

動作モード 1

紙ホチキス・メニュー

紙ホチキス・タイプの連続用紙の複写紙に印刷をする場合、紙ホチキス部分の紙厚によって起こる改行むらやペーパージャムを回避できます。


このモードを設定すると、改行をする前にヘッド・キャリアーは用紙のない位置へ退避します。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

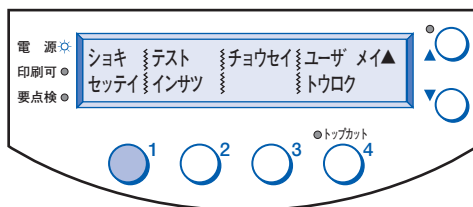


- 2 スイッチ○²を押します。

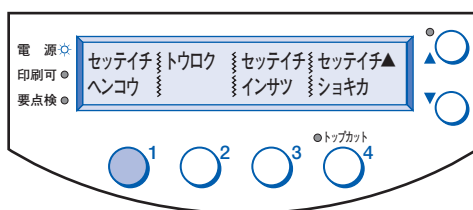


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

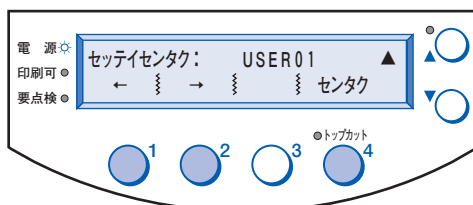


4 スイッチ○²を押します。

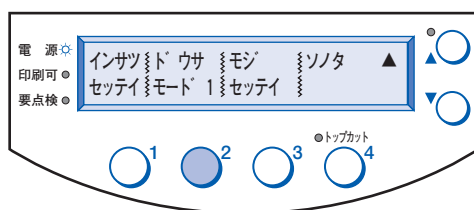


5 スイッチ○¹を押して、紙ホチキス・メニューに入ります。

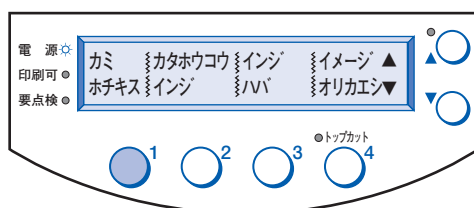


6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、シヨウシナイ又はシヨウスルを選びます。
工場出荷時の既定値はシヨウシナイになっています。

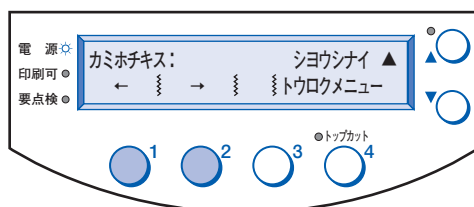


7 スイッチ○⁴を押します。

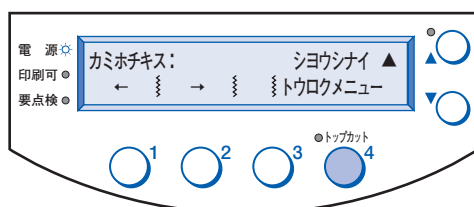


8 スイッチ  を押して登録します。

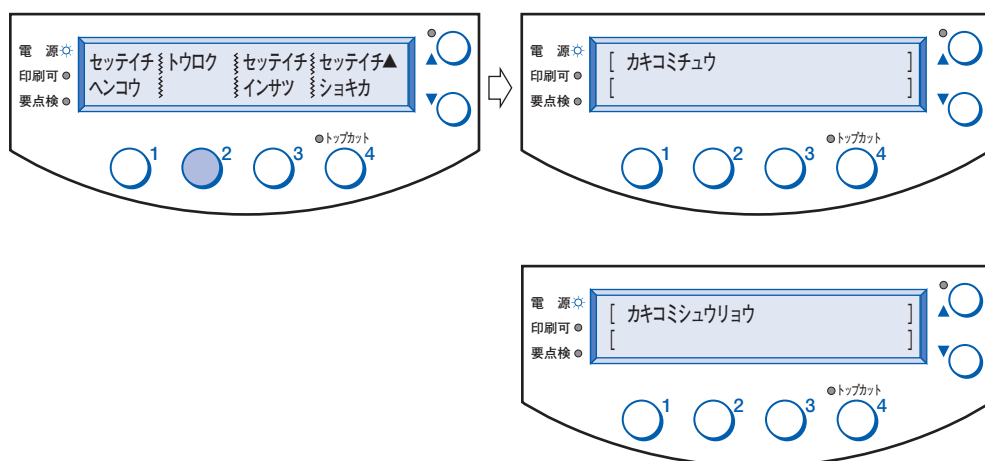





9 スイッチ  を押します。

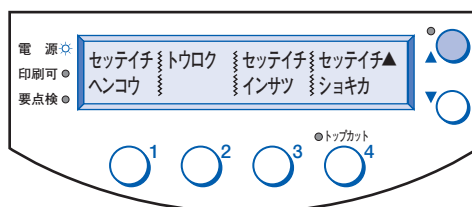

10 スイッチ  を押します。

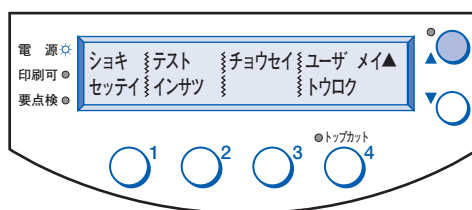

- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。

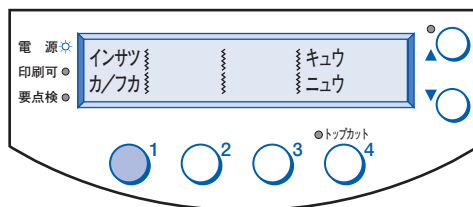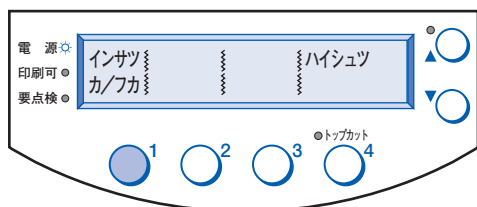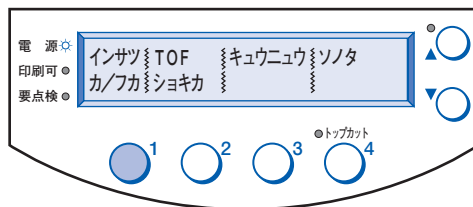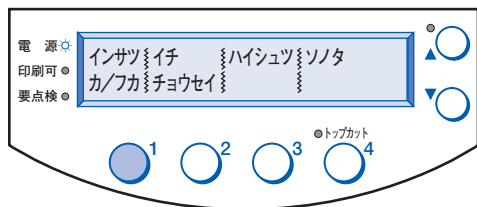

片方向印字メニュー


片方向からの印字を指定することで、つなぎ目でずれがないバーコードや縦線を印刷できます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

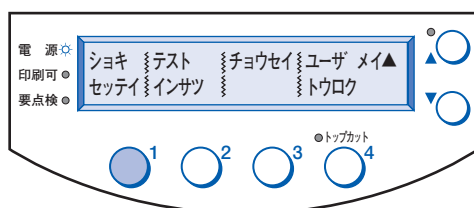


- 2 スイッチ○¹を押します。

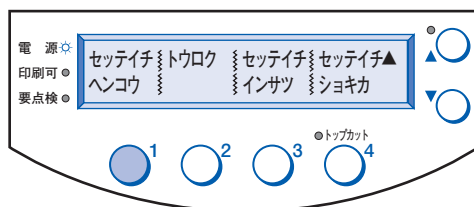


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

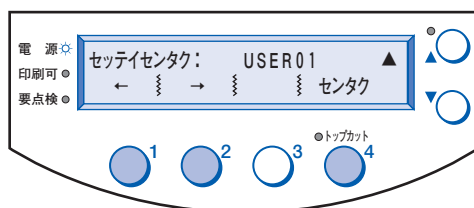

4 スイッチ○²を押します。

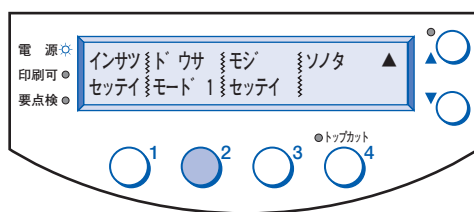


5 スイッチ○²を押して、片方向印字メニューに入ります。

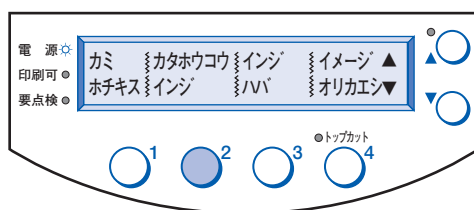

6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ウケツケル**、**ウケツケナイ**、**カタホウコウ**のどれかを選びます。

工場出荷時の既定値は**ウケツケル**になっています。

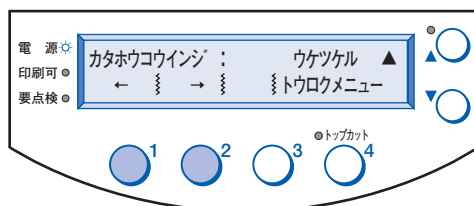


メモ

ウケツケル、**ウケツケナイ**は片方向印字のコマンド指定を受け付けるかどうかを選べます。


7 スイッチ○⁴を押します。




8 スイッチ○²を押して登録します。

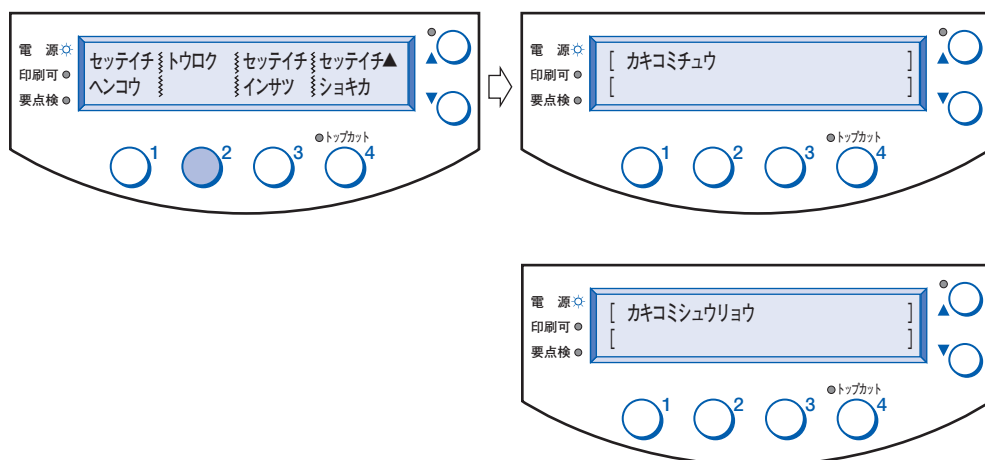


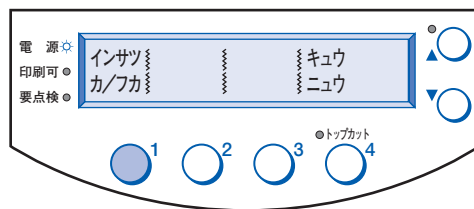
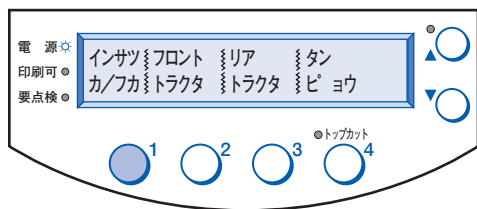
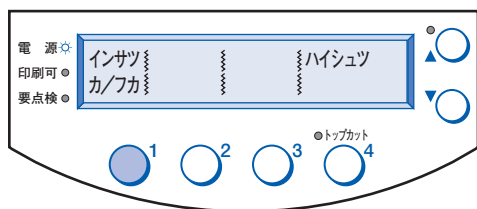
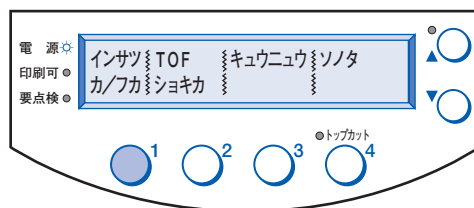
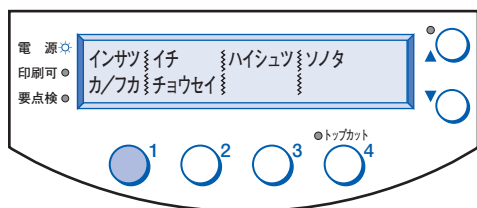
9 スイッチ▲を押します。

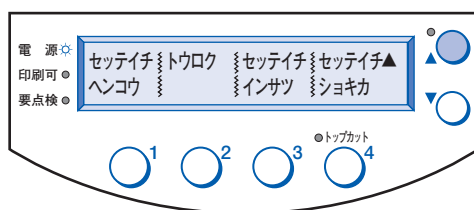

10 スイッチ   を押します。

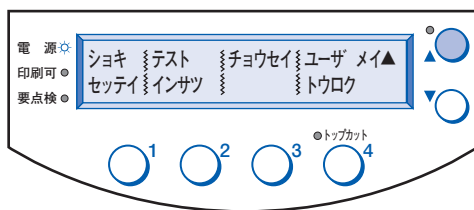

11 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 ☆>になります。



印字幅メニュー


1行に印刷できる最大印字幅を変えることができます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

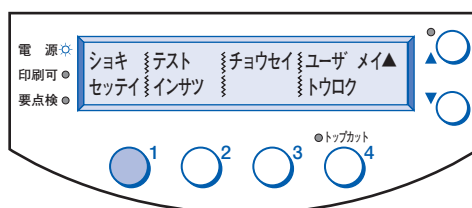


- 2 スイッチ○¹を押します。

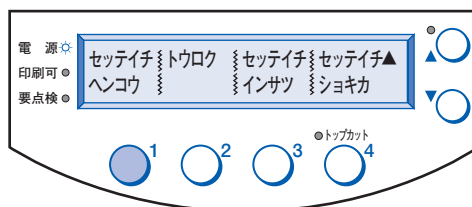


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

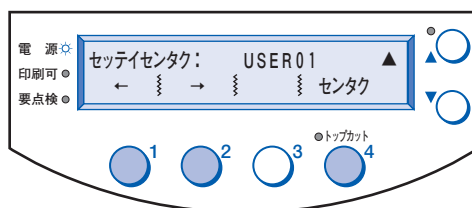

- 4 スイッチ○²を押します。

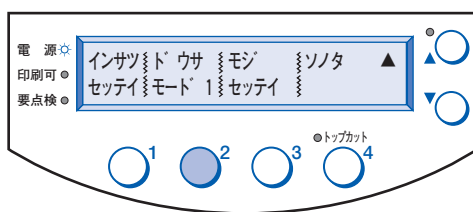


- 5 スイッチ○³を押して、印字幅メニューに入ります。

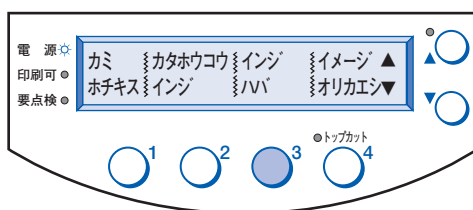


- 6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**8インチ**、**13.2インチ**、**13.6インチ**のどれかを選びます。
工場出荷時の既定値は**13.2インチ**になっています。




- 7 スイッチ○⁴を押します。

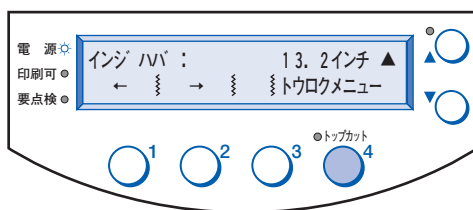


8 スイッチ  を押して登録します。

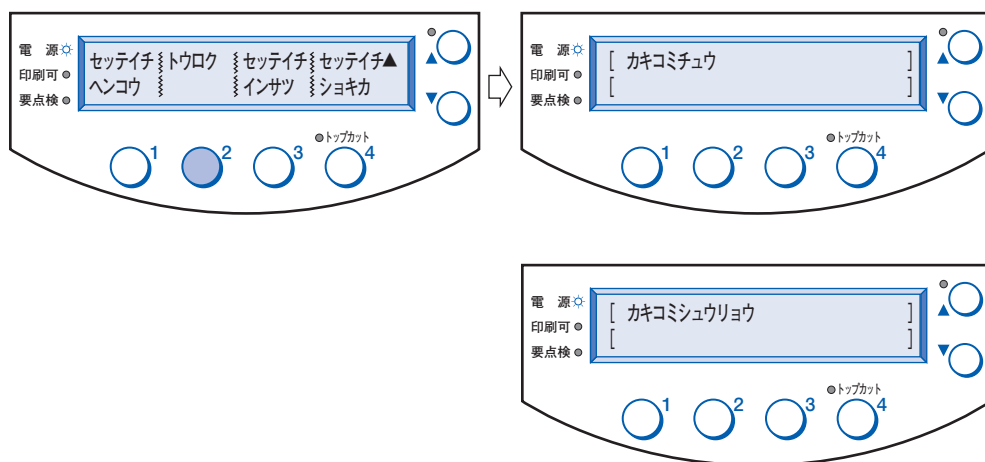

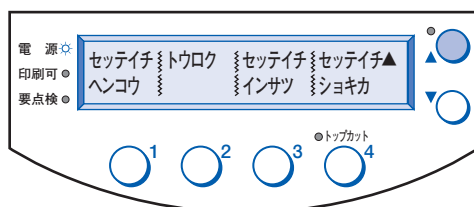







9 スイッチ  を押します。

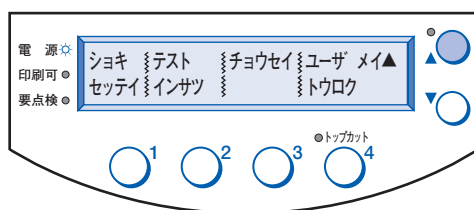

10 スイッチ  を押します。



- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

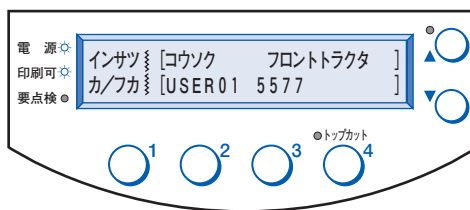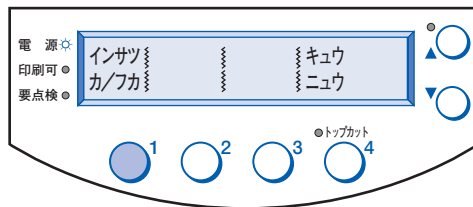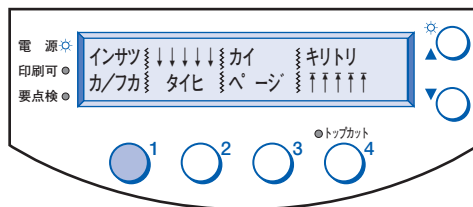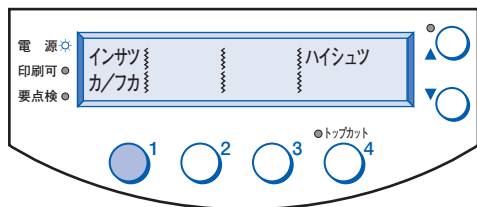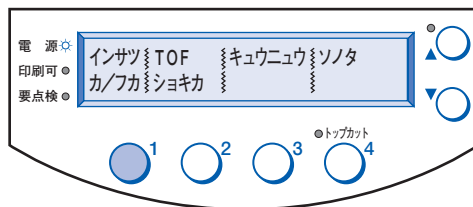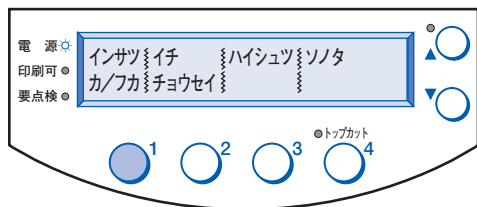

イメージ・データ折返しメニュー

印字幅を超えるイメージ・データが送られてきた場合に、次行に折り返すか折り返さない（処理しない）かを設定できます。


（「5577」モードのときに有効です。「ESC/P」モードには影響しません。）




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

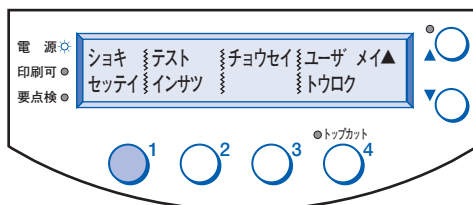


- 2 スイッチ○¹を押します。

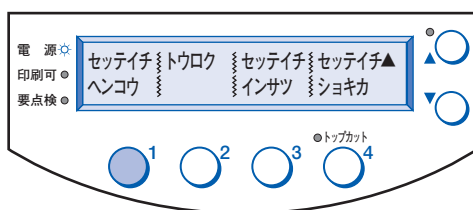


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
（ユーザキョウツウでは設定を変更できません。）
スイッチ○⁴を押して確定します。

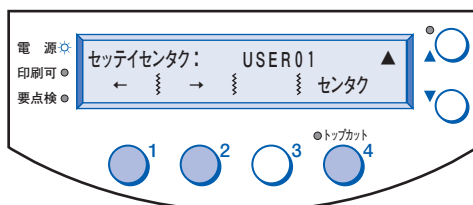

- 4 スイッチ○²を押します。

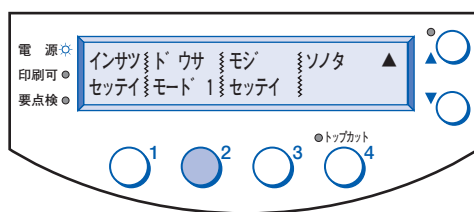

- 5 スイッチ○⁴を押して、イメージ・データ折返しメニューに入ります。

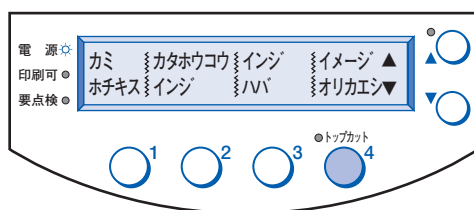


- 6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**オリカエス**又は**オリカエサナイ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**オリカエス**になっています。



- 7 スイッチ○⁴を押します。




8 スイッチ  を押して登録します。

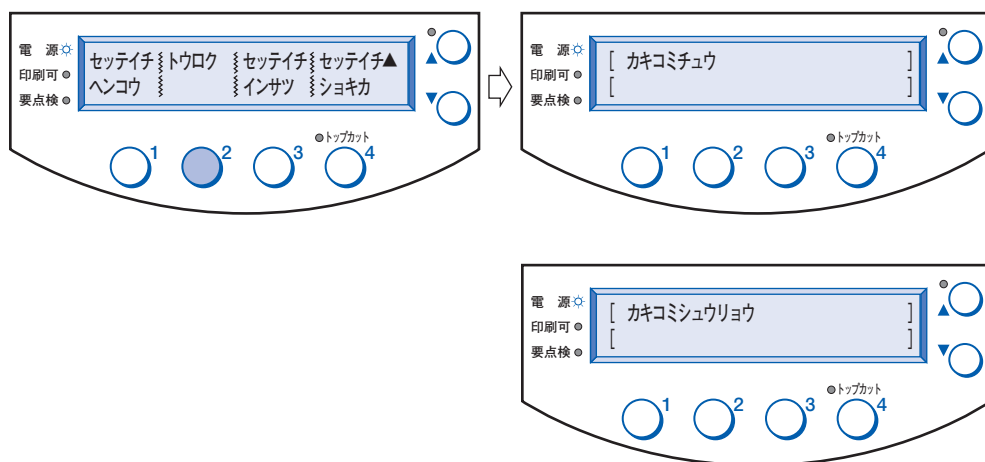








9 スイッチ  を押します。

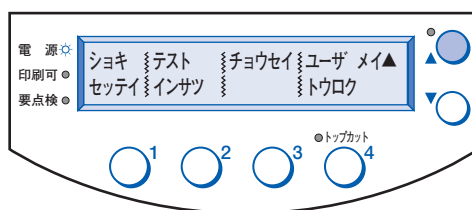

10 スイッチ  を押します。



- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

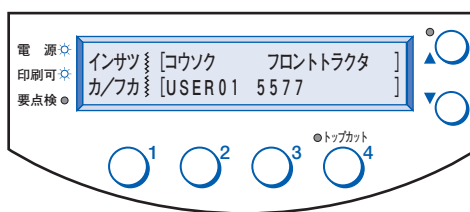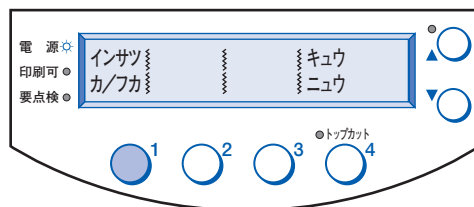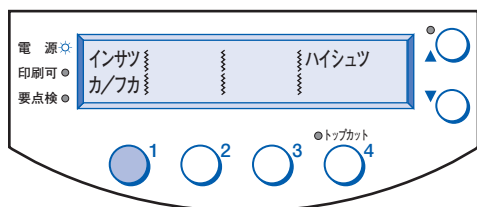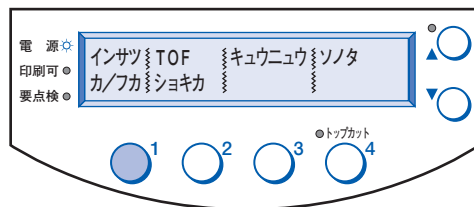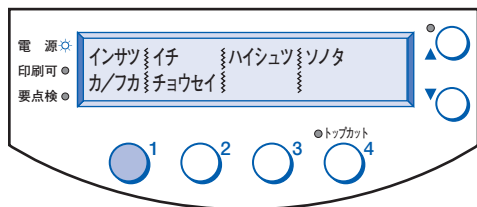

ASF（オプション）印字方向メニュー


ASF（オプション）で単票用紙を吸入する場合、印字方向（用紙の送り方向）を指定（上方向又は下方向）できます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

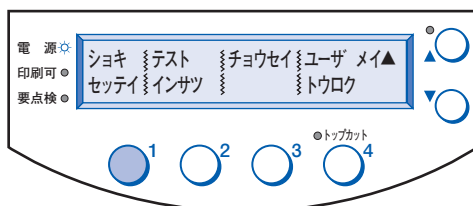


- 2 スイッチ○¹を押します。

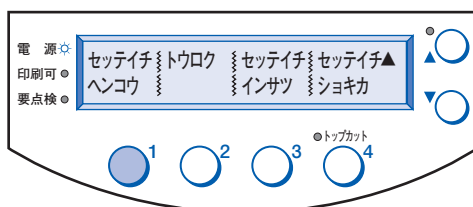


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

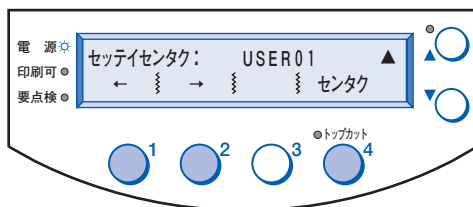

4 スイッチ○²を押します。

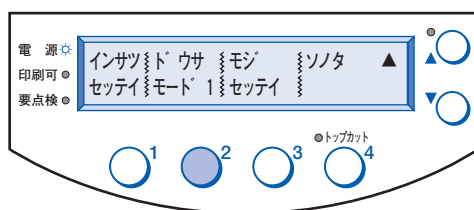

5 スイッチ▽○を押します。

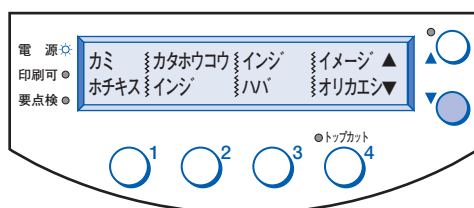


6 スイッチ○¹を押して、ASF 印字方向メニューに入ります。



7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、用紙上端を下にして ASF にセットする場合は **シタホウコウ** を選びます。

用紙上端を上にして ASF にセットする場合は **ウエホウコウ** を選びます。


工場出荷時の既定値は **シタホウコウ** になっています。

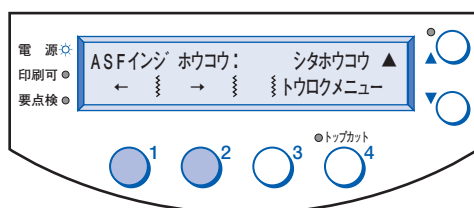


8 スイッチ○⁴を押します。




9 スイッチ○²を押して登録します。

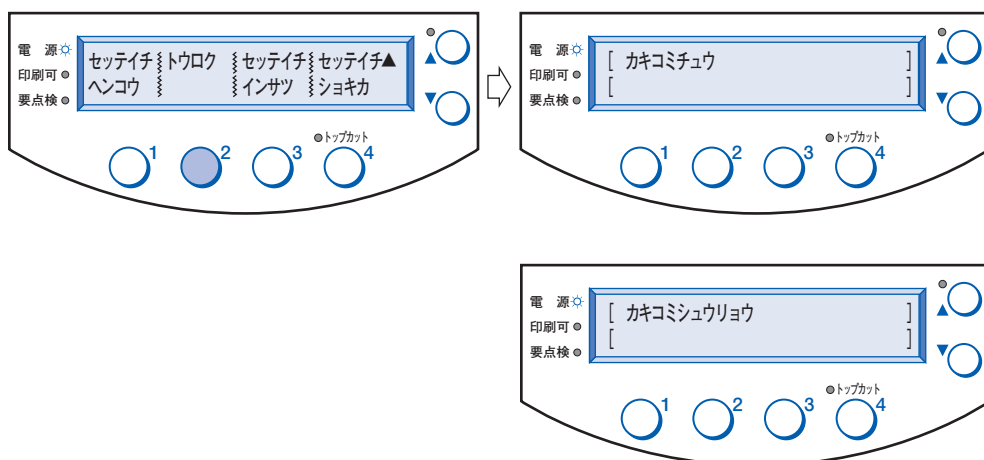

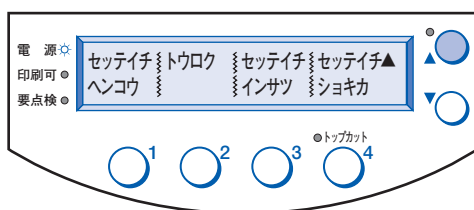







10 スイッチ▲○を押します。

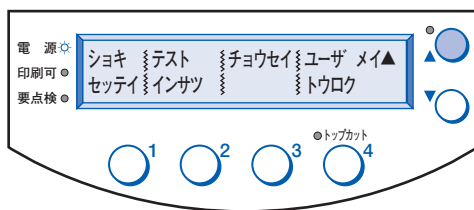

11 スイッチ  を押します。



12 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 > になります。

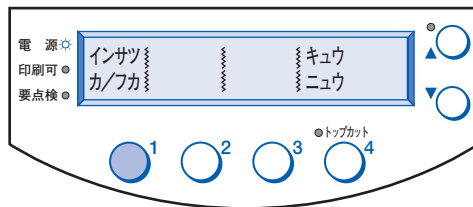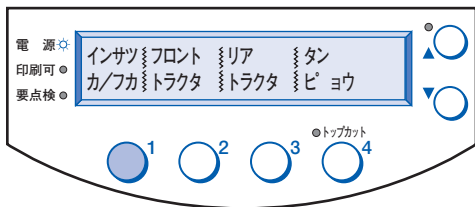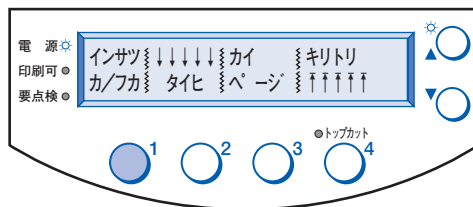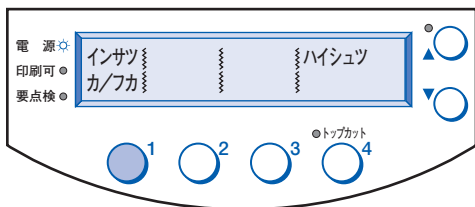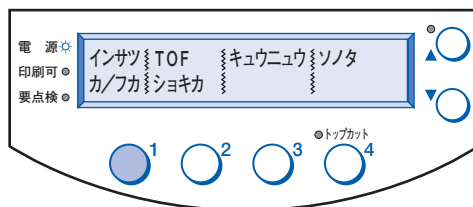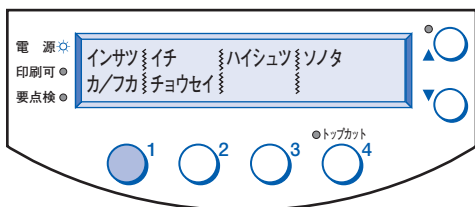

ASF (オプション) 排出方向メニュー


ASF での排出方向を、プリンターのフロント側が ASF のスタッカーのどちらかに指定できます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

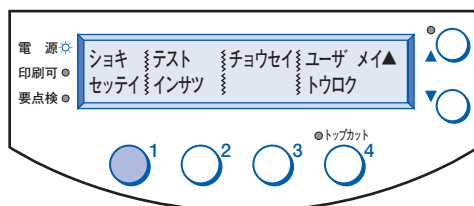


- 2 スイッチ○¹を押します。

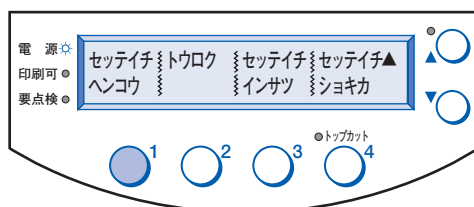

- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

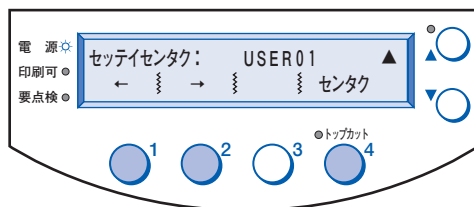

4 スイッチ \odot^2 を押します。

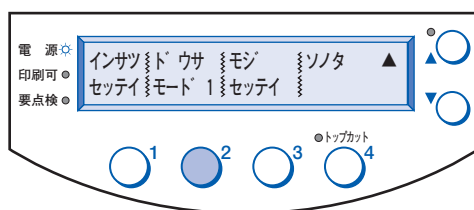

5 スイッチ $\nabla\odot$ を押します。



6 スイッチ \odot^2 を押して、ASF 排出方向メニューに入ります。




7 スイッチ \odot^1 又はスイッチ \odot^2 を押して、**ウエホウコウ** 又は **シタホウコウ** を選びます。

ウエホウコウ は、用紙を ASF のスタッカーに排出します。

シタホウコウ は、プリンターのテーブルに排出します。


工場出荷時の既定値は **ウエホウコウ** になっています。

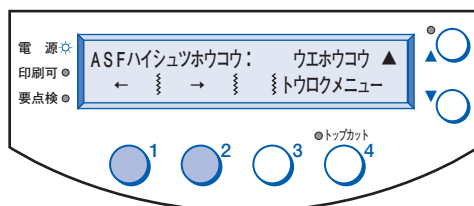


8 スイッチ \bigcirc^4 を押します。




9 スイッチ \bigcirc^2 を押して登録します。

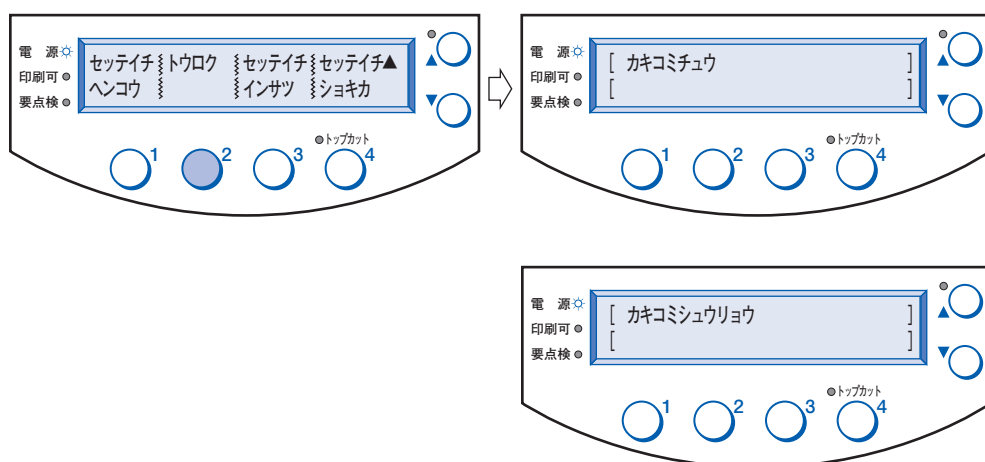


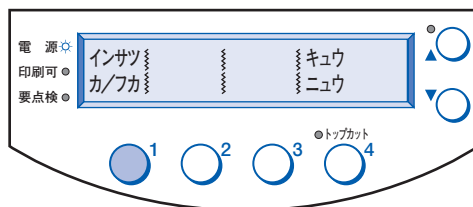
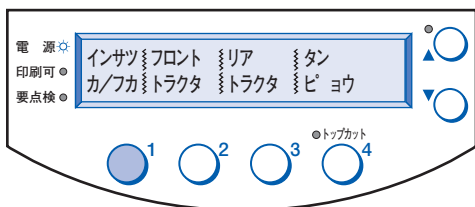
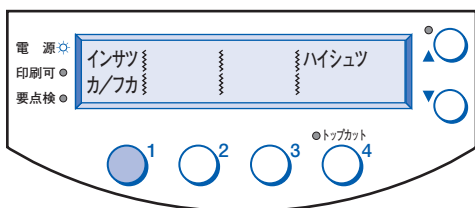
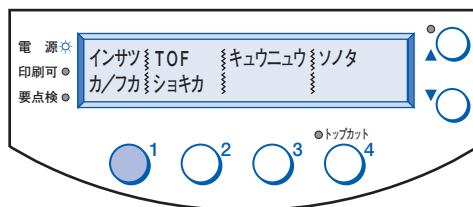
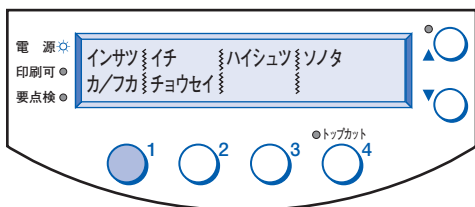
10 スイッチ \blacktriangle を押します。

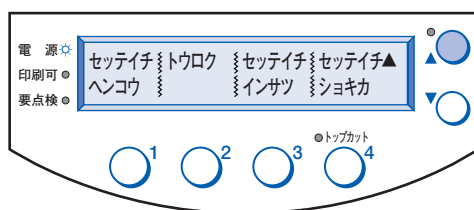

11 スイッチ  を押します。

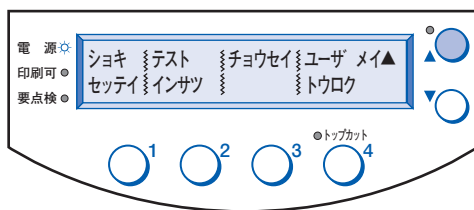

12 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 ☆> になります。



ASF (オプション) ハガキ吸入メニュー


ハガキなどの腰の強い用紙を ASF から吸入するときは、用紙先端がストッパーの変形を招き、吸入時の不具合を起こすことがあります。ピック後の紙送り量を少なくして不具合の発生を防ぎます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

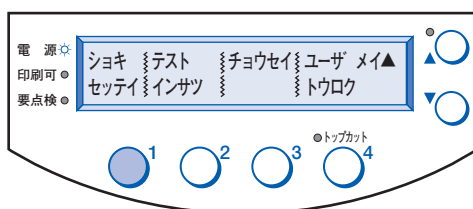


- 2 スイッチ○²を押します。

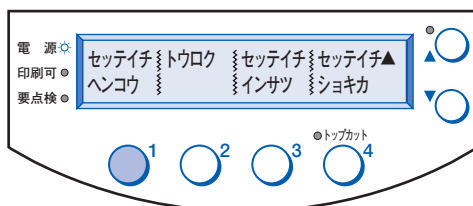


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

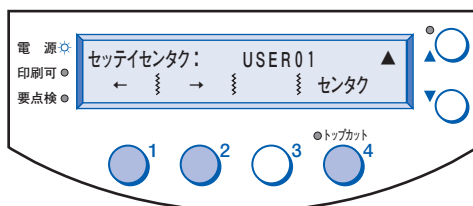

- 4 スイッチ○²を押します。

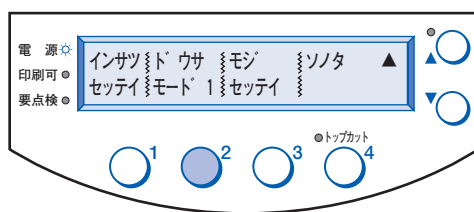


- 5 スイッチ▽○を押します。

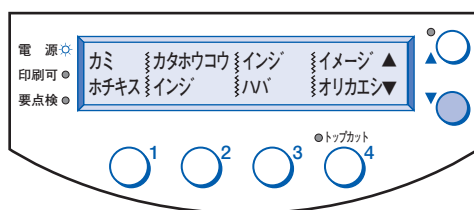


- 6 スイッチ○³を押して、ASF ハガキ吸入メニューに入ります。




- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、ムコウ又はユウコウを選びます。
工場出荷時の既定値はムコウになっています。

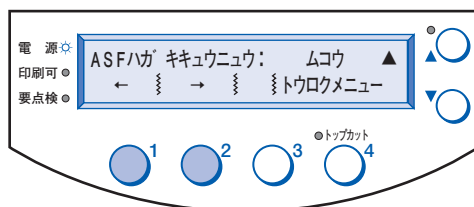

8 スイッチ○⁴を押します。

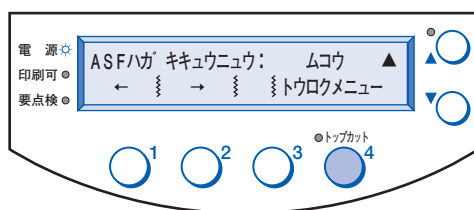


9 スイッチ○²を押して登録します。

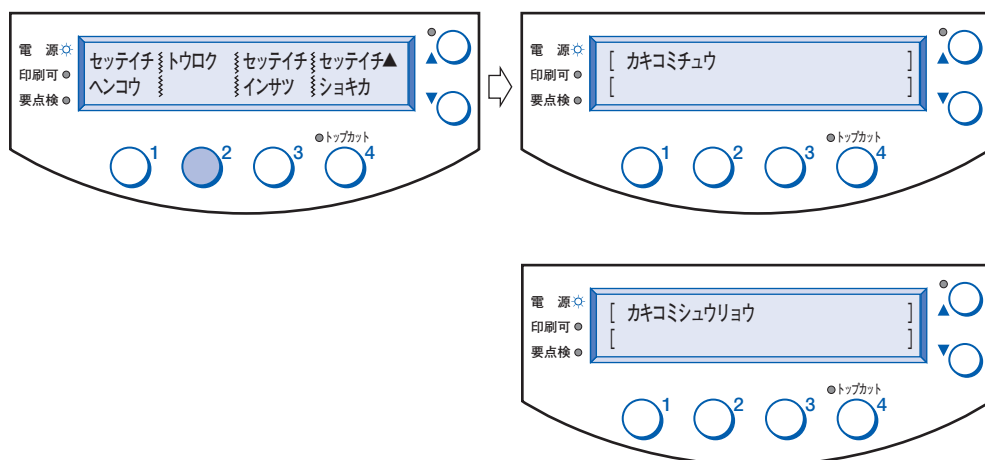


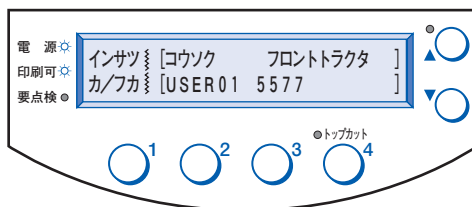
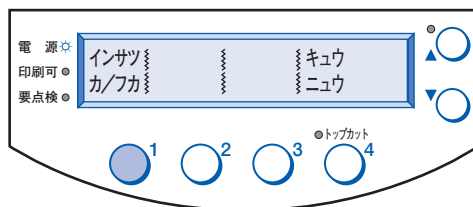
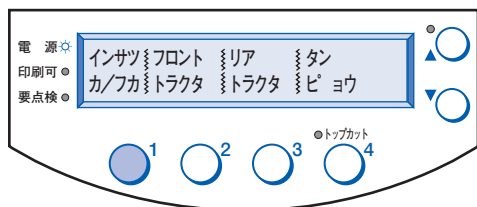
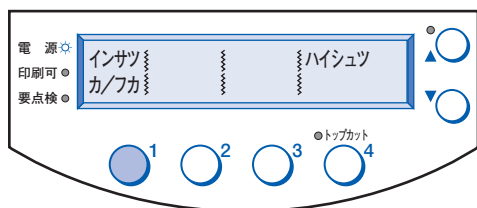
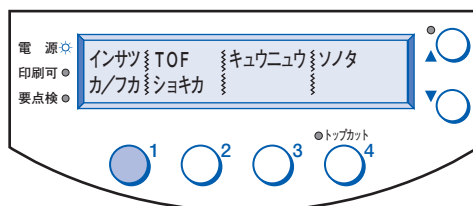
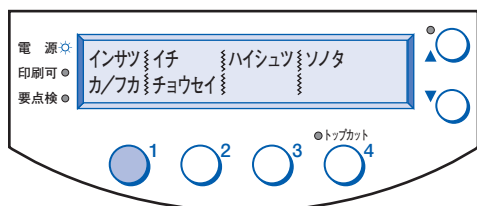
10 スイッチ▲○を押します。



11 スイッチ  を押します。

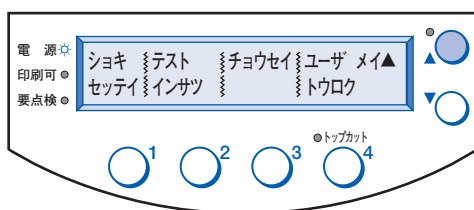

12 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 ☆> になります。



自動改行メニュー


復帰 (OD) CR がきたときに、改行 (OA) が付加されるかされないかを設定します。
(「ESC/P」モードのときに有効です。「5577」モードには影響しません。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

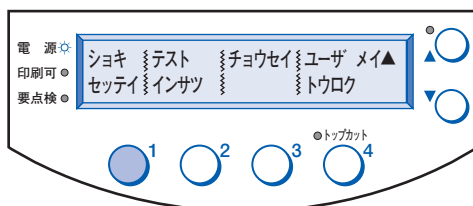


- 2 スイッチ○¹を押します。

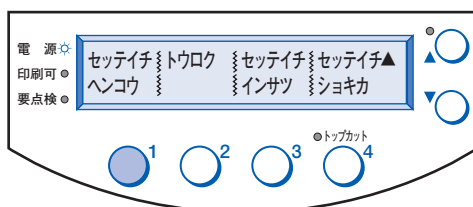


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(「ユーザキョウツウ」では設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

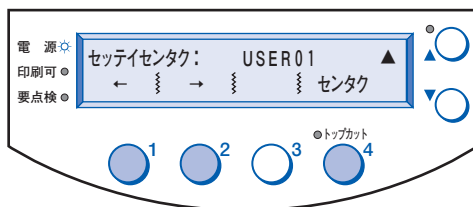


4 スイッチ○²を押します。

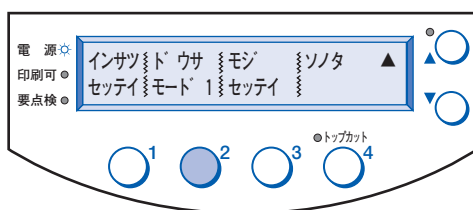

5 スイッチ▽○を押します。

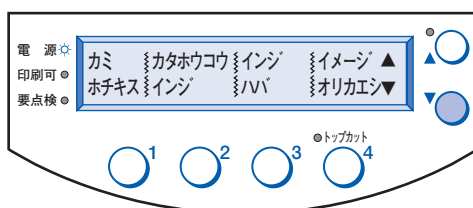

6 スイッチ○⁴を押して、自動改行メニューに入ります。

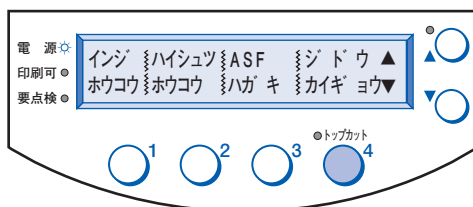


7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**オフ**又は**オン**を選びます。
工場出荷時の既定値は**オフ**になっています。




8 スイッチ○⁴を押します。




9 スイッチ○²を押して登録します。

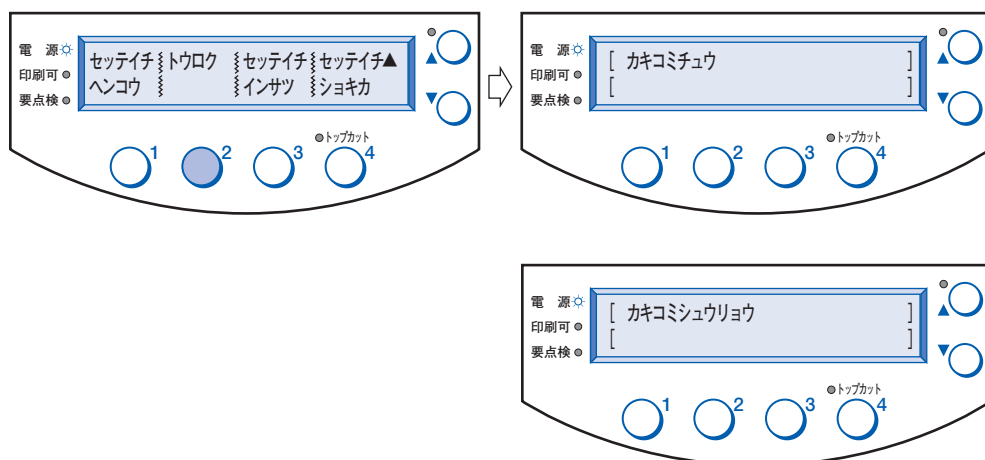

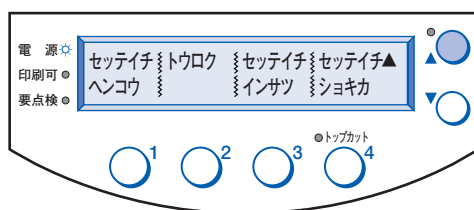







10 スイッチ▲○を押します。

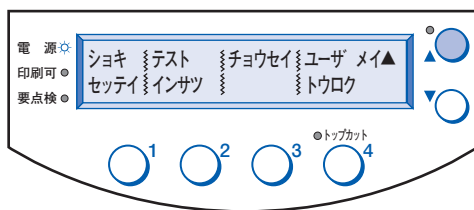

11 スイッチ  を押します。



12 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 > になります。

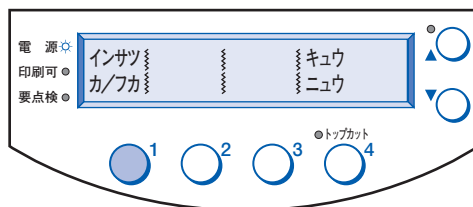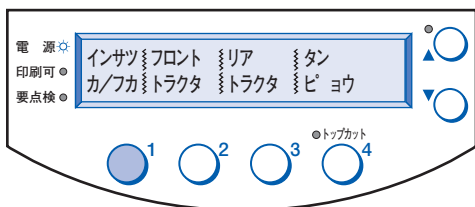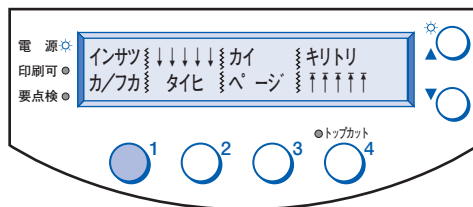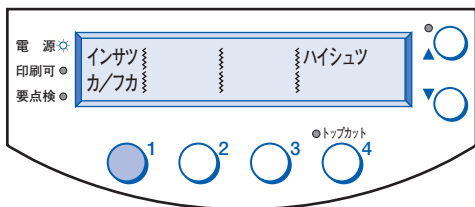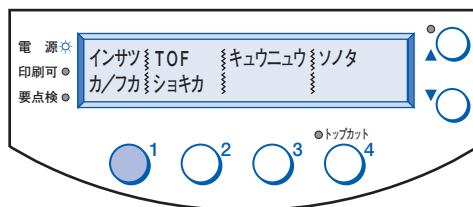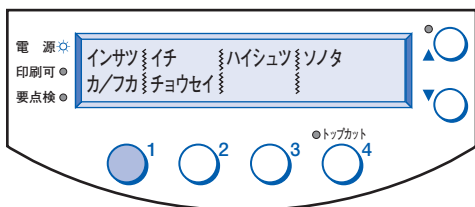


用紙端検出メニュー

左右の用紙位置にかかわらず、用紙上で定められた位置から印字を開始します。
事前印刷などによって、用紙端検出が正しくできない用紙に印刷するときは、このメニューで用紙端検出を使用しないように設定します。このとき、用紙のない部分にも印字してしまう可能性がありますので注意が必要です。




初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

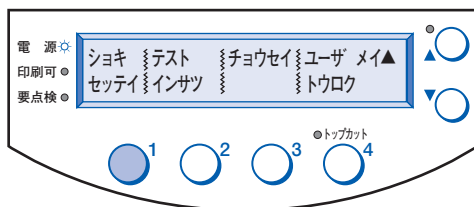

- 2 スイッチ○¹を押します。

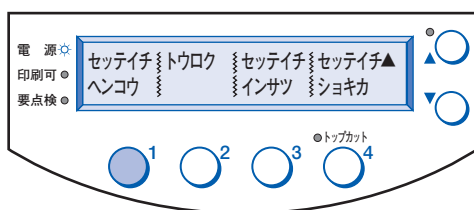


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

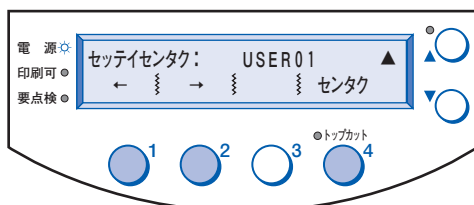

4 スイッチ \circ^2 を押します。




5 スイッチ $\nabla\circ$ を押します。

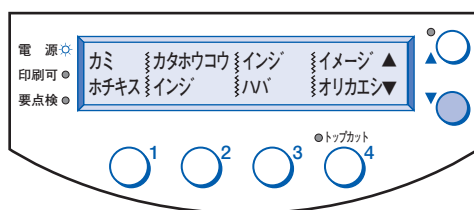


6 スイッチ $\nabla\circ$ を押します。



7 スイッチ \circ^1 を押して、用紙端検出メニューに入ります。

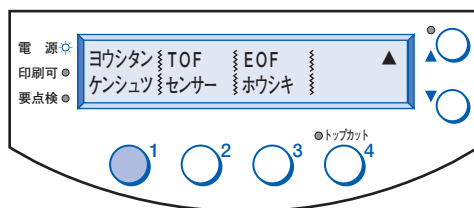


- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**シヨウスル**又は**シヨウシナイ**を選びます。
シヨウスルを選ぶと、用紙の左端から左マージン分の距離をあけて印字します。
工場出荷時の既定値は**シヨウスル**になっています。

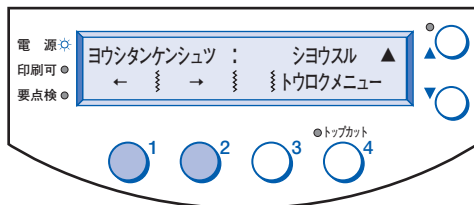


- 9 スイッチ○⁴を押します。




- 10 スイッチ○²を押して登録します。

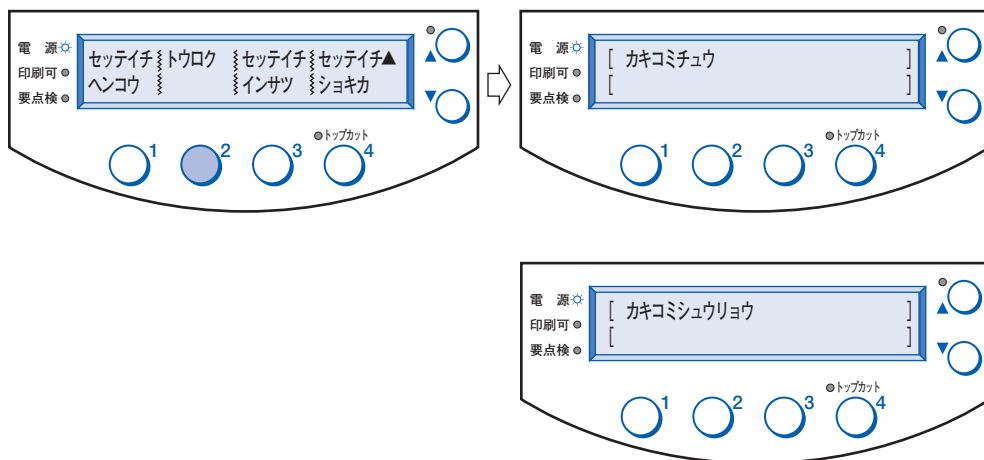

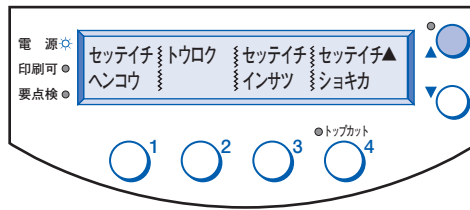








11 スイッチ  を押します。

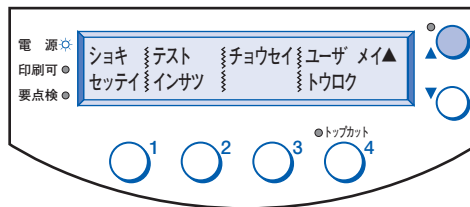

12 スイッチ  を押します。



13 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
スイッチ  を押すと、<印刷可  > になります。
次ページの図を参照してください。

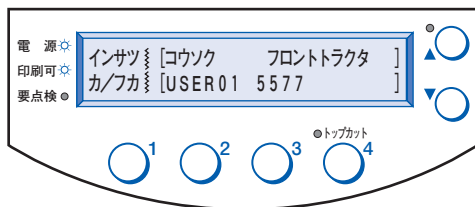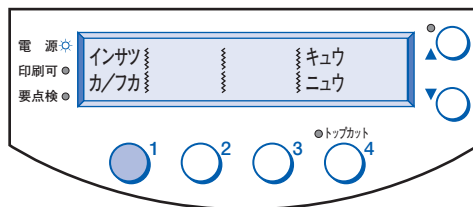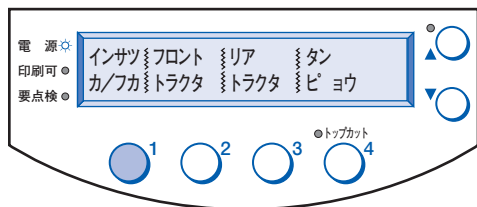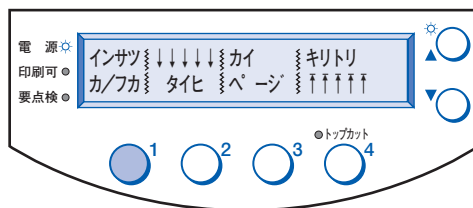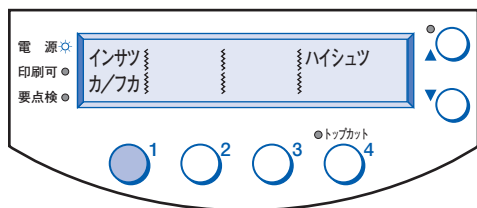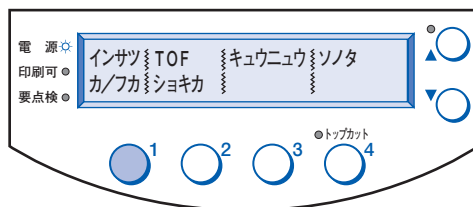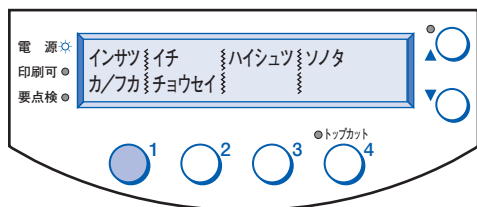

上マージン・センサー検出メニュー


用紙を吸入するときに、用紙の先端検出をするかしないかを指定します。
事前印刷などによって、用紙先端検出が正しくできない用紙に印刷するときは、このメニューで用紙先端検出を使用しないように設定します。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

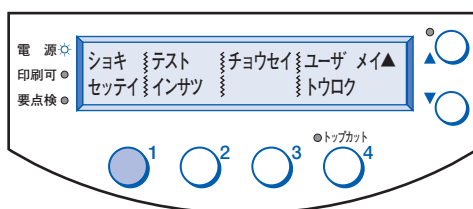


- 2 スイッチ○²を押します。

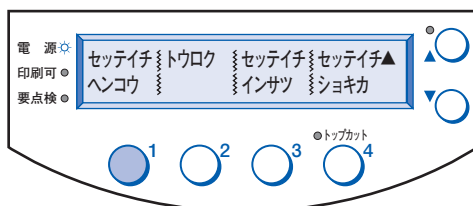


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

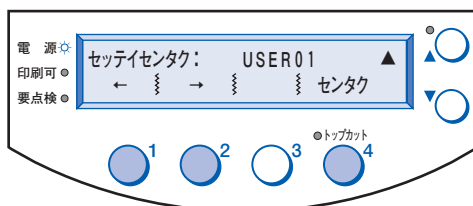

4 スイッチ  を押します。

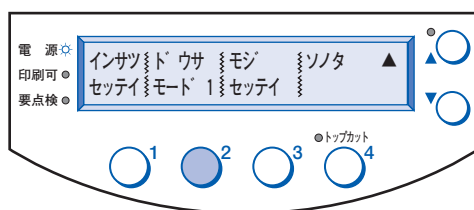


5 スイッチ  を押します。

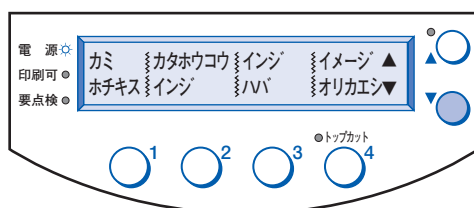


6 スイッチ  を押します。




7 スイッチ  を押して、上マージン・センサー検出メニューに入ります。

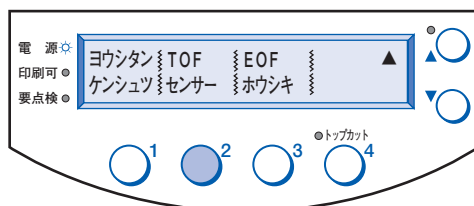


- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユウコウ**又は**ムコウ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**ユウコウ**になっています。

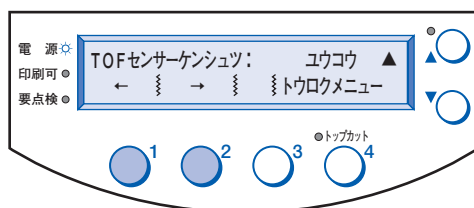


- 9 スイッチ○⁴を押します。

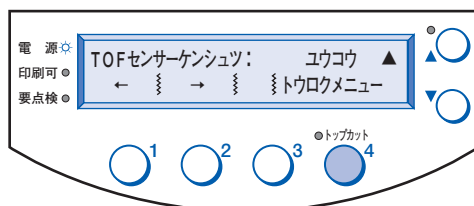


- 10 スイッチ○²を押して登録します。

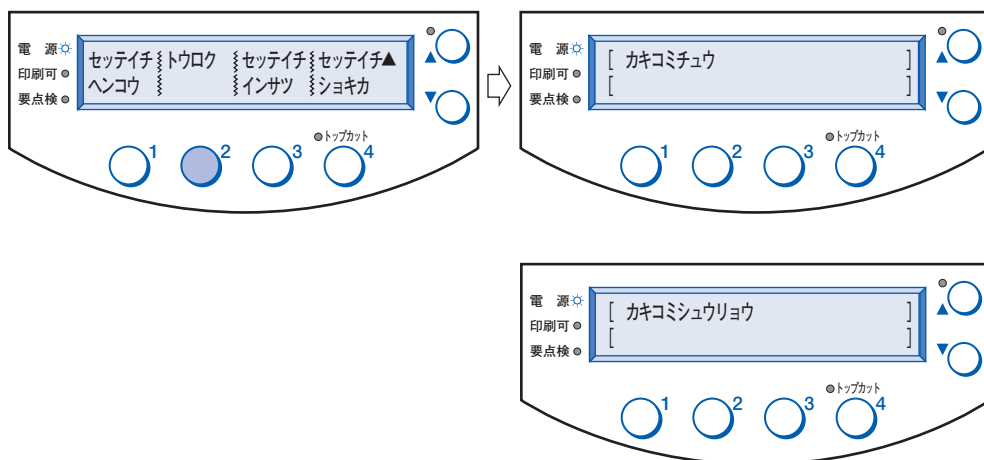





11 スイッチ▲○を押します。

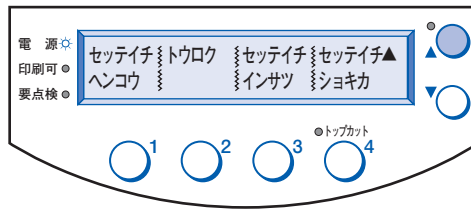

12 スイッチ▲○を押します。

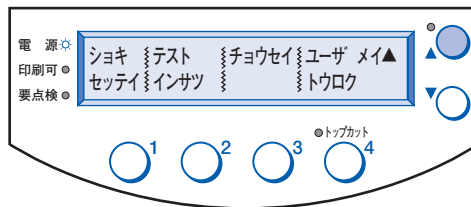

13 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☼>になります。
次ページの図を参照してください。

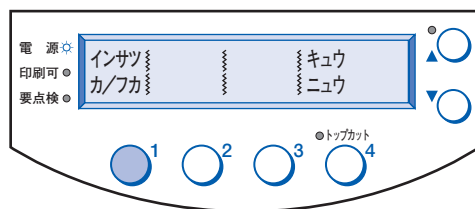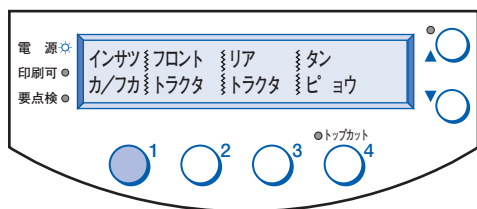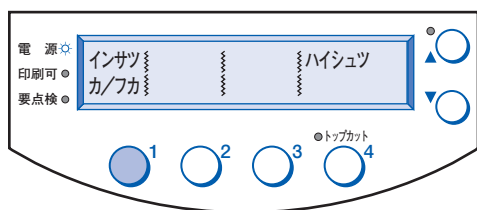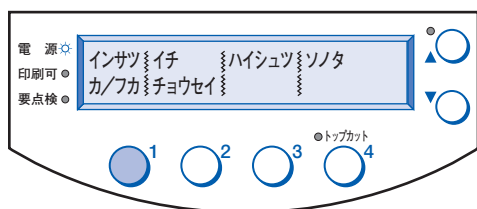

EOF 印字方式メニュー


ペーパー・エンドを検出した後も連続用紙の終端まで印刷できます。
(EOF 印字方式で印字を行う場合、用紙がトラクターから外れて重ね印刷になることがあります。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

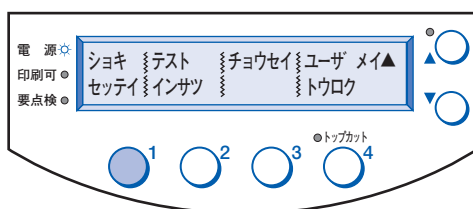

- 2 スイッチ○²を押します。

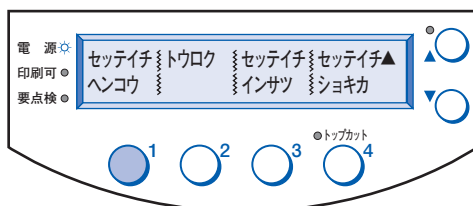


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

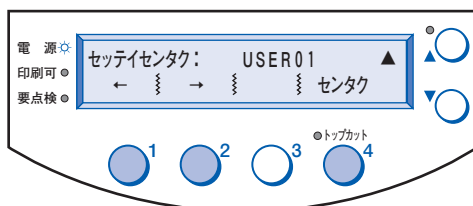


4 スイッチ  を押します。




5 スイッチ  を押します。

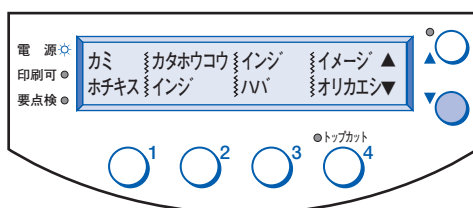


6 スイッチ  を押します。

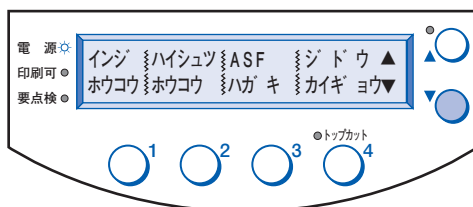


7 スイッチ  を押して、EOF 印字方式メニューに入ります。

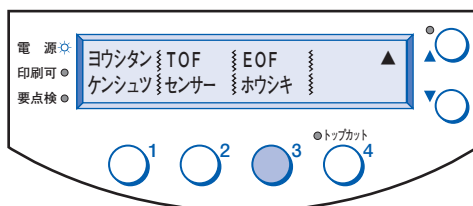


- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**サイゴマデ**又は**1ギョウズツ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**サイゴマデ**になっています。

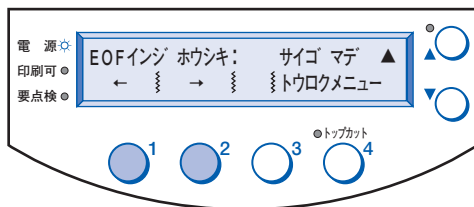


- 9 スイッチ○⁴を押します。

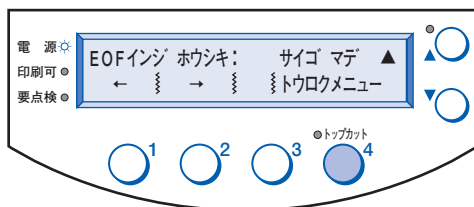


- 10 スイッチ○²を押して登録します。

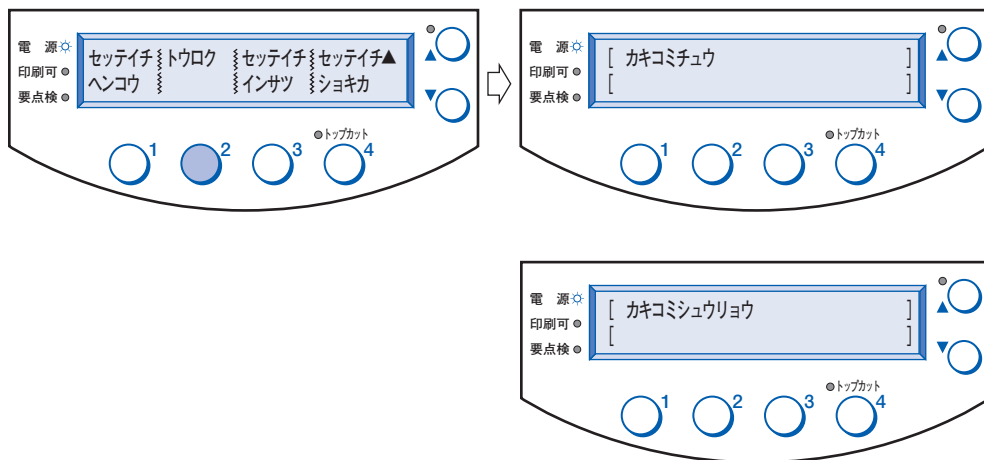



11 スイッチ  を押します。

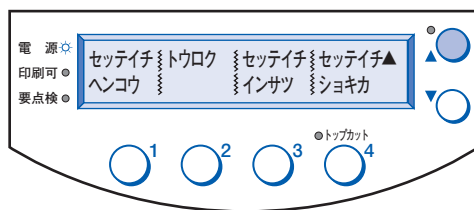

12 スイッチ  を押します。

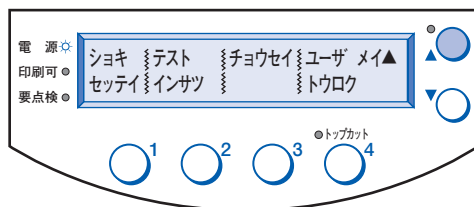

13 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
スイッチ  を押すと、<印刷可  > になります。
次ページの図を参照してください。

