

文字設定

縮小メニュー


文字の幅を圧縮して印字します。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

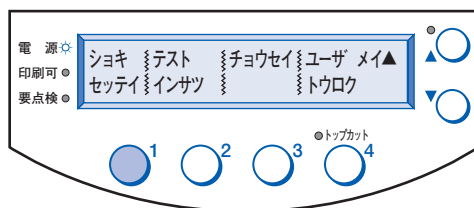


- 2 スイッチ○¹を押します。

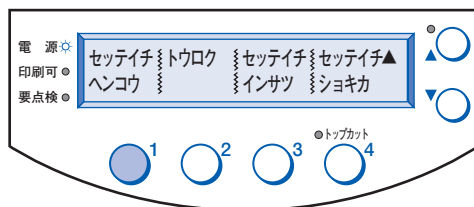


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

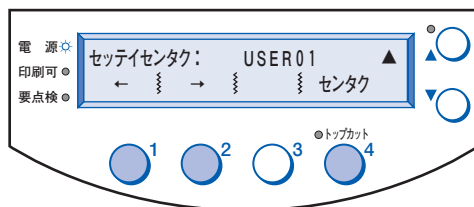


- 4 スイッチ○³を押します。

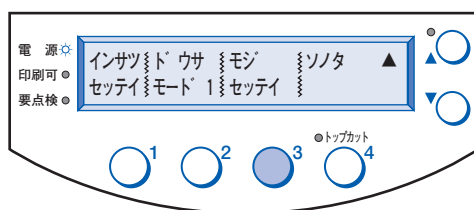

- 5 スイッチ○¹を押して、縮小メニューに入ります。

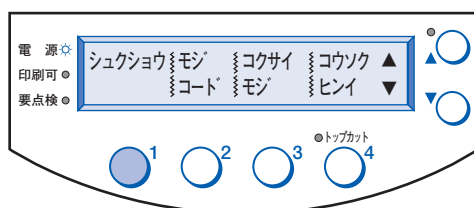


- 6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、シヨウシナイ又はシヨウスルを選びます。
工場出荷時の既定値はシヨウシナイになっています。

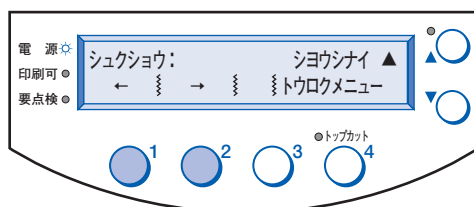


- 7 スイッチ○⁴を押します。




8 スイッチ \odot^2 を押して登録します。

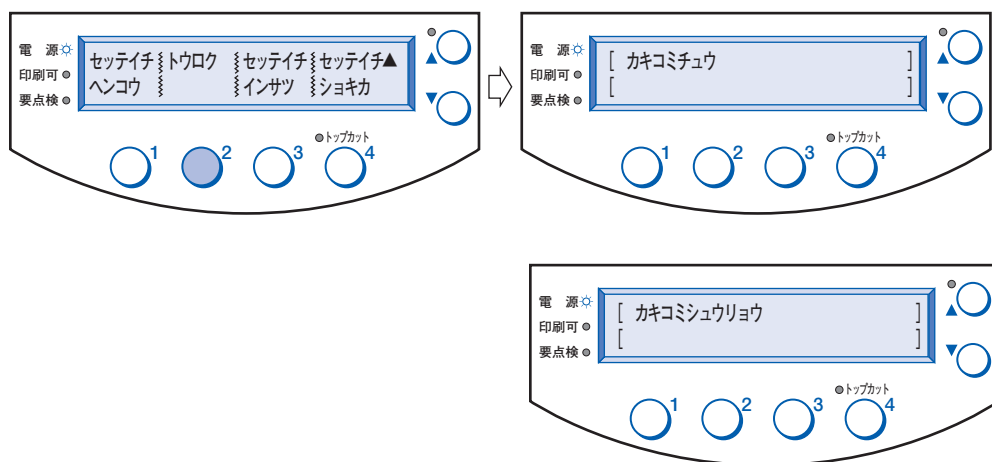

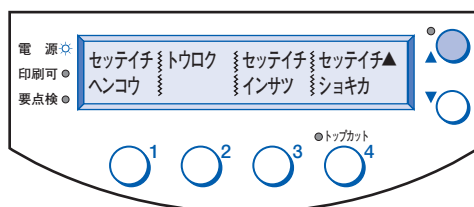







9 スイッチ \blacktriangle を押します。

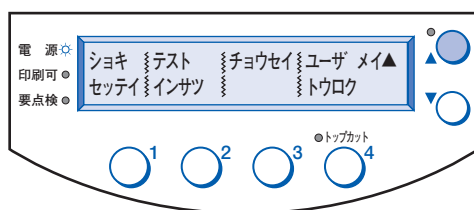

10 スイッチ \blacktriangle を押します。



- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

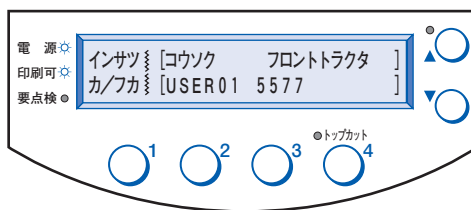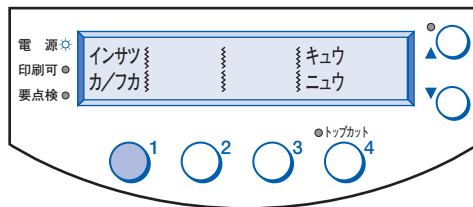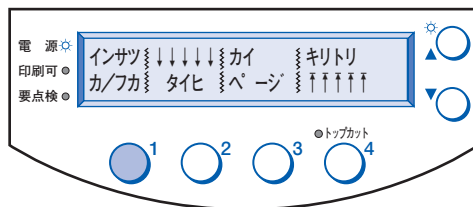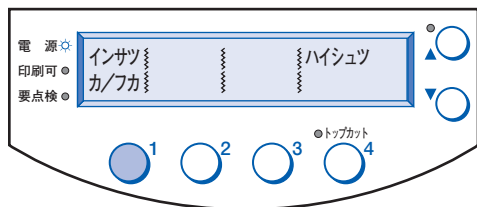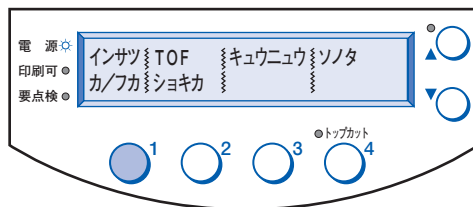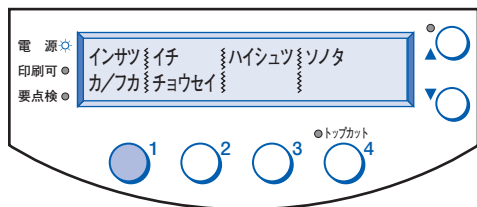

文字コード表メニュー


カタカナと拡張グラフィックスの選択ができます。
(「ESC/P」モードのときに有効です。「5577」モードには影響しません。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

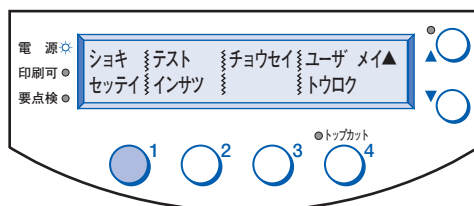


- 2 スイッチ○¹を押します。

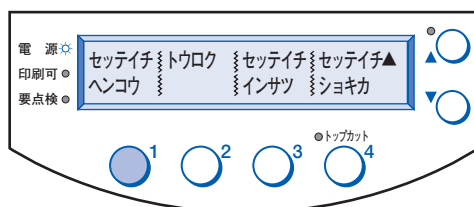


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

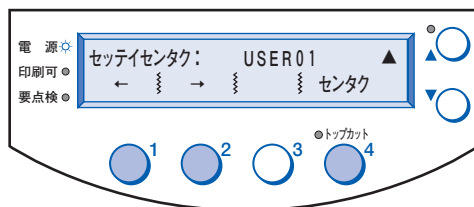

4 スイッチ○³を押します。

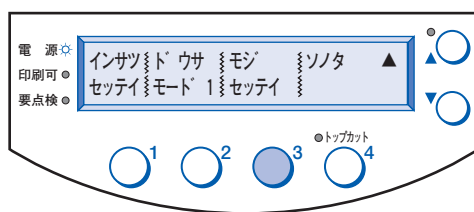

5 スイッチ○²を押して、文字コード表メニューに入ります。

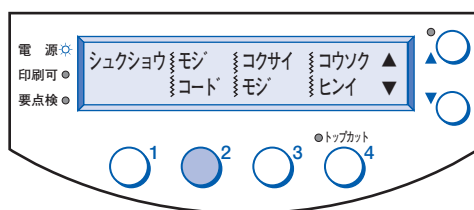

6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**カタカナ**又は**カクチョウグラフィックス**を選びます。


工場出荷時の既定値は**カタカナ**になっています。




7 スイッチ○⁴を押します。




8 スイッチ  を押して登録します。

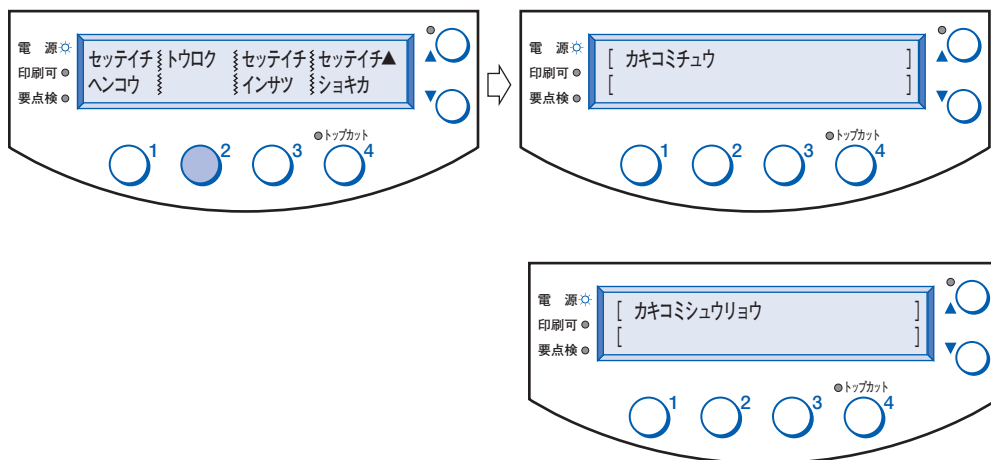

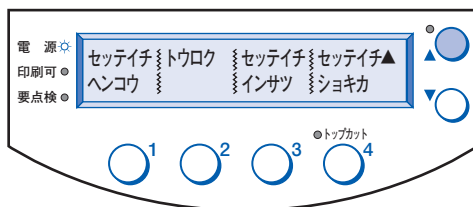






9 スイッチ  を押します。

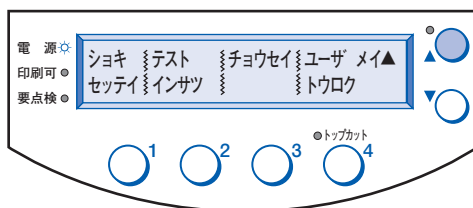

10 スイッチ  を押します。



- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

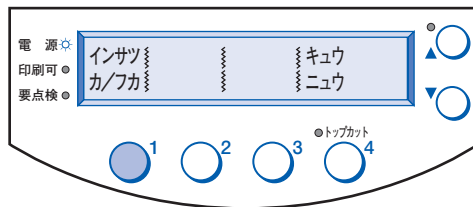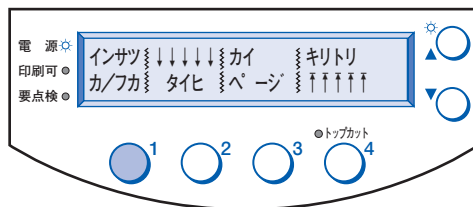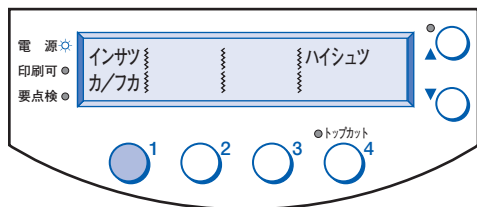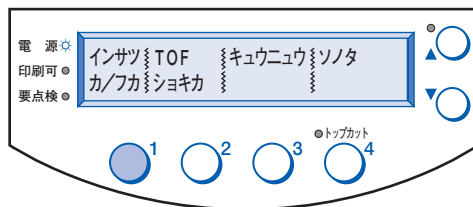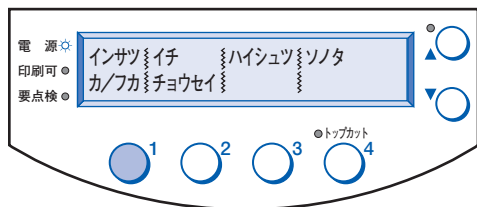

国際文字選択メニュー


国際文字を選びます。
(「ESC/P」モードのときに有効です。「5577」モードには影響しません。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

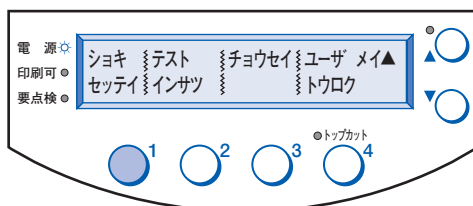


- 2 スイッチ○¹を押します。

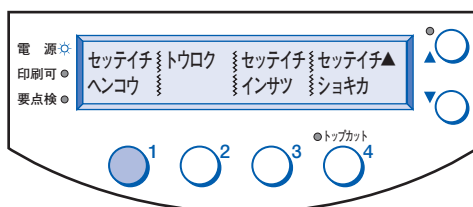


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(「ユーザキョウツウ」では設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

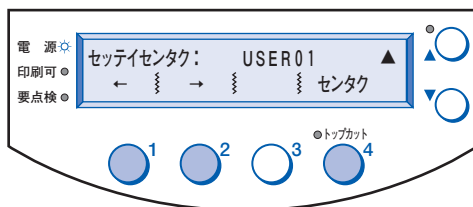

4 スイッチ○³を押します。

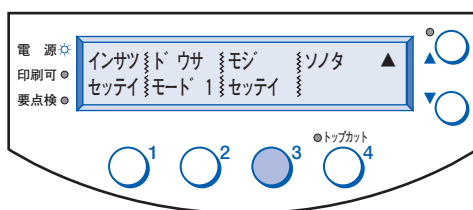

5 スイッチ○³を押して、国際文字選択メニューに入ります。

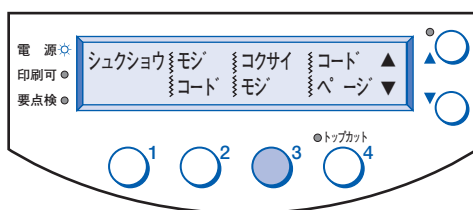

6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、国名などを選びます。




国名は次の 15 種類から選べます。

- | | | | |
|-------------------|----------|-----------|----------|
| ・ USA | ・ フランス | ・ ドイツ | ・ イギリス |
| ・ デンマーク | ・ スウェーデン | ・ イタリア | ・ スペイン |
| ・ ニホン (工場出荷時の既定値) | ・ ノルウェイ | ・ デンマーク 2 | ・ スペイン 2 |
| ・ ラテンアメリカ | ・ カンコク | ・ リーガル | |


7 スイッチ○⁴を押します。




8 スイッチ○²を押して登録します。

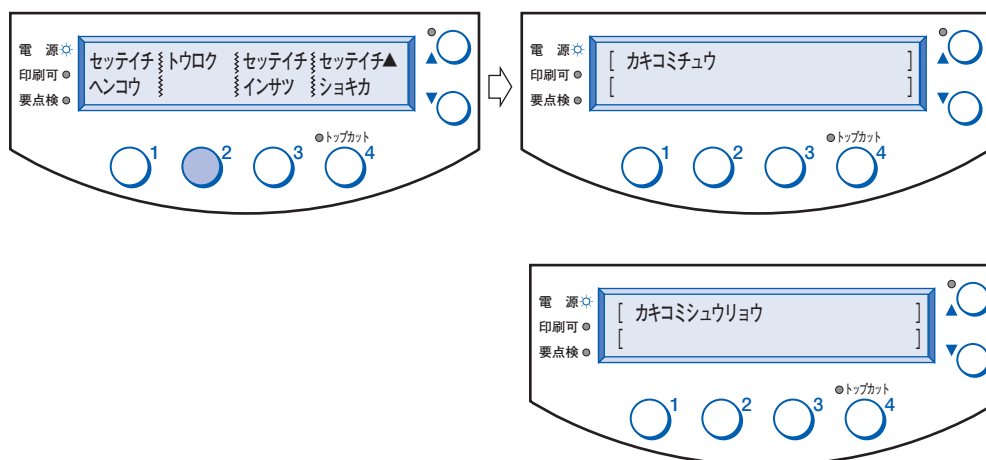

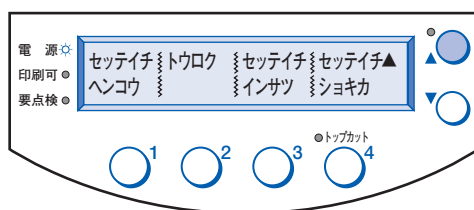






9 スイッチ▲¹を押します。

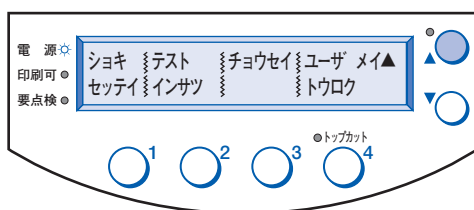

10 スイッチ   を押します。



11 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 > になります。

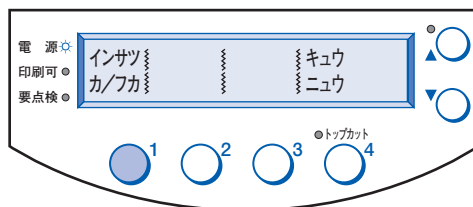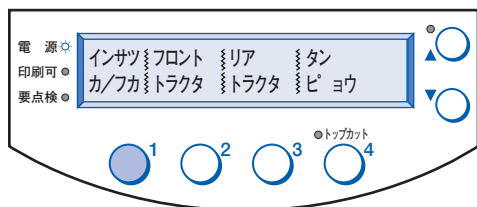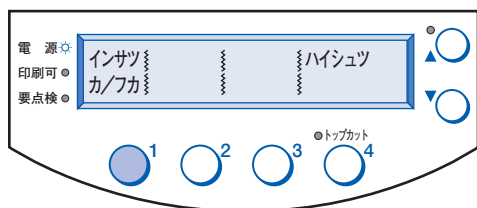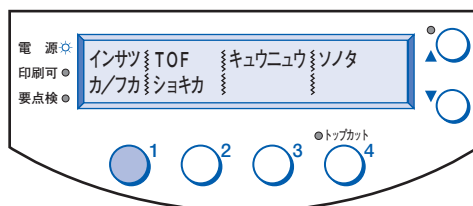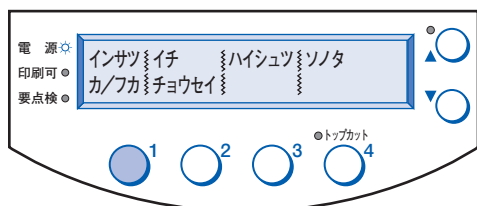

高速文字品位メニュー


ドラフト・モードのフォントはドラフト・フォントが通常フォントのどちらかを選びます。
(「ESC/P」モードのときに有効です。「5577」モードには影響しません。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

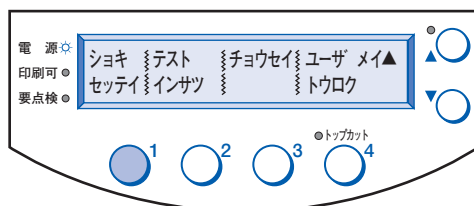


- 2 スイッチ○¹を押します。

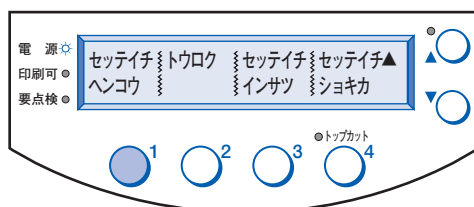


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(「ユーザキョウツウ」では設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

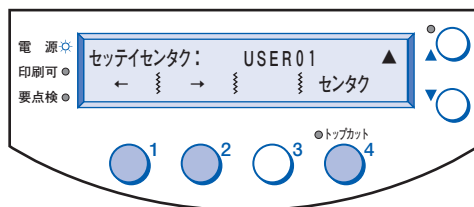

- 4 スイッチ○³を押します。

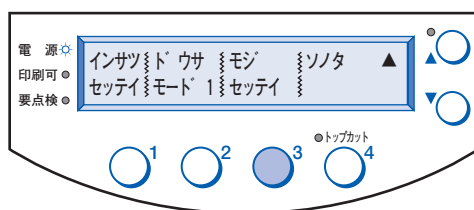

- 5 スイッチ○⁴を押して、高速文字品位メニューに入ります。

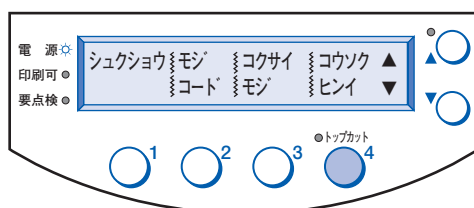


- 6 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**コウヒンイ**又は**ツウジヨウ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**コウヒンイ**になっています。




- 7 スイッチ○⁴を押します。




8 スイッチ  を押して登録します。

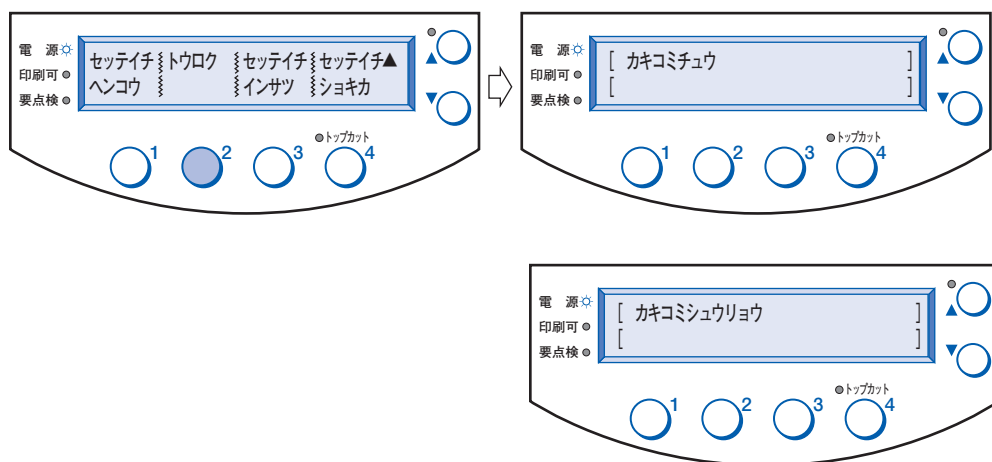

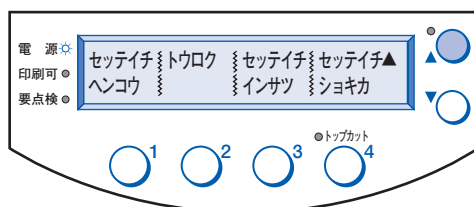







9 スイッチ  を押します。

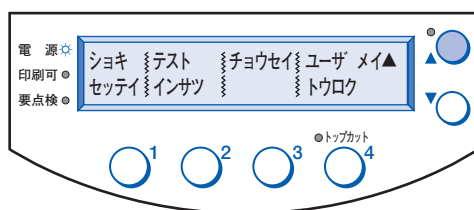

10 スイッチ  を押します。



- 11** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

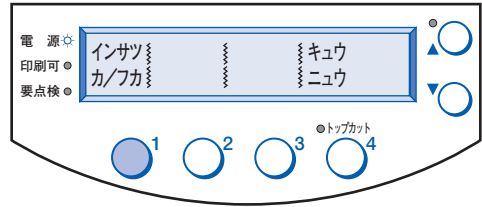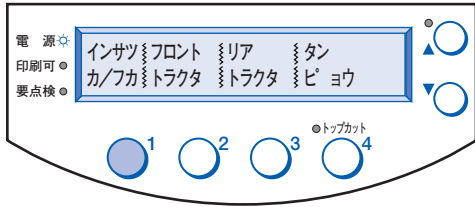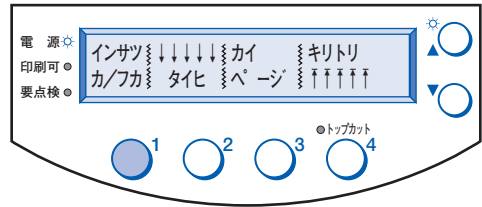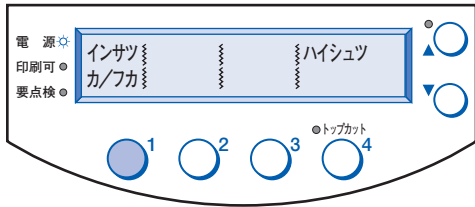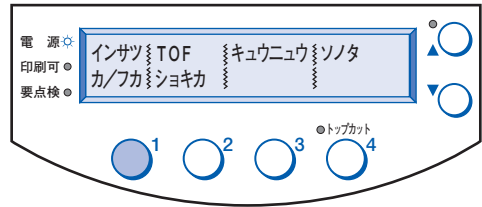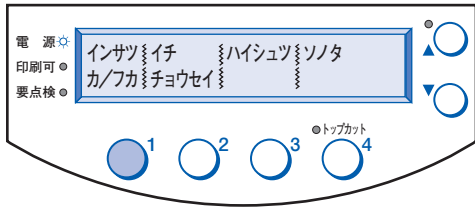

日本語文字セット (5577) メニュー


IBM 日本語文字セットを (新) 又は (旧) に指示します。
(「5577」モードのときに有効です。「ESC/P」モードには影響しません。)



メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

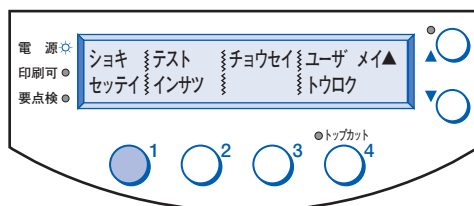


- 2 スイッチ○¹を押します。



- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

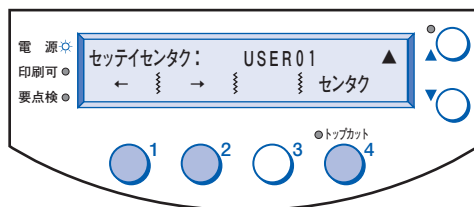


- 4 スイッチ○³を押します。

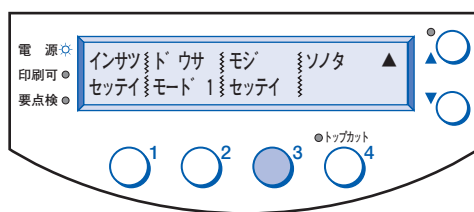


- 5 スイッチ▽○を押します。



- 6 スイッチ○¹を押して、日本語文字セット・メニューに入ります。

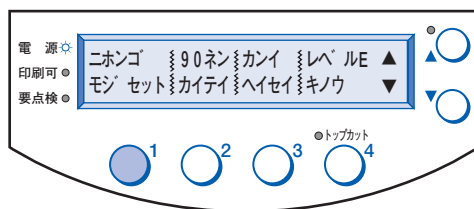


- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**シン**又は**キュウ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**シン**になっています。

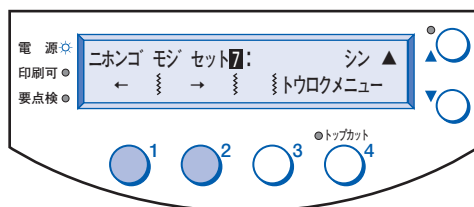

8 スイッチ○⁴を押します。




9 スイッチ○²を押して登録します。

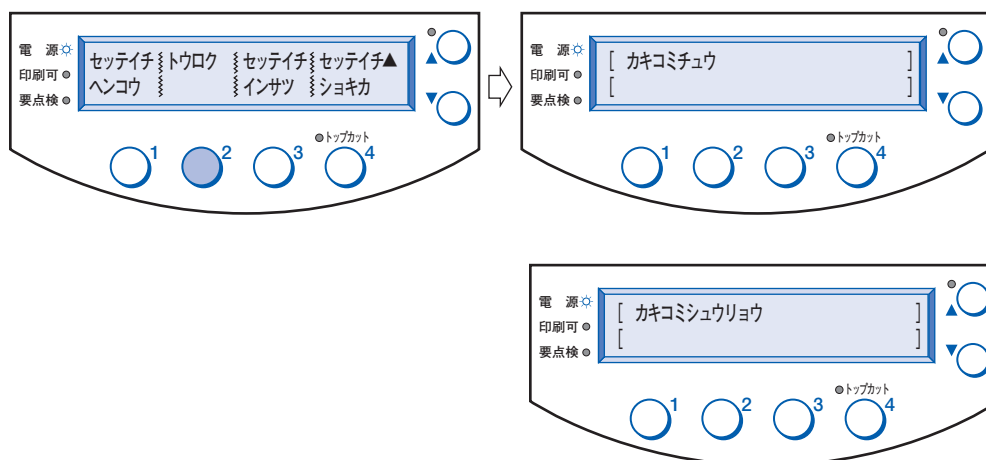




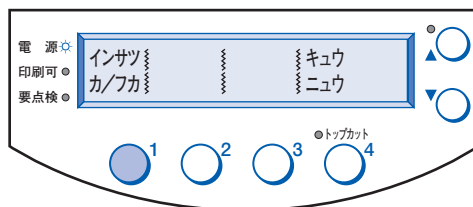
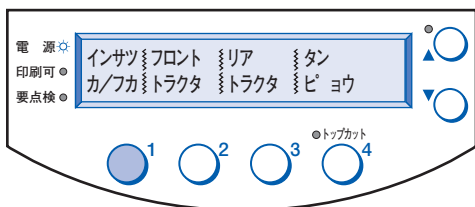
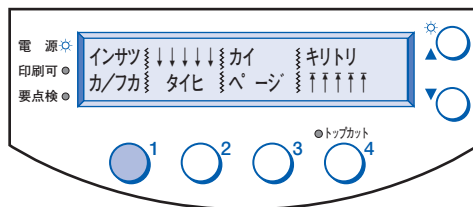
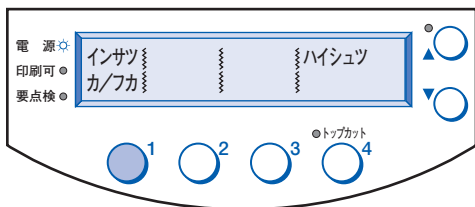
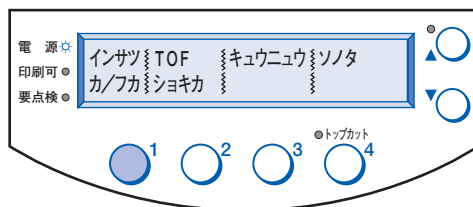
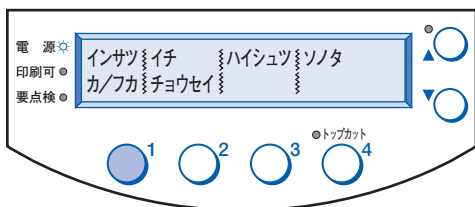
10 スイッチ▲¹を押します。

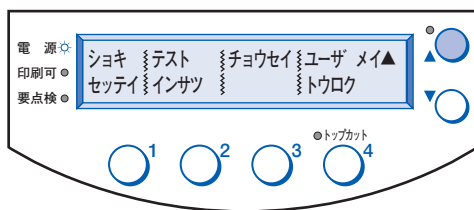

11 スイッチ   を押します。



12 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ   を押すと、<印刷可>になります。



90年改訂 (5577) メニュー


フォントの90年改訂を適用するかしないかを選びます。
(「5577」モードのときに有効です。「ESC/P」モードには影響しません。)



メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

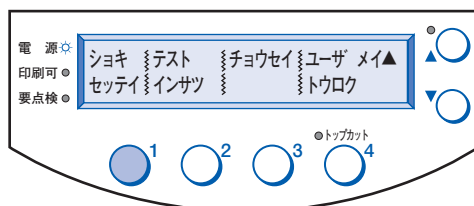


- 2 スイッチ○¹を押します。



- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(「ユーザキョウツウ」では設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

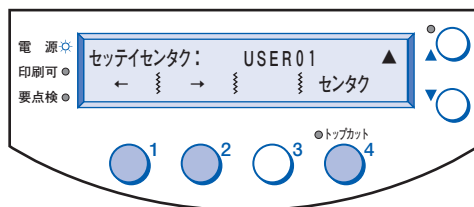


- 4 スイッチ○³を押します。

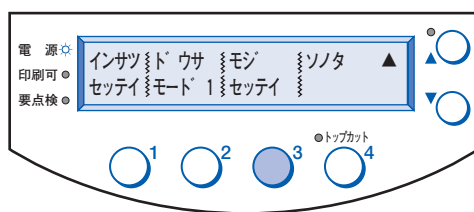

- 5 スイッチ▼³を押します。



- 6 スイッチ○²を押して、90年改訂メニューに入ります。

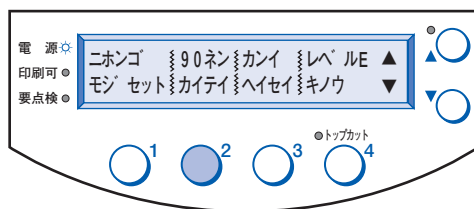

- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**テキヨウアリ**又は**テキヨウナシ**を選びます。


工場出荷時の既定値は**テキヨウアリ**になっています。




8 スイッチ○⁴を押します。




9 スイッチ○²を押して登録します。

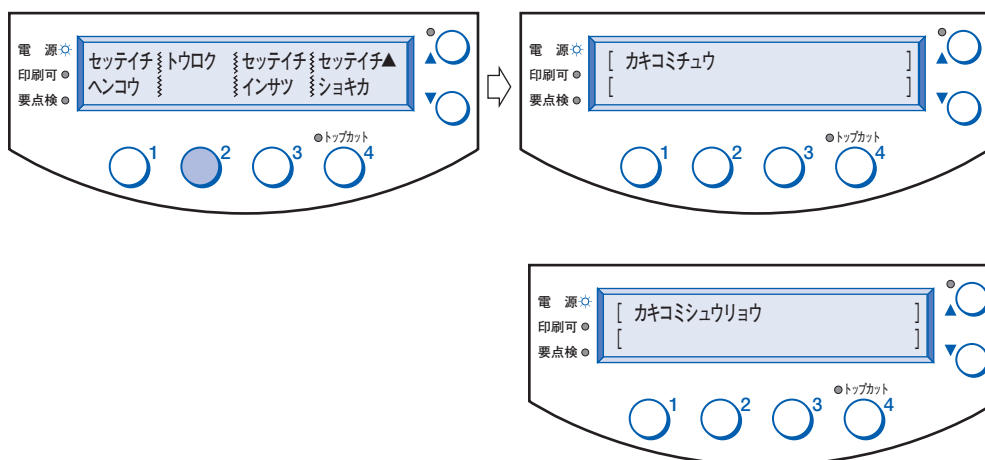

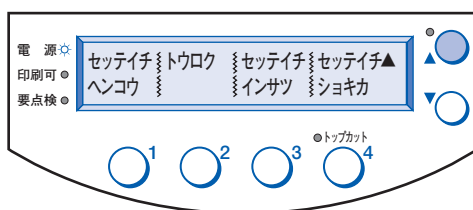







10 スイッチ▲○を押します。

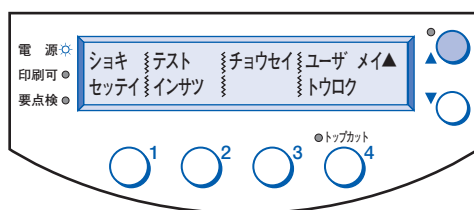

11 スイッチ  を押します。



12 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 > になります。

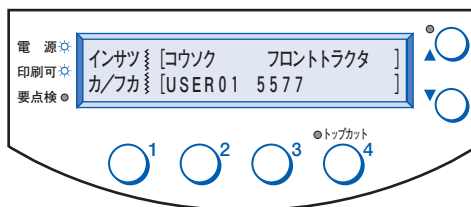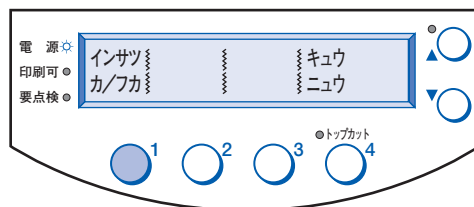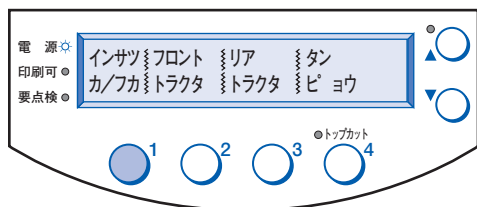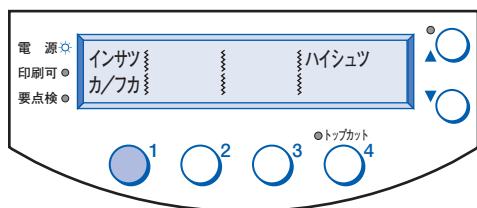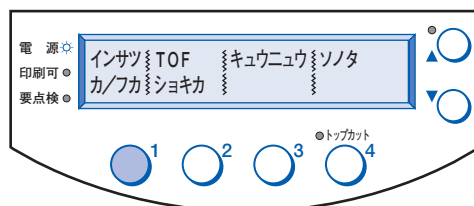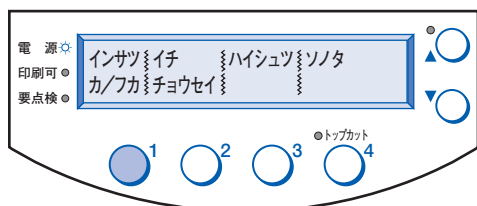

簡易平成書体 (5577) メニュー

簡易平成書体を使用するかしないかを選べます。

(「5577」モードのときに有効です。「ESC/P」モードには影響しません。)


本書で、明朝体と呼んでいるフォントは平成明朝体™W3を、ゴシック体と呼んでいるフォントは平成角ゴシック体™W5をそれぞれ意味しています。これらの書体は、(財)日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

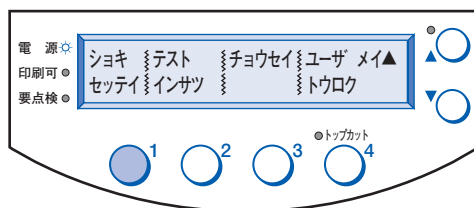


- 2 スイッチ○²を押します。

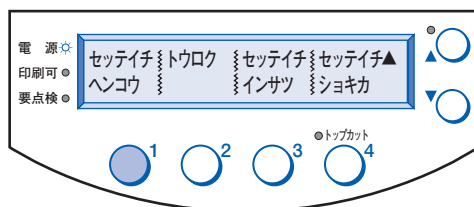

- 3** スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
 (ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
 スイッチ○⁴を押して確定します。

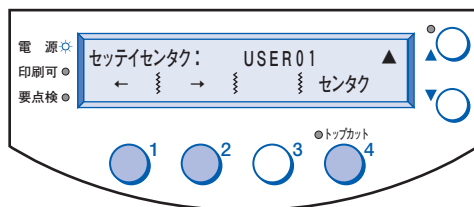


- 4** スイッチ○³を押します。

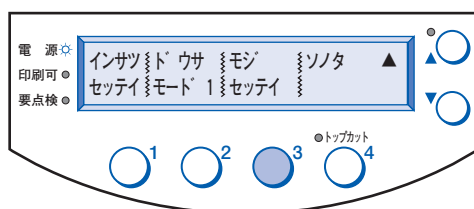


- 5** スイッチ▼○を押します。




- 6** スイッチ○³を押して、簡易平成書体メニューに入ります。

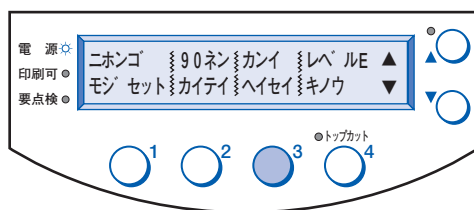


- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**カイジヨ**又は**セッテイ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**カイジヨ**になっていて、簡易平成書体は設定されていません。

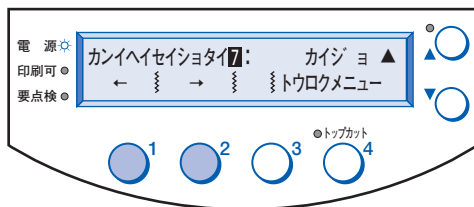


- 8 スイッチ○⁴を押します。

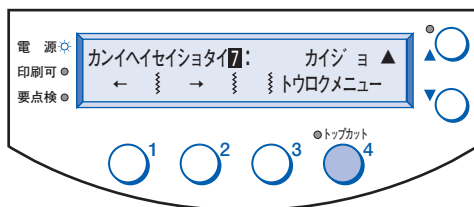


- 9 スイッチ○²を押して登録します。

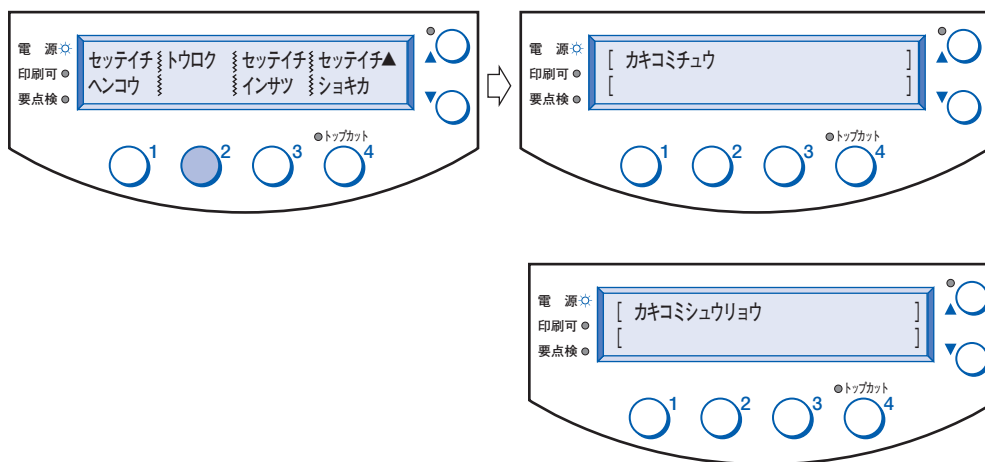







10 スイッチ▲○を押します。

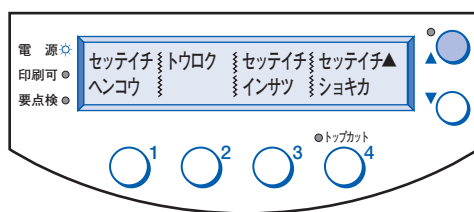

11 スイッチ▲○を押します。

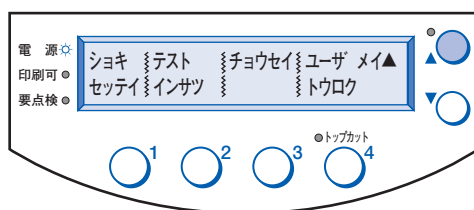

12 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。
次ページの図を参照してください。

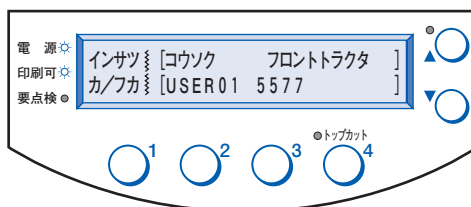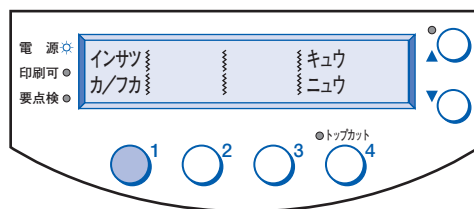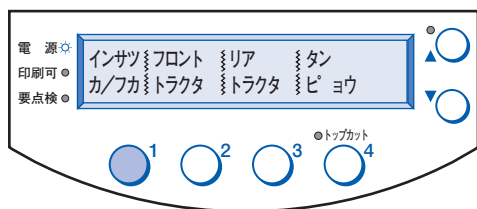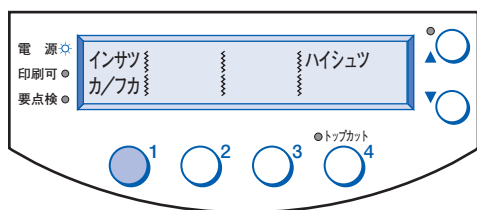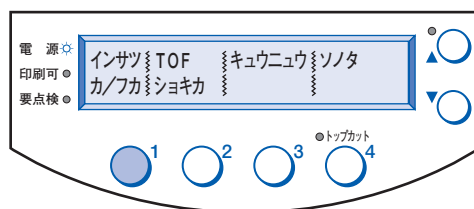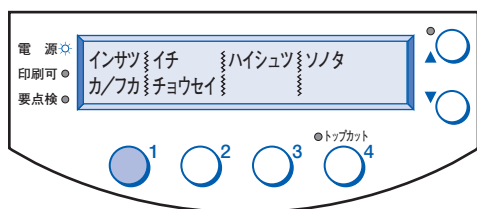

レベル E 機能 (5577) メニュー

レベル E を実行するかしないかを設定します。

(「5577」モードのときに有効です。「ESC/P」モードには影響しません。)

「制御コード一覧」(CD 版) に示す制御コードをすべて使用でき、また、「文字セット」(CD 版) に示す日本語 DOS 文字セットを内蔵しているプリンターをレベル E プリンターと呼びます。出荷時には、このプリンターはレベル E の状態になっていて、通常そのままお使いいただけます。また、このプリンターを接続したシステムで、すでにお使いになっているソフトウェアがレベル E プリンターに対応していない場合、レベル E 機能を解除してお使いいただくこともできます。



メモ


- ・レベル E 機能を解除した場合は、「制御コード一覧」(CD 版) の表中で、*印のついている制御コードは使えなくなります。詳しくは、「文字の配置」(CD 版) 及び「行ピッチと実際の改行幅の違い」(CD 版) をお読みください。
- ・プリンターを接続しているシステムで、IBM オペレーティング・システム /2* を使用する場合は、レベル E のままお使いください。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


1 初期設定メインメニューで、スイッチ **○¹** を押します。

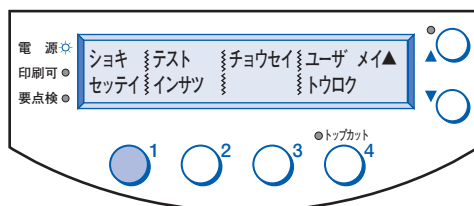


2 スイッチ○¹を押します。

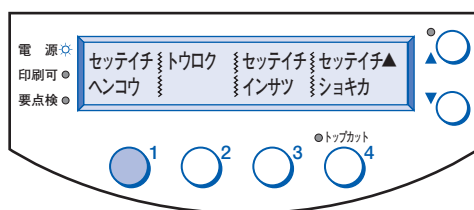


3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

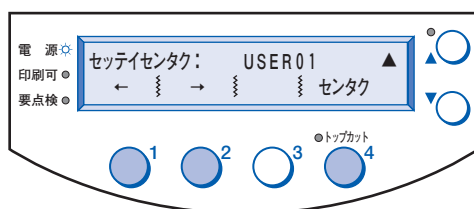


4 スイッチ○³を押します。

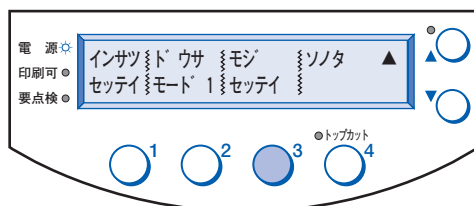

5 スイッチ▽を押します。

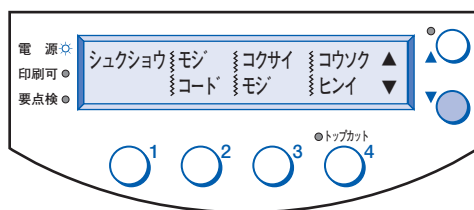


- 6 スイッチ○⁴を押して、レベルE機能メニューに入ります。

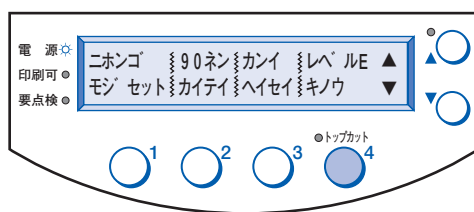


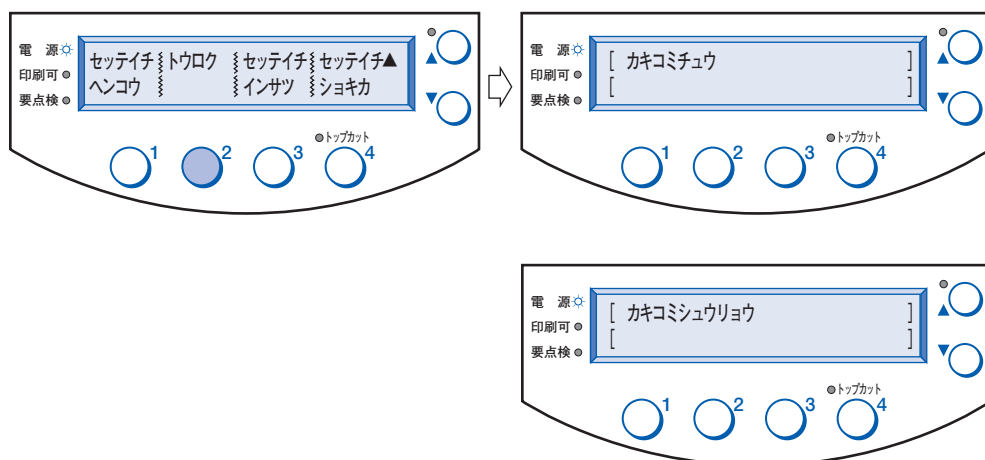
- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**セットイ**又は**カイジヨ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**セットイ**になっています。




- 8 スイッチ○⁴を押します。

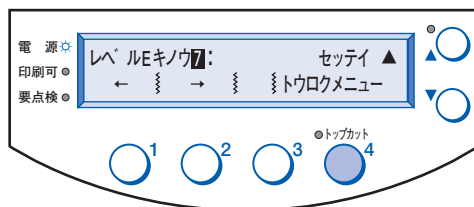


9 スイッチ  を押して登録します。



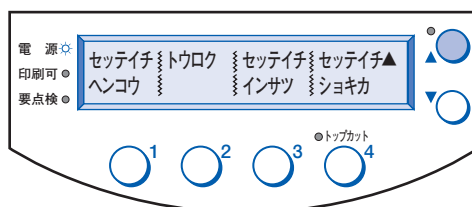








10 スイッチ  を押します。

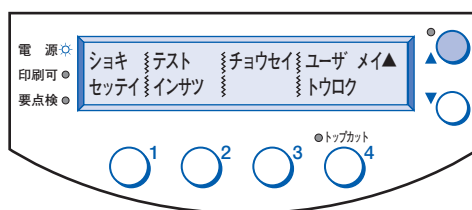

11 スイッチ  を押します。



- 12** 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可>になります。

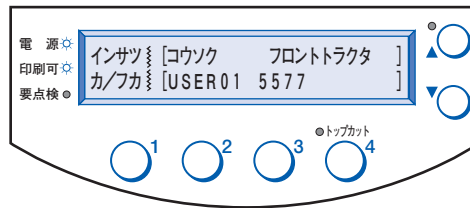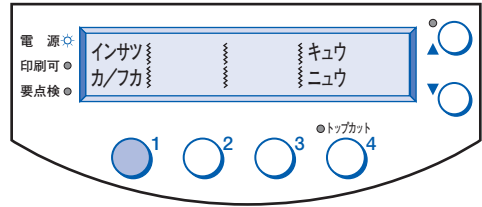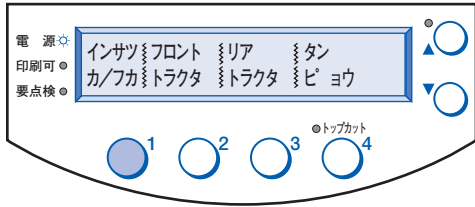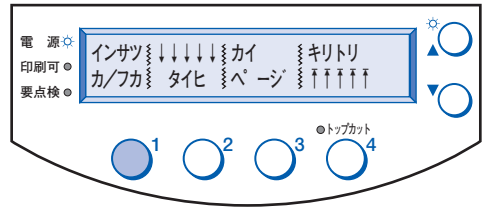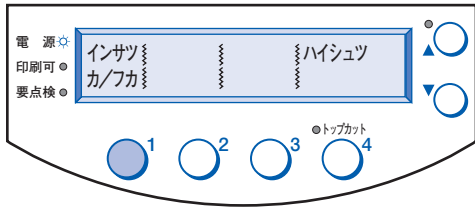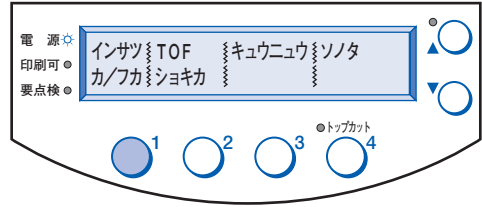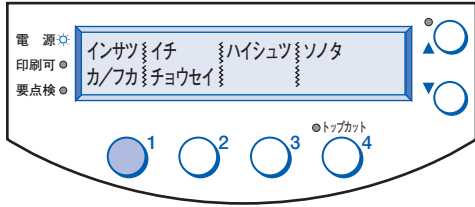

デフォルト ANK (5577) メニュー

OCR-B での ANK 印字や、数字だけ OCR-B で印字するなどの指定ができます。また、ホストからのフォント・スタイルを指定するコマンドを受けたとき、有効とするか無効とするかの指定も行えます。


(「5577」モードのときに有効です。「ESC/P」モードには影響しません。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

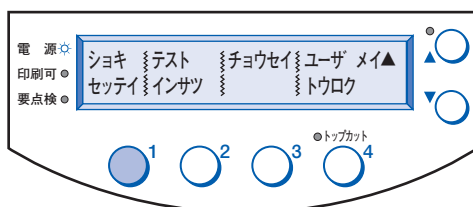


- 2 スイッチ○²を押します。

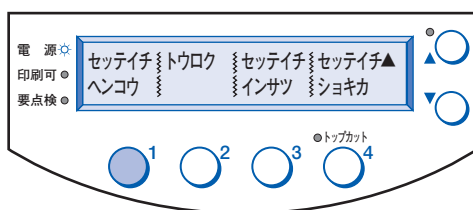

- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウでは設定を変更できません。)
スイッチ○⁴を押して確定します。

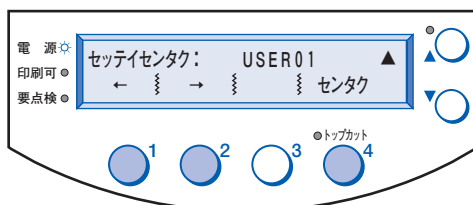


4 スイッチ \odot^3 を押します。

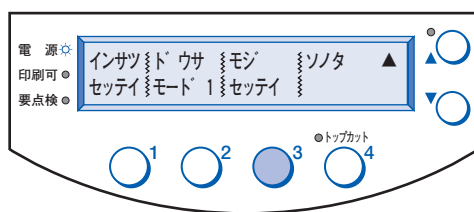


5 スイッチ ∇^3 を押します。



6 スイッチ ∇^3 を押します。

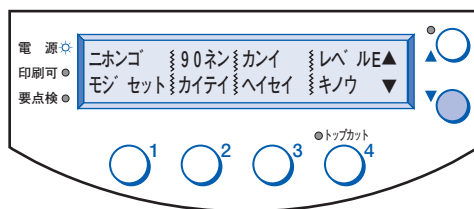

7 スイッチ \odot^1 を押して、デフォルト ANK メニューに入ります。

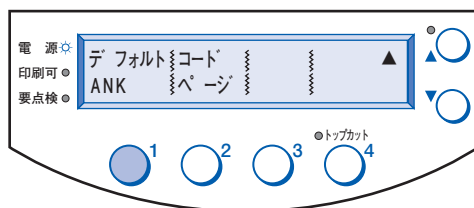

- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、ミンチョウ12コマンド○～ミンチョウ12コマンド×のうち適切なものを選びます。
工場出荷時の既定値はミンチョウ12コマンド○になっています。




デフォルト ANK は次の5種類から選べます。

- ・ミンチョウ12 コマンド○
- ・OCR-B コマンド○
- ・ミンチョウ12 コマンド×
- ・OCR-B コマンド×
- ・スウジノミ OCR-B


- 9 スイッチ○⁴を押します。




- 10 スイッチ○²を押して登録します。

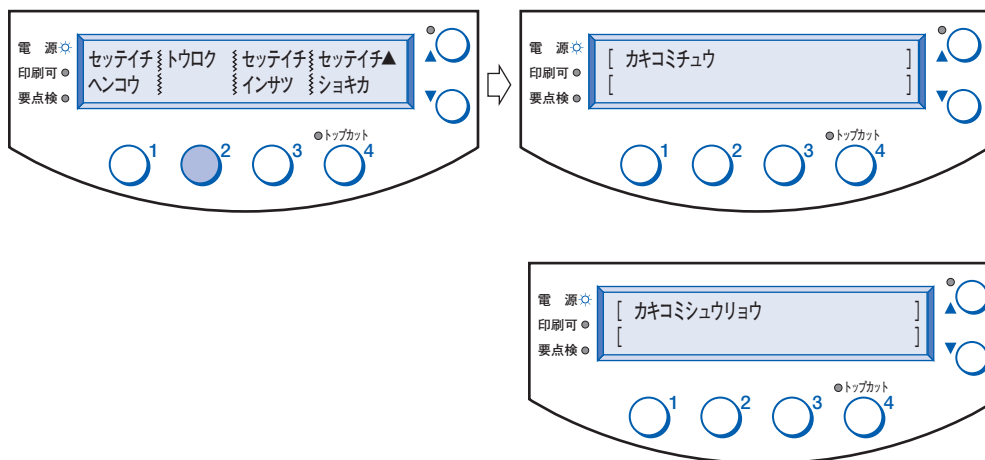








11 スイッチ▲○を押します。

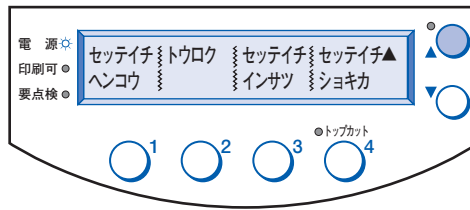

12 スイッチ▲○を押します。

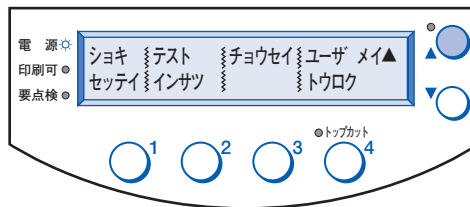

13 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☼>になります。
次ページの図を参照してください。

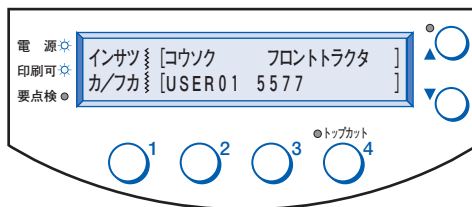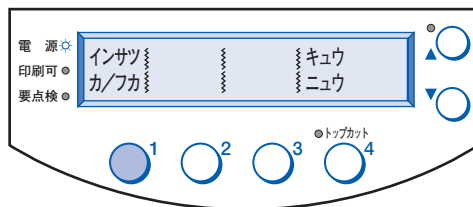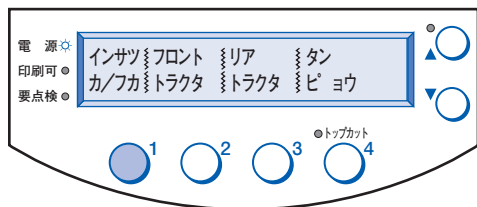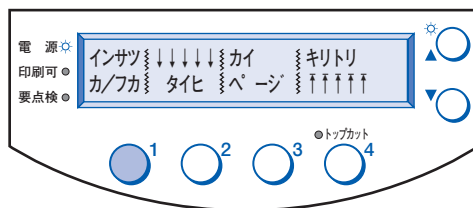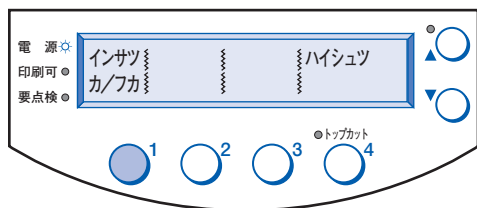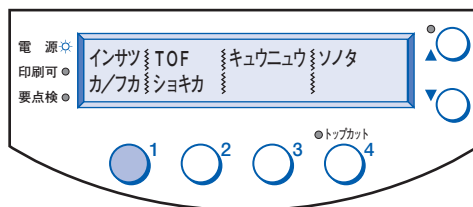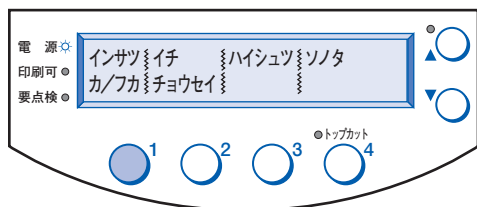

コード・ページ (5577) メニュー


日本語 DOS 文字セット，コード・ページ **932** 又は **942** が指定できます。
(「5577」モードのときに有効です。「ESC/P」モードには影響しません。)




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで，スイッチ **○¹** を押します。

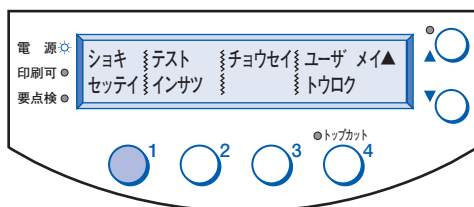


- 2 スイッチ **○¹** を押します。

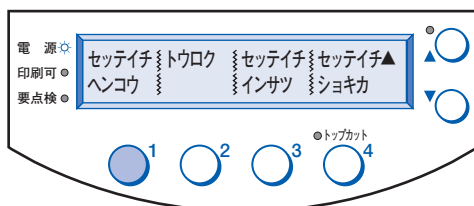


- 3 スイッチ **○¹** 又はスイッチ **○²** を押して，設定を変更するユーザを選びます。
(**ユーザキョウツウ** では設定を変更できません。)
スイッチ **○⁴** を押して確定します。

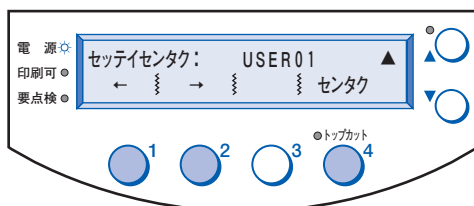


4 スイッチ \odot^3 を押します。

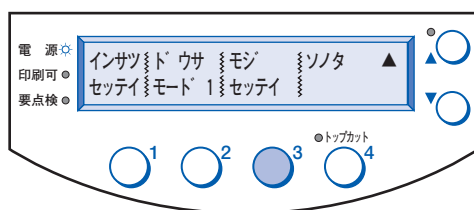


5 スイッチ $\nabla\circ$ を押します。

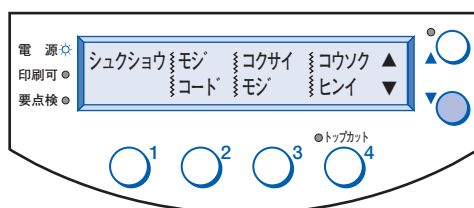

6 スイッチ $\nabla\circ$ を押します。

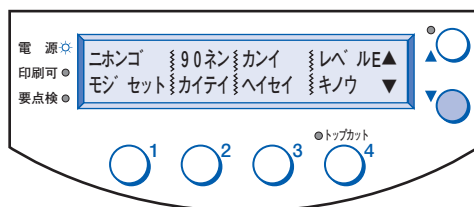


7 スイッチ \circ^2 を押して、コード・ページ・メニューに入ります。

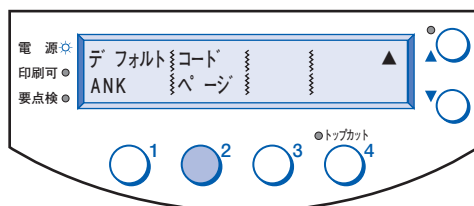


- 8 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**932**又は**942**を選びます。
工場出荷時の既定値は**932**になっています。




- 9 スイッチ○⁴を押します。

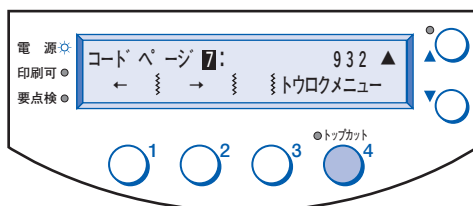


- 10 スイッチ○²を押登録します。

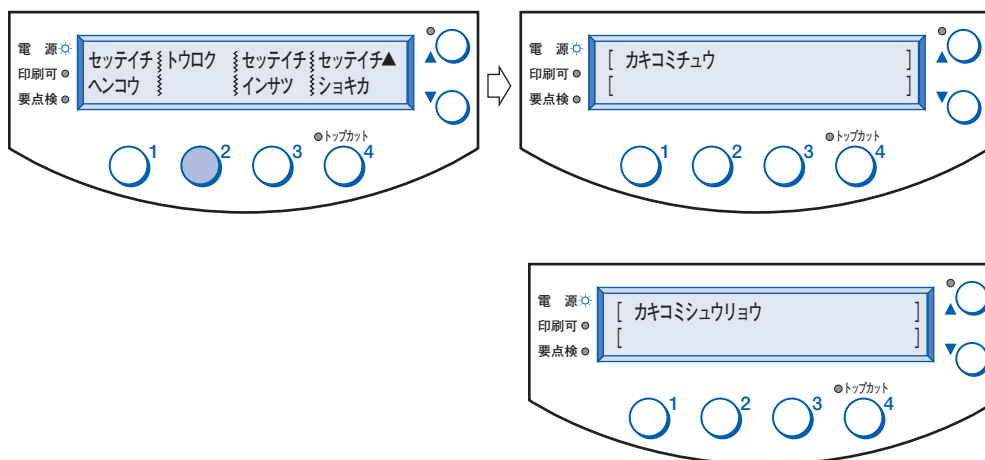

11 スイッチ▲○を押します。

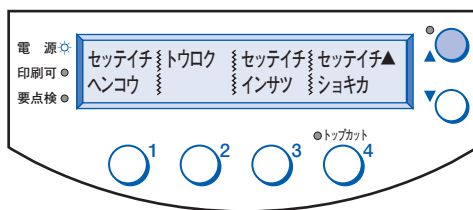

12 スイッチ▲○を押します。

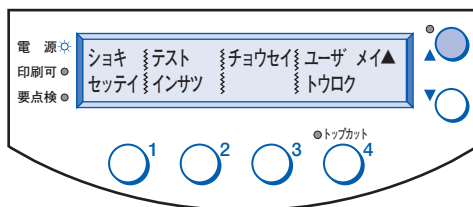

13 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☼>になります。
次ページの図を参照してください。

