

動作モード 2

キャラクタ・モード・メニュー


IBM 日本語 PC 上のオンライン系ソフトウェア（3270PC，5250PC 等）を介してのホスト・コンピュータからのプリンター制御命令の実行を可能にするため、テキスト形式で変換・出力されたデータをプリンターに送る一連の操作手順をキャラクタ・モードといいます。「PAGES COMMAND REFERENCE」を参照してください。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

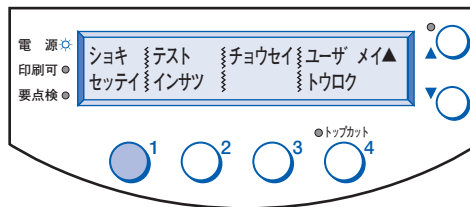


- 2 スイッチ○¹を押して、キャラクタ・モード・メニューに入ります。

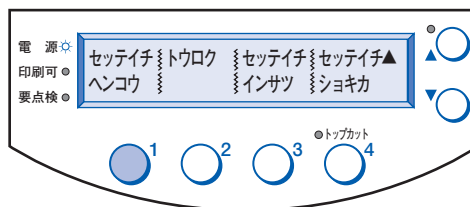


- 3** スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

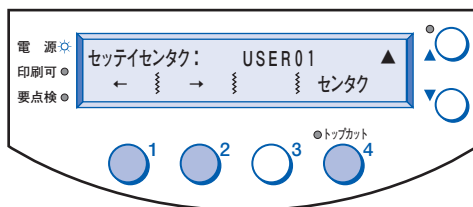


- 4** スイッチ○⁴を押します。

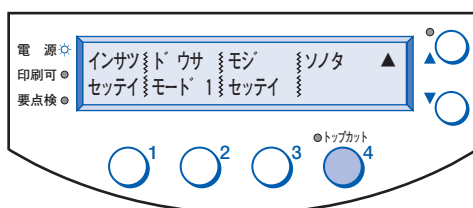

- 5** スイッチ○²を押します。

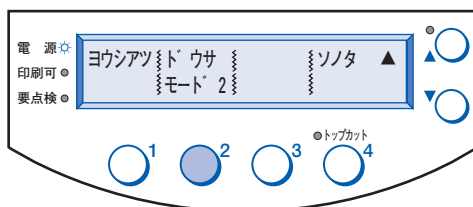


- 6** スイッチ○¹を押して、キャラクタ・モード・メニューに入ります。

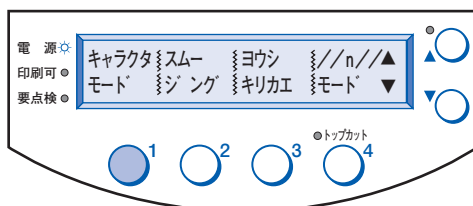

- 7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**オフ**、**&?!#**、**&\$\$%**のうち適切なものを選びます。


工場出荷時の既定値は**オフ**になっています。

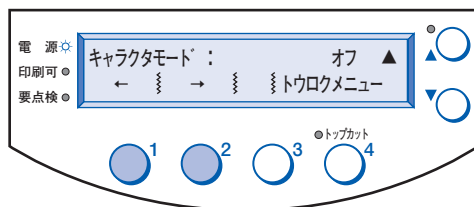


- 8 スイッチ○⁴を押します。




- 9 スイッチ○²を押して登録します。

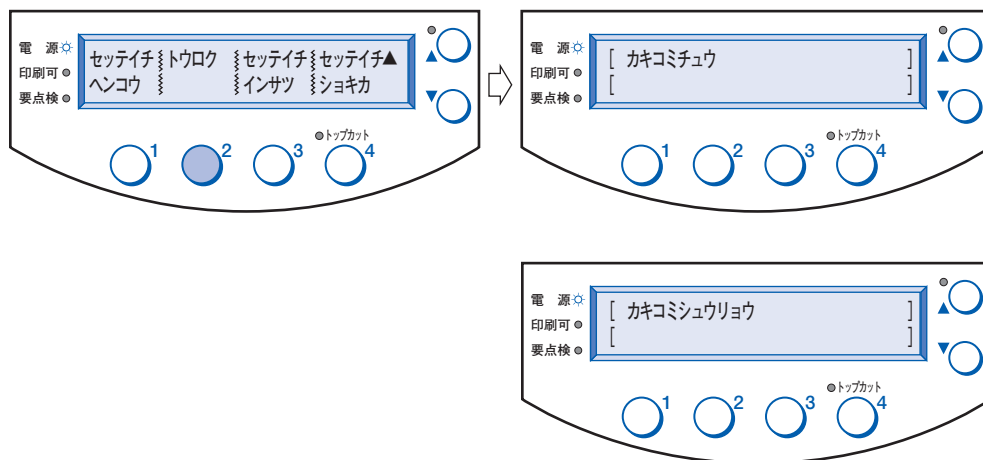





10 スイッチ▲○を押します。

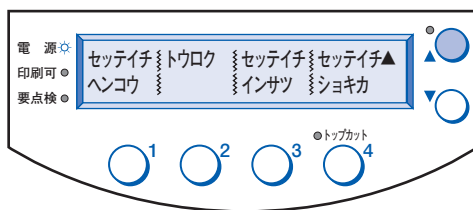

11 スイッチ▲○を押します。

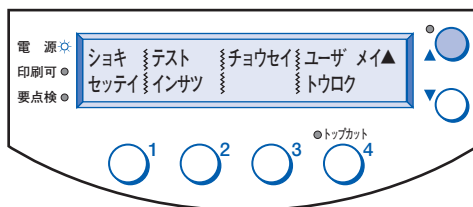

12 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☆>になります。
次ページの図を参照してください。

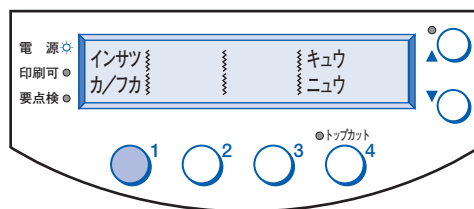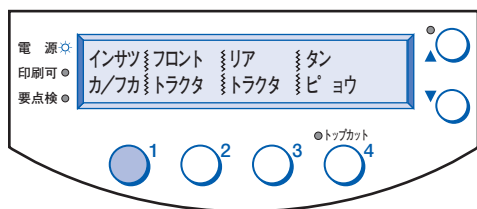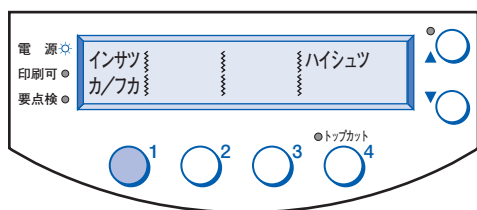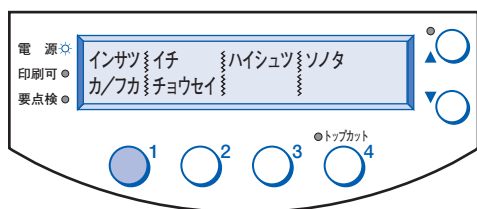


スムージング・メニュー

拡大文字印刷をしたときの、2×2以上の拡大文字の輪郭のノコ歯状を補正します。




初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

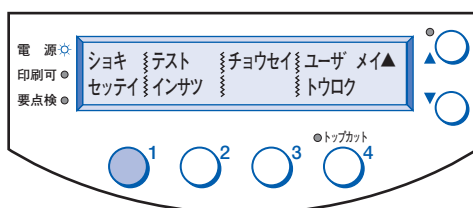


- 2 スイッチ○¹を押します。

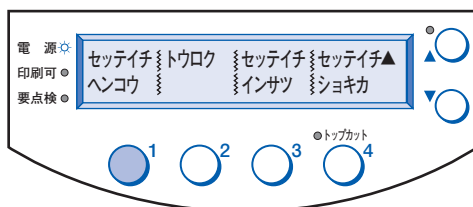


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

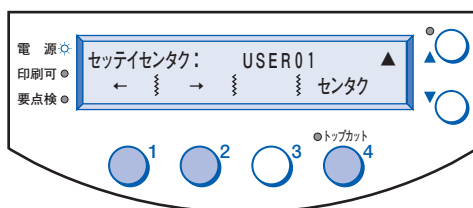


4 スイッチ○⁴を押します。

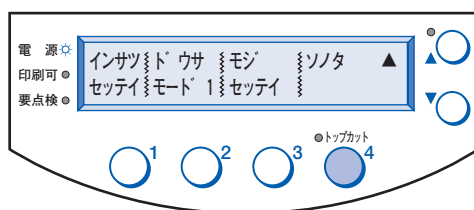

5 スイッチ○²を押します。

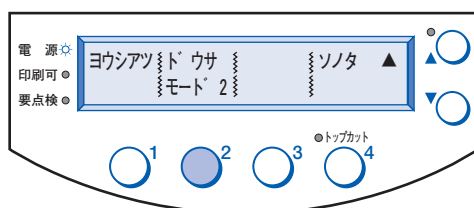


6 スイッチ○²を押して、スムージング・メニューに入ります。

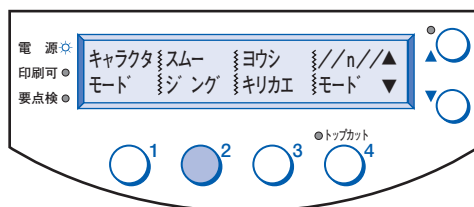


7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、ムコウ又はユウコウを選びます。
工場出荷時の既定値はムコウになっています。




8 スイッチ○⁴を押します。

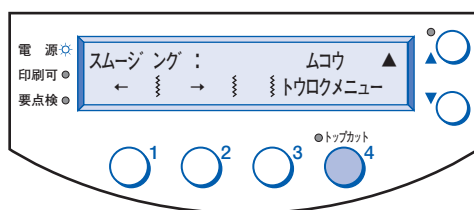


9 スイッチ○²を押して登録します。

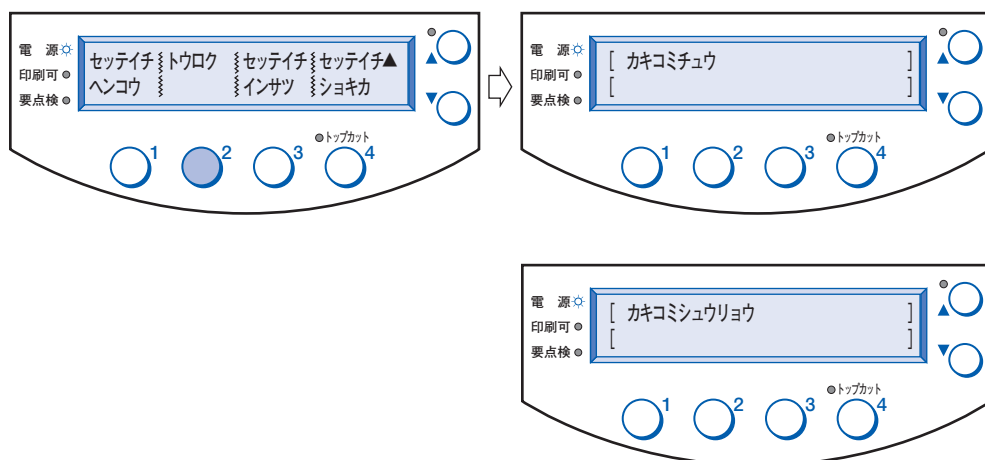

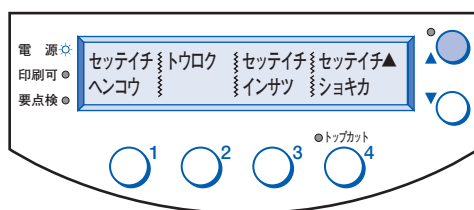






10 スイッチ▲○を押します。

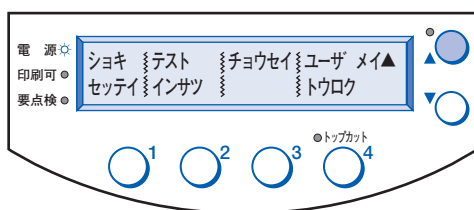

11 スイッチ  を押します。



12 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 > になります。

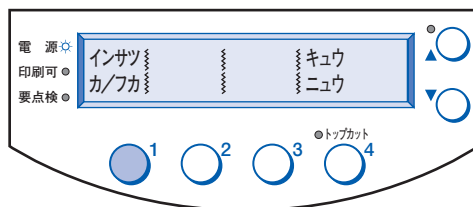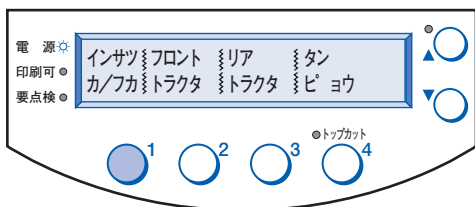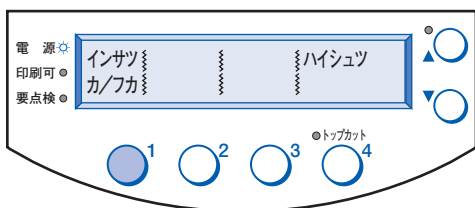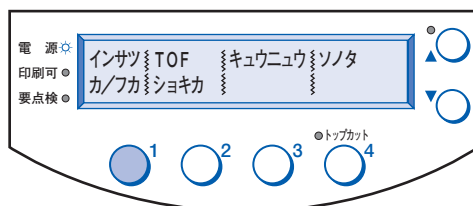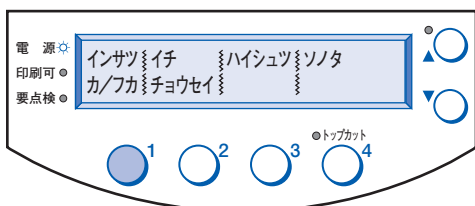

用紙切換えメニュー


ホストから用紙切換えコマンドが送られてきたとき、コマンドを有効にするか無効にするかを選べます。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

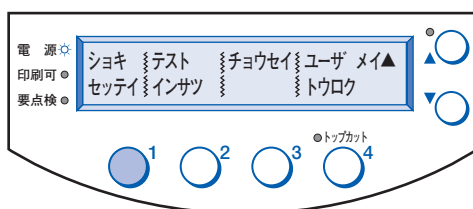


- 2 スイッチ○¹を押します。

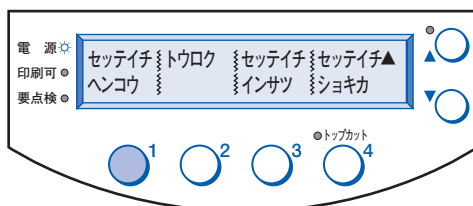


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

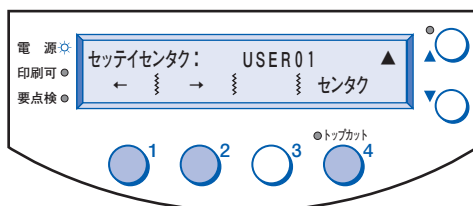


4 スイッチ○⁴を押します。

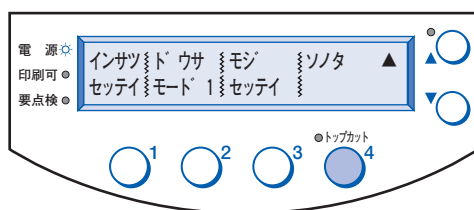

5 スイッチ○²を押します。

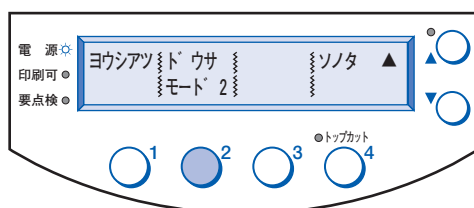

6 スイッチ○³を押して、用紙切換えメニューに入ります。

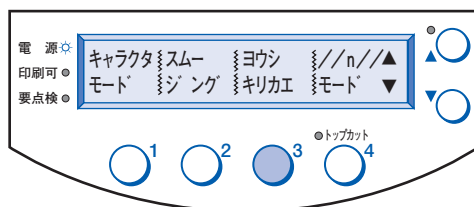

7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ムコウ**、**インサツカ**、**インサツファ**、**キリトリ**のどれかを選びます。


工場出荷時の既定値は**インサツカ**になっています。




8 スイッチ○⁴を押します。




9 スイッチ○²を押して登録します。

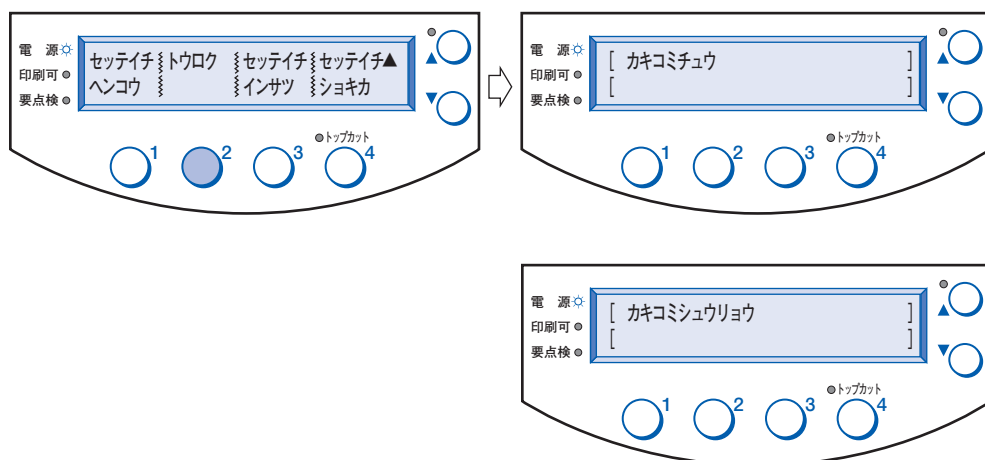


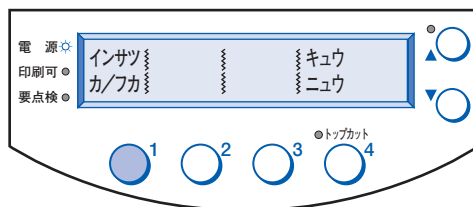
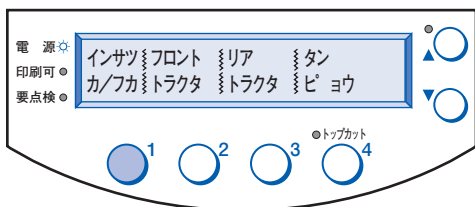
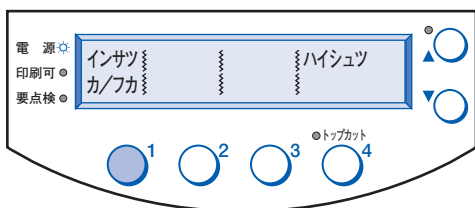
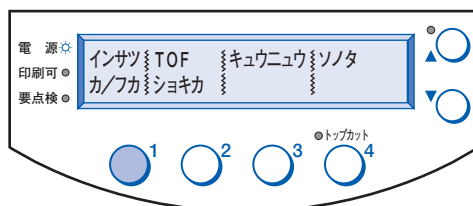
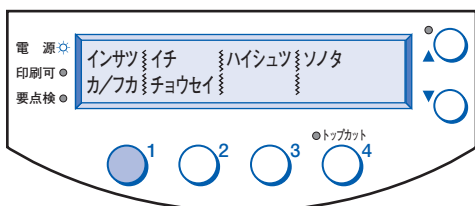
10 スイッチ▲○を押します。

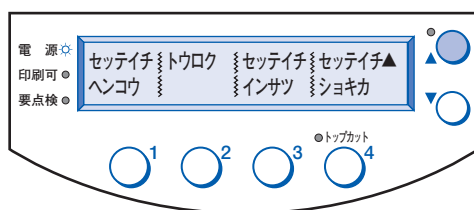

11 スイッチ  を押します。

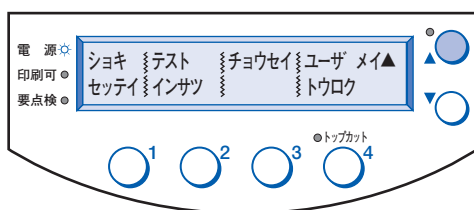

12 次の 6 パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 ☆> になります。



拡張コマンド (//n//) メニュー

JBCC5166 プリンター用ユニーク・コマンド (//n//) を受けたとき、有効にするか無効にするかを選べます。


//n// コマンドの詳細については「制御コード / //n// コマンド」(CD 版) をお読みください。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

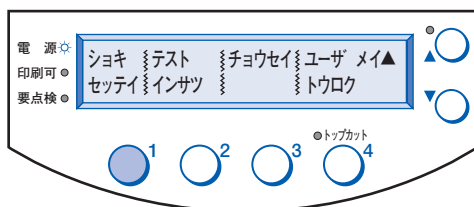

- 2 スイッチ○¹を押します。

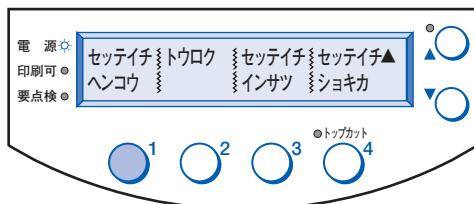


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定を変更するユーザを選びます。
(ユーザキョウツウ)では設定を変更できません。
スイッチ○⁴を押して確定します。

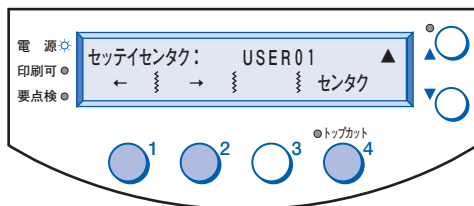


4 スイッチ○⁴を押します。



5 スイッチ○²を押します。

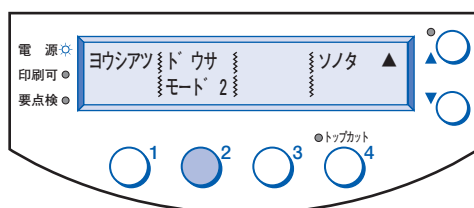


6 スイッチ○⁴を押して、拡張コマンド・メニューに入ります。

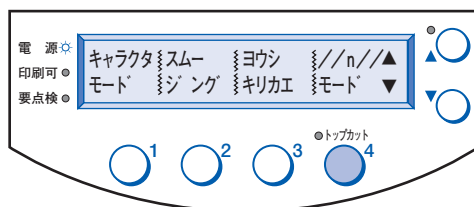


7 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**ユウコウ**又は**ムコウ**を選びます。
工場出荷時の既定値は**ユウコウ**になっています。




8 スイッチ○⁴を押します。

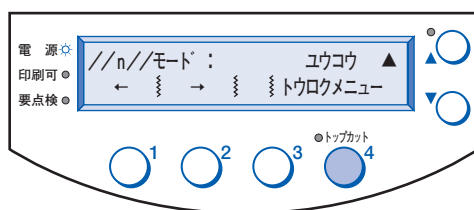


9 スイッチ○²を押して登録します。

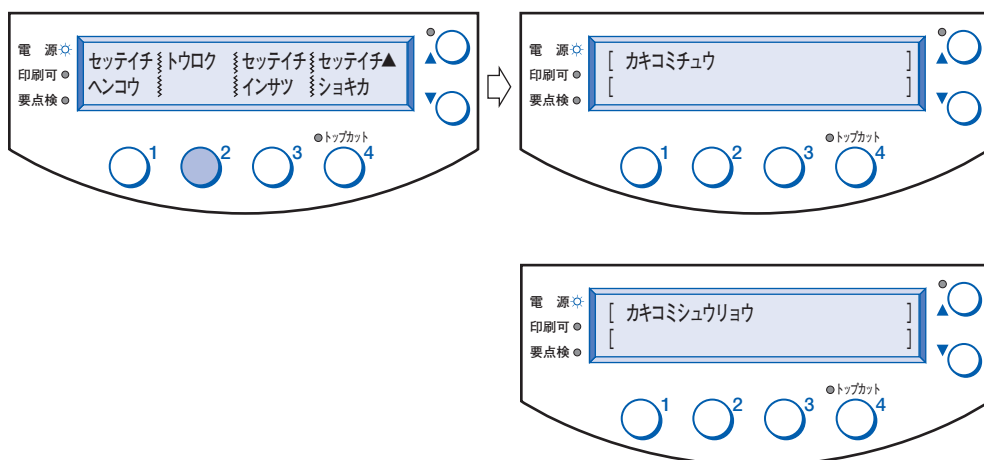


10 スイッチ▲○を押します。

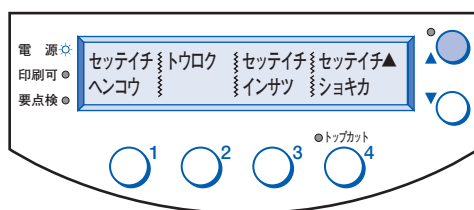

11 スイッチ   を押します。

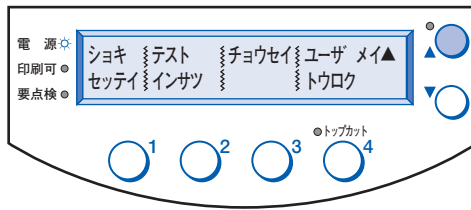

12 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ  を押すと、<印刷可 ☆> になります。

