

6-37 Cable Connector ASF

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. プリンターメカを開く (6-11 参照)。
5. Cable Connector ASF ①プリンター本体及び Control Main Card から取り外す。

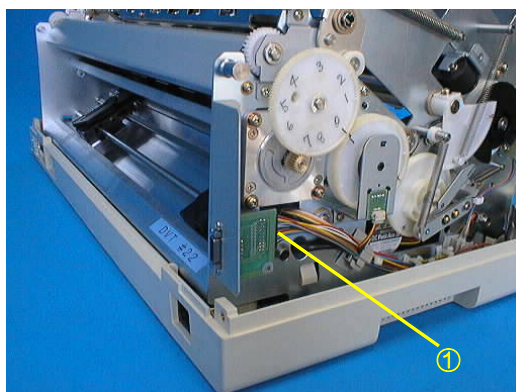


図 6-67. Cable Connector ASF

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注:

1. ケーブルは元のコネクタにしっかりと差し込むこと。

6-38 Cam Gear Top、Roller Cam Motor

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Connector ASF⑤を固定しているネジ2本を外し、Connector ASF⑤を外す。
5. Roller Sensor を取り外す。(6-25 参照)
6. Gear120 を外す。(6-28 参照)
7. Cam Gear Top①を固定しているEリング②を外し、Cam Gear Top①を取り外す。

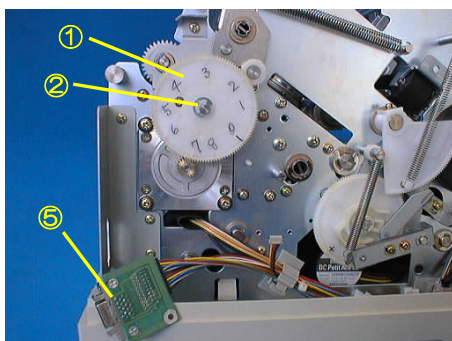


図 6-68. Cam Gear Top、Roller Cam Motor (その1)

8. Roller Cam Motor③を固定しているネジ3本④を外し、Roller Cam Motor③を取り外す。

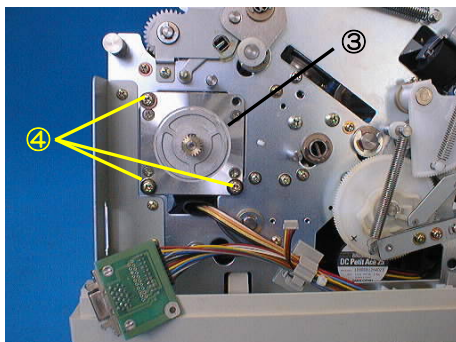


図 6-69. Cam Gear Top、Roller Cam Motor (その2)

9. プリンターメカを開く(6-11 参照)。
10. Roller Cam Motor③のケーブルをプリンター本体及び Control Main Card から取り外す。

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注：

1. Cam Gear Top①を取り付ける際、下図の穴とスタッドを合わせること。
2. ケーブルは元のコネクタにしっかりと差し込むこと。

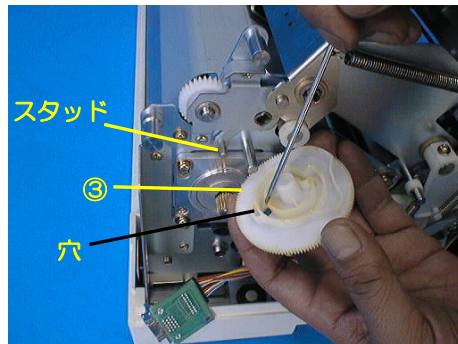


図 6-70. Cam Gear Top、Roller Cam Motor (その3)

6-39 W Cam-Gear、Spring-C.F

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Slip Sheet Unit を取り外す。(6-1 参照)
5. Cover-F-L を取り外す。(6-32 参照)
6. Sect Gear①を矢印方向に回転させる。

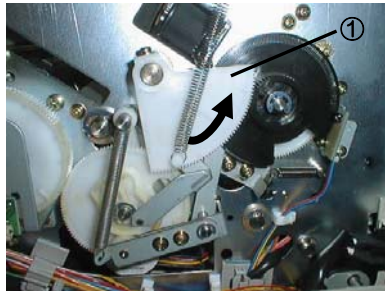


図 6-71. W Cam-Gear、Spring-C.F (その 1)

7. Arm-SS②を固定しているネジ③を外し、Arm-SS②を取り外す。
8. Spring-C.F④を取り外す。
9. Lever-SS⑤をシャフトと共に取り外す。

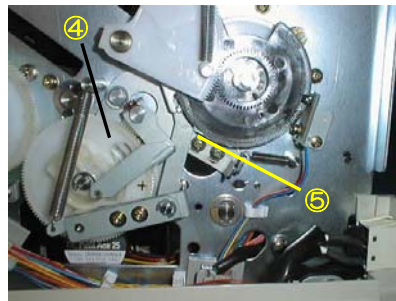
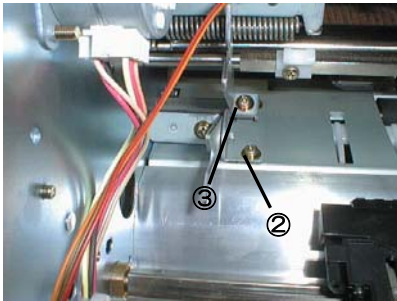


図 6-72. W Cam-Gear、Spring-C.F (その 2)

10. Roller Sensor を取り外す。(6-27 参照)
11. Gear120 を取り外す。(6-28 参照)
12. W Cam Gear⑥を固定している E リング⑦を外し、W Cam Gear⑥を取り外す。

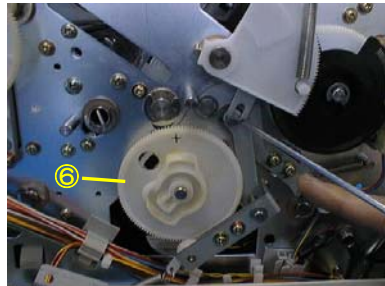


図 6-73. W Cam-Gear、Spring-C.F (その 3)

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注：

1. リンク類の、ネジロックが塗布されているネジは回復不能になることがあるので緩めないこと。
2. W Cam Gear⑥を取り付ける際、ピン「A」がカムレール「B」の外側に来るようにすること。

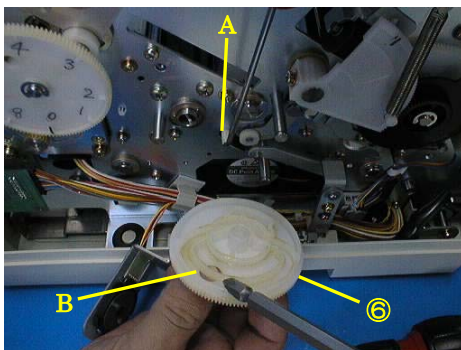


図 6-74. W Cam-Gear、Spring-C.F (その 4)

3. 下図の部分がかみ合っていること。

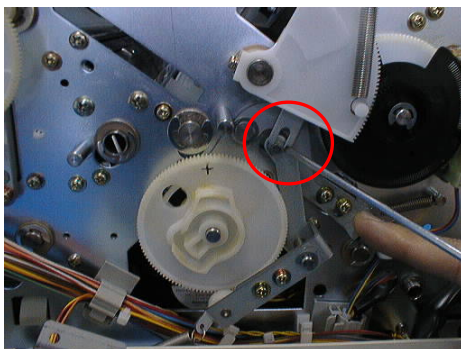


図 6-75. W Cam-Gear、Spring-C.F (その 5)

4. Gear120①を取り付ける際は、「+」と「-」のマークをそれぞれ合わせること。
(6-28参照)

6-40 Roller Control Unit 3、Spring-Top

[取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Spring-Top①を取り外す。

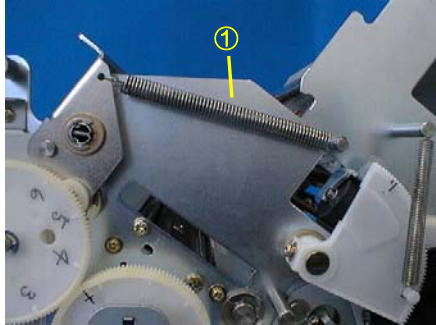


図 6-76. Roller Control Unit 3、Spring-Top (その 1)

5. Cam Gear Top を取り外す。(6-38 参照)
6. Gear45②の固定ネジ③を外し、スタッド④、ナット⑤と共に取り外す。

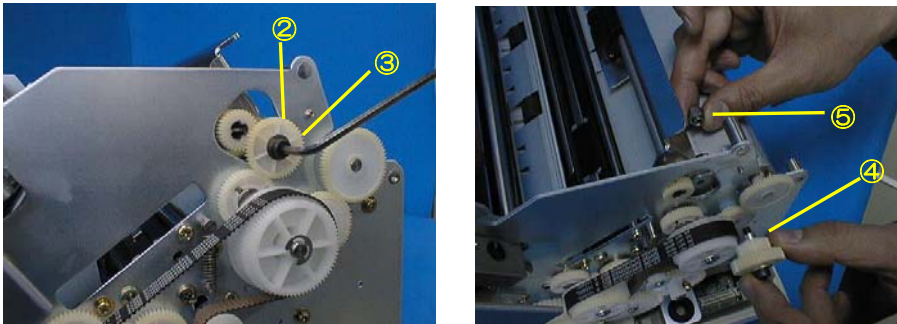


図 6-77. Roller Control Unit 3、Spring-Top (その 2)

7. Roller Control Unit 3⑥を矢印の方向にずらしながら取り外す。

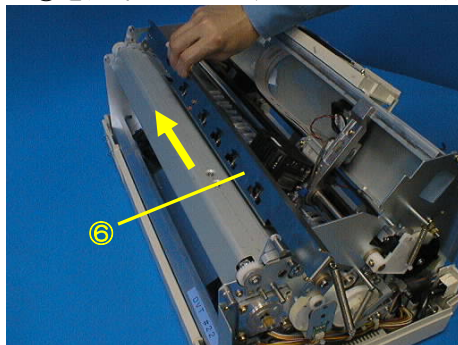


図 6-78. Roller Control Unit 3、Spring-Top (その 3)

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。