

## 6-41 Motor-PF ASSY、Belt-P.F

### [取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Gear-TR (Rear) ①を固定しているネジ②を外し、Gear-TR (Rear) ①を取り外す。
5. Gear-P.D③を固定しているEリング④を外し、Gear-P.D③を取り外す。
6. Tension Unit⑤の固定ネジ⑥をゆるめBelt-P.F⑦を取り外す。
7. Gear-P-P.D⑧を固定しているEリング⑨を外し、Gear-P-P.D⑧を取り外す。
8. Gear-I-TR⑩を固定しているEリング⑪を外し、Gear-I-TR⑩を取り外す。
9. プリンターメカを開く。(6-11 参照)

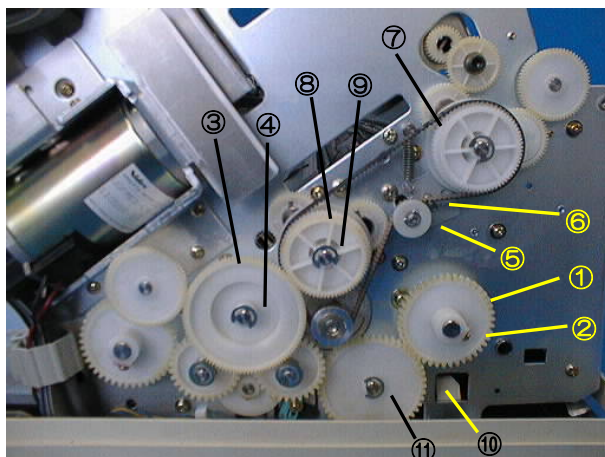


図 6-79. Motor-PF ASSY、Belt-P.F (その 1)

10. Motor-PF ASSY⑫を固定しているネジ 3 本⑬を外し、Motor-PF ASSY⑫を取り外す。
11. Motor-PF ASSY のケーブルを Control Main Card から外す。

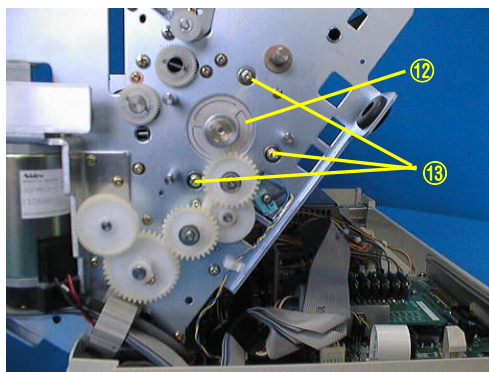


図 6-80. Motor-PF ASSY、Belt-P.F (その 2)

### [取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

## 6-42 Tension-ASM、Roller-P.D、Spring-B.T.2

### [取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Tension-ASM①を固定しているネジ②をゆるめ Belt-P.F③を外す。
5. Spring-B.T.2④を取り外す。
6. Roller-P.D.⑤を固定している Eリング⑥を外し、Roller-P.D.⑤を取り外す。
7. Tension-ASM①を固定しているネジ②を外し、Tension-ASM①を取り外す。

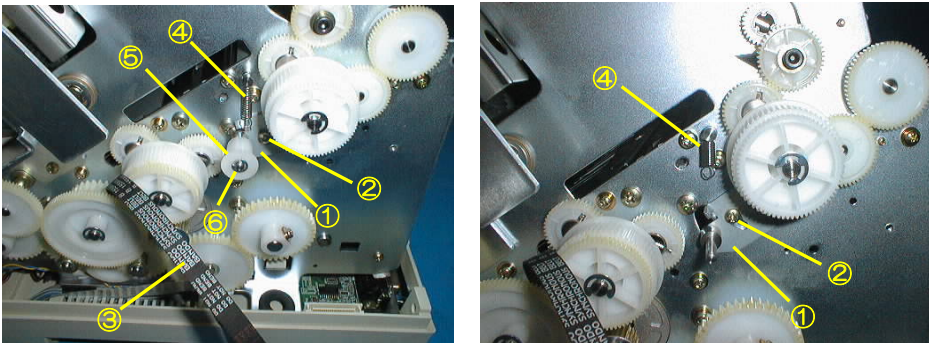


図 6-81. Tension-ASM、Roller-P.D、Spring-B.T.2

### [取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

### 6-4-3 Roller Control Unit 4

#### [取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. プリンターメカを開く。(6-11 参照)
5. Motor-PF ASSY を取り外す。(6-41 参照)
6. Roller Control Unit 4①を固定しているピアスリング②を外し、Roller Control Unit4 ①を取り外す。

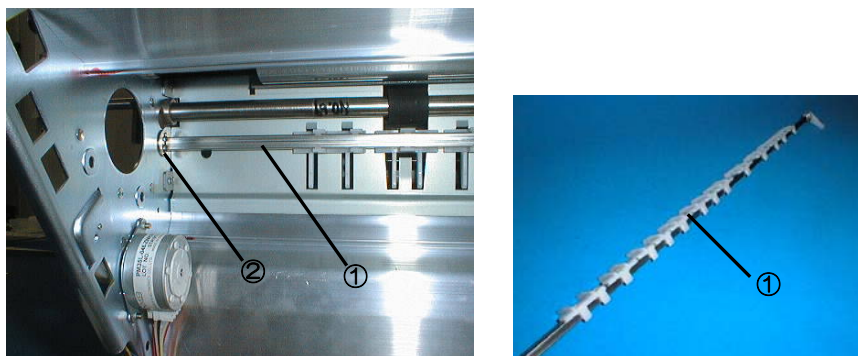


図 6-82. Roller Control Unit 4

#### [取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

#### 注:

1. Roller Control Unit 4①のレバー部のピンと W Cam Gear のカムレールとの位置合わせに注意すること。(6-34 参照)

## 6-4-4 Spring-S. RA

### [取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Spring-S. RA①を取り外す。

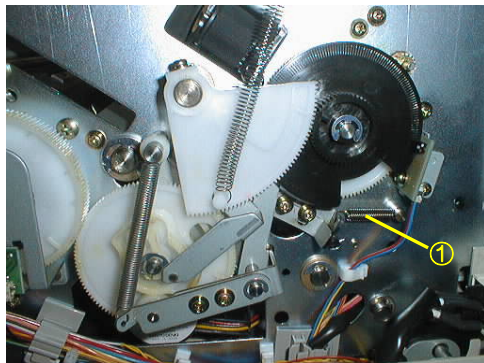


図 6-83. Spring-S. RA

### [取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

## 6-45 P.F Mode Motor、Spring-G.C.1

### [取り外し]

1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2 参照)
2. Cover-S を取り外す。(6-3 参照)
3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7 参照)
4. Gear-P.D を取り外す。(6-41 参照)
5. Eリング①を外し、ワッシャー②、Spring-G.C.1③、Gear-Change④を取り外す。

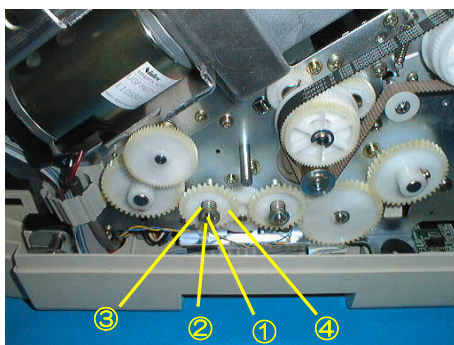


図 6-84. P.F Mode Motor、Spring-G.C.1 (その1)

6. プリンターメカを開く。(6-11 参照)
7. P.F Mode Motor⑤を固定しているネジ2本⑥を外し、P.F Mode Motor⑤を取り外す。
8. P.F Mode Motor のケーブルを Control Main Card から外す。

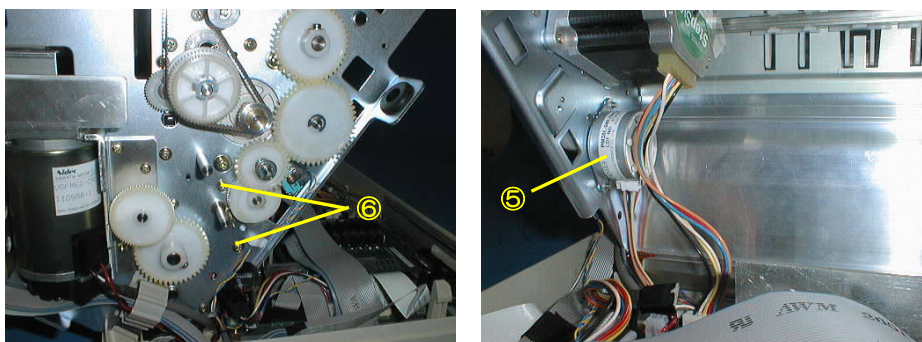


図 6-85. P.F Mode Motor、Spring-G.C.1 (その2)

### [取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

### 注:

1. ケーブルは元のコネクタにしっかりと差し込むこと。