


## 4.3 下向き印刷の左マージン調整


このプリンターの納入時の下向き印刷における左マージン（用紙左端より印字開始位置までの距離）は約6.4mmですが、左マージンの変更を必要とする場合は6.0mmから34.0mmの範囲で調整できます。

## 下向き印刷の左マージン調整

1. 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネルカバーを開け、下段選択スイッチを押して「ゲダン キノウ」と表示されていることを確認する。

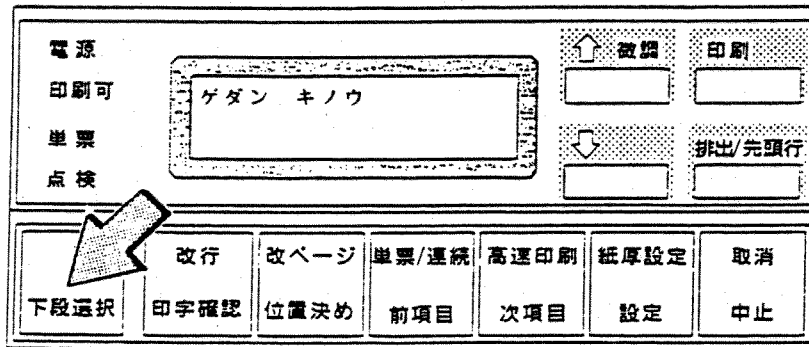


2. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押す。

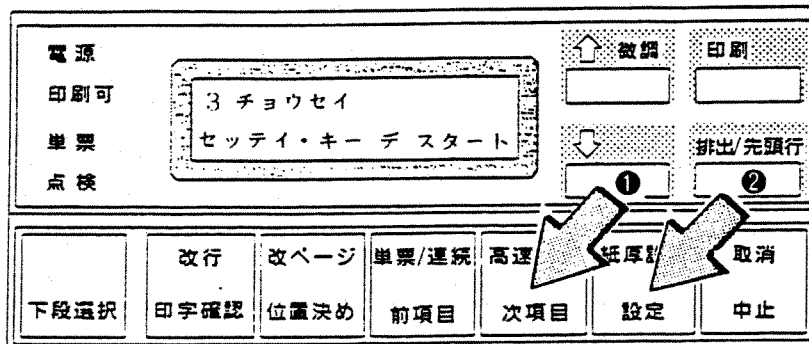


3. 左マージンを調整する場合、次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ：ヒダリ マージン」を選択し、設定スイッチを押し。最初に表示される値が現在の左マージンです。

電源	チョウセイ：ヒダリ マージン セッテイ・キー デスタート	↑ 微調	印刷			
印刷可						
単票		↓	排出/先頭行			
点検						
下段選択	改行 印字確認	改ページ 位置決め	単票/連続 前項目	高速印刷 次項目	紙厚設定 設定	取消 中止

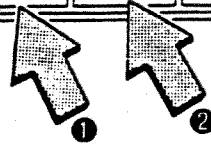

- 4 次項目あるいは前項目スイッチを押し、左マージン値を選択して下さい。マージン値は6.0～34.0mm まで0.2mm 間隔です。  
「チョウセイ：ヒダリ マージン 30.0ミリ」等が表示されます。設定スイッチを押して下さい。調整値が記憶されます。

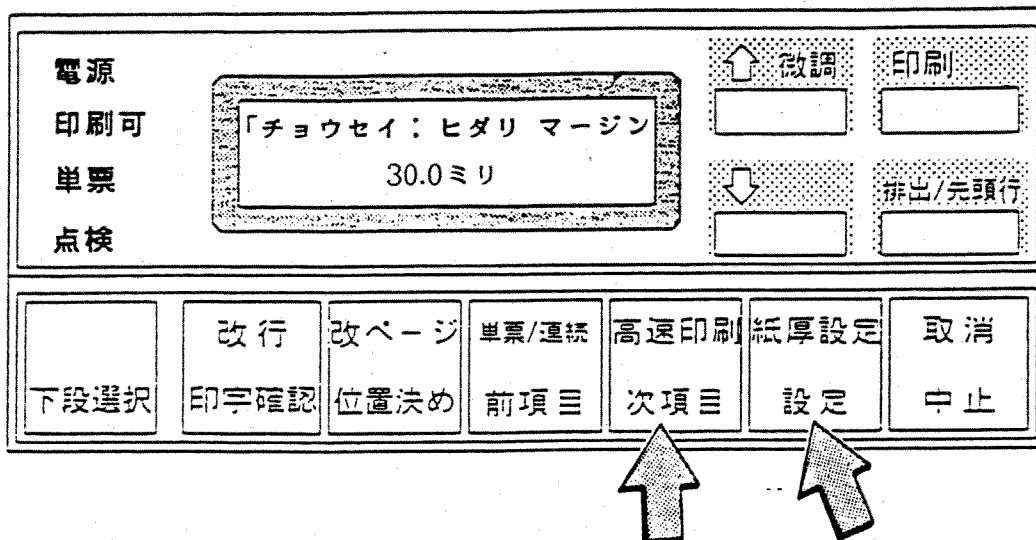

- 5 左マージンの設定値を確かめるときは、3に戻ってください。表示部に最初に表示される値が、現在の左マージンです。
- 6 下向き印刷の左マージン調整を終了するには、印刷スイッチを押してください。初期診断テストが実行されます。操作パネルカバーは閉じてください。

以上で下向き印刷の左マージン調整は終了です。

## 4.4 単票用紙の下マージン調整


単票用紙では、下マージンを超えて印字しようとするとう動的に用紙が排出されます。

排出位置を変更する必要がある場合には、以下の手続きによって、下マージンを現在位置より上下に調整することが可能です。


ただし、下マージンの調整範囲は、約6mm から約23mm です。

## 単票用紙の下マージン調整


1. 印刷スイッチを押して印刷可ランプを消し、操作パネルカバーを開け、下段選択スイッチを押して、「ゲダン キノウ」と表示されていることを確認する。

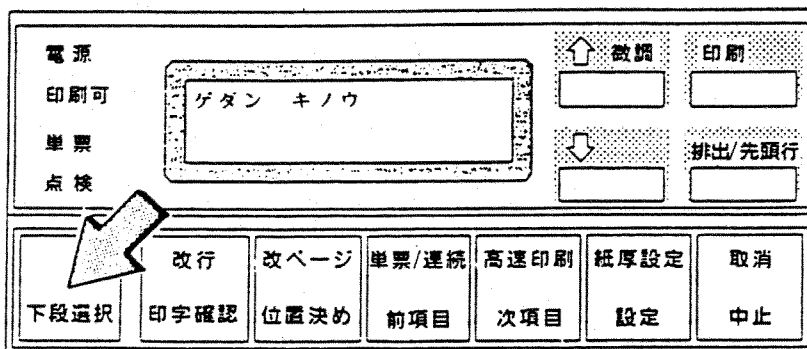


2. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「3 チョウセイ」を選択し、設定スイッチを押す。

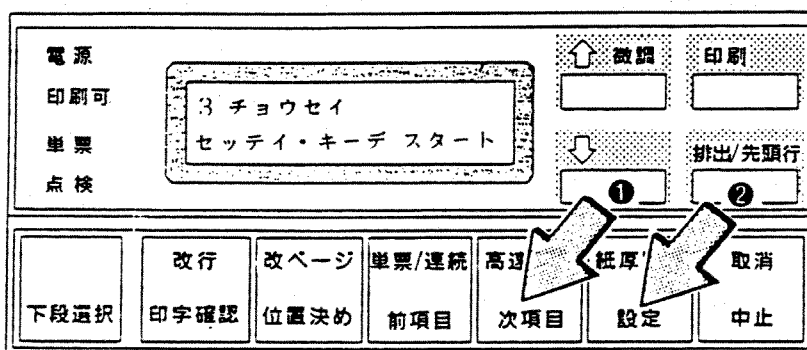


3. 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ: チョウセイ インサツ」を選択し、設定スイッチを押す。

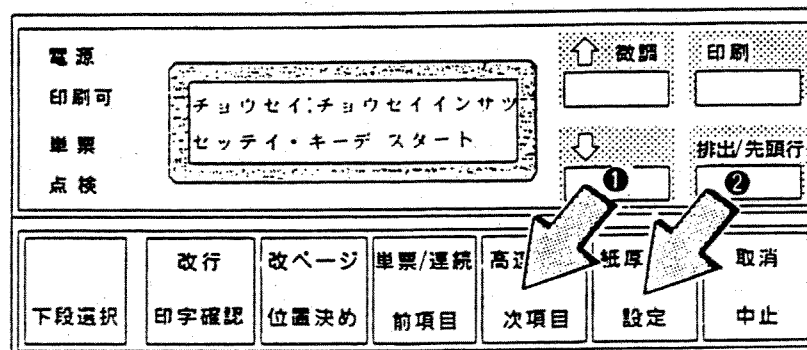

4 用紙をセットし、印刷スイッチを押してください。

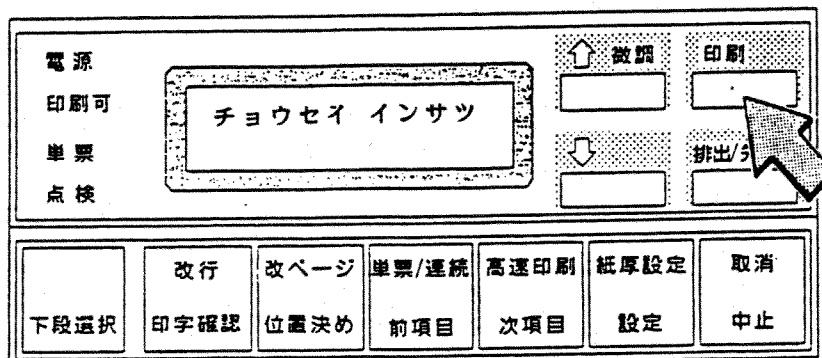


下のような印字パターンが印刷されます。

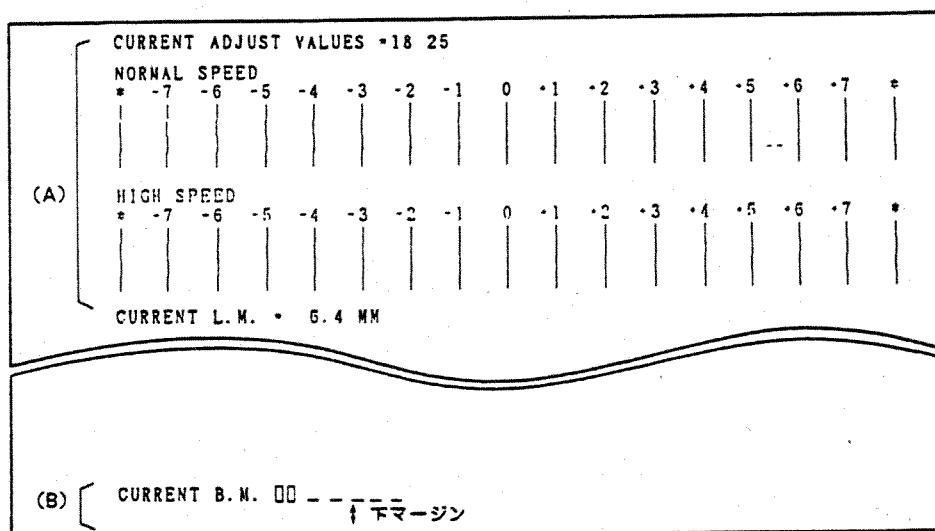


注) 下マージン調整には (A) の部分の関係ありません。連続紙モードでは、(B) の部分は、印刷されません。


5 次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ：シタ マージン」を選択し、設定スイッチを押す。

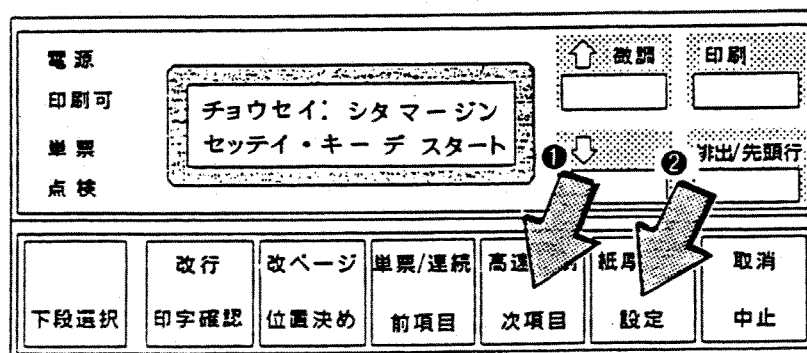

- 6 次項目あるいは前項目スイッチを押し、下マージンの移動量を選択してください。移動量は-2.9 ~ +2.9mm で約0.4mm 間隔です。「チョウセイ：シタ マージン ホセイチ +2.9 ミリ」等が表示されます。設定スイッチを押ししてください。調整値が記憶されます。

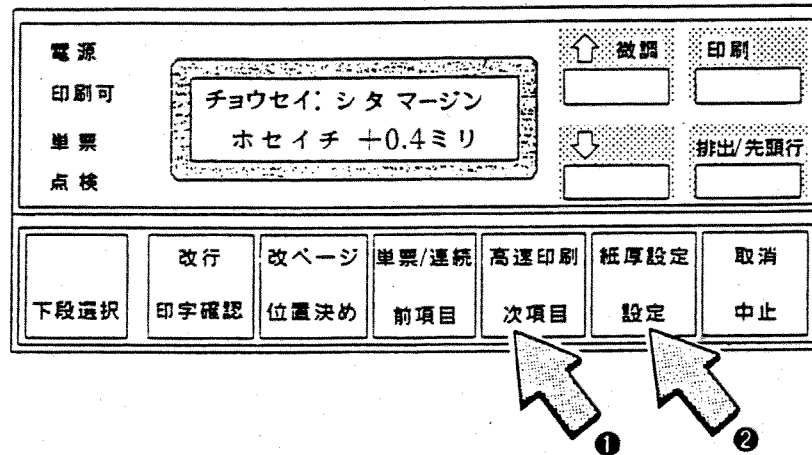

- 7 下マージンの現在値を確認するときは、次項目あるいは前項目スイッチを押し、「チョウセイ：チョウセイ インサツ」の表示をします。設定スイッチを押し、印刷スイッチを押してください。印刷結果が異なる場合は5に戻って設定し直してください。

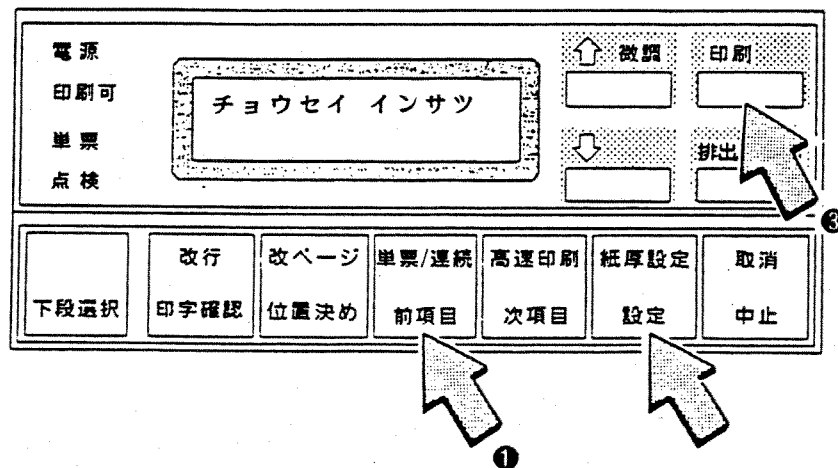

- 8 単票下マージン調整を終了するには、印刷スイッチを押してください。初期診断テストが実行されます。操作パネルカバーは閉じてください。

以上で単票下マージン調整は終了です。