

第3章 Windows 2000/XP/Vista環境で使用する


本章では、Windows 2000/XP/Vista環境で本製品を接続して、TCP/IP、NetBEUIおよびNetBIOS over TCP/IPで印刷を行う方法について説明します。

Windows 2000/XP/Vista環境からTCP/IPで印刷する

TCP/IPプロトコルを利用して印刷する際の手順は以下の通りです。



- あらかじめパソコンにプリンター・ドライバーをインストールする必要があります。
- Windows 2000、Windows XP、Windows Vistaの標準の印刷クライアントで印刷を行う場合は、本章中の「OS標準の印刷クライアント機能で印刷する」を参照してください。

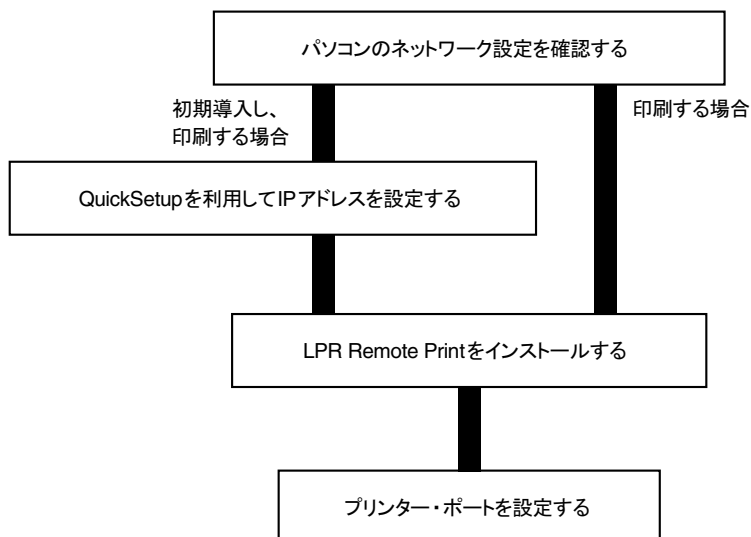


パソコンのネットワーク設定を確認する

Windows 2000の場合

Windows 2000に「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が追加されていることを確認します。

1. コントロールパネルを開き、「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
2. 「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。
3. 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が追加されていることを確認します。

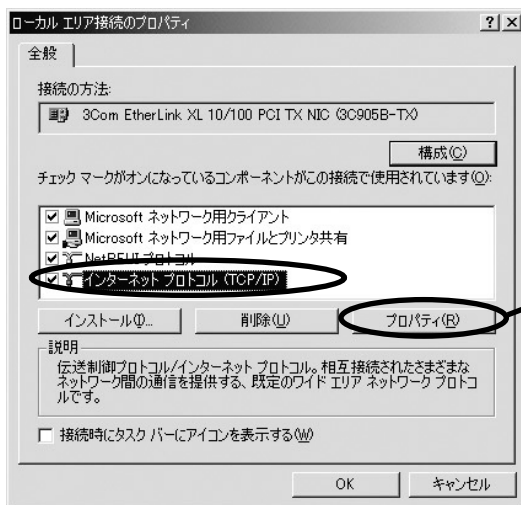


「プロパティ」をクリックしてください。



- 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が追加されていない場合は「インストール」をクリックし、「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択して追加してください。


4. 「全般」で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。

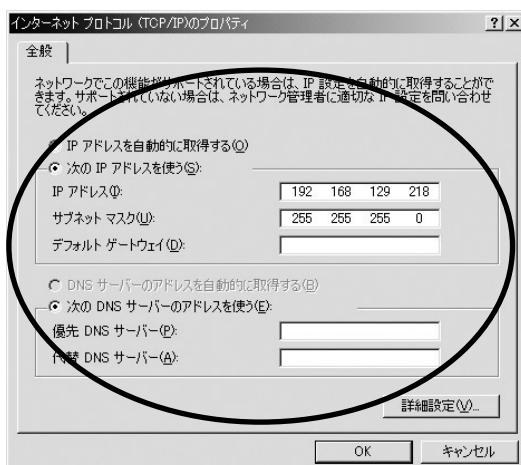

Windows XPの場合

Windows XPに [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が追加されていることを確認します。

1. コントロールパネルを開き、「ネットワーク接続」を選択します。
2. 「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。
3. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が追加されていることを確認します。

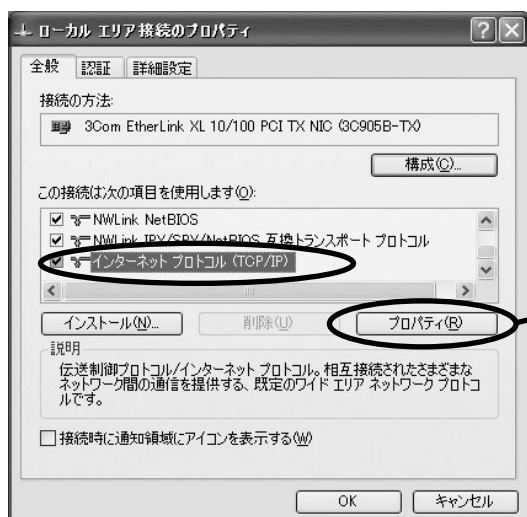


「プロパティ」をクリックしてください。



- [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が一覧にない場合は「インストール」をクリックし、「ネットワークコンポーネントの種類」の選択 - 「プロトコル」 - [インターネットプロトコル(TCP/IP)] を選択し、追加してください。

4. [全般] で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。

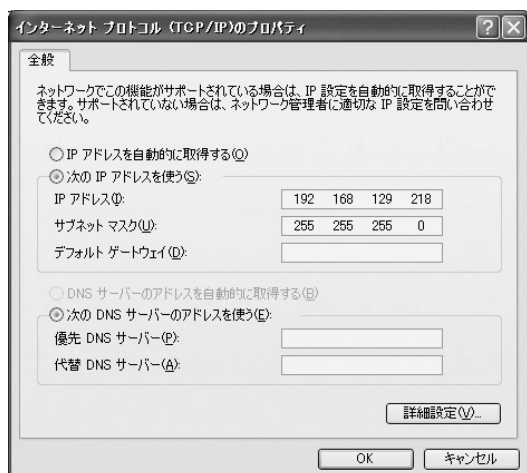

- Windows XP (SP1以下) 環境でTCP/IPプロトコルを使用する場合は、「ローカルエリア接続のプロパティ」 - 「詳細設定」で「インターネット接続ファイアウォール」のチェックを外してください。
- Windows XP (SP2以降) 環境で使用する場合は、「スタート」 - 「コントロールパネル」 - 「セキュリティセンター」をクリックし、一時的にWindows ファイアウォールの機能を「無効」にして設定を行ってください。

Windows Vistaの場合

Windows Vistaに [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] が追加されていることを確認します。

1. タスクバーのスタートボタンから、コントロールパネル「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」→タスクの「ネットワーク接続の管理」を選択します。
2. 「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。
3. [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] が追加されていることを確認します。




「プロパティ」をクリックしてください。



- [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] が一覧にない場合は、以下の手順で追加します。
 1. 「インストール」をクリックし、「ネットワーク機能の種類の選択」ダイアログボックスで「プロトコル」を選択します。
 2. ネットワークプログラムの一覧から [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] を選択します。


4. [全般] で、使用環境に合わせた設定が行われているか確認します。

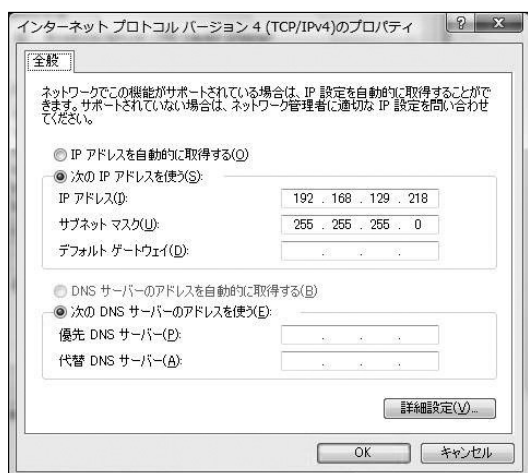


- Windows Vista環境でTCP/IPプロトコルを使用する場合は、コントロールパネルの「セキュリティ」→「Windowsファイアウォール」の「Windowsファイアウォールの有効化または無効化」をクリックし、一時的にWindows ファイアウォールの機能を「無効」にして設定を行ってください。

Quick Setupによる簡単設定

1. 本製品付属のCD-ROMをパソコンにセットし、スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」(Vistaでは「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「ファイル名を指定して実行」)をクリックします。

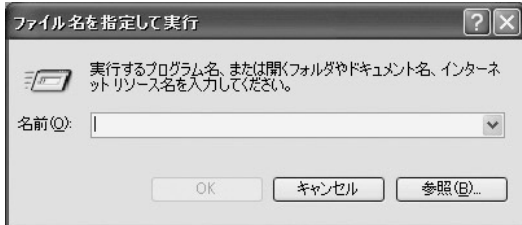

2. 「名前」のボックスにCD内にあるプログラム名 (Quick.exe) を入力します(「参照」をクリックし、フォルダから指定することもできます)。

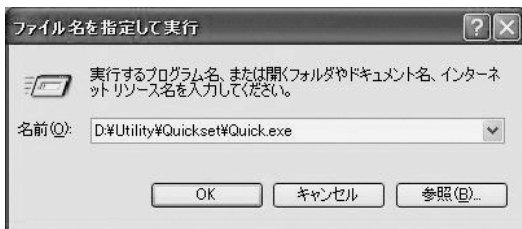

3. Quick Setupが起動します。




次へ をクリックしてください。

4. ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。



はい をクリックしてください。

5. 本製品を選択します。

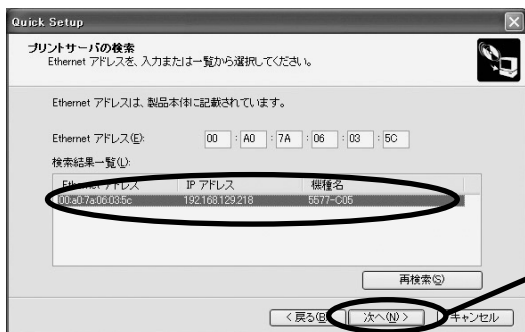

次へ をクリックしてください。




- 検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は「再検索」をクリックしてください。
Ethernetアドレスを直接入力することで本製品を選択することもできます。

6. IPアドレスを設定します。

〈DHCPサーバーがある場合〉


(A) DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得

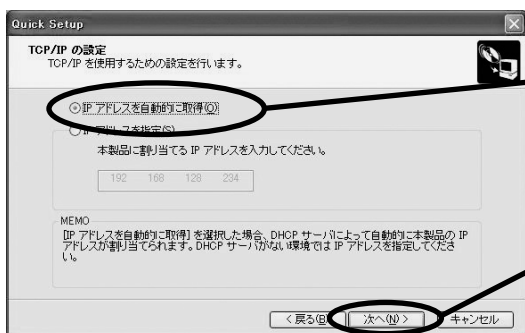

「IPアドレスを自動的に取得」を選択してください。

次へ をクリックしてください。


(B) IPアドレスを手動で設定

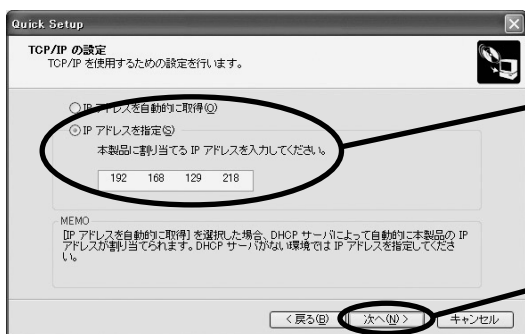

任意のIPアドレスを設定することができます。

次へ をクリックしてください。


〈DHCPサーバーが無い場合〉

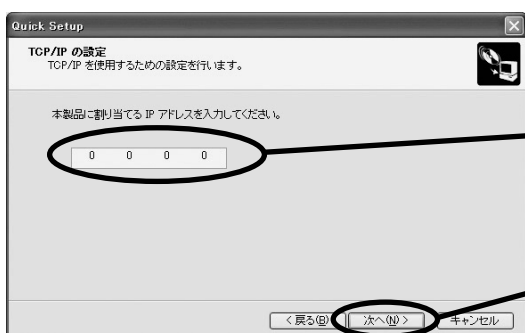

任意のIPアドレスを指定してください。


次へ をクリックしてください。

7. 設定項目を確認します。

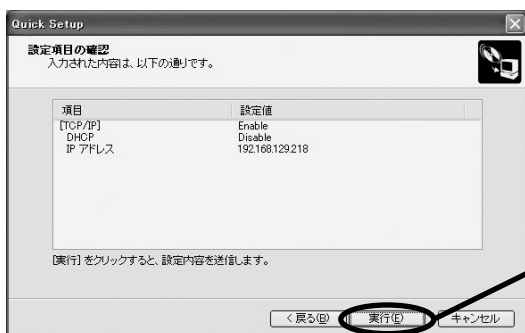

実行 をクリックしてください。

8. 設定完了です。

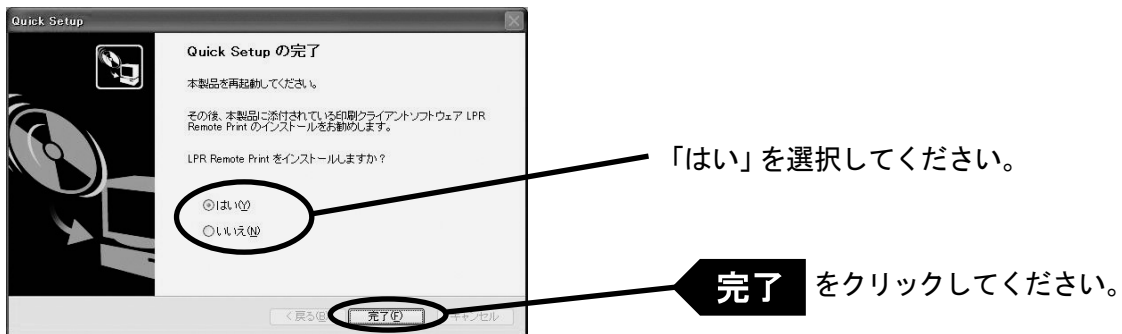

- 引き続きLPR Remote Printをインストールしてください。LPR Remote PrintはWindowsから直接印刷を行うための印刷クライアントソフトウェアです。
- Windows 2000/XP/Vistaの環境で、OS標準の印刷機能をご利用になる場合は、本章中の「OS標準の印刷クライアント機能で印刷する」を参照してください。

LPR Remote Printをインストールする


Windows 2000/XP/Vistaの環境で、本製品を利用してTCP/IPプロトコルで直接印刷を行うために、本製品に付属しているLPR Remote Printを使用できます。LPR Remote Printは、LPR機能（本製品専用）、IPP機能およびRawモード機能が利用できる印刷クライアントソフトウェアと、InfoPrint Network Monitorが収録されています。インストールが完了すると、LPR Remote Print ポート追加ウィザードが起動します。



- LPR (Line Printer Remote) 機能
ローカルエリアネットワーク(LAN)上のプリンターに印刷することができます。一般に広く使用されているプロトコルです。
- IPP (Internet Printing Protocol) 機能
インターネットを経由して遠隔地のネットワーク・プリンターに印刷することができます。
- Rawモード機能
ローカルエリアネットワーク(LAN)上のプリンターに印刷することができます。印刷データのスプールを行わずに高速に印刷することができます。
- InfoPrint Network Monitor
プリンターの状態をパソコン画面にポップアップして表示する便利なモニターです。詳細は「第6章 InfoPrint Network Monitor」を参照してください。

1. インストール方法を確認します。

(A) Quick Setupから続いてインストールする場合

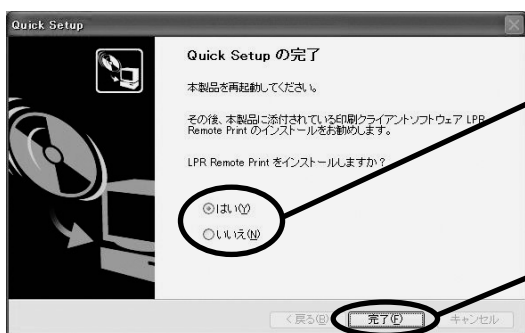


「はい」を選択してください。

完了 をクリックしてください。

(B) LPR Remote Printのみインストールする場合


本製品付属のCD-ROMをパソコンにセットし、Windowsの「スタート」－「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

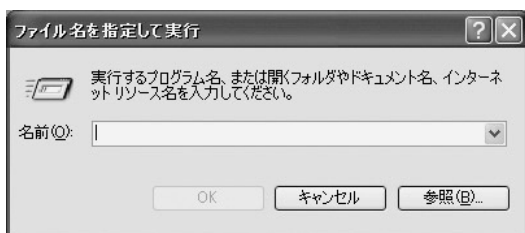

「名前」のボックスにCD内にあるプログラム名 (lpsetup.exe) を入力します（「参照」をクリックし、フォルダから指定することもできます）。



2. LPR Remote Printインストールウィザードが起動します。

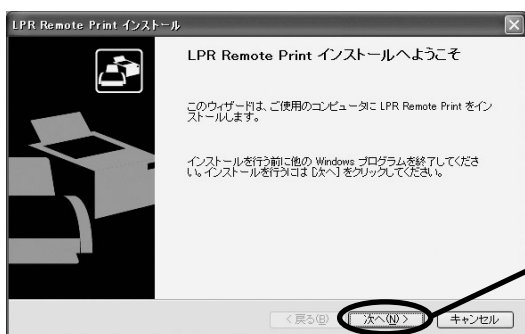


次へ をクリックしてください。

3. ソフトウェア使用許諾契約書を確認します。



はい をクリックしてください。

4. インストール先のフォルダを指定します。

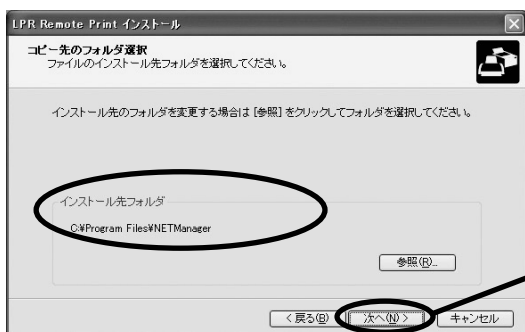


次へ をクリックしてください。




- [参照] をクリックするとインストール先フォルダを選択できます。

5. スタートメニューに登録するグループ名を入力します。

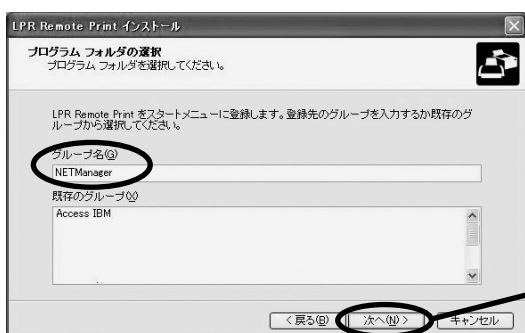


次へ をクリックしてください。

6. インストールを開始します。

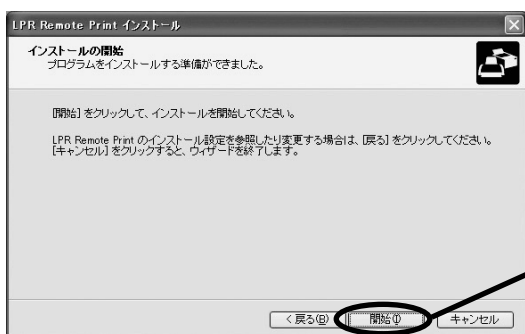

開始 をクリックしてください。

7. インストール完了です。

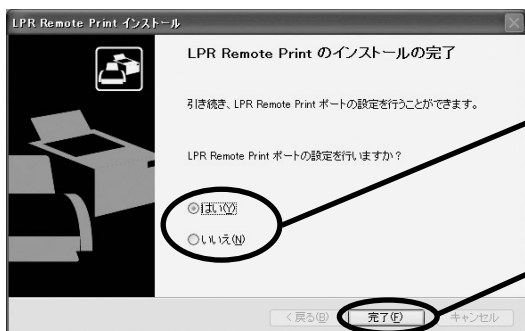

「はい」を選択してください。

完了 をクリックしてください。

プリンター・ポートを追加する

本製品では、以下の3つの方法でLPR Remote Printポートを追加できます。

- LPRポートを追加する
- IPPポートを追加する
- Rawポートを追加する

印刷に使用するプロトコルを選択し、「次へ」をクリックすると、各印刷方式のポート作成画面へ移ります。


(A) LPR Remote Printインストールから続いて追加する



「はい」を選択してください。


完了 をクリックしてください。

LPR Remote Print ポート追加ウィザードが開始します。

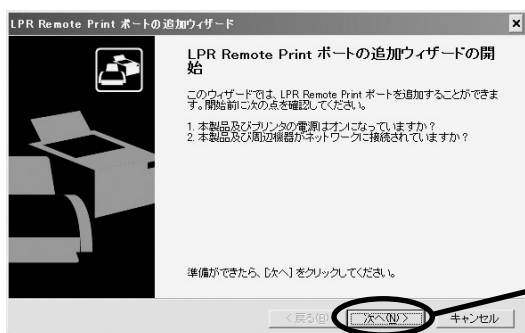

次へ をクリックしてください。


(B) 「スタート」－「プログラム (Windows XPの場合は「すべてのプログラム」)」－「NETManager (または任意で指定したグループ名)」にある「LPR Remote Printポート追加」から追加する

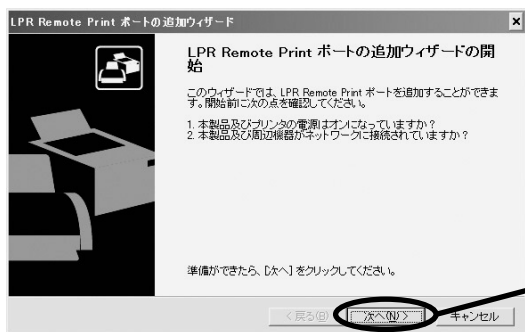

次へ をクリックしてください。

LPRポートを追加する場合

1. LPR(Line Printer Remote)を選択します。

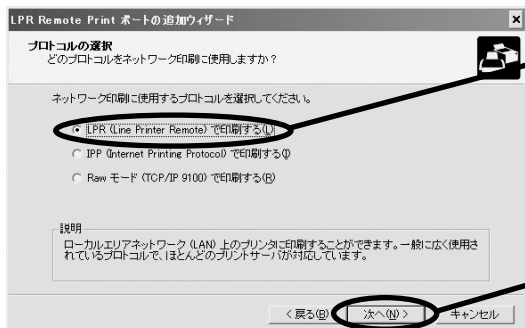


「LPR (Line Printer Remote) で印刷する」を選択します。

次へ をクリックしてください。

2. 「IPアドレスまたはプリンタ名」で本製品を選択します。


直接入力するか、「プリントサーバ検索」ボタンで、プリント・サーバ一覧を表示させて選択します。

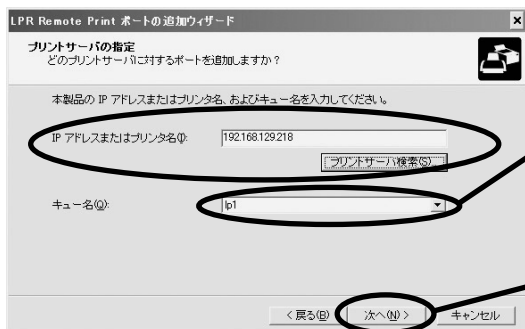

プルダウンでキュー名 (lp1 ~ lp6) を選択

次へ をクリックしてください。


3. プリンター・ポート名を入力します。

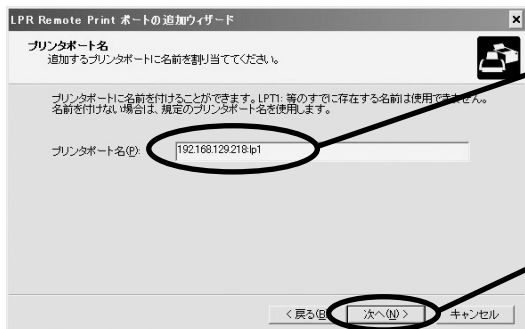

名前を指定しない場合は、既定のプリンター・ポート名をご使用ください。


次へ をクリックしてください。

4. 設定内容を確認します。

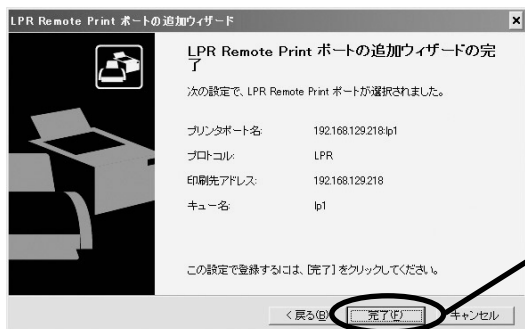


完了 をクリックしてください。

5. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。

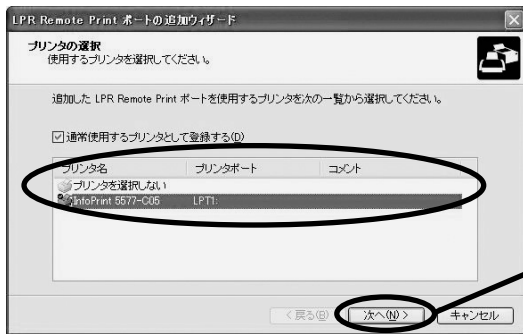

次へ をクリックしてください。


6. ポート設定を完了します。

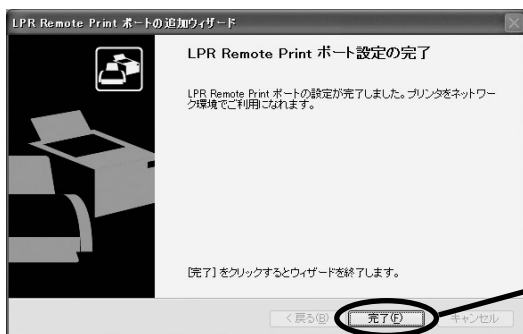

完了 をクリックしてください。

IPPポートを追加する場合


1. IPP(Internet Printing Protocol)を選択します。

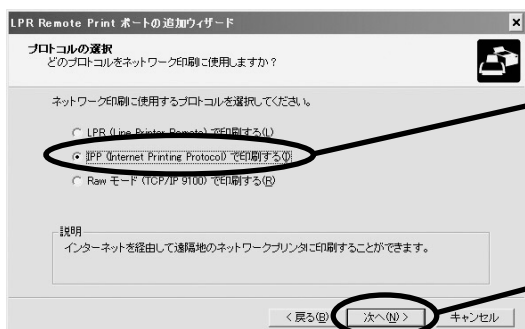

「IPP (Internet Printing Protocol) で印刷する」を選択します。


次へ をクリックしてください。

2. 「インターネット接続にプロキシサーバを使用しない」又は、「プロキシサーバを手動で設定する」を選択してください。

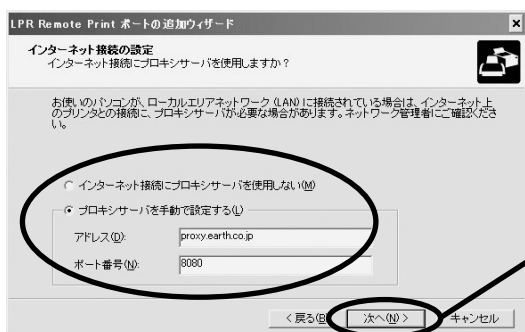

次へ をクリックしてください。

3. 「プリンタURL」には、印刷先の本製品に割り当てられたURLを入力してください。
本製品のIPP プリンターURLは、"/ipp"又は"/ipp/lp"です。

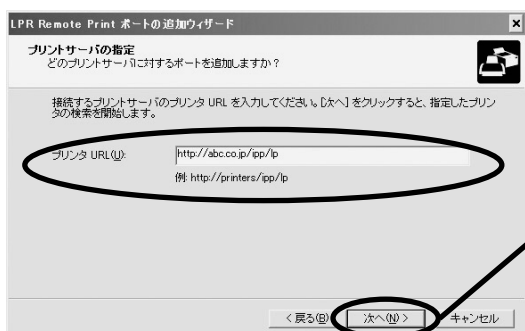

次へ をクリックしてください。


例) URLが「abc.co.jp」の場合
http://abc.co.jp/ipp/lp

例) IPアドレスが「192.168.20.185」の場合
http://192.168.20.185/ipp/lp



- 「次へ」をクリックすると、指定されたURLが存在するか否かの確認が行われます。


4. 印刷先のポート名を設定します。

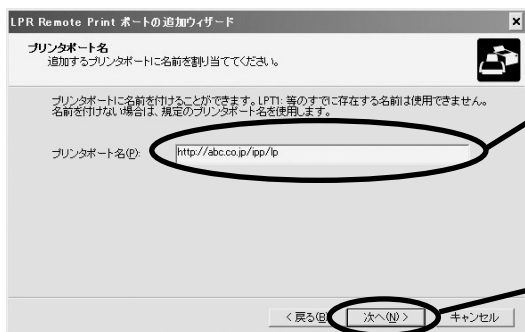

名前を指定しない場合は、既定のプリンター・ポート名を使用してください。


次へ をクリックしてください。

5. 設定内容を確認します。

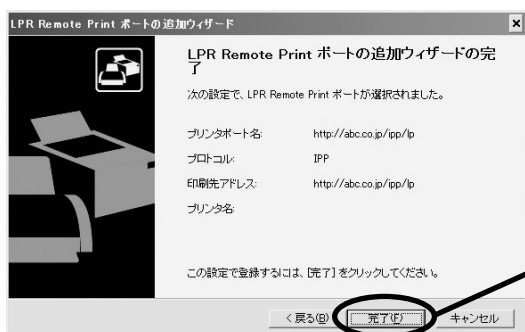


完了 をクリックしてください。

6. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。

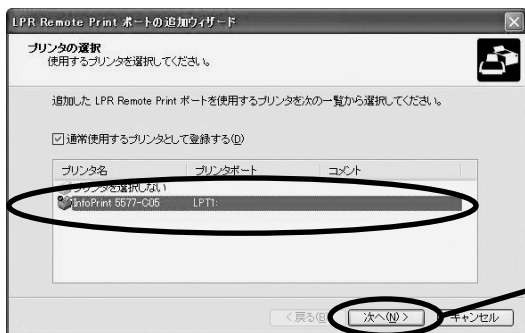

次へ をクリックしてください。


7. ポート設定を完了します。

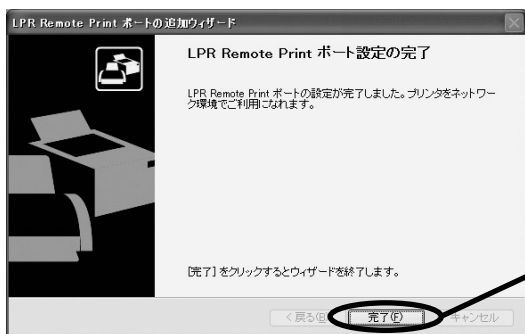

完了 をクリックしてください。

Rawポートを追加する場合


1. Rawモードを選択します。

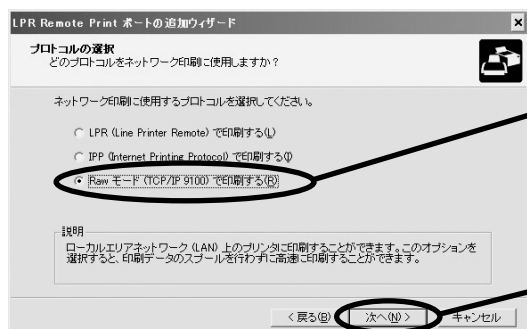

「Rawモード(TCP/IP 9100)で印刷する」を選択します。

次へ をクリックしてください。

2. 「IPアドレスまたはプリンタ名」で本製品を選択します。 直接入力するか、「プリントサーバ検索」ボタンで、プリント・サーバ一覧を表示させて選択します。

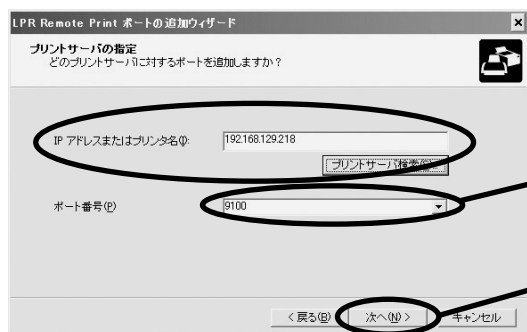


プルダウンでポート番号を選択

次へ をクリックしてください。



- 「次へ」をクリックすると、指定されたポートにアクセス可能か確認されます。


3. 印刷先ポート名を入力します。

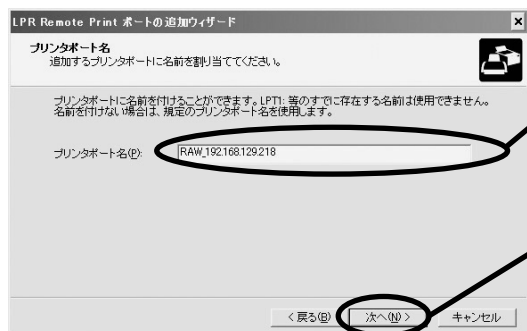

特に問題がなければ既定のプリンター・ポート名(RAW_IPアドレス)を使用してください。


次へ をクリックしてください。

4. 設定内容を確認します。

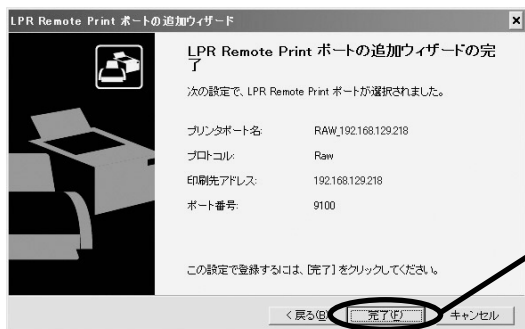


完了 をクリックしてください。

5. 使用するプリンターを一覧の中から選択します。

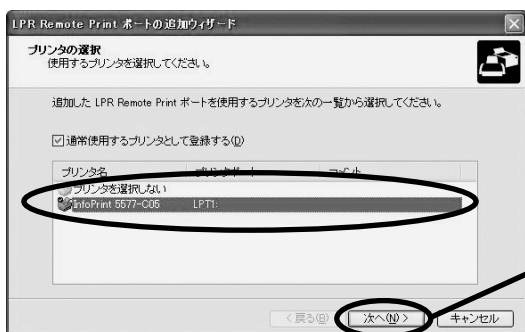

次へ をクリックしてください。

6. ポート設定を完了します。

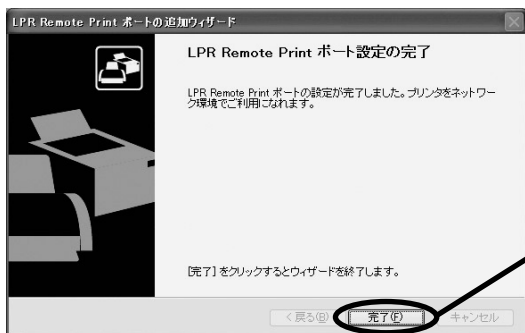

完了 をクリックしてください。


Windows 2000環境からNetBEUI、NetBIOS over TCP/IPで印刷する

Windows 2000からNetBEUI、NetBIOS over TCP/IPで印刷する

本製品をNetBEUI、NetBIOS over TCP/IPプロトコルを利用してWindows 2000から印刷する際の手順は以下の通りです。



- あらかじめパソコンにプリンター・ドライバーをインストールする必要があります。
- NetBEUI、NetBIOS over TCP/IPの詳細な設定を行う方法については「第5章 設定に関する機能」を参照してください。

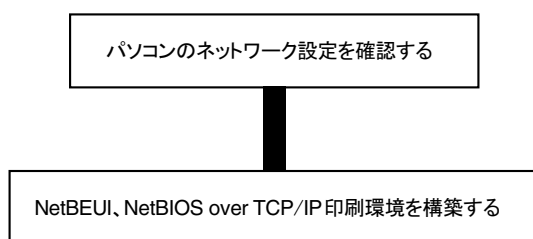

パソコンのネットワーク設定の確認をする(NetBEUIの場合)

Windows 2000の「ネットワーク」に、[NetBEUI] と [Microsoftネットワーク共有サービス] が追加されていることを確認します。

1. コントロールパネルを開き「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
2. 「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。
3. [Microsoftネットワーク共有サービス] が追加されていることを確認します。



- 一覧に [Microsoftネットワーク共有サービス] が無い場合は「インストール」をクリックし、「クライアント」－「Microsoftネットワーク共有サービス」を選択してください。

4. [NetBEUIプロトコル] が追加されていることを確認します。



- 一覧に [NetBEUIプロトコル] が無い場合は「インストール」をクリックし、「プロトコル」－「NetBEUIプロトコル」を選択してください。

パソコンのネットワーク設定を確認する (NetBIOS over TCP/IPの場合)

Windows2000の「ネットワーク」に、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] と [Microsoftネットワーク共有サービス] が追加されていること、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] にNetBIOS設定が設定されていることを確認します。

1. タスクバーのスタートボタンから「設定」－「コントロールパネル」－「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
2. 「ローカルエリア接続」のプロパティを開きます。
3. [Microsoftネットワーク共有サービス] が追加されていることを確認します。



- 一覧に [Microsoftネットワーク共有サービス] が無い場合は「インストール」をクリックし、「クライアント」－「Microsoftネットワーク共有サービス」を選択してください。

4. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が追加されていることを確認します。




- 一覧に [インターネットプロトコル (TCP/IP)] が無い場合は「インストール」をクリックし、「プロトコル」－「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択してください。

5. [インターネットプロトコル (TCP/IP)] － [プロパティ] － [詳細設定] － [WINS] タブを開き、[NetBIOS over TCP/IPを有効にする] が選択されていることを確認します。


NetBEUI、NetBIOS over TCP/IPで印刷する

1. 「マイネットワーク」-「ネットワーク全体」-「Microsoft Windows Network」アイコンをダブルクリックし、ワークグループ名「Printerservers」を開きます。

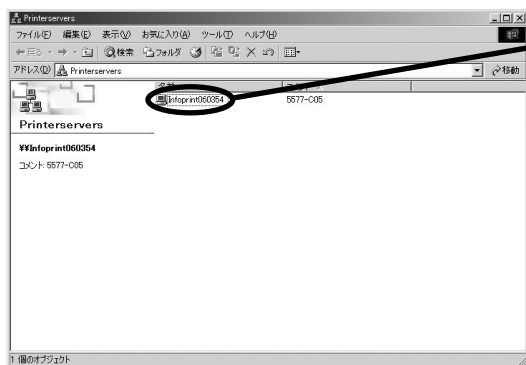


コンピューター(本製品)のアイコンをダブルクリックしてください。

2. プリンターの設定確認メッセージが表示されます。

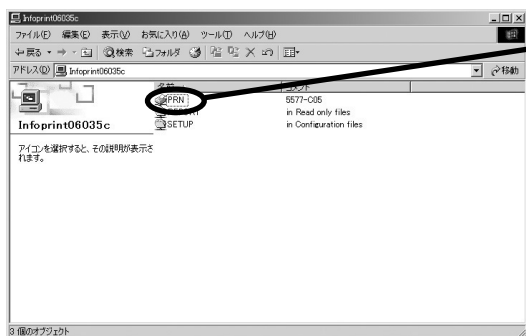

プリンターのアイコンをダブルクリックしてください。

3. プリンターの追加ウィザードが起動しますので、指示に従って設定を行ってください。プリンターのテストページが出力されれば、プリンターの追加は完了です。



はい をクリックしてください。


Windows XP環境からNetBIOS over TCP/IPで印刷する

Windows XPからNetBIOS over TCP/IPで印刷する

本製品をNetBIOS over TCP/IPプロトコルを利用してWindows XPから印刷する際は以下の通りです。




- あらかじめパソコンにプリンター・ドライバーをインストールする必要があります。
- NetBIOS over TCP/IPの詳細な設定を行う方法については「第5章 設定に関する機能」を参照してください。

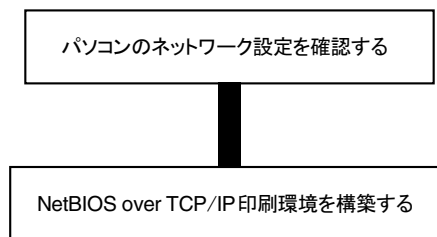

パソコンのネットワーク設定を確認する


Windows XPの [インターネットプロトコル (TCP/IP)] にNetBIOS設定が設定されていること、「ネットワーク」に [Microsoftネットワーク用クライアント] が追加されていることを確認します。

1. コントロールパネルから「ネットワークとインターネット接続」－「ネットワーク接続」を選択します。
2. 「ローカルエリア接続のプロパティ」を開きます。

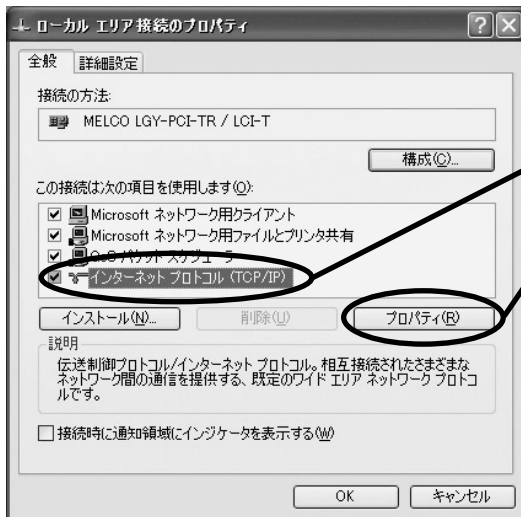


[インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、「プロパティ」をクリックしてください。


3. [詳細設定] － [WINS] を開き、NetBIOS設定が [既定値] あるいは [NetBIOS over TCP/IPを有効にする] が選択されていることを確認します。

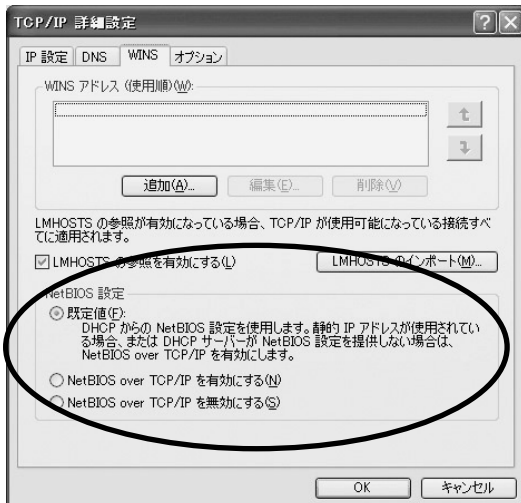

4. 同じく、[Microsoftネットワーク用クライアント]が追加されていることを確認します。

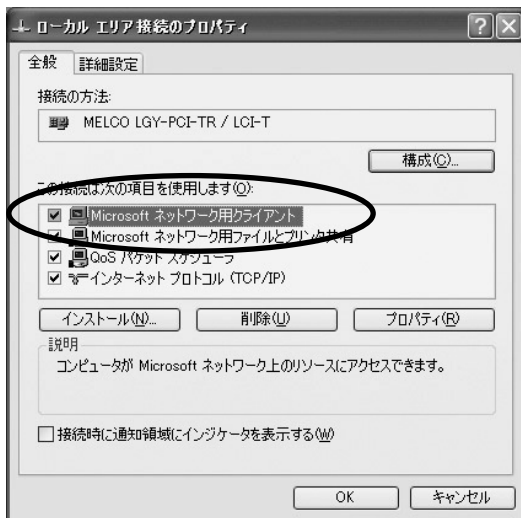


- Windows XP環境でNetBIOS over TCP/IPプロトコルを利用する場合は、「ローカルエリア接続のプロパティ」- [詳細設定]で「インターネットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり…」のチェックを外してください。

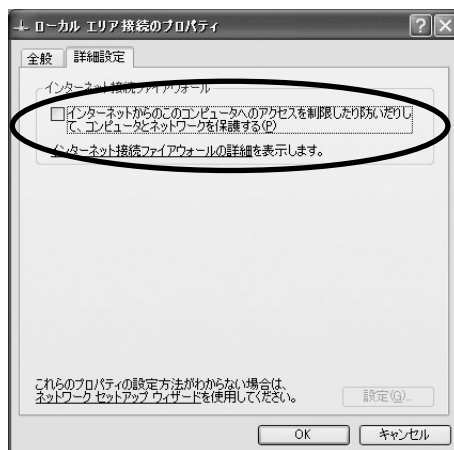


NetBIOS over TCP/IPで印刷する

1. 「マイネットワーク」-「ワークグループのコンピュータを表示する」-「Microsoft Windows Network」をクリックし、ワークグループ名「Printerservers」を開きます。

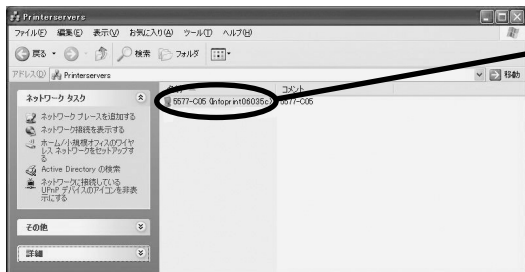


コンピューター(本製品)のアイコンをダブルクリックしてください。

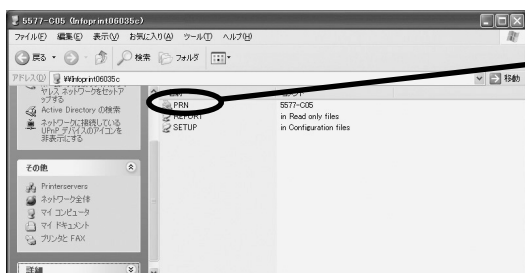

プリンターのアイコンをダブルクリックしてください。

2. プリンターの設定確認メッセージが表示されます。



OK をクリックしてください。

3. プリンターの追加ウィザードが起動しますので、指示に従って設定を行います。プリンターのテストページが出力されれば、プリンターの追加は完了です。

NetBEUI、NetBIOS over TCP/IPについて


NetBEUI、NetBIOS over TCP/IPワークグループの構造

ここでは、本製品に搭載されているNetBEUI、NetBIOS over TCP/IPのワークグループの構造について説明します。

例) 本製品のEthernetアドレス : 00:a0:7a:06:03:5c



¥¥INFOPRINT06035c : コンピューター
¥¥INFOPRINT06035c¥prn : プリンター

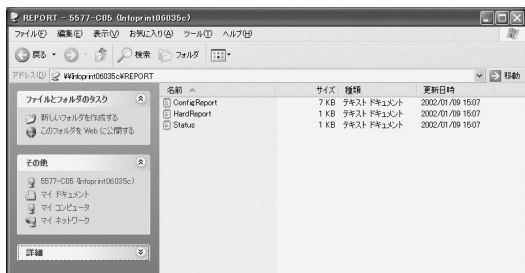

¥¥INFOPRINT06035c¥report¥ConfigReport.txt:
設定レポート (読み取り専用)
¥¥INFOPRINT06035c¥report¥HardReport.txt:
自己診断情報 (読み取り専用)
¥¥INFOPRINT06035c¥report¥Status.txt:
システム状態レポート (読み取り専用)



¥¥INFOPRINT06035c¥setup¥Config.ini:
初期設定ファイル (編集可能)
¥¥INFOPRINT06035c¥setup¥WebSetup:
ショートカットファイル (読み取り専用)

○設定レポート

本製品を起動した時の内部情報を出力します。

○システム状態レポート

本製品を起動した時の本製品の状態を出力します。

○初期設定ファイル

初期設定ファイルでは「ワークグループ名」と「IPアドレス」を記述することができます。

メモ帳等のエディターを使い編集後、ファイルを上書き保存することで設定します。上書き保存すると、本製品は約3秒後、自動リセットされ、再起動します。

初期設定ファイルを編集し、ファイルを上書き保存することでワークグループ名、IPアドレスの変更が可能です。

例)

Workgroup = UserGroup

IP Address = 192.168.129.218

ワークグループ名は、ネットワーク全体の中に既に存在するワークグループ名を指定してください。DHCP/BOOTP、RARPサーバーを使用してIPアドレスを自動的に割り当てする場合は、「IP address」に設定しても無効となります。

○ショートカットファイル

本製品にIPアドレスが設定されるとショートカット (WebSetup) が作成されます。ショートカットアイコンをダブルクリックするとWebブラウザが起動し本製品のWebページが表示されます。



- Webブラウザについては「第5章 設定に関する機能」を参照してください。

OS標準の印刷クライアント機能で印刷する


LPR Remote Printを使用せず、OS標準の印刷クライアント機能を利用して印刷する方法を説明します。

Windows 2000/XP/VistaのStandard TCP/IPポートで印刷する



- 以下の説明は、Windows XPの画面で行っております。Windows 2000/Vistaをご利用の場合、画面が異なります。

- コントロールパネルから「プリンタとFAX」を開き、「プリンタのインストール」をクリックします。

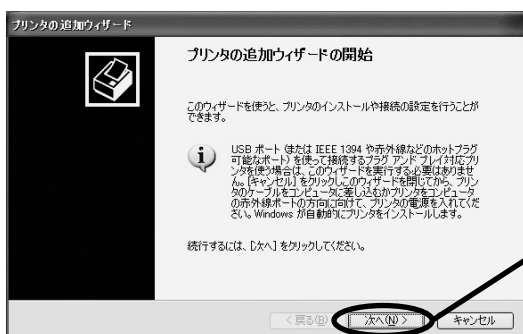


次へ をクリックしてください。



- Windows 2000/Vistaをご利用の場合は、コントロールパネルから「プリンタ」を開き、「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックしてください。

- 設定するプリンタの種類を選択します。

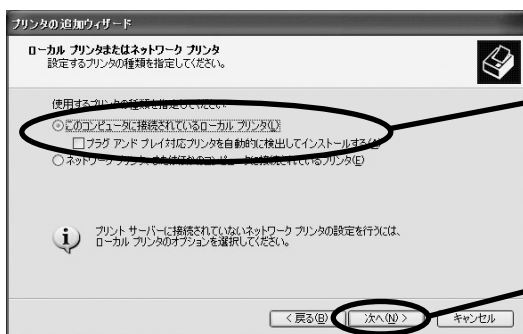


「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、「プラグ アンド プレイ対応プリンタを…」のチェックを外してください。

次へ をクリックしてください。



- Windows 2000をご利用の場合は、「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグ アンド プレイ対応プリンタを…」のチェックを外してください。
- Windows Vistaをご利用の場合は、「ローカルプリンタを追加します」を選択してください。

3. プリンター・ポートを選択します。

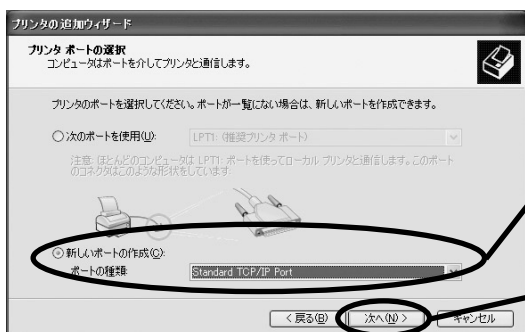


「新しいポートの作成」を選択し、種類は「Standard TCP/IP Port」を選択します。

次へ をクリックしてください。


Windows Vistaをご利用の場合は、この後5.へ進んでください。

4. 標準TCP/IPプリンター・ポートの追加ウィザードが開始します。

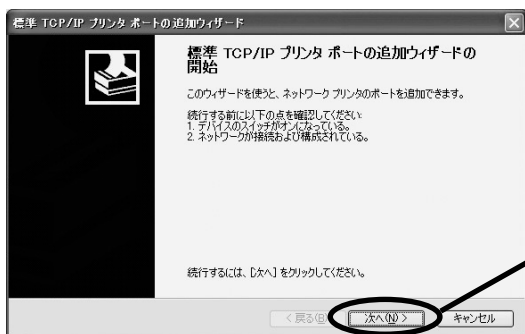

次へ をクリックしてください。

5. プリンター・ポートを追加します。

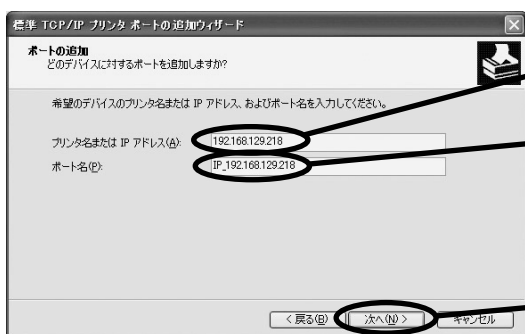


本製品に設定したIPアドレスを入力してください。

名前を付けない場合は、既定値 (IP_XXX.XXX.XXX.XXX (Windows 2000/XP) /XXX.XXX.XXX.XXX (Windows Vista)) をご使用ください。


次へ をクリックしてください。

6. デバイスの種類を決定します。

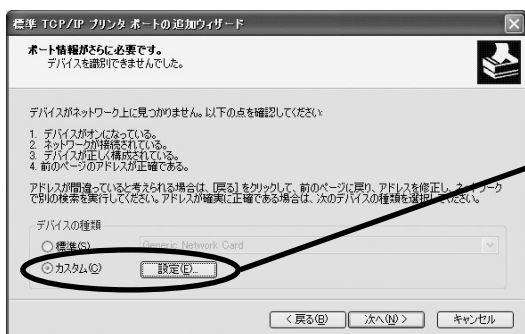

「カスタム」を選択し、「設定」をクリックしてください。

7. ポート情報を入力します。
 (A) Rawモードで使用する場合

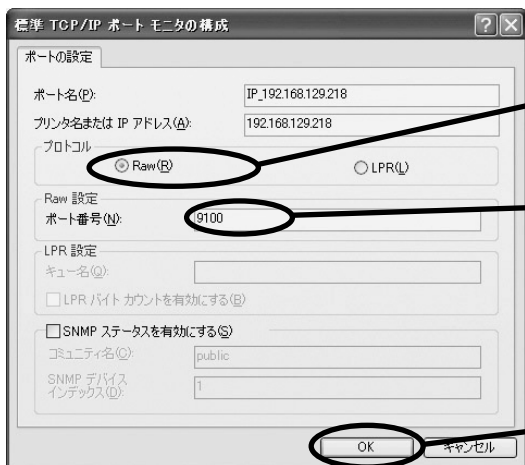

「Raw」を選択してください。


本装置に設定されているポート番号を入力してください (例: 9100)。

OK をクリックしてください。



・「OK」をクリックすると「6.」の画面に戻りますので、その画面で「次へ」をクリックしてください。

(B) LPRモードで使用する場合

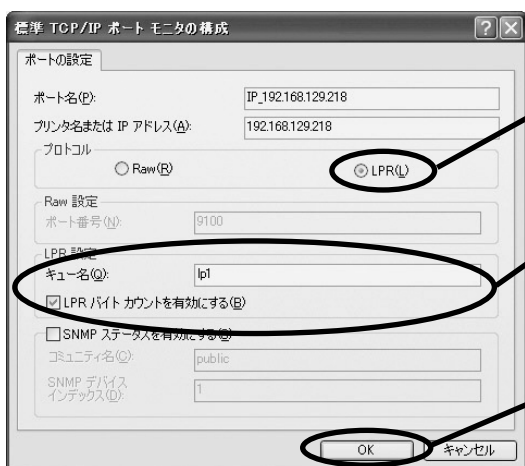

「LPR」を選択してください。


キュー名は「lp1～lp6」を入力し、「LPRバイトカウントを有効にする」にチェックを入れてください。

OK をクリックしてください。




・「OK」をクリックすると「6.」の画面に戻りますので、その画面で「次へ」をクリックしてください。

8. 設定内容を確認します。

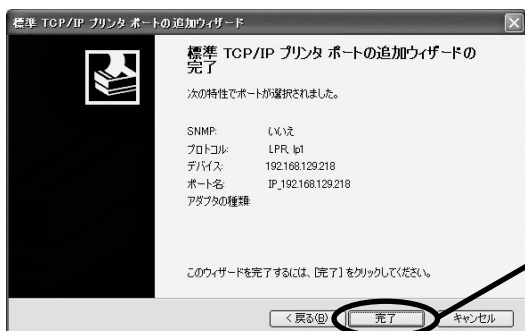

完了 をクリックしてください。


9. プリンター・ドライバーを選択します。

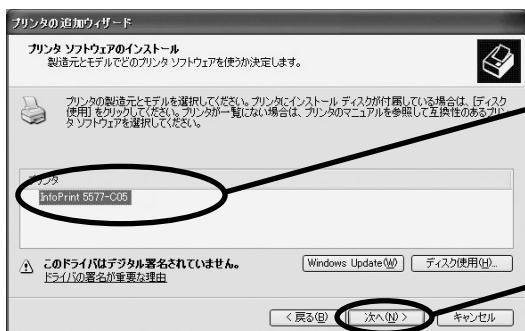

使用するプリンターのドライバーを選択してください。

次へ をクリックしてください。

10. プリンター・ドライバーの導入方法を確認します。

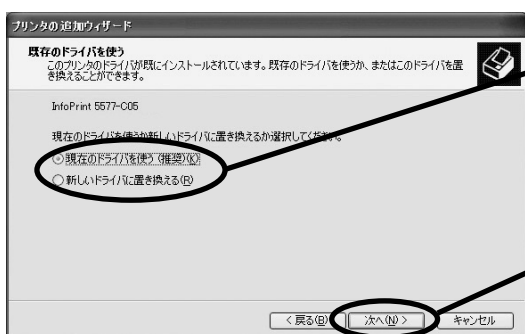


「現在のドライバを使う」か「新しいドライバに置き換える」か選択してください。

次へ をクリックしてください。



- 最新ドライバーを別途インストールした場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択してください。


11. プリンター名を登録します。

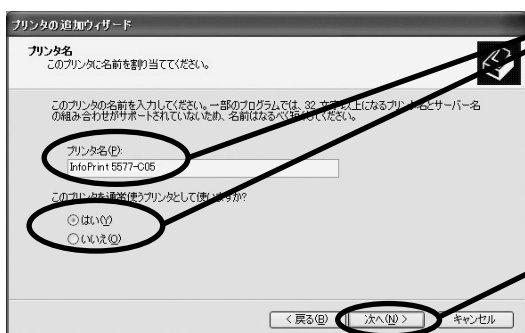

プリンター名の登録を行います。このプリンターを通常使うプリンターと選択してください。

次へ をクリックしてください。

12. プリンターを共有するかを選択します。

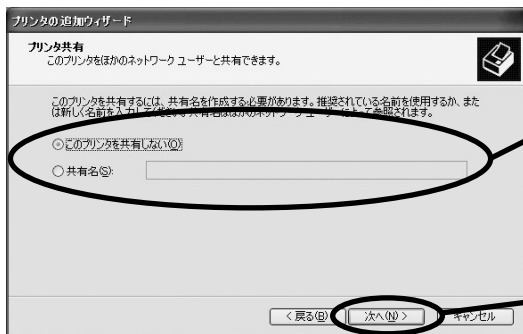


プリンターを共有するか共有しないかを選択してください。

次へ をクリックしてください。



- 同じネットワーク内にある他のコンピューターからもこのプリンターを使用する場合は、「共有名」を指定して共有できるようにしてください。


13. テストページを印刷するかを選択します。

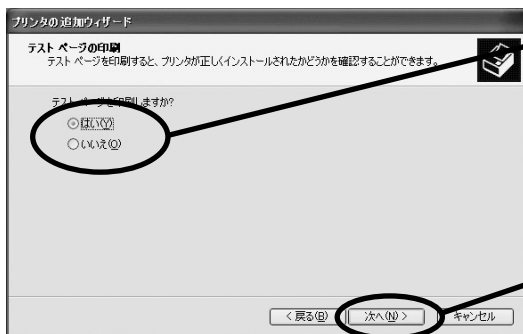

「はい」を選択してください。

次へ をクリックしてください。

14. 設定を確認します。

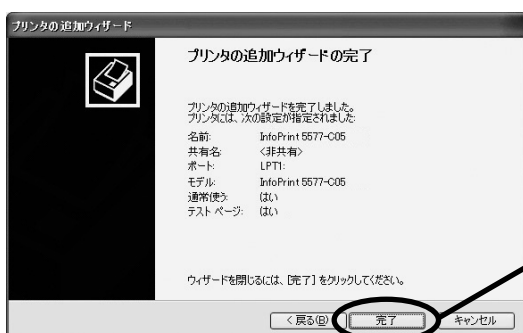

完了 をクリックしてください。

15. プリンターのテストページが正常に出力されれば、設定完了です。

Windows 2000/XP/VistaのLPRポートで印刷する

LPRポートの追加

LPR印刷機能を使用して印刷する前に、LPR Portを追加する必要があります。追加の方法は以下の通りです。

Windows 2000/XPの場合

1. コントロールパネルから「プログラムの追加と削除」（Windows 2000の場合は「アプリケーションの追加と削除」）を開き、「Windowsコンポーネントの追加と削除」をクリックします。
2. 「Windowsコンポーネントウィザード」を表示させ、「コンポーネント」－「そのほかのネットワークファイルと印刷サービス」－「詳細」－「UNIX用印刷サービス」を選択し、OKボタンをクリックします。
3. 次へ進み「Windowsコンポーネントウィザード」が表示され、コンポーネントの追加が終了したら完了ボタンをクリックします。

Windows Vistaの場合

1. コントロールパネルから「プログラム」－「プログラムと機能」－「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。
2. 「印刷サービス」の中の「LPRポートモニタ」をチェックし、OKボタンをクリックします。
コンポーネントの追加が終了するとウィザードが自動的に閉じます。


これでLPR Portの追加は完了です。

LPRポートで印刷する



- 以下の説明は、Windows XPの画面で行っておりますので、Windows 2000/Vistaをご利用の場合、画面が異なります。

1. 「スタート」－「コントロールパネル」－「プリンタとFAX」を開きます。「プリンタのインストール」をクリックします。

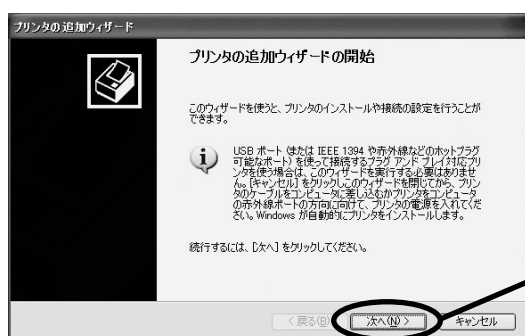


次へ をクリックしてください。



- Windows 2000/Vistaをご利用の場合は、コントロールパネルから「プリンタ」を開き、「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックしてください。

2. 設定するプリンターの種類を選択します。

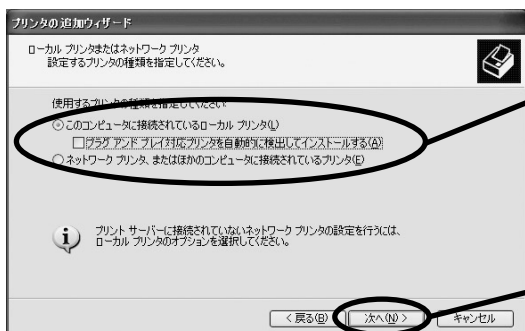


「このコンピュータに接続されているローカルプリンター」を選択し、「プラグ アンド プレイ対応プリンターを…」のチェックを外してください。

次へ をクリックしてください。



- Windows 2000をご利用の場合は、「ローカルプリンター」を選択し、「プラグ アンド プレイ対応プリンターを…」のチェックを外してください。
- Windows Vistaをご利用の場合は、「ローカルプリンターを追加します」を選択してください。


3. プリンター・ポートを選択します。

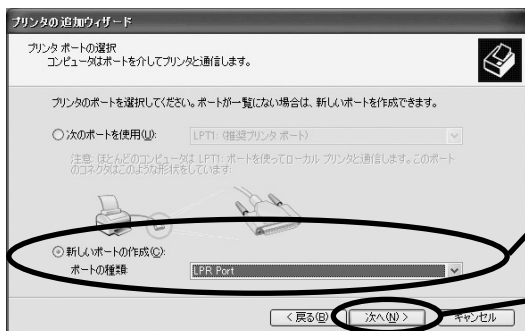

「新しいポートの作成」を選択し、種類は「LPR Port」を選択してください。

次へ をクリックしてください。


4. LPR互換プリンターを追加します。



本製品に設定したIPアドレスと「lp1～lp6」を入力してください。

OK をクリックしてください。


5. プリンターのドライバーを選択します。

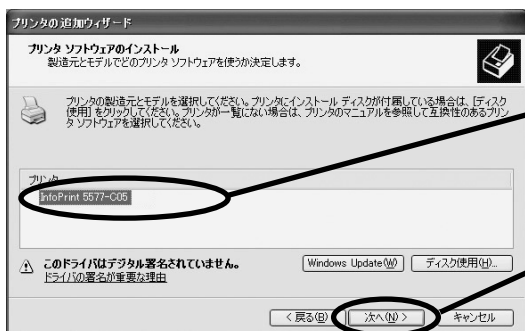

使用するプリンターのドライバーを選択してください。

次へ をクリックしてください。

6. プリンター・ドライバーの導入方法を確認します。

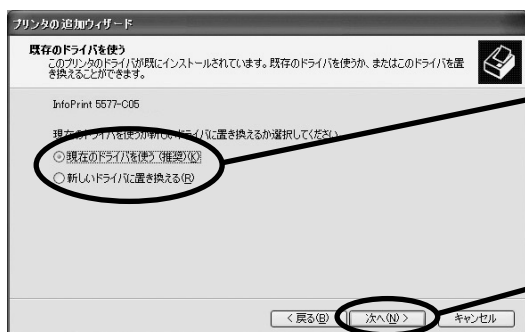


「現在のドライバを使う」か、「新しいドライバに置き換える」が選択してください。

次へ をクリックしてください。



- 最新ドライバーを別途インストールした場合は、「新しいドライバに置き換える」を選択してください。

7. プリンター名を登録します。

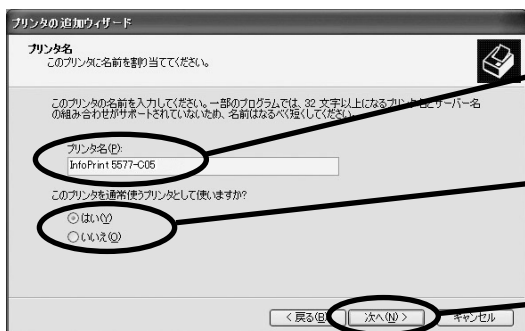


プリンター名を入力してください。

このプリンターを通常使うプリンターとすることを
選択してください。

次へ をクリックしてください。

8. プリンターを共有するかを選択します。

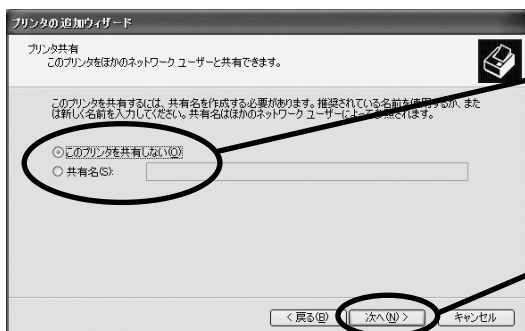


プリンターを共有するか共有しないかを選択
してください。

次へ をクリックしてください。




- 同じネットワーク内にある他のコンピューターからもこのプリンターを使用する場合は、「共有名」を指定して共有できるようにしてください。

9. テストページを印刷するかを選択します。

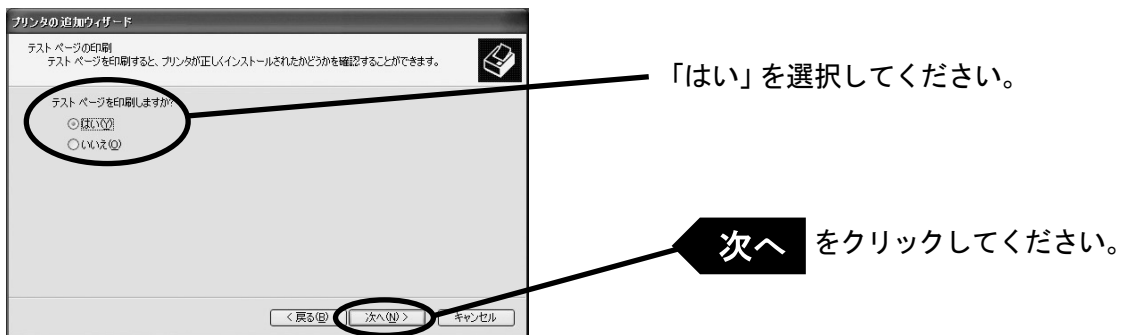

10. 設定内容を確認します。

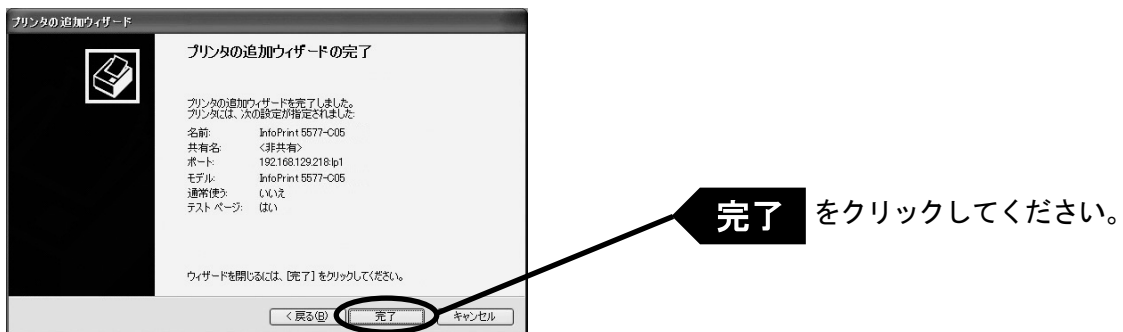


11. プリンターのテストページが正常に出力されれば、設定完了です。

Windows 2000/XP/VistaのIPPポートで印刷する



- 以下の説明は、Windows XPの画面で行っておりますので、Windows 2000/Vistaをご利用の場合、画面が異なります。

1. コントロールパネルから「プリンタとFAX」を開き、「プリンタのインストール」をクリックします。

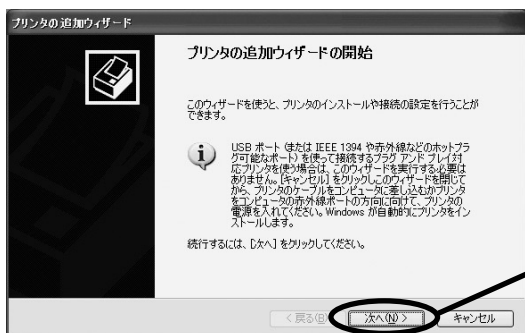


次へ をクリックしてください。



- Windows 2000/Vistaをご利用の場合は、コントロールパネルから「プリンタ」を開き、「プリンタの追加」をダブルクリックしてください。

2. 設定するプリンターの種類を選択します。

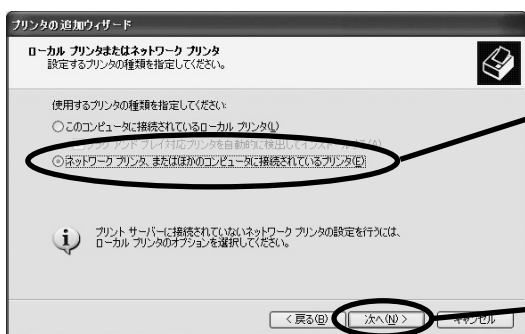


「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ」を選択してください。

次へ をクリックしてください。



- Windows 2000をご利用の場合は、「ネットワークプリンタ」を選択してください。
 - Windows Vistaをご利用の場合は、「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します」を選択してください。
- 使用するプリンターが検索できれば、それを選択して4に進みます。検索できない場合は、「探しているプリンタはこの一覧にはありません」を選択してください。

3. 本製品のアドレスを入力します。

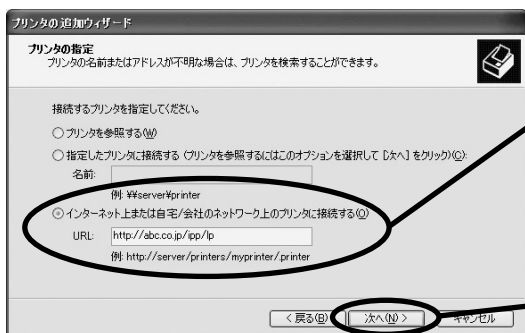


「インターネット上または自宅／会社のネットワーク上のプリンタに接続する」を選択し、本製品のURLまたはIPアドレスを指定してください。

次へ をクリックしてください。



- Windows Vistaをご利用の場合は「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する」を選択し、本製品のホスト名またはIPアドレスを指定してください。その後、「Windows 2000/XP/VistaのStandard TCP/IPポートで印刷する」の手順6.および7. (3-29～30ページ) を参照してください。

<Windows 2000の場合>

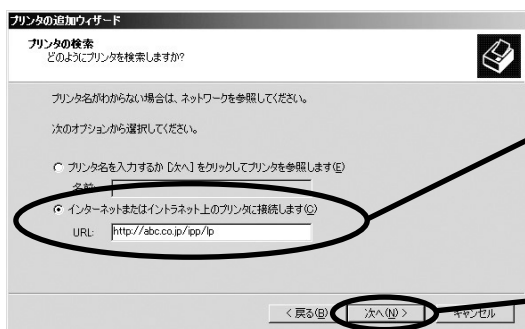


「インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します」を選択し、本製品のURLまたはIPアドレスを指定してください。

次へ をクリックしてください。



- 例) URLが「abc.co.jp」の場合、
http://abc.co.jp/ipp/lp または http://abc.co.jp/ipp
- 例) IPアドレスが「192.168.20.185」の場合、
http://192.168.20.185/ipp/lp または http://192.168.20.185/ipp


4. プリンター・ドライバーを選択します。

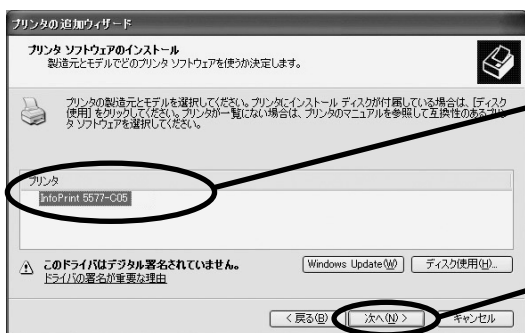

使用するプリンターのドライバーを選択してください。

次へ をクリックしてください。


5. 通常使うプリンターとするか選択します。

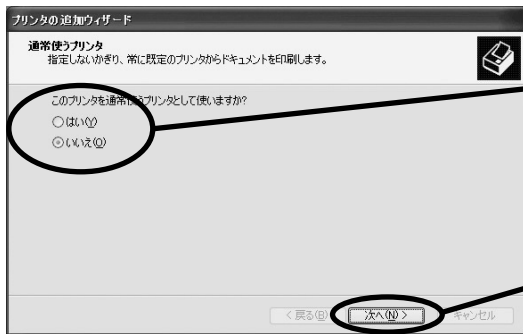

通常使うプリンターとするか選択してください。

次へ をクリックしてください。

6. 設定完了です。

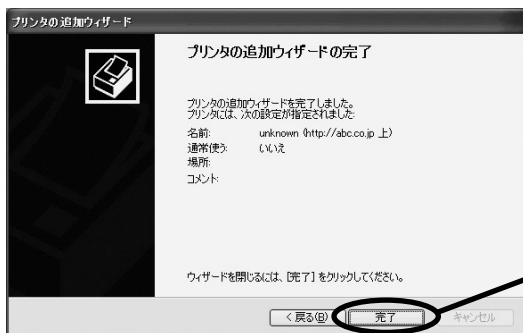

完了 をクリックしてください。