


# 前面給紙トレイの用紙サイズを選ぶ

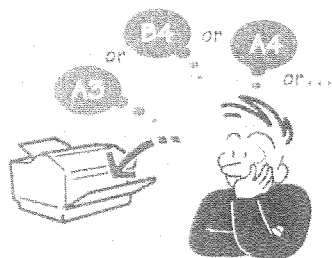

給紙方法に、前面給紙トレイを選択した場合のみ、ここでの操作を行います。

給紙カセットを使用する場合には、次のP54「用紙方向を選ぶ」へ進んでください。

操作パネルを使って、前面給紙トレイで使用する用紙のサイズを選択します。

用紙サイズを変更する方法には、一時的に変更する方法と、初期値を変更する方法の2通りがあります。

◆選択できる用紙サイズは、次の11種類です。

A3

A4

A5

A6

B4

B5

B6

ハガキ

レター

リーガル


フテイケイ（不定型：上記10種類以外のサイズ）

A3、B4、A6、B6、ハガキ、リーガルを選択した場合には、前面給紙トレイに用紙を縦置き方向にセットしてください。

A4、A5、B5、レターを選択した場合には、用紙を横置き方向にセットしてください。

「フテイケイ」の場合には、用紙を縦または横のどちらでもセットできます。

## 操作の手順

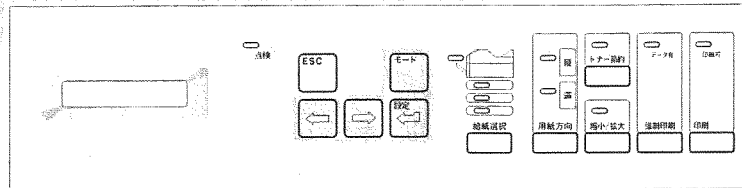

- 1 **モード** スイッチを押します。  
表示が右のようになります。



\*\* セッテイ コウモク \*\*  
1. マイトレイ ヨウシサイズ

- 2 **設定** スイッチを押します。  
表示が右のようになります。




[ ] で囲まれているのが、現在選択されている用紙サイズです。

1. マイトレイ ヨウシサイズ  
[A 3] A 4 A 5 A 6 >

- 3 **←** スイッチまたは **→** スイッチを押し、  
用紙サイズを変更します。

**→** スイッチを押すと [ ] が右へ移動し、  
**←** スイッチを押すと [ ] が左へ移動します。

「フテイケイ」を選択した場合には、この後の手順が異なります。手順4からは、P51  
「●「フテイケイ」を選択した場合」を参照してください。



または



1. マイトレイ ヨウシサイズ  
A 3 A 4 [A 5] A 6 >

- 表示部の右端にある [ > ] は、まだ表示されていない選択肢があることを示しています。**→** スイッチまたは **←** スイッチを押していくと、それらの選択肢を表示することができます。



## ●「フテイケイ」以外の用紙サイズの場合

- 4 **設定** スイッチを押します。  
用紙サイズが設定され、手順1の表示に戻ります。




\*\* セッテイ コウモク \*\*  
1. マエトレイ ヨウシサイズ

- 5 **モード** スイッチを押します。  
表示が右のようになります。



セッテイ ヲ ホソ シマスカ?  
[スル] シナイ イチジ ホカン

- 6 **←** スイッチまたは **→** スイッチを押し、  
設定値の保存方法を選択します。



[スル] : 初期値がいま設定した内容に変更されます。

[シナイ] : いま設定した内容が取り消されます。

[イチジホカン] : 電源スイッチを切るか、リセットするまで、いま設定した内容で印刷されます。

いったん電源スイッチを切ったり、リセットした後は、初期値に戻ります。

一時的に変更した設定を初期値に戻すには、「リセット」を行います。

リセットについての詳細は、P62「●リセットするには」をご覧ください。

- 7 **設定**スイッチを押します。  
設定が終了し、印刷可能状態に戻ります。



インサツ カノウ A4  
PAGES

### ●「フテイケイ」(不定型) を選択した場合


手順3で、用紙サイズに「フテイケイ」を選択した場合には、用紙の縦、横のサイズを設定する必要があります。手順4からは、次のように操作してください。

- 4 **設定**スイッチを押します。  
表示が右のようになります。



フテイケイ (ヨコ)  
100 mm

- 5 用紙の横サイズを設定します。  
→スイッチまたは←スイッチを押して、用紙の横サイズを100~297mmの範囲で設定します。→スイッチを押すと数値が増加し、←スイッチを押すと数値が減少します。



フテイケイ (ヨコ)  
128 mm

<例>

- 6 **設定**スイッチを押します。  
表示が右のようになります。



フテイケイ (タテ)  
148 mm



7 用紙の縦サイズを設定します。  
横サイズ（手順5）と同様に、用紙の縦サイズを148～420mmの範囲で設定します。

8 **設定**スイッチを押します。  
用紙サイズが設定され、P61の手順1の表示に戻ります。

9 **モード**スイッチを押します。  
表示が右のようになります。




10 **→**スイッチまたは**←**スイッチを押し、設定値の保存方法を選択します。

[スル]：初期値がいま設定した内容に変更されます。

[シナイ]：いま設定した内容が取り消されます。

[イチジホカン]：電源スイッチを切るか、リセットするまで、いま設定した内容で印刷されます。いったん電源スイッチを切ったり、リセットした後は、初期値に戻ります。

リセットについての詳細は、P62「●リセットするには」を参照してください。




- 11 **設定** スイッチを押します。  
設定が終了し、印刷可能状態に戻ります。



インサツ カノウ NS  
PAGES

# 用紙方向を選ぶ

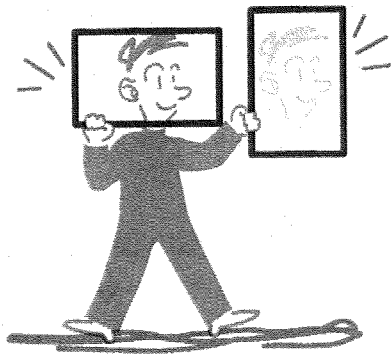


操作パネルを使って、用紙方向（用紙の長辺をデータに対して縦にとるか横にとるか）を選択します。

用紙方向には、「縦」と「横」があり、給紙部ごとに設定されています。


用紙方向を変更する方法には、一時的に変更する方法と、初期値を変更する方法の2通りがあります。

用紙方向には「縦」と「横」があります。

用紙方向が「縦」の場合

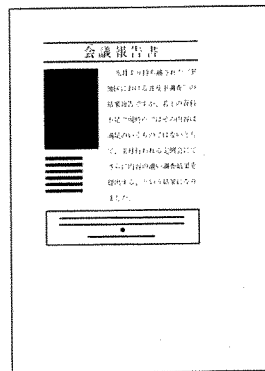

用紙方向が「横」の場合

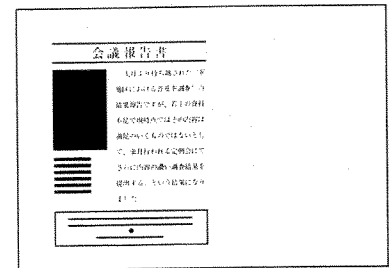

出荷時の初期値はどの給紙部も「縦」に設定されています。


用紙方向を変更しないで印刷をした場合には、「縦」で印刷されます。

## ●一時的に変更する

用紙方向を一時的に変更した場合には、プリンター制御コマンドで変更される場合や給紙トレイが変更される場合を除いて、電源スイッチを切るまでその設定で印刷されます。

一時的に変更した設定を初期値に戻すには、「リセット」を行います。リセットについての詳細は、P62「●リセットするには」をご覧ください。


### 🔧 操作の手順

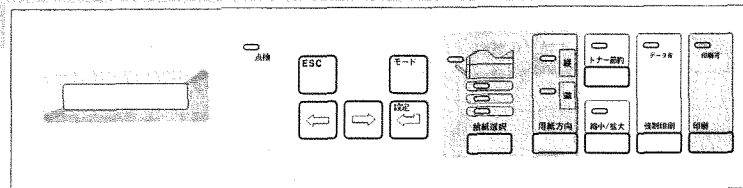

#### 1 給紙方法を選択します。


**給紙選択** スイッチを押すと、押す度に [給紙選択] ランプが順に切り替わって点灯します。用紙方向を変更したい給紙方法の [給紙選択] ランプを点灯してください。

- 上から3番目、4番目のランプは、オプションの第2給紙カセット、第3給紙カセットがセットされていない場合には、点灯しません。

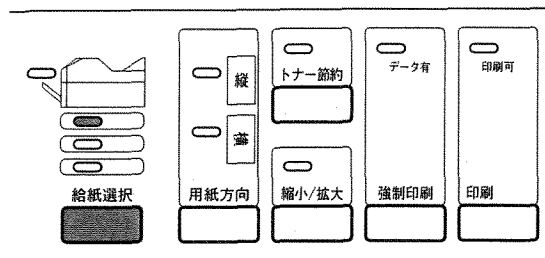


#### 2 用紙方向を選択します。

**用紙方向** スイッチを押して、設定したい用紙方向のランプを点灯させます。

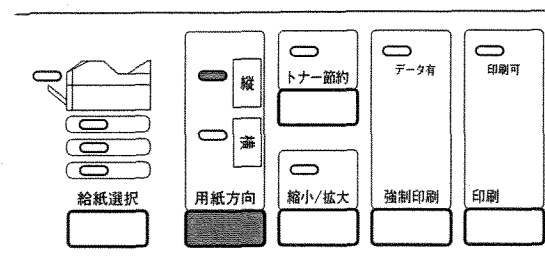




- 3 **印刷** スイッチを押します。  
用紙方向が設定され、印刷可能状態になります。

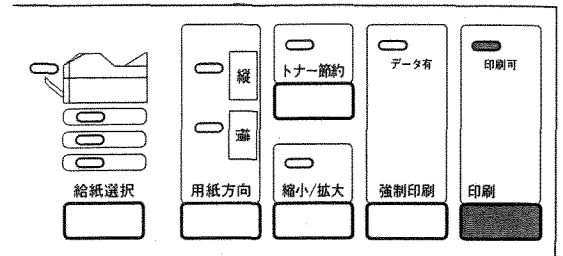

## ●初期値を変更する


用紙方向の初期値を変更した場合には、電源スイッチを切っても変更した設定値が有効になります。

## 🔧 操作の手順

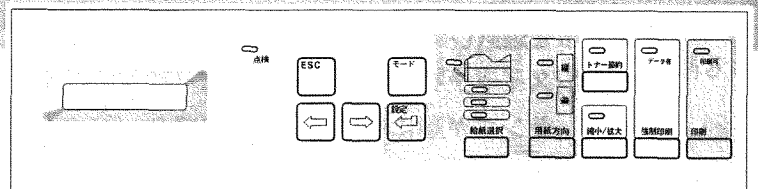


- 1 **給紙方法を選択します。**  
**給紙選択** スイッチを押すと、押す度に [給紙選択] ランプが順に切り替わって点灯します。用紙方向を変更したい給紙方法の [給紙選択] ランプを点灯してください。

- 上から3番目、4番目のランプは、オプションの第2給紙カセット、第3給紙カセットがセットされていない場合には、点灯しません。

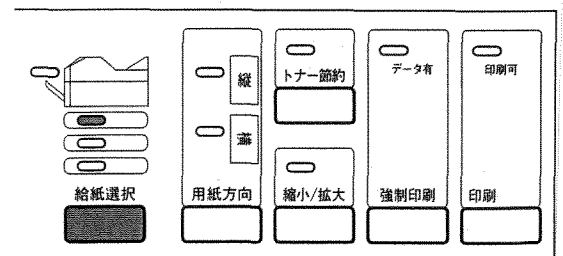



2 用紙方向を選択します。

**用紙方向** スイッチを押して、設定したい用紙方向のランプを点灯させます。

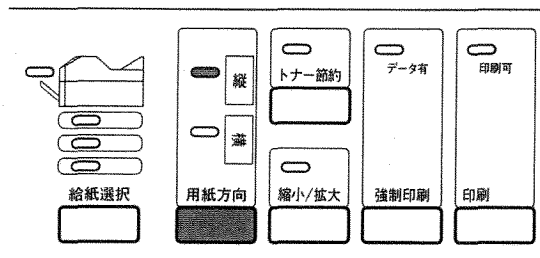

3 **設定** スイッチを押しながら **用紙方向** スイッチを押します。

メッセージが表示され、用紙方向の初期値が設定されます。

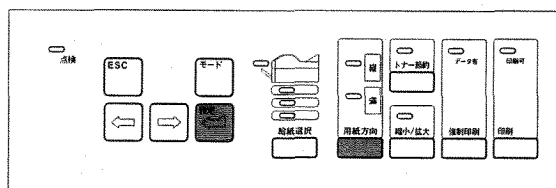

4 **印刷** スイッチを押します。

印刷可能状態になります。

