


PAGES設定

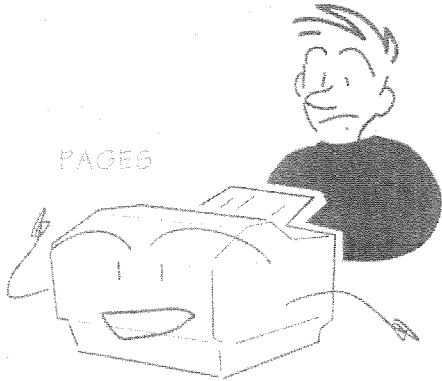

[7. PAGES セッテイ] では、PAGESモードでの印刷環境を設定します。


[7. PAGES セッテイ] には、2種類の機能が用意されていますが、基本的な操作方法はどれも同じです。そこで、操作方法を「PAGES設定の基本操作」として、冒頭でまとめて説明し、各機能については、その機能の内容と表示される選択肢についてそのあとに説明していきます。

[7. PAGES セッテイ] には、次の2種類の機能があります。

- ハンカク ショタイ (半角書体)
- キャラクターモード (キャラクターモード)

●PAGES設定の基本操作



操作の手順

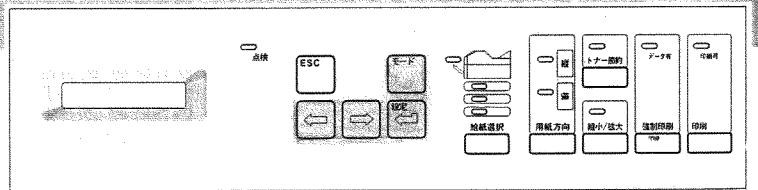


- 1 **モード** スイッチを押して、設定モードにします。
表示が右のようになります。




- 2 **→** スイッチまたは **←** スイッチを押して、[7. PAGES セッテイ] を表示します。




- 3 **設定** スイッチを押します。
表示が右のようになります。
[] で囲まれているのが、現在選択されている機能です。

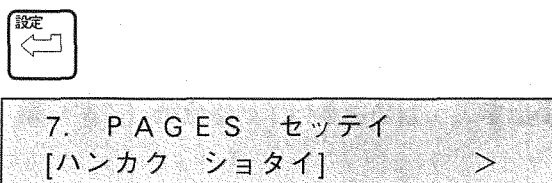


- 4 **←** スイッチまたは **→** スイッチを押して、
[] の間に設定したい機能を表示します。

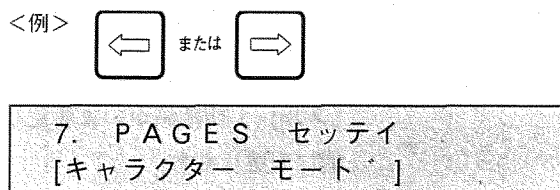


- 5 **設定** スイッチを押します。
表示が右の例のようになります。

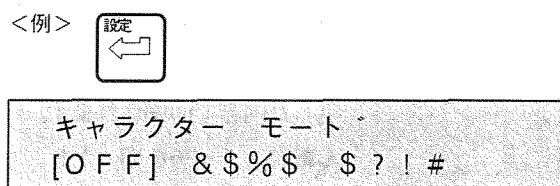

- 6 **←** スイッチまたは **→** スイッチを押して、
[] の間に設定したい選択肢を表示します。



- 7 **設定** スイッチを押します。
表示が右の例のようになります。
このあと、手順4~7を繰り返して、設定したい機能を変更したり、**ESC** スイッチで前の操作ステップに戻って他の設定項目を選択したりすることもできます。

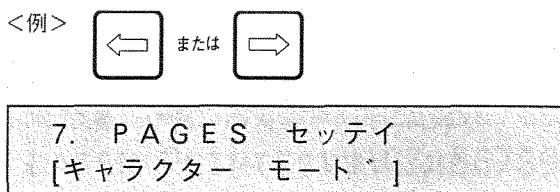


- 8 **モード** スイッチを押します。
表示が右のようになります。



セッテイ ヲ ホソ`ンシマスカ?
[スル] シナイ イチジ`ホカン

- 9 **→** スイッチまたは **←** スイッチを押して、
設定値の保存方法を選択します。



[スル] : 初期値がいま設定した内容に変更します。

[シナイ] : いま設定した内容が取り消されます。

[イチジホカン] : 電源スイッチを切るか、リセットするまで、いま設定した内容で印刷されます。いったん電源スイッチを切ったり、リセットした後は、初期値に戻ります。

リセットについての詳細は、P62「●リセットするには」を参照してください。

- 10 **設定** スイッチを押し、設定を終了します。
設定値の保存または取り消しが行われ、自動的に印刷可能状態に戻り、表示が右のようになります。



インサツ カノウ A 4
PAGES

●PAGES設定の各機能と選択肢

各選択肢のうち、網 () がかかっているものは、工場出荷値です。

●ハンカク ショタイ (半角書体)

半角文字の書体を、設定します。

<選択肢>

ミンチョウ (詳細選定2の全角書体がゴシックに設定されているときは、ミンチョウの代わりにゴシックが表示されます。)

クーリエ
エリート
レターゴシック
オレーター
OCR-B

半角書体印字例

明朝体: Laser Printer 0123456789
 ゴシック体: Laser Printer 0123456789
 クーリエ: Laser Printer 0123456789
 エリート: Laser Printer 0123456789
 レターゴシック: Laser Printer 0123456789
 オレーター: LASER PRINTER 0123456789
 OCR-B: Laser Printer 0123456789




●キャラクターモード

通常16進数で表記されるプリンター用コマンドを、キャラクターで記述してプリンターへ送信し、制御する場合に使用します。この機能を使用することにより、IBMの大型または中型ホスト・システムからプリンター制御コマンドをIBM 3270 PCまたはIBM 5250 PC経由で、直接送ることが可能となります。このような使用環境で印刷する場合は、開始宣言文字列を&\$\$か\$?!#のどちらかに設定します。このような使用環境でない場合は、OFFのままご使用ください。

<選択肢>

- OFF キャラクターモードを設定しない
- &\$\$ 開始宣言文字列に&\$\$を使う
- \$?!# 開始宣言文字列に\$?!#を使う

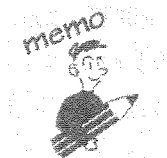

- フォームオーバーレイ・ジェネレーター (V4.0以降) では、キャラクターモード機能をサポートしています。当機能により、作成したフォームをホストで一元管理し、直接プリンターへ送信することが可能となります。


[使用例] '&\$\$' に設定した場合

&\$\$ 0006 1B 7E 50 00 01 01

開始宣言文字列 長さ 横書指定コマンド

をプリンターへ印刷命令を出した時、用紙方向の設定値が「横」へ変わります。

ESC/P設定

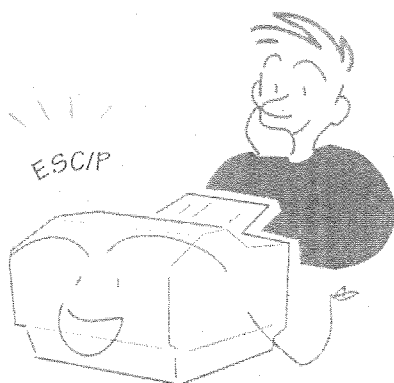

[8. ESC/P セッテイ] では、エプソンESC/Pプリンター、キヤノンBJ-10vプリンターの互換機として使用するモードでのさまざまな設定を行います。


[8. ESC/P セッテイ] には、3種類の機能が用意されていますが、基本的な操作方法は、どれも同じです。そこで、操作方法を「ESC/P設定の基本操作」として冒頭でまとめて説明し、各機能については、その機能の内容と表示される選択肢についてそのあとに説明していきます。

[8. ESC/P セッテイ] には、次の3種類の機能があります。

- コクサイモジ センタク (国際文字選択)
- ANKモジ コード (ANK文字コード)
- CRカイギョウ (CR改行)

●ESC/P設定の基本操作

操作の手順

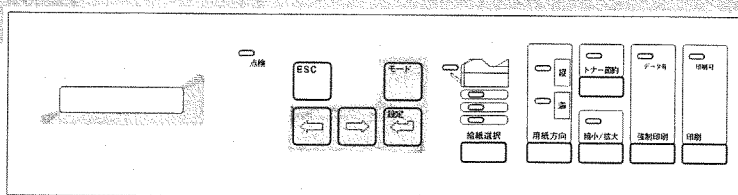


- 1 **モード** スイッチを押して、設定モードにします。
表示が右のようになります。



** セッテイ コウモク **
1. マエトレイ ヨウシサイズ

- 2 **←** スイッチまたは **→** スイッチを押して、
[8. ESC/P セッテイ] を表示します。



** セッテイ コウモク **
8. ESC/P セッテイ


3 **設定** スイッチを押します。
表示が右のようになります。
[] で囲まれているのが、現在選択されている機能です。



8. ESC/P セッテイ
[コクサイモシ センタク] >

4 **→** スイッチまたは **←** スイッチを押して、
[] の間に設定したい機能を表示します。

<例>



8. ESC/P セッテイ
[ANKモシ コート] >


5 **設定** スイッチを押します。
表示が右の例のようになります。

<例>



ANKモシ コート
[カタカナ] >

6 **→** スイッチまたは **←** スイッチを押して、
[] の間に設定したい選択肢を表示します。



7 **設定** スイッチを押します。
表示が右の例のようになります。
このあと、手順4~7を繰り返して、設定したい機能を変更したり、**ESC** スイッチで前の操作ステップに戻って他の設定項目を選択したりすることもできます。

<例>



8. ESC/P セッテイ
[ANKモシ コート] >

- 8 **モード** スイッチを押します。
表示が右のようになります。



セッテイ ヲ ホソ`ンシマスカ?
[スル] シナイ イチジ`ホカン

- 9 **←** スイッチまたは **→** スイッチを押して、
設定値の保存方法を選択します。



[スル] : 初期値がいま設定した内容に変更します。

[シナイ] : いま設定した内容が取り消されます。

[イチジホカン] : 電源スイッチを切るか、リセットするまで、いま設定した内容で印刷されます。いったん電源スイッチを切ったり、リセットした後は、初期値に戻ります。

リセットについての詳細は、P62「●リセットするには」を参照してください。

- 10 **設定** スイッチを押し、設定を終了します。
設定値の保存または取り消しが行われ、自動的に印刷可能状態に戻り、表示が右のようになります。



インサツ カノウ A 4
ESC/P

ESC/Pモードの場合

●ESC/P設定の各機能と選択肢

各選択肢のうち、網 (■) がかかっているものは、工場出荷値です。

●コクサイモジ センタク (国際文字選択)

使用する国際文字 (各国対応の文字) を国名で設定します。

<選択肢>

アメリカ	フランス	ドイツ
イギリス	デンマーク1	スウェーデン
イタリア	スペイン1	ニホン (日本)
ノルウェー	デンマーク2	スペイン2
ラテンアメリカ	カンコク (韓国)	リーガル

●ANKモジ コード (ANK文字コード)

受け取ったANK文字コードの扱い方を設定します。

<選択肢>

カタカナ	カタカナとして扱う
グラフィック	拡張グラフィック文字として扱う

●CRカイギョウ (CR改行)

CR (復帰) コマンドを受け取ったときに、同時に改行 (Line Feed : LF) もするかどうかを設定します。

<選択肢>

シナイ	自動改行しない
スル	自動改行する