

9.2

Mantenimiento y migración de IBM MQ

IBM

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que se refiere, lea la información en [“Avisos” en la página 271](#).

Esta edición se aplica a la versión 9 release 2 de IBM® MQ y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

Cuando envía información a IBM, otorga a IBM un derecho no exclusivo para utilizar o distribuir la información de la forma que considere adecuada, sin incurrir por ello en ninguna obligación con el remitente.

© **Copyright International Business Machines Corporation 2007, 2024.**

Contenido

Mantenimiento y migración.....	5
Dónde encontrar más información sobre el mantenimiento y la migración.....	6
Características de las actualizaciones y arreglos.....	7
Aplicación de mantenimiento a IBM MQ.....	9
Aplicación y eliminación de mantenimiento en AIX.....	11
Aplicación y eliminación de mantenimiento en IBM i.....	22
Aplicación y eliminación de mantenimiento en Linux.....	27
Aplicación y eliminación de mantenimiento en Windows.....	45
Aplicación y eliminación de mantenimiento en z/OS.....	62
Aplicación de arreglos temporales de WebSphere Liberty al servidor mqweb.....	63
Actualización de IBM MQ.....	65
Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux.....	66
Actualización de una instalación de IBM MQ en Windows.....	75
Migración de IBM MQ.....	79
Cambios que afectan a la migración.....	80
Vías de acceso de migración.....	82
Métodos y conceptos de migración.....	84
Coexistencia, compatibilidad e interoperatividad.....	102
Migración desde un release de Continuous Delivery a otro.....	120
Migración de frases de contraseña de texto sin formato a frases de contraseña cifradas.....	121
Migración de IBM MQ en Windows.....	122
Migración de IBM MQ en AIX and Linux.....	159
Migración de IBM MQ en IBM i.....	189
Migración de IBM MQ en z/OS.....	211
Migración de IBM MQ a un contenedor CP4I.....	229
Migración de un clúster del gestor de colas.....	229
Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad.....	236
Migración de una configuración RDQM de RHEL 7 a RHEL 8.....	239
Migración de gestores de colas de datos duplicados.....	239
Traslado de un gestor de colas a un sistema operativo diferente.....	244
Migración de registros en AIX, Linux, and Windows.....	245
Migración de Internet Protocol versión 6 (IPv6).....	247
Migración de configuraciones de seguridad existentes para utilizar un alias CipherSpec.....	257
Migración de IBM MQ Managed File Transfer.....	258
Consideraciones sobre la migración para MFT.....	258
Migración de una instalación de Managed File Transfer for z/OS a la siguiente versión del producto.....	261
Migración de un agente de WMQFTE a IBM MQ (soloLTS).....	263
Migración de un registrador de base de datos WMQFTE a IBM MQ (soloLTS).....	264
Migración de agentes de Managed File Transfer de una versión anterior.....	266
Migración de MFT a una nueva máquina con un sistema operativo diferente.....	266
Migración de IBM MQ Internet Pass-Thru.....	268
Avisos.....	271
Información acerca de las interfaces de programación.....	272
Marcas registradas.....	273

Mantenimiento y migración de IBM MQ

El mantenimiento, la actualización y la migración tienen tres significados diferentes en IBM MQ. En esta sección se describen las definiciones. Las siguientes secciones describen los diferentes conceptos asociados a la migración, seguidos de las diferentes tareas necesarias. Estas tareas son específicas de la plataforma, siempre que ello sea necesario.

Acerca de esta tarea



Atención: La información de esta sección se aplica a los releases de Continuous Delivery (CD) y de Long Term Support (LTS).

Cualquier información que se aplica específicamente al release LTS o CD, se marca con el icono correspondiente.

IBM MQ utiliza los términos *mantenimiento*, *actualización* y *migración* de la siguiente manera:

El mantenimiento es la aplicación de un fixpack, actualización de seguridad acumulativa (CSU), arreglo temporal o PTF (arreglo temporal de programa).

El mantenimiento tiene una característica principal. Estos arreglos, tanto si se aplican utilizando una herramienta de instalación de mantenimiento como si se instalan utilizando una renovación de fábrica sobre una instalación, están en el mismo nivel de mandatos que el código existente. No se requiere ninguna migración después de aplicar el mantenimiento. La instalación puede ser restaurada a su nivel anterior y cualquier gestor de colas o aplicación cambiados continuarán funcionando en el nivel de código restaurado. No obstante, debe probar las aplicaciones con el nuevo nivel de código de IBM MQ.

Para obtener más información, consulte [“Aplicación de mantenimiento a IBM MQ”](#) en la página 9.

La actualización es el proceso de tomar una instalación existente de IBM MQ y actualizarla a un nivel de código nuevo.

A menos que esté actualizando el nivel de arreglo de IBM MQ, pero no su nivel de mandatos, la actualización debe ir seguida de la migración. Las actualizaciones se pueden restituir, siempre que no haya tenido lugar ninguna migración. El proceso de eliminar una actualización varía según la plataforma y en función de cómo se ha aplicado la actualización. Las actualizaciones que cambian el nivel de mandatos de IBM MQ requieren la migración del gestor de colas para que las aplicaciones puedan volverse a conectar.

Para obtener más información, consulte [“Actualización de IBM MQ”](#) en la página 65.

La migración es el proceso de actualización de datos del gestor de colas para que coincidan con un nivel de código más reciente.

La migración se produce la primera vez que se inicia un gestor de colas con el nivel de código más reciente, y siempre sigue a una actualización que cambia el nivel de mandatos del gestor de colas, con cambios automáticos y manuales. La migración es la transformación de datos del gestor de colas, aplicaciones y el entorno en el que se ejecuta el gestor de colas. Una vez que se ha producido la migración, el gestor de colas ya no se puede iniciar por medio de un nivel de código anterior. En la mayoría de plataformas, la migración del gestor de colas no es reversible:

- **Multi** La migración no se puede invertir en IBM MQ for [Multiplatforms](#). Esta restricción se aplica si la empresa usa el modelo tanto del release Long Term Support (LTS) como del release Continuous Delivery (CD).
- **z/OS** La migración a versiones anteriores de los gestores de colas de IBM MQ for z/OS solo se puede llevar a cabo desde el release LTS a un release de LTS anterior. **V 9.2.0** Esta sentencia también se aplica a los releases de CD que tienen el mismo VRM que un release de LTS, por ejemplo, IBM MQ 9.2.0 CD. Para obtener más información, consulte [Tipos de release de IBM MQ](#).

Para obtener más información, consulte [“Migración de IBM MQ”](#) en la página 79.

Conceptos relacionados

“Características de las actualizaciones y arreglos” en la [página 7](#)

Para IBM MQ, el término actualización se aplica al cambio de la versión V, release R o modificación M de un producto. El término arreglo se refiere a un cambio en el dígito F.

Referencia relacionada




 [Archivos PDF del directorio de programa IBM MQ for z/OS](#)

Dónde encontrar más información sobre el mantenimiento y la migración


Dónde buscar más información, por ejemplo, si está empezando con la migración y el mantenimiento de IBM MQ.

Cómo empezar con el mantenimiento y la migración de IBM MQ

Si no está familiarizado con la migración de IBM MQ, empiece leyendo la sección [“Métodos y conceptos de migración”](#) en la [página 84](#). Utilice estos temas para obtener más información sobre los conceptos que debe comprender antes de planificar las tareas de migración, incluida la diferencia entre mantenimiento, migración y actualización y qué vías de migración están soportadas.




   Para obtener guías de aprendizaje que le ayuden a instalar y actualizar, consulte [Una colección de guías de aprendizaje para instalar y actualizar IBM MQ en AIX, Linux® y Windows](#). Las guías de aprendizaje cubren:

- Preparación de un host para IBM MQ.
- Descarga del código IBM MQ.
- Instalación y desinstalación del código IBM MQ y aplicación de fixpacks.
- Actualización de una versión de IBM MQ a otra y traslado de un gestor de colas de un host a otro.

Importante:  Si está migrando su sistema IBM WebSphere MQ 7.1, debe migrar el sistema a IBM MQ 8.0.0 o a la IBM MQ 9.0.0, antes de migrar a la versión más reciente. Consulte la versión adecuada de la documentación del producto para obtener información sobre cómo llevar a cabo la tarea.

Características nuevas y cambios en este release

Para obtener información sobre las nuevas características y los cambios de este release, consulte la siguiente información:

-  [Novedades y cambios en IBM MQ 9.2](#)
-  [Novedades y cambios en la IBM MQ 9.2.x de Continuous Delivery](#)
-  [Novedades y cambios en la IBM MQ 9.2.0 de Long Term Support](#)

Características nuevas y cambios en releases anteriores

Es posible que algunos de los cambios y características de releases anteriores afecten la planificación de la migración, dado que afectan al comportamiento de las aplicaciones existentes o a la automatización de las tareas de gestión. Si desea información sobre dónde encontrar detalles de estos cambios en la documentación del producto para releases anteriores, consulte [Novedades y cambios en versiones anteriores](#).

Requisitos y requisitos previos del sistema

Puede utilizar la herramienta Software Product Compatibility Reports (SPCR) para buscar información sobre los sistemas operativos soportados, los requisitos de sistema, los requisitos previos y el software

de soporte opcional para IBM MQ. Para obtener más información sobre la herramienta SPCR y los enlaces a informes para cada plataforma soportada, consulte la página web de [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).

Para obtener información sobre limitaciones y problemas conocidos para la versión actual y las versiones anteriores de IBM MQ, consulte el archivo léame del producto adecuado que está disponible en la página web [IBM MQ, WebSphere MQ, y los archivos léame del producto MQSeries](#).

Conceptos relacionados

[IBM MQ en la aplicación IBM Documentation Offline](#)

[Archivos PDF de IBM MQ 9.0 para la documentación del producto y directorios de programa](#)

Características de las actualizaciones y arreglos

Para IBM MQ, el término actualización se aplica al cambio de la versión V, release R o modificación M de un producto. El término arreglo se refiere a un cambio en el dígito F.

Características de los arreglos



La aplicación de un fixpack, actualización de seguridad acumulativa (CSU), o arreglo temporal en Multiplatforms, o un arreglo temporal de programa (PTF) en z/OS se denomina arreglo. Puede aplicar arreglos utilizando una herramienta de instalación de mantenimiento.

En las plataformas siguientes, los arreglos que se aplican utilizando una herramienta de instalación de mantenimiento se pueden retrotraer completamente si no se ha realizado ninguna migración del gestor de colas:

-  AIX
-  Windows
-  z/OS

y IBM MQ se devuelve a su nivel de código anterior.





Atención:   En releases de z/OS Continuous Delivery, determinados PTF incrementan el nivel de modificación y, por tanto, deben considerarse una actualización.

En todas las demás plataformas hay que volver a instalar el producto.


Características de diferentes tipos de actualización

Una actualización puede producirse de tres formas diferentes:

1. Instalación de código nuevo encima del código existente. Es posible que pueda retrotraer una actualización aplicada de esta forma; depende de la plataforma. En general, no se puede retrotraer la instalación de nuevo código. Para restaurar el nivel de código anterior, debe conservar el antiguo soporte de instalación y los arreglos que haya aplicado.
2. Eliminación del nivel de código anterior, seguido de la instalación del nuevo nivel. Los instaladores en muy pocas plataformas requieren que elimine primero una instalación antigua. Obviamente para restaurar el nivel de código anterior, debe reinstalarlo así como cualquier arreglo.
3. Instalación en paralelo.
 -  En z/OS pueden instalarse distintos niveles de código paralelamente en el mismo servidor. En el JCL para iniciar un subsistema, seleccione el nivel de código que se ha de utilizar.
 -  En AIX, Linux, and Windows, asocie un gestor de colas con una instalación e inicie el gestor de colas. En IBM MQ, la ejecución de varios gestores de colas en diferentes niveles de mandatos en el mismo servidor se denomina coexistencia de gestores de colas.

Esto no significa que se puedan seleccionar diferentes instalaciones para ejecutar un gestor de colas en diferentes momentos. Una vez que un gestor de colas se ha ejecutado, está sujeto a las reglas relativas a volver a niveles de mandatos anteriores o posteriores.

Nota: El término actualización no implica que una instalación de IBM MQ se pueda actualizar directamente de un nivel a otro. En algunas plataformas, una actualización requiere que se elimine la instalación de IBM MQ. Puede conservar los gestores de colas que ha creado.

 En z/OS, la reversibilidad de una actualización tiene dos partes: la restitución de la instalación al nivel de código anterior y la inversión de los gestores de colas que se han iniciado en el nuevo nivel de código, para volver a funcionar con el nivel de código anterior. Consulte [“Actualización y migración de IBM MQ en z/OS”](#) en la [página 211](#) para obtener más información.

Las reglas respecto a la reversibilidad de un gestor de colas para que se ejecute en un nivel de código anterior dependen de la plataforma.

En las plataformas siguientes, los cambios en nivel de versión, release o modificación no son completamente reversibles, pero los cambios en el nivel de arreglo son reversibles bajo determinadas condiciones.

-  AIX
-  Linux
-  Windows
-  IBM i

Una actualización irreversible implica que hay que realizar una copia de seguridad de los gestores de colas o del sistema, antes de actualizar, para poder restaurar los gestores de colas. Realizar una copia de seguridad del gestor de colas requiere detenerlo. Si no realiza una copia de seguridad, no podrá restaurar IBM MQ a su nivel anterior. Los cambios que realice en el nuevo nivel no se pueden restaurar al sistema de copia de seguridad. Los cambios incluyen la creación o supresión de mensajes permanentes y cambios en gestores de colas, canales, temas y colas.

Conceptos relacionados

[“Actualización y migración de IBM MQ en z/OS”](#) en la [página 211](#)

Puede instalar nuevos releases de IBM MQ para actualizar IBM MQ a un nuevo nivel de release, versión o modificación (VRM). La ejecución de un gestor de colas en un nivel superior al nivel en el que se ejecutó anteriormente requiere migración.

Tareas relacionadas

[“Aplicación de mantenimiento a IBM MQ”](#) en la [página 9](#)

El mantenimiento es la aplicación de un arreglo reversible. Los cambios en los datos del gestor de colas son compatibles con el nivel de código anterior.

[“Actualización de IBM MQ”](#) en la [página 65](#)

La actualización es el proceso de tomar una instalación existente de IBM MQ y actualizarla a un nivel de código nuevo.

[“Migración de IBM MQ”](#) en la [página 79](#)

La migración es la conversión de programas y datos para que funcionen con un nivel de código nuevo de IBM MQ. Se requieren algunos tipos de migración y algunos son opcionales. La migración del gestor de colas nunca es necesaria tras aplicar una actualización de nivel de mantenimiento que no cambie el nivel de mandatos. Algunos tipos de migración son automáticos y otros manuales. La migración del gestor de colas suele ser automática y necesaria tras releases y es manual y opcional tras una actualización de nivel de mantenimiento que introduce una nueva función. La migración de una aplicación suele ser manual y opcional.

Aplicación de mantenimiento a IBM MQ

El mantenimiento es la aplicación de un arreglo reversible. Los cambios en los datos del gestor de colas son compatibles con el nivel de código anterior.

Antes de empezar

Esta tarea presupone que comprende la diferencia entre los releases de Long Term Support y Continuous Delivery y el modelo de entrega de mantenimiento que se aplica en cada caso. Para obtener más información, consulte [Tipos de release y mantenimiento de versiones de IBM MQ](#).

Acerca de esta tarea

Acerca de la aplicación del mantenimiento

Las entregas de mantenimiento para una versión/release determinada son acumulativas, a partir del release inicial. Puede aplicar cualquier fixpack con numeración superior o actualización de seguridad acumulativa (CSU) de la misma versión/release para actualizar directamente a ese nivel de versión. No es necesario aplicar los arreglos intermedios.

También se puede renovar la versión completa de IBM MQ instalando una renovación de fábrica disponible en línea o en soporte físico. El resultado de instalar una renovación de fábrica es casi el mismo que aplicar una entrega de mantenimiento a un nivel de arreglo anterior de IBM MQ. Hay una diferencia importante: los fixpacks y las CSU se aplican utilizando un procedimiento de mantenimiento, las renovaciones de fabricación se instalan utilizando un procedimiento de instalación. Puede "no aplicar" un fixpack o CSU para volver al nivel de arreglo anterior que había instalado. Solo se puede desinstalar una renovación de fábrica, lo que elimina IBM MQ del sistema.

Además de las renovaciones de fabricación y las entregas de mantenimiento, el equipo de soporte de IBM puede dirigirlo ocasionalmente para aplicar un arreglo temporal. Los arreglos temporales también se conocen como arreglos de emergencia o de prueba, y se utilizan para aplicar actualizaciones urgentes que no pueden esperar a la siguiente entrega de mantenimiento. Los arreglos temporales se conocen por un nombre de arreglo exclusivo, que incluirá la versión y la plataforma de destino, y otro contexto de identificación, como una referencia de caso de soporte o un número de APAR. Cuando aplica una nueva CSU, fixpack o renovación de fabricación, se eliminan todos los arreglos temporales. La documentación con entrega de mantenimiento o renovación de fabricación incluye una página de "lista de arreglos", que indica qué arreglos APAR se incluyen en el entregable. Esta lista le indica si los APAR asociados con los arreglos temporales que ha aplicado se han arreglado en el último mantenimiento. En caso contrario, compruebe si hay nuevos arreglos temporales en el nuevo nivel, para los APAR que le incumben. Si no lo hay, consulte al servicio de soporte de IBM. Es posible que le indiquen que vuelva a aplicar el arreglo temporal o que proporcionen un nuevo arreglo temporal.

Obtendrá renovaciones de fabricación, entregas de mantenimiento y arreglos temporales a través de Passport Advantage y Fix Central. Consulte [Dónde encontrar las imágenes de instalación descargables](#).

- Las renovaciones de fabricación están disponibles a través de Passport Advantage.
- Los fixpacks y las CSU están disponibles a través de Fix Central.
- Normalmente, los arreglos temporales los proporciona directamente el equipo de soporte de IBM a través de un caso de soporte, y ocasionalmente a través de Fix Central.

Acerca de la eliminación del mantenimiento

Una característica importante de aplicar el mantenimiento es que no debe ser reversible. La reversibilidad implica dos cosas:

1. El nivel anterior del código se restaura totalmente.
2. Los cambios que se efectúen en objetos de IBM MQ son compatibles. Los cambios son cosas tales como la creación o supresión de mensajes permanentes, los cambios en gestores de colas, canales, temas y colas. Los objetos nuevos y modificados siguen funcionando con el nivel de código restaurado.

La reversibilidad de un paquete de mantenimiento limita el alcance de los cambios funcionales que se incluyen en un paquete de mantenimiento. No se incluye ningún cambio reversible en un paquete de mantenimiento. Pero la reversibilidad tiene límites. Un paquete de mantenimiento puede incluir interfaces de programación y administrativas nuevas. Si crea aplicaciones nuevas o modificadas para utilizar las nuevas interfaces, estas aplicaciones no funcionan si se elimina el paquete de mantenimiento.




En una escala menor, un fixpack, CSU, o arreglo temporal puede introducir un nuevo parámetro de configuración para resolver un problema. Si elimina el fixpack, CSU, o arreglo temporal, aunque la nueva interfaz introducida por el cambio ya no está disponible, IBM MQ funciona con los objetos que el parámetro de configuración ha modificado. Por ejemplo, una nueva propiedad del sistema Java puede introducir un parámetro para establecer una página de códigos para la conversión de datos del gestor de colas. El arreglo no cambia ninguna información de estado del gestor de colas permanente existente. Puede eliminarse y el gestor de colas continúa funcionando como antes, pero sin la función introducida en el arreglo.

En diferentes plataformas, utilice diferentes mecanismos para instalar y mantener releases de software. Instalar un release en un nuevo nivel de mantenimiento y aplicar las actualizaciones de nivel de mantenimiento para actualizar un release anterior al mismo nivel de mantenimiento tienen diferentes resultados.

Cuando actualice el mantenimiento o el nivel de arreglo de IBM MQ aplicando una actualización de nivel de mantenimiento regular, puede invertir la actualización eliminando el arreglo. Cuando se actualiza el mantenimiento o el nivel de arreglo de IBM MQ aplicando una actualización de nivel de mantenimiento que contiene una nueva función, puede invertir dicha actualización y todas las actualizaciones reversibles anteriores hasta que encuentre un gestor de colas asociado con la instalación que permita la función nueva.

Los niveles de mantenimiento y los niveles de arreglo se proporcionan desde Fix Central. Para obtener información sobre dónde encontrar enlaces directos a fixpacks específicos, CSU y otros recursos de IBM MQ en Fix Central, consulte [Descargas de IBM MQ](#).

Procedimiento

- Para comprobar el nivel de mantenimiento de IBM MQ :
 - Escriba el mandato **dspmqr** o **DSPMQVER** en IBM i. Los mensajes devueltos incluyen el VRM de tres dígitos o, si se ha aplicado el mantenimiento, el VRMF de cuatro dígitos.
 - Utilice el método [GET](#) de la API REST.
 -   Consulte el panel de propiedades del gestor de colas en [IBM MQ Explorer](#).
 -  Consulte el mensaje [CSQY000I](#) en el registro de trabajo del gestor de colas. Este mensaje se emite cuando se inicia el gestor de colas, y muestra el nivel y el tipo de release.
- Para aplicar o eliminar actualizaciones de nivel de mantenimiento, siga los enlaces adecuados para las plataformas que utiliza la empresa.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la página 106
Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

[“Coexistencia de gestores de colas”](#) en la página 103

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ . En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

Tareas relacionadas

[Copia de seguridad y restauración de un gestor de colas](#)

Aplicación y eliminación de mantenimiento en AIX

Las tareas de mantenimiento asociadas con AIX se agrupan en esta sección.

Tareas relacionadas

“Aplicación de mantenimiento a IBM MQ” en la página 9

El mantenimiento es la aplicación de un arreglo reversible. Los cambios en los datos del gestor de colas son compatibles con el nivel de código anterior.

Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en AIX

Las actualizaciones de nivel de mantenimiento se aplican a IBM MQ for AIX utilizando **installp**.

Antes de empezar

1. Asegúrese de tener suficiente espacio en disco para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento. Una actualización de nivel de mantenimiento requiere espacio en el disco duro para la instalación. Además, el proceso de instalación puede necesitar una cantidad similar de espacio en disco para guardar el nivel anterior. Por ejemplo, una actualización de 16 MB puede que necesite 32 MB de espacio. El espacio adicional permite eliminar una actualización de nivel de mantenimiento y restaurar automáticamente el nivel anterior.
2. Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ, debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte **setmqenv**.

Acerca de esta tarea

Detenga las aplicaciones que utilicen la instalación y utilice el mandato **installp** para instalar las actualizaciones de nivel de mantenimiento de clientes y servidores. Como alternativa, si la instalación está en la ubicación de instalación predeterminada, puede utilizar SMIT (*System Management Interface Tool*).

Importante: No puede volver de una versión posterior del producto a una versión anterior del producto, por ejemplo de IBM MQ 9.2 a IBM MQ 9.1.

Puede aplicar y eliminar el mantenimiento de un IBM MQ MQI client que no esté instalado en el mismo servidor que un gestor de colas. No tiene que detener todos los gestores de colas ni iniciar sesión como administrador. Dado que no tiene que detener ningún gestor de colas, no realice los pasos 1 a 3 en el procedimiento de mantenimiento siguiente.

Las versiones completas principales del producto base están CONFIRMADAS de forma predeterminada. Los fixpacks en una versión base completa pueden estar en estado APPLIED (aplicado) y puede retroceder un nivel de release.

Si necesita la capacidad de retroceder a una versión anterior, debe realizar una migración en paralelo, y migrar los gestores de colas a la versión posterior en cualquier momento. En “Migración en AIX and Linux: en paralelo” en la página 167 encontrará más información.

Sin embargo, si inicia un gestor de colas en IBM MQ 8.0 o posterior, dicho gestor de colas se migra automáticamente y no se puede degradar a la versión anterior.

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas SYSTEM.FTE.STATE no deben contener ningún mensaje.

3. Detenga el servidor mqweb asociado a la instalación de IBM MQ:

- a) Compruebe si el servidor mqweb se está ejecutando con el comando siguiente:

```
dspmweb status
```

- b) Detenga el servidor mqweb escribiendo el comando siguiente:

```
endmqweb
```

4. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.

- a) Ejecute el mandato **dspmqr** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmqr -o installation -o status  
dspmqr -a
```

dspmqr -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmqr -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

➔ **endmqm** { **-c**, **-w**, **-i**, **-p** } **QmgrName** ➔

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux”](#) en la [página 38](#) describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

- d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqclr -m QMgrName
```

5. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre **sudo** y **su** en Linux](#). Esta información también se aplica a los sistemas UNIX en general.

6. Instale la actualización de una de las maneras siguientes:

- Actualice toda la instalación en la ubicación predeterminada:

```
installp -agXYd . all
```

- Actualice los catálogos de archivos seleccionados en la ubicación predeterminada:

```
installp -agXYd . list of file sets
```

- Actualice todo el producto en una ubicación no predeterminada utilizando el distintivo -R:

```
installp -R USIL_Directory -agXYd . all
```

- Actualice los catálogos de archivos seleccionados en una ubicación no predeterminada utilizando el distintivo -R:

```
installp -R USIL_Directory -agXYd . list of file sets
```

USIL_Directory es el directorio padre de instalación. IBM MQ se instala debajo del directorio. Por ejemplo, si se especifica /USIL1, el producto IBM MQ los archivos se encuentran en /USIL1/usr/mqm. /USIL1/usr/mqm es conocido como *MQ_INSTALLATION_PATH*.

Tareas relacionadas

[Detención de un gestor de colas](#)

Referencia relacionada

[dspmq](#)

Reversión al nivel de mantenimiento anterior en AIX

Se puede revertir a un nivel de mantenimiento anterior usando la herramienta *System Management Interface Tool* (SMIT).

Antes de empezar

Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ, debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte [setmqenv](#).

Acerca de esta tarea

Puede restituir las actualizaciones de mantenimiento (o fixpacks) y restaurar el sistema al mantenimiento anterior o nivel de mantenimiento, para cualquier componente de IBM MQ for AIX que se encuentre en el estado **APPLIED**.

IBM MQ for AIX utiliza los siguientes árboles de directorios que se excluyen mutuamente, que son, para:

- Bibliotecas ejecutables y bibliotecas compartidas, es /usr/mqm
- Los datos para los gestores de colas y otros archivos de configuración son var/mqm.

Puesto que los árboles de directorios se excluyen mutuamente, cuando aplica o elimina el mantenimiento, sólo se ven afectados los archivos de /usr/mqm.

El procedimiento detallado en este tema elimina todos los fixpacks instalados. Consulte [“Desinstalación de un único fixpack en AIX”](#) en la [página 16](#) para obtener detalles sobre la eliminación de un único fixpack del sistema.

Puede aplicar y eliminar el mantenimiento de un IBM MQ MQI client que no esté instalado en el mismo servidor que un gestor de colas. No tiene que detener todos los gestores de colas ni iniciar sesión como administrador. Dado que no tiene que detener ningún gestor de colas, no realice los pasos [1](#) a [3](#) en el procedimiento de mantenimiento siguiente.

Utilice el siguiente mandato para visualizar el estado actual de los conjuntos de archivos de IBM MQ for AIX:

```
lslpp [ -R usil ] -l "mqm*"
```

Para restituir una actualización de mantenimiento como usuario root, emita el mandato:

```
installp [ -R usil ] -r "mqm*"
```

De lo contrario:

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas `SYSTEM.FTE.STATE` no deben contener ningún mensaje.

3. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.
 - a) Ejecute el mandato **dspm** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspm -o installation -o status  
dspm -a
```

dspm -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspm -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

➔ **endmqm** {
-c
-w
-i
-p
} *QmgrName* ➔

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: “Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux” en la [página 38](#) describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

- d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre sudo y su en Linux](#). Esta información también se aplica a los sistemas UNIX en general.

5. Abra el panel de **smiit** adecuado mediante esta secuencia:

```
Software Installation and Maintenance
Software Maintenance and Utilities
Reject Applied Software Updates (Use Previous Version)
```

De forma alternativa, utilice un mandato de vía de acceso rápida, `smiit[ty] install_update`.

6. Complete el campo del nombre **SOFTWARE**.

Especifique `mqm*` para restaurar en la instalación todas las actualizaciones de catálogos de archivos aplicables.

Nota: Evite la opción de restaurar únicamente las actualizaciones de catálogos de archivos seleccionadas para IBM MQ for AIX. La opción causa que se restauren todas las actualizaciones correspondientes a las actualizaciones de catálogos de archivos para el mantenimiento que se está restaurando.

7. Pulse **Intro** para rechazar el nivel de mantenimiento actual y restaurar el nivel anterior de instalación o mantenimiento.

- a) Acepte los valores predeterminados mostrados para todos los demás campos
- b) Descarte el mensaje de confirmación

Se inicia el proceso de rechazo. Mientras el mandato se ejecuta, se muestran mensajes de progreso que terminan con una tabla **Resumen de la instalación**.

- a) Compruebe la tabla para ver qué componentes de IBM MQ for AIX se han rechazado

Tareas relacionadas

[Detención de un gestor de colas](#)

[“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en AIX” en la página 20](#)

En AIX, se pueden utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Referencia relacionada

[dspmq](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm \(finalizar gestor de colas\)](#)

[endmqlsr \(finalizar escucha\)](#)

Desinstalación de un único fixpack en AIX

Puede eliminar un único fixpack utilizando el mandato **installp**.

Acerca de esta tarea

Por ejemplo, ha instalado IBM MQ for AIX 9.1.0.0 base, el fixpack IBM MQ for AIX 9.1.0.7 y el fixpack IBM MQ for AIX 9.1.0.8.

Desea eliminar el fixpack 9.1.0.8 y dejar el fixpack 9.1.0.7.

Consulte el mandato [installp](#) en el manual AIX y, específicamente, la información sobre el parámetro **-r** (rechazar).

El manual AIX lista una serie de opciones para el parámetro **installp -r**, y la que es relevante es la opción **-f ListFile**.

La descripción de la opción **-f ListFile** incluye la sentencia siguiente: *La salida del mandato `installp -l` es adecuada para la entrada a este distintivo.*

Debe obtener un archivo de texto utilizando el mandato **installp -l**. El manual AIX muestra la invocación siguiente para el parámetro **installp -l**:

```
installp { -l | -L } [ -eLogFile ] [ -d Device ] [ -B ] [ -I ] [ -q ] [-E ]  
[ -zBlockSize ] [ -O { [ s ] [ u ] } ]
```

Nota: Los principios se aplican a una ubicación de instalación especificada por el usuario (USIL) utilizando la opción **-R usil-directory** y a otros fixpacks de IBM MQ.

Consulte [Ciclo de vida de una USIL en AIX para instalaciones no predeterminadas de MQ](#) para obtener más información sobre una USIL.

Lleve a cabo el procedimiento siguiente para eliminar el fixpack 9.1.0.8 más reciente y deje los fixpacks base IBM MQ for AIX 9.1.0.0 y 9.1.0.7 en su lugar.

Procedimiento

1. Emita el mandato siguiente, # `lslpp -la "mqm*"`:

Verá la siguiente salida:

```
+-----+  
INSTALL ROOT PATH = /  
+-----+  
Fileset Level State Description  
+-----+  
Path: /usr/lib/objrepos  
mqm.amqp.rte      9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ AMQP Service  
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ AMQP Service  
                  9.1.0.8 APPLIED IBM MQ AMQP Service  
mqm.ams.rte      9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security  
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security  
                  9.1.0.8 APPLIED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security  
mqm.base.runtime 9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ Runtime for Client and Server  
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ Runtime for Client and Server  
                  9.1.0.8 APPLIED IBM MQ Runtime for Client and Server
```

2. Vaya al directorio original donde el archivo IBM MQ for AIX `tar.Z` con el código de fixpack, que se ha descargado, se ha almacenado en la máquina y se ha desempaquetado; por ejemplo, `cd /downloads/mq9108`.

Expanda 9.1.0-IBM-MQ-AixPPC64-FP0008.tar.Z y verá:

```
+++ROOT+++ aglet: /downloads/mq9108
# ls
.toc mqm.msg.Zh_CN.9.1.0.8.U202341
9.1.0-IBM-MQ-AixPPC64-FP0008.tar mqm.msg.Zh_TW.9.1.0.8.U202343
mq9108.installpl.txt mqm.msg.cs_CZ.9.1.0.8.U202327
mqm.amqp.rte.9.1.0.8.U202313 mqm.msg.de_DE.9.1.0.8.U202328
mqm.ams.rte.9.1.0.8.U202312 mqm.msg.en_US.9.1.0.8.U202329
mqm.base.runtime.9.1.0.8.U202314 mqm.msg.es_ES.9.1.0.8.U202330
mqm.base.samples.9.1.0.8.U202315 mqm.msg.fr_FR.9.1.0.8.U202331
mqm.base.sdk.9.1.0.8.U202316 mqm.msg.hu_HU.9.1.0.8.U202332
mqm.client.rte.9.1.0.8.U202317 mqm.msg.it_IT.9.1.0.8.U202333
mqm.ft.agent.9.1.0.8.U202318 mqm.msg.ja_JP.9.1.0.8.U202334
mqm.ft.base.9.1.0.8.U202319 mqm.msg.ko_KR.9.1.0.8.U202336
mqm.ft.logger.9.1.0.8.U202320 mqm.msg.pl_PL.9.1.0.8.U202337
mqm.ft.service.9.1.0.8.U202321 mqm.msg.pt_BR.9.1.0.8.U202338
mqm.ft.tools.9.1.0.8.U202322 mqm.msg.ru_RU.9.1.0.8.U202339
mqm.gskit.rte.9.1.0.8.U202323 mqm.msg.zh_CN.9.1.0.8.U202340
mqm.java.rte.9.1.0.8.U202324 mqm.msg.zh_TW.9.1.0.8.U202342
mqm.jre.rte.9.1.0.8.U202325 mqm.server.rte.9.1.0.8.U202344
mqm.man.en_US.data.9.1.0.8.U202326 mqm.web.rte.9.1.0.8.U202346
mqm.msg.Ja_JP.9.1.0.8.U202335 mqm.xr.service.9.1.0.8.U202345
```

3. Emita el mandato siguiente para obtener el archivo de texto `mq9108.installpl.txt`, que se utilizará más adelante en el procedimiento: `# installp -l -d /downloads/mq9108 > mq9108.installpl.txt`

El archivo de texto de salida se parece al texto siguiente.

Nota: Sólo las primeras líneas se muestran aquí.

```
Fileset Name Level I/U Q Content
=====
mqm.amqp.rte 9.1.0.8 S N usr (R)
# IBM MQ AMQP Service
mqm.ams.rte 9.1.0.8 S N usr (R)
# IBM MQ Advanced - Advanced Message Security
mqm.base.runtime 9.1.0.8 S N usr,root (R)
# IBM MQ Runtime for Client and Server
mqm.base.samples 9.1.0.8 S N usr (R)
# IBM MQ Samples
```

4. Utilice el archivo de salida del paso “3” en la [página 17](#) como entrada para el mandato siguiente: `# installp -r -f mq9108.installpl.txt`

```
Verifying selections...
done
Verifying requisites...done
Results...
SUCCESSSES
-----
Filesets listed in this section passed pre-reject verification
and will be rejected.
Selected Filesets
-----Page 5 of 5
mqm.amqp.rte 9.1.0.8 # IBM MQ AMQP Service
mqm.ams.rte 9.1.0.8 # IBM MQ Advanced - Advanced M...
mqm.base.runtime 9.1.0.8 # IBM MQ Runtime for Client an...
...
-----+
Installation Summary
-----
Name          Level  Part      Event Result
-----
mqm.amqp.rte 9.1.0.8 USR REJECT SUCCESS
mqm.ams.rte 9.1.0.8 USR REJECT SUCCESS
mqm.base.runtime 9.1.0.8 ROOT REJECT SUCCESS
```



Atención: Tenga en cuenta lo siguiente:

- a. Habrá entre 30 y 40 líneas en blanco a continuación de "*Verificación de selecciones ...*" y tardó un tiempo. debe esperar hasta que el mandato produzca una salida significativa.

b. La salida del texto anterior muestra sólo unas pocas líneas del resumen final al final y la columna de resultados muestra SUCCESS.

5. Vuelva a emitir el mandato `# ls1pp -la "mqm*"` y verá que los de 9.1.0.8 ya no están incluidos: Verá la siguiente salida:

```
+-----+
INSTALL ROOT PATH = /
+-----+
Fileset Level State Description
+-----+
Path: /usr/lib/objrepos
mqm.amqp.rte      9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ AMQP Service
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ AMQP Service
mqm.ams.rte      9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ Advanced - Advanced Message Security
mqm.base.runtime 9.1.0.0 COMMITTED IBM MQ Runtime for Client and Server
                  9.1.0.7 APPLIED IBM MQ Runtime for Client and Server
```

Tareas relacionadas

[“Reversión al nivel de mantenimiento anterior en AIX” en la página 13](#)

Se puede revertir a un nivel de mantenimiento anterior usando la herramienta *System Management Interface Tool* (SMIT).

Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en AIX

En AIX, puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

Antes de empezar

Los pasos de esta tarea se basan en un escenario de ejemplo en el que se presupone que tiene dos copias de IBM MQ denominadas `Inst_1` y `Inst_2`, y un número de aplicaciones y dos gestores de colas, `QM1` y `QM2`, que se ejecutan en un servidor. Para configurar este escenario, realice los pasos siguientes:

1. Instale dos copias de la IBM MQ. En el ejemplo, se denominan `Inst_1` e `Inst_2`.
2. Convierta `Inst_1` en la primaria ejecutando **`setmqinst`**.
3. Asocie todos los gestores de colas en el servidor con `Inst_1` ejecutando **`setmqm`**.
4. Inicie todos los gestores de colas en el servidor.

Nota: A partir del 1Q de 2023, para Multiplatforms, hay dos tipos de mantenimiento:

- Fixpacks, que contienen acumulaciones de todos los defectos corregidos desde la entrega de fixpacks anterior (o GA). Los fixpacks se generan exclusivamente para los releases de Long Term Support (LTS) durante su ciclo de vida de soporte normal.
- Actualizaciones de seguridad acumulativas (CSU), que son actualizaciones más pequeñas y contienen parches de seguridad publicados desde el mantenimiento anterior (GA). Las CSU se producen para los releases de LTS (incluidos los releases en soporte ampliado), y también para el release más reciente de IBM MQ Continuous Delivery (CD), según sea necesario para proporcionar los parches de seguridad pertinentes.

Para los releases de mantenimiento en o después del 1Q 2023, el cuarto dígito en el VRMF representa un número de fixpack o un número de CSU. Ambos tipos de mantenimiento son mutuamente acumulativos (es decir, contienen todo lo incluido en las CSU y fixpacks más antiguos), y ambos se instalan utilizando los mismos mecanismos para aplicar el mantenimiento. Ambos tipos de mantenimiento actualizan el dígito F del VRMF a un número más alto que cualquier mantenimiento anterior: los fixpacks utilizan valores "F" divisibles por 5, las CSU utilizan valores "F" no divisibles por 5.

Para los releases de mantenimiento anteriores a 1Q 2023, el cuarto dígito en VRMF siempre representa el nivel de fixpack. Por ejemplo, el primer fixpack del release de IBM MQ 9.2.0 LTS se numera 9.2.0.1.

Para obtener más información, consulte [Cambios en el modelo de entrega de mantenimiento de IBM MQ](#).

Acerca de esta tarea

Puede instalar varias copias de IBM MQ en un servidor para transferir el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento de IBM MQ . Por ejemplo, como en el escenario que se describe en los pasos de tarea, utilizando dos instalaciones para desplegar actualizaciones de nivel de mantenimiento, se mantienen dos niveles de mantenimiento en un servidor, con el objetivo de que todos los gestores de colas y las aplicaciones lleguen al nivel de mantenimiento de producción antes de sustituir el nivel de mantenimiento anterior por el siguiente.

La instalación que utilice una determinada aplicación la controlará el gestor de colas al que se conecta una aplicación. El mandato **setmqm** asocia un gestor de colas con una instalación. Puede asociar un gestor de colas con una instalación diferente siempre y cuando la instalación está en el mismo nivel de mandatos o superior. En este ejemplo, todas las instalaciones están en el mismo nivel de mandatos. Puede asociar o volver a asociar un gestor de colas con cualquiera de las instalaciones que ejecutan cualquiera de los fixpacks o actualizaciones de seguridad acumulativas (CSU).

En el ejemplo, una aplicación se enlaza con la instalación primaria. Cuando se conecta con un gestor de colas, IBM MQ conmuta el enlace con la instalación asociada con el gestor de colas; consulte [“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la página 106.

Para aplicaciones creadas con las opciones de enlace descritas en la documentación del producto, la forma más sencilla de configurar la vía de acceso de la biblioteca de enlaces para aplicaciones IBM MQ es convertir la instalación en primaria. En el caso de que revise la vía de acceso de búsqueda, es importante recoger un arreglo en la propia biblioteca de enlaces de IBM MQ. Debe convertir la instalación con el arreglo de la biblioteca de enlaces de IBM MQ en primaria o realizar un ajuste local para la aplicación, quizás ejecutando el mandato **setmqenv**.

La ejecución de mandatos es otra cuestión. Los mandatos siempre se ejecutan desde la instalación primaria o la instalación que haya seleccionado ejecutando el mandato **setmqenv**. Si ejecuta un mandato desde la instalación errónea, el mandato falla. Por ejemplo, si QM1 está asociado con Inst_1, la ejecución del mandato `Inst_2_Installation_path/bin/strmqm QM1` falla.

Procedimiento

Aplique la primera actualización de nivel de mantenimiento a Inst_2.

1. Descargue el primer fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU) cuando se publique. Consulte [Dónde encontrar las imágenes de instalación descargables](#).
2. Aplique el fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU) que ha descargado en Inst_2. Consulte [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en AIX”](#) en la página 11.
3. Verifique Inst_2.
4. Transfiera los gestores de colas a Inst_2 de uno en uno.

- a) Detenga QM1 y las aplicaciones conectadas a éste.

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Nota: [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en AIX”](#) en la página 20 describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

- b) Configure el entorno local para la instalación Inst_2.

```
. Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

- c) Asocie el gestor de colas con Inst_2.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_2
```

- d) Inicie QM1.

```
setmqm QM1
```

- e) Repita los subpasos [c](#) y [d](#) para QM2.
5. Establezca Inst_2 como primaria.

```
Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_2
```

Aplique la segunda actualización de nivel de mantenimiento a Inst_1.

6. Descargue el siguiente fixpack o actualización de seguridad acumulativa (CSU), para la versión del producto cuando se publique.

Consulte [Dónde encontrar las imágenes de instalación descargables](#).

7. Aplique el fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU), que acaba de descargar en Inst_1.

Consulte [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en AIX”](#) en la [página 11](#).

8. Verifique Inst_1.
9. Transfiera los gestores de colas a Inst_1 de uno en uno.

- a) Siga el procedimiento del paso [“4”](#) en la [página 19](#)

Sustituya Inst_2 por Inst_1 en las instrucciones.

10. Establezca Inst_1 como primaria.

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

Para actualizaciones de mantenimiento posteriores, alterne entre Inst_2 y Inst_1.

11. Alterne entre los pasos repetitivos [“1”](#) en la [página 19](#) a [“5”](#) en la [página 20](#) para Inst_2 y los pasos [“6”](#) en la [página 20](#) a [“10”](#) en la [página 20](#) para Inst_1.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia de gestores de colas”](#) en la [página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la [página 106](#)

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Instalación del servidor IBM MQ en Windows](#)

[Asociación de un gestor de colas con una instalación](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

Referencia relacionada

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en AIX

En AIX, se pueden utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Antes de empezar

Antes de iniciar esta tarea, lea los requisitos previos descritos en *Antes de empezar* en [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en AIX”](#) en la página 11.

Antes de iniciar esta tarea, consulte que el mantenimiento se aplica a la instalación de IBM MQ en un servidor y no a los gestores de colas individuales. Antes de aplicar el mantenimiento, hay que parar todos los gestores de colas y cualquier servicio de IBM MQ en un servidor.

Si desea que un gestor de colas siga ejecutándose mientras se aplica el mantenimiento, hay que configurarlo como un gestor de colas de varias instancias y tener una instancia ejecutando en espera en otro servidor. Si el gestor de colas que desea mantener en ejecución es un gestor de colas de una única instancia, hay que convertirlo en un gestor de colas de varias instancias. Para obtener los requisitos previos y una orientación sobre cómo crear un gestor de colas multiinstancia, consulte [Gestores de colas multiinstancia](#).

Si va a ejecutar gestores de colas multiinstancia, podrá aplicar una actualización de mantenimiento a un gestor de colas en ejecución cambiando la instancia activa a un servidor diferente.

Normalmente, las instalaciones de instancias activas y en espera se mantienen en el mismo nivel de mantenimiento. Consulte las instrucciones de mantenimiento para cada actualización. Consulte las instrucciones para ver si es posible ejecutar instancias activas y en espera en diferentes niveles de mantenimiento. Compruebe para ver si es posible la recuperación contra fallos de un nivel de mantenimiento superior a inferior o bien únicamente de inferior a superior.

Las instrucciones para aplicar una actualización de mantenimiento podrían necesitar que se detenga por completo un gestor de colas multiinstancia.

Si tiene un servidor principal para ejecutar instancias del gestor de colas activo y un servidor secundario que ejecuta instancias en espera, tiene la opción de actualizar primero el servidor principal o el secundario. Si actualiza el servidor secundario en primer lugar, debe regresar al servidor primario cuando ambos servidores se hayan actualizado.

Si dispone de instancias activas y en espera en varios servidores, debe planificar en qué orden desea actualizar los servidores para minimizar la interrupción causada por la finalización de las instancias activas en cada servidor que actualice.

Acerca de esta tarea

Combine los pasos en esta tarea con el procedimiento de actualización de mantenimiento para aplicar mantenimiento a una instalación de servidor IBM MQ.

Procedimiento

1. Cuando el procedimiento de actualización de mantenimiento le indique que debe detener todos los gestores de colas en ejecución o inmovilizar IBM MQ realice la acción siguiente:

Consulte: [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en AIX”](#) en la página 11

- a) Si el gestor de colas se ejecuta en espera:

- Finalice la espera con el mandato **endmqm** -x *QMGrName* .

- b) Si el gestor de colas se ejecuta como instancia activa:

Finalice la instancia y transfiera el control a la instancia en espera con el mandato **endmqm**.

Por ejemplo, **endmqm -shutdown_option -s QMGrName** , donde *-shutdown_option* es un parámetro opcional que especifica el tipo de conclusión. Para obtener más información, consulte [endmqm](#).

Si no hay ninguna instancia en espera ejecutándose, el mandato no se ejecutará correctamente y debe iniciar una instancia en espera en un servidor diferente.

- c) Si un gestor de colas se está ejecutando como un gestor de colas de una única instancia, no tiene ninguna otra alternativa salvo detener el gestor de colas antes de aplicar la actualización de mantenimiento.

Cuando haya completado este paso, ya no quedarán instancias del gestor de colas ejecutándose en el servidor que pretenda actualizar.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de mantenimiento, siguiendo el paso para emitir el mandato **endmqm** o inmovilice IBM MQ y aplique el mantenimiento al servidor IBM MQ.
3. Cuando haya completado la actualización de mantenimiento, reinicie todos los gestores de colas en el servidor IBM MQ, permitiendo instancias en espera:

Utilice el siguiente mandato:

```
strmqm -x QmgrName
```

4. Repita el procedimiento en el servidor en espera para actualizar el nivel de mantenimiento.
5. Si es necesario, cambie de nuevo las instancias activas a los servidores primarios:
Utilice el mandato **endmqm -shutdown_option -s QmgrName** y reinicie las instancias utilizando el mandato **strmqm -x QmgrName** .

IBM i Aplicación y eliminación de mantenimiento en IBM i

En esta sección se agrupan las tareas de mantenimiento asociadas a las plataformas IBM i.

Procedimiento

- Para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento, consulte [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en IBM i”](#) en la página 22.
- Para restaurar un gestor de colas a la versión anterior desde la última versión del producto, consulte [“Restauración de un gestor de colas a un release anterior en IBM i”](#) en la página 25.
- Para obtener información sobre cómo utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento, consulte [“Aplicación de actualizaciones de mantenimiento a gestores de colas de varias instancias en IBM i”](#) en la página 26.

Tareas relacionadas

[“Aplicación de mantenimiento a IBM MQ”](#) en la página 9

El mantenimiento es la aplicación de un arreglo reversible. Los cambios en los datos del gestor de colas son compatibles con el nivel de código anterior.

IBM i Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en IBM i

Puede aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento al último release parando IBM MQ y utilizando el procedimiento de mantenimiento estándar de IBM i.

Antes de empezar

Para saber qué versión tiene instalada actualmente, utilice los siguientes mandatos:

Tabla 1. Mandatos de IBM MQ para visualizar las versiones instaladas	
Producto de IBM MQ	Mandato de versión
Servidor de IBM MQ	DSPMQMVER

Tabla 1. Mandatos de IBM MQ para visualizar las versiones instaladas (continuación)

Producto de IBM MQ	Mandato de versión
IBM MQ Java	<p>IBM MQ classes for Java:</p> <pre>java com.ibm.mq.MQJavaLevel</pre> <p>Nota: Para que este mandato funcione, es posible que tenga que definir la variable de entorno classpath para que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mq.jar <p>Servicio de mensajes de IBM MQ classes for Java :</p> <pre>java com.ibm.mq.jms.MQJMSLevel</pre> <p>Nota: Para que este mandato funcione, es posible que tenga que definir la variable de entorno classpath para que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • /QIBM/ProdData/mqm/java/lib/com.ibm.mqjms.jar <p>Consulte Variables de entorno relevantes a IBM MQ classes for Java y Variables de entorno relevantes a clases de IBM MQ para JMS.</p>
Ciente IBM MQ	<pre>DSPMQMVER</pre>

Acerca de esta tarea

Las actualizaciones de mantenimiento para IBM i se entregan como PTF (arreglos temporales de programa). Están disponibles para su descarga desde la Web como archivos de grabación, que se almacenan normalmente en la biblioteca QGPL. Los PTF de IBM i se pueden encontrar en [Fix Central](#).

Procedimiento

Preparar para desactivar temporalmente los gestores de colas:

1. Lea detenidamente la carta de presentación para ver si es necesario realizar alguna acción especial.
2. Inicie una nueva sesión interactiva de IBM i asegurándose de no estar accediendo a ningún objeto de IBM MQ.
3. Asegúrese de que tiene las autorizaciones siguientes:
 - Autorización *ALLOBJ o autorización de gestión de objetos para la biblioteca QMQM.
 - Autorización suficiente para utilizar el mandato ENDSBS.
4. Avise a todos los usuarios de que va a parar IBM MQ.
5. Detenga el servidor mqweb escribiendo el comando siguiente:

```
ENDMQWEB
```

Desactivar temporalmente todos los gestores de colas:

6. Ejecute el mandato ENDMQM:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRL) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*YES)
TIMEOUT( 15 )
```

Donde 15 es un valor de tiempo de espera en segundos.

Si el mandato ENDMQM no se ha completado en un periodo razonable (al menos 10 minutos), ejecute el mandato WRKMQM. Este mandato identifica los gestores de colas que todavía están finalizando. A continuación, fuerce a cada uno a detenerse ejecutando el mandato siguiente:

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

Donde *QMGRNAME* es el nombre del gestor de colas.

Complete la limpieza de la memoria compartida ejecutando el mandato siguiente:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)  
TIMEOUT( 15 )
```

Si los mandatos del paso anterior no se completan, finalice el subsistema inmediatamente:

7. Ejecute el mandato siguiente:

```
ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
```

Si el mandato del paso anterior tampoco se completa, utilice el mandato ENDJOB del sistema operativo para finalizar todos los trabajos del subsistema QMQM:

Nota: No utilice ENDJOBABN a menos que pretenda realizar una IPL en la máquina antes de iniciar IBM MQ. La terminación de los trabajos de IBM MQ mediante ENDJOBABN puede dañar semáforos, lo que a su vez puede impedir que el gestor de colas arranque.

8. Si un QMGR debe concluirse manualmente, finalice los trabajos (ENDJOB) en el orden siguiente. Espere unos minutos para que los trabajos AMQA* o AMQZ* se ordenen.

- a. RUNMQLSR: Escucha TCP (múltiples hebras)
- b. AMQCLMAA: Escucha TCP (una sola hebra)
- c. AMQRMPPA: Trabajo de agrupación de proceso de canal
- d. RUNMQCHI: Iniciador de canal
- e. AMQCRSTA: recepción de trabajos MCA
- f. RUNMQCHL: envío de trabajos MCA
- g. AMQCRS6B: Canal receptor LU62
- h. AMQPCSEA: servidor de mandatos
- i. RUNMQTRM: Supervisor desencadenante de aplicaciones
- j. RUNMQDLQ: Manejador de colas de mensajes no entregados
- k. AMQFCXBA: Trabajo de operador IBM Integration Bus
- l. AMQFQPUB: Daemon de publicación/suscripción en cola
- m. RUNMQBRK - IBM Integration Bus Trabajo de control
- n. AMQZMUC0 ('0' es un cero) - Gestor de programas de utilidad
- o. AMQZMUF0 ('0' es un cero) - Gestor de programas de utilidad
- p. AMQZMUR0 ('0' es un cero) - Gestor de programas de utilidad
- q. AMQZMGR0 ('0' es un cero) - Controlador de procesos
- r. AMQRRMFA: Gestor de repositorios de clúster
- s. AMQZDMAA: Gestor de mensajes diferidos
- t. AMQZFUMA: Gestor de autorización de objetos
- u. AMQZLSA0 ('0' es un cero): agentes de LQM
- v. AMQZLAA0 ('0' es un cero): agentes de LQM
- w. AMQZXMA0 ('0' es un cero) - Execution Controller

9. Ejecute el mandato siguiente:


```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

10. Ejecute el mandato siguiente:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRLD) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)  
TIMEOUT( 05 )
```

Donde 05 es un valor de tiempo de espera en segundos.

11. Limpie manualmente la memoria compartida.

Ejecute el mandato siguiente:

```
EDTF '/QIBM/UserData/mqm/qmgrs'
```

y a continuación:

- Tome la opción 5 para **&SYSTEM** y compruebe que los directorios siguientes están vacíos: `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.
- Tome la opción 5 para **QMGRNAME** y compruebe que los directorios siguientes están vacíos:- `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.
- Tome la opción 5 para **&ipcc** en el directorio QMGRNAME y compruebe que los directorios siguientes están vacíos:- `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.
- Tome la opción 5 para **&qmpersist** en el directorio QMGRNAME y compruebe que los directorios siguientes están vacíos:- `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.
- Tome la opción 5 para **&app** y compruebe que los directorios siguientes están vacíos: `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.

Aplicar un PTF:

12. Cargue y aplique un PTF.

IBM i

Restauración de un gestor de colas a un release anterior en IBM i

En IBM i, puede restaurar un gestor de colas a la versión de anterior del producto, si ha realizado una copia de seguridad del sistema o del gestor de colas. Si ha iniciado el gestor de colas y ha procesado algún mensaje o ha cambiado la configuración, la tarea no puede orientarle sobre cómo restaurar el estado actual del gestor de colas.

Antes de empezar

- Se tiene que haber hecho una copia de seguridad del sistema o del gestor de colas antes de haber actualizado a la versión posterior. Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#)
- Si alguno de los mensajes se ha procesado después de iniciar el gestor de colas, no podrá deshacer fácilmente los efectos del proceso de los mensajes. No se puede revertir el gestor de colas a la versión anterior del producto en su estado actual. La tarea no puede darle ninguna orientación sobre cómo tratar los cambios posteriores que se han producido. Por ejemplo, es posible que se hayan procesado los mensajes que eran dudosos en un canal o en una cola de transmisión de otro gestor de colas. Si el gestor de colas forma parte de un clúster, puede que los mensajes de configuración y de aplicación se hayan intercambiado.

Acerca de esta tarea

Cuando revierte a una versión anterior de un gestor de colas, se revierte el gestor de colas al nivel de código anterior. Los datos del gestor de colas se revierten al estado en el que estaban cuando se realizó una copia de seguridad del gestor de colas.

Importante: Si el gestor de colas es miembro de uno o más clústeres de IBM MQ , también debe revisar y seguir los pasos descritos en [Recuperación de un gestor de colas de clúster](#).

Procedimiento

1. Detenga el gestor de colas.
2. Si ha realizado una instalación adjunta, deberá reinstalar IBM MQ.
 - a) Desinstale la instalación anterior.
 - b) Vuelva a instalar el producto a partir de una renovación de fábrica.
 - c) Aplique el fixpack y los arreglos temporales que restauran IBM MQ a su nivel anterior.
 - d) Restaure los datos del gestor de colas de datos de la copia de seguridad realizada antes de instalar la versión más reciente.
3. Reinicie el gestor de colas de la versión anterior.

Tareas relacionadas

[Copia de seguridad y restauración de un gestor de colas](#)

Aplicación de actualizaciones de mantenimiento a gestores de colas de varias instancias en IBM i

En IBM i, se pueden utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Antes de empezar

Antes de iniciar esta tarea, lea los requisitos previos descritos en *Antes de empezar* en [“Aplicación de actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento en Windows”](#) en la página 46

Antes de iniciar esta tarea, consulte que el mantenimiento se aplica a la instalación de IBM MQ en un servidor y no a los gestores de colas individuales. Antes de aplicar el mantenimiento, hay que parar todos los gestores de colas y cualquier servicio de IBM MQ en un servidor.

Si desea que un gestor de colas siga ejecutándose mientras se aplica el mantenimiento, hay que configurarlo como un gestor de colas de varias instancias y tener una instancia ejecutando en espera en otro servidor. Si el gestor de colas que desea mantener en ejecución es un gestor de colas de una única instancia, hay que convertirlo en un gestor de colas de varias instancias. Para obtener los requisitos previos y una orientación sobre cómo crear un gestor de colas multiinstancia, consulte [Gestores de colas multiinstancia](#).

Si va a ejecutar gestores de colas multiinstancia, podrá aplicar una actualización de mantenimiento a un gestor de colas en ejecución cambiando la instancia activa a un servidor diferente.

Normalmente, las instalaciones de instancias activas y en espera se mantienen en el mismo nivel de mantenimiento. Consulte las instrucciones de mantenimiento para cada actualización. Consulte las instrucciones para ver si es posible ejecutar instancias activas y en espera en diferentes niveles de mantenimiento. Compruebe para ver si es posible la recuperación contra fallos de un nivel de mantenimiento superior a inferior o bien únicamente de inferior a superior.

Las instrucciones para aplicar una actualización de mantenimiento podrían necesitar que se detenga por completo un gestor de colas multiinstancia.

Si tiene un servidor principal para ejecutar instancias del gestor de colas activo y un servidor secundario que ejecuta instancias en espera, tiene la opción de actualizar primero el servidor principal o el secundario. Si actualiza el servidor secundario en primer lugar, debe regresar al servidor primario cuando ambos servidores se hayan actualizado.

Si dispone de instancias activas y en espera en varios servidores, debe planificar en qué orden desea actualizar los servidores para minimizar la interrupción causada por la finalización de las instancias activas en cada servidor que actualice.

Acerca de esta tarea

Combine los pasos en esta tarea con el procedimiento de actualización de mantenimiento para aplicar mantenimiento a una instalación de servidor IBM MQ.

Procedimiento

1. Cuando el procedimiento de actualización de mantenimiento le indique que debe detener todos los gestores de colas en ejecución o inmovilizar IBM MQ realice la acción siguiente:
Consulte el apartado [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en IBM i”](#) en la página 22.
 - a) Si el gestor de colas se ejecuta en espera:
Finalice la espera añadiendo la opción `INSTANCE(*STANDBY)` al mandato **ENDMQM**.
 - b) Si el gestor de colas se ejecuta como instancia activa:
Finalice la instancia y transfiera el control a la instancia en espera añadiendo la opción `ALWSWITCH(*YES)` al mandato **ENDMQM**.

Si no hay ninguna instancia en espera ejecutándose, el mandato no se ejecutará correctamente y debe iniciar una instancia en espera en un servidor diferente.
 - c) Si un gestor de colas se está ejecutando como un gestor de colas de una única instancia, no tiene ninguna otra alternativa salvo detener el gestor de colas antes de aplicar la actualización de mantenimiento.

Cuando haya completado este paso, ya no quedarán instancias del gestor de colas ejecutándose en el servidor que pretenda actualizar.
2. Continúe con el procedimiento de actualización de mantenimiento, siguiendo el paso para emitir el mandato **endmqm** o inmovilice IBM MQ y aplique el mantenimiento al servidor IBM MQ.
3. Cuando haya completado la actualización de mantenimiento, reinicie todos los gestores de colas en el servidor IBM MQ, permitiendo instancias en espera:
Añada la opción `STANDBY(*YES)` al mandato **STRMQM**.
4. Repita el procedimiento en el servidor en espera para actualizar el nivel de mantenimiento.
5. Si es necesario, cambie de nuevo las instancias activas a los servidores primarios:
Utilice el mandato **ENDMQM** con la opción `ALWSWITCH(*YES)` y, a continuación, reinicie las instancias utilizando el mandato **STRMQM** con la opción `STANDBY(*YES)`.

Linux

Aplicación y eliminación de mantenimiento en Linux

Las tareas de mantenimiento asociadas con Linux se agrupan en esta sección.

Tareas relacionadas

[“Aplicación de mantenimiento a IBM MQ”](#) en la página 9

El mantenimiento es la aplicación de un arreglo reversible. Los cambios en los datos del gestor de colas son compatibles con el nivel de código anterior.

Linux

Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM

Se pueden aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento en IBM MQ en Linux utilizando RPM. El mismo procedimiento se aplica a todas las plataformas de Linux, incluido Ubuntu.

Antes de empezar

Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ, debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte [setmqenv](#).

Acerca de esta tarea

Las actualizaciones de nivel de mantenimiento se entregan en forma de imágenes de actualización RPM Package Manager (Red Hat Package Manager), que se aplican con la herramienta de instalación RPM.

Puede aplicar y eliminar el mantenimiento de un IBM MQ MQI client que no esté instalado en el mismo servidor que un gestor de colas. No tiene que detener todos los gestores de colas ni iniciar sesión como administrador. Dado que no tiene que detener ningún gestor de colas, no realice los pasos 1 a 3 en el procedimiento de mantenimiento siguiente.

Importante: `pax` y `rpmbuild` no se suministran como parte del producto. Debe obtenerlos del proveedor de distribución de Linux.

Se necesita espacio de disco adicional para las imágenes de actualización, para permitir la eliminación de las actualizaciones de nivel de mantenimiento y la restauración del nivel anterior. Los archivos actualizados se guardan en el directorio `MQ_INSTALLATION_PATH/maintenance`. No suprima ni traslade este directorio ni los archivos que contiene.

`MQ_INSTALLATION_PATH` representa el directorio de alto nivel en el que está instalado IBM MQ.

V9.2.0.2 A partir de IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 2, puede utilizar la opción adicional `InstallPATH`. Si añade `InstallPATH` al mandato `crtmqfp` que utiliza para instalar la actualización de mantenimiento, la actualización se instala directamente en el directorio especificado por `InstallPATH`.

Las actualizaciones son acumulativas. Puede aplicar directamente la aplicación seleccionada, sin tener que aplicar primero actualizaciones anteriores. Las actualizaciones de nivel de mantenimiento pueden contener actualizaciones para uno o más paquetes. Debe aplicar aquellas partes de una actualización que correspondan a los paquetes que se aplican en la instalación.

Importante: Aunque es posible instalar un fixpack al mismo nivel que una instalación realizada desde una imagen de renovación de fábrica a dicho nivel, no debería intentarse este proceso. La instalación de un fixpack al mismo nivel que el ya instalado en el sistema puede dejar la base de datos de gestión de paquetes del sistema en un estado incoherente respecto de la instalación de IBM MQ.

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas `SYSTEM.FTE.STATE` no deben contener ningún mensaje.

3. Detenga el servidor `mqweb` asociado a la instalación de IBM MQ:
 - a) Compruebe si el servidor `mqweb` se está ejecutando con el comando siguiente:

```
dspmweb status
```

- b) Detenga el servidor `mqweb` escribiendo el comando siguiente:

```
endmqweb
```

4. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.
 - a) Ejecute el mandato `dspmq` para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmq -o installation -o status  
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspm **-a** muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

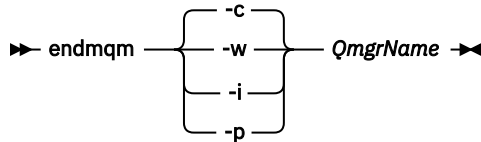

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux”](#) en la [página 38](#) describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

- d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqm lsr -m QMgrName
```

5. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre sudo y su en Linux](#).

6. Vaya al directorio que contiene los paquetes de mantenimiento.

7. Ejecute el mandato **ls** para ver una lista de las actualizaciones disponibles.

Por ejemplo, si hay actualizaciones de mantenimiento de nivel 1 para los paquetes Runtime, SDK y Server, verá lo siguiente:

```
MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm  
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm  
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

donde V es el número de versión y R es el número del release.

8. Ejecute el mandato **rpm** para saber qué paquetes están instalados en el servidor.

Escriba el mandato siguiente:

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

Nota: Si utiliza rpm en Ubuntu, añada el atributo **--force-debian**.

```
rpm --force-debian -qa | grep MQSeries
```

Por ejemplo, si tiene una instalación mínima de IBM MQ y el componente SDK, en el nivel 0, el mandato **rpm** devuelve:

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0  
MQSeriesSDK-V.R.0-0  
MQSeriesServer-V.R.0-0
```

donde V es el número de versión y R es el número del release.

9. Si este fixpack se va a actualizar en una instalación, que no sea la primera instalación del sistema, ejecute el mandato **crtmqfp** para crear y utilizar un conjunto exclusivo de paquetes para instalar en el sistema.

Tenga en cuenta que si se trata de la primera o única instalación de IBM MQ en el sistema, puede omitir este paso.

Debe instalar el mandato **pax** para que el mandato **crtmqfp** se ejecute en Linux.

- a) Ejecute el mandato `./crtmqfp suffixname` donde *nombre_sufijo* es el mismo que el sufijo utilizado durante el cambio de nombre de la instalación de IBM MQ de nivel base.

V9.2.0.2 A partir de IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 2, puede utilizar la opción `InstallPATH` con el mandato **crtmqfp**. A continuación, la actualización se instala directamente en el directorio especificado por `InstallPATH`.

Por ejemplo, si ha utilizado el sufijo 1 durante el reempaquetado de la instalación de IBM MQ de nivel base, especifique el mandato: `./crtmqfp 1`.

- b) Establezca el directorio actual en la ubicación especificada cuando se complete el mandato **crtmqfp**.

Este directorio es un subdirectorio de `/var/tmp/mq_rpms`, en el que se crea el conjunto exclusivo de paquetes. Los paquetes tienen el valor de sufijo contenido en el nombre de archivo.

Ahora habrá un subdirectorio llamado `/var/tmp/mq_rpms/1/xxxx` y se cambiará el nombre de los paquetes, por ejemplo, de `MQSeriesRuntime-V.R.0-1.xxxx.rpm` a `MQSeriesRuntime_1-V.R.0-1.xxxx.rpm`. Donde V es el número de versión y R es el número del release.

10. Ejecute el mandato **rpm** para aplicar todas las actualizaciones disponibles para los paquetes que tiene en el sistema:

- Para actualizar una instalación en la ubicación predeterminada, `/opt/mqm`:

```
rpm -ivh MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm  
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm  
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

donde V es el número de versión y R es el número del release.

- Para actualizar una instalación en una ubicación personalizada, especifique la opción `prefix` de **rpm**:

```
rpm --prefix /opt/customLocation -ivh MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm  
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm  
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1.i386.rpm
```

donde V es el número de versión y R es el número del release.

Debe aplicar todos los paquetes en una actualización de mantenimiento que correspondan a los paquetes que están instalados actualmente en el sistema.

11. Repita el paso “8” en la página 29 para ver la lista de paquetes que ahora están disponibles.

Los paquetes Runtime, SDK y Server están ahora en el nivel 1:

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
MQSeriesRuntime-Uxxx-V.R.0-1
MQSeriesSDK-Uxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxx-V.R.0-1
```

donde V es el número de versión y R es el número del release.

Nota:

Después de la instalación de fixpacks de IBM MQ, si ejecuta el mandato `rpm-verify` o `rpm -V`, éste no devuelve los resultados correctos. El mandato produce resultados falsos relativos a la falta de archivos en `MQ_INSTALLATION_PATH/maintenance`.

Este mensaje de error se puede ignorar porque es una limitación conocida en el código de instalación de los fixpacks de IBM MQ. Para obtener más información sobre este error, consulte [Errores instalación del fixpack de IBM MQ - Errores de informes en Linux](#)

Qué hacer a continuación

Para obtener más información sobre la utilización de RPM para instalar paquetes de software, consulte la documentación de Linux.

Tareas relacionadas

[Detención de un gestor de colas](#)

[“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en AIX” en la página 20](#)

En AIX, se pueden utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Referencia relacionada

[dspmq](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm \(finalizar gestor de colas\)](#)

[endmqtsr \(finalizar escucha\)](#)

Linux **Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux Ubuntu utilizando paquetes Debian**

Siga estas instrucciones para aplicar un fixpack a IBM MQ en Linux utilizando paquetes Debian .

Antes de empezar

Importante: Debe detener todos los gestores de colas de IBM MQ, otros objetos y aplicaciones antes de iniciar el proceso para modificar IBM MQ.

Procedimiento

1. Detenga todas las aplicaciones de IBM MQ que estén asociadas con la instalación que está modificando, si todavía no lo ha hecho.
2. Inicie una sesión como usuario root.
3. Vaya al directorio local donde se encuentra el archivo de fixpack.

- Desempaquete el archivo utilizando el mandato siguiente:

```
tar -zxvf fixpackName.tar.gz
```

donde *fixpackName* es el nombre del archivo de fixpack que desea instalar.

- Utilice la herramienta de gestión **apt** para instalar los paquetes de IBM MQ que desee, junto con sus paquetes de dependencia:

- Utilice el mandato **cd** y vaya al directorio `/etc/apt/sources.list.d`:

```
cd /etc/apt/sources.list.d
```

- utilice el mandato **vi** para actualizar el archivo `IBM_MQ.list`:

```
vi IBM_MQ.list
```

Este archivo debe contener la entrada `deb` para la ubicación del directorio que contiene los paquetes de IBM MQ para el fixpack.

- Añada la siguiente línea al final del archivo:

```
deb [trusted=yes] file:fixpackFileLocation ./
```

donde *fixpackFileUbicación* es el directorio donde se encuentran los archivos desempaquetados.

- Utilice el mandato **apt** para instalar el fixpack. Por ejemplo, para instalar IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, utilice el mandato siguiente:

```
apt-get install "ibmmq-*-u9201*"
```

Para otros niveles de fixpack, cambie el VRMF de 9201 por el número de VRMF adecuado.

- Emita el mandato siguiente para mostrar los conjuntos de archivos instalados para IBM MQ en la base de datos de Debian:

```
apt-get list 'ibmmq-*
```

- Utilice el mandato **dspmqver** para verificar que la versión es la esperada:

```
dspmqver
```

Resultados

Ha instalado un fixpack en el sistema.

Qué hacer a continuación

- Inicie la sesión como usuario `mqm` y utilice el mandato **strmqm** para iniciar el gestor de colas.
- Emita el mandato `DISPLAY QMGR VERSION` para comprobar que el gestor de colas está en el nivel correcto.
- Para detener el gestor de colas, utilice el mandato **endmqm**.

Linux

Reversión al nivel de mantenimiento anterior en Linux

Puede eliminar actualizaciones y revertir al nivel de mantenimiento anterior de IBM MQ usando **RPM**. El mismo procedimiento se aplica a todas las plataformas de Linux, incluido Ubuntu.

Antes de empezar

Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ, debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte **setmqenv**.

Acerca de esta tarea

Cuando se aplica mantenimiento, las versiones originales de los archivos sustituidos se guardan para que las actualizaciones se puedan eliminar en caso necesario. Para restaurar el nivel de mantenimiento anterior, ejecute un comando de desinstalación de RPM Package Manager (RPM) para todos los paquetes actualizados mediante el paquete de mantenimiento de la manera siguiente:

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas `SYSTEM.FTE.STATE` no deben contener ningún mensaje.

3. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.
 - a) Ejecute el mandato **dspmqr** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```


dspmqr -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmqr -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

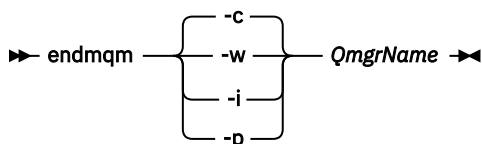

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: “Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux” en la página 38 describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre sudo y su en Linux](#).

5. Ejecute el mandato **rpm** para saber qué paquetes están instalados en el servidor.

Entre el siguiente mandato:

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

Nota: Si utiliza Ubuntu, añada el atributo **--force-debian**.

```
rpm --force-debian -qa | grep MQSeries
```

Utilizando el ejemplo que figura en “Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM” en la página 27, devuelve:

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1
```

donde V es el número de versión y R es el número del release.

Nota: Si utiliza el recurso RDQM, es posible que tenga que utilizar un proceso diferente para volver a un nivel anterior.

Para obtener más información, consulte [Instalación de RDQM \(gestores de colas de datos duplicados\)](#).

6. Ejecute el mandato **rpm** para eliminar todas las actualizaciones aplicadas en el nivel 1.

Entre los siguientes mandatos:

```
rpm -ev MQSeriesRuntime-Uxxxx-V.R.0-1 MQSeriesSDK-Uxxxx-V.R.0-1
MQSeriesServer-Uxxxx-V.R.0-1
```

donde V es el número de versión y R es el número del release.

7. Repita el paso 5 para comprobar que se hayan eliminado los paquetes del PTF, dejando solo los paquetes de la instalación original.

```
MQSeriesRuntime-V.R.0-0
MQSeriesSDK-V.R.0-0
MQSeriesServer-V.R.0-0
```

donde V es el número de versión y R es el número del release.

Qué hacer a continuación

Para obtener más información sobre la utilización de RPM para instalar paquetes de software, consulte la documentación de Linux.

Tareas relacionadas

[Detención de un gestor de colas](#)

[“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en AIX” en la página 20](#)

En AIX, se pueden utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Referencia relacionada

[dspmq](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm \(finalizar gestor de colas\)](#)

[endmqtsr \(finalizar escucha\)](#)

Linux

Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en

Linux

En Linux, puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

Antes de empezar

Los pasos de esta tarea se basan en un escenario de ejemplo en el que se presupone que tiene dos copias de IBM MQ denominadas Inst_1 y Inst_2, y un número de aplicaciones y dos gestores de colas, QM1 y QM2, que se ejecutan en un servidor. Para configurar este escenario, realice los pasos siguientes:

1. Instale dos copias de la IBM MQ. En el ejemplo, se denominan Inst_1 e Inst_2.
2. Convierta Inst_1 en la primaria ejecutando **setmqinst**.
3. Asocie todos los gestores de colas en el servidor con Inst_1 ejecutando **setmqm**.
4. Inicie todos los gestores de colas en el servidor.
5. Muestre y conecte todas las conexiones directas con los gestores de colas asociados con Inst_1 en IBM MQ Explorer.
6. Configure conexiones remotas a todos los gestores de colas en cada instancia de IBM MQ Explorer.

Nota: A partir del 1Q de 2023, para Multiplatforms, hay dos tipos de mantenimiento:

- Fixpacks, que contienen acumulaciones de todos los defectos corregidos desde la entrega de fixpacks anterior (o GA). Los fixpacks se generan exclusivamente para los releases de Long Term Support (LTS) durante su ciclo de vida de soporte normal.
- Actualizaciones de seguridad acumulativas (CSU), que son actualizaciones más pequeñas y contienen parches de seguridad publicados desde el mantenimiento anterior (GA). Las CSU se producen para los releases de LTS (incluidos los releases en soporte ampliado), y también para el release más reciente de IBM MQ Continuous Delivery (CD), según sea necesario para proporcionar los parches de seguridad pertinentes.

Para los releases de mantenimiento en o después del 1Q 2023, el cuarto dígito en el VRMF representa un número de fixpack o un número de CSU. Ambos tipos de mantenimiento son mutuamente acumulativos (es decir, contienen todo lo incluido en las CSU y fixpacks más antiguos), y ambos se instalan utilizando los mismos mecanismos para aplicar el mantenimiento. Ambos tipos de mantenimiento actualizan el dígito F del VRMF a un número más alto que cualquier mantenimiento anterior: los fixpacks utilizan valores "F" divisibles por 5, las CSU utilizan valores "F" no divisibles por 5.

Para los releases de mantenimiento anteriores a 1Q 2023, el cuarto dígito en VRMF siempre representa el nivel de fixpack. Por ejemplo, el primer fixpack del release de IBM MQ 9.2.0 LTS se numera 9.2.0.1.

Para obtener más información, consulte [Cambios en el modelo de entrega de mantenimiento de IBM MQ](#).

Acerca de esta tarea

Puede instalar varias copias de IBM MQ en un servidor para transferir el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento de IBM MQ . Por ejemplo, como en el escenario que se describe en los pasos de tarea, utilizando dos instalaciones para desplegar actualizaciones de nivel de mantenimiento, se mantienen dos niveles de mantenimiento en un servidor, con el objetivo de que todos los gestores de colas y las aplicaciones lleguen al nivel de mantenimiento de producción antes de sustituir el nivel de mantenimiento anterior por el siguiente.

La instalación que utilice una determinada aplicación la controlará el gestor de colas al que se conecta una aplicación. El mandato **setmqm** asocia un gestor de colas con una instalación. Puede asociar un gestor de colas con una instalación diferente siempre y cuando la instalación está en el mismo nivel de mandatos o superior. En este ejemplo, todas las instalaciones están en el mismo nivel de mandatos. Puede asociar o volver a asociar un gestor de colas con cualquiera de las instalaciones que ejecutan cualquiera de los fixpacks o actualizaciones de seguridad acumulativas (CSU).

En el ejemplo, una aplicación se enlaza con la instalación primaria. Cuando se conecta con un gestor de colas, IBM MQ conmuta el enlace con la instalación asociada con el gestor de colas; consulte [“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la página 106.

Para aplicaciones creadas con las opciones de enlace descritas en la documentación del producto, la forma más sencilla de configurar la vía de acceso de la biblioteca de enlaces para aplicaciones IBM MQ es convertir la instalación en primaria. En el caso de que revise la vía de acceso de búsqueda, es importante recoger un arreglo en la propia biblioteca de enlaces de IBM MQ. Debe convertir la instalación con el arreglo de la biblioteca de enlaces de IBM MQ en primaria o realizar un ajuste local para la aplicación, quizás ejecutando el mandato **setmqenv**.

La ejecución de mandatos es otra cuestión. Los mandatos siempre se ejecutan desde la instalación primaria o la instalación que haya seleccionado ejecutando el mandato **setmqenv**. Si ejecuta un mandato desde la instalación errónea, el mandato falla. Por ejemplo, si QM1 está asociado con Inst_1, la ejecución del mandato `Inst_2_Installation_path/bin/strmqm QM1` falla.

Linux Si está utilizando IBM MQ Explorer y tiene dos instalaciones, también tiene dos instancias de IBM MQ Explorer. Una enlazada con una instalación y otra con la otra. Cada IBM MQ Explorer muestra gestores de colas conectados localmente que están asociados con la misma instalación que la instancia de IBM MQ Explorer. Para supervisar todos los gestores de colas en un servidor, configure conexiones remotas a los gestores de colas asociados con el resto de las instalaciones.

Procedimiento

Aplique la primera actualización de nivel de mantenimiento a Inst_2.

1. Descargue el primer fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU) cuando se publique. Consulte [Dónde encontrar las imágenes de instalación descargables](#).
2. Aplique el fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU) que ha descargado en Inst_2. Para obtener más información, consulte [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM”](#) en la página 27.
3. Verifique Inst_2.
4. Transfiera los gestores de colas a Inst_2 de uno en uno.
 - a) Detenga QM1 y las aplicaciones conectadas a éste.

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Nota: [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux”](#) en la página 38 describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

- b) Configure el entorno local para la instalación Inst_2.

```
. Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

c) Asocie el gestor de colas con Inst_2.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_2
```

d) Inicie QM1.

```
strmqm QM1
```

e) Repita los subpasos c y d para QM2.

f)  Linux

Configure IBM MQ Explorer para Inst_2.

i) Inicie la instancia Inst_2 de IBM MQ Explorer

ii) Pulse **IBM MQ > Gestores de colas > Mostrar/ocultar gestores de colas... >**

iii) Pulse en cada gestor de colas conectado directamente listado en la lista **Gestores de colas ocultos > Mostrar.**

iv) Pulse **Cerrar.**

5. Establezca Inst_2 como primaria.

```
Inst_2_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_2
```

Aplique la segunda actualización de nivel de mantenimiento a Inst_1.

6. Descargue el siguiente fixpack o actualización de seguridad acumulativa (CSU), para la versión del producto cuando se publique.

Consulte [Dónde encontrar las imágenes de instalación descargables.](#)

7. Aplique el fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU), que acaba de descargar en Inst_1.

Consulte [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM”](#) en la [página 27.](#)

8. Verifique Inst_1.

9. Transfiera los gestores de colas a Inst_1 de uno en uno.

a) Siga el procedimiento del paso [“4”](#) en la [página 36](#)

Sustituya Inst_2 por Inst_1 en las instrucciones.

10. Establezca Inst_1 como primaria.

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

Para arreglos de mantenimiento posteriores, alterne entre Inst_2 y Inst_1.

11. Alterne entre los pasos repetitivos [“1”](#) en la [página 36](#) a [“5”](#) en la [página 37](#) para Inst_2 y los pasos [“6”](#) en la [página 37](#) a [“10”](#) en la [página 37](#) para Inst_1.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia de gestores de colas”](#) en la [página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ . En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la [página 106](#)

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Instalación del servidor IBM MQ en Windows](#)

[Asociación de un gestor de colas con una instalación](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

Referencia relacionada

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux

En Linux, se pueden utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Antes de empezar

Antes de iniciar esta tarea, lea los requisitos previos descritos en *Antes de empezar* en [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM”](#) en la página 27.

Antes de iniciar esta tarea, consulte que el mantenimiento se aplica a la instalación de IBM MQ en un servidor y no a los gestores de colas individuales. Antes de aplicar el mantenimiento, hay que parar todos los gestores de colas y cualquier servicio de IBM MQ en un servidor.

Si desea que un gestor de colas siga ejecutándose mientras se aplica el mantenimiento, hay que configurarlo como un gestor de colas de varias instancias y tener una instancia ejecutando en espera en otro servidor. Si el gestor de colas que desea mantener en ejecución es un gestor de colas de una única instancia, hay que convertirlo en un gestor de colas de varias instancias. Para obtener los requisitos previos y una orientación sobre cómo crear un gestor de colas multiinstancia, consulte [Gestores de colas multiinstancia](#).

Si va a ejecutar gestores de colas multiinstancia, podrá aplicar una actualización de mantenimiento a un gestor de colas en ejecución cambiando la instancia activa a un servidor diferente.

Normalmente, las instalaciones de instancias activas y en espera se mantienen en el mismo nivel de mantenimiento. Consulte las instrucciones de mantenimiento para cada actualización. Consulte las instrucciones para ver si es posible ejecutar instancias activas y en espera en diferentes niveles de mantenimiento. Compruebe para ver si es posible la recuperación contra fallos de un nivel de mantenimiento superior a inferior o bien únicamente de inferior a superior.

Las instrucciones para aplicar una actualización de mantenimiento podrían necesitar que se detenga por completo un gestor de colas multiinstancia.

Si tiene un servidor principal para ejecutar instancias del gestor de colas activo y un servidor secundario que ejecuta instancias en espera, tiene la opción de actualizar primero el servidor principal o el secundario. Si actualiza el servidor secundario en primer lugar, debe regresar al servidor primario cuando ambos servidores se hayan actualizado.

Si dispone de instancias activas y en espera en varios servidores, debe planificar en qué orden desea actualizar los servidores para minimizar la interrupción causada por la finalización de las instancias activas en cada servidor que actualice.

Acerca de esta tarea

Combine los pasos en esta tarea con el procedimiento de actualización de mantenimiento para aplicar mantenimiento a una instalación de servidor IBM MQ.

Procedimiento

1. Cuando el procedimiento de actualización de mantenimiento le indique que debe detener todos los gestores de colas en ejecución o inmovilizar IBM MQ realice la acción siguiente:

- a) Si el gestor de colas se ejecuta en espera:

- Finalice la espera con el mandato **endmqm -x QMgrName** .

- b) Si el gestor de colas se ejecuta como instancia activa:

Finalice la instancia y transfiera el control a la instancia en espera con el mandato **endmqm**.

Por ejemplo, **endmqm -shutdown_option -s QMgrName** , donde *-shutdown_option* es un parámetro opcional que especifica el tipo de conclusión. Para obtener más información, consulte [endmqm](#).

Si no hay ninguna instancia en espera ejecutándose, el mandato no se ejecutará correctamente y debe iniciar una instancia en espera en un servidor diferente.

- c) Si un gestor de colas se está ejecutando como un gestor de colas de una única instancia, no tiene ninguna otra alternativa salvo detener el gestor de colas antes de aplicar la actualización de mantenimiento.

Cuando haya completado este paso, ya no quedarán instancias del gestor de colas ejecutándose en el servidor que pretenda actualizar.

2. Continúe con el procedimiento de actualización de mantenimiento, siguiendo el paso para emitir el mandato **endmqm** o inmovilice IBM MQ y aplique el mantenimiento al servidor IBM MQ.
3. Cuando haya completado la actualización de mantenimiento, reinicie todos los gestores de colas en el servidor IBM MQ, permitiendo instancias en espera:

Utilice el siguiente mandato:

```
stmqm -x QMgrName
```

4. Repita el procedimiento en el servidor en espera para actualizar el nivel de mantenimiento.
5. Si es necesario, cambie de nuevo las instancias activas a los servidores primarios:
Utilice el mandato **endmqm -shutdown_option -s QMgrName** y reinicie las instancias utilizando el mandato **stmqm -x QMgrName** .

Linux

Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento para RDQM

Existen distintos procedimientos para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento a una configuración de alta disponibilidad (HA), una configuración de recuperación tras desastre (DR) o una configuración DR/HA combinada.

Acerca de esta tarea

Para configuraciones de HA RDQM, complete los pasos en cada nodo del grupo HA a su vez. A continuación, el proceso puede continuar en los otros nodos del grupo mientras la actualización está en curso.

Procedimiento

- Para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento para HA RDQM:
 - a) Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.
Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre sudo y su en Linux](#).
 - b) Vaya al directorio que contiene los paquetes de mantenimiento.
 - c) Suspenda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

d) Si DRBD se ha actualizado en el fixpack, realice los pasos siguientes:

- a. Determine qué módulo de kernel DRBD es necesario para el sistema en el que se está instalando RDQM. Consulte <https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> para obtener información actualizada sobre el módulo de kernel. Los scripts de ayudante se proporcionan en los directorios `kmod-drbd-9`. Por ejemplo, en un sistema RHEL 8.2, la ejecución del script de ayudante `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` devuelve la siguiente información, identificando el módulo de kernel que necesita instalar:

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- b. Actualice el módulo de kernel de DRBD adecuado que ha identificado. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- c. Actualice los programas de utilidad DRBD. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

e) Si Pacemaker se ha actualizado en el fixpack, actualícelo en RDQM. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install --allowrasing Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

f) Aplique el FixPack utilizando el procedimiento para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM](#). Para una instalación RDQM, los mandatos mínimos son:

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

g) Si DRBD o Pacemaker se han actualizado en el fixpack, rearranque el nodo, por ejemplo:

```
reboot
```

h) Reanude el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -r
```

Continúe con el siguiente nodo del grupo HA y repita el procedimiento.

- Para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento para DR RDQM en el nodo secundario DR:

a) Aplique actualizaciones de nivel de mantenimiento al nodo secundario DR:

- a. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.
- b. Vaya al directorio que contiene los paquetes de mantenimiento.
- c. Si DRBD se ha actualizado en el fixpack, realice los pasos siguientes:

- i) Determine qué módulo de kernel DRBD es necesario para el sistema en el que se está instalando RDQM. Consulte <https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> para obtener información actualizada sobre el módulo de kernel. Los scripts de ayudante se proporcionan en los directorios `kmod-drbd-9`. Por ejemplo, en un sistema RHEL 8.2, la ejecución del script de ayudante `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` devuelve la siguiente información, identificando el módulo de kernel que necesita instalar:

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- ii) Actualice el módulo de kernel de DRBD adecuado que ha identificado. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:


```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- iii) Actualice los programas de utilidad DRBD. Por ejemplo, para RHEL 8.2 , ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

- d. Si Pacemaker se ha actualizado en el fixpack, actualícelo en RDQM. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install --allowerase Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

- e. Aplique el fixpack utilizando el procedimiento para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM](#). Para una instalación RDQM, los mandatos mínimos son:

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

- f. Si DRBD o Pacemaker se han actualizado en el fixpack, rearranque el nodo, por ejemplo:

```
reboot
```

- b) En el nodo primario DR, realice uno de los pasos siguientes:

- Finalice los gestores de colas DR, o
- Realice una migración tras error gestionada desde los gestores de colas DR al nodo secundario DR.

- c) Aplique actualizaciones de nivel de mantenimiento al nodo primario DR:

- a. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.
- b. Vaya al directorio que contiene los paquetes de mantenimiento.
- c. Si DRBD se ha actualizado en el fixpack, realice los pasos siguientes:

- i) Determine qué módulo de kernel DRBD es necesario para el sistema en el que se está instalando RDQM. Consulte <https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> para obtener información actualizada sobre el módulo de kernel. Los scripts de ayudante se proporcionan en los directorios `kmod-drbd-9` . Por ejemplo, en un sistema RHEL 8.2 , la ejecución del script de ayudante `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` devuelve la siguiente información, identificando el módulo de kernel que necesita instalar:

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- ii) Actualice el módulo de kernel de DRBD adecuado que ha identificado. Por ejemplo, para RHEL 8.2 , ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- iii) Actualice los programas de utilidad DRBD. Por ejemplo, para RHEL 8.2 , ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

- d. Si Pacemaker se ha actualizado en el fixpack, actualícelo en RDQM. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install --allowerase Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

- e. Aplique el fixpack utilizando el procedimiento para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM](#). Para una instalación RDQM, los mandatos mínimos son:

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

- f. Si DRBD o Pacemaker se han actualizado en el fixpack, rearranque el nodo, por ejemplo:

```
reboot
```

- d) En el nodo DR primario, siga uno de los pasos siguientes:

- Inicie los gestores de colas DR, o
- Realice una migración tras error gestionada de los gestores de colas DR en el nodo primario DR.

- Para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento para HA/DR RDQM:

- a) Aplique el mantenimiento al grupo HA en el sitio de recuperación. Siga los pasos siguientes en cada nodo del grupo, de uno en uno.

- a. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.
- b. Vaya al directorio que contiene los paquetes de mantenimiento.
- c. Suspnda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

- d. Si DRBD se ha actualizado en el fixpack, realice los pasos siguientes:

- i) Determine qué módulo de kernel DRBD es necesario para el sistema en el que se está instalando RDQM. Consulte <https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> para obtener información actualizada sobre el módulo de kernel. Los scripts de ayudante se proporcionan en los directorios `kmod-drbd-9`. Por ejemplo, en un sistema RHEL 8.2, la ejecución del script de ayudante `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` devuelve la siguiente información, identificando el módulo de kernel que necesita instalar:

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- ii) Actualice el módulo de kernel de DRBD adecuado que ha identificado. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-
drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

- iii) Actualice los programas de utilidad DRBD. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

- e. Si Pacemaker se ha actualizado en el fixpack, actualícelo en RDQM. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install --allowrasing Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

- f. Aplique el fixpack utilizando el procedimiento para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM](#). Para una instalación RDQM, los mandatos mínimos son:

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

- g. Si DRBD o Pacemaker se han actualizado en el fixpack, rearranque el nodo, por ejemplo:

```
reboot
```

h. Reanude el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -r
```

b) Aplique mantenimiento al grupo HA en el sitio principal. Siga los pasos siguientes en cada nodo del grupo, de uno en uno.

a. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

b. Vaya al directorio que contiene los paquetes de mantenimiento.

c. Suspenda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

d. Si DRBD se ha actualizado en el fixpack, realice los pasos siguientes:

i) Determine qué módulo de kernel DRBD es necesario para el sistema en el que se está instalando RDQM. Consulte <https://ibm.biz/mqrdqmkernelmods> para obtener información actualizada sobre el módulo de kernel. Los scripts de ayudante se proporcionan en los directorios `kmod-drbd-9`. Por ejemplo, en un sistema RHEL 8.2, la ejecución del script de ayudante `Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/modver` devuelve la siguiente información, identificando el módulo de kernel que necesita instalar:

```
kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

ii) Actualice el módulo de kernel de DRBD adecuado que ha identificado. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/kmod-drbd-9/kmod-drbd-9.0.23_4.18.0_193-1.x86_64.rpm
```

iii) Actualice los programas de utilidad DRBD. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install Advanced/RDQM/PreReqs/e18/drbd-utils-9/*
```

e. Si Pacemaker se ha actualizado en el fixpack, actualícelo en RDQM. Por ejemplo, para RHEL 8.2, ejecute el mandato siguiente:

```
yum install --allowrasing Advanced/RDQM/PreReqs/e18/pacemaker-2/*
```

f. Aplique el fixpack utilizando el procedimiento para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM](#). Para una instalación RDQM, los mandatos mínimos son:

```
yum install MQSeriesGSKit* MQSeriesServer* MQSeriesRuntime*  
yum install Advanced/RDQM/MQSeriesRDQM*
```

g. Si DRBD o Pacemaker se han actualizado en el fixpack, rearranque el nodo, por ejemplo:

```
reboot
```

h. Reanude el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -r
```

Tareas relacionadas

[Instalación de RDQM \(gestores de colas de datos duplicados\)](#)

Linux

Eliminación de actualizaciones de nivel de mantenimiento para RDQM

Existen diferentes procedimientos para eliminar actualizaciones de nivel de mantenimiento en una configuración de alta disponibilidad (HA), una configuración de recuperación tras desastre (DR) o una configuración DR/HA combinada.

Acerca de esta tarea

Para configuraciones de HA RDQM, complete los pasos en cada nodo del grupo HA a su vez. A continuación, el proceso puede continuar en otros nodos del grupo mientras la actualización está en curso.

Procedimiento

- Para eliminar actualizaciones de nivel de mantenimiento para HA RDQM:

- a) Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre **sudo** y **su** en Linux](#).

- b) Suspenda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

- c) Elimine el fixpack utilizando el procedimiento para eliminar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Reversión al nivel de mantenimiento anterior en Linux](#). Por ejemplo, para eliminar el fixpack 9.2.0.1 :

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- d) Reanude el nodo:

```
rdqmadm -r
```

Continúe con el siguiente nodo del grupo HA y repita el procedimiento.

- Para eliminar las actualizaciones de nivel de mantenimiento para DR RDQM:

- a) Elimine las actualizaciones de nivel de mantenimiento en el nodo secundario DR:

- a. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

- b. Elimine el fixpack utilizando el procedimiento para eliminar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Reversión al nivel de mantenimiento anterior en Linux](#). Por ejemplo, para eliminar el fixpack 9.2.0.1 :

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- b) En el nodo primario DR, realice uno de los pasos siguientes:

- Finalice los gestores de colas DR, o
- Realice una migración tras error gestionada desde los gestores de colas DR al nodo secundario DR.

- c) Elimine las actualizaciones de nivel de mantenimiento en el nodo primario DR:

- a. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

- b. Elimine el fixpack utilizando el procedimiento para eliminar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Reversión al nivel de mantenimiento anterior en Linux](#). Por ejemplo, para eliminar el fixpack 9.2.0.1 :

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- d) En el nodo primario DR, realice uno de los pasos siguientes:

- Inicie los gestores de colas DR, o
- Realice una migración tras error gestionada de los gestores de colas DR en el nodo primario DR.

- Para eliminar las actualizaciones de nivel de mantenimiento para DR/HA RDQM

- a) Elimine el mantenimiento del grupo HA en el sitio de recuperación. Complete los pasos siguientes en cada nodo del grupo a su vez:

- a. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.
- b. Suspenda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

- c. Elimine el fixpack utilizando el procedimiento para eliminar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Reversión al nivel de mantenimiento anterior en Linux](#). Por ejemplo, para eliminar el fixpack 9.2.0.1 :

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- d. Reanude el nodo:

```
rdqmadm -r
```

Continúe con el siguiente nodo del grupo HA y repita el procedimiento.

- b) Elimine el mantenimiento del grupo HA en el sitio principal. Siga los pasos siguientes en cada nodo del grupo, de uno en uno.
 - a. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.
 - b. Suspenda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

- c. Elimine el fixpack utilizando el procedimiento para eliminar actualizaciones de nivel de mantenimiento en Linux utilizando RPM, consulte [Reversión al nivel de mantenimiento anterior en Linux](#). Por ejemplo, para eliminar el fixpack 9.2.0.1 :

```
rpm -qa | grep MQSeries.*-U9201-9.2.0-1.x86_64 | xargs yum -y remove
```

- d. Reanude el nodo:

```
rdqmadm -r
```

Continúe con el siguiente nodo del grupo HA y repita el procedimiento.

Aplicación y eliminación de mantenimiento en Windows

Las tareas de mantenimiento asociadas a IBM MQ en Windows se agrupan en esta sección.

Procedimiento

- Para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento del servidor, consulte [“Aplicación de actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento en Windows”](#) en la página 46.
- Para aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento del cliente, consulte [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a un cliente en Windows”](#) en la página 57.
- Para eliminar actualizaciones y volver al nivel de mantenimiento anterior con el instalador de Windows, consulte [“Eliminación de actualizaciones del servidor de nivel de mantenimiento en Windows”](#) en la página 53.
- Para obtener información sobre cómo utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar la publicación de arreglos de mantenimiento, consulte [“Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en Windows”](#) en la página 59.
- Para obtener información sobre cómo utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento, consulte [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Windows”](#) en la página 51.

Tareas relacionadas

[“Aplicación de mantenimiento a IBM MQ”](#) en la página 9

El mantenimiento es la aplicación de un arreglo reversible. Los cambios en los datos del gestor de colas son compatibles con el nivel de código anterior.

Windows Aplicación y eliminación de actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento en Windows

En Windows, puede aplicar actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento a IBM MQ de forma interactiva o de forma silenciosa. También puede eliminar actualizaciones de un servidor y revertir al nivel de mantenimiento anterior de IBM MQ. Puede utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Windows Aplicación de actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento en Windows

Se pueden aplicar actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento a IBM MQ for Windows de forma interactiva o silenciosa.

Antes de empezar

1. Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ, debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte [setmqenv](#).
2. Descargue el fixpack desde Fix Central. Para obtener más información y enlaces de descarga, vaya a [Descarga de IBM MQ 9.2](#) y seleccione la pestaña para la versión de Long Term Support que necesite.
3. Si está habilitado el UAC (User Account Control), el usuario que realiza la instalación debe tener autorización de administrador. Debe elevar cualquier mandato o indicador de mandatos seleccionando **Ejecutar como administrador**. Si no lo hace, el error AMQ4353 se escribe en el registro de instalación.



Aviso: Si no se ejecuta como administrador, al iniciar desde el menú de inicio, también puede dar como resultado un mensaje de error que indique:

No se puede acceder al dispositivo, vía de acceso o archivo especificados. Es posible que no tenga los permisos adecuados para acceder a estos elementos.

Procedimiento

1. Inicie sesión como administrador.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas SYSTEM.FTE.STATE no deben contener ningún mensaje.

3. Detenga el servidor mqweb asociado a la instalación de IBM MQ:
 - a) Compruebe si el servidor mqweb se está ejecutando con el comando siguiente:

```
dspmweb status
```

- b) Detenga el servidor mqweb escribiendo el comando siguiente:

```
endmqweb
```

4. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.
 - a) Ejecute el mandato **dspm** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema. Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspm -o installation -o status  
dspm -a
```


dspmq -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmq -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

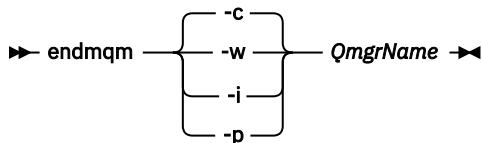

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: “Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Windows” en la [página 51](#) describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

- d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqmqlsr -m QMgrName
```

5. Detenga el servicio de IBM MQ durante la instalación.

- a) Pulse con el botón derecho del ratón en el icono **IBM MQ** de la barra de tareas > pulse **Detener IBM MQ**.

6. Cargue y aplique los archivos de mantenimiento para instalaciones de servidor:

- De forma interactiva:
 - a. Abra la carpeta en la que se haya extraído el paquete de mantenimiento.
 - b. Pulse con el botón derecho en el programa de mantenimiento y seleccione **Ejecutar como administrador** para comenzar el proceso de carga.
 - c. Elija el idioma de instalación, y pulse **Aceptar**.
 - d. Siga las instrucciones que se muestren en la pantalla.

Si decide cargar los archivos sin aplicarlos a ninguna instalación, puede hacerlo más adelante, tal como se describe en el paso [“7”](#) en la [página 49](#)

- De forma silenciosa:
 - a. Abra la carpeta en la que se haya extraído el paquete de mantenimiento.
 - b. Modifique el archivo de respuestas, `silent_install.resp`. Si desea detalles sobre las propiedades, puede especificarlo en el archivo de respuestas, consulte [Tabla 2 en la página 48](#).

Tabla 2. Propiedades utilizadas para instalar o desinstalar una actualización de mantenimiento

Propiedad	Valor	Descripción
MQPLOG	<i>path\file_name</i>	<p>Pase una vía de acceso válida para especificar el registro que se va a utilizar durante la instalación/desinstalación, por ejemplo <code>MQPLOG="C:\TEMP\UPDATEINSTALL.LOG"</code></p> <p>Si no se especifica MQPLOG (que es el caso si inicia el mantenimiento pulsando el icono Aplicar fixpack n.n.n.n en el grupo de programas IBM MQ), el nombre de registro utilizado de forma predeterminada será <code>amqicsdn.txt</code> en el directorio <code>TEMP (%TEMP%)</code>.</p>
MQPINSTALLATIONNAME	<i>Installation name</i>	<p>Nombre de la instalación que se va a mantener. Si solo hay una instalación (de cualquier nivel) en la máquina, este argumento se puede omitir de forma segura.</p> <p>Si hay más de una instalación en la máquina, <code>amqicsdn.exe</code> comprueba el valor de MQPINSTALLATIONNAME. Si no se suministra uno, o el que se proporciona no es adecuado, aparece un recuadro de selección de GUI. En recuadro de selección aparece una lista de instalaciones compatibles con este fixpack. Si ninguno es aplicable, <code>amqicsdn.exe</code> emite el mensaje de error AMQ4781 y finaliza.</p>
MQPBACKUPPATH	<i>path</i>	<p>Especifica el directorio en el que desea hacer una copia de seguridad durante la instalación, por ejemplo <code>MQPBACKUPPATH="C:\BACKUP"</code></p> <p>El directorio y los directorios intermedios que especifique deben existir. Si alguno de los directorios todavía no existe, la instalación falla.</p>
MQPREBOOT	0 1	<p>Especifica qué se debe hacer cuando es necesario rearrancar el sistema, por ejemplo <code>MQPREBOOT=1</code>.</p> <p>Si no se proporciona ningún valor, se le solicitará qué hacer a continuación.</p> <p>Si MQPREBOOT se establece en 0, se suprime un rearranque</p> <p>Si MQPREBOOT se establece en 1, los rearranques se realizarán sin preguntar.</p>

Tabla 2. Propiedades utilizadas para instalar o desinstalar una actualización de mantenimiento (continuación)

Propiedad	Valor	Descripción
MQPINUSEOK	0 1	<p>Especifica si se ha de continuar o no incluso si se encuentra un archivo que está bloqueado actualmente por otra aplicación. Si elige continuar, aunque un archivo esté bloqueado por otra aplicación, debe reentrancar para completar la instalación del fixpack.</p> <p>Si no se proporciona ningún valor, o si MQPINUSEOK se establece en 0, la instalación falla, si se descubre que los archivos están siendo utilizados por otras aplicaciones.</p> <p>Si MQPINUSEOK se establece en 1, la instalación se aplaza hasta que reentranque el sistema.</p>

- c. Abra un indicador de mandatos elevado en el directorio en el que se haya extraído el programa de mantenimiento.
- d. Inicie la carga silenciosa entrando el mandato siguiente:

```
executableName -f responseFile
```

donde:

- *nombre_arch_ejecutable* es el nombre del paquete de mantenimiento. Por ejemplo, para la IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1: 9.0.0-IBM-MQ-Windows-FP0001.exe.
- *archivo_respuestas* es la vía de acceso y el nombre de archivo completo del archivo de respuestas.

7. Opcional: Aplique el mantenimiento a otras instalaciones del servidor en el sistema:

- De forma interactiva:
 - a. En el menú de inicio de Windows, seleccione **Inicio > Programas > IBM MQ > Aplicar fixpack V.R.M.L.**

donde

 - V es el número de versión
 - R es el número de release
 - M es el número de modificación
 - L es el nivel de modificación
 - b. Siga las instrucciones que se muestren en la pantalla.
- De forma silenciosa:
 - a. Abra un indicador de mandatos elevado y vaya hasta el directorio en el que se haya cargado el programa de mantenimiento. De forma predeterminada, la vía de acceso es C:\Program Files (x86)\IBM\source\WebSphere MQ V.R.M.L

donde

 - V es el número de versión
 - R es el número de release
 - M es el número de modificación
 - L es el nivel de modificación
 - b. Escriba el mandato siguiente:

```
amqicsdn MQPINSTALLATIONNAME=  
name MQPSILENT=1
```

donde *nombre* es el nombre de la instalación a la que desee aplicar el mantenimiento.

Puede añadir otras propiedades al mandato, tal como se lista en la [Tabla 2 en la página 48](#).

8. Opcional: Desinstale los archivos de fixpack de la máquina.

Tras instalar los archivos de fixpack y aplicar el mantenimiento en todas las instalaciones del servidor que desea actualizar, puede desinstalar los archivos de fixpack de la máquina o dejarlos instalados para su uso futuro.

Nota: La desinstalación de estos archivos NO los eliminará de las instalaciones a las cuales ya ha aplicado el mantenimiento. Si esto es lo que desea, en su lugar, deberá seguir las instrucciones en [“Eliminación de actualizaciones del servidor de nivel de mantenimiento en Windows” en la página 53](#).

Si añade alguna característica instalable posteriormente, debe volver a aplicar el mantenimiento para actualizar las características añadidas.

- De forma interactiva:

- Para desinstalar los archivos de fixpack, en el Panel de control de **... Programas y características**, seleccione **IBM MQ (fixpack 9.1.0.x)**.
- Pulse **Desinstalar**.

- De forma silenciosa:

Para eliminar de forma silenciosa los archivos de fixpack, especifique el mandato siguiente desde un indicador de mandatos de administración:

```
fixpack_files_installdir\IBM MQ (fix pack V.R.M.F files)_installation\Change IBM MQ (fix  
pack V.R.M.F files) Installation.exe" -i silent
```

donde

- *fixpack_files_installdir* es la ubicación en la que ha elegido instalar los archivos. Para IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, por ejemplo, esto podría ser: C:\Program Files\IBM\source\MQ 9.2.0.1.
- *V.R.M.F* es el número de fixpack. Para IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, por ejemplo, es 9.2.0.1.

Nota: Los archivos de fixpack contienen un JRE, así si elige no instalar un JRE en la instalación de IBM MQ para las razones de política local, es posible que desee desinstalar los archivos de fixpack, tan pronto como haya terminado de aplicar la actualización a las instalaciones.

Qué hacer a continuación

En una instalación de servidor, debe reiniciar la aplicación de barra de tareas de IBM MQ manualmente después de que finalice la aplicación del mantenimiento.

El servicio de IBM MQ se reinicie automáticamente en el servidor, pero la aplicación de barra de tareas no se reinicia para ninguna de las sesiones que se estén ejecutando. Inicie la aplicación de barra de tareas de una de las maneras siguientes:

1. Inicie la aplicación de barra de tareas manualmente, desde el menú Inicio.
2. Cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
3. Ejecute el comando:

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin64\amqmtbtrn.exe -Startup
```

Tareas relacionadas

[Detención de un gestor de colas](#)

[“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Windows” en la página 51](#)

En las plataformas Windows, se pueden utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Referencia relacionada

[dspmq \(visualizar gestores de colas\)](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm \(finalizar gestor de colas\)](#)

[endmqlsr \(finalizar escucha\)](#)

Windows *Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Windows*

En las plataformas Windows, se pueden utilizar gestores de colas de varias instancias para reducir las paradas ocasionadas por la aplicación de actualizaciones de mantenimiento.

Antes de empezar

Antes de iniciar esta tarea, lea los requisitos previos descritos en *Antes de empezar* en [“Aplicación de actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento en Windows” en la página 46](#)

Antes de iniciar esta tarea, consulte que el mantenimiento se aplica a la instalación de IBM MQ en un servidor y no a los gestores de colas individuales. Antes de aplicar el mantenimiento, hay que parar todos los gestores de colas y cualquier servicio de IBM MQ en un servidor.

Si desea que un gestor de colas siga ejecutándose mientras se aplica el mantenimiento, hay que configurarlo como un gestor de colas de varias instancias y tener una instancia ejecutando en espera en otro servidor. Si el gestor de colas que desea mantener en ejecución es un gestor de colas de una única instancia, hay que convertirlo en un gestor de colas de varias instancias. Para obtener los requisitos previos y una orientación sobre cómo crear un gestor de colas multiinstancia, consulte [Gestores de colas multiinstancia](#).

Si va a ejecutar gestores de colas multiinstancia, podrá aplicar una actualización de mantenimiento a un gestor de colas en ejecución cambiando la instancia activa a un servidor diferente.

Normalmente, las instalaciones de instancias activas y en espera se mantienen en el mismo nivel de mantenimiento. Consulte las instrucciones de mantenimiento para cada actualización. Consulte las instrucciones para ver si es posible ejecutar instancias activas y en espera en diferentes niveles de mantenimiento. Compruebe para ver si es posible la recuperación contra fallos de un nivel de mantenimiento superior a inferior o bien únicamente de inferior a superior.

Las instrucciones para aplicar una actualización de mantenimiento podrían necesitar que se detenga por completo un gestor de colas multiinstancia.

Si tiene un servidor principal para ejecutar instancias del gestor de colas activo y un servidor secundario que ejecuta instancias en espera, tiene la opción de actualizar primero el servidor principal o el secundario. Si actualiza el servidor secundario en primer lugar, debe regresar al servidor primario cuando ambos servidores se hayan actualizado.

Si dispone de instancias activas y en espera en varios servidores, debe planificar en qué orden desea actualizar los servidores para minimizar la interrupción causada por la finalización de las instancias activas en cada servidor que actualice.

Acerca de esta tarea

Siga estos pasos para aplicar el mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias en Windows.

Procedimiento

1. Inicie sesión como administrador.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas SYSTEM.FTE.STATE no deben contener ningún mensaje.

3. Averigüe el estado actual de los gestores de colas y sus escuchas asociados a la instalación de IBM MQ.

a) En la instalación que esté actualizando, utilice el mandato **dspmqr** para listar el estado de los gestores de colas:

- Para visualizar el nombre y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ, ejecute el mandato siguiente:

```
dspmqr -o installation -o status
```

- Para visualizar el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación en la que está ejecutando el mandato, ejecute este mandato:

```
dspmqr -a
```

b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

4. Utilice el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

- Si el gestor de colas está ejecutando en espera, ejecute el mandato **endmqm** para terminar el modo en espera, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
endmqm -x QMgrName
```

- Si el gestor de colas ejecuta como instancia activa, ejecute el mandato **endmqm** para finalizar la instancia activa y transferir el control a la instancia en espera, como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
endmqm -shutdown_option -s QMgrName
```

donde *-shutdown_option* es un parámetro opcional que especifica el tipo de cierre. Para obtener más información sobre los parámetros opcionales para el mandato **endmqm**, consulte [endmqm](#).

Si no hay ninguna instancia en espera y el mandato falla, inicie una instancia en espera en un servidor diferente.

- Si un gestor de colas se está ejecutando como un gestor de colas de una única instancia, pare el gestor de colas. En el caso de un único gestor de colas, no hay más alternativa que parar dicho gestor de colas antes de aplicar la actualización de mantenimiento. Para obtener más información sobre cómo parar un gestor de colas, consulte [Parada de un gestor de colas](#).

Pare los escuchas asociados a los gestores de colas con el mandato **endmqclr**, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
endmqclr -m QMgrName
```

Cuando haya completado este paso, ya no quedarán instancias del gestor de colas ejecutando en el servidor que quiere actualizar.

5. Aplique el mantenimiento al servidor IBM MQ.

Siga las instrucciones de [“Aplicación de actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento en Windows”](#) en la página 46, empezando en el Paso 4.

6. Cuando haya completado la actualización de mantenimiento, utilice el mandato **strmqm** para reiniciar todos los gestores de colas en el servidor IBM MQ, permitiendo instancias en espera, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
strmqm -x QmgrName
```

7. Repita el procedimiento en el servidor en espera para actualizar el nivel de mantenimiento.
8. Si es necesario, cambie de nuevo las instancias activas a los servidores primarios:
 - a) Pare las instancias con el mandato **endmqm**, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
endmqm -shutdown_option -s QMgrName
```

- b) Reinicie las instancias con el mandato **strmqm**, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
strmqm -x QmgrName
```

Tareas relacionadas

[Detención de un gestor de colas](#)

Referencia relacionada

[dspmq \(visualizar gestores de colas\)](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm \(finalizar gestor de colas\)](#)

[endmqtsr \(finalizar escucha\)](#)

[strmqm \(iniciar gestor de colas\)](#)

Windows *Eliminación de actualizaciones del servidor de nivel de mantenimiento en Windows*

Se pueden eliminar actualizaciones de un servidor y revertir al nivel de mantenimiento anterior de IBM MQ utilizando el instalador de Windows.

Antes de empezar

Importante: Esta tarea describe cómo eliminar las actualizaciones del nivel de mantenimiento del servidor de IBM MQ. Para obtener información acerca de cómo eliminar las actualizaciones del nivel de mantenimiento para un cliente de IBM MQ, consulte [“Reversión de un cliente a un nivel de mantenimiento anterior Windows”](#) en la página 58.

El fixpack de servidor se usa para actualizar instalaciones hechas a partir del DVD o eImage de servidor y no está probado ni soportado como mecanismo de actualización de instalaciones cliente a partir del SupportPac de clientes IBM MQ MQC91.

1. Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ, debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte [setmqenv](#).
2. Si está habilitado el UAC (User Account Control), el usuario que realiza la instalación debe tener autorización de administrador. Debe elevar cualquier mandato o indicador de mandatos seleccionando **Ejecutar como administrador**. Si no lo hace, el error AMQ4353 se escribe en el registro de instalación.



Aviso: Si no se ejecuta como administrador, al iniciar desde el menú de inicio, también puede dar como resultado un mensaje de error que indique:

No se puede acceder al dispositivo, vía de acceso o archivo especificados. Es posible que no tenga los permisos adecuados para acceder a estos elementos.

Acerca de esta tarea

Si ha aplicado mantenimiento a un servidor de IBM MQ, puede restaurar el servidor a un nivel de mantenimiento anterior.

Importante: Si ha instalado el servidor a un nivel de mantenimiento concreto, es decir, una *Renovación de fábrica*, no podrá restaurar IBM MQ a un nivel de mantenimiento anterior.

Procedimiento

1. Inicie sesión como administrador.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas SYSTEM.FTE.STATE no deben contener ningún mensaje.

3. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.
 - a) Ejecute el mandato **dspmq** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmq -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

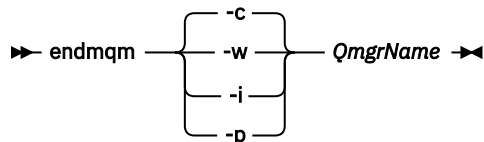

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: “Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux” en la página 38 describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias

instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. Detenga el servicio de IBM MQ durante la instalación.

a) Pulse con el botón derecho del ratón en el icono **IBM MQ** de la barra de tareas > pulse **Detener IBM MQ**.

5. Elimine el mantenimiento de forma interactiva o de forma silenciosa mediante un mandato.

- De forma interactiva:

a. Para cada instalación de IBM MQ para la que se ha aplicado el mantenimiento, se presentan con uno de los siguientes iconos en el menú Inicio de Windows:

i) **Inicio > Programas > IBM MQ > Extraiga el paquete de renovación V.R.M.L (nombre_instalación)**

ii) **Inicio > Programas > IBM MQ > Extraiga el fixpack V.R.M.L (nombre_instalación)**

donde

V es el número de versión
 R es el número de release
 M es el número de modificación
 L es el nivel de modificación

b. Seleccione la instalación que desea mantener y pulse **Eliminar** para iniciar el proceso.

Esta operación devolverá la instalación al estado en el que estaba antes de que se aplicara el paquete de mantenimiento.

- De forma silenciosa:

a. Abra un indicador de mandatos elevado, y especifique el mandato siguiente:

```
amqicsdn.exe MQPINSTALLATIONNAME= nombre MQPUNINST=1 MQPSILENT=1
```

donde *nombre* es el nombre de la instalación cuyo mantenimiento desea eliminar.

Puede añadir otras propiedades al mandato, tal como se lista en la [Tabla 3 en la página 55](#).

Propiedad	Valor	Descripción
MQPLOG	<i>path\file_name</i>	Pase una vía de acceso válida para especificar el registro que se va a utilizar durante la instalación/desinstalación, por ejemplo MQPLOG="C:\TEMP\UPDATEINSTALL.LOG" Si no se especifica MQPLOG (que es el caso si inicia el mantenimiento pulsando el icono Aplicar fixpack n.n.n.n en el grupo de programas IBM MQ), el nombre de registro utilizado de forma predeterminada será amqicsdn.txt en el directorio TEMP (%TEMP%).

Tabla 3. Propiedades utilizadas para instalar o desinstalar una actualización de mantenimiento (continuación)

Propiedad	Valor	Descripción
MQPINSTALLATION NAME	<i>Installation name</i>	Nombre de la instalación que se va a mantener. Si solo hay una instalación (de cualquier nivel) en la máquina, este argumento se puede omitir de forma segura. Si hay más de una instalación en la máquina, amqicsdn.exe comprueba el valor de MQPINSTALLATIONNAME. Si no se suministra uno, o el que se proporciona no es adecuado, aparece un recuadro de selección de GUI. En recuadro de selección aparece una lista de instalaciones compatibles con este fixpack. Si ninguno es aplicable, amqicsdn.exe emite el mensaje de error AMQ4781 y finaliza.
MQPBACKUPPATH	<i>path</i>	Especifica el directorio en el que desea hacer una copia de seguridad durante la instalación, por ejemplo MQPBACKUPPATH="C:\BACKUP" El directorio y los directorios intermedios que especifique deben existir. Si alguno de los directorios todavía no existe, la instalación falla.
MQPREBOOT	0 1	Especifica qué se debe hacer cuando es necesario rearrancar el sistema, por ejemplo MQPREBOOT=1. Si no se proporciona ningún valor, se le solicitará qué hacer a continuación. Si MQPREBOOT se establece en 0, se suprime un rearranque Si MQPREBOOT se establece en 1, los rearranques se realizarán sin preguntar.
MQPINUSEOK	0 1	Especifica si se ha de continuar o no incluso si se encuentra un archivo que está bloqueado actualmente por otra aplicación. Si elige continuar, aunque un archivo esté bloqueado por otra aplicación, debe rearrancar para completar la instalación del fixpack. Si no se proporciona ningún valor, o si MQPINUSEOK se establece en 0, la instalación falla, si se descubre que los archivos están siendo utilizados por otras aplicaciones. Si MQPINUSEOK se establece en 1, la instalación se aplaza hasta que rearranque el sistema.

6. Opcional: Si ya no necesita los archivos de mantenimiento que se cargaron en el sistema antes que se aplicara el mantenimiento, puede eliminarlos utilizando la opción **Agregar o quitar programas o Programas y características** del Panel de control.

Si desea eliminar un archivo de mantenimiento de forma silenciosa ejecute el mandato siguiente:

```
patch_install_files\IBM MQ (fix pack V.R.M.L files)_installation\Change IBM MQ
(fix pack V.R.M.L files) Installation.exe" -i silent
```


donde *patch_install_files* es el directorio de instalación en el que se han instalado los archivos de mantenimiento.

De forma predeterminada, este directorio es C:\Program Files (x86)\IBM\source\WebSphere MQ V.R.M.L

Notas:

- a. Ejecute el mandato desde fuera del directorio. De lo contrario, este no se eliminará.
- b. Si omite **-i silent**, el mandato inicia el instalador de la interfaz gráfica de usuario.

Qué hacer a continuación

En una instalación de servidor, debe reiniciar la aplicación de barra de tareas de IBM MQ manualmente después de que finalice la aplicación del mantenimiento.

El servicio de IBM MQ se reinicie automáticamente en el servidor, pero la aplicación de barra de tareas no se reinicia para ninguna de las sesiones que se estén ejecutando. Inicie la aplicación de barra de tareas de una de las maneras siguientes:

1. Inicie la aplicación de barra de tareas manualmente, desde el menú Inicio.
2. Cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
3. Ejecute el comando:

```
MQ_INSTALLATION_PATH\bin64\amqmtbin.exe -Startup
```

Tareas relacionadas

[Detención de un gestor de colas](#)

“Aplicación de actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento en Windows” en la página 46

Se pueden aplicar actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento a IBM MQ for Windows de forma interactiva o silenciosa.

Referencia relacionada

[dspmq \(visualizar gestores de colas\)](#)

[DISPLAY LSSTATUS](#)

[endmqm \(finalizar gestor de colas\)](#)

[endmqtsr \(finalizar escucha\)](#)

Windows Actualización del nivel de mantenimiento de un cliente en Windows

En Windows, puede aplicar actualizaciones de cliente de nivel de mantenimiento a IBM MQ de forma interactiva o de forma silenciosa. También puede volver al nivel de mantenimiento anterior de IBM MQ.

Antes de empezar

A partir de IBM MQ 9.1, las eImages de cliente independientes ya no están disponibles para su descarga desde Passport Advantage. Un DVD de cliente separado ya no está disponible. En su lugar, puede obtener la eImage de cliente desde dentro de la eImage del servidor IBM MQ principal, o el DVD del servidor, que incluyen el servidor y el cliente. De forma alternativa, puede descargar los componente de cliente de IBM MQ desde Fix Central. Siga los enlaces de [Adaptador de recursos, clientes y otros recursos](#).

Windows Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a un cliente en Windows

Se pueden aplicar actualizaciones de nivel de mantenimiento en clientes de IBM MQ for Windows de forma interactiva o realizando una actualización MSI silenciosa.

Acerca de esta tarea

Puede aplicar el mantenimiento a un cliente IBM MQ de forma interactiva ejecutando el programa `setup.exe`, o puede realizar una actualización MSI silenciosa ejecutando el mandato **msiexec** con el archivo `IBM MQ.msi`. Los archivos `setup.exe` y `IBM MQ.msi` se encuentran ambos en el directorio `\Windows\MSI\` de la imagen de instalación del cliente.

Importante: El fixpack de servidor es para actualizar las instalaciones instaladas únicamente desde el DVD de servidor o eImage y no se prueba ni se admite como mecanismo de actualización para actualizar las instalaciones de cliente desde los componentes de cliente de IBM MQ descargados desde Fix Central.

Procedimiento

- Acceda a la imagen de instalación de IBM MQ .

Consulte [Dónde encontrar imágenes de instalación descargables](#).

Actualización de cliente interactiva

- En la imagen de instalación del cliente, vaya al directorio `\Windows\MSI\` y, a continuación, ejecute el programa `setup.exe`.

Actualización de cliente silenciosa

- Desde la línea de mandatos, utilice el mandato **msiexec** para realizar una actualización MSI silenciosa.

- Para actualizar un sistema con una única instalación, utilice un comando similar al del ejemplo siguiente:

```
msiexec /i "InstallationImage\Windows\MSI\IBM MQ.msi" /l*v install_log_path  
/q TRANSFORMS="1033.mst" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```

- Para actualizar un único cliente en un sistema de varias instalaciones con varios clientes, utilice un comando similar al del ejemplo siguiente:

```
msiexec /i "InstallationImage\Windows\MSI\IBM MQ.msi" /l*v install_log_path  
/q TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```

Resultados

Cuando el mantenimiento finalice, podrá consultar el nivel de mantenimiento ejecutando el mandato **dspmqver**. Para obtener más detalles, consulte el apartado [“Aplicación de mantenimiento a IBM MQ”](#) en la [página 9](#).

Reversión de un cliente a un nivel de mantenimiento anterior Windows

Para un cliente, la forma en que se revierte a un nivel de mantenimiento anterior depende de si la instalación del cliente se ha instalado desde el DVD del servidor o eImage, o desde los componentes de cliente de IBM MQ descargados desde Fix Central.

Acerca de esta tarea

Si la instalación del cliente se ha instalado desde el DVD del servidor de IBM MQ o desde eImage, puede volver a un nivel de mantenimiento anterior retro trayendo la instalación del fixpack.

Importante: Las instalaciones sólo de cliente instaladas desde los componentes de cliente de IBM MQ descargados desde Fix Central no se pueden restaurar a un nivel de mantenimiento anterior en Windows. Si necesita llevarlo a cabo, en primer lugar debe desinstalar la versión del cliente instalada actualmente y, a continuación, volver a instalar el cliente en el nivel de mantenimiento anterior adecuado.

Procedimiento

Para revertir a un nivel de mantenimiento anterior una instalación de cliente que ha instalado desde el DVD o eImage del servidor:

- Inicie sesión como administrador.
- Elimine el mantenimiento de forma interactiva o silenciosa (consulte [“Eliminación de actualizaciones del servidor de nivel de mantenimiento en Windows”](#) en la página 53).

Para volver a un nivel de mantenimiento anterior para una instalación sólo de cliente que ha instalado desde los componentes de cliente de IBM MQ descargados de Fix Central:

- Desinstale la versión actual del cliente como se describe en [Desinstalación de IBM MQ en Windows](#).
- Vuelva a instalar el cliente en el nivel de mantenimiento anterior.

Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en Windows

En sistemas Windows , puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

Antes de empezar

Los pasos de esta tarea se basan en un escenario de ejemplo en el que se presupone que tiene dos copias de IBM MQ denominadas Inst_1 y Inst_2, y un número de aplicaciones y dos gestores de colas, QM1 y QM2, que se ejecutan en un servidor. Para configurar este escenario, realice los pasos siguientes:

1. Instale dos copias de la IBM MQ. En el ejemplo, se denominan Inst_1 e Inst_2.
2. Convierta Inst_1 en la primaria ejecutando **setmqinst**.
3. Asocie todos los gestores de colas en el servidor con Inst_1 ejecutando **setmqm**.
4. Inicie todos los gestores de colas en el servidor.
5. Muestre y conecte todas las conexiones directas con los gestores de colas asociados con Inst_1 en IBM MQ Explorer.
6. Configure conexiones remotas a todos los gestores de colas en cada instancia de IBM MQ Explorer.

Nota: A partir del 1Q de 2023, para Multiplatforms, hay dos tipos de mantenimiento:

- Fixpacks, que contienen acumulaciones de todos los defectos corregidos desde la entrega de fixpacks anterior (o GA). Los fixpacks se generan exclusivamente para los releases de Long Term Support (LTS) durante su ciclo de vida de soporte normal.
- Actualizaciones de seguridad acumulativas (CSU), que son actualizaciones más pequeñas y contienen parches de seguridad publicados desde el mantenimiento anterior (GA). Las CSU se producen para los releases de LTS (incluidos los releases en soporte ampliado), y también para el release más reciente de IBM MQ Continuous Delivery (CD), según sea necesario para proporcionar los parches de seguridad pertinentes.

Para los releases de mantenimiento en o después del 1Q 2023, el cuarto dígito en el VRMF representa un número de fixpack o un número de CSU. Ambos tipos de mantenimiento son mutuamente acumulativos (es decir, contienen todo lo incluido en las CSU y fixpacks más antiguos), y ambos se instalan utilizando los mismos mecanismos para aplicar el mantenimiento. Ambos tipos de mantenimiento actualizan el dígito F del VRMF a un número más alto que cualquier mantenimiento anterior: los fixpacks utilizan valores "F" divisibles por 5, las CSU utilizan valores "F" no divisibles por 5.

Para los releases de mantenimiento anteriores a 1Q 2023, el cuarto dígito en VRMF siempre representa el nivel de fixpack. Por ejemplo, el primer fixpack del release de IBM MQ 9.2.0 LTS se numera 9.2.0.1.

Para obtener más información, consulte [Cambios en el modelo de entrega de mantenimiento de IBM MQ](#).

Acerca de esta tarea

Puede instalar varias copias de IBM MQ en un servidor para transferir el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento de IBM MQ . Por ejemplo, como en el escenario que se describe en los pasos de tarea, utilizando dos instalaciones para desplegar actualizaciones de nivel de mantenimiento, se mantienen dos niveles de mantenimiento en un servidor, con el objetivo de que todos los gestores de colas y las aplicaciones lleguen al nivel de mantenimiento de producción antes de sustituir el nivel de mantenimiento anterior por el siguiente.

La instalación que utilice una determinada aplicación la controlará el gestor de colas al que se conecta una aplicación. El mandato **setmqm** asocia un gestor de colas con una instalación. Puede asociar un gestor de colas con una instalación diferente siempre y cuando la instalación está en el mismo nivel de mandatos o superior. En este ejemplo, todas las instalaciones están en el mismo nivel de mandatos. Puede asociar o volver a asociar un gestor de colas con cualquiera de las instalaciones que ejecutan cualquiera de los fixpacks o actualizaciones de seguridad acumulativas (CSU).

En el ejemplo, una aplicación se enlaza con la instalación primaria. Cuando se conecta con un gestor de colas, IBM MQ conmuta el enlace con la instalación asociada con el gestor de colas; consulte [“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la página 106.

Para aplicaciones creadas con las opciones de enlace descritas en la documentación del producto, la forma más sencilla de configurar la vía de acceso de la biblioteca de enlaces para aplicaciones IBM MQ es convertir la instalación en primaria. En el caso de que revise la vía de acceso de búsqueda, es importante recoger un arreglo en la propia biblioteca de enlaces de IBM MQ. Debe convertir la instalación con el arreglo de la biblioteca de enlaces de IBM MQ en primaria o realizar un ajuste local para la aplicación, quizás ejecutando el mandato **setmqenv**. Consulte [“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows”](#) en la página 147.

La ejecución de mandatos es otra cuestión. Los mandatos siempre se ejecutan desde la instalación primaria o la instalación que haya seleccionado ejecutando el mandato **setmqenv**. Si ejecuta un mandato desde la instalación errónea, el mandato falla. Por ejemplo, si QM1 está asociado con Inst_1, la ejecución del mandato `Inst_2_Installation_path/bin/strmqm QM1` falla.

Si está utilizando IBM MQ Explorer y tiene dos instalaciones, también tiene dos instancias de IBM MQ Explorer. Una enlazada con una instalación y otra con la otra. Cada IBM MQ Explorer muestra gestores de colas conectados localmente que están asociados con la misma instalación que la instancia de IBM MQ Explorer. Para supervisar todos los gestores de colas en un servidor, configure conexiones remotas a los gestores de colas asociados con el resto de las instalaciones.

Procedimiento

Aplique la primera actualización de nivel de mantenimiento a Inst_2.

1. Descargue el primer fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU) cuando se publique.
Consulte [Dónde encontrar las imágenes de instalación descargables](#).
2. Aplique el fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU) que ha descargado en Inst_2.
Consulte [“Aplicación de actualizaciones de servidor de nivel de mantenimiento en Windows”](#) en la página 46.
3. Verifique Inst_2.
4. Transfiera los gestores de colas a Inst_2 de uno en uno.

- a) Detenga QM1 y las aplicaciones conectadas a éste.

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Nota: [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Windows”](#) en la página 51 describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

- b) Configure el entorno local en el Inst_2 de instalación utilizando el mandato **setmqenv** :

```
"Inst_2_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

La opción -s configura el entorno para la instalación que ejecuta el mandato **setmqenv**.

c) Asocie el gestor de colas con Inst_2 utilizando el mandato **setmqm** :

```
setmqm -m QM1 -n Inst_2
```

d) Inicie QM1 utilizando el mandato **strmqm** :

```
strmqm QM1
```

e) Repita los subpasos **c** y **d** para QM2.

f) Configure IBM MQ Explorer para Inst_2.

i) Inicie la instancia Inst_2 de IBM MQ Explorer

Consejo: En Windows, pase el ratón sobre el icono de IBM MQ en la bandeja del sistema. La ayuda contextual muestra el nombre de instalación asociado con la instancia de IBM MQ Explorer.

ii) Pulse **IBM MQ > Gestores de colas > Mostrar/ocultar gestores de colas... >**

iii) Pulse en cada gestor de colas conectado directamente listado en la lista **Gestores de colas ocultos > Mostrar**.

iv) Pulse **Cerrar**.

5. Establezca Inst_2 primario utilizando el mandato **setmqinst** :

```
"Inst_2_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_2
```

Aplique la segunda actualización de nivel de mantenimiento a Inst_1.

6. Descargue el siguiente fixpack o actualización de seguridad acumulativa (CSU), para la versión del producto cuando se publique.

Consulte [Dónde encontrar las imágenes de instalación descargables](#).

7. Aplique el fixpack o la actualización de seguridad acumulativa (CSU), que acaba de descargar en Inst_1.

Consulte ["Aplicación y eliminación de mantenimiento en Windows"](#) en la página 45.

8. Verifique Inst_1.

9. Transfiera los gestores de colas a Inst_1 de uno en uno.

a) Siga el procedimiento del paso ["4"](#) en la página 60.

Sustituya Inst_2 por Inst_1 en las instrucciones.

10. Establezca Inst_1 primario utilizando el mandato **setmqinst** :

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

Para arreglos de mantenimiento posteriores, alterne entre Inst_2 y Inst_1.

11. Alterne entre los pasos repetitivos ["1"](#) en la página 60 a ["5"](#) en la página 61 para Inst_2 y los pasos ["6"](#) en la página 61 a ["10"](#) en la página 61 para Inst_1.

Conceptos relacionados

["Coexistencia de gestores de colas"](#) en la página 103

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

["Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows"](#) en la página 106

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una

instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Instalación del servidor IBM MQ en Windows](#)

[Asociación de un gestor de colas con una instalación](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

z/OS

Aplicación y eliminación de mantenimiento en z/OS

Puede instalar el mantenimiento para actualizar IBM MQ for z/OS a un nuevo nivel de mantenimiento.

Antes de empezar

Esta tarea presupone que comprende la diferencia entre los releases de Long Term Support y Continuous Delivery y el modelo de entrega de mantenimiento que se aplica en cada caso. Para obtener más información, consulte [Tipos de release y mantenimiento de versiones de IBM MQ](#).

El nivel de mandatos de un gestor de colas es el nivel VRM de tres dígitos. Un programa IBM MQ puede llamar a MQINQ, pasando el selector MQIA_COMMAND_LEVEL , para obtener el nivel de mandatos del gestor de colas al que está conectado.

Acerca de esta tarea

IBM MQ for z/OS utiliza PTF para mantenimiento.

LTS

Los PTF son específicos de un conjunto determinado de bibliotecas correspondientes a un nivel de release específico. Para las características de UNIX System Services (es decir, JMS y WEB UI, Connector Pack y Managed File Transfer), los PTF de z/OS se alinean directamente con los fixpacks de Multiplatforms y las actualizaciones de seguridad acumulativas (CSU). Estos arreglos son acumulativos y están disponibles al mismo tiempo que el fixpack de Multiplatforms o CSU equivalente.

CD

Las CSU de CD no suelen estar disponibles entre releases de CD, pero se incluyen en el siguiente release de IBM MQ for z/OS CD . También puede ponerse en contacto con el soporte para solicitar un ++ USERMOD.

Otros arreglos en IBM MQ for z/OS son arreglos distintos en partes concretas. Estos arreglos resuelven problemas específicos, no son acumulativos y están disponibles a medida que se producen.

Los PTF se aplican y eliminan del código instalado utilizando SMP/E. Para obtener más información sobre SMP/E, consulte [Instalación de IBM MQ for z/OS y z/OS visión general de la instalación](#) y el Directorio de programas adecuado. Para obtener enlaces de [descarga](#) para los directorios de programa, consulte [Archivos PDF de IBM MQ for z/OS Program Directory](#).

Además de las excepciones documentadas con los PTF, los PTF no modifican el funcionamiento correcto de IBM MQ. No obstante, debe comprobar que los arreglos no hayan cambiado el funcionamiento de los programas críticos de forma inesperada.

La aplicación de PTF no cambia el nivel de versión, release o mantenimiento del código. No se requiere ninguna migración del gestor de colas después de aplicar el mantenimiento. Los PTF se agrupan en actualizaciones recomendadas de servicio (RSU) que se han probado conjuntamente en una prueba de servicio consolidada (CST); consulte [Consolidated Service Test and the RSU](#).

Los PTF que se aplican a una categoría de arreglos de software pueden agruparse juntos, y se identifican mediante una categoría de arreglos. Para obtener más información, consulte [IBM Valores de categoría de arreglo y descripciones](#).

Procedimiento

1. Abra [Descarga de IBM MQ 9.2](#).
2. Pulse la pestaña de releases de CD .

Tenga en cuenta que 9.2.5 era el release final de CD para IBM MQ 9.2, y se le indica que actualice a los releases de CD en IBM MQ 9.3.

3. Para acceder a las últimas descargas de 9.2 LTS , pulse la pestaña LTS .

Desde este separador puede descargar el último nivel de instalación base de LTS , y un fixpack de LTS o una CSU de LTS , el que sea el más reciente.

- a) Busque la sección **Descarga del release de LTS para z/OS**.
- b) Para obtener el nivel de instalación base de LTS más reciente, pulse **Descargar la imagen de instalación base de IBM MQ 9.2.0 LTS y los PTF de Shopz**.

Solicite las características como una instalación de producto nueva o descargue y aplique los PTF a un release instalado anteriormente.

- c) Para obtener el fixpack o CSU de LTS más reciente, pulse **Descargar los PTF de IBM MQ 9.2.0.xx fix pack/CSU de Shopz**.

Los fixpacks y las CSU son acumulativos. Por lo tanto, sólo se le ofrece el arreglo más reciente, que puede ser un fixpack o una CSU.

Conceptos relacionados

[Tipos de release y mantenimiento de versiones de IBM MQ](#)

[“Coexistencia de gestores de colas” en la página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ . En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

Aplicación de arreglos temporales de WebSphere Liberty al servidor mqweb

Puede aplicar arreglos temporales de WebSphere Liberty al WebSphere Liberty que ejecuta el servidor mqweb.

Acerca de esta tarea

Esta tarea se aplica tanto a IBM MQ Long Term Support como a IBM MQ Continuous Delivery.

Importante: Si no hay un arreglo temporal disponible para la versión de WebSphere Liberty que está instalada en la instalación de IBM MQ , debe ponerse en contacto con el soporte de IBM . NO debe buscar cambiar la versión de WebSphere Liberty que utilizan IBM MQ Console y REST API y sólo debe buscar aplicar un arreglo temporal de WebSphere Liberty .

Nota: Esta información NO se aplica a IBM MQ Appliance.

Procedimiento

1. Compruebe la versión de Liberty .

Para ello, ejecute el siguiente mandato:

```
<MQ_INSTALLATION_PATH>/web/bin/productInfo version --ifixes
```

2. Utilice el enlace de seguridad o la información de la página del APAR de Liberty para localizar el arreglo temporal de archivado correcto (iFix) para la versión que está instalada.

Los arreglos temporales de archivado de Liberty se proporcionan en un formato JAR y tienen un archivo léame asociado al que puede hacer referencia para obtener instrucciones de instalación. Descargue ambos archivos en un directorio temporal.

3. Una vez descargado el arreglo temporal, inicie una consola y vaya al directorio que contiene el archivo JAR del arreglo temporal.
4. Detenga el servidor mqweb utilizando el mandato:

```
<MQ_INSTALLATION_PATH>/bin/endmqweb
```

5. Como usuario administrativo, ejecute el mandato siguiente para instalar el arreglo temporal:

```
java -jar <iFix JAR> -installLocation <MQ_INSTALLATION_PATH>/web
```

6. Ejecute el mandato siguiente y compruebe la salida para confirmar que el arreglo temporal se ha instalado correctamente:

```
<MQ_INSTALLATION_PATH>/web/bin/productInfo version --ifixes
```

7. Reinicie el servidor mqweb utilizando el mandato:

```
<MQ_INSTALLATION_PATH>/bin/stirmqweb
```

Resultados

Cuando se reinicia el servidor mqweb, se debe cargar el arreglo temporal.

Ejemplo

El ejemplo siguiente muestra cómo aplicar un arreglo temporal de WebSphere Liberty para el APAR PH31442 a una instalación de IBM MQ 9.1.0.8 en Linux.

1. Ejecute el mandato siguiente para comprobar la versión de Liberty instalada con IBM MQ 9.1.0.8:

```
/opt/mqm/web/bin/productInfo version --ifixes
```

Este mandato genera la salida siguiente, que indica que la versión de Liberty es 21.0.0.3:

```
Nombre de producto: WebSphere Application Server
Versión del producto: 21.0.0.3
Edición del producto: BASE
```

2. Vaya a la página web de [APAR PH31442](#).

3. En la sección **Descargar paquete** de la página web, pulse el enlace de descarga para el archivo **21003-wlp-archive-IFPH34122**.

4. Después de que se le haya redirigido a Fix Central, descargue los archivos siguientes en un directorio temporal:

- 21003-wlp-archive-IFPH34122-ReadMe.txt
- 21003-wlp-archive-ifph34122.jar

5. Inicie una consola y vaya al directorio temporal.

6. Detenga el servidor mqweb utilizando el mandato:

```
/opt/mqm/bin/endmqweb
```

7. A continuación, ejecute el mandato siguiente como usuario root para instalar el arreglo temporal:

```
java -jar 21003-wlp-archive-ifph34122.jar --installLocation /opt/mqm/web
```

Estando todo bien, debería ver la siguiente salida:

```
Aplicando arreglo al directorio de instalación de Liberty en /opt/mqm/web ahora.
lib/com.ibm.ws.ui.tool.javaBatch_1.0.50.cl210320210319-1444.jar
lib/com.ibm.ws.ui.tool.explore_1.0.50.cl210320210319-1444.jar
lib/com.ibm.ws.ui_1.0.50.cl210320210319-1444.jar
El arreglo se ha aplicado correctamente.
Se han extraído satisfactoriamente todos los archivos del producto.
```

8. Ejecute el mandato siguiente para comprobar que el arreglo temporal se ha instalado correctamente:

```
/opt/mqm/web/bin/productInfo version --ifixes
```

Verá la salida siguiente:

```
Nombre de producto: WebSphere Application Server
Versión del producto: 21.0.0.3
Edición del producto: BASE
```


PH34122 en iFix(es): [21003-wlp-archive-IFPH34122]

9. Reinicie el servidor mqweb utilizando el mandato:

```
/opt/mqm/bin/strmqweb
```

Tareas relacionadas

[Ponerse en contacto con el soporte técnico de IBM](#)

Referencia relacionada

[endmqweb \(finalizar servidor mqweb\)](#)

[strmqweb \(iniciar servidor mqweb\)](#)

Actualización de IBM MQ

La actualización es el proceso de tomar una instalación existente de IBM MQ y actualizarla a un nivel de código nuevo.

Antes de empezar

Esta tarea presupone que comprende la diferencia entre los releases de Long Term Support y Continuous Delivery y el modelo de entrega de mantenimiento que se aplica en cada caso. Para obtener más información, consulte [Tipos de release y mantenimiento de versiones de IBM MQ](#).

Acerca de esta tarea

Cuando actualiza de un release a otro, o aplica mantenimiento, incluidos fixpacks, actualizaciones de seguridad acumulativas (CSU) o arreglos temporales, el impacto del cambio depende de la extensión del cambio en el nivel de VRMF:

- El término *actualización* se aplica al aumento del nivel de versión V, release Ro modificación M .
- El término *arreglo* se aplica al aumento del nivel de arreglo F .

En cada cambio del nivel V, Ro M , el nivel de mandatos en el gestor de colas cambia. En un cambio en el nivel F , el nivel de mandatos no cambia.

Multi En Multiplatforms, después de aplicar una actualización, la única forma de restituir un cambio de VRM es realizando una de las acciones siguientes:

- Desinstalación del código de producto y reinstalación del código.
- Instalar el nivel de código anterior junto con el código existente y utilizar el mandato `setmqm` para asociar el gestor de colas con la otra instalación.

La regla general es que si ha realizado una instalación que hace que se actualice el nivel de mandatos de la nueva instalación e ha iniciado el gestor de colas, no puede restituir los cambios.

z/OS En z/OS, puede instalar nuevos releases de IBM MQ para actualizar IBM MQ a un nuevo nivel de VRM. Para obtener más información, consulte [“Actualización y migración de IBM MQ en z/OS” en la página 211](#).

Procedimiento

1. Abra [Descarga de IBM MQ 9.2](#).
2. Pulse la pestaña de releases de CD .

Tenga en cuenta que 9.2.5 era el release final de CD para IBM MQ 9.2, y se le indica que actualice a los releases de CD en IBM MQ 9.3.

3. Para acceder a las últimas descargas de 9.2 LTS , pulse la pestaña LTS .

Desde este separador puede descargar el último nivel de instalación base de LTS , y un fixpack de LTS o una CSU de LTS , el que sea el más reciente.

El formato de la descarga es específico de la plataforma. Para Multiplatforms, puede descargar uno o varios componentes de Passport Advantage o Fix Central; para z/OS , puede descargar los PTF de Shopz.

Nota: El soporte para el firmware de dispositivo IBM MQ 9.2 ha finalizado en octubre de 2023, y los fixpacks posteriores no incluyen actualizaciones de firmware para IBM MQ 9.2 en el dispositivo. Para la planificación de soporte de IBM MQ Appliance , consulte <https://www.ibm.com/support/pages/lifecycle/search/?q=mq%20appliance>.

- a) Busque la sección de descarga de su plataforma. Por ejemplo, **Descarga del release de LTS para Multiplatforms**.
- b) Para obtener el nivel de instalación base de LTS más reciente, pulse **Descargar la imagen de instalación base de IBM MQ 9.2.0 LTS**. Por ejemplo, para Multiplatforms, pulse **Descargar la imagen de instalación base de IBM MQ 9.2.0 LTS más reciente de Passport Advantage**.
- c) Para obtener el fixpack o CSU más reciente, pulse **Descargar el paquete de arreglos/CSU de IBM MQ 9.2.0.xx**.

Los fixpacks y las CSU son acumulativos. Por lo tanto, sólo se le ofrece el arreglo más reciente, que puede ser un fixpack o una CSU.

Tareas relacionadas

“Aplicación de mantenimiento a IBM MQ” en la página 9

El mantenimiento es la aplicación de un arreglo reversible. Los cambios en los datos del gestor de colas son compatibles con el nivel de código anterior.

V 9.2.1


Linux

Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux





A partir de IBM MQ 9.2.1, puede actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux sin desinstalar la versión anterior. La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no se pueden instalar fixpacks para la versión anterior. Es decir, el número de fixpack con el identificador de release versión.release.modificación.fixpack (V . R . M . F) debe ser 0. Puede utilizar rpm, un instalador de Debian en Linux Ubuntu o el instalador de yum en Linux Red Hat®.

Acerca de esta tarea

Antes de empezar, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos.

Importante:  Si en vez de ello desea aplicar un mantenimiento, por ejemplo, de la IBM MQ 9.2.0 a la IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, consulte “Aplicación y eliminación de mantenimiento en Linux” en la página 27.

Notas:

-  El IBM MQ Bridge to Salesforce está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
-  El IBM MQ Bridge to blockchain está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
-   Para Long Term Support, IBM MQ Bridge to blockchain se elimina en IBM MQ 9.2.0 CSU 21.

Procedimiento

- Para actualizar una instalación de servidor utilizando rpm, consulte “Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux utilizando el mandato rpm” en la página 67

- Para actualizar una instalación de servidor en Linux Red Hat utilizando yum, consulte [“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Red Hat utilizando yum”](#) en la página 69
- Para actualizar una instalación de servidor en Linux Ubuntu utilizando un instalador de Debian , consulte [“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Ubuntu utilizando apt”](#) en la página 73

V 9.2.1 Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux utilizando el mandato rpm

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar rpm para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux . La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no se pueden instalar fixpacks para la versión anterior. Es decir, el número de fixpack con el identificador de release versión.release.modificación.fixpack (V . R . M . F) debe ser 0.

Antes de empezar

Importante: Si en vez de ello desea aplicar un mantenimiento, por ejemplo, de la IBM MQ 9.2.0 a la IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, consulte [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en Linux”](#) en la página 27.

Notas:

- **Deprecated** El IBM MQ Bridge to Salesforce está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
- **Deprecated** El IBM MQ Bridge to blockchain está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
- **V 9.2.0.21** **Removed** Para Long Term Support, IBM MQ Bridge to blockchain se elimina en IBM MQ 9.2.0 CSU 21.

Procedimiento

1. Asegúrese de que ha completado las siguientes tareas:
 - a) Ha detenido todas las aplicaciones de IBM MQ .
 - b) Cierre los escuchas.
 - c) Ha detenido todos los gestores de colas.
 - d) Se ha realizado una copia de seguridad de los datos.
2. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre **sudo** y **su** en Linux](#).
3. Opcional: Si el soporte de instalación es una [descarga electrónica de software](#), obtenida de Passport Advantage, debe descomprimir el archivo `tar.gz` y extraer los archivos de instalación del archivo `tar`:
 - a) Descomprima el archivo utilizando el mandato siguiente:

```
gunzip partName.tar.gz
```

donde *partName* es el nombre del archivo de descarga electrónica de software.

- b) Extraiga los archivos de instalación del archivo `tar` utilizando el mandato siguiente:

```
tar -xvf partName.tar
```

donde *partName* es el nombre del archivo de descarga electrónica de software.

Importante: debe utilizar GNU tar (también conocido como `gtar`) para desempaquetar cualquier imagen de `tar`.

4. Establezca el directorio actual en la ubicación de los archivos de instalación. La ubicación podría ser el punto de montaje del DVD del servidor, una ubicación de red o un directorio del sistema de archivos local.
5. Opcional: Si esta no es la única instalación en el sistema, o si desea actualizar una instalación de IBM MQ en una ubicación no predeterminada, ejecute **crtmqpkg** para crear un conjunto exclusivo de paquetes para actualizar:

```
./crtmqpkg suffix
```

donde *suffix* especifica un nombre de su elección que identifica de forma exclusiva los paquetes de instalación en el sistema. *suffix* no es lo mismo que un nombre de instalación, aunque los nombres pueden ser idénticos. *suffix* está limitado a 16 caracteres comprendidos en los intervalos A-Z, a-z, y 0-9.

Nota: Este mandato crea una copia completa de los paquetes de instalación en un directorio temporal. De forma predeterminada, el directorio temporal se encuentra en `/var/tmp`. Debe asegurarse de que el sistema tenga suficiente espacio libre antes de ejecutar este mandato. Para utilizar otra ubicación, puede establecer la variable del entorno `TMPDIR` antes de ejecutar el mandato **crtmqpkg**. Por ejemplo:

```
$ TMPDIR=/test ./crtmqpkg suffix installationPath
```

6. Establezca el directorio actual en la ubicación de los paquetes de instalación. Si ha utilizado el mandato **crtmqpkg**, este directorio es la ubicación que se especifica cuando la operación del mandato **crtmqpkg** se completa correctamente.
7. A partir de IBM MQ 9.2.0, tiene la opción de aceptar la licencia antes o después de instalar el producto. Para aceptar la licencia antes de realizar la instalación, ejecute el script `mqlicense.sh`. El acuerdo de licencia se muestra en un idioma adecuado para su entorno y se le solicita que acepte o rechace los términos de la licencia:

- Para visualizar el acuerdo de licencia de la forma predeterminada, que utiliza una ventana X siempre que sea posible, utilice el mandato siguiente:

```
./mqlicense.sh
```

- Para visualizar el acuerdo de licencia como texto en el shell actual, que puede leer un lector de pantalla, utilice el mandato siguiente:

```
./mqlicense.sh -text_only
```

Consulte [Aceptación de licencia](#) para obtener más información sobre la aceptación de licencia.

8. Actualice IBM MQ:

- Para actualizar todos los componentes disponibles en la ubicación predeterminada, utilice el mandato siguiente:

```
rpm -Uvh MQSeries*
```

- Para actualizar componentes específicos en la ubicación predeterminada, utilice el mandato siguiente:

```
rpm -Uvh packageName.rpm
```

donde *packageName.rpm* es una lista de uno o más componentes a actualizar. Para obtener una lista completa de componentes, consulte [IBM MQ rpm components for Linux](#).

- Para actualizar todos los componentes disponibles en una ubicación no predeterminada, utilice el mandato siguiente:

```
rpm --prefix installationPath -Uvh MQSeries*
```

donde *installationPath* especifica la vía de acceso donde está instalado IBM MQ.

- Para actualizar componentes específicos en una ubicación no predeterminada, utilice el mandato siguiente:

```
rpm --prefix installationPath -Uvh packageName.rpm
```

donde *installationPath* especifica la vía de acceso donde está instalado IBM MQ , y *packageName.rpm* es una lista de uno o varios componentes para actualizar. Para obtener una lista completa de componentes, consulte [IBM MQ rpm components for Linux](#).

9. Utilice el mandato **dspmqr** para verificar que la versión es la esperada:

```
dspmqr
```

Tareas relacionadas

“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Red Hat utilizando yum” en la página 69

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar yum para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux Red Hat . La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y solo puede incluir un fixpack que sea una renovación de fábrica.

“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Ubuntu utilizando apt” en la página 73

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar apt para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux Ubuntu . La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no se pueden instalar fixpacks para la versión anterior. Es decir, el número de fixpack con el identificador de release versión.release.modificación.fixpack (V . R . M . F) debe ser 0.

Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Red Hat utilizando yum

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar yum para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux Red Hat . La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y solo puede incluir un fixpack que sea una renovación de fábrica.

Antes de empezar

Importante: Si en vez de ello desea aplicar un mantenimiento, por ejemplo, de la IBM MQ 9.2.0 a la IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, consulte [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en Linux”](#) en la página 27.

Notas:

- **Deprecated** El IBM MQ Bridge to Salesforce está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
- **Deprecated** El IBM MQ Bridge to blockchain está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
- **V9.2.0.21** **Removed** Para Long Term Support, IBM MQ Bridge to blockchain se elimina en IBM MQ 9.2.0 CSU 21.

Procedimiento

1. Asegúrese de que ha completado las siguientes tareas:

- a) Ha detenido todas las aplicaciones de IBM MQ .
- b) Cierre los escuchas.
- c) Ha detenido todos los gestores de colas.
- d) Se ha realizado una copia de seguridad de los datos.

2. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre sudo y su en Linux](#).

3. Opcional: Si el soporte de instalación es una [descarga electrónica de software](#), obtenida de Passport Advantage, debe descomprimir el archivo `tar.gz` y extraer los archivos de instalación del archivo `tar`:

- a) Descomprima el archivo utilizando el mandato siguiente:

```
gunzip partName.tar.gz
```

donde `partName` es el nombre del archivo de descarga electrónica de software.

- b) Extraiga los archivos de instalación del archivo `tar` utilizando el mandato siguiente:

```
tar -xvf partName.tar
```

donde `partName` es el nombre del archivo de descarga electrónica de software.

Importante: debe utilizar GNU tar (también conocido como `gtar`) para desempaquetar cualquier imagen de `tar`.

4. Establezca el directorio actual en la ubicación de los paquetes de instalación.

La ubicación puede ser el punto de montaje de un DVD, una ubicación de red o un directorio del sistema de archivos local. Consulte [Dónde encontrar imágenes de instalación descargables](#).

5. Opcional: Si esta no es la única instalación en el sistema, o si desea actualizar una instalación de IBM MQ en una ubicación no predeterminada, ejecute `crtmqpkg` para crear un conjunto exclusivo de paquetes para actualizar:

```
./crtmqpkg suffix installationPath
```

donde:

- `suffix` especifica un nombre de su elección que identifica de forma exclusiva los paquetes de instalación en el sistema. `suffix` no es lo mismo que un nombre de instalación, aunque los nombres pueden ser idénticos. `suffix` está limitado a 16 caracteres comprendidos en los intervalos A-Z, a-z, 0-9.
- `installationPath` especifica la vía de acceso donde está instalada la instalación que desea actualizar.

Nota: Este mandato crea una copia completa de los paquetes de instalación en un directorio temporal. De forma predeterminada, el directorio temporal se encuentra en `/var/tmp`. Debe asegurarse de que el sistema tenga suficiente espacio libre antes de ejecutar este mandato. Para utilizar otra ubicación, puede establecer la variable del entorno `TMPDIR` antes de ejecutar el mandato `crtmqpkg`. Por ejemplo:

```
$ TMPDIR=/test ./crtmqpkg suffix installationPath
```

6. Establezca el directorio actual en la ubicación de los paquetes de instalación.

Si ha utilizado el mandato `crtmqpkg`, este directorio es la ubicación que se especifica cuando la operación del mandato `crtmqpkg` se completa correctamente.

7. Actualice el archivo de repositorio yum:

- a) Abra el archivo de repositorio. El archivo se encuentra en el directorio `/etc/yum.repos.d` y tiene un sufijo de `.repo`. Por ejemplo, `IBM_MQ.repo`.

- b) Añada el contenido siguiente al archivo de repositorio. Sustituya `installationFilesLocation` por la ubicación de los archivos de instalación de la versión a la que desea actualizar y `v.r.m` por la versión, el release y el número de modificación de la versión de IBM MQ a la que desea actualizar:

```
[IBM-MQ-v.r.m-x86_64]
name=IBM MQ v.r.m x86_64
baseurl=file://installationFilesLocation
enabled=1
gpgcheck=0
```

- c) Borre la memoria caché del repositorio utilizando el mandato siguiente:

```
yum clean all
```

d) Compruebe que el repositorio IBM MQ está disponible utilizando el mandato siguiente:

```
yum repolist
```

8. A partir de IBM MQ 9.2.0, tiene la opción de aceptar la licencia antes o después de instalar el producto. Para aceptar la licencia antes de realizar la instalación, ejecute el script `mqlicense.sh`. El acuerdo de licencia se muestra en un idioma adecuado para su entorno y se le solicita que acepte o rechace los términos de la licencia:

- Para visualizar el acuerdo de licencia de la forma predeterminada, que utiliza una ventana X siempre que sea posible, utilice el mandato siguiente:

```
./mqlicense.sh
```

- Para visualizar el acuerdo de licencia como texto en el shell actual, que puede leer un lector de pantalla, utilice el mandato siguiente:

```
./mqlicense.sh -text_only
```

Consulte [Aceptación de licencia](#) para obtener más información sobre la aceptación de licencia.

9. Actualice IBM MQ:

- Para actualizar todos los componentes instalados, utilice el mandato siguiente:

```
yum -y upgrade MQSeries*
```

- Para actualizar todos los componentes instalados en una ubicación no predeterminada, utilice el mandato siguiente:

```
yum -y upgrade MQSeries*suffix*
```

donde *sufrjo* especifica el sufijo que se ha elegido al ejecutar **crtmqpkg** en el paso “5” en la [página 70](#).

10. Utilice el mandato **dspmqrver** para verificar que la versión es la esperada:

```
dspmqrver
```

Tareas relacionadas

[“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux utilizando el mandato rpm” en la página 67](#)

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar rpm para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux. La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no se pueden instalar fixpacks para la versión anterior. Es decir, el número de fixpack con el identificador de release versión.release.modificación.fixpack (V . R . M . F) debe ser 0.

[“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Ubuntu utilizando apt” en la página 73](#)

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar apt para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux Ubuntu. La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no se pueden instalar fixpacks para la versión anterior. Es decir, el número de fixpack con el identificador de release versión.release.modificación.fixpack (V . R . M . F) debe ser 0.





Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Ubuntu utilizando dpkg

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar dpkg para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux Ubuntu. La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no se pueden instalar fixpacks para la versión anterior. Es decir, el número de fixpack con el identificador de release versión.release.modificación.fixpack (V . R . M . F) debe ser 0.

Antes de empezar

Importante: Si en vez de ello desea aplicar un mantenimiento, por ejemplo, de la IBM MQ 9.2.0 a la IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, consulte [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en Linux”](#) en la página 27.

Notas:

1.  El IBM MQ Bridge to Salesforce está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
2.  El IBM MQ Bridge to blockchain está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
3.   Para Long Term Support, IBM MQ Bridge to blockchain se elimina en IBM MQ 9.2.0 CSU 21.

Procedimiento

1. Asegúrese de que ha completado las siguientes tareas:
 - a) Ha detenido todas las aplicaciones de IBM MQ .
 - b) Cierre los escuchas.
 - c) Ha detenido todos los gestores de colas.
 - d) Se ha realizado una copia de seguridad de los datos.
2. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.
Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre sudo y su en Linux](#).
3. Opcional: Si el soporte de instalación es una [descarga electrónica de software](#), obtenida de Passport Advantage, debe descomprimir el archivo `tar.gz` y extraer los archivos de instalación del archivo tar:
 - a) Descomprima el archivo utilizando el mandato siguiente:

```
gunzip partName.tar.gz
```

donde *partName* es el nombre del archivo de descarga electrónica de software.

- b) Extraiga los archivos de instalación del archivo tar utilizando el mandato siguiente:

```
tar -xvf partName.tar
```

donde *partName* es el nombre del archivo de descarga electrónica de software.

Importante: debe utilizar GNU tar (también conocido como `gtar`) para desempaquetar cualquier imagen de tar.

4. Establezca el directorio actual en la ubicación de los archivos de instalación.
5. A partir de IBM MQ 9.2.0, tiene la opción de aceptar la licencia antes o después de instalar el producto. Para aceptar la licencia antes de realizar la instalación, ejecute el script `mqlicense.sh`. El acuerdo de licencia se muestra en un idioma adecuado para su entorno y se le solicita que acepte o rechace los términos de la licencia:
 - Para visualizar el acuerdo de licencia de la forma predeterminada, que utiliza una ventana X siempre que sea posible, utilice el mandato siguiente:

```
./mqlicense.sh
```

- Para visualizar el acuerdo de licencia como texto en el shell actual, que puede leer un lector de pantalla, utilice el mandato siguiente:

```
./mqlicense.sh -text_only
```

Consulte [Aceptación de licencia](#) para obtener más información sobre la aceptación de licencia.

6. Actualice cada paquete IBM MQ utilizando el mandato siguiente para cada paquete:

```
dpkg -i packageName
```

donde *packageName* especifica el nombre del paquete que se va a actualizar.

Importante: Aunque **dpkg** permite varios archivos de paquete en el mismo mandato, esto no funciona para IBM MQ debido a las dependencias entre paquetes. Debe actualizar los paquetes individualmente en el orden mostrado. Si utiliza apt para actualizar, las dependencias entre paquetes se manejan por usted. Para obtener más información, consulte [“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Ubuntu utilizando apt”](#) en la página 73.

- ibmmq-runtime
- ibmmq-jre
- ibmmq-java
- ibmmq-gskit
- ibmmq-server
- ibmmq-web
- ibmmq-ftbase
- ibmmq-ftagent
- ibmmq-ftservice
- ibmmq-ftlogger
- ibmmq-fttools
- ibmmq-amqp
- ibmmq-ams
- ibmmq-xrservice
- ibmmq-explorer
- ibmmq-client
- ibmmq-man
- ibmmq-msg_idioma
- ibmmq-samples
- ibmmq-sdk
-  **Deprecated** ibmmq-sfbridge “1” en la página 72
-  **Deprecated**  **Removed** ibmmq-bcbridge “2” en la página 72 “3” en la página 72

7. Utilice el mandato **dspmqr** para verificar que la versión es la esperada:

```
dspmqr
```

Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Ubuntu utilizando apt

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar apt para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux Ubuntu . La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no se pueden instalar fixpacks para la versión anterior. Es decir, el número de fixpack con el identificador de release versión.release.modificación.fixpack (V . R . M . F) debe ser 0.

Antes de empezar

Importante: Si en vez de ello desea aplicar un mantenimiento, por ejemplo, de la IBM MQ 9.2.0 a la IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, consulte [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en Linux”](#) en la página 27.

Notas:

- **Deprecated** El IBM MQ Bridge to Salesforce está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
- **Deprecated** El IBM MQ Bridge to blockchain está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
- **V 9.2.0.21** **Removed** Para Long Term Support, IBM MQ Bridge to blockchain se elimina en IBM MQ 9.2.0 CSU 21.

Procedimiento

1. Asegúrese de que ha completado las siguientes tareas:

- a) Ha detenido todas las aplicaciones de IBM MQ .
- b) Cierre los escuchas.
- c) Ha detenido todos los gestores de colas.
- d) Se ha realizado una copia de seguridad de los datos.

2. Inicie sesión como root o con autorización suficiente para ejecutar los mandatos siguientes.

Puede hacerlo añadiendo **sudo** antes de los mandatos o cambiando al usuario root en el shell con el mandato **su**. Para obtener más información, consulte [Explorando las diferencias entre **sudo** y **su** en Linux](#).

3. Opcional: Si el soporte de instalación es una [descarga electrónica de software](#), obtenida de Passport Advantage, debe descomprimir el archivo `tar.gz` y extraer los archivos de instalación del archivo `tar`:

a) Descomprima el archivo utilizando el mandato siguiente:

```
gunzip partName.tar.gz
```

donde `partName` es el nombre del archivo de descarga electrónica de software.

b) Extraiga los archivos de instalación del archivo `tar` utilizando el mandato siguiente:

```
tar -xvf partName.tar
```

donde `partName` es el nombre del archivo de descarga electrónica de software.

Importante: debe utilizar GNU tar (también conocido como `gtar`) para desempaquetar cualquier imagen de `tar`.

4. Establezca el directorio actual en la ubicación de los archivos de instalación.

5. A partir de IBM MQ 9.2.0, tiene la opción de aceptar la licencia antes o después de instalar el producto. Para aceptar la licencia antes de realizar la instalación, ejecute el script `mqlicense.sh`. El acuerdo de licencia se muestra en un idioma adecuado para su entorno y se le solicita que acepte o rechace los términos de la licencia:

- Para visualizar el acuerdo de licencia de la forma predeterminada, que utiliza una ventana X siempre que sea posible, utilice el mandato siguiente:

```
./mqlicense.sh
```

- Para visualizar el acuerdo de licencia como texto en el shell actual, que puede leer un lector de pantalla, utilice el mandato siguiente:

```
./mqlicense.sh -text_only
```

Consulte [Aceptación de licencia](#) para obtener más información sobre la aceptación de licencia.

6. Abra el archivo `IBM_MQ.list` desde el directorio `/etc/apt/sources.list.d`.

7. Añada la línea siguiente al final del archivo `IBM_MQ.list`:

```
deb [trusted=yes] file:installationFileLocation ./
```

donde *installationFileUbicación* es el directorio donde se encuentran los archivos desempaquetados.

8. Reneve el índice de repositorio utilizando el mandato siguiente:

```
apt-get update
```

9. Actualice IBM MQ utilizando el mandato siguiente:

```
apt-get upgrade "ibmmq-*"
```

10. Utilice el mandato **dspmquer** para verificar que la versión es la esperada:

```
dspmquer
```

Tareas relacionadas

[“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux utilizando el mandato rpm”](#) en la página 67

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar rpm para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux . La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no se pueden instalar fixpacks para la versión anterior. Es decir, el número de fixpack con el identificador de release versión.release.modificación.fixpack (V . R . M . F) debe ser 0.

[“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux Red Hat utilizando yum”](#) en la página 69

A partir de IBM MQ 9.2.1, puede utilizar yum para actualizar una instalación de IBM MQ en sistemas Linux Red Hat . La versión desde la que está actualizando debe ser IBM MQ 9.2.0, o posterior, y solo puede incluir un fixpack que sea una renovación de fábrica.

Windows

Actualización de una instalación de IBM MQ en Windows

Para actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows, desde un nivel de versión, release y nivel de modificación a otro posterior, puede utilizar el Launchpad o msiexec. Para actualizar una instalación de cliente, se puede utilizar el instalador gráfico o msiexec.

Acerca de esta tarea

Antes de empezar, asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos.

Importante: Si en vez de ello desea aplicar un mantenimiento, por ejemplo, de la IBM MQ 9.0.0.0 a la IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1, consulte [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en Windows”](#) en la página 45.

Procedimiento

- Para actualizar una instalación de servidor, consulte [“Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con el launchpad”](#) en la página 75 o [“Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con msiexec”](#) en la página 77.
- Para actualizar una instalación de cliente, consulte [“Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con el instalador gráfico”](#) en la página 78 o [“Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con msiexec”](#) en la página 78.

Windows

Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con el launchpad

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando el launchpad.

Antes de empezar

Asegúrese de que tiene:

1. Paradas todas las aplicaciones IBM MQ.
2. Cerrados los escuchas.
3. Parados todos los gestores de colas.
4. Una copia de seguridad de los datos.

Importante: Si en vez de ello desea aplicar un mantenimiento, por ejemplo, de la IBM MQ 9.2.0 a la IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, consulte [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en Windows”](#) en la página 45.

Procedimiento

1. Acceda a la imagen de instalación de IBM MQ .

La ubicación puede ser el punto de montaje de un DVD, una ubicación de red o un directorio del sistema de archivos local. Consulte [Dónde encontrar imágenes de instalación descargables](#).

2. Localice setup . exe en el directorio base de la imagen de instalación de IBM MQ .

- Desde un DVD, esta ubicación puede ser `E:\setup.exe`
- Desde una ubicación de red, esta ubicación puede ser `m:\instmq\setup.exe`
- Desde un directorio del sistema de archivos local, esta ubicación puede ser `C:\instmq\setup.exe`

3. Inicie el proceso de instalación.

Ejecute setup . exe desde un indicador de mandatos o efectúe una doble pulsación en setup . exe desde Windows Explorer.

Nota: Si está instalando en un sistema Windows con UAC habilitado, acepte la solicitud Windows para permitir que el launchpad se ejecute como elevado. Durante la instalación, es posible que vea también los recuadros de diálogo **Abrir archivo - Aviso de seguridad** que listan International Business Machines Limited como publicador. Pulse **Ejecutar** para permitir que la instalación continúe.

Se visualiza la ventana de instalación de IBM MQ .

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
5. Seleccione **Instalación de una nueva instancia**, si ve un panel que le solicita que elija entre instalar una nueva instancia o bien mantener o actualizar una instancia existente, cuando pulse el botón **Iniciar el instalador de IBM MQ**.
La otra opción se usa cuando se añaden o eliminan características de un IBM MQ ya instalado.
6. En el panel siguiente, elija entre **Instalar sin modificar las instalaciones existentes** o **Actualizar una instalación nombrada ya existente en la máquina** y pulse **Siguiente**.



Atención: Si no ve esta pantalla, significa que no había ninguna instalación de servidor IBM MQ en la máquina que pudiera ser actualizada por este instalador.

7. Siga las indicaciones del instalador para actualizar la instalación de servidor de IBM MQ.

Tareas relacionadas

[“Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con msiexec”](#) en la página 77

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando msiexec.

[“Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con el instalador gráfico”](#) en la página 78

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de cliente de IBM MQ a Windows a una versión, un release o una modificación más recientes con el instalador gráfico.

[“Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con msiexec”](#) en la página 78

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de cliente de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando msiexec.

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando msiexec.

Antes de empezar

Asegúrese de que tiene:

1. Paradas todas las aplicaciones IBM MQ.
2. Cerrados los escuchas.
3. Parados todos los gestores de colas.
4. Una copia de seguridad de los datos.

Importante: Si en vez de ello desea aplicar un mantenimiento, por ejemplo, de la IBM MQ 9.2.0 a la IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1, consulte [“Aplicación y eliminación de mantenimiento en Windows”](#) en la página 45.

Procedimiento

1. Acceda a la imagen de instalación de IBM MQ .

La ubicación puede ser el punto de montaje de un DVD, una ubicación de red o un directorio del sistema de archivos local. Consulte [Dónde encontrar imágenes de instalación descargables](#).

2. Localice IBM MQ.msi en el directorio MSI de la imagen de instalación de IBM MQ .

- Desde un DVD, esta ubicación puede ser `E:\MSI\IBM MQ.msi`
- Desde una ubicación de red, esta ubicación puede ser `m:\instmq\MSI\IBM MQ.msi`
- Desde un directorio del sistema de archivos local, esta ubicación puede ser `C:\instmq\MSI\IBM MQ.msi`

3. Opcional: Si va a actualizar la única instalación de servidor IBM MQ, donde la instalación tiene el valor predeterminado `Installation1`, ejecute el mandato siguiente:

```
msiexec /i "InstallationImage\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation1"
```

4. Opcional: Si va a actualizar una instalación en una máquina que ya tiene una o más instalaciones de servidor IBM MQ al nivel al que va a actualizar, tiene que proporcionar parámetros adicionales para seleccionar un ID de instancia MSI libre.

Consulte [Selección de ID de instancia MSI en instalaciones de varios servidores](#) para obtener más información.

En este caso, el mandato puede tener un aspecto similar al siguiente:

```
msiexec /i "InstallationImage\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation2" NEWINSTANCE=1  
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst"
```

Tareas relacionadas

[“Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con el launchpad”](#) en la página 75

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando el launchpad.

[“Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con el instalador gráfico”](#) en la página 78

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de cliente de IBM MQ a Windows a una versión, un release o una modificación más recientes con el instalador gráfico.

[“Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con msiexec”](#) en la página 78

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de cliente de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando msiexec.

Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con el instalador gráfico

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de cliente de IBM MQ a Windows a una versión, un release o una modificación más recientes con el instalador gráfico.

Antes de empezar

Asegúrese de que tiene:

1. Paradas todas las aplicaciones IBM MQ.
2. Cerrados los escuchas.
3. Parados todos los gestores de colas.
4. Una copia de seguridad de los datos.

Procedimiento

1. Acceda a la imagen de instalación de IBM MQ .

Consulte [Dónde encontrar imágenes de instalación descargables](#).

2. Localice setup.exe en el directorio Windows de la imagen de instalación de IBM MQ .
3. Inicie el proceso de instalación.

Ejecute setup.exe desde un indicador de mandatos o efectúe una doble pulsación en setup.exe desde Windows Explorer.

Nota: Si está instalando en un sistema Windows con UAC habilitado, acepte la solicitud Windows para permitir que el launchpad se ejecute como elevado. Durante la instalación, es posible que vea también los recuadros de diálogo **Abrir archivo - Aviso de seguridad** que listan International Business Machines Limited como publicador. Pulse **Ejecutar** para permitir que la instalación continúe.

Se visualiza la ventana de instalación de IBM MQ .

4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Al pulsar el botón **Iniciar IBM MQ Instalador** , si ve un panel que le solicita que elija entre instalar una instancia nueva o mantener o actualizar una instancia existente, seleccione **Instalación de una instancia nueva**.
5. En el panel siguiente, elija entre **Instalar sin modificar las instalaciones existentes** o **Actualizar una instalación nombrada ya existente en la máquina** y pulse **Siguiente**.



Atención: Si no ve esta pantalla, significa que no había ninguna instalación de cliente IBM MQ en la máquina que pudiera ser actualizada por este instalador.

6. Siga las indicaciones del instalador para actualizar la instalación de cliente de IBM MQ.

Tareas relacionadas

[“Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con msiexec”](#) en la página 78

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de cliente de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando msiexec.

[“Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con el launchpad”](#) en la página 75

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando el launchpad.

[“Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con msiexec”](#) en la página 77

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando msiexec.

Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con msiexec

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de cliente de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando msiexec.

Antes de empezar

Asegúrese de que tiene:

1. Paradas todas las aplicaciones IBM MQ.
2. Cerrados los escuchas.
3. Parados todos los gestores de colas.
4. Una copia de seguridad de los datos.

Procedimiento

1. Acceda a la imagen de instalación de IBM MQ .

Consulte [Dónde encontrar imágenes de instalación descargables](#).

2. Localice IBM MQ.msi en el directorio Windows\MSI de la imagen de instalación de IBM MQ .
3. Opcional: Si va a actualizar la única instalación de cliente IBM MQ, donde la instalación tiene el valor predeterminado Installation1, ejecute el mandato siguiente:

```
msiexec /i "InstallationImage\Windows\MSI\IBM MQ.msi" /l*v install_log_path  
/q TRANSFORMS="1033.mst" REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vomus
```

4. Opcional: Si va a actualizar una instalación en una máquina que ya tiene una o más instalaciones de cliente IBM MQ al nivel al que va a actualizar, tiene que proporcionar parámetros adicionales para seleccionar un ID de instancia MSI libre.

Consulte [Selección de ID de instancia MSI en instalaciones de varios clientes](#) para obtener más información.

En este caso, el mandato puede tener un aspecto similar al siguiente:

```
msiexec /i "InstallationImage\MSI\IBM MQ.msi" /q AGREETOLICENSE=YES  
INSTALLATIONNAME="Installation2" NEWINSTANCE=1  
TRANSFORMS=":InstanceId2.mst;1033.mst"
```

Tareas relacionadas

[“Actualización de una instalación de cliente IBM MQ con el instalador gráfico”](#) en la página 78

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de cliente de IBM MQ a Windows a una versión, un release o una modificación más recientes con el instalador gráfico.

[“Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con el launchpad”](#) en la página 75

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando el launchpad.

[“Actualización de una instalación de servidor IBM MQ con msiexec”](#) en la página 77

En esta sección se explica cómo actualizar una instalación de servidor de IBM MQ en Windows a una versión, un release o una modificación más recientes usando msiexec.

Migración de IBM MQ

La migración es la conversión de programas y datos para que funcionen con un nivel de código nuevo de IBM MQ. Se requieren algunos tipos de migración y algunos son opcionales. La migración del gestor de colas nunca es necesaria tras aplicar una actualización de nivel de mantenimiento que no cambie el nivel de mandatos. Algunos tipos de migración son automáticos y otros manuales. La migración del gestor de colas suele ser automática y necesaria tras releases y es manual y opcional tras una actualización de nivel de mantenimiento que introduce una nueva función. La migración de una aplicación suele ser manual y opcional.

Antes de empezar



Antes de actualizar la instalación de IBM MQ o de migrar los gestores de colas, hay que leer [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80 para identificar las tareas de migración que hay que planificar.


Acerca de esta tarea

Siempre que actualice IBM MQ a un nuevo release que cambie su nivel de mandatos, la migración la llevará el cabo el gestor de colas. Cuando se actualice IBM MQ a un nuevo nivel de mantenimiento o de arreglo que introduzca una nueva función utilizando un nuevo nivel de mandatos, puede migrarse el gestor de colas para utilizar el nuevo nivel de mandatos y, por consiguiente, la nueva función.

Si inicia un gestor de colas que se ejecuta en un nivel de release posterior, es necesaria la migración del gestor de colas a dicho nivel de release. Las tareas de migración que deben realizarse para migrar de una release a otro están documentadas en [“Migración de un gestor de colas en Windows”](#) en la página 128; see also [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.

 En IBM MQ for Multiplatforms, no se puede revertir fácilmente al nivel anterior de IBM MQ tras la instalación. Si instala una copia de IBM MQ obtenida desde Passport Advantage o desde un soporte físico, el instalador desinstala IBM MQ, si está presente. Luego instalará el nuevo nivel de IBM MQ. Para volver al nivel anterior de IBM MQ, debe conservar la imagen de instalación anterior y cualquier arreglo que haya aplicado. A continuación, debe desinstalar el nuevo nivel, reinstalar el nivel de release anterior y aplicar los arreglos necesarios. Si ha iniciado los gestores de colas en el nivel posterior, no funcionarán con el nivel restaurado de IBM MQ. A menos que haya instalado una actualización de nivel de mantenimiento posterior, y no un nuevo release o versión: puede revertir a un nivel de mantenimiento anterior reinstalando la actualización del nivel de mantenimiento anterior. Los datos del gestor de colas son compatibles entre los niveles de mantenimiento. Para restaurar IBM MQ a su nivel anterior, tras iniciar los gestores de colas, deberá realizar primero una copia de seguridad de los gestores de colas. A continuación, puede restaurar los gestores de colas de seguridad después de restaurar el nivel anterior de IBM MQ.

 En IBM MQ for z/OS se puede realizar la migración a versiones anteriores desde un release de Long Term Support (LTS).  Esta sentencia también se aplica a los releases de CD que tienen el mismo VRM que un release de LTS, por ejemplo, IBM MQ 9.2.0 CD.

 La migración hacia atrás no está soportada a o desde un release de Continuous Delivery (CD) en z/OS, a menos que estos releases tengan el mismo VRM que un release de LTS, por ejemplo, IBM MQ 9.2.0 CD.

Conceptos relacionados

[Tipos de release y mantenimiento de versiones de IBM MQ](#)

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la página 106
Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

[“Coexistencia de gestores de colas”](#) en la página 103

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

Tareas relacionadas

[Copia de seguridad y restauración de un gestor de colas](#)






Cambios que afectan a la migración

Los cambios en el producto podrían afectar a la migración de un gestor de colas de un release anterior al release actual de IBM MQ, o afectar a aplicaciones o configuraciones existentes. Revise estos

cambios antes de actualizar los gestores de colas a la versión más reciente del producto y decida si desea planificar los cambios en las aplicaciones, scripts y procedimientos existentes antes de iniciar la migración de los sistemas.





Cambios en el release actual

Si desea detalles de cambios en el release actual, incluyendo los que afectan a la migración, consulte la información siguiente:

-  [Novedades y cambios en IBM MQ 9.2.0](#)
-  [Novedades y cambios en la IBM MQ 9.2.x de Continuous Delivery](#)
-  [Novedades en la IBM MQ 9.2.0 de Long Term Support](#)
-   [IBM MQ, WebSphere MQ, y los archivos léame del producto MQSeries](#)

Cambios en versiones anteriores

Para obtener información sobre lo que ha cambiado en un release anterior del producto, consulte las secciones *Novedades* y *Novedades modificadas* en la documentación del producto para dicha versión del producto:


- IBM MQ 9.1
 - [Novedades y cambios en IBM MQ 9.1](#)
 -  [Novedades y cambios en la IBM MQ 9.1.x de Continuous Delivery](#)
 -  [Novedades en la IBM MQ 9.1.0 de Long Term Support](#)
- IBM MQ 9.0
 - [Novedades y cambios en IBM MQ 9.0.0](#)
 -  [Novedades y cambios en la IBM MQ 9.0.x de Continuous Delivery](#)
 -  [Novedades en la IBM MQ 9.0.0.x de Long Term Support](#)
- IBM MQ 8.0
 - [Novedades en IBM MQ 8.0](#)
 - [Cambios en IBM MQ 8.00](#)
 - [Qué ha cambiado en los fixpacks de IBM MQ 8.0](#)
- IBM WebSphere MQ 7.5
 - [Novedades en IBM WebSphere MQ 7.5](#)
 - [Qué ha cambiado en IBM WebSphere MQ 7.5](#)
 - [Qué ha cambiado en los fixpacks de IBM WebSphere MQ 7.5](#)


Para versiones antiguas del producto, sin soporte, no está disponible la documentación en IBM Documentation en línea, pero puede descargarla para utilizarla fuera de línea. Para obtener más información, consulte [Documentación de Documentation para versiones anteriores de IBM MQ](#).


Restricciones al revertir la migración del gestor de colas




Atención:

 En IBM MQ for Multiplatforms no se puede revertir la migración del gestor de colas para eliminar el efecto de los cambios. Esta restricción se aplica si la empresa usa el modelo tanto del release Long Term Support (LTS) como del release Continuous Delivery (CD).

 En IBM MQ for z/OS, puede invertir la migración del gestor de colas siempre que haya migrado de un release anterior de LTS a un release más reciente de LTS .

 Esta sentencia también se aplica a los releases de CD que tienen el mismo VRM que un release de LTS , por ejemplo, IBM MQ 9.2.0 CD.

 Consulte [“Vías de migración: IBM MQ for z/OS”](#) en la [página 83](#) para obtener una tabla de las vías de acceso de migración disponibles desde IBM MQ 8.0 en adelante.

Para obtener más información, consulte [Tipos de release de IBM MQ](#).

Conceptos relacionados

[“Métodos y conceptos de migración”](#) en la [página 84](#)

Una visión general de los diferentes conceptos y métodos para migrar desde un release del producto a otro.

[“Consideraciones relativas a la migración de IBM MQ 8.0 o posteriores en Windows”](#) en la [página 124](#)

[“Ubicaciones de los directorios de datos y programas en Windows”](#) en la [página 126](#)

La ubicación de instalación para los archivos de datos y binarios del programa de IBM MQ en Windows depende de la versión IBM MQ que esté instalando y de si esta es la primera vez que se está instalando IBM MQ.

Consideraciones durante la migración desde Advanced Message Security 7.0.1

A partir de la IBM WebSphere MQ 7.5 en adelante, Advanced Message Security pasó a ser un componente de IBM MQ. Se han modificado algunos aspectos de las funciones de AMS que pueden afectar a las aplicaciones, los scripts administrativos o los procedimientos de gestión.

Importante:

Si está migrando a IBM MQ 9.2 desde IBM WebSphere MQ 7.5 o anterior, primero debe migrar a una versión provisional. Consulte [Vías de acceso de migración](#).

Revise la lista de cambios siguientes detenidamente antes de actualizar los gestores de colas a la IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior. Decida si debe planificar los cambios en las aplicaciones, scripts y procedimientos existentes antes de iniciar la migración de los sistemas:

- A partir de la IBM WebSphere MQ 7.5, la instalación de AMS forma parte del proceso de instalación de IBM MQ.
- Las funciones de seguridad de AMS se habilitan con su instalación y se controlan con políticas de seguridad. No es necesario que habilite interceptores para permitir que AMS intercepte datos.
- AMS en IBM MQ no requiere que se utilice el mandato **cfgmqs** como en la versión autónoma de Advanced Message Security.

Vías de acceso de migración

Una visión general de las vías de acceso de migración entre distintas versiones de IBM MQ. Para algunas vías de acceso de migración de IBM MQ for z/OS , puede volver a la versión que estaba utilizando antes de la migración. Para IBM MQ for Multiplatforms, no se puede revertir fácilmente a una versión anterior.

Nota: Antes de que se publique cada nueva versión del producto, se prueba para la migración de las versiones anteriores a las que se da soporte en ese momento. La migración directa de una versión que está sin soporte también podría funcionar, pero ni se prueba ni está soportada. Por lo tanto, para migrar a la última versión desde una versión que no tiene soporte, en primer lugar, debería migrar a una versión provisional que se haya publicado antes de que se dejara sin soporte a la versión anterior.

- [“Vías de migración: IBM MQ for Multiplatforms”](#) en la [página 83](#)
- [“Vías de migración: IBM MQ for z/OS”](#) en la [página 83](#)
- [“Información de migración detallada”](#) en la [página 84](#)

Vías de migración: IBM MQ for Multiplatforms

Multi

Puede migrar desde la IBM MQ 8.0 o posterior directamente a la IBM MQ 9.2.

Para migrar desde IBM WebSphere MQ 7.5, primero debe migrar a IBM MQ 8.0 o IBM MQ 9.0.

IBM i

Para IBM MQ en IBM i no había IBM WebSphere MQ 7.5, por lo que la versión adecuada para utilizar es IBM WebSphere MQ 7.1.

Tabla 4. Vías de migración: IBM MQ for Multiplatforms

Migración desde	A IBM MQ 9.2 ^{“1”} en la página 83	A IBM MQ 9.1 ^{“1”} en la página 83	A IBM MQ 9.0 ^{“1”} en la página 83	en IBM MQ 8.0
IBM MQ 9.1	Sí	-	-	-
IBM MQ 9.0	Sí	Sí	-	-
IBM MQ 8.0	Sí	Sí	Sí	-
IBM WebSphere MQ 7.5	No	No	Sí	Sí

Nota:

1. IBM MQ 9.0, IBM MQ 9.1y IBM MQ 9.2, significa releases LTS y CD.

Para IBM MQ for Multiplatforms, no puede revertir fácilmente a un release anterior del producto.

Por ejemplo, no puede volver de IBM MQ 9.2.1 a IBM MQ 9.2.0.n LTS.

Una vez que haya pasado a una modificación de CD del producto, debe pasar a una versión superior y a un nivel de release para volver a la pista de LTS.

Sin embargo, si no se ha iniciado un gestor de colas, puede desinstalar la versión actual y volver a instalar una versión distinta de IBM MQ. No importa qué versiones de IBM MQ están instaladas cuando se inició un gestor de colas por última vez y cuando se inició la siguiente vez.

Vías de migración: IBM MQ for z/OS

z/OS

V 9.2.0

Puede migrar desde la IBM MQ for z/OS 9.0 o posterior directamente a la IBM MQ for z/OS 9.2.

Si está migrando a IBM MQ 9.2 desde IBM MQ 8.0 o anterior, primero debe migrar a IBM MQ 9.0 o IBM MQ 9.1. Para obtener más información, consulte [“Migración desde releases anteriores no soportados de IBM MQ for z/OS”](#) en la página 212.

V 9.2.0

Tabla 5. Vías de migración: IBM MQ for z/OS

Migración desde	A IBM MQ 9.2 ^{“1”} en la página 84	A IBM MQ 9.1 ^{“1”} en la página 84	A IBM MQ 9.0 ^{“1”} en la página 84
IBM MQ 9.1	Sí	-	-
IBM MQ 9.0	Sí	Sí	-
IBM MQ 8.0	No	Sí	Sí

Tabla 5. Vías de migración: IBM MQ for z/OS (continuación)

Migración desde	A IBM MQ 9.2 ^{“1”} en la página 84	A IBM MQ 9.1 ^{“1”} en la página 84	A IBM MQ 9.0 ^{“1”} en la página 84
Nota:			
1. IBM MQ 9.0, IBM MQ 9.1y IBM MQ 9.2, significa releases LTS y CD.			

Para revertir a una versión anterior, consulte [“Reversión de un gestor de colas a una versión anterior en z/OS” en la página 223.](#)

Información de migración detallada

Para obtener información detallada sobre la migración a la versión actual, consulte los siguientes enlaces:

- **Windows** [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 123](#)
- **Linux** **AIX** [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 160](#)
- **IBM i** [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en IBM i” en la página 190](#)
- **z/OS** [“Planificación de la migración de IBM MQ for z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2” en la página 213](#)

Para la migración a una versión de IBM MQ distinta de la versión actual, consulte la documentación para la versión de destino:

- [Migración de IBM MQ \(IBM MQ 9.1\)](#)
- [Migración de IBM MQ \(IBM MQ 9.0\)](#)
- [Migración de IBM MQ \(IBM MQ 8.0\)](#)
- **Multi** [Migración de IBM WebSphere MQ \(IBM WebSphere MQ 7.5\)](#)

Para las versiones de IBM MQ que están fuera de servicio, donde la documentación ya no está disponible en IBM Documentation en línea, puede descargar la documentación para su uso fuera de línea. Consulte [Documentación para versiones anteriores de IBM MQ.](#)

Conceptos relacionados

[“Métodos y conceptos de migración” en la página 84](#)

Una visión general de los diferentes conceptos y métodos para migrar desde un release del producto a otro.

Métodos y conceptos de migración

Una visión general de los diferentes conceptos y métodos para migrar desde un release del producto a otro.

Objetos por considerar durante una migración

Es importante considerar cuatro tipos de objeto durante una migración:

Migración de entorno operativo

Actualización del entorno operativo, o componentes del entorno, como, por ejemplo, la instalación de un nuevo nivel de JRE; consulte [“Migración del entorno operativo de IBM MQ” en la página 87.](#)

Migración de gestor de colas

Migración de un gestor de colas después de una actualización de la instalación de IBM MQ a un nuevo nivel de mandatos; consulte [“Migración de gestor de colas” en la página 88.](#)

Al migrar gestores de colas miembros de un clúster, haga los repositorios completos antes que los parciales. Esto se debe a que un repositorio antiguo no puede almacenar los atributos nuevos introducidos en un release más reciente. Los tolera, pero no los almacena.

Migración de IBM MQ MQI client

Migración de una configuración de cliente después de instalar una versión o release nuevos de IBM MQ MQI client; consulte [“Migración de IBM MQ MQI client”](#) en la página 90.

Es mejor migrar los clientes después de migrar los gestores de colas con los que se comunican.

Migración de aplicación

Volver a enlazar, compilar o codificar una aplicación servidora o cliente de IBM MQ; consulte [“Migración de aplicaciones e interoperatividad”](#) en la página 91. La migración de aplicaciones también incluye la migración de cualquier API o salida de canal.

Utilice la nueva versión de las bibliotecas para compilar las aplicaciones, una vez actualizados los gestores de colas.

Impacto de una migración en otros gestores de colas o clientes

Además, hay que considerar el impacto de migrar un gestor de colas, o IBM MQ MQI client, en otros gestores de colas o clientes:

Compatibilidad, coexistencia e interoperabilidad

Consulte [“Coexistencia, compatibilidad e interoperatividad”](#) en la página 102 para obtener información sobre la compatibilidad de las aplicaciones de IBM MQ conectadas con gestores de colas y de clientes de IBM MQ MQI client en diferentes niveles de mandatos. La sección también explica el concepto de coexistencia de gestores de colas y la interoperabilidad de aplicaciones IBM MQ JMS con WebSphere Application Server.

Clústeres del gestor de colas

¿Puede un gestor de colas de clúster contener gestores de colas en distintos niveles de mandatos? Consulte [“Migración de un clúster del gestor de colas”](#) en la página 229 para responder a esta pregunta y para saber cómo migrar un clúster de gestores de colas.

z/OS Grupos de compartición de colas


Los grupos de compartición de colas supone que varios gestores de colas se ejecutan en z/OS. ¿Cómo migra los gestores de colas que forman parte de un grupo de compartición de colas a un nuevo nivel de mandatos; consulte [“Migración del grupo de compartición de colas”](#) en la página 214?

Clústeres de alta disponibilidad

¿Cómo migrar gestores de colas que forman parte de un clúster de alta disponibilidad a un nuevo nivel de mandatos y mantener un servicio continuado y fiable? Consulte [“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad”](#) en la página 236, que cubre la migración de gestores de colas de varias instancias y la migración de los gestores de colas que operan en clústeres de alta disponibilidad.

Modelo de migración de aplicaciones de IBM MQ

[Figura 1 en la página 86](#) muestra los diversos componentes del modelo de migración de aplicaciones.

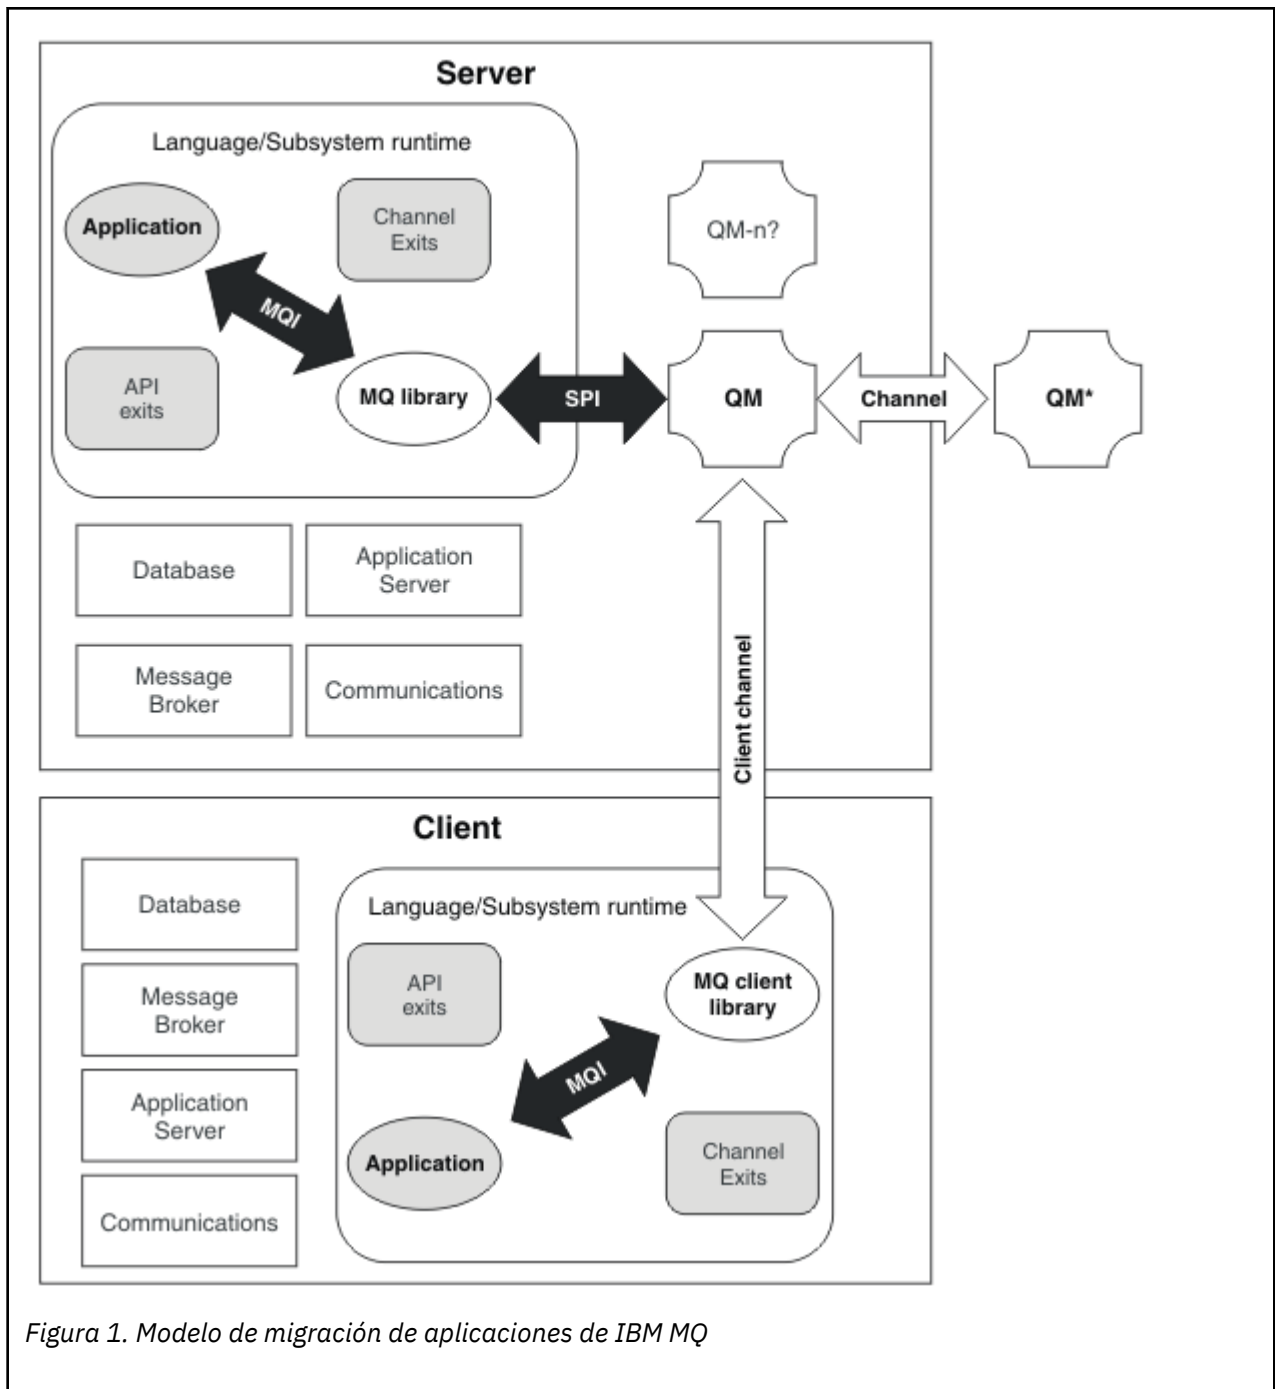

Este diagrama muestra dos entornos de ejecución (sistemas operativos) donde cada uno de ellos contiene una serie de componentes software como, por ejemplo, bases de datos, servidores de aplicaciones y el lenguaje o subsistema de entorno de ejecución. Un entorno se llama **Server** y contiene un servidor de IBM MQ y una aplicación de servidor. El otro entorno se denomina **Client** y contiene una aplicación IBM MQ MQI client.

El lenguaje o subsistema de entorno de ejecución contiene una aplicación IBM MQ, la biblioteca de IBM MQ MQI client o de servidor y los programas de salida de API y de canal de IBM MQ.

El entorno de servidor tiene uno o más gestores de colas, representados en el diagrama por **QM**, que usan la instalación de IBM MQ en el servidor. Los componentes del lenguaje o subsistema de entorno de ejecución están conectados con el gestor de colas **QM**, ya localmente en el servidor o de forma remota desde el cliente.

La aplicación se enlaza a la biblioteca de IBM MQ mediante la interfaz de cola de mensajes. Las bibliotecas aparecen enlazadas con el gestor de colas QM ya sea mediante una SPI, que describe la conexión entre el proceso que ejecuta la MQI y los procesos del gestor de colas, o mediante una conexión de IBM MQ MQI client.

El diagrama también muestra dos gestores de colas adicionales:

- El gestor de colas etiquetado QM*, que representa los gestores de colas de varios niveles instalados en otros servidores.
- El gestor de colas etiquetado QM-n?, que representa una serie de gestores de colas que coexisten en el mismo servidor que el gestor de colas QM, pero que ejecutan a un nivel de release diferente. Las instalaciones de estos distintos niveles de release no aparecen en el diagrama. El signo de interrogación en el nombre del gestor de colas QM-n? indica que esta prestación podría no estar presente en el entorno.

Varios releases de IBM MQ instalados en el mismo entorno operativo son *coexistentes*. No es necesario, aunque sí habitual, que las instalaciones coexistentes estén a niveles de release distintos. La coexistencia de gestores de colas es importante para la migración en dos aspectos:

1. Se puede utilizar para reducir el riesgo que implica migrar a un nuevo nivel de mandatos y reducir el tiempo de inactividad durante el proceso de migración.
2. Debe tener en cuenta las implicaciones de configuración que suponen ejecutar algunas aplicaciones o clústeres en el mismo servidor con gestores de colas en diferentes niveles de mandatos.

Para obtener más información, consulte [“Coexistencia de gestores de colas”](#) en la página 103.






Migración del entorno operativo de IBM MQ

Debe realizar algunas tareas de migración para IBM MQ como resultado de la actualización del entorno operativo.



Para averiguar qué actualizaciones del entorno operativo debe realizar antes de actualizar IBM MQ, compare los requisitos para los releases diferentes. Para obtener más información sobre los requisitos del sistema, consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#). Cuando selecciona el enlace adecuado en la página web, la herramienta SPCR le permite ir directamente a la siguiente información para el sistema o sistemas operativos que utiliza su empresa.



- Sistemas operativos soportados
- Requisitos previos
- Requisitos del sistema
- Software opcional soportado

Para obtener más información sobre los cambios del entorno operativo del release más reciente que afectan directamente la migración a una nueva versión de IBM MQ, consulte la información siguiente:

-  [Novedades y cambios en IBM MQ 9.2.0](#)
-  [Novedades y cambios en la IBM MQ 9.2.x de Continuous Delivery](#)
-  [Novedades en la IBM MQ 9.2.0 de Long Term Support](#)
-   [IBM MQ, WebSphere MQ, y los archivos léame del producto MQSeries](#)

Para obtener información sobre lo que ha cambiado en un release anterior del producto, consulte las secciones *Novedades* y *Cambios* en IBM Documentation para dicha versión del producto:

- IBM MQ 9.1
 - [Novedades y cambios en IBM MQ 9.1](#)
 -  [Novedades y cambios en la IBM MQ 9.1.x de Continuous Delivery](#)
 -  [Novedades en la IBM MQ 9.1.0 de Long Term Support](#)


- IBM MQ 9.0
 - [Novedades y cambios en IBM MQ 9.0.0](#)
 -  [Novedades y cambios en la IBM MQ 9.0.x de Continuous Delivery](#)
 -  [Novedades en la IBM MQ 9.0.0.x de Long Term Support](#)
- IBM MQ 8.0
 - [Novedades en IBM MQ 8.0](#)
 - [Qué ha cambiado en IBM MQ 8.0](#)
 - [Qué ha cambiado en los fixpacks de IBM MQ 8.0](#)
- IBM WebSphere MQ 7.5
 - [Novedades en IBM WebSphere MQ 7.5](#)
 - [Qué ha cambiado en IBM WebSphere MQ 7.5](#)
 - [Qué ha cambiado en los fixpacks de IBM WebSphere MQ 7.5](#)
- Para IBM WebSphere MQ 7.1 y anteriores, consulte [../SSFKSJ_latest/overview/doc_older_versions.dita](#).


Algunos cambios pueden afectar la migración de IBM MQ indirectamente. Por ejemplo, los convenios de enlaces de tiempo de ejecución para aplicaciones o la forma en que se asigna la memoria, pueden cambiar.

Migración de gestor de colas

Después de actualizar una instalación, puede ser necesaria la migración del gestor de colas. La migración tiene lugar cuando inicia un gestor de colas. Puede eliminar una actualización antes de haber iniciado un gestor de colas. Sin embargo, si elimina la actualización después de que un gestor de colas se ha iniciado, dicho gestor de colas no funcionará.

Migración de un gestor de colas a un release posterior

 En IBM MQ for z/OS, la migración del gestor de colas es necesaria tras la actualización a otro nivel de versión, release o mantenimiento del producto. La actualización cambia el nivel de mandatos. El nivel de mandatos actual, o VRM aparece en el registro de z/OS.

 En IBM MQ for Multiplatforms, la migración del gestor de colas siempre es necesaria para los cambios en los dos primeros dígitos del VRMF. Los cambios en el mantenimiento y el nivel de arreglo, M y F en el VRMF, nunca provocan la migración automática del gestor de colas. Un cambio en el nivel de mandatos siempre requiere la migración del gestor de colas, pero si el cambio se envía en un mantenimiento o fixpack, tiene la opción de aumentar el nivel de mandatos y provocar la migración del gestor de colas.

El nivel de mandatos se incrementa siempre con un cambio en la versión o release. Si decide utilizar función nueva introducida en una actualización de nivel de mantenimiento, debe cambiar el nivel de mandatos. A la inversa no es el caso. No tiene que cambiar el nivel de mandatos cuando el nivel de arreglo cambia. Puede decidir instalar el fixpack, pero no utilizar la nueva función. Independientemente de si desea utilizar nueva función, la instalación del fixpack incrementa el nivel de mandatos máximo que soporta la instalación. Ejecute el mandato **dspmqver** para visualizar el nivel de mandatos máximo actual soportado.

La migración del gestor de colas es el proceso de convertir datos del gestor de colas permanente de una versión a otra. Los datos del gestor de colas permanente incluyen archivos de registro y datos en el directorio del gestor de colas. Los datos registran cambios en objetos tales como mensajes, suscripciones, publicaciones, gestores de colas, canales, colas y temas.

La migración del gestor de colas es necesaria y es un proceso muy automatizado.

Puede reducir el tiempo de inactividad y los riesgos causados por la migración del gestor de colas, verificando primero la nueva versión, mediante un gestor de colas diferente. A menos que la plataforma dé soporte a la coexistencia de gestores de colas, necesitará realizar la verificación en otro servidor en un entorno virtualizado en el mismo servidor. Si la plataforma que está actualizando da soporte a la coexistencia de gestores de colas, puede instalar la nueva versión de IBM MQ en el mismo servidor, verificarla y minimizar el tiempo de inactividad necesario para detener el gestor de colas, realizar una copia de seguridad del mismo y reiniciarlo.

Nota: Si está migrando un gestor de colas a través de varios niveles de release, un nivel cada vez, debe iniciar el gestor de colas después de cada actualización para migrarlo. También debe iniciar todos los canales, para garantizar que se migren.

Si migra desde IBM MQ 8.0.0 Fix Pack 1, 2 o 3 directamente a una versión entre IBM MQ 9.1.5 y IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 1 inclusive, los objetos de canal no se migran correctamente cuando se inicia el gestor de colas en el nuevo nivel de código. Los canales siguen funcionando normalmente, pero los mandatos **runmqsc** o IBM MQ Explorer no muestran los nombres de canal. Desde IBM MQ 9.2.0 Fix Pack 2, las definiciones de canal se migran correctamente cuando el gestor de colas se inicia por primera vez en el nuevo nivel de código.

Cuando migre gestores de colas que son miembros de un clúster, migre los repositorios completos antes que los repositorios parciales. Esto se debe a que un repositorio antiguo no puede almacenar los atributos nuevos introducidos en un release más reciente. Los tolera, pero no los almacena.

Restauración de un gestor de colas a un release anterior

Multi En IBM MQ for Multiplatforms, no puede restaurar un gestor de colas a un nivel de release anterior después de haber migrado a un nuevo release. Hay que hacer una copia de seguridad del sistema antes de iniciar la migración a versiones anteriores. Puede realizar una copia de seguridad de los datos del gestor de colas o utilizar un gestor de colas de seguridad; consulte [Copia de seguridad y restauración de IBM MQ](#). Antes de hacer la copia de seguridad, hay que parar el gestor de colas.

z/OS En IBM MQ for z/OS, hay que tener en cuenta las consideraciones siguientes al migrar:

- Solo puede migrar hacia atrás un gestor de colas de un release de LTS a un release de LTS anterior.

V 9.2.0 Esta sentencia también se aplica a los releases de CD que tienen el mismo VRM que un release de LTS, por ejemplo, IBM MQ 9.2.0 CD. Para obtener más información, consulte [Tipos de release de IBM MQ](#).

- A partir de la IBM MQ 9.1.0, se ha eliminado el parámetro OPMODE.

V 9.2.0 Un gestor de colas IBM MQ 9.2.0 LTS o CD siempre se puede migrar hacia atrás al release en el que se ejecutaba anteriormente, si el release era uno de IBM MQ 9.0.0 LTS o IBM MQ 9.1.0 LTS.

Conceptos relacionados

[Tipos de release y mantenimiento de versiones de IBM MQ](#)

[“Actualización y migración de IBM MQ en z/OS” en la página 211](#)

Puede instalar nuevos releases de IBM MQ para actualizar IBM MQ a un nuevo nivel de release, versión o modificación (VRM). La ejecución de un gestor de colas en un nivel superior al nivel en el que se ejecutó anteriormente requiere migración.

Tareas relacionadas

[“Migración de un gestor de colas en AIX and Linux” en la página 161](#)

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

[“Migración de un gestor de colas en Windows” en la página 128](#)

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

[“Migración de un gestor de colas a la última versión en IBM i” en la página 191](#)

Siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas en IBM i a la última versión de MQ.

[“Traslado de un gestor de colas a un sistema operativo diferente” en la página 244](#)

Siga estas instrucciones para mover un gestor de colas de un sistema operativo a otro. Tenga en cuenta que esto es **no** una migración de un gestor de colas.

Migración de IBM MQ MQI client

La migración de IBM MQ MQI client es el proceso de convertir configuraciones de IBM MQ MQI client, y canales de servidor y cliente, de una versión a otra. La migración de cliente puede tener lugar tras actualizar IBM MQ MQI client, y es reversible.

Es mejor migrar los clientes después de migrar los gestores de colas con los que se comunican.

La migración del cliente en la estación de trabajo cliente es opcional y manual. La migración del cliente en el servidor es necesaria y automática. Debe actualizar IBM MQ MQI client antes de migrar una estación de trabajo cliente para utilizar las nuevas opciones de configuración. Puede realizar cambios de configuración a canales de conexión cliente y servidor en el servidor, pero sin que afecten a una estación de trabajo cliente, hasta que el cliente se actualice.

Un ejemplo de migración de cliente realizada en la estación de trabajo cliente es migrar manualmente valores de configuración al archivo de configuración `mqclient.ini`.

Un ejemplo de combinación de migración de cliente y servidor es el despliegue de una nueva tabla de definiciones de conexión de cliente (CCDT). Para utilizar una nueva versión de la CCDT, genere la tabla en un gestor de colas que tenga el nivel de código nuevo. Despliegue la tabla a clientes que van a utilizarla. Para desplegar la tabla en un cliente, debe actualizar primero el cliente para que tenga como mínimo el mismo nivel que el gestor de colas que la ha creado.

Un IBM MQ MQI client puede interoperar con versiones anteriores y posteriores de IBM MQ. La actualización de IBM MQ MQI client pone las nuevas funcionalidades a disposición de las aplicaciones cliente y es importante mantener el nivel de servicio. La migración de IBM MQ MQI client le da acceso a nuevas opciones de configuración.

Las bibliotecas de IBM MQ MQI client como, por ejemplo, `mqic.dll`, son dinámicas y los enlaces de las aplicaciones con las bibliotecas no suelen cambiar. No enlace de nuevo una aplicación cliente para capturar nuevas bibliotecas cliente de IBM MQ. El cliente captura la nueva biblioteca la próxima vez que la aplicación cliente la carga. No mueva las bibliotecas de su directorio de instalación. Los enlaces a bibliotecas en cualquier otro lugar que no sea el directorio instalado es una configuración no soportada.

Conceptos relacionados

[“Compatibilidad e interoperabilidad de aplicaciones con versiones anteriores de IBM MQ” en la página 113](#)

[“Compatibilidad e interoperabilidad de aplicaciones con versiones posteriores de IBM MQ” en la página 115](#)

Las aplicaciones de IBM MQ se ejecutan en versiones posteriores de un gestor de colas sin codificar, compilar o enlazar de nuevo. Puede conectar a una aplicación que se crea en bibliotecas suministradas con una versión anterior de IBM MQ a un gestor de colas que se ejecuta en una versión posterior de IBM MQ.

Tareas relacionadas

[“Migración de un IBM MQ MQI client a la versión más reciente en IBM i” en la página 206](#)

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

[“Migración de un IBM MQ MQI client en AIX and Linux” en la página 176](#)

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

[“Migración de un IBM MQ MQI client en Windows” en la página 145](#)

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Referencia relacionada

[“Clientes de MQ : Tabla de definiciones de canal de cliente \(CCDT\)” en la página 116](#)

Puede conectar una aplicación de IBM MQ cliente a cualquier nivel de gestor de colas. Si un cliente utiliza CCDT para conectarse a un gestor de colas, la CCDT puede estar en una versión superior, inferior o igual a la del cliente.

[“Cliente de IBM MQ soportado: comportamiento predeterminado de los canales de conexión de cliente y de conexión de servidor” en la página 118](#)

Los valores predeterminados para la conexión de cliente y servidor utilizan conversaciones compartidas.

Migración de aplicaciones e interoperatividad

IBM MQ soporta la ejecución de aplicaciones compiladas y enlazadas contra versiones anteriores de IBM MQ con niveles posteriores de IBM MQ. Utilice la nueva versión de las bibliotecas para compilar las aplicaciones, una vez actualizados los gestores de colas.

Para migrar una aplicación para que se ejecute con un nuevo nivel de IBM MQ, desconéctela del gestor de colas. Vuélvala a conectar cuando se ejecute el gestor de colas. No obstante, basta una pequeña diferencia en la interfaz entre IBM MQ y la aplicación para romper aplicación o hacer que se comporte mal. A veces, un problema no aparece hasta que ha pasado mucho tiempo. Por este motivo, siempre deberán probarse las aplicaciones con una nueva versión de IBM MQ. El alcance sugerido de las pruebas varía dependiendo del alcance de los cambios en IBM MQ; consulte [“Actualización y migración de IBM MQ en z/OS” en la página 211](#) or [“Características de diferentes tipos de actualización” en la página 7](#).

La migración de la aplicación se refiere a cuatro tipos de cambios.

1. Cambios en la aplicación que son consecuencia de actualizar el entorno operativo junto con el gestor de colas. En raras ocasiones cambian los convenios de enlace. La razón más probable para un cambio de enlace es conmutar de un entorno de 32 bits a 64 bits. Si utiliza SSL o TLS es posible que tenga que enlazar de nuevo con una nueva biblioteca segura.
2. Cambios que debe realizar en la aplicación con objeto de ejecutar una aplicación en un nuevo nivel de gestor de colas. Los cambios de este tipo son poco frecuentes. Sin embargo, debe comprobar la [“Cambios que afectan a la migración” en la página 80](#) para ver si los cambios pueden afectar a sus aplicaciones.
3. Cambios que no son obligatorios, pero que podrían tener que hacerse en un futuro porque haya un motivo de negocio para modificar una aplicación.
4. Cambios en aplicaciones que suministran IBM u otros proveedores, que requieren que ejecute programas de utilidad de migración. Los programas de utilidad convierten aplicaciones para que se ejecuten en la nueva versión de IBM MQ.

No cargue bibliotecas de IBM MQ de un nivel anterior. IBM MQ no da soporte a la conexión de aplicaciones de servidor que cargan bibliotecas desde el nivel anterior para conectarse a un nivel posterior del gestor de colas. En plataformas AIX, Linux, and Windows, la ruta de carga de aplicaciones tiene que establecerse a la ubicación de las bibliotecas de servidor de IBM MQ. No tiene que volver a compilar y enlazar una aplicación. Las aplicaciones compiladas y enlazadas contra una versión anterior de IBM MQ pueden cargar bibliotecas de una versión posterior.

Multi En [Multiplatforms](#), el producto carga la biblioteca desde la instalación a la que se conecta la aplicación. Una aplicación debe cargar inicialmente una biblioteca que tenga como mínimo el mismo nivel que la aplicación a la que se enlaza. A continuación, IBM MQ carga la versión correcta de la biblioteca desde la instalación con la que está asociado el gestor de colas. Si dispone de dos instalaciones de la misma versión, pero en diferentes niveles de arreglo, IBM MQ elegirá qué biblioteca carga. La elección se basa en el gestor de colas al que está conectado la aplicación. Si una aplicación está conectada a varios gestores de colas, es posible que se carguen varias bibliotecas.

Para facilitar la escritura de aplicaciones que puedan intercambiar mensajes con versiones anteriores del producto, IBM MQ proporciona un versionado de tipos de datos. El versionado de tipos de datos ayuda a intercambiar mensajes que son compatibles con los gestores de colas de destino. Una práctica recomendada en programación es establecer el número de versión de una estructura de datos de forma explícita. No dé por supuesto que la versión predeterminada es la que necesita. Estableciendo la versión

de forma explícita, está forzado a ver qué versión utilizará. La descripción de la versión del tipo de datos le indica qué nivel de gestor de colas da soporte a dicha versión.

Es una práctica poco recomendada establecer la versión del tipo de datos en la versión actual. Si vuelve a compilar el programa con una nueva versión de IBM MQ, la versión del tipo de datos podría cambiar con consecuencias imprevistas.

Las aplicaciones de cliente son más proclives a conectarse a distintos gestores de colas que las aplicaciones grabadas para un servidor específico. Planee con detalle en el momento de escribir una aplicación que se va a conectar a diferentes versiones de un gestor de colas y a gestores de colas en diferentes plataformas. Los valores predeterminados de algunas constantes de IBM MQ, tales como MQPMO_SYNCPOINT, MQPMO_NO_SYNCPOINT difieren entre plataformas. Algunas funciones no están disponibles en todas las plataformas.

Tenga en cuenta y cíñase a, las características de todos los gestores de colas con los que interactúa la aplicación. Escribir una aplicación para que funcione con versiones diferentes de un gestor de colas requiere planificación y diseño. No se proporciona API con IBM MQ para restringir una aplicación a un subconjunto de funciones común al conjunto de gestores de colas con los que interactúa. Para mejorar la interoperabilidad, algunos desarrolladores deciden ofrecer una capa de envoltorio de MQI o utilizar salidas API de MQI para controlar las funciones que los programas utilizan.

Autenticación de conexión

Para una nueva instalación de IBM MQ 8.0 o posterior, el atributo **CONNAUTH CHCKLOCL** se establecerá en OPTIONAL. Esto significa que los ID de usuario y las contraseñas no son necesarias, pero si se proporcionan deben ser un par válido, o se rechazarán.

Al migrar entre una versión anterior de IBM MQ y la versión más reciente, el atributo **CONNAUTH CHCKLOCL** de cada gestor de colas se establece en NONE, lo que garantiza la continuidad de versión a versión, pero desactiva la autenticación de conexión.

Para obtener más información, consulte [Autenticación de conexión: Configuración](#).

Conceptos relacionados

[“Compatibilidad e interoperabilidad de aplicaciones con versiones anteriores de IBM MQ” en la página 113](#)

[“Compatibilidad e interoperabilidad de aplicaciones con versiones posteriores de IBM MQ” en la página 115](#)

Las aplicaciones de IBM MQ se ejecutan en versiones posteriores de un gestor de colas sin codificar, compilar o enlazar de nuevo. Puede conectar a una aplicación que se crea en bibliotecas suministradas con una versión anterior de IBM MQ a un gestor de colas que se ejecuta en una versión posterior de IBM MQ.

Tareas relacionadas

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147](#)

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Multi Métodos de migración en IBM MQ for Multiplatforms

Hay tres métodos principales para migrar de un release a otro: Migración en una sola fase (denominada una instalación adjunta en IBM i), migración paralela y migración de varias etapas. La migración de varias etapas no es una opción para IBM i.

Importante:

Si está migrando a IBM MQ 9.2 desde IBM WebSphere MQ 7.5 o anterior, primero debe migrar a una versión provisional. Consulte [Vías de acceso de migración](#).

Migración de etapa única

El término migración en una sola etapa se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor por un release posterior.

La ventaja de la migración en una sola etapa es que efectúa los mínimos cambios posibles en la configuración de los gestores de colas de las versiones anteriores. De forma automática, las aplicaciones existentes pasan de cargar las bibliotecas de la versión anterior a cargar las de la versión posterior. Los gestores de colas se asocian de forma automática a la instalación de la versión posterior. Los scripts administrativos y los procedimientos se ven afectados muy poco estableciendo la instalación en la instalación primaria. Si hace que la instalación de la versión posterior sea la instalación primaria, mandatos tales como **strmqm** funcionarán sin necesidad de que se les proporcione una ruta explícita.

De los tres métodos, la migración en una sola etapa conserva el número mayor de scripts y procedimientos existentes para ejecutar IBM MQ. No obstante, los otros métodos de migración dan soporte a una transición a la nueva versión más suave, lo que puede reducir el impacto global para los usuarios.

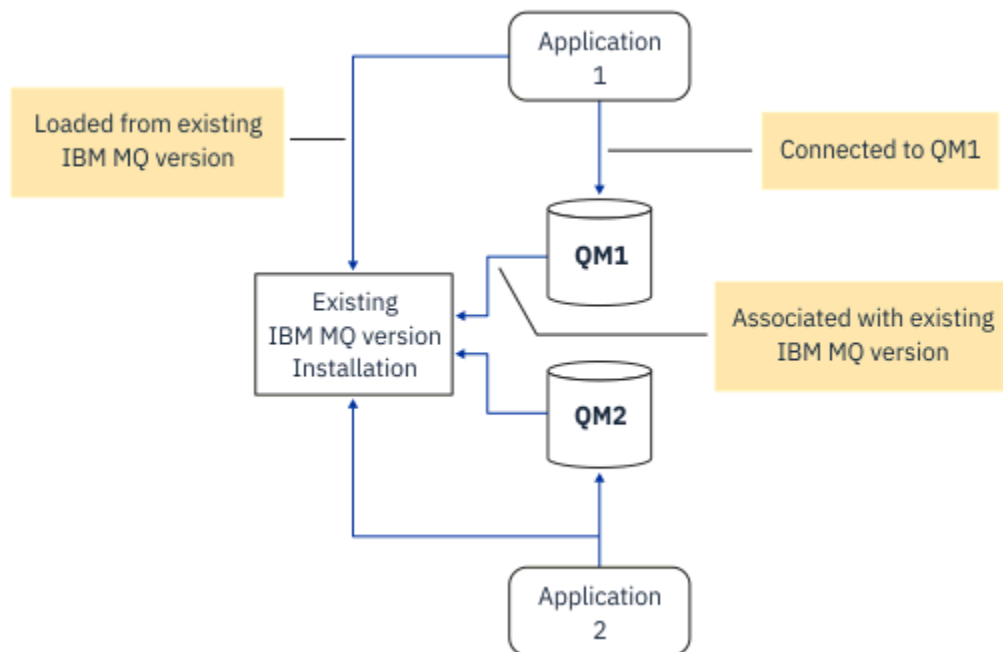


Figura 2. Migración en una sola etapa: versión anterior instalada con gestores de colas conectados y aplicaciones asociadas

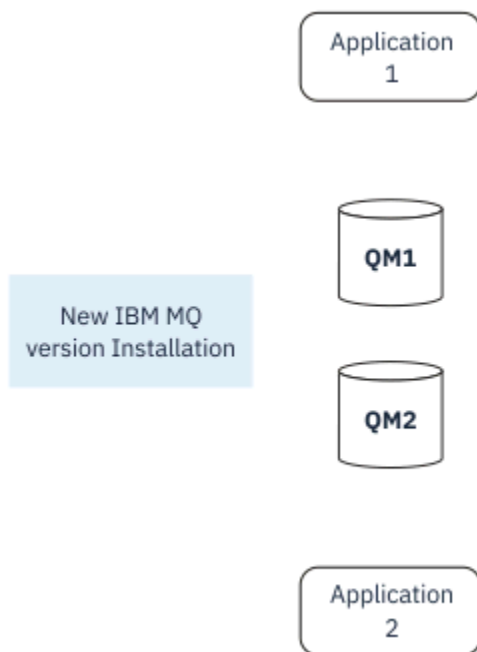


Figura 3. Migración en una sola etapa: versión posterior instalada, pero gestores de colas aún no conectados y aplicaciones aún no asociadas

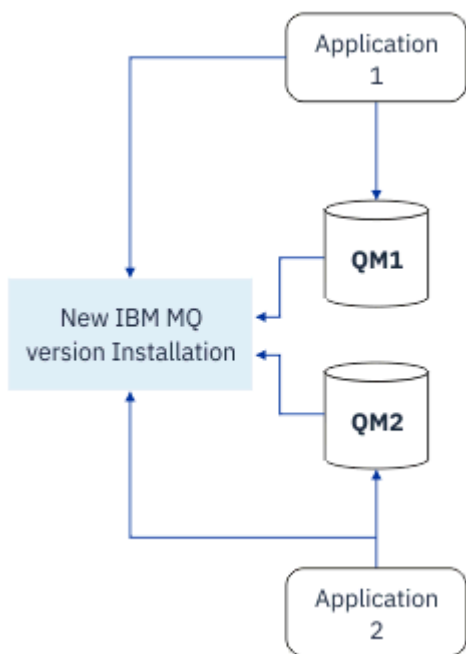


Figura 4. Migración en una sola etapa: gestores de colas migrados y conectados, y aplicaciones asociadas a una versión posterior

Para obtener más información sobre la migración de una sola etapa, consulte:

- **Linux** **AIX** [“Migración en AIX and Linux: etapa única” en la página 163](#)
- **Windows** [“Migración en Windows: etapa única” en la página 132](#)
- **IBM i** [“Métodos de instalación en IBM i” en la página 192](#) (en IBM i, una migración en una sola etapa se denomina una instalación adjunta)

Migración en paralelo

En AIX, Linux, and Windows, la migración en paralelo es el término que se utiliza para describir la instalación de una versión posterior de IBM MQ junto con una versión anterior en el mismo servidor. El escenario de migración en paralelo se encuentra a medio camino entre los escenarios de migración de una sola etapa y de varias etapas, y se basa en la premisa siguiente:

- Instalar código de IBM MQ adicional junto con la instalación existente mientras los gestores de colas siguen en ejecución.
- Mover los gestores de colas de uno en uno a la nueva instalación.
- Migrar y probar las aplicaciones de una en una.

Durante la instalación y la verificación de la versión posterior de IBM MQ, los gestores de colas siguen ejecutando y permanecen asociados a la versión anterior de IBM MQ.

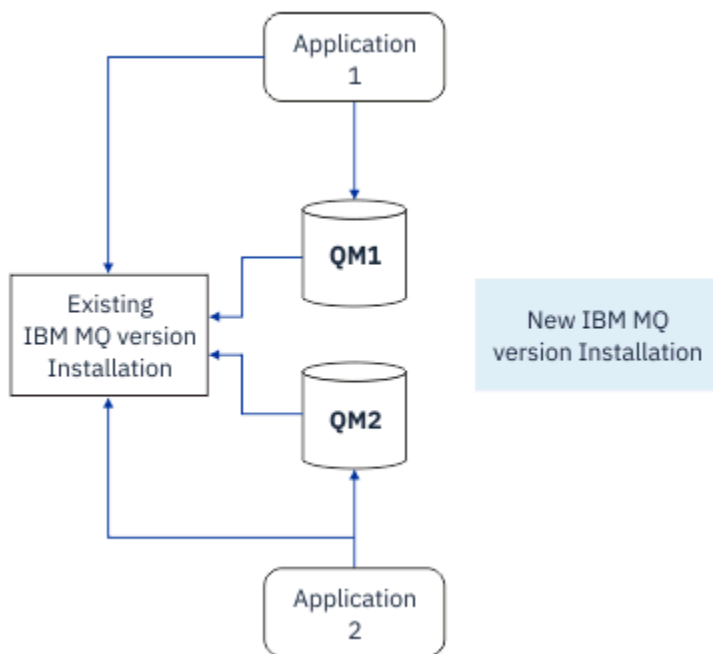


Figura 5. Migración en paralelo: versión posterior instalada, pero gestores de colas aún conectados con, y aplicaciones aún asociadas a, la versión anterior

Cuando se decide migrar gestores de colas a la versión posterior de IBM MQ, se paran todos los gestores de colas, se migran a la versión posterior, y se desinstala la versión anterior de IBM MQ.

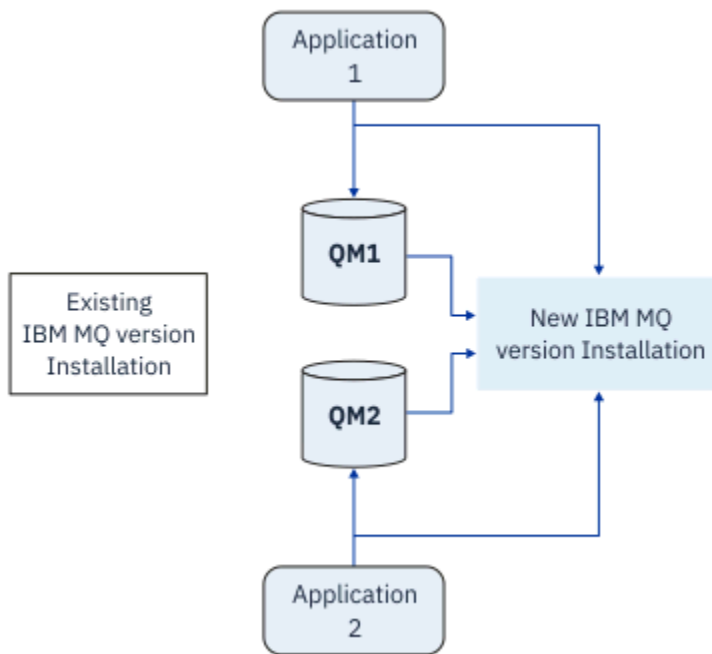


Figura 6. Migración en paralelo: gestores de colas migrados y conectados con, y aplicaciones asociadas a, una versión posterior

La ventaja que la migración en paralelo tiene respecto de la migración en una sola etapa es que se puede instalar y verificar la instalación posterior de IBM MQ en el servidor antes de cambiar a ella.

Aunque la migración en paralelo es menos flexible que la migración en varias etapas, tiene algunas ventajas respecto del enfoque en varias etapas. Con el método en paralelo, puede asignar una versión posterior de IBM MQ para que sea la instalación primaria. Con el enfoque de varias etapas y una versión de IBM MQ establecida como instalación primaria, muchas aplicaciones se reinician sin tener que volver a configurar su entorno, ya que los mandatos IBM MQ funcionan sin proporcionar una vía de acceso de búsqueda local.

Para obtener más información sobre la migración en paralelo, consulte:

- **Linux** **AIX** [“Migración en AIX and Linux: en paralelo” en la página 167](#)
- **Windows** [“Migración en Windows: en paralelo” en la página 137](#)

Nota: **IBM i** La migración en paralelo tiene un significado diferente en IBM i. Una instalación paralela actualiza IBM MQ en otro sistema. Para obtener más información, consulte [“Métodos de instalación en IBM i” en la página 192](#). No se pueden aplicar varias instalaciones a IBM i.

Migración de varias etapas

ALW

La migración en varias etapas es el término utilizado para describir la ejecución de una versión posterior de IBM MQ junto con una versión más antigua en el mismo servidor. La migración en varias etapas es el método más flexible.

Una vez instalada la versión posterior junto con la anterior, se pueden crear nuevos gestores de colas para verificar la instalación de la versión posterior y desarrollar aplicaciones nuevas. Al mismo tiempo, se pueden migrar los gestores de colas y las aplicaciones asociadas desde la versión anterior a la posterior. Al migrar los gestores de colas y las aplicaciones individualmente, se puede reducir el pico de carga de trabajo para el personal que gestiona la migración.

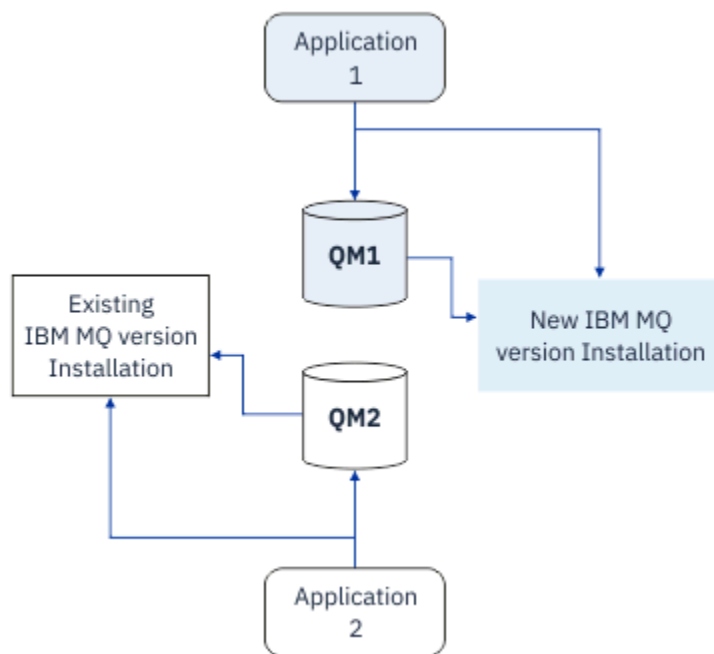


Figura 7. Migración en varias etapas: un gestor de colas y una aplicación migrados a la versión posterior, y otro gestor de colas y otra aplicación aún en la versión anterior

Para obtener más información sobre la migración en varias etapas, consulte:

- **Linux** **AIX** [“Migración en AIX and Linux: varias etapas” en la página 170](#)
- **Windows** [“Migración en Windows: varias etapas” en la página 139](#)

Conceptos relacionados

[“Actualización y migración de IBM MQ en z/OS” en la página 211](#)

Puede instalar nuevos releases de IBM MQ para actualizar IBM MQ a un nuevo nivel de release, versión o modificación (VRM). La ejecución de un gestor de colas en un nivel superior al nivel en el que se ejecutó anteriormente requiere migración.

ALW Instalación primaria en AIX, Linux, and Windows

IBM MQ for AIX, Linux, and Windows da soporte a varias instalaciones de IBM MQ. En estas plataformas, puede definir opcionalmente una instalación como instalación primaria. La instalación primaria es aquella a la que hacen referencia las ubicaciones de IBM MQ a nivel de sistema.

Visión general

Puede instalar varias versiones del producto en AIX, Linux, and Windows y configurar una de estas instalaciones como instalación primaria. La instalación primaria es:

- La instalación a la que hacen referencia las ubicaciones de todo el sistema
- Opcional, pero conveniente

AIX and Linux

Linux **AIX**

La instalación primaria:

- Tiene enlaces simbólicos en `/usr/lib` y `/usr/bin`

Si no ha establecido una instalación primaria, no habrá ningún enlace simbólico.

- Se debe configurar manualmente utilizando el mandato siguiente:

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

Para localizar las diversas instalaciones, puede:

- Las herramientas de instalación de la plataforma para consultar qué tiene instalado y dónde en el sistema.
- Usar el mandato `dspmqr` para visualizar la información de versión y compilación de IBM MQ.
- El comando `dspmqrinst` para visualizar las entradas de instalación de `mqinst.ini`.
- Usar el mandato siguiente para listar las instalaciones:

```
cat /etc/opt/mqm/mqinst.ini
```

Windows

Windows

La instalación primaria es:

- La primera instalación de forma predeterminada.
- Referenciada mediante variables de entorno globales.
- Utilizada por algunas características del sistema operativo que necesitan el registro central de bibliotecas de interfaz.

Por ejemplo, supervisor .NET (modalidad transaccional).

Para localizar las diversas instalaciones, puede utilizar:

- Las herramientas de instalación de la plataforma para consultar qué tiene instalado y dónde en el sistema.
- Usar el mandato `dspmqr` para visualizar la información de versión y compilación de IBM MQ.
- El comando `dspmqrinst` para visualizar las entradas de instalación de `mqinst.ini`.
- El comando siguiente para consultar el registro:

```
reg.exe query "HKLM\Software\[Wow6432Node\]IBM\WebSphere MQ\Installation" /s
```

Migración de información de registro de Windows

Windows

Desde IBM WebSphere MQ 7.1 en adelante se utiliza `mqc.ini` y `qm.ini`.

Conceptos relacionados

[instalación primaria](#)

z/OS

ALW

Varias instalaciones de IBM MQ

Se admiten varias instalaciones de IBM MQ en AIX, Linux, and Windows. Esto permite optar por instalar y seleccionar una o más instalaciones de IBM MQ.

Visión general

Puede seleccionar entre:

- Simplicidad de mantener una sola instalación de IBM MQ.
- Flexibilidad, permitiendo hasta un máximo de 128 IBM MQ instalaciones en un sistema.

Puede instalar varias copias al mismo nivel de código; esto resulta especialmente útil a efectos de mantenimiento.

LTS Por ejemplo, si desea actualizar IBM MQ 9.0.0.0 a IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1, puede instalar una segunda copia de IBM MQ 9.0.0.0, aplicar el mantenimiento para pasarla a IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 y, a continuación, mover los gestores de colas a la nueva instalación. Sigue teniendo la instalación original, por lo que resulta fácil volver a mover los gestores de colas si encuentra algún problema.

Tenga en cuenta que solo puede mover el gestor de colas a una instalación de la misma versión o de una versión posterior. Esto es, puede mover un gestor de colas de los modos siguientes:

- Desde una versión anterior a una versión posterior, pero no puede retroceder. Por ejemplo, desde la IBM MQ 9.0.0 a IBM MQ 9.1.0, pero no desde IBM MQ 9.1.0 a la IBM MQ 9.0.0.
- Desde un nivel de fixpack a otro nivel de fixpack de la misma versión y a la inversa. Por ejemplo, desde IBM MQ 9.0.0.0 a IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 y volver a IBM MQ 9.0.0.0.

Notas:

1. **Linux** En Linux, debe asegurarse de que cada paquete instalado tenga un nombre exclusivo.

Debe utilizar una herramienta para crear un conjunto exclusivo de paquetes:

- `$ crtmqpkg PACKAGE_SUFFIX`
- Esto toma los paquetes de instalación de IBM MQ y los vuelve a empaquetar con un nuevo nombre de su elección. A continuación, realice la instalación como de costumbre.

- **V9.2.0** **V9.2.0** A partir de IBM MQ 9.2.0, puede utilizar la opción adicional `InstallPATH`.

Si emite el mandato `$ crtmqpkg PACKAGE_SUFFIX InstallPATH`, puede instalar los controladores reempaquetados utilizando el mandato `rpm -ivh MQ*` y IBM MQ se instala directamente en el directorio especificado por `InstallPATH`.

2. Todas las instalaciones comparten un directorio de datos, en el que se encuentra `mq.s.ini` por ejemplo.
3. Todas las instalaciones comparten el mismo espacio de nombres para los gestores de colas. Esto implica que no puede crear varios gestores de colas con el mismo nombre en distintas instalaciones.
4. Las instalaciones de IBM MQ son completamente reubicables; cada instalación tiene una vía de acceso independiente. Puede elegir dónde desea instalar IBM MQ.
5. Los recursos IBM MQ tienen aislamiento de recursos en el ámbito de la instalación, por lo que las operaciones sobre una instalación no afectan a las demás.

Esto implica que los recursos creados por una instalación están aislados de aquellos creados por otras instalaciones. Permite acciones, como eliminar una instalación de IBM MQ, mientras los gestores de colas se ejecutan bajo otra instalación.

6. Los gestores de colas están "asociados" con una instalación; puede moverlos, pero no puede volver a migrar los datos a releases anteriores.

Trabajo con varias instalaciones

Para trabajar con un gestor de colas, necesita utilizar los mandatos de su instalación. Si selecciona la instalación incorrecta, verá:

```
AMQ5691: Queue manager 'MYQM' is associated with a different installation (Inst1)
```

Para trabajar con un gestor de colas, debe utilizar los mandatos de control de su instalación asociada. Tiene la opción de:

- Utilizar la vía de acceso completa a los mandatos de control, por ejemplo:

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH\bin\stmqm MYQM
```

o

- Establecer las variables de entorno de una instalación con uno de los siguientes:

```
$ MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv 's  
$ setmqenv -m MYQM  
$ setmqenv -n InstallationName  
$ setmqenv -p MQ_INSTALLATION_PATH
```

Puede considerar el uso de un script de shell o archivo de proceso por lotes para configurar el entorno para cada instalación de IBM MQ. Puede utilizar los mandatos **setmqenv** o **crtmqenv** como ayuda para hacerlo.

- **setmqenv** establece los valores de las variables de entorno, como PATH, CLASSPATH y LD_LIBRARY_PATH, para su uso con una instalación de IBM MQ.
- **crtmqenv** crea una lista de las variables de entorno y de sus valores para su uso con una instalación de IBM MQ concreta. A continuación, puede utilizar esta lista para su incorporación en un script de shell o archivo de proceso por lotes.

Mandatos

Para ejecutar un mandato, el sistema operativo debe encontrar el mandato en una instalación de IBM MQ. En general, hay que ejecutar un mandato desde la instalación asociada al gestor de colas correcto. IBM MQ no conmuta a la instalación correcta. No obstante, hay algunas excepciones como, por ejemplo, el mandato **setmqinst**, que se puede ejecutar en cualquier instalación que tenga instalada la última versión del producto.

Mandatos que funcionan entre instalaciones

- [dspmq](#) (visualizar gestores de colas)
- [dspmqinst](#) (visualizar instalación de IBM MQ)
- [dspmqver](#) (visualizar información de versión)
- [setmqinst](#) (establecer instalación de IBM MQ)

Otros mandatos de control para varias instalaciones

- [crtmqenv](#) (crear entorno de IBM MQ)
- [dspmqinst](#) (visualizar instalación de IBM MQ)
- [setmqenv](#) (establecer entorno de IBM MQ)
- [setmqinst](#) (establecer instalación de IBM MQ)
- [setmqm](#) (establecer gestor de colas)

Si está instalada una versión anterior del producto, el mandato que se ejecute será el mandato de esa versión a menos que la vía de acceso de búsqueda se sustituya por una configuración local. Puede sustituir la vía de acceso de búsqueda ejecutando **setmqenv**. Debe establecer la vía de acceso correcta para ejecutar un mandato. Si ha establecido una instalación primaria, el mandato que se ejecuta es la copia en la instalación primaria, a menos que sobrescriba la selección con una vía de acceso de búsqueda local.

Múltiples releases en z/OS



En z/OS pueden coexistir múltiples releases. Use las STEPLIB para controlar qué nivel de IBM MQ se usa. Para obtener más información, consulte [“Coexistencia”](#) en la página 102.

Conceptos relacionados

[Varias instalaciones](#)

Varias instalaciones y programas de aplicación

Cuando una aplicación local se conecta a un gestor de colas, la aplicación necesita cargar las bibliotecas de la instalación asociada con el gestor de colas. Las instalaciones múltiples introducen cierta complejidad.

Utilización del mandato `setmqm`

Al utilizar `setmqm` para cambiar la instalación asociada con un gestor de colas, las bibliotecas que deben cargarse cambian.

Cuando una aplicación se conecta a varios gestores de colas que son propiedad de distintas instalaciones, deben cargarse varios conjuntos de bibliotecas.

Nota: Si enlaza las aplicaciones con bibliotecas de IBM MQ, las aplicaciones cargan automáticamente las bibliotecas adecuadas cuando la aplicación se conecta a un gestor de colas.

Carga de bibliotecas de IBM MQ en un entorno de varias versiones

La forma en que se ubican las bibliotecas depende del entorno.

Si IBM MQ está instalado en la ubicación predeterminada, las aplicaciones existentes siguen funcionando como antes. De lo contrario, es posible que necesite volver a crear la aplicación o cambiar la configuración.

El orden en el que se busca en las bibliotecas depende de la plataforma que utilice:

- Windows
 - El directorio de la aplicación
 - El directorio actual
 - Las variables globales y las variables PATH
- Otras plataformas
 - LD_LIBRARY_PATH (o LIBPATH/SHLIB_PATH)
 - Una vía de acceso de búsqueda incorporada (RPath)
 - La vía de acceso a bibliotecas predeterminada

Plataforma	Opción	Ventajas	Desventajas
AIX and Linux	Establecer/cambiar la vía de acceso de búsqueda en tiempo de ejecución incorporada (RPath)	La vía de acceso es explícita en el modo en que se crea la aplicación	Necesita volver a compilar y enlazar Si mueve IBM MQ, debe cambiar RPath
AIX and Linux	Establecer LD_LIBRARY_PATH o equivalentes utilizando <code>setmqenv</code>	Altera temporalmente RPath No hay cambios en las aplicaciones existentes Fácil de cambiar si mueve IBM MQ	Depende de las variables de entorno Posibles repercusiones en otras aplicaciones

Tabla 6. Opciones para la carga de bibliotecas (continuación)

Plataforma	Opción	Ventajas	Desventajas
Windows	Establecer PATH utilizando setmqenv	No hay cambios en las aplicaciones existentes Fácil de cambiar si mueve IBM MQ	Depende de las variables de entorno Posibles repercusiones en otras aplicaciones
Todo	Establecer la instalación primaria en IBM WebSphere MQ 7.1 o posterior	No hay cambios en las aplicaciones existentes Es fácil cambiar la instalación primaria Comportamiento similar al de versiones anteriores de IBM MQ	AIX and Linux: depende de /usr/lib en la vía de acceso de búsqueda predeterminada

Conceptos relacionados

Varias instalaciones

Coexistencia, compatibilidad e interoperatividad

Definiciones de la coexistencia, la compatibilidad y la interoperabilidad de términos de IBM MQ.

Coexistencia

Es ser capaz de instalar y ejecutar dos o más versiones del mismo programa en el mismo servidor. Para IBM MQ, normalmente significa instalar y ejecutar varias versiones de IBM MQ en un servidor.

Compatibilidad

Es la capacidad de ejecutar aplicaciones de un nivel de gestor de colas con un nivel anterior del gestor de colas.

Si va a utilizar un canal de agente de canal de mensaje (MCA), cualquier versión y release de un gestor de colas de IBM MQ puede conectarse, utilizando un canal MCA, a cualquier versión y release de otro gestor de colas de IBM MQ.

El canal MCA se configura automáticamente a la versión más reciente del protocolo que está soportado por ambos extremos del canal.

La compatibilidad es también la posibilidad de ejecutar aplicaciones cliente con distintas versiones de cliente IBM MQ MQI client y diferentes niveles del gestor de colas.

interoperatividad

Es principalmente la capacidad de intercambiar mensajes entre diferentes versiones de IBM MQ. También puede significar la interoperatividad entre más elementos, como por ejemplo intermediarios de publicación/suscripción o entre componentes como IBM MQ classes for JMS y WebSphere Application Server.

El mantenimiento de la compatibilidad, la coexistencia y la interoperatividad de IBM MQ es importante para conservar la inversión que realice en aplicaciones y procedimientos administrativos.

Tres áreas a las que este objetivo no se aplica de forma tan rígida son:

- Interfaces GUI, tales como IBM MQ Explorer.
- Información para servicio, como archivos y rastreos de FFST.
- Mensajes de error. El texto en un mensaje de error puede cambiar, para que sea más claro y preciso.

Coexistencia

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos

gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones. Además de los gestores de colas que coexisten en un servidor, los objetos y mandatos deben funcionar correctamente con diferentes gestores de colas ejecutándose en diferentes niveles de mandatos.

Varias versiones de gestor de colas en z/OS



Puede haber varios subsistemas de IBM MQ en una imagen de z/OS y pueden utilizar diferentes versiones de IBM MQ, siempre que los módulos de código anteriores de IBM MQ sean de la última versión que se utiliza. (Estos módulos se cargan en z/OS el tiempo de IPL y se comparten entre todos los subsistemas de IBM MQ en la imagen de z/OS.)

Esto significa que puede ejecutar un gestor de colas en la última versión y otro en la misma imagen con una versión anterior, siempre que el código anterior sea el de la última versión.

La sección de coexistencia lista restricciones en el uso de objetos y mandatos cuando se utilizan con gestores de colas en varios niveles de mandatos. Los gestores de colas pueden estar ejecutándose en un solo servidor o en un clúster.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia de gestores de colas” en la página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows” en la página 106](#)

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Tareas relacionadas

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147](#)

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Coexistencia de gestores de colas

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.


Coexistencia de gestores de colas de una sola instalación en todas las plataformas

La coexistencia de gestores de colas de una sola instalación resulta útil en entornos de desarrollo y producción. En entornos de desarrollo, puede configurar que diferentes configuraciones de gestor de colas den soporte a diferentes actividades de desarrollo. También puede trabajar con varias

configuraciones de gestores de colas en un único servidor, conectadas mediante canales, como si se hubiesen desplegado en una red.

En entornos de producción la configuración de varios gestores de colas en un solo servidor es menos común. No tiene ninguna ventaja en cuanto a rendimiento o funcionalidad sobre la configuración de un único gestor de colas. En algunas ocasiones, debe desplegar varios gestores de colas en el servidor. Puede ser esencial cumplir los requisitos de administración o de una determinada pila de software, como consecuencia de la agrupación de servidores.

Coexistencia de gestores de colas en una instalación múltiple

 La coexistencia de gestores de colas de varias instalaciones está soportada en AIX, Linux, and Windows y z/OS.¹

Gracias a la coexistencia de gestores de colas de varias instalaciones en el mismo servidor, se pueden ejecutar gestores de colas a diferentes niveles de mandato en el mismo servidor. También puede ejecutar varios gestores de colas en el mismo nivel de mandatos, pero asociarlos con distintas instalaciones.

El soporte a varias instalaciones añade flexibilidad a la coexistencia de gestores de colas que utilizan una sola instalación. Las razones que llevan a ejecutar varios gestores de colas, tales como soportar diferentes pilas de software, pueden requerir versiones distintas de IBM MQ.

La gran ventaja de tener varias instalaciones que han identificado los primeros usuarios es en el momento de actualizar desde una versión de IBM MQ a otra. Tener varias instalaciones hace que la actualización sea menos arriesgada, menos costosa y más flexible a la hora de satisfacer las necesidades de las aplicaciones que se ejecutan en un servidor.

La clave de la flexibilidad de la migración es poder instalar una versión nueva junto con una instalación existente; consulte la [Figura 8 en la página 104](#), que se extrae de [“Migración en AIX and Linux: en paralelo” en la página 167](#) o [“Migración en Windows: en paralelo” en la página 137](#).

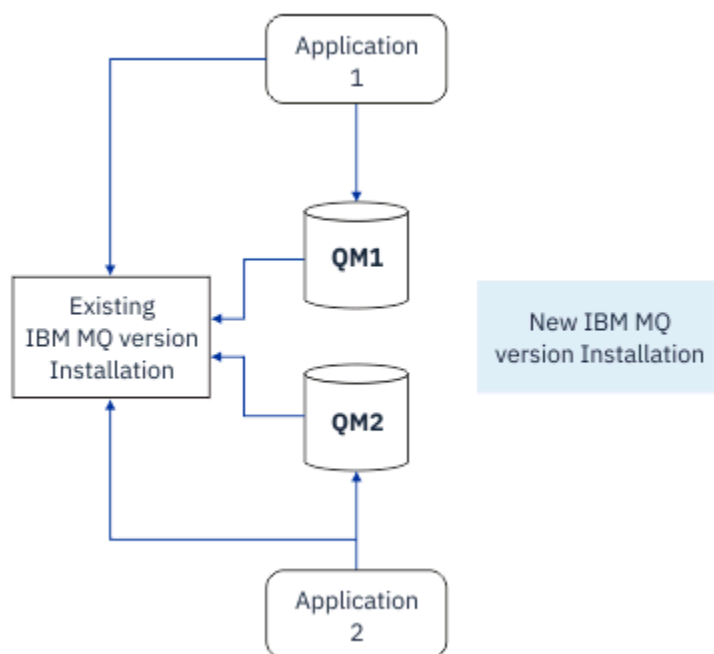


Figura 8. Instalación en paralelo - paso 2

¹ No confunda la coexistencia de gestores de colas de varias instalaciones con gestores de colas de varias instancias. Son completamente diferentes, aunque suenan similares en inglés.

Cuando la instalación se haya completado y verificado, migre gestores de colas y aplicaciones a la nueva instalación; consulte la [Figura 9 en la página 105](#). Cuando la migración se haya completado, desinstale la instalación anterior.

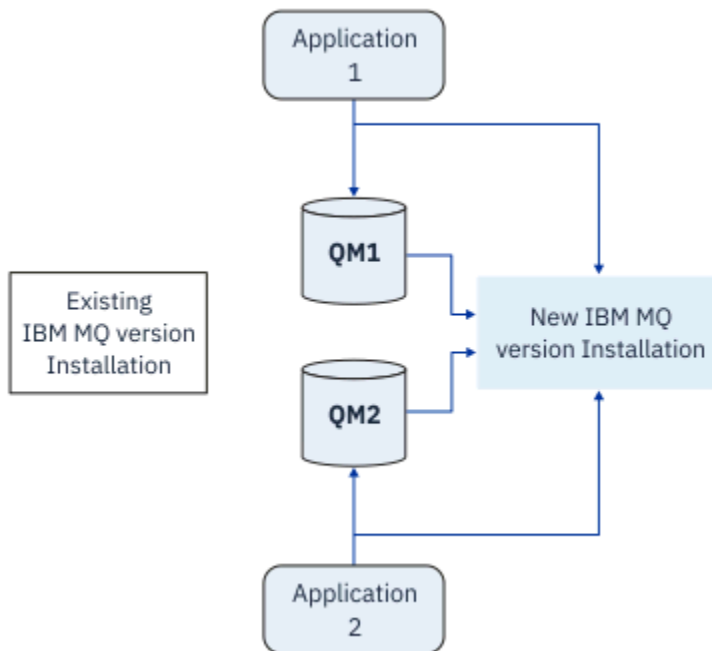


Figura 9. Instalación en paralelo - paso 4

Piense que las instalaciones múltiples es la base de un abanico de estrategias de migración. En un extremo está la *etapa única*, en la que solo se tiene una instalación en un servidor a la vez. En el otro extremo está la *migración de varias etapas*, en la que se continúan ejecutando varias instalaciones a la vez. En medio está la migración en paralelo. Cada una de las tres estrategias viene explicada en las tareas siguientes:

1. [“Migración en AIX and Linux: etapa única” en la página 163](#) o [“Migración en Windows: etapa única” en la página 132](#)
2. [“Migración en AIX and Linux: en paralelo” en la página 167](#) o [“Migración en Windows: en paralelo” en la página 137](#)
3. [“Migración en AIX and Linux: varias etapas” en la página 170](#) o [“Migración en Windows: varias etapas” en la página 139](#)

Migración de gestores de colas a un nuevo nivel de mantenimiento

LTS

Otro uso similar de la instalación múltiple es dar soporte a la migración de gestores de colas a un nuevo nivel de mantenimiento. Mantiene dos instalaciones, una de las cuales tiene aplicada la última actualización de mantenimiento y la otra tiene los niveles de mantenimiento anteriores. Cuando haya movido todos los gestores de colas al nivel de mantenimiento más reciente, puede sustituir la actualización de mantenimiento anterior por la siguiente actualización de mantenimiento que se va a liberar. La configuración le permite transferir la migración de aplicaciones y gestores de colas al nivel de mantenimiento más reciente. Puede conmutar la designación de instalación primaria al nivel de mantenimiento más reciente.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows” en la página 106](#)
Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una

instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

[“Actualización y migración de IBM MQ en z/OS” en la página 211](#)

Puede instalar nuevos releases de IBM MQ para actualizar IBM MQ a un nuevo nivel de release, versión o modificación (VRM). La ejecución de un gestor de colas en un nivel superior al nivel en el que se ejecutó anteriormente requiere migración.

Tareas relacionadas

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

[“Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en AIX” en la página 18](#)

En AIX, puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

[“Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en Linux” en la página 35](#)

En Linux, puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

[“Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en Windows” en la página 59](#)

En sistemas Windows, puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147](#)

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Nota: En Linux, sólo se puede crear una instalación múltiple cuando se utiliza el soporte de instalación de RPM. La instalación múltiple no está soportada en Ubuntu.

Cuando planifique una instalación múltiple, solo debe tener en cuenta el número de versión principal de IBM MQ (por ejemplo, IBM MQ 9.0). Los releases CD y los niveles de fixpack no son un factor adicional significativo.

La figura siguiente muestra dos instalaciones de IBM MQ en versiones diferentes (por ejemplo, las versiones 9.0 y 8.0), dos gestores de colas y tres aplicaciones. En esta figura, tenga en cuenta que la aplicación 3 está configurada para cargar bibliotecas desde la instalación de Inst_1 (IBM MQ 9.0), aunque esté conectada al gestor de colas QM2 (IBM MQ 8.0).

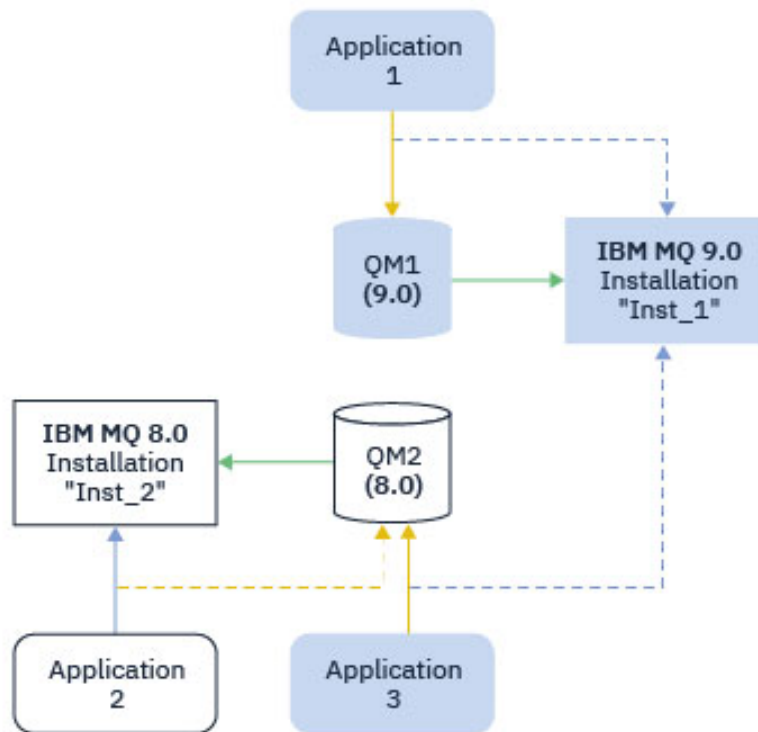


Figura 10. Coexistencia de dos gestores de colas que se ejecutan en distintas versiones de IBM MQ

Si ejecuta varias instalaciones de IBM MQ en un servidor, debe tener en cuenta tres cuestiones:

1. ¿Con qué instalación está asociado un gestor de colas? Consulte [“Asociación de gestor de colas”](#) en la página 107.
2. ¿Qué instalación carga una aplicación? Consulte [“Carga de bibliotecas de IBM MQ”](#) en la página 107.
3. ¿Desde qué instalación se ejecuta un mandato IBM MQ ? Consulte [“Asociación de mandatos”](#) en la página 109.

Asociación de gestor de colas

Un gestor de colas está asociado permanentemente a una instalación, hasta que elija cambiar la asociación mediante el mandato `setmqm`. No puede asociar un gestor de colas a una instalación en un nivel de mandatos inferior al actual nivel de mandatos del gestor de colas.

En [Figura 10](#) en la [página 107](#), QM1 está asociado con Inst_1. La asociación se realiza ejecutando `setmqm -m QM1 -n Inst_1`. Cuando QM1 se inicia por primera vez, después de ejecutar `setmqm`, si QM1 se está ejecutando IBM MQ 8.0, se migra a la versión posterior. QM2 está asociado a la IBM MQ 8.0 porque la asociación no se ha modificado.

Carga de bibliotecas de IBM MQ

Las conexiones de las aplicaciones a los gestores de colas se establecen llamando a MQCONN o MQCONNX del modo habitual.

La biblioteca de IBM MQ que carga una aplicación depende de la configuración del cargador del sistema operativo y de la instalación de IBM MQ con la que está asociado el gestor de colas. En [Figura 10](#) en la [página 107](#), el sistema operativo carga la biblioteca IBM MQ desde la instalación de Inst_1 para las aplicaciones 1 y 3. Carga la biblioteca IBM MQ 8.0 para la aplicación 2. El sistema operativo ha cargado la biblioteca incorrecta para la aplicación 3. La aplicación 3 requiere las bibliotecas de IBM MQ 8.0.

[Figura 11](#) en la [página 108](#) muestra lo que sucede con la aplicación 3. La aplicación 3 se conecta a QM2 y QM2 está asociada a la instalación de IBM MQ 8.0. IBM MQ detecta que el sistema operativo ha cargado

la biblioteca incorrecta para procesar llamadas de la aplicación 3 a QM2. IBM MQ carga la biblioteca correcta desde la instalación de IBM MQ 8.0. Transfiere la llamada de MQCONN o MQCONNX a la biblioteca de IBM MQ 8.0. Las llamadas posteriores de MQI que utilizan el manejador de conexión que devuelve MQCONN o MQCONNX, llaman a puntos de entrada en la biblioteca de IBM MQ 8.0.

Si intenta realizar una conexión a QM1 con la aplicación 2, IBM MQ devuelve un error; consulte [2059 \(080B\) \(RC2059\): MQRC_Q_MGR_NOT_AVAILABLE](#).

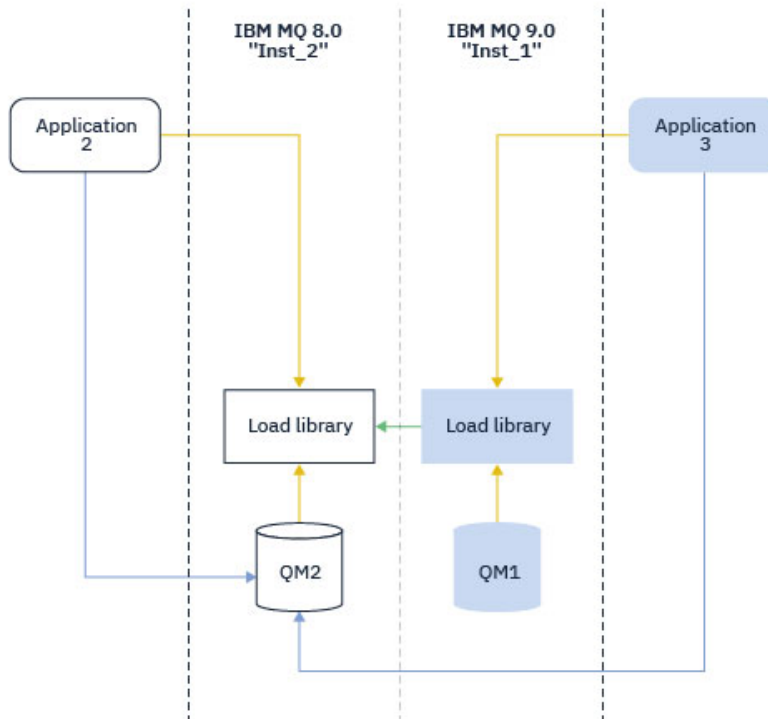


Figura 11. Carga de llamadas en una biblioteca diferente

A partir de IBM WebSphere MQ 7.1, las bibliotecas de IBM MQ incluyen una prestación de direccionamiento que se basa en la instalación con la que está asociado un gestor de colas. El sistema operativo puede cargar una biblioteca desde cualquier instalación de IBM WebSphere MQ 7.1 o posterior, y IBM MQ transfiere las llamadas MQI a la biblioteca correcta.

La capacidad de carga de las bibliotecas de IBM MQ no relaja la restricción de que una aplicación compilada y enlazada en un nivel de release posterior no debe cargar directamente una biblioteca de IBM MQ en un nivel de release anterior. En la práctica, siempre que el sistema operativo cargue una biblioteca en el mismo nivel o en un nivel posterior al de la biblioteca con la que se ha compilado y enlazado la aplicación, IBM MQ puede llamar a cualquier otro nivel de IBM MQ en el mismo servidor.

Por ejemplo, supongamos que vuelve a compilar y enlazar una aplicación que se va a conectar a un gestor de colas de IBM MQ 8.0 utilizando las bibliotecas que se suministran con IBM MQ 9.0. En tiempo de ejecución, el sistema operativo debe cargar las bibliotecas IBM MQ 9.0 para la aplicación, aunque la aplicación se conecte a un gestor de colas de IBM MQ 8.0. IBM MQ 9.0 detecta la inconsistencia y carga la biblioteca de la IBM MQ 8.0 para la aplicación. Este extremo también resulta aplicable a cualquier futuro release. Si la aplicación se recompila y enlaza con un release posterior, la aplicación debe cargar una biblioteca IBM MQ que coincida con el release posterior, incluso si continúa conectándose a un gestor de colas de IBM MQ 9.0.

Es posible que la aplicación no esté enlazada a una biblioteca de IBM MQ, sino que llame al sistema operativo directamente para cargar una biblioteca de IBM MQ. IBM MQ comprueba que la biblioteca es de la instalación que está asociada con el gestor de colas. En caso contrario, IBM MQ carga la biblioteca correcta.

Consideraciones especiales sobre la migración relativa a la carga de bibliotecas de IBM MQ

Es posible que haya modificado la instalación de un release inicial de IBM MQ para satisfacer los requisitos de un entorno de compilación o los estándares de TI de su organización. Si ha copiado bibliotecas de IBM MQ en otro directorios o ha creado enlaces simbólicos, ha acabado por tener una configuración no soportada. Un requisito de entorno de compilación o estándar de TI común es incluir bibliotecas de IBM MQ en la vía de acceso de carga predeterminada en sistemas AIX and Linux. A partir de IBM WebSphere MQ 7.5, puede instalar IBM MQ en un directorio de su elección y IBM MQ puede crear enlaces simbólicos en `/usr` y sus subdirectorios. Si convierte una instalación de IBM MQ en primaria utilizando el mandato **setmqinst**, IBM MQ inserta enlaces simbólicos a las bibliotecas de IBM MQ en `/usr/lib`. Como resultado de ello, el sistema operativo encuentra las bibliotecas de IBM MQ en la vía de acceso de carga predeterminada, si esto incluye `/usr/lib`.

Para obtener más información, consulte la sección [Conexión de aplicaciones en un entorno de varias instalaciones](#).

Asociación de mandatos

Ejemplos de mandatos son **dspmqver**, **setmqinst**, **runmqsc** y **strmqm**. El sistema operativo debe buscar un mandato en una instalación de IBM MQ. Muchos mandatos también requieren un gestor de colas como argumento y asumen el gestor de colas predeterminado si no se proporciona un nombre de gestor de colas como parámetro.

A diferencia de la carga de bibliotecas, si un mandato incluye un gestor de colas como parámetro, el mandato no se transfiere a la instalación que está asociada con el gestor de colas. Debe utilizar el mandato **setmqenv** para configurar su entorno correctamente, de modo que los mandatos que emita se ejecuten desde la instalación correcta. Puede proporcionar un gestor de colas como parámetro a **setmqenv**, para configurar el entorno de mandatos para dicho gestor de colas. Para obtener más información, consulte [Ejecución de setmqenv](#).

En Windows, el mandato **setmqinst** establece variables de entorno global y **setmqenv** establece variables de entorno local, incluida la variable PATH para buscar mandatos.

En AIX and Linux, el mandato **setmqinst** copia enlaces simbólicos para un subconjunto de los mandatos en `/usr/bin`. Para obtener más información, consulte [Biblioteca externa y enlaces de mandatos de control a la instalación primaria en AIX and Linux](#). El mandato **setmqenv** configura variables de entorno local, incluyendo la vía de acceso de búsqueda de la carpeta de archivos binarios del directorio de instalación.

El código siguiente muestra dos ejemplos de la ejecución de **setmqenv** para configurar el entorno de mandatos para la copia de IBM MQ que está asociada con el gestor de colas QM1.

IBM MQ for Windows.

```
"%MQ_INSTALLATION_PATH%\bin\setmqenv" -m QM1
```

IBM MQ for AIX or Linux.

```
. $MQ_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -m QM1
```

Figura 12. Ejecución de setmqenv

Conceptos relacionados

[Conexión de aplicaciones en un entorno de varias instalaciones](#)

[Archivo de configuración de instalación, mqinst.ini](#)

Tareas relacionadas

[“Migración en AIX and Linux: etapa única” en la página 163](#)

La migración en una sola etapa es el término que se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor, por un release posterior. La migración en una sola etapa también se conoce como *actualización local* o *actualización única*. La migración en una sola etapa conserva los scripts y procedimientos existentes para ejecutar el máximo de IBM MQ. En otros casos de migración puede cambiar algunos scripts y procedimientos, pero puede reducir el efecto que la migración del gestor de colas tiene sobre los usuarios.

[“Migración en Windows: etapa única” en la página 132](#)

La migración en una sola etapa es el término que se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor, por una versión posterior del producto. La migración en una sola etapa también se conoce como *actualización local* o *actualización única*. La migración en una sola etapa conserva los scripts y procedimientos existentes para ejecutar el máximo de IBM MQ. En otros casos de migración puede cambiar algunos scripts y procedimientos, pero puede reducir el efecto que la migración del gestor de colas tiene sobre los usuarios.

[Modificación de la instalación principal](#)

[“Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en AIX” en la página 18](#)

En AIX, puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

[“Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en Linux” en la página 35](#)

En Linux, puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

[“Actualizaciones de nivel de mantenimiento de transferencia en Windows” en la página 59](#)

En sistemas Windows , puede utilizar varias instalaciones de IBM MQ en el mismo servidor para controlar el release de las actualizaciones de nivel de mantenimiento.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147](#)

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Referencia relacionada

[“Coexistencia” en la página 102](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ . En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones. Además de los gestores de colas que coexisten en un servidor, los objetos y mandatos deben funcionar correctamente con diferentes gestores de colas ejecutándose en diferentes niveles de mandatos.

[Enlaces a bibliotecas externas y mandatos de control para la instalación principal en AIX and Linux](#)

[Características que solamente se pueden utilizar con la instalación en Windows](#)

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

[strmqm -e CMDLEVEL](#)

Información relacionada

[Orden de búsqueda de bibliotecas de enlaces dinámicos](#)

Coexistencia en clúster de versiones mixtas

Un clúster puede contener gestores de colas que se ejecutan en IBM MQ 9.2 y cualquier nivel anterior soportado actualmente del producto. No obstante, en los gestores de colas de niveles anteriores no se puede aprovechar esta nueva funcionalidad.

Comportamiento del direccionamiento en un clúster de publicación/suscripción de versión mixta

Desde IBM MQ 8.0, el direccionamiento de host de tema está disponible para clústeres de publicación/suscripción. El gestor de colas donde está definido el objeto y los gestores de colas de repositorio completo deben estar en un nivel que dé soporte a la característica de direccionamiento de host de tema, es decir, IBM MQ 8.0 o posterior. Cualquier gestor de colas del clúster que esté en un nivel anterior no adoptará el comportamiento de direccionamiento de host de tema.

Cuando se define un tema de clúster para direccionamiento de host de tema (estableciendo el parámetro **CLROUTE** a TOPICHOST), solo los gestores de colas que estén al nuevo nivel tendrán conocimiento del tema de clúster. Los gestores de colas antiguos no reciben la definición de tema de clúster y, por tanto, se comportan como si el tema no estuviera en clúster. Esto significa que todos los gestores de colas que necesiten trabajar con direccionamiento de publicación/suscripción deberán estar en una versión que soporte esta funcionalidad, no solo los gestores de colas que alojen los temas direccionados.

Notas importantes:

- Todos los repositorios completos deben estar en el nivel de la IBM MQ 8.0 o posterior para utilizar esta funcionalidad. Si un gestor de colas de repositorio completo está en una versión anterior, el repositorio completo no reconocerá el **CLROUTE** de TOPICHOST y propagará la definición de tema a todos los gestores de colas del clúster. Todo gestor de colas anterior a IBM MQ 8.0 utilizará el tema como si estuviera definido para un direccionamiento DIRECT. Este comportamiento no está soportado.
- Si un gestor de colas antiguo define un tema de clúster con direccionamiento directo con el mismo nombre que un tema de clúster con direccionamiento de host de tema existente, los repositorios completos advertirán el conflicto de definiciones y no propagarán la definición.

Para averiguar la versión de cada gestor de colas del clúster, especifique el parámetro VERSION con el mandato DISPLAY CLUSQMGR. Si se emite este mandato desde un gestor de colas con un repositorio completo, la información devuelta se aplica a cada gestor de colas del clúster. De lo contrario, la información devuelta se aplica sólo a los gestores de colas en los que está interesado. Es decir, cada gestor de colas al que ha intentado enviar un mensaje y cada gestor de colas que contiene un repositorio completo.

Paneles de control y operaciones ISPF en z/OS

Al utilizar los paneles de operaciones y control, las bibliotecas de IBM MQ que utilice en ISPF deberán ser compatibles con el gestor de colas con el que trabaje.

[Compatibilidad de versiones de gestor de colas con operaciones y versiones de panel de control en z/OS](#) muestra qué versiones de los paneles de operaciones y controles que utiliza en ISPF son compatibles con qué niveles de gestor de colas.

Tabla 7. Compatibilidad de versiones del gestor de colas con operaciones y versiones de panel de control en z/OS

Versión	Grupo de compartición de colas que contiene una combinación de gestores de colas de IBM MQ for z/OS 9.0, IBM MQ for z/OS 9.1 y IBM MQ for z/OS 9.2.	IBM MQ for z/OS 9.1 gestor de colas	IBM MQ for z/OS 9.0 gestor de colas
Panel de la IBM MQ for z/OS 9.2	Compatible	Compatible	Compatible
Panel de la IBM MQ for z/OS 9.1	No compatible	Compatible	Compatible
Panel de la IBM MQ for z/OS 9.0	No compatible	Compatible	Compatible

► V 9.2.0 ► z/OS Coexistencia de grupos de compartición de colas en z/OS

En general, los gestores de colas que se ejecutan en IBM MQ for z/OS 9.2.0 pueden formar parte de un grupo de compartición de colas con gestores de colas que se ejecutan en IBM MQ for z/OS 9.0.0 o posterior. Esto se aplica a cualquier combinación de releases de Continuous Delivery y Long Term Support de IBM MQ for z/OS 9.0.0.

Únicamente ejecute gestores de colas en un grupo de compartición de colas de versión mixta durante el tiempo que se tarda en migrar todos los gestores de colas a la versión posterior.

Si algún gestor de colas del grupo de compartición de colas utiliza el cifrado de conjunto de datos en sus conjuntos de datos de registro, cada gestor de colas del grupo de compartición de colas debe estar en IBM MQ for z/OS 9.1.4 o posterior. Si algún gestor de colas del grupo de compartición de colas utiliza el cifrado de conjunto de datos en su SMDs, cada gestor de colas del grupo de compartición de colas debe estar en IBM MQ for z/OS 9.1.5 o posterior.

Consulte [Confidencialidad para datos en reposo en IBM MQ for z/OS con cifrado de conjunto de datos.](#) para obtener más información.

z/OS *Propiedades de objetos en un grupo de compartición de colas con gestores de colas en distintas versiones en z/OS*

Los atributos que no existían en las versiones anteriores se pueden crear y alterar en los gestores de colas de una versión posterior en un grupo de compartición de colas mixto. Los atributos no están disponibles para los gestores de colas del grupo que están en un nivel anterior.

z/OS *Mandatos MQSC en un grupo de compartición de colas con gestores de colas en versiones diferentes en z/OS*

Se pueden entrar mandatos **MQSC** existentes utilizando valores de atributo y palabras clave nuevos para direccionar a un gestor de colas migrado. Puede entrar mandatos en cualquier gestor de colas. Direcciona los mandatos utilizando **CMDSCOPE**. Los mandatos con palabras clave y valores de atributo nuevos o mandatos nuevos, direccionados a una versión anterior del gestor de colas fallan.

Compatibilidad e interoperabilidad de aplicaciones con versiones anteriores de IBM MQ

La conexión de una aplicación que se crea en las bibliotecas suministradas con la versión posterior de IBM MQ a una versión anterior de IBM MQ no recibe soporte. Evite crear aplicaciones en una versión posterior y redesplegarlas en un gestor de colas que se ejecute en una versión anterior, aunque las aplicaciones funcionen en la práctica.

Las aplicaciones de IBM MQ interoperan con aplicaciones que se ejecutan en versiones anteriores de IBM MQ, mientras no utilicen ninguna función nueva. Los clientes de IBM MQ se pueden conectar con gestores de colas que se ejecutan en una versión anterior a la del cliente, siempre que el cliente no utilice ninguna función nueva.

Cualquier aplicación de IBM MQ que utiliza únicamente las funciones suministradas por una versión anterior de un gestor de colas puede seguir enviando mensajes a la versión anterior. Esto se hace independientemente de la versión de IBM MQ en la que se basa y a la que está conectada una aplicación. Puede intercambiar mensajes con una aplicación conectada a una versión anterior de IBM MQ, siempre que no utilice nueva función.

Considere estos cuatro casos; los dos primeros casos no están soportados aunque pueden funcionar en la práctica, los dos últimos casos están soportados. Los dos primeros casos requieren compatibilidad con una versión anterior de IBM MQ. Los dos últimos casos se basan en la interoperabilidad entre todas las versiones de IBM MQ

1. Ejecución de una aplicación servidor IBM MQ, creada con una versión posterior de IBM MQ, que se conecta a un gestor de colas que se ejecuta en un servidor con una versión anterior de IBM MQ instalada.
2. La ejecución de una aplicación cliente IBM MQ, creada con una versión posterior de IBM MQ, en una plataforma cliente con una instalación cliente anterior, que se conecta a un gestor de colas que se ejecuta en un servidor con una versión instalada posterior de IBM MQ.
3. La ejecución de una aplicación cliente IBM MQ, creada con una versión posterior de IBM MQ, en una plataforma cliente con una instalación cliente posterior, que se conecta a un gestor de colas que se ejecuta en un servidor con una versión instalada anterior de IBM MQ.
4. El intercambio de mensajes entre una aplicación cliente o servidor IBM MQ, conectada a un gestor de colas que se ejecuta en un servidor con una versión instalada posterior de IBM MQ, con aplicaciones conectadas a un gestor de colas que se ejecutan en un servidor con una versión instalada anterior de IBM MQ.

Piense en evitar los dos primeros casos, puesto que no garantizan que funcionarán todo el tiempo. Si está ejecutando una configuración incompatible y surge un problema, debe volver a crear las aplicaciones con el nivel correcto de IBM MQ. A continuación, puede continuar con el diagnóstico de problemas.

Varias instalaciones y carga de aplicaciones

La capacidad de carga de las bibliotecas de IBM MQ no relaja la restricción de que una aplicación compilada y enlazada en un nivel de release posterior no debe cargar directamente una biblioteca de IBM MQ en un nivel de release anterior. En la práctica, siempre que el sistema operativo cargue una biblioteca en el mismo nivel o en un nivel posterior al de la biblioteca con la que se ha compilado y enlazado la aplicación, IBM MQ puede llamar a cualquier otro nivel de IBM MQ en el mismo servidor.

Por ejemplo, supongamos que vuelve a compilar y enlazar una aplicación que se va a conectar a un gestor de colas de IBM MQ 8.0 utilizando las bibliotecas que se suministran con IBM MQ 9.0. En tiempo de ejecución, el sistema operativo debe cargar las bibliotecas IBM MQ 9.0 para la aplicación, aunque la aplicación se conecte a un gestor de colas de IBM MQ 8.0. IBM MQ 9.0 detecta la inconsistencia y carga la biblioteca de la IBM MQ 8.0 para la aplicación. Este extremo también resulta aplicable a cualquier futuro release. Si la aplicación se recompila y enlaza con un release posterior, la aplicación debe cargar una biblioteca IBM MQ que coincida con el release posterior, incluso si continúa conectándose a un gestor de colas de IBM MQ 9.0.

Ejemplos

1. Decide reconstruir una aplicación cliente. ¿Puede desplegarla en su entorno de producción que contiene algunas versiones anteriores de plataformas de cliente y de servidor?

La respuesta es no; debe actualizar todas las estaciones de trabajo cliente en las que va a realizar el despliegue, como mínimo a la versión del cliente que ha creado. Los gestores de colas que se ejecutan en versiones anteriores de IBM MQ no tienen que actualizarse. En la práctica, es posible que funciones todos los clientes pero por cuestión de mantenibilidad debe evitar ejecutar niveles incompatibles de una aplicación y el cliente IBM MQ.

2. Despliegue algunos gestores de colas de IBM MQ en un nivel de versión nuevo. Tiene una aplicación de IBM MQ existente que utiliza para enviar mensajes entre los servidores. ¿Debe recrear la aplicación para desplegarse en los nuevos servidores? ¿Puede desplegar la versión anterior en los nuevos servidores?

Ambas opciones son correctas. Puede seguir desplegando la versión existente de la aplicación en todos sus servidores, o puede desplegar la aplicación creada de nuevo en los servidores nuevos. Las dos configuraciones funcionan. IBM MQ soporta la ejecución de la aplicación existente en los servidores más recientes y enviar mensajes desde versiones de aplicación posteriores a una anterior. Lo que no debe hacer es recrear la aplicación en la versión más reciente y redespigarse en los servidores anteriores y más recientes. IBM MQ no da soporte a la compatibilidad con versiones anteriores.

apéndices de aplicación de z/OS



Los módulos de apéndice que aparecen listados se editan mediante enlace con aplicaciones y salidas.

- CSQASTUB
- CSQBRSSI
- CSQBRSTB
- CSQBSTUB
- CSQCSTUB
- CSQQSTUB
- CSQXSTUB

Compatibilidad e interoperabilidad de aplicaciones con versiones posteriores de IBM MQ

Las aplicaciones de IBM MQ se ejecutan en versiones posteriores de un gestor de colas sin codificar, compilar o enlazar de nuevo. Puede conectar a una aplicación que se crea en bibliotecas suministradas con una versión anterior de IBM MQ a un gestor de colas que se ejecuta en una versión posterior de IBM MQ.

Si actualiza un gestor de colas a una versión posterior, las aplicaciones existentes creadas en la versión anterior funcionan sin cambios. Las excepciones se anotan en [“Cambios que afectan a la migración” en la página 80](#). Al igual que las aplicaciones conectadas al cliente IBM MQ, se ejecuta en las versiones posteriores del cliente sin codificar, compilar o enlazar de nuevo. Puede desplegar aplicaciones cliente creadas en versiones anteriores de bibliotecas del cliente IBM MQ para conectarse utilizando versiones posteriores de las bibliotecas.

Considere estos cuatro casos; los dos primeros casos no están soportados aunque pueden funcionar en la práctica, los dos últimos casos están soportados. Los dos primeros casos se basan en la compatibilidad de una versión posterior de IBM MQ con aplicaciones creadas en versiones anteriores. Los dos últimos casos se basan en la interoperabilidad entre todas las versiones de IBM MQ.

1. Ejecución de una aplicación servidor IBM MQ, creada con una versión posterior de IBM MQ, que se conecta a un gestor de colas que se ejecuta en un servidor con una versión anterior de IBM MQ instalada.
2. La ejecución de una aplicación cliente IBM MQ, creada con una versión posterior de IBM MQ, en una plataforma cliente con una instalación cliente anterior, que se conecta a un gestor de colas que se ejecuta en un servidor con una versión instalada posterior de IBM MQ.
3. La ejecución de una aplicación cliente IBM MQ, creada con una versión posterior de IBM MQ, en una plataforma cliente con una instalación cliente posterior, que se conecta a un gestor de colas que se ejecuta en un servidor con una versión instalada anterior de IBM MQ.
4. El intercambio de mensajes entre una aplicación cliente o servidor IBM MQ, conectada a un gestor de colas que se ejecuta en un servidor con una versión instalada posterior de IBM MQ, con aplicaciones conectadas a un gestor de colas que se ejecutan en un servidor con una versión instalada anterior de IBM MQ.

Puede cambiar el entorno operativo como requisito previo para migrar al nivel nuevo del gestor de colas. Los cambios en el entorno operativo, más que los cambios en el propio IBM MQ, pueden requerir un cambio de aplicación, una nueva recompilación o un nuevo enlace. A veces el cambio del entorno operativo sólo afecta al entorno de desarrollo y el entorno operativo da soporte a aplicaciones creadas en un nivel anterior. En tal caso, es posible que pueda ejecutar aplicaciones existentes creadas en el nivel anterior del entorno operativo. Es posible que no pueda crear ninguna aplicación nueva hasta que el entorno operativo esté actualizado.

En el futuro, después de haber migrado gestores de colas y clientes al nivel de release más reciente, considere la posibilidad de cambiar las aplicaciones para aprovechar las nuevas funciones.

apéndices de aplicación de z/OS



Los módulos de apéndice que aparecen listados se editan mediante enlace con aplicaciones y salidas.

- CSQASTUB
- CSQBRSSI
- CSQBRSTB
- CSQBSTUB
- CSQCSTUB
- CSQQSTUB
- CSQXSTUB

Compatibilidad entre diferentes versiones de un IBM MQ client y un gestor de colas

Cualquier versión y release soportados de un IBM MQ client pueden conectarse a cualquier versión y release soportados de un gestor de colas de IBM MQ . Los IBM MQ clients soportados son todos los clientes incluidos con el producto MQ principal. A partir de IBM MQ 9.2, esto incluye IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT). El canal MQI se configura automáticamente con la versión más reciente que soportan tanto el cliente como el servidor. Si el cliente y el servidor están en distintas versiones, la aplicación cliente sólo debe utilizar las funciones de la versión anterior.

La compatibilidad entre clientes y gestores de colas sólo se aplica a la versión y el release (V . R) del producto. La declaración de compatibilidad no necesariamente se aplica a la modificación y el nivel de fixpack (M . F) del producto.

Si hay problemas conocidos en un V . R . M . F específico del producto, actualice a un fixpack más reciente para el mismo Version . Release.

Cuando se actualiza un gestor de colas a una versión diferente, actualiza automáticamente las bibliotecas de IBM MQ. Las bibliotecas las utilizan las aplicaciones servidor y IBM MQ client que se ejecutan en el mismo servidor que el gestor de colas. Para acceder a nuevas funciones de clientes remotos desde clientes remotos, debe actualizar también la instalación IBM MQ client en estaciones de trabajo remotas. Las bibliotecas de IBM MQ client incluyen bibliotecas de IBM MQ client.

Los clientes remotos que no se han actualizado siguen funcionando con un gestor de colas actualizado. En casos excepcionales, el comportamiento de la aplicación cliente puede cambiar. Consulte [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.

Los clientes remotos que están conectados a gestores de colas actualizados pueden utilizar las nuevas funciones en este release. Si un cliente remoto actualizado está conectado a un gestor de colas que no se ha actualizado, no debe utilizar las nuevas funciones. En casos excepcionales, el comportamiento del cliente puede cambiar. Consulte [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.

Puede por lo general dar por supuesto que actualizar el IBM MQ client no requiere que compile o enlace de nuevo la aplicación cliente. También puede seguir utilizando la misma conexión al gestor de colas. Si los cambios son necesarios, se identifican en [“Migración de un gestor de colas en Windows”](#) en la página 128, para la vía de migración específica y la plataforma en la que está interesado.

La tabla de definiciones de conexión de cliente (CCDT) es una interfaz para personalizar la conexión entre un cliente IBM MQ y un gestor de colas. Las entradas en las tablas son conexiones de cliente, que se definen utilizando un gestor de colas. La versión de una CCDT es la versión del gestor de colas utilizada para definir las conexiones de cliente. Si un IBM MQ client utiliza CCDT para conectarse a un gestor de colas, la CCDT puede estar en una versión superior, inferior o igual a la del cliente.

Puede conectarse a un gestor de colas con un IBM MQ client anterior o una CCDT anterior. Si utiliza una CCDT y tiene previsto utilizar las nuevas opciones de configuración de canal de cliente como, por ejemplo, conversaciones compartidas, debe actualizar la CCDT y, por consiguiente, la instalación del IBM MQ client a la nueva versión.

Cientes de MQ : Tabla de definiciones de canal de cliente (CCDT)

Puede conectar una aplicación de IBM MQ client a cualquier nivel de gestor de colas. Si un cliente utiliza CCDT para conectarse a un gestor de colas, la CCDT puede estar en una versión superior, inferior o igual a la del cliente.

Cuando un cliente utiliza un archivo CCDT que se ha generado utilizando una versión más reciente de IBM MQ, sólo se tienen en cuenta los atributos de canal dentro de la CCDT que estaban disponibles en la versión IBM MQ del cliente durante la negociación con el gestor de colas. Los clientes más antiguos ignorarán los atributos de canal presentes en la CCDT que se añadieron en las versiones más recientes de IBM MQ .

Versión del gestor de colas de origen para una CCDT

Antes de IBM MQ 9.0, los clientes podían utilizar una CCDT creada por el gestor de colas de la misma versión o anterior, pero anteriormente había una restricción en los clientes que utilizaban una CCDT creada por un gestor de colas de una versión posterior. No obstante, esta restricción se ha eliminado en la IBM MQ 9.0.

En la IBM MQ 9.0, si un cliente utiliza una CCDT, puede utilizar una CCDT creada por un gestor de colas de una versión posterior, así como una CCDT creada por una versión del gestor de colas igual o anterior.

La misma restricción sobre el uso de CCDT que se originan en gestores de colas de versiones posteriores también se elimina en IBM MQ 8.0, IBM WebSphere MQ 7.5y IBM WebSphere MQ 7.1 mediante los APAR IT10863 y IT11547. Para obtener más información, consulte la nota técnica [MQ 7.x, MQ 8.0, MQ 9.0, MQ9.1 y compatibilidad de MQ 9.2 con versiones anteriores](#), incluido el uso de archivos CCDT, [JMS .bindings, SSL/TLS](#).

Ejemplos de migración comunes

Si, por ejemplo, actualiza un gestor de colas desde un release anterior a un release posterior, y no crea CCDT nuevas para sus clientes, los clientes se pueden conectar al gestor de colas del release posterior sin que sea necesario realizar cambios. El comportamiento del cliente podría cambiar como resultado de los cambios en el gestor de colas.

Otro escenario de migración común es actualizar algunos gestores de colas y algunos clientes a un release posterior, dejando algunos gestores de colas y clientes en el release anterior. En este escenario, desea actualizar CCDT para los IBM MQ clients conectados a gestores de colas de un release posterior, de modo que estos clientes puedan utilizar todas las funciones del release posterior. Los nuevos clientes también se pueden conectar con los gestores de colas de releases anteriores. Los clientes existentes se conectan con gestores de colas en ambos releases. Para que los clientes del release posterior puedan utilizar la nueva función en dicho release, debe desplegar una CCDT generada por un gestor de colas de este nuevo release. Los clientes del release anterior pueden continuar utilizando la CCDT para dicho release anterior. Ambos conjuntos de clientes pueden conectarse a ambos conjuntos de gestores de colas, independientemente de la CCDT que estén utilizando.

Conceptos relacionados

[Acceso direccionable web a la tabla de definición de canal de cliente](#)

Tareas relacionadas

[Acceso a las definiciones de canal de conexión de cliente](#)

Referencia relacionada

[Tabla de definiciones de canal de cliente](#)

Cientes MQ : stanzas de configuración de cliente movidas a un archivo de configuración diferente

La información de configuración de cliente se mueve de las stanzas de configuración existentes a un nuevo archivo de configuración, `mqclient.ini`.

Mover información de configuración de cliente afecta a los valores existentes; por ejemplo:

- Establezca el atributo de TCP KeepAlive para conexiones de cliente en `mqclient.ini`; por ejemplo:

```
TCP:
KeepAlive = Yes
```

Se ignora un valor existente en `qm.ini`.

- Establezca `ClientExitPath` en `mqclient.ini`; por ejemplo:

```
ClientExitPath:
ExitsDefaultPath=/var/mqm/exits
ExitsDefaultPath64=/var/mqm/exits64
```

Se mueve un valor existente en `mqs.ini` al archivo de configuración cliente al actualizar el cliente. Si añade valores a `mqs.ini`, se ignoran.

- Establezca `JavaExitsClasspath` en `mqclient.ini`.

No continúe utilizando la propiedad del sistema `Java.com.ibm.mq.exitClasspath`. Los valores existentes continúan funcionando, pero están en desuso. El valor en `mqclient.ini` tiene prioridad sobre la propiedad del sistema Java.

Consulte [Ubicación del archivo de configuración del cliente](#) para obtener información sobre las posibles ubicaciones de este archivo.

Tareas relacionadas

Asignación de salidas de canal para IBM MQ classes for JMS

[Configuración de un cliente utilizando un archivo de configuración de cliente](#)

Referencia relacionada

[El archivo de configuración IBM MQ classes for JMS](#)

Cliente de IBM MQ soportado: comportamiento predeterminado de los canales de conexión de cliente y de conexión de servidor

Los valores predeterminados para la conexión de cliente y servidor utilizan conversaciones compartidas.

El valor predeterminado para las conexiones de cliente y servidor es compartir un canal MQI. Utilice el parámetro **SHARECNV** (compartir conversaciones), para especificar el número máximo de conversaciones que se pueden compartir en una instancia de canal de cliente TCP/IP concreta. Los valores posibles son los siguientes:

SHARECNV(0)

Este valor especifica que no hay compartimiento de conversaciones a través de un socket de TCP/IP. Utilice sólo un valor de 0, si tiene aplicaciones existentes que no se ejecutan correctamente al establecer **SHARECNV** en 1 o superior.

SHARECNV(1)

Este valor especifica que no hay compartimiento de conversaciones a través de un socket de TCP/IP. El rendimiento en servidores distribuidos es similar al de un valor de 0. La pulsación del cliente (ya sea en una llamada MQGET o no) y la lectura anticipada están disponibles, y la desactivación temporal del canal es más controlable.

SHARECNV(2) a SHARECNV(999999999)

Cada uno de estos valores especifica el número de conversaciones compartidas. Si el valor **SHARECNV** de la conexión con el cliente no coincide con el valor **SHARECNV** de la conexión con el servidor, se utiliza el valor más bajo. El valor predeterminado es **SHARECNV(10)**, que especifica 10 hebras para ejecutar hasta 10 conversaciones de cliente por instancia de canal. No obstante, en los servidores distribuidos existen problemas de rendimiento con canales **SHARECNV** que se pueden mitigar utilizando **SHARECNV(1)** siempre que sea posible.

Para todos los valores de **SHARECNV** de 1 o superior, el canal admite las características siguientes:

- Pulsaciones bidireccionales
- Detención-inmovilización de administrador
- Lectura anticipada
- Consumo asíncrono por aplicaciones cliente

También puede establecer la opción `MQCONN`, `MQCNO_NO_CONV_SHARING` y conectar la aplicación a un canal con **SHARECNV** establecido en un valor mayor que 1. El resultado es el mismo que conectar la aplicación a un canal con **SHARECNV** establecido en 1.

Rendimiento

El uso de conversaciones compartidas y otras mejoras introducidas en IBM MQ 8.0 pueden afectar al rendimiento de los servidores distribuidos. Consulte [Ajuste de canales de conexión de cliente y servidor](#).

Pulsaciones

Los latidos pueden fluir a través del canal en cualquier momento en cualquier dirección. SHARECNV(0) es para que las pulsaciones fluyan sólo cuando una llamada MQGET está a la espera.

Salidas de canal

El comportamiento de una salida de canal de conexión de cliente o servidor cambia cuando el canal comparte conversaciones (es decir, cuando establece **SHARECNV** en un valor mayor que 1). Es poco probable, pero posible, que el cambio afecte al comportamiento de las salidas existentes. El cambio es el siguiente:

- Las salidas de envío o de recepción alteran la estructura de MQCD en una llamada MQXR_INIT. El efecto de estas salidas es diferente, en función de si la conversación se comparte con otras conversaciones en el mismo canal:
 - Si el campo MQCXP SharingConversations que ha pasado a la instancia de salida está establecido en FALSE, esta instancia de salida se aplica a la primera conversación en la instancia de canal. No se puede cambiar ninguna otra salida a MQCD simultáneamente y los cambios que se efectúen en MQCD pueden afectar al modo en que se ejecuta el canal.
 - Si el campo MQCXP SharingConversations que ha pasado a la instancia de salida se establece en TRUE, esta instancia de salida es una conversación posterior. Está compartiendo la instancia de canal con otras conversaciones. Los cambios efectuados en MQCD en la instancia de salida se conservan en MQCD pero no afectan al modo en que se ejecuta el canal.
- Las instancias de salida de envío, recepción y seguridad pueden alterar MQCD, cuando el campo de MQCXP SharingConversations se establece en TRUE. Las instancias de salida en otras conversaciones pueden estar cambiando MQCD al mismo tiempo. Otra instancia puede sobrescribir las actualizaciones escritas por una instancia de salida. Puede ser necesario serializar el acceso a MQCD a través de estas diferentes instancias de salida para mantener la consistencia de los campos en MQCD.

La actualización de MQCD cuando el campo SharingConversations está establecido en TRUE no afecta al modo en que se ejecuta el canal. Sólo las alteraciones efectuadas cuando el campo MQCXP SharingConversations está establecido en FALSE, en una llamada MQXR_INIT, cambian el comportamiento del canal.

Conceptos relacionados

[Programas de salida de canal para canales MQI](#)

Tareas relacionadas

[Utilización de las conversaciones compartidas](#)

[Utilización de la lectura anticipada](#)

[Detención de canales MQI](#)

[Ajuste canales de conexión cliente y servidor](#)

Referencia relacionada

[HeartbeatInterval \(MQLONG\)](#)

[SharingConversations \(MQLONG\)](#)

[ALTER CHANNEL](#)

[El programa de ejemplo de consumo asíncrono](#)

Compatibilidad de la versión GSKit

Los archivos de ocultación que genera con IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 o posterior, deben ser compatibles con cualquier aplicación y otras instalaciones de IBM MQ.

En la versión de GSKit para IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1 o posterior, el formato de archivo que se utiliza para generar un archivo .sth a fin de ocultar la contraseña de la base de datos de claves es diferente al de otras versiones de GSKit. Los archivos de ocultación que se generan con esta versión de GSKit no son legibles por versiones anteriores de GSKit. Para asegurarse de que los archivos de ocultación generados con la IBM MQ 9.0.0 Fix Pack 1, o posteriores, sean compatibles con las aplicaciones y otras instalaciones

de IBM MQ, hay que actualizar a una versión de IBM MQ que contenga una versión compatible de GSKit. Los siguientes fixpacks contienen una versión compatible de GSKit:

- V7.5.0.8
- V8.0.0.6
- V9.0.0.1

Si no puede actualizar sus aplicaciones u otras instalaciones de IBM MQ, puede solicitar un formato de archivo de ocultación que sea compatible con una versión anterior. Cuando utilice los mandatos **runmqakm** o **runmqckm** con las opciones **-stash** o **-stashpw**, incluya el parámetro de línea de mandatos **-v1stash**. No puede utilizar la GUI de **strmqikm** para generar un archivo de ocultación que sea compatible con una versión anterior.

CD Migración desde un release de Continuous Delivery a otro

Visión general sobre cómo migrar desde un release de Continuous Delivery (CD) a otro.

Antes de empezar

Si desea migrar los gestores de datos replicados, siga las instrucciones de [“Migración de gestores de colas de datos duplicados”](#) en la página 239.

1. Realice una copia de seguridad del entorno de IBM MQ existente. Esto es necesario en caso de que tenga que volver al release actual de CD de IBM MQ.

Importante: Una vez iniciada la nueva instalación, todos los objetos de IBM MQ se migrarán al nuevo nivel de modificación. Si no realiza una copia de seguridad del sistema, no puede revertir los objetos a su nivel anterior sin desinstalar completamente, y restaurar una copia de seguridad realizada antes de llevar a cabo la migración.

Windows Copie el archivo `qm.ini` y las entradas del registro.

Para obtener más información sobre la copia de seguridad del sistema, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#).

2. Utilice el mandato **dmpmqcfg** para guardar los detalles de la configuración actual en un archivo de texto.

Procedimiento

1. Detenga todos los procesos de IBM MQ de la instalación que se va a migrar.
2. Actualice la instalación de CD existente utilizando uno de los métodos siguientes:

- **Windows** **AIX** En Windows y AIX, actualice IBM MQ instalando la nueva instalación de CD en la misma ubicación que la instalación existente.

Para obtener más información sobre cómo actualizar la instalación de CD en Windows, consulte [“Actualización de una instalación de IBM MQ en Windows”](#) en la página 75.

Para obtener más información sobre cómo actualizar la instalación de CD en AIX, consulte [Instalación de IBM MQ en AIX](#).

- **Linux** En Linux, si la instalación de CD existente está en IBM MQ 9.2.1 o posterior, puede actualizar IBM MQ instalando la nueva instalación de CD en la misma ubicación que la instalación existente.

Para obtener más información sobre cómo actualizar la instalación de CD en Linux, consulte [“Actualización de una instalación de IBM MQ en Linux”](#) en la página 66.

- Desinstale la instalación de CD existente y, a continuación, instale el nuevo nivel de modificación de CD en el mismo sistema.

Tenga en cuenta que la desinstalación de la instalación existente no elimina las definiciones de objeto del sistema. Las definiciones de objeto permanecen en su lugar.

3. Inicie el gestor de colas.

```
stxmqm QmgrName
```

Cuando inicia por primera vez el gestor de colas, después de la migración a un nuevo nivel de CD:

- Los nuevos atributos de los objetos existentes están establecidos en sus valores predeterminados.
- Se crean nuevos objetos predeterminados.
- Se migran los objetos del gestor de colas al nuevo nivel de modificación.

Nota: Si ha guardado los detalles de su configuración actual en un archivo de texto, puede utilizar este archivo para duplicar estos objetos en el nuevo gestor de colas ya creado, si ha instalado la nueva versión en un sistema diferente.

Consulte el mandato [runmqsc](#) para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.

Referencia relacionada

[Tipos de releases de IBM MQ](#)

V 9.2.4 Migración de frases de contraseña de texto sin formato a frases de contraseña cifradas

Antes de IBM MQ 9.2.4, las frases de contraseña para los canales TLS de MQTT se almacenaban en texto sin formato. Desde IBM MQ 9.2.4 se proporciona soporte para el cifrado de frases de contraseña para canales TLS de MQTT .

Acerca de esta tarea

Tenga en cuenta que la migración de frases de contraseña de texto sin formato a un formato cifrado no es un proceso automático. Debe actualizar las frases de contraseña de texto sin formato a un formato cifrado, realizando el procedimiento siguiente.

Procedimiento

1. Asegúrese de que conoce las frases de contraseña para cada canal TLS de MQTT.
2. Detenga el servicio MQXR SYSTEM.MQXR.SERVICE.
3. Modifique el servicio MQXR SYSTEM.MQXR.SERVICE para añadir la opción **STARTARG -sf** y proporcione el archivo de claves de credenciales que se utilizará para el cifrado.

Por ejemplo, para cifrar las contraseñas utilizando la clave DEFAULT, emita el mandato siguiente:

```
STARTARG(' -m +QMNAME+ -d "+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+" -g "+MQ_DATA_PATH+"  
-sf "[DEFAULT]"')
```

De forma similar, para cifrar las frases de contraseña con una clave definida por el usuario en `keyfile.txt`, emita el mandato siguiente:

```
STARTARG(' -m +QMNAME+ -d "+MQ_Q_MGR_DATA_PATH+" -g "+MQ_DATA_PATH+"  
-sf "c:\pathToKeyfile\keyfile.txt"')
```

4. Inicie el servicio MQXR SYSTEM.MQXR.SERVICE.
5. Cambie las frases de contraseña de canal TLS a través de IBM MQ Explorer o utilizando el mandato `MQSC ALTER CHANNEL (MQTT)`.

Las frases de contraseña se cifrarán utilizando el archivo de claves de credenciales proporcionado por la opción **-sf** en el paso “3” en la [página 121](#).

6. Inicie los canales.



Atención: En los pasos anteriores, si no se modifica el canal después de reiniciar el servicio, un canal con una frase de contraseña de texto sin formato no podrá iniciarse. Se registra un error para indicar que la frase de contraseña debe actualizarse.

Conceptos relacionados

[Cifrado de las frases de contraseña para los canales TLS de MQTT](#)

Windows Migración de IBM MQ en Windows

Las tareas de migración de IBM MQ asociadas a las plataformas Windows se agrupan en esta sección.

Antes de empezar

Si está migrando a IBM MQ 9.2 desde IBM WebSphere MQ 7.5 o anterior, primero debe migrar a una versión provisional. Consulte [Vías de acceso de migración](#).

Acerca de esta tarea

En este tema se listan los diferentes pasos que debe realizar para migrar a y desde la versión más reciente del producto IBM MQ.

Consulte también [“Migración desde un release de Continuous Delivery a otro”](#) en la página 120, si está migrando un release de Continuous Delivery del producto.

Procedimiento

- Si desea más información sobre cómo crear un plan de migración, consulte [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows”](#) en la página 123.
- Para obtener información sobre la migración de un gestor de colas de una versión anterior a la última versión, consulte [“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en Windows”](#) en la página 128.
- Para obtener información sobre la reversión de un gestor de colas a una versión anterior, consulte [“Reversión de un gestor de colas a una versión anterior en Windows”](#) en la página 143.
- Para obtener información sobre la migración de un IBM MQ MQI client a la última versión, consulte [“Migración de un IBM MQ MQI client a una versión posterior en Windows”](#) en la página 145.
- Para obtener información sobre la conversión de un gestor de colas de instancia única a un gestor de colas multiinstancia, consulte [“Migración de un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en Windows”](#) en la página 150.
- Para obtener información sobre la reversión de un gestor de colas de varias instancias a un gestor de colas de instancia única, consulte [“Reversión a un gestor de colas de una sola instancia en Windows”](#) en la página 153.
- Para obtener información sobre la migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a la última versión, consulte [“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows”](#) en la página 147.
- Para obtener información sobre la migración de MQ Telemetry a la última versión, consulte [“Migración de MQ Telemetry en Windows”](#) en la página 154.
- Para obtener información sobre la migración de una configuración MSCS a la última versión, consulte [“Migración de una configuración de MSCS en Windows”](#) en la página 155.
- Para obtener información sobre la migración de registros a un disco de formato avanzado, consulte [“Migración de registros a un disco de formato avanzado en Windows”](#) en la página 158.

Conceptos relacionados

[“Métodos y conceptos de migración”](#) en la página 84

Una visión general de los diferentes conceptos y métodos para migrar desde un release del producto a otro.

Tareas relacionadas

[“Migración de IBM MQ en AIX and Linux” en la página 159](#)

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a las plataformas AIX and Linux.

[“Migración de IBM MQ en IBM i” en la página 189](#)

Las tareas de migración de IBM MQ asociadas con IBM i se agrupan en esta sección.

[“Migración de IBM MQ en z/OS” en la página 211](#)

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a z/OS.

Referencia relacionada

[“Cambios que afectan a la migración” en la página 80](#)

Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows

Antes de migrar IBM MQ a una versión posterior de Windows, revise la información de requisitos del sistema y la información sobre los cambios que puedan afectar a la migración y, a continuación, cree un plan de migración.

Antes de empezar

Si hay conceptos sobre la migración que no entiende, consulte [“Métodos y conceptos de migración” en la página 84](#).

Si está migrando a IBM MQ 9.2 desde IBM WebSphere MQ 7.5 o anterior, primero debe migrar a una versión provisional. Consulte [Vías de acceso de migración](#).

Acerca de esta tarea

Utilice los pasos siguientes como guía para crear un plan de migración.

Procedimiento

1. Revise los requisitos de sistema de IBM MQ de la versión posterior del producto.

Consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).

2. Decida si ejecuta la versión anterior y la versión posterior del producto en el mismo servidor, y también el método de migración que desea utilizar.

Las opciones son la migración de una sola etapa, la migración en paralelo o la migración de varias etapas. Consulte [“Métodos de migración en IBM MQ for Multiplatforms” en la página 93](#).

3. Revise todos los cambios en IBM MQ que le afecten.

Consulte [“Cambios que afectan a la migración” en la página 80](#).

4. Revise los cambios del rendimiento.

Consulte [Documentos de rendimiento de MQ](#).

5. Revise el archivo readme para obtener la versión posterior de IBM MQ.

Consulte [IBM MQ, WebSphere MQ, y los archivos léame del producto MQSeries](#).

6. Planifique la secuencia y el tiempo de las migraciones del gestor de colas.

- Si el gestor de colas forma parte de un clúster de gestores de colas, en primer lugar debe migrar los gestores de colas que son repositorios completos.
- Si el gestor de colas forma parte de un clúster de alta disponibilidad, planifique la migración para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la disponibilidad; consulte [“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad” en la página 236](#).

7. Planifique migrar el gestor de colas a la versión posterior.

Consulte [“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en Windows” en la página 128](#).

Realizar una copia de seguridad de los datos del gestor de colas forma parte de la tarea de migración del gestor de colas. Un enfoque alternativo es instalar y configurar un nuevo servidor y, a continuación, probar la versión posterior con un gestor de colas nuevo en el nuevo servidor. Cuando esté preparado para entrar en producción en la versión posterior, copie la configuración y los datos del gestor de colas en el nuevo servidor.

8. Planifique actualizar los procedimientos manuales o automatizados que haya escrito con cambios en los mensajes y los códigos.

A partir de IBM MQ 9.1, se añade una letra de sufijo, que indica la gravedad de un mensaje (I, W, E, S o T) a los mensajes de diagnóstico de IBM MQ (AMQ). Los scripts existentes que buscan códigos de error sin la gravedad fallarán. Por ejemplo, los scripts existentes que buscan un error que coincida con AMQ7468 fallarán. Debe actualizar los scripts para buscar códigos de error con el sufijo de gravedad añadido (por ejemplo, AMQ7468I). Para obtener más información, consulte [Mensajes de IBM MQ en Multiplatforms](#).

9. Decida qué pruebas de regresión realizará antes de poner el gestor de colas en producción en la versión posterior. Incluya en las pruebas de regresión los procedimientos y las aplicaciones que ha identificado en los pasos anteriores.
10. Planifique migrar las instalaciones de IBM MQ MQI cliente a la versión posterior.
11. Planifique migrar las aplicaciones cliente y servidor para utilizar nuevas funciones en la versión posterior.
12. Decida qué imágenes descargables necesita para la migración.

Para obtener más información, consulte [Dónde encontrar imágenes de instalación descargables](#).

Windows *Consideraciones relativas a la migración de IBM MQ 8.0 o posteriores en Windows*

A partir de la IBM MQ 8.0 se han realizado varios cambios en IBM MQ para Windows. Debe comprender estos cambios antes de planificar las tareas de migración utilizando la IBM MQ 8.0 o posterior en Windows.

Instalación de una única copia del producto

Si se tiene una versión anterior del producto en el sistema y se desea actualizar a la última versión, tiene varias opciones. Puede efectuar una de las acciones siguientes:

- Desinstalar la versión anterior y luego instalar la última versión.
- Instalar la nueva copia junto con la que está instalada actualmente y desinstalar la original posteriormente. Consulte [“Instalación del producto junto a una versión existente”](#) en la página 124, o bien:
- Realice una instalación de migración, eligiendo si sustituir la versión instalada actualmente cuando se le solicite.

Una vez que haya instalado el producto, inicie cada gestor de colas y su migración de datos se llevará a cabo. Esto incluye la migración de gestores de colas de 32 bits a 64 bits.

Instalación del producto junto a una versión existente

Si se desea instalar otra versión del producto junto al producto existente, puede hacerse. Consulte [“Varias instalaciones de IBM MQ”](#) en la página 98 y [“Migración en Windows: en paralelo”](#) en la página 137 para obtener más información.

Cuando instale la nueva versión del producto, ejecute el mandato `setmqm` para asociar los gestores de colas a la nueva instalación.

Inicie cada gestor de colas por turnos y tendrá lugar su migración de datos.

Actualización de un par de instalaciones o más

Si ya tiene, por ejemplo, una instalación de la IBM MQ 8.0 y una instalación de la IBM MQ 9.0 en una máquina, cuando se actualiza la instalación de la IBM MQ 8.0 a la IBM MQ 9.0, es necesario el paso adicional siguiente.

Cuando inicia el instalador de la IBM MQ 9.0, se le preguntará si desea **Instalar una instancia nueva o Mantener o actualizar una instancia existente**.

No obstante, en el recuadro de instalación solo se muestran las otras instalaciones de la IBM MQ 9.0 y no la instalación de la IBM MQ 8.0. En este punto, seleccione **Instalar una nueva instancia**.

Cuando se muestra la pantalla splash, aparece un segundo panel que lista cualquier instalación antigua que puede actualizar a la IBM MQ 9.0 utilizando el instalador de la IBM MQ 9.0.

En este panel, seleccione **Actualizar 8.0.0.n Instalación ' m'y**, a continuación, pulse **Siguiente**.

Cambio del algoritmo de firma digital

Los programas y la imagen de instalación de IBM MQ están firmados digitalmente en Windows para confirmar que son auténticos y que no se han modificado.

En releases anteriores a IBM MQ 8.0, el producto se firmaba mediante el algoritmo SHA-1 con RSA.

En la IBM MQ 8.0, se utiliza el algoritmo SHA-256 con RSA. Algunas versiones anteriores de Windows no dan soporte al nuevo algoritmo de firma digital, pero son versiones que no dan soporte a IBM MQ 8.0 o posterior.

Consulte [Requisitos de hardware y software en sistemas Windows](#), y asegúrese de instalar IBM MQ 8.0 o posterior en una versión soportada de Windows.

Aplicaciones existentes

Todas las aplicaciones creadas con las versiones anteriores del producto seguirán funcionando en la IBM MQ 8.0 o posterior con un gestor de colas de 64 bits.

Todas las aplicaciones que utilicen la interfaz de objetos C++ tendrán que recompilarse; las aplicaciones que utilizan la interfaz C no se ven afectadas.

Salidas

Las salidas del gestor de colas en Windows sistemas operativos de 64 bits deben compilarse como salidas de 64 bits. Cualquier función de salida de un gestor de colas de 32 bits deberá recompilarse antes de poder utilizarse con un gestor de colas de 64 bits. Si intenta utilizar una salida de 32 bits con un gestor de colas de 64 bits en IBM MQ 8.0 o posterior, se emite un mensaje de error AMQ9535 "salida no válida".

Clientes

Las aplicaciones cliente de 32 bits pueden conectarse de forma transparente a gestores de colas de todas las versiones soportadas del producto. Esto incluye IBM MQ 8.0 de 64 bits o posterior.

Ejemplos

A partir de IBM MQ 8.0, los ejemplos de los lenguajes C y C++ están compilados para 64 bits.

Referencia relacionada

[Windows: Cambios en IBM MQ 8.0](#)

[Estructura de directorios en sistemas Windows](#)

[Requisitos de hardware y software en sistemas Windows](#)

Windows **Ubicaciones de los directorios de datos y programas en Windows**

La ubicación de instalación para los archivos de datos y binarios del programa de IBM MQ en Windows depende de la versión IBM MQ que esté instalando y de si esta es la primera vez que se está instalando IBM MQ.

Permisos de seguridad del directorio de programas de Windows

Windows

A partir de IBM MQ 9.1.0 Fix Pack 2 y IBM MQ 9.1.2, el instalador de IBM MQ en Windows establece restricciones de permisos adicionales como parte de la configuración de seguridad de los directorios de instalación de MQ. La lógica es ejecutar durante la instalación, actualización, modificación y en tiempo de instalación de fixpack.

Es posible que, por una mayor seguridad, no pueda realizar determinadas acciones exactamente de la misma forma en que solía hacerlo. Por ejemplo:

- Un administrador de MQ (que no es también miembro del grupo de administradores) ya no puede editar o volver a compilar los programas de ejemplo en el subdirectorio Tools. Si desea conseguirlo, realice una copia del directorio (o de las partes en las que está interesado) y cambie los scripts de compilación para que reflejen la nueva ubicación.

No obstante, durante el uso normal, no se enterará del cambio, salvo por el breve tiempo adicional necesario para que el instalador realice los cambios. Durante este periodo, el mensaje *Inicializando seguridad . . .* se mostrará. Se producirá una breve pausa similar al instalar los archivos de fixpack o al aplicar un parche.

La actualización de la seguridad graba un registro (amqidsec-<Installationname>.txt) en el directorio TEMP de la máquina. Si ve que la instalación principal falla en la acción personalizada 'iwiLaunchAmqidsec', debe consultar este archivo.

Primeras instalaciones

Cuando instala IBM MQ por primera vez, puede aceptar las ubicaciones de instalación predeterminada. También puede seleccionar la opción de instalación personalizada seleccionando la ubicación de los archivos binarios de IBM MQ y la ubicación de los archivos datos y registros de IBM MQ.

Antes de la IBM MQ 8.0, si se seleccionaba la opción predeterminada, los archivos binarios del programa de IBM MQ y los archivos de datos se instalaban en el mismo directorio. A partir de IBM MQ 8.0, la ubicación predeterminada de los archivos binarios del programa es distinta de la ubicación predeterminada de los archivos de datos.

Versión de IBM MQ	Ubicación de instalación de los archivos binarios del programa IBM MQ	Ubicación de los archivos de datos de IBM MQ
IBM WebSphere MQ 7.5	Los archivos de programa y de datos se encuentran en una ubicación: C:\Archivos de programa (x86)\IBM\WebSphere MQ	
IBM MQ 8.0	C:\Archivos de programa\IBM\WebSphere MQ	C:\ProgramData\IBM\MQ
IBM MQ 9.0 y posterior	C:\Archivos de programa\IBM\MQ	C:\ProgramData\IBM\MQ

Instalaciones posteriores y reinstalaciones

Una vez especificado el directorio de datos durante cualquier proceso de instalación, no podrá cambiarse en instalaciones posteriores. IBM MQ sólo se instala como una versión de 64 bits cuando se instala en un sistema operativo de 64 bits.

En la IBM MQ 9.0 y posterior, el directorio de datos predeterminado es C:\ProgramData\IBM\MQ, a menos que haya una versión anterior instalada, en cuyo caso la nueva instalación seguirá utilizando el directorio de datos existente.

Instalación de IBM MQ 9.0 ya existente

El programa predeterminado y las ubicaciones de directorio de datos son los mismos para IBM MQ 9.0 y versiones posteriores. Por lo tanto, no es necesario cambiar la especificación de los directorios del programa y de datos cuando se actualiza desde la IBM MQ 9.0 a una versión posterior.

Instalación de IBM MQ 8.0 ya existente

Hay tres rutas de actualización posibles:

- Desinstalar en primer lugar la IBM MQ 8.0 y, a continuación, instalar la IBM MQ 9.0 o posterior.
- Actualizar la IBM MQ 8.0 al principio del proceso de instalación de la IBM MQ 9.0 o posterior sin desinstalar en primer lugar la versión anterior.
- Instalar la IBM MQ 9.0 o posterior junto con IBM MQ 8.0 y, a continuación, desinstalar IBM MQ 8.0.

Cuando se instala IBM MQ 8.0, los archivos binarios del producto se colocan de forma predeterminada en C:\Archivos de programa\IBM\WebSphere MQ y, de forma predeterminada, los archivos de datos y registro se colocan en C:\ProgramData\IBM\MQ.

Cuando desinstala IBM MQ 8.0, la información acerca de la ubicación del directorio de datos se guarda en el registro. Después de desinstalar IBM MQ 8.0 y antes de instalar la IBM MQ 9.0 o posterior, puede ejecutar el script `ResetMQ.cmd` para limpiar los archivos y los datos que ha dejado el proceso de desinstalación.

Importante: debe utilizar este script con precaución. `ResetMQ.cmd` puede eliminar la configuración del gestor de colas existente. Para obtener más información, consulte [Borrado de los valores de instalación de IBM MQ](#).

Instalación de IBM MQ 9.0 o posteriores tras desinstalar IBM MQ 8.0

Después de instalar IBM MQ 8.0, se instala la IBM MQ 9.0 utilizando el mismo nombre de instalación pero utilizando la ubicación predeterminada o posterior de los archivos binarios del programa de la IBM MQ 9.0 o posterior, C:\Archivos de programa\IBM\MQ. Es decir, después de la actualización, los archivos de programa cambian de ubicación.

Opcional: Puede utilizar la opción de instalación personalizada para modificar la vía de acceso de instalación, incluida su modificación de nuevo a C:\Archivos de programa (x86)\IBM\WebSphere MQ.

La vía de acceso de datos predeterminada es C:\ProgramData\IBM\MQ.

Actualizar la IBM MQ 8.0 al inicio del proceso de instalación de la IBM MQ 9.0 o posterior

Si instala la IBM MQ 9.0 o posterior sin desinstalar la IBM MQ 8.0 y decide actualizar la instalación de IBM MQ 8.0, los nuevos archivos binarios del programa sustituyen a los archivos binarios de IBM MQ 8.0, por lo que de forma predeterminada los nuevos archivos binarios estarán en C:\Archivos de programa (x86)\IBM\WebSphere MQ. La vía de acceso de datos existente se conserva de forma que, de forma predeterminada, la vía de acceso de datos es C:\ProgramData\IBM\MQ.

Instalación de IBM MQ 9.0 o posteriores para que coexista con IBM MQ 8.0

Si instala la IBM MQ 9.0 o posterior junto con la IBM MQ 8.0, de forma predeterminada se selecciona la vía de acceso exclusiva C:\Archivos de programa\IBM\MQ. La vía de acceso de

datos existente se conserva de forma que, de forma predeterminada, la vía de acceso de datos es C:\ProgramData\IBM\MQ.

Instalación de IBM WebSphere MQ 7.5, IBM WebSphere MQ 7.1 o IBM WebSphere MQ 7.0.1 existente

Si está migrando a IBM MQ 9.2 desde IBM WebSphere MQ 7.5 o anterior, primero debe migrar a una versión provisional. Consulte [Vías de acceso de migración](#).

Para la IBM WebSphere MQ 7.5 o IBM WebSphere MQ 7.1, la versión temporal que puede utilizar es la IBM MQ 9.0 o la IBM MQ 8.0. Para obtener información acerca de cómo especificar los directorios de programa o de datos durante la actualización, consulte cualquiera de los temas siguientes:

- [Ubicaciones de los directorios de programa y datos en Windows](#) en la documentación del producto de la IBM MQ 9.0.
- [Windows: Ubicaciones de los directorios de programa y datos](#) en la documentación del producto de la IBM MQ 8.0.

Para la IBM WebSphere MQ 7.0.1, la versión provisional que utilice sólo puede ser la IBM MQ 8.0. Para obtener información sobre la especificación de los directorios de programa y datos cuando se actualiza a la IBM MQ 8.0, consulte [Windows: Ubicaciones de los directorios de programas y datos](#) en la documentación del producto de la IBM MQ 8.0.

Conceptos relacionados

[“Métodos y conceptos de migración”](#) en la página 84

Una visión general de los diferentes conceptos y métodos para migrar desde un release del producto a otro.

Tareas relacionadas

[Borrar valores de instalación de IBM MQ](#)

Referencia relacionada

[Requisitos de hardware y software en sistemas Windows](#)

Windows Migración de un gestor de colas en Windows

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

Tareas relacionadas

[“Migración de un gestor de colas en AIX and Linux”](#) en la página 161

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

[“Migración de un gestor de colas a la última versión en IBM i”](#) en la página 191

Siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas en IBM i a la última versión de MQ.

[“Migración de IBM MQ en z/OS”](#) en la página 211

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a z/OS.

Windows Migración de un gestor de colas a una versión posterior en Windows

En plataformas Windows, siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas de una versión anterior a una versión posterior de IBM MQ.

Antes de empezar

Si ha instalado el código de programa de soporte de versiones anteriores en el servidor, debe suprimir todos los gestores de colas creados con la instalación. Desinstale el código antes de continuar con la instalación del código de nivel de producción.

1. Cree un plan de migración; consulte [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows”](#) en la página 123.

2. Revise los requisitos de sistema de IBM MQ de la última versión, incluyendo la información sobre las versiones de Windows que soporta IBM MQ. Consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).
3. Haga una copia de seguridad del sistema antes de instalar una versión posterior de IBM MQ sobre una versión anterior. Una vez que haya iniciado un gestor de colas, no podrá volver a la versión anterior. Si tiene que restaurar el sistema, no podrá recuperar ningún trabajo como, por ejemplo, los cambios en mensajes y objetos realizados por la versión anterior de IBM MQ. Para obtener más información sobre la copia de seguridad del sistema, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#).
4. Revise cualquier otro SupportPac instalado para ver su aplicabilidad a la versión posterior.
5. Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ, debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte [setmqenv](#).

Acerca de esta tarea

Para ejecutar un mandato, el sistema operativo debe encontrar el mandato en una instalación de IBM MQ. En el caso de algunos mandatos, debe ejecutar el mandato desde la instalación que está asociada con el gestor de colas correcto. IBM MQ no conmuta a la instalación correcta. Otros mandatos como, por ejemplo, **setmqinst**, pueden ejecutarse desde cualquier instalación de la versión posterior del producto.

Si está instalada una versión anterior del producto, el mandato que se ejecute será el mandato de esa versión a menos que la vía de acceso de búsqueda se sustituya por una configuración local. Puede sustituir la vía de acceso de búsqueda ejecutando **setmqenv**. Si la IBM WebSphere MQ 7.0.1 no está instalada, debe establecer la vía de acceso correcta para ejecutar un mandato. Si ha establecido una instalación primaria, el mandato que se ejecuta es la copia en la instalación primaria, a menos que sobrescriba la selección con una vía de acceso de búsqueda local.

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas `SYSTEM.FTE.STATE` no deben contener ningún mensaje.

3. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.
 - a) Ejecute el mandato **dspmqs** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmqs -o installation -o status
dspmqs -a
```


dspmqs -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmqs -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

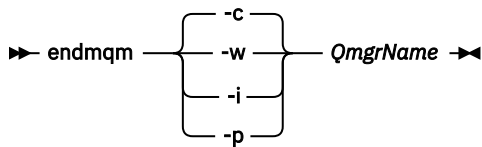

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: “[Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Windows](#)” en la [página 51](#) describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqm -m QmgrName
```

4. Realice una copia de seguridad del gestor de colas.

Haga copias de todos los datos y directorios de archivos de registro del gestor de colas, incluyendo todos los subdirectorios, y también del archivo `qm.ini` y las entradas de registro. Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#).

5. Detenga el servicio IBM WebSphere MQ o IBM MQ y salga de la aplicación de icono de servicio.

6. Opcional: Si está realizando una migración de una sola etapa, desinstale opcionalmente la versión actual del producto.

Tenga en cuenta que este paso solo se realiza si se está efectuando una migración de paso único; consulte [“Migración en Windows: etapa única”](#) en la [página 132](#).

7. Instale la versión posterior de IBM MQ.

En Windows, puede hacerlo utilizando el launchpad de instalación o con el mandato **msiexec**. Si desea ver más información, consulte:

- [Modificación de la instalación utilizando el launchpad de instalación de IBM MQ](#)
- [Modificación silenciosa de una instalación de servidor IBM MQ utilizando **msiexec**](#)

8. Vuelva a entrar información de dominio, de ID de usuario y contraseña

Cuando se completa la instalación de la versión más reciente, el Prepare IBM MQ Wizard se inicia automáticamente.

Donde esté habilitado UAC: Si vuelve a ejecutar Prepare IBM MQ Wizard, asegúrese de que el asistente se ejecuta con privilegio de administrador; de lo contrario, el asistente podría fallar.

9. Inicie el gestor de colas.

```
strmqm QmgrName
```

Cuando inicia por primera vez un gestor de colas después de la migración:

- Los nuevos atributos de los objetos existentes están establecidos en sus valores predeterminados.
- Se crean nuevos objetos predeterminados.
- Se migran los datos del gestor de colas.

Importante: No utilice la opción -c para iniciar el gestor de colas, a menos que desee explícitamente restablecer o volver a crear los objetos del sistema predeterminado.

Debe iniciar IBM MQ antes de iniciar los escuchas.

Qué hacer a continuación

Complete las tareas del plan de migración como, por ejemplo, verificar el nuevo nivel de código y desplegar nuevas funciones como, por ejemplo, reiniciar automáticamente las conexiones de cliente.

Si utiliza la publicación/suscripción, debe migrar el intermediario de publicación/suscripción.

Si el gestor de colas es miembro de un clúster de gestores de colas, migre los otros miembros del clúster.

Importante: Debe migrar el estado del intermediario de publicación/suscripción antes de migrar el sistema IBM MQ a IBM MQ 8.0, o posterior, ya que el intermediario de publicación/suscripción de migración no está soportado en IBM MQ 8.0.

Configuración de IBM MQ con el Prepare IBM MQ Wizard

Dónde encontrar las imágenes de instalación descargables

“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad” en la página 236

Las configuraciones de alta disponibilidad de gestores de colas puede incrementar la disponibilidad de aplicaciones de IBM MQ. Si un gestor de colas o servidor falla, se reinicia automáticamente en otro servidor. Puede organizar que las aplicaciones IBM MQ MQI client se reconecten automáticamente al gestor de colas. Las aplicaciones de servidor se pueden configurar para iniciarse cuando se inicie el gestor de colas.

“Migración de un clúster del gestor de colas” en la página 229

Puede migrar gestores de colas en un clúster todos a la vez o de uno en uno; este proceso se denomina migración por etapas. Migre los gestores de colas de repositorio completo en un clúster antes de los gestores de colas de repositorio parcial. Hay que tener en cuenta cuál es el efecto de la migración de algunos gestores de colas de un clúster antes de que migren todos los gestores de colas.

“Migración de gestor de colas” en la página 88

Después de actualizar una instalación, puede ser necesaria la migración del gestor de colas. La migración tiene lugar cuando inicia un gestor de colas. Puede eliminar una actualización antes de haber iniciado un gestor de colas. Sin embargo, si elimina la actualización después de que un gestor de colas se ha iniciado, dicho gestor de colas no funcionará.

IBM MQ - SupportPacs por producto

“Mantenimiento y migración de IBM MQ” en la página 5

El mantenimiento, la actualización y la migración tienen tres significados diferentes en IBM MQ. En esta sección se describen las definiciones. Las siguientes secciones describen los diferentes conceptos asociados a la migración, seguidos de las diferentes tareas necesarias. Estas tareas son específicas de la plataforma, siempre que ello sea necesario.

“Migración de IBM MQ” en la página 79

La migración es la conversión de programas y datos para que funcionen con un nivel de código nuevo de IBM MQ. Se requieren algunos tipos de migración y algunos son opcionales. La migración del gestor de colas nunca es necesaria tras aplicar una actualización de nivel de mantenimiento que no cambie el nivel de mandatos. Algunos tipos de migración son automáticos y otros manuales. La migración del gestor de colas suele ser automática y necesaria tras releases y es manual y opcional tras una actualización de nivel de mantenimiento que introduce una nueva función. La migración de una aplicación suele ser manual y opcional.

“Actualización de IBM MQ” en la página 65

La actualización es el proceso de tomar una instalación existente de IBM MQ y actualizarla a un nivel de código nuevo.

Migración en Windows: etapa única

La migración en una sola etapa es el término que se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor, por una versión posterior del producto. La migración en una sola etapa también se conoce como *actualización local* o *actualización única*. La migración en una sola etapa conserva los scripts y procedimientos existentes para ejecutar el máximo de IBM MQ. En otros casos de migración puede cambiar algunos scripts y procedimientos, pero puede reducir el efecto que la migración del gestor de colas tiene sobre los usuarios.

Antes de empezar

Estos temas de le guían a la hora de decidir qué otras tareas debe realizar para migrar gestores de colas y aplicaciones a la versión posterior. Para tener la secuencia precisa de mandatos para actualizar un gestor de colas a la versión posterior, realice la tarea de migración de la plataforma en la que esté interesado. Todas las tareas se listan según la plataforma en los enlaces al final de este tema. Como parte de la tarea de migración del gestor de colas, realice una copia de seguridad de los datos existentes del gestor de cola. Aunque esté en un servidor de varias instalaciones, los gestores de colas no se pueden restaurar a un nivel de mandatos anterior después de la migración.





Atención: En IBM MQ 9.0, el archivo `ccsid_part2.tbl` sustituye al archivo `ccsid.tbl` existente, que se utilizaba en las versiones anteriores del producto, para proporcionar información de CCSID adicional.

El archivo `ccsid_part2.tbl` tiene prioridad sobre el archivo `ccsid.tbl` y:

- Permite añadir o modificar entradas CCSID
- Especificar la conversión de datos predeterminada
- Especificar datos para diferentes niveles de mandatos

`ccsid_part2.tbl` sólo es aplicable a las plataformas siguientes:

-  Linux - todas las versiones
-  Windows

Si ha añadido su propia información de CCSID existente al archivo `ccsid.tbl` existente, debe copiar esta información en el nuevo archivo `ccsid_part2.tbl` si desea aprovechar los nuevos formatos en las personalizaciones

Debe copiar la información necesaria en lugar de mover la información, de modo que la versión existente de IBM MQ continúe funcionando.

Acerca de esta tarea

En el escenario de migración de etapa, la instalación de la versión posterior del producto sustituye una versión anterior en la misma ubicación de instalación.

La ventaja de la migración en una sola etapa es que efectúa los mínimos cambios posibles en la configuración de los gestores de colas de las versiones anteriores. De forma automática, las aplicaciones existentes pasan de cargar las bibliotecas de la versión anterior a cargar las de la versión posterior. Los gestores de colas se asocian de forma automática a la instalación de la versión posterior. Los scripts administrativos y los procedimientos se ven afectados muy poco estableciendo la instalación en la instalación primaria. Si establece la instalación de la versión posterior en la instalación primaria, los mandatos como **strmqm** funcionan sin proporcionar una vía de acceso explícita al mandato.

Cuando se actualiza la versión anterior a la versión posterior, todos los objetos creados anteriormente se mantienen. Los componentes instalados previamente aparecen preseleccionados en las opciones de características cuando se instala el nuevo nivel. Si deja estos componentes seleccionados, puede mantenerlos o volverlos a instalar. Si borra alguno de estos componentes, el proceso de instalación los

desinstala. De manera predeterminada, una migración habitual sólo instala las mismas características que se instalaron en la instalación de la versión anterior.

Por ejemplo, si IBM MQ Explorer no estaba instalado anteriormente, no se almacenará en una instalación posterior. Si desea IBM MQ Explorer, seleccione una instalación personalizada y seleccione la característica IBM MQ Explorer en el panel **Características**. Si no desea IBM MQ Explorer, desinstale la característica IBM MQ Explorer seleccionando una instalación personalizada. A continuación, borre la característica IBM MQ Explorer en el panel **Características**. Para obtener más información sobre cómo desinstalar características, consulte [Modificación de la instalación utilizando el launchpad de instalación de IBM MQ](#).

También se puede migrar un gestor de colas a una versión posterior del producto en un sistema donde se ha desinstalado una versión anterior. En este caso, los datos del gestor de colas tienen que haberse conservado en, o restaurado desde, una copia de seguridad.

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas `SYSTEM.FTE.STATE` no deben contener ningún mensaje.

3. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.
 - a) Ejecute el mandato **dspmqr** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```


dspmqr -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmqr -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

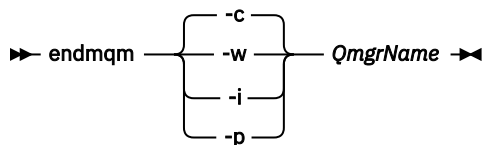

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: “Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Windows” en la página 51 describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqclsr -m QMgrName
```

4. Realice una copia de seguridad del gestor de colas.

Haga copias de todos los datos y directorios de archivos de registro del gestor de colas, incluyendo todos los subdirectorios, y también del archivo `qm.ini` y las entradas de registro. Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#).

5. Detenga el servicio IBM WebSphere MQ o IBM MQ y salga de la aplicación de icono de servicio.

6. Opcional: Si está migrando desde IBM WebSphere MQ 7.0.1 Fix Pack 6 o posteriores, desinstale opcionalmente la versión actual del producto.

7. Actualice la versión anterior del producto a la versión más reciente en el mismo directorio de instalación.

Un motivo para instalar en la misma ubicación es simplificar la migración de la aplicación. Si cambia la ubicación de la instalación, puede eliminar bibliotecas de IBM MQ de una vía de acceso de búsqueda de la aplicación. Para migrar una vía de acceso de búsqueda de la aplicación, debe modificar el entorno de la aplicación, o en algunas raras ocasiones, la propia aplicación.

a) Decida el convenio de denominación de una instalación. Otorgue un nombre a la instalación que elija o acepte el nombre de instalación predeterminado.

Para la primera instalación, el nombre es *Installation1*. Para la segunda instalación, el nombre es *Installation2*, y así sucesivamente.

b) Actualice la versión anterior del producto a la versión más reciente o desinstale la versión anterior, sin eliminar ningún gestor de colas, e instale la versión más reciente en la misma ubicación predeterminada.

En Windows, puede hacerlo utilizando el launchpad de instalación o con el mandato **msiexec**. Si desea ver más información, consulte:

- [Modificación de la instalación utilizando el launchpad de instalación de IBM MQ](#)
- [Modificación silenciosa de una instalación de servidor IBM MQ utilizando **msiexec**](#)

En Windows, desinstalar la versión anterior del producto antes de instalar la versión posterior es opcional.

8. Vuelva a entrar información de dominio, de ID de usuario y contraseña

Cuando se completa la instalación de la versión más reciente, el Prepare IBM MQ Wizard se inicia automáticamente.

Donde esté habilitado UAC: Si vuelve a ejecutar Prepare IBM MQ Wizard, asegúrese de que el asistente se ejecuta con privilegio de administrador; de lo contrario, el asistente podría fallar.

9. Opcional: Haga que la versión más reciente de la instalación sea la instalación primaria.

a) Ejecute el mandato **setmqinst**

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

Convierta la instalación en primaria para no tener que especificar una vía de acceso de búsqueda para ejecutar los mandatos de IBM MQ

10. Inicie los gestores de colas y las aplicaciones.

a) Ejecute el mandato **setmqm** para asociar los gestores de colas con Inst_1.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1  
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

Notas:

- El paso **setmqm** es opcional únicamente en el caso en el que la migración se realiza desde IBM WebSphere MQ 7.0.1 a un release posterior. En este caso, el mandato **strmqm** asocia automáticamente el gestor de colas con su propia instalación.
- Si está migrando entre cualquier otro release del producto, debe utilizar **setmqm** para asociar los gestores a la instalación nueva de forma manual.

Si tiene varias instalaciones, tenga en cuenta que los gestores de colas que estaban configurados para iniciarse automáticamente, y permanecer tras desinstalar IBM WebSphere MQ 7.0.1, se inician automáticamente bajo cualquier otra instalación existente de IBM WebSphere MQ 7.1 (o posterior) cuando se reinicie la máquina o cuando se reinicie el servicio de dicha instalación. Para evitar esto, asegúrese de haber movido todos los gestores de colas a la instalación necesaria antes de desinstalar IBM WebSphere MQ 7.0.1.

b) Ejecute el mandato **strmqm** para iniciar los gestores de colas y migrarlos a la versión más reciente del producto.

```
strmqm QM1  
strmqm QM2
```

Debe iniciar IBM MQ antes de iniciar los escuchas.

Cuando inicia por primera vez un gestor de colas después de la migración:

- Los nuevos atributos de los objetos existentes están establecidos en sus valores predeterminados.
- Se crean nuevos objetos predeterminados.
- Se migran los datos del gestor de colas.

En este punto, cuando se han migrado los datos del gestor de colas, no puede revertir a un release anterior.

Importante: No utilice la opción **-c** para iniciar el gestor de colas, a menos que desee explícitamente restablecer o volver a crear los objetos del sistema predeterminado.

- Cuando una aplicación se conecta a un gestor de colas, el sistema operativo busca su vía de acceso de carga para cargar la biblioteca IBM MQ². Una biblioteca IBM WebSphere MQ 7.1, o posterior, contiene código que comprueba que el gestor de colas está asociado con una instalación. Si un gestor de colas está asociado con una instalación diferente, IBM MQ carga la biblioteca de IBM MQ correcta para la instalación con la que está asociado el gestor de colas.

² En Windows, la biblioteca IBM MQ es una DLL. Una DLL se denomina a veces una biblioteca de carga o una biblioteca compartida. Los puntos de entrada a una DLL están definidos en una biblioteca de enlaces, con las extensiones de archivo `.lib32` o `.lib`. La biblioteca `.lib` está enlazada en tiempo de compilación y la DLL se carga en tiempo de ejecución.

Qué hacer a continuación

No se puede volver a instalar una versión anterior del producto en un sistema que tenga instalada la última versión (o cualquier otra) de IBM MQ.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia de gestores de colas” en la página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows” en la página 106](#)

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Migración en Windows: en paralelo](#)

[Migración en Windows: varias etapas](#)

[“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 123](#)

[“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 161](#)

En AIX and Linux, siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas de una versión anterior a una versión posterior de IBM MQ.

[“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en Windows” en la página 128](#)

En plataformas Windows, siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas de una versión anterior a una versión posterior de IBM MQ.

[Configuración de IBM MQ con el Prepare IBM MQ Wizard](#)

[Instalación del servidor IBM MQ en Windows](#)

[Asociación de un gestor de colas con una instalación](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

[Elección de un nombre de instalación](#)

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147](#)

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Referencia relacionada

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Windows Migración en Windows: en paralelo

La migración en paralelo es el término utilizado para describir la instalación de una versión posterior de IBM MQ junto con una versión anterior en el mismo servidor. Los gestores de colas se siguen ejecutando durante la instalación y la verificación de la versión posterior de IBM MQ. Permanecen asociados a la versión anterior de IBM MQ. Cuando se decide migrar los gestores de colas a la versión posterior de IBM MQ, se paran todos los gestores de colas, se desinstala la versión antigua y se migran todos a la versión posterior de IBM MQ.

Antes de empezar





Atención: En IBM MQ 9.0, el archivo `ccsid_part2.tbl` sustituye al archivo `ccsid.tbl` existente, que se utilizaba en las versiones anteriores del producto, para proporcionar información de CCSID adicional.

El archivo `ccsid_part2.tbl` tiene prioridad sobre el archivo `ccsid.tbl` y:

- Permite añadir o modificar entradas CCSID
- Especificar la conversión de datos predeterminada
- Especificar datos para diferentes niveles de mandatos

`ccsid_part2.tbl` sólo es aplicable a las plataformas siguientes:

-  Linux - todas las versiones
-  Windows

Si ha añadido su propia información de CCSID existente al archivo `ccsid.tbl` existente, debe copiar esta información en el nuevo archivo `ccsid_part2.tbl` si desea aprovechar los nuevos formatos en las personalizaciones

Debe copiar la información necesaria en lugar de mover la información, de modo que la versión existente de IBM MQ continúe funcionando.

Acerca de esta tarea

En el escenario de migración en paralelo, instale la versión posterior de IBM MQ junto con los gestores de colas que siguen asociados a la instalación de la versión anterior del producto.

Cuando esté preparado para migrar los gestores de colas y las aplicaciones a la versión posterior:

1. Detenga todos los gestores de colas.
2. Desinstale la versión anterior del producto.
3. Migre todos los gestores de colas y las aplicaciones a la versión posterior.

Procedimiento

1. Instale la versión posterior en un directorio de instalación distinto del de la versión anterior.

- a) Decida el convenio de denominación de una instalación. Otorgue un nombre a la instalación que elija o acepte el nombre de instalación predeterminado.

Para la primera instalación, el nombre es *Installation1*. Para la segunda instalación, el nombre es *Installation2*, y así sucesivamente.

- b) Verifique la instalación.

Ejecute los procedimientos de verificación de la instalación y sus propias pruebas.

2. Desinstale la versión anterior del producto.

Al desinstalar el producto anterior, deberá detener todos los gestores de colas y las aplicaciones que han cargado una biblioteca de IBM MQ en el servidor. Por este motivo, puede elegir posponer la desinstalación de la versión anterior del producto hasta que surja una oportunidad de mantenimiento más adecuada. Cuando una versión anterior del producto no está instalada en

un servidor, basta con detener los gestores de colas y las aplicaciones que han cargado bibliotecas de la instalación que está desinstalando o actualizando. No es necesario detener las aplicaciones y los gestores de colas asociados a otras instalaciones.

- a) Detenga todas las aplicaciones que han cargado bibliotecas de IBM MQ en el servidor.
 - b) Detenga los gestores de colas y los escuchas en el servidor.
 - c) Desinstale la versión anterior del producto.
 - Detenga todas las aplicaciones de IBM MQ locales
 - No es necesario detener todos los gestores de colas en este punto.
3. Haga que la versión más reciente de la instalación sea la instalación primaria.
- a) Ejecute el mandato **setmqinst**

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

Convierta la instalación en primaria para no tener que especificar una vía de acceso de búsqueda para ejecutar los mandatos de IBM MQ

Utilice el mandato [dspmqinst](#) para descubrir el *Installation name* utilice el valor predeterminado *Installation 1*.

Hacer esto significa que no tiene que especificarse una ruta de búsqueda en los mandatos de IBM MQ.

4. Inicie los gestores de colas y las aplicaciones.

- Cuando una aplicación se conecta a un gestor de colas, el sistema operativo busca su vía de acceso de carga para cargar la biblioteca IBM MQ³. Una biblioteca IBM WebSphere MQ 7.1, o posterior, contiene código que comprueba que el gestor de colas está asociado con una instalación. Si un gestor de colas está asociado con una instalación diferente, IBM MQ carga la biblioteca de IBM MQ correcta para la instalación con la que está asociado el gestor de colas.

Durante este proceso, puede seguir utilizando el gestor de colas QM2 mientras actualiza el gestor de colas QM1 y utilizar el gestor de colas QM1 mientras actualiza QM2.

Tenga en cuenta que es necesario detener cada gestor de colas para que se asocie con la nueva instalación.

Qué hacer a continuación

No se puede volver a instalar una versión anterior del producto en un sistema que tenga instalada la última versión (o cualquier otra) de IBM MQ.

Tareas relacionadas

[Migración en Windows: etapa única](#)

La migración en una sola etapa es el término que se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor, por una versión posterior del producto. La migración en una sola etapa también se conoce como *actualización local* o *actualización única*. La migración en una sola etapa conserva los scripts y procedimientos existentes para ejecutar el máximo de IBM MQ. En otros casos de migración puede cambiar algunos scripts y procedimientos, pero puede reducir el efecto que la migración del gestor de colas tiene sobre los usuarios.

[Migración en Windows: varias etapas](#)

[“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 123](#)

[Desinstalación de IBM MQ en sistemas Windows](#)

[Instalación del servidor IBM MQ en Windows](#)

³ En Windows, la biblioteca IBM MQ es una DLL. Una DLL se denomina a veces una biblioteca de carga o una biblioteca compartida. Los puntos de entrada a una DLL están definidos en una biblioteca de enlaces, con las extensiones de archivo `.lib32` o `.lib`. La biblioteca `.lib` está enlazada en tiempo de compilación y la DLL se carga en tiempo de ejecución.

[Asociación de un gestor de colas con una instalación](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

[Elección de un nombre de instalación](#)

[“Coexistencia de gestores de colas” en la página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147](#)

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows” en la página 106](#)

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Windows *Migración en Windows: varias etapas*

La migración en varias etapas es el término utilizado para describir la ejecución de una versión posterior de IBM MQ junto con una versión anterior en el mismo servidor. Tras instalar la versión posterior junto con la anterior, puede crear nuevos gestores de colas para verificar la instalación posterior y desarrollar nuevas aplicaciones. Al mismo tiempo, se pueden migrar los gestores de colas y las aplicaciones asociadas desde la versión anterior a la posterior. Al migrar gestores de colas y aplicaciones de una en una, puede reducir la carga de trabajo máxima del personal que gestiona la migración.

Antes de empezar



Atención: En IBM MQ 9.0, el archivo `ccsid_part2.tbl` sustituye al archivo `ccsid.tbl` existente, que se utilizaba en las versiones anteriores del producto, para proporcionar información de CCSID adicional.

El archivo `ccsid_part2.tbl` tiene prioridad sobre el archivo `ccsid.tbl` y:

- Permite añadir o modificar entradas CCSID
- Especificar la conversión de datos predeterminada
- Especificar datos para diferentes niveles de mandatos

`ccsid_part2.tbl` sólo es aplicable a las plataformas siguientes:

- **Linux** Linux - todas las versiones

-  Windows

Si ha añadido su propia información de CCSID existente al archivo `ccsid.tbl` existente, debe copiar esta información en el nuevo archivo `ccsid_part2.tbl` si desea aprovechar los nuevos formatos en las personalizaciones

Debe copiar la información necesaria en lugar de mover la información, de modo que la versión existente de IBM MQ continúe funcionando.

Nota: Si está ejecutando el supervisor de IBM MQ.NET en modalidad transaccional, el gestor de colas al que se conecta debe ser la instalación primaria.

Acerca de esta tarea

En el escenario de migración de varias etapas, se instala la versión posterior del producto junto con gestores de colas en ejecución que siguen asociados a la versión anterior. Puede crear y gestores de colas y ejecutar nuevas aplicaciones utilizando la instalación de la versión posterior. Cuando esté preparado para empezar a migrar los gestores de colas y las aplicaciones desde la anterior, podrá hacerlo, una por una. Cuando la migración a la versión posterior haya finalizado, podrá desinstalar la versión anterior y hacer que la instalación de la versión posterior sea la instalación primaria.

Con el enfoque en varias etapas, hasta que se desinstala la versión anterior, debe configurarse un entorno para ejecutar aplicaciones que conecten con un gestor de colas a la versión posterior. También debe proporcionar una vía de acceso para ejecutar mandatos de IBM MQ. Ambas tareas se realizan con el mandato **setmqenv**.

Nota: Cuando haya desinstalado la versión anterior y establecido la versión posterior como instalación primaria, en la mayoría de los casos no será necesario ejecutar el mandato **setmqenv** para ejecutar las aplicaciones. Es necesario ejecutar **setmqenv** para establecer el entorno para mandatos que se conectan con un gestor de colas asociado con una instalación que no es primaria.

Procedimiento

1. Instale la versión posterior en un directorio de instalación distinto del de la versión anterior y verifique la instalación.
 - a) Decida el convenio de denominación de una instalación. Otorgue un nombre a la instalación que elija o acepte el nombre de instalación predeterminado.
Para la primera instalación, el nombre es *Installation1*. Para la segunda instalación, el nombre es *Installation2*, y así sucesivamente.
 - b) Verifique la instalación.
Ejecute los procedimientos de verificación de la instalación y sus propias pruebas.
- Puede crear nuevos gestores de colas que ejecuten la versión posterior y empezar a desarrollar nuevas aplicaciones antes de migrar las aplicaciones de la versión anterior.
2. Configure el sistema operativo de forma que las aplicaciones carguen las bibliotecas de la versión posterior del producto.
 - a) Migre gestores de colas uno por uno.
El primer conjunto de aplicaciones en cargar las bibliotecas de la versión posterior del producto son las aplicaciones que conectan con el primer gestor de colas que se va a migrar.
No importa si estas aplicaciones también se conectan con otros gestores de colas en el servidor. Si las aplicaciones cargan las bibliotecas de la versión posterior, IBM MQ carga de forma automática las bibliotecas de la versión anterior para aquellas aplicaciones que se conecten con esa versión.
Puede migrar el entorno del sistema operativo de todas las aplicaciones o sólo las aplicaciones que se conectan con el primer gestor de colas que va a migrar.
 - b) Migrar las aplicaciones IBM MQ MQI client

Algunas de las aplicaciones pueden ejecutarse como aplicaciones IBM MQ MQI client en otra estación de trabajo. Cuando se migra un gestor de colas, los clientes conectados a él siguen ejecutando sin cargar una biblioteca de cliente de la versión posterior.

Puede migrar estos clientes más tarde, cuando lo necesite.

Importante: Si hubiera alguna aplicación IBM MQ MQI client que estuviera utilizando la biblioteca de la versión anterior en el servidor, deberán migrarse los clientes para que utilicen la versión posterior del producto antes de desinstalar la versión anterior.

3. Migre una aplicación para cargar la nueva biblioteca con la versión posterior:

- Ejecute **setmqenv** para modificar la vía de acceso local en la que se buscan las bibliotecas de IBM MQ.
- Vuelva a enlazar las aplicaciones con una vía de acceso de carga de tiempo de ejecución.

Consulte la documentación del sistema operativo sobre cómo modificar la vía de búsqueda global o incluir una vía de acceso de carga de tiempo de ejecución fija en el módulo de carga de la aplicación.

Para ejecutar **setmqenv** utilizando la opción -s:

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

La opción -s configura el entorno para la instalación que ejecuta el mandato **setmqenv**.

4. Reinicie el gestor de colas y las aplicaciones que lo conectan.

a) Configure el entorno local para la instalación Inst_1.

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqenv" -s
```

La opción -s configura el entorno para la instalación que ejecuta el mandato **setmqenv**.

b) Ejecute el mandato **setmqm** para asociar QM1 con Inst_1.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1  
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

c) Ejecute el mandato **strmqm** para iniciar QM1 y mírelo a la versión posterior.

```
strmqm QM1  
strmqm QM2
```

d) Reinicie la aplicación 1

La aplicación carga la biblioteca de la versión posterior y se conecta con QM1, que está asociado a la versión posterior del producto.

5. Migre todos los gestores de colas y las aplicaciones a la versión posterior.

Repita los pasos "2" en la página 140 y "4" en la página 141 cuando sea necesario hasta que los gestores de colas y las aplicaciones se migren a la versión posterior del producto.

6. Desinstale la versión anterior del producto.

Al desinstalar el producto anterior, deberá detener todos los gestores de colas y las aplicaciones que han cargado una biblioteca de IBM MQ en el servidor. Por este motivo, puede elegir posponer la desinstalación de la versión anterior del producto hasta que surja una oportunidad de mantenimiento más adecuada. Cuando una versión anterior del producto no está instalada en un servidor, basta con detener los gestores de colas y las aplicaciones que han cargado bibliotecas de la instalación que está desinstalando o actualizando. No es necesario detener las aplicaciones y los gestores de colas asociados a otras instalaciones.

a) Detenga todas las aplicaciones que han cargado bibliotecas de IBM MQ en el servidor.

- b) Detenga los gestores de colas y los escuchas en el servidor.
 - c) Desinstale la versión anterior del producto.
 - Detenga todas las aplicaciones de IBM MQ locales
 - No es necesario detener todos los gestores de colas en este punto.
7. Convierta Inst_1 en la instalación primaria.
- a) Ejecute el mandato **setmqinst**

```
"Inst_1_INSTALLATION_PATH\bin\setmqinst" -i -n Inst_1
```

Nota: Utilice el mandato `dspmqinst` para descubrir el *Installation name* utilice el valor predeterminado `Installation 1`.

No tiene que configurar una búsqueda de vía de acceso para ejecutar mandatos de IBM MQ desde la instalación primaria.

Qué hacer a continuación

No se puede volver a instalar una versión anterior del producto en un sistema que tenga instalada la última versión (o cualquier otra) de IBM MQ.

Ahora que ha desinstalado la versión anterior del producto y ha convertido en principal la instalación posterior, puede revisar cómo se define el entorno de ejecución de una aplicación. Ya no es necesario ejecutar **setmqenv** para configurar la ruta de búsqueda para cargar las bibliotecas de la versión posterior. Si solo se tiene una instalación de la versión posterior del producto, no es necesario ejecutar **setmqenv** para poder ejecutar mandatos.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia de gestores de colas” en la página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ . En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows” en la página 106](#)

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Migración en Windows: etapa única](#)

La migración en una sola etapa es el término que se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor, por una versión posterior del producto. La migración en una sola etapa también se conoce como *actualización local* o *actualización única*. La migración en una sola etapa conserva los scripts y procedimientos existentes para ejecutar el máximo de IBM MQ. En otros casos de migración puede cambiar algunos scripts y procedimientos, pero puede reducir el efecto que la migración del gestor de colas tiene sobre los usuarios.

[Migración en Windows: en paralelo](#)

[“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 123](#)

[Instalación del servidor IBM MQ en Windows](#)

[Asociación de un gestor de colas con una instalación](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

[Elección de un nombre de instalación](#)

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior

sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147 En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Referencia relacionada

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Reversión de un gestor de colas a una versión anterior en Windows

En las plataformas Windows, se puede revertir un gestor de colas a la versión anterior del producto desde una versión posterior si se ha hecho una copia de seguridad del sistema o del gestor de colas. Si ha iniciado el gestor de colas y ha procesado algún mensaje o ha cambiado la configuración, la tarea no puede orientarle sobre cómo restaurar el estado actual del gestor de colas.

Antes de empezar

1. Se tiene que haber hecho una copia de seguridad del sistema o del gestor de colas antes de haber actualizado a la versión posterior. Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#)
2. Si alguno de los mensajes se ha procesado después de iniciar el gestor de colas, no podrá deshacer fácilmente los efectos del proceso de los mensajes. No se puede revertir el gestor de colas a la versión anterior del producto en su estado actual. La tarea no puede darle ninguna orientación sobre cómo tratar los cambios posteriores que se han producido. Por ejemplo, es posible que se hayan procesado los mensajes que eran dudosos en un canal o en una cola de transmisión de otro gestor de colas. Si el gestor de colas forma parte de un clúster, puede que los mensajes de configuración y de aplicación se hayan intercambiado.
3. Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ , debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte [setmqenv](#).

Acerca de esta tarea

Cuando revierte a una versión anterior de un gestor de colas, se revierte el gestor de colas al nivel de código anterior. Los datos del gestor de colas se revierten al estado en el que estaban cuando se realizó una copia de seguridad del gestor de colas.

Importante: Si el gestor de colas es miembro de uno o más clústeres de IBM MQ , también debe revisar y seguir los pasos descritos en [Recuperación de un gestor de colas de clúster](#).

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas `SYSTEM.FTE.STATE` no deben contener ningún mensaje.

3. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.

a) Ejecute el mandato **dspmq** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmq -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmq -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

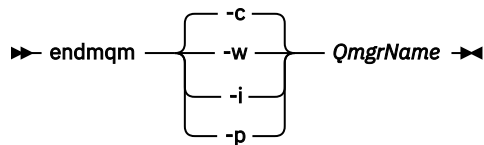

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ

cargada.

Nota: En el tema, “[Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Windows](#)” en la página 51, se describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. Restablezca el sistema o IBM MQ y el gestor de colas.

Si el procedimiento de copia de seguridad consistía en guardar los datos del gestor de colas, hay que volver a instalar IBM MQ:

a) Desinstale la instalación anterior.

- b) Vuelva a instalar el producto a partir de una renovación de fábrica.
 - c) Aplique el fixpack y los arreglos temporales que restauran IBM MQ a su nivel anterior.
 - d) Restaura los datos del gestor de colas de datos de la copia de seguridad realizada antes de instalar la versión más reciente.
5. Reinicie el gestor de colas de la versión anterior.

Qué hacer a continuación

Es posible que esté revertiendo una versión anterior en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ. Si una de las instalaciones es la primaria, de forma predeterminada, se convertirá en la instalación primaria tras revertir a la versión anterior de dicha instalación.

Debe revisar cómo se conectan las aplicaciones a una instalación. Tras revertir a la versión anterior, puede que algunas aplicaciones se conecten con la instalación equivocada.

Conceptos relacionados

[Errores BFGSS0023E y cómo evitarlos](#)

Tareas relacionadas

[Copia de seguridad y restauración de un gestor de colas](#)

Windows

Migración de un IBM MQ MQI client en Windows

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Conceptos relacionados

[“Migración de IBM MQ MQI client” en la página 90](#)

La migración de IBM MQ MQI client es el proceso de convertir configuraciones de IBM MQ MQI client, y canales de servidor y cliente, de una versión a otra. La migración de cliente puede tener lugar tras actualizar IBM MQ MQI client, y es reversible.

Tareas relacionadas

[“Migración de un IBM MQ MQI client a la versión más reciente en IBM i” en la página 206](#)

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

[“Migración de un IBM MQ MQI client en AIX and Linux” en la página 176](#)

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Windows

Migración de un IBM MQ MQI client a una versión posterior en Windows

Antes de migrar un IBM MQ MQI client en plataformas Windows, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Antes de empezar

Antes de empezar a migrar un cliente, cree un plan de migración. Para obtener pautas sobre qué incluir en el plan, consulte [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 123](#).

Acerca de esta tarea

La migración de IBM MQ MQI client es el proceso de convertir configuraciones de IBM MQ MQI client, y canales de servidor y cliente, de una versión a otra. La migración de un cliente es reversible. Es opcional y manual en una estación de trabajo cliente y es obligatoria y automática en el servidor de IBM MQ.

Debe actualizar IBM MQ MQI client antes de migrar una estación de trabajo cliente para utilizar las nuevas opciones de configuración. Se pueden realizar cambios de configuración en canales de conexión cliente y servidor en el servidor, pero no tendrán efecto en una estación de trabajo cliente mientras el cliente se actualice.

Procedimiento

1. Revise los requisitos de sistema de IBM MQ de la versión posterior del producto.

Consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).

2. Revise todos los cambios en IBM MQ que le afecten.

Consulte [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.

3. Finalice toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo.

4. Actualice el cliente.

Seleccione la opción adecuada para su empresa.

- Para una instalación de cliente en una estación de trabajo, consulte [Instalación de un cliente IBM MQ en Windows](#).
- Para una instalación de cliente en un servidor IBM MQ, consulte [Instalación de clientes y servidores IBM MQ en el mismo sistema](#).

Qué hacer a continuación

Tras actualizar el IBM MQ MQI client, deberá comprobar la configuración del canal de cliente y verificar que las aplicaciones de IBM MQ MQI client funcionan correctamente con la última versión del producto.

Conceptos relacionados

[“Migración de IBM MQ MQI client”](#) en la página 90

La migración de IBM MQ MQI client es el proceso de convertir configuraciones de IBM MQ MQI client, y canales de servidor y cliente, de una versión a otra. La migración de cliente puede tener lugar tras actualizar IBM MQ MQI client, y es reversible.

Tareas relacionadas

[“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows”](#) en la página 123

Restauración de un IBM MQ MQI client a una versión anterior en Windows

Si revierte un IBM MQ MQI client de una versión posterior del producto a una versión anterior del mismo, debe deshacer manualmente los cambios de configuración.

Acerca de esta tarea

Es muy poco habitual revertir las bibliotecas anteriores de IBM MQ MQI client a una estación de trabajo. Las tareas principales se listan en los pasos siguientes:

Procedimiento

1. Finalice toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo.
2. Desinstale la versión posterior del código de IBM MQ MQI client.
3. Siga el procedimiento de instalación de cliente de la plataforma para instalar la versión anterior del código de IBM MQ MQI client.
4. Si ha configurado una tabla de definiciones de conexión de cliente (CCDT) de un gestor de colas en una versión posterior del producto, revierta a la utilización de una tabla creada por un gestor de colas en la versión anterior.

La tabla CCDT debe crearse siempre mediante un gestor de colas en el mismo release o un release anterior en el cliente.

Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Antes de empezar

Para migrar aplicaciones de una versión anterior del producto a la versión posterior, debe saber cómo carga el sistema operativo una biblioteca IBM MQ para una aplicación. ¿Es la aplicación la encargada de fijar la vía de acceso de carga, y se puede establecer la vía de acceso en una variable de entorno? No es importante saber el nombre de la biblioteca de IBM MQ que carga la aplicación. El nombre de la biblioteca no cambia de una versión anterior del producto a la versión posterior, aunque sí lo hace el contenido.

Lea [“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la página 106 antes de iniciar esta tarea.

Planifique e instale la versión posterior de IBM MQ y recuerde el nombre de la instalación, y si la instalación se ha establecido a primaria.

Acerca de esta tarea

Para migrar una aplicación desde una versión anterior del producto a la versión posterior, no es preciso recompilar o volver a enlazar la aplicación, porque las bibliotecas de IBM MQ son compatibles con versiones posteriores; consulte [“Compatibilidad e interoperabilidad de aplicaciones con versiones posteriores de IBM MQ”](#) en la página 115.

Windows busca en varios directorios bibliotecas de carga, llamadas DLL; consulte Orden de búsqueda de bibliotecas de enlace dinámicas. El procedimiento de compilación para las aplicaciones coloca las bibliotecas de IBM MQ para cargar antes que cualquier otra biblioteca de producto en el mandato `cl`. Las bibliotecas de IBM MQ `.lib` deben estar en la variable de entorno `PATH` que ha especificado en tiempo de compilación y las bibliotecas DLL en tiempo de ejecución. La variable `PATH` la utiliza el proceso de aplicación para buscar las bibliotecas que debe cargar.

Si ha seguido este procedimiento de compilación en le release anterior, el efecto de instalar la versión posterior del producto sobre las bibliotecas cargadas dependerá del escenario de migración que se esté siguiendo:

Migración de etapa única

Si está sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior, basándose en el escenario de etapa única descrito en [“Migración en Windows: etapa única”](#) en la página 132, en la mayoría de los casos no es necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ. La posible excepción a esto sería si se ha cambiado la ubicación de las bibliotecas de la versión anterior o se han creado enlaces simbólicos a las bibliotecas.

Escenarios de migración en paralelo y de varias etapas

Si ha elegido un enfoque de instalación de varias etapas de la versión posterior del producto, basándose en el escenario en paralelo descrito en [“Migración en Windows: en paralelo”](#) en la página 137 o en el escenario de migración de varias etapas descrito en [“Migración en Windows: varias etapas”](#) en la página 139, tiene que investigar si las aplicaciones que se conectan a la versión posterior del producto están enlazadas con, y cargan las bibliotecas de, la instalación correcta, y luego modificar el entorno para que el sistema operativo resuelva las dependencias de IBM MQ de una aplicación como corresponda. Normalmente puede modificar el entorno de ejecución, en lugar de volver a enlazar la aplicación. Puede utilizar los dos mandatos siguientes como ayuda en la configuración del entorno de ejecución:

- **setmqinst** establece la instalación primaria; consulte [setmqinst](#).
- **setmqenv** inicializa el entorno de mandatos estableciendo variables de entorno; consulte [setmqenv](#).

Tabla 9 en la página 148 resume las acciones necesarias para cada uno de estos escenarios.

Tabla 9. Configuraciones de Windows				
Acción	Caso en particular	La última versión sustituye una versión anterior en la misma ubicación Etapas únicas	La última versión sustituye una versión anterior en una ubicación diferente En paralelo	La última versión junto con la versión anterior Varias etapas
setmqinst		setmqinst hace que la instalación de la versión posterior sea la primaria. El PATH global se cambia para que apunte a la biblioteca de la versión posterior y todas las características de Windows funcionan con la versión posterior.		Nº La instalación de la versión posterior puede ser primaria, porque se ha instalado una versión anterior.
No hay más acciones de configuración		La carga de bibliotecas funciona correctamente. La variable global PATH contiene la ubicación de las librerías de la versión posterior. Aunque la instalación de la versión posterior no sea primaria, la carga de bibliotecas funciona correctamente. Las bibliotecas de la versión posterior están en la misma ubicación en la que estaban las bibliotecas de la versión anterior.	La carga de bibliotecas funciona con toda probabilidad correctamente. Puede que la carga no funcione si el proceso de la aplicación ha modificado localmente PATH para hacer referencia a la ubicación de las bibliotecas de la última versión. Un valor local de PATH puede alterar temporalmente el valor PATH global que ha establecido setmqinst .	La carga de bibliotecas sigue funcionando correctamente con la versión posterior, nada funciona con la versión posterior.
setmqenv		La carga de bibliotecas funciona correctamente. setmqenv establece el valor PATH local correctamente.		La carga de bibliotecas funciona correctamente, tanto para la versión anterior como para la posterior. setmqenv define la variable local PATH correctamente para la versión posterior. Pero las características de Windows que dependen de la vía de acceso global no funcionan correctamente con la versión posterior. Se carga la versión anterior correcta porque la biblioteca de la versión posterior carga la biblioteca de la versión anterior para los gestores de colas que no se han migrado desde la versión anterior.

Procedimiento

1. Piense en cuál de las preguntas siguientes se aplica a la configuración.
 - ¿Ha seguido el procedimiento de compilación documentado en la documentación del producto de la versión anterior del producto? Puede que siga un procedimiento de compilación diferente adaptado al entorno de desarrollo o adaptado de una herramienta de desarrollo como, por ejemplo, Microsoft Visual Studio.
 - ¿Cómo ha especificado la ruta de carga de la versión anterior?
 - ¿La aplicación la carga otro entorno como, por ejemplo, Eclipse o un servidor de aplicaciones? Debe modificar los parámetros que regulan cómo el entorno padre carga aplicaciones, no el modo en que se carga el entorno padre.
 - ¿Las funciones que realiza una aplicación requiere que el gestor de colas al que se conecta esté asociado con la instalación primaria?
 - ¿Qué límites y requerimientos tiene sobre cómo se ha especificado la ruta de carga en la versión posterior? Las reglas de seguridad pueden limitar el uso de LD_LIBRARY_PATH.
 - ¿Se ha instalado la versión posterior del producto junto con la versión anterior? Si se ha instalado la IBM WebSphere MQ 7.0.1:
 - No podrá hacer primaria una instalación posterior.
 - No puede instalar la versión posterior en la ruta instalación predeterminada, a la que se ha hecho referencia en aplicaciones de la IBM WebSphere MQ 7.0.1.
2. Identifique la instalación de la versión posterior del producto, desde la cual el sistema operativo va a cargar las bibliotecas de IBM MQ:
 - Si dispone de varias instalaciones de las versiones posteriores para cargar desde un servidor, IBM MQ comprueba si la instalación del que la biblioteca realiza la carga es la instalación que está asociada con cualquier gestor de colas que la aplicación llama. IBM MQ carga la biblioteca correcta si se carga la biblioteca errónea. Es necesario configurar únicamente un entorno de ejecución para todas las aplicaciones de IBM MQ.
 - Una opción habitual es establecer la instalación primaria. Establecer una instalación como primaria coloca la vía de acceso de la biblioteca en la variable global PATH.
 - Si ha actualizado una instalación de versión anterior a la posterior, una ruta de enlace a la instalación de la versión anterior apuntará ahora a una instalación que contiene la versión posterior. Las aplicaciones que tengan una ruta de enlazado fijo a la instalación de la versión anterior, cargarán ahora las bibliotecas de la instalación posterior. A continuación pasan a la instalación que está asociada con cualquier gestor de colas al que se conectan.
 - Si vuelve a compilar una aplicación, deberá enlazar con una instalación de la versión posterior.
 - Si está ejecutando el supervisor de IBM MQ.NET en modalidad transaccional, el gestor de colas al que se conecta debe ser la instalación primaria.

Qué hacer a continuación

Si se añaden instalaciones adicionales de la versión posterior del producto, deberá decidirse qué instalación se hace primaria (si es que se ha decidido hacer alguna primaria). Mientras las aplicaciones carguen bibliotecas de IBM MQ desde una de las instalaciones de la versión posterior como, por ejemplo, la instalación primaria, podrán conectarse a gestores de colas asociados con cualquier otra instalación de la versión posterior.

En Windows, puede crear aplicaciones con diferentes herramientas de desarrollo. Debe identificar la propiedad de la herramienta de desarrollo que establece la variable PATH de la aplicación que se está creando y no de las propiedades de la propia herramienta. Por ejemplo, si está depurando con Microsoft Visual Studio, puede insertar una llamada a `setmqenv` en la propiedad **Environment** de la sección de depuración de las propiedades **Configuration** de un proyecto.

Una aplicación de Windows puede llamar a `LoadLibrary` y especificar una vía de carga explícita. Puede crear un conjunto en paralelo y configurar una vía de acceso de carga explícita. Si una aplicación utiliza

cualquiera de estos mecanismos y la biblioteca de IBM MQ de la versión posterior no está en la misma ruta que el release anterior, se deberá volver a compilar, o configurar y reenlazar, la aplicación para cargar las bibliotecas de las bibliotecas de la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Modificación de la instalación principal](#)

[Conexión de aplicaciones en un entorno de varias instalaciones](#)

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Referencia relacionada

[“Coexistencia” en la página 102](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ . En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones. Además de los gestores de colas que coexisten en un servidor, los objetos y mandatos deben funcionar correctamente con diferentes gestores de colas ejecutándose en diferentes niveles de mandatos.

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

[Características que solamente se pueden utilizar con la instalación en Windows](#)

Windows Migración de un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en Windows

Para migrar un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en las plataformas Windows, debe mover los datos del gestor de colas a un directorio compartido y reconfigurar el gestor de colas en dos servidores más.

Antes de empezar

Debe comprobar los requisitos previos para ejecutar un gestor de colas de varias instancias como parte de esta tarea. Para obtener una lista de entornos probados, consulte [Declaración de prueba para sistemas de archivos de gestor de colas de varias instancias de IBM MQ](#). Otros entornos pueden funcionar; se proporciona una herramienta de prueba con IBM MQ para ayudarle a calificar otros entornos.

Debe tener tres servidores que ejecuten un gestor de colas multiinstancia. Un servidor tiene un sistema de archivos compartido para almacenar los datos y registros del gestor de colas. Los demás servidores ejecutan instancias activas y en espera del gestor de colas.

Acerca de esta tarea

Tiene un solo gestor de colas de instancias que desea convertir a un gestor de colas de varias instancias. La conversión del gestor de colas es en sí sencilla, pero debe hacer que otras tareas creen un entorno de producción totalmente automatizado.

Debe comprobar los requisitos previos para un gestor de colas de varias instancias, configurar el entorno y comprobarlo. Debe configurar un sistema de supervisión y de gestión para detectar si el gestor de colas de varias instancias ha fallado y se ha reiniciado automáticamente. A continuación, puede averiguar la causa del reinicio, repararlo y reiniciar el sistema en espera. También debe modificar aplicaciones o el

modo en que las aplicaciones están conectadas al gestor de colas, de forma que puedan reanudar el proceso después de un reinicio del gestor de colas.

Procedimiento

1. Compruebe el sistema operativo en el que va a ejecutar el gestor de colas y el sistema de archivos en el que se almacenan los datos y los registros del gestor de colas. Compruebe si pueden ejecutar un gestor de colas de varias instancias.
 - a) Consulte [Declaración de prueba de sistemas de archivos del gestor de colas multiinstancia de IBM MQ](#). Consulte si la combinación de sistema operativo y sistema de archivos está probada y es capaz de ejecutar un gestor de colas de varias instancias.

Un sistema de archivos debe proporcionar un bloqueo basado en arrendamiento para ejecutar gestores de colas de varias instancias. El bloqueo basado en arrendamiento es una característica reciente de algunos sistemas de archivos compartidos y en algunos casos se requieren arreglos. La declaración de soporte le proporciona la información básica.
 - b) Ejecute **amqmfsc** para verificar si el sistema de archivos está configurado correctamente.

A veces los sistemas de archivos se configuran con un rendimiento superior a través de integridad de datos. Es importante comprobar la configuración del sistema de archivos. Un informe negativo de la herramienta **amqmfsc** le indicará que los valores no son adecuados. Un resultado positivo es una indicación de que el sistema de archivos es correcto, pero el resultado no es una sentencia definitiva de que el sistema de archivos es correcto. Es una buena indicación.
 - c) Ejecute la aplicación de comprobación de integridad que se proporciona en la nota técnica, [Prueba de un sistema de archivos compartido para la compatibilidad con gestores de colas de varias instancias de IBM MQ](#).

La aplicación de comprobación prueba si el gestor de colas se reinicia correctamente.
2. Configure que un usuario y un grupo puedan acceder a una unidad compartida en el sistema de archivos de red de cada servidor que esté ejecutando una instancia del gestor de colas.

En Windows, los ID de seguridad (SID) del grupo mqm pueden ser diferentes; consulte [Windows dominios y gestores de colas de varias instancias de](#) .
3. Configure un directorio para la unidad compartida en el sistema de archivos de red con los permisos de acceso correctos.

Una configuración habitual es configurar un único directorio compartido que contenga todos los datos y directorios de registro para todos los gestores de colas que utilizan el disco compartido; consulte [Compartir directorios qmgrs y de registro con nombre \(IBM WebSphere MQ 7.0.1 y posteriores\)](#).

Por ejemplo, cree un directorio raíz en la unidad compartida denominado MQHA que tenga subdirectorios data y logs. Cada gestor de colas crea sus propios directorios de datos y registro en data y logs. Cree *drive* \MQHA en la unidad compartida. El propietario es miembro de mqm. mqm debe tener autorización de control completo. Cree una compartición para *drive*\MQHA.

Si está utilizando un servidor de archivos NFS v4 , añada la línea `/MQHA * rw, sync, no_wdelay, fsid=0` a `etc/exports`, a continuación, inicie el daemon NFS : `/etc/init.d/nfs start`.
4. Copie los datos del gestor de colas y los registros a la unidad compartida.

Puede elegir copiar los archivos manualmente, siguiendo el procedimiento para realizar una copia de seguridad del gestor de colas. En Windows, puede ejecutar el mandato **hamvmqm** para mover los datos del gestor de colas a la unidad compartida. El mandato **hamvmqm** funciona para gestores de colas creados antes de la IBM WebSphere MQ 7.0.1 y no reconfigurado con una vía de acceso de datos, o bien para gestores de colas que no tienen un atributo de configuración **DataPath**. Elija uno de estos métodos:

 - Siga las instrucciones de la sección [Copia de seguridad de los datos del gestor de colas](#), copiando los datos del gestor de colas en la unidad compartida. Debe utilizar este método si el atributo de configuración **DataPath** se especifica en este gestor de cola.
 - Pare el gestor de colas y escriba el mandato siguiente:

```
hamvmqm /m /dd share\data /dd share\logs
```

Donde *unidad_compartida* será la ubicación de los datos y registros que ha creado en el paso “3” en la página 151.

5. Actualice la información de configuración del gestor de colas almacenada en el servidor del gestor de colas actual.
 - Si ha movido los datos y registros del gestor de colas ejecutando el mandato **hamvmqm**, el mandato ya ha modificado la información de configuración correctamente.
 - Si ha movido los datos y los registros del gestor de colas manualmente, debe completar los pasos siguientes.
 - a. Modifique la clave de registro de las anotaciones:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere
MQ\Installation\MQ_INSTALLATION_NAME\Configuration\QueueManager\QMGrName\Log
"LogPath"="share\logs\QMGrName\"
```

- b. Modifique la clave de registro de prefijo:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\WebSphere
MQ\Installation\MQ_INSTALLATION_NAME\Configuration\QueueManager\QMGrName
"Prefix"="share\data"
```

donde *QMGrName* es la representación del nombre del gestor de colas en la clave de registro existente en Windows. *share* es la compartición a la que se mueven los datos y los registros.

6. Añada la información de configuración del gestor de colas al nuevo servidor del gestor de colas.
 - a) Ejecute el mandato **dspmqinf** para mostrar la información del gestor de colas
Ejecute el mandato en el servidor que ha ejecutado el gestor de colas.

```
dspmqinf -o command QMGrName
```

La salida del mandato tiene el formato listo para crear una configuración del gestor de colas.

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMGrName -v Directory= QMGrName -v
Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMGrName
```

- b) Cree una configuración del gestor de colas en el otro servidor.
Ejecute el mandato **addmqinf** copiado de la salida anterior.
7. Añada la dirección de red del nuevo servidor al nombre de conexión en las definiciones de cliente y de canal.
 - a) Busque todos los valores de cliente, emisor y peticionario TCPIP que hacen referencia al servidor.
 - Los valores de cliente pueden estar en tablas de definiciones de cliente (CCDT), en variables de entorno, en archivos de propiedades Java o en el código de cliente.
 - Los canales de clúster descubren automáticamente el nombre de conexión de un gestor de colas de su canal receptor de clúster. Mientras el nombre del canal receptor de clúster esté en blanco o se omita, TCPIP descubre la dirección IP del servidor que aloja el gestor de colas.
 - b) Modifique el nombre de conexión para que cada una de estas conexiones incluya las direcciones TCPIP de ambos servidores que alojan el gestor de colas de varias instancias.
Por ejemplo, cambie el nombre de conexión siguiente:

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
Starting MQSC for queue manager QM1.
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME
AMQ8414: Display Channel details.
```



```
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)
CONNAME(LONDON)
```

por:

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

8. Actualice los procedimientos de supervisión y gestión para que detecten el reinicio del gestor de colas.
9. Actualice las aplicaciones cliente para que se puedan reconectar automáticamente, si procede.
10. Actualice el procedimiento de inicio para que las aplicaciones de IBM MQ se inicien como servicios del gestor de colas.
11. Inicie cada instancia del gestor de colas, permitiéndoles que estén altamente disponibles.
La primera instancia del gestor de colas que se inicia se convierte en la instancia activa. Emita el mandato dos veces, una vez en cada servidor.

```
strmqm -x QMgrName
```

Qué hacer a continuación

Para obtener la más alta disponibilidad de gestores de colas de varias instancias, debe diseñar aplicaciones cliente que sean reconectables y aplicaciones de servidor que sean reiniciables; consulte [Recuperación de aplicaciones](#).

Conceptos relacionados

[Recuperación de la aplicación](#)

[Reconexión de cliente automática](#)

[Reconexión de canal y cliente](#)

[Gestores de colas multiinstancia](#)

[Archivos de configuración de gestores de colas, qm.ini](#)

[Sistema de archivos compartido](#)

[Dominios de Windows y gestores de colas multiinstancia](#)

Tareas relacionadas

[Hacer copia de seguridad de los datos de gestor de colas](#)

[Modificación de la información de configuración en los sistemas AIX, Linux, and Windows](#)

[Mover un gestor de colas al almacenamiento de MSCS](#)

[Prueba de la compatibilidad de un sistema archivos compartidos con gestores de colas de varias instancias de IBM MQ](#)

[Verificación del bloqueo del sistema de archivos compartidos](#)

[Trabajar con servicios](#)

Referencia relacionada

[amqmfsc \(comprobación del sistema de archivos\)](#)

Información relacionada

[Declaración de prueba en sistemas de archivos del gestor de colas multiinstancia de IBM MQ](#)

Windows

Reversión a un gestor de colas de una sola instancia en Windows

Revierta un gestor de colas de varias instancias a un gestor de colas de una sola instancia, en las plataformas Windows, deteniendo la instancia en espera. A continuación, reinicie la instancia activa y no establezca el distintivo que permite instancias en espera.

Antes de empezar

Tiene al menos tres servidores configurados para ejecutar un gestor de colas como un gestor de colas multiinstancia. El gestor de colas se está ejecutando como un gestor de colas multiinstancia, con una instancia en espera activa.

Acerca de esta tarea

La tarea implica la desactivación de activos en reserva, de modo que sólo el gestor de colas de varias instancias en permanece activo. Para evitar que una instancia en espera se inicie en el futuro, debe detener la instancia activa y reiniciarla. Cuando la reinicie, se inicia como un gestor de colas de una sola instancia que impide que se inicien las instancias en reserva. La instancia en espera está detenida como un paso independiente, para darle la opción de reiniciar la instancia activa en una fecha posterior. Puede detener ambas instancias ejecutando el mandato `endmqm QMgrName` estándar en el servidor que ejecuta el gestor de colas activo.

Procedimiento

1. Detenga la instancia del gestor de colas en espera.

En el servidor que ejecuta la instancia en espera:

```
endmqm -w QMgrName
```

2. Detenga la instancia del gestor de colas activa.

En el servidor que ejecuta la instancia activa:

```
endmqm -w (QMgrName)
```

3. Reinicie el gestor de colas, impidiendo sistemas en espera.

En el servidor que se va a ejecutar el gestor de colas:

```
strmqm QMgrName
```

Qué hacer a continuación

Puede que desee ejecutar el gestor de colas como una única instancia en el mismo servidor que los datos del gestor de colas.

Cuando el gestor de colas se detiene, mueva los datos del gestor de colas al servidor que está ejecutando el gestor de colas. O bien instale IBM MQ y, a continuación, mueva la definición de configuración del gestor de colas al servidor con los datos del gestor de colas. Ambas tareas son variaciones de los pasos en [“Migración de un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en Windows”](#) en la página 150 para crear un gestor de colas de varias instancias.

Migración de MQ Telemetry en Windows

Siga estas instrucciones para migrar la instalación existente de MQ Telemetry a una versión posterior del producto en Windows.

Antes de empezar

Antes de continuar con esta tarea, asegúrese de que dispone de una copia de seguridad de la instalación de IBM MQ existente. Debe detener el servicio de MQ Telemetry `SYSTEM.MQXR.SERVICE` antes de realizar la migración.

Acerca de esta tarea

El servidor de telemetría se incluye en el producto como instalación opcional.

Para IBM WebSphere MQ 7.5, Client Software Development Kit (los clientes de telemetría) también se incluye en la instalación opcional. A partir de la IBM MQ 8.0, el kit de desarrollo de software de cliente ya no se suministra como parte del producto. Las aplicaciones de ejemplo similares siguen estando disponibles gratuitamente en Eclipse Paho y MQTT.org. Consulte [Programas de ejemplo de IBM MQ Telemetry Transport](#).

Puesto que MQ Telemetry es un componente de IBM WebSphere MQ 7.1 y posterior, MQ Telemetry se puede instalar con el producto principal o se puede instalar después de que se haya instalado el producto principal.

Tras una actualización satisfactoria, los sistemas Windows conservan los datos de telemetría en el directorio de instalación del producto, por ejemplo: C:\Archivos de programa (x86)\IBM\WebSphere MQ. Los datos de telemetría se migrarán a la versión posterior del producto cuando se vuelva a iniciar el gestor de colas.

Procedimiento

1. Cree un plan de migración.

Consulte [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows”](#) en la página 123.

2. [Migre los gestores de colas al release posterior.](#)

3. [Instale MQ Telemetry.](#)

4. Verifique que la instalación de MQ Telemetry se realizó correctamente. Consulte [Verificación de la instalación de MQ Telemetry](#).

5. **V 9.2.4**

A partir de IBM MQ 9.2.4, debe cifrar las frases de contraseña.

Para obtener más información, consulte [Cifrado de frases de contraseña para canales TLS de MQTTY](#) para migrar frases de contraseña de texto sin formato a un formato cifrado, consulte [“Migración de frases de contraseña de texto sin formato a frases de contraseña cifradas”](#) en la página 121.

Antes de IBM MQ 9.2.4, podía almacenar las frases de contraseña para canales TLS de MQTT sólo en texto sin formato.

Resultados

El mensaje AMQ4616 indica la finalización de la tarea. Las suscripciones anteriores y los canales de MQTT existentes siguen estando presentes.

Tareas relacionadas

[Instalación de IBM MQ - visión general](#)

[Instalación del MQ Telemetry](#)

[Verificación de la instalación de MQ Telemetry](#)

[Verificación de la instalación de MQ Telemetry utilizando IBM MQ Explorer](#)

Migración de una configuración de MSCS en Windows

Migrar gestores de colas en una configuración de Microsoft Cluster Service (MSCS) de nodo en nodo, siguiendo estas instrucciones.

Acerca de esta tarea

Estos pasos son necesarios para una actualización de restitución con un período de inactividad mínimo. Debe actualizar siempre un nodo fuera de línea sin ningún recurso de IBM MQ fuera de línea. En una configuración de tipo Activo/pasivo, si el nodo es pasivo, debe asegurarse de que no se puede conmutar a Activo durante el proceso de actualización.

En el ejemplo, [“Migración de un clúster MSCS de cuatro nodos de una versión anterior del producto a la última versión”](#) en la página 156 se muestra este procedimiento aplicado a un clúster de cuatro nodos.

Procedimiento

1. Modifique los propietarios posibles del recurso de IBM MQ para que únicamente abarquen el o los nodos activos. Sin ningún propietario asignado a nodos Pasivos, el recurso de IBM MQ que se está migrando no se puede activar.
2. Asegúrese de que el grupo que contiene el recurso de IBM MQ esté actualmente en uno de los nodos definidos como posible propietario. El grupo debe incluir cualquier aplicación que esté conectada al recurso del gestor de colas.
3. Detenga el servicio del clúster en el nodo que se está migrando. La memoria caché MSCS se borra de cualquier DLL de IBM MQ que se haya registrado.
4. Migre el nodo seleccionado siguiendo las instrucciones estándar indicadas en [“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en Windows”](#) en la [página 128](#). Aplique el nivel de mantenimiento necesario.
5. Inicie el servicio de clúster en el nodo seleccionado.
6. En el siguiente nodo que se ha de migrar, asegúrese de que los recursos de IBM MQ estén fuera de línea.
7. Suprima este nodo de la lista de propietarios posibles. Para los clústeres con más de dos nodos, consulte la sección [Consideraciones adicionales](#) que figura más adelante en este tema.
8. Mueva el grupo que contiene el recurso de IBM MQ a uno de los posibles propietarios y póngalo en línea.
9. Repita los pasos 3-8, según sea necesario, para cualquier nodo restante.

Migración de un clúster MSCS de cuatro nodos de una versión anterior del producto a la última versión

El ejemplo de la [Tabla 10](#) en la [página 157](#) muestra los pasos necesarios para migrar un clúster MSCS de cuatro nodos.

En el ejemplo de recursos de IBM MQ, incluya gestores de colas, aplicaciones y recursos MSCS dependientes, como por ejemplo, una dirección IP definida como un recurso MSCS. En cada paso, los cambios se muestran en cursiva.

Paso 1

Seleccione el nodo por migrar y prepárelo para actualizar desde una versión anterior del producto a la última versión.

1. Seleccione el nodo 1 que se va a migrar y conviértalo en un nodo Pasivo sin ningún recurso de IBM MQ en ejecución.
2. Modifique los posibles propietarios del grupo que contiene los recursos de IBM MQ, para abarcar únicamente los nodos en línea necesarios. La recuperación de anomalía no intenta conmutar los recursos de IBM MQ al nodo que no es un posible propietario. Es aconsejable migrar ese nodo.
3. Mueva el grupo que contiene el recurso de IBM MQ a uno de los nodos que es un posible propietario y colóquelo en línea.
4. Detenga el servicio del clúster en el nodo que se está migrando. Al detener el servicio, se borra la memoria caché MSCS de cualquiera de las bibliotecas de IBM MQ que se han registrado para MSCS. El nodo se coloca fuera de línea.

Paso 2

Migre IBM MQ de una versión anterior del producto a la última versión

Paso 3

Inicie el servicio de clúster en el nodo seleccionado. El nodo se coloca en línea, pero no es un posible propietario, por lo tanto, no se le conmuta ningún trabajo.

Paso 4

Repita los pasos del 1 al 3 para el nodo 2. Los nodos 1 y 2 están ahora en línea y los ha migrado a la versión más reciente. Siguen sin realizar ninguna tarea, ya que no son posible propietarios de ninguno de los grupos de recursos de IBM MQ.

Paso 5

Migre el clúster para ejecutar de una versión anterior del producto a la última versión. El número de nodos migrados ahora es mayor o igual que el número de nodos no migrados.

1. Cambie el conjunto de propietarios posibles de 3, 4 a 1, 2.
2. Mueva los grupos de recursos de IBM MQ desde los nodos 3 y 4 hasta los nodos 1 y 2 y colóquelos en línea.
3. A partir de este punto, la lista de posibles propietarios debe incluir únicamente nodos migrados. El recurso de IBM MQ nunca debe realizar una recuperación de anomalía a un nodo que ejecuta una versión de nivel anterior del producto.

Nota: Si IBM MQ tiene que volver a una versión anterior, los recursos de IBM MQ deben eliminarse del control de MSCS, antes de realizar una desinstalación de IBM MQ

Paso 6

Migre el nodo 3 a la última versión.

1. Siga los pasos 1 - 3 para el nodo 3.
2. Añada el nodo 3 a la lista de posibles propietarios.
3. Mueva el grupo de recursos de QMC desde el nodo 1 al nodo 3 y vuelva a colocarlos en línea.

Paso 7

Repita el paso 6 para el nodo 4.

Tabla 10. Migración de un clúster MSCS de cuatro nodos

Pasos		0	1	2	3	4	5	6	7
Nodo 1	Estado	En línea	<i>Fuera de línea</i>	<i>Fuera de línea</i>	<i>en línea</i>	En línea	En línea	En línea	En línea
	Versión	Versión anterior	Versión anterior	<i>Última versión</i>	Versión más reciente	Versión más reciente	Versión más reciente	Versión más reciente	Versión más reciente
	Grupos	QMA					QMC, QMA	QMA	QMA
Nodo 2	Estado	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea
	Versión	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	<i>Última versión</i>	Versión más reciente	Versión más reciente	Versión más reciente
	Grupos	QMB	QMB	QMB	QMB		QMD, QMB	QMD, QMB	QMB
Nodo 3	Estado	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea
	Versión	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	<i>Última versión</i>	Versión más reciente
	Grupos	QMC	QMC, QMA	QMC, QMA	QMC, QMA	QMC, QMA		QMC	QMC
Nodo 4	Estado	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea	En línea
	Versión	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	Versión anterior	<i>Última versión</i>
	Grupos	QMD	QMD	QMD	QMD	QMD, QMB			QMD

Pasos	0	1	2	3	4	5	6	7
Posibles propietarios	1,2,3,4	2,3,4	2,3,4	2,3,4	3,4	1,2	1,2,3	1,2,3,4
Tarea		Actualizar 1			Actualizar 2	Transfer	Actualizar 3	Actualizar 4

Qué hacer a continuación

Consideraciones adicionales en una configuración MSCS con más de 2 nodos: Un clúster puede contener nodos suficientes para que pueda formar un grupo de gestores de colas migrado y un grupo de nodos no migrados. Vaya al grupo migrado cuando contenga la mitad del número de gestores de colas. Antes de que haya llegado al punto situado en la mitad de camino, el grupo que no ha migrado es el posible propietario. Cuando llegue al punto situado en la mitad del camino conmute los posibles propietarios al grupo migrado.

Tareas relacionadas

“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad” en la página 236

Las configuraciones de alta disponibilidad de gestores de colas puede incrementar la disponibilidad de aplicaciones de IBM MQ. Si un gestor de colas o servidor falla, se reinicia automáticamente en otro servidor. Puede organizar que las aplicaciones IBM MQ MQI client se reconecten automáticamente al gestor de colas. Las aplicaciones de servidor se pueden configurar para iniciarse cuando se inicie el gestor de colas.

Referencia relacionada

[Windows: restricción MSCS con varias instalaciones](#)

Migración de registros a un disco de formato avanzado en Windows

Un disco de formato avanzado es un disco que tiene 4096 bytes por sector. Lo siguiente solo es aplicable a la plataforma Windows, ya que los discos de formato avanzado pueden utilizarse en otras plataformas sin necesidad de ejecutar un procedimiento de migración.



Atención: En Windows, antes de IBM MQ 9.1.0, (o antes de IBM MQ 9.0.4 si es un usuario Continuous Delivery), IBM MQ no da soporte a discos de formato avanzado

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede utilizarse un registro migrado en cualquier disco, tanto si tiene formato avanzado como si no.
- Si no utiliza un disco de formato avanzado, no es necesario migrar el registro del gestor de colas.
- Los gestores de colas que se crean en IBM MQ 9.1.0 (o en IBM MQ 9.0.4 o después si es un usuario Continuous Delivery) se pueden utilizar en un disco de formato avanzado sin necesidad de migrarlos.
- Si utiliza un gestor de colas que se ha creado antes de IBM MQ 9.1.0 (o antes de IBM MQ 9.0.4 si es un usuario de Continuous Delivery) en un disco de formato avanzado nativo, sin migrar primero el gestor de colas, el gestor de colas no se iniciará
- Puede iniciar un gestor de colas en un disco de formato avanzado en modalidad de emulación sin migración. Sin embargo, las grabaciones de registro de IBM MQ no tendrán límites de 4k, por lo que el gestor de colas no tendrá integridad de datos. Una vez migrados los registros, un disco de formato avanzado en modalidad de emulación es fiable.
- Si no está seguro de si el disco es de formato avanzado o no, utilice el programa de utilidad de Windows **fsutil** para averiguarlo.
- Los discos de formato avanzado requieren migrar el registro cronológico, incluir discos nativos de 4k y discos de emulación de 512 bytes.

- La utilización de **migmqlog** para cambiar de registro lineal a registro circular o de registro circular a registro lineal también migra el registro, de forma que el registro puede utilizarse en un disco de formato avanzado.

Tareas relacionadas

[“Migración de registros en AIX, Linux, and Windows”](#) en la página 245

A partir de IBM MQ 9.1.0, puede migrar un registro circular a un registro lineal o un registro lineal a un registro circular.

Linux

AIX

Migración de IBM MQ en AIX and Linux

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a las plataformas AIX and Linux.

Antes de empezar

Si está migrando a IBM MQ 9.2 desde IBM WebSphere MQ 7.5 o anterior, primero debe migrar a una versión provisional. Consulte [Vías de acceso de migración](#).

Notas:

- **Deprecated** El IBM MQ Bridge to Salesforce está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
- **Deprecated** El IBM MQ Bridge to blockchain está en desuso en todos los releases del 22 de noviembre de 2022 (consulte [Carta de anuncio de EE.UU. 222-341](#)).
- **V9.2.0.21** **Removed** Para Long Term Support, IBM MQ Bridge to blockchain se elimina en IBM MQ 9.2.0 CSU 21.

Acerca de esta tarea

En este tema se listan los diferentes pasos que debe realizar para migrar a y desde la versión más reciente del producto IBM MQ.

Consulte también, [“Migración desde un release de Continuous Delivery a otro”](#) en la página 120, si está migrando a un release de Continuous Delivery del producto.

Si desea migrar los gestores de datos replicados, siga las instrucciones de [“Migración de gestores de colas de datos duplicados”](#) en la página 239.

Conceptos relacionados

[“Métodos y conceptos de migración”](#) en la página 84

Una visión general de los diferentes conceptos y métodos para migrar desde un release del producto a otro.

Tareas relacionadas

[“Migración de IBM MQ en IBM i”](#) en la página 189

Las tareas de migración de IBM MQ asociadas con IBM i se agrupan en esta sección.

[“Migración de IBM MQ en Windows”](#) en la página 122

Las tareas de migración de IBM MQ asociadas a las plataformas Windows se agrupan en esta sección.

[“Migración de IBM MQ en z/OS”](#) en la página 211

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a z/OS.

Referencia relacionada

[“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80

Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux

Antes de migrar IBM MQ a una versión posterior de AIX and Linux, revise la información de requisitos del sistema y la información sobre los cambios que puedan afectar a la migración y, a continuación, cree un plan de migración.

Antes de empezar

Si hay conceptos sobre la migración que no entiende, consulte [“Métodos y conceptos de migración”](#) en la página 84.

Si está migrando a IBM MQ 9.2 desde IBM WebSphere MQ 7.5 o anterior, primero debe migrar a una versión provisional. Consulte [Vías de acceso de migración](#).

Acerca de esta tarea

Utilice los pasos siguientes como guía para crear un plan de migración.

Procedimiento

1. Revise los requisitos de sistema de IBM MQ de la versión posterior del producto.

Consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).

2. Decida si ejecuta la versión anterior y la versión posterior del producto en el mismo servidor, y también el método de migración que desea utilizar.

Las opciones son la migración de una sola etapa, la migración en paralelo o la migración de varias etapas. Consulte [“Métodos de migración en IBM MQ for Multiplatforms”](#) en la página 93.

3. Revise todos los cambios en IBM MQ que le afecten.

Consulte [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.

4. Revise los cambios del rendimiento.

Consulte [Documentos de rendimiento de MQ](#).

5. Revise el archivo readme para obtener la versión posterior de IBM MQ.

Consulte [IBM MQ, WebSphere MQ, y los archivos léame del producto MQSeries](#).

6. Planifique la secuencia y el tiempo de las migraciones del gestor de colas.

- Si el gestor de colas forma parte de un clúster de gestores de colas, en primer lugar debe migrar los gestores de colas que son repositorios completos.
- Si el gestor de colas forma parte de un clúster de alta disponibilidad, planifique la migración para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la disponibilidad; consulte [“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad”](#) en la página 236.

7. Planifique migrar el gestor de colas a la versión posterior.

Consulte [“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en AIX and Linux”](#) en la página 161.

Realizar una copia de seguridad de los datos del gestor de colas forma parte de la tarea de migración del gestor de colas. Un enfoque alternativo es instalar y configurar un nuevo servidor y, a continuación, probar la versión posterior con un gestor de colas nuevo en el nuevo servidor. Cuando esté preparado para entrar en producción en la versión posterior, copie la configuración y los datos del gestor de colas en el nuevo servidor.

8. Planifique actualizar los procedimientos manuales o automatizados que haya escrito con cambios en los mensajes y los códigos.

A partir de IBM MQ 9.1, se añade una letra de sufijo, que indica la gravedad de un mensaje (I, W, E, S o T) a los mensajes de diagnóstico de IBM MQ (AMQ). Los scripts existentes que buscan

códigos de error sin la gravedad fallarán. Por ejemplo, los scripts existentes que buscan un error que coincida con AMQ7468 fallarán. Debe actualizar los scripts para buscar códigos de error con el sufijo de gravedad añadido (por ejemplo, AMQ7468I). Para obtener más información, consulte [Mensajes de IBM MQ en Multiplatforms](#).

9. Decida qué pruebas de regresión realizará antes de poner el gestor de colas en producción en la versión posterior. Incluya en las pruebas de regresión los procedimientos y las aplicaciones que ha identificado en los pasos anteriores.
10. Planifique migrar las instalaciones de IBM MQ MQI client a la versión posterior.
11. Planifique migrar las aplicaciones cliente y servidor para utilizar nuevas funciones en la versión posterior.
12. Decida qué imágenes descargables necesita para la migración.
Para obtener más información, consulte [Dónde encontrar imágenes de instalación descargables](#).

Linux

AIX

Migración de un gestor de colas en AIX and Linux

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

Tareas relacionadas

[“Migración de un gestor de colas a la última versión en IBM i”](#) en la página 191

Siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas en IBM i a la última versión de MQ.

[“Migración de un gestor de colas en Windows”](#) en la página 128

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

[“Migración de IBM MQ en z/OS”](#) en la página 211

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a z/OS.

Linux

AIX

Migración de un gestor de colas a una versión posterior en AIX and Linux

En AIX and Linux, siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas de una versión anterior a una versión posterior de IBM MQ.

Antes de empezar

Si ha instalado el código de programa de soporte de versiones anteriores en el servidor, debe suprimir todos los gestores de colas creados con la instalación. Desinstale el código antes de continuar con la instalación del código de nivel de producción.

1. La actualización de la versión anterior a la versión más reciente del producto requiere una migración completa de los gestores de colas. Cree un plan de migración. Utilice la tarea de planificación, [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux”](#) en la página 160, a modo de orientación.
2. Revise los requisitos del sistema IBM MQ para la versión posterior; consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).
3. Haga una copia de seguridad del sistema antes de instalar una versión posterior de IBM MQ sobre una versión anterior. Una vez que haya iniciado un gestor de colas, no podrá volver a la versión anterior. Si tiene que restaurar el sistema, no podrá recuperar ningún trabajo como, por ejemplo, los cambios en mensajes y objetos realizados por la versión anterior de IBM MQ. Para obtener más información sobre la copia de seguridad del sistema, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#).
4. Revise cualquier otro SupportPac instalado para ver su aplicabilidad a la versión posterior.
5. Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ, debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte [setmqenv](#).

Acerca de esta tarea

Para ejecutar un mandato, el sistema operativo debe encontrar el mandato en una instalación de IBM MQ. En el caso de algunos mandatos, debe ejecutar el mandato desde la instalación que está asociada con el gestor de colas correcto. IBM MQ no conmuta a la instalación correcta. Otros mandatos como, por ejemplo, **setmqinst**, pueden ejecutarse desde cualquier instalación de la última versión del producto.

Si está instalada una versión anterior del producto, el mandato que se ejecute será el mandato de esa versión a menos que la vía de acceso de búsqueda se sustituya por una configuración local. Puede sustituir la vía de acceso de búsqueda ejecutando **setmqenv**. Si la IBM WebSphere MQ 7.0.1 no está instalada, debe establecer la vía de acceso correcta para ejecutar un mandato. Si ha establecido una instalación primaria, el mandato que se ejecuta es la copia en la instalación primaria, a menos que sobrescriba la selección con una vía de acceso de búsqueda local.

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas SYSTEM.FTE.STATE no deben contener ningún mensaje.

3. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.

- a) Ejecute el mandato **dspmqr** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmqr -o installation -o status
dspmqr -a
```


dspmqr -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmqr -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

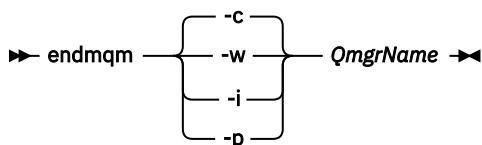

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas

diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ cargada.

Nota: “Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux” en la página 38 describe cómo aplicar mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. Realice una copia de seguridad del gestor de colas.

Haga copias de todos los datos y directorios de archivos de registro del gestor de colas, incluyendo los subdirectorios, y también del archivo `qm.ini`. Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#).

5. Inicie una sesión como usuario root.


6. Opcional: Si está realizando una migración de una sola etapa, desinstale opcionalmente la versión actual del producto.

Tenga en cuenta que este paso solo se realiza si se está efectuando una migración de paso único; consulte “Migración en AIX and Linux: etapa única” en la página 163.

7. Instale la versión posterior del producto.

Consulte el tema correspondiente de la plataforma que se utilice en su empresa:

 **AIX** [Instalación del servidor IBM MQ en AIX](#) .

 **Linux** [Instalación del servidor IBM MQ en Linux](#) .

8. Mueva el gestor de colas a la instalación nueva de la IBM MQ.

Debe llevar a cabo este paso, sólo si no ha desinstalado la versión actual del producto.

Consulte “Migración en AIX and Linux: en paralelo” en la página 167 or “Migración en AIX and Linux: varias etapas” en la página 170 para obtener información adicional.

9. Inicie el gestor de colas.

```
strmqm QmgrName
```

Cuando inicia por primera vez un gestor de colas después de la migración:

- Los nuevos atributos de los objetos existentes están establecidos en sus valores predeterminados.
- Se crean nuevos objetos predeterminados.
- Se migran los datos del gestor de colas.

Importante: No utilice la opción `-c` para iniciar el gestor de colas, a menos que desee explícitamente restablecer o volver a crear los objetos del sistema predeterminado.

Debe iniciar IBM MQ antes de iniciar los escuchas.

[Copia de seguridad y restauración de un gestor de colas](#)

[Tipos de release y mantenimiento de versiones de IBM MQ](#)

 **Linux**  **AIX** [Migración en AIX and Linux: etapa única](#)

La migración en una sola etapa es el término que se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor, por un release posterior. La migración en una sola etapa también

se conoce como *actualización local* o *actualización única*. La migración en una sola etapa conserva los scripts y procedimientos existentes para ejecutar el máximo de IBM MQ. En otros casos de migración puede cambiar algunos scripts y procedimientos, pero puede reducir el efecto que la migración del gestor de colas tiene sobre los usuarios.

Antes de empezar





Atención: En IBM MQ 9.0, el archivo `ccsid_part2.tbl` sustituye al archivo `ccsid.tbl` existente, que se utilizaba en las versiones anteriores del producto, para proporcionar información de CCSID adicional.

El archivo `ccsid_part2.tbl` tiene prioridad sobre el archivo `ccsid.tbl` y:

- Permite añadir o modificar entradas CCSID
- Especificar la conversión de datos predeterminada
- Especificar datos para diferentes niveles de mandatos

`ccsid_part2.tbl` sólo es aplicable a las plataformas siguientes:

-  Linux - todas las versiones
-  Windows

Si ha añadido su propia información de CCSID existente al archivo `ccsid.tbl` existente, debe copiar esta información en el nuevo archivo `ccsid_part2.tbl` si desea aprovechar los nuevos formatos en las personalizaciones

Debe copiar la información necesaria en lugar de mover la información, de modo que la versión existente de IBM MQ continúe funcionando.

Acerca de esta tarea

En el escenario de migración de etapa, la instalación de la versión posterior del producto sustituye una versión anterior en la misma ubicación de instalación.

La ventaja de la migración en una sola etapa es que efectúa los mínimos cambios posibles en la configuración de los gestores de colas de las versiones anteriores. De forma automática, las aplicaciones existentes pasan de cargar las bibliotecas de la versión anterior a cargar las de la versión posterior. Los gestores de colas se asocian de forma automática a la instalación de la versión posterior. Los scripts administrativos y los procedimientos se ven afectados muy poco estableciendo la instalación en la instalación primaria. Si hace que la instalación de la versión posterior sea la instalación primaria, mandatos tales como **strmqm** funcionarán sin necesidad de que se les proporcione una ruta explícita.

También se puede migrar un gestor de colas a una versión posterior del producto en un sistema donde se ha desinstalado una versión anterior. En este caso, los datos del gestor de colas tienen que haberse conservado en, o restaurado desde, una copia de seguridad.

Procedimiento

1. Detenga las aplicaciones de IBM MQ locales.
2. Detenga todos los gestores de colas y escuchas.
3. Desinstale los fixpacks que haya instalado a partir de la versión anterior de IBM MQ.
4. Actualice la versión anterior del producto a la versión más reciente en el mismo directorio de instalación.
 - Un motivo para instalar en la misma ubicación es simplificar la migración de la aplicación. Si cambia la ubicación de la instalación, puede eliminar bibliotecas de IBM MQ de una vía de acceso de búsqueda de la aplicación. Para migrar una vía de acceso de búsqueda de la aplicación, debe modificar el entorno de la aplicación, o en algunas raras ocasiones, la propia aplicación.

- **Linux** **AIX** La vía de acceso de la instalación predeterminada se especifica como vía de acceso de carga en los scripts de compilación de IBM MQ para AIX and Linux. Tras instalar la versión más reciente, las bibliotecas de carga de la versión más reciente de IBM MQ estarán en la misma ubicación que las bibliotecas de la versión anterior. Si creó las aplicaciones de los ejemplos de la versión anterior, dichas aplicaciones cargarán las bibliotecas correctas en la versión más reciente.

- a) Decida el convenio de denominación de una instalación. Otorgue un nombre a la instalación que elija o acepte el nombre de instalación predeterminado.

Para la primera instalación, el nombre es *Installation1*. Para la segunda instalación, el nombre es *Installation2*, y así sucesivamente.

AIX En AIX no hay ninguna opción para establecer el nombre de instalación, *Installation1* se establece de forma predeterminada.

- b) Actualice la versión anterior del producto a la versión más reciente o desinstale la versión anterior, sin eliminar ningún gestor de colas, e instale la versión más reciente en la misma ubicación predeterminada.

Si tiene que desinstalar las versiones anteriores del producto dependerá de su sistema operativo.

En las plataformas siguientes, no hay que desinstalar una versión anterior del producto:

- **AIX** AIX
- **IBM i** IBM i, donde el proceso se conoce como instalación *adjunta*
- **V 9.2.1** **Linux** Linux, cuando la versión desde la que está actualizando es IBM MQ 9.2.0, o posterior, y no hay ningún fixpack instalado para la versión anterior. Es decir, cuando el número de fixpack en el identificador de release version.release.modification.fixpack (V.R.M.F) es 0.

AIX Si los conjuntos de archivos `mqm.xr.clients` y `mqm.txclient.rte` de versiones anteriores están instalados, debe desinstalar estos conjuntos de archivos de las versiones anteriores.

En las plataformas siguientes, debe desinstalar la versión anterior del producto:

- **Linux** Linux, cuando la versión a la que está actualizando es anterior a IBM MQ 9.2.1

5. Opcional: Haga que la versión más reciente de la instalación sea la instalación primaria.

- a) Ejecute el mandato **setmqinst**

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- Convierta la instalación en primaria para evitar especificar que una vía de acceso de búsqueda ejecute mandatos IBM MQ.
- Si hay una instalación primaria, las aplicaciones AIX and Linux que esperan encontrar la biblioteca IBM MQ en `/usr/lib`, busque un enlace simbólico a la biblioteca en `/usr/lib/324`. `/usr/lib/32` está normalmente en la vía de acceso de búsqueda predeterminada. También se especifica como vía de acceso de búsqueda en los scripts de compilación de IBM MQ para AIX and Linux.
- Es suficiente enlazar aplicaciones únicamente a `/usr/lib`. Con una instalación primaria de la versión más reciente del producto definida en el servidor, una aplicación podrá conectarse con cualquier gestor de colas asociado a cualquier instalación en el servidor. IBM MQ carga la biblioteca correcta para la aplicación.

6. Inicie los gestores de colas y las aplicaciones.

⁴ `/usr/lib` en aplicaciones de 64 bits.

- a) Opcional: Ejecute el mandato **setmqm** para asociar los gestores de colas con Inst_1.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

Nota: Si está migrando entre cualquier release del producto, debe utilizar **setmqm** para asociar los gestores de colas con la nueva instalación manualmente.

- b) Ejecute el mandato **strmqm** para iniciar los gestores de colas y migrarlos a la versión más reciente del producto.

```
strmqm QM1
strmqm QM2
```

En este punto, se han migrado los datos del gestor de colas y no puede volver a un release anterior.

- Cuando una aplicación se conecta a un gestor de colas, el sistema operativo busca su vía de acceso de carga para cargar la carga la biblioteca de IBM MQ. La biblioteca contiene código que comprueba que el gestor de colas está asociado a una instalación. Si un gestor de colas está asociado con una instalación diferente, IBM MQ carga la biblioteca de IBM MQ correcta para la instalación con la que está asociado el gestor de colas.

Qué hacer a continuación

No se puede volver a instalar una versión anterior del producto en un sistema que tenga instalada la última versión (o cualquier otra) de IBM MQ.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia de gestores de colas” en la página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows” en la página 106](#)

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Migración en AIX and Linux: en paralelo](#)

[Migración en AIX and Linux: varias etapas](#)

[“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 123](#)

[“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 161](#)

En AIX and Linux, siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas de una versión anterior a una versión posterior de IBM MQ.

[“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en Windows” en la página 128](#)

En plataformas Windows, siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas de una versión anterior a una versión posterior de IBM MQ.

[Instalación del servidor IBM MQ en AIX](#)

[Instalación del servidor IBM MQ en Linux](#)

[Asociación de un gestor de colas con una instalación](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

[Elección de un nombre de instalación](#)

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior

sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147 En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Referencia relacionada

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Migración en AIX and Linux: en paralelo

La migración en paralelo es el término utilizado para describir la instalación de una versión posterior de IBM MQ junto con una versión anterior en el mismo servidor. Los gestores de colas se siguen ejecutando durante la instalación y la verificación de la versión posterior de IBM MQ. Permanecen asociados a la versión anterior de IBM MQ. Cuando se decide migrar los gestores de colas a la versión posterior de IBM MQ, se paran todos los gestores de colas, se desinstala la versión antigua y se migran todos a la nueva versión de IBM MQ.

Antes de empezar





Atención: En IBM MQ 9.0, el archivo `ccsid_part2.tbl` sustituye al archivo `ccsid.tbl` existente, que se utilizaba en las versiones anteriores del producto, para proporcionar información de CCSID adicional.

El archivo `ccsid_part2.tbl` tiene prioridad sobre el archivo `ccsid.tbl` y:

- Permite añadir o modificar entradas CCSID
- Especificar la conversión de datos predeterminada
- Especificar datos para diferentes niveles de mandatos

`ccsid_part2.tbl` sólo es aplicable a las plataformas siguientes:

-  Linux - todas las versiones
-  Windows

Si ha añadido su propia información de CCSID existente al archivo `ccsid.tbl` existente, debe copiar esta información en el nuevo archivo `ccsid_part2.tbl` si desea aprovechar los nuevos formatos en las personalizaciones

Debe copiar la información necesaria en lugar de mover la información, de modo que la versión existente de IBM MQ continúe funcionando.

Acerca de esta tarea

En el escenario de migración en paralelo, instale la versión posterior de IBM MQ junto con los gestores de colas que siguen asociados a la instalación de la versión anterior del producto.

Cuando esté preparado para migrar los gestores de colas y las aplicaciones a la versión posterior:

1. Detenga todos los gestores de colas.
2. Desinstale la versión anterior del producto.


3. Migre todos los gestores de colas y las aplicaciones a la versión posterior.

Procedimiento

1. Instale la versión posterior en un directorio de instalación distinto del de la versión anterior.

- a) Decida el convenio de denominación de una instalación. Otorgue un nombre a la instalación que elija o acepte el nombre de instalación predeterminado.

Para la primera instalación, el nombre es *Installation1*. Para la segunda instalación, el nombre es *Installation2*, y así sucesivamente.

 En AIX no hay ninguna opción para establecer el nombre de instalación, *Installation1* se establece de forma predeterminada.

- b) Verifique la instalación.

Ejecute los procedimientos de verificación de la instalación y sus propias pruebas.

2. Desinstale la versión anterior del producto.

Al desinstalar el producto anterior, deberá detener todos los gestores de colas y las aplicaciones que han cargado una biblioteca de IBM MQ en el servidor. Por este motivo, puede elegir posponer la desinstalación de la versión anterior del producto hasta que surja una oportunidad de mantenimiento más adecuada. Cuando una versión anterior del producto no está instalada en un servidor, basta con detener los gestores de colas y las aplicaciones que han cargado bibliotecas de la instalación que está desinstalando o actualizando. No es necesario detener las aplicaciones y los gestores de colas asociados a otras instalaciones.

- a) Detenga todas las aplicaciones que han cargado bibliotecas de IBM MQ en el servidor.
b) Detenga los gestores de colas y los escuchas en el servidor.
c) Desinstale la versión anterior del producto.

- Detenga todas las aplicaciones de IBM MQ locales
- No es necesario detener todos los gestores de colas en este punto.

3. Haga que la versión más reciente de la instalación sea la instalación primaria.

- a) Ejecute el mandato **setmqinst**

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- Convierta la instalación en primaria para evitar especificar que una vía de acceso de búsqueda ejecute mandatos IBM MQ.
- Si hay una instalación primaria, las aplicaciones AIX and Linux que esperan encontrar la biblioteca IBM MQ en `/usr/lib`, busque un enlace simbólico a la biblioteca en `/usr/lib/32`⁵. `/usr/lib/32` está normalmente en la vía de acceso de búsqueda predeterminada. También se especifica como vía de acceso de búsqueda en los scripts de compilación de IBM MQ para AIX and Linux.
- Es suficiente enlazar aplicaciones únicamente a `/usr/lib`. Con una instalación primaria de la versión más reciente del producto definida en el servidor, una aplicación podrá conectarse con cualquier gestor de colas asociado a cualquier instalación en el servidor. IBM MQ carga la biblioteca correcta para la aplicación.

Utilice el mandato `dspmqinst` para descubrir el *Installation name* utilice el valor predeterminado *Installation 1*.

Hacer esto significa que no tiene que especificarse una ruta de búsqueda en los mandatos de IBM MQ.

4. Inicie los gestores de colas y las aplicaciones.

⁵ `/usr/lib` en aplicaciones de 64 bits.

- Cuando una aplicación se conecta a un gestor de colas, el sistema operativo busca su vía de acceso de carga para cargar la carga la biblioteca de IBM MQ. La biblioteca contiene código que comprueba que el gestor de colas está asociado a una instalación. Si un gestor de colas está asociado con una instalación diferente, IBM MQ carga la biblioteca de IBM MQ correcta para la instalación con la que está asociado el gestor de colas.

Durante este proceso, puede seguir utilizando el gestor de colas QM2 mientras actualiza el gestor de colas QM1 y utilizar el gestor de colas QM1 mientras actualiza QM2.

Tenga en cuenta que es necesario detener cada gestor de colas para que se asocie con la nueva instalación.

Qué hacer a continuación

No se puede volver a instalar una versión anterior del producto en un sistema que tenga instalada la última versión (o cualquier otra) de IBM MQ.

Tareas relacionadas

Migración en AIX and Linux: etapa única

La migración en una sola etapa es el término que se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor, por un release posterior. La migración en una sola etapa también se conoce como *actualización local* o *actualización única*. La migración en una sola etapa conserva los scripts y procedimientos existentes para ejecutar el máximo de IBM MQ. En otros casos de migración puede cambiar algunos scripts y procedimientos, pero puede reducir el efecto que la migración del gestor de colas tiene sobre los usuarios.

Migración en AIX and Linux: varias etapas

“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 123

Instalación del servidor IBM MQ en AIX

Desinstalación de IBM MQ en AIX

Instalación del servidor IBM MQ en Linux

Desinstalación de IBM MQ en Linux

Asociación de un gestor de colas con una instalación

Modificación de la instalación principal

Elección de un nombre de instalación

“Coexistencia de gestores de colas” en la página 103

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows” en la página 106

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Migración en AIX and Linux: varias etapas

La migración en varias etapas es el término utilizado para describir la ejecución de una versión posterior de IBM MQ junto con una versión anterior en el mismo servidor. Una vez instalada la versión posterior junto con la anterior, se pueden crear nuevos gestores de colas para verificar la instalación de la versión posterior y desarrollar aplicaciones nuevas. Al mismo tiempo, se pueden migrar los gestores de colas y las aplicaciones asociadas desde la versión anterior a la posterior. Al migrar gestores de colas y aplicaciones de una en una, puede reducir la carga de trabajo máxima del personal que gestiona la migración.

Antes de empezar





Atención: En IBM MQ 9.0, el archivo `ccsid_part2.tbl` sustituye al archivo `ccsid.tbl` existente, que se utilizaba en las versiones anteriores del producto, para proporcionar información de CCSID adicional.

El archivo `ccsid_part2.tbl` tiene prioridad sobre el archivo `ccsid.tbl` y:

- Permite añadir o modificar entradas CCSID
- Especificar la conversión de datos predeterminada
- Especificar datos para diferentes niveles de mandatos

`ccsid_part2.tbl` sólo es aplicable a las plataformas siguientes:

-  Linux - todas las versiones
-  Windows

Si ha añadido su propia información de CCSID existente al archivo `ccsid.tbl` existente, debe copiar esta información en el nuevo archivo `ccsid_part2.tbl` si desea aprovechar los nuevos formatos en las personalizaciones

Debe copiar la información necesaria en lugar de mover la información, de modo que la versión existente de IBM MQ continúe funcionando.

Nota: Si está ejecutando el supervisor de IBM MQ.NET en modalidad transaccional, el gestor de colas al que se conecta debe ser la instalación primaria.

Acerca de esta tarea

En el escenario de migración de varias etapas, se instala la versión posterior del producto junto con gestores de colas en ejecución que siguen asociados a la versión anterior. Puede crear y ejecutar nuevos gestores de colas y ejecutar nuevas aplicaciones utilizando la instalación de la versión posterior. Cuando esté preparado para empezar a migrar los gestores de colas y las aplicaciones desde la anterior, podrá hacerlo, una por una. Cuando la migración a la versión posterior haya finalizado, podrá desinstalar la versión anterior y hacer que la instalación de la versión posterior sea la instalación primaria.

Con el enfoque en varias etapas, hasta que se desinstala la versión anterior, debe configurarse un entorno para ejecutar aplicaciones que conecten con un gestor de colas a la versión posterior. También debe proporcionar una vía de acceso para ejecutar mandatos de IBM MQ. Ambas tareas se realizan con el mandato **setmqenv**.


Nota: Cuando haya desinstalado la versión anterior y establecido la versión posterior como instalación primaria, en la mayoría de los casos no será necesario ejecutar el mandato **setmqenv** para ejecutar las aplicaciones. Es necesario ejecutar **setmqenv** para establecer el entorno para mandatos que se conectan con un gestor de colas asociado con una instalación que no es primaria.

Procedimiento

1. Instale la versión posterior en un directorio de instalación distinto del de la versión anterior y verifique la instalación.

a) Decida el convenio de denominación de una instalación. Otorgue un nombre a la instalación que elija o acepte el nombre de instalación predeterminado.

Para la primera instalación, el nombre es *Installation1*. Para la segunda instalación, el nombre es *Installation2*, y así sucesivamente.

 En AIX no hay ninguna opción para establecer el nombre de instalación, *Installation1* se establece de forma predeterminada.

b) Verifique la instalación.

Ejecute los procedimientos de verificación de la instalación y sus propias pruebas.

- Puede crear nuevos gestores de colas que ejecuten la versión posterior y empezar a desarrollar nuevas aplicaciones antes de migrar las aplicaciones de la versión anterior.

2. Configure el sistema operativo de forma que las aplicaciones carguen las bibliotecas de la versión posterior del producto.

a) Migre gestores de colas uno por uno.

El primer conjunto de aplicaciones en cargar las bibliotecas de la versión posterior del producto son las aplicaciones que conectan con el primer gestor de colas que se va a migrar.

No importa si estas aplicaciones también se conectan con otros gestores de colas en el servidor. Si las aplicaciones cargan las bibliotecas de la versión posterior, IBM MQ carga de forma automática las bibliotecas de la versión anterior para aquellas aplicaciones que se conecten con esa versión.

Puede migrar el entorno del sistema operativo de todas las aplicaciones o sólo las aplicaciones que se conectan con el primer gestor de colas que va a migrar.

b) Migrar las aplicaciones IBM MQ MQI client

Algunas de las aplicaciones pueden ejecutarse como aplicaciones IBM MQ MQI client en otra estación de trabajo. Cuando se migra un gestor de colas, los clientes conectados a él siguen ejecutando sin cargar una biblioteca de cliente de la versión posterior.

Puede migrar estos clientes más tarde, cuando lo necesite.

Importante: Si hubiera alguna aplicación IBM MQ MQI client que estuviera utilizando la biblioteca de la versión anterior en el servidor, deberán migrarse los clientes para que utilicen la versión posterior del producto antes de desinstalar la versión anterior.

3. Migre una aplicación para cargar la nueva biblioteca con la versión posterior:

- Ejecute **setmqenv** para modificar la vía de acceso local en la que se buscan las bibliotecas de IBM MQ.
- Modifique la vía de acceso de búsqueda global en la que se busca IBM MQ.
- Vuelva a enlazar las aplicaciones con una vía de acceso de carga de tiempo de ejecución.

Consulte la documentación del sistema operativo sobre cómo modificar la vía de búsqueda global o incluir una vía de acceso de carga de tiempo de ejecución fija en el módulo de carga de la aplicación.

Para ejecutar **setmqenv** utilizando la opción -s:

```
.Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s -k
```

La opción `-s` configura el entorno para la instalación que ejecuta el mandato **setmqenv**.

La opción `-k` inserta la vía de acceso a las bibliotecas de carga de IBM MQ al principio de la variable de entorno `LD_LIBRARY_PATH` y añade la variable al entorno local; consulte [“Carga de bibliotecas de IBM MQ” en la página 107](#).

Nota: En AIX el `."` inicial es crítico. El punto seguido de un espacio indica al shell de mandatos ejecutar **setmqenv** en el mismo shell de mandatos y heredar el entorno establecido por **setmqenv**.

4. Reinicie el gestor de colas y las aplicaciones que lo conectan.

a) Configure el entorno local para la instalación `Inst_1`.

```
.Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqenv -s
```

La opción `-s` configura el entorno para la instalación que ejecuta el mandato **setmqenv**.

b) Ejecute el mandato **setmqm** para asociar `QM1` con `Inst_1`.

```
setmqm -m QM1 -n Inst_1  
setmqm -m QM2 -n Inst_1
```

c) Ejecute el mandato **strmqm** para iniciar `QM1` y mígrelo a la versión posterior.

```
strmqm QM1  
strmqm QM2
```

d) Reinicie la aplicación 1

La aplicación carga la biblioteca de la versión posterior y se conecta con `QM1`, que está asociado a la versión posterior del producto.

5. Migre todos los gestores de colas y las aplicaciones a la versión posterior.

Repita los pasos [“2” en la página 171](#) y [“4” en la página 172](#) cuando sea necesario hasta que los gestores de colas y las aplicaciones se migren a la versión posterior del producto.

6. Desinstale la versión anterior del producto.

Al desinstalar el producto anterior, deberá detener todos los gestores de colas y las aplicaciones que han cargado una biblioteca de IBM MQ en el servidor. Por este motivo, puede elegir posponer la desinstalación de la versión anterior del producto hasta que surja una oportunidad de mantenimiento más adecuada. Cuando una versión anterior del producto no está instalada en un servidor, basta con detener los gestores de colas y las aplicaciones que han cargado bibliotecas de la instalación que está desinstalando o actualizando. No es necesario detener las aplicaciones y los gestores de colas asociados a otras instalaciones.

a) Detenga todas las aplicaciones que han cargado bibliotecas de IBM MQ en el servidor.

b) Detenga los gestores de colas y los escuchas en el servidor.

c) Desinstale la versión anterior del producto.

- Detenga todas las aplicaciones de IBM MQ locales
- No es necesario detener todos los gestores de colas en este punto.

7. Convierta `Inst_1` en la instalación primaria.

a) Ejecute el mandato **setmqinst**

```
Inst_1_INSTALLATION_PATH/bin/setmqinst -i -n Inst_1
```

- No tiene que configurar una búsqueda de vía de acceso para ejecutar mandatos de IBM MQ desde la instalación primaria.

- Si se establece como primaria una instalación de la versión posterior del producto en AIX and Linux, no es necesario configurar LD_LIBRARY_PATH en la mayoría de los casos. Puede eliminar llamadas a **setmqenv** para establecer LD_LIBRARY_PATH.

Qué hacer a continuación

No se puede volver a instalar una versión anterior del producto en un sistema que tenga instalada la última versión (o cualquier otra) de IBM MQ.

Ahora que ha desinstalado la versión anterior del producto y ha convertido en principal la instalación posterior, puede revisar cómo se define el entorno de ejecución de una aplicación. Ya no es necesario ejecutar **setmqenv** para configurar la ruta de búsqueda para cargar las bibliotecas de la versión posterior. Si solo se tiene una instalación de la versión posterior del producto, no es necesario ejecutar **setmqenv** para poder ejecutar mandatos.

Conceptos relacionados

[“Coexistencia de gestores de colas” en la página 103](#)

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows” en la página 106](#)

Puede instalar varias copias de IBM MQ para AIX, Linux, and Windows en el mismo servidor. Estas copias de IBM MQ pueden estar en el mismo nivel de versión o en niveles diferentes. Esto se denomina una instalación múltiple. La multiinstalación es especialmente útil cuando actualiza de una versión de IBM MQ a una versión posterior, porque le permite ejecutar la versión anterior junto con la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Migración en AIX and Linux: etapa única](#)

La migración en una sola etapa es el término que se utiliza para describir la sustitución de la única instalación de IBM MQ en un servidor, por un release posterior. La migración en una sola etapa también se conoce como *actualización local* o *actualización única*. La migración en una sola etapa conserva los scripts y procedimientos existentes para ejecutar el máximo de IBM MQ. En otros casos de migración puede cambiar algunos scripts y procedimientos, pero puede reducir el efecto que la migración del gestor de colas tiene sobre los usuarios.

[Migración en AIX and Linux: en paralelo](#)

[“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 123](#)

[Instalación del servidor IBM MQ en AIX](#)

[Instalación del servidor IBM MQ en Linux](#)

[Asociación de un gestor de colas con una instalación](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

[Elección de un nombre de instalación](#)

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 178](#)

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows” en la página 147](#)

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de

migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Referencia relacionada

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Reversión de un gestor de colas a una versión anterior en AIX and Linux

En AIX and Linux, puede revertir un gestor de colas a una versión anterior del producto desde una versión posterior, si ha realizado una copia de seguridad del sistema o del gestor de colas. Si ha iniciado el gestor de colas y ha procesado algún mensaje o ha cambiado la configuración, la tarea no puede orientarle sobre cómo restaurar el estado actual del gestor de colas.

Antes de empezar

1. Se tiene que haber hecho una copia de seguridad del sistema o del gestor de colas antes de haber actualizado a la versión posterior. Para obtener más información, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas de IBM MQ](#)
2. Si alguno de los mensajes se ha procesado después de iniciar el gestor de colas, no podrá deshacer fácilmente los efectos del proceso de los mensajes. No se puede revertir el gestor de colas a la versión anterior del producto en su estado actual. La tarea no puede darle ninguna orientación sobre cómo tratar los cambios posteriores que se han producido. Por ejemplo, es posible que se hayan procesado los mensajes que eran dudosos en un canal o en una cola de transmisión de otro gestor de colas. Si el gestor de colas forma parte de un clúster, puede que los mensajes de configuración y de aplicación se hayan intercambiado.
3. Si está ejecutando en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ , debe identificar la instalación. Asegúrese de que los mandatos que especifique se ejecuten en la instalación correcta; consulte [setmqenv](#).

Acerca de esta tarea

Cuando revierte a una versión anterior de un gestor de colas, se revierte el gestor de colas al nivel de código anterior. Los datos del gestor de colas se revierten al estado en el que estaban cuando se realizó una copia de seguridad del gestor de colas.

Importante: Si el gestor de colas es miembro de uno o más clústeres de IBM MQ , también debe revisar y seguir los pasos descritos en [Recuperación de un gestor de colas de clúster](#).

Procedimiento

1. Inicie sesión como usuario en `group mqm`.
2. Detenga todas las aplicaciones que utilicen la instalación de IBM MQ.

Si utiliza el componente Managed File Transfer (MFT), asegúrese de que los agentes de MFT hayan finalizado todas las transferencias de archivos en las que estuvieran participando. No deben haber transferencias incompletas asociadas a los agentes y sus colas `SYSTEM.FTE.STATE` no deben contener ningún mensaje.

3. Finalice todas las actividades de los gestores de colas asociados a la instalación de IBM MQ.
 - a) Ejecute el mandato **dspmq** para ver el estado de todos los gestores de colas en el sistema.

Ejecute uno de los mandatos siguientes a partir de la instalación que va a actualizar:

```
dspmq -o installation -o status
dspmq -a
```


dspmqr -o installation -o status muestra el nombre de instalación y el estado de los gestores de colas asociados a todas las instalaciones de IBM MQ.

dspmqr -a muestra el estado de los gestores de colas activos asociados a la instalación desde los cuales se ejecuta el mandato.

- b) Utilice el mandato MQSC **DISPLAY LSSTATUS** para listar el estado de los escuchas asociados a un gestor de colas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
echo "DISPLAY LSSTATUS(*) STATUS" | runmqsc QmgrName
```

- c) Ejecute el mandato **endmqm** para detener cada gestor de colas en ejecución asociado a esta instalación.

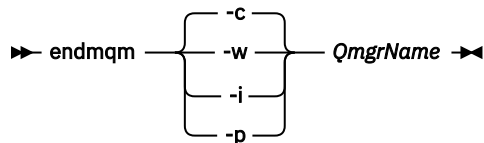

El mandato **endmqm** indica a una aplicación que el gestor de colas al que está conectada se está deteniendo; consulte [Detención de un gestor de colas](#).

Para que el mantenimiento continúe, las aplicaciones deben responder a un mandato **endmqm** desconectándose del gestor de colas y liberando todas las bibliotecas de IBM MQ que hayan cargado. Si no lo hacen, debe encontrar otra forma de forzar a las aplicaciones a liberar los recursos de IBM MQ, como por ejemplo detener las aplicaciones.

También debe detener las aplicaciones que estén utilizando las bibliotecas de cliente que forman parte de la instalación. Las aplicaciones cliente pueden estar conectadas a un gestor de colas diferente, que ejecute una instalación diferente de IBM MQ. La aplicación no está informada de que los gestores de colas de la instalación actual se están concluyendo.

Las aplicaciones que siguen teniendo bibliotecas compartidas de IBM MQ de la instalación cargadas le impiden aplicar el mantenimiento de IBM MQ. Una aplicación puede desconectarse de un gestor de colas, o ser desconectada forzosamente, pero conservar una biblioteca compartida de IBM MQ

cargada.

Nota: “[Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en AIX](#)” en la [página 20](#) y “[Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento a gestores de colas multiinstancia en Linux](#)” en la [página 38](#) describen cómo aplicar el mantenimiento a un gestor de colas de varias instancias. Un gestor de colas de varias instancias puede seguir ejecutándose en un servidor, mientras se aplica mantenimiento a otro servidor.

- d) Detenga todos los escuchas asociados a los gestores de colas utilizando el mandato:

```
endmqlsr -m QMgrName
```

4. Restablezca el sistema o IBM MQ y el gestor de colas.

Si el procedimiento de copia de seguridad consistía en guardar los datos del gestor de colas, hay que volver a instalar IBM MQ:

- Desinstale la instalación anterior.
- Vuelva a instalar el producto a partir de una renovación de fábrica.
- Aplique el fixpack y los arreglos temporales que restauran IBM MQ a su nivel anterior.
- Restablezca los datos del gestor de colas de datos de la copia de seguridad realizada antes de instalar la versión más reciente.

5. Reinicie el gestor de colas de la versión anterior.

Qué hacer a continuación

Es posible que esté revertiendo una versión anterior en un servidor con varias instalaciones de IBM MQ. Si una de las instalaciones es la primaria, de forma predeterminada, se convertirá en la instalación primaria tras revertir a la versión anterior de dicha instalación.

Debe revisar cómo se conectan las aplicaciones a una instalación. Tras revertir a la versión anterior, puede que algunas aplicaciones se conecten con la instalación equivocada.

Conceptos relacionados

[Copia de seguridad y restauración de un gestor de colas](#)

Referencia relacionada

[Errores BFGSS0023E y cómo evitarlos](#)

Linux

AIX

Migración de un IBM MQ MQI client en AIX and Linux

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Conceptos relacionados

[“Migración de IBM MQ MQI client” en la página 90](#)

La migración de IBM MQ MQI client es el proceso de convertir configuraciones de IBM MQ MQI client, y canales de servidor y cliente, de una versión a otra. La migración de cliente puede tener lugar tras actualizar IBM MQ MQI client, y es reversible.

Tareas relacionadas

[“Migración de un IBM MQ MQI client a la versión más reciente en IBM i” en la página 206](#)

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

[“Migración de un IBM MQ MQI client en Windows” en la página 145](#)

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Linux

AIX

Migración de un IBM MQ MQI client a una versión posterior en

AIX and Linux

Para actualizar un cliente a una versión posterior del producto en AIX and Linux, primero debe detener toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo y, a continuación, desinstalar la versión anterior e instalar la versión posterior. Tras haber actualizado el cliente, se podrán realizar cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Antes de empezar

Antes de migrar un IBM MQ MQI client en AIX and Linux, primero cree un plan de migración. Para obtener pautas sobre qué incluir en el plan, consulte [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux” en la página 160](#), que le servirá de guía.

Acerca de esta tarea

La migración de IBM MQ MQI client es el proceso de convertir configuraciones de IBM MQ MQI client, y canales de servidor y cliente, de una versión a otra. La migración de un cliente es reversible. Es opcional y manual en una estación de trabajo cliente y es obligatoria y automática en el servidor de IBM MQ.

Debe actualizar IBM MQ MQI client antes de migrar una estación de trabajo cliente para utilizar las nuevas opciones de configuración. Se pueden realizar cambios de configuración en canales de conexión cliente y servidor en el servidor, pero no tendrán efecto en una estación de trabajo cliente mientras el cliente se actualice.

Procedimiento

1. Revise los requisitos de sistema de IBM MQ de la versión posterior del producto.

Consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).

2. Revise todos los cambios en IBM MQ que le afecten.

Consulte [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.

3. Finalice toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo.

Ahora está listo para actualizar el cliente. Siga las instrucciones para la plataforma de su empresa.

4. AIX

Para actualizar el cliente en AIX:

- a) Desinstale la instalación existente del cliente de IBM MQ.

Para obtener más información, consulte [Desinstalación o modificación de IBM MQ en AIX](#).

- b) Siga el procedimiento de instalación de cliente para instalar la versión actualizada del cliente de IBM MQ:

- Para una instalación de cliente en una estación de trabajo, consulte [Instalación de un cliente IBM MQ en AIX](#)

- Para una instalación de cliente en un servidor IBM MQ, consulte [Instalación de clientes y servidores IBM MQ en el mismo sistema](#).

5. Linux

Para actualizar el cliente en Linux:

- a) Desinstale la instalación existente del cliente de IBM MQ.

Para obtener más información, consulte [Desinstalación o modificación de IBM MQ en Linux](#).

- b) Siga el procedimiento de instalación de cliente para instalar la versión actualizada del cliente de IBM MQ:

- Para una instalación de cliente en una estación de trabajo, consulte [Instalación de un cliente IBM MQ en Linux](#).

- Para una instalación de cliente en un servidor IBM MQ, consulte [Instalación de clientes y servidores IBM MQ en el mismo sistema](#).

Qué hacer a continuación

Tras actualizar el IBM MQ MQI client, deberá comprobar la configuración del canal de cliente y verificar que las aplicaciones de IBM MQ MQI client funcionan correctamente con la última versión del producto.

Conceptos relacionados

[“Migración de IBM MQ MQI client”](#) en la página 90

La migración de IBM MQ MQI client es el proceso de convertir configuraciones de IBM MQ MQI client, y canales de servidor y cliente, de una versión a otra. La migración de cliente puede tener lugar tras actualizar IBM MQ MQI client, y es reversible.

Tareas relacionadas

[“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux”](#) en la página 160

Restauración de un IBM MQ MQI client a una versión anterior en AIX and Linux

Para revertir un cliente a una versión anterior del producto en AIX and Linux, debe desinstalar la versión posterior y, a continuación, instalar la versión anterior.

Acerca de esta tarea

Si se revierte un IBM MQ MQI client y una conexión cliente a un nivel de código anterior, hay que deshacer los cambios de configuración manualmente.

Es muy poco habitual revertir las bibliotecas anteriores de IBM MQ MQI client a una estación de trabajo.

Procedimiento

1. Finalice toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo.

Ahora está listo para restaurar el cliente a la versión anterior. Siga las instrucciones para la plataforma de su empresa.

2. 

Para revertir el cliente a la versión anterior en AIX:

- a) Desinstale el código de IBM MQ MQI client de la última versión.

Para obtener más información, consulte [Desinstalación o modificación de IBM MQ en AIX](#).

- b) Siga el procedimiento de instalación del cliente para instalar el IBM MQ MQI client de la versión anterior.

Para obtener más información, consulte el procedimiento de instalación de cliente de la versión anterior que desee instalar.

3. 

Para revertir el cliente a la versión anterior en Linux:

- a) Desinstale el código de IBM MQ MQI client de la última versión.

Para obtener más información, consulte [Desinstalación o modificación de IBM MQ en Linux](#).

- b) Siga el procedimiento de instalación del cliente para instalar el IBM MQ MQI client de la versión anterior:

Para obtener más información, consulte el procedimiento de instalación de cliente de la versión anterior que desee instalar.

4. Si ha configurado una tabla de definiciones de conexión de cliente (CCDT) para un gestor de colas que utiliza la última versión, revierta a la utilización de una tabla creada por un gestor de colas de la versión anterior.

Si un cliente utiliza CCDT para conectarse a un gestor de colas, la CCDT puede estar en una versión superior, inferior o igual a la del cliente. Para obtener más información, consulte [Cliente MQI: Tabla de definiciones de canal de cliente \(CCDT\)](#).

Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux

En AIX and Linux, normalmente no es necesario ningún cambio en la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si actualiza desde una versión anterior del producto a una versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto por la versión posterior, basándose en el escenario de una sola etapa. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Antes de empezar

Para migrar aplicaciones de una versión anterior del producto a la versión posterior, debe saber cómo carga el sistema operativo una biblioteca IBM MQ para una aplicación. ¿Es la aplicación la encargada de fijar la vía de acceso de carga, y se puede establecer la vía de acceso en una variable de entorno? No es importante saber el nombre de la biblioteca de IBM MQ que carga la aplicación. El nombre de la biblioteca no cambia de una versión anterior del producto a la versión posterior, aunque sí lo hace el contenido.

Lea [“Coexistencia del gestor de colas de varias instalaciones en AIX, Linux, and Windows”](#) en la página 106 antes de iniciar esta tarea.

Planifique e instale la versión posterior de IBM MQ y recuerde el nombre de la instalación, y si la instalación se ha establecido a primaria.

Acerca de esta tarea

Para migrar una aplicación desde una versión anterior del producto a la versión posterior, no es preciso recompilar o volver a enlazar la aplicación, porque las bibliotecas de IBM MQ son compatibles con versiones posteriores; consulte [“Compatibilidad e interoperabilidad de aplicaciones con versiones posteriores de IBM MQ”](#) en la página 115.

El procedimiento de compilación para aplicaciones IBM MQ consiste en incluir una vía de acceso de biblioteca explícita a la ubicación de las bibliotecas de IBM MQ y a `/usr/lib`, en el paso de enlace del compilador, tal como se muestra en la [Figura 13](#) en la página 179. El procedimiento es el mismo para la versión posterior del producto.

```
gcc -m32 -o amqsput_32_r amqsput0.c -I/opt/mqm/inc -L/opt/mqm/lib  
-Wl,-rpath=/opt/mqm/lib -Wl,-rpath=/usr/lib -lmqm_r -lpthread
```

Figura 13. Aplicación de servidor C Linux, compilación y enlace con hebras de 32 bits

El ejemplo mostrado en [Figura 13](#) en la página 179 es para Linux, pero el paso de compilación en plataformas AIX es similar.

Si ha seguido este procedimiento de compilación en el release anterior, el efecto de instalar la versión posterior del producto sobre las bibliotecas cargadas dependerá del escenario de migración que se esté siguiendo:

Migración de etapa única

Si está sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior, basándose en el escenario de etapa única descrito en [“Migración en AIX and Linux: etapa única”](#) en la página 163, en la mayoría de los casos no es necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ. La posible excepción a esto sería si se ha cambiado la ubicación de las bibliotecas de la versión anterior o se han creado enlaces simbólicos a las bibliotecas.

Escenarios de migración en paralelo y de varias etapas

Si ha elegido un enfoque de instalación de varias etapas de la versión posterior del producto, basándose en el escenario en paralelo descrito en [“Migración en AIX and Linux: en paralelo”](#) en la página 167 o en el escenario de migración de varias etapas descrito en [“Migración en AIX and Linux: varias etapas”](#) en la página 170, tiene que investigar si las aplicaciones que se conectan a la versión posterior del producto están enlazadas con, y cargan las bibliotecas de, la instalación correcta, y luego modificar el entorno para que el sistema operativo resuelva las dependencias de IBM MQ de una aplicación como corresponda. Normalmente puede modificar el entorno de ejecución, en lugar de volver a enlazar la aplicación. Puede utilizar los dos mandatos siguientes como ayuda en la configuración del entorno de ejecución:


- **setmqinst** establece la instalación primaria; consulte [setmqinst](#).
- **setmqenv** inicializa el entorno de mandatos estableciendo variables de entorno; consulte [setmqenv](#).

[Tabla 11](#) en la página 180 resume las acciones necesarias para cada uno de estos escenarios. Los ejemplos en [Tabla 11](#) en la página 180 se basan todos en Linux, pero las acciones para AIX son similares.

Tabla 11. AIX and LinuxConfiguraciones

Acción	Caso en particular	La última versión sustituye una versión anterior en la misma ubicación Etapa única	La última versión sustituye una versión anterior en una ubicación diferente En paralelo	La última versión junto con la versión anterior Varias etapas
setmqinst		setmqinst hace que la instalación de la versión posterior sea la primaria. Se insertan enlaces simbólicos de bibliotecas de enlaces de IBM MQ en /usr/lib.	Nº La instalación de la versión posterior puede ser primaria, porque se ha instalado una versión anterior.	
No hay más acciones de configuración	La carga de bibliotecas funciona correctamente. La carga de bibliotecas funciona, incluso sin que la instalación de la versión posterior se convierta en primaria, porque las bibliotecas se instalan en /opt/mqm/lib y la aplicación se ha creado con la opción de enlace, -rpath=/opt/mqm/lib	La carga de bibliotecas funciona correctamente. La carga de bibliotecas funciona, porque la instalación es primaria y la aplicación se ha creado con la opción de enlace, -rpath=/usr/lib.	La carga de bibliotecas sigue funcionando correctamente con la versión posterior, nada funciona con la versión posterior.	
setmqenv, sin establecer las opciones -k o -l.	La carga de bibliotecas funciona correctamente. No se necesita setmqenv . La carga de bibliotecas funciona, porque las bibliotecas están instaladas en /opt/mqm/lib y la aplicación se ha creado con la opción de enlace, -rpath=/opt/mqm/lib.	La carga de bibliotecas funciona correctamente. No se necesita setmqenv . La carga de bibliotecas funciona, porque la instalación es primaria y la aplicación se ha creado con la opción de enlace, -rpath=/usr/lib.	La carga de bibliotecas sigue funcionando correctamente con la versión posterior, nada funciona con la versión posterior.	


Tabla 11. AIX and Linux Configuraciones (continuación)

Acción	Caso en particular	La última versión sustituye una versión anterior en la misma ubicación Etapas únicas	La última versión sustituye una versión anterior en una ubicación diferente En paralelo	La última versión junto con la versión anterior Varias etapas
	setmqenv, con las opciones -k o -l establecidas.	La carga de bibliotecas funciona correctamente.		<p>La carga de bibliotecas funciona correctamente, tanto para la versión anterior como para la posterior.</p> <p>Se carga la versión anterior correcta porque la biblioteca de la versión posterior carga la biblioteca de la versión anterior para los gestores de colas que no se han migrado desde la versión anterior.</p>
		<p>El sistema operativo busca la ubicación de la biblioteca de IBM MQ establecida por setmqenv. setmqenv añade la ubicación a LD_LIBRARY_PATH.</p> <p> Es LIBPATH en AIX.</p> <p>Se realiza la búsqueda en LD_LIBRARY_PATH antes de las vías de acceso establecidas en la aplicación o las vías de acceso en la vía de acceso de búsqueda predeterminada. No todas las aplicaciones pueden cargar una biblioteca utilizando LD_LIBRARY_PATH. En cuyo caso la aplicación sólo funciona si la ubicación de la biblioteca es /opt/mqm/lib o /usr/lib.</p>		

Procedimiento

1. Piense en cuál de las preguntas siguientes se aplica a la configuración.
 - ¿Ha seguido el procedimiento de compilación documentado en la documentación del producto de la versión anterior del producto? Puede que siga un procedimiento de compilación diferente adaptado al entorno de desarrollo o adaptado de una herramienta de desarrollo.
 - ¿Cómo ha especificado la ruta de carga de la versión anterior?
 - ¿La aplicación la carga otro entorno como, por ejemplo, Eclipse o un servidor de aplicaciones? Debe modificar los parámetros que regulan cómo el entorno padre carga aplicaciones, no el modo en que se carga el entorno padre.
 - ¿Qué límites y requerimientos tiene sobre cómo se ha especificado la ruta de carga en la versión posterior? Las reglas de seguridad pueden limitar el uso de LD_LIBRARY_PATH.
 - ¿Se ha instalado la versión posterior del producto junto con la versión anterior?
2. Identifique la instalación de la versión posterior del producto, desde la cual el sistema operativo va a cargar las bibliotecas de IBM MQ:
 - Si dispone de varias instalaciones de las versiones posteriores para cargar desde un servidor, IBM MQ comprueba si la instalación del que la biblioteca realiza la carga es la instalación que está asociada con cualquier gestor de colas que la aplicación llama. IBM MQ carga la biblioteca correcta si se carga la biblioteca errónea. Es necesario configurar únicamente un entorno de ejecución para todas las aplicaciones de IBM MQ.
 - Una opción habitual es establecer la instalación primaria. Establecer una instalación para que sea primaria coloca enlaces simbólicos en las bibliotecas de IBM MQ en /usr/lib. Las aplicaciones

creadas tienen un enlace explícito a `/usr/lib` y `/usr/lib` también está normalmente en la vía de acceso de búsqueda de biblioteca predeterminada.

- Si ha actualizado una instalación de versión anterior a la posterior, una ruta de enlace a la instalación de la versión anterior apuntará ahora a una instalación que contiene la versión posterior. Las aplicaciones que tengan una ruta de enlace fijo a la instalación de la versión anterior, cargarán ahora las bibliotecas de la instalación posterior. A continuación pasan a la instalación que está asociada con cualquier gestor de colas al que se conectan.
- Si vuelve a compilar una aplicación, deberá enlazar con una instalación de la versión posterior.
-  Si establece `LD_LIBRARY_PATH`, o `LIBPATH` en AIX, debe comprobar que la aplicación pueda utilizar `LD_LIBRARY_PATH`. Las aplicaciones `setuid` o `setgid`, o bien las aplicaciones creadas de otra forma pueden pasar por alto `LD_LIBRARY_PATH` por motivos de seguridad.

Qué hacer a continuación

Si se añaden instalaciones adicionales de la versión posterior del producto, deberá decidirse qué instalación se hace primaria (si es que se ha decidido hacer alguna primaria). Mientras las aplicaciones carguen bibliotecas de IBM MQ desde una de las instalaciones de la versión posterior como, por ejemplo, la instalación primaria, podrán conectarse a gestores de colas asociados con cualquier otra instalación de la versión posterior.

Tareas relacionadas

[Conexión de aplicaciones en un entorno de varias instalaciones](#)

[Modificación de la instalación principal](#)

[Carga de bibliotecas de IBM MQ](#)

[“Migración de la carga de bibliotecas de IBM MQ a una versión posterior en Windows”](#) en la página 147

En Windows, no suele ser necesario cambiar la forma en que se cargan las bibliotecas de IBM MQ si se actualiza desde una versión anterior del producto a la versión posterior sustituyendo una versión anterior del producto con la versión posterior basándose en el escenario de paso único. Sin embargo, si opta por sacar partido de la instalación múltiple de la versión posterior del producto, basándose en escenarios de migración en paralelo o en varios pasos, es posible que tenga que configurar el entorno de ejecución de forma diferente para que el sistema operativo cargue la versión posterior de la biblioteca de IBM MQ.

Referencia relacionada

[Enlaces a bibliotecas externas y mandatos de control para la instalación principal en AIX and Linux](#)

[“Coexistencia”](#) en la página 102

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ. En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones. Además de los gestores de colas que coexisten en un servidor, los objetos y mandatos deben funcionar correctamente con diferentes gestores de colas ejecutándose en diferentes niveles de mandatos.

[setmqenv](#)

[setmqinst](#)

[setmqm](#)

Migración de un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en AIX and Linux

Para migrar un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en AIX and Linux, debe mover los datos del gestor de colas a un directorio compartido y reconfigurar el gestor de colas en dos servidores más.

Antes de empezar

Debe comprobar los requisitos previos para ejecutar un gestor de colas de varias instancias como parte de esta tarea. Para obtener una lista de entornos probados, consulte [Declaración de prueba para sistemas de archivos de gestor de colas de varias instancias de IBM MQ](#). Otros entornos pueden funcionar; se proporciona una herramienta de prueba con IBM MQ para ayudarle a calificar otros entornos.

Debe tener tres servidores que ejecuten un gestor de colas multiinstancia. Un servidor tiene un sistema de archivos compartido para almacenar los datos y registros del gestor de colas. Los demás servidores ejecutan instancias activas y en espera del gestor de colas.

Acerca de esta tarea

Tiene un solo gestor de colas de instancias que desea convertir a un gestor de colas de varias instancias. La conversión del gestor de colas es en sí sencilla, pero debe hacer que otras tareas creen un entorno de producción totalmente automatizado.

Debe comprobar los requisitos previos para un gestor de colas de varias instancias, configurar el entorno y comprobarlo. Debe configurar un sistema de supervisión y de gestión para detectar si el gestor de colas de varias instancias ha fallado y se ha reiniciado automáticamente. A continuación, puede averiguar la causa del reinicio, repararlo y reiniciar el sistema en espera. También debe modificar aplicaciones o el modo en que las aplicaciones están conectadas al gestor de colas, de forma que puedan reanudar el proceso después de un reinicio del gestor de colas.

Procedimiento

1. Compruebe el sistema operativo en el que va a ejecutar el gestor de colas y el sistema de archivos en el que se almacenan los datos y los registros del gestor de colas. Compruebe si pueden ejecutar un gestor de colas de varias instancias.
 - a) Consulte [Declaración de prueba de sistemas de archivos del gestor de colas multiinstancia de IBM MQ](#). Consulte si la combinación de sistema operativo y sistema de archivos está probada y es capaz de ejecutar un gestor de colas de varias instancias.

Un sistema de archivos debe proporcionar un bloqueo basado en arrendamiento para ejecutar gestores de colas de varias instancias. El bloqueo basado en arrendamiento es una característica reciente de algunos sistemas de archivos compartidos y en algunos casos se requieren arreglos. La declaración de soporte le proporciona la información básica.
 - b) Ejecute **amqmfsc** para verificar si el sistema de archivos está configurado correctamente.

A veces los sistemas de archivos se configuran con un rendimiento superior a través de integridad de datos. Es importante comprobar la configuración del sistema de archivos. Un informe negativo de la herramienta **amqmfsc** le indicará que los valores no son adecuados. Un resultado positivo es una indicación de que el sistema de archivos es correcto, pero el resultado no es una sentencia definitiva de que el sistema de archivos es correcto. Es una buena indicación.
 - c) Ejecute la aplicación de comprobación de integridad que se proporciona en la nota técnica, [Prueba de un sistema de archivos compartido para la compatibilidad con gestores de colas de varias instancias de IBM MQ](#).

La aplicación de comprobación prueba si el gestor de colas se reinicia correctamente.
2. Configure que un usuario y un grupo puedan acceder a una unidad compartida en el sistema de archivos de red de cada servidor que esté ejecutando una instancia del gestor de colas.

En AIX and Linux, el `uid` and `gid` for `mqm` en `/etc/passwd` debe ser el mismo en cada sistema; consulte [Crear un gestor de colas de varias instancias en Linux](#).
3. Configure un directorio para la unidad compartida en el sistema de archivos de red con los permisos de acceso correctos.

Una configuración típica es configurar un único directorio compartido que contenga todos los directorios de datos y registros para todos los gestores de colas que utilizan el disco compartido; consulte [Compartir qmgrs con nombre y directorios de registros en Configuraciones de directorios de ejemplo en sistemas AIX and Linux](#).

Por ejemplo, cree un directorio raíz en la unidad compartida denominado MQHA que tenga subdirectorios data y logs. Cada gestor de colas crea sus propios directorios de datos y registro en data y logs. Cree /MQHA en la unidad compartida. /MQHA es propiedad del usuario y del grupo mqm y tiene los permisos de acceso rwx.

4. Copie los datos del gestor de colas y los registros a la unidad compartida.

Siga el procedimiento para realizar una copia de seguridad del gestor de colas descrito en [Copia de seguridad de los datos del gestor de colas](#).

Nota: A diferencia de Windows, el programa de utilidad hamvmqm no se puede utilizar en AIX and Linux.

5. Actualice la información de configuración del gestor de colas almacenada en el servidor del gestor de colas actual realizando los pasos siguientes:

- a) Modifique la stanza Log : en el archivo `qm.ini` del gestor de colas, que está en `share` :

```
LogPath= share/logs/QMgrName
```

- b) Modifique la stanza `QueueManager` : en el archivo `IBM MQmqms.ini`, que normalmente se encuentra en el directorio `/var/mqm` en AIX and Linux:

```
DataPath= share/data/QMgrName
```

Donde `NombreGestorColas` es el nombre de `Directory` en la stanza `QueueManager` : del archivo `mqs.ini` y `share` es la compartición a la que se mueven los datos y registros cronológicos.

6. Añada la información de configuración del gestor de colas al nuevo servidor del gestor de colas.

- a) Ejecute el mandato **dspmqrinf** para mostrar la información del gestor de colas.

Ejecute el mandato en el servidor que ha ejecutado el gestor de colas.

```
dspmqrinf -o command QMgrName
```

La salida del mandato tiene el formato listo para crear una configuración del gestor de colas.

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMgrName -v Directory= QMgrName -v  
Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMgrName
```

- b) Cree una configuración del gestor de colas en el otro servidor.

Ejecute el mandato **addmqinf** copiado de la salida anterior.

7. Añada la dirección de red del nuevo servidor al nombre de conexión en las definiciones de cliente y de canal.

- a) Busque todos los valores de cliente, emisor y petionario TCPIP que hacen referencia al servidor.

Los valores de cliente pueden estar en tablas de definiciones de cliente (CCDT), en variables de entorno, en archivos de propiedades Java o en el código de cliente. Los canales de clúster descubren automáticamente el nombre de conexión de un gestor de colas de su canal receptor de clúster. Mientras el nombre del canal receptor de clúster esté en blanco o se omita, TCPIP descubre la dirección IP del servidor que aloja el gestor de colas.

- b) Modifique el nombre de conexión para que cada una de estas conexiones incluya las direcciones TCPIP de ambos servidores que alojan el gestor de colas de varias instancias.

Por ejemplo, cambie el nombre de conexión siguiente:

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.  
Starting MQSC for queue manager QM1.  
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME  
AMQ8414: Display Channel details.  
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)  
CONNAME(LONDON)
```


por:

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

8. Actualice los procedimientos de supervisión y gestión para que detecten el reinicio del gestor de colas.
9. Actualice las aplicaciones cliente para que se puedan reconectar automáticamente, si procede.
10. Actualice el procedimiento de inicio para que las aplicaciones de IBM MQ se inicien como servicios del gestor de colas.
11. Inicie cada instancia del gestor de colas, permitiéndoles que estén altamente disponibles.
La primera instancia del gestor de colas que se inicia se convierte en la instancia activa. Emita el mandato dos veces, una vez en cada servidor.

```
startmqm -x QMgrName
```

Qué hacer a continuación

Para obtener la más alta disponibilidad de gestores de colas de varias instancias, debe diseñar aplicaciones cliente que sean reconectables y aplicaciones de servidor que sean reiniciables; consulte [Recuperación de aplicaciones](#).

Conceptos relacionados

[Recuperación de la aplicación](#)

[Reconexión de cliente automática](#)

[Reconexión de canal y cliente](#)

[Gestores de colas multiinstancia](#)

[Archivos de configuración de gestores de colas, qm.ini](#)

[Sistema de archivos compartido](#)

Tareas relacionadas

[Hacer copia de seguridad de los datos de gestor de colas](#)

[Modificación de la información de configuración en los sistemas AIX, Linux, and Windows](#)

[Crear un gestor de colas multiinstancia en Linux](#)

[Mover un gestor de colas al almacenamiento de MSCS](#)

[Verificación del bloqueo del sistema de archivos compartidos](#)

Referencia relacionada

[amqmfsock](#) (comprobación del sistema de archivos)

[El archivo de configuración de IBM MQ MQ, mqs.ini](#)

Información relacionada

[Prueba de la compatibilidad de un sistema archivos compartidos con gestores de colas de varias instancias de IBM MQ](#)

[Declaración de prueba en sistemas de archivos del gestor de colas multiinstancia de IBM MQ](#)

Reversión a un gestor de colas de una sola instancia en AIX and Linux

Revierta un gestor de colas de varias instancias a un gestor de colas de una sola instancia, en AIX and Linux, deteniendo la instancia en espera. A continuación, reinicie la instancia activa y no establezca el distintivo que permite instancias en espera.

Antes de empezar

Tiene al menos tres servidores configurados para ejecutar un gestor de colas como un gestor de colas multiinstancia. El gestor de colas se está ejecutando como un gestor de colas multiinstancia, con una instancia en espera activa.

Acerca de esta tarea

La tarea implica la desactivación de activos en reserva, de modo que sólo el gestor de colas de varias instancias en permanece activo. Para evitar que una instancia en espera se inicie en el futuro, debe detener la instancia activa y reiniciarla. Cuando la reinicie, se inicia como un gestor de colas de una sola instancia que impide que se inicien las instancias en reserva. La instancia en espera está detenida como un paso independiente, para darle la opción de reiniciar la instancia activa en una fecha posterior. Puede detener ambas instancias ejecutando el mandato `endmqm QMgrName` estándar en el servidor que ejecuta el gestor de colas activo.

Procedimiento

1. Detenga la instancia del gestor de colas en espera.

En el servidor que ejecuta la instancia en espera:

```
endmqm -w QMgrName
```

2. Detenga la instancia del gestor de colas activa.

En el servidor que ejecuta la instancia activa:

```
endmqm -w (QMgrName)
```

3. Reinicie el gestor de colas, impidiendo sistemas en espera.

En el servidor que se va a ejecutar el gestor de colas:

```
strmqm QMgrName
```

Qué hacer a continuación

Puede que desee ejecutar el gestor de colas como una única instancia en el mismo servidor que los datos del gestor de colas.

Cuando el gestor de colas se detiene, mueva los datos del gestor de colas al servidor que está ejecutando el gestor de colas. O bien instale IBM MQ y, a continuación, mueva la definición de configuración del gestor de colas al servidor con los datos del gestor de colas. Ambas tareas son variaciones de los pasos en [“Migración de un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en AIX and Linux”](#) en la página 182 para crear un gestor de colas de varias instancias.

Limpieza después de utilizar las opciones `rpm` de renovación o actualización en Linux

El uso de las opciones de actualización o renovación `rpm` no está soportado. Si utiliza las opciones, siga este procedimiento de limpieza y, a continuación, instale los pasos correctos.

Antes de empezar

Ha intentado actualizar IBM MQ for Linux utilizando `rpm -U` o `rpm -F`

Acerca de esta tarea

Utilizando las opciones de renovación o actualización, puede haber suprimido las entradas del paquete de IBM MQ anterior de la base de datos `rpm` sin eliminar el producto del sistema. También puede tener parcialmente instalado IBM MQ

Procedimiento

Siga estos pasos para limpiar el sistema.

1. Averigüe qué paquetes de IBM MQ siguen teniendo entradas en la base de datos RPM.

```
rpm -qa | grep MQSeries
```

2. Elimine todos los paquetes restantes de IBM MQ del sistema.

```
rpm -e package-name
```

3. Elimine el directorio /opt/mqm.

```
rm -rf /opt/mqm
```

Linux **Recompilación de una aplicación C++ en Linux**

Las aplicaciones C++ servidor y IBM MQ MQI client en Linux se tienen que volver a compilar utilizando GNU Compiler Collection (GCC) 4.1.2 o una versión posterior. Los compiladores anteriores a GCC 4.1.2 ya no están soportados. Las bibliotecas en tiempo de ejecución C++ GCC 4.1.2 o una versión posterior, deben instalarse en /usr/lib o /usr/lib64

Si utiliza una de las distribuciones soportadas de Linux, las bibliotecas se instalarán correctamente; consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).

Las bibliotecas GCC 4.1.2 dan soporte a conexiones SSL y TLS de un IBM MQ MQI client. SSL y TLS utilizan GSKit 8, que depende de libstdc++.so.6. libstdc++.so.6 está incluido en GCC 4.1.2.

Antes de empezar

1. Compruebe el nivel necesario de GCC para la distribución de Linux; consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).
2. Si utiliza SSL o TLS, compruebe también el nivel necesario de libstdc++.so.
3. Compruebe si la aplicación requiere volverse a compilar. Ejecute el siguiente mandato para visualizar a qué versión de libstdc++.so pertenece la aplicación. Si el resultado es un valor inferior a libstdc++.so.6, debe volver a compilar la aplicación.

```
ldd ApplicationPath
```

Acerca de esta tarea

La tarea describe los pasos necesarios para volver a compilar una aplicación C++ Linux de IBM MQ. Para obtener instrucciones más detalladas sobre la compilación de aplicaciones Linux para IBM MQ; consulte [Creación de una aplicación de procedimiento en Linux](#)

Procedimiento

1. Compruebe si la biblioteca GCC requerida se ha instalado correctamente.

Ejecute uno de los mandatos siguientes:

- Compruebe la biblioteca de 32 bits en un sistema Linux x86:

```
ls -l /usr/lib/libstdc++.so.6
```

- Compruebe la biblioteca de 64 bits en un otro sistema Linux.

```
ls -l /usr/lib64/libstdc++.so.6
```

2. Compruebe si el compilador GCC es como mínimo de la versión 4.1.2

Ejecute el siguiente mandato para visualizar la versión de GCC.

```
gcc -v
```

3. Vuelva a compilar la aplicación

Los mandatos para compilar y enlazar aplicaciones C++ de Linux se describen en [Compilación de aplicaciones de 32 bits](#) y [Compilación de aplicaciones de 64 bits](#)

Qué hacer a continuación

Cuando despliegue la aplicación C++ de Linux, compruebe que la misma biblioteca de tiempo de ejecución GCC está instalada correctamente en el sistema de tiempo de ejecución.

Linux

Migración de MQ Telemetry en Linux

Siga estas instrucciones para migrar una instalación existente de MQ Telemetry en Linux a la última versión del producto.

Antes de empezar

Antes de continuar con esta tarea, asegúrese de que dispone de una copia de seguridad de la instalación de IBM MQ existente. Debe detener el servicio de MQ Telemetry SYSTEM.MQXR.SERVICE antes de realizar la migración.

Acerca de esta tarea

El servidor de telemetría se incluye en el producto como instalación opcional.

Para IBM WebSphere MQ 7.5, Client Software Development Kit (los clientes de telemetría) también se incluye en la instalación opcional. A partir de la IBM MQ 8.0, el kit de desarrollo de software de cliente ya no se suministra como parte del producto. Las aplicaciones de ejemplo similares siguen estando disponibles gratuitamente en Eclipse Paho y MQTT.org. Consulte [Programas de ejemplo de IBM MQ Telemetry Transport](#).

Puesto que MQ Telemetry es un componente de IBM MQ, MQ Telemetry se puede instalar con el producto principal o se puede instalar después de que se haya instalado el producto principal. Al actualizar desde una versión anterior del producto, debe descargar y utilizar la última versión del kit de desarrollo de software de cliente.

Tras una instalación correcta, los sistemas Linux retienen todos los datos de telemetría guardados en `/var/mqm`. Los datos de telemetría se migrarán a la versión posterior del producto cuando se vuelva a iniciar el gestor de colas.

Procedimiento

1. Cree un plan de migración.

Consulte [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en AIX and Linux”](#) en la [página 160](#).

2. [Migre los gestores de colas al último release.](#)

3. [Instale MQ Telemetry.](#)

4. Verifique que la instalación de MQ Telemetry se realizó correctamente. Consulte [Verificación de la instalación de MQ Telemetry](#).

5. **9.2.4**

A partir de IBM MQ 9.2.4, debe cifrar las frases de contraseña.

Para obtener más información, consulte [Cifrado de frases de contraseña para canales TLS de MQTTY](#) para migrar frases de contraseña de texto sin formato a un formato cifrado, consulte [“Migración de frases de contraseña de texto sin formato a frases de contraseña cifradas”](#) en la [página 121](#).

Antes de IBM MQ 9.2.4, podía almacenar las frases de contraseña para canales TLS de MQTT sólo en texto sin formato.

Resultados

El mensaje AMQ4616 indica la finalización de la tarea. Las suscripciones anteriores y los canales de MQTT existentes siguen estando presentes.

Tareas relacionadas

[Instalación del MQ Telemetry](#)

[Verificación de la instalación de MQ Telemetry](#)

[Verificación de la instalación de MQ Telemetry utilizando IBM MQ Explorer](#)

IBM i **Migración de IBM MQ en IBM i**

Las tareas de migración de IBM MQ asociadas con IBM i se agrupan en esta sección.

Procedimiento

- Si desea más información sobre cómo crear un plan de migración, consulte [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en IBM i”](#) en la página 190.
- Para obtener información sobre la migración de un IBM MQ classes for JMS y de un cliente IBM MQ classes for Java, consulte [“Migración de un IBM MQ classes for JMS y de un cliente Java en IBM i”](#) en la página 191.
- Para obtener información sobre la migración de un gestor de colas desde un release anterior, consulte [“Migración de un gestor de colas a la última versión en IBM i”](#) en la página 191 y [“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en IBM i - método alternativo”](#) en la página 203.
- Para obtener información sobre la actualización de un sistema IBM MQ , consulte [“Actualización de un sistema IBM MQ entero en IBM i”](#) en la página 205.
- Para obtener información sobre la actualización de una instalación de IBM MQ MQI client, consulte [“Migración de un IBM MQ MQI client a la versión más reciente en IBM i”](#) en la página 206.
- Para obtener información sobre la conversión de un gestor de colas de instancia única a un gestor de colas multiinstancia, consulte [“Migración de un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en IBM i”](#) en la página 207.
- Para obtener información sobre la reversión de un gestor de colas de varias instancias a un gestor de colas de instancia única, consulte [“Reversión a un gestor de colas de una sola instancia en IBM i”](#) en la página 210.

Conceptos relacionados

[“Métodos y conceptos de migración”](#) en la página 84

Una visión general de los diferentes conceptos y métodos para migrar desde un release del producto a otro.

Tareas relacionadas

[“Migración de IBM MQ en AIX and Linux”](#) en la página 159

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a las plataformas AIX and Linux.

[“Migración de IBM MQ en Windows”](#) en la página 122

Las tareas de migración de IBM MQ asociadas a las plataformas Windows se agrupan en esta sección.

[“Migración de IBM MQ en z/OS”](#) en la página 211

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a z/OS.

Referencia relacionada

[“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80

Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en IBM i

Antes de migrar IBM MQ a una versión posterior de IBM i, revise la información de requisitos del sistema y la información sobre los cambios que puedan afectar a la migración y, a continuación, cree un plan de migración.

Antes de empezar

Si hay conceptos sobre la migración que no entiende, consulte [“Métodos y conceptos de migración”](#) en la página 84.

Si va a migrar a la IBM MQ 9.2 desde la IBM WebSphere MQ 7.1 o anterior, en primer lugar, debe migrar a una versión de arreglo temporal. Consulte [Vías de acceso de migración](#).

Acerca de esta tarea

Utilice los pasos siguientes como guía para crear un plan de migración.

Procedimiento

1. Revise los requisitos de sistema de IBM MQ de la versión posterior del producto.

Consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).

2. Revise todos los cambios en IBM MQ que le afecten.

Consulte [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.

3. Revise los cambios del rendimiento.

Consulte [Documentos de rendimiento de MQ](#).

4. Revise el archivo readme para obtener la versión posterior de IBM MQ.

Consulte [IBM MQ, WebSphere MQ, y los archivos léame del producto MQSeries](#).

5. Planifique la secuencia y el tiempo de las migraciones del gestor de colas.

- Si el gestor de colas forma parte de un clúster de gestores de colas, en primer lugar debe migrar los gestores de colas que son repositorios completos.
- Si el gestor de colas forma parte de un clúster de alta disponibilidad, planifique la migración para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la disponibilidad; consulte [“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad”](#) en la página 236.

6. Planifique migrar el gestor de colas a la versión posterior.

Consulte [IBM i - Migración de un gestor de colas a un release posterior](#) o [Migración de un gestor de colas a un release posterior, método alternativo](#)

Realizar una copia de seguridad de los datos del gestor de colas forma parte de la tarea de migración del gestor de colas. Un enfoque alternativo es instalar y configurar un nuevo servidor y, a continuación, probar la versión posterior con un gestor de colas nuevo en el nuevo servidor. Cuando esté preparado para entrar en producción en la versión posterior, copie la configuración y los datos del gestor de colas en el nuevo servidor.

7. Planifique actualizar los procedimientos manuales o automatizados que haya escrito con cambios en los mensajes y los códigos.

A partir de IBM MQ 9.1, se añade una letra de sufijo, que indica la gravedad de un mensaje (I, W, E, S o T) a los mensajes de diagnóstico de IBM MQ (AMQ). Los scripts existentes que buscan códigos de error sin la gravedad fallarán. Por ejemplo, los scripts existentes que buscan un error que coincida con AMQ7468 fallarán. Debe actualizar los scripts para buscar códigos de error con el sufijo de gravedad añadido (por ejemplo, AMQ7468I). Para obtener más información, consulte [Mensajes de IBM MQ en Multiplatforms](#).

8. Decida qué pruebas de regresión realizará antes de poner el gestor de colas en producción en la versión posterior. Incluya los procedimientos y las aplicaciones que ha identificado en los pasos anteriores en las pruebas de regresión.
9. Planifique migrar las instalaciones de IBM MQ MQI cliente a la versión posterior.
10. Planifique migrar las aplicaciones cliente y servidor para utilizar nuevas funciones en la versión posterior.

Migración de un IBM MQ classes for JMS y de un cliente Java en IBM i

Si tiene instalado IBM MQ Java SupportPac MA88, debe desinstalarlo primero.

Antes de empezar

SupportPac MQ88 está instalado.

Si a pesar de todo intenta instalar la última versión de IBM MQ classes for Java, dicha instalación fallará con un aviso que le solicitará que desinstale el antiguo cliente. Debe seguir los pasos de esta tarea para desinstalar IBM MQ classes for Java y IBM MQ classes for JMS.

Una versión anterior de IBM MQ classes for Java está instalada.

La instalación de la última versión de IBM MQ classes for Java desinstala automáticamente la versión anterior. No siga los pasos de esta tarea.

Acerca de esta tarea

Los pasos de esta tarea desinstalan IBM MQ classes for JMS y Java.

Procedimiento

Para desinstalar el cliente IBM MQ Java anterior:

1. Suprima la biblioteca QMQMJAVA y el directorio /QIBM/ProdData/mqm/java, emitiendo el mandato:

```
DLTLICPGM LICPGM(5648C60) OPTION(*ALL)
```

2. Si en el paso anterior no ha podido suprimir el directorio de IFS /QIBM/ProdData/mqm/java y los subdirectorios, utilice el mandato **EDTF**; por ejemplo:

```
EDTF STMF('/QIBM/ProdData/mqm')
```

y seleccione la opción 9 en el directorio java.

Migración de un gestor de colas a la última versión en IBM i

Siga estas instrucciones para migrar un gestor de colas en IBM i a la última versión de MQ.

Antes de empezar

1. Cree un plan de migración. Utilice como guía la tarea de planificación [Planificación de una migración a la última versión](#).
2. Revise los requisitos del sistema de IBM MQ de la última versión del producto; consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#)
3. Revise cualquier otro SupportPac instalado para ver su aplicabilidad a la última versión del producto.

Acerca de esta tarea

Hay dos tipos de migración:

- La migración tiene lugar en la misma máquina y, opcionalmente, va acompañada de una actualización de hardware. Esta migración se denomina *instalación adjunta*. En IBM i, desinstalar la versión anterior antes de instalar la versión posterior es opcional.
- La migración tiene lugar en una máquina distinta. Esta migración se denomina *instalación en paralelo*.

Una instalación en paralelo le permite preparar primero el nuevo entorno, sin interrumpir el gestor de colas. También proporciona la opción limitada de volver a utilizar la instalación de la versión anterior si la migración no se realiza de forma satisfactoria. Es limitada porque no se pueden restaurar los datos del gestor de colas de la versión posterior. Deberá reiniciarse el procesamiento de los datos del gestor de colas en el punto en que se paró el gestor de colas en el release anterior.

Si decide realizar una instalación en paralelo, debe preparar el nuevo servidor en primer lugar, instalando el software de requisito previo.

Si desea añadir Advanced Message Security al sistema, deberá seleccionar la opción (2) cuando instale el producto; para obtener información adicional, consulte [Instalación de Advanced Message Security en IBM i](#).

Tareas relacionadas

“Migración de un gestor de colas en AIX and Linux” en la página 161

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

“Migración de un gestor de colas en Windows” en la página 128

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

“Migración de IBM MQ en z/OS” en la página 211

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a z/OS.

IBM i Métodos de instalación en IBM i

Seleccione una instalación adjunta o una instalación paralela para actualizar IBM MQ for IBM i.

Acerca de esta tarea

Una instalación adjunta actualiza IBM MQ for IBM i en un sistema con una versión anterior instalada.

Una instalación paralela actualiza IBM MQ for IBM i en otro sistema. Hay que guardar los gestores de colas antes de empezar.

Siga los pasos de las tareas siguientes para realizar una actualización.

Los pasos en ambas formas son idénticos, salvo que en una instalación adjunta no se realizan las acciones descritas en [“Restaurar los gestores de colas después de actualizar IBM MQ en IBM i”](#) en la página 201.

IBM i Finalizar la actividad de IBM MQ en IBM i

Finalice las aplicaciones y las conexiones de IBM MQ y elimine los mensajes no deseados o pendientes.

Acerca de esta tarea

Antes de realizar una instalación adjunta o una instalación en paralelo, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Procedimiento

1. Inicie la sesión en el sistema con un perfil de usuario con la autorización especial *ALLOBJ, por ejemplo QSECOFR.
2. Pare todas las aplicaciones que utilicen la versión existente de IBM MQ.
Para identificar las aplicaciones que utilizan el gestor de colas, utilice el mandato WRKMQM, opción 22, Trabajar con trabajos de gestor de colas, para poder encontrarlos. Ignore los trabajos que empiezan por AMQ* o RUN* y céntrese en los nombres de los trabajos de la aplicación.

- Finalice todos los canales para todos los gestores de colas del sistema. Para hacerlo, utilice el mandato WRKMQMCHL y seleccione la opción 15.
- En cada gestor de colas, finalice el servidor de mandatos. Para hacerlo, ejecute este mandato:

```
ENDMQMCSVR MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

donde *QMGRNAME* es el nombre del gestor de colas.

- Elimine todos los mensajes no deseados de las colas.
- Resuelva todos los mensajes pendientes que mantenidos por los canales de servidor o remitente. Para hacerlo, utilice el mandato WRKMQMCHST y seleccione la opción 17.
- En cada gestor de colas, guarde el último punto de comprobación de recuperación desde medio de almacenamiento. Para ello, escriba el mandato siguiente:

```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) MQMNAME( QMGRNAME ) DSPJRNDTA(*YES)
```



Desactivar temporalmente IBM MQ en IBM i

Detenga todos los gestores de colas. Si fuera necesario, fuerce la detención de todos los gestores de colas, ordene la memoria compartida y detenga todos los trabajos del subsistema QMQM.

Acerca de esta tarea

El cierre ordenado de IBM MQ se denomina *desactivación temporal*. Hay que desactivar temporalmente IBM MQ para actualizar a una versión más reciente.

Procedimiento

Preparar para desactivar temporalmente los gestores de colas:

- Inicie una nueva sesión interactiva de IBM i asegurándose de no estar accediendo a ningún objeto de IBM MQ.
- Asegúrese de que tiene las autorizaciones siguientes:
 - Autorización *ALLOBJ o autorización de gestión de objetos para la biblioteca QMQM.
 - Autorización suficiente para utilizar el mandato ENDSBS.
- Avisé a todos los usuarios de que va a parar IBM MQ.
- Detenga el servidor mqweb escribiendo el comando siguiente:

```
ENDMQWEB
```

Desactivar temporalmente todos los gestores de colas:

- Ejecute el mandato ENDMQM:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRLD) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*YES)
TIMEOUT( 15 )
```

Donde *15* es un valor de tiempo de espera en segundos.

Si el mandato ENDMQM no se ha completado en un periodo razonable (al menos 10 minutos), ejecute el mandato WRKMQM. Este mandato identifica los gestores de colas que todavía están finalizando. A continuación, fuerce a cada uno a detenerse ejecutando el mandato siguiente:

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

Donde *QMGRNAME* es el nombre del gestor de colas.

Complete la limpieza de la memoria compartida ejecutando el mandato siguiente:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)
TIMEOUT( 15 )
```

Si los mandatos del paso anterior no se completan, finalice el subsistema inmediatamente:

6. Ejecute el mandato siguiente:

```
ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
```

Si el mandato del paso anterior tampoco se completa, utilice el mandato ENDJOB del sistema operativo para finalizar todos los trabajos del subsistema QMQM:

Nota: No utilice ENDJOBABN a menos que pretenda realizar una IPL en la máquina antes de iniciar IBM MQ. La terminación de los trabajos de IBM MQ mediante ENDJOBABN puede dañar semáforos, lo que a su vez puede impedir que el gestor de colas arranque.

7. Si un QMGR debe concluirse manualmente, finalice los trabajos (ENDJOB) en el orden siguiente. Espere unos minutos para que los trabajos AMQA* o AMQZ* se ordenen.

- a. RUNMQLSR: Escucha TCP (múltiples hebras)
- b. AMQCLMAA: Escucha TCP (una sola hebra)
- c. AMQRMPPA: Trabajo de agrupación de proceso de canal
- d. RUNMQCHI: Iniciador de canal
- e. AMQCRSTA: recepción de trabajos MCA
- f. RUNMQCHL: envío de trabajos MCA
- g. AMQCRS6B: Canal receptor LU62
- h. AMQPCSEA: servidor de mandatos
- i. RUNMQTRM: Supervisor desencadenante de aplicaciones
- j. RUNMQDLQ: Manejador de colas de mensajes no entregados
- k. AMQFCXBA: Trabajo de operador IBM Integration Bus
- l. AMQFQPUB: Daemon de publicación/suscripción en cola
- m. RUNMQBRK - IBM Integration Bus Trabajo de control
- n. AMQZMUC0 ('0' es un cero) - Gestor de programas de utilidad
- o. AMQZMUF0 ('0' es un cero) - Gestor de programas de utilidad
- p. AMQZMUR0 ('0' es un cero) - Gestor de programas de utilidad
- q. AMQZMGR0 ('0' es un cero) - Controlador de procesos
- r. AMQRRMFA: Gestor de repositorios de clúster
- s. AMQZDMAA: Gestor de mensajes diferidos
- t. AMQZFUMA: Gestor de autorización de objetos
- u. AMQZLSA0 ('0' es un cero): agentes de LQM
- v. AMQZLAA0 ('0' es un cero): agentes de LQM
- w. AMQZXMA0 ('0' es un cero) - Execution Controller

8. Ejecute el mandato siguiente:

```
ENDMQM MQMNAME( QMGRNAME ) OPTION(*IMMED)
```

9. Ejecute el mandato siguiente:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*CNTRLD) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*NO)
TIMEOUT( 05 )
```

Donde 05 es un valor de tiempo de espera en segundos.

10. Limpie manualmente la memoria compartida.

Ejecute el mandato siguiente:

```
EDTF '/QIBM/UserData/mqm/qmgrs'
```

y a continuación:

- Tome la opción 5 para **&SYSTEM** y compruebe que los directorios siguientes están vacíos: `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.
- Tome la opción 5 para **QMGRNAME** y compruebe que los directorios siguientes están vacíos:- `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.
- Tome la opción 5 para **&ipcc** en el directorio QMGRNAME y compruebe que los directorios siguientes están vacíos:- `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.
- Tome la opción 5 para **&qmpersist** en el directorio QMGRNAME y compruebe que los directorios siguientes están vacíos:- `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.
- Tome la opción 5 para **&app** y compruebe que los directorios siguientes están vacíos: `isem`, `esem`, `msem`, `ssem`, y `shmem`.

Guardar datos de IBM MQ en IBM i

Guarde los datos de IBM MQ tras eliminar archivos FDC, de rastreo y JOB.

Antes de empezar

Necesita haber completado las tareas para eliminar mensajes no deseados y pendientes y haber desactivado temporalmente IBM MQ.

Acerca de esta tarea

Procedimiento

1. Cree un archivo de almacenamiento para cada biblioteca de gestor de colas del sistema. Para ello, emita este mandato:

```
CRTSAVF FILE(QGPL/ queue_manager_library )
```

donde el nombre `queue_manager_library` consta del nombre del gestor de colas precedido por QM.

2. Guarde las bibliotecas de gestor de colas en los archivos de almacenamiento. Para ello, emita estos mandatos:

```
SAVLIB LIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF)  
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

3. Elimine todos los datos FDC no deseados del directorio:

```
QIBM/UserData/mqm/errors
```

4. Elimine los archivos FDC antiguos con el mandato:

```
RMVLNK OBJLNK('/QIBM/UserData/mqm/errors/*.FDC')
```

Este mandato limpia todos los archivos con la extensión 'FDC' en IFS.

5. Elimine los archivos JOB antiguos con el mandato:

```
RMVLNK OBJLNK('/QIBM/UserData/mqm/errors/*.JOB')
```

Este mandato limpia todos los archivos con la extensión 'JOB' en IFS.

- Elimine todos los datos de rastreo no deseados del directorio o elimine todo el directorio:

```
QIBM/UserData/mqm/trace
```

- Elimine todos los archivos de rastreo con el mandato:

```
RMVLNK OBJLNK('/qibm/userdata/mqm/trace/*')
```

- Cree un archivo de salvar para datos IFS de IBM MQ. Para ello, emita este mandato:

```
CRTSAVF FILE(QGPL/QMUSERDATA)
```

- Guarde los datos IFS de IBM MQ mediante el mandato:

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm')
```

- Si va a ejecutar IBM MQ en una máquina nueva, transfiera los archivos de salvar dicha máquina nueva.

Instalar el servidor IBM MQ en IBM i

Instale el servidor IBM MQ en el idioma principal.

Antes de empezar

Ha completado la planificación de la instalación, ha obtenido los discos de instalación y definido los valores del sistema; consulte [Definición de los valores del sistema](#).

Acerca de esta tarea

Instale el servidor IBM MQ y fuerce la conversión de objetos. La conversión de objetos migra objetos de la versión antigua a la nueva. Al efectuarla ahora, en lugar de cuando se utiliza un objeto por primera vez, se evita ralentizar el primer uso del producto actualizado.

Después de seguir el paso opcional de aceptación previa de la licencia, se ejecuta el mandato **RSTLICPGM** se sin que necesite ninguna entrada interactiva. En caso contrario, se muestra el acuerdo de licencia para su aceptación. Consulte [Requisitos de licencia](#).

Procedimiento

- Inicie sesión en el sistema con un perfil de usuario que tenga la autorización especial *ALLOBJ, por ejemplo QSECOFR.
- Opcionalmente, acepte previamente los términos y condiciones de la licencia ejecutando el mandato,

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V8R0M0' '0000' 0)
```

Donde los parámetros de **PARM** son:

5724H72

Identificador de producto para IBM i.

V9R2M0

La versión, el release y el nivel de modificación.

0000

El número de opción de la opción de producto IBM MQ *BASE.

0

Estructura de error no utilizada.

3. Instale IBM MQ for IBM i, el producto base y el idioma primario.

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

donde los parámetros de RSTLICPGM son,

LICPGM (5724H72)

Identificador de producto para IBM i.

DEV(dispositivo instalación)

Dispositivo desde donde se cargará el producto, normalmente una unidad óptica, por ejemplo, OPT01.

OPTION (*BASE)

Instale el producto base de IBM MQ for IBM i.

Parámetros sin especificar

Parámetros no especificados como, por ejemplo, **RSTOBJ (*ALL)**, reierten a los valores predeterminados. El mandato instala IBM MQ y los archivos de idioma para el idioma principal del sistema. Para instalar idiomas adicionales, consulte [Instalación de versiones traducidas](#).

Qué hacer a continuación

Instale los arreglos temporales de programa (PTF) que se hayan publicado.

Instalar ejemplos en IBM i

Instale los ejemplos de IBM MQ

Antes de empezar

Si aún no lo ha hecho, inicie la sesión en el sistema con un perfil de usuario que tenga la autoridad especial *ALLOBJ, por ejemplo QSECOFR.

Acerca de esta tarea

Instale las muestras.

Después de seguir el paso opcional de aceptación previa de la licencia, se ejecuta el mandato **RSTLICPGM** se sin que necesite ninguna entrada interactiva. En caso contrario, se muestra el acuerdo de licencia para su aceptación. Consulte [Requisitos de licencia](#).

Procedimiento

1. Opcionalmente, acepte previamente los términos y condiciones de la licencia ejecutando el mandato,

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V8R0M0' '0001' 0)
```

Donde los parámetros de **PARM** son:

5724H72

Identificador de producto para IBM i.

V9R2M0

La versión, el release y el nivel de modificación.

0001

El número de opción para los ejemplos.

0

Estructura de error no utilizada.

2. Instale los ejemplos utilizando el mandato:

RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (1) OUTPUT (*PRINT)

Donde los parámetros de RSTLICPGM son,

LICPGM (5724H72)

Identificador de producto para IBM i.

DEV(dispositivo instalación)

Dispositivo desde donde se cargará el producto, normalmente una unidad óptica, por ejemplo, OPT01.

OPTION (1)

Instale los ejemplos para IBM i.

OUTPUT (*PRINT)

La salida se imprime con la salida de spool del trabajo.

IBM i Instalar versiones traducidas en IBM i

Instalar versiones traducidas de IBM MQ a partir de diversos idiomas nacionales.

Acerca de esta tarea

A continuación se indican las versiones traducidas disponibles para IBM i:

Tabla 12. Versiones de idiomas nacionales de IBM MQ for IBM i

ID de idioma	Idioma
2909	Inglés de Bélgica
2966	Francés de Bélgica MNCS (juego de caracteres multinacional)
2981	Francés de Canadá MNCS
2975	Checo
2950	Inglés en mayúsculas
2924	Inglés en mayúsculas y minúsculas
2984	Inglés de EE.UU. DBCS
2938	Inglés de EE.UU. en mayúsculas DBCS
2928	Francés
2940	Francés MNCS
2929	Alemán
2939	Alemán MNCS
2976	Húngaro
2932	Italiano
2942	Italiano MNCS
2962	Japonés
2986	Coreano
2978	Polaco
2979	Ruso
2989	Chino simplificado

Tabla 12. Versiones de idiomas nacionales de IBM MQ for IBM i (continuación)

ID de idioma	Idioma
2931	Español

IBM MQ for IBM i está instalado en el idioma que es el idioma principal en el sistema.

Puede instalar versiones adicionales del producto en cualquiera de los idiomas que se muestran en [Tabla 12](#) en la página 198. Para ello, realice los pasos siguientes:

Procedimiento

1. Inicie sesión en el sistema con un perfil de usuario que tenga la autorización especial *ALLOBJ
2. Emita el mandato siguiente especificando el identificador de idioma apropiado:

```
RSTLICPGM LICPGM(5724H72) DEV( installation device ) RSTOBJ(*LNG) LNG( language ID )
```

De este modo se instalan los mandatos, el archivo de mensajes y los grupos de paneles en la biblioteca QSYS pertinente para el idioma. Por ejemplo, la biblioteca QSYS2928 se utiliza para el francés. Si esta biblioteca QSYS29nn no existe, se crea mediante el mandato **RSTLICPGM**.

Resultados

Nota:

1. Para ejecutar la versión en japonés de IBM MQ for IBM i, el CCSID del trabajo debe ser 939 (5035) y no 930 (5026) porque IBM MQ utiliza caracteres en inglés en minúsculas.
2. Si está instalando IBM MQ for IBM i en una máquina para la cual el idioma principal no está en el CD, el programa de instalación le solicita que cargue un CD que contenga el producto en ese idioma. Si, no obstante, si sólo dispone de un CD del producto, esto significa que el producto IBM MQ no se ha traducido a su idioma. Para solucionar este problema, proceda de este modo:
 - Instale el producto en uno de los idiomas suministrados y a continuación añada la biblioteca QSYS29nn correspondiente a la lista de la *biblioteca del sistema* (por ejemplo, utilizando el mandato **CHGSYSLIBL**). Al mismo tiempo, compruebe que no hay ningún objeto *CMD, *MENU o *MSGF de IBM MQ *CMD, *MENU o *MSGF en las bibliotecas que están más arriba en la lista. Si existen algunos, suprima esos objetos (porque hacen referencia a una versión anterior de IBM MQ) o cambie el orden de la lista de bibliotecas del sistema (porque el producto se ha instalado en más de uno de los idiomas proporcionados).

IBM i Verificar la instalación en IBM i

Cómo comprobar que la instalación ha sido satisfactoria.

Procedimiento

1. Para garantizar que el producto se ha cargado correctamente, emita el mandato Visualizar recursos de software (DSPSWRSC) y compruebe que el programa licenciado 5724H72 aparece en la lista. Si ha instalado los ejemplos base y los opcionales, verá:

```
Resource
ID   Option Feature Description
5724H72 *BASE 5050 IBM MQ for IBM i
5724H72 *BASE 2924 IBM MQ for IBM i
5724H72 1 5050 IBM MQ for IBM i - Samples
```

2. Pulse F11, mientras visualiza la pantalla Display Software Resources, para ver la biblioteca y el número de versión de los productos instalados:

```

Resource          Feature
ID    Option Feature  Type  Library  Release
5724H72 *BASE  5050   *CODE QMQM  V9R2M0 5724H72 *BASE  2924   *LNG  QMQM  V9R2M0
5724H72 1    5050   *CODE QMQMSAMP V9R2M0

```

3. Si ha instalado versiones de idioma adicionales, también verá entradas para estas versiones. Por ejemplo, si ha instalado la versión en francés, cuyo ID de idioma es 2928, verá:

a)

```

Resource
ID    Option Feature Description
5724H72 *BASE  2928 IBM MQ for IBM i

```

b) y cuando pulse F11:

```

Resource          Feature
ID    Option Feature  Type  Library  Release
5724H72 *BASE  2928   *LNG  QSYS2928  V9R2M0

```

4. Utilice el mandato DSPMQMVER para comprobar la versión exacta que ha instalado. Por ejemplo, para V9R2M0, notifica:

```
Version: 9.2.0.0
```

Verificar la actualización en IBM i

Después de haber verificado la instalación, inicie el subsistema IBM MQ, compruebe los gestores de colas y cree un punto de comprobación de recuperación desde medio de almacenamiento nuevo.

Acerca de esta tarea

Para comprobar que ha migrado satisfactoriamente a la última versión de IBM MQ for IBM i:

Procedimiento

1. Haga que QMQMADM sea el perfil de grupo primario o secundario para el perfil de usuario. Para hacerlo, ejecute uno de los siguientes mandatos:

```

CHGUSRPRF USRPRF( YOUR PROFILE ) GRPPRF(QMQMADM)
CHGUSRPRF USRPRF( YOUR PROFILE ) SUPGRPPRF(QMQMADM)

```

2. Inicie el subsistema IBM MQ con el mandato:

```
STRSBS SBS(D(QMQM/QMQM))
```

(Si ya está en ejecución, obtendrá un mensaje de error CPF1010 que puede ignorar con seguridad).

3. Compruebe que se puede acceder a los gestores de colas emitiendo el mandato:

```
WRKMQM
```

Utilice la opción 14 para cada gestor de colas para iniciarlo.

Utilice la opción 5 para cada gestor de colas para comprobar sus atributos.

4. Puede utilizar el resto de opciones para comprobar los objetos de gestor de colas. Por ejemplo, compruebe las colas con la opción 18, compruebe los canales con la opción 20, y así sucesivamente.
5. Cree un punto de comprobación de recuperación desde medio de almacenamiento nuevo con el siguiente mandato:


```
RCDMQMIMG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) QMNAME( QMGRNAME ) DSPJRNDTA(*YES)
```

Donde *QMGRNAME* es el nombre del gestor de colas.

IBM i

Restaurar los gestores de colas después de actualizar IBM MQ en IBM i

Complete la actualización en paralelo restaurando los gestores de colas en el servidor que ha actualizado.

Antes de empezar

Nota: Realice esta tarea solo si está llevando a cabo una actualización paralela.

Asegúrese de haber guardado los datos del gestor de colas (consulte [“Finalizar la actividad de IBM MQ en IBM i”](#) en la página 192) y de haber instalado y verificado la actualización.

Acerca de esta tarea

Transfiera los datos del gestor de colas y los receptores de diario al servidor que se ha actualizado.

Procedimiento

1. Restablezca las bibliotecas del gestor de colas para cada gestor de colas utilizando el mandato:

```
RSTLIB SAVLIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF) (*PRINT)
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

donde el nombre *queue_manager_library* consta del nombre del gestor de colas precedido por QM.

2. Restablezca los datos IFS de IBM MQ utilizando el mandato:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm') (*PRINT)
```

3. Para asociar los receptores de diario, emita el mandato WRKJRN en el diario AMQAJRN en cada biblioteca del gestor de consultas, pulsando *PF4* y seleccionando la opción 9.
4. Si desea configurar el entorno de gestión de trabajos, las descripciones de trabajo y las agrupaciones, consulte [Administración de IBM i](#) para obtener pautas. De otro modo, utilice la configuración predeterminada.

IBM i

Tras actualizar en IBM MQ for IBM i

Tareas por realizar después de actualizar IBM MQ for IBM i.

Acerca de esta tarea

La actualización se ha completado satisfactoriamente.

Procedimiento

Suprima los datos guardados en los archivos de almacenamiento en QGPL. Estos datos se guardaron en [“Guardar datos de IBM MQ en IBM i”](#) en la página 195.

IBM i

Tareas posteriores a la instalación para IBM i

Tareas que debe llevar a cabo tras instalar IBM MQ for IBM i y antes de utilizarlo.

Acerca de esta tarea

Cuando haya instalado correctamente IBM MQ for IBM i en el sistema:

Procedimiento

1. Para obtener la información más reciente del producto para IBM i, consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).
2. Para instalar y aplicar todos los fixpacks, consulte [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento en IBM i”](#) en la página 22.
3. Donde tenga más de un sistema y una combinación de releases de OS/400 o IBM i y IBM MQ, debe tener cuidado al compilar programas CL. Debe compilar los programas CL ya sea en el sistema en el que se van a ejecutar o en uno con una combinación idéntica de releases de OS/400 o IBM i y IBM MQ. cuando instale versiones posteriores de IBM MQ, elimine todos los mandatos de IBM MQ de las versiones anteriores de las bibliotecas QSYSVvRrMm utilizando el mandato QSYS/DLTCMD.
4. Si anteriormente no ha instalado IBM MQ en el sistema, debe añadir perfiles de usuario para el perfil de grupo QMQMADM. Haga que todos los perfiles de usuario que se utilizarán para crear y administrar gestores de colas sean miembros del perfil de grupo QMQMADM, utilizando el mandato CHGUSRPRF.
 - a) Inicie el subsistema IBM MQ, emitiendo el mandato:

```
STRSBS SBS(D(QMQM/QMQM)
```

Nota: El subsistema debe iniciarse después de cada IPL del sistema, por lo que puede elegir iniciarlo como parte del proceso de inicio del sistema.

5. Cree los objetos predeterminados del sistema. Los objetos predeterminados del sistema se crean de forma automática cuando se emite el mandato CRTMQM para crear un gestor de colas. Por ejemplo: CRTMQM MQMNAME(QMGRNAME) ASP(*SYSTEM). Puede renovarlos utilizando el mandato STRMQM (Aviso: este mandato sustituirá todos los objetos predeterminados existentes). Por ejemplo: STRMQM MQMNAME(QMGRNAME) RDEFSYS(*YES). En la ayuda en línea hallará más información sobre la utilización de este mandato.

Nota: sobre el mandato STRMQM MQMNAME(QMGRNAME) RDEFSYS(*YES):

- El mandato no vuelve a crear los objetos, realiza un CRTxxxx REPLACE(*YES) para todos los SYSTEM.* objetos.
- Esto significa que renueva los parámetros de los objetos a los valores predeterminados. Por lo tanto, si, por ejemplo, en el objeto SYSTEM.DEFAULT.LOCAL.QUEUE, TRGENBL se había cambiado a *YES, cuando se ejecuta el mandato se vuelve a cambiar a TRGENBL(*NO).
- Si existen mensajes en una cola, se mantienen intactos, porque las colas no se suprimen físicamente.
- El contenido de SYSTEM.AUTH.DATA.QUEUE permanece intacto cuando se ejecuta este mandato.
- Por lo tanto, si el contenido de esta cola (o de cualquier otra cola significativa) queda dañado, la cola debe suprimirse físicamente y volverse a crear desde el principio, o a partir de una copia de seguridad.

Resultados

Ahora está preparado para empezar a utilizar IBM MQ for IBM i.

Nota: Al instalar IBM MQ for IBM i, se crean dos perfiles de usuario:

- QMQM
- QMQMADM

Estos dos objetos son básicos para la correcta ejecución de IBM MQ for IBM i. No los modifique ni suprima. Si lo hace, IBM no puede garantizar el comportamiento correcto del producto.

Si desinstala IBM MQ y los datos, estos perfiles se eliminan. Si desinstala sólo IBM MQ, estos perfiles se mantienen.

IBM i Migración de un gestor de colas a una versión posterior en IBM i - método alternativo

Método alternativo de migrar un gestor de colas a una versión posterior

Antes de empezar

1. Revise los requisitos del sistema de IBM MQ correspondientes a la versión posterior del producto; consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#)
2. Revise cualquier otro SupportPac instalado para ver su aplicabilidad a la versión posterior de IBM MQ.

Acerca de esta tarea

Esta forma de migración consta de varias partes:

1. Como parte de la actualización del producto IBM MQ, realice las tareas siguientes:
 - a. [“Preparación para la instalación de IBM MQ en IBM i”](#) en la página 203
 - b. [“Instalar el servidor IBM MQ en IBM i”](#) en la página 204
2. Después de actualizar el producto IBM MQ, realice la tarea siguiente:
 - a. [“Tareas de postinstalación”](#) en la página 205

IBM i Preparación para la instalación de IBM MQ en IBM i

Realice las tareas siguientes para preparar el sistema para una actualización.

Procedimiento

1. Detenga los gestores de colas de IBM MQ ejecutando el siguiente mandato:

```
ENDMQM MQMNAME(*ALL) OPTION(*IMMED) ENDCCTJOB(*YES) RCDMQMIMG(*YES)
TIMEOUT(30)
```

Asegúrese de que el perfil de usuario que ejecuta este mandato tenga autoridad *ALLOBJ.

2. Cree un archivo de almacenamiento para cada biblioteca de gestor de colas del sistema. Para ello, emita este mandato:

```
CRTSAVF FILE(QGPL/ queue_manager_library )
```

donde el nombre *queue_manager_library* consta del nombre del gestor de colas precedido por QM.

3. Guarde las bibliotecas de gestor de colas en los archivos de almacenamiento. Para ello, emita estos mandatos:

```
SAVLIB LIB( queue_manager_library ) DEV(*SAVF)
SAVF(QGPL/ queue_manager_library )
```

4. Cree un archivo de salvar para datos IFS de IBM MQ. Para ello, emita este mandato:

```
CRTSAVF FILE(QGPL/QMUSERDATA)
```

5. Guarde los datos IFS de IBM MQ mediante el mandato:

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/QMUSERDATA.FILE') OBJ('/QIBM/UserData/mqm')
```

6. Si va a ejecutar IBM MQ en una máquina nueva, transfiera los archivos de salvar dicha máquina nueva.
7. Ejecute el siguiente mandato antes de actualizar el producto IBM MQ solo si se necesita la actualización en la misma máquina.

- a) DLTMQM QMgrName
 - b) ENDSBS SBS(QMQM) OPTION(*IMMED)
 - c) WRKOBJLCK OBJ(QMQM) OBJTYPE(*LIB)
- Libere cualquier bloqueo del sistema.

Instalar el servidor IBM MQ en IBM i

Instale el servidor IBM MQ en su idioma primario y fuerce la conversión de objetos.

Antes de empezar

En cualquiera de los casos siguientes, asegúrese de haber terminado la planificación y de haber definido los valores de sistema; consulte [Definición de los valores del sistema](#)

- Si ha obtenido el producto a través de Passport Advantage y Passport Advantage Express sitio web, siga las instrucciones del archivo EGA.README.txt.
- Si ha obtenido el producto en un disco, siga las instrucciones contenidas en este tema.

Acerca de esta tarea

Instale el servidor IBM MQ y fuerce la conversión de objetos. La conversión de objetos migra objetos de la versión antigua a la nueva. Al efectuarla ahora, en lugar de cuando se utiliza un objeto por primera vez, se evita ralentizar el primer uso del producto actualizado.

Después de seguir el paso opcional de aceptación previa de la licencia, se ejecuta el mandato **RSTLICPGM** se sin que necesite ninguna entrada interactiva. En caso contrario, se muestra el acuerdo de licencia para su aceptación. Consulte [Requisitos de licencia](#).

Procedimiento

1. Inicie sesión en el sistema con un perfil de usuario que tenga la autorización especial *ALLOBJ, por ejemplo QSECOFR.
2. Opcionalmente, acepte previamente los términos y condiciones de la licencia ejecutando el mandato,

```
CALL PGM (QSYS/QLPACAGR) PARM ('5724H72' 'V8R0M0' '0000' 0)
```

Donde los parámetros de **PARM** son:

5724H72

Identificador de producto para IBM i.

V9R2M0

La versión, el release y el nivel de modificación.

0000

El número de opción de la opción de producto IBM MQ *BASE.

0

Estructura de error no utilizada.

3. Instale IBM MQ for IBM i, el producto base y el idioma primario.

```
RSTLICPGM LICPGM (5724H72) DEV (installation device) OPTION (*BASE) OUTPUT (*PRINT)
```

donde los parámetros de RSTLICPGM son,

LICPGM (5724H72)

Identificador de producto para IBM i.

DEV(dispositivo instalación)

Dispositivo desde donde se cargará el producto, normalmente una unidad óptica, por ejemplo, OPT01.

OPTION (*BASE)

Instale el producto base de IBM MQ for IBM i.

Parámetros sin especificar

Parámetros no especificados como, por ejemplo, **RSTOBJ** (*ALL), reierten a los valores predeterminados. El mandato instala IBM MQ y los archivos de idioma para el idioma principal del sistema. Para instalar idiomas adicionales, consulte [Instalación de versiones traducidas](#).

Qué hacer a continuación

Instale los arreglos temporales de programa (PTF) que se hayan publicado.

Para instalar los ejemplos de IBM MQ, consulte: [“Instalar ejemplos en IBM i”](#) en la página 197.

Tareas de postinstalación

Acciones necesarias tras actualizar IBM MQ.

Acerca de esta tarea

Instale las muestras.

Siga estos pasos tras instalar el producto.

Procedimiento

1. Emita los siguientes mandatos:

- a) STRSBS SBSD(QMQM/QMQM)
- b) CRTMQM MQMNAME(QMgrName) DFTQMGR(*YES)
Recibirá el mensaje "Gestor de colas de IBM MQ creado."
- c) STRMQM MQMNAME(QMgrName)
Recibe el mensaje " Se ha iniciado el IBM MQ gestor de colas ' QMgrName ' . "

2. Emita el mandato siguiente:

```
STRMQMOSC SRCMBR(QMgrName) SRCFILE(*CURLIB/QMQSC) OPTION(*RUN)
MQMNAME(QMgrName)
```

3. Vuelva a aplicar las autorizaciones de IBM MQ emitiendo el mandato: CALL PGM(*CURLIB/QMgrName)

a) Hay que compilar el CLP de la manera siguiente:

```
CRTCLPGM PGM(*CURLIB/QMgrName) SRCFILE(*CURLIB/QMAUT) SRCMBR(*PGM)
```



Actualización de un sistema IBM MQ entero en IBM i

Cómo actualizar un sistema IBM MQ en IBM i

Antes de empezar

Asegúrese de que ha realizado una copia de seguridad de todo el sistema.

Acerca de esta tarea

Para actualizar un sistema IBM MQ en IBM i puede realizar una instalación adjunta.

En [“Métodos de instalación en IBM i”](#) en la página 192 encontrará más información.

Tareas relacionadas

[“Migración de un gestor de colas en Windows”](#) en la página 128

Los procedimientos de migración de un gestor de colas a una versión posterior del producto, y de restauración de un gestor de colas a una versión anterior del producto están detalladas en esta sección.

IBM i Migración de un IBM MQ MQI client a la versión más reciente en IBM i

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Antes de empezar

1. Cree un plan de migración. Utilice la tarea de planificación, [“Planificación de la migración de IBM MQ a una versión posterior en IBM i”](#) en la página 190, a modo de orientación.

Procedimiento

1. Revise los requisitos de sistema de IBM MQ de la versión posterior del producto.
Consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).
2. Revise todos los cambios en IBM MQ que le afecten.
Consulte [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.
3. Finalice toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo.
4. Actualice el cliente.
Para actualizar una instalación del IBM MQ MQI client for IBM i en una estación de trabajo, consulte [Procedimiento de instalación del cliente en IBM i](#).

Qué hacer a continuación

Realice las tareas del plan de migración como, por ejemplo, comprobar que las aplicaciones de IBM MQ MQI client funcionan correctamente con la última versión.

Conceptos relacionados

[“Migración de IBM MQ MQI client”](#) en la página 90

La migración de IBM MQ MQI client es el proceso de convertir configuraciones de IBM MQ MQI client, y canales de servidor y cliente, de una versión a otra. La migración de cliente puede tener lugar tras actualizar IBM MQ MQI client, y es reversible.

Tareas relacionadas

[“Migración de un IBM MQ MQI client en AIX and Linux”](#) en la página 176

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

[“Migración de un IBM MQ MQI client en Windows”](#) en la página 145

Antes de migrar un IBM MQ MQI client, cree un plan de migración. Detenga toda la actividad de IBM MQ en la estación de trabajo cliente. Actualice la instalación de IBM MQ MQI client. Realice los cambios de configuración y aplicación que sean esenciales.

Referencia relacionada

[Procedimiento de instalación del cliente en IBM i](#)

[Instalación de IBM MQ MQI clients en la misma máquina que el servidor](#)

Migración de un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en IBM i

Para migrar un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en IBM i, hay que mover los datos del gestor de colas a un directorio compartido y reconfigurar el gestor de colas en otros dos servidores.

Antes de empezar

Debe comprobar los requisitos previos para ejecutar un gestor de colas de varias instancias como parte de esta tarea. Se han probado algunos entornos con gestores de colas de varias instancias y se ha comprobado que funcionan. IBM i ha sido probado con gestores de colas multiinstancia y se sabe que funciona. Para obtener una lista de entornos probados, consulte [Declaración de prueba para sistemas de archivos del gestor de colas de varias instancias de IBM MQ](#). La declaración de soporte contiene información detallada sobre los requisitos previos y la versión para cada entorno que lista. Otros entornos pueden funcionar; IBM MQ viene acompañado de una herramienta de prueba para ayudarle a optar a otros entornos.

Debe tener tres servidores que ejecuten un gestor de colas multiinstancia. Un servidor tiene un sistema de archivos compartido para almacenar los datos y registros del gestor de colas. Los demás servidores ejecutan instancias activas y en espera del gestor de colas.

Acerca de esta tarea

Tiene un solo gestor de colas de instancias que desea convertir a un gestor de colas de varias instancias. La conversión del gestor de colas es en sí sencilla, pero debe hacer que otras tareas creen un entorno de producción totalmente automatizado.

Debe comprobar los requisitos previos para un gestor de colas de varias instancias, configurar el entorno y comprobarlo. Debe configurar un sistema de supervisión y de gestión para detectar si el gestor de colas de varias instancias ha fallado y se ha reiniciado automáticamente. A continuación, puede averiguar la causa del reinicio, repararlo y reiniciar el sistema en espera. También debe modificar aplicaciones o el modo en que las aplicaciones están conectadas al gestor de colas, de forma que puedan reanudar el proceso después de un reinicio del gestor de colas.

Procedimiento

1. Compruebe el sistema operativo en el que va a ejecutar el gestor de colas y el sistema de archivos en el que se almacenan los datos y los registros del gestor de colas. Compruebe si pueden ejecutar un gestor de colas de varias instancias.
 - a) Consulte [Declaración de prueba de sistemas de archivos del gestor de colas multiinstancia de IBM MQ](#). Consulte si la combinación de sistema operativo y sistema de archivos está probada y es capaz de ejecutar un gestor de colas de varias instancias.

Un sistema de archivos debe proporcionar un bloqueo basado en arrendamiento para ejecutar gestores de colas de varias instancias. El bloqueo basado en arrendamiento es una característica reciente de algunos sistemas de archivos compartidos y en algunos casos se requieren arreglos. La declaración de soporte le proporciona la información básica.

- b) Ejecute **amqmfsc** para verificar si el sistema de archivos está configurado correctamente.

A veces los sistemas de archivos se configuran con un rendimiento superior a través de integridad de datos. Es importante comprobar la configuración del sistema de archivos. Un informe negativo de la herramienta **amqmfsc** le indicará que los valores no son adecuados. Un resultado positivo es una indicación de que el sistema de archivos es correcto, pero el resultado no es una sentencia definitiva de que el sistema de archivos es correcto. Es una buena indicación.

- c) Ejecute la aplicación de comprobación de integridad que se proporciona en la nota técnica, Prueba de un sistema de archivos compartido para la compatibilidad con gestores de colas de varias instancias de IBM MQ.

La aplicación de comprobación prueba si el gestor de colas se reinicia correctamente.

2. Configure que un usuario y un grupo puedan acceder a una unidad compartida en el sistema de archivos de red de cada servidor que esté ejecutando una instancia del gestor de colas.

En IBM i, QMQM, QMQMADM y en cualquier perfil de usuario al que se le otorga acceso, la unidad compartida debe tener las mismas contraseñas en todos los servidores

3. Configure un directorio para la unidad compartida en el sistema de archivos de red con los permisos de acceso correctos.

Una configuración típica es configurar un único directorio compartido que contenga todos los directorios de datos y registros para todos los gestores de colas que utilizan el disco compartido; consulte Compartir qmgrs con nombre y directorios de registros.

Por ejemplo, cree un directorio raíz en la unidad compartida denominado MQHA que tenga subdirectorios `data` y `logs`. Cada gestor de colas crea sus propios directorios de datos y registro en `data` y `logs`. Cree MQHA con las propiedades siguientes:

En IBM i, siga las instrucciones para crear una compartición de red utilizando NetServer.

4. Copie los datos del gestor de colas y los registros a la unidad compartida.

Puede elegir copiar los archivos manualmente, siguiendo el procedimiento para realizar una copia de seguridad del gestor de colas. Seleccione uno de estos métodos:

- Siga las instrucciones de Copias de seguridad de datos de IBM MQ for IBM i, copiando los datos del gestor de colas en la unidad compartida. Debe utilizar este método si el atributo de configuración **DataPath** se especifica en este gestor de cola.
- Detenga el gestor de colas y, a continuación, escriba el mandato,

```
hamvmqm /m /dd share\data /dd share\logs
```

Donde *unidad_compartida* será la ubicación de los datos y registros que ha creado en el paso “3” en la página 208.

5. Actualice la información de configuración del gestor de colas almacenada en el servidor del gestor de colas actual.

Si ha movido los datos y registros del gestor de colas ejecutando el mandato **hamvmqm**, el mandato ya ha modificado la información de configuración correctamente.

Si ha movido los datos y los registros del gestor de colas manualmente, debe completar los pasos siguientes.

- En IBM i,
 - a. Modifique la stanza **Log**: en el archivo `qm.ini` del gestor de colas, que está en *share* :

```
LogPath= share/logs/QMgrName
```

- b. Modifique la stanza **QueueManager**: en el archivo `IBM MQmq.s.ini`, que normalmente se encuentra en el directorio `/QIBM/UserData/mqm` en IBM i:

```
DataPath= share/data/QMgrName
```

Donde, *NombreGestorColas* es el nombre de **Directory** en la stanza **QueueManager**: del archivo `mq.s.ini` en IBM i. *share* es la compartición a la que se mueven los datos y los registros.

6. Añada la información de configuración del gestor de colas al nuevo servidor del gestor de colas.

- a) Ejecute el mandato **dspmqinf** para visualizar la información del gestor de colas en el servidor que ejecutó el gestor de colas en el release anterior.


```
dspmqlinf -o command QMgrName
```

La salida del mandato tiene el formato listo para crear una configuración del gestor de colas.

```
addmqinf -s QueueManager -v Name= QMgrName -v Directory= QMgrName -v  
Prefix=d:\var\mqm Datapath= \share\data\QMgrName
```

b) Cree una configuración del gestor de colas en el otro servidor.

Ejecute el mandato **addmqinf** copiado de la salida anterior

7. Añada la dirección de red del nuevo servidor al nombre de conexión en las definiciones de cliente y de canal.

a) Busque todos los valores de cliente, emisor y peticionario TCPIP que hacen referencia al servidor.

Los valores de cliente pueden estar en tablas de definiciones de cliente (CCDT), en variables de entorno, en archivos de propiedades Java o en el código de cliente.

Los canales de clúster descubren automáticamente el nombre de conexión de un gestor de colas de su canal receptor de clúster. Mientras el nombre del canal receptor de clúster esté en blanco o se omita, TCPIP descubre la dirección IP del servidor que aloja el gestor de colas.

b) Modifique el nombre de conexión para que cada una de estas conexiones incluya las direcciones TCPIP de ambos servidores que alojan el gestor de colas de varias instancias.

Por ejemplo, cambie:

```
echo DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME | runmqsc QM1
```

```
5724-H72 (C) Copyright IBM Corp. 1994, 2024. ALL RIGHTS RESERVED.
```

```
Starting MQSC for queue manager QM1.
```

```
1: DISPLAY CHANNEL(ENGLAND) CONNAME
```

```
AMQ8414: Display Channel details.
```

```
CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR)
```

```
CONNAME(LONDON)
```

Por:

```
echo ALTER CHANNEL(ENGLAND) CHLTYPE(SDR) CONNAME('LONDON, BRISTOL') | runmqsc QM1
```

8. Actualice los procedimientos de supervisión y gestión para que detecten el reinicio del gestor de colas.

9. Actualice las aplicaciones cliente para que se puedan reconectar automáticamente, si procede.

10. Actualice el procedimiento de inicio para que las aplicaciones de IBM MQ se inicien como servicios del gestor de colas.

11. Inicie cada instancia del gestor de colas, permitiéndoles que estén altamente disponibles.

La primera instancia del gestor de colas que se inicia se convierte en la instancia activa.

Emita el mandato dos veces, una vez en cada servidor.

```
strmqm -x QMgrName
```

Qué hacer a continuación

Para obtener la más alta disponibilidad de gestores de colas de varias instancias, debe diseñar aplicaciones cliente que sean reconectables y aplicaciones de servidor que sean reiniciables; consulte [Recuperación de aplicaciones](#).

Conceptos relacionados

[Recuperación de la aplicación](#)

[Reconexión de cliente automática](#)

[Reconexión de canal y cliente](#)

[Gestores de colas multiinstancia](#)

 [Gestores de colas multiinstancia en IBM i](#)

[Sistema de archivos compartido](#)


Tareas relacionadas

[Hacer copia de seguridad de los datos de gestor de colas](#)

[Verificación del bloqueo del sistema de archivos compartidos](#)

Referencia relacionada

[amqmfscck](#) (comprobación del sistema de archivos)

 [El archivo de configuración de IBM MQ mqs.ini - IBM i](#)

Información relacionada

[Prueba de la compatibilidad de un sistema archivos compartidos con gestores de colas de varias instancias de IBM MQ](#)

[Declaración de prueba en sistemas de archivos del gestor de colas multiinstancia de IBM MQ](#)

Reversión a un gestor de colas de una sola instancia en IBM i

Revierta un gestor de colas de varias instancias a un gestor de colas de una sola instancia, en IBM i, deteniendo la instancia en espera. A continuación, reinicie la instancia activa y no establezca el distintivo que permite instancias en espera.

Antes de empezar

Tiene al menos tres servidores configurados para ejecutar un gestor de colas como un gestor de colas multiinstancia. El gestor de colas se está ejecutando como un gestor de colas multiinstancia, con una instancia en espera activa.

Acerca de esta tarea

La tarea implica la desactivación de activos en reserva, de modo que sólo el gestor de colas de varias instancias en permanece activo. Para evitar que una instancia en espera se inicie en el futuro, debe detener la instancia activa y reiniciarla. Cuando la reinicie, se inicia como un gestor de colas de una sola instancia que impide que se inicien las instancias en reserva. La instancia en espera está detenida como un paso independiente, para darle la opción de reiniciar la instancia activa en una fecha posterior. Puede detener ambas instancias ejecutando el mandato `endmqm QMgrName` estándar en el servidor que ejecuta el gestor de colas activo.

Procedimiento

1. Detenga la instancia del gestor de colas en espera.

En el servidor que ejecuta la instancia en espera:

```
ENDMQM MQMNAME (QMgrName) *WAIT
```

2. Detenga la instancia del gestor de colas activa.

En el servidor que ejecuta la instancia activa:

```
ENDMQM MQMNAME (QMGrName) *WAIT
```

3. Reinicie el gestor de colas, impidiendo sistemas en espera.

En el servidor que se va a ejecutar el gestor de colas:

```
STRMQM MQMNAME (QMGrName)
```

Qué hacer a continuación

Puede que desee ejecutar el gestor de colas como una única instancia en el mismo servidor que los datos del gestor de colas.

Cuando el gestor de colas se detiene, mueva los datos del gestor de colas al servidor que está ejecutando el gestor de colas. O bien instale IBM MQ y, a continuación, mueva la definición de configuración del gestor de colas al servidor con los datos del gestor de colas. Ambas tareas son variaciones de los pasos en [“Migración de un gestor de colas de una sola instancia a un gestor de colas de varias instancias en IBM i”](#) en la [página 207](#) para crear un gestor de colas de varias instancias.

z/OS Migración de IBM MQ en z/OS

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a z/OS.

Conceptos relacionados

[“Métodos y conceptos de migración”](#) en la [página 84](#)

Una visión general de los diferentes conceptos y métodos para migrar desde un release del producto a otro.

[“Vías de acceso de migración”](#) en la [página 82](#)

Una visión general de las vías de acceso de migración entre distintas versiones de IBM MQ. Para algunas vías de acceso de migración de IBM MQ for z/OS, puede volver a la versión que estaba utilizando antes de la migración. Para IBM MQ for Multiplatforms, no se puede revertir fácilmente a una versión anterior.

Tareas relacionadas

[“Migración de IBM MQ en IBM i”](#) en la [página 189](#)

Las tareas de migración de IBM MQ asociadas con IBM i se agrupan en esta sección.

[“Migración de IBM MQ en AIX and Linux”](#) en la [página 159](#)

En esta sección se agrupan las tareas de migración asociadas a las plataformas AIX and Linux.

[“Migración de IBM MQ en Windows”](#) en la [página 122](#)

Las tareas de migración de IBM MQ asociadas a las plataformas Windows se agrupan en esta sección.

Referencia relacionada

[“Cambios que afectan a la migración”](#) en la [página 80](#)

Información relacionada

[WebSphere MQ Support, PTF de migración](#)

V 9.2.0

z/OS

Actualización y migración de IBM MQ en z/OS

Puede instalar nuevos releases de IBM MQ para actualizar IBM MQ a un nuevo nivel de release, versión o modificación (VRM). La ejecución de un gestor de colas en un nivel superior al nivel en el que se ejecutó anteriormente requiere migración.

A partir de IBM MQ for z/OS 9.0.0, la forma en que actualiza los sistemas de la empresa ha cambiado. Consulte [Tipos de release de IBM MQ](#) para obtener más información.

Cuando instala un nuevo nivel de IBM MQ en z/OS utilizando SMP/E, crea un conjunto de bibliotecas IBM MQ. Las bibliotecas para distintos niveles de IBM MQ pueden coexistir en la misma instancia de z/OS, lo

que le permite ejecutar distintos gestores de colas en distintos niveles de IBM MQ en la misma LPAR de z/OS .

Si inicia un gestor de colas que se ejecuta en un nivel de release posterior, es necesaria la migración del gestor de colas a ese nivel de release, aunque la diferencia sólo esté en el nivel de modificación, es posible que sea necesaria alguna migración. Las tareas de migración que debe realizar para migrar de una versión a otra están documentadas en [“Planificación de la migración de IBM MQ for z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2”](#) en la página 213. Consulte también [“Cambios que afectan a la migración”](#) en la página 80.

Vías de migración soportadas

La migración directa a IBM MQ for z/OS 9.2.0 está soportada desde IBM MQ for z/OS 9.0.0 y posteriores, incluidos todos los releases de Continuous Delivery Delivery (CD).

La migración de releases anteriores a IBM MQ for z/OS 9.0.0, como por ejemplo IBM MQ for z/OS 8.0.0, a IBM MQ for z/OS 9.0.0 está soportada utilizando el proceso descrito en [“Migración desde releases anteriores no soportados de IBM MQ for z/OS”](#) en la página 212.

Migración hacia atrás

La migración de IBM MQ for z/OS 9.0.0 o 9.1.0 a los releases de IBM MQ for z/OS 9.2.0 Long Term Support (LTS) o IBM MQ for z/OS 9.2.0 Continuous Delivery (CD) son reversibles; este proceso de inversión se conoce como migración hacia atrás.

La migración hacia atrás sólo está soportada si un gestor de colas se ha migrado anteriormente.

Notas:

1. A partir de IBM MQ for z/OS 9.2.0 no es necesario instalar los PTF de migración y coexistencia para habilitar la migración hacia atrás. El proceso de migración a versiones anteriores para la versión 9.2.0 se describe en [“Reversión de un gestor de colas a una versión anterior en z/OS”](#) en la página 223.
2. La migración desde un release CD, como por ejemplo IBM MQ for z/OS 9.0.5 o 9.1.5 a IBM MQ for z/OS 9.2.0 LTS o CD no es reversible, tampoco lo es la migración a un release CD, a menos que el release CD sea IBM MQ for z/OS 9.2.0 CD.
3. La migración desde releases anteriores a IBM MQ for z/OS 9.0.0 no es reversible; consulte [“Migración desde releases anteriores no soportados de IBM MQ for z/OS”](#) en la página 212.

Conceptos relacionados

Tipos de release y mantenimiento de versiones de IBM MQ

[“Coexistencia de gestores de colas”](#) en la página 103

Los gestores de colas, con nombres diferentes, pueden coexistir en cualquier servidor siempre que utilicen la misma instalación de IBM MQ . En z/OS, AIX, Linux, and Windows, pueden coexistir distintos gestores de colas en el mismo servidor y se pueden asociar a distintas instalaciones.

[“Métodos de migración en IBM MQ for Multiplatforms”](#) en la página 93

Hay tres métodos principales para migrar de un release a otro: Migración en una sola fase (denominada una instalación adjunta en IBM i), migración paralela y migración de varias etapas. La migración de varias etapas no es una opción para IBM i.

Migración desde releases anteriores no soportados de IBM MQ for z/OS

IBM MQ for z/OS 9.2.0 da soporte a la migración de gestores de colas que anteriormente se ejecutaban en IBM MQ for z/OS 9.0.0 o posterior.

Migración desde un release anterior a IBM MQ for z/OS 9.0

La migración desde un release anterior a IBM MQ for z/OS 9.0, por ejemplo, IBM MQ for z/OS 8.0 o IBM WebSphere MQ for z/OS 7.1, requiere una migración de varias etapas.

En primer lugar, debe migrar el release anterior de IBM MQ a IBM MQ for z/OS 9.0 o IBM MQ for z/OS 9.1, siguiendo las instrucciones que se proporcionan en la documentación de dicho release. Para obtener más información sobre dónde encontrar la documentación de versiones anteriores del producto, consulte [Documentación de versiones anteriores de IBM MQ](#)

A continuación, puede migrar a IBM MQ for z/OS 9.2 siguiendo las instrucciones de [“Migración de IBM MQ for z/OS - orden de tareas”](#) en la página 215.

Importante: Asegúrese de que el sistema es estable en la IBM MQ for z/OS 9.0 o la IBM MQ for z/OS 9.1 antes de migrar a la IBM MQ for z/OS 9.2, para poder revertir un sistema si fuera necesario.

Planificación de la migración de IBM MQ for z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2

Cree un plan para migrar IBM MQ for z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2.

Antes de empezar

Si hay conceptos sobre la migración que no entiende, consulte [“Métodos y conceptos de migración”](#) en la página 84.

Acerca de esta tarea

Utilice los pasos siguientes como guía para crear su propio plan para migrar los gestores de colas a IBM MQ for z/OS 9.2. Incorpore la tarea para migrar un gestor de colas; [“Migración de IBM MQ for z/OS - orden de tareas”](#) en la página 215, a su plan.

Visión general del plan de migración para su empresa	
Fase de migración	Tareas necesarias
Fase I, antes de la migración.	<p>Prepare cada gestor de colas en la empresa para la migración.</p> <p>Consulte “Preparación para migrar un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS” en la página 216 para obtener más información.</p>
Fase II, migre cada único gestor de colas en el orden listado.	<p>Lleve a cabo este proceso para cada gestor de colas.</p> <p>Para los gestores de colas en un clúster, migre los gestores de colas de repositorio completo antes de migrar cualquier gestor de colas de repositorios parciales.</p>
Fase III, posterior a la migración.	Consulte “Tareas posteriores a la migración” en la página 225 para obtener más información.

Procedimiento

1. Revise los requisitos de sistema de IBM MQ para la IBM MQ for z/OS 9.2.
Consulte [Requisitos del sistema para IBM MQ](#).
2. Revise todos los cambios del producto que le afecten.
Para obtener más información, consulte [Novedades y cambios en IBM MQ 9.2.0](#).
3. Revise los cambios del rendimiento.
Consulte [IBM MQ - Documentos de rendimiento](#).
4. Planifique la secuencia y el tiempo de las migraciones del gestor de colas.

- Compruebe que cualquier producto que utilice los gestores de colas dé soporte a IBM MQ for z/OS 9.2.
 - Si el gestor de colas es miembro de un clúster de gestores de colas, debe tener en cuenta el orden de la migración de los gestores de colas del clúster; consulte [“Migración de un clúster del gestor de colas”](#) en la página 229.
 - Los gestores de colas de un QSG y los gestores de colas de un clúster se pueden migrar en paralelo, pero en cualquier momento debería haber suficientes gestores de colas trabajando en el QSG y en el clúster, para asegurarse de que la empresa puede funcionar satisfactoriamente mientras tiene lugar una migración por etapas; consulte [“Migración del grupo de compartición de colas”](#) en la página 214.
5. Planifique actualizar los procedimientos manuales o automatizados que haya escrito con cambios en los mensajes y los códigos.
 6. Planifique actualizar las aplicaciones que puedan resultar afectadas por los cambios.
 Considere si la aplicación debe poder ejecutarse en la versión anterior y en IBM MQ for z/OS 9.2. Tal vez pueda cambiar la aplicación para que sea compatible con ambos niveles de código. Si no puede, puede consultar el nivel de mandatos del gestor de colas y hacer que el código sea condicional en el nivel de mandatos. Llame a MQINQ estableciendo el selector MQIA_COMMAND_LEVEL.
 7. Decida qué pruebas de regresión realizará antes de habilitar la migración.
 Incluye los procedimientos y aplicaciones identificados en los pasos [“5”](#) en la [página 214](#) y [“6”](#) en la [página 214](#) en las pruebas de regresión.
 8. Planifique la migración de otro software de proveedor como, por ejemplo, WebSphere Application Server o CICS para utilizar la versión más reciente.
 9. Revise cualquier otro SupportPac instalado para ver su aplicabilidad en IBM MQ for z/OS 9.2.

Qué hacer a continuación

Realice los pasos del plan.


[Acerca del adaptador CICS-MQ](#)

[Soporte de IBM MQ, PTF de migración](#)

[IBM MQ - SupportPacs por producto](#)

Migración del grupo de compartición de colas

Aunque puede incluir gestores de colas de distintas versiones de IBM MQ for z/OS en un grupo de compartición de colas, debe migrar todos los gestores de colas de un grupo de compartición de colas a la versión más reciente tan rápido como pueda. No puede incluir un gestor de colas IBM MQ for z/OS 9.2.0 o posterior en el mismo grupo de compartición de colas que un gestor de colas que se ejecuta en IBM MQ for z/OS 8.0.0 o anterior, o que puede ejecutarse en IBM MQ for z/OS 8.0.0 o anterior.

 Gestores de colas que se ejecutan en IBM MQ for z/OS 9.0.n, 9.1.n, y 9.2.n Los releases de LTS y CD (donde n es mayor o igual que 0) pueden coexistir en un grupo de compartición de colas.

Cuando migre los gestores de colas de un grupo de compartición de colas, piense en migrar todos los gestores de colas a la nueva versión tan pronto como sea posible. Los grupos de compartición de colas pueden contener gestores de colas con un conjunto restringido de versiones diferentes. Esto está soportado para que pueda migrar y probar la actualización de cada gestor de colas.

Los grupos de compartición de colas con gestores de colas en versiones diferentes son más difíciles de administrar que si todos los gestores de colas tienen la misma versión.

Antes de migrar cualquier miembro de un grupo de compartición de colas, cada LPAR que ejecute un miembro del grupo de compartición de colas debe tener el código inicial IBM MQ for z/OS actualizado para que esté en el nivel más alto de IBM MQ al que se está migrando. Consulte el paso [“3”](#) en la [página 218](#) de [“Preparación para migrar un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS”](#) en la [página 216](#).

Migrar cada gestor de colas, de uno en uno, dejando el grupo de compartición de colas en ejecución. En ningún momento se requiere una interrupción de todo el grupo de compartición de colas.

La migración de cada gestor de colas comprende la mayor parte del trabajo de migración de un grupo de compartición de colas. Enfoque la migración de un grupo de compartición de colas de modo que se requieran algunas tareas adicionales que se deben realizar durante la migración de cada gestor de colas. Estas tareas se listan en [“Migración de IBM MQ for z/OS - orden de tareas”](#) en la página 215 como parte del procedimiento para migrar un único gestor de colas.

Un buen enfoque es crear un plan de migración que incorpore la migración de grupo de compartición de colas; consulte [“Planificación de la migración de IBM MQ for z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2”](#) en la página 213 para obtener más información.

Referencia relacionada

[“Mandatos MQSC en un grupo de compartición de colas con gestores de colas en versiones diferentes en z/OS”](#) en la página 113

Se pueden entrar mandatos **MQSC** existentes utilizando valores de atributo y palabras clave nuevos para direccionar a un gestor de colas migrado. Puede entrar mandatos en cualquier gestor de colas. Direcciona los mandatos utilizando **CMDSCOPE**. Los mandatos con palabras clave y valores de atributo nuevos o mandatos nuevos, direccionados a una versión anterior del gestor de colas fallan.

[“Propiedades de objetos en un grupo de compartición de colas con gestores de colas en distintas versiones en z/OS”](#) en la página 113

Los atributos que no existían en las versiones anteriores se pueden crear y alterar en los gestores de colas de una versión posterior en un grupo de compartición de colas mixto. Los atributos no están disponibles para los gestores de colas del grupo que están en un nivel anterior.


[“Coexistencia de grupos de compartición de colas en z/OS”](#) en la página 112

En general, los gestores de colas que se ejecutan en IBM MQ for z/OS 9.2.0 pueden formar parte de un grupo de compartición de colas con gestores de colas que se ejecutan en IBM MQ for z/OS 9.0.0 o posterior. Esto se aplica a cualquier combinación de releases de Continuous Delivery y Long Term Support de IBM MQ for z/OS 9.0.0.

Migración de IBM MQ for z/OS - orden de tareas

Siga estas instrucciones, en el orden indicado, para migrar un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS.

Antes de empezar

 Revise [“Planificación de la migración de IBM MQ for z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2”](#) en la página 213.

Acerca de esta tarea

En este tema se listan las tareas necesarias en cada parte del proceso para migrar un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS y el orden en el que deben realizarse estas tareas.

Nota: Debe realizar las tareas en el orden siguiente:

1. [Antes de la migración](#)
2. [Migración al release siguiente](#)
3. [Tareas posteriores a la migración](#)

Procedimiento

Antes de la migración

- Antes de la migración, realice las tareas siguientes:
 - a) [Haga que el gestor de colas existente esté listo para la migración](#)
 - b) [Habilitar modalidad NEWFUNC](#)
 - c) [Instalar IBM MQ for z/OS 9.2](#)
 - d) [Realizar una operación de copia de seguridad](#)

- e) Ejecute CSQ5PQSG, si utiliza grupos de compartición de colas
- f) Actualizar las concatenaciones STEPLIB para aplicaciones por lotes, TSO y RRS
- g) Actualizar las bibliotecas que ha añadido para conectar CICS al gestor de colas
- h) Actualizar las bibliotecas para los paneles de operaciones y control a la versión más reciente de las bibliotecas de IBM MQ
- i) Actualizar las bibliotecas del sistema para formatear vuelcos de IBM MQ utilizando IPCS (Interactive Problem Control System)
- j) Considerar la posibilidad de migrar los otros servidores de aplicaciones
- k) Preparar el servidor mqweb para la migración


Migración al release siguiente

- Para migrar al siguiente release, realice las tareas siguientes:
 - a) Actualizar los conjuntos de datos de entrada de inicialización
 - b) Detener o desconectar todas las aplicaciones utilizando el gestor de colas
 - c) Detener el gestor de colas y su iniciador de canal
 - d) Actualizar STEPLIB para el gestor de colas y el iniciador de canal
 - e) Actualice el JCL de inicio del gestor de colas para añadir la tarjeta CSQMINI DD
 - f) Si utiliza Advanced Message Security , establezca el atributo AMSPROD.
 - g) Si utiliza una CipherSpec para un canal con SSLCIPH establecido en su valor hexadecimal directo, por ejemplo 009D, actualice el JCL de inicio del iniciador de canal para habilitar el protocolo pertinente .
 - h) Iniciar el gestor de colas y el iniciador de canal
 - i) Compruebe que todo funciona correctamente. Si se produce un problema, revierta el gestor de colas a una versión anterior
 - j) Opcionalmente, migre el servidor mqweb


Tareas posteriores a la migración

- Después de la migración, realice las tareas siguientes:
 - a) Comprobar los cambios en el comportamiento
 - b) Modificar los trabajos de copia de seguridad para que hagan referencia a la versión de destino de las bibliotecas de IBM MQ
 - c) Actualice el módulo ZPARM, si es necesario
 - d) Realizar una prueba de regresión completa
 - e) Migrar aplicaciones cliente
 - f) Aprovecha las nuevas funciones proporcionadas por el gestor de colas migrado
 - g) Opcionalmente, detenga el servidor mqweb para versiones anteriores

Preparación para migrar un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS

 Revise los pasos de personalización z/OS y IBM MQ y cambie las personalizaciones antes de iniciar los gestores de colas en IBM MQ for z/OS 9.2. Siga los pasos de preparación de un gestor de colas único de IBM MQ en z/OS para la migración.

Antes de empezar

 Puede continuar ejecutando el gestor de colas en la versión anterior hasta que esté preparado para conmutar a IBM MQ for z/OS 9.2. La preparación para el cambio es un proceso largo. Cambiar de la versión anterior a IBM MQ for z/OS 9.2 es un proceso rápido. El cambio a IBM MQ for z/OS 9.2 se produce cuando se reinicia el gestor de colas utilizando las bibliotecas de IBM MQ for z/OS 9.2 .

Sugerencias:

1. Para migrar aplicaciones o el gestor de colas, cuando pase a nuevo release de IBM MQ, sin cambiar STEPLIB, cree alias de conjuntos de datos, como por ejemplo, MQM.qmgr.SCSQLOAD y haga referencia a ellos en JCL.

V 9.2.0

Correlacione los alias con los conjuntos de datos reales, como MQM.MQV920.SCSQLOAD.

2. Puede utilizar el mandato z/OS D GRS, SYSTEM, RES=(*,MQM.V920.SCSQLOAD) para visualizar qué trabajos están utilizando el conjunto de datos especificado y, por lo tanto, identificar qué trabajos y JCL deben cambiarse.

Acerca de esta tarea

V 9.2.0

Los pasos se basan en el procedimiento de configuración de los nuevos gestores de colas; consulte [Personalización de los gestores de colas](#).

Para preparar la migración de un gestor de colas de IBM MQ en z/OS, hay que seguir los pasos detallados en este tema utilizando los enlaces en esta descripción general.

1. Prepare el gestor de colas existente para la migración; consulte el paso [1](#).
2. Habilite la modalidad NEWFUNC; consulte el paso [2](#)
3. Instale IBM MQ for z/OS 9.2 y haga que las bibliotecas de destino estén disponibles para todos los sistemas z/OS que ejecutan gestores de colas, y otorgue acceso; consulte el paso [“3”](#) en la [página 218](#).
4. Realice una operación de copia de seguridad de cada gestor de colas de la empresa; consulte el paso [“4”](#) en la [página 218](#).
5. Enlace y otorgue autorización de ejecución para los planes de Db2 ; consulte el paso [5](#).
6. Ejecute CSQ5PQSG si utiliza grupos de compartición de colas, consulte el paso [“6”](#) en la [página 219](#).
7. Actualice las concatenaciones STEPLIB para aplicaciones por lotes, TSO y RRS; consulte el paso [“7”](#) en la [página 219](#).
8. Si tiene previsto definir un conjunto de datos QMINI, consulte el paso [“8”](#) en la [página 219](#)
9. Actualice las bibliotecas que ha añadido para conectar CICS con el gestor de colas; consulte el paso [“9”](#) en la [página 219](#).
10. Actualice las bibliotecas para las operaciones y los paneles de control a las bibliotecas de IBM MQ for z/OS 9.2 ; consulte el paso [“10”](#) en la [página 220](#).
11. Actualice las bibliotecas del sistema para dar formato a los volcados de IBM MQ utilizando IPCS (Interactive Problem Control System); consulte el paso [“11”](#) en la [página 220](#).
12. Considere la migración de otras aplicaciones de servidor; consulte el paso [“12”](#) en la [página 220](#).
13. Prepare el servidor mqweb para la migración; consulte el paso [“13”](#) en la [página 220](#).

Procedimiento

1. Prepare la configuración de IBM MQ para la migración, aplicando el mantenimiento más reciente a las bibliotecas de la versión actual.

Consulte el grupo de plan de soporte del producto (PSP) de su versión de IBM MQ; consulte [Grupos PSP - Cómo encontrarlos en la web](#).

2. Si el gestor de colas existente está en IBM MQ 9.0y se está ejecutando con OPMODE (COMPAT, xxx), vuelva a compilar los ZPARM para que se utilice OPMODE (NEWFUNC,900).

Esto garantiza que si realiza la migración y posteriormente tiene que realizar la migración hacia atrás, no terminará con problemas si ha habilitado la función que requiere la modalidad NEWFUNC, por ejemplo, agrupaciones de almacenamiento intermedio de 64 bits, o RBA de registro de 64 bits, en IBM MQ for z/OS 9.2.

Consulte el tema IBM MQ 9.0 , [OPMODE en z/OS](#) para obtener más información.

3. Instale IBM MQ for z/OS 9.2 y haga que las bibliotecas de destino estén disponibles para todos los sistemas z/OS que ejecutan gestores de colas y otorgue acceso.

Debe llevar a cabo el procedimiento siguiente por cada sistema z/OS.

Si migra un miembro de un grupo de compartición de colas, debe actualizar el código inicial en todas las LPAR que alojan un miembro del grupo, antes de que se migre cualquiera de los miembros del grupo.

- a) Copie las bibliotecas de destino de IBM MQ en el sistema e instale el código inicial para IBM MQ for z/OS 9.2 (una vez para cada sistema z/OS).

- b) Autorice mediante APF las bibliotecas de carga y otorgue acceso a los conjuntos de datos utilizando su sistema de seguridad externo.

Consulte [Autorizar mediante APF las bibliotecas de carga de IBM MQ](#).

Asegúrese de que estén actualizadas las listas APF en SYS1.PARMLIB para asegurarse de que los cambios que ha realizado siguen vigentes dinámicamente después de una IPL.

- c) Haga que el código inicial y las bibliotecas de destino de IBM MQ for z/OS 9.2 estén disponibles en cada sistema z/OS que esté ejecutando gestores de colas.

Esto implica actualizar el LPA; consulte [Actualizar la lista de enlaces de z/OS y el LPA](#) para obtener más información.

Una vez hecho esto, se visualiza el siguiente mensaje en el registro de trabajo de todos los gestores de colas cuando se inician, indicando que están utilizando la versión más reciente del código inicial:

```
CSQ3111I <cpf> CSQYSCMD - EARLY PROCESSING PROGRAM IS V9.2 LEVEL 010-000
```

Si está utilizando AMS, añada también CSQ0DRTM al LPA tal como se describe en el enlace anterior.

- d) Copie el sistema de archivos zFS y móntelo en solo lectura.

Sólo necesita zFS si está instalado uno de los siguientes:

- IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components
- IBM MQ for z/OS Managed File Transfer
- IBM MQ for z/OS UNIX System Services Web Components
- IBM MQ for z/OS Connector Pack

Consulte Program Directory para obtener más información. Para obtener enlaces de descarga para los directorios de programa, consulte [Archivos PDF de IBM MQ for z/OS Program Directory](#).

4. Realice una operación de copia de seguridad por cada gestor de colas de su empresa de forma que tenga una copia de todos los objetos y JCL antes de efectuar ningún cambio.

Esto facilitaría la retrotracción al sistema actual si fuera necesario.

- a) Realice una copia de seguridad de los objetos definidos por IBM MQ, por ejemplo, utilizando CSQUTIL COMMAND MAKEDEF(..)

Consulte [Utilización de la función COMMAND de CSQUTIL](#) para obtener más información.

- b) Copia de seguridad de:

- Procedimientos de tarea iniciada para el gestor de colas, el iniciador de canal y, si procede, el espacio de direcciones AMS.
- Los conjuntos de datos de entrada de inicialización utilizados en las concatenaciones CSQINP1 y CSQINP2
- Bibliotecas del módulo de parámetro del sistema (ZPARM)
- Las bibliotecas de JCL que contienen las definiciones de configuración para el gestor de colas.
- Otras bibliotecas que contienen la configuración del gestor de colas o los procedimientos.

Nota: También podría hacer una copia de seguridad de los conjuntos de páginas, los BSDS y los registros activos como opción de reserva. Consulte [Cómo realizar la copia de seguridad y](#)

recuperación de conjuntos de páginas para obtener más información sobre la copia de seguridad de recursos de IBM MQ.

5. Si utiliza grupos de compartición de colas, enlace y conceda autorización de ejecución para los palenes de Db2.

Personalice y ejecute los ejemplos CSQ45BPL y CSQ45GEX en hlq.SCSQPROC. Adapte estos miembros al entorno, utilizando los nombres de subsistema Db2 y los nombres de conjunto de datos.

La información de cabecera en CSQ45BPL y CSQ45GEX describe cómo personalizar los ejemplos:

- CSQ45BPL de hlq.SCSQPROC contiene los nombres de plan necesarios para la última versión de IBM MQ.
- CSQ45GEX de hlq.SCSQPROC contiene las autorizaciones necesarias.

Consulte los pasos [5](#) y [6](#) de [Configurar el entorno de Db2](#).

6. Si utiliza grupos de compartición de colas, ejecute CSQ5PQSG.

Debe especificar la función **MIGRATE QSG** o **MIGRATE DSG**, para verificar que todos los gestores de colas de QSG o DSG están en una versión que es compatible con IBM MQ 9.2.0.

7. Actualice las bibliotecas que ha añadido a las concatenaciones de STEPLIB para que los adaptadores de proceso por lotes, TSO y RRS estén disponibles para las aplicaciones, de modo que siempre puedan cargar la versión más alta de la biblioteca de IBM MQ del sistema.

Cambie STEPLIB para las aplicaciones por lotes, TSO y RRS para que hagan referencia a las bibliotecas de IBM MQ for z/OS 9.2 y, a continuación, reinicie las aplicaciones.

Para obtener más información, consulte [Configurar adaptadores por lotes, TSO y RRS](#).

Las bibliotecas de IBM MQ incluyen:

thlqual.SCSQANLx

Esta biblioteca contiene información de mensaje de error para el idioma nacional. La letra 'x' representa la letra del idioma nacional.

thlqual.SCSQAUTH

Esta biblioteca contiene el código que utilizan las aplicaciones.

Notas: Puede:

- a. Conecte las aplicaciones que hacen referencia a bibliotecas IBM MQ for z/OS 9.2 en STEPLIB a un gestor de colas que se ejecuta en IBM MQ for z/OS 9.2 o anterior. No debe conectar aplicaciones que hacen referencia a un STEPLIB de una versión anterior con un gestor de colas que se ejecuta en una versión posterior.
- b. Utilice el mandato siguiente, sustituyendo *thlqual* por el cualificador de alto nivel de su instalación para comprobar los trabajos que se ejecutan con la biblioteca especificada:

```
TSO ISRDDN ENQ 'thlqual.SCSQANLE'
```

A continuación, puede modificar el JCL para estos trabajos, según corresponda.

8. Si tiene previsto definir un conjunto de datos QMINI, defina el conjunto de datos y actualice el JCL de inicio del gestor de colas para añadir CSQMINI DD para que apunte al conjunto de datos QMINI.
9. Actualice las bibliotecas que ha añadido para conectar CICS al gestor de colas.

Debe actualizar las bibliotecas de IBM MQ en las concatenaciones STEPLIB y DFHRPL del JCL de la región de CICS y reinicie CICS. Ahora ya puede utilizar las funcionalidades más recientes de IBM MQ.

La conexión entre IBM MQ y CICS la proporcionan las bibliotecas de CICS. Sin este cambio, no podrá utilizar las características de IBM MQ más recientes. Debe cambiar la biblioteca SCSQCICS en la concatenación DFHRPL que proporciona IBM MQ y también la concatenación STEPLIB.

Por cada región de CICS conectada a un gestor de colas de IBM MQ asegúrese de que existe un JCL de procedimiento iniciado de CICS independiente.

Esto garantiza que la modificación de referencia de una versión determinada de las bibliotecas de IBM MQ del JCL de procedimiento iniciado de CICS solo afecta a dicha región de CICS. De este modo,

puede migrar un gestor de colas y solo la región o regiones de CICS conectadas al mismo, lo que posibilita la migración por etapas.

STEPLIB de CICS tiene thlqual.SCSQAUTH y DFHRPL tiene thlqual.SCSQCICS, thlqual.SCSQLOAD y thlqual.SCSQAUTH. Para obtener más información, consulte [Configuración del adaptador de CICS-IBM MQ](#).

10. Actualice las bibliotecas para las operaciones y los paneles de control a las bibliotecas de IBM MQ for z/OS 9.2 .

Para obtener más información, consulte [Configuración de los paneles de operaciones y control](#).

Nota: Puede conectar las operaciones y el panel de control que hace referencia a las bibliotecas de IBM MQ for z/OS 9.2 al gestor de colas que se ejecuta en IBM MQ for z/OS 9.2o anterior. No debe conectar el panel de operaciones y control que hace referencia a las bibliotecas de IBM MQ desde una versión anterior a un gestor de colas que se ejecuta en una versión posterior.

11. Actualice las bibliotecas del sistema para formatear vuelcos de IBM MQ utilizando el sistema de control interactivo de problemas (IPCS).

Para obtener más información, consulte [Incluir el miembro de formato de volcado de IBM MQ](#) .

12. Migre otro software como, por ejemplo, WebSphere Application Server for z/OS, WebSphere Application Server for z/OS Liberty, IBM Integration Buso IMS para utilizar bibliotecas de IBM MQ for z/OS 9.2 .

a) WebSphere Application Server for z/OS

Si ejecuta en un entorno de servidor de aplicaciones en el que se utiliza una conexión de enlaces, tendrá que actualizar WAS STEPLIB con las bibliotecas de IBM MQ.

Consulte [Bibliotecas de IBM MQ y el STEPLIB de WebSphere Application Server for z/OS](#) para obtener información adicional.

También debe configurar el proveedor de mensajería de IBM MQ con bibliotecas nativas de IBM MQ for z/OS 9.2 de la instalación de IBM MQ ; consulte [Configuración del proveedor de mensajería de IBM MQ con bibliotecas nativas](#) para obtener más información.

Utilice el nivel más reciente de bibliotecas nativas en z/OS UNIX System Services.

b) WebSphere Application Server for z/OS Liberty

Si está ejecutando en un entorno de servidor de aplicaciones donde se está utilizando una conexión de enlaces, debe actualizar Liberty STEPLIB para utilizar las bibliotecas de IBM MQ for z/OS actualizadas.

También debe actualizar la variable `wmqJmsClient.rar.location` , y el atributo `wmqJmsClient nativeLibraryPath` , en la Liberty `server.xml` para que apunte a la nueva vía de acceso a la característica de componentes de z/OS UNIX System Services .

Nota: Estos pasos también se aplican a IBM z/OS Connect EE.

c) IMS

Puede obtener información adicional consultando [Configuración del adaptador de IMS](#).

13. Si ha configurado IBM MQ Console o REST API, es posible que tenga que preparar el servidor mqweb para la migración.

El servidor mqweb que aloja IBM MQ Console y la REST API solo se puede conectar directamente a los gestores de colas de la misma versión de IBM MQ.

Si solo tiene un gestor de colas en el sistema z/OS, no es necesario hacer nada ahora. Puede migrar el servidor mqweb existente al mismo tiempo que el gestor de colas.

Si tiene más de un gestor de colas en el sistema z/OS que se ejecutarán en versiones diferentes de IBM MQ durante la migración, cree un nuevo servidor mqweb en el nivel más reciente.

a) Cree un nuevo servidor mqweb siguiendo el procedimiento de la sección [Crear el servidor mqweb](#).

b) Cree un procedimiento de tarea para el nuevo servidor mqweb siguiendo el procedimiento de la sección [Crear un procedimiento para el servidor mqweb](#).

- c) Copie cualquier valor de configuración relevante del archivo de configuración `mqwebuser.xml` del servidor existente en el archivo `mqwebuser.xml` del nuevo servidor `mqweb`.

El archivo `mqwebuser.xml` se encuentra en el directorio `WLP_user_directory/servers/mqweb`, donde `WLP_user_directory` es el directorio que se ha especificado cuando se ejecutó el script **crtmqweb** para crear la definición del servidor `mqweb`.

Configure el nuevo servidor para que utilice puertos HTTP y HTTPS diferentes para cualquier servidor existente.

- d) Inicie el nuevo servidor `mqweb` emitiendo el mandato MVS **START procname**, donde *procname* es el nombre del nuevo procedimiento de tarea iniciada del servidor `mqweb`.

Resultados

Ha preparado el gestor de colas de IBM MQ en z/OS para la migración.

Qué hacer a continuación

Siga las instrucciones de [“Migración de un único gestor de colas de IBM MQ z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2” en la página 221](#) para realizar la migración del gestor de colas.

Migración de un único gestor de colas de IBM MQ z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2

Siga las instrucciones de este tema para migrar un único gestor de colas de IBM MQ en z/OS.

Acerca de esta tarea

Para migrar un gestor de colas de IBM MQ en z/OS a una versión diferente, deberá llevar a cabo lo siguiente:

- El proceso descrito en [“Preparación para migrar un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS” en la página 216](#)
- Los pasos detallados de este tema utilizando los enlaces en esta descripción general.
 1. Actualizar los conjuntos de datos de entrada de inicialización. Consulte el paso [“1” en la página 221](#).
 2. Detenga o desconecte todas las aplicaciones que utilizan el gestor de colas; consulte el paso [“2” en la página 222](#).
 3. Detener el gestor de colas y su iniciador de canal. Consulte el paso [“3” en la página 222](#).
 4. Actualice STEPLIB para el gestor de colas y el iniciador de canal; consulte el paso [“4” en la página 222](#).
 5. Si ha planificado definir un conjunto de datos QMINI, actualice el JCL de inicio del gestor de colas para añadir la tarjeta CSQMINI DD; consulte el paso [“5” en la página 222](#).
 6. Si utiliza Advanced Message Security, establezca el atributo AMSPROD; consulte el paso [“6” en la página 222](#).
 7. Si hay algún canal que especifique un valor hexadecimal para el atributo de canal SSLCIPH, por ejemplo 009D, compruebe si necesita actualizar el JCL del iniciador de canal para habilitar el uso de la CipherSpec; consulte el paso [“7” en la página 222](#).
 8. Iniciar el gestor de colas y su iniciador de canal. Consulte el paso [“8” en la página 222](#).
 9. Compruebe que todo funciona correctamente. Si hay un problema al iniciar el gestor de colas, revierta el gestor de colas a una versión anterior; consulte el paso [“9” en la página 222](#).
 10. Opcionalmente, migrar el servidor `mqweb`. Consulte el paso [“10” en la página 222](#).

Procedimiento

1. Actualice los conjuntos de datos de entrada de inicialización.

Cada gestor de colas de IBM MQ obtiene sus definiciones iniciales de una serie de mandatos contenidos en los conjuntos de datos de entrada de inicialización de IBM MQ. Estos conjuntos de datos están referenciados por los nombres de definición de datos (DD) CSQINP1, CSQINP2 y CSQINPT definidos en el procedimiento de tarea iniciada del gestor de colas. El procedimiento de tarea iniciada del iniciador de canal tiene un conjunto de datos similar al que hace referencia el nombre CSQINPX DD.

Consulte [Personalizar los conjuntos de datos de entrada de inicialización](#) para obtener más información sobre los conjuntos de datos de entrada de inicialización.

Los ejemplos que se proporcionan para los conjuntos de datos de entrada de inicialización pueden variar entre versiones de IBM MQ. Debe revisar la personalización que ha realizado anteriormente en CSQINP1, CSQINP2, CSQINPT y CSQINPX, y fusionarlos en las definiciones iniciales proporcionadas con la versión más reciente del producto. Consulte [“Cambios en la conjuntos de datos de entrada de inicialización”](#) en la página 223 para obtener más información.

2. Detenga o desconecte todas las aplicaciones que estén utilizando el gestor de colas (por ejemplo CICS, IMS o por lotes) y los canales de IBM MQ que estén conectados con otros gestores de colas.
3. Detenga el gestor de colas y su iniciador de canal.
4. Actualice STEPLIB para el gestor de colas, el iniciador de canal y, si procede, los procedimientos de tarea iniciada AMS, para utilizar las bibliotecas de IBM MQ for z/OS 9.2 .
5. Actualice el JCL de inicio del gestor de colas para añadir la tarjeta CSQMINI DD; consulte [El conjunto de datos QMINI](#) para obtener más información.
6. Si el gestor de colas está configurado para utilizar AMS , a partir de IBM MQ for z/OS 9.1.3, ya no hay un módulo de habilitación de AMS, que en versiones anteriores de IBM MQ permitía que se iniciara el espacio de direcciones de AMS.
En su lugar, el espacio de direcciones AMS sólo se iniciará si ha indicado al gestor de colas que está autorizado a utilizar AMS estableciendo el atributo AMSPROD. Si se está utilizando AMS, establezca el atributo AMSPROD; consulte [Asociar AMS con un PID](#) para obtener más información.
7. Si algún canal que se ejecuta hacia o desde el gestor de colas especifica un valor hexadecimal directamente como su valor SSLCIPH, debe actualizar el JCL de inicio del iniciador de canal para incluir tarjetas DD para habilitar el protocolo relevante para esa CipherSpec.
Consulte [CipherSpecsen desuso](#) para obtener más información.
8. Inicie el gestor de colas y su iniciador de canal.
9. Compruebe que todo funciona correctamente. Si hay un problema al iniciar el gestor de colas, considere la posibilidad de revertir el gestor de colas a una versión anterior; consulte [Reversión de un gestor de colas a un release anterior](#).
10. Si ha configurado IBM MQ Console o la REST API, migre el servidor mqweb.
Si sólo tiene un gestor de colas en el sistema z/OS , migre el servidor mqweb a IBM MQ for z/OS 9.2.
 - a) Detenga la tarea iniciada del servidor mqweb.
 - b) Edite la tarea iniciada del servidor mqweb.
 - Cambie STEPLIB para que haga referencia a las bibliotecas de IBM MQ for z/OS 9.2 .
 - Cambie INSTDIR, PATH y LIBPATH para que hagan referencia a los archivos IBM MQ for z/OS 9.2 en z/OS UNIX System Services.
 - Revise JAVA_HOMEy cámbielo para que haga referencia a la última versión de 64 bits de Java en el sistema, si es necesario.Para obtener más información acerca de cómo configurar el procedimiento de tarea iniciada del servidor mqweb, consulte [Crear un procedimiento para el servidor mqweb](#).
 - c) Asegúrese de que el servidor mqweb esté asociado con el ID de producto correcto.
Nota: IBM MQ for z/OS 9.2 lo hace de una forma diferente en comparación con las versiones anteriores. Consulte [Asociación del servidor mqweb con un PID](#) para obtener más información.
 - d) Inicie la tarea iniciada del servidor mqweb.
 - e) Compruebe que se puede acceder al gestor de colas desde IBM MQ Console y la REST API.

Si tiene más de un gestor de colas en el sistema z/OS , que se ejecuta en distintas versiones de IBM MQ, ya debería haber creado un nuevo servidor mqweb en el nivel más reciente . Utilice el nuevo servidor mqweb para acceder a los gestores de colas que se han migrado a IBM MQ for z/OS 9.2. Es posible que tenga que cambiar el nombre de host HTTP o puerto que utilizan las aplicaciones que usan la REST API.

Resultados

Ha migrado el gestor de colas de IBM MQ for z/OS al último release.

Qué hacer a continuación

Siga las instrucciones de [“Tareas posteriores a la migración” en la página 225](#) para finalizar el proceso de migración.

z/OS *Cambios en la conjuntos de datos de entrada de inicialización*

A veces, los ejemplos de conjuntos de datos de entrada de inicialización cambian entre versiones de IBM MQ.

V 9.2.0 Los cambios importantes que son relevantes para IBM MQ for z/OS 9.2, y cuando estaban disponibles por primera vez, se describen a continuación.

CSQ4INSG

IBM MQ for z/OS 9.0.4

El valor predeterminado de **ADOPTCTX** para SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS ha cambiado a **YES**.

IBM MQ for z/OS 9.0.1

Cola local SYSTEM.REST.REPLY.QUEUE añadido, para dar soporte a IBM MQ REST API.

Revise los cambios y actualice las versiones personalizadas que está utilizando actualmente según sea necesario.

Nota:

Los cambios en los conjuntos de datos de inicialización son obligatorios en [Creación de procedimientos para el gestor de colas de IBM MQ](#) y en [Personalización de los conjuntos de datos de entrada de inicialización](#).

V 9.2.0 **z/OS** *Reversión de un gestor de colas a una versión anterior en z/OS*

Después de migrar a IBM MQ for z/OS 9.2.0 LTS o IBM MQ for z/OS 9.2.0 CD, desde IBM MQ for z/OS 9.0.0 o IBM MQ for z/OS 9.1.0, puede migrar hacia atrás, o retroceder, a la versión que estaba utilizando antes de la migración, utilizando la opción BACKMIG en el mandato START QMGR. La migración hacia atrás no está soportada para un release de CD como IBM MQ for z/OS 9.1.5.

Antes de empezar

V 9.2.0

Determinada función disponible en IBM MQ for z/OS 9.2.0 puede afectar a la capacidad de migrar hacia atrás. Estas funciones no están habilitadas de forma predeterminada, pero si las ha habilitado, debe eliminarlas antes de realizar la migración hacia atrás.

No debe explotar las nuevas funciones de IBM MQ for z/OS 9.2.0 , hasta que esté seguro de que no tendrá que realizar la migración hacia atrás.

Si el gestor de colas tiene políticas de cifrado de conjunto de datos de z/OS aplicadas a uno o varios de sus registros activos o conjuntos de páginas, o SMDS, estas políticas deben eliminarse y los datos descifrarse, antes de la migración hacia atrás. Este proceso se describe en [Consideraciones sobre la migración hacia atrás al utilizar el cifrado de conjuntos de datos de z/OS](#) .

Si el gestor de colas utiliza alguna de las nuevas opciones de CipherSpec disponibles en IBM MQ for z/OS 9.2, estas opciones deben eliminarse y sustituirse por una CipherSpec que se utilizó anteriormente en el canal, antes de la migración hacia atrás.

Si el gestor de colas utiliza la interceptación de Advanced Message Security en canales de mensajes de servidor a servidor, es necesario eliminar esta configuración, una vez que se hayan enviado todos los mensajes relevantes a su ubicación de destino. Consulte [Visión general de la interceptación de Advanced Message Security en canales de mensajes](#) para obtener más información.

Acerca de esta tarea

V 9.2.0

Un gestor de colas sólo se puede migrar hacia atrás, si genera el mensaje [CSQY039I](#) durante el inicio. En este caso, puede utilizar la información de este tema para realizar la migración hacia atrás.

Normalmente, la migración hacia atrás sólo se realiza inmediatamente después de que una migración falla por algún motivo. Sin embargo, es posible realizar la migración hacia atrás en cualquier momento si el mensaje [CSQY039I](#) se genera al iniciar el gestor de colas.

Notas:

- Después de realizar un `START QMGR BACKMIG (vrm)`, el gestor de colas está preparado para iniciarse en el nivel especificado.
Si, en su lugar, inicia el gestor de colas en un nivel de versión superior al especificado para la operación `BACKMIG`, el gestor de colas migra hacia adelante el gestor de colas a la versión superior y ya no es posible migrar hacia atrás a menos que repita la operación `START QMGR BACKMIG`.
- La operación `BACKMIG` realiza cambios directos en los conjuntos de páginas de IBM MQ y los objetos almacenados en ellos. Esto significa que puede reiniciar el gestor de colas en la versión `BACKMIG` especificada, incluso si se produce una IPL antes de reiniciar el gestor de colas, o si el gestor de colas se inicia en una LPAR diferente.

Si un gestor de colas emite el mensaje [CSQY040I](#) durante el inicio, la migración hacia atrás no está soportada y el procedimiento descrito en el texto siguiente no es aplicable. Si tiene una copia de seguridad de los datos del gestor de colas, antes de la migración, podría utilizar esos datos para iniciar el gestor de colas en el release anterior.

Procedimiento

1. Asegúrese de que el gestor de colas no tenga ningún conjunto de páginas fuera de línea.
Si lo hace, utilice el mandato `CSQUTIL FORMAT` para volver a poner en línea los conjuntos de páginas.
2. Cierre el gestor de colas de forma limpia.
3. Ejecute el mandato `START QMGR BACKMIG (vrm)` donde `vrm` es el valor de versión, release y modificador del release migrado anteriormente, por ejemplo 900.
Este valor es la salida del mensaje [CSQY039I](#) durante el inicio del gestor de colas.



Atención: Debe eliminar los caracteres de punto de la salida del mensaje.

Debe incluir el parámetro `PARM`, si se utiliza normalmente con el mandato `START QMGR`.

El gestor de colas se inicia, reescribe sus datos en un formato adecuado para la migración hacia atrás y concluye. Si el mandato se procesa correctamente, se genera el mensaje [CSQY045I](#).

Si se genera el mensaje [CSQY043E](#), examine los mensajes visualizados para resolver el problema y vuelva a intentar el mandato.

4. Vuelva a usar los JCL de procedimiento iniciado `MSTR` y `CHINIT` con las bibliotecas de la IBM MQ 9.0.0 o la IBM MQ 9.1.0, según sea necesario.

Si se están utilizando los alias de conjuntos de datos para las bibliotecas de carga, cambie los alias para que hagan referencia a las bibliotecas de la IBM MQ 9.0.0 o la IBM MQ 9.1.0.

Por ejemplo, un alias denominado MQM.MQP1.SCSQLOAD, que hace referencia a MQM.MQV920.SCSQLOAD, debe cambiarse para hacer referencia a MQM.MQV910.SCSQLOAD o MQM.MQV900.SCSQLOAD, según sea necesario.

5. Si tenía previsto definir un conjunto de datos QMINI y ha añadido CSQMINI DD al procedimiento iniciado por MSTR, elimine la tarjeta CSQMINI DD.
6. Vuelva a utilizar el módulo de parámetros del sistema (CSQZPARM) que se utilizaba con IBM MQ 9.0.0 o IBM MQ 9.1.0, antes de la migración, y a enlazar con el código de la IBM MQ 9.0.0 o la IBM MQ 9.1.0, según sea necesario.

Importante: Si anteriormente estaba ejecutando en IBM MQ for z/OS 9.0.0 con OPMODE (COMPAT,nnn) y ha habilitado la función en IBM MQ for z/OS 9.2.0, que está protegida por OPMODE en IBM MQ for z/OS 9.0.0, debe volver a compilar los ZPARM en OPMODE (NEWFUNC,900).

7. Verifique la migración hacia atrás iniciando el gestor de colas, el iniciador de canal y el escucha o escuchas por separado.
8. Compruebe y resuelva los errores que se produzcan durante el inicio.
Una vez que los tres componentes se inician limpiamente, puede combinar el inicio de los tres componentes, si es necesario.
9. Verifique el correcto funcionamiento de las aplicaciones existentes.

Resultados

Ahora el gestor de colas se ejecutará en la versión de código desde la que se había migrado originalmente.

Nota: No es necesario hacer retroceder el código inicial a la versión anterior, para esta instalación, cuando se revierte el gestor de colas a una versión anterior.

El código inicial hace referencia a los módulos de carga de IBM MQ que deben cargarse en el enlace (LPA) para IBM MQ para actuar como subsistema z/OS. Cuando se emite un mandato a un gestor de colas, o cuando una aplicación se conecta a un gestor de colas, la primera acción que realiza el sistema IBM MQ es cargar el código inicial.

El LPA debe contener los módulos de código inicial de IBM MQ de la última versión de IBM MQ que se ejecuta en el sistema. Por ejemplo, si un gestor de colas IBM MQ 9.0.0 y IBM MQ 9.2.0 se ejecutan en el mismo sistema, el código inicial para IBM MQ 9.2.0 debe cargarse en el LPA.

Consulte [Código inicial](#) para obtener más información.

Tareas posteriores a la migración

Siga los pasos para realizar las tareas necesarias tras migrar un único gestor de colas de IBM MQ en z/OS,


Acerca de esta tarea

Después de haber migrado un gestor de colas de IBM MQ en z/OS hay que seguir los pasos detallados en este tema utilizando los enlaces de esta descripción general.

1. Compruebe los cambios en el comportamiento; consulte el paso [“1”](#) en la [página 226](#).
2. Modificar los trabajos de copia de seguridad para que hagan referencia a la versión de destino de las bibliotecas de IBM MQ. Consulte el paso [“2”](#) en la [página 226](#).
3. Actualizar el módulo ZPARM, si todavía no lo ha hecho, antes de iniciar el gestor de colas. Consulte el paso [“3”](#) en la [página 226](#).
4. Realice una prueba de regresión completa; consulte el paso [4](#).
5. Migre las aplicaciones cliente; consulte el paso [5](#).
6. Aproveche las nuevas funciones proporcionadas por el gestor de colas migrado; consulte el paso [6](#).
7. Opcionalmente, detenga el servidor mqweb para las versiones anteriores; consulte el paso [7](#).

Procedimiento

1. Compruebe los cambios en el comportamiento realizados por los cambios de la configuración predeterminada.
Es posible que los valores predeterminados de algunas propiedades hayan cambiado en la nueva versión, lo que puede provocar cambios en el comportamiento.
2. Modifique la copia de seguridad y otros trabajos administradores, tales como la copia de seguridad de objetos de IBM MQ y registros de autenticación de canal, y trabajos MAKEDEF.
Por ejemplo, utilizando CSQUTIL COMMAND MAKEDEF (.); consulte [Utilización de la función COMMAND de CSQUTIL](#) para hacer referencia a la versión de destino de las bibliotecas de IBM MQ .
3. Actualice el módulo del parámetro del sistema (ZPARM), si es necesario.
Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Debe revisar los cambios en los parámetros ZPARM entre la versión desde la que ha migrado, e IBM MQ 9.2.0.
 - Si necesita cambiar el valor de cualquier parámetro, debe generar un nuevo ZPARM en este punto. Para llevar esto a cabo realice lo siguiente:
 - a. Adapte el ejemplo ZPARM para que utilice las nuevas bibliotecas de IBM MQ
 - b. Actualice los valores de los parámetros, según sea necesario, y
 - c. Vuelva a compilar para generar el nuevo ZPARM.
 - No es necesario que recompile ZPARM, si no cambia los valores de ningún parámetro.

 **V 9.2.0** Si realiza la migración desde IBM MQ for z/OS 9.0.0 , debe asegurarse de que ZPARM no haga referencia al parámetro **OPMODE** , ya que ya no está soportado. Si se especifica **OPMODE**, recibirá un aviso durante el ensamblado.
4. Realice una prueba de regresión completa.
5. Migre las aplicaciones cliente.
Las aplicaciones cliente pueden considerarse en cualquier momento durante la fase de migración.
Los clientes tienen compatibilidad hacia atrás y hacia delante. Es aconsejable migrar las bibliotecas de cliente al mismo nivel, o posterior, que el gestor de colas, para que la última función esté disponible.
6. Aproveche las nuevas funciones que proporciona el gestor de colas migrado.
El gestor de colas se ha migrado completamente a un nuevo nivel de versión y ahora puede beneficiarse de sus nuevas prestaciones.
No obstante, es posible que sea necesaria una configuración adicional para habilitar las nuevas funciones seleccionadas.
Revise [Novedades y cambios en IBM MQ 9.2](#) y compruebe las características que mejor se adapten a sus necesidades empresariales. Planifique sus acciones para desarrollar nuevas aplicaciones, o modificar configuraciones, para habilitar estas características.
7. Si ha creado un nuevo servidor mqweb para la versión más reciente, puede detener el servidor mqweb para cualquier versión anterior, cuando se hayan migrado todos los gestores de colas del sistema z/OS a la versión más reciente.

Resultados

Ha completado la migración de un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS.

V 9.2.0 **z/OS** **Migración de una instalación de Managed File Transfer for z/OS a la siguiente versión del producto**

Siga estas instrucciones para migrar una instalación de IBM MQ Managed File Transfer for z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2 del producto.

Visión general

A partir de IBM MQ 9.2, el proceso de instalación de Managed File Transfer for z/OS (MFT) ha cambiado en z/OS.

MFT ya no tiene su propia instalación de SMP/E. En su lugar, MFT se instala al mismo tiempo que el código del gestor de colas, utilizando la instalación de IBM MQ for z/OS SMP/E. Para obtener detalles sobre el proceso de instalación, consulte: [Cambios causados al hacer que IBM MQ Managed File Transfer for z/OS forme parte de la instalación del producto base.](#)

A partir de IBM MQ for z/OS 9.2, las bibliotecas de MFT se colocan en un directorio `mqft` bajo el directorio que contiene los componentes de z/OS UNIX System Services (z/OS UNIX). Por ejemplo: `/mqm/V9R2M0/mqft`.

Tenga en cuenta que la estructura de directorios `mqft` es la misma que antes, aparte del directorio `bin`.

En versiones anteriores de MFT, el directorio `bin` era un igual del directorio `t` de `mqf`. Es decir, es posible que haya instalado MFT en un `/mqmfte/V9R1Mn/` directorio, y ese directorio habría contenido un directorio `mqft` y un directorio `bin`.

A partir de IBM MQ for z/OS 9.2, el directorio `bin` se encuentra debajo del directorio `mqft`; por ejemplo: `/mqm/V9R2M0/mqft/bin`.

Importante: Como parte de la migración de IBM MQ for z/OS 9.2, debe:

1. Ajuste los scripts que tenga que dependan de esta estructura de directorios.
2. Consulte cualquier JCL que utilice para iniciar procesos MFT y ajuste las variables `BFG_PROD` y `MQ_PATH` de forma adecuada.

Por ejemplo, si ha instalado z/OS UNIX Componentes en `/mqm/V9R2M0/`, el valor de `MQ_PATH` será `/mqm/V9R2M0/` y el valor de `BFG_PROD` será `/mqm/V9R2M0/mqft`.

Por último, los mandatos **fte*** ya no requieren que la variable de entorno `LIBPATH` contenga la vía de acceso a las bibliotecas de IBM MQ for z/OS Java.

Proceso de migración

El proceso de migración de MFT a una nueva versión es:


1. Instale IBM MQ for z/OS 9.2, incluido el componente MFT.
2. Realice una conclusión controlada de todos los agentes de la topología:
 - a. Para los agentes que se administran utilizando JCL, puede hacerlo ejecutando el miembro `BFGAGSP` dentro del conjunto de datos del agente
 - b. Para los agentes que se están administrando utilizando z/OS UNIX, ejecute el mandato **fteStopAgent** *nombre_agente*.
3. Detenga los registradores:
 - a. Si el registrador se está administrando utilizando JCL, ejecute el miembro `BFGLGSP` dentro del conjunto de datos del registrador.
 - b. Para los registradores que se administran utilizando z/OS UNIX, ejecute el mandato **fteStopLogger** *logger_name*
4. Para cada agente o registrador que se está administrando mediante JCL:
 - a. Copie el conjunto de datos `SCSQFCMD` de la instalación de IBM MQ for z/OS 9.2 en un nuevo conjunto de datos específico de dicho agente o registrador.
 - b. Edite el miembro `BFGCUSTOM` dentro del conjunto de datos y establezca los parámetros entre + + caracteres en los valores adecuados.
 - c. Ejecute `BFGCUSTOM` dentro de la copia del conjunto de datos. Esto genera un nuevo conjunto de JCL que se puede utilizar para administrar el agente o registrador.

- d. Vuelva a iniciar el agente o registrador ejecutando el miembro BFGAGST o BFGLGST dentro del conjunto de datos.
5. Para cada agente o registrador que se está administrando desde z/OS UNIX:
- Los mandatos **fte*** utilizados para administrar el agente o registrador se encuentran en un directorio mqft/bin bajo la instalación de IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components ; por ejemplo: /mqm/V9R2M0/mqft/bin.
Es necesario ajustar los scripts que llaman a estos mandatos, para tener en cuenta este cambio.
 - Los mandatos ya no requieren que el directorio IBM MQ for z/OS Java lib , por ejemplo, /mqm/V9R2M0/java/lib esté en la variable de entorno LIBPATH.
Si establece manualmente la variable de entorno LIBPATH para que contenga el directorio IBM MQ for z/OS Java lib , ya no lo haga.
Esta variable también se puede establecer en un archivo .wmqfterc , en cuyo caso debe eliminarla.
 - Además, es posible que tenga que actualizar la variable de entorno STEPLIB si el gestor de colas se ha migrado al mismo tiempo.
Esta variable se puede establecer en un archivo .wmqfterc tal como se describe en [Variables de entorno para MFT en z/OS](#).
 - Por último, debe establecer la variable de entorno BFG_DATA en el mismo valor que antes, para asegurarse de que el agente o registrador tenga acceso a su configuración existente.
Esta variable se puede establecer en un archivo .wmqfterc tal como se describe en [Variables de entorno para MFT en z/OS](#).
 - Vuelva a iniciar el agente o registrador

Tareas relacionadas

[Utilización de Managed File Transfer for z/OS](#)

Adición de un nuevo grupo de compartición de colas a un grupo de compartición de datos de Db2 existente que utilizan los grupos de compartición de colas existentes

 Siga estos pasos para añadir un nuevo grupo de compartición de colas, que contiene gestores de colas que se ejecutan en IBM MQ for z/OS 9.2, a un grupo de compartición de datos de Db2 utilizado por grupos de compartición de colas existentes, que se ejecuta en versiones anteriores de IBM MQ for z/OS.

Antes de empezar



Asegúrese de que todos los gestores de colas de los grupos de compartición de colas existentes tengan aplicadas las últimas versiones de mantenimiento, incluidos todos los PTF de migración y coexistencia que sean aplicables.

Por ejemplo, si los grupos de compartición de colas existentes contienen una combinación de gestores de colas IBM MQ for z/OS 8.0, 9.0 y 9.1 , los gestores de colas IBM MQ for z/OS 8.0 deben tener los PTF de migración y coexistencia que les permitan coexistir con gestores de colas 9.0 y 9.1 , y los gestores de colas IBM MQ for z/OS 9.0 deben tener los PTF de migración y coexistencia que les permitan coexistir con gestores de colas 9.1 .

Nota: No hay PTF de migración y coexistencia específicos de IBM MQ for z/OS 9.2.

Acerca de esta tarea



Un grupo de compartición de datos de Db2 puede ser utilizado por varios grupos de compartición de colas diferentes, ejecutando una variedad de versiones diferentes de IBM MQ for z/OS.

Todos los distintos grupos de compartición de colas compartirán el mismo conjunto de tablas relacionadas con IBM MQ , y estas tablas deben utilizar las definiciones proporcionadas por la versión más alta de IBM MQ utilizando el grupo de compartición de datos Db2 , que en este caso será IBM MQ for z/OS 9.2.

Procedimiento

1. Configure el recurso de acoplamiento.

Consulte [Configurar el recurso de acoplamiento](#).

2. Personalice e incluya el ejemplo de entrada de inicialización `thlqual.SCSQPROC (CSQ4INSS)` en el conjunto de datos CSQINP2.

Consulte [“Preparación para migrar un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS”](#) en la página 216 para obtener más información.

3. Añada las entradas de IBM MQ al grupo de compartición de datos de Db2 utilizando el programa **CSQ5PQSG**.

Consulte [Añadir las entradas de IBM MQ al grupo de compartición de datos de Db2](#).

4. Adapte el módulo de parámetros del sistema para añadir el grupo de compartición de datos de Db2 e información del grupo de compartición de colas de IBM MQ.

Consulte [“Preparación para migrar un único gestor de colas de IBM MQ for z/OS”](#) en la página 216 para obtener más información.

OpenShift EUS V 9.2.1 CD Migración de IBM MQ a un contenedor CP4I

Los pasos clave para migrar un gestor de colas IBM MQ existente a un entorno de contenedor utilizando el contenedor IBM Cloud Pak for Integration para IBM MQ.

Acerca de esta tarea

Este escenario se documenta aquí: [Migración de IBM MQ a un escenario de contenedor CP4I](#)

Migración de un clúster del gestor de colas

Puede migrar gestores de colas en un clúster todos a la vez o de uno en uno; este proceso se denomina migración por etapas. Migre los gestores de colas de repositorio completo en un clúster antes de los gestores de colas de repositorio parcial. Hay que tener en cuenta cuál es el efecto de la migración de algunos gestores de colas de un clúster antes de que migren todos los gestores de colas.

Antes de empezar

Antes de empezar la migración, compruebe que no se haya identificado ningún problema específico del clúster en la migración que está intentando realizar.

Tenga en cuenta las cuestiones siguientes que están relacionadas con la migración de un clúster de gestores de colas:

- Minimizar las interrupciones de la aplicación.
- Medir y verificar el éxito de la migración y planificar la migración a versiones anteriores si surgen problemas de migración.
- Beneficiarse de las nuevas características de IBM MQ.
- Gestionar la migración de un clúster en el contexto de la arquitectura más amplia de redes y sistemas de IBM MQ de la organización.

Acerca de esta tarea

Los gestores de colas de clúster pueden participar en clústeres con otros gestores de colas que se ejecutan en versiones diferentes, lo que explica el motivo por el cual es posible una migración por etapas. Ser capaz de organizar una migración por etapas es importante, puesto que la migración de cada gestor de colas en un clúster tarda tiempo. Mediante el método de migración por etapas, dejando los demás gestores de colas en el clúster en ejecución, se reduce el efecto de inactividad del gestor de colas sobre las aplicaciones.

Migre gestores de colas de repositorios completos en primer lugar. A continuación, migre los demás gestores de colas, que tienen repositorios parciales, de uno en uno. Complete la migración de todo el clúster antes de empezar a utilizar funciones nuevas.

Si tiene que iniciar el uso de funciones nuevas antes de completar la migración de todo el clúster, es posible que necesite renovar los repositorios parciales. Después de cada migración de un gestor de colas con un repositorio parcial, emita el mandato **REFRESH CLUSTER** en el gestor de colas recién migrado. El mandato actualiza los registros del clúster en el gestor de colas recién migrado, recibiendo potencialmente actualizaciones para cualquier atributo nuevo. No realice este paso si ha migrado el clúster completo antes de utilizar la nueva función. El mandato **REFRESH CLUSTER** tarda bastante tiempo hasta que todos los cambios funcionan en el clúster.

Nota: Para clústeres grandes, el uso del mandato **REFRESH CLUSTER** puede ser perjudicial para el clúster mientras está en curso y, también en intervalos de 27 días transcurridos los cuales los objetos del clúster envían automáticamente actualizaciones de estado a todos los gestores de colas. Consulte [La renovación en un clúster grande puede afectar el rendimiento y la disponibilidad del clúster](#).

Si los repositorios completos no se han migrado antes de los repositorios parciales, el clúster continúa funcionando, pero sin que todas las funciones nuevas en una versión funcionen tal como se esperaba. Para funcionar previsiblemente, los gestores de colas de repositorio completo deben estar ejecutando la última versión principal de IBM MQ (para usuarios de LTS) o la versión de CD (para usuarios de CD). Esto garantiza que los repositorios completos pueden almacenar información del resto del clúster que surge de la utilización de nuevas características.

Nota: En circunstancias excepcionales, puede ser necesario actualizar algunos de los repositorios parciales antes de los repositorios completos.

Aunque el producto soporta esta configuración, en esta situación hay que ser muy cuidadoso para evitar usar cualquier nueva función de clúster en los repositorios parciales mientras no se hayan actualizado los repositorios completos, para evitar resultados inesperados.

Procedimiento

- Para obtener información sobre cómo crear un plan de migración para un clúster de gestor de colas, consulte [“Creación de un plan de migración para un gestor de colas de clúster”](#) en la página 232.
- Para obtener información sobre cómo crear un plan de restitución para la migración de un clúster de gestor de colas, consulte [“Creación de un plan de restitución para una migración de clúster de gestor de colas”](#) en la página 233.
- Para obtener información sobre cómo migrar un gestor de colas en un clúster de gestor de colas, consulte [“Migración de un gestor de colas del clúster”](#) en la página 233.

Cómo se actualizan los repositorios de clústeres de versiones combinadas

Los repositorios almacenan registros para un objeto en un clúster en la versión del formato de registro que coincide con la versión del gestor de colas que aloja el repositorio. Los gestores de colas de repositorio reenvían registros de objeto, antes de que se almacenen, en el formato en el que se reciben. El destinatario ignora campos de una versión más reciente y utiliza valores predeterminados para campos que no están presentes en el registro.

Los repositorios de clústeres guardan registros que representan objetos, por ejemplo, un registro de cola representa una cola de clúster. Un repositorio completo guarda registros para todos los objetos en el clúster. Los repositorios parciales guardan registros para objetos locales y objetos remotos que se utilizan

de forma local. Un repositorio de repositorio puede guardar información sobre atributos solamente en el mismo nivel de mandatos que el gestor de colas que guarda dicho repositorio. Por ejemplo, un repositorio IBM MQ 9.1 sólo contiene información de atributos de nivel IBM MQ 9.1 . Un repositorio IBM MQ 9.2 contiene todos los registros IBM MQ 9.1 , más los registros IBM MQ 9.2 que contienen atributos IBM MQ 9.2 adicionales.

Un repositorio almacena un registro que recibe en su propia versión. Si el registro que recibe se encuentra en una versión posterior, los atributos de la versión posterior se descartan cuando se almacena el registro. Un gestor de colas de IBM MQ 9.1 que recibe información sobre un gestor de colas de IBM MQ 9.2 sólo almacena información de IBM MQ 9.1 . Un repositorio de IBM MQ 9.2 que recibe un registro de IBM MQ 9.1 almacena valores predeterminados para los atributos introducidos en la versión posterior. Los valores predeterminados definen los valores de los atributos que no están incluidos en el registro que recibe.

Un repositorio envía normalmente registros en su propio formato de versión, que es lo mismo que el formato en el que los almacena. Existe una excepción a esta regla. Cuando un repositorio completo recibe un registro de un repositorio parcial, se reenvía inmediatamente en el mismo formato. Por lo tanto, si un repositorio completo de IBM MQ 9.1 recibiera un registro de un repositorio parcial de IBM MQ 9.2 , reenviaría el registro IBM MQ 9.2 . Envía el registro a los otros repositorios completos y todos los demás repositorios parciales que tienen suscripciones que coinciden con el registro.

Un repositorio parcial refleja cualquier repositorio completo que envía la última actualización a un registro. Como consecuencia, es posible que vea que la información que contiene un repositorio parcial de IBM MQ 9.2 para los nuevos atributos de IBM MQ 9.2 cambia de forma inesperada. Los valores pueden cambiar de la información real de la IBM MQ 9.2 a valores predeterminados. Los cambios se producen si los repositorios completos del clúster se encuentran en niveles diferentes. Migre los repositorios completos en primer lugar para evitar la inestabilidad.

Un repositorio parcial envía información sobre sus objetos a un repositorio completo periódicamente, al menos una vez cada 27 días. La información se envía sobre cualquier objeto cuando se modifica o se define. Consulte [¿Cuánto tiempo conservan los repositorios de gestor de colas la información?](#)

Tras migrar todos los repositorios a la IBM MQ 9.2, algunos atributos pueden contener valores predeterminados. Los atributos pueden contener valores predeterminados en lugar de valores reales, si un repositorio no ha recibido una actualización. Puede renovar el repositorio de cualquiera de las dos maneras siguientes:

- Modifique el objeto al que representa el registro que contiene los valores predeterminados, por ejemplo, utilizando ALTER QL para una cola local. La modificación fuerza al repositorio local a volver a enviar el registro.
- Emita el mandato **REFRESH CLUSTER** en el repositorio parcial que guarda el registro que contiene valores predeterminados. **REFRESH CLUSTER** fuerza al repositorio parcial a descartar el registro que contiene valores predeterminados y obtener un nuevo registro según sea necesario.

Nota: Para clústeres grandes, el uso del mandato **REFRESH CLUSTER** puede ser perjudicial para el clúster mientras está en curso y, también en intervalos de 27 días transcurridos los cuales los objetos del clúster envían automáticamente actualizaciones de estado a todos los gestores de colas. Consulte [La renovación en un clúster grande puede afectar el rendimiento y la disponibilidad del clúster.](#)

En resumen, para la migración más predecible y más rápida, cuando realice una migración de clúster por etapas, realice estos pasos en el orden siguiente:

1. Migre los gestores de colas con repositorios llenos.
2. Migre los gestores de colas con repositorios parciales.
3. Empiece a utilizar nueva función en el clúster.

Nota: En circunstancias excepcionales, puede ser necesario actualizar algunos de los repositorios parciales antes de los repositorios completos.

Aunque el producto soporta esta configuración, en esta situación hay que ser muy cuidadoso para evitar usar cualquier nueva función de clúster en los repositorios parciales mientras no se hayan actualizado los repositorios completos, para evitar resultados inesperados.

Conceptos relacionados

¿Cuánto tiempo conservan los depósitos de gestor de colas la información?

Creación de un plan de migración para un gestor de colas de clúster

Antes de llevar a cabo la migración de un clúster de gestores de colas, planifique qué va a hacer. Identifique los roles que diferentes gestores de colas desempeñan en el clúster y decida en qué orden migrarán los gestores de colas.

Procedimiento

- ¿Cuáles son los problemas sobre migración del gestor de colas y migración de aplicaciones que deben abordarse entre las versiones antiguas y nuevas?
- ¿Qué arquitectura de sistemas y procedimientos de control de cambios deben tenerse en cuenta?
- Plantéese preguntas sobre migración específicas de los clústeres, como por ejemplo, migrar en primer lugar repositorios completos y migrar clústeres solapados.
- ¿Alguno de los gestores de colas está en un grupo de compartición de colas o forma parte de una solución de alta disponibilidad?
- ¿El clúster es un clúster de publicación/suscripción? ¿Qué gestor de colas es un host de tema de clúster?
- Decida si realizará una migración por etapas o migrará todos los gestores de colas al mismo tiempo.
- ¿Dispone de un sistema de prueba para migrar y un sistema de producción?
- Documente y pruebe el plan antes de migrar los gestores de colas de producción.

Conceptos relacionados

“Migración de aplicaciones e interoperatividad” en la página 91

IBM MQ soporta la ejecución de aplicaciones compiladas y enlazadas contra versiones anteriores de IBM MQ con niveles posteriores de IBM MQ. Utilice la nueva versión de las bibliotecas para compilar las aplicaciones, una vez actualizados los gestores de colas.

“Cómo se actualizan los repositorios de clústeres de versiones combinadas” en la página 230

Los repositorios almacenan registros para un objeto en un clúster en la versión del formato de registro que coincide con la versión del gestor de colas que aloja el repositorio. Los gestores de colas de repositorio reenvían registros de objeto, antes de que se almacenen, en el formato en el que se reciben. El destinatario ignora campos de una versión más reciente y utiliza valores predeterminados para campos que no están presentes en el registro.

“Migración de gestor de colas” en la página 88

Después de actualizar una instalación, puede ser necesaria la migración del gestor de colas. La migración tiene lugar cuando inicia un gestor de colas. Puede eliminar una actualización antes de haber iniciado un gestor de colas. Sin embargo, si elimina la actualización después de que un gestor de colas se ha iniciado, dicho gestor de colas no funcionará.

“Migración del grupo de compartición de colas” en la página 214

Aunque puede incluir gestores de colas de distintas versiones de IBM MQ for z/OS en un grupo de compartición de colas, debe migrar todos los gestores de colas de un grupo de compartición de colas a la versión más reciente tan rápido como pueda. No puede incluir un gestor de colas IBM MQ for z/OS 9.2.0 o posterior en el mismo grupo de compartición de colas que un gestor de colas que se ejecuta en IBM MQ for z/OS 8.0.0 o anterior, o que puede ejecutarse en IBM MQ for z/OS 8.0.0 o anterior.

Tareas relacionadas

“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad” en la página 236

Las configuraciones de alta disponibilidad de gestores de colas puede incrementar la disponibilidad de aplicaciones de IBM MQ. Si un gestor de colas o servidor falla, se reinicia automáticamente en otro servidor. Puede organizar que las aplicaciones IBM MQ MQI client se reconecten automáticamente al gestor de colas. Las aplicaciones de servidor se pueden configurar para iniciarse cuando se inicie el gestor de colas.

Referencia relacionada


[Disponibilidad de los gestores de colas de host de tema del clúster](#)

Creación de un plan de restitución para una migración de clúster de gestor de colas

Antes de realizar una migración, decida un plan de restitución en caso de anomalía.

Antes de empezar

¿Qué funciones de restitución soportan los gestores de colas?

 Si las bibliotecas del nivel anterior de IBM MQ incluyen los PTF adecuados para migrar a versiones anteriores, los gestores de colas que se ejecutan en z/OS pueden volver a un nivel anterior modificando las bibliotecas de carga.

En otras plataformas, la única opción de restitución es restaurar un gestor de colas a un estado anterior. Al restaurar un gestor de colas, se pierden todos los cambios permanentes desde que el gestor de colas empezó a ejecutarse en el nuevo nivel.

Acerca de esta tarea

El plan de restitución debe considerar cómo mantener la disponibilidad del clúster. Debe tratar los problemas derivados de la migración de un gestor de colas en el clúster.

Procedimiento

El plan de restitución debe describir los siguientes puntos:

- Qué es lo que constituye una migración satisfactoria.
- Las condiciones que desencadenan el procedimiento de restitución.
- Acciones de restitución alternativas, como por ejemplo:
 - a) Suspender un gestor de colas del clúster.
 - b) Migración hacia atrás
 - c) Mantener un gestor de colas fuera de línea hasta que se resuelva un problema externo.

Conceptos relacionados

[“Migración de gestor de colas” en la página 88](#)

Después de actualizar una instalación, puede ser necesaria la migración del gestor de colas. La migración tiene lugar cuando inicia un gestor de colas. Puede eliminar una actualización antes de haber iniciado un gestor de colas. Sin embargo, si elimina la actualización después de que un gestor de colas se ha iniciado, dicho gestor de colas no funcionará.

Migración de un gestor de colas del clúster

Siga estos pasos para migrar un solo gestor de colas de un clúster, comenzando por un gestor de colas de su sistema de prueba. Base estos pasos en su plan de migración del clúster.

Procedimiento

1. Suspenda el gestor de colas que desea migrar desde el clúster:
 - a) Emita el mandato **MQSC**:

```
SUSPEND QMGR CLUSTER(cluster name)
```

- b) Compruebe que no se envían mensajes al gestor de colas.

Debe cerrar cualquier aplicación que continúa enviando mensajes a este gestor de colas. El algoritmo de carga de trabajo del clúster puede seleccionar el gestor de colas suspendido. Si no hay otros destinos válidos, o si una aplicación tiene una afinidad con el gestor de colas, puede seleccionar el gestor de colas.

2. Guarde un registro de todos los objetos de clúster que este gestor de colas conoce. Estos datos se utilizan después de la migración para comprobar que los objetos han migrado con éxito.

- a) Emita el mandato para ver los gestores de colas del clúster.

```
DISPLAY CLUSQMGR(*)
```

- b) Emita el mandato para ver las colas del clúster.

```
DISPLAY QC(*)
```

- c) Emita el mandato para ver los temas del clúster.

```
DISPLAY TCLUSTER(*)
```

3. Guarde un registro del repositorio completo de la vista de los objetos de clúster que pertenecen a este gestor de colas. El registro se utiliza después de la migración para comprobar que los objetos han migrado con éxito.

- a) Emita el mandato en los repositorios completos para mostrar este gestor de colas.

```
DISPLAY CLUSQMGR(migrated queue manager name)
```

- b) Emita el mandato en los repositorios completos para mostrar las cola de clúster para este gestor de colas

```
DISPLAY QC(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated queue manager name)
```

- c) Emita el mandato en los repositorios completos para mostrar los temas del clúster para este gestor de colas.

```
DISPLAY TCLUSTER(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated queue manager name)
```

4. Migre el gestor de colas.

Realice una de las tareas de migración del gestor de colas, dependiendo de la plataforma; consulte [“Migración de un gestor de colas en Windows”](#) en la página 128.

El proceso de migración del gestor de colas está en formato de esquema:

- a) Detenga el gestor de colas.
- b) Efectúe una copia de seguridad del gestor de colas.
- c) Instale la nueva versión de IBM MQ.
- d) Reinicie el gestor de colas.

5. Asegúrese de que todos los objetos de clúster se han migrado correctamente.

- a) Emita el mandato para ver los gestores de colas de clúster y compruebe la salida con los datos guardados antes de la migración.

```
DISPLAY CLUSQMGR(*)
```

- b) Emita el mandato para ver las colas de clúster y compruebe la salida con los datos guardados antes de la migración.

```
DISPLAY QC(*)
```

- c) Emita el mandato para ver los temas de clúster y compruebe la salida con los datos guardados antes de la migración.

```
DISPLAY TCLUSTER(*)
```

6. Compruebe si el gestor de colas se comunica correctamente con los repositorios completos.
7. Compruebe si los canales de clúster en los repositorios completos se pueden iniciar.
8. Compruebe si los repositorios completos todavía tienen información sobre el gestor de colas de clúster migrado, las colas de clúster y los temas del clúster.
 - a) Emita el mandato en los repositorios completos y compruebe la salida con respecto a los datos guardados antes de la migración.

```
DISPLAY CLUSQMGR(migrated_queue_manager_name)
```

- b) Emita el mandato en los repositorios completos y compruebe la salida con respecto a los datos guardados antes de la migración.

```
DISPLAY QC(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated_queue_manager_name)
```

- c) Emita el mandato en los repositorios completos y compruebe la salida con respecto a los datos guardados antes de la migración.

```
DISPLAY TCLUSTER(*) WHERE(CLUSQMGR EQ migrated_queue_manager_name)
```

9. Compruebe si las aplicaciones en otros gestores de colas pueden transferir mensajes a las colas que pertenecen al gestor de colas del clúster migrado.
10. Compruebe si las aplicaciones del gestor de colas migrado pueden transferir mensajes a las colas que son propiedad de otros gestores de colas de clúster.
11. Reanude el gestor de colas entrando el siguiente mandato:

```
RESUME QMGR CLUSTER(cluster name)
```

12. Supervise de cerca el gestor de colas y las aplicaciones en el clúster durante un tiempo.

Qué hacer a continuación

Cuando haya completado la migración de un gestor de colas de un clúster, en su sistema de prueba, complete la migración de los otros gestores de colas de cada clúster en el sistema de prueba.

Cuando haya completado la migración de todos los gestores de colas de su sistema de prueba, migre cada uno de los gestores de colas de su sistema de producción.

Conceptos relacionados

[“Migración de gestor de colas” en la página 88](#)

Después de actualizar una instalación, puede ser necesaria la migración del gestor de colas. La migración tiene lugar cuando inicia un gestor de colas. Puede eliminar una actualización antes de haber iniciado un gestor de colas. Sin embargo, si elimina la actualización después de que un gestor de colas se ha iniciado, dicho gestor de colas no funcionará.

Referencia relacionada

[DISPLAY CLUSQMGR](#)

[DISPLAY QUEUE](#)

[RESUME QMGR](#)

[SUSPEND QMGR](#)

Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad

Las configuraciones de alta disponibilidad de gestores de colas puede incrementar la disponibilidad de aplicaciones de IBM MQ. Si un gestor de colas o servidor falla, se reinicia automáticamente en otro servidor. Puede organizar que las aplicaciones IBM MQ MQI client se reconecten automáticamente al gestor de colas. Las aplicaciones de servidor se pueden configurar para iniciarse cuando se inicie el gestor de colas.

Acerca de esta tarea

Multi En IBM MQ for Multiplatforms, las configuraciones de alta disponibilidad se implementan utilizando una solución de clúster de alta disponibilidad o utilizando gestores de colas de varias instancias. Red Hat Cluster Suite o Microsoft Cluster Service (MSCS) son ejemplos de soluciones de clúster de alta disponibilidad.

Linux En plataformas Linux, se puede implementar la alta disponibilidad utilizando gestores de colas de datos replicados (RDQM). Para migrar los RDQM, consulte [“Migración de gestores de colas de datos duplicados”](#) en la página 239.

z/OS En IBM MQ for z/OS, existen varias técnicas alternativas para incrementar la disponibilidad del gestor de colas; consulte [Disponibilidad en z/OS](#). Las consideraciones sobre migración en z/OS dependen de las técnicas de disponibilidad que se emplean y no están descritas en este tema. El término configuración de alta disponibilidad sólo se refiere a gestores de colas en configuraciones de plataformas que no sean z/OS.

MQ Appliance Otra solución consiste en configurar un grupo de alta disponibilidad en un par de dispositivos IBM MQ. Consulte la documentación de los dispositivos para obtener los detalles relativos a la migración de gestores de colas en HA.

Los principios generales de la migración del gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad basada en gestores de colas multiinstancia o en un clúster de alta disponibilidad son los mismos. En cualquier caso, los principios son los siguientes:

1. No debe reiniciar un gestor de colas en un nivel de mandatos inferior al que se estaba ejecutando anteriormente.
2. No puede actualizar el código si se está ejecutando un gestor de colas activo.
3. No puede realizar una copia de seguridad de un gestor de colas activo.

Procedimiento

- Para migrar un gestor de colas de varias instancias, consulte [“Migración de un gestor de colas multiinstancia”](#) en la página 236.
- Para migrar un gestor de colas de clúster de alta disponibilidad, consulte [“Migración de un gestor de alta disponibilidad de clúster”](#) en la página 237.

Tareas relacionadas

“Migración de una configuración de MSCS en Windows” en la página 155

Migrar gestores de colas en una configuración de Microsoft Cluster Service (MSCS) de nodo en nodo, siguiendo estas instrucciones.

Migración de un gestor de colas multiinstancia

Siga los pasos indicados para migrar un gestor de colas en una configuración de gestor de colas de varias instancias.

Antes de empezar

Son relevantes los términos siguientes:

instancia de gestor de colas activo

Una instancia de gestor de colas que se ha iniciado permitiendo instancias en reserva y está en ejecución.

instancia de gestor de colas en espera

Una instancia de gestor de colas que se ha iniciado permitiendo instancias en reserva y que está en reserva. Está preparada para tomar el relevo de la instancia activa automáticamente.

Procedimiento

Base el procedimiento de migración en los pasos siguientes:

1. Antes de iniciar el proceso de migración, cree un gestor de colas diferente en un servidor en el que haya instalado la actualización.
2. Pruebe la actualización realizando las comprobaciones de verificación que la organización precise.
3. Si tiene una agrupación de servidores para elegir, cuando inicie una instancia de gestor de colas, actualice IBM MQ en los servidores de la agrupación que no estén activos o que actúen como reserva.
4. Detenga la instancia del gestor de colas en espera.
Asegúrese de que no tiene ningún procedimiento de gestión del sistema en ejecución que reinicie la instancia automáticamente.
5. Si no tiene una agrupación de servidores, actualice IBM MQ en el servidor que estaba ejecutando la instancia en espera
6. Decida si el tiempo de inactividad o de recuperación es más importante en la migración.
7. Opcional: Siga estos pasos si la recuperación es más importante y debe realizar una copia de seguridad:
 - a) Detenga la instancia del gestor de colas activo, sin conmutar a ninguna espera.
 - b) Realice una copia de seguridad del gestor de colas
 - c) Inicie una instancia del gestor de colas, permitiendo reservas, en uno de los servidores actualizados.
 - d) Si tiene una agrupación de servidores actualizados, inicie otra que permita esperas.
8. Opcional: Siga este procedimiento si la disponibilidad es más importante. No es necesario que realice una copia de seguridad.
 - a) Inicie una instancia del gestor de colas como reserva en uno de los servidores actualizados.
 - b) Detenga la instancia del gestor de colas activo, conmutando a la de espera.
 - c) Si tiene una agrupación de servidores actualizados, inicie otra que permita esperas.
9. Actualice el código de IBM MQ en el servidor que era la instancia del gestor de colas activa.
10. Inicie el servidor como una instancia en espera si todavía no ha iniciado uno en espera.

[“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad” en la página 236](#)

Las configuraciones de alta disponibilidad de gestores de colas puede incrementar la disponibilidad de aplicaciones de IBM MQ. Si un gestor de colas o servidor falla, se reinicia automáticamente en otro servidor. Puede organizar que las aplicaciones IBM MQ MQI client se reconecten automáticamente al gestor de colas. Las aplicaciones de servidor se pueden configurar para iniciarse cuando se inicie el gestor de colas.

[“Migración de un gestor de alta disponibilidad de clúster” en la página 237](#)

Siga los pasos indicados para migrar un gestor de colas en una configuración de gestor de colas de alta disponibilidad.

Migración de un gestor de alta disponibilidad de clúster

Siga los pasos indicados para migrar un gestor de colas en una configuración de gestor de colas de alta disponibilidad.

Antes de empezar

Son relevantes los términos siguientes:

servidor activo

El servidor en ejecución o la instancia del gestor de colas activa

servidor pasivo

Un servidor que está preparado para tomar el relevo del servidor activo automáticamente.

servidor inactivo

Un servidor que no está preparado para tomar el relevo automáticamente. El servidor puede haberse eliminado del clúster o está fuera de línea de algún modo.

Procedimiento

Base el procedimiento de migración en los pasos siguientes. Los detalles dependen de los mandatos específicos en el clúster en cuestión.

1. Antes de iniciar el proceso de migración, cree un gestor de colas diferente en un servidor en el que haya instalado la actualización.
2. Pruebe la actualización realizando las comprobaciones de verificación que su empresa precise.
3. Cree dos pares de clústeres si tiene cuatro servidores disponibles.
Con dos pares, el gestor de colas puede continuar ejecutándose en un par de clústeres en el nivel de mandatos anterior. Cuando esté preparado, puede transferir el gestor de colas al par de servidores en el nuevo nivel de mandatos.
4. Elimine un servidor pasivo del clúster.
Asegúrese de que el clúster no puede reiniciar automáticamente el servidor. El servidor queda inactivo.
5. Cree una segunda ubicación para el código actualizado, si un clúster de alta disponibilidad está utilizando una ubicación común para el código de IBM MQ.
6. Instale o actualice código de IBM MQ utilizando el servidor que no está ejecutando ahora el gestor de colas.
7. Verifique la actualización creando un gestor de colas diferente en el servidor y realizando las comprobaciones de verificación que la organización requiera.
8. Si más de la mitad de los servidores permanece en un clúster, elimine un servidor, actualice IBM MQ y verifique la actualización.
Cada servidor queda inactivo, como parte del proceso. Continúe hasta que se actualice la mitad de los servidores.
9. Si el servidor activo forma parte de un clúster restante, desactive los servidores pasivos para que dicho clúster no los pueda reactivar automáticamente.
10. Decida si el tiempo de inactividad o de recuperación es más importante en la migración.
11. Opcional: Siga este procedimiento si la recuperación es más importante:
 - a) Detenga el gestor de colas y elimine el servidor del clúster.
 - b) Realice una copia de seguridad del gestor de colas.
12. Opcional: Siga este procedimiento si la inactividad es más importante:
 - a) Añada los servidores migrados al clúster, como servidores pasivos.
 - b) Cambie el servidor restante del clúster de servidores de alta disponibilidad por uno de los servidores pasivos.
Al cambiarlo el gestor de colas que está en ejecución se detiene y se reinicia en uno de los servidores pasivos.
13. Actualice los servidores de alta disponibilidad restantes y añádalos al clúster.

[“Migrar un gestor de colas en una configuración de alta disponibilidad” en la página 236](#)

Las configuraciones de alta disponibilidad de gestores de colas puede incrementar la disponibilidad de aplicaciones de IBM MQ. Si un gestor de colas o servidor falla, se reinicia automáticamente en otro

servidor. Puede organizar que las aplicaciones IBM MQ MQI client se reconecten automáticamente al gestor de colas. Las aplicaciones de servidor se pueden configurar para iniciarse cuando se inicie el gestor de colas.

“Migración de un gestor de colas multiinstancia” en la página 236

Siga los pasos indicados para migrar un gestor de colas en una configuración de gestor de colas de varias instancias.

V 9.2.0

V 9.2.0

Migración de una configuración RDQM de RHEL 7 a RHEL 8

Si actualiza de RHEL 7 a RHEL 8, debe crear un nuevo clúster Pacemaker y migrar los gestores de colas de datos replicados (RDQM) al nuevo clúster.

Acerca de esta tarea

Debe configurar un clúster RHEL 8 independiente y migrar cada gestor de colas HA RDQM a él, utilizando un procedimiento de copia de seguridad y restauración. Si utiliza una dirección IP flotante para conectarse a un gestor de colas RDQM, debe volver a crear dicha dirección IP flotante en el clúster RHEL 8.

Procedimiento

1. Configure tres nodos RHEL 8.
2. Instale IBM MQ Advanced en cada uno de ellos, consulte [Instalación de IBM MQ Advanced for Multiplatforms](#).
3. Configure un nuevo clúster Pacemaker para crear un nuevo grupo HA, consulte [Definición del clúster Pacemaker \(grupo HA\)](#).
4. Vuelva a crear cada gestor de colas que desee a partir del grupo HA de RHEL 7 existente, consulte [Creación de un RDQM de HA](#).
5. Para cada gestor de colas RDQM que se va a mover, realice las acciones siguientes:
 - a) Finalice el gestor de colas RDQM en el nodo RHEL 8.
 - b) Finalice el gestor de colas RDQM en el nodo RHEL 7.
 - c) Realice una copia de seguridad del gestor de colas RDQM, su configuración y sus datos según sea necesario, en el nodo RHEL 7, consulte [Copia de seguridad y restauración de datos del gestor de colas IBM® MQ](#).
 - d) Restaure la copia de seguridad en el nodo RHEL 8.
6. Inicie el gestor de colas RDQM en el nodo RHEL 8.
7. Si es necesario, configure la dirección IP flotante en el grupo HA de RHEL 8, consulte [Creación y supresión de una dirección IP flotante](#).
8. Después de confirmar que el gestor de colas RDQM funciona correctamente en el grupo HA RHEL 8, suprima el gestor de colas del grupo HA RHEL 7, consulte [Supresión de un RDQM HA](#).

MQ Adv.

Linux

Migración de gestores de colas de datos duplicados

Si se necesita migrar gestores de colas de datos replicados (RDQM), hay que actualizar todos los nodos en una secuencia. No intente trabajar con los nodos en diferentes niveles.

Esta orientación es adecuada para moverse entre releases principales o releases de CD, pero no para la aplicación de mantenimiento (fixpacks). (Consulte [“Aplicación de actualizaciones de nivel de mantenimiento para RDQM”](#) en la página 39.)

La secuencia de actualización de las configuraciones HA de RDQM consiste en suspender un nodo, desinstalar el soporte de IBM MQ y RDQM, instalar la versión más reciente del soporte de IBM MQ y RDQM y, a continuación, reanudar el nodo. Debe continuar y repetir esta secuencia en el nodo siguiente. Esta secuencia garantiza que los gestores de colas continúen ejecutándose en uno de los nodos del grupo HA mientras la migración esté en curso.

La secuencia de actualización de las configuraciones DR de RDQM consta en actualizar el nodo de recuperación, ejecutar los gestores de colas DR en el nodo de recuperación recién actualizado, actualizar el nodo primario y conmutar de nuevo los gestores de colas de DR para que ejecuten en el nodo primario.

V 9.2.0 La secuencia de actualización de las configuraciones RDQM DR/HA consiste en actualizar el grupo HA en el sitio de recuperación, realizar una migración tras error gestionada desde el sitio principal al sitio de recuperación y luego actualizar el grupo HA en el sitio principal antes de devolver el control a los gestores de colas del sitio principal.

Se puede hacer una copia de seguridad de un gestor de colas de datos replicados antes migrar.

Información relacionada

[Instalación de RDQM \(gestores de colas de datos duplicados\)](#)

Migración de un RDQM en HA

Siga esta secuencia de pasos para actualizar todos los nodos RDQM en un grupo HA y migrar los gestores de colas de datos replicados (RDQM).

Acerca de esta tarea

Debe actualizar todos los nodos en un grupo HA en el mismo orden para no trabajar con los nodos del grupo en diferentes niveles.

Si ha configurado el grupo HA para que un nodo actúe como primario para todos los RDQM, con los otros dos nodos como secundarios, debe actualizar primero los nodos secundarios y dejar el nodo primario para el final.

La secuencia de actualización y los nodos que están marcados como ubicaciones preferida y segunda preferida, afectan a donde los RDQM ceden el testigo en caso de error al actualizar. Durante la secuencia de actualización, mientras los nodos ejecutan a niveles diferentes, las opciones de migración tras error son limitadas. Un RDQM que ejecute en un nodo de nivel inferior puede fallar a un nodo de nivel superior, pero una vez que un gestor de colas se ha iniciado en el nuevo nivel, no podrá pasar el testigo a un nodo de nivel inferior en caso de fallo. Debe elegir una secuencia de actualización y utilizar las ubicaciones preferida y segunda preferida configuradas para mantener los gestores de colas ejecutando en los nodos de nivel inferior tanto tiempo como sea posible. Debe hacer los cambios en los valores de las ubicaciones preferida y segunda preferida antes de suspender los nodos, para asegurarse de que los cambios entren en vigor inmediatamente.

Si también está ejecutando gestores RDQM DR en cualquiera de los nodos, tendrá que manejar dichos gestores al mismo tiempo siguiendo las instrucciones de [“Migración de un DR RDQM” en la página 241](#).

Procedimiento

- Desinstale el soporte de HA RDQM y actualice RDQM y IBM MQ.
 - a) Suspenda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

- b) Inicie sesión como root o cambie al superusuario utilizando el mandato **su**.
- c) Desinstalar IBM MQ (este paso también desinstala RDQM):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- d) Desinstale Pacemaker:

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- e) Desinstale DRBD:

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```


f) Verifique que el kernel DRBD se ha descargado correctamente:

```
lsmod | grep drbd
```

Si los módulos de kernel drbd o drbd_transport_tcp siguen cargados, se pueden descargar con los mandatos siguientes:

```
modprobe -r drbd_transport_tcp
modprobe -r drbd
```

Si la descarga falla por algún motivo, reanude el nodo.

g) Instale el nuevo nivel de IBM MQ y el software dependiente, consulte [Instalación de RDQM \(gestores de colas de datos replicados\)](#).

h) Reanude el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -r
```

Ahora puede continuar con el siguiente nodo del grupo.

- Repita los pasos para el segundo nodo del grupo HA. (Utilice la misma vía de acceso que ha utilizado en el primer nodo).
- Repita los pasos para el tercer nodo del grupo HA. (Utilice la misma vía de acceso que ha utilizado en el primer nodo).

Referencia relacionada

[rdqmadm \(administrar un clúster de gestores de colas de datos replicados\)](#)

Linux

Migración de un DR RDQM

Siga estos pasos para actualizar los nodos primario y de recuperación en una configuración de gestor de colas de datos replicados de recuperación tras desastre (DR RDQM).

Acerca de esta tarea

La secuencia recomendada para actualizar los nodos es actualizar el nodo de recuperación y luego ejecutar los gestores de colas DR ahí, mientras a continuación se actualiza el nodo primario. Cuando ambos nodos estén actualizados, se podrán restaurar los roles originales primario y de recuperación.

Si no necesita ejecutar los gestores de colas para DR durante el procedimiento de actualización, puede omitir los pasos de migración tras error al nodo de recuperación. Basta con parar los gestores de colas DR y reiniciarlos una vez actualizados ambos nodos.

Si también está ejecutando gestores HA RDQM en cualquiera de los nodos, deberá manejar dichos gestores al mismo tiempo siguiendo las instrucciones de [“Migración de un RDQM en HA” en la página 240](#).

Procedimiento

- Desinstalar DR RDQM y IBM MQ y actualizar RDQM y IBM MQ.

a) Actualice el nodo secundario de DR:

- a. Inicie sesión como root o cambie al superusuario utilizando el mandato **su**.
- b. Desinstalar IBM MQ (este paso también desinstala RDQM):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

c. Desinstale Pacemaker:

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

d. Desinstale DRBD:

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

e. Verifique que el kernel DRBD se ha descargado correctamente:

```
lsmod | grep drbd
```

Si los módulos de kernel drbd o drbd_transport_tcp siguen cargados, se pueden descargar con los mandatos siguientes:

```
modprobe -r drbd_transport_tcp  
modprobe -r drbd
```

Si la descarga falla por algún motivo, re arranque el nodo.

f. Instale los nuevos niveles de IBM MQ y RDQM, consulte [Instalación de RDQM \(gestores de colas de datos replicados\)](#).

b) En el nodo DR primario, siga uno de los pasos siguientes:

- Finalice los gestores de colas DR, o
- Realice una migración tras error gestionada desde los gestores de colas DR al nodo secundario DR.

c) Actualice el nodo primario DR:

a. Inicie sesión como root o cambie al superusuario utilizando el mandato **su**.

b. Desinstalar IBM MQ (este paso también desinstala RDQM):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

c. Desinstale Pacemaker:

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

d. Desinstale DRBD:

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

e. Verifique que el kernel DRBD se ha descargado correctamente:

```
lsmod | grep drbd
```

Si los módulos de kernel drbd o drbd_transport_tcp siguen cargados, se pueden descargar con los mandatos siguientes:

```
modprobe -r drbd_transport_tcp  
modprobe -r drbd
```

Si la descarga falla por algún motivo, re arranque el nodo.

f. Instale los nuevos niveles de IBM MQ y RDQM, consulte [Instalación de RDQM \(gestores de colas de datos replicados\)](#).

d) En el nodo DR primario, siga uno de los pasos siguientes:

- Inicie los gestores de colas DR (si antes los había finalizado), o
- Realice una migración tras error gestionada de los gestores de colas DR al nodo primario DR.

V 9.2.0 Migración de un RDQM DR/HA

Siga estos pasos para actualizar todos los nodos RDQM en los dos grupos HA de una configuración DR/HA y migrar así los gestores de colas de datos replicados (RDQM).

Acerca de esta tarea

La secuencia sugerida para actualizar los nodos es actualizar el grupo HA en el sitio de recuperación, y luego ejecutar los gestores de colas DR/HA allí mientras se actualiza el grupo HA en el sitio principal. Cuando ambos grupos HA estén actualizados, se podrán restaurar los roles principales y de recuperación originales.

Procedimiento

- Desinstalar DR/HA RDQM y IBM MQ y actualizar RDQM y IBM MQ.
 - a) Actualice el grupo HA en el sitio de recuperación (suponiendo que los RDQM de DR/HA ejecutan en el sitio principal). Siga los pasos siguientes en cada nodo del grupo, de uno en uno.
 - a. Inicie sesión como root o cambie al superusuario utilizando el mandato **su**.
 - b. Suspenda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

- c. Desinstalar IBM MQ (este paso también desinstala RDQM):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

- d. Desinstale Pacemaker:

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

- e. Desinstale DRBD:

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

- f. Verifique que el kernel DRBD se ha descargado correctamente:

```
lsmod | grep drbd
```

Si los módulos de kernel drbd o drbd_transport_tcp siguen cargados, se pueden descargar con los mandatos siguientes:

```
modprobe -r drbd_transport_tcp  
modprobe -r drbd
```

Si la descarga falla por algún motivo, re arranque el nodo.

- g. Instale el nuevo nivel de IBM MQ y el software dependiente, consulte [Instalación de RDQM \(gestores de colas de datos replicados\)](#).
- h. Reanude el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -r
```

Ahora puede continuar con el siguiente nodo del grupo.

- b) En el grupo HA del sitio principal, pare los gestores de colas o realice una migración tras error gestionada en el grupo HA que acaba de actualizar en el sitio de recuperación.
- c) Actualice el grupo HA del sitio principal. Siga los pasos siguientes en cada nodo del grupo, de uno en uno.
 - a. Inicie sesión como root o cambie al superusuario utilizando el mandato **su**.
 - b. Suspenda el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -s
```

- c. Desinstalar IBM MQ (este paso también desinstala RDQM):

```
rpm -qa | grep MQSeries | xargs yum -y remove
```

d. Desinstale Pacemaker:

```
rpm -qa | grep linbit | xargs yum -y remove
```

e. Desinstale DRBD:

```
rpm -qa | grep drbd | xargs yum -y remove
```

f. Verifique que el kernel DRBD se ha descargado correctamente:

```
lsmod | grep drbd
```

Si los módulos de kernel drbd o drbd_transport_tcp siguen cargados, se pueden descargar con los mandatos siguientes:

```
modprobe -r drbd_transport_tcp  
modprobe -r drbd
```

Si la descarga falla por algún motivo, rearranque el nodo.

g. Instale el nuevo nivel de IBM MQ y el software dependiente, consulte [Instalación de RDQM \(gestores de colas de datos replicados\)](#).

h. Reanude el grupo HA en el nodo ejecutando el mandato siguiente:

```
rdqmadm -r
```

Ahora puede continuar con el siguiente nodo del grupo.

d) Ahora puede iniciar los gestores de colas (si los ha parado previamente) o dejarlos como respaldo del sitio principal desde el sitio de recuperación.

Tareas relacionadas

“Migración de un RDQM en HA” en la [página 240](#)

Siga esta secuencia de pasos para actualizar todos los nodos RDQM en un grupo HA y migrar los gestores de colas de datos replicados (RDQM).

“Migración de un DR RDQM” en la [página 241](#)

Siga estos pasos para actualizar los nodos primario y de recuperación en una configuración de gestor de colas de datos replicados de recuperación tras desastre (DR RDQM).

Traslado de un gestor de colas a un sistema operativo diferente

Siga estas instrucciones para mover un gestor de colas de un sistema operativo a otro. Tenga en cuenta que esto es **no** una migración de un gestor de colas.

Acerca de esta tarea

Un gestor de colas se mueve creándolo de nuevo en el sistema de destino. El procedimiento vuelve a crear la configuración del gestor de colas, no intenta crear de nuevo el estado actual del mismo descargando y volviendo a cargar las colas, por ejemplo.

Procedimiento

1. Inicie sesión en el sistema de origen con un usuario del grupo de administradores de IBM MQ (mqm).
2. Guarde la información de configuración del gestor de colas que desee mover escribiendo el comando siguiente:

```
dmpmqcfg -a -m QM_name > QM_file
```

Donde:




- *nombre_QM* es el nombre del gestor de colas que desea mover.

- *archivo_QM* es el nombre y la vía de acceso del archivo local en el sistema de origen en el que se escribe la información de configuración.

Consulte **dmpmqcfg** si desea más información.

3. Si el gestor de colas forma parte de una configuración distribuida, desactive temporalmente el gestor de colas. Asegúrese de que no haya mensajes en curso y [pare el gestor de colas](#).
4. Si está moviendo de una versión del producto a otra, migre el gestor de colas del sistema operativo actual a la última versión.

Si el sistema operativo actual es:

-  Windows, consulte [“Migración de un gestor de colas a una versión posterior en Windows”](#) en la página 128
-  Linux  AIX o Linux, consulte [Migración de un gestor de colas en AIX and Linux](#)

Hay que asegurarse de que las aplicaciones existentes sigan funcionando.

5. Cree un gestor de colas vacío en el nuevo sistema operativo, utilizando **crtmqm**.
6. Copie las definiciones de objeto en el gestor de colas recién creado utilizando **dmpmqcfg**.

Tenga mucho cuidado al copiar las definiciones de objeto, porque podría ser necesario modificar manualmente las definiciones:

- Hay que comprobar varios atributos por si fuera necesario modificarlos. Incluyen los siguientes:
 - Direcciones IP y puertos de canales, escuchas y otros objetos
 - Información de seguridad como, por ejemplo, identificadores de usuario
 - **startcmd** en servicios
 - Otros atributos.
- Los suscriptores duraderos que no son administrados podrían perder mensajes.
- También podría ser necesario cambiar otros gestores de colas para que sus canales se conecten con el gestor de colas movido.

Una vez copiadas las definiciones, hay que copiar los mensajes de aplicación del gestor de colas del sistema operativo original al gestor de colas del nuevo sistema operativo, utilizando una aplicación que mueva los mensajes. Luego, compruebe que las aplicaciones sigan funcionando.

Migración de registros en AIX, Linux, and Windows

A partir de IBM MQ 9.1.0, puede migrar un registro circular a un registro lineal o un registro lineal a un registro circular.

Antes de empezar

Revise los [Tipos de registro](#) para decidir si desea utilizar el registro lineal o circular.

Procedimiento

- Para migrar el registro del gestor de colas de lineal a circular, consulte [“Migración del registro de su gestor de colas de lineal a circular”](#) en la página 246.
- Para migrar el registro del gestor de colas de circular a lineal, consulte [“Migración del registro de su gestor de colas de circular a lineal”](#) en la página 246.

Conceptos relacionados

[“Migración de registros a un disco de formato avanzado en Windows”](#) en la página 158

Un disco de formato avanzado es un disco que tiene 4096 bytes por sector. Lo siguiente solo es aplicable a la plataforma Windows, ya que los discos de formato avanzado pueden utilizarse en otras plataformas sin necesidad de ejecutar un procedimiento de migración.

Migración del registro de su gestor de colas de lineal a circular

Siga esta secuencia de pasos para migrar el registro del gestor de colas de lineal a circular.

Antes de empezar

Antes de realizar la migración, haga una copia de seguridad del gestor de colas.

Decida si desea migrar el registro en su lugar o migrar el registro a una nueva ubicación especificando la opción **-ld** en el mandato **migmqlog**. Si cambia el gestor de colas de un disco antiguo a un disco nuevo de formato avanzado, puede ser conveniente utilizar la opción **-ld**.

Asegúrese de tener espacio suficiente para migrar el registro, ya que el registro puede aumentar durante la migración.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No es necesario migrar el registro del gestor de colas para poder utilizar IBM MQ 9.1.0.
- **migmqlog** puede tardar varios minutos en ejecutarse si el registro es muy grande. No obstante, el mandato genera mensajes de progreso de vez en cuando.
- Si, por cualquier motivo (por ejemplo, una interrupción de la alimentación), **migmqlog** se detiene antes de que haya finalizado el proceso, vuelva a ejecutar el mismo mandato **migmqlog** en los registros migrados parcialmente para completar la migración.
- Si ha especificado la opción **-ld**, **migmqlog** actualiza la vía de registro en el archivo `qm.ini` automáticamente, para que cuando inicie el gestor de colas, se utilice el registro migrado.
- No pase una vía de acceso relativa cuando utilice la opción **-ld**; utilice solo una vía de acceso absoluta.
- **migmqlog** no actualiza los objetos de cola o gestor de colas.

Procedimiento

1. Inicie una sesión como miembro del grupo `mqm`.
2. Si todavía no lo ha hecho, detenga el gestor de colas.
3. Si todavía no lo ha hecho, realice una copia de seguridad del gestor de colas.
4. Ejecute el mandato siguiente:

```
migmqlog -m QMgrName -lc
```

Consulte **migmqlog** para obtener más información.

Tareas relacionadas

“Migración del registro de su gestor de colas de circular a lineal” en la página 246

Siga esta secuencia de pasos para migrar el registro del gestor de colas de circular a lineal.

Migración del registro de su gestor de colas de circular a lineal

Siga esta secuencia de pasos para migrar el registro del gestor de colas de circular a lineal.

Antes de empezar

Antes de realizar la migración, haga una copia de seguridad del gestor de colas.

Decida si desea migrar el registro en su lugar o migrar el registro a una nueva ubicación especificando la opción **-ld** en el mandato **migmqlog**. Si cambia el gestor de colas de un disco antiguo a un disco nuevo de formato avanzado, puede ser conveniente utilizar la opción **-ld**.

Asegúrese de tener espacio suficiente para migrar el registro, ya que el registro puede aumentar durante la migración.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- No es necesario migrar el registro del gestor de colas para poder utilizar IBM MQ 9.1.0.
- **migmqlog** puede tardar varios minutos en ejecutarse si el registro es muy grande. No obstante, el mandato genera mensajes de progreso de vez en cuando.
- Si, por cualquier motivo (por ejemplo, una interrupción de la alimentación), **migmqlog** se detiene antes de que haya finalizado el proceso, vuelva a ejecutar el mismo mandato **migmqlog** en los registros migrados parcialmente para completar la migración.
- Si ha especificado la opción **-ld**, **migmqlog** actualiza la vía de registro en el archivo `qm.ini` automáticamente, para que cuando inicie el gestor de colas, se utilice el registro migrado.
- No pase una vía de acceso relativa cuando utilice la opción **-ld**; utilice solo una vía de acceso absoluta.
- **migmqlog** no actualiza los objetos de cola o gestor de colas.

Acerca de esta tarea



Atención: Una vez realizada la migración, no se habrá grabado una imagen de soporte cuando se inicie el gestor de colas. Planifique cómo desea grabar las imágenes de soporte, ya sea automáticamente estableciendo los atributos:

- IMGSCHEM
- IMGINTVL
- IMGLOGLN
- IMGRCOVO
- IMGRCOVQ

en `ALTER QMGR`, o manualmente ejecutando de forma periódica `rcdmqimg`.

Procedimiento

1. Inicie una sesión como miembro del grupo `mqm`.
2. Si todavía no lo ha hecho, detenga el gestor de colas.
3. Si todavía no lo ha hecho, realice una copia de seguridad del gestor de colas.
4. Ejecute el mandato siguiente:

```
migmqlog -m QMgrName -ll
```

Consulte **migmqlog** para obtener más información.

5. Inicie el gestor de colas y establezca los atributos de cola y recuperación imagen correspondientes para su entorno.
6. Considere cuándo se deben grabar las imágenes manuales de los objetos recuperables.

Tareas relacionadas

“Migración del registro de su gestor de colas de lineal a circular” en la página 246

Siga esta secuencia de pasos para migrar el registro del gestor de colas de lineal a circular.

Migración de Internet Protocol versión 6 (IPv6)

Este apartado trata sobre el uso de IPv4 e IPv6 si está pensando en instalar IBM MQ

Introducción general

Internet Protocol versión 6 (IPv6) está diseñado por Internet Engineering Task Force (IETF) para sustituir Internet Protocol versión 4 (IPv4). IPv4 ha existido durante más de 20 años y es uno de los métodos principales para que las máquinas se comuniquen entre sí a través de Internet. IPv4 está limitado al direccionamiento de 32 bits para direcciones de Internet. Todas las máquinas nuevas añadidas a Internet necesitan estas direcciones, que empiezan a escasear. La IETF es el organismo de normalización de Internet y, para responder a la creciente demanda de direcciones de Internet, ha aumentado el número

de dígitos utilizados para las direcciones de Internet desde 32 a 128 bits. IPv6 ofrece un número mucho mayor (2^{128}) de direcciones de Internet, por lo que debería solucionar la escasez de direcciones en el futuro inmediato. Se espera que IPv6 sustituya gradualmente a IPv4 y los dos protocolos coexistirán durante varios años, mientras dure este periodo de transición. IPv6 también simplifica los formatos de cabecera y mejora el soporte para extensiones y opciones, la prestación de etiquetado de flujo y las prestaciones de autenticación y privacidad consolidadas.


IBM MQ tiene la posibilidad de que los gestores de colas se comuniquen utilizando el protocolo IPv6 además del protocolo IPv4 .

Encontrará más información sobre IPv6 en [IPv6](#).

Plataformas de IBM MQ que soportan IPv6

En este apartado se listan las plataformas IBM MQ que dan soporte a IPv6.

IPv6 está soportado en las siguientes plataformas de IBM MQ:

-  AIX
-  IBM i
-  Linux
-  Windows
-  z/OS

Puntos clave en la migración a IPv6 y utilizando IBM MQ

En este apartado se listan algunos puntos clave que hay que tener en cuenta si tiene previsto instalar IBM MQ y utilizar IPv6.

- IBM MQ reconoce direcciones hexadecimales de IPv6 (por ejemplo, fe80:43e4:0204:acff:fe97:2c34:fde0:3485), así como direcciones decimales con puntos IPv4 (por ejemplo, 9.20.9.30).
- Para un sistema que ejecuta IPv4 e IPv6, el nombre de la conexión (CONNNAME) que especifique para un canal dado determina el protocolo IP para el canal que realice una conexión.

Consideraciones que se deben tener en cuenta al implementar IPv6 en una red

En este apartado se listan algunos puntos que se deben tener en cuenta si desea instalar IBM MQ en una red IPv6.

- Para asegurar la consistencia en toda la red, debe planear la introducción de IPv6 para toda la red, especialmente donde haya clústeres implicados. Por ejemplo, a pesar de que un gestor de colas admite ahora el protocolo IPv6, no significa que los gestores de colas con los que se puede comunicar también admitan IPv6.
- Cuando establezca el servidor de nombres de dominios (DNS) o un equivalente, tenga en cuenta si el sistema en el que se está ejecutando el gestor de colas de destino puede resolver una dirección IPv4, una dirección IPv6 o una dirección dual IPv4 y una dirección IPv6.
- Si el sistema que está instalando IBM MQ no soporta IPv6, IBM MQ sólo podrá conectarse utilizando IPv4.
- Para que un gestor de colas que se ejecuta en un sistema habilitado para IPv6 pueda comunicarse con un gestor de colas que se ejecuta en un sistema habilitado para IPv4, el sistema habilitado para IPv4 deberá tener un nombre de host que solo se resuelva en una dirección IPv4.
- Si hay muchos servidores de nombres de dominio en una red de IBM MQ, cada nombre de host utilizado en una definición de canal deberá resolverse en la misma dirección (o direcciones) independientemente del DNS utilizado.

Migración de un gestor de colas a IPv6

Este apartado trata sobre la migración de un gestor de colas si existe la intención de instalar IBM MQ en una red IPv6.

El protocolo IPv6 solo se puede utilizar en IBM WebSphere MQ 6.0 o posterior. Para utilizar el protocolo IPv6, IBM MQ debe estar instalado en un sistema que admita IPv6.

La versión IP preferida que utilizan dos sistemas para comunicarse (si tanto IPv4 como IPv6 están disponibles) a determina un nuevo atributo del gestor de colas, IPADDRV. Este parámetro solo es efectivo si el nombre del host se resuelve de forma ambigua a una dirección IPv4 y una dirección IPv6.

Para migrar un gestor de colas para utilizar el protocolo IPv6:

1. Configure los protocolos IPv4 y IPv6 duales en el sistema en el que reside el gestor de colas que desea migrar.
2. Instale IBM MQ.
3. Añada una entrada al DNS para resolver el nombre de host del sistema que desea migrar, tanto para una dirección IPv4 como para una dirección IPv6.
4. Establezca el parámetro IPADDRV en IPv6 (o establezca el parámetro LOCLADDR para resolver en una dirección IPv6).



PRECAUCIÓN: No todo el software de IPv6 puede interpretar una dirección IPv4 correlacionada IPv6. Si la combinación de CONNAME y LOCLADDR da como resultado una dirección IPv4 correlacionada IPv6, asegúrese de que el sistema que aloja el gestor de colas de destino es capaz de manejarlo.

El uso de direcciones correlacionadas puede requerir conversores de protocolo en la red IP.

Casos de migración (topología que no sea de clúster)

Es posible que surjan varias posibilidades diferentes de interconexión; los siguientes apartados tienen como objetivo ayudarle a comprender cómo funcionará IBM MQ en cada caso.

Caso 1 de migración que no sea de clúster

Existen tres sistemas que tienen sólo capacidad de IPv4. Cada sistema aloja un gestor de colas (QM1, QM2 y QM3) y cada gestor de colas se conecta a los otros dos. Todos los CONNAME de las definiciones de canal de clúster se realizan por medio de nombres DNS, en lugar de direcciones IP.

Habilite QM1 para que pueda utilizar los canales que se ejecutan en IPv6 tal como se indica a continuación

1. Actualice el sistema host para que tenga pilas IPv4 y IPv6 duales.

Importante: Es necesario un escucha para cada pila IP.

2. Instale la última versión de IBM MQ.
3. Actualice la tabla DNS para que tenga dos entradas para el sistema que ejecuta QM1; una entrada para su dirección IPv4 y una para su dirección IPv6. Esto habilita una solicitud de nombre DNS para devolver tanto la dirección IPv4 como IPv6 para este host.
4. Establezca el atributo IPADDRV del gestor de colas en IPv6.

Nota: Incluso pese a los cambios realizados para soportar el direccionamiento IPv6, QM1 se podrá comunicar con los gestores de colas (tanto existentes como nuevos) que sólo admiten are only IPv4.

Habilite QM2 para que pueda utilizar canales que se ejecuten en IPv6 como hizo antes con QM1.

- as comunicaciones entre QM1 y QM2 se realizarán ahora a través de IPv6.
- Las comunicaciones entre QM1 y QM3 se realizarán ahora a través de IPv4.
- Las comunicaciones entre QM2 y QM3 se realizarán ahora a través de IPv4.

Con el atributo IPADDRV del gestor de colas establecido en IPv6, se ha establecido la preferencia para que el gestor de colas se conecte por medio del protocolo IPv6. Si un canal de QM1 a QM3 tiene LOCLADDR establecido en un nombre de host que resuelve una dirección IPv6 o las direcciones IPv4 y IPv6 (con el atributo IPADDRV establecido en IPv6, la dirección IPv6 se devolverá como preferencia), este canal tratará de utilizar el protocolo IPv6. Si el protocolo IPv6 instalado en el sistema host QM1 puede utilizar una dirección correlacionada, QM1 se comunicará con QM3 a través de IPv6. De otro modo, el canal no podrá resolver CONNAME.

Aunque QM3 permanece en un gestor de colas de una versión anterior del producto, tendrá que comprobar que todos los CONNAME utilizados para iniciar un canal a QM3 no resuelven a una dirección IPv6 o direcciones duales IPv4 y IPv6 donde podría devolverse la dirección IPv6. Esto daría lugar a que QM1 intentase iniciar el canal por IPv6 lo que daría un error, ya que no podría resolver el CONNAME.

Es posible actualizar un sistema para que tenga una prestación dual IPv4 y IPv6 y que siga ejecutando un gestor de colas en una versión anterior del producto en el sistema. Pese a que no se recomienda ejecutar este tipo de configuración, siempre que las direcciones que se devuelvan a este nivel de gestor de colas sean IPv4 o una versión correlacionada con IPv4 de una dirección IPv6 debería funcionar.

Caso 2 de migración que no sea de clúster

Existen tres sistemas que tienen sólo capacidad de IPv4. Cada sistema aloja un gestor de colas (QM1, QM2 y QM3) y cada gestor de colas se conecta a los otros dos. Todos los CONNAME de las definiciones de canal de clúster se utilizan por medio de las direcciones IP.

Debido a que se han especificado direcciones en lugar de nombres DNS, para permitir a un gestor de colas conectarse a otro por medio del protocolo IPv6 tendrá que duplicar las definiciones que utilizan las direcciones IPv4 entre ellas y proporcionarles direcciones IPv6. Las definiciones originales que utilizan direcciones IPv4 continuarán funcionando, pero si desea sacar provecho del protocolo IPv6, tendrá que conectarse por medio de nuevas definiciones.

Habilite QM1 para que pueda utilizar los canales que se ejecutan en IPv6 tal como se indica a continuación

1. Actualice el sistema host para que tenga pilas IPv4 y IPv6 duales.

Importante: Es necesario un escucha para cada pila IP.

2. Instale IBM MQ.
3. Duplique el canal, la cola de transmisión y, si es aplicable, cualquier definición de proceso por medio de las direcciones IPv6 siempre que sea necesario.

Nota: Incluso pese a los cambios realizados para soportar el direccionamiento IPv6, QM1 se podrá comunicar con gestores de cola existentes que sólo admiten IPv4.

Habilite QM2 para que pueda utilizar canales que se ejecuten en IPv6 como hizo antes con QM1.

1. Actualice el sistema host para que tenga pilas IPv4 y IPv6 duales.

Importante: Es necesario un escucha para cada pila IP.

2. Instale IBM MQ.
3. Si es necesario, corrija las aplicaciones que se escribirán en la nueva cola remota (creada antes para QM1 con las direcciones IPv6).
4. Verifique que se pueden iniciar los canales.

Ahora, los gestores de colas pueden conectarse de la manera siguiente:

- Ahora, QM1 puede conectarse a QM2 a través de IPv4 o IPv6 en función del canal en el que escriba sus mensajes la aplicación.
- QM1 sigue conectándose a QM3 a través de IPv4 por medio de las definiciones originales.

Migración de clúster a IPv6

Este apartado trata de la migración de clústeres si está pensando en instalar IBM MQ en una red que soporta IPv6.

A continuación se ofrece una descripción general de enfoques que pueden adoptarse cuando se migra un clúster a la última versión de IBM MQ. Debido a las variaciones que se pueden producir en un clúster, la información es deliberadamente general y sólo se debe ver como una orientación hacia la acción que se tendrá que realizar.

Casos de migración (topología de clúster)

Cuando un sistema que da soporte a IPv6 se va a añadir a un clúster de IBM MQ, todos los sistemas de repositorio en dicho clúster deben dar soporte a IPv6.

Los escenarios siguientes se ven como los más probables en las instalaciones del cliente. Describen los cambios que probablemente haya que efectuar.

Caso 1

Un clúster de una versión anterior del producto está instalado en sistemas que solo dan soporte a IPv4 y necesita conectar al clúster un sistema que solo dé soporte a IPv6. Todos los CONNAME de las definiciones de canal de clúster se realizan por medio de nombres DNS, en lugar de direcciones IP.

Al añadir un nuevo sistema sólo de IPv6 identifique los gestores de colas con los que se comunicará el nuevo sistema. Incluyen los siguientes:

- Los gestores de colas a los que el sistema nuevo enviará mensajes.
- Los gestores de colas de los que el sistema nuevo recibirá mensajes.
- Los gestores de colas del repositorio completo.

Antes de introducir el nuevo sistema, actualice los que ha identificado.

Procedimiento de migración recomendado:

- Actualice cada uno de los sistemas que alojan un gestor de cola de repositorio completo, como se muestra en el escenario 1 que no es de clúster, "Migración de un gestor de colas a IPv6".
- Actualice los sistemas de clúster restantes que deben dar soporte a IPv6, tal como se muestra en el escenario 1 que no es de clúster, "Migración de un gestor de colas a IPv6".

Con esta configuración:

- El nuevo sistema que sólo da soporte a IPv6 se comunicará con el clúster por medio del direccionamiento IPv6
- Todos los demás IPv4 restantes que se conecten al clúster continuarán comunicándose utilizando el direccionamiento IPv4
- Los sistemas del clúster podrán conectarse entre ellos por medio del direccionamiento IPv4 o IPv6. La decisión de qué dirección utilizar depende de si se ha establecido IPADDRV para especificar conexiones IPv4 o IPv6.


Caso 2

Un clúster de una versión anterior del producto está instalado en sistemas que solo dan soporte a IPv4 y necesita conectar al clúster un sistema que solo dé soporte a IPv6. La red no soporta la adición de las direcciones IPv6 y IPv4 con el mismo nombre de host o se utilizan direcciones IP en lugar de nombres DNS en los CONNAME del canal de clúster.

Un posible problema consiste en que no todos los sistemas pueden cambiar a IPv6 de manera simultánea y, al menos algunos, deben seguir admitiendo sólo IPv4. Los sistemas con los que se comunica el nuevo sistema que sólo da soporte a IPv6 deben admitir IPv4 y IPv6. No recomendamos que simplemente se añada un nuevo conjunto de canales IPv6 al clúster para que los utilice el sistema IPv6, ya que el sistema IPv4 trataría de utilizarlos y se producirían errores de comunicación.

El enfoque recomendado es el siguiente:

- Defina un clúster nuevo que contenga el sistema que sólo da soporte a IPv6 o los sistemas con las nuevas direcciones IPv6 y definiciones de canal. El clúster existente se mantiene y contiene las definiciones del sistema que sólo admite IPv4. La siguiente imagen ofrece una representación gráfica sobre este tema. QM1, QM2 y QM3 representan el clúster original de IPv4. QM2, QM3 y QM4 representan el nuevo clúster creado para permitir que el sistema que sólo da soporte a IPv6 (QM4) se conecte a la configuración.
- Si utiliza nombres DNS, puede asignar a cada uno de los sistemas nombres DNS separados para IPv4 y IPv6 (por ejemplo, system1_ip4.ibm.com y system1_ip6.ibm.com).
- Defina un nuevo canal CLUSRCVR y todos los canales CLUSSDR correspondientes por medio de los nuevos nombres IPv6 o direcciones IP de cada sistema del nuevo clúster. De este modo, los sistemas que sólo tienen posibilidades IPv4 o IPv6 no verán los canales que no pueden utilizar y no se producen errores de comunicación.

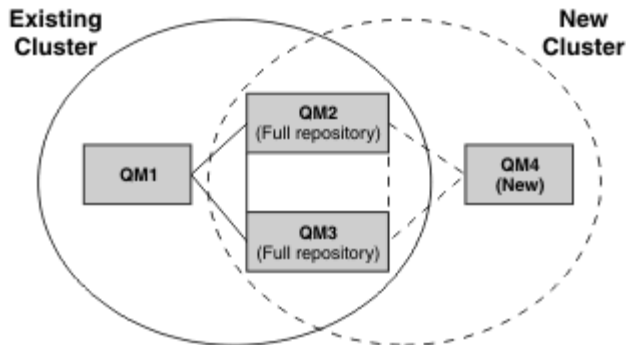

Nota: Existen dos definiciones IPv4 e IPv6 que se conectan a los repositorios completos, de manera que las definiciones para las definiciones de clúster nuevas y las existentes se replican entre ellas. Tenga también en cuenta que los gestores de colas QM1 y QM4 no se pueden comunicar directamente porque no comparten una red común. Se pueden comunicar de manera indirecta, por ejemplo por medio de las colas ALIAS definidas en los gestores de colas QM2 y QM3. En la configuración que se ha mostrado más arriba, tendría que prestar atención al orden de los mensajes de aplicación que fluyen entre QM2 y QM3, ya que existen varias rutas. Si es importante, puede utilizar BIND_OPEN para fijar la ruta.

Ejemplos de migración abreviados

Esta sección proporciona algunos escenarios simplificados para el caso en que se esté pensando en instalar clústeres en IBM MQ

Casos abreviados: efectos de los valores de CONNAME y LOCLADDR

La siguiente tabla ofrece una visión general de lo que ocurrirá con las diferentes pilas TCP/IP (sólo IPv4, IPv6 y dual IPv4 y IPv6) y dados los valores para CONNAME y LOCLADDR el resultado esperado de la conexión.

Nota: El uso de direcciones correlacionadas puede requerir conversores de protocolo en la red IP.

Tabla 13. Efectos de los valores CONNAME y LOCLADDR			
Tipo de pila	Valor CONNAME	Valor LOCLADDR	Resultado de la conexión
Solamente la pila IPv4	IPv4 address		El canal se enlaza a la pila IPv4
	IPv6 address		El canal no ha podido resolver CONNAME

Tabla 13. Efectos de los valores CONNAME y LOCLADDR (continuación)

Tipo de pila	Valor CONNAME	Valor LOCLADDR	Resultado de la conexión
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6		El canal se enlaza a la pila IPv4
	IPv4 address	IPv4 address	El canal se enlaza a la pila IPv4
	IPv6 address	IPv4 address	El canal no ha podido resolver CONNAME
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	IPv4 address	El canal se enlaza a la pila IPv4
	Cualquier dirección	IPv6 address	El canal no ha podido resolver LOCLADDR
	IPv4 address	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El canal se enlaza a la pila IPv4
	IPv6 address	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El canal no ha podido resolver CONNAME
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El canal se enlaza a la pila IPv4
Pila IPv4 y IPv6 dual	IPv4 address		El canal se enlaza a la pila IPv4
	IPv6 address		El canal se enlaza a la pila IPv6
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6		El canal se enlaza a la pila determinada por IPADDRV
	IPv4 address	IPv4 address	El canal se enlaza a la pila IPv4
	IPv6 address	IPv4 address	El canal no ha podido resolver CONNAME
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	IPv4 address	El canal se enlaza a la pila IPv4
	IPv4 address	IPv6 address	Correlaciona un IPv4 CONNAME con una dirección IPv4 correlacionada IPv6 . Las implementaciones de IPv6 que no dan soporte al direccionamiento IPv4 correlacionado IPv6 no pueden resolver CONNAME

Tabla 13. Efectos de los valores CONNAME y LOCLADDR (continuación)

Tipo de pila	Valor CONNAME	Valor LOCLADDR	Resultado de la conexión
	IPv6 address	IPv6 address	El canal se enlaza a la pila IPv6
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	IPv6 address	El canal se enlaza a la pila IPv6
	IPv4 address	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	Correlaciona un IPv4 CONNAME con una dirección IPv4 correlacionada IPv6 . Las implementaciones de IPv6 que no dan soporte al direccionamiento IPv4 correlacionado IPv6 no pueden resolver CONNAME
	IPv6 address	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El canal se enlaza a la pila IPv6
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El canal se enlaza a la pila IPv6
Solamente la pila IPv6	IPv4 address		Correlaciona un IPv4 CONNAME con una dirección IPv4 correlacionada IPv6 . Las implementaciones de IPv6 que no dan soporte al direccionamiento IPv4 correlacionado IPv6 no pueden resolver CONNAME
	IPv6 address		El canal se enlaza a la pila IPv6
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6		El canal se enlaza a la pila IPv6
	Cualquier dirección	IPv4 address	El canal no ha podido resolver LOCLADDR
	IPv4 address	IPv6 address	Correlaciona un IPv4 CONNAME con una dirección IPv4 correlacionada IPv6 . Las implementaciones de IPv6 que no dan soporte al direccionamiento IPv4 correlacionado IPv6 no pueden resolver CONNAME
	IPv6 address	IPv6 address	El canal se enlaza a la pila IPv6
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	IPv6 address	El canal se enlaza a la pila IPv6

Tipo de pila	Valor CONNAME	Valor LOCLADDR	Resultado de la conexión
	IPv4 address	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	Correlaciona un IPv4 CONNAME con una dirección IPv4 correlacionada IPv6 . Las implementaciones de IPv6 que no dan soporte al direccionamiento IPv4 correlacionado IPv6 no pueden resolver CONNAME
	IPv6 address	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El canal se enlaza a la pila IPv6
	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El nombre del host se resuelve en direcciones IPv4 y IPv6	El canal se enlaza a la pila IPv6

Casos abreviados: configuraciones del sistema

La [Tabla 15](#) en la [página 256](#) muestra una serie de casos abreviados que se basan en la configuración de los gestores de colas instalados y la configuración IP en la que se están ejecutando. El objetivo de la lista no es ser exhaustiva, sino proporcionar varios ejemplos de lo que se puede esperar en función de las configuraciones que se muestran.

Las abreviaturas se combinan en la [Tabla 15](#) en la [página 256](#) para proporcionar la configuración de los sistemas implicados en el establecimiento de la comunicación. Por ejemplo:

- v71 + IPv6: representa un gestor de colas de una versión anterior del producto en un sistema con una pila TCP/IP 6
- v8 + Dual: representa un gestor de colas de la versión más reciente del producto en el sistema con una pila TCP/IP 4 y 6 dual

Abreviatura	Significado
v71	gestor de colas de una versión anterior del producto
v8	gestor de colas de la última versión del producto
IPv4	Un sistema que utiliza una pila sólo de IPv4
IPv6	Un sistema que utiliza una pila sólo de IPv6
Procesador	Un sistema que utiliza tanto una pila IPv4 y una IPv6
IPv4DNS	El DNS devuelve una dirección IPv4 solo para el nombre de host del sistema que contiene el gestor de colas que responde
IPv6DNS	El DNS devuelve una dirección IPv6 solo para el nombre de host del sistema que contiene el gestor de colas que responde
DualDNS	El DNS devuelve una dirección IPv4 y IPv6 para el nombre de host del sistema que contiene el gestor de colas que responde
LOCLADDR4	El parámetro LOCLADDR está establecido en el direccionamiento IPv4
LOCLADDR6	El parámetro LOCLADDR está establecido en el direccionamiento IPv6

Tabla 14. Abreviaturas utilizadas en las configuraciones del sistema (continuación)

Abreviatura	Significado
IPADDR4	IPADDRV está establecido en el direccionamiento IPv4
IPADDR6	IPADDRV está establecido en el direccionamiento IPv6

Tabla 15. Configuraciones del sistema

Gestor de colas de origen		Gestor de colas respondedor			Resultado
Gestor de colas y pila	LOCLADDR	IPADDRV	Gestor de colas y pila	Respuesta DNS	
v71 + IPv6	Cualquiera	No aplicable			Error de IP
v71 + IPv4 o v71 + Dual	Ambos LOCLADDR4 & LOCLADDR6	No aplicable	v71 + IPv4 o v71 + Dual	IPv4DNS o DualDNS	La conexión de IPv4 se puede establecer
v71 + IPv4 o v71 + Dual	En blanco o LOCLADDR4	No aplicable	v71 + IPv4 o v71 + Dual	IPv4DNS o DualDNS	La conexión de IPv4 se puede establecer
v71 + IPv4 o v71 + Dual	En blanco o LOCLADDR4	No aplicable	v71 + Dual	IPv6DNS	No se ha podido resolver CONNAME
v71 + IPv4 o v71 + Dual	En blanco o LOCLADDR4	No aplicable	v71 + Dual o v8 + Dual v8 + IPv4	IPv4DNS o DualDNS	La conexión de IPv4 se puede establecer
v71 + IPv4 o v71 + Dual	LOCLADDR6	No aplicable			Error de IP
v71 + IPv4 o v71 + Dual	En blanco o LOCLADDR4 o ambos LOCLADDR4 & LOCLADDR6	No aplicable	v8 + IPv6	IPv6DNS	No se ha podido resolver CONNAME
v8 + IPv4	En blanco o LOCLADDR4	No especificado	v71 + IPv4 o v71 + Dual o v8 + IPv4	IPv4DNS o DualDNS	La conexión de IPv4 se puede establecer
v8 + IPv4	LOCADD6	No especificado			No se ha podido resolver LOCLADDR
v8 + IPv4	En blanco o LOCLADDR4	No especificado	v8 + IPv6	IPv6DNS	No se ha podido resolver CONNAME

Tabla 15. Configuraciones del sistema (continuación)

Gestor de colas de origen		Gestor de colas respondedor			Resultado
Gestor de colas y pila	LOCLADDR	IPADDRV	Gestor de colas y pila	Respuesta DNS	
v8 + IPv6	En blanco o LOCLADDR6	No especificado	v71 + Dual	DualDNS	Intenta iniciar IPv6 y falla ya que no hay ningún escucha No habrá ningún escucha IPv6 disponible
v8 + IPv6	En blanco o LOCLADDR6	No especificado	v71 + IPv4	IPv4DNS	Intenta iniciar IPv6 y falla ya que no hay ningún escucha No habrá ningún escucha IPv6 disponible
v8 + IPv6 o v8 + Dual	LOCLADDR6	En blanco o IPADDR6	v8 + IPv6 o v8 + Dual	IPv6DNS o DualDNS	La conexión de IPv6 se puede establecer
v8 + Dual	LOCLADDR6	IPADDR4	v8 + Dual	IPv4DNS o DualDNS	La conexión de IPv6 se puede establecer cuando la dirección de correlación se puede utilizar
v8 + Dual	En blanco o LOCLADDR4	IPADDR4	v71 + Dual	IPv4DNS o DualDNS	La conexión de IPv4 se puede establecer
v8 + Dual	Ambos LOCLADDR4 & LOCLADDR6	En blanco o IPADDR4	v71 + Dual	IPv4DNS o DualDNS	La conexión de IPv4 se puede establecer
v8 + Dual	LOCLADDR4	IPADDR4			No se ha podido resolver LOCLADDR
v8 + Dual	LOCLADDR6 o ambos LOCLADDR4 & LOCLADDR6	En blanco o IPADDR6	v8 + IPv6 o v8 + Dual	IPv6DNS o DualDNS	La conexión de IPv6 se puede establecer

V 9.2.0 Migración de configuraciones de seguridad existentes para utilizar un alias CipherSpec

La migración de definiciones de canal seguro existentes para utilizar un alias CipherSpec, por ejemplo, ANY_TLS12_OR_HIGHER, ANY_TLS13_OR_HIGHER, etc., significa que la empresa puede adaptarse a las adiciones de cifrado y a las caídas en desuso sin necesidad de realizar más cambios de configuración invasivos en el futuro.

En términos generales, el paso de migración para utilizar un alias CipherSpec no es diferente del proceso que utiliza para cambiar cualquier CipherSpec. Es decir, cambie el valor de la CipherSpec para la

definición de canal en cada extremo y, a continuación, reinicie los canales para que el cambio entre en vigor.

El procedimiento que se describe en el texto anterior puede ser especialmente desafiante en entornos de clúster. Normalmente, es necesario actualizar manualmente las definiciones de canal definidas en un repositorio completo de una en una.

Para simplificar la migración, primero debe realizar el cambio para especificar un alias CipherSpec en un emparejamiento de definición de canal en el agente de canal de mensajes que responde (es decir, SVRCONN, RCVR, etc.). Por ejemplo, si la definición de canal utiliza actualmente un TLS 1.2 CipherSpec específico, la modificación del agente de canal de mensajes que responde para utilizar ANY_TLS12_OR_HIGHER permite que el agente de canal de mensajes emisor continúe utilizando el cifrado TLS 1.2 específico.

Si tiene previsto cambiar un clúster existente para utilizar el alias CipherSpecs, primero debe asegurarse de que todos los miembros del clúster estén en IBM MQ 9.1.4, o superior, y si hay z/OS gestores de colas en el clúster, estos deben estar en IBM MQ 9.2.0 o superior, para comprender el nuevo valor de CipherSpec. El procedimiento para la migración es el mismo que la migración de texto sin formato a SSL o TLS. Consulte [Actualización de gestores de colas y canales agrupados en clúster a SSL/TLS](#) para obtener más información.

Una vez que las definiciones de canal de inicio y respuesta utilizan un alias CipherSpec, la negociación del cifrado TLS varía, en función de la disponibilidad de distintos algoritmos en los niveles de plataforma y mantenimiento.

Tenga en cuenta que, aunque no se puede realizar ninguna garantía en la CipherSpec exacta que se ha elegido, el canal sólo utilizará el protocolo TLS permitido por el alias CipherSpec teniendo en cuenta FIPS, SUITEB y CipherSpec débiles en desuso y la rehabilitación en ambos iguales.



Atención: Las CipherSpecs de alias no garantizan que se vaya a utilizar una CipherSpec específica en un canal en ejecución, sólo que la CipherSpec negociada esté habilitada y sea aceptable para IBM MQ en ambos extremos del canal. Para solicitar que un canal utilice una CipherSpec específica, debe especificar ese valor específico en ambos extremos del canal.

Si añade soporte para una nueva CipherSpec a las instalaciones de IBM MQ en los extremos de inicio y respuesta del canal, el alias CipherSpec permitirá que esta nueva CipherSpec se utilice automáticamente sin realizar ningún cambio de configuración.

Tareas relacionadas

[Habilitación de CipherSpecs](#)

Referencia relacionada

[ALTER CHANNEL](#)

Migración de IBM MQ Managed File Transfer

Utilice los temas siguientes para guiarle a través de diversos escenarios de migración para IBM MQ Managed File Transfer.

Consideraciones sobre la migración para MFT

Si tiene previsto migrar Managed File Transfer, revise esta información.

Diseño de configuración directamente después de la instalación en MFT

LTS


Nota: **V 9.2.1** Para Continuous Delivery, los mandatos **fteMigrateAgent**, **fteMigrateConfigurationOptions** y **fteMigrateLogger** se eliminan en IBM MQ 9.2.1.

LTS

Estos mandatos siguen estando disponibles para IBM MQ 9.2 Long Term Support..

El diagrama muestra el diseño de configuración directamente después de la instalación tal como está en IBM MQ.

IBM MQ Managed File Transfer configuration

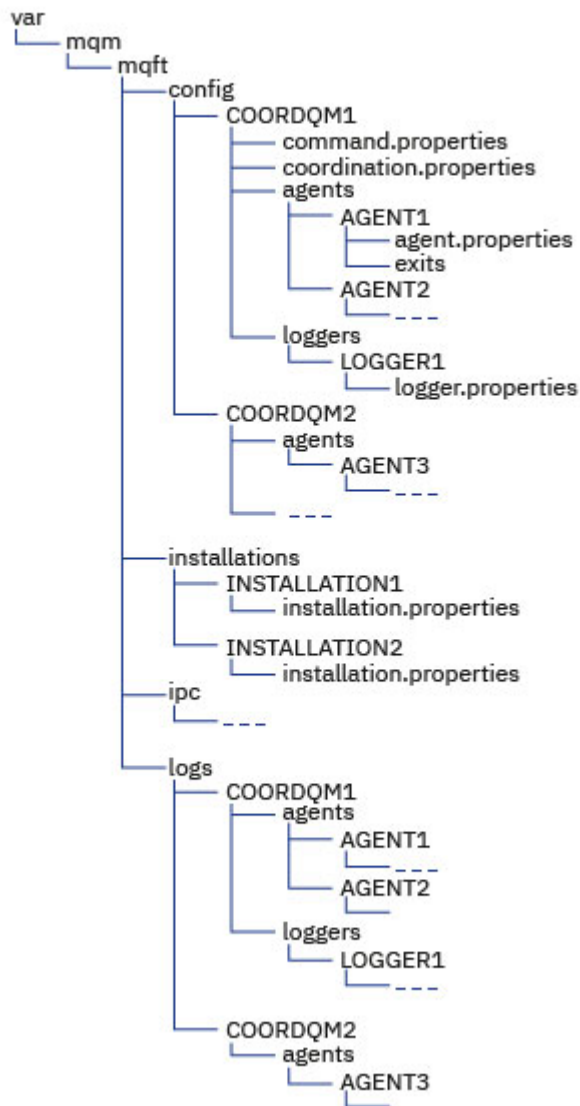

Directorios de configuración predeterminados:


La información se divide en cuatro subdirectorios separados: config, installations, ipc y logs.

Los directorios raíz de producto predeterminados (MQ_DATA_PATH) son los siguientes:


- **Linux** / **AIX** Sistemas AIX and Linux: /var/mqm
- **Windows** Windows: la ubicación del directorio de configuración depende de la ubicación de la instalación primaria de IBM MQ. Las ubicaciones predeterminadas para instalaciones primarias son las siguientes:
 - 32 bits: C:\Archivos de programa (x86)\IBM\WebSphere MQ
 - 64 bits: C:\Archivos de programa\IBM\MQ


Los subdirectorios de configuración son los siguientes:

- El directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/config` contiene las partes de la configuración que son de sólo lectura para los procesos de Managed File Transfer. Por ejemplo, `agent.properties` y `command.properties`.

- El directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/installations` contiene información de configuración para cada instalación. El contenido de este directorio es equivalente al contenido del archivo `wmqfte.properties`.
-  El directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/ipc` contiene recursos IPC utilizados internamente para comunicarse entre los componentes de Managed File Transfer. Solo es aplicable a sistemas AIX and Linux.
- El directorio `MQ_DATA_PATH/mqft/logs` contiene las partes de la configuración que escriben los procesos de Managed File Transfer. Por ejemplo, información de rastreo y archivos de registro.

Archivo `installation.properties`

 En sistemas AIX and Linux, la ubicación predeterminada es `MQ_DATA_PATH/mqft/installations/installation_name`

 En Windows, la ubicación predeterminada es `MQ_DATA_PATH\mqft\installations\installation_name`

Archivo `logger.properties`

Este archivo incorpora información de propiedades para registradores de archivo autónomos, registradores de base de datos autónomos y registradores de base de datos Java EE.

La ubicación predeterminada es `MQ_DATA_PATH/mqft/config/coordination_qmgr_name/loggers/logger_name`.

Cambios de seguridad en IBM MQ 8.0

Si ejecuta Managed File Transfer en IBM WebSphere MQ 7.0 y migra a IBM MQ 8.0, la información del ID de usuario en el archivo `MQMFTCredentials.xml` pasa al gestor de colas, pero no se realizará ninguna acción sobre dicha información. Esto es debido a que pasar la información de ID de usuario y de contraseña sólo está soportado en IBM MQ 8.0.

Recintos de seguridad de agente y `commandPath`

En IBM MQ 8.0 y posteriores, si un agente está configurado con un recinto de seguridad y se ha configurado la propiedad de agente `commandPath`, los directorios especificados en `commandPath` se añaden automáticamente a las rutas denegadas cuando arranca el agente. Si la propiedad `commandPath` está establecida en un agente que no tiene configurado un recinto de seguridad, se configura automáticamente un nuevo recinto de seguridad y los directorios especificados en `commandPath` se añaden a los directorios denegados cuando arranca el agente.

Si la propiedad `commandPath` está establecida en un agente que no tiene configurado un recinto de seguridad, se configura automáticamente un nuevo recinto de seguridad y los directorios especificados en `commandPath` se añaden a los directorios denegados cuando arranca el agente.

Recintos de seguridad de usuario y `commandPath`

Para IBM MQ 8.0 y posteriores, si un agente se ha configurado con uno o varios recintos de pruebas de usuario y tiene establecida la propiedad de agente `commandPath`, los directorios especificados por `commandPath` (y todos sus subdirectorios) se añaden automáticamente como elementos `<exclude>` a los elementos `<read>` y `<write>` para cada recinto de pruebas de usuario cuando se inicia el agente.

Si desea más información sobre la propiedad `commandPath`, consulte la propiedad [commandPath MFT](#) y El archivo `MFT agent.properties`.

Migración de agentes de MFT que ejecutan como un servicio Windows IBM WebSphere MQ 7.5 a IBM MQ 9.0



Entre IBM WebSphere MQ 7.5, IBM MQ 8.0 y IBM MQ 9.0, la ruta de instalación predeterminada de IBM MQ ha cambiado en la plataforma Windows.

Si se está migrando un gestor de colas de IBM WebSphere MQ 7.5 a IBM MQ 8.0 o IBM MQ 9.0, habrá que reconfigurar las aplicaciones que ejecuten en el mismo sistema que el gestor de colas para cargar las bibliotecas de IBM MQ de la nueva ubicación de instalación. Esto incluye todos los agentes de IBM MQ Managed File Transfer que ejecutan como un servicio Windows.

Lleve a cabo el procedimiento siguiente:

1. Pare los agentes asociados al gestor de colas de IBM WebSphere MQ 7.5. Consulte [Parada de un agente MFT](#) para obtener información adicional. Por ejemplo, ejecute este comando:

```
fteStopAgent <agent_name>
```

2. Modifique el agente para eliminar su definición de servicio. Consulte [Ejecución de un agente MFT como un servicio Windows](#) para obtener información adicional.

Por ejemplo, emita el mandato siguiente:

```
fteModifyAgent -agentName <agent_name>
```

3. A continuación, migre el gestor de colas del agente de IBM WebSphere MQ 7.5 a la versión posterior con el comando **setmqm**. Consulte [asociación de un gestor de colas con una instalación](#) para obtener más información sobre el mandato **setmqm**.
4. Por último, reconfigure el agente para que vuelva a ejecutar como un servicio de Windows con el comando **fteModifyAgent**.

Por ejemplo:

```
fteModifyAgent -agentName AGENT1 -s -su fteuser -sp ftepassword
```

Migración de una instalación de Managed File Transfer for z/OS a la siguiente versión del producto

Siga estas instrucciones para migrar una instalación de IBM MQ Managed File Transfer for z/OS a IBM MQ for z/OS 9.2 del producto.

Visión general

A partir de IBM MQ 9.2, el proceso de instalación de Managed File Transfer for z/OS (MFT) ha cambiado en z/OS.

MFT ya no tiene su propia instalación de SMP/E. En su lugar, MFT se instala al mismo tiempo que el código del gestor de colas, utilizando la instalación de IBM MQ for z/OS SMP/E. Para obtener detalles sobre el proceso de instalación, consulte: [Cambios causados al hacer que IBM MQ Managed File Transfer for z/OS forme parte de la instalación del producto base](#).

A partir de IBM MQ for z/OS 9.2, las bibliotecas de MFT se colocan en un directorio `mqft` bajo el directorio que contiene los componentes de z/OS UNIX System Services (z/OS UNIX). Por ejemplo: `/mqm/V9R2M0/mqft`.

Tenga en cuenta que la estructura de directorios `mqft` es la misma que antes, aparte del directorio `bin`.

En versiones anteriores de MFT, el directorio `bin` era un igual del directorio `t` de `mqf`. Es decir, es posible que haya instalado MFT en un `/mqmfte/V9R1Mn/` directorio, y ese directorio habría contenido un directorio `mqft` y un directorio `bin`.

A partir de IBM MQ for z/OS 9.2, el directorio `bin` se encuentra debajo del directorio `mqft`; por ejemplo: `/mqm/V9R2M0/mqft/bin`.

Importante: Como parte de la migración de IBM MQ for z/OS 9.2, debe:

1. Ajuste los scripts que tenga que dependan de esta estructura de directorios.
2. Consulte cualquier JCL que utilice para iniciar procesos MFT y ajuste las variables `BFG_PROD` y `MQ_PATH` de forma adecuada.

Por ejemplo, si ha instalado z/OS UNIX Componentes en /mqm/V9R2M0/ , el valor de MQ_PATH será /mqm/V9R2M0/ y el valor de BFG_PROD será /mqm/V9R2M0/mqft.

Por último, los mandatos **fte*** ya no requieren que la variable de entorno LIBPATH contenga la vía de acceso a las bibliotecas de IBM MQ for z/OS Java .

Proceso de migración

El proceso de migración de MFT a una nueva versión es:

1. Instale IBM MQ for z/OS 9.2, incluido el componente MFT .
2. Realice una conclusión controlada de todos los agentes de la topología:
 - a. Para los agentes que se administran utilizando JCL, puede hacerlo ejecutando el miembro BFGAGSP dentro del conjunto de datos del agente
 - b. Para los agentes que se están administrando utilizando z/OS UNIX, ejecute el mandato **fteStopAgent** *nombre_agente*.
3. Detenga los registradores:
 - a. Si el registrador se está administrando utilizando JCL, ejecute el miembro BFGLGSP dentro del conjunto de datos del registrador.
 - b. Para los registradores que se administran utilizando z/OS UNIX, ejecute el mandato **fteStopLogger** *logger_name*
4. Para cada agente o registrador que se está administrando mediante JCL:
 - a. Copie el conjunto de datos SCSQFCMD de la instalación de IBM MQ for z/OS 9.2 en un nuevo conjunto de datos específico de dicho agente o registrador.
 - b. Edite el miembro BFGCUSTOM dentro del conjunto de datos y establezca los parámetros entre + + caracteres en los valores adecuados.
 - c. Ejecute BFGCUSTOM dentro de la copia del conjunto de datos. Esto genera un nuevo conjunto de JCL que se puede utilizar para administrar el agente o registrador.
 - d. Vuelva a iniciar el agente o registrador ejecutando el miembro BFGAGST o BFGLGST dentro del conjunto de datos.
5. Para cada agente o registrador que se está administrando desde z/OS UNIX:
 - a. Los mandatos **fte*** utilizados para administrar el agente o registrador se encuentran en un directorio mqft/bin bajo la instalación de IBM MQ for z/OS UNIX System Services Components ; por ejemplo: /mqm/V9R2M0/mqft/bin.

Es necesario ajustar los scripts que llaman a estos mandatos, para tener en cuenta este cambio.
 - b. Los mandatos ya no requieren que el directorio IBM MQ for z/OS Java lib , por ejemplo, /mqm/V9R2M0/java/lib esté en la variable de entorno LIBPATH.

Si establece manualmente la variable de entorno LIBPATH para que contenga el directorio IBM MQ for z/OS Java lib , ya no lo haga.

Esta variable también se puede establecer en un archivo .wmqfterc , en cuyo caso debe eliminarla.
 - c. Además, es posible que tenga que actualizar la variable de entorno STEPLIB si el gestor de colas se ha migrado al mismo tiempo.

Esta variable se puede establecer en un archivo .wmqfterc tal como se describe en [Variables de entorno para MFT en z/OS](#).
 - d. Por último, debe establecer la variable de entorno BFG_DATA en el mismo valor que antes, para asegurarse de que el agente o registrador tenga acceso a su configuración existente.

Esta variable se puede establecer en un archivo .wmqfterc tal como se describe en [Variables de entorno para MFT en z/OS](#).
 - e. Vuelva a iniciar el agente o registrador

Tareas relacionadas

[Utilización de Managed File Transfer for z/OS](#)

LTS **Migración de un agente de WMQFTE a IBM MQ (soloLTS)**

El mandato **fteMigrateAgent** se usa para migrar un agente de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0 a IBM WebSphere MQ 7.5 o posteriores. Si un agente está configurado para ejecutarse como un servicio de Windows, debe completar los pasos opcionales de esta tarea.

Antes de empezar

Nota: **V 9.2.1** Para Continuous Delivery, el mandato **fteMigrateAgent** se elimina en IBM MQ 9.2.1.

LTS El mandato sigue estando disponible para IBM MQ 9.2 Long Term Support.

A partir de IBM MQ 9.0, Managed File Transfer no se da soporte a los agentes web. Si intenta utilizar el mandato **fteMigrateAgent** para migrar un agente web desde un release anterior a IBM MQ 9.0, se muestra un mensaje de error que explica que no se da soporte a la migración de un agente web.

Identifique las instancias del agente de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition instaladas como parte de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition.

IBM i La información de este tema no se aplica a IBM i. Si utiliza IBM i, migre el gestor de colas a IBM MQ 8.0 antes de utilizar Managed File Transfer para IBM MQ 8.0.

Acerca de esta tarea

Para migrar a IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior, detenga primero el agente, a continuación migre la instalación del gestor de colas a IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior y además seleccione los componentes de Transferencia de archivos. Cuando el gestor de colas se ha migrado, puede migrar la configuración del agente a la instalación de the IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior utilizando el mandato **fteMigrateAgent**. Inicie el agente migrado utilizando el gestor de colas IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.

Si el agente se conecta al gestor de colas utilizando la modalidad de enlaces de IBM WebSphere MQ y el gestor de colas es de la IBM WebSphere MQ 7.0.1 Fix Pack 6 o posterior, alternativamente puede realizar una migración en paralelo utilizando varias instalaciones y los pasos descritos más abajo. Si no desea realizar una migración en paralelo, en su lugar migre el gestor de colas y el agente utilizando los pasos como se ha descrito anteriormente.

Si el agente se conecta al gestor de colas utilizando la modalidad de enlaces de IBM WebSphere MQ y el gestor de colas está en la IBM WebSphere MQ 7.0.1 Fix Pack 5 o anterior, debe migrar esta instalación a IBM WebSphere MQ 7.0.1 Fix Pack 6, para permitir una migración en paralelo, o debe migrar esta instalación directamente a IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.

Si el agente se conecta con su gestor de colas a través de una red como un cliente de IBM WebSphere MQ, se puede migrar el agente a IBM WebSphere MQ 7.5 o posteriores llevando a cabo únicamente el paso “7” en la página 264.

Si el agente está configurado como un servicio de Windows, debe ejecutar el mandato con el parámetro **-f**. Para obtener más información, consulte **fteMigrateAgent**.

Procedimiento

1. Instale IBM WebSphere MQ 7.5 o posteriores junto con la instalación de gestor de colas existente seleccionando los componentes Servidor MQ y File Transfer.
2. Detenga el agente IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.x.
3. Mueva el gestor de colas a la instalación de la IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.

4. Utilice el mandato **fteMigrateAgent** para migrar la configuración del agente de la instalación de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.x a la prestación del agente integrada con IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.
5. Opcional: Si el agente de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.x está configurado como un servicio de Windows , realice los pasos opcionales siguientes:
 - a) Utilice el mandato **fteModifyAgent** para reconfigurar el agente de forma que deje de ser un servicio de Windows.
 - b) Utilice el mandato **fteModifyAgent** desde la instalación de IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior para configurar la IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior del agente para que sea un servicio de Windows.
6. Inicie el agente de IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.
7. Opcional: para migrar un agente que se conecte a su gestor de colas a través de una red como cliente:
 - a) Instale IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior en el sistema.
 - b) Utilice el mandato **fteMigrateAgent** para migrar la configuración del agente de la instalación de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.x a la prestación del agente integrada con IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.
 - c) Detenga el agente IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.x.
 - d) Si el agente de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.x está configurado como un servicio de Windows , utilice el mandato **fteModifyAgent** de la instalación de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.x para volver a configurar el agente de modo que no se ejecute como un servicio de Windows
 - e) Si el agente de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.x está configurado como un servicio de Windows , utilice el mandato **fteModifyAgent** de la instalación de IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior para configurar el agente de IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior como un servicio de Windows .
 - f) Inicie el agente de IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.

LTS Migración de un registrador de base de datos WMQFTE a IBM MQ (sóloLTS)

Utilice el mandato **fteMigrateLogger** para migrar un registrador de base de datos de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0 a IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior. Si ha configurado el registrador de base de datos como un servicio de Windows, debe realizar pasos de migración adicionales.

Antes de empezar

Nota: **V 9.2.1** Para Continuous Delivery, el mandato **fteMigrateLogger** se elimina en IBM MQ 9.2.1.

LTS El mandato sigue estando disponible para IBM MQ 9.2 Long Term Support.

Identifique instancias del registrador de base de datos. Hay que actualizar las instancias del registrador de base de datos antes que otros componentes de la red de Managed File Transfer para que estas instancias puedan procesar correctamente las últimas versiones de los mensajes de registro de transferencia que reciban.

Acerca de esta tarea

Para migrar directamente a la IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior, primero detenga el registrador y, a continuación, migre la instalación a la versión necesaria. Cuando se completa esta migración, utilice el mandato **fteMigrateLogger**: migrar un registrador de base de datos FTE V7.0 a MQ V7.5 o posterior para migrar la configuración del registrador de base de datos a la versión necesaria de IBM MQ.

Si el gestor de colas es IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.1 Fix Pack 6 o posterior, alternativamente puede realizar una migración en paralelo utilizando varias instalaciones como se detalla en los pasos siguientes. Si no desea realizar una migración en paralelo, en lugar migre el gestor de colas y registrador utilizando los pasos como se ha descrito anteriormente.

Si el registrador de base de datos está conectado con un gestor de colas de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.1 Fix Pack 5 o anteriores, antes hay que migrar esta instalación a IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.1 Fix Pack 6 para permitir una migración paralela, o hay que migrar esta instalación directamente a IBM WebSphere MQ 7.5 o posteriores y seleccionar adicionalmente los componentes de File Transfer.

Si el registrador de base de datos se ha configurado como un servicio Windows, hay que ejecutar el mandato **fteMigrateLogger** con el parámetro **-f**. Si desea más información, consulte [fteMigrateLogger: migrar un registrador de base de datos FTE V7.0 a MQ V7.5 o posterior](#).


Procedimiento

1. Instale IBM WebSphere MQ 7.5 o posteriores junto con la instalación de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0, seleccionando los componentes Servidor MQ y Managed File Transfer Service.
2. Detenga el registrador de base de datos de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.
3. Mueva el gestor de colas a la instalación de la IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.
4. Utilice el mandato [fteMigrateLogger](#) para migrar la configuración del registrador de base de datos de la instalación de la IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0 a la IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.
5. Cree las tablas necesarias para que el registrador de base de datos se inicie ejecutando los scripts sql en `MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/sql`. Hay un script para cada incremento en el nivel de producto, ejecute todos los que sean apropiados en orden.

Debe ejecutar los scripts sql de actualización en el orden de las versiones, empezando por su nivel actual de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition o Managed File Transfer. Los scripts disponibles, donde *** puede ser Db2, Oracle o z/OS, como se indica a continuación:

- `ftelog_tables_***_701-702.sql`
- `ftelog_tables_***_702-703.sql`
- `ftelog_tables_***_703-704.sql`
- `ftelog_tables_***_704-750.sql`
- `ftelog_tables_***_750-7502.sql`
- `ftelog_tables_***_7502-800.sql`

Por ejemplo, si utiliza IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0.3 y está migrando a IBM MQ 8.0.0.0, ejecute 703-704, 704-750, 750-7502 y 7502-800.

Nota:  En z/OS, puede ir directamente de 704 a 800, utilizando `ftelog_tables_zos_704-800.sql`

Los scripts hasta `ftelog_tables_***_704-750.sql` se incluyen en IBM MQ 8.0.0.0y se encuentran en el directorio `MQ_INSTALLATION_PATH/mqft/sql`. Las actualizaciones posteriores a 750 no se han enviado con IBM MQ 8.0.0.0; si no están presentes en el directorio, puede descargarlas desde el enlace especificado en [APAR IT01841](#).

6.

Opcional: Si el registrador de base de datos de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0 se ha configurado como un servicio de Windows, realice los pasos siguientes:

- a) Vuelva a configurar el registrador de base de datos para que deje de ser un servicio de Windows utilizando el mandato [fteModifyDatabaseLogger](#).
- b) Vuelva a configurar el registrador de Managed File Transfer for IBM WebSphere MQ 7.5o posterior para que sea un servicio de Windows utilizando el mandato [fteModifyLogger](#).

7. Inicie el registrador de base de datos Managed File Transfer para IBM WebSphere MQ 7.5o posterior.

Resultados

El registrador de base de datos se ha migrado ahora de IBM WebSphere MQ File Transfer Edition 7.0 a IBM WebSphere MQ 7.5 o posterior.

V 9.2.0 Migración de agentes de Managed File Transfer de una versión anterior

Los agentes migrados de versiones de IBM MQ anteriores a IBM MQ 9.1.4 se ejecutan como no altamente disponibles. Se puede hacer que ejecuten en modo de alta disponibilidad siguiendo el procedimiento siguiente.

Procedimiento

1. Cree la cola SYSTEM.FTE.HA.<agent name> en el gestor de colas de agente utilizando la definición de ejemplo siguiente:

```
DEFINE QLOCAL(SYSTEM.FTE.HA.SRC) +
  DEFPRTY(0) +
  DEFSOPT(SHARED) +
  GET(ENABLED) +
  MAXDEPTH(0) +
  MAXMSGL(0) +
  MSGDLVSQ(PRIORITY) +
  PUT(ENABLED) +
  RETINTVL(99999999) +
  SHARE +
  NOTRIGGER +
  USAGE(NORMAL) +
  REPLACE
```

2. Proporcione las autorizaciones necesarias en la cola para que el agente abra la cola para GET.
3. Crear una réplica de la configuración de agente en otra máquina
4. Añada la propiedad **highlyAvailable** y establézcala a *true* en el archivo [agent.properties](#) en ambas configuraciones de agente.

Conceptos relacionados

[Mantenimiento en agentes con alta disponibilidad](#)

Migración de MFT a una nueva máquina con un sistema operativo diferente

Pasos básicos necesarios para migrar satisfactoriamente configuraciones de MFT a un nuevo sistema o plataforma. La tarea se centra principalmente en la migración de la configuración de MFT, pero también aborda la migración del gestor de colas cuando proceda.

Antes de empezar

Asegúrese de que los agentes que vaya a migrar hayan completado todas las transferencias en curso o pendientes, y de hacer una copia de seguridad de lo siguiente:

- Gestor de colas de coordinación.
- Gestores de colas de agente
- Agentes.
- Supervisores de recursos.
- Plantillas de transferencia.
- Transferencias planificadas.

Importante: Es poco probable que los nombres de instalación de IBM MQ en un sistema coincidan con los nombres de instalación en el nuevo sistema a menos que los sistemas antiguo y nuevo solo tengan una instalación, o que especifique un nombre de instalación como parte del proceso de instalación de IBM MQ.

Acerca de esta tarea

El siguiente procedimiento de migración se basa en el escenario en el que QMA es a la vez el gestor de colas de coordinación de la topología y el gestor de colas de agente de un agente llamado Agent1.

Agent1 tiene un supervisor, una plantilla de transferencia y una transferencia planificada. QMA también se conecta con un gestor de colas llamado QMB, que ejecuta en otro sistema utilizando sus canales emisor y receptor para las transferencias de archivos.

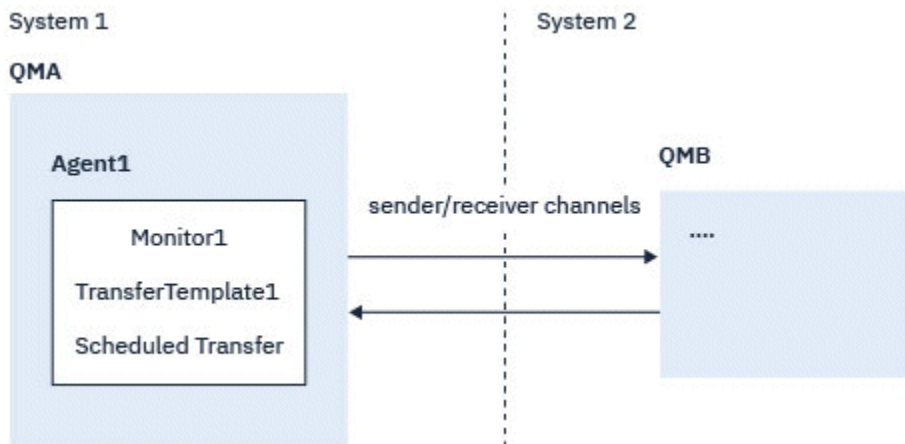


Figura 14. Migración de la configuración MFT en el sistema 1



Atención: El procedimiento siguiente solo explica cómo hacer una copia de seguridad y restaurar configuraciones de MFT. Si va a migrar MFT a una nueva máquina con el mismo sistema operativo, se pueden hacer copias de seguridad y restauraciones de los archivos de datos y registros del gestor de colas copiando todos los archivos de datos del sistema antiguo en los correspondientes directorios del nuevo sistema.

Sin embargo, si la máquina nueva tiene un sistema operativo diferente, no es posible migrar los archivos de datos, porque estos son específicos de la plataforma.

Procedimiento

1. Procedimiento de copia de seguridad

- Guarde la configuración del gestor de colas utilizando el mandato **dmpmqc:fg** para volver a crearla más tarde a partir de su definición.

Por ejemplo:

```
dmpmqc:fg -m QMA -a > /mq/backups/QMA.mqsc
```

- Realice una copia de seguridad de los archivos de configuración del agente que están almacenados en el IBM MQ directorio de datos `/MQ_DATA_PATH/mqft`

El directorio `mqft` suele tener tres subdirectorios, que son `config`, `installation` y `logs`. Estos contienen archivos de datos de configuración, de instalación del agente y del registrador de base de datos respectivamente.

Si el agente es de puente de protocolo, también habrá que hacer copia de seguridad del archivo `ProtocolBridgeCredentials.xml` en el directorio de configuración del agente. Este archivo define los nombres de usuario y la información de credenciales que utiliza el agente de puente de protocolo para autorizarse a sí mismo con el servidor de protocolo.

- Exporte la configuración del supervisor de recursos a un archivo XML con el comando MFT **ftelistMonitors** con la opción **-ox**.

Por ejemplo:

```
fteListMonitors -ma Agent1 -mn Monitor -ox Monitor1Definition.xml
```

- d) Exporte plantillas de transferencia a archivos XML con el comando MFT **fteListTemplates** con las opciones **-x** y **-o**.

Por ejemplo, el comando siguiente crea `TransferTemplate1.xml` en el directorio actual:

```
fteListTemplates -x -o . TransferTemplate1
```

- e) Haga una copia de seguridad manual de las definiciones de transferencia planificadas. No es posible exportar las definiciones a archivos XML, pero se pueden listar las transferencias planificadas con el comando MFT `fteListScheduledTransfers` y hacer una copia de seguridad manual de las definiciones.

2. Procedimiento de nueva creación

- a) Vuelva a crear el gestor de colas QMA después de instalar IBM MQ y MFT en el nuevo sistema.
b) Restaure la configuración de QMA ejecutando el comando **runmqsc** para cargar la configuración del gestor de colas guardada en el paso “1.a” en la [página 267](#)

Por ejemplo:

```
runmqsc QMA< /mq/backups/QMA.mqsc
```

- c) Vuelva a crear los canales emisor y receptor que se conectan con QMB en el sistema 2.
d) En el lado del gestor de colas QMB, actualice los detalles de las conexiones como, por ejemplo, el nombre de host y el número de puerto del canal emisor que se conecta con QMA.
e) Vuelva a crear `Agent1` copiando todos los archivos de configuración del agente de copia de seguridad en el nuevo sistema, e inicie el agente.
f) Importe el archivo XML de `Monitor1` con el comando MFT `fteCreateMonitor` con las opciones **-ix** y **-f**.

Por ejemplo:

```
fteCreateMonitor -ix Monitor1Definition.xml -f
```

- g) Publique un mensaje que tenga en el cuerpo el contenido de `TransferTemplate1.xml` en el tema `SYSTEM.FTE` del gestor de colas de coordinación.

Use una aplicación autónoma y especifique la cadena de tema:

```
SYSTEM.FTE/Templates/<template_id>
```

donde `<template_id>` es el ID de plantilla de transferencia que se puede encontrar dentro del archivo `TransferTemplate1.xml`.

Por ejemplo, si el xml contiene:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><transferTemplateid="a7838085-0f2a-4980-b958-2dbbdfb22702" version="6.00">
```

, la cadena de tema sería:

```
SYSTEM.FTE/Templates/a7838085-0f2a-4980-b958-2dbbdfb22702
```

- h) Vuelva a crear manualmente las transferencias planificadas con el comando MFT **fteCreateTransfers**.

Migración de IBM MQ Internet Pass-Thru

Siga este procedimiento para actualizar a una nueva versión de IBM MQ Internet Pass-Thru (MQIPT), o para aplicar el mantenimiento de fixpacks a una instalación de MQIPT. **V 9.2.0** También puede utilizar este procedimiento para actualizar desde el paquete de soporte de MQIPT 2.1 a MQIPT en IBM MQ 9.1.

Procedimiento

1. Haga una copia de seguridad de los datos.

Consulte [Creación de copias de seguridad](#) para obtener los detalles.

2. Instale la nueva versión de MQIPT.

Se puede instalar la nueva versión de MQIPT antes de desinstalar las versiones de MQIPT instaladas actualmente. Consulte [Instalación de MQIPT](#) para obtener los detalles.

3. Restaure los archivos de datos de la copia de seguridad en el directorio de inicio de MQIPT para que los use la nueva instalación.

Si el directorio de instalación de MQIPT se utiliza como el directorio de inicio, sobrescriba las copias de los archivos de datos recién instalados con los archivos de la copia de seguridad.

4. Asegúrese de que las propiedades que contienen nombres de archivo en el nuevo archivo de configuración `mqipt.conf` referencien los archivos que tiene que usar la nueva instalación de MQIPT.

5. Revise la lista de cambios y las nuevas características en la nueva versión o en el fixpack de MQIPT.

Si tiene que realizar algún cambio en la configuración de MQIPT de la nueva versión, hágalo en las nuevas copias de los archivos de datos.

6. Pare la versión actual de MQIPT emitiendo el comando siguiente:

```
mqiptAdmin -stop
```

7. Inicie la versión más reciente de MQIPT emitiendo el comando siguiente:

- En sistemas AIX and Linux:

```
MQIPT_INSTALLATION_PATH/bin/mqipt MQIPT_HOME_DIR
```

- En sistemas Windows:

```
MQIPT_INSTALLATION_PATH\bin\mqipt MQIPT_HOME_DIR
```

donde

- `RUTA_INSTALLATION_PATH` es el directorio en el que se ha instalado la última versión de MQIPT.
- `DIR_INICIO_MQIPT` es el directorio de inicio de MQIPT que contiene los archivos de datos que va a utilizar la instalación más reciente de MQIPT.

8. Compruebe que MQIPT funciona correctamente en la última versión.

Una vez comprobado que la última versión de MQIPT está configurada correctamente, puede desinstalar la versión anterior. Consulte [Desinstalación de MQIPT](#) para obtener los detalles.

9. **V 9.2.0** Si hay contraseñas en la configuración de MQIPT que no se han cifrado, o contraseñas que se han cifrado antes de MQIPT en IBM MQ 9.1.5, cifre estas contraseñas utilizando el método de protección más reciente siguiendo el procedimiento de [Cifrado de contraseñas almacenadas](#).

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en los Estados Unidos.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o las características que se tratan en este documento en otros países. Consulte al representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Las referencias a programas, productos o servicios de IBM no pretenden indicar ni implicar que sólo puedan utilizarse los productos, programas o servicios de IBM. En su lugar podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio no IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema principal descrito en este documento. El suministro de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director
of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Para consultas sobre licencias relacionadas con información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe las consultas por escrito a:

Licencias de Propiedad Intelectual
Ley de Propiedad intelectual y legal
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones contradigan la legislación vigente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INCUMPLIMIENTO, COMERCIALIZABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, en determinadas transacciones, por lo que puede haber usuarios a los que no les afecte dicha norma.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a cambios periódicos; tales cambios se irán incorporando en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia en esta información a sitios web que no son de IBM se realiza por razones prácticas y de ninguna manera sirve como un respaldo de dichos sitios web. Los materiales de dichos sitios web no forman parte de este producto de IBM y la utilización de los mismos será por cuenta y riesgo del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que el usuario le proporcione del modo que considere apropiado sin incurrir por ello en ninguna obligación con respecto al usuario.

Los titulares de licencias de este programa que deseen información del mismo con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre los programas creados de forma independiente y otros programas (incluido este) y (ii) el uso mutuo de la información intercambiada, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N

Rochester, MN 55901
U.S.A.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones apropiados, incluyendo, en algunos casos, el pago de una cantidad.

El programa bajo licencia que se describe en esta información y todo el material bajo licencia disponible para el mismo lo proporciona IBM bajo los términos del Acuerdo de cliente de IBM, el Acuerdo de licencia de programas internacional de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las partes.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Por consiguiente, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de manera significativa. Es posible que algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en nivel de desarrollo y no existe ninguna garantía de que estas mediciones serán las mismas en sistemas disponibles generalmente. Además, algunas mediciones pueden haberse estimado por extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.

La información relativa a productos que no son de IBM se obtuvo de los proveedores de esos productos, sus anuncios publicados u otras fuentes de disponibilidad pública. IBM no ha comprobado estos productos y no puede confirmar la precisión de su rendimiento, compatibilidad o alguna reclamación relacionada con productos que no sean de IBM. Las preguntas relacionadas con las posibilidades de los productos que no sean de IBM deben dirigirse a los proveedores de dichos productos.

Todas las declaraciones relacionadas con una futura intención o tendencia de IBM están sujetas a cambios o se pueden retirar sin previo aviso y sólo representan metas y objetivos.

Este documento contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan diariamente en la actividad de la empresa. Para ilustrar los ejemplos de la forma más completa posible, éstos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con los nombres y direcciones utilizados por una empresa real es puramente casual.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente que ilustran técnicas de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de cualquier forma sin pagar ninguna cuota a IBM para fines de desarrollo, uso, marketing o distribución de programas de aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de aplicaciones para la plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Los ejemplos no se han probado minuciosamente bajo todas las condiciones. IBM, por tanto, no puede garantizar la fiabilidad, servicio o funciones de estos programas.

Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e ilustraciones a color no aparezcan.

Información acerca de las interfaces de programación

La información de interfaz de programación, si se proporciona, está pensada para ayudarle a crear software de aplicación para su uso con este programa.

Este manual contiene información sobre las interfaces de programación previstas que permiten al cliente escribir programas para obtener los servicios de WebSphere MQ.

Sin embargo, esta información puede contener también información de diagnóstico, modificación y ajustes. La información de diagnóstico, modificación y ajustes se proporciona para ayudarle a depurar el software de aplicación.

Importante: No utilice esta información de diagnóstico, modificación y ajuste como interfaz de programación porque está sujeta a cambios.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM , ibm.com, son marcas registradas de IBM Corporation, registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en "Copyright and trademark information"www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países.

UNIX es una marca registrada de Open Group en Estados Unidos y en otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos y en otros países.

Este producto incluye software desarrollado por Eclipse Project (<https://www.eclipse.org/>).

Java y todas las marcas registradas y logotipos son marcas registradas de Oracle o sus afiliados.



Número Pieza:

(1P) P/N: