

Power Systems

Wirtualny serwer we/wy

IBM

Power Systems

Wirtualny serwer we/wy

IBM

Uwaga

Przed wykorzystaniem tych informacji i użyciem produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z sekcją “Uwagi” na stronie 291.

To wydanie dotyczy oprogramowania IBM Virtual I/O Server 2.2.3.2 oraz wszystkich jego kolejnych wersji i modyfikacji, chyba że w nowych wydaniach zostanie określone inaczej.

© Copyright IBM Corporation 2010, 2014.

Spis treści

Wirtualny serwer we/wy	1
Co nowego w sekcji Wirtualny serwer we/wy	1
Wirtualny serwer we/wy - przegląd	10
Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy	10
Komponenty wirtualnego serwera we/wy	15
Wirtualne adaptory Fibre Channel	17
Wirtualne adaptory Fibre Channel w systemach zarządzanych za pomocą konsoli HMC	19
Wirtualne adaptory Fibre Channel w systemach zarządzanych za pomocą programu IVM	21
Wirtualny interfejs SCSI	23
Przegląd podsystemu pamięci masowej wirtualnego serwera we/wy	25
Fizyczna pamięć masowa	26
Woluminy fizyczne	26
Woluminy logiczne	26
Repozytorium nośników wirtualnych	29
Klastry	29
Pule pamięci masowej	30
Urządzenia optyczne	32
Urządzenia taśmowe	32
Wirtualna pamięć masowa	32
Dysk	33
Nośniki optyczne	34
Urządzenia taśmowe	35
Pamięci masowe USB	35
Kompatybilność urządzeń w środowisku wirtualnego serwera we/wy	35
Urządzenia odwzorowujące	38
Sieci wirtualne	38
Adapter Ethernet hosta	38
Protokół Internet Protocol w wersji 6	40
Urządzenia z agregacją łączy (urządzenia EtherChannel)	40
Adaptory wirtualnej sieci Ethernet	41
Wirtualne sieci lokalne (VLAN)	41
Współużytkowane adaptory Ethernet	42
Wirtualizacja SR-IOV	44
Pamięć współużytkowana	46
Partycja stronicowania serwera VIOS	48
Zarządzanie wirtualnym serwerem we/wy	53
Interfejs wiersza komend wirtualnego serwera we/wy	54
Oprogramowanie IBM Tivoli i wirtualny serwer we/wy	56
Oprogramowanie IBM Systems Director	58
Scenariusze: konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy	59
Scenariusz: konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy bez znaczników VLAN	59
Scenariusz: konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy przy użyciu znaczników VLAN	61
Scenariusz: konfigurowanie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet	63
Scenariusz: konfigurowanie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet z współużytkowaniem obciążenia	66
Scenariusz: konfigurowanie przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet bez korzystania z dedykowanego adaptera kanału sterującego	67
Scenariusz: konfigurowanie zapasowego interfejsu sieciowego na klienckich partycjach logicznych systemu AIX bez znaczników VLAN	69
Scenariusz: konfigurowanie wielościeżkowego interfejsu we/wy dla klienckich partycji logicznych systemu AIX	71
Planowanie na potrzeby wirtualnego serwera we/wy	74
Planowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych z wykorzystaniem planów systemu	74
Specyfikacje wymagane do utworzenia wirtualnego serwera we/wy	75
Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy	75
Planowanie mocy obliczeniowej	81
Planowanie wirtualnego interfejsu SCSI	81

Opóźnienie wirtualnego interfejsu SCSI	81
Przepustowość wirtualnego interfejsu SCSI	82
Zagadnienia dotyczące określania wielkości wirtualnego interfejsu SCSI	83
Planowanie współużytkowanych adapterów Ethernet	85
Wymagania sieciowe	85
Wybór adaptera	86
Przydzielanie procesorów	88
Przydzielanie pamięci	91
Wymagania konfiguracyjne dotyczące pamięci współużytkowanej	91
Zagadnienia dotyczące nadmiarowości	93
Klienckie partycje logiczne	94
Konfiguracja wielościeżkowego we/wy	94
Zapis lustrzany dla klienckich partycji logicznych	95
Oprogramowanie PowerHA SystemMirror na wirtualnym serwerze we/wy	95
Urządzenia z agregacją łączy (urządzenia EtherChannel)	96
Przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet	96
Współużytkowane adaptery Ethernet na potrzeby współużytkowania obciążenia	97
Partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy	98
Obsługa wielu ścieżek	98
RAID	98
Urządzenia z agregacją łączy (urządzenia EtherChannel)	98
Konfigurowanie nadmiarowości przy użyciu wirtualnych adapterów Fibre Channel	99
Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa	102
Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i	102
Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych	104
Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej	105
Wprowadzanie kodu aktywacji opcji PowerVM Editions za pomocą konsoli HMC w wersji 7	105
Tworzenie partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy w systemie zarządzanym za pomocą konsoli HMC	105
Tworzenie partycji logicznej i profilu partycji wirtualnego serwera we/wy ręcznie za pomocą konsoli HMC	106
Tworzenie partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych za pomocą konsoli HMC używanej w celu wdrożenia planu systemu	107
Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika konsoli HMC	108
Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.7 lub późniejszej	108
Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej	109
Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z wiersza komend konsoli HMC	110
Kończenie instalowania wirtualnego serwera we/wy	111
Wyświetlanie i akceptowanie licencji wirtualnego serwera we/wy	112
Reinstalowanie wirtualnego serwera we/wy partycji stronicowania serwera VIOS	113
Migrowanie wirtualnego serwera we/wy	114
Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC	115
Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z pobranego obrazu	116
Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z urządzenia DVD	118
Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy	120
Konfigurowanie wirtualnego interfejsu SCSI na wirtualnym serwerze we/wy	120
Tworzenie wirtualnego urządzenia docelowego na wirtualnym serwerze we/wy	120
Tworzenie na wirtualnym serwerze we/wy wirtualnego urządzenia docelowego odwzorowanego na wolumin fizyczny, logiczny, taśmę lub fizyczne urządzenie optyczne	121
Tworzenie na wirtualnym serwerze we/wy wirtualnego urządzenia docelowego odwzorowanego na plik lub wolumin logiczny	122
Tworzenie na wirtualnym serwerze we/wy wirtualnego urządzenia docelowego odwzorowanego na wirtualne urządzenie optyczne bazujące na pliku	124
Ustawianie atrybutów strategii rezerwacji urządzenia	125
Tworzenie pul pamięci masowej woluminów logicznych na wirtualnym serwerze we/wy	127
Tworzenie pul pamięci masowej plików na wirtualnym serwerze we/wy	127
Tworzenie repozytorium nośników wirtualnych na wirtualnym serwerze we/wy	128
Tworzenie grup woluminów i woluminów logicznych na wirtualnym serwerze we/wy	129
Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy na potrzeby obsługi funkcji rezerwowania SCSI-2	129
Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy pod kątem obsługi eksportowania dodatkowego dysku PPRC na partycje klienckie	130
Identyfikowanie dysków do eksportowania	130
Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą wiersza komend serwera VIOS	132

Konfigurowanie systemu pod kątem utworzenia współużytkowanej puli pamięci	132
Grupa przełączania awaryjnego	134
Kopia lustrzana współużytkowanej puli pamięci	135
Zarządzanie klastrem z wiersza komend serwera VIOS	135
Tworzenie klastra z pojedynczą partycją logiczną serwera VIOS.	135
Wymiana dysku repozytorium	137
Dodawanie partycji logicznej serwera VIOS do klastra	137
Usuwanie partycji logicznej serwera VIOS z klastra	138
Usuwanie klastra	138
Migracja klastra: przejście z protokołu IPv4 na IPv6	139
Zarządzanie pulami pamięci z wiersza komend serwera VIOS	140
Dodawanie przestrzeni do puli pamięci	140
Zmiana progu pamięci	142
Usuwanie woluminów fizycznych ze współużytkowanej puli pamięci	143
Kopia lustrzana współużytkowanej puli pamięci	144
Zarządzanie jednostkami logicznymi z wiersza komend serwera VIOS	144
Udostępnianie partycjom klienckim pamięci z jednostek logicznych	145
Usuwanie odwzorowania jednostki logicznej	148
Usuwanie jednostek logicznych	149
Migrowanie konfiguracji klastra	150
Aktualizacje sekwencyjne w klastrze	151
Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS	151
Zarządzanie klastrem za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS	152
Tworzenie klastra	152
Wyświetlanie listy wszystkich klastrow	153
Usuwanie klastra	153
Dodawanie węzłów VIOS do klastra	154
Usuwanie węzłów serwera VIOS z klastra	154
Wyświetlanie listy węzłów serwera VIOS w klastrze	154
Zarządzanie pulami pamięci za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS	155
Wyświetlanie pul pamięci w klastrze	155
Wyświetlanie listy woluminów fizycznych w puli pamięci	155
Dodawanie przestrzeni do puli pamięci	155
Ustawianie i modyfikowanie wartości progowej puli pamięci	157
Zarządzanie jednostkami logicznymi za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS.	158
Tworzenie i odwzorowywanie jednostek logicznych	158
Tworzenie jednostek logicznych	158
Odwzorowywanie jednostek logicznych	159
Usuwanie odwzorowań jednostek logicznych	159
Usuwanie jednostki logicznej	161
Wyświetlanie listy jednostek logicznych	161
Wyświetlanie odwzorowań jednostek logicznych	161
Tworzenie obrazu stanu jednostki logicznej	162
Wyświetlanie listy obrazów stanu jednostek logicznych	162
Wycofywanie zmian do obrazu stanu jednostki logicznej	163
Usuwanie obrazu stanu jednostki logicznej	163
Pierwsze kroki z opcją Trusted Logging	164
Repozytoria dzienników wirtualnych	165
Dzienniki wirtualne	165
Wirtualne urządzenia rejestrujące	167
Konfigurowanie repozytorium dzienników wirtualnych	167
Tworzenie dziennika wirtualnego	168
Wyświetlanie listy dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących.	169
Rekonfigurowanie dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących.	169
Usuwanie dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących	170
Opcja Live Partition Mobility dla wirtualnych urządzeń rejestrujących	171
Wirtualne urządzenia rejestrujące ze współużytkowanymi pulami pamięci	171
Korzyści z używania wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci	171
Używanie wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci	173
Pierwsze kroki z opcją Trusted Firewall	174
Konfigurowanie wirtualnej sieci Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy	175

Tworzenie adaptera wirtualnej sieci Ethernet za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC w wersji 7	175
Konfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy	177
Konfigurowanie urządzenia Link Aggregation (EtherChannel)	180
Przypisywanie wirtualnego adaptera Fibre Channel do fizycznego adaptera Fibre Channel	180
Konfigurowanie agentów i klientów IBM Tivoli na wirtualnym serwerze we/wy	181
Konfigurowanie agenta oprogramowania IBM Tivoli Monitoring	182
Konfigurowanie agenta oprogramowania IBM Tivoli Usage and Accounting Manager	183
Konfigurowanie klienta oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager	185
Konfigurowanie agentów IBM TotalStorage Productivity Center	186
Konfigurowanie agenta IBM Director	187
Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy jako klienta LDAP	188
Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy na potrzeby obsługi sieci VSN	188
Zarządzanie wirtualnym serwerem we/wy	189
Zarządzanie pamięcią masową	189
Importowanie i eksportowanie grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych	189
Importowanie grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych	190
Eksportowanie grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych	190
Odwzorowywanie dysków wirtualnych na dyski fizyczne	191
Powiększanie wirtualnych urządzeń SCSI	193
Zmiana głębokości kolejki wirtualnego interfejsu SCSI	194
Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych plików i systemów plików	195
Zarządzanie pamięcią masową za pomocą produktu IBM TotalStorage Productivity Center	196
Zarządzanie sieciami	196
Usuwanie konfiguracji sieci z partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy	197
Dynamiczne dodawanie i usuwanie sieci VLAN na wirtualnym serwerze we/wy	197
Włączanie i wyłączanie adaptera wirtualnej sieci Ethernet	198
Włączanie i wyłączanie obsługi protokołu GVRP	198
Zarządzanie protokołem SNMP na wirtualnym serwerze we/wy	199
Konfigurowanie protokołu IPv6 na wirtualnym serwerze we/wy	200
Subskrybowanie aktualizacji wirtualnego serwera we/wy	200
Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy	200
Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy	201
Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy na taśmie	202
Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy na jednym lub kilku dyskach DVD	203
Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie pliku nim_resources.tar	203
Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu mksysb	204
Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika	205
Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy backupios	206
Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy viosbr	208
Planowanie tworzenia kopii zapasowych wirtualnego serwera we/wy i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika	209
Planowanie tworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy oraz urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą skryptu i wpisu w pliku crontab	209
Planowanie tworzenia kopii zapasowych urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy viosbr	210
Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager	211
Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych w oprogramowaniu IBM Tivoli Storage Manager	211
Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą funkcji tworzenia przyrostowych kopii zapasowych w oprogramowaniu IBM Tivoli Storage Manager	212
Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy	212
Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z taśmy	213
Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z jednego lub kilku dysków DVD	214
Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC z użyciem pliku nim_resources.tar	214
Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z serwera NIM z użyciem pliku mksysb	215
Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika	216
Ręczne odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika	217
Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy viosbr	218

Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager	219
Instalowanie lub wymiana adaptera PCI w wirtualnym serwerze we/wy przy włączonym zasilaniu	220
Pierwsze kroki	220
Instalowanie adaptera PCI	221
Wymiana adaptera PCI	221
Dekonfigurowanie adapterów pamięci masowej	221
Przygotowywanie klienckich partycji logicznych	222
Zamykanie partycji logicznych	223
Wyświetlanie informacji i statystyk dotyczących wirtualnego serwera we/wy, serwera i zasobów wirtualnych	224
VIOS Performance Advisor	225
Raporty narzędzia VIOS Performance Advisor	226
Monitorowanie wirtualnego serwera we/wy	230
Bezpieczeństwo wirtualnego serwera we/wy	231
Łączenie się z wirtualnym serwerem we/wy za pomocą OpenSSH	232
Konfigurowanie ustawień zwiększających bezpieczeństwo wirtualnego serwera we/wy	234
Ustawianie poziomu zabezpieczeń	235
Zmiana ustawień poziomu zabezpieczeń	235
Wyświetlanie bieżącego ustawienia zabezpieczeń	235
Usuwanie ustawień poziomu zabezpieczeń	235
Konfigurowanie ustawień firewalla na wirtualnym serwerze we/wy	235
Konfigurowanie klienta protokołu Kerberos na wirtualnym serwerze we/wy	236
Korzystanie z kontroli dostępu opartej na rolach na wirtualnym serwerze we/wy	237
Zarządzanie użytkownikami wirtualnego serwera we/wy	246
Rozwiązywanie problemów z wirtualnym serwerem we/wy	247
Rozwiązywanie problemów z partycją logiczną wirtualnego serwera we/wy	247
Rozwiązywanie problemów dotyczących wirtualnego interfejsu SCSI	247
Poprawianie nieprawidłowej konfiguracji współużytkowanego adaptera Ethernet	247
Debugowanie problemów z komunikacją w sieci Ethernet	248
Włączanie obsługi powłok nieinteraktywnych dla wirtualnego serwera we/wy w wersji 1.3 lub późniejszej	249
Radzenie sobie w sytuacji, gdy nie można znaleźć dysków	250
Rozwiązywanie problemów dotyczących klienckich partycji logicznych systemu operacyjnego AIX	251
Gromadzenie danych dotyczących wydajności do analizy przez aplikację IBM Electronic Service Agent	253
Informacje uzupełniające na temat wirtualnego serwera we/wy	254
Opisy komend wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager	254
Atrybuty konfiguracyjne agentów i klientów IBM Tivoli	254
Statystyki protokołu GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)	257
Atrybuty sieciowe	264
Statystyki przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet	275
Statystyki współużytkowanego adaptera Ethernet	283
Typy użytkowników wirtualnego serwera we/wy	288
Uwagi.	291
Informacje na temat interfejsu programistycznego	292
Znaki towarowe	293
Warunki	293

Wirtualny serwer we/wy

Istnieje możliwość zarządzania wirtualnym serwerem we/wy (VIOS) i klienckimi partycjami logicznymi za pomocą konsoli HMC i interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

Opcja PowerVM Editions obejmuje nośniki instalacyjne oprogramowania serwera VIOS. Serwer VIOS ułatwia współużytkowanie fizycznych zasobów we/wy przez klienckie partycje logiczne na serwerze.

Po zainstalowaniu serwera VIOS na partycji logicznej systemu, która jest zarządzana przez konsolę HMC, można użyć konsoli HMC i interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy do zarządzania wirtualnym serwerem we/wy i klienckimi partycjami logicznymi. Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM® Systems Director Management Console (SDMC) do zarządzania serwerem VIOS i klienckimi partycjami logicznymi.

Jeśli serwer VIOS zostanie zainstalowany w systemie zarządzanym, a konsola HMC nie jest podłączona do systemu zarządzanego podczas instalowania serwera VIOS, to partycja logiczna serwera VIOS staje się partycją zarządzania. Partycja zarządzania udostępnia do zarządzania systemem interfejs WWW programu Integrated Virtualization Manager oraz interfejs wiersza komend.

Najbardziej aktualne informacje o urządzeniach obsługiwanych przez serwer VIOS oraz poprawki i aktualizacje serwera VIOS można znaleźć w serwisie WWW Fix Central.

Informacje pokrewne:

-  [Przewodnik informacyjny technologii PowerVM](#)
-  [Integrated Virtualization Manager](#)
-  [Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager](#)
-  [Zarządzanie wirtualnym serwerem we/wy za pomocą konsoli SDMC](#)
-  [Uwagi do wydania serwera VIOS](#)

Co nowego w sekcji Wirtualny serwer we/wy

Przeczytaj o nowych lub zmienionych informacjach dotyczących wirtualnego serwera we/wy (VIOS), wprowadzonych od czasu poprzedniej aktualizacji tej kolekcji tematów.

Kwiecień 2014 r.

Następujący temat został zaktualizowany i uzupełniony informacjami dotyczącymi wirtualizacji SR-IOV (Single Root I/O Virtualization):

- “Wirtualizacja SR-IOV” na stronie 44

Październik 2013 r.

- Następujące tematy zostały zaktualizowane i uzupełnione informacjami o obsłudze systemów operacyjnych przez serwery IBM Power 770 (9117-MMC i 9117-MMD) oraz IBM Power 780 (9179-MHC i 9179-MHD).
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
 - “Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i” na stronie 102
- Następujący temat został zaktualizowany i uzupełniony informacjami dotyczącymi funkcji serwera VIOS związanej z limitem czasu komend odczytu i zapisu wirtualnych adapterów SCSI (VSCSI) klienta:
 - “Dysk” na stronie 33
- Zostały dodane następujące tematy dotyczące funkcji VIOS związanej z tworzeniem kopii lustrzanej puli VSCSI:

- “Usuwanie woluminów fizycznych ze współużytkowanej puli pamięci” na stronie 143
- “Konfigurowanie systemu pod kątem utworzenia współużytkowanej puli pamięci” na stronie 132
- “Kopia lustrzana współużytkowanej puli pamięci” na stronie 144
- Następujące tematy zostały zaktualizowane i uzupełnione informacjami o obsłudze wirtualizacji wymiennych napędów dysków twardych USB:
 - “Wirtualny interfejs SCSI” na stronie 23
 - “Wirtualna pamięć masowa” na stronie 32
- Został dodany następujący temat dotyczący obsługi wirtualizacji wymiennych napędów dysków twardych USB:
 - “Pamięci masowe USB” na stronie 35
- Został dodany następujący temat dotyczący konfigurowania przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet bez korzystania z dedykowanego adaptera kanału sterującego:
 - “Scenariusz: konfigurowanie przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet bez korzystania z dedykowanego adaptera kanału sterującego” na stronie 67
- Następujące tematy zostały zaktualizowane i uzupełnione informacjami o udoskonaleniach funkcjonalnych współużytkowanych adapterów Ethernet:
 - “Scenariusz: konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy bez znaczników VLAN” na stronie 59
 - “Scenariusz: konfigurowanie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet z współużytkowaniem obciążenia” na stronie 66
 - “Współużytkowane adaptery Ethernet na potrzeby współużytkowania obciążenia” na stronie 97
 - “Konfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy” na stronie 177
 - “Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy na potrzeby obsługi sieci VSN” na stronie 188
 - “Poprawianie nieprawidłowej konfiguracji współużytkowanego adaptera Ethernet” na stronie 247
 - “Statystyki współużytkowanego adaptera Ethernet” na stronie 283
- Następujący temat został zaktualizowany i uzupełniony informacjami dotyczącymi atrybutu *Control Channel* (Kanał sterujący):
 - “Atrybuty sieciowe” na stronie 264
- Został dodany następujący temat dotyczący włączania i wyłączania adapterów wirtualnej sieci Ethernet:
 - “Włączanie i wyłączanie adaptera wirtualnej sieci Ethernet” na stronie 198

Wrzesień 2013 r.

- Zaktualizowano następujące tematy informacjami dotyczącymi serwera IBM Power ESE (8412-EAD):
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
 - “Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i” na stronie 102

Sierpień 2013 r.

- Zaktualizowano następujące tematy informacjami dotyczącymi serwera IBM PowerLinux 7R4 (8248-L4T):
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
 - “Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i” na stronie 102

Czerwiec 2013 r.

- Następujące tematy zostały zaktualizowane i uzupełnione informacjami o serwerach IBM Power 710 Express (8268-E1D):
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
 - “Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i” na stronie 102

- Następujące tematy zostały zaktualizowane i uzupełnione informacjami o obsłudze systemów operacyjnych przez serwery IBM Power 770 (9117-MMC i 9117-MMD) oraz IBM Power 780 (9179-MHC i 9179-MHD).
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
 - “Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i” na stronie 102

Marzec 2013 r.

- Poniższe tematy dotyczące serwerów IBM Power 710 Express (8231-E1D), IBM Power 720 Express (8202-E4D), IBM Power 730 Express (8231-E2D), IBM Power 740 Express (8205-E6D), IBM Power 750 (8408-E8D) i IBM Power 760 (9109-RMD) zostały zaktualizowane.
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
 - “Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i” na stronie 102
- Dodano następujące tematy dotyczące instalowania wirtualnego serwera we/wy (VIOS):
 - “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika konsoli HMC” na stronie 108
 - “Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.7 lub późniejszej” na stronie 108
- Zaktualizowano następujący temat dotyczący instalowania serwera VIOS:
 - “Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej” na stronie 109
- Dodano następujący temat dotyczący partycji logicznych, które mogą obsługiwać sieć serwerów wirtualnych (VSN):
 - “Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy na potrzeby obsługi sieci VSN” na stronie 188
- Zaktualizowano następujący temat dotyczący partycji logicznych, które mogą obsługiwać sieć serwerów wirtualnych (VSN):
 - “Atrybuty sieciowe” na stronie 264

Październik 2012 r.

Poniższe informacje dotyczące wartości procesorów wirtualnych zostały zaktualizowane:

- “Specyfikacje wymagane do utworzenia wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75

Poniższe informacje dotyczące klastrów są nowe lub zostały zaktualizowane:

- “Wirtualny interfejs SCSI” na stronie 23
- “Klastry” na stronie 29
- “Pule pamięci masowej” na stronie 30
- “Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą wiersza komend serwera VIOS” na stronie 132
- “Konfigurowanie systemu pod kątem utworzenia współużytkowanej puli pamięci” na stronie 132
- “Tworzenie klastra z pojedynczą partycją logiczną serwera VIOS” na stronie 135
- “Wymiana dysku repozytorium” na stronie 137
- “Dodawanie partycji logicznej serwera VIOS do klastra” na stronie 137
- “Usuwanie partycji logicznej serwera VIOS z klastra” na stronie 138
- “Migracja klastra: przejście z protokołu IPv4 na IPv6” na stronie 139
- “Zastępowanie woluminów fizycznych w puli pamięci” na stronie 141
- “Zmiana progu pamięci” na stronie 142
- “Tworzenie jednostek logicznych” na stronie 145
- “Usuwanie jednostek logicznych” na stronie 149

- “Migrowanie konfiguracji klastra” na stronie 150
- “Aktualizacje sekwencyjne w klastrze” na stronie 151
- “Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS” na stronie 151
- “Usuwanie konfiguracji sieci z partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy” na stronie 197
- “Konfigurowanie protokołu IPv6 na wirtualnym serwerze we/wy” na stronie 200

Dodano następujące nowe informacje dotyczące narzędzia Performance Advisor wirtualnego serwera we/wy (VIOS):

- “VIOS Performance Advisor” na stronie 225
- “Raporty narzędzia VIOS Performance Advisor” na stronie 226

Poniższe informacje dotyczące opcji współużytkowany adapter Ethernet zostały uaktualnione:

- “Atrybuty sieciowe” na stronie 264

Maj 2012 r.

Dodano następujące nowe informacje dotyczące opcji Trusted Firewall:

- “Pierwsze kroki z opcją Trusted Firewall” na stronie 174

Grudzień 2011 r.

Treść zaktualizowano w następującym zakresie.

Na serwerze VIOS w wersji 2.2.1.3 lub późniejszej można utworzyć klaster zawierający maksymalnie cztery partycje serwera VIOS połączone do sieci i do tej samej współużytkowanej puli pamięci. Taki klaster ma dostęp do pamięci rozproszonej. Poniższe informacje dotyczące klastrów są nowe lub zostały zaktualizowane:

- “Wirtualny interfejs SCSI” na stronie 23
- “Klastry” na stronie 29
- “Pule pamięci masowej” na stronie 30
- “Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą wiersza komend serwera VIOS” na stronie 132
- “Konfigurowanie systemu pod kątem utworzenia współużytkowanej puli pamięci” na stronie 132
- “Zarządzanie klastrem z wiersza komend serwera VIOS” na stronie 135
- “Tworzenie klastra z pojedynczą partycją logiczną serwera VIOS” na stronie 135
- “Dodawanie partycji logicznej serwera VIOS do klastra” na stronie 137
- “Usuwanie partycji logicznej serwera VIOS z klastra” na stronie 138
- “Dodawanie przestrzeni do puli pamięci” na stronie 140
- “Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci” na stronie 140
- “Zastępowanie woluminów fizycznych w puli pamięci” na stronie 141
- “Zmiana progu pamięci” na stronie 142
- “Tworzenie jednostek logicznych” na stronie 145
- “Włączanie pamięci masowej opartej na jednostkach logicznych” na stronie 147
- “Usuwanie jednostek logicznych” na stronie 149
- “Migrowanie konfiguracji klastra” na stronie 150
- “Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS” na stronie 151
- “Zarządzanie klastrem za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS” na stronie 152
- “Wyświetlanie listy wszystkich klastrów” na stronie 153
- “Dodawanie węzłów VIOS do klastra” na stronie 154

- “Usuwanie węzłów serwera VIOS z klastra” na stronie 154
- “Wyświetlanie listy węzłów serwera VIOS w klastrze” na stronie 154
- “Dodawanie przestrzeni do puli pamięci” na stronie 155
- “Zastępowanie woluminów fizycznych w puli pamięci” na stronie 156
- “Tworzenie obrazu stanu jednostki logicznej” na stronie 162
- “Wyświetlanie listy obrazów stanu jednostek logicznych” na stronie 162
- “Wyświetlanie obrazów stanu jednostki logicznej” na stronie 162
- “Wyświetlanie listy jednostek logicznych w obrazie stanu” na stronie 162
- “Wyświetlanie listy wszystkich obrazów stanu jednostek logicznych” na stronie 163
- “Wycofywanie zmian do obrazu stanu jednostki logicznej” na stronie 163
- “Usuwanie obrazu stanu jednostki logicznej” na stronie 163
- “Wirtualne urządzenia rejestrujące” na stronie 167
- “Opcja Live Partition Mobility dla wirtualnych urządzeń rejestrujących” na stronie 171
- “Wirtualne urządzenia rejestrujące ze współużytkowanymi pulami pamięci” na stronie 171
- “Korzyści z używania wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci” na stronie 171
- “Używanie wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci” na stronie 173
- “Korzystanie z kontroli dostępu opartej na rolach na wirtualnym serwerze we/wy” na stronie 237

Październik 2011 r.

Treść zaktualizowano w następującym zakresie.

- Dodano informacje dotyczące serwerów IBM Power 710 Express (8231-E1C), IBM Power 720 Express (8202-E4C), IBM Power 730 Express (8231-E2C) oraz IBM Power 740 Express (8205-E6C).
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
 - “Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i” na stronie 102
- Dodano informacje dotyczące serwerów IBM Power 770 (9117-MMC) oraz IBM Power 780 (9179-MHC).
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
- W serwerze VIOS 2.2.1.0 lub późniejszej wersji można korzystać z opcji Trusted Logging. Opcja Trusted Logging jest obsługiwana w produkcie PowerSC Standard Edition. Dzięki opcji Trusted Logging można skonfigurować partycje logiczne systemu AIX tak, aby zapisywały informacje do plików dziennika składowanych na podłączonym serwerze VIOS. Poniższe informacje dotyczące partycji, które umożliwiają stosowanie opcji Trusted Logging, są nowe lub zostały zaktualizowane:
 - “Pierwsze kroki z opcją Trusted Logging” na stronie 164
 - “Repozytoria dzienników wirtualnych” na stronie 165
 - “Dzienniki wirtualne” na stronie 165
 - “Wirtualne urządzenia rejestrujące” na stronie 167
 - “Konfigurowanie repozytorium dzienników wirtualnych” na stronie 167
 - “Tworzenie dziennika wirtualnego” na stronie 168
 - “Wyświetlanie listy dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących” na stronie 169
 - “Rekonfigurowanie dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących” na stronie 169
 - “Usuwanie dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących” na stronie 170
 - “Opcja Live Partition Mobility dla wirtualnych urządzeń rejestrujących” na stronie 171
 - “Wirtualne urządzenia rejestrujące ze współużytkowanymi pulami pamięci” na stronie 171
 - “Korzyści z używania wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci” na stronie 171

- “Używanie wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci” na stronie 173
- W serwerze VIOS 2.2.1.0 lub późniejszej wersji można skonfigurować podstawowy i zapasowy współużytkowany adapter Ethernet na potrzeby współużytkowania obciążenia. Poniższe informacje dotyczące współużytkowanych adapterów Ethernet, które umożliwiają współużytkowanie obciążenia, są nowe lub zostały zaktualizowane:
 - “Scenariusz: konfigurowanie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet z współużytkowaniem obciążenia” na stronie 66
 - “Współużytkowane adaptory Ethernet na potrzeby współużytkowania obciążenia” na stronie 97

Maj 2011 r.

Treść zaktualizowano w następującym zakresie.

- Zaktualizowano następujące informacje dotyczące serwerów IBM BladeCenter PS703 Express i IBM BladeCenter PS704 Express:
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
- Jeśli używana jest konsola HMC w wersji 7.7.3 lub konsola SDMC oraz serwery z procesorami POWER7 i oprogramowaniem wbudowanym na poziomie 7.3 lub późniejszym, możliwe jest również zawieszenie pracy partycji logicznej systemu IBM i wraz z całym systemem operacyjnym i aplikacjami, po czym zapisanie stanu takiej partycji logicznej w pamięci trwałej. Działanie takiej partycji logicznej można wznowić w tym samym systemie. Poniższe informacje dotyczące partycji systemu IBM i z opcją zawieszania i wznowiania są nowe lub zostały zaktualizowane:
 - “Wirtualny serwer we/wy - przegląd” na stronie 10
- Do zarządzania serwerami IBM Power Systems można używać konsoli SDMC. Poniższe informacje dotyczące opcji SDMC są nowe lub zostały zaktualizowane:
 - “Wirtualny serwer we/wy” na stronie 1
 - “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104
 - “Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej” na stronie 105
 - “Wprowadzanie kodu aktywacji opcji PowerVM Editions za pomocą konsoli HMC w wersji 7” na stronie 105
 - “Tworzenie partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy w systemie zarządzanym za pomocą konsoli HMC” na stronie 105
 - “Tworzenie partycji logicznej i profilu partycji wirtualnego serwera we/wy ręcznie za pomocą konsoli HMC” na stronie 106
 - “Tworzenie partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych za pomocą konsoli HMC używanej w celu wdrożenia planu systemu” na stronie 107
 - “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z wiersza komend konsoli HMC” na stronie 110
 - “Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej” na stronie 109
 - “Kończenie instalowania wirtualnego serwera we/wy” na stronie 111
 - “Wyświetlanie i akceptowanie licencji wirtualnego serwera we/wy” na stronie 112
 - “Migrowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 114
 - “Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC” na stronie 115
 - “Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z pobranego obrazu” na stronie 116
 - “Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z urządzenia DVD” na stronie 118
 - “Ustawianie atrybutów strategii rezerwacji urządzenia” na stronie 125
 - “Konfigurowanie wirtualnej sieci Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy” na stronie 175
 - “Tworzenie adaptera wirtualnej sieci Ethernet za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC w wersji 7” na stronie 175
 - “Przestawianie adaptera LHEA w tryb zachłanny” na stronie 176
 - “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200

- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy” na stronie 201
- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy na taśmie” na stronie 202
- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy na jednym lub kilku dyskach DVD” na stronie 203
- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie pliku `nim_resources.tar`” na stronie 203
- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu `mksysb`” na stronie 204
- “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 205
- “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**” na stronie 206
- “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 208
- “Planowanie tworzenia kopii zapasowych wirtualnego serwera we/wy i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 209
- “Planowanie tworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy oraz urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą skryptu i wpisu w pliku **crontab**” na stronie 209
- “Planowanie tworzenia kopii zapasowych urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 210
- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager” na stronie 211
- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych w oprogramowaniu IBM Tivoli Storage Manager” na stronie 211
- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą funkcji tworzenia przyrostowych kopii zapasowych w oprogramowaniu IBM Tivoli Storage Manager” na stronie 212
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 212
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z taśmy” na stronie 213
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z jednego lub kilku dysków DVD” na stronie 214
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC z użyciem pliku `nim_resources.tar`” na stronie 214
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z serwera NIM z użyciem pliku `mksysb`” na stronie 215
- “Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 216
- “Ręczne odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 217
- “Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 218
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager” na stronie 219
- “Radzenie sobie w sytuacji, gdy nie można znaleźć dysków” na stronie 250

Grudzień 2010 r.

Treść zaktualizowano w następującym zakresie.

- Konsola HMC w wersji 7.7.2.0 lub późniejszej umożliwia zawieszenie działającej partycji logicznej systemu AIX lub Linux wraz z systemem operacyjnym i aplikacjami oraz zapisanie stanu serwera wirtualnego partycji logicznej w pamięci trwałej. Później można wznowić działanie takiej partycji logicznej. Poniższe informacje dotyczące partycji z opcją zawieszania i wznowiania są nowe lub zostały zaktualizowane:
 - “Wirtualny serwer we/wy - przegląd” na stronie 10
 - “Wymagania konfiguracyjne dotyczące pamięci współużytkowanej” na stronie 91
 - “Konfiguracja wielościeżkowego we/wy” na stronie 94
 - “Ustawianie atrybutów strategii rezerwacji urządzenia” na stronie 125

- Serwer VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1, umożliwia utworzenie klastra zawierającego tylko jedną partycję wirtualnego serwera we/wy, która jest połączona z tą samą współużytkowaną pulą pamięci i ma dostęp do pamięci rozproszonej. Poniższe informacje dotyczące klastrów są nowe lub zostały zaktualizowane:
 - “Wirtualny interfejs SCSI” na stronie 23
 - “Woluminy fizyczne” na stronie 26
 - “Klastry” na stronie 29
 - “Pule pamięci masowej” na stronie 30
 - “Tworzenie partycji logicznej i profilu partycji wirtualnego serwera we/wy ręcznie za pomocą konsoli HMC” na stronie 106
 - “Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą wiersza komend serwera VIOS” na stronie 132
 - “Konfigurowanie systemu pod kątem utworzenia współużytkowanej puli pamięci” na stronie 132
 - “Zarządzanie klastrem z wiersza komend serwera VIOS” na stronie 135
 - “Tworzenie klastra z pojedynczą partycją logiczną serwera VIOS” na stronie 135
 - “Usuwanie klastra” na stronie 138
 - “Zarządzanie pulami pamięci z wiersza komend serwera VIOS” na stronie 140
 - “Dodawanie przestrzeni do puli pamięci” na stronie 140
 - “Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci” na stronie 140
 - “Zmiana progę pamięci” na stronie 142
 - “Zarządzanie jednostkami logicznymi z wiersza komend serwera VIOS” na stronie 144
 - “Udostępnianie partycjom klienckim pamięci z jednostek logicznych” na stronie 145
 - “Tworzenie jednostek logicznych” na stronie 145
 - “Włączanie pamięci masowej opartej na jednostkach logicznych” na stronie 147
 - “Usuwanie odwzorowania jednostki logicznej” na stronie 148
 - “Usuwanie jednostek logicznych” na stronie 149
 - “Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS” na stronie 151
 - “Zarządzanie klastrem za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS” na stronie 152
 - “Tworzenie klastra” na stronie 152
 - “Usuwanie klastra” na stronie 153
 - “Zarządzanie pulami pamięci za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS” na stronie 155
 - “Wyświetlanie pul pamięci w klastrze” na stronie 155
 - “Wyświetlanie listy woluminów fizycznych w puli pamięci” na stronie 155
 - “Dodawanie przestrzeni do puli pamięci” na stronie 155
 - “Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci” na stronie 155
 - “Wyświetlanie listy woluminów fizycznych w puli pamięci” na stronie 156
 - “Ustawianie i modyfikowanie wartości progowej puli pamięci” na stronie 157
 - “Wyświetlanie wartości progowej alertu puli pamięci” na stronie 157
 - “Zmiana wartości progowej alertu puli pamięci” na stronie 157
 - “Usuwanie wartości progowej alertu puli pamięci” na stronie 157
 - “Zarządzanie jednostkami logicznymi za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS” na stronie 158
 - “Tworzenie i odwzorowywanie jednostek logicznych” na stronie 158
 - “Tworzenie jednostek logicznych” na stronie 158
 - “Odwzorowywanie jednostek logicznych” na stronie 159
 - “Usuwanie odwzorowań jednostek logicznych” na stronie 159

- “Usuwanie odwzorowania jednostek logicznych według nazwy jednostki logicznej” na stronie 159
- “Usuwanie odwzorowania jednostek logicznych według nazwy wirtualnego adaptera serwera” na stronie 160
- “Usuwanie odwzorowania jednostek logicznych według nazwy wirtualnego urządzenia docelowego” na stronie 160
- “Usuwanie jednostki logicznej” na stronie 161
- “Wyświetlanie listy jednostek logicznych” na stronie 161
- “Wyświetlanie odwzorowań jednostek logicznych” na stronie 161
- “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200
- “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 208
- “Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 218
- “Korzystanie z kontroli dostępu opartej na rolach na wirtualnym serwerze we/wy” na stronie 237

Wrzesień 2010 r.

Treść zaktualizowano w następującym zakresie.

- Poniższe informacje dotyczące serwerów IBM Power 710 Express (8231-E2B), IBM Power 730 Express (8231-E2B), IBM Power 720 Express (8202-E4B), IBM Power 740 Express (8205-E6B) oraz IBM Power 795 (9119-FHB) zostały zaktualizowane:
 - “Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 10
 - “Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy” na stronie 75
 - “Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i” na stronie 102
- Poniższe informacje dotyczące napędów taśm typu DAT320, podłączanych przez interfejs Universal Serial Bus (USB), zostały zaktualizowane:
 - “Urządzenia taśmowe” na stronie 32
- Podczas instalacji wirtualnego serwera we/wy (VIOS) można zmieniać opcje PowerVM Editions. Poniższe informacje dotyczące instalacji serwera VIOS zostały uaktualnione:
 - “Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej” na stronie 109
- Serwer VIOS w wersji 2.2 lub późniejszej umożliwia dodawanie, usuwanie i modyfikowanie istniejącego zestawu wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) dla adaptera wirtualnej sieci Ethernet przypisanego do aktywnej partycji na serwerze z procesorami POWER7 za pomocą konsoli HMC (HMC) w wersji 7.7.2.0 lub późniejszej. Poniższe informacje dotyczące dynamicznego dodawania i usuwania sieci VLAN są nowe lub zostały zaktualizowane:
 - “Adaptory wirtualnej sieci Ethernet” na stronie 41
 - “Dynamiczne dodawanie i usuwanie sieci VLAN na wirtualnym serwerze we/wy” na stronie 197
- W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2 lub późniejszej administrator systemu może na podstawie funkcji pracowników w organizacji zdefiniować role i wykorzystać mechanizm kontroli dostępu opartej na rolach (role-based access control - RBAC). Poniższe informacje dotyczące kontroli dostępu opartej na rolach są nowe lub zostały zaktualizowane:
 - “Korzystanie z kontroli dostępu opartej na rolach na wirtualnym serwerze we/wy” na stronie 237
 - “Zarządzanie użytkownikami wirtualnego serwera we/wy” na stronie 246

Marzec 2010 r.

Dodano informacje dotyczące nowych systemów IBM Power Systems z procesorami POWER7.

Wirtualny serwer we/wy - przegląd

Sekcja zawiera informacje dotyczące pojęć związanych z wirtualnym serwerem we/wy (VIOS) oraz jego podstawowymi komponentami.

Serwer VIOS jest elementem opcji sprzętowej PowerVM Editions. Serwer VIOS jest oprogramowaniem zainstalowanym na partycji logicznej. Oprogramowanie to umożliwia współużytkowanie fizycznych zasobów we/wy między klienckimi partycjami logicznymi serwera. Serwer VIOS udostępnia klienckim partycjom logicznym w obrębie systemu obiekty docelowe wirtualnego interfejsu SCSI, wirtualne adaptery Fibre Channel, współużytkowany adapter Ethernet i możliwości technologii PowerVM Active Memory Sharing. Serwer VIOS umożliwia też korzystanie z opcji zawieszania/wznawiania klienckim partycjom logicznym z systemami AIX, IBM i oraz Linux.

Umożliwia to wykonywanie następujących operacji na klienckich partycjach logicznych:

- udostępnianie urządzeń SCSI, adapterów Fibre Channel i adapterów Ethernet;
- zwiększenie ilości pamięci dostępnej dla partycji logicznych, zawieszanie i wznawianie działania partycji logicznych poprzez wykorzystanie urządzeń obszaru stronicowania.

Oprogramowanie serwera VIOS wymaga dedykowanej partycji wyłącznie do własnego użytku.

Serwer VIOS umożliwia:

- współużytkowanie zasobów fizycznych przez partycje logiczne systemu;
- tworzenie partycji logicznych bez konieczności dodawania fizycznych zasobów we/wy;
- tworzenie partycji logicznych w liczbie przekraczającej liczbę dostępnych gniazd we/wy lub urządzeń fizycznych, z możliwością przypisywania partycjom logicznym dedykowanych lub wirtualnych urządzeń we/wy, bądź obu rodzajów takich urządzeń;
- maksymalizację stopnia wykorzystania fizycznych zasobów systemu;
- ograniczenie niezbędnej infrastruktury sieci pamięci masowej (SAN).

Informacje pokrewne:

 Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

Obsługa systemów operacyjnych przez klienckie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy

Wirtualny serwer we/wy (VIOS) obsługuje klienckie partycje logiczne z następującymi systemami operacyjnymi na serwerach z procesorami POWER7.

Tabela 1. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
Wszystkie serwery oparte na procesorach POWER7	AIX 7.1
Wszystkie serwery oparte na procesorach POWER7	AIX wersja 6.1
Wszystkie serwery oparte na procesorach POWER7	AIX wersja 5.3

Tabela 1. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8202-E4B • 8202-E4C • 8205-E6B • 8205-E6C • 8231-E2B • 8231-E1C • 8231-E2C • 8233-E8B • 8408-E8D • 9109-RMD • 9117-MMB • 9117-MMC • 9117-MMD • 9119-FHB • 9179-MHB • 9179-MHC • 9179-MHD • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702 • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	IBM i 7.1

Tabela 1. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8202-E4B • 8202-E4C • 8202-E4D • 8205-E6B • 8205-E6C • 8205-E6D • 8231-E2B • 8231-E1C • 8231-E1D • 8231-E2C • 8231-E2D • 8233-E8B • 8408-E8D • 9109-RMD • 9117-MMB • 9117-MMC • 9117-MMD • 9119-FHB • 9179-MHB • 9179-MHC • 9179-MHD • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702 • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	IBM i 6.1 z kodem maszynowym IBM i 6.1.1
• 8248-L4T • 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	SUSE Linux Enterprise Server 11 z pakietem Service Pack 3
• 8248-L4T • 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	SUSE Linux Enterprise Server 11 z pakietem Service Pack 2

Tabela 1. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8202-E4B • 8202-E4C • 8205-E6B • 8205-E6C • 8231-E2B • 8231-E1C • 8231-E2C • 8233-E8B • 8236-E8C • 9117-MMB • 9117-MMC • 9119-FHB • 9179-MHB • 9179-MHC • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702 • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	SUSE Linux Enterprise Server 11 z pakietem Service Pack 1
• 8202-E4C • 8202-E4D • 8205-E6C • 8205-E6D • 8231-E1C • 8231-E1D • 8231-E2C • 8231-E2D • 9117-MMC • 9179-MHC • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	SUSE Linux Enterprise Server 10 z pakietem Service Pack 4
• 8202-E4B • 8205-E6B • 8231-E2B • 8233-E8B • 8236-E8C • 9117-MMB • 9119-FHB • 9179-MHB • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702	SUSE Linux Enterprise Server 10 z pakietem Service Pack 3

Tabela 1. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8248-L4T • 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	Red Hat Enterprise Linux wersja 6.4
• 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	Red Hat Enterprise Linux wersja 6.3
• 9117-MMC • 9179-MHC	Red Hat Enterprise Linux wersja 6.2
• 8202-E4C • 8202-E4D • 8205-E6C • 8205-E6D • 8231-E1C • 8231-E1D • 8231-E2C • 8231-E2D • 9117-MMC • 9179-MHC	Red Hat Enterprise Linux wersja 6.1
• 8202-E4B • 8205-E6B • 8231-E2B • 8233-E8B • 8236-E8C • 9117-MMB • 9119-FHB • 9179-MHB • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702 • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	Red Hat Enterprise Linux wersja 6
• 8408-E8D • 9109-RMD • 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.9
• 9117-MMC • 9179-MHC	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.8

Tabela 1. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8202-E4C • 8205-E6C • 8231-E1C • 8231-E2C • 9117-MMC • 9179-MHC	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.7
• IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.6
• 8202-E4B • 8205-E6B • 8231-E2B • 8233-E8B • 8236-E8C • 9117-MMB • 9119-FHB • 9179-MHB • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.5

Komponenty wirtualnego serwera we/wy

Ten rozdział zawiera krótki przegląd zagadnień dotyczących wirtualnych adapterów SCSI, sieci i oprogramowania Integrated Virtualization Manager (IVM).

Najbardziej aktualne informacje o urządzeniach obsługiwanych przez wirtualny serwer we/wy oraz poprawki i aktualizacje wirtualnego serwera we/wy można znaleźć w serwisie WWW Fix Central.

Wirtualny serwer we/wy zawiera następujące komponenty podstawowe:

- Wirtualny interfejs SCSI
- Sieci wirtualne
- Integrated Virtualization Manager (IVM)

W kolejnych sekcjach przedstawiono krótki przegląd poszczególnych komponentów.

Wirtualny interfejs SCSI

Adaptory fizyczne z podłączonymi dyskami lub urządzeniami optycznymi na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy mogą być współużytkowane przez jedną lub wiele partycji logicznych. Wirtualny serwer we/wy udostępnia lokalny podsystem pamięci masowej, w ramach którego dostępne są jednostki logiczne zgodne ze standardem SCSI. Wirtualny serwer we/wy może wyeksportować pulę heterogenicznych fizycznych urządzeń pamięci masowej jako homogeniczną pulę blokowej pamięci masowej w postaci dysków SCSI.

W przeciwieństwie do typowych podsystemów pamięci zlokalizowanych fizycznie w sieci SAN, urządzenia SCSI eksportowane przez wirtualny serwer we/wy są ograniczone do domeny na pojedynczym serwerze. Jednostki logiczne SCSI są wprawdzie zgodne ze standardem SCSI, jednak mogą nie spełniać wymagań niektórych aplikacji, zwłaszcza aplikacji funkcjonujących w środowisku rozproszonym.

Obsługiwane są następujące typy urządzeń peryferyjnych SCSI:

- Dyski bazujące na woluminach logicznych
- Dyski bazujące na woluminach fizycznych
- Dyski bazujące na plikach
- Urządzenia optyczne (DVD-RAM i DVD-ROM)
- Urządzenia optyczne bazujące na plikach
- Urządzenia taśmowe

Sieci wirtualne

Wirtualny serwer we/wy udostępnia następujące technologie sieci wirtualnych.

Tabela 2. Technologie sieci wirtualnych na wirtualnym serwerze we/wy

Technologia sieci wirtualnych	Opis
współużytkowany adapter Ethernet	Współużytkowany adapter Ethernet jest mostem Ethernet warstwy 2., który łączy ze sobą sieci wirtualne i fizyczne. Umożliwia on partycjom logicznym należącym do wirtualnej sieci LAN współużytkowanie dostępu do adaptera fizycznej sieci Ethernet oraz komunikowanie się z systemami znajdującymi się poza serwerem. Korzystając ze współużytkowanego adaptera Ethernet, partycje logiczne w wewnętrznej sieci VLAN mogą współużytkować sieć VLAN z serwerami autonomicznymi. W systemach z procesorami POWER7 istnieje możliwość przypisania portu LHE (logical host Ethernet) adaptera LHEA (czasem nazywanego adapterem zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet) jako rzeczywistego współużytkowanego adaptera Ethernet. Adapter Ethernet hosta (adapter HEA) to adapter fizycznej sieci Ethernet zintegrowany bezpośrednio z magistralą GX+ w systemie zarządzanym. Adaptery Ethernet hosta umożliwiają połączenia ethernetowe o wysokiej przepustowości, niewielkich opóźnieniach i z obsługą wirtualizacji. Współużytkowany adapter Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy obsługuje protokół IPv6. IPv6 to protokół internetowy nowej generacji, który stopniowo zastępuje dotychczasowy standard internetowy, czyli protokół Internet Protocol w wersji 4 (IPv4). Głównym udoskonaleniem wprowadzonym w protokole IPv6 jest rozszerzenie przestrzeni adresów IP z 32 do 128 bitów, co zapewnia praktycznie nieograniczoną liczbę unikalnych adresów IP.
Przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet	Funkcja przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet zapewnia nadmiarowość poprzez skonfigurowanie na innej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet, który może być używany w razie awarii podstawowego współużytkowanego adaptera Ethernet. Połączenia sieciowe klienckich partycji logicznych są obsługiwane bez zakłóceń.
Link Aggregation (EtherChannel)	Link Aggregation (EtherChannel) to technologia łączenia portów sieciowych, która umożliwia agregację kilku adapterów Ethernet. Adaptery mogą wtedy działać jako jedno urządzenie Ethernet. Mechanizm Link Aggregation pozwala uzyskać większą przepustowość dla pojedynczego adresu IP, niż byłoby to możliwe w przypadku jednego adaptera Ethernet.

Tabela 2. Technologie sieci wirtualnych na wirtualnym serwerze we/wy (kontynuacja)

Technologia sieci wirtualnych	Opis
VLAN	Wirtualne sieci lokalne umożliwiają logiczny podział sieci fizycznej.

IVM

Program IVM udostępnia interfejs WWW i interfejs wiersza komend, które mogą zostać użyte do zarządzania niektórymi serwerami korzystającymi z wirtualnego serwera we/wy. W systemie zarządzanym można tworzyć partycje logiczne, zarządzać wirtualną pamięcią masową oraz wirtualną siecią Ethernet, a także przeglądać informacje serwisowe dotyczące serwera. Program IVM jest dostarczany w pakiecie z oprogramowaniem Virtual I/O Server, lecz jest aktywowany i nadaje się do użycia tylko na określonych platformach, gdy nie jest dostępna konsola HMC.

Wirtualne adaptory Fibre Channel


Dzięki wirtualizacji identyfikatora N_Port (NPIV) system zarządzany można skonfigurować tak, aby wiele partycji logicznych mogło mieć dostęp do niezależnej pamięci fizycznej za pośrednictwem tego samego fizycznego adaptera Fibre Channel.

Aby uzyskać dostęp do pamięci fizycznej w typowej sieci SAN wykorzystującej adaptory Fibre Channel, pamięć fizyczna jest odwzorowywana na jednostki logiczne (LUN), a jednostki logiczne są odwzorowywane na porty fizycznych adapterów Fibre Channel. Każdy port fizyczny w każdym fizycznym adapterze Fibre Channel jest identyfikowany przy użyciu pojedynczej globalnej nazwy portu (WWPN).

Technologia NPIV jest technologią standardową dla sieci Fibre Channel. Umożliwia podłączenie wielu partycji logicznych do jednego fizycznego portu fizycznego adaptera Fibre Channel. Każda partycja logiczna jest identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora WWPN, co oznacza, że każdą partycję logiczną można połączyć z niezależną pamięcią fizyczną w sieci SAN.

Aby włączyć technologię NPIV w systemie zarządzanym, należy utworzyć partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy (w wersji 2.1 lub późniejszej), która udostępnia zasoby wirtualne klientom partycjom logicznym. Fizyczne adaptory Fibre Channel (obsługujące technologię NPIV) są przypisywane do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Następnie należy podłączyć wirtualne adaptory Fibre Channel na klienckich partycjach logicznych do wirtualnych adapterów Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. *Wirtualny adapter Fibre Channel* to wirtualny adapter, który umożliwia klientom partycjom logicznym połączenie Fibre Channel z siecią SAN za pośrednictwem partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy zapewnia połączenie między wirtualnymi adapterami Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy a fizycznymi adapterami Fibre Channel w systemie zarządzanym.

Poniższy rysunek przedstawia system zarządzany skonfigurowany do korzystania z technologii NPIV.

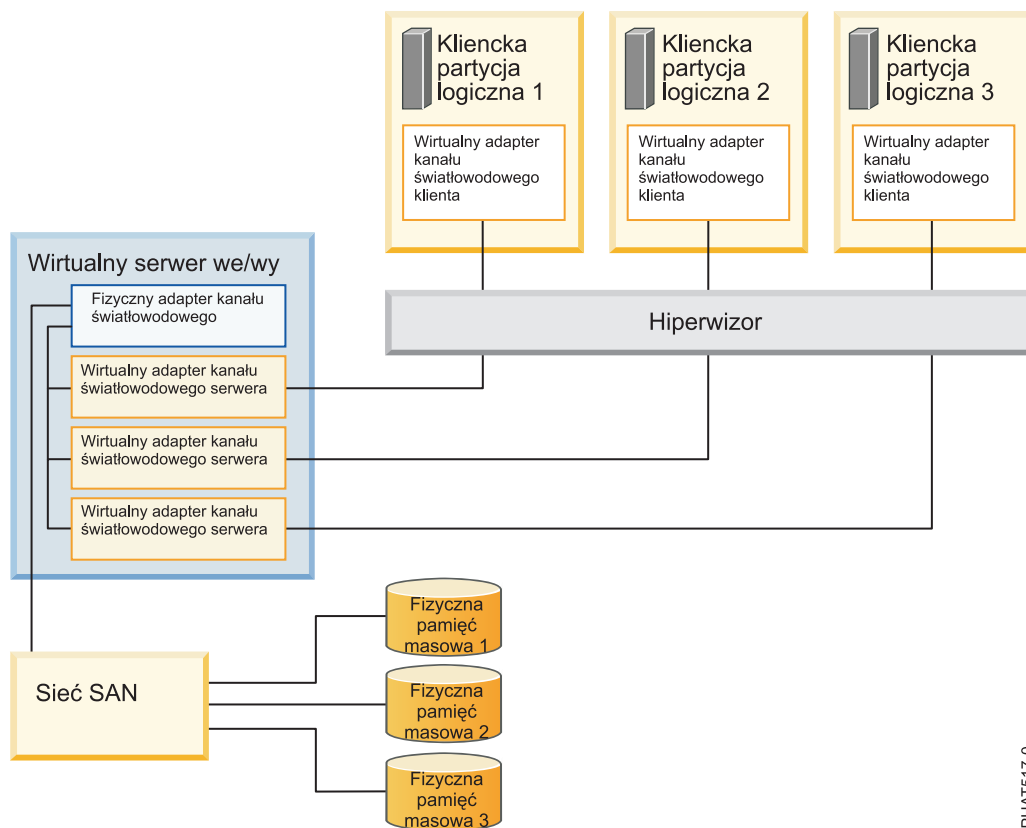

IPHAT517-0

Na rysunku przedstawiono następujące połączenia:

- Sieć SAN łączy trzy jednostki pamięci fizycznej z fizycznym adapterem Fibre Channel znajdującym się w systemie zarządzanym. Fizyczny adapter Fibre Channel jest przypisany do wirtualnego serwera we/wy i obsługuje technologię NPIV.
- Fizyczny adapter Fibre Channel łączy się z trzema wirtualnymi adapterami Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy. Wszystkie trzy wirtualne adaptery Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy łączą się z tym samym portem fizycznym w fizycznym adapterze Fibre Channel.
- Każdy wirtualny adapter Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy łączy się z jednym wirtualnym adapterem Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej. Każdy wirtualny adapter Fibre Channel na każdej klienckiej partycji logicznej otrzymuje parę unikalnych identyfikatorów WWPN. Kliencka partycja logiczna wykorzystuje jeden identyfikator WWPN do zalogowania się do sieci SAN w dowolnym czasie. Drugi identyfikator WWPN jest wykorzystywany przy przenoszeniu klienckiej partycji logicznej do innego systemu zarządzanego.

Przy użyciu unikalnych identyfikatorów WWPN i połączeń wirtualnego Fibre Channel z fizycznym adapterem Fibre Channel system operacyjny, działający na klienckich partycjach logicznych, wykrywa, tworzy instancję i zarządza pamięcią fizyczną w sieci SAN. Na poprzednim rysunku kliencka partycja logiczna 1 ma dostęp do fizycznej pamięci masowej 1; kliencka partycja logiczna 2 ma dostęp do pamięci masowej 2; a kliencka partycja logiczna 3 ma dostęp do pamięci masowej 3. W przypadku partycji logicznych systemu IBM i jednostki logiczne (LUN) fizycznej pamięci masowej podłączone za pomocą technologii NPIV wymagają specjalnego sterownika urządzenia pamięci masowej, a nie standardowego sterownika wirtualnego urządzenia SCSI. Wirtualny serwer we/wy nie ma dostępu do pamięci fizycznej, do której dostęp mają klienckie partycje logiczne, ani nie emuluje tej pamięci. Wirtualny serwer we/wy zapewnia klientom partycjom logicznym połączenie z fizycznymi adapterami Fibre Channel w systemie zarządzanym.

Zawsze istnieje relacja jeden do jednego między wirtualnymi adapterami Fibre Channel na klienckich partycjach logicznych i wirtualnymi adapterami Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Oznacza to, że każdy wirtualny adapter Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej musi łączyć się z dokładnie jednym wirtualnym

adapterem Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy, a każdy wirtualny adapter Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy musi łączyć się z dokładnie jednym wirtualnym adapterem Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej.

Przy użyciu narzędzi do sieci SAN można tworzyć strefy i maskować jednostki LUN, które zawierają identyfikatory WWPN przypisane do wirtualnych adapterów Fibre Channel na klienckich partycjach logicznych. Sieć SAN wykorzystuje identyfikatory WWPN, które są przypisane do wirtualnych adapterów Fibre Channel na klienckich partycjach logicznych w ten sam sposób co identyfikatory WWPN przypisane do portów fizycznych.

Można konfigurować wirtualne adaptory Fibre Channel na klienckich partycjach logicznych z następującymi systemami operacyjnymi:

- AIX, wersja 6.1, poziom poprawek 2, lub nowsza;
- AIX, wersja 5.3, poziom poprawek 9;
- IBM i, wersja 6.1.1 lub nowsza;
- SUSE Linux Enterprise Server, wersja 11 lub nowsza;
- SUSE Linux Enterprise Server, wersja 10, pakiet serwisowy 3, lub nowsza;
- Red Hat Enterprise Server, wersja 5.4 lub nowsza;
- Red Hat Enterprise Server, wersja 6 lub nowsza.
- SUSE Linux Enterprise Server, wersja 11 lub nowsza;
- SUSE Linux Enterprise Server, wersja 10, pakiet serwisowy 3, lub nowsza;
- Red Hat Enterprise Server, wersja 5.4 lub nowsza;
- Red Hat Enterprise Server, wersja 6 lub nowsza.

Pojęcia pokrewne:

“Konfigurowanie nadmiarowości przy użyciu wirtualnych adapterów Fibre Channel” na stronie 99

Konfiguracja nadmiarowości pomaga chronić sieć w przypadku awarii adapterów fizycznych oraz awarii wirtualnego serwera we/wy.

Wirtualne adaptory Fibre Channel w systemach zarządzanych za pomocą konsoli HMC

W systemach zarządzanych za pomocą konsoli HMC można dynamicznie dodawać i usuwać wirtualne adaptory Fibre Channel na partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy i poszczególnych klienckich partycjach logicznych. Można również wyświetlać informacje o wirtualnych i fizycznych adapterach Fibre Channel oraz o globalnych nazwach portów (WWPN) przy użyciu komend wirtualnego serwera we/wy.

Aby włączyć wirtualizację identyfikatorów N_Port (NPIV) w systemie zarządzanym, należy utworzyć wymagane wirtualne adaptory Fibre Channel oraz odpowiednie połączenia:

- Należy użyć konsoli HMC do utworzenia wirtualnych adapterów Fibre Channel na każdej klienckiej partycji logicznej i przypisać je do wirtualnych adapterów Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.
- Należy użyć konsoli HMC do utworzenia wirtualnych adapterów Fibre Channel na każdej klienckiej partycji logicznej i przypisać je do wirtualnych adapterów Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Przy tworzeniu wirtualnego adaptera Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej konsola HMC generuje parę unikalnych identyfikatorów WWPN dla wirtualnego adaptera Fibre Channel klienta.
- Wirtualne adaptory Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy należy połączyć z portami fizycznymi w fizycznym adapterze Fibre Channel przy użyciu komendy **vfcmap** na wirtualnym serwerze we/wy.

Konsola HMC generuje identyfikatory WWPN na podstawie zakresu nazw dostępnych do użycia z przedrostkiem istotnych danych produktu systemu zarządzanego. Ten sześciocyfrowy przedrostek jest uzyskiwany wraz z zakupem systemu zarządzanego i zawiera 32 tysiące par identyfikatorów WWPN. Po usunięciu wirtualnego adaptera Fibre Channel z klienckiej partycji logicznej hiperwizor usuwa identyfikatory WWPN przypisane do wirtualnego adaptera Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej. Konsola HMC nie używa ponownie usuniętych identyfikatorów WWPN

przy tworzeniu identyfikatorów WWPN dla wirtualnych adapterów Fibre Channel. Jeśli zabraknie identyfikatorów WWPN, należy uzyskać kod aktywacji, który zawiera inny przedrostek, udostępniający 32 tysiące par identyfikatorów WWPN.

Aby uniknąć konfiguracji, w której fizyczny adapter Fibre Channel byłby newralgicznym miejscem połączenia między kliencką partycją logiczną a jej fizyczną pamięcią masową w sieci SAN, nie wolno podłączać dwóch wirtualnych adapterów Fibre Channel z tej samej klienckiej partycji logicznej do tego samego fizycznego adaptera Fibre Channel. Każdy wirtualny adapter Fibre Channel należy podłączyć do innego fizycznego adaptera Fibre Channel.

Można dynamicznie dodawać i usuwać wirtualne adaptery Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycjach logicznych.

Tabela 3. Czynności związane z partycjonowaniem dynamicznym i ich wyniki w przypadku wirtualnych adapterów Fibre Channel

Dynamiczne dodawanie lub usuwanie wirtualnego adaptera Fibre Channel	Do/z klienckiej partycji logicznej lub partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy	Wynik
Dodawanie wirtualnego adaptera Fibre Channel	Do klienckiej partycji logicznej	Konsola HMC generuje parę unikalnych identyfikatorów WWPN dla wirtualnego adaptera Fibre Channel.
Dodawanie wirtualnego adaptera Fibre Channel	Do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy	Należy połączyć wirtualny adapter Fibre Channel z fizycznym portem w fizycznym adapterze Fibre Channel.
Usuwanie wirtualnego adaptera Fibre Channel	Z klienckiej partycji logicznej	- Hiperwizor usuwa identyfikatory WWPN i nie wykorzystuje ich ponownie. - Należy usunąć powiązany wirtualny adapter Fibre Channel z wirtualnego serwera we/wy lub przypisać go do innego wirtualnego adaptera Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej.
Usuwanie wirtualnego adaptera Fibre Channel	Z partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy	- Wirtualny serwer we/wy usuwa połączenie z portem fizycznym w fizycznym adapterze Fibre Channel. - Należy usunąć powiązany wirtualny adapter Fibre Channel z klienckiej partycji logicznej lub przypisać go do innego wirtualnego adaptera Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.

Poniższa tabela zawiera listę komend wirtualnego serwera we/wy, które można uruchomić w celu uzyskania informacji na temat adapterów Fibre Channel.

Tabela 4. Komendy wirtualnego serwera we/wy, które pozwalają wyświetlić informacje na temat adapterów Fibre Channel

Komenda wirtualnego serwera we/wy	Informacje wyświetlane przez komendę
lsmmap	- Wyświetla wirtualne adaptery Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy, które są połączone z fizycznym adapterem Fibre Channel. - Wyświetla atrybuty wirtualnych adapterów Fibre Channel na klienckich partycjach logicznych, które są powiązane z wirtualnymi adapterami Fibre Channel na wirtualnym serwerze we/wy i są połączone do fizycznego adaptera Fibre Channel.
lsnports	Wyświetla informacje o fizycznych portach na fizycznych adapterach Fibre Channel, które obsługują technologię NPIV, np.: - nazwę i kod położenia portu fizycznego, - liczbę dostępnych portów fizycznych, - łączną liczbę identyfikatorów WWPN, które może obsłużyć port fizyczny, - informacje na temat tego, czy przełączniki, do których podłączone są fizyczne adaptery Fibre Channel, obsługują technologię NPIV.

Można również uruchomić komendę **lshwres** na konsoli HMC, aby wyświetlić pozostałą liczbę identyfikatorów WWPN oraz aby wyświetlić przedrostek, który jest obecnie używany do generowania identyfikatorów WWPN.

Wirtualne adaptery Fibre Channel w systemach zarządzanych za pomocą programu IVM

W systemach zarządzanych za pomocą programu Integrated Virtualization Manager (IVM) można dynamicznie dodawać i usuwać globalne nazwy portów (identyfikatory WWPN) przypisane do partycji logicznych oraz dynamicznie zmieniać porty fizyczne, do których te identyfikatory WWPN są przypisane. Za pomocą komend **lsmmap** i **lsnports** można też wyświetlać informacje o wirtualnych i fizycznych adapterach kanału światłowodowego oraz identyfikatorach WWPN.

Aby włączyć wirtualizację identyfikatorów N_Port (NPIV) w systemie zarządzanym, należy utworzyć parę identyfikatorów WWPN dla partycji logicznej i przypisać tę parę bezpośrednio do fizycznych portów w fizycznych adapterach Fibre Channel. Do jednego portu fizycznego można przypisać wiele partycji logicznych poprzez przypisanie do tego samego portu pary identyfikatorów WWPN dla każdej z partycji logicznych. Podczas przypisywania pary identyfikatorów WWPN do partycji logicznej program IVM tworzy automatycznie następujące połączenia.

- Program IVM tworzy wirtualny adapter Fibre Channel na partycji zarządzania i przypisuje ten adapter do wirtualnego adaptera Fibre Channel na partycji logicznej.
- Program IVM generuje parę unikalnych identyfikatorów WWPN i tworzy wirtualny adapter Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej. Program IVM przypisuje identyfikatory WWPN do wirtualnego adaptera Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej. Przypisuje także wirtualny adapter Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej do wirtualnego adaptera Fibre Channel na partycji zarządzania.

Podczas przypisywania identyfikatorów WWPN partycji logicznej do portu fizycznego program IVM łączy wirtualny adapter Fibre Channel na partycji zarządzania z fizycznym portem w fizycznym adapterze Fibre Channel.

Program IVM generuje identyfikatory WWPN na podstawie zakresu nazw dostępnych do użycia z przedrostkiem istotnych danych produktu systemu zarządzanego. Ten sześciocyfrowy przedrostek jest uzyskiwany wraz z zakupem systemu zarządzanego i zawiera 32 768 par identyfikatorów WWPN. Po usunięciu połączenia między partycją logiczną i portem fizycznym hiperwizor usuwa identyfikatory WWPN przypisane do wirtualnego adaptera Fibre Channel na

partycji logicznej. Program IVM nie wykorzystuje ponownie usuniętych identyfikatorów WWPN przy tworzeniu identyfikatorów WWPN dla wirtualnych adapterów Fibre Channel. Jeśli zabraknie identyfikatorów WWPN, należy uzyskać kod aktywacji, który będzie obejmował przedrostek udostępniający kolejne 32 768 par identyfikatorów WWPN.

Aby uniknąć konfiguracji, w której fizyczny adapter Fibre Channel byłby newralgicznym miejscem połączenia między partycją logiczną i pamięcią fizyczną w sieci SAN, nie należy przypisywać dwukrotnie partycji logicznej do jednego fizycznego adaptera Fibre Channel. Nie należy na przykład przypisywać pary identyfikatorów WWPN odpowiadających partycji logicznej do portu fizycznego w fizycznym adapterze Fibre Channel, a następnie przypisywać innej parze identyfikatorów WWPN odpowiadających tej samej partycji logicznej do innego portu fizycznego w tym samym fizycznym adapterze Fibre Channel. Zamiast tego należy przypisywać pary identyfikatorów WWPN odpowiadających poszczególnym partycjom logicznym do różnych fizycznych adapterów Fibre Channel.

Można dodawać pary identyfikatorów WWPN dla nowej partycji logicznej bez przypisywania ich do portu fizycznego. Możliwość generowania identyfikatorów WWPN niezależnie od przypisywania portów fizycznych do partycji logicznej umożliwia przekazanie wygenerowanych nazw administratorowi sieci SAN. Dzięki temu administrator sieci SAN może skonfigurować połączenie SAN w taki sposób, aby partycja logiczna mogła pomyślnie nawiązywać połączenie z siecią SAN niezależnie od używanego portu fizycznego.

Parę identyfikatorów WWPN przypisanych do partycji logicznej można dynamicznie dodawać lub usuwać. Można również dynamicznie zmieniać porty fizyczne przypisane do danej pary identyfikatorów WWPN.

Tabela 5. Czynności związane z partycjonowaniem dynamicznym i ich wyniki

Działanie	Wynik
Dynamiczne dodawanie pary identyfikatorów WWPN do partycji logicznej	- Program IVM tworzy wirtualny adapter Fibre Channel na partycji zarządzania i przypisuje ten adapter do wirtualnego adaptera Fibre Channel na partycji logicznej. - Program IVM generuje parę unikalnych identyfikatorów WWPN i tworzy wirtualny adapter Fibre Channel na partycji logicznej. Program IVM przypisuje identyfikatory WWPN do wirtualnego adaptera Fibre Channel na partycji logicznej. Przypisuje także wirtualny adapter Fibre Channel na partycji logicznej do wirtualnego adaptera Fibre Channel na partycji zarządzania.
Dynamiczne przypisywanie pary identyfikatorów WWPN do portu fizycznego	Program IVM łączy wirtualny adapter Fibre Channel na partycji zarządzania z fizycznym portem w fizycznym adapterze Fibre Channel.
Dynamiczne usuwanie pary identyfikatorów WWPN z partycji logicznej	- Program IVM usuwa połączenie między wirtualnym adapterem Fibre Channel na partycji zarządzania i fizycznym portem w fizycznym adapterze Fibre Channel. - Program IVM usuwa wirtualny adapter Fibre Channel z partycji zarządzania. - Program IVM usuwa wirtualny adapter Fibre Channel z partycji logicznej. Program IVM usuwa identyfikatory WWPN i nie wykorzystuje ich ponownie.

Tabela 5. Czynności związane z partycjonowaniem dynamicznym i ich wyniki (kontynuacja)

Działanie	Wynik
Dynamiczna zmiana przypisania pary identyfikatorów WWPN przypisanych do portu fizycznego	Program IVM zmienia połączenie wirtualnego adaptera Fibre Channel na partycji zarządzania, łącząc adapter z nowo przypisanym portem fizycznym. Po zmianie wartości portu fizycznego na wartość None (brak), program IVM zachowuje wirtualny adapter Fibre Channel na partycji zarządzania, ale usuwa połączenie z portem fizycznym w fizycznym adapterze Fibre Channel. W razie ponownego przypisania portu fizycznego do tej samej pary identyfikatorów WWPN program IVM wykorzysta ponownie pierwotny wirtualny adapter Fibre Channel na partycji zarządzania i połączy go z nowo przypisanym portem fizycznym.

Poniższa tabela zawiera listę komend wirtualnego serwera we/wy, które można uruchomić w celu uzyskania informacji na temat adapterów Fibre Channel.

Tabela 6. Komendy wirtualnego serwera we/wy, które pozwalają wyświetlić informacje na temat adapterów Fibre Channel

Komenda wirtualnego serwera we/wy	Informacje wyświetlane przez komendę
lsmmap	- Wyświetla wirtualne adaptory Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy, które są połączone z fizycznym adapterem Fibre Channel. - Wyświetla atrybuty wirtualnych adapterów Fibre Channel na klienckich partycjach logicznych, które są powiązane z wirtualnymi adapterami Fibre Channel na wirtualnym serwerze we/wy i są podłączone do fizycznego adaptera Fibre Channel.
lsnports	Wyświetla informacje o fizycznych portach na fizycznych adapterach Fibre Channel, które obsługują technologię NPIV, np.: - nazwę i kod położenia portu fizycznego, - liczbę dostępnych portów fizycznych, - łączną liczbę identyfikatorów WWPN, które może obsługiwać port fizyczny, - informacje na temat tego, czy przełączniki, do których podłączone są fizyczne adaptory Fibre Channel, obsługują technologię NPIV.

Wirtualny interfejs SCSI

Klienckie partycje logiczne mogą używać wirtualnego interfejsu SCSI w celu współużytkowania pamięci dyskowej i urządzeń taśmowych lub optycznych przypisanych do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Jednostki dyskowe, urządzenia taśmowe i optyczne oraz pamięci masowe USB podłączone do adapterów fizycznych na partycji logicznej serwera VIOS mogą być współużytkowane przez jedną lub kilka klienckich partycji logicznych. Serwer VIOS stanowi standardowy podsystem pamięci masowej, w ramach którego udostępniane są jednostki logiczne (LUN) zgodne ze standardem SCSI. Serwer VIOS może wyeksportować pulę heterogenicznych fizycznych urządzeń pamięci masowej jako homogeniczną pulę blokowej pamięci masowej w postaci dysków SCSI. Serwer VIOS to zlokalizowany podsystem pamięci masowej. W odróżnieniu od typowych podsystemów pamięci zlokalizowanych fizycznie w sieci SAN, urządzenia SCSI eksportowane przez serwer VIOS są ograniczone do domeny na pojedynczym serwerze. W związku z tym chociaż eksportowane jednostki logiczne są zgodne ze standardem SCSI, mogą one nie spełniać wymagań wszystkich aplikacji, w szczególności tych, które działają w środowisku rozproszonym.

Obsługiwane są następujące urządzenia peryferyjne SCSI:

- Dyski bazujące na woluminach logicznych
- Dyski bazujące na woluminach fizycznych
- Dyski bazujące na plikach
- Dyski bazujące na jednostkach logicznych we współużytkowanych pulach pamięci
- Napędy CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM
- Urządzenia optyczne DVD-RAM bazujące na plikach
- Urządzenia taśmowe
- Pamięci masowe USB

Wirtualny interfejs SCSI działa na zasadzie klient/serwer. Serwer VIOS, do którego należą zasoby fizyczne i *wirtualny adapter SCSI serwera*, pełni funkcję serwera albo docelowego urządzenia SCSI. Klientkie partycje logiczne mają inicjator SCSI, nazywany również *wirtualnym adapterem SCSI klienta*, i uzyskują dostęp do obiektów docelowych wirtualnego interfejsu SCSI jak do standardowych jednostek logicznych. Adaptery wirtualne i wirtualne zasoby dyskowe mogą być konfigurowane za pomocą konsoli HMC lub programu Integrated Virtualization Manager. Konfigurowanie i udostępnianie wirtualnych zasobów dyskowych może odbywać się za pomocą konsoli HMC lub serwera VIOS. Dyski fizyczne serwera VIOS mogą być eksportowane i przypisywane do klientkiej partycji logicznej w całości, dodawane do współużytkowanej puli pamięci lub dzielone na części, takie jak woluminy logiczne i pliki. Następnie woluminy logiczne i pliki mogą być przypisywane do różnych partycji logicznych. Dzięki temu poprzez wirtualny interfejs SCSI można współużytkować zarówno adaptery, jak i urządzenia dyskowe. Jednostki logiczne w woluminach logicznych oraz urządzenia wirtualne oparte na plikach uniemożliwiają udział partycji klientkiej w opcji Live Partition Mobility. Aby wolumin fizyczny, wolumin logiczny lub plik stał się dostępny dla klientkiej partycji logicznej, musi zostać przypisany do wirtualnego adaptera SCSI serwera na serwerze VIOS. Klientka partycja logiczna uzyskuje dostęp do przypisanych do niej dysków poprzez wirtualny adapter SCSI klienta. Wirtualny adapter SCSI klienta rozpoznaje standardowe urządzenia SCSI i jednostki logiczne za pośrednictwem opisywanego wirtualnego adaptera serwera.


W przypadku jednostek logicznych we współużytkowanej puli pamięci można na serwerze VIOS przydzielić wirtualne klientkie urządzenie SCSI z optymalizacją przydziału, aby poprawić wykorzystanie przestrzeni pamięci. Zastosowanie optymalizacji przydziału zasobów urządzenia może oznaczać, że zgłaszane wykorzystanie przestrzeni przez urządzenie będzie większe od faktycznego wykorzystania. Jeśli bloki przestrzeni pamięci urządzenia z optymalizacją przydziału będą niewykorzystane, urządzenie nie będzie w całości bazować na przestrzeni fizycznej. W przypadku optymalizacji przydziału może dojść do przekroczenia pojemności puli pamięci. Przekroczenie pojemności pamięci spowoduje zgłoszenie alertu o przekroczeniu progu. Zgłoszenie takiego alertu można zauważyć na liście zdarzeń serwisowalnych konsoli HMC lub wśród błędów zapisywanych w dzienniku błędów systemowych serwera VIOS, uruchamiając komendę **errlog** z interfejsu wiersza komend serwera VIOS. Reakcja na przekroczenie progu może polegać na dodaniu woluminów fizycznych do puli pamięci. Informację, że próg nie jest już przekroczony, można znaleźć na liście zdarzeń serwisowalnych konsoli HMC lub w systemowym dzienniku błędów serwera VIOS. Instrukcje dodawania woluminów fizycznych do puli pamięci z wykorzystaniem interfejsu wiersza komend serwera VIOS zawiera temat “Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci” na stronie 140. Instrukcje dodawania woluminów fizycznych do puli pamięci z wykorzystaniem menu konfiguracyjnego serwera VIOS zawiera temat “Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci” na stronie 155. Dostępną pojemność puli pamięci można też zwiększyć poprzez usuwanie danych.

W przypadku serwera VIOS możliwe jest zarządzanie rezerwacjami dysków wirtualnych klienta przez wiele aplikacji uruchomionych na kliencie wirtualnym, z wykorzystaniem standardu Persistent Reserves. Poczynione rezerwacje przetrwają twardy reset, reset jednostki logicznej i utratę węzła docelowego inicjatora. Trwałe rezerwacje bazujące na jednostkach logicznych ze współużytkowanych pul pamięci serwera VIOS obsługują funkcje wymagane standardem SCSI-3 Persistent Reserves.

Na serwerze VIOS można dokonywać pełnego przydziału zasobów dyskowemu wirtualnemu. W przypadku dysku wirtualnego z pełnym przydziałem można alokować (zarezerwować) przestrzeń pamięci podczas początkowego przydzielania zasobów dyskowemu wirtualnemu. Przestrzeń pamięci przydzielona dyskowemu wirtualnemu z pełnym

przydziałem jest gwarantowana. Operacja ta pozwala unikać błędów spowodowanych brakiem przestrzeni pamięci. Zastosowanie pełnego przydziału skraca również początkowy czas dostępu do dysków wirtualnych, ponieważ pamięć jest już przydzielona.

Na poniższym rysunku przedstawiono standardową konfigurację wirtualnego interfejsu SCSI.

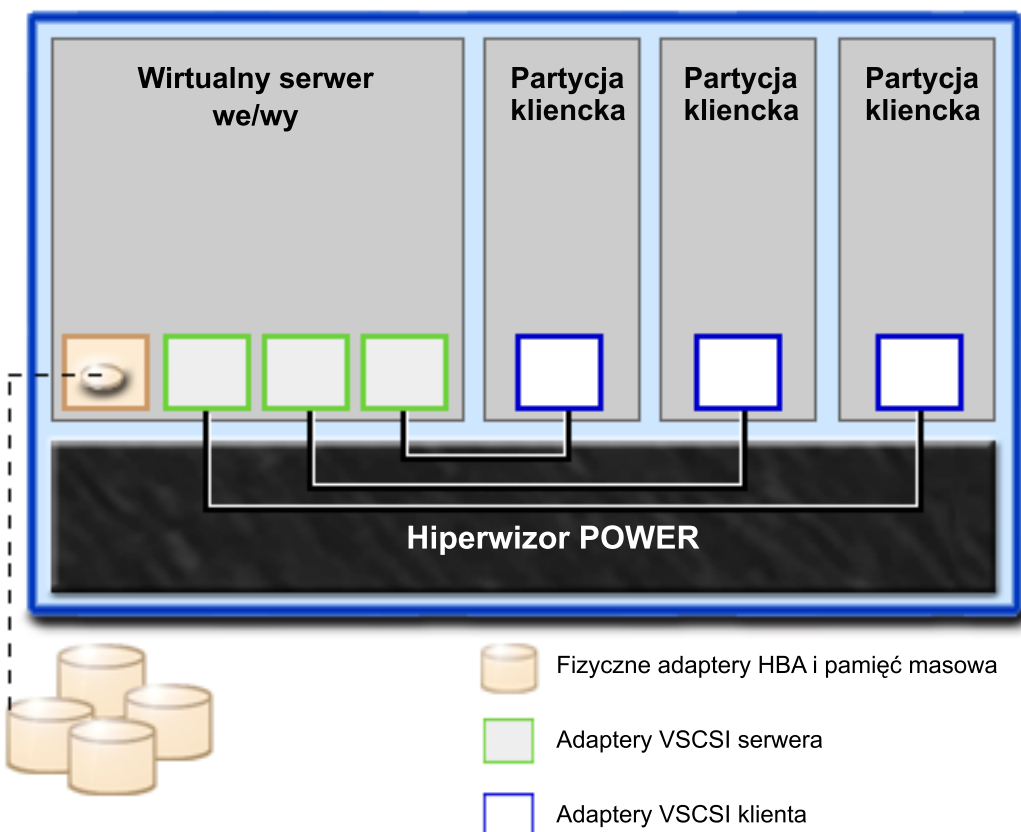

Uwaga: Aby klienckie partycje logiczne miały dostęp do urządzeń wirtualnych, serwer VIOS musi być całkowicie sprawny.

Zadania pokrewne:

“Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci” na stronie 140

Woluminy fizyczne można dodawać do puli pamięci z wykorzystaniem interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

“Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci” na stronie 155

Woluminy fizyczne można dodawać do puli pamięci z wykorzystaniem menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Przegląd podsystemu pamięci masowej wirtualnego serwera we/wy

Sekcja zawiera informacje dotyczące podsystemu pamięci masowej wirtualnego serwera we/wy.

Wirtualny serwer we/wy stanowi standardowy podsystem pamięci masowej, w ramach którego udostępniane są jednostki logiczne (LUN) zgodne ze standardem SCSI. Wirtualny serwer we/wy to zdecentralizowany podsystem pamięci masowej. W przeciwieństwie do typowych podsystemów pamięci zlokalizowanych fizycznie w sieci SAN, urządzenia SCSI eksportowane przez wirtualny serwer we/wy są ograniczone do domeny na pojedynczym serwerze.

Podobnie jak typowe podsystemy dyskowej pamięci masowej, wirtualny serwer we/wy jest wyposażony w odrębne warstwy frontu i zaplecza. Frontem jest interfejs, do którego podłączają się klienckie partycje logiczne, aby uzyskać dostęp do jednostek logicznych zgodnych ze standardem SCSI. Urządzenia frontowe noszą nazwę *wirtualnych*

urządzeń SCSI. Zaplecze stanowią fizyczne zasoby pamięci masowej. Zasoby fizyczne mogą obejmować między innymi fizyczne urządzenia dyskowe (podłączone przez sieć SAN lub wewnętrzne), urządzenia optyczne, urządzenia taśmowe, woluminy logiczne i pliki.

Utworzenie urządzenia wirtualnego wymaga przydzielenia pewnej ilości fizycznej pamięci masowej i przypisania jej wirtualnemu adapterowi SCSI serwera. W ten sposób powstaje instancja urządzenia wirtualnego (vtscsiX lub vtoptX). Taką instancję urządzenia można traktować jako urządzenie odwzorowujące. Nie jest to urządzenie rzeczywiste, lecz raczej mechanizm zarządzania odwzorowaniem części fizycznej pamięci masowej zaplecza na frontowe wirtualne urządzenie SCSI. Wykorzystanie takiego urządzenia odwzorowującego pozwala w trwały sposób odtwarzać przydziały przestrzeni fizycznej urządzeniom wirtualnym po restarcie wirtualnego serwera we/wy.

Fizyczna pamięć masowa

Sekcja zawiera informacje o fizycznej pamięci masowej, woluminach logicznych oraz urządzeniach i konfiguracjach obsługiwanych przez wirtualny serwer we/wy.

Woluminy fizyczne:

Woluminy fizyczne mogą być eksportowane do partycji klienckich jako wirtualne dyski SCSI. Wirtualny serwer we/wy (VIOS) umożliwia wyeksportowanie puli heterogenicznych zasobów fizycznej pamięci dyskowej podłączonych do jego zaplecza jako homogenicznej pamięci masowej w postaci jednostek logicznych SCSI.

Serwer VIOS musi mieć możliwość dokładnej identyfikacji woluminu fizycznego za każdym razem, kiedy jest uruchamiany. Jest to konieczne nawet w przypadku takiego zdarzenia, jak rekonfiguracja sieci pamięci masowych (SAN) czy zmiana adaptera. Po restarcie systemu spowodowanym rekonfiguracją sieci SAN zmiana mogą ulec atrybuty woluminu fizycznego, takie jak nazwa, adres czy położenie. Jednak VIOS musi być w stanie rozpoznać, że to jest to samo urządzenie, i zaktualizować odwzorowanie urządzenia wirtualnego. Dlatego aby można było eksportować wolumin fizyczny jako urządzenie wirtualne, wolumin fizyczny musi mieć unikalny identyfikator (UDID), identyfikator fizyczny (PVID) lub atrybut woluminu IEEE.

Instrukcje dotyczące ustalania, czy dyski mają jeden z tych identyfikatorów, znajdują się w sekcji “Identyfikowanie dysków do eksportowania” na stronie 130.

Następujące komendy służą do zarządzania woluminami fizycznymi.

Tabela 7. Komendy woluminów fizycznych oraz ich opisy

Komenda woluminu fizycznego	Opis
lspv	Wyświetla informacje o woluminach fizycznych w obrębie partycji logicznej serwera VIOS.
migratepv	Przeniesienie przydzielonych partycji fizycznych z jednego woluminu fizycznego na inny lub na kilka innych woluminów fizycznych

Woluminy logiczne:

Sekcja zawiera informacje o eksportowaniu woluminów logicznych do partycji klienckich jako wirtualnych dysków SCSI. Wolumin logiczny stanowi część woluminu fizycznego.

Do zarządzania pamięcią dyskową wykorzystywana jest hierarchia struktur. Każdy pojedynczy napęd dysków lub jednostka logiczna (*wolumin fizyczny*) ma nazwę, na przykład `/dev/hdisk0`. Każdy wolumin fizyczny albo należy do grupy woluminów, albo jest wykorzystywany bezpośrednio w wirtualnej pamięci masowej. Wszystkie woluminy fizyczne w grupie woluminów są podzielone na partycje fizyczne o jednakowej wielkości. Liczba partycji fizycznych jest zmienna i zależy od całkowitej wielkości napędu dysków.

W ramach każdej grupy woluminów zdefiniowany jest jeden lub kilka woluminów logicznych. Woluminy logiczne są grupami informacji znajdującymi się na woluminach fizycznych. Dane na woluminach logicznych są z punktu

widzenia użytkownika ciągle, jednak mogą być nieciągłe na woluminie fizycznym. Umożliwia to zmianę wielkości i przemieszczanie woluminów logicznych oraz replikowanie ich zawartości.

Każdy wolumin logiczny składa się z jednej lub kilku partycji logicznych. Każda partycja logiczna odpowiada przynajmniej jednej partycji fizycznej. Chociaż partycje logiczne są numerowane kolejno, odpowiadające im partycje fizyczne niekoniecznie muszą być kolejne czy ciągłe.

System po zainstalowaniu ma jedną grupę woluminów (rootvg), która składa się z podstawowego zestawu woluminów logicznych wymaganych do uruchomienia systemu.

Do zarządzania woluminami logicznymi służą komendy opisane w poniższej tabeli.

Tabela 8. Komendy woluminów logicznych oraz ich opisy

Komenda woluminu logicznego	Opis
chlv	Zmiana parametrów woluminu logicznego
cplv	Kopiowanie zawartości woluminu logicznego do nowego woluminu logicznego
extendlv	Powiększanie woluminu logicznego
lslv	Wyświetlanie informacji o woluminie logicznym
mklv	Tworzenie woluminu logicznego
mklvcopy	Tworzenie kopii woluminu logicznego
rmlv	Usuwanie woluminu logicznego z grupy woluminów
rmlvcopy	Usuwanie kopii woluminu logicznego

Zamiast używania woluminów logicznych utworzonych w grupie woluminów rootvg, można utworzyć jedną lub kilka odrębnych grup woluminów. Pozwala to zainstalować dowolną nowszą wersję wirtualnego serwera we/wy z zachowaniem danych klientów przez eksportowanie i importowanie grup woluminów utworzonych dla wirtualnego serwera we/wy.

Uwagi:

- Woluminy logiczne używane jako dyski wirtualne muszą być mniejsze niż 1 TB (gdzie 1 TB jest równy 1099511627776 bajtom).
- Aby zapewnić najlepszą wydajność, należy unikać używania woluminów logicznych na wirtualnym serwerze we/wy jako dysków wirtualnych, które mają kopie lustrzane lub są rozsiane na wielu woluminach fizycznych.

Grupy woluminów:

Sekcja zawiera informacje o grupach woluminów.

Grupa woluminów to typ puli pamięci masowej, która składa się z woluminów fizycznych różnej wielkości i różnego typu. Wolumin fizyczny może należeć tylko do jednej grupy woluminów w systemie. Na wirtualnym serwerze we/wy może działać maksymalnie 4096 grup woluminów.

Kiedy wolumin fizyczny zostaje przypisany do grupy woluminów, bloki fizyczne nośnika pamięci masowej są organizowane w partycje fizyczne o wielkości określonej przez system podczas tworzenia grupy woluminów. Więcej informacji zawiera sekcja “Partycje fizyczne” na stronie 28.

Podczas instalowania wirtualnego serwera we/wy automatycznie tworzona jest główna grupa woluminów (rootvg) zawierająca podstawowy zestaw woluminów logicznych wymaganych do uruchomienia systemowej partycji logicznej. Grupa woluminów rootvg zawiera obszar stronicowania, protokół dziennika, dane startowe i obszar zrzutu. Każdy z tych elementów znajduje się na oddzielnym woluminie logicznym. Grupa woluminów rootvg ma atrybuty różniące ją

od grup woluminów tworzonych przez użytkownika. Nie może ona być na przykład importowana ani eksportowana. Podczas używania komendy lub procedury na grupie woluminów rootvg trzeba być świadomym tych różnic.

Tabela 9. Typowe komendy grupy woluminów i ich opisy

Komenda	Opis
activatevg	Aktywowanie grupy woluminów
chvg	Zmiana atrybutów grupy woluminów
deactivatevg	Dezaktywowanie grupy woluminów
exportvg	Eksportowanie definicji grupy woluminów
extendvg	Dodawanie woluminu fizycznego do grupy woluminów
importvg	Importowanie nowej definicji grupy woluminów
lsvg	Wyświetlanie informacji o grupie woluminów
mkvg	Tworzenie grupy woluminów
reducevg	Usuwanie woluminu fizycznego z grupy woluminów
syncvg	Synchronizowanie kopii woluminu logicznego, które przestały być aktualne

Małe systemy mogą wymagać tylko jednej grupy woluminów zawierającej wszystkie woluminy fizyczne (nie licząc grupy woluminów rootvg). Tworzenie oddzielnych grup woluminów ułatwia konserwację, ponieważ grupy inne niż aktualnie obsługiwana mogą pozostać aktywne. Ponieważ grupa woluminów rootvg musi cały czas działać, zawiera tylko minimalną liczbę woluminów fizycznych niezbędnych do działania systemu. Grupa woluminów rootvg nie powinna być wykorzystywana do przechowywania danych klienta.

Za pomocą komendy **migratepv** dane mogą być przenoszone z jednego woluminu fizycznego do innych woluminów fizycznych w obrębie tej samej grupy. Komenda ta umożliwia zwolnienie woluminu fizycznego, aby mógł zostać usunięty z grupy woluminów. Można na przykład przenieść dane z woluminu fizycznego, który ma zostać wymieniony.

Partycje fizyczne:

Sekcja zawiera informacje o partycjach fizycznych.

Kiedy do grupy woluminów dodawany jest wolumin fizyczny, zostaje on podzielony na ciągłe jednostki przestrzeni o jednakowej wielkości, nazywane *partycjami fizycznymi*. Partycja fizyczna jest najmniejszą jednostką przydziału przestrzeni pamięci masowej. Na woluminie fizycznym jest to obszar ciągły.

Woluminy fizyczne dziedziczą wielkość partycji fizycznej grupy woluminów.

Partycje logiczne:

Sekcja zawiera informacje o partycjach logicznych pamięci masowych.

Podczas tworzenia woluminu logicznego określana jest jego wielkość w megabajtach lub gigabajtach. System przydziela odpowiednią liczbę partycji logicznych wymaganych do utworzenia woluminu logicznego o co najmniej takiej wielkości, jak określona. Partycja logiczna obejmuje jedną lub dwie partycje fizyczne zależnie od tego, czy wolumin logiczny został zdefiniowany z włączonym zapisem lustrzanym. Jeśli zapis lustrzany jest wyłączony, istnieje tylko jedna kopia woluminu logicznego (domyślnie). W takim przypadku istnieje bezpośrednie odwzorowanie jednej partycji logicznej na jedną partycję fizyczną. Każda instancja, także pierwsza, nosi nazwę kopii.

Kworum:

Sekcja zawiera informacje o kworum.

Kworum istnieje, kiedy aktywna jest większość obszarów deskryptorów grupy woluminów i obszarów statusu grupy woluminów (VGDA/VGSA) oraz ich dysków. Kworum zapewnia integralność danych obszarów VGDA/VGSA w razie awarii dysku. Każdy dysk fizyczny w grupie woluminów ma przynajmniej jeden obszar VGDA/VGSA. Kiedy grupa woluminów jest tworzona na pojedynczym dysku, początkowo ma na nim dwa obszary VGDA/VGSA. Jeśli grupa woluminów składa się z dwóch dysków, na jednym z nich znajdują się dwa obszary VGDA/VGSA, a na drugim - jeden. Jeśli grupa woluminów składa się z trzech lub większej liczby dysków, do każdego dysku jest przydzielony tylko jeden obszar VGDA/VGSA.

Kworum zostaje utracone, kiedy dostatecznie dużo dysków i ich obszarów VGDA/VGSA jest nieosiągalnych, w wyniku czego 51-procentowa większość obszarów VGDA/VGSA przestaje istnieć.

Kiedy kworum zostanie utracone, grupa woluminów automatycznie się dezaktywuje i od tego momentu dyski nie są już dostępne dla menedżera woluminów logicznych. Zapobiega to dalszym dyskowym operacjom we/wy w tej grupie woluminów, dzięki czemu w razie wystąpienia fizycznych problemów dane nie zostają utracone ani uznane za zapisane. W wyniku dezaktywowania użytkownik zostaje powiadomiony w protokole błędów o błędzie sprzętowym i konieczności wykonania czynności serwisowych.

Grupa woluminów, która została dezaktywowana w wyniku utraty kworum, może zostać ponownie aktywowana za pomocą komendy **activatevg -f**.

Repozytorium nośników wirtualnych:

Repozytorium nośników wirtualnych to pojedyncze miejsce do przechowywania plików wirtualnych nośników optycznych bazujących na plikach oraz zarządzania nimi. Nośniki przechowywane w repozytorium mogą być ładowane do wirtualnych urządzeń optycznych bazujących na plikach w celu eksportowania do partycji klienckich.

Na wirtualnym serwerze we/wy można utworzyć tylko jedno repozytorium.

Repozytorium nośników wirtualnych jest dostępne na wirtualnym serwerze we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej.

Repozytorium nośników wirtualnych jest tworzone i zarządzane za pomocą następujących komend.

Tabela 10. Komendy związane z repozytorium nośników wirtualnych oraz ich opisy

Komenda	Opis
chrep	Zmiana parametrów repozytorium nośników wirtualnych
chvopt	Zmiana parametrów wirtualnego nośnika optycznego
loadopt	Załadowanie wirtualnego nośnika optycznego bazującego na pliku do wirtualnego urządzenia optycznego bazującego na pliku
lsrep	Wyświetlanie informacji o repozytorium nośników wirtualnych
lsvopt	Wyświetlanie informacji o wirtualnym urządzeniu optycznym bazującym na pliku
mkrep	Tworzenie repozytorium nośników wirtualnych
mkvdev	Tworzenie wirtualnego urządzenia optycznego bazującego na pliku
mkvopt	Tworzenie wirtualnego nośnika optycznego bazującego na pliku
rmrep	Usuwanie repozytorium nośników wirtualnych
rmvopt	Usuwanie wirtualnego nośnika optycznego bazującego na pliku
unloadopt	Odlaczanie wirtualnego nośnika optycznego bazującego na pliku od wirtualnego urządzenia optycznego bazującego na pliku

Klastry:

Sekcja zawiera informacje na temat używania wirtualnego serwera we/wy (VIOS) i tworzenia konfiguracji klastrowej.

Na serwerze VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1, można utworzyć klaster składający się tylko z jednej partycji serwera VIOS podłączonej do tej samej współużytkowanej puli pamięci. W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.1.3 lub późniejszej można utworzyć klaster składający się maksymalnie z czterech partycji VIOS podłączonych do sieci. W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej klaster może się składać z maksymalnie szesnastu partycji serwera VIOS podłączonych do sieci. Oznacza to, że klaster składa się z maksymalnie szesnastu partycji logicznych serwera VIOS ze współużytkowaną pulą pamięci, która zapewnia dostęp do pamięci rozproszonej partycjom logicznym serwera VIOS w klastrze. Każdy klaster wymaga osobnego dysku repozytorium oraz dysków do obsługi współużytkowanej puli pamięci. Współużytkowana pula pamięci jest dostępna dla wszystkich partycji logicznych serwera VIOS należących do klastra.

Wszystkie partycje logiczne serwera VIOS należące do klastra muszą mieć dostęp do wszystkich woluminów fizycznych we współużytkowanej puli pamięci.

W poniższej tabeli zestawiono komendy umożliwiające tworzenie klastrów i zarządzanie nimi.

Tabela 11. Komendy obsługi klastra wraz z opisami

Komenda	Opis
cluster	Udostępnia funkcje zarządzania klastrem i wyświetlania jego zawartości.
chrepos	Zmiana dysku repozytorium.

Poniższa tabela zawiera limity skalowalności klastrów serwera VIOS w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej:

Tabela 12. Limit skalowalności klastrów

Komponent	Wartość minimalna	Wartość maksymalna
Liczba węzłów serwera VIOS w klastrze	1	16
Liczba dysków fizycznych we współużytkowanej puli pamięci	1	1024
Liczba odwzorowań jednostek logicznych we współużytkowanej puli pamięci	1	8192
Liczba klienckich partycji logicznych na serwer VIOS	1	250
Pojemność dysków fizycznych we współużytkowanej puli pamięci	5 GB	16 TB
Pojemność współużytkowanej pamięci masowej	5 GB	512 TB
Pojemność jednostki logicznej we współużytkowanej pamięci masowej	1 GB	4 TB
Liczba dysków repozytorium	1	1
Liczba kopii lustrzanych	1	2

Zadania pokrewne:

“Wymiana dysku repozytorium” na stronie 137

Na wirtualnym serwerze we/wy (VIOS) w wersji 2.2.2.0 można zmienić dysk repozytorium przy użyciu interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Pule pamięci masowej:

Informacje o pulach pamięci masowej woluminów logicznych i pulach pamięci masowej plików.

W poniższej tabeli podano listę typów pul pamięci masowej.

Tabela 13. Pule pamięci masowej

Obsługiwane pule pamięci masowej	Wersja wirtualnego serwera we/wy (VIOS)
- Pule pamięci masowej woluminów logicznych (LVPOOL) - Pule pamięci masowej plików (FBPOOL)	VIOS w wersji 1.5 lub późniejszej
Współużytkowane pule pamięci	VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1 (lub późniejszej)

Podobnie jak grupy woluminów, pule pamięci masowej woluminów logicznych składają się z co najmniej jednego woluminu fizycznego. Woluminy fizyczne składające się na pulę pamięci masowej woluminów logicznych mogą mieć różne wielkości i mogą być różnego typu. Pule pamięci masowej plików są tworzone w macierzystej puli pamięci masowej woluminów logicznych. Każda taka pula to wolumin logiczny z podłączonym systemem plików. System plików zawiera pliki, które są używane jako urządzenia bazowe dla dysków bazujących na plikach.

Pule pamięci masowej woluminów logicznych przechowują bazowe woluminy logiczne, pule pamięci masowej plików oraz repozytorium nośników wirtualnych. Pule pamięci masowej plików przechowują bazowe pliki.

Korzystanie z pul pamięci masowej pozwala na tworzenie logicznej pamięci masowej i jej przypisywanie do klienckiej partycji logicznej bez posiadania szczegółowej wiedzy o zarządzaniu grupami woluminów i woluminami logicznymi. Wielkość urządzeń tworzonych na podstawie pul pamięci masowej nie jest ograniczona wielkością poszczególnych woluminów fizycznych.

Na serwerze VIOS można korzystać ze współużytkowanych pul pamięci. Współużytkowane pule pamięci zapewniają dostęp do rozproszonej pamięci masowej wszystkim partycjom logicznym serwera VIOS w klastrze.

Do tworzenia pul pamięci masowej i zarządzania nimi służą następujące komendy.

Tabela 14. Komendy pul pamięci masowej oraz ich opisy

Komenda	Opis
alert	Ustawia, usuwa i wyświetla wszystkie alerty puli pamięci w klastrze.
chsp	Zmienia parametry puli pamięci masowej.
chbdsp	Zmienia parametry urządzenia bazowego w puli pamięci masowej.
lssp	Wyświetla informacje o puli pamięci.
mkbds	Przypisuje pamięć z puli pamięci, aby służyła za urządzenie bazowe wirtualnego adaptera SCSI.
mksp	Tworzy pulę pamięci. Ta pula pamięci jest tworzona domyślnie podczas tworzenia klastra.
rmbds	Usuwanie urządzenia bazowego z wirtualnego adaptera SCSI lub obiektu serwera VIOS (wersja 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet poprawek 1 lub późniejsza) i zwracanie zasobów pamięci masowej do puli pamięci.
rmsp	Usuwa pulę pamięci masowej plików. Ta pula pamięci jest usuwana domyślnie podczas usuwania klastra.
snapshot	Tworzy i usuwa obrazy stanu jednej lub wielu jednostek logicznych, z możliwością wycofania zmian do obrazu stanu.

Na partycjach logicznych serwera VIOS w wersjach wcześniejszych niż wersja 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1, każda partycja logiczna serwera VIOS ma jedną domyślną pulę pamięci, która może być modyfikowana tylko przez administratora podstawowego. W ustawieniu domyślnym pula *rootvg*, która jest pulą woluminów logicznych, jest domyślną pulą pamięci, chyba że administrator podstawowy skonfiguruje inną domyślną pulę pamięci.

Nie należy tworzyć pamięci masowej dla klientów w puli rootvg. Zamiast używania grupy woluminów rootvg można utworzyć jedną lub kilka odrębnych pul pamięci masowej woluminów logicznych. Pozwala to zainstalować dowolną nowszą wersję serwera VIOS z zachowaniem danych klientów poprzez eksportowanie i importowanie grup woluminów utworzonych dla wirtualnego we/wy.

Komendy puli pamięci masowej działają na domyślnej puli pamięci masowej, chyba że zostanie jawnie określona inna pula. Może to być użyteczne w systemach zawierających większość urządzeń bazowych lub wszystkie takie urządzenia w pojedynczej puli pamięci masowej.

Uwaga: Wolumin fizyczny może być przypisany w danej chwili tylko do jednej funkcji wirtualnej. Na przykład woluminowi fizycznemu używanemu przez pulę pamięci masowej nie może być jednocześnie przypisana możliwość użycia jako dysku wirtualnego.

Urządzenia optyczne:

Wirtualny serwer we/wy umożliwia eksportowanie urządzeń optycznych. W sekcji omówiono obsługiwane typy urządzeń optycznych.

Wirtualny serwer we/wy obsługuje eksportowanie urządzeń optycznych SCSI. Noszą one nazwę *wirtualnych urządzeń optycznych SCSI*. Wirtualne urządzenia optyczne mogą bazować na napędach DVD lub plikach. W zależności od urządzenia bazowego, wirtualny serwer we/wy wyeksportuje wirtualne urządzenie optyczne z jednym z następujących profili:

- Dysk DVD-ROM
- Dysk DVD-RAM

Wirtualne urządzenia optyczne bazujące na fizycznych urządzeniach optycznych mogą być w danym momencie przypisane tylko do jednej klienckiej partycji logicznej. Aby można było używać urządzenia na innej klienckiej partycji logicznej, należy je najpierw usunąć z dotychczasowej partycji logicznej, a następnie przypisać do tej, na której będzie używane.

Urządzenia taśmowe:

Wirtualny serwer we/wy umożliwia eksportowanie urządzeń taśmowych. W sekcji omówiono obsługiwane typy urządzeń taśmowych.

Wirtualny serwer we/wy obsługuje eksportowanie fizycznych urządzeń taśmowych do klienckiej partycji logicznej. Noszą one nazwę *wirtualnych urządzeń taśmowych SCSI*. Wirtualne urządzenia taśmowe SCSI są oparte na fizycznych urządzeniach taśmowych.

Wirtualne urządzenia taśmowe są przypisane w danej chwili tylko do jednej klienckiej partycji logicznej. Aby można było używać urządzenia na innej klienckiej partycji logicznej, należy je najpierw usunąć z dotychczasowej partycji logicznej, a następnie przypisać do tej, na której będzie używane.

Ograniczenie:

- Fizyczny napęd taśm musi być podłączony za pośrednictwem szeregowego interfejsu SCSI (SAS) lub interfejsu Universal Serial Bus (USB), a typem urządzenia w obu wypadkach musi być DAT320.
- Wirtualny serwer we/wy nie obsługuje podajników taśm, nawet jeśli urządzenie fizyczne ma taką opcję.
- Zaleca się, aby przypisać urządzenie taśmowe do własnego adaptera wirtualnego serwera we/wy, ponieważ urządzenia taśmowe często przesyłają duże ilości danych, co może mieć wpływ na wydajność wszystkich innych urządzeń podłączonych do adaptera.

Wirtualna pamięć masowa

Dyski, taśmy, pamięci masowe USB i jednostki optyczne są obsługiwane jako wirtualne urządzenia SCSI. Sekcja zawiera opis działania tych urządzeń w środowisku wirtualnym oraz informacje o obsługiwanych urządzeniach.

Wirtualny serwer we/wy może wirtualizować lub eksportować dyski, taśmy, pamięci masowe USB i jednostki optyczne - takie jak napędy CD i DVD - jako urządzenia wirtualne. Lista obsługiwanych dysków i jednostek optycznych jest dostępna w arkuszu danych technicznych w serwisie WWW Fix Central. Więcej informacji na temat konfigurowania wirtualnych urządzeń SCSI zawiera sekcja "Tworzenie wirtualnego urządzenia docelowego na wirtualnym serwerze we/wy" na stronie 120.

Dysk:

Wirtualny serwer we/wy umożliwia eksportowanie urządzeń dyskowych. W sekcji znajdują się informacje o obsługiwanych typach dysków i konfiguracjach.

Wirtualny serwer we/wy obsługuje eksportowanie urządzeń dyskowych SCSI. Noszą one nazwę *wirtualnych dysków SCSI*. Wszystkie wirtualne dyski SCSI muszą korzystać z fizycznej pamięci masowej. Można tworzyć następujące dyski wirtualne bazujące na różnego rodzaju fizycznej pamięci masowej:

- Wirtualne dyski SCSI bazujące na dyskach fizycznych
- Wirtualne dyski SCSI bazujące na woluminach logicznych
- Wirtualne dyski SCSI bazujące na plikach

Niezależnie od tego, czy wirtualny dysk SCSI bazuje na dysku fizycznym, woluminie logicznym, czy pliku, do urządzenia mają zastosowanie wszystkie standardowe reguły dotyczące interfejsu SCSI. Wirtualne urządzenie SCSI będzie się zachowywać jak urządzenie dyskowe zgodne ze standardem SCSI. Na przykład będzie ono mogło pełnić rolę urządzenia startowego lub obiektu docelowego NIM (Zarządzania Instalacją Sieciową).

Limit czasu ścieżki wirtualnego adaptera SCSI klienta

Opcja limitu czasu ścieżki wirtualnego adaptera SCSI (VSCSI) klienta umożliwia adapterowi klienta wykrywanie braku odpowiedzi wirtualnego serwera we/wy na żądania we/wy. Należy korzystać z tej opcji tylko w przypadku konfiguracji, w których urządzenia są dostępne dla klienckiej partycji logicznej z wielu wirtualnych serwerów we/wy. W takich konfiguracjach albo używane są wielościeżkowe operacje we/wy (MPIO), albo dla grupy woluminów tworzona jest kopia lustrzana na urządzeniach znajdujących się na wielu wirtualnych serwerach we/wy.

Jeśli wirtualny adapter SCSI serwera nie obsłużył żądań we/wy w czasie określonym dla wartości limitu czasu ścieżki wirtualnego interfejsu SCSI, zostaje wykonana jeszcze jedna próba połączenia z wirtualnym adapterem SCSI serwera z 60-sekundowym oczekiwaniem na odpowiedź.

Jeśli po 60 sekundach adapter serwera nadal nie odpowiada, wszystkie żądania we/wy w kolejce kończą się niepowodzeniem, a w dzienniku błędów klienckiej partycji logicznej zostaje zapisany błąd. Jeśli używane są wielościeżkowe operacje we/wy (MPIO), moduł kontroli ścieżki MPIO spróbuje ponowić żądania we/wy za pomocą innej ścieżki. W przeciwnym razie żądania zakończone niepowodzeniem zostaną zwrócone do aplikacji. Jeśli urządzenia tego adaptera są częścią lustrzanej grupy woluminów, urządzenia te zostaną oznaczone jako *missing* (brakujące), a Menedżer woluminów logicznych zarejestruje błędy w dziennikach błędów klienckich partycji logicznych. Jeśli jednym z niesprawnych urządzeń jest główna grupa woluminów (rootvg) partycji logicznych i grupa ta jest niedostępna za pośrednictwem innej ścieżki lub nie ma kopii lustrzanej na innym wirtualnym serwerze we/wy, kliencka partycja logiczna prawdopodobnie się wyłączy. Wirtualny adapter SCSI klienta podejmuje próbę ponownego nawiązania komunikacji z wirtualnym serwerem we/wy i zapisuje komunikat w systemowym dzienniku błędów, o ile może to zrobić. Kiedy brakujące urządzenia są ponownie dostępne, lustrzane grupy woluminów muszą zostać zsynchronizowane ręcznie za pomocą komendy **varyonvg**.

Istnieje konfigurowalny atrybut ODM wirtualnego adaptera SCSI klienta, o nazwie **vscsi_path_to**. Jest to atrybut strojony specyficzny dla klienta systemu AIX. Limity czasu ścieżki dla systemu operacyjnego Linux są konfigurowane w inny sposób. Atrybut ten wskazuje, czy opcja jest włączona. Jeśli tak, to przechowuje wartość limitu czasu ścieżki.

Administrator systemu może ustawić wartość atrybutu ODM na 0, aby wyłączyć opcję, lub ustawić czas (w sekundach) oczekiwania na sprawdzenie, czy ścieżka do adaptera serwera jest niedostępna. Minimalna wymagana wartość atrybutu przy włączonej opcji wynosi 30 sekund. Jeśli wprowadzona zostanie wartość z zakresu od 0 do 29 sekund, będzie ona zmieniona na 30 sekund przy następnej rekonfiguracji adaptera lub przy restarcie systemu.

Domyślnie opcja ta jest wyłączona, dlatego wartością domyślną atrybutu **vscsi_path_to** jest 0. Wartość tę należy zmieniać rozważnie, przy uwzględnieniu tego, że kiedy wirtualny adapter SCSI serwera obsługuje żądanie we/wy, urządzenie pamięci masowej, do którego wysyłane jest to żądanie, może być lokalne dla wirtualnego serwera we/wy lub znajdować w sieci SAN.

Atrybut **vscsi_path_to** adaptera klienta może zostać ustawiony za pomocą programu SMIT lub komendy **chdev -P**. Atrybut ten można wyświetlić za pomocą programu SMIT lub komendy **lsattr**. Ustawienie odniesie skutek po ponownym skonfigurowaniu adaptera lub po zrestartowaniu partycji klienckiej.

Limit czasu komend odczytu i zapisu wirtualnego adaptera SCSI klienta

Opcja limitu czasu komend odczytu i zapisu wirtualnego adaptera SCSI klienta umożliwia adapterowi klienta wykrywanie zawieszonych żądań we/wy. Można jej użyć w dowolnej konfiguracji wirtualnego klienta SCSI w celu wykrycia niepowodzeń żądania we/wy i ich obsługi. Obsługiwane są następujące konfiguracje:

- Wirtualne klienty SCSI, w których dyski są eksportowane za pośrednictwem jednego wirtualnego adaptera SCSI klienta
- Te same dyski dostępne dla wirtualnych klientów SCSI z wielu wirtualnych adapterów SCSI serwera

Jeśli funkcja limitu czasu komend odczytu i zapisu wirtualnego adaptera SCSI klienta jest włączona, mierzony jest czas wszystkich żądań komend zapisu i odczytu wysłanych do wirtualnego adaptera SCSI serwera. Jeśli któraś z komend odczytu i zapisu nie zostanie obsłużona w ciągu liczby sekund określonej przez wartość limitu czasu komend, wirtualny adapter SCSI klienta powoduje przekroczenie limitu czasu przez komendę. Połączenie z wirtualnym adapterem SCSI serwera jest zamykane, a następnie inicjowane jest nowe połączenie.

Istnieje konfigurowalny atrybut ODM wirtualnego adaptera SCSI klienta noszący nazwę **rw_timeout**. Jest to atrybut strojony, który określa, czy opcja limitu czasu komend odczytu i zapisu jest włączona dla wirtualnego adaptera SCSI klienta. Można również określić wartość opcji limitu czasu komend. Opcja jest domyślnie wyłączona. Z tego powodu wartością domyślną atrybutu **rw_timeout** jest 0.

Administrator systemu może ustawić wartość atrybutu ODM na 0, aby wyłączyć opcję, lub ustawić czas (w sekundach) oczekiwania na upływanie limitu czasu komendy odczytu lub zapisu. Minimalna wymagana wartość atrybutu przy włączonej opcji wynosi 120 sekund. Jeśli zostanie wprowadzone ustawienie z zakresu od 0 do 120 sekund, to wartość jest zmieniana na 120 sekund podczas następnej rekonfiguracji wirtualnego adaptera SCSI klienta lub po zrestartowaniu partycji klienckiej. Maksymalne dopuszczalne ustawienie atrybutu **rw_timeout** to 3600 sekund.

Atrybut **rw_timeout** adaptera klienta może zostać ustawiony za pomocą programu narzędziowego SMIT lub komendy **chdev -P**. Atrybut ten można wyświetlić za pomocą programu SMIT lub komendy **lsattr**. Ustawienie odniesie skutek po ponownym skonfigurowaniu wirtualnego adaptera SCSI klienta lub po zrestartowaniu partycji klienckiej.

Nośniki optyczne:

Wirtualny serwer we/wy umożliwia eksportowanie urządzeń optycznych. W sekcji omówiono obsługiwane typy urządzeń optycznych.

Wirtualny serwer we/wy obsługuje eksportowanie fizycznych urządzeń optycznych do klienckiej partycji logicznej. Noszą one nazwę *wirtualnych urządzeń optycznych SCSI*. Wirtualne urządzenia optyczne mogą bazować na napędach DVD lub plikach. W zależności od urządzenia bazowego, wirtualny serwer we/wy wyeksportuje wirtualne urządzenie optyczne z jednym z następujących profili:

- Dysk DVD-ROM
- Dysk DVD-RAM

Na przykład wirtualne urządzenia optyczne SCSI bazujące na plikach są eksportowane jako urządzenia DVD-RAM. Wirtualne urządzenia optyczne SCSI bazujące na plikach mogą bazować na plikach do odczytu i zapisu lub plikach tylko do odczytu. W zależności od uprawnień dostępu pliku, urządzenie może być wyświetlane jako zawierające dysk DVD-ROM lub DVD-RAM. Pliki nośników do odczytu i do zapisu (DVD-RAM) nie mogą być załadowane

jednocześnie do więcej niż jednego wirtualnego urządzenia optycznego SCSI bazującego na pliku. Pliki nośników tylko do odczytu (DVD-ROM) mogą być załadowane jednocześnie do wielu wirtualnych urządzeń optycznych SCSI bazujących na plikach.

Wirtualne urządzenia optyczne SCSI bazujące na fizycznych urządzeniach optycznych mogą być w danym momencie przypisane tylko do jednej klienckiej partycji logicznej. Aby można było używać urządzenia na innej klienckiej partycji logicznej, należy je najpierw usunąć z dotychczasowej partycji logicznej, a następnie przypisać do tej, na której będzie używane.

Wirtualne urządzenia optyczne SCSI zawsze będą wyświetlane na klienckich partycjach logicznych jako urządzenia SCSI, niezależnie od tego, czy typem urządzenia wyeksportowanym z wirtualnego serwera we/wy jest SCSI, IDE, USB, czy plik.

Urządzenia taśmowe:

Wirtualny serwer we/wy umożliwia eksportowanie urządzeń taśmowych. W sekcji omówiono obsługiwane typy urządzeń taśmowych.

Wirtualny serwer we/wy obsługuje eksportowanie fizycznych urządzeń taśmowych do klienckiej partycji logicznej. Noszą one nazwę *wirtualnych urządzeń taśmowych SCSI*. Wirtualne urządzenia taśmowe SCSI są oparte na fizycznych urządzeniach taśmowych.

Wirtualne urządzenia taśmowe są przypisane w danej chwili tylko do jednej klienckiej partycji logicznej. Aby można było używać urządzenia na innej klienckiej partycji logicznej, należy je najpierw usunąć z dotychczasowej partycji logicznej, a następnie przypisać do tej, na której będzie używane.

Ograniczenie:

- Fizyczny napęd taśm musi być podłączony za pośrednictwem szeregowego interfejsu SCSI (SAS) lub interfejsu Universal Serial Bus (USB), a typem urządzenia w obu wypadkach musi być DAT320.
- Wirtualny serwer we/wy nie obsługuje podajników taśm, nawet jeśli urządzenie fizyczne ma taką opcję.
- Zaleca się, aby przypisać urządzenie taśmowe do własnego adaptera wirtualnego serwera we/wy, ponieważ urządzenia taśmowe często przesyłają duże ilości danych, co może mieć wpływ na wydajność wszystkich innych urządzeń podłączonych do adaptera.

Pamięci masowe USB:

Urządzenia pamięci masowych USB (Universal Serial Bus) są eksportowane przez wirtualny serwer we/wy. W sekcji znajdują się informacje o obsługiwanych urządzeniach USB i ich konfiguracjach.

Wirtualny serwer we/wy eksportuje urządzenia dysków twardych podłączone za pośrednictwem interfejsu USB na klienckie partycje logiczne. Takie wyeksportowane urządzenia noszą nazwę *wirtualnych urządzeń dyskowych SCSI USB*. Wirtualne urządzenia dyskowe SCSI USB bazują na fizycznych urządzeniach pamięci masowej USB. Wirtualne dyski SCSI USB są używane do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych klienckich partycji logicznych. Dyski te są także wykorzystywane jako urządzenia startowe.

Wirtualne urządzenia dyskowe SCSI USB są przypisane w danej chwili tylko do jednej klienckiej partycji logicznej. Aby można było używać urządzenia na innej klienckiej partycji logicznej, należy je najpierw usunąć z dotychczasowej partycji logicznej, a następnie przypisać do tej, na której będzie używane.

Kompatybilność urządzeń w środowisku wirtualnego serwera we/wy:

Sekcja zawiera informacje na temat kompatybilności urządzeń wirtualnych i fizycznych w środowisku wirtualnego serwera we/wy.

Kompatybilność urządzeń wirtualnych i fizycznych (p2v) opisana w niniejszej sekcji dotyczy jedynie danych w urządzeniu i nie musi dotyczyć możliwości urządzenia. Urządzenie jest kompatybilne pod względem p2v, jeśli dane otrzymywane z tego urządzenia są identyczne, niezależnie od tego czy dostęp do niego jest realizowany bezpośrednio przez połączenie fizyczne, czy też wirtualnie (na przykład za pośrednictwem wirtualnego serwera we/wy). Oznacza to, że każdy blok logiczny (np. od LBA 0 do LBA n-1) zwraca identyczne dane zarówno w przypadku urządzeń fizycznych, jak i wirtualnych. Moc obliczeniowa urządzenia musi również być taka sama, aby możliwa była kompatybilność p2v. Do określenia, czy urządzenie jest kompatybilne pod względem p2v, można użyć komendy **chkdev** wirtualnego serwera we/wy.

Urządzenia dysków wirtualnych eksportowane przez wirtualny serwer we/wy są nazywane wirtualnymi dyskami SCSI. Urządzenie wirtualnego dysku SCSI może być oparte na całym woluminie fizycznym, woluminie logicznym, urządzeniu wielościeżkowym lub pliku.

Replikacja danych (np. usługi kopiowania) oraz przenoszenie urządzenia między środowiskiem fizycznym i wirtualnym są typowymi czynnościami wykonywanymi we współczesnych centrach przetwarzania danych. Czynności te, obejmujące urządzenia w środowisku wirtualizowanym, często zależą od zgodności p2v.

Usługi kopiowania oznaczają różne rozwiązania, które zapewniają funkcje replikacji danych, między innymi migrację danych, szybkie kopie, kopie w zadanym momencie, a także zdalny zapis lustrzany i kopiowanie. Możliwości te są powszechnie wykorzystywane przy odtwarzaniu po awarii, klonowaniu, tworzeniu i odtwarzaniu kopii zapasowych itp.

Przenoszenie urządzeń między środowiskiem fizycznym i wirtualnym oznacza możliwość przeniesienia urządzenia dysku między fizycznym we/wy (np. bezpośrednio podłączonym do sieci SAN) i wirtualnym we/wy (np. podłączonym do sieci SAN za pośrednictwem wirtualnego serwera we/wy) oraz używania tego dysku bez konieczności tworzenia kopii zapasowej i odtwarzania danych. Jest to użyteczne przy konsolidacji serwerów.

Aby można było skorzystać z powyższych funkcji, urządzenie musi charakteryzować się kompatybilnością p2v. Jednak nie wszystkie połączenia urządzeń i rozwiązań do replikacji danych zostały przetestowane przez IBM. Więcej informacji na temat wsparcia urządzeń zarządzanych przy użyciu wirtualnego serwera we/wy można znaleźć w gwarancjach opublikowanych przez dostawcę usług kopiowania.

Urządzenie jest kompatybilne pod względem p2v, jeśli spełnia następujące kryteria:

- Jest to cały wolumin fizyczny (np. LUN).
- Moc obliczeniowa urządzenia jest taka sama zarówno w środowisku fizycznym, jak i wirtualnym.
- Wirtualny serwer we/wy może zarządzać tym woluminem fizycznym przy użyciu identyfikatorów UDID lub IEEE ID.

Urządzenia zarządzane przy użyciu następujących rozwiązań wielościeżkowych udostępnianych przez wirtualny serwer we/wy powinny być urządzeniami UDID.

- Wszystkie wersje MPIO (multipath I/O), między innymi SDDPCM (Subsystem Device Driver Path Control Module), EMC PCM i HDLM (Hitachi Dynamic Link Manager) PCM.
- EMC PowerPath w wersji 4.4.2.2 lub późniejszej.
- Sterownik IBM Subsystem Device Driver (SDD) w wersji 1.6.2.3 lub późniejszej.
- Hitachi HDLM w wersji 5.6.1 lub późniejszej.

Wirtualne urządzenia SCSI utworzone przy użyciu starszych wersji systemów PowerPath, HDLM i SDD nie są zarządzane z użyciem formatu UDID i najprawdopodobniej nie są kompatybilne pod względem p2v. Czynności opisane powyżej (np. replikacja danych lub przenoszenie ich między środowiskiem wirtualnego serwera we/wy i innym środowiskiem) najprawdopodobniej nie będą możliwe do wykonania w tych przypadkach.

Zadania pokrewne:

“Określanie, czy wolumin fizyczny jest zarządzany przy użyciu identyfikatora UDID lub IEEE” na stronie 37
W niniejszej sekcji opisano sposób określenia, czy wolumin fizyczny jest lub może być zarządzany za pomocą identyfikatora jednostki urządzenia (UDID) lub identyfikatora IEEE. Do wyświetlenia tych danych można użyć komendy **chkdev** wirtualnego serwera we/wy.

Informacje pokrewne:

 Komenda `chkdev`

Określanie, czy wolumin fizyczny jest zarządzany przy użyciu identyfikatora UDID lub IEEE:

W niniejszej sekcji opisano sposób określenia, czy wolumin fizyczny jest lub może być zarządzany za pomocą identyfikatora jednostki urządzenia (UDID) lub identyfikatora IEEE. Do wyświetlenia tych danych można użyć komendy **chkdev** wirtualnego serwera we/wy.

Aby określić, czy wolumin fizyczny jest zarządzany za pomocą formatu UDID lub może być za jego pomocą zarządzany, należy sprawdzić następujące czynniki:

- Jeśli jest to istniejący numer LUN wirtualnego serwera we/wy, należy określić, czy jego formatem jest UDID.
- Jeśli jest to numer LUN, który ma zostać przeniesiony na wirtualny serwer we/wy, należy najpierw sprawdzić, czy wirtualny serwer we/wy jest gotowy do traktowania tego numeru LUN jako numeru LUN UDID, co należy sprawdzić na hoście źródłowym.

Uwaga: Przenoszenie dysku fizycznego na wirtualny serwer we/wy, który nie oferuje możliwości zarządzania urządzeniem przy użyciu identyfikatora UDID, może spowodować utratę danych. Jeśli występuje taka sytuacja, należy utworzyć kopię zapasową danych przed przypisaniem numeru LUN do wirtualnego serwera we/wy.

1. Aby określić, czy urządzenie ma identyfikator UDID lub identyfikator atrybutu woluminu IEEE dla wirtualnego serwera we/wy, wpisz `chkdev -verbose`. Powinny zostać wyświetlone dane wyjściowe podobne do poniższych:

```
NAME:                hdisk1
IDENTIFIER:          210Chp0-c4HkKbC904N37006NETAPPfc
PHYS2VIRT_CAPABLE:   YES
VIRT2NPIV_CAPABLE:   NA
VIRT2PHYS_CAPABLE:   NA
PVID:                00c58e40599f2f900000000000000000
UDID:                2708ECVBZ1SC10IC35L146UCDY10-003IBXscsi
IEEE:
VTD:
```

```
NAME:                hdisk2
IDENTIFIER:          600A0B800012DD0D000000AB441ED6AC
PHYS2VIRT_CAPABLE:   YES
VIRT2NPIV_CAPABLE:   NA
VIRT2PHYS_CAPABLE:   NA
PVID:                00c58e40dcf83c850000000000000000
UDID:
IEEE:                600A0B800012DD0D000000AB441ED6AC
VTD:
```

Jeśli pole *IEEE*: nie zostało wyświetlone, urządzenie nie ma identyfikatora atrybutu woluminu IEEE.

2. Aby określić, czy urządzenie ma identyfikator UDID dla systemu operacyjnego AIX, wpisz `odmget -qattribute=unique_id CuAt`

Zostaną wyświetlone dyski mające identyfikator UDID. Powinny zostać wyświetlone dane wyjściowe podobne do poniższych:

```
CuAt:
name = "hdisk1"
attribute = "unique_id"
value = "2708ECVBZ1SC10IC35L146UCDY10-003IBXscsi"
type = "R"
generic = ""
rep = "nl"
nls_index = 79
```

```
CuAt:
name = "hdisk2"
attribute = "unique_id"
value = "210800038FB50AST373453LC03IBXscsi"
```



```

type = "R"
generic = ""
rep = "n1"
nls_index = 79

```

3. Aby określić, czy urządzenie ma identyfikator atrybutu woluminu IEEE dla systemu operacyjnego AIX, uruchom następującą komendę: `lsattr -l hdiskX`. Dyski z identyfikatorem atrybutu woluminu IEEE mają wyświetloną wartość w polu `ieee_volname`. Powinny zostać wyświetlone dane wyjściowe podobne do poniższych:

```

...
cache_method      fast_write          Write Caching method
ieee_volname      600A0B800012DD0D000000AB441ED6AC IEEE Unique volume name
lun_id            0x001a000000000000 Logical Unit Number
...

```

Jeśli pole `ieee_volname` nie zostało wyświetlone, urządzenie nie ma identyfikatora atrybutu woluminu IEEE.

Uwaga: Pamięci masowe DS4K i FASSt, które używają sterownika RDAC (Redundant Disk Array Controller) do wielościeżkowości, są zarządzane za pomocą identyfikatora IEEE.

Informacje pokrewne:



Komenda `chkdev`

Urządzenia odwzorowujące

Urządzenia odwzorowujące ułatwiają odwzorowanie zasobów fizycznych na urządzenia wirtualne.

Sieci wirtualne

Sekcja zawiera informacje na temat wirtualnej sieci Ethernet, adapterów Ethernet hosta (czyli zintegrowanych adapterów wirtualnej sieci Ethernet), protokołu Internet Protocol w wersji 6 (IPv6), mechanizmu agregacji łączy (EtherChannel), współużytkowanych adapterów Ethernet, przełączania awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet oraz sieci VLAN.

Wirtualna sieć Ethernet ułatwia komunikację opartą na protokole IP między partycjami logicznymi tego samego systemu z wykorzystaniem programowych przełączników obsługujących wirtualne sieci LAN (VLAN). Korzystając ze współużytkowanego adaptera Ethernet, partycje logiczne mogą komunikować się z systemami znajdującymi się poza jednostką sprzętową, bez konieczności przypisywania partycjom logicznym fizycznych gniazd Ethernet.

Adapter Ethernet hosta

Adapter Ethernet hosta (host Ethernet adapter - HEA) to adapter fizycznej sieci Ethernet zintegrowany bezpośrednio z magistralą GX+ systemu zarządzanego. Adaptery HEA udostępniają połączenia ethernetowe o wysokiej przepustowości i niewielkich opóźnieniach, zapewniające obsługę wirtualizacji. Adaptery HEA są też nazywane zintegrowanymi adapterami wirtualnej sieci Ethernet (Integrated Virtual Ethernet - IVE).

W przeciwieństwie do większości innych typów urządzeń we/wy nie jest możliwe przypisanie samego adaptera HEA do partycji logicznej. Wiele partycji logicznych może jednak łączyć się bezpośrednio z adapterem HEA i korzystać z jego zasobów. Pozwala to partycjom logicznym uzyskiwać dostęp do sieci zewnętrznych za pośrednictwem adaptera HEA bez konieczności korzystania z mostu Ethernet na innej partycji logicznej.

Aby podłączyć partycję logiczną do adaptera HEA, należy utworzyć dla niej logiczny adapter Ethernet hosta (LHEA). *Logiczny adapter Ethernet hosta (logical host Ethernet adapter - LHEA)* to reprezentacja fizycznego adaptera HEA na partycji logicznej. System operacyjny rozpoznaje adapter LHEA tak, jakby był fizycznym adapterem Ethernet, podobnie jak adapter wirtualnej sieci Ethernet jest rozpoznawany tak, jakby był adapterem fizycznym. Tworzenie adaptera LHEA dla partycji logicznej wiąże się z określeniem zasobów fizycznego adaptera HEA, z których partycja logiczna może korzystać. Każda partycja logiczna może mieć jeden adapter LHEA dla każdego fizycznego adaptera HEA w systemie zarządzanym. Każdy adapter LHEA może mieć jeden lub wiele portów logicznych, a każdy port logiczny może łączyć się z portem fizycznym adaptera HEA.

Adapter LHEA dla partycji logicznej można utworzyć przy użyciu jednej z następujących metod:

- Można dodać adapter LHEA do profilu partycji, a następnie zamknąć i ponownie uruchomić partycję logiczną, korzystając z profilu partycji zawierającego adapter LHEA.
- Można dodać adapter LHEA do działającej partycji logicznej z użyciem partycjonowania dynamicznego. Tej metody można użyć w przypadku partycji logicznych systemu Linux tylko wtedy, gdy na partycji zainstalowana została jedna z następujących wersji tego systemu operacyjnego:
 - Red Hat Enterprise Linux, wersja 4.6 lub nowsza,
 - Red Hat Enterprise Linux, wersja 5.1 lub nowsza,
 - SUSE Linux Enterprise Server, wersja 10 lub nowsza,
 - SUSE Linux Enterprise Server, wersja 11 lub nowsza;

W momencie aktywowania partycji logicznej adaptery LHEA w profilu partycji są traktowane jako zasoby wymagane. Jeśli fizyczne zasoby adapterów HEA wymagane przez adaptery LHEA nie są dostępne, nie będzie możliwe aktywowanie partycji logicznej. Jednak gdy partycja logiczna jest już aktywna, można z niej dowolnie usuwać adaptery LHEA. Na każdy aktywny adapter LHEA przypisany do partycji logicznej systemu IBM i jest wymagane 40 MB pamięci.

Po utworzeniu adaptera LHEA dla partycji logicznej zostanie na niej utworzone urządzenie sieciowe. Utworzone urządzenie sieciowe otrzymuje nazwę `entX` (na partycjach logicznych systemu AIX), `CMNXX` (na partycjach logicznych systemu IBM i), albo `ethX` (na partycjach logicznych systemu Linux, gdzie `X` reprezentuje kolejny numer. Można wtedy skonfigurować protokół TCP/IP do komunikacji z innymi partycjami logicznymi tak jak w przypadku fizycznych urządzeń Ethernet.

Partycję logiczną można skonfigurować w taki sposób, aby była jedyną partycją logiczną mającą dostęp do fizycznego portu adaptera HEA. W tym celu należy włączyć *tryb zachłanny* dla adaptera LHEA przypisanego do tej partycji logicznej. Kiedy adapter LHEA działa w trybie zachłannym, żadna inna partycja logiczna nie może uzyskać dostępu do portów logicznych portu fizycznego powiązanego z tym adapterem LHEA. Partycję logiczną warto skonfigurować w trybie zachłannym w następujących sytuacjach.

- Jeśli potrzebna jest możliwość połączenia więcej niż 16 partycji logicznych ze sobą nawzajem i z siecią zewnętrzną za pośrednictwem portu fizycznego na adapterze HEA, można utworzyć port logiczny na wirtualnym serwerze `we/wy`, a następnie skonfigurować most Ethernet między portem logicznym a adapterem wirtualnej sieci Ethernet w wirtualnej sieci LAN. W ten sposób wszystkie partycje logiczne, które dysponują adapterami wirtualnej sieci Ethernet podłączonymi do wirtualnej sieci LAN, mogą komunikować się z portem fizycznym za pośrednictwem mostu Ethernet. Aby było możliwe skonfigurowanie mostu Ethernet między portem logicznym a adapterem wirtualnej sieci Ethernet, port fizyczny podłączony do portu logicznego musi mieć następujące właściwości:
 - Port fizyczny musi być skonfigurowany w taki sposób, aby wirtualny serwer `we/wy` był dla portu fizycznego partycją logiczną działającą w trybie zachłannym.
 - Port fizyczny może mieć tylko jeden port logiczny.
- Partycja logiczna ma mieć dedykowany dostęp do portu fizycznego.
- Mają być używane narzędzia takie, jak `tcpdump` lub `iptrace`.

Port logiczny może się komunikować ze wszystkimi innymi portami logicznymi podłączonymi do tego samego portu fizycznego adaptera HEA. Port fizyczny i powiązane z nim porty logiczne tworzą logiczną sieć Ethernet. Pakiety rozgłoszeniowe i grupowe są w sieci logicznej rozprawdane tak, jakby była ona fizyczną siecią Ethernet. W ramach sieci logicznej można do jednego portu fizycznego podłączyć maksymalnie 16 portów logicznych. Oznacza to, że sieć logiczna umożliwia połączenie maksymalnie 16 partycji logicznych ze sobą nawzajem i z siecią zewnętrzną. Faktyczna liczba portów logicznych, które można podłączyć do portu fizycznego, zależy od wartości skalowania wielordzeniowego (Multi-Core Scaling) grupy portów fizycznych. Istotna jest także liczba portów logicznych, które zostały utworzone dla innych portów fizycznych w obrębie danej grupy. Wartość skalowania wielordzeniowego wynosi domyślnie 4 dla każdej grupy portów fizycznych, co umożliwia podłączenie czterech portów logicznych do portów fizycznych w obrębie danej grupy. Aby umożliwić podłączenie maksymalnie 16 portów logicznych do portów fizycznych w obrębie grupy portów fizycznych, należy zmienić wartość skalowania wielordzeniowego grupy portów fizycznych na 1 i restartować system zarządzany.

Na każdym porcie logicznym można skonfigurować odrzucanie lub przyjmowanie pakietów o znacznikach odpowiadających konkretnym sieciom VLAN. Port logiczny można skonfigurować tak, aby przyjmował pakiety o dowolnym identyfikatorze sieci VLAN lub wyłącznie pakiety o wskazanych identyfikatorach sieci VLAN. Dla każdego portu logicznego można wskazać maksymalnie 20 identyfikatorów sieci VLAN.

Porty fizyczne adaptera HEA są zawsze skonfigurowane na poziomie systemu zarządzanego. Jeśli do zarządzania systemem wykorzystywana jest konsola HMC, porty fizyczne wszystkich adapterów HEA należących do systemu zarządzanego należy skonfigurować za jej pomocą. Ponadto konfiguracja portu fizycznego ma zastosowanie do wszystkich partycji logicznych, które korzystają z tego portu fizycznego. (Niektóre parametry mogą dodatkowo wymagać konfiguracji na poziomie systemu operacyjnego. Należy do nich maksymalna wielkość pakietów dla portu fizycznego adaptera HEA, którą należy ustawiać na poziomie systemu zarządzanego za pomocą konsoli HMC. Dodatkowo trzeba też jednak ustawić maksymalną wielkość pakietów dla każdego portu logicznego w systemie operacyjnym.) Jeśli natomiast system nie jest partycjonowany i nie jest zarządzany za pomocą konsoli HMC, to porty fizyczne adaptera HEA można skonfigurować w systemie operacyjnym, tak jakby to były porty fizyczne zwykłego adaptera fizycznej sieci Ethernet.

Adaptory HEA nie działają w trybie półduplexu.

Właściwości portu logicznego adaptera LHEA można zmieniać, używając funkcji partycjonowania dynamicznego w celu usunięcia portu logicznego z partycji logicznej. Można również dodać port logiczny ze zmienionymi właściwościami z powrotem do partycji logicznej. Jeśli system operacyjny na partycji logicznej nie obsługuje partycjonowania dynamicznego dla adapterów LHEA, a mają zostać zmienione właściwości portu logicznego inne niż sieci VLAN, do których należy dany port logiczny, to należy skonfigurować profil partycji logicznej w taki sposób, aby zawierał pożądane właściwości portu logicznego. Następnie należy zamknąć partycję logiczną i aktywować ją przy użyciu nowego lub zmienionego profilu partycji. Jeśli system operacyjny na partycji logicznej nie obsługuje partycjonowania dynamicznego dla adapterów LHEA, a mają zostać zmienione sieci VLAN, do których należy port logiczny, należy usunąć port logiczny z profilu partycji należącego do danej partycji logicznej, a następnie zamknąć i aktywować partycję logiczną za pomocą zmienionego profilu partycji. Następnie należy ponownie dodać port logiczny do profilu partycji przy użyciu zmienionej konfiguracji sieci VLAN, a następnie ponownie zamknąć i aktywować partycję logiczną przy użyciu zmienionego profilu partycji.

Protokół Internet Protocol w wersji 6

Internet Protocol w wersji 6 (IPv6) to nowa generacja protokołu IP, która stopniowo zastępuje dotychczasowy standard internetowy, czyli Internet Protocol w wersji 4 (IPv4). Głównym udoskonaleniem wprowadzonym w protokole IPv6 jest rozszerzenie przestrzeni adresów IP z 32 do 128 bitów, co zapewnia praktycznie nieograniczoną liczbę unikalnych adresów IP.

Protokół IPv6 zawiera wiele usprawnień w porównaniu z protokołem IPv4, w tym: rozszerzone możliwości routingu i adresowania, uproszczony routing, uproszczony format nagłówków, usprawnione sterowanie ruchem, automatyczna konfiguracja oraz bezpieczeństwo.

Więcej informacji na temat protokołu IPv6 zawierają następujące materiały:

- AIX: Internet Protocol (IP) version 6
- IBM i: Internet Protocol version 6

Uwaga: Więcej informacji na temat protokołu IPv6 w systemie operacyjnym Linux zawiera dokumentacja systemu operacyjnego Linux.

Urządzenia z agregacją łączy (urządzenia EtherChannel)

Agregacja łączy (EtherChannel) to technologia łączenia portów sieciowych, która umożliwia agregację kilku adapterów Ethernet. Adaptory mogą wtedy działać jako jedno urządzenie Ethernet. Mechanizm agregacji łączy pozwala uzyskać większą przepustowość dla pojedynczego adresu IP, niż byłoby to możliwe w przypadku jednego adaptera Ethernet.

Można na przykład zagregować adaptory `ent0` i `ent1` w adapter `ent3`. Z punktu widzenia systemu wszystkie adaptory agregowane za pomocą technologii agregacji łączy funkcjonują jako pojedynczy adapter, więc otrzymują one ten sam adres sprzętowy. Takie urządzenia są zatem traktowane przez systemy zdalne jak pojedynczy adapter.

Agregacja łączy pozwala zwiększyć nadmiarowość systemu i obsłużyć przypadki awarii pojedynczych łączy. Urządzenie z agregacją łączy ma możliwość automatycznego przełączenia się na inny adapter w celu utrzymania łączności. Jeśli na przykład adapter `ent0` ulegnie awarii, pakiety sieciowe będą automatycznie przesyłane do następnego w kolejności dostępnego adaptera, czyli `ent1`, bez zakłócania obsługi dotychczasowych połączeń użytkowników. Gdy adapter `ent0` wznowi pracę, zostanie on automatycznie przywrócony do obsługi pakietów w ramach urządzenia z agregacją łączy.

Możliwe jest takie skonfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet, aby korzystał z urządzenia z agregacją łączy (EtherChannel) jako adaptera fizycznego.

Adaptory wirtualnej sieci Ethernet

Adaptory wirtualnej sieci Ethernet pozwalają klientom partycjom logicznym wysyłać i otrzymywać pakiety sieciowe bez konieczności dostępu do adaptera fizycznej sieci Ethernet.

Adaptory wirtualnej sieci Ethernet umożliwiają komunikację między partycjami logicznymi w obrębie tego samego systemu bez konieczności korzystania z adapterów fizycznej sieci Ethernet. W ramach systemu adaptory wirtualnej sieci Ethernet są podłączone do wirtualnego przełącznika zgodnego ze standardem IEEE 802.1q. Dzięki funkcji przełącznika partycje logiczne mogą komunikować się ze sobą, używając adapterów wirtualnej sieci Ethernet i przypisując identyfikatory sieci VLAN (VID). Identyfikatory VID umożliwiają adapterom wirtualnej sieci Ethernet współużytkowanie jednej sieci logicznej. System przesyła pakiety, kopiując pakiet bezpośrednio z pamięci nadawczej partycji logicznej do buforów odbiorczych odbiorczej partycji logicznej, bez pośredniego buforowania pakietu.

Adapterów wirtualnej sieci Ethernet można używać bez wirtualnego serwera `we/wy`, ale w takim przypadku partycje logiczne nie mogą komunikować się z systemami zewnętrznymi. Możliwe jest jednak użycie do tego celu innego urządzenia, nazywanego adapterem Ethernet hosta (lub adapterem zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet), które pozwala na komunikację między partycjami logicznymi systemu a sieciami zewnętrznymi.

Adaptory wirtualnej sieci Ethernet można tworzyć za pomocą konsoli HMC, a konfigurować z poziomu interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera `we/wy`. Do tworzenia adapterów wirtualnej sieci Ethernet i zarządzania nimi można też używać programu Integrated Virtualization Manager. W przypadku wirtualnego serwera `we/wy` w wersji 2.2 lub późniejszej można za pomocą konsoli HMC dodawać, usuwać i modyfikować istniejący zbiór sieci VLAN dla adaptera wirtualnej sieci Ethernet przypisanego do aktywnej partycji serwera POWER7. Poziom oprogramowania wbudowanego serwera to co najmniej AH720_064+ (serwery klasy wyższej), AM720_064+ (serwery klasy średniej) lub AL720_064+ (serwery klasy niższej). Aby wykonać tę czynność, konsola HMC musi być w wersji 7.7.2.0 lub późniejszej, z obowiązkową poprawką `efix MH01235`.

Uwaga: Poziom oprogramowania wbudowanego serwera AL720_064+ jest obsługiwany wyłącznie w przypadku serwerów z procesorem POWER7 lub nowszych modeli.

Wykorzystanie adapterów wirtualnej sieci Ethernet należy rozważyć w następujących sytuacjach:

- Gdy wymagania poszczególnych partycji logicznych dotyczące mocy obliczeniowej lub przepustowości adaptera Ethernet są zmienne lub nie przekraczają maksymalnych możliwości adaptera fizycznej sieci Ethernet. Jeśli partycje logiczne wykorzystujące pełną przepustowość lub moc obliczeniową adaptera fizycznej sieci Ethernet, należy korzystać z dedykowanych adapterów Ethernet.
- Gdy potrzebne jest połączenie Ethernet, ale nie ma wolnego gniazda do zainstalowania adaptera dedykowanego.

Wirtualne sieci lokalne (VLAN)

Wirtualne sieci lokalne (VLAN) umożliwiają logiczny podział sieci fizycznej.

Sieć VLAN umożliwia logiczny podział sieci fizycznej, co polega na ograniczeniu połączeń warstwy 2 do elementów tej samej sieci VLAN. Podział osiąga się poprzez umieszczanie w pakietach Ethernet znaczników zawierających informacje o ich przynależności do konkretnej sieci VLAN, a następnie ograniczenie dostarczania tak oznaczonych pakietów tylko do członków tej sieci. Sieci VLAN zostały opisane w standardzie IEEE 802.1Q.

Informacja zawarta w znaczniku sieci VLAN jest nazywana identyfikatorem VLAN (VID). Porty przełącznika są skonfigurowane jako należące do sieci VLAN określonej przez identyfikator VID danego portu. Domyślny

identyfikator VID przypisany do portu jest nazywany identyfikatorem VID portu (PVID). Identyfikator VID może zostać dołączony do pakietu Ethernet przez host obsługujący sieć VLAN albo, w przypadku hostów nieobsługujących sieci VLAN, przez przełącznik. Z tego względu porty przełącznika Ethernet muszą zostać skonfigurowane w sposób uwzględniający obsługę lub brak obsługi sieci VLAN przez podłączony host.

W przypadku hostów nieobsługujących sieci VLAN port jest skonfigurowany jako nieoznakowany. Przełącznik będzie znał identyfikatorem PVID wszystkie pakiety wchodzące przez ten port. Przełącznik będzie również usuwał znacznik ze wszystkich pakietów wychodzących przez ten port przed dostarczeniem ich do hostów nieobsługujących sieci VLAN. Port używany do podłączania hostów nieobsługujących sieci VLAN nosi nazwę *portu nieoznakowanego* i może należeć tylko do jednej sieci VLAN identyfikowanej przez identyfikator PVID tego portu. Hosty obsługujące sieć VLAN mogą dodawać i usuwać własne znaczniki oraz mogą należeć do więcej niż jednej sieci VLAN. Zazwyczaj hosty takie są podłączone do portów, które nie usuwają znaczników przed dostarczeniem pakietów do hosta. Porty takie dodają jednak znacznik PVID, kiedy do portu dociera nieoznakowany pakiet. Port zezwala na ruch jedynie nieoznakowanych pakietów lub pakietów ze znacznikiem jednej z sieci VLAN, do których należy. Opisywane reguły sieci VLAN są uwzględniane przez przełącznik dodatkowo, wraz ze zwykłymi regułami przekazywania opartymi na adresach MAC. W związku z tym pakiet z docelowym adresem MAC rozgłaszania lub rozsyłania grupowego jest również dostarczany do portów należących do sieci VLAN identyfikowanej przez znaczniki dołączone do pakietu. Zapewnia to logiczny podział sieci fizycznej na podstawie przynależności do sieci VLAN.

Współużytkowane adaptory Ethernet

Współużytkowane adaptory Ethernet na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy umożliwiają adapterom wirtualnej sieci Ethernet na klienckich partycjach logicznych udział w zewnętrznym ruchu sieciowym.

Współużytkowany adapter Ethernet jest komponentem wirtualnego serwera we/wy, będącym mostem między adapterem fizycznej sieci Ethernet a jednym lub wieloma adapterami wirtualnej sieci Ethernet:

- Faktycznym adapterem może być adapter fizycznej sieci Ethernet lub urządzenie Link Aggregation (EtherChannel), bądź też adapter LHEA. Faktycznym adapterem nie może być inny współużytkowany adapter Ethernet ani pseudourządzenie sieci VLAN.
- Adapterem wirtualnej sieci Ethernet musi być rzeczywiście adapter we/wy wirtualnej sieci Ethernet. Nie może to być żaden inny typ urządzenia ani adaptera.

Za pomocą współużytkowanego adaptera Ethernet partycje logiczne w sieci wirtualnej mogą wspólnie korzystać z dostępu do sieci fizycznej oraz komunikować się z autonomicznymi serwerami i partycjami logicznymi w innych systemach. Współużytkowany adapter Ethernet pozwala wyeliminować konieczność używania przez każdą kliencką partycję logiczną dedykowanego adaptera fizycznego w celu łączenia się z siecią zewnętrzną.

Działanie współużytkowanego adaptera Ethernet polega na połączeniu wewnętrznych sieci VLAN z sieciami VLAN skonfigurowanymi na przełącznikach zewnętrznych. Połączenie to pozwala partycjom logicznym korzystać z tej samej podsieci IP, co systemy autonomiczne i inne zewnętrzne partycje logiczne. Współużytkowany adapter Ethernet przekazuje pakiety wychodzące (otrzymywane z adaptera wirtualnej sieci Ethernet) do sieci zewnętrznej, jak również przekazuje pakiety przychodzące do odpowiedniej klienckiej partycji logicznej za pośrednictwem wirtualnego łącza Ethernet tej partycji logicznej. Przetwarzanie pakietów przez współużytkowany adapter Ethernet odbywa się w warstwie 2, więc pierwotne adresy MAC i znaczniki VLAN pakietów są widoczne dla innych systemów w sieci fizycznej.

Współużytkowany adapter Ethernet jest wyposażony w funkcję rozdzielania pasma, znaną także pod nazwą wirtualny serwer we/wy Quality of Service (QoS). Usługa QoS umożliwia wirtualnemu serwerowi we/wy nadanie wyższego priorytetu niektórym typom pakietów. Zgodnie ze specyfikacją IEEE 801.q, administratorzy wirtualnego serwera we/wy mogą skonfigurować współużytkowany adapter Ethernet tak, aby badał ruch ze znacznikami VLAN przechodzący przez most i wyszukiwał pole priorytetu VLAN w nagłówku VLAN. Trzybitowe pole priorytetu VLAN umożliwia nadanie priorytetu każdemu pakietowi. Priorytet może mieć wartość od 0 do 7 i pozwala odróżnić ważniejszy ruch od mniej ważnego. Ważniejszy ruch jest przekazywany na preferencyjnych warunkach i korzysta z większej części pasma wirtualnego serwera we/wy niż mniej istotny ruch.

Uwaga: Jeśli używane jest łącze szerokopasmowe wirtualnego adaptera sieci Ethernet na konsoli HMC, to jedynie ruch w sieciach VLAN z określonymi identyfikatorami sieci VLAN jest dostarczany do wirtualnego serwera we/wy ze

znacznikiem VLAN. Tak więc, aby użyć tej opcji, adapter musi być skonfigurowany z dodatkowymi identyfikatorami VLAN, jeśli skonfigurowane jest łącze szerokopasmowe wirtualnego adaptera sieci Ethernet. Nieoznaczony ruch jest zawsze traktowany tak, jakby miał domyślną klasę priorytetu, czyli jego priorytet miał wartość 0.

W zależności od wartości priorytetu VLAN umieszczonych w nagłówkach VLAN pakiety mają nadawane priorytety według schematu opisanego poniżej.

- 1 (najmniej ważne)
- 2
- 0 (wartość domyślna)
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 (najważniejsze)

Administrator wirtualnego serwera we/wy może użyć opcji QoS, ustawiając wartość atrybutu `qos_mode` współużytkowanego adaptera Ethernet na tryb ścisły lub swobodny. Domyślną wartością jest tryb wyłączony. Poniższe definicje opisują poszczególne tryby:

tryb wyłączony (disabled mode)

Jest to tryb domyślny. Ruch VLAN nie jest badany pod kątem pola priorytetu. Poniżej przedstawiono przykład:

```
chdev -dev <nazwa_urzqdzienia_SEA> -attr qos_mode=disabled
```

tryb ścisły (strict mode)

Ważniejszy ruch jest przekazywany w pierwszej kolejności w stosunku do mniej ważnego ruchu. Ten tryb zapewnia lepszą wydajność i większe pasmo ważniejszemu ruchowi, jednak może oznaczać znaczne opóźnienia mniej ważnego ruchu. Poniżej przedstawiono przykład:

```
chdev -dev <nazwa_urzqdzienia_SEA> -attr qos_mode=strict
```

tryb swobodny (loose mode)

Każdy poziom priorytetu ma określony limit. Po określonej liczbie bajtów dla określonego poziomu priorytetu obsługiwany jest następny poziom. Ta metoda gwarantuje, że wszystkie pakiety zostaną przesłane. Ważniejszy ruch otrzymuje w tym trybie mniejsze pasmo, niż w przypadku trybu ścisłego. Jednakże limity w trybie swobodnym są dostosowane tak, że przesłane zostaje więcej bajtów ważniejszego ruchu, a więc otrzymuje on większe pasmo niż mniej istotny ruch. Poniżej przedstawiono przykład:

```
chdev -dev <nazwa_urzqdzienia_SEA> -attr qos_mode=loose
```

Uwaga: Zarówno w trybie ścisłym jak i swobodnym jest możliwe, aby mniej istotny ruch z jednego wątku był przesłany, zanim zostanie przesłany ważniejszy ruch z innego wątku. Wynika to z faktu, że współużytkowany adapter Ethernet używa kilku wątków do przesyłania ruchu przez most.

Protokół GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)

Współużytkowane adaptery Ethernet w wersji 1.4 wirtualnego serwera we/wy lub późniejszej obsługują protokół GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), który jest oparty na protokole GARP (Generic Attribute Registration Protocol). Protokół GVRP umożliwia dynamiczne rejestrowanie sieci VLAN, co ogranicza liczbę błędów konfiguracji w dużych sieciach. Dzięki propagacji informacji rejestracyjnych w całej sieci za pomocą transmisji jednostek BPDU (Bridge Protocol Data Unit) urządzenia podłączone do sieci dysponują poprawnymi informacjami na temat skonfigurowanych w niej mostkowanych sieci VLAN.

Gdy obsługa protokołu GVRP jest włączona, komunikacja odbywa się w jednym kierunku, od współużytkowanego adaptera Ethernet do przełącznika. Współużytkowany adapter Ethernet informuje przełącznik o tym, które sieci VLAN mogą się komunikować z siecią. Współużytkowany adapter Ethernet nie używa informacji otrzymanych z przełącznika do konfigurowania sieci VLAN w celu umożliwienia im komunikacji z siecią. Konfiguracja sieci VLAN

umożliwiająca komunikację z siecią jest określona statycznie przez ustawienia konfiguracyjne adaptera wirtualnej sieci Ethernet.

Adapter Ethernet hosta (adapter zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet)

Adapter LHEA (logical Host Ethernet Adapter), nazywany czasem zintegrowaną wirtualną siecią Ethernet, to adapter fizyczny, który może być użyty do skonfigurowania wirtualnej sieci Ethernet. Wirtualny serwer we/wy w wersji 1.4. lub późniejszej umożliwia przypisanie portu LHE (logical host Ethernet) adaptera LHEA jako rzeczywistego współużytkowanego adaptera Ethernet. Port adaptera LHEA jest przypisany do portu fizycznego na adapterze Ethernet hosta. Współużytkowany adapter Ethernet wykorzystuje do komunikacji z adapterem Ethernet hosta standardowe interfejsy sterowników urządzeń udostępniane przez wirtualny serwer we/wy.

Aby możliwe było wykorzystanie współużytkowanego adaptera Ethernet z adapterem Ethernet hosta, muszą zostać spełnione następujące wymagania:

- Port adaptera LHEA musi być jedynym portem przypisanym do portu fizycznego na adapterze Ethernet hosta. Do portu fizycznego adaptera Ethernet hosta nie mogą być przypisane żadne inne porty adaptera LHEA.
- Adapter LHEA na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy musi być ustawiony w tryb **zachłanny**. (W środowisku Integrated Virtualization Manager tryb zachłanny - **promiscuous** - jest włączony domyślnie). Tryb zachłanny (*promiscuous*) umożliwia adapterowi LHEA na wirtualnym serwerze we/wy odbieranie całego ruchu z sieci fizycznej, w tym wszystkich transmisji pojedynczych, grupowych i rozgłoszeniowych.

Sugestie

Wykorzystanie współużytkowanych adapterów Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy należy rozważyć w następujących sytuacjach:

- Gdy wymagania poszczególnych partycji logicznych dotyczące mocy obliczeniowej lub przepustowości adaptera Ethernet są zmienne lub nie przekraczają maksymalnych możliwości adaptera fizycznej sieci Ethernet. Partycje logiczne wykorzystujące pełną przepustowość lub moc obliczeniową adaptera fizycznej sieci Ethernet powinny korzystać z dedykowanych adapterów Ethernet.
- Jeśli planowane jest migrowanie klienckiej partycji logicznej z jednego systemu na inny.

Należy rozważyć przypisanie współużytkowanego adaptera Ethernet do portu adaptera LHEA, jeśli liczba potrzebnych adapterów Ethernet przekracza liczbę portów dostępnych na adapterze LHEA lub przekroczenie tej liczby jest przewidywane w przyszłości. Jeśli liczba potrzebnych adapterów Ethernet nie przekracza liczby dostępnych portów adaptera LHEA i nie jest przewidywany wzrost zapotrzebowania na porty, można do obsługi połączeń sieciowych wykorzystać porty adaptera LHEA zamiast współużytkowanego adaptera Ethernet.

Wirtualizacja SR-IOV

Wirtualizacja SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) jest architekturą standardu PCIe (Peripheral Component Interconnect express), w której zdefiniowano rozszerzenia specyfikacji PCIe w celu umożliwienia jednoczesnego działania w systemie wielu partycji logicznych współużytkujących urządzenia PCI. W architekturze tej zdefiniowano wirtualne repliki funkcji PCI znane jako funkcje wirtualne (virtual functions - VF). Partycja logiczna może łączyć się bezpośrednio z funkcją wirtualną adaptera SR-IOV bez przechodzenia przez pośrednika wirtualnego (virtual intermediary - VI), takiego jak Hiperwizor POWER lub wirtualny serwer we/wy. Zapewnia to alternatywne rozwiązanie o niewielkim opóźnieniu i mniejszym wykorzystaniu procesora dzięki uniknięciu pośrednika wirtualnego.

Adapter obsługujący wirtualizację SR-IOV może zostać przypisany do partycji logicznej w trybie dedykowanym lub współużytkowanym. Konsola zarządzania udostępnia interfejs do włączania adaptera SR-IOV w trybie współużytkowanym. Adapter obsługujący wirtualizację SR-IOV w trybie współużytkowanym jest przypisany do hiperwizora POWER w celu zarządzania tym adapterem oraz udostępniania zasobów adaptera partycjom logicznym. Konsola zarządzania w połączeniu z hiperwizorem POWER umożliwia zarządzanie portami logicznymi i fizycznymi portami Ethernet adaptera. Aby połączyć partycję logiczną z funkcją wirtualną adaptera Ethernet wirtualizacji SR-IOV, należy utworzyć port logiczny Ethernet wirtualizacji SR-IOV dla partycji logicznej. W momencie tworzenia portu logicznego Ethernet dla partycji należy wybrać fizyczny port Ethernet adaptera do połączenia z partycją logiczną i podać wymagania dotyczące zasobów dla portu logicznego. Każda partycja logiczna może mieć co najmniej jeden port

logiczny z każdego adaptera wirtualizacji SR-IOV w trybie współużytkowanym. Liczba portów logicznych dla wszystkich skonfigurowanych partycji logicznych nie może przekraczać limitu portów logicznych adaptera.

Aby utworzyć port logiczny Ethernet wirtualizacji SR-IOV dla partycji logicznej, użyj jednej z następujących metod:

- Utwórz port logiczny Ethernet podczas tworzenia partycji.
- Dodaj port logiczny Ethernet do profilu partycji, zamknij i ponownie aktywuj partycję logiczną z użyciem tego profilu partycji.
- Dodaj port logiczny Ethernet do działającej partycji logicznej, używając partycjonowania dynamicznego.

Uwaga: Adapter wirtualizacji SR-IOV nie obsługuje opcji Live Partition Mobility, chyba że funkcja wirtualna jest przypisana do współużytkowanego adaptera Ethernet.

W momencie aktywowania partycji logicznej porty logiczne w profilu partycji są traktowane jako zasoby wymagane. Jeśli zasoby adaptera fizycznego wymagane przez port logiczny nie są dostępne, nie można aktywować partycji logicznej. Jednak porty logiczne można dynamicznie usunąć z innej partycji w celu udostępnienia wymaganych zasobów aktywowanej partycji logicznej.

W przypadku adaptera wirtualizacji SR-IOV w trybie współużytkowanym tryb przełącznika portu fizycznego może zostać skonfigurowany w trybie mostu wirtualnej sieci Ethernet (Virtual Ethernet Bridge - VEB) lub agregatora wirtualnych portów Ethernet (Virtual Ethernet Port Aggregator - VEPA). Jeśli tryb przełącznika jest skonfigurowany w trybie VEB, ruch między portami logicznymi nie jest widoczny dla przełącznika zewnętrznego. Jeśli tryb przełącznika jest skonfigurowany w trybie VEPA, ruch między portami logicznymi musi być kierowany z powrotem do portu fizycznego przez przełącznik zewnętrzny. Przed włączeniem trybu VEPA w przełączniku portów fizycznych należy upewnić się, że przełącznik podłączony do portu fizycznego jest obsługiwany i włączony dla przekaźnika odbijającego.

W momencie tworzenia portu logicznego Ethernet można wybrać uprawnienie zachłanności, aby zezwolić na skonfigurowanie portu logicznego jako zachłannego portu logicznego przez partycję logiczną. Zachłanny port logiczny odbiera całą transmisję pojedynczą z adresem docelowym, który nie jest zgodny z adresem żadnego z pozostałych portów logicznych skonfigurowanych dla tego samego portu fizycznego. Liczba portów logicznych skonfigurowanych na porcie fizycznym dla partycji logicznych, aktywnych lub wyłączonych, zostanie ograniczona w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu na wydajność spowodowanego nakładem pracy powiązanych z zachłannymi portami logicznymi. Konsola zarządzania wskazuje, ile portów logicznych na porcie fizycznym może mieć ustawienie uprawnienia zachłanności.

Przy przekazywaniu ruchu sieciowego między wirtualnymi adapterami Ethernet a fizycznym adapterem Ethernet port logiczny Ethernet wirtualizacji SR-IOV może służyć jako fizyczny adapter Ethernet do dostępu do sieci zewnętrznej. Jeśli port logiczny jest skonfigurowany jako fizyczny adapter Ethernet dla przekazywania ruchu sieciowego, dla tego portu logicznego konieczne jest włączenie uprawnienia zachłanności. Na przykład jeśli tworzony jest port logiczny dla partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy, aby użyć tego portu logicznego jako adaptera fizycznego dla współużytkowanego adaptera Ethernet, należy wybrać uprawnienie zachłanności dla tego portu logicznego.

Wymagania dotyczące konfiguracji

Jeśli port logiczny Ethernet jest używany jako fizyczne urządzenie Ethernet dla przekazywania ruchu sieciowego współużytkowanego adaptera Ethernet, należy wziąć pod uwagę następujące wymagania dotyczące konfiguracji:

- Jeśli wymagana jest zmiana kierunku ruchu sieciowego i jego przepływu przez przełącznik zewnętrzny, należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:
 - Przełącznik wirtualny hiperwizora POWER musi zostać ustawiony w tryb przełączania VEPA i tryb przełącznika portu fizycznego adaptera Ethernet wirtualizacji SR-IOV musi również zostać ustawiony jako tryb przełączania VEPA.
 - Ponadto ten port logiczny jest jedynym portem logicznym skonfigurowanym dla portu fizycznego.
- Podczas tworzenia portu logicznego Ethernet można również określić wartość przepustowości. Wartość przepustowości określa pożądaną przepustowość portu logicznego jako procent możliwości portu fizycznego. Wartość poziomu przepustowości określa ilość zasobów przypisanych do portu logicznego przez port fizyczny.

Przypisane zasoby określają minimalną wydajność portu logicznego. Zasoby portu fizycznego, które nie są używane przez żadne inne porty logiczne, mogą być tymczasowo używane przez port logiczny, gdy ten port przekroczy przypisane sobie zasoby, aby zapewnić dodatkowe możliwości. Ograniczenia sieciowe lub systemu mogą wpływać na przepustowość, jaką w rzeczywistości może osiągnąć port logiczny. Maksymalna przepustowość, jaka może zostać przypisana do portu logicznego, wynosi 100%. Łączna wydajność wszystkich skonfigurowanych portów logicznych na porcie fizycznym musi być mniejsza lub równa 100%. Aby zminimalizować nakład pracy na konfigurację przy dodawaniu dodatkowych portów logicznych, można zarezerwować część przepustowości portu fizycznego na dodatkowe porty logiczne.

- Jeśli port logiczny Ethernet jest używany jako adapter fizyczny do połączenia mostem wirtualnych adapterów Ethernet, przy wyborze wartości przepustowości należy wziąć pod uwagę wartości parametrów, takich jak liczba klienckich adapterów wirtualnych oraz oczekiwana przepustowość.
- Porty logiczne Ethernet umożliwiają uruchomienie przez port logiczny diagnostyki na adapterze i porcie fizycznym. To uprawnienie należy wybrać tylko przy uruchamianiu diagnostyki za pomocą portu logicznego.

Informacje pokrewne:

- ➡ Dynamiczne dodawanie portu logicznego wirtualizacji SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) do partycji logicznej
- ➡ Zamykanie i restartowanie partycji logicznych
- ➡ Tworzenie partycji logicznych
- ➡ Przypisywanie portu logicznego wirtualizacji SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) do partycji logicznej

Pamięć współużytkowana

Pamięć współużytkowana to pamięć fizyczna przypisywana do puli pamięci współużytkowanej i współużytkowana przez wiele partycji logicznych. *Pula pamięci współużytkowanej* to zdefiniowana kolekcja bloków pamięci fizycznej, którymi hiperwizor zarządza jako jedną pulą pamięci. Partycje logiczne skonfigurowane do korzystania z pamięci współużytkowanej (w dalszej części niniejszego dokumentu zwane *partycjami pamięci współużytkowanej*) współużytkują pamięć w puli wraz z innymi partycjami pamięci współużytkowanej.

Załóżmy na przykład, że utworzono pulę pamięci współużytkowanej zawierającą 16 GB pamięci fizycznej. Następnie utworzono trzy partycje logiczne, skonfigurowano je do użycia pamięci współużytkowanej i aktywowano. Każda partycja pamięci współużytkowanej może wykorzystać 16 GB pamięci, które znajdują się w puli pamięci współużytkowanej.

Hiperwizor określa ilość pamięci przydzieloną z puli pamięci współużytkowanej każdej partycji pamięci współużytkowanej. Dokonuje tego na podstawie obciążenia i konfiguracji pamięci każdej partycji pamięci współużytkowanej. Podczas przydzielania pamięci fizycznej do partycji pamięci współużytkowanej hiperwizor upewnia się, że każda partycja pamięci współużytkowanej może mieć dostęp tylko do pamięci przydzielonej jej w danym momencie. Partycja pamięci współużytkowanej nie może mieć dostępu do pamięci fizycznej przydzielonej innej partycji pamięci współużytkowanej.

Ilość pamięci przypisana partycjom pamięci współużytkowanej może być większa niż ilość pamięci w puli pamięci współużytkowanej. Można na przykład przypisać 12 GB do jednej partycji pamięci współużytkowanej, 8 GB do drugiej partycji pamięci współużytkowanej i 4 GB do trzeciej partycji pamięci współużytkowanej. Łącznie partycje pamięci współużytkowanej wykorzystują 24 GB pamięci, ale pula pamięci współużytkowanej zawiera jedynie 16 GB pamięci. W tej sytuacji konfiguracja pamięci jest uznawana za taką, w której są przydzielone niedostępne zasoby.

Konfiguracje z przydzielaniem niedostępnych zasobów są możliwe, ponieważ hiperwizor wirtualizuje całą pamięć w puli pamięci współużytkowanej na potrzeby partycji pamięci współużytkowanej i zarządza nią w następujący sposób.

1. Kiedy partycje pamięci współużytkowanej nie używają aktywnie stron pamięci, hiperwizor przydziela te nieużywane strony pamięci partycjom pamięci współużytkowanej, które w danej chwili ich potrzebują. Jeśli suma pamięci fizycznej używanej obecnie przez partycje pamięci współużytkowanej jest mniejsza lub równa ilości pamięci w puli pamięci współużytkowanej, konfiguracja pamięci obejmuje *przydzielanie niedostępnych zasobów logicznych*. W przypadku przydzielania niedostępnych zasobów logicznych pula pamięci współużytkowanej ma

wystarczająco dużo pamięci fizycznej, aby zawierać pamięć używaną przez wszystkie partycje pamięci współużytkowanej w danym momencie. Hiperwizor nie musi przechowywać żadnych danych w pamięci dyskowej.

2. Jeśli partycja pamięci współużytkowanej wymaga więcej pamięci niż może jej zaoferować hiperwizor poprzez przydzielenie nieużywanych części puli pamięci współużytkowanej, to hiperwizor składa część pamięci należącej do partycji pamięci współużytkowanej w puli pamięci współużytkowanej, a pozostałą część pamięci należącą do tej partycji składa w pamięci dyskowej. Jeśli suma pamięci fizycznej używanej obecnie przez partycje pamięci współużytkowanej jest większa niż ilość pamięci w puli pamięci współużytkowanej, konfiguracja pamięci obejmuje *przydzielanie niedostępnych zasobów fizycznych*. W przypadku przydzielania niedostępnych zasobów fizycznych pula pamięci współużytkowanej nie ma wystarczająco dużo pamięci fizycznej, aby zawierać pamięć używaną przez wszystkie partycje pamięci współużytkowanej w danym momencie. Hiperwizor przechowuje różnicę w pamięci dyskowej. Kiedy system operacyjny próbuje uzyskać dostęp do danych, może zaistnieć konieczność pobrania danych z pamięci dyskowej przez hiperwizor, zanim staną się one dostępne dla systemu operacyjnego.

Ponieważ pamięć przypisywana do partycji pamięci współużytkowanej może nie zawsze znajdować się w puli pamięci współużytkowanej, pamięć przypisywana do partycji pamięci współużytkowanej jest *pamięcią logiczną*. Pamięć logiczna to przestrzeń adresowa przypisana do partycji logicznej, którą system operacyjny traktuje jako jej pamięć główną. W przypadku partycji pamięci współużytkowanej pewien podzbiór pamięci logicznej jest przechowywany w fizycznej pamięci głównej (lub pamięci fizycznej z puli pamięci współużytkowanej) jako kopia zapasowa, podczas gdy reszta pamięci logicznej jest przechowywana w pamięci dyskowej.

Partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy udostępnia pamięć dyskową lub urządzenia obszaru stronicowania, które są wymagane przez partycje pamięci współużytkowanej w konfiguracji pamięci z przydzielaniem niedostępnych zasobów. *Urządzenie obszaru stronicowania* to urządzenie fizyczne lub logiczne używane przez wirtualny serwer we/wy, aby zapewnić obszar stronicowania partycji pamięci współużytkowanej. *Obszar stronicowania* to obszar nieulotnej pamięci masowej wykorzystywany do przechowywania tych fragmentów pamięci logicznej partycji pamięci współużytkowanej, które nie znajdują się w puli pamięci współużytkowanej. Kiedy system operacyjny działający na partycji pamięci współużytkowanej próbuje uzyskać dostęp do danych, a dane są umieszczone w urządzeniu obszaru stronicowania przypisanym do partycji pamięci współużytkowanej, hiperwizor wysyła żądanie do wirtualnego serwera we/wy w celu pobrania danych i zapisania ich w puli pamięci współużytkowanej w celu udostępnienia systemowi operacyjnemu.

W systemach zarządzanych za pomocą konsoli HMC w danym momencie można przypisać maksymalnie dwie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy (VIOS) do puli pamięci współużytkowanej (w dalszej części niniejszego dokumentu zwane *partycjami stronicowania serwera VIOS*). Po przypisaniu dwóch partycji stronicowania serwera VIOS do puli pamięci współużytkowanej można skonfigurować urządzenia obszaru stronicowania tak, aby obie partycje stronicowania serwera VIOS miały dostęp do tych samych urządzeń obszaru stronicowania. Kiedy jedna partycja stronicowania serwera VIOS jest niedostępna, hiperwizor wysyła żądanie pobrania danych z urządzenia obszaru stronicowania do drugiej partycji stronicowania serwera VIOS.

Partycji stronicowania serwera VIOS nie można skonfigurować do korzystania z pamięci współużytkowanej. Partycje stronicowania serwera VIOS nie wykorzystują pamięci w puli pamięci współużytkowanej. Partycje stronicowania serwera VIOS są przypisywane do puli pamięci współużytkowanej, tak aby zapewniały dostęp do urządzeń obszaru stronicowania partycjom pamięci współużytkowanej, które są przypisane do puli pamięci współużytkowanej.

W zależności od obciążeń na partycjach pamięci współużytkowanej hiperwizor zarządza konfiguracjami z przydzielaniem niedostępnych zasobów pamięci, wykonując poniższe zadania.

- Przydziela części pamięci fizycznej z puli pamięci współużytkowanej do partycji pamięci współużytkowanej, w zależności od potrzeb.
- Wysyła żądanie do partycji stronicowania serwera VIOS w celu odczytu i zapisu danych między pulą pamięci współużytkowanej a urządzeniami obszaru stronicowania, w zależności od potrzeb.

Możliwość współużytkowania pamięci przez wiele partycji logicznych jest określana jako technologia PowerVM Active Memory Sharing. Technologia PowerVM Active Memory Sharing jest dostępna wraz z opcją PowerVM Enterprise Edition, którą należy zakupić osobno i aktywować, wprowadzając kod aktywacji PowerVM Editions.

Odsyłacze pokrewne:

“Wymagania konfiguracyjne dotyczące pamięci współużytkowanej” na stronie 91

Aby pomyślnie skonfigurować pamięć współużytkowaną, należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi systemu, wirtualnego serwera we/wy (VIOS), partycji logicznych i urządzeń obszaru stronicowania.

Informacje pokrewne:

 Urządzenie obszaru stronicowania

Partycja stronicowania serwera VIOS

Partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy (VIOS) przypisana do puli pamięci współużytkowanej (w dalszej części niniejszego dokumentu zwana *partycją stronicowania serwera VIOS*) udostępnia urządzenia obszaru stronicowania na potrzeby partycji logicznych przypisanych do tej puli pamięci współużytkowanej (w dalszej części niniejszego dokumentu zwanych *partycjami pamięci współużytkowanej*).

Kiedy system operacyjny działający na partycji pamięci współużytkowanej próbuje uzyskać dostęp do danych, a dane te są umieszczone w urządzeniu obszaru stronicowania przypisanym do partycji pamięci współużytkowanej, hiperwizor wysyła żądanie do partycji stronicowania serwera VIOS w celu pobrania danych i zapisania ich w puli pamięci współużytkowanej w celu udostępnienia systemowi operacyjnemu.

Partycja stronicowania serwera VIOS nie jest partycją pamięci współużytkowanej i nie korzysta z pamięci w puli pamięci współużytkowanej. Partycja stronicowania serwera VIOS udostępnia partycjom pamięci współużytkowanej urządzenia obszaru stronicowania.

Integrated Virtualization Manager

W systemach zarządzanych za pomocą programu Integrated Virtualization Manager partycją zarządzania jest partycja stronicowania serwera VIOS dla partycji pamięci współużytkowanej przypisanych do puli pamięci współużytkowanej. Tworzenie puli pamięci współużytkowanej wiąże się z przypisaniem do niej puli pamięci stronicowania. Pula pamięci stronicowania udostępnia urządzenia obszaru stronicowania na potrzeby partycji pamięci współużytkowanej, które są przypisane do puli pamięci współużytkowanej.

HMC

W systemach zarządzanych za pomocą konsoli HMC można przypisać do puli pamięci współużytkowanej jedną lub dwie partycje stronicowania serwera VIOS. Jeśli do puli pamięci współużytkowanej zostanie przypisana jedna partycja stronicowania serwera VIOS, będzie ona zapewniać partycjom pamięci współużytkowanej dostęp do wszystkich urządzeń obszaru stronicowania. Urządzenia obszaru stronicowania mogą znajdować się w pamięci fizycznej serwera lub w sieci SAN. Jeśli do puli pamięci współużytkowanej zostaną przypisane dwie partycje stronicowania serwera VIOS, istnieją dwie możliwości skonfigurowania dostępu każdej z nich do urządzeń obszaru stronicowania.


- Każda partycja stronicowania serwera VIOS może zostać skonfigurowana tak, aby miała dostęp do niezależnych urządzeń obszaru stronicowania. Urządzenia obszaru stronicowania, do których ma dostęp tylko partycja stronicowania serwera VIOS lub niezależne urządzenia obszaru stronicowania, mogą znajdować się w pamięci fizycznej serwera lub w sieci SAN.
- Partycje stronicowania serwera VIOS można skonfigurować tak, aby miały dostęp do tych samych wspólnych urządzeń obszaru stronicowania. W takiej konfiguracji partycje stronicowania serwera VIOS zapewniają nadmiarowy dostęp do urządzeń obszaru stronicowania. Kiedy jedna partycja stronicowania serwera VIOS jest niedostępna, hiperwizor wysyła żądanie pobrania danych z urządzenia obszaru stronicowania do drugiej partycji stronicowania serwera VIOS. Wspólne urządzenia obszaru stronicowania muszą znajdować się w sieci SAN, aby były symetrycznie dostępne z obu partycji stronicowania serwera VIOS.
- Każda partycja stronicowania serwera VIOS może zostać skonfigurowana tak, aby miała dostęp do niezależnych urządzeń obszaru stronicowania oraz do wspólnych urządzeń obszaru stronicowania.

Jeśli pula pamięci współużytkowanej zostanie skonfigurowana z dwiema partycjami stronicowania serwera VIOS, partycje pamięci współużytkowanej można skonfigurować do pracy z pojedynczą partycją stronicowania serwera VIOS lub z nadmiarowymi partycjami stronicowania serwera VIOS. Skonfigurowanie partycji pamięci współużytkowanej do

pracy z nadmiarowymi partycjami stronicowania serwera VIOS wymaga przypisania podstawowej i dodatkowej partycji stronicowania serwera VIOS do partycji pamięci współużytkowanej. Hiperwizor wykorzystuje podstawową partycję stronicowania serwera VIOS, aby uzyskać dostęp do urządzenia obszaru stronicowania partycji pamięci współużytkowanej. W tym momencie podstawowa partycja stronicowania serwera VIOS jest bieżącą partycją stronicowania serwera VIOS dla tej partycji pamięci współużytkowanej. Bieżąca partycja stronicowania serwera VIOS to ta, której hiperwizor używa w danej chwili w celu uzyskania dostępu do danych na urządzeniu obszaru stronicowania, które jest przypisane do partycji pamięci współużytkowanej. Jeśli podstawowa partycja stronicowania serwera VIOS jest niedostępna, hiperwizor wykorzystuje dodatkową partycję stronicowania serwera VIOS, aby uzyskać dostęp do urządzenia obszaru stronicowania partycji pamięci współużytkowanej. W tym momencie dodatkowa partycja stronicowania serwera VIOS staje się bieżącą partycją stronicowania serwera VIOS dla partycji pamięci współużytkowanej i pozostaje nią nawet wtedy, gdy podstawowa partycja stronicowania serwera VIOS stanie się ponownie dostępna.

Nie jest konieczne przypisywanie wszystkim partycjom pamięci współużytkowanej tych samych podstawowych i dodatkowych partycji stronicowania serwera VIOS. Na przykład do puli pamięci współużytkowanej przypisano partycje stronicowania serwera VIOS o nazwach A i B. Dla jednej partycji pamięci współużytkowanej można wtedy przypisać partycję A jako podstawową partycję stronicowania serwera VIOS, a partycję B jako dodatkową partycję stronicowania serwera VIOS. Dla innej partycji pamięci współużytkowanej można natomiast przypisać partycję B jako podstawową partycję stronicowania serwera VIOS, a partycję A jako dodatkową partycję stronicowania serwera VIOS.

Poniższy rysunek przedstawia przykład systemu z czterema partycjami pamięci współużytkowanej, dwiema partycjami stronicowania serwera VIOS i czterema urządzeniami obszaru stronicowania.

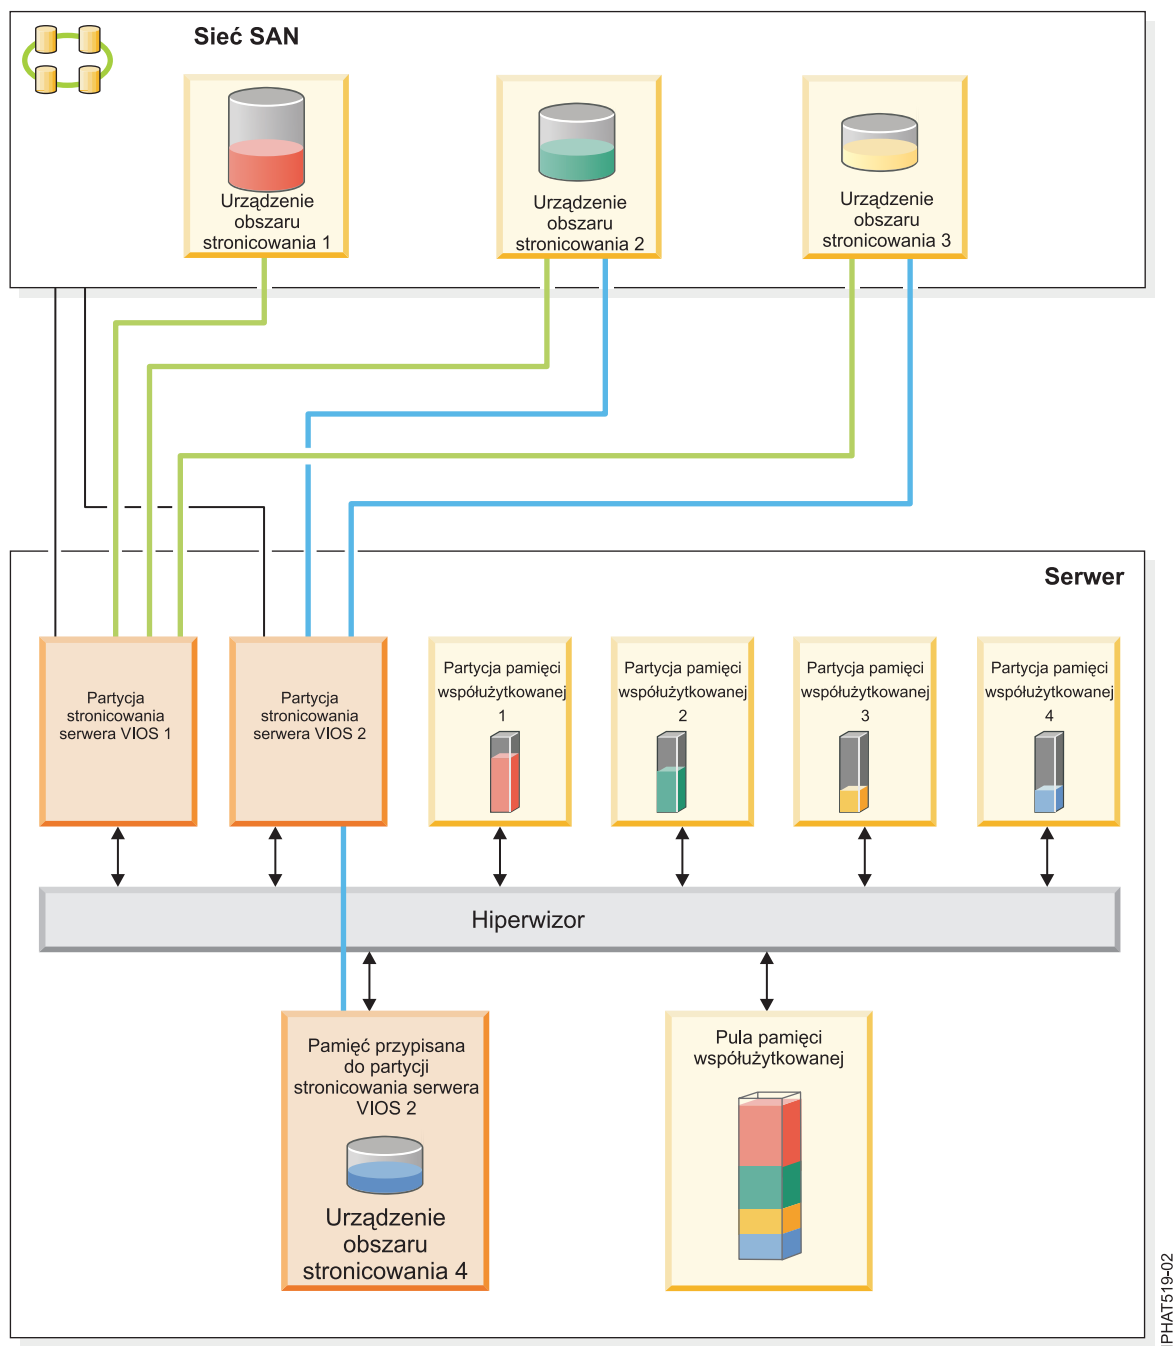

Przykład przedstawia opcje konfiguracji partycji stronicowania serwera VIOS i urządzeń obszaru stronicowania, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Tabela 15. Przykłady konfiguracji partycji stronicowania serwera VIOS

Opcja konfiguracji	Przykład
Urządzenie obszaru stronicowania przypisane do partycji pamięci współużytkowanej znajduje się w pamięci fizycznej serwera, a dostęp do niego można uzyskać za pomocą pojedynczej partycji stronicowania serwera VIOS.	Urządzenie obszaru stronicowania 4 udostępnia obszar stronicowania dla partycji pamięci współużytkowanej 4. Partycja pamięci współużytkowanej 4 ma przypisaną partycję stronicowania serwera VIOS 2 jako metodę dostępu do urządzenia obszaru stronicowania 4. Urządzenie obszaru stronicowania 4 znajduje się w pamięci fizycznej serwera i jest przypisane do partycji stronicowania serwera VIOS 2, która jest jedyną partycją stronicowania serwera VIOS z dostępem do urządzenia obszaru stronicowania 4. (Relację tę przedstawia niebieska linia łącząca partycję stronicowania serwera VIOS 2 z urządzeniem obszaru stronicowania 4).
Urządzenie obszaru stronicowania przypisane do partycji pamięci współużytkowanej znajduje się w sieci SAN, a dostęp do niego można uzyskać za pomocą pojedynczej partycji stronicowania serwera VIOS.	Urządzenie obszaru stronicowania 1 udostępnia obszar stronicowania dla partycji pamięci współużytkowanej 1. Partycja pamięci współużytkowanej 1 ma przypisaną partycję stronicowania serwera VIOS 1 jako metodę dostępu do urządzenia obszaru stronicowania 1. Urządzenie obszaru stronicowania 1 jest podłączone do sieci SAN. Partycja stronicowania serwera VIOS 1 jest również podłączona do sieci SAN i jest jedyną partycją stronicowania serwera VIOS z dostępem do urządzenia obszaru stronicowania 1. (Relację tę przedstawia zielona linia łącząca partycję stronicowania serwera VIOS 1 z urządzeniem obszaru stronicowania 1).

Tabela 15. Przykłady konfiguracji partycji stronicowania serwera VIOS (kontynuacja)

Opcja konfiguracji	Przykład
Urządzenie obszaru stronicowania przypisane do partycji pamięci współużytkowanej znajduje się w sieci SAN, a dostęp do niego można uzyskać nadmiarowo za pomocą dwóch partycji stronicowania serwera VIOS.	Urządzenie obszaru stronicowania 2 udostępnia obszar stronicowania dla partycji pamięci współużytkowanej 2. Urządzenie obszaru stronicowania 2 jest podłączone do sieci SAN. Partycje stronicowania serwera VIOS 1 i 2 są również podłączone do sieci SAN i obie mają dostęp do urządzenia obszaru stronicowania 2. (Relacje te przedstawia zielona linia łącząca urządzenie obszaru stronicowania 2 z partycją stronicowania serwera VIOS 1 oraz niebieska linia łącząca to samo urządzenie z partycją stronicowania serwera VIOS 2). Partycja pamięci współużytkowanej 2 uzyskuje dostęp do urządzenia obszaru stronicowania 2 poprzez nadmiarowe partycje stronicowania serwera VIOS. Partycja stronicowania serwera VIOS 1 jest skonfigurowana jako podstawowa partycja stronicowania serwera VIOS, a partycja stronicowania serwera VIOS 2 jako dodatkowa. Analogicznie urządzenie obszaru stronicowania 3 udostępnia obszar stronicowania dla partycji pamięci współużytkowanej 3. Urządzenie obszaru stronicowania 3 jest podłączone do sieci SAN. Partycje stronicowania serwera VIOS 1 i 2 są również podłączone do sieci SAN i obie mają dostęp do urządzenia obszaru stronicowania 3. (Relacje te przedstawia zielona linia łącząca urządzenie obszaru stronicowania 3 z partycją stronicowania serwera VIOS 1 oraz niebieska linia łącząca to samo urządzenie z partycją stronicowania serwera VIOS 2). Partycja pamięci współużytkowanej 3 uzyskuje dostęp do urządzenia obszaru stronicowania 3 poprzez nadmiarowe partycje stronicowania serwera VIOS. Partycja stronicowania serwera VIOS 2 jest skonfigurowana jako podstawowa partycja stronicowania serwera VIOS, a partycja stronicowania serwera VIOS 1 jako dodatkowa. Ponieważ partycje stronicowania serwera VIOS 1 i 2 mają dostęp do urządzeń obszaru stronicowania 2 i 3, urządzenia te są wspólnymi urządzeniami obszaru stronicowania, do których dostęp można uzyskać nadmiarowo poprzez partycje stronicowania serwera VIOS 1 i 2. Jeśli partycja stronicowania serwera VIOS 1 będzie niedostępna, a partycja pamięci współużytkowanej 2 będzie potrzebować dostępu do danych z jej urządzenia obszaru stronicowania, hiperwizor wyśle do partycji stronicowania serwera VIOS 2 żądanie pobrania danych z urządzenia obszaru stronicowania 2. Analogicznie, jeśli partycja stronicowania serwera VIOS 2 będzie niedostępna, a partycja pamięci współużytkowanej 3 będzie potrzebować dostępu do danych z jej urządzenia obszaru stronicowania, hiperwizor wyśle do partycji stronicowania serwera VIOS 1 żądanie pobrania danych z urządzenia obszaru stronicowania 3.

Tabela 15. Przykłady konfiguracji partycji stronicowania serwera VIOS (kontynuacja)

Opcja konfiguracji	Przykład
Partycja stronicowania serwera VIOS korzysta zarówno z niezależnych, jak i wspólnych urządzeń obszaru stronicowania.	Urządzenia obszaru stronicowania 1 i 4 są niezależnymi urządzeniami obszaru stronicowania, ponieważ dostęp do każdego z nich uzyskuje tylko jedna partycja stronicowania serwera VIOS. Partycja stronicowania serwera VIOS 1 uzyskuje dostęp do urządzenia obszaru stronicowania 1, a partycja stronicowania serwera VIOS 2 uzyskuje dostęp do urządzenia obszaru stronicowania 4. Urządzenia obszaru stronicowania 2 i 3 są wspólnymi urządzeniami obszaru stronicowania, ponieważ do każdego z nich mają dostęp obie partycje stronicowania serwera VIOS. (Relacje te przedstawiają zielone i niebieskie linie łączące urządzenia obszaru stronicowania z partycjami stronicowania serwera VIOS). Partycja stronicowania serwera VIOS 1 uzyskuje dostęp do niezależnego urządzenia obszaru stronicowania 1, jak również do wspólnych urządzeń obszaru stronicowania 2 i 3. Partycja stronicowania serwera VIOS 2 uzyskuje dostęp do niezależnego urządzenia obszaru stronicowania 4, jak również do wspólnych urządzeń obszaru stronicowania 2 i 3.

Jeśli do puli pamięci współużytkowanej jest przypisana pojedyncza partycja stronicowania serwera VIOS, przed zamknięciem tej partycji należy zamknąć partycje pamięci współużytkowanej, aby nie dochodziło do ich zawieszenia podczas prób uzyskania dostępu do przypisanych im urządzeń obszaru stronicowania. Jeśli do puli pamięci współużytkowanej są przypisane dwie partycje stronicowania serwera VIOS, a partycje pamięci współużytkowanej są skonfigurowane tak, aby korzystać z nadmiarowych partycji stronicowania serwera VIOS, zamknięcie jednej partycji stronicowania serwera VIOS nie wymaga zamknięcia partycji pamięci współużytkowanej. Kiedy jedna partycja stronicowania serwera VIOS zostanie zamknięta, partycje pamięci współużytkowanej będą używać drugiej partycji stronicowania serwera VIOS, aby uzyskać dostęp do urządzeń obszaru stronicowania. Można na przykład zamknąć partycję stronicowania serwera VIOS i zainstalować w niej aktualizację serwera VIOS bez konieczności zamykania partycji pamięci współużytkowanej.

Istnieje możliwość skonfigurowania dostępu do urządzeń obszaru stronicowania za pomocą wielu partycji logicznych serwera VIOS. Do puli pamięci współużytkowanej mogą jednak w danej chwili być przypisane maksymalnie dwie takie partycje serwera VIOS.

Po skonfigurowaniu partycji pamięci współużytkowanej można wprowadzać zmiany w konfiguracji nadmiarowości partycji stronicowania serwera VIOS dla partycji pamięci współużytkowanej poprzez zmodyfikowanie profilu partycji pamięci współużytkowanej i zrestartowanie tej partycji ze zmienionym profilem.

- Można określać, które partycje stronicowania serwera VIOS mają być przypisane do partycji pamięci współużytkowanej jako podstawowe, a które jako dodatkowe.
- Można zmieniać liczbę partycji stronicowania serwera VIOS przypisanych do partycji pamięci współużytkowanej.

Zarządzanie wirtualnym serwerem we/wy

Sekcja zawiera informacje o narzędziach zarządzania przeznaczonych dla wirtualnego serwera we/wy, takich jak interfejs wiersza komend wirtualnego serwera we/wy i niektóre produkty Tivoli, które mogą zarządzać różnymi aspektami działania wirtualnego serwera we/wy.

W przypadku systemów, które nie są zarządzane przez konsolę HMC, wirtualny serwer we/wy pełni funkcję partycji zarządzania i udostępnia graficzny interfejs użytkownika (program Integrated Virtualization Manager) ułatwiający zarządzanie systemem. Więcej informacji zawiera sekcja Program Integrated Virtualization Manager.

Interfejs wiersza komend wirtualnego serwera we/wy

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące uruchamiania i używania interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

Przy konfigurowaniu wirtualnego serwera we/wy i zarządzaniu nim korzysta się z interfejsu wiersza komend. W środowiskach, gdzie nie jest używana konsola HMC, można też wykonywać niektóre zadania dotyczące wirtualnego serwera we/wy za pomocą programu Integrated Virtualization Manager. Interfejs wiersza komend wirtualnego serwera we/wy umożliwia wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych, takich jak:

- Zarządzanie urządzeniami (fizycznymi, wirtualnymi, LVM)
- Konfigurowanie sieci
- Instalowanie i aktualizacja oprogramowania
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie użytkownikami
- Czynności konserwacyjne

Ponadto w środowiskach zarządzanych przez program Integrated Virtualization Manager interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy można użyć do zarządzania partycjami logicznymi.

Przy pierwszym logowaniu do wirtualnego serwera we/wy należy użyć nazwy użytkownika **padmin**, czyli administratora podstawowego. System poprosi o podanie nowego hasła.

Powłoka ograniczona

Po zalogowaniu użytkownik otrzymuje dostęp do ograniczonej powłoki Korn. Ograniczona powłoka Korn działa tak samo, jak zwykła powłoka Korn, ale niedostępne są następujące operacje:

- Zmiana bieżącego katalogu roboczego
- Ustawianie wartości zmiennych **SHELL**, **ENV** i **PATH**
- Wykonywanie komend o ścieżkach zawierających znak ukośnika (/)
- Przekierowanie wyjścia komendy za pomocą następujących znaków: >, >|, <>, >>

Obecność tych ograniczeń oznacza, że nie jest możliwe wykonywanie komend, które nie są dostępne przy bieżących ustawieniach zmiennych **PATH**. Nie jest też możliwe przesyłanie wyników wykonania komend bezpośrednio do pliku. Wyniki wykonania komend można jednak przesłać potokowo do komendy **tee**.

Po zalogowaniu można uzyskać informacje na temat dostępnych komend, wpisując **help**. Na przykład, aby uzyskać pomoc na temat komendy **errlog**, należy wpisać **help errlog**.

Tryb wykonywania

Interfejs wiersza komend wirtualnego serwera we/wy działa podobnie do standardowego interfejsu wiersza komend. Komendy można wykonywać z odpowiednimi opcjami i parametrami. Na przykład, aby wyświetlić listę wszystkich adapterów, należy wpisać:

```
lsdev -type adapter
```

W środowisku interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy można też uruchamiać skrypty.

Poza komendami interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy, dostępne są również następujące standardowe komendy powłoki.

Tabela 16. Standardowe komendy powłoki i ich działanie

Komenda	Funkcja
awk	Dopasowywanie wzorców i wykonywanie na nich operacji

Tabela 16. Standardowe komendy powłoki i ich działanie (kontynuacja)

Komenda	Funkcja
cat	Łączenie lub wyświetlanie plików
chmod	Zmiana trybów plików
cp	Kopiowanie plików
date	Wyświetlanie daty i godziny
grep	Wyszukiwanie określonego wzorca w pliku
ls	Wyświetlanie zawartości katalogu
mkdir	Tworzenie katalogu
man	Wyświetlanie wpisów podręcznika systemowego dla komend wirtualnego serwera we/wy
more	Wyświetlanie zawartości plików z podziałem na kolejne ekrany
rm	Usuwanie plików
sed	Edytor strumieniowy
stty	Ustawianie, resetowanie i wyświetlanie parametrów operacyjnych stacji roboczej
tee	Wyświetlanie wyniku działania programu i kopiowanie go do pliku
vi	Pełnoekranowy edytor plików
wc	Zliczanie liczby wierszy, słów, bajtów lub znaków w pliku
who	Wyświetlanie aktualnie zalogowanych użytkowników

Informacje o każdej uruchomionej komendzie są rejestrowane w dzienniku użytkownika i globalnym dzienniku komend.

Dziennik użytkownika zawiera listę wszystkich uruchomionych przez użytkownika komend wirtualnego serwera we/wy wraz z argumentami. Dla każdego użytkownika systemu tworzony jest jeden dziennik użytkownika. Dziennik ten znajduje się w katalogu osobistym użytkownika i można go wyświetlić komendą **cat** lub **vi**.

Globalny dziennik komend zawiera wszystkie komendy interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy uruchomione przez wszystkich użytkowników, wraz z argumentami, datą i godziną uruchomienia oraz identyfikatorem użytkownika, który komendę uruchomił. Globalny dziennik komend jest dostępny wyłącznie dla użytkownika **padmin**, a do jego wyświetlenia służy komenda **lsagl**. Jeśli rozmiar globalnego dziennika komend przekroczy 1 MB, zostanie on obcięty do 250 KB, aby zapobiec wyczerpaniu miejsca w systemie plików.

Uwaga: Komendy programu Integrated Virtualization Manager są kontrolowane oddzielnie i można się z nimi zapoznać w sekcji **Application Logs** (Dzienniki aplikacji) albo po uruchomieniu następującej komendy z wiersza komend:

```
lssvcevents -t console --filter severities=audit
```

Skrypt zdalny

Z wirtualnym serwerem we/wy dostarczane jest oprogramowanie Secure Shell (SSH). Dzięki temu po dokonaniu wymiany kluczy SSH możliwe jest zdalne uruchamianie skryptów i komend. Aby skonfigurować zdalne uruchamianie komend, wykonaj następujące czynności:

1. Z wiersza komend systemu zdalnego uruchom komendę **ssh** i sprawdź, czy wirtualny serwer we/wy został dodany jako znany host. Jeśli nie, wykonaj następujące kroki, aby wymienić klucze SSH.

```
# ssh padmin@<vios> ioscli ioslevel
padmin@<vios>'s password:
2.1.2.0
```

gdzie <vios> jest albo nazwą hosta wirtualnego serwera we/wy lub jego adresem TCP/IP.

2. Wygeneruj klucz publiczny SSH na systemie zdalnym.
3. Prześlij klucz SSH na wirtualny serwer we/wy. Do przesłania można użyć protokołu FTP.
4. Wpisz następującą komendę na wirtualnym serwerze we/wy, aby skopiować klucz publiczny do katalogu `.ssh`:

```
$ cat id_rsa.pub >> .ssh/authorized_keys2
```
5. Z wiersza komend systemu zdalnego uruchom tę samą komendę **ssh**, co w kroku 1, aby dodać wirtualny serwer we/wy jako znanego hosta. Jeśli serwer nie jest jeszcze dodany jako znany host, komenda wyświetli zachętę do podania hasła.
6. Z wiersza komend systemu zdalnego uruchom tę samą komendę **ssh**, co w kroku 1, aby upewnić się, że możliwe jest uruchamianie komendy **ssh** bez konieczności wprowadzania hasła.

Informacje pokrewne:



Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

Oprogramowanie IBM Tivoli i wirtualny serwer we/wy

Informacje na temat integrowania wirtualnego serwera we/wy w środowisku Tivoli na potrzeby produktów: IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager, IBM Tivoli Monitoring, IBM Tivoli Storage Manager, IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, IBM Tivoli Identity Manager, oraz IBM TotalStorage Productivity Center.

IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager

IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager (TADDM) wykrywa elementy infrastruktury typowe dla centrum przetwarzania danych, w tym aplikacje, hosty oraz środowiska operacyjne (łącznie z wirtualnym serwerem we/wy), komponenty sieciowe (np. routery, przełączniki, systemy równoważenia obciążenia, firewalle i pamięć masowa) oraz usługi sieciowe (np. LDAP, NFS, DNS). Korzystając z zebranych danych, TADDM automatycznie tworzy i obsługuje mapy infrastruktury aplikacji, które zawierają zależności środowisk wykonawczych, wartości konfiguracyjne i historię zmian. Takie informacje umożliwiają określenie wzajemnych zależności między aplikacjami biznesowymi, innymi aplikacjami i fizycznymi komponentami w celu zapewnienia i zwiększenia dostępności aplikacji w danym środowisku. Można na przykład wykonywać następujące czynności:

- Lokalizować problemy z aplikacjami związane z konfiguracją.
- Planować zmiany w aplikacji w celu zminimalizowania lub wyeliminowania nieplanowanych przerw w pracy.
- Utworzyć współużytkowaną definicję topologiczną aplikacji, z której będą korzystać inne aplikacje zarządzania.
- Określić wpływ pojedynczej zmiany konfiguracji na aplikację biznesową lub usługę.
- Obserwować, gdzie i jakie zmiany zachodzą w środowisku aplikacji.

TADDM zawiera silnik wykrywania działający bez wykorzystania agentów, nie ma więc konieczności konfigurowania agenta lub klienta na wirtualnym serwerze we/wy, aby ten został wykryty przez TADDM. Zamiast tego TADDM korzysta z czujników wykrywania, które wykrywają komponenty centrum przetwarzania danych z użyciem otwartych i bezpiecznych protokołów i mechanizmów dostępu.

IBM Tivoli Identity Manager

Oprogramowanie IBM Tivoli Identity Manager umożliwia zarządzanie tożsamościami oraz użytkownikami na wielu platformach, w tym na systemach AIX, Windows, Solaris i innych. W wersji 4.7 oprogramowania Tivoli Identity Manager wprowadzono też możliwość zarządzania użytkownikami wirtualnego serwera we/wy. Oprogramowanie Tivoli Identity Manager udostępnia adapter wirtualnego serwera we/wy, który działa jako interfejs między wirtualnym serwerem we/wy a serwerem Tivoli Identity Manager. Adapter może nie znajdować się na wirtualnym serwerze we/wy, a serwer Tivoli Identity Manager zarządza dostępem do wirtualnego serwera we/wy przy użyciu systemu zabezpieczeń.

Adapter działa jako usługa, niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na serwerze Tivoli Identity Manager. Adapter działa jako zaufany wirtualny administrator na wirtualnym serwerze we/wy, wykonując takie zadania, jak:

- Tworzenie identyfikatora użytkownika w celu autoryzowania dostępu do wirtualnego serwera we/wy.
- Modyfikowanie istniejącego identyfikatora użytkownika w celu udzielenia dostępu do wirtualnego serwera we/wy.

- Usuwanie praw dostępu dla identyfikatora użytkownika. Powoduje to usunięcie identyfikatora użytkownika z wirtualnego serwera we/wy.
- Zawieszenie konta użytkownika przez tymczasowe wyłączenie dostępu do wirtualnego serwera we/wy.
- Przywrócenie konta użytkownika przez ponowne włączenie dostępu do wirtualnego serwera we/wy.
- Zmiana hasła konta użytkownika na wirtualnym serwerze we/wy.
- Rozliczenie informacji dotyczących wszystkich bieżących użytkowników wirtualnego serwera we/wy.
- Rozliczenie informacji konkretnego konta użytkownika wirtualnego serwera we/wy przez wyszukanie.

IBM Tivoli Monitoring

Wirtualny serwer we/wy w wersji 1.3.0.1 (pakiet poprawek 8.1) zawiera agenta oprogramowania IBM Tivoli Monitoring System Edition for IBM Power Systems. Za pomocą oprogramowania Tivoli Monitoring System Edition for Power Systems można monitorować poprawność działania i dostępność wielu serwerów Power Systems (w tym wirtualnych serwerów we/wy) z poziomu portalu Tivoli Enterprise Portal. Oprogramowanie Tivoli Monitoring System Edition for Power Systems zbiera dane z wirtualnego serwera we/wy. Dane te obejmują woluminy fizyczne, woluminy logiczne, pule pamięci masowej, odwzorowania pamięci masowej, odwzorowania sieci, pamięć rzeczywistą, zasoby procesora, rozmiary podłączonych systemów plików itp. Z poziomu portalu Tivoli Enterprise Portal można wyświetlać dane w postaci graficznej, otrzymywać powiadomienia o kluczowych parametrach na podstawie zdefiniowanych progów oraz rozwiązywać problemy na podstawie zaleceń przedstawianych przez funkcję Expert Advice oprogramowania Tivoli Monitoring.

IBM Tivoli Storage Manager

Wirtualny serwer we/wy w wersji 1.4 zawiera klienta oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager. Oprogramowanie Tivoli Storage Manager służy do ochrony danych przez awariami i innymi błędami poprzez tworzenie kopii zapasowych i danych niezbędnych do odzyskiwania po awarii w hierarchii niebezpośrednio dostępnej pamięci masowej. Za pomocą oprogramowania Tivoli Storage Manager można chronić komputery różnego typu, w tym serwery Power Systems, na których uruchomione są różnorodne środowiska, na przykład wirtualny serwer we/wy. Jeśli klient Tivoli Storage Manager zostanie skonfigurowany na wirtualnym serwerze we/wy, można dołączyć wirtualny serwer we/wy do standardowego środowiska tworzenia kopii zapasowych.

IBM Tivoli Usage and Accounting Manager

Wirtualny serwer we/wy w wersji 1.4 zawiera agenta oprogramowania IBM Tivoli Usage and Accounting Manager. Oprogramowanie Tivoli Usage and Accounting Manager umożliwia śledzenie, przydzielanie i rozliczanie kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną poprzez zbieranie, analizowanie i raportowanie faktycznego wykorzystania zasobów przez poszczególne podmioty, takie jak centra kosztowe, działy i użytkownicy. Program Tivoli Usage and Accounting Manager może zbierać dane z wielowarstwowych centrów przetwarzania danych, które zawierają systemy operacyjne Windows, AIX, HP/UX, Sun Solaris, Linux, IBM i, a także urządzeń wirtualnych serwerów we/wy.

IBM TotalStorage Productivity Center

Wirtualny serwer we/wy 1.5.2 umożliwia skonfigurowanie na wirtualnym serwerze we/wy agentów IBM TotalStorage Productivity Center. TotalStorage Productivity Center to zintegrowany pakiet zarządzania infrastrukturą pamięci masowej, służący do uproszczenia i zautomatyzowania zarządzania urządzeniami pamięci masowej, sieciami pamięci masowej oraz wykorzystaniem pojemności baz danych i systemów plików. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu agentów TotalStorage Productivity Center na wirtualnym serwerze we/wy, można wykorzystać interfejs użytkownika TotalStorage Productivity Center do zbierania i wyświetlania informacji na temat wirtualnego serwera we/wy. Interfejs użytkownika produktu TotalStorage Productivity Center umożliwia wykonywanie następujących czynności:

1. Uruchomienie zadania wykrywania dla agentów na wirtualnym serwerze we/wy.
2. Uruchomienie sond, zadań skanowania i komend ping w celu zbierania informacji o wirtualnym serwerze we/wy dotyczących pamięci masowej.
3. Generowanie raportów przy użyciu Menedżera struktury (Fabric Manager) i Menedżera danych (Data Manager) w celu wyświetlenia zebranych informacji dotyczących pamięci masowej.

4. Wyświetlanie informacji dotyczących pamięci masowej przy użyciu przeglądarki topologii.

Zadania pokrewne:

“Konfigurowanie agentów i klientów IBM Tivoli na wirtualnym serwerze we/wy” na stronie 181

Sekcja zawiera opis konfigurowania i uruchamiania agenta oprogramowania IBM Tivoli Monitoring, oprogramowania IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, klienta IBM Tivoli Storage Manager oraz agentów oprogramowania IBM Tivoli TotalStorage Productivity Center.

Informacje pokrewne:

-  Centrum informacyjne produktu IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager
-  IBM Tivoli Identity Manager
-  Dokumentacja produktu IBM Tivoli Monitoring, wersja 6.2.1
-  Podręcznik użytkownika produktu IBM Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent
-  IBM Tivoli Storage Manager
-  Centrum informacyjne produktu IBM Tivoli Usage and Accounting Manager
-  Centrum informacyjne IBM TotalStorage Productivity Center

Oprogramowanie IBM Systems Director

Sekcja zawiera informacje na temat integrowania wirtualnego serwera we/wy w środowisku IBM Systems Director.

IBM Systems Director to system do zarządzania platformą, który usprawnia sposób zarządzania systemami fizycznymi i wirtualnymi w środowisku heterogenicznym. Wykorzystując standardy branżowe, oprogramowanie IBM Systems Director obsługuje wiele systemów operacyjnych i technologii wirtualizacji na platformach IBM i innych.

Za pośrednictwem pojedynczego interfejsu użytkownika oprogramowanie IBM Systems Director zapewnia spójne widoki systemów zarządzanych, pozwalając określić relacje między tymi systemami, identyfikować ich statusy i pomagając dopasować zasoby techniczne do potrzeb biznesowych. Zbiór typowych zadań w oprogramowaniu IBM Systems Director zapewnia większość głównych możliwości niezbędnych do podstawowego zarządzania. Te typowe zadania dotyczące systemów zarządzanych obejmują wykrywanie, inwentaryzację, konfigurację, sprawdzanie stanu systemu, monitorowanie, aktualizację, powiadamianie o zdarzeniach i automatyzację.

Interfejs WWW oraz interfejs wiersza komend oprogramowania IBM Systems Director są spójne i skupiają się na realizacji następujących typowych zadań:

- Wykrywanie, nawigowanie i wizualizacja systemów w sieci z uwzględnieniem szczegółowego opisu zasobów oraz relacji z innymi zasobami sieciowymi.
- Informowanie użytkowników o problemach występujących w systemach i możliwość nawigacji do źródła problemu.
- Informowanie użytkowników o konieczności aktualizacji systemów, a także dystrybucja i instalacja aktualizacji zgodnie z harmonogramem.
- Analizowanie danych czasu rzeczywistego dla systemów, a także ustawianie krytycznych progów, które pozwalają informować administratorów o pojawiających się problemach.
- Konfigurowanie ustawień pojedynczego systemu i tworzenie planu konfiguracji, który może stosować te ustawienia do wielu systemów.
- Aktualizowanie zainstalowanych wtyczek w celu rozszerzenia możliwości podstawowych o nowe cechy i funkcje.
- Zarządzanie cyklem życia zasobów wirtualnych.

Zadania pokrewne:

“Konfigurowanie agenta IBM Director” na stronie 187

Na wirtualnym serwerze we/wy można skonfigurować i uruchomić agenta IBM Director.

Informacje pokrewne:

-  Przegląd techniczny oprogramowania IBM Systems Director

Scenariusze: konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy

Poniższe scenariusze przedstawiają przykłady konfiguracji sieciowych partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy oraz klienckich partycji logicznych. Następujące scenariusze i przykłady konfiguracji pozwalają uzyskać więcej informacji o wirtualnym serwerze we/wy i jego komponentach.

Scenariusz: konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy bez znaczników VLAN

Ten scenariusz umożliwia zapoznanie się z tworzeniem sieci bez znaczników VLAN.

Opis sytuacji

Ta sekcja jest przeznaczona dla administratorów systemu odpowiedzialnych za planowanie i konfigurowanie sieci w środowisku, w którym jest uruchomiony wirtualny serwer we/wy. Należy skonfigurować w systemie pojedynczą podsieć logiczną komunikującą się z przełącznikiem.

Cele

Celem tego scenariusza jest skonfigurowanie sieci, w której będzie używany tylko identyfikator PVID, pakiety nie będą miały znaczników, a do przełącznika będzie podłączona jedna sieć wewnętrzna. W przełączniku Ethernet nie są skonfigurowane żadne porty ze znacznikami VLAN, a wszystkie adaptory wirtualnej sieci Ethernet są zdefiniowane przy użyciu jednego domyślnego identyfikatora PVID i bez żadnych dodatkowych identyfikatorów sieci VLAN.


Założenia i wymagania wstępne

- Konsola HMC została zainstalowana. Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania konsoli HMC zawiera sekcja Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC.
- Użytkownik przyswoił pojęcia dotyczące partycjonowania opisane w dokumencie PDF Partycjonowanie logiczne. Więcej informacji na temat partycjonowania logicznego zawiera sekcja Partycjonowanie logiczne.
- Została utworzona partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy i został zainstalowany wirtualny serwer we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.
- Pozostałe partycje logiczne, które mają być dodane do konfiguracji sieciowej, są już utworzone.
- Jest dostępny przełącznik Ethernet i router gotowy do dodania do konfiguracji.
- Są dostępne adresy IP wszystkich partycji logicznych i systemów, które zostaną dodane do konfiguracji.

Chociaż w tej procedurze jest opisane konfigurowanie w środowisku konsoli HMC, to można ją wykonać również w środowisku programu Integrated Virtualization Manager.

Czynności konfiguracyjne

Konfigurację, która zostanie utworzona w tym scenariuszu, przedstawiono na poniższym rysunku.

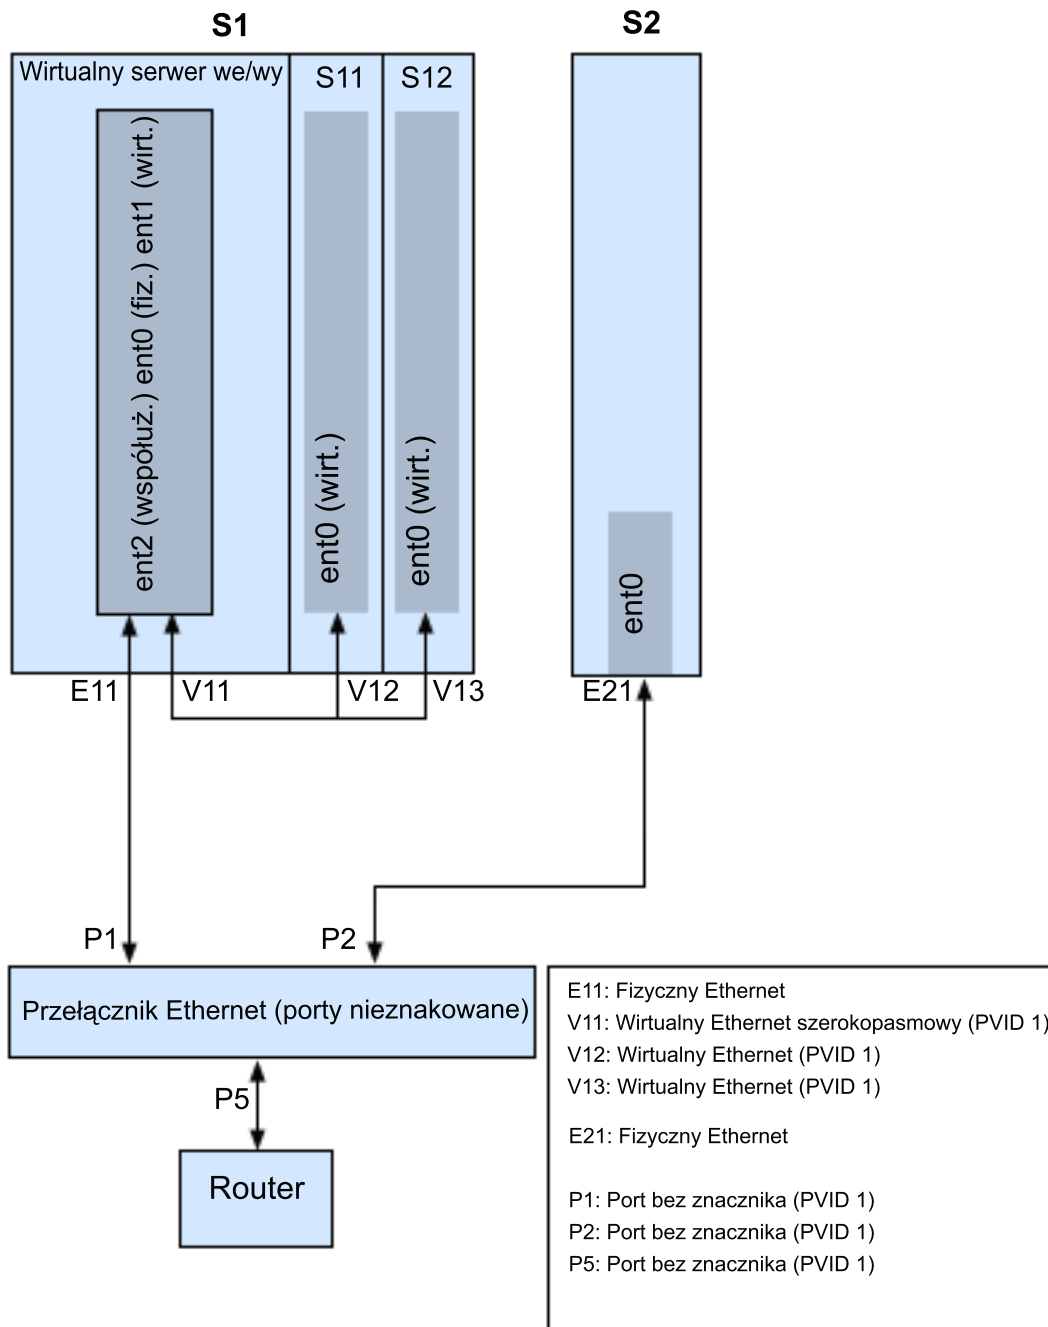

Wykonaj następujące czynności, jak pokazano na rysunku.

1. Skonfiguruj przełącznik Ethernet bez znaczników portów. Możesz również użyć przełącznika Ethernet niekorzystającego z sieci VLAN.
2. W systemie S1 użyj konsoli HMC, aby utworzyć adapter wirtualnej sieci Ethernet V11 dla wirtualnego serwera we/wy z ustawieniem połączenia szerokopasmowego **Use this adapter for Ethernet bridging** (Użyj tego adaptera do utworzenia mostu Ethernet), identyfikatorem PVID o wartości 1 i bez żadnych dodatkowych identyfikatorów sieci VLAN.
3. W systemie S1 użyj konsoli HMC, aby utworzyć adaptory wirtualnej sieci Ethernet V12 i V13 odpowiednio dla partycji logicznych S11 i S12 z identyfikatorem PVID o wartości 1 i bez żadnych dodatkowych identyfikatorów sieci VLAN.

4. W systemie S1 użyj konsoli HMC, aby przypisać adapter fizycznej sieci Ethernet E11 do wirtualnego serwera we/wy oraz połączyć adapter z portem P1 przełącznika Ethernet.
5. Na wirtualnym serwerze we/wy skonfiguruj współużytkowany adapter Ethernet ent2 z adapterem fizycznym ent0 i adapterem wirtualnym ent1 za pomocą komendy `mkvdev -sea ent0 -vadapter ent1 -default ent1 -defaultid 1`.
6. Uruchom partycje logiczne. Proces rozpozna urządzenia wirtualne utworzone w punkcie 1.
7. Skonfiguruj adresy IP partycji S11 (en0) i S12 (en0) oraz systemu S2 (en0) tak, aby wszystkie należały do tej samej podsieci, co router podłączony do portu P5 przełącznika Ethernet.

Współużytkowany adapter Ethernet en2 na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy en2 także można skonfigurować przy użyciu adresów IP z tej samej podsieci. Jest to wymagane tylko dla połączeń sieciowych z wirtualnym serwerem we/wy.

Scenariusz: konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy przy użyciu znaczników VLAN

Ten scenariusz umożliwia zapoznanie się z tworzeniem sieci przy użyciu znaczników VLAN.

Opis sytuacji

Ta sekcja jest przeznaczona dla administratorów systemu odpowiedzialnych za planowanie i konfigurowanie sieci w środowisku, w którym jest uruchomiony wirtualny serwer we/wy. Należy skonfigurować sieć tak, aby istniały dwie logiczne podsieci, a każda z nich zawierała pewne partycje logiczne.

Cele

Celem tego scenariusza jest skonfigurowanie wielu sieci współużytkujących jeden adapter fizycznej sieci Ethernet. Systemy z tej samej podsieci muszą znajdować się w tej samej sieci VLAN, czyli mieć ten sam identyfikator VLAN, aby mogły się komunikować bez pośrednictwa routera. Separacja w podsieciach jest zapewniona przez przypisanie różnych identyfikatorów VLAN do obu podsieci.


Założenia i wymagania wstępne

- Konsola HMC została zainstalowana. Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania konsoli HMC zawiera sekcja Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC.
- Użytkownik przyswoił pojęcia dotyczące partycjonowania logicznego. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Partycjonowanie logiczne.
- Została utworzona partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy i wirtualny serwer we/wy został zainstalowany. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.
- Pozostałe partycje logiczne systemu operacyjnego AIX lub Linux, które mają być dodane do konfiguracji sieciowej, są już utworzone. (Znaczników VLAN nie można używać w odniesieniu do partycji logicznych systemu IBM i).
- Jest dostępny przełącznik Ethernet i router gotowy do dodania do konfiguracji.
- Są dostępne adresy IP wszystkich partycji logicznych i systemów, które zostaną dodane do konfiguracji.

Nie można użyć sieci VLAN w środowisku programu Integrated Virtualization Manager.

Czynności konfiguracyjne

Konfigurację, która zostanie utworzona w tym scenariuszu, przedstawiono na poniższym rysunku.

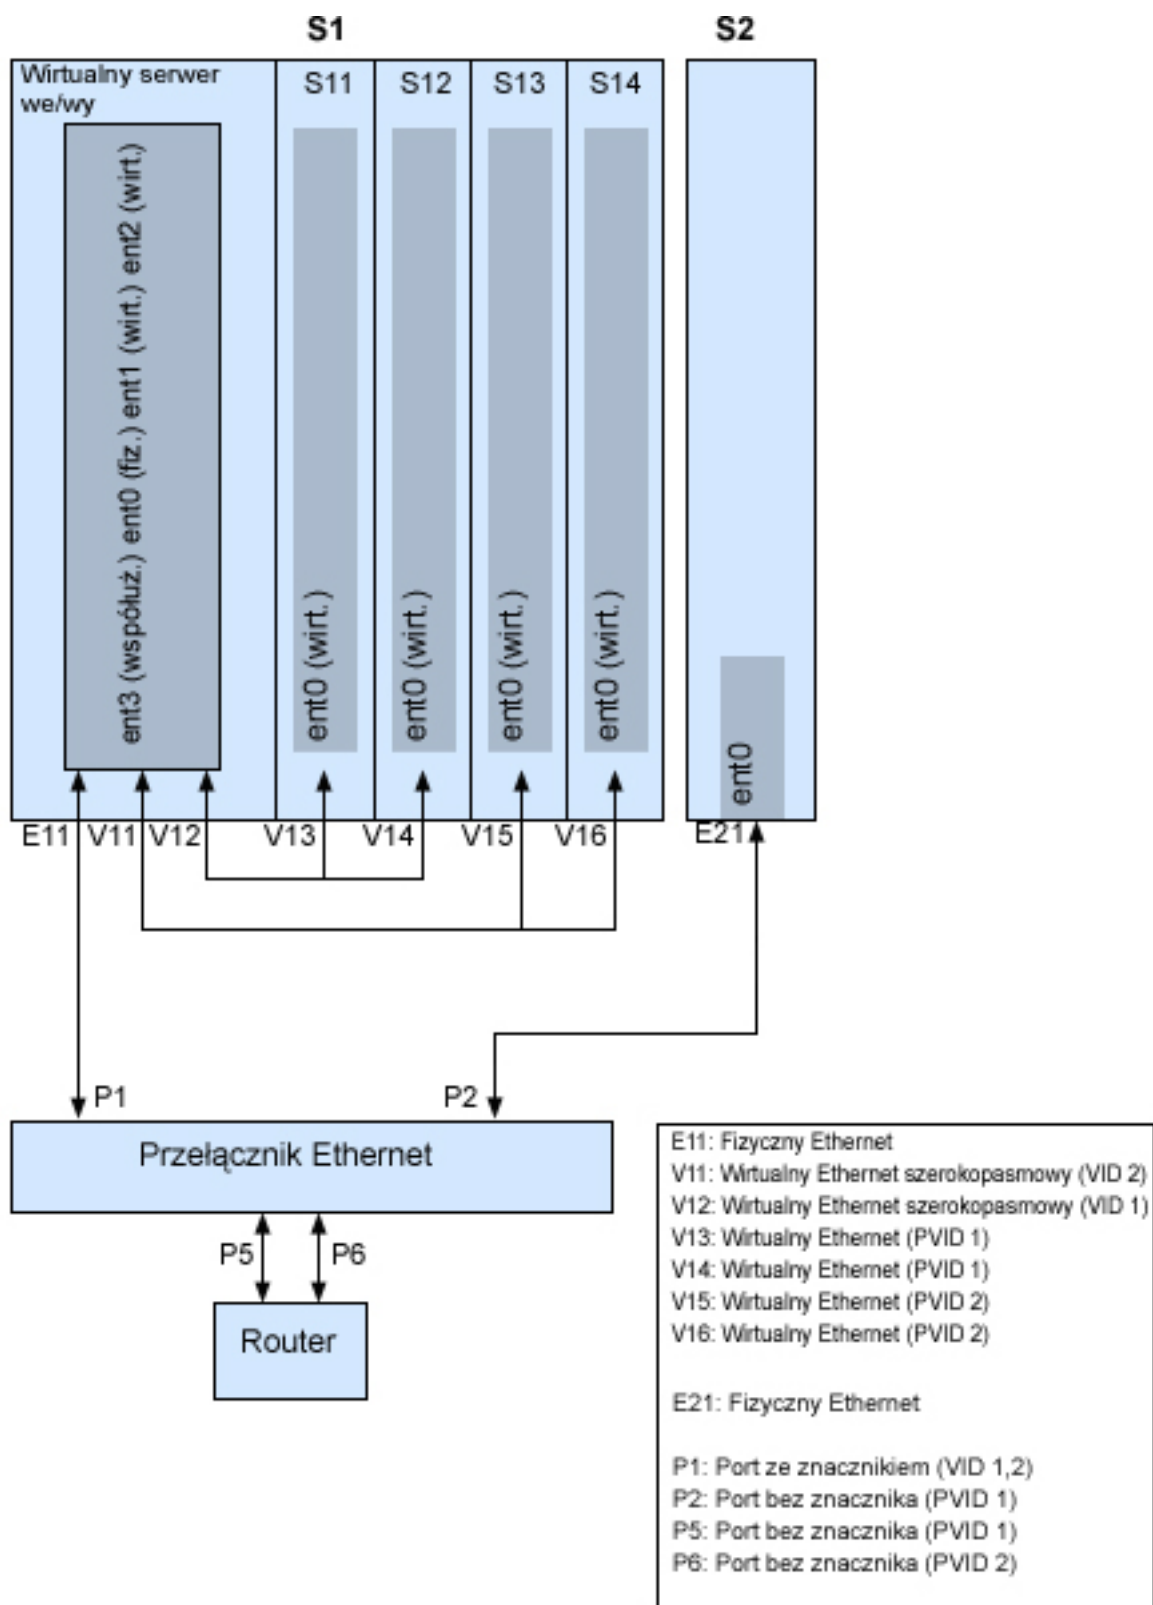

Wykonaj następujące czynności, jak pokazano na rysunku.

1. Skonfiguruj porty przełącznika Ethernet w następujący sposób:

- P1: Port ze znacznikiem (VID 1, 2)

- P2: Port bez znacznika (PVID 1)
- P5: Port bez znacznika (PVID 1)
- P6: Port bez znacznika (PVID 2)

Instrukcje konfigurowania tych portów można znaleźć w dokumentacji przełącznika.

2. W systemie S1 użyj konsoli HMC, aby utworzyć adaptery wirtualnej sieci Ethernet dla wirtualnego serwera we/wy:
 - Utwórz adapter wirtualnej sieci Ethernet V11 dla wirtualnego serwera we/wy z wybranym ustawieniem połączenia szerokopasmowego i identyfikatorem VID o wartości 2. Jako status identyfikatora PVID wybierz „nieużywany”. Ta wartość jest wymagana, chociaż nie będzie używana.
 - Utwórz adapter wirtualnej sieci Ethernet V12 dla wirtualnego serwera we/wy z wybranym ustawieniem połączenia szerokopasmowego i identyfikatorem VID o wartości 1. Jako status identyfikatora PVID wybierz „nieużywany”. Ta wartość jest wymagana, chociaż nie będzie używana.
3. W systemie S1 użyj konsoli HMC, aby utworzyć adaptery wirtualnej sieci Ethernet dla innych partycji logicznych:
 - Utwórz wirtualne adaptery V13 i V14 odpowiednio dla partycji logicznych S11 i S12 z identyfikatorem PVID o wartości 2 i bez żadnych dodatkowych identyfikatorów VID.
 - Utwórz wirtualne adaptery V15 i V16 odpowiednio dla partycji logicznych S13 i S14 z identyfikatorem PVID o wartości 1 i bez żadnych dodatkowych identyfikatorów VID.
4. W systemie S1 użyj konsoli HMC, aby przypisać adapter fizycznej sieci Ethernet (E11) do wirtualnego serwera we/wy i połączyć adapter z portem przełącznika Ethernet P1.
5. Korzystając z interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy skonfiguruj współużytkowany adapter Ethernet ent3 z adapterem fizycznym ent0 i adapterami wirtualnymi ent1 oraz ent2.
6. Skonfiguruj adresy IP w następujący sposób:
 - S13 (ent0), S14 (ent0) i S2 (ent0) należą do sieci VLAN 1 w obrębie w tej samej podsieci. Router jest podłączony do portu P5 przełącznika Ethernet.
 - S11 (ent0) i S12 (ent0) należą do sieci VLAN 2 w obrębie tej samej podsieci. Router jest podłączony do portu P6 przełącznika Ethernet.

Możesz skonfigurować adres IP współużytkowanego adaptera Ethernet na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Jest to wymagane tylko dla połączeń sieciowych z wirtualnym serwerem we/wy.

Ponieważ jest używana sieć VLAN ze znacznikami, przed skonfigurowaniem adresów IP musisz zdefiniować dodatkowe urządzenia VLAN na współużytkowanych adapterach Ethernet.

Scenariusz: konfigurowanie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet

Scenariusz ilustruje proces konfigurowania podstawowych i zapasowych współużytkowanych adapterów Ethernet na partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy.

Opis sytuacji

Ta sekcja jest przeznaczona dla administratorów systemu odpowiedzialnych za planowanie i konfigurowanie sieci w środowisku, w którym jest uruchomiony wirtualny serwer we/wy. Należy zwiększyć dostępność sieci dla klienckiej partycji logicznej w systemie. Można to osiągnąć, konfigurując zapasowy współużytkowany adapter Ethernet na innej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.

Cele


Celem tego scenariusza jest skonfigurowanie podstawowego i zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy w taki sposób, aby nie tracić połączenia klienckiej partycji klienckiej z siecią w przypadku awarii adaptera.

Założenia i wymagania wstępne

- Konsola HMC została zainstalowana. Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania konsoli HMC zawiera sekcja Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC.
- Użytkownik przyswoił pojęcia dotyczące partycjonowania opisane w dokumencie PDF Partycjonowanie logiczne. Więcej informacji na temat partycjonowania logicznego zawiera sekcja Partycjonowanie logiczne.
- Zostały utworzone dwie osobne partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy i na każdej z nich został zainstalowany wirtualny serwer we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.
- Zakłada się, że użytkownikowi znane jest pojęcie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet i sposób jego działania. Odpowiednie informacje zawiera sekcja “Przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet” na stronie 96.
- Pozostałe partycje logiczne, które mają być dodane do konfiguracji sieciowej, są już utworzone.
- Do każdej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy jest przypisany dostępny adapter fizycznej sieci Ethernet.
- Są dostępne adresy IP wszystkich partycji logicznych i systemów, które zostaną dodane do konfiguracji.

Nie można korzystać z programu Integrated Virtualization Manager, jeśli istnieje wiele partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy na tym samym serwerze.

Konfiguracja z włączonym przełączeniem awaryjnym współużytkowanego adaptera Ethernet jest zgodna z poniższym rysunkiem. Klienckie partycje logiczne H1 i H2 uzyskują dostęp do sieci fizycznej, korzystając ze współużytkowanych adapterów Ethernet, które są adapterami podstawowymi. Adaptery wirtualnej sieci Ethernet wykorzystywane w konfiguracji współużytkowanej sieci Ethernet mają ustawione te same identyfikatory przynależności do sieci VLAN (PVID, VID), ale różnią się priorytetami. Dedykowana sieć wirtualna tworzy kanał sterujący i jest niezbędna do zapewnienia komunikacji między podstawowym a zapasowym współużytkowanym urządzeniem Ethernet.

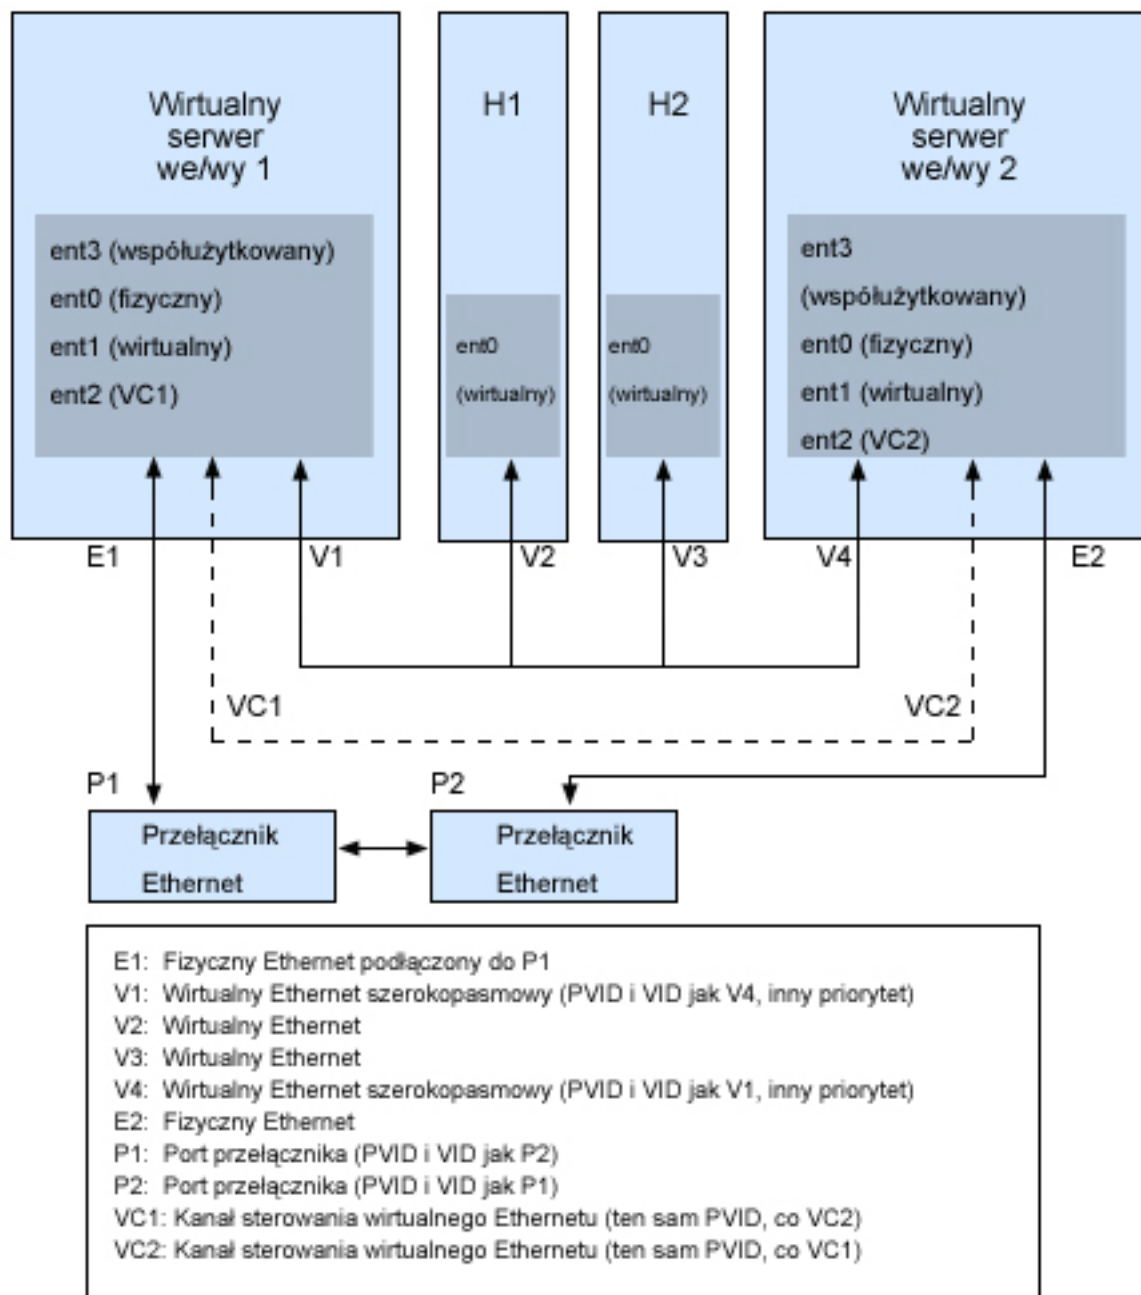

Wykonaj następujące czynności, jak pokazano na rysunku.

- W konsoli HMC utwórz adaptory wirtualnej sieci Ethernet zgodnie z następującymi wskazówkami:
 - Skonfiguruj adaptory wirtualne tak, aby były używane dla danych jako adaptory łącza szerokopasmowego, wybierając odpowiednie ustawienie połączenia.
 - Przypisz różne wartości priorytetów (prawidłowe wartości to 1–15) do poszczególnych adapterów wirtualnych.
 - Skonfiguruj inną wirtualną sieć Ethernet, która będzie używana jako kanał sterujący, przypisując jej unikalną wartość PVID. Tworząc te wirtualne sieci Ethernet dla obu partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy, należy użyć tego samego identyfikatora PVID.
- Przy użyciu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy wykonaj poniższą komendę, aby skonfigurować współużytkowany adapter Ethernet. Wykonaj tę komendę na obu partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy wykorzystywanych w konfiguracji:

```
mkvdev -sea adapter_fizyczny -vadapter adapter_wirtualny -default  
adapter_wirtualny\  
-defaultid PVID_adaptera_wirtualnego -attr ha_mode=auto  
ctl_chan=adapter_kanału_sterującego
```

W tym scenariuszu należy wykonać następującą komendę na obu partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy:

```
mkvdev -sea ent0 -vadapter ent1 -default ent1 -defaultid 60 -attr ha_mode=auto  
ctl_chan=ent2
```

Scenariusz: konfigurowanie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet z współużytkowaniem obciążenia

Scenariusz ilustruje proces konfigurowania podstawowych i zapasowych współużytkowanych adapterów Ethernet w celu współużytkowania obciążenia na partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Opis sytuacji

Ta sekcja jest przeznaczona dla administratorów systemu odpowiedzialnych za planowanie i konfigurowanie sieci w środowisku, w którym jest uruchomiony VIOS. Użytkownik chce udostępnić współużytkowanie obciążenia wraz z przełączaniem awaryjnym współużytkowanego adaptera Ethernet w celu zwiększenia przepustowości partycji logicznej serwera VIOS bez wpływu na większą dostępność sieci.

Cele

Celem tego scenariusza jest skonfigurowanie podstawowego i zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet na potrzeby współużytkowania obciążenia tak, aby możliwe było używanie obu współużytkowanych adapterów Ethernet poprzez współużytkowanie obciążenia przez oba te adaptery w trybie mostkowania.

Założenia i wymagania wstępne

- Konsola HMC została zainstalowana. Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania konsoli HMC zawiera sekcja Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC.
- Użytkownik przyswoił pojęcia dotyczące partycjonowania opisane w dokumencie PDF Partycjonowanie logiczne. Więcej informacji na temat partycjonowania logicznego zawiera sekcja Partycjonowanie logiczne.
- Skonfigurowano podstawowy i zapasowy współużytkowany adapter Ethernet na partycjach logicznych serwera VIOS. Odpowiednie informacje zawiera sekcja “Scenariusz: konfigurowanie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet” na stronie 63.
- Zakłada się, że użytkownikowi znane jest pojęcie współużytkowania obciążenia współużytkowanego adaptera Ethernet i sposób jego działania. Odpowiednie informacje zawiera sekcja “Współużytkowane adaptery Ethernet na potrzeby współużytkowania obciążenia” na stronie 97.
- Serwer VIOS musi być w wersji 2.2.1.0 lub nowszej.
- Serwery VIOS z podstawowym i zapasowym współużytkowanym adapterem Ethernet obsługują współużytkowanie obciążenia.
- Skonfigurowane są co najmniej dwa adaptery łącza szerokopasmowego na potrzeby pary współużytkowanych adapterów Ethernet - podstawowego i zapasowego.
- Definicje wirtualnej sieci lokalnej (VLAN) adapterów łącza szerokopasmowego są identyczne dla obu współużytkowanych adapterów Ethernet - podstawowego i zapasowego.
- Nie można korzystać z programu Integrated Virtualization Manager, jeśli istnieje wiele partycji logicznych serwera VIOS na tym samym serwerze.

Uwaga: Przed włączeniem trybu współużytkowania obciążenia w zapasowym współużytkowanym adapterze Ethernet (współużytkowanym adapterze Ethernet z niższym priorytetem) należy włączyć tryb współużytkowania obciążenia w podstawowym współużytkowanym adapterze Ethernet (współużytkowanym adapterze Ethernet z wyższym priorytetem).

Aby skonfigurować współużytkowane adaptory Ethernet na potrzeby współużytkowania obciążenia należy użyć wiersza komend serwera VIOS i uruchomić następującą komendę. Tę komendę należy uruchomić na obu współużytkowanych adapterach Ethernet.

```
mkvdev -sea adapter_fizyczny -vadapter adapter_wirtualny1, adapter_wirtualny2 -default  
adapter_wirtualny1\  
-defaultid PVID_adaptera_wirtualnego1 -attr ha_mode=sharing  
ctl_chan=adapter_kanału_sterującego
```

W tym scenariuszu należy wykonać następującą komendę na obu współużytkowanych adapterach Ethernet:

```
mkvdev -sea ent0 -vadapter ent1,ent2 -default ent1 -defaultid 60 -attr ha_mode=sharing  
ctl_chan=ent3
```

Współużytkowanie obciążenia można zrestartować przy użyciu komendy **chdev** w zapasowym współużytkowanym adapterze Ethernet. Aby zrestartować współużytkowanie obciążenia należy upewnić się, że atrybut **ha_mode** jest ustawiony na współużytkowanie w obu współużytkowanym adapterze Ethernet - podstawowym i zapasowym. Przy użyciu wiersza komend serwera VIOS należy uruchomić komendę **chdev** na zapasowym współużytkowanym adapterze Ethernet. Jeśli spełnione są kryteria współużytkowania obciążenia, współużytkowanie obciążenia zostanie zrestartowane.

Scenariusz: konfigurowanie przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet bez korzystania z dedykowanego adaptera kanału sterującego

Scenariusz ilustruje proces konfigurowania przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet na partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy (VIOS) bez określania atrybutu **Control Channel** (Kanał sterujący).

Opis sytuacji

Ta sekcja jest przeznaczona dla administratorów systemu odpowiedzialnych za planowanie i konfigurowanie sieci w środowisku, w którym jest uruchomiony VIOS. Należy zwiększyć dostępność sieci dla klienckiej partycji logicznej w systemie. Nie jest jednak pożądane używanie dedykowanych zasobów, np. adaptera wirtualnej sieci Ethernet oraz wirtualnej sieci LAN, wymaganych przez adapter kanału sterującego. Można to osiągnąć, konfigurując współużytkowany adapter Ethernet w trybie wysokiej dostępności na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy bez dedykowanego adaptera kanału sterującego.

Cele


Scenariusz ilustruje proces konfigurowania współużytkowanego adaptera Ethernet w trybie wysokiej dostępności na partycjach logicznych serwera VIOS bez określania atrybutu **Control Channel** (Kanał sterujący). Pozwala to uniknąć konieczności używania dedykowanego adaptera wirtualnej sieci Ethernet oraz dedykowanej wirtualnej sieci LAN na potrzeby adaptera kanału sterującego podczas konfigurowania współużytkowanego adaptera Ethernet w trybie wysokiej dostępności.

Założenia i wymagania wstępne

- Konsola HMC została zainstalowana. Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania konsoli HMC zawiera sekcja Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC.
- Niezbędne jest przyswojenie pojęć dotyczących partycjonowania opisanych w dokumencie Partycjonowanie logiczne. Więcej informacji na temat partycjonowania logicznego zawiera sekcja Partycjonowanie logiczne.

- Zakłada się, że użytkownikowi znane jest pojęcie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet i sposób jego działania. Odpowiednie informacje zawiera sekcja “Przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet” na stronie 96.
- Hiperwizor POWER musi być w wersji 780 lub późniejszej.
- Serwer VIOS musi być w wersji 2.2.3.0 lub późniejszej.

Uwaga: Ta opcja nie jest obsługiwana na niektórych serwerach, np. MMB i MHB, mimo że hiperwizor POWER jest w wersji 780.

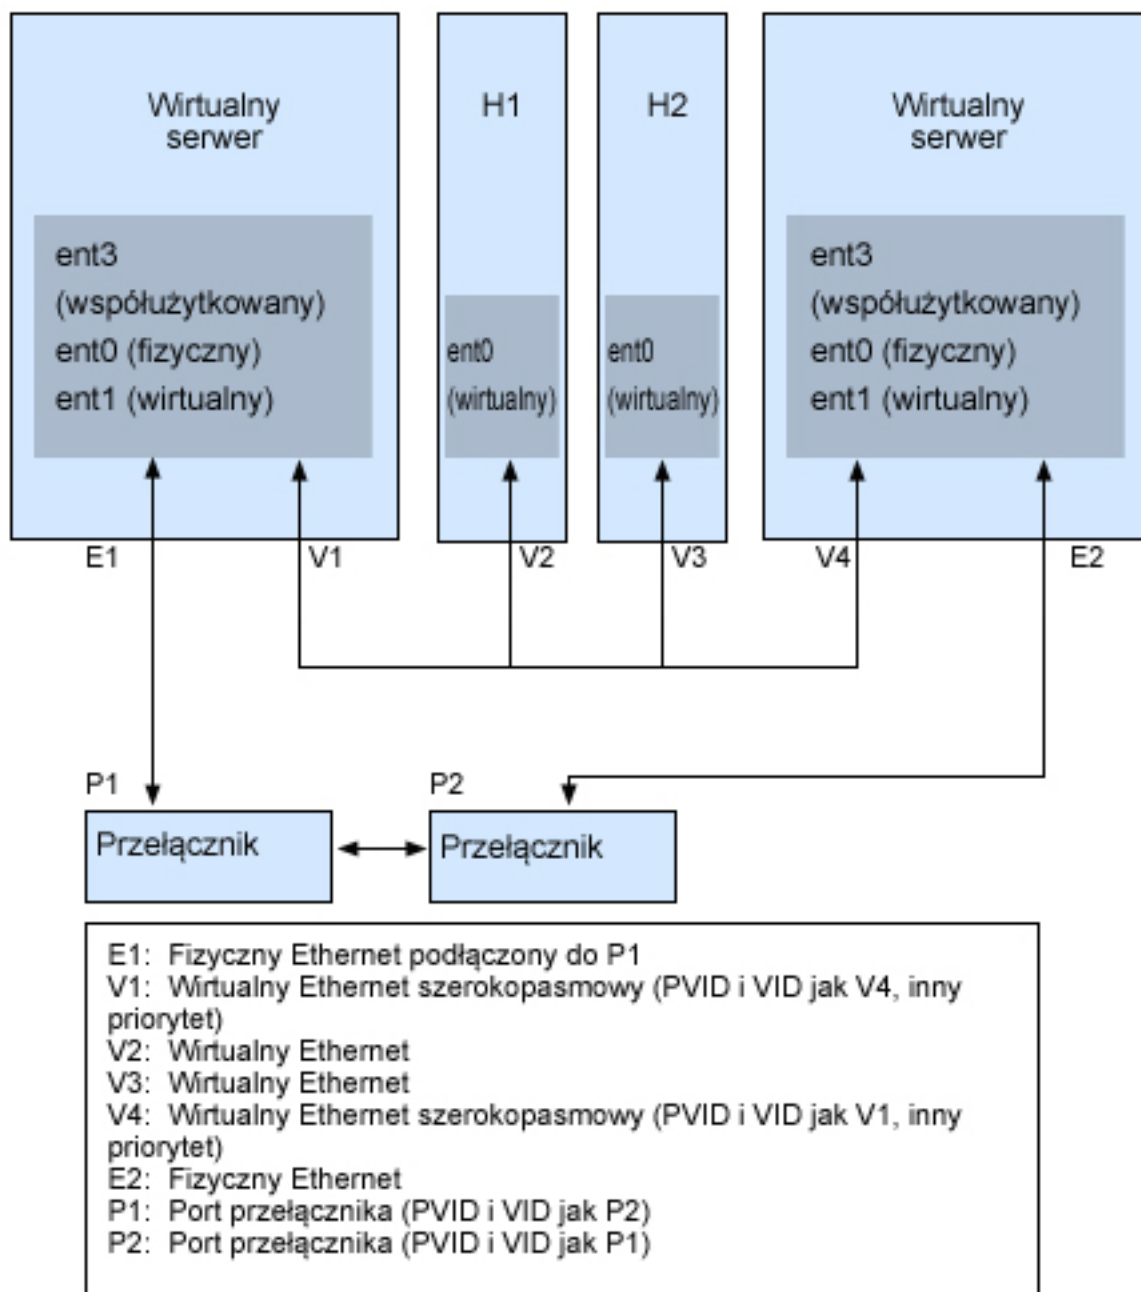

W tej konfiguracji adapter domyślny współużytkowanego adaptera Ethernet oznaczony na rysunku symbolem V1 jest używany jako kanał sterujący do zarządzania ruchem w kanale sterującym. Do ruchu tego używana jest zarezerwowana

wirtualna sieć LAN. Wiele współużytkowanych adapterów Ethernet skonfigurowano w trybie wysokiej dostępności bez korzystania z dedykowanego adaptera kanału sterującego i są one obsługiwane w tej konfiguracji.

Scenariusz: konfigurowanie zapasowego interfejsu sieciowego na klienckich partycjach logicznych systemu AIX bez znaczników VLAN

Ten scenariusz umożliwia zapoznanie się z konfiguracją zapasowego interfejsu sieciowego (NIB) w wirtualnych klientach we/wy z partycjami logicznymi systemu AIX, w których nie zostały skonfigurowane znaczniki VLAN.

Opis sytuacji


W tym scenariuszu należy skonfigurować środowisko wirtualne o wysokiej dostępności dla połączonej mostami sieci z wykorzystaniem zapasowego interfejsu sieciowego (NIB), który będzie umożliwiał dostęp do sieci zewnętrznych z wirtualnych klientów we/wy. Korzystanie ze znaczników VLAN do konfiguracji sieci nie jest planowane. Ta metoda polega na skonfigurowaniu drugiego adaptera Ethernet w innej sieci VLAN dla każdego klienta i wymaga adaptera Link Aggregation z funkcjami NIB. Ta konfiguracja jest dostępna dla partycji logicznej systemu AIX.

Uwaga: Łączenie interfejsów Ethernet można również skonfigurować na partycjach logicznych systemu Linux. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu operacyjnego Linux.

W większości środowisk zalecaną konfiguracją jest przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet, ponieważ obsługuje ona środowiska zarówno ze znacznikami VLAN, jak i bez. Ponadto konfiguracja NIB jest bardziej skomplikowana niż przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet, ponieważ musi zostać zaimplementowana na każdym kliencie. Przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet jest jednak dostępne dopiero od wersji 1.2 wirtualnego serwera we/wy, a jedyną możliwą opcją dla środowisk wirtualnych wysokiej dostępności była NIB. Korzystne może być również to, że w konfiguracji NIB można przypisać klientów do obu współużytkowanych adapterów Ethernet w taki sposób, aby jedna połowa z nich korzystała z pierwszego współużytkowanego adaptera Ethernet, a druga połowa z drugiego współużytkowanego adaptera Ethernet jako adaptera podstawowego.

Cele

Utworzenie środowiska wirtualnej sieci Ethernet przy użyciu konfiguracji zapasowego interfejsu sieciowego zgodnie z poniższym rysunkiem.

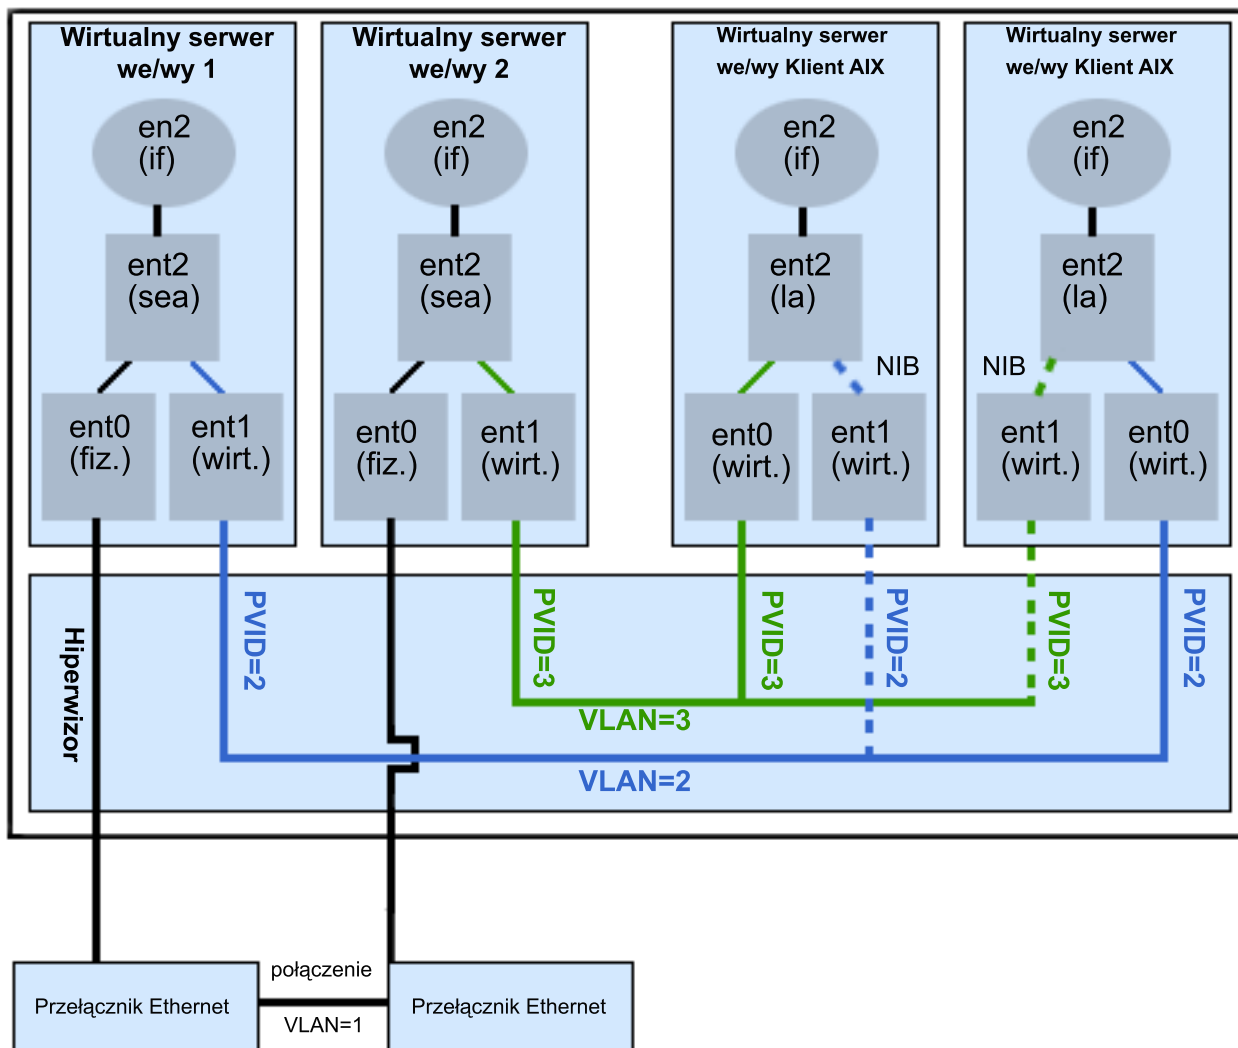

Założenia i wymagania wstępne

Przed wykonaniem czynności konfiguracyjnych zapoznaj się z wymaganiami wstępnymi i założeniami.

- Konsola HMC została zainstalowana. Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania konsoli HMC zawiera sekcja Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC.
- Zostały utworzone dwie osobne partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy i na każdej z nich został zainstalowany wirtualny serwer we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.
- Pozostałe partycje logiczne, które mają być dodane do konfiguracji sieciowej, są już utworzone.
- Do każdej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy jest przypisany dostępny adapter fizycznej sieci Ethernet.
- Są dostępne adresy IP wszystkich partycji logicznych i systemów, które zostaną dodane do konfiguracji.

Czynności konfiguracyjne

Zgodnie z powyższym rysunkiem wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować środowisko wirtualne interfejsu NIB.

1. Utwórz połączenie LAN między wirtualnymi serwerami we/wy a siecią zewnętrzną:

- a. Skonfiguruj współużytkowany adapter Ethernet na podstawowym wirtualnym serwerze we/wy, który zapewnia połączenie mostowe dla ruchu między wirtualną siecią Ethernet a siecią zewnętrzną. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Konfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy” na stronie 177.
- b. Skonfiguruj współużytkowany adapter Ethernet na drugim wirtualnym serwerze we/wy w taki sam sposób jak w punkcie 1.
2. Na każdej klienckiej partycji logicznej użyj konsoli HMC, aby utworzyć wirtualną sieć Ethernet, której wartość PVID będzie odpowiadała wartości PVID podstawowego wirtualnego serwera we/wy. Będzie ona używana jako adapter podstawowy.
3. Na każdej klienckiej partycji logicznej użyj konsoli HMC, aby utworzyć drugą wirtualną sieć Ethernet, której wartość PVID będzie odpowiadała wartości PVID drugiego (zapasowego) wirtualnego serwera we/wy. Będzie ona używana jako adapter zapasowy.
4. Utwórz konfigurację zapasowego interfejsu sieciowego, korzystając z konfiguracji Link Aggregation. Aby utworzyć tę konfigurację, wykonaj procedurę Configuring an EtherChannel w Centrum informacyjnym IBM Power Systems and AIX. Muszą zostać określone następujące elementy:
 - a. Wybierz podstawowy adapter Ethernet.
 - b. Wybierz zapasowy adapter Ethernet.
 - c. Określ adres internetowy używany przez komendę ping. Wybierz adres IP lub nazwę hosta spoza systemu wirtualnego serwera we/wy, do którego interfejs NIB będzie przez cały czas wysyłał komendę ping, aby wykrywać awarie wirtualnego serwera we/wy.

Uwaga: Przy konfigurowaniu interfejsu NIB z dwoma adapterami wirtualnej sieci Ethernet należy pamiętać, że wykorzystywane sieci wewnętrzne muszą pozostać odseparowane w hiperwizorze. Należy użyć różnych identyfikatorów PVID dla obu adapterów w kliencie i nie można stosować dodatkowych identyfikatorów VID.

Scenariusz: konfigurowanie wielościeżkowego interfejsu we/wy dla klienckich partycji logicznych systemu AIX


Wielościeżkowe urządzenie we/wy (MPIO) zwiększa poziom dostępności zasobów SCSI, zapewniając nadmiarowe ścieżki dostępu do zasobu. W tej sekcji można znaleźć informacje dotyczące konfiguracji wielościeżkowego urządzenia we/wy dla klienckich partycji logicznych systemu AIX.

Warunkiem udostępnienia interfejsu MPIO dla klienckich partycji logicznych systemu AIX jest skonfigurowanie dwóch partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy w systemie. Na potrzeby poniższej procedury przyjęto, że dyski zostały już przydzielone do obu partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy wykorzystywanych w tej konfiguracji.

Uwaga: Interfejs MPIO można również skonfigurować na partycjach logicznych systemu Linux. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu operacyjnego Linux.

Aby skonfigurować interfejs MPIO, należy wykonać opisane poniżej czynności. W tym scenariuszu konfiguracja zawiera dysk hdisk5 na pierwszej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy oraz dysk hdisk7 na drugiej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.

Konfigurację, która zostanie utworzona w tym scenariuszu, przedstawiono na poniższym rysunku.

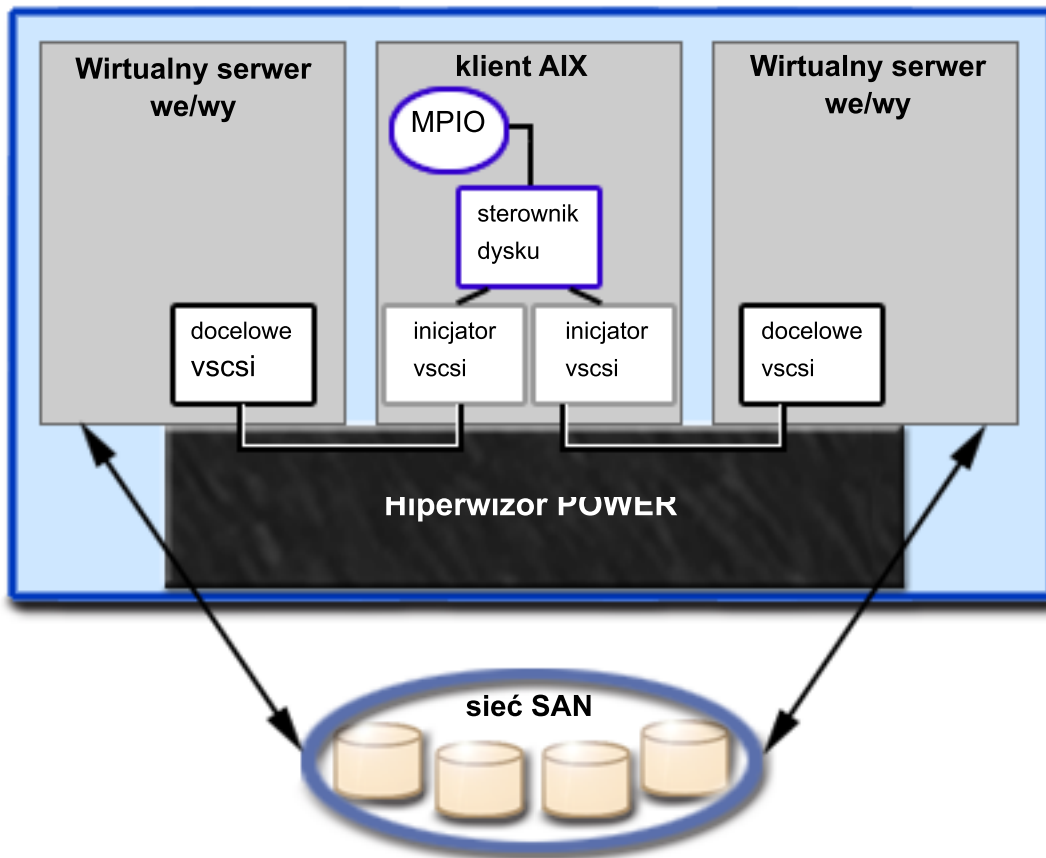

Wykonaj następujące czynności, jak pokazano na rysunku.

1. Korzystając z konsoli HMC, utwórz adaptery SCSI na dwóch partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy.
2. Korzystając z konsoli HMC, utwórz dwa wirtualne adaptery SCSI klienta na klienckich partycjach logicznych i przypisz każdą z nich do jednej z partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy.
3. Na dowolnej z partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy określ, które dyski są dostępne, wpisując komendę `lsdev -type disk`. Rezultat będzie podobny do poniższego:

name	status	description
hdisk3	Available	MPIO Other FC SCSI Disk Drive
hdisk4	Available	MPIO Other FC SCSI Disk Drive
hdisk5	Available	MPIO Other FC SCSI Disk Drive

Wybierz dysk, którego chcesz użyć w konfiguracji interfejsu MPIO. W tym scenariuszu wybrano dysk `hdisk5`.

4. Określ identyfikator wybranego dysku. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Identyfikowanie dysków do eksportowania” na stronie 130. W tym scenariuszu dysk nie ma ani atrybutu woluminu IEEE, ani identyfikatora UDID. Identyfikator PVID trzeba więc ustalić poprzez uruchomienie komendy `lspv hdisk5`. Rezultat będzie podobny do poniższego:

hdisk5	00c3e35ca560f919	None

Druga wartość to identyfikator PVID. W tym scenariuszu identyfikator PVID to `00c3e35ca560f919`. Zapisz tę wartość.

5. Wyświetl listę atrybutów dysku na pierwszym wirtualnym serwerze we/wy za pomocą komendy `lsdev`. W tym scenariuszu należy wpisać `lsdev -dev hdisk5 -attr`. Rezultat będzie podobny do poniższego:

..			
lun_id	0x5463000000000000	Logical Unit Number ID	False
..			

```

..
pvid          00c3e35ca560f9190000000000000000 Physical volume identifier      False
..
reserve_policy single_path                      Reserve Policy                        True

```

Zapisz wartości w wierszach `lun_id` i `reserve_policy`. Jeśli ustawienie atrybutu `reserve_policy` jest inne niż `no_reserve`, musisz je zmienić. Zmień ustawienie atrybutu `reserve_policy` na `no_reserve`, wpisując komendę `chdev -dev hdiskx -attr reserve_policy=no_reserve`.

- Na drugiej partycji logicznej wirtualnego serwera `we/wy` wyświetl listę woluminów fizycznych, wpisując komendę `lspv`. W danych wyjściowych znajdź dysk o tym samym identyfikatorze PVID co dysk zidentyfikowany poprzednio. W tym scenariuszu pasuje identyfikator PVID dysku `hdisk7`:

```

hdisk7          00c3e35ca560f919                      None

```

Wskazówka: Chociaż wartości identyfikatorów PVID powinny być identyczne, to numery dysków na dwóch partycjach logicznych wirtualnego serwera `we/wy` mogą się różnić.

- Za pomocą komendy `lsdev` sprawdź, czy atrybut `reserve_policy` jest ustawiony na `no_reserve`. W tym scenariuszu należy wpisać `lsdev -dev hdisk7 -attr`. Rezultat będzie podobny do poniższego:

```

..
lun_id          0x5463000000000000                      Logical Unit Number ID                False
..
pvid            00c3e35ca560f9190000000000000000 Physical volume identifier              False
..
reserve_policy  single_path                      Reserve Policy

```

Jeśli ustawienie atrybutu `reserve_policy` jest inne niż `no_reserve`, musisz je zmienić. Zmień ustawienie atrybutu `reserve_policy` na `no_reserve`, wpisując komendę `chdev -dev hdiskx -attr reserve_policy=no_reserve`.

- Na obu partycjach logicznych wirtualnego serwera `we/wy` wpisz komendę `mkvdev`, aby utworzyć urządzenia wirtualne. W każdym przypadku użyj odpowiedniej wartości `hdisk`. W tym scenariuszu należy wpisać następujące komendy:

- Na pierwszej partycji logicznej wirtualnego serwera `we/wy` wpisz komendę `mkvdev -vdev hdisk5 -vadapter vhost5 -dev vhdisk5`.
- Na drugiej partycji logicznej wirtualnego serwera `we/wy` wpisz komendę `mkvdev -vdev hdisk7 -vadapter vhost7 -dev vhdisk7`.

Ten sam numer LUN zostanie teraz wyeksportowany do klienckiej partycji logicznej z obu partycji logicznych wirtualnego serwera `we/wy`.

- Można teraz zainstalować system AIX na klienckiej partycji logicznej. Instrukcje instalowania systemu operacyjnego AIX dostępne są w sekcji `Installing AIX in a Partitioned Environment` Centrum informacyjnego IBM Power Systems and AIX.
- Po zainstalowaniu systemu AIX na klienckiej partycji logicznej sprawdź status interfejsu MPIO, uruchamiając następującą komendę:

```
lspath
```

Rezultat będzie podobny do poniższego:

```

Enabled hdisk0 vscsi0
Enabled hdisk0 vscsi1

```

Jeśli jedna z partycji logicznych wirtualnego serwera `we/wy` przestanie działać, rezultat komendy `lspath` będzie podobny do poniższego:

```

Failed  hdisk0 vscsi0
Enabled hdisk0 vscsi1

```

Jeśli nie jest włączona kontrola poprawności, to nawet po odtworzeniu dysku będzie wyświetlany stan `Failed` (Niedziałający). Aby stan został zaktualizowany automatycznie, wpisz komendę `chdev -l hdiskx -a hcheck_interval=60 -P`. Kliencka partycja logiczna musi zostać ponownie uruchomiona, aby ta zmiana została wprowadzona.

Planowanie na potrzeby wirtualnego serwera we/wy

Ta sekcja pomaga się zorientować, co należy uwzględnić przy planowaniu implementacji wirtualnego serwera we/wy.

Planowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych z wykorzystaniem planów systemu

Za pomocą narzędzia do planowania systemu (SPT) można utworzyć plan systemu zawierający podstawową specyfikację konfiguracji partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy oraz klienckich partycji logicznych. Do utworzenia planu systemu na podstawie istniejącej konfiguracji systemu można również użyć konsoli HMC.

Narzędzie do planowania systemu jest aplikacją przeznaczoną do pracy na komputerach PC uruchamianą w przeglądarce, za pomocą której można zaplanować i zaprojektować nowy system. Narzędzie to sprawdza zgodność tworzonego planu z wymaganiami systemowymi i zapobiega wprowadzeniu konfiguracji wykraczającej poza te wymagania. W jego skład wchodzi również oprogramowanie IBM Systems Workload Estimator (WLE), ułatwiające planowanie obciążeń i wydajności. Wynikiem działania narzędzia jest plik planu systemu, który można wdrożyć w systemie zarządzanym.

Planu systemu można użyć do podstawowej konfiguracji na poziomie profilu partycji logicznej, w zakresie elementów takich jak adaptory wirtualnej sieci Ethernet i wirtualnej sieci lokalnej (VLAN), a także odwzorowań między tymi elementami. Można go również użyć do skonfigurowania odwzorowań wirtualnych adapterów SCSI między wirtualnym serwerem we/wy i jego klienckimi partycjami logicznymi. Wszystkie połączenia i odwzorowania między tymi adapterami wirtualnymi i fizycznymi urządzeniami sieciowymi lub urządzeniami pamięci muszą być jednak skonfigurowane ręcznie.

Aby utworzyć plan systemu, należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Utwórz plan systemu za pomocą narzędzia do planowania systemu. Odpowiednie instrukcje zawiera serwis WWW System Planning Tool. Narzędzie do planowania systemu umożliwia tworzenie planu systemu, zawierającego następujące informacje:
 - Specyfikacja konfiguracji partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy.
 - Specyfikacja konfiguracji klienckich partycji logicznych systemów AIX, IBM i i Linux.
- Utwórz plan systemu na podstawie istniejącej konfiguracji systemu za pomocą czynności Create System Plan (Utworzenie planu systemu) w konsoli HMC. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie planu systemu za pomocą konsoli HMC.

Aby utworzyć plan systemu na podstawie istniejącej konfiguracji systemu można również użyć komendy **mksysplan** na konsoli HMC.

Po utworzeniu planu systemu można go wdrożyć w systemie zarządzanym. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Wdrażanie planu systemu za pomocą konsoli HMC.

Podczas wdrażania planu systemu konsola HMC automatycznie wykonuje następujące zadania podstawie informacji zawartych w planie systemu:

- Tworzy partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy i profil partycji logicznej.
- Tworzy klienckie partycje logiczne i profile partycji logicznych.

Po wdrożeniu planu systemu, należy ręcznie skonfigurować wszystkie elementy udostępniania wirtualnego serwera we/wy, na przykład współużytkowane adaptory Ethernet, adaptory EtherChannel (lub urządzenia Link Aggregation), pule pamięci masowej i urządzenia bazowe. Szczegółowe informacje na temat istniejących ograniczeń zawiera sekcja Sprawdzanie poprawności planu systemu dla konsoli HMC.

Informacje pokrewne:

-  Wdrażanie planu systemu za pomocą konsoli HMC w wersji 7
-  Importowanie planu systemu za pomocą konsoli HMC w wersji 7

➡ Tworzenie planu systemu za pomocą konsoli HMC w wersji 7

➡ Partycjonowanie logiczne

W publikacji opisano wykorzystanie konsoli HMC do tworzenia i obsługi partycji logicznych.

➡ Zarządzanie konsolą HMC

W tej publikacji przedstawiono informacje dla administratorów i operatorów systemów na temat korzystania z konsoli HMC.

Specyfikacje wymagane do utworzenia wirtualnego serwera we/wy

W tej sekcji przedstawiono zakres dostępnych możliwości konfiguracyjnych, w tym minimalne i maksymalne dopuszczalne ilości zasobów do utworzenia wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aktywacja serwera VIOS, wymaga opcji sprzętowej PowerVM Editions (Advanced POWER Virtualization). Niezbędna jest również partycja logiczna z wystarczającą ilością zasobów, aby mogły być współużytkowane z innymi partycjami logicznymi. Oto lista minimalnych wymagań sprzętowych do utworzenia serwera VIOS.

Tabela 17. Wymagane zasoby

Zasób	Wymaganie
konsola HMC lub Integrated Virtualization Manager	Do utworzenia partycji logicznej i przypisania zasobów wymagana jest konsola HMC lub program Integrated Virtualization Manager.
Adapter pamięci masowej	Partycja logiczna serwera wymaga co najmniej jednego adaptera pamięci masowej.
Dysk fizyczny	Pojemność dysku musi osiągać co najmniej 30 GB. Może to być dysk współużytkowany.
Adapter Ethernet	Jeśli planowane jest kierowanie ruchu sieciowego z adapterów wirtualnej sieci Ethernet do współużytkowanego adaptera Ethernet, niezbędny jest adapter Ethernet.
Pamięć	Systemy z procesorami POWER7 wymagają co najmniej 768 MB pamięci.
Procesor	Wymagane jest co najmniej 0,05 wykorzystania procesora.

Przedstawiona poniżej tabela ilustruje ograniczenia możliwości zarządzania pamięcią masową.

Tabela 18. Ograniczenia zarządzania pamięcią masową

Kategoria	Ograniczenie
Grupy woluminów	4096 na system
Woluminy fizyczne	1024 na grupę woluminów
Partycje fizyczne	1024 na grupę woluminów
Woluminy logiczne	1024 na grupę woluminów
Partycje logiczne	Bez ograniczeń

Ograniczenia konfiguracyjne wirtualnego serwera we/wy

Sekcja zawiera informacje na temat ograniczeń konfiguracyjnych wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Implementując wirtualny interfejs SCSI, należy uwzględnić następujące kwestie:

- Wirtualny interfejs SCSI obsługuje następujące standardy połączeń z urządzeniami podstawowymi: Fibre Channel, SCSI, SCSI RAID, iSCSI, SAS, SATA, USB i IDE.
- W protokole SCSI są zdefiniowane komendy obowiązkowe i opcjonalne. Wirtualny adapter SCSI obsługuje wszystkie komendy obowiązkowe, ale nie wszystkie komendy opcjonalne.
- Korzystanie z wirtualnych urządzeń SCSI może mieć wpływ na obciążenie systemu. Ponieważ model klient/serwer składa się z warstw funkcji, korzystanie z wirtualnego interfejsu SCSI może pochłaniać dodatkowe cykle procesora podczas przetwarzania żądań we/wy.

- Serwer VIOS jest dedykowaną partycją logiczną, która może być wykorzystywana tylko przez operacje serwera VIOS. Na partycji logicznej serwera VIOS nie mogą być uruchomione żadne inne aplikacje.
- Niedobór zasobów może spowodować pogorszenie wydajności. Jeśli VIOS ma dostęp do wielu zasobów na innych partycjach logicznych, musi być dostępna wystarczająca moc obliczeniowa. W przypadku dużego obciążenia adapterów wirtualnej sieci Ethernet i dysków wirtualnych mogą wystąpić opóźnienia w dostępie do zasobów przez partycje logiczne.
- Woluminy logiczne i pliki wyeksportowane jako wirtualne dyski SCSI są zawsze konfigurowane na klienckiej partycji logicznej jako urządzenia jednościeżkowe.
- Woluminy logiczne lub pliki wyeksportowane jako wirtualne dyski SCSI, które należą do głównej grupy woluminów (rootvg), nie są zachowywane, jeśli VIOS zostanie zainstalowany ponownie. Są jednak zachowywane, jeśli VIOS zostanie zaktualizowany za pomocą nowego pakietu serwisowego. W związku z tym przed reinstalowaniem serwera VIOS należy się upewnić, że zostanie utworzona kopia zapasowa wirtualnych dysków odpowiednich klientów. Woluminy logiczne najlepiej jest eksportować z grupy woluminów innej niż główna grupa woluminów. Przy eksportowaniu plików najlepiej jest utworzyć pulę pamięci masowej plików oraz repozytorium nośników wirtualnych w nadrzędnej puli pamięci masowej innej niż główna grupa woluminów.

Podczas implementowania adapterów wirtualnych należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Można współużytkować tylko adaptery Ethernet. Nie można współużytkować adapterów sieciowych innych typów.
- Przekazywanie IP nie jest obsługiwane na serwerze VIOS.
- Maksymalna liczba adapterów wirtualnych może być dowolną liczbą od 2 do 65536. Jeśli jednak maksymalna liczba adapterów wirtualnych zostanie ustawiona na wartość większą niż 1024, aktywowanie partycji logicznej może się nie powieść albo oprogramowanie wbudowane serwera może wymagać większej ilości pamięci systemowej do zarządzania adapterami wirtualnymi.

Serwer VIOS obsługuje klienckie partycje logiczne z następującymi systemami operacyjnymi na serwerach z procesorami POWER7.

Tabela 19. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
Wszystkie serwery oparte na procesorach POWER7	AIX 7.1
Wszystkie serwery oparte na procesorach POWER7	AIX wersja 6.1
Wszystkie serwery oparte na procesorach POWER7	AIX wersja 5.3

Tabela 19. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8202-E4B • 8202-E4C • 8205-E6B • 8205-E6C • 8231-E2B • 8231-E1C • 8231-E2C • 8233-E8B • 8408-E8D • 9109-RMD • 9117-MMB • 9117-MMC • 9117-MMD • 9119-FHB • 9179-MHB • 9179-MHC • 9179-MHD • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702 • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	IBM i 7.1

Tabela 19. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8202-E4B • 8202-E4C • 8202-E4D • 8205-E6B • 8205-E6C • 8205-E6D • 8231-E2B • 8231-E1C • 8231-E1D • 8231-E2C • 8231-E2D • 8233-E8B • 8408-E8D • 9109-RMD • 9117-MMB • 9117-MMC • 9117-MMD • 9119-FHB • 9179-MHB • 9179-MHC • 9179-MHD • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702 • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	IBM i 6.1 z kodem maszynowym IBM i 6.1.1
• 8248-L4T • 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	SUSE Linux Enterprise Server 11 z pakietem Service Pack 3
• 8248-L4T • 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	SUSE Linux Enterprise Server 11 z pakietem Service Pack 2

Tabela 19. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8202-E4B • 8202-E4C • 8205-E6B • 8205-E6C • 8231-E2B • 8231-E1C • 8231-E2C • 8233-E8B • 8236-E8C • 9117-MMB • 9117-MMC • 9119-FHB • 9179-MHB • 9179-MHC • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702 • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	SUSE Linux Enterprise Server 11 z pakietem Service Pack 1
• 8202-E4C • 8202-E4D • 8205-E6C • 8205-E6D • 8231-E1C • 8231-E1D • 8231-E2C • 8231-E2D • 9117-MMC • 9179-MHC • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	SUSE Linux Enterprise Server 10 z pakietem Service Pack 4
• 8202-E4B • 8205-E6B • 8231-E2B • 8233-E8B • 8236-E8C • 9117-MMB • 9119-FHB • 9179-MHB • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702	SUSE Linux Enterprise Server 10 z pakietem Service Pack 3

Tabela 19. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8248-L4T • 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	Red Hat Enterprise Linux wersja 6.4
• 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	Red Hat Enterprise Linux wersja 6.3
• 9117-MMC • 9179-MHC	Red Hat Enterprise Linux wersja 6.2
• 8202-E4C • 8202-E4D • 8205-E6C • 8205-E6D • 8231-E1C • 8231-E1D • 8231-E2C • 8231-E2D • 9117-MMC • 9179-MHC	Red Hat Enterprise Linux wersja 6.1
• 8202-E4B • 8205-E6B • 8231-E2B • 8233-E8B • 8236-E8C • 9117-MMB • 9119-FHB • 9179-MHB • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702 • IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	Red Hat Enterprise Linux wersja 6
• 8408-E8D • 9109-RMD • 9117-MMC • 9117-MMD • 9179-MHC • 9179-MHD	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.9
• 9117-MMC • 9179-MHC	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.8

Tabela 19. Minimalne wersje systemów operacyjnych wymagane dla klienckich partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

Serwery oparte na procesorach POWER7	Minimalne wersje systemów operacyjnych
• 8202-E4C • 8205-E6C • 8231-E1C • 8231-E2C • 9117-MMC • 9179-MHC	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.7
• IBM BladeCenter PS703 • IBM BladeCenter PS704	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.6
• 8202-E4B • 8205-E6B • 8231-E2B • 8233-E8B • 8236-E8C • 9117-MMB • 9119-FHB • 9179-MHB • IBM BladeCenter PS700 • IBM BladeCenter PS701 • IBM BladeCenter PS702	Red Hat Enterprise Linux wersja 5.5

Planowanie mocy obliczeniowej

W sekcji omówiono czynniki, które należy uwzględnić podczas planowania mocy obliczeniowej dla implementacji wirtualnego serwera we/wy, m.in. podano informacje o ograniczeniach i zasobach sprzętowych.

Klienckie partycje logiczne mogą korzystać z urządzeń wirtualnych, urządzeń dedykowanych lub jednych i drugich. Przed rozpoczęciem konfigurowania i instalowania wirtualnego serwera we/wy oraz klienckich partycji logicznych należy zaplanować zasoby, z których będą korzystały poszczególne partycje logiczne. Przy wyborze, czy używać urządzeń wirtualnych czy dedykowanych, oraz podczas przydzielania zasobów do wirtualnego serwera we/wy należy uwzględnić wymagania dotyczące przepustowości oraz ogólne obciążenie. Wirtualne dyski SCSI mogą osiągać podobne wskaźniki przepustowości, co dedykowane dyski SCSI, w zależności od pewnych czynników, w tym obciążenia i zasobów wirtualnego interfejsu SCSI. Zazwyczaj jednak urządzenia wirtualnego interfejsu SCSI bardziej obciążają procesor niż urządzenia pamięci podłączane bezpośrednio.

Planowanie wirtualnego interfejsu SCSI

Sekcja zawiera informacje o planowaniu mocy obliczeniowej i wydajności wirtualnego interfejsu SCSI.

Różne podsystemy we/wy różnią się parametrami wydajności; to samo dotyczy wirtualnego interfejsu SCSI. W tej sekcji omówiono różnice między fizycznym a wirtualnym urządzeniem we/wy w zakresie wydajności. Składa się ona z kilku podsekcji.

Opóźnienie wirtualnego interfejsu SCSI:

Sekcja zawiera informacje o opóźnieniach wirtualnych adapterów SCSI.

Opóźnienie we/wy to ilość czasu, który mija od zainicjowania do zakończenia operacji we/wy na dysku. Załóżmy, że pewien program wykonuje 1000 przypadkowych operacji we/wy na dysku, po jednej naraz. Jeśli czas wykonania operacji wynosi średnio 6 ms, działanie programu zajmuje nie mniej niż 6 sekund. Jeśli jednak średni czas odpowiedzi

zostanie skrócony do 3 ms, czas działania można skrócić do 3 sekund. Aplikacje wielowątkowe lub korzystające z asynchronicznych operacji we/wy mogą być mniej wrażliwe na opóźnienie, ale w większości sytuacji wydajność jest tym lepsza, im opóźnienie jest mniejsze.

Ponieważ wirtualny interfejs SCSI jest implementowany w modelu klient/serwer, jest z nim związane pewne opóźnienie, które nie występuje w przypadku pamięci podłączanej bezpośrednio. Opóźnienie może wynosić od 0,03 do 0,06 ms na operację we/wy w zależności od wielkości bloku żądania. Średnie opóźnienie jest porównywalne zarówno dla dysku fizycznego, jak i napędów wirtualnych opartych na woluminach logicznych. Podczas korzystania z wirtualnego serwera we/wy na partycji logicznej z procesorem współużytkowanym opóźnienie może być większe i bardziej zmienne niż podczas korzystania z wirtualnego serwera we/wy na partycji logicznej z procesorem dedykowanym. Dodatkowe informacje o różnicach wydajności między partycjami logicznymi z procesorami dedykowanymi a partycjami logicznymi z procesorami współużytkowanymi zawiera sekcja “Zagadnienia dotyczące określania wielkości wirtualnego interfejsu SCSI” na stronie 83.

W poniższej tabeli podano opóźnienie (w milisekundach) dla różnych wielkości bloku transmisji na dyskach fizycznych i wirtualnych dyskach SCSI opartych na woluminie logicznym.

Tabela 20. Wydłużenie czasu odpowiedzi we/wy dysku w zależności od wielkości bloku (w ms)

Typ urządzenia podstawowego	4 K	8 K	32 K	64 K	128 K
Dysk fizyczny	0,032	0,033	0,033	0,040	0,061
Wolumin logiczny	0,035	0,036	0,034	0,040	0,063

Średni czas odpowiedzi dysku jest tym dłuższy, im większy jest blok. Wzrost opóźnienia dla operacji wirtualnego interfejsu SCSI jest względnie większy w przypadku niewielkich bloków ze względu na ich krótszy czas reakcji.

Przepustowość wirtualnego interfejsu SCSI:

Sekcja zawiera informacje o przepustowości wirtualnych adapterów SCSI.

Przepustowość we/wy to maksymalna ilość danych, które mogą być zapisane w urządzeniu pamięci lub z niego odczytane w jednostce czasu. Przepustowość można mierzyć z pojedynczego wątku lub zestawu uruchomionych współbieżnie wątków. Chociaż wiele aplikacji klientów jest bardziej wrażliwych na opóźnienie niż przepustowość, to właśnie przepustowość ma kluczowe znaczenie w wielu typowych operacjach, jak tworzenie kopii zapasowej i odtwarzanie trwałych danych.

W poniższej tabeli są porównane wyniki testów przepustowości dla wirtualnego interfejsu SCSI i fizycznego interfejsu we/wy. W tych testach jeden wątek operuje sekwencyjnie na stałym pliku o wielkości 256 MB, przy czym wirtualny serwer we/wy jest uruchomiony na partycji dedykowanej. Podczas odczytu lub zapisu pliku przy użyciu małego bloku jest wykonywanych więcej operacji we/wy niż gdyby blok był większy. Test został przeprowadzony przy użyciu serwera pamięci masowej o kodzie opcji 6239 (typ 5704/0625) oraz 2-gigabitowego adaptera Fibre Channel podłączonego do jednostki logicznej RAID-0, złożonej z 5 dysków fizycznych systemu dyskowego DS4400 (dawniej zwanego FAStT700). W tabeli porównano zmierzoną przepustowość w megabajtach na sekundę (MB/s) uzyskaną przy użyciu wirtualnego interfejsu SCSI i lokalnego podłączenia dla operacji odczytu przy różnych wielkościach bloków. Różnicę między wirtualnym a fizycznym interfejsem we/wy w tych testach należy przypisać zwiększonemu opóźnieniu w przypadku korzystania z wirtualnego interfejsu we/wy. Ze względu na większą liczbę operacji zmierzona przepustowość dla małych bloków jest niższa niż dla dużych.

Tabela 21. Porównanie przepustowości fizycznego i wirtualnego interfejsu SCSI (w MB/s)

Typ we/wy	4 K	8 K	32 K	64 K	128 K
Wirtualny	20,3	35,4	82,6	106,8	124,5
Fizyczny	24,3	41,7	90,6	114,6	132,6

Zagadnienia dotyczące określania wielkości wirtualnego interfejsu SCSI:

W tej sekcji opisano zagadnienia dotyczące określania wielkości pamięci i procesora podczas implementowania wirtualnego interfejsu SCSI.

Projektując i implementując aplikację wirtualnego interfejsu SCSI, należy uwzględnić następujące kryteria określania wielkości:

- Ilość pamięci przydzielanej do wirtualnego serwera we/wy
- Uprawnienie procesora wirtualnego serwera we/wy
- Czy wirtualny serwer we/wy jest uruchamiany jako partycja logiczna z procesorem współużytkowanym czy dedykowanym
- Ograniczenie maksymalnej wielkości przesyłu dla urządzeń fizycznych i klientów systemu AIX clients

Wpływ na procesor korzystania z wirtualnego urządzenia we/wy w systemie klienckim jest bez znaczenia. Liczba cykli procesora wykonywanych na kliencie w celu wykonania operacji we/wy wirtualnego interfejsu SCSI jest porównywalna z liczbą cykli procesora w przypadku lokalnie podłączonego urządzenia we/wy. Zatem nie występuje zmniejszenie ani zwiększenie wielkości po stronie klienckiej partycji logicznej dla znanego zadania. Te techniki określania wielkości nie przewidują łączenia funkcji współużytkowanej sieci Ethernet z wirtualnym serwerem SCSI. Jeśli te dwa elementy zostaną połączone, należy rozważyć zainstalowanie dodatkowych zasobów na potrzeby aktywności współużytkowanej sieci Ethernet i wirtualnego interfejsu SCSI.

Określanie wielkości wirtualnego interfejsu SCSI przy użyciu partycji z procesorem dedykowanym

Ilość uprawnień procesora wymaganych przez wirtualny serwer SCSI zależy od tego, jakiej maksymalnej szybkości we/wy się od niego oczekuje. Ponieważ wirtualne serwery SCSI nie działają z maksymalną szybkością we/wy przez cały czas, nadwyżka czasu procesora może zostać zmarnowana w przypadku korzystania z partycji z procesorem dedykowanym. W pierwszej metodzie określania wielkości należy dobrze znać szybkości we/wy i wielkości we/wy wymagane przez wirtualny serwer SCSI. W drugiej wielkość wirtualnego serwera SCSI jest określana na podstawie konfiguracji we/wy.

Użyta metoda określania wielkości opiera się na obserwacji, że czas procesora wymagany do wykonania operacji we/wy na wirtualnym serwerze SCSI jest na ogół stały dla danej wielkości we/wy. Stwierdzenie to jest pewnym uproszczeniem, ponieważ między sterownikami urządzeń występują pewne niewielkie różnice efektywności. Jednak w większości sytuacji urządzenia we/wy obsługiwane przez wirtualny serwer SCSI są wystarczająco do siebie podobne. W poniższej tabeli została podana przybliżona liczba cykli na sekundę dla operacji na dysku fizycznym i logicznym wykonywanych przez procesor 1,65 GHz. Wartości te zostały zmierzone dla procesora fizycznego; zakłada się, że opcja równoczesnej wielowątkowości (SMT) jest włączona. W przypadku innych częstotliwości można pomnożyć wynik przez współczynnik częstotliwości (np. 1,5 GHz = 1,65 GHz / 1,5 GHz × liczba cykli na operację), aby otrzymać wystarczająco dokładne wartości do określenia wielkości.

Tabela 22. Przybliżona liczba cykli na sekundę na partycji logicznej 1,65 GHz

Typ dysku	4 kB	8 kB	32 kB	64 kB	128 kB
Dysk fizyczny	45 000	47 000	58 000	81 000	120 000
Wolumin logiczny	49 000	51 000	59 000	74 000	105 000

Rozważmy wirtualny serwer we/wy, który korzysta z trzech klienckich partycji logicznych w pamięci opartej na dysku fizycznym. Pierwsza kliencka partycja logiczna wymaga maksymalnie 7000 operacji 8 kB na sekundę. Druga kliencka partycja logiczna wymaga maksymalnie 10000 operacji 8 kB na sekundę. Trzecia kliencka partycja logiczna wymaga maksymalnie 5000 operacji 128 kB na sekundę. Liczba procesorów 1,65 GHz przy tych wymaganiach wynosi około $((7000 \times 47000 + 10000 \times 47000 + 5000 \times 120000) / 1\,650\,000\,000) = 0,85$, co po zaokrągleniu daje jeden procesor w przypadku korzystania z partycji logicznej z procesorem dedykowanym.

Jeśli szybkości we/wy klienckiej partycji logicznej są nieznane, można określić wielkość wirtualnego serwera we/wy zgodnie z maksymalną szybkością we/wy podłączonego podsystemu pamięci. Wielkość można określić pod kątem małych lub dużych operacji we/wy. Określenie wielkości zgodnie z maksymalną mocą obliczeniową dla dużych operacji we/wy zrównoważy moc obliczeniową procesora wirtualnego serwera we/wy pod kątem potencjalnej przepustowości we/wy podłączonego urządzenia we/wy. Ta metoda określania wielkości jest jednak o tyle niekorzystna, że w niemal każdym przypadku uprawnienie procesora przypisywane do wirtualnego serwera we/wy będzie wyższe niż typowy stopień wykorzystania.

Rozważmy przypadek, w którym wirtualny serwer we/wy zarządza 32 fizycznymi dyskami SCSI. Górny limit wymaganej liczby procesorów można ustalić na podstawie założeń dotyczących szybkości we/wy, jakie mogą osiągać dyski. Jeśli wiadomo, że w obciążeniu dominują losowe operacje na 8096 bajtach, należy przyjąć, że każdy dysk może wykonywać około 200 operacji dyskowych we/wy na sekundę (napędy 15 000 obr./min). W szczycie wirtualny serwer we/wy musiałby obsłużyć około $32 \text{ dyski} \times 200 \text{ operacji we/wy na sekundę} \times 47\,000 \text{ cykli w każdej operacji}$, czyli wymagałby około 0,19 procesora. Patrząc na to z innej strony, wirtualny serwer we/wy uruchomiony na jednym procesorze powinien obsłużyć ponad 150 dysków, wykonując losowe operacje we/wy na 8096 bajtach.

Jeśli natomiast wielkość wirtualnego serwera we/wy określono zgodnie z maksymalną przepustowością, obliczona wymagana liczba procesorów będzie większa. Różnica bierze się stąd, że maksymalna przepustowość zakłada sekwencyjne operacje we/wy. Ponieważ dyski są bardziej efektywne, gdy wykonują duże, sekwencyjne operacje we/wy niż małe i losowe, umożliwia to wykonywanie większej liczby operacji we/wy na sekundę. Załóżmy, że dyski mogą osiągnąć przepustowość 50 MB na sekundę, wykonując operacje we/wy 128 kB. To oznacza, że każdy dysk może wykonać średnio 390 operacji dyskowych we/wy na sekundę. Ilość mocy obliczeniowej potrzebnej do obsługi 32 dysków, z których każdy wykonuje 390 operacji we/wy na sekundę przy koszcie operacji 120 000 cykli ($32 \times 390 \times 120\,000 / 1\,650\,000\,000$), wynosi około 0,91 procesora. W efekcie wirtualny serwer we/wy uruchomiony na jednym procesorze powinien obsłużyć średnio 32 szybkie dyski z maksymalną przepustowością.

Określanie wielkości wirtualnego serwera SCSI przy użyciu partycji z procesorem współużytkowanym

Zdefiniowanie wirtualnych serwerów SCSI na partycjach logicznych z procesorem współużytkowanym umożliwia bardziej precyzyjne określanie zasobów procesora i potencjalne odzyskiwanie niewykorzystanego czasu procesora przez użycie partycji nielimitowanych. Z drugiej strony korzystanie z partycji logicznej z procesorem współużytkowanym dla wirtualnych serwerów SCSI może często wydłużać czas odpowiedzi we/wy i utrudniać określenie wielkości uprawnień procesora.

Metoda określania wielkości powinna być oparta na tych samych kosztach operacji co dla serwerów we/wy z partycją logiczną z procesorem dedykowanym, z uwzględnieniem dodatkowego uprawnienia związanego z uruchamianiem na partycjach z procesorem współużytkowanym. Wirtualny serwer we/wy należy skonfigurować bez limitów, aby można było więcej czasu procesora poświęcić na obsługę operacji we/wy, gdyby określono niedostateczną wielkość wirtualnego serwera we/wy.

Ze względu na dużą liczbę warunków wpływających na opóźnienie we/wy w przypadku wirtualnego interfejsu SCSI, gdy partycja ma większe wymagania we/wy, należy uwzględnić następujące wskazówki:

- Należy wyposażyć partycję logiczną w fizyczne urządzenie we/wy, jeśli konfiguracja na to zezwala.
- W większości przypadków partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy może korzystać ze współużytkowanego, nielimitowanego procesora.

Określanie wielkości pamięci wirtualnego serwera SCSI

Określanie wielkości pamięci w wirtualnym serwerze SCSI jest uproszczone ze względu na brak buforowania danych pliku w pamięci wirtualnego serwera SCSI. Ponieważ dane nie są buforowane, wymagania wirtualnego serwera SCSI co do pamięci są dość umiarkowane. Przy dużych konfiguracjach we/wy i bardzo dużych szybkościach transmisji powinno wystarczyć przydzielenie 1 GB pamięci dla wirtualnego serwera SCSI. Przy małej szybkości we/wy i małej liczbie podłączonych dysków wystarczy prawdopodobnie 512 MB.

Ograniczenia maksymalnej wielkości przesyłu wirtualnego interfejsu SCSI

Dodanie kolejnego wirtualnego urządzenia docelowego do wirtualnego adaptera serwera SCSI w sytuacji, gdy nowe urządzenie ma mniejszą maksymalną wielkość przesyłu niż inne urządzenia skonfigurowane na adapterze spowoduje, że wirtualny serwer we/wy nie będzie udostępniać nowego urządzenia klientowi. W momencie tworzenia takiego nowego urządzenia wirtualnego wirtualny serwer we/wy wyświetli komunikat mówiący, że nowe urządzenie docelowe nie będzie widoczne dla klienta, dopóki klient ten nie zostanie zrestartowany.

Aby wyświetlić maksymalną wielkość przesyłu urządzenia fizycznego, użyj komendy `lsdev -attr max_transfer -dev dyskN`.

Planowanie współużytkowanych adapterów Ethernet

W sekcji podano informacje dotyczące planowania mocy obliczeniowej i wydajności współużytkowanego adaptera Ethernet. Sekcja zawiera informacje dotyczące planowania implementacji współużytkowanych adapterów Ethernet w wirtualnym serwerze we/wy oraz zalecenia dotyczące wydajności.

Wymagania sieciowe:

Sekcja zawiera informacje niezbędne do poprawnego określenia wielkości środowisk zawierających współużytkowany adapter Ethernet.

Aby zaplanować użycie współużytkowanego adaptera Ethernet, należy najpierw określić potrzeby w zakresie sieci. Ta sekcja zawiera opis czynników, jakie należy uwzględnić przy określaniu wielkości środowiska współużytkowanego adaptera Ethernet. Określanie wielkości wirtualnego serwera we/wy na potrzeby współużytkowanego adaptera Ethernet obejmuje następujące czynniki:

- Zdefiniowanie docelowej przepustowości (MB na sekundę) lub szybkości transakcji (operacje na sekundę). Docelowa wydajność konfiguracji musi być określona na podstawie wymagań dotyczących obciążenia.
- Zdefiniowanie typu obciążenia (zorientowane na transakcje czy strumieniowanie).
- Zidentyfikowanie maksymalnej jednostki transmisji (MTU), jaka może być używana (ramka 1500 lub jumbo).
- Określenie, czy współużytkowany adapter Ethernet będzie używany w środowisku wielowątkowym, czy nie.
- Znajomość przepustowości, jaką mogą zapewnić poszczególne adaptery Ethernet (patrz Wybieranie adaptera).
- Znajomość wymaganych cykli procesora na bajt przepustowości lub transakcję (patrz Przydzielanie procesora).

Wymagania dotyczące przepustowości

Podstawowy czynnik, który należy uwzględnić, to docelowa przepustowość adaptera fizycznej sieci Ethernet wirtualnego serwera we/wy. Od tego zależy szybkość, z jaką dane mogą być przesyłane między wirtualnym serwerem we/wy a klienckimi partycjami logicznymi. Znajomość szybkości docelowej pozwala wybrać typ i liczbę adapterów sieciowych. Można użyć np. adapterów Ethernet o różnych szybkościach. W poszczególnych sieciach można użyć jednego lub więcej adapterów. Adaptery można także łączyć za pomocą mechanizmu Link Aggregation (EtherChannel).

Typ obciążenia

Należy uwzględnić typ obsługiwanego obciążenia, czy jest to strumieniowanie danych dla takich obciążeń jak przesyłanie plików lub tworzenie kopii zapasowej, czy też małe obciążenia typu transakcyjnego, np. zdalne wywołanie procedury. Zadania strumieniowania obejmują duże, pełnowymiarowe pakiety sieciowe i powiązane z nimi małe pakiety potwierdzenia TCP. Zadania transakcyjne obejmują zazwyczaj mniejsze pakiety lub mogą obejmować małe żądania, np. URL, oraz dłuższe odpowiedzi, takie jak strona WWW. Wirtualny serwer we/wy musi często obsługiwać strumieniowanie i małe pakiety we/wy w różnych okresach. W takim przypadku należy określić wielkość dla obu modeli.

Wielkość jednostki MTU

Należy również uwzględnić wielkość jednostki MTU adapterów sieciowych. Wielkość jednostki MTU standardowego interfejsu Ethernet wynosi 1500 bajtów. Interfejsy Gigabit Ethernet i 10 gigabit Ethernet mogą obsługiwać ramki typu jumbo, których MTU wynosi 9000 bajtów. Ramki jumbo mogą zmniejszać liczbę cykli procesora w przypadku obciążeń typu strumieniowanie. Natomiast w przypadku mniejszych obciążeń duża wielkość MTU może utrudniać zmniejszenie liczby cykli procesora.

Środowisko wielowątkowe lub jednowątkowe

Z trybu wielowątkowego należy korzystać wówczas, gdy wirtualny interfejs SCSI będzie używany na tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy co współużytkowany adapter Ethernet. Tryb wielowątkowy zapewnia właściwe współużytkowanie zasobów procesora przez wirtualny interfejs SCSI i współużytkowany adapter Ethernet. Wielowątkowość wydłuża jednak ścieżkę instrukcji, na co są zużywane dodatkowe cykle procesora. Jeśli partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy będzie przeznaczona tylko dla współużytkowanych urządzeń Ethernet (i powiązanych z nimi urządzeń wirtualnej sieci Ethernet), adapter powinien zostać skonfigurowany z wyłączoną wielowątkowością. Więcej informacji zawiera sekcja “Przydzielanie procesorów” na stronie 88.

Przepustowość adaptera

Znajomość możliwej przepustowości różnych adapterów Ethernet pozwala określić, ile i jakich adapterów należy użyć w charakterze współużytkowanych adapterów Ethernet. Więcej informacji zawiera sekcja “Wybór adaptera”.

Uprawnienie procesora

Należy określić, ile mocy obliczeniowej procesora wymaga przesyłanie danych przez adaptery z żadaną szybkością. Sterowniki urządzeń sieciowych zazwyczaj dość intensywnie obciążają procesor. Małe pakiety mogą pojawiać się z większą szybkością i zużywać więcej cykli procesora niż duże. Duże pakiety są zazwyczaj ograniczone przez przepustowość kabla sieciowego i pojawiają się z mniejszą szybkością, przez co wymagają mniejszej mocy obliczeniowej niż małe, przy tej samej ilości przesyłanych danych.

Wybór adaptera:

Sekcja zawiera informacje dotyczące atrybutów i wskaźników wydajności różnych typów adapterów Ethernet, które ułatwią wybór adapterów dla danego środowiska.

Ta sekcja zawiera informacje o przybliżonej przepustowości różnych adapterów Ethernet przy różnych wielkościach jednostki MTU. Na podstawie tych informacji można określić, które adaptery będą potrzebne do skonfigurowania wirtualnego serwera we/wy. W tym celu trzeba znać wymaganą przepustowość klienckich partycji logicznych.

Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dotyczące przepustowości sieci. Wartości te są przybliżone, ale mogą się przydać jako ogólna wskazówka podczas określania wielkości. W poniższych tabelach szybkości 100 Mb, 1 Gb i 10 Gb zostały zaokrąglone.

Tabela 23. Szybkości strumieniowania jednokierunkowego (simpleks)

Szybkość adaptera	Przybliżona przepustowość
10 Mb Ethernet	1 MB/s
100 Mb Ethernet	10 MB/s
1000 Mb Ethernet (GB Ethernet)	100 MB/s
10000 Mb Ethernet (10 Gb Ethernet, adapter Ethernet hosta lub adapter zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet)	1000 MB/s

Tabela 24. Szybkości strumieniowania dwukierunkowego (pełny duplex) w sieciach obsługujących pełny duplex

Szybkość adaptera	Przybliżona przepustowość
10 Mb Ethernet	2 MB/s
100 Mb Ethernet	20 MB/s
1000 Mb Ethernet (Gb Ethernet)	150 MB/s
10000 Mb Ethernet (10 Gb Ethernet, adapter Ethernet hosta lub adapter zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet)	1500 MB/s

W poniższych tabelach podano maksymalne szybkości ładunków danych w sieci, odpowiadające szybkości ładunku danych użytkownika, jakie mogą osiągnąć programy oparte na gniazdach obsługujące dane strumieniowe. W wynikach tych uwzględniono szybkość transmisji danych w sieci, wielkość jednostki MTU, narzut poziomu fizycznego (jak przerwy między ramkami i znaki początkowe bloku), nagłówki łącza danych oraz nagłówki TCP/IP. Przyjęto, że szybkość procesora wynosi 1 GHz. Wartości te są optymalne dla pojedynczej sieci LAN. Jeśli ruch w sieci przechodzi przez dodatkowe urządzenia sieciowe, wyniki mogą być inne.

W poniższych tabelach surowa szybkość transmisji danych oznacza szybkość transmisji nośnika fizycznego bez uwzględnienia przerw między ramkami, znaków początkowych bloku, nagłówków łącza danych i końcówek. Przerwy między ramkami, znaki początkowe bloku, nagłówki łącza danych i końcówki mogą zmniejszyć efektywną szybkość transmisji danych kabla, którą można wykorzystać.

Szybkości strumieniowania jednokierunkowego (simpleks) to szybkości, które można osiągnąć, wysyłając dane z jednego komputera do innego w teście pamięć-pamięć. Nośniki pełnodupleksowe oferują zazwyczaj nieco większą szybkość niż półdupleksowe, ponieważ pakiety potwierdzenia TCP mogą przepływać bez rywalizowania o ten sam kabel, przez który przepływają pakiety danych.

Tabela 25. Szybkości jednokierunkowego strumieniowania TCP (simpleks)

Typ sieci	Surowa szybkość transmisji danych (Mb)	Szybkość ładunku danych (Mb)	Szybkość ładunku danych (MB)
10 Mb Ethernet, półdupleks	10	6	0,7
10 Mb Ethernet, pełny duplex	10 (20 Mb pełny duplex)	9,48	1,13
100 Mb Ethernet, półdupleks	100	62	7,3
100 Mb Ethernet, pełny duplex	100 (200 Mb pełny duplex)	94,8	11,3
1000 Mb Ethernet, pełny duplex, MTU 1500	1000 (2000 Mb pełny duplex)	948	113
1000 Mb Ethernet, pełny duplex, MTU 9000	1000 (2000 Mb pełny duplex)	989	117,9
10 000 Mb Ethernet, pełny duplex, adapter Ethernet hosta (lub adapter zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet) MTU 1500	10 000	9479	1130
10 000 Mb Ethernet, pełny duplex, adapter Ethernet hosta (lub adapter zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet) MTU 9000	10 000	9899	1180

Przy pełnodupleksowych zadaniach strumieniowania TCP dane są strumieniowane w obu kierunkach. Z nośników pełnodupleksowych mogą korzystać zadania, które mogą współbieżnie wysyłać i odbierać pakiety. Niektóre nośniki, np. Ethernet w trybie półdupleksowym, nie mogą współbieżnie wysyłać i odbierać danych, więc przy obsłudze zadań

dupleksowych mogą powodować pogorszenie wydajności. Szybkość zadań duplexowych nie jest dwukrotnie wyższa niż simpleksowych, ponieważ pakiety potwierdzenia TCP odsyłane przez odbiornik muszą rywalizować z pakietami danych przepływającymi w tym samym kierunku.

Tabela 26. Szybkości dwukierunkowego strumieniowania TCP (dupleks)

Typ sieci	Surowa szybkość transmisji danych (Mb)	Szybkość ładunku danych (Mb)	Szybkość ładunku danych (MB)
10 Mb Ethernet, półdupleks	10	5,8	0,7
10 Mb Ethernet, pełny duplex	10 (20 Mb pełny duplex)	18	2,2
100 Mb Ethernet, półdupleks	100	58	7
100 Mb Ethernet, pełny duplex	100 (200 Mb pełny duplex)	177	21,1
1000 Mb Ethernet, pełny duplex, MTU 1500	1000 (2000 Mb pełny duplex)	1470 (1660 w szczycie)	175 (198 w szczycie)
1000 Mb Ethernet, pełny duplex, MTU 9000	1000 (2000 Mb pełny duplex)	1680 (1938 w szczycie)	200 (231 w szczycie)
10000 Mb Ethernet, adapter Ethernet hosta (lub adapter zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet) pełny duplex, MTU 1500	10 000	14680 (15099 w szczycie)	1750 (1800 w szczycie)
10000 Mb Ethernet, adapter Ethernet hosta (lub adapter zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet) pełny duplex, MTU 9000	10 000	16777 (19293 w szczycie)	2000 (2300 w szczycie)

Uwagi:

1. Wartości szczytowe odpowiadają optymalnej przepustowości przy wielu sesjach TCP w każdym kierunku. Pozostałe wartości dotyczą pojedynczej sesji TCP.
2. Szybkości duplexowe dla sieci 1000 MB Ethernet (gigabit Ethernet) dotyczą adapterów PCI-X w gniazdach PCI-X.
3. Szybkości transmisji dotyczą sieci TCP/IP korzystającej z protokołu IPv4. Adaptery z ustawieniem jednostki MTU równym 9000 muszą mieć włączony protokół RFC 1323.

Przydzielanie procesorów:

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące przydzielania procesorów zarówno dla partycji logicznej z procesorami dedykowanymi, jak i partycji logicznej z procesorami współużytkowanymi.

Ponieważ sieć Ethernet z jednostką MTU o wielkości 1500 zużywa więcej cykli procesora niż sieć Ethernet z ramkami Jumbo (MTU 9000), wskazówki w obu tych sytuacjach są inne. Stopień wykorzystania procesora przy obciążeniu dużymi pakietami w przypadku ramek jumbo jest w przybliżeniu o połowę mniejszy niż wymaga tego MTU 1500.

Jeśli wartość MTU jest równa 1500, należy zapewnić po jednym procesorze (1,65 GHz) na każdy adapter Gigabit Ethernet, aby osiągnąć maksymalną przepustowość. W przypadku korzystania z mniejszych sieci odpowiada to dziesięciu adapterom Ethernet 100 Mb/s. W przypadku mniejszych obciążeń transakcyjnych należy zaplanować korzystanie z jednego pełnego procesora, aby obsługiwać obciążenie Gigabit Ethernet z maksymalną przepustowością. Jeśli na przykład są używane dwa adaptery Gigabit Ethernet, należy przydzielić maksymalnie dwa procesory na każdą partycję logiczną.

Jeśli wartość MTU jest równa 9000 (ramki jumbo), należy zapewnić 50% jednego procesora (1,65 GHz) na każdy adapter Gigabit Ethernet, aby osiągnąć maksymalną przepustowość. W przypadku mniejszych obciążeń pakietowych

należy zaplanować korzystanie z jednego pełnego procesora, aby obsługiwać obciążenie Gigabit Ethernet. Ramki jumbo nie wpływają na stopień wykorzystania procesora w przypadku małego obciążenia pakietowego.

Współużytkowany adapter Ethernet korzystający z partycji logicznej z procesorem dedykowanym

Podane wielkości są podzielone na dwa typy obciążeń: strumieniowanie TCP oraz żądanie/odpowiedź TCP. Przy określaniu wielkości wykorzystywano sieci MTU 1500 i MTU 9000, co zostało uwzględnione w wartościach cykli serwera na bajt przepustowości (w przypadku strumieniowania) lub na transakcję (w przypadku obciążeń typu żądanie/odpowiedź).

Dane w poniższych tabelach zostały obliczone przy użyciu następującego wzoru:

$(\text{liczba procesorów} \times \text{stopień wykorzystania procesora} \times \text{częstotliwość zegara procesora}) / \text{Przepustowość w bajtach na sekundę lub transakcjach na sekundę} = \text{liczba cykli na bajt lub transakcję}$.

Na potrzeby tego testu, wartości mierzono na partycji logicznej z jednym procesorem 1,65 GHz z włączoną funkcją równoczesnej wielowątkowości (SMT).

W przypadku procesorów o innych częstotliwościach wartości z tych tabel można pomnożyć przez współczynnik częstotliwości procesorów, aby uzyskać przybliżone wartości do określania wielkości. Na przykład dla procesora o szybkości 1,5 GHz należy użyć wartości $1,65/1,5 \times$ liczba cykli na bajt z tabeli. W tym przykładzie wartość z tabeli zostałaby pomnożona przez 1,1, co oznacza, że aby zrekompensować niższą o 10% częstotliwość zegara procesora 1,5 GHz należy użyć 10% więcej cykli.

Aby korzystać z tych wartości, należy pomnożyć wymaganą przepustowość (w bajtach lub transakcjach) przez liczbę cykli na bajt z poniższych tabel. Uzyskany wynik będzie liczbą wymaganych cykli serwera dla obciążenia przy szybkości 1,65 GHz. Następnie należy skorygować tę wartość o współczynnik rzeczywistej szybkości serwera do szybkości 1,65 GHz. Aby ustalić liczbę procesorów, należy podzielić wynik przez 1 650 000 000 cykli (lub odpowiedni współczynnik cykli, jeśli wartość została dopasowana do innej szybkości serwera). Ta liczba procesorów będzie potrzebna do obsługi obciążenia.

Jeśli np. wirtualny serwer we/wy musi zapewnić przepustowość strumieniowania 200 MB, należy zastosować następujący wzór:

$$200 \times 1024 \times 1024 \times 11,2 = 2\,348\,810\,240 \text{ cykli} / 1\,650\,000\,000 \text{ cykli na procesor} = 1,42 \text{ procesora}$$

Zaokrąglając, wirtualny serwer we/wy musi zawierać 1,5 procesora, aby obsłużyć to obciążenie. Takie obciążenie może zostać obsługane przez partycję logiczną używającą dwóch dedykowanych procesorów, lub przez partycję logiczną używającą 1,5 procesora współużytkowanego.

W poniższych tabelach podane są liczby cykli serwera na bajt w przypadku strumieniowania TCP.

Tabela 27. Współużytkowana sieć Ethernet z włączoną opcją wielowątkowości

Typ strumieniowania	Szybkość i stopień wykorzystania procesora dla MTU 1500	MTU 1500, liczba cykli na bajt	Szybkość i stopień wykorzystania procesora dla MTU 9000	MTU 9000, liczba cykli na bajt
Simpleks	112,8 MB przy 80,6% wykorzystania procesora	11,2	117,8 MB przy 37,7% wykorzystania procesora	5
Dupleks	162,2 MB przy 88,8% wykorzystania procesora	8,6	217 MB przy 52,5% wykorzystania procesora	3,8

Tabela 28. Współużytkowana sieć Ethernet z wyłączoną opcją wielowątkowości

Typ strumieniowania	Szybkość i stopień wykorzystania procesora dla MTU 1500	MTU 1500, liczba cykli na bajt	Szybkość i stopień wykorzystania procesora dla MTU 9000	MTU 9000, liczba cykli na bajt
Simpleks	112,8 MB przy 66,4% wykorzystania procesora	9,3	117,8 MB przy 26,7% wykorzystania procesora	3,6
Dupleks	161,6 MB przy 76,4% wykorzystania procesora	7,4	216,8 MB przy 39,6% wykorzystania procesora	2,9

W poniższych tabelach podane są liczby cykli serwera na transakcję w przypadku żądań i odpowiedzi. Wielkość transakcji jest zdefiniowana jako wielkość żądania i odpowiedzi.

Tabela 29. Współużytkowana sieć Ethernet z włączoną opcją wielowątkowości

Wielkość transakcji	Liczba transakcji na sekundę i stopień wykorzystania wirtualnego serwera we/wy	MTU 1500 lub 9000, liczba cykli na transakcję
Małe pakiety (64 bajty)	59722 TPS przy 83,4% wykorzystania procesora	23022
Duże pakiety (1024 bajty)	51956 TPS przy 80% wykorzystania procesora	25406

Tabela 30. Współużytkowana sieć Ethernet z wyłączoną opcją wielowątkowości

Wielkość transakcji	Liczba transakcji na sekundę i stopień wykorzystania wirtualnego serwera we/wy	MTU 1500 lub 9000, liczba cykli na transakcję
Małe pakiety (64 bajty)	60249 TPS przy 65,6% wykorzystania procesora	17956
Duże pakiety (1024 bajty)	53104 TPS przy 65% wykorzystania procesora	20196

W powyższych tabelach pokazano, że opcja wielowątkowości współużytkowanej sieci Ethernet zwiększa o około 16-20% liczbę cykli serwera na transakcję w przypadku strumieniowania MTU 1500 i o około 31-38% w przypadku MTU 9000. Opcja wielowątkowości zwiększa liczbę cykli serwera na transakcję przy mniejszych obciążeniach, ponieważ dla każdego pakietu musi być uruchomiony wątek. Przy większych obciążeniach, podobnie jak przy trybach pełnego dupleksu oraz żądanie/odpowiedź, wątki mogą działać dłużej bez czekania i ponownego rozsyłania. Opcję wielowątkowości można skonfigurować dla każdego współużytkowanego adaptera Ethernet przy użyciu komend wirtualnego serwera we/wy. Opcję wielowątkowości należy wyłączyć, jeśli współużytkowana sieć Ethernet działa samodzielnie na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (bez wirtualnego adaptera SCSI na tej samej partycji logicznej).

Wielowątkowość można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji **-attr thread** komendy **mkvdev**. Aby włączyć wielowątkowość, należy użyć opcji **-attr thread=1**. Aby wyłączyć wielowątkowość, należy użyć opcji **-attr thread=0**. Na przykład, następująca komenda wyłącza wielowątkowość dla współużytkowanego adaptera Ethernet **ent1**:

```
mkvdev -sea ent1 -vadapter ent5 -default ent5 -defaultid 1 -attr thread=0
```

Określanie wielkości wirtualnego serwera we/wy dla współużytkowanej sieci Ethernet korzystającej z partycji logicznej z procesorem współużytkowanym

Partycję logiczną z procesorem współużytkowanym można utworzyć dla wirtualnego serwera we/wy, jeśli wirtualny serwer we/wy obsługuje sieci o mniejszej szybkości (np. 10/100 Mb) i nie jest wymagana partycja z pełnym procesorem. Jest to jednak zalecane tylko wówczas, gdy obciążenie wirtualnego serwera we/wy jest zmienne lub

mniejsze niż pół procesora. Skonfigurowanie nielimitowanej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy także umożliwia korzystanie z większej liczby cykli procesorów w zależności od potrzeb, aby zapewnić zmienną przepustowość. Jeśli na przykład sieć jest używana tylko wtedy, gdy inne procesory są bezczynne, partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy może wykorzystywać inne cykle serwera i o ile do jej utworzenia wystarczy minimalna moc obliczeniowa do obsługi niewielkich obciążeń w ciągu dnia, to nielimitowana moc obliczeniowa pozwoli na korzystanie z większej liczby cykli serwera w nocy.

Tworząc wirtualny serwer we/wy na partycji logicznej z procesorem współużytkowanym, należy dodać uprawnienie dodatkowego procesora jako określenie wielkości awaryjnej.

Przydzielanie pamięci:

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące przydzielania i określania wielkości pamięci.

W większości konfiguracji wystarcza 512 MB pamięci na każdą partycję logiczną. Musi zostać przydzielona wystarczająca ilość pamięci dla struktur danych wirtualnego serwera we/wy. Adaptery Ethernet i urządzenia wirtualne wykorzystują dedykowane bufony odbiorcze. Bufory te służą do przechowywania pakietów przychodzących, które są następnie wysyłane przez urządzenie wychodzące.

Adapter fizycznej sieci Ethernet wykorzystuje zazwyczaj 4 MB dla jednostki MTU równej 1500 lub 16 MB dla jednostki MTU równej 9000 na dedykowane bufony odbiorcze dla sieci gigabit Ethernet. Podobnie jest w przypadku innych adapterów Ethernet. Wirtualna sieć Ethernet zużywa zazwyczaj 6 MB na dedykowane bufony odbiorcze. Wartość ta może być jednak inna w zależności od obciążenia. Każda instancja fizycznej lub wirtualnej sieci Ethernet będzie potrzebowała pamięci dla tej liczby buforów. Ponadto dla każdego procesora w systemie znajduje się pula buforów mbuf, która jest wykorzystywana, jeśli są potrzebne dodatkowe bufony. Pula ta zajmuje zazwyczaj 40 MB.

Wymagania konfiguracyjne dotyczące pamięci współużytkowanej

Aby pomyślnie skonfigurować pamięć współużytkowaną, należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi systemu, wirtualnego serwera we/wy (VIOS), partycji logicznych i urządzeń obszaru stronicowania.

Wymagania systemowe

- Serwer musi być wyposażony w procesor POWER6 lub nowszy.
- Oprogramowanie wbudowane serwera musi być w wersji 3.4.2 lub późniejszej.
- Konsola HMC musi być w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej.
- Program Integrated Virtualization Manager musi być w wersji 2.1.1 lub późniejszej.
- Technologia PowerVM Active Memory Sharing musi być aktywowana. Technologia PowerVM Active Memory Sharing jest dostępna wraz z opcją PowerVM Enterprise Edition, którą należy zakupić osobno i aktywować, wprowadzając kod aktywacji PowerVM Editions.

Wymagania partycji stronicowania wirtualnego serwera we/wy

- Partycje wirtualnego serwera we/wy, które umożliwiają dostęp do urządzeń obszaru stronicowania partycjom pamięci współużytkowanej przypisanym do puli pamięci współużytkowanej (w dalszej części niniejszego dokumentu zwane *partycjami stronicowania serwera VIOS*), nie mogą używać pamięci współużytkowanej. Partycje stronicowania serwera VIOS muszą korzystać z pamięci dedykowanej.
- Partycje stronicowania serwera VIOS muszą być w wersji 2.1.1 lub późniejszej.
- W systemach zarządzanych za pomocą programu IVM wszystkie partycje logiczne wykorzystujące pamięć współużytkowaną (w dalszej części niniejszego dokumentu zwane *partycjami pamięci współużytkowanej*) muszą używać zasobów wirtualnych udostępnionych przez partycję zarządzania.
- W systemach zarządzanych za pomocą konsoli HMC warto rozważyć skonfigurowanie oddzielnych partycji wirtualnego serwera we/wy jako partycji serwera i partycji stronicowania wirtualnego serwera we/wy. Można na przykład skonfigurować jedną partycję wirtualnego serwera we/wy jako udostępniającą zasoby wirtualne partycjom pamięci współużytkowanej. Następnie można skonfigurować inną partycję wirtualnego serwera we/wy jako partycję stronicowania wirtualnego serwera we/wy.

- W systemach zarządzanych za pomocą konsoli HMC można skonfigurować udostępnianie urządzeń obszaru stronicowania przez wiele partycji wirtualnego serwera we/wy. Do puli pamięci współużytkowanej mogą jednak w danej chwili być przypisane maksymalnie dwie takie partycje serwera VIOS.

Wymagania dotyczące partycji pamięci współużytkowanej

- Partycje pamięci współużytkowanej muszą korzystać z procesorów współużytkowanych.
- Do partycji pamięci współużytkowanej można przypisywać tylko adaptery wirtualne. Oznacza to, że dynamiczne dodawanie adapterów do partycji pamięci współużytkowanej jest możliwe tylko dla adapterów wirtualnych. Poniższa tabela przedstawia adaptery wirtualne, które można przypisać do partycji pamięci współużytkowanej.

Tabela 31. Adaptery wirtualne, które można przypisać do partycji pamięci współużytkowanej

Partycje pamięci współużytkowanej systemów AIX i Linux	Partycje pamięci współużytkowanej systemu IBM i
• Wirtualne adaptery klienta SCSI • Adaptery wirtualnej sieci Ethernet • Wirtualne adaptery klienta kanału światłowodowego • Wirtualne adaptery szeregowo	• Wirtualne adaptery klienta SCSI • Adaptery wirtualnej sieci Ethernet • Wirtualne adaptery klienta kanału światłowodowego • Wirtualne adaptery szeregowo serwera

Tabela 32. Adaptery wirtualne, które można przypisać do partycji pamięci współużytkowanej

Partycje pamięci współużytkowanej systemu Linux
• Wirtualne adaptery klienta SCSI • Adaptery wirtualnej sieci Ethernet • Wirtualne adaptery klienta kanału światłowodowego • Wirtualne adaptery szeregowo

Do partycji pamięci współużytkowanej nie można przypisywać adaptera Ethernet hosta (HEA) ani adapterów HCA (Host Connection Adapter).

- Partycje pamięci współużytkowanej nie mogą korzystać z rejestru synchronizacji barierowej.
- Partycje pamięci współużytkowanej nie mogą korzystać z bardzo dużych stron.
- W przypadku systemu AIX do uruchomienia w partycji pamięci współużytkowanej jest wymagana wersja 6.1, poziom poprawek 3 lub późniejsza.
- W przypadku systemu IBM i do uruchomienia w partycji pamięci współużytkowanej jest wymagana wersja 6.1, poziom poprawek PTF SI32798 lub późniejsza.
- Na partycjach systemu IBM i z pamięcią współużytkowaną nie może być włączona opcja Virtual OptiConnect.
- W przypadku systemu SUSE Linux Enterprise Server do uruchomienia w partycji pamięci współużytkowanej jest wymagana wersja 11 lub późniejsza.
- W przypadku systemu Red Hat Enterprise Server do uruchomienia w partycji pamięci współużytkowanej niezbędna jest wersja 6 lub nowsza.
- Partycjom logicznym systemu IBM i, które udostępniają wirtualne zasoby innym partycjom logicznym, nie można skonfigurować jako partycji pamięci współużytkowanej. W środowisku pamięci współużytkowanej jedynymi partycjami logicznymi, które mogą udostępniać zasoby wirtualne innym partycjom logicznym, są partycje wirtualnego serwera we/wy.

Wymagania dotyczące urządzeń obszaru stronicowania

- Wielkość urządzeń obszaru stronicowania dla partycji pamięci współużytkowanej systemu AIX lub Linux musi być co najmniej taka sama jak maksymalna wielkość pamięci logicznej tej partycji pamięci współużytkowanej.
- Wielkość urządzeń obszaru stronicowania dla partycji pamięci współużytkowanej systemu IBM i musi być co najmniej taka sama jak maksymalna wielkość pamięci logicznej tej partycji pamięci współużytkowanej powiększona o 8 kB na każdy megabajt. Jeśli na przykład maksymalna wielkość pamięci logicznej dla partycji pamięci współużytkowanej wynosi 16 GB, urządzenie obszaru stronicowania tej partycji musi mieć wielkość co najmniej 16,125 GB.

- Urządzenia obszaru stronicowania mogą być przypisane w danej chwili tylko do jednej puli pamięci współużytkowanej. Nie można jednocześnie przypisać tego samego urządzenia obszaru stronicowania do pul pamięci współużytkowanej w dwóch różnych systemach.
- Urządzenia obszaru stronicowania, do których dostęp może uzyskać jedna partycja stronicowania serwera VIOS, muszą spełniać następujące wymagania.
 - Mogą to być woluminy fizyczne lub logiczne.
 - Mogą znajdować się w pamięci fizycznej na serwerze lub w sieci SAN.
- Urządzenia obszaru stronicowania, do których dostęp mogą uzyskać nadmiarowo dwie partycje stronicowania serwera VIOS, muszą spełniać następujące wymagania.
 - Muszą to być woluminy fizyczne.
 - Muszą znajdować się w sieci SAN.
 - Muszą mieć skonfigurowane identyfikatory globalne.
 - Muszą być dostępne dla obu partycji stronicowania serwera VIOS.
 - Atrybut "reserve" musi mieć wartość "no reserve". (Wirtualny serwer we/wy ustawia automatycznie wartość atrybutu "reserve" na "no reserve" w chwili dodawania urządzenia obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej).
- Woluminy fizyczne skonfigurowane jako urządzenia obszaru stronicowania nie mogą należeć do grupy woluminów (na przykład grupy woluminów rootvg).
- Woluminy logiczne skonfigurowane jako urządzenia obszaru stronicowania muszą znajdować się w grupie woluminów dedykowanej do obsługi urządzeń obszaru stronicowania.
- Urządzenia obszaru stronicowania muszą być dostępne. Woluminu fizycznego lub logicznego nie można użyć jako urządzenia obszaru stronicowania, jeśli jest on już skonfigurowany jako urządzenie obszaru stronicowania lub dysk wirtualny innej partycji logicznej.
- Urządzenia obszaru stronicowania nie mogą być używane do uruchamiania partycji logicznej.
- Po przypisaniu urządzenia obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej, urządzenie musi być zarządzane za pomocą jednego z następujących narzędzi:
 - Kreatora Tworzenie/modyfikowanie puli pamięci współużytkowanej w konsoli HMC.
 - Strony Tworzenie/modyfikowanie puli pamięci współużytkowanej w programie Integrated Virtualization Manager.

Nie wolno używać żadnych innych narzędzi do modyfikowania lub usuwania tego urządzenia.

- Na partycjach logicznych obsługujących funkcję zawieszania i wznawiania stosuje się urządzenia obszaru stronicowania w celu zapisu danych związanych z zawieszeniem. Dotyczy to partycji logicznych korzystających z pamięci współużytkowanej. Wielkość urządzenia obszaru stronicowania musi być równa co najmniej 110% maksymalnej wielkości pamięci partycji logicznej.

Zagadnienia dotyczące nadmiarowości

Opcje nadmiarowości są dostępne na kilku poziomach wirtualnego środowiska we/wy. Zarówno dla wirtualnego serwera we/wy, jak i dla niektórych klienckich partycji logicznych jest dostępna obsługa wielu ścieżek, zapisu lustrzanego i macierzy RAID. W przypadku klienckiej partycji logicznej można również skorzystać z mechanizmu Link Aggregation (lub inaczej EtherChannel), a wirtualny serwer we/wy umożliwia przełączenie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet. Obsługiwane jest również przełączanie awaryjne węzłów (PowerHA SystemMirror) przy użyciu wirtualnych zasobów we/wy.

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące nadmiarowości zarówno w odniesieniu do klienckich partycji logicznych, jak i wirtualnego serwera we/wy. Chociaż konfiguracje te zapewniają lepszą ochronę przed awarią jednego z komponentów fizycznych, np. dysku lub adaptera sieciowego, to mogą sprawić, że kliencka partycja logiczna straci dostęp do tych urządzeń, jeśli awarii ulegnie wirtualny serwer we/wy. Nadmiarowość wirtualnego serwera we/wy można osiągnąć przez uruchomienie jego drugiej instancji na innej partycji logicznej. Gdy uruchomione są dwie instancje wirtualnego serwera we/wy, można korzystać z funkcji zapewniających wysoką dostępność wirtualnych zasobów znajdujących się

na różnych partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy, np. z zapisu lustrzanego LVM, wielościeżkowego we/wy, tworzenia kopii zapasowej interfejsu sieciowego i wielościeżkowego routingu z wykrywaniem martwej bramy na klienckiej partycji logicznej.

Klienckie partycje logiczne

W sekcji omówiono zagadnienia związane z nadmiarowością na klienckich partycjach logicznych. Informacje obejmują wielościeżkowe operacje we/wy (MPIO), oprogramowanie PowerHA SystemMirror i zapis lustrzany klienckich partycji logicznych.

Konfiguracja wielościeżkowego we/wy:

Wyświetlanie informacji o konfiguracji wielościeżkowego we/wy (MPIO) dla klienckich partycji logicznych.

Wiele wirtualnych adapterów SCSI lub wirtualnych adapterów Fibre Channel z klienckiej partycji logicznej może uzyskiwać dostęp do tego samego dysku za pośrednictwem wielu partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy. W tej sekcji opisano konfigurację urządzenia wielościeżkowego wirtualnego interfejsu SCSI. Jeśli konfiguracja zostanie wykonana poprawnie, klient będzie rozpoznawał dysk jako wielościeżkowe we/wy. Użytkownicy wykorzystujący technologię PowerVM Active Memory Sharing (pamięć współużytkowaną) lub opcję zawieszania/wznawiania partycji również mogą zastosować konfigurację wielościeżkową, co umożliwi dwóm partycjom stronicowania wirtualnego serwera we/wy dostęp do wspólnych urządzeń obszaru stronicowania.

Konfiguracja MPIO nie jest dostępna dla klienckich partycji logicznych systemu operacyjnego IBM i w wersjach wcześniejszych niż 6.1.1. Zamiast niej do zapewnienia nadmiarowości należy zastosować zapis lustrzany. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Zapis lustrzany dla klienckich partycji logicznych” na stronie 95.

Nie wszystkie urządzenia wirtualnego interfejsu SCSI obsługują MPIO. Aby można było utworzyć konfigurację MPIO, urządzenie eksportowane z wirtualnego serwera we/wy musi spełniać następujące wymagania:

- Urządzenie musi bazować na woluminie fizycznym. Urządzenia wirtualnego interfejsu SCSI oparte na woluminie logicznym nie są obsługiwane w konfiguracji MPIO.
- Urządzenie musi być dostępne z wielu partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy.
- Urządzenie musi obsługiwać konfigurację MPIO.

Uwaga: Konfigurację MPIO obsługują te urządzenia, które zawierają jednoznaczny identyfikator urządzenia (UDID) lub identyfikator woluminu IEEE. Instrukcje dotyczące sprawdzania, czy dyski mają identyfikator UDID lub identyfikator woluminu IEEE zawiera sekcja “Identyfikowanie dysków do eksportowania” na stronie 130.

Podczas tworzenia konfiguracji MPIO dla urządzeń wirtualnego interfejsu SCSI na klienckiej partycji logicznej należy uwzględnić strategię rezerwacji urządzenia na wirtualnym serwerze we/wy. Korzystanie z konfiguracji MPIO na kliencie jest możliwe tylko wtedy, gdy żadne z urządzeń wirtualnego interfejsu SCSI na wirtualnym serwerze we/wy nie rezerwuje urządzenia wirtualnego interfejsu SCSI. Upewnij się, że atrybut `reserve_policy` urządzenia ma wartość `no_reserve`.

Przełączanie awaryjne to jedyna obsługiwana funkcja dla wirtualnych dysków SCSI w konfiguracji MPIO na klienckiej partycji logicznej.

Zadania pokrewne:

“Ustawianie atrybutów strategii rezerwacji urządzenia” na stronie 125

W niektórych konfiguracjach należy uwzględnić strategię rezerwacji urządzenia na wirtualnym serwerze we/wy (VIOS).

“Scenariusz: konfigurowanie wielościeżkowego interfejsu we/wy dla klienckich partycji logicznych systemu AIX” na stronie 71

Wielościeżkowe urządzenie we/wy (MPIO) zwiększa poziom dostępności zasobów SCSI, zapewniając nadmiarowe ścieżki dostępu do zasobu. W tej sekcji można znaleźć informacje dotyczące konfiguracji wielościeżkowego urządzenia we/wy dla klienckich partycji logicznych systemu AIX.

Odsyłacze pokrewne:

“Wymagania konfiguracyjne dotyczące pamięci współużytkowanej” na stronie 91

Aby pomyślnie skonfigurować pamięć współużytkowaną, należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi systemu, wirtualnego serwera we/wy (VIOS), partycji logicznych i urządzeń obszaru stronicowania.

Zapis lustrzany dla klienckich partycji logicznych:

Zapis lustrzany dla klienckich partycji logicznych można realizować przy użyciu dwóch wirtualnych adapterów SCSI.

Partycja kliencka może wykonywać kopie lustrzane swoich woluminów logicznych, korzystając z dwóch wirtualnych adapterów SCSI klienta. Każdy z tych adapterów powinien być przypisany do osobnej partycji wirtualnego serwera we/wy. Dwa dyski fizyczne są podłączone do osobnej partycji wirtualnego serwera we/wy i udostępniane partycji klienckiej przez wirtualny adapter SCSI serwera. Ta konfiguracja chroni dyski wirtualne na partycji klienckiej przed awariami następujących elementów:

- jeden dysk fizyczny
- jeden adapter fizyczny
- jeden wirtualny serwer we/wy

Użycie konfiguracji RAID 1 może niekorzystnie wpłynąć na wydajność systemu.

Oprogramowanie PowerHA SystemMirror na wirtualnym serwerze we/wy:

Sekcja zawiera informacje o używaniu oprogramowania PowerHA SystemMirror na wirtualnym serwerze we/wy.

Oprogramowanie PowerHA SystemMirror obsługuje pewne konfiguracje, które wykorzystują wirtualny serwer we/wy, wirtualny interfejs SCSI i sieć wirtualną. Najnowsze informacje dotyczące obsługi i konfiguracji są dostępne w serwisie WWW IBM PowerHA SystemMirror for AIX. Dokumentację oprogramowania PowerHA SystemMirror można znaleźć w serwisie WWW PowerHA SystemMirror for AIX.

W przypadku partycji klienckich systemu operacyjnego IBM i do zapewnienia nadmiarowości należy zastosować zapis lustrzany. Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Zapis lustrzany dla klienckich partycji logicznych”.

Oprogramowanie PowerHA SystemMirror i wirtualny interfejs SCSI

Podczas wdrażania klastra z wykorzystaniem oprogramowania PowerHA SystemMirror i wirtualnego interfejsu SCSI należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Grupa woluminów musi zostać zdefiniowana jako rozszerzony tryb współbieżny. Rozszerzony tryb współbieżny to preferowany tryb współużytkowania grup woluminów w klastrach PowerHA SystemMirror, ponieważ woluminy są wtedy dostępne z wielu węzłów PowerHA SystemMirror. Jeśli w węzłach rezerwowych są używane systemy plików, nie są one podłączane do chwili przełączenia awaryjnego. Jeśli dostęp do woluminów współużytkowanych jest uzyskiwany bezpośrednio (bez korzystania z systemu plików) w rozszerzonym trybie współbieżnym, woluminy te są dostępne z wielu węzłów, co oznacza, że sterowanie dostępem musi się odbywać na wyższym poziomie.
- Jeśli jakikolwiek węzeł klastra uzyskuje dostęp do współużytkowanych woluminów przez wirtualny adapter SCSI, tak samo muszą uzyskiwać dostęp wszystkie woluminy. Oznacza to, że niemożliwe jest współużytkowanie dysków przez partycje logiczne korzystające z wirtualnego adaptera SCSI i węzeł uzyskujący dostęp do tych dysków bezpośrednio.
- Wszystkie czynności konfiguracyjne i obsługa tych współużytkowanych dysków są wykonywane z węzłów klastra PowerHA SystemMirror, a nie z wirtualnego serwera we/wy.

Oprogramowanie PowerHA SystemMirror i wirtualna sieć Ethernet

Podczas wdrażania klastra z wykorzystaniem oprogramowania PowerHA SystemMirror i wirtualnej sieci Ethernet należy uwzględnić następujące zalecenia:

- Adresy IP muszą być przejmowane przez utożsamianie (używanie aliasów). Przejmowanie adresów IP przez zastępowanie i przejmowanie adresów MAC nie jest obsługiwane.

- W środowisku wirtualnego serwera we/wy należy unikać korzystania z oferowanej przez oprogramowanie PowerHA SystemMirror funkcji PCI Hot Plug (do podłączania kart PCI podczas pracy). Operacje podłączania kart PCI podczas pracy są dostępne za pośrednictwem wirtualnego serwera we/wy. Gdy węzeł klastra PowerHA SystemMirror korzysta z wirtualnego adaptera we/wy, funkcja PCI Hot Plug oprogramowania PowerHA SystemMirror nie ma znaczenia, ponieważ adaptery we/wy są wirtualne, a nie fizyczne.
- Wszystkie interfejsy wirtualnej sieci Ethernet zdefiniowane na potrzeby oprogramowania PowerHA SystemMirror powinny być traktowane jako sieci z jednym adapterem. Szczególnie istotne jest monitorowanie i wykrywanie awarii interfejsów sieciowych przy użyciu atrybutu **ping_client_list**.
- Jeśli wirtualny serwer we/wy dysponuje wieloma interfejsami fizycznymi w tej samej sieci lub więcej niż jeden węzeł klastra PowerHA SystemMirror korzysta z wirtualnego serwera we/wy w tej samej szafie, klaster PowerHA SystemMirror nie jest powiadamiany o awariach pojedynczych interfejsów fizycznych i nie reaguje na nie. Nie ogranicza to dostępności całego klastra, ponieważ wirtualny serwer we/wy kieruje ruch z pominięciem miejsca awarii.
- Jeśli wirtualny serwer we/wy dysponuje tylko jednym interfejsem fizycznym w sieci, klaster PowerHA SystemMirror wykrywa awarię tego interfejsu fizycznego. Awaria ta powoduje jednak odizolowanie węzła od sieci.

Urządzenia z agregacją łączy (urządzenia EtherChannel):

Agregacja łączy (EtherChannel) to technologia łączenia portów sieciowych, która umożliwia agregację kilku adapterów Ethernet. Adaptery mogą wtedy działać jako jedno urządzenie Ethernet. Mechanizm agregacji łączy pozwala uzyskać większą przepustowość dla pojedynczego adresu IP, niż byłoby to możliwe w przypadku jednego adaptera Ethernet.

Można na przykład zagregować adaptery ent0 i ent1 w adapter ent3. Z punktu widzenia systemu wszystkie adaptery agregowane za pomocą technologii agregacji łączy funkcjonują jako pojedynczy adapter, więc otrzymują one ten sam adres sprzętowy. Takie urządzenia są zatem traktowane przez systemy zdalne jak pojedynczy adapter.

Agregacja łączy pozwala zwiększyć nadmiarowość systemu i obsłużyć przypadki awarii pojedynczych łączy. Urządzenie z agregacją łączy ma możliwość automatycznego przełączenia się na inny adapter w celu utrzymania łączności. Jeśli na przykład adapter ent0 ulegnie awarii, pakiety sieciowe będą automatycznie przesyłane do następnego w kolejności dostępnego adaptera, czyli ent1, bez zakłócania obsługi dotychczasowych połączeń użytkowników. Gdy adapter ent0 wznowi pracę, zostanie on automatycznie przywrócony do obsługi pakietów w ramach urządzenia z agregacją łączy.

Możliwe jest takie skonfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet, aby korzystał z urządzenia z agregacją łączy (EtherChannel) jako adaptera fizycznego.

Przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet:

Funkcja przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet zapewnia nadmiarowość poprzez skonfigurowanie na innej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet, który może być używany w razie awarii podstawowego współużytkowanego adaptera Ethernet. Połączenia sieciowe klienckich partycji logicznych są obsługiwane bez zakłóceń.

Współużytkowany adapter Ethernet składa się z adaptera fizycznego (lub kilku adapterów fizycznych zgrupowanych w urządzeniu wykorzystującym mechanizm Link Aggregation) oraz jednego lub wielu adapterów wirtualnej sieci Ethernet. Może on udostępniać funkcje komunikacji warstwy 2. wielu klienckim partycjom logicznym poprzez adaptery wirtualnej sieci Ethernet.

Konfiguracja przełączenia awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet wykorzystuje wartość priorytetu (przypisywaną każdemu adapterowi wirtualnej sieci Ethernet w chwili jego utworzenia) w celu ustalenia, który współużytkowany adapter Ethernet będzie pełnił rolę adaptera podstawowego, a który zapasowego. Współużytkowany adapter Ethernet o niższej wartości numerycznej priorytetu wirtualnej sieci Ethernet będzie preferowany jako adapter podstawowy. Współużytkowane adaptery Ethernet w trybie przełączenia awaryjnego przekazują sobie wzajemnie informacje z wykorzystaniem dedykowanej sieci VLAN, używanej tylko do takich transmisji i noszącej nazwę *kanalu sterującego*. Z tego względu należy podczas tworzenia każdego współużytkowanego adaptera Ethernet należy jako

kanal sterujący wskazać wirtualną sieć Ethernet o unikalnym w systemie identyfikatorze PVID. Kanał sterujący jest używany do powiadomienia zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet o awarii adaptera podstawowego, po czym ruch sieciowy z klienckich partycji logicznych jest przesyłany przez adapter zapasowy. Gdy podstawowy współużytkowany adapter Ethernet wznowi pracę po awarii, ponownie przejmie obsługę całego ruchu w sieci.

Współużytkowany adapter Ethernet w trybie przełączenia awaryjnego może opcjonalnie korzystać z wielotorowej wirtualnej sieci Ethernet. W takim przypadku wszystkie adaptery wirtualnej sieci Ethernet współużytkowanego adaptera Ethernet muszą mieć ustawiony ten sam priorytet. Adapter wirtualnej sieci Ethernet przypisany do kanału sterującego nie musi mieć włączonego ustawienia adaptera łączy szerokopasmowego. Adaptery wirtualnej sieci Ethernet obsługujące kanał sterujący na każdym z współużytkowanych adapterów Ethernet w trybie przełączenia awaryjnego muszą mieć identyczną i unikalną w skali systemu wartość identyfikatora PVID, aby żaden inny adapter wirtualnej sieci Ethernet w tym samym systemie nie korzystał z tego identyfikatora.

Aby zapewnić krótki czas odzyskiwania, kiedy na portach przełącznika podłączonych do adapterów fizycznych współużytkowanego adaptera Ethernet włączony jest protokół Spanning Tree, można również włączyć na tych portach opcję portfast. Opcja portfast umożliwia przełącznikowi natychmiastowe przekazywanie pakietów na portach bez uprzedniego kończenia operacji związanych z protokołem Spanning Tree. (Protokół Spanning Tree całkowicie blokuje porty, dopóki nie zostaną zakończone związane z nim operacje.)

Współużytkowany adapter Ethernet został zaprojektowany z myślą o zapobieganiu powstawania pętli w sieci. Można jednak, jako dodatkowy środek ostrożności, włączyć funkcję Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard na portach przełącznika podłączonych do adapterów fizycznych współużytkowanego adaptera Ethernet. Funkcja BPDU Guard wykrywa zapętlone pakiety BPDU protokołu Spanning Tree i zamyka port. Pomaga to zapobiegać powstawaniu nadmiernej liczby pakietów rozgłoszeniowych. *Zalew pakietów rozgłoszeniowych* to sytuacja, w której jeden komunikat rozgłoszeniowy w sieci powoduje wygenerowanie wielu odpowiedzi. Każda odpowiedź generuje kolejne, co prowadzi do utworzenia nadmiernej liczby komunikatów rozgłoszeniowych. Odpowiednio duże zalewy pakietów rozgłoszeniowych mogą zablokować cały ruch w sieci, ale można ich zazwyczaj uniknąć, konfigurując sieć w taki sposób, aby niedozwolone komunikaty rozgłoszeniowe były blokowane.

Uwaga: Jeśli współużytkowany adapter Ethernet używa protokołu GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), to generuje pakiety BPDU, co powoduje niepotrzebne zamykanie portu przez funkcję BPDU Guard. W związku z tym, kiedy współużytkowany adapter Ethernet używa protokołu GVRP, nie należy włączać funkcji BPDU Guard.

Informacje na temat włączania na portach protokołu Spanning Tree, opcji portfast i funkcji BPDU Guard zawiera dokumentacja przełącznika.

Zadania pokrewne:

“Scenariusz: konfigurowanie przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet” na stronie 63
Scenariusz ilustruje proces konfigurowania podstawowych i zapasowych współużytkowanych adapterów Ethernet na partycjach logicznych wirtualnego serwera we/wy.

Współużytkowane adaptery Ethernet na potrzeby współużytkowania obciążenia:

Sekcja zawiera informacje na temat konfigurowania współużytkowanych adapterów Ethernet ze współużytkowaniem obciążenia w celu obsługi współużytkowania obciążenia przez podstawowy i zapasowy adapter.

Konfiguracja przełączania awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet zapewnia nadmiarowość tylko w przypadku skonfigurowania zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet na innej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Ten zapasowy współużytkowany adapter Ethernet działa w trybie gotowości i może być używany tylko wówczas, jeśli podstawowy adapter ulegnie awarii. Dlatego też przepustowość zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet nie jest wykorzystywana.

W serwerze VIOS 2.2.1.0 lub późniejszej wersji istnieje możliwość użycia funkcji przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet z konfiguracją współużytkowania obciążenia. Pozwala to wykorzystać przepustowość zapasowego adaptera bez wpływu na niezawodność.

W konfiguracji funkcji przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet ze współużytkowaniem obciążenia podstawowy i zapasowy adapter uzgadniają zbiór identyfikatorów wirtualnej sieci lokalnej (VLAN), dla których są one odpowiedzialne za obsługę mostów. Po pomyślnym uzgodnieniu każdy adapter obsługuje mosty przypisanych adapterów łączy szerokopasmowego oraz powiązanych sieci VLAN. Tak więc zarówno podstawowy, jak i zapasowy współużytkowany adapter Ethernet obsługuje mosty dla obciążenia odpowiednich sieci VLAN. W przypadku wystąpienia awarii aktywny współużytkowany adapter Ethernet obsługuje mosty wszystkich adapterów łączy szerokopasmowego oraz powiązanych sieci VLAN. To działanie pomaga uniknąć przerw w pracy usług sieciowych. Po usunięciu awarii adapter automatycznie wraca do stanu *load sharing* (współużytkowanie obciążenia). Współużytkowanie obciążenia można zrestartować poprzez uruchomienie komendy **chdev** dla zapasowego adaptera. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Komenda chdev.

Aby skonfigurować przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet ze współużytkowaniem obciążenia, muszą być używane co najmniej dwa adaptery łączy szerokopasmowego z identycznymi definicjami sieci VLAN, które są przypisane do poszczególnych współużytkowanych adapterów Ethernet. Aby w optymalny sposób używać funkcji przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet z konfiguracją współużytkowania obciążenia, należy zaplanować obciążenie tak, aby było równomiernie rozdzielone na adaptery łączy szerokopasmowego.

Partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy

Opcje nadmiarowości wirtualnego serwera we/wy obejmują między innymi obsługę wielu ścieżek, konfigurację RAID oraz mechanizm Link Aggregation (EtherChannel).

Obsługa wielu ścieżek:

Obsługa wielu ścieżek dla fizycznej pamięci w wirtualnym serwerze we/wy zapewnia nadmiarowość z przełączaniem awaryjnym ścieżek oraz równoważenie obciążenia. Wirtualny serwer we/wy udostępnia takie rozwiązania obsługujące wiele ścieżek, jak interfejs MPIO i rozwiązania dostarczone przez producentów pamięci masowej.

Listę obsługiwanych pamięci masowych i oprogramowania do obsługi wielu ścieżek można znaleźć w arkuszu danych technicznych w serwisie WWW Fix Central.

RAID:

Rozwiązania typu RAID (nadmiarowa macierz niezależnych dysków) zapewniają nadmiarowość na poziomie urządzeń w ramach wirtualnego serwera we/wy. Niektóre opcje RAID, takie jak zapis lustrzany LVM i rozsiewanie, realizuje wirtualny serwer we/wy, natomiast inne opcje RAID są udostępniane przez fizyczny podsystem pamięci.

Listę obsługiwanych rozwiązań sprzętowych RAID można znaleźć w arkuszu danych technicznych dotyczących wirtualnego serwera we/wy dostępnym w serwisie WWW Fix Central.

Urządzenia z agregacją łączy (urządzenia EtherChannel):

Agregacja łączy (EtherChannel) to technologia łączenia portów sieciowych, która umożliwia agregację kilku adapterów Ethernet. Adaptery mogą wtedy działać jako jedno urządzenie Ethernet. Mechanizm agregacji łączy pozwala uzyskać większą przepustowość dla pojedynczego adresu IP, niż byłoby to możliwe w przypadku jednego adaptera Ethernet.

Można na przykład zagregować adaptery `ent0` i `ent1` w adapter `ent3`. Z punktu widzenia systemu wszystkie adaptery agregowane za pomocą technologii agregacji łączy funkcjonują jako pojedynczy adapter, więc otrzymują one ten sam adres sprzętowy. Takie urządzenia są zatem traktowane przez systemy zdalne jak pojedynczy adapter.

Agregacja łączy pozwala zwiększyć nadmiarowość systemu i obsłużyć przypadki awarii pojedynczych łączy. Urządzenie z agregacją łączy ma możliwość automatycznego przełączenia się na inny adapter w celu utrzymania łączności. Jeśli na przykład adapter `ent0` ulegnie awarii, pakiety sieciowe będą automatycznie przesyłane do następnego w kolejności dostępnego adaptera, czyli `ent1`, bez zakłócania obsługi dotychczasowych połączeń użytkowników. Gdy adapter `ent0` wznowi pracę, zostanie on automatycznie przywrócony do obsługi pakietów w ramach urządzenia z agregacją łączy.

Możliwe jest takie skonfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet, aby korzystał z urządzenia z agregacją łączy (EtherChannel) jako adaptera fizycznego.

Konfigurowanie nadmiarowości przy użyciu wirtualnych adapterów Fibre Channel

Konfiguracja nadmiarowości pomaga chronić sieć w przypadku awarii adapterów fizycznych oraz awarii wirtualnego serwera we/wy.

Dzięki wirtualizacji identyfikatora N_Port (NPIV) system zarządzany można skonfigurować tak, aby wiele partycji logicznych mogło mieć dostęp do niezależnej pamięci fizycznej za pośrednictwem tego samego fizycznego adaptera Fibre Channel. Każdy wirtualny adapter Fibre Channel jest identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy WWPN. Dzięki temu każdy wirtualny adapter Fibre Channel można podłączyć do niezależnej pamięci fizycznej w sieci SAN.


Podobnie jak w przypadku nadmiarowości wirtualnych interfejsów SCSI, nadmiarowość wirtualnych adapterów Fibre Channel może zostać uzyskana za pomocą wielościeżkowego we/wy (MPIO) oraz zapisu lustrzanego na partycji klienta. Różnica między tradycyjną nadmiarowością adapterów SCSI i technologią NPIV wykorzystującą wirtualne adaptery Fibre Channel polega na tym, że nadmiarowość występuje po stronie klienta, ponieważ tylko klient rozpoznaje dysk. Wirtualny serwer we/wy w zasadzie pełni jedynie funkcję potoku. W przykładzie 2 przedstawionym poniżej wykorzystuje się kilka partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy, aby dodać nadmiarowość również na poziomie wirtualnego serwera we/wy.

Przykład 1: przełączenie awaryjne adaptera magistrali hosta

W tym przykładzie użyto przełączenia awaryjnego adaptera magistrali hosta (HBA) do zapewnienia podstawowego poziomu nadmiarowości dla klienckiej partycji logicznej. Na rysunku przedstawiono następujące połączenia:

- Sieć SAN łączy pamięć fizyczną z dwoma fizycznymi adapterami Fibre Channel znajdującymi się w systemie zarządzanym.
- Fizyczne adaptery Fibre Channel są przypisane do wirtualnego serwera we/wy i obsługują technologię NPIV.
- Każdy fizyczny port Fibre Channel jest podłączony do wirtualnego adaptera Fibre Channel na wirtualnym serwerze we/wy. Dwa wirtualne adaptery Fibre Channel na wirtualnym serwerze we/wy są podłączone do portów na dwóch różnych fizycznych adapterach Fibre Channel, aby zapewnić nadmiarowość dla adapterów fizycznych.
- Każdy wirtualny adapter Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy jest połączony z jednym wirtualnym adapterem Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej. Każdy wirtualny adapter Fibre Channel na każdej klienckiej partycji logicznej otrzymuje parę unikalnych identyfikatorów WWPN. Kliencka partycja logiczna wykorzystuje jeden identyfikator WWPN do zalogowania się do sieci SAN w dowolnym czasie. Drugi identyfikator WWPN jest wykorzystywany przy przenoszeniu klienckiej partycji logicznej do innego systemu zarządzanego.

Wirtualne adaptery Fibre Channel zawsze pozostają w relacji jeden do jednego z klienckimi partycjami logicznymi i wirtualnymi adapterami Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Oznacza to, że każdy wirtualny adapter Fibre Channel przypisany do klienckiej partycji logicznej musi łączyć się z dokładnie jednym wirtualnym adapterem Fibre Channel wirtualnego serwera we/wy, a każdy wirtualny adapter Fibre Channel wirtualnego serwera we/wy musi łączyć się z dokładnie jednym wirtualnym adapterem Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej.

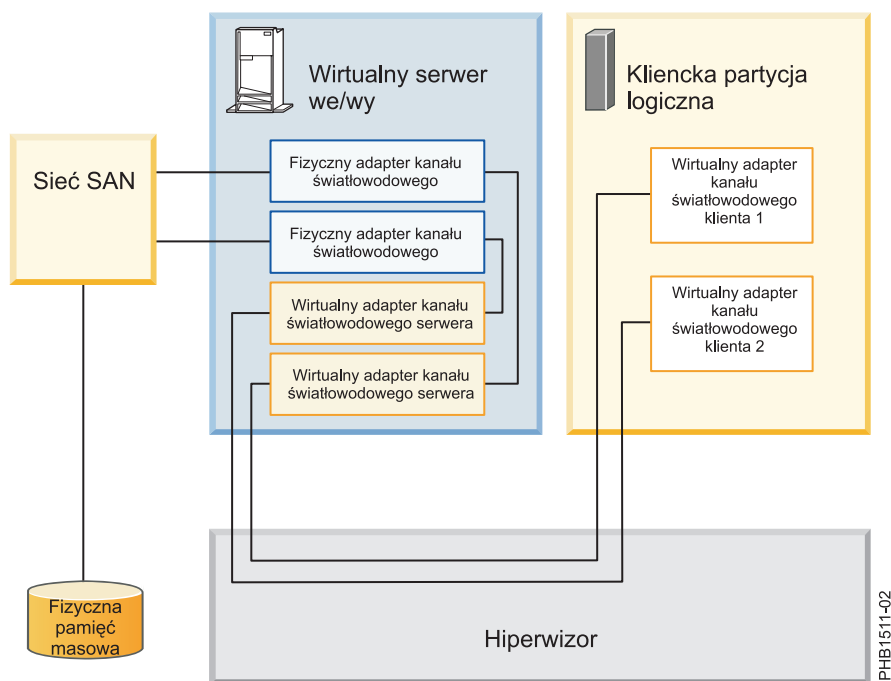


Klient może zapisywać do pamięci fizycznej za pośrednictwem klienckiego wirtualnego adaptera Fibre Channel 1 lub 2. Jeśli fizyczny adapter Fibre Channel ulegnie awarii, klient korzysta z alternatywnej ścieżki. Ten przykład nie przedstawia nadmiarowości pamięci fizycznej, zakładając że jest ona wbudowana w sieć SAN.

Uwaga: Zaleca się skonfigurowanie wirtualnych adapterów Fibre Channel na wielu partycjach logicznych z tym samym adapterem HBA lub skonfigurowanie wirtualnych adapterów Fibre Channel z tej samej partycji logicznej z różnymi adapterami HBA.

Przykład 2: adapter HBA i przełączenie awaryjne wirtualnego serwera we/wy

Ten przykład wykorzystuje adapter HBA i przełączenie awaryjne wirtualnego serwera we/wy, aby zapewnić bardziej zaawansowany poziom nadmiarowości dla klienckiej partycji logicznej. Na rysunku przedstawiono następujące połączenia:

- Sieć SAN łączy pamięć fizyczną z dwoma fizycznymi adapterami Fibre Channel znajdującymi się w systemie zarządzanym.
- Istnieją dwie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy, które zapewniają nadmiarowość na poziomie wirtualnego serwera we/wy.
- Fizyczne adaptery Fibre Channel są przypisane do odpowiedniego wirtualnego serwera we/wy i obsługują technologię NPIV.
- Każdy fizyczny port Fibre Channel jest podłączony do wirtualnego adaptera Fibre Channel na wirtualnym serwerze we/wy. Dwa wirtualne adaptery Fibre Channel na wirtualnym serwerze we/wy są podłączone do portów na dwóch różnych fizycznych adapterach Fibre Channel, aby zapewnić nadmiarowość dla adapterów fizycznych. Pojedynczy adapter może mieć wiele portów.
- Każdy wirtualny adapter Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy jest połączony z jednym wirtualnym adapterem Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej. Każdy wirtualny adapter Fibre Channel na każdej klienckiej partycji logicznej otrzymuje parę unikalnych identyfikatorów WWPN. Kliencka partycja logiczna wykorzystuje jeden identyfikator WWPN do zalogowania się do sieci SAN w dowolnym czasie. Drugi identyfikator WWPN jest wykorzystywany przy przenoszeniu klienckiej partycji logicznej do innego systemu zarządzanego.

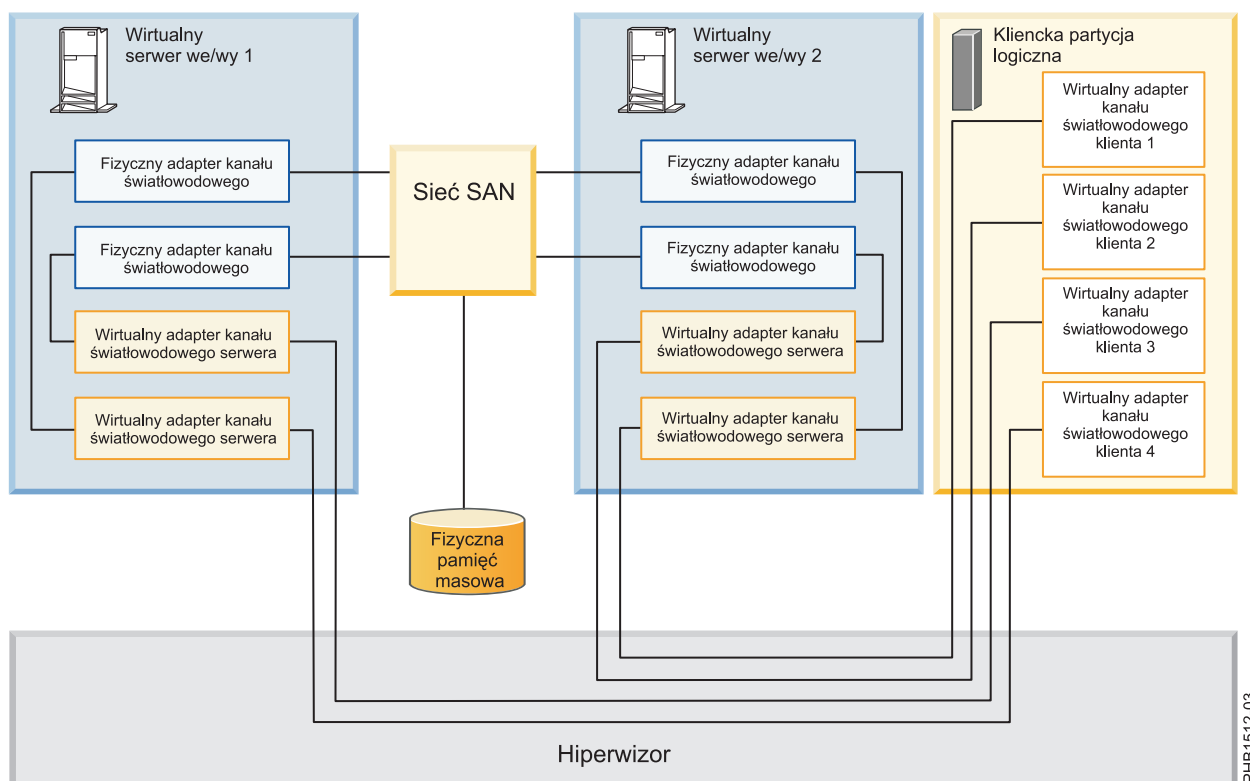

Klient może zapisywać do pamięci fizycznej za pośrednictwem wirtualnego adaptera Fibre Channel 1 lub 2 na klienckiej partycji logicznej przez VIOS 2. Klient może również zapisywać do pamięci fizycznej za pośrednictwem wirtualnego adaptera Fibre Channel 3 lub 4 na klienckiej partycji logicznej przez VIOS 1. Jeśli fizyczny adapter Fibre Channel ulegnie awarii na VIOS 1, klient użyje drugiego adaptera fizycznego podłączonego do VIOS 1 lub użyje ścieżek połączonych przez VIOS 2. Jeśli VIOS 1 ulegnie awarii, klient używa ścieżki przez VIOS 2. Przykład ten nie przedstawia nadmiarowości pamięci fizycznej, zakładając że jest ona wbudowana w sieć SAN.

Uwagi

Poniższe przykłady mogą stać się bardziej złożone przy dodaniu nadmiarowości pamięci fizycznej i wielu klientów, ale podejście nie ulega zmianie. Należy uwzględnić następujące kwestie:

- Aby uniknąć konfiguracji, w której fizyczny adapter Fibre Channel byłby newralgicznym miejscem połączenia między kliencką partycją logiczną a jej fizyczną pamięcią masową w sieci SAN, nie wolno podłączać dwóch wirtualnych adapterów Fibre Channel z tej samej klienckiej partycji logicznej do tego samego fizycznego adaptera Fibre Channel. Każdy wirtualny adapter Fibre Channel należy podłączyć do innego fizycznego adaptera Fibre Channel.
- Przy odwzorowywaniu wirtualnego adaptera Fibre Channel na wirtualnym serwerze we/wy na fizyczny port w fizycznym adapterze Fibre Channel warto uwzględnić równoważenie obciążenia.
- Należy uwzględnić istniejący już w sieci SAN poziom nadmiarowości, aby określić, czy powinno być skonfigurowanych kilka jednostek pamięci fizycznej.
- Należy rozważyć użycie dwóch partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy. Ponieważ wirtualny serwer we/wy jest głównym elementem komunikacji między partycjami logicznymi i siecią zewnętrzną, ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu nadmiarowości wirtualnego serwera we/wy. Większa liczba partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy wymaga również więcej zasobów, zatem należy je odpowiednio zaplanować.
- Technologia NPIV jest użyteczna przy przenoszeniu partycji logicznych między serwerami. Na przykład przy aktywnej opcji przenośności partycji, jeśli używane są opisane powyżej konfiguracje nadmiarowe w połączeniu z adapterami fizycznymi, można zatrzymać całą aktywność we/wy przez dedykowany adapter fizyczny i skierować cały ruch przez wirtualny adapter kanału światłowodowego do czasu, kiedy partycja logiczna zostanie pomyślnie przeniesiona. Dedykowany adapter fizyczny musi być podłączony do tej samej pamięci, co ścieżka wirtualna.

Ponieważ nie można migrować adaptera fizycznego, cała aktywność we/wy jest kierowana przez ścieżkę wirtualną podczas przenoszenia partycji. Po pomyślnym przeniesieniu partycji logicznej należy skonfigurować ścieżkę dedykowaną (na docelowej partycji logicznej), jeśli ma być używana ta sama konfiguracja nadmiarowości, jaka była skonfigurowana na oryginalnej partycji logicznej. Aktywność we/wy może być potem wznowiona przez adapter dedykowany przy użyciu wirtualnego adaptera Fibre Channel jako ścieżki dodatkowej.

Informacje pokrewne:

-  Przykłady wdrożenia wirtualnego serwera we/wy
-  Konfigurowanie wirtualnego adaptera Fibre Channel za pomocą konsoli HMC
-  Konfigurowanie partycji logicznych do użycia wirtualnego kanału światłowodowego w programie Integrated Virtualization Manager
-  IBM PowerVM Live Partition Mobility

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa

Ta sekcja zawiera przegląd zagadnień dotyczących bezpieczeństwa wirtualnego interfejsu SCSI, wirtualnej sieci Ethernet oraz współużytkowanego adaptera Ethernet, a także informacje o dostępnych dodatkowych opcjach zabezpieczeń.

Systemy IBM umożliwiają współużytkowanie urządzeń między partycjami i komunikowanie się między nimi. Takie funkcje, jak dynamiczne partycjonowanie LPAR, współużytkowane procesory, sieć wirtualna, wirtualna pamięć i zarządzanie obciążeniem wymagają mechanizmów zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemu. Funkcje wirtualizacji i komunikacji między partycjami zostały tak zaprojektowane, aby nie zwiększać ryzyka naruszenia bezpieczeństwa ponad to, co jest bezpośrednio związane z tymi funkcjami. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w przypadku np. wirtualnego połączenia LAN będą takie same, jak dla fizycznego połączenia sieciowego. Sposób wykorzystania funkcji wirtualizacji między partycjami w środowiskach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa należy dokładnie rozważyć. Zezwolenie na widoczność między partycjami logicznymi należy utworzyć ręcznie przy użyciu opcji konfiguracyjnych systemu administracyjnego.

Korzystając z wirtualnego interfejsu SCSI, wirtualny serwer we/wy udostępnia pamięć masową klientom partycjom logicznym. Jednak połączenie to nie jest realizowane przez adapter SCSI lub kabel światłowodowy, lecz przez oprogramowanie wbudowane. Sterowniki urządzenia wirtualnego interfejsu SCSI wirtualnego serwera we/wy i oprogramowania wbudowanego zapewniają administratorowi systemu wirtualnego serwera we/wy wyłączną kontrolę nad dostępem partycji logicznych do danych zapisanych w urządzeniach pamięci wirtualnego serwera we/wy. Na przykład kliencka partycja logiczna z dostępem do woluminu logicznego lv001 wyeksportowana przez partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy nie może uzyskać dostępu do woluminu lv002, nawet jeśli należy on do tej samej grupy woluminów.

Podobnie jak wirtualny interfejs SCSI, również oprogramowanie wbudowane zapewnia połączenie między partycjami logicznymi w przypadku korzystania z wirtualnej sieci Ethernet. Oprogramowanie wbudowane pełni funkcję przełącznika Ethernet. Łączność z siecią zewnętrzną zapewnia funkcja współużytkowanego adaptera Ethernet w wirtualnym serwerze we/wy. Część wirtualnego serwera we/wy działa jako most 2. warstwy do adapterów fizycznych. Do każdej ramki Ethernet jest wstawiany znacznik identyfikatora VLAN. Przełącznik Ethernet zezwala na wysyłanie ramek tylko do tych portów, które są autoryzowane do odbierania ramek z tym identyfikatorem VLAN. Każdy port w przełączniku Ethernet można skonfigurować tak, aby należał do kilku sieci VLAN. Tylko adaptery sieci, zarówno wirtualne, jak i fizyczne, które są połączone z portem (wirtualnym lub fizycznym) należącym do tej samej sieci LAN, mogą odbierać te ramki. Implementacja standardu VLAN sprawia, że partycje logiczne nie mogą uzyskać dostępu do danych objętych ograniczeniami.

Ograniczenia dla klienckich partycji logicznych systemu IBM i

Za pomocą wirtualnego serwera we/wy można zainstalować system IBM i na klienckiej partycji logicznej w systemie POWER7. Klienckie partycje logiczne systemu operacyjnego IBM i mają specyficzne wymagania odnośnie do systemu i pamięci masowej.

Ograniczenia wymienione poniżej dotyczą partycji logicznych systemu IBM i, które są klientami wirtualnego serwera we/wy i działają na systemach zarządzanych za pomocą konsoli HMC. Klientkie partycje logiczne systemu operacyjnego IBM i działające na systemach zarządzanych za pomocą programu Integrated Virtualization Manager mają dodatkowe ograniczenia. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja Ograniczenia partycji klienckich systemu IBM i w przypadku systemów zarządzanych przy użyciu programu Integrated Virtualization Manager.

Wymagania wstępne w zakresie sprzętu i oprogramowania

- System zarządzany musi być jednym z następujących serwerów:
 - 8202-E4B
 - 8202-E4C
 - 8202-E4D
 - 8205-E6B
 - 8205-E6C
 - 8205-E6D
 - 8231-E2B
 - 8231-E1C
 - 8231-E1D
 - 8231-E2C
 - 8231-E2D
 - 8233-E8B
 - 8248-L4T
 - 8268-E1D
 - 8408-E8D
 - 8412-EAD
 - 9109-RMD
 - 9117-MMB
 - 9117-MMC
 - 9117-MMD
 - 9119-FHB
 - 9179-MHB
 - 9179-MHD
 - 9179-MHC
- Wirtualny serwer we/wy musi być w wersji 2.1.2.11 lub późniejszej.
- System IBM i musi być w wersji 6.1.1 lub późniejszej.

Ograniczenia dotyczące podsystemu we/wy, pamięci masowej i sieci dla wirtualnych adapterów SCSI

- Klientka partycja logiczna systemu IBM i może mieć do 32 wirtualnych urządzeń SCSI podłączonych do pojedynczego adaptera wirtualnego. Może to być do 16 jednostek dyskowych (woluminów logicznych lub fizycznych bądź plików) i do 16 jednostek optycznych.
- Maksymalna wielkość dysku wirtualnego to 2 TB minus 512 bajtów. Konieczność zastosowania maksymalnej wielkości dysków wynoszącej 2 TB zachodzi na przykład wtedy, gdy użytkownik ma tylko 1 adapter, a potrzebuje 32 TB pamięci masowej. Zasadniczo jednak zaleca się rozkładanie pamięci masowej na wiele dysków wirtualnych o mniejszej pojemności. Pomaga to uzyskać lepszą wydajność operacji współbieżnych.
- Zapis lustrzany i wielościeżkowy maksymalnie 8 partycji wirtualnego serwera we/wy to opcja pozwalająca na uzyskanie nadmiarowości dla klienckich partycji logicznych. Jednak dla zapewnienia nadmiarowości wirtualnego serwera we/wy można też stosować obsługę wielu ścieżek i macierze RAID.

- Wymaga się przypisania urządzenia taśmowego do własnego adaptera wirtualnego serwera we/wy, ponieważ urządzenia taśmowe często przesyłają duże ilości danych, co może mieć wpływ na wydajność pozostałych urządzeń podłączonych do adaptera.

Ograniczenia wirtualnych adapterów Fibre Channel

- Partycja kliencka systemu IBM i obsługuje maksymalnie 128 połączeń z portami docelowymi dla jednego adaptera wirtualnego kanału światłowodowego.
- Partycja kliencka systemu IBM i obsługuje maksymalnie 64 urządzenia SCSI dla jednego wirtualnego adaptera Fibre Channel. Tymi 64 urządzeniami SCSI mogą być dowolne jednostki dyskowe lub biblioteki taśm, w dowolnym połączeniu. W przypadku bibliotek taśm, każda ścieżka sterująca jest liczona jako unikalne urządzenie SCSI. Każdy napęd taśm jest również liczony jako pojedyncze urządzenie SCSI.
- W przypadku partycji klienckich systemu operacyjnego IBM i jednostki LUN podłączone w technologii NPIV wymagają sterownika urządzenia odpowiedniego dla używanego rozwiązania pamięci masowej i nie używają ogólnego sterownika wirtualnych urządzeń SCSI.
- Partycja kliencka systemu IBM i obsługuje maksymalnie osiem połączeń wielościeżkowych do pojedynczej jednostki dyskowej kanału światłowodowego. Każde połączenie wielościeżkowe może być zrealizowane za pomocą wirtualnego adaptera Fibre Channel lub sprzętowego adaptera we/wy Fibre Channel, który jest przypisany do partycji systemu IBM i.
- Każdy wirtualny adapter Fibre Channel w partycji klienckiej systemu IBM i musi być połączony z innym portem fizycznym Fibre Channel. Nie jest możliwe połączenie więcej niż jednego wirtualnego adaptera Fibre Channel w tej samej klienckiej partycji logicznej do pojedynczego portu fizycznego adaptera Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy.

Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych

Sekcja zawiera instrukcje instalowania wirtualnego serwera we/wy oraz klienckich partycji logicznych poprzez wdrożenie planu systemu lub ręczne utworzenie partycji logicznej i profili partycji logicznej oraz zainstalowanie wirtualnego serwera we/wy (VIOS) i systemów operacyjnych na klientach.

Instrukcje te odnoszą się do instalowania wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych w systemie zarządzanym za pomocą konsoli HMC. Jeśli wirtualny serwer we/wy ma zostać zainstalowany w systemie, który nie jest zarządzany za pomocą konsoli HMC, należy zainstalować program Integrated Virtualization Manager. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Instalowanie programu Integrated Virtualization Manager.

Procedury instalacji mogą się różnić w zależności od następujących czynników:

- Wersja konsoli HMC podłączonej do systemu zarządzanego, w którym ma zostać zainstalowany wirtualny serwer we/wy i klienckie partycje logiczne. Interfejs wyświetlany przez konsolę HMC w wersji 7 różni się od interfejsu wcześniejszych wersji konsoli HMC. Konsola HMC w wersji 7 umożliwia również wdrażanie planów systemu obejmujących wirtualny serwer we/wy i klienckie partycje logiczne.
- Wdrożenie planu systemu obejmującego wirtualny serwer we/wy oraz klienckie partycje logiczne. Podczas wdrażania planu systemu konsola HMC automatycznie wykonuje następujące zadania na podstawie informacji zawartych w planie systemu:
 - Tworzy partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy i profil partycji logicznej.
 - Instaluje wirtualny serwer we/wy i udostępnia zasoby wirtualne.
 - Tworzy klienckie partycje logiczne i profile partycji logicznych.
 - Instaluje systemy operacyjne AIX i Linux na klienckich partycjach logicznych. Konsola HMC musi być w wersji V7R3.3.0 lub późniejszej.

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do zainstalowania serwera VIOS i klienckich partycji logicznych.

Informacje pokrewne:

 Instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą menedżera NIM

 Instalowanie serwera VIOS i klienckich hostów wirtualnych za pomocą konsoli SDMC

Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej

Za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej, można utworzyć partycję logiczną i profil partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy oraz zainstalować wirtualny serwer we/wy.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania:

- System, na którym planowana jest instalacja wirtualnego serwera we/wy, jest zarządzany za pomocą konsoli HMC.
- Używana jest konsola HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej.

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do ręcznego zainstalowania serwera VIOS.

Informacje pokrewne:

 Ręczne instalowanie serwera VIOS za pomocą konsoli SDMC

Wprowadzanie kodu aktywacji opcji PowerVM Editions za pomocą konsoli HMC w wersji 7

Sekcja zawiera instrukcje dotyczące wprowadzania kodu aktywacji opcji PowerVM Editions (Advanced POWER Virtualization) za pomocą konsoli HMC w wersji 7 lub późniejszej.

Jeśli w danym systemie opcja PowerVM Editions jest nieaktywna, można za pomocą konsoli HMC wprowadzić kod aktywacji otrzymany po zamówieniu opcji.

Aby wprowadzić kod aktywacji opcji PowerVM Standard Edition i PowerVM Enterprise Edition, należy wykonać następujące czynności. Informacje na temat opcji PowerVM Editions zawiera sekcja Przegląd opcji PowerVM Editions.

Aby wprowadzić kod aktywacji, wykonaj następujące kroki:

1. W obszarze nawigacyjnym rozwiń element **Systems Management** (Zarządzanie systemami).
2. Wybierz opcję **Servers** (Serwery).
3. W obszarze danych wybierz system zarządzany, na którym ma być użyta opcja PowerVM Editions. Może to być na przykład system, w którym zamierzasz zainstalować wirtualny serwer we/wy lub korzystać z technologii mikropartycjonowania.
4. Kliknij opcję **Tasks** (Zadania) i wybierz opcję **Capacity on Demand (CoD) > PowerVM > Enter Activation Code** (Moc obliczeniowa na żądanie (CoD) > PowerVM > Wprowadź kod aktywacji).
5. Wpisz kod aktywacji i kliknij przycisk **OK**.

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do wprowadzenia kodu aktywacji opcji PowerVM Editions (Advanced POWER Virtualization).

Informacje pokrewne:

 Wprowadzanie kodu aktywacji za pomocą konsoli SDMC

Tworzenie partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy w systemie zarządzanym za pomocą konsoli HMC

Za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub nowszej, można utworzyć partycję logiczną i profil partycji wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub nowszej można utworzyć ręcznie partycję i profil wirtualnego serwera we/wy. Partycję i profil wirtualnego serwera we/wy (VIOS) można też utworzyć poprzez wdrożenie planu systemu. Po wdrożeniu planu systemu można również opcjonalnie utworzyć w systemie zarządzanym klienckie partycje logiczne i ich profile.

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do utworzenia partycji logicznej i profilu partycji dla serwera VIOS.

Informacje pokrewne:

 Tworzenie serwera wirtualnego VIOS na hoście zarządzanym za pomocą konsoli SDMC

Tworzenie partycji logicznej i profilu partycji wirtualnego serwera we/wy ręcznie za pomocą konsoli HMC:

Za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub nowszej, można utworzyć partycję logiczną i profil partycji wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania:

- Użytkownik ma uprawnienia głównego administratora lub operatora.
- Aktywowano opcję PowerVM Editions (Advanced POWER Virtualization). Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Wprowadzanie kodu aktywacji opcji PowerVM Editions za pomocą konsoli HMC w wersji 7” na stronie 105.

Wirtualny serwer we/wy wymaga co najmniej 30 GB przestrzeni dyskowej.

Aby utworzyć na serwerze partycję logiczną i profil partycji za pomocą konsoli HMC, wykonaj następujące kroki:

1. W obszarze nawigacyjnym rozwiń element **Systems Management** (Zarządzanie systemami).
2. Wybierz opcję **Servers** (Serwery).
3. W obszarze danych zaznacz serwer, na którym ma zostać utworzony profil partycji.
4. Kliknij opcję **Tasks** (Zadania) i wybierz kolejno opcje **Configuration > Create Logical Partition > VIO Server** (Konfiguracja > Utwórz partycję logiczną > Serwer VIO).
5. Na stronie Create Partition (Utwórz partycję) wprowadź nazwę i identyfikator dla partycji wirtualnego serwera we/wy.
6. Na stronie Partition Profile (Profil partycji), wykonaj następujące czynności:
 - a. Wprowadź nazwę profilu dla partycji wirtualnego serwera we/wy.
 - b. Upewnij się, że nie jest zaznaczone pole wyboru **Use all the resources in the system** (Korzystanie ze wszystkich zasobów w systemie).
7. Dokonaj odpowiedniego wyboru na stronie Processors (Procesory), w zależności od tego, czy w danym środowisku używane są procesory współużytkowane, czy dedykowane.
8. Na stronie Processing Settings (Ustawienia przetwarzania) określ liczbę jednostek przetwarzania i procesorów wirtualnych, które chcesz przypisać partycji wirtualnego serwera we/wy.
9. Na stronie Memory (Pamięć), wpisz ilość pamięci, którą chcesz przypisać partycji wirtualnego serwera we/wy. Wymagana wartość minimalna to 512 MB.
10. Na stronie I/O (Urządzenia we/wy) wybierz fizyczne zasoby we/wy, które mają się znaleźć na partycji wirtualnego serwera we/wy.
11. Na stronie Virtual Adapters (Adaptery wirtualne) utwórz odpowiednie adaptery dla używanego środowiska.
12. Na stronie Logical Host Ethernet Adapters (LHEA) (Logiczne adaptery Ethernet hosta (LHEA)) skonfiguruj jeden lub kilka adapterów LHEA dla partycji wirtualnego serwera we/wy. (Adapter Ethernet hosta jest czasem nazywany adapterem zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet.)
13. Na stronie Optional Settings (Ustawienia opcjonalne) wykonaj następujące czynności:
 - a. Dokonaj odpowiedniego wyboru, określając, czy partycja ma podlegać monitorowaniu połączeń.
 - b. Jeśli wirtualny serwer we/wy ma być uruchamiany wraz z systemem zarządzanym, zaznacz opcję **Automatically start with managed system** (Automatyczne uruchamianie z systemem zarządzanym).
 - c. Dokonaj odpowiedniego wyboru, określając, czy partycja ma korzystać z raportowania z nadmiarowymi ścieżkami błędów.
 - d. Wybierz tryb startowy partycji wirtualnego serwera we/wy. W większości przypadków odpowiednim ustawieniem jest tryb **Normal** (Normalny).

14. Sprawdź poprawność wprowadzonych ustawień w oknie Profile Summary (Podsumowanie profilu) i kliknij przycisk **Finish** (Zakończ).

Po utworzeniu partycji i profilu partycji można przystąpić do zainstalowania wirtualnego serwera we/wy. Odpowiednie instrukcje znajdują się w jednej następujących procedur:

- “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z wiersza komend konsoli HMC” na stronie 110
- “Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej” na stronie 109

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do utworzenia partycji i profilu serwera VIOS.

Informacje pokrewne:

 Tworzenie serwera wirtualnego VIOS oraz profilu serwera wirtualnego za pomocą konsoli SDMC

Tworzenie partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych za pomocą konsoli HMC używanej w celu wdrożenia planu systemu:

Za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej można wdrożyć plan systemu w systemie zarządzanym POWER7, aby utworzyć partycję logiczną i profil wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Planu systemu można również użyć, aby opcjonalnie utworzyć klienckie partycje logiczne i ich profile w systemie zarządzanym.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania:

- System, w którym ma być wdrożony plan systemu, jest zarządzany za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub nowszej.
- Plan systemu może jedynie utworzyć partycję zarządzania i profil wirtualnego serwera we/wy oraz klienckie partycje logiczne i ich profile.

Po użyciu planu systemu do utworzenia partycji zarządzania i klienckich partycji logicznych oraz powiązanych z nimi profili można zainstalować wirtualny serwer we/wy. Odpowiednie instrukcje znajdują się w jednej następujących procedur:

- Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC
- Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z dysku CD lub DVD

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do wdrożenia planu systemu w systemie zarządzanym POWER7 w celu utworzenia partycji logicznej i profilu dla serwera VIOS.

Informacje pokrewne:

 Wdrażanie planu systemu za pomocą konsoli HMC w wersji 7

 Importowanie planu systemu za pomocą konsoli HMC w wersji 7

 Tworzenie planu systemu za pomocą konsoli HMC w wersji 7

 Partycjonowanie logiczne

W publikacji opisano wykorzystanie konsoli HMC do tworzenia i obsługi partycji logicznych.

 Zarządzanie konsolą HMC

W tej publikacji przedstawiono informacje dla administratorów i operatorów systemów na temat korzystania z konsoli HMC.

 Tworzenie serwera wirtualnego VIOS poprzez wdrożenie planu systemu w systemie zarządzanym za pomocą konsoli SDMC

Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika konsoli HMC

Sekcja zawiera instrukcje instalowania wirtualnego serwera we/wy (VIOS) z urządzenia CD lub DVD, zapisanego obrazu lub z serwera zarządzania instalacją sieciową (NIM) z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika konsoli HMC.

Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.7 lub późniejszej:

Sekcja zawiera instrukcje instalowania wirtualnego serwera we/wy (VIOS) z urządzenia DVD, zapisanego obrazu lub z serwera zarządzania instalacją sieciową (NIM) z wykorzystaniem konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.7.0 lub późniejszej.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Upewnij się, czy spełnione są następujące wymagania:
 - Konsola HMC jest podłączona do systemu zarządzanego.
 - Utworzono partycję logiczną i profil partycji logicznej serwera VIOS.
 - Konsola HMC jest w wersji 7, wydanie 7.7.0 lub późniejszej.
2. Uzyskaj następujące informacje dotyczące serwera VIOS:
 - Adres IP serwera VIOS
 - Maska podsieci serwera VIOS
 - Brama domyślna serwera VIOS

Aby zainstalować serwer VIOS, wykonaj następujące kroki z interfejsu graficznego konsoli HMC:

1. W obszarze nawigacyjnym konsoli HMC rozwiń element **Systems Management > Servers** (Zarządzanie systemami > Serwery).
2. Wybierz serwer, na którym znajduje się partycja logiczna serwera VIOS.
3. W obszarze danych wybierz partycję logiczną serwera VIOS.
4. Kliknij kolejno opcje **Tasks > Operations > Activate > Profile** (Zadania > Operacje > Aktywuj > Profil). Zostanie otwarte okno Activate Logical Partition (Aktywowanie partycji logicznej).
5. Wybierz opcję **Yes** (Tak), aby zainstalować serwer VIOS w ramach procesu aktywowania.
6. Wybierz profil partycji logicznej z listy **Logical Partition profiles** (Profil partycji logicznych) i kliknij przycisk **OK**. Zostanie otwarte okno Activate Logical Partition - Install Virtual I/O Server (Aktywowanie partycji logicznej - Instalowanie wirtualnego serwera we/wy).
7. Kliknij źródło instalacji używane do zainstalowania serwera VIOS.
 - Aby zainstalować serwer VIOS z urządzenia DVD, wykonaj następujące kroki:
 - a. Kliknij opcję **DVD**.
 - b. Wprowadź szczegółowe informacje w polach **IP Address** (Adres IP), **Subnet Mask** (Maska podsieci) i **Gateway** (Brama).
 - c. Kliknij przycisk **OK**.
 - Aby zainstalować serwer VIOS z zapisanego obrazu, wykonaj następujące kroki:
 - a. Kliknij opcję **Local Repository** (Repozytorium lokalne).
 - b. Wprowadź szczegółowe informacje w polach **Image** (Obraz), **IP Address** (Adres IP), **Subnet Mask** (Maska podsieci) i **Gateway** (Brama).
 - c. Kliknij przycisk **OK**.
 - Aby zainstalować serwer VIOS z serwera NIM, wykonaj następujące kroki:
 - a. Kliknij opcję **NIM server** (Serwer NIM).
 - b. Wprowadź szczegółowe informacje w polach **NIM Server IP Address** (Adres IP serwera NIM), **IP Address** (Adres IP), **Subnet Mask** (Maska podsieci) i **Gateway** (Brama).

- c. Kliknij przycisk **OK**.
8. Kliknij przycisk **OK**, aby zainstalować serwer VIOS.

Po zainstalowaniu serwera VIOS wykonaj czynności kończące instalację, tzn. sprawdź, czy są dostępne aktualizacje, ustanów połączenia zdalne i utwórz dodatkowe identyfikatory użytkowników. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Kończenie instalowania wirtualnego serwera we/wy” na stronie 111.

Informacje pokrewne:

-  Instalowanie serwera VIOS z konsoli SDMC
-  Zarządzanie repozytorium obrazów wirtualnego serwera we/wy
-  Aktywowanie profilu partycji

Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1 lub późniejszej:

Sekcja zawiera instrukcje instalowania wirtualnego serwera we/wy z urządzenia CD lub DVD podłączonego do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS) za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.1.0 lub późniejszej.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania:

- Konsola HMC jest podłączona do systemu zarządzanego.
- Utworzono partycję logiczną i profil partycji logicznej serwera VIOS. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Tworzenie partycji logicznej i profilu partycji wirtualnego serwera we/wy ręcznie za pomocą konsoli HMC” na stronie 106.
- Konsola HMC jest w wersji 7, wydanie 7.1.0 lub późniejszej.
- Jednostka optyczna CD lub DVD jest przypisana do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do zainstalowania serwera VIOS z urządzenia CD lub DVD.

Aby zainstalować serwer VIOS z dysku CD lub DVD, wykonaj następujące kroki z interfejsu graficznego konsoli HMC:

1. Aktywuj partycję logiczną serwera VIOS za pomocą konsoli HMC w wersji 7 lub późniejszej albo za pomocą konsoli HMC w wersji 6 lub wcześniejszej:
 - Aktywuj serwer VIOS za pomocą konsoli HMC w wersji 7 lub późniejszej:
 - a. Włóż dysk CD lub DVD serwera VIOS do napędu przypisanego do partycji logicznej serwera VIOS.
 - b. W obszarze nawigacyjnym konsoli HMC rozwiń element **Systems Management > Servers** (Zarządzanie systemami > Serwery).
 - c. Wybierz serwer, na którym znajduje się partycja logiczna serwera VIOS.
 - d. W obszarze danych wybierz partycję logiczną serwera VIOS.
 - e. Kliknij kolejno opcje **Tasks > Operations > Activate** (Zadania > Operacje > Aktywacja). Zostanie wyświetlone menu Activate Partition (Aktywuj partycję), w którym można wybrać profil partycji logicznej. Upewnij się, że podświetlony jest właściwy profil.
 - f. Kliknij opcję **Open a terminal window or console session** (Otwórz okno terminalu lub sesję konsoli), aby otworzyć okno terminalu wirtualnego (vterm).
 - g. Kliknij opcję **Advanced** (Zaawansowane), aby otworzyć menu **Advanced Options** (Opcje zaawansowane).
 - h. Jako tryb startowy wybierz **SMS**.
 - i. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć menu **Advanced Options** (Opcje zaawansowane).
 - j. Kliknij przycisk **OK**. Dla partycji logicznej zostanie otwarte okno terminalu wirtualnego.
 - Aktywuj serwer VIOS za pomocą konsoli HMC w wersji 6 lub wcześniejszej:

- a. Włóż dysk CD lub DVD serwera VIOS do napędu przypisanego do partycji logicznej serwera VIOS.
 - b. Na konsoli HMC kliknij prawym przyciskiem myszy partycję logiczną, aby otworzyć menu.
 - c. Kliknij opcję **Activate** (Aktywuj). Zostanie wyświetlone menu Activate Partition (Aktywuj partycję), w którym można wybrać profil partycji logicznej. Upewnij się, że podświetlony jest właściwy profil.
 - d. Kliknij opcję **Open a terminal window or console session** (Otwórz okno terminalu lub sesję konsoli), aby otworzyć okno terminalu wirtualnego (vterm).
 - e. Kliknij opcję **Advanced** (Zaawansowane), aby otworzyć menu **Advanced Options** (Opcje zaawansowane).
 - f. Jako tryb startowy wybierz **SMS**.
 - g. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć menu **Advanced Options** (Opcje zaawansowane).
 - h. Kliknij przycisk **OK**. Dla partycji logicznej zostanie otwarte okno terminalu wirtualnego.
2. Wybierz urządzenie startowe:
 - a. Wybierz opcję **Select Boot Options** (Wybór opcji startowych) i naciśnij klawisz Enter.
 - b. Wybierz opcję **Select Install/Boot Device** (Wybór urządzenia instalacyjnego/startowego) i naciśnij klawisz Enter.
 - c. Wybierz opcję **Select 1st Boot Device** (Wybór pierwszego urządzenia startowego) i naciśnij klawisz Enter.
 - d. Wybierz opcję **CD/DVD** i naciśnij klawisz Enter.
 - e. Wybierz typ nośnika odpowiedni dla jednostki optycznej i naciśnij klawisz Enter.
 - f. Wybierz numer urządzenia, który odpowiada jednostce optycznej, i naciśnij klawisz Enter.
 - g. Ustaw kolejność startową, aby skonfigurować pierwsze urządzenie startowe. Jednostka optyczna jest teraz pierwsza na liście Current Boot Sequence (Bieżąca kolejność startowa).
 - h. Wyjdź z menu SMS, naciskając klawisz **X**, i potwierdź zamiar opuszczenia programu SMS.
 3. Zainstaluj VIOS:
 - a. Wybierz odpowiednią konsolę i naciśnij klawisz Enter.
 - b. Wybierz język dla menu BOS i naciśnij klawisz Enter.
 - c. Wybierz opcję **Start Install Now with Default Settings** (Rozpocznij instalację z ustawieniami domyślnymi) i naciśnij klawisz Enter. Wybierz opcję **Change/Show Installation Settings and Install** (Zmień/pokaż ustawienia instalacji i instaluj), aby zmienić ustawienia instalacji i ustawienia systemowe.
 - d. Wybierz opcję **Continue with Install** (Kontynuuj instalację). Po zakończeniu instalacji system zostanie zrestartowany.

Po zainstalowaniu serwera VIOS wykonaj czynności kończące instalację, tzn. sprawdź, czy są dostępne aktualizacje, ustanów połączenia zdalne i utwórz dodatkowe identyfikatory użytkowników. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Kończenie instalowania wirtualnego serwera we/wy” na stronie 111.

Informacje pokrewne:



Instalowanie serwera VIOS z dysku CD lub DVD za pomocą konsoli SDMC

Instalowanie wirtualnego serwera we/wy z wiersza komend konsoli HMC

Sekcja zawiera instrukcje instalowania wirtualnego serwera we/wy (VIOS) z wiersza komend konsoli HMC za pomocą komendy **installios**.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Upewnij się, czy spełnione są następujące wymagania:
 - Istnieje konsola HMC podłączona do systemu zarządzanego.
 - Utworzono partycję logiczną i profil partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Tworzenie partycji logicznej i profilu partycji wirtualnego serwera we/wy ręcznie za pomocą konsoli HMC” na stronie 106.
 - Jeśli instalowany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 2.2.1.0 lub późniejszej, należy upewnić się, że konsola HMC jest dostępna w wersji 7, wydanie 7.4.0 lub późniejszej.

- Partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy ma przynajmniej jeden adapter Ethernet oraz dysk o wielkości 16 GB.
 - Użytkownik ma uprawnienie **hmcsuperadmin**.
2. Uzyskaj następujące informacje:
- Statyczny adres IP wirtualnego serwera we/wy
 - Maskę podsieci wirtualnego serwera we/wy
 - Bramę domyślną wirtualnego serwera we/wy

Aby zainstalować wirtualny serwer we/wy, wykonaj następujące kroki:

1. Włóż dysk CD lub DVD wirtualnego serwera we/wy do napędu konsoli HMC.
2. Jeśli wirtualny serwer we/wy jest instalowany przez publiczny interfejs sieciowy, przejdź do kroku 3. Jeśli wirtualny serwer we/wy jest instalowany przez prywatny interfejs sieciowy, wpisz następującą komendę w wierszu komend konsoli HMC:

```
export INSTALLIOS_PRIVATE_IF=interfejs
```

 gdzie *interfejs* jest interfejsem sieciowym, przez który będzie się odbywać instalacja.
3. W wierszu komend konsoli HMC wpisz:

```
installios
```
4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi przez system instrukcjami instalacji.

Po zainstalowaniu wirtualnego serwera we/wy wykonaj czynności kończące instalację, tzn. sprawdź, czy są dostępne aktualizacje, ustanów połączenia zdalne, utwórz dodatkowe identyfikatory użytkowników itd. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Kończenie instalowania wirtualnego serwera we/wy”.

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do zainstalowania serwera VIOS.

Informacje pokrewne:



Instalowanie serwera VIOS z konsoli SDMC

Kończenie instalowania wirtualnego serwera we/wy

Po zainstalowaniu wirtualnego serwera we/wy należy sprawdzić dostępność aktualizacji, skonfigurować zdalne połączenia, utworzyć dodatkowe konta użytkowników itd.

Na potrzeby tej procedury przyjęto, że wirtualny serwer we/wy został zainstalowany. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.

Aby zakończyć instalację, wykonaj następujące kroki:

1. Zaakceptuj warunki serwisowania oprogramowania oraz licencję produktu wirtualnego serwera we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Wyświetlanie i akceptowanie licencji wirtualnego serwera we/wy” na stronie 112.
2. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje programu wirtualny serwer we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.
3. Skonfiguruj zdalne połączenia z wirtualnym serwerem we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Łączenie się z wirtualnym serwerem we/wy za pomocą OpenSSH” na stronie 232.
4. Opcjonalne: Utwórz następujące dodatkowe identyfikatory użytkowników. Jedynym aktywnym identyfikatorem użytkownika po zakończeniu instalacji jest administrator podstawowy (padmin). Można utworzyć następujące dodatkowe identyfikatory użytkowników: administrator systemu, przedstawiciel serwisu i inżynier programista. Informacje na temat tworzenia identyfikatorów użytkowników zawiera sekcja “Zarządzanie użytkownikami wirtualnego serwera we/wy” na stronie 246.
5. Skonfiguruj połączenie TCP/IP dla wirtualnego serwera we/wy za pomocą komendy **mktcpip**. Czynność tę należy wykonać przed wykonaniem jakichkolwiek działań na dynamicznych partycjach logicznych. Do skonfigurowania

połączeń TCP/IP można również użyć menu asysty podczas konfiguracji. Dostęp do menu asysty podczas konfiguracji można uzyskać, uruchamiając komendę **cfgassist**.

Po zakończeniu należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Utworzenie klienckich partycji logicznych.

Uwaga: Tej czynności nie trzeba realizować, jeśli do utworzenia wszystkich klienckich partycji logicznych wdrożony został plan systemu.

- Skonfigurowanie wirtualnego serwera we/wy i instalacja klienckich systemów operacyjnych. Informacje na ten temat zawierają sekcje “Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 120 i Partycjonowanie logiczne. Więcej informacji na temat partycjonowania logicznego zawiera sekcja Partycjonowanie logiczne.

Informacje pokrewne:



Kończenie instalacji na konsoli SDMC

Wyświetlanie i akceptowanie licencji wirtualnego serwera we/wy:

Przed rozpoczęciem korzystania z wirtualnego serwera we/wy należy przeczytać i zaakceptować licencję.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że został utworzony profil partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy i że wirtualny serwer we/wy jest zainstalowany. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.

Aby przeczytać i zaakceptować licencję na wirtualny serwer we/wy, wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do wirtualnego serwera we/wy przy użyciu identyfikatora użytkownika **padmin**.
2. Wybierz nowe hasło. Wyświetlone zostaną warunki serwisowania oprogramowania.
3. Jeśli używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej, zapoznaj się z warunkami serwisowania oprogramowania i zaakceptuj je.
 - a. Aby zapoznać się z warunkami serwisowania oprogramowania, wpisz **v** w wierszu komend i naciśnij klawisz Enter.
 - b. Aby zaakceptować warunki serwisowania oprogramowania, wpisz **a** w wierszu komend i naciśnij klawisz Enter.
4. Zapoznaj się z licencją produktu wirtualnego serwera we/wy i zaakceptuj ją.

Uwaga: Jeśli wirtualny serwer we/wy został zainstalowany poprzez wdrożenie planu systemu, to wykonanie czynności w tym punkcie nie jest konieczne, gdyż licencja produktu wirtualnego serwera we/wy została już zaakceptowana.

- a. Aby zapoznać się z licencją produktu wirtualnego serwera we/wy, wpisz **license -ls** w wierszu komend. Domyślnie jest ona wyświetlana w języku angielskim. Aby zmienić język wyświetlania licencji, wykonaj następujące czynności:
 - 1) Otwórz listę dostępnych ustawień narodowych, w których można wyświetlić licencję, wpisując następującą komendę:
`license -ls`
 - 2) Wyświetl licencję w wybranym języku, wpisując następującą komendę:
`license -view -lang Nazwa`

Na przykład, aby wyświetlić licencję w języku japońskim, należy wpisać:
`license -view -lang ja_JP`
 - b. Aby zaakceptować licencję produktu wirtualnego serwera we/wy, wpisz **license -accept** w wierszu komend.
5. Angielski jest domyślnym językiem programu instalacyjnego. Aby zmienić ustawienia języka w systemie, wykonaj następujące czynności:
 - a. Dostępne języki można przejrzeć, wpisując komendę:

```
chlang -ls
```

- b. Aby zmienić język, wpisz następującą komendę, zastępując wartość *Nazwa* nazwą języka, na który chcesz przełączyć:

```
chlang -lang Nazwa
```

Uwaga: Jeśli nie został zainstalowany zestaw plików językowych, to do jego zainstalowania należy użyć opcji `-dev` nośnik.

Na przykład, aby zainstalować język japoński i przełączyć na ten język, wpisz następującą komendę:

```
chlang -lang ja_JP -dev /dev/cd0
```

Informacje pokrewne:



Wyświetlanie i akceptowanie warunków licencji za pomocą konsoli SDMC

Reinstalowanie wirtualnego serwera we/wy partycji stronicowania serwera VIOS

Reinstalacja wirtualnego serwera we/wy (VIOS) przypisanego do puli pamięci współużytkowanej (w dalszej części niniejszego dokumentu zwanej *partycją stronicowania serwera VIOS*) wymaga zmiany konfiguracji środowiska pamięci współużytkowanej. Może być konieczne na przykład ponowne dodanie urządzeń obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej.

Partycje stronicowania serwera VIOS przechowują informacje o urządzeniach obszaru stronicowania przypisanych do puli pamięci współużytkowanej. Konsola HMC pobiera informacje o urządzeniach obszaru stronicowania przypisanych do puli pamięci współużytkowanej z partycji stronicowania serwera VIOS. Po zakończeniu reinstalacji serwera VIOS informacje o urządzeniach obszaru stronicowania zostają utracone. W celu odzyskania tych informacji przez partycje stronicowania serwera VIOS należy po zakończeniu reinstalacji serwera VIOS ponownie przypisać urządzenia obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej.

W następującej tabeli przedstawiono czynności rekonfiguracyjne, które należy wykonać w środowisku pamięci współużytkowanej po zakończeniu reinstalacji wirtualnego serwera we/wy partycji stronicowania serwera VIOS.

Tabela 33. Czynności rekonfiguracyjne dla pamięci współużytkowanej wymagane w związku z reinstalacją wirtualnego serwera we/wy partycji stronicowania serwera VIOS

Liczba partycji stronicowania serwera VIOS przypisanych do puli pamięci współużytkowanej	Liczba partycji stronicowania serwera VIOS, dla których będzie przeprowadzana reinstalacja serwera VIOS	Etapy rekonfiguracji	Instrukcje
1	1	1. Zamknij wszystkie partycje logiczne, które używają pamięci współużytkowanej (w dalszej części niniejszego dokumentu zwane <i>partycjami pamięci współużytkowanej</i>). 2. Reinstaluj serwer VIOS. 3. Dodaj ponownie urządzenia obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej.	1. Zamykanie i restartowanie partycji logicznych 2. Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7 3. Dodawanie urządzeń obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej i usuwanie urządzeń z puli

Tabela 33. Czynności rekonfiguracyjne dla pamięci współużytkowanej wymagane w związku z reinstalacją wirtualnego serwera we/wy partycji stronicowania serwera VIOS (kontynuacja)

Liczba partycji stronicowania serwera VIOS przypisanych do puli pamięci współużytkowanej	Liczba partycji stronicowania serwera VIOS, dla których będzie przeprowadzana reinstalacja serwera VIOS	Etapy rekonfiguracji	Instrukcje
2	1	1. Zamknij wszystkie partycje pamięci współużytkowanej korzystające z partycji stronicowania serwera VIOS (która ma zostać reinstalowana) jako podstawowej lub dodatkowej partycji stronicowania. 2. Usuń partycję stronicowania serwera VIOS z puli pamięci współużytkowanej. 3. Reinstaluj serwer VIOS. 4. Dodaj ponownie tę partycję stronicowania serwera VIOS do puli pamięci współużytkowanej.	1. Zamykanie i restartowanie partycji logicznych 2. Usuwanie partycji stronicowania serwera VIOS z puli pamięci współużytkowanej 3. Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7 4. Dodawanie partycji stronicowania serwera VIOS do puli pamięci współużytkowanej
2	2	1. Zamknij wszystkie partycje pamięci współużytkowanej. 2. Reinstaluj serwer VIOS poszczególnych partycji stronicowania serwera VIOS. 3. Dodaj ponownie urządzenia obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej.	1. Zamykanie i restartowanie partycji logicznych 2. Ręczne instalowanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7 3. Dodawanie urządzeń obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej i usuwanie urządzeń z puli

Migrowanie wirtualnego serwera we/wy

Partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy (VIOS) można migrować z konsoli HMC w wersji 7 (lub późniejszej) albo z urządzenia DVD podłączonego do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że następujące stwierdzenia są prawdziwe:

- System, na który będzie migrowany wirtualny serwer we/wy jest zarządzany za pomocą konsoli HMC w wersji 7 lub późniejszej.
- Używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.3 lub nowszej.
- Grupa woluminów rootvg została przypisana do wirtualnego serwera we/wy.

Uwaga: Jeśli wykorzystywane jest środowisko programu Integrated Virtualization Manager (IVM), należy zapoznać się z sekcją Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z dysku DVD przy użyciu programu Integrated Virtualization Manager.

W większości przypadków pliki konfiguracyjne użytkownika z poprzedniej wersji wirtualnego serwera we/wy są zapisywane przy instalowaniu nowej wersji. Jeśli w środowisku istnieją co najmniej dwie partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy w celu uzyskania nadmiarowości, można wyłączyć i migrować jedną partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy bez przerywania pracy klientów. Po zakończeniu migracji i ponownym uruchomieniu partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy będzie ona dostępna dla klientów bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

Ważne: Nie należy używać komendy **updateios** wirtualnego serwera we/wy do migrowania wirtualnego serwera we/wy.

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do zainstalowania serwera VIOS z urządzenia CD lub DVD.

Informacje pokrewne:

➡ Migracja wirtualnego serwera we/wy za pomocą menedżera NIM

➡ Migrowanie serwera VIOS za pomocą konsoli SDMC

Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC

Sekcja zawiera instrukcje migrowania wirtualnego serwera we/wy do wersji 2.1.0.0 lub późniejszej z konsoli HMC za pomocą komendy **installios**.

Przed rozpoczęciem tej procedury należy sprawdzić, czy spełnione zostały następujące wymagania:

- Konsola HMC jest podłączona do systemu zarządzanego.
- Partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy ma przynajmniej jeden adapter Ethernet oraz dysk o wielkości 16 GB.
- Użytkownik ma uprawnienie **hmcsuperadmin**.
- Dostępny jest nośnik migracji wirtualnego serwera we/wy.

Uwaga: Nośnik migracji nie jest tym samym nośnikiem, co nośnik instalacji.

- Używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.3 lub późniejszej.
- Nazwa dysku (**PV_name**) głównej grupy woluminów (rootvg) to **hdisk0**. Aby sprawdzić nazwę dysku należy wykonać następującą komendę z interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy: **lsvg -pv rootvg**

Uwaga: Jeśli nazwa dysku jest inna niż **hdisk0**, nie można użyć dysku DVD migracji do wykonania migracji. Zamiast tego, należy zapoznać się z sekcją Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z pobranego obrazu migracji, aby upewnić się, czy można pomyślnie migrować wirtualny serwer we/wy.

- Grupa woluminów rootvg została przypisana do wirtualnego serwera we/wy.
- Użyj komendy **startnetsvc** do zapisania, które usługi zostały uruchomione dla wirtualnego serwera we/wy.
- Określ usługi i agentów skonfigurowane do użycia z wirtualnym serwerem we/wy (używając komendy **cfgsvc**). Użyj komendy **lssvc**, aby wyświetlić listę wszystkich agentów. Użyj komendy **lssvc** z parametrem nazwy agenta (**lssvc <nazwa_agent>**), aby wyświetlić informacje o wskazanym agencie.

Uwaga: Jeśli dla agenta lub usługi zostały ustawione jakiejkolwiek parametry, należy rekonfigurować parametry po zakończeniu procesu migracji.

- Przed migrowaniem wirtualnego serwera we/wy należy utworzyć kopię zapasową obrazu mksysb. Uruchom komendę **backupios** i zapisz obraz mksysb w bezpiecznym miejscu.

Aby migrować wirtualny serwer we/wy, wykonaj następujące czynności:

1. Włóż **Dysk DVD migracji wirtualnego serwera we/wy** do konsoli HMC.
2. Jeśli wirtualny serwer we/wy instalowany jest za pośrednictwem publicznego interfejsu sieciowego, przejdź do kroku 3. Jeśli wirtualny serwer we/wy instalowany jest za pośrednictwem prywatnego interfejsu sieciowego, wpisz następującą komendę w wierszu komend konsoli HMC:

```
export INSTALLIOS_PRIVATE_IF=interfejs
```

gdzie *interfejs* jest interfejsem sieciowym, przez który będzie się odbywać instalacja.

3. W wierszu komend konsoli HMC wpisz:
- ```
installios
```

**Ważne:** Nie należy używać komendy wirtualny serwer we/wy **updateios** do migrowania wirtualnego serwera we/wy.

4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi przez system instrukcjami instalacji.

Po zakończeniu migracji partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy jest restartowana do zapamiętanej konfiguracji sprzed instalacji migracyjnej. Zaleca się wykonanie następujących czynności:

- Sprawdź, czy migracja się powiodła, analizując informacje zwracane przez komendę **installp** i wywołując komendę **ioslevel**. Wyniki komendy **ioslevel** wskazują, że poziom ioslevel ma obecnie wartość \$ *ioslevel 2.1.0.0*.
- Zrestartuj działające wcześniej demony i agenty.
  1. Zaloguj się do wirtualnego serwera we/wy jako użytkownik padmin.
  2. Wykonaj następującą komendę: \$ *motd -overwrite "<wpisz poprzedni komunikat banera>"*
  3. Uruchom wszystkie działające wcześniej demony, takie jak FTP i Telnet.
  4. Uruchom wszystkie działające wcześniej agenty, na przykład ituum.
- Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje programu wirtualny serwer we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera serwis WWW Fix Central.

**Zapamiętaj:** Nośnik migracji wirtualnego serwera we/wy to osobny nośnik, różniący się od nośnika instalacyjnego wirtualnego serwera we/wy. Po przeprowadzeniu migracji nie należy używać nośnika instalacyjnego do aktualizacji. Nie zawiera on aktualizacji, a jego użycie spowoduje utratę bieżącej konfiguracji. Aktualizacje należy wprowadzać zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie wsparcia wirtualnego serwera we/wy dla serwerów Power Systems.

**Uwaga:** Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do przeprowadzenia migracji serwera VIOS na wersję 2.1.0.0 lub późniejszą.

#### Zadania pokrewne:

“Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu mksysb” na stronie 204

Kopie zapasowe kodu bazowego wirtualnego serwera we/wy, zainstalowanych pakietów poprawek, niestandardowych sterowników urządzeń obsługujących podsystemy dyskowe oraz niektórych metadanych zdefiniowane przez użytkownika można tworzyć w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie pliku mksysb.

#### Informacje pokrewne:



Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z dysku DVD przy użyciu programu Integrated Virtualization Manager



Migrowanie serwera VIOS z konsoli SDMC

## Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z pobranego obrazu

Sekcja zawiera instrukcje migrowania wirtualnego serwera we/wy (VIOS) do wersji 2.1.0.0 lub późniejszej z konsoli HMC, jeśli nazwa dysku głównej grupy woluminów (rootvg) jest inna niż hdisk0.

Upewnij się, że dysponujesz najnowszym obrazem instalacyjnym konsoli HMC. Najnowszy obraz instalacyjny można uzyskać z serwisu WWW Fix Central.

Jeśli nazwa dysku (**PV\_name**) głównej grupy woluminów (rootvg) jest inna, niż hdisk0, wykonaj poniższe kroki, aby migrować wirtualny serwer we/wy:

1. Jeśli podczas instalacji bez zapytań system wykryje, że pierwszy dostępny do migrowania dysk nie zawiera instalacji wirtualnego serwera we/wy, migracja zostanie przełączona w tryb z zapytaniami. Na tym etapie migracja zostanie anulowana, a na konsoli partycji logicznej wyświetlone zostanie **Menu potwierdzenia migracji**. Na ekranie zostanie wyświetlony następujący komunikat: **Nie można kontynuować migracji serwera VIOS. Wybrany dysk nie zawiera serwera VIOS.** Aby rozwiązać ten problem, należy zakończyć proces instalowania, naciskając kombinację klawiszy CTRL-C z poziomu sesji, która wykonała komendę **installios**.

2. Pobierz obraz migracji wirtualnego serwera we/wy z serwisu WWW Wirtualny serwer we/wy.
3. Określ wartość PVID dysku twardego głównej grupy woluminów (rootvg). Istnieją dwa sposoby uzyskania wartości PVID:

- Z wiersza komend konsoli HMC wykonaj następującą komendę: `viosvrcmd -m cec1 -p viosl -c "lspv"`

Komenda zwraca informacje podobne do poniższego przykładu:

| NAME   | PVID             | VG     | STATUS |
|--------|------------------|--------|--------|
| hdisk0 | 00cd1b0ef5e5g5g8 | None   |        |
| hdisk1 | 00cd1b0ec1b17302 | rootvg | active |
| hdisk2 | none             | None   |        |

- Z wiersza komend wirtualnego serwera we/wy z uprawnieniami użytkownika padmin, uruchom komendę `lspv`, aby uzyskać wartość PVID dysku wskazanego jako cel instalacji.

Komenda zwraca informacje podobne do poniższego przykładu:

| NAME   | PVID             | VG     | STATUS |
|--------|------------------|--------|--------|
| hdisk0 | 00cd1b0ef5e5g5g8 | None   |        |
| hdisk1 | 00cd1b0ec1b17302 | rootvg | active |
| hdisk2 | none             | None   |        |

4. Z wiersza komend konsoli HMC uruchom komendę `installios` z odpowiednimi flagami. Użyj opcji `-E` z wartością PVID docelowego dysku wirtualnego serwera we/wy, który został wskazany jako cel migracji. Na przykład, w oparciu o poniższe informacje przykładowe, można wykonać komendę: `installios -s cec1 -S 255.255.255.0 -p viosl -r viosl_prof -i 10.10.1.69 -d /dev/cdrom -m 0e:f0:c0:00:40:02 -g 10.10.1.169 -P auto -D auto -E 00cd1b0ec1b17302`

```

VIO image source = /dev/cdrom
managed_system = cec1
VIO partition = viosl
VIO partition profile = viosl_prof
VIO IP address = 10.10.1.69
VIO subnet mask = 255.255.255.0
VIO gateway address = 10.10.1.169
VIO network MAC address = 0ef0c0004002
VIO network adapter speed = auto
VIO network adapter duplex = auto
VIO target disk PVID = 00cd1b0ec1b17302 <- rootvg [główna grupa woluminów]

```

**Uwaga:** Jeśli proces instalacji nie może znaleźć wartości PVID wprowadzonej przy użyciu opcji `-E` podczas instalowania wirtualnego serwera we/wy za pomocą komendy `installios`, to proces instalacji zostanie przełączony w tryb zapytania.

W terminalu konsoli HMC, w którym wykonano komendę `installios`, wyświetlony zostanie komunikat `info=prompting_for_data_at_console`. Kontrolka partycji wyświetli kod `0c48`. Uruchom komendę `mkvterm -m cec1 -p viosl` na konsoli HMC, aby dokonać interakcji z konsolą wirtualną w celu kontynuowania migracji, lub uruchom ponownie komendę `installios` z poprawioną wartością PVID. Uwaga: ponowne uruchomienie komendy `installios` spowoduje ponowne skopiowanie obrazu z nośnika na dysk.

Po zakończeniu migracji, partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy jest restartowana do konfiguracji, która została zachowana przed instalacją migracji. Zaleca się wykonanie następujących czynności:

- Sprawdź, czy migracja się powiodła, analizując informacje zwracane przez komendę **installp** i wywołując komendę **ioslevel**. Wyniki komendy **ioslevel** wskazują, że poziom **ioslevel** ma obecnie wartość `$ ioslevel 2.1.0.0`.
- Zrestartuj działające wcześniej demony i agenty.
  1. Zaloguj się do wirtualnego serwera we/wy jako użytkownik padmin.
  2. Wykonaj następującą komendę: `$ motd -overwrite "<wpisz poprzedni komunikat banera>"`
  3. Uruchom wszystkie działające wcześniej demony, takie jak FTP i Telnet.
  4. Uruchom wszystkie działające wcześniej agenty, na przykład `ituum`.
- Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje programu wirtualny serwer we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera serwis WWW Fix Central.

**Zapamiętaj:** Nośnik migracji wirtualnego serwera we/wy to osobny nośnik, różniący się od nośnika instalacyjnego wirtualnego serwera we/wy. Po przeprowadzeniu migracji nie należy używać nośnika instalacyjnego do aktualizacji. Nie zawiera on aktualizacji, a jego użycie może spowodować utratę bieżącej konfiguracji. Aktualizacje należy wprowadzać zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie wsparcia wirtualnego serwera we/wy dla serwerów Power Systems.

**Uwaga:** Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do przeprowadzenia migracji serwera VIOS na wersję 2.1.0.0 lub późniejszą, jeśli nazwa dysku głównej grupy woluminów (rootvg) jest inna niż hdisk0.

#### Informacje pokrewne:



Migrowanie serwera VIOS z pobranego obrazu za pomocą konsoli SDMC

## Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z urządzenia DVD

Sekcja zawiera instrukcje migrowania wirtualnego serwera we/wy (VIOS) z urządzenia DVD podłączonego do partycji logicznej serwera VIOS.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania:

- Konsola HMC jest podłączona do systemu zarządzanego.
- Jednostka optyczna DVD jest przypisana do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.
- Wymagany jest nośnik instalacji migracyjnej wirtualnego serwera we/wy.

**Uwaga:** Nośnik instalacji migracyjnej wirtualnego serwera we/wy to osobny nośnik, różniący się od nośnika instalacyjnego wirtualnego serwera we/wy.

- Używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.3 lub nowszej.
- Grupa główna woluminów (rootvg) została przypisana do wirtualnego serwera we/wy
- Użyj komendy **startnetsvc** do zapisania, które usługi zostały uruchomione dla wirtualnego serwera we/wy.
- Określ usługi i agentów skonfigurowane do użycia z wirtualnym serwerem we/wy (używając komendy **cfigsvc**). Użyj komendy **lssvc**, aby wyświetlić listę wszystkich agentów. Użyj komendy **lssvc** z parametrem nazwy agenta (**lssvc <nazwa\_agent>**), aby wyświetlić informacje o wskazanym agencie.

**Uwaga:** Jeśli dla agenta lub usługi zostały ustawione jakiejkolwiek parametry, należy rekonfigurować parametry po zakończeniu procesu migracji.

- Przed migrowaniem wirtualnego serwera we/wy należy utworzyć kopię zapasową obrazu mksysb. Uruchom komendę **backupios** i zapisz obraz mksysb w bezpiecznym miejscu.

**Uwaga:** Jeśli wykorzystywane jest środowisko programu Integrated Virtualization Manager (IVM), należy zapoznać się z sekcją Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z dysku DVD przy użyciu programu Integrated Virtualization Manager.

Aby dokonać migracji wirtualnego serwera we/wy z urządzenia DVD, wykonaj następujące kroki:

1. Aktywuj partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7 lub późniejszej:
  - a. Włóż **Dysk migracji wirtualnego serwera we/wy** do napędu DVD przypisanego do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.
  - b. W obszarze nawigacyjnym konsoli HMC rozwiń element **Systems Management > Servers** (Zarządzanie systemami > Serwery).
  - c. Wybierz serwer, na którym znajduje się partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy.
  - d. W obszarze danych wybierz partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy.
  - e. Kliknij kolejno opcje **Tasks > Operations > Activate** (Zadania > Operacje > Aktywacja). Zostanie wyświetlone menu Activate Partition (Aktywuj partycję), w którym można wybrać profil partycji logicznej. Upewnij się, że podświetlony jest właściwy profil.

- f. Kliknij opcję **Open a terminal window or console session** (Otwórz okno terminalu lub sesję konsoli), aby utworzyć okno terminalu wirtualnego (vterm).
  - g. Kliknij opcję **Advanced** (Zaawansowane), aby utworzyć menu opcji zaawansowanych.
  - h. Jako tryb startowy wybierz **SMS**.
  - i. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć menu opcji zaawansowanych.
  - j. Kliknij przycisk **OK**. Dla partycji logicznej zostanie otwarte okno terminalu wirtualnego.
2. Wybierz urządzenie startowe:
    - a. Wybierz opcję **Select Boot Options** (Wybór opcji startowych) i naciśnij klawisz Enter.
    - b. Wybierz opcję **Select Install/Boot Device** (Wybór urządzenia instalacyjnego/startowego) i naciśnij klawisz Enter.
    - c. Wybierz opcję **CD/DVD** i naciśnij klawisz Enter.
    - d. Wybierz numer urządzenia, który odpowiada urządzeniu DVD i naciśnij klawisz Enter. Możesz też wybrać opcję **List all devices** (Pokaż wszystkie urządzenia) i wybrać numer urządzenia z listy, a następnie nacisnąć klawisz Enter.
    - e. Zaznacz opcję **Normal mode boot** (Start w trybie normalnym).
    - f. Wybierz opcję **Yes** (Tak), aby wyjść z menu SMS.
  3. Zainstaluj wirtualny serwer we/wy:
    - a. Wybierz konsolę i naciśnij klawisz Enter.
    - b. Wybierz język dla menu BOS i naciśnij klawisz Enter.
    - c. Wybierz opcję **Start Install Now with Default Settings** (Rozpocznij instalację z ustawieniami domyślnymi). Możesz też zweryfikować ustawienia instalacji i systemu, wpisując 2, aby wybrać opcję **Change/Show Installation Settings and Install** (Zmień/pokaż ustawienia instalacji i instaluj).

**Uwaga:** Samo wybranie metody instalacji migracyjnej nie powinno wymagać zmiany ustawień instalacji. Jeśli istnieje starsza wersja systemu operacyjnego, metoda instalacji migracyjnej jest ustawiana domyślnie.

    - d. Wybierz opcję **Continue with Install** (Kontynuuj instalację). Po zakończeniu instalacji system zostanie zrestartowany.

Po zakończeniu migracji partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy jest restartowana do zapamiętanej konfiguracji sprzed instalacji migracyjnej. Zaleca się wykonanie następujących czynności:

- Sprawdź, czy migracja się powiodła, analizując informacje zwracane przez komendę **installp** i wywołując komendę **ioslevel**. Wyniki komendy **ioslevel** wskazują, że poziom ioslevel ma obecnie wartość `$ ioslevel 2.1.0.0`.
- Zrestartuj działające wcześniej demony i agenty.
  1. Zaloguj się do wirtualnego serwera we/wy jako użytkownik **padmin**.
  2. Wykonaj następującą komendę: `$ motd -overwrite "<wpisz poprzedni komunikat banera>"`
  3. Uruchom wszystkie działające wcześniej demony, takie jak FTP i Telnet.
  4. Uruchom wszystkie działające wcześniej agenty, na przykład ituum.
- Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje programu wirtualny serwer we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera serwis WWW Fix Central.

**Zapamiętaj:** Nośnik migracji wirtualnego serwera we/wy to osobny nośnik, różniący się od nośnika instalacyjnego wirtualnego serwera we/wy. Po przeprowadzeniu migracji nie należy używać nośnika instalacyjnego do aktualizacji. Nie zawiera on aktualizacji, a jego użycie spowoduje utratę bieżącej konfiguracji. Aktualizacje należy wprowadzać zgodnie z instrukcjami podanymi w serwisie wsparcia wirtualnego serwera we/wy dla serwerów Power Systems.

**Uwaga:** Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do przeprowadzenia migracji serwera VIOS z urządzenia DVD podłączonego do partycji logicznej serwera VIOS.

**Zadania pokrewne:**

“Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu mksysb” na stronie 204

Kopie zapasowe kodu bazowego wirtualnego serwera we/wy, zainstalowanych pakietów poprawek, niestandardowych sterowników urządzeń obsługujących podsystemy dyskowe oraz niektórych metadanych zdefiniowane przez użytkownika można tworzyć w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie pliku mksysb.

#### **Informacje pokrewne:**



Migrowanie wirtualnego serwera we/wy z dysku DVD przy użyciu programu Integrated Virtualization Manager



Migrowanie serwera VIOS z dysku DVD za pomocą konsoli SDMC

---

## **Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy**

Użytkownik musi skonfigurować wirtualny interfejs SCSI i wirtualne urządzenia Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy. Opcjonalnie można też skonfigurować wirtualne adaptory Fibre Channel, agenty i klienty Tivoli oraz skonfigurować wirtualny serwer we/wy jako klienta LDAP.

## **Konfigurowanie wirtualnego interfejsu SCSI na wirtualnym serwerze we/wy**

Wirtualne urządzenia SCSI można skonfigurować poprzez wdrożenie planu systemu, utworzenie woluminów logicznych i grup woluminów oraz skonfigurowanie obsługi funkcji rezerwowania SCSI-2 wirtualnego serwera we/wy.

Udostępnianie zasobów dysku wirtualnego odbywa się na wirtualnym serwerze we/wy. Dyski fizyczne wirtualnego serwera we/wy mogą być eksportowane i przypisywane do klienckiej partycji logicznej w całości lub dzielone na partycje, takie jak woluminy logiczne i pliki. Woluminy logiczne i pliki mogą być następnie eksportowane jako dyski wirtualne do jednej lub kilku klienckich partycji logicznych. Dzięki temu poprzez wirtualny interfejs SCSI można współużytkować zarówno adaptory, jak i urządzenia dyskowe.

Aby wolumin fizyczny, wolumin logiczny lub plik stał się dostępny dla klienckiej partycji logicznej, musi zostać przypisany do wirtualnego adaptera SCSI serwera na wirtualnym serwerze we/wy. Adapter klienta SCSI jest połączony z konkretnym wirtualnym adapterem SCSI serwera na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Kliencka partycja logiczna uzyskuje dostęp do przypisanych do niej dysków przez wirtualny adapter SCSI klienta. Adapter klienta wirtualnego serwera we/wy rozpoznaje standardowe urządzenia SCSI i numery jednostek logicznych poprzez opisywany wirtualny adapter serwera. Przypisywanie zasobów dysku do adaptera SCSI serwera na wirtualnym serwerze we/wy umożliwia efektywne przydzielanie zasobów do adaptera klienta SCSI na klienckiej partycji logicznej.

Informacje na temat urządzeń SCSI, które mogą być wykorzystywane, zawiera serwis WWW Fix Central.

## **Tworzenie wirtualnego urządzenia docelowego na wirtualnym serwerze we/wy**

Utworzenie wirtualnego urządzenia docelowego na wirtualnym serwerze we/wy umożliwia odwzorowanie wirtualnego adaptera SCSI na plik, wolumin logiczny, taśmę, urządzenie optyczne lub dysk fizyczny.

W przypadku wirtualnego serwera we/wy w wersji 2.1 lub późniejszej można eksportować następujące rodzaje urządzeń fizycznych:

- Wirtualne dyski SCSI bazujące na woluminach fizycznych
- Wirtualne dyski SCSI bazujące na woluminach logicznych
- Wirtualne dyski SCSI bazujące na plikach
- Wirtualne urządzenia optyczne SCSI bazujące na fizycznych urządzeniach optycznych
- Wirtualne urządzenia optyczne SCSI bazujące na plikach
- Wirtualne taśmy SCSI bazujące na fizycznych napędach taśm

Po przypisaniu urządzenia wirtualnego do partycji klienckiej wirtualny serwer we/wy musi być dostępny zanim kliencka partycja logiczna będzie miała do niego dostęp.



## Tworzenie na wirtualnym serwerze we/wy wirtualnego urządzenia docelowego odwzorowanego na wolumin fizyczny, logiczny, taśmę lub fizyczne urządzenie optyczne:

Na wirtualnym serwerze we/wy można utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI na dysk fizyczny, taśmę, fizyczne urządzenie optyczne lub wolumin logiczny oparty na grupie woluminów.

Procedurę tę można powtarzać, aby udostępnić dodatkową przestrzeń na dysku wirtualnym dla dowolnej klienckiej partycji logicznej.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że następujące stwierdzenia są prawdziwe:

1. Na wirtualnym serwerze we/wy zdefiniowany jest przynajmniej jeden wolumin fizyczny, taśma, urządzenie optyczne lub wolumin logiczny. Informacje na ten temat zawiera sekcja "Woluminy logiczne" na stronie 26.
2. Zostały utworzone wirtualne adaptory dla wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych. Zazwyczaj odbywa się to podczas tworzenia profilu partycji logicznej. Informacje dotyczące tworzenia partycji logicznej zawiera sekcja Instalowanie wirtualnego serwera we/wy.
3. Kiedy są używane klienty i urządzenia fizyczne systemu AIX, należy zdawać sobie sprawę z limitu maksymalnej wielkości przesyłu. Kiedy są dodawane kolejne wirtualne urządzenie docelowe do wirtualnego adaptera SCSI używanego przez istniejącego i aktywnego klienta systemu AIX, należy upewnić się, że atrybut `max_transfer` nowego urządzenia ma taką samą lub większą wartość niż w przypadku już używanych urządzeń.

**Wskazówka:** Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą tworzyć wirtualne urządzenia docelowe na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC.

Aby utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI serwera na fizyczne urządzenie lub wolumin logiczny, wykonaj następujące kroki w interfejsie wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

1. Użyj komendy **lsdev**, aby upewnić się, że jest dostępny wirtualny adapter SCSI. Na przykład uruchomienie komendy `lsdev -virtual` da wynik podobny do poniższego:

| name    | status    | description                              |
|---------|-----------|------------------------------------------|
| ent3    | Available | Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)     |
| vhost0  | Available | Virtual SCSI Server Adapter              |
| vhost1  | Available | Virtual SCSI Server Adapter              |
| vsa0    | Available | LPAR Virtual Serial Adapter              |
| vtscsi0 | Available | Virtual Target Device - Logical Volume   |
| vtscsi1 | Available | Virtual Target Device - File-backed Disk |
| vtscsi2 | Available | Virtual Target Device - File-backed Disk |

2. Aby utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI serwera na urządzenie fizyczne lub wolumin logiczny, uruchom komendę **mkvdev**:

```
mkvdev -vdev urządzenie_docelowe -vadapter wirtualny_adapter_SCSI_serwera
```

gdzie:

- *urządzenie\_docelowe* jest nazwą urządzenia docelowego, zgodnie z następującą konwencją:
  - Aby odwzorować wolumin logiczny na wirtualny adapter SCSI serwera, użyj nazwy woluminu logicznego. Na przykład, `lv_4G`.
  - Aby odwzorować wolumin fizyczny na wirtualny adapter SCSI serwera, użyj wartości `hdiskx`. Na przykład `hdisk5`.
  - Aby odwzorować urządzenie optyczne na wirtualny adapter SCSI serwera, użyj wartości `cdx`. Na przykład, `cd0`.
  - Aby odwzorować napęd taśm na wirtualny adapter SCSI, użyj komendy `rmtx`. Na przykład: `rmt1`.
- *wirtualny\_adapter\_SCSI\_serwera* jest nazwą wirtualnego adaptera SCSI serwera.

**Uwaga:** W razie potrzeby użyj komend **lsdev** i **lsmmap -all**, aby określić urządzenie docelowe i wirtualny adapter SCSI serwera, między którymi chcesz utworzyć odwzorowanie.



Pamięć masowa będzie dostępna dla klienckiej partycji logicznej po następnym jej uruchomieniu lub gdy odpowiedni wirtualny adapter SCSI klienta będzie następnym razem sondowany (na partycji logicznej systemu Linux) lub zostanie skonfigurowany (na partycji logicznej systemu AIX) lub też pojawi się jako urządzenie DDXXX albo DPHXXX (na partycji systemu IBM i).

- Wyświetl nowe wirtualne urządzenie docelowe za pomocą komendy **lsdev**. Na przykład uruchomienie komendy **lsdev -virtual** da wynik podobny do poniższego:

```
name status description
vhost3 Available Virtual SCSI Server Adapter
vsa0 Available LPAR Virtual Serial Adapter
vtscsi0 Available Virtual Target Device - Logical Volume
vttape0 Available Virtual Target Device - Tape
```

- Wyświetl połączenie logiczne między nowymi urządzeniami za pomocą komendy **lsmap**. Na przykład uruchomienie komendy **lsmap -vadapter vhost3** da wynik podobny do poniższego:

```
SVSA Physloc Client PartitionID

vhost3 U9111.520.10DDEEC-V1-C20 0x00000000

VTD vtscsi0
Status Available
LUN 0x8100000000000000
Backing device lv_4G
Physloc
```

Położenie fizyczne to kombinacja numeru gniazda, w tym przypadku 20, oraz identyfikatora partycji logicznej. Pamięć masowa będzie dostępna dla klienckiej partycji logicznej po następnym jej uruchomieniu lub następnym sondowaniu albo skonfigurowaniu odpowiedniego wirtualnego adaptera SCSI klienta.

Gdyby później było konieczne usunięcie wirtualnego urządzenia docelowego, można w tym celu użyć komendy **rmvdev**.

#### Pojęcia pokrewne:

“Zagadnienia dotyczące określania wielkości wirtualnego interfejsu SCSI” na stronie 83

W tej sekcji opisano zagadnienia dotyczące określania wielkości pamięci i procesora podczas implementowania wirtualnego interfejsu SCSI.

#### Informacje pokrewne:



Tworzenie dysku wirtualnego dla partycji logicznej serwera VIOS za pomocą konsoli HMC



Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

#### Tworzenie na wirtualnym serwerze we/wy wirtualnego urządzenia docelowego odwzorowanego na plik lub wolumin logiczny:

Na wirtualnym serwerze we/wy można utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI na plik lub wolumin logiczny utworzony na podstawie puli pamięci masowej.

Procedurę tę można powtarzać, aby udostępnić dodatkową przestrzeń na dysku wirtualnym dla dowolnej klienckiej partycji logicznej.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że następujące stwierdzenia są prawdziwe:

- Używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej. Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.
- Na wirtualnym serwerze we/wy w puli pamięci masowej plików zdefiniowany jest co najmniej jeden plik lub w puli pamięci masowej woluminów logicznych zdefiniowany jest co najmniej jeden wolumin logiczny. Informacje na ten temat zawierają sekcje “Wirtualna pamięć masowa” na stronie 32 i “Pule pamięci masowej” na stronie 30.
- Zostały utworzone wirtualne adaptory dla wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych. Zazwyczaj odbywa się to podczas tworzenia profilu partycji logicznej. Informacje dotyczące tworzenia partycji logicznej zawiera sekcja Instalowanie wirtualnego serwera we/wy.

**Wskazówka:** Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą tworzyć wirtualne urządzenia docelowe na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC.

Aby utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI serwera na plik lub wolumin logiczny, wykonaj następujące kroki w interfejsie wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

1. Użyj komendy **lsdev**, aby upewnić się, że jest dostępny wirtualny adapter SCSI. Na przykład uruchomienie komendy **lsdev -virtual** da wynik podobny do poniższego:

| name    | status    | description                              |
|---------|-----------|------------------------------------------|
| ent3    | Available | Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)     |
| vhost0  | Available | Virtual SCSI Server Adapter              |
| vhost1  | Available | Virtual SCSI Server Adapter              |
| vsa0    | Available | LPAR Virtual Serial Adapter              |
| vtscsi0 | Available | Virtual Target Device - Logical Volume   |
| vtscsi1 | Available | Virtual Target Device - File-backed Disk |
| vtscsi2 | Available | Virtual Target Device - File-backed Disk |

2. Aby utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI serwera na plik lub wolumin logiczny, uruchom komendę **mkbdsp**:

```
mkbdsp -sp pula_pamięci_masowej -bd urządzenie_bazowe -vadapter wirtualny_adapter SCSI_serwera -tn nazwa_urządzenia_docelowego
```

gdzie:

- *pula\_pamięci\_masowej* jest nazwą puli pamięci masowej, która zawiera plik lub wolumin logiczny, na który ma być odwzorowany wirtualny adapter SCSI serwera. Na przykład: fbPool.
- *urządzenie\_bazowe* jest nazwą pliku lub woluminu logicznego, na który ma być odwzorowany wirtualny adapter SCSI serwera. Na przykład: devFile.
- *wirtualny\_adapter SCSI\_serwera* jest nazwą wirtualnego adaptera SCSI serwera. Na przykład: vhost4.
- *nazwa\_urządzenia\_docelowego* jest nazwą urządzenia docelowego. Na przykład, fbvtd1.

Pamięć masowa będzie dostępna dla klienckiej partycji logicznej po następnym jej uruchomieniu lub gdy odpowiedni wirtualny adapter SCSI klienta będzie następnym razem sondowany (na partycji logicznej systemu Linux) lub zostanie skonfigurowany (na partycji logicznej systemu AIX) lub też pojawi się jako urządzenie DDXXX albo DPHXXX (na partycji logicznej systemu IBM i).

3. Wyświetl nowe wirtualne urządzenie docelowe za pomocą komendy **lsdev**. Na przykład uruchomienie komendy **lsdev -virtual** da wynik podobny do poniższego:

| name   | status    | description                              |
|--------|-----------|------------------------------------------|
| vhost4 | Available | Virtual SCSI Server Adapter              |
| vsa0   | Available | LPAR Virtual Serial Adapter              |
| fbvtd1 | Available | Virtual Target Device - File-backed Disk |

4. Wyświetl połączenie logiczne między nowymi urządzeniami za pomocą komendy **lsmap**. Na przykład uruchomienie komendy **lsmap -vadapter vhost4** da wynik podobny do poniższego:

```
SVSA Physloc Client PartitionID

vhost4 U9117.570.10C8BCE-V6-C2 0x00000000

VTD fbvtd1
Status Available
LUN 0x8100000000000000
Backing device /var/vio/storagepools/fbPool/devFile
Physloc
```

Położenie fizyczne to kombinacja numeru gniazda, w tym przypadku 2, oraz identyfikatora partycji logicznej. Urządzenie wirtualne można teraz podłączyć z klienckiej partycji logicznej.

W razie potrzeby wirtualne urządzenie docelowe i urządzenie bazowe (plik lub wolumin logiczny) można później usunąć za pomocą komendy **rmbdsp**. Jedną z opcji komendy **rmbdsp** umożliwia usunięcie wirtualnego urządzenia docelowego bez usuwania urządzenia bazowego. Plik urządzenia bazowego jest skojarzony z wirtualnym urządzeniem docelowym za pomocą numeru i-węzła, a nie nazwy. Nie należy więc zmieniać numeru i-węzła tego pliku. Numer

i-węzła może ulec zmianie wskutek modyfikacji pliku urządzenia bazowego (za pomocą komend systemu AIX: **rm**, **mv** i **cp**) przeprowadzonej w sytuacji, gdy plik urządzenia bazowego jest skojarzony z wirtualnym urządzeniem docelowym.

#### Informacje pokrewne:

- ➡ Tworzenie dysku wirtualnego dla partycji logicznej serwera VIOS za pomocą konsoli HMC
- ➡ Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

#### Tworzenie na wirtualnym serwerze we/wy wirtualnego urządzenia docelowego odwzorowanego na wirtualne urządzenie optyczne bazujące na pliku:

Na wirtualnym serwerze we/wy można utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI na wirtualne urządzenie optyczne bazujące na pliku.

Procedurę tę można powtarzać, aby udostępnić dodatkową przestrzeń na dysku wirtualnym dla dowolnej klienckiej partycji logicznej.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej. Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.
2. Upewnij się, że zostały utworzone wirtualne adaptory dla wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych. Zazwyczaj odbywa się to podczas tworzenia profilu partycji logicznej. Informacje na temat tworzenia partycji logicznej zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.

**Wskazówka:** Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą tworzyć wirtualne urządzenia docelowe na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC.

Aby utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI serwera na wirtualne urządzenie optyczne bazujące na pliku, wykonaj następujące kroki, korzystając z interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

1. Użyj komendy **lsdev**, aby upewnić się, że jest dostępny wirtualny adapter SCSI. Na przykład uruchomienie komendy **lsdev -virtual** da wynik podobny do poniższego:

| name    | status    | description                              |
|---------|-----------|------------------------------------------|
| ent3    | Available | Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)     |
| vhost0  | Available | Virtual SCSI Server Adapter              |
| vhost1  | Available | Virtual SCSI Server Adapter              |
| vsa0    | Available | LPAR Virtual Serial Adapter              |
| vtscsi0 | Available | Virtual Target Device - Logical Volume   |
| vtscsi1 | Available | Virtual Target Device - File-backed Disk |
| vtscsi2 | Available | Virtual Target Device - File-backed Disk |
2. Aby utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI serwera na wirtualne urządzenie optyczne bazujące na pliku, uruchom komendę **mkvdev**:

```
mkvdev -fbo -vadapter wirtualny_adapter_SCSI_serwera
```

gdzie *wirtualny\_adapter\_SCSI\_serwera* jest nazwą wirtualnego adaptera SCSI serwera. Na przykład: *vhost1*.

**Uwaga:** Podczas tworzenia wirtualnych urządzeń docelowych dla wirtualnych urządzeń optycznych bazujących na plikach nie jest określone żadne urządzenie bazowe, ponieważ napęd jest traktowany, jakby nie miał w sobie nośnika. Informacje o ładowaniu nośników do urządzenia optycznego bazującego na pliku zawierają instrukcje użycia komendy **loadopt**.

Urządzenie optyczne będzie dostępne dla klienckiej partycji logicznej po następnym jej uruchomieniu albo po sondowaniu (na partycji logicznej systemu Linux) lub skonfigurowaniu (na partycji logicznej systemu AIX) odpowiedniego wirtualnego adaptera SCSI klienta, lub też pojawi się jako urządzenie OPTXXX (na partycji logicznej systemu IBM i).

3. Wyświetl nowe wirtualne urządzenie docelowe za pomocą komendy **lsdev**. Na przykład uruchomienie komendy **lsdev -virtual** da wynik podobny do poniższego:

| name   | status    | description                                 |
|--------|-----------|---------------------------------------------|
| vhost4 | Available | Virtual SCSI Server Adapter                 |
| vsa0   | Available | LPAR Virtual Serial Adapter                 |
| vtopt0 | Available | Virtual Target Device - File-backed Optical |

4. Wyświetl połączenie logiczne między nowymi urządzeniami za pomocą komendy **lsmap**. Na przykład uruchomienie komendy **lsmap -vadapter vhost1** da wynik podobny do poniższego:

```
SVSA Physloc Client PartitionID

vhost1 U9117.570.10C8BCE-V6-C2 0x00000000

VTD vtopt0
LUN 0x8200000000000000
Backing device Physloc
```

Położenie fizyczne to kombinacja numeru gniazda, w tym przypadku 2, oraz identyfikatora partycji logicznej. Urządzenie wirtualne można teraz podłączyć z klienckiej partycji logicznej.

Do załadowania wirtualnego nośnika optycznego bazującego na pliku do wirtualnego urządzenia optycznego bazującego na pliku można użyć komendy **loadopt**.

Gdyby później było konieczne usunięcie wirtualnego urządzenia docelowego, można w tym celu użyć komendy **rmvdev**.

#### Informacje pokrewne:

- ➡ Tworzenie dysku wirtualnego dla partycji logicznej serwera VIOS za pomocą konsoli HMC
- ➡ Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

#### Ustawianie atrybutów strategii rezerwacji urządzenia:

W niektórych konfiguracjach należy uwzględnić strategię rezerwacji urządzenia na wirtualnym serwerze we/wy (VIOS).

Poniższa tabela zawiera opisy sytuacji, w których jest istotne zastosowanie strategii rezerwacji urządzeń na wirtualnym serwerze we/wy dla systemów zarządzanych przez konsolę HMC oraz program Integrated Virtualization Manager (IVM).

Tabela 34. Sytuacje, w których strategia rezerwacji urządzenia ma istotne znaczenie

| Systemy zarządzane przez konsolę HMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Systemy zarządzane przez program IVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby było możliwe korzystanie z konfiguracji MPIO (wielościżkowego we/wy) na kliencie, żadne z urządzeń wirtualnego interfejsu SCSI na serwerze VIOS nie może rezerwować urządzenia wirtualnego interfejsu SCSI. Nadaj atrybutowi <code>reserve_policy</code> urządzenia wartość <code>no_reserve</code>.</li> <li>W przypadku urządzeń wirtualnego interfejsu SCSI z opcją Live Partition Mobility lub funkcją zawieś/wznów atrybut rezerwacji fizycznej pamięci masowej używanej przez partycję przenośną może mieć następujące wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atrybutowi strategii rezerwacji można nadać wartość <code>no_reserve</code>.</li> <li>Atrybutowi strategii rezerwacji można nadać wartość <code>pr_shared</code>, pod warunkiem, że następujące produkty dostępne są w podanych poniżej wersjach: <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsola HMC w wersji 7, wydanie 3.5.0 (lub późniejszej)</li> <li>Serwer VIOS w wersji 2.1.2.0 lub późniejszej</li> <li>Adaptory fizyczne muszą obsługiwać standard trwałej rezerwacji SCSI-3.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Aby opcja przenośność partycji działała poprawnie, atrybut rezerwacji musi być taki sam na partycji źródłowej i docelowej serwera VIOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W przypadku opcji PowerVM Active Memory Sharing lub zawieś/wznów serwer VIOS automatycznie ustawia atrybut <code>reserve</code> woluminu fizycznego na wartość <code>no_reserve</code>. Serwer VIOS wykonuje to działanie z chwilą dodania przez użytkownika urządzenia obszaru stronicowania do puli pamięci współużytkowanej.</li> </ul> | <p>W przypadku urządzeń wirtualnego interfejsu SCSI z opcją Live Partition Mobility, atrybut rezerwacji fizycznej pamięci masowej używanej przez partycję przenośną może mieć następujące wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atrybutowi strategii rezerwacji można nadać wartość <code>no_reserve</code>.</li> <li>Atrybutowi strategii rezerwacji można nadać wartość <code>pr_shared</code>, pod warunkiem, że następujące produkty dostępne są w podanych poniżej wersjach: <ul style="list-style-type: none"> <li>IVM w wersji 2.1.2.0 lub późniejszej</li> <li>Adaptory fizyczne muszą obsługiwać standard trwałej rezerwacji SCSI-3.</li> </ul> </li> </ul> <p>Aby opcja przenośność partycji działała poprawnie, atrybut rezerwacji musi być taki sam na źródłowej i docelowej partycji zarządzania.</p> |

- Na partycji serwera VIOS wyświetl listę dysków (lub urządzeń obszaru stronicowania), do których serwer VIOS ma dostęp. Uruchom następującą komendę:  
`lsdev -type disk`
- Aby sprawdzić strategię rezerwacji dysku, uruchom poniższą komendę. Parametr `hdiskX` to nazwa dysku określonego w kroku 1. Na przykład `hdisk5`.  
`lsdev -dev hdiskX -attr reserve_policy`

Wynik powinien być zbliżony do następującego:

```
..
reserve_policy no_reserve strategia rezerwacji True
```

W zależności od informacji w tabeli Tabela 34, zmiana wartości atrybutu "reserve\_policy" może być konieczna do używania dysków w opisanych konfiguracjach.

- Aby ustawić wartość atrybutu `reserve_policy`, uruchom komendę **chdev**. Na przykład:  
`chdev -dev hdiskX -attr reserve_policy=rezerwacja`

gdzie:

- `hdiskX` - nazwa dysku, dla którego atrybut "reserve\_policy" ma przyjąć wartość `no_reserve` (brak rezerwacji).
- `rezerwacja` - wartość `no_reserve` lub `pr_shared`.

- Tę procedurę należy powtórzyć z poziomu innych partycji serwera VIOS.

#### Wymagania::

- a. Mimo, iż atrybut "reserve\_policy" jest atrybutem urządzenia, każdy serwer VIOS zapisuje jego wartość. Wartość atrybutu "reserve\_policy" należy ustawić z poziomu obu partycji serwera VIOS, tak aby obie te partycje rozpoznawały strategię rezerwacji urządzenia.
- b. W przypadku opcji przenośność partycji, wartość atrybutu "reserve\_policy" dla docelowej partycji serwera VIOS musi być taka sama, jak wartość dla źródłowej partycji serwera VIOS. Jeśli na przykład atrybut "reserve\_policy" dla źródłowej partycji serwera VIOS ma wartość `pr_shared`, to wartością atrybutu "reserve\_policy" dla docelowej partycji serwera VIOS również musi być `pr_shared`.
- c. W przypadku trybu `PR_exclusive` rezerwowania SCSI-3 nie można dokonać migracji z jednego systemu do innego systemu.
- d. Wartości `PR_key` dla dysków VSCSI w systemach źródłowym i docelowym muszą być różne.

#### Informacje pokrewne:



Ustawianie atrybutów strategii rezerwacji urządzenia na konsoli SDMC

## Tworzenie pul pamięci masowej woluminów logicznych na wirtualnym serwerze we/wy

Pulę pamięci masowej woluminów logicznych na wirtualnym serwerze we/wy można utworzyć za pomocą konsoli HMC lub komend **mksp** i **mkbds**.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej. Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.

**Wskazówka:** Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą tworzyć pule pamięci masowej woluminów logicznych na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC.

Pule pamięci masowej woluminów logicznych to grupy woluminów, składające się z co najmniej jednego woluminu fizycznego. Woluminy fizyczne składające się na pulę pamięci masowej woluminów logicznych mogą mieć różne wielkości i mogą być różnego typu.

Aby utworzyć pulę pamięci masowej woluminów logicznych, wykonaj następujące kroki, używając interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

1. Utwórz pulę pamięci masowej woluminów logicznych za pomocą komendy **mksp**:

```
mksp -f dev_clients hdisk2 hdisk4
```

W tym przykładzie nazwą puli pamięci masowej jest `dev_clients` i zawiera ona woluminy `hdisk2` oraz `hdisk4`.

2. Zdefiniuj wolumin logiczny, który będzie widoczny jako dysk dla klienckiej partycji logicznej. Wielkość tego woluminu logicznego będzie odpowiadała wielkości dysków dostępnych dla klienckiej partycji logicznej. Użyj komendy **mkbds** do utworzenia woluminu logicznego o wielkości 11 GB i nazwie `dev_dbsrv`:

```
mkbds -sp dev_clients 11G -bd dev_dbsrv
```

Aby dodatkowo utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI serwera na wolumin logiczny, dodaj opcję `-vadapter vhostx` na końcu komendy. Na przykład:

```
mkbds -sp dev_clients 11G -bd dev_dbsrv -vadapter vhost4
```

#### Informacje pokrewne:



Tworzenie pul pamięci masowej na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą konsoli HMC



Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

## Tworzenie pul pamięci masowej plików na wirtualnym serwerze we/wy

Pulę pamięci masowej plików można utworzyć na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą komend **mksp** i **mkbds**.



Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej. Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.

**Wskazówka:** Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą tworzyć pule pamięci masowej plików na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC.

Pule pamięci masowej plików są tworzone w macierzystej puli pamięci masowej woluminów logicznych. Każda taka pula to wolumin logiczny z podłączonym systemem plików. System plików zawiera pliki, które są używane jako urządzenia bazowe dla dysków bazujących na plikach.

Aby utworzyć pulę pamięci masowej plików, wykonaj następujące kroki, używając interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

1. Utwórz pulę pamięci masowej plików za pomocą komendy **mksp**:

```
mksp -fb dev_fbclt -sp dev_clients -size 7g
```

W tym przykładzie nazwą puli pamięci masowej plików jest `dev_fbclt`, a macierzystą pulą pamięci masowej jest `dev_clients`.

2. Zdefiniuj plik, który będzie widoczny jako dysk dla klienckiej partycji logicznej. Wielkość tego pliku określa wielkość dysku dostępnego dla klienckiej partycji logicznej. Użyj komendy **mkbdsp** do utworzenia pliku o wielkości 3 GB i nazwie `dev_dbsrv`:

```
mkbdsp -sp dev_fbclt 3G -bd dev_dbsrv
```

Aby dodatkowo utworzyć wirtualne urządzenie docelowe, które odwzorowuje wirtualny adapter SCSI serwera na plik, dodaj opcję **-vadapter vhostx** na końcu komendy. Na przykład:

```
mkbdsp -sp dev_fbclt 3G -bd dev_dbsrv -vadapter vhost4
```

#### Informacje pokrewne:

-  Tworzenie pul pamięci masowej na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą konsoli HMC
-  Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

## Tworzenie repozytorium nośników wirtualnych na wirtualnym serwerze we/wy

Repozytorium nośników wirtualnych można utworzyć na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą komendy **mkrep**.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej. Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.

Repozytorium nośników wirtualnych to pojedyncze miejsce do przechowywania plików wirtualnych nośników optycznych bazujących na plikach oraz zarządzania nimi. Nośniki przechowywane w repozytorium mogą być ładowane do wirtualnych urządzeń optycznych bazujących na plikach w celu eksportowania do partycji klienckich.

Na wirtualnym serwerze we/wy można utworzyć tylko jedno repozytorium.

**Wskazówka:** Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą użyć interfejsu graficznego konsoli HMC do utworzenia repozytorium nośników wirtualnych na wirtualnym serwerze we/wy.

Aby utworzyć repozytorium nośników wirtualnych za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy, uruchom komendę **mkrep**:

```
mkrep -sp prod_store -size 6g
```

W tym przykładzie nazwa nadrzędnej puli pamięci masowej to `prod_store`.

#### Informacje pokrewne:

-  Zmiana urządzeń optycznych za pomocą konsoli HMC

 Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

## Tworzenie grup woluminów i woluminów logicznych na wirtualnym serwerze we/wy

Za pomocą komend **mkvg** i **mklv** można tworzyć woluminy logiczne i grupy woluminów na wirtualnym serwerze we/wy.

Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą tworzyć grupy woluminów i woluminy logiczne na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą graficznego interfejsu konsoli HMC.

Pozostali użytkownicy powinni użyć komendy **mklv** z interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy. Aby utworzyć wolumin logiczny na oddzielnym dysku, musisz najpierw utworzyć grupę woluminów i przypisać jeden lub więcej dysków, korzystając z komendy **mkvg**.

1. Utwórz grupę woluminów i przypisz do niej dysk, korzystając z komendy **mkvg**. W tym przykładzie grupa woluminów nazywa się **rootvg\_clients**  
`mkvg -f -vg rootvg_clients hdisk2`
2. Zdefiniuj wolumin logiczny, który będzie widoczny jako dysk dla klienckiej partycji logicznej. Wielkość tego woluminu logicznego będzie odpowiadała wielkości dysków dostępnych dla klienckiej partycji logicznej. Użyj komendy **mklv** w następujący sposób, aby utworzyć wolumin logiczny o wielkości 2 GB:  
`mklv -lv rootvg_dbsrv rootvg_clients 2G`

### Informacje pokrewne:

 Zmiana woluminu fizycznego partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC

 Zmiana puli pamięci masowej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC

## Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy na potrzeby obsługi funkcji rezerwowania SCSI-2

Sekcja zawiera opis wymagań konfiguracyjnych wirtualnego interfejsu SCSI na potrzeby obsługi aplikacji korzystających z mechanizmu rezerwowania i zwalniania SCSI.

Wirtualny serwer we/wy w wersji 1.3 i późniejszych obsługuje aplikacje korzystające z funkcji rezerwowania SCSI-2 kontrolowanych przez kliencką partycję logiczną. Mechanizm rezerwowania i zwalniania SCSI jest najczęściej stosowany w środowiska klastrowych, w których rywalizacja o zasoby dyskowe SCSI może wymagać ściślejszej kontroli. Aby zapewnić obsługę tych środowisk przez wirtualny serwer we/wy, należy go skonfigurować do obsługi rezerwowania i zwalniania SCSI-2. Jeśli z używanymi aplikacjami dostarczono informacje na temat zalecanej strategii korzystania z funkcji rezerwowania SCSI-2 na klienckiej partycji logicznej, należy ustawić strategię rezerwowania zgodnie z tymi procedurami.

Aby włączyć obsługę środowisk rezerwowania SCSI-2 na wirtualnym serwerze we/wy, należy wykonać następujące czynności:

1. Ustaw wartość atrybutu `reserve_policy` wirtualnego serwera we/wy na `single_path` za pomocą następującej komendy:  
`chdev -dev1 dyskN -attr reserve_policy=single_path`

**Uwaga:** Czynność tę należy wykonać, gdy urządzenie nie jest używane. W przypadku uruchamiania tej komendy w czasie, gdy urządzenie jest otwarte lub używane, należy przy wywołaniu komendy użyć opcji **-perm**. Użycie opcji **-perm** oznacza, że zmiany zostaną uwzględnione dopiero po zdekonfigurowaniu i ponownym skonfigurowaniu urządzenia.

2. Skonfiguruj opcję `client_reserve` na wirtualnym serwerze we/wy.
  - Jeśli tworzone jest wirtualne urządzenie docelowe, użyj następującej komendy:  
`mkvdev -vdev dyskN -vadapter hostwN -attr client_reserve=yes`

gdzie *dyskN* jest nazwą wirtualnego urządzenia docelowego, a *hostwN* jest nazwą wirtualnego adaptera SCSI serwera.

- Jeśli wirtualne urządzenie docelowe zostało już utworzone, użyj następującej komendy:  
`chdev -dev vtscsiN -attr client_reserve=yes`

gdzie *vtscsiN* jest nazwą urządzenia wirtualnego.

**Uwaga:** Ustawienie atrybutu *client\_reserve* na wartość *yes* (tak) uniemożliwia podanie wartości *true* (prawda) atrybutu *mirrored*. Wynika to stąd, że funkcje *client\_reserve* i Peer-to-Peer Remote Copy (PPRC) wykluczają się wzajemnie.

3. Wykonaj następujące czynności na kliencie wirtualnym, aby włączyć obsługę rezerwowania i zwalniania SCSI dla dysku wirtualnego utworzonego na dysku fizycznym skonfigurowanym w punkcie 1. Dotyczy to wyłącznie klienta systemu AIX.

- a. Na kliencie wirtualnym ustaw strategię rezerwowania *single\_path* za pomocą następującej komendy:  
`chdev -a reserve_policy=single_path -l dyskN`

gdzie *dyskN* jest nazwą dysku wirtualnego.

**Uwaga:** Czynność tę należy wykonać, gdy urządzenie nie jest używane. W przypadku uruchamiania tej komendy w czasie, gdy urządzenie jest otwarte lub używane, należy użyć opcji **-P**. W takim przypadku zmiany zostaną uwzględnione dopiero po zdekonfigurowaniu i ponownym skonfigurowaniu urządzenia.

- b. Ustaw wartość atrybutu *hcheck\_cmd*, aby kod MPIO korzystał z opcji *inquiry* (zapytanie). Jeśli wartość atrybutu *hcheck\_cmd* będzie ustawiona na **test unit ready** (testowanie gotowości jednostki), a urządzenie bazowe będzie zarezerwowane, komenda testowania nie powiedzie się, a na kliencie zostanie zaprotokołowany błąd.

`chdev -a hcheck_cmd=inquiry -l dyskN`

gdzie *dyskN* jest nazwą dysku wirtualnego.

## Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy pod kątem obsługi eksportowania dodatkowego dysku PPRC na partycje klienckie

W tym temacie opisano procedurę eksportowania urządzenia dodatkowego mechanizmu Peer-to-Peer Remote Copy (PPRC) na partycję kliencką. Czynność tę można wykonać poprzez utworzenie wirtualnego urządzenia docelowego, którego urządzeniem bazowym będzie urządzenie dodatkowe PPRC.

Od wersji 2.2.0.0 wirtualny serwer we/wy (VIOS) obsługuje urządzenia z włączoną funkcją Peer-to-Peer Remote Copy (PPRC). Mechanizm PPRC umożliwia zapis lustrzany dysków w czasie rzeczywistym. Para urządzeń PPRC składa się zazwyczaj z dwóch wirtualnych urządzeń docelowych: podstawowego i dodatkowego. Dodatkowe wirtualne urządzenie docelowe przechowuje kopię zapasową danych z urządzenia podstawowego. Aby umożliwić eksportowanie dodatkowego wirtualnego urządzenia docelowego PPRC na partycję kliencką, wykonaj następującą komendę:

`mkvdev -vdev hdiskN -vadapter vhostN -attr mirrored=true`

gdzie:

- *hdiskN* to nazwa dodatkowego wirtualnego urządzenia docelowego
- *vhostN* to nazwa wirtualnego adaptera SCSI serwera

## Identyfikowanie dysków do eksportowania

Aby można było wyeksportować wolumin fizyczny jako urządzenie wirtualne, wolumin fizyczny musi mieć atrybut woluminu IEEE, unikalny identyfikator (UDID) lub identyfikator fizyczny (PVID).

Aby określić dyski do eksportowania, wykonaj następujące kroki:

1. Sprawdź, czy urządzenie ma identyfikator atrybutu woluminu IEEE, uruchamiając następującą komendę w linii komend wirtualnego serwera we/wy:  
`lsdev -dev hdiskX -attr`

Dyski z identyfikatorem atrybutu woluminu IEEE mają wyświetloną wartość w polu `ieee_volname`. Powinny być widoczne dane wyjściowe podobne do poniższych:

```
...
cache_method fast_write Write Caching method
False
ieee_volname 600A0B800012DD0D000000AB441ED6AC IEEE Unique volume name
False
lun_id 0x001a000000000000 Logical Unit Number
False
...
```

Jeśli pole `ieee_volname` nie zostało wyświetlone, urządzenie nie ma identyfikatora atrybutu woluminu IEEE.

2. Jeśli urządzenie nie ma identyfikatora atrybutu woluminu IEEE, sprawdź, czy ma ono unikalny identyfikator urządzenia (UDID), wykonując następujące czynności:

- a. Wpisz komendę `oem_setup_env`.
- b. Wpisz komendę `odmget -qattribute=unique_id CuAt`. Zostaną wyświetlone dyski mające identyfikator UDID. Powinny być widoczne dane wyjściowe podobne do poniższych:

```
CuAt:
name = "hdisk1"
attribute = "unique_id"
value = "2708ECVBZ1SC10IC35L146UCDY10-003IBXscsi"
type = "R"
generic = ""
rep = "n1"
nls_index = 79
```

```
CuAt:
name = "hdisk2"
attribute = "unique_id"
value = "210800038FB50AST373453LC03IBXscsi"
type = "R"
generic = ""
rep = "n1"
nls_index = 79
```

Te urządzenia z listy, które są dostępne z innych partycji wirtualnego serwera we/wy, mogą zostać użyte w konfiguracjach MPIO wirtualnego interfejsu SCSI.

- c. Wpisz komendę `exit`.
3. Jeśli urządzenie nie ma ani identyfikatora atrybutu woluminu IEEE, ani identyfikatora UDID, sprawdź, czy ma ono identyfikator PVID, uruchamiając następującą komendę:

```
lspv
```

Zostaną wyświetlone dyski wraz z odpowiadającymi im identyfikatorami PVID. Powinny być widoczne dane wyjściowe podobne do poniższych:

| NAME   | PVID             | VG     | STATUS |
|--------|------------------|--------|--------|
| hdisk0 | 00c5e10c1608fd80 | rootvg | active |
| hdisk1 | 00c5e10cf7eb2195 | rootvg | active |
| hdisk2 | 00c5e10c44df5673 | None   |        |
| hdisk3 | 00c5e10cf3ba6a9a | None   |        |
| hdisk4 | none             | None   |        |

4. Jeśli urządzenie nie posiada ani identyfikatora atrybutu woluminu IEEE, ani identyfikatora UDID, ani identyfikatora PVID, wykonaj następujące czynności, aby przypisać identyfikator:
  - a. Zaktualizuj oprogramowanie dostawcy i powtórz od początku całą procedurę identyfikacji dysków do eksportowania. W niektórych przypadkach najnowsza wersja oprogramowania dostawcy umożliwia identyfikowanie urządzeń przy użyciu identyfikatora UDID. Przed aktualizacją upewnij się, że zostały zachowane wszystkie wirtualne urządzenia SCSI utworzone za pomocą tych wersji oprogramowania, które nie obsługiwały identyfikowania urządzeń na podstawie identyfikatora UDID. Odpowiednie informacje i instrukcje dotyczące aktualizowania zawiera dokumentacja oprogramowania dostawcy.

- b. Jeśli zaktualizowane oprogramowanie dostawcy nie tworzy identyfikatora UDID ani identyfikatora atrybutu woluminu IEEE, przypisz woluminowi fizycznemu identyfikator PVID, uruchamiając następującą komendę:
- ```
chdev -dev hdiskX -attr pv=yes
```

Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą wiersza komend serwera VIOS

Sekcja zawiera informacje na temat używania interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS) do zarządzania współużytkowanymi pulami pamięci.

Na serwerze VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1 (lub późniejszej) można stworzyć konfigurację klastrową. Partycje serwera VIOS podłączone do tej samej współużytkowanej puli pamięci muszą należeć do tego samego klastra. Każdy klaster ma domyślną pulę pamięci. Współużytkowanymi pulami pamięci można zarządzać za pomocą interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Uwagi:

- Na serwerze VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1, klaster składa się tylko z jednej partycji serwera VIOS. Serwer VIOS w wersji 2.2.1.0 obsługuje tylko jeden klaster na partycji serwera VIOS.
- W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.1.3 lub późniejszej klaster może się składać z maksymalnie czterech partycji serwera VIOS podłączonych do sieci.
- W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej klaster może się składać z maksymalnie szesnastu partycji serwera VIOS podłączonych do sieci. Można również utworzyć klaster z adresem IPv6 skonfigurowanym na partycji logicznej serwera VIOS.

W kolejnych sekcjach opisano możliwości utworzenia konfiguracji klastra, w której każdy klaster składa się z maksymalnie 16 partycji serwera VIOS i kilku partycji klienckich korzystających z jednostek logicznych. Opisano też sposób korzystania z interfejsu wiersza poleceń serwera VIOS.

Aby móc wykonywać opisane w kolejnych sekcjach komendy powłoki serwera VIOS, należy się zalogować na serwer VIOS z identyfikatorem użytkownika **padmin**.

Konfigurowanie systemu pod kątem utworzenia współużytkowanej puli pamięci

Sekcja zawiera informacje na temat konfigurowania systemu pod kątem tworzenia współużytkowanych pul pamięci wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Przed utworzeniem współużytkowanych pul pamięci należy się upewnić, że dokonano wstępnej konfiguracji wszystkich partycji logicznych za pomocą konsoli HMC, zgodnie z opisem w tym temacie. Poniżej podano ograniczenia dotyczące liczby znaków w nazwach:

- Klaster: 63
- Pula pamięci: 127
- Grupa przełączania awaryjnego: 63
- Jednostka logiczna: 127

Konfigurowanie partycji logicznej (lub wielu partycji logicznych) serwera VIOS

Każdą z 16 partycji logicznych serwera VIOS należy skonfigurować z uwzględnieniem następujących parametrów:

- Musi istnieć co najmniej jeden procesor i co najmniej jeden procesor fizyczny z uprawnieniami.
- Partycje logiczne muszą być skonfigurowane jako partycje serwera VIOS.
- Każda partycja logiczna musi zawierać co najmniej 4 GB pamięci.
- Każda partycja logiczna musi zawierać co najmniej jeden fizyczny adapter Fibre Channel.
- Urządzenie rootvg partycji logicznej serwera VIOS nie może być udostępniane w ramach puli pamięci.
- Powiązane urządzenie rootvg musi być zainstalowane z serwerem VIOS w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej.

- Na partycji logicznej serwera VIOS musi być skonfigurowana dostateczna liczba połączeń wirtualnych adapterów SCSI dla wymagań klienckich partycji logicznych.
- Partycje logiczne serwera VIOS w ramach klastra muszą mieć dostęp do wszystkich opartych na sieci SAN woluminów fizycznych we współużytkowanej puli pamięci klastra.

Jedna partycja logiczna serwera VIOS musi mieć połączenie sieciowe albo poprzez zintegrowany adapter wirtualnej sieci Ethernet, albo poprzez adapter fizyczny. W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.2.0 klastry obsługują znaczniki wirtualnych sieci lokalnych (VLAN).

Uwaga: We współużytkowanych pulach pamięci współużytkowany adapter Ethernet musi pracować w trybie wielowątkowym. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja “Atrybuty sieciowe” na stronie 264.

Ograniczenie: Jednostek logicznych w klastrze nie można używać jako urządzeń stronicowania opcji PowerVM Active Memory Sharing ani zawieszania/wznawiania.

Konfigurowanie klienckich partycji logicznych

Klienckie partycje logiczne należy skonfigurować z następującymi parametrami:

- Klienckie partycje logiczne muszą być skonfigurowane jako systemy klienckie systemu operacyjnego AIX lub Linux.
- Muszą mieć co najmniej 1 GB pamięci minimalnej.
- Powiązane urządzenie rootvg musi być zainstalowane za pomocą odpowiedniego oprogramowania systemu AIX lub Linux.
- Na każdej klienckiej partycji logicznej musi być skonfigurowana dostateczna liczba połączeń wirtualnych adapterów SCSI do odwzorowania na połączenia wirtualnych adapterów SCSI wymaganych partycji logicznych serwera VIOS.

Można zdefiniować więcej klienckich partycji logicznych.

Zagadnienia dotyczące adresów sieciowych

Poniżej przedstawiono listę zagadnień dotyczących adresów sieciowych:

- Działanie współużytkowanych pul pamięci wymaga nieprzerwanego połączenia z siecią. Interfejs sieciowy używany w konfiguracji współużytkowanej puli pamięci musi znajdować się w nieprzeciążonej sieci o wysokiej niezawodności.
- Upewnij się, że zarówno zwykle, jak i odwrotne wyszukiwanie nazwy hosta używanej przez partycję logiczną serwera VIOS do obsługi klastra prowadzi do tłumaczenia na ten sam adres IP.
- W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej klastry obsługują adresy IPv6. Partycje logiczne serwera VIOS w klastrze mogą mieć nazwy hosta, które są tłumaczone na adresy IPv6.
- W przypadku konfigurowania klastrów w sieci IPv6 zalecane jest użycie autokonfiguracji bezstanowej protokołu IPv6. Partycja logiczna serwera VIOS może mieć konfigurację statyczną lub autokonfigurację bezstanową protokołu IPv6. Partycje logiczne serwera VIOS posiadające jednocześnie konfigurację statyczną i autokonfigurację bezstanową nie są obsługiwane przez serwer VIOS w wersji 2.2.2.0.
- Nazwa hosta każdej partycji logicznej serwera VIOS należącej do tego samego klastra musi być tłumaczona na adres IP z tej samej rodziny, czyli IPv4 lub IPv6.

Ograniczenia:

- W konfiguracji klastrowej nie ma możliwości zmiany nazwy hosta partycji logicznej serwera VIOS. Aby zmienić nazwę hosta, wykonaj jedną z następujących czynności, stosownie do potrzeb:
 - Jeśli klastr zawiera co najmniej dwie partycje logiczne serwera VIOS, usuń partycję logiczną serwera VIOS i zmień nazwę hosta. Po wykonaniu tej czynności możesz ponownie dodać partycję logiczną serwera VIOS do klastra z nową nazwą hosta.
 - Jeśli w klastrze jest tylko jedna partycja serwera VIOS, zmiana nazwy hosta wymaga wcześniejszego usunięcia klastra. Następnie można ponownie utworzyć klastr.

- Przed utworzeniem klastra należy wprowadzić zmiany w pliku `/etc/netsvc.conf` partycji logicznej serwera VIOS. Plik ten służy do określania kolejności tłumaczenia nazw przez podprogramy i komendy sieciowe. Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba dokonania edycji pliku `/etc/netsvc.conf`, wykonaj następujące kroki na poszczególnych partycjach logicznych serwera VIOS:

1. Aby zatrzymać usługi klastra na partycji logicznej serwera VIOS, wpisz następującą komendę:
`clstartstop -stop -n nazwa_klastra -m nazwa_hosta_vios`
2. Wprowadź wymagane zmiany w pliku `/etc/netsvc.conf`. Upewnij się, że nie został zmieniony adres IP tłumaczony na nazwę hosta używaną przez klastę.
3. Aby zrestartować usługi klastra na partycji logicznej serwera VIOS, wpisz następującą komendę:
`clstartstop -start -n nazwa_klastra -m nazwa_hosta_vios`

Zachowaj tę samą kolejność informacji o tłumaczeniu nazw na wszystkich partycjach logicznych serwera VIOS wchodzących w skład danego klastra. Nie można zmieniać pliku `/etc/netsvc.conf` w przypadku migracji klastra z protokołu IPv4 na IPv6.

Udostępnianie pamięci masowej

Podczas tworzenia klastra należy wskazać jeden wolumin fizyczny na repozytorium i co najmniej jeden wolumin fizyczny do puli pamięci. Woluminy fizyczne puli pamięci służą do udostępniania przestrzeni na dane generowane przez partycje klienckie. Wolumin fizyczny repozytorium służy do obsługi komunikacji klastra oraz przechowywania konfiguracji klastra. Maksymalna wielkość pamięci dostępna dla klientów odpowiada łącznej wielkości wszystkich woluminów fizycznych w puli pamięci. Na dysku repozytorium musi być dostępne co najmniej 1 GB wolnego miejsca. Na woluminach fizycznych w puli pamięci musi być łącznie dostępne co najmniej 20 GB wolnego miejsca.

Korzystając z odpowiednich metod dla używanego rozwiązania SAN, należy utworzyć woluminy fizyczne w taki sposób, aby na każdym z nich było dostępne co najmniej 20 GB wolnego miejsca. Dla każdego serwera VIOS w klastrze należy odwzorować wolumin fizyczny na adapter Fibre Channel partycji logicznej. Woluminy fizyczne mogą być odwzorowane wyłącznie na partycje logiczne serwera VIOS podłączone do współużytkowanej puli pamięci.

Uwaga: Każda z partycji logicznych serwera VIOS przypisuje nazwy *hdisk* wszystkim woluminom fizycznym dostępnym poprzez porty Fibre Channel, na przykład *hdisk0* i *hdisk1*. Partycja logiczna serwera VIOS może wybierać dla tych samych woluminów inne numery *hdisk* niż inna partycja VIOS w tym samym klastrze. Na przykład partycja logiczna serwera VIOS o nazwie *viosA1* może przypisać określonej dyskowi SAN nazwę *hdisk9*, a partycja logiczna serwera VIOS o nazwie *viosA2* może przypisać temu samemu dyskowi nazwę *hdisk3*. W przypadku niektórych zadań można wskazać konkretny wolumin za pomocą unikalnego identyfikatora urządzenia (UDID). Do pobrania identyfikatora UDID można użyć komendy **chkdev**.

Tryb komunikacji w klastrze

W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.3.0 lub późniejszej współużytkowana pula pamięci jest domyślnie tworzona w trybie adresu pojedynczego. We wcześniejszych wersjach serwera VIOS komunikacja w klastrze wykorzystuje tryb adresu rozsyłania. Tryb komunikacji ulega zmianie z trybu adresu rozsyłania na tryb adresu pojedynczego w ramach aktualizacji sekwencyjnej i aktualizacji starszych wersji klastra do serwera VIOS w wersji 2.2.3.0.

Zadania pokrewne:

“Migracja klastra: przejście z protokołu IPv4 na IPv6” na stronie 139

Wirtualny serwer we/wy (VIOS) w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej pozwala wykonać migrację istniejącego klastra i przejście z wersji 4 protokołu Internet Protocol (IPv4) na wersję 6 (IPv6).

Informacje pokrewne:

 Komenda **chkdev**

Grupa przełączania awaryjnego: Grupa przełączania awaryjnego to co najmniej jeden dysk fizyczny należący do jednej domeny przełączania awaryjnego. Gdy w systemie wybierany jest układ lustrzanych partycji fizycznych, system traktuje grupę przełączania awaryjnego jako pojedynczy punkt podatności na awarie. Grupa przełączania awaryjnego może na przykład reprezentować wszystkie dyski będące elementami potomnymi konkretnego adaptera (adapterA lub

adapterB), wszystkie dyski znajdujące się w konkretnej sieci SAN (sanA lub sanB) albo wszystkie dyski znajdujące się w konkretnej lokalizacji geograficznej (budynekA lub budynekB).

Kopia lustrzana współużytkowanej puli pamięci: Dane we współużytkowanej puli pamięci mogą podlegać zapisowi lustrzanemu na wielu dyskach, a pula może obsługiwać przypadki awarii dysku fizycznego dzięki zastosowaniu dyskowych kopii lustrzanych. W przypadku wystąpienia awarii dysku kopia lustrzana współużytkowanej puli pamięci zwiększa niezawodność puli. Zapis lustrzany stanowi zatem mechanizm zwiększania niezawodności i dostępności pamięci masowej. Można utworzyć kopię lustrzaną istniejącej współużytkowanej puli pamięci bez zapisu lustrzanego poprzez udostępnienie zestawu nowych dysków o pojemności odpowiadającej wielkości pierwotnej grupy przełączania awaryjnego. Wszystkie nowe dyski wchodzi w skład nowej grupy przełączania awaryjnego.

Jeśli jeden lub więcej dysków w puli z kopią lustrzaną ulegnie awarii, użytkownik otrzyma alerty i powiadomienia z konsoli zarządzania. W przypadku otrzymania takich alertów i powiadomień należy zastąpić dysk, który uległ awarii, innym działającym dyskiem. Gdy dysk zacznie ponownie funkcjonować lub zostanie wymieniony, ponowna synchronizacja danych rozpocznie się automatycznie.

Zarządzanie klastrem z wiersza komend serwera VIOS

Do zarządzania klastrem i partycjami logicznymi serwera VIOS można używać interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Uwaga: Dodawanie i usuwanie urządzeń w klastrze wymaga używania ich pełnych nazw domenowych (FQDN).

Tworzenie klastra z pojedynczą partycją logiczną serwera VIOS:

Do utworzenia klastra z pojedynczą partycją logiczną serwera VIOS można użyć interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że następujące wymagania są spełnione:

1. Zaloguj się na partycję logiczną **viosA1** serwera VIOS z identyfikatorem użytkownika **padmin**, uzyskując dostęp do ograniczonego środowiska powłoki Korn.
2. Zlokalizuj woluminy fizyczne, które będą używane dla klastra **klasterA**. Na przykład uruchomienie komendy **lspv -free** da wynik podobny do poniższego:

NAME	PVID	SIZE (megabytes)

hdisk0	none	17408
hdisk2	000d44516400a5c2	20480
hdisk3	000d4451605a0d99	20482
hdisk4	none	10250
hdisk5	none	20485
hdisk6	none	20490
hdisk7	none	20495
hdisk8	none	20500
hdisk9	none	20505

Komenda **lspv** wyświetli listę woluminów fizycznych wraz z identyfikatorami. Obecność identyfikatora woluminu fizycznego wskazuje, że urządzenie może być używane. Przed dodaniem woluminu fizycznego do repozytorium klastra lub współużytkowanej puli pamięci administrator systemu ma obowiązek upewnić się, że wolumin fizyczny nie jest używany. Można na przykład wybrać wolumin fizyczny **hdisk9** na repozytorium, a woluminy fizyczne **hdisk5** i **hdisk7** na pulę pamięci.

Aby utworzyć klaster z jedną partycją logiczną serwera VIOS, wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom komendę **cluster**, aby utworzyć klaster. W następującym przykładzie pula pamięci klastra **klasterA** otrzymuje nazwę **pulaA**.

```
cluster -create -clustername klasterA -repopvs hdisk9 -sppvs hdisk5 hdisk7 -hostname nazwa_hosta_viosA1
```
2. Po utworzeniu klastra **klaster** uruchom komendę **lspv**, aby wyświetlić listę wszystkich woluminów fizycznych widocznych dla partycji logicznej. Uruchomienie komendy **lspv** da wynik podobny do poniższego:

NAME	PVID	VG	STATUS
hdisk0	none	None	
hdisk1	000d4451b445ccc7	rootvg	active
hdisk2	000d44516400a5c2	20480	
hdisk3	000d4451605a0d99	10250	
hdisk4	none	20485	
hdisk5	none	20490	
hdisk6	none	20495	
hdisk7	none	20500	
hdisk8	none	20505	
hdisk9	none	caavg_private	active

Uwaga: Dla dysku repozytorium używana jest nazwa grupy woluminów **caavg_private**. Na dysku repozytorium nie wolno używać komend wykonujących operacje na grupach woluminów, takich jak **exportvg** i **lsvg**.

3. Aby wyświetlić listę woluminów fizycznych, których wykorzystania nie da się określić, uruchom komendę **lspv**. Na przykład uruchomienie komendy **lspv -free** da wynik podobny do poniższego:

NAME	PVID	SIZE (megabytes)
hdisk0	none	17408
hdisk2	000d44516400a5c2	20480
hdisk3	000d4451605a0d99	20482
hdisk4	none	10250
hdisk6	none	20490
hdisk8	none	20500

4. Aby wyświetlić woluminy fizyczne należące do puli pamięci, uruchom komendę **lspv**. Na przykład wpisanie komendy **lspv -clustername klasterA -sp pulaA** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

PV NAME	SIZE(MB)	PVUID
hdisk5	20480	200B75CXHW1026D07210790003IBMfc
hdisk7	20495	200B75CXHW1020207210790003IBMfc

5. Aby wyświetlić informacje o klastrze, skorzystaj z komendy **cluster**. Na przykład wpisanie komendy **cluster -status -clustername klasterA** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

Cluster Name	State
klasterA	OK

Node Name	MTM	Partition Num	State	Pool	State
viosA1	9117-MMA0206AB272	15	OK	OK	

Aby wyświetlić informacje o konfiguracji klastra, skorzystaj z komendy **lscluster**. Na przykład uruchomienie komendy **lscluster -m** da wynik podobny do poniższego:

Calling node query for all nodes
Node query number of nodes examined: 1

```
Node name: viosA1
Cluster shorthand id for node: 1
uuid for node: ff8dd204-2de1-11e0-beef-00145eb8a94c
State of node: UP NODE_LOCAL
Smoothed rtt to node: 0
Mean Deviation in network rtt to node: 0
Number of zones this node is a member in: 0
Number of clusters node is a member in: 1
CLUSTER NAME      TYPE  SHID  UUID
clusterA          local  a3fe209a-4959-11e0-809c-00145eb8a94c
Number of points_of_contact for node: 0
Point-of-contact interface & contact state
nie dotyczy
```

Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Komenda **lscluster**.

Informacje pokrewne:

 Komenda cluster

 Komenda lspv

Wymiana dysku repozytorium:

Na wirtualnym serwerze we/wy (VIOS) w wersji 2.2.2.0 można zmienić dysk repozytorium przy użyciu interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

W celu zwiększenia odporności klastra można wymienić dysk repozytorium używany do przechowywania konfiguracji klastra. Operacja wymiany może dotyczyć działającego lub uszkodzonego dysku repozytorium. W przypadku awarii dysku repozytorium klastr nadal działa. Gdy dysk pozostaje w stanie awarii, wszystkie żądania dotyczące konfiguracji klastra kończą się niepowodzeniem. Po wymianie uszkodzonego dysku klastr stanie się w pełni funkcjonalny. W ramach operacji wymiany informacje o konfiguracji klastra zapisywane są na nowym dysku repozytorium. Muszą przy tym zostać spełnione następujące wymagania:

- Nowy dysk repozytorium musi mieć co najmniej taką samą wielkość jak dysk oryginalny.
- Partycje logiczne serwera VIOS w klastrze muszą być w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej.

Aby zmienić dysk repozytorium, uruchom komendę **chrepos**. W poniższym przykładzie dysk repozytorium o nazwie **hdisk1** jest zastępowany dyskiem **hdisk5**.

```
chrepos -n -r +hdisk5 -hdisk1
```

Dodawanie partycji logicznej serwera VIOS do klastra:

Partycję logiczną serwera VIOS można dodać do klastra za pomocą interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Aby dodać partycję logiczną serwera VIOS do klastra:

1. Uruchom komendę **cluster**, aby dodać partycję logiczną serwera VIOS do klastra. Konieczne jest podanie pełnej nazwy sieciowej hosta dla partycji logicznej serwera VIOS. Na przykład:

```
cluster -addnode -clustername klasterA -hostname viosA2
```

W tym przykładzie partycja logiczna serwera VIOS o nazwie **viosA2** jest dodawana do klastra **klasterA**.

2. Aby wyświetlić partycje logiczne serwera VIOS w klastrze, użyj komendy **cluster**. Na przykład:

```
cluster -status -clustername klasterA
```

3. Zaloguj się na partycję logiczną serwera VIOS z identyfikatorem użytkownika **padmin**, aby potwierdzić parametry klastra widoczne dla partycji logicznej serwera VIOS za pomocą następujących komend:

```
cluster -status -clustername klasterA
lssp -clustername klasterA
lssp -clustername klasterA -sp pulaA -bd
lspv -clustername klasterA -sp pulaA
```

4. Istniejące jednostki logiczne można odwzorować na wirtualne adaptery serwera partycji logicznych serwera VIOS. W tym przykładzie jednostki logiczne dodawane do partycji logicznej serwera VIOS o nazwie **viosA1** muszą być widoczne. Jednostki te nie są jednak jeszcze odwzorowane na wirtualne adaptery serwera udostępnione przez partycję logiczną serwera VIOS o nazwie **viosA2**. Aby odwzorować istniejące jednostki logiczne na wirtualne adaptery serwera partycji logicznej serwera VIOS o nazwie **viosA2** i wyświetlić utworzone odwzorowania, należy po zalogowaniu na partycję **viosA2** wykonać następujące komendy:

```
mkbdsp -clustername klasterA -sp pulaA -bd luA1 -vadapter vhost0
mkbdsp -clustername klasterA -sp pulaA -bd luA2 -vadapter vhost1
lsmapi -clustername klasterA -all
```

Teraz można ponownie skonfigurować systemy klienckie w celu uwzględnienia nowych odwzorowań.

Informacje pokrewne:

 Komenda cluster

- ➡ Komenda lsmapi
- ➡ Komenda lspv
- ➡ Komenda lssp
- ➡ Komenda mkbds

Usuwanie partycji logicznej serwera VIOS z klastra:

Partycję logiczną serwera VIOS można usunąć z klastra za pomocą interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Po dodaniu partycji logicznej do klastra i włączeniu odwzorowania klienta na tę samą jednostkę logiczną możliwe jest późniejsze usunięcie tej partycji logicznej serwera VIOS z klastra. Aby usunąć partycję logiczną serwera VIOS z klastra:

1. Uruchom komendę **cluster**, aby usunąć partycję logiczną serwera VIOS z klastra. Podaj pełną nazwę sieciową hosta dla partycji logicznej serwera VIOS. Na przykład:

```
cluster -rmnode -clustername klasterA -hostname viosA1
```

Uwaga: Komendy nie można uruchomić na usuwanej partycji logicznej serwera VIOS.

2. Aby potwierdzić usunięcie węzła, a zachowanie obiektów nadal załogowanych na innych partycjach, należy użyć komend **cluster** i **lssp**. Na przykład:

```
cluster -status -clustername klasterA
lssp -clustername klasterA -sp pulaA -bd
lssp -clustername klasterA
lspv -clustername klasterA -sp pulaA
```

Uwaga: Jeśli partycja logiczna serwera VIOS została odwzorowana na jednostkę logiczną w puli pamięci klastra, próba usunięcia jednostki logicznej serwera VIOS z klastra nie powiedzie się. Aby usunąć partycję logiczną, należy usunąć odwzorowanie jednostki logicznej.

Zadania pokrewne:

“Usuwanie odwzorowania jednostki logicznej” na stronie 148

Do usunięcia odwzorowania jednostki logicznej można użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Informacje pokrewne:

- ➡ Komenda cluster
- ➡ Komenda lspv
- ➡ Komenda lssp

Usuwanie klastra:

Do usunięcia klastra można użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Uwagi:

- Usuniętego klastra nie można przywrócić. Nie można też przywrócić usuniętej z klastra partycji logicznej serwera VIOS.
- Usuwanie klastra nie powiedzie się, jeśli partycja logiczna serwera VIOS obejmuje odwzorowania na jednostki logiczne ze współużytkowanej puli pamięci lub jeśli współużytkowana pula pamięci zawiera jakiejkolwiek jednostki logiczne. Przed wykonaniem operacji usuwania należy usunąć wszelkie jednostki logiczne i odwzorowania na partycje logiczne.

Aby usunąć klaster wraz z woluminami fizycznymi udostępnionymi w jego puli pamięci, wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom komendę **cluster**. Na przykład wpisz komendę `cluster -delete -clustername klasterA`, aby usunąć klaster *klasterA*.
2. Aby upewnić się, że woluminy fizyczne zostały zwolnione, uruchom komendę **lspv**. Na przykład po wykonaniu komendy `lspv -free` wszystkie woluminy fizyczne powinny być wymienione na liście wolnych woluminów fizycznych.

Pojęcia pokrewne:

“Usuwanie jednostek logicznych” na stronie 149

Jednostki logiczne można usuwać ze współużytkowanej puli pamięci za pomocą wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Zadania pokrewne:

“Usuwanie odwzorowania jednostki logicznej” na stronie 148

Do usunięcia odwzorowania jednostki logicznej można użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Informacje pokrewne:

 Komenda `cluster`

 Komenda `lspv`

Migracja klastra: przejście z protokołu IPv4 na IPv6:

Wirtualny serwer we/wy (VIOS) w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej pozwala wykonać migrację istniejącego klastra i przejście z wersji 4 protokołu Internet Protocol (IPv4) na wersję 6 (IPv6).

Uwagi:

- Nie można zmieniać adresu IP partycji logicznej serwera VIOS w klastrze, jeśli adres jest dynamicznie tłumaczony na nazwę hosta.
- Migracja klastra korzystającego z adresów IPv4 do klastra korzystającego z adresów IPv6 jest możliwa jedynie wówczas, gdy wszystkie partycje logiczne serwera VIOS zostaną zaktualizowane do wersji 2.2.2.0 lub późniejszej.

Aby wykonać migrację klastra i przejścia z protokołu IPv4 na IPv6, wykonaj następujące czynności:

1. W wierszu komend serwera VIOS wpisz komendę **mktcpip** w celu dodania adresu IPv6 do poszczególnych partycji logicznych serwera VIOS znajdujących się w klastrze IPv4. Szczegółowe informacje o komendach używanych do konfigurowania adresów IPv6 na partycjach logicznych serwera VIOS zawiera sekcja “Konfigurowanie protokołu IPv6 na wirtualnym serwerze we/wy” na stronie 200.

Uwaga: Nie należy usuwać adresów IPv4, na które są tłumaczone nazwy hosta poszczególnych partycji logicznych serwera VIOS, dopóki nie zostanie wykonany krok 2 dla wszystkich partycji logicznych serwera VIOS.

2. Wykonaj następujące kroki na każdej partycji logicznej serwera VIOS w klastrze:
 - a. Zatrzymaj usługi klastra na partycji logicznej serwera VIOS za pomocą następującej komendy:


```
clstartstop -stop -n nazwa_klastra -m nazwa_hosta_węzła
```
 - b. Wprowadź wymagane zmiany w konfiguracji sieci, demonie routera protokołu NDP (Neighbor Discovery Protocol) oraz informacjach systemu DNS, tak aby adres IPv6 partycji logicznej serwera VIOS był tłumaczony na tę samą nazwę hosta, co w przypadku adresu IPv4. Upewnij się, że zarówno zwykle, jak i odwrotnie wyszukiwanie nazwy hosta prowadzi do tłumaczenia na wymagany adres IPv6.
 - c. W wierszu komend serwera VIOS wpisz następującą komendę, aby zrestartować usługi klastra na partycji logicznej serwera VIOS:


```
clstartstop -start -n nazwa_klastra -m nazwa_hosta_węzła
```
 - d. Powtórz kroki 2a - 2c dla każdej partycji logicznej VIOS należącej do klastra.
3. W wierszu komend serwera VIOS wpisz **rmtcpip**, aby usunąć adres IPv4 z każdej partycji logicznej serwera VIOS.

Zarządzanie pulami pamięci z wiersza komend serwera VIOS

Współużytkowanymi pulami pamięci można zarządzać za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Dodawanie przestrzeni do puli pamięci:

Gdy potrzebna jest dodatkowa przestrzeń w puli pamięci, można skorzystać z interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS), aby dodać jeden lub wiele woluminów fizycznych do puli pamięci.

Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci:

Woluminy fizyczne można dodawać do puli pamięci z wykorzystaniem interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że istnieją woluminy fizyczne, które można dodać do puli pamięci. Aby wyświetlić listę woluminów fizycznych, których wykorzystania nie da się określić, uruchom komendę `lspv -free` lub `lspv -capable` tuż przed zmianą przydziału pamięci masowej. Jeden z woluminów fizycznych mógł zostać przydzielony innej partycji logicznej serwera VIOS. Na przykład uruchomienie komendy `lspv -free` da wynik podobny do poniższego:

NAME	PVID	SIZE (megabytes)

hdisk0	none	17408
hdisk3	000d4451605a0d99	20482
hdisk4	none	10250
hdisk6	none	20490
hdisk8	none	20500

Wyświetl woluminy fizyczne, które mogą być używane w ramach puli pamięci. Na przykład wpisanie komendy `lspv -clustername klasterA -capable` spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID

hdisk0	17408	200B75CXHW1025F07210790003IBMfc
hdisk3	20482	200B75CXHW1031007210790003IBMfc
hdisk4	10250	200B75CXHW1031107210790003IBMfc
hdisk6	20490	200B75CXHW1031307210790003IBMfc
hdisk8	20500	200B75CXHW1031A07210790003IBMfc

Aby ustalić, czy wolumin fizyczny jest używany, uruchom komendę `prepdev`. Jeśli wolumin fizyczny jest używany w ramach repozytorium klastra lub puli pamięci, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Na przykład wpisując komendę `prepdev -dev hdisk5` można sprawdzić, czy używany jest wolumin fizyczny `hdisk5`. Powinny być widoczne dane wyjściowe podobne do poniższych:

WARNING!

```
The VIOS has detected that this physical volume is currently in use. Data will be lost and cannot be undone when destructive actions are taken. These actions should only be done after confirming that the current physical volume usage and data are no longer needed.
```

```
The VIOS could not determine the current usage of this device.
```

Jeśli wolumin fizyczny jest używany w ramach repozytorium klastra lub puli pamięci, można przywrócić jego dostępność poprzez wykonanie komendy `cleandisk`.

Uwaga: Upewnij się, że wolumin fizyczny nie jest już potrzebny, ponieważ uruchomienie komendy `cleandisk` spowoduje utratę wszystkich danych na tym woluminie.

- Aby usunąć sygnaturę dysku repozytorium klastra z woluminu fizycznego `hdisk4`, wpisz następującą komendę:
`cleandisk -r hdisk4`
- Aby usunąć sygnaturę dysku puli pamięci z woluminu fizycznego `hdisk4`, wpisz następującą komendę:

```
cleandisk -s hdisk4
```

Aby dodać jeden lub kilka woluminów fizycznych do puli pamięci, wykonaj następujące kroki:

1. Dodaj woluminy fizyczne do puli pamięci komendą **chsp**. Na przykład:

```
chsp -add -clustername klasterA -sp pulaA hdisk4 hdisk8
```

W tym przykładzie do puli pamięci są dodawane woluminy fizyczne *hdisk4* i *hdisk8*.

2. Aby wyświetlić listę woluminów fizycznych należących do puli pamięci, uruchom komendę **lspv**. Na przykład wpisanie komendy **lspv -clustername klasterA -sp pulaA** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID
hdisk4	20485	200B75CXHW1031207210790003IBMfc
hdisk5	20495	200B75CXHW1031907210790003IBMfc
hdisk6	10250	200B75CXHW1031107210790003IBMfc
hdisk8	20500	200B75CXHW1031A07210790003IBMfc

3. Aby wyświetlić listę wolnych woluminów fizycznych, które można dołączyć do klastra, uruchom komendę **lspv**. Na przykład wpisanie komendy **lspv -clustername klasterA -capable** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID
hdisk0	17408	200B75CXHW1025F07210790003IBMfc
hdisk3	20482	200B75CXHW1031007210790003IBMfc
hdisk6	20490	200B75CXHW1031307210790003IBMfc
hdisk9	20505	200B75CXHW1031A07210790003IBMfc

4. Aby wyświetlić informacje o współużytkowanej puli pamięci, np. o jej wielkości, dostępnej wolnej pamięci oraz ilości przydzielonej niedostępnej pamięci w puli, użyj komendy **lssp**. Na przykład uruchomienie komendy **lssp -clustername klasterA** da wynik podobny do poniższego:

```
POOL_NAME:      pulaA
POOL_SIZE:      71730
FREE_SPACE:     4096
TOTAL_LU_SIZE:  80480
OVERCOMMIT_SIZE: 8750
TOTAL_LUS:      20
POOL_TYPE:      CLPOOL
POOL_ID:        FFFFFFFFAC10800E000000004F43B5DA
```

Informacje pokrewne:

-  Komenda **chsp**
-  Komenda **cleandisk**
-  Komenda **lspv**
-  Komenda **prepdev**

Zastępowanie woluminów fizycznych w puli pamięci:

Woluminy fizyczne w puli pamięci można zastępować z wykorzystaniem interfejsu wiersza komend serwera VIOS w wersji 2.2.1.3 lub późniejszej.

Gdy potrzebna jest dodatkowa przestrzeń w puli pamięci, można zastępować istniejące woluminy fizyczne w puli pamięci lub dodawać nowe woluminy. Zastąpienie istniejącego woluminu fizycznego woluminem o większej pojemności spowoduje zwiększenie pojemności współużytkowanej puli pamięci.

Ograniczenia:

- Woluminy fizyczne można zastępować tylko w jednym klastrze naraz.
- Nie należy używać tego zadania jedynie w celu zwiększenia pojemności współużytkowanej puli pamięci.

Aby usunąć i zastąpić woluminy fizyczne w puli pamięci, wykonaj następujące kroki:

1. Aby usunąć i zastąpić wolumin fizyczny aktualnie należący do puli pamięci, wykonaj komendę **chsp**. Na przykład:

```
chsp -replace -clustername klasterA -sp pulaA -oldpv hdisk4 -newpv hdisk9
```

W tym przykładzie wolumin fizyczny hdisk4 zostaje zastąpiony w puli pamięci woluminem fizycznym hdisk9. Zastąpiony dysk jest zwracany na listę wolnych woluminów fizycznych.

Uwaga: Jeśli zastępowany wolumin fizyczny ma dużą pojemność, operacja zastępowania może potrwać dłuższy czas.

2. Aby zobaczyć nowy zestaw woluminów fizycznych w puli pamięci, uruchom komendę **lspv**. Na przykład wpisanie komendy **lspv -clustername klasterA -sp pulaA** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

PV NAME	SIZE (MB)	PVUID
-----	-----	-----
hdisk0	20485	200B75CXHW1031207210790003IBMfc
hdisk1	20495	200B75CXHW1031907210790003IBMfc
hdisk8	20500	200B75CXHW1031A07210790003IBMfc
hdisk9	20505	200B75CXHW1031A07210790003IBMfc

Informacje pokrewne:

 Komenda chsp

 Komenda lspv

Zmiana progu pamięci:

Wartość progu pamięci można zmieniać za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Pamięć we współużytkowanej puli pamięci jest używana do przechowywania danych użytkownika klienckich partycji wirtualnych. Aby ilość wolnej pamięci nie spadała poniżej dopuszczalnego poziomu, trzeba kontrolować alerty o przekroczeniu progów.

Ważne: Ilość wolnej pamięci nie może spaść poniżej 5% całkowitej pamięci. Przekroczenie tego poziomu grozi niepowodzeniem operacji we/wy na klienckiej partycji wirtualnej. Aby uniknąć takich błędów, należy dodać woluminy fizyczne do puli lub usunąć dane z puli w celu zwolnienia przestrzeni.

Próg generowania alertów jest wartością procentową. Jeśli faktyczne wykorzystanie pamięci zmieni wartość na wyższą lub niższą od limitu progowego, generowany jest alert oraz wpis w dzienniku błędów serwera VIOS na partycji logicznej serwera VIOS będącej podstawowym węzłem powiadomień (PNN). Jeśli węzeł PNN nie istnieje, dziennik błędów jest tworzony na węźle bazy danych (DBN). Aby ustalić, czy partycja logiczna serwera VIOS jest węzłem PNN, czy DBN, należy uruchomić komendę **lssrc -ls vio_daemon**. Systemowy dziennik błędów służy do śledzenia stanu progów. Dane o stanie progów są propagowane na konsolę HMC lub konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC), jeśli konsola jest podłączona do partycji serwera VIOS. Wartość progową można określać w zakresie 1%–99% i opisuje ona ilość wolnej pamięci. Przy domyślnych ustawieniach monitorowania alert jest zgłaszany, gdy ilość wolnej pamięci spadnie poniżej 35% całkowitej wielkości pamięci.

Jeśli na przykład wartość progu zostanie ustawiona na 20%, a ilość wolnej pamięci spadnie poniżej 20%, zostanie wygenerowany alert informujący o przekroczeniu progów. Gdy po dodaniu pamięci poprzez zwiększenie puli pamięci ilość wolnej pamięci przekroczy 20%, zostanie wygenerowany kolejny alert z informacją, że próg nie jest już przekroczony. Optymalna wartość progowa zależy od zdolności reagowania administracyjnego na alerty oraz tempa zajmowania pamięci.

Następująca lista opisuje proces zmiany wartości progowej oraz usuwania i wyświetlania alertów progów:

- Aby zmienić wartość progową, uruchom komendę **alert**. W następującym przykładzie wartość progowa zostaje ustawiona na 10%. Oznacza to, że zostanie wygenerowany alert *exceeded* (przekroczono), gdy ilość wolnej pamięci spadnie poniżej 10% pojemności fizycznej puli pamięci.

```
alert -set -clustername klasterA -spname pulaA -type threshold -value 10
```

Uwaga: Alerty o przekroczeniu progu można odczytywać z systemowego dziennika błędów serwera VIOS.

- Aby wyłączyć alerty progów puli pamięci, uruchom komendę **alert -unset**.

```
alert -unset -clustername klasterA -spname pulaA -type threshold
```

Uwaga: Jeśli funkcja alertów progowych zostanie wyłączona, spadek ilości wolnej pamięci poniżej dopuszczalnego poziomu nie spowoduje wygenerowania alertu. Alerty progowe są szczególnie istotne, jeśli we współużytkowanej puli pamięci używane są jednostki logiczne z optymalizacją przydziału.

- Aby wyświetlić ustawione alerty progów puli pamięci, uruchom komendę **alert -list**.

```
alert -list -clustername klasterA -spname pulaA -type threshold
```
- Aby wyświetlić dziennik błędów, wpisz komendę **errlog -ls | more**. Należy szukać pozycji dziennika zawierających następujące informacje:
 - komunikaty informacyjne,
 - etykietę **VIO_ALERT_EVENT**,
 - alert *Threshold Exceeded*.

Następująca lista zawiera opis sposobu zmiany limitu przydzielania niedostępnych zasobów dla puli pamięci oraz wyświetlania i usuwania alertów:

- Aby zmienić limit przydzielania niedostępnych zasobów dla puli pamięci, uruchom komendę **alert -set**.

```
$ alert -set -clustername klasterA -spname pulaA -type overcommit -value 80
```
- Aby wyświetlić alerty ustawione dla puli pamięci, uruchom komendę **alert -list**.

```
$ alert -list -clustername klasterA -spname pulaA
```

Powinny być widoczne dane wyjściowe podobne do poniższych:

```
PoolName:      pulaA
PoolID:        FFFFFFFFAC10800E000000004F43B5DA
ThresholdPercent: 20
OverCommitPercent: 80
```

- Aby usunąć alert określony dla puli pamięci, uruchom komendę **alert -unset**.

```
alert -unset -clustername klasterA -spname pulaA -type overcommit
```

Informacje pokrewne:

 Komenda alert

Usuwanie woluminów fizycznych ze współużytkowanej puli pamięci: Na wirtualnym serwerze we/wy (VIOS) w wersji 2.2.3.0 lub późniejszej można usuwać woluminy fizyczne ze współużytkowanej puli pamięci przy użyciu interfejsu wiersza komend.

Uwaga: Pula pamięci musi zawierać więcej niż jeden wolumin fizyczny. Pula pamięci musi także zawierać odpowiednią ilość wolnego miejsca na przechowanie danych usuwanego woluminu fizycznego.

Aby usunąć co najmniej jeden wolumin fizyczny z puli pamięci, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom komendę **pvc**. Na przykład:

```
pvc -remove -clustername klasterA -sp pulaA -pvc hdisk2 hdisk3
```

 W tym przykładzie woluminy fizyczne *hdisk2* i *hdisk3* są usuwane z puli pamięci.
2. Za pomocą następującej komendy sprawdź, czy woluminy fizyczne zostały usunięte ze współużytkowanej puli pamięci:

```
$ pvc -list
```

Kopia lustrzana współużytkowanej puli pamięci:

Do tworzenia, modyfikowania, usuwania i wyświetlania grup przełączania awaryjnego można używać interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS) w wersji 2.2.3.0 lub późniejszej.

Tworzenie grupy przełączania awaryjnego we współużytkowanej puli pamięci

Można utworzyć kopię lustrzaną istniejącej współużytkowanej puli pamięci.

- Aby utworzyć grupę przełączania awaryjnego we współużytkowanej puli pamięci, uruchom komendę **failgrp**. Upewnij się, że wielkość nowej grupy przełączania awaryjnego jest co najmniej równa bieżącej wielkości puli.

Uwaga: W poniższym przykładzie grupy przełączania awaryjnego hdisk2 i hdisk3 są używane utworzenia kopii lustrzanej współużytkowanej puli pamięci:

```
failgrp -create -clustername klasterA -sp pulaA -fg FG1: hdisk2 hdisk3
```

- W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.3.0 lub późniejszej można utworzyć we współużytkowanej puli pamięci maksymalnie dwie grupy przełączania awaryjnego.

Wyświetlanie listy grup przełączania awaryjnego we współużytkowanej puli pamięci

Istnieje możliwość wyświetlenia listy wszystkich grup przełączania awaryjnego we współużytkowanej puli pamięci.

- Aby wyświetlić listę wszystkich grup przełączania awaryjnego we współużytkowanej puli pamięci, uruchom komendę **failgrp** z opcją **-list**:

```
failgrp -list -clustername klasterA -sp pulaA
```

Zmiana atrybutu istniejącej grupy przełączania awaryjnego

Istnieje możliwość zmiany nazwy istniejącej grupy przełączania awaryjnego we współużytkowanej puli pamięci.

- Aby zmienić nazwę istniejącej grupy przełączania awaryjnego we współużytkowanej puli pamięci, uruchom komendę **failgrp**:
- Aby sprawdzić, czy nazwa grupy przełączania awaryjnego została zmieniona we współużytkowanej puli pamięci, uruchom komendę **failgrp**:

```
failgrp -modify -clustername klasterA -sp pulaA -fg FG1 -attr name=nowaGR
```

```
failgrp -list -clustername klasterA -sp pulaA
```

Usuwanie istniejącej grupy przełączania awaryjnego

Istnieje możliwość usunięcia istniejącej grupy przełączania awaryjnego ze współużytkowanej puli pamięci.

- Aby usunąć istniejącą grupę przełączania awaryjnego ze współużytkowanej puli pamięci, uruchom komendę **failgrp**:
- Aby sprawdzić, czy nazwa grupy przełączania awaryjnego została usunięta ze współużytkowanej puli pamięci, uruchom komendę **failgrp**:

```
failgrp -remove -clustername klasterA -sp pulaA -fg Default
```

```
failgrp -list -clustername klasterA -sp pulaA
```

Uwaga: Nie można usunąć grupy przełączania awaryjnego, jeśli we współużytkowanej puli pamięci jest tylko jedna taka grupa.

Zarządzanie jednostkami logicznymi z wiersza komend serwera VIOS

Jednostkami logicznymi we współużytkowanych pulach pamięci można zarządzać za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Udostępnianie partycjom klienckim pamięci z jednostek logicznych:

Do udostępniania partycjom klienckim pamięci z jednostek logicznych można używać interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Tworzenie jednostek logicznych:

Do tworzenia jednostek logicznych i przypisywania ich do wirtualnych adapterów serwera można używać interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Jednostka logiczna udostępnia bazową pamięć masową dla woluminu wirtualnego partycji klienckiej. Opisana tu procedura umożliwia przypisanie jednostki logicznej dla każdej partycji klienckiej ze współużytkowanej puli pamięci klastra. Następnie można za pomocą konsoli HMC odwzorować tę jednostkę logiczną na wirtualny adapter serwera powiązany z wirtualnym adapterem serwera SCSI partycji klienckiej.

Po zakończeniu operacji odwzorowywania ścieżka jednostki logicznej będzie podobna do następującej:

Pamięć masowa SAN <=> pulaA <=> luA1 <=> viosA1 vtscsi0 <=> viosA1 vhost0 <=> client1 vscsi0 <=> client hdisk0.

Uwagi:

- Jedna jednostka logiczna może być odwzorowana przez wiele wirtualnych adapterów serwera, dzięki czemu będzie mieć do niej dostęp wiele partycji klienckich. Zastosowanie takiego odwzorowania zazwyczaj wymaga jednak wykorzystania dodatkowej warstwy oprogramowania (np. systemu zarządzania bazami danych) lub standardu Persistent Reserves w celu zarządzania dostępem do współużytkowanej jednostki logicznej.
- Jednostka logiczna może być odwzorowana z wielu partycji serwera VIOS na jednego klienta wirtualnego.

Aby utworzyć jednostki logiczne i przypisać je wirtualnym adapterom serwera, wykonaj następujące kroki:

1. Pobierz identyfikatory lokalizacji fizycznych odpowiadające wirtualnym adapterom serwera, korzystając z komendy **lsmap**. Na przykład wprowadzenie komendy **lsmap -all** da wynik podobny do poniższego:

SVSA	Physloc	Client Partition ID

vhost0	U8203.E4A.10D4451-V4-C12	0x00000000
VTD	NO VIRTUAL TARGET DEVICE FOUND	
SVSA	Physloc	Client Partition ID

vhost1	U8203.E4A.10D4451-V4-C13	0x00000000

gdzie parametr **Physloc** identyfikuje wirtualny adapter serwera VIOS powiązany z właściwością HMC dla partycji logicznej **viosA1** serwera VIOS, zgodnie z następującym rysunkiem.

General Hardware **Virtual Adapters** Settings Other

Actions ▾

Virtual resources allow for the sharing of physical hardware between logical partitions. The current virtual adapter settings are listed below.

Maximum virtual adapters : * 20

Number of virtual adapters : 6

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 --- Select Action --- ▾

Select	Type ^	Adapter ID ^	Connecting Partition ^	Connecting Adapter ^	Required ^
☐	Ethernet	11	N/A	N/A	Yes
☐	Server SCSI	12	Client1(2)	4	Yes
☐	Server SCSI	13	Client2(7)	3	Yes
☐	Server Serial	0	Any Partition	Any Partition Slot	Yes
☐	Server Serial	1	Any Partition	Any Partition Slot	Yes
☐	VASI	2	N/A	N/A	N/A

Total: 6 Filtered: 6 Selected: 0

gdzie:

- Wartość -C12 parametru **physloc** wirtualnego adaptera SCSI **vhost0** odpowiada identyfikatorowi adaptera SCSI serwera 12, który jest odwzorowywany na wirtualny adapter SCSI 4 na partycji klienckiej **client1** o identyfikatorze 2.
- Wartość -C13 parametru **physloc** wirtualnego adaptera SCSI **vhost1** odpowiada identyfikatorowi adaptera SCSI serwera 13, który jest odwzorowywany na wirtualny adapter SCSI 3 na partycji klienckiej **client2** o identyfikatorze 7.

Wirtualne urządzenia docelowe również posiadają pole **Physloc**, jednak w ich przypadku jest ono puste, ponieważ właściwość HMC nie ma do nich zastosowania.

2. Utwórz jednostkę logiczną komendą **mkbdsp**. Na przykład:

- Jednostka logiczna **luA1** zostanie utworzona w puli pamięci **pulaA** klastra **klasterA** z optymalizacją przydziału i będzie mieć wstępną wielkość 100 MB.
`mkbdsp -clustername klasterA -sp pulaA 100M -bd luA1`
- Jednostka logiczna **luA3** zostanie utworzona w puli pamięci **pulaA** klastra **klasterA** z pełnym przydziałem i będzie mieć wstępną wielkość 100 MB.
`mkbdsp -clustername klasterA -sp pulaA 100M -bd luA3 -thick`

3. Wykonaj komendę **mkbdsp**, aby odwzorować jednostkę logiczną na wirtualny adapter serwera powiązany z partycją kliencką. Na przykład:

- Jednostka logiczna **luA1** zostanie przydzielona z optymalizacją i odwzorowana na wirtualny adapter serwera **vscsi0** powiązany z partycją kliencką **client1**, dla której właściwości konsoli HMC i komenda **lsmap** wskazują nazwę **vhost0**.
`mkbdsp -clustername klasterA -sp pulaA -bd luA1 -vadapter vhost0`
- Jednostka logiczna **luA3** zostanie w pełni przydzielona i odwzorowana na wirtualny adapter serwera **vscsi0** powiązany z partycją kliencką **client1**, dla której właściwości konsoli HMC i komenda **lsmap** wskazują nazwę **vhost0**.
`mkbdsp -clustername klasterA -sp pulaA -bd luA3 -vadapter vhost0 -thick`

4. Utwórz jednostkę logiczną we współużytkowanej puli pamięci i odwzoruj ją na wirtualny adapter serwera powiązany z partycją kliencką. Na przykład:

- Jednostka logiczna **luA2** zostanie utworzona w puli pamięci **pulaA** klastra **klasterA** z optymalizacją przydziału i będzie mieć wstępną wielkość 200 MB. Jednostka logiczna **luA2** zostanie następnie odwzorowana na wirtualny adapter serwera **vscsi0** powiązany z partycją kliencką **client2**, dla której właściwości HMC i komenda **lsmap** wskazują nazwę **vhost1**.

```
mkbdsp -clustername klasterA -sp pulaA 200M -bd luA2 -vadapter vhost1 -tn vtscsi1
```

- Jednostka logiczna luA4 zostanie utworzona w puli pamięci pulaA klastra klasterA z pełnym przydziałem i będzie mieć wstępną wielkość 200 MB. Jednostka logiczna luA4 zostanie następnie odwzorowana na wirtualny adapter serwera vscsi0 powiązany z partycją kliencką client2, dla której właściwości HMC i komenda **lsmmap** wskazują nazwę vhost1.

```
mkbdsp -clustername klasterA -sp pulaA 200M -bd luA4 -vadapter vhost1 -tn vtscsi1 -thick
```

Uwaga: Opcja `-tn vtscsiX` nie jest obowiązkowa. Jej pominięcie spowoduje użycie wartości domyślnej.

Określenie nazwy wirtualnego urządzenia docelowego umożliwia używanie komendy **lsdevinfo** do wyszukiwania informacji według nazwy urządzenia. Dodatkowo można odwzorowywać wiele jednostek logicznych na ten sam wirtualny adapter hosta. Nazwa wirtualnego urządzenia docelowego umożliwia rozróżnianie odwzorowań.

5. Wyświetl informacje o jednostce logicznej. Na przykład wpisanie komendy **lssp -clustername klasterA -sp pulaA -bd** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego. W tym przypadku jednostka logiczna jest urządzeniem bazowym, czyli **bd**.

LU Name	Size (MB)	ProvisionType	%Used	Unused(mb)	LU UDID
luA1	100	THIN	10%	90	258f9b298bc302d9c7ee368ff50d04e3
luA2	200	THIN	15%	170	7957267e7f0ae3fc8b9768edf061d2f8
luA3	100	THICK	5%	95	459f9b298bc302fc9c7ee368f50d04e3
luA4	200	THICK	0%	200	6657267e7d0ae3fc7b9768edf061d2d2

Uruchomienie komendy **lsmmap -all** da wynik podobny do poniższego:

SVSA	Physloc	Client Partition ID
vhost0	U8203.E4A.10D4451-V4-C12	0x00000002
VTD	vtscsi0	
Status	Available	
LUN	0x8100000000000000	
Backing device	lua1.b1277ffdd5f38acb365413b55e51638	
Physloc		
Mirrored	N/A	
VTD	vtscsi1	
Status	Available	
LUN	0x8200000000000000	
Backing device	lua2.8f5a2c27dce01bf443383a01c7f723d0	
Physloc		
Mirrored	N/A	

W przykładach podanych w tym temacie dokonano odwzorowania wirtualnego adaptera klienta SCSI vscsi0 na partycjach klienckich Client1 i Client2 na jednostki logiczne luA1 i luA2.

Informacje pokrewne:

 Komenda **lsmmap**

 Komenda **lssp**

 Komenda **mkbdsp**

Włączanie pamięci masowej opartej na jednostkach logicznych:

Do włączenia pamięci masowej opartej na jednostkach logicznych można użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić wirtualne woluminy fizyczne, które jednostki logiczne reprezentują w środowiskach klienckich, oraz włączyć pamięć masową opartą na jednostkach logicznych, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się w systemie klienckim jako użytkownik **root**.
2. Wprowadź następujące komendy w powłoce Korn:

```

cfgmgr
lspv
lsdev -c adapter -F 'name physloc'
lsdev -t vdisk -F 'name physloc'

```

Komenda **cfgmgr** składa informacje konfiguracyjne urządzenia i pobiera nowe odwzorowanie wirtualnego adaptera SCSI. Za pomocą komend **lspv** i **lsdev** po stronie klienta oraz komendy **lsdev** na serwerze VIOS można zweryfikować powiązanie woluminu fizycznego *hdiskX* i wirtualnego adaptera SCSI *vscsiX* z wirtualnym adapterem serwera *vhostY* na partycji serwera VIOS (gdzie X i Y to odpowiednie numery instancji). Po zweryfikowaniu odwzorowania *vscsiX* na *hdiskX* możliwe już jest wykonywanie zwykłych operacji na partycjach klienckich (m.in. zarządzanie grupami woluminów, systemami plików i operacjami we/wy), tak jakby wolumin fizyczny *hdiskX* był zwykłym bezpośrednio podłączonym urządzeniem SCSI. Poza utworzeniem powiązania klienckiego wirtualnego woluminu fizycznego ze ścieżką serwera VIOS nie są wymagane żadne dalsze działania po stronie klienta. Można już wyjść z powłoki klienta.

Te kroki mają zastosowanie tylko w kliencie systemu AIX. System operacyjny Linux również obsługuje dynamiczne dodawanie nowych urządzeń pamięci masowej. Należy uruchomić następujące komendy:

```

ls -vscsi
lsscsi
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/hostX/scan
lsscsi
cat /sys/class/scsi_host/hostX/partition_name

```

Komenda **ls -vscsi** wyświetla wszystkie wirtualne adaptory hosta SCSI. Atrybut **partition_name** wyświetla połączoną partycję serwera VIOS. Wartość *hostX* należy zastąpić numerem hosta, do którego została dodana pamięć masowa. Komenda **lsscsi** wyświetla wszystkie podłączone dyski SCSI.

Uwaga: Podczas zapisywania nowych danych na woluminie fizycznym *hdiskX* partycja logiczna serwera VIOS monitoruje operacje pod kątem ewentualnych przekroczeń progów. Obserwowanie alertów dotyczących progów w dziennikach błędów serwera VIOS wymaga utrzymywania połączenia powłoki z każdą partycją logiczną. Alerty można też przechwytywać za pomocą narzędzi do zarządzania. Wartość progową można zmieniać, aby zapobiegać zgłaszaniu alertów lub je opóźniać.

Informacje pokrewne:

-  Komenda **cfgmgr**
-  Komenda **lsdev**
-  Komenda **lspv**

Usuwanie odwzorowania jednostki logicznej:

Do usunięcia odwzorowania jednostki logicznej można użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby usunąć odwzorowania jednostek logicznych z wirtualnego adaptera serwera, wykonaj następujące czynności:

1. Aby wyświetlić odwzorowania wirtualnego adaptera serwera, wpisz komendę **lsmap -all**.

SVSA	Physloc	Client Partition ID
-----	-----	-----
vhost0	U8203.E4A.10D4451-V4-C12	0x00000002
VTD	vtscsi0	
Status	Available	
LUN	0x8100000000000000	
Backing device	testLU.b1277ffffdd5f38acb365413b55e51638	
Physloc		
Mirrored	N/A	
VTD	vtscsi1	
Status	Available	

```
LUN                0x8200000000000000
Backing device    test_LU.8f5a2c27dce01bf443383a01c7f723d0
Physloc
Mirrored          N/A
```

2. Aby usunąć odwzorowanie jednostki logicznej, uruchom komendę **rmbdsp** z opcją **-vtd**. Pominięcie opcji **-vtd** spowoduje usunięcie całej jednostki logicznej. Następujący przykład usuwa odwzorowanie jednostki logicznej *luA2*.

```
rmbdsp -vtd vtscsi1
```

Informacje pokrewne:



Komenda **lsmmap**



Komenda **rmbdsp**

Usuwanie jednostek logicznych:

Jednostki logiczne można usuwać ze współużytkowanej puli pamięci za pomocą wiersza komend wirtualnego serwera *we/wy* (VIOS).

Przed usunięciem jednostek logicznych ze współużytkowanych pul pamięci należy usunąć odwzorowania woluminów fizycznych poprzez ponowne skonfigurowanie klientów odwołujących się do ścieżki jednostki logicznej.

Aby usunąć jednostkę logiczną ze współużytkowanej puli pamięci, użyj następujących komend (stosownie do potrzeb):

- Aby wyświetlić informacje o jednostkach logicznych, uruchom komendę **lssp**. Na przykład wpisanie komendy **lssp -clustername klasterA -sp pulaA -bd** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

LU Name	Size (MB)	ProvisionType	%Used	Unused(mb)	LU UDID
luA1	100	THIN	10%	90	258f9b298bc302d9c7ee368ff50d04e3
luA2	200	THIN	15%	170	7957267e7f0ae3fc8b9768edf061d2f8
luA3	100	THICK	5%	95	459f9b298bc302fc9c7ee368ff50d04e3
luA4	200	THICK	0%	200	6657267e7d0ae3fc7b9768edf061d2d2

- Aby usunąć jednostkę logiczną, uruchom komendę **rmbdsp**. Na przykład:

```
rmbdsp -clustername klasterA -sp pulaA -bd luA2
```

Uwagi:

- Zwrócenie jednostki logicznej do współużytkowanej puli pamięci może spowodować wygenerowanie alertu progu pamięci.
- Jeśli jednostka logiczna nadal jest odwzorowana na inną partycję logiczną serwera VIOS, wykonanie komendy **rmbdsp** nie powiedzie się.
- Jeśli jednostka logiczna jest odwzorowana jedynie na wirtualne adaptory serwera na tej samej partycji serwera VIOS, z której uruchamiana jest komenda, jednostka logiczna zostanie usunięta wraz z odwzorowaniami. Aby zobaczyć, na którą partycję logiczną serwera VIOS jest faktycznie odwzorowana ta jednostka logiczna, uruchom komendę **lsmmap -clustername**.
- Aby usunąć jedną z kilku jednostek logicznych o tej samej nazwie, podaj unikalny identyfikator wybranej jednostki logicznej. Jeśli na przykład istnieje druga jednostka logiczna o nazwie *luA1*, wprowadzenie następującej komendy spowoduje jej usunięcie.

```
rmbdsp -clustername klasterA -sp pulaA -luudid 258f9b298bc302d9c7ee368ff50d04e3
```

- Aby usunąć wszystkie jednostki logiczne ze współużytkowanej puli pamięci, uruchom komendę **rmbdsp** z opcją **-all**.

```
rmbdsp -clustername klasterA -sp pulaA -all
```

Usunięcie wszystkich jednostek logicznych nie powoduje usunięcia współużytkowanej puli pamięci. Wszystkie woluminy fizyczne wcześniej dodane do puli nadal w niej pozostają i nie można ich usunąć, dopóki pula istnieje. Aby odzyskać woluminy fizyczne, należy usunąć pulę domyślną poprzez usunięcie klastra.

Aby było możliwe usunięcie wszystkich jednostek logicznych, do żadnej z nich nie może być przypisane żadne wirtualne urządzenie docelowe. Aby upewnić się, że żadne wirtualne urządzenie docelowe nie jest przypisane do żadnej jednostki logicznej, należy na każdym wirtualnym urządzeniu docelowym przypisanym do jednostek logicznych wykonać komendę **rmbdsp** z opcją **-vtd**.

Zadania pokrewne:

“Usuwanie klastra” na stronie 138

Do usunięcia klastra można użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Informacje pokrewne:

➡ Komenda lssp

➡ Komenda rmbdsp

Migrowanie konfiguracji klastra

Klastrę utworzoną i skonfigurowaną na partycji logicznej serwera VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1, można migrować na partycję logiczną serwera VIOS w wersji 2.2.1.0. W ten sposób można przywrócić odwzorowania dotychczasowej współużytkowanej puli pamięci z nową wersją współużytkowanej puli pamięci i nowymi wersjami bazy danych.

Aby migrować klastrę utworzoną i skonfigurowaną na partycji logicznej serwera VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1, na partycję logiczną serwera VIOS w wersji 2.2.1.0 lub późniejszej:

1. Utwórz kopię zapasową klastra, który będzie migrowany na partycję logiczną serwera VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1. Na przykład:
`viosbr -backup -file staryKlastr -clustername klastrA`

Zapisz wygenerowany plik kopii zapasowej w innym systemie. Na przykład: `staryKlastr.klastrA.tar.gz`.

2. Ponownie zainstaluj partycję logiczną serwera VIOS w wersji 2.2.1.0 lub późniejszej.

Uwaga: Nie zmieniaj woluminów fizycznych używanych dla puli pamięci.

3. Wykonaj migrację pliku kopii zapasowej utworzonego w kroku 1 na partycję logiczną serwera VIOS w wersji 2.2.1.0 lub późniejszej. Na przykład:
`viosbr -migrate -file staryKlastr.klastrA.tar.gz`

Ten krok powoduje migrowanie pliku kopii zapasowej na partycję logiczną serwera VIOS w wersji 2.2.1.0 lub późniejszej. Na przykład: `staryKlastr_MIGR.klastrA.tar.gz`.

4. Wyczyść wolumin fizyczny, który będzie używany jako dysk repozytorium klastra. Na przykład:
`cleandisk -r hdisk9`

Uwaga: Nie zmieniaj woluminów fizycznych używanych dla puli pamięci.

5.

Uwaga: W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej nie ma potrzeby odtwarzania urządzeń sieciowych przed odtworzeniem klastra podczas migrowania konfiguracji klastra. Dlatego jeśli używany jest serwer VIOS w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej, należy pominąć ten krok.

Odtwórz urządzenia sieciowe z wykorzystaniem migrowanego pliku kopii zapasowej. Na przykład:

- `viosbr -restore -file staryKlastr_MIGR.klastrA.tar.gz -clustername klastrA -repopvs hdisk9 -type net`
- `viosbr -restore -file staryKlastr_MIGR.klastrA.tar.gz -clustername klastrA -subfile clusterAMTM9117-MMA0206AB272P9.xml -type net`

6. Odtwórz klastrę z wykorzystaniem migrowanego pliku kopii zapasowej. Na przykład:

- `viosbr -restore -file staryKlastr_MIGR.klastrA.tar.gz -clustername klastrA -repopvs hdisk9`
- `viosbr -restore -file staryKlastr_MIGR.klastrA.tar.gz -clustername klastrA -subfile clusterAMTM9117-MMA0206AB272P9.xml`

Po pomyślnym odtworzeniu klastr i wszystkie odwzorowania współużytkowanej puli pamięci będą skonfigurowane tak samo, jak na partycji logicznej serwera VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1.

7. Sprawdź poprawność odtworzenie klastra poprzez wyświetlenie statusu węzłów klastra. Na przykład:

```
cluster -status -clustername klasterA
```

8. Wyświetl listę odwzorowań pamięci masowej na serwerze VIOS. Na przykład:

```
lsmap -all
```

Uwaga: Aby dokonać migracji klastra z wersji 2.2.1.3 serwera VIOS do wersji 2.2.2.0 serwera VIOS upewnij się, że wykonana została procedura aktualizacji sekwencyjnej.

Pojęcia pokrewne:

“Aktualizacje sekwencyjne w klastrze”

Wirtualny serwer we/wy (VIOS) w wersji 2.2.2.0 obsługuje aktualizacje sekwencyjne w klastrze.

Aktualizacje sekwencyjne w klastrze

Wirtualny serwer we/wy (VIOS) w wersji 2.2.2.0 obsługuje aktualizacje sekwencyjne w klastrze.

Opcja aktualizacji sekwencyjnej umożliwia stosowanie aktualizacji oprogramowania na pojedynczych partycjach logicznych serwera VIOS w klastrze bez konieczności wyłączania całego klastra. Zaktualizowane partycje logiczne nie mogą korzystać z nowych funkcji, dopóki wszystkie partycje logiczne w klastrze nie zostaną zaktualizowane, a cały klaster zostanie zaktualizowany do nowej wersji.

Aby zaktualizować partycje logiczne serwera VIOS i umożliwić korzystanie z nowych funkcji upewnij się, że spełnione zostały następujące warunki:

- Na wszystkich partycjach logicznych serwera VIOS musi być zainstalowana nowa wersja oprogramowania. Sprawdzenie, czy na partycjach logicznych została zainstalowana nowa wersja oprogramowania, można wykonać za pomocą komendy `cluster -status -verbose` uruchamianej z wiersza komend serwera VIOS. Jeśli w polu **Node Upgrade Status** (Status aktualizacji węzła) status partycji logicznej serwera VIOS jest wyświetlany jako **UP_LEVEL**, to poziom wersji oprogramowania na partycji logicznej jest wyższy niż poziom wersji oprogramowania w klastrze. Jeśli status jest wyświetlany jako **ON_LEVEL**, to poziom wersji oprogramowania na partycji logicznej jest taki sam jak w klastrze.
- Muszą być uruchomione wszystkie partycje logiczne serwera VIOS. Jeśli któraś z partycji logicznych serwera VIOS w klastrze nie jest uruchomiona, klaster nie może zostać zaktualizowany w celu umożliwienia korzystania z nowych funkcji.

Partycja logiczna serwera VIOS działająca jako węzeł podstawowy bazy danych (DBN) okresowo sprawdza, czy wymagane jest wykonanie aktualizacji. Sprawdzenie jest wykonywane co 10 minut. Jedynie węzeł DBN może inicjować i koordynować wykonywanie aktualizacji.

Ograniczenia: Podczas wykonywania aktualizacji zostaje ograniczona możliwość wykonania następujących operacji związanych z konfigurowaniem klastra:

- Dodawanie partycji logicznej serwera VIOS do klastra
- Dodawanie woluminów fizycznych do współużytkowanej puli pamięci
- Zastępowanie woluminów fizycznych we współużytkowanej puli pamięci
- Usuwanie woluminów fizycznych ze współużytkowanej puli pamięci

Wprowadzenie do obsługi współużytkowanych pul pamięci za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS

Sekcja zawiera informacje na temat używania menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS) do zarządzania współużytkowanymi pulami pamięci.

Na serwerze VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1 (lub późniejszej) można stworzyć konfigurację klastrową. Partycje serwera VIOS podłączone do tej samej współużytkowanej puli pamięci muszą należeć

do tego samego klastra. Każdy klaster ma domyślną pulę pamięci. Współużytkowanymi pulami pamięci można zarządzać za pomocą interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Uwagi:

- Na serwerze VIOS w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1, klaster składa się tylko z jednej partycji serwera VIOS.
- Serwer VIOS w wersji 2.2.1.0 obsługuje tylko jeden klaster na partycji serwera VIOS.
- W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.1.3 lub późniejszej klaster może się składać z maksymalnie czterech partycji serwera VIOS podłączonych do sieci.
- W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.2.0 lub późniejszej klaster może się składać z maksymalnie szesnastu partycji serwera VIOS podłączonych do sieci.

Aby wyświetlić menu konfiguracyjne serwera VIOS, uruchom komendę **cfgassist** z interfejsu wiersza komend. W menu konfiguracyjnym serwera VIOS przesun kursor na menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) i naciśnij klawisz Enter. Dostępne podmenu umożliwiają zarządzanie klastrem, partycjami logicznymi serwera VIOS, pulami pamięci i jednostkami logicznymi w obrębie współużytkowanych pul pamięci.

Następujące kreatory w menu konfiguracyjnym serwera VIOS umożliwiają wybieranie w menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) takich informacji, jak nazwy istniejących klastrów, powiązanych pul pamięci, obrazów stanu i jednostek logicznych:

- Kreator wyboru klastra i puli pamięci (Cluster and Storage Pool Selection): w menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) można użyć kreatora wyboru klastra i puli pamięci (Cluster and Storage Pool Selection) do wybrania nazwy istniejącego klastra i powiązanej z nim puli pamięci. Kreator wyboru klastra i puli pamięci wyświetli zestaw nazw klastrów. Po wybraniu jednego z klastrów kreator wyświetli nazwy powiązanych z nim pul pamięci.
- Kreator wyboru jednostki logicznej (Logical Unit Selection): w podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) można użyć kreatora wyboru jednostki logicznej w celu wybrania nazw jednostek logicznych. Można wskazywać wiele nazw jednostek logicznych, wielokrotnie wyświetlać kreatora wyboru jednostki logicznej oraz zmieniać wybrane jednostki logiczne.
- Kreator wyboru obrazu stanu (Snapshot Selection) w podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) można użyć kreatora wyboru obrazu stanu do wybrania obrazów stanu i jednostek logicznych. Możliwe jest wybieranie nazw klastrów i pul pamięci.

Informacje pokrewne:



Komenda **cfgassist**

Zarządzanie klastrem za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS

Do zarządzania klastrem i partycjami logicznymi wirtualnego serwera we/wy można używać menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Tworzenie klastra:

Do utworzenia klastra we współużytkowanych pulach pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby utworzyć klaster we współużytkowanych pulach pamięci:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) przesun kursor na opcję **Create Cluster** (Utwórz klaster) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno **Create Cluster** (Utwórz klaster).
3. Wprowadź nazwę tworzonego klastra w polu **Cluster name** (Nazwa klastra).
4. Wprowadź nazwę puli pamięci w polu **Storage Pool name** (Nazwa puli pamięci).

5. Naciśnij klawisz F4 lub Esc + 4 w polu **Physical Volumes for Repository** (Woluminy fizyczne repozytorium) i wybierz woluminy fizyczne repozytorium.
6. Naciśnij klawisz F4 lub kombinację Esc + 4 w polu **Physical Volumes for Storage Pool** (Woluminy fizyczne puli pamięci) i wybierz nazwy woluminów fizycznych puli pamięci.
7. Aby wyczyścić woluminy fizyczne, wpisz **yes** (tak) w polu **Clean physical volumes before use** (Wyczyść woluminy fizyczne przed użyciem). W przeciwnym razie wpisz **no** (nie).
8. Naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć klastr.
9. W wyświetlonym oknie potwierdzenia wybierz opcję **Yes** (Tak), aby potwierdzić utworzenie klastra.

Wyświetlanie listy wszystkich klastrów:

Listę wszystkich klastrów we współużytkowanych pulach pamięci można wyświetlić za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby pokazać wszystkie klastry we współużytkowanych pulach pamięci masowej:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) przesun kursor na opcję **List All Clusters** (Pokaż wszystkie klastry) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista wszystkich klastrów powiązanych z partycją logiczną serwera associated with the VIOS.

Usuwanie klastra:

Do usunięcia klastra ze współużytkowanej puli pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Uwagi:

- Usuniętego klastra nie można przywrócić. Nie można też przywrócić usuniętej z klastra partycji logicznej serwera VIOS.
- Usuwanie klastra nie powiedzie się, jeśli partycja logiczna serwera VIOS obejmuje odwzorowania na jednostki logiczne ze współużytkowanej puli pamięci lub jeśli współużytkowana pula pamięci zawiera jakiekolwiek jednostki logiczne. Przed wykonaniem operacji usuwania należy usunąć wszelkie jednostki logiczne i odwzorowania na partycje logiczne.

Aby usunąć klastry ze współużytkowanych pul pamięci:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) przesun kursor na opcję **Delete Cluster** (Usuń klastry) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę usuwanego klastra. W oknie Delete Cluster (Usuń klastry) zostanie wyświetlona nazwa wybranego klastra.
4. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć klastry.
5. W wyświetlonym oknie potwierdzenia wybierz opcję **Yes** (Tak), aby potwierdzić usunięcie klastra.

Pojęcia pokrewne:

“Usuwanie odwzorowań jednostek logicznych” na stronie 159

Sekcja zawiera informacje na temat usuwania odwzorowań jednostek logicznych za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Zadania pokrewne:

“Usuwanie jednostki logicznej” na stronie 161

Do usunięcia jednostki logicznej ze współużytkowanej puli pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Dodawanie węzłów VIOS do klastra:

Do dodawania węzłów wirtualnego serwera we/wy (VIOS) do klastra można używać menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby dodać węzły serwera VIOS do klastra:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) przesun kursor na opcję **Add VIOS Nodes to Cluster** (Dodaj węzły serwera VIOS do klastra) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra. W oknie Add VIOS Nodes to Cluster (Dodaj węzły serwera VIOS do klastra) zostanie wyświetlona nazwa wybranego klastra.
4. Wprowadź nazwy węzłów serwera VIOS w polu **Network names of Nodes to add** (Nazwy sieciowe dodawanych węzłów). Podając wiele nazw węzłów, należy je rozdzielać spacjami.
5. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać węzły serwera VIOS.
6. W wyświetlonym oknie potwierdzenia wybierz opcję **Yes** (Tak), aby potwierdzić dodanie węzłów serwera VIOS.

Usuwanie węzłów serwera VIOS z klastra:

Do usuwania węzłów wirtualnego serwera we/wy (VIOS) z klastra można używać menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby usunąć węzły serwera VIOS z klastra:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) przesun kursor na opcję **Delete Nodes from Cluster** (Usuń węzły z klastra) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra. Zostaną wyświetlone węzły klastra.
4. Wybierz jeden lub kilka węzłów i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno Delete VIOS Nodes From Cluster (Usuwanie węzłów serwera VIOS z klastra).
5. Naciśnij klawisz F4 lub Esc + 4 w polu **Network names of Nodes to delete** (Nazwy sieciowe usuwanych węzłów), aby zmienić zakres wybranych węzłów.
6. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć węzły serwera VIOS.
7. W wyświetlonym oknie potwierdzenia wybierz opcję **Yes** (Tak), aby potwierdzić usunięcie węzłów serwera VIOS.

Uwaga: Jeśli partycja logiczna serwera VIOS jest odwzorowana na jednostkę logiczną w puli pamięci klastra, próba usunięcia węzłów serwera VIOS z klastra nie powiedzie się. Aby usunąć partycję logiczną, należy usunąć odwzorowanie jednostki logicznej.

Pojęcia pokrewne:

“Usuwanie odwzorowań jednostek logicznych” na stronie 159

Sekcja zawiera informacje na temat usuwania odwzorowań jednostek logicznych za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Wyświetlanie listy węzłów serwera VIOS w klastrze:

Do pokazania węzłów wirtualnego serwera we/wy (VIOS) w klastrze można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić listę wszystkich węzłów wirtualnego serwera we/wy w klastrze:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Cluster and VIOS Nodes** (Zarządzaj węzłami klastra i serwera VIOS) przesun kursor na opcję **List Nodes in Cluster** (Pokaż węzły w klastrze) i naciśnij klawisz Enter.
3. W wyświetlonym oknie wybierz nazwę klastra. Zostanie wyświetlona lista wszystkich węzłów serwera VIOS powiązanych z klastrem.

Zarządzanie pulami pamięci za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS

Współużytkowanymi pulami pamięci można zarządzać za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Wyświetlanie pul pamięci w klastrze:

Do wyświetlenia listy pul pamięci w klastrze można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić listę pul pamięci w klastrze:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci w klastrze) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci klastra) przesun kursor na podmenu **List Storage Pools in Cluster** (Wyświetl listę pul pamięci w klastrze) i naciśnij klawisz Enter.
3. W wyświetlonym oknie wybierz nazwę klastra. Zostanie wyświetlona lista wszystkich pul pamięci powiązanych z klastrem.

Wyświetlanie listy woluminów fizycznych w puli pamięci:

Woluminy fizyczne należące do puli pamięci można wyświetlić z wykorzystaniem menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić listę woluminów fizycznych w puli pamięci:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci w klastrze) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci klastra) przesun kursor na podmenu **List Physical Volumes in Storage Pool** (Wyświetl listę woluminów fizycznych w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista wszystkich woluminów fizycznych powiązanych z pulą pamięci.

Dodawanie przestrzeni do puli pamięci:

Gdy potrzebna jest dodatkowa przestrzeń w puli pamięci, można skorzystać z menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS) w celu dodania do puli pamięci jednego lub wielu woluminów fizycznych.

Dodawanie woluminów fizycznych do puli pamięci:

Woluminy fizyczne można dodawać do puli pamięci z wykorzystaniem menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby dodać woluminy fizyczne do puli pamięci:

1. Z podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci klastra) przesun kursor na podmenu **Change/Show Physical Volumes in Storage Pool** (Zmień/pokaż woluminy fizyczne w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.

2. Z podmenu **Change/Show Physical Volumes in Storage Pool** (Zmień/pokaż woluminy fizyczne w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Add Physical Volumes to Storage Pool** (Dodaj woluminy fizyczne do puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. W oknie **Add Physical Volumes to Storage Pool** (Dodaj woluminy fizyczne do puli pamięci) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra oraz nazwa puli pamięci.
5. Naciśnij klawisz F4 lub Esc + 4 w polu **Physical Volumes to add** (Dodawane woluminy fizyczne) i wybierz wolumin fizyczny. Można wybrać wiele woluminów fizycznych.
6. Aby wyczyścić woluminy fizyczne, wpisz **yes** (tak) w polu **Clean physical volumes before use** (Wyczyść woluminy fizyczne przed użyciem). W przeciwnym razie wpisz **no** (nie).
7. Naciśnij klawisz Enter, aby dodać woluminy fizyczne do puli pamięci.
8. W wyświetlonym oknie potwierdzenia wybierz opcję **Yes** (Tak), aby dodać woluminy fizyczne do puli pamięci.

Zastępowanie woluminów fizycznych w puli pamięci:

Woluminy fizyczne w puli pamięci można zastępować z wykorzystaniem menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Gdy potrzebna jest dodatkowa przestrzeń w puli pamięci, można usuwać istniejące woluminy fizyczne z puli pamięci i zastępować je innymi. Zastąpienie istniejącego woluminu fizycznego woluminem o większej pojemności spowoduje zwiększenie pojemności współużytkowanej puli pamięci.

Ograniczenia:

- Woluminy fizyczne można zastępować tylko w jednym klastrze naraz.
- Nie należy używać tego zadania jedynie w celu zwiększenia pojemności współużytkowanej puli pamięci.

Aby usunąć i zastąpić woluminy fizyczne w puli pamięci:

1. Z podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci klastra) przesun kursor na podmenu **Change/Show Physical Volumes in Storage Pool** (Zmień/pokaż woluminy fizyczne w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Change/Show Physical Volumes in Storage Pool** (Zmień/pokaż woluminy fizyczne w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Replace Physical Volumes in Storage Pool** (Zastąp woluminy fizyczne w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. W oknie **Replace Physical Volumes in Storage Pool** (Zastępowanie woluminów fizycznych w puli pamięci) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra oraz nazwa puli pamięci.
5. Naciśnij klawisz F4 lub Esc + 4 w polu **Physical Volumes to replace** (Zastępowane woluminy fizyczne) i wybierz wolumin fizyczny. Można wybrać wiele woluminów fizycznych.
6. Naciśnij klawisz F4 lub Esc + 4 w polu **Physical Volumes to add** (Dodawane woluminy fizyczne) i wybierz wolumin fizyczny. Można wybrać wiele woluminów fizycznych.
7. Naciśnij klawisz Enter, aby zastąpić woluminy fizyczne w puli pamięci.
8. W wyświetlonym oknie potwierdzenia wybierz opcję **Yes** (Tak), aby zastąpić woluminy fizyczne w puli pamięci.

Uwaga: Jeśli zastępowany wolumin fizyczny ma dużą pojemność, operacja zastępowania może potrwać dłuższy czas.

Wyświetlanie listy woluminów fizycznych w puli pamięci:

Woluminy fizyczne należące do puli pamięci można wyświetlić z wykorzystaniem menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić listę woluminów fizycznych w puli pamięci:

1. Z podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci klastra) przesun kursor na podmenu **Change/Show Physical Volumes in Storage Pool** (Zmień/pokaż woluminy fizyczne w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Change/Show Physical Volumes in Storage Pool** (Zmień/pokaż woluminy fizyczne w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Physical Volumes** (Woluminy fizyczne) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista wszystkich woluminów fizycznych powiązanych z pulą pamięci.

Ustawianie i modyfikowanie wartości progowej puli pamięci:

Do wykonywania czynności związanych z ustawianiem i modyfikowaniem wartości progowej alertów puli pamięci można używać menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Wyświetlanie wartości progowej alertu puli pamięci:

Wartość progową alertu puli pamięci można wyświetlić za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić wartość progową alertu puli pamięci:

1. Z podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci klastra) przesun kursor na podmenu **Set/Modify Storage Pool Threshold Alert** (Ustaw/Zmień próg alertu puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Set/Modify Storage Pool Threshold Alert** (Ustaw/Zmień próg alertu puli pamięci) przesun kursor na opcję **List threshold alert levels in Storage Pool** (Wyświetl progi alertu puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona wartość progowa alertu puli pamięci.

Zmiana wartości progowej alertu puli pamięci:

Wartość progową alertu puli pamięci można zmieniać za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby zmienić wartość progową alertu puli pamięci:

1. Z podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci klastra) przesun kursor na podmenu **Set/Modify Storage Pool Threshold Alert** (Ustaw/Zmień próg alertu puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Set/Modify Storage Pool Threshold Alert** (Ustaw/Zmień próg alertu puli pamięci) przesun kursor na opcję **Change threshold alert level in Storage Pool** (Zmień próg alertu puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. W oknie **Change Threshold Alert Level in Storage Pool** (Zmień próg alertu puli pamięci) zostanie wyświetlona nazwa klastra, nazwa puli pamięci i aktualna wartość progowa alertu puli pamięci.
5. Wprowadź nową wartość progową alertu w polu **New threshold alert level** (Nowa wartość progowa alertu).
6. Naciśnij klawisz Enter, aby zaktualizować wartość progową alertu.

Usuwanie wartości progowej alertu puli pamięci:

Wartość progową alertu puli pamięci można usunąć za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby usunąć wartość progową alertu puli pamięci:

1. Z podmenu **Manage Storage Pools in Cluster** (Zarządzaj pulami pamięci klastra) przesun kursor na podmenu **Set/Modify Storage Pool Threshold Alert** (Ustaw/Zmień próg alertu puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Set/Modify Storage Pool Threshold Alert** (Ustaw/Zmień próg alertu puli pamięci) przesun kursor na opcję **Remove threshold alert level in Storage Pool** (Usuń próg alertu puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. W oknie **Remove Threshold Alert Level in Storage Pool** (Usuwanie wartości progowej alertu puli pamięci) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra oraz nazwa puli pamięci.
5. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć wartość progową alertu puli pamięci.

Zarządzanie jednostkami logicznymi za pomocą menu konfiguracyjnego serwera VIOS

Jednostkami logicznymi we współużytkowanych pulach pamięci można zarządzać za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Tworzenie i odwzorowywanie jednostek logicznych:

Do utworzenia i odwzorowania jednostek logicznych we współużytkowanych pulach pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby utworzyć i odwzorować jednostki logiczne we współużytkowanych pulach pamięci:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Create and Map Logical Unit** (Utwórz i odwzoruj jednostkę logiczną) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. W oknie **Create and Map Logical Unit** (Tworzenie i odwzorowywanie jednostki logicznej) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra oraz nazwa puli pamięci.
5. Wprowadź nazwę tworzonej jednostki logicznej w polu **Logical Unit name** (Nazwa jednostki logicznej).
6. Wprowadź wielkość jednostki logicznej (w megabajtach) w polu **Logical Unit size** (Wielkość jednostki logicznej).
7. Naciśnij klawisz F4 lub Esc + 4 w polu **Virtual server adapter to map** (Odwzorowywany adapter wirtualny serwera) i wybierz nazwę wirtualnego adaptera serwera, który ma zostać odwzorowany.
8. Wprowadź nazwę wirtualnego urządzenia docelowego w polu **Virtual target device name** (Wirtualne urządzenie docelowe).
9. Naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć i odwzorować jednostkę logiczną.

Tworzenie jednostek logicznych:

Do tworzenia jednostek logicznych we współużytkowanych pulach pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby utworzyć jednostki logiczne we współużytkowanych pulach pamięci masowej:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Create Logical Unit** (Utwórz jednostkę logiczną) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. W oknie **Create Logical Unit** (Tworzenie jednostki logicznej) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra oraz nazwa puli pamięci.

5. Wprowadź nazwę tworzonej jednostki logicznej w polu **Logical Unit name** (Nazwa jednostki logicznej).
6. Wprowadź wielkość jednostki logicznej (w megabajtach) w polu **Logical Unit size** (Wielkość jednostki logicznej).
7. Naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć jednostkę logiczną.

Odwzorowywanie jednostek logicznych:

Do odwzorowania istniejącej jednostki logicznej na wirtualny adapter serwera we współużytkowanych pulach pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby odwzorować istniejącą jednostkę logiczną na wirtualny adapter serwera we współużytkowanych pulach pamięci:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Map Logical Unit** (Odwzoruj jednostkę logiczną) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru jednostki logicznej.
5. Wybierz nazwę jednostki logicznej i naciśnij klawisz Enter. W oknie Map Logical Unit (Odwzorowywanie jednostki logicznej) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra, puli pamięci i jednostki logicznej.
6. Naciśnij klawisz F4 lub Esc + 4 w polu **Virtual server adapter to map** (Odwzorowywany adapter wirtualny serwera) i wybierz nazwę wirtualnego adaptera serwera, który ma zostać odwzorowany.
7. Wprowadź nazwę wirtualnego urządzenia docelowego w polu **Virtual target device name** (Wirtualne urządzenie docelowe).
8. Naciśnij klawisz Enter, aby odwzorować jednostkę logiczną.

Usuwanie odwzorowań jednostek logicznych:

Sekcja zawiera informacje na temat usuwania odwzorowań jednostek logicznych za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Usuwanie odwzorowania jednostek logicznych według nazwy jednostki logicznej:

Odwzorowania jednostek logicznych można usuwać po wybraniu nazw odpowiednich jednostek w menu konfiguracyjnym wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby usunąć odwzorowania jednostek logicznych po wybraniu ich nazw:

1. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Unmap Logical Unit** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Unmap Logical Unit** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej) przesun kursor na opcję **Unmap Logical Unit by LU Name** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej według jej nazwy) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno Logical Unit Selection By LU Name (Wybór jednostki logicznej według nazwy).
5. Przesun kursor na nazwy jednostek logicznych, których odwzorowanie chcesz usunąć, i naciśnij klawisz F7 (klawisz funkcyjny 7). Można wybrać wiele nazw jednostek logicznych. Aby usunąć odwzorowania wszystkich jednostek logicznych, wybierz opcję **ALL** (Wszystkie).
6. Po wybraniu jednostek logicznych, których odwzorowania mają być usunięte, naciśnij klawisz Enter. W oknie Unmap Logical Unit By LU Name (Usuwanie odwzorowania jednostki logicznej według nazwy) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra i puli pamięci oraz wybrane nazwy jednostek logicznych.
7. Wpisz yes (tak) w polu **Confirm unmap** (Potwierdź usunięcie odwzorowania), aby potwierdzić usunięcie odwzorowania jednostek logicznych.

8. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć odwzorowania jednostek logicznych.

Usuwanie odwzorowania jednostek logicznych według nazwy wirtualnego adaptera serwera:

Odwzorowania jednostek logicznych można usuwać po wybraniu nazw odpowiednich wirtualnych adapterów serwera w menu konfiguracyjnym wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby usunąć odwzorowania jednostek logicznych poprzez wybranie nazw wirtualnych adapterów serwera:

1. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesunij kursor na opcję **Unmap Logical Unit** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Unmap Logical Unit** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej) przesunij kursor na opcję **Unmap Logical Unit by Virtual Server Adapter Name** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej według nazwy wirtualnego adaptera serwera) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno Logical Unit Selection By Virtual Server Adapter Name (Wybór jednostki logicznej według nazwy wirtualnego adaptera serwera).
5. Przesunij kursor na nazwy wirtualnych adapterów serwera odpowiadających jednostce logicznej, której odwzorowanie chcesz usunąć, i naciśnij klawisz F7 (klawisz funkcyjny 7). Można wybrać wiele nazw wirtualnych adapterów serwera. Aby wybrać wszystkie nazwy wirtualnych adapterów serwera, wybierz opcję **ALL** (Wszystkie).
6. Po wybraniu nazw wirtualnych adapterów serwera naciśnij klawisz Enter. W oknie Unmap Logical Unit By VAdapter (Usuwanie odwzorowania jednostki logicznej według adaptera wirtualnego) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra i puli pamięci oraz nazwy jednostek logicznych odpowiadające wybranym nazwom wirtualnych adapterów serwera.
7. Wpisz **yes** (tak) w polu **Confirm unmap** (Potwierdź usunięcie odwzorowania), aby potwierdzić usunięcie odwzorowania jednostek logicznych.
8. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć odwzorowania jednostek logicznych.

Usuwanie odwzorowania jednostek logicznych według nazwy wirtualnego urządzenia docelowego:

Odwzorowania jednostek logicznych można usuwać po wybraniu nazw odpowiednich wirtualnych urządzeń docelowych w menu konfiguracyjnym wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby usunąć odwzorowania jednostek logicznych poprzez wybranie nazw wirtualnych urządzeń docelowych:

1. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesunij kursor na opcję **Unmap Logical Unit** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Unmap Logical Unit** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej) przesunij kursor na opcję **Unmap Logical Unit by Virtual Target Device Name** (Usuń odwzorowanie jednostki logicznej według nazwy wirtualnego urządzenia docelowego) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno Logical Unit Selection By Virtual Target Device Name (Wybór jednostki logicznej według nazwy wirtualnego urządzenia docelowego).
5. Przesunij kursor na nazwy wirtualnych urządzeń docelowych odpowiadających jednostce logicznej, której odwzorowanie chcesz usunąć, i naciśnij klawisz F7 (klawisz funkcyjny 7). Można wybrać wiele nazw wirtualnych urządzeń docelowych. Aby wybrać wszystkie nazwy wirtualnych urządzeń docelowych, wybierz opcję **ALL** (Wszystkie).
6. Po wybraniu nazw wirtualnych urządzeń docelowych naciśnij klawisz Enter. W oknie Unmap Logical Unit By VTD (Usuwanie odwzorowania jednostki logicznej według wirtualnego urządzenia docelowego) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra i puli pamięci oraz nazwy jednostek logicznych odpowiadające wybranym nazwom wirtualnych urządzeń docelowych.

7. Wpisz **yes** (tak) w polu **Confirm unmap** (Potwierdź usunięcie odwzorowania), aby potwierdzić usunięcie odwzorowania jednostek logicznych.
8. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć odwzorowania jednostek logicznych.

Usuwanie jednostki logicznej:

Do usunięcia jednostki logicznej ze współużytkowanej puli pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby usunąć jednostkę logiczną ze współużytkowanych pul pamięci:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Delete Logical Unit** (Usuń jednostkę logiczną) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru jednostki logicznej.
5. Wybierz nazwę jednostki logicznej i naciśnij klawisz Enter. W oknie Delete Logical Unit (Usuwanie jednostki logicznej) zostanie wyświetlona wybrana nazwa klastra, puli pamięci i jednostki logicznej.
6. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć jednostkę logiczną.
7. W wyświetlonym oknie potwierdzenia wybierz opcję **Yes** (Tak), aby potwierdzić usunięcie jednostki logicznej.

Wyświetlanie listy jednostek logicznych:

Listę jednostek logicznych we współużytkowanych pulach pamięci można wyświetlić za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby pokazać jednostki logiczne we współużytkowanych pulach pamięci masowej:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **List Logical Units** (Wyświetl listę jednostek logicznych) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista wszystkich jednostek logicznych powiązanych ze współużytkowaną pulą pamięci.

Wyświetlanie odwzorowań jednostek logicznych:

Listę odwzorowań jednostek logicznych we współużytkowanych pulach pamięci można wyświetlić za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić listę odwzorowań jednostek logicznych we współużytkowanych pulach pamięci:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **List Logical Unit Maps** (Wyświetl odwzorowania jednostek logicznych) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona lista odwzorowań jednostek logicznych powiązanych ze współużytkowaną pulą pamięci.

Tworzenie obrazu stanu jednostki logicznej:

Do utworzenia obrazu stanu jednostki logicznej we współużytkowanej puli pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Obrazy stanu mogą obejmować jedną lub wiele jednostek logicznych.

Uwaga: Przed utworzeniem obrazu stanu należy dokonać synchronizacji dysku wirtualnego na partycji klienckiej.

Aby tworzyć obrazy stanu jednostek logicznych we współużytkowanych pulach pamięci:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Create Logical Unit Snapshot** (Utwórz obraz stanu jednostki logicznej) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru jednostki logicznej.
5. Wybierz nazwy jednostek logicznych i naciśnij klawisz Enter. W oknie **Create Logical Unit Snapshot** (Tworzenie obrazu stanu jednostki logicznej) zostaną wyświetlone wybrane nazwy klastra, puli pamięci i jednostek logicznych.
6. Wprowadź nazwę obrazu stanu w polu **Snapshot name** (Nazwa obrazu stanu).
7. Naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć obraz stanu jednostek logicznych.

Wyświetlanie listy obrazów stanu jednostek logicznych:

Sekcja zawiera informacje na temat wyświetlania listy obrazów stanu jednostek logicznych za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Obrazy stanu mogą obejmować jedną lub wiele jednostek logicznych.

Wyświetlanie obrazów stanu jednostki logicznej:

Listę obrazów stanu jednostki logicznej we współużytkowanych pulach pamięci można wyświetlić za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić obrazy stanu jednostki logicznej we współużytkowanych pulach pamięci:

1. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **List Logical Unit Snapshot** (Pokaż obraz stanu jednostki logicznej) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **List Logical Unit Snapshot** (Pokaż obraz stanu jednostki logicznej) przesun kursor na opcję **List Snapshots for a Logical Unit** (Pokaż obrazy stanu jednostki logicznej) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter.
5. W wyświetlonym oknie wybierz nazwę jednostki logicznej i naciśnij klawisz Enter. W oknie **List Snapshots for a Logical Unit** zostaną wyświetlone: nazwa klastra, nazwa puli pamięci masowej i nazwy jednostek logicznych.
6. Naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić zestaw obrazów stanu powiązanych z wybraną jednostką logiczną.

Wyświetlanie listy jednostek logicznych w obrazie stanu:

Do wyświetlenia listy jednostek logicznych w obrazie stanu można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić listę jednostek logicznych w obrazie stanu:

1. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **List Logical Unit Snapshot** (Pokaż obraz stanu jednostki logicznej) i naciśnij klawisz Enter.

2. Z podmenu **List Logical Unit Snapshot** (Pokaż obraz stanu jednostki logicznej) przesun kursor na opcję **List Logical Units in a Snapshot** (Pokaż jednostki logiczne w obrazie stanu) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter.
5. W wyświetlonym oknie wybierz nazwę obrazu stanu. W oknie **List Logical Units in a Snapshot** (Wyświetlanie jednostek logicznych w obrazie stanu) zostanie wyświetlona nazwa klastra, puli pamięci i obrazu stanu.
6. Naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić zestaw jednostek logicznych powiązanych z wybranym obrazem stanu.

Wyświetlanie listy wszystkich obrazów stanu jednostek logicznych:

Listę wszystkich obrazów stanu jednostek logicznych we współużytkowanych pulach pamięci można wyświetlić za pomocą menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Aby wyświetlić listę wszystkich obrazów stanu jednostek logicznych we współużytkowanych pulach pamięci masowej:

1. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **List Logical Unit Snapshot** (Pokaż obraz stanu jednostki logicznej) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **List Logical Unit Snapshot** (Pokaż obraz stanu jednostki logicznej) przesun kursor na opcję **List All Logical Unit Snapshots** (Pokaż wszystkie obrazy stanu jednostek logicznych) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie uruchomiony kreator wyboru klastra i puli pamięci.
3. Wybierz nazwę klastra i naciśnij klawisz Enter.
4. Wybierz nazwę puli pamięci i naciśnij klawisz Enter.
5. Naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić wszystkie obrazy stanu jednostek logicznych.

Wycofywanie zmian do obrazu stanu jednostki logicznej:

Do wycofania zmian do obrazu stanu jednostki logicznej ze współużytkowanej puli pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Obrazy stanu mogą obejmować jedną lub wiele jednostek logicznych.

Uwaga:

- Jeśli jednostka logiczna jest urządzeniem z grupy woluminów rootvg, przed wycofaniem zmian do obrazu stanu jednostki logicznej należy wyłączyć partycję kliencką.
- Jeśli jednostka logiczna jest urządzeniem z grupy woluminów datavg, należy zatrzymać dostęp do wszystkich grup woluminów na dysku logicznym komendą **varyoffvg**.

Aby wycofać zmiany do obrazu stanu jednostki logicznej:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Roll Back to Snapshot** (Wycofaj zmiany do obrazu stanu) i naciśnij klawisz Enter.
3. Wprowadź nazwę klastra, nazwę puli pamięci, przywracany obraz stanu oraz listę jednostek logicznych.
4. Naciśnij klawisz Enter, aby wycofać zmiany do wybranego obrazu stanu.
5. W wyświetlonym oknie potwierdzenia naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić przywrócenie wybranego obrazu stanu.

Usuwanie obrazu stanu jednostki logicznej:

Do usunięcia jednostki logicznej ze współużytkowanej puli pamięci można użyć menu konfiguracyjnego wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Obrazy stanu mogą obejmować jedną lub wiele jednostek logicznych.

Aby usunąć obraz stanu jednostki logicznej:

1. Z menu **Shared Storage Pools** (Współużytkowane pule pamięci) przesun kursor na podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) i naciśnij klawisz Enter.
2. Z podmenu **Manage Logical Units in Storage Pool** (Zarządzaj jednostkami logicznymi w puli pamięci) przesun kursor na opcję **Delete Snapshot** (Usuń obraz stanu) i naciśnij klawisz Enter.
3. Wprowadź nazwę klastra, nazwę puli pamięci, usuwany obraz stanu oraz listę jednostek logicznych. Naciśnij klawisz Enter.
4. Naciśnij klawisz Enter, aby usunąć obraz stanu.
5. W wyświetlonym oknie potwierdzenia naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić usunięcie obrazu stanu.

Pierwsze kroki z opcją Trusted Logging

Sekcja zawiera informacje na temat używania wiersza komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS) do skonfigurowania opcji Trusted Logging w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzienników.

Dzięki opcji PowerSC Trusted Logging można skonfigurować partycje logiczne systemu AIX w taki sposób, aby zapisywały informacje do plików dziennika składowanych na podłączonym serwerze VIOS. Dane są przesyłane bezpośrednio do serwera VIOS za pośrednictwem hiperwizora. Dlatego też nie jest wymagane konfigurowanie połączeń sieciowych między klienckimi partycjami logicznymi i serwerem VIOS, na którym składowane są pliki dziennika.

Administrator serwera VIOS może tworzyć pliki dziennika i zarządzać nimi za pomocą interfejsu wiersza komend serwera VIOS. Poniższa tabela zawiera komendy, których można użyć do konfigurowania opcji Trusted Logging oraz zarządzania nią.

Tabela 35. Komendy do konfigurowania opcji Trusted Logging i zarządzania nią


Komenda	Opis
chvlog	Zmienia konfigurację istniejącego dziennika wirtualnego.
chvrepo	Zmienia konfigurację repozytorium dzienników wirtualnych.
lsvlog	Wyświetla listę aktualnie zdefiniowanych dzienników wirtualnych.
lsvrepo	Wyświetla bieżącą konfigurację repozytoriów dzienników wirtualnych.
mkvlog	Tworzy nowy dziennik wirtualny.
rmvlog	Usuwa istniejący dziennik wirtualny.

Opcja Trusted Logging wprowadza następujące pojęcia:

- repozytoria dzienników wirtualnych,
- dzienniki wirtualne,
- wirtualne urządzenia rejestrujące.

Te pojęcia są obecne w serwerze VIOS, co zostało przedstawione na poniższym rysunku. Wirtualne urządzenia rejestrujące są podłączone do wirtualnych adapterów SCSI w celu prezentowania funkcji dzienników wirtualnych klienckim partycjom logicznym. Wirtualne urządzenia rejestrujące bazują na dziennikach wirtualnych. Dzienniki wirtualne są przechowywane w systemie plików serwera VIOS jako podkatalogi w repozytorium dzienników wirtualnych. Repozytorium dzienników wirtualnych jest katalogiem w systemie plików serwera VIOS.

Poniższy rysunek przedstawia pojęcia związane z opcją Trusted Logging.

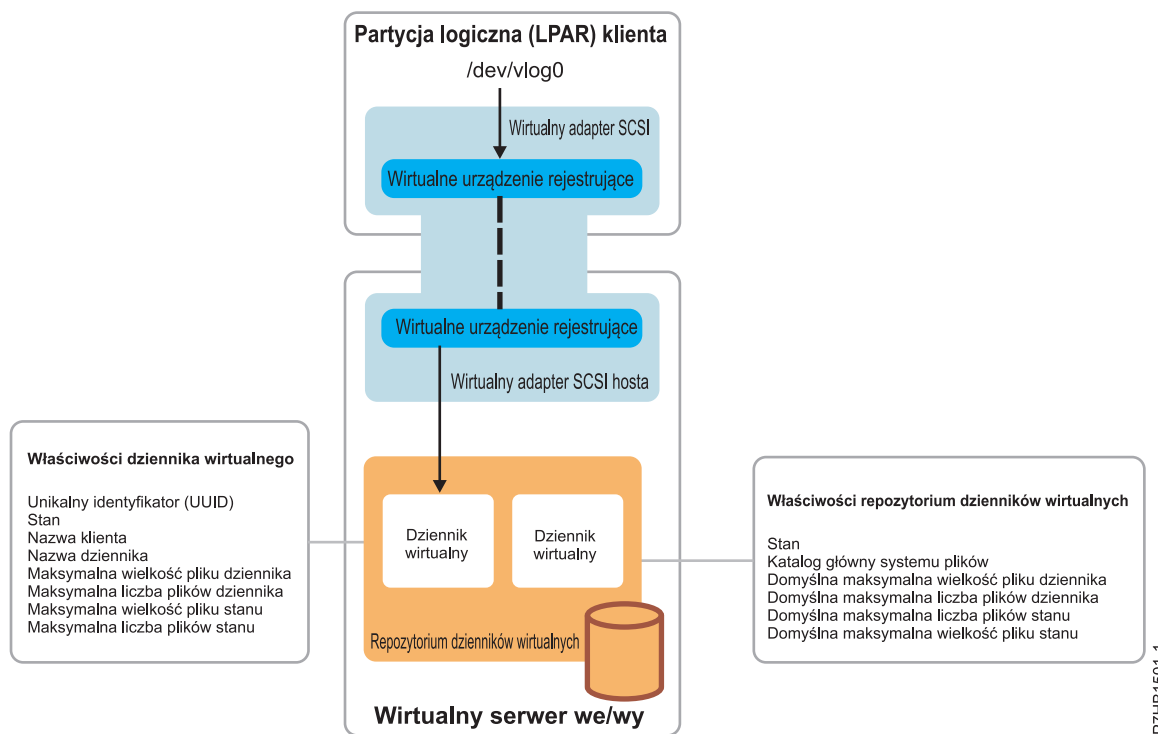

Odsyłacze pokrewne:

➞ PowerSC

➞ Trusted Logging

Informacje pokrewne:

➞ Komenda chvlog

➞ Komenda chvrepo

➞ Komenda lsvlog

➞ Komenda lsvrepo

➞ Komenda mkvlog

➞ Komenda rmvlog

Repozytoria dzienników wirtualnych

Repozytoria dzienników wirtualnych są katalogami w systemie plików, które są dostępne dla wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Istnieje możliwość utworzenia jednego dziennika wirtualnego lub większej liczby dzienników wirtualnych w repozytorium dzienników wirtualnych.

Każdy serwer VIOS ma domyślnie co najmniej lokalne repozytorium dzienników wirtualnych w katalogu /var/vio/vlogs. Jeśli serwer VIOS jest skonfigurowany pod kątem używania współużytkowanych pul pamięci, istnieją dodatkowe repozytoria powiązane z poszczególnymi współużytkowanymi pulami pamięci. Po utworzeniu dzienników wirtualnych są one umieszczane w określonym repozytorium dzienników wirtualnych. Jeśli nie zostanie określone inne repozytorium, domyślnie używane jest repozytorium lokalne. Administrator serwera VIOS może zmienić położenie repozytorium lokalnego w systemie plików. Repozytoria współużytkowanych pul pamięci muszą jednak znajdować się w stałym miejscu.

Dzienniki wirtualne

Dziennik wirtualny jest katalogiem w repozytorium dzienników wirtualnych.

Dziennik wirtualny służy do zapisywania dzienników generowanych przez partycję systemu operacyjnego AIX. Właściwości dziennika wirtualnego można określić podczas tworzenia dziennika wirtualnego lub dziedziczyć z repozytorium dzienników wirtualnych. Poniższa tabela zawiera listę właściwości dziennika wirtualnego.

Tabela 36. Właściwości dziennika wirtualnego

Właściwość	Opis
Unikalny identyfikator (UUID)	Określa unikalny identyfikator dziennika wirtualnego. Ta wartość jest przypisywana podczas tworzenia dziennika wirtualnego i jest zachowywana na stałe. Jeśli partycja logiczna zostanie zmigrowana do innego systemu, dziennik wirtualny jest tworzony ponownie z tą samą konfiguracją i tym samym unikalnym identyfikatorem w docelowej partycji wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja "Opcja Live Partition Mobility dla wirtualnych urządzeń rejestrujących" na stronie 171.
Stan	Określa, czy dziennik wirtualny można przyłączyć do klienckiej partycji logicznej. Właściwość ta może przyjmować następujące wartości: - Włączony: określa, że dziennik wirtualny może być przyłączony do klienckiej partycji logicznej. - Zmigrowany: określa, że dziennik wirtualny jest aktywny w innym serwerze VIOS po przeprowadzeniu operacji migracji. - Wyłączony: określa, że dziennik wirtualny nie jest dostępny do użycia przez kliencką partycję logiczną.
Nazwa klienta	Określa nazwę klienta. Ta właściwość może być ustawiona na dowolną wartość. Zazwyczaj jednak wszystkie dzienniki wirtualne dla określonej klienckiej partycji logicznej mają przypisywaną tę samą nazwę klienta, co ułatwia administrowanie. Jeśli dziennik wirtualny zostanie utworzony i przyłączony do klienckiej partycji logicznej za pomocą pojedynczej operacji, serwer VIOS usiłuje uzyskać nazwę hosta z klienckiej partycji logicznej i użyć tej nazwy jako nazwy klienta (jeśli nie zostanie ona podana w wierszu komend).
Nazwa dziennika	Wskazuje nazwę dziennika wirtualnego. Administrator klienckiej partycji logicznej może przypisać tej właściwości dowolną wartość w zależności od jej przeznaczenia. Wartość musi być podana podczas tworzenia nowego dziennika wirtualnego. Można na przykład utworzyć dwa dzienniki wirtualne <i>audit</i> i <i>syslog</i> dla określonej partycji logicznej, które będą służyć do gromadzenia danych kontroli i dziennika systemowego.
Maksymalna wielkość pliku dziennika	Określa maksymalną wielkość pliku dziennika wirtualnego (w bajtach).
Maksymalna liczba plików dziennika	Określa maksymalną liczbę plików dziennika wirtualnego.
Maksymalna wielkość pliku stanu	Określa maksymalną wielkość pliku stanu (w bajtach). Plik stanu zawiera dodatkowe informacje wskazujące czas konfigurowania, otwierania i zamykania wirtualnych urządzeń rejestrujących, a także inne operacje które mogą być przydatne podczas analizowania działania dziennika.
Maksymalna liczba plików stanu	Określa maksymalną liczbę plików stanu. Plik stanu zawiera dodatkowe informacje wskazujące czas konfigurowania, otwierania i zamykania wirtualnych urządzeń rejestrujących, a także inne operacje które mogą być przydatne podczas analizowania działania dziennika.

Uwagi:

- Właściwości określające nazwę klienta i nazwę dziennika definiują również katalog w repozytorium dzienników wirtualnych, w którym zapisywany jest dziennik. Repozytorium dzienników wirtualnych zawiera podkatalog dla każdej nazwy klienta. Ten podkatalog zawiera katalogi odpowiadające poszczególnym nazwom dzienników. Jeśli na przykład lokalne repozytorium dzienników wirtualnych jest ustawione na katalog domyślny `/var/vio/vlogs`, dziennik wirtualny o nazwie klienta *lpar-01* i nazwie dziennika *audit* zapisuje dzienniki w katalogu `/var/vio/vlogs/lpar-01/audit/`.
- Jeśli użytkownik zmieni nazwę partycji logicznej lub nazwę hosta, właściwość nazwy klienta nie jest automatycznie aktualizowana. Aby zmienić wartość nazwy klienta dla dziennika wirtualnego, należy użyć komendy **chvlog**.

Każdy dziennik wirtualny składa się z następujących typów informacji:

- Dane dziennika: surowe dane dziennika wygenerowane przez kliencką partycję logiczną. Dane dziennika są zapisywane w plikach o nazwach w formacie *nazwa_klienta_nazwa_dziennika.nnn*.
- Dane stanu: dodatkowe informacje wskazujące czas konfigurowania, otwierania i zamykania wirtualnych urządzeń rejestrujących, a także inne operacje które mogą być przydatne podczas analizowania działania dziennika. Te dane są generowane bez żadnych jawnych działań użytkownika. Dane stanu są zapisywane w plikach o nazwach w formacie *nazwa_klienta_nazwa_dziennika.state.nnn*.

W obu przypadkach licznik *nnn* ma wartość początkową 000. Dane są zapisywane pliku z tym licznikiem do czasu, aż kolejna operacja zapisu nie zwiększy wielkości pliku do wartości większej niż maksymalna wielkość pliku dziennika. Jeśli wielkość pliku zostanie zwiększona do wartości większej niż maksymalna wielkość pliku dziennika, licznik *nnn* zostaje zwiększony i tworzony jest nowy plik. Istniejący plik o tej samej nazwie jest zastępowany nowym plikiem. Dane dziennika są zapisywane w nowym pliku do czasu kolejnego zwiększenia licznika *nnn*, aż osiągnie on limit określony we właściwościach dziennika wirtualnego. W tym momencie licznik *nnn* jest resetowany do wartości 000.

Rozważmy na przykład dziennik wirtualny o następujących właściwościach:

```
Client name:      lpar-01
Log name:         audit
Maximum number of log files: 3
Maximum log file size: 2091216
Maximum number of state files: 2
Maximum state file size: 1000000
```

Po okresie ciągłego generowania dziennika, kiedy pliki dziennika mogły być wielokrotnie nadpisywane, oczekiwana jest następująca zawartość katalogu. Nowe dane dziennika są zapisywane w pliku *lpar-01_audit.002*, a nowe dane stanu są zapisywane w pliku *lpar-01_audit.state.000*. Na przykład uruchomienie komendy `ls -l /var/vio/vlogs/lpar-01/audit` spowoduje wyświetlenie danych wyjściowych podobnych do następujących:

```
-rw----- 1 root    system      2091216 May 25 18:28 lpar-01_audit.000
-rw----- 1 root    system      2091216 May 25 18:38 lpar-01_audit.001
-rw----- 1 root    system      752104 May 25 18:48 lpar-01_audit.002
-rw----- 1 root    system       16450 May 25 18:45 lpar-01_audit.state.000
-rw----- 1 root    system     1000000 May 21 07:23 lpar-01_audit.state.001
```

Wirtualne urządzenia rejestrujące

Wirtualne urządzenie rejestrujące jest wirtualnym urządzeniem docelowym w wirtualnym serwerze we/wy (VIOS), które jest przyłączone do adaptera wirtualnego SCSI (VSCSI) na hoście i bazuje na dzienniku wirtualnym.

Dzienniki wirtualne są udostępniane klienckim partycjom logicznym poprzez tworzenie wirtualnych urządzeń rejestrujących. Poniższe sekcje opisują sposób użycia lokalnych repozytoriów dzienników wirtualnych.

Komendy, których można również użyć do pracy z dziennikami wirtualnymi we współużytkowanej puli pamięci zostały opisane w temacie “Wirtualne urządzenia rejestrujące ze współużytkowanymi pulami pamięci” na stronie 171.

Konfigurowanie repozytorium dzienników wirtualnych

Repozytorium dzienników wirtualnych można skonfigurować przy użyciu komendy **chvrepo**. Za pomocą komendy **lsvrepo** można wyświetlić właściwości repozytoriów dzienników wirtualnych.

Aby skonfigurować lub wyświetlić właściwości repozytorium dzienników wirtualnych należy użyć następujących komend (stosownie do potrzeb):

- Aby wyświetlić bieżące właściwości repozytoriów dzienników wirtualnych, należy wprowadzić komendę **lsvrepo**. Wprowadzenie komendy **lsvrepo -detail** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

```
Local Repository:
State:            enabled
Repository Root:  /var/vio/vlogs
Maximum Log Files: 10
Maximum Log File Size: 2097152
Maximum State Files: 10
Maximum State File Size: 1048576
```

- Aby wyświetlić te informacje w formacie niestandardowym należy użyć opcji **-field**. W celu wyświetlenia niestandardowych danych wyjściowych należy określić łańcuch z nazwami pól rozdzielanymi znakami innymi niż alfanumeryczne. Dane wyjściowe zawierają jeden wiersz dla każdego repozytorium dzienników wirtualnych. Na przykład wprowadzenie komendy `lsvlrepo -field "state-path lf"` spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

```
— enabled-/tmp/vlogs/ 10
— disabled-/var/vio/SSP/CTA1/D_E_F_A_U_L_T_061310/vlogs/ 3
```

Listę wszystkich nazw pól zawiera sekcja Komenda `lsvlrepo`.

- Aby zmienić katalog, w którym zapisywane są dzienniki wirtualne, należy wprowadzić komendę **chvlrepo**. Katalogu repozytorium dzienników wirtualnych nie można zmienić, jeśli w repozytorium istnieją jakiegokolwiek dzienniki wirtualne. Aby zmienić katalog, należy wprowadzić następującą komendę:

```
chvlrepo -path /mnt/logs
```

- Za pomocą innych opcji komendy **chvlrepo** można zmienić właściwości, takie jak domyślna liczba i wielkość plików dziennika. Listę wszystkich opcji zawiera sekcja Komenda `chvlrepo`. Na przykład wprowadzając następującą komendę można zmienić domyślne wartości dla dzienników wirtualnych tworzonych w lokalnym repozytorium dzienników wirtualnych w taki sposób, aby repozytorium zawierało cztery pliki dziennika, każdy o maksymalnej wielkości 3 MB oraz dwa pliki stanu, każdy o maksymalnej wielkości 100 KB:

```
chvlrepo -lf 4 -lfs 3M -sf 2 -sfs 100K
```

Zmiana tych wartości domyślnych nie powoduje zmiany konfiguracji istniejących dzienników wirtualnych.

- Istnieje również możliwość użycia komendy **chvlrepo** w celu wyłączenia repozytorium. Pozwala to zatrzymać tworzenie dzienników wirtualnych. Repozytorium dzienników wirtualnych nie można wyłączyć, jeśli znajdują się w nim jakiegokolwiek dzienniki wirtualne. Na przykład wprowadzenie następującej komendy powoduje wyłączenie repozytorium:

```
chvlrepo -state disabled
```

Tworzenie dziennika wirtualnego

Dziennik wirtualny można utworzyć i podłączyć do wirtualnego adaptera SCSI hosta za pomocą komendy **mkvlog**.

Aby utworzyć dziennik wirtualny i przyłączyć go do wirtualnego adaptera SCSI hosta (VSCSI), wykonaj następujące czynności:

- Wprowadź komendę **mkvlog**, aby utworzyć dzienniki wirtualne. Na przykład wprowadzenie komendy `mkvlog -name syslog -client lpar-01` spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

```
Virtual log 000000000000000005b3f6b7cfcec4c67 created
```

Ta komenda tworzy dziennik wirtualny *syslog* z nazwą klienta *lpar-01* oraz innymi właściwościami dziedziczonymi z wartości domyślnych powiązanych z repozytorium dzienników wirtualnych. Komenda **mkvlog** zwraca identyfikator UUID, który został przypisany do nowego dziennika wirtualnego.

- Przyłącz utworzony dziennik wirtualny do wirtualnego adaptera SCSI hosta, aby mógł być używany przez kliencką partycję logiczną. Wirtualny adapter SCSI hosta nie może być skonfigurowany tak, aby używał trybu *Możliwe jest nawiązanie połączenia przez dowolny klient*. Jeśli zostanie określony ten tryb, nie można zidentyfikować partycji logicznej, która wygenerowała komunikaty dziennika w plikach dziennika wirtualnego. Aby na przykład przyłączyć dziennik wirtualny o identyfikatorze UUID *000000000000000005b3f6b7cfcec4c67* do wirtualnego adaptera SCSI hosta *vhost0*, wprowadź następującą komendę:

```
mkvlog -uuid 000000000000000005b3f6b7cfcec4c67 -vadapter vhost0
```

Wyświetlony zostanie wynik podobny do następującego:

```
vtlog0 Available
```

Istnieje również możliwość utworzenia dziennika wirtualnego i przyłączenia go do wirtualnego adaptera SCSI hosta przy użyciu pojedynczej komendy (zamiast wykorzystywania komend określonych w kroku 1 i kroku 2). Na przykład wprowadzenie komendy `mkvlog -name audit -vadapter vhost1` spowoduje utworzenie nowego dziennika wirtualnego o nazwie *audit*. Ten dziennik wirtualny jest przyłączony do wirtualnego adaptera SCSI hosta *vhost1*, a jego

nazwa klienta jest ustawiona na nazwę hosta klienckiej partycji logicznej przyłączonej do wirtualnego adaptera SCSI hosta *vhost1*. Wyświetlony zostanie wynik podobny do następującego:

```
Virtual log 0000000000000000d96e956aa842d5f4 created
vtlog0 Available
```

Uwaga: Jeśli kliencka partycja logiczna jest uruchomiona, nie trzeba określać nazwy klienta, ponieważ komenda **mkvlog** wykrywa nazwę klienta na podstawie klienckiej partycji logicznej.

Wyświetlanie listy dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących

Istnieje możliwość wyświetlenia listy dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących przy użyciu komendy **lsvlog**.

Aby wyświetlić listę dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących, należy użyć następujących komend (stosownie do potrzeb):

- Aby wyświetlić właściwości dzienników wirtualnych, należy wprowadzić komendę **lsvlog**. Na przykład wprowadzenie komendy **lsvlog** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

Client Name	Log Name	UUID	VTD
lpar-03	syslog	02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06	vhost1/vtlog1
lpar-02	syslog	956f8c1c25208091495c721e0796f456	vhost0/vtlog0
lpar-01	audit	9705340b31a7883573a1cd04b2254efd	
lpar-01	syslog	b27a94a8e187ee5c917577c2a2df0268	

- Dane wyjściowe można filtrować przy użyciu opcji takich jak **-uuid**. Ta opcja umożliwia wyświetlenie tylko dziennika z określonym identyfikatorem UUID. Na przykład wprowadzenie komendy **lsvlog -uuid 02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

Client Name	Log Name	UUID	VTD
lpar-03	syslog	02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06	vhost1/vtlog1

- Aby wyświetlić wszystkie właściwości dla poszczególnych dzienników wirtualnych, należy użyć opcji **-detail**. Spowoduje to wyświetlenie dzienników wirtualnych posortowanych według nazwy klienta. Na przykład wprowadzenie komendy **lsvlog -uuid 02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06 -detail** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:

```
Client Name: lpar-03
Log Name:      syslog
UUID:          02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06
Virtual Target Device: vtlog1
Parent Adapter: vhost1
State:         enabled
Logical Unit Address: 8100000000000000
Log Directory:  /var/vio/vlogs/lpar-03/syslog
Maximum Log Files: 10
Maximum Log File Size: 1048576
Maximum State Files: 10
Maximum State File Size: 1048576
```

- Aby wyświetlić te informacje w formacie niestandardowym należy użyć opcji **-field**. Jako parametr tej opcji należy podać łańcuch z nazwami pól rozdzielanymi znakami innymi niż alfanumerycznymi. Na przykład wprowadzenie komendy **lsvlog -field "uuid\tsfs:sf"** spowoduje wyświetlenie listy wszystkich dzienników wirtualnych. Wyświetlony zostanie wynik podobny do następującego:

02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06	1048576:10
956f8c1c25208091495c721e0796f456	1048576:10
9705340b31a7883573a1cd04b2254efd	1048576:5
b27a94a8e187ee5c917577c2a2df0268	65536:20

Informacje pokrewne:

 Komenda **lsvlog**

Rekonfigurowanie dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących

Istnieje możliwość zrekonfigurowania dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących przy użyciu komendy **chvlog**.

Aby zrekonfigurować dzienniki wirtualne lub wirtualne urządzenia rejestrujące, należy użyć następujących komend (stosownie do potrzeb):

- Aby zmienić właściwości dziennika wirtualnego, należy wprowadzić komendę **chvlog**. Istnieje możliwość zmiany właściwości dzienników wirtualnych, nawet jeśli dziennik wirtualny jest przyłączony do wirtualnego urządzenia rejestrującego na wirtualnym adapterze SCSI (VSCSI), a zmiany są uwzględniane natychmiast.
- Jeśli dziennik wirtualny jest przyłączony do wirtualnego adaptera SCSI, można go określić przy użyciu nazwy wirtualnego urządzenia rejestrującego. Aby na przykład zmienić wielkość pliku dziennika dla działającego wirtualnego urządzenia rejestrującego *vtlog0* na 2 MB, należy wprowadzić komendę **chvlog -dev vtlog0 -lfs 2M**. Wyświetlony zostanie wynik podobny do następującego:
Updated device.
- Niezależnie od tego, czy dziennik wirtualny jest przyłączony do wirtualnego adaptera SCSI, zawsze istnieje możliwość określenia dziennika wirtualnego przy użyciu identyfikatora UUID dziennika wirtualnego. Aby na przykład zmienić stan dziennika wirtualnego o identyfikatorze UUID *00000000000000003cee6408c885d677* na wyłączony, należy wprowadzić komendę **chvlog -uuid 00000000000000003cee6408c885d677 -state disabled**. Wyświetlony zostanie wynik podobny do następującego.
Updated device.
- Właściwość stanu dziennika wirtualnego określa, czy dziennik wirtualny może być przyłączony do wirtualnego adaptera SCSI. Dlatego też jeśli dziennik wirtualny jest przyłączony do wirtualnego urządzenia rejestrującego nie można zmieniać właściwości stanu. Aby na przykład zmienić stan dziennika wirtualnego o identyfikatorze UUID *00000000000000003cee6408c885d677* na wyłączony, kiedy dziennik wirtualny jest przyłączony do wirtualnego adaptera SCSI hosta, należy wprowadzić komendę **chvlog -uuid 00000000000000003cee6408c885d677 -state disabled**. Wyświetlony zostanie wynik podobny do następującego:
To change the state, the virtual log must not be connected to a device.

Jeśli zostanie wprowadzona komenda **lsvlog**, kolumna VTD dla tego dziennika wirtualnego będzie pusta.

Uwaga: Aby usunąć wirtualne urządzenie rejestrujące zachowując dziennik wirtualny, należy użyć komendy **rmvlog -d**.

Usuwanie dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących

Istnieje możliwość użycia komendy **rmvlog** do usunięcia dzienników wirtualnych lub wirtualnych urządzeń rejestrujących z wirtualnego adaptera Small (SCSI) albo do zdekonfigurowania wirtualnego urządzenia rejestrującego. Dziennik wirtualny można określić przy użyciu identyfikatora UUID lub za pośrednictwem nazwy powiązanego wirtualnego urządzenia rejestrującego (jeśli takie urządzenie istnieje).

Aby usunąć wirtualne urządzenia rejestrujące lub dzienniki wirtualne, należy użyć następujących komend (stosownie do potrzeb):

- Aby zmienić stan określonego wirtualnego urządzenia rejestrującego ze stanu *Dostępne* na stan *Zdefiniowane*, należy wprowadzić komendę **rmvlog**. Aby określić wirtualne urządzenie rejestrujące na podstawie nazwy, należy użyć opcji **-dev**. Na przykład wprowadzenie komendy **rmvlog -dev vtlog0** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:
vtlog0 Defined
- Aby określić wirtualne urządzenie rejestrujące, należy użyć opcji **-uuid**. Jeśli zostanie użyta ta opcja, zmienione zostanie wirtualne urządzenie rejestrujące, które jest aktualnie powiązane z dziennikiem wirtualnym oraz dziennik wirtualny o określonym identyfikatorze UUID. Na przykład wprowadzenie komendy **rmvlog -uuid 0000000000000000a3e4dd0ba75972c2** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:
vtlog0 Defined
- Aby usunąć określone wirtualne urządzenie rejestrujące, należy podać opcję **-d** wraz z opcją **-dev** lub **-uuid**. Jeśli zostanie użyta opcja **-d**, wirtualne urządzenie rejestrujące zostanie usunięte. Dziennik wirtualny oraz powiązane właściwości i dane zostaną jednak zachowane. Na przykład wprowadzenie komendy **rmvlog -dev vtlog0 -d** spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:
vtlog0 deleted

- Aby usunąć wirtualne urządzenie rejestrujące oraz dziennik wirtualny, należy użyć opcji **-db**. Jeśli zostanie użyta ta opcja, dane zostaną zachowane. Na przykład wprowadzenie komendy `rmvlog -uuid 9705340b31a7883573a1cd04b2254efd -db` spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:
Virtual log 9705340b31a7883573a1cd04b2254efd deleted.
- Aby usunąć wirtualne urządzenie rejestrujące, dziennik wirtualny i wszystkie pliki dziennika powiązane z dziennikiem wirtualnym, należy użyć opcji **-dbdata**. Na przykład wprowadzenie komendy `rmvlog -dev vtlog0 -dbdata` spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:
vtlog1 deleted
Virtual log 02392437473b6c552680a9ddd2fd8d06 deleted.
Log files deleted.

Opcja Live Partition Mobility dla wirtualnych urządzeń rejestrujących

Jeśli kliencka partycja logiczna zostanie przeniesiona z jednego hosta na inny przy użyciu opcji Live Partition Mobility, na docelowym wirtualnym serwerze we/wy (VIOS) tworzone są nowe wirtualne urządzenia rejestrujące.

Te nowe dzienniki wirtualne są niezależne od dzienników wirtualnych w źródłowym serwerze VIOS, jeśli nie są używane pule pamięci współużytkowanej. Podczas migracji dane konfiguracji źródłowego dziennika wirtualnego są kopiowane do docelowego dziennika wirtualnego bez treści pliku dziennika. Po migracji źródłowy dziennik wirtualny jest przełączany w stan po migracji, aby wskazać że dziennik wirtualny nie jest już aktywny w systemie i że został przeniesiony na inny system. Jeśli użytkownik przeprowadzi operację migracji, aby przenieść kliencką partycję logiczną z powrotem na oryginalny host i do udostępniania dzienników wirtualnych partycji logicznej zostanie wybrany oryginalny serwer VIOS, istniejący dziennik wirtualny jest przełączany z powrotem w stan aktywności.

Wirtualne urządzenia rejestrujące ze współużytkowanymi pulami pamięci

Opcja Trusted Logging umożliwia przesyłanie danych dzienników do systemu plików współużytkowanego przez partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy (VIOS).


Wykorzystanie opcji Trusted Logging ze współużytkowanymi pulami pamięci pozwala uzyskać pojedynczy obraz aktywności na partycjach logicznych w odrębnych systemach.

Korzyści z używania wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci:


Używanie wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci pozwala tworzyć wielościeżkowe dzienniki na pojedynczym systemie oraz korzystać z funkcji Live Partition Mobility dla dzienników wirtualnych.

Opcja dzienników zaufanych umożliwia kierowanie danych dzienników do systemu plików współużytkowanego przez wiele wirtualnych serwerów we/wy (VIOS) w celu uzyskania pojedynczego widoku aktywności partycji na kilku odrębnych systemach. Funkcja daje następujące korzyści:

- Dzienniki wielościeżkowe na pojedynczym systemie: korzystając z dzienników wirtualnych we współużytkowanych pulach pamięci, kilka serwerów VIOS na jednym hoście może udostępniać ten sam dziennik wirtualny klienckiej partycji logicznej poprzez różne adaptory hosta SCSI. Kliencka partycja logiczna wykryje konfigurację wielościeżkową i będzie tolerować dezaktywację jednego serwera VIOS, dokonując przełączenia awaryjnego na ścieżkę alternatywną bez utraty danych dziennika.

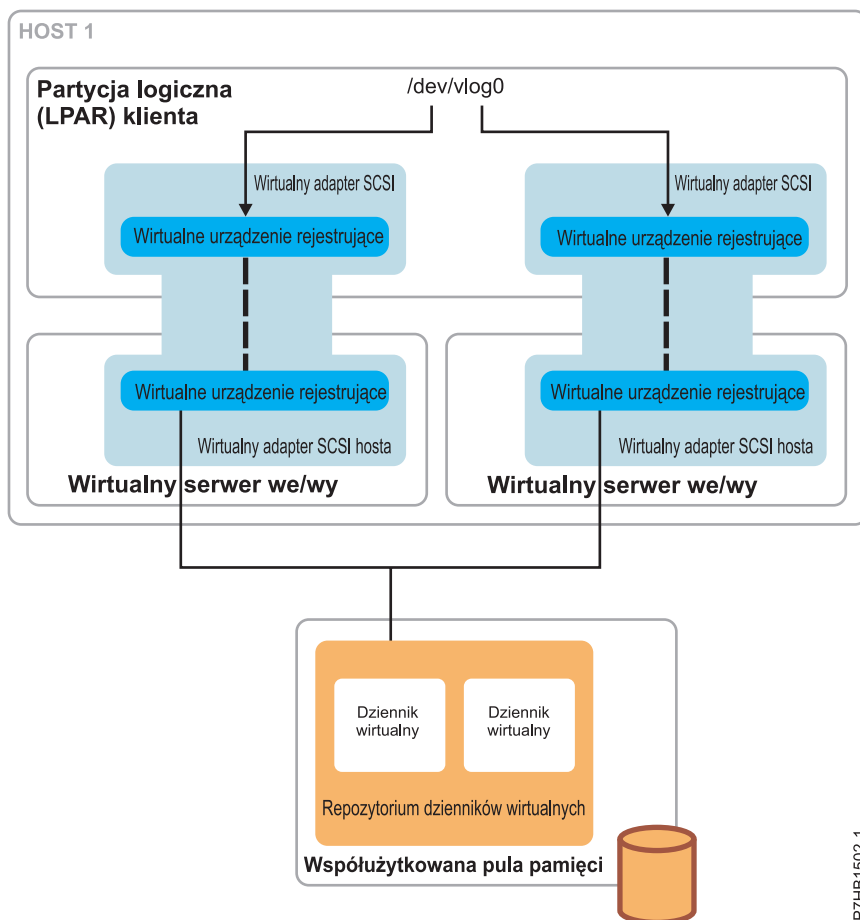

- Opcja Live Partition Mobility dla dzienników wirtualnych: gdy to samo repozytorium dzienników wirtualnych we współużytkowanej puli pamięci jest widoczne dla partycji logicznych serwera VIOS na dwóch różnych hostach, podczas wykonywania migracji możliwe jest nieprzerwane zapisywanie pojedynczego zestawu plików dziennika w obrębie współużytkowanej puli pamięci (zamiast zapisywania do dwóch różnych lokalnych repozytoriów dzienników wirtualnych). W odróżnieniu od opcji Live Partition Mobility stosowanej do lokalnych repozytoriów dzienników wirtualnych, kiedy to pliki dziennika są podzielone między dwa systemy plików, w tej konfiguracji podczas operacji migracji cały czas zapisywany jest pojedynczy plik dziennika.

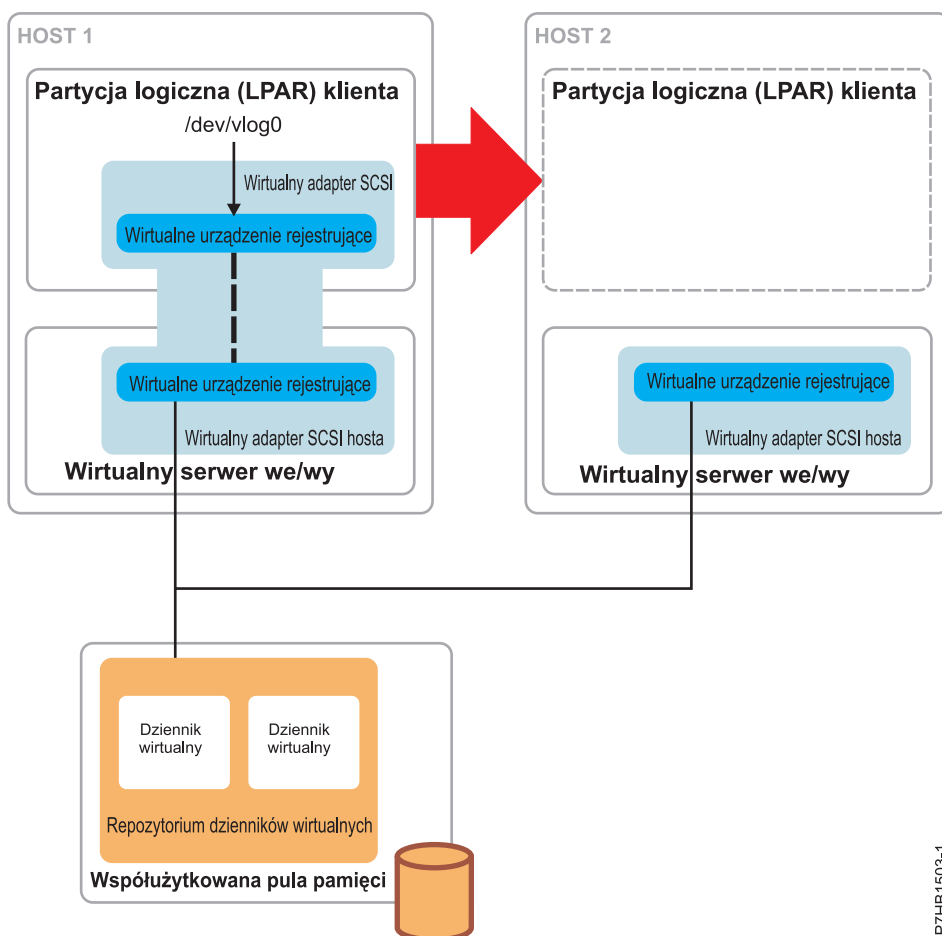

P7HB1503-1

Używanie wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci:

Sekcja zawiera informacje na temat używania wirtualnych urządzeń rejestrujących ze współużytkowanymi pulami pamięci.

Używanie dzienników wirtualnych ze współużytkowanymi pulami pamięci wymaga połączenia partycji logicznych serwera VIOS w klastrze. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Konfigurowanie systemu pod kątem utworzenia współużytkowanej puli pamięci” na stronie 132. Wykonanie tego procesu spowoduje utworzenie współużytkowanej puli pamięci, której nazwa będzie używana w komendach wykonywania operacji na dziennikach wirtualnych w tej współużytkowanej puli pamięci. Aby utworzyć dziennik wirtualny w obrębie współużytkowanej puli pamięci, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom komendę **mkvlog**, zgodnie z opisem w sekcji “Tworzenie dziennika wirtualnego” na stronie 168. Użyj opcji **-sp**, aby wskazać współużytkowaną pulę pamięci, która ma być używana. Na przykład wprowadzenie komendy `mkvlog -sp spool1 -name syslog -client lpar-01` spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:
Virtual log f5dee41bf54660c2841c989811de41dd created
2. Podłącz utworzony we współużytkowanej puli pamięci dziennik wirtualny do wirtualnych adapterów SCSI. Na przykład wprowadzenie komendy `mkvlog -uuid f5dee41bf54660c2841c989811de41dd -vadapter vhost0` spowoduje wyświetlenie wyniku podobnego do następującego:
vtlog1 Available

Uwagi:

- Komendy **lsvlog**, **chvlog** i **rmvlog** operują na dziennikach wirtualnych we współużytkowanych pulach pamięci w podobny sposób, jak na dziennikach wirtualnych w lokalnym repozytorium dzienników wirtualnych. Komendy

chvlog nie można jednak używać do modyfikowania dzienników wirtualnych, które są aktualnie podłączone do wirtualnych urządzeń rejestrujących w obrębie klastra. Wprowadzanie zmian konfiguracji dzienników wirtualnych wymaga wcześniejszego usunięcia wirtualnych urządzeń rejestrujących.

- Dodatkowo nie można zmienić ścieżki głównej do repozytorium dzienników wirtualnych we współużytkowanej puli pamięci. Lokalizacja zależy od punktu podłączenia współużytkowanej puli pamięci na wirtualnym serwerze we/wy (VIOS).

Każda współużytkowana pula pamięci ma odrębne repozytorium dzienników wirtualnych z odrębnym zestawem właściwości domyślnych, które są dziedziczone przez dzienniki wirtualne tworzone w tym repozytorium. Komenda **lsvlrepo** domyślnie wyświetla właściwości wszystkich repozytoriów dzienników wirtualnych. Do wyświetlenia właściwości konkretnego repozytorium dzienników wirtualnych można użyć opcji **-local** i **-sp**.

Pierwsze kroki z opcją Trusted Firewall

Sekcja zawiera informacje o używaniu opcji Trusted Firewall, obsługiwanej w edycjach PowerSC Editions. Opcja ta umożliwia kierowanie ruchu między wirtualnymi sieciami LAN z wykorzystaniem rozszerzenia jądra SVM (Security Virtual Machine).

Wirtualny serwer we/wy (VIOS) w wersji 2.2.1.4 lub późniejszej umożliwia konfigurowanie opcji Trusted Firewall i zarządzanie nią. Opcja ta umożliwia partycjom logicznym z różnych wirtualnych sieci LAN tego samego serwera komunikowanie się poprzez współużytkowany adapter Ethernet. Współużytkowany adapter Ethernet wywołuje funkcje kierowania ruchu sieciowego między wirtualnymi sieciami LAN poprzez rozszerzenie jądra SVM.

Rozszerzenie jądra SVM składa się z następujących funkcji kierowania ruchu między wirtualnymi sieciami LAN:

- Routing warstwy 3: każda wirtualna sieć LAN jest odrębną siecią logiczną. Oznacza to, że do połączenia takich sieci niezbędny jest router działający w warstwie 3.
- Reguły filtrowania ruchu w sieci: reguły filtrowania są niezbędne w celu dopuszczania, blokowania i kierowania ruchu między wirtualnymi sieciami LAN. Reguły filtrowania ruchu w sieci można konfigurować za pomocą interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Poniższa tabela zawiera komendy, których można używać do konfigurowania opcji Trusted Firewall i zarządzania nią za pomocą interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Tabela 37. Komendy do konfigurowania opcji Trusted Firewall i zarządzania nią

Komenda	Opis
chvfilt	Zmienia definicję reguły filtrowania między sieciami VLAN w tabeli reguł filtrowania.
genvfilt	Dodaje regułę filtrowania ruchu między sieciami VLAN na różnych partycjach logicznych tego samego serwera Power Systems.
lsvfilt	Pokazuje reguły filtrowania ruchu między sieciami VLAN oraz ich status.
mkvfilt	Aktywuje reguły filtrowania dotyczące komunikacji między wirtualnymi sieciami LAN, zdefiniowane za pomocą komendy genvfilt .
rmvfilt	Usuwa reguły filtrowania ruchu między sieciami VLAN z tabeli filtrów.
vlantfw	Wyświetla lub kasuje odwzorowania adresów IP i MAC (Media Access Control).

Odsyłacze pokrewne:

-  PowerSC
-  Opcja Trusted Firewall

Informacje pokrewne:

-  Komenda **chvfilt**
-  Komenda **genvfilt**
-  Komenda **lsvfilt**

➡ Komenda mkvfilt

➡ Komenda rmvfilt

➡ Komenda vlantfw

Konfigurowanie wirtualnej sieci Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy

Użytkownik może skonfigurować urządzenia wirtualnej sieci Ethernet, wdrażając plan systemu, a także utworzyć i skonfigurować współużytkowany adapter Ethernet oraz skonfigurować urządzenie Link Aggregation.

Informacje pokrewne:

➡ Konfigurowanie wirtualnej sieci Ethernet za pomocą konsoli SDMC

Tworzenie adaptera wirtualnej sieci Ethernet za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC w wersji 7

Za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej można utworzyć adapter wirtualnej sieci Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy (VIOS). Utworzenie adaptera wirtualnej sieci Ethernet pozwala klienckim partycjom logicznym komunikować się z siecią zewnętrzną bez własnego fizycznego adaptera Ethernet.

Jeśli planowane jest używanie współużytkowanego adaptera Ethernet z adapterem Ethernet hosta (czyli adapterem zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet), należy się upewnić, że adapter LHEA na wirtualnym serwerze we/wy jest ustawiony w tryb zachłanny.

Uwaga: W przypadku konsoli HMC w wersji wcześniejszej niż wersja 7, wydanie 3.4.2 do skonfigurowania adaptera należy użyć interfejsu wiersza komend serwera VIOS.

Aby utworzyć adapter wirtualnej sieci Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 3.4.2 lub późniejszej, wykonaj następujące kroki:

1. W obszarze nawigacyjnym rozwiń element **Systems Management > Servers** (Zarządzanie systemami > Serwery) i zaznacz serwer, na którym znajduje się partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy.
2. W obszarze danych zaznacz partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy.
3. Kliknij opcję **Tasks** (Zadania) i wybierz kolejno opcje **Configuration > Manage Profiles** (Konfiguracja > Zarządzanie profilami). Zostanie wyświetlona strona Managed Profiles (Profile zarządzane).
4. Wybierz profil, w którym chcesz utworzyć współużytkowany adapter Ethernet, a następnie kliknij opcję **Actions > Edit** (Działania > Edycja). Zostanie wyświetlona strona Logical Partition Profile Properties (Właściwości profilu partycji logicznej).
5. Kliknij zakładkę **Virtual Adapters** (Adaptery wirtualne).
6. Kliknij opcję **Actions > Create > Ethernet adapter** (Działania > Tworzenie > Adapter Ethernet).
7. Wybierz opcję **IEEE 802.1Q-compatible adapter** (Adapter kompatybilny z IEEE 802.1Q).
8. Jeśli używanych jest wiele sieci VLAN, dodaj identyfikatory sieci VLAN klienckich partycji logicznych, które będą się komunikować z siecią zewnętrzną za pośrednictwem tego adaptera wirtualnego.
9. Zaznacz opcję **Access external network** (Dostęp do sieci zewnętrznej), aby adapter pełnił funkcję bramy między sieciami VLAN a siecią zewnętrzną. Ten adapter Ethernet zostanie skonfigurowany jako część współużytkowanego adaptera Ethernet.
10. Jeśli nie jest używana funkcja przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet, można pozostawić domyślny priorytet łącza szerokopasmowego. Jeśli przełączenie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet jest używane, należy dla podstawowego współużytkowanego adaptera Ethernet wprowadzić niższą wartość priorytetu łącza szerokopasmowego niż dla zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet.
11. Po zakończeniu kliknij przycisk **OK**.
12. Przypisz lub utwórz jeden z następujących rzeczywistych adapterów:
 - Przypisz adapter fizycznej sieci Ethernet do wirtualnego serwera we/wy.
 - Jeśli w urządzeniu Link Aggregation lub urządzeniu EtherChannel ma być zagregowany więcej niż jeden adapter fizycznej sieci Ethernet, przypisz do wirtualnego serwera we/wy wiele fizycznych adapterów Ethernet.

- Jeśli planowane jest używanie współużytkowanego adaptera Ethernet z adapterem Ethernet hosta, należy utworzyć adapter LHEA dla partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.
13. Kliknij przycisk **OK**, aby opuścić stronę Logical Partition Profile Properties (Właściwości profilu partycji logicznej).
 14. Kliknij przycisk **Close** (Zamknij), aby opuścić stronę Managed Profiles (Profil zarządzane).
 15. Powtórz tę procedurę, aby dodać kolejne współużytkowane adaptery Ethernet, jeśli jest to konieczne.

Po zakończeniu skonfiguruj współużytkowany adapter Ethernet za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy lub interfejsu graficznego konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej.

Uwaga: Do utworzenia adaptera wirtualnej sieci Ethernet na serwerze VIOS, a tym samym umożliwienia klientom partycjom logicznym komunikowania się z siecią zewnętrzną bez własnego fizycznego adaptera Ethernet, można zamiast konsoli HMC użyć konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC).

Zadania pokrewne:

Przestawianie adaptera LHEA w tryb zachłanny

Używanie współużytkowanego adaptera Ethernet z adapterem Ethernet hosta (zwanym też adapterem zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet) wymaga ustawienia adaptera LHEA w tryb zachłanny.

Konfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy

Aby skonfigurować współużytkowany adapter Ethernet za pomocą konsoli HMC w wersji wcześniejszej niż wersja 7, wydanie 3.4.2, należy użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

“Konfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy” na stronie 177

Aby skonfigurować współużytkowany adapter Ethernet za pomocą konsoli HMC w wersji wcześniejszej niż wersja 7, wydanie 3.4.2, należy użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

Informacje pokrewne:



Tworzenie współużytkowanego adaptera Ethernet za pomocą konsoli SDMC

Przestawianie adaptera LHEA w tryb zachłanny:

Używanie współużytkowanego adaptera Ethernet z adapterem Ethernet hosta (zwanym też adapterem zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet) wymaga ustawienia adaptera LHEA w tryb zachłanny.

Przed rozpoczęciem należy za pomocą konsoli HMC określić fizyczny port adaptera Ethernet hosta, który jest przypisany do portu Ethernet hosta logicznego. Informacje te należy określić dla portu Logical Host Ethernet, który jest rzeczywistym adapterem współużytkowanego adaptera Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy. Informacje te można znaleźć we właściwościach partycji wirtualnego serwera we/wy oraz właściwości systemu zarządzanego dla serwera, na którym znajduje się wirtualny serwer we/wy.

Aby przestawić port Logical Host Ethernet stanowiący rzeczywisty adapter współużytkowanego adaptera Ethernet w tryb zachłanny, wykonaj następujące czynności za pomocą konsoli HMC:

1. W obszarze nawigacyjnym rozwiń element **Systems Management** (Zarządzanie systemami) i kliknij opcję **Servers** (Serwery).
2. W obszarze danych zaznacz serwer, na którym znajduje się partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy.
3. Kliknij opcję **Tasks** (Zadania) i wybierz opcję **Hardware (information) > Adapters > Host Ethernet** (Sprzęt (informacje) > Adaptery > Adaptery HEA). Zostanie wyświetlona strona adapterów HEA.
4. Wybierz kod położenia fizycznego adaptera Ethernet hosta.
5. Wybierz port fizyczny przypisany do portu Logical Host Ethernet na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy, a następnie kliknij przycisk **Configure** (Konfiguruj). Zostanie wyświetlona strona HEA Physical Port Configuration (Konfiguracja portu fizycznego HEA).
6. Wybierz opcję **VIOS** w polu Promiscuous LPAR (Zachłanne partycjonowanie LPAR).
7. Dwukrotnie kliknij przycisk **OK**, aby powrócić do obszaru danych.

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do przestawienia adaptera LHEA w tryb zachłanny.

Informacje pokrewne:

➡ Przewracanie adaptera LHEA w tryb zachłanny za pomocą konsoli SDMC

Konfigurowanie współużytkowanego adaptera Ethernet za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy

Aby skonfigurować współużytkowany adapter Ethernet za pomocą konsoli HMC w wersji wcześniejszej niż wersja 7, wydanie 3.4.2, należy użyć interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

Przed skonfigurowaniem współużytkowanego adaptera Ethernet należy utworzyć adapter łącza szerokopasmowego wirtualnej sieci Ethernet za pomocą konsoli HMC.

Współużytkowany adapter Ethernet można skonfigurować za pomocą interfejsu wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

1. Sprawdź, czy adapter łącza szerokopasmowego wirtualnej sieci Ethernet jest dostępny, poprzez uruchomienie następującej komendy:
`lsdev -virtual`
2. Określ odpowiedni adapter fizycznej sieci Ethernet, który zostanie użyty do utworzenia współużytkowanego adaptera Ethernet, poprzez uruchomienie następującej komendy:
`lsdev -type adapter`

Uwagi:

- Upewnij się, że protokół TCP/IP nie jest skonfigurowany na interfejsie adaptera fizycznej sieci Ethernet. Jeśli protokół TCP/IP jest skonfigurowany, działanie komendy **mkvdev** w następnym punkcie zakończy się niepowodzeniem.
 - Jako współużytkowanego adaptera Ethernet można również użyć urządzenia Link Aggregation (EtherChannel).
 - Jeśli adapter Ethernet hosta (czyli adapter zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet) ma być używany ze współużytkowanym adapterem Ethernet, upewnij się, że do utworzenia współużytkowanego adaptera Ethernet został użyty adapter LHEA.
3. Skonfiguruj współużytkowany adapter Ethernet poprzez uruchomienie następującej komendy:
`mkvdev -sea urządzenie_docelowe -vadapter adaptery_wirtualnej_sieci_ethernet \`
`-default domyślny_adapter_wirtualnej_sieci_ethernet -defaultid domyślny_PVID_SEA`

gdzie:

DefaultVirtualEthernetAdapter

Domyślny adapter wirtualnej sieci Ethernet używany do obsługi nieoznakowanych pakietów. Jeśli istnieje tylko jeden adapter wirtualnej sieci Ethernet dla tej partycji logicznej, należy go użyć jako domyślnego.

SEADefaultPVID

Identyfikator PVID powiązany z domyślnym adapterem wirtualnej sieci Ethernet.

target_device

Adapter fizyczny używany jako część urządzenia współużytkowanego adaptera Ethernet.

virtual_ethernet_adapters

Rozdzielona przecinkami lista adapterów wirtualnej sieci Ethernet używanych jako część urządzenia współużytkowanego adaptera Ethernet.

Na przykład:

- Aby utworzyć współużytkowany adapter Ethernet `ent3` z adapterem `ent0` jako adapterem fizycznej sieci Ethernet (lub urządzeniem Link Aggregation) i z adapterem `ent2` jako jedynym adapterem wirtualnej sieci Ethernet (zdefiniowanym z identyfikatorem PVID o wartości 1), należy wpisać następującą komendę:

```
mkvdev -sea ent0 -vadapter ent2 -default ent2 -defaultid 1
```

- Aby uzyskać wartość atrybutu **SEADefaultPVID** komendy **mkvdev**, należy wpisać następującą komendę:
`enstat -all ent2 | grep "Port VLAN ID:"`

Powinny zostać wyświetlone dane wyjściowe podobne do poniższych:

```
Port VLAN ID: 1
```

4. Sprawdź, czy współużytkowany adapter Ethernet został utworzony, uruchamiając następującą komendę:
`lsdev -virtual`
5. Czy planowany jest dostęp do wirtualnego serwera we/wy z sieci za pomocą fizycznego urządzenia użytego do utworzenia współużytkowanego adaptera Ethernet?
 - Tak: przejdź do kroku 6.
 - Nie: ta procedura została zakończona i można pominąć pozostałe kroki.
6. Czy planujesz włączyć rozdzielanie pasma, definiując zasady jakości usługi (QoS)?
 - Tak: przejdź do kroku 11, aby włączyć urządzenie współużytkowanego adaptera Ethernet w celu nadawania priorytetu ruchowi.
 - Nie: przejdź do kroku 9, aby skonfigurować połączenie TCP/IP.
7. Czy będą definiowane adresy IP dla sieci VLAN innych niż określone przez identyfikator PVID współużytkowanego adaptera Ethernet?
 - Tak: przejdź do kroku 8, aby utworzyć pseudourządzenia sieci VLAN.
 - Nie: przejdź do kroku 9, aby skonfigurować połączenie TCP/IP.
8. Aby skonfigurować pseudourządzenia, wykonaj następujące czynności.

- a. Utwórz pseudourządzenie sieci VLAN na współużytkowanym adapterze Ethernet, uruchamiając następującą komendę:

```
mkvdev -vlan adapter_docelowy -tagid ID_znacza
```

gdzie:

- *adapter_docelowy* to współużytkowany adapter Ethernet.
- *ID_znacza* to identyfikator sieci VLAN zdefiniowany podczas tworzenia adaptera wirtualnej sieci Ethernet powiązanej ze współużytkowanym adapterem Ethernet.

Na przykład aby utworzyć pseudourządzenie sieci VLAN z wykorzystaniem utworzonego wcześniej współużytkowanego adaptera Ethernet *ent3* i identyfikatora sieci VLAN o wartości 1, wpisz następującą komendę:

```
mkvdev -vlan ent3 -tagid 1
```

- b. Sprawdź, czy pseudourządzenie sieci VLAN zostało utworzone, uruchamiając następującą komendę:
`lsdev -virtual`
 - c. Powtórz czynności opisane w tym punkcie dla wszystkich dodatkowych pseudourządzeń sieci VLAN, które mają zostać utworzone.
9. Uruchom następującą komendę, aby skonfigurować pierwsze połączenie TCP/IP. Pierwsze połączenie musi korzystać z tej samej sieci VLAN i z tej samej podsieci logicznej co brama domyślna.

```
mktcip -hostname nazwa_hosta -inetaddr adres -interface interfejs -netmask \
```

```
maska_podsieci -gateway brama -nsrvaddr adres_serwera_nazw -nsrvdomain domena
```

gdzie:

- *nazwa_hosta* to nazwa hosta wirtualnego serwera we/wy;
- *adres* to adres IP, który ma zostać użyty dla połączenia TCP/IP;
- *interfejs* to interfejs powiązany albo z urządzeniem współużytkowanego adaptera Ethernet, albo z pseudourządzeniem sieci VLAN. Jeśli na przykład urządzenie współużytkowanego adaptera Ethernet to *ent3*, powiązanym interfejsem jest *en3*;
- *maska_podsieci* to maska używanej podsieci;

- *brama* to adres bramy w używanej podsieci;
- *adres_serwera_nazw* to adres używanego serwera nazw domen;
- *domena* to nazwa używanej domeny.

Jeśli nie ma dodatkowych sieci VLAN, procedura została zakończona i można pominąć pozostałe kroki.

10. Uruchom następującą komendę, aby skonfigurować dodatkowe połączenia TCP/IP:

```
chdev -dev interfejs -perm -attr netaddr=adres_IP -attr netmask=maska_sieci
-attr state=up
```

Używając tej komendy, należy podać interfejs (enX) powiązany albo z urządzeniem współużytkowanego adaptera Ethernet, albo z pseudourządzeniem sieci VLAN.

11. Włącz obsługę nadawania priorytetu ruchowi przez urządzenie współużytkowanego adaptera Ethernet. Klientkie partycje logiczne muszą wstawiać wartość priorytetu VLAN do nagłówka VLAN. W przypadku klientów systemu operacyjnego AIX należy utworzyć pseudourządzenie VLAN na adapterze we/wy wirtualnej sieci Ethernet, a atrybut priorytetu VLAN musi być ustawiony (domyślna wartość tego atrybutu to 0). Wykonaj następujące czynności, aby włączyć nadawanie priorytetów ruchowi w kliencie systemu AIX:

Uwaga: Sieci VLAN można również skonfigurować na partycjach logicznych systemu Linux. Więcej informacji na ten temat zawiera dokumentacja systemu operacyjnego Linux.

- a. Ustaw wartość atrybutu *qos_mode* współużytkowanego adaptera Ethernet na tryb ścisły lub swobodny. Użyj jednej z następujących komend: `chdev -dev <nazwa_urzadzenia_SEA> -attr qos_mode=strict` lub `chdev -dev <nazwa_urzadzenia_SEA> -attr qos_mode=loose`. Więcej informacji na temat tych trybów zawiera sekcja dotycząca współużytkowanych adapterów Ethernet.
- b. Z poziomu konsoli HMC utwórz adapter we/wy wirtualnej sieci Ethernet dla klienta systemu AIX z wszystkimi wymaganymi, oznaczonymi sieciami VLAN (określonymi na liście **Additional VLAN ID** (dodatkowe identyfikatory VLAN)). Pakiety przesłane za pośrednictwem domyślnego identyfikatora VLAN (określonego w polach **Adapter ID** (Identyfikator adaptera) lub **Virtual LAN ID** (Identyfikator wirtualnej sieci LAN)) nie będą oznaczane jako pakiety sieci VLAN. Dlatego też nie można im przypisać wartości priorytetu VLAN.
- c. Z poziomu klienta systemu AIX uruchom komendę **smitty vlan**.
- d. Wybierz opcję **Add a VLAN** (Dodaj sieć VLAN).
- e. Wybierz nazwę adaptera we/wy wirtualnej sieci Ethernet utworzonego w kroku 1.
- f. W atrybucie VLAN Tag ID (Identyfikator znacznika VLAN) określ jedną z oznaczonych sieci VLAN, która jest skonfigurowana w adapterze we/wy wirtualnej sieci Ethernet utworzonym w kroku 1.
- g. Określ wartość priorytetu (0-7) w atrybucie VLAN Priority (Priorytet VLAN) tak, aby odpowiadał on wadze, jaką VIOS ma nadawać ruchowi przesyłanemu przez to pseudourządzenie VLAN.
- h. Skonfiguruj interfejs na pseudourządzeniu VLAN utworzonym w kroku 6.

Ruch przesyłany przez interfejs utworzony w kroku 7 będzie oznaczany jako ruch VLAN, a jego nagłówek VLAN będzie miał wartość priorytetu VLAN określoną w kroku 6. Kiedy ruch będzie przesyłany przez most, przez współużytkowany adapter Ethernet, który ma włączoną opcję rozdzielania pasma, wartość priorytetu VLAN zostanie wykorzystana do tego, aby określić jak szybko ruch powinien zostać przesłany w odniesieniu do pakietów mających inne priorytety.

Współużytkowany adapter Ethernet jest teraz skonfigurowany. Po skonfigurowaniu połączeń TCP/IP adapterów wirtualnych na klienckich partycjach logicznych za pomocą systemów operacyjnych odpowiednich klienckich partycji logicznych, te partycje logiczne będą mogły komunikować się z siecią zewnętrzną.

Pojęcia pokrewne:

“Przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet” na stronie 96

Funkcja przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet zapewnia nadmiarowość poprzez skonfigurowanie na innej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet, który może być używany w razie awarii podstawowego współużytkowanego adaptera Ethernet. Połączenia sieciowe klienckich partycji logicznych są obsługiwane bez zakłóceń.

“Współużytkowane adaptory Ethernet” na stronie 42

Współużytkowane adaptory Ethernet na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy umożliwiają adapterom wirtualnej sieci Ethernet na klienckich partycjach logicznych udział w zewnętrznym ruchu sieciowym.

Informacje pokrewne:

- ➞ Tworzenie adaptera wirtualnej sieci Ethernet za pomocą konsoli HMC w wersji 7
- ➞ Tworzenie współużytkowanego adaptera Ethernet dla partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej
- ➞ Tworzenie współużytkowanego adaptera Ethernet dla partycji logicznej serwera VIOS za pomocą konsoli HMC
- ➞ Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

Konfigurowanie urządzenia Link Aggregation (EtherChannel)

Komenda **mkvdev** umożliwia skonfigurowanie urządzenia Link Aggregation, zwanego także urządzeniem EtherChannel. Urządzenie Link Aggregation może zostać użyte jako adapter fizycznej sieci Ethernet w konfiguracji współużytkowanego adaptera Ethernet.

Aby skonfigurować urządzenie Link Aggregation, należy wpisać następującą komendę:

```
mkvdev -lnagg adapter_docelowy ... [-attr atrybut=wartość ...]
```

Na przykład, aby utworzyć urządzenie Link Aggregation **ent5** z adapterami fizycznej sieci Ethernet **ent3** i **ent4** oraz adapterem zapasowym **ent2**, należy wpisać następującą komendę:

```
mkvdev -lnagg ent3,ent4 -attr backup_adapter=ent2
```

Po skonfigurowaniu urządzenia Link Aggregation można dodawać do niego adaptory, usuwać z niego adaptory lub modyfikować jego atrybuty za pomocą komendy **cfglnagg**.

Przypisywanie wirtualnego adaptera Fibre Channel do fizycznego adaptera Fibre Channel

Aby włączyć wirtualizację identyfikatorów N-Port (NPIV) w systemie zarządzanym, należy połączyć wirtualny adapter Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy z fizycznym portem fizycznego adaptera Fibre Channel.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że następujące stwierdzenia są prawdziwe:

- Należy sprawdzić, czy na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy utworzono wirtualne adaptory Fibre Channel i czy powiązano je z wirtualnymi adapterami Fibre Channel na klienckiej partycji logicznej.
- Należy sprawdzić, czy na każdej klienckiej partycji logicznej utworzono wirtualne adaptory Fibre Channel i czy powiązano je z wirtualnym adapterem Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.

Po utworzeniu wirtualnych adapterów Fibre Channel należy połączyć wirtualny adapter Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy z fizycznymi portami fizycznego adaptera Fibre Channel. Fizyczny adapter Fibre Channel powinien być połączony z pamięcią fizyczną, do której ma mieć dostęp powiązana partycja logiczna klienta.

Wskazówka: Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą przypisać wirtualny adapter Fibre Channel w wirtualnym serwerze we/wy do fizycznego adaptera Fibre Channel za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC.

Aby przypisać wirtualny adapter Fibre Channel do fizycznego portu fizycznego adaptera Fibre Channel, wykonaj następujące kroki w interfejsie wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.

1. Użyj komendy **lsnports**, aby wyświetlić informacje na temat dostępnej liczby portów NPIV oraz dostępnych globalnych nazw portów (identyfikatorów WWPN). Przykład: uruchomienie komendy **lsnports** da wynik podobny do poniższego:

Name	Physloc	fabric	tports	aports	swwpns	awwpns
fcs0	U789D.001.DQDMLWV-P1-C1-T1	1	64	64	2048	2047
fcs1	U787A.001.DPM0WVZ-P1-C1-T2	1	63	62	504	496

Uwaga: Jeśli na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy nie ma portów NPIV, wyświetlony zostanie kod błędu E_NO_NPIV_PORTS(62).

2. Aby połączyć wirtualny adapter Fibre Channel na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy z fizycznym portem fizycznego adaptera Fibre Channel, uruchom komendę **vfcmap**: **vfcmap -vadapter *wirtualny adapter Fibre Channel* -fcp *nazwa portu Fibre Channel*** gdzie:

- *Wirtualny adapter Fibre Channel* to nazwa wirtualnego adaptera Fibre Channel utworzonego na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.
- *Nazwa portu Fibre Channel* to nazwa portu fizycznego Fibre Channel.

Uwaga: Jeśli nie zostanie podany żaden parametr opcji -fcp, komenda usunie odwzorowanie wirtualnego adaptera Fibre Channel z fizycznego portu Fibre Channel.

3. Użyj komendy **lsmap**, aby wyświetlić odwzorowania między adapterami wirtualnych hostów i urządzeniami fizycznymi, na których są oparte. Aby wyświetlić listę informacji o odwzorowaniach NPIV, użyj komendy: **lsmap -all -npiv**. System wyświetli komunikat podobny do poniższego:

Name	Physloc	ClntID	ClntName	ClntOS
vfchost0	U8203.E4A.HV40026-V1-C12	1	HV-40026	AIX

```
Status:NOT_LOGGED_IN
FC name:fcs0      FC loc code:U789C.001.0607088-P1-C5-T1
Ports logged in:0
Flags:1 <not_mapped, not_connected>
VFC client name:   VFC client DRC:
```

Po zakończeniu należy rozważyć wykonanie następujących czynności:

- Dla każdej partycji logicznej warto sprawdzić, czy oba identyfikatory WWPN są przypisane do tej samej pamięci fizycznej i mają ten sam poziom dostępu w sieci SAN. Odpowiednie instrukcje zawiera Centrum informacyjne IBM System Storage SAN Volume Controller.

Uwaga: Aby określić identyfikatory WWPN przypisane do partycji logicznej, należy użyć konsoli HMC w celu wyświetlenia właściwości partycji lub właściwości profilu partycji dla klienckiej partycji logicznej.

- Jeśli w przyszłości wystąpi konieczność usunięcia połączenia między wirtualnym adapterem Fibre Channel utworzonym na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy oraz portem fizycznym, można to zrobić przy użyciu komendy **vfcmap**, pomijając parametr dla opcji **-fcp**.

Informacje pokrewne:

Konfigurowanie wirtualnego adaptera Fibre Channel

 Modyfikowanie wirtualnego adaptera Fibre Channel za pomocą konsoli HMC

 Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

Konfigurowanie agentów i klientów IBM Tivoli na wirtualnym serwerze we/wy

Sekcja zawiera opis konfigurowania i uruchamiania agenta oprogramowania IBM Tivoli Monitoring, oprogramowania IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, klienta IBM Tivoli Storage Manager oraz agentów oprogramowania IBM Tivoli TotalStorage Productivity Center.

Pojęcia pokrewne:

“Oprogramowanie IBM Tivoli i wirtualny serwer we/wy” na stronie 56

Informacje na temat integrowania wirtualnego serwera we/wy w środowisku Tivoli na potrzeby produktów: IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager, IBM Tivoli Monitoring, IBM Tivoli Storage Manager, IBM Tivoli Usage

and Accounting Manager, IBM Tivoli Identity Manager, oraz IBM TotalStorage Productivity Center.

Informacje pokrewne:

 Komenda `cfgsvc`

Konfigurowanie agenta oprogramowania IBM Tivoli Monitoring

Na wirtualnym serwerze we/wy można skonfigurować i uruchomić agenta oprogramowania IBM Tivoli Monitoring.

Za pomocą oprogramowania Tivoli Monitoring System Edition for IBM Power Systems można monitorować poprawność działania i dostępność wielu serwerów Power Systems (w tym wirtualnego serwera we/wy) z poziomu portalu Tivoli Enterprise Portal. Oprogramowanie IBM Tivoli Monitoring System Edition for Power Systems zbiera dane z wirtualnego serwera we/wy. Dane te obejmują woluminy fizyczne, woluminy logiczne, pule pamięci masowej, odwzorowania pamięci masowej, odwzorowania sieci, pamięć rzeczywistą, zasoby procesora, rozmiary podłączonych systemów plików itp. Z poziomu portalu Tivoli Enterprise Portal można wyświetlać dane w postaci graficznej, otrzymywać powiadomienia o kluczowych parametrach na podstawie zdefiniowanych progów oraz rozwiązywać problemy na podstawie zaleceń przedstawianych przez funkcję Expert Advice oprogramowania Tivoli Monitoring.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

- Upewnij się, że na wirtualnym serwerze we/wy zainstalowany jest pakiet poprawek 8.1.0. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.
- Upewnij się, że masz uprawnienia głównego administratora konsoli HMC.
- Upewnij się, że masz uprawnienia administratora podstawowego wirtualnego serwera we/wy.

Aby skonfigurować i uruchomić agenta monitorowania, wykonaj następujące czynności:

1. Wyświetl wykaz wszystkich dostępnych agentów monitorowania za pomocą komendy **lssvc**. Na przykład:

```
$lssvc
ITM_premium
```
2. Na podstawie danych wyjściowych komendy **lssvc** wybierz agenta monitorowania, którego chcesz skonfigurować. Na przykład `ITM_premium`.
3. Wyświetl wykaz wszystkich atrybutów powiązanych z agentem monitorowania za pomocą komendy **cfgsvc**. Na przykład:

```
$cfgsvc -ls ITM_premium
HOSTNAME
RESTART_ON_REBOOT
MANAGING_SYSTEM
```
4. Skonfiguruj agenta monitorowania, podając odpowiednie wartości jego atrybutów za pomocą komendy **cfgsvc**:

```
cfgsvc nazwa_agenta_ITM -attr Restart_On_Reboot=wartość hostname=nazwa_lub_adres1
managing_system=nazwa_lub_adres2
```

gdzie:

- *nazwa_agenta_ITM* jest nazwą agenta monitorowania. Na przykład `ITM_premium`.
- *wartość* to `TRUE` (prawda) lub `FALSE` (fałsz), zgodnie z następującym opisem:
 - `TRUE`: agent *nazwa_agenta_ITM* jest restartowany wraz z wirtualnym serwerem we/wy,
 - `FALSE`: agent *nazwa_agenta_ITM* nie jest restartowany wraz z wirtualnym serwerem we/wy.
- *nazwa_lub_adres1* jest nazwą hosta lub adresem IP serwera Tivoli Enterprise Monitoring Server (TEMS), do którego agent *nazwa_agenta_ITM* przesyła dane.
- *nazwa_lub_adres2* jest nazwą hosta lub adresem IP konsoli HMC podłączonej do systemu zarządzanego, na którym zainstalowany jest wirtualny serwer we/wy z agentem monitorowania.

Na przykład:

```
cfgsvc ITM_premium -attr Restart_On_Reboot=TRUE hostname=tems_server managing_system=hmc_console
```

W tym przykładzie agent monitorowania `ITM_premium` jest konfigurowany tak, aby wysyłał dane do serwera `tems_server` i był restartowany wraz z wirtualnym serwerem we/wy.

5. Uruchom agenta monitorowania za pomocą komendy **startsvc**. Na przykład:
startsvc ITM_premium
6. Z poziomu konsoli HMC wykonaj następujące czynności, aby agent monitorowania mógł zbierać informacje z konsoli HMC.

Uwaga: Gdy zostało skonfigurowane bezpieczne połączenie powłoki dla jednego agenta monitorowania, nie ma konieczności ponownego jego konfigurowania dla kolejnych agentów.

- a. Określ nazwę systemu zarządzanego, na którym znajduje się wirtualny serwer we/wy z agentem monitorowania.
- b. Pobierz klucz publiczny wirtualnego serwera we/wy, wykonując następującą komendę:
viosvrcmd -m *nazwa_systemu_zarządzanego* -p *nazwa_vios* -c "cfgsvc -key *nazwa_agenta_ITM*"

gdzie:

- *nazwa_systemu_zarządzanego* jest nazwą systemu zarządzanego, na którym zainstalowany jest wirtualny serwer we/wy z agentem lub klientem monitorowania.
 - *nazwa_vios* jest nazwą partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (z agentem monitorowania) zdefiniowaną na konsoli HMC.
 - *nazwa_agenta_ITM* jest nazwą agenta monitorowania. Na przykład ITM_premium.
- c. Zaktualizuj plik *authorized_key2* na konsoli HMC za pomocą komendy **mkauthkeys**:
mkauthkeys --add *klucz_publiczny*

gdzie *klucz_publiczny* jest wynikiem wykonania komendy **viosvrcmd** w punkcie 6b.

Na przykład:

```
$ viosvrcmd -m commo126041 -p VI0S7 -c "cfgsvc ITM_premium -key"
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAvgjDZ
sS0guWzfzfp9BbweG0QMXv1tbDrtyWsgPbA2ExHA+xduWA51K0oFGarK2F
C7e7NjKW+UmgQbrh/KSyKKwozjp4xWGNghLmfan85ZpFR7wy9UQG1bLgXZ
xYrY7yyQQQODjvwosWafzkjpG3iW/xmWD5PKLBmob2QkKJbxjne+wqGwHT
RYDGIiyhCBIdfFaLZgkXTZ2diZ98rL8LIv3qb+TsM1B28AL4t+10GGew24
21sB+8p4kamPJCYfKePho67yP4NyKyPBFHY3TpTrca4/y1KEBT0Va3Pebr
5JEIUVWYs6/RW+bUQk1Sb6eYbcRJFHhN513F+ofd0vj39zwQ== root@vi
os7.vios.austin.ibx.com
$ mkauthkeys --add 'ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEAvgjDZ
sS0guWzfzfp9BbweG0QMXv1tbDrtyWsgPbA2ExHA+xduWA51K0oFGarK2F
C7e7NjKW+UmgQbrh/KSyKKwozjp4xWGNghLmfan85ZpFR7wy9UQG1bLgXZ
xYrY7yyQQQODjvwosWafzkjpG3iW/xmWD5PKLBmob2QkKJbxjne+wqGwHT
RYDGIiyhCBIdfFaLZgkXTZ2diZ98rL8LIv3qb+TsM1B28AL4t+10GGew24
21sB+8p4kamPJCYfKePho67yP4NyKyPBFHY3TpTrca4/y1KEBT0Va3Pebr
5JEIUVWYs6/RW+bUQk1Sb6eYbcRJFHhN513F+ofd0vj39zwQ== root@vi
os7.vios.austin.ibx.com'
```

Po zakończeniu procedury będzie możliwe przeglądanie danych zebranych przez agenta monitorowania z poziomu portalu Tivoli Enterprise Portal.

Informacje pokrewne:

 Dokumentacja produktu IBM Tivoli Monitoring, wersja 6.2.1

 Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent User's Guide

Konfigurowanie agenta oprogramowania IBM Tivoli Usage and Accounting Manager

Na wirtualnym serwerze we/wy można skonfigurować i uruchomić agenta oprogramowania IBM Tivoli Usage and Accounting Manager.

Wirtualny serwer we/wy 1.4 umożliwia skonfigurowanie agenta IBM Tivoli Usage and Accounting Manager.

Oprogramowanie Tivoli Usage and Accounting Manager umożliwia śledzenie, przydzielanie i rozliczanie kosztów związanych z infrastrukturą informatyczną poprzez zbieranie, analizowanie i raportowanie faktycznego wykorzystania

zasobów przez poszczególne podmioty, takie jak centra kosztowe, działy i użytkownicy. Program Tivoli Usage and Accounting Manager może gromadzić dane z wielowarstwowych centrów przetwarzania danych, które zawierają systemy Windows, AIX, wirtualny serwer we/wy, HP/UX Sun Solaris, Linux, IBM i, oraz VMware.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że zainstalowany jest wirtualny serwer we/wy. Agent oprogramowania Tivoli Usage and Accounting Manager jest dostarczany z wirtualnym serwerem we/wy i instalowany wraz z wirtualnym serwerem we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.

Aby skonfigurować i uruchomić agenta Tivoli Usage and Accounting Manager, wykonaj następujące kroki:

1. Opcjonalne: Dodaj opcjonalne zmienne do pliku `A_config.par` w celu rozszerzenia gromadzenia danych. Plik `A_config.par` znajduje się w katalogu `/home/padmin/tivoli/ituam/`. Więcej informacji o dodatkowych kolektorach danych dostępnych dla agenta ITUAM na wirtualnym serwerze we/wy zawiera Centrum informacyjne oprogramowania IBM Tivoli Usage and Accounting Manager.
2. Wyświetl wszystkie dostępne agenty Tivoli Usage and Accounting Manager za pomocą komendy **lssvc**. Na przykład:

```
$lssvc  
ITUAM_base
```
3. Na podstawie danych wyjściowych komendy **lssvc** wybierz agenta Tivoli Usage and Accounting Manager, którego chcesz skonfigurować. Na przykład `ITUAM_base`
4. Wyświetl wszystkie atrybuty powiązane z agentem Tivoli Usage and Accounting Manager za pomocą komendy **cfgsvc**. Na przykład:

```
$cfgsvc -ls ITUAM_base  
ACCT_DATA0  
ACCT_DATA1  
ISYSTEM  
IPROCESS
```
5. Skonfiguruj agenta Tivoli Usage and Accounting Manager oraz powiązane z nim atrybuty za pomocą komendy **cfgsvc**:

```
cfgsvc nazwa_agenta_ITUAM -attr ACCT_DATA0=wartość1 ACCT_DATA1=wartość2 ISYSTEM=wartość3  
IPROCESS=wartość4
```

gdzie:

 - *nazwa_agenta_ITUAM* to nazwa agenta Tivoli Usage and Accounting Manager. Na przykład `ITUAM_base`.
 - *wartość1* jest wielkością (w MB) pierwszego pliku danych zawierającego dzienne informacje rozliczeniowe.
 - *wartość2* jest wielkością (w MB) drugiego pliku danych zawierającego dzienne informacje rozliczeniowe.
 - *wartość3* jest czasem (w minutach) generowania przez agenta rekordów okresu rozliczeniowego dla systemu.
 - *wartość4* jest czasem (w minutach) generowania przez system rekordów procesów agregatów.
6. Uruchom agenta Tivoli Usage and Accounting Manager za pomocą komendy **startsvc**. Na przykład:

```
startsvc ITUAM_base
```

Po uruchomieniu agent Tivoli Usage and Accounting Manager rozpoczyna zbieranie danych i generowanie plików protokołu. Można skonfigurować serwer Tivoli Usage and Accounting Manager w taki sposób, aby pobierał on pliki protokołu, które są następnie przetwarzane przez oprogramowanie Tivoli Usage and Accounting Manager Processing Engine. Możliwe są następujące operacje na danych zwracanych przez oprogramowanie Tivoli Usage and Accounting Manager Processing Engine:

- Generowanie dostosowanych raportów, arkuszy kalkulacyjnych i wykresów. Tivoli Usage and Accounting Manager oferuje pełny zakres funkcji przeglądania i raportowania danych poprzez integrację produktów Microsoft SQL Server Reporting Services lub Crystal Reports z systemem zarządzania bazami danych.
- Wyświetlanie zarówno wysokopoziomowych, jak i szczegółowych informacji o kosztach i używaniu.
- Przydzielanie kosztów infrastruktury informatycznej użytkownikom, centrom kosztowym i organizacjom oraz ich rozliczanie, w sposób sprawiedliwy, zrozumiały i powtarzalny.

Więcej informacji na ten temat zawiera Centrum informacyjne oprogramowania IBM Tivoli Usage and Accounting Manager.

Odsyłacze pokrewne:

“Atrybuty konfiguracyjne agentów i klientów IBM Tivoli” na stronie 254

Sekcja zawiera informacje o wymaganych i opcjonalnych atrybutach konfiguracyjnych oraz zmiennych dla agenta IBM Tivoli Monitoring, agenta IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, klienta IBM Tivoli Storage Manager oraz agentów IBM TotalStorage Productivity Center.

Konfigurowanie klienta oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager

Na wirtualnym serwerze we/wy można skonfigurować klienta oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager.

Wirtualny serwer we/wy 1.4 umożliwia skonfigurowanie klienta oprogramowania Tivoli Storage Manager na wirtualnym serwerze we/wy. Oprogramowanie Tivoli Storage Manager służy do ochrony danych przez awariami i innymi błędami poprzez tworzenie kopii zapasowych i danych niezbędnych do odzyskiwania po awarii w hierarchii niebezpośrednio dostępnej pamięci masowej. Za pomocą oprogramowania Tivoli Storage Manager można chronić komputery różnego typu, w tym serwery IBM Power Systems, na których uruchomione są różnorodne środowiska, na przykład wirtualny serwer we/wy. Jeśli klient Tivoli Storage Manager zostanie skonfigurowany na wirtualnym serwerze we/wy, można dołączyć wirtualny serwer we/wy do standardowego środowiska tworzenia kopii zapasowych.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że zainstalowany jest wirtualny serwer we/wy. Klient Tivoli Storage Manager jest dostarczany z wirtualnym serwerem we/wy i instalowany wraz z wirtualnym serwerem we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Instalowanie wirtualnego serwera we/wy i klienckich partycji logicznych” na stronie 104.

Aby skonfigurować i uruchomić klienta Tivoli Storage Manager, wykonaj następujące kroki:

1. Wyświetl wszystkie dostępne klienty Tivoli Storage Manager za pomocą komendy **lssvc**. Na przykład:

```
$lssvc
TSM_base
```

2. Na podstawie danych wyjściowych komendy **lssvc** wybierz klienta Tivoli Storage Manager, którego chcesz skonfigurować. Na przykład **TSM_base**

3. Wyświetl wszystkie atrybuty powiązane z klientem Tivoli Storage Manager za pomocą komendy **cfgsvc**. Na przykład:

```
$cfgsvc -ls TSM_base
SERVERNAME
SERVERIP
NODENAME
```

4. Skonfiguruj klienta Tivoli Storage Manager oraz powiązane z nim atrybuty za pomocą komendy **cfgsvc**:

```
cfgsvc nazwa_klienta_TSM -attr SERVERNAME=nazwa_hosta SERVERIP=nazwa_lub_adres NODENAME=vios
```

gdzie:

- *nazwa_klienta_TSM* to nazwa klienta Tivoli Storage Manager. Na przykład **TSM_base**.
 - *nazwa_hosta* to nazwa hosta serwera Tivoli Storage Manager, z którym powiązany jest klient Tivoli Storage Manager.
 - *nazwa_lub_adres* jest adresem IP lub nazwą domeny serwera Tivoli Storage Manager, z którym powiązany jest klient Tivoli Storage Manager.
 - *vios* jest nazwą maszyny, na której zainstalowany jest klient Tivoli Storage Manager. Nazwa musi być zgodna z nazwą zarejestrowaną na serwerze Tivoli Storage Manager.
5. Poproś administratora oprogramowania Tivoli Storage Manager o zarejestrowanie węzła klienckiego wirtualnego serwera we/wy na serwerze Tivoli Storage Manager. Aby określić zakres informacji, które należy dostarczyć administratorowi oprogramowania Tivoli Storage Manager, zapoznaj się z dokumentem IBM Tivoli Storage Manager for UNIX and Linux Backup-Archive Clients Installation and User's Guide.

Po zakończeniu procedury możliwe jest tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania Tivoli Storage Manager. Więcej informacji zawierają następujące sekcje:

- “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager” na stronie 211
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager” na stronie 219

Konfigurowanie agentów IBM TotalStorage Productivity Center

Na wirtualnym serwerze we/wy możliwe jest konfigurowanie i uruchamianie agentów IBM TotalStorage Productivity Center.

Wirtualny serwer we/wy 1.5.2 umożliwia skonfigurowanie na wirtualnym serwerze we/wy agentów IBM TotalStorage Productivity Center. TotalStorage Productivity Center to zintegrowany pakiet zarządzania infrastrukturą pamięci masowej, służący do uproszczenia i zautomatyzowania zarządzania urządzeniami pamięci masowej, sieciami pamięci masowej oraz wykorzystaniem pojemności baz danych i systemów plików. Po skonfigurowaniu agentów TotalStorage Productivity Center na wirtualnym serwerze we/wy, można wykorzystać interfejs użytkownika TotalStorage Productivity Center do zbierania i wyświetlania informacji na temat wirtualnego serwera we/wy.

Uwaga: Agent IBM TotalStorage Productivity Center 6.2.2.0 lub późniejsza wersja jest dostarczany na nośniku rozszerzenia wirtualnego urządzenia we/wy. Ta wersja agenta IBM TotalStorage Productivity Center wymaga bibliotek GSKit8, które są również dostarczane na nośniku rozszerzenia wirtualnego urządzenia we/wy.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Użyj komendy **ioslevel**, aby upewnić się, że wirtualny serwer we/wy jest w wersji 1.5.2 lub późniejszej.
2. Upewnij się, że na wirtualnym serwerze we/wy nie są wykonywane żadne inne operacje. Konfigurowanie pakietu TotalStorage Productivity Center zużywa całą moc przetwarzania.
3. Oprócz pamięci wymaganej przez partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy należy przydzielić przynajmniej 1 GB pamięci wirtualnego serwera we/wy dla agentów TotalStorage Productivity Center.

Aby skonfigurować i uruchomić agenty TotalStorage Productivity Center, wykonaj następujące kroki:

1. Wyświetl listę wszystkich dostępnych agentów TotalStorage Productivity Center za pomocą komendy **lssvc**. Na przykład:

```
$lssvc
TPC
```

Agent TPC zawiera zarówno agenty TPC_data, jak i TPC_fabric. Podczas konfigurowania agenta TPC konfiguruje się zarówno agenta TPC_data, jak i TPC_fabric.

2. Wyświetl listę wszystkich atrybutów powiązanych z agentem TotalStorage Productivity Center za pomocą komendy **lssvc**. Na przykład:

```
$lssvc TPC
A:
S:
devAuth:
caPass:
caPort:
amRegPort:
amPubPort:
dataPort:
devPort:
newCA:
oldCA:
daScan:
daScript:
daInstall:
faInstall:
U:
```

Atrybuty A, S, devAuth i caPass są atrybutami wymaganymi. Pozostałe atrybuty są opcjonalne. Więcej informacji na temat atrybutów zawiera sekcja “Atrybuty konfiguracyjne agentów i klientów IBM Tivoli” na stronie 254.

3. Skonfiguruj agenty TotalStorage Productivity Center wraz z powiązanymi atrybutami za pomocą komendy **cfgsvc**:

```
cfgsvc TPC -attr S=nazwa_hosta_serwera_tpc A=nazwa_hosta_menedzera_agentow devAuth=haslo_1  
caPass=haslo_2
```

gdzie:

- *nazwa_hosta_serwera_tpc* to nazwa hosta lub adres IP serwera TotalStorage Productivity Center, który jest powiązany z agentem TotalStorage Productivity Center;
 - *nazwa_hosta_menedzera_agentow* to nazwa lub adres IP menedżera agentów;
 - *haslo_1* to hasło wymagane do uwierzytelnienia na serwerze TotalStorage Productivity Center;
 - *haslo_2* to hasło wymagane do uwierzytelnienia we wspólnym agencji.
4. Wybierz język, którego chcesz używać podczas instalowania i konfigurowania.
 5. Zaakceptuj umowę licencyjną, aby zainstalować agenty zgodnie z atrybutami określonymi w kroku 3 na stronie 186.
 6. Uruchom agenty TotalStorage Productivity Center za pomocą komendy **startsvc**:
 - W celu uruchomienia agenta TPC_data wydaj następującą komendę:
startsvc TPC_data
 - W celu uruchomienia agenta TPC_fabric wydaj następującą komendę:
startsvc TPC_fabric

Po uruchomieniu agentów TotalStorage Productivity Center możesz wykonać następujące czynności za pomocą interfejsu użytkownika pakietu TotalStorage Productivity Center:

1. Uruchomienie zadania wykrywania dla agentów na wirtualnym serwerze we/wy.
2. Uruchomienie sond, zadań skanowania i komend ping w celu zbierania informacji o wirtualnym serwerze we/wy dotyczących pamięci masowej.
3. Generowanie raportów przy użyciu Menedżera struktury (Fabric Manager) i Menedżera danych (Data Manager) w celu wyświetlenia zebranych informacji dotyczących pamięci masowej.
4. Wyświetlanie informacji dotyczących pamięci masowej przy użyciu przeglądarki topologii.

Więcej informacji na ten temat zawiera plik PDF *IBM TotalStorage Productivity Center support for agents on a Virtual I/O Server*. Aby wyświetlić lub pobrać plik PDF, przejdź do serwisu WWW IBM TotalStorage Productivity Center v3.3.1.81 Interim Fix.

Konfigurowanie agenta IBM Director

Na wirtualnym serwerze we/wy można skonfigurować i uruchomić agenta IBM Director.

Przed rozpoczęciem konfigurowania użyj komendy **ioslevel**, aby upewnić się, że wirtualny serwer we/wy jest w wersji 2.1.0.1-FP-20.1 lub późniejszej.

Wirtualny serwer we/wy w wersji 2.1.0.1-FP-20.1 umożliwia skonfigurowanie na wirtualnym serwerze we/wy agenta IBM Director. Za pomocą agenta IBM Director można wyświetlać i śledzić szczegóły konfiguracji sprzętowej systemu oraz monitorować wydajność i użycie najważniejszych komponentów, na przykład procesorów, dysków i pamięci.

Aby skonfigurować i uruchomić agenta IBM Director, wykonaj następujące czynności:

1. Wyświetl wszystkie dostępne agenty IBM Director za pomocą komendy **lssvc**. Na przykład:
\$lssvc
DIRECTOR_agent
2. Skonfiguruj agent IBM Director tak, aby był domyślnie uruchamiany:
cfgsvc DIRECTOR_agent -attr RESTART_ON_REBOOT=TRUE

Parametr *RESTART_ON_REBOOT* określa, czy agent IBM Director jest restartowany po restarcie wirtualnego serwera we/wy.

3. Uruchom agenta IBM Director za pomocą komendy **startsvc**. Aby uruchomić agenta **DIRECTOR_agent**, uruchom następującą komendę:
`startsvc DIRECTOR_agent`

Pojęcia pokrewne:

“Oprogramowanie IBM Systems Director” na stronie 58

Sekcja zawiera informacje na temat integrowania wirtualnego serwera we/wy w środowisku IBM Systems Director.

“Oprogramowanie IBM Tivoli i wirtualny serwer we/wy” na stronie 56

Informacje na temat integrowania wirtualnego serwera we/wy w środowisku Tivoli na potrzeby produktów: IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager, IBM Tivoli Monitoring, IBM Tivoli Storage Manager, IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, IBM Tivoli Identity Manager, oraz IBM TotalStorage Productivity Center.

Informacje pokrewne:

 Komenda `cfgsvc`

Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy jako klienta LDAP

Wirtualny serwer we/wy w wersji 1.4 może być skonfigurowany jako klient LDAP, co pozwala zarządzać wirtualnym serwerem we/wy z serwera LDAP.

Przed rozpoczęciem zbierz następujące informacje:

- nazwę serwera lub serwerów LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), dla których wirtualny serwer we/wy ma być klientem LDAP;
- nazwę wyróżniającą (DN) administratora i hasło do serwera lub serwerów LDAP, dla których wirtualny serwer we/wy ma być klientem LDAP.

Aby skonfigurować wirtualny serwer we/wy jako klienta LDAP, wykonaj następujące czynności:

1. Zmień użytkowników wirtualnego serwera we/wy w użytkowników LDAP, wykonując następującą komendę:
`chuser -ldap -attr atrybuty=wartości nazwa_użytkownika`

gdzie *nazwa_użytkownika* jest nazwą użytkownika, którego chcesz zmienić w użytkownika LDAP.

2. Skonfiguruj klienta LDAP, wykonując następującą komendę:

```
mkldap -host serwer_ldap1 -bind cn=admin -passwd admin_hasło
```

gdzie:

- *serwer_ldap1* jest serwerem LDAP lub listą serwerów LDAP, dla których wirtualny serwer we/wy ma być klientem LDAP,
- *cn=admin* jest nazwą wyróżniającą administratora serwera *serwer_ldap1*,
- *admin_hasło* jest hasłem administratora *cn=admin*.

Skonfigurowanie klienta LDAP spowoduje automatyczne nawiązanie połączenia między serwerem LDAP a klientem LDAP (czyli wirtualnym serwerem we/wy). Aby zatrzymać komunikację, wykonaj komendę **stopnetsvc**.

Konfigurowanie wirtualnego serwera we/wy na potrzeby obsługi sieci VSN

W przypadku korzystania z konsoli HMC w wersji 7, wydanie 7.7.0, lub późniejszej wersji, można używać profili wirtualnego interfejsu stacji (Virtual Station Interface - VSI) z adapterami wirtualnej sieci Ethernet na partycjach logicznych, a także przypisywać tryb przełączania agregatora wirtualnych portów Ethernet (Virtual Ethernet Port Aggregator - VEPA) do wirtualnych przełączników sieci Ethernet.

W przypadku korzystania z trybu przełączania mostu wirtualnej sieci Ethernet (Virtual Ethernet Bridge - VEB) w przełącznikach wirtualnej sieci Ethernet, ruch między partycjami logicznymi nie jest widoczny dla przełączników zewnętrznych. Jeśli jednak używany jest tryb przełączania VEPA, ruch między partycjami logicznymi jest widoczny

dla przełączników zewnętrznych. Pozwala to skorzystać np. z funkcji zabezpieczeń udostępnianych przez zaawansowane przełączniki. Automatyczne wykrywanie i konfigurowanie interfejsów VSI z wykorzystaniem zewnętrznych mostów sieci Ethernet pozwala uprościć konfigurację przełączników na potrzeby interfejsów wirtualnych tworzonych dla partycji logicznych. Definicja strategii zarządzania interfejsami VSI oparta na profilach zapewnia elastyczność konfigurowania i umożliwia uzyskanie dodatkowych korzyści dzięki automatyzacji.

Wymagania dotyczące konfiguracji wirtualnego serwera we/wy (VIOS) związane z obsługą sieci VSN są następujące:

- Musi być aktywna co najmniej jedna partycja logiczna serwera VIOS obsługująca przełącznik wirtualny i musi ona obsługiwać tryb przełączania VEPA.
- Przełączniki zewnętrzne podłączone do współużytkowanego adaptera Ethernet muszą obsługiwać tryb przełączania VEPA.
- Demon **lldp** musi działać na serwerze VIOS i musi zarządzać współużytkowanym adapterem Ethernet.
- Z interfejsu wiersza komend serwera VIOS uruchom komendę **chdev**, aby zmienić wartość atrybutu *lldpsvc* współużytkowanego adaptera Ethernet na *yes*. Domyślną wartością atrybutu *lldpsvc* jest *no* (nie). Uruchom komendę **lldpsync**, aby powiadomić działający demon **lldpd** o zmianie.

Uwaga: Atrybutowi *lldpsvc* należy nadać wartość domyślną przed usunięciem współużytkowanego adaptera Ethernet. W przeciwnym razie usunięcie współużytkowanego adaptera Ethernet zakończy się niepowodzeniem.

- W celu zapewnienia nadmiarowości konfiguracji współużytkowanego adaptera Ethernet można podłączyć adaptery łąca szerokopasmowego do przełącznika wirtualnego ustawionego w tryb VEPA. W takim przypadku należy podłączyć adaptery kanału sterującego współużytkowanego adaptera Ethernet do innego przełącznika wirtualnego, na którym zawsze ustawiony jest tryb wirtualnego mostu sieci Ethernet (VEB). Współużytkowany adapter Ethernet znajdujący się w trybie wysokiej dostępności nie będzie działać, jeśli adapter kanału sterującego związany z przełącznikami wirtualnymi jest w trybie VEPA.

Ograniczenie: Aby możliwe było skorzystanie z obsługi sieci serwerów wirtualnych, nie należy konfigurować dla współużytkowanego adaptera Ethernet mechanizmu agregacji łączy, nie może on również używać urządzenia EtherChannel jako adaptera fizycznego.

Informacje pokrewne:



Sprawdzanie, czy serwer obsługuje sieci serwerów wirtualnych



Zmiana ustawienia trybu przełącznika wirtualnego

Zarządzanie wirtualnym serwerem we/wy

Użytkownik może zarządzać urządzeniami wirtualnego interfejsu SCSI i wirtualnej sieci Ethernet na wirtualnym serwerze we/wy, a także tworzyć i odtwarzać kopię zapasową wirtualnego serwera we/wy oraz go aktualizować i monitorować.

Większość informacji w tej sekcji dotyczy zarządzania w środowisku konsoli HMC. Informacje na temat zadań zarządzania w środowisku programu Integrated Virtualization Manager zawiera sekcja Program Integrated Virtualization Manager.

Zarządzanie pamięcią masową

Użytkownik może importować i eksportować grupy woluminów i pule pamięci masowej, odwzorowywać dyski wirtualne na dyski fizyczne, zwiększać pojemność wirtualnych urządzeń SCSI, zmieniać głębokość kolejki wirtualnego interfejsu SCSI, tworzyć i odtwarzać kopie zapasowe plików i systemów plików oraz zbierać i wyświetlać informacje przy użyciu pakietu IBM TotalStorage Productivity Center.

Importowanie i eksportowanie grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych

Za pomocą komend **importvg** i **exportvg** można przenieść grupę woluminów zdefiniowaną przez użytkownika z jednego systemu do drugiego.

Przy importowaniu i eksportowaniu grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych należy uwzględnić następujące kwestie:

- Procedura importu wprowadza grupę woluminów do nowego systemu.
- Za pomocą komendy **importvg** można ponownie wprowadzić grupę woluminów lub pulę pamięci masowej woluminów logicznych do systemu, z którym były one poprzednio powiązane i z którego zostały wyeksportowane.
- Za pomocą komendy **importvg** można zmienić nazwę importowanego woluminu logicznego, jeśli wolumin logiczny o takiej nazwie istnieje już w systemie. Jeśli komenda **importvg** musi zmienić nazwę woluminu logicznego, wysyła ona komunikat o błędzie do standardowego wyjścia błędów.
- Procedura eksportu usuwa definicję grupy woluminów z systemu.
- Za pomocą komend **importvg** i **exportvg** można dodać wolumin fizyczny zawierający dane do grupy woluminów przez umieszczenie takiego dysku we własnej grupie woluminów.
- Nie można importować ani eksportować grupy woluminów rootvg.

Importowanie grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych:

Aby zaimportować grupę woluminów lub pulę pamięci masowej woluminów logicznych, można użyć komendy **importvg**.

Aby zaimportować grupę woluminów lub pulę pamięci masowej woluminów logicznych, wykonaj następujące kroki:

1. Aby zaimportować grupę woluminów lub pulę pamięci masowej woluminów logicznych, uruchom następującą komendę:

```
importvg -vg nazwa_grupy_woluminów nazwa_woluminu_fizycznego
```

gdzie:

- *nazwa_grupy_woluminów* to parametr opcjonalny, który określa nazwę dla zaimportowanej grupy woluminów.
 - *nazwa_woluminu_fizycznego* to nazwa woluminu fizycznego, który należy do zaimportowanej grupy woluminów.
2. Jeśli wiadomo, że zaimportowana grupa woluminów lub pula pamięci masowej woluminów logicznych nie jest nadrzędna w stosunku do repozytorium nośników wirtualnych ani żadnej puli pamięci masowej plików, proces importowania grupy woluminów lub puli pamięci masowej woluminów logicznych można uznać za zakończony i nie trzeba wykonywać pozostałych czynności.
 3. Jeśli wiadomo, że zaimportowana grupa woluminów lub pula pamięci masowej woluminów logicznych jest nadrzędna w stosunku do repozytorium nośników wirtualnych lub dowolnej puli pamięci masowej plików, albo użytkownik nie ma co do tego faktu pewności, należy wykonać następujące czynności:
 - a. Uruchom komendę **mount all**, aby podłączyć wszelkie systemy plików będące częścią zaimportowanej grupy woluminów lub puli pamięci masowej woluminów logicznych. Komenda może wyświetlić w wyniku komunikaty o błędach dotyczące systemów plików, które zostały już podłączone.
 - b. Jeśli grupa woluminów lub pula pamięci masowej woluminów logicznych jest importowana do tego samego systemu, z którego była eksportowana, uruchom komendę **cfgdev**, aby ponownie skonfigurować wszystkie urządzenia, które zostały zdekonfigurowane przy eksportowaniu grupy woluminów lub puli pamięci masowej woluminów logicznych.

Aby wyeksportować grupę woluminów lub pulę pamięci masowej woluminów logicznych, zapoznaj się z sekcją “Eksportowanie grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych”.

Eksportowanie grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych:

Aby wyeksportować grupę woluminów lub pulę pamięci masowej woluminów logicznych, można użyć komendy **exportvg**.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Sprawdź, czy eksportowana grupa woluminów lub pula pamięci masowej woluminów logicznych jest nadrzędna w stosunku do repozytorium nośników wirtualnych lub jakichkolwiek pul pamięci masowej plików. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 - a. Uruchom komendę **lsrep**, aby sprawdzić, czy eksportowana grupa woluminów lub pula pamięci masowej woluminów logicznych jest nadrzędna w stosunku do repozytorium nośników wirtualnych. Pole Parent Pool (Pula nadrzędna) zawiera nadrzędną grupę woluminów lub pulę woluminów logicznych dla repozytorium nośników wirtualnych.
 - b. Uruchom następującą komendę, aby sprawdzić, czy pula pamięci masowej plików jest elementem potomnym eksportowanej grupy woluminów lub puli woluminów logicznych:

```
lssp -detail -sp nazwa_puli_plików
```

W wynikach działania komendy wyświetlona zostanie grupa woluminów lub pula pamięci masowej woluminów logicznych nadrzędna w stosunku do puli pamięci masowej plików.

2. Jeśli eksportowana grupa woluminów lub pula pamięci masowej woluminów logicznych jest nadrzędna w stosunku do repozytorium nośników wirtualnych lub puli pamięci masowej plików, wykonaj następujące kroki.

Tabela 38. Wymagania wstępne do spełnienia, jeśli grupa woluminów lub pula pamięci masowej woluminów logicznych jest nadrzędna w stosunku do repozytorium nośników wirtualnych lub puli pamięci masowej plików

Nadrzędna dla repozytorium nośników wirtualnych	Nadrzędna dla puli pamięci masowej plików
1. Odłącz urządzenie bazowe od każdego docelowego wirtualnego urządzenia optycznego bazującego na pliku, które ma załadowany plik nośnika, wykonując następujące czynności: a. Pobierz listę docelowych wirtualnych urządzeń optycznych bazujących na plikach, uruchamiając następującą komendę: <code>lsmapi -all -type file_opt</code> b. Dla każdego urządzenia, dla którego wyświetlone jest urządzenie bazowe, uruchom następującą komendę, aby odłączyć urządzenie bazowe: <code>unloadopt -vtd wirtualne_urzqdzenie_docelowe</code> 2. Odłącz system plików repozytorium nośników wirtualnych, uruchamiając następującą komendę: <code>umount /var/vio/VMLibrary</code>	1. Zdekonfiguruj wirtualne urządzenia docelowe powiązane z plikami zawartymi w pulach pamięci masowej plików, wykonując następujące czynności: a. Pobierz listę wirtualnych urządzeń docelowych, uruchamiając następującą komendę: <code>lssp -bd -sp nazwa_puli_plików</code> gdzie <i>nazwa_puli_plików</i> to nazwa puli pamięci masowej plików, która jest elementem potomnym eksportowanej grupy woluminów lub puli pamięci masowej woluminów logicznych. b. Dla każdego pliku, przy którym wyświetlone jest wirtualne urządzenie docelowe, uruchom następującą komendę: <code>rmdev -dev wirtualne_urzqdzenie_docelowe -ucfg</code> 2. Odłącz pulę pamięci masowej plików, uruchamiając następującą komendę: <code>umount /var/vio/storagepools/nazwa_puli_plików</code> gdzie <i>nazwa_puli_plików</i> jest nazwą puli pamięci masowej plików, która ma zostać odłączona.

Aby wyeksportować grupę woluminów lub pulę pamięci masowej woluminów logicznych, uruchom następujące komendy:

1. `deactivateg nazwa_grupy_woluminów`
2. `exportvg nazwa_grupy_woluminów`

Aby zaimportować grupę woluminów lub pulę pamięci masowej woluminów logicznych, zapoznaj się z sekcją “Importowanie grup woluminów oraz pul pamięci masowej woluminów logicznych” na stronie 190.

Odwzorowywanie dysków wirtualnych na dyski fizyczne

Sekcja zawiera instrukcje odwzorowywania dysku wirtualnego klienckiej partycji logicznej na jego dysk fizyczny na wirtualnym serwerze we/wy.

Opisywana procedura pozwala na odwzorowanie wirtualnego dysku SCSI klienckiej partycji logicznej systemu AIX lub Linux na urządzenie fizyczne (dysk lub wolumin logiczny) na wirtualnym serwerze we/wy.

Do odwzorowania dysku wirtualnego na dysk fizyczny wymagane są następujące informacje. Informacje te są zbierane w trakcie opisywanej procedury:

- nazwa urządzenia wirtualnego,
- numer gniazda wirtualnego adaptera SCSI klienta,
- numer jednostki logicznej (LUN) urządzenia wirtualnego interfejsu SCSI,
- identyfikator klienckiej partycji logicznej.

Aby odwzorować dysk wirtualny klienckiej partycji logicznej systemu AIX lub Linux na jego dysk fizyczny na wirtualnym serwerze we/wy, wykonaj następujące kroki:

1. Wyświetl informacje o urządzeniu wirtualnego interfejsu SCSI na klienckiej partycji logicznej systemu AIX lub Linux, wpisując następującą komendę:

```
lscfg -l nazwa_urzadzenia
```

Rezultat będzie podobny do poniższego:

```
U9117.570.1012A9F-V3-C2-T1-L810000000000 Wirtualny napęd dysków SCSI
```

2. Zapisz numer gniazda wyświetlony w danych wyjściowych za oznaczeniem położenia karty *C*. Określa on numer gniazda wirtualnego adaptera SCSI klienta. W tym przykładzie numer gniazda to 2.
3. Zapisz znajdujący się w danych wyjściowych numer jednostki logicznej poprzedzony oznaczeniem *L*. W tym przykładzie numer jednostki logicznej to 810000000000.
4. Zapisz identyfikator klienckiej partycji logicznej systemu operacyjnego AIX lub Linux:
 - a. Nawiąż połączenie z kliencką partycją logiczną systemu operacyjnego AIX lub Linux. Można to zrobić na przykład za pomocą programu Telnet.
 - b. Na partycji logicznej systemu operacyjnego AIX lub Linux uruchom komendę `uname -L`.

Powinna ona zwrócić wynik podobny do następującego:

```
2 fumi02
```

Pierwszą wyświetloną liczbą jest identyfikator partycji logicznej. W tym przykładzie identyfikator partycji logicznej to 2. Będzie on użyty w kolejnym kroku.

- c. Wpisz komendę `exit`.
5. Jeśli w systemie działa kilka partycji logicznych wirtualnego serwera we/wy, sprawdź, która z nich udostępnia urządzenie wirtualnego interfejsu SCSI. Użyj numeru gniazda adaptera klienta podłączonego do wirtualnego serwera we/wy i adaptera serwera. Za pomocą wiersza komend konsoli HMC wyświetl informacje o wirtualnych adapterach SCSI klienta na klienckiej partycji logicznej.

Zaloguj się do konsoli HMC. W wierszu komend konsoli HMC wpisz komendę `lshwres`. Jako wartość parametru **-m** podaj nazwę zarządzanej konsoli, a jako wartość parametru **lpar_ids** - identyfikator klienckiej partycji logicznej.

Uwaga:

- Aby określić nazwę konsoli zarządzanej, używaną jako wartość parametru **-m**, wpisz w wierszu komend konsoli HMC komendę `lssyscfg -r sys -F name`.
- Jako wartości parametru **-lpar_ids** użyj identyfikatora klienckiej partycji logicznej zapisanego w punkcie 4.

Na przykład:

```
lshwres -r virtualio --rsubtype scsi -m fumi --filter lpar_ids=2
```

Komenda ta zwróci wynik podobny do poniższego:

```
lpar_name=fumi02,lpar_id=2,slot_num=2,state=null,adapter_type=client,remote_lpar_id=1,  
remote_lpar_name=fumi01,remote_slot_num=2,is_required=1,backing_devices=none
```


Zapisz nazwę wirtualnego serwera we/wy znajdującą się w polu **remote_lpar_name** oraz numer gniazda wirtualnego adaptera SCSI serwera z pola **remote_slot_num=2**. W tym przykładzie nazwa wirtualnego serwera we/wy to fumi01, a numer gniazda wirtualnego adaptera SCSI serwera to 2.

6. Zaloguj się do wirtualnego serwera we/wy.
7. Wyświetl listę wirtualnych adapterów i urządzeń na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą następującej komendy:
`lsmmap -all`
8. Odszukaj wirtualny adapter SCSI serwera (vhostX) o identyfikatorze gniazda zgodnym ze identyfikatorem zdalnego gniazda zapisanym w punkcie 5. Uruchom dla tego adaptera następującą komendę:
`clsmmap -vadapter nazwa_urzadzenia`
9. Na liście urządzeń odszukaj urządzenie o numerze jednostki logicznej zanotowanym w kroku 3 na stronie 192. Jest to szukane urządzenie fizyczne.

Powiększanie wirtualnych urządzeń SCSI

W miarę rosnącego zapotrzebowania wirtualnych klienckich partycji logicznych na przestrzeń dyskową można powiększać urządzenia wirtualne poprzez dodawanie fizycznych urządzeń pamięci masowej i przydzielanie tej przestrzeni środowisku wirtualnemu.

Pojemność wirtualnych urządzeń SCSI można zwiększać poprzez powiększanie woluminów fizycznych lub logicznych. Wirtualny serwer we/wy w wersji 1.3 lub późniejszej umożliwia przeprowadzenie takiej operacji bez zakłócania pracy klientów. Aby zwiększyć rozmiar plików i woluminów logicznych utworzonych na podstawie pul pamięci masowej, wymagany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej. Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.

Wskazówka: Użytkownicy konsoli HMC w wersji 7, wydanie 3.4.2 lub późniejszej mogą zwiększyć pojemność wirtualnego urządzenia SCSI na wirtualnym serwerze we/wy za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC.

Aby powiększyć wirtualne urządzenie SCSI, wykonaj następujące kroki:

1. Powiększanie woluminów fizycznych, woluminów logicznych lub plików:
 - Woluminy fizyczne: zapoznaj się z dokumentacją podsystemu pamięci masowej, aby sprawdzić, czy umożliwia on powiększanie jednostki logicznej. W przypadku wirtualnego serwera we/wy w wersji 2.1.2.0 należy upewnić się, że wirtualny serwer we/wy rozpozna nowy rozmiar i dostosuje się do niego. W tym celu należy uruchomić następującą komendę: `chvg -chksize vg1`, gdzie *vg1* jest nazwą powiększanej grupy woluminów.
Wirtualny serwer we/wy przeanalizuje wszystkie dyski w grupie woluminów *gw1* w celu sprawdzenia, czy zwiększył się ich rozmiar. W przypadku powiększonych dysków wirtualny serwer we/wy podejmie próbę dodania kolejnych partycji fizycznych do woluminów fizycznych. Jeśli będzie to konieczne, wirtualny serwer we/wy automatycznie określi prawidłowy mnożnik 1016 i metodę konwersji na dużą grupę woluminów.
 - Woluminy logiczne utworzone na podstawie grup woluminów:
 - a. Uruchom komendę **extendlv**. Na przykład: `extendlv lv3 100M`. Przykładowa komenda spowoduje powiększenie woluminu logicznego *lv3* o 100 MB.
 - b. Jeśli w woluminie logicznym nie ma już więcej wolnej przestrzeni, wykonaj następujące czynności:
 - 1) Powiększ grupę woluminów, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Powiększ woluminy fizyczne. Odpowiednie instrukcje zawiera dokumentacja pamięci masowej.
 - Dodaj woluminy fizyczne do grupy woluminów za pomocą komendy **extendvg**. Na przykład: `extendvg vg1 hdisk2`. Ta przykładowa komenda spowoduje dodanie woluminu fizycznego *dysk2* do grupy woluminów *gw1*.
 - 2) Przydziel dodatkową pojemność partycjom poprzez zmianę wielkości woluminów logicznych. Aby powiększyć wolumin logiczny, użyj komendy **extendlv**.
 - Woluminy logiczne utworzone na podstawie pul pamięci masowej:
 - a. Uruchom komendę **chbdsp**. Na przykład: `chbdsp -sp lvPool -bd lv3 -size 100M`. Przykładowa komenda spowoduje powiększenie woluminu logicznego *lv3* o 100 MB.
 - b. Jeśli w woluminie logicznym nie ma już więcej wolnej przestrzeni, wykonaj następujące czynności:

- 1) Powiększ pulę pamięci masowej woluminów logicznych, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Powiększ woluminy fizyczne. Odpowiednie instrukcje zawiera dokumentacja pamięci masowej.
 - Dodaj woluminy fizyczne do puli pamięci masowej, uruchamiając komendę **chsp**. Na przykład: **chsp -add -sp sp1 hdisk2**. Ta przykładowa komenda spowoduje dodanie woluminu fizycznego *hdisk2* do puli pamięci masowej *sp1*.
- 2) Przydziel dodatkową pojemność partycjom poprzez zmianę wielkości woluminów logicznych. Aby powiększyć wolumin logiczny, użyj komendy **chbdsp**.

- Pliki:

- a. Uruchom komendę **chbdsp**. Na przykład: **chbdsp -sp fbPool -bd fb3 -size 100M**. Przykładowa komenda spowoduje powiększenie pliku *fb3* o 100 MB.
- b. Jeśli w pliku nie ma już więcej wolnej przestrzeni, powiększ pulę pamięci masowej plików za pomocą komendy **chsp**. Na przykład: **chsp -add -sp fbPool -size 100M**. Przykładowa komenda spowoduje powiększenie puli pamięci masowej plików *fbPool* o 100 MB.
- c. Jeśli w puli pamięci masowej plików nie ma już więcej wolnej przestrzeni, powiększ nadrzędną pulę pamięci masowej, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Powiększ woluminy fizyczne. Odpowiednie instrukcje zawiera dokumentacja pamięci masowej.
 - Dodaj woluminy fizyczne do nadrzędnej puli pamięci masowej, wywołując komendę **chsp**. Na przykład: **chsp -add -sp sp1 hdisk2**. Ta przykładowa komenda spowoduje dodanie woluminu fizycznego *hdisk2* do puli pamięci masowej *sp1*.
 - Powiększ pulę pamięci masowej plików za pomocą komendy **chsp**.
2. Jeśli używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji wcześniejszej niż 1.3, konieczne jest albo ponowne skonfigurowanie urządzenia wirtualnego (za pomocą komendy **cfgdev**), albo restartowanie wirtualnego serwera we/wy.
3. Jeśli używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.3 lub późniejszej, nie ma konieczności restartowania ani ponownego konfigurowania partycji logicznej w celu wykorzystania dodatkowych zasobów. Jeśli fizyczne zasoby pamięci masowej zostały skonfigurowane i prawidłowo przydzielone jako zasób systemowy, dodatkowa pojemność powinna być dostępna dla klienckich partycji logicznych, gdy tylko wirtualny serwer we/wy wykryje wprowadzone zmiany pojemności pamięci masowej.
4. Upewnij się, że system operacyjny na klienckiej partycji logicznej rozpoznał nową wielkość i dostosował do niej działanie. Na przykład jeśli na klienckiej partycji logicznej jest uruchomiony system AIX, uruchom następującą komendę:
chvg -g gw1

W tym przykładzie system AIX przeanalizuje wszystkie dyski w grupie woluminów *gw1* w celu sprawdzenia, czy zwiększył się ich rozmiar. W przypadku powiększonych dysków system AIX podejmie próbę dodania kolejnych partycji fizycznych do woluminów fizycznych. Jeśli będzie to konieczne, system AIX automatycznie określi prawidłowy mnożnik 1016 i metodę konwersji na dużą grupę woluminów.

Informacje pokrewne:



Komenda **chlv**



Komenda **chvg**



IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)



Zmiana puli pamięci masowej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy za pomocą konsoli HMC

Zmiana głębokości kolejki wirtualnego interfejsu SCSI

Zwiększenie głębokości kolejki wirtualnego interfejsu SCSI pozwala uzyskać wyższą wydajność w przypadku niektórych konfiguracji wirtualnych. W tej sekcji opisano czynniki związane ze zmianą wartości określającej głębokość kolejki wirtualnego interfejsu SCSI.

Głębokość kolejki wirtualnego interfejsu SCSI określa maksymalną liczbę żądań, które sterownik głowicy dysku może jednorazowo umieścić w kolejce sterownika klienta wirtualnego interfejsu SCSI. W przypadku klienckich partycji

logicznych systemu operacyjnego AIX ustawienie domyślne (równe 3) można zmienić na dowolną wartość z zakresu od 1 do 256 przy użyciu komendy **chdev**. W przypadku klienckich partycji logicznych systemu operacyjnego Linux ustawienie domyślne (równe 16) można zmienić na dowolną wartość z zakresu od 1 do 256 przy użyciu komendy **echo**. W przypadku klienckich partycji logicznych systemu operacyjnego IBM i wartość głębokości kolejki wynosi 32 i nie można jej zmienić.

Zwiększenie tej wartości może w określonych konfiguracjach poprawić przepustowość dysku. Należy jednak mieć na uwadze kilka czynników. Te czynniki to wartość atrybutu głębokości kolejki dla wszystkich fizycznych urządzeń pamięci masowej wirtualnego serwera we/wy, używanego jako wirtualne urządzenie docelowe przez instancję dysku na klienckiej partycji logicznej, oraz maksymalna wielkość transferu dla instancji wirtualnego adaptera SCSI klienta, będącej urządzeniem macierzystym tej instancji dysku.

W przypadku klienckich partycji logicznych systemów AIX oraz Linux maksymalną wielkość transferu dla wirtualnych adapterów SCSI klienta ustawia wirtualny serwer we/wy, który określa tę wartość na podstawie zasobów dostępnych na serwerze oraz maksymalnej wielkości transferu ustawionej dla fizycznych urządzeń pamięci masowej na tym serwerze. Dodatkowe czynniki to między innymi głębokość kolejki i maksymalna wielkość transferu innych urządzeń w konfiguracjach obejmujących grupy woluminów lustrzanych lub wielościeżkowe operacje we/wy (MPIO). Zwiększenie głębokości kolejki niektórych urządzeń może spowodować ograniczenie zasobów dostępnych dla innych urządzeń korzystających z tego samego adaptera współużytkowanego, a tym samym zmniejszyć przepustowość tych urządzeń. W przypadku klienckich partycji logicznych systemu operacyjnego IBM i wartość głębokości kolejki wynosi 32 i nie można jej zmienić.

Aby zmienić głębokość kolejki dla klienckiej partycji logicznej systemu AIX, należy na klienckiej partycji logicznej uruchomić komendę **chdev** z atrybutem **queue_depth=wartość**, zgodnie z następującym przykładem:

```
chdev -l hdiskN -a "queue_depth=wartość"
```

gdzie *dyskN* jest nazwą woluminu fizycznego, a *wartość* jest przypisywaną wartością z zakresu od 1 do 256.

Aby zmienić głębokość kolejki dla klienckiej partycji logicznej systemu operacyjnego należy na klienckiej partycji logicznej uruchomić komendę **echo**, zgodnie z następującym przykładem:

```
echo 16 > /sys/devices/vio/30000003/host0/target0:0:1/0:0:1:0/queue_depth
```

Domyślnie wartość atrybutu **queue_depth** dla dysku w systemie operacyjnym Linux wynosi 16.

Aby wyświetlić bieżącą wartość parametru **queue_depth**, należy uruchomić na klienckiej partycji logicznej następującą komendę:

```
lsattr -El dyskN
```

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych plików i systemów plików

Do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych pojedynczych plików i całych systemów plików można użyć komend **backup** i **restore**.

Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych plików i systemów plików może być przydatne w takich czynnościach, jak składowanie systemu IBM i na taśmie fizycznej lub składowanie urządzenia bazującego na pliku.

Następujące komendy służą do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych plików i systemów plików:

Tabela 39. Komendy tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oraz ich opisy

Komenda	Opis
backup	Tworzy kopie zapasowe plików i systemów plików na nośnikach, takich jak taśma fizyczna i dysk. Na przykład: - Można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików i podkatalogów w danym katalogu przy użyciu pełnych nazw ścieżek lub względnych nazw ścieżek. - Można utworzyć kopię zapasową całego systemu plików root. - Można utworzyć kopię zapasową wszystkich plików w systemie plików root, które zostały zmodyfikowane od czasu ostatniego tworzenia kopii zapasowej. - Można tworzyć kopie zapasowe plików na wirtualnych nośnikach optycznych z repozytorium nośników wirtualnych.
restore	Odczytuje archiwa utworzone komendą backup i wyodrębnia przechowywane w nich pliki. Na przykład: - Można odtworzyć konkretny plik w katalogu bieżącym. - Można odtworzyć konkretny plik z taśmy w repozytorium nośników wirtualnych. - Można odtworzyć konkretny katalog i jego zawartość z archiwum nazw plików lub archiwum systemu plików. - Można odtworzyć cały system plików. - Można odtworzyć tylko uprawnienia lub tylko atrybuty ACL plików z archiwum.

Zarządzanie pamięcią masową za pomocą produktu IBM TotalStorage Productivity Center

Produktu IBM TotalStorage Productivity Center można używać do zbierania i wyświetlania informacji na temat wirtualnego serwera we/wy.

Wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5.2, umożliwia zainstalowanie i skonfigurowanie na wirtualnym serwerze we/wy agentów TotalStorage Productivity Center. TotalStorage Productivity Center to zintegrowany pakiet zarządzania infrastrukturą pamięci masowej, służący do uproszczenia i zautomatyzowania zarządzania urządzeniami pamięci masowej, sieciami pamięci masowej oraz wykorzystaniem pojemności baz danych i systemów plików. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu agentów TotalStorage Productivity Center na wirtualnym serwerze we/wy można wykorzystać interfejs TotalStorage Productivity Center do zbierania i wyświetlania informacji na temat wirtualnego serwera we/wy. Interfejs TotalStorage Productivity Center umożliwia wykonywanie następujących czynności:

1. Uruchomienie zadania wykrywania dla agentów na wirtualnym serwerze we/wy.
2. Uruchomienie sond, zadań skanowania i komend ping w celu zbierania informacji o wirtualnym serwerze we/wy dotyczących pamięci masowej.
3. Generowanie raportów przy użyciu Menedżera struktury (Fabric Manager) i Menedżera danych (Data Manager) w celu wyświetlenia zebranych informacji dotyczących pamięci masowej.
4. Wyświetlanie informacji dotyczących pamięci masowej przy użyciu przeglądarki topologii.

Zadania pokrewne:

“Konfigurowanie agentów IBM TotalStorage Productivity Center” na stronie 186

Na wirtualnym serwerze we/wy możliwe jest konfigurowanie i uruchamianie agentów IBM TotalStorage Productivity Center.

Zarządzanie sieciami

Użytkownik może zmienić konfigurację sieci na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy, włączać i wyłączać protokół GVRP na współużytkowanych adapterach Ethernet, używać protokołu SNMP do zarządzania systemami i urządzeniami w złożonych sieciach oraz przeprowadzić aktualizację do protokołu Internet Protocol w wersji 6 (IPv6).

Usuwanie konfiguracji sieci z partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy

Można usunąć ustawienia sieciowe z partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Poniżej podano listę czynności, które należy wykonać w celu usunięcia ustawień sieciowych z partycji serwera VIOS:

- Aby usunąć konfigurację z interfejsu sieciowego, wpisz następującą komendę:
`rmtcpip [-interface interfejs]`
- Aby usunąć z interfejsu jedynie protokół IP w wersji 4 (IPv4) lub IP w wersji 6 (IPv6), wpisz następującą komendę:
`rmtcpip [-interface interfejs] [-family rodzina]`
- Aby usunąć konfigurację IP z systemu, wpisz następującą komendę:
`rmtcpip -all`

Uwaga: Nie można usunąć konfiguracji IP, która jest używana do komunikacji we współużytkowanej puli pamięci.

Dynamiczne dodawanie i usuwanie sieci VLAN na wirtualnym serwerze we/wy

W przypadku wirtualnego serwera we/wy w wersji 2.2 lub późniejszej można za pomocą konsoli HMC dodawać, usuwać i modyfikować istniejący zbiór sieci VLAN określony dla adaptera wirtualnej sieci Ethernet przypisanego do aktywnej partycji na serwerze z procesorami POWER7.

Przed wykonaniem tej czynności należy się upewnić, że zostały spełnione następujące wymagania:

- Serwer musi być wyposażony w procesor POWER7 lub nowszy.
- Poziom oprogramowania wbudowanego serwera to co najmniej AH720_064+ (serwery klasy wyższej), AM720_064+ (serwery klasy średniej) lub AL720_064+ (serwery klasy niższej).

Uwaga: Poziom oprogramowania wbudowanego serwera AL720_064+ jest obsługiwany wyłącznie w przypadku serwerów z procesorem POWER7 lub nowszych modeli.

- Wirtualny serwer we/wy musi być w wersji 2.2 lub późniejszej.
- Konsola HMC musi być w wersji 7.7.2.0 lub późniejszej, z obowiązkową poprawką efix MH01235.

Aby dodać, usunąć lub zmodyfikować istniejący zbiór sieci VLAN, określony dla adaptera wirtualnej sieci Ethernet przypisanego do aktywnej partycji, można skorzystać z interfejsu graficznego konsoli HMC lub komendy **chhwres** interfejsu wiersza komend konsoli HMC. Można także dynamicznie edytować standard IEEE określony dla adaptera wirtualnej sieci Ethernet. Aby wskazać dodatkowe sieci VLAN, należy określić dla adaptera wirtualnej sieci Ethernet standard IEEE 802.1Q.

Aby dodać, usunąć lub zmodyfikować sieci VLAN na wirtualnym serwerze we/wy, wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom komendę **lssyscfg**, aby sprawdzić, czy system zarządzany obsługuje dodawanie, usuwanie i modyfikowanie sieci VLAN na wirtualnym serwerze we/wy. Na przykład:
`lssyscfg -r sys -m <system zarządzany> -F capabilities`
Jeśli serwer zarządzany obsługuje dodawanie, usuwanie i modyfikowanie sieci VLAN, komenda zwróci wartość `virtual_eth_dlpdr_capable`.
2. Komenda **chhwres** służy do dodawania, usuwania i modyfikowania dodatkowych sieci VLAN adaptera wirtualnej sieci Ethernet przypisanego do aktywnej partycji. Za pomocą komendy **chhwres** można także dynamicznie edytować standard IEEE określony dla adaptera wirtualnej sieci Ethernet. Na przykład:

W tym przykładzie do listy istniejących identyfikatorów VLAN adaptera wirtualnej sieci Ethernet dodawany jest identyfikator 5, a standard adaptera ustawiany jest na IEEE 802.1Q.

```
chhwres -r virtualio --rsubtype eth -m <system zarządzany> -o s {-p <nazwa partycji> |  
--id <ID partycji>} -s <numer gniazda wirtualnego> -a "addl_vlan_ids+=5,ieee_virtual_eth=1"
```

W tym przykładzie z listy istniejących identyfikatorów VLAN adaptera wirtualnej sieci Ethernet usuwany jest identyfikator 6.

```
chhwres -r virtualio --rsubtype eth -m <system zarządzany> -o s {-p <nazwa partycji> |  
--id <ID partycji>} -s <numer gniazda wirtualnego> -a "addl_vlan_ids-=6"
```

W tym przykładzie do adaptera wirtualnej sieci Ethernet przypisywane są identyfikatory VLAN 2, 3 i 5 zamiast istniejących dotychczas identyfikatorów VLAN.

```
chhwres -r virtualio --rsubtype eth -m <system zarządzany> -o s {-p <nazwa partycji> |  
--id <ID partycji>} -s <numer gniazda wirtualnego> -a "addl_vlan_ids=2,3,5"
```

Można podać rozdzieloną przecinkami listę identyfikatorów VLAN jako wartość atrybutów **addl_vlan_ids=**, **addl_vlan_ids+=** oraz **addl_vlan_ids-=**.

3. Aby włączyć lub wyłączyć adapter wirtualnej sieci Ethernet, użyj komendy **chhwres**.

Uwaga: Adapter wirtualnej sieci Ethernet można włączyć lub wyłączyć jedynie wówczas, gdy partycja jest aktywna.

```
chhwres -m <serwer> -r virtualio --rsubtype eth -o {d | e} {-p <nazwa partycji logicznej>  
--id <ID partycji logicznej>} -s <numer gniazda>
```

4. Aby sprawdzić adaptory wirtualnej sieci Ethernet, uruchom komendę **lshwres**.

```
lshwres -m <serwer> -r virtualio --rsubtype eth --level lpar -F
```

Włączanie i wyłączanie adaptera wirtualnej sieci Ethernet

Wybraną partycję można usunąć z sieci, wyłączając adapter wirtualnej sieci Ethernet skonfigurowany na tej partycji, i ponownie podłączyć do sieci, włączając ten adapter wirtualnej sieci Ethernet.

Sprawdź, czy włączanie, wyłączanie i sprawdzanie statusu adaptera wirtualnej sieci Ethernet jest obsługiwane.

Uwaga: Domyślnie adapter wirtualnej sieci Ethernet jest włączony.

1. Aby sprawdzić, czy włączanie, wyłączanie i sprawdzanie statusu adaptera wirtualnej sieci Ethernet jest obsługiwane, wprowadź następującą komendę:

```
lssyscfg -r sys -F capabilities
```

System wyświetli następujące dane wyjściowe: **virtual_eth_disable_capable**

Uwaga: Jeśli wyświetlane są dane wyjściowe **virtual_eth_disable_capable**, to włączanie, wyłączanie i sprawdzanie statusu adaptera wirtualnej sieci Ethernet jest obsługiwane.

2. Aby sprawdzić status adaptera wirtualnej sieci Ethernet, wpisz następującą komendę:

```
lshwres -m <serwer> -r virtualio --rsubtype eth --level lpar -F
```

3. Aby włączyć lub wyłączyć adapter wirtualnej sieci Ethernet, wpisz następującą komendę:

```
chhwres -m <serwer> -r virtualio --rsubtype eth -o {d | e} {-p <nazwa partycji logicznej>  
--id <ID partycji logicznej>} -s <numer gniazda>
```

Opis opcji:

- *d* - wyłącza adapter wirtualnej sieci Ethernet.
- *e* - włącza adapter wirtualnej sieci Ethernet.

Uwaga: Adapter wirtualnej sieci Ethernet można wyłączyć jedynie wówczas, gdy partycja logiczna jest w stanie *Activated* (Aktywowana), *Open Firmware* lub *Not Activated* (Nieaktywowana).

Włączanie i wyłączanie obsługi protokołu GVRP

Dynamiczne rejestrowanie sieci VLAN w sieciach można kontrolować, włączając lub wyłączając obsługę protokołu GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) we współużytkowanych adapterach Ethernet.

Współużytkowane adaptory Ethernet, od wersji 1.4 wirtualnego serwera we/wy, obsługują protokół GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), oparty na protokole GARP (Generic Attribute Registration Protocol). Protokół GVRP umożliwia dynamiczne rejestrowanie sieci VLAN w całych sieciach.

Obsługa protokołu GVRP we współużytkowanych adapterach Ethernet jest domyślnie wyłączona.

Współużytkowany adapter Ethernet należy przed rozpoczęciem procedury utworzyć i skonfigurować. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Tworzenie adaptera wirtualnej sieci Ethernet za pomocą interfejsu graficznego konsoli HMC w wersji 7” na stronie 175.

Aby włączyć lub wyłączyć obsługę protokołu GVRP, wykonaj następującą komendę:

```
chdev -dev nazwa -attr gvrp=yes/no
```

gdzie:

- *nazwa* jest nazwą współużytkowanego adaptera Ethernet.
- wartości *yes/no* określają, czy obsługa protokołu GVRP zostanie włączona, czy wyłączona. Wpisz **yes**, aby włączyć obsługę GVRP, lub **no**, aby wyłączyć obsługę GVRP.

Zarządzanie protokołem SNMP na wirtualnym serwerze we/wy

Sekcja opisuje komendy umożliwiające włączanie, wyłączanie i obsługę protokołu SNMP na wirtualnym serwerze we/wy.

Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) stanowi zestaw protokołów do monitorowania systemów i urządzeń w sieciach złożonych. Zarządzanie siecią za pomocą protokołu SNMP opiera się na modelu klient/serwer, często stosowanym w aplikacjach działających w sieciach IP. Na każdym zarządzanym hoście jest uruchomiony proces zwany agentem. Agent jest procesem serwerowym, który utrzymuje spis informacji na temat urządzeń zarządzanych dla danego hosta w postaci bazy MIB. Na hostach uczestniczących w podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem siecią można uruchamiać proces zwany menedżerem. Menedżer to aplikacja kliencka, która generuje żądania przesłania danych z bazy MIB i przetwarza otrzymywane odpowiedzi. Menedżer może również wysyłać do serwerów-agentów żądania modyfikowania bazy MIB.

Administratorzy sieci korzystają z protokołu SNMP, ponieważ z następujących powodów ułatwia on zarządzanie sieciami:

- Ukrywa bazową strukturę sieci systemu.
- Umożliwia administratorowi monitorowanie i kontrolę wszystkich komponentów sieci z jednej konsoli.

Protokół SNMP jest obsługiwany przez wirtualny serwer we/wy w wersji 1.4 lub późniejszej.

W poniższej tabeli przedstawiono dostępne na wirtualnym serwerze we/wy czynności administracyjne związane z protokołem SNMP, jak również komendy wykonujące poszczególne zadania.

Tabela 40. Komendy związane z obsługą protokołu SNMP na wirtualnym serwerze we/wy

Komenda	Czynność
startnetsvc	Włączenie SNMP
snmpv3_ssw	Wybór agenta SNMP do uruchomienia
cl_snmp	Wysyłanie żądań SNMP do agentów
cl_snmp	Przetwarzanie odpowiedzi SNMP zwracanych przez agenty
snmp_info	Żądanie informacji MIB zarządzanych przez agenta SNMP
snmp_info	Modyfikowanie informacji MIB zarządzanych przez agenta SNMP
snmp_trap	Wygenerowanie powiadomienia (pułapki), które będzie zgłaszać określone zdarzenie menedżerowi SNMP wraz z określonym komunikatem
stopnetsvc	Wyłączenie SNMP

Informacje pokrewne:

 Zarządzanie siecią

Konfigurowanie protokołu IPv6 na wirtualnym serwerze we/wy

Aby można było skorzystać z takich usprawnień, jak rozszerzony zakres adresowania lub uproszczony routing, należy użyć komendy **mktcpip** w celu skonfigurowania protokołu IPv6 na wirtualnym serwerze we/wy (VIOS).

IPv6 to protokół internetowy nowej generacji, który stopniowo zastępuje dotychczasowy standard internetowy, czyli protokół Internet Protocol w wersji 4 (IPv4). Głównym udoskonaleniem wprowadzonym w protokole IPv6 jest rozszerzenie przestrzeni adresów IP z 32 do 128 bitów, co zapewnia praktycznie nieograniczoną liczbę unikalnych adresów IP. Protokół IPv6 zawiera wiele usprawnień w porównaniu z protokołem IPv4, w tym: rozszerzone możliwości routingu i adresowania, uproszczony routing, uproszczony format nagłówków, usprawnione sterowanie ruchem, automatyczna konfiguracja oraz bezpieczeństwo.

Aby skonfigurować protokół IPv6 na serwerze VIOS, wpisz następującą komendę:

```
mktcpip -auto [-interface interfejs] [-hostname nazwa_hosta]
```

gdzie:

- *interfejs* określa interfejs, który ma zostać skonfigurowany do obsługi protokołu IPv6,
- *nazwa_hosta* określa nazwę hosta systemu, która ma zostać ustawiona.

Komenda ta wykonuje automatycznie następujące zadania:

- Konfiguruje adresy lokalne na interfejsach, na których obecnie skonfigurowano protokół IPv4.
- Uruchamia demon `ndpd-host`.
- Zapewnia, że po restarcie serwera VIOS konfiguracja protokołu IPv6 pozostaje bez zmian.

Uwaga: Aby skonfigurować statyczne adresy IPv6 na serwerze VIOS, można użyć również podanej poniżej komendy. Zalecana jest jednak autokonfiguracja bezstanowa.

```
mktcpip -hostname NazwaHosta -inetaddr Adres -interface Interfejs  
[-start] [-plen DługośćPrzedrostka] [-cabletype TypKabla] [-gateway Brama]  
[-nsrvaddr AdresSerweraNazw -nsrvdomain Domena]
```

Aby wycofać konfigurację protokołu IPv6, należy uruchomić komendę **rmtcpip** z opcją **-family**. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Usuwanie konfiguracji sieci z partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy” na stronie 197.

Subskrybowanie aktualizacji wirtualnego serwera we/wy

Dostępna jest usługa subskrypcji, umożliwiająca wszystkim użytkownikom wirtualnego serwera we/wy otrzymywanie aktualnych informacji o nowościach i aktualizacjach produktów.

Aby subskrybować tę usługę, wykonaj następujące czynności:

1. Odwiedź serwis WWW Subscription service for UNIX and Linux servers.
2. Kliknij kartę **Subscribe/Setup** (Subskrypcja/Konfiguracja) i wypełnij formularz.

Subskrybowanie usługi pozwala otrzymywać informacje dotyczące wirtualnego serwera we/wy i aktualizacji produktów.

Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy

Aktualizację wirtualnego serwera we/wy można uzyskać z dysku CD albo pobrać z Internetu.

Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz kopię zapasową wirtualnego serwera we/wy, wykonując kroki opisane w sekcji Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy.
2. Pobierz wymagane aktualizacje z serwisu WWW Fix Central lub uzyskaj je z dysku CD z aktualizacjami.
3. Zainstaluj aktualizacje przy użyciu komendy **updateios**. Jeśli na przykład zestaw plików aktualizacyjnych znajduje się w katalogu `/home/padmin/update`, należy wpisać:

```
updateios -install -accept -dev /home/padmin/update
```

Uwagi:

- Komenda **updateios** powoduje zainstalowanie wszystkich aktualizacji znajdujących się w podanym katalogu.
- Wirtualny serwer we/wy (VIOS) w wersji 2.2.0.11, pakiet poprawek 24, pakiet serwisowy 1 (lub późniejszej) nie obsługuje opcji **-reject** komendy **updateios**.
- Aby uruchomić opcję Live Partition Mobility po zainstalowaniu aktualizacji serwera VIOS, należy zrestartować konsolę HMC.

Informacje pokrewne:



Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy na konsoli SDMC

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy

Za pomocą komendy **backupios** lub komendy **viosbr** można utworzyć kopię zapasową wirtualnego serwera we/wy i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Można też wykorzystać oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager do planowania harmonogramu tworzenia kopii zapasowych danych i zapisywania ich na innym serwerze.

Wirtualny serwer we/wy zawiera następujące typy informacji, które wymagają tworzenia kopii zapasowych: dane samego wirtualnego serwera we/wy oraz dane urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika.

- Serwer VIOS składa się z kodu bazowego, zainstalowanych pakietów poprawek, niestandardowych sterowników urządzeń obsługujących podsystemy dyskowe oraz metadanych zdefiniowanych przez użytkownika. Kopia zapasowa wszystkich tych informacji jest tworzona w momencie wykonania komendy **backupios**.
- Z urządzeniami wirtualnymi zdefiniowanymi przez użytkownika powiązane są metadane (na przykład odwzorowania urządzeń wirtualnych), które definiują relację między środowiskiem fizycznym a wirtualnym. Kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika można wykonać w jeden z następujących sposobów:
 - Za pomocą komendy **viosbr** można utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie informacji o konfiguracji w tej samej partycji serwera VIOS, z której utworzona została kopia zapasowa.
 - Kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika można utworzyć, zapisując dane w miejscu, którego kopia zapasowa jest automatycznie tworzona po użyciu komendy **backupios** w celu utworzenia kopii zapasowej serwera VIOS. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie serwera VIOS w nowym systemie lub innym systemie. (Na przykład w przypadku awarii systemu). W tych sytuacjach należy również utworzyć kopię zapasową następujących komponentów środowiska. Aby odtworzyć kompletną konfigurację serwera VIOS, konieczne jest utworzenie kopii zapasowej następujących komponentów:
 - Konfiguracje urządzeń zewnętrznych, takich jak urządzenia sieci pamięci masowej (SAN).
 - Zasoby zdefiniowane na konsoli HMC, na przykład informacje o przydzielach procesorów i pamięci. Innymi słowy, należy utworzyć kopię zapasową danych profilu partycji w konsoli HMC dla wirtualnego serwera we/wy i jego partycji klienckich.
 - Systemy operacyjne i aplikacje uruchomione na klienckich partycjach logicznych.

Poniżej opisano sposoby tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych serwera VIOS.

Tabela 41. Metody tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych serwera VIOS

Metoda tworzenia kopii zapasowej	Nośnik	Metoda odtwarzania
Na taśmę	Taśma	Z taśmy
Na dysk DVD	Dysk DVD-RAM	Z dysku DVD
Na zdalny system plików	Obraz nim_resources.tar	Z poziomu konsoli HMC z wykorzystaniem menedżera NIM (Network Installation Management) w systemie Linux oraz komendy installios

Tabela 41. Metody tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych serwera VIOS (kontynuacja)

Metoda tworzenia kopii zapasowej	Nośnik	Metoda odtwarzania
Na zdalny system plików	Obraz mksysb	Z serwera NIM systemu AIX 5L oraz standardowej instalacji systemowej mksysb
Tivoli Storage Manager	Obraz mksysb	Tivoli Storage Manager

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do utworzenia kopii zapasowej serwera VIOS.

Zadania pokrewne:

“Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 212

Do odtworzenia wirtualnego serwera we/wy (VIOS) i urządzeń wirtualnych utworzonych przez użytkownika może posłużyć komenda **installios**, komenda **viosbr** lub oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager.

Informacje pokrewne:

 Komenda backupios

 Komenda wiosbr

 Tworzenie kopii zapasowej serwera VIOS za pomocą konsoli SDMC

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy na taśmie

Na taśmie można tworzyć kopię zapasową kodu bazowego wirtualnego serwera we/wy, zainstalowanych pakietów poprawek, niestandardowych sterowników urządzeń obsługujących podsystemy dyskowe oraz niektórych metadanych zdefiniowanych przez użytkownika.

Jeśli system jest zarządzany przez program Integrated Virtualization Manager, przed utworzeniem kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy należy utworzyć kopię zapasową profilu partycji zarządzania oraz jej klientów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej danych partycji. (Można też skorzystać z komendy **bkprofddata**).

Aby utworzyć kopię zapasową wirtualnego serwera we/wy na taśmie, wykonaj następujące kroki:

1. Przypisz napęd taśm do wirtualnego serwera we/wy.
2. Sprawdź nazwę urządzenia, wpisując następującą komendę:
`lsdev -type tape`
 Jeśli napęd taśm znajduje się w stanie zdefiniowanym, wpisz następującą komendę, gdzie *napęd* jest nazwą używanego napędu taśm:
`cfgdev -dev napęd`
3. Uruchom następującą komendę, gdzie *urządzenie_tasmowe* jest nazwą urządzenia taśmowego, na którym chcesz umieścić kopię zapasową:
`backupios -tape urządzenie_tasmowe`

Wykonanie komendy spowoduje utworzenie taśmy startowej, której można użyć do odtworzenia wirtualnego serwera we/wy.

4. Jeśli planowane jest odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia, należy utworzyć również kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**” na stronie 206.

Informacje pokrewne:

 IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)

 Tworzenie kopii zapasowej na taśmie za pomocą konsoli SDMC

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy na jednym lub kilku dyskach DVD

Na dysku DVD można tworzyć kopie zapasowe kodu bazowego wirtualnego serwera we/wy, zainstalowanych pakietów poprawek, niestandardowych sterowników urządzeń obsługujących podsystemy dyskowe oraz niektórych metadanych zdefiniowanych przez użytkownika.

Jeśli system jest zarządzany przez program Integrated Virtualization Manager, przed utworzeniem kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy należy utworzyć kopię zapasową profilu partycji zarządzania oraz jej klientów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej danych partycji. (Można też skorzystać z komendy **bkprofddata**).

Aby utworzyć kopię zapasową danych wirtualnego serwera we/wy na jednym lub kilku dyskach DVD, należy wykonać następujące kroki. Do tworzenia kopii zapasowych wirtualnego serwera we/wy mogą być używane wyłącznie nośniki DVD-RAM.

Uwaga: Napędy dysków innych producentów mogą umożliwiać zapis danych również na innych typach nośników, takich jak CD-RW i DVD-R. Aby ustalić, jakie typy dysków są obsługiwane, należy zapoznać się z dokumentacją używanego napędu.

1. Przypisz napęd optyczny do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.
2. Sprawdź nazwę urządzenia, wpisując następującą komendę:

```
lsdev -type optical
```

Jeśli urządzenie znajduje się w stanie zdefiniowanym, wpisz:

```
cfgdev -dev napęd
```

3. Uruchom komendę **backupios** z opcją **-cd**. Podaj ścieżkę do urządzenia. Na przykład:

```
backupios -cd /dev/cd0
```

Uwaga: Jeśli dane wirtualnego serwera we/wy nie mieszczą się na jednym dysku DVD, narzędzie **backupios** będzie wyświetlać instrukcje dotyczące wkładania i wyjmowania kolejnych dysków, aż do zapisania wszystkich niezbędnych woluminów.

Wykonanie komendy spowoduje utworzenie jednego lub kilku startowych dysków DVD, których można użyć do odtworzenia wirtualnego serwera we/wy.

4. Jeśli planowane jest odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia, należy utworzyć również kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**” na stronie 206.

Informacje pokrewne:

➞ IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)

➞ Tworzenie kopii zapasowej na jednym lub kilku dyskach DVD za pomocą konsoli SDMC

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie pliku **nim_resources.tar**

Kopie zapasowe kodu bazowego wirtualnego serwera we/wy, zainstalowanych pakietów poprawek, niestandardowych sterowników urządzeń obsługujących podsystemy dyskowe oraz niektórych metadanych zdefiniowanych przez użytkownika można tworzyć w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie pliku **nim_resources.tar**.

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików spowoduje utworzenie pliku obrazu **nim_resources.tar** we wskazanym katalogu. Plik **nim_resources.tar** zawiera wszystkie zasoby niezbędne do odtworzenia wirtualnego serwera we/wy, w tym obraz **mksysb**, plik **bosinst.data**, sieciowy kod startowy oraz zasoby współużytkowanego drzewa obiektów produktu (SPOT).

Komenda **backupios** służy do kasowania zawartości sekcji **target_disks** stanza w pliku **bosinst.data** i ustawiania parametru **RECOVER_DEVICES=Default**. Pozwala to sklonować wygenerowany przez komendę plik **mksysb** na

inną partycję logiczną. Jeśli planowane jest wykorzystanie obrazu `nim_resources.tar` do instalacji na konkretnym dysku, konieczne jest przywrócenie treści sekcji `target_disk_stanza` w pliku `bosinst.data` i zastąpienie istniejącego pliku w obrazie `nim_resources.tar`. Wszystkie inne części obrazu `nim_resources.tar` muszą pozostać bez zmian.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Jeśli system jest zarządzany przez program Integrated Virtualization Manager, przed utworzeniem kopii zapasowej wirtualnego serwera `we/wy` należy utworzyć kopię zapasową profilu partycji zarządzania oraz jej klientów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej danych partycji. (Można też skorzystać z komendy **bkprofddata**).
2. Upewnij się, że zdalny system plików jest dostępny i podłączony.
3. Upewnij się, że wirtualny serwer `we/wy` ma uprawnienia użytkownika `root` do zapisu na serwerze, na którym zostanie utworzona kopia zapasowa.

Aby utworzyć kopię zapasową wirtualnego serwera `we/wy` w zdalnym systemie plików, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz katalog podłączania, w którym zostanie zapisany obraz kopii zapasowej `nim_resources.tar`. Na przykład, aby utworzyć katalog `/home/backup`, wpisz:

```
mkdir /home/backup
```
2. Podłącz wyeksportowany katalog do katalogu podłączania. Na przykład:

```
mount serwer1:/export/ios_backup /home/backup
```
3. Uruchom komendę **backupios** z opcją **-file**. Podaj ścieżkę do podłączonego katalogu. Na przykład:

```
backupios -file /home/backup
```

W wyniku wykonania komendy zostanie utworzony plik `nim_resources.tar`, którego można użyć do odtworzenia wirtualnego serwera `we/wy` z poziomu konsoli HMC.

4. Jeśli planowane jest odtwarzanie wirtualnego serwera `we/wy` w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia, należy utworzyć również kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**” na stronie 206.

Informacje pokrewne:

 IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)

 Tworzenie kopii zapasowej w zdalnym systemie plików za pomocą konsoli SDMC

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera `we/wy` w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu `mksysb`

Kopie zapasowe kodu bazowego wirtualnego serwera `we/wy`, zainstalowanych pakietów poprawek, niestandardowych sterowników urządzeń obsługujących podsystemy dyskowe oraz niektórych metadanych zdefiniowane przez użytkownika można tworzyć w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie pliku `mksysb`.

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera `we/wy` w zdalnym systemie plików spowoduje utworzenie pliku obrazu `mksysb` we wskazanym katalogu. Obraz `mksysb` jest plikiem zawierającym obraz instalacyjny głównej grupy woluminów.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Jeśli system jest zarządzany przez program Integrated Virtualization Manager, przed utworzeniem kopii zapasowej wirtualnego serwera `we/wy` należy utworzyć kopię zapasową profilu partycji zarządzania oraz jej klientów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej danych partycji. (Można też skorzystać z komendy **bkprofddata**).
2. Jeśli planowane jest odtwarzanie wirtualnego serwera `we/wy` z serwera NIM (Network Installation Management), należy sprawdzić, czy na serwerze NIM zainstalowana jest najnowsza wersja systemu AIX. Najnowsze aktualizacje można znaleźć w serwisie WWW Fix Central.
3. Upewnij się, że zdalny system plików jest dostępny i podłączony.

4. Upewnij się, że wirtualny serwer we/wy ma uprawnienia użytkownika root do zapisu na serwerze, na którym zostanie utworzona kopia zapasowa.

Aby utworzyć kopię zapasową wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz katalog podłączania, w którym zostanie zapisany obraz kopii zapasowej mksysb. Na przykład, aby utworzyć katalog `/home/backup`, wpisz:

```
mkdir /home/backup
```

2. Podłącz wyeksportowany katalog do katalogu podłączania. Na przykład:

```
mount serwer1:/export/ios_backup /home/backup
```

gdzie *serwer1* jest nazwą serwera NIM, z którego planowane jest odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy.

3. Uruchom komendę **backupios** z opcją **-file**. Podaj ścieżkę do podłączonego katalogu. Na przykład:

```
backupios -file /home/backup/nazwa_pliku.mksysb -mksysb
```

gdzie *nazwa_pliku* jest nazwą obrazu mksysb, który zostanie utworzony przez komendę we wskazanym katalogu. Obrazu mksysb można użyć do odtworzenia wirtualnego serwera we/wy z serwera NIM.

4. Jeśli planowane jest odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia, należy utworzyć również kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**” na stronie 206.

Informacje pokrewne:



Tworzenie kopii zapasowej w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu mksysb na konsoli SDMC

Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika

Kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika można utworzyć, zapisując dane w miejscu, którego kopia zapasowa jest automatycznie tworzona po użyciu komendy **backupios** w celu utworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Można również utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika, używając do tego celu komendy **viosbr**.

Z urządzeniami wirtualnymi zdefiniowanymi przez użytkownika powiązane są metadane (na przykład odwzorowania urządzeń wirtualnych), które definiują relację między środowiskiem fizycznym a wirtualnym. Kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika można wykonać w jeden z następujących sposobów:

- Kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika można utworzyć, zapisując dane w miejscu, którego kopia zapasowa jest automatycznie tworzona po użyciu komendy **backupios** w celu utworzenia kopii zapasowej serwera VIOS. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie serwera VIOS w nowym systemie lub innym systemie. (Na przykład w przypadku awarii systemu).
- Za pomocą komendy **viosbr** można utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie informacji o konfiguracji w tej samej partycji serwera VIOS, z której utworzona została kopia zapasowa.

Zadania pokrewne:

“Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 216

Aby odtworzyć urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika na wirtualnego serwera we/wy (VIOS), można odtworzyć grupy woluminów i ręcznie odtworzyć odwzorowania urządzeń wirtualnych. Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można również odtworzyć za pomocą komendy **viosbr**.

Informacje pokrewne:



Tworzenie kopii zapasowych zdefiniowanych przez użytkownika urządzeń wirtualnych w konsoli SDMC

Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**:

Poza utworzeniem kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy (VIOS) należy też utworzyć kopie zapasowe urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika (takich jak odwzorowania urządzeń wirtualnych) w celu przygotowania się na awarię systemu. W tej sytuacji należy utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych, zapisując dane w miejscu, którego kopia zapasowa jest automatycznie tworzona po użyciu komendy **backupios** w celu utworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy.

Z urządzeniami wirtualnymi zdefiniowanymi przez użytkownika powiązane są metadane (na przykład odwzorowania urządzeń wirtualnych), które definiują relację między środowiskiem fizycznym a wirtualnym. Jeśli planowane jest odtwarzanie serwera VIOS w nowym lub innym systemie, tworzenie kopii zapasowej musi objąć dane zarówno serwera VIOS, jak i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. (Na przykład w przypadku awarii systemu).

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Utwórz kopię zapasową serwera VIOS na taśmie, dysku DVD lub w zdalnym systemie plików. Odpowiednie instrukcje znajdują się w jednej następujących procedur:
 - “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy na taśmie” na stronie 202
 - “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy na jednym lub kilku dyskach DVD” na stronie 203
 - “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie pliku `nim_resources.tar`” na stronie 203
 - “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu `mksysb`” na stronie 204
2. Zdecyduj, czy chcesz utworzyć skrypt na potrzeby poniższej procedury. Umieszczenie tych komend w skrypcie znacznie ułatwi planowanie zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowej.

Aby utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika, wykonaj następujące czynności:

1. Ustal, dla których struktur dyskowych zdefiniowanych przez użytkownika mają być utworzone kopie zapasowe poprzez wyświetlenie wykazu grup woluminów i pul pamięci masowej za pomocą następującej komendy:

```
lsvg
```

2. Dla każdej grupy woluminów, dla której zamierzasz utworzyć kopię zapasową, wykonaj następującą komendę:
`activatevg grupa_woluminów`

gdzie *grupa_woluminów* jest nazwą grupy woluminów (lub puli pamięci masowej), którą chcesz aktywować.

3. Dla każdej grupy woluminów (lub puli pamięci) wykonaj następującą komendę tworzenia kopii zapasowej:
`savevgstruct grupa_woluminów`

gdzie *grupa_woluminów* jest nazwą grupy woluminów (lub puli pamięci masowej), dla której chcesz utworzyć kopię zapasową. Wykonanie tej komendy spowoduje zapisanie kopii struktury grupy woluminów (a tym samym puli pamięci masowej) w katalogu **/home/ios/vgbackups**.

4. Zapisz w katalogu **/home/padmin** informacje na temat ustawień sieciowych, adapterów, użytkowników i ustawień bezpieczeństwa poprzez wykonanie każdej komendy w połączeniu z komendą **tee**, zgodnie z następującym opisem:

```
komenda | tee /home/padmin/nazwa_pliku
```

gdzie:

- *komenda* jest komendą generującą informacje, które chcesz zapisać.
- *nazwa_pliku* jest nazwą pliku, w którym chcesz zapisać informacje.

Tabela 42. Komendy generujące informacje do zapisania

Komenda	Opis
cfgnamesrv -ls	Wyświetla wszystkie wpisy do bazy danych konfiguracji systemu, które dotyczą informacji związanych z serwerem nazw domen używanych przez lokalne procedury tłumaczące.
entstat -all <i>nazwa_urządzenia</i> gdzie <i>nazwa_urządzenia</i> jest nazwą urządzenia, którego atrybuty lub statystyki chcesz zapisać. Uruchom tę komendę dla każdego urządzenia, którego atrybuty lub statystyki chcesz zapisać.	Wyświetla statystyki sterownika i urządzenia Ethernet dla wskazanego urządzenia.
hostmap -ls	Wyświetla wszystkie wpisy z bazy danych konfiguracji systemu.
ioslevel	Wyświetla aktualny poziom poprawek wirtualnego serwera we/wy.
lsdev -dev <i>nazwa_urządzenia</i> -attr gdzie <i>nazwa_urządzenia</i> jest nazwą urządzenia, którego atrybuty lub statystyki chcesz zapisać. Uruchom tę komendę dla każdego urządzenia, którego atrybuty lub statystyki chcesz zapisać.	Wyświetla atrybuty wskazanego urządzenia.
lsdev -type adapter	Wyświetla informacje na temat adapterów fizycznych i logicznych.
lsuser	Wyświetla listę wszystkich atrybutów wszystkich użytkowników systemu.
netstat -routinfo	Wyświetla tabele routingu, w tym skonfigurowane przez użytkownika i bieżące koszty poszczególnych tras.
netstat -state	Wyświetla stan wszystkich skonfigurowanych interfejsów.
optimizenet -list	Wyświetla wartości wszystkich parametrów strojenia sieci, w tym wartość bieżącą, wartość startową, zakres, jednostkę, typ i zależności.
viosecure -firewall view	Wyświetla listę dopuszczanych portów.
viosecure -view -nonint	Wyświetla wszystkie ustawienia poziomu bezpieczeństwa dla trybu nieinteraktywnego.

Zadania pokrewne:

“Planowanie tworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy oraz urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą skryptu i wpisu w pliku **crontab**” na stronie 209

Można zaplanować regularne tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika, co zapewnia aktualność skopiowanej konfiguracji systemu.

“Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 208

Za pomocą komendy **viosbr** można utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Jeśli planowane jest odtworzenie informacji w tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOs), z której utworzona została kopia zapasowa, to należy użyć komendy **viosbr**.

Informacje pokrewne:

 IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)

 Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy backupios command

Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**:

Za pomocą komendy **viosbr** można utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Jeśli planowane jest odtworzenie informacji w tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS), z której utworzona została kopia zapasowa, to należy użyć komendy **viosbr**.

Komendy **viosbr** można użyć do utworzenia kopii zapasowej wszystkich danych niezbędnych do odtworzenia serwera VIOS po jego zainstalowaniu. Komenda **viosbr** tworzy kopię zapasową wszystkich właściwości urządzeń oraz konfiguracji urządzeń wirtualnych na serwerze VIOS. Kopia zapasowa może zawierać informacje o wszystkich lub wybranych urządzeniach z poniższej listy:

- Urządzeniach logicznych, takich jak pule pamięci, klastry, pule pamięci bazujące na plikach, repozytoria nośników wirtualnych i urządzenia obszaru stronicowania.
- Urządzeniach wirtualnych, takich jak Etherchannel, współużytkowane adaptory Ethernet, adaptory serwerów wirtualnych i adaptory Fibre Channel serwerów wirtualnych.
- Atrybutach urządzeń dla takich urządzeń, jak dyski, urządzenia optyczne, urządzenia taśm, kontrolery fscsi, adaptory Ethernet, interfejsy Ethernet i logiczne adaptory Ethernet hosta.

Przed rozpoczęciem należy uruchomić komendę **ioslevel**, aby upewnić się, że wersja serwera VIOS to co najmniej 2.1.2.0.

Aby utworzyć kopię zapasową wszystkich atrybutów urządzeń i odwzorowań urządzeń wirtualnych w serwerze VIOS, uruchom następującą komendę:

```
viosbr -backup -file /tmp/kopiazapasowaserwera
```

gdzie */tmp/kopiazapasowaserwera* jest plikiem, do którego ma być zapisana kopia zapasowa informacji konfiguracyjnych.

Zadania pokrewne:

“Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 218
Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć za pomocą komendy **viosbr**. Jeśli planowane jest odtworzenie informacji w tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS), z której utworzona została kopia zapasowa, to należy użyć komendy **viosbr**.

“Planowanie tworzenia kopii zapasowych urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 210

Możliwe jest zaplanowanie regularnego tworzenia kopii zapasowej urządzeń wirtualnych utworzonych przez użytkownika na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Zaplanowanie regularnego tworzenia kopii zapasowej gwarantuje, że kopia zapasowa odzwierciedla bieżącą konfigurację.

“Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**” na stronie 206

Poza utworzeniem kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy (VIOS) należy też utworzyć kopie zapasowe urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika (takich jak odwzorowania urządzeń wirtualnych) w celu przygotowania się na awarię systemu. W tej sytuacji należy utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych, zapisując dane w miejscu, którego kopia zapasowa jest automatycznie tworzona po użyciu komendy **backupios** w celu utworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy.

Informacje pokrewne:

➡ Komenda **ioslevel**

➡ Komenda **viosbr**

➡ Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**

Planowanie tworzenia kopii zapasowych wirtualnego serwera we/wy i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika

Można zaplanować regularne tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika, co zapewnia aktualność skopiowanej konfiguracji systemu.

Aby upewnić się, że kopia zapasowa serwera VIOS dokładnie odzwierciedla aktualny stan działającego serwera VIOS, należy utworzyć kopię zapasową serwera VIOS i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika po każdej zmianie konfiguracji. Na przykład:

- Modyfikacja serwera VIOS poprzez zainstalowanie pakietu poprawek.
- Dodawanie lub usuwanie urządzeń zewnętrznych bądź zmiana ich konfiguracji poprzez zmianę konfiguracji sieci SAN.
- Dodawanie, usuwanie lub modyfikacja przydziałów i przypisań zasobów serwera VIOS, takich jak pamięć, procesory lub urządzenia wirtualne i fizyczne.
- Dodawanie, usuwanie lub modyfikacja konfiguracji urządzeń zdefiniowanych przez użytkownika, na przykład odwzorowań urządzeń wirtualnych.

Tworzenie kopii zapasowej można zaplanować przy użyciu jednego z następujących sposobów:

- Tworzenie kopii zapasowej serwera VIOS i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika można zaplanować poprzez utworzenie skryptu, który zawiera komendę **backupios**. Następnie należy utworzyć wpis w pliku crontab, który spowoduje regularne wykonywanie skryptu. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie serwera VIOS w nowym systemie lub innym systemie. (Na przykład w przypadku awarii systemu).
- Tworzenie kopii zapasowej informacji konfiguracyjnych dla urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika można zaplanować za pomocą komendy **viosbr**. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie informacji o konfiguracji w tej samej partycji serwera VIOS, z której utworzona została kopia zapasowa.

Informacje pokrewne:



Planowanie tworzenia kopii zapasowych w konsoli SDMC

Planowanie tworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy oraz urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą skryptu i wpisu w pliku crontab:

Można zaplanować regularne tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika, co zapewnia aktualność skopiowanej konfiguracji systemu.

Aby upewnić się, że kopia zapasowa serwera VIOS dokładnie odzwierciedla aktualny stan działającego serwera VIOS, należy utworzyć kopię zapasową serwera VIOS po każdej zmianie jego konfiguracji, takiej jak na przykład:

- Modyfikacja serwera VIOS poprzez zainstalowanie pakietu poprawek.
- Dodawanie lub usuwanie urządzeń zewnętrznych bądź zmiana ich konfiguracji poprzez zmianę konfiguracji sieci SAN.
- Dodawanie, usuwanie lub modyfikacja przydziałów i przypisań zasobów serwera VIOS, takich jak pamięć, procesory lub urządzenia wirtualne i fizyczne.
- Dodawanie, usuwanie lub modyfikacja konfiguracji urządzeń zdefiniowanych przez użytkownika, na przykład odwzorowań urządzeń wirtualnych.

Przed rozpoczęciem zaloguj się do serwera VIOS jako administrator podstawowy (padmin).

Aby utworzyć kopię zapasową serwera VIOS i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz skrypt do tworzenia kopii zapasowej serwera VIOS i zapisz go w katalogu dostępnym dla użytkownika **padmin**. Możesz na przykład utworzyć skrypt o nazwie *backup* i zapisać go w katalogu */home/padmin*. Upewnij się, czy skrypt zawiera następujące informacje:
 - Komendę **backupios** do utworzenia kopii zapasowej serwera VIOS.

- Komendy do zapisania informacji o urządzeniach wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika.
 - Komendy do zapisania informacji o urządzeniach wirtualnych w miejscu, którego kopia zapasowa jest automatycznie tworzona po użyciu komendy **backupios** w celu utworzenia kopii zapasowej serwera VIOS.
2. Dodaj wpis do pliku **crontab**, który spowoduje regularne wykonywanie skryptu *backup*. Na przykład wpisz następujące komendy, aby skrypt *backup* był wykonywany co sobotę o godzinie 2:00:

- a. `crontab -e`
- b. `0 2 * * 6 /home/padmin/backup`

Po zakończeniu zapisz plik i zamknij edytor.

Informacje pokrewne:

-  Komenda `backupios`
-  Komenda `crontab`
-  IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)
-  Planowanie tworzenia kopii zapasowych poprzez utworzenie skryptu i wpisu w pliku `crontab`

Planowanie tworzenia kopii zapasowych urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**:

Możliwe jest zaplanowanie regularnego tworzenia kopii zapasowej urządzeń wirtualnych utworzonych przez użytkownika na partycji logicznej wirtualnego serwera *we/wy* (VIOS). Zaplanowanie regularnego tworzenia kopii zapasowej gwarantuje, że kopia zapasowa odzwierciedla bieżącą konfigurację.

Aby upewnić się, że kopia zapasowa urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika dokładnie odzwierciedla aktualny stan działającego serwera VIOS, należy utworzyć kopię zapasową informacji konfiguracyjnych urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika po każdej zmianie konfiguracji.

Przed rozpoczęciem należy uruchomić komendę **ioslevel**, aby upewnić się, że wersja serwera VIOS to co najmniej 2.1.2.0.

Aby utworzyć kopię zapasową informacji konfiguracyjnych urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika, należy uruchomić komendę **viosbr** w następujący sposób:

```
viosbr -backup -file /tmp/kopiazapasowaserwera -frequency częstotliwość_wykonywania
```

gdzie:

- */tmp/kopiazapasowaserwera* - plik, do którego ma być zapisana kopia zapasowa informacji konfiguracyjnych,
- *częstotliwość_wykonywania* - częstotliwość, z jaką ma być tworzona kopia zapasowa informacji konfiguracyjnych. Można podać jedną z następujących wartości:
 - **daily**: kopie zapasowe będą wykonywane codziennie o północy.
 - **weekly**: kopie zapasowe będą wykonywane co tydzień, w niedzielę o północy.
 - **monthly**: kopie zapasowe będą wykonywane w pierwszym dniu każdego miesiąca o godzinie 00.01.

Zadania pokrewne:

“Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 208

Za pomocą komendy **viosbr** można utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Jeśli planowane jest odtworzenie informacji w tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera *we/wy* (VIOS), z której utworzona została kopia zapasowa, to należy użyć komendy **viosbr**.

Informacje pokrewne:

-  Komenda `ioslevel`
-  Komenda `viosbr`

 Planowanie tworzenia kopii zapasowych urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy `viosbr`

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager

Oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager można użyć do automatycznego tworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w regularnych odstępach czasu. Można też za jego pomocą tworzyć przyrostowe kopie zapasowe.

Informacje pokrewne:

 Tworzenie kopii zapasowej za pomocą oprogramowania Tivoli Storage Manager

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych w oprogramowaniu IBM Tivoli Storage Manager:

Proces tworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy można zautomatyzować przy użyciu komendy `crontab` oraz programu planującego IBM Tivoli Storage Manager.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

- Upewnij się, że klient oprogramowania Tivoli Storage Manager został skonfigurowany na wirtualnym serwerze we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Konfigurowanie klienta oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager” na stronie 185.
- Zaloguj się do wirtualnego serwera we/wy jako administrator podstawowy (użytkownik `padmin`).

Aby zautomatyzować proces tworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy, wykonaj następujące czynności:

1. Utwórz skrypt tworzący obraz mksysb wirtualnego serwera we/wy i zapisz go w katalogu dostępnym dla użytkownika **padmin**. Możesz na przykład utworzyć skrypt o nazwie *backup* i zapisać go w katalogu `/home/padmin`. Jeśli planowane jest odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia, upewnij się, że skrypt zawiera komendy zapisujące informacje o urządzeniach wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawierają następujące zadania:
 - Instrukcje dotyczące tworzenia obrazu mksysb zawiera sekcja “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu mksysb” na stronie 204.
 - Instrukcje dotyczące zapisywania urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika zawiera sekcja “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**” na stronie 206.
2. Dodaj wpis do pliku **crontab**, który spowoduje regularne wykonywanie skryptu *backup*. Na przykład wpisz następujące komendy, aby obraz mksysb był tworzony co sobotę o godzinie 2:00:
 - a. `crontab -e`
 - b. `0 2 0 0 6 /home/padmin/backup`Po zakończeniu zapisz plik i zamknij edytor.
3. We współpracy z administratorem oprogramowania Tivoli Storage Manager powiąż węzeł kliencki Tivoli Storage Manager z jednym lub wieloma harmonogramami domeny strategii. Czynność ta nie jest wykonywana na kliencie Tivoli Storage Manager na wirtualnym serwerze we/wy. Jest ona wykonywana przez administratora oprogramowania Tivoli Storage Manager na serwerze Tivoli Storage Manager.
4. Uruchom program planujący po stronie klienta i nawiąż połączenie z harmonogramem na serwerze, wykonując komendę **dsmc** w następujący sposób:

```
dsmc -schedule
```
5. Jeśli program planujący klienta ma być uruchamiany przy każdym restarcie wirtualnego serwera we/wy, dodaj następujący wpis do pliku `/etc/inittab`:

```
itsm::once:/usr/bin/dsmc sched > /dev/null 2>&1 # TSM scheduler
```

Informacje pokrewne:

 Zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych w konsoli SDMC

Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy za pomocą funkcji tworzenia przyrostowych kopii zapasowych w oprogramowaniu IBM Tivoli Storage Manager:

Kopię zapasową wirtualnego serwera we/wy można utworzyć w dowolnym momencie za pomocą funkcji przyrostowej kopii zapasowej w oprogramowaniu IBM Tivoli Storage Manager.

Kopie przyrostowe należy tworzyć w sytuacjach, gdy zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowej nie zaspokaja potrzeb użytkowników. Kopię przyrostową należy wykonać przed aktualizacją wirtualnego serwera we/wy, aby dysponować kopią aktualnej konfiguracji. Po zaktualizowaniu wirtualnego serwera we/wy należy wykonać kolejną kopię przyrostową, aby dysponować kopią zaktualizowanej konfiguracji.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

- Upewnij się, że klient oprogramowania Tivoli Storage Manager został skonfigurowany na wirtualnym serwerze we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Konfigurowanie klienta oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager” na stronie 185.
- Upewnij się, że dysponujesz obrazem mksysb wirtualnego serwera we/wy. Jeśli planowane jest odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia, upewnij się, że obraz mksysb zawiera informacje o urządzeniach wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Więcej informacji na ten temat zawierają następujące zadania:
 - Instrukcje dotyczące tworzenia obrazu mksysb zawiera sekcja “Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy w zdalnym systemie plików poprzez utworzenie obrazu mksysb” na stronie 204.
 - Instrukcje dotyczące zapisywania urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika zawiera sekcja “Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **backupios**” na stronie 206.

Aby utworzyć przyrostową kopię danych wirtualnego serwera we/wy, wykonaj komendę **dsmc**. Na przykład:

```
dsmc -incremental położenie_pliku
```

gdzie *położenie_pliku* jest ścieżką do katalogu zawierającego plik mksysb. Na przykład `/home/padmin/mksysb_image`.

Informacje pokrewne:

 Tworzenie przyrostowych kopii zapasowych w konsoli SDMC

 IBM Tivoli Storage Manager for UNIX and Linux Backup-Archive Clients Installation and User's Guide

Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy

Do odtworzenia wirtualnego serwera we/wy (VIOS) i urządzeń wirtualnych utworzonych przez użytkownika może posłużyć komenda **installios**, komenda **viosbr** lub oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager.

Serwer VIOS zawiera następujące rodzaje informacji, które wymagają odtworzenia: dane o samym serwerze VIOS oraz urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika.

- Serwer VIOS składa się z kodu bazowego, zainstalowanych pakietów poprawek, niestandardowych sterowników urządzeń obsługujących podsystemy dyskowe oraz metadanych zdefiniowanych przez użytkownika. Wszystkie te informacje można odtworzyć za pomocą komendy **installios**.
- Z urządzeniami wirtualnymi zdefiniowanymi przez użytkownika powiązane są metadane (na przykład odwzorowania urządzeń wirtualnych), które definiują relację między środowiskiem fizycznym a wirtualnym. Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć na jeden z następujących sposobów:
 - Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć za pomocą komendy **viosbr**. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie informacji o konfiguracji w tej samej partycji serwera VIOS, z której utworzona została kopia zapasowa.

- Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć, odtwarzając grupy woluminów i ręcznie odtwarzając odwzorowania urządzeń wirtualnych. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie serwera VIOS w nowym systemie lub innym systemie. (Na przykład w przypadku awarii systemu). W tych sytuacjach należy również odtworzyć następujące poniższe środowiska. Aby odtworzyć kompletną konfigurację serwera VIOS, konieczne jest utworzenie kopii zapasowej następujących komponentów:
 - Konfiguracje urządzeń zewnętrznych, takich jak urządzenia sieci pamięci masowej (SAN).
 - Zasoby zdefiniowane na konsoli HMC, na przykład informacje o przydzielach procesorów i pamięci. Innymi słowy, należy odtworzyć dane profilu partycji w konsoli HMC dla serwera VIOS i jego partycji klienckich.
 - Systemy operacyjne i aplikacje uruchomione na klienckich partycjach logicznych.

Uwaga: Aby uruchomić opcję Live Partition Mobility po odtworzeniu serwera VIOS, należy zrestartować konsolę HMC.

Poniżej opisano sposoby tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych serwera VIOS.

Tabela 43. Metody tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych serwera VIOS

Metoda tworzenia kopii zapasowej	Nośnik	Metoda odtwarzania
Na taśmę	Taśma	Z taśmy
Na dysk DVD	Dysk DVD-RAM	Z dysku DVD
Na zdalny system plików	Obraz nim_resources.tar	Z poziomu konsoli HMC z wykorzystaniem menedżera NIM (Network Installation Management) w systemie Linux oraz komendy installios
Na zdalny system plików	Obraz mksysb	Z serwera NIM systemu AIX 5L oraz standardowej instalacji systemowej mksysb
Tivoli Storage Manager	Obraz mksysb	Tivoli Storage Manager

Uwaga: Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) do odtworzenia wirtualnego serwera we/wy (VIOS).

Zadania pokrewne:

“Tworzenie kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy” na stronie 201

Za pomocą komendy **backupios** lub komendy **viosbr** można utworzyć kopię zapasową wirtualnego serwera we/wy i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Można też wykorzystać oprogramowanie IBM Tivoli Storage Manager do planowania harmonogramu tworzenia kopii zapasowych danych i zapisywania ich na innym serwerze.

Informacje pokrewne:



Komenda **installios**



Komenda **viosbr**



Odtwarzanie serwera VIOS za pomocą konsoli SDMC

Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z taśmy

Z taśmy można odtwarzać kod bazowy wirtualnego serwera we/wy, zainstalowane pakiety poprawek, niestandardowe sterowniki urządzeń obsługujące podsystemy dyskowe oraz niektóre metadane zdefiniowane przez użytkownika.

Jeśli system jest zarządzany przez program Integrated Virtualization Manager, przed odtworzeniem danych wirtualnego serwera we/wy należy odtworzyć dane profilu partycji zarządzania oraz jej klientów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej danych partycji. (Można też skorzystać z komendy **rstprofdata**).

Aby odtworzyć wirtualny serwer we/wy z taśmy, wykonaj następujące kroki:

1. Za pomocą komendy **bootlist** określ na liście startowej partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy, która ma być startowana z taśmy. Listę startową można też zmienić za pomocą programu SMS.
2. Umieść taśmę w napędzie taśm.
3. W menu programu SMS wybierz opcję instalowania z napędu taśm.
4. Wykonuj kolejne czynności instalacji zgodnie z zachętami systemu.
5. Jeśli wirtualny serwer we/wy był odtwarzany w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia zapasowa, należy odtworzyć również dane urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Ręczne odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 217.

Informacje pokrewne:

-  IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)
-  Odtwarzanie z taśmy w konsoli SDMC

Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z jednego lub kilku dysków DVD

Z jednego lub kilku dysków DVD można odtwarzać kod bazowy wirtualnego serwera we/wy, zainstalowane pakiety poprawek, niestandardowe sterowniki urządzeń obsługujące podsystemy dyskowe oraz niektóre metadane zdefiniowane przez użytkownika.

Jeśli system jest zarządzany przez program Integrated Virtualization Manager, przed odtworzeniem danych wirtualnego serwera we/wy należy odtworzyć dane profilu partycji zarządzania oraz jej klientów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej danych partycji. (Można też skorzystać z komendy **rstprofdata**).

Aby odtworzyć dane wirtualnego serwera we/wy z jednego lub kilku dysków DVD, wykonaj następujące kroki:

1. Za pomocą komendy **bootlist** określ na liście startowej partycję wirtualnego serwera we/wy, która ma być startowana z dysku DVD. Listę startową można też zmienić za pomocą programu SMS.
2. Umieść dysk DVD w napędzie optycznym.
3. W menu programu SMS wybierz opcję instalowania z napędu optycznego.
4. Wykonuj kolejne czynności instalacji zgodnie z zachętami systemu.
5. Jeśli wirtualny serwer we/wy był odtwarzany w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia zapasowa, należy odtworzyć również dane urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Ręczne odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 217.

Informacje pokrewne:

-  IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)
-  Odtwarzanie z jednego lub kilku dysków DVD za pomocą konsoli SDMC

Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC z użyciem pliku **nim_resources.tar**

Z obrazu **nim_resources.tar** zapisanego w zdalnym systemie plików można odtworzyć kod bazowy wirtualnego serwera we/wy (VIOS), zainstalowane pakiety poprawek, niestandardowe sterowniki urządzeń obsługujące podsystemy dyskowe oraz niektóre metadane zdefiniowane przez użytkownika.

Jeśli system jest zarządzany przez program Integrated Virtualization Manager, przed odtworzeniem danych wirtualnego serwera we/wy należy odtworzyć dane profilu partycji zarządzania oraz jej klientów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej danych partycji. (Można też skorzystać z komendy **rstprofdata**).

Aby odtworzyć wirtualny serwer we/wy z obrazu **nim_resources.tar** zapisanego w systemie plików, wykonaj następujące kroki:

1. W wierszu komend konsoli HMC wpisz komendę **installios**. Spowoduje to odtworzenie obrazu kopii zapasowej **nim_resources.tar**, który został wcześniej utworzony komendą **backupios**.

2. Wykonuj procedury instalowania zgodnie z zachętami systemu. Źródłem obrazów instalacyjnych jest katalog eksportowany podczas tworzenia kopii zapasowej. Może to być `server1:/export/ios_backup`.
3. Po zakończeniu odtwarzania otwórz połączenie wirtualnego terminalu (na przykład przez telnet) z wirtualnym serwerem `we/wy`, który został odtworzony. Może być konieczne wprowadzenie dodatkowych danych.
4. Jeśli wirtualny serwer `we/wy` był odtwarzany w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia zapasowa, należy również odtworzyć dane urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja "Ręczne odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika" na stronie 217.

Uwaga: Zamiast konsoli HMC można też użyć konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC), aby odtworzyć kod bazowy serwera VIOS, zainstalowane pakiety poprawek, niestandardowe sterowniki urządzeń obsługujące podsystemy dyskowe oraz niektóre metadane zdefiniowane przez użytkownika z obrazu `nim_resources.tar` zapisanego w zdalnym systemie plików.

Informacje pokrewne:

➡ IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)

➡ Odtwarzanie z konsoli SDMC z użyciem pliku `nim_resources.tar`

Odtwarzanie wirtualnego serwera `we/wy` z serwera NIM z użyciem pliku `mksysb`

Z obrazu `mksysb` zapisanego w zdalnym systemie plików można odtworzyć kod bazowy wirtualnego serwera `we/wy`, zainstalowane pakiety poprawek, niestandardowe sterowniki urządzeń obsługujące podsystemy dyskowe oraz niektóre metadane zdefiniowane przez użytkownika.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

- Upewnij się, że serwer, na którym chcesz odtwarzać wirtualny serwer `we/wy`, jest zdefiniowany jako zasób NIM.
- Upewnij się, że plik `mksysb` zawierający kopię zapasową wirtualnego serwera `we/wy` jest zapisany na serwerze NIM.
- Jeśli system jest zarządzany przez program Integrated Virtualization Manager, przed odtworzeniem danych wirtualnego serwera `we/wy` należy odtworzyć dane profilu partycji zarządzania oraz jej klientów. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej danych partycji. (Można też skorzystać z komendy **`rstprofdata`**).

Aby odtworzyć wirtualny serwer `we/wy` z obrazu `mksysb` zapisanego w systemie plików, wykonaj następujące czynności:

1. Zdefiniuj plik `mksysb` jako zasób NIM, a konkretnie jako obiekt NIM, za pomocą komendy **`nim`**. Aby wyświetlić szczegółowy opis komendy **`nim`**, przejdź do sekcji `nim Command`. Na przykład:

```
nim -o define -t mksysb -a server=nazwa_serwera -a location=/export/ios_backup/
nazwa_pliku.mksysb nazwa_obiektu
```

gdzie:

- `nazwa_serwera` jest nazwą serwera, na którym znajduje się zasób NIM.
 - `nazwa_pliku` jest nazwą pliku `mksysb`
 - `nazwa_obiektu` jest nazwą, pod którą menedżer NIM zarejestruje i będzie rozpoznawać plik `mksysb`
2. Zdefiniuj zasób współużytkowanego drzewa obiektów produktu (SPOT) dla pliku `mksysb`, uruchamiając komendę **`nim`**. Na przykład:

```
nim -o define -t spot -a server=nazwa_serwera -a location=/export/ios_backup/
SPOT -a source=nazwa_obiektu nazwa_SPOT
```

gdzie:

- `nazwa_serwera` jest nazwą serwera, na którym znajduje się zasób NIM.
- `nazwa_obiektu` jest nazwą, pod którą menedżer NIM zarejestruje i będzie rozpoznawać plik `mksysb`
- Zmienna `nazwa_SPOT` to nazwa obiektu NIM dla obrazu `mksysb` utworzonego w poprzednim kroku.

3. Zainstaluj wirtualny serwer we/wy z pliku mksysb za pomocą komendy **smit**. Na przykład:
- ```
smit nim_bosinst
```

Upewnij się, że następujące pola zawierają podane wartości.

Tabela 44. Wartości parametrów komendy SMIT

| Pole                                     | Wartość                        |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| TYP instalacji                           | mksysb                         |
| SPOT                                     | <i>nazwa_SPOT</i> z kroku 3    |
| MKSYSB                                   | <i>nazwa_obiektu</i> z kroku 2 |
| Czy pozostać klientem NIM po instalacji? | nie                            |

4. Uruchom partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy. Odpowiednie instrukcje zawiera krok 3, dotyczący uruchamiania wirtualnego serwera we/wy w sekcji Installing the wirtualny serwer we/wy using NIM.
5. Jeśli wirtualny serwer we/wy był odtwarzany w innym systemie niż ten, z którego została utworzona kopia zapasowa, należy również odtworzyć dane urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Ręczne odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 217.

#### Informacje pokrewne:

-  IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)
-  Używanie operacji define menedżera NIM
-  Definiowanie zasobu SPOT
-  Instalowanie klienta za pomocą menedżera NIM
-  Odtwarzanie z serwera NIM z użyciem pliku mksysb na konsoli SDMC

### Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika

Aby odtworzyć urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika na wirtualnego serwera we/wy (VIOS), można odtworzyć grupy woluminów i ręcznie odtworzyć odwzorowania urządzeń wirtualnych. Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można również odtworzyć za pomocą komendy **viosbr**.

Z urządzeniami wirtualnymi zdefiniowanymi przez użytkownika powiązane są metadane (na przykład odwzorowania urządzeń wirtualnych), które definiują relację między środowiskiem fizycznym a wirtualnym. Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć na jeden z następujących sposobów:

- Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć, odtwarzając grupy woluminów i ręcznie odtwarzając odwzorowania urządzeń wirtualnych. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie serwera VIOS w nowym systemie lub innym systemie. (Na przykład w przypadku awarii systemu).
- Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć za pomocą komendy **viosbr**. Tej opcji należy użyć, jeśli planowane jest odtworzenie informacji o konfiguracji w tej samej partycji serwera VIOS, z której utworzona została kopia zapasowa.

#### Zadania pokrewne:

“Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 205

Kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika można utworzyć, zapisując dane w miejscu, którego kopia zapasowa jest automatycznie tworzona po użyciu komendy **backupios** w celu utworzenia kopii zapasowej wirtualnego serwera we/wy (VIOS). Można również utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika, używając do tego celu komendy **viosbr**.

#### Informacje pokrewne:

-  Odtwarzanie zdefiniowanych przez użytkownika urządzeń wirtualnych w konsoli SDMC

## Ręczne odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika:

Poza odtworzeniem wirtualnego serwera we/wy (VIOS) może również być konieczne odtworzenie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika (na przykład odwzorowań urządzeń wirtualnych). Na przykład w przypadku awarii lub migracji systemu konieczne jest odtworzenie zarówno serwera VIOS, jak i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. W tej sytuacji należy odtworzyć grupy woluminów za pomocą komendy **restorevgstruct** i ręcznie odtworzyć odwzorowania urządzeń wirtualnych za pomocą komendy **mkvdev**.

Z urządzeniami wirtualnymi zdefiniowanymi przez użytkownika powiązane są metadane (na przykład odwzorowania urządzeń wirtualnych), które definiują relację między środowiskiem fizycznym a wirtualnym. Jeśli planowane jest odtwarzanie serwera VIOS w nowym lub innym systemie, tworzenie kopii zapasowej musi objąć dane zarówno serwera VIOS, jak i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. (Na przykład w przypadku awarii systemu konieczne jest odtworzenie zarówno serwera VIOS, jak i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika).

Przed rozpoczęciem odtwórz serwer VIOS z taśmy, dysku DVD lub zdalnego systemu plików. Odpowiednie instrukcje znajdują się w jednej z następujących procedur:

- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z taśmy” na stronie 213
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z jednego lub kilku dysków DVD” na stronie 214
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC z użyciem pliku `nim_resources.tar`” na stronie 214
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z serwera NIM z użyciem pliku `mksysb`” na stronie 215

Aby odtworzyć urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika, wykonaj następujące czynności:

1. Wyświetl wykaz wszystkich grup woluminów (lub pul pamięci masowej), w przypadku których zostały utworzone kopie zapasowe, wykonując następującą komendę:

```
restorevgstruct -ls
```

Komenda powoduje wyświetlenie listy wszystkich plików znajdujących się w katalogu `/home/ios/vgbackups`.

2. Uruchom komendę **lspv**, aby ustalić, które dyski są puste.
3. Odtwórz grupy woluminów (lub pule pamięci masowej) na pustych dyskach, wykonując następującą komendę dla każdej grupy woluminów (lub puli pamięci masowej):

```
restorevgstruct -vg grupa_woluminów dyskx
```

gdzie:

- *grupa\_woluminów* jest nazwą grupy woluminów (lub puli pamięci masowej) z kroku 1,
  - *dyskx* jest nazwą jednego z pustych dysków z kroku 2.
4. Za pomocą komendy **mkvdev** odtwórz odwzorowania między urządzeniami fizycznymi a wirtualnymi. Odtwórz odwzorowania urządzeń pamięci masowej, adapterów Ethernet i współużytkowanych adapterów Ethernet, a także ustawienia wirtualnej sieci LAN. Informacje na temat odwzorowań można znaleźć w pliku wskazanym podczas wykonywania komendy **tee** w ramach procedury tworzenia kopii zapasowej. Na przykład `/home/padmin/nazwa_pliku`.

### Zadania pokrewne:

“Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 218  
Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć za pomocą komendy **viosbr**. Jeśli planowane jest odtworzenie informacji w tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS), z której utworzona została kopia zapasowa, to należy użyć komendy **viosbr**.

### Informacje pokrewne:

-  Komenda **mkvdev**
-  Komenda **restorevgstruct**
-  Komenda **tee**



- ➡ Ręczne odtwarzanie zdefiniowanych przez użytkownika urządzeń wirtualnych w konsoli SDMC
- ➡ IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices (RedPaper)

### Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**:

Urządzenia wirtualne zdefiniowane przez użytkownika można odtworzyć za pomocą komendy **viosbr**. Jeśli planowane jest odtworzenie informacji w tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS), z której utworzona została kopia zapasowa, to należy użyć komendy **viosbr**.

Komenda **viosbr** odtwarza partycję serwera VIOS do takiego samego stanu, jak w chwili tworzenia kopii zapasowej. Komenda ta wykonuje poniższe działania, używając informacji z kopii zapasowej:

- Ustawia wartości atrybutów dla urządzeń fizycznych, np. kontrolerów, adapterów, dysków, urządzeń optycznych, urządzeń taśm i interfejsów Ethernet.
- Importuje urządzenia logiczne, takie jak grupy woluminów, pule pamięci, klastry, woluminy logiczne, systemy plików i repozytoria.
- Tworzy urządzenia wirtualne i odpowiadające im odwzorowania dla takich urządzeń, jak Etherchannel, współużytkowany adapter Ethernet, wirtualne urządzenia docelowe, wirtualne adaptory Fibre Channel i urządzenia obszaru stronicowania.

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Uruchom komendę **ioslevel**, aby upewnić się, że wersja serwera VIOS to co najmniej 2.1.2.0.
2. Określ, na podstawie którego pliku kopii zapasowej ma być wykonane odtwarzanie. Plik kopii zapasowej musi być plikiem utworzonym za pomocą komendy **viosbr -backup**.
3. Sprawdź, czy partycja serwera VIOS, do której mają być odtworzone informacje, to ta sama partycja, na podstawie której utworzona została kopia zapasowa.

Aby odtworzyć wszystkie możliwe urządzenia oraz wyświetlić podsumowanie wdrożonych i niewdrożonych urządzeń, uruchom następującą komendę:

```
viosbr -restore -file /home/padmin/cfgbackups/kopiazapasowaserwera.002.tar.gz
```

, gdzie */home/padmin/cfgbackups/kopiazapasowaserwera.002.tar.gz* jest plikiem kopii zapasowej zawierającym informacje, które mają być odtworzone. System wyświetli informacje podobne do przedstawionych poniżej:

```
Backed up Devices that are unable to restore/change
=====
<Name(s) of non-deployed devices>
DEPLOYED or CHANGED devices:
=====
Dev name during BACKUP Dev name after RESTORE

<Name(s) of deployed devices>
```

### Zadania pokrewne:

“Tworzenie kopii zapasowej urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy **viosbr**” na stronie 208

Za pomocą komendy **viosbr** można utworzyć kopię zapasową urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. Jeśli planowane jest odtworzenie informacji w tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy (VIOS), z której utworzona została kopia zapasowa, to należy użyć komendy **viosbr**.

“Ręczne odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika” na stronie 217

Poza odtworzeniem wirtualnego serwera we/wy (VIOS) może również być konieczne odtworzenie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika (na przykład odwzorowań urządzeń wirtualnych). Na przykład w przypadku awarii lub migracji systemu konieczne jest odtworzenie zarówno serwera VIOS, jak i urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika. W tej sytuacji należy odtworzyć grupy woluminów za pomocą komendy **restorevgstruct** i ręcznie odtworzyć odwzorowania urządzeń wirtualnych za pomocą komendy **mkvdev**.

### Informacje pokrewne:

➡ Komenda ioslevel

➡ Komenda wiosbr

➡ Odtwarzanie urządzeń wirtualnych zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą komendy wiosbr

## Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy za pomocą oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager

Oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager można użyć do odtworzenia obrazu mksysb wirtualnego serwera we/wy.

Wirtualny serwer we/wy można odtwarzać w tym samym systemie, z którego została wykonana kopia zapasowa bądź w nowym lub innym systemie (na przykład w razie awarii systemu). Następująca procedura dotyczy odtwarzania wirtualnego serwera we/wy w tym samym systemie, z którego była tworzona kopia zapasowa. Najpierw obraz mksysb odtwarzany jest do wirtualnego serwera we/wy za pomocą komendy **dsmc** w kliencie Tivoli Storage Manager. Jednak odtworzenie obrazu mksysb nie powoduje odtworzenia wirtualnego serwera we/wy. Należy następnie przesłać obraz mksysb na inny system i dokonać konwersji tego obrazu na format przeznaczony do instalacji.

Aby odtworzyć wirtualny serwer we/wy w nowym lub innym systemie, skorzystaj z jednej z następujących procedur:

- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z taśmy” na stronie 213
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z jednego lub kilku dysków DVD” na stronie 214
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z konsoli HMC z użyciem pliku nim\_resources.tar” na stronie 214
- “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z serwera NIM z użyciem pliku mksysb” na stronie 215

Przed rozpoczęciem wykonaj następujące czynności.

1. Upewnij się, że system, na który zamierzasz przesłać obraz mksysb, korzysta z systemu operacyjnego AIX.
2. Upewnij się, że system z systemem operacyjnym AIX wyposażony jest w napęd DVD-RW lub CD-RW.
3. Upewnij się, że w systemie operacyjnym AIX są pobrane i zainstalowane pakiety RPM narzędzi cdrecord i mkisofs. Aby pobrać i zainstalować pakiety RPM, skorzystaj z serwisu WWW AIX Toolbox for Linux Applications.

**Ograniczenie:** Wirtualny serwer we/wy nie obsługuje trybu interaktywnego. Informacje na temat sesji można wyświetlić przez uruchomienie komendy **dsmc** w wierszu komend wirtualnego serwera we/wy.

Aby odtworzyć wirtualny serwer we/wy za pomocą oprogramowania Tivoli Storage Manager, wykonaj następujące czynności:

1. Określ, który plik ma zostać odtworzony, uruchamiając komendę **dsmc** w celu wyświetlenia plików, których kopia zapasowa została utworzona na serwerze Tivoli Storage Manager:

```
dsmc -query
```

2. Odtwórz obraz mksysb za pomocą komendy **dsmc**. Na przykład:

```
dsmc -restore położenie_pliku
```

gdzie *położenie\_pliku* jest ścieżką do katalogu, w którym chcesz odtworzyć obraz mksysb. Na przykład /home/padmin/mksysb\_image

3. Prześlij obraz mksysb na serwer wyposażony w napęd DVD-RW lub CD-RW, wykonując następujące komendy protokołu FTP (File Transfer Protocol):
  - a. Uruchom następującą komendę, aby upewnić się, że na wirtualnym serwerze we/wy jest uruchomiony serwer FTP: **startnetsvc ftp**
  - b. Uruchom następującą komendę, aby upewnić się, że na wirtualnym serwerze we/wy jest uruchomiony serwer FTP: **startnetsvc ftp**
  - c. Nawiąż sesję FTP z serwerem wyposażonym w napęd DVD-RW lub CD-RW: **ftp nazwa\_hosta\_serwera**, gdzie *nazwa\_hosta\_serwera* jest nazwą hosta serwera wyposażonego w napęd DVD-RW lub CD-RW.
  - d. W wierszu komend FTP przejdź do katalogu instalacyjnego, w którym chcesz zapisać obraz mksysb.

- e. Ustaw tryb przesyłania na binarny: `binary`
  - f. Wyłącz interaktywne zachęty, jeśli są włączone: `prompt`
  - g. Prześlij obraz mksysb na serwer: `mput obraz_mksysb`
  - h. Po zakończeniu przesyłania obrazu mksysb zamknij sesję FTP, wpisując komendę `quit`.
4. Zapisz obraz mksysb na dysku CD lub DVD za pomocą komendy **mkcd** lub **mkdvd**.
  5. Ponownie zainstaluj wirtualny serwer we/wy, korzystając z utworzonego właśnie dysku CD lub DVD. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Odtwarzanie wirtualnego serwera we/wy z jednego lub kilku dysków DVD” na stronie 214.

#### Odsyłacze pokrewne:



Komenda `mkcd`



Komenda `mkdvd`

#### Informacje pokrewne:



Odtwarzanie za pomocą oprogramowania Tivoli Storage Manager

## Instalowanie lub wymiana adaptera PCI w wirtualnym serwerze we/wy przy włączonym zasilaniu

Możesz zainstalować lub wymienić adapter PCI na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy lub partycji zarządzania programu Integrated Virtualization Manager.

W skład wirtualnego serwera we/wy wchodzi menedżer podłączania adapterów PCI podczas pracy podobny do menedżera podłączania adapterów PCI podczas pracy w systemie operacyjnym AIX. Menedżer podłączania adapterów PCI podczas pracy umożliwia podłączanie adapterów do serwera bez wyłączania zasilania oraz aktywowanie ich na partycji logicznej bez konieczności restartowania systemu. Menedżera podłączania adapterów PCI podczas pracy należy używać do dodawania, identyfikowania lub wymiany adapterów PCI przypisanych do wirtualnego serwera we/wy.

### Pierwsze kroki

#### Wymagania wstępne:

- Jeśli instalowany jest nowy adapter, należy przypisać puste gniazdo w systemie do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy. Można to wykonać za pomocą operacji dynamicznego partycjonowania logicznego (DLPAR).
  - Jeśli jest używana konsola HMC, należy także zaktualizować profil partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy, aby nowy adapter został po restarcie systemu przypisany do wirtualnego serwera we/wy.
  - Jeśli jest używany program Integrated Virtualization Manager, to puste gniazdo zostało już prawdopodobnie przypisane do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy, ponieważ wszystkie gniazda są domyślnie przypisane do wirtualnego serwera we/wy. Przypisanie pustego gniazda do partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy jest konieczne tylko wtedy, gdy poprzednio wszystkie puste gniazda zostały przypisane do innych partycji logicznych.
- Jeśli instalowany jest nowy adapter, należy się upewnić, że dostępne jest oprogramowanie niezbędne do jego obsługi. Należy też ustalić, czy nie będzie najpierw wymagane zainstalowanie poprawek PTF. Niezbędne informacje zawiera Serwis WWW IBM Prerequisite pod adresem [http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)
- Aby uzyskać pomoc w zakresie określania gniazda PCI, w którym należy umieścić adapter PCI, należy zapoznać się z sekcją dotyczącą rozmieszczania adapterów PCI.

Aby uzyskać dostęp do menedżera podłączania adapterów PCI podczas pracy w wirtualnym serwerze we/wy, wykonaj następujące kroki:

1. Jeśli jest używany program Integrated Virtualization Manager, połącz się z interfejsem wiersza komend.
2. Uruchom komendę **diagmenu**, aby otworzyć menu diagnostyczne wirtualnego serwera we/wy. Menu są podobne do menu diagnostycznych w systemie AIX.
3. Wybierz opcję **Wybór zadania** (Task Selection), a następnie naciśnij klawisz Enter.

4. Z listy Wybór zadania (Task Selection) wybierz opcję **Menedżer podłączania adapterów PCI podczas pracy** (PCI Hot Plug Manager).

## Instalowanie adaptera PCI

Aby zainstalować adapter PCI w wirtualnym serwerze we/wy przy włączonym zasilaniu, wykonaj następujące kroki:

1. W oknie menedżera podłączania adapterów PCI podczas pracy wybierz opcję **Dodaj adapter PCI podłączany podczas pracy** (Add a PCI Hot Plug Adapter), a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno Dodaj adapter podłączany podczas pracy (Add a Hot-Plug Adapter).
2. Z wyświetlonej na ekranie listy wybierz odpowiednie puste gniazdo PCI i naciśnij klawisz Enter. Szybkie miganie pomarańczowej kontrolki umiejscowionej z tyłu serwera przy adapterze oznacza, że gniazdo zostało zidentyfikowane.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi wyświetlanymi na ekranie, dopóki kontrolka wybranego gniazda PCI nie zostanie przełączona w stan działania.
  - a. Przetwórz kontrolkę adaptera w stan działania, aby zaczęła migać kontrolka gniazda adaptera.
  - b. Włóż adapter do urządzenia.
  - c. Dokończ instalację adaptera, korzystając z komendy **diagmenu**.
4. Wprowadź komendę **cfgdev**, aby skonfigurować urządzenie do pracy z wirtualnym serwerem we/wy.

Jeśli instalowany jest adapter PCI Fibre Channel, można go teraz podłączyć do sieci SAN i przypisać odpowiednie jednostki logiczne do wirtualnego serwera we/wy na potrzeby wirtualizacji.

## Wymiana adaptera PCI

**Wymagania wstępne:** Aby usunąć lub wymienić adapter pamięci masowej, należy go wcześniej zdekongfigurować. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Dekongfigurowanie adapterów pamięci masowej”.

Aby wymienić adapter PCI w wirtualnym serwerze we/wy przy włączonym zasilaniu, wykonaj następujące kroki:

1. W oknie menedżera podłączania adapterów PCI podczas pracy wybierz opcję **Zdekongfiguruj urządzenie** (Unconfigure a Device) i naciśnij klawisz Enter.
2. Naciśnij klawisz F4 (lub klawisze Esc + 4), aby wyświetlić menu **Nazwy urządzeń** (Device Names).
3. W menu **Nazwy urządzeń** (Device Names) wybierz usuwany adapter.
4. W polu **Zachowaj definicję** (Keep Definition) ustaw klawiszem Tab wartość Tak (Yes), a następnie naciśnij klawisz Enter. W polu **Zdekongfiguruj urządzenia potomne** (Unconfigure Child Devices) ponownie użyj klawisza Tab, aby odpowiedzieć TAK (YES), a następnie naciśnij klawisz Enter.
5. Naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić informacje wyświetlone na ekranie **CZY NA PEWNO?** (ARE YOU SURE?). Pomyślne zdekongfigurowanie jest sygnalizowane komunikatem OK wyświetlonym obok pola Komenda (Command) u góry ekranu.
6. Dwukrotnie naciśnij klawisz F4 (lub klawisze Esc + 4 ), aby powrócić do menu menedżera podłączania podczas pracy.
7. Wybierz opcję **Zastąp/usuń adapter PCI podłączany podczas pracy** (Replace/remove PCI Hot Plug adapter).
8. Wybierz gniazdo zawierające urządzenie, które ma zostać usunięte z systemu.
9. Wybierz opcję **Zastąp** (Replace). Szybkie miganie pomarańczowej kontrolki umiejscowionej z tyłu serwera przy adapterze oznacza, że gniazdo zostało zidentyfikowane.
10. Naciśnij klawisz Enter, aby przełączyć adapter w stan działania, w którym jest on gotowy do usunięcia z systemu.

## Dekongfigurowanie adapterów pamięci masowej

Aby usunąć lub wymienić adapter pamięci masowej, należy go wcześniej zdekongfigurować. Adaptery pamięci masowej pełnią najczęściej funkcję urządzeń macierzystych dla urządzeń nośników, takich jak napędy dysków lub taśm. Przed usunięciem urządzenia macierzystego konieczne jest usunięcie wszystkich podłączonych do niego urządzeń potomnych lub ich przełączenie w stan definiowania.

Z dekonfigurowaniem adaptera pamięci masowej wiążą się następujące czynności:

- Zamknięcie wszystkich aplikacji korzystających z adaptera, który ma być usunięty, wymieniony lub przeniesiony.
- Odłączenie systemów plików.
- Upewnienie się, że wszystkie urządzenia podłączone do adaptera są zidentyfikowane i zatrzymane.
- Wyświetlenie wszystkich gniazd, które są aktualnie używane, lub gniazda zajętego przez konkretny adapter.
- Określenie położenia gniazda adaptera.
- Ustawienie urządzeń macierzystych i potomnych jako niedostępnych.
- Ustawienie adaptera jako niedostępnego.

Jeśli adapter obsługuje woluminy fizyczne używane przez kliencką partycję logiczną, przed zdekonfigurowaniem adaptera pamięci masowej można wykonać niezbędne czynności na partycji klienckiej. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Przygotowywanie klienckich partycji logicznych”. Adapter może być na przykład w użyciu z powodu wykorzystania woluminu fizycznego do utworzenia wirtualnego urządzenia docelowego. Może on również być częścią grupy woluminów wykorzystanej do utworzenia wirtualnego urządzenia docelowego.

Aby zdekonfigurować adaptory pamięci SCSI, SSA i Fibre Channel, wykonaj następujące kroki:

1. Nawiąż połączenie z interfejsem wiersza komend wirtualnego serwera we/wy.
2. Wprowadź komendę `oem_setup_env`, aby zamknąć wszystkie aplikacje, które używają dekonfigurowanego adaptera.
3. Wpisz komendę `lsslot-c pci`, aby wyświetlić informacje o wszystkich gniazdach jednostki systemowej, które obsługują podłączanie podczas pracy.
4. Wpisz komendę `lsdev -C`, aby wyświetlić listę przedstawiającą bieżący stan wszystkich urządzeń w jednostce systemowej.
5. Wpisz komendę `umount`, aby odłączyć systemy plików, katalogi lub pliki korzystające z danego adaptera.
6. Wpisz komendę `rmdev -l adapter -R`, aby adapter stał się niedostępny.

**Ważne:** Podczas pracy z urządzeniami podłączanymi podczas pracy nie należy używać opcji `-d` komendy `rmdev`, gdyż opcja ta powoduje usunięcie konfiguracji.

## Przygotowywanie klienckich partycji logicznych

Niedostępność docelowych urządzeń wirtualnych używanych przez klienckie partycje logiczne może powodować awarie tych partycji lub uniemożliwiać wykonywanie operacji we/wy określonej aplikacji. Jeśli do zarządzania systemem jest używana konsola HMC, mogą istnieć nadmiarowe partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy, które umożliwiają konserwację wirtualnego serwera we/wy bez przestoju klienckich partycji logicznych. Jeśli wymieniany jest adapter wirtualnego serwera we/wy, a kliencka partycja logiczna jest zależna od jednego lub kilku woluminów fizycznych używanych przez ten adapter, to przed dekonfiguracją adaptera można wykonać niezbędne czynności na kliencie.

Aby była możliwa wymiana adaptera wirtualnego serwera we/wy, docelowe urządzenia wirtualne muszą się znajdować w stanie definiowania. Urządzeń wirtualnych nie należy trwale usuwać.

Aby przygotować klienckie partycje logiczne na dekonfigurację adaptera, należy wykonać odpowiednie w danej sytuacji czynności z poniższej listy.

*Tabela 45. Możliwe sytuacje i czynności w trakcie przygotowywania klienckich partycji logicznych*

| Opis sytuacji                                                                                                                                                                                                                                                     | Czynności                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na wirtualnym serwerze we/wy skonfigurowany jest nadmiarowy sprzęt dla adaptera.                                                                                                                                                                                  | Nie są wymagane żadne działania na klienckiej partycji logicznej.                                                                               |
| Tylko systemy zarządzane za pomocą konsoli HMC: skonfigurowane są nadmiarowe partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy, które w połączeniu z wirtualnymi adapterami klienta udostępniają wiele ścieżek do fizycznego woluminu na klienckiej partycji logicznej. | Nie są wymagane żadne działania na klienckiej partycji logicznej. Na klienckiej partycji logicznej mogą jednak być protokołowane błędy ścieżki. |



Tabela 45. Możliwe sytuacje i czynności w trakcie przygotowywania klienckich partycji logicznych (kontynuacja)

| Opis sytuacji                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Czynności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tylko systemy zarządzane za pomocą konsoli HMC: skonfigurowane są nadmiarowe partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy, które w połączeniu z wirtualnymi adapterami klienta udostępniają wiele woluminów fizycznych, używanych do utrzymywania kopii lustrzanych grupy woluminów.                         | Należy zapoznać się z odpowiednimi procedurami dla systemu operacyjnego klienta. W przypadku systemu AIX odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Replacing a disk on the Virtual I/O Server w dokumencie IBM System p Advanced POWER Virtualization Best Practices Redpaper. Procedura dla systemu Linux jest podobna do procedury wykonywanej w systemie AIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nie są skonfigurowane nadmiarowe partycje logiczne wirtualnego serwera we/wy.                                                                                                                                                                                                                               | Należy zamknąć kliencką partycję logiczną.<br><br>Więcej informacji zawierają następujące sekcje dotyczące zamykania partycji logicznych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• W przypadku systemów zarządzanych za pomocą konsoli HMC patrz sekcje “Zamykanie partycji logicznych systemu AIX za pomocą konsoli HMC”, “Zamykanie partycji logicznych systemu IBM i za pomocą konsoli HMC” oraz “Zamykanie partycji logicznych systemu Linux za pomocą konsoli HMC” w dokumencie Partycjonowanie logiczne.<sup>1</sup></li> <li>• W przypadku systemów zarządzanych za pomocą programu Integrated Virtualization Manager odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Zamykanie partycji logicznych.</li> </ul> |
| <sup>1</sup> Dokument Partycjonowanie logiczne znajduje się w serwisie WWW Hardware Information pod adresem <a href="http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/scope/hw/topic/p7hdx/power_systems.htm">http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/scope/hw/topic/p7hdx/power_systems.htm</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Zamykanie partycji logicznych

Za pomocą programu Integrated Virtualization Manager można zamykać partycje logiczne lub cały system zarządzany.

Aby wykonać tę czynność, należy użyć dowolnej roli poza rolą typu View Only (Tylko wyświetlanie).

Program Integrated Virtualization Manager oferuje następujące opcje zamykania partycji logicznych:

- Operating System (System operacyjny) - opcja zalecana
- Delayed (Z opóźnieniem)
- Immediate (Natychmiast)

Zaleca się korzystanie z opcji zamykania dostępnych w systemie operacyjnym klienta. Opcję zamykania natychmiastowego należy stosować wyłącznie w ostateczności, ponieważ powoduje ona nieprawidłowe zamknięcie partycji i może doprowadzić do utraty danych.

W przypadku stosowania opcji zamykania opóźnionego należy mieć na uwadze poniższe uwarunkowania.

- Zamknięcie partycji logicznych jest równoważne naciśnięciu i przytrzymaniu białego przycisku zasilania na panelu sterującym serwera, który nie jest partycjonowany.
- Należy użyć tej procedury tylko wtedy, gdy nie uda się pomyślnie zamknąć partycji logicznych za pomocą komend systemu operacyjnego. Podczas stosowania procedury zamykania na wybranych partycjach logicznych partycje te są zamykane po upływie określonego wcześniej czasu. Umożliwia to partycjom logicznym zakończenie zadań i zapisanie danych na dyskach. Jeśli zamknięcie partycji logicznej nie nastąpi w zdefiniowanym czasie, partycja zostanie zamknięta w trybie awaryjnym, a czas jej ponownego uruchomienia może być dłuższy od standardowego.

Jeśli ma zostać zamknięty cały system zarządzany, należy najpierw zamknąć poszczególne klienckie partycje logiczne, a następnie partycję zarządzania wirtualnego serwera we/wy.

Aby zamknąć partycję logiczną, wykonaj w programie Integrated Virtualization Manager następujące kroki:



1. W obszarze nawigacyjnym wybierz kolejno opcje **Partition Management** (Zarządzanie partycjami) > **View/Modify Partitions** (Wyświetl/modyfikuj partycje). Wyświetlona zostanie strona View/Modify Partitions (Wyświetlanie/modyfikowanie partycji).
2. Wybierz partycję logiczną, która ma zostać zamknięta.
3. W menu Tasks (Zadania) kliknij opcję **Shutdown** (Zamknij). Wyświetlona zostanie strona Shutdown Partitions (Zamykanie partycji).
4. Wybierz sposób zamykania.
5. Opcjonalne: Wybierz opcję **Restart after shutdown completes** (Zrestartuj po zakończeniu zamknięcia), aby uruchomić partycję logiczną natychmiast po jej zamknięciu.
6. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć partycję. Wyświetlona zostanie strona View/Modify Partitions (Wyświetlanie/modyfikowanie partycji), a stan partycji logicznej zostanie zmieniony na shutdown (zamknięta).

## Wyświetlanie informacji i statystyk dotyczących wirtualnego serwera we/wy, serwera i zasobów wirtualnych

Informacje i statystyki dotyczące wirtualnego serwera we/wy, serwera i zasobów wirtualnych można wyświetlić w celu zarządzania systemem, monitorowania go oraz rozwiązywania problemów.

W poniższej tabeli przedstawiono udostępniane przez wirtualny serwer we/wy informacje i statystyki, jak również komendy umożliwiające ich wyświetlenie.

*Tabela 46. Informacje dotyczące wirtualnego serwera we/wy i powiązane z nimi komendy*

| Informacje do wyświetlenia                                                                                                                                                                             | Komenda       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Statystyki dotyczące wątków jądra, pamięci wirtualnej, dysków, pułapek i aktywności procesorów.                                                                                                        | <b>vmstat</b> |
| Statystyki dotyczące sterownika urządzenia Fibre Channel.                                                                                                                                              | <b>fcstat</b> |
| Podsumowanie użycia pamięci wirtualnej.                                                                                                                                                                | <b>svmon</b>  |
| Informacje na temat wirtualnego serwera we/wy oraz serwera, obejmujące model serwera, identyfikator maszyny, nazwę i identyfikator partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy oraz numeru sieci LAN. | <b>uname</b>  |

Tabela 46. Informacje dotyczące wirtualnego serwera we/wy i powiązane z nimi komendy (kontynuacja)

| Informacje do wyświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Komenda       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>Statystyki ogólne oraz statystyki dotyczące konkretnego sterownika lub urządzenia Ethernet, w tym następujące informacje dotyczące współużytkowanego adaptera Ethernet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Statystyki współużytkowanego adaptera Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Liczba adapterów rzeczywistych i wirtualnych (jeśli używane jest przełączenie awaryjne współużytkowanych adapterów Ethernet, liczba ta nie obejmuje adaptera kanału sterującego).</li> <li>– Opcje współużytkowanego adaptera Ethernet</li> <li>– Identyfikatory VLAN</li> <li>– Informacje o adapterach rzeczywistych i wirtualnych</li> </ul> </li> <li>• Statystyki przełączenia awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Statystyki wysokiej dostępności</li> <li>– Typy pakietów</li> <li>– Stan współużytkowanego adaptera Ethernet</li> <li>– Tryb mostkowania</li> </ul> </li> <li>• Statystyki protokołu GVRP (GARP VLAN Registration Protocol): <ul style="list-style-type: none"> <li>– Statystyki jednostek danych protokołu mostu (BPDU)</li> <li>– Statystyki protokołu GARP (Generic Attribute Registration Protocol)</li> <li>– Statystyki protokołu GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)</li> </ul> </li> <li>• Wykaz statystyk poszczególnych adapterów przypisanych do współużytkowanego adaptera Ethernet</li> </ul> | <b>enstat</b> |

Komendy **vmstat**, **fcstat**, **svmon**, i **uname** udostępnia wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej. Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.

## VIOS Performance Advisor

Narzędzie VIOS Performance Advisor udostępnia raporty z zaleceniami oparte na głównych wskaźnikach wydajności dotyczących różnych zasobów partycji, gromadzonych w środowisku serwera VIOS.

Począwszy od wersji 2.2.2.0 wirtualnego serwera we/wy (VIOS) udostępniane jest narzędzie VIOS Performance Advisor. Narzędzie to służy do tworzenia raportów dotyczących stanu środowiska, zawierających propozycje wprowadzenia zmian w konfiguracji środowiska serwera VIOS i określających obszary wymagające dalszej analizy. Aby uruchomić narzędzie VIOS Performance Advisor, wprowadź komendę **part** w wierszu komend serwera VIOS.

Narzędzie VIOS Performance Advisor można uruchomić w następujących trybach:

- Tryb monitorowania na żądanie
- Tryb przetwarzania końcowego

W przypadku uruchamiania narzędzia VIOS Performance Advisor w trybie monitorowania na żądanie należy określić w minutach przedział czasu, w którym narzędzie powinno monitorować system. Wielkość tego przedziału musi mieścić się w zakresie od 10 do 60 minut. Po jego zakończeniu narzędzie wygeneruje raporty. W podanym okresie próbki gromadzone są w regularnych odstępach czasu (co 15 sekund). Przykład: aby monitorować system przez 30 minut i wygenerować raport z zaleceniami, wpisz następującą komendę:

Raporty w trybie monitorowania na żądanie są generowane w pliku `ic43_120228_06_15_20.tar`.

Dane wyjściowe wygenerowane przez komendę **part** są zapisywane w pliku `.tar` tworzonym w bieżącym katalogu roboczym. Konwencja nazewnictwa plików w trybie monitorowania na żądanie jest następująca: *krótka-nazwa-hosta\_rrmdd\_ggmmss.tar*. W trybie przetwarzania końcowego nazwa pliku jest nazwą pliku wejściowego, w którym rozszerzenie nazwy zostało zmienione z `.nmon` na `.tar`.

W przypadku uruchamiania narzędzia VIOS Performance Advisor w trybie przetwarzania końcowego należy określić plik jako parametr wejściowy. Narzędzie próbuje wyodrębnić jak najwięcej danych z podanego pliku, a następnie generuje raporty. Jeśli plik nie zawiera wymaganych danych umożliwiających wygenerowanie raportów, w odpowiednich polach dodawany jest komunikat *Insufficient Data* (Brak wystarczających danych). Przykład: w celu wygenerowania raportu na podstawie danych dostępnych w pliku `ic43_120206_1511.nmon`, wpisz następującą komendę:

```
part -f ic43_120206_1511.nmon
```

Raporty w trybie przetwarzania końcowego są generowane w pliku `ic43_120206_1511.tar`.

**Uwaga:** Wielkość pliku wejściowego w trybie przetwarzania końcowego nie może przekraczać 100 MB, ponieważ przetwarzanie dużych ilości danych i generowanie raportów zajmuje dużo czasu. Na przykład jeśli wielkość pliku wynosi 100 MB, na serwerze VIOS skonfigurowano 255 dysków, a liczba próbek przekracza 4000, wygenerowanie raportów może zająć 2 minuty.

#### Informacje pokrewne:



Komenda `part`

## Raporty narzędzia VIOS Performance Advisor

Narzędzie VIOS Performance Advisor udostępnia raporty z zaleceniami związane z wydajnością różnych podsystemów w środowisku serwera VIOS.

Dane wyjściowe wygenerowane przez komendę **part** są zapisywane w pliku `.tar` tworzonym w bieżącym katalogu roboczym.

Raport `vios_advisor.xml` znajduje się w wyjściowym pliku `.tar` razem z innymi plikami pomocniczymi. Aby wyświetlić wygenerowany raport, wykonaj następujące kroki:

1. Prześlij wygenerowany plik `.tar` na serwer, na którym zainstalowana jest przeglądarka i ekstraktor plików `.tar`.
2. Rozpakuj plik `.tar`.
3. Otwórz plik `vios_advisor.xml` znajdujący się w rozpakowanym katalogu.

Struktura pliku `vios_advisor.xml` jest oparta na definicji schematu XML (XSD), znajdującej się w pliku `/usr/perf/analysis/vios_advisor.xsd`.

Każdy raport jest prezentowany w postaci tabeli. Poniższa tabela zawiera listę wszystkich kolumn raportu.

Tabela 47. Metryka wydajności

| Metryka wydajności | Opis                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wartość mierzona   | Kolumna zawiera wartości związane ze wskaźnikami wydajności zgromadzonymi w danym okresie.                 |
| Zalecana wartość   | Kolumna zawiera wszystkie zalecane wartości wskaźników wydajności, jeśli przekroczyły one progi krytyczne. |
| Pierwszy pomiar    | Kolumna zawiera znacznik czasu pierwszego wystąpienia mierzonej wartości.                                  |

Tabela 47. Metryka wydajności (kontynuacja)

| Metryka wydajności | Opis                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ostatni pomiar     | Kolumna zawiera znacznik czasu ostatniego wystąpienia mierzonej wartości.                                                                                                               |
| Ryzyko             | Jeśli zostanie przekroczony próg ostrzeżenia lub próg krytyczny, określany jest czynnik ryzyka w skali od 1 do 5, przy czym wartość 1 oznacza najniższe ryzyko, a 5 najwyższe.          |
| Wpływ              | Jeśli zostanie przekroczony próg ostrzeżenia lub próg krytyczny, określany jest wpływ danego czynnika w skali od 1 do 5, przy czym wartość 1 oznacza najmniejszy wpływ, a 5 największy. |

Narzędzie VIOS Performance Advisor generuje następujące typy raportów:

- raport z zaleceniami dotyczącymi konfiguracji systemu,
- raport z zaleceniami dotyczącymi procesora,
- raport z zaleceniami dotyczącymi pamięci,
- raport z zaleceniami dotyczącymi dysków,
- raport z zaleceniami dotyczącymi adapterów dysków,
- raport z zaleceniami dotyczącymi operacji we/wy (dyskowych i sieciowych).

Raport z zaleceniami dotyczącymi konfiguracji systemu zawiera informacje związane z konfiguracją serwera VIOS, m.in. nazwę rodziny procesora, model serwera, liczbę rdzeni, częstotliwości rdzeni oraz wersję serwera VIOS. Dane wyjściowe mają postać zbliżoną do poniższego przykładu:

#### SYSTEM - CONFIGURATION

|                                                                                     | Name                            | Value        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|  | Processor Family                | POWER7       |
|  | Server Model                    | IBM,9117-MMC |
|  | Server Frequency                | 3.920 GHz    |
|  | Server - Online CPUs            | 16 cores     |
|  | Server - Maximum Supported CPUs | 64 cores     |
|  | VIOS Level                      | 2.2.1.0      |
|  | VIOS Advisor Release            | 081711A      |

Raport z zaleceniami dotyczącymi procesora zawiera informacje związane z zasobami procesora, m.in. liczbę rdzeni przypisanych do serwera VIOS, wykorzystanie procesora w okresie monitorowania i moc obliczeniową puli procesorów współużytkowanych w przypadku partycji współużytkowanych. Dane wyjściowe mają postać zbliżoną do poniższego przykładu:

## VIOS - CPU

|                                                                                   | Name                     | Measured Value                                  | Recommended Value | First Observed    | Last Observed | Risk<br>1=lowest<br>5=highest | Impact<br>1=lowest<br>5=highest |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  | CPU Capacity             | 4.0 ent                                         | -                 | 08/17<br>13:25:13 | -             | n/a                           | n/a                             |
|  | CPU Consumption          | avg:27.1% (cores:1.1)<br>high:27.4% (cores:1.1) | -                 | -                 | -             | n/a                           | n/a                             |
|  | Processing Mode          | Shared CPU, (UnCapped)                          | -                 | 08/17<br>13:25:13 | -             | n/a                           | n/a                             |
|  | Variable Capacity Weight | 128                                             | 129-255           | 08/17<br>13:25:13 | -             | 1                             | 5                               |
|  | Virtual Processors       | 4                                               | -                 | 08/17<br>13:25:13 | -             | n/a                           | n/a                             |
|  | SMT Mode                 | SMT4                                            | -                 | 08/17<br>13:25:13 | -             | n/a                           | n/a                             |

## SYSTEM - SHARED PROCESSING POOL

|                                                                                   | Name                            | Measured Value                              | Recommended Value | First Observed    | Last Observed | Risk<br>1=lowest<br>5=highest | Impact<br>1=lowest<br>5=highest |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  | Shared Pool Monitoring          | enabled                                     | -                 | 08/17<br>13:25:13 | -             | n/a                           | n/a                             |
|  | Shared Processing Pool Capacity | 16.0 ent.                                   | -                 | 08/17<br>13:25:13 | -             | n/a                           | n/a                             |
|  | Free CPU Capacity               | avg_free:14.9 ent.<br>lowest_free:14.8 ent. | -                 | -                 | -             | n/a                           | n/a                             |

**Uwaga:** W tabeli "VIOS - CPU" status zmiennej wagi mocy obliczeniowej jest oznaczony ikoną **Ostrzeżenie**, ponieważ według sprawdzonych procedur serwer VIOS powinien mieć zwiększony priorytet (w zakresie od 129 do 255) w przypadku trybu nielimitowanego procesorów współużytkowanych. Tabela Tabela 48 na stronie 230 zawiera definicję ikony **Ostrzeżenie**.

Raport z zaleceniami dotyczącymi pamięci zawiera informacje związane z zasobami pamięci, m.in. wielkość dostępnej wolnej pamięci, wielkość przydzielonego obszaru stronicowania, wskaźnik stronicowania i wielkość pamięci zacepionej. Dane wyjściowe mają postać zbliżoną do poniższego przykładu:

## VIOS - MEMORY

|                                                                                     | Name              | Measured Value     | Recommended Value | First Observed    | Last Observed     | Risk<br>1=lowest<br>5=highest | Impact<br>1=lowest<br>5=highest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|  | Real Memory       | 4.000 GB           | 7.000 GB          | 08/17<br>13:25:13 | -                 | 1                             | 5                               |
|  | Available Memory  | 0.571 GB           | 1.5 GB Avail.     | 08/17<br>13:25:33 | 08/17<br>13:29:30 | n/a                           | n/a                             |
|  | Paging Rate       | 163.8 MB/s pg rate | No Paging         | 08/17<br>13:25:33 | 08/17<br>13:30:00 | n/a                           | n/a                             |
|  | Paging Space Size | 1.500 GB           | -                 | 08/17<br>13:25:13 | -                 | n/a                           | n/a                             |
|  | Free Paging Space | 1.491 GBfree       | -                 | -                 | -                 | n/a                           | n/a                             |
|  | Pinned Memory     | 0.748 GB pinned    | -                 | -                 | -                 | n/a                           | n/a                             |

**Uwaga:** W tym raporcie status pamięci rzeczywistej jest oznaczony ikoną **Krytyczny**, ponieważ wielkość dostępnej pamięci jest mniejsza niż limit wynoszący 1,5 GB określony w kolumnie Zalecana wartość. Tabela Tabela 48 na stronie 230 zawiera definicję ikony **Problem krytyczny**.

Raport z zaleceniami dotyczącymi dysków zawiera informacje związane z dyskami podłączonymi do serwera VIOS, m.in. listę blokowanych operacji we/wy oraz opóźnienia we/wy. Dane wyjściowe mają postać zbliżoną do poniższego przykładu:

#### VIOS - DISK DRIVES

|                                                                                   | Name                  | Measured Value         | Recommended Value | First Observed | Last Observed  | Risk 1=lowest 5=highest | Impact 1=lowest 5=highest |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
|  | Physical Drive Count  | 13                     | -                 | 08/17 13:25:13 | -              | n/a                     | n/a                       |
|  | I/Os Blocked (hdisk0) | high:9.1% I/Os blocked | 5.0% or less      | 08/17 13:25:45 | 08/17 13:28:45 | n/a                     | n/a                       |
|  | Long I/O Latency      | pass                   | -                 | -              | -              | n/a                     | n/a                       |

Raport z zaleceniami dotyczącymi adapterów dysków zawiera informacje związane z adapterami kanału światłowodowego podłączonymi do serwera VIOS. Raport prezentuje informacje oparte na średniej liczbie operacji we/wy na sekundę, wykorzystaniu serwerów i szybkości adaptera. Dane wyjściowe mają postać zbliżoną do poniższego przykładu:

#### VIOS - DISK ADAPTERS

|                                                                                     | Name                   | Measured Value      | Recommended Value | First Observed | Last Observed  | Risk 1=lowest 5=highest | Impact 1=lowest 5=highest |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
|  | FC Adapter Count       | 2                   | -                 | 08/17 13:25:13 | -              | n/a                     | n/a                       |
|  | FC Avg IOps            | avg: 827 iops @ 3KB | -                 | 08/17 13:25:13 | 08/17 13:30:13 | n/a                     | n/a                       |
|  | FC Idle Port: ( fcs1 ) | idle                | -                 | 08/17 13:25:13 | 08/17 13:30:13 | 4                       | 4                         |
|  | FC Adapter Utilization | pass                | -                 | -              | -              | n/a                     | n/a                       |
|  | FC Port Speeds         | running at speed    | -                 | -              | -              | n/a                     | n/a                       |

**Uwaga:** W tym raporcie status bezczynnego portu adaptera kanału światłowodowego jest oznaczony ikoną **Wymagana analiza**, ponieważ narzędzie wykryło rzadko używany adapter. Tabela Tabela 48 na stronie 230 zawiera definicję ikony **Wymagana analiza**.

Raport z zaleceniami dotyczącymi aktywności we/wy zawiera następujące informacje:

- aktywność we/wy dysków, np. średnią i szczytową liczbę operacji we/wy na sekundę;
- aktywność we/wy sieci, np. średnią i szczytową wielkość przychodzącego i wychodzącego przepływu danych w operacjach we/wy.

Dane wyjściowe mają postać zbliżoną do poniższego przykładu:



## VIOS - I/O ACTIVITY

|                                                                                   | Name                 | Value                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Disk I/O Activity    | avg: 1906 iops @ 103KB peak: 1893 iops @ 57KB                                                                                |
|  | Network I/O Activity | [ avgSend: 9641 iops 0.6MBps , avgRcv: 75914 iops 97.7MBps ] [ peakSend: 9956 iops 0.6MBps , peakRcv: 78668 iops 112.5MBps ] |

Szczegółowe informacje o tych raportach z zaleceniami można także uzyskać po kliknięciu odpowiednich pól raportów w przeglądarce. Dla wszystkich raportów dostępne są następujące dane szczegółowe:

- What Is This (Co to jest): krótki opis pola
- Why Important (Dlaczego jest to ważne): znaczenie konkretnego pola raportu
- How to Modify (Jak zmodyfikować): szczegółowe informacje dotyczące czynności konfiguracyjnych, które można wykonać w celu modyfikacji parametrów związanych z konkretnym polem raportu

Na przykład w celu uzyskania dodatkowych informacji o mocy obliczeniowej procesora można kliknąć właściwy wiersz tabeli "VIOS - CPU". Zostaną wówczas wyświetlone odpowiednie informacje.

**Uwaga:** Sugestie tworzone są na podstawie zachowania systemu w okresie monitorowania, dlatego należy je traktować jedynie jako wskazówki.

W poniższej tabeli przedstawiono definicje ikon.

Tabela 48. Definicje ikon

| Ikony                                                                               | Definicje                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   | Informacje związane z parametrami konfiguracyjnymi |
|  | Wartości dopuszczalne w większości przypadków      |
|  | Potencjalny problem związany z wydajnością         |
|  | Poważny problem związany z wydajnością             |
|  | Wymagana analiza                                   |

### Informacje pokrewne:

 Komenda part

## Monitorowanie wirtualnego serwera we/wy

Wirtualny serwer we/wy można monitorować przy użyciu protokołów błędów lub oprogramowania IBM Tivoli Monitoring.

### Dzienniki błędów

Klienckie partycje logiczne systemu AIX i Linux rejestrują błędy związane z nieudanymi operacjami we/wy. Błędy sprzętowe na klienckich partycjach logicznych powiązanych z urządzeniami wirtualnymi powodują zazwyczaj zarejestrowanie odpowiednich błędów na serwerze. Jeśli jednak błąd wystąpi wewnątrz klienckiej partycji logicznej, na serwerze nie zostaną odnotowane błędy.

**Uwaga:** W przypadku klienckich partycji logicznych systemu Linux algorytm ponownego wykonywania operacji SCSI zakończonych tymczasowymi błędami może być inny niż algorytm używany przez system AIX. W takiej sytuacji błędy mogą nie być rejestrowane na serwerze.

## IBM Tivoli Monitoring

Na wirtualnym serwerze we/wy w wersji 1.3.0.1 (pakiet poprawek 8.1) można zainstalować i skonfigurować agenta oprogramowania IBM Tivoli Monitoring System Edition for System p. Za pomocą oprogramowania Tivoli Monitoring System Edition for IBM Power Systems można monitorować poprawność działania i dostępność wielu serwerów Power Systems (w tym wirtualnego serwera we/wy) z poziomu portalu Tivoli Enterprise Portal. Oprogramowanie Tivoli Monitoring System Edition for Power Systems zbiera dane z wirtualnego serwera we/wy. Dane te obejmują woluminy fizyczne, woluminy logiczne, pule pamięci masowej, odwzorowania pamięci masowej, odwzorowania sieci, pamięć rzeczywistą, zasoby procesora, rozmiary podłączonych systemów plików itp. Z poziomu portalu Tivoli Enterprise Portal można wyświetlać dane w postaci graficznej, otrzymywać powiadomienia o kluczowych parametrach na podstawie zdefiniowanych progów oraz rozwiązywać problemy na podstawie zaleceń przedstawianych przez funkcję Expert Advice oprogramowania Tivoli Monitoring.

---

## Bezpieczeństwo wirtualnego serwera we/wy

Sekcja zawiera informacje na temat opcji zabezpieczających wirtualnego serwera we/wy.

Począwszy od wersji 1.3 wirtualnego serwera we/wy, możliwe jest włączanie opcji zabezpieczających, które zwiększają poziom bezpieczeństwa środowiska wirtualnego serwera we/wy. Opcje te pozwalają wybrać poziom zabezpieczeń systemu i określić ustawienia stosowane na wybranym poziomie. Wśród opcji zabezpieczających wirtualnego serwera we/wy znajduje się również włączenie firewalla wirtualnego serwera we/wy w celu filtrowania ruchu sieciowego. Opcje można konfigurować za pomocą komendy **viosecure**. Podczas instalowania wirtualnego serwera we/wy po raz pierwszy ustawienie zabezpieczeń może ułatwić menu asysty podczas konfiguracji wirtualnego serwera we/wy. Dostęp do menu asysty podczas konfiguracji można uzyskać, uruchamiając komendę **cfgassist**.

Komenda **viosecure** umożliwia ustawianie, modyfikowanie i przeglądanie bieżących ustawień bezpieczeństwa. Domyślnie nie jest ustawiony żaden poziom zabezpieczeń wirtualnego serwera we/wy. Zmodyfikowanie tych ustawień wymaga uruchomienia komendy **viosecure**.

W kolejnych sekcjach przedstawiono przegląd tych opcji.

### Zwiększanie bezpieczeństwa wirtualnego serwera we/wy

Opcja zwiększania bezpieczeństwa pozwala chronić wszystkie elementy systemu poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych ustawień lub wdrożenie wyższego poziomu zabezpieczeń. Ustawienia zabezpieczeń wirtualnego serwera we/wy pozwalają wprowadzić setki różnych konfiguracji, ale można też łatwo wdrożyć wysoki, średni lub niski poziom zabezpieczeń.

Oferowane przez wirtualny serwer we/wy opcje zwiększania bezpieczeństwa pozwalają ustawiać między innymi następujące wartości:

- Ustawienia dotyczące strategii haseł
- Działania usrick, pwddk, grpck, sysck
- Ustawienia tworzenia plików domyślnych
- Ustawienia włączone w komendzie **crontab**

Ustawienie zbyt wysokiego poziomu zabezpieczeń systemu może spowodować blokowanie potrzebnych usług. Przy wysokim poziomie zabezpieczeń blokowane są np. usługi telnet i rlogin, gdyż korzystanie z nich wiąże się z przesyłaniem przez sieć nieszyfrowanego hasła. Ustawienie zbyt niskiego poziomu zabezpieczeń może zwiększyć podatność systemu na zagrożenia. Ponieważ każda organizacja ma własne specyficzne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wstępnie zdefiniowane ustawienia wysokiego, średniego i niskiego poziomu zabezpieczeń należy traktować raczej jako punkt wyjścia dla konfiguracji zabezpieczeń, niż jako ustawienia dokładnie dopasowane do

potrzeb organizacji. W miarę coraz lepszego poznawania ustawień bezpieczeństwa można dostosowywać konfigurację poprzez wybór konkretnych reguł zabezpieczeń, które mają być stosowane. Informacje na temat reguł zwiększania bezpieczeństwa można uzyskać za pomocą komendy **man**.

## Firewall wirtualnego serwera we/wy

Firewall wirtualnego serwera we/wy umożliwia filtrowanie ruchu sieciowego IP w środowisku wirtualnym. Opcja ta pozwala wskazywać porty i usługi sieciowe, które mogą mieć dostęp do systemu wirtualnego serwera we/wy. Jeśli na przykład konieczne jest zablokowanie logowania z nieuprawnionego portu, można podać nazwę lub numer portu i skorzystać z opcji blokowania, aby usunąć port z listy dopuszczanego ruchu sieciowego. Można też blokować konkretne adresy IP.

## Łączenie się z wirtualnym serwerem we/wy za pomocą OpenSSH

Skonfiguruj zdalne połączenia z wirtualnym serwerem we/wy.

Oprogramowanie OpenSSL i OpenSSH umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń z wirtualnym serwerem we/wy. Więcej informacji o oprogramowaniu OpenSSL i OpenSSH można znaleźć w serwisach WWW OpenSSL Project i Portable SSH.

Aby nawiązać połączenie z wirtualnym serwerem we/wy z wykorzystaniem OpenSSH, wykonaj następujące czynności:

1. Jeśli używana wersja wirtualnego serwera we/wy jest wcześniejsza niż 1.3.0, przed nawiązaniem połączenia należy zainstalować oprogramowanie OpenSSH. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Pobieranie, instalowanie i aktualizowanie oprogramowania OpenSSH i OpenSSL” na stronie 233.

2. Nawiąż połączenie z wirtualnym serwerem we/wy. Jeśli używana jest wersja 1.3.0 lub późniejsza, połączenie można nawiązać z wykorzystaniem powłoki interaktywnej lub nieinteraktywnej. Jeśli używana jest wersja wcześniejsza niż 1.3.0, nawiązanie połączenia jest możliwe jedynie z wykorzystaniem powłoki interaktywnej.

- Aby nawiązać połączenie z wykorzystaniem powłoki interaktywnej, wykonaj następującą komendę w wierszu komend systemu zdalnego:

```
ssh nazwa_użytkownika@nazwa_hosta_vios
```

gdzie *nazwa\_użytkownika* jest nazwą użytkownika na wirtualnym serwerze we/wy, a *nazwa\_hosta\_vios* jest nazwą wirtualnego serwera we/wy.

- Aby nawiązać połączenie z wykorzystaniem powłoki nieinteraktywnej, wykonaj następującą komendę:

```
ssh nazwa_użytkownika@nazwa_hosta_vios komenda
```

gdzie:

- *nazwa\_użytkownika* jest nazwą użytkownika wirtualnego serwera we/wy.
- *nazwa\_hosta\_vios* jest nazwą wirtualnego serwera we/wy.
- *komenda* jest komendą, którą chcesz wykonać. Na przykład `ioscli lsmmap -all`.

**Uwaga:** Korzystając z powłoki nieinteraktywnej, pamiętaj o używaniu pełnej formy wszystkich komend wirtualnego serwera we/wy (razem z przedrostkiem `ioscli`).

3. Dokonaj uwierzytelnienia SSH. Jeśli używana jest wersja 1.3.0 lub późniejsza, do uwierzytelnienia można używać haseł lub kluczy. Jeśli używana jest wersja wcześniejsza niż 1.3.0, do uwierzytelnienia można używać jedynie haseł.

- Aby dokonać uwierzytelnienia z wykorzystaniem haseł, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło w odpowiedzi na zapytania klienta SSH.
- Aby dokonać uwierzytelnienia z wykorzystaniem kluczy, wykonaj następujące czynności w systemie operacyjnym klienta SSH:
  - a. Utwórz katalog `$HOME/.ssh`, w którym będą przechowywane klucze. Można używać kluczy RSA lub DSA.
  - b. Uruchom komendę **ssh-keygen**, aby wygenerować klucz publiczny i prywatny. Na przykład:

```
ssh-keygen -t rsa
```

Wykonanie tej komendy spowoduje utworzenie następujących plików w katalogu \$HOME/.ssh:

- Klucz prywatny: id\_rsa
- Klucz publiczny: id\_rsa.pub

- c. Uruchom następującą komendę, aby dopisać klucz publiczny do pliku `authorized_keys2` na wirtualnym serwerze we/wy:

```
cat $HOME/.ssh/plik_klucza_publicznego | ssh nazwa_uzytkownika@nazwa_hosta_vios tee -a /home/nazwa_uzytkownika/.ssh/authorized_keys2
```

gdzie:

- *plik\_klucza\_publicznego* jest plikiem klucza publicznego wygenerowanym w poprzedniej czynności. Na przykład `id_rsa.pub`.
- *nazwa\_uzytkownika* jest nazwą użytkownika wirtualnego serwera we/wy.
- *nazwa\_hosta\_vios* jest nazwą wirtualnego serwera we/wy.

Niektóre wydania wirtualnego serwera we/wy nie zawierają najnowszych wersji oprogramowania OpenSSH i OpenSSL. Ponadto aktualizacje oprogramowania OpenSSH lub OpenSSL mogą zostać udostępnione między wprowadzeniem kolejnych wydań wirtualnego serwera we/wy. W takich sytuacjach można zaktualizować oprogramowanie OpenSSH i OpenSSL na wirtualnym serwerze we/wy - w tym celu należy je pobrać i zainstalować. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja “Pobieranie, instalowanie i aktualizowanie oprogramowania OpenSSH i OpenSSL”.

## Pobieranie, instalowanie i aktualizowanie oprogramowania OpenSSH i OpenSSL

Jeśli używana wersja wirtualnego serwera we/wy jest wcześniejsza niż 1.3, to nawiązywanie połączeń z wirtualnym serwerem we/wy za pomocą OpenSSH wymaga uprzedniego pobrania i zainstalowania oprogramowania OpenSSH i OpenSSL. Można również użyć tej procedury do zaktualizowania oprogramowania OpenSSH i OpenSSL na wirtualnym serwerze we/wy.

Aktualizacja oprogramowania OpenSSH i OpenSSL na wirtualnym serwerze we/wy może być konieczna, jeśli wirtualny serwer we/wy nie zawiera najnowszej wersji tego oprogramowania, albo jeśli aktualizacje tego oprogramowania zostały udostępnione między kolejnymi wydaniem wirtualnego serwera we/wy. W takich sytuacjach można zaktualizować oprogramowanie OpenSSH i OpenSSL na wirtualnym serwerze we/wy, pobierając i instalując je za pomocą następującej procedury.

Więcej informacji o oprogramowaniu OpenSSL i OpenSSH można znaleźć w serwisach WWW OpenSSL Project i Portable SSH.

### Pobieranie oprogramowania Open Source:

Oprogramowanie OpenSSL zawiera zaszyfrowaną bibliotekę niezbędną do używania oprogramowania OpenSSH. Aby pobrać to oprogramowanie, wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz pakiet RPM z oprogramowaniem OpenSSL na stację roboczą lub host.
  - a. Aby pobrać pakiet RPM, odwiedź serwis WWW AIX Toolbox for Linux Applications i kliknij odsyłacz **AIX Toolbox Cryptographic Content** znajdujący się na stronie.
  - b. Jeśli masz już konto niezbędne do pobierania pakietów RPM, zaloguj się i zaakceptuj warunki umowy licencyjnej.
  - c. Jeśli nie masz jeszcze konta niezbędnego do pobierania pakietów RPM, przejdź przez proces rejestracji, a następnie zaakceptuj warunki umowy licencyjnej. Po zakończeniu rejestracji nastąpi przekierowanie na stronę z plikami do pobrania.
  - d. Wybierz dowolną dostępną do pobrania wersję pakietu **openssl - Secure Sockets Layer and cryptography libraries and tools** i kliknij opcję **Download Now**, aby rozpocząć pobieranie pliku.
2. Pobierz oprogramowanie OpenSSH, wykonując następujące czynności:

**Uwaga:** Oprogramowanie można też zainstalować z pakietu AIX Expansion Pack.

- a. Na stacji roboczej lub hoście przejdź do serwisu SourceFORGE.net.
  - b. Kliknij odsyłacz **Download OpenSSH on AIX**, aby zapoznać się z najnowszymi wersjami plików.
  - c. Wybierz odpowiedni pakiet do pobrania i kliknij przycisk **Download**.
  - d. Kliknij pakiet openssh (plik tar.Z), aby kontynuować proces pobierania.
3. Utwórz na wirtualnym serwerze we/wy katalog, w którym zostaną zapisane pliki oprogramowania Open Source. Na przykład, aby utworzyć katalog instalacyjny o nazwie `install_ssh`, wpisz następującą komendę: `mkdir install_ssh`.
4. Prześlij pakiety oprogramowania na wirtualny serwer we/wy, wpisując następujące komendy protokołu FTP na komputerze, na który zostały pobrane pakiety z oprogramowaniem:
- a. Uruchom następującą komendę, aby upewnić się, że na wirtualnym serwerze we/wy jest uruchomiony serwer FTP: `startnetsvc ftp`
  - b. Na komputerze lokalnym nawiąż sesję FTP z wirtualnym serwerem we/wy: `ftp nazwa_serwera_vios`, gdzie `nazwa_serwera_vios` jest nazwą hosta wirtualnego serwera we/wy.
  - c. W wierszu komend FTP przejdź do utworzonego wcześniej katalogu instalacyjnego dla plików oprogramowania Open Source: `cd install_ssh`, gdzie `install_ssh` jest nazwą katalogu zawierającego pliki oprogramowania Open Source.
  - d. Ustaw tryb przesyłania na binarny: `binary`
  - e. Wyłącz interaktywne zachęty, jeśli są włączone: `prompt`
  - f. Prześlij pobrane oprogramowanie do wirtualnego serwera we/wy: `mput pakiet_oprogr_ssl`, gdzie `pakiet_oprogr_ssl` jest nazwą pobranego pakietu z oprogramowaniem.
  - g. Po zakończeniu przesyłania obu pakietów z oprogramowaniem zamknij sesję FTP, wpisując komendę `quit`.

### Instalowanie oprogramowania Open Source na wirtualnym serwerze we/wy:

Aby zainstalować oprogramowanie, wykonaj następujące kroki:

1. W wierszu komend wirtualnego serwera we/wy uruchom następującą komendę: `updateios -dev install_ssh -accept -install`, gdzie `install_ssh` jest katalogiem zawierającym pobrane pliki oprogramowania Open Source. Program instalacyjny automatycznie uruchomi na serwerze demona Secure Shell (sshd).
2. Rozpocznij pracę z komendami `ssh` i `scp`. Nie są wymagane żadne dalsze czynności konfiguracyjne.

#### Ograniczenia:

- Komenda `sftp` nie jest obsługiwana przez wirtualny serwer we/wy w wersji 1.3 lub wcześniejszej.
- Powłoki nieinteraktywne nie są obsługiwane, jeśli oprogramowanie OpenSSH jest używane z wirtualnym serwerem we/wy w wersji 1.3 lub wcześniejszej.

## Konfigurowanie ustawień zwiększających bezpieczeństwo wirtualnego serwera we/wy

Ustawienie poziomu zabezpieczeń pozwala wybrać reguły zwiększające bezpieczeństwo systemu z wirtualnym serwerem we/wy.

Komenda **viosecure** umożliwia wdrożenie reguł zwiększania bezpieczeństwa poprzez ustawienie wysokiego, średniego lub niskiego poziomu zabezpieczeń. Dla każdego poziomu zdefiniowany jest domyślny zestaw reguł. Można też ustawić poziom domyślny, co spowoduje przywrócenie standardowych ustawień systemu i usunięcie wszelkich innych ustawień poziomów.

Ustawienia niskiego poziomu zabezpieczeń stanowią podzbiór ustawień poziomu średniego, które z kolei stanowią podzbiór ustawień poziomu wysokiego. Oznacza to, że poziom *wysoki* jest najbardziej restrykcyjny i zapewnia największą kontrolę. Można zastosować wszystkie reguły z wybranego poziomu lub wybrać konkretne reguły, które zostaną aktywowane w używanym środowisku. Domyślnie nie jest ustawiony żaden poziom zabezpieczeń wirtualnego serwera we/wy, a zmodyfikowanie ustawień wymaga uruchomienia komendy **viosecure**.

Następujące czynności pozwalają skonfigurować ustawienia bezpieczeństwa systemu.

## Ustawianie poziomu zabezpieczeń

Aby ustawić wysoki (high), średni (medium) lub niski (low) poziom zabezpieczeń wirtualnego serwera we/wy, należy użyć komendy **viosecure -level**. Na przykład:

```
viosecure -level low -apply
```

## Zmiana ustawień poziomu zabezpieczeń

Aby ustawić poziom zabezpieczeń wirtualnego serwera we/wy i określić reguły zwiększania bezpieczeństwa, które mają być zastosowane dla tego poziomu, należy uruchomić komendę **viosecure** w trybie interaktywnym. Na przykład:

1. W wierszu komend systemu wirtualnego serwera we/wy wpisz **viosecure SERVICE**. Wszystkie opcje danego poziomu zabezpieczeń (reguły zwiększania bezpieczeństwa) zostaną wyświetlone w grupach po 10 (naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić następny zestaw reguł).
2. Zapoznaj się z wyświetlonymi opcjami i dokonaj wyboru poprzez wprowadzenie rozdzielanych przecinkami numerów opcji, które chcesz zastosować. Można też wpisać **ALL**, aby zastosować wszystkie opcje, albo **NONE**, aby nie zastosować żadnej.
3. Naciśnij klawisz **Enter**, aby wyświetlić następny zestaw opcji, po czym dalej wprowadzaj żądane numery.

**Uwaga:** Aby opuścić komendę bez dokonywania żadnych zmian, wpisz "q".

## Wyświetlanie bieżącego ustawienia zabezpieczeń

Aby wyświetlić bieżący poziom zabezpieczeń wirtualnego serwera we/wy, należy uruchomić komendę **viosecure** z opcją **-view**. Na przykład:

```
viosecure -view
```

## Usuwanie ustawień poziomu zabezpieczeń

- Aby anulować wszelkie ustawione wcześniej poziomy zabezpieczeń systemu i przywrócić ustawienia standardowe, należy uruchomić następującą komendę: **viosecure -level default**
- Aby usunąć zastosowane ustawienia bezpieczeństwa, uruchom komendę **viosecure -undo**

## Konfigurowanie ustawień firewalla na wirtualnym serwerze we/wy

Włączenie firewalla wirtualnego serwera we/wy pozwala kontrolować przesyłanie danych przez protokół IP.

Firewall wirtualnego serwera we/wy nie jest domyślnie włączony. Aby włączyć firewall wirtualnego serwera we/wy, należy go uruchomić za pomocą komendy **viosecure** z opcją **-firewall**. Na początku ustawienia firewalla mają wartości domyślne, umożliwiające dostęp do następujących usług IP:

- ftp
- ftp-data
- ssh
- http
- https
- rmc
- cimom

**Uwaga:** Ustawienia firewalla znajdują się w pliku **viosecure.ctl** w katalogu **/home/ios/security**. Jeśli z jakiegoś powodu plik **viosecure.ctl** nie istnieje w chwili uruchomienia komendy włączającej firewall, zostanie zgłoszony błąd. Można skorzystać z opcji **-force**, aby udostępnić domyślne porty firewalla.

Można zaakceptować ustawienia domyślne lub dostosować konfigurację firewalla do używanego środowiska poprzez określenie portów lub usług, które mają być dopuszczane. Można też wyłączyć firewall, aby dezaktywować aktualne ustawienia.



Do skonfigurowania ustawień firewalla na wirtualnym serwerze we/wy należy użyć następujących komend w wierszu komend wirtualnego serwera we/wy:

1. Włącz firewall wirtualnego serwera we/wy, uruchamiając następującą komendę:  
`viosecurer -firewall on`
2. Za pomocą następującej komendy określ, czy komunikacja na wskazanym porcie ma być dopuszczana (opcja `allow`), czy blokowana (opcja `deny`):  
`viosecurer -firewall allow | deny -port numer`
3. Aby wyświetlić aktualne ustawienia firewalla, wpisz następującą komendę:  
`viosecurer -firewall view`
4. Aby wyłączyć firewall, wpisz następującą komendę:  
`viosecurer -firewall off`

## Konfigurowanie klienta protokołu Kerberos na wirtualnym serwerze we/wy

Na wirtualnym serwerze we/wy można skonfigurować klienta protokołu Kerberos, aby zwiększyć bezpieczeństwo komunikacji przez Internet.

Przed rozpoczęciem należy się upewnić, że używany jest wirtualny serwer we/wy w wersji 1.5 lub późniejszej. Aby zaktualizować wirtualny serwer we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.

Kerberos jest protokołem uwierzytelniania w sieci, który udostępnia aplikacjom typu klient-serwer uwierzytelnianie za pomocą kryptografii klucza tajnego. Negocjuje on uwierzytelnione i opcjonalnie szyfrowane sesje komunikacji między dwoma punktami w dowolnym miejscu Internetu. Uwierzytelnianie Kerberos działa w skrócie w następujący sposób:

1. Klient Kerberos wysyła żądanie biletu do centrum dystrybucji kluczy.
2. Centrum dystrybucji kluczy tworzy bilet uprawniający do biletu dla klienta i szyfruje go za pomocą hasła klienta użytego w roli klucza.
3. Centrum dystrybucji kluczy zwraca do klienta zaszyfrowany bilet uprawniający do biletu.
4. Klient próbuje odszyfrować bilet uprawniający do biletu za pomocą swojego hasła.
5. Jeśli klient odszyfruje bilet uprawniający do biletu (na przykład poda poprawne hasło), to zachowa odszyfrowany bilet uprawniający do biletu. Bilet uprawniający do biletu jest dowodem tożsamości klienta.

Aby skonfigurować klienta protokołu Kerberos na wirtualnym serwerze we/wy, uruchom następującą komendę.

```
mkkrb5clnt -c serwer_KDC -r nazwa_dziedziny \ -s serwer_Kerberos -d klient_Kerberos
```

gdzie:

- *serwer\_KDC* to nazwa serwera KDC.
- *nazwa\_dziedziny* to nazwa dziedziny, w której ma zostać skonfigurowany klient protokołu Kerberos.
- *serwer\_Kerberos* to pełna nazwa hosta serwera Kerberos.
- *klient\_Kerberos* to nazwa domeny klienta Kerberos.

Na przykład:

```
mkkrb5clnt -c robert.kerberso.com -r KERBER.COM \ -s robert.kerberso.com -d serwer-testowy.com
```

W powyższym przykładzie klient Kerberos `serwer-testowy.com` jest konfigurowany do użycia serwera Kerberos `robert.kerberso.com`. Centrum dystrybucji kluczy działa na serwerze `robert.kerberso.com`.

## Korzystanie z kontroli dostępu opartej na rolach na wirtualnym serwerze we/wy

W przypadku wirtualnego serwera we/wy w wersji 2.2 lub późniejszej administrator systemu może na podstawie funkcji pracowników w organizacji zdefiniować role i wykorzystać mechanizm kontroli dostępu opartej na rolach (role-based access control - RBAC).

Administrator systemu może wykorzystać mechanizm kontroli dostępu opartej na rolach, aby zdefiniować role użytkowników na wirtualnym serwerze we/wy. Rola stanowi zbiór uprawnień i autoryzacji dla przypisanego do niej użytkownika. Użytkownik może zatem wykonywać tylko konkretny zestaw funkcji systemu w zależności od praw dostępu, które zostały mu nadane. Na przykład jeśli administrator systemu stworzy rolę o nazwie **UserManagement** (zarządzanie użytkownikami) z uprawnieniami dostępu do komend zarządzania użytkownikami, a następnie przypisze je pewnemu użytkownikowi, to użytkownik ten może zarządzać użytkownikami w systemie, nie ma jednak innych praw dostępu.

Korzyści wynikające z kontroli dostępu opartej na rolach na wirtualnym serwerze we/wy są następujące:

- rozdzielenie funkcji zarządzania systemem;
- stworzenie lepszych mechanizmów bezpieczeństwa dzięki nadaniu użytkownikom jedynie niezbędnych praw dostępu;
- spójne podejście do wdrażania mechanizmów zarządzania systemem i kontroli dostępu oraz ich stosowania;
- łatwe zarządzanie funkcjami systemowymi i kontrola ich działania.

### Uprawnienia

Wirtualny serwer we/wy tworzy uprawnienia w znacznym stopniu odpowiadające uprawnieniom systemu operacyjnego AIX. Konwencja nazewnictwa oraz opisy uprawnień są analogiczne, ale uprawnienia wiążą się jedynie ze szczególnymi wymaganiami wirtualnego serwera we/wy. Użytkownikowi **padmin** domyślnie są nadawane wszystkie uprawnienia na wirtualnym serwerze we/wy i może on uruchamiać wszystkie komendy. Inne typy użytkowników (utworzonych za pomocą komendy **mkuser**) zachowują odpowiednie uprawnienia do wykonywania komend.

Komenda **mkauth** służy do tworzenia nowych uprawnień zdefiniowanych przez użytkownika w bazie danych uprawnień. Tworzenie hierarchii autoryzacji możliwe jest dzięki zastosowaniu kropki (.) w wartości parametru *auth*. Tworzy się w ten sposób uprawnienia o nazwach w postaci *UprawnienieNadrzędne.PodUprawnienieNadrzędne.PodPodUprawnienieNadrzędne...*. Wszystkie nadrzędne elementy w wartości parametru *auth* muszą istnieć w bazie danych uprawnień, aby dane uprawnienie mogło zostać utworzone. Maksymalna liczba elementów nadrzędnych, które można wykorzystać w trakcie tworzenia uprawnienia, wynosi osiem.

Podczas tworzenia uprawnień można ustawić wartości ich atrybutów z wykorzystaniem parametru *Attribute=Value* (Atrybut=Wartość). Każde tworzone uprawnienie musi mieć określoną wartość atrybutu **id**. Jeśli parametr **id** nie zostanie podany w komendzie **mkauth**, komenda automatycznie wygeneruje unikalny identyfikator uprawnienia. Jeśli identyfikator zostanie podany, jego wartość musi być unikalna, większa niż 15000. Identyfikatory od 1 do 15000 są zarezerwowane dla uprawnień zdefiniowanych systemowo.

#### Konwencja nazewnictwa:

Nazwy uprawnień zdefiniowanych systemowo na wirtualnym serwerze we/wy zaczynają się od **vios..** Dlatego nazwy uprawnień zdefiniowanych przez użytkownika nie mogą zaczynać się od ciągu znaków **vios.** ani **aix.** Ponieważ uprawnienia o nazwach rozpoczynających się od ciągu znaków **vios.** lub **aix.** są uznawane za uprawnienia zdefiniowane systemowo, użytkownicy nie mogą do nich dodawać dalszych hierarchii.

#### Ograniczenie:

W odróżnieniu od systemu operacyjnego AIX użytkownicy nie mogą tworzyć uprawnień odpowiadającym wszystkim komendom wirtualnego serwera we/wy. W systemie operacyjnym AIX autoryzowany użytkownik jest w stanie stworzyć hierarchię uprawnień dla wszystkich komend. Jednak na wirtualnym serwerze we/wy można tworzyć tylko

uprawnienia odpowiadające komendom i skryptom, których właścicielem jest dany użytkownik. Użytkownicy nie mogą tworzyć uprawnień, których nazwy zaczynają się od ciągu znaków **vios.** lub **aix.**, ponieważ są one uznawane za uprawnienia zdefiniowane systemowo. Dlatego użytkownicy nie mogą do nich dodawać dalszych hierarchii.

Nazwy uprawnień nie mogą rozpoczynać się od myślnika (-), plusa (+), znaku @ ani tyldy (~). Nie mogą zawierać spacji oraz znaków tabulacji i nowego wiersza. Jako nazwy autoryzacji nie można wykorzystać słów kluczowych **ALL**, **default**, **ALLOW\_OWNER**, **ALLOW\_GROUP**, **ALLOW\_ALL** ani gwiazdki (\*). W ciągu znaków określającym nazwę uprawnienia nie należy stosować następujących znaków:

- : (dwukropek)
- " (cudzysłów)
- # (kratka)
- , (przecinek)
- = (znak równości)
- \ (ukośnik odwrotny)
- / (prawy ukośnik)
- ? (znak zapytania)
- ' (apostrof)
- ` (gravis)

Poniższa tabela zawiera listę uprawnień odpowiadających komendom wirtualnego serwera we/wy. Uprawnienie **vios** i dalsze uprawnienia potomne (na przykład **vios** i **vios.device**) nie są wykorzystywane. Jeśli użytkownik ma rolę związaną z uprawnieniem nadrzędnym lub kolejnym uprawnieniem potomnym, np. **vios** lub **vios.device**, będzie miał dostęp do wszystkich kolejnych uprawnień potomnych i związanych z nimi komend. Na przykład rola z uprawnieniem **vios.device** daje użytkownikowi dostęp do wszystkich uprawnień **vios.device.config** i **vios.device.manage** oraz związanych z nimi komend.

*Tabela 49. Uprawnienia odpowiadające komendom wirtualnego serwera we/wy*

| Komenda            | Opcje komendy   | Upewnienie                        |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>activatevg</b>  | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.varyon            |
| <b>alert</b>       | All (Wszystkie) | vios.system.cluster.alert         |
| <b>alt_root_vg</b> | All (Wszystkie) | vios.lvm.change.altrootvg         |
| <b>artexdiff</b>   | All (Wszystkie) | vios.system.rtxpert.diff          |
| <b>artexget</b>    | All (Wszystkie) | vios.system.rtxpert.get           |
| <b>artexlist</b>   | All (Wszystkie) | vios.system.rtxpert.list          |
| <b>artexmerge</b>  | All (Wszystkie) | vios.system.rtxpert.merge         |
| <b>artexset</b>    | All (Wszystkie) | vios.system.rtxpert.set           |
| <b>backup</b>      | All (Wszystkie) | vios.fs.backup                    |
| <b>backupios</b>   | All (Wszystkie) | vios.install.backup               |
| <b>bootlist</b>    | All (Wszystkie) | vios.install.bootlist             |
| <b>cattracerpt</b> | All (Wszystkie) | vios.system.trace.format          |
| <b>cfgassist</b>   | All (Wszystkie) | vios.security.cfgassist           |
| <b>cfgdev</b>      | All (Wszystkie) | vios.device.config                |
| <b>cfglnagg</b>    | All (Wszystkie) | vios.network.config.lnagg         |
| <b>cfgnamesrv</b>  | All (Wszystkie) | vios.system.dns                   |
| <b>cfgsvc</b>      | All (Wszystkie) | vios.system.config.agent          |
| <b>chauth</b>      | All (Wszystkie) | vios.security.auth.change         |
| <b>chbdsp</b>      | All (Wszystkie) | vios.device.manage.backing.change |

Tabela 49. Uprawnienia odpowiadające komendom wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

| Komenda             | Opcje komendy   | Uprawnienie                       |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>chdate</b>       | All (Wszystkie) | vios.system.config.date.change    |
| <b>chdev</b>        | All (Wszystkie) | vios.device.manage.change         |
| <b>checkfs</b>      | All (Wszystkie) | vios.fs.check                     |
| <b>chedition</b>    | All (Wszystkie) | vios.system.edition               |
| <b>chkdev</b>       | All (Wszystkie) | vios.device.manage.check          |
| <b>chlang</b>       | All (Wszystkie) | vios.system.config.locale         |
| <b>chlv</b>         | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.change            |
| <b>chpath</b>       | All (Wszystkie) | vios.device.manage.path.change    |
| <b>chrep</b>        | All (Wszystkie) | vios.device.manage.repos.change   |
| <b>chrole</b>       | All (Wszystkie) | vios.security.role.change         |
| <b>chsp</b>         | All (Wszystkie) | vios.device.manage.spool.change   |
| <b>chtcip</b>       | All (Wszystkie) | vios.network.tcpip.change         |
| <b>chuser</b>       | All (Wszystkie) | vios.security.user.change         |
| <b>chvg</b>         | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.change            |
| <b>chvlog</b>       | All (Wszystkie) | vios.device.manage.vlog.change    |
| <b>chvrepo</b>      | All (Wszystkie) | vios.device.manage.vrepo.change   |
| <b>chvopt</b>       | All (Wszystkie) | vios.device.manage.optical.change |
| <b>cl_snmp</b>      | All (Wszystkie) | vios.security.manage.snmp.query   |
| <b>cleandisk</b>    | All (Wszystkie) | vios.system.cluster.change        |
| <b>cluster</b>      | All (Wszystkie) | vios.system.cluster.create        |
| <b>cplv</b>         | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.copy              |
| <b>cpvdi</b>        | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.copy              |
| <b>deactivatevg</b> | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.varyoff           |
| <b>diagmenu</b>     | All (Wszystkie) | vios.system.diagnostics           |
| <b>dsmc</b>         | All (Wszystkie) | vios.system.manage.tsm            |
| <b>entstat</b>      | All (Wszystkie) | vios.network.stat.ent             |
| <b>errlog</b>       | <b>-rm</b>      | vios.system.log                   |
|                     | Inne            | vios.system.log.view              |
| <b>exportvg</b>     | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.export            |
| <b>extendlv</b>     | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.extend            |
| <b>extendvg</b>     | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.extend            |
| <b>fcstat</b>       | All (Wszystkie) | vios.network.stat.fc              |
| <b>fsck</b>         | All (Wszystkie) | vios.fs.check                     |
| <b>hostmap</b>      | All (Wszystkie) | vios.system.config.address        |
| <b>hostname</b>     | All (Wszystkie) | vios.system.config.hostname       |
| <b>importvg</b>     | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.import            |
| <b>invscout</b>     | All (Wszystkie) | vios.system.firmware.scout        |
| <b>ioslevel</b>     | All (Wszystkie) | vios.system.level                 |
| <b>ldapadd</b>      | All (Wszystkie) | vios.security.manage.ldap.add     |
| <b>ldapsearch</b>   | All (Wszystkie) | vios.security.manage.ldap.search  |

Tabela 49. Uprawnienia odpowiadające komendom wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

| Komenda       | Opcje komendy   | Uprawnienie                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ldfware       | All (Wszystkie) | vios.system.firmware.load                                                                                                                                                                                                               |
| license       | -accept         | vios.system.license                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Inne            | vios.system.license.view                                                                                                                                                                                                                |
| loadopt       | All (Wszystkie) | vios.device.manage.optical.load                                                                                                                                                                                                         |
| loginmsg      | All (Wszystkie) | vios.security.user.login.msg                                                                                                                                                                                                            |
| lsauth        | All (Wszystkie) | vios.security.auth.list                                                                                                                                                                                                                 |
| lsdev         | All (Wszystkie) | vios.device.manage.list                                                                                                                                                                                                                 |
| lsfailedlogin | All (Wszystkie) | vios.security.user.login.fail                                                                                                                                                                                                           |
| lsfware       | All (Wszystkie) | vios.system.firmware.list                                                                                                                                                                                                               |
| lsgcl         | All (Wszystkie) | vios.security.log.list                                                                                                                                                                                                                  |
| lslparinfo    | All (Wszystkie) | vios.system.lpar.list                                                                                                                                                                                                                   |
| lslv          | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.list                                                                                                                                                                                                                    |
| lsmmap        | All (Wszystkie) | vios.device.manage.map.phyvirt                                                                                                                                                                                                          |
| lsnetsvc      | All (Wszystkie) | vios.network.service.list                                                                                                                                                                                                               |
| lsnports      | All (Wszystkie) | vios.device.manage.list                                                                                                                                                                                                                 |
| lspath        | All (Wszystkie) | vios.device.manage.list                                                                                                                                                                                                                 |
| lspv          | All (Wszystkie) | vios.device.manage.list                                                                                                                                                                                                                 |
| lsrep         | All (Wszystkie) | vios.device.manage.repos.list                                                                                                                                                                                                           |
| lsrole        | All (Wszystkie) | vios.security.role.list                                                                                                                                                                                                                 |
| lssecattr     | -c              | vios.security.cmd.list                                                                                                                                                                                                                  |
|               | -d              | vios.security.device.list                                                                                                                                                                                                               |
|               | -f              | vios.security.file.list                                                                                                                                                                                                                 |
|               | -p              | vios.security.proc.list                                                                                                                                                                                                                 |
| lssp          | All (Wszystkie) | vios.device.manage.spool.list                                                                                                                                                                                                           |
| lssvc         | All (Wszystkie) | vios.system.config.agent.list                                                                                                                                                                                                           |
| lssw          | All (Wszystkie) | vios.system.software.list                                                                                                                                                                                                               |
| lstcpip       | All (Wszystkie) | vios.network.tcpip.list                                                                                                                                                                                                                 |
| lsuser        | All (Wszystkie) | vios.security.user.list<br><b>Uwaga:</b> Każdy użytkownik może uruchomić tę komendę, aby wyświetlić podstawowy zbiór atrybutów użytkownika. Jednak tylko użytkownicy z tym uprawnieniem mogą wyświetlić wszystkie atrybuty użytkownika. |
| lsvg          | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.list                                                                                                                                                                                                                    |
| lsvlog        | All (Wszystkie) | vios.device.manage.vlog.list                                                                                                                                                                                                            |
| lsvlrepo      | All (Wszystkie) | vios.device.manage.vlrepo.list                                                                                                                                                                                                          |
| lsvopt        | All (Wszystkie) | vios.device.manage.optical.list                                                                                                                                                                                                         |

Tabela 49. Uprawnienia odpowiadające komendom wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

| Komenda            | Opcje komendy   | Uprawnienie                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                 | vios.device.manage.backing.create lub<br>vios.system.cluster.lu.create                                                                                                                                        |
|                    |                 | vios.device.manage.backing.create, vios.system.cluster.lu.create<br>lub vios.system.cluster.lu.map                                                                                                            |
|                    |                 | vios.device.manage.backing.remove lub<br>vios.system.cluster.lu.remove                                                                                                                                        |
|                    |                 | vios.device.manage.remove lub vios.system.cluster.lu.unmap                                                                                                                                                    |
| migratepv          | All (Wszystkie) | vios.device.manage.migrate                                                                                                                                                                                    |
| mirrorios          | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.mirrorios.create                                                                                                                                                                              |
| mkauth             | All (Wszystkie) | vios.security.auth.create                                                                                                                                                                                     |
| mkbdsp             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.backing.create                                                                                                                                                                             |
| mkkrb5clnt         | All (Wszystkie) | vios.security.manage.kerberos.create                                                                                                                                                                          |
| mkldap             | All (Wszystkie) | vios.security.manage.ldap.create                                                                                                                                                                              |
| mklv               | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.create                                                                                                                                                                                        |
| mklvcopy           | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.mirror.create                                                                                                                                                                                 |
| mkpath             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.path.create                                                                                                                                                                                |
| mkrep              | All (Wszystkie) | vios.device.manage.repos.create                                                                                                                                                                               |
| mkrole             | All (Wszystkie) | vios.security.role.create                                                                                                                                                                                     |
| mksp               | All (Wszystkie) | vios.device.manage.spool.create                                                                                                                                                                               |
| mktcpip            | All (Wszystkie) | vios.network.tcpip.config                                                                                                                                                                                     |
| mkuser             | All (Wszystkie) | vios.security.user.create                                                                                                                                                                                     |
| mkvdev             | -fbo            | vios.device.manage.create.virtualdisk                                                                                                                                                                         |
|                    | -lnagg          | vios.device.manage.create.lnagg                                                                                                                                                                               |
|                    | -sea            | vios.device.manage.create.sea                                                                                                                                                                                 |
|                    | -vdev           | vios.device.manage.create.virtualdisk                                                                                                                                                                         |
|                    | -vlan           | vios.device.manage.create.vlan                                                                                                                                                                                |
| mkvg               | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.create                                                                                                                                                                                        |
| mkvlog             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.vlog.create                                                                                                                                                                                |
| mkvopt             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.optical.create                                                                                                                                                                             |
| motd               | All (Wszystkie) | vios.security.user.msg                                                                                                                                                                                        |
| mount              | All (Wszystkie) | vios.fs.mount                                                                                                                                                                                                 |
| netstat            | All (Wszystkie) | vios.network.tcpip.list                                                                                                                                                                                       |
| optimizenet        | All (Wszystkie) | vios.network.config.tune                                                                                                                                                                                      |
| oem_platform_level | All (Wszystkie) | vios.system.level                                                                                                                                                                                             |
| oem_setup_env      | All (Wszystkie) | vios.oemsetupenv                                                                                                                                                                                              |
| passwd             | All (Wszystkie) | vios.security.passwd<br><b>Uwaga:</b> Użytkownik nie musi mieć tego uprawnienia, aby<br>zmienić hasło. Uprawnienie jest niezbędne jedynie wówczas, gdy<br>użytkownik chce zmieniać hasła innych użytkowników. |
| mkvg               | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.create                                                                                                                                                                                        |
| mkvlog             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.vlog.create                                                                                                                                                                                |
| mkvopt             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.optical.create                                                                                                                                                                             |



Tabela 49. Uprawnienia odpowiadające komendom wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

| Komenda            | Opcje komendy   | Uprawnienie                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| motd               | All (Wszystkie) | vios.security.user.msg                                                                                                                                                                                  |
| mount              | All (Wszystkie) | vios.fs.mount                                                                                                                                                                                           |
| netstat            | All (Wszystkie) | vios.network.tcpip.list                                                                                                                                                                                 |
| optimizenet        | All (Wszystkie) | vios.network.config.tune                                                                                                                                                                                |
| oem_platform_level | All (Wszystkie) | vios.system.level                                                                                                                                                                                       |
| oem_setup_env      | All (Wszystkie) | vios.oemsetupenv                                                                                                                                                                                        |
| passwd             | All (Wszystkie) | vios.security.passwd<br><b>Uwaga:</b> Użytkownik nie musi mieć tego uprawnienia, aby zmienić hasło. Uprawnienie jest niezbędne jedynie wówczas, gdy użytkownik chce zmieniać hasła innych użytkowników. |
| pdump              | All (Wszystkie) | vios.system.dump.platform                                                                                                                                                                               |
| ping               | All (Wszystkie) | vios.network.ping                                                                                                                                                                                       |
| postprocesssvc     | All (Wszystkie) | vios.system.config.agent                                                                                                                                                                                |
| prepdev            | All (Wszystkie) | vios.device.config.prepare                                                                                                                                                                              |
| pv                 | , ,             | vios.device.manage.spool.change lub<br>vios.system.cluster.pool.modify                                                                                                                                  |
| redefvg            | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.reorg                                                                                                                                                                                   |
| reducevg           | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.change                                                                                                                                                                                  |
| refreshvlan        | All (Wszystkie) | vios.network.config.refvlan                                                                                                                                                                             |
| remote_management  | All (Wszystkie) | vios.system.manage.remote                                                                                                                                                                               |
| replphyvol         | All (Wszystkie) | vios.device.manage.replace                                                                                                                                                                              |
| restore            | All (Wszystkie) | vios.fs.backup                                                                                                                                                                                          |
| restorevgstruct    | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.restore                                                                                                                                                                                 |
| rmauth             | All (Wszystkie) | vios.security.auth.remove                                                                                                                                                                               |
| rmbdsp             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.backing.remove                                                                                                                                                                       |
| rmdev              | All (Wszystkie) | vios.device.manage.remove                                                                                                                                                                               |
| rmlv               | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.remove                                                                                                                                                                                  |
| rmlvcopy           | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.mirror.remove                                                                                                                                                                           |
| rmpath             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.path.remove                                                                                                                                                                          |
| rmrep              | All (Wszystkie) | vios.device.manage.repos.remove                                                                                                                                                                         |
| rmrole             | All (Wszystkie) | vios.security.role.remove                                                                                                                                                                               |
| rmsecattr          | -c              | vios.security.cmd.remove                                                                                                                                                                                |
|                    | -d              | vios.security.device.remove                                                                                                                                                                             |
|                    | -f              | vios.security.file.remove                                                                                                                                                                               |
| rmssp              | All (Wszystkie) | vios.device.manage.spool.remove                                                                                                                                                                         |
| rmtcpip            | All (Wszystkie) | vios.network.tcpip.remove                                                                                                                                                                               |
| rmuser             | All (Wszystkie) | vios.security.user.remove                                                                                                                                                                               |
| rmvdev             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.remove                                                                                                                                                                               |
| rmvlog             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.vlog.remove                                                                                                                                                                          |
| rmvopt             | All (Wszystkie) | vios.device.manage.optical.remove                                                                                                                                                                       |

Tabela 49. Uprawnienia odpowiadające komendom wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

| Komenda      | Opcje komendy   | Uprawnienie                                                                                               |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rolelist     | <b>-p</b>       | vios.security.proc.role.list<br><b>Uwaga:</b> Innym opcji tej komendy można używać bez żadnych uprawnień. |
|              | <b>-u</b>       | vios.security.role.list                                                                                   |
| savevgstruct | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.save                                                                                      |
| save_base    | All (Wszystkie) | vios.device.manage.saveinfo                                                                               |
| seastat      | All (Wszystkie) | vios.network.stat.sea                                                                                     |
| setkst       | All (Wszystkie) | vios.security.kst.set                                                                                     |
| setsecattr   | <b>-c</b>       | vios.security.cmd.set                                                                                     |
|              | <b>-d</b>       | vios.security.device.set                                                                                  |
|              | <b>-f</b>       | vios.security.file.set                                                                                    |
|              | <b>-o</b>       | vios.security.domain.set                                                                                  |
|              | <b>-p</b>       | vios.security.proc.set                                                                                    |
| showmount    | All (Wszystkie) | vios.fs.mount.show                                                                                        |
| shutdown     | All (Wszystkie) | vios.system.boot.shutdown                                                                                 |
| snap         | All (Wszystkie) | vios.system.trace.format                                                                                  |
| snapshot     | All (Wszystkie) | vios.device.manage.backing.create                                                                         |
| snmp_info    | All (Wszystkie) | vios.security.manage.snmp.info                                                                            |
| snmpv3_ssw   | All (Wszystkie) | vios.security.manage.snmp.switch                                                                          |
| snmp_trap    | All (Wszystkie) | vios.security.manage.snmp.trap                                                                            |
| startnetsvc  | All (Wszystkie) | vios.network.service.start                                                                                |
| startsvc     | All (Wszystkie) | vios.system.config.agent.start                                                                            |
| startsysdump | All (Wszystkie) | vios.system.dump                                                                                          |
| starttrace   | All (Wszystkie) | vios.system.trace.start                                                                                   |
| stopnetsvc   | All (Wszystkie) | vios.network.service.stop                                                                                 |
| stopsvc      | All (Wszystkie) | vios.system.config.agent.stop                                                                             |
| stoptrace    | All (Wszystkie) | vios.system.trace.stop                                                                                    |
| svmon        | All (Wszystkie) | vios.system.stat.memory                                                                                   |
| syncvg       | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.sync                                                                                      |
| sysstat      | All (Wszystkie) | vios.system.stat.list                                                                                     |
| topas        | All (Wszystkie) | vios.system.config.topas                                                                                  |
| topasrec     | All (Wszystkie) | vios.system.config.topasrec                                                                               |
| tracepriv    | All (Wszystkie) | vios.security.priv.trace                                                                                  |
| traceroute   | All (Wszystkie) | vios.network.route.trace                                                                                  |
| uname        | All (Wszystkie) | vios.system.uname                                                                                         |
| unloadopt    | All (Wszystkie) | vios.device.manage.optical.unload                                                                         |
| unmirrorios  | All (Wszystkie) | vios.lvm.manage.mirrorios.remove                                                                          |
| unmount      | All (Wszystkie) | vios.fs.unmount                                                                                           |
| updateios    | All (Wszystkie) | vios.install                                                                                              |
| vasistat     | All (Wszystkie) | vios.network.stat.vasi                                                                                    |

Tabela 49. Uprawnienia odpowiadające komendom wirtualnego serwera we/wy (kontynuacja)

| Komenda          | Opcje komendy   | Uprawnienie                                                                                                |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vfcmap</b>    | All (Wszystkie) | vios.device.manage.map.virt                                                                                |
| <b>viosbr</b>    | <b>-view</b>    | vios.system.backup.cfg.view                                                                                |
|                  | Inne            | vios.system.backup.cfg<br><b>Uwaga:</b> Uruchamianie tej komendy z innymi opcjami wymaga tego uprawnienia. |
| <b>viorecure</b> | All (Wszystkie) | vios.security.manage.firewall                                                                              |
| <b>viostat</b>   | All (Wszystkie) | vios.system.stat.io                                                                                        |
| <b>vmstat</b>    | All (Wszystkie) | vios.system.stat.memory                                                                                    |
| <b>wkldagent</b> | All (Wszystkie) | vios.system.manage.workload.agent                                                                          |
| <b>wkldmgr</b>   | All (Wszystkie) | vios.system.manage.workload.manager                                                                        |
| <b>wkldout</b>   | All (Wszystkie) | vios.system.manage.workload.process                                                                        |

## Role

Wirtualny serwer we/wy zachowuje wszystkie bieżące role i przypisania odpowiednich uprawnień do tych ról. Można utworzyć dodatkowe role, w znacznym stopniu odpowiadające rolom w systemie operacyjnym AIX. Konwencja nazewnictwa oraz opisy ról są analogiczne, ale role wiążą się jedynie ze szczególnymi wymaganiami wirtualnego serwera we/wy. Użytkownicy nie mogą wyświetlać, stosować ani modyfikować domyślnych ról w systemie operacyjnym AIX.

Następujące role są rolami domyślnymi w systemie operacyjnym AIX. Nie są one dostępne dla użytkowników wirtualnego serwera we/wy i nie są wyświetlane.

- AccountAdmin
- BackupRestore
- DomainAdmin
- FSAdmin
- SecPolicy
- SysBoot
- SysConfig
- isso
- sa
- so

Następujące role są rolami domyślnymi na wirtualnym serwerze we/wy:

- Admin
- DEUser
- PAdmin
- RunDiagnostics
- SRUser
- SYSAdm
- ViewOnly

Komenda **mkrole** służy do tworzenia ról. Parametr *newrole* musi określać unikalną nazwę roli. Jako nazwy roli nie można zastosować słów kluczowych **ALL** oraz **default**. Każda rola musi mieć unikalny identyfikator roli używany podczas sprawdzania zabezpieczeń. Jeśli parametr **id** nie zostanie podany w momencie tworzenia roli, komenda **mkrole** automatycznie przypisze roli unikalny identyfikator.

**Konwencja nazewnictwa:** Nie ma standardowej konwencji nazewnictwa ról. Przy tworzeniu ról nie należy jednak korzystać z istniejących nazw ról.

### Ograniczenie:

Parametr określający rolę nie może zawierać spacji oraz znaków tabulacji i nowego wiersza. Aby zapobiec powstawaniu niespójności, należy ograniczyć znaki stosowane w nazwach ról do znaków zawartych w zestawie znaków przenośnej nazwy pliku standardu POSIX. Jako nazwy roli nie można zastosować słów kluczowych **ALL** oraz **default**. W ciągu znaków określającym nazwę roli nie należy stosować następujących znaków:

- : (dwukropek)
- " (cudzysłów)
- # (kratka)
- , (przecinek)
- = (znak równości)
- \ (ukośnik odwrotny)
- / (prawy ukośnik)
- ? (znak zapytania)
- ' (apostrof)
- ` (gravis)

### Przywileje

**Przywilej** to atrybut procesu umożliwiający mu obejście konkretnych ograniczeń w ramach systemu. Przywileje są związane z procesem. Uzyskuje się je poprzez wykonanie uprzywilejowanej komendy. Przywileje są zdefiniowane jako maski bitowe w jądrze systemu operacyjnego i sterują kontrolą dostępu do uprzywilejowanych operacji. Na przykład bit przywileju **PV\_KER\_TIME** może kontrolować operacje jądra związane z datą i czasem systemowym. System operacyjny zawiera prawie 80 przywilejów i umożliwia szczegółową kontrolę wykonywania operacji uprzywilejowanych. Można uzyskać minimalne przywileje niezbędne do wykonania operacji dzięki podziałowi operacji uprzywilejowanych w ramach jądra. Opcja ta zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ haker przejmujący kontrolę nad procesem może uzyskać jedynie kilka przywilejów systemowych, nie uzyskuje przywilejów administratora.

Uprawnienia i role to narzędzia umożliwiające konfigurację dostępu użytkowników do uprzywilejowanych operacji na poziomie użytkownika. Przywileje to mechanizm ograniczeń stosowany w ramach jądra systemu operacyjnego w celu ustalenia, czy proces ma uprawnienia do wykonania danego działania. Jeśli zatem użytkownik w ramach sesji używa roli, która ma uprawnienia do uruchomienia danej komendy i komenda ta zostanie uruchomiona, to odpowiedni proces uzyskuje pewien zbiór przywilejów. Nie ma bezpośredniego odwzorowania uprawnień i ról na przywileje. Dostęp do niektórych komend może zostać nadany dzięki odpowiednim uprawnieniom. Każda z tych komend może wiązać się z innym zbiorem przywilejów.

W poniższej tabeli przedstawiono komendy związane z kontrolą dostępu opartą na rolach.

*Tabela 50. Komendy związane z kontrolą dostępu opartą na rolach oraz ich opisy*

| Komenda          | Opis                                                                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chauth</b>    | Modyfikuje atrybuty uprawnienia określonego przez parametr <i>newauth</i>                                                             |
| <b>chrole</b>    | Zmienia atrybuty roli określonej przez parametr <i>role</i>                                                                           |
| <b>lsauth</b>    | Wyświetla atrybuty uprawnień zdefiniowanych przez użytkownika lub zdefiniowanych systemowo, znajdujących się w bazie danych uprawnień |
| <b>lsrole</b>    | Wyświetla atrybuty ról                                                                                                                |
| <b>lssecattr</b> | Wyświetla listę atrybutów zabezpieczeń jednej lub wielu komend, urządzeń lub procesów                                                 |
| <b>mkauth</b>    | Tworzy nowe uprawnienia zdefiniowane przez użytkownika w bazie danych uprawnień                                                       |
| <b>mkrole</b>    | Tworzy nowe role                                                                                                                      |

Tabela 50. Komendy związane z kontrolą dostępu opartą na rolach oraz ich opisy (kontynuacja)

| Komenda           | Opis                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rmauth</b>     | Usuwa zdefiniowane przez użytkownika uprawnienie określone przez parametr <i>auth</i>                                       |
| <b>rmrole</b>     | Usuwa rolę określoną przez parametr <i>role</i> z bazy danych ról                                                           |
| <b>rmsecattr</b>  | Usuwa atrybuty zabezpieczeń komendy, urządzenia lub pliku określonego przez parametr <i>Name</i> z odpowiedniej bazy danych |
| <b>rolelist</b>   | Udostępnia informacje o rolach i uprawnieniach przypisanych do wywołującego komendę                                         |
| <b>setkst</b>     | Odczytuje zawartość baz danych zabezpieczeń i ładuje informacje z tych baz do tabel zabezpieczeń jądra                      |
| <b>setsecattr</b> | Ustawia atrybuty zabezpieczeń komendy, urządzenia lub procesu określonego przez parametr <i>Name</i>                        |
| <b>swrole</b>     | Tworzy sesję dla ról określonych przez parametr <i>Role</i>                                                                 |
| <b>tracepriv</b>  | Rejestruje przywileje, których próbuje użyć komenda w momencie uruchomienia                                                 |

## Zarządzanie użytkownikami wirtualnego serwera we/wy

Za pomocą wirtualnego serwera we/wy lub oprogramowania IBM Tivoli Identity Manager można tworzyć, zmieniać, przełączać i usuwać użytkowników oraz wyświetlać ich listę.

Po zainstalowaniu wirtualnego serwera we/wy jedynym aktywnym użytkownikiem jest administrator podstawowy (**padmin** z domyślną rolą **PAdmin**). Administrator podstawowy może utworzyć dodatkowe identyfikatory użytkowników następujących typów: administrator systemu, przedstawiciel serwisu lub inżynier programista, a także innych użytkowników posiadających inne role.

**Uwaga:** Nie można utworzyć identyfikatora użytkownika typu administrator podstawowy (**padmin**). Jest on tworzony i aktywowany automatycznie, a rola **PAdmin** jest mu przypisywana jako domyślna po zainstalowaniu wirtualnego serwera we/wy.

Poniższa tabela zawiera listę dostępnych zadań związanych z zarządzaniem użytkownikami wirtualnego serwera we/wy, a także komendy, które należy uruchomić w celu wykonania poszczególnych zadań.

Tabela 51. Zadania i powiązane komendy umożliwiające zarządzanie użytkownikami wirtualnego serwera we/wy

| Czynność                                                                                                         | Komenda                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zmiana haseł                                                                                                     | <b>cfgassist</b>                                                                                                                                                                                 |
| Tworzenie identyfikatora administratora systemu                                                                  | <b>mkuser</b> . Przypisuje to rolę <b>Admin</b> jako domyślną.                                                                                                                                   |
| Tworzenie identyfikatora przedstawiciela serwisu (SR)                                                            | <b>mkuser</b> z opcją <b>-sr</b> . Przypisuje to rolę <b>SRUser</b> jako domyślną.                                                                                                               |
| Tworzenie identyfikatora inżyniera programisty (DE)                                                              | <b>mkuser</b> z opcją <b>-de</b> . Przypisuje to rolę <b>DEUser</b> jako domyślną.                                                                                                               |
| Tworzenie użytkowników z różnymi prawami dostępu                                                                 | <b>mkuser</b> z opcją <b>-attr</b> i określeniem atrybutów <b>roles</b> oraz <b>default_roles</b> . Przypisuje to użytkownikom różne prawa dostępu i umożliwia dostęp do różnych zbiorów komend. |
| Tworzenie użytkownika LDAP                                                                                       | <b>mkuser</b> z opcją <b>-ldap</b>                                                                                                                                                               |
| Wyświetlanie atrybutów użytkownika<br>Możliwe jest np. sprawdzenie, czy dany użytkownik jest użytkownikiem LDAP. | <b>lsuser</b>                                                                                                                                                                                    |
| Zmiana atrybutów użytkownika                                                                                     | <b>chuser</b>                                                                                                                                                                                    |
| Przełączanie na innego użytkownika                                                                               | <b>su</b>                                                                                                                                                                                        |
| Usuwanie użytkownika                                                                                             | <b>rmuser</b>                                                                                                                                                                                    |

Oprogramowania IBM Tivoli Identity Manager można użyć do zautomatyzowania zarządzania użytkownikami wirtualnego serwera we/wy. Oprogramowanie Tivoli Identity Manager udostępnia adapter wirtualnego serwera we/wy, który działa jako interfejs między wirtualnym serwerem we/wy a serwerem Tivoli Identity Manager. Adapter działa jako zaufany wirtualny administrator na wirtualnym serwerze we/wy, wykonując takie zadania, jak:

- Tworzenie identyfikatora użytkownika w celu autoryzowania dostępu do wirtualnego serwera we/wy.
- Modyfikowanie istniejącego identyfikatora użytkownika w celu udzielenia dostępu do wirtualnego serwera we/wy.
- Usuwanie praw dostępu dla identyfikatora użytkownika. Powoduje to usunięcie identyfikatora użytkownika z wirtualnego serwera we/wy.
- Zawieszenie konta użytkownika przez tymczasowe wyłączenie dostępu do wirtualnego serwera we/wy.
- Przywrócenie konta użytkownika przez ponowne włączenie dostępu do wirtualnego serwera we/wy.
- Zmiana hasła konta użytkownika na wirtualnym serwerze we/wy.
- Rozliczenie informacji dotyczących wszystkich bieżących użytkowników wirtualnego serwera we/wy.
- Rozliczenie informacji konkretnego konta użytkownika wirtualnego serwera we/wy przez wyszukanie.

Więcej informacji zawierają podręczniki produktu IBM Tivoli Identity Manager.

---

## Rozwiązywanie problemów z wirtualnym serwerem we/wy

Sekcja zawiera informacje na temat diagnozowania problemów z wirtualnym serwerem we/wy i ich rozwiązywania.

Sekcja zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z wirtualnym serwerem we/wy. Informacje na temat rozwiązywania problemów z programem Integrated Virtualization Manager zawiera sekcja Rozwiązywanie problemów z programem Integrated Virtualization Manager.

## Rozwiązywanie problemów z partycją logiczną wirtualnego serwera we/wy

Sekcja zawiera informacje i procedury dotyczące diagnozowania i rozwiązywania problemów z partycją logiczną wirtualnego serwera we/wy.

## Rozwiązywanie problemów dotyczących wirtualnego interfejsu SCSI

Sekcja zawiera informacje i procedury dotyczące rozwiązywania problemów z wirtualnym interfejsem SCSI na wirtualnym serwerze we/wy.

Do diagnozowania i rozwiązywania problemów należy skorzystać z udostępnianej przez wirtualny serwer we/wy komendy **diagmenu**.

Jeśli po skorzystaniu z komendy **diagmenu** problem nadal występuje, należy szukać pomocy ze strony wsparcia wyższego poziomu.

## Poprawianie nieprawidłowej konfiguracji współużytkowanego adaptera Ethernet

Problemy związane z konfiguracją współużytkowanego adaptera Ethernet (w tym problemy skutkujące komunikatem 0514-040) można rozwiązać z wykorzystaniem komend **lsdev**, **netstat** i **entstat**.

Niepowodzenia konfiguracji współużytkowanego adaptera Ethernet mogą generować następujący błąd:

```
Method error (/usr/lib/methods/cfgsea):
0514-040 Error initializing a device into the kernel.
```

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom następującą komendę, aby upewnić się, że wszystkie adaptery fizyczne i wirtualne używane do tworzenia współużytkowanego adaptera Ethernet są dostępne:  
`lsdev -type adapter`
2. Upewnij się, że nie są skonfigurowane interfejsy żadnych adapterów wirtualnych ani fizycznych. Uruchom następującą komendę:



```
netstat -state
```

**Ważne:** Żadne interfejsy adapterów nie mogą znajdować się na wyświetlonej liście. Jeśli jakkolwiek nazwa interfejsu (np. *en0*) znajduje się na wyświetlonej liście, odłącz ją w następujący sposób:

```
chdev -dev nazwa_interfejsu -attr state=detach
```

Tę czynność warto wykonać z konsoli, ponieważ istnieje możliwość, że odłączenie tego interfejsu spowoduje zakończenie połączenia sieciowego z wirtualnym serwerem we/wy.

3. Uruchom następującą komendę, aby upewnić się, że adaptery wirtualne używane do obsługi danych są adapterami łącza szerokopasmowego:

```
entstat -all entX | grep Trunk
```

#### Uwaga:

- Adapterem łącza szerokopasmowego nie jest adapter wirtualny, który jest używany jako kanał sterujący w konfiguracji przełączenia awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet.
  - Jeśli którykolwiek adapter wirtualny używany do obsługi danych nie jest adapterem łącza szerokopasmowego, należy umożliwić tym adapterom dostęp do sieci zewnętrznych z konsoli HMC.
4. Upewnij się, że urządzenie fizyczne i adaptery wirtualne współużytkowanego adaptera Ethernet mają zgodne ustawienia sprzętowego sprawdzania sumy kontrolnej (Checksum Offload):
    - a. Określ wartość parametru sprzętowego sprawdzania sumy kontrolnej (Checksum Offload) na urządzeniu fizycznym za pomocą następującej komendy:

```
lsdev -dev nazwa_urzadzenia -attr chksum_offload
```

gdzie *nazwa\_urzadzenia* to nazwa urządzenia fizycznego. Na przykład *ent0*.
    - b. Jeśli parametr *chksum\_offload* ma wartość *yes*, wykonaj następującą komendę, aby włączyć sprzętowe sprawdzanie sumy kontrolnej dla wszystkich adapterów wirtualnych współużytkowanego adaptera Ethernet:

```
chdev -dev nazwa_urzadzenia -attr chksum_offload=yes
```

gdzie *nazwa\_urzadzenia* jest nazwą adaptera wirtualnego współużytkowanego adaptera Ethernet. Na przykład *ent2*.
    - c. Jeśli parametr *chksum\_offload* ma wartość *no*, wykonaj następującą komendę, aby wyłączyć sprzętowe sprawdzanie sumy kontrolnej dla wszystkich adapterów wirtualnych współużytkowanego adaptera Ethernet:

```
chdev -dev nazwa_urzadzenia -attr chksum_offload=no
```

gdzie *nazwa\_urzadzenia* jest nazwą adaptera wirtualnego współużytkowanego adaptera Ethernet.
    - d. Jeśli komenda nie zwróci żadnych wyników, oznacza to, że urządzenie fizyczne nie obsługuje sprzętowego sprawdzania sumy kontrolnej, a tym samym nie ma odpowiedniego atrybutu. Aby rozwiązać problem, wyłącz sprzętowe sprawdzanie sumy kontrolnej na wszystkich adapterach wirtualnych współużytkowanego adaptera Ethernet poprzez wykonanie następującej komendy:

```
chdev -dev nazwa_urzadzenia -attr chksum_offload=no
```

gdzie *nazwa\_urzadzenia* jest nazwą adaptera wirtualnego współużytkowanego adaptera Ethernet.
  5. Jeśli adapter rzeczywisty jest portem logicznego adaptera Ethernet hosta (LHEA), nazywanym również portem logicznego adaptera zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet, należy upewnić się, że wirtualny serwer we/wy został skonfigurowany z konsoli HMC jako partycja logiczna działająca w trybie zachłannym dla portu fizycznego logicznego adaptera zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet.

## Debugowanie problemów z komunikacją w sieci Ethernet

Problemy z komunikacją w sieci Ethernet można zlokalizować poprzez analizę statystyk adapterów Ethernet, generowanych przez komendę **entstat**. Debugowanie zdiagnozowanych problemów umożliwiają komendy **starttrace** i **stoptrace**.

Aby było możliwe debugowanie problemów z łącznością w sieci Ethernet, wykonaj następujące czynności:

1. Za pomocą komendy ping sprawdź, czy źródłowa kliencka partycja logiczna może nawiązać połączenie z inną kliencką partycją logiczną w tym samym systemie bez pośrednictwa ze strony wirtualnego serwera we/wy. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, problem prawdopodobnie tkwi w konfiguracji wirtualnej sieci Ethernet na klienckiej partycji logicznej. Jeśli test z wykorzystaniem komendy ping zakończył się powodzeniem, przejdź do następnego kroku.
2. Na źródłowej partycji logicznej uruchom komendę ping, wskazując taką maszynę docelową, aby pakiety były wysyłane za pośrednictwem wirtualnego serwera we/wy. Wysyłanie pakietów przez komendę ping prawdopodobnie nie powiedzie się. Nie przerywając pracy komendy ping, przejdź do następnej czynności.
3. Wpisz następującą komendę na wirtualnym serwerze we/wy:  
`entstat -all adapter_SEA`

gdzie *adapter\_SEA* jest nazwą używanego współużytkowanego adaptera Ethernet.

4. Zapoznaj się z sekcją danych wyjściowych komendy, dotyczącą identyfikatorów sieci VLAN, i sprawdź, czy identyfikator sieci VLAN przypisany partycji logicznej jest powiązany z właściwym adapterem wirtualnym. Znajdź sekcję ETHERNET STATISTICS (Statystyki sieci Ethernet) adaptera wirtualnego odpowiedniej sieci VLAN i sprawdź, czy liczba pakietów wyświetlana w kolumnie Receive statistics (Statystyki odbioru) zwiększa się. Pozwala to sprawdzić, czy wirtualny serwer we/wy odbiera pakiety za pośrednictwem właściwego adaptera. Jeśli pakiety nie są odbierane, źródłem problemu może być konfiguracja adaptera wirtualnego. Sprawdź dane identyfikatorów VLAN adapterów za pomocą konsoli HMC.
5. Znajdź sekcję ETHERNET STATISTICS (Statystyki sieci Ethernet) adaptera fizycznego odpowiedniej sieci VLAN i sprawdź, czy liczba pakietów wyświetlana w kolumnie Transmit statistics (Statystyki transmisji) zwiększa się. Ten krok pozwala sprawdzić, czy z wirtualnego serwera we/wy są wysyłane pakiety.
  - Jeśli wyświetlana wartość się powiększa, oznacza to, że z adaptera fizycznego są wysyłane pakiety. Przejdź do kroku 6.
  - Jeśli wyświetlana wartość się nie powiększa, oznacza to, że pakiety nie są wysyłane z adaptera fizycznego, a do dalszego analizowania problemu konieczne będzie uruchomienie systemowego narzędzia śledzenia. Postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie 9, uzyskaj systemowy zapis danych śledzenia, informacje statystyczne i opis konfiguracji. W razie konieczności dalszej analizy problemu skontaktuj się z działem serwisu i wsparcia.
6. Sprawdź, czy zewnętrzny system docelowy (czyli system po stronie fizycznej wirtualnego serwera we/wy) odbiera pakiety i wysyła odpowiedzi. Jeśli tak nie jest, może to świadczyć o przypisaniu niewłaściwego adaptera fizycznego do współużytkowanego adaptera Ethernet lub o nieprawidłowej konfiguracji przełącznika Ethernet.
7. Znajdź sekcję ETHERNET STATISTICS (Statystyki sieci Ethernet) dla adaptera fizycznego bieżącej sieci VLAN i upewnij się, że zwiększa się liczba pakietów wyświetlana w kolumnie Receive statistics (Statystyki odbioru). Ten krok pozwala sprawdzić, czy do wirtualnego serwera we/wy docierają odpowiedzi na żądanie ping. Jeśli ta wartość nie powiększa się, może to świadczyć o nieprawidłowej konfiguracji przełącznika.
8. Znajdź sekcję ETHERNET STATISTICS (Statystyki sieci Ethernet) dla adaptera wirtualnego bieżącej sieci VLAN i sprawdź, czy liczba pakietów wyświetlana w kolumnie Transmit statistics (Statystyki transmisji) zwiększa się. Ten krok pozwala sprawdzić, czy wirtualny serwer we/wy wysyła pakiety przez właściwy adapter wirtualny. Jeśli ta wartość nie powiększa się, uruchom systemowe narzędzie śledzenia. Postępując zgodnie z instrukcjami w punkcie 9, uzyskaj systemowy zapis danych śledzenia, informacje statystyczne i opis konfiguracji. W razie konieczności dalszej analizy problemu skontaktuj się z działem serwisu i wsparcia.
9. Narzędzie śledzenia wirtualnego serwera we/wy umożliwia debugowanie problemów z łącznością. Uruchom sesję śledzenia systemu poprzez wykonanie komendy **starttrace** i podanie identyfikatora śledzenia. Identyfikator śledzenia dla współużytkowanego adaptera Ethernet to 48F. W celu zakończenia sesji śledzenia wykonaj komendę **stoptrace**. Użyj komendy **cattracerpt** w celu odczytania dziennika śledzenia, sformatowania pozycji śledzenia i wysłania raportu na wyjście standardowe.

## Włączanie obsługi powłok nieinteraktywnych dla wirtualnego serwera we/wy w wersji 1.3 lub późniejszej

Po zaktualizowaniu wirtualnego serwera we/wy do wersji 1.3 lub późniejszej można włączyć obsługę powłok nieinteraktywnych za pomocą komendy **startnetsvc**.

Jeśli zainstalowano OpenSSH przy poziomie wirtualnego serwera we/wy niższym niż 1.3, a następnie dokonano aktualizacji do wersji 1.3 lub późniejszej, powłoki nieinteraktywne mogą nie działać z powodu konieczności wprowadzenia zmian w pliku konfiguracyjnym SSH.

Aby włączyć obsługę powłok nieinteraktywnych na wirtualnym serwerze we/wy w wersji 1.3 lub późniejszej, wykonaj następującą komendę na kliencie SSH:

```
ioscli startnetshvc ssh
```

**Uwaga:** Komendę **startnetshvc** można też wykonać, gdy usługa SSH jest uruchomiona. W takiej sytuacji wykonanie komendy pozornie zakończy się niepowodzeniem, ale w rzeczywistości powiedzie się.

## Radzenie sobie w sytuacji, gdy nie można znaleźć dysków

Sekcja zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z wyświetlaniem dysków podczas uruchamiania lub instalowania klienckiej partycji logicznej.

Znalezienie dysku, który jest niezbędny do zainstalowania klienckiej partycji logicznej, może być niekiedy niemożliwe. W tej sytuacji, jeśli klient jest już zainstalowany, należy uruchomić kliencką partycję logiczną. Należy upewnić się, że posiadane oprogramowanie i oprogramowanie wbudowane są w najnowszych wersjach. Następnie należy upewnić się, że wartość **Slot number** (Numer gniazda) wirtualnego adaptera SCSI serwera odpowiada wartości **Remote partition virtual slot number** (Numer gniazda wirtualnego partycji zdalnej) wirtualnego adaptera SCSI klienta.

1. Upewnij się, że dysponujesz ostatnimi wersjami konsoli HMC, oprogramowania wbudowanego i wirtualnego serwera we/wy. Wykonaj następujące czynności:
  - a. Aby sprawdzić, czy dysponujesz najnowszą wersją konsoli HMC, zapoznaj się z dokumentem Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC. Więcej informacji na temat instalowania i konfigurowania konsoli HMC zawiera sekcja Instalowanie i konfigurowanie konsoli HMC.
  - b. Upewnij się, że dysponujesz najnowszą wersją oprogramowania wbudowanego.
  - c. Aby sprawdzić, czy dysponujesz najnowszą wersją wirtualnego serwera we/wy, zapoznaj się z sekcją “Aktualizowanie wirtualnego serwera we/wy” na stronie 200.
2. Upewnij się, że numer gniazda wirtualnego adaptera SCSI jest poprawnie przypisany do numeru zdalnego gniazda klienckiej partycji logicznej:
  - a. W obszarze nawigacyjnym rozwiń element **Systems Management > Servers** (Zarządzanie systemami > Serwery) i kliknij serwer, na którym znajduje się partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy.
  - b. W obszarze danych wybierz partycję logiczną wirtualnego serwera we/wy.
  - c. Kliknij opcję **Tasks** (Zadania) i wybierz opcję **Properties** (Właściwości).
  - d. Kliknij zakładkę **Virtual Adapters** (Adaptery wirtualne).
  - e. Kliknij opcję **Virtual SCSI** (Wirtualny adapter SCSI).
  - f. Jeśli w polach **Remote Partition** (Partycja zdalna) i **Remote Adapter** (Adapter zdalny) są przypisane wartości **Any Partition** (Dowolna partycja) i **Any Partition Slot** (Dowolne gniazdo partycji), wykonaj następujące czynności:
    - Rozwiń element **Virtual SCSI** (Wirtualny adapter SCSI) i kliknij numer gniazda.
    - Zaznacz pole wyboru **Only selected client partition can connect** (Łączyć się może tylko wybrana partycja klienta).
    - Wprowadź nazwę adaptera i identyfikator klienckiej partycji logicznej, a następnie kliknij przycisk **OK**.
    - Kliknij opcję **Virtual SCSI** (Wirtualny adapter SCSI).
  - g. Zapisz wartości w polach **Remote Partition** (Partycja zdalna) i **Remote Adapter** (Adapter zdalny). Wartości te oznaczają kliencką partycję logiczną i numer gniazda wirtualnego adaptera SCSI klienta, które może się łączyć z adapterem serwera powiązanego. Wartości w polach **Remote Partition** (Partycja zdalna), **Remote Adapter** (Adapter zdalny) i **Adapter** mogą być następujące: AIX\_client, 2, 3. Oznacza to, że wirtualny adapter SCSI 2 klienckiej partycji logicznej AIX\_client może nawiązywać połączenie z wirtualnym adapterem SCSI 3 wirtualnego serwera we/wy.
  - h. Powtórz czynności a–g dla klienckiej partycji logicznej.

3. Upewnij się, że numer gniazda wirtualnego adaptera SCSI jest poprawnie przypisany do numeru zdalnego gniazda klienckiej partycji logicznej. Wykonaj następujące czynności:
  - a. Kliknij prawym przyciskiem myszy profil serwera i wybierz opcję **Properties** (Właściwości).
  - b. Kliknij zakładkę Wirtualny serwer we/wy.
  - c. Jeśli opcja **Only selected remote partition and slot can connect** (Łączyć się może tylko wybrana zdalna partycja i gniazdo) nie jest wybrana, wybierz ją.
  - d. Zapisz wartości pól **Remote partition** (Partycja zdalna) i **Remote partition virtual slot number** (Numer gniazda wirtualnego partycji zdalnej). Określają one nazwę partycji logicznej oraz numer gniazda wirtualnego klienckiej partycji logicznej. Są to kliencka partycja logiczna i numer gniazda, które mogą się łączyć z gniazdem podanym w oknie dialogowym **Slot number** (Numer gniazda) w oknie **Virtual SCSI Adapter Properties** (Właściwości wirtualnego adaptera SCSI).
  - e. Powtórz czynności a–e w tym punkcie dla klienckiej partycji logicznej.
4. Wartość **Adapter** na klienckiej partycji logicznej musi odpowiadać wartości **Remote Adapter** (Adapter zdalny) na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy, a wartość **Adapter** na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy musi odpowiadać wartości **Remote Adapter** (Adapter zdalny) na klienckiej partycji logicznej. Jeśli te wartości są różne, zmodyfikuj właściwości profilu, korzystając z konsoli HMC, zgodnie z regułami poprawnego przypisania.
5. W wierszu komend wirtualnego serwera we/wy wpisz komendę `cfgdev`.
6. Wyłącz i aktywuj ponownie kliencką partycję logiczną.
7. W wierszu komend wirtualnego serwera we/wy wpisz komendę `lsmap -all`. Rezultat będzie podobny do poniższego:

| SVSA           | Physloc                                                       | Client Partition ID |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| -----          | -----                                                         | -----               |
| vhost0         | U9113.550.10BE8DD-V1-C3                                       | 0x00000002          |
| VTD            | vhdisk0                                                       |                     |
| LUN            | 0x8100000000000000                                            |                     |
| Backing device | hdisk5                                                        |                     |
| Physloc        | U787B.001.DNW025F-P1-C5-T1-W5005076300C10899-L536F00000000000 |                     |

W tym przykładzie kliencka partycja logiczna ma identyfikator 2 (0x00000002).

**Uwaga:** Jeśli kliencka partycja logiczna nie jest jeszcze zainstalowana, identyfikator partycji klienckiej jest równy 0x00000000.

Numer gniazda adaptera SCSI serwera jest wyświetlony w kolumnie Physloc. Cyfry następujące po -C określają numer gniazda. W tym przypadku gniazdo ma numer 3.

8. W wierszu komend wirtualnego serwera we/wy wpisz komendę `lsdev -virtual`. Rezultat będzie podobny do poniższego:

| name    | status    | description                  |
|---------|-----------|------------------------------|
| vhost0  | Available | Virtual SCSI Server Adapter  |
| vhdisk0 | Available | Virtual Target Device - Disk |

**Uwaga:** Alternatywą dla wykorzystania konsoli HMC jest użycie konsoli IBM Systems Director Management Console (SDMC) w celu rozwiązywania problemów z wyświetlaniem dysków podczas uruchamiania lub instalowania klienckiej partycji logicznej.

#### Informacje pokrewne:

 Radzenie sobie w sytuacji, gdy nie można znaleźć dysków, korzystając z konsoli SDMC

## Rozwiązywanie problemów dotyczących klienckich partycji logicznych systemu operacyjnego AIX

Sekcja zawiera informacje i procedury dotyczące rozwiązywania problemów z klienckimi partycjami logicznymi systemu AIX.

Jeśli używana partycja kliencka korzysta z wirtualnych zasobów we/wy, należy rozpocząć od sprawdzenia aplikacji Service Focal Point i wirtualnego serwera we/wy w celu upewnienia się, że problem nie dotyczy serwera.

W przypadku partycji klienckich korzystających z aktualnego poziomu systemu AIX zaprotokołowanie błędu sprzętowego po stronie serwera i odpowiadającego mu błędu na partycji klienckiej spowoduje zapisanie w raporcie błędów wirtualnego serwera we/wy komunikatu o korelacji błędów.

Uruchom następującą komendę, aby wygenerować raport błędów:

```
errpt -a
```

Wykonanie komendy **errpt** daje rezultat podobny do poniższego:

```
LABEL: VSCSI_ERR2
IDENTIFIER: 857033C6
```

```
Date/Time: Tue Feb 15 09:18:11 2005
Sequence Number: 50
Machine Id: 00C25EEE4C00
Node Id: vio_client53A
Class: S
Type: TEMP
Resource Name: vscsi2
```

```
Description
Underlying transport error
```

```
Probable Causes
PROCESSOR
```

```
Failure Causes
PROCESSOR
```

```
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
```

```
Detail Data
Error Log Type
01
Reserve
00
Error Number
0006
RC
0000 0002
VSCSI Pointer
```

Aby zidentyfikować problem i określić możliwości jego rozwiązania, porównaj wartości w polach LABEL (Etykieta), IDENTIFIER (Identyfikator) i Error Number (Numer błędu) raportu błędów z wartościami podanymi w następującej tabeli.

Tabela 52. Etykiety, identyfikatory, numery błędów, opisy problemów i rozwiązania typowych problemów z klienckimi partycjami logicznymi wirtualnego SCSI

| Etykieta   | Identyfikator | Numer błędu             | Problem                                                                                                              | Rozwiązanie                                                                                                   |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSCSI_ERR2 | 857033C6      | 0006<br>RC<br>0000 0002 | Wirtualny adapter SCSI serwera na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy nie jest otwarty.                     | Udostępnij adapter serwera na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.                                   |
|            |               | 001C<br>RC<br>0000 0000 | Wirtualny adapter SCSI serwera na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy został nieprawidłowo zamknięty.       | Określ przyczynę zamknięcia adaptera serwera na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy.                 |
| VSCSI_ERR3 | ED995F18      | 000D<br>RC<br>FFFF FFF0 | Wirtualny adapter SCSI serwera na partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy jest używany przez innego klienta.    | Zakończ pracę klienckiej partycji logicznej, która korzysta z adaptera serwera.                               |
|            |               | 000D<br>RC<br>FFFF FFF9 | Nie istnieje wirtualny adapter SCSI serwera, którego numer partycji i gniazda wskazano w definicji adaptera klienta. | Pracując na konsoli HMC, popraw definicję adaptera klienta, aby skojarzyć go z prawidłowym adapterem serwera. |

## Gromadzenie danych dotyczących wydajności do analizy przez aplikację IBM Electronic Service Agent

Do gromadzenia różnych poziomów danych dotyczących wydajności można użyć wielu komend wirtualnego serwera we/wy. Dane te mogą być następnie użyte przez personel działu wsparcia używający aplikacji IBM Electronic Service Agent do diagnozowania i rozwiązywania problemów z wydajnością.

Wirtualny serwer we/wy w wersji 2.1.2.0 udostępnia komendy, których można użyć do gromadzenia danych dotyczących wydajności. Dane te można następnie przekształcić w odpowiedni format i zapisać w pliku, tak aby mogły być używane w celach diagnostycznych przez aplikację IBM Electronic Service Agent.

Komenda **cfgassist** umożliwia zarządzanie różnymi rodzajami zarejestrowanych danych, udostępnianych przez komendy **topas** i **topasrec**. Komenda **wkldout** pozwala przekształcić zarejestrowane dane z formatu binarnego na format tekstowy ASCII. Możliwe jest również skonfigurowanie agenta zarządzania wydajnością tak, aby gromadzić dane dotyczące wydajności wirtualnego serwera we/wy.

Komenda **topasrec** wirtualnego serwera we/wy pozwala obsługiwać funkcje rejestracji lokalnej, zespołu CEC i klastra. Zapisy mogą być trwałe lub normalne. Zapisy trwałe to takie zapisy, które są rejestrowane na wirtualnym serwerze we/wy, nawet po ponownym uruchomieniu wirtualnego serwera we/wy. Zapisy normalne to takie zapisy, które są rejestrowane w określonym przedziale czasu. Wygenerowane pliki zapisów są zapisywane w ścieżce katalogu `/home/ios/perf/topas`.

Zapisy lokalne zawierają dane dotyczące wirtualnego serwera we/wy. W zapisach zespołu CEC są gromadzone dane o wszystkich partycjach logicznych systemu AIX, które działają w tym samym zespole CEC co wirtualny serwer we/wy. Zgromadzone dane składają się z danych dedykowanych i współużytkowanych partycji logicznych. Zawierają również zbiór wartości agregowanych, które umożliwiają przegląd zbioru partycji. Zapisy klastrów gromadzą dane z listy hostów, które są określone w pliku konfiguracji klastra.



Agent menedżera wydajności (**perfmgr**) gromadzi dane dotyczące wydajności i wysyła je do personelu wsparcia za pośrednictwem aplikacji Electronic Service Agent (ESA). Po uruchomieniu agenta włączany jest zbiór programów użytkowych służących do zgromadzenia metryk pozwalających mierzyć wydajność. Po skonfigurowaniu agenta menedżera wydajności, do zarządzania nim można użyć komend **startsvc**, **stopsvc**, **lssvc** i **cfgsvc**. Komenda **postprocesssvc** pozwala wygenerować odpowiednio sformatowany plik z listy dostępnych, indywidualnych plików danych wydajności. Ten plik może być następnie odczytany przez aplikację Electronic Service Agent.

#### Informacje pokrewne:

-  Komenda **cfgassist**
-  Komenda **cfgsvc**
-  Komenda **lssvc**
-  Komenda **postprocesssvc**
-  Komenda **startsvc**
-  Komenda **stopsvc**
-  Komenda **topas**
-  Komenda **topasrec**
-  Komenda **wkldout**

---

## Informacje uzupełniające na temat wirtualnego serwera we/wy

Informacje uzupełniające o komendach wirtualnego serwera we/wy, atrybutach konfiguracji agentów i klientów Tivoli, statystykach i atrybutach sieci oraz typach użytkowników wirtualnego serwera we/wy.

## Opisy komend wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager

Użytkownik może zapoznać się z opisami wszystkich komend wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager.

Więcej informacji na temat komend wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager zawiera sekcja Komendy wirtualnego serwera we/wy i programu Integrated Virtualization Manager.

## Atrybuty konfiguracyjne agentów i klientów IBM Tivoli

Sekcja zawiera informacje o wymaganych i opcjonalnych atrybutach konfiguracyjnych oraz zmiennych dla agenta IBM Tivoli Monitoring, agenta IBM Tivoli Usage and Accounting Manager, klienta IBM Tivoli Storage Manager oraz agentów IBM TotalStorage Productivity Center.

W poniższych tabelach termin *atrybut* odnosi się do opcji, którą można dodać do komendy wirtualnego serwera we/wy. Termin *zmienna* odnosi się do opcji, którą można ustawić w pliku konfiguracyjnym oprogramowania Tivoli Storage Manager lub Tivoli Usage and Accounting Manager.

### IBM Tivoli Monitoring

Tabela 53. Atrybuty konfiguracyjne oprogramowania Tivoli Monitoring

| Atrybut  | Opis                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HOSTNAME | Nazwa hosta lub adres IP serwera Tivoli Enterprise Monitoring Server (TEMS), do którego agent monitorowania wysyła dane. |

Tabela 53. Atrybuty konfiguracyjne oprogramowania Tivoli Monitoring (kontynuacja)

| Atrybut           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANAGING_SYSTEM   | <p>Nazwa hosta lub adres IP konsoli HMC podłączonej do systemu zarządzanego, na którym jest umieszczony wirtualny serwer we/wy z agentem monitorowania. Można zdefiniować tylko jedną konsolę HMC dla każdego agenta monitorowania.</p> <p>Jeśli atrybut MANAGING_SYSTEM nie zostanie podany, wirtualny serwer we/wy wykorzysta połączenie RMC (Resource Monitoring and Control) do pobrania nazwy hosta lub adresu IP konsoli HMC.</p> <p>Jeśli agent monitorowania jest uruchomiony w ramach programu Integrated Virtualization Manager, podawanie atrybutu MANAGING_SYSTEM nie jest konieczne.</p> |
| RESTART_ON_REBOOT | <p>Określa, czy agent monitorowania ma być restartowany wraz z wirtualnym serwerem we/wy. Wartość TRUE oznacza, że agent monitorowania ma być restartowany wraz z wirtualnym serwerem we/wy. Wartość FALSE oznacza, że agent monitorowania nie będzie restartowany wraz z wirtualnym serwerem we/wy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## IBM Tivoli Storage Manager

Tabela 54. Atrybuty konfiguracyjne oprogramowania Tivoli Storage Manager

| Atrybut    | Opis                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVERNAME | Nazwa hosta serwera Tivoli Storage Manager, z którym powiązany jest klient Tivoli Storage Manager.               |
| SERVERIP   | Adres IP lub nazwa domeny serwera Tivoli Storage Manager, z którym powiązany jest klient Tivoli Storage Manager. |
| NODENAME   | Nazwa maszyny, na której zainstalowany jest klient Tivoli Storage Manager.                                       |

## IBM Tivoli Usage and Accounting Manager

Tabela 55. Zmienne konfiguracyjne oprogramowania Tivoli Usage and Accounting Manager w pliku A\_config.par

| Zmienna         | Opis                                                                                                | Możliwe wartości                                                                                                                                                                                                     | Wartość domyślna |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AACCT_TRANS_IDS | Wskazuje typy rekordów rozliczania zaawansowanego systemu AIX uwzględniane w raportach użytkownika. | 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11 lub 16                                                                                                                                                                                         | 10               |
| AACCT_ONLY      | Określa, czy agent Usage and Accounting Manager ma zbierać dane rozliczeniowe.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Y: agent Usage and Accounting Manager będzie zbierać dane rozliczeniowe.</li> <li>N: agent Usage and Accounting Manager nie będzie zbierać danych rozliczeniowych.</li> </ul> | Y                |

Tabela 55. Zmienne konfiguracyjne oprogramowania Tivoli Usage and Accounting Manager w pliku A\_config.par (kontynuacja)

| Zmienna      | Opis                                                                                                     | Możliwe wartości                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość domyślna |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ITUAM_SAMPLE | Określa, czy agent Usage and Accounting Manager ma zbierać dane na temat systemu plików pamięci masowej. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Y: agent Usage and Accounting Manager będzie zbierać dane na temat systemu plików pamięci masowej.</li> <li>N: agent Usage and Accounting Manager nie będzie zbierać danych na temat systemu plików pamięci masowej.</li> </ul> | N                |

Tabela 56. Atrybuty konfiguracyjne oprogramowania Tivoli Usage and Accounting Manager

| Atrybut    | Opis                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCT_DATA0 | Wielkość (w MB) pierwszego pliku danych zawierającego dzienne informacje rozliczeniowe. |
| ACCT_DATA1 | Wielkość (w MB) drugiego pliku danych zawierającego dzienne informacje rozliczeniowe.   |
| ISYSTEM    | Czas (w minutach) generowania przez agenta rekordów okresu rozliczeniowego systemu.     |
| IPROCESS   | Czas (w minutach) generowania przez system rekordów procesów zagregowanych.             |

## Atrybuty produktu IBM TotalStorage Productivity Center

Tabela 57. Atrybuty konfiguracji produktu IBM TotalStorage Productivity Center

| Atrybut   | Opis                                                                                                                       | Wymagane lub opcjonalne |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S         | Nazwa hosta lub adres IP serwera, TotalStorage Productivity Center powiązanego z agentem TotalStorage Productivity Center. | Wymagane.               |
| A         | Nazwa hosta lub adres IP zdalnego Menedżera agentów.                                                                       | Wymagane.               |
| devAuth   | Hasło do uwierzytelnienia na serwerze urządzeń TotalStorage Productivity Center.                                           | Wymagane.               |
| caPass    | Hasło do uwierzytelnienia w agencji komend.                                                                                | Wymagane.               |
| caPort    | Numer określający port wspólnego agenta. Wartością domyślną jest 9510.                                                     | Opcjonalnie             |
| amRegPort | Numer określający port rejestracji Menedżera agentów. Wartością domyślną jest 9511.                                        | Opcjonalnie             |
| amPubPort | Numer określający port publiczny Menedżera agentów. Wartością domyślną jest 9513.                                          | Opcjonalnie             |
| dataPort  | Numer określający port serwera danych TotalStorage Productivity Center. Wartością domyślną jest 9549.                      | Opcjonalnie             |

Tabela 57. Atrybuty konfiguracji produktu IBM TotalStorage Productivity Center (kontynuacja)

| Atrybut   | Opis                                                                                                                                                                | Wymagane lub opcjonalne |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| devPort   | Numer określający port serwera urządzeń TotalStorage Productivity Center. Wartością domyślną jest 9550.                                                             | Opcjonalnie             |
| newCA     | Wartością domyślną jest true.                                                                                                                                       | Opcjonalnie             |
| oldCA     | Wartością domyślną jest false.                                                                                                                                      | Opcjonalnie             |
| daScan    | Uruchamia skanowanie dla agenta TPC_data po instalacji. Wartością domyślną jest true.                                                                               | Opcjonalnie             |
| daScript  | Uruchamia skrypt dla agenta TPC_data po instalacji. Wartością domyślną jest true.                                                                                   | Opcjonalnie             |
| daIntsall | Instaluje agenta TPC_data. Wartością domyślną jest true.                                                                                                            | Opcjonalnie             |
| faInstall | Instaluje agenta TPC_fabric. Wartością domyślną jest true.                                                                                                          | Opcjonalnie             |
| U         | Deinstaluje agenty TotalStorage Productivity Center. Możliwe wartości to: <ul style="list-style-type: none"> <li>• all</li> <li>• data</li> <li>• fabric</li> </ul> | Opcjonalnie             |

#### Informacje pokrewne:

-  Centrum informacyjne produktu IBM Tivoli Application Dependency Discovery Manager
-  IBM Tivoli Identity Manager
-  Dokumentacja produktu IBM Tivoli Monitoring, wersja 6.2.1
-  Podręcznik użytkownika produktu IBM Tivoli Monitoring Virtual I/O Server Premium Agent
-  IBM Tivoli Storage Manager
-  Centrum informacyjne produktu IBM Tivoli Usage and Accounting Manager
-  Centrum informacyjne IBM TotalStorage Productivity Center

## Statystyki protokołu GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)

Sekcja zawiera opis statystyk jednostek BPDU (Bridge Protocol Data Unit), protokołu GARP (Generic Attribute Registration Protocol) i protokołu GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), które można wyświetlić za pomocą komendy **entstat -all**. Przedstawiono w niej również przykłady.

Jednostki BPDU to wszystkie pakiety protokołu wymieniane między przełącznikiem a współużytkowanym adapterem Ethernet. Jedynym protokołem dla mostów, obsługiwanym przez współużytkowany adapter Ethernet, jest protokół GARP. GARP jest protokołem ogólnym, używanym do wymiany informacji o atrybutach między dwoma urządzeniami. Jedynym typem protokołu GARP, obsługiwanym przez współużytkowany adapter Ethernet, jest GVRP. W przypadku protokołu GVRP wymienianymi atrybutami są wartości związane z sieciami VLAN.

## Statystyki jednostek BPDU

Statystyki jednostek BPDU obejmują wszystkie wysłane lub otrzymane pakiety BPDU.

Tabela 58. Opis statystyk BPDU

| Statystyka BPDU        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmit (Przesyłanie) | <p><b>Packets (Pakiety)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów.</p> <p><b>Failed packets (Pakiety niewysłane)</b><br/>Liczba pakietów, których wysłanie nie było możliwe (np. pakiety, które nie zostały wysłane z powodu braku pamięci dla pakietu wychodzącego).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Receive (Odbiór)       | <p><b>Packets (Pakiety)</b><br/>Liczba odebranych pakietów.</p> <p><b>Unprocessed Packets (Nieprzetworzone pakiety)</b><br/>Pakiety, których przetworzenie nie było możliwe, ponieważ obsługa protokołu nie była włączona.</p> <p><b>Non-contiguous Packets (Pakiety nieciągłe)</b><br/>Pakiety, które zostały odebrane w kilku fragmentach.</p> <p><b>Packets with unknown PID (Pakiety o nieznanym PID)</b><br/>Pakiety mające identyfikator protokołu (PID) innego niż GARP. Liczba takich pakietów jest zazwyczaj wysoka, ponieważ przełącznik może również transmitować inne pakiety BPDU, których nie obsługuje współużytkowany adapter Ethernet.</p> <p><b>Packets with Wrong Length (Pakiety o nieprawidłowej długości)</b><br/>Pakiety, których długość określona w nagłówku ramki Ethernet nie odpowiada faktycznej długości otrzymanego pakietu.</p> |

## Statystyki protokołu GARP

Statystyki protokołu GARP obejmują wysłane lub odebrane pakiety BPDU typu GARP.

Tabela 59. Opis statystyk GARP

| Statystyka GARP        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmit (Przesyłanie) | <p><b>Packets (Pakiety)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów.</p> <p><b>Failed packets (Pakiety niewysłane)</b><br/>Liczba pakietów, których wysłanie nie było możliwe (np. pakiety, które nie zostały wysłane z powodu braku pamięci dla pakietu wychodzącego).</p> <p><b>Leave All Events (Zdarzenia Leave All)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave All</i>.</p> <p><b>Join Empty Events (Zdarzenia Join Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Join Empty</i>.</p> <p><b>Join In Events (Zdarzenia Join In)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Join In</i>.</p> <p><b>Leave Empty Events (Zdarzenia Leave Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave Empty</i>.</p> <p><b>Leave In Events (Zdarzenia Leave In)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave In</i>.</p> <p><b>Empty Events (Zdarzenia Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Empty</i>.</p> |



Tabela 59. Opis statystyk GARP (kontynuacja)

| Statystyka GARP  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receive (Odbiór) | <p><b>Packets (Pakiety)</b><br/>Liczba odebranych pakietów</p> <p><b>Unprocessed Packets (Nieprzetworzone pakiety)</b><br/>Pakiety, których przetworzenie nie było możliwe, ponieważ obsługa protokołu nie była włączona.</p> <p><b>Packets with Unknown Attr Type (Pakiety o nieznanym typie atrybutu)</b><br/>Pakiety o nieobsługiwanym typie atrybutu. Liczba takich pakietów jest zazwyczaj wysoka, ponieważ przełącznik może również transmitować inne pakiety GARP, których nie obsługuje współużytkowany adapter Ethernet. Mogą to być np. pakiety protokołu GMRP (GARP Multicast Registration Protocol).</p> <p><b>Leave All Events (Zdarzenia Leave All)</b><br/>Liczba odebranych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave All</i>.</p> <p><b>Join Empty Events (Zdarzenia Join Empty)</b><br/>Liczba odebranych pakietów o typie zdarzenia <i>Join Empty</i>.</p> <p><b>Join In Events (Zdarzenia Join In)</b><br/>Liczba odebranych pakietów o typie zdarzenia <i>Join In</i>.</p> <p><b>Leave Empty Events (Zdarzenia Leave Empty)</b><br/>Liczba odebranych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave Empty</i>.</p> <p><b>Leave In Events (Zdarzenia Leave In)</b><br/>Liczba odebranych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave In</i>.</p> <p><b>Empty Events (Zdarzenia Empty)</b><br/>Liczba odebranych pakietów o typie zdarzenia <i>Empty</i>.</p> |

## Statystyki protokołu GVRP

Statystyki protokołu GVRP obejmują wysłane lub odebrane pakiety GARP, które zawierają informacje o sieci VLAN zapisane za pomocą protokołu GVRP.

Tabela 60. Opis statystyk GVRP

| Statystyka GVRP        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transmit (Przesyłanie) | <p><b>Packets (Pakiety)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów</p> <p><b>Failed packets (Pakiety niewysłane)</b><br/>Liczba pakietów, których wysłanie nie było możliwe (np. pakiety, które nie zostały wysłane z powodu braku pamięci dla pakietu wychodzącego).</p> <p><b>Leave All Events (Zdarzenia Leave All)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave All</i>.</p> <p><b>Join Empty Events (Zdarzenia Join Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Join Empty</i>.</p> <p><b>Join In Events (Zdarzenia Join In)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Join In</i>.</p> <p><b>Leave Empty Events (Zdarzenia Leave Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave Empty</i>.</p> <p><b>Leave In Events (Zdarzenia Leave In)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave In</i>.</p> <p><b>Empty Events (Zdarzenia Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Empty</i>.</p> |

Tabela 60. Opis statystyk GVRP (kontynuacja)

| Statystyka GVRP  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receive (Odbiór) | <p><b>Packets (Pakiety)</b><br/>Liczba odebranych pakietów.</p> <p><b>Unprocessed Packets (Nieprzetworzone pakiety)</b><br/>Pakiety, których przetworzenie nie było możliwe, ponieważ obsługa protokołu nie była włączona.</p> <p><b>Packets with Invalid Length (Pakiety o nieprawidłowej długości)</b><br/>Pakiety zawierające co najmniej jeden atrybut, którego długość nie pasuje do typu zdarzenia.</p> <p><b>Packets with Invalid Event (Pakiety z nieprawidłowym zdarzeniem)</b><br/>Pakiety zawierające co najmniej jeden atrybut o nieprawidłowym typie zdarzenia.</p> <p><b>Packets with Invalid Value (Pakiety z nieprawidłową wartością)</b><br/>Pakiety zawierające co najmniej jeden atrybut o nieprawidłowej wartości (np. niepoprawny identyfikator sieci VLAN).</p> <p><b>Total Invalid Attributes (Suma niepoprawnych atrybutów)</b><br/>Łączna liczba atrybutów z nieprawidłowym parametrem.</p> <p><b>Total Valid Attributes (Suma poprawnych atrybutów)</b><br/>Łączna liczba atrybutów bez nieprawidłowych parametrów.</p> <p><b>Leave All Events (Zdarzenia Leave All)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave All</i>.</p> <p><b>Join Empty Events (Zdarzenia Join Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Join Empty</i>.</p> <p><b>Join In Events (Zdarzenia Join In)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Join In</i>.</p> <p><b>Leave Empty Events (Zdarzenia Leave Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave Empty</i>.</p> <p><b>Leave In Events (Zdarzenia Leave In)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Leave In</i>.</p> <p><b>Empty Events (Zdarzenia Empty)</b><br/>Liczba wysłanych pakietów o typie zdarzenia <i>Empty</i>.</p> |

## Przykładowe statystyki

Uruchomienie komendy **entstat -all** daje wynik podobny do poniższego:

```

Statistics for adapters in the Shared Ethernet Adapter ent3

Number of adapters: 2
SEA Flags: 00000009
< THREAD >
```

```

 < GVRP >
VLAN IDs :
 ent2: 1
Real Side Statistics:
 Packets received: 0
 Packets bridged: 0
 Packets consumed: 0
 Packets transmitted: 0
 Packets dropped: 0
Virtual Side Statistics:
 Packets received: 0
 Packets bridged: 0
 Packets consumed: 0
 Packets transmitted: 0
 Packets dropped: 0
Other Statistics:
 Output packets generated: 0
 Output packets dropped: 0
 Device output failures: 0
 Memory allocation failures: 0
 ICMP error packets sent: 0
 Non IP packets larger than MTU: 0
 Thread queue overflow packets: 0

```

-----  
Bridge Protocol Data Units (BPDU) Statistics:

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Transmit Statistics: | Receive Statistics:          |
| -----                | -----                        |
| Packets: 2           | Packets: 1370                |
| Failed packets: 0    | Unprocessed Packets: 0       |
|                      | Non-contiguous Packets: 0    |
|                      | Packets w/ Unknown PID: 1370 |
|                      | Packets w/ Wrong Length: 0   |

-----  
General Attribute Registration Protocol (GARP) Statistics:

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Transmit Statistic: | Receive Statistics:             |
| -----               | -----                           |
| Packets: 2          | Packets: 0                      |
| Failed packets: 0   | Unprocessed Packets: 0          |
|                     | Packets w/ Unknow Attr. Type: 0 |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Leave All Events: 0   | Leave All Events: 0   |
| Join Empty Events: 0  | Join Empty Events: 0  |
| Join In Events: 2     | Join In Events: 0     |
| Leave Empty Events: 0 | Leave Empty Events: 0 |
| Leave In Events: 0    | Leave In Events: 0    |
| Empty Events: 0       | Empty Events: 0       |

-----  
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) Statistics:

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Transmit Statistics: | Receive Statistics:             |
| -----                | -----                           |
| Packets: 2           | Packets: 0                      |
| Failed packets: 0    | Unprocessed Packets: 0          |
|                      | Attributes w/ Invalid Length: 0 |
|                      | Attributes w/ Invalid Event: 0  |
|                      | Attributes w/ Invalid Value: 0  |
|                      | Total Invalid Attributes: 0     |
|                      | Total Valid Attributes: 0       |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Leave All Events: 0  | Leave All Events: 0  |
| Join Empty Events: 0 | Join Empty Events: 0 |
| Join In Events: 2    | Join In Events: 0    |

Leave Empty Events: 0  
Leave In Events: 0  
Empty Events: 0

Leave Empty Events: 0  
Leave In Events: 0  
Empty Events: 0

## Atrybuty sieciowe

Sekcja zawiera informacje o zarządzaniu atrybutami sieciowymi.

Do zmiany atrybutów urządzenia lub sieci można użyć kilku komend wirtualnego serwera we/wy (VIOS), takich jak **chdev**, **mkvdev** i **cfglnagg**. W tej sekcji znajdują się opisy atrybutów, które można modyfikować.

### Atrybuty sieci Ethernet

Można modyfikować następujące atrybuty sieci Ethernet.

| Atrybut                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalna jednostka transmisji</b> ( <i>mtu</i> ) | Określa maksymalną jednostkę transmisji (MTU). Wartość ta może być liczbą z zakresu od 60 do 65535, jest jednak zależna od nośnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Stan interfejsu</b> ( <i>state</i> )               | <b>detach</b> Usuwa interfejs z listy interfejsów sieciowych. Po usunięciu ostatniego interfejsu kod sterownika interfejsu sieciowego zostanie usunięty z pamięci. Aby zmienić trasę dla podłączonego interfejsu, należy go odłączyć i ponownie podłączyć za pomocą komendy <b>chdev -dev interfejs -attr state=detach</b> .<br><b>down</b> Oznacza interfejs jako nieaktywny, przez co system nie będzie próbował przysyłać przez niego komunikatów. Trasy korzystające z tego interfejsu nie są jednak automatycznie wyłączane ( <b>chdev -dev interfejs -attr state=down</b> ).<br><b>up</b> Oznacza interfejs jako aktywny. Ten parametr jest stosowany automatycznie podczas ustawiania dla interfejsu pierwszego adresu. Może być również użyty do włączenia interfejsu po wykonaniu komendy <b>chdev -dev interfejs -attr state=up</b> . |
| <b>Maska sieci</b> ( <i>netmask</i> )                 | Określa tę część adresu, która ma zostać zachowana do podziału sieci na podsieci.<br><br><i>Maska</i> zawiera zarówno sieciową część adresu lokalnego, jak i część odnoszącą się do podsieci, która jest uzyskiwana z pola hosta adresu. Maska może zostać podana jako pojedyncza liczba szesnastkowa rozpoczynająca się od 0x, w standardowej postaci dziesiętnej z kropkami.<br><br>W ramach 32-bitowego adresu maska zawiera bity o wartości 1 na pozycjach odnoszących się do sieci i podsieci oraz bity o wartości 0 na pozycjach określających host. Maska zawiera standardową część sieciową, a segment odnoszący się do podsieci sąsiaduje z segmentem odnoszącym się do sieci.                                                                                                                                                         |

### Atrybuty współużytkowanego adaptera Ethernet

Można modyfikować następujące atrybuty współużytkowanego adaptera Ethernet.

| Atrybut                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identyfikator PVID</b> ( <i>pvid</i> )       | Identyfikator portu sieci VLAN (PVID). Określa identyfikator PVID współużytkowanego adaptera Ethernet. Identyfikator PVID określa identyfikator sieci VLAN używany w przypadku pakietów nieoznakowanych znacznikami VLAN. Identyfikator ten musi być zgodny z identyfikatorem PVID adaptera określonego w atrybucie <i>pvid_adapter</i> . |
| <b>Adapter PVID</b> ( <i>pvid_adapter</i> )     | Określa domyślny adapter wirtualny używany dla pakietów nieoznakowanych znacznikami VLAN. Identyfikator PVID adaptera <i>pvid_adapter</i> musi zostać podany jako wartość atrybutu <i>pvid</i> .                                                                                                                                          |
| <b>Adapter fizyczny</b> ( <i>real_adapter</i> ) | Określa adapter fizyczny powiązany ze współużytkowanym adapterem Ethernet.                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Atrybut                                                                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wątek</b> ( <i>thread</i> )                                             | <p>Aktywuje i dezaktywuje wielowątkowość na współużytkowanym adapterze Ethernet. Aktywowanie tej opcji zwiększa o około 16-20% liczbę cykli serwera na transakcję w przypadku strumieniowania MTU 1500 i o około 31-38% w przypadku MTU 9000. Opcja wielowątkowości zwiększa liczbę cykli serwera na transakcję przy mniejszych obciążeniach, ponieważ dla każdego pakietu musi być uruchomiony wątek. Dla większych obciążeń, takich jak pełny duplex lub obciążenia typu żądanie/odpowiedź, wątki mogą działać dłużej bez oczekiwania i ponownego rozdzielania.</p> <p>Tryb wielowątkowy powinien być używany wówczas, gdy wirtualny interfejs SCSI będzie uruchomiony na tej samej partycji logicznej wirtualnego serwera we/wy co współużytkowany adapter Ethernet. Tryb wielowątkowy zapewnia właściwe współużytkowanie zasobów procesora przez wirtualny interfejs SCSI i współużytkowany adapter Ethernet. Wielowątkowość powoduje jednak wydłużenie ścieżki instrukcji, a tym samym zużycie dodatkowych cykli procesora. Jeśli partycja logiczna wirtualnego serwera we/wy będzie przeznaczona tylko dla współużytkowanych urządzeń Ethernet (i powiązanych z nimi urządzeń wirtualnej sieci Ethernet), adapter powinien zostać skonfigurowany z wyłączoną wielowątkowością.</p> <p>Wielowątkowość można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji <b>-attr thread</b> komendy <b>mkvdev</b>. Aby włączyć wielowątkowość, należy użyć opcji <b>-attr thread=1</b>. Aby wyłączyć wielowątkowość, należy użyć opcji <b>-attr thread=0</b>. Na przykład, następująca komenda wyłącza wielowątkowość dla współużytkowanego adaptera Ethernet <b>ent1</b>:</p> <pre>mkvdev -sea ent1 -vadapter ent5 -default ent5 -defaultid 1 -attr thread=0</pre> |
| <b>Adaptory wirtualne</b> ( <i>virt_adapter</i> )                          | Wyświetla adaptory wirtualnej sieci Ethernet powiązane ze współużytkowanym adapterem Ethernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sprzętowa segmentacja TCP</b> ( <i>largesend</i> )                      | <p>Włącza funkcję "TCP largesend" (zwaną również sprzętową segmentacją), która umożliwia wykonywanie segmentacji przez adapter fizyczny, a nie partycję logiczną. Adapter fizyczny musi obsługiwać funkcję "TCP largesend", aby wykonywanie segmentacji przez współużytkowany adapter Ethernet mogło działać. Również partycja logiczna musi być zdolna do wykonywania operacji "largesend". W systemie AIX funkcja largesend może zostać włączona na partycji logicznej za pomocą komendy <b>ifconfig</b>.</p> <p>Funkcję "TCP largesend" można włączyć lub wyłączyć za pomocą opcji <b>-a largesend</b> komendy <b>chdev</b>. Aby włączyć funkcję "largesend", należy użyć opcji <b>'-a largesend=1'</b>. Aby wyłączyć funkcję "largesend", należy użyć opcji <b>'-a largesend=0'</b>.</p> <p>Na przykład, następująca komenda włącza funkcję <i>largesend</i> dla współużytkowanego adaptera Ethernet <b>ent1</b>:</p> <pre>chdev -l ent1 -a largesend=1</pre> <p>Domyślnie ustawienie to jest wyłączone (largesend=0).<br/> <b>Uwaga:</b> Funkcja largesend jest domyślnie włączona (largesend=1) w przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.3.0 lub nowszej. W przypadku serwera VIOS w wersji 2.2.3.0 lub nowszej interfejs sieciowy skonfigurowany na bazie urządzenia współużytkowanego adaptera Ethernet obsługuje operację largesend.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Agregowanie dużych operacji odbierania TCP</b> ( <i>large_receive</i> ) | <p>Umożliwia agregowanie dużych operacji odbierania TCP w adapterze rzeczywistym. Jeśli atrybut jest ustawiony, a adapter rzeczywisty obsługuje tę funkcję, to pakiety odbierane przez adapter są agregowane przed przekazaniem do wyższej warstwy, co pozwala zwiększyć wydajność.</p> <p>Ten parametr powinien być włączony jedynie wówczas, gdy wszystkie partycje podłączone do współużytkowanego adaptera Ethernet mogą obsługiwać pakiety większe od ich jednostek MTU. Wartość ta nie jest jednakowa w przypadku partycji systemu Linux. Jeśli wszystkie partycje logiczne podłączone do współużytkowanego adaptera Ethernet są partycjami systemu operacyjnego AIX, parametr może zostać włączony.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Atrybut                                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duże ramki</b> ( <i>jumbo_frames</i> )                                          | Pozwalają interfejsowi skonfigurowanemu na bazie współużytkowanego adaptera Ethernet zwiększyć jednostkę MTU do 9000 bajtów (domyślnie 1500 bajtów). Jeśli bazowy adapter fizyczny nie obsługuje dużych ramek, a atrybut <i>jumbo_frames</i> jest ustawiony na <b>yes</b> (tak), to konfiguracja się nie powiedzie. Bazowy adapter fizyczny musi obsługiwać duże ramki. Współużytkowany adapter Ethernet automatycznie włącza obsługę dużych ramek dla bazowego adaptera fizycznego, jeśli atrybut <i>jumbo_frames</i> jest ustawiony na <b>yes</b> (tak). W czasie działania systemu nie można zmienić wartości atrybutu <i>jumbo_frames</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protokół GVRP</b> ( <i>gvrp</i> )                                               | Włącza lub wyłącza protokół GVRP na współużytkowanym adapterze Ethernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Jakość usługi</b> ( <i>qos_mode</i> )                                           | <p>Pozwala współużytkowanemu adapterowi określić priorytety ruchu w sieci na podstawie wartości pola Priority Code Point ramki IEEE 802.1Q (VLAN).</p> <p>Jeśli atrybut jest wyłączony, ruch VLAN nie jest badany pod kątem priorytetu, a wszystkie ramki są traktowane w taki sam sposób.</p> <p>W trybie <i>ściśłym</i> ruch o wysokim priorytecie jest przesyłany w pierwszej kolejności w stosunku do ruchu o niższym priorytecie. Ten tryb zapewnia lepszą wydajność i większe pasmo ważniejszemu ruchowi, jednak może oznaczać znaczne opóźnienia transmisji o niższym priorytecie.</p> <p>W trybie <i>swobodnym</i> każdy poziom priorytetu ma określony limit. Po określonej liczbie bajtów dla określonego poziomu priorytetu obsługiwany jest następny poziom. Ta metoda gwarantuje, że wszystkie pakiety zostaną przesłane. Ruch o wysokim priorytecie otrzymuje mniejsze pasmo niż w przypadku trybu <i>ściśłego</i>. Limity w trybie <i>swobodnym</i> są jednak ustalone w taki sposób, że przesłane zostaje więcej bajtów ruchu o wyższym priorytecie, a więc otrzymuje on większe pasmo niż ruch o niższym priorytecie.</p> |
| <b>Liczba wątków</b> ( <i>nthreads</i> )                                           | Określa liczbę wątków w trybie wielowątkowym, tj. gdy wartość parametru <b>thread</b> wynosi 1. Wartość podana jako liczba wątków jest używana jedynie wówczas, gdy tryb wielowątkowy jest włączony. Atrybut <b>nthreads</b> może mieć dowolną wartość z zakresu od 1 do 128. Wartość domyślna wynosi 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wielkość kolejki</b> ( <i>queue_size</i> )                                      | Określa wielkość kolejki wątków współużytkowanego adaptera Ethernet w trybie wielowątkowym, tj. gdy wartość parametru <b>thread</b> wynosi 1. Atrybut określa liczbę pakietów, które mogą zostać umieszczone w każdej kolejce wątków. Wartość parametru jest używana jedynie wówczas, gdy tryb wielowątkowy jest włączony. Zmiana tej wartości jest uwzględniana po restarcie systemu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Algorytm mieszania</b> ( <i>hash_algo</i> )                                     | Określa algorytm mieszania używany do przypisywania połączeń do wątków współużytkowanego adaptera Ethernet w trybie wielowątkowym, tj. gdy wartość parametru <b>thread</b> wynosi 1. Jeśli wartość parametru <b>hash_algo</b> wynosi 0, wykonywane jest dodawanie adresów MAC, adresów IP i numerów portów elementu źródłowego i docelowego. Jeśli wartość parametru <b>hash_algo</b> wynosi 1, zamiast operacji dodawania używana jest funkcja <b>murmur3 hash</b> . Funkcja <b>murmur3 hash</b> działa wolniej, ale charakteryzuje się lepszą dystrybucją. Wartość parametru jest używana jedynie wówczas, gdy tryb wielowątkowy jest włączony.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sieć serwerów wirtualnych</b> (virtual server network - VSN) ( <i>lldpsvc</i> ) | Aktywuje obsługę sieci serwerów wirtualnych na współużytkowanym adapterze Ethernet, jeśli wartość atrybutu zostanie ustawiona na <b>yes</b> . Opcję obsługi sieci serwerów wirtualnych można włączyć za pomocą konsoli HMC) w wersji 7, wydanie 7.7.0 lub późniejszej. Domyślną wartością atrybutu <b>lldpsvc</b> jest <b>no</b> (nie). Wartość atrybutu musi zostać ustawiona na <b>no</b> przed usunięciem współużytkowanego adaptera Ethernet. Na przykład następująca komenda włącza obsługę sieci serwerów wirtualnych na współużytkowanym adapterze Ethernet o nazwie <i>ent1</i> :<br>chdev -dev ent1 -a lldpsvc=yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rozliczanie</b> ( <i>accounting</i> )                                           | Jeśli atrybut jest włączony, współużytkowany adapter Ethernet zlicza liczbę bajtów i pakietów przesyłanych przez most między poszczególnymi klienckimi partycjami logicznymi. Komenda <b>seastat</b> pozwala wyświetlić te statystyki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Atrybuty przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet

Można modyfikować następujące atrybuty przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet.

| Atrybut                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tryb wysokiej dostępności</b><br>( <i>ha_mode</i> )        | <p>Określa, czy urządzenia są uwzględniane w konfiguracji przełączania awaryjnego. Wartością domyślną jest <b>disabled</b> (wyłączone). Zazwyczaj współużytkowany adapter Ethernet w konfiguracji przełączania awaryjnego działa w trybie <b>auto</b> (automatyczny), a adapter podstawowy jest określany na podstawie wysokości priorytetu (im wyższy priorytet, tym niższa wartość liczbowa). Współużytkowane urządzenie Ethernet może zostać w sposób wymuszony wprowadzone w tryb gotowości, w którym będzie się zachowywać jak urządzenie zapasowe, dopóki będzie wykrywać obecność działającego urządzenia podstawowego. Poniżej podano możliwe wartości atrybutu <b>Tryb wysokiej dostępności</b>:</p> <p><b>Disabled (Wyłączony)</b><br/>Jest to wartość domyślna. Oznacza, że współużytkowany adapter Ethernet nie uczestniczy w konfiguracji przełączania awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet. Wartości tej należy użyć jedynie wówczas, gdy w systemie nie powinna zostać zastosowana konfiguracja przełączania awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet.</p> <p><b>Ograniczenie:</b> Jeśli współużytkowany adapter Ethernet został wcześniej skonfigurowany w ramach konfiguracji przełączania awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet, nie należy używać tej wartości.</p> <p><b>Auto</b><br/>Wartość oznacza, że współużytkowany adapter Ethernet jest w tradycyjnej konfiguracji przełączania awaryjnego. W takiej konfiguracji jeden współużytkowany adapter Ethernet jest adapterem podstawowym, a drugi współużytkowany adapter Ethernet adapterem zapasowym. W zależności od wartości priorytetu adapterów łączy szerokopasmowego współużytkowany adapter Ethernet jest skonfigurowany jako adapter podstawowy lub zapasowy.</p> <p><b>Standby (Gotowość)</b><br/>Współużytkowane urządzenie Ethernet może zostać w sposób wymuszony wprowadzone w tryb gotowości (<i>Standby</i>). Urządzenie w tym trybie działa jako urządzenie zapasowe, dopóki jest w stanie wykryć działający adapter podstawowy.</p> <p><b>Sharing (Współużytkowanie)</b><br/>Wartość oznacza, że współużytkowany adapter Ethernet uczestniczy we współużytkowaniu obciążenia. Aby współużytkowany adapter Ethernet mógł uczestniczyć we współużytkowaniu obciążenia, muszą być spełnione kryteria umożliwiające użycie tej funkcji. Ponadto atrybut <b>Tryb wysokiej dostępności</b> musi mieć wartość <i>Sharing</i> na obu współużytkowanych adapterach Ethernet.</p> |
| <b>Kanał sterujący</b> ( <i>ctl_chan</i> )                    | <p>Ustawia urządzenie wirtualnej sieci Ethernet wymagane dla współużytkowanego adaptera Ethernet w konfiguracji przełączania awaryjnego w taki sposób, aby mogło się ono komunikować z drugim adapterem. Atrybut ten nie ma wartości domyślnej i jest wymagany, kiedy wartość atrybutu <i>ha_mode</i> nie jest ustawiona na <b>disabled</b> (wyłączony).</p> <p><b>Uwaga:</b> Atrybut <i>kanału sterującego</i> jest opcjonalny w przypadku hiperwizora POWER w wersji 780 lub nowszej oraz serwera VIOS w wersji 2.2.3.0 lub nowszej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Adres internetowy do wykonania ping</b> ( <i>netaddr</i> ) | <p>Opcjonalny atrybut, którego wartość może być określona dla współużytkowanego adaptera Ethernet uwzględnionego w konfiguracji przełączania awaryjnego. Kiedy wartość tego atrybutu jest określona, współużytkowane urządzenie Ethernet będzie okresowo uruchamiać komendę ping dla podanego adresu IP, aby sprawdzić połączenie (oprócz sprawdzania statusu łączy urządzeń fizycznych). Jeśli współużytkowane urządzenie Ethernet wykryje utratę połączenia z określonym hostem, zainicjuje przełączenie awaryjne na zapasowy współużytkowany adapter Ethernet. Ten atrybut nie jest obsługiwany, jeśli współużytkowany adapter Ethernet jest używany z adapterem Ethernet hosta (czyli adapterem zintegrowanej wirtualnej sieci Ethernet).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Resetowanie adaptera</b><br>( <i>adapter_reset</i> )       | <p>Jeśli atrybut jest włączony, współużytkowany adapter Ethernet wyłącza i włącza ponownie adapter fizyczny, gdy stanie się on nieaktywny. Może to ułatwić zewnętrznemu przełącznikowi przekierowanie ruchu do nowego serwera. Domyślnie ustawienie to jest włączone.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Atrybut                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Włączenie transmisji RARP</b><br>( <i>send_RARP</i> ) | Jeśli atrybut jest włączony, współużytkowany adapter Ethernet wysyła komunikat RARP po przełączeniu awaryjnym współużytkowanego adaptera Ethernet. Komunikat RARP jest wysyłany przez nowy podstawowy współużytkowany adapter Ethernet w celu powiadomienia przełączników o zmianie routingu. Domyślnie ustawienie to jest włączone. |

## Atrybuty INET

Można modyfikować następujące atrybuty adaptera.

| Atrybut                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa hosta</b> ( <i>hostname</i> ) | <p>Określa nazwę hosta, która ma zostać przypisana do bieżącego komputera.</p> <p>Przy określaniu nazwy hosta należy używać wyłącznie znaków ASCII, najlepiej tylko alfanumerycznych. W nazwie hosta nie należy używać kropki. Należy unikać wartości szesnastkowych lub wartości dziesiętnych jako pierwszego znaku (np. 3Comm, gdzie 3C może zostać zinterpretowane jako znak szesnastkowy). Aby zachować kompatybilność ze starszymi hostami, należy używać niekwalifikowanych nazw hostów krótszych niż 32 znaki.</p> <p>Jeśli do tłumaczenia nazw serwera host używa nazw domen, to nazwa hosta musi zawierać pełną nazwę domeny.</p> <p>W hierarchicznym systemie nazewnictwa domen nazwa składa się z ciągu podnazw, w których nie jest rozróżniana wielkość liter i które są rozdzielone kropkami (bez spacji). Protokół DOMAIN określa, że nazwa lokalnej domeny nie może przekraczać 64 znaków, a nazwa komputera nie może być dłuższa niż 32 znaki. Nazwa komputera jest podawana na początku. Opcjonalnie można podać pełną nazwę domeny; po nazwie hosta należy wpisać kropkę, ciąg nazw domen lokalnych oddzielonych kropkami, a na końcu domenę główną. Pełna nazwa domeny dla hosta nie może być dłuższa niż 255 znaków (wliczając kropki) i musi zostać podana według następującego formatu:</p> <p>host.poddomena.poddomena.domena_główna</p> <p>W sieci hierarchicznej niektóre komputery, określone jako serwery nazw, zamieniają nazwy na adresy internetowe. Taka organizacja ma dwie zalety w porównaniu z płaską strukturą nazw: zasoby żadnego komputera w sieci nie są wykorzystywane do tłumaczenia nazw, a osoba, która zarządza systemem, nie musi konfigurować plików służących do tłumaczenia nazw na każdej maszynie w sieci. Zbiór nazw zarządzanych przez jeden serwer nazw jest określany jako jego <i>strefa uprawnień</i>.</p> |
| <b>Brama</b> ( <i>gateway</i> )        | Określa bramę, do której są adresowane pakiety. Parametr <i>gateway</i> może zostać określony zarówno przez nazwę symboliczną, jak i przez adres liczbowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Trasa</b> ( <i>route</i> )          | <p>Określa trasę. Wartość atrybutu <i>route</i> ma następujący format: <i>route=destination, gateway, [metric]</i>.</p> <p><b>destination</b><br/>Określa host lub sieć, do których jest skierowana trasa. Parametr <i>destination</i> może zostać określony zarówno przez nazwę symboliczną, jak i przez adres liczbowy.</p> <p><b>gateway</b><br/>Określa bramę, do której są adresowane pakiety. Parametr <i>gateway</i> może zostać określony zarówno przez nazwę symboliczną, jak i przez adres liczbowy.</p> <p><b>metric</b><br/>Ustawia metrykę trasy. Wartością domyślną jest 0 (zero). Metryka trasy jest używana przez protokół routingu (demona <i>routed</i>). Wysokie metryki powodują, że trasa jest mniej korzystna. Metryki są liczone jako dodatkowe przeskoki do sieci docelowej lub hosta docelowego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Atrybuty adaptera

Można modyfikować następujące atrybuty adaptera. Działanie atrybutu zależy od używanego adaptera i od sterownika.

| Atrybut                                           | Adaptory/sterowniki                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szybkość nośnika</b><br>( <i>media_speed</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dwuportowy adapter PCI-X 10/100/1000 Base-TX</li> <li>Sterownik adaptera PCI-X 10/100/1000 Base-T Ethernet</li> </ul> | <p>Wskazuje szybkość, z jaką adapter będzie próbował działać. Dostępne wartości to 10 Mb/s półdupleks, 10 Mb/s pełny duplex, 100 Mb/s półdupleks, 100 Mb/s pełny duplex i automatyczne uzgadnianie. Wartością domyślną jest automatyczne uzgadnianie. Należy wybrać automatyczne uzgadnianie, jeśli adapter powinien w ten sposób określać szybkość działania w sieci. Jeśli sieć nie obsługuje automatycznego uzgadniania, należy wybrać konkretną szybkość.</p> <p>Wartości 1000 Mb/s półdupleks i 1000 Mb/s pełny duplex nie są poprawne. Zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3z, szybkości gigabitowe przy pełnym duplexie i półduplexie muszą być automatycznie uzgadniane dla adapterów zgodnych ze standardem TX i korzystających z przewodów miedzianych. Jeśli takie szybkości są wymagane, należy wybrać automatyczne uzgadnianie.</p> |
| <b>Szybkość nośnika</b><br>( <i>media_speed</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dwuportowy adapter PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>Sterownik adaptera PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> </ul>         | <p>Wskazuje szybkość, z jaką adapter będzie próbował działać. Dostępne wartości to 1000 Mb/s pełny duplex i automatyczne uzgadnianie. Wartością domyślną jest automatyczne uzgadnianie. Należy wybrać automatyczne uzgadnianie, jeśli adapter powinien w ten sposób określać szybkość działania w sieci. Jeśli sieć nie obsługuje automatycznego uzgadniania, należy wybrać wartość 1000 Mb/s pełny duplex.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Szybkość nośnika</b><br>( <i>media_speed</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterownik adaptera PCI 10/100 MB/s Ethernet</li> </ul>                                                                | <p>Wskazuje szybkość, z jaką adapter będzie próbował działać. Dostępne wartości to 10 Mb/s półdupleks, 10 Mb/s pełny duplex, 100 Mb/s półdupleks, 100 Mb/s pełny duplex i automatyczne uzgadnianie. Wartością domyślną jest automatyczne uzgadnianie. Należy wybrać automatyczne uzgadnianie, jeśli adapter powinien w ten sposób określać szybkość działania w sieci. Jeśli sieć nie obsługuje automatycznego uzgadniania, należy wybrać konkretną szybkość.</p> <p>Jeśli wybrane jest automatyczne uzgadnianie, to aby zapewnić poprawne działanie łącza, urządzenie zdalne również musi mieć ustawione automatyczne uzgadnianie.</p>                                                                                                                                                                                                       |

| Atrybut                                                             | Adaptery/sterowniki                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szybkość nośnika</b><br>( <i>media_speed</i> )                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adapter PCI 10/100/1000 Base-T Ethernet</li> <li>Sterownik adaptera PCI Gigabit Ethernet-SX</li> </ul> | <p>Wskazuje szybkość, z jaką adapter będzie próbował działać. Dostępne wartości to 10 Mb/s półdupleks, 10 Mb/s pełny duplex, 100 Mb/s półdupleks, 100 Mb/s pełny duplex i automatyczne uzgadnianie. Wartością domyślną jest automatyczne uzgadnianie. Należy wybrać automatyczne uzgadnianie, jeśli adapter powinien w ten sposób określać szybkość działania w sieci. Jeśli sieć nie obsługuje automatycznego uzgadniania, należy wybrać konkretną szybkość.</p> <p>Aby adapter działał z szybkością 1000 Mb/s, musi być wybrane ustawienie automatycznego uzgadniania.</p> <p><b>Uwaga:</b> Dla adaptera PCI Gigabit Ethernet-SX jedyną dostępną wartością jest automatyczne uzgadnianie.</p> |
| <b>Włącz opcjonalny adres ethernet</b><br>( <i>use_alt_addr</i> )   |                                                                                                                                               | Przypisanie temu atrybutowi wartości <b>yes</b> (tak) spowoduje, że widoczny w sieci adres adaptera będzie adresem określonym przez wartość atrybutu Opcjonalny adres ethernet. W przypadku podania wartości <b>no</b> (nie) zostanie użyty unikalny adres adaptera zapisany w pamięci ROM karty adaptera. Wartością domyślną jest <b>no</b> (nie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Opcjonalny adres ethernet</b><br>( <i>alt_addr</i> )             |                                                                                                                                               | Pozwala na zmianę unikalnego adresu adaptera, który jest widoczny w sieci LAN. Wprowadzana wartość musi być adresem sieci Ethernet złożonym z 12 cyfr szesnastkowych i nie może być taka sama jak adres jakiegokolwiek innego adaptera Ethernet. Nie ma wartości domyślnej. To pole ma znaczenie tylko w sytuacji, w której parametr Włącz opcjonalny adres ethernet ma wartość <b>yes</b> (tak). W takim przypadku pole to musi zostać wypełnione. Typowym adresem ethernetowym jest 0x02608C000001. Każda z 12 cyfr szesnastkowych, włączając w to początkowe zera, musi zostać wpisana.                                                                                                      |
| <b>Włącz odpytywanie łącza</b><br>( <i>poll_link</i> )              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterownik adaptera PCI 10/100 Mb/s Ethernet</li> </ul>                                                 | Aby sterownik urządzenia odpytywał adapter w określonych odstępach czasu w celu ustalenia statusu łącza, należy wybrać <b>yes</b> (tak). Wartość odstępu czasu jest określona w polu <b>Częstotliwość odpytywania łącza</b> . Jeśli zostanie wybrana opcja <b>no</b> (nie), sterownik urządzenia nie będzie odpytywał adaptera w celu ustalenia statusu łącza. Wartością domyślną jest <b>no</b> (nie).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Częstotliwość odpytywania łącza</b><br>( <i>poll_link_time</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterownik adaptera PCI 10/100 Mb/s Ethernet</li> </ul>                                                 | Czas (w milisekundach) między operacjami odpytywania adaptera przez sterownik, mającymi na celu ustalenia statusu łącza. Wartość ta jest wymagana, jeśli opcja <b>Włącz odpytywanie łącza</b> jest ustawiona na <b>yes</b> (tak). Można podać wartość z przedziału od 100 do 1000. Wartość można zmieniać o 10. Wartością domyślną jest 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Atrybut                                                    | Adaptery/sterowniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sterowanie przepływem</b><br>( <i>flow_ctrl</i> )       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterownik adaptera PCI-X 10/100/1000 Base-T Ethernet</li> <li>Sterownik adaptera PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>Dwuportowy adapter PCI-X 10/100/1000 Base-TX</li> <li>Dwuportowy adapter PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>Sterownik adaptera PCI Gigabit Ethernet-SX</li> </ul> | Określa, czy adapter powinien włączyć sterowanie przepływem przesyłanych i otrzymywanych danych. Wartością domyślną jest <b>no</b> (nie).                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Transmituj ramki typu jumbo</b> ( <i>jumbo_frames</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sterownik adaptera PCI-X 10/100/1000 Base-T Ethernet</li> <li>Sterownik adaptera PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>Dwuportowy adapter PCI-X 10/100/1000 Base-TX</li> <li>Dwuportowy adapter PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>Sterownik adaptera PCI Gigabit Ethernet-SX</li> </ul> | Ustawienie wartości tego atrybutu na <b>yes</b> (tak) spowoduje, że adapter będzie mógł przysyłać ramki o wielkości do 9018 bajtów. Jeśli zostanie określona wartość <b>no</b> (nie), maksymalną wielkością przesyłanej ramki będzie 1518 bajtów. Ramki o wielkości do 9018 bajtów mogą być odbierane przez ten adapter niezależnie od wartości tego atrybutu. |



| Atrybut                                                                    | Adaptory/sterowniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprzętowe sprawdzanie sumy kontrolnej</b><br><i>(chksum_offload)</i>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterownik adaptera PCI-X 10/100/1000 Base-T Ethernet</li> <li>• Sterownik adaptera PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>• Dwuportowy adapter PCI-X 10/100/1000 Base-TX</li> <li>• Dwuportowy adapter PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>• Sterownik adaptera PCI Gigabit Ethernet-SX</li> <li>• Adaptory wirtualnej sieci Ethernet</li> </ul> | <p>Ustawienie tego atrybutu na <b>yes</b> (tak) spowoduje, że adapter będzie wyliczać sumy kontrolne wysłanych i odebranych pakietów TCP. Jeśli zostanie określona wartość <b>no</b> (nie), suma kontrolna będzie wyliczana przez odpowiednie oprogramowanie.</p> <p>Kiedy na adapterze wirtualnej sieci Ethernet jest włączone sprzętowe sprawdzanie sumy kontrolnej, adapter zgłasza to hiperwizorowi. Hiperwizor śledzi, które adaptory wirtualnej sieci Ethernet mają włączone sprzętowe sprawdzanie sumy kontrolnej, i odpowiednio zarządza komunikacją między partycjami.</p> <p>Kiedy współużytkowany adapter Ethernet zajmuje się kierowaniem pakietów sieciowych, mogą występować błędy łącza. W związku z tym pakiety muszą być przesyłane przez łącze fizyczne z sumą kontrolną. Komunikacja przebiega w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiedy pakiet zostanie odebrany z łącza fizycznego, adapter fizyczny sprawdza jego sumę kontrolną. Jeśli przeznaczeniem pakietu jest adapter wirtualnej sieci Ethernet z włączonym sprzętowym sprawdzaniem sumy kontrolnej, odbiornik nie musi sprawdzać sumy kontrolnej. Odbiornik, który nie ma włączonego sprawdzania sumy kontrolnej, zaakceptuje pakiet po sprawdzeniu sumy kontrolnej.</li> <li>• Pakiet, który został wysłany przez adapter wirtualnej sieci Ethernet z włączonym sprzętowym sprawdzaniem sumy kontrolnej, jest przesyłany do adaptera fizycznego bez sumy kontrolnej. Adapter fizyczny wygeneruje sumę kontrolną przed wysłaniem pakietu dalej. Pakiety pochodzące z adaptera wirtualnej sieci Ethernet z wyłączonym sprawdzaniem sumy kontrolnej otrzymują sumę kontrolną zanim trafią do adaptera fizycznej sieci Ethernet.</li> </ul> <p>Aby włączyć sprzętowe sprawdzanie sumy kontrolnej dla współużytkowanego adaptera Ethernet, wszystkie urządzenia składowe również muszą mieć włączoną tę opcję. Współużytkowane urządzenie sieci Ethernet przestanie funkcjonować, jeśli bazowe urządzenia nie będą miały takich samych ustawień sprawdzania sumy kontrolnej.</p> |
| <b>Włącz sprzętową resegmentację transmisji TCP</b><br><i>(large_send)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterownik adaptera PCI-X 10/100/1000 Base-T Ethernet</li> <li>• Sterownik adaptera PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>• Dwuportowy adapter PCI-X 10/100/1000 Base-TX</li> <li>• Dwuportowy adapter PCI-X Gigabit Ethernet-SX</li> <li>• Sterownik adaptera PCI Gigabit Ethernet-SX</li> </ul>                                               | <p>Określa, czy adapter wykonuje sprzętową resegmentację przesyłanych segmentów TCP. Wartością domyślną jest <b>no</b> (nie).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Atrybuty urządzeń wykorzystujących mechanizm Link Aggregation (EtherChannel)

Można modyfikować następujące atrybuty urządzeń wykorzystujących mechanizm Link Aggregation (EtherChannel).

| Atrybut                                                       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptory <b>Link Aggregation</b> ( <i>adapter_names</i> )     | Adaptory składowe urządzenia Link Aggregation. Jeśli adaptory te mają zostać zmienione, należy zmodyfikować wartość tego atrybutu i wybrać wszystkie adaptory, które mają należeć do urządzenia Link Aggregation. Kiedy atrybut ten jest używany do określenia adapterów, które mają należeć do urządzenia Link Aggregation, jego interfejs nie może mieć skonfigurowanego adresu IP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tryb</b> ( <i>mode</i> )                                   | <p>Typ konfigurowanego kanału. W trybie standardowym kanał wysyła pakiety do adaptera na podstawie algorytmu (wartość używana do obliczenia jest określana przez atrybut Tryb mieszania). W trybie cyklicznym (<i>round_robin</i>) kanał wysyła po jednym pakiecie do każdego adaptera, a następnie wraca do pierwszego adaptera i powtarza pętlę. Domyślnym trybem jest tryb standardowy.</p> <p>W trybie 802.3ad protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol) negocjuje adaptory w urządzeniu Link Aggregation z przełącznikiem obsługującym protokół LACP.</p> <p>Jeśli wartość atrybutu Tryb mieszania jest inna niż domyślna, niniejszy atrybut musi zostać ustawiony na wartość standardową lub 802.3ad. W przeciwnym razie konfiguracja urządzenia Link Aggregation nie powiedzie się.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tryb mieszania</b> ( <i>hash_mode</i> )                    | <p>Podczas działania w trybie standardowym lub w trybie IEEE 802.3ad atrybut ten określa sposób wyboru adaptera wyjściowego dla każdego pakietu. Dostępne są następujące tryby:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>default</b>: do określenia adaptera wyjściowego używany jest docelowy adres IP.</li><li>• <b>src_port</b>: dla połączenia używany jest źródłowy port TCP lub UDP.</li><li>• <b>dst_port</b>: dla połączenia używany jest docelowy port TCP lub UDP.</li><li>• <b>src_dst_port</b>: do określenia adaptera wyjściowego dla połączenia używany jest zarówno źródłowy, jak i docelowy port TCP lub UDP.</li></ul> <p>Trybu cyklicznego (<i>round-robin</i>) można używać wyłącznie z domyślną wartością atrybutu Tryb mieszania. Przy próbie zastosowania niepoprawnej kombinacji urządzenie Link Aggregation przestanie działać.</p> <p>Jeśli pakiet nie jest pakietem TCP lub UDP, używany jest domyślny tryb mieszania (docelowy adres IP).</p> <p>Użycie do mieszania portów TCP lub UDP może zwiększyć wykorzystanie urządzenia Link Aggregation, ponieważ połączenia do tego samego adresu IP mogą być ustanawiane poprzez inny adapter (przy zachowanej kolejności pakietów), co zwiększa przepustowość urządzenia Link Aggregation.</p> |
| <b>Adres internetowy do wykonania ping</b> ( <i>netaddr</i> ) | To pole jest opcjonalne. Adres IP, którego urządzenie Link Aggregation powinno używać przy uruchamianiu komendy ping w celu sprawdzenia działania sieci. To pole ma znaczenie tylko wtedy, gdy istnieje adapter zapasowy, a urządzenie Link Aggregation składa się z jednego lub kilku adapterów. Adres zerowy (lub złożony z samych zer) jest ignorowany i wyłącza wysyłanie pakietów ping, jeśli wcześniej zdefiniowany był poprawny adres. Domyślnie pole to jest pozostawione puste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Limit czasu ponowienia próby</b> ( <i>retry_time</i> )     | To pole jest opcjonalne. Wartość tego pola określa, jak często urządzenie Link Aggregation wysyła pakiet ping w celu odpytania bieżącego adaptera o status połączenia. Pole to ma znaczenie tylko wtedy, gdy urządzenie Link Aggregation składa się z jednego lub kilku adapterów, zdefiniowane jest urządzenie zapasowe oraz pole <b>Adres internetowy do wykonania ping</b> zawiera adres różny od zera. Należy podać wartość limitu czasu w sekundach. Zakres poprawnych wartości wynosi od 1 do 100 sekund. Wartością domyślną jest 1 sekunda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Atrybut                                                                 | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liczba ponownych prób</b><br>( <i>num_retries</i> )                  | To pole jest opcjonalne. Określa ono liczbę utraconych pakietów ping, po której przekroczeniu urządzenie Link Aggregation przełącza adaptery. Pole to ma znaczenie tylko wtedy, gdy urządzenie Link Aggregation składa się z jednego lub kilku adapterów, zdefiniowane jest urządzenie zapasowe oraz pole <b>Adres internetowy do wykonania ping</b> zawiera adres różny od zera. Zakres poprawnych wartości wynosi od 2 do 100 ponownych prób. Wartością domyślną jest 3. |
| <b>Włącz ramki Gigabit Ethernet Jumbo</b><br>( <i>use_jumbo_frame</i> ) | To pole jest opcjonalne. Aby można było używać tego atrybutu, wszystkie adaptery bazowe, jak również przełącznik, muszą obsługiwać ramki typu jumbo. Opcja ta będzie działać tylko ze standardowym interfejsem Ethernet (en), nie będzie natomiast działać z interfejsem IEEE 802.3 (et).                                                                                                                                                                                  |
| <b>Włącz adres opcjonalny</b><br>( <i>use_alt_addr</i> )                | To pole jest opcjonalne. Jeśli ten atrybut ma wartość yes (tak), można określić adres MAC, który ma być używany przez urządzenie Link Aggregation. Jeśli opcja ta zostanie ustawiona na no (nie), urządzenie Link Aggregation używa adresu MAC pierwszego adaptera.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Adres opcjonalny</b> ( <i>alt_addr</i> )                             | Jeśli wartość atrybutu <b>Włącz adres opcjonalny</b> jest ustawiona na <b>yes</b> (tak), pole to określa adres MAC, który ma zostać użyty. Podany adres musi się rozpoczynać od 0x i być 12-cyfrowym adresem szesnastkowym.                                                                                                                                                                                                                                                |

## Atrybuty sieci VLAN

Można modyfikować następujące atrybuty sieci VLAN.

| Atrybut                                                    | Wartość                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identyfikator znacznika VLAN</b> ( <i>vlan_tag_id</i> ) | Unikalny identyfikator powiązany ze sterownikiem sieci VLAN. Można podać wartość z zakresu od 1 do 4094. |
| <b>Adapter bazowy</b><br>( <i>base_adapter</i> )           | Adapter sieciowy, do którego jest podłączony sterownik urządzenia VLAN.                                  |

## Atrybut współużytkowanego adaptera Ethernet określający jakość usługi

Atrybut `qos_mode` można zmodyfikować w następujący sposób.

### tryb wyłączony (disabled mode)

Jest to tryb domyślny. Ruch VLAN nie jest badany pod kątem pola priorytetu. Na przykład:

```
chdev -dev <nazwa_urzadzzenia_sea> -attr qos_mode=disabled
```

### tryb ścisły (strict mode)

Ważniejszy ruch jest przekazywany przez most w pierwszej kolejności w stosunku do mniej ważnego ruchu. Ten tryb zapewnia lepszą wydajność i większe pasmo ważniejszemu ruchowi, jednak może oznaczać znaczne opóźnienia mniej ważnego ruchu. Na przykład:

```
chdev -dev <nazwa_urzadzzenia_SEA> -attr qos_mode=strict
```

### tryb swobodny (loose mode)

Każdy poziom priorytetu ma określony limit. Po określonej liczbie bajtów dla określonego poziomu priorytetu obsługiwany jest następny poziom. Ta metoda gwarantuje, że wszystkie pakiety zostaną przesłane. Ważniejszy ruch otrzymuje w tym trybie mniejsze pasmo, niż w przypadku trybu ścisłego. Jednakże limity w trybie swobodnym są dostosowane tak, że przesłane zostaje więcej bajtów ważniejszego ruchu, a więc otrzymuje on większe pasmo niż mniej istotny ruch. Na przykład:

```
chdev -dev <nazwa_urzadzzenia_sea> -attr qos_mode=loose
```

## Statystyki współużytkowanego adaptera Ethernet specyficzne dla klienta

Aby zebrać statystyki sieciowe na poziomie klienta, należy włączyć rozliczanie zaawansowane na współużytkowanym adapterze Ethernet, co pozwala uzyskać więcej informacji o ruchu w sieci. Aby włączyć statystyki klienta, ustaw

wartość atrybutu rozliczania współużytkowanego adaptera Ethernet na enabled (włączony) - domyślną wartością jest disabled (wyłączony). Jeśli rozliczanie zaawansowane jest włączone, współużytkowany adapter Ethernet zapisuje adresy sprzętowe (MAC) wszystkich otrzymywanych od klientów LPAR pakietów, a także zwiększa liczniki pakietów i bajtów niezależnie dla każdego klienta. Po włączeniu rozliczania zaawansowanego w współużytkowanym adapterze Ethernet można wygenerować raport ze statystykami dla klientów, uruchamiając komendę **seastat**. Komenda musi zostać uruchomiona dla współużytkowanego adaptera Ethernet, który aktywnie obsługuje ruch w sieci.

**Uwaga:** Rozliczanie zaawansowane musi być włączone w współużytkowanym adapterze Ethernet, aby było możliwe użycie komendy **seastat** do uzyskania danych statystycznych.

Aby włączyć rozliczanie zaawansowane w współużytkowanym adapterze Ethernet, wpisz następującą komendę:

```
chdev -dev <nazwa urzqdzenia SEA> -attr accounting=enabled
```

Poniższa komenda wyświetla statystyki klientów współużytkowanego adaptera Ethernet. Opcjonalna flaga -n wyłącza tłumaczenie nazw dla adresów IP.

```
seastat -d <nazwa urzqdzenia SEA> [-n]
```

Poniższa komenda usuwa wszystkie statystyki klientów współużytkowanego adaptera Ethernet, które zostały dotychczas zebrane:

```
seastat -d <nazwa urzqdzenia SEA> -c
```

## Statystyki przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet

Sekcja zawiera opis statystyk przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet, takich jak informacje dotyczące wysokiej dostępności i typów pakietów. Przedstawiono w niej również przykłady.

### Opisy statystyk

Tabela 61. Opisy statystyk przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet

| Statystyka                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| High availability (Wysoka dostępność) | <p><b>Control Channel PVID (Identyfikator VID portu kanału sterującego)</b><br/>Identyfikator VID portu wirtualnej sieci LAN (VLAN) adaptera wirtualnej sieci Ethernet używanego jako kanał sterujący.</p> <p><b>Control Packets in (Odebrane pakiety sterujące)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z kanału sterującego.</p> <p><b>Control Packets out (Wysłane pakiety sterujące)</b><br/>Liczba pakietów wysłanych przez kanał sterujący.</p> |

Tabela 61. Opisy statystyk przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet (kontynuacja)

| Statystyka    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typy pakietów | <p><b>Keep-Alive Packets (Pakiety podtrzymujące)</b><br/>Liczba pakietów podtrzymujących odebranych z kanału sterującego. Pakiety podtrzymujące są odbierane przez zapasowy współużytkowany adapter Ethernet podczas aktywności podstawowego współużytkowanego adaptera Ethernet.</p> <p><b>Recovery Packets (Pakiety odtwarzania)</b><br/>Liczba pakietów odtwarzania odebranych z kanału sterującego. Pakiety odtwarzania są wysyłane przez podstawowy współużytkowany adapter Ethernet, gdy zostanie on ponownie uruchomiony po awarii i może wznowić aktywność.</p> <p><b>Notify Packets (Pakiety powiadomienia)</b><br/>Liczba pakietów powiadomienia odebranych z kanału sterującego. Pakiety powiadomienia są wysyłane przez zapasowy współużytkowany adapter Ethernet, gdy wykryje on wznowienie działania adaptera podstawowego.</p> <p><b>Limbo Packets (Pakiety zawieszenia)</b><br/>Liczba pakietów zawieszenia odebranych z kanału sterującego. Pakiety zawieszenia są wysyłane przez podstawowy współużytkowany adapter Ethernet, gdy wykryje on, że jego sieć fizyczna nie działa lub gdy nie może on połączyć się z określonym hostem zdalnym za pomocą pakietów ping (w celu poinformowania adaptera zapasowego o konieczności przejścia w stan aktywności).</p> |

Tabela 61. Opisy statystyk przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet (kontynuacja)

| Statystyka                                                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan                                                                            | <p>Bieżący stan współużytkowanego adaptera Ethernet.</p> <p><b>INIT</b> Procedura przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet została właśnie rozpoczęta.</p> <p><b>PRIMARY</b> Współużytkowany adapter Ethernet działa i transmituje pakiety między sieciami VLAN a siecią.</p> <p><b>BACKUP</b> Współużytkowany adapter Ethernet jest bezczynny i nie transmituje pakietów między sieciami VLAN a siecią.</p> <p><b>RECOVERY</b> Podstawowy współużytkowany adapter Ethernet odzyskał sprawność po awarii i jest gotów do wznowienia działania.</p> <p><b>NOTIFY</b> Zapasowy współużytkowany adapter Ethernet wykrył, że podstawowy współużytkowany adapter Ethernet odzyskał sprawność po awarii, w związku z czym adapter zapasowy powinien powrócić do stanu bezczynnego.</p> <p><b>LIMBO</b> Wystąpiła jedna z następujących sytuacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieć fizyczna nie działa.</li> <li>• Stan sieci fizycznej nie jest znany.</li> <li>• Współużytkowany adapter Ethernet nie może dotrzeć do wymaganego hosta zdalnego za pomocą pakietów ping.</li> </ul> |
| Bridge Mode (Tryb mostu)                                                        | <p>Opisuje, czy i w jakim stopniu współużytkowany adapter Ethernet przekazuje ruch sieciowy.</p> <p><b>Unicast (Pojedyncze)</b> Współużytkowany adapter Ethernet wysyła i odbiera wyłącznie transmisje pojedyncze (bez transmisji grupowych ani rozgłoszeniowych). W celu uniknięcia zalewu pakietów rozgłoszeniowych, współużytkowany adapter Ethernet wysyła i odbiera transmisje pojedyncze wyłącznie wtedy, gdy znajduje się w stanie INIT lub RECOVERY.</p> <p><b>All (Wszystkie)</b> Współużytkowany adapter Ethernet wysyła i odbiera wszystkie rodzaje transmisji sieciowej.</p> <p><b>None (Żadne)</b> Współużytkowany adapter Ethernet nie wysyła ani nie odbiera żadnych pakietów sieciowych.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Number of Times Server became Backup (Liczba przełączeń serwera na zapasowy)    | Liczba przełączeń współużytkowanego adaptera Ethernet ze stanu aktywnego na bezczynny z powodu awarii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Number of Times Server became Primary (Liczba przełączeń serwera na podstawowy) | Liczba przełączeń współużytkowanego adaptera Ethernet ze stanu bezczynnego na aktywny z powodu awarii podstawowego współużytkowanego adaptera Ethernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Tabela 61. Opisy statystyk przełączania awaryjnego współużytkowanego adaptera Ethernet (kontynuacja)

| Statystyka                                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| High Availability Mode (Tryb wysokiej dostępności) | <p>Zachowanie współużytkowanego adaptera Ethernet względem protokołu przełączania awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet.</p> <p><b>Auto</b>      Protokół przełączania awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet określa, czy dany współużytkowany adapter Ethernet ma pełnić funkcję podstawowego czy zapasowego współużytkowanego adaptera Ethernet.</p> <p><b>Standby (Gotowość)</b><br/>Współużytkowany adapter Ethernet pracuje jako adapter zapasowy, jeśli dostępny jest inny współużytkowany adapter Ethernet, który może pełnić funkcję adaptera podstawowego. W trybie <i>Standby</i> (Gotowość) podstawowy współużytkowany adapter Ethernet staje się adapterem zapasowym, jeśli dostępny jest inny współużytkowany adapter Ethernet, który może być adapterem podstawowym.</p> <p><b>Priority (Priorytet)</b><br/>Określa priorytet adapterów wirtualnej sieci Ethernet wchodzących w skład współużytkowanego adaptera Ethernet. Parametr ten jest używany przez protokół przełączania awaryjnego współużytkowanych adapterów Ethernet do określania, który współużytkowany adapter Ethernet ma być podstawowy, a który zapasowy. Możliwe są wartości z zakresu 1-12. Niższa wartość odpowiada wyższemu priorytetowi wyboru adaptera jako podstawowego współużytkowanego adaptera Ethernet.</p> |

## Przykładowe statystyki

Uruchomienie komendy **entstat -all** daje wynik podobny do poniższego:

ETHERNET STATISTICS (ent8) :

Device Type: Shared Ethernet Adapter

Hardware Address: 00:0d:60:0c:05:00

Elapsed Time: 3 days 20 hours 34 minutes 26 seconds

Transmit Statistics:

-----

Packets: 7978002

Bytes: 919151749

Interrupts: 3

Transmit Errors: 0

Packets Dropped: 0

Max Packets on S/W Transmit Queue: 2

S/W Transmit Queue Overflow: 0

Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1

Elapsed Time: 0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds

Broadcast Packets: 5312086

Multicast Packets: 265589

No Carrier Sense: 0

DMA Underrun: 0

Lost CTS Errors: 0

Max Collision Errors: 0

Late Collision Errors: 0

Receive Statistics:

-----

Packets: 5701362

Bytes: 664049607

Interrupts: 5523380

Receive Errors: 0

Packets Dropped: 0

Bad Packets: 0

Broadcast Packets: 3740225

Multicast Packets: 194986

CRC Errors: 0

DMA Overrun: 0

Alignment Errors: 0

No Resource Errors: 0

Receive Collision Errors: 0

Deferred: 0  
SQE Test: 0  
Timeout Errors: 0  
Single Collision Count: 0  
Multiple Collision Count: 0  
Current HW Transmit Queue Length: 1  
Packet Too Short Errors: 0  
Packet Too Long Errors: 0  
Packets Discarded by Adapter: 0  
Receiver Start Count: 0

General Statistics:

-----  
No mbuf Errors: 0  
Adapter Reset Count: 0  
Adapter Data Rate: 0  
Driver Flags: Up Broadcast Running  
Simplex 64BitSupport ChecksumOffLoad  
DataRateSet

-----  
Statistics for adapters in the Shared Ethernet Adapter ent8  
-----

Number of adapters: 2

SEA Flags: 00000001

< THREAD >

VLAN IDs :

ent7: 1

Real Side Statistics:

Packets received: 5701344

Packets bridged: 5673198

Packets consumed: 3963314

Packets fragmented: 0

Packets transmitted: 28685

Packets dropped: 0

Virtual Side Statistics:

Packets received: 0

Packets bridged: 0

Packets consumed: 0

Packets fragmented: 0

Packets transmitted: 5673253

Packets dropped: 0

Other Statistics:

Output packets generated: 28685

Output packets dropped: 0

Device output failures: 0

Memory allocation failures: 0

ICMP error packets sent: 0

Non IP packets larger than MTU: 0

Thread queue overflow packets: 0

High Availability Statistics:

Control Channel PVID: 99

Control Packets in: 0

Control Packets out: 818825

Type of Packets Received:

Keep-Alive Packets: 0

Recovery Packets: 0

Notify Packets: 0

Limbo Packets: 0

State: LIMBO

Bridge Mode: All

Number of Times Server became Backup: 0

Number of Times Server became Primary: 0

High Availability Mode: Auto

Priority: 1

-----  
Real Adapter: ent2

ETHERNET STATISTICS (ent2) :

Device Type: 10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II (1410ff01)

Hardware Address: 00:0d:60:0c:05:00

Transmit Statistics:

-----  
Packets: 28684  
Bytes: 3704108  
Interrupts: 3  
Transmit Errors: 0  
Packets Dropped: 0

Receive Statistics:

-----  
Packets: 5701362  
Bytes: 664049607  
Interrupts: 5523380  
Receive Errors: 0  
Packets Dropped: 0  
Bad Packets: 0

Max Packets on S/W Transmit Queue: 2  
S/W Transmit Queue Overflow: 0  
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 1

Broadcast Packets: 21  
Multicast Packets: 0  
No Carrier Sense: 0  
DMA Underrun: 0  
Lost CTS Errors: 0  
Max Collision Errors: 0  
Late Collision Errors: 0  
Deferred: 0  
SQE Test: 0  
Timeout Errors: 0  
Single Collision Count: 0  
Multiple Collision Count: 0  
Current HW Transmit Queue Length: 1

Broadcast Packets: 3740225  
Multicast Packets: 194986  
CRC Errors: 0  
DMA Overrun: 0  
Alignment Errors: 0  
No Resource Errors: 0  
Receive Collision Errors: 0  
Packet Too Short Errors: 0  
Packet Too Long Errors: 0  
Packets Discarded by Adapter: 0  
Receiver Start Count: 0

General Statistics:

-----  
No mbuf Errors: 0  
Adapter Reset Count: 0  
Adapter Data Rate: 200  
Driver Flags: Up Broadcast Running  
Simplex Promiscuous AlternateAddress  
64BitSupport ChecksumOffload PrivateSegment LargeSend DataRateSet

10/100 Mbps Ethernet PCI Adapter II (1410ff01) Specific Statistics:

-----  
Link Status: Up  
Media Speed Selected: Auto negotiation  
Media Speed Running: 100 Mbps Full Duplex  
Receive Pool Buffer Size: 1024  
No Receive Pool Buffer Errors: 0  
Receive Buffer Too Small Errors: 0  
Entries to transmit timeout routine: 0  
Transmit IPsec packets: 0  
Transmit IPsec packets dropped: 0  
Receive IPsec packets: 0  
Receive IPsec SA offload count: 0  
Transmit Large Send packets: 0  
Transmit Large Send packets dropped: 0  
Packets with Transmit collisions:  
1 collisions: 0      6 collisions: 0      11 collisions: 0  
2 collisions: 0      7 collisions: 0      12 collisions: 0  
3 collisions: 0      8 collisions: 0      13 collisions: 0  
4 collisions: 0      9 collisions: 0      14 collisions: 0  
5 collisions: 0      10 collisions: 0      15 collisions: 0

-----  
Virtual Adapter: ent7

ETHERNET STATISTICS (ent7) :  
Device Type: Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)  
Hardware Address: 8a:83:54:5b:4e:9a

## Transmit Statistics:

-----  
Packets: 7949318  
Bytes: 915447641  
Interrupts: 0  
Transmit Errors: 0  
Packets Dropped: 0

## Receive Statistics:

-----  
Packets: 0  
Bytes: 0  
Interrupts: 0  
Receive Errors: 0  
Packets Dropped: 0  
Bad Packets: 0

Max Packets on S/W Transmit Queue: 0  
S/W Transmit Queue Overflow: 0  
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0

Broadcast Packets: 5312065  
Multicast Packets: 265589  
No Carrier Sense: 0  
DMA Underrun: 0  
Lost CTS Errors: 0  
Max Collision Errors: 0  
Late Collision Errors: 0  
Deferred: 0  
SQE Test: 0  
Timeout Errors: 0  
Single Collision Count: 0  
Multiple Collision Count: 0  
Current HW Transmit Queue Length: 0

Broadcast Packets: 0  
Multicast Packets: 0  
CRC Errors: 0  
DMA Overrun: 0  
Alignment Errors: 0  
No Resource Errors: 0  
Receive Collision Errors: 0  
Packet Too Short Errors: 0  
Packet Too Long Errors: 0  
Packets Discarded by Adapter: 0  
Receiver Start Count: 0

## General Statistics:

-----  
No mbuf Errors: 0  
Adapter Reset Count: 0  
Adapter Data Rate: 20000  
Driver Flags: Up Broadcast Running  
Simplex Promiscuous AllMulticast  
64BitSupport ChecksumOffload DataRateSet

## Virtual I/O Ethernet Adapter (l-1an) Specific Statistics:

-----  
RQ Lenght: 4481  
No Copy Buffers: 0  
Trunk Adapter: True  
Priority: 1 Active: True  
Filter MCast Mode: False  
Filters: 255  
Enabled: 1 Queued: 0 Overflow: 0  
LAN State: Operational

Hypervisor Send Failures: 2371664  
Receiver Failures: 2371664  
Send Errors: 0

Hypervisor Receive Failures: 0

ILLAN Attributes: 0000000000003103 [0000000000003103]

PVID: 1      VIDs: None

Switch ID: ETHERNET0

| Buffers | Reg | Alloc | Min | Max | MaxA | LowReg |     |
|---------|-----|-------|-----|-----|------|--------|-----|
| tiny    |     | 512   | 512 | 512 | 2048 | 512    | 512 |
| small   |     | 512   | 512 | 512 | 2048 | 512    | 512 |
| medium  |     | 128   | 128 | 128 | 256  | 128    | 128 |
| large   |     | 24    | 24  | 24  | 64   | 24     | 24  |
| huge    | 24  | 24    | 24  | 64  | 24   | 24     |     |

Control Adapter: ent9

ETHERNET STATISTICS (ent9) :  
Device Type: Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan)  
Hardware Address: 8a:83:54:5b:4e:9b

Transmit Statistics:

-----  
Packets: 821297  
Bytes: 21353722  
Interrupts: 0  
Transmit Errors: 0  
Packets Dropped: 0

Receive Statistics:

-----  
Packets: 0  
Bytes: 0  
Interrupts: 0  
Receive Errors: 0  
Packets Dropped: 0  
Bad Packets: 0

Max Packets on S/W Transmit Queue: 0  
S/W Transmit Queue Overflow: 0  
Current S/W+H/W Transmit Queue Length: 0

Broadcast Packets: 821297  
Multicast Packets: 0  
No Carrier Sense: 0  
DMA Underrun: 0  
Lost CTS Errors: 0  
Max Collision Errors: 0  
Late Collision Errors: 0  
Deferred: 0  
SQE Test: 0  
Timeout Errors: 0  
Single Collision Count: 0  
Multiple Collision Count: 0  
Current HW Transmit Queue Length: 0

Broadcast Packets: 0  
Multicast Packets: 0  
CRC Errors: 0  
DMA Overrun: 0  
Alignment Errors: 0  
No Resource Errors: 0  
Receive Collision Errors: 0  
Packet Too Short Errors: 0  
Packet Too Long Errors: 0  
Packets Discarded by Adapter: 0  
Receiver Start Count: 0

General Statistics:

-----  
No mbuf Errors: 0  
Adapter Reset Count: 0  
Adapter Data Rate: 20000  
Driver Flags: Up Broadcast Running  
Simplex 64BitSupport ChecksumOffload DataRateSet

Virtual I/O Ethernet Adapter (1-lan) Specific Statistics:

-----  
RQ Length: 4481  
No Copy Buffers: 0  
Trunk Adapter: False  
Filter MCast Mode: False  
Filters: 255  
Enabled: 0 Queued: 0 Overflow: 0  
LAN State: Operational

Hypervisor Send Failures: 0  
Receiver Failures: 0  
Send Errors: 0

Hypervisor Receive Failures: 0

ILLAN Attributes: 0000000000003002 [0000000000003002]

PVID: 99      VIDs: None

Switch ID: ETHERNET0

| Buffers | Reg | Alloc | Min | Max  | MaxA | LowReg |
|---------|-----|-------|-----|------|------|--------|
| tiny    | 512 | 512   | 512 | 2048 | 512  | 512    |
| small   | 512 | 512   | 512 | 2048 | 512  | 512    |

|        |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| medium | 128 | 128 | 128 | 256 | 128 | 128 |
| large  | 24  | 24  | 24  | 64  | 24  | 24  |
| huge   | 24  | 24  | 24  | 64  | 24  | 24  |

## Statystyki współużytkowanego adaptera Ethernet

Sekcja zawiera informacje na temat ogólnych statystyk współużytkowanego adaptera Ethernet, takich jak identyfikatory sieci VLAN i informacje o pakietach. Przedstawiono w niej również przykłady.

### Opisy statystyk

Tabela 62. Opisy statystyk współużytkowanego adaptera Ethernet

| Statystyka                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of adapters (Liczba adapterów)     | Obejmuje adapter rzeczywisty i wszystkie adaptory wirtualne.<br><b>Uwaga:</b> Jeśli używane jest przełączanie awaryjne współużytkowanego adaptera Ethernet, liczba ta nie uwzględnia adaptera kanału sterującego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opcje współużytkowanego adaptera Ethernet | Bieżące opcje współużytkowanego adaptera Ethernet.<br><br><b>THREAD</b><br>Współużytkowany adapter Ethernet pracuje w trybie wielowątkowym, w którym pakiety są kolejgowane i przetwarzane przez oddzielne wątki. Brak tej opcji oznacza pracę w trybie przerwań, w którym pakiety są odbierane i przetwarzane podczas tego samego przerwania.<br><br><b>LARGESEND</b><br>Współużytkowany adapter Ethernet pracuje z włączoną opcją sprzętowej segmentacji.<br><br><b>JUMBO_FRAMES</b><br>Współużytkowany adapter Ethernet pracuje z włączoną obsługą ramek typu jumbo.<br><br><b>GVRP</b> Współużytkowany adapter Ethernet pracuje z włączoną obsługą protokołu GVRP. |
| VLAN IDs (Identyfikatory VLAN)            | Lista identyfikatorów sieci VLAN, które mają dostęp do sieci za pośrednictwem współużytkowanego adaptera Ethernet (obejmuje to identyfikatory PVID i wszystkie oznakowane sieci VLAN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Tabela 62. Opisy statystyk współużytkowanego adaptera Ethernet (kontynuacja)

| Statystyka                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Real adapters (Adaptory rzeczywiste) | <p><b>Packets received (Pakiety odebrane)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci fizycznej.</p> <p><b>Packets bridged (Pakiety przekazane)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci fizycznej i wysłanych do sieci wirtualnej.</p> <p><b>Packets consumed (Pakiety pochłonięte)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci fizycznej, które były adresowane do interfejsu skonfigurowanego na bazie współużytkowanego adaptera Ethernet.</p> <p><b>Packets fragmented (Pakiety podzielone)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci fizycznej, które zostały podzielone przed wysłaniem do sieci wirtualnej. Pakiety zostały podzielone, ponieważ ich rozmiar przekraczał wielkość maksymalnej jednostki transmisji (MTU) adaptera wysyłającego.</p> <p><b>Packets transmitted (Pakiety przesłane)</b><br/>Liczba pakietów przesłanych do sieci fizycznej.<br/>Liczba ta obejmuje pakiety wysłane z interfejsu skonfigurowanego na bazie współużytkowanego adaptera Ethernet, jak również wszystkie pakiety wysłane z sieci wirtualnej do sieci fizycznej (łącznie z fragmentami).</p> <p><b>Packets dropped (Pakiety odrzucone)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci fizycznej, które zostały odrzucone z jednego z następujących powodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakiet był najstarszym pakietem w kolejce wątku i brakowało przestrzeni do zapisania pakietu nowo otrzymanego.</li> <li>• Pakiet miał niepoprawny identyfikator sieci VLAN i jego przetworzenie było niemożliwe.</li> <li>• Pakiet był adresowany do interfejsu współużytkowanego adaptera Ethernet, ale jego interfejs nie miał zarejestrowanych żadnych filtrów.</li> </ul> <p><b>Packets filtered (VLAN ID) (Pakiety filtrowane (identyfikator VLAN))</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci fizycznej, które nie zostały przesłane do sieci wirtualnej ze względu na nieznany identyfikator sieci VLAN.</p> <p><b>Packets filtered (Reserved address) (Pakiety filtrowane (adres zarezerwowany))</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci fizycznej, które nie zostały przekazane do żadnego szerokopasmowego adaptera wirtualnej sieci Ethernet, ponieważ docelowy adres MAC jest zarezerwowanym adresem rozsyłania stosowanym jedynie w przypadku mostów.</p> |

Tabela 62. Opisy statystyk współużytkowanego adaptera Ethernet (kontynuacja)

| Statystyka                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virtual adapters (Adaptory wirtualne)                     | <p><b>Packets received (Pakiety odebrane)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci wirtualnej. Innymi słowy, jest to liczba pakietów odebranych przez wszystkie adaptory wirtualne.</p> <p><b>Packets bridged (Pakiety przekazane)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci wirtualnej i przesłanych do sieci fizycznej.</p> <p><b>Packets consumed (Pakiety pochłonięte)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci wirtualnej, które były adresowane do interfejsu skonfigurowanego na bazie współużytkowanego adaptera Ethernet.</p> <p><b>Packets fragmented (Pakiety podzielone)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci wirtualnej, które zostały podzielone przed przesłaniem do sieci fizycznej. Pakiety zostały podzielone, ponieważ ich rozmiar przekraczał wielkość maksymalnej jednostki transmisji (MTU) adaptera wysyłającego.</p> <p><b>Packets transmitted (Pakiety przesłane)</b><br/>Liczba pakietów przesłanych do sieci wirtualnej. Liczba ta obejmuje pakiety wysłane z interfejsu skonfigurowanego na bazie współużytkowanego adaptera Ethernet, jak również wszystkie pakiety wysłane z sieci fizycznej do sieci wirtualnej (łącznie z fragmentami).</p> <p><b>Packets dropped (Pakiety odrzucone)</b><br/>Liczba pakietów odebranych z sieci wirtualnej, które zostały odrzucone z jednego z następujących powodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakiet był najstarszym pakietem w kolejce wątku i brakowało przestrzeni do zapisania pakietu nowo otrzymanego.</li> <li>• Pakiet był adresowany do interfejsu współużytkowanego adaptera Ethernet, ale jego interfejs nie miał zarejestrowanych żadnych filtrów.</li> </ul> <p><b>Packets filtered (VLAN ID) (Pakiety filtrowane (identyfikator VLAN))</b><br/>We współużytkowanym trybie wysokiej dostępności: liczba pakietów, które zostały odebrane z sieci wirtualnej i nie zostały przesłane do sieci fizycznej, ponieważ nie należały do sieci VLAN połączonej mostem przez współużytkowany adapter Ethernet.</p> |
| Output packets generated (Wygenerowane pakiety wyjściowe) | Liczba pakietów o poprawnym znaczniku VLAN lub bez znacznika VLAN, które zostały wysłane z interfejsu skonfigurowanego na bazie współużytkowanego adaptera Ethernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Output packets dropped (Odrzucone pakiety wyjściowe)      | Liczba pakietów wysłanych z interfejsu skonfigurowanego na bazie współużytkowanego adaptera Ethernet, które zostały odrzucone z powodu niepoprawnego znacznika VLAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabela 62. Opisy statystyk współużytkowanego adaptera Ethernet (kontynuacja)

| Statystyka                                                            | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device output failures (Błędy wyjścia urządzenia)                     | Liczba pakietów, których wysłanie nie było możliwe z powodu błędów urządzenia bazowego. Liczba ta obejmuje błędy przesłane do sieci fizycznej i wirtualnej, w tym fragmenty i pakiety informacji o błędach protokołu ICMP (Internet Control Message Protocol) wygenerowane przez współużytkowany adapter Ethernet. |
| Memory allocation failures (Niepowodzenia przydziału pamięci)         | Liczba pakietów, których wysłanie nie było możliwe z powodu braku pamięci sieciowej na wykonanie niezbędnej operacji.                                                                                                                                                                                              |
| ICMP error packets sent (Wysłane pakiety błędów ICMP)                 | Liczba pakietów ICMP z komunikatami o błędach, które zostały wysłane pomyślnie, gdy podział dużego pakietu nie był możliwy z powodu ustawionego bitu <i>don't fragment</i> .                                                                                                                                       |
| Non IP packets larger than MTU (Pakiety inne niż IP i większe od MTU) | Liczba pakietów, których wysłanie nie było możliwe, ponieważ ich rozmiar przekraczał wielkość jednostki MTU adaptera wysyłającego, a nie mogły zostać podzielone, ponieważ nie były to pakiety IP.                                                                                                                 |
| Thread queue overflow packets (Pakiety przepełnienia kolejki wątku)   | Liczba pakietów, które zostały usunięte z kolejek wątków z powodu braku miejsca na zapisanie nowo otrzymanego pakietu.                                                                                                                                                                                             |

W trybie wielowątkowym następuje dalej sekcja zawierająca statystyki poszczególnych kolejek poszczególnych wątków przetwarzających pakiety. Jeśli opcja QoS jest wyłączona, dla każdego wątku istnieje jedna kolejka, a w przeciwnym razie siedem kolejek. Jeśli tryb QoS jest zmieniany, wyświetlanych jest maksymalnie 8 kolejek na wątek. Statystyki pozwalają sprawdzić, czy pakiety są rozdzielane równomiernie między kolejki, czy kolejki mają odpowiednią wielkość i czy istnieje wystarczająca liczba wątków.

Tabela 63. Opis statystyk współużytkowanego adaptera Ethernet dla kolejki

| Statystyka                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Queue full dropped packets (Liczba pełnych usuniętych pakietów z kolejki) | Liczba pakietów, które zostały usunięte z tej kolejki wątków z powodu braku miejsca na zapisanie nowo otrzymanego pakietu.                                                                                                     |
| Queue packets queued (Liczba kolejkowanych pakietów)                      | Liczba pakietów aktualnie kolejkowanych w danej kolejce wątku.                                                                                                                                                                 |
| Queue average packets queued (Średnia liczba kolejkowanych pakietów)      | Średnia liczba pakietów obecnych w danej kolejce wątku po umieszczeniu w niej nowo otrzymanego pakietu. Wartość N oznacza, że średnio w kolejce znajdowało się już N-1 pakietów w momencie umieszczania w niej nowego pakietu. |
| Queue packets count (Licznik pakietów w kolejce)                          | Łączna liczba pakietów, które przeszły przez daną kolejkę wątku.                                                                                                                                                               |
| Queue max packets queued (Maksymalna liczba kolejkowanych pakietów)       | Maksymalna liczba pakietów, które zostały obsłużone przez daną kolejkę wątku.                                                                                                                                                  |

## Przykładowe statystyki

-----  
Statistics for adapters in the Shared Ethernet Adapter ent5  
-----

Number of adapters: 3  
SEA Flags: 00000001  
< THREAD >  
VLAN Ids :  
ent3: 15  
ent2: 14 100 101  
Real Side Statistics:  
Packets received: 10763329  
Packets bridged: 10718078

Packets consumed: 10708048  
Packets fragmented: 0  
Packets transmitted: 181044  
Packets dropped: 0  
Packets filtered(VlanId): 0  
Packets filtered(Reserved address): 45243  
Virtual Side Statistics:  
Packets received: 363027  
Packets bridged: 181044  
Packets consumed: 0  
Packets fragmented: 0  
Packets transmitted: 10900061  
Packets dropped: 0  
Packets filtered(VlanId): 0  
Other Statistics:  
Output packets generated: 181983  
Output packets dropped: 0  
Device output failures: 0  
Memory allocation failures: 0  
ICMP error packets sent: 0  
Non IP packets larger than MTU: 0  
Thread queue overflow packets: 0

#### SEA THREADS INFORMATION

Thread ..... #0  
SEA Default Queue #8  
Queue full dropped packets: 0  
Queue packets queued: 0  
Queue average packets queued: 1  
Queue packets count: 1811500  
Queue max packets queued: 8

Thread ..... #1  
SEA Default Queue #8  
Queue full dropped packets: 0  
Queue packets queued: 0  
Queue average packets queued: 1  
Queue packets count: 1105002  
Queue max packets queued: 15

Thread ..... #2  
SEA Default Queue #8  
Queue full dropped packets: 0  
Queue packets queued: 0  
Queue average packets queued: 1  
Queue packets count: 2213623  
Queue max packets queued: 12

Thread ..... #3  
SEA Default Queue #8  
Queue full dropped packets: 0  
Queue packets queued: 0  
Queue average packets queued: 1  
Queue packets count: 502088  
Queue max packets queued: 12

Thread ..... #4  
SEA Default Queue #8  
Queue full dropped packets: 0  
Queue packets queued: 0  
Queue average packets queued: 1  
Queue packets count: 654478  
Queue max packets queued: 12

Thread ..... #5

```
SEA Default Queue #8
Queue full dropped packets: 0
Queue packets queued: 0
Queue average packets queued: 1
Queue packets count: 2735294
Queue max packets queued: 12
```

```
Thread #6
SEA Default Queue #8
Queue full dropped packets: 0
Queue packets queued: 0
Queue average packets queued: 1
Queue packets count: 2104371
Queue max packets queued: 12
```

## Typy użytkowników wirtualnego serwera we/wy

Sekcja zawiera informacje o typach użytkowników wirtualnego serwera we/wy i ich uprawnieniach.

Na wirtualnym serwerze we/wy istnieją następujące typy użytkowników: administrator podstawowy, administrator systemu, przedstawiciel serwisu i inżynier programista. Po instalacji jedynym aktywnym typem użytkownika jest administrator podstawowy.

### Administrator podstawowy

Identyfikator administratora podstawowego (**padmin**) to jedyny identyfikator użytkownika, który jest aktywny po zainstalowaniu wirtualnego serwera we/wy i może uruchamiać wszystkie jego komendy. Wirtualny serwer we/wy może mieć tylko jednego administratora podstawowego.

### Administrator systemu

Identyfikator administratora systemu pozwala na dostęp do wszystkich komend z wyjątkiem następujących:

- **lsfailedlogin**
- **lsgcl**
- **mirrorios**
- **mkuser**
- **oem\_setup\_env**
- **rmuser**
- **shutdown**
- **unmirrorios**

Administrator podstawowy może utworzyć nieograniczoną liczbę identyfikatorów administratora systemu.

### Przedstawiciel serwisu

Identyfikator przedstawiciela serwisu (SR) należy utworzyć, aby przedstawiciel serwisu IBM mógł się zalogować do systemu i wykonać procedury diagnostyczne. Po zalogowaniu użytkownik SR uzyskuje dostęp bezpośrednio do menu diagnostyki.

### Inżynier programista

Identyfikator inżyniera programisty (DE) należy utworzyć, aby inżynier programista IBM mógł się zalogować do systemu w celu debugowania problemów.

## Widok

Rola ta uprawnia tylko do odczytu i wykonywania jedynie funkcji typu listy (ls). Użytkownicy z tą rolą nie mają uprawnień do wprowadzania zmian w konfiguracji systemu ani uprawnień do zapisu w swoich katalogach osobistych.





---

## Uwagi

Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o produktach i usługach oferowanych w Stanach Zjednoczonych.

Producent może nie oferować w innych krajach produktów, usług lub opcji, omawianych w tej publikacji. Informacje o produktach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela producenta. Odwołanie do produktu, programu lub usługi producenta nie oznacza, że można użyć wyłącznie tego produktu, programu lub usługi. Zamiast nich można zastosować ich odpowiednik funkcjonalny pod warunkiem, że nie narusza to praw własności intelektualnej producenta. Jednakże cała odpowiedzialność za ocenę przydatności i sprawdzenie działania każdego produktu, programu lub usługi spoczywa na użytkowniku.

Producent może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień licencyjnych do tychże patentów. Pisemne zapytania w sprawie licencji można przesyłać do producenta.

Zapytania w sprawie licencji z prośbami o informacje dotyczące zestawów znaków dwubajtowych (DBCS) należy kierować do lokalnych działów własności intelektualnej (Intellectual Property Department) lub zgłaszać na piśmie do producenta.

**Poniższy akapit nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach, w których jego treść pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa miejscowego:** NINIEJSZA PUBLIKACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE ("AS IS"), BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI, ŻE PUBLIKACJA NIE NARUSZA PRAW STRON TRZECICH. Ustawodawstwa niektórych krajów nie dopuszczają zastrzeżeń dotyczących gwarancji wyraźnych lub domniemanych w odniesieniu do pewnych transakcji; w takiej sytuacji powyższe zdanie nie ma zastosowania.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy drukarskie. Informacje te są okresowo aktualizowane, a zmiany te zostaną ujęte w kolejnych wydaniach tej publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach i/lub programach opisanych w tej publikacji w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Wszelkie wzmianki w tej publikacji na temat serwisów WWW nienależących do producenta zostały wprowadzone wyłącznie dla wygody użytkowników i w żadnym wypadku nie stanowią zachęty do ich odwiedzania. Materiały dostępne w takich serwisach nie są częścią materiałów opracowanych dla tego produktu, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

Producent ma prawo do wykorzystania i rozpowszechniania informacji przysyłanych przez użytkownika w dowolny sposób, jaki uzna za właściwy, bez żadnych zobowiązań wobec ich autora.

Licencjodawcy tego programu, którzy chcieliby uzyskać informacje na temat programu w celu: (i) wdrożenia wymiany informacji między niezależnie utworzonymi programami i innymi programami (łącznie z tym opisywanym) oraz (ii) wspólnego wykorzystywania wymienianych informacji, powinni skontaktować się z producentem.

Informacje takie mogą być udostępnione, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki, w tym, w niektórych przypadkach, zostanie uiszczona stosowna opłata.

Licencjonowany program opisany w niniejszej publikacji oraz wszystkie inne licencjonowane materiały dostępne dla tego programu są dostarczane przez IBM na warunkach określonych w Umowie IBM z Klientem, Międzynarodowej Umowie Licencyjnej IBM na Program, Umowie Licencyjnej IBM na Kod Maszynowy lub w innych podobnych umowach zawartych między IBM i użytkownikami.

Wszelkie dane dotyczące wydajności zostały zebrane w kontrolowanym środowisku. W związku z tym rezultaty uzyskane w innych środowiskach operacyjnych mogą się znacząco różnić. Niektóre pomiary mogły być dokonywane na systemach będących w fazie rozwoju i nie ma gwarancji, że pomiary te wykonane na ogólnie dostępnych systemach dadzą takie same wyniki. Ponadto niektóre wartości mogły zostać oszacowane metodą ekstrapolacji. Rzeczywiste wyniki mogą być inne. Użytkownicy powinni we własnym zakresie sprawdzić odpowiednie dane dla ich środowiska.

Informacje dotyczące produktów innych producentów pochodzą od dostawców tych produktów, z opublikowanych przez nich zapowiedzi lub innych powszechnie dostępnych źródeł. Producent nie testował tych produktów i nie może potwierdzić dokładności pomiarów wydajności, kompatybilności ani żadnych innych danych związanych z niewytworzonymi przez siebie produktami. Pytania dotyczące możliwości produktów innych producentów należy kierować do dostawców tych produktów.

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych kierunków rozwoju i zamierzeń producenta mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.

Wszelkie ceny podawane przez producenta są propozycjami cen detalicznych; ceny te są aktualne i podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny podawane przez dealerów mogą być inne.

Niniejsza informacja służy jedynie do celów planowania. Informacja ta podlega zmianom do chwili, gdy produkty, których ona dotyczy, staną się dostępne.

Publikacja ta zawiera przykładowe dane i raporty używane w codziennych operacjach działalności gospodarczej. W celu kompleksowego ich zilustrowania, podane przykłady zawierają nazwiska osób prywatnych, nazwy przedsiębiorstw oraz nazwy produktów. Wszystkie te nazwy są fikcyjne i jakiegokolwiek ich podobieństwo do nazwisk, nazw i adresów używanych w rzeczywistych przedsiębiorstwach jest całkowicie przypadkowe.

#### LICENCJA W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH:

Niniejsza publikacja zawiera przykładowe aplikacje w kodzie źródłowym, ilustrujące techniki programowania w różnych systemach operacyjnych. Użytkownik może kopiować, modyfikować i dystrybuować te programy przykładowe w dowolnej formie bez uiszczania opłat na rzecz producenta, w celu projektowania, używania, sprzedaży lub dystrybucji aplikacji zgodnych z aplikacyjnym interfejsem programowym dla tego systemu operacyjnego, dla którego napisane zostały programy przykładowe. Programy przykładowe nie zostały gruntownie przetestowane. Producent nie może zatem gwarantować ani sugerować niezawodności, użyteczności i funkcjonalności tych programów. Programy przykładowe są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują ("AS IS") bez udzielania jakichkolwiek gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z używania programów przykładowych.

Każda kopia programu przykładowego lub jakiegokolwiek jego fragment, jak też jakiegokolwiek prace pochodne muszą zawierać następujące uwagi dotyczące praw autorskich:

© (nazwa przedsiębiorstwa) (rok). Fragmenty niniejszego kodu pochodzą z przykładowych programów IBM Corporation. © Copyright IBM Corp. (wpisać rok lub lata).

W przypadku przeglądania niniejszych informacji w formie elektronicznej, zdjęcia i kolorowe ilustracje mogą nie być wyświetlane.

---

## Informacje na temat interfejsu programistycznego

Niniejsza publikacja dotycząca wirtualnego serwera we/wy zawiera dokumentację interfejsów programistycznych, które umożliwiają klientom pisanie programów w celu uzyskania dostępu do usług wirtualnego serwera we/wy IBM w wersji 2.2.3.2.

---

## Znaki towarowe

IBM, logo IBM oraz [ibm.com](http://ibm.com) są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation zarejestrowanymi w wielu różnych krajach. Nazwy innych produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych podmiotów. Aktualna lista znaków towarowych IBM dostępna jest w serwisie WWW IBM, w sekcji Copyright and trademark information (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych), pod adresem [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Red Hat, logo Red Hat oraz wszelkie znaki towarowe i logo związane z Red Hat są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Red Hat, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

---

## Warunki

Zezwolenie na korzystanie z tych publikacji jest przyznawane na poniższych warunkach.

**Zakres stosowania:** Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie warunków używania serwisu WWW IBM.

**Użytek osobisty:** Użytkownik ma prawo kopiować te publikacje do własnego, niekomercyjnego użytku pod warunkiem zachowania wszelkich uwag dotyczących praw własności. Użytkownik nie ma prawa dystrybuować ani wyświetlać tych publikacji czy ich fragmentów, ani też wykonywać na ich podstawie prac pochodnych bez wyraźnej zgody IBM.

**Użytek służbowy:** Użytkownik ma prawo kopiować te publikacje, dystrybuować je i wyświetlać wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa Użytkownika pod warunkiem zachowania wszelkich uwag dotyczących praw własności. Użytkownik nie ma prawa wykonywać na podstawie tych publikacji ani ich fragmentów prac pochodnych, kopiować ich, dystrybuować ani wyświetlać poza przedsiębiorstwem Użytkownika bez wyraźnej zgody IBM.

**Prawa:** Z wyjątkiem zezwoleń wyraźnie udzielonych w niniejszych publikacjach, nie udziela się jakichkolwiek innych zezwoleń, licencji ani praw, wyraźnych czy domniemanych, odnoszących się do tychże publikacji oraz informacji, danych, oprogramowania lub innej własności intelektualnej, w nich zawartych.

IBM zastrzega sobie prawo do anulowania zezwolenia przyznanego w publikacjach w każdej sytuacji, gdy uzna, że korzystanie z informacji w nich zawartych jest dla niego szkodliwe lub warunki w nich określone nie są przestrzegane.

Użytkownik ma prawo pobierać, eksportować lub reeksportować niniejsze informacje pod warunkiem zachowania bezwzględnej i pełnej zgodności z obowiązującym prawem i przepisami, w tym ze wszelkimi prawami i przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych.

IBM NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI, DOTYCZĄCYCH TREŚCI TYCH PUBLIKACJI. PUBLIKACJE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS") BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI, WYRAŹNYCH CZY DOMNIEMANYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.









Drukowane w USA