

Power Systems

Plánovanie lokality a hardvéru



Power Systems

Plánovanie lokality a hardvéru



Poznámka

Pred použitím týchto informácií a nimi podporovaného produktu si prečítajte informácie v časti “Bezpečnostné informácie” na strane vii, “Poznámky” na strane 163, manuál *IBM Systems Safety Notices*, G229-9054, a publikáciu *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

Obsah

Bezpečnostné informácie	vii
Prehľad fyzického plánovania lokality a hardvéru	1
Novinky v téme Plánovanie lokality a hardvéru	3
Činnosti plánovania.	5
Kontrolný zoznam úloh plánovania	5
Všeobecné hľadiská	5
Pokyny na prípravu lokality a fyzické plánovanie	6
Tabuľky špecifikácie hardvéru	9
Špecifikácie servera.	9
Špecifikácie servera, model 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T	9
Pôdorys modelu 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T	12
Špecifikácie rozširujúcej jednotky a migračnej veže	12
Rozširujúca jednotka 5802	12
Rozširujúca jednotka 5877	13
Rozširujúca jednotka 5886	14
Rozširujúca jednotka 5887	16
Rozširujúca jednotka 5888	17
Rozširujúca jednotka EDR1	18
Špecifikácie prepínača do stojana	18
Hárok špecifikácií G8052R RackSwitch	18
Hárok špecifikácií G8124ER RackSwitch	19
Hárok špecifikácií G8264R RackSwitch	20
Hárok špecifikácií G8316R RackSwitch	20
Špecifikácie riadiacej konzoly 7316-TF4 do stojana	21
Špecifikácie stojana	22
Stojan 0551	22
Stojan modelu 0554 a 7014-S11	24
Stojan modelu 0555 a 7014-S25	26
Plánovanie stojanov 7014-T00 a 7014-T42	30
Stojan modelu 7014-T00	30
Stojan modelu 7014-T42, 7014-B42 a 0553	32
Voľný priestor pre servisné účely a umiestnenie koliesok pre 7014-T00, 7014-T42 a 0553	34
Spojenie viacerých stojanov 7014-T00, 7014-T00 a 0553	35
Rozloženie hmotnosti stojanu a zaťaženie podlahy 7014-T00, 7014-T42 a 0553	36
Plánovanie pre stojany 7953-94X a 7965-94Y	37
Stojan model 7953-94X a 7965-94Y	37
Zapájanie káblov stojanov 7953-94X a 7965-94Y	39
Bočné stabilizačné podpory	41
Viacero stojanov	42
Výmenník tepla v zadných dvierkach model 1164-95X	43
Špecifikácie hardvérovej riadiacej konzoly	45
Špecifikácie stolovej hardvérovej riadiacej konzoly 7042-C07	45
Špecifikácie hardvérovej riadiacej konzoly 7042-C08	46
Špecifikácie 7042-CR7 hardvérová riadiaca konzola	46
Špecifikácie Riadiaca konzola Systems Director	47
Špecifikácie konzoly 7042-CR6 Riadiaca konzola Systems Director do stojana	48
Špecifikácie inštalácie stojana pre stojany, ktoré nepredala spoločnosť IBM.	49
Plánovanie napájania	55
Zisťovanie požiadaviek na napájanie	55

Formulár 3A: informácie o serveri	56
Formulár 3B: informácie o pracovnej stanici	57
Zástrčky a zásuvky	57
Pripojenie servera do zásuvky špecifickej pre krajinu	58
Podporované kódy vlastností	58
Medzinárodná dostupnosť	59
Kód vlastnosti kábla 6489	59
Kód vlastnosti kábla 6491	60
Kód vlastnosti kábla 6653	61
Kód vlastnosti kábla 6656	62
Anguilla	63
Kód vlastnosti kábla 6460	63
Antigua a Barbados	63
Kód vlastnosti kábla 6469	64
Austrália	65
Kód vlastnosti kábla 6657	65
Brazília	66
Kód vlastnosti kábla 6471	66
Bulharsko	67
Kód vlastnosti kábla 6472	67
Kanada	68
Kód vlastnosti kábla 6654	68
Kód vlastnosti kábla 6655	69
Kód vlastnosti kábla 6492	70
Kód vlastnosti kábla 6497	71
Chile	72
Kód vlastnosti kábla 6478	72
Kód vlastnosti kábla 6672	73
Čína	73
Kód vlastnosti kábla 6493	73
Dánsko	74
Kód vlastnosti kábla 6473	75
Dominika	76
Kód vlastnosti kábla 6474	76
Veľká Británia	77
Kód vlastnosti kábla 6458	77
Kód vlastnosti kábla 6474	77
Kód vlastnosti kábla 6477	78
Kód vlastnosti kábla 6577	79
Kód vlastnosti kábla 6665	80
Kód vlastnosti kábla 6671	81
Kód vlastnosti kábla 6672	82
Taliansko	82
Kód vlastnosti kábla 6672	82
Izrael	83
Kód vlastnosti kábla 6475	83
Japonsko	84
Kód vlastnosti kábla 6487	84
Kód vlastnosti kábla 6660	85
Lichtenštajnsko	86
Kód vlastnosti kábla 6476	86
Macao	87
Kód vlastnosti kábla 6477	87
Paraguaj	88
Kód vlastnosti kábla 6488	88
India	89
Kód vlastnosti kábla 6494	89
Kiribati	90
Kód vlastnosti kábla 6680	90
Kórea	91
Kód vlastnosti kábla 6496	91

Kód vlastnosti kábla 6658	91
Nový Zéland	92
Kód vlastnosti kábla 6657	92
Taiwan	93
Kód vlastnosti kábla 6651	93
Kód vlastnosti kábla 6659	94
USA, teritóriá a lokality pod správou USA	95
Kód vlastnosti kábla 6492	95
Kód vlastnosti kábla 6497	96
Kód vlastnosti kábla 6654	97
Kód vlastnosti kábla RPQ 8A1871	98
Pripojenie servera k PDU.	99
Kód vlastnosti kábla 6458	99
Kód vlastnosti kábla 6459	100
Kód vlastnosti kábla 6577	101
Kód vlastnosti kábla 6665	101
Kód vlastnosti kábla 6671	102
Kód vlastnosti kábla 6672	103
Úprava napájacích káblov od IBM	104
Zdroje neprerušiteľného napájania	104
Distribučná jednotka napájania a voľby napájacích káblov pre stojany 7014, 0551, 0553 a 0555	105
Výpočet výkonovej záťaže pre distribučné jednotky napájania 7188 alebo 9188	111
Plánovanie káblov	115
Organizácia káblov	115
Vedenie a uchytenie napájacieho kábla	116
Plánovanie káblov pre sériovo pripojené SCSI	117
Zapájanie káblov SAS pre zásuvku 5887.	141
Špecifikácie inštalácie stojana pre stojany, ktoré nepredala spoločnosť IBM	157
Poznámky	163
Ochranné známky	164
Poznámky k elektronickým emisiám	164
Vyhlásenia pre zariadenia Triedy A	164
Vyhlásenia pre zariadenia Triedy B	168
Podmienky	171

Bezpečnostné informácie

V tejto publikácii môžu byť vytlačené bezpečnostné informácie:

- Poznámky s označením **NEBEZPEČENSTVO** súvisia so situáciami, ktoré môžu predstavovať extrémne až smrteľné riziko pre ľudí.
- Poznámky s označením **VÝSTRAHA** súvisia so situáciami, ktoré môžu predstavovať možné riziko pre ľudí kvôli niektorému existujúcemu stavu.
- Poznámky s označením **Upozornenie** súvisia so situáciami, pri ktorých hrozí poškodenie programu, zariadenia, systému alebo údajov.

Bezpečnostné informácie z hľadiska medzinárodného obchodu

Niektoré krajiny vyžadujú, aby bezpečnostné informácie v publikáciách k produktom boli poskytnuté v národnom jazyku. Ak táto požiadavka platí aj vo vašej krajine, v balíku publikácií (napríklad ako vytlačená dokumentácia, na disku DVD alebo ako súčasť produktu) dodanom s produktom sa nachádza dokument s bezpečnostnými informáciami. Tento dokument obsahuje bezpečnostné informácie vo vašom národnom jazyku s referenciami na zdroj v angličtine. Pred použitím anglickej publikácie na inštaláciu, obsluhu alebo servis tohto produktu sa najprv musíte oboznámiť s dokumentom s bezpečnostnými informáciami. Tento dokument by ste mali použiť tiež vždy, keď si nie ste istý porozumením bezpečnostným informáciám v anglických publikáciách.

Náhradné alebo ďalšie kópie dokumentu s bezpečnostnými informáciami možno získať cez službu IBM Hotline na čísle 1-800-300-8751.

Bezpečnostné informácie pre Nemecko

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Bezpečnostné informácie pre laser

Servery IBM® môžu používať I/O karty alebo komponenty s optickými vláknami využívajúce laser alebo LED.

Vyhlásenie o laseri

Servery IBM môžu byť nainštalované vnútri alebo mimo stojana pre zariadenia IT.

NEBEZPEČENSTVO

Pri práci so systémom alebo v jeho okolí dbajte na nasledujúce:

Elektrické napätie a prúd z napájacích, telefónnych a komunikačných káblov sú nebezpečné. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom:

- Pripojte napájanie do tejto jednotky len pomocou napájacieho kábla IBM. Tento napájací kábel od IBM nepoužívajte pre žiadny iný produkt.
- Neotvárajte ani sa nepokúšajte opraviť napájací zdroj.
- Nepripájajte ani neodpájajte káble ani nevykonávajte montáž, údržbu alebo konfiguráciu tohto produktu počas elektrickej búrky.
- Produkt môže byť vybavený viacerými napájacími káblami. Aby ste odstránili nebezpečné napätie, odpojte všetky napájacie káble.
- Všetky napájacie káble pripojte do správne zapojených a uzemnených elektrických zásuviek. Skontrolujte, že zásuvka dodáva správne napätie a fázu, ktoré zodpovedajú údajom na výkonovom štítku systému.
- Všetky zariadenia, ktoré budú pripojené k tomuto produktu zapojte do správne zapojených zásuviek.
- Ak to je možné, na pripájanie a odpájanie signálnych káblov používajte jednu ruku.
- Nikdy nezapínajte žiadne zariadenie, ak spozorujete poškodenie ohňom, vodou alebo poškodenie štruktúry.
- Ak v inštalčných a konfiguračných procedúrach nie je uvedené inak, pred otvorením krytov zariadení odpojte pripojené napájacie káble, telekomunikačné systémy, siete a modemy.
- Pri montáži, presúvaní alebo otváraní krytov tohto produktu alebo pripojených zariadení pripájajte a odpájajte káble podľa nasledujúcich pokynov.

Odpojenie:

1. Všetko vypnite (ak nedostanete iný pokyn).
2. Odpojte napájacie káble zo zásuviek.
3. Odpojte signálne káble z konektorov.
4. Odpojte všetky káble zo zariadení.

Odpojenie:

1. Všetko vypnite (ak nedostanete iný pokyn).
2. Pripojte všetky káble do zariadení.
3. Pripojte signálne káble do konektorov.
4. Pripojte napájacie káble do zásuviek.
5. Zapnite zariadenia.

(D005)

NEBEZPEČENSTVO

Pri práci so stojanovým systémom IT alebo v jeho okolí dbajte na nasledujúce:

- Ťažké zariadenie - pri chybnnej manipulácii môže dôjsť k úrazu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
- Na skrini stojana vždy vysuňte regulačné podložky.
- Na skriňu stojana vždy namontujte stabilizačné konzoly.
- Najťažšie zariadenia vždy namontujte do spodnej časti skrine stojana, aby ste zabránili nebezpečnému stavu, ktorý by mohol vzniknúť z dôvodu nerovnomerného mechanického zaťaženia. Servery a nepovinné zariadenia vždy namontujte najprv do spodnej časti skrine stojana.
- Zariadenia namontované v stojane nie sú určené na používanie ako police ani pracovné priestory. Na zariadenia namontované v stojane neumiestňujte žiadne objekty.



- Každá skriňa stojana môže mať viac ako jeden napájací kábel. Ak pri servise dostanete pokyn na odpojenie všetkých napájacích káblov v skrini stojana, určite to vykonajte.
- Všetky zariadenia namontované v skrini stojana pripojte k napájacím zariadeniam namontovaným v tej istej skrini stojana. Nezapájajte napájací kábel zo zariadenia namontovaného v jednej skrini stojana do napájacieho zariadenia namontovaného v inej skrini stojana.
- Elektrická zásuvka, ktorá nie je zapojená správne, môže preniesť na kovové časti systému alebo zariadení, ktoré sú k nemu pripojené, nebezpečné napätie. Skontrolovať správne pripojenie a uzemnenie zásuvky, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, je zodpovednosť zákazníka.

VÝSTRAHA

- Nemontujte jednotku do stojana, kde teplota interiéru prekračuje hodnoty, ktoré odporúča výrobca pre všetky vaše stojanové zariadenia.
- Nemontujte jednotku do stojana s obmedzeným prúdením vzduchu. Skontrolujte, že prúdenie vzduchu nie je blokové ani znížené na žiadnej strane jednotky používanej na zabezpečenie prúdenia vzduchu cez jednotku.
- Pozornosť by ste mali venovať pripojeniu zariadenia do napájacieho okruhu tak, aby preťaženie okruhov neohrozilo napájaciu kabeláž a prúdovú ochranu. Pozrite si štítky nachádzajúce sa na zariadení v stojane, kde sa dozviete informácie o celkovom príkone napájacieho okruhu.
- *(Pre výsuvné zásuvky.)* Nevyťahujte ani nemontujte žiadnu zásuvku alebo vlastnosť, ak k stojanu nie sú pripojené stabilizačné konzoly stojana. Nevyťahujte viac ako jednu zásuvku súčasne. Ak súčasne vytiahnete viac ako jednu zásuvku, stojan sa môže stať nestabilným.
- *(Pre pevné zásuvky)* Táto zásuvka je pevná a nesmie sa s ňou pohybovať pre servisné účely, ak to nenariadi výrobca. Pokus pohnúť alebo vytiahnuť zásuvku zo stojana čiastočne alebo úplne môže spôsobiť stratu stability stojana alebo vypadnutie zásuvky zo stojana.

(R001)

POZOR:

Demontáž komponentov z horných pozícií skrine stojana zlepši jeho stabilitu počas premiestňovania. Pri premiestňovaní osadenej skrine stojana v miestnosti alebo budove sa riad'te týmito všeobecnými pokynmi:

- Hmotnosť skrine stojana znižujte demontážou zariadenia počnúc od vrchu stojana. Pokiaľ je to možné, konfiguráciu skrine stojana uveďte do pôvodného stavu. Ak túto konfiguráciu nepoznáte, vykonajte nasledujúce:
 - Demontujte všetky zariadenia od polohy 32U nahor.
 - Skontrolujte, či sú najťažšie zariadenia namontované v spodnej časti skrine stojana.
 - Skontrolujte, či sa pod úrovňou 32U v skrini stojana nenachádzajú žiadne prázdne úrovne U.
- Ak je skriňa stojana, ktorú premiestňujete, súčasťou skupiny skríň stojanov, odpojte skriňu stojana od tejto skupiny.
- Skontrolujte trasu premiestňovania, aby sa potenciálne nebezpečenstvo eliminovalo na minimum.
- Overte, či trasa, ktorú ste vybrali, znesie hmotnosť zaplnenej skrine stojana. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s vašou skriňou stojana, kde sú uvedené informácie o hmotnosti zaplnenej skrine stojana.
- Skontrolujte, či je veľkosť všetkých dverových otvorov najmenej 760 x 230 mm.
- Skontrolujte, či sú zabezpečené všetky zariadenia, police, zásuvky, dvere a káble.
- Skontrolujte, či je štvorica regulačných podložiek vysunutá do svojej najvyššej polohy.
- Zaisťte, aby počas premiestňovania neboli na skrini stojana namontované žiadne stabilizačné konzoly.
- Nepoužívajte rampu so sklonom väčším ako 10 stupňov.
- Keď je už skriňa stojana na svojom novom mieste, vykonajte tieto kroky:
 - Spustite štyri vyrovnávacie podložky.
 - Na skriňu stojana namontujte stabilizačné konzoly.
 - Ak ste pred premiestňovaním zo skrine stojana demontovali nejaké zariadenia, namontujte ich späť a to od najspodnejšej po najvrchnejšiu polohu.
- Ak je nutný presun na veľkú vzdialenosť, obnovte skriňu stojana do konfigurácie, v ktorej bol stojan dodaný. Skriňu stojana zabaľte do pôvodného balenia alebo podobného ekvivalentu. Znížte vyrovnávacie podložky, aby sa zdvihli kolieska mimo paletu a pripevnite skriňu stojana k palete.

(R002)


(L001)



(L002)



(L003)

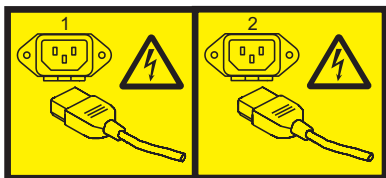

alebo



Všetky lasery sú certifikované v USA a vyhovujú požiadavkám DHHS 21 CFR Subchapter J pre laserové produkty triedy 1. Mimo USA sú certifikované a prehlásené za vyhovujúce IEC 60825 ako laserové produkty triedy 1. Čísла certifikátov laserov a informácie o ich zhode nájdete na štítku každého dielu.

POZOR:

Tento produkt môže obsahovať jednu alebo viacero z týchto zariadení: jednotka CD-ROM, jednotka DVD-ROM, jednotka DVD-RAM alebo laserový modul; všetky tieto zariadenia sú laserové produkty Triedy 1. Dodržiavajte nasledujúce:

- Nedemontujte kryty. Demontovaním krytu laserového produktu sa môžete vystaviť nebezpečnému laserovému žiareniu. Zariadenie neobsahuje žiadne diely, ktoré by vyžadovali prípadný servis.
- Použitím ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonaním procedúr iných, ako opísaných v týchto informáciách, sa môžete vystaviť nebezpečnému žiareniu.

(C026)

POZOR:

Prostredie pre spracovanie údajov môže obsahovať príslušenstvo prenášané na systémové prepojenia laserovými modulmi, ktoré pracujú na úrovniach vyšších ako Trieda 1. Z tohto dôvodu sa nikdy nepozerajte do zakončenia kábla optického vlákna alebo do otvoreného konektora. (C027)

POZOR:

Tento produkt obsahuje laser triedy 1M. Nepozorujte ho priamo optickými prístrojmi. (C028)

POZOR:

Súčasťou niektorých laserových produktov je laserová dióda triedy 3A alebo 3B. Upozornenie: Pri otvorení hrozí nebezpečenstvo laserového žiarenia. Nepozerajte do lúča, nepozorujte ho priamo optickými prístrojmi a vyvarujte sa ožiareniu lúčom. (C030)

POZOR:

Batéria obsahuje lítium. Aby ste predišli možnému výbuchu, nespáľujte ani nenabíjajte túto batériu.

Nikdy:

- ____ Batériu nevhadzujte ani neponárajte do vody
- ____ Neohrievajte na viac ako 100 °C (212 °F)
- ____ Batériu neopravujte ani nerozoberajte

Nahrad'te ju len dielom schváleným IBM. Batériu recyklujte alebo zlikvidujte podľa miestnych predpisov. V USA vytvorila spoločnosť IBM proces zberu batérií. Viac informácií získate na telefónnom čísle 1-800-426-4333. Prv, ako zavoláte, zistite si číslo dielu IBM pre batériovú jednotku. (C003)

Informácie o napájaní a kábloch pre NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Nasledujúce komentáre sa týkajú serverov IBM, ktoré boli navrhnuté tak, aby boli v súlade s normou NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

Zariadenie je vhodné na inštaláciu v nasledujúcich prípadoch:

- sieťové telekomunikačné zariadenie,
- umiestnenia, na ktoré sa vzťahuje NEC (National Electrical Code).

Porty určené do vnútorných priestorov tohto zariadenia sú vhodné na pripojenie vo vnútorných priestoroch, alebo len s vedením a kabelážou nevystavenými poveternostným vplyvom. Porty tohto zariadenia, určené do vnútorných priestorov, *nesmú* byť kovom pripojené k rozhraniam, ktoré sa pripájajú k vonkajšej prevádzke (OSP) alebo jej vodičom. Tieto rozhrania sú navrhnuté tak, aby boli využívané len ako vnútro priestorové rozhrania (porty typu 2 alebo typu 4, ako sú popísané v GR-1089-CORE) a vyžadujú izoláciu od kabeláže OSP. Pri pripojení týchto rozhraní kovom k vedeniu OSP nie je pridelenie primárnych protektorov dostatočnou ochranou.

Poznámka: Všetky ethernetové káble musia byť tienené a na oboch koncoch uzemnené.

Systém napájania nevyžaduje použitie externého zariadenia SPD (surge protection device).

Systémy s jednosmerným napájaním využívajú návrh s izolovaným návratovým vodičom (DC-I). Návratová svorka batérie DC *nesmie* byť pripojená k šasi alebo uzemneniu rámu.

Prehľad fyzického plánovania lokality a hardvéru

Úspešná inštalácia si vyžaduje efektívne plánovanie fyzického a prevádzkového prostredia. Pri plánovaní lokality ste najcennejším zdrojom vy, pretože viete kde a akým spôsobom sa váš systém a zariadenia, k nemu pripojené, budú používať.

Za prípravu lokality pre kompletný systém je zodpovedný zákazník. Najdôležitejšou úlohou vášho plánovača lokality je zabezpečiť, aby bol každý systém nainštalovaný tak, aby bola jeho prevádzka a servis efektívne.

V tejto kolekcii tém nájdete základné informácie, ktoré budete potrebovať pre naplánovanie inštalácie vášho systému. Poskytuje prehľad všetkých úloh plánovania ako aj cenné referenčné informácie, ktoré sú užitočné v čase vykonávania týchto úloh. V závislosti od zložitosti vami objednaného systému a od vašich doterajších výpočtových zdrojov možno nebudete musieť vykonať všetky kroky, ktoré sú tu uvedené.

Najprv s pomocou technikov vášho systému, vášho obchodného zástupcu, alebo s pomocou tých, ktorí koordinujú vašu montáž, vytvorte zoznam hardvéru, ktorý potrebujete naplánovať. Pri vytváraní zoznamu vám ako pomôcka posluží súhrn vašej objednávky. Tento zoznam je teraz vašim zoznamom "Treba urobiť". Pomôže vám použitie Kontrolného zoznamu úloh plánovania.

Hoci za plánovanie nesiete zodpovednosť vy sami, dodávatelia, predajcovia, a vaši obchodní zástupcovia vám tiež dokážu pomôcť s každým hľadiskom plánovania. Pri niektorých systémových jednotkách vám systémovú jednotku nainštaluje a jej správny chod overí pracovník služieb zákazníkom. Niektoré systémové jednotky sa považujú za jednotky, ktoré si nainštaluje sám zákazník. Ak si nie ste istí, overte si to u vášho obchodného zástupcu.

Časť tejto kolekcie tém venovaná fyzickému plánovaniu poskytuje fyzické vlastnosti mnohých systémových jednotiek a podružných produktov. Informácie o produktoch, ktoré nie sú zahrnuté v tejto kolekcii tém, získate u vášho obchodného zástupcu, alebo u autorizovaného predajcu.

Skôr ako budete v plánovaní pokračovať, presvedčte sa, či hardvér a softvér, ktorý ste si vybrali, uspokojí vaše potreby. Váš obchodný zástupca je schopný vám na tieto otázky odpovedať.

Tieto informácie sú určené pre plánovanie hardvéru, ale potrebná systémová pamäť a disková pamäť sú funkciou softvéru, ktorý sa bude používať, preto sú niektoré veci, ktoré treba zväžiť, uvedené nižšie. Informácie o softvérových produktoch sa vo všeobecnosti dodávajú s licenčným programovým produktom alebo sú priamo jeho súčasťou.

Pri posudzovaní vhodnosti hardvéru a softvéru sa sústreďte na toto:

- Dostupný diskový priestor a systémová pamäť pre umiestnenie softvéru, online dokumentácia a údaje (vrátane potrieb budúceho rastu vyplývajúcich z existencie ďalších užívateľov, väčších objemov údajov a nových aplikácií)
- Kompatibilita všetkých zariadení
- Vzájomná kompatibilita softvérových balíkov a ich kompatibilita s konfiguráciou hardvéru
- Primerané rezervné kapacity alebo schopnosti zálohovania pre hardvér a softvér
- Možnosť prenesenia softvéru do nového systému, ak to bude potrebné
- Splnenie predbežných a súbežných nevyhnutných podmienok vybratého softvéru
- Údaje, ktoré je treba preniesť do nového systému

Novinky v téme Plánovanie lokality a hardvéru

Dozviete sa tu o nových alebo podstatne zmenených informáciách v téme Plánovanie lokality a hardvéru od poslednej aktualizácie tejto kolekcie tém.

Marec 2013

V obsahu sa spravila nasledujúca aktualizácia:

- Pridaná téma Špecifikácie servera 8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D a 8246-L2T.

Október 2012

V obsahu sa spravila nasledujúca aktualizácia:

- Pridaná téma Špecifikácie servera model 8246-L1C a 8246-L1S.

Máj 2011

V obsahu sa spravila nasledujúca aktualizácia:

- Pridaná téma Špecifikácie servera model 8246-L2C.

Činnosti plánovania

Tieto informácie vám pomôžu naplánovať fyzickú inštaláciu vášho servera.

Správne naplánovanie vášho systému dopomôže k hladkému priebehu inštalácie a rýchlemu spusteniu systému. Sú k dispozícii pracovníci predaja a plánovania inštalácie, ktorí vám môžu pomôcť s plánovaním inštalácie.

Súčasťou vašich aktivít plánovania bude aj rozhodnutia, kam umiestniť váš server a kto bude prevádzkovať systém.

Kontrolný zoznam úloh plánovania

Tento kontrolný zoznam použite na zdokumentovanie priebehu svojho plánovania.

Spoločne s obchodným zástupcom stanovte dátumy dokončenia jednotlivých úloh. Možno budete chcieť váš rozvrh plánovania pravidelne prehodnotiť s vašim obchodným zástupcom.

Tabuľka 1. Kontrolný zoznam úloh plánovania

Krok plánovania	Zodpovedná osoba	Cieľový dátum	Dátum dokončenia
Plánovanie usporiadania kancelárie alebo počítačovej miestnosti (fyzické plánovanie)			
Príprava napájacích káblov a elektrických potrieb			
Príprava káblov a kabeláže			
Vytvorenie alebo modifikácia komunikačných sietí			
Podľa potreby vykonajte zmeny v budove			
Príprava plánov údržby, obnovy po havárii a bezpečnosti			
Vytvorenie plánu vzdelávania			
Objednávka zásob			
Príprava na dodávku systému			

Všeobecné hľadiská

Plánovanie vášho systému si vyžaduje venovať pozornosť mnohým detailom.

Keď určujete kam systém umiestnite, zvážte nasledovné:

- Primeraný priestor pre zariadenia.
- Pracovné prostredie personálu, ktorý bude zariadenia používať (ich pohodlie, možnosť prístupu k zariadeniam, pomocnému materiálu a príručiekam).
- Primeraný priestor pre údržbu a servis zariadení.
- Požiadavky na nutné fyzické zabezpečenie zariadení.
- Hmotnosť zariadení.
- Tepelný výkon zariadení.
- Požiadavky na prevádzkovú teplotu zariadení.

- Požiadavky na vlhkosť zariadení.
- Požiadavky na prúdenie vzduchu zariadení.
- Kvalita vzduchu na mieste, na ktorom sa budú zariadenia používať. Nadmerná prašnosť by napríklad mohla váš systém poškodiť.

Poznámka: Systém a zariadenia sú konštruované pre prevádzku v bežných kancelárskych prostrediach. Znečistené alebo iné nevyhovujúce prostredia môžu poškodiť systém alebo zariadenia. Za zabezpečenie vhodného prevádzkového prostredia zodpovedáte vy.

- Výškové obmedzenia zariadení.
- Emisné úrovne hluku zariadení.
- Všetky vibrácie zariadenia v blízkosti miesta umiestnenia zariadení.
- Vedenie napájacích káblov.

Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť tieto hľadiská.

Pokyny na prípravu lokality a fyzické plánovanie

Tieto pokyny vám pomôžu vykonať prípravu vášho miesta na doručenie a montáž vášho servera.

Informácie v publikácii Príprava lokality a fyzické plánovanie môže byť užitočná pri príprave vášho údajového centra na príchod servera.

Téma Príprava lokality a fyzické plánovanie poskytuje tieto informácie:

Úvahy o výbere miesta, budove a priestore

- Výber miesta
- Prístup
- Statická elektrina a odpor podlahy
- Požiadavky na priestor
- Konštrukcia a zaťaženie podlahy
- Zvýšené podlahy
- Vodivá kontaminácia
- Grafický návrh počítačovej miestnosti

Okolie, bezpečnosť a zabezpečenie

- Otrasy a vibrácie
- Osvetlenie
- Akustika miestnosti
- Elektromagnetická kompatibilita
- Umiestnenie počítačovej miestnosti
- Ochrana úložného priestoru pre údaje a iné materiály
- Plánovanie zachovania prevádzky v núdzovej situácii

Elektrické napájanie a uzemnenie

- Všeobecné informácie o napájaní
- Kvalita napájania
- Napätie a frekvenčné limity
- Zaťaženie siete
- Napájací zdroj

- Inštalácie dvojitého napájania

Klimatizácia

- Určenie stupňa klimatizácie
- Všeobecné pokyny pre výpočtové strediská
- Kritéria na určenie teploty a vlhkosti
- Prístroje pre zaznamenávanie teploty a vlhkosti
- Premiestnenie a dočasný úložný priestor
- Aklimatizácia
- Rozvod vzduchu v systéme

Plánovanie montáže výmenníkov tepla zadných dvierok

- Plánovanie montáže výmenníkov tepla v zadných dvierkach
- Špecifikácie výmenníka tepla
- Špecifikácia vody pre sekundárny chladiaci okruh
- Špecifikácia distribúcie vody pre sekundárne okruhy
- Rozmiestnenie a mechanická montáž
- Odporúčani dodávateľa komponentov sekundárneho okruhu

Komunikácia

- Plánovanie komunikačných liniek

Tabuľky špecifikácie hardvéru

Detailné informácie o vašom hardvéri, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Špecifikácie servera

Detailné informácie o vašom serveri vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii servera.

Vyberte vhodné modely na zobrazenie špecifikácií pre váš server.

Špecifikácie servera, model 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T

Detailné informácie o vašom serveri vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii servera.

Na plánovanie vášho servera použite nasledujúce špecifikácie.

Tabuľka 2. Rozmery pre zásuvku namontovanú v stojane

Šírka	Hĺbka	Výška	Jednotky EIA ¹	Hmotnosť
447 mm (17,6 palca)	728 mm (28,7 palca)	86 mm (3,4 palca)	2	29,5 kg (65 libier)

Tabuľka 3. Prepravné rozmery pre zásuvku namontovanú v stojane

Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť ¹
610 mm (24 palcov)	965 mm (38 palcov)	241 mm (9,5 palca)	32 kg (71 libier)
¹ Toto je odhadovaná hodnota.			

Tabuľka 4. Prepravné rozmery pre zásuvku namontovanú v stojane (Čína)

Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť ¹
610 mm (24 palcov)	965 mm (38 palcov)	508 mm (20 palcov)	43 - 54 kg (95 - 120 libier)
¹ Toto je odhadovaná hodnota.			

Tabuľka 5. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Menovité napätie a frekvencia ¹	100 - 127 V stried. ³ alebo 200 - 240 V stried. pri 47 - 63 Hz
Tepelný výstup (maximum) ²	3754 Btu/h (8246-L1C, 8246-L1S, 8246-L2C a 8246-L2S)
	4668 Btu/h (8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D a 8246-L2T)
Maximálna spotreba energie ²	1100 W (8246-L1C, 8246-L1S, 8246-L2C a 8246-L2S)
	1368 W (8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D a 8246-L2T)
Maximum kVA ⁴	1,122 (8246-L1C, 8246-L1S, 8246-L2C a 8246-L2S)
	1,396 (8246-L1D, 8246-L1T, 8246-L2D a 8246-L2T)
Faktor účinnosti	0,98
Unikajúci prúd (maximum)	75 A

Tabuľka 5. Elektrické parametre (pokračovanie)

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Unikajúci prúd (maximum)	0,68 mA
Fáza	Jedna
Istič prúdovej odbočky	Maximálne 20 A
Zásuvka namontovaná v stojanoch 7014-T00 a 7014-T42 a rozvodná jednotka napájania (PDU)	0370
Poznámky: 1. Napäťové zdroje automaticky akceptujú ľubovoľné napätie zo zverejneného rozsahu menovitých napätí. Ak sú nainštalované a sprevádzkované dvojité zdroje napájania, tieto zdroje napájania odoberú zo zariadenia (elektrickej siete) približne rovnaký prúd a poskytnú približne rovnakú záťaž. 2. Príkon a tepelné zaťaženie sa výrazne menia podľa konfigurácie. Pri plánovaní elektrického systému je dôležité používať maximálne hodnoty. Pri plánovaní tepelného zaťaženia však môžete použiť nástroj IBM Systems Energy Estimator na získanie odhadu tepelného výstupu podľa konkrétnej konfigurácie. Viac informácií nájdete na webovej lokalite The IBM Systems Energy Estimator (http://www.ibm.com/systems/support/tools/estimator/energy/index.html). 3. Kód vlastnosti 7317 (jedno procesorové šasi) pre servery je určený pre 100 - 127 V stried. a 200 - 240 V stried. Kód vlastnosti 7318 (dve procesorové šasi) pre servery je určený pre 200 - 240 V stried. 4. Ak chcete vypočítať prúd, vynásobte uvedenú hodnotu číslom 1000 a vydeľte hodnotou prevádzkového napätia.	

Tabuľka 6. Požiadavky na prostredie pre 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T

Prostredie	Vlastnosti
Odporúčaná prevádzková teplota	18 °C - 27 °C (64 °F - 80 °F)
Povolená prevádzková teplota	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) (modely 8231-E2B, 8231-E1C a 8231-E2C)
	5 °C - 40 °C (41 °F - 104 °F) (modely 8231-E1D, 8231-E2D)
Teplota mimo prevádzky	5 °C - 45 °C (41 °F - 113 °F)
Odporúčaná rozsah relatívnej vlhkosti (RV)	Rosný bod 5,5 °C (42 °F) až relatívna vlhkosť 60 % a 15 °C (59 °F)
Povolený rozsah relatívnej vlhkosti	20 % - 80 %
Rozsah relatívnej vlhkosti mimo prevádzky	8 % - 80 %
Prepravná teplota	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Rozsah vlhkosti pri preprave	5 % - 100 %
Rosný bod pri prevádzke	28 °C (84 °F)
Rozsah nadmorskej výšky	0 - 3050 m ¹
¹ Maximálnu teplotu vlhkého teplomera znížte o 1 °C/300 m nad 900 m.	

Tabuľka 7. Hlukové emisie pre 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, a 8246-L2T

Opis produktu	Deklarovaná úroveň akustického výkonu A, L _{Wad} (B)		Deklarovaná úroveň akustického tlaku A, L _{pAm} (dB)	
	V prevádzke	V nečinnosti	Ovládanie	V nečinnosti
, 1 soket, 4 GB moduly DIMM, 2 napájacie zdroje, 6 jednotiek pevného disku, typické pracovné zaťaženie	6,6	6,6	50	50

Tabuľka 7. Hlukové emisie pre 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, a 8246-L2T (pokračovanie)

Opis produktu	Deklarovaná úroveň akustického výkonu A, L_{Wad} (B)		Deklarovaná úroveň akustického tlaku A, L_{pAm} (dB)	
, 2 sokety, 4 GB moduly DIMM, 2 napájacie zdroje, 6 jednotiek pevného disku, typické pracovné zaťaženie	6,6	6,6	50	50
, 1 a 2 sokety, 4 GB moduly DIMM, 2 napájacie zdroje, 6 jednotiek pevného disku, typické pracovné zaťaženie Stojan IBM s akustickými dvierkami, FC: 6248 alebo 6249	6,0	6,0	44	44
Poznámky: 1. L_{Wad} je štatistický horný limit akustického tlaku A (zaokrúhľuje sa na desatiny belu). 2. L_{pAm} je stredná hodnota akustického tlaku A meraná vo vzdialenosti 1 meter (zaokrúhľuje sa na najbližšiu celú hodnotu dB). 3. 10 dB (decibel) je rovné 1 B (bel). 4. Všetky merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a deklarované v súlade s normou ISO 9296. 25 ° Celzia, nadmorská výška 500 metrov.				

Tabuľka 8. Servisné medzery

Medzery	Predná časť	Zadná časť	Vľavo alebo vpravo	Hore
V prevádzke	762 mm (30 palcov)	762 mm (30 palcov)		
V nečinnosti	762 mm (30 palcov)	762 mm (30 palcov)	762 mm (30 palcov)	762 mm (30 palcov)

Súlad s požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu: CISPR 22; CISPR 24; FCC, CFR 47, Part 15 (USA); VCCI (Japonsko); Directive 2004/108/EC (EEA); ICES-003, Issue 4 (Kanada); ACMA radio communications standard (Austrália, Nový Zéland); CNS 13438 (Taiwan); Radio Waves Act, MIC Rule No. 210 (Kórea); Commodity Inspection Law (Čína); TCVN 7189 (Vietnam); MoCI (Saudská Arábia); SI 961 (Izrael); GOST R 51318.22, 51318.24 (Rusko).

Zhoda s bezpečnostnými štandardmi: IEC 60950; UL 60950; CSA 60950; EN 60950

Špeciálne aspekty pre hardvérovú riadiacu konzolu


Keď je server riadený konzolou HMC (Hardware Management Console), táto konzola sa musí nachádzať v rovnakej miestnosti a vo vzdialenosti 8 m (26 stôp) od servera. Viac aspektov nájdete v časti Plánovanie pre inštaláciu a konfiguráciu konzoly HMC.

Poznámka: Ako alternatívu k požiadavke na lokálnu konzolu HMC môžete poskytnúť podporované zariadenie (napríklad PC) s pripojiteľnosťou a oprávnením na prácu prostredníctvom vzdialene pripojenej konzoly HMC. Toto lokálne zariadenie musí byť v rovnakej miestnosti a v maximálnej vzdialenosti 8 m (26 stôp) od vášho servera. Musí poskytovať rovnocenné funkčné schopnosti ako HMC, ktorú nahrádza a ktoré servisný zástupca potrebuje na vykonávanie servisu systému.

Pôdorys modelu 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T

V tomto pohľade zhora nadol na váš server sú zobrazené informácie pre plánovanie rozmerov.

Nasledujúci obrázok poskytuje informácie pre plánovanie rozmerov pre modely 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T.

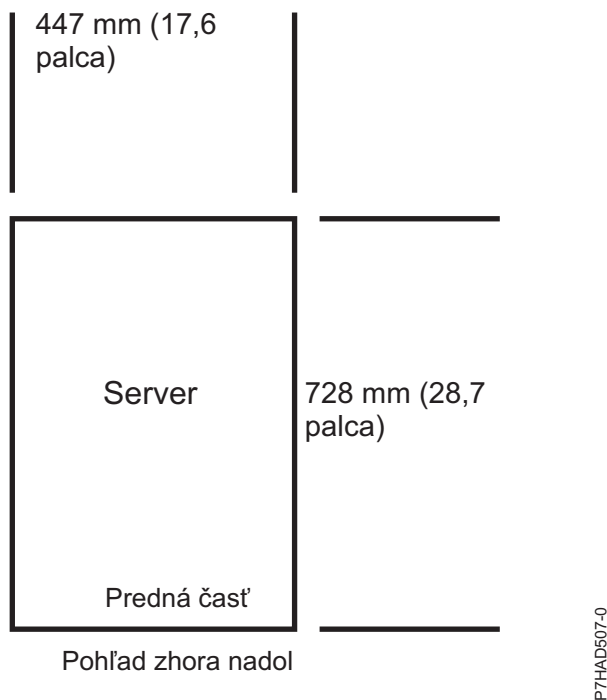

Obrázok 1. Pôdorys modelu 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T (server namontovaný v stojane)

Špecifikácie rozširujúcej jednotky a migračnej veže

Detailné informácie o vašom hardvéri, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii rozširujúcej jednotky a migračnej veže.

Vyberte model a zobrazia sa jeho špecifikácie.

Rozširujúca jednotka 5802

Detailné informácie o vašej rozširujúcej jednotke, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 9. Rozmery rozširujúcej jednotky montovanej do stojana

Maximálna hmotnosť zostavy	Šírka	Hĺbka	Výška
54 kg (120 libier)	444,5 mm (17,5 palca)	711,2 mm (28 palcov)	4U

Tabuľka 10. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
kVA (maximum)	0,768 kVA

Tabuľka 10. Elektrické parametre (pokračovanie)

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Menovité napätie a frekvencia	100 - 127 V stried. alebo 200 - 240 V stried. pri 50 - 60 Hz
Tepelný výstup (maximum)	2542 BTU/h
Požiadavky na napájanie (maximum)	745 W
Faktor účinnosti	0,97
Zvodový prúd (maximum)	3,5 mA
Fáza	Jedna
Typ zástrčky (Kanada a USA)	26
Dĺžka napájacieho kábla	14 stôp

Tabuľka 11. Požiadavky na teplotu

V prevádzke	Skladová	Počas prepravy
10 - 38 °C (32 - 100,4 °F)	1 °C - 60 °C (33,8 °F - 140 °F)	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)

Tabuľka 12. Požiadavky na prostredie

Vlastnosti	Ovládanie	V nečinnosti	Skladová	Počas prepravy	Maximálna nadmorská výška
Vlhkosť bez kondenzácie	Odporúčaná hodnota: 34 - 54 % Prípustná hodnota: 20 - 80 %	5 % - 80 %	5 % - 80 %	5 % - 100 %	3048 m (10 000 stôp)

Tabuľka 13. Hlukové emisie

Modely	Vlastnosti	Ovládanie	V nečinnosti
Kód vlastnosti 5802 - I/O zásuvka 4U s 18 diskovými jednotkami SSF, 10 slotmi PCI-Express 8x a dvomi 2 DCA	L^{WAd} (B)	7,0	7,0
	L^{pAm} (dB)	52	52
Poznámky: 1. L^{WAd} je štatistický horný limit akustického tlaku A (zaokrúhľuje sa na desatiny belu). 2. L^{pAm} je stredná hodnota akustického tlaku A meraná vo vzdialenosti 1 meter (zaokrúhľuje sa na najbližšiu celú hodnotu dB). 3. 10 dB (decibel) = 1 B (bel). 4. Všetky merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a deklarované v súlade s normou ISO 9296.			

Tabuľka 14. Servisné medzery

Predná časť	Zadná	Po bokoch
915 mm (36 palcov)	915 mm (36 palcov)	914 mm (36 palcov)

Rozširujúca jednotka 5877

Detailné informácie o vašej rozširujúcej jednotke, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 15. Rozmery rozširujúcej jednotky montovanej do stojana

Maximálna hmotnosť zostavy	Šírka	Hĺbka	Výška
48 kg (105 libier)	444,5 mm (17,5 palca)	711,2 mm (28 palcov)	4U

Tabuľka 16. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
kVA (maximum)	0,531 kVA
Menovité napätie a frekvencia	100 - 127 V stried. alebo 200 - 240 V stried. pri 50 - 60 Hz
Tepelný výstup (maximum)	1760 BTU/h
Požiadavky na napájanie (maximum)	515 W
Faktor účinnosti	0,97
Zvodový prúd (maximum)	3,5 mA
Fáza	Jedna
Typ zástrčky (Kanada a USA)	26
Dĺžka napájacieho kábla	14 stôp

Tabuľka 17. Požiadavky na teplotu

V prevádzke	Skladová	Počas prepravy
10 - 38 °C (32 - 100,4 °F)	1 °C - 60 °C (33,8 °F - 140 °F)	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)

Tabuľka 18. Požiadavky na prostredie

Vlastnosti	Ovládanie	V nečinnosti	Skladová	Počas prepravy	Maximálna nadmorská výška
Vlhkosť bez kondenzácie	Odporúčaná hodnota: 34 - 54 % Prípustná hodnota: 20 - 80 %	5 % - 80 %	5 % - 80 %	5 % - 100 %	3048 m (10 000 stôp)

Tabuľka 19. Servisné medzery

Predná časť	Zadná	Po bokoch
915 mm (36 palcov)	915 mm (36 palcov)	914 mm (36 palcov)

Rozširujúca jednotka 5886

Detailné informácie o vašej rozširujúcej jednotke, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 20. Rozmery rozširujúcej jednotky montovanej do stojana

Váha (bez nainštalovaných jednotiek)	Šírka	Hĺbka (vrátane predného krytu)	Výška
17,7 kg (39 libier)	445 mm (17,5 palca)	521 mm (20,5 palca)	89 mm (3,5 palca)

Tabuľka 21. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
kVA ¹	0,358

Tabuľka 21. Elektrické parametre (pokračovanie)

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Menovité napätie a frekvencia	100 - 240 V stried. pri 50 - 60 Hz
Tepelný výstup ¹	1160 Btu/h
Požiadavky na napájanie (maximum)	340 W
Faktor účinnosti	0,95
Nárazový prúd	55 A na napájací kábel
Zvodový prúd (maximum)	3,10 mA
Fáza	1

¹Všetky merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a deklarované v súlade s normou ISO 9296.

Tabuľka 22. Požiadavky na teplotu

Ovládanie	V nečinnosti
10 - 38 °C (50 - 100,4 °F) ¹	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)

¹Maximálnu teplotu 38 °C (100,4 °F) je nutné znížiť o 1 °C (1,8 °F) na každých 137 m (450 stôp) nad 1295 m (4250 stôp).

Tabuľka 23. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Ovládanie	V nečinnosti	Maximálna nadmorská výška
Vlhkosť bez kondenzácie	20 - 80 % (prípustná) 40 - 55 % (odporúčaná)	8 - 80 % (vrátane kondenzácie)	2134 m (7000 stôp) nad hladinou mora
Teplota vlhkého teplomeru	21 °C (69,8 °F)	27 °C (80,6 °F)	

Tabuľka 24. Hlukové emisie¹

Vlastnosti	Ovládanie	V nečinnosti
L _{WAd}	6,6 belu	6,5 belu
L _{pAm} (pozorovateľ vo vzdialenosti 1 m)	49 dB	49 dB

¹Jediná zásuvka v štandardnom 19-palcovom stojane s 24 pevnými diskami, pri nominálnych podmienkach prostredia a bez predných a zadných dvierok na stojane.

Opis hodnôt hlukových emisií nájdete v časti *Akustika*.

Všetky merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a deklarované v súlade s normou ISO 9296.

Tabuľka 25. Servisné medzery pre rozširujúcu jednotku v stojane

Predná časť	Zadná	Po bokoch
914 mm (36 palcov)	914 mm (36 palcov)	914 mm (36 palcov)

Bočná a horná medzera je pri prevádzke nepovinná.

Tabuľka 26. Servisné medzery pre samostatnú rozširujúcu jednotku

Predná časť	Zadná
368,3 mm (14,5 palca)	381 mm (15 palcov)

Zhoda s bezpečnostnými štandardmi: Tento hardvér je navrhnutý a certifikovaný tak, aby spĺňal nasledujúce bezpečnostné štandardy: UL 60950; CAN/CSA C22.2 č. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 vrátane všetkých národných rozdielov

Súvisiace informácie:



Akustika miestnosti

Rozširujúca jednotka 5887

Detailné informácie o vašej rozširujúcej jednotke, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 27. Rozmery rozširujúcej jednotky montovanej do stojana

Hmotnosť (s nainštalovanými jednotkami)	Šírka	Hĺbka (vrátane predného krytu)	Výška (s podpornými koľajničkami)
25,4 kg (56,0 libier)	448,6 mm (17,7 palca)	530 mm (20,9 palca)	87,4 mm (3,4 palca)

Tabuľka 28. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
kVA (maximum) ¹	0,32
Menovité napätie a frekvencia	100 - 127 V stried. alebo 200 - 240 V stried. pri 50 - 60 Hz
Tepelný výstup (maximum) ¹	1024 Btu/h
Požiadavky na napájanie (maximum)	300 W
Faktor účinnosti	0,94
Zvodový prúd (maximum)	1,2 mA
Fáza	1
¹ Všetky merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a deklarované v súlade s normou ISO 9296.	

Tabuľka 29. Požiadavky na teplotu

Ovládanie	V nečinnosti
10 - 38 °C (50 - 100,4 °F) ¹	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
¹ Maximálnu teplotu 38 °C (100,4 °F) je nutné znížiť o 1 °C (1,8 °F) na každých 137 m (450 stôp) nad 1295 m (4250 stôp).	

Tabuľka 30. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Ovládanie	V nečinnosti	Maximálna nadmorská výška
Vlhkosť bez kondenzácie	20 % - 80 % (dovolené) 40 % - 55 % (odporúčané)	8 % - 80 % (vrátane kondenzácie)	2134 m (7000 stôp) nad hladinou mora
Teplota vlhkého teplomeru	21 °C (69,8 °F)	27 °C (80,6 °F)	

Tabuľka 31. Hlukové emisie¹

Vlastnosti	Ovládanie	V nečinnosti
L _{WAd}	6,0 belov	6,0 belov
L _{pAm} (pozorovateľ vo vzdialenosti 1 m)	43 dB	43 dB
¹ Jediná zásuvka v štandardnom 19-palcovom stojane s 24 pevnými diskami, pri nominálnych podmienkach prostredia a bez predných a zadných dvierok na stojane. Opis hodnôt hlukových emisií nájdete v časti <i>Akustika</i> . Všetky merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a deklarované v súlade s normou ISO 9296.		

Tabuľka 32. Servisné medzery pre rozširujúcu jednotku v stojane

Predná časť	Zadná	Po bokoch
914 mm (36 palcov)	914 mm (36 palcov)	914 mm (36 palcov)
Bočná a horná medzera je pri prevádzke nepovinná.		

Zhoda s bezpečnostnými štandardmi: Tento hardvér je navrhnutý a certifikovaný tak, aby spĺňal nasledujúce bezpečnostné štandardy: UL 60950; CAN/CSA C22.2 č. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 vrátane všetkých národných rozdielov

Súvisiace informácie:

 Akustika miestnosti

Rozširujúca jednotka 5888

Detailné informácie o vašej rozširujúcej jednotke, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 33. Rozmery rozširujúcej jednotky montovanej do stojana

Hmotnosť (s nainštalovanými jednotkami)	Šírka	Hĺbka (vrátane predného krytu)	Výška (s podpornými koľajničkami)
21,8 kg (48,0 libier)	444,5 mm (17,5 palca)	762 mm (30 palcov)	44,5 mm (1,75 palca)

Tabuľka 34. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
kVA (maximum) ¹	0,46
Menovité napätie a frekvencia	100 - 127 V stried. alebo 200 - 240 V stried. pri 50 - 60 Hz
Tepelný výstup (maximum) ¹	1501 Btu/h
Požiadavky na napájanie (maximum)	440 W
Fáza	1

¹Všetky merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a deklarované v súlade s normou ISO 9296.

Tabuľka 35. Požiadavky na teplotu

Ovládanie	V nečinnosti
10 - 38 °C (50 - 100,4 °F) ¹	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)

¹Maximálnu teplotu 38 °C (100,4 °F) je nutné znížiť o 1 °C (1,8 °F) na každých 137 m (450 stôp) nad 1295 m (4250 stôp).

Tabuľka 36. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Ovládanie	V nečinnosti	Maximálna nadmorská výška
Vlhkosť bez kondenzácie	20 % - 80 % (dovolené) 40 % - 55 % (odporúčané)	8 % - 80 % (vrátane kondenzácie)	2134 m (7000 stôp) nad hladinou mora
Teplota vlhkého teplomeru	21 °C (69,8 °F)	27 °C (80,6 °F)	

Zhoda s bezpečnostnými štandardmi: Tento hardvér je navrhnutý a certifikovaný tak, aby spĺňal nasledujúce bezpečnostné štandardy: UL 60950; CAN/CSA C22.2 č. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 vrátane všetkých národných rozdielov

Súvisiace informácie:

 Akustika miestnosti

 Kryt úložného zariadenia 5888 PCIe

Rozširujúca jednotka EDR1

Detailné informácie o vašej rozširujúcej jednotke, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 37. Rozmery rozširujúcej jednotky montovanej do stojana

Hmotnosť (s nainštalovanými jednotkami)	Šírka	Hĺbka (vrátane predného krytu)	Výška (s podpornými koľajničkami)
21,8 kg (48,0 libier)	444,5 mm (17,5 palca)	762 mm (30 palcov)	44,5 mm (1,75 palca)

Tabuľka 38. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
kVA (maximum) ¹	0,46
Menovité napätie a frekvencia	100 - 127 V stried. alebo 200 - 240 V stried. pri 50 - 60 Hz
Tepelný výstup (maximum) ¹	1501 Btu/h
Požiadavky na napájanie (maximum)	440 W
Fáza	1
¹ Všetky merania boli vykonané v súlade s normou ISO 7779 a deklarované v súlade s normou ISO 9296.	

Tabuľka 39. Požiadavky na teplotu

Ovládanie	V nečinnosti
10 - 38 °C (50 - 100,4 °F) ¹	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)
¹ Maximálnu teplotu 38 °C (100,4 °F) je nutné znížiť o 1 °C (1,8 °F) na každých 137 m (450 stôp) nad 1295 m (4250 stôp).	

Tabuľka 40. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Ovládanie	V nečinnosti	Maximálna nadmorská výška
Vlhkosť bez kondenzácie	20 % - 80 % (dovolené) 40 % - 55 % (odporúčané)	8 % - 80 % (vrátane kondenzácie)	2134 m (7000 stôp) nad hladinou mora
Teplota vlhkého teplomeru	21 °C (69,8 °F)	27 °C (80,6 °F)	

Zhoda s bezpečnostnými štandardmi: Tento hardvér je navrhnutý a certifikovaný tak, aby spĺňal nasledujúce bezpečnostné štandardy: UL 60950; CAN/CSA C22.2 č. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 vrátane všetkých národných rozdielov

Špecifikácie prepínača do stojana

Špecifikácie prepínača do stojana poskytujú podrobné informácie o vašom IBM BNT RackSwitch vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Vyberte vhodné modely na zobrazenie špecifikácií pre prepínač do stojana.

Hárok špecifikácií G8052R RackSwitch

Detailné informácie o vašom IBM BNT RackSwitch vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 41. Rozmery

Výška	Šírka	Hĺbka	Hmotnosť (maximálna)
44 mm (1,73 palca)	439 mm (17,3 palca)	445 mm (17,5 palca)	8,3 kg (18,3 libry)

Tabuľka 42. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Príkon	200 W
Napätie	90 - 264 V stried.
Kmitočet	47 - 63 Hz
Maximálny tepelný výstup	682,4 Btu/h
Fáza	1

Tabuľka 43. Požiadavky na prostredie a akustiku

Prostredie/akustika	Ovládanie	Skladová
Smer prúdenia vzduchu	Zozadu dopredu	
Teplota prostredia, prevádzková	0 - 40 °C (32 - 104 °F)	
Prevádzková teplota (zlyhanie ventilátora)	0 - 35 °C (32 - 95 °F)	
Skladovacia teplota		-40 - 85 °C (-40 - 185 °F)
Rozsah relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)	10 - 90 % RH	10 - 90 % RH
Maximálna nadmorská výška	3050 m (10 000 stôp)	12 190 m (40 000 stôp)
Odvod tepla	444 Btu/h	
Akustický hluk	Menej ako 65 dB	

Hárok špecifikácií G8124ER RackSwitch

Detailné informácie o vašom IBM BNT RackSwitch vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 44. Rozmery

Výška	Šírka	Hĺbka	Hmotnosť (maximálna)
44 mm (1,73 palca)	439 mm (17,3 palca)	381 mm (15 palcov)	6,4 kg (14,1 libry)

Tabuľka 45. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Príkon	275 W
Napätie	100 - 240 V stried.
Kmitočet	50 - 60 Hz
Maximálny tepelný výstup	938,3 Btu/h
Fáza	1

Tabuľka 46. Požiadavky na prostredie a akustiku

Prostredie/akustika	Ovládanie	Skladová
Smer prúdenia vzduchu	Zozadu dopredu	

Tabuľka 46. Požiadavky na prostredie a akustiku (pokračovanie)

Prostredie/akustika	Ovládanie	Skladová
Teplota prostredia, prevádzková	0 - 40 °C (32 - 104 °F)	
Prevádzková teplota (zlyhanie ventilátora)	0 - 35 °C (32 - 95 °F)	
Skladovacia teplota		-40 - 85 °C (-40 - 185 °F)
Rozsah relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)	10 - 90 % RH	10 - 95 % RH
Maximálna nadmorská výška	3050 m (10 000 stôp)	4573 m (15 000 stôp)
Odvod tepla	1100 Btu/h	
Akustický hluk	Menej ako 65 dB	

Hárok špecifikácií G8264R RackSwitch

Detailné informácie o vašom IBM BNT RackSwitch vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 47. Rozmery

Výška	Šírka	Hĺbka	Hmotnosť (maximálna)
44 mm (1,73 palca)	439 mm (17,3 palca)	513 mm (20,2 palca)	10,5 kg (23,1 libry)

Tabuľka 48. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Príkon	375 W
Napätie	100 - 240 V stried.
Kmitočet	50 - 60 Hz
Maximálny tepelný výstup	1280 Btu/h
Fáza	1

Tabuľka 49. Požiadavky na prostredie a akustiku

Prostredie/akustika	Ovládanie	Skladová
Smer prúdenia vzduchu	Zozadu dopredu	
Teplota prostredia, prevádzková	0 - 40 °C (32 - 104 °F)	
Prevádzková teplota (zlyhanie ventilátora)	0 - 35 °C (32 - 95 °F)	
Skladovacia teplota		-40 - 85 °C (-40 - 185 °F)
Rozsah relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)	10 - 90 % RH	10 - 90 % RH
Maximálna nadmorská výška	1800 m (6000 stôp)	12 190 m (40 000 stôp)
Odvod tepla	1127 Btu/h	
Akustický hluk	Menej ako 65 dB	

Hárok špecifikácií G8316R RackSwitch

Detailné informácie o vašom IBM BNT RackSwitch vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 50. Rozmery

Výška	Šírka	Hĺbka	Hmotnosť (maximálna)
43,7 mm (1,72 palca)	439 mm (17,3 palca)	483 mm (19 palcov)	9,98 kg (22 libier)

Tabuľka 51. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Príkon	400 W
Napätie	100 - 240 V stried.
Kmitočet	50 - 60 Hz
Maximálny tepelný výstup	1365 Btu/h
Fáza	1

Tabuľka 52. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Ovládanie
Smer prúdenia vzduchu	Zozadu dopredu
Teplota prostredia, prevádzková	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Rozsah relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)	10 - 90 % RH
Maximálna nadmorská výška	3050 m (10 000 stôp)
Odvod tepla	1100 Btu/h

Špecifikácie riadiacej konzoly 7316-TF4 do stojana

Hardvérové špecifikácie modelu 7316-TF4 poskytujú podrobné informácie o vašej riadiacej konzole do stojana vrátane špecifikácie rozmerov, napájania, výkonu, teploty a prostredia.

Tabuľka 53. Rozmery

Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť
mm (palce)	mm (palce)	mm (palec)	kg (libra)

Tabuľka 54. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Maximálny meraný výkon	W
Maximum kVA	
Kmitočet	Hz
Maximálny tepelný výstup	BTU/h
Vstupné napätie, nízky rozsah	V stried.
Vstupné napätie, vysoký rozsah	V stried.

Tabuľka 55. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Systémové požiadavky
Odporúčaná prevádzková teplota	10 - 35 °C (50 - 95 °F)
	10 - 32 °C (50 - 89,6 °F)
Teplota mimo prevádzky	10 - 43 °C (50 - 109,4 °F)
Maximálna nadmorská výška	

Tabuľka 55. Požiadavky na prostredie (pokračovanie)

Prostredie	Systémové požiadavky
Prepravná teplota	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)
Prevádzková vlhkosť	8 % - 80 %
Vlhkosť mimo prevádzky	8 % - 80 %

Zhoda s bezpečnostnými štandardmi: Tento hardvér je navrhnutý a certifikovaný tak, aby spĺňal nasledujúce bezpečnostné štandardy: UL 60950; CAN/CSA C22.2 č. 60950-00; EN 60950; IEC 60950 vrátane všetkých národných rozdielov

Špecifikácie stojana

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii stojana.

Špecifikácie stojanov iných ako od IBM nájdete v téme Inštalčné procedúry pre stojany, ktoré nepredala spoločnosť IBM.

Vyberte váš model servera, aby sa zobrazili jeho špecifikácie.

Súvisiaci odkaz:


“Špecifikácie inštalácie stojana pre stojany, ktoré nepredala spoločnosť IBM” na strane 49

Dozviete sa tu o požiadavkách a špecifikáciách pre montáž systémov IBM do stojanov, ktoré nepredala spoločnosť IBM.

Stojan 0551

Špecifikácie stojana 0551 poskytujú detailné informácie o vašom stojane.

0551 obsahuje prázdny 1,8 m stojan (celkový priestor 36 jednotiek EIA).

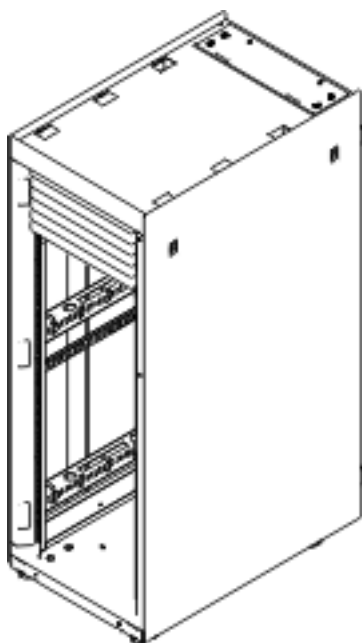

Obrázok 2. Stojan 0551

Tabuľka 56. Rozmery

Maximálna hmotnosť zostavy	Šírka	Hĺbka	Výška
Hmotnosť prázdneho stojana je 244 kg (535 libier).	650 mm (25,5 palca)	1020 mm (40 palcov)	1800 mm (71 palcov)

Tabuľka 57. Požiadavky na teplotu

V prevádzke	V nečinnosti
10 - 38 °C (50 - 100,4 °F)	1 °C - 60 °C (33,8 °F - 140 °F)

Tabuľka 58. Požiadavky na prostredie

Prostredie	V prevádzke	V nečinnosti
Nekondenzujúca vlhkosť	8 % - 80 %	8 % - 80 %
Teplota vlhkého teplomeru	22,8 °C (73 °F)	22,8 °C (73 °F)
Maximálna nadmorská výška	3048 m (10 000 stôp)	3048 m (10 000 stôp)
Hlukové emisie	Úrovně hluku stojana sú funkciou počtu a typu namontovaných zásuviek. Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.	Úrovně hluku stojana sú funkciou počtu a typu namontovaných zásuviek. Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.

Tabuľka 59. Servisné medzery


Predná časť	Zadná časť	Po bokoch	Hore
762 mm (30 palcov)	762 mm (30 palcov)	762 mm (30 palcov)	762 mm (30 palcov)
Bočná a horná medzera je pri prevádzke nepovinná			

Poznámky:

- 1,8 m stojan má zvyšný priestor 10 jednotiek EIA. Tento priestor sa zaplní výplňovým panelom 5 EIA, výplňovým panelom 3 EIA a dvomi výplňovými panelmi 1 EIA. Pretože stojan nemá rozvod napájania, model 830 vyžaduje dostatočne dlhý napájací kábel, aby dosiahol k zásuvke. Aby sa dala určiť vhodná zásuvka, musíte použiť napájací kábel pre model 830.
- Akustické dverka sú k dispozícii pre stojany IBM. Funkčný kód 6248 je k dispozícii pre stojany 0551 a 7014-T00. Funkčný kód 6249 je k dispozícii pre stojany 0553 a 7014-T42. Celkové zníženie hladiny hluku je približne 6 dB. Dverka pridajú 381 mm (15 palcov) k hĺbke stojanov.
- Opis hodnôt hlukových emisií nájdete v časti Akustika.

Miesta koliesok a regulačných podložiek

Obrázok 3 na strane 24 ukazuje umiestnenie koliesok a regulačných podložiek pre stojany 7014-T00, 7014-T42, 0551, 0553 a 0555.

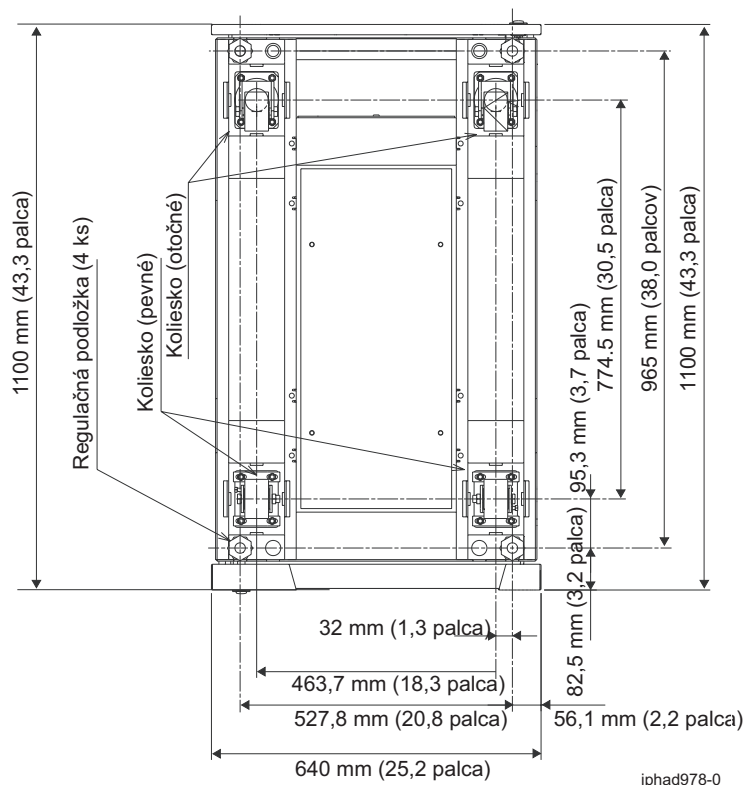

Obrázok 3. Miesta koliesok a regulačných podložiek

Súvisiace informácie:

 Akustika miestnosti

Stojan modelu 0554 a 7014-S11

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 60. Rozmery

Rozmer	Vlastnosti
Výška	611 mm (24 palcov)
Kapacita	11 použiteľných jednotiek EIA
Výška s PDP - len DC	N/A
Výška bez bočných panelov	N/A
Šírka s bočnými panelmi	518 mm (20,4 palca)
Hĺbka bez dvierok	820 mm (32,3 palca)
Hĺbka s dvierkami	873 mm (34,4 palca)
Hĺbka s prednými dvierkami s plastickým vzorom	N/A
Váha základného stojana (prázdny)	36 kg (80 libier)
Váha plného stojana ¹	218 kg (481 libier)

Tabuľka 61. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Jednosm. napätie stojana (nominálne)	N/A

Tabuľka 61. Elektrické parametre (pokračovanie)

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVA	N/A
Rozsah napätia (V jednosm.)	N/A
Stojan s AC	Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.
Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVA (na jednu PDU)	Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.
Rozsah napätia (V stried.)	Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.
Frekvencia (Hz)	50 alebo 60
Distribučná jednotka napájania 7188, ktorá sa používa s týmto stojanom, je namontovaná horizontálne a vyžaduje priestor jednej jednotky EIA.	

Tabuľka 62. Servisné medzery

Predná časť	Zadná časť	Po bokoch
915 mm (36 palcov)	254 mm (10 palcov)	71 mm (2,8 palca)
Odporúčaná minimálna zvislá servisná medzera je 2439 mm (8 stôp) od podlahy.		


Špecifické požiadavky na teplotu a vlhkosť nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.

Úrovně hluku stojana sú funkciou počtu a typu namontovaných zásuviek. Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.


Požiadavky na prúdenie vzduchu v stojane sú funkciou počtu a typu nainštalovaných zásuviek. Pozrite si špecifikáciu jednotlivých zásuviek.

Poznámka: Závislé na konfigurácii, váha základného stojana plus váha zásuviek namontovaných v stojane. Stojan unesie maximálnu hmotnosť 15,9 kg (35 libier) na jednu jednotku EIA.


Prevádzkové medzery stojana modelu 0554 a 7014-S11

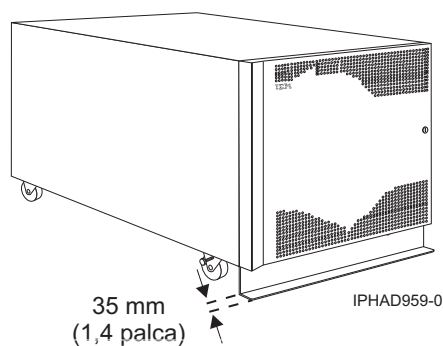

Obrázok 4. Model 0554 a 7014-S11 so stabilizačnou lištou

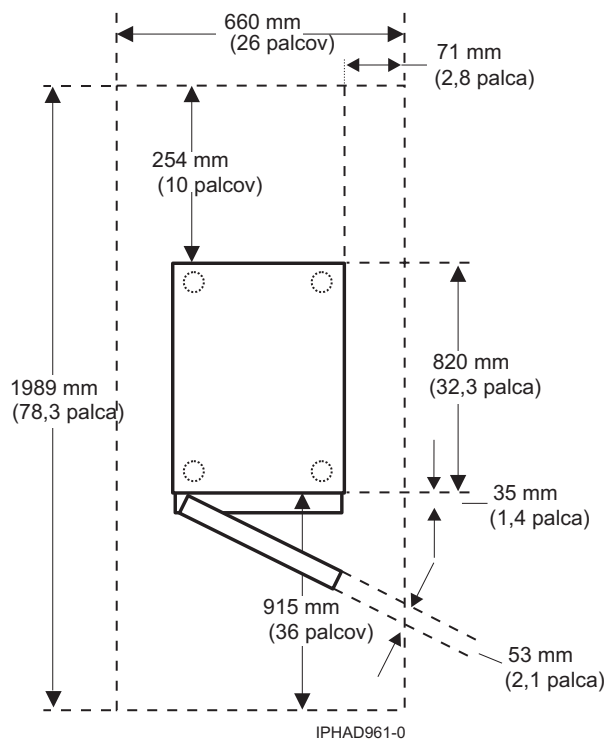

Obrázok 5. Pôdorys pre model 0554 a 7014-S11

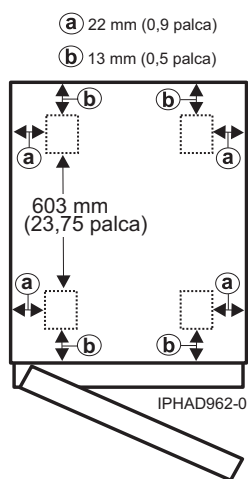

Obrázok 6. Umiestnenie koliesok pre model 0554 a 7014-S11

Stojan modelu 0555 a 7014-S25

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 63. Rozmery

Rozmery	Vlastnosti
Výška	1240 mm (49 palcov)
Kapacita	25 použiteľných jednotiek EIA
Výška s PDP - len DC	N/A

Tabuľka 63. Rozmery (pokračovanie)

Rozmery	Vlastnosti
Výška bez bočných panelov	590 mm (23,2 palca)
Šírka s bočnými panelmi	610 mm (24 palca)
Hĺbka len so zadnými dvierkami	996 mm (39,2 palca)
Hĺbka so zadnými a prednými dvierkami	1000 mm (39,4 palca)
Hĺbka s prednými dvierkami s plastickým vzorom	N/A
Základný stojan (prázdny)	98 kg (217 libier)
Plný stojan ¹	665 kg (1467 libier)

Tabuľka 64. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Jednosm. napätie stojana (nominálne)	N/A
Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVA	N/A
Rozsah napätia (V jednosm.)	N/A
Stojan s AC	Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.
Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVA (na jednu PDU)	Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.
Rozsah napätia (V stried.)	Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.
Frekvencia (Hz)	50 alebo 60
Distribučná jednotka napájania 7188, ktorá sa používa s týmto stojanom, je namontovaná horizontálne a vyžaduje priestor jednej jednotky EIA.	

Tabuľka 65. Servisná medzera

Predná časť	Zadná časť	Po bokoch
915 mm (36 palcov)	760 mm (30 palcov)	915 mm (36 palcov)

Špecifické požiadavky na teplotu a vlhkosť nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.


Úroveň hluku stojana sú funkciou počtu a typu namontovaných zásuviek. Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.

Požiadavky na prúdenie vzduchu v stojane sú funkciou počtu a typu nainštalovaných zásuviek. Pozrite si špecifikáciu jednotlivých zásuviek.


Poznámky:

1. Závislé na konfigurácii, váha základného stojana plus váha zásuviek namontovaných v stojane. Stojan unesie maximálnu hmotnosť 22,7 kg (50 libier) na jednu jednotku EIA.
2. Odporúčaná minimálna zvislá servisná medzera je 2439 mm (8 stôp) od podlahy.


Prevádzkové medzery stojana modelu 0555 a 7014-S25

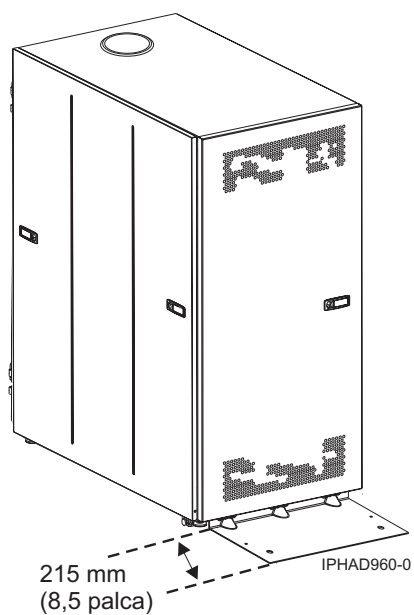

Obrázok 7. Model 0555 a 7014-S25 so stabilizačným podstavcom

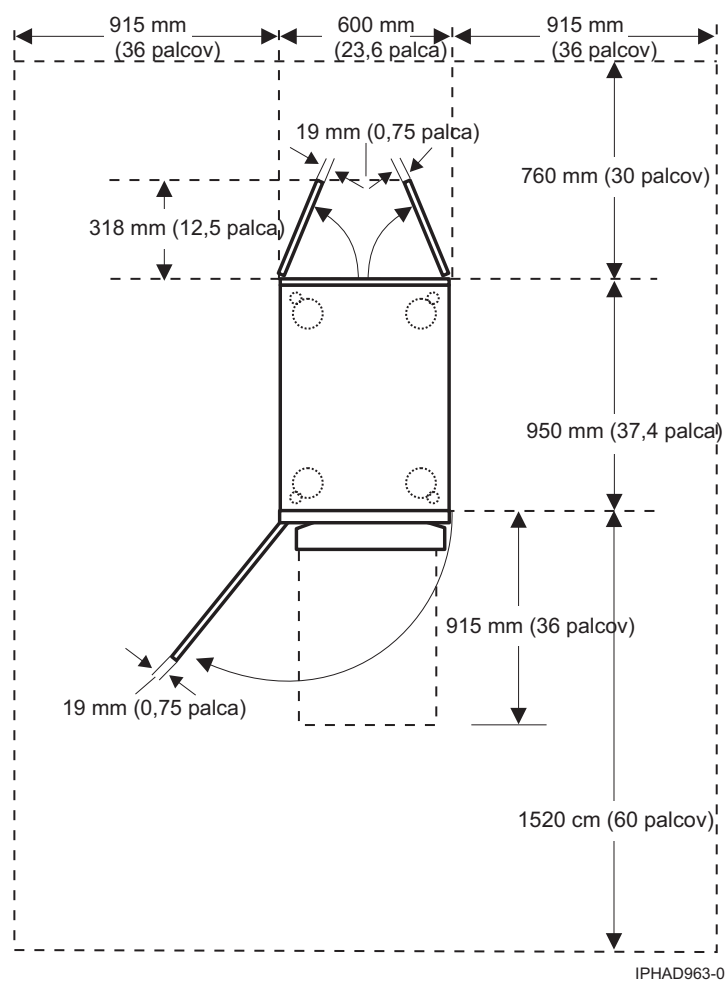

Obrázok 8. Pôdorys pre model 0555 a 7014-S25

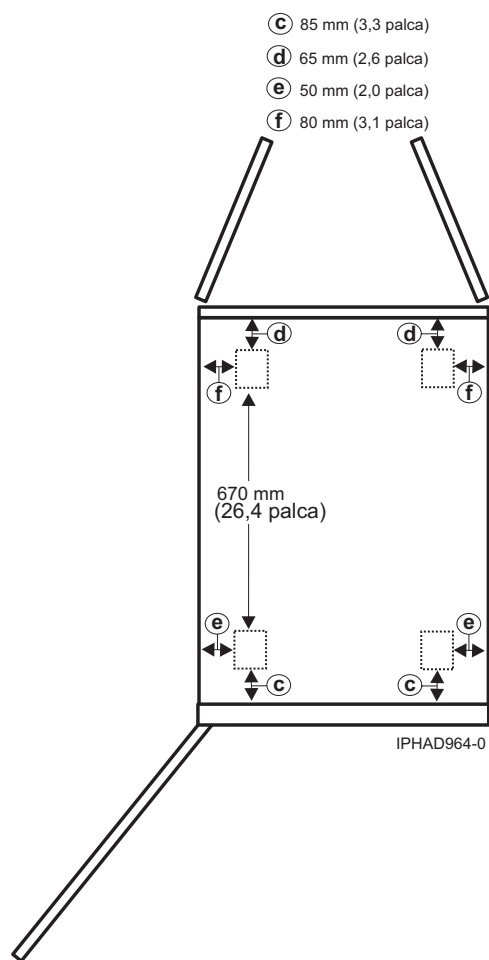

Obrázok 9. Umiestnenie koliesok pre model 0555 a 7014-S25

Plánovanie stojanov 7014-T00 a 7014-T42

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii stojana.

Nasledujú špecifikácie pre stojany 7014-T00 a 7014-T42 alebo 0553.

Stojan modelu 7014-T00

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 66. Rozmery

Rozmery	Vlastnosti
Výška	1804 mm (71,0 palcov)
Kapacita	36 využiteľných jednotiek EIA
Výška s PDP - len DC	1926 mm (75,8 palca)
Výška bez bočných panelov	623 mm (24,5 palca)
Šírka s bočnými panelmi	644 mm (25,4 palca)
Hĺbka len so zadnými dvierkami	1042 mm (41,0 palcov)

Tabuľka 66. Rozmery (pokračovanie)

Rozmery	Vlastnosti
Hĺbka so zadnými aj prednými dvierkami	1098 mm (43,3 palca)
Hĺbka s prednými dvierkami s plastickým vzorom	1147 mm (45,2 palca)

Tabuľka 67. Hmotnosť

Základný stojan (prázdny)	Plný stojan
244 kg (535 libier)	816 kg (1795 libier)
	Pozrite si distribúciu váhy a zaťaženie podlahy pre stojan 7014-T00, 7014-T42 a 0553

Tabuľka 68. Elektrické parametre¹

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Jednosm. napätie stojana (nominálne)	-48 V jednosm.
Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVA ²	Pozrite si tému Distribučná jednotka napájania a voľby napájacích káblov pre stojan 7014, 0551, 0553 a 0555, kde nájdete viac podrobností.
Rozsah napätia (V jednosm.)	-40 - -60
Stojan s AC	683 Btu/h
Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVA (na jednu PDB) ³	135 W
Rozsah napätia (V stried.)	200 - 240
Frekvencia (Hz)	50 alebo 60

¹Celkový výkon stojana by sa mal odvodiť od súčtu výkonov používaných zásuvkami v stojane.

²Rozvodný panel napájania (PDP) v stojane s jednosmerným napájaním môže obsahovať najviac 18 (deväť na napájací zdroj) 48 V, 20 až 50 A ističov (závislé na konfigurácii). Každý napájací zdroj podporuje najviac 8,5 kVA.

³Každá distribučná zbernica napájania (PDB) môže podporovať 4,8 kVA. Stojan môže mať najviac štyri zbernice PDB podľa požiadaviek zásuviek namontovaných v stojane.

Tabuľka 69. Servisné medzery

Predná časť	Zadná časť	Po bokoch
915 mm (36 palcov)	915 mm (36 palcov)	915 mm (36 palcov)

Špecifické požiadavky na teplotu a vlhkosť nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.

Úrovně hluku stojana sú funkciou počtu a typu namontovaných zásuviek. Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.

Poznámka: Všetky inštalácie stojana vyžadujú dôkladné naplánovanie miesta a funkcií, ktoré pokrýva kumulatívny tepelný výstup zásuviek a poskytuje množstvo prúdenia vzduchu, ktoré vyhovuje požiadavkám na teplotu zásuviek.

Požiadavky na prúdenie vzduchu v stojane sú funkciou počtu a typu nainštalovaných zásuviek.

Poznámka: Akustické dvierka sú k dispozícii pre stojany IBM. Funkčný kód 6248 je k dispozícii pre stojany 0551 a 7014-T00. Funkčný kód 6249 je k dispozícii pre stojany 0553 a 7014-T42. Celkové zníženie hladiny hluku je približne 6 dB. Dvierka pridávajú 381 mm (15 palcov) k hĺbke stojanov. Pozrite si špecifikáciu jednotlivých zásuviek.

Súvisiaci odkaz:

“Rozloženie hmotnosti stojanu a zaťaženie podlahy 7014-T00, 7014-T42 a 0553” na strane 36

Ak je v stojane niekoľko zásuviek, stojan môže byť ťažký. Pomocou tabuliek Vzdialenosti pre distribúciu váhy pre zaplnené stojany a Zaťaženie podlahy pre zaplnené stojany použité na určenie správneho zaťaženia podlahy a distribúcie váhy.

Stojan modelu 7014-T42, 7014-B42 a 0553

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Poznámka: Pred montážou výmenníkov tepla v zadných dvierkach na váš stojan 7014-T42 si pozrite časť Plánovanie montáže výmenníkov tepla v zadných dvierkach.

Tabuľka 70. Rozmery

Rozmery	Vlastnosti
Výška	2015 mm (79,3 palca)
Kapacita	42 využiteľných jednotiek EIA
Výška s PDP - len DC	N/A
Výška bez bočných panelov	623 mm (24,5 palca)
Šírka s bočnými panelmi	644 mm (25,4 palca)
Hĺbka len so zadnými dvierkami	1042 mm (41,0 palcov)
Hĺbka so zadnými a prednými dvierkami	1098 mm (43,3 palca)
Hĺbka s prednými dvierkami s plastickým vzorom	1147 mm (45,2 palca)
Hĺbka s prednými dvierkami ERG7	1176 mm (46,3 palca)
Hmotnosť základného stojana (prázdny)	261 kg (575 libier)
Hmotnosť plného stojana	930 kg (2045 libier) Pozrite “Rozloženie hmotnosti stojanu a zaťaženie podlahy 7014-T00, 7014-T42 a 0553” na strane 36
Hmotnosť s tenkými dvierkami	15,4 kg (34 libier)
Hmotnosť s bočnými krytmi	16,3 kg (36 libier)
Hmotnosť s dvierkami ERG7	16,8 kg (37 libier)

Tabuľka 71. Elektrické parametre¹

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Jednosm. napätie stojana (nominálne)	-48 V jednosm.
Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVA ²	Pozrite “Distribučná jednotka napájania a voľby napájacích káblov pre stojany 7014, 0551, 0553 a 0555” na strane 105
Rozsah napätia (V jednosm.)	-40 až -60
Stojan s AC	683 Btu/h
Maximálne zaťaženie napájacieho zdroja v kVA (na jednu PDB) ³	135 W
Rozsah napätia (V stried.)	200 - 240 V stried.
Frekvencia (Hz)	50 alebo 60

Tabuľka 71. Elektrické parametre¹ (pokračovanie)

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
¹ Odporúčaná minimálna zvislá servisná medzera je 2439 mm (8 stôp) od podlahy.	
³ Akustické dvierka sú k dispozícii pre stojany IBM. Funkčný kód 6248 je k dispozícii pre stojany 0551 a 7014-T00. Funkčný kód 6249 je k dispozícii pre stojany 0553 a 7014-T42. Celkové zníženie hladiny hluku je približne 6 dB. Dvierka pridajú 381 mm (15 palcov) k hĺbke stojanov.	

Tabuľka 72. Servisné medzery

Predná časť	Zadná časť	Po bokoch
915 mm (36 palcov)	915 mm (36 palcov)	915 mm (36 palcov)
Odporúčaná minimálna zvislá servisná medzera je 2439 mm (8 stôp) od podlahy.		

Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.

Úrovně hluku stojana sú funkciou počtu a typu namontovaných zásuviek. Špecifické požiadavky nájdete v špecifikáciách servera alebo hardvéru.


Poznámka: Akustické dvierka sú k dispozícii pre stojany IBM . Funkčný kód 6248 je k dispozícii pre stojany 0551 a 7014-T00. Funkčný kód 6249 je k dispozícii pre stojany 0553 a 7014-T42. Celkové zníženie hladiny hluku je približne 6 dB. Dvierka pridajú 381 mm (15 palcov) k hĺbke stojanov.

Požiadavky na prúdenie vzduchu v stojane sú funkciou počtu a typu nainštalovaných zásuviek.

Poznámka: Všetky inštalácie stojana vyžadujú dôkladné naplánovanie miesta a funkcií, ktoré pokrýva kumulatívny tepelný výstup zásuviek a poskytuje dostatok prúdenia vzduchu, ktoré vyhovuje požiadavkám na teplotu zásuviek. Pozrite si špecifikáciu jednotlivých zásuviek.

Miesta koliesok a regulačných podložiek

Nasledujúci obrázok ukazuje umiestnenie koliesok a regulačných podložiek pre stojany 7014-T00, 7014-T42, 0551, 0553, a 0555.

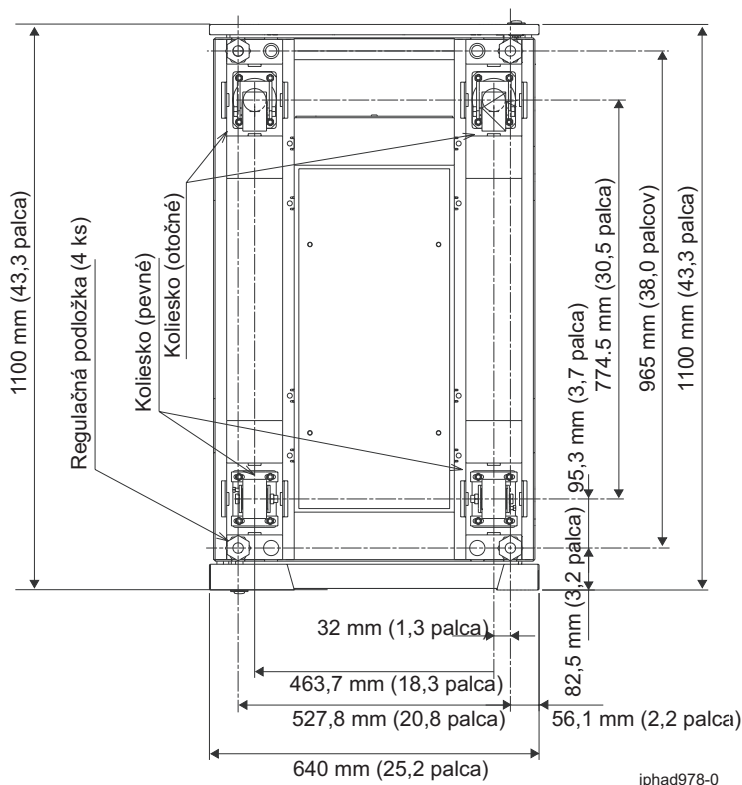

Obrázok 10. Miesta koliesok a regulačných podložiek

Súvisiaci odkaz:

“Rozloženie hmotnosti stojanu a zaťaženie podlahy 7014-T00, 7014-T42 a 0553” na strane 36

Ak je v stojane niekoľko zásuviek, stojan môže byť ťažký. Pomocou tabuliek Vzdialenosti pre distribúciu váhy pre zaplnené stojany a Zaťaženie podlahy pre zaplnené stojany použité na určenie správneho zaťaženia podlahy a distribúcie váhy.

Súvisiace informácie:




Plánovanie montáže výmenníkov tepla v zadných dvierkach

Voľný priestor pre servisné účely a umiestnenie koliesok pre 7014-T00, 7014-T42 a 0553

Obrázok servisné medzery a umiestnenie koliesok pre stojany 7014-T00, 7014-T42 a 0553 použité na naplánovanie správneho servisných medzier a umiestnenia koliesok pre váš stojan.

Servisné medzery a umiestnenia koliesok sú znázornené na tomto obrázku:

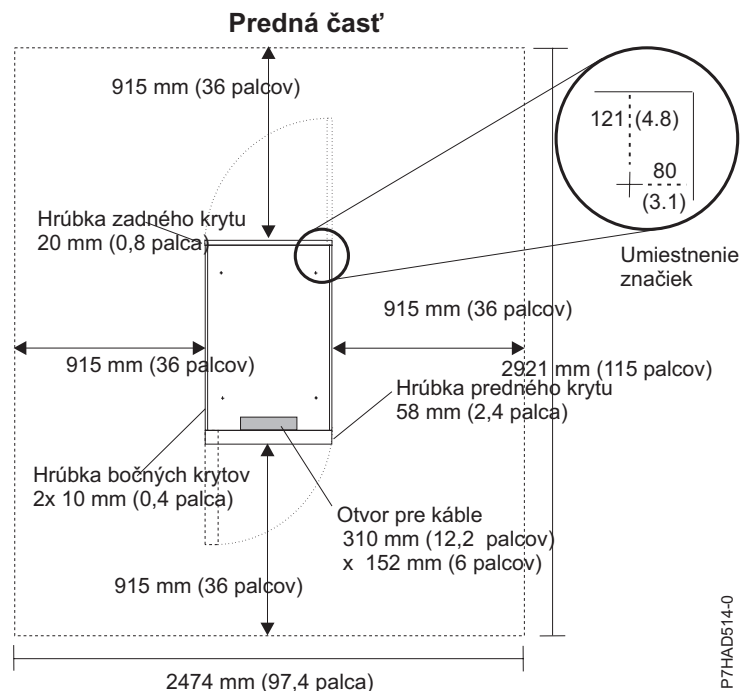


Obrázok 11. Voľný priestor pre servisné účely a umiestnenie koliesok pre stojany 7014-T00, 7014-T42 a 0553

Poznámka: Jednotky stojana sú veľké, ťažké a obtiažne sa presúvajú. Aktivita údržby vyžadujú prístup k prednej aj zadnej strane, preto je potrebné ponechať priestor navyše. Plán podlahy znázorňuje dosah otáčacích dvierok na I/O stojane. Obrázok znázorňuje minimálne potrebný priestor.

Spojenie viacerých stojanov 7014-T00, 7014-T00 a 0553

Stojany 7014-T00, 7014-T42 alebo 0553 je možné spolu zoskrutkovať do celku. Takúto konfiguráciu znázorňuje tento obrázok.

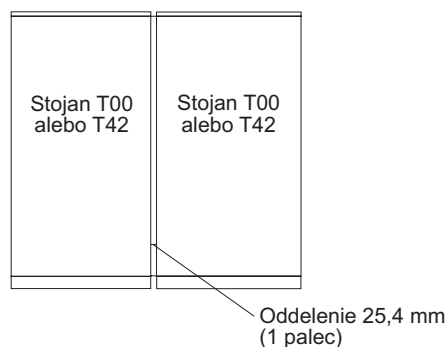

Je k dispozícii sada obsahujúca skrutky, vymedzovacie vložky a dekoratívne dielce na zakrytie 25,4 mm (1 palec) priestoru. Servisné medzery nájdete v tabuľke pre stojan model 7014-T00.

Súvisiaci odkaz:

“Stojan modelu 7014-T00” na strane 30

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Rozloženie hmotnosti stojanu a zaťaženie podlahy 7014-T00, 7014-T42 a 0553

Ak je v stojane niekoľko zásuviek, stojan môže byť ťažký. Pomocou tabuliek Vzďialenosti pre distribúciu váhy pre zaplnené stojany a Zaťaženie podlahy pre zaplnené stojany použité na určenie správneho zaťaženia podlahy a distribúcie váhy.

Stojany 7014-T00, 7014-T42 a 0553 môžu byť extrémne ťažké, ak je osadených viacero zásuviek. Nasledujúca tabuľka uvádza potrebné vzdialenosti pre distribúciu váhy pre stojany 7014-T00, 7014-T42 a 0553, keď sú osadené.

Tabuľka 73. Vzďialenosti pre distribúciu váhy pre zaplnené stojany

Stojan	Váha systému ¹	Šírka ²	Hĺbka ²	Vzďialenosť pre distribúciu hmotnosti ³	
				Predok a zadok	Vľavo a vpravo
7014-T00 ⁴	816 kg (1795 libier)	623 mm (24,5 palca)	1021 mm (40,2 palca)	515,6 mm (20,3 palca), 477,5 mm (18,8 palca)	467,4 mm (18,4 palca)
7014-T00 ⁵	816 kg (1795 libier)	623 mm (24,5 palca)	1021 mm (40,2 palca)	515,6 mm (20,3 palca), 477,5 mm (18,8 palca)	0
7014-T00 ⁶	816 kg (1795 libier)	623 mm (24,5 palca)	1021 mm (40,2 palca)	515,6 mm (20,3 palca), 477,5 mm (18,8 palca)	559 mm (22 palcov)
7014-T42 a 0553 ⁴	930 kg (2045 libier)	623 mm (24,5 palca)	1021 mm (40,2 palca)	515,6 mm (20,3 palca), 477,5 mm (18,8 palca)	467,4 mm (18,4 palca)
7014-T42 a 0553 ⁵	930 kg (2045 libier)	623 mm (24,5 palca)	1021 mm (40,2 palca)	515,6 mm (20,3 palca), 477,5 mm (18,8 palca)	0
7014-T42 a 0553 ⁶	930 kg (2045 libier)	623 mm (24,5 palca)	1021 mm (40,2 palca)	515,6 mm (20,3 palca), 477,5 mm (18,8 palca)	686 mm (27 palcov)

Poznámky:

1. Maximálna váha úplne osadeného stojana (jednotky sú v kg a librách (v zátvorke))
2. Rozmery bez krytov, jednotky sú mm v palcami v zátvorkách.
3. Vzďialenosti pre distribúciu váhy vo všetkých štyroch smeroch sú oblasti okolo obvodu stojana (mínus kryty), potrebné na distribúciu váhy za obodom stojana. Oblasti na distribúciu váhy nemôžu presahovať oblasti pre distribúciu váhy susednej počítačovej výbavy. Jednotky sú mm s palcami v zátvorkách.
4. Vzďialenosť pre distribúciu váhy je 1/2 hodnôt servisnej medzery, zobrazených na obrázku plus hrúbka krytov.
5. Žiadna vzďialenosť pre distribúciu váhy naľavo ani napravo.
6. Vzďialenosť pre distribúciu váhy naľavo a napravo, vyžadovaná pre zaťaženie zvýšenej podlahy 70 libier/stopa².

Nasledujúca tabuľka uvádza potrebné zaťaženie podlahy pre stojany 7014-T00, 7014-T42 a 0553, keď sú osadené.

Tabuľka 74. Zaťaženie podlahy pre zaplnené stojany

Stojan	Zaťaž podlahy			
	Zvýšená podlaha, kg/m ¹	Nezvyšená podlaha, kg/m ¹	Zvýšená podlaha, libra/stopa ¹	Nezvyšená podlaha, libra/stopa ¹
7014-T00 ²	366,7	322,7	75	66
7014-T00 ³	734,5	690,6	150,4	141,4
7014-T00 ⁴	341	297	70	61
7014-T42 a 0553 ²	403	359	82,5	73,5
7014-T42 a 0553 ³	825	781	169	160
7014-T42 a 0553 ⁴	341,4	297,5	70	61

Tabuľka 74. Zaťaženie podlahy pre zaplnené stojany (pokračovanie)

Stojan	Zaťaž podlahy			
	Zvýšená podlaha, kg/m ¹	Nezvýšená podlaha, kg/m ¹	Zvýšená podlaha, libra/stopa ¹	Nezvýšená podlaha, libra/stopa ¹
Poznámky: 1. Rozmery bez krytov, jednotky sú mm v palcami v zátvorkách. 2. Vzdialenosť pre distribúciu váhy je 1/2 hodnôt servisnej medzery, zobrazených na obrázku plus hrúbka krytov. 3. Žiadna vzdialenosť pre distribúciu váhy naľavo ani napravo. 4. Vzdialenosť pre distribúciu váhy naľavo a napravo, vyžadovaná pre zaťaženie zvýšenej podlahy 70 libier/stopa ² .				

Súvisiaci odkaz:

“Stojan modelu 7014-T42, 7014-B42 a 0553” na strane 32

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

“Stojan modelu 7014-T00” na strane 30

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Plánovanie pre stojany 7953-94X a 7965-94Y

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii stojana.

Nasledujúci text poskytuje špecifikácie pre stojany 7953-94X a 7965-94Y.

Stojan model 7953-94X a 7965-94Y

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii hardvéru.

Tabuľka 75. Rozmery stojana

	Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť (prázdna jednotka)	Hmotnosť (maximálna konfigurácia)	Kapacita jednotiek EIA
Len stojan	600 mm (23,6 palca)	1095 mm (43,1 palca)	2002 mm (78,8 palca)	130 kg (287 libier)	1140 kg (2512 libier)	42 jednotiek EIA
Stojan so štandardnými dvierkami	600 mm (23,6 palca)	1145,5 mm (45 palcov)	2002 mm (78,8 palca)	138 kg (304 libier)	N/A	N/A
Stojan s trojitými dvierkami	600 mm (23,6 palca)	1206,2 - 1228,8 mm (47,5 - 48,4 palca)	2002 mm (78,8 palca)	147 kg (324 libier)	N/A	N/A
Stojan s indikátorom výmenníka tepla v zadných dvierkach	600 mm (23,6 palca)	1224 mm (48,2 palca)	2002 mm (78,8 palca)	169 kg (373 libier)	N/A	N/A
Poznámka: Pri doručovaní alebo preprave stojana sa kvôli stabilite vyžadujú podpery. Viac informácií o podperách nájdete v časti “Bočné stabilizačné podpery” na strane 41.						

Tabuľka 76. Rozmery dvierok

Model s dvierkami	Šírka	Výška	Hĺbka	Hmotnosť
Štandardné predné dvierka (FC EC01)	597 mm (23,5 palca)	1925 mm (75,8 palca)	22,5 mm (0,9 palca)	7,7 kg (17 libier)
a				
štandardné zadné dvierka (FC EC02)				
Trojité dvierka (FC EU21) ³	597,1 mm (23,5 palca)	1923,6 mm (75,7 palca)	105,7 mm (4,2 palca) ¹	16,8 kg (37 libier)
			128,3 mm (5,2 palca) ²	
¹ Merané od predného rovného povrchu dvierok.				
² Merané od loga IBM na prednej strane dvierok.				
³ Viaceré stojany, ktoré sú umiestnené bok po boku, musia mať medzi stojanmi medzeru aspoň 6 mm (0,24 palca), aby sa dali správne namontovať predné trojité dvierka. Na zachovanie minimálnej medzery medzi stojanmi možno použiť kód vlastnosti EC04 (súprava na pripojenie stojana).				

Tabuľka 77. Rozmery pre bočné kryty¹

Hĺbka	Výška	Hmotnosť
885 mm (34,9 palca)	1870 mm (73,6 palca)	17,7 kg (39 libier)
¹ Bočné kryty nezvyšujú celkovú šírku stojana.		

Tabuľka 78. Požiadavky na teplotu

Ovládanie	V nečinnosti
10 - 38 °C (50 - 100,4 °F) ¹	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)
¹ Maximálnu teplotu 38 °C (100,4 °F) je nutné znížiť o 1 °C (1,8 °F) na každých 137 m (450 stôp) nad 1295 m (4250 stôp).	

Tabuľka 79. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Ovládanie	V nečinnosti	Maximálna nadmorská výška
Vlhkosť bez kondenzácie	20 % - 80 % (dovolené) 40 % - 55 % (odporúčané)	8 % - 80 % (vrátane kondenzácie)	2134 m (7000 stôp) nad hladinou mora
Teplota vlhkého teplomeru	21 °C (69,8 °F)	27 °C (80,6 °F)	

Tabuľka 80. Servisné medzery

Predná časť	Zadná časť	Bok ¹
915 mm (36 palcov)	915 mm (36 palcov)	610 mm (24 palcov)
¹ Bočná servisná medzera sa vyžaduje iba v prípade, ak sú na stojane podpory. Bočná servisná medzera sa nevyžaduje počas normálnej prevádzky stojana, keď nie sú namontované podpory.		

Výmenník tepla v zadných dvierkach

Špecifikácie pre objednatel'ný kód vlastnosti (FC) Power: EC05 - indikátor výmenníka tepla v zadných dvierkach (model 1164-95X).

Tabuľka 81. Rozmery výmenníka tepla v zadných dvierkach

Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť (prázdna jednotka)	Hmotnosť (plná jednotka)
600 mm (23,6 palca)	129 mm (5,0 palca)	1950 mm (76,8 palca)	39 kg (85 libier)	48 kg (105 libier)
Viac informácií nájdete v časti “Výmenník tepla v zadných dvierkach model 1164-95X” na strane 43.				

Elektrické parametre

Elektrické požiadavky nájdete v časti Voľby distribučnej jednotky napájania a napájacích káblov.


Komponenty

Stojany 7953-94X a 7965-94Y majú k dispozícii na použitie nasledujúce komponenty:

- Doska na zamedzenie recirkulácie, ktorá je naspodku prednej strany stojana.
- Namontovaná konzola stabilizátora, ktorá je na prednej strane stojana.

Umiestnenie koliesok

Nasledujúci obrázok zobrazuje umiestnenie koliesok pre stojany 7953-94X a 7965-94Y.

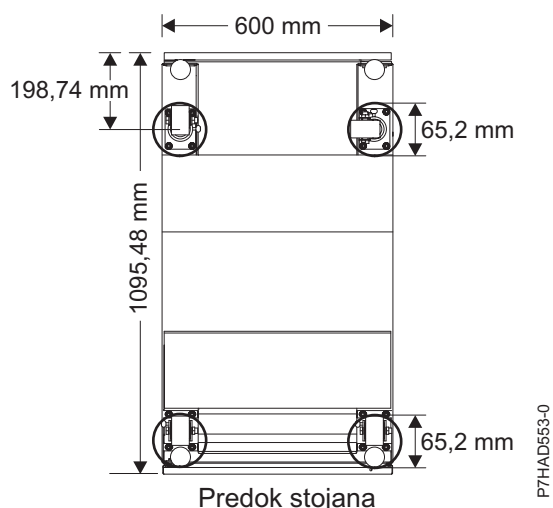


Obrázok 12. Umiestnenie koliesok

Zapájanie káblov stojanov 7953-94X a 7965-94Y

Dozviete sa o rôznych voľbách vedenia káblov, ktoré sú dostupné pre stojany 7953-94X a 7965-94Y.

Zapájanie káblov v stojane


V stojane sú dostupné postranné kanále pre káble na vedenie káblov. Na každej strane stojana sú dva kanále na káble, ako je zobrazené v Obrázok 13 na strane 40.

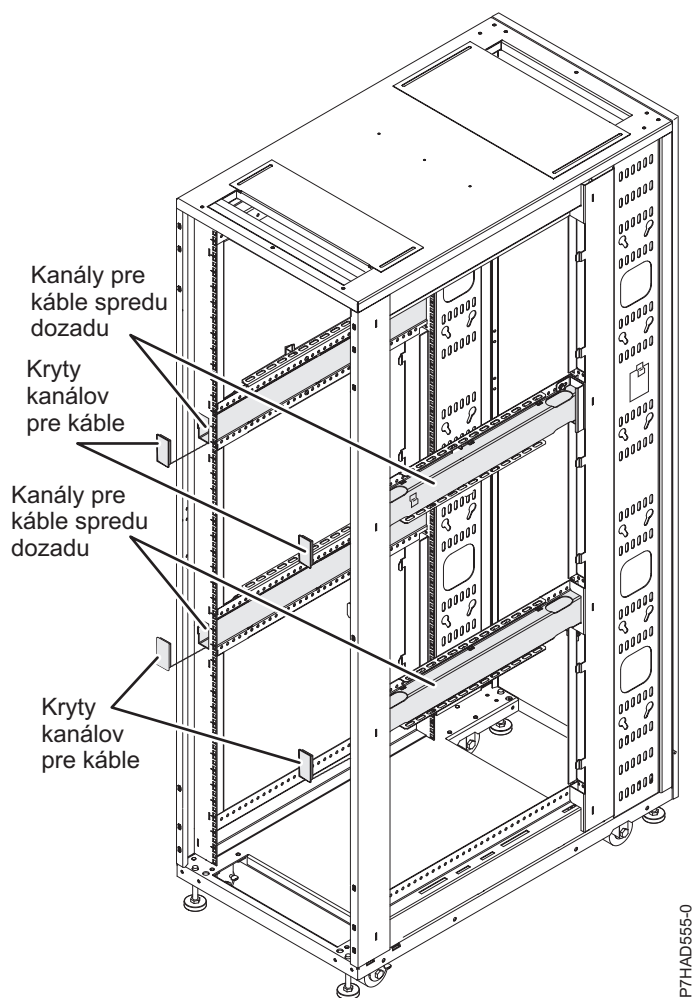

Obrázok 13. Zapájanie káblov v stojane

Vedenie káblov pod podlahou


Prístupový panel pre káble naspodku zadnej časti stojana vám pomáha viesť káble, ktoré vychádzajú zo stojana. Tento panel možno pred inštaláciou odstrániť a po dokončení inštalácie stojana a zapojení káblov ho možno znova pripojiť.

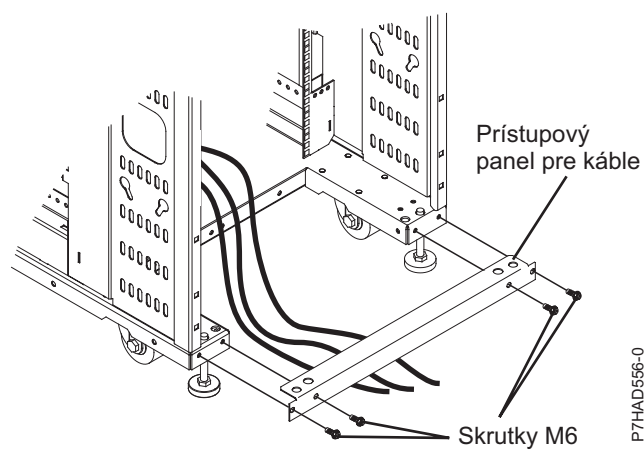

Obrázok 14. Prístupový panel pre káble

Vedenie káblov pod stropom

Predné a zadné obdĺžnikové otvory navrchu skrinky stojana umožňujú viesť káble nahor a von zo stojana. Prístupové kryty káblov možno nastaviť uvoľnením postranných skrutiek a posunutím panelov dopredu alebo dozadu.

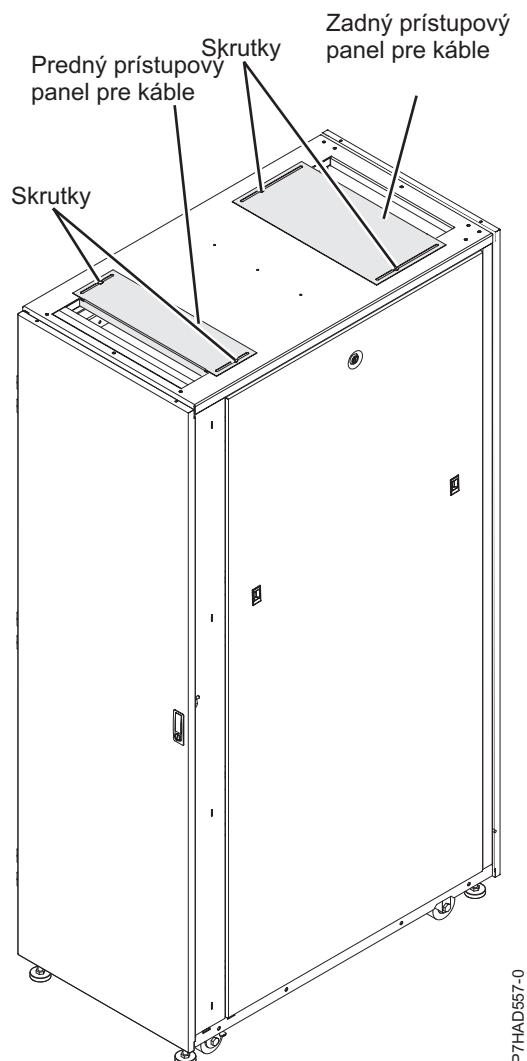

Obrázok 15. Kryty prístupového panelu

Bočné stabilizačné podpory

Dozviete sa tu o bočných stabilizačných podperách dostupných pre stojany 7953-94X a 7965-94Y.


Podpory sú stabilizátory s kolieskami nainštalované po stranách skrinky stojana. Podpory možno odstrániť, až keď je stojan na konečnom mieste a nebude sa presúvať o viac ako 2 metre (6 stôp) žiadnym smerom.

Ak chcete odstrániť podpory, použite 6 mm šesťhranný kľúč na demontáž štyroch skrutiek, ktoré pripájajú každú podperu k skrinke stojana.

Podpory a skrutky bezpečne odložte na použitie pri presune stojana v budúcnosti. Namontujte späť podpory pri premiestňovaní stojana na iné miesto, ktoré je vzdialené viac ako 2 metre (6 stôp) od súčasného miesta.

Tabuľka 82. Rozmery stojana bez podpier

Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť	Kapacita jednotiek EIA
780 mm (30,7 palca)	1095 mm (43,1 palca)	2002 mm (78,8 palca)	261 kg (575 libier)	42 jednotiek EIA

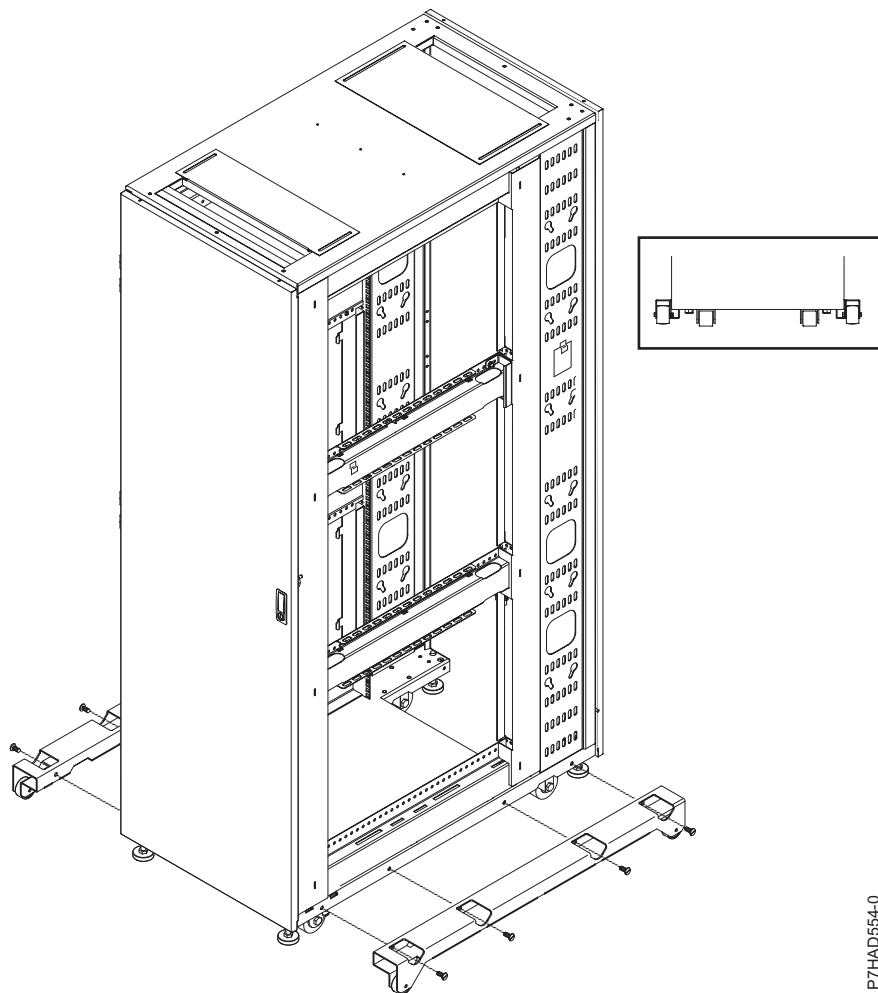


P7HAD554-0

Obrázok 16. Umiestnenie podpier

Viacero stojanov

Dozviete sa tu, ako vzájomne spojiť viacero stojanov 7953-94X a 7965-94Y.

Viacero stojanov 7953-94X a 7965-94Y možno vzájomne spojiť cez pripájacie konzoly, ktoré spájajú jednotky na prednej strane stojana. Pozrite Obrázok 17 na strane 43

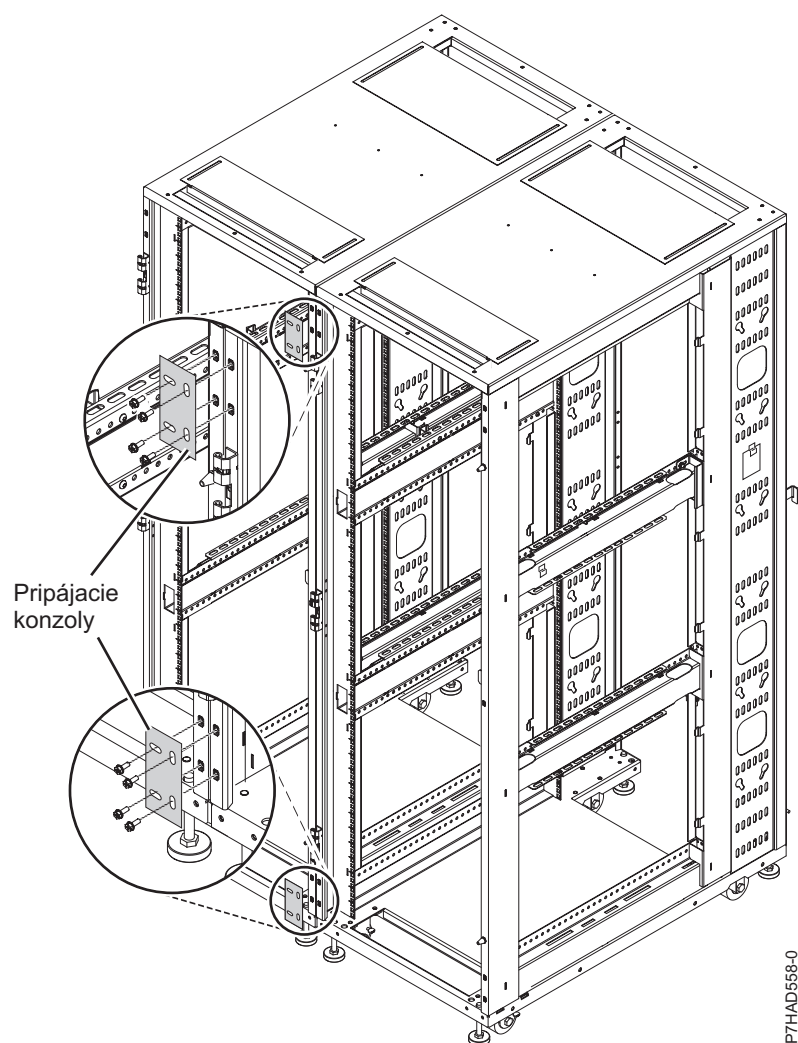

Obrázok 17. Pripájacie konzoly

Výmenník tepla v zadných dverkách model 1164-95X

Dozviete sa tu o špecifikáciách pre výmenník tepla v zadných dverkách 1164-95X (kód vlastnosti EC05).

Špecifikácia vody

- Tlak
 - Normálna prevádzka: <137,93 kPa (20 psi)
 - Maximum: 689,66 kPa (100 psi)
- Objem
 - Približne 9 litrov (2,4 galónu)
- Teplota
 - Teplota vody musí byť nad rosným bodom v údajovom centre
 - 18 °C ± 1 °C (64,4°F ± 1,8°F) pre prostredie podľa ASHRAE Class 1
 - 22 °C ± 1 °C (71,6°F ± 1,8°F) pre prostredie podľa ASHRAE Class 2
- Vyžadovaný prietok vody (merané pri vstupe do výmenníka tepla)
 - Minimum: 22,7 litra (6 galónov) za minútu
 - Maximum: 56,8 litra (15 galónov) za minútu

Výkon výmenníka tepla

Odvod tepla 100 % označuje, že výmenník tepla odvieďol množstvo tepla, ktoré je ekvivalentom tepla vygenerovaného zariadeniami, a priemerná teplota vzduchu vystupujúceho z výmenníka tepla je zhodná s teplotou vzduchu vstupujúceho do stojana (v tomto príklade (27 °C (80,6 °F))). Odvod tepla vyšší ako 100 % označuje, že výmenník tepla neodvieďol iba všetko teplo vygenerované zariadeniami, ale tiež ochladil vzduch, preto priemerná teplota vzduchu vystupujúceho zo stojana je v skutočnosti nižšia ako teplota vzduchu vstupujúceho do stojana.

Špecifikácia vody pre sekundárny chladiaci okruh

Dôležité: Voda privádzaná do výmenníka tepla musí spĺňať požiadavky opísané v tejto časti. Inak môže neskôr dôjsť k zlyhaniu systému v dôsledku ľubovoľného z týchto problémov:

- Úniky vody v dôsledku korózie a vytváraniu jamiek v kovových komponentoch výmenníka tepla alebo systému na privod vody.
- Vytvorenie vodného kameňa vnútri výmenníka tepla, čo môže spôsobovať tieto problémy:
 - Zníženie schopnosti výmenníka tepla chladit' vzduch, ktorý odchádza zo stojana.
 - Zlyhanie mechanického hardvéru, ako je spojka hadice s možnosťou rýchleho pripojenia
- Organická kontaminácia, ako sú baktérie, plesne alebo riasy. Táto kontaminácia môže spôsobovať rovnaké problémy, ktoré boli opísané pre vytváranie vodného kameňa.

Pri dizajnovaní a implementovaní infraštruktúry a chémie vody sekundárneho okruhu sa obráťte na experta na kvalitu vody a služby rozvodu vody.

Regulácia a úprava v sekundárnom chladiacom okruhu

Voda používaná na naplnenie, doplnenie a zásobovanie výmenníka tepla musí byť deionizovaná voda bez častíc alebo destilovaná voda bez častíc s vhodnou úpravou, aby sa predišlo týmto problémom:

- Korózia kovov
- Znečistenie baktériami
- Vodný kameň

Voda nemôže pochádzať z primárneho systému chladnej vody budovy, ale musí byť súčasťou uzatvoreného systému sekundárneho okruhu.

Dôležité: Nepoužívajte kvapaliny s glykolom, pretože môže mať nepriaznivý vplyv na chladiacu schopnosť výmenníka tepla.

Materiály na použitie v sekundárnych okruhoch

Pre privodné kanály, konektory, rozvádzače, čerpadlá a ostatný hardvér, ktorý tvorí váš uzatvorený systém zdroja vody, môžete používať tieto materiály:

- Meď s obsahom zinku menej ako 30 %
- Mosadz s obsahom zinku menej ako 30 %
- Nehrdzavejúca oceľ 303 alebo 316
- Guma EPDM (ethylene propylene diene monomer) ošetrovaná peroxidom, nekovový materiál bez oxidácie

Materiály nevhodné pre sekundárne okruhy

V žiadnej časti vášho systému zdroja vody nepoužívajte žiadne z nasledujúcich materiálov:

- Oxidujúce biocídy, ako chlór, bróm a dioxid chlóru
- Hliník
- Mosadz s obsahom zinku viac ako 30 %

- Kovy (hrdzavejúca oceľ)

Špecifikácie hardvérovej riadiacej konzoly

Detailné informácie o vašej konzole HMC vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty a prostredia, nájdete v špecifikácii hardvérovej riadiacej konzoly (HMC).

Špecifikácie stolovej hardvérovej riadiacej konzoly 7042-C07

Detailné informácie o vašej hardvérovej riadiacej konzole (HMC) vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty a prostredia, nájdete v špecifikácii hardvéru.

HMC manažuje riadené systémy, vrátane manažmentu logických oddielov a použitia kapacity na požiadanie. HMC komunikuje pomocou servisných aplikácií s riadenými systémami a zisťuje, konsoliduje a posielá informácie do IBM na analýzu. HMC poskytuje servisným technikom diagnostické informácie pre systémy, ktoré môžu pracovať v prostredí s viacerými oddielmi.

Na plánovanie vášho HMC použite nasledujúce špecifikácie.

Tabuľka 83. Špecifikácie hardvérovej riadiacej konzoly

Miery	Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť (minimálna konfigurácia podľa dodávky)	Hmotnosť (maximálna konfigurácia)
Metrická sústava	438 mm	540 mm	216 mm	16,3 kg	25,2 kg
Anglická sústava	17,25 palca	21,25 palca	8,5 palca	36 libier	56 libier
Elektrické ¹					
Zaťaženie napájacieho zdroja			0,106 kVa do 0,352 kVa		
Vstupné napätie			100 - 127 V stried. (nízky rozsah)		
			200 - 240 V stried. (vysoký rozsah)		
Frekvencia (Hz)			47 Hz až 53 Hz (nízky rozsah)		
			57 Hz až 63 Hz (vysoký rozsah)		
Tepelný výstup (minimum)			630 Btu/hod (185 wattov)		
Tepelný výstup (maximum)			1784 Btu/hod (523 wattov)		
Maximálna nadmorská výška (vypnutý server)			2133 m (7000 stôp)		
Požiadavky na teplotu vzduchu					
V prevádzke		Preprava			
10 - 32 °C (50 - 89,6 °F)		-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)			
Požiadavky na vlhkosť					
	V prevádzke		V nečinnosti		
Vlhkosť bez kondenzácie	8 % - 80 %		8 % - 80 %		
Hlukové emisie ²					
Opis produktu	Deklarovaná úroveň akustického výkonu A, L _{WAd} (bely)		Deklarovaná úroveň akustického tlaku A, L _{pAm} (dB)		
	V prevádzke	V nečinnosti	V prevádzke		V nečinnosti
Konfigurácia s jednou jednotkou pevného disku	5,2	4,8	37		33

Tabuľka 83. Špecifikácie hardvérovej radiacej konzoly (pokračovanie)

Poznámky:	
1.	Spotreba energie a tepelný výkon sa menia v závislosti od počtu a typu nainštalovaných voliteľných funkcií a aktívnych voliteľných funkcií riadenia spotreby.
2.	Tieto hladiny sa merajú v riadených akustických prostrediach podľa procedúr stanovených štandardmi S12.10 a ISO 7779 Amerického národného úradu pre normalizáciu (ANSI) a vykazujú sa v súlade s IS) 9296. Skutočné hladiny akustického tlaku na danom mieste môžu prekračovať priemerné uvedené hodnoty vďaka odrazom v miestnostiach a iným blízkym zdrojom hluku. Deklarované hladiny akustického výkonu označujú hornú hranicu, pod ktorou bude fungovať veľké množstvo počítačov.

Špecifikácie hardvérovej radiacej konzoly 7042-C08

Detailné informácie o vašej hardvérovej radiacej konzole (HMC) vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty a prostredia, nájdete v špecifikácii hardvéru pre model 7042-C08.

HMC manažuje riadené systémy, vrátane manažmentu logických oddielov a použitia kapacity na požiadanie. HMC komunikuje pomocou servisných aplikácií s riadenými systémami a zisťuje, konsoliduje a posiela informácie do IBM na analýzu. HMC poskytuje servisným technikom diagnostické informácie pre systémy, ktoré môžu pracovať v prostredí s viacerými oddielmi.

Na plánovanie vášho HMC použite nasledujúce špecifikácie.

Tabuľka 84. Rozmery

Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť
216 mm (8,5 palca)	540 mm (21,25 palca)	438 mm (17,25 palca)	19,6 - 21,4 kg (43 - 47 libier)

Tabuľka 85. Elektrické parametre

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Maximálny meraný výkon	523 W
Maximum kVA	0,55
Kmitočet	50 alebo 60 Hz
Maximálny tepelný výstup	1784 BTU/h
Vstupné napätie, nízky rozsah	100 - 127 V stried.
Vstupné napätie, vysoký rozsah	200 - 240 V stried.

Tabuľka 86. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Systémové požiadavky	Nadmorská výška
Odporúčaná prevádzková teplota	10 - 35 °C (50 - 95 °F)	0 - 914,4 m (0 - 3000 stôp)
	10 - 32 °C (50 - 89,6 °F)	914,4 - 2133,6 m (3000 - 7000 stôp)
Teplota mimo prevádzky	10 - 43 °C (50 - 109,4 °F)	2133,6 m (7000 stôp)
Maximálna nadmorská výška	NA	2133,6 m (7000 stôp)
Prepravná teplota	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)	
Prevádzková vlhkosť	8 % - 80 %	
Vlhkosť mimo prevádzky	8 % - 80 %	

Špecifikácie 7042-CR7 hardvérová radiaca konzola

Špecifikácie hardvéru poskytujú podrobné informácie o hardvérová radiaca konzola (HMC) vrátane rozmerov, elektrických charakteristík, požiadaviek na prostredie a hlukových emisií.

HMC manažuje riadené systémy vrátane manažmentu logických oddielov a použitie kapacity na požiadanie (CoD). Pomocou servisných aplikácií konzola HMC komunikuje s riadeným systémom a zisťuje, konsoliduje a posila informácie do IBM na analýzu. HMC poskytuje servisným technikom diagnostické informácie pre systémy, ktoré môžu pracovať v prostredí s viacerými oddielmi.

Na plánovanie HMC použite nasledujúce špecifikácie.

Tabuľka 87. Rozmery

Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť (maximálna konfigurácia)
429 mm (16,9 palca)	734 mm (28,9 palca)	43 mm (1,7 palca)	16,4 kg (36,16 libry)

Tabuľka 88. Energetické požiadavky

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Maximálny meraný výkon	351 W
Maximálny tepelný výstup	1198 Btu/h
Vstupné napätie, nízky rozsah	100 - 127 V AC
Vstupné napätie, vysoký rozsah	200 - 240 V stried.
Kmitočet (Hertz)	50 alebo 60 Hz (+/- 3 Hz)

Tabuľka 89. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Systémové požiadavky	Nadmorská výška
Odporúčaná prevádzková teplota	10 - 35 °C (50 - 95 °F)	0 - 915 m (0 - 3000 stôp)
	10 - 32 °C (50 - 90 °F)	915 - 2134 m (3000 - 7000 stôp)
	10 - 28 °C (50 - 83 °F)	2134 - 3050 m (7000 - 10 000 stôp)
Teplota mimo prevádzky	5 °C - 45 °C (41 °F - 113 °F)	
Prepravná teplota	-40 - 60 °C (-40 - 140 °F)	
Maximálna nadmorská výška	3048 m (10 000 stôp)	
Prevádzková vlhkosť	20 % - 80 %	
Rosný bod pri prevádzke (maximum)	21 °C (70 °F)	
Vlhkosť mimo prevádzky	8 % - 80 %	
Rosný bod mimo prevádzky (maximum)	27 °C (81 °F)	

Tabuľka 90. Hlukové emisie (maximálna konfigurácia)¹

Akustické charakteristiky	V nečinnosti	Ovládanie
L _{WAd}	6,2 belu	6,5 belu
1. Tieto hladiny sa merajú v riadených akustických prostrediach podľa procedúr stanovených štandardami S12.10 a ISO 7779 Amerického národného úradu pre normalizáciu (ANSI) a vykazujú sa v súlade s ISO 9296. Skutočné hladiny akustického tlaku na špecifickom mieste môžu prekračovať priemerné uvedené hodnoty vďaka odrazom v miestnostiach a iným blízkym zdrojom hluku. Deklarované hladiny akustického výkonu označujú hornú hranicu, pod ktorou bude fungovať veľké množstvo počítačov.		

Špecifikácie Riadiaca konzola Systems Director

Špecifikácie Riadiaca konzola IBM Systems Director (SDMC) poskytujú podrobné informácie o vašej konzole SDMC vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier.

Špecifikácie konzoly 7042-CR6 Riadiaca konzola Systems Director do stojana

Špecifikácie hardvéru poskytujú podrobné informácie pre Riadiaca konzola IBM Systems Director (SDMC) vrátane rozmerov, elektrických charakteristík, požiadaviek na prostredie a hlukových emisií.

SDMC manažuje riadené systémy vrátane manažmentu logických oddielov a použitie kapacity na požiadanie. Pomocou servisných aplikácií SDMC komunikuje s riadeným systémom a zisťuje, konsoliduje a posiela informácie do IBM na analýzu. SDMC poskytuje servisným technikom diagnostické informácie pre systémy, ktoré môžu pracovať v prostredí s viacerými oddielmi.

Na plánovanie SDMC použite nasledujúce špecifikácie.

Tabuľka 91. Rozmery

Šírka	Hĺbka	Výška	Hmotnosť (maximálna konfigurácia)
440 mm (17,3 palca)	711 mm (28 palcov)	43 mm (1,7 palca)	15,9 kg (35,1 libry)

Tabuľka 92. Energetické požiadavky

Elektrické charakteristiky	Vlastnosti
Maximálny meraný výkon	675 W
Maximum kVA	0,7 kVA
Minimálny tepelný výstup	662 BTU/hod
Maximálny tepelný výstup	2302 BTU/h
Vstupné napätie, nízky rozsah	100 - 127 V stried.
Vstupné napätie, vysoký rozsah	200 - 240 V stried.
Kmitočet (Hertz)	47 - 63 Hz

Tabuľka 93. Požiadavky na prostredie

Prostredie	Teplota
Odporúčaná prevádzková teplota	10 - 35 °C (50 - 95 °F)
Teplota mimo prevádzky	5 °C - 45 °C (41 °F - 113 °F)
Maximálna nadmorská výška	3048 m (10 000 stôp)
Prevádzková vlhkosť	8 % - 80 %
Vlhkosť mimo prevádzky	20 % - 80 %

Tabuľka 94. Hlukové emisie (maximálna konfigurácia)¹

	V nečinnosti	Ovládanie
L _{WA}	6,1 belu	6,1 belu

¹ Tieto hladiny sa merajú v riadených akustických prostrediach podľa procedúr stanovených štandardami S12.10 a ISO 7779 Amerického národného úradu pre normalizáciu (ANSI) a vykazujú sa v súlade s ISO 9296. Skutočné hladiny akustického tlaku na špecifickom mieste môžu prekračovať priemerné uvedené hodnoty vďaka odrazom v miestnostiach a iným blízkym zdrojom hluku. Deklarované hladiny akustického výkonu označujú hornú hranicu, pod ktorou bude fungovať veľké množstvo počítačov.

Špecifikácie inštalácie stojana pre stojany, ktoré nepredala spoločnosť IBM

Dozviete sa tu o požiadavkách a špecifikáciách pre montáž systémov IBM do stojanov, ktoré nepredala spoločnosť IBM.

Táto téma obsahuje požiadavky a špecifikácie pre 19-palcové stojany. Tieto požiadavky a špecifikácie sú poskytnuté ako pomoc pri porozumení požiadavkám na montáž systémov IBM do stojanov. Zaručenie, či vami vybraný stojan vyhovuje tu uvedeným požiadavkám a špecifikáciám, je vašou úlohou, spolu s výrobcom stojanu. Na porovnanie s požiadavkami a špecifikáciami odporúčame výkresy stojana, ak ich poskytuje výrobca.


Služby údržby a služby plánovania inštalácie IBM nepokrývajú kontrolu zhody stojanov iných ako od IBM so špecifikáciami stojanov pre Power Systems. IBM ponúka stojany pre produkty IBM, ktorých zhoda s aplikovateľnými bezpečnostnými požiadavkami a nariadeniami je otestovaná a skontrolovaná vývojovými laboratóriami spoločnosti IBM. Tieto stojany sú tiež otestované a skontrolované pre vhodnosť a správne fungovanie s produktmi spoločnosti IBM. Je na zodpovednosti zákazníka, aby s výrobcom jeho stojana skontroloval, či stojany iné ako od IBM vyhovujú špecifikáciám spoločnosti IBM.

Poznámka: Stojany IBM 7014-T00, 7014-T42, 7014-B42, 0551 a 0553 spĺňajú všetky požiadavky a špecifikácie.

Špecifikácie stojana


Všeobecné špecifikácie stojana sú:

- Stojan alebo skrinka musia spĺňať štandard EIA-310-D pre 19-palcové stojany, publikovaný 24. augusta 1992. Štandard EIA-310-D špecifikuje vnútorné rozmery, napríklad šírku otvoru stojana (šírku šasi), šírku montážnych obrúb modulu, rozstup montážnych otvorov a hĺbku montážnych obrúb. Štandard EIA-310-D neprikazuje celkovú externú šírku stojana. Nie sú stanovené žiadne obmedzenia ohľadne umiestnenia bočných stien a rohových stĺpikov vzhľadom na vnútorný montážny priestor.
- Predný otvor stojana musí byť široký 451 mm + 0,75 mm (17,75 palcov + 0,03 palca) a otvory pre montáž koľajníc musia byť v strede navzájom vzdialené 465 mm + 0,8 mm (18,3 palca + 0,03 palca) okrem stredu (horizontálna šírka medzi vertikálnymi stĺpcami otvorov na dvoch spredu montovaných obrubách a na dvoch zozadu montovaných obrubách).

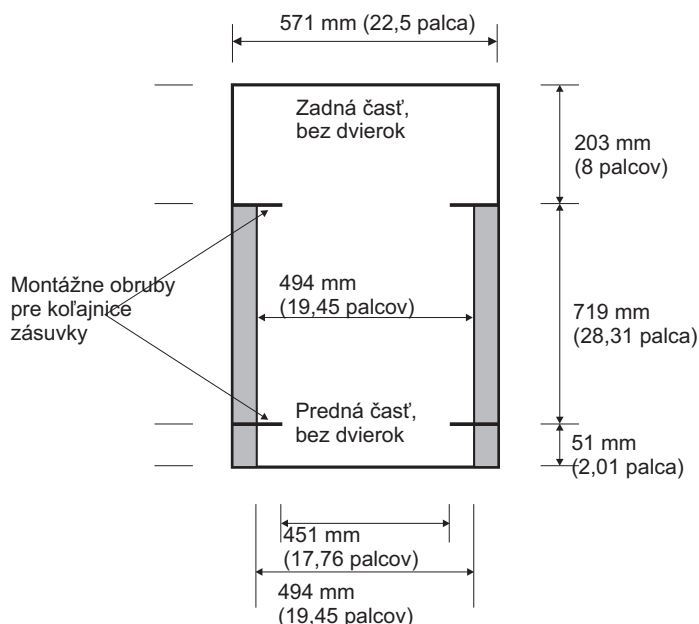


Vertikálna vzdialenosť medzi montážnymi otvormi musí pozostávať z množín troch otvorov, ktorých stredy sú navzájom vzdialené (od spodného po vrchný) 15,9 mm (0,625 palca), 15,9 mm (0,625 palca) a 12,67 mm (0,5 palca)

(čo tvorí vertikálnu vzdialenosť medzi stredmi otvorov v každej množine troch otvorov 44,45 mm (1,75 palca) od stredu). Predné a zadné montážne obruby v stojane alebo skrinke musia byť navzájom vzdialené 719 mm (28,3 palca) a vnútorná šírka ohraničená montážnymi obrubami musí byť aspoň 494 mm (19,45 palcov), aby koľajničky IBM zapadli do vášho stojana alebo skrinky (pozrite si nasledujúci obrázok).

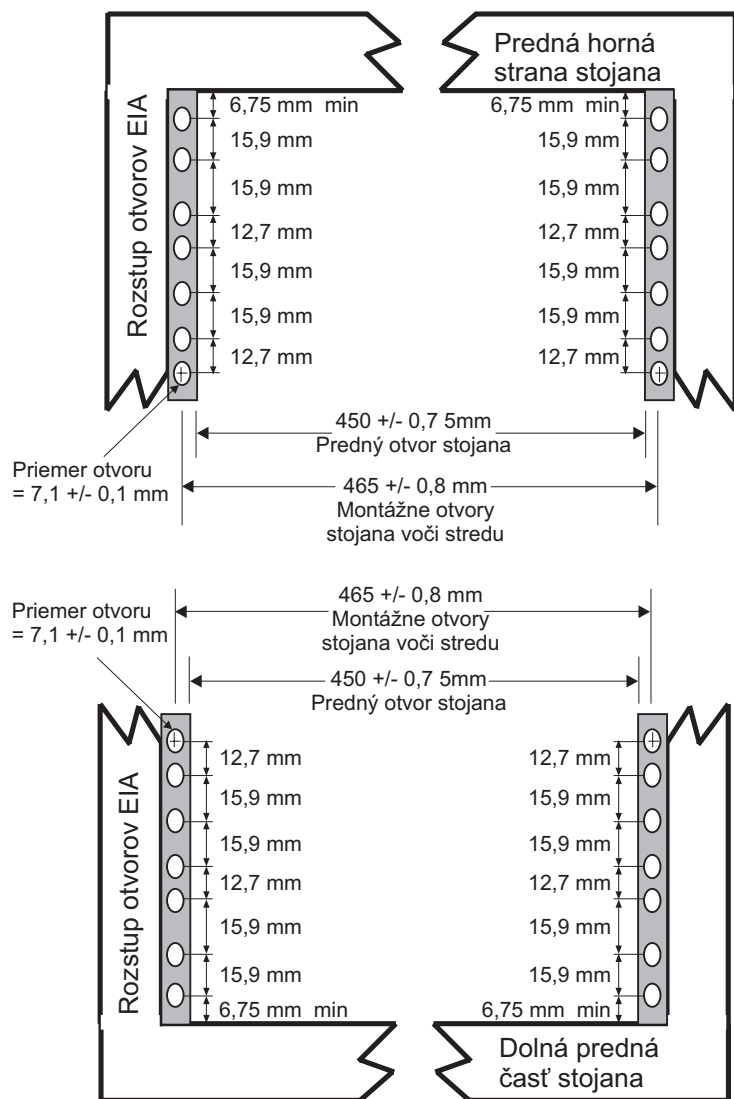

- Minimálna šírka otvoru stojana 500 mm (19,69 palca) pre dĺžku 330 mm (12,99 palca) je potrebná za nainštalovaným systémom kvôli údržbe a servisu. Hĺbka môže presahovať zadné dvierka stojana.

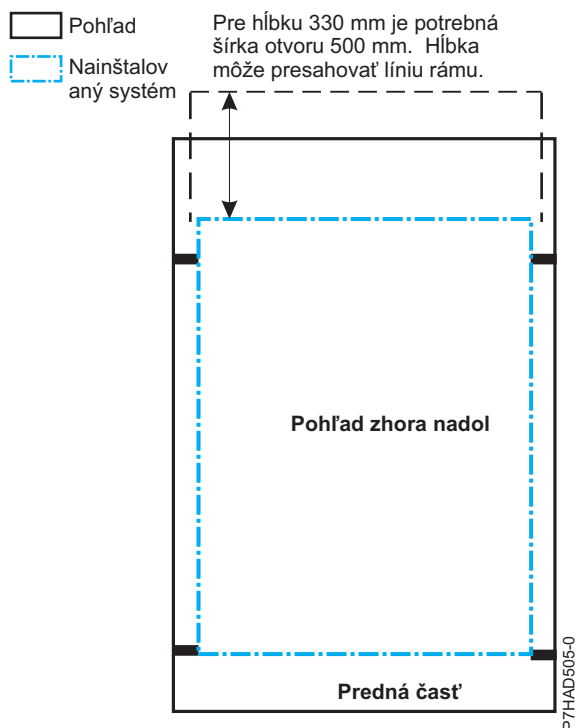

- Stojan alebo skrinka musia byť schopné uniesť priemernú záťaž 15,9 kg (35 libier) na jednu jednotku EIA. Napríklad štyri zásuvky EIA majú maximálnu hmotnosť 63,6 kg (140 libier).
Pre stojany s namontovaným hardvérom IBM sú podporované tieto veľkosti otvorov v stojane:
 - 7,1 mm plus alebo mínus 0,1 mm
 - 9,2 mm plus alebo mínus 0,1 mm
 - 12 mm plus alebo mínus 0,1 mm
- Musíte namontovať všetky dielce dodané s produktmi Power Systems.
- V stojane alebo skrinke sú podporované iba zásuvky pre striedavý prúd. Dôrazne sa odporúča na napájanie stojanov použiť distribučnú jednotku napájania, ktorá vyhovuje špecifikáciám spoločnosti IBM pre distribučné jednotky napájania (napríklad kód vlastnosti 7188). Napájacie zariadenia pre stojan alebo skrinku musia spĺňať požiadavky na napätie, prúd a výkon zásuvky ako aj požiadavky na napájanie všetkých ďalších produktov, ktoré budú pripojené k tomu istému rozvodnému systému napájania.
Napájacia zásuvka stojana alebo skrinky (distribučná jednotka napájania, neprerušiteľný zdroj energie alebo lišta so zásuvkami) stojana alebo skrinky musí mať typ zástrčky kompatibilný s vašou zásuvkou alebo zariadením.
- Stojan alebo skrinka musia byť kompatibilné s koľajničkami na montáž zásuvky. Závlačky a skrutky na montáž koľajničiek by mali pevne a tesne pasovať do otvorov na montáž koľajničiek v stojane alebo skrinke. Dôrazne odporúčame, aby ste na montáž do stojana použili montážne koľajničky IBM a montážny hardvér, ktoré sú dodané s produktom. Montážne koľajničky a montážny hardvér, ktoré sa dodávajú s produktmi IBM, boli navrhnuté a testované tak, aby bezpečne podopierali produkt počas prevádzky a servisných činností, a súčasne bezpečne uniesli hmotnosť zásuvky alebo zariadenia. Koľajničky musia uľahčovať servisný prístup, musia umožňovať bezpečné vytiahnutie zásuvky v prípade potreby, a to smerom vpred, vzad, prípadne v oboch smeroch. Niektoré koľajničky s vlastnosťami IBM pre stojany iné ako od IBM obsahujú stabilizačné konzoly prispôbené konkrétnej zásuvke, zadné zaistovacie konzoly a vodidlá na káble, ktoré vyžadujú medzeru v zadnej časti koľajničiek.

Poznámka: Ak stojan alebo skrinka majú na montážnych prírubách štvorcové otvory, pravdepodobne bude potrebný zásuvný adaptér na otvory.

Aby bolo možné s produktmi IBM použiť koľajničky iné ako od IBM, musia mať bezpečnostný certifikát. Montážne koľajničky musia byť schopné minimálne uniesť štvornásobok maximálnej menovitej hmotnosti produktu v ich najkritickejšej polohe (úplne vytiahnuté predné a zadné polohy) počas jednej celej minúty bez katastrofického zlyhania.

- Na prednej aj na zadnej strane stojana alebo skrinky musia byť nainštalované stabilizačné nohy alebo podpery, alebo musí byť použitý iný spôsob na zabránenie prevrhnutia stojana alebo skrinky, keď je zásuvka alebo zariadenie vysunuté do krajnej prednej alebo zadnej servisnej polohy.

Poznámka: Príklady niektorých prijateľných alternatív: Stojan alebo skrinka môžu byť bezpečne priskrutkované k podlahe, stropu alebo stenám, alebo k susedným stojanom alebo skrinkám v dlhom a ťažkom rade stojanov alebo skriniek.

- Vpredu a vzadu musí byť primeraná servisná medzera (vnútri a v okolí stojana alebo skrinky). Stojan alebo skrinka musí mať vpredu a vzadu dostatočný voľný horizontálny priestor na šírku, aby sa zásuvka mohla naplno vysunúť do prednej a ak je to možné, aj do zadnej polohy pre servisný prístup (zvyčajne to je 914,4 mm (36 palcov) vpredu aj vzadu).
- Predné a zadné dvierka, ak sú prítomné, sa musia dať otvoriť dostatočne na to, aby neobmedzovali prístup pre servis, alebo sa musia dať ľahko odstrániť. V prípade, ak musia byť dvierka kvôli servisu demontované, je zodpovednosťou zákazníka, aby ich demontoval pred začatím servisu.
- Stojan alebo skrinka musí v blízkosti zásuvky stojana poskytovať dostatočný voľný priestor.
- Okolo objímky zásuvky musí byť primeraný voľný priestor, aby sa dala otvárať a zatvárať, podľa špecifikácií produktu.
- Predné alebo zadné dvierka musia tiež zachovať minimálne 51 mm (2 palce) vpredu, 203 mm (8 palcov) vzadu pre montážnu obrubu a 494 mm (19,4 palca) vpredu, 571 mm (22,5 palca) vzadu, bočný voľný priestor pre objímky zásuvky a káble.
- Stojan alebo skrinka musí umožňovať dostatočné vetranie spredu dozadu.

Poznámka: Kvôli optimálnemu vetraniu sa neodporúča, aby mal stojan alebo skrinka predné dvierka. Ak stojan alebo skrinka majú dvierka, tieto musia byť plne perforované, aby umožňovali dostatočný prítok vzduchu smerom spredu dozadu a udržiavali vnútornú teplotu objímky zásuvky, ako je uvedené v špecifikáciách servera. Perforácie by mali zaberat' minimálne 34 % minimálnej otvorenej plochy na štvorcový palec.

Všeobecné bezpečnostné požiadavky pre produkty IBM , ktoré sú nainštalované v stojane alebo skrinke inej ako od IBM

Všeobecné bezpečnostné požiadavky na produkty IBM , nainštalované v stojanoch iných, ako od IBM, sú:

- Každý produkt alebo komponent, ktorý sa zapojí do distribučnej jednotky napájania alebo napájacej zásuvky IBM (cez napájací kábel), alebo použije akékoľvek napätie nad 42 V stried. alebo 60 V jednosm. (považované za nebezpečné napätie), musí mať certifikát z Národného ustanoveného testovacieho laboratória (NRTL) pre krajinu, v ktorej bude nainštalovaný.

Niektoré z predmetov, pre ktoré sa môže vyžadovať bezpečnostný certifikát, sú: stojan alebo skrinka (ak sú ich nedeliteľnou súčasťou elektrické komponenty), sady ventilátorov, distribučné jednotky napájania, neprerušiteľné zdroje energie, lišty so zásuvkami, alebo akékoľvek iné produkty nainštalované do stojana alebo skrinky, ktoré sa pripájajú k nebezpečnému napätiu.

Príklady schválených NRTL OSHA pre USA:

- UL
- ETL
- CSA (so značkou CSA NRTL alebo CSA US)

Príklady schválených NRTL pre Kanadu:

- UL (značka ULc)
- ETL (značka ETLc)
- CSA

Európska únia vyžaduje značku CE a vyhlásenie o zhode od výrobcu (DOC).

Certifikované produkty by mali mať niekde na produkte alebo na produktovom štítku logo alebo značku NRTL. Na požiadanie však musíte IBM preložiť doklady o certifikácii. Doklady pozostávajú z kópii licencie alebo certifikátu NRTL, certifikátu CB, autorizačného listu pre používanie značky NRTL, niekoľkých prvých strán certifikačnej správy NRTL, záznamu v publikácii NRTL, alebo kópie žltej karty UL. Doklady by mali obsahovať názov výrobcu, typ a model produktu, štandard, podľa ktorého bol certifikovaný, logo alebo názov NRTL, registračné alebo evidenčné číslo NRTL a zoznam všetkých preberacích podmienok alebo odchýlok. Vyhlásenie výrobcu nie je dokladom certifikácie NRTL.

- Stojan alebo skrinka musí spĺňať všetky zákonom stanovené požiadavky na elektrickú a mechanickú bezpečnosť v krajine, v ktorej je nainštalovaná. Stojan alebo skrinka nesmie mať nechránené riziká (napríklad napätia nad 60 V jednosm. alebo 42 V stried., výkon nad 240 VA, ostré hrany, mechanické pritlačné body alebo horúce povrchy).
- Pre každý produkt v stojane, vrátane všetkých distribučných jednotiek napájania, musí existovať prístupné a jednoznačné odpájacie zariadenie.

Odpájacie zariadenie môže obsahovať zástrčku na napájacom kábli (ak napájací kábel nie je dlhší ako 1,8 m (6 stôp)), napájacej zásuvky zariadenia (ak je napájací kábel odpojiteľný), alebo z vypínača pre zapnutie/vypnutie napájania, alebo núdzového vypínača na stojane, za predpokladu, že odpájacie zariadenie úplne preruší napájanie stojana alebo produktu.

V prípade, ak stojan alebo skrinka obsahuje elektrické prvky (napríklad sady ventilátorov alebo svetlá), musí mať stojan prístupné a jednoznačné odpájacie zariadenie.

- Stojan alebo skrinka, distribučná jednotka napájania, lišty so zásuvkami a produkty nainštalované v stojane musia byť všetky správne uzemnené voči zemi v zariadení zákazníka.

Odpor medzi uzemňovacím kolíkom zástrčky distribučnej jednotky napájania alebo stojana a akýmkoľvek kovovým alebo vodivým povrchom na stojane a na produktoch nainštalovaných v stojane, ktorého sa dá dotknúť, nesmie byť väčší ako 0,1 ohmu. Metóda uzemnenia musí byť v zhode s platnými zákonmi krajiny o elektrine (napríklad NEC alebo CEC). Súvislosť uzemnenia môže overiť váš servisný personál IBM po dokončení inštalácie a mala by byť overená pred prvou servisnou činnosťou.

- Menovité napätie distribučnej jednotky napájania a lišt so zásuvkami musí byť kompatibilné s produktmi, ktoré sú do nich zapojené.

Menovitý prúd a výkon distribučnej jednotky napájania alebo lišt so zásuvkami musia byť najmenej 80 % napájacieho okruhu budovy (ako to vyžaduje NEC aj CEC). Celková záťaž pripojená na distribučnú jednotku napájania musí byť nižšia ako menovitá hodnota distribučnej jednotky napájania. Napríklad, distribučná jednotka napájania s 30 A pripojením bude dimenzovaná pre celkovú záťaž 24 A (30 A x 80 %). Preto súhrn všetkých zariadení pripojených k distribučnej jednotke napájania v tomto príklade musí byť nižší ako menovitá hodnota 24 A.

V prípade, ak je nainštalovaný neprerušiteľný zdroj energie, musí spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré boli uvedené pre distribučnú jednotku napájania (vrátanie certifikácie NRTL).

- Stojan alebo skrinka, distribučná jednotka napájania, neprerušiteľný zdroj energie, lišty so zásuvkami a všetky produkty v stojane alebo skrinke musia byť nainštalované podľa pokynov od výrobcu a v zhode so všetkými národnými, štátnymi alebo provinčnými a miestnymi predpismi a zákonmi.

Stojan alebo skrinka, distribučná jednotka napájania, neprerušiteľný zdroj energie, lišty so zásuvkami a všetky produkty v stojane alebo skrinke sa musia používať podľa pokynov od výrobcu (podľa produktovej dokumentácie od výrobcu a obchodnej literatúry).

- Kompletná dokumentácia pre používanie a inštaláciu stojana alebo skrinky, distribučnej jednotky napájania, neprerušiteľného zdroja energie power a všetkých produktov v stojane alebo skrinke, vrátane bezpečnostných informácií, musí byť dostupná priamo na mieste.
- Ak je v skrine stojana viac ako jeden napájací zdroj, musí byť zreteľne viditeľný bezpečnostný štítok Viacero napájacích zdrojov (v jazykoch používaných v krajine, kde sa používa daný produkt).
- Ak mal stojan alebo skrinka alebo akýkoľvek produkt nainštalovaný v skrinke výrobcom pripevnené štítky o bezpečnosti alebo hmotnosti, tieto štítky musia byť neporušené a preložené do jazykov vyžadovaných pre krajinu, v ktorej je produkt nainštalovaný.
- V prípade, ak má stojan alebo skrinka dvierka, stojan sa apriórne stáva požiarom krytom a musí vyhovovať príslušným stupňom horľavosti (V-0 alebo lepší). Za vyhovujúce sa považujú kompletne kovové kryty s hrúbkou aspoň 1 mm (0,04 palca).

Materiály, ktoré nie sú súčasťou krytu (dekoratívne materiály) musia mať stupeň horľavosti V-1 alebo lepší. Ak je použité sklo (napríklad v dvierkach stojana), musí sa jednať o bezpečnostné sklo. V prípade, ak sú v stojane/skrinke použité drevené regály, tieto musia byť ošetrené ohňovzdorným náterom uvedeným v zozname UL.

- Konfigurácia stojana alebo skrinky musí vyhovovať všetkým požiadavkám IBM pre "bezpečný servis" (pri určovaní bezpečnosti vášho prostredia sa obráťte na vášho zástupcu plánovania montáže IBM).

Pri servise sa nesmú vyžadovať žiadne nezvyklé postupy údržby alebo údržbárske náradie.

Vyvýšené zariadenia, pri ktorých sú produkty, na ktorých má byť vykonávaný servis, nainštalované vo výške od 1,5 m do 3,7 m (od 5 do 12 stôp) nad podlahou, si vyžadujú dostupnosť nevodivého stupňovitého rebríka schváleného OSHA alebo CSA. V prípade, ak je pre servis požadovaný rebrík, zákazník musí poskytnúť nevodivý stupňovitý rebrík schválený OSHA alebo CSA (ak to nebolo s miestnym servisným strediskom IBM dohodnuté inak). Produkty montované nad 2,9 m (9 stop) nad podlahou sa bude servisný personál IBM venovať až po odsúhlasení požadovanej špeciálnej požiadavky.

Servis od IBM bude vykonaný pre produkty, ktoré nie sú určené na montáž do stojanov len v tom prípade, ak produkty a časti, ktoré budú počas servisu vymenené, nevážia viac, ako 11,4 kg (25 libier). Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte zástupcu plánovania montáže.

Pri bezpečnom servise akéhokoľvek produktu nainštalovaného v stojane nesmie byť vyžadované žiadne špeciálne vzdelanie alebo školenie. V prípade pochybností kontaktujte vášho zástupcu pre plánovanie inštalácie.

Súvisiaci odkaz:

“Špecifikácie stojana” na strane 22

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii stojana.

Plánovanie napájania

Plánovanie napájania pre váš systém vyžaduje znalosť požiadaviek systému na napájanie, požiadaviek kompatibilného hardvéru na napájanie a potrieb neprerušiteľného zdroja energie pre váš server. Tieto informácie použijete na vytvorenie úplného plánu napájania.

Predtým, ako začnete plánovať, vykonajte všetky úlohy z tohto kontrolného zoznamu:

- Zistite požiadavky na napájanie vášho servera.
- Zistite požiadavky na váš kompatibilný hardvér.
- Zistite potreby na neprerušiteľný zdroj energie.

Prezrite si hľadiská napájania

Vyplňte tento kontrolný zoznam:

- Potreby pre napájanie prekonzultujte s kvalifikovaným elektrikárom.
- Určite predajcu neprerušiteľného zdroja energie.
- Vyplňte formulár(e) s informáciami o serveri.

Zisťovanie požiadaviek na napájanie

Tieto pokyny použijete na kontrolu, či má váš server správne napájanie pre svoju činnosť.

Váš server môže mať iné požiadavky na napájanie ako PC (napríklad iné napätie a iné zástrčky). IBM dodáva napájacie káble s namontovanou zástrčkou, ktorá zodpovedá najčastejšie používaným napájacím zásuvkám v krajine alebo oblasti, kde sa zakúpi výrobok. Vy zodpovedáte za poskytnutie správnych elektrických zásuviek.

- Plán servisu elektrického systému. Viac informácií o požiadavkách na napájanie pre špecifický model nájdete v príslušnej časti špecifikácií servera pre konkrétny server. Viac informácií o požiadavkách rozširujúcich jednotiek alebo periférií na napájanie získate výberom vhodného zariadenia zo zoznamu špecifikácií kompatibilného hardvéru. Ak zariadenie nie je uvedené v zozname, vyhľadajte špecifikácie v dokumentácii (užívateľských príručkách) pre vaše zariadenie.
- Zistite typ zástrčky a zásuvky (podľa modelu) vášho servera, aby ste mohli nainštalovať správne zásuvky.

Tip: Vytlačte kópiu tabuľky zástrčiek a zásuviek a dajte ju vášmu elektrikárovi. Tabuľka obsahuje informácie potrebné na inštaláciu zásuviek.

- Informácie o napájaní si zapíšte do vášho formulára 3A s informáciami o serveri. Vráťane:
 - Typ zástrčky
 - Vstupné napätie
 - Dĺžka napájacieho kábla (voliteľne)
- Plán pre prípad výpadku napájania. Zvážte zakúpenie neprerušiteľného zdroja energie na ochranu vášho systému pred kolísaním a výpadkami napájania. Ak vaša spoločnosť vlastní neprerušiteľný zdroj energie, požiadajte dodávateľa neprerušiteľného zdroja energie o niektorý typ modifikácie.
- Plán pre núdzový vypínač napájania. Ako bezpečnostné opatrenie by ste mali zabezpečiť metódu na odpojenie napájania všetkých zariadení v oblasti vášho servera. Núdzové vypínače umiestnite na miesta ľahko prístupné pre systémových operátorov a pri určených východoch z miestnosti.
- Uzemnenie systému. Elektrické uzemnenie je dôležité pre bezpečnú a správnu prevádzku. Váš elektrikár by mal pri inštalácii elektrického vedenia, zásuviek a rozvádzačov dodržať národné a miestne elektrické normy. Tieto normy majú prednosť pred ostatnými odporúčaniami.

Formulár 3B: informácie o pracovnej stanici

Tento formulár použite na poznačenie typu a počtu káblov, ktoré potrebujete pre váš server.

Číslo dielu	Typ zariadenia	Opis zariadenia	Umiestnenie zariadenia	Dĺžka kábla	Typ zástrčky/ vstupné napätie	Telefonický kontakt

Licenčné programy

Tabuľka 96. Zoznam licenčných programov

Zástrčky a zásuvky

Vyberte odkaz na krajinu alebo región, aby sa zobrazili zástrčky a zásuvky dostupné v danej krajine. Ak používate PDU, môžete vybrať časť Pripojenie servera k PDU.

Pripojenie servera do zásuvky špecifickej pre krajinu

Vyberte krajinu alebo región, kde bude nainštalovaný váš systém, aby sa zobrazila pomôcka na určenie kábla vášho systému.

Podporované kódy vlastností

Zistite, ktoré kódy vlastností (FC) sú podporované pre každý systém a krajinu.

Nasledujúce tabuľky použijete na určenie vhodného kódu vlastnosti na použitie s vašim systémom vo vašej krajine.

Tabuľka 97. Podporované FC podľa krajín

FC	Podporované krajiny
6470	USA, Kanada
6471	Brazília
6472	Afganistan, Albánsko, Alžír, Andorra, Angola, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Benin, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Stredoafrická republika, Čad, Komory, Kongo (demokratická republika), Kongo (republika), Pobrežie slonoviny, Chorvátsko (republika), Česká republika, Dahomey, Džibuti, Egypt, Rovníková Guinea, Eritrea, Estónsko, Etiópia, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Francúzska Polynézia, Gibon, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Guadeloupe, Guinea, Guinea Bissau, Maďarsko, Island, Indonézia, Irán, Kazachstan, Kirgistan, Laos (ľudovodemokratická republika), Lotyšsko, Libanon, Litva, Luxembursko, Macedónia (predtým Juhoslávia), Madagaskar, Mali, Martinik, Mauretánia, Maurícius, Mayotte, Moldavsko (republika), Monako, Mongolsko, Maroko, Mozambik, Holandsko, Nová Kaledónia, Niger, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Reunion, Rumunsko, Ruská federácia, Rwanda, Sao Tome and Principe, Saudská Arábia, Senegal, Srbsko, Slovensko, Slovinsko (republika), Somálsko, Španielsko, Suriname, Švédsko, Sýrska arabská republika, Tadžikistan, Tahiti, Togo, Tunis, Turecko, Turkmenistan, Ukrajina, Horná Volta, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Wallis and Futuna, Juhoslávia (federatívna republika), Zair
6473	Dánsko
6474	Abú Dabí, Bahrajn, Botswana, Brunei Darussalam, Channel Islands, Cyprus, Dominika, Gambia, Ghana, Grenada, Guyana, Hong Kong, Irak, Írsko, Jordánsko, Keňa, Kuvajt, Libéria, Malawi, Malajzia, Malta, Mjanmarsko (Barma), Nigéria, Omán, Katar, Saint Kitts & Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Seychelské ostrovy, Sierra Leone, Singapur, Sudán, Tanzánia (spojená republika), Trinidad a Tobago, Spojené arabské emiráty (Dubaj), Spojené kráľovstvo, Jemen, Zambia, Zimbabwe, Uganda
6475	Izrael
6476	Lichtenštajnsko, Švajčiarsko
6477	Bangladéš, Lesotho, Macao, Maldivy, Namíbia, Nepál, Pakistan, Samoa, Južná Afrika, Srí Lanka, Svazijsko, Uganda
6478	Taliansko
6479	Austrália, Nový Zéland
6488	Argentína
6489	Medzinárodná dostupnosť
6491	Európa
6492	USA, Kanada
6493	Čína
6494	India
6495	Brazília
6496	Kórea
6497	USA, Kanada
6498	Japonsko
6651	Taiwan

Tabuľka 97. Podporované FC podľa krajín (pokračovanie)

FC	Podporované krajiny
6653	Medzinárodná dostupnosť
6654	USA, Kanada
6655	USA, Kanada
6656	Medzinárodná dostupnosť
6657	Austrália, Nový Zéland
6658	Kórea
6659	Taiwan
6660	Japonsko
6662	Taiwan
6670	Japonsko
6680	Austrália, Fidži, Kiribati, Nauru, Nový Zéland, Papua Nová Guinea
6687	Japonsko
6690	Brazília
6691	Japonsko
6692	Austrália, Fidži, Kiribati, Nauru, Nový Zéland, Papua Nová Guinea
RPQ 8A1871	Medzinárodná dostupnosť

Medzinárodná dostupnosť

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné medzinárodne.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.


Kód vlastnosti kábla 6489:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.


Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ IEC 60309 3P+N+E

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

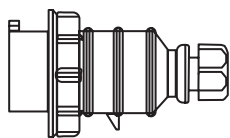

Obrázok 18. Zástrčka, typ IEC 60309 3P+N+E

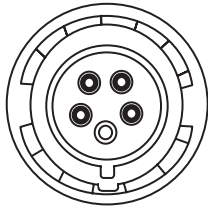

Obrázok 19. Zapojenie zástrčky

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 240 - 415 V stried., prúd 32 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5413

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).


Kód vlastnosti kábla 6491:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.


Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ IEC 60309 P+N+E

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

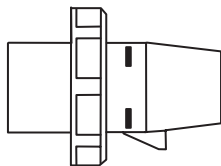

Obrázok 20. Zástrčka, typ IEC 60309 P+N+E

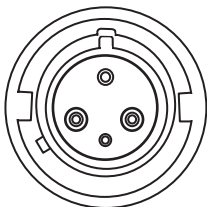

Obrázok 21. Zásuvka, typ IEC 60309 P+N+E

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 48 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5415

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).


Kód vlastnosti kábla 6653:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.


Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ IEC 60309 3P+N+E

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

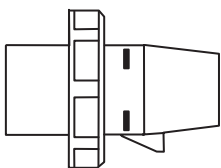

Obrázok 22. Zástrčka, typ IEC 60309 3P+N+E

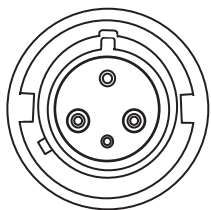

Obrázok 23. Zásuvka, typ IEC 60309 3P+N+E

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 415 V stried., prúd 16 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5412

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).


Kód vlastností kábla 6656:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.


Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ IEC 60309 P+N+E

Poznámka: Tento kód vlastností pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

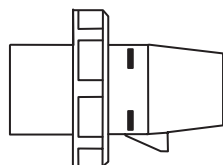

Obrázok 24. Zástrčka, typ 60309 P+N+E

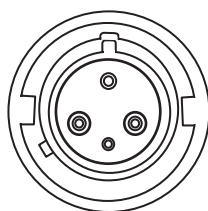

Obrázok 25. Zásuvka, typ 60309 P+N+E

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 32 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5414

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Anguilla

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Anguille.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6460:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 4



Obrázok 26. Zástrčka, typ 4



Obrázok 27. Zásuvka, typ 4

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 100 - 127 V stried., prúd 15 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5513

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Antigua a Barbados

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Antigua a Barbados.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6469:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 5



Obrázok 28. Zástrčka, typ 5

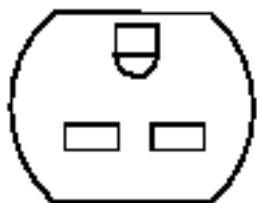

Obrázok 29. Zásuvka, typ 5

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 15 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 1838573
- 39M5096

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Austrália

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Austrálii.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.


Kód vlastnosti kábla 6657:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ PDL

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

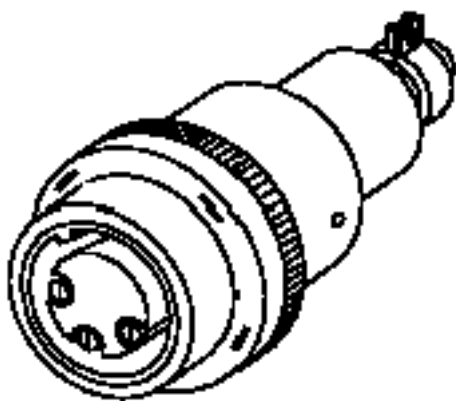

Obrázok 30. Zástrčka, typ PDL



Obrázok 31. Zásuvka, typ PDL

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 32 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5419

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Brazília

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Brazílii.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6471:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.


Poznámka: Sieťový kábel FC 6471 je určený na použitie v Brazílii a nemôže sa používať v USA.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 70



Obrázok 32. Zástrčka, typ 70

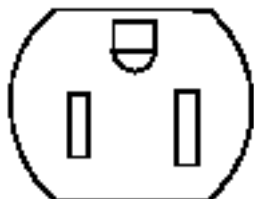

Obrázok 33. Zásuvka, typ 70

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 100 - 127 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 49P2110
- 39M5233

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Bulharsko

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Bulharsku.


Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6472:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 18

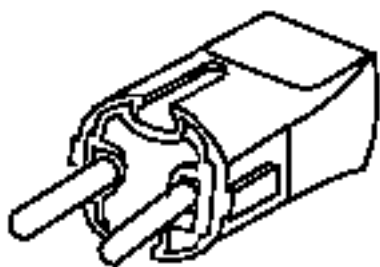

Obrázok 34. Zástrčka, typ 18



Obrázok 35. Zásuvka, typ 18

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 13F9979
- 39M5123

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Kanada

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Kanade.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6654:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 12

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.



Obrázok 36. Zástrčka, typ 12



Obrázok 37. Zásuvka, typ 12

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 24 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5416

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).


Kód vlastnosti kábla 6655:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 40

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

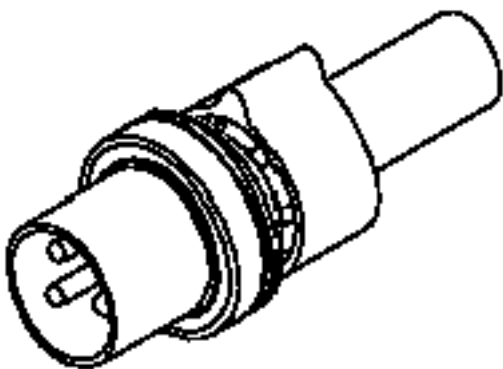

Obrázok 38. Zástrčka, typ 40



Obrázok 39. Zásuvka, typ 40

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 24 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5418

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).


Kód vlastnosti kábla 6492:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.


Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ IEC 60309 2P+E

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

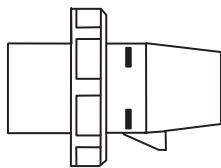

Obrázok 40. Zástrčka, typ IEC 60309 2P+E

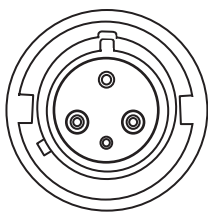

Obrázok 41. Zásuvka, typ IEC 60309 2P+E

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 63 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5417

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Kód vlastností kábla 6497:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 10



Obrázok 42. Zástrčka, typ 10



Obrázok 43. Zásuvka, typ 10

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 41V1961

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 1,8 m (6 stôp).

Chile

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Čile.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6478:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 25



Obrázok 44. Zástrčka, typ 25



Obrázok 45. Zásuvka, typ 25

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 14F0069
- 39M5165

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6672:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26

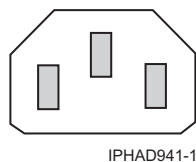

Obrázok 46. Zástrčka, typ 26

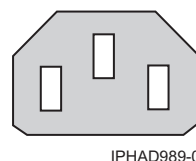

Obrázok 47. Zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8860
- 39M5375

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 1,5 m (5 stôp).

Čína

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Číne.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6493:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 62



Obrázok 48. Zástrčka, typ 62



Obrázok 49. Zásuvka, typ 62

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 02K0546
- 39M5206

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Dánsko

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Dánsku.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6473:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 19



Obrázok 50. Zástrčka, typ 19



Obrázok 51. Zásuvka, typ 19

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 13F9997
- 39M5130

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Dominika

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Dominike.


Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6474:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 23

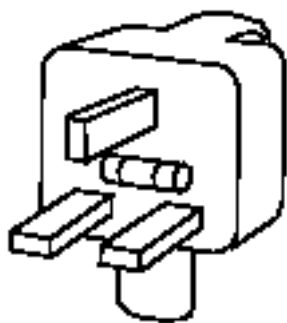

Obrázok 52. Zástrčka, typ 23



Obrázok 53. Zásuvka, typ 23

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 14F0034
- 39M5151

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Veľká Británia

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné vo Veľkej Británii.


Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6458:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26

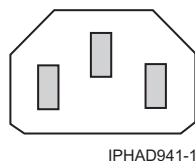

Obrázok 54. Zástrčka, typ 26

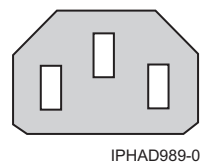

Obrázok 55. Zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8861
- 39M5378

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6474:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 23

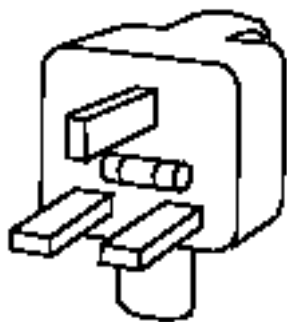

Obrázok 56. Zástrčka, typ 23



Obrázok 57. Zásuvka, typ 23

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 14F0034
- 39M5151

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6477:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 22

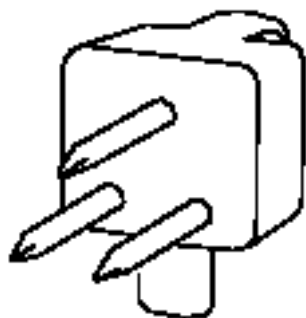

Obrázok 58. Zástrčka, typ 22

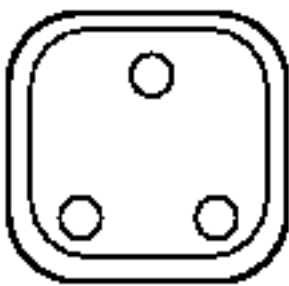

Obrázok 59. Zásuvka, typ 22

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 16 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 14F0015
- 39M5144

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Kód vlastností kábla 6577:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 15.

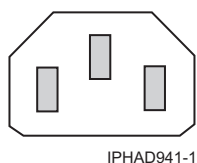

Obrázok 60. Zástrčka, typ 15

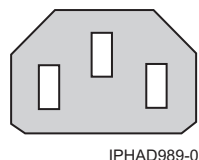

Obrázok 61. Zásuvka, typ 15

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Dĺžka kábla

Existujú tri rôzne dĺžky kábla:¹

- 1,5 m (5 stôp)
- 2,7 m (9 stôp)
- 4,2 m (13,8 stopy)


¹ Pre túto vlastnosť IBM Manufacturing vyberie optimálnu dĺžku kábla pri montáži systémov do stojana.

Kód vlastnosti kábla 6665:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 61



Obrázok 62. Zástrčka, typ 61

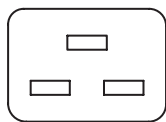

Obrázok 63. Zásuvka, typ 61

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 74P4430
- 39M5392

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 3,0 m (10 stôp).

Kód vlastností kábla 6671:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26

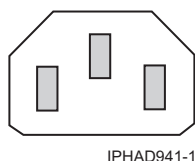

Obrázok 64. Zástrčka, typ 26

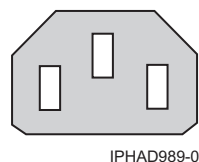

Obrázok 65. Zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8886
- 39M5377

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 2,8 m (9 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6672:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26

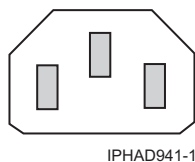

Obrázok 66. Zástrčka, typ 26

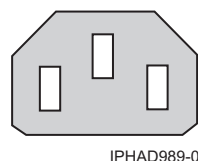

Obrázok 67. Zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8860
- 39M5375

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 1,5 m (5 stôp).

Taliansko

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Taliansku.


Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6672:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26

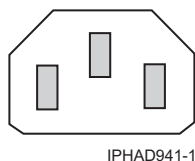

Obrázok 68. Zástrčka, typ 26

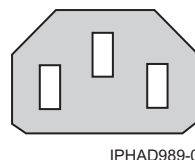

Obrázok 69. Zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8860
- 39M5375

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 1,5 m (5 stôp).

Izrael

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Izraeli.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6475:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 59



Obrázok 70. Zástrčka, typ 59

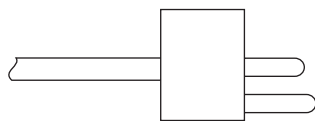

Obrázok 71. Zásuvka, typ 59

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 14F0087
- 39M5172

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Japonsko

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Japonsku.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6487:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 5



Obrázok 72. Zástrčka, typ 5

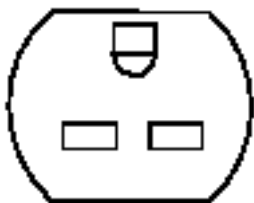

Obrázok 73. Zásuvka, typ 5

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 15 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 1838576
- 39M5094

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 1,8 m (6 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6660:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 59



Obrázok 74. Zástrčka, typ 59

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 100 - 127 V stried., prúd 15 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5200

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Lichtenštajnsko

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Lichtenštajnsku.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6476:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 24



Obrázok 75. Zástrčka, typ 24



Obrázok 76. Zásuvka, typ 24

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 14F0051
- 39M5158

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Macao

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Macao.


Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6477:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 22

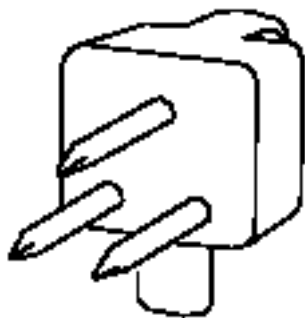

Obrázok 77. Zástrčka, typ 22

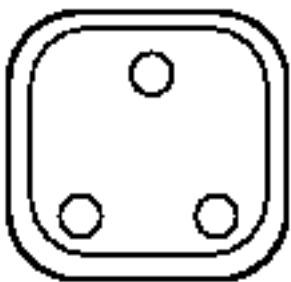

Obrázok 78. Zásuvka, typ 22

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 16 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 14F0015

- 39M5144

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Paraguaj

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Paraguaji.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6488:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 2



Obrázok 79. Zástrčka, typ 2



Obrázok 80. Zásuvka, typ 2

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8880
- 39M5068

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zaťažiteľnosť kábla

Zaťažiteľnosť kábla je 2,4 kVA.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

India

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Indii.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6494:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 69



Obrázok 81. Zástrčka, typ 69



Obrázok 82. Zásuvka, typ 69

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5226

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Kiribati

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Karibati.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6680:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 6



Obrázok 83. Zástrčka, typ 6



Obrázok 84. Zásuvka, typ 6

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 250 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5102

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Kórea

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Kórei.


Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6496:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 66



Obrázok 85. Zástrčka, typ 66



Obrázok 86. Zásuvka, typ 66

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 24P6873
- 39M5219

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6658:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ KP

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.



Obrázok 87. Zástrčka, typ KP



Obrázok 88. Zásuvka, typ KP

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 24 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5420

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Nový Zéland

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné na Novom Zélande.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.


Kód vlastnosti kábla 6657:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ PDL

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

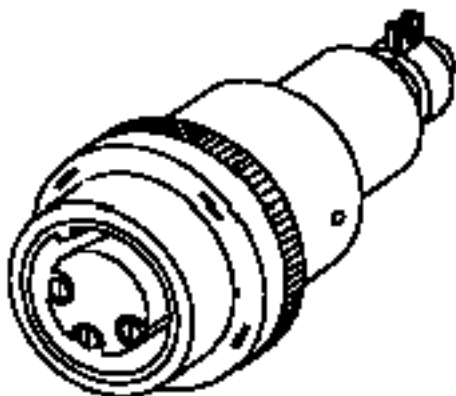

Obrázok 89. Zástrčka, typ PDL



Obrázok 90. Zásuvka, typ PDL

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 32 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5419

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Taiwan

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v Taiwane.


Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6651:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 75



Obrázok 91. Zástrčka, typ 75



Obrázok 92. Zásuvka, typ 75

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 100 - 127 V stried., prúd 15 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5463

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

Kód vlastností kábla 6659:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 76



Obrázok 93. Zástrčka, typ 76

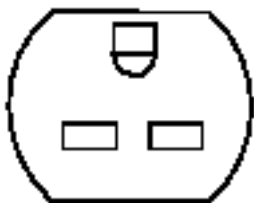

Obrázok 94. Zásuvka, typ 76

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 15 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5254

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 2,7 m (9 stôp).

USA, teritóriá a lokality pod správou USA

Zástrčky a zásuvky pre tento systém, ktoré sú dostupné v USA, teritóriách a lokalitách pod správou USA.

Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.


Kód vlastnosti kábla 6492:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.


Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ IEC 60309 2P+E

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.

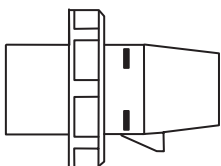

Obrázok 95. Zástrčka, typ IEC 60309 2P+E

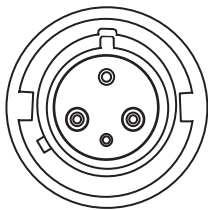

Obrázok 96. Zásuvka, typ IEC 60309 2P+E

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 63 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5417

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6497:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 10



Obrázok 97. Zástrčka, typ 10



Obrázok 98. Zásuvka, typ 10

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 41V1961

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 1,8 m (6 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6654:

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 12

Poznámka: Tento kód vlastnosti pripája distribučnú jednotku napájania (PDU) v stojane k stenovej zásuvke.



Obrázok 99. Zástrčka, typ 12



Obrázok 100. Zásuvka, typ 12

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 24 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 39M5416

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Kód vlastností kábla RPQ 8A1871:


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Typ zástrčky je RS 7328DP a typ zásuvky je RS 7324-78.

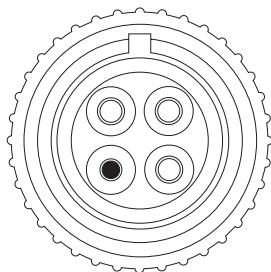

Obrázok 101. Zástrčka, typ RS 7328DP

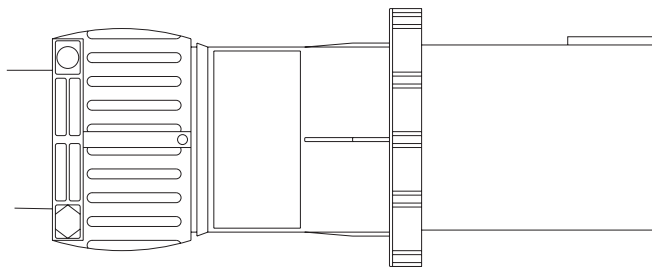

Obrázok 102. Zásuvka, typ RS 7324-78

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 380 - 415 V stried., prúd 60 A.

Číslo dielu

Číslo dielca je:

- 45D9456

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Pripojenie servera k PDU

Vyberte túto voľbu, ak váš systém používa distribučnú jednotku napájania (PDU). Tieto káble sú dostupné na celom svete, pretože pripájajú systém k PDU (namiesto do stenovej zásuvky, ktorej konektor sa líši podľa krajiny).


Vyberte kód vlastnosti svojho systému, aby sa zobrazilo viac informácií.

Kód vlastnosti kábla 6458


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26

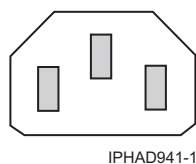

Obrázok 103. Zástrčka, typ 26

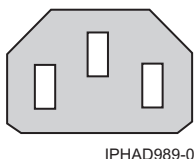

Obrázok 104. Zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8861
- 39M5378

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 4,3 m (14 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6459

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26, pravouhlá.

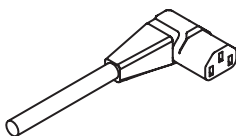

Obrázok 105. Zástrčka a zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 250 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 00P2401
- 41U0114

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 3,7 m (12 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6577

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 15.

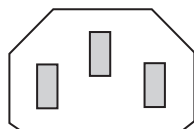

IPHAD941-1

Obrázok 106. Zástrčka, typ 15



IPHAD989-0

Obrázok 107. Zásuvka, typ 15

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Dĺžka kábla

Existujú tri rôzne dĺžky kábla:¹

- 1,5 m (5 stôp)
- 2,7 m (9 stôp)
- 4,2 m (13,8 stopy)


¹ Pre túto vlastnosť IBM Manufacturing vyberie optimálnu dĺžku kábla pri montáži systémov do stojana.

Kód vlastnosti kábla 6665


Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 61



Obrázok 108. Zástrčka, typ 61



Obrázok 109. Zásuvka, typ 61

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 74P4430
- 39M5392

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 3,0 m (10 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6671

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.


Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26

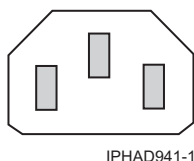

IPHAD941-1

Obrázok 110. Zástrčka, typ 26

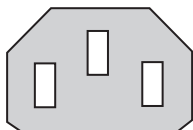

IPHAD989-0

Obrázok 111. Zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8886
- 39M5377

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla


Dĺžka kábla je 2,8 m (9 stôp).

Kód vlastnosti kábla 6672

Nájdite informácie o zástrčke a zásuvke, napätí, prúde, čísle dielca a dĺžke kábla.

Zástrčka a zásuvka

Zástrčka a zásuvka, typ 26

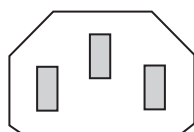

Obrázok 112. Zástrčka, typ 26



Obrázok 113. Zásuvka, typ 26

Napätie a intenzita elektrického prúdu

Napätie 200 - 240 V stried., prúd 10 A.

Číslo dielu

Číslo dielcov sú:

- 36L8860
- 39M5375

Poznámka: Toto číslo dielca vyhovuje direktíve Európskej únie 2002/95/EC o obmedzení používania určených nebezpečných materiálov v elektrických a elektronických zariadeniach.

Dĺžka kábla

Dĺžka kábla je 1,5 m (5 stôp).

Úprava napájacích káblov od IBM

Keďže napájacie káble dodávané so systémami IBM spĺňajú prísne dizajnové a výrobné špecifikácie, mali by byť modifikácie napájacích káblov od IBM vykonávané len za výnimočných okolností.

Vzhľadom na špecifikácie, ktoré musia napájacie káble od IBM spĺňať tak z hľadiska dizajnu, ako aj výroby, odporúča IBM používanie napájacieho káblu vyrobeného spoločnosťou IBM. Špecifikácie, komponenty použité pri návrhu a proces výroby sú schválené externou bezpečnostnou organizáciou a pravidelne auditované, aby sa zaručila kvalita a zhoda s požiadavkami návrhu.

Keď server opustí výrobu, je schválený bezpečnostnou agentúrou, preto vám IBM neodporúča modifikovať napájacie káble od IBM. Za výnimočných okolností a pri zväžení nevyhnutnosti modifikácií napájacieho kábla od IBM, mali by ste:

- Prediskutovať modifikáciu s poisťovateľom, aby sa vyhodnotil možný vplyv na poisťné krytie
- Poradiť sa s profesionálnym elektrikárom ohľadom zhody s miestnymi predpismi

Politika IBM pre modifikáciu napájacích káblov a súvisiaca zodpovednosť je vysvetlená v nasledujúcich výťahoch servisného referenčného manuálu.

SRM excerpts

Skupina káblov dodávaná so zakúpeným zariadením IBM a obsiahnutý štítok IBM je vlastníctvom vlastníka zariadenia IBM. Všetky ostatné získané skupiny káblov IBM (s výnimkou tých, za ktoré ste zaplatili) sú vo vlastníctve IBM.

Zákazníci preberajú všetky riziká spojené s prerábaním zariadenia na iné za účelom vykonávania technickej práce, napríklad (ale nielen) inštalácia alebo odoberanie vlastností a zmeny prvkov alebo príslušenstva.

Keď servisný personál a marketingoví zástupcovia vykonajú obhliadku, IBM bude zákazníka informovať o prípadných obmedzeniach, ktoré vzniknú v dôsledku modifikácie a majú vplyv na schopnosť spoločnosti IBM poskytovať záručný servis alebo údržbu.

Definícia modifikácie

Modifikáciou je akákoľvek zmena na počítači IBM, ktorá sa odlišuje od fyzického, mechanického, elektrického alebo elektronického návrhu IBM (vrátane mikrokódu) a bez ohľadu na to, či pri nej sú, alebo nie sú použité dodatočné zariadenia alebo diely. Modifikáciou je aj prepojenie na inom mieste než v rozhraní definovanom spoločnosťou IBM. Viac detailov nájdete v bulletine systémov dodávaných viacerými dodávateľmi (Multiple Supplier Systems Bulletin).

Servis modifikovaného zariadenia bude obmedzený na nezmenené časti zariadenia IBM.

Po preskúmaní bude IBM naďalej zabezpečovať záručný servis alebo údržbu (podľa vhodnosti) pre nezmenenú časť zariadenia IBM.

IBM nebude považovať zmenenú časť zariadenia IBM za súčasť zmluvy s IBM a nebude sa na ňu vzťahovať ani hodinový servis.

Ak máte viac otázok o modifikácií napájacích káblov, kontaktujte predstaviteľa servisu IBM.

Zdroje neprerušiteľného napájania

Neprerušiteľné zdroje napájania sú určené na splnenie potrieb ochrany napájania serverov IBM. Neprerušiteľný zdroj napájania je typ IBM 9910.


Riešenia s neprerušiteľným zdrojom energie IBM 9910 sú kompatibilné s požiadavkami na napájanie pre servery Power Systems a prešli testovacími procedúrami IBM. Zdroje neprerušiteľného napájania sú určené na zabezpečovanie

jedného zdroja na nákup a ochranu serverov IBM. Všetky neprerušiteľné zdroje energie 9910 majú balík prémiovej záruky, ktorá je určená na zlepšenie možnosti návratu investícií pomocou zdrojov neprerušiteľného napájania dostupných na súčasnom trhu.

Riešenia s neprerušiteľným zdrojom energie typu 9910 sú dostupné od spoločnosti *Eaton*.


Komunikácia 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T a neprerušiteľného zdroja energie

Pre IBM PowerLinux 7R1 (8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S a 8246-L1T) a IBM PowerLinux 7R2 (8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S, a 8246-L2T), okrem kódu vlastnosti 1827 sa používa kód vlastnosti 3930. Komunikácia neprerušiteľného zdroja napájania je podporovaná cez určený port RJ45 cez kábel 3930. Pozrite si Obrázok 114. 9-pinový samčí koniec kábla 3930 sa pripája na koniec 9-pinového samičieho konca kábla 1827. Pozrite Obrázok 115

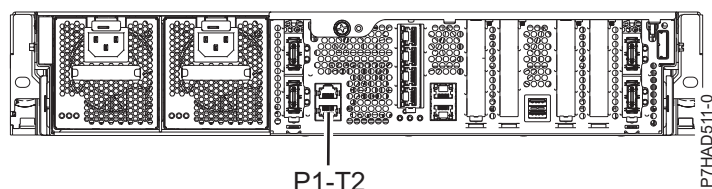

Obrázok 114. Pohľad zozadu na , 8246-L1C, 8246-L1D, 8246-L1S, 8246-L1T, 8246-L2C, 8246-L2D, 8246-L2S a 8246-L2T s miestom inštalácie kábla

Pripojenie UPS

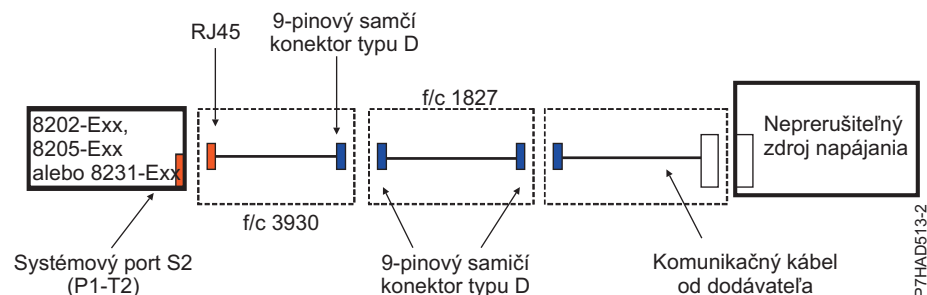


Obrázok 115. Zapojenie káblov neprerušiteľného zdroja energie pre 8246-L1C, 8246-L1S, 8246-L2C a 8246-L2S

Distribučná jednotka napájania a voľby napájacích káblov pre stojany 7014, 0551, 0553 a 0555

Distribučné jednotky napájania (PDU) je možné použiť v stojanoch 7014, 0551, 0553 a 0555. Sú k dispozícii rôzne konfigurácie a špecifikácie.

Distribučná jednotka napájania

Nasledujúci obrázok znázorňuje štyri zvislé umiestnenia PDU v stojane.

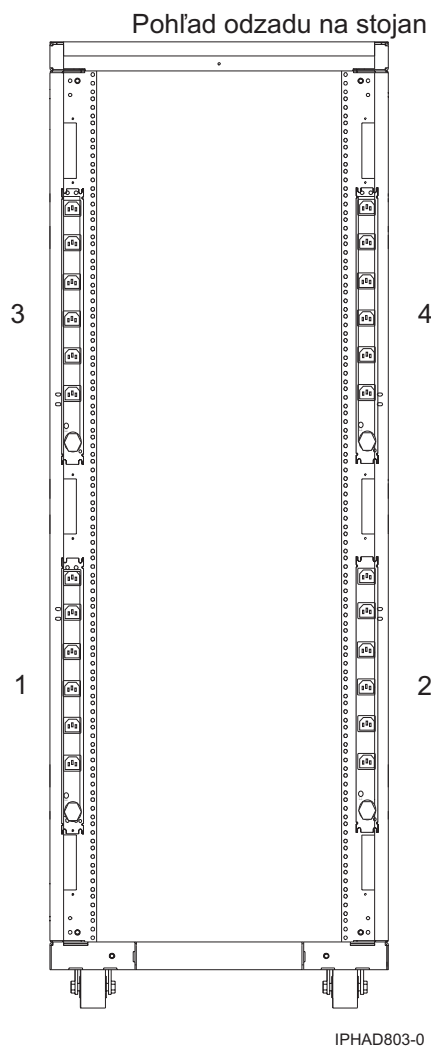

Distribučné jednotky napájania (PDU) sú vyžadované so stojanmi 7014-T00, 7014-T42 IBM a voliteľne so stojanmi 7014-B42, 0553 a 0555, s výnimkou rozširujúcich jednotiek 0578 alebo 0588. Ak PDU nie je predvolená voľba alebo nie je objednané, s každou jednou zásuvkou namontovanou v stojane je dodaný napájací kábel pre pripojenie k elektrickej sieti danej krajiny alebo k neprerušiteľnému zdroju energie. Príslušné napájacie káble nájdete v špecifikáciách pre jednotlivé zásuvky namontované v stojane.

Univerzálna PDU 9188 alebo 7188

Tabuľka 98. Univerzálne vlastnosti PDU 9188

Číslo PDU	Použitie stojanov	Podporované napájacie káble PDU na stenu
Univerzálne PDU 9188	Stojany 7014-T00 a 7014-T42	• 6489 • 6491 • 6492 • 6653 • 6654 • 6655 • 6656 • 6657 • 6658


Tabuľka 99. Univerzálne vlastnosti PDU 7188

Číslo PDU	Použitie stojanov	Podporované napájacie káble PDU na stenu
Univerzálne PDU 7188	Stojany 7014-T00, 7014-T42, 0551, 0553 a 0555.	• 6489 • 6491 • 6492 • 6653 • 6654 • 6655 • 6656 • 6657 • 6658

Intenzita elektrického prúdu PDU je buď 16 A, 24 A alebo 48 A, jednofázová alebo trojfázová, v závislosti od napájacieho kábla.

Poznámka: Všetky napájacie káble sú dlhé 4,3 m (14 stôp). Pri inštalácii v Chicago, iba 2,8 m (6 stôp) z napájacieho kábla dlhého 4,3 m (14 stôp) môže vyčnievať za obvod rámu stojana. Ak môže zo stojana vychádzať viac ako 2,8 m (6 stôp), dodatočnú dĺžku kábla ponechajte vo vnútri rámu stojana pomocou sťahovacej pásky v priestore pre správu káblov, až kým zo stojana nevyčnieva 2,8 m (6 stôp).

PDU má dvanásť zásuviek IEC 320-C13 pre použitie užívateľom, dimenzovaných na 200-240 V stried. Je k dispozícii šesť skupín po dvoch zásuvkách chránenými šiestimi ističmi. Každá zásuvka je dimenzovaná na 10 A (220 - 240 V stried.) alebo 12 A (200 - 208 V stried.), ale každá skupina dvoch zásuviek je chránená jedným 20 A ističom, zníženým na 16 A.

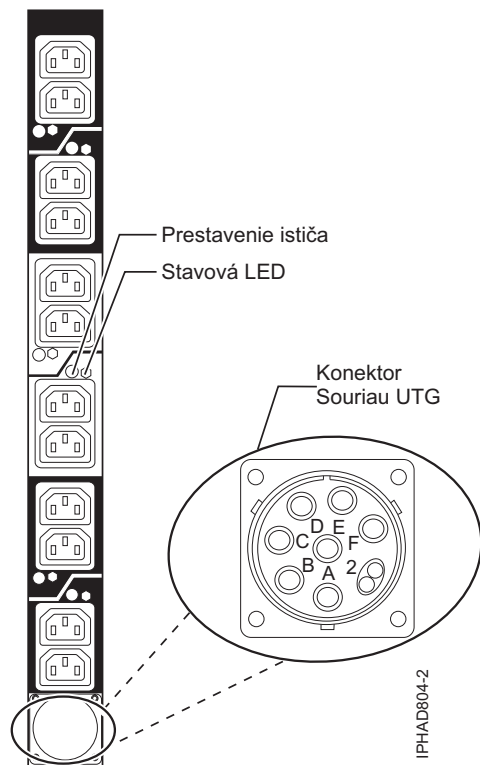

Jednofázová PDU 5160

Tabuľka 100. Jednofázové PDU 5160

Číslo PDU	Použitie stojanov	Podporované napájacie káble PDU na stenu
Jednofázová PDU 5160	Stojany 0551, 0553 a 0555 stojany IBM	Toto je napevno pripojený napájací kábel s NEMA L6-30P (30 A, 250 V stried.).

Typické konfigurácie stojana a PDU

Pozrite si časť *Konfigurácie stojanov 0551, 0553, 7014 a 0555*, kde nájdete typické konfigurácie a jednotky PDU, keď je stojan osadený rôznymi modelmi serverov.

Distribučná jednotka napájania plus špecifikácie

power distribution unit plus (PDU+) má schopnosti monitorovania napájania. PDU+ je inteligentná distribučná jednotka napájania (PDU+), ktorá monitoruje množstvo napájania, používaného zariadeniami, ktoré sú do nej zapojené. PDU+ poskytuje dvanásť elektrických zásuviek C13 a prijíma napájanie cez konektor Souriau UTG. Môže byť použitá v mnohých geografických lokalitách a pre množstvo aplikácií po zmene napájacieho kábla medzi PDU a stenou, ktorý je nutné objednať samostatne. Každý PDU+ vyžaduje jeden napájací kábel pre stenovú PDU. Keď je PDU+ pripojený k vyhradenému zdroju napájania, vyhovuje štandardom UL60950, CSA C22.2-60950, EN-60950 a IEC-60950.

5889 PDU+

Tabuľka 101. 5889 PDU+

Číslo PDU	Použitie stojanov	Podporované napájacie káble PDU na stenu
5889 PDU+	Stojany 7014 IBM	• 6489 • 6491 • 6492 • 6653 • 6654 • 6655 • 6656 • 6657 • 6658

Tabuľka 102. Špecifikácie 5889 PDU+

Charakteristiky	Vlastnosti
Číslo PDU	5889
Výška	43,9 mm (1,73 palca)
Šírka	447 mm (17,6 palca)
Hĺbka	350 mm (13,78 palca)
Dodatočný voľný priestor	25 mm (0,98 palca) pre prerušovače obvodu
	3 mm (0,12 palca) pre zásuvky
Váha (nezahrňuje napájací kábel)	6,3 kg (13,8 libry)
Váha napájacieho kábla (približná)	5,4 kg (11,8 libry)
Prevádzková teplota pri 0 - 914 m (0 - 3000 stôp) (okolitá v miestnosti)	10 - 32 °C (50 - 90 °F)
Prevádzková teplota pri 914 - 2133 m (3000 - 7000 stôp) (okolitá v miestnosti)	10 - 35 °C (50 - 95 °F)
Prevádzková vlhkosť	8 - 80 % (nekondenzačná)
Lokalizovaná teplota vzduchu v PDU	Maximálne 60 °C (140 °F)
Menovitá frekvencia (všetky kódy vlastností)	50 - 60 Hz
Prerušovače obvodu	Šesť dvojpólových odbočkových prerušovačov obvodu, stanovených na 20 A
Elektrická zásuvka	12 zásuviek IEC 320-C13 na 10 A (VDE) alebo 15 A (UL/CSA)

7189 PDU+

Tabuľka 103. 7189 PDU+

Číslo PDU	Použitie stojanov	Podporované napájacie káble PDU na stenu
7189 PDU+	Stojan 7014-B42	• 6489 • 6491 • 6492 • 6653

Tabuľka 104. Špecifikácie 7189 PDU+

Charakteristiky	Vlastnosti
Číslo PDU	7189
Výška	43,9 mm (1,73 palca)
Šírka	447 mm (17,6 palca)
Hĺbka	350 mm (13,78 palca)
Dodatočný voľný priestor	25 mm (0,98 palca) pre prerušovače obvodu
	3 mm (0,12 palca) pre zásuvky
Váha (nezahrňuje napájací kábel)	6,3 kg (13,8 libry)
Váha napájacieho kábla (približná)	5,4 kg (11,8 libry)
Prevádzková teplota pri 0 - 914 m (0 - 3000 stôp) (okolitá v miestnosti)	10 - 32 °C (50 - 90 °F)
Prevádzková teplota pri 914 - 2133 m (3000 - 7000 stôp) (okolitá v miestnosti)	10 - 35 °C (50 - 95 °F)
Prevádzková vlhkosť	8 - 80 % (nekondenzačná)
Lokalizovaná teplota vzduchu v PDU	Maximálne 60 °C (140 °F)
Menovitá frekvencia (všetky kódy vlastností)	50 - 60 Hz
Prerušovače obvodu	Šesť dvojpolových odbočkových prerušovačov obvodu, stanovených na 20 A
Elektrická zásuvka	Šesť zásuviek IEC 320-C19 na 16 A (VDE) alebo 20 A (UL/CSA)

7196 PDU+

Tabuľka 105. 7196 PDU+

Číslo PDU	Použitie stojanov	Podporované napájacie káble PDU na stenu
7196 PDU+	7014-B42	Pevný napájací kábel so zástrčkou IEC 60309, 3P+E, 60 A

Tabuľka 106. Špecifikácie 7196 PDU+

Charakteristiky	Vlastnosti
Číslo PDU	7196
Výška	43,9 mm (1,73 palca)
Šírka	447 mm (17,6 palca)
Hĺbka	350 mm (13,78 palca)
Dodatočný voľný priestor	25 mm (0,98 palca) pre prerušovače obvodu
	3 mm (0,12 palca) pre zásuvky
Váha (nezahrňuje napájací kábel)	6,3 kg (13,8 libry)
Váha napájacieho kábla (približná)	5,4 kg (11,8 libry)
Prevádzková teplota pri 0 - 914 m (0 - 3000 stôp) (okolitá v miestnosti)	10 - 32 °C (50 - 90 °F)
Prevádzková teplota pri 914 - 2133 m (3000 - 7000 stôp) (okolitá v miestnosti)	10 - 35 °C (50 - 95 °F)
Prevádzková vlhkosť	8 - 80 % (nekondenzačná)
Lokalizovaná teplota vzduchu v PDU	Maximálne 60 °C (140 °F)
Menovitá frekvencia (všetky kódy vlastností)	50 - 60 Hz

Tabuľka 106. Špecifikácie 7196 PDU+ (pokračovanie)

Charakteristiky	Vlastnosti
Prerušovače obvodu	Šesť dvojpolových odbočkových prerušovačov obvodu, stanovených na 20 A
Elektrická zásuvka	Šesť zásuviek IEC 320-C19 na 16 A (VDE) alebo 20 A (UL/CSA)

7109 PDU+

Tabuľka 107. 7109 PDU+

Číslo PDU	Použitie stojanov	Podporované napájacie káble PDU na stenu
7109 PDU+	Stojany 0551, 0553 a 0555 IBM	• 6489 • 6491 • 6492 • 6653 • 6654 • 6655 • 6656 • 6657 • 6658

Tabuľka 108. Špecifikácie 7109 PDU+

Charakteristiky	Vlastnosti
Číslo PDU	7109
Výška	43,9 mm (1,73 palca)
Šírka	447 mm (17,6 palca)
Hĺbka	350 mm (13,78 palca)
Dodatočný voľný priestor	25 mm (0,98 palca) pre prerušovače obvodu
	3 mm (0,12 palca) pre zásuvky
Váha (nezahrňuje napájací kábel)	6,3 kg (13,8 libry)
Váha napájacieho kábla (približná)	5,4 kg (11,8 libry)
Prevádzková teplota pri 0 - 914 m (0 - 3000 stôp) (okolitá v miestnosti)	10 - 32 °C (50 - 90 °F)
Prevádzková teplota pri 914 - 2133 m (3000 - 7000 stôp) (okolitá v miestnosti)	10 - 35 °C (50 - 95 °F)
Prevádzková vlhkosť	8 - 80 % (bez kondenzácie)
Lokalizovaná teplota vzduchu v PDU	Maximálne 60 °C (140 °F)
Menovitá frekvencia (všetky kódy vlastností)	50 - 60 Hz
Prerušovače obvodu	Šesť dvojpolových odbočkových prerušovačov obvodu, stanovených na 20 A
Elektrická zásuvka	12 zásuviek IEC 320-C13 na 10 A (VDE) alebo 15 A (UL/CSA)

Výpočet výkonovej záťaže pre distribučné jednotky napájania 7188 alebo 9188

Dozviete sa tu, ako vypočítať výkonovú záťaž pre rozvodné jednotky napájania.

Stojanová rozvodná jednotky napájania 7188 alebo 9188

Táto téma obsahuje požiadavky pre zaťažovanie napájania a správnu postupnosť zaťažovania pre rozvodnú jednotku napájania 7188 alebo 9188.

Stojanová rozvodná jednotka napájania (PDU) IBM 7188 alebo 9188 obsahuje 12 zásuviek IEC 320-C13 pripojených k šiestim 20 A ističom (dve zásuvky na jeden istič). PDU používa vstupný prúd, ktorý umožňuje množstvo volieb napájacieho kábla, ktoré sú uvedené v nasledovnej tabuľke. Podľa použitého napájacieho kábla môže PDU dodávať 4,8 kVa až 19,2 kVa.

Tabuľka 109. Volby napájacích káblov

Kód vlastnosti	Popis napájacieho kábla	Dostupné kVa
6489	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 3-fázový, Souriau UTG, zástrčka IEC 60309 32 A 3P+N+E	21,0
6491	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V stried., Souriau UTG, zástrčka IEC 60309 63 A P+N+E	9,6
6492	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V stried., Souriau UTG, zástrčka IEC 60309 60 A 2P+E	9,6
6653	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 3-fázový, Souriau UTG, zástrčka IEC 60309 16A 3P+N+E	9,6
6654	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V stried., Souriau UTG, zástrčka typu 12	4,8
6655	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V stried., Souriau UTG, zástrčka typu 40	4,8
6656	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V stried., Souriau UTG, zástrčka IEC 60309 32 A P+N+E	4,8
6657	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V stried., Souriau UTG, zástrčka typu PDL	4,8
6658	Napájací kábel, PDU do steny, 4,3 m (14 stôp), 200 - 240 V stried., Souriau UTG, zástrčka typu KP	4,8

Požiadavky na záťaž

Výkonové zaťaženie PDU 7188 alebo 9188 PDU musí dodržať tieto pravidlá:

1. Celková výkonová záťaž pripojená k PDU musí byť obmedzená na hodnotu kVa menšiu ako sú uvedené v tabuľke.
2. Celková výkonová záťaž pripojená k ľubovoľnému ističu musí byť obmedzená na 16 A (odľahčenie ističa).
3. Celková výkonová záťaž pripojená k ľubovoľnej zásuvke IEC320-C13 musí byť obmedzená na 10 A.

Poznámka: Zaťaženie na PDU pri použití konfigurácie dvojitej linky bude len polovica celkového zaťaženia systému. Pri výpočte zaťaženia napájania na PDU musíte započítať celkové výkonové zaťaženie každej zásuvky, aj keď je zaťaženie distribuované cez dve jednotky PDU.


Postupnosť pripájania záťaže

Pri pripájaní záťaže postupujte podľa týchto krokov:

1. Zhromaždíte požiadavky na napájanie pre všetky jednotky, ktoré budú pripojené k PDU 7188 alebo 9188. Konkrétne špecifikácie napájania nájdete v špecifikáciách svojho servera.
2. Zoznam usporiadajte podľa celkového vyžadovaného výkonu do najvrchnejšej napájacej zásuvky po najspodnejšiu napájaciu zásuvku.
3. Pripojte najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 1 na ističi 1.

4. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 3 na ističi 2.
5. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 5 na ističi 3.
6. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 7 na ističi 4.
7. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 9 na ističi 5.
8. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 11 na ističi 6.
9. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 12 na ističi 6.
10. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 10 na ističi 5.
11. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 8 na ističi 4.
12. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 6 na ističi 3.
13. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 4 na ističi 2.
14. Pripojte ďalšiu najvrchnejšiu napájaciu zásuvku do zásuvky 2 na ističi 1.

Pri dodržaní týchto pravidiel bude možné distribuovať záťaž rovnomernejšie po šiestich ističoch PDU. Skontrolujte, či vaše celkové výkonové zaťaženie je pod maximom uvedeným v tabuľke a či každý istič nie je zaťažovaný nad hodnotu 15 A.

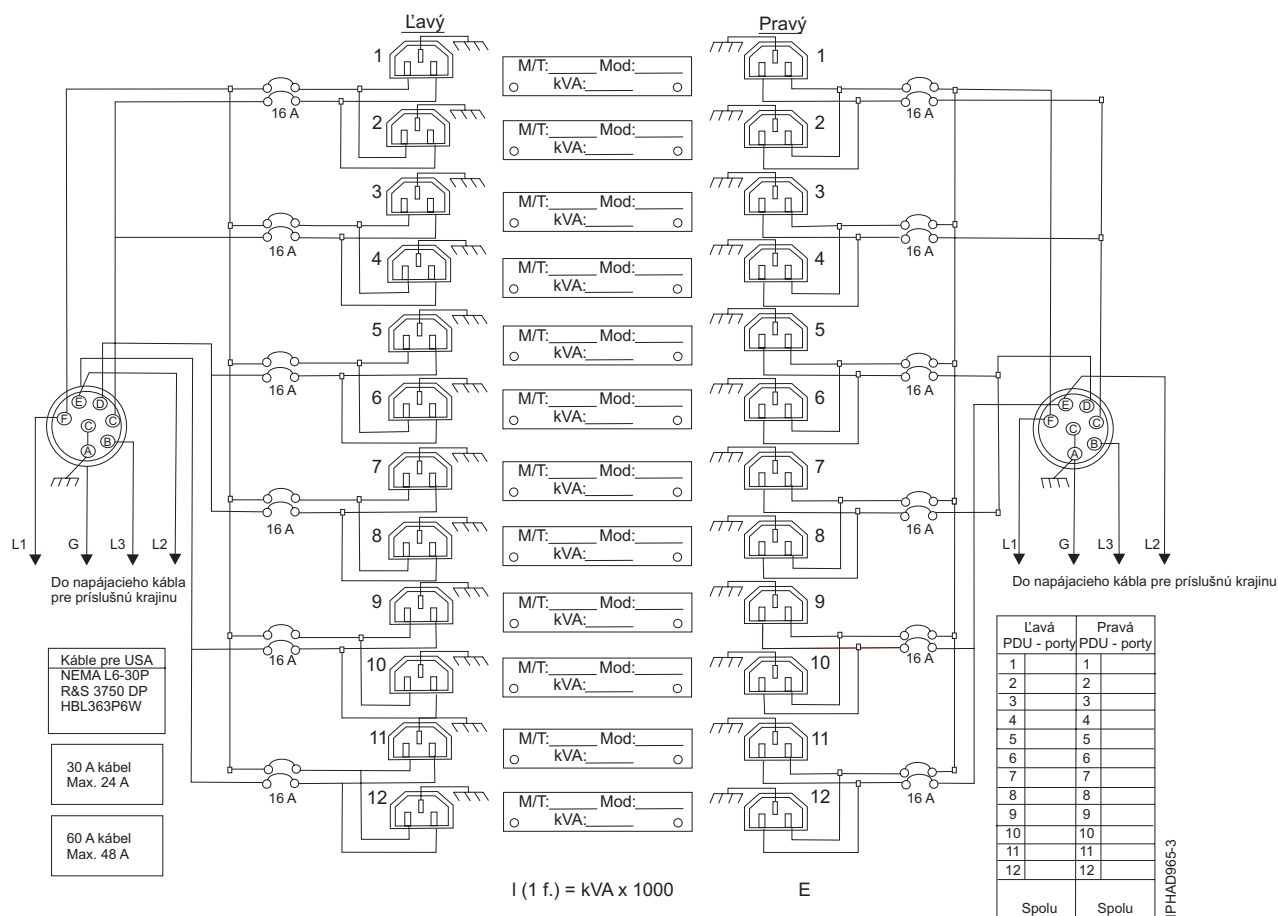

Plánovanie káblov

Dozviete sa tu, ako vytvoriť plány pre zapájanie káblov vášho servera a zariadení.

Organizácia káblov


Tieto pokyny zaručia, že váš systém a jeho káble majú optimálny priestor pre údržbu a iné operácie. Pokyny tiež poskytujú návod na správne zapojenie káblov vášho systému a použitie správnych káblov.

Nasledujúce pokyny poskytujú informácie o zapojení káblov pre inštaláciu, migráciu, presun alebo inováciu systému:

- Zásuvky umiestňujte do stojanov tak, aby poskytovali (ak to je možné) dostatok priestoru pre vedenie káblov v spodnej a hornej časti stojana a medzi zásuvkami.
- Kratšie zásuvky by ste nemali umiestňovať medzi dlhšie zásuvky v stojane (napríklad umiestnenie 19-palcovej zásuvky medzi dve 24-palcové zásuvky).
- Ak sa vyžaduje špecifická postupnosť zapojenia káblov, napríklad pre súbežnú údržbu (káble symetrického multiprocessingu), vhodne označte káble a poznačte poradové číslo.
- Ak chcete zjednodušiť vedenie káblov, nainštalujte ich v tomto poradí:
 1. Káble riadiacej siete napájania systému (SPCN)
 2. Napájacie káble
 3. Komunikačné káble (SAS (serial-attached SCSI), InfiniBand, vzdialený vstup a výstup a PCIe (peripheral component interconnect express))


Poznámka: Nainštalujte a preveďte komunikačné káble počnúc najmenším priemerom a končiac najväčším priemerom. Toto platí pri ich inštalácii do ramena na organizáciu káblov a ich uchytenie k stojanu, konzolám a iným komponentom, ktoré môžu byť k dispozícii na manažment káblov.

- Nainštalujte a preveďte komunikačné káble počnúc najmenším priemerom a končiac najväčším priemerom.
- Pre káble SPCN použite vnútorné mostíky na organizáciu káblov.
- Pre napájacie a komunikačné káble použite stredné mostíky na organizáciu káblov.
- Vonkajšie mostíky na organizáciu káblov. sú dostupné na použitie pre vedenie káblov.
- Na organizáciu zvyšných káblov SPCN a napájacích káblov použite dráhy na bokoch stojana.
- V hornej časti stojana sú štyri mostíky na organizáciu káblov. Tieto mostíky na organizáciu káblov použite na vedenie káblov z jednej strany stojana na druhú, prevedením k hornej časti stojana, ak to je možné. Takéto prevedenie predíde vzniku zväzku káblov, ktorý blokuje otvor na výstup káblov naspodku stojana.
- Na údržbu káblov súbežnej údržby použite konzolu na organizáciu káblov, ktorá je dodaná so systémom.
- Pre komunikačné káble (SAS, IB, RIO a PCIe) dodržte minimálny priemer ohybu 101,6 mm (4 palce).
- Pre napájacie káble dodržte minimálny priemer ohybu 50,8 mm (2 palce).
- Pre káble SPCN dodržte minimálny priemer ohybu 25,4 mm (1 palec).
- Pre každé pripojenie medzi dvomi bodmi použite dostupný kábel s najmenšou dĺžkou.
- Ak je nutné previesť káble v zadnej časti stojana, ponechajte dostatočnú rezervu na zníženie tlaku na káble pre údržbu zásuvky.
- Pri vedení káblov nechajte dostatočnú rezervu pri napájacom konektore na distribučnej jednotke napájania (PDU), aby sa k PDU dal pripojiť napájací kábel medzi stenou a PDU.
- Ak to je potrebné, použite vešacie úchytky.

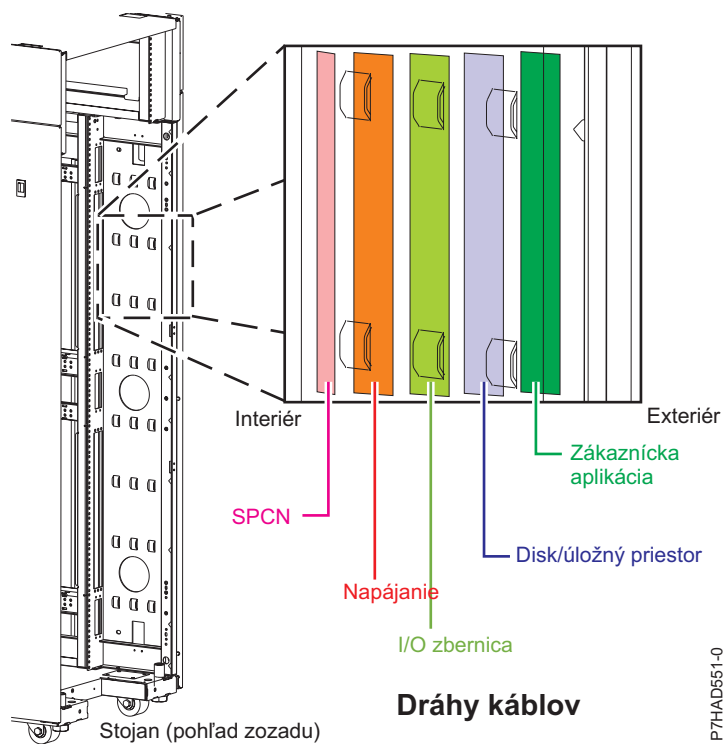

Obrázok 116. Vnútorne mostíky na organizáciu káblov

Polomer ohybu kábla

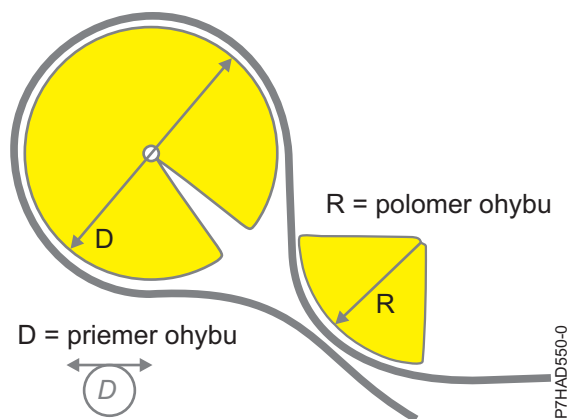

Obrázok 117. Polomer ohybu kábla

Vedenie a uchytenie napájacieho kábla

Správne vedenie a uchytenie sieťového kábla zaručí, že váš systém zostane pripojený k napájacíemu zdroju.

Primárny účel uchytenia sieťového kábla je zabrániť nečakanému výpadku napájania systému, ktorý by mohol spôsobiť zastavenie prevádzky systému.

Sú k dispozícii rôzne uchytenia sieťového kábla. K niektorým bežne používaným uchyteniam patria tieto:


- Ramená na organizáciu káblov
- Kruhy

- Zvierky
- Plastové sťahovacie pásky
- Vešacie úchytky

Uchytenia na sieťový kábel sú typicky v zadnej časti jednotky na šasi alebo podstavci pri vstupe sieťového kábla (stried. prúd).

Systémy, ktoré sú namontované v stojane a na koľajničkách, by mali používať dodané rameno na organizáciu káblov.

Systémy, ktoré sú namontované v stojane, ale nie sú na koľajničkách, by mali používať dodané krúžky, zvierky alebo sťahovacie pásky.

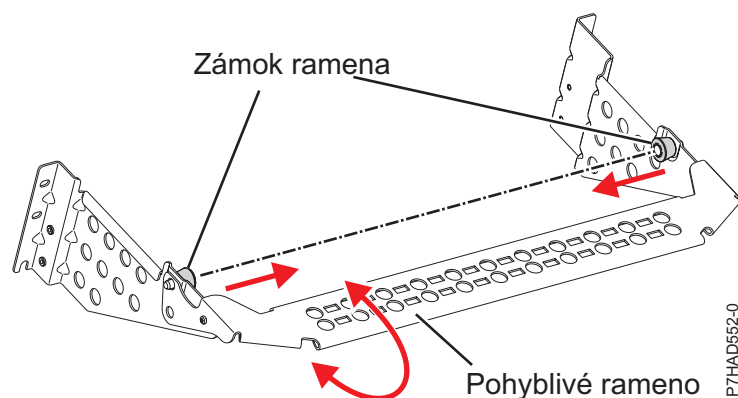

Obrázok 118. Konzola na organizáciu káblov

Plánovanie káblov pre sériovo pripojené SCSI

Káble na sériové pripojenie SCSI (SAS) poskytujú sériovú komunikáciu pre prenos údajov priamo pripojených zariadení, napríklad jednotky pevných diskov, diskov SSD (Solid State Drive) a jednotiek CD-ROM.

Prehľad káblov SAS

Sériovo pripojené SCSI (SAS) je vylepšenie rozhrania paralelného zariadenia SCSI na sériové rozhranie PTP. Fyzické pripojenia SAS sú množina štyroch drôtov, používaných ako dva páry diferenciálneho signálu. Jeden diferenciálny signál sa vysiela jedným smerom, kým druhý diferenciálny signál sa vysiela opačným smerom. Údaje môžu byť vysielané oboma smermi súčasne. Fyzické spojenia SAS sú obsiahnuté v portoch. Port obsahuje jedno alebo viac fyzických spojení SAS. Port je široký, ak je v porte viac ako jedno fyzické spojenie SAS. Široké porty sú navrhnuté tak, aby zlepšili výkon a poskytli redundanciu v prípade zlyhania jedného fyzického spojenia SAS.

Existujú dva typy konektorov SAS - mini SAS a mini SAS HD (high density). Káble s vysokou hustotou sú zvyčajne potrebné pre podporu 6 Gb/s SAS.

Každý kábel SAS obsahuje štyri fyzické spojenia SAS, ktoré sú zvyčajne usporiadané buď do jedného portu 4x SAS alebo do dvoch portov 2x SAS. Každý koniec kábla používa konektor mini SAS alebo mini SAS HD 4x. Pred nainštalovaním vašich káblov SAS si pozrite nasledujúce kritériá návrhu a inštalácie:

- Podporované sú len konkrétne konfigurácie káblových pripojení. Môže byť zostavených mnoho konfigurácií, ktoré nie sú podporované a budú buď nesprávne fungovať alebo budú generovať chyby. Pozrite si časť “Konfigurácie káblových pripojení pre SAS” na strane 123, kde nájdete obrázky podporovaných konfigurácií káblov.
- Každý konektor mini-SAS 4x je chránený kľúčom, čím sa predchádza káblovému pripojeniu nepodporovanej konfigurácie.
- Každý kábel má návestie, ktoré graficky popisuje správny port komponentu, ku ktorému je pripojený, napríklad:
 - Adaptér SAS

- Rozširujúca zásuvka
- Systémový externý port SAS
- Pripojenie k interným slotom disku pre SAS.
- Vedenie káblov je dôležité. Napríklad, v prípade pripojenia k rozširujúcej zásuvke disku musia byť káble YO, YI a X smerované pozdĺž pravej strany rámu stojana (ako je zobrazené zozadu). Okrem toho, káble X musia byť pripojené k rovnako očíslovanému portu na oboch adaptéroch SAS, ku ktorým sa pripája.
- Ak je k dispozícii možnosť výberu dĺžky kábla, vyberte najkratší kábel, ktorý poskytne potrebnú pripojiteľnosť.
- Pri vkladaní alebo odstraňovaní kábla buďte vždy opatrný. Kábel sa musí dať ľahko zasunúť do konektora. Násilné zasúvanie kábla do konektora môže spôsobiť jeho poškodenie alebo poškodenie konektora.
- Káble X sú podporované iba vo všetkých adaptéroch SAS PCI (RAID), ak je povolené RAID.
- Pri použití diskov SSD (Solid State Drive) nie sú podporované všetky konfigurácie zapojenia káblov. Pozrite si časť *Inštalácia a konfigurácia diskov SSD (Solid State Drives)*, kde nájdete viac informácií.

Informácie o podporovaných kábloch SAS

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam podporovaných typov káblov sériovo pripojeného SCSI (SAS) a návrh ich používania.

Tabuľka 110. Funkcie pre podporované káble SAS

Typ kábla	Funkcia
Kábel AA	Tento kábel sa používa na prepojenie medzi hornými portami v dvoch 3-portových adaptéroch SAS v konfigurácii RAID.
AI kábel	Tento kábel sa používa na pripojenie z adaptéra SAS do interných slotov diskov SAS, ktorý používa káblovú kartu FC 3650 alebo FC 3651 alebo pomocou FC 3669 k systémovému externému portu SAS vo vašom systéme.
AE kábel	Tieto káble sa používajú na pripojenie adaptéra SAS k rozširujúcej zásuvke pre médiá. Tieto káble sa môžu používať aj na pripojenie dvoch adaptérov SAS k rozširujúcej zásuvke disku v jedinečnej konfigurácii JBOD.
Kábel AT	Tento kábel sa používa s I/O zásuvkou PCIe 12X na pripojenie adaptéra PCIe SAS k interným slotom diskov SAS.
Kábel EE	Tento kábel sa používa na pripojenie jednej rozširujúcej zásuvky disku k inej v kaskádovej konfigurácii. Rozširujúce zásuvky disku môžu byť kaskádované len o jednu úroveň hlbšie a len v určitých konfiguráciách.
Kábel YO	Tento kábel sa používa na pripojenie adaptéra SAS k rozširujúcej zásuvke disku. V prípade pripojenia k rozširujúcej zásuvke disku musí byť tento kábel smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana (ako je zobrazené zozadu).
Kábel YI	Tento kábel sa používa na pripojenie systémového externého portu SAS k rozširujúcej zásuvke disku. V prípade pripojenia k rozširujúcej zásuvke disku musí byť tento kábel smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana (ako je zobrazené zozadu).
Kábel X	Tento kábel sa používa na pripojenie dvoch adaptérov SAS k rozširujúcej zásuvke disku v konfigurácii RAID. V prípade pripojenia k rozširujúcej zásuvke disku musí byť tento kábel smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana (ako je zobrazené zozadu).

Nasledujúca tabuľka obsahuje konkrétne informácie o každom podporovanom kábli SAS.

Tabuľka 111. Podporované káble SAS





Názov	Dĺžka	Číslo dielca IBM	Kód vlastnosti
Kábel SAS 6x AA	1,5 m (4,9 stopy)	74Y9029	5917
	3 m (9,8 stopy)	74Y9030	5915
	6 m (19,6 stopy)	74Y9031	5916
Kábel SAS 6x AT	0,6 m (1,9 stopy)	74Y9035	3689
Kábel SAS 6x YO	1,5 m (4,9 stopy)	74Y9036	3450
	3 m (9,8 stopy)	74Y9037	3451
	6 m (19,6 stopy)	74Y9038	3452
	10 m (32,8 stopy)	74Y9039	3453
	15 m (49,2 stopy) dlhý	74Y9040	3457
Kábel SAS 6x X	3 m (9,8 stopy)	74Y9041	3454
	6 m (19,6 stopy)	74Y9042	3455
	10 m (32,8 stopy)	74Y9043	3456
	15 m (49,2 stopy) dlhý	74Y9044	3458
Kábel SAS 4x AI	1 m (3,2 stopy)	44V4041	3679
Kábel SAS 4x AE	3 m (9,8 stopy)	44V4163	3684
	6 m (19,6 stopy)	44V4164	3685
Kábel SAS 4x AT	0,6 m (1,9 stopy)	44V5132	3688
Kábel SAS 4x EE	1 m (3,2 stopy)	44V4147	3652
	3 m (9,8 stopy)	44V4148	3653
	6 m (19,6 stopy)	44V4149	3654
Kábel HD SAS 4x AT	0,6 m (1,9 stopy)	74Y6260	3689
Kábel HD SAS AA	0,6 m (1,9 stopy)	00J0094	5918
	1,5 m (4,9 stopy)	74Y9029	5917
	3 m (9,8 stopy)	74Y9030	5915
	6 m (19,6 stopy)	74Y9031	5916
Kábel HD SAS EX	1,5 m (4,9 stopy)	00E5648	5926
	3 m (9,8 stopy)	74Y9033	3675
	6 m (19,6 stopy)	74Y9034	3680
Kábel HD SAS X	3 m (9,8 stopy)	74Y9041	3454
	6 m (19,6 stopy)	74Y9042	3455
	10 m (32,8 stopy)	74Y9043	3456
Kábel HD SAS YO	1,5 m (4,9 stopy)	74Y9036	3450
	3 m (9,8 stopy)	74Y9037	3451
	6 m (19,6 stopy)	74Y9038	3452
	10 m (32,8 stopy)	74Y9039	3453
Kábel SAS AA	3 m (9,8 stopy)	44V8231	3681
	6 m (19,6 stopy)	44V8230	3682

Tabuľka 111. Podporované káble SAS (pokračovanie)








Názov	Dĺžka	Číslo dielca IBM	Kód vlastnosti
Kábel SAS YO	1,5 m (4,9 stopy)	44V4157	3691
	3 m (9,8 stopy)	44V4158	3692
	6 m (19,6 stopy)	44V4159	3693
	15 m (49,2 stopy) dlhý	44V4160	3694
Kábel SAS YI	1,5 m (4,9 stopy)	44V4161	3686
	3 m (9,8 stopy)	44V4162	3687
Kábel SAS X	3 m (9,8 stopy)	44V4154	3661
	6 m (19,6 stopy)	44V4155	3662
	15 m (49,2 stopy) dlhý	44V4156	3663
Kábel konektorovej dosky diskov do zadného konektora, kaskádovanie (interný kábel)		42R5751	3668
Deliaci kábel konektorovej dosky diskov do zadného konektora (interný kábel)		44V5252	3669

Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie z návestia kábla. Grafické návestia sú navrhnuté tak, aby vyhovovali správne mu portu komponentu, ku ktorému má byť pripojený koniec kábla.

Tabuľka 112. Označenie kábla SAS

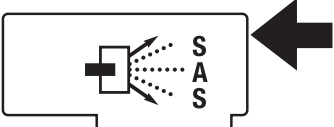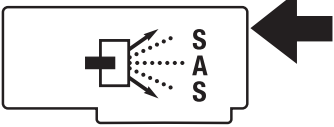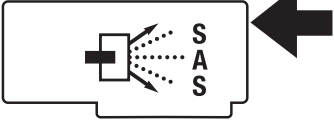Názov	Pripája	Návestia
Kábel SAS 6x AA	Spája horné konektory na 3-portovom adaptéri SAS a 3-portový adaptér SAS	
Kábel SAS 6x AT	Adaptér PCIe SAS v I/O zásuvke PCIe 12X k interným slotom diskov SAS	
Kábel SAS 6x YO	Adaptér SAS	 


Tabuľka 112. Označenie kábla SAS (pokračovanie)

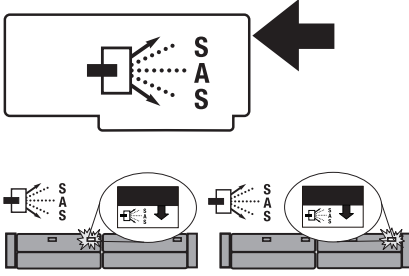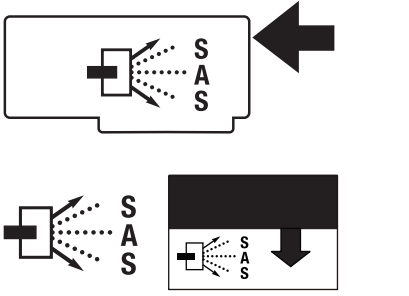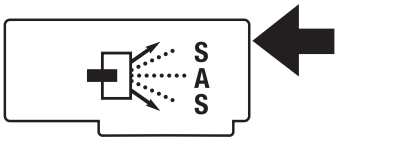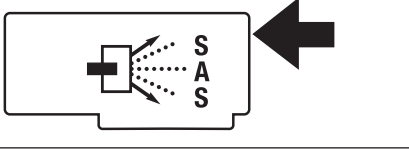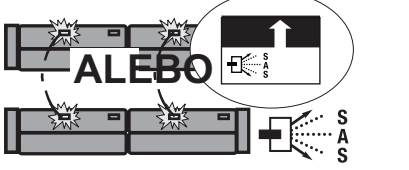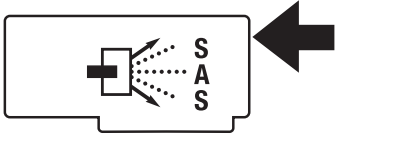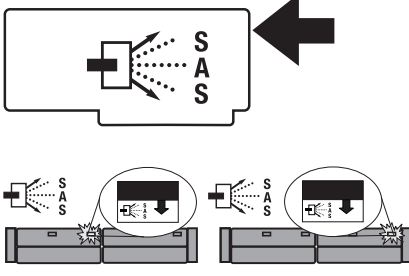Názov	Pripája	Návestie
Kábel SAS 6x X	Dva adaptéry SAS k rozširujúcej zásuvke disku v konfigurácii RAID	
Kábel SAS 4x AE	Adaptér SAS k rozširujúcej zásuvke pre médiá alebo dva adaptéry SAS k rozširujúcej zásuvke disku v jedinečnej konfigurácii JBOD	
Kábel SAS 4x AI	Adaptér SAS k interným slotom diskov SAS do systémového externého portu SAS v systéme	
Kábel SAS 4x AT	Adaptér PCIe SAS v I/O zásuvke PCIe 12X k interným slotom diskov SAS	
Kábel SAS 4x EE	Jednu rozširujúcu zásuvku disku k inej rozširujúcej zásuvke disku v kaskádovej konfigurácii	
Kábel SAS AA	Spája horné konektory na 3-portovom adaptéri SAS a 3-portový adaptér SAS	
Kábel SAS YO	Adaptér SAS	


Tabuľka 112. Označenie kábla SAS (pokračovanie)

Názov	Pripája	Návestie
Kábel SAS X	Dva adaptéry SAS k rozširujúcej zásuvke disku v konfigurácii RAID	
Kábel SAS YI	Systémový externý port SAS k rozširujúcej zásuvke disku	


Dĺžky káblovej sekcie

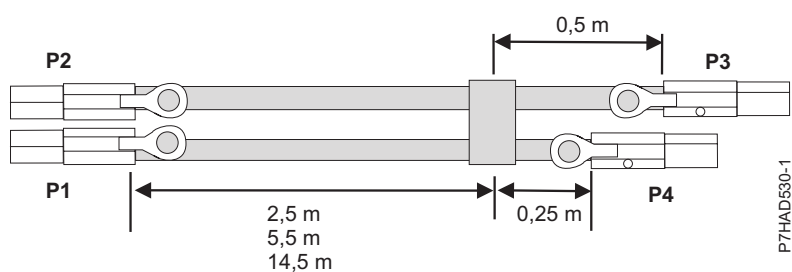

Obrázok 119. Dĺžky káblov zostavy externých káblov X SAS

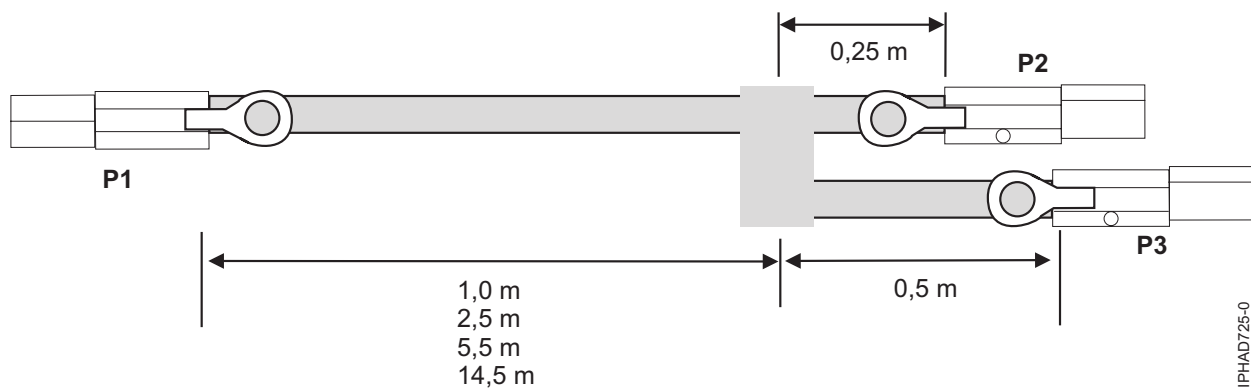

Obrázok 120. Dĺžky káblov zostavy externých káblov YO SAS

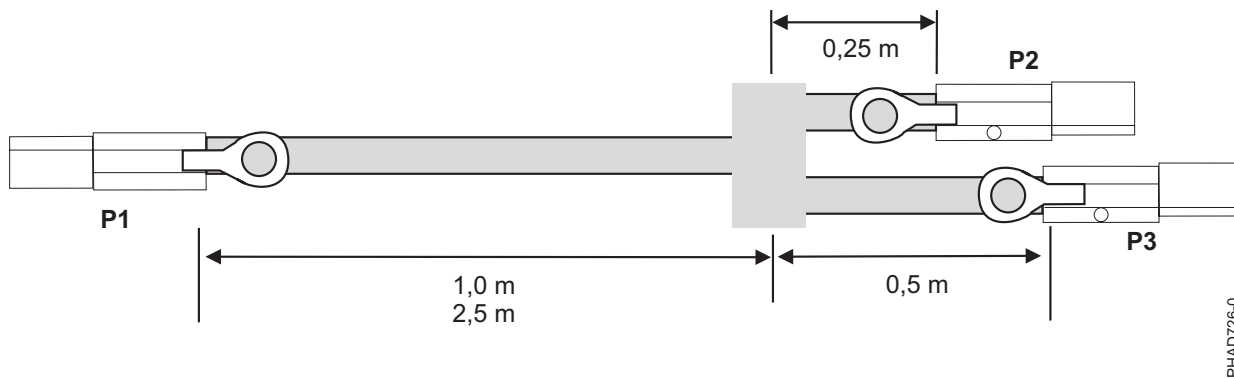

Obrázok 121. Dĺžky káblov zostavy externých káblov YI SAS


Konfigurácie káblových pripojení pre SAS

Nasledujúce časti poskytujú typické podporované konfigurácie káblových pripojení pre SAS. Môže byť zostavených mnoho konfigurácií, ktoré nie sú podporované a budú buď nesprávne fungovať alebo budú generovať chyby. Ak sa chcete vyhnúť problému, káblové pripojenie obmedzte len na bežné typy konfigurácií, uvedené v nasledujúcich častiach.

- “Adaptér SAS k rozširujúcim zásuvkám disku”
- “Adaptér SAS k rozširujúcej zásuvke pre médiá” na strane 126
- “Adaptér SAS ku kombináciám rozširujúcich zásuviek” na strane 127
- “Systémový externý port SAS k rozširujúcej zásuvke disku” na strane 128
- “Adaptér SAS k interným slotom diskov SAS ” na strane 129
- “Dva adaptéry SAS k rozširujúcej zásuvke disku v konfigurácii RAID s viacerými iniciátormi vysokej dostupnosti (HA)” na strane 131
- “Dva adaptéry RAID SAS s konektormi HD k rozširujúcej zásuvke diskov v režime viacerých iniciátorov HA (high availability)” na strane 135
- “Dva adaptéry SAS k rozširujúcej zásuvke - konfigurácia JBOD s viacerými iniciátormi HA” na strane 139
- Adaptér PCIe SAS v I/O zásuvke PCIe 12X k interným slotom diskov SAS
- Pripojenie káblov SAS k zásuvke 5887


Adaptér SAS k rozširujúcim zásuvkám disku

Obrázky Obrázok 122 na strane 124, Obrázok 123 na strane 124, Obrázok 124 na strane 125 a Obrázok 125 na strane 126 ilustrujú pripojenie adaptéra SAS k jednému, dvom, trom alebo štyrom rozširujúcim zásuvkám diskov. Vynechaním jednej z kaskádovaných zásuviek, znázornených v Obrázok 124 na strane 125, je tiež možné spojiť tri rozširujúce zásuvky disku. Rozširujúce zásuvky disku môžu byť kaskádované len o jednu úroveň hlbšie.

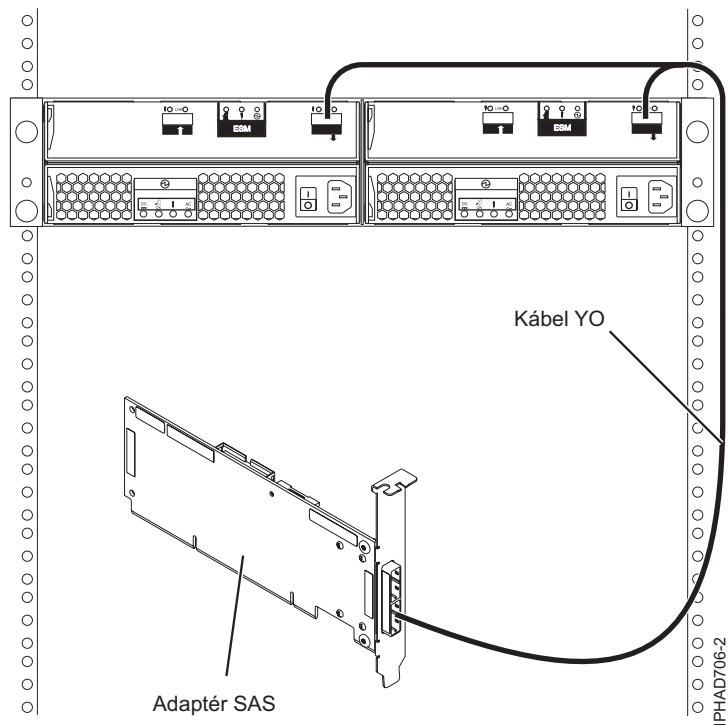


Obrázok 122. Adaptér SAS k rozširujúcej zásuvke disku

Poznámka: Kábel YO musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.

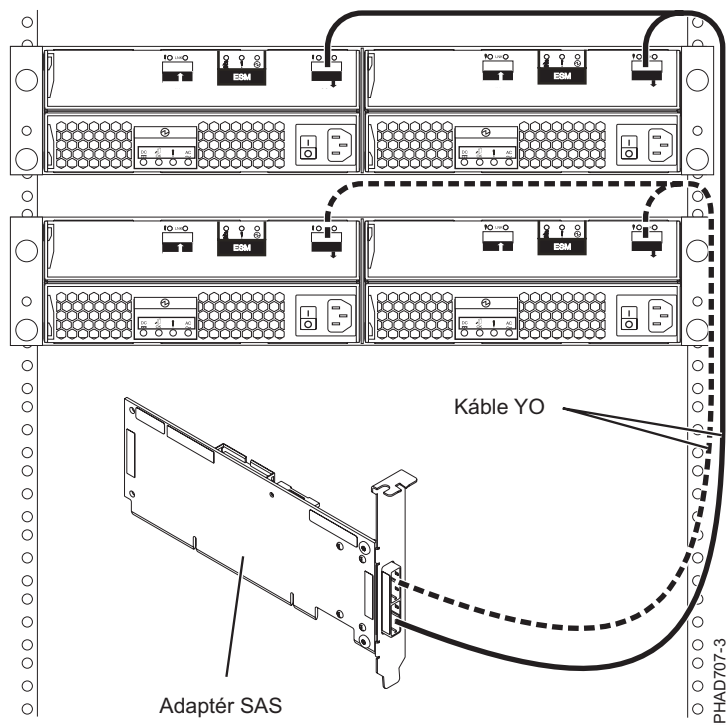


Obrázok 123. Adaptér SAS k dvom rozširujúcim zásuvkám disku

Poznámka: Kábel YO musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.

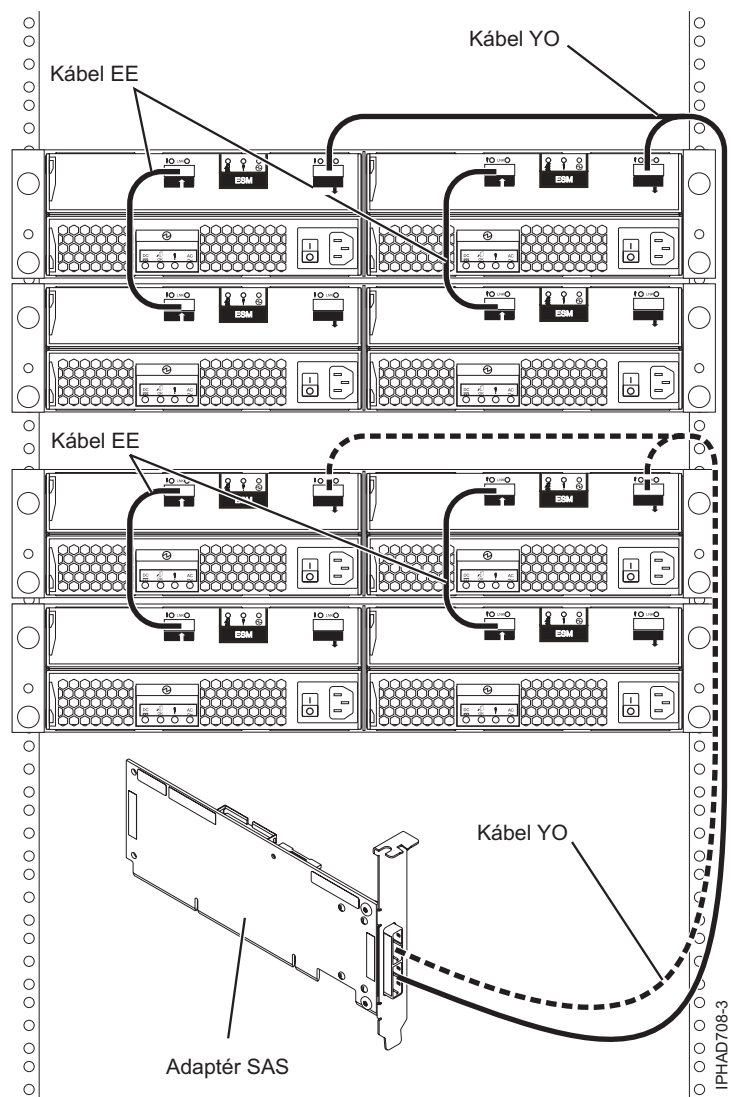

Obrázok 124. Adaptér SAS k štyrom rozširujúcim zásuvkám disku

Poznámka: Kábel YO musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.

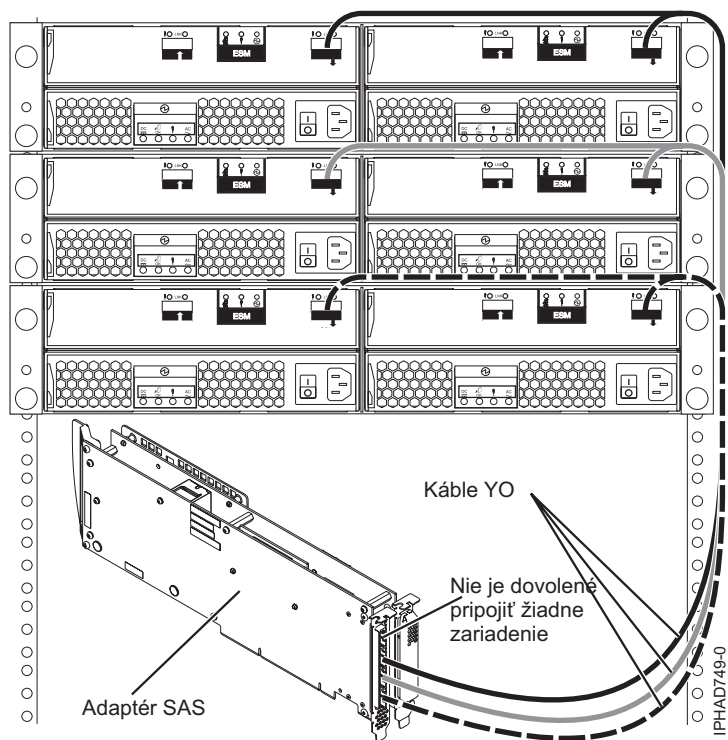


Obrázok 125. 3-portový adaptér SAS k rozširujúcim zásuvkám disku

Keď pripájate iba jednotky pevných diskov, druhú rozširujúcu jednotku disku možno kaskádovať z dvoch z celkových troch zásuviek a získať maximálnych 5 rozširujúcich zásuviek disku na adaptér. Pozrite Obrázok 124 na strane 125. Rozširujúce zásuvky disku môžu byť kaskádované len o jednu úroveň hlbšie.

Poznámka: Kábel YO musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.

Adaptér SAS k rozširujúcej zásuvke pre médiá


Obrázok 126 na strane 127 ilustruje pripojenie adaptéra SAS k rozširujúcej zásuvke pre médiá. K druhému portu adaptéra SAS je možné pripojiť aj druhú rozširujúcu zásuvku pre médiá.

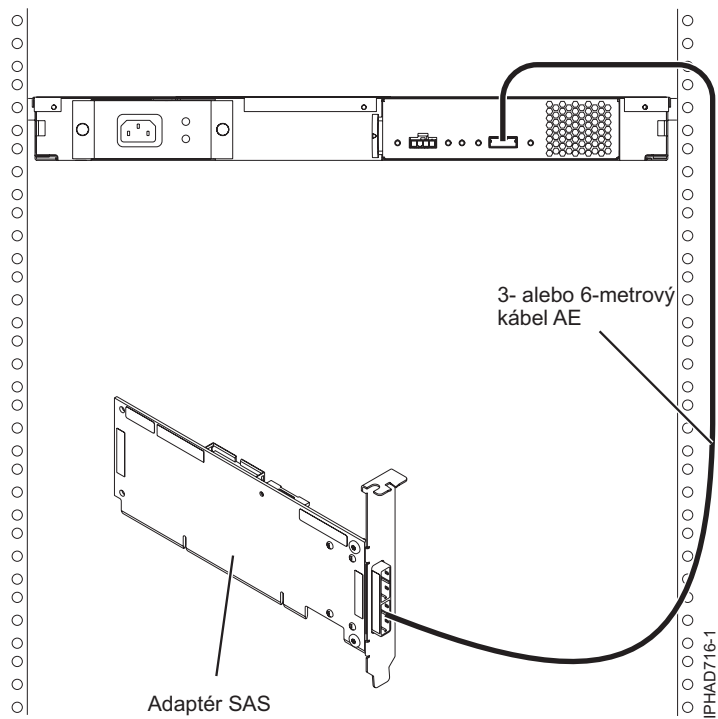

Obrázok 126. Adaptér SAS k rozširujúcej zásuvke pre médiá

Adaptér SAS ku kombináciám rozširujúcich zásuviek

Obrázok 127 na strane 128 ilustruje pripojenie adaptéra SAS k rozširujúcej zásuvke disku aj k rozširujúcej zásuvke pre médiá na osobitných portoch adaptéra. Možné je tiež kaskádovanie druhej rozširujúcej zásuvky disku (pozrite si časť Obrázok 124 na strane 125).

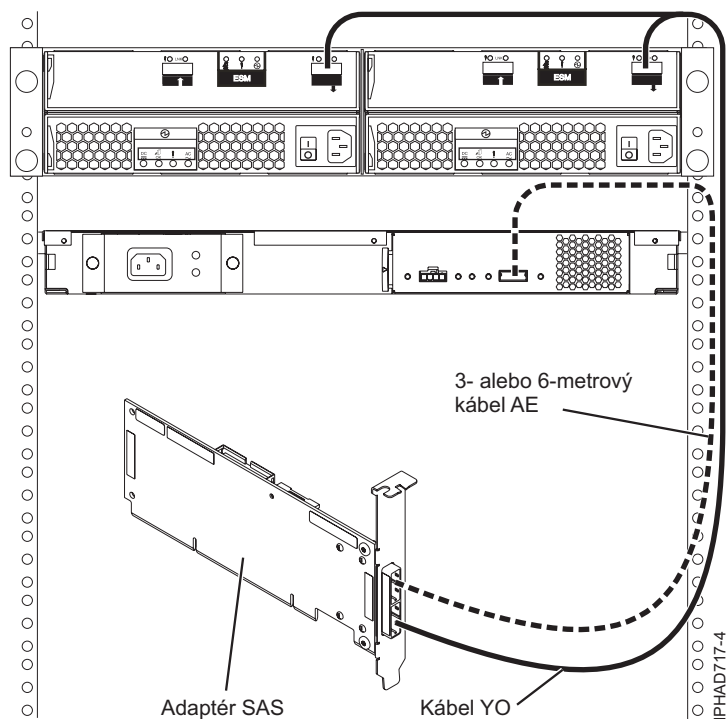


Obrázok 127. Adaptér SAS k rozširujúcej zásuvke disku aj k rozširujúcej zásuvke pre médiá

Poznámka: Kábel YO musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.

Systémový externý port SAS k rozširujúcej zásuvke disku

Obrázok 128 na strane 129 ilustruje pripojenie systémového externého portu SAS k rozširujúcej zásuvke disku. Rozširujúce jednotky disku nemožno kaskádovať.

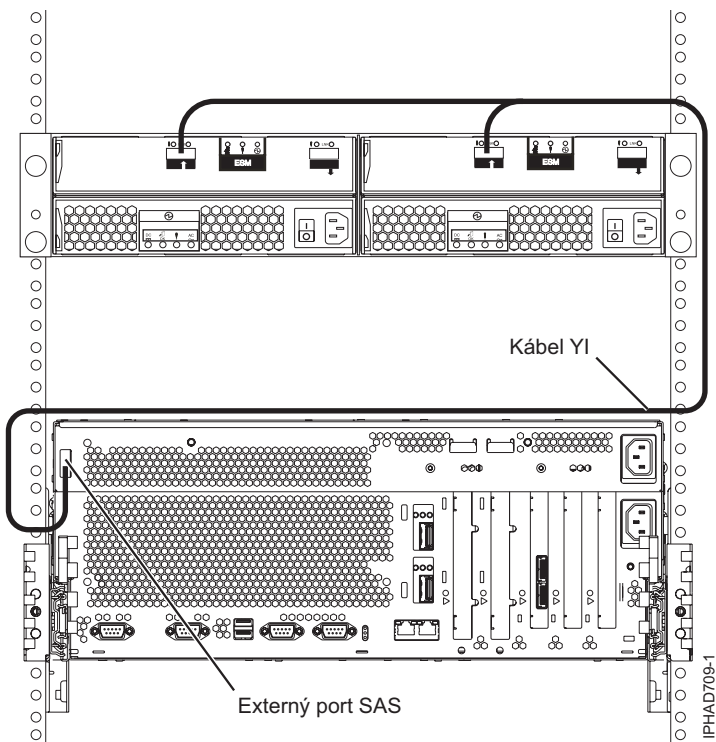


Obrázok 128. Systémový externý port adaptéra SAS k rozširujúcej zásuvke disku

Poznámka: Kábel YI musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.

Adaptér SAS k interným slotom diskov SAS


Obrázok 129 na strane 130 ilustruje pripojenie adaptéra SAS k interným slotom diskov SAS cez systémový externý port SAS.

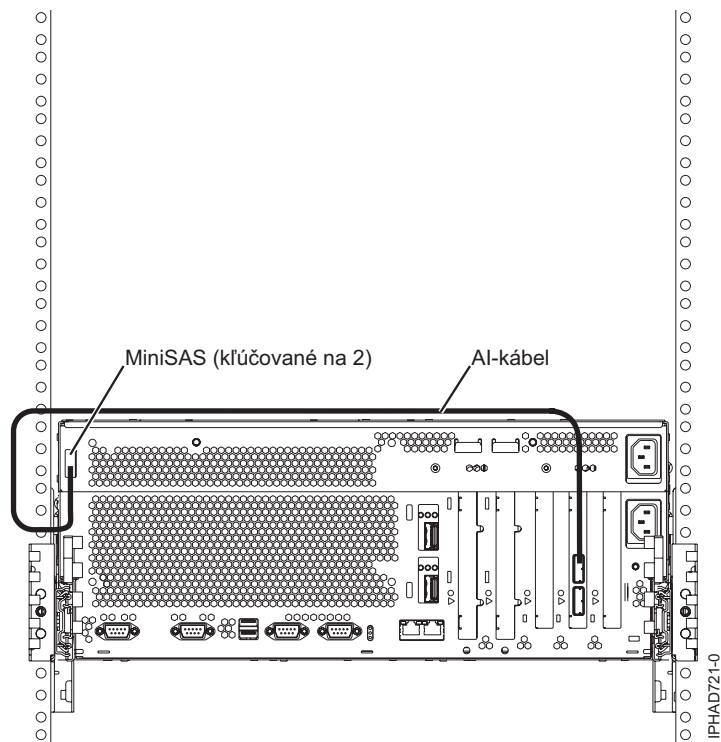

Obrázok 129. Adaptér SAS k interným slotom diskov SAS cez systémový externý port SAS

Poznámky:

- Druhý konektor na adaptéri je možné použiť na pripojenie rozširujúcej zásuvky diskov alebo rozširujúcej zásuvky médií, ako zobrazuje Obrázok 122 na strane 124 alebo Obrázok 126 na strane 127.

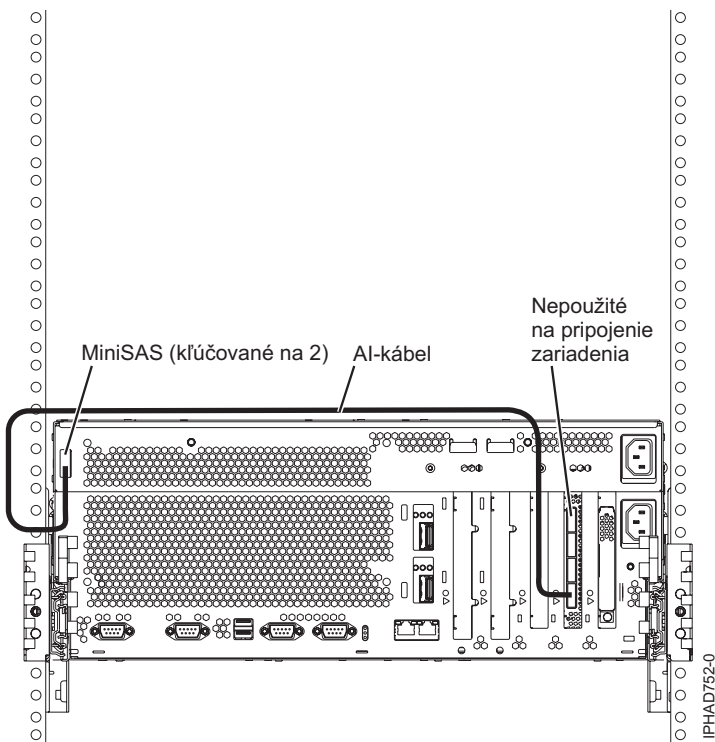


Obrázok 130. Adaptér FC5904 alebo FC5908 pripojený k rozširujúcim zásuvkám disku

Poznámka:

- Zvyšné dva konektory na adaptéri možno použiť na pripojenie rozširujúcich diskových jednotiek, ako znázorňuje Obrázok 125 na strane 126.

Dva adaptéry SAS k rozširujúcej zásuvke disku v konfigurácii RAID s viacerými iniciátormi vysokej dostupnosti (HA)


Obrázok 131 na strane 132, Obrázok 132 na strane 133, Obrázok 133 na strane 134 a Obrázok 134 na strane 135 ilustrujú pripojenie dvoch adaptérov SAS k jednej, dvom alebo štyrom rozširujúcim zásuvkám disku v konfigurácii RAID. Vynechaním jednej z kaskádovaných zásuviek, znázornených v Obrázok 133 na strane 134, je tiež možné spojiť tri rozširujúce zásuvky disku. Rozširujúce zásuvky disku môžu byť kaskádované len o jednu úroveň hlbšie.

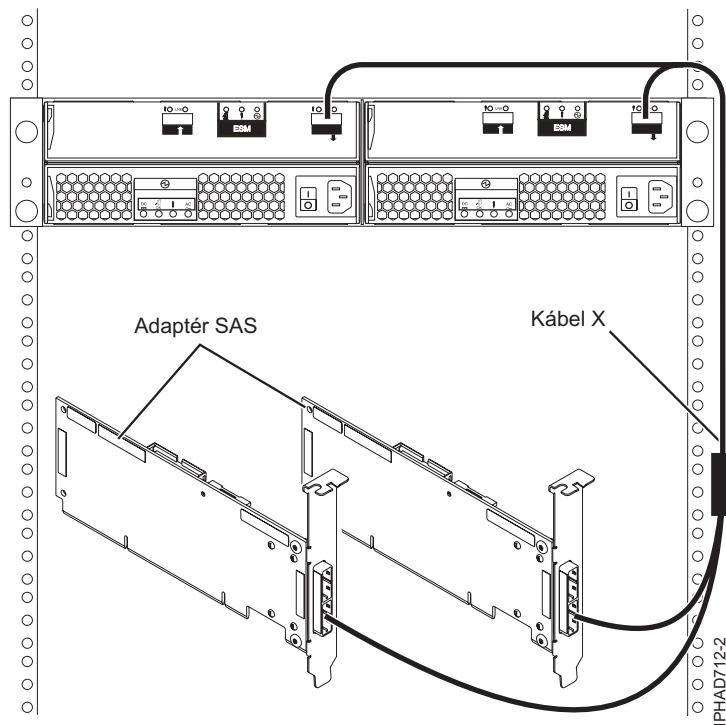

Obrázok 131. Dva adaptéry SAS RAID k rozširujúcej zásuvke disku v konfigurácii RAID s viacerými iniciátormi HA

Poznámky:


- Kábel X musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.
- Kábel X musí byť pripojený k rovnako očíslovanému portu na všetkých adaptéroch.

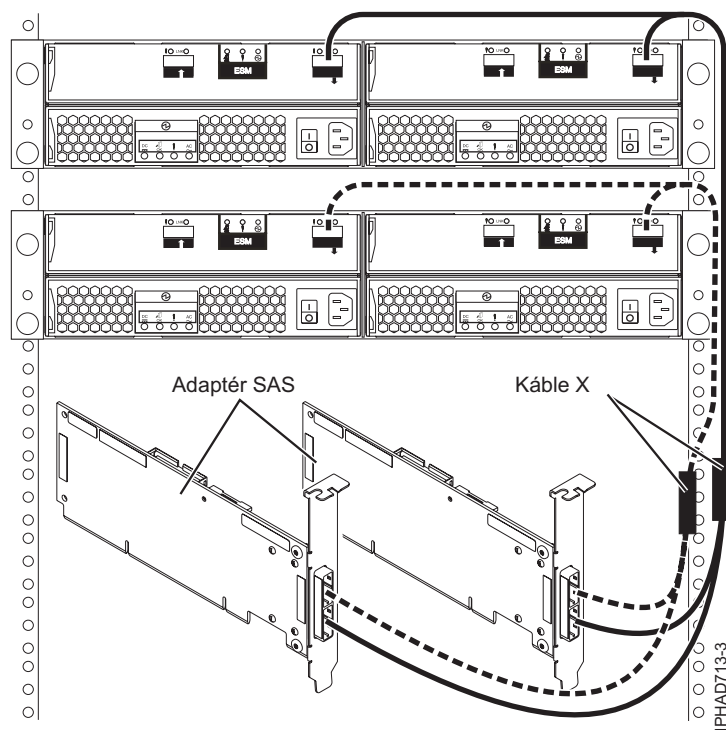

Obrázok 132. Dva adaptéry SAS RAID k dvom rozširujúcim zásuvkám disku v konfigurácii RAID s viacerými iniciátormi HA

Poznámky:


- Kábel X musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.
- Kábel X musí byť pripojený k rovnako očíslovanému portu na všetkých adaptéroch.

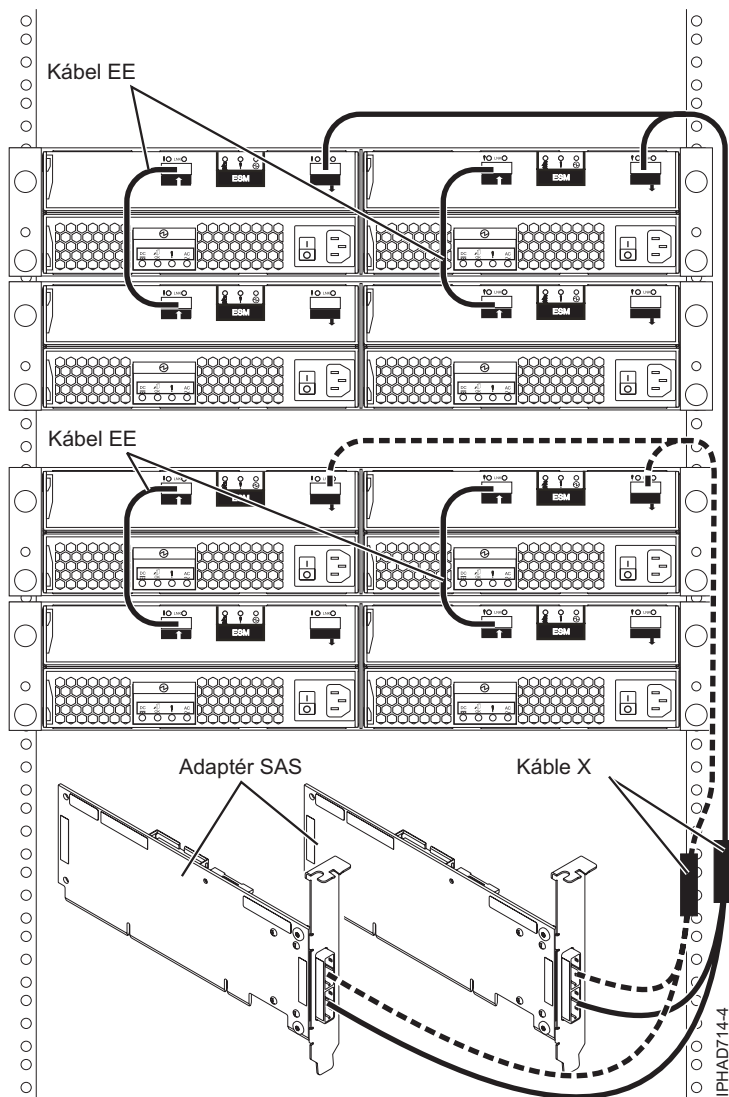

Obrázok 133. Dva adaptéry SAS RAID k štyrom rozširujúcim zásuvkám disku v konfigurácii RAID s viacerými iniciátormi HA

Poznámky:

- Kábel X musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.
- Kábel X musí byť pripojený k rovnako očíslovanému portu na všetkých adaptéroch.

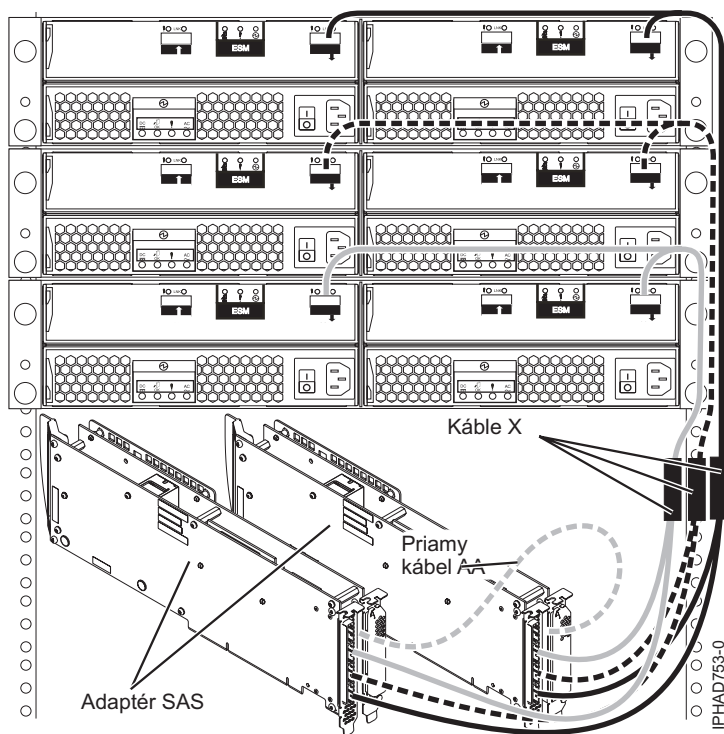

Keď pripájate iba jednotky pevných diskov, druhú rozširujúcu jednotku disku možno kaskádovať z dvoch z celkových troch zásuviek a získať maximálnych 5 rozširujúcich zásuviek disku na adaptér. Pozrite Obrázok 124 na strane 125

Poznámky:


- Rozširujúce zásuvky disku môžu byť kaskádované len o jednu úroveň hlbšie.
- Kábel X musí byť smerovaný pozdĺž pravej strany rámu stojana.
- Kábel X musí byť pripojený k rovnako očíslovanému portu na všetkých adaptéroch.
- Každá konfigurácia s viacerými iniciátormi s adaptérmí FC 5904, FC 5906 a FC 5908 vyžaduje kábel AA pre vzájomné prepojenie dvoch adaptérov.

Obrázok 134. Dva adaptéry PCI-X DDR SAS RAID s 1,5 GB pamäťou cache pre rozširujúce zásuvky disku v konfigurácii RAID HA s viacerými iniciátormi

Dva adaptéry RAID SAS s konektormi HD k rozširujúcej zásuvke diskov v režime viacerých iniciátorov HA (high availability)

Obrázky Obrázok 135 na strane 136, Obrázok 136 na strane 137 a Obrázok 137 na strane 138 ilustrujú pripojenie dvoch adaptérov SAS RAID s konektormi HD k jednej, dvom alebo trom rozširujúcim zásuvkám diskov v režime viacerých iniciátorov HA.


Obrázok 138 na strane 139 znázorňuje pripojenie dvoch párov adaptérov SAS RAID s konektormi HD k jednej rozširujúcej zásuvke disku v režime HA s viacerými iniciátormi.

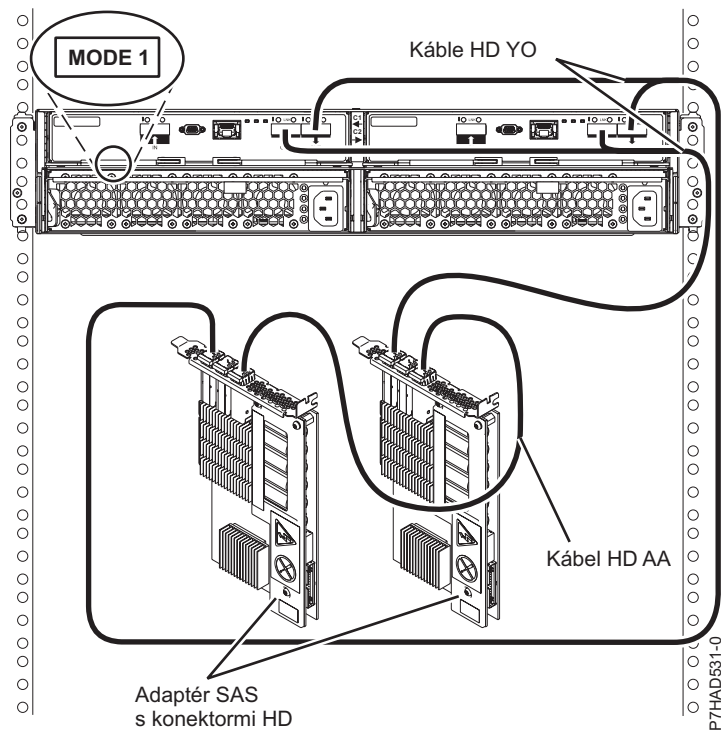

Poznámky:

- Pre zásuvku úložných zariadení 5887 nie je povolené kaskádovanie.
- Vyžaduje sa kábel HD AA.


Obrázok 135. Dva adaptéry RAID SAS s konektormi HD k rozširujúcej zásuvke diskov v režime viacerých iniciátorov HA

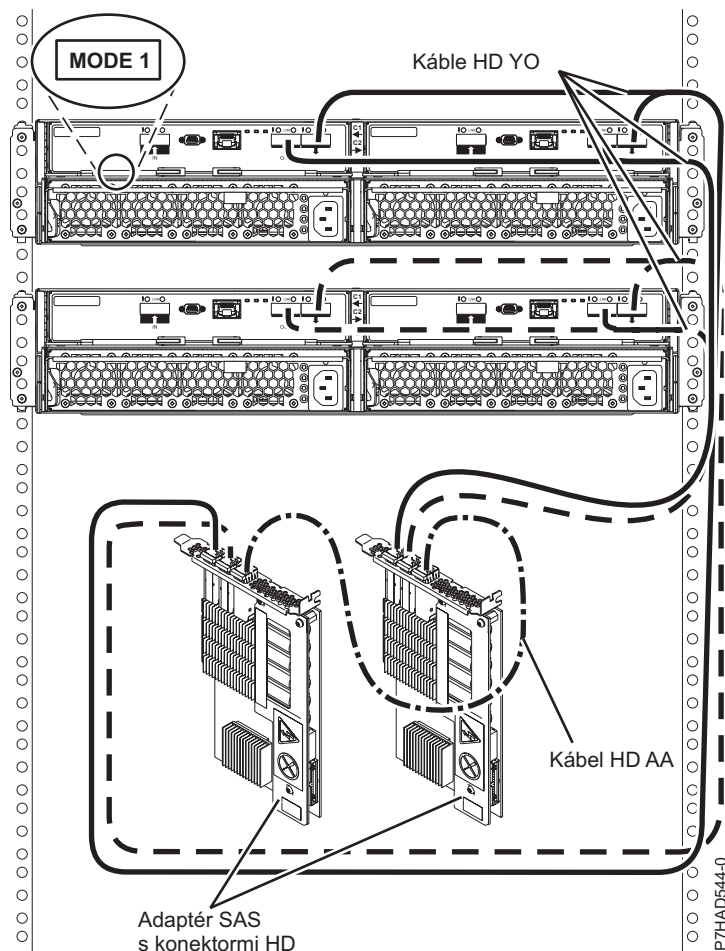

Poznámky:

- Pre zásuvku úložných zariadení 5887 nie je povolené kaskádovanie.
- Vyžaduje sa kábel HD AA.


Obrázok 136. Dva adaptéry RAID SAS s konektormi HD k dvom rozširujúcim zásuvkám diskov v režime viacerých iniciátorov HA

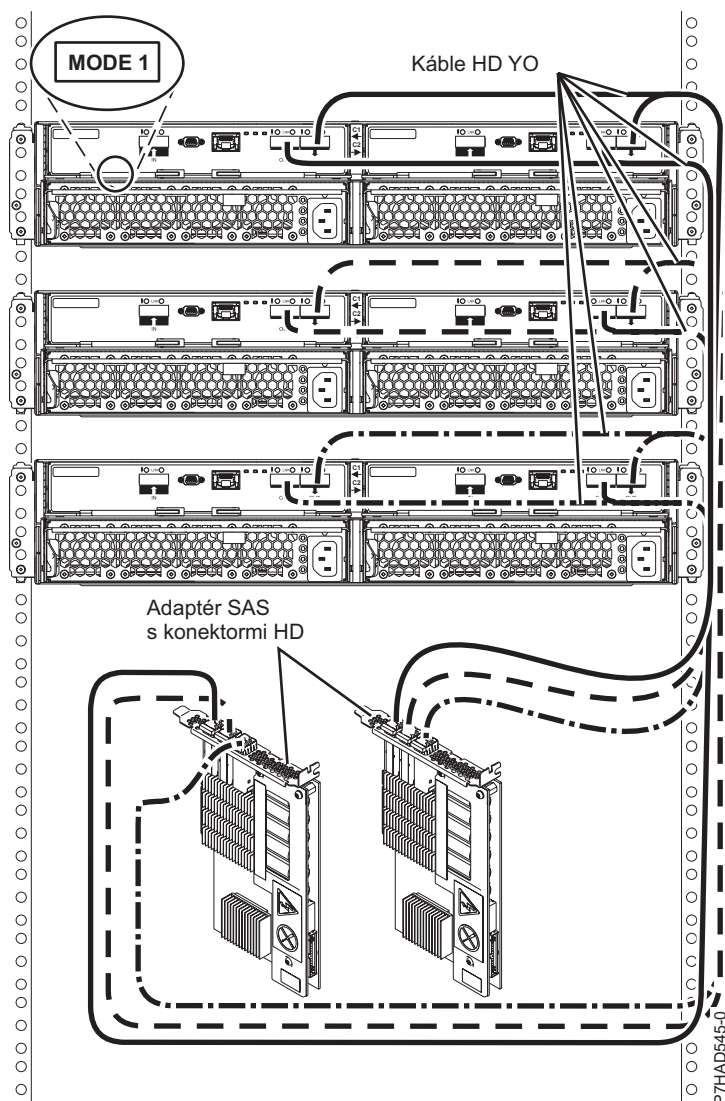

Poznámka:

- Pre zásuvku úložných zariadení 5887 nie je povolené kaskádovanie.

Obrázok 137. Dva adaptéry RAID SAS s konektormi HD k trom rozširujúcim zásuvkám diskov v režime viacerých iniciátorov HA

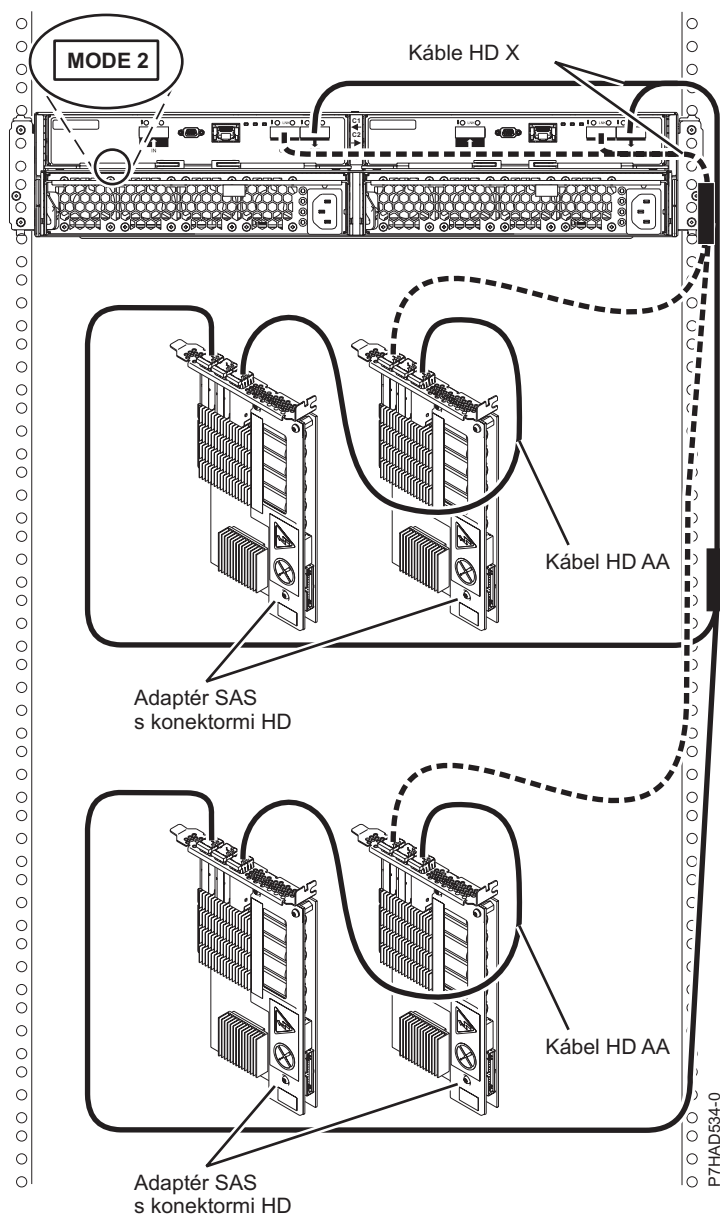


Poznámky:

- Pre zásuvku úložných zariadení 5887 nie je povolené kaskádovanie.
- Vyžaduje sa kábel HD AA.

Obrázok 138. Dva páry adaptérov RAID SAS s konektormi HD k rozširujúcej zásuvke diskov - režim 2 v režime viacerých iniciátorov HA

Dva adaptéry SAS k rozširujúcej zásuvke - konfigurácia JBOD s viacerými iniciátormi HA

Obrázok 139 na strane 140 ilustruje pripojenie dvoch adaptérov SAS k rozširujúcej zásuvke disku v jedinečnej konfigurácii JBOD.

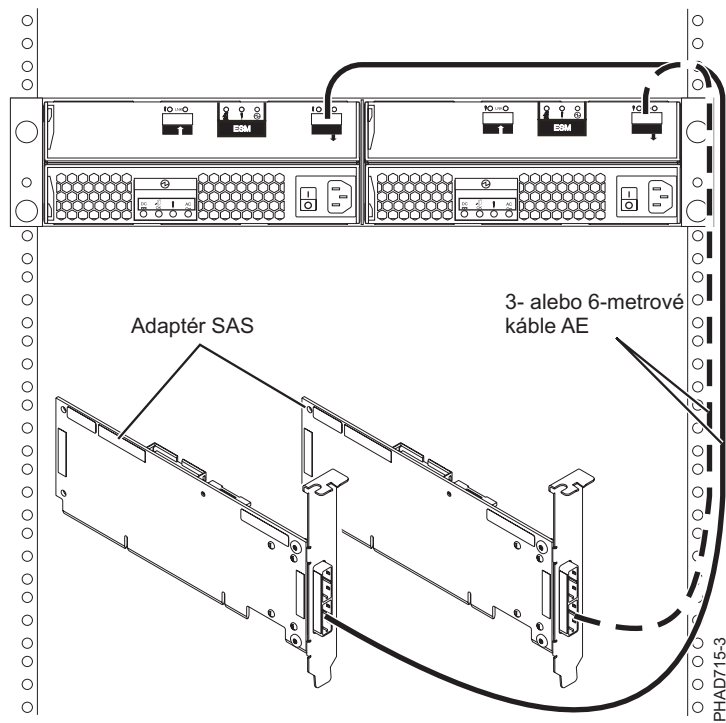

Obrázok 139. Dva adaptéry SAS RAID k rozširujúcej zásuvke disku v konfigurácii JBOD s viacerými iniciátormi HA


Poznámka: Táto konfigurácia je podporovaná len operačným systémom Linux so špecifickými adaptémi SAS a vyžaduje špeciálnu konfiguráciu. Viac informácií nájdete v téme SAS RAID controllers for Linux.

Adaptér PCIe SAS v I/O zásuvke PCIe 12x k interným slotom diskov SAS

Existuje niekoľko možných konfigurácií pripojenia adaptérov PCIe SAS k interným slotom diskov SAS v I/O zásuvke PCIe 12X. Existuje tiež viacero spôsobov nastavenia rozloženia diskov v zásuvke. Zoskupenie diskových jednotiek v zásuvke riadi prepínač oddielov diskových jednotiek na zadnej strane I/O zásuvky PCIe 12X. Má tiež vplyv na spôsob pripojenia adaptéra alebo adaptérov k špecifickému portu na I/O zásuvke PCIe 12X. Požadovanú polohu prepínača by ste mali vybrať pred zapojením káblov AT. Ak sa zmení poloha prepínača oddielov diskových jednotiek, I/O zásuvku PCIe 12X je nutné vypnúť a zapnúť, aby sa zistila zmena.

Všetky interné diskové jednotky sú pripojené pomocou káblov AT. Existujú aj voľby, kedy k týmto istým adaptérom SAS možno pripojiť iné externé rozširujúce zásuvky. Externé rozširujúce zásuvky disku sa pripájajú káblami YO v konfiguráciách s jedným adaptérom, alebo káblami X v konfiguráciách s dvomi adaptémi. Externé rozširujúce zásuvky médií sa pripájajú káblami AE pre konfigurácie s jedným adaptérom. Externé rozširujúce zásuvky médií nie sú podporované v konfiguráciách s dvomi adaptémi.

Úplné podrobnosti a príklady týchto konfigurácií v I/O zásuvke PCIe 12X nájdete v časti Konfigurácia podsystemu diskových jednotiek 5802. Obrázok 140 na strane 141 ilustruje pohľad zozadu na typické prepojenie z dvoch adaptérov PCIe SAS k I/O adaptéru PCIe 12X. Na prepojenie portu adaptéra k portu SAS na I/O zásuvke PCIe 12X použijete kábel AT.

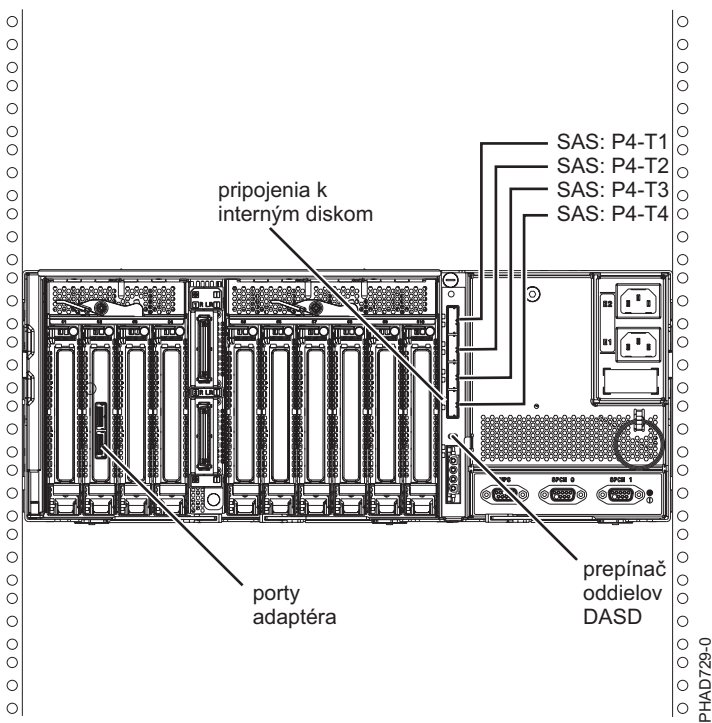

Obrázok 140. Dva adaptéry SAS RAID k rozširujúcej zásuvke disku v konfigurácii JBOD s viacerými iniciátormi HA

Súvisiace informácie:

➡ Pripojenie adaptéra SAS ku krytu diskovej jednotky 5887

Zapájanie káblov SAS pre zásuvku 5887

Dozviete sa tu o konfiguráciách zapájania káblov rôznych zariadení SAS (serial-attached SCSI), ktoré sú dostupné pre zásuvku 5887 a zmiešané konfigurácie zásuviek 5886 a 5887.

- “Adaptér SAS (FC 5901 alebo FC 5278) k 5887”
- “Adaptér SAS (FC 5805 a FC 5903) k 5887” na strane 146
- “Adaptér SAS (FC 5904, FC 5906 a FC 5908) k 5887” na strane 148
- “Adaptér SAS (FC 5913) k 5887” na strane 151
- “Adaptéry SAS s konektormi HD (high density)” na strane 152
- Kryt úložného zariadenia FC EDR1 PCIe pre 5887

Adaptér SAS (FC 5901 alebo FC 5278) k 5887

Existuje sedem podporovaných konfigurácií na pripojenie adaptéra FC 5901 alebo FC 5278 k 5887.


Poznámky:

1. Adaptéry FC 5901 alebo FC 5278 nepodporujú žiadne jednotky SSD (solid-state drive).
2. Žiadne kaskádovanie adaptérov 5887.
3. Nie sú podporované žiadne zmiešané kombinácie zásuviek 5886 a 5887.
4. Dlhý koniec (0,5 m) kábla YO musí byť pripojený k ľavej strane zásuvky (pri pohľade zozadu). Krátky koniec (0,25 m) kábla YO musí byť pripojený k pravej strane zásuvky (pri pohľade zozadu).

Nasledujúci zoznam opisuje podporované konfigurácie na pripojenie adaptéra FC 5901 alebo FC 5278 k 5887:


1. Jeden adaptér FC 5901 alebo FC 5278 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.

- Zásuvka 5887 s jednou množinou 24 jednotiek pevného disku (HDD).
- Pripojenie pomocou káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.

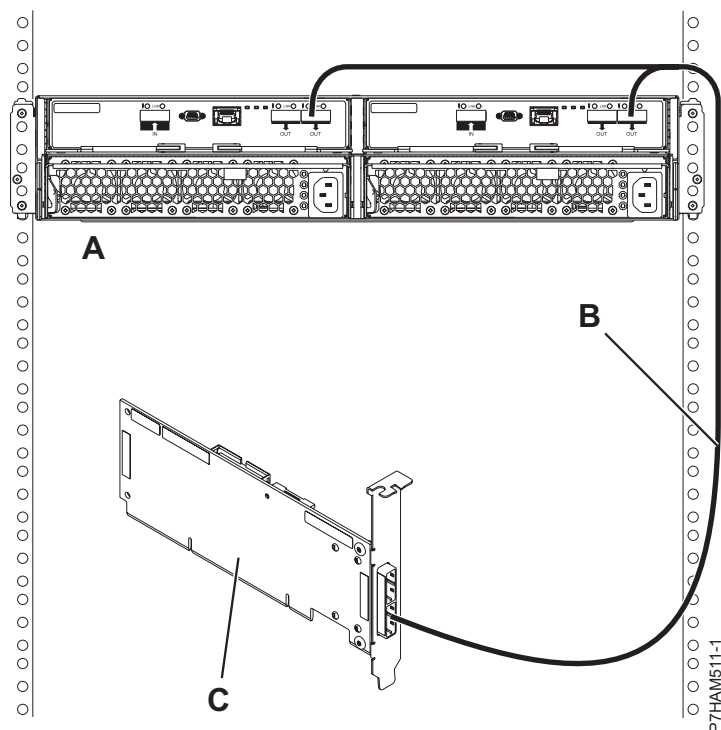


Obrázok 141. Pripojenie v režime 1 zásuvky 5887 pomocou kábla YO k jednému adaptéru SAS

2. Jeden adaptér FC 5901 alebo FC 5278 k dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvky 5887 s dvomi množinami 24 jednotiek pevného disku (HDD).
 - Pripojenie pomocou káblov SAS YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
3. Dvojité adaptéry FC 5901 alebo FC 5278 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvka 5887 s jednou množinou 24 jednotiek pevného disku (HDD).
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.

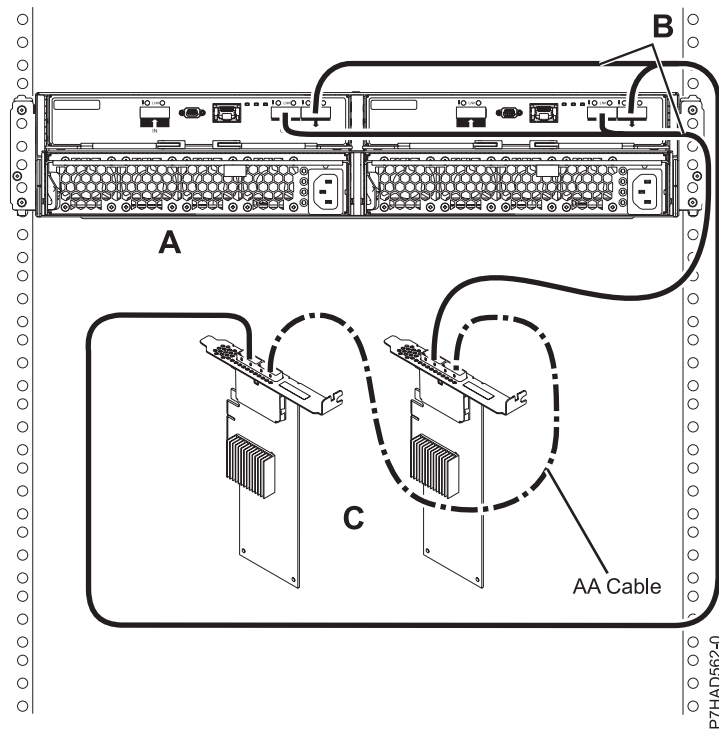


Obrázok 142. Pripojenie v režime 1 zásuvky 5887 pomocou káblov YO k dvojitém adaptérom SAS

4. Dvojité adaptéry FC 5901 alebo FC 5278 k dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvky 5887 s dvomi množinami 24 jednotiek pevného disku (HDD).
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.
5. Dva jednoduché adaptéry FC 5901 alebo FC 5278 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 2.
 - Zásuvka 5887 s dvomi množinami 12 jednotiek pevného disku (HDD).
 - Pripojenie pomocou dvoch káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.
 - Každý pár adaptérov FC 5901 riadi polovicu zásuvky 5887.

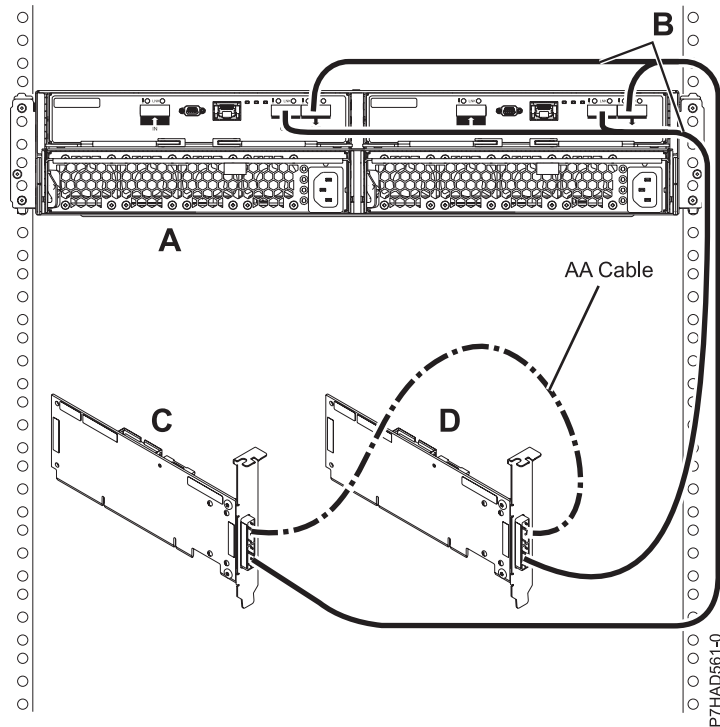


Obrázok 143. Pripojenie v režime 2 zásuvky 5887 pomocou káblov YO k dvom jednoduchým adaptérom SAS

6. Dva páry duálnych adaptérov FC 5901 alebo FC 5278 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 2.
 - Zásuvka 5887 s dvomi množinami 12 jednotiek pevného disku (HDD).
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS X na pripojenie k zásuvke 5887.
 - Každý pár adaptérov FC 5901 riadi polovicu zásuvky 5887.

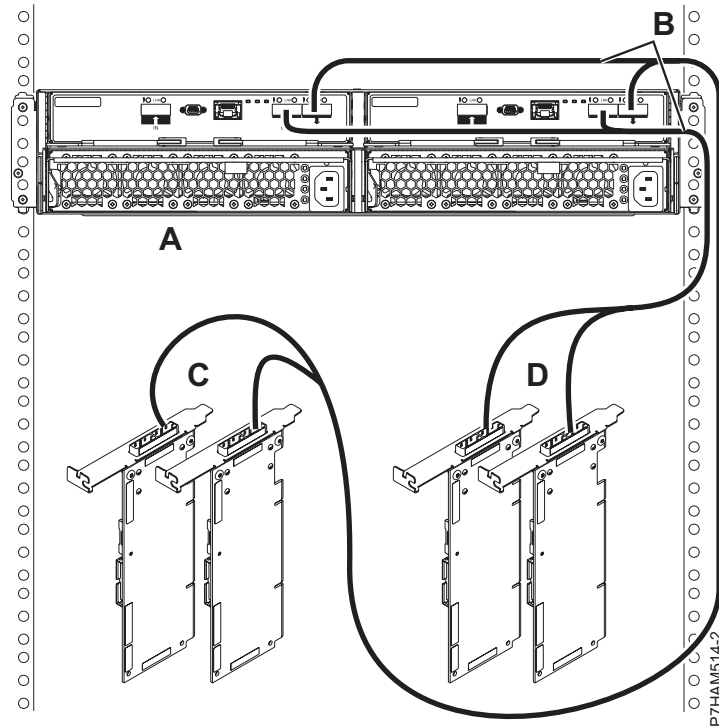

Obrázok 144. Pripojenie v režime 2 zásuvky 5887 pomocou káblov X k dvom párom adaptérov SAS

7. Štyri jednoduché adaptéry FC 5901 alebo FC 5278 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 4.
 - Zásuvka 5887 so štyrmi množinami šiestich jednotiek pevného disku (HDD).
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS X na pripojenie k zásuvke 5887.

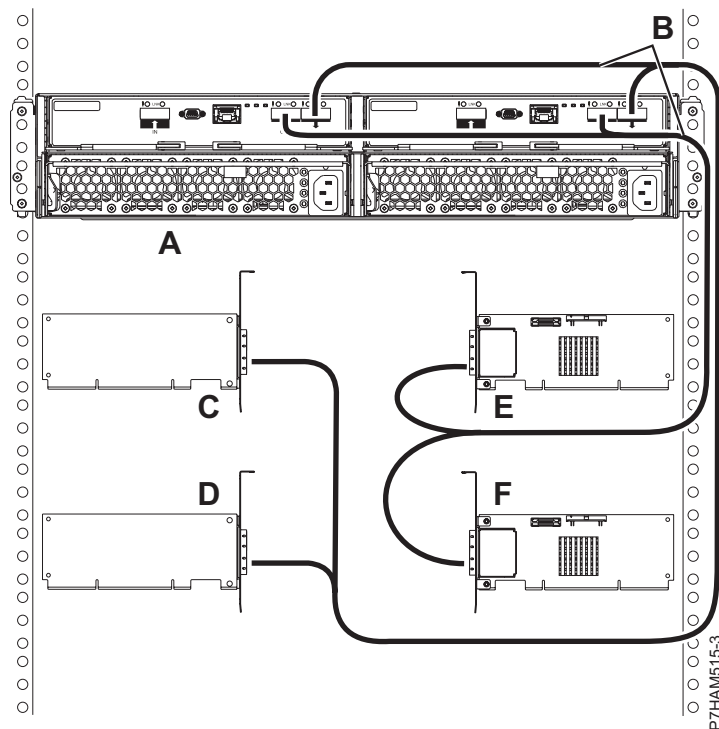

Obrázok 145. Pripojenie v režime 4 zásuvky 5887 pomocou káblov X k štyrom jednoduchým adaptérom SAS

Poznámka: Sloty jednotky, ktoré používate, musíte zosúladiť s konektorom na zásuvke 5887 a potom pripojiť správny koniec kábla X. Podrobnosti nájdete v časti Pripojenie adaptéra SAS ku krytu diskovej jednotky 5887.

Adaptér SAS (FC 5805 a FC 5903) k 5887


Existujú tri podporované konfigurácie na pripojenie adaptérov FC 5805 alebo FC 5903 k 5887 a jedna podporovaná zmiešaná konfigurácia na pripojenie k 5886 a 5887.

Poznámky:

1. Maximálne osem SSD v konfiguráciách s jednou zásuvkou.
2. Žiadne kaskádovanie adaptérov 5887.
3. Žiadne kaskádovanie zásuviek 5886 v zmiešaných konfiguráciách.
4. Dlhý koniec (0,5 m) kábla YO musí byť pripojený k ľavej strane zásuvky (pri pohľade zozadu). Krátky koniec (0,25 m) kábla YO musí byť pripojený k pravej strane zásuvky (pri pohľade zozadu).


Nasledujúci zoznam opisuje podporované konfigurácie:

1. Dvojité adaptéry FC 5805 alebo FC 5903 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvka 5887 s 1 - 24 HDD alebo 1 - 8 SSD.
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.

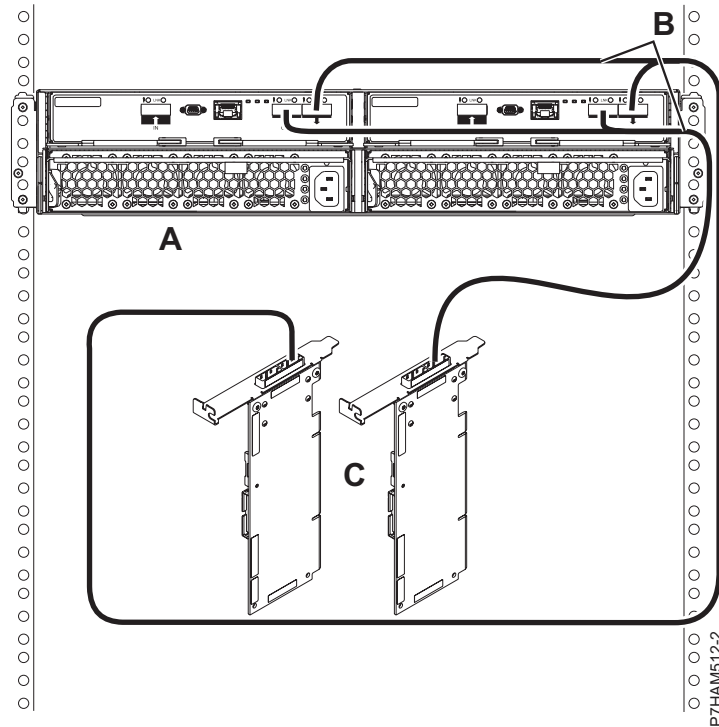

Obrázok 146. Pripojenie v režime 1 zásuvky 5887 pomocou káblov YO k dvojitém adaptérom SAS

2. Dvojité adaptéry FC 5805 alebo FC 5903 k dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvky 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
3. Dvojité adaptéry FC 5805 alebo FC 5903 k jednej zásuvke 5886 a jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvka 5886 a 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou jedného kábla SAS X na pripojenie k zásuvke 5886 a dvoch káblov SAS YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
4. Dva páry adaptérov FC 5805 alebo FC 5903 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 2.
 - Zásuvka 5887 s 1 - 12 HDD alebo 1 - 8 SSD.
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS X na pripojenie k zásuvke 5887.

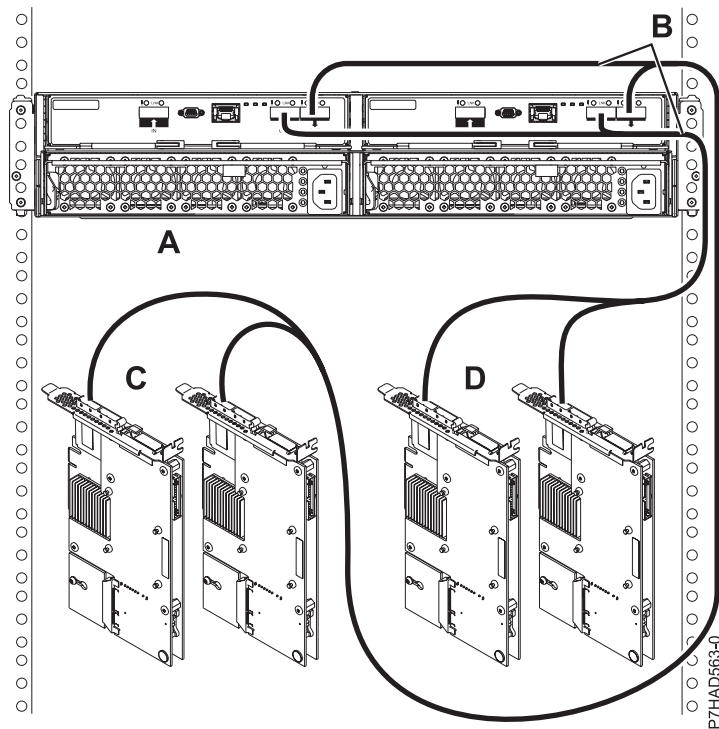

Obrázok 147. Dva páry adaptérov FC 5805 alebo FC 5903 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 2

Adaptér SAS (FC 5904, FC 5906 a FC 5908) k 5887


Existujú štyri podporované konfigurácie na pripojenie adaptérov FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k 5887 a šesť podporovaných zmiešaných konfigurácií na pripojenie k 5886 a 5887.

Poznámky:

1. Iba pripojenia v režime 1.
2. Maximálne dve zásuvky 5887 v adaptéri FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 alebo pár adaptérov FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908.
3. Žiadne kaskádovanie adaptérov 5887.
4. Žiadne kaskádovanie zásuviek 5886 v zmiešaných konfiguráciách.
5. Maximálne osem SSD v konfiguráciách s jednou zásuvkou.
6. Dlhý koniec (0,5 m) kábla YO musí byť pripojený k ľavej strane zásuvky (pri pohľade zozadu). Krátky koniec (0,25 m) kábla YO musí byť pripojený k pravej strane zásuvky (pri pohľade zozadu).
7. Konfigurácie s duálnym iniciátorom vyžadujú kábel AA na pripojenie horného portu (T3) každého adaptéra v páre medzi sebou.


Nasledujúci zoznam opisuje podporované konfigurácie:

1. Jeden adaptér FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvky 5887 s 1 - 24 HDD alebo 1 - 8 SSD.
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.

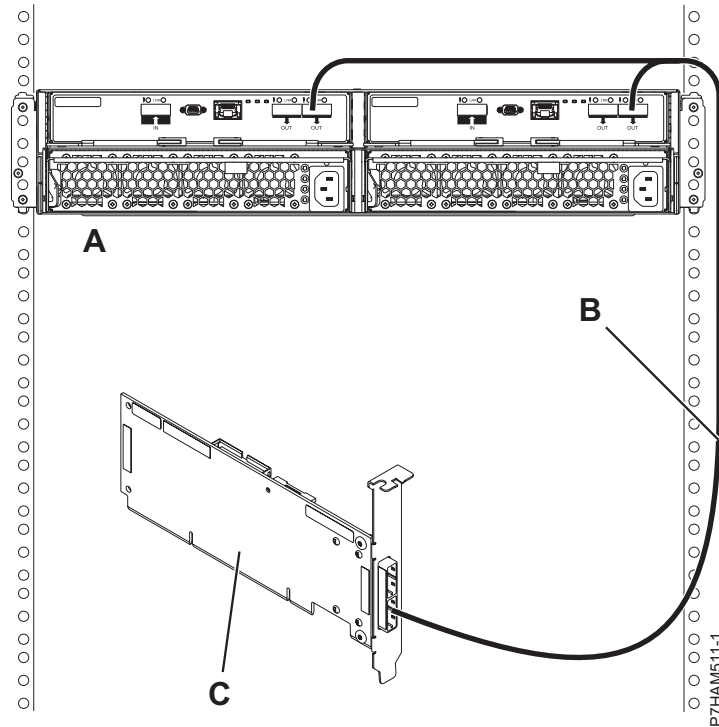

Obrázok 148. Pripojenie v režime 1 zásuvky 5887 pomocou kábla YO k jednému adaptéru SAS

2. Jeden adaptér FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvky 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
3. Dvojité adaptéry FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvky 5887 s 1 - 24 HDD alebo 1 - 8 SSD.
 - Pripojenie pomocou duálnych káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.
 - Vyžaduje sa kábel SAS AA na pripojenie horného portu (T3) každého adaptéra v páre medzi sebou.

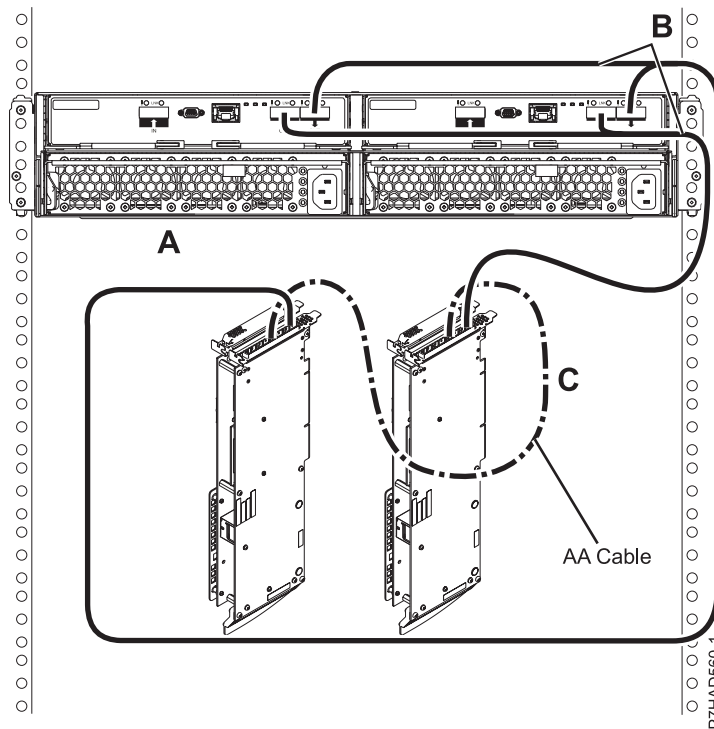

Obrázok 149. Pripojenie v režime 1 zásuvky 5887 pomocou káblov YO k dvojitém adaptérom SAS

4. Dvojité adaptéry FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvky 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
 - Vyžaduje sa kábel SAS AA na pripojenie horného portu (T3) každého adaptéra v páre medzi sebou.
5. Jeden adaptér FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k jednej zásuvke 5886 a jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvky 5886 a 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5886 a zásuvke 5887.
6. Jeden adaptér FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k jednej zásuvke 5886 a dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvky 5886 a 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5886 a zásuvkám 5887.
7. Jeden adaptér FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k dvom zásuvkám 5886 a jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvky 5886 a 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS YO na pripojenie k zásuvkám 5886 a zásuvke 5887.
8. Dvojité adaptéry FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k jednej zásuvke 5886 a jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvky 5886 a 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS X na pripojenie k zásuvke 5886 a káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.
 - Vyžaduje sa kábel SAS AA na pripojenie horného portu (T3) každého adaptéra v páre medzi sebou.
9. Dvojité adaptéry FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k jednej zásuvke 5886 a dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Iba zásuvky 5886 a 5887 s HDD.

- Pripojenie pomocou káblov SAS X na pripojenie k zásuvke 5886 a káblov SAS YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
 - Vyžaduje sa kábel SAS AA na pripojenie horného portu (T3) každého adaptéra v páre medzi sebou.
10. Dvojité adaptéry FC 5904, FC 5906 alebo FC 5908 k dvom zásuvkám 5886 a jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
- Iba zásuvky 5886 a 5887 s HDD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS X na pripojenie k zásuvkám 5886 a káblov SAS YO na pripojenie k zásuvke 5887.
 - Vyžaduje sa kábel SAS AA na pripojenie horného portu (T3) každého adaptéra v páre medzi sebou.

Adaptér SAS (FC 5913) k 5887

Existujú štyri podporované konfigurácie na pripojenie adaptéra FC 5913 k 5887 a tri podporované zmiešané konfigurácie pre 5886 a 5887.

Poznámky:

1. Maximálne 24 diskov SSD pre pár vlastností FC 5913.
2. Je povolené mať 24 diskov SSD v jednej zásuvke alebo ich rozdeliť do dvoch zásuviek.
3. Žiadne kaskádovanie adaptérov 5887.
4. Žiadne kaskádovanie zásuviek 5886 v zmiešaných konfiguráciách.
5. V režime 2 vystupuje 5887 ako dve logické zásuvky.
6. Dlhý koniec (0,5 m) kábla YO musí byť pripojený k ľavej strane zásuvky (pri pohľade zozadu). Krátky koniec (0,25 m) kábla YO musí byť pripojený k pravej strane zásuvky (pri pohľade zozadu).
7. Konfigurácie s duálnym iniciátorom vyžadujú kábel AA na pripojenie horného portu (T3) každého adaptéra v páre medzi sebou, s výnimkou konfigurácií s tromi zásuvkami 5887.

Nasledujúci zoznam opisuje podporované konfigurácie:


1. Dvojité adaptéry FC 5913 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvky 5887 s 1 - 24 diskami HDD alebo SSD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x YO na pripojenie zásuvky 5887 (oba káble sa musia pripojiť do rovnakého portu v každom adaptéri).
 - Je potrebný kábel SAS 6x AA na prepojenie páru adaptérov FC 5913.
2. Dvojité adaptéry FC 5913 k dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvky 5887 s maximálne 48 diskami HDD alebo iba 24 diskami SSD (v rovnakej zásuvke nemôže existovať kombinácia diskov HDD a SSD).
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
 - Je potrebný kábel SAS 6x AA na prepojenie páru adaptérov FC 5913.
3. Dvojité adaptéry FC 5913 k trom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvky 5887 s maximálne 72 diskami HDD alebo iba 24 diskami SSD (v rovnakej zásuvke nemôže existovať kombinácia diskov HDD a SSD).
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
4. Dva páry adaptérov FC 5913 k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - 1 - 12 diskov SSD alebo 1 - 12 diskov HDD na jeden pár FC 5913.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x X na pripojenie zásuvky 5887 (oba káble sa musia pripojiť do rovnakého portu v každom adaptéri).
 - Je potrebný kábel SAS 6x AA na prepojenie každého páru adaptérov FC 5913.
5. Dvojité adaptéry FC 5913 k jednej zásuvke 5886 a jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Zásuvka 5886 s 1 - 8 diskami SSD alebo 1 - 12 diskami HDD.

- Zásuvka 5887 s 1 - 24 diskami SSD alebo HDD.
 - Maximálne 24 diskov SSD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x X na pripojenie k zásuvke 5886.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x YO na pripojenie k zásuvke 5887.
 - Je potrebný kábel SAS 6x AA na prepojenie páru adaptérov FC 5913.
6. Dvojité adaptéry FC 5913 k jednej zásuvke 5886 a dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
- Zásuvka 5886 s 1 - 8 diskami SSD alebo 1 - 12 diskami HDD.
 - Zásuvky 5887 s 1 - 24 diskami SSD alebo HDD.
 - Maximálne 24 diskov SSD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x X na pripojenie k zásuvke 5886.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x YO na pripojenie k zásuvkám 5887.
7. Dvojité adaptéry FC 5913 k dvom zásuvkám 5886 a jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
- Zásuvky 5886 s 1 - 8 diskami SSD alebo 1 - 12 diskami HDD.
 - Zásuvka 5887 s 1 - 24 diskami SSD alebo HDD.
 - Maximálne 24 diskov SSD.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x X na pripojenie k zásuvkám 5886.
 - Pripojenie pomocou káblov SAS 6x YO na pripojenie k zásuvke 5887.

Adaptéry SAS s konektormi HD (high density)


Dozviete sa tu viac o rôznych dostupných konfiguráciách s konektormi HD.

1. Dva adaptéry s konektormi HD k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 1.
- Nie je povolené kaskádovanie.
 - Vyžaduje sa kábel HD AA.

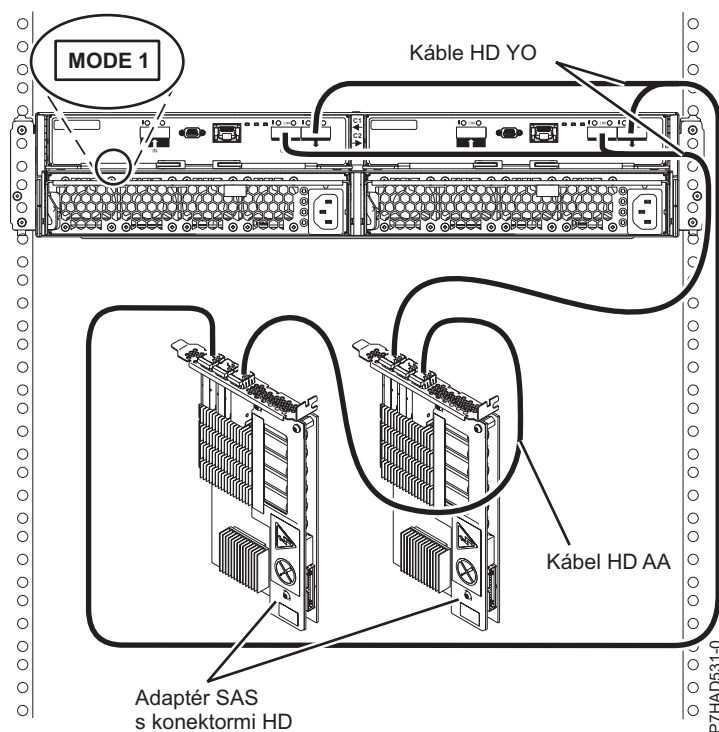


Obrázok 150. Pripojenie v režime 1 zásuvky 5887 k dvom adaptérom SAS s konektormi HD

2. Dva adaptéry s konektormi HD k dvom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Nie je povolené kaskádovanie.
 - Vyžaduje sa kábel HD AA.

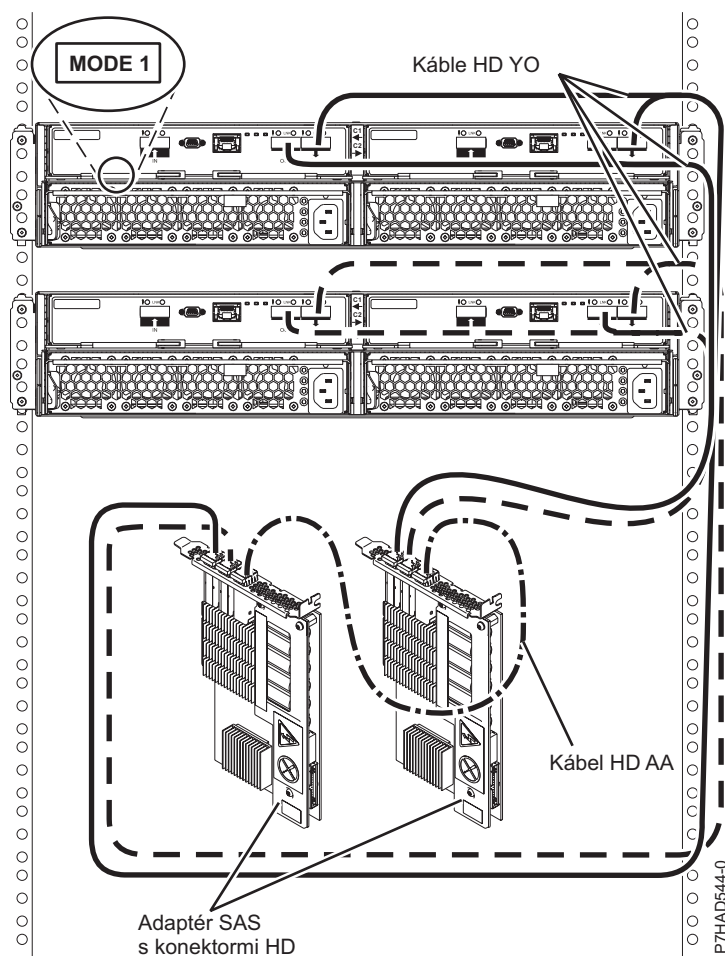

Obrázok 151. Pripojenie v režime 1 dvoch zásuviek 5887 pomocou konektorov HD k dvom adaptérom SAS


3. Dva adaptéry s konektormi HD k trom zásuvkám 5887 cez pripojenie v režime 1.
 - Nie je povolené kaskádovanie.

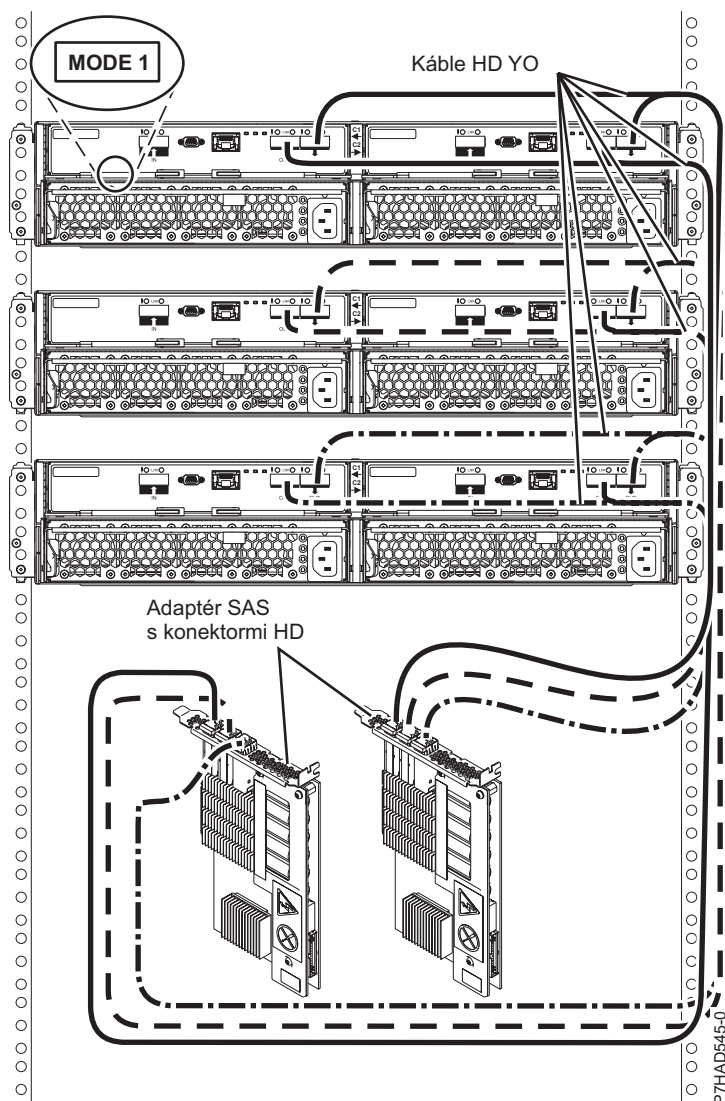

Obrázok 152. Pripojenie v režime 1 troch zásuviek 5887 k dvom adaptérom SAS s konektormi HD

4. Dva páry adaptérov SAS s konektormi HD k jednej zásuvke 5887 cez pripojenie v režime 2.

- Nie je povolené kaskádovanie.
- Vyžaduje sa kábel HD AA.

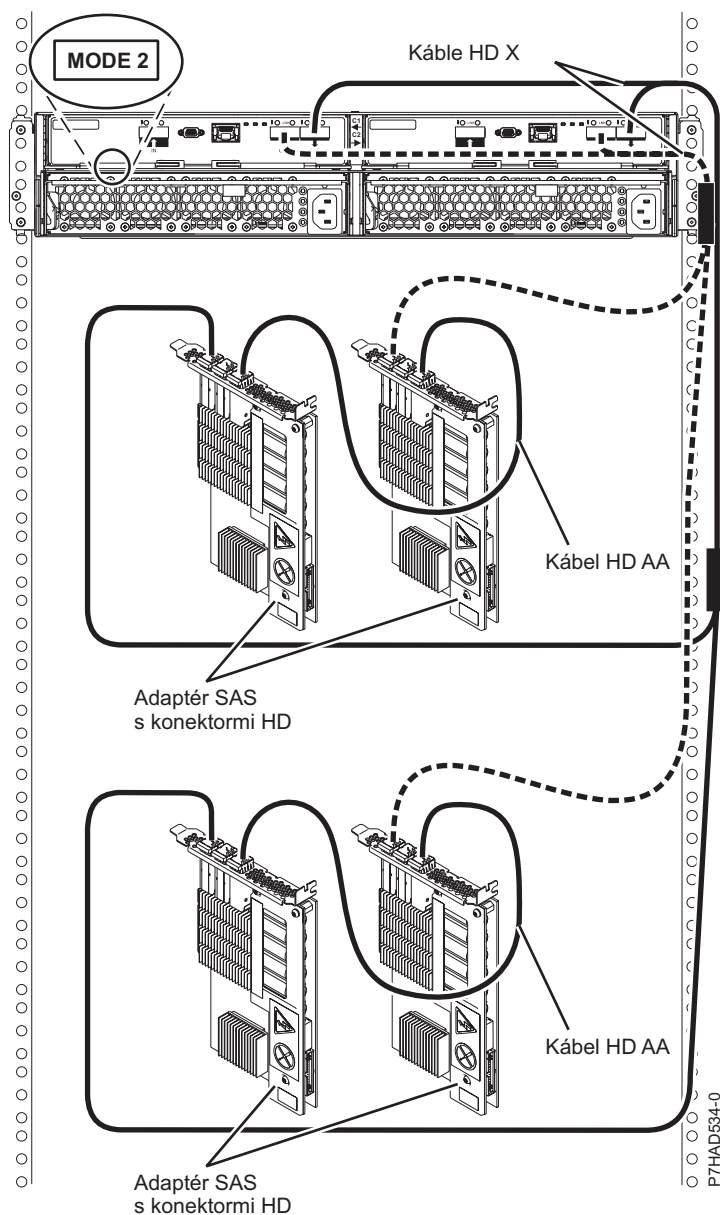


Obrázok 153. Pripojenie v režime 2 zásuvky 5887 pomocou konektorov HD k dvom párom adaptérov SAS

Kryt úložného zariadenia PCIe (FC EDR1) pre 5887

Nasledujúci zoznam opisuje podporované konfigurácie na pripojenie EDR1 k 5887.

1. Jedno EDR1 k jednej zásuvke 5887.


- Oba káble HD EX z 5887 musia byť pripojené k rovnako očíslovanému portu na každom EDR1.

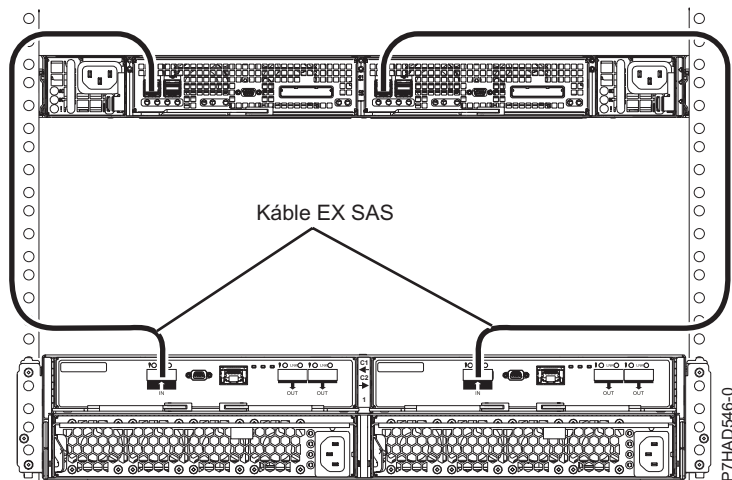

Obrázok 154. Pripojenie jednej zásuvky 5887 pomocou káblov HD EX k jednému EDR1

2. Jedno EDR1 k dvom zásuvkám 5887.

- Oba káble HD EX z rovnakého 5887 musia byť pripojené k rovnako očíslovanému portu na každom EDR1.

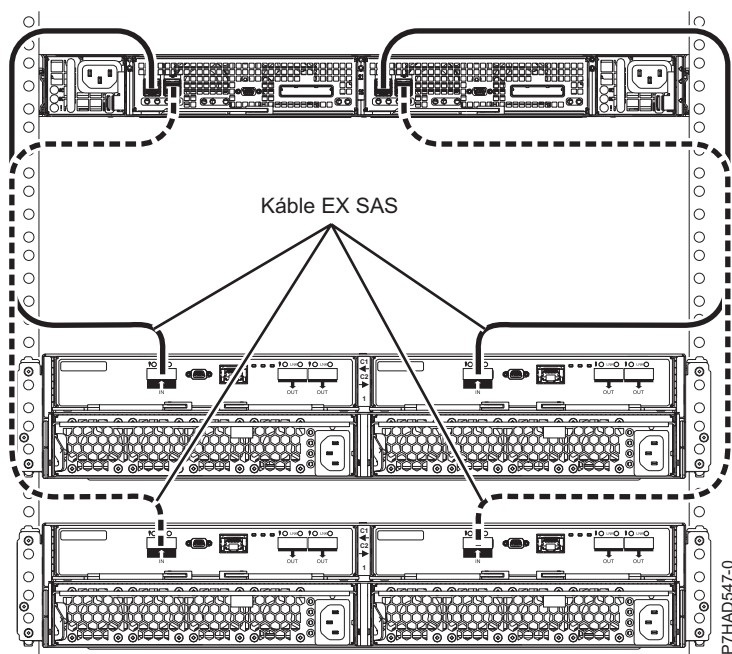

Obrázok 155. Pripojenie dvoch zásuviek 5887 pomocou káblov HD EX k jednému EDR1

Špecifikácie inštalácie stojana pre stojany, ktoré nepredala spoločnosť IBM

Dozviete sa tu o požiadavkách a špecifikáciách pre montáž systémov IBM do stojanov, ktoré nepredala spoločnosť IBM.

Táto téma obsahuje požiadavky a špecifikácie pre 19-palcové stojany. Tieto požiadavky a špecifikácie sú poskytnuté ako pomoc pri porozumení požiadavkám na montáž systémov IBM do stojanov. Zaručenie, či vami vybraný stojan vyhovuje tu uvedeným požiadavkám a špecifikáciám, je vašou úlohou, spolu s výrobcom stojanu. Na porovnanie s požiadavkami a špecifikáciami odporúčame výkresy stojana, ak ich poskytuje výrobca.


Služby údržby a služby plánovania inštalácie IBM nepokrývajú kontrolu zhody stojanov iných ako od IBM so špecifikáciami stojanov pre Power Systems. IBM ponúka stojany pre produkty IBM, ktorých zhoda s aplikovateľnými bezpečnostnými požiadavkami a nariadeniami je otestovaná a skontrolovaná vývojovými laboratóriami spoločnosti IBM. Tieto stojany sú tiež otestované a skontrolované pre vhodnosť a správne fungovanie s produktmi spoločnosti IBM. Je na zodpovednosti zákazníka, aby s výrobcom jeho stojana skontroloval, či stojany iné ako od IBM vyhovujú špecifikáciám spoločnosti IBM.

Poznámka: Stojany IBM 7014-T00, 7014-T42, 7014-B42, 0551 a 0553 spĺňajú všetky požiadavky a špecifikácie.


Špecifikácie stojana

Všeobecné špecifikácie stojana sú:


- Stojan alebo skrinka musia spĺňať štandard EIA-310-D pre 19-palcové stojany, publikovaný 24. augusta 1992. Štandard EIA-310-D špecifikuje vnútorné rozmery, napríklad šírku otvoru stojana (šírku šasi), šírku montážnych obrúb modulu, rozstup montážnych otvorov a hĺbku montážnych obrúb. Štandard EIA-310-D neprikazuje celkovú externú šírku stojana. Nie sú stanovené žiadne obmedzenia ohľadne umiestnenia bočných stien a rohových stĺpikov vzhľadom na vnútorný montážny priestor.
- Predný otvor stojana musí byť široký 451 mm + 0,75 mm (17,75 palcov + 0,03 palca) a otvory pre montáž koľajníc musia byť v strede navzájom vzdialené 465 mm + 0,8 mm (18,3 palca + 0,03 palca) okrem stredu (horizontálna šírka medzi vertikálnymi stĺpcami otvorov na dvoch spredu montovaných obrubách a na dvoch zozadu montovaných obrubách).

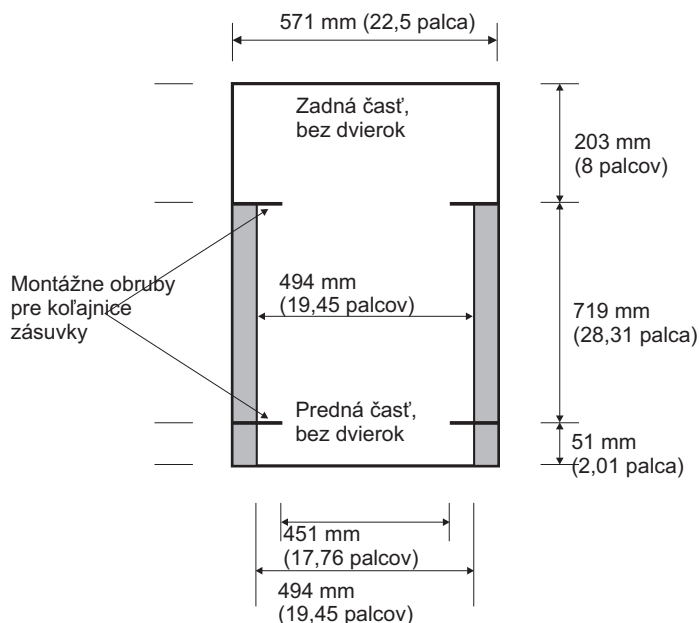

Vertikálna vzdialenosť medzi montážnymi otvormi musí pozostávať z množín troch otvorov, ktorých stredy sú navzájom vzdialené (od spodného po vrchný) 15,9 mm (0,625 palca), 15,9 mm (0,625 palca) a 12,67 mm (0,5 palca) (čo tvorí vertikálnu vzdialenosť medzi stredmi otvorov v každej množine troch otvorov 44,45 mm (1,75 palca) od stredu). Predné a zadné montážne obruby v stojane alebo skrinke musia byť navzájom vzdialené 719 mm (28,3 palca) a vnútorná šírka ohraničená montážnymi obrubami musí byť aspoň 494 mm (19,45 palcov), aby koľajničky IBM zapadli do vášho stojana alebo skrinky (pozrite si nasledujúci obrázok).

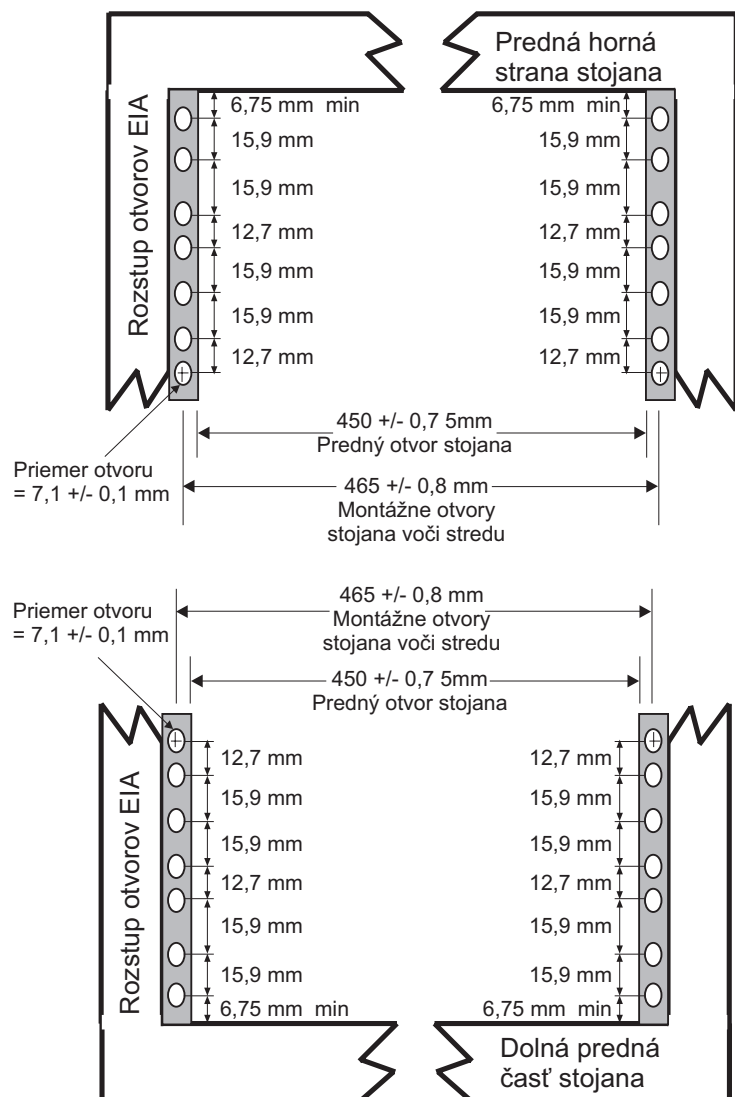

- Minimálna šírka otvoru stojana 500 mm (19,69 palca) pre dĺžku 330 mm (12,99 palca) je potrebná za nainštalovaným systémom kvôli údržbe a servisu. Hĺbka môže presahovať zadné dvierka stojana.

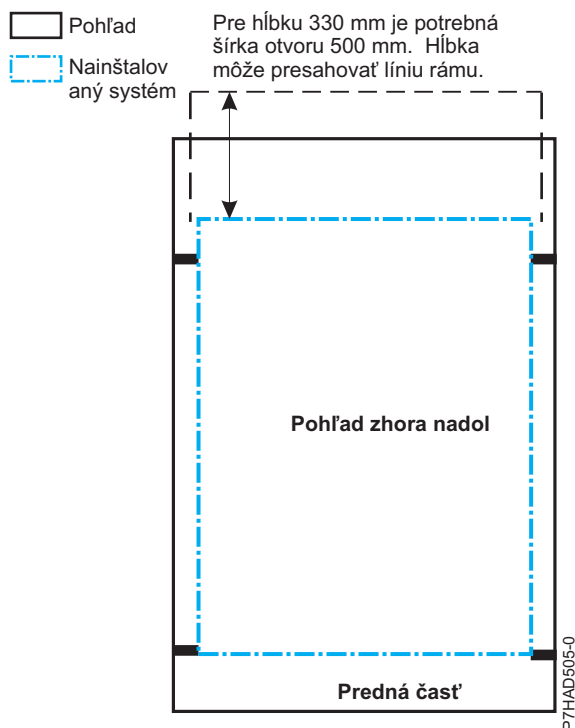

- Stojan alebo skrinka musia byť schopné uniesť priemernú záťaž 15,9 kg (35 libier) na jednu jednotku EIA. Napríklad štyri zásuvky EIA majú maximálnu hmotnosť 63,6 kg (140 libier).
Pre stojany s namontovaným hardvérom IBM sú podporované tieto veľkosti otvorov v stojane:
 - 7,1 mm plus alebo mínus 0,1 mm
 - 9,2 mm plus alebo mínus 0,1 mm
 - 12 mm plus alebo mínus 0,1 mm
- Musíte namontovať všetky dielce dodané s produktmi Power Systems.
- V stojane alebo skrinke sú podporované iba zásuvky pre striedavý prúd. Dôrazne sa odporúča na napájanie stojanov použiť distribučnú jednotku napájania, ktorá vyhovuje špecifikáciám spoločnosti IBM pre distribučné jednotky napájania (napríklad kód vlastnosti 7188). Napájacie zariadenia pre stojan alebo skrinku musia spĺňať požiadavky na napätie, prúd a výkon zásuvky ako aj požiadavky na napájanie všetkých ďalších produktov, ktoré budú pripojené k tomu istému rozvodnému systému napájania.
Napájacia zásuvka stojana alebo skrinky (distribučná jednotka napájania, neprerušiteľný zdroj energie alebo lišta so zásuvkami) stojana alebo skrinky musí mať typ zástrčky kompatibilný s vašou zásuvkou alebo zariadením.
- Stojan alebo skrinka musia byť kompatibilné s koľajničkami na montáž zásuvky. Závlačky a skrutky na montáž koľajničiek by mali pevne a tesne pasovať do otvorov na montáž koľajničiek v stojane alebo skrinke. Dôrazne odporúčame, aby ste na montáž do stojana použili montážne koľajničky IBM a montážny hardvér, ktoré sú dodané s produktom. Montážne koľajničky a montážny hardvér, ktoré sa dodávajú s produktmi IBM, boli navrhnuté a testované tak, aby bezpečne podopierali produkt počas prevádzky a servisných činností, a súčasne bezpečne uniesli hmotnosť zásuvky alebo zariadenia. Koľajničky musia uľahčovať servisný prístup, musia umožňovať bezpečné vytiahnutie zásuvky v prípade potreby, a to smerom vpred, vzad, prípadne v oboch smeroch. Niektoré koľajničky s vlastnosťami IBM pre stojany iné ako od IBM obsahujú stabilizačné konzoly prispôbené konkrétnej zásuvke, zadné zaistovacie konzoly a vodidlá na káble, ktoré vyžadujú medzeru v zadnej časti koľajničiek.

Poznámka: Ak stojan alebo skrinka majú na montážnych prírubách štvorcové otvory, pravdepodobne bude potrebný zásuvný adaptér na otvory.

Aby bolo možné s produktmi IBM použiť koľajničky iné ako od IBM, musia mať bezpečnostný certifikát. Montážne koľajničky musia byť schopné minimálne uniesť štvornásobok maximálnej menovitej hmotnosti produktu v ich najkritickejšej polohe (úplne vytiahnuté predné a zadné polohy) počas jednej celej minúty bez katastrofického zlyhania.

- Na prednej aj na zadnej strane stojana alebo skrinky musia byť nainštalované stabilizačné nohy alebo podpery, alebo musí byť použitý iný spôsob na zabránenie prevrhnutia stojana alebo skrinky, keď je zásuvka alebo zariadenie vysunuté do krajnej prednej alebo zadnej servisnej polohy.

Poznámka: Príklady niektorých prijateľných alternatív: Stojan alebo skrinka môžu byť bezpečne priskrutkované k podlahe, stropu alebo stenám, alebo k susedným stojanom alebo skrinkám v dlhom a ťažkom rade stojanov alebo skriniek.

- Vpredu a vzadu musí byť primeraná servisná medzera (vnútri a v okolí stojana alebo skrinky). Stojan alebo skrinka musí mať vpredu a vzadu dostatočný voľný horizontálny priestor na šírku, aby sa zásuvka mohla naplno vysunúť do prednej a ak je to možné, aj do zadnej polohy pre servisný prístup (zvyčajne to je 914,4 mm (36 palcov) vpredu aj vzadu).
- Predné a zadné dvierka, ak sú prítomné, sa musia dať otvoriť dostatočne na to, aby neobmedzovali prístup pre servis, alebo sa musia dať ľahko odstrániť. V prípade, ak musia byť dvierka kvôli servisu demontované, je zodpovednosťou zákazníka, aby ich demontoval pred začatím servisu.
- Stojan alebo skrinka musí v blízkosti zásuvky stojana poskytovať dostatočný voľný priestor.
- Okolo objímky zásuvky musí byť primeraný voľný priestor, aby sa dala otvárať a zatvárať, podľa špecifikácií produktu.
- Predné alebo zadné dvierka musia tiež zachovať minimálne 51 mm (2 palce) vpredu, 203 mm (8 palcov) vzadu pre montážnu obrubu a 494 mm (19,4 palca) vpredu, 571 mm (22,5 palca) vzadu, bočný voľný priestor pre objímky zásuvky a káble.
- Stojan alebo skrinka musí umožňovať dostatočné vetranie spredu dozadu.

Poznámka: Kvôli optimálnemu vetraniu sa neodporúča, aby mal stojan alebo skrinka predné dvierka. Ak stojan alebo skrinka majú dvierka, tieto musia byť plne perforované, aby umožňovali dostatočný prítok vzduchu smerom spredu dozadu a udržiavali vnútornú teplotu objímky zásuvky, ako je uvedené v špecifikáciách servera. Perforácie by mali zaberat' minimálne 34 % minimálnej otvorenej plochy na štvorcový palec.

Všeobecné bezpečnostné požiadavky pre produkty IBM , ktoré sú nainštalované v stojane alebo skrinke inej ako od IBM

Všeobecné bezpečnostné požiadavky na produkty IBM , nainštalované v stojanoch iných, ako od IBM, sú:

- Každý produkt alebo komponent, ktorý sa zapojí do distribučnej jednotky napájania alebo napájacej zásuvky IBM (cez napájací kábel), alebo použije akékoľvek napätie nad 42 V stried. alebo 60 V jednosm. (považované za nebezpečné napätie), musí mať certifikát z Národného ustanoveného testovacieho laboratória (NRTL) pre krajinu, v ktorej bude nainštalovaný.

Niektoré z predmetov, pre ktoré sa môže vyžadovať bezpečnostný certifikát, sú: stojan alebo skrinka (ak sú ich nedeliteľnou súčasťou elektrické komponenty), sady ventilátorov, distribučné jednotky napájania, neprerušiteľné zdroje energie, lišty so zásuvkami, alebo akékoľvek iné produkty nainštalované do stojana alebo skrinky, ktoré sa pripájajú k nebezpečnému napätiu.

Príklady schválených NRTL OSHA pre USA:

- UL
- ETL
- CSA (so značkou CSA NRTL alebo CSA US)

Príklady schválených NRTL pre Kanadu:

- UL (značka ULc)
- ETL (značka ETLc)
- CSA

Európska únia vyžaduje značku CE a vyhlásenie o zhode od výrobcu (DOC).

Certifikované produkty by mali mať niekde na produkte alebo na produktovom štítku logo alebo značku NRTL. Na požiadanie však musíte IBM preložiť doklady o certifikácii. Doklady pozostávajú z kópii licencie alebo certifikátu NRTL, certifikátu CB, autorizačného listu pre používanie značky NRTL, niekoľkých prvých strán certifikačnej správy NRTL, záznamu v publikácii NRTL, alebo kópie žltej karty UL. Doklady by mali obsahovať názov výrobcu, typ a model produktu, štandard, podľa ktorého bol certifikovaný, logo alebo názov NRTL, registračné alebo evidenčné číslo NRTL a zoznam všetkých preberacích podmienok alebo odchýlok. Vyhlásenie výrobcu nie je dokladom certifikácie NRTL.

- Stojan alebo skrinka musí spĺňať všetky zákonom stanovené požiadavky na elektrickú a mechanickú bezpečnosť v krajine, v ktorej je nainštalovaná. Stojan alebo skrinka nesmie mať nechránené riziká (napríklad napätia nad 60 V jednosm. alebo 42 V stried., výkon nad 240 VA, ostré hrany, mechanické pritlačné body alebo horúce povrchy).
- Pre každý produkt v stojane, vrátane všetkých distribučných jednotiek napájania, musí existovať prístupné a jednoznačné odpájacie zariadenie.

Odpájacie zariadenie môže obsahovať zástrčku na napájacom kábli (ak napájací kábel nie je dlhší ako 1,8 m (6 stôp)), napájacej zásuvky zariadenia (ak je napájací kábel odpojiteľný), alebo z vypínača pre zapnutie/vypnutie napájania, alebo núdzového vypínača na stojane, za predpokladu, že odpájacie zariadenie úplne preruší napájanie stojana alebo produktu.

V prípade, ak stojan alebo skrinka obsahuje elektrické prvky (napríklad sady ventilátorov alebo svetlá), musí mať stojan prístupné a jednoznačné odpájacie zariadenie.

- Stojan alebo skrinka, distribučná jednotka napájania, lišty so zásuvkami a produkty nainštalované v stojane musia byť všetky správne uzemnené voči zemi v zariadení zákazníka.

Odpor medzi uzemňovacím kolíkom zástrčky distribučnej jednotky napájania alebo stojana a akýmkoľvek kovovým alebo vodivým povrchom na stojane a na produktoch nainštalovaných v stojane, ktorého sa dá dotknúť, nesmie byť väčší ako 0,1 ohmu. Metóda uzemnenia musí byť v zhode s platnými zákonmi krajiny o elektrine (napríklad NEC alebo CEC). Súvislosť uzemnenia môže overiť váš servisný personál IBM po dokončení inštalácie a mala by byť overená pred prvou servisnou činnosťou.

- Menovité napätie distribučnej jednotky napájania a lišt so zásuvkami musí byť kompatibilné s produktmi, ktoré sú do nich zapojené.

Menovitý prúd a výkon distribučnej jednotky napájania alebo lišt so zásuvkami musia byť najmenej 80 % napájacieho okruhu budovy (ako to vyžaduje NEC aj CEC). Celková záťaž pripojená na distribučnú jednotku napájania musí byť nižšia ako menovitá hodnota distribučnej jednotky napájania. Napríklad, distribučná jednotka napájania s 30 A pripojením bude dimenzovaná pre celkovú záťaž 24 A (30 A x 80 %). Preto súhrn všetkých zariadení pripojených k distribučnej jednotke napájania v tomto príklade musí byť nižší ako menovitá hodnota 24 A.

V prípade, ak je nainštalovaný neprerušiteľný zdroj energie, musí spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré boli uvedené pre distribučnú jednotku napájania (vrátanie certifikácie NRTL).

- Stojan alebo skrinka, distribučná jednotka napájania, neprerušiteľný zdroj energie, lišty so zásuvkami a všetky produkty v stojane alebo skrinke musia byť nainštalované podľa pokynov od výrobcu a v zhode so všetkými národnými, štátnymi alebo provinčnými a miestnymi predpismi a zákonmi.

Stojan alebo skrinka, distribučná jednotka napájania, neprerušiteľný zdroj energie, lišty so zásuvkami a všetky produkty v stojane alebo skrinke sa musia používať podľa pokynov od výrobcu (podľa produktovej dokumentácie od výrobcu a obchodnej literatúry).

- Kompletná dokumentácia pre používanie a inštaláciu stojana alebo skrinky, distribučnej jednotky napájania, neprerušiteľného zdroja energie power a všetkých produktov v stojane alebo skrinke, vrátane bezpečnostných informácií, musí byť dostupná priamo na mieste.
- Ak je v skrine stojana viac ako jeden napájací zdroj, musí byť zreteľne viditeľný bezpečnostný štítok Viacero napájacích zdrojov (v jazykoch používaných v krajine, kde sa používa daný produkt).
- Ak mal stojan alebo skrinka alebo akýkoľvek produkt nainštalovaný v skrinke výrobcom pripevnené štítky o bezpečnosti alebo hmotnosti, tieto štítky musia byť neporušené a preložené do jazykov vyžadovaných pre krajinu, v ktorej je produkt nainštalovaný.
- V prípade, ak má stojan alebo skrinka dvierka, stojan sa apriórne stáva požiarnym krytom a musí vyhovovať príslušným stupňom horľavosti (V-0 alebo lepší). Za vyhovujúce sa považujú kompletne kovové kryty s hrúbkou aspoň 1 mm (0,04 palca).

Materiály, ktoré nie sú súčasťou krytu (dekoratívne materiály) musia mať stupeň horľavosti V-1 alebo lepší. Ak je použité sklo (napríklad v dvierkach stojana), musí sa jednať o bezpečnostné sklo. V prípade, ak sú v stojane/skrinke použité drevené regály, tieto musia byť ošetrené ohňovzdorným náterom uvedeným v zozname UL.

- Konfigurácia stojana alebo skrinky musí vyhovovať všetkým požiadavkám IBM pre "bezpečný servis" (pri určovaní bezpečnosti vášho prostredia sa obráťte na vášho zástupcu plánovania montáže IBM).

Pri servise sa nesmú vyžadovať žiadne nezvyklé postupy údržby alebo údržbárske náradie.

Vyvýšené zariadenia, pri ktorých sú produkty, na ktorých má byť vykonávaný servis, nainštalované vo výške od 1,5 m do 3,7 m (od 5 do 12 stôp) nad podlahou, si vyžadujú dostupnosť nevodivého stupňovitého rebríka schváleného OSHA alebo CSA. V prípade, ak je pre servis požadovaný rebrík, zákazník musí poskytnúť nevodivý stupňovitý rebrík schválený OSHA alebo CSA (ak to nebolo s miestnym servisným strediskom IBM dohodnuté inak). Produkty montované nad 2,9 m (9 stop) nad podlahou sa bude servisný personál IBM venovať až po odsúhlasení požadovanej špeciálnej požiadavky.

Servis od IBM bude vykonaný pre produkty, ktoré nie sú určené na montáž do stojanov len v tom prípade, ak produkty a časti, ktoré budú počas servisu vymenené, nevážia viac, ako 11,4 kg (25 libier). Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte zástupcu plánovania montáže.

Pri bezpečnom servise akéhokoľvek produktu nainštalovaného v stojane nesmie byť vyžadované žiadne špeciálne vzdelanie alebo školenie. V prípade pochybností kontaktujte vášho zástupcu pre plánovanie inštalácie.

Súvisiaci odkaz:

“Špecifikácie stojana” na strane 22

Detailné informácie o vašom stojane, vrátane rozmerov, napájania, výkonu, teploty, prostredia a servisných medzier, nájdete v špecifikácii stojana.

Poznámky

Tieto informácie boli vytvorené pre produkty a služby ponúkané v USA.

Výrobca nemusí poskytovať produkty, služby alebo vlastnosti popísané v tomto dokumente v iných krajinách. Informácie o aktuálne dostupných produktoch a službách vo vašej krajine získate od povereného zástupcu výrobcu. Žiadny odkaz na produkt, program alebo službu výrobcu nie je myslený tak a ani nenaznačuje, že sa môže používať len tento produkt, program alebo služba. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktorá neporušuje duševné vlastnícke právo výrobcu. Vyhodnotenie a kontrola činnosti každého produktu, programu alebo služby je však na zodpovednosti užívateľa.

Výrobca môže mať patenty alebo podané prihlášky patentov týkajúcich sa predmetu opísaného v tomto dokumente. Získanie tohto dokumentu vám neudeľuje žiadnu licenciu na tieto patenty. Žiadosti o licencie môžete zasielať písomne výrobcovi.

Nasledujúci odsek sa netýka Veľkej Británie ani žiadnej inej krajiny, kde sú takéto vyhlásenia nezlučiteľné s lokálnym zákonom: TÁTO PUBLIKÁCIA JE POSKYTNUTÁ “TAK AKO JE” BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, VYJADRENEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE (ALE NEOBMEDZENE) IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEPOŠKODENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nedovoľujú zriecť sa vyjadrených alebo implikovaných záruk v určitých transakciách, preto sa vás toto vyhlásenie nemusí týkať.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto informácie sa periodicky menia. Tieto zmeny budú začlenené do nových vydání publikácie. V produktoch a/alebo v programoch opísaných v tejto publikácii môže výrobca bez upozornenia kedykoľvek vykonať vylepšenia a/alebo zmeny.

Všetky odkazy v týchto informáciách na webové lokality, ktoré nevlastní výrobca, sú poskytnuté len pre pohodlie a v žiadnom prípade neslúžia ako potvrdenie obsahu týchto webových lokalít. Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou produktov a použitie týchto webových lokalít je na vaše vlastné riziko.

Výrobca môže použiť alebo distribuovať všetky vami poskytnuté informácie ľubovoľným spôsobom bez toho, aby voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Všetky údaje o výkone, uvádzané v tomto dokumente, boli získané v riadenom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané v iných operačných prostrediach podstatne líšiť. Niektoré merania boli vykonané v systémoch vývojovej úrovne a nie je žiadna záruka, že tieto merania budú rovnaké na všeobecne dostupných systémoch. Navyše, niektoré merania mohli byť vykonané extrapoláciou. Skutočné výsledky sa môžu odlišovať. Užívatelia týchto dokumentov by si mali overiť príslušné údaje pre svoje konkrétne prostredie.

Informácie týkajúce sa produktov od iných výrobcov boli získané od dodávateľov týchto produktov, z ich publikovaných oznámení alebo iných verejne prístupných zdrojov. Tento výrobca tieto produkty netestoval a nemôže potvrdiť presnosť ich výkonu, kompatibilitu ani iné parametre týkajúce sa produktov od iných výrobcov. Otázky o schopnostiach produktov nepochádzajúcich od výrobcu adresujte dodávateľom týchto produktov.

Všetky vyhlásenia týkajúce sa budúceho smerovania alebo úmyslov výrobcu sa môžu zmeniť alebo zrušiť bez ohlásenia a vyjadrujú len zámery a ciele.

Všetky ceny výrobcu sú navrhované predajné ceny stanovené výrobcom, sú aktuálne a môžu sa zmeniť bez ohlásenia. Ceny jednotlivých predajcov môžu byť odlišné.

Tieto informácie sú určené len pre účely plánovania. Tu uvedené informácie sa môžu zmeniť pred sprístupnením opisovaných produktov.

Tieto informácie obsahujú príklady údajov a hlásení používaných v každodenných obchodných operáciách. Za účelom čo najväčšej zrozumiteľnosti tieto príklady obsahujú mená osôb, názvy spoločností, pobočiek a produktov. Všetky tieto mená a názvy sú vymyslené a akákoľvek podobnosť s názvami a adresami skutočných obchodných spoločností je čisto náhodná.

Ak si prezeráte elektronickú kópiu týchto informácií, nemusia byť zobrazené fotografie ani farebné ilustrácie.

Nákresy a špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente nesmú byť kopírované ako celok ani čiastočne bez písomného súhlasu výrobcu.

Výrobca pripravil tieto informácie na používanie s konkrétnymi označenými počítačmi. Výrobca nevytvára žiadne zobrazenia, vhodné na akýkoľvek iný účel.

Počítačové systémy výrobcu obsahujú mechanizmy, navrhnuté na zníženie rizika nezisteného poškodenia alebo straty údajov. Riziko sa však nedá vylúčiť úplne. Užívatelia, ktorí zaznamenajú neplánované výpadky, zlyhania systému, kolísania alebo výpadky elektriny alebo zlyhania komponentov, musia skontrolovať presnosť vykonaných operácií a údaje, uložené alebo prenesené systémom v čase resp. približnom čase výpadku alebo zlyhania. Okrem toho, užívatelia si musia vytvoriť procedúry na zaistenie vykonania nezávislej kontroly údajov, pred spôhnutím sa na takéto údaje v citlivých alebo kritických operáciách. Užívatelia by mali pravidelne kontrolovať webové lokality podpory výrobcu, či neobsahujú aktualizované informácie a opravy vhodné pre systém a súvisiaci softvér.

Vyhlásenie o homologizácii

Tento produkt nemusí byť certifikovaný vo vašej krajine na pripojenie žiadnym spôsobom k rozhraniam verejných telekomunikačných sietí. Zákon môže pred takýmto pripojením vyžadovať ďalšiu certifikáciu. Ak máte otázky, kontaktujte zástupcu IBM alebo predajcu.

Ochranné známky

IBM, logo IBM a ibm.com sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corp v mnohých jurisdikciách po celom svete. Ostatné názvy produktov a služieb môžu byť ochranné známky spoločnosti IBM alebo iných spoločností. Aktuálny zoznam ochranných známok spoločnosti IBM nájdete na webovej lokalite Copyright and trademark information na adrese www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

INFINIBAND, InfiniBand Trade Association a značky dizajnu INFINIBAND sú ochranné známky a/alebo značky služieb spoločnosti INFINIBAND Trade Association.

Linux je registrovaná ochranná známka Linusa Torvaldsa v USA a ďalších krajinách.

Poznámky k elektronickým emisiám

Pri pripájaní monitora k zariadeniu musíte použiť určený kábel monitora a všetky zariadenia na potlačenie rušenia, ktoré sú dodané s monitorom.

Vyhlásenia pre zariadenia Triedy A

Nasledujúce vyhlásenia pre zariadenia Triedy A sú určené iba pre servery IBM s procesorom POWER7 a jeho komponenty, ak v budúcich informáciách o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) nebudú označené ako Trieda B.

Vyhlásenie FCC (Federal Communications Commission)

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia Triedy A, v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté na zabezpečenie ochrany proti škodlivým interferenciám, keď zariadenie pracuje v komerčnom prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách, a ak nie je nainštalované v súlade s referenčnou príručkou, môže spôsobiť škodlivé rušenie

rádiovej komunikácie. Prevádzka tohto zariadenia v obývanej oblasti bude pravdepodobne spôsobovať škodlivé rušenie, a v takom prípade bude musieť užívateľ eliminovať rušenie na vlastné náklady.

Je nutné používať správne tienené a uzemnené vodiče a konektory, aby boli splnené emisné limity FCC. Spoločnosť IBM nie je zodpovedná za žiadne rušenie rádiových alebo televíznych frekvencií, spôsobené používaním iných ako odporúčaných káblov a konektorov alebo spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny alebo úpravy by mohli zrušiť oprávnenie užívateľa používať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť.

Vyhlásenie Industry Canada Compliance

Tento digitálny prístroj Triedy A vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vyhlásenie o zhode pre Európsku úniu

Tento produkt je v súlade s ochrannými požiadavkami Direktívy 2004/108/EC výboru EU o aproximácii práva Členských štátov súvisiacimi s elektromagnetickou kompatibilitou. Spoločnosť IBM nemôže prevziať zodpovednosť za žiadne zlyhanie vyplývajúce z neodporúčaných úprav produktu, vrátane montáže kariet iných ako od IBM.

Tento produkt bol otestovaný a prehlásený za vyhovujúci podľa limitov pre zariadenia informačných technológií Triedy A podľa európskeho štandardu EN 55022. Tieto limity pre zariadenia Triedy A boli odvodené pre komerčné a priemyselné prostredia za účelom primeranej ochrany pred rušením licencovaných komunikačných zariadení.

Kontakt pre krajiny Európskej únie:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tele: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Upozornenie: Toto je produkt Triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rušenie rádiových frekvencií a v takom prípade sa môže od užívateľa vyžadovať, aby podnikol adekvátne opatrenia.

Vyhlásenie VCCI pre Japonsko

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Nasleduje sumár vyhlásenia pre Japonsko z rámika hore:

Toto je produkt Triedy A, ktorý je založený na štandarde rady VCCI. Ak je toto zariadenie prevádzkované v domácom prostredí, môže dôjsť k rušeniu rádiových frekvencií a v takom prípade sa môže od užívateľa vyžadovať, aby vykonal opravné akcie.

Smernice pre zariadenia s harmonickými kmitmi, schválené asociáciou JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produkty s 20 A alebo menej na fázu)

高調波ガイドライン適合品

Smernice s modifikáciami pre zariadenia s harmonickými kmitmi, schválené asociáciou JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produkty s viac ako 20 A na fázu)

高調波ガイドライン準用品

Vyhlásenie o elektromagnetickom rušení (EMI) pre Čínsku ľudovú republiku

声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Prehlásenie: Toto je produkt Triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rušenie rádiových frekvencií a v takom prípade sa môže od užívateľa vyžadovať, aby vykonal nápravu.

Vyhlásenie o elektromagnetickom rušení (EMI) pre Taiwan

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Nasleduje sumár vyhlásenia o EMI pre Taiwan z rámika hore.

Upozornenie: Toto je produkt Triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovať rušenie rádiových frekvencií a v takom prípade sa od užívateľa bude vyžadovať, aby vykonal adekvátne opatrenia.

Kontakt na IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Vyhlasenie o elektromagnetickom rušení (EMI) - Kórea

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Vyhlasenie o zhode pre Nemecko

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

Vyhlasenie o elektromagnetickom rušení (EMI) - Rusko

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры

Vyhlasenia pre zariadenia Triedy B

Nasledujúce vyhlásenia pre zariadenia Triedy B sú určené pre komponenty, ktoré sú v budúcich informáciách o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) označené ako Trieda B.

Vyhlasenie FCC (Federal Communications Commission)

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje obmedzeniam pre digitálne zariadenia Triedy B, v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté na zabezpečenie ochrany proti škodlivým interferenciám pri inštalácii v obytných priestoroch.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nebude vznikať rušenie.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiových alebo televíznych frekvencií, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť toto rušenie vykonaním jedného alebo viacerých z týchto opatrení:

- Preorientovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky na inom okruhu ako je zapojený prijímač.
- Ďalšiu pomoc získate u autorizovaného diera alebo predstavitel'a servisu IBM.

Je nutné používať správne tienené a uzemnené vodiče a konektory, aby boli splnené emisné limity FCC. Správne káble a konektory sú dostupné od autorizovaných dierov IBM. Spoločnosť IBM nie je zodpovedná za žiadne rušenie rádiových alebo televíznych frekvencií, ktoré je spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny alebo úpravy by mohli zrušiť oprávnenie užívateľa používať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať nežiaducu činnosť.

Vyhlásenie Industry Canada Compliance

Tento digitálny prístroj Triedy B vyhovuje kanadskej norme ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vyhlásenie o zhode pre Európsku úniu

Tento produkt je v súlade s ochrannými požiadavkami Direktívy 2004/108/EC výboru EU o aproximácii práva Členských štátov súvisiacimi s elektromagnetickou kompatibilitou. Spoločnosť IBM nemôže prevziať zodpovednosť za žiadne zlyhanie vyplývajúce z neodporúčaných úprav produktu, vrátane montáže kariet iných ako od IBM.

Tento produkt bol otestovaný a prehlásený za vyhovujúci podľa limitov pre zariadenia informačných technológií Triedy B podľa európskeho štandardu EN 55022. Tieto limity pre zariadenia Triedy B boli odvodené pre typické rezidenčné prostredia za účelom primeranej ochrany pred rušením licencovaných komunikačných zariadení.

Kontakt pre krajiny Európskej únie:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tele: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Vyhlásenie VCCI pre Japonsko

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Smernice pre zariadenia s harmonickými kmitmi, schválené asociáciou JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produkty s 20 A alebo menej na fázu)

高調波ガイドライン適合品

Smernice s modifikáciami pre zariadenia s harmonickými kmitmi, schválené asociáciou JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produkty s viac ako 20 A na fázu)

高調波ガイドライン準用品

Kontakt na IBM Taiwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Vyhlasenie o elektromagnetickom rušení (EMI) - Kórea

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Vyhlasenie o zhode pre Nemecko

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Podmienky

Oprávnenia na použitie týchto publikácií sa poskytujú len pri dodržaní nasledujúcich podmienok.

Použitelnosť: Tieto podmienky rozširujú podmienky používania pre webovú lokalitu IBM.

Osobné použitie: Tieto informácie môžete reprodukovať pre svoje osobné, nekomerčné použitie za podmienky zachovania všetkých informácií o autorských právach. Bez výslovného povolenia IBM ich nemôžete distribuovať, zobrazovať ani odvádzať práce z týchto informácií ani žiadnej ich časti.

Komerčné použitie: Tieto informácie môžete reprodukovať, distribuovať a zobrazovať výlučne vo vašej spoločnosti za podmienky zachovania všetkých informácií o autorských právach. Bez výslovného povolenia IBM ich nemôžete distribuovať, zobrazovať ani odvádzať práce z týchto informácií ani žiadnej ich časti mimo vašej spoločnosti.

Práva: S výnimkou, ako je uvedené v tomto povolení, na žiadne publikácie, informácie, údaje, softvér alebo iné tu obsiahnuté intelektuálne vlastníctvo nemáte žiadne oprávnenia, licencie ani práva, vyjadrené ani implikované.

IBM si vyhradzuje právo odobrať tu uvedené oprávnenia vždy, podľa vlastného uváženia, keď použitie týchto publikácií škodí jeho záujmom, alebo ak IBM prehlási, že horeuvedené pokyny nie sú striktné dodržiavané.

Tieto informácie nemôžete prevziať ani exportovať okrem prípadu, ak to dovoľujú všetky aplikovateľné zákony a regulácie, vrátane všetkých zákonov a regulácií USA pre export.

IBM NERUČÍ ZA OBSAH TÝCHTO PUBLIKÁCIÍ. PUBLIKÁCIE SÚ POSKYTNUTÉ "TAK AKO SÚ" A BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VYJADRENEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE (ALE NEOBMEDZENE) IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, NEPOŠKODENIA A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.



Vytlačené v USA