

Power Systems

Povezovanje kablov strežnika

IBM

Power Systems

Povezovanje kablov strežnika



Opomba

Preden začnete uporabljati te informacije in izdelek, ki ga podpirajo, preberite “Opombe o varnosti” na strani v, “Obvestila” na strani 23, priročnik *IBM Systems Safety Notices* (Opombe o varnosti IBM-ovih sistemov), G229-9054 in priročnik *IBM Environmental Notices and User Guide* (IBM-ove okoljske opombe in vodič za uporabnika), Z125-5823.

Kazalo

Opombe o varnosti	v
------------------------------------	----------

Povezovanje kablov strežnika	1
---	----------

Povezovanje kablov za 8202-E4B, 8202-E4C ali 8202-E4D	1
Povezovanje kablov za 8205-E6B, 8205-E6C ali 8205-E6D	5
Povezovanje kablov za sistem 8231-E2B, 8231-E1C, 8231-E1D, 8231-E2C, 8231-E2D ali 8268-E1D	8
Povezovanje kablov za 8233-E8B	12
Povezovanje kablov za 8236-E8C	15
Povezovanje kablov sistema 8248-L4T, 8408-E8D ali 9109-RMD	19

Obvestila.	23
---------------------------	-----------

Blagovne znamke	24
Obvestila o elektronskem sevanju	24
Obvestila za razred A	24
Obvestila za razred B	28
Določbe in pogoji	31

Opombe o varnosti

V tem vodiču lahko najdete naslednje opombe o varnosti:

- Opombe **NEVARNOST** opozarjajo na situacijo, ki je potencialno smrtonosna ali izjemno nevarna za ljudi.
- Opombe **PREVIDNOST** opozarjajo na situacijo, ki je potencialno nevarna za ljudi zaradi določenega dejavnika.
- Opombe **Pozor** opozarjajo na možnost povzročitve škode na programu, napravi, sistemu ali podatkih.

Varnostne informacije v svetovni trgovini

Mnoge države zahtevajo, da so varnostne informacije v publikacijah izdelkov na voljo v njihovih državnih jezikih. Če ta zahteva velja tudi za uporabnikovo državo, se v paketu publikacij, ki ga je uporabnik dobil z izdelkom, nahaja dokumentacija z varnostnimi informacijami (lahko je natisnjena dokumentacija, na DVD-ju ali pa kot del izdelka). Dokumentacija vsebuje varnostne informacije v uporabnikovem državnem jeziku, ki se sklicujejo na izvorno besedilo v ameriški angleščini. Pred pričetkom nameščanja, uporabe in servisiranja izdelka s pomočjo angleške publikacije, se je treba najprej seznaniti s povezano dokumentacijo z varnostnimi informacijami. V dokumentaciji boste našli potrebne informacije tudi takrat, ko ne boste v celoti razumeli varnostnih informacij v angleških publikacijah.

Za zamenjavo ali dodatne kopije dokumentacije z varnostnimi informacijami pokličite IBM-ovo vročo linijo na številki 1-800-300-8751.

Nemške varnostne informacije

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Varnostne informacije o laserju

IBM®-ovi strežniki lahko uporabljajo V/I kartice ali komponente, ki temeljijo na optičnih vlaknih ali uporabljajo laserje ali svetleče diode.

Ustreznost laserja

IBM-ove strežnike lahko namestite v omaro za opremo IT ali izven nje.

NEVARNOST

Pri delu na ali v bližini sistema upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

Električna napetost in tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov sta nevarna. Da se izognete nevarnosti električnega udara:

- Napajanje na to enoto priključite samo z napajalnim kablom, ki ga je dobavil IBM. Napajalnih kablov, ki jih je dobavil IBM, ne uporabljajte za druge izdelke.
- Odpiranje ali popravljanje napajalnih sklopov ni dovoljeno.
- Med nevihto ni dovoljeno priklapljanje ali odklapanje kablov, ali nameščati, vzdrževati ali konfigurirati tega izdelka.
- Izdelek je lahko opremljen z več napajalnimi kabli. Da odstranite vso nevarno napetost, izklopite vse napajalne kable.
- Vse napajalne kable vklopite v primerno povezano in ozemljeno električno vtičnico. Poskrbite, da vtičnica zagotavlja ustrezno napetost in fazno kroženje v skladu s ploščico s karakterističnimi podatki o sistemu.
- Vso opremo, ki bo priključena na ta izdelek, priklopite v ustrezno povezane vtičnice.
- Ko je mogoče, pri priklapljanju ali odklapanju signalnih kablov uporabljajte samo eno roko.
- Če opazite ogenj, vodo ali zunanje poškodbe, opreme ne vključujte.
- Preden odpirate pokrove naprave, odklopite priklopljene napajalne kable, telekomunikacijske sisteme, omrežja in modeme, razen če v namestitvenih in konfiguracijskih postopkih ni navedeno drugače.
- Ko nameščate, premikate ali odpirate pokrove na tem izdelku ali priključenih napravah, kable priklopite in izklopite po spodaj opisanem postopku.

Za izklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Izklopite napajalne kable iz vtičnic.
3. Izklopite signalne kable iz spojnikov.
4. Z naprav odstranite vse kable.

Za priklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Na naprave priključite vse kable.
3. Priključite signalne kable v spojnike.
4. Priključite napajalne kable v vtičnice.
5. Vključite naprave.

(D005)

NEVARNOST

Pri delu na ali v bližini omare z opremo informacijske tehnologije upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Neupoštevanje navodil lahko zaradi težke opreme povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe opreme.
- Vedno spustite izravnalne noge na omari.
- Na omaro vedno namestite stabilizacijske opornike.
- Da preprečite nevarnost zaradi neenakomerne mehanske obremenitve, najtežje naprave vedno namestite v spodnji del omare. Strežnike in dodatne naprave vedno namestite tako, da začnete v spodnjem delu omare.
- Naprave v omari ne smejo služiti kot polica ali delovni prostor. Na naprave v omari ne odlagajte predmetov.



- Vsaka omara lahko ima več napajalnih kablov. Če je treba med servisiranjem izklopiti napajanje, poskrbite, da v omari izklopите vse napajalne kable.
- Vse naprave, nameščene v omari, priključite na napajalne naprave, ki so nameščene v isti omari. Vtiča napajalnega kabla naprave, nameščene v eni omari, ne vtikajte v napajalno napravo, nameščeno v drugi omari.
- Nepravilno povezana vtičnica lahko povzroči nevarno napetost na kovinskih delih sistema ali napravah, priključenih na sistem. Stranka mora sama zagotoviti, da je vtičnica pravilno povezana in ozemljena in tako prepreči nevarnost električnega udara.

POZOR

- Enote ne nameščajte v omaro, katere notranja temperatura presega priporočeno temperaturo proizvajalca za vse naprave v omari.
- Enote ne nameščajte v omaro z oslabljenim pretokom zraka. Zagotovite, da pretok zraka na nobeni strani enote za pretok zraka ni oviran ali oslavljen.
- Pri priključevanju opreme na napajalni tokokrog morate biti posebej pozorni, da preobremenitev tokokrogov ne ogrozi napajalne napeljave ali zaščite pred premočnim tokom. Da omari zagotovite ustrezno napajanje, si oglejte oznake z močjo na opremi v omari, da tako ugotovite skupne napajalne zahteve napajalnega tokokroga.
- *(Za drseče predale.)* Ne izvlecite in ne nameščajte predalov ali komponent, če stabilizacijski oporniki niso pritrjeni na omaro. Naenkrat ne izvlecite več kot enega predala. Če hkrati izvlecete več predalov, lahko omara postane nestabilna.
- *(Za nepremične predale.)* Ta predal je nepremičen in se ga pri servisiranju ne sme premikati, razen če tako določa proizvajalec. Če poskušate predal delno ali popolnoma izvleči iz omare, lahko le-ta postane nestabilna ali predal pade iz omare.

(R001)

POZOR:

Med premeščanjem omare iz zgornjega dela odstranite komponente, da izboljšate stabilnost omare. Pri vsakem premeščanju poseljene omare znotraj sobe ali zgradbe upoštevajte naslednje splošne smernice:

- Zmanjšajte težo omare; odstranite opremo, začnite na vrhu omare. Če je mogoče, konfiguracijo omare povrnite v stanje ob prejemu. Če te konfiguracije ne poznate, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:
 - Odstranite vse naprave v položaju 32U in nad njim.
 - Zagotovite, da so najtežje naprave nameščene v spodnjem delu omare.
 - Zagotovite, da med napravami, nameščenimi v omaro, pod ravnjo 32U ni praznih U-ravni.
- Če je omara, ki jo premeščate, del garniture omar, omaro ločite od garniture.
- Preverite pot, ki jo nameravate narediti, da se izognete morebitni nevarnosti.
- Preverite, ali teža naložene omare ni prevelika za izbrano pot. Za težo naložene omare si oglejte priloženo dokumentacijo.
- Preverite, ali so dimenzije vseh vratnih odprtín vsaj 760 x 230 mm (30 x 80 in.).
- Zagotovite, da so vse naprave, police, predali, vratca in kabli varno pritrjeni.
- Zagotovite, da so štiri izravnalne noge dvignjene v najvišji položaj.
- Zagotovite, da niso med premikanjem na omaro nameščeni stabilizacijski oporniki.
- Ne uporabljajte klančin z naklonom več kot 10 stopinj.
- Ko je omara na novi lokaciji, storite naslednje:
 - Spustite štiri izravnalne noge.
 - Na omaro namestite stabilizacijske opornike.
 - Če ste iz omare odstranili naprave, jih ponovno namestite; začnite z najnižjim položajem.
- Če morate omaro premestiti na bolj oddaljeno lokacijo, omaro povrnite v konfiguracijo, kakršna je bila ob prejemu omare. Omaro zapakirajte v originalno ali enakovredno embalažo. Spustite tudi izravnalne noge, da se kolesca dvignejo s palete, in omaro pritrdite na paleto.

(R002)


(L001)



(L002)



(L003)

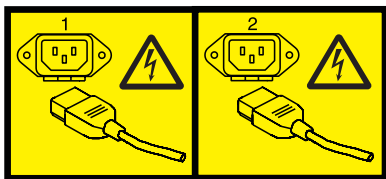

ali



Vsi laserji so certificirani v Združenih državah Amerike v skladu z zahtevami dokumenta DHHS 21 CFR podpoglavje J za laserske izdelke 1. razreda. Zunaj Združenih držav Amerike so certificirani, da so v skladu z IEC 60825 kot laserski izdelek 1. razreda. Številke certifikata in informacije o odobritvi laserja boste našli na oznakah za posamezen del.

POZOR:

Ta izdelek lahko vsebuje eno ali več naslednjih naprav: pogon CD-ROM, pogon DVD-ROM, pogon DVD-RAM ali laserski modul, ki so laserski izdelki 1. razreda. Upoštevajte naslednje:

- Ne odstranjujte pokrovov. Odstranjevanje pokrovov laserskega izdelka lahko privede do izpostavljenosti nevarnemu laserskemu sevanju. Znotraj naprave ni delov za servisiranje.
- Uporaba krmil, regulatorjev ali izvedba postopkov, razen tukaj podanih, vas lahko izpostavi nevarnemu sevanju.

(C026)

POZOR:

Okolja za obdelavo podatkov lahko vsebujejo opremo, ki oddaja na sistemskih povezavah z laserskimi moduli, ki delujejo pri moči, višji od 1. razreda. Zaradi tega nikoli ne glejte v konec kabla optičnega vlakna ali odpirajte vsebnika. (C027)

POZOR:

Ta izdelek vsebuje laser razreda 1M. Ne glejte neposredno z optičnimi instrumenti. (C028)

POZOR:

Nekateri laserski izdelki vsebujejo vgrajeno lasersko diodo razreda 3A ali 3B. Upoštevajte naslednje: pri odpiranju pride do laserskega sevanja. Ne glejte v žarek, ne glejte neposredno z optičnimi instrumenti, izogibajte se neposredni izpostavljenosti žarku. (C030)

POZOR:

Baterija vsebuje litij. Da bi se izognili možni eksploziji, je ne sežigajte ali polnite.

Prepovedano je:

- ___ Metanje ali namakanje v vodo
- ___ Segrevanje na več kot 100°C (212°F)
- ___ Popravljanje ali razstavljanje

Zamenjajte samo z IBM-ovim odobrenim delom. Baterijo reciklirajte ali zavržite v skladu z lokalnimi predpisi. IBM je v ZDA uvedel postopek zbiranja teh baterij. Za dodatne informacije pokličite 1-800-426-4333. Pri klicu boste potrebovali številko IBM-ovega dela za baterijsko enoto. (C003)

Informacije o napajanju in napeljavi kablov za NEBS (Network Equipment-Building System - Sistem za gradnjo omrežne opreme) GR-1089-CORE

Naslednji komentarji veljajo za IBM-ove strežnike, ki so bili oblikovani z upoštevanjem standarda NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

Oprema je primerna za namestitev v naslednje:

- v omrežne telekomunikacijske centre,
- na lokacije, za katere velja NEC (državni predpisi za električno varnost).

Vrata te opreme za povezovanje znotraj stavb so primerna samo za povezovanje z napeljavo za povezovanje znotraj stavb ali z neizpostavljeno napeljavo ali napeljavo kablov. Vrata te opreme za povezovanje znotraj stavb *ne smejo* biti kovinsko povezana z vmesniki, ki so povezani z zunanjo opremo (outside plant - OSP) ali njeno napeljavo. Ti vmesniki so zasnovani samo za uporabo kot vmesniki za povezovanje znotraj stavb (vrata tipa 2 ali 4, kot je opisano v GR-1089-CORE) in morajo biti izolirani od izpostavljenega zunanjega napeljave kablov. Dodajanje primarne zaščite ne predstavlja zadostne zaščite za kovinsko povezovanje teh vmesnikov z zunanjo napeljavo (OSP).

Opomba: Vsi ethernetni kabli morajo biti oklopljeni in ozemljeni na obeh koncih.

Sistem, napajan z izmeničnim tokom, ne zahteva uporabe zunanje naprave za prenapetostno zaščito (SPD - surge protection device).

Sistem, napajan z enosmernim tokom, uporablja izoliran - (negativni pol) priključek (DC-I). Negativnega pola enosmerne baterije *ne smete* povezati na ohišje ali ozemljitveni priključek.

Povezovanje kablov strežnika

Poučite se o načinih povezovanja kablov strežnika s konzolo, terminalom ali vmesnikom, kot je na primer vmesnik za napredno upravljanje sistemov (ASMI), ali z razširitveno enoto ali drugimi vmesniki in periferno opremo.

Če želite izvedeti več o konzolah, terminalih in vmesnikih, ki so na voljo za vaš strežnik, glejte naslednje opise.

Vmesnik za napredno upravljanje sistema (operacijski sistemi AIX, IBM i in Linux)

Vmesnik za napredno upravljanje sistemov (ASMI) je vmesnik za servisni procesor v sistemu. Iz vmesnika ASMI lahko izvajate naloge, kot so spreminjanje nastavitev strojno-programске opreme ob vklopu, nastavljanje časa in vnašanje omrežnih konfiguracijskih parametrov. Dostop do vmesnika ASMI nastavite, če sistema ne boste upravljali s konzolo za upravljanje strojne opreme.

Konzola za upravljanje strojne opreme (operacijski sistemi AIX, IBM i in Linux)

Konzola za upravljanje strojne opreme (HMC) je namenska delovna postaja, na kateri se izvaja integrirana programska oprema za upravljanje sistema. HMC upravlja opravila za strojno opremo in konfigurira logične particije v upravljanem sistemu ter deluje kot žariščna točka za zaznavanje in poročanje o težavah s strojno opremo.

Integrirani upravljalnik virtualizacije (operacijski sistem AIX ali Linux)

Integrirani upravljalnik virtualizacije (IVM) nudi spletni vmesnik za upravljanje sistema in vmesnik z ukazno vrstico, s katerima lahko upravljate in konfigurirate strežnike Strežniki IBM System p ali strežnike IBM Power Systems, na katerih se izvajajo strežniki AIX ali Linux in uporabljajo IBM Strežnik navideznega V/I. V upravljanem sistemu lahko izdelate logične particije, upravljate navidezni pomnilnik in navidezni ethernet ter prikažete servisne informacije, povezane s strežnikom. Integrirani upravljalnik virtualizacije vključuje Strežnik navideznega V/I, vendar je omogočen samo v določenih okoljih in samo, če ni na voljo konzola za upravljanje strojne opreme.

Terminal ASCII (operacijski sistem AIX ali Linux)

Terminal ASCII je s strežnikom, na katerem se izvaja AIX ali Linux, povezan prek vgrajenih sistemskih vrat. Terminal ASCII lahko povežete s servisnim procesorjem samo, če sistema ne upravljate s konzolo za upravljanje strojne opreme.

Grafični terminal (operacijski sistem AIX ali Linux)

Grafični terminal je na voljo uporabnikom, ki želijo na strežnike AIX ali Linux priključiti grafični uporabniški vmesnik (graphical user interface - GUI). Grafični terminal lahko priključite v upravljeni sistem (sistem, povezan s konzolo za upravljanje strojne opreme), kot tudi kot samostojni sistem (ki ni povezan s konzolo za upravljanje strojne opreme).

Operacijska konzola (operacijski sistem IBM i)

Z operacijsko konzolo lahko dostopate in nadzirate modele System i ali strežnike IBM Power Systems, na katerih se izvaja operacijskih sistem IBM i. Operacijsko konzolo lahko nastavite, če nameravate upravljati operacijski sistem IBM i v particioniranem ali neparticioniranem okolju. V particioniranem okolju morate za konfiguriranje, upravljanje in vzdrževanje strojne opreme uporabiti konzolo za upravljanje strojne opreme.

Povezovanje kablov za 8202-E4B, 8202-E4C ali 8202-E4D

Poučite se o načinih povezovanja kablov strežnika s konzolo, terminalom ali vmesnikom, kot je na primer vmesnik za napredno upravljanje sistemov (ASMI), ali z razširitveno enoto ali drugimi vmesniki in periferno opremo.

Če imate komponente strojne opreme, ki niso nameščene, jih namestite sedaj. Za navodila glejte temo Nameščanje in konfiguriranje sistema in sistemskih naprav.

NEVARNOST

Pri delu na ali v bližini sistema upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

Električna napetost in tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov sta nevarna. Da se izognete nevarnosti električnega udara:

- Napajanje na to enoto priključite samo z napajalnim kablom, ki ga je dobavil IBM. Napajalnih kablov, ki jih je dobavil IBM, ne uporabljajte za druge izdelke.
- Odpiranje ali popravljanje napajalnih sklopov ni dovoljeno.
- Med nevihto ni dovoljeno priklapljati ali odklapljati kablov, ali nameščati, vzdrževati ali konfigurirati tega izdelka.
- Izdelek je lahko opremljen z več napajalnimi kabli. Da odstranite vso nevarno napetost, izklopite vse napajalne kable.
- Vse napajalne kable vklopite v primerno povezano in ozemljeno električno vtičnico. Poskrbite, da vtičnica zagotavlja ustrezno napetost in fazno kroženje v skladu s ploščico s karakterističnimi podatki o sistemu.
- Vso opremo, ki bo priključena na ta izdelek, priklopite v ustrezno povezane vtičnice.
- Ko je mogoče, pri priklapljanju ali odklapljanju signalnih kablov uporabljajte samo eno roko.
- Če opazite ogenj, vodo ali zunanje poškodbe, opreme ne vključujte.
- Preden odpirate pokrove naprave, odklopite priklopljene napajalne kable, telekomunikacijske sisteme, omrežja in modeme, razen če v namestitvenih in konfiguracijskih postopkih ni navedeno drugače.
- Ko nameščate, premikate ali odpirate pokrove na tem izdelku ali priključenih napravah, kable priklopite in izklopite po spodaj opisanem postopku.

NEVARNOST

Za izklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Izklopite napajalne kable iz vtičnic.
3. Izklopite signalne kable iz spojnikov.
4. Z naprav odstranite vse kable

(D005)

NEVARNOST

Za priklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Na naprave priključite vse kable.
3. Priključite signalne kable v spojnike.
4. Priključite napajalne kable v vtičnice.
5. Vključite naprave.

(D005)

Če želite povezati kable vašega strežnika, dokončajte naslednje korake:

1. Konzolo, terminal ali vmesnik povežite s strežnikom. V ustreznem razdelku navodil v naslednji tabeli poiščite informacije za povezovanje ustrezne konzole, terminala ali vmesnika s strežnikom.

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Vmesnik za napredno upravljanje sistemov (Advanced System Management Interface - ASMI)	Dostopanje do vmesnika ASMI s HMC-jem ali Dostopanje do vmesnika ASMI brez HMC-ja
Konzola za upravljanje strojne opreme	Napeljava kablov za HMC

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Integrirani upravljalnik virtualizacije	Integrirani upravljalnik virtualizacije in Nameščanje Strežnika navideznega V/I in odjemalskih logičnih particij
Terminal ASCII	Povezovanje kablov strežnika s terminalom ASCII
Operations Console (operacijska konzola)	Nastavljanje operacijske konzole
Grafična konzola	Dostopanje do grafične konzole


2. Izbirno: Povežite razširitvene enote, kjer je to ustrezno, s strežnikom.
 - Za informacije o nameščanju razširitvenih enot glejte temo Nameščanje razširitvenih enot.
 - Za informacije o povezovanju razširitvenih enot glejte temo Povezovanje razširitvenih enot.
3. Izbirno: Povežite vse zunanje kable z ustreznimi spojniki vmesnika na zadnji strani strežnika.

Opomba: Če kabla niste dobili s strežnikom, ga morate priskrbeti sami.


4. Izbirno: Če naprave priključujete na sistemska zaporedna vrata, bodite pozorni na naslednje pogoje in sledite naslednjim navodilom:
 - Če želite strežnik priključiti na neprekinjeno napajanje, preberite dokumentacijo, ki jo dobite skupaj z neprekinjenim napajanjem. Morda bo potrebna dodatna strojna oprema.
 - Če si želite ogledati lokacije sistemskih zaporednih vrat, glejte temo Lokacije.

Opombe:

- a. Sistemska zaporedna vrata lahko uporabite za lokalno teleprintersko konzolo (tty), kot je terminal ASCII, za podporo funkciji za klic domov, če sistema ne upravljate s konzolo za upravljanje strojne opreme.
- b. Priključitev kablov IBM PowerHA na sistemska zaporedna vrata na zadnji strani strežnika ni podprta.
5. Izbirno: Če imate kriptografsko koprocesorsko kartico PCI, jo namestite.
6. Ko s strežnikom povežete ostale naprave, napeljite napajalni kabel strežnika skozi pritrdilne nosilce na naslednji način:
 - a. Napajalni kabel napeljite skozi pritrdilni nosilec, preden ga priključite na zadnji del strežnika. Glejte smerne puščice na naslednji sliki.

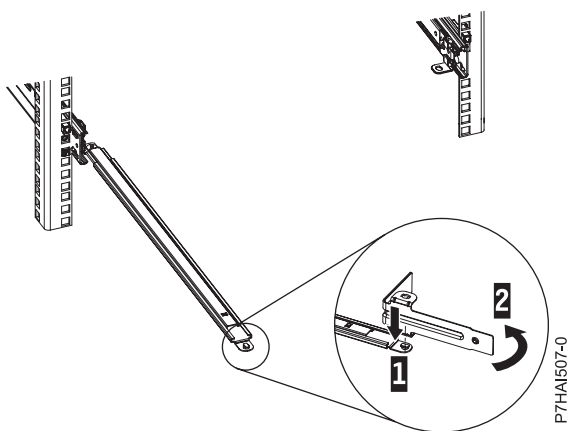

- b. Če je strežnik nameščen v omaro, napeljite kable skozi roko za napeljavo kablov. Opravite naslednje korake:
 - Vgradni sistem postavite v položaj za servisiranje. Za navodila glejte temo Postavljanje 8202-E4B, 8202-E4C, ali 8202-E4D v položaj za servisiranje.
 - Kable napeljite prek oprimkov, ki so nameščeni vzdolž roke za napeljavo kablov in jih pritrdite s priloženimi trakovi, kot prikazuje naslednja slika

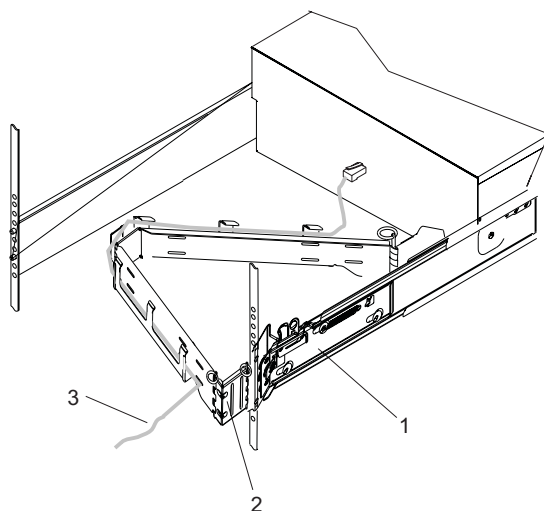


- 1 Sistemsko vodilo
- 2 Roka za napeljavo kablov
- 3 Kabel

IPHAH615-0

- Ko napeljete kable skozi roko za napeljavo kablov, na sprednji strani omare povlecite sistemski predal ven in noter. Nadzorujte premikanje kablov in roke za napeljavo kablov, da boste zagotovili, da kable niso oviti.

7. Izbirno: Če imate za vašo omaro oprimek kabla, ga potisnite v reže, ki se nahajajo na zadnji strani omare, kot prikazuje naslednja slika.

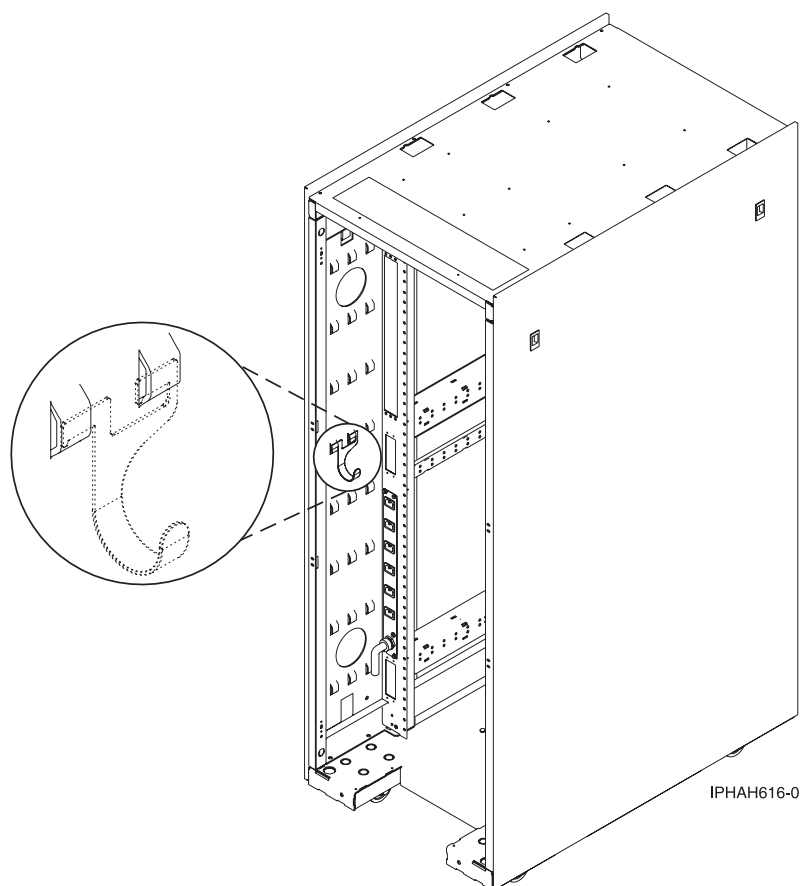

IPHAH616-0

Oprimek kabla vam pomaga pri napeljavi kablov strežnika na zadnjem delu omare.

Povezovanje kablov za 8205-E6B, 8205-E6C ali 8205-E6D

Poučite se o načinih povezovanja kablov strežnika s konzolo, terminalom ali vmesnikom, kot je na primer vmesnik za napredno upravljanje sistemov (ASMI), ali z razširitveno enoto ali drugimi vmesniki in periferno opremo.

Če imate komponente strojne opreme, ki niso nameščene, jih namestite sedaj. Za navodila glejte temo Nameščanje in konfiguriranje sistema in sistemskih naprav.

NEVARNOST

Pri delu na ali v bližini sistema upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

Električna napetost in tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov sta nevarna. Da se izognete nevarnosti električnega udara:

- Napajanje na to enoto priključite samo z napajalnim kablom, ki ga je dobavil IBM. Napajalnih kablov, ki jih je dobavil IBM, ne uporabljajte za druge izdelke.
- Odpiranje ali popraviljanje napajalnih sklopov ni dovoljeno.
- Med nevihto ni dovoljeno priklapljati ali odklapljati kablov, ali nameščati, vzdrževati ali konfigurirati tega izdelka.
- Izdelek je lahko opremljen z več napajalnimi kabli. Da odstranite vso nevarno napetost, izklopite vse napajalne kable.
- Vse napajalne kable vklopite v primerno povezano in ozemljeno električno vtičnico. Poskrbite, da vtičnica zagotavlja ustrezno napetost in fazno kroženje v skladu s ploščico s karakterističnimi podatki o sistemu.
- Vso opremo, ki bo priključena na ta izdelek, priklopite v ustrezno povezane vtičnice.
- Ko je mogoče, pri priklapljanju ali odklapljanju signalnih kablov uporabljajte samo eno roko.
- Če opazite ogenj, vodo ali zunanje poškodbe, opreme ne vključujte.
- Preden odpirate pokrove naprave, odklopite priklopljene napajalne kable, telekomunikacijske sisteme, omrežja in modeme, razen če v namestitvenih in konfiguracijskih postopkih ni navedeno drugače.
- Ko nameščate, premikate ali odpirate pokrove na tem izdelku ali priključenih napravah, kable priklopite in izklopite po spodaj opisanem postopku.

NEVARNOST

Za izklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Izklopite napajalne kable iz vtičnic.
3. Izklopite signalne kable iz spojnikov.
4. Z naprav odstranite vse kable

(D005)

NEVARNOST

Za priklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Na naprave priključite vse kable.
3. Priključite signalne kable v spojnike.
4. Priključite napajalne kable v vtičnice.
5. Vključite naprave.

(D005)

Če želite povezati kable vašega strežnika, dokončajte naslednje korake:

1. Konzolo, terminal ali vmesnik povežite s strežnikom. V ustreznem razdelku navodil v naslednji tabeli poiščite informacije za povezovanje ustrezne konzole, terminala ali vmesnika s strežnikom.

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Vmesnik za napredno upravljanje sistemov (Advanced System Management Interface - ASMI)	Dostopanje do vmesnika ASMI s HMC-jem ali Dostopanje do vmesnika ASMI brez HMC-ja
Konzola za upravljanje strojne opreme	Napeljava kablov za HMC
Integrirani upravljalnik virtualizacije	Integrirani upravljalnik virtualizacije in Nameščanje Strežnika navideznega V/I in odjemalskih logičnih particij
Terminal ASCII	Povezovanje kablov strežnika s terminalom ASCII
Operations Console (operacijska konzola)	Nastavljanje operacijske konzole
Grafična konzola	Dostopanje do grafične konzole


2. Izbirno: Povežite razširitvene enote, kjer je to ustrezno, s strežnikom.
 - Za informacije o nameščanju razširitvenih enot glejte temo Nameščanje razširitvenih enot.
 - Za informacije o povezovanju razširitvenih enot glejte temo Povezovanje razširitvenih enot.
3. Izbirno: Povežite vse zunanje kable z ustreznimi spojniki vmesnika na zadnji strani strežnika.

Opomba: Če kabla niste dobili s strežnikom, ga morate priskrbeti sami.

4. Izbirno: Če priključujete naprave s sistemskimi zaporednimi vrati, bodite pozorni na naslednje pogoje in sledite naslednjim navodilom:
 - Če želite strežnik priključiti na neprekinjeno napajanje, preberite dokumentacijo, ki jo dobite skupaj z neprekinjenim napajanjem. Morda bo potrebna dodatna strojna oprema.
 - Če si želite ogledati lokacije sistemskih zaporednih vrat, glejte temo Lokacije.


Opombe:

- a. Sistemska zaporedna vrata lahko uporabite za lokalno teleprintersko konzolo (tty), kot je na primer terminal ASCII, ali za podporo funkcije za klic domov, če sistema ne upravlja HMC.
 - b. Priključitev kablov IBM PowerHA na sistemska zaporedna vrata na zadnji strani strežnika ni podprta.
5. Izbirno: Če imate kriptografsko koprocesorsko kartico PCI, jo namestite.
 6. Ko s strežnikom povežete ostale naprave, napeljite napajalni kabel strežnika skozi pritrdilne nosilce na naslednji način:
 - a. Napajalni kabel napeljite skozi pritrdilni nosilec, preden ga priključite na zadnji del strežnika. Glejte smerne puščice na naslednji sliki.

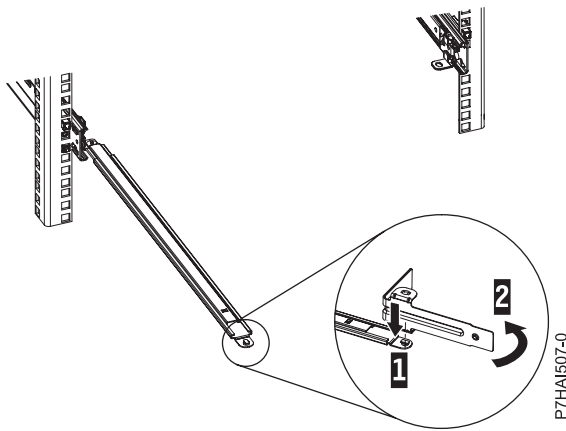

- b. Če je strežnik nameščen v omaro, napeljite kable skozi roko za napeljava kablov. Opravite naslednje korake:


- Vgradni sistem postavite v položaj za servisiranje. Za navodila preglejte temo Postavljanje 8205-E6B, 8205-E6C ali 8205-E6D v položaj za servisiranje.
- Kable napeljite prek oprimkov, ki so nameščeni vzdolž roke za napeljavo kablov in jih pritrdite s priloženimi trakovi, kot prikazuje naslednja slika

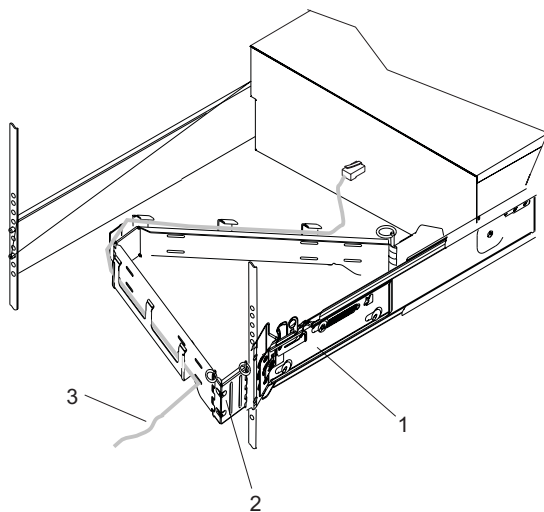

- 1 Sistemsko vodilo
- 2 Roka za napeljavo kablov
- 3 Kabel

IPHAH615-0

- Ko napeljete kable skozi roko za napeljavo kablov, na sprednji strani omare povlecite sistemski predal ven in noter. Nadzorujte premikanje kablov in roke za napeljavo kablov, da boste zagotovili, da kabli niso oviti.
7. Izbirno: Če imate za vašo omaro oprimek kabla, ga potisnite v reže, ki se nahajajo na zadnji strani omare, kot prikazuje naslednja slika.

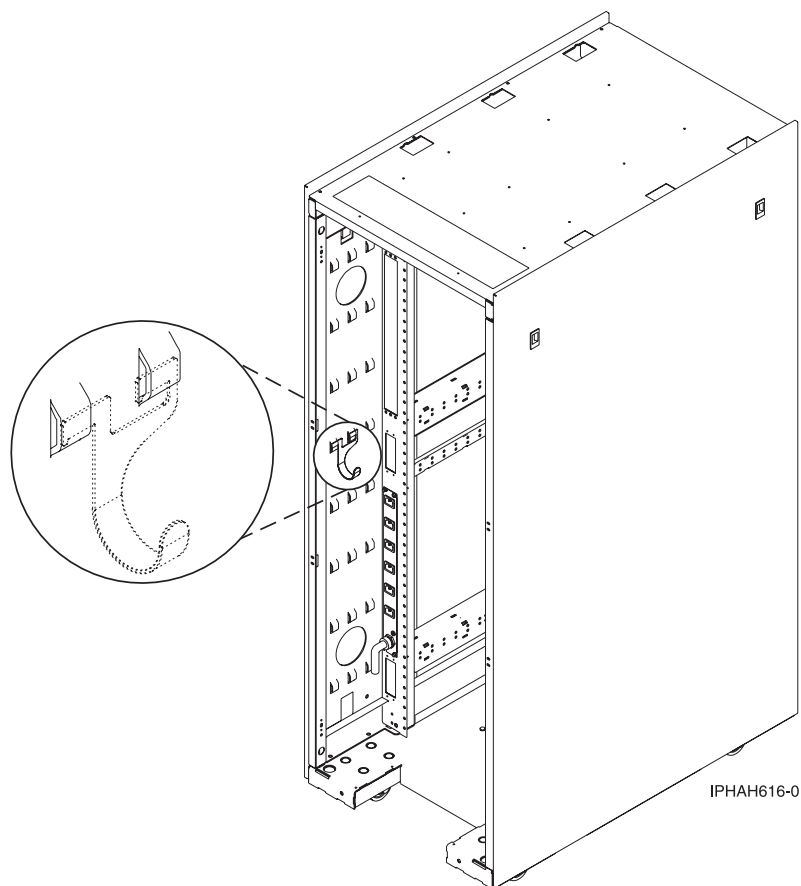

Oprimek kabla vam pomaga pri napeljavi kablov strežnika na zadnjem delu omare.

Povezovanje kablov za sistem 8231-E2B, 8231-E1C, 8231-E1D, 8231-E2C, 8231-E2D ali 8268-E1D

Poučite se, kako povezati kable vašega sistema 8231-E2B, 8231-E1C, 8231-E1D, 8231-E2C, 8231-E2D ali 8268-E1D s konzolo, terminalom ali vmesnikom, kot je vmesnik za napredno upravljanje sistemov (ASMI), z razširitveno enoto ali z drugimi pretvorniki ali periferno opremo.

Če imate komponente strojne opreme, ki niso nameščene, jih namestite sedaj. Za navodila glejte temo Nameščanje in konfiguriranje sistema in sistemskih naprav.

NEVARNOST

Pri delu na ali v bližini sistema upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

Električna napetost in tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov sta nevarna. Da se izognete nevarnosti električnega udara:

- Napajanje na to enoto priključite samo z napajalnim kablom, ki ga je dobavil IBM. Napajalnih kablov, ki jih je dobavil IBM, ne uporabljajte za druge izdelke.
- Odpiranje ali popravljanje napajalnih sklopov ni dovoljeno.
- Med nevihto ni dovoljeno priklapljati ali odklapljati kablov, ali nameščati, vzdrževati ali konfigurirati tega izdelka.
- Izdelek je lahko opremljen z več napajalnimi kabli. Da odstranite vso nevarno napetost, izklopite vse napajalne kable.
- Vse napajalne kable vklopite v primerno povezano in ozemljeno električno vtičnico. Poskrbite, da vtičnica zagotavlja ustrezno napetost in fazno kroženje v skladu s ploščico s karakterističnimi podatki o sistemu.
- Vso opremo, ki bo priključena na ta izdelek, priklopite v ustrezno povezane vtičnice.
- Ko je mogoče, pri priklapljanju ali odklapljanju signalnih kablov uporabljajte samo eno roko.
- Če opazite ogenj, vodo ali zunanje poškodbe, opreme ne vključujte.
- Preden odpirate pokrove naprave, odklopite priklopljene napajalne kable, telekomunikacijske sisteme, omrežja in modeme, razen če v namestitvenih in konfiguracijskih postopkih ni navedeno drugače.
- Ko nameščate, premikate ali odpirate pokrove na tem izdelku ali priključenih napravah, kable priklopite in izklopite po spodaj opisanem postopku.

NEVARNOST

Za izklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Izklopite napajalne kable iz vtičnic.
3. Izklopite signalne kable iz spojnikov.
4. Z naprav odstranite vse kable

(D005)

NEVARNOST

Za priklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Na naprave priključite vse kable.
3. Priključite signalne kable v spojnike.
4. Priključite napajalne kable v vtičnice.
5. Vključite naprave.

(D005)

Če želite povezati kable vašega strežnika, dokončajte naslednje korake:

1. Konzolo, terminal ali vmesnik povežite s strežnikom. V ustreznem razdelku navodil v naslednji tabeli poiščite informacije za povezovanje ustrezne konzole, terminala ali vmesnika s strežnikom.

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Vmesnik za napredno upravljanje sistemov (Advanced System Management Interface - ASMI)	Dostopanje do vmesnika ASMI s HMC-jem ali Dostopanje do vmesnika ASMI brez HMC-ja
Konzola za upravljanje strojne opreme	Napeljava kablov za HMC

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Integrirani upravljalnik virtualizacije	Integrirani upravljalnik virtualizacije in Nameščanje Strežnika navideznega V/I in odjemalskih logičnih particij
Terminal ASCII	Povezovanje kablov strežnika s terminalom ASCII
Operations Console (operacijska konzola)	Nastavljanje operacijske konzole
Grafična konzola	Dostopanje do grafične konzole


2. Izbirno: Povežite razširitvene enote, kjer je to ustrezno, s strežnikom.
 - Za informacije o nameščanju razširitvenih enot glejte temo Nameščanje razširitvenih enot.
 - Za informacije o povezovanju razširitvenih enot glejte temo Povezovanje razširitvenih enot.
3. Izbirno: Povežite vse zunanje kable z ustreznimi spojniki vmesnika na zadnji strani strežnika.

Opomba: Če kabla niste dobili s strežnikom, ga morate priskrbeti sami.


4. Če priključujete naprave s sistemskimi zaporednimi vrati, bodite pozorni na naslednje pogoje in sledite naslednjim navodilom:
 - Če želite strežnik priključiti na neprekinjeno napajanje, preberite dokumentacijo, ki jo dobite skupaj z neprekinjenim napajanjem. Morda bo potrebna dodatna strojna oprema.
 - Če si želite ogledati lokacije sistemskih zaporednih vrat, glejte temo Lokacije.

Opombe:

- a. Sistemska zaporedna vrata uporabite za lokalno teleprintersko konzolo (tty), kot je na primer terminal ASCII, za podporo funkcije za klic domov, če sistema ne upravlja HMC.
 - b. Priključitev kablov IBM PowerHA na sistemska zaporedna vrata na zadnji strani strežnika ni podprta.
5. Izbirno: Če imate kriptografsko koprosesorsko kartico PCI, jo namestite.
 6. Ko s strežnikom povežete ostale naprave, napeljite napajalni kabel strežnika skozi pritrdilne nosilce na naslednji način:
 - a. Napajalni kabel napeljite skozi pritrdilni nosilec, preden ga priključite na zadnji del strežnika. Glejte smerne puščice na naslednji sliki.

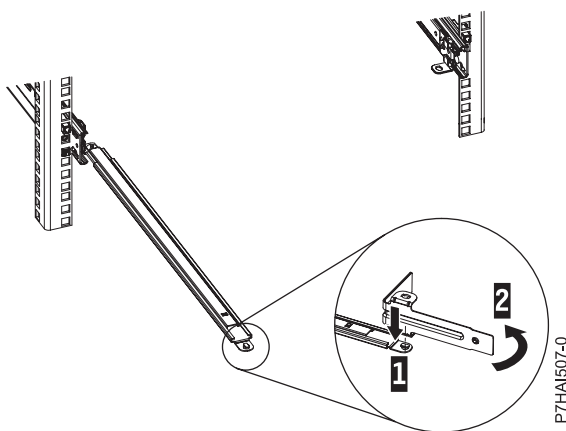


- b. Če je strežnik nameščen v omaro, napeljite kable skozi roko za napeljavo kablov. Opravite naslednje korake:
 - Vgradni sistem postavite v položaj za servisiranje. Za navodila glejte Postavitve enote 8231-E2B, 8231-E1C, 8231-E1D, 8231-E2C, 8231-E2D ali 8268-E1D v servisni položaj.
 - Kable napeljite prek oprimkov, ki so nameščeni vzdolž roke za napeljavo kablov in jih pritrdite s priloženimi trakovi, kot prikazuje naslednja slika

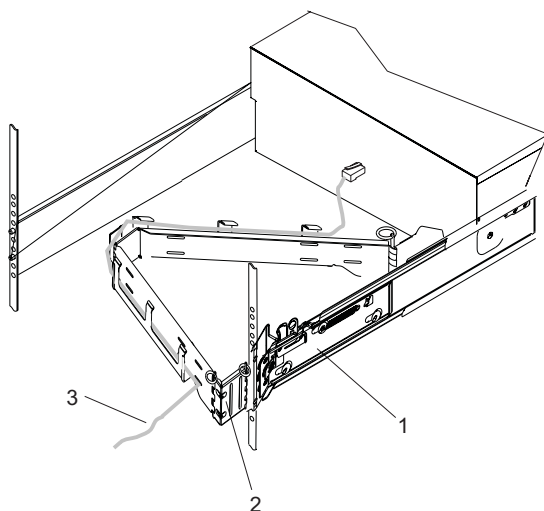

- 1 Sistemsko vodilo
- 2 Roka za napeljavo kablov
- 3 Kabel

IPHAH615-0

- Ko napeljete kable skozi roko za napeljavo kablov, na sprednji strani omare povlecite sistemski predal ven in noter. Nadzorujte premikanje kablov in roke za napeljavo kablov, da boste zagotovili, da kablji niso oviti.
7. Izbirno: Če imate za vašo omaro oprimek kabla, ga potisnite v reže, ki se nahajajo na zadnji strani omare, kot prikazuje naslednja slika.

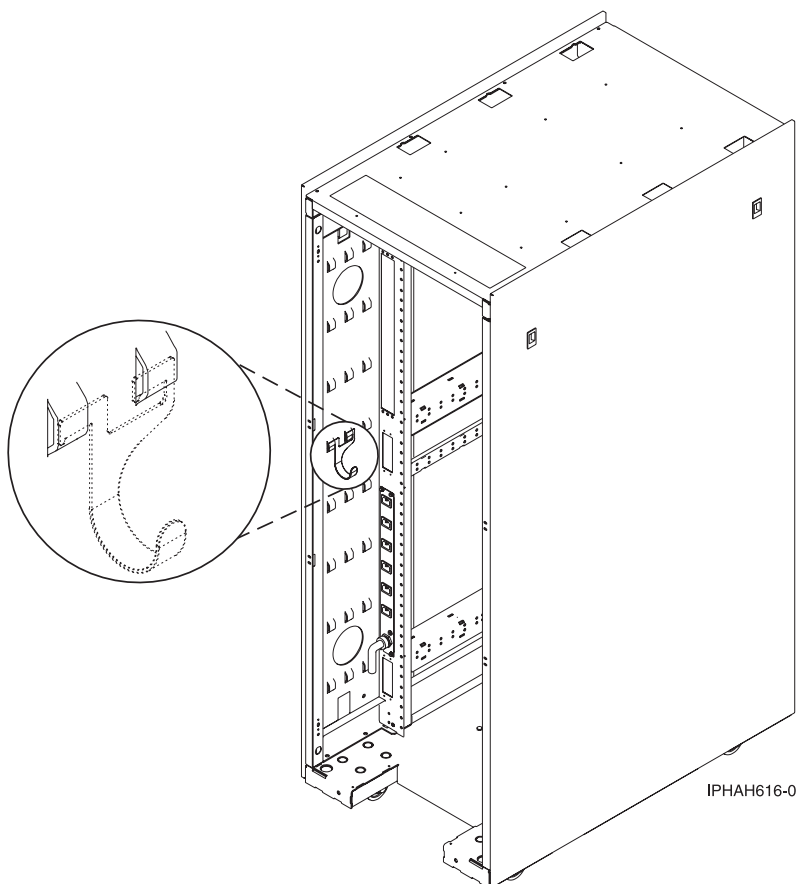

Oprimek kabla vam pomaga pri napeljavi kablov strežnika na zadnjem delu omare.

Povezovanje kablov za 8233-E8B

Poučite se o načinih povezovanja kablov strežnika s konzolo, terminalom ali vmesnikom, kot je na primer vmesnik za napredno upravljanje sistemov (ASMI), ali z razširitveno enoto ali drugimi vmesniki in periferno opremo.

Če imate komponente strojne opreme, ki niso nameščene, jih namestite sedaj. Za navodila glejte temo Nameščanje in konfiguriranje sistema in sistemskih naprav.

NEVARNOST

Pri delu na ali v bližini sistema upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

Električna napetost in tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov sta nevarna. Da se izognete nevarnosti električnega udara:

- Napajanje na to enoto priključite samo z napajalnim kablom, ki ga je dobavil IBM. Napajalnih kablov, ki jih je dobavil IBM, ne uporabljajte za druge izdelke.
- Odpiranje ali popraviljanje napajalnih sklopov ni dovoljeno.
- Med nevihto ni dovoljeno priklapljati ali odklapljati kablov, ali nameščati, vzdrževati ali konfigurirati tega izdelka.
- Izdelek je lahko opremljen z več napajalnimi kabli. Da odstranite vso nevarno napetost, izklopite vse napajalne kable.
- Vse napajalne kable vklopite v primerno povezano in ozemljeno električno vtičnico. Poskrbite, da vtičnica zagotavlja ustrezno napetost in fazno kroženje v skladu s ploščico s karakterističnimi podatki o sistemu.
- Vso opremo, ki bo priključena na ta izdelek, priklopite v ustrezno povezane vtičnice.
- Ko je mogoče, pri priklapljanju ali odklapljanju signalnih kablov uporabljajte samo eno roko.
- Če opazite ogenj, vodo ali zunanje poškodbe, opreme ne vključujte.
- Preden odpirate pokrove naprave, odklopite priklopljene napajalne kable, telekomunikacijske sisteme, omrežja in modeme, razen če v namestitvenih in konfiguracijskih postopkih ni navedeno drugače.
- Ko nameščate, premikate ali odpirate pokrove na tem izdelku ali priključenih napravah, kable priklopite in izklopite po spodaj opisanem postopku.

NEVARNOST

Za izklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Izklopite napajalne kable iz vtičnic.
3. Izklopite signalne kable iz spojnikov.
4. Z naprav odstranite vse kable

(D005)

NEVARNOST

Za priklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Na naprave priključite vse kable.
3. Priključite signalne kable v spojnike.
4. Priključite napajalne kable v vtičnice.
5. Vključite naprave.

(D005)

Če želite povezati kable vašega strežnika, dokončajte naslednje korake:

1. Konzolo, terminal ali vmesnik povežite s strežnikom. V ustreznem razdelku navodil v naslednji tabeli poiščite informacije za povezovanje ustrezne konzole, terminala ali vmesnika s strežnikom.

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Vmesnik za napredno upravljanje sistemov (Advanced System Management Interface - ASMI)	Dostopanje do vmesnika ASMI s HMC-jem ali Dostopanje do vmesnika ASMI brez HMC-ja
Konzola za upravljanje strojne opreme	Napeljava kablov za HMC
Integrirani upravljalnik virtualizacije	Integrirani upravljalnik virtualizacije in Nameščanje Strežnika navideznega V/I in odjemalskih logičnih particij
Terminal ASCII	Povezovanje kablov strežnika s terminalom ASCII
Operations Console (operacijska konzola)	Nastavljanje operacijske konzole
Grafična konzola	Dostopanje do grafične konzole


2. Izbirno: Povežite razširitvene enote, kjer je to ustrezno, s strežnikom.
 - Za informacije o nameščanju razširitvenih enot glejte temo Nameščanje razširitvenih enot.
 - Za informacije o povezovanju razširitvenih enot glejte temo Povezovanje razširitvenih enot.
3. Izbirno: Povežite vse zunanje kable z ustreznimi spojniki vmesnika na zadnji strani strežnika.

Opomba: Če kabla niste dobili s strežnikom, ga morate priskrbeti sami.

4. Če priključujete naprave s sistemskimi zaporednimi vrati, bodite pozorni na naslednje pogoje in sledite naslednjim navodilom:
 - Če želite strežnik priključiti na neprekinjeno napajanje, preberite dokumentacijo, ki jo dobite skupaj z neprekinjenim napajanjem. Morda bo potrebna dodatna strojna oprema.
 - Če si želite ogledati lokacije sistemskih zaporednih vrat, glejte temo Lokacije.


Opombe:

- Sistemski zaporedni vrata lahko uporabite za lokalno teleprintersko konzolo (tty), kot je terminal ASCII, za podporo funkciji za klic domov, če sistema ne upravljate s konzolo za upravljanje strojne opreme.
 - Priključitev kablov IBM PowerHA na sistemski zaporedni vrata na zadnji strani strežnika ni podprta.
5. Izbirno: Če imate kriptografsko koprocesorsko kartico PCI, jo namestite.
 6. Ko s strežnikom povežete ostale naprave, napeljite napajalni kabel strežnika skozi pritrdilne nosilce na naslednji način:
 - a. Napajalni kabel napeljite skozi pritrdilni nosilec, preden ga priključite na zadnji del strežnika. Glejte smerne puščice na naslednji sliki.

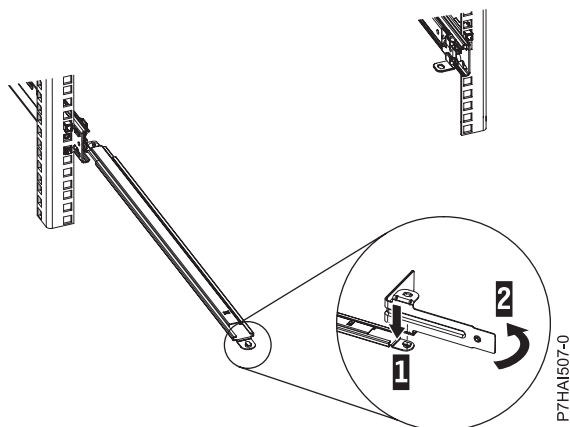

- b. Če je strežnik nameščen v omaro, napeljite kable skozi roko za napeljavo kablov. Opravite naslednje korake:


- Vgradni sistem postavite v položaj za servisiranje. Za navodila glejte Postavitev 8233-E8B ali 8236-E8C v položaj za servisiranje.
- Kable napeljite prek oprimkov, ki so nameščeni vzdolž roke za napeljavo kablov in jih pritrdite s priloženimi trakovi, kot prikazuje naslednja slika

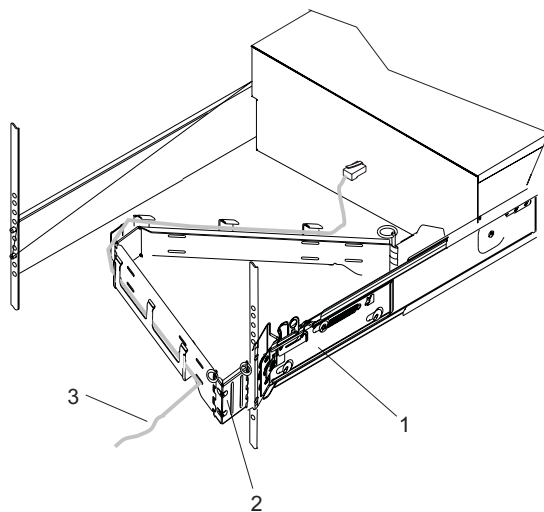

- 1 Sistemsko vodilo
- 2 Roka za napeljavo kablov
- 3 Kabel

IPHAH615-0

- Ko napeljete kable skozi roko za napeljavo kablov, na sprednji strani omare povlecite sistemski predal ven in noter. Nadzorujte premikanje kablov in roke za napeljavo kablov, da boste zagotovili, da kabli niso oviti.
7. Izbirno: Če imate za vašo omaro oprimek kabla, ga potisnite v reže, ki se nahajajo na zadnji strani omare, kot prikazuje naslednja slika.

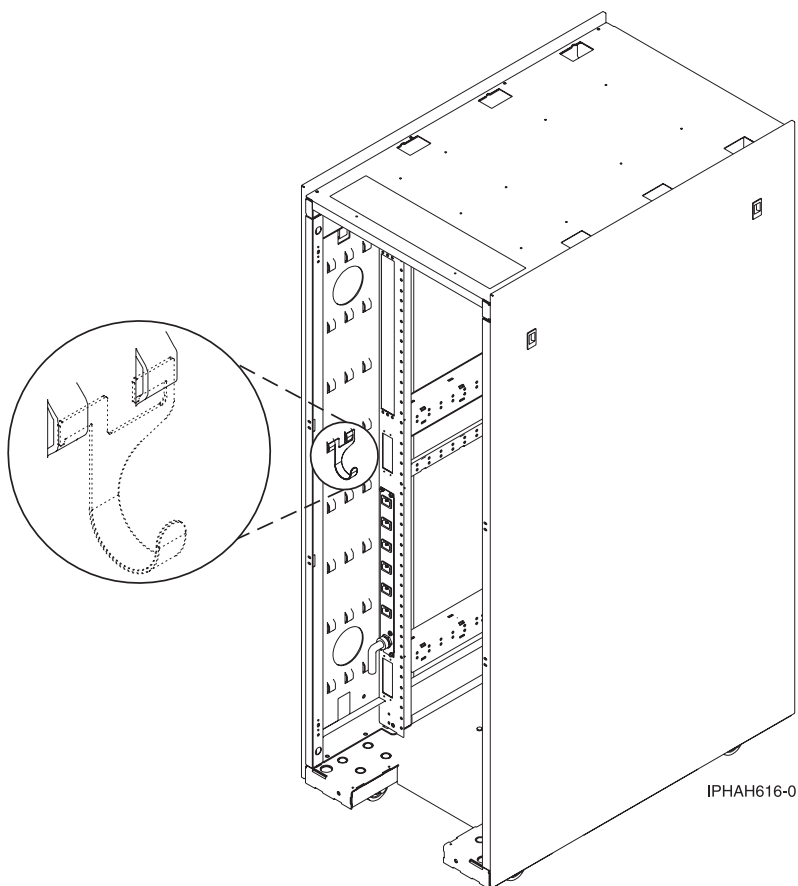

Oprimek kabla vam pomaga pri napeljavi kablov strežnika na zadnjem delu omare.

Povezovanje kablov za 8236-E8C

Poučite se o načinih povezovanja kablov strežnika s konzolo, terminalom ali vmesnikom, kot je na primer vmesnik za napredno upravljanje sistemov (ASMI), ali z razširitveno enoto ali drugimi vmesniki in periferno opremo.

Če imate komponente strojne opreme, ki niso nameščene, jih namestite sedaj. Za navodila glejte temo Nameščanje in konfiguriranje sistema in sistemskih naprav.

NEVARNOST

Pri delu na ali v bližini sistema upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

Električna napetost in tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov sta nevarna. Da se izognete nevarnosti električnega udara:

- Napajanje na to enoto priključite samo z napajalnim kablom, ki ga je dobavil IBM. Napajalnih kablov, ki jih je dobavil IBM, ne uporabljajte za druge izdelke.
- Odpiranje ali popravljanje napajalnih sklopov ni dovoljeno.
- Med nevihto ni dovoljeno priklapljati ali odklapljati kablov, ali nameščati, vzdrževati ali konfigurirati tega izdelka.
- Izdelek je lahko opremljen z več napajalnimi kabli. Da odstranite vso nevarno napetost, izklopite vse napajalne kable.
- Vse napajalne kable vklopite v primerno povezano in ozemljeno električno vtičnico. Poskrbite, da vtičnica zagotavlja ustrezno napetost in fazno kroženje v skladu s ploščico s karakterističnimi podatki o sistemu.
- Vso opremo, ki bo priključena na ta izdelek, priklopite v ustrezno povezane vtičnice.
- Ko je mogoče, pri priklapljanju ali odklapljanju signalnih kablov uporabljajte samo eno roko.
- Če opazite ogenj, vodo ali zunanje poškodbe, opreme ne vključujte.
- Preden odpirate pokrove naprave, odklopite priklopljene napajalne kable, telekomunikacijske sisteme, omrežja in modeme, razen če v namestitvenih in konfiguracijskih postopkih ni navedeno drugače.
- Ko nameščate, premikate ali odpirate pokrove na tem izdelku ali priključenih napravah, kable priklopite in izklopite po spodaj opisanem postopku.

NEVARNOST

Za izklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Izklopite napajalne kable iz vtičnic.
3. Izklopite signalne kable iz spojnikov.
4. Z naprav odstranite vse kable

(D005)

NEVARNOST

Za priklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Na naprave priključite vse kable.
3. Priključite signalne kable v spojnike.
4. Priključite napajalne kable v vtičnice.
5. Vključite naprave.

(D005)

Če želite povezati kable vašega strežnika, dokončajte naslednje korake:

1. Konzolo, terminal ali vmesnik povežite s strežnikom. V ustreznem razdelku navodil v naslednji tabeli poiščite informacije za povezovanje ustrezne konzole, terminala ali vmesnika s strežnikom.

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Vmesnik za napredno upravljanje sistemov (Advanced System Management Interface - ASMI)	Dostopanje do vmesnika ASMI s HMC-jem ali Dostopanje do vmesnika ASMI brez HMC-ja
Konzola za upravljanje strojne opreme	Napeljava kablov za HMC

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Integrirani upravljalnik virtualizacije	Integrirani upravljalnik virtualizacije in Nameščanje Strežnika navideznega V/I in odjemalskih logičnih particij
Terminal ASCII	Povezovanje kablov strežnika s terminalom ASCII
Operations Console (operacijska konzola)	Nastavljanje operacijske konzole
Grafična konzola	Dostopanje do grafične konzole


2. Izbirno: Povežite razširitvene enote, kjer je to ustrezno, s strežnikom.
 - Za informacije o nameščanju razširitvenih enot glejte temo Nameščanje razširitvenih enot.
 - Za informacije o povezovanju razširitvenih enot glejte temo Povezovanje razširitvenih enot.
3. Izbirno: Povežite vse zunanje kable z ustreznimi spojniki vmesnika na zadnji strani strežnika.

Opomba: Če kabla niste dobili s strežnikom, ga morate priskrbeti sami.


4. Izbirno: Če priključujete naprave s sistemskimi zaporednimi vrati, bodite pozorni na naslednje pogoje in sledite naslednjim navodilom:
 - Če želite strežnik priključiti na neprekinjeno napajanje, preberite dokumentacijo, ki jo dobite skupaj z neprekinjenim napajanjem. Morda bo potrebna dodatna strojna oprema.
 - Če si želite ogledati lokacije sistemskih zaporednih vrat, glejte temo Lokacije.

Opombe:

- Sistemska zaporedna vrata lahko uporabite za lokalno teleprintersko konzolo (tty), kot je terminal ASCII, za podporo funkciji za klic domov, če sistema ne upravljate s konzolo za upravljanje strojne opreme.
 - Priključitev kablov IBM PowerHA na sistemska zaporedna vrata na zadnji strani strežnika ni podprta.
5. Ko s strežnikom povežete ostale naprave, napeljite napajalni kabel strežnika skozi pritrdilne nosilce na naslednji način:
 - a. Napajalni kabel napeljite skozi pritrdilni nosilec, preden ga priključite na zadnji del strežnika. Glejte smerne puščice na naslednji sliki.

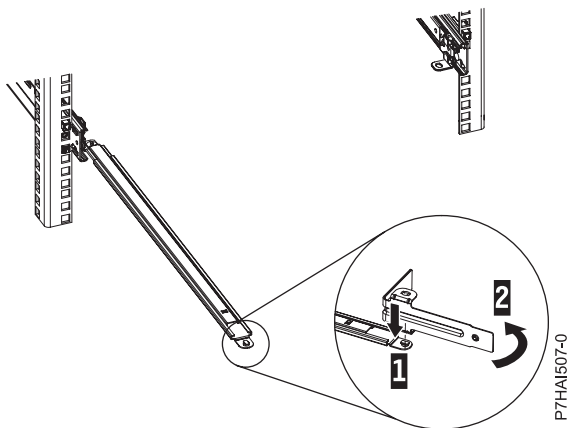

- b. Če je strežnik nameščen v omaro, napeljite kable skozi roko za napeljava kablov. Opravite naslednje korake:
 - Vgradni sistem postavite v položaj za servisiranje. Za navodila glejte Postavitev 8233-E8B ali 8236-E8C v položaj za servisiranje.
 - Kable napeljite prek oprimkov, ki so nameščeni vzdolž roke za napeljava kablov in jih pritrdite s priloženimi trakovi, kot prikazuje naslednja slika

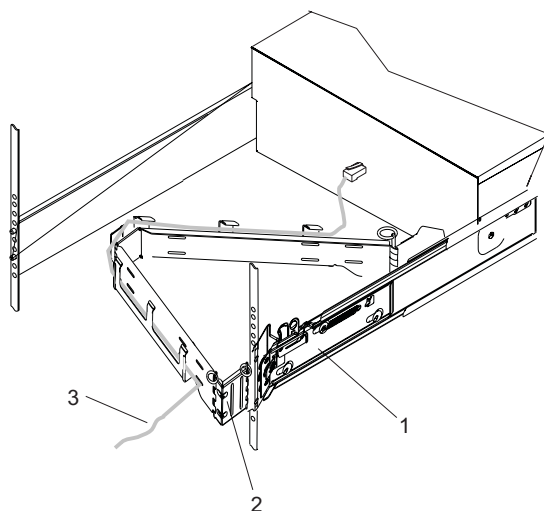


- 1 Sistemsko vodilo
- 2 Roka za napeljavo kablov
- 3 Kabel

IPHAH615-0

- Ko napeljete kable skozi roko za napeljavo kablov, na sprednji strani omare povlecite sistemski predal ven in noter. Nadzorujte premikanje kablov in roke za napeljavo kablov, da boste zagotovili, da kable niso oviti.

6. Izbirno: Če imate za vašo omaro oprimek kabla, ga potisnite v reže, ki se nahajajo na zadnji strani omare, kot prikazuje naslednja slika.

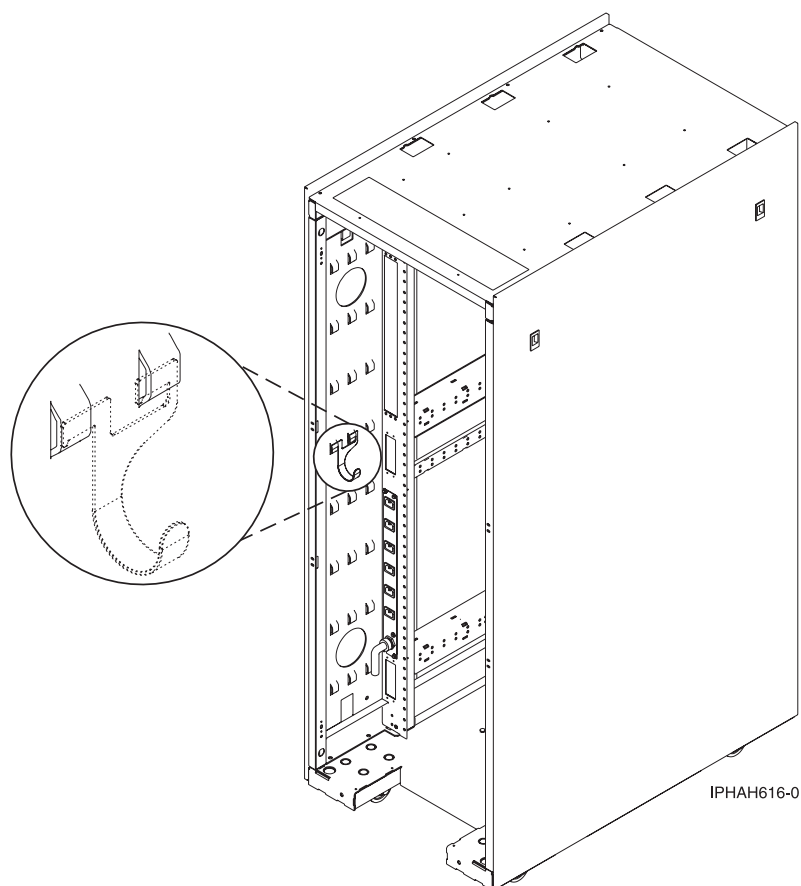

Oprimek kabla vam pomaga pri napeljavi kablov strežnika na zadnjem delu omare.

Povezovanje kablov sistema 8248-L4T, 8408-E8D ali 9109-RMD

Poučite se o načinih povezovanja kablov strežnika s konzolo, terminalom ali vmesnikom, kot je na primer vmesnik za napredno upravljanje sistemov (ASMI), ali z razširitveno enoto ali drugimi vmesniki in periferno opremo.

Če imate komponente strojne opreme, ki niso nameščene, jih namestite sedaj. Za navodila glejte temo Nameščanje in konfiguriranje sistema in sistemskih naprav.

NEVARNOST

Pri delu na ali v bližini sistema upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

Električna napetost in tok iz napajalnih, telefonskih in komunikacijskih kablov sta nevarna. Da se izognete nevarnosti električnega udara:

- Napajanje na to enoto priključite samo z napajalnim kablom, ki ga je dobavil IBM. Napajalnih kablov, ki jih je dobavil IBM, ne uporabljajte za druge izdelke.
- Odpiranje ali popraviljanje napajalnih sklopov ni dovoljeno.
- Med nevihto ni dovoljeno priklapljati ali odklapljati kablov, ali nameščati, vzdrževati ali konfigurirati tega izdelka.
- Izdelek je lahko opremljen z več napajalnimi kabli. Da odstranite vso nevarno napetost, izklopite vse napajalne kable.
- Vse napajalne kable vklopite v primerno povezano in ozemljeno električno vtičnico. Poskrbite, da vtičnica zagotavlja ustrezno napetost in fazno kroženje v skladu s ploščico s karakterističnimi podatki o sistemu.
- Vso opremo, ki bo priključena na ta izdelek, priklopite v ustrezno povezane vtičnice.
- Ko je mogoče, pri priklapljanju ali odklapljanju signalnih kablov uporabljajte samo eno roko.
- Če opazite ogenj, vodo ali zunanje poškodbe, opreme ne vključujte.
- Preden odpirate pokrove naprave, odklopite priklopljene napajalne kable, telekomunikacijske sisteme, omrežja in modeme, razen če v namestitvenih in konfiguracijskih postopkih ni navedeno drugače.
- Ko nameščate, premikate ali odpirate pokrove na tem izdelku ali priključenih napravah, kable priklopite in izklopite po spodaj opisanem postopku.

NEVARNOST

Za izklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Izklopite napajalne kable iz vtičnic.
3. Izklopite signalne kable iz spojnikov.
4. Z naprav odstranite vse kable

(D005)

NEVARNOST

Za priklop:

1. Vse izključite (razen če v navodilih piše drugače).
2. Na naprave priključite vse kable.
3. Priključite signalne kable v spojnike.
4. Priključite napajalne kable v vtičnice.
5. Vključite naprave.

(D005)

1. Izbirno: Povežite razširitvene enote, kjer je to ustrezno, s strežnikom.

- Za informacije o nameščanju razširitvenih enot glejte temo Nameščanje razširitvenih enot.
 - Za informacije o povezovanju razširitvenih enot glejte temo Povezovanje razširitvenih enot.
2. Izbirno: Povežite vse zunanje kable z ustreznimi spojniki vmesnika na zadnji strani strežnika.

Opomba: Če kabla niste dobili s strežnikom, ga morate priskrbeti sami.



3. Konzolo, terminal ali vmesnik povežite s strežnikom. Informacije za povezovanje ustrezne konzole, terminala ali vmesnika najdete v ustreznem razdelku navodil v naslednji tabeli.

Konzola, terminal ali vmesnik	Lokacija navodil
Vmesnik za napredno upravljanje sistemov (Advanced System Management Interface - ASMI)	Dostopanje do vmesnika ASMI s HMC-jem ali Dostopanje do vmesnika ASMI brez HMC-ja
Konzola za upravljanje strojne opreme	Napeljava kablov za HMC
Integrirani upravljalnik virtualizacije	Integrirani upravljalnik virtualizacije in Nameščanje Strežnika navideznega V/I in odjemalskih logičnih particij
Terminal ASCII	Povezovanje kablov strežnika s terminalom ASCII
Operations Console (operacijska konzola)	Nastavljanje operacijske konzole
Grafična konzola	Dostopanje do grafične konzole


4. Izbirno: Če priključujete naprave s sistemskimi zaporednimi vrati, bodite pozorni na naslednje pogoje in si pomagajte z naslednjimi navodili:
- Če želite strežnik priključiti na neprekinjeno napajanje, preberite dokumentacijo, ki jo dobite skupaj z neprekinjenim napajanjem. Morda bo potrebna dodatna strojna oprema.
 - Če si želite ogledati lokacije sistemskih zaporednih vrat, glejte temo Lokacije.

Opombe:

- Sistemska zaporedna vrata uporabite za lokalno teleprintersko konzolo (tty), kot je na primer terminal ASCII, za podporo funkcije za klic domov, če sistema ne upravlja HMC.
 - Priključitev kablov IBM PowerHA na sistemska zaporedna vrata na zadnjem delu strežnika ni podprta.
5. Ko s strežnikom povežete ostale naprave, napeljite napajalni kabel strežnika skozi pritrdilne nosilce na naslednji način:
- a. Napajalni kabel napeljite skozi pritrdilni nosilec, preden ga priključite na zadnji del strežnika. Glejte smerne puščice na naslednjih slikah.

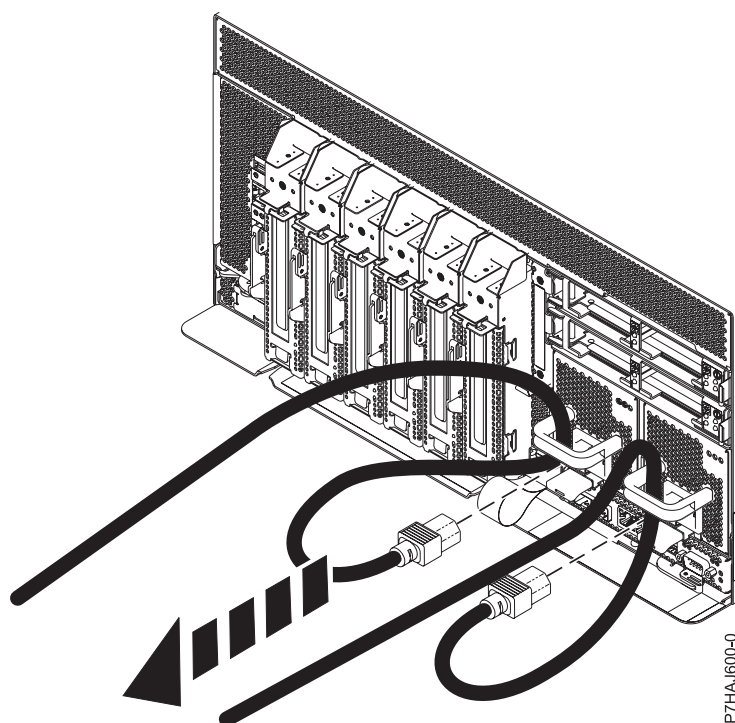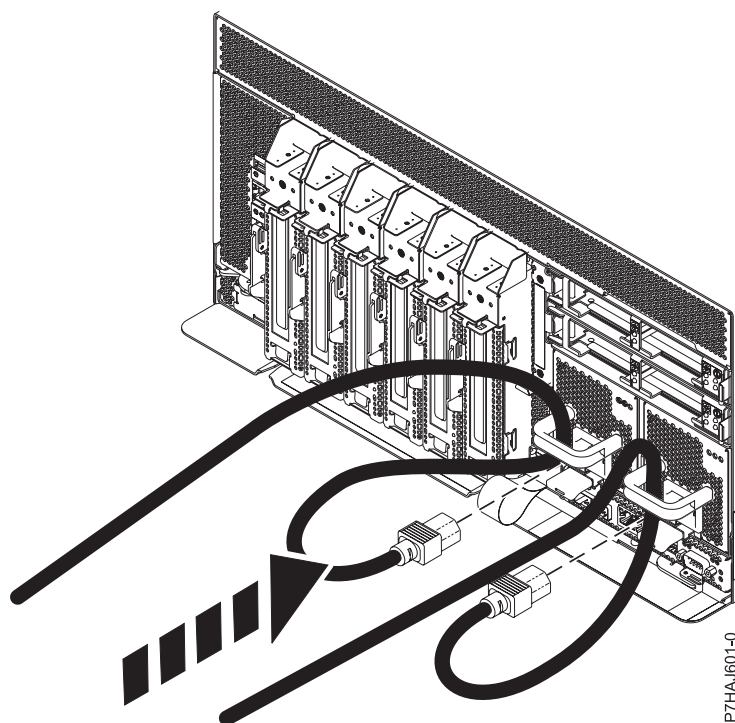

- b. Če je strežnik nameščen v omaro, napeljite kable skozi stacionarni nosilec za napeljavo kablov. Opravite naslednje korake:
- Predal pritrdite v omaro. Za informacije o postavitvi vgradnega sistema v servisni položaj glejte Postavitev enote 8248-L4T, 8408-E8D ali 9109-RMD v servisni položaj.
 - Kable priključite na stacionarni nosilec za napeljavo kablov in zagotovite, da kabli niso zvezani.
6. Napajalne kable vključite v sistem, zaslon in priključene naprave.
7. Izbirno: Če imate za vašo omaro oprimek kabla, ga potisnite v reže, ki se nahajajo na zadnji strani omare, kot prikazuje naslednja slika.

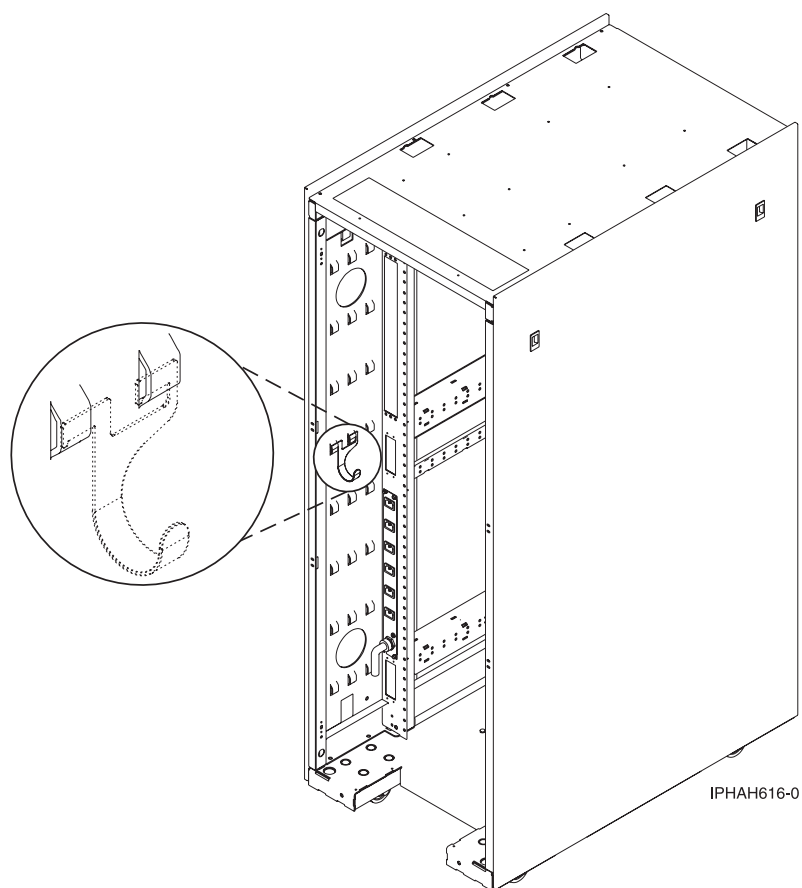

Oprimek kabla vam pomaga pri napeljavi kablov strežnika na zadnjem delu omare.

Obvestila

Te informacije so pripravljene za izdelke in storitve, nudene v ZDA.

Proizvajalec izdelkov, storitev ali komponent, predstavljenih v tem dokumentu, lahko ne nudi v drugih državah. Za informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo na vašem območju, se obrnite na proizvajalčevega zastopnika. Če je naveden določen proizvajalčev izdelek, program ali storitev, to ne pomeni, da je mogoče uporabiti le ta izdelek, program ali storitev. Uporabite lahko katerikoli funkcionalno enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši avtorskih pravic proizvajalca. Uporabnik je dolžan, da ovrednoti in preveri delovanje vsakega izdelka, programa ali storitve.

Proizvajalec si pridržuje pravico do posedovanja patentov ali nerešenih patentnih prijav, ki pokrivajo vsebino, opisano v tem dokumentu. Posedovanje tega dokumenta vam ne daje nobenih licenc za te patente. Vprašanja glede licence lahko v pisni obliki pošljete proizvajalcu.

Naslednji odstavek ne velja za Veliko Britanijo ali vsako drugo državo, kjer takšne določbe niso skladne z lokalno zakonodajo: TA PUBLIKACIJA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, IZRECNE ALI ZAKONSKE, VKLJUČNO Z, TODA NE OMEJENO NA ZAKONSKE GARANCIJE NEKRŠENJA PRAVIC, PRODAJNOSTI ALI USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države pri določenih transakcijah ne dovoljujejo izključitve izrecnih ali zakonskih garancij. V tem primeru zgornja izjava za vas ne velja.

Te informacije lahko vsebujejo tehnične nepravilnosti ali tiskovne napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo; te spremembe bodo vključene v nove izdaje publikacije. Proizvajalec ima kadarkoli in brez predhodnega obvestila pravico do izboljšave in/ali spremembe izdelkov in/ali programov, opisanih v tej publikaciji.

Vsa sklicevanja v tem dokumentu na spletne strani, ki niso proizvajalčeve, so namenjena zgolj priročnosti in v nobenem primeru ne pomenijo promoviranja teh spletnih mest. Vsebina teh spletnih mest ni del gradiva za ta izdelek, uporabljate pa jih na lastno odgovornost.

Proizvajalec ima pravico do uporabe ali distribucije vaših podatkov na kakršenkoli način, ki se mu zdi primeren, brez kakršnihkoli obveznosti do vas.

Podatke o zmogljivosti, vključene v ta dokument, smo ugotovili v nadzorovanem okolju. Zato se lahko rezultati, pridobljeni v drugih operacijskih okoljih, precej razlikujejo. Nekatera merjenja so bila izvedena na razvojnih sistemih, zato ni jamstva, da bodo ta merjenja enaka na sistemih, ki so običajno na voljo. Poleg tega so nekatere meritve opravljene z ekstrapolacijo, zato se dejanski rezultati lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj preverijo ustrezne podatke za svoje specifično okolje.

Informacije o izdelkih, ki niso od tega proizvajalca, so bile pridobljene pri dobaviteljih teh izdelkov, iz njihovih natisnjenih publikacij ali drugih javno razpoložljivih virov. Ta proizvajalec teh izdelkov ni preizkusil in ne more potrditi njihove natančne zmogljivosti, združljivosti ali kakršnihkoli drugih zahtev v zvezi z izdelki, ki niso od tega proizvajalca. Vprašanja v zvezi z možnostmi izdelkov, ki niso od tega proizvajalca, naslovite na dobavitelje teh izdelkov.

Vse izjave o proizvajalčevi prihodnji usmeritvi ali namenih se lahko spremenijo ali umaknejo brez predhodnega obvestila in predstavljajo samo splošne cilje.

Vse prikazane cene je proizvajalec predlagal kot trenutne maloprodajne cene in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene pri prodajalcih se lahko razlikujejo.

Te informacije so namenjene zgolj za namene planiranja. Te informacije lahko spremenimo, še preden opisani izdelki postanejo razpoložljivi.

Informacije vsebujejo primere podatkov in poročil, ki se uporabljajo pri vsakodnevnem poslovnem delovanju. Da so prikazani na najbolj realen način, primeri vsebujejo imena posameznikov, podjetij, blagovnih znamk in izdelkov. Vsa imena so izmišljena. Vsakršna podobnost z imeni in naslovi resničnih podjetij je naključna.

Če si te informacije ogledujete v elektronski obliki, fotografije in barvne slike lahko ne bodo prikazane.

Risb in specifikacij v tem gradivu ni dovoljeno reproducirati, ne v celoti ne po delih, brez pisnega dovoljenja proizvajalca.

Proizvajalec je te informacije pripravil za uporabo s specifičnimi navedenimi napravami. Proizvajalec ne trdi, da so primerne za kakršenkoli drug namen.

Proizvajalčevi računalniški sistemi vsebujejo mehanizme, ki so zasnovani za zmanjšanje možnosti neopaženega poškodovanja ali izgube podatkov. Vendar pa tega tveganja ni mogoče v celoti odstraniti. Uporabniki, ki jih doleti nenačrtovan izpad, sistemska napaka, nihanje ali izpad napajanja ter okvara komponente, morajo preveriti natančnost operacij, ki so se izvedle, in podatke, ki jih sistem shrani ali prenese v časovnem obdobju, v katerem je prišlo do izpada ali okvare. Uporabniki morajo uvesti tudi postopke, s katerimi zagotovijo, da obstaja neodvisno preverjanje podatkov, preden se naslanjajo na takšne podatke pri občutljivih ali kritičnih operacijah. Uporabniki morajo redno preverjati proizvajalčeve spletne strani za podporo, na katerih so na voljo najnovejše informacije in popravki za posamezne sisteme in pripadajočo programsko opremo.

Izjava o homologaciji

V vaši državi ta izdelek lahko ni certificiran za nikakršni način povezovanja z vmesniki javnih telekomunikacijskih omrežij. Pred vzpostavljanjem takšnih povezav je z zakonom lahko zahtevano dodatno certificiranje. Z vprašanji se obrnite na IBM-ovega predstavnika ali prodajalca.

Blagovne znamke

IBM, IBM-ov logotip in ibm.com so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke korporacije International Business Machines Corp., registrirane pri številnih jurisdikcijah po vsem svetu. Druga imena izdelkov in storitev so lahko blagovne znamke IBM-a ali drugih podjetij. Najnovejši seznam IBM-ovih blagovnih znamk je na voljo na spletnem mestu v razdelku Copyright and trademark information (Informacije o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah) na naslovu www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux je registrirana blagovna znamka Linusa Torvaldsa v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih.

Obvestila o elektronskem sevanju

Ko priklapljate zaslon na opremo, morate uporabiti namenski kabel za zaslon in morebitne naprave za odpravo interference, ki so dobavljene z zaslonom.

Obvestila za razred A

Naslednje izjave za razred A veljajo za strežnike IBM, ki vsebujejo procesor POWER7 in njegove funkcije, razen če so v informacijah o funkcijah določene kot razred B elektromagnetne združljivosti (EMC).

Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in se ujema z omejitvami za digitalne naprave razreda A v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi interferencami, ko deluje v poslovnem okolju. Oprema proizvaja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo, in če ni nameščena in uporabljena skladno z navodili v priročniku, lahko povzroči škodljive interference v radijskih komunikacijah. Delovanje opreme lahko v bivalnem okolju povzroči škodljive interference in v tem primeru je uporabnik dolžan odpraviti interference na lastne stroške.

Če želite opremo uporabljati v skladu z omejitvami oddajanja FCC, morate uporabljati pravilno zaščitene in ozemljene kable in spojnike. IBM ni odgovoren za kakršne koli radijske ali televizijske interference, ki jih povzroči uporaba drugačnih od priporočenih kablov in spojnikov ali nepooblaščenno spreminjanje ali modificiranje te opreme. Nepooblaščenno spreminjanje ali modificiranje lahko razveljavi pooblastilo uporabniku za uporabo te opreme.

Naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje mora izpolnjevati naslednja dva pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih interferenc in (2) naprava mora biti neobčutljiva na kakršnekoli prejete interference, vključno z interferencami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Izjava o skladnosti s kanadskimi industrijskimi standardi

Ta digitalna naprava razreda A je v skladu s kanadskim ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Izjava o ustreznosti za Evropsko skupnost

Ta izdelek izpolnjuje zaščitne zahteve Direktive Sveta EU 2004/108/EC o harmonizaciji zakonov držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo. IBM ne sprejema nobene odgovornosti za kršitve zaščitnih zahtev zaradi nepriporočenih modifikacij izdelka, vključno z namestitvijo dodatnih ne-IBM-ovih kartic.

S preizkušanjem izdelka je bilo ugotovljeno, da je ta skladen z omejitvami za opremo informacijske tehnologije razreda A po Evropskem standardu EN 55022. Omejitve za opremo razreda A so določene za poslovna in panožna okolja in zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred interferencami licenčnih komunikacijskih naprav.

Kontaktne podatki za Evropsko skupnost:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tele: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Opozorilo: To je izdelek razreda A. V stanovanjskem okolju lahko ta izdelek povzroči radijske interference in v tem primeru mora uporabnik poskrbeti za ustrezno zaščito.

Izjava VCCI - Japonska

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Sledi povzetek japonske izjave VCCI v zgornjem oknu:

To je izdelek razreda A, skladno s standardom Prostovoljnega nadzornega sveta za interference (VCCI). Če se oprema uporablja v stanovanjskem okolju, lahko pride do radijskih interferenc in v tem primeru mora uporabnik poskrbeti za ustrezno zaščito.

Smernica o skladnosti, potrjena s strani japonske organizacije Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (izdelki z največ 20 A na posamezno fazo)

高調波ガイドライン適合品

Smernica o skladnosti s spremembami, potrjena s strani japonske organizacije Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (izdelki z več kot 20 A na posamezno fazo)

高調波ガイドライン準用品

Izjava o elektromagnetnih interferencah (EMI) - Ljudska Republika Kitajska

声 明

此为 A 级产品,在生活环境
中,该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下,可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

Izjava: To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske interference in v tem primeru se lahko od uporabnika zahteva ustrezno ukrepanje.

Izjava o elektromagnetnih interferencah (EMI) - Tajvan

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在
居住的環境中使用時，可
能會造成射頻干擾，在這
種情況下，使用者會被要
求採取某些適當的對策。

Sledi povzetek tajvanske izjave EMI, ki se nahaja zgoraj.

Opozorilo: To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske interference in v tem primeru se od uporabnika zahteva ustrezno ukrepanje.

Kontaktne informacije za IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Izjava o elektromagnetnih interferencah (EMI) - Koreja

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Nemška izjava o ustreznosti

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.

New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse A.

Izjava o elektromagnetnih interferencah (EMI) - Rusija

**ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры**

Obvestila za razred B

Naslednje izjave za razred B veljajo za funkcije, ki so v informacijah za namestitve funkcij označene z razredom B elektromagnetne združljivosti.

Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

Ta oprema je bila preizkušena in se ujema z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v bivalnih okoljih.

Oprema proizvaja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena skladno z navodili, lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni mogoče zagotoviti, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če oprema res lahko povzroča škodljive radijske ali televizijske motnje, kar je mogoče določiti z vklopom in izklopom opreme, se uporabnika spodbuja k poskušanju odpravljanja motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Spremenite orientacijo sprejemne antene ali jo prestavite na drugo lokacijo.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo povežite v vtičnico na tokokrogu, na katerega ni povezan sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite pooblaščenega IBM prodajalca ali predstavnika servisne službe.

Če se želi opremo uporabljati v skladu z omejitvami oddajanja FCC, je treba uporabljati pravilno zaščitene in ozemljene kable in spojnike. Ustrezne kable in spojnike je mogoče dobiti pri pooblaščenih IBM-ovih prodajalcih. IBM ni odgovoren za razne radijske ali televizijske motnje, ki jih povzroči nepooblaščen spreminjanje ali popraviljanje te opreme. Nepooblaščen spreminjanje lahko razveljavi pooblastilo uporabniku za uporabo te opreme.

Naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje mora izpolnjevati naslednja dva pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora biti neobčutljiva na kakršnekoli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nezaželeno delovanje.

Izjava o skladnosti s kanadskimi industrijskimi standardi

Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Izjava o ustreznosti za Evropsko skupnost

Ta izdelek izpolnjuje zaščitne zahteve Direktive Sveta EU 2004/108/EC o harmonizaciji zakonov držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo. IBM ne sprejema nobene odgovornosti, če pride do kršitve zaščitnih zahtev zaradi neustreznih predelav izdelka, vključno z namestitvijo dodatnih ne-IBM-ovih kartic.

S preizkušanjem izdelka je bilo ugotovljeno, da je ta skladen z omejitvami za opremo informacijske tehnologije razreda B po Evropskem standardu EN 55022. Omejitve za opremo razreda B so določene za bivalna okolja in zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred motnjami licenčnih komunikacijskih naprav.

Kontaktne podatki za
Evropsko skupnost:
IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Department M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel.: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Izjava VCCI - Japonska

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Smernica o skladnosti, potrjena s strani japonske organizacije Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (izdelki z največ 20 A na posamezno fazo)

高調波ガイドライン適合品

Potrjene harmonske smernice s spremembami organizacije Japanese Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (izdelki z več kot 20 A na fazo)

高調波ガイドライン準用品

Kontaktne informacije za IBM Tajvan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Izjava o elektromagnetnih motnjah (EMI) - Koreja

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Nemška izjava o ustreznosti

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH
Technical Regulations, Abteilung M372
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 7032 15 2941
email: lugi@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Določbe in pogoji

Dovoljenja za uporabo teh publikacij so vam podeljena pod naslednjimi določbami in pogoji.

Uporaba: Ta določbe in pogoji so dodatek k morebitnim določbam za uporabo spletnega mesta IBM.

Osebna uporaba: Dovoljena je reprodukcija teh publikacij za osebno in neposlovno rabo pod pogojem, da se ohranijo vsa obvestila o lastništvu. Brez izrecnega soglasja IBM-a ni dovoljena distribucija, prikazovanje ali izdelava del, izpeljanih iz teh publikacij ali kateregakoli njihovega dela.

Poslovna uporaba: Dovoljeno je reproducirati, distribuirati in prikazovati te publikacije izključno znotraj podjetja, pod pogojem, da se ohranijo vsa obvestila o lastništvu. Brez izrecnega soglasja IBM-a izven podjetja ni dovoljena reprodukcija, distribucija ali prikazovanje teh publikacij ali katerega koli njihovega dela oziroma izdelava del, izpeljanih iz teh publikacij.

Pravice: Razen kot je izrecno odobreno v tem dovoljenju, ni dodeljeno nobeno drugo dovoljenje, licenca ali pravica, pa naj bo izrecna ali zakonska, za publikacije ali katere koli informacije, podatke, programsko opremo ali drugo intelektualno lastnino, vsebovano v njih.

IBM si pridržuje pravico do odvzema tukaj danih dovoljenj, če presodi, da uporaba publikacij škodi njegovim interesom ali če, kar presoja IBM, zgornja navodila niso ustrezno upoštevana

Te informacije lahko prenesete, izvozite ali znova izvozite samo, če v celoti upoštevate vse ustrezne zakone in predpise, vključno z vsemi ameriškimi zakoni in predpisi o izvozu.

IBM NE JAMČI ZA VSEBINO TEH PUBLIKACIJ. PUBLIKACIJE SO NA VOLJO "TAKŠNE, KOT SO", BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, IZRECNE ALI ZAKONSKE, VKLJUČNO Z, TODA NE OMEJENO NA ZAKONSKE GARANCIJE ZA PRODAJNOST, NEKRŠITEV IN USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN.



Natisnjeno na Danskem