

Power Systems

*Einheiten für austauschbare Datenträger für das System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A*

**IBM**



Power Systems

*Einheiten für austauschbare Datenträger für das System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A*

**IBM**

**Hinweis**

Lesen Sie vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts die Informationen unter „Sicherheitshinweise“ auf Seite ix und „Bemerkungen“ auf Seite 175, das Handbuch *IBM Systems Safety Notices* (IBM Form G229-9054) und das Handbuch *IBM Environmental Notices and User Guide* (IBM Form Z125-5823).

Diese Edition bezieht sich auf IBM Power Systems-Server mit POWER8-Prozessor und alle zugehörigen Modelle.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs

*IBM Power Systems, Media devices for the 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A, or 8286-42A,*

herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2014, 2017

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:

TSC Germany

Kst. 2877

August 2017

© Copyright IBM Corporation 2014, 2017.

---

# Inhaltsverzeichnis

**Sicherheitshinweise . . . . . ix**

**Einheiten für austauschbare Datenträger für das System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A . . . . . 1**

Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	1
Flache Einheit für austauschbare Datenträger in 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A installieren bei ausgeschaltetem System. . . . .	1
System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System vorbereiten . . . . .	2
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System installieren . . . . .	4
System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	7
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System installieren . . . . .	8
System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System vorbereiten . . . . .	8
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System installieren . . . . .	9
System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem AIX-System auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	12
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System installieren . . . . .	13
System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System vorbereiten . . . . .	13
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System installieren . . . . .	14
System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem IBM i-System auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	18
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System installieren . . . . .	19
System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System vorbereiten . . . . .	20
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System des Systems in einem Linux-System installieren . . . . .	21
System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem Linux-System vorbereiten . . . . .	24
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition installieren . . . . .	24
System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition vorbereiten . . . . .	25
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition installieren . . . . .	26
System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	29
Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen und wiedereinbauen - System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	30
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System ausbauen und wiedereinbauen . . . . .	30

System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System vorbereiten . . . . .	30
Flache Einheit für austauschbare Datenträger bei ausgeschaltetem System aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausbauen . . . . .	33
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System austauschen . . . . .	35
System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	38
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System ausbauen und wiedereinbauen . . . . .	39
System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System vorbereiten . . . . .	39
Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System ausbauen . . . . .	40
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System austauschen . . . . .	43
System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem AIX-System auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	47
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System ausbauen und wiedereinbauen . . . . .	47
System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System vorbereiten . . . . .	48
Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System ausbauen . . . . .	50
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System austauschen . . . . .	52
System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem IBM i-System auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	56
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System ausbauen und wiedereinbauen . . . . .	56
System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System vorbereiten . . . . .	57
Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System ausbauen . . . . .	58
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System austauschen . . . . .	61
System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem Linux-System auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	65
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition ausbauen und wiedereinbauen . . . . .	65
System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition vorbereiten . . . . .	66
Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition ausbauen . . . . .	67
Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition austauschen . . . . .	69
System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten . . . . .	73
Externe USB-Andockstation und austauschbares Plattenlaufwerk bei eingeschaltetem System installieren . . . . .	73
Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks sowie Entfernen und Austausch eines USB-Kabels im System vom Typ 8286-41A bei ausgeschaltetem System . . . . .	75
Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks im System bei ausgeschaltetem System . . . . .	76

Vorbereiten des Systems auf den Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System . . . . .	76
Ausbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System. . . . .	78
Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System . . . . .	79
Vorbereiten des Systems auf den Betrieb nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks . . . . .	81
Entfernen und Austausch eines USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System . . . . .	81
Vorbereiten des Systems auf das Entfernen und den Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System. . . . .	82
Entfernen des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System . . . . .	82
Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System. . . . .	84
Vorbereiten des Systems auf den Betrieb nach dem Entfernen und dem Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) . . . . .	86
<b>Allgemeine Prozeduren für den Ausbau und Wiedereinbau von Einheiten für austauschbare Datenträger . . . . .</b>	<b>89</b>
Teil identifizieren . . . . .	89
Gehäuse oder Server mit dem Teil identifizieren . . . . .	89
Gehäuse- oder Serveranzeigen mit der ASMI aktivieren . . . . .	89
Anzeigen der Steuerkonsole . . . . .	90
Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse oder einen Server mit der HMC aktivieren. . . . .	91
Suchen des Teilepositionscodes und des Anzeigenunterstützungsstatus . . . . .	91
Teil mithilfe des Betriebssystems oder des VIOS identifizieren . . . . .	92
Teil in einem AIX-System oder einer logischen AIX-Partition identifizieren . . . . .	93
Positionscode eines Teils in einem AIX-System oder einer logischen AIX-Partition suchen . . . . .	93
Leuchtanzeige für ein Teil mit dem AIX-Diagnoseprogramm aktivieren . . . . .	93
Teil in einem IBM i-System oder einer logischen AIX-Partition identifizieren. . . . .	94
Positionscode suchen und Leuchtanzeige für ein Teil mit dem IBM i-Betriebssystem aktivieren . . . . .	94
Teil in einem Linux-System oder einer logischen Linux-Partition identifizieren . . . . .	95
Positionscode eines Teils in einem Linux-System oder einer logischen Partition suchen . . . . .	95
Leuchtanzeige für ein Teil mit dem Linux-Betriebssystem aktivieren . . . . .	95
Teil in einem VIOS-System oder einer logischen Linux-Partition identifizieren . . . . .	95
Positionscode eines Teils in einem VIOS-System oder einer logischen Partition suchen . . . . .	95
Leuchtanzeige für ein Teil mit den VIOS-Tools aktivieren . . . . .	96
Teil mithilfe von ASMI ermitteln . . . . .	96
Kennzeichnungs-LED mit der ASMI aktivieren, wenn die Positionscodes bekannt sind . . . . .	97
Kennzeichnungs-LED mit der ASMI aktivieren, wenn die Positionscodes nicht bekannt sind . . . . .	97
Teil mithilfe von HMC ermitteln . . . . .	98
System oder logische Partition starten . . . . .	98
Starten eines Systems, das nicht von einer HMC verwaltet wird. . . . .	98
System mit der Steuerkonsole starten. . . . .	99
System mit der ASMI starten . . . . .	100
System oder logische Partition mit der HMC starten . . . . .	100
System oder logische Partition mit der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced starten . . . . .	100
System oder logische Partition mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ starten. . . . .	101
IBM PowerKVM-System starten . . . . .	102
System oder logische Partition stoppen. . . . .	102
Stoppen eines Systems, das nicht von einer HMC verwaltet wird . . . . .	102
System mit der Steuerkonsole stoppen . . . . .	102
System mit der ASMI stoppen. . . . .	103
System mit der HMC stoppen . . . . .	103
System mithilfe der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced stoppen . . . . .	103
System mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ stoppen . . . . .	104
IBM PowerKVM-System stoppen. . . . .	104
Abdeckungen bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A aus- und wiedereinbauen . . . . .	105
Vordere Abdeckung ausbauen. . . . .	105

Vordere Abdeckung ausbauen - Einschubsystem 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A . . . . .	105
Vordere Abdeckung ausbauen - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	106
Vordere Abdeckung ausbauen - Standalone-System 8286-41A . . . . .	106
Ausbau der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A mit interner RDX-Andockstation . . . . .	107
Vordere Abdeckung installieren . . . . .	110
Vordere Abdeckung installieren - Einschubsystem 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A . . . . .	110
Vordere Abdeckung installieren - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	111
Vordere Abdeckung und vordere Klappe installieren - Standalone-System 8286-41A . . . . .	112
Installieren der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A mit interner RDX-Andockstation . . . . .	113
Serviceabdeckung bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausbauen . . . . .	116
Serviceabdeckung ausbauen - Einschubsystem vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	116
Serviceabdeckung ausbauen - Standalone-System 8286-41A . . . . .	117
Serviceabdeckung installieren - System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	118
Serviceabdeckung installieren - Einschubsystem vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	118
Serviceabdeckung installieren - Standalone-System 8286-41A . . . . .	119
Luftführung . . . . .	120
Öffnen der Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	120
Schließen der Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	121
Ausbau der Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	122
Austausch der Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	123
Service- und Betriebsposition bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A . . . . .	124
Einschubsystem vom Typ in die Serviceposition bringen . . . . .	124
Einschubsystem vom Typ in die Betriebsposition bringen . . . . .	126
Netzkabel . . . . .	127
Netzkabel vom System vom Typ abziehen . . . . .	127
Netzkabel an das System vom Typ anschließen . . . . .	130
Installieren oder Austauschen eines Teils mit der HMC . . . . .	133
Teil mit HMC installieren . . . . .	133
Teil mit HMC ausbauen . . . . .	134
Teil mit der HMC reparieren . . . . .	134
Installiertes Teil überprüfen . . . . .	135
Teil mithilfe des Betriebssystems oder des VIOS prüfen . . . . .	135
Installiertes Feature oder ausgetauschtes Teil mit einem AIX-System oder einer logischen Partition überprüfen . . . . .	135
Installiertes Feature mit dem AIX-Betriebssystem überprüfen . . . . .	135
Ausgetauschtes Teil mit dem AIX-Betriebssystem überprüfen . . . . .	136
Installiertes Teil mithilfe eines IBM i-Systems oder einer logischen Partition prüfen . . . . .	138
Installiertes Teil mithilfe eines Linux-Systems oder einer logischen Partition prüfen . . . . .	139
Installiertes Teil mit eigenständigem Diagnoseprogramm überprüfen . . . . .	139
Überprüfen eines installierten oder ausgetauschten Teils in einem System oder einer logischen Partition mit Virtueller E/A-Server-Tools . . . . .	141
Installiertes Teil mit dem VIOS überprüfen . . . . .	141
Überprüfen des Ersatzteils mithilfe von VIOS . . . . .	141
Installiertes Teil mit der HMC überprüfen . . . . .	144
Wartungsfähige Ereignisse mit der HMC anzeigen . . . . .	144
Reparatur überprüfen . . . . .	145
Reparatur in AIX überprüfen . . . . .	146
Reparatur mit einem IBM i-System oder einer logischen IBM i-Partition überprüfen . . . . .	149
Reparatur mit Linux überprüfen . . . . .	151
Reparatur an einem IBM PowerKVM-System überprüfen . . . . .	152
Reparatur mit der Managementkonsole überprüfen . . . . .	153
LEDs aktivieren und inaktivieren . . . . .	154

Systemkontroll-LED oder Partitions-LED mit der Managementkonsole inaktivieren . . . . .	154
Kennzeichnungs-LED mit der Managementkonsole aktivieren oder inaktivieren . . . . .	155
Systemkontroll-LED oder LED einer logischen Partition mit der Advanced System Management Interface inaktivieren . . . . .	156
Kennzeichnungs-LED mit Advanced System Management Interface inaktivieren . . . . .	157
Serviceaufruf schließen . . . . .	157
Serviceaufruf mit AIX oder Linux schließen . . . . .	161
Serviceaufruf mit IBM PowerKVM schließen . . . . .	165
Serviceaufruf mit Integrated Virtualization Manager schließen . . . . .	165
Kennzeichnungs-LED inaktivieren . . . . .	169
Systemkontroll-LED mithilfe des Betriebssystems oder des VIOS-Tools inaktivieren . . . . .	169
Leuchtanzeige für ein Teil mit dem AIX-Diagnoseprogramm inaktivieren . . . . .	169
Leuchtanzeige mit dem IBM i-Betriebssystem inaktivieren . . . . .	169
Leuchtanzeige mit dem Linux-Betriebssystem inaktivieren . . . . .	170
Leuchtanzeige für ein Teil mit den VIOS-Tools inaktivieren . . . . .	170
Systemkontroll-LED mit der ASMI inaktivieren . . . . .	171
Kennzeichnungs-LED mit der ASMI inaktivieren, wenn die Positionscode bekannt sind . . . . .	171
Kennzeichnungs-LED mit der ASMI inaktivieren, wenn die Positionscode nicht bekannt sind . . . . .	171
Protokollprüfanzeige (Systeminformationsanzeige) mit der ASMI inaktivieren . . . . .	172
LEDs mit der HMC inaktivieren . . . . .	172
Systemkontrollanzeige oder Partitionsanzeige mit der HMC inaktivieren . . . . .	172
Eine Kennzeichnungs-LED einer FRU mit der HMC inaktivieren . . . . .	173
Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse mit der HMC inaktivieren . . . . .	174
<b>Bemerkungen . . . . .</b>	<b>175</b>
Funktionen zur barrierefreien Bedienung für IBM Power Systems-Server . . . . .	176
Hinweise zur Datenschutzrichtlinie . . . . .	177
Marken . . . . .	178
Elektromagnetische Verträglichkeit . . . . .	178
Hinweise für Geräte der Klasse A . . . . .	178
Hinweise für Geräte der Klasse B . . . . .	182
Nutzungsbedingungen . . . . .	185



---

## Sicherheitshinweise

Dieses Buch kann Sicherheitshinweise enthalten:

- Der Hinweis **Gefahr** macht auf eine Situation aufmerksam, die zu schweren Verletzungen von Personen oder zum Tod führen kann.
- Der Hinweis **Vorsicht** macht auf eine Situation aufmerksam, die zu einer Personengefährdung führen kann.
- Der Hinweis **Achtung** macht auf mögliche Probleme aufmerksam, durch die Programme, Geräte, Systeme oder Daten beschädigt werden können.

## Sicherheitsinformationen

In Deutschland müssen Sicherheitshinweise, die in einer Veröffentlichung enthalten sind, in deutscher Sprache vorliegen. Eine Dokumentation mit Sicherheitsinformationen liegt dem mit dem Produkt gelieferten Veröffentlichungspaket bei (z. B. Hardcopydokumentation, auf DVD oder als Teil des Produkts). Sie enthält die Sicherheitshinweise in Deutsch und den Verweis, aus welchem englischen Handbuch die Informationen stammen. Vor der Installation, Wartung oder Inbetriebnahme dieses Produkts anhand einer englischen Veröffentlichung müssen Sie zunächst die zu der jeweiligen Veröffentlichung gehörenden deutschen Sicherheitshinweise der betreffenden Dokumentation lesen. Zudem sollte diese Dokumentation bei Verständnisschwierigkeiten in Bezug auf die Sicherheitsinformationen in der englischen Veröffentlichung herangezogen werden.

Ein Ersatzexemplar oder weitere Kopien der Dokumentation mit Sicherheitsinformationen können über die IBM Hotline unter der Telefonnummer 1-800-300-8751 angefordert werden.

## Sicherheitsinformationen für Deutschland

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

## Informationen zur Lasersicherheit

IBM® Server können glasfaserbasierte E/A-Karten oder Features enthalten, die Laser oder Anzeigen verwenden.

### Lasersicherheit

IBM Server können innerhalb oder außerhalb eines IT-Racks installiert werden.

**Gefahr:** Beim Arbeiten am System oder um das System herum müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

Elektrische Spannung und elektrischer Strom an Netz-, Telefon- oder Datenleitungen sind lebensgefährlich. Um einen Stromschlag zu vermeiden

- Diese Einheit nur mit dem von IBM bereitgestellten Netzkabel an den Versorgungsstromkreis anschließen, sofern IBM ein Netzkabel bereitgestellt hat. Das von IBM bereitgestellte Netzkabel für kein anderes Produkt verwenden.
- Netzteile nicht öffnen oder warten.
- Bei Gewitter an diesem Gerät keine Kabel anschließen oder lösen. Ferner keine Installations-, Wartungs- oder Rekonfigurationsarbeiten durchführen.
- Dieses Produkt kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefährliche Spannungen zu verhindern.

- Bei Wechselstrom alle Netzkabel von der Netzsteckdose abziehen.
- Bei Racks mit einem Gleichstromverteiler die Gleichstromquelle des Kunden vom Stromverteiler trennen.
- Beim Anschließen des Produkts an den Strom sicherstellen, dass alle Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
  - Bei Racks mit Wechselstrom alle Netzkabel an eine vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdose mit ordnungsgemäß geerdetem Schutzkontakt anschließen. Sicherstellen, dass die Steckdose die richtige Spannung und Phasenfolge ausgibt, wie auf dem Systemtypenschild angegeben.
  - Bei Racks mit einem Gleichstromverteiler die Gleichstromquelle des Kunden an den Stromverteiler anschließen. Sicherstellen, dass beim Anschließen der Gleichstrom- und Wechselstromverkabelung die richtige Polarität verwendet wird.
- Alle Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen werden, an vorschriftsmäßig angeschlossene Netzsteckdosen anschließen.
- Die Signalkabel nach Möglichkeit nur mit einer Hand anschließen oder lösen.
- Geräte niemals einschalten, wenn Hinweise auf Feuer, Wasser oder Gebäudeschäden vorliegen.
- Die Maschine erst dann einschalten, wenn alle Sicherheitsrisiken behoben wurden.
- Immer annehmen, dass ein elektrisches Sicherheitsrisiko besteht. Alle in dieser Anweisung zur Installation des Subsystems angegebenen Durchgangs-, Erdungs- und Stromversorgungsprüfungen ausführen, um sicherzustellen, dass die Maschine die Sicherheitsbestimmungen erfüllt.
- Sind irgendwelche Sicherheitsrisiken vorhanden, darf die Überprüfung nicht fortgesetzt werden.
- Vor dem Öffnen des Gehäuses, sofern in den Installations- und Konfigurationsbeschreibungen keine anderslautenden Anweisungen enthalten sind: Die angeschlossenen Wechselstromkabel abziehen, die entsprechenden Sicherungsautomaten im Stromverteiler des Racks ausschalten und die Verbindung zu allen Telekommunikationssystemen, Netzen und Modems trennen.

#### **Gefahr:**

- Zum Installieren, Transportieren und Öffnen der Abdeckungen des Produkts oder der angeschlossenen Einheiten die Kabel gemäß den folgenden Prozeduren anschließen und abziehen.

##### Kabel lösen

1. Alle Einheiten ausschalten (außer wenn andere Anweisungen vorliegen).
2. Bei Wechselstrom die Netzkabel aus den Steckdosen ziehen.
3. Bei Racks mit einem Gleichstromverteiler die Sicherungsautomaten am Stromverteiler ausschalten und die Stromversorgung über die Gleichstromquelle des Kunden unterbrechen.
4. Die Signalkabel von den Buchsen abziehen.
5. Alle Kabel von den Einheiten abziehen.

Gehen Sie zum Anschließen der Kabel wie folgt vor:

1. Alle Einheiten ausschalten (außer wenn andere Anweisungen vorliegen).
2. Alle Kabel an die Einheiten anschließen.
3. Die Signalkabel an die Buchsen anschließen.
4. Bei Wechselstrom die Netzkabel an die Steckdosen anschließen.
5. Bei Racks mit einem Gleichstromverteiler die Stromversorgung über die Gleichstromquelle des Kunden wiederherstellen und die Sicherungsautomaten am Stromverteiler einschalten.
6. Die Einheiten einschalten.

Scharfe Kanten, Ecken oder Scharniere im System oder um das System herum. Bei der Handhabung von Geräten vorsichtig vorgehen, um Schnitte, Kratzer und Quetschungen zu vermeiden. (D005)

#### **(R001 Teil 1 von 2):**

**Gefahr:** Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachten, wenn an einem IT-Racksystem oder um ein IT-Racksystem herum gearbeitet wird:

- Schwere Einheit - Gefahr von Verletzungen oder Beschädigung der Einheit bei unsachgemäßer Behandlung.
- Immer die Ausgleichsunterlagen des Rackschranks absenken.
- Immer Stabilisatoren am Rackschrank anbringen.

- Um gefährliche Situationen aufgrund ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, die schwersten Einheiten immer unten im Rackschrank installieren. Server und optionale Einheiten immer von unten nach oben im Rackschrank installieren.
- In einem Rack installierte Einheiten dürfen nicht als Tische oder Ablagen missbraucht werden. Keine Gegenstände auf die in einem Rack installierten Einheiten legen. Außerdem nicht an in einem Rack installierte Einheiten anlehnen und diese Einheiten nicht zur Stabilisierung Ihrer Position verwenden (z. B. bei der Arbeit auf einer Leiter).



- Ein Rackschrank kann mit mehreren Netzkabeln ausgestattet sein.
  - Wird bei Racks mit Wechselstrom während der Wartung dazu aufgefordert, den Rackschrank von der Stromversorgung zu trennen, müssen alle Netzkabel vom Rackschrank abgezogen werden.
  - Bei Racks mit einem Gleichstromverteiler den Sicherungsautomaten ausschalten, über den die Stromversorgung der Systemeinheit(en) gesteuert wird, oder die Verbindung zur Gleichstromquelle des Kunden trennen, wenn dazu aufgefordert wird, die Stromversorgung während der Wartung zu trennen.
- Alle in einem Rackschrank installierten Einheiten an Stromversorgungseinheiten anschließen, die in diesem Rackschrank installiert sind. Das Netzkabel einer in einen Rackschrank installierten Einheit nicht an eine Stromversorgungseinheit anschließen, die in einem anderen Rackschrank installiert ist.
- Bei nicht ordnungsgemäß angeschlossener Netzsteckdose können an Metallteilen des Systems oder an angeschlossenen Einheiten gefährliche Berührungsspannungen auftreten. Für den ordnungsgemäßen Zustand der Steckdose ist der Betreiber verantwortlich.

**(R001 Teil 2 von 2):**

**Vorsicht:**

- Eine Einheit nicht in einem Rack installieren, in dem die interne Temperatur der umgebenden Luft die vom Hersteller empfohlene Temperatur der umgebenden Luft für alle im Rack installierten Einheiten übersteigt.
- Eine Einheit nicht in einem Rack installieren, dessen Luftzirkulation beeinträchtigt ist. Die Lüftungsschlitze der Einheit dürfen nicht blockiert sein.
- Die Geräte müssen so an den Stromkreis angeschlossen werden, dass eine Überlastung der Stromkreise die Stromkreisverkabelung oder den Überstromschutz nicht beeinträchtigt. Damit ein ordnungsgemäßer Anschluss des Racks an den Stromkreis gewährleistet ist, anhand der auf den Einheiten im Rack befindlichen Typenschilder die Gesamtanschlusswerte des Stromkreises ermitteln.
- *Bei beweglichen Einschüben:* Keine Einschübe oder Einrichtungen herausziehen oder installieren, wenn am Rack kein Stabilisator befestigt ist. Wegen Kippgefahr immer nur einen Einschub herausziehen. Werden mehrere Einschübe gleichzeitig herausgezogen, kann das Rack kippen.



- *Bei fest installierten Einschüben:* Fest installierte Einschübe dürfen bei einer Wartung nur dann herausgezogen werden, wenn dies vom Hersteller angegeben wird. Wird versucht, den Einschub ganz oder teilweise aus seiner Installationsposition im Gestell herauszuziehen, kann das Gestell kippen oder der Einschub aus dem Rack herausfallen.

**Vorsicht:**

Werden während des Standortwechsels Komponenten aus den oberen Positionen des Rackschranks ausgebaut, verbessert sich die Rackstabilität. Die folgenden allgemeinen Richtlinien beachten, wenn ein gefüllter Rackschrank innerhalb eines Raumes oder Gebäudes an einen anderen Standort gebracht wird.

- Das Gewicht des Rackschranks reduzieren, indem Geräte von oben nach unten aus dem Rackschrank ausgebaut werden. Nach Möglichkeit die Konfiguration wiederherstellen, die der Rackschrank bei der Lieferung hatte. Ist diese Konfiguration nicht bekannt, müssen die folgenden Vorichtsmaßnahmen beachtet werden:
  - Alle Einheiten in der Position 32U (Compliance-ID RACK-001) oder 22U (Compliance-ID RR001) und in höheren Positionen entfernen.
  - Darauf achten, dass die schwersten Einheiten unten im Rackschrank installiert sind.
  - Darauf achten, dass im Rackschrank zwischen den unter Position 32U (Compliance-ID RACK-001) oder 22U (Compliance-ID RR001) installierten Einheiten keine oder ganz wenige U-Positionen leer sind, wenn dies in der erhaltenen Konfiguration nicht ausdrücklich zugelassen wird.
- Sind mehrere Rackschränke miteinander verbunden, sollten diese vor einem Positionswechsel getrennt und einzeln umgezogen werden.
- Wurde der für den Standortwechsel vorgesehene Rackschrank mit ausbaubaren Auslegern geliefert, müssen diese Ausleger wieder angebracht werden, bevor der Schrank transportiert wird.
- Den vorgesehenen Transportweg überprüfen, um mögliche Gefahrenquellen zu eliminieren.
- Überprüfen, ob der Boden auf dem gesamten Transportweg das Gewicht des voll bestückten Rackschranks tragen kann. Informationen über das Gewicht eines voll bestückten Rackschranks enthält die mit dem Rackschrank gelieferte Dokumentation.
- Überprüfen, ob alle Türen mindestens 76 cm breit und 230 cm hoch sind.
- Überprüfen, ob alle Einheiten, Fächer, Einschübe, Türen und Kabel sicher befestigt sind.
- Überprüfen, ob die vier Ausgleichsunterlagen auf der höchsten Position stehen.
- Darauf achten, dass während des Transports keine Stabilisatoren am Rackschrank angebracht sind.
- Keine Rampen mit einer Neigung von mehr als zehn Grad benutzen.
- Befindet sich der Rackschrank an dem neuen Standort, die folgenden Schritte ausführen:
  - Die vier Ausgleichsunterlagen absenken.
  - Stabilisatoren am Rackschrank anbringen.
  - Wurden Einheiten aus dem Rackschrank ausgebaut, den Rackschrank von unten nach oben wieder bestücken.
- Erfolgt der Standortwechsel über eine größere Entfernung, die Konfiguration wiederherstellen, die der Rackschrank bei der Lieferung hatte. Den Rackschrank in die Originalverpackung oder eine gleichwertige Verpackung einpacken. Zudem die Ausgleichsunterlagen so absenken, dass sich die Gleitrollen von der Palette abheben. Dann den Rackschrank mit Bolzen an der Palette befestigen.

(R002)

(L001)




**Gefahr:** In Komponenten, die diesen Aufkleber aufweisen, treten gefährliche Spannungen, Ströme oder Energien auf. Keine Abdeckungen oder Sperren öffnen, die diesen Aufkleber aufweisen. (L001)

(L002)




**Gefahr:** In einem Rack installierte Einheiten dürfen nicht als Tische oder Ablagen missbraucht werden. (L002)

(L003)

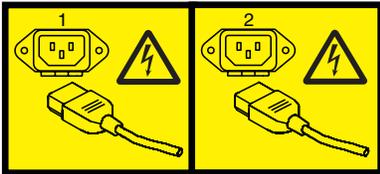

oder

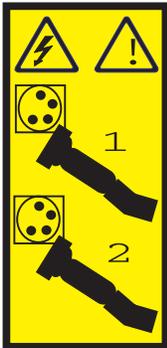


oder



oder



oder

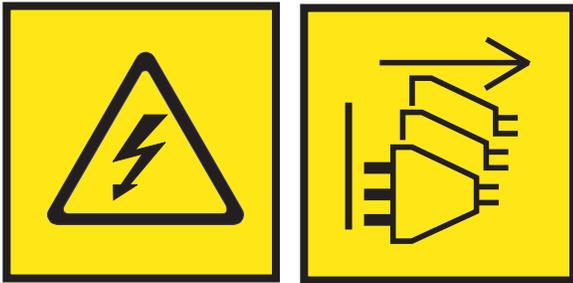

**Gefahr:** Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Wechselstromkabeln oder mehreren Gleichstromkabeln ausgestattet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefährliche Spannungen zu verhindern. (L003)

(L007)



**Vorsicht:** Heiße Oberfläche in der Nähe. (L007)

(L008)



**Vorsicht:** Gefährliche bewegliche Teile in der Nähe. (L008)

Alle Laser entsprechen den Normen IEC 60825 und EN 60825 für Laserprodukte der Klasse 1. Die Etiketten auf den einzelnen Teilen enthalten die Laserzertifizierungsnummern und die zugehörige Lasernorm.

**Vorsicht:**

Dieses Produkt kann ein CD-ROM-Laufwerk, ein DVD-ROM-Laufwerk, ein DVD-RAM-Laufwerk und/oder ein Lasermodul mit einem Laser der Klasse 1 enthalten. Folgendes beachten:

- Die Abdeckungen nicht ausbauen. Durch Ausbauen der Abdeckungen der Lasergeräte können gefährliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Die Einheit enthält keine zu wartenden Teile.
- Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Prozeduren anders als hier angegeben verwendet, kann gefährliche Laserstrahlung auftreten.

(C026)

**Vorsicht:**

In Datenverarbeitungsumgebungen können Geräte eingesetzt werden, die Systemleitungen mit Lasermodulen verwenden, die die Werte der Klasse 1 überschreiten. Aus diesem Grund nie in das offene Ende eines Glasfaserkabels oder einer offenen Anschlussbuchse schauen. Wird die Leitfähigkeit eines Glasfaserkabels geprüft, indem in ein Ende eines nicht angeschlossenen Glasfaserkabels hineingeleuchtet und in das andere Ende hineingeschaut wird, ist zwar grundsätzlich keine Schädigung des Auges zu erwarten, dennoch ist diese Vorgehensweise potenziell gefährlich. Es wird daher davon abgeraten, die Leitfähigkeit des Glasfaserkabels zu prüfen, indem auf der einen Seite hineingeleuchtet und auf der anderen Seite hineingeschaut wird. Um die Leitfähigkeit eines Glasfaserkabels zu prüfen, eine optische Lichtquelle und ein Messgerät verwenden. (C027)

**Vorsicht:**

Dieses Produkt enthält einen Laser der Klasse 1. Niemals direkt mit optischen Instrumenten in den Laserstrahl blicken. (C028)

**Vorsicht:**

Einige Lasergeräte enthalten eine Laserdiode der Klasse 3A oder 3B. Folgendes beachten: Laserstrahlung bei geöffneter Verkleidung. Nicht in den Strahl blicken. Keine Lupen oder Spiegel verwenden. Strahlungsbereich meiden. (C030)

**Vorsicht:**

Die Batterie enthält Lithium. Die Batterie nicht verbrennen oder aufladen.

*Die Batterie nicht:*

- mit Wasser in Berührung bringen.
- auf über 100°C (212°F) erhitzen.
- reparieren oder zerlegen.

Nur gegen das von IBM Teil austauschen. Batterie nach Gebrauch der Wiederverwertung zuführen oder als Sondermüll entsorgen. IBM Deutschland beteiligt sich am Gemeinsamen Rücknahme System GRS für Batterien ([www.grs-batterien.de](http://www.grs-batterien.de)). Die Batterien müssen in den Behältern des GRS entsorgt werden, die an allen Verkaufsstellen zur Verfügung stehen. Alternativ können sie auch an das Rücknahmezentrum Mainz geschickt werden ([www.ibm.com/de/umwelt/ruecknahme](http://www.ibm.com/de/umwelt/ruecknahme)). (C003)

### Vorsicht:

Bei der Verwendung eines von IBM bereitgestellten Hebwerkzeugs:

- Das Hebwerkzeug darf nur von autorisiertem Personal verwendet werden.
- Das Hebwerkzeug dient ausschließlich als Hilfe zum Anheben beim Ein- und Ausbau von Einheiten in einem Rack. Es darf nicht zum Transport über größere Rampen oder als Ersatz für Palettenheber, Gabelstapler und ähnliche Geräte verwendet werden. Wenn dies nicht möglich ist, müssen entsprechend geschulte Fachleute oder Services (z. B. Monteure oder Umzugsfirmen) die Einheit installieren.
- Die Anweisungen für das Hebwerkzeug vor dem Gebrauch sorgfältig durchlesen. Werden Sicherheitsregeln und Anweisungen nicht beachtet, können Verletzungen und/oder Schäden an Geräten auftreten. Wenden Sie sich bei Fragen an den Service und Support des Herstellers des Hebwerkzeugs. Das mitgelieferte Handbuch muss nach dem Gebrauch wieder in die dafür vorgesehene Hülle zurückgelegt werden. Auf der Website des Herstellers ist die neueste Version des Handbuchs verfügbar.
- Vor jedem Gebrauch die Funktion der Stabilisatorbremse überprüfen. Nicht versuchen, das Hebwerkzeug bei angezogener Stabilisatorbremse zu heftig zu bewegen oder zu rollen.
- Das Hebwerkzeug bei angehobener Plattform nur minimal bewegen.
- Das Hebwerkzeug nicht über die angegebene Nennlastkapazität hinaus beladen. Informationen zur maximalen Last in der Mitte und am Rand der ausgefahrenen Plattform enthält die Lastkapazitätstabelle.
- Die Last nur anheben, wenn sie mittig auf der Plattform platziert ist. Nicht mehr als 91 kg Last am Rand der beweglichen Plattform platzieren. Dabei auch den Schwerpunkt der Last beachten.
- Den Rand der Vorrichtung zur Schrägstellung der Plattform nicht beladen. Vor der Verwendung die Vorrichtung zur Schrägstellung der Plattform in allen vier Positionen mit der bereitgestellten Hardware an der Hauptablage befestigen. Ladeobjekte lassen sich ohne größeren Kraftaufwand auf glatten Plattformen bewegen. Daher ein unabsichtliches Bewegen der Last vermeiden. Die Vorrichtung zur Schrägstellung außer bei erforderlichen kleinen Korrekturen immer in der flachen Position lassen.
- Nicht unter überhängende Lasten stellen.
- Keine unebene Oberfläche und keine Steigungen oder Gefälle (größere Rampen) verwenden.
- Keine Lasten stapeln.
- Das Hebwerkzeug nicht unter Einfluss von Medikamenten oder Alkohol bedienen.
- Keine Leiter am Hebwerkzeug anlegen.
- Kippgefahr. Bei angehobener Plattform nicht gegen die Last drücken.
- Die Plattform nicht zum Anheben oder Transportieren von Personen und nicht als Trittbrett verwenden.
- Das Hebwerkzeug nicht betreten. Das Hebwerkzeug nicht als Trittbrett verwenden.
- Nicht auf den Mast klettern.
- Ein beschädigtes oder nicht ordnungsgemäß funktionierendes Hebwerkzeug nicht verwenden.
- Einklemm- oder Quetschgefahr unter der Plattform. Last nur in Bereichen ohne Personen und Hindernisse absenken. Hände und Füße beim Betrieb vom Hebwerkzeug fernhalten.
- Keine Gabeln. Das Hebwerkzeug nicht mit einem Palettenwagen, Palettenheber oder Gabelstapler anheben oder bewegen.
- Der Mast ist höher als die Plattform. Auf die Deckenhöhe, auf Kabelfächer, Sprinkler, Lichtquellen und andere Objekte über Kopfhöhe achten.
- Hebwerkzeug bei angehobener Plattform nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Darauf achten, dass Hände, Finger und Kleidung nicht mit beweglichen Teilen in Berührung kommen.
- Winde nur mit der Hand drehen. Kann der Griff der Winde nicht leicht mit einer Hand gedreht werden, ist das Hebwerkzeug möglicherweise überladen. Die Winde nicht über den oberen und unteren Funktionsbereich der Plattform hinaus drehen. Bei einem zu starken Abspulen löst sich der Griff und wird das Kabel beschädigt. Beim Absenken der Plattform den Griff der Winde immer festhalten. Vor dem Loslassen des Griffs der Winde immer sicherstellen, dass die Winde die Last hält.
- Bei einem durch die Winde verursachten Unfall können schwere Verletzungen auftreten. Keine Personen transportieren. Beim Anheben des Geräts muss ein Klicken hörbar sein. Vor dem Loslassen

des Griffs sicherstellen, dass die Winde gesperrt ist. Vor dem Betrieb der Winde die Seite mit den Anweisungen lesen. Darauf achten, dass sich die Winde nie frei abspult. Das freie Abspulen kann zu einem unebenen Umlauf des Kabels um die Windentrommel und zu einer Beschädigung des Kabels und zu schweren Verletzungen führen. (C048)

## **Stromversorgungs- und Verkabelungsinformationen, die dem Standard für elektromagnetische Verträglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE entsprechen**

Die folgenden Kommentare beziehen sich auf die IBM Server, die dem Standard für elektromagnetische Verträglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE entsprechen.

Diese Geräte sind für die Installation in folgenden Bereichen geeignet:

- Netz-Telekommunikationseinrichtungen
- Standorte, die den Normen des jeweiligen Landes entsprechen müssen

Die Anschlüsse dieses Geräts sind nur für Verbindungen zu im Gebäude liegenden oder nicht der Außenumgebung ausgesetzten Kabeln geeignet. Die Anschlüsse dieses Geräts dürfen keine elektrische Verbindung zu Schnittstellen haben, die an eine Anlage oder deren Verkabelung angeschlossen sind, welche das Gebäude verlässt (Outside Plant OSP). Diese Schnittstellen wurden nur für die Verwendung innerhalb geschlossener Gebäude entwickelt (Anschlüsse vom Typ 2 oder Typ 4, wie im Standard für elektromagnetische Verträglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE beschrieben). Hierbei ist eine Isolierung der gebäudeinternen Verkabelung zur Verkabelung außerhalb des Gebäudes erforderlich. Das Hinzufügen von primären Schutzvorrichtungen stellt keinen ausreichenden Schutz dar, wenn diese Schnittstellen eine elektrische Verbindung zu der Verkabelung haben, die das Gebäude verlässt.

**Anmerkung:** Alle Ethernet-Kabel müssen an beiden Enden abgeschirmt und geerdet sein.

Für das Wechselstromsystem ist keine externe Überspannungsschutzeinheit erforderlich.

Das Gleichstromsystem benutzt ein Design mit isolierter Gleichstromrückleitung (DC-I). Der Gleichstrom-Rückleitungsanschluss der Batterie darf *nicht* an das Chassis oder die Rahmenerdung angeschlossen werden.

Das Gleichstromsystem ist für die Installation in einem Common Bonding Network (CBN) vorgesehen, wie im Standard für elektromagnetische Verträglichkeit und elektrische Sicherheit GR-1089-CORE beschrieben.



---

## **Einheiten für austauschbare Datenträger für das System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation sowie zum Ausbau und Wiedereinbau einer Einheit für austauschbare Datenträger für die Server vom Typ IBM Elastic Storage Server-Verwaltungsserver (5148-21L), IBM Elastic Storage Server Data Server (5148-22L), IBM Power System S812L (8247-21L), IBM Power System S822L (8247-22L), IBM Power System S824L (8247-42L), IBM Power System S812 (8284-21A), IBM Power System S822 (8284-22A), IBM Power System S814 (8286-41A) und IBM Power System S824 (8286-42A), die den POWER8-Prozessor enthalten.

---

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A.

Die flache Einheit für austauschbare Datenträger wird im Steckplatz P2-D15 auf der Vorderseite des Systems installiert.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger in 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A installieren bei ausgeschaltetem System**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System.

Wird Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet, verwenden Sie die HMC zur Ausführung der Schritte, die erforderlich sind, um die flache Einheit für austauschbare Datenträger im System zu installieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit HMC installieren“ auf Seite 133.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System vorbereiten“ auf Seite 2.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System installieren“ auf Seite 4.
3. „System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 7.

**Anmerkung:** Das Installieren dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

## System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System vorbereiten

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System.

Stellen Sie vor der Installation eines Features sicher, dass die für die Unterstützung des Features erforderliche Software auf Ihrem System installiert ist. Informationen zu Softwarevoraussetzungen finden Sie auf der Website IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Wenn die erforderliche Software nicht installiert ist, rufen Sie die folgenden Websites auf, um die Software herunterzuladen und zu installieren, bevor Sie fortfahren:


- Informationen zum Herunterladen von Systemfirmware-Updates, Software-Updates und Fixpacks finden Sie auf der Website Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
- Informationen zum Herunterladen von Updates und Fixes für die Hardware Management Console (HMC) finden Sie auf der Website "Hardware Management Console Support and downloads" ([www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html](http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:


1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Stoppen Sie das System oder die logische Partition. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System oder logische Partition stoppen“ auf Seite 102.
3. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
4. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.
5. Trennen Sie den Versorgungsstromkreis vom System, indem Sie die Netzkabel abziehen. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Netzkabel vom System vom Typ abziehen“ auf Seite 127.

**Anmerkung:** Das System ist unter Umständen mit einem redundanten Stromversorgungssystem ausgestattet. Bevor Sie mit dieser Prozedur fortfahren, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Systems unterbrochen ist.

(L003)

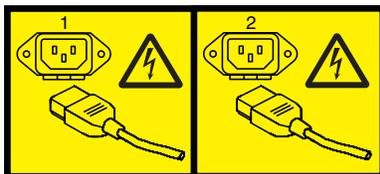


oder

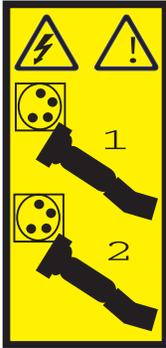


oder



oder



oder

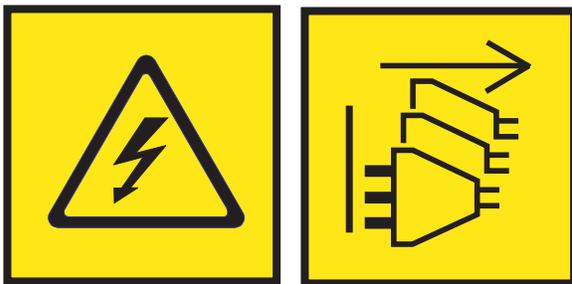

**Gefahr:** Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Wechselstromkabeln oder mehreren Gleichstromkabeln ausgestattet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefährliche Spannungen zu verhindern. (L003)

6. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
- Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
- Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.

**Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System installieren**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System vorbereiten“ auf Seite 2.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (**A**) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (**B**) von der Seite der Abdeckblende (**C**). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

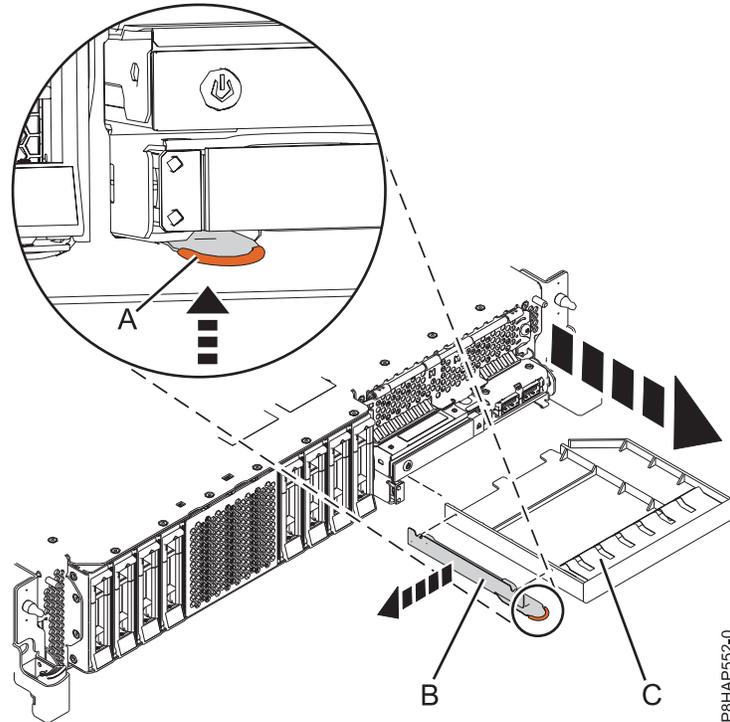


Abbildung 1. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Suchen Sie das Paket mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
4. Befestigen Sie die Halterung (**B**) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 2 auf Seite 6 bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A, Abb. 3 auf Seite 6 bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 4 auf Seite 7 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.
5. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (**C**) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.

Für ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 2 auf Seite 6, für ein System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 3 auf Seite 6 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 4 auf Seite 7.

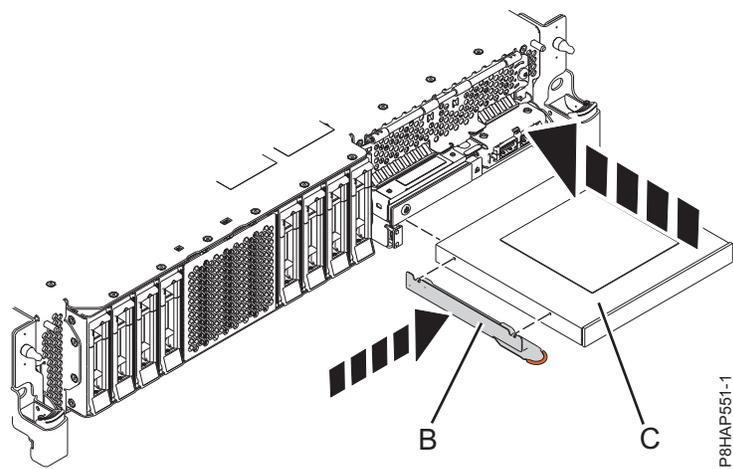


Abbildung 2. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

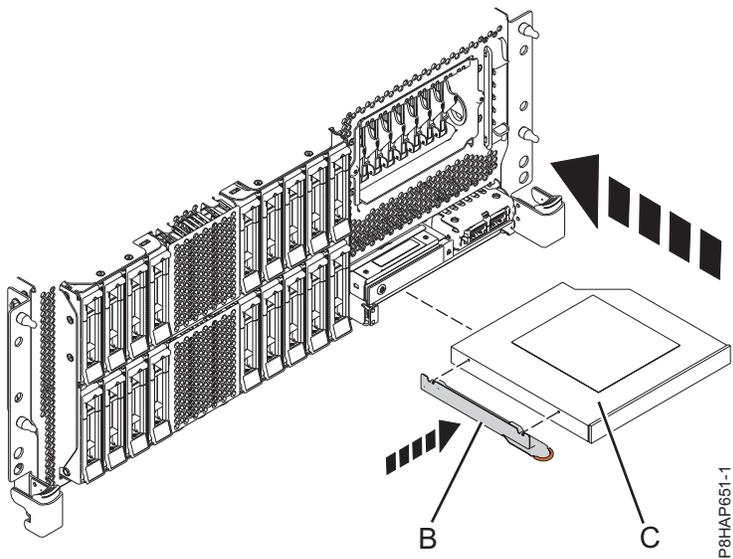


Abbildung 3. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

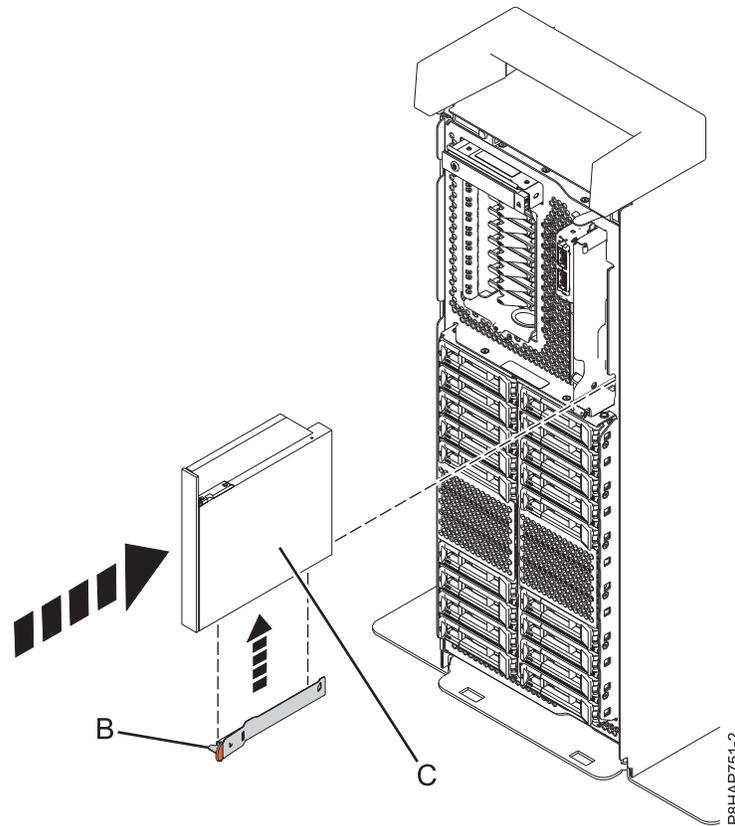


Abbildung 4. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - eigenständiges System

6. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.

### System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten

Führen Sie die Schritte in dieser Prozedur aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten, nachdem eine flache Einheit für austauschbare Datenträger installiert wurde.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System installiert haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System installieren“ auf Seite 4.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
3. Schließen Sie die Netzkabel wieder an das System an. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Netzkabel an das System vom Typ anschließen“ auf Seite 130.
4. Starten Sie das System oder die logische Partition. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System oder logische Partition starten“ auf Seite 98.

## **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System installieren**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das AIX-System oder die logische AIX-Partition eingeschaltet ist.

Wird Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet, verwenden Sie die HMC zur Ausführung der Schritte, die erforderlich sind, um die flache Einheit für austauschbare Datenträger im System zu installieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit HMC installieren“ auf Seite 133.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System vorbereiten“.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System installieren“ auf Seite 9.
3. „System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem AIX-System auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 12.

**Anmerkung:** Das Installieren dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

## **System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System vorbereiten**

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das AIX-System oder die logische AIX-Partition eingeschaltet ist.

Stellen Sie vor der Installation eines Features sicher, dass die für die Unterstützung des Features erforderliche Software auf Ihrem System installiert ist. Informationen zu Softwarevoraussetzungen finden Sie auf der Website IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Wenn die erforderliche Software nicht installiert ist, rufen Sie die folgenden Websites auf, um die Software herunterzuladen und zu installieren, bevor Sie fortfahren:

- Informationen zum Herunterladen von Systemfirmware-Updates, Software-Updates und Fixpacks finden Sie auf der Website Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
- Informationen zum Herunterladen von Updates und Fixes für die Hardware Management Console (HMC) finden Sie auf der Website "Hardware Management Console Support and downloads" ([www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html](http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
3. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
4. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

**Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System installieren**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das AIX-System oder die logische AIX-Partition eingeschaltet ist.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System vorbereiten“ auf Seite 8.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (B) von der Seite der Abdeckblende (C). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

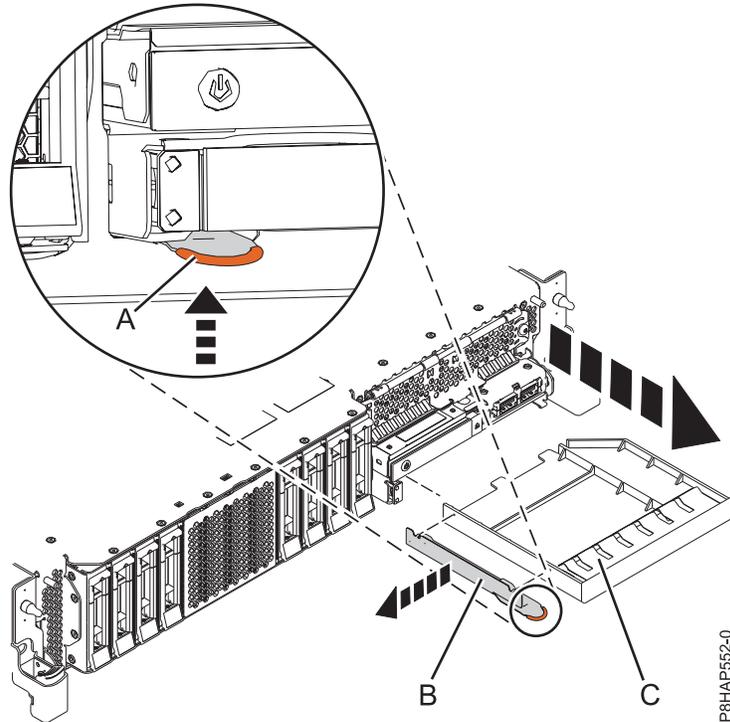


Abbildung 5. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Suchen Sie das Paket mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
4. Führen Sie die folgenden Schritte im AIX-System aus:
  - a. Melden Sie sich als Rootbenutzer an oder verwenden Sie `celogin`.
  - b. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `diag` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - c. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Taskauswahl** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Wählen Sie **Hot-Plug-Task** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - e. Wählen Sie **SCSI- und SCSI-RAID-Hot-Plug-Manager** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - f. Wählen Sie **Einheit an eine SCSI-Hot-Swap-fähige Gehäuseeinheit anschließen** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - g. Wählen Sie den entsprechenden Steckplatz aus, an dem Sie die Einheit für austauschbare Datenträger installieren möchten. Drücken Sie die **Eingabetaste**. Eine gelbe LED weist auf den ausgewählten Steckplatz hin.  
In einem Fenster wird der Steckplatz angezeigt, den Sie für den Anschluss der Einheit ausgewählt haben.
  - h. Sobald der richtige Steckplatz gewählt wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - i. Wurde ein falscher Steckplatz gewählt, drücken Sie die Taste **F3** oder die Tastenkombination **Esc+3**, um den richtigen Steckplatz auszuwählen.
5. Befestigen Sie die Halterung (B) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 6 auf Seite 11 bei einem System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A, Abb. 7 auf Seite 11 bei einem System vom Typ 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 8 auf Seite 12 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.
6. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.

Für ein System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 6, für ein Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 7 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 8 auf Seite 12.

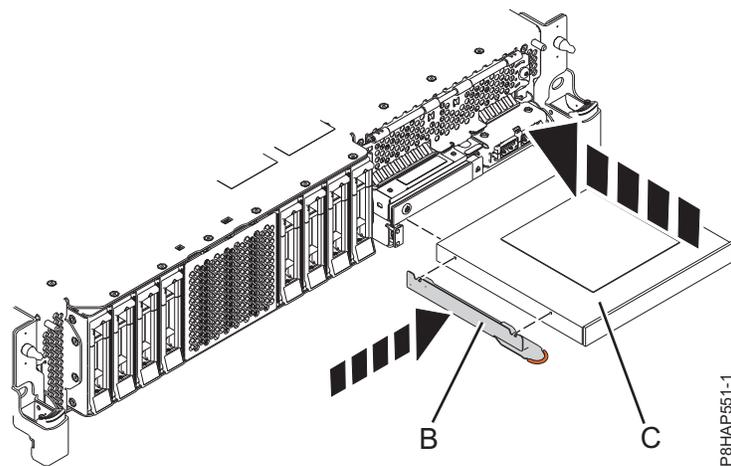


Abbildung 6. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - System 8284-21A oder 8284-22A

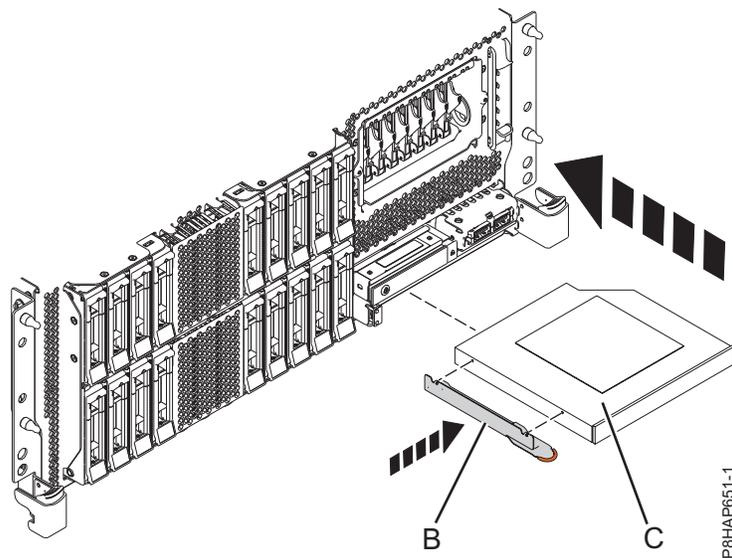


Abbildung 7. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - Einschubsystem 8286-41A oder 8286-42A

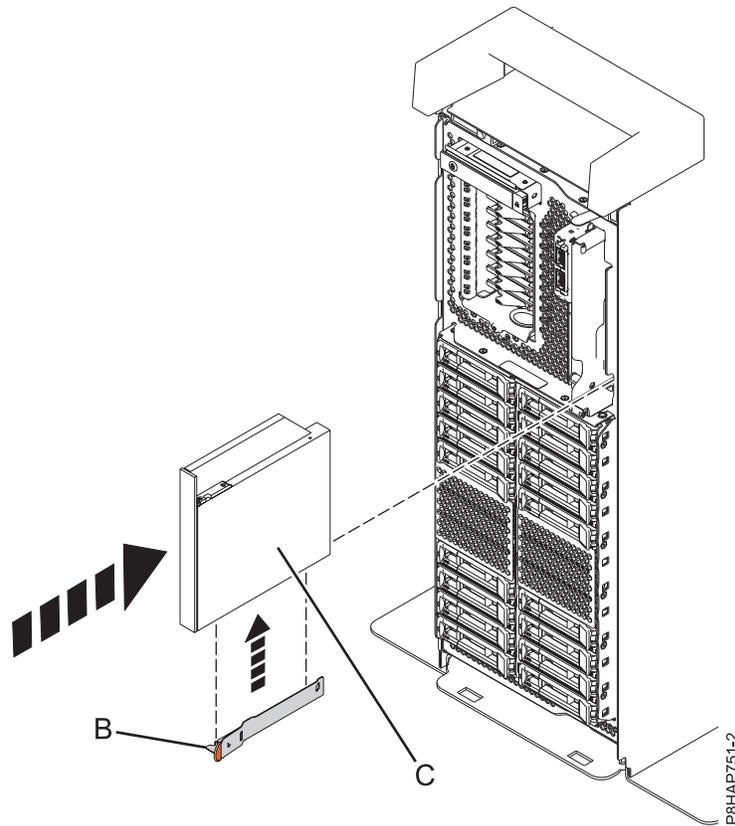


Abbildung 8. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - eigenständiges System

7. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.

### System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem AIX-System auf den Betrieb vorbereiten

Führen Sie die Schritte in dieser Prozedur aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten, nachdem eine flache Einheit für austauschbare Datenträger installiert wurde.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System installiert haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System installieren“ auf Seite 9.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
3. Führen Sie im AIX-Diagnoseprogramm die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger vom AIX-System erkannt wird:
  - a. Drücken Sie die **Eingabetaste**, damit die Änderungen vom AIX-Betriebssystem akzeptiert werden können.
  - b. Drücken Sie die Taste **F3** oder die Tastenkombination **Esc+3**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

- c. Wählen Sie **Hinzugefügte/ausgetauschte Einheiten konfigurieren** aus, um die Einheit im AIX-Betriebssystem zu konfigurieren, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Wählen Sie **Hot-Swap-fähige Gehäuseeinheiten auflisten** aus, um sich zu vergewissern, dass die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger aufgelistet wird.
  - e. Wenn der richtige Steckplatz angezeigt wird, drücken Sie **F10** oder **Esc+0**, um das AIX-Diagnoseprogramm zu verlassen.
  - f. Drücken Sie die Taste **F3** oder die Tastenkombination **Esc+3**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
4. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.

## **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System installieren**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das IBM i-System oder die logische IBM i-Partition eingeschaltet ist.

Wird Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet, verwenden Sie die HMC zur Ausführung der Schritte, die erforderlich sind, um die flache Einheit für austauschbare Datenträger im System zu installieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit HMC installieren“ auf Seite 133.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System vorbereiten“.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System installieren“ auf Seite 14.
3. „System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem IBM i-System auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 18.

**Anmerkung:** Das Installieren dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

## **System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System vorbereiten**

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das IBM i-System oder die logische IBM i-Partition eingeschaltet ist.

Stellen Sie vor der Installation eines Features sicher, dass die für die Unterstützung des Features erforderliche Software auf Ihrem System installiert ist. Informationen zu Softwarevoraussetzungen finden Sie auf der Website IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Wenn die erforderliche Software nicht installiert ist, rufen Sie die folgenden Websites auf, um die Software herunterzuladen und zu installieren, bevor Sie fortfahren:

- Informationen zum Herunterladen von Systemfirmware-Updates, Software-Updates und Fixpacks finden Sie auf der Website Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
- Informationen zum Herunterladen von Updates und Fixes für die Hardware Management Console (HMC) finden Sie auf der Website "Hardware Management Console Support and downloads" ([www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html](http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWERS8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
3. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
4. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System installieren**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das IBM i-System oder die logische IBM i-Partition eingeschaltet ist.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System vorbereiten“ auf Seite 13.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (**A**) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (**B**) von der Seite der Abdeckblende (**C**). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

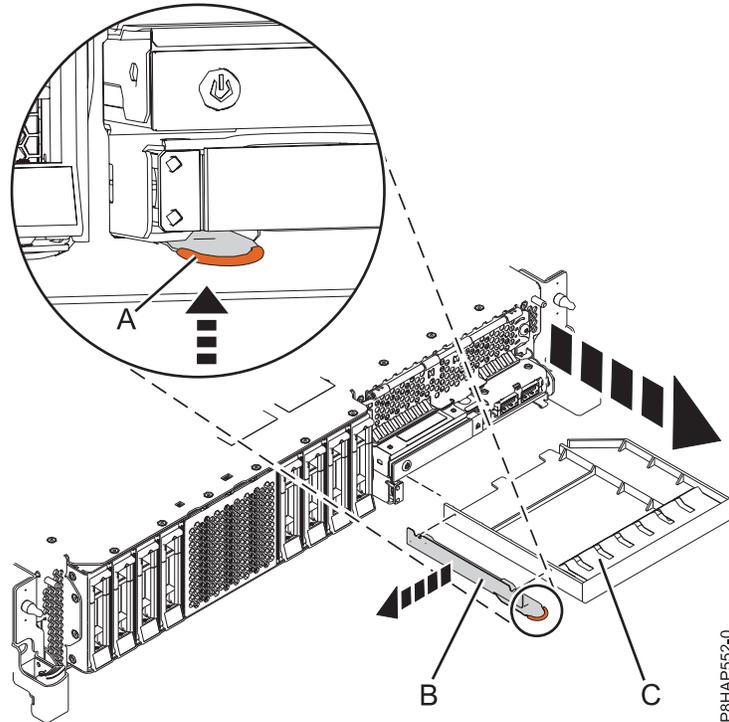


Abbildung 9. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Suchen Sie das Paket mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
4. Führen Sie die folgenden Schritte im IBM i-System aus:
  - a. Falls Sie noch nicht mit der Service-Tool-Berechtigung angemeldet sind, holen Sie dies jetzt nach.
  - b. Geben Sie in einer IBM i-Befehlszeile den Befehl `strsst` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - c. Geben Sie in der Anmeldeanzeige von System-Service-Tools (SST) die Benutzer-ID und das Kennwort für die Service-Tools ein. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
  - d. Wählen Sie im SST-Menü **Service-Tool starten** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.
  - e. Wählen Sie im Menü "Service-Tool starten" den Eintrag **Hardware-Service-Manager** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.
  - f. Wählen Sie in der Anzeige "Hardware-Service-Manager" den Eintrag **Parallelwartung der Einheit** aus und drücken Sie die **Eingabetaste**. In der folgenden Abbildung ist ein Beispiel für die Anzeige dargestellt.

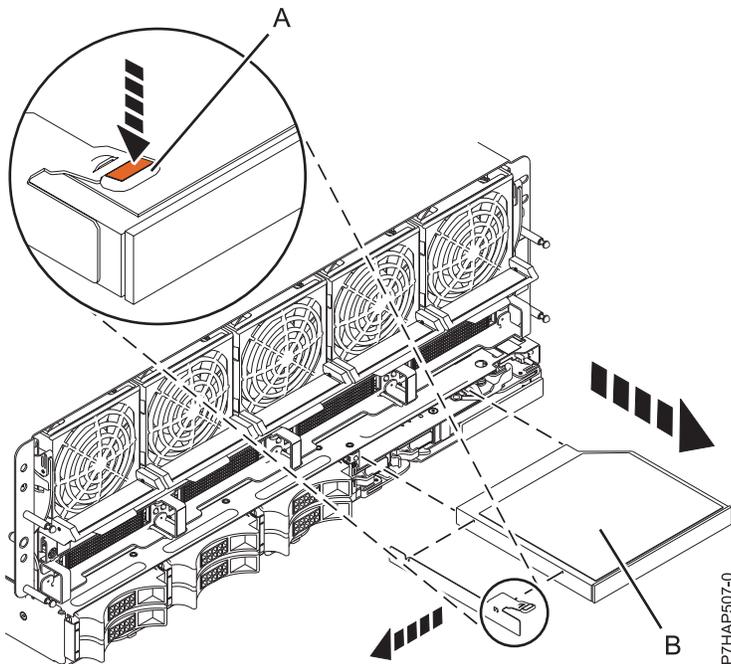


Abbildung 10. Beispielanzeige der Parallelwartung der Einheit

- g. Falls die physische Position nicht in der Anzeige "Parallelwartung der Einheit" aufgelistet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- 1) Suchen Sie den Feature-Code (FC) und die Folgenummer (SN oder SEQ) auf dem Etikett an der Vorderseite der Systemeinheit (siehe folgende Abbildung).
  - 2) Geben Sie im Feld **Geben Sie entweder die physische Position oder den Ressourcennamen an** die physische Position ein, an der Sie die Einheit für austauschbare Datenträger austauschen möchten. Im vorherigen Beispiel lautet der Ressourcenname der Einheit opt04.



IPHAP550-0

Abbildung 11. Beispiel des Etiketts auf der Vorderseite der Systemeinheit

- h. Wählen Sie als auszuführende Aktion die Option **2** (Einheit installieren) aus.
- i. Legen Sie die Zeitverzögerung mithilfe der Konsole fest. Wenn Sie beispielsweise eine Zeitverzögerung von einer Minute wünschen, geben Sie im Feld **Geben Sie einen Zeitwert zwischen 00 und 19 ein** den Wert 01 ein.
- j. Drücken Sie die **Eingabetaste**. Beobachten Sie die Leuchtanzeigen auf der linken Seite der Einheiten für austauschbare Datenträger. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, leuchtet die gelbe Leuchtanzeige nach einer Verzögerung von einer Minute (bzw. nach der von Ihnen festgelegten Zeit) permanent.

**Wichtig:** Sie haben 15 Sekunden Zeit, um die Einheit für austauschbare Datenträger einzusetzen.

5. Befestigen Sie die Halterung (**B**) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 12 bei einem System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A, Abb. 13 auf Seite 18 bei einem Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 14 auf Seite 18 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.

6. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (**C**) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.

Für ein System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 12, für ein Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 13 auf Seite 18 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 14 auf Seite 18.

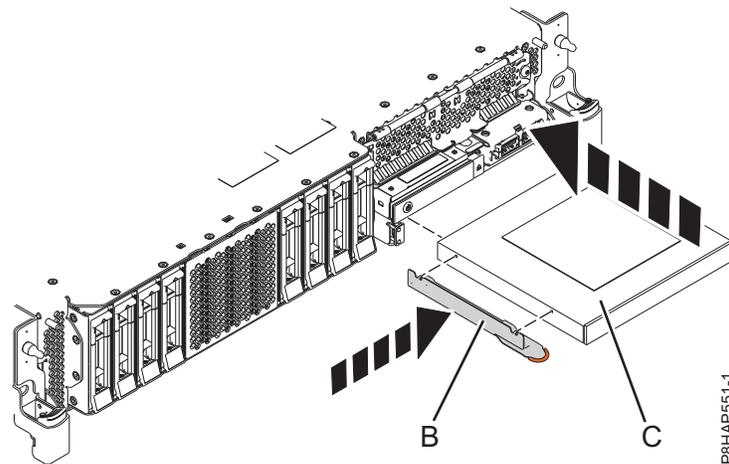


Abbildung 12. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - System 8284-21A oder 8284-22A

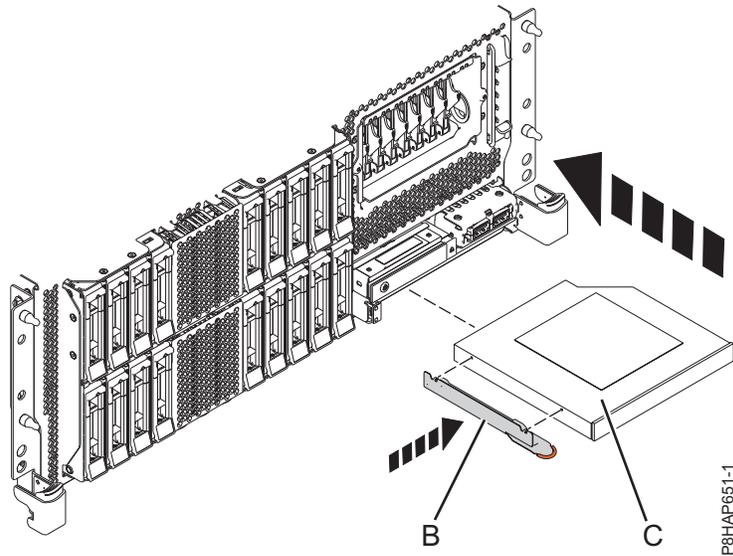


Abbildung 13. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - Einschubsystem 8286-41A oder 8286-42A

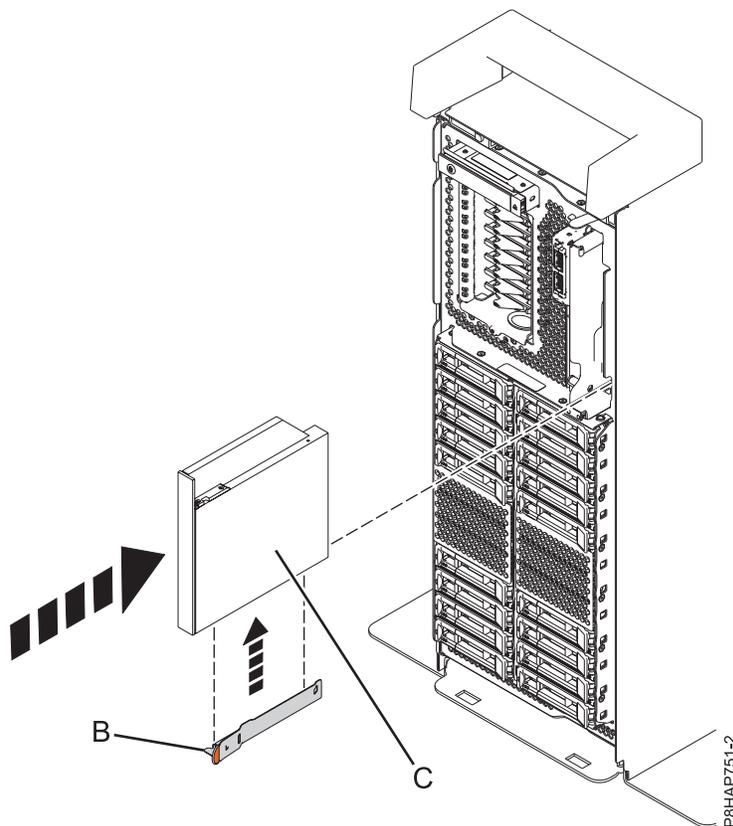


Abbildung 14. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - eigenständiges System

### System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem IBM i-System auf den Betrieb vorbereiten

Führen Sie die Schritte in dieser Prozedur aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten, nachdem eine Flache Einheit für austauschbare Datenträger installiert wurde.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System installiert haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System installieren“ auf Seite 14.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Kehren Sie zur Konsole zurück. Führen Sie in der Konsole die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger vom IBM i-System erkannt wird:
  - a. Warten Sie, bis die Anzeige **Ergebnisse der Parallelwartung** eingeblendet wird, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - b. Drücken Sie die Taste **F12** (Zurück), um zur Anzeige **Hardware-Service-Manager** zurückzukehren.
  - c. Verlassen Sie die Systemstools.
  - d. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `wrkcfcgsts *dev` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - e. Geben Sie in der Anzeige **Mit Konfigurationsstatus arbeiten** neben der von Ihnen installierten oder ausgetauschten Einheit für austauschbare Datenträger den Wert 1 (Anhängen) ein, um diese verfügbar zu machen.
  - f. Drücken Sie die **Eingabetaste**. Der Status wechselt zu "Aktiv".
  - g. Drücken Sie die Taste **F12** (Zurück), um die Anzeige **Mit Konfigurationsstatus arbeiten** zu verlassen.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
3. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
4. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.

## **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System installieren**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das Linux-System oder die logische Linux-Partition eingeschaltet ist.

Wird Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet, verwenden Sie die HMC zur Ausführung der Schritte, die erforderlich sind, um die flache Einheit für austauschbare Datenträger im System zu installieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit HMC installieren“ auf Seite 133.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System vorbereiten“ auf Seite 20.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System des Systems in einem Linux-System installieren“ auf Seite 21.
3. „System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem Linux-System vorbereiten“ auf Seite 24.

**Anmerkung:** Das Installieren dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

## **System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System vorbereiten**

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das Linux-System oder die logische Linux-Partition eingeschaltet ist.

Stellen Sie vor der Installation eines Features sicher, dass die für die Unterstützung des Features erforderliche Software auf Ihrem System installiert ist. Informationen zu Softwarevoraussetzungen finden Sie auf der Website IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Wenn die erforderliche Software nicht installiert ist, rufen Sie die folgenden Websites auf, um die Software herunterzuladen und zu installieren, bevor Sie fortfahren:

- Informationen zum Herunterladen von Systemfirmware-Updates, Software-Updates und Fixpacks finden Sie auf der Website Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>).
- Informationen zum Herunterladen von Updates und Fixes für die Hardware Management Console (HMC) finden Sie auf der Website "Hardware Management Console Support and downloads" ([www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html](http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmcl/home.html)).

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
3. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

### **Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
4. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

## Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System des Systems in einem Linux-System installieren

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn das Linux-System oder die logische Linux-Partition eingeschaltet ist.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System vorbereiten“ auf Seite 20.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (B) von der Seite der Abdeckblende (C). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

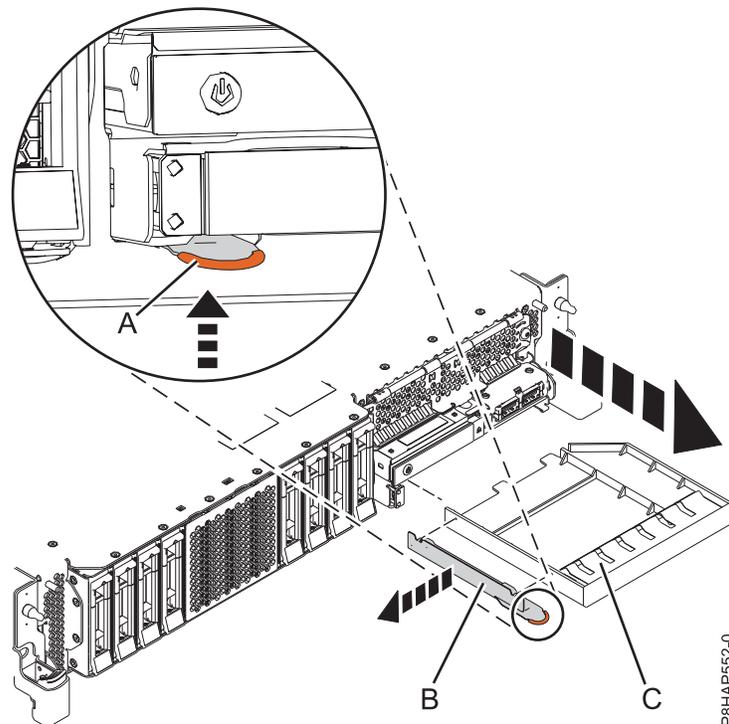


Abbildung 15. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Suchen Sie das Paket mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.

4. Führen Sie die folgenden Schritte im Linux-System aus:
  - a. Melden Sie sich als Root an.
  - b. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `iprconfig` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - c. Wählen Sie **Arbeiten mit Wiederherstellung der Platteneinheit** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Wählen Sie **Einheiten gleichzeitig hinzufügen** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - e. Wählen Sie den entsprechenden Steckplatz aus, an dem Sie die Einheit für austauschbare Datenträger installieren möchten, indem Sie "1" eingeben, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.  
In einem Fenster wird der Steckplatz angezeigt, den Sie für den Anschluss der Einheit ausgewählt haben.
  - f. Überprüfen Sie den Steckplatz der zu installierenden Einheit für austauschbare Datenträger. Legen Sie die Kennzeichnungsanzeige fest und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
5. Befestigen Sie die Halterung (**B**) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 16 bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A, Abb. 17 auf Seite 23 bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 18 auf Seite 23 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.
6. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (**C**) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.  
Für ein System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 16, für ein Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 17 auf Seite 23 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 18 auf Seite 23.

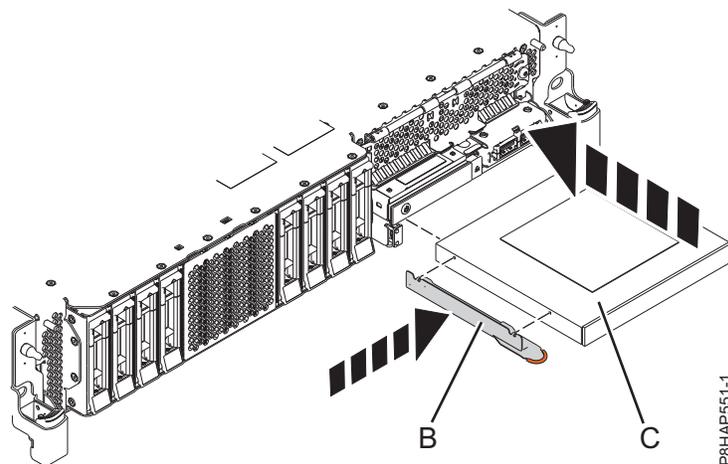


Abbildung 16. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

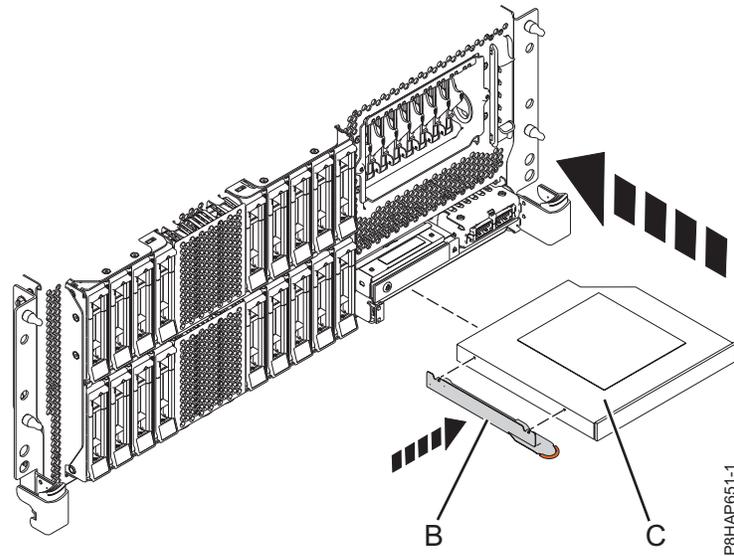


Abbildung 17. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

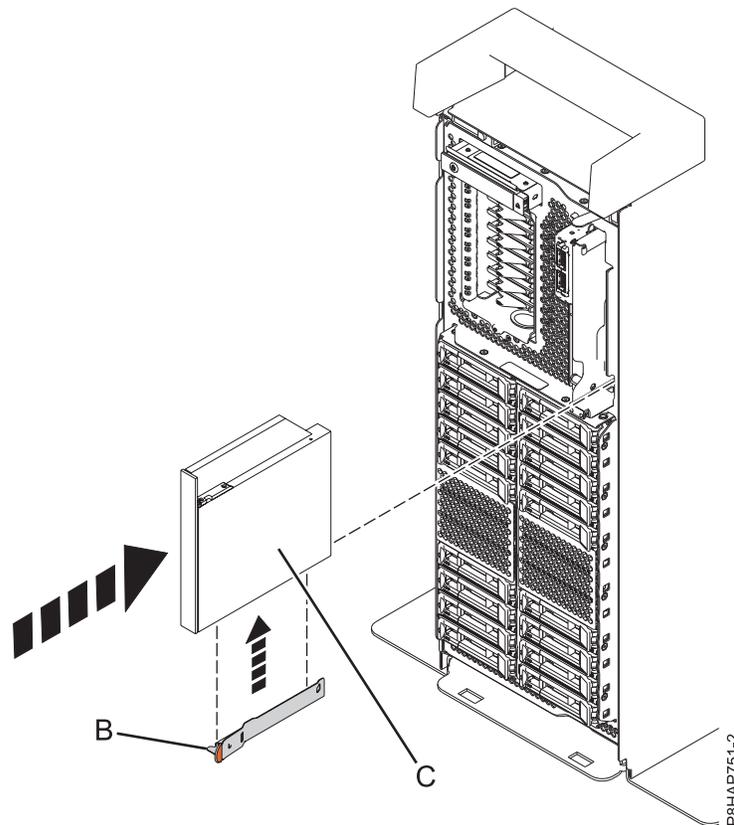


Abbildung 18. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - eigenständiges System

7. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.
8. Kehren Sie zur Konsole zurück und drücken Sie die **Eingabetaste**, um anzuzeigen, dass die Operation abgeschlossen ist.

## System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem Linux-System vorbereiten

Führen Sie die Schritte in dieser Prozedur aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten, nachdem eine flache Einheit für austauschbare Datenträger installiert wurde.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System installiert haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System des Systems in einem Linux-System installieren“ auf Seite 21.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
3. Führen Sie mithilfe des Befehls "iprconfig" die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger vom Linux-System erkannt wird:
  - a. Melden Sie sich als Root an.
  - b. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl iprconfig ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - c. Wählen Sie **Hardwarestatus anzeigen** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Stellen Sie sicher, dass die installierte bzw. entfernte Einheit für austauschbare Datenträger aufgelistet ist.
4. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.

## Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition installieren

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn der virtuelle E/A-Server oder die logische Partition eingeschaltet ist.

Wird Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet, verwenden Sie die HMC zur Ausführung der Schritte, die erforderlich sind, um die flache Einheit für austauschbare Datenträger im System zu installieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit HMC installieren“ auf Seite 133.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition vorbereiten“ auf Seite 25.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition installieren“ auf Seite 26.
3. „System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 29.

**Anmerkung:** Das Installieren dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

### **System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition vorbereiten**

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition.

Stellen Sie vor der Installation eines Features sicher, dass die für die Unterstützung des Features erforderliche Software auf dem System installiert ist. Informationen zu Softwarevoraussetzungen finden Sie auf der Website IBM Prerequisite ([http://www-912.ibm.com/e\\_dir/eServerPrereq.nsf](http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)). Wenn die erforderliche Software nicht installiert ist, rufen Sie die Website Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>) auf, um die Software herunterzuladen. Installieren Sie sie anschließend, bevor Sie fortfahren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Führen Sie die folgenden Schritte in der VIOS-Befehlszeilenschnittstelle aus:
  - a. Melden Sie sich als Benutzer `padmin` oder als Kundendienstmitarbeiter an.
  - b. Springen Sie als Kundendienstmitarbeiter zu Schritt e, da Sie die Anzeige **diagmenu** bereits sehen.
  - c. Haben Sie sich als Benutzer "padmin" angemeldet, geben Sie `diagmenu` ein.
  - d. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
  - e. Wählen Sie in der Anzeige "Funktionsauswahl" den Eintrag **Taskauswahl** aus.
  - f. Wählen Sie in der Anzeige "Taskauswahl" den Eintrag **Hot-Plug-Task** aus.
  - g. Wählen Sie **SCSI- und SCSI-RAID-Hot-Plug-Manager** aus.
  - h. Wählen Sie **Einheit an eine SCSI-Hot-Swap-fähige Gehäuseeinheit anschließen** aus. Das System zeigt eine Liste freier Steckplätze in der Hot-Swap-fähigen SCSI-Gehäuseeinheit (SCSI = Small Computer System Interface) an.
  - i. Wählen Sie den Steckplatz aus, in dem Sie die Einheit für austauschbare Datenträger installieren möchten.
3. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
4. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
5. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

**Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition installieren**

Hier erhalten Sie Informationen zur Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn der virtuelle E/A-Server oder die logische Partition eingeschaltet ist.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf die Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition vorbereiten“ auf Seite 25.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (**A**) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (**B**) von der Seite der Abdeckblende (**C**). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

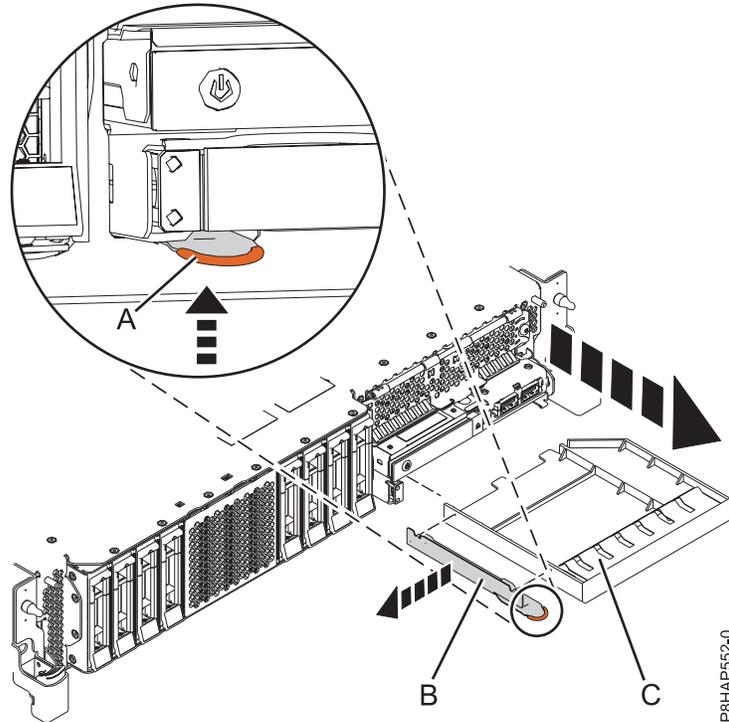


Abbildung 19. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Suchen Sie das Paket mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
4. Befestigen Sie die Halterung (**B**) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 20 auf Seite 28 bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A, Abb. 21 auf Seite 28 bei einem Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 22 auf Seite 29 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.
5. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (**C**) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.

Für ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 20 auf Seite 28, für ein Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 21 auf Seite 28 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 22 auf Seite 29.

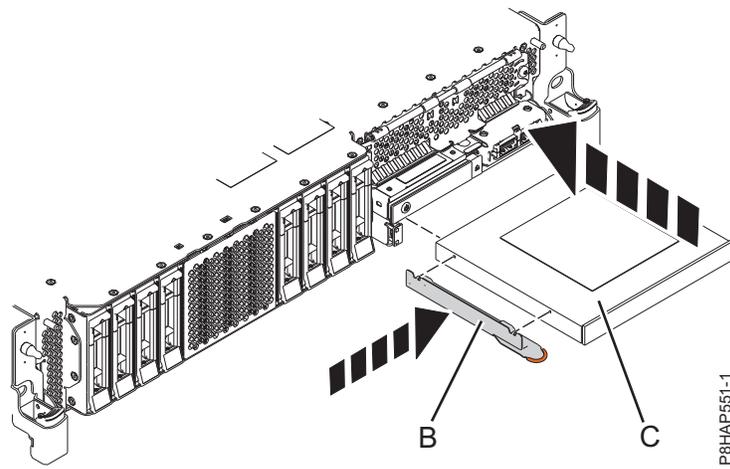


Abbildung 20. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

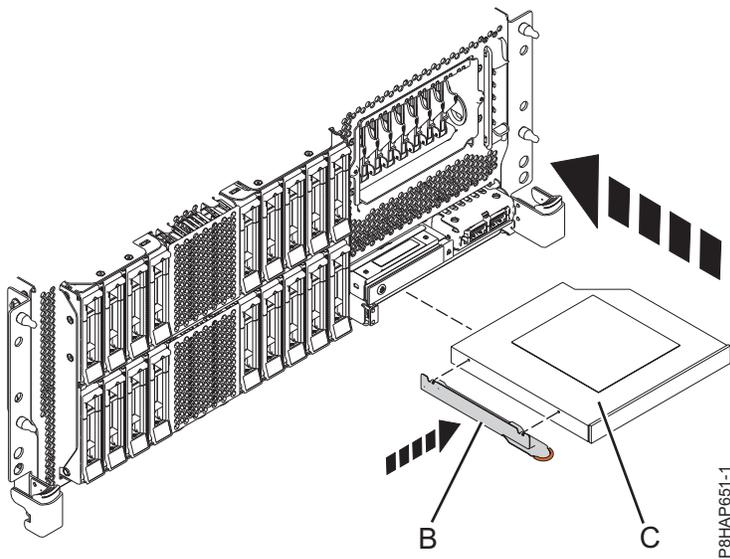


Abbildung 21. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

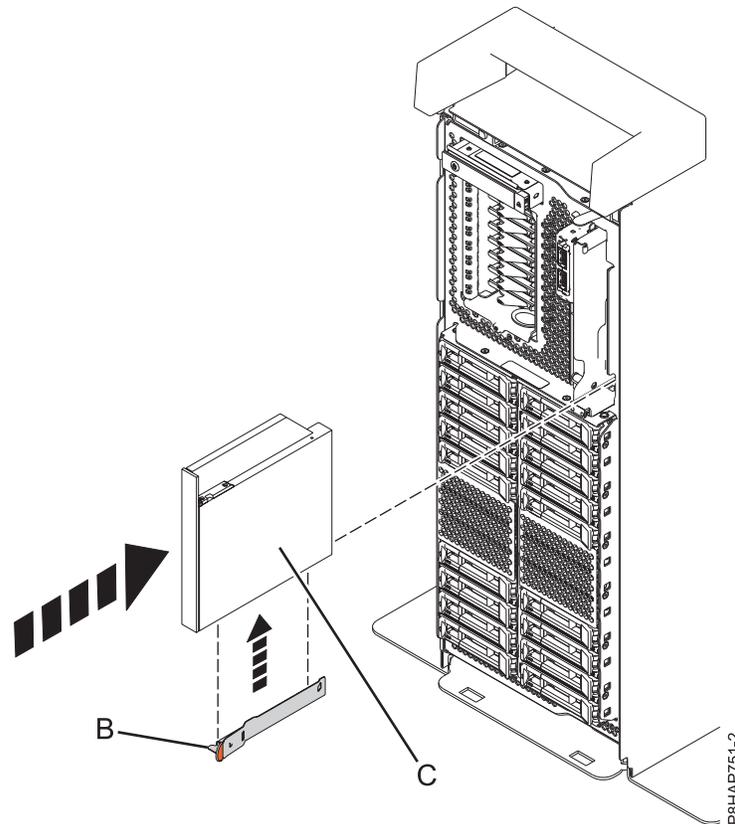


Abbildung 22. Flache Einheit für austauschbare Datenträger installieren - eigenständiges System

6. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.

### **System nach der Installation einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition auf den Betrieb vorbereiten**

Führen Sie die Schritte in dieser Prozedur aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten, nachdem eine Flache Einheit für austauschbare Datenträger installiert wurde.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System installiert haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition installieren“ auf Seite 26.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Kehren Sie zur Konsole zurück und führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger vom virtuellen E/A-Server erkannt wird:
  - a. Wählen Sie Abbrechen aus, um das Menü **SCSI- und SCSI-RAID-Hot-Plug-Manager** aufzurufen.
  - b. Wählen Sie **Hinzugefügte/ausgetauschte Einheiten konfigurieren** aus. Die soeben installierte neue Einheit für austauschbare Datenträger wird in der Liste der angeschlossenen Einheiten angezeigt.
  - c. Verlassen Sie die Befehlszeile.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

3. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
4. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.

---

## **Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen und wieder einbauen - System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A.

## **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System ausbauen und wiedereinbauen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei ausgeschaltetem System, wenn diese im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut bzw. ausgetauscht werden muss.

Wenn Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, verwenden Sie die HMC, um ein Teil im System zu reparieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit der HMC reparieren“ auf Seite 134.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen und wiedereinzubauen:

1. „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System vorbereiten“.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger bei ausgeschaltetem System aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausbauen“ auf Seite 33.
3. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System austauschen“ auf Seite 35.
4. „System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 38.

**Anmerkung:** Der Ausbau oder Austausch dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

## **System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System vorbereiten**

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn ein fehlerhaftes Teil ausgetauscht oder eine andere Serviceprozedur ausgeführt werden muss.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:


1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Identifizieren Sie das Teil mithilfe der Leuchtdioden (LEDs) der Serviceanzeige. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil identifizieren“ auf Seite 89.
3. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
4. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**


- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
5. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Einheit für austauschbare Datenträger aus dem Laufwerk aus.
  6. Stoppen Sie das System oder die logische Partition. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System oder logische Partition stoppen“ auf Seite 102.
  7. Trennen Sie den Versorgungsstromkreis vom System, indem Sie die Netzkabel abziehen. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Netzkabel vom System vom Typ abziehen“ auf Seite 127.

**Anmerkung:** Das System ist unter Umständen mit einem redundanten Stromversorgungssystem ausgestattet. Bevor Sie mit dieser Prozedur fortfahren, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Systems unterbrochen ist.

(L003)

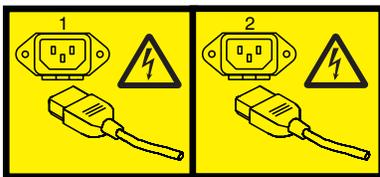


oder

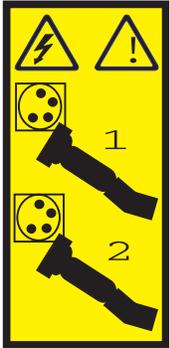


oder



oder

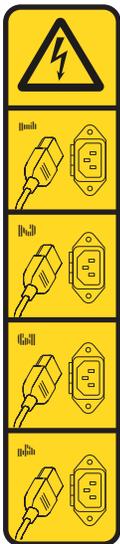

oder

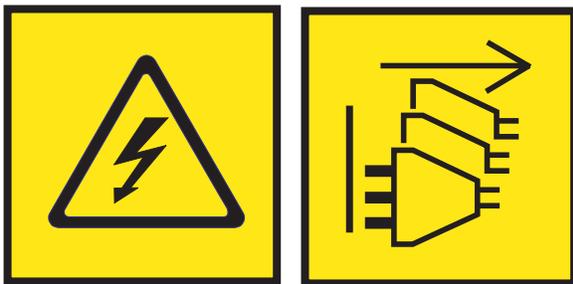

**Gefahr:** Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Wechselstromkabeln oder mehreren Gleichstromkabeln ausgestattet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefährliche Spannungen zu verhindern. (L003)

8. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger bei ausgeschaltetem System aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausbauen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger, wenn diese im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut werden muss.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System vorbereiten“ auf Seite 30.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Drücken Sie die Rückhaltezungung (A) gegen das System, bis sich die flache Einheit für austauschbare Datenträger aus der Datenträgerposition gelöst hat. Dies ist in den folgenden Abbildungen für die jeweiligen gewarteten Systeme dargestellt.

Für ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 23, für ein Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 24 auf Seite 34 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 25 auf Seite 35.

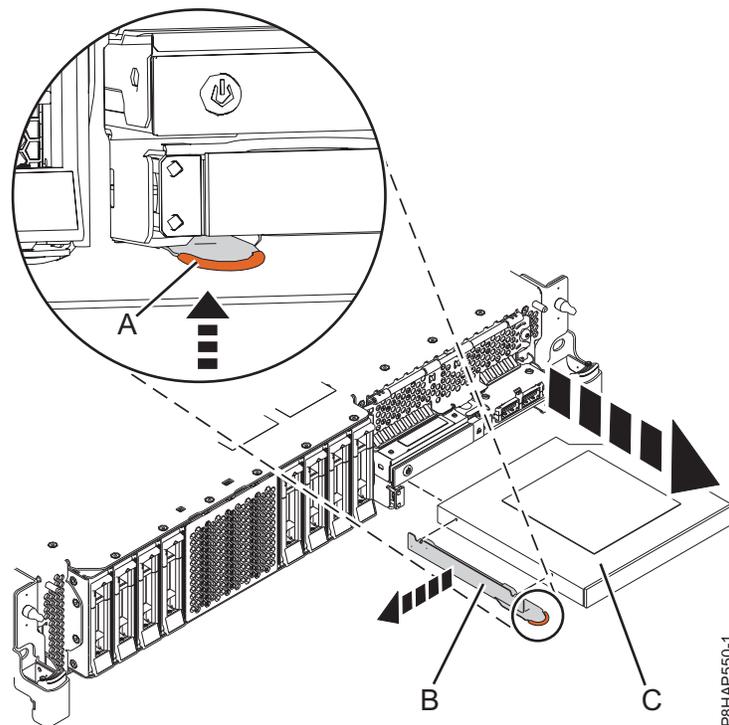


Abbildung 23. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

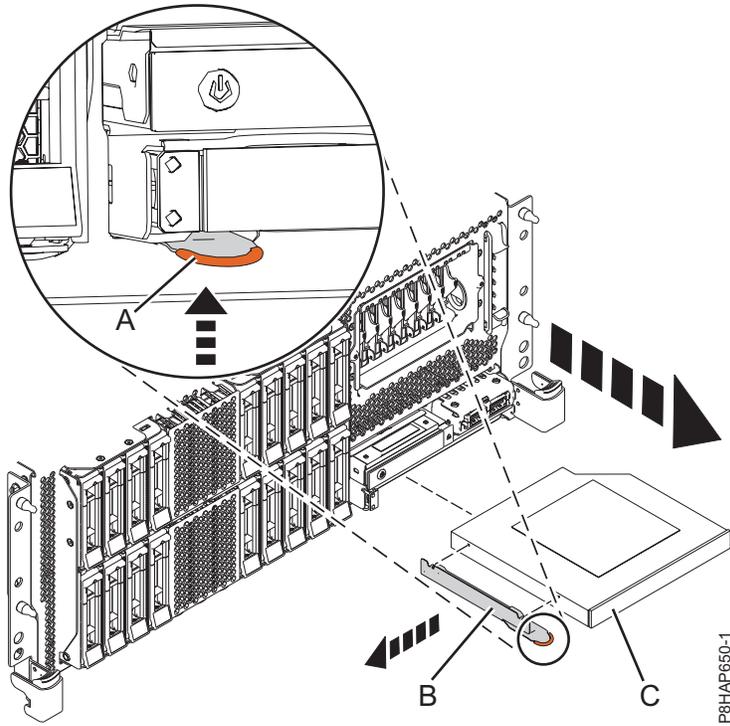


Abbildung 24. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

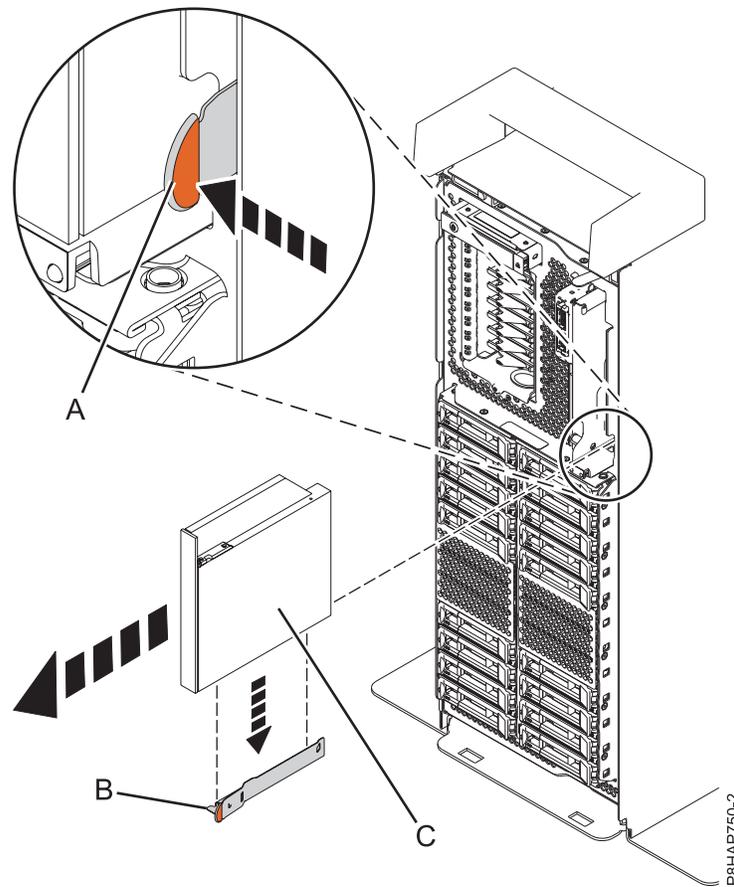


Abbildung 25. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - eigenständiges System

3. Ziehen Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) in der Richtung aus dem System, die in Abb. 23 auf Seite 33, Abb. 24 auf Seite 34 oder Abb. 25 dargestellt ist.
4. Wenn Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausbauen, bauen Sie die Halterung (B) nicht aus der flachen Einheit für austauschbare Datenträger aus.
5. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen und durch eine neue flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, müssen Sie die Halterung (B) ausbauen, damit diese mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger verwendet werden kann. Halten Sie zum Ausbau der Halterung den terrakottafarbenen Kontaktpunkt fest und ziehen Sie die Halterung aus der Einheit für austauschbare Datenträger heraus; siehe Darstellung in Abb. 23 auf Seite 33, Abb. 24 auf Seite 34 oder Abb. 25.
6. Bewahren Sie die Halterung (B) an einem sicheren Ort auf.
7. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger nicht sofort durch eine neue flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, bringen Sie über dem Steckplatz eine Abdeckblende an. Dadurch ist der ordnungsgemäße Luftstrom im System gewährleistet.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System austauschen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Austausch einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger, wenn diese im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgetauscht werden muss.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System ausgebaut haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger bei ausgeschaltetem System aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausbauen“ auf Seite 33.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszutauschen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (B) von der Seite der Abdeckblende (C). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

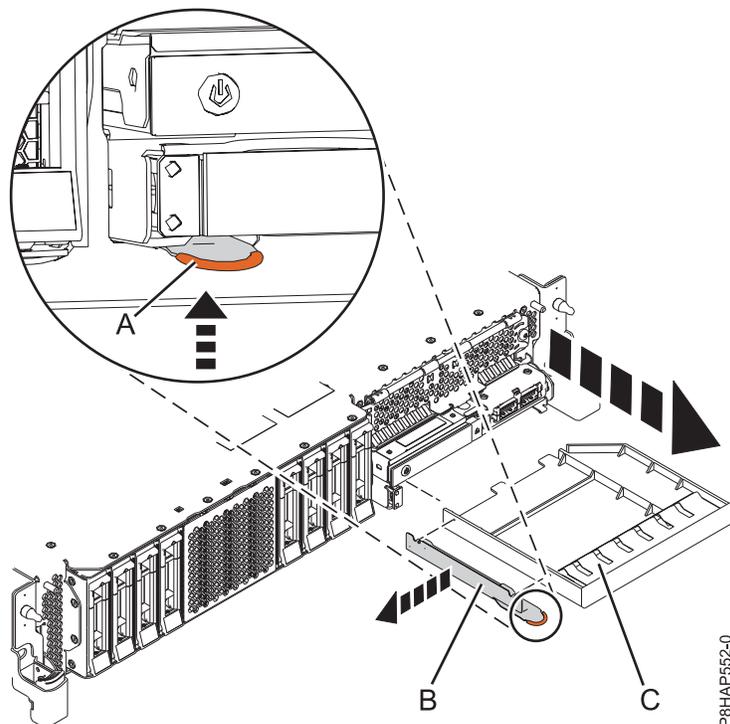


Abbildung 26. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Wenn Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur austauschen, fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 37 fort. Springen Sie andernfalls zum nächsten Schritt.
4. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger durch eine neue ersetzen, suchen Sie das Paket mit der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
5. Nehmen Sie die Halterung (B) zur Hand, die Sie aus der fehlerhaften flachen Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut haben.
6. Befestigen Sie die Halterung (B) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 27 auf Seite 37 bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A, Abb. 28 auf Seite 37 bei einem Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 29 auf Seite 38 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.

7. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.
- Für ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 27, für ein Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 28 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 29 auf Seite 38.

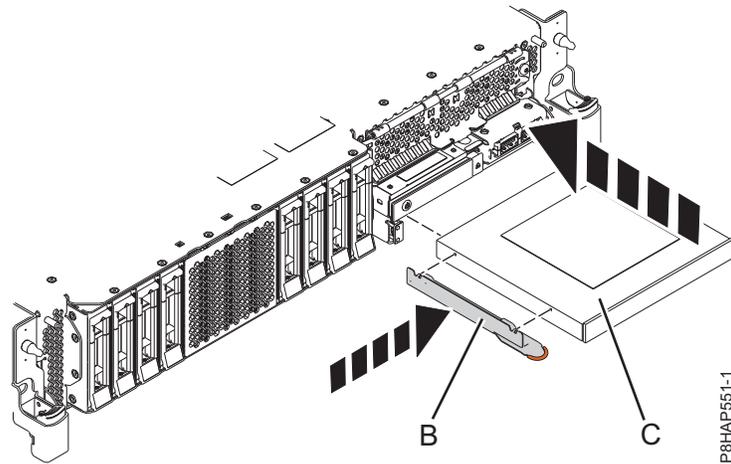


Abbildung 27. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

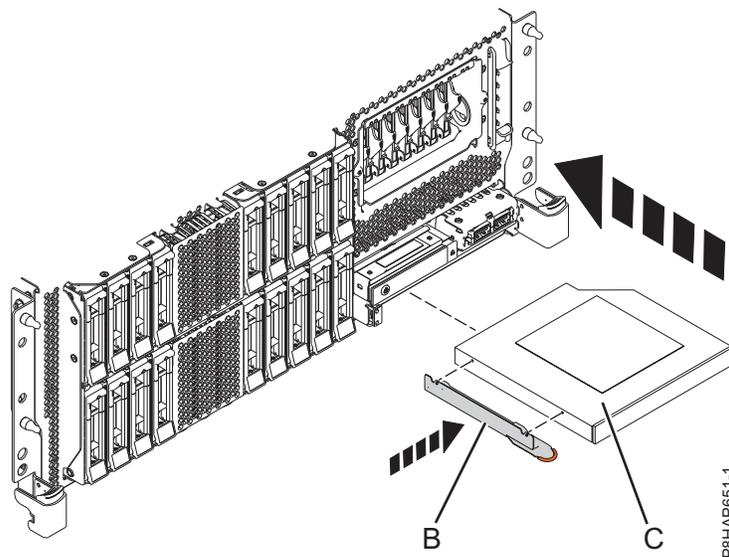


Abbildung 28. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

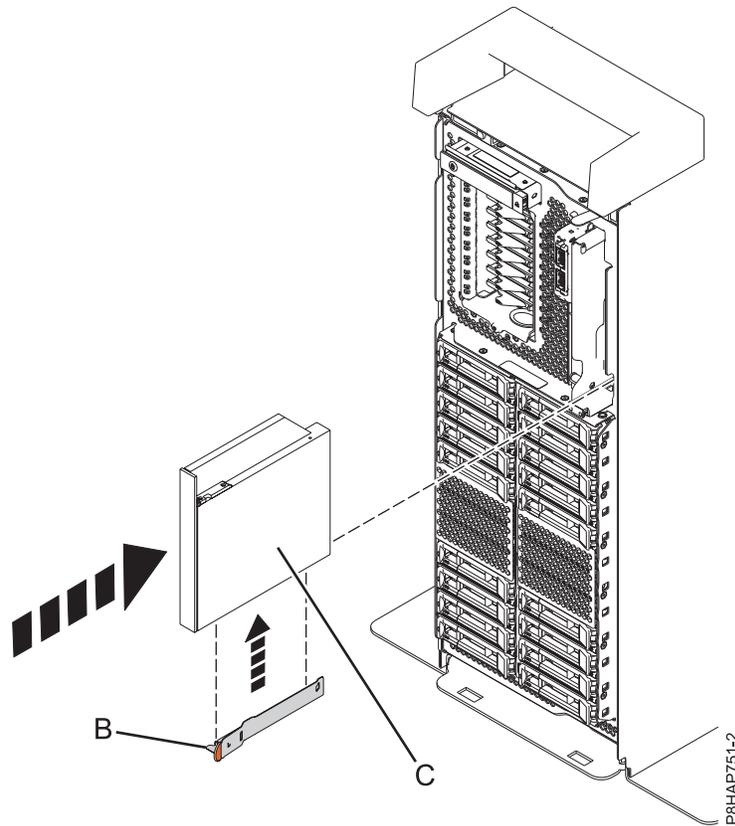


Abbildung 29. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - eigenständiges System

8. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.

### System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf den Betrieb, nachdem Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut und wiedereingebaut haben, da diese im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut und wiedereingebaut werden musste.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgetauscht haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei ausgeschaltetem System austauschen“ auf Seite 35.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Haben Sie die Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Prozedur ausgebaut, kehren Sie jetzt zu dieser Prozedur zurück.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
3. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
4. Schließen Sie die Netzkabel wieder an das System an. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Netzkabel an das System vom Typ anschließen“ auf Seite 130.

5. Wenn Sie die Reparatur mit Unterbrechung ausgeführt haben, vergewissern Sie sich, dass die gelbe Fehler-LED der ausgetauschten flachen Einheit für austauschbare Datenträger nicht (permanent) leuchtet.
6. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.
7. Starten Sie das System oder die logische Partition. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System oder logische Partition starten“ auf Seite 98.

## **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System ausbauen und wiedereinbauen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem AIX-System oder bei eingeschalteter logischer AIX-Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut bzw. ausgetauscht werden muss.

Wenn Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, verwenden Sie die HMC, um ein Teil im System zu reparieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit der HMC reparieren“ auf Seite 134.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen und wiedereinzubauen:

1. „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System vorbereiten“.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System ausbauen“ auf Seite 40.
3. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System austauschen“ auf Seite 43.
4. „System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem AIX-System auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 47.

**Anmerkung:** Der Ausbau oder Austausch dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

## **System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System vorbereiten**

Hier erfahren Sie, wie Sie das System bei eingeschaltetem AIX-System oder bei eingeschalteter logischer AIX-Partition auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vorbereiten können, wenn Sie ein fehlerhaftes Teil austauschen oder eine andere Serviceprozedur für das System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausführen müssen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Identifizieren Sie das Teil mithilfe der Leuchtdioden (LEDs) der Serviceanzeige. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil identifizieren“ auf Seite 89.
3. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.

4. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
5. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Einheit für austauschbare Datenträger aus dem Laufwerk aus.
  6. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System ausbauen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem AIX-System oder bei eingeschalteter logischer AIX-Partition im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut werden muss.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System vorbereiten“ auf Seite 39.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen:

1. Achten Sie darauf, dass die Einheit für austauschbare Datenträger im AIX-System abgehängt wurde, und entfernen Sie den Datenträger gegebenenfalls aus der Einheit.
2. Führen Sie die folgenden Schritte im AIX-System aus:
  - a. Melden Sie sich als Rootbenutzer an oder verwenden Sie `celogin`.
  - b. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `diag` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - c. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Taskauswahl** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Wählen Sie **Hot-Plug-Task** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - e. Wählen Sie **SCSI- und SCSI-RAID-Hot-Plug-Manager** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - f. Wählen Sie **An eine SCSI-Hot-Swap-fähige Gehäuseeinheit angeschlossene Einheit austauschen/ausbauen** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - g. Wählen Sie die Einheit für austauschbare Datenträger aus, die Sie ausbauen möchten. In einem Fenster wird die Einheit angezeigt, die ausgebaut oder ausgetauscht werden soll.
3. Kehren Sie zum System zurück.

4. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
5. Drücken Sie die Rückhaltezungge (A) gegen das System, bis sich die flache Einheit für austauschbare Datenträger aus der Datenträgerposition gelöst hat. Dies ist in den folgenden Abbildungen für die jeweiligen gewarteten Systeme dargestellt.

Für ein System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 30, für ein Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 31 auf Seite 42 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 32 auf Seite 43.

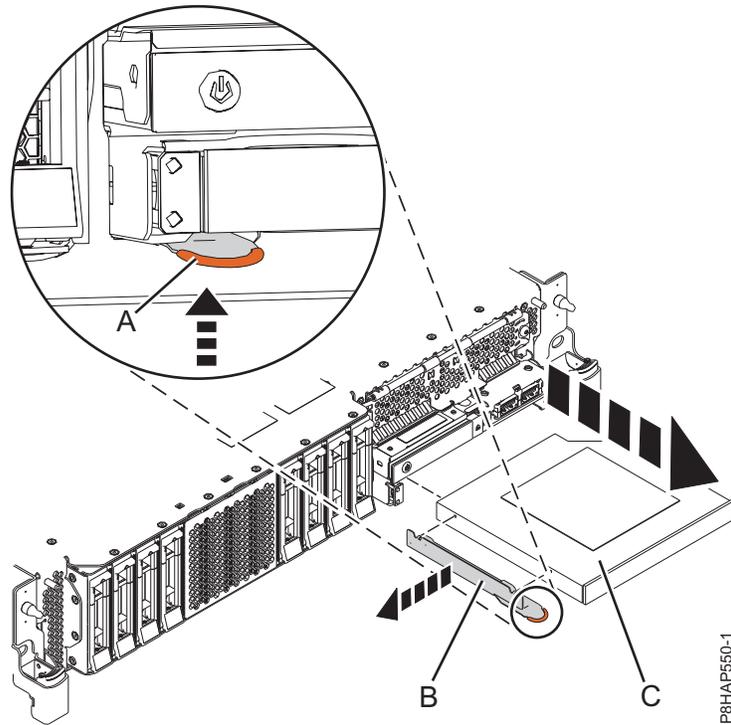


Abbildung 30. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - System 8284-21A oder 8284-22A

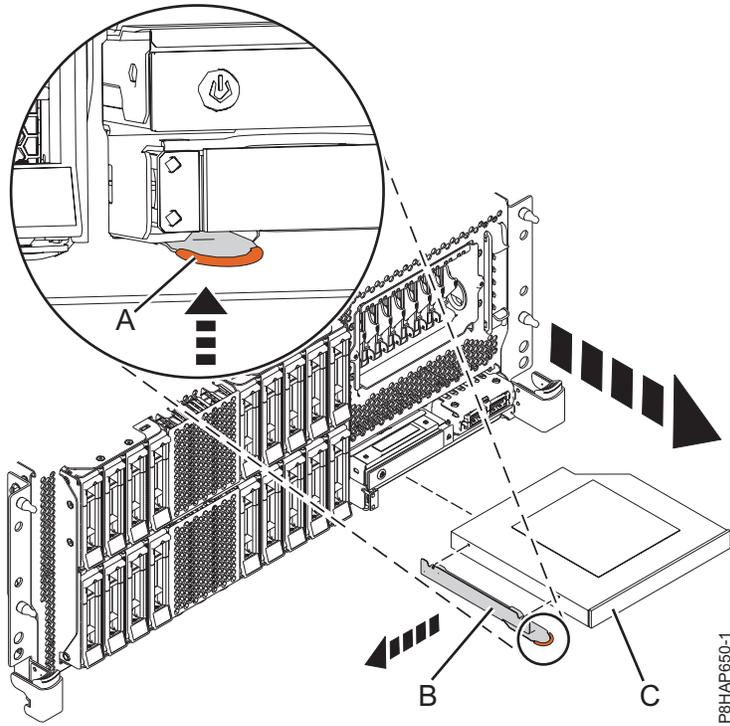


Abbildung 31. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - Einschubsystem 8286-41A oder 8286-42A

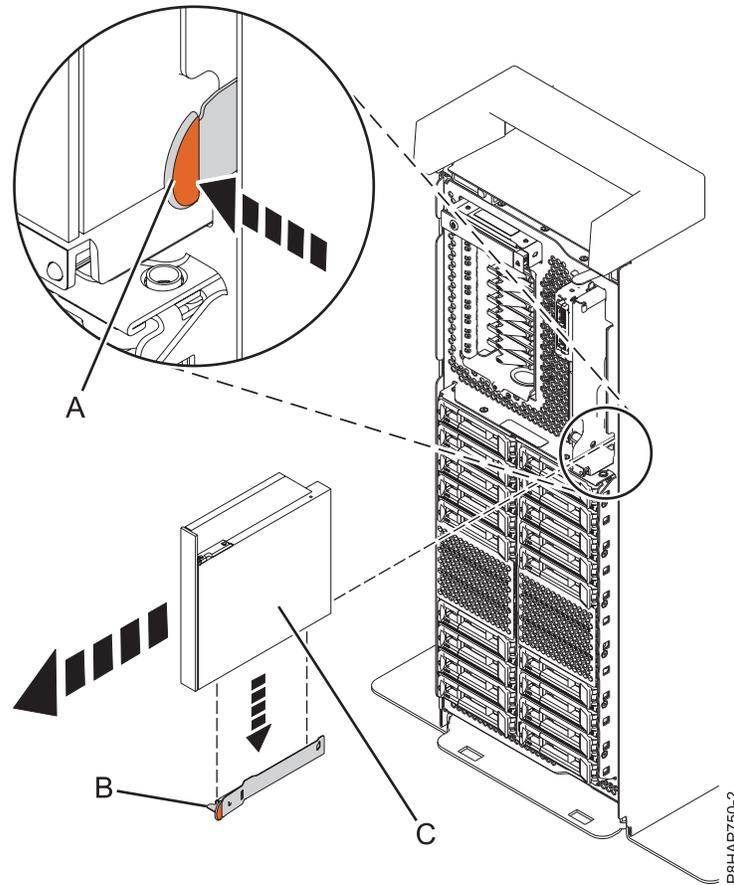


Abbildung 32. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - eigenständiges System

6. Ziehen Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) in der Richtung aus dem System, die dargestellt ist in Abb. 30 auf Seite 41, Abb. 31 auf Seite 42 oder Abb. 32.
7. Wenn Sie die Flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausbauen, bauen Sie die Halterung (B) nicht aus der flachen Einheit für austauschbare Datenträger aus.
8. Wenn Sie die fehlerhafte Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen und durch eine neue Flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, müssen Sie die Halterung (B) ausbauen, damit diese mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger verwendet werden kann. Halten Sie zum Ausbau der Halterung den terrakottafarbenen Kontaktpunkt fest und ziehen Sie die Halterung aus der Einheit für austauschbare Datenträger heraus; siehe Darstellung in Abb. 30 auf Seite 41, Abb. 31 auf Seite 42 oder Abb. 32.
9. Bewahren Sie die Halterung (B) an einem sicheren Ort auf.
10. Wenn Sie die fehlerhafte Flache Einheit für austauschbare Datenträger nicht sofort durch eine neue Flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, bringen Sie über dem Steckplatz eine Abdeckblende an. Dadurch ist der ordnungsgemäße Luftstrom im System gewährleistet.

### Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System austauschen

Hier erhalten Sie Informationen zum Austausch einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem AIX-System oder bei eingeschalteter logischer AIX-Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgetauscht werden muss.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System ausgebaut haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System ausbauen“ auf Seite 40.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszutauschen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (B) von der Seite der Abdeckblende (C). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

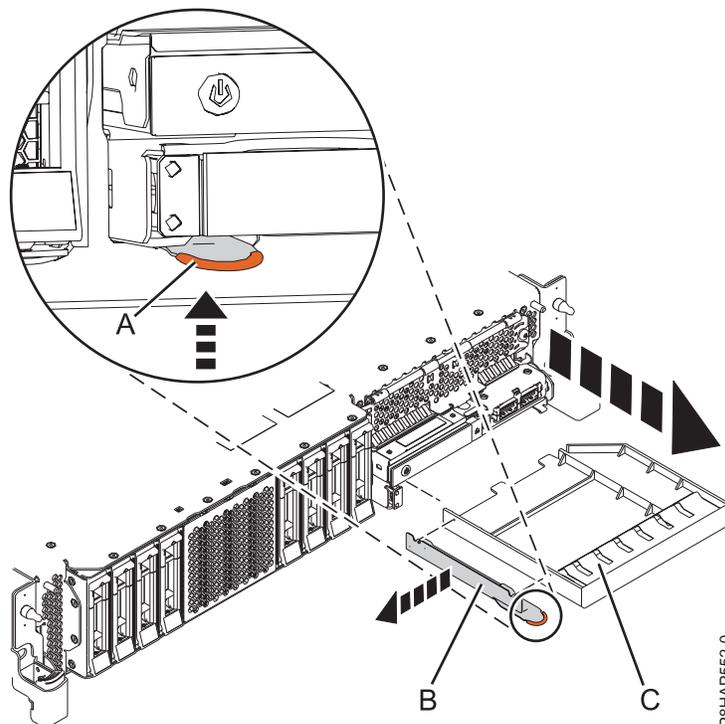


Abbildung 33. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Wenn Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur austauschen, fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 45 fort. Springen Sie andernfalls zum nächsten Schritt.
4. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger durch eine neue ersetzen, suchen Sie das Paket mit der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
5. Nehmen Sie die Halterung (B) zur Hand, die Sie aus der fehlerhaften flachen Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut haben.

6. Befestigen Sie die Halterung (**B**) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 34 bei einem System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A, Abb. 35 auf Seite 46 bei einem Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 36 auf Seite 46 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.

7. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (**C**) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.

Für ein System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 34, für ein Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 35 auf Seite 46 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 36 auf Seite 46.

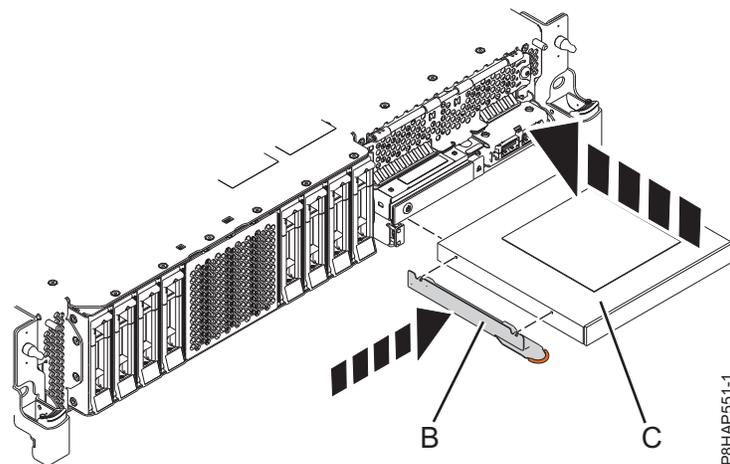


Abbildung 34. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - System 8284-21A oder 8284-22A

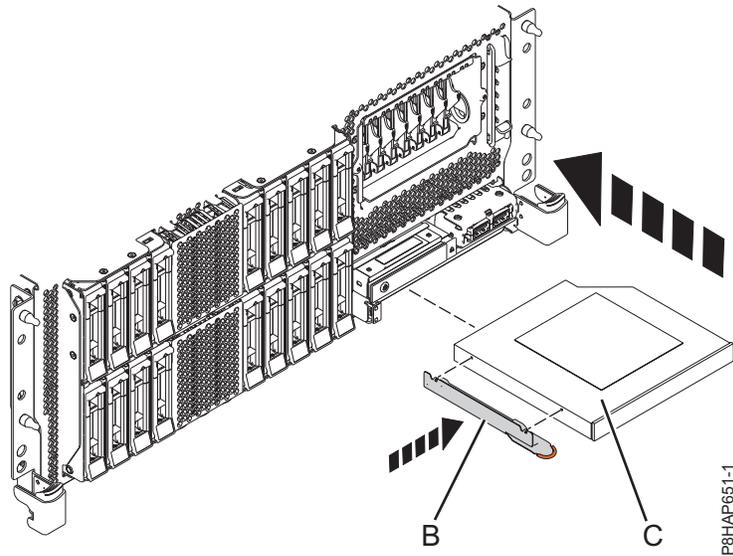


Abbildung 35. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - Einschubsystem 8286-41A oder 8286-42A

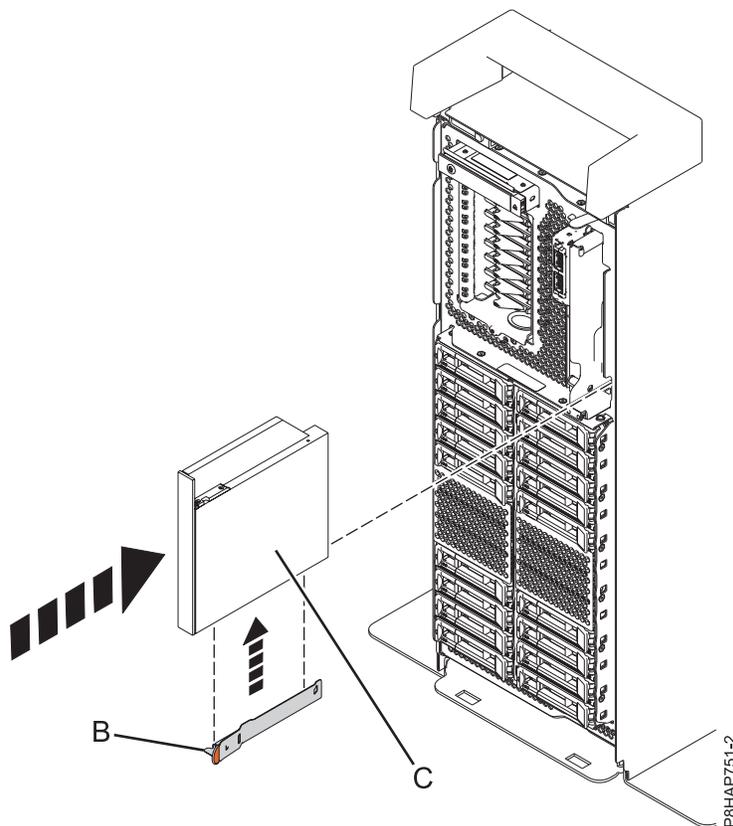


Abbildung 36. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - eigenständiges System

8. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.

## System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem AIX-System auf den Betrieb vorbereiten

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf den Betrieb, nachdem Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut und wiedereingebaut haben, da diese im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut und wiedereingebaut werden musste.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgetauscht haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System austauschen“ auf Seite 43.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Haben Sie die Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Prozedur ausgebaut, kehren Sie jetzt zu dieser Prozedur zurück.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
3. Wenn Sie die Reparatur ohne Unterbrechung des Systembetriebs ausgeführt haben, vergewissern Sie sich, dass die gelbe Fehler-LED der ausgetauschten flachen Einheit für austauschbare Datenträger nicht (permanent) leuchtet.
4. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
5. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.
6. Führen Sie im AIX-Diagnoseprogramm die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger vom AIX-System erkannt wird:
  - a. Drücken Sie die **Eingabetaste**, damit die Änderungen vom AIX-Betriebssystem akzeptiert werden können.
  - b. Drücken Sie die Taste **F3** oder die Tastenkombination **Esc+3**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
  - c. Wählen Sie **Hinzugefügte/ausgetauschte Einheiten konfigurieren** aus, um die Einheit im AIX-Betriebssystem zu konfigurieren, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Wählen Sie **Hot-Swap-fähige Gehäuseeinheiten auflisten** aus, um sich zu vergewissern, dass die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger aufgelistet wird.
  - e. Wenn der richtige Steckplatz angezeigt wird, drücken Sie **F10** oder **Esc+0**, um das AIX-Diagnoseprogramm zu verlassen.
  - f. Drücken Sie die Taste **F3** oder die Tastenkombination **Esc+3**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System ausbauen und wiedereinbauen

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem IBM i-System, wenn diese im System oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgefallen ist.

Wenn Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, verwenden Sie die HMC, um ein Teil im System zu reparieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit der HMC reparieren“ auf Seite 134.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen und wiedereinzubauen:

1. „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System vorbereiten“.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System ausbauen“ auf Seite 50.
3. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System austauschen“ auf Seite 52.
4. „System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem IBM i-System auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 56.

**Anmerkung:** Der Ausbau oder Austausch dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

### **System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System vorbereiten**

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Identifizieren Sie das Teil mithilfe der Leuchtdioden (LEDs) der Serviceanzeige. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil identifizieren“ auf Seite 89.
3. Führen Sie im Hardware-Service-Manager (HSM) die folgenden Schritte aus:
  - a. Melden Sie sich mit Service-Tool-Berechtigung an.
  - b. Geben Sie in einer IBM i-Befehlszeile den Befehl `wrkcfcgsts *dev` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - c. Geben Sie in der Anzeige **Mit Einheiten arbeiten** neben der Einheit für austauschbare Datenträger, die Sie austauschen möchten, den Wert 2 (Abhängen) ein, damit sie nicht mehr verfügbar ist. Drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Drücken Sie die Taste **F12** (Zurück), um die Anzeige **Mit Einheiten arbeiten** zu verlassen.
  - e. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `strsst` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - f. Geben Sie in der Anmeldeanzeige der System-Service-Tools (SST) die Benutzer-ID und das Kennwort für die Service-Tools ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - g. Wenn das SST-Menü (SST = System-Service-Tools) angezeigt wird, wählen Sie **Service-Tool starten** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - h. Wenn das Menü **Service-Tool starten** angezeigt wird, wählen Sie **Hardware-Service-Manager** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - i. Wählen Sie in der HSM-Anzeige **Parallelwartung der Einheit** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Im Abschnitt Abb. 37 auf Seite 49 ist ein Beispiel der Anzeige dargestellt.

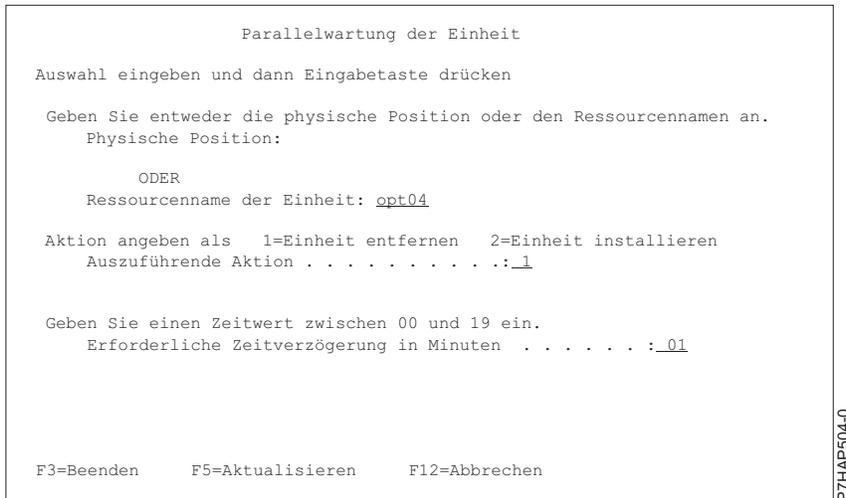


Abbildung 37. Beispielanzeige der Parallelwartung der Einheit

- j. Falls die physische Position nicht in der Anzeige "Parallelwartung der Einheit" aufgelistet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - 1) Suchen Sie den Feature-Code (FC) und die Folgenummer (SN oder SEQ) auf dem Etikett an der Vorderseite der Systemeinheit (siehe AbschnittAbb. 38).
  - 2) Geben Sie im Feld **Geben Sie entweder die physische Position oder den Ressourcennamen an** die physische Position ein, an der Sie die Einheit für austauschbare Datenträger austauschen möchten. Im vorherigen Beispiel lautet der Ressourcenname der Einheit opt04.
  - 3)
- k. Wählen Sie als auszuführende Aktion in der HSM-Anzeige die Option 1 (Einheit ausbauen) aus.



Abbildung 38. Beispiel des Etiketts auf der Vorderseite der Systemeinheit

4. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
5. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

### **Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
6. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System ausbauen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem IBM i-System oder bei eingeschalteter logischer IBM i-Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut werden muss.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen:

1. Legen Sie die Zeitverzögerung in Minuten mithilfe der Konsole fest. Beispiel: Geben Sie für eine Zeitverzögerung von fünf Minuten den Wert 05 ein.

**Anmerkung:** Sie können eine Zeitverzögerung zwischen einer Minute und 19 Minuten festlegen. Die Zeitverzögerung ermöglicht Ihnen die Auswahl des Zeitpunkts, zu dem Sie auf die Einheit für austauschbare Datenträger im System zugreifen müssen.

2. Drücken Sie die **Eingabetaste**. Beobachten Sie die Leuchtanzeigen auf der linken Seite der Einheiten für austauschbare Datenträger. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, leuchtet die gelbe Leuchtanzeige nach einer Verzögerung von einer Minute (bzw. nach der von Ihnen festgelegten Zeit) permanent.

**Wichtig:** Sie haben 15 Sekunden Zeit, um die Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen.

3. Kehren Sie zum System zurück.
4. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
5. Drücken Sie die Rückhaltezeuge (**A**) gegen das System, bis sich die flache Einheit für austauschbare Datenträger aus der Datenträgerposition gelöst hat. Dies ist in den folgenden Abbildungen für die jeweiligen erwarteten Systeme dargestellt.

Für ein System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 39 auf Seite 51, für ein Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 40 auf Seite 51 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 41 auf Seite 52.

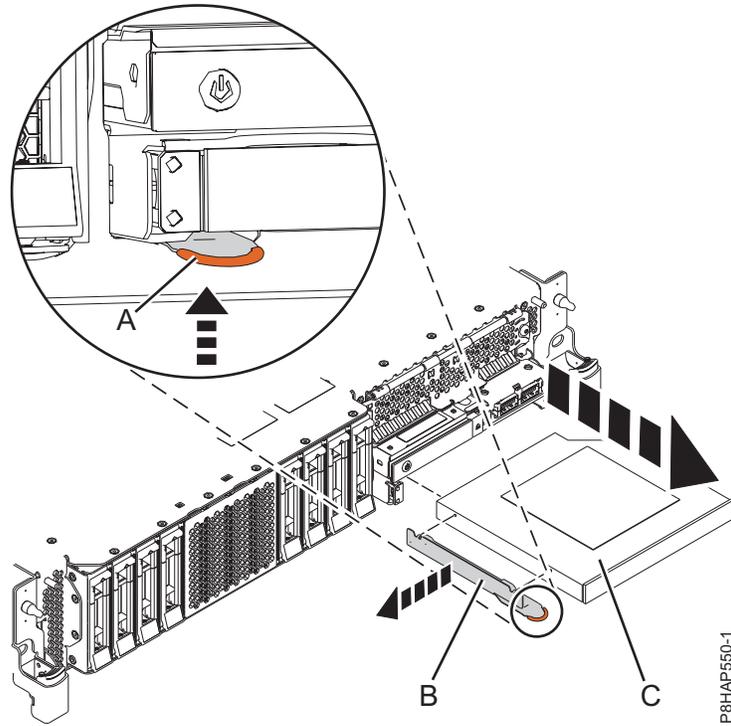


Abbildung 39. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - System 8284-21A oder 8284-22A

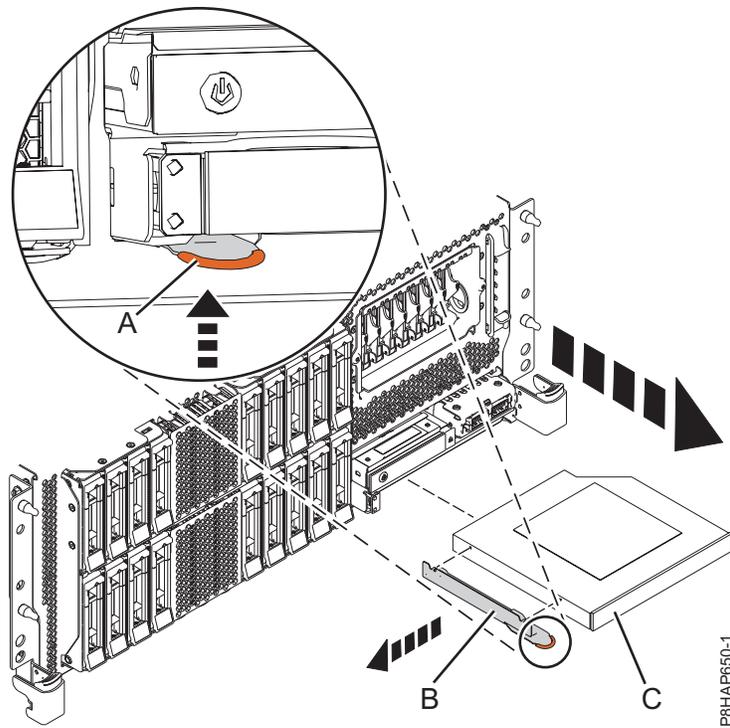


Abbildung 40. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - Einschubsystem 8286-41A oder 8286-42A

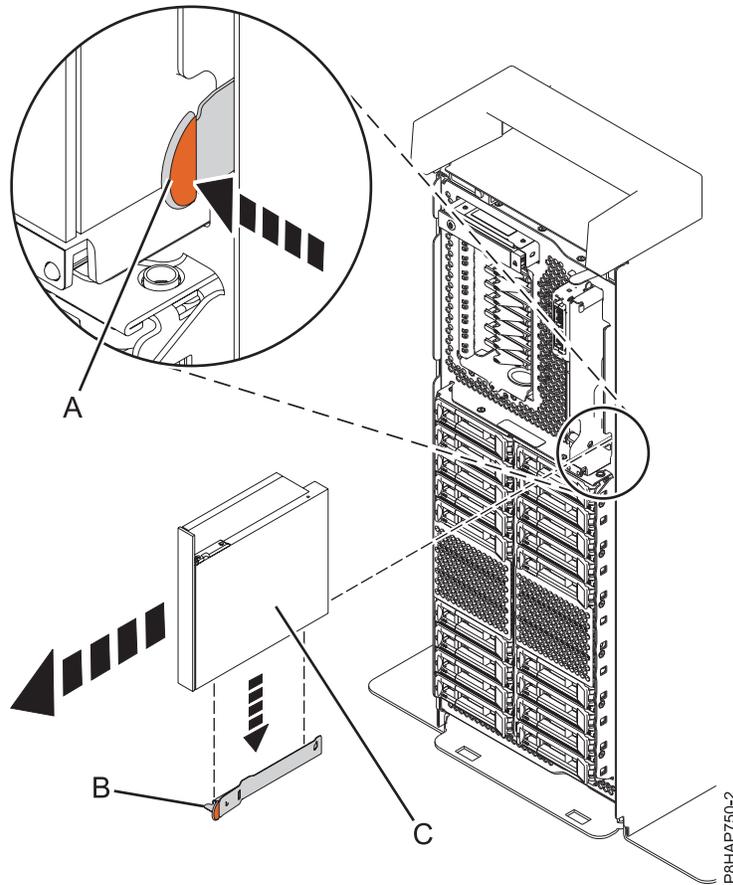


Abbildung 41. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - eigenständiges System

6. Ziehen Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) in der Richtung aus dem System, die in Abb. 39 auf Seite 51, Abb. 40 auf Seite 51 oder Abb. 41 dargestellt ist.
7. Wenn Sie die Flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausbauen, bauen Sie die Halterung (B) nicht aus der flachen Einheit für austauschbare Datenträger aus.
8. Wenn Sie die fehlerhafte Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen und durch eine neue Flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, müssen Sie die Halterung (B) ausbauen, damit diese mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger verwendet werden kann. Halten Sie zum Ausbau der Halterung den terrakottafarbenen Kontaktpunkt fest und ziehen Sie die Halterung aus der Einheit für austauschbare Datenträger heraus; siehe Darstellung in Abb. 39 auf Seite 51, Abb. 40 auf Seite 51 oder Abb. 41.
9. Bewahren Sie die Halterung (B) an einem sicheren Ort auf.
10. Wenn Sie die fehlerhafte Flache Einheit für austauschbare Datenträger nicht sofort durch eine neue Flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, bringen Sie über dem Steckplatz eine Abdeckblende an. Dadurch ist der ordnungsgemäße Luftstrom im System gewährleistet.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System austauschen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Austausch einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem IBM i-System oder bei eingeschalteter logischer IBM i-Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgetauscht werden muss.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System ausgebaut haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem AIX-System ausbauen“ auf Seite 40.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System auszutauschen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (B) von der Seite der Abdeckblende (C). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

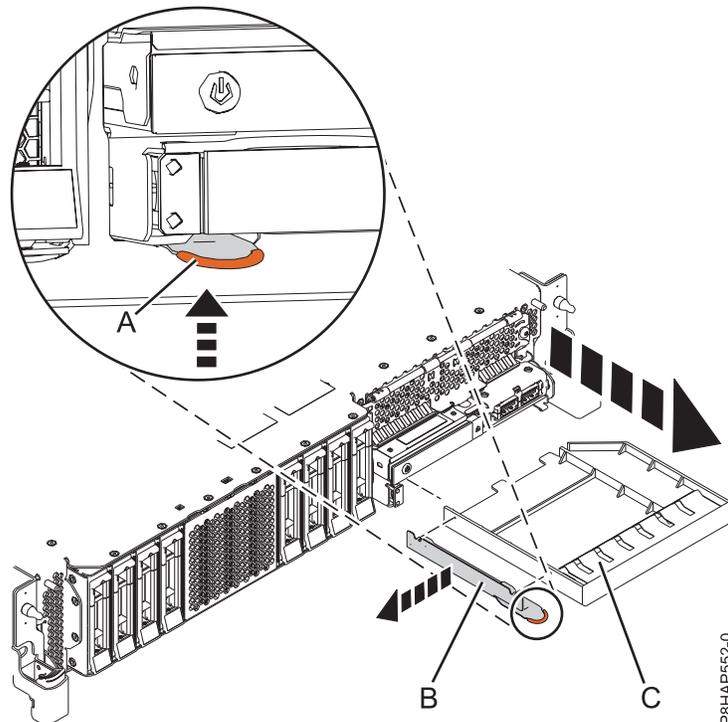


Abbildung 42. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Wenn Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur austauschen, fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 54 fort. Springen Sie andernfalls zum nächsten Schritt.
4. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger durch eine neue ersetzen, suchen Sie das Paket mit der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
5. Nehmen Sie die Halterung (B) zur Hand, die Sie aus der fehlerhaften flachen Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut haben.

6. Befestigen Sie die Halterung (**B**) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 43 bei einem System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A, Abb. 44 auf Seite 55 bei einem Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 45 auf Seite 55 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.
7. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (**C**) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben. Drücken Sie die Einheit nicht weiter ein, da andernfalls die Einheit möglicherweise in der falschen Reihenfolge installiert wird.
8. Kehren Sie zur Konsole zurück und warten Sie, bis das Fenster **Ergebnisse der Parallelwartung** angezeigt wird. Führen Sie die folgenden Schritte in der Konsole aus:
  - a. Drücken Sie die Taste **F12** (Zurück), um zur Anzeige **Parallelwartung der Einheit** zurückzukehren.
  - b. Wählen Sie als auszuführende Aktion die Option 2 (Einheit installieren) aus.
  - c. Legen Sie die Zeitverzögerung mithilfe der Konsole fest. Wenn Sie beispielsweise eine Zeitverzögerung von einer Minute wünschen, geben Sie im Feld **Geben Sie einen Zeitwert zwischen 00 und 19 ein** den Wert 01 ein.
  - d. Drücken Sie die **Eingabetaste**. Beobachten Sie die Leuchtanzeigen auf der linken Seite der Einheiten für austauschbare Datenträger. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, leuchtet die gelbe Leuchtanzeige nach einer Verzögerung von einer Minute (bzw. nach der von Ihnen festgelegten Zeit) permanent.

**Wichtig:** Sie haben 15 Sekunden Zeit, um die Einheit für austauschbare Datenträger einzusetzen.

9. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.

Für ein System vom Typ 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 43, für ein Einschubsystem vom Typ 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 44 auf Seite 55 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 45 auf Seite 55.

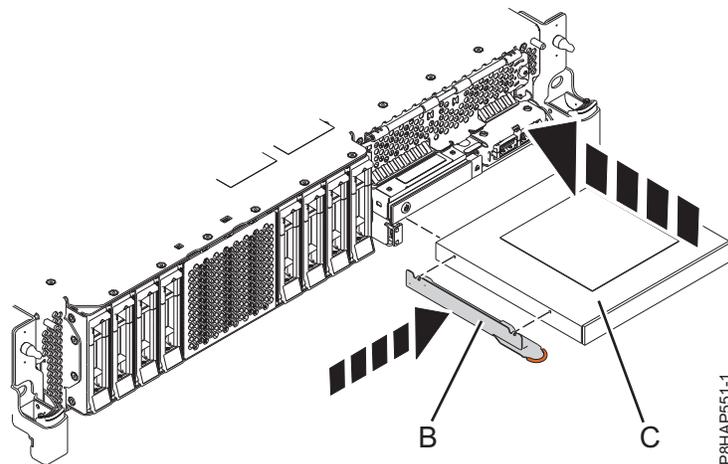


Abbildung 43. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - System 8284-21A oder 8284-22A

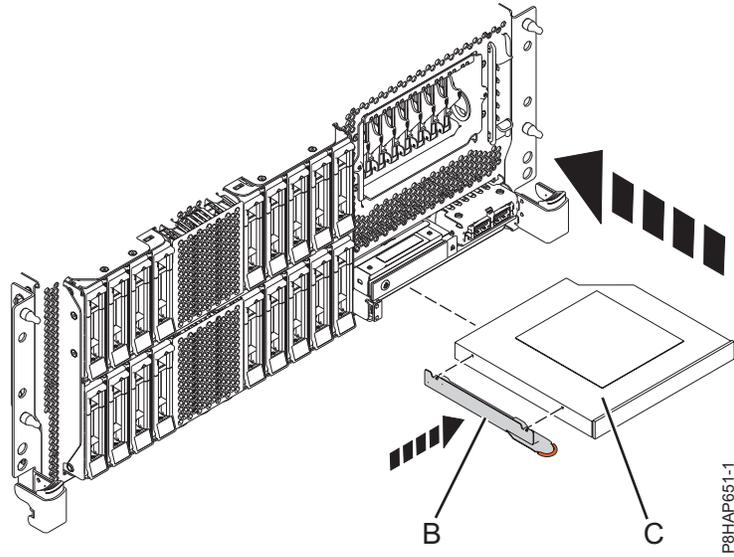


Abbildung 44. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - Einschubsystem 8286-41A oder 8286-42A

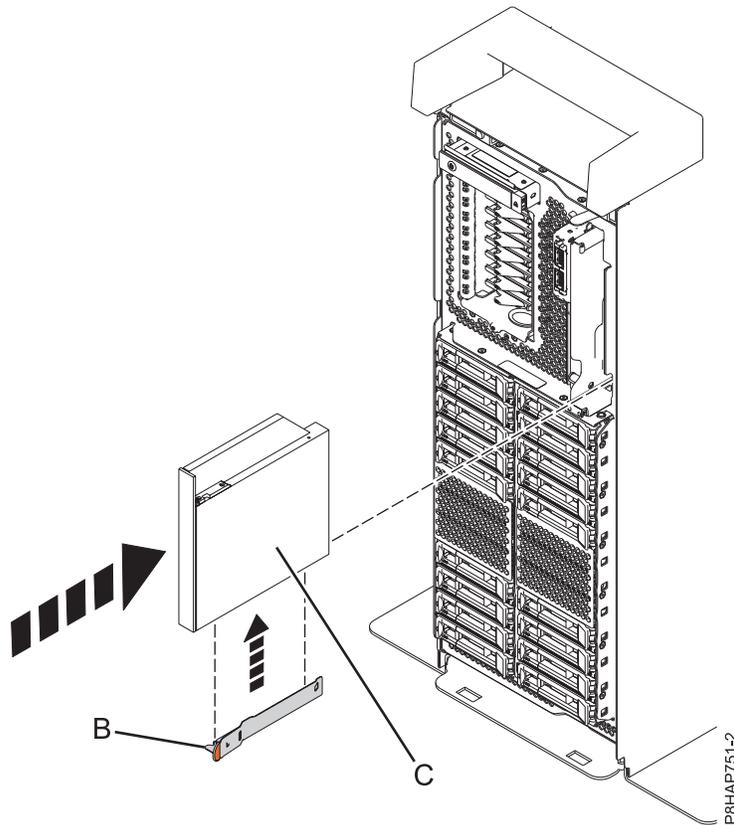


Abbildung 45. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - eigenständiges System

## System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem IBM i-System auf den Betrieb vorbereiten

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf den Betrieb, nachdem Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut und wiedereingebaut haben, da diese im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut und wiedereingebaut werden musste.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgetauscht haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem IBM i-System austauschen“ auf Seite 52.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Haben Sie die Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Prozedur ausgebaut, kehren Sie jetzt zu dieser Prozedur zurück.
2. Wenn Sie die Reparatur ohne Unterbrechung des Systembetriebs ausgeführt haben, vergewissern Sie sich, dass die gelbe Fehler-LED der ausgetauschten flachen Einheit für austauschbare Datenträger nicht (permanent) leuchtet.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
4. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
5. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.
6. Kehren Sie zur Konsole zurück. Führen Sie in der Konsole die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger vom IBM i-System erkannt wird:
  - a. Warten Sie, bis die Anzeige **Ergebnisse der Parallelwartung** eingeblendet wird, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - b. Drücken Sie die Taste **F12** (Zurück), um zur Anzeige **Hardware-Service-Manager** zurückzukehren.
  - c. Verlassen Sie die Systemservicetools.
  - d. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `wrkcfcgsts *dev` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - e. Geben Sie in der Anzeige **Mit Konfigurationsstatus arbeiten** neben der von Ihnen installierten oder ausgetauschten Einheit für austauschbare Datenträger den Wert 1 (Anhängen) ein, um diese verfügbar zu machen.
  - f. Drücken Sie die **Eingabetaste**. Der Status wechselt zu "Aktiv".
  - g. Drücken Sie die Taste **F12** (Zurück), um die Anzeige **Mit Konfigurationsstatus arbeiten** zu verlassen.

## Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System ausbauen und wiedereinbauen

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem Linux-System oder bei eingeschalteter logischer Linux-Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgefallen ist.

Wenn Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, verwenden Sie die HMC, um ein Teil im System zu reparieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit der HMC reparieren“ auf Seite 134.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen und wiedereinzubauen:

1. „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System vorbereiten“.
2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System ausbauen“ auf Seite 58.
3. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System austauschen“ auf Seite 61.
4. „System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem Linux-System auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 65.

**Anmerkung:** Der Ausbau oder Austausch dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

### **System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System vorbereiten**

Hier erfahren Sie, wie Sie das System bei eingeschaltetem Linux-System oder bei eingeschalteter logischer Linux-Partition auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vorbereiten können, wenn Sie ein fehlerhaftes Teil austauschen oder eine andere Serviceprozedur für das System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausführen müssen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Identifizieren Sie das Teil mithilfe der Leuchtdioden (LEDs) der Serviceanzeige. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil identifizieren“ auf Seite 89.
3. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
4. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

### **Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
5. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Einheit für austauschbare Datenträger aus dem Laufwerk aus.
  6. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System ausbauen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem Linux-System oder bei eingeschalteter logischer Linux-Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausgefallen ist.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System vorbereiten“ auf Seite 57.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen:

1. Achten Sie darauf, dass die Einheit für austauschbare Datenträger im Linux-System abgehängt wurde, und entfernen Sie den Datenträger gegebenenfalls aus der Einheit.
2. Führen Sie die folgenden Schritte im Linux-System aus:
  - a. Melden Sie sich als Root an.
  - b. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `iprconfig` ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - c. Wählen Sie **Arbeiten mit Wiederherstellung der Platteneinheit** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Wählen Sie **Einheiten gleichzeitig entfernen** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - e. Wählen Sie die Einheit für austauschbare Datenträger aus, die entfernt werden soll, indem Sie "1" eingeben. Drücken Sie dann die **Eingabetaste**.  
In einem Fenster wird der Steckplatz angezeigt, den Sie für das Entfernen der Einheit ausgewählt haben.
  - f. Überprüfen Sie den Steckplatz der zu entfernenden Einheit für austauschbare Datenträger. Legen Sie die Kennzeichnungsanzeige fest und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
3. Kehren Sie zum System zurück.
4. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.

5. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) gegen das System, bis sich die flache Einheit für austauschbare Datenträger aus der Datenträgerposition gelöst hat. Dies ist in den folgenden Abbildungen für die jeweiligen gewarteten Systeme dargestellt.

Für ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 46, für ein Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 47 auf Seite 60 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 48 auf Seite 61.

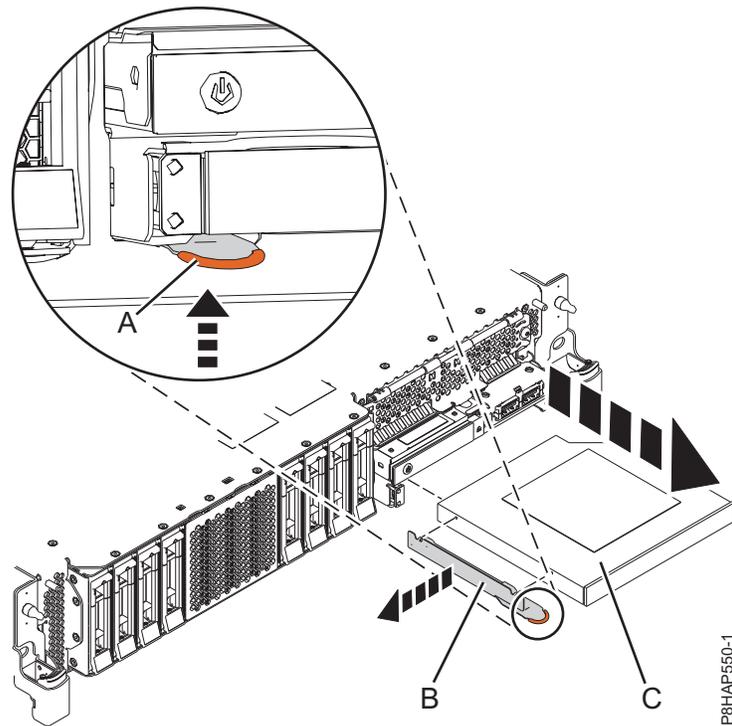


Abbildung 46. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

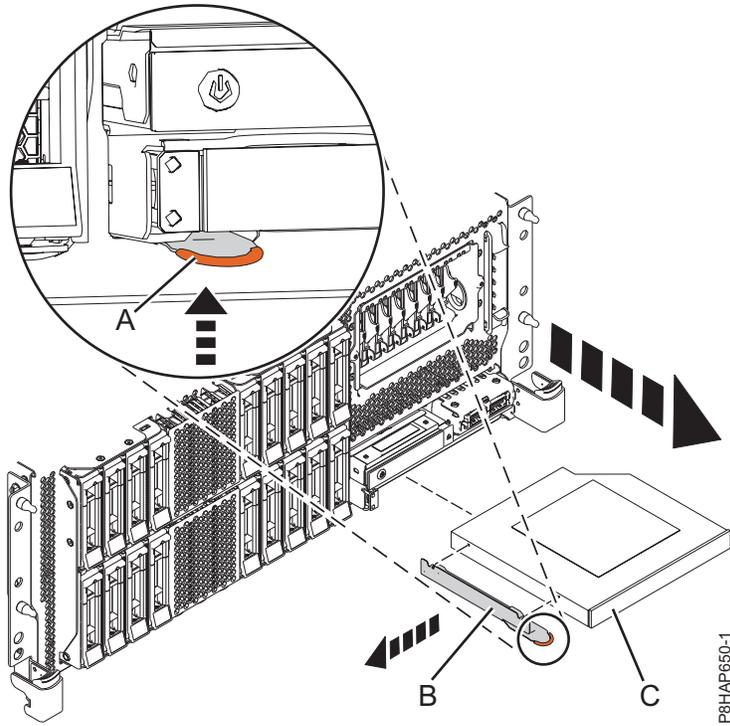


Abbildung 47. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

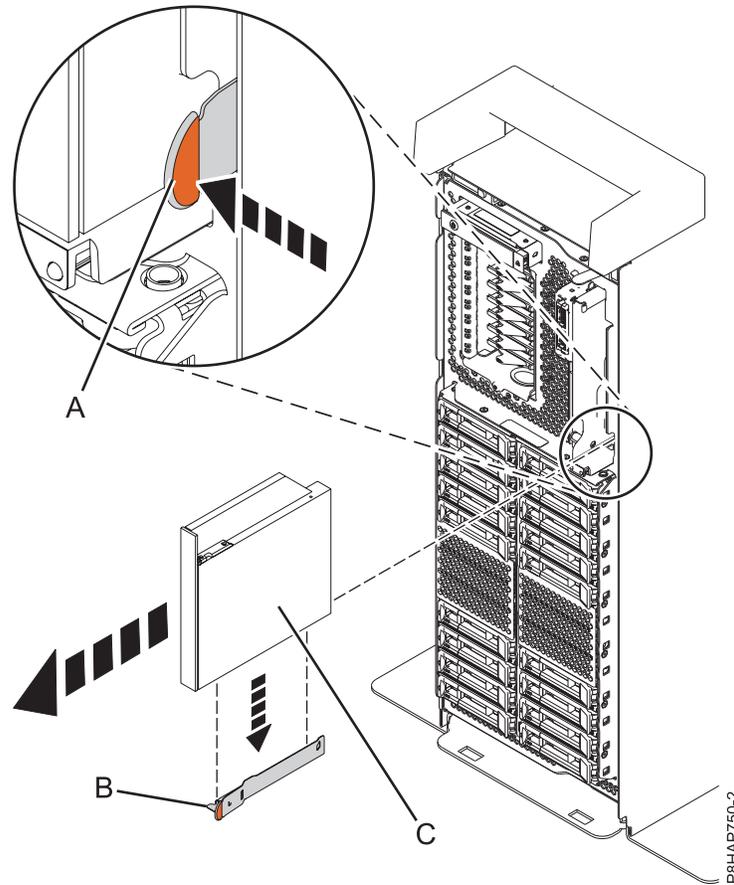


Abbildung 48. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - eigenständiges System

6. Ziehen Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) in der Richtung aus dem System, die in Abb. 46 auf Seite 59, Abb. 47 auf Seite 60 oder Abb. 48 dargestellt ist.
7. Kehren Sie zur Konsole zurück und drücken Sie die **Eingabetaste**, um anzuzeigen, dass die Operation abgeschlossen ist.
8. Wenn Sie die Flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausbauen, bauen Sie die Halterung (B) nicht aus der flachen Einheit für austauschbare Datenträger aus.
9. Wenn Sie die fehlerhafte Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen und durch eine neue Flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, müssen Sie die Halterung (B) ausbauen, damit diese mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger verwendet werden kann. Halten Sie zum Ausbau der Halterung den terrakottafarbenen Kontaktpunkt fest und ziehen Sie die Halterung aus der Einheit für austauschbare Datenträger heraus; siehe Darstellung in Abb. 46 auf Seite 59, Abb. 47 auf Seite 60 oder Abb. 48.
10. Bewahren Sie die Halterung (B) an einem sicheren Ort auf.
11. Wenn Sie die fehlerhafte Flache Einheit für austauschbare Datenträger nicht sofort durch eine neue Flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, bringen Sie über dem Steckplatz eine Abdeckblende an. Dadurch ist der ordnungsgemäße Luftstrom im System gewährleistet.

### Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System austauschen

Hier erhalten Sie Informationen zum Austausch einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem Linux-System oder bei eingeschalteter logischer Linux-Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgefallen ist.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System ausgebaut haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System ausbauen“ auf Seite 58.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszutauschen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (B) von der Seite der Abdeckblende (C). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

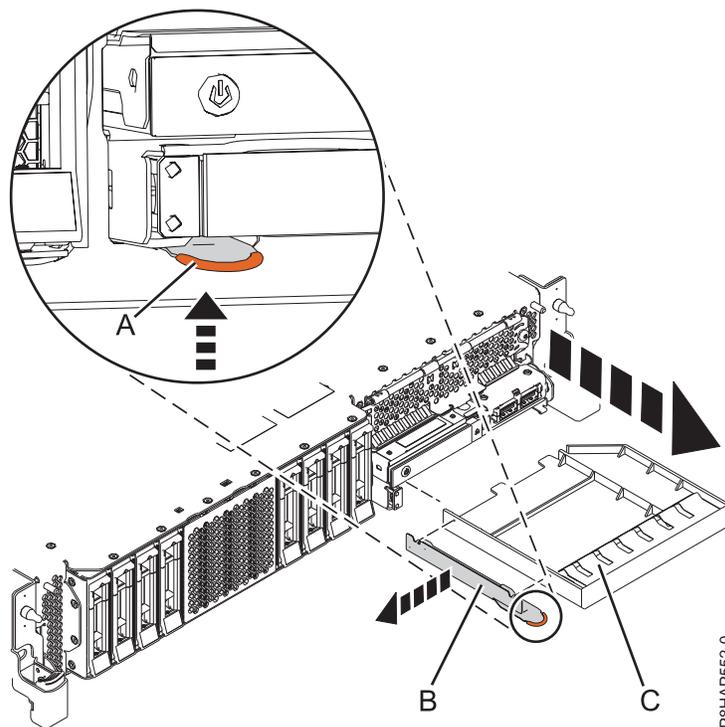


Abbildung 49. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Wenn Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur austauschen, fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 63 fort. Springen Sie andernfalls zum nächsten Schritt.
4. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger durch eine neue ersetzen, suchen Sie das Paket mit der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
5. Nehmen Sie die Halterung (B) zur Hand, die Sie aus der fehlerhaften flachen Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut haben.
6. Befestigen Sie die Halterung (B) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 50 auf Seite 63 bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L,

8284-21A oder 8284-22A, Abb. 51 auf Seite 64 bei einem Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 52 auf Seite 64 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.

7. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.

Für ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 50, für ein Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 51 auf Seite 64 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 52 auf Seite 64.

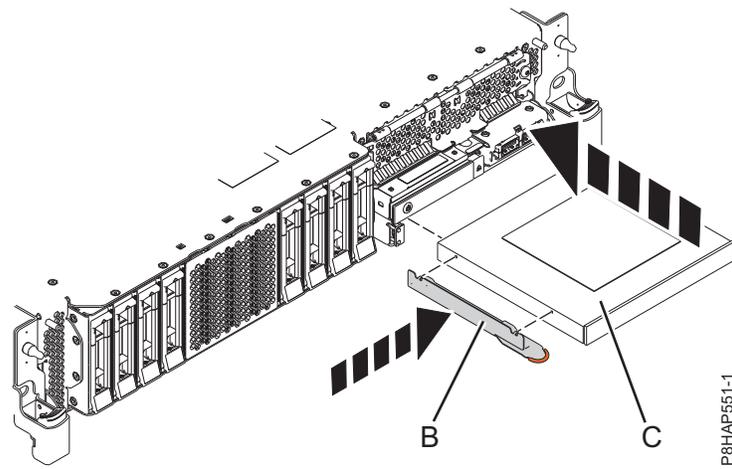


Abbildung 50. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

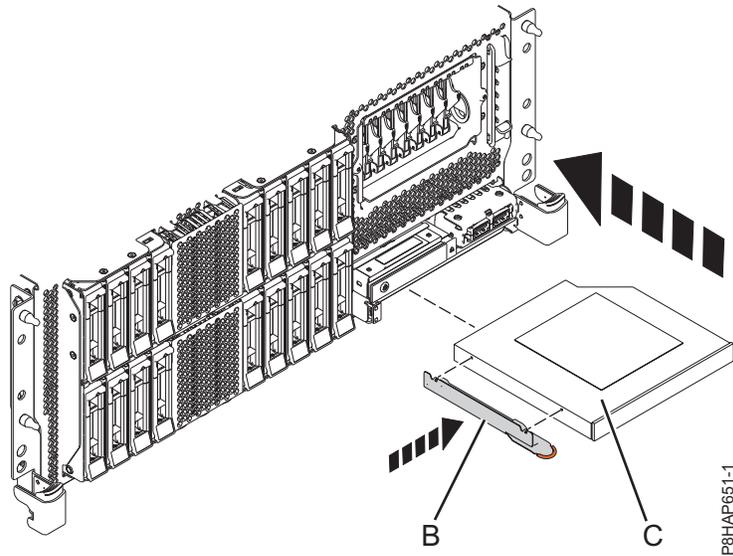


Abbildung 51. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

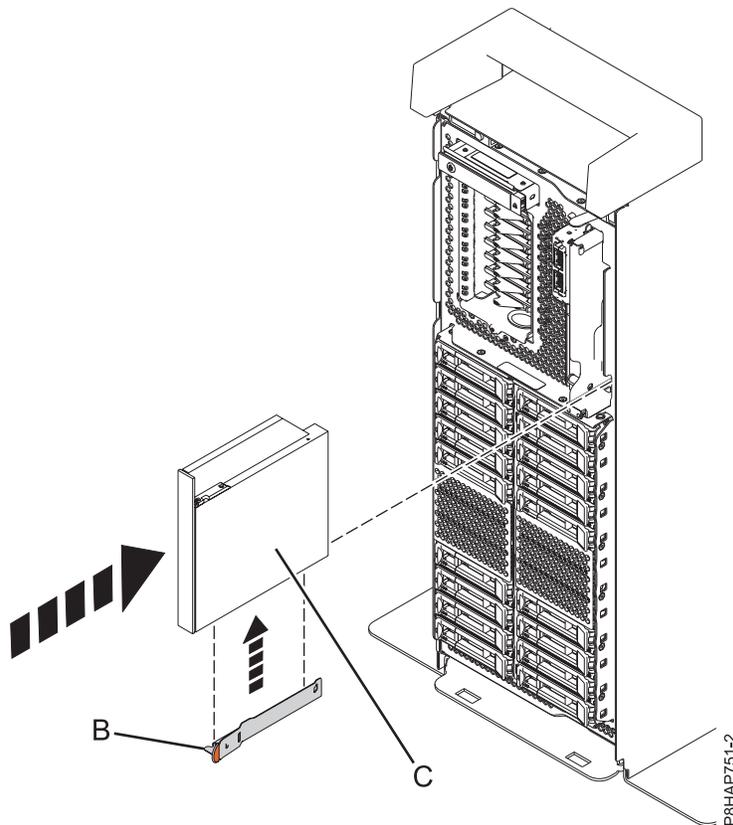


Abbildung 52. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - eigenständiges System

8. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.

## System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger in einem Linux-System auf den Betrieb vorbereiten

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf den Betrieb, nachdem Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut und wiedereingebaut haben, da diese im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut und wiedereingebaut werden musste.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgetauscht haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem System in einem Linux-System austauschen“ auf Seite 61.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Haben Sie die Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Prozedur ausgebaut, kehren Sie jetzt zu dieser Prozedur zurück.
2. Wenn Sie die Reparatur ohne Unterbrechung des Systembetriebs ausgeführt haben, vergewissern Sie sich, dass die gelbe Fehler-LED der ausgetauschten flachen Einheit für austauschbare Datenträger nicht (permanent) leuchtet.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
4. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
5. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.
6. Führen Sie mithilfe des Befehls **iprconfig** die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger vom Linux-System erkannt wird:
  - a. Melden Sie sich als Root an.
  - b. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl **iprconfig** ein und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - c. Wählen Sie **Hardwarestatus anzeigen** aus und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.
  - d. Stellen Sie sicher, dass die installierte bzw. entfernte Einheit für austauschbare Datenträger aufgelistet ist.

## Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition ausbauen und wiedereinbauen

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition für das System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgefallen ist.

Wenn Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, verwenden Sie die HMC, um ein Teil im System zu reparieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit der HMC reparieren“ auf Seite 134.

Wenn Ihr System nicht mit einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen und wieder einzubauen:

1. „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition vorbereiten“ auf Seite 66.

2. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition ausbauen“ auf Seite 67.
3. „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition austauschen“ auf Seite 69.
4. „System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten“ auf Seite 73.

**Anmerkung:** Der Ausbau oder Austausch dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

### **System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition vorbereiten**

Hier erfahren Sie, wie Sie das System bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vorbereiten können, wenn Sie ein fehlerhaftes Teil austauschen oder eine andere Serviceprozedur ausführen müssen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position der flachen Einheit für austauschbare Datenträger. Siehe Teilpositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Führen Sie die folgenden Schritte in der Befehlszeilenschnittstelle des virtuellen E/A-Servers aus:
  - a. Melden Sie sich als Benutzer `padmin` oder als Kundendienstmitarbeiter an.
  - b. Springen Sie als Kundendienstmitarbeiter zu Schritt `e`, da Sie die Anzeige **diagmenu** bereits sehen.
  - c. Haben Sie sich als Benutzer "padmin" angemeldet, geben Sie `diagmenu` ein.
  - d. Drücken Sie die **Eingabetaste**.
  - e. Wählen Sie in der Anzeige "Funktionsauswahl" **Taskauswahl** aus.
  - f. Wählen Sie in der Anzeige "Taskauswahl" **Hot-Plug-Task** aus.
  - g. Wählen Sie **SCSI- und SCSI-RAID-Hot-Plug-Manager** aus.
  - h. Wählen Sie **Einheit an eine SCSI-Hot-Swap-fähige Gehäuseeinheit anschließen** aus. Das System zeigt eine Liste freier Steckplätze in der Hot-Swap-fähigen SCSI-Gehäuseeinheit (SCSI = Small Computer System Interface) an.
  - i. Wählen Sie den Steckplatz aus, aus dem Sie die Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen möchten.
3. Wenn Sie die Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Prozedur ausbauen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
4. Wird die Einheit für austauschbare Datenträger aufgrund eines Systemfehlers ausgebaut, ermitteln Sie das fehlerhafte Teil. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil identifizieren“ auf Seite 89.
 

**Achtung:** Halten Sie sich streng an diese Anweisungen, um einen Datenverlust oder eine Beschädigung des Systems zu vermeiden.
5. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
6. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
7. Bauen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

**Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition ausbauen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut werden muss.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie zuerst das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger vorbereiten. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition vorbereiten“ auf Seite 66.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszubauen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) gegen das System, bis sich die flache Einheit für austauschbare Datenträger aus der Datenträgerposition gelöst hat. Dies ist in den folgenden Abbildungen für die jeweiligen gewarteten Systeme dargestellt.

Für ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 53 auf Seite 68, für ein Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 54 auf Seite 68 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 55 auf Seite 69.

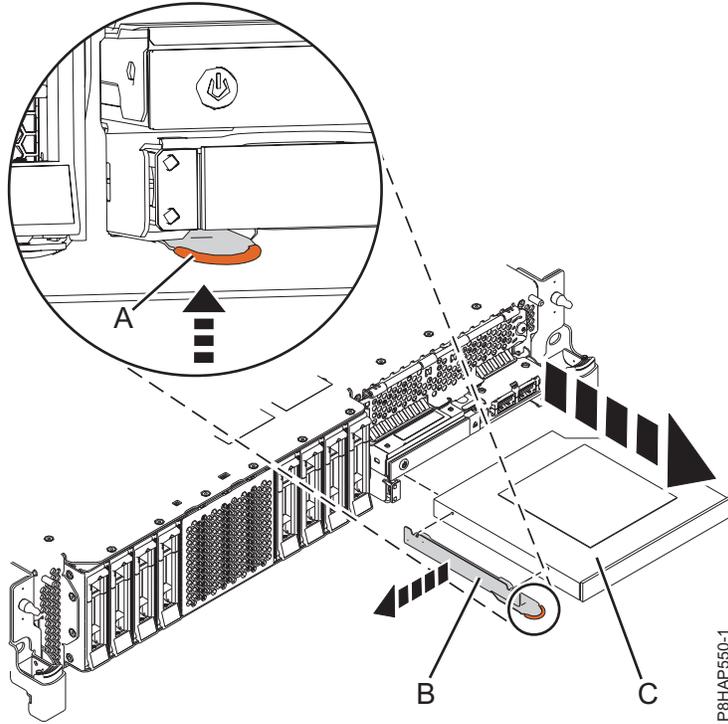


Abbildung 53. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

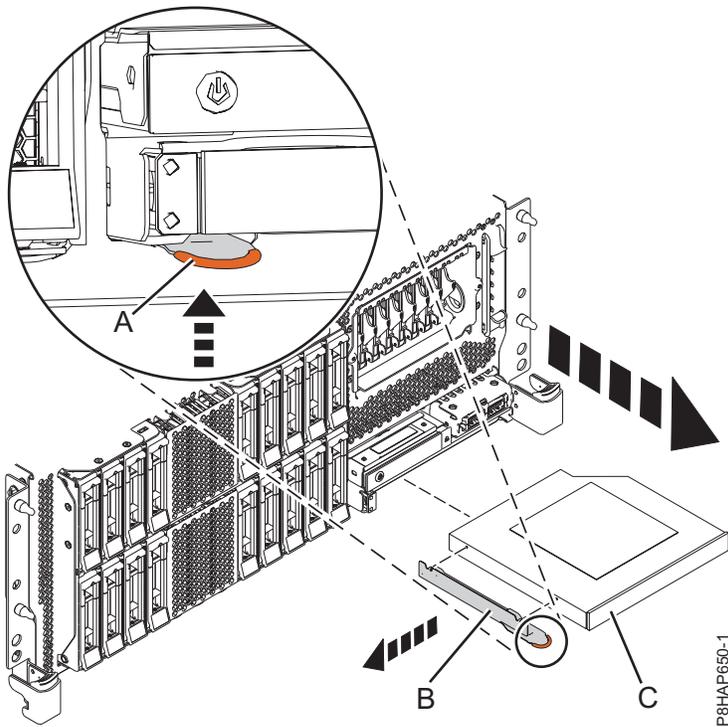


Abbildung 54. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

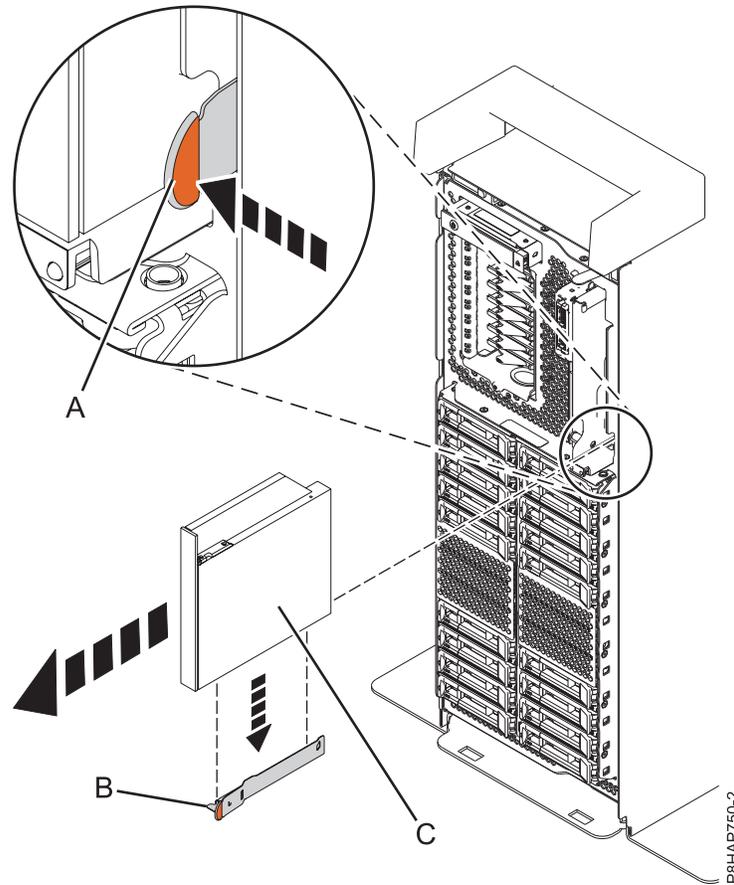


Abbildung 55. Flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen - eigenständiges System

3. Ziehen Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) in der Richtung aus dem System, die in Abb. 53 auf Seite 68, Abb. 54 auf Seite 68 oder Abb. 55 dargestellt ist.
4. Wenn Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausbauen, bauen Sie die Halterung (B) nicht aus der flachen Einheit für austauschbare Datenträger aus.
5. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger ausbauen und durch eine neue flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, müssen Sie die Halterung (B) ausbauen, damit diese mit der neuen Einheit für austauschbare Datenträger verwendet werden kann. Halten Sie zum Ausbau der Halterung den terrakottafarbenen Kontaktpunkt fest und ziehen Sie die Halterung aus der Einheit für austauschbare Datenträger heraus; siehe Darstellung in Abb. 53 auf Seite 68, Abb. 54 auf Seite 68 oder Abb. 55.
6. Bewahren Sie die Halterung (B) an einem sicheren Ort auf.
7. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger nicht sofort durch eine neue flache Einheit für austauschbare Datenträger ersetzen, bringen Sie über dem Steckplatz eine Abdeckblende an. Dadurch ist der ordnungsgemäße Luftstrom im System gewährleistet.

### **Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellem E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition austauschen**

Hier erhalten Sie Informationen zum Austausch einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger bei eingeschaltetem virtuellem E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition, wenn die Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgetauscht werden muss.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System ausgebaut haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger aus dem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition ausbauen“ auf Seite 67.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine flache Einheit für austauschbare Datenträger auszutauschen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie eine eventuell vorhandene Abdeckblende aus.
  - a. Drücken Sie die Rückhaltezung (A) auf der Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger, bis sich die Einheit aus der Datenträgerposition gelöst hat.
  - b. Nehmen Sie die Abdeckblende und schieben Sie sie aus dem System heraus.
  - c. Entfernen Sie die Halterung (B) von der Seite der Abdeckblende (C). Die entfernte Halterung wird an die neue Einheit für austauschbare Datenträger angefügt.

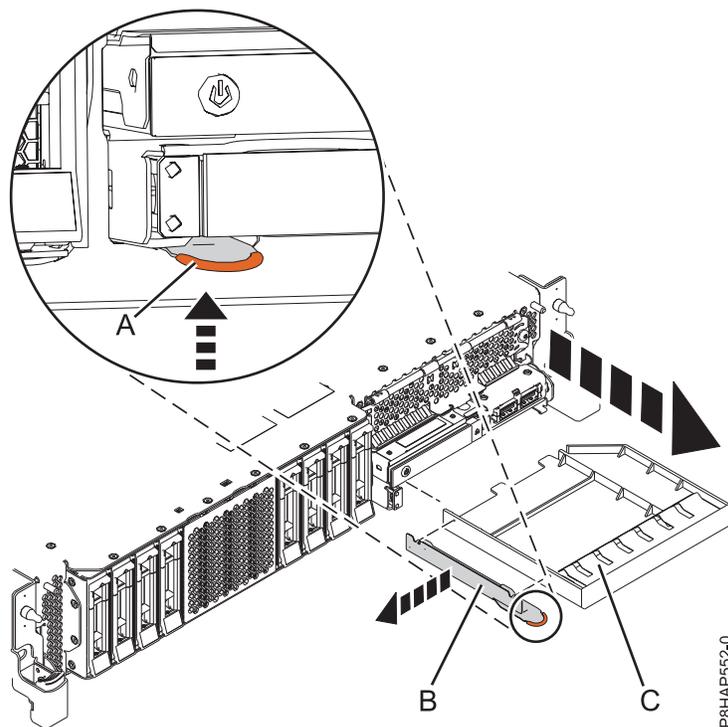


Abbildung 56. Entfernen Sie die Abdeckblende der Einheit für austauschbare Datenträger und die Halterung aus dem System.

3. Wenn Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Serviceprozedur austauschen, fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 71 fort. Springen Sie andernfalls zum nächsten Schritt.
4. Wenn Sie die fehlerhafte flache Einheit für austauschbare Datenträger durch eine neue ersetzen, suchen Sie das Paket mit der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
5. Nehmen Sie die Halterung (B) zur Hand, die Sie aus der fehlerhaften flachen Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut haben.
6. Befestigen Sie die Halterung (B) an der neuen flachen Einheit für austauschbare Datenträger; siehe Darstellung in Abb. 57 auf Seite 71 bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L,

8284-21A oder 8284-22A, Abb. 58 auf Seite 72 bei einem Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A oder Abb. 59 auf Seite 72 bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A.

7. Richten Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger (C) an der Datenträgerposition aus und stützen Sie die Einheit von unten ab, während Sie sie halb in das System einschieben.

Für ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A gilt Abb. 57, für ein Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A gilt Abb. 58 auf Seite 72 und für ein eigenständiges System vom Typ 8286-41A gilt Abb. 59 auf Seite 72.

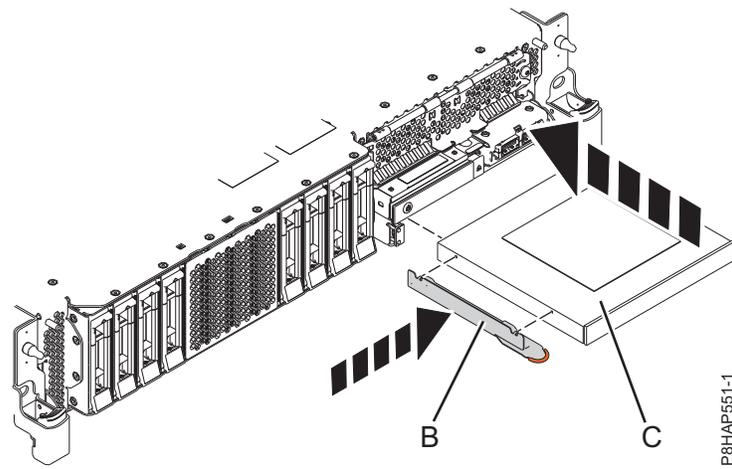


Abbildung 57. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - System 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

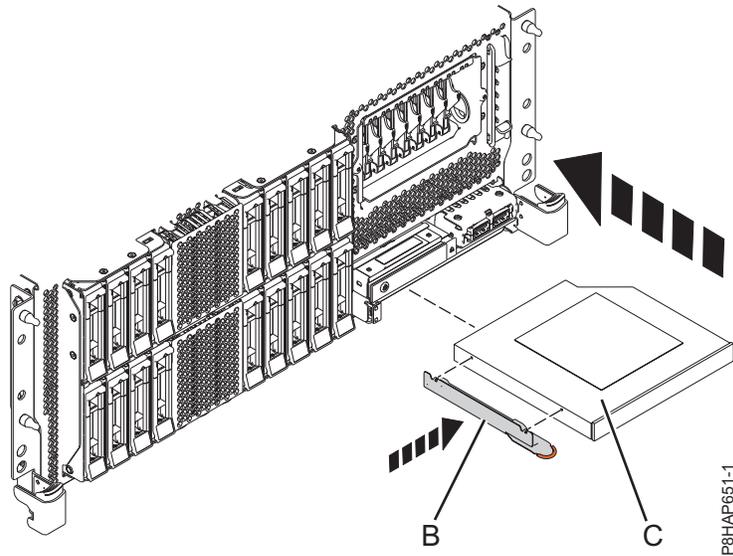


Abbildung 58. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

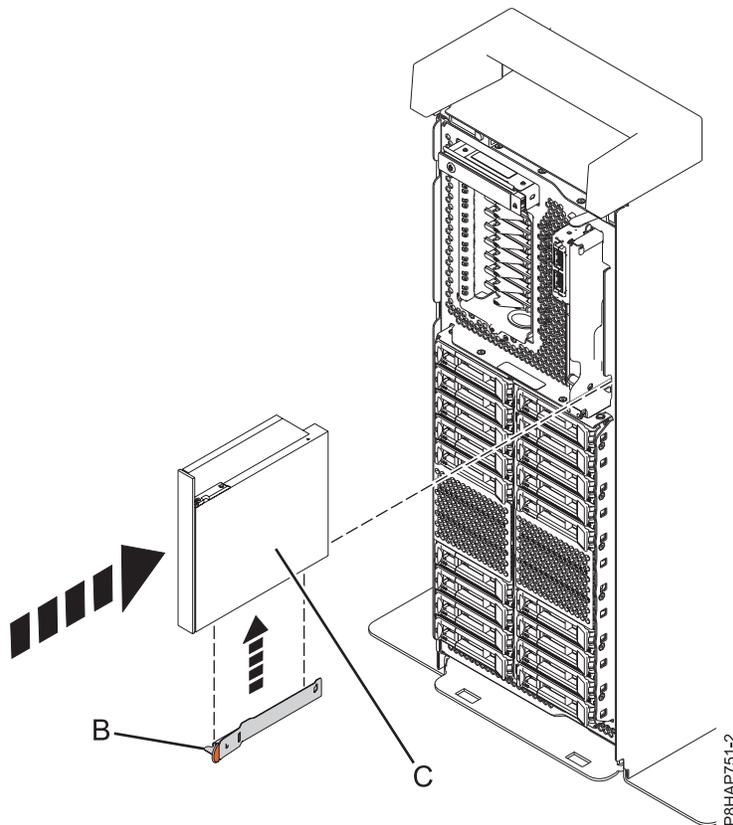


Abbildung 59. Flache Einheit für austauschbare Datenträger austauschen - eigenständiges System

8. Schieben Sie die flache Einheit für austauschbare Datenträger vollständig in das System ein, bis die Einheit einrastet.

## System nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer flachen Einheit für austauschbare Datenträger auf den Betrieb vorbereiten

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf den Betrieb, nachdem Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger ausgebaut und wiedereingebaut haben, da diese im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut und wiedereingebaut werden musste.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine flache Einheit für austauschbare Datenträger im System ausgetauscht haben. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Flache Einheit für austauschbare Datenträger im System vom Typ bei eingeschaltetem virtuellen E/A-Server oder bei eingeschalteter logischer Partition austauschen“ auf Seite 69.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Haben Sie die Einheit für austauschbare Datenträger im Rahmen einer anderen Prozedur ausgebaut, kehren Sie jetzt zu dieser Prozedur zurück.
2. Wenn Sie die Reparatur ohne Unterbrechung des Systembetriebs ausgeführt haben, vergewissern Sie sich, dass die gelbe Fehler-LED der ausgetauschten flachen Einheit für austauschbare Datenträger nicht (permanent) leuchtet.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
4. Tauschen Sie die vordere Abdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.
5. Falls sie geöffnet ist, schließen Sie die vordere Rackklappe.
6. Kehren Sie zur Konsole zurück und führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die installierte oder ausgetauschte Einheit für austauschbare Datenträger vom virtuellen E/A-Server erkannt wird:
  - a. Wählen Sie Abbrechen aus, um das Menü **SCSI- und SCSI-RAID-Hot-Plug-Manager** aufzurufen.
  - b. Wählen Sie **Hinzugefügte/ausgetauschte Einheiten konfigurieren** aus. Die soeben installierte neue Einheit für austauschbare Datenträger wird in der Liste der angeschlossenen Einheiten angezeigt.
  - c. Verlassen Sie die Befehlszeile.

---

## Externe USB-Andockstation und austauschbares Plattenlaufwerk bei eingeschaltetem System installieren

Hier erfahren Sie, wie Sie ein externes USB-Plattengehäuse (USB = Universal Serial Bus) und ein austauschbares Plattenlaufwerk bei eingeschaltetem System des Systems installieren können.

**Anmerkung:** Die Feature-Codes (FC) EU04 und EUA4 werden für das System vom Typ 8247-42L nicht unterstützt.

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie die externe USB-Andockstation für ein austauschbares Plattenlaufwerk installieren:

- Zu den Feature-Codes EU04 und EUA4 gehört kein Rackfach.
- Die Andockstation kann auf einer flachen Oberfläche in einem Rack oder auf einem Tisch neben einem Rack platziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Einheit auf einer flachen Oberfläche mit der rechten Seite nach oben liegt und nicht angestoßen werden, herunterfallen oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Wenn die Andockstation auf einem Rackfach platziert wird, muss an beiden Seiten der Einheit Platz vorhanden sein. Mit der Andockstation werden keine Abdeckblenden bereitgestellt.

- Wenn die Andockstation auf einem Rackfach platziert wird, müssen Sie darauf achten, dass für die Andockstation ausreichend Luftstrom verfügbar ist. Achten Sie zudem darauf, dass der Luftstrom anderer Systeme im Rack durch die Andockstation nicht beeinträchtigt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Lüfter an der Rückseite der Andockstation nicht blockiert wird.
- Das externe USB-Plattenlaufwerk kann bei eingeschaltetem System installiert werden und muss nach der Installation konfiguriert werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Andockstation zu installieren:

1. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
  - Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
  - Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.
2. Legen Sie die Andockstation auf eine flache Oberfläche. Halten Sie sich bei der Auswahl einer Position an die obigen Richtlinien.
  3. Schließen Sie das eine Ende des externen USB-Kabels (**F**) an die Rückseite der externen Andockstation an.

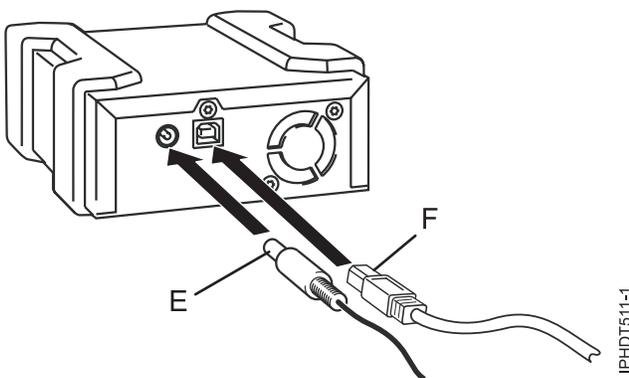


Abbildung 60. USB-Kabel und Netzkabel anschließen

4. Schließen Sie das andere Ende des externen USB-Kabels (**F**) an einen externen, integrierten USB-Anschluss oder an die USB-Anschlüsse auf einem PCI Express-USB-Adapter mit vier Anschlüssen (Feature-Codes 2728, EC45 und EC46) an.
5. Schließen Sie das Netzkabel (**E**) an die Rückseite der externen Andockstation und an einen Versorgungsstromkreis an. Neben dem Netzkabel der externen Stromversorgung müssen je nach Bedarf auch universelle Adapter verwendet werden.

6. Wurde die Andockstation eingeschaltet, setzen Sie das Plattenlaufwerk in die Andockstation ein. Eine grüne Leuchtanzeige erscheint, wenn das Plattenlaufwerk ordnungsgemäß in die Andockstation eingesetzt wurde.
7. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das austauschbare Plattenlaufwerk zu konfigurieren:
  - Fahren Sie bei dem Betriebssystem AIX mit Schritt 8 fort.
  - Fahren Sie bei dem Betriebssystem IBM i mit Schritt 9 fort.
  - Fahren Sie bei dem Betriebssystem Linux mit dem Schritt 10 fort.
8. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das austauschbare Plattenlaufwerk in einem System unter AIX zu konfigurieren:
  - a. Melden Sie sich als Benutzer root an.
  - b. Geben Sie in der Befehlszeile `cfgmgr` ein und drücken Sie die Eingabetaste.
  - c. Geben Sie den Befehl `lsdev -Cc usbms` ein, um zu überprüfen, ob die Einheit vom System erkannt wird.
9. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das austauschbare Plattenlaufwerk in einem System unter IBM i zu konfigurieren:
  - a. Greifen Sie auf die **Dedizierten Servicetools (DST)** in Ihrem System zu.
  - b. Wählen Sie **Mit DST-Umgebung arbeiten** aus.
  - c. Wählen Sie unter **Mit DST-Umgebung arbeiten** den Eintrag **Systemeinheiten** aus.
  - d. Erweitern Sie **Systemeinheiten** und wählen Sie **Optische Einheiten** aus.
  - e. Das austauschbare Laufwerk wird unter **Optische Einheiten** als **RMS** angezeigt.
10. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das austauschbare Plattenlaufwerk in einem System unter Linux zu konfigurieren:
  - a. Unter dem Betriebssystem Linux wird das Laufwerk automatisch als Plattenlaufwerk konfiguriert, dessen Name das Format `sdx` aufweist.
 

**Anmerkung:** Beispiel: Unter dem Betriebssystem könnte das Laufwerk als Plattenlaufwerk mit dem Namen `sda`, `sdb` oder `sdc` konfiguriert werden.
  - b. Geben Sie den Befehl `lsusb` ein, um zu überprüfen, ob die Einheit vom System erkannt wird.
  - c. Sie können die Einheit suchen, die dem USB-Plattenlaufwerk zugeordnet ist, indem Sie `ls SCSI` eingeben.
11. Überprüfen Sie das installierte Teil.
  - Wenn Sie das Teil aufgrund einer Serviceaktion ausgetauscht haben, überprüfen Sie das installierte Teil. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter Reparatur überprüfen.
  - Wenn Sie das Teil aus einem anderen Grund installiert haben, überprüfen Sie das installierte Teil. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Installiertes Teil überprüfen“ auf Seite 135.

---

## **Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks sowie Entfernen und Austausch eines USB-Kabels im System vom Typ 8286-41A bei ausgeschaltetem System**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks sowie zum Entfernen und Austausch eines USB-Kabels im System bei ausgeschaltetem System, wenn diese ausgefallen sind oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut bzw. entfernt werden müssen.

**Anmerkung:** Die interne RDX-Andockstation (FC EUA3) wird nur für das System vom Typ 8286-41A unterstützt.

Wenn Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, verwenden Sie die HMC, um ein Teil im System zu reparieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit der HMC reparieren“ auf Seite 134.

Wenn Ihr System nicht von einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine externe USB-Andockstation (FC EUA3) und ein Plattenlaufwerk auszubauen und wieder einzubauen:

1. „Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks im System bei ausgeschaltetem System“.
2. „Entfernen und Austausch eines USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System“ auf Seite 81.

**Anmerkung:** Der Ausbau oder Austausch dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

## **Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks im System bei ausgeschaltetem System**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks, wenn diese ausgefallen sind oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut werden müssen.

Wenn Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, verwenden Sie die HMC, um ein Teil im System zu reparieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit der HMC reparieren“ auf Seite 134.

Wenn Ihr System nicht von einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und ein austauschbares Plattenlaufwerk auszubauen und wieder einzubauen:

1. „Vorbereiten des Systems auf den Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System“.
2. „Ausbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System“ auf Seite 78.
3. „Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System“ auf Seite 79.
4. „Vorbereiten des Systems auf den Betrieb nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks“ auf Seite 81.

**Anmerkung:** Der Ausbau oder Austausch dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

## **Vorbereiten des Systems auf den Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System**

Bereiten Sie das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System vor, wenn ein fehlerhaftes Teil ausgetauscht oder eine andere Serviceprozedur bei ausgeschaltetem System ausgeführt werden muss.


Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) vorzubereiten:

1. Identifizieren Sie die physische Position des Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)s. Siehe Teilepositionen und Positionscodes ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_locations.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_locations.htm)).
2. Stoppen Sie das System oder die logische Partition. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System oder logische Partition stoppen“ auf Seite 102.


3. Trennen Sie den Versorgungsstromkreis vom System, indem Sie die Netzkabel abziehen. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Netzkabel vom System vom Typ abziehen“ auf Seite 127.

**Anmerkung:** Das System ist unter Umständen mit einem redundanten Stromversorgungssystem ausgestattet. Bevor Sie mit dieser Prozedur fortfahren, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung des Systems unterbrochen ist.

(L003)

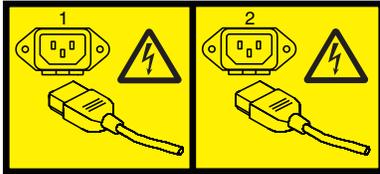

oder

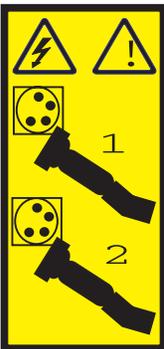


oder



oder



oder

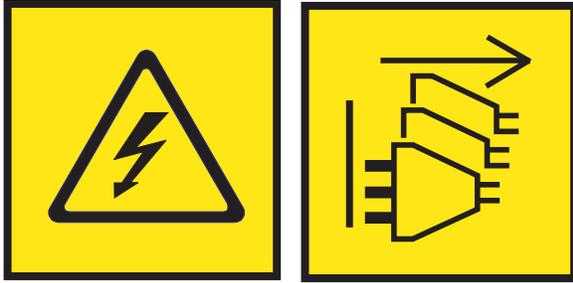

**Gefahr:** Mehrere Netzkabel. Dieses Produkt kann mit mehreren Wechselstromkabeln oder mehreren Gleichstromkabeln ausgestattet sein. Alle Netzkabel abziehen, um gefährliche Spannungen zu verhindern. (L003)

4. Legen Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) an. Das Antistatikarmband muss so lange an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht werden, bis die Serviceprozedur abgeschlossen ist und, sofern zutreffend, die Serviceabdeckung ausgetauscht wurde.

**Achtung:**

- Ein Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung an der vorderen oder hinteren ESD-Buchse anschließen oder an einer unlackierten Metalloberfläche der Hardware anbringen, um zu verhindern, dass die Hardware durch elektrostatische Entladung beschädigt wird.
- Wird ein Antistatikarmband benutzt, alle Sicherheitsprozeduren für den Umgang mit Elektrizität beachten. Das Antistatikarmband soll eine statische Entladung verhindern. Durch dieses Armband wird das Risiko eines Stromschlags bei der Arbeit mit elektrischen Geräten weder erhöht noch verringert.
- Ist kein Antistatikarmband verfügbar, direkt vor dem Entnehmen des Produkts aus der antistatischen Verpackung und dem Installieren oder Austauschen der Hardware eine unlackierte Metalloberfläche mindestens 5 Sekunden lang berühren. Wenn Sie sich während dieses Serviceprozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt vom System entfernt haben, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Fortsetzen des Serviceprozesses erneut elektrostatisch entladen, indem Sie mindestens 5 Sekunden lang eine unlackierte Metalloberfläche berühren.


### **Ausbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System**

Hier erhalten Sie Informationen zum Ausbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) auszubauen:

**Anmerkung:** Ein System mit einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) passt nicht horizontal in ein 19-Zoll-Rack.


1. Drücken Sie die Verriegelung der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) in Pfeilrichtung nach unten.
2. Schieben Sie die Einheit in der dargestellten Richtung so weit aus dem System, bis das USB-Kabel und das Netzkabel zu sehen sind. Siehe Abb. 61 auf Seite 79.

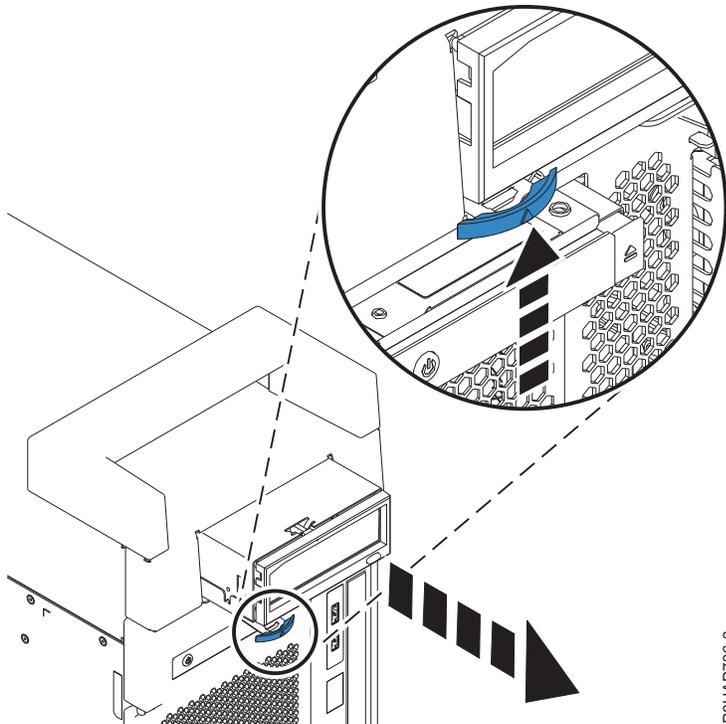

P8HAP706-0

Abbildung 61. Ausbau der internen RDX-Andockstation

3. Ziehen Sie das USB-Kabel von der Rückseite der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) ab.
4. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) ab. Siehe Abb. 62.

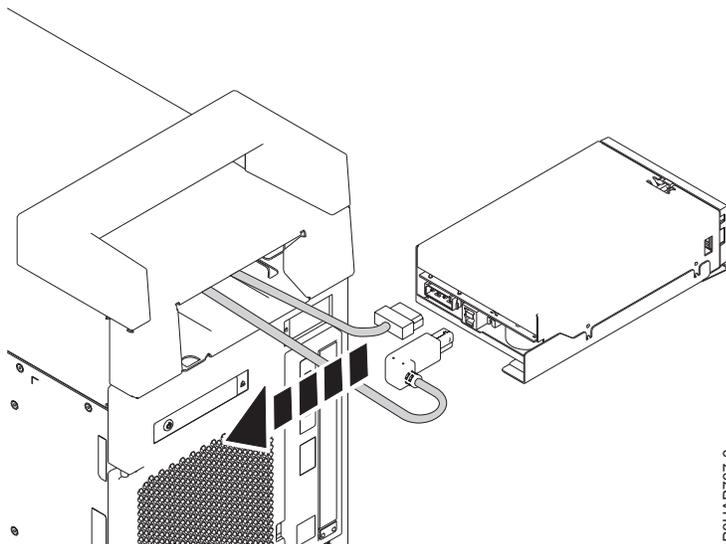

P8HAP707-0

Abbildung 62. Abziehen des USB-Kabels und des Netzkabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)

### Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System

Hier erhalten Sie Informationen zum Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) wiedereinzubauen:

1. Suchen Sie das Paket mit der neuen Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an der Rückseite der neuen Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) an.
3. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite der neuen Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) an.

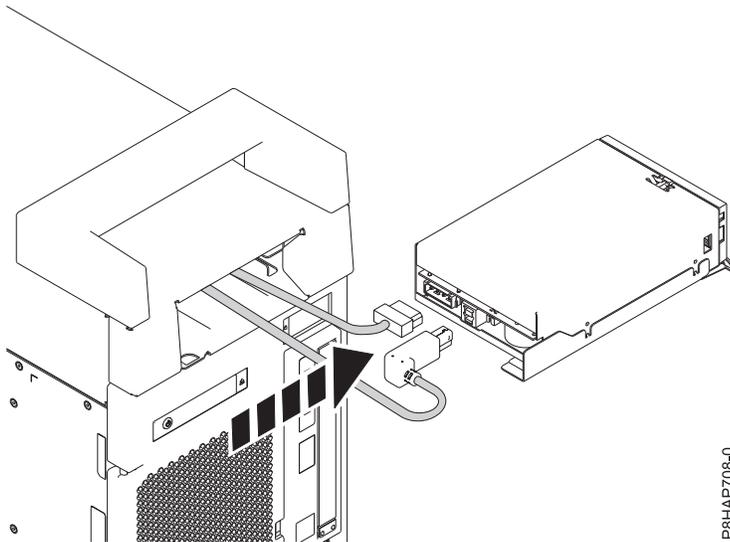


Abbildung 63. Anschließen des USB-Kabels und des Netzkabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)

4. Schieben Sie die Einheit in das System und drücken Sie die Verriegelung in die dargestellte Richtung, bis sie einrastet. Siehe Abb. 64.

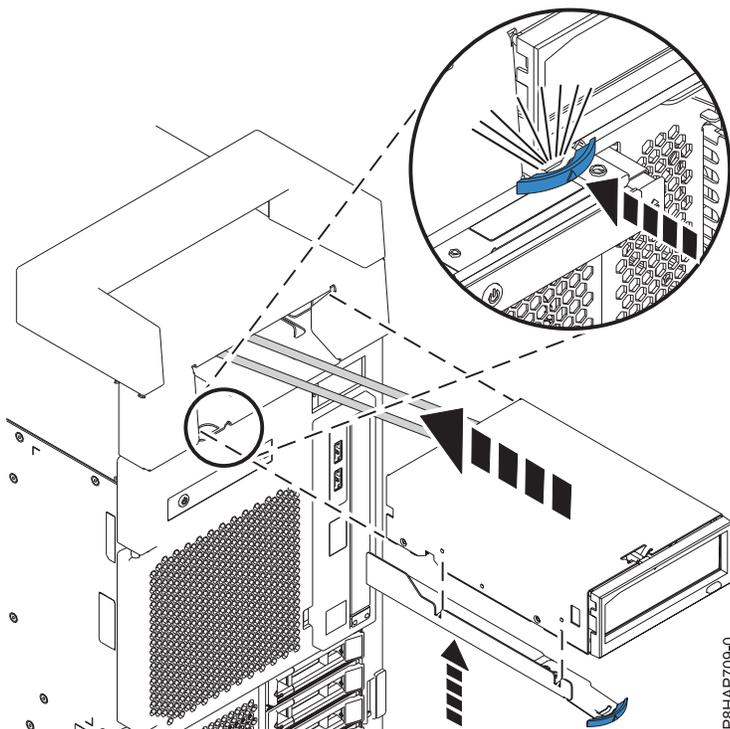


Abbildung 64. Installieren der internen RDX-Andockstation

## Vorbereiten des Systems auf den Betrieb nach dem Ausbau und Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und eines austauschbaren Plattenlaufwerks

Hier erhalten Sie Informationen, wie Sie das System auf den Betrieb vorbereiten, nachdem Sie eine Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und ein austauschbares Plattenlaufwerk im System ausgebaut und wiedereingebaut haben, da diese im System ausgefallen sind oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur ausgebaut und wiedereingebaut werden mussten.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie eine Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) wiedereingebaut haben. Anweisungen finden Sie unter „Wiedereinbau einer Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System“ auf Seite 79.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Schließen Sie die Netzkabel wieder an das System an. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Netzkabel an das System vom Typ anschließen“ auf Seite 130.
3. Starten Sie das System oder die logische Partition. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System oder logische Partition starten“ auf Seite 98.
4. Konfigurieren Sie das austauschbare Plattenlaufwerk basierend auf dem Betriebssystem. Bei dem Betriebssystem AIX:
  - a. Melden Sie sich als Benutzer root an.
  - b. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `cfgmgr` ein und drücken Sie die Eingabetaste.
  - c. Geben Sie den Befehl `lsdev -Cc usbms` ein, um zu überprüfen, ob die Einheit vom System erkannt wird.

Bei dem Betriebssystem IBM i:

- a. Wenn das System eingeschaltet ist und die Partition gestartet wurde, ist keine Aktion erforderlich. Die vorhandene Einheitenbeschreibung der Ressource müsste automatisch angehängt werden und verfügbar sein.

Bei dem Betriebssystem Linux:

- a. Das Linux-Betriebssystem konfiguriert das Laufwerk automatisch als Plattenlaufwerk mit dem Namensformat `sdx`. Beispiele: `sda`, `sdb` und `sdc`.
  - b. Geben Sie den Befehl `lsusb` ein, um zu überprüfen, ob die Einheit vom System erkannt wird.
  - c. Sie können die Einheit suchen, die dem USB-Plattenlaufwerk zugeordnet ist, indem Sie `ls SCSI` eingeben.
5. Überprüfen Sie das installierte Teil.
    - Wenn Sie das Teil aufgrund einer Serviceaktion ausgetauscht haben, überprüfen Sie das installierte Teil. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter Reparatur überprüfen.
    - Wenn Sie das Teil aus einem anderen Grund installiert haben, überprüfen Sie das installierte Teil. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Installiertes Teil überprüfen“ auf Seite 135.

## Entfernen und Austausch eines USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System

Hier erhalten Sie Informationen zum Entfernen und Austauschen eines USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3), wenn dieses ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur entfernt werden muss.

Wenn Ihr System von der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, verwenden Sie die HMC, um ein Teil im System zu reparieren. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Teil mit der HMC reparieren“ auf Seite 134.

Wenn Ihr System nicht von einer HMC verwaltet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein USB-Kabel der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System zu entfernen und auszutauschen:

1. „Vorbereiten des Systems auf das Entfernen und den Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System“.
2. „Entfernen des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System“.
3. „Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System“ auf Seite 84.
4. „Vorbereiten des Systems auf den Betrieb nach dem Entfernen und dem Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)“ auf Seite 86.

**Anmerkung:** Der Ausbau oder Austausch dieses Features ist Aufgabe des Kunden. Sie können die Installation selbst ausführen oder sich an einen Serviceanbieter wenden, damit er diese Aufgabe für Sie übernimmt. Der Serviceanbieter stellt Ihnen für diesen Service unter Umständen eine Gebühr in Rechnung.

### **Vorbereiten des Systems auf das Entfernen und den Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System**

Bereiten Sie das System auf das Entfernen und den Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) vor, wenn ein fehlerhaftes Teil ausgetauscht oder eine andere Serviceprozedur bei ausgeschaltetem System ausgeführt werden muss.

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Bauen Sie die Seitenabdeckung des Systems vom Typ 8286-41A aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Ausbau der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A mit interner RDX-Andockstation“ auf Seite 107.
3. Bauen Sie die Serviceabdeckung aus. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Serviceabdeckung ausbauen - Standalone-System 8286-41A“ auf Seite 117.

### **Entfernen des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System**

Hier erhalten Sie Informationen zum Entfernen des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System.

1. Ziehen Sie das USB-Kabel von der Rückseite der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) ab.
2. Ziehen Sie das Netzkabel von der Rückseite der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) ab. Siehe Abb. 65 auf Seite 83.

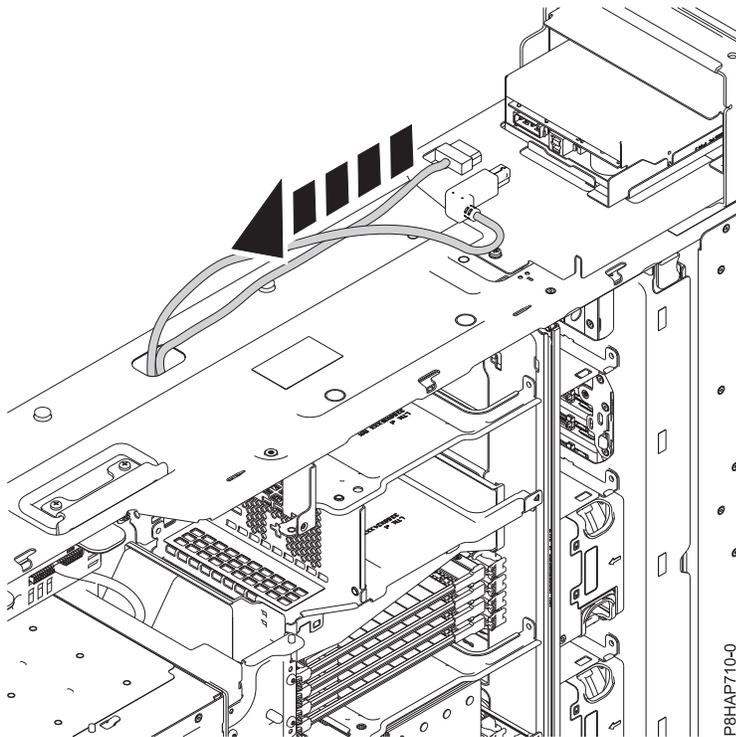


Abbildung 65. Abziehen des USB-Kabels und des Netzkabels von der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)

3. Führen Sie das USB-Kabel und das Netzkabel der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) durch die Bohrung der Kabelführung nach unten (siehe Abb. 66).

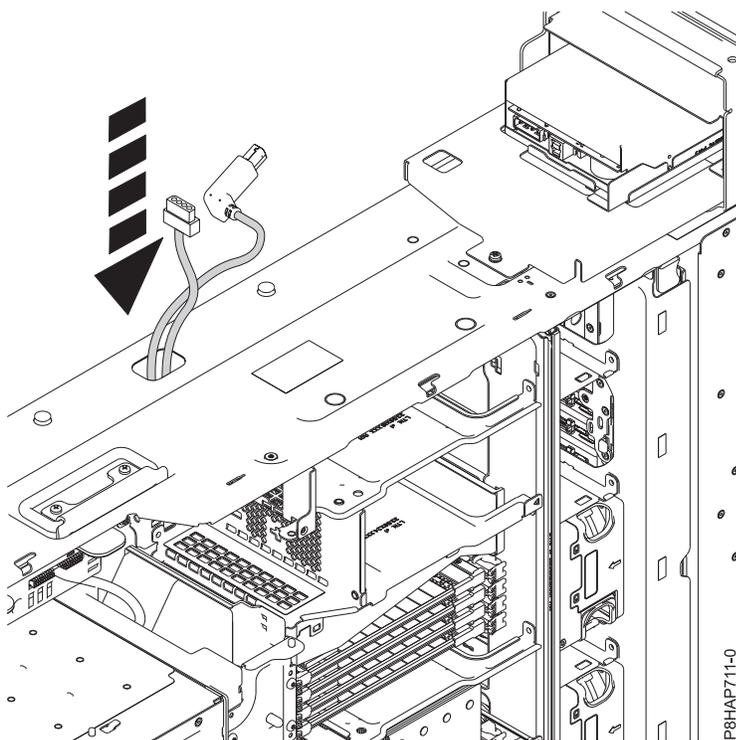


Abbildung 66. Verlegen des USB-Kabels und des Netzkabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)

4. Ziehen Sie das USB-Kabel der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) von der Systemplatine ab.
5. Ziehen Sie das Netzkabel der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) von der Systemplatine ab. Siehe Abb. 67.

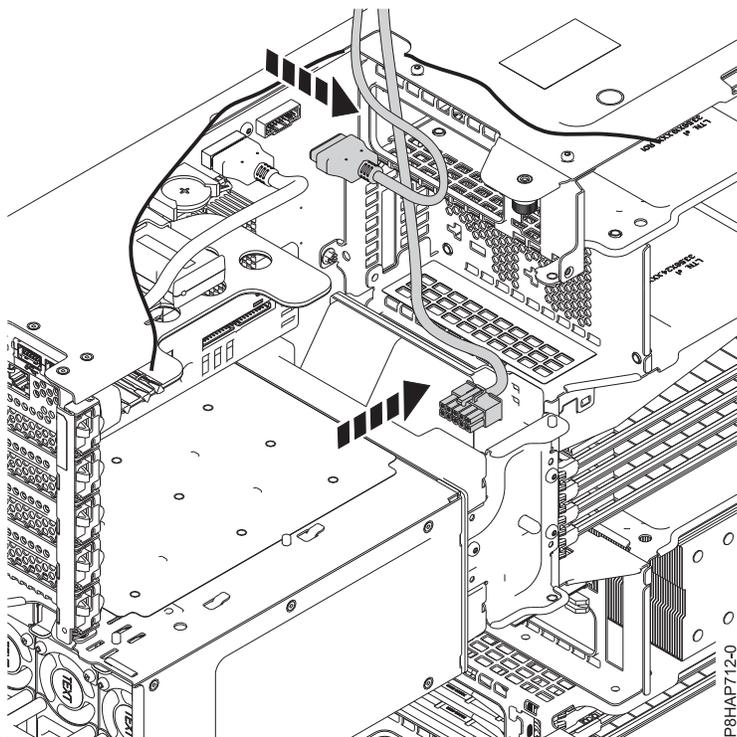


Abbildung 67. Abziehen des USB-Kabels und des Netzkabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) von der Systemplatine

### **Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System**

Hier erhalten Sie Informationen zum Austauschen des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) bei ausgeschaltetem System.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das USB-Kabel der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) auszutauschen:

1. Suchen Sie das Paket mit dem USB-Kabel und der neuen Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) und nehmen Sie diese aus der antistatischen Verpackung heraus.
2. Schließen Sie das USB-Kabel der neuen Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) an die Systemplatine an.
3. Schließen Sie das Netzkabel der neuen Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) an die Systemplatine an. Siehe Abb. 68 auf Seite 85.

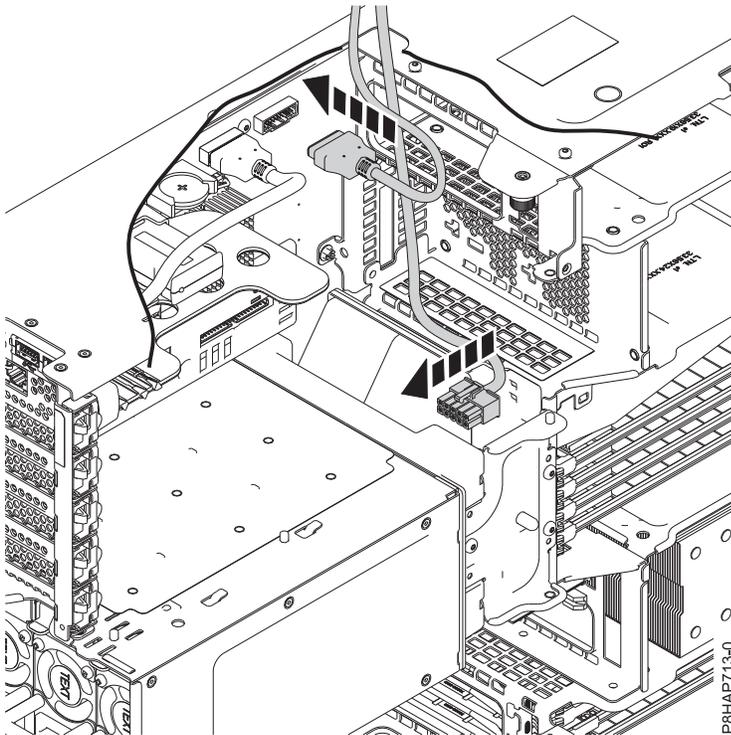


Abbildung 68. Anschließen des USB-Kabels und des Netzkabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) an die Systemplatine

4. Verlegen Sie das USB-Kabel und das Netzkabel der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) durch die Bohrung der Kabelführung an der Seite des Chassis nach oben (siehe Abb. 69).

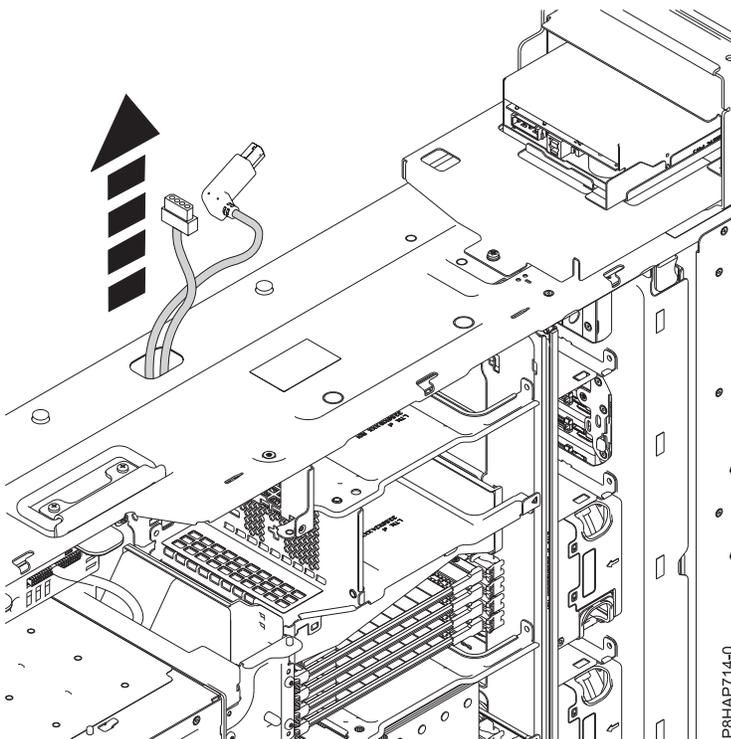


Abbildung 69. Verlegen des USB-Kabels und des Netzkabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)

5. Schließen Sie das USB-Kabel an der Rückseite der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) an.
6. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) an. Siehe Abb. 70.

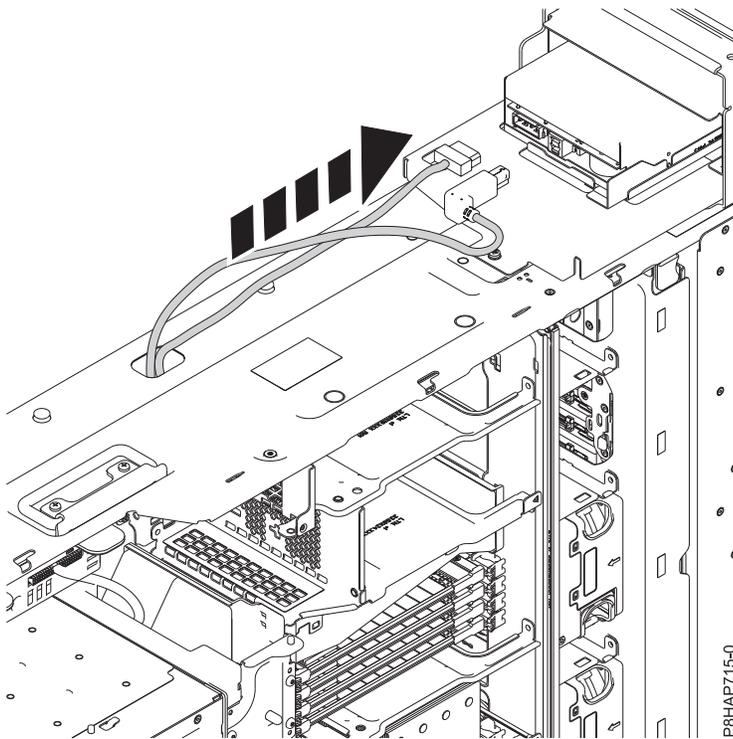


Abbildung 70. Anschließen des USB-Kabels und des Netzkabels an der Rückseite der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)

### Vorbereiten des Systems auf den Betrieb nach dem Entfernen und dem Austausch des USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3)

Hier erhalten Sie Informationen zur Vorbereitung des Systems auf den Betrieb, nachdem Sie das USB-Kabel der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) entfernt und ausgetauscht haben, da dieses im System ausgefallen ist oder im Rahmen einer anderen Serviceprozedur entfernt und ausgetauscht werden musste.

Damit Sie diese Prozedur ausführen können, müssen Sie das USB-Kabel der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System ausgetauscht haben. Anweisungen finden Sie unter „Entfernen und Austausch eines USB-Kabels der Interne RDX-Andockstation (FC EUA3) im System bei ausgeschaltetem System“ auf Seite 81.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auf den Betrieb vorzubereiten:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung (Electrostatic Discharge, ESD) angelegt haben und dass die ESD-Klemme an einer unlackierten Metalloberfläche angebracht ist. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Installieren Sie die Seitenabdeckung des Systems vom Typ 8286-41A. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter Installieren der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A mit interner RDX-Andockstation, „Installieren der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A mit interner RDX-Andockstation“ auf Seite 113.
3. Installieren Sie die Serviceabdeckung. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Serviceabdeckung installieren - Standalone-System 8286-41A“ auf Seite 119.
4. Schließen Sie die Netzkabel wieder an das System an. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Netzkabel an das System vom Typ anschließen“ auf Seite 130.

5. Starten Sie das System oder die logische Partition. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „System oder logische Partition starten“ auf Seite 98.
6. Überprüfen Sie das installierte Teil.
  - Wenn Sie das Teil aufgrund einer Serviceaktion ausgetauscht haben, überprüfen Sie das installierte Teil. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter Reparatur überprüfen.
  - Wenn Sie das Teil aus einem anderen Grund installiert haben, überprüfen Sie das installierte Teil. Entsprechende Anweisungen finden Sie unter „Installiertes Teil überprüfen“ auf Seite 135.



---

# Allgemeine Prozeduren für den Ausbau und Wiedereinbau von Einheiten für austauschbare Datenträger

Hier finden Sie gängige Prozeduren für den Ausbau und Wiedereinbau von Einheiten für austauschbare Datenträger.

---

## Teil identifizieren

Hier wird beschrieben, wie Sie das System oder das Gehäuse identifizieren, das ein fehlerhaftes Teil, den Positionscode und den LED-Status eines Teils enthält. Zudem wird beschrieben, wie Sie die Kennzeichnungs-LED des Teils aktivieren und inaktivieren.

**Anmerkung:** Wenn Sie PowerKVM verwenden, müssen Sie die ASMI-Prozeduren verwenden, um ein Teil oder ein Gehäuse zu identifizieren.

*Tabelle 1. Aufgaben zur Identifizierung eines Teils*

Was Sie tun möchten	Siehe folgende Informationen
Ermitteln, in welchem Server oder Gehäuse das Teil enthalten ist	„Gehäuse oder Server mit dem Teil identifizieren“
Position eines Teils identifizieren und bestimmen, ob das Teil über eine Kennzeichnungs-LED verfügt	„Suchen des Teilepositionscodes und des Anzeigenunterstützungsstatus“ auf Seite 91
Einschalten der Kennzeichnungs-LED für ein Teil	
Bei Verwendung von PowerKVM:	„Teil mithilfe von ASMI ermitteln“ auf Seite 96
Wenn sich Ihr System im Laufzeitstatus befindet:	„Teil mithilfe des Betriebssystems oder des VIOS identifizieren“ auf Seite 92
Wenn sich Ihr System im Standby-Stromversorgungsstatus befindet:	„Teil mithilfe von ASMI ermitteln“ auf Seite 96
Wenn Sie über eine HMC verfügen:	„Teil mithilfe von HMC ermitteln“ auf Seite 98
Ausschalten einer Kennzeichnungs-LED	„Kennzeichnungs-LED inaktivieren“ auf Seite 169
Ausschalten einer Protokollprüfanzeige	„Protokollprüfanzeige (Systeminformationsanzeige) mit der ASMI inaktivieren“ auf Seite 172

## Gehäuse oder Server mit dem Teil identifizieren

Hier wird beschrieben, wie Sie ermitteln, welcher Server bzw. welches Gehäuse über das Teil verfügt, das Sie austauschen möchten.

## Gehäuse- oder Serveranzeigen mit der ASMI aktivieren

Hier wird beschrieben, wie Sie Gehäuse- oder Serveranzeigen mit der Advanced System Management Interface (ASMI) aktivieren können.

Für diese Operation müssen Sie über eine der folgenden Berechtigungsstufen verfügen:

- Administrator
- Autorisierter Service-Provider

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Gehäuse- oder Serveranzeigenstatus zu aktivieren:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.

2. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemkonfiguration > Serviceanzeigen > Gehäuseanzeigen**. Es wird eine Liste der Gehäuse angezeigt.
3. Wählen Sie das Gehäuse aus und klicken auf **Weiter**. Es wird eine Liste der Positionscode angezeigt. Alternativ können Sie auf **Anzeigen nach Positionscode** klicken und den Positionscode in das Feld **Positionscode** eingeben.
4. Wählen Sie im Feld **Kennzeichnungsanzeigenstatus** die Option **Ermitteln** aus.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**, um Ihre Änderungen am Status einer Anzeige zu speichern.

## Anzeigen der Steuerkonsole

Verwenden Sie diese Informationen als Leitfaden für die Anzeigen und Tasten der Steuerkonsole.

Sehen Sie Abb. 71 zusammen mit der Beschreibung der LEDs der Steuerkonsole an, um zu verstehen, welcher Systemstatus von der Steuerkonsole angezeigt wird.

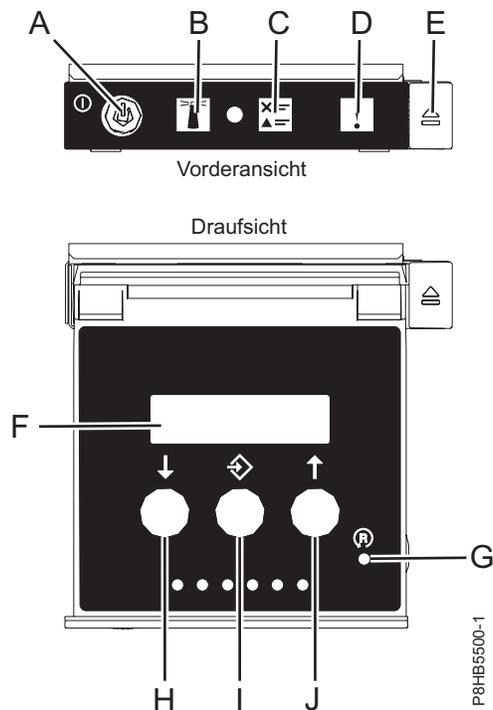


Abbildung 71. Anzeigen der Steuerkonsole

### LEDs der Steuerkonsole und Beschreibungen:

- **A:** Netzschalter
  - Leuchtet die Anzeige permanent, wird die Einheit vollständig mit Strom versorgt.
  - Blinkt die Anzeige, befindet sich die Stromversorgung der Einheit im Standby-Modus.
  - Es dauert nach dem Drücken des Netzschalters ca. 30 Sekunden, bis die Betriebsanzeige nicht mehr blinkt, sondern permanent leuchtet. Während der Übergangszeit blinkt die Anzeige möglicherweise schneller.
- **B:** Kennzeichnungs-LED für Gehäuse
  - Leuchtet die Anzeige permanent, weist dies auf den Identifikationsstatus hin, der zum Identifizieren eines Teils verwendet wird.
  - Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.
- **C:** Protokollprüfanzeige
  - Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.

- Leuchtet die Anzeige auf, ist für das System ein Eingriff erforderlich.
- **D:** Fehleranzeige für Gehäuse
  - Leuchtet die Anzeige permanent, weist dies auf einen Fehler in der Systemeinheit hin.
  - Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.
- **E:** Entnahmetaste
- **F:** Funktions-/Datenanzeige
- **G:** Grundstellungsknopf (Nadelloch)
- **H:** Schaltfläche zum Verringern
- **I:** Eingabeknopf
- **J:** Schaltfläche zum Erhöhen

## Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse oder einen Server mit der HMC aktivieren

Hier wird beschrieben, wie Sie eine Kennzeichnungs-LED mit der Hardware Management Console (HMC) für ein Gehäuse oder einen Server aktivieren können.

Das System stellt mehrere LEDs bereit, mit denen verschiedene Komponenten, wie z. B. Gehäuse oder FRUs, angegeben werden können. Daher werden diese Anzeigen als *Kennzeichnungs-LEDs* bezeichnet.

Wenn Sie ein Teil zu einem bestimmten Gehäuse oder Server hinzufügen möchten, müssen Sie den Maschinentyp, die Modellnummer und die Seriennummer des Gehäuses kennen. Um zu ermitteln, ob Maschinentyp, Modellnummer und Seriennummer für das Gehäuse oder den Server, das bzw. der das neue Teil benötigt, korrekt sind, können Sie die LED für ein Gehäuse aktivieren und überprüfen, ob Maschinentyp, Modellnummer und Seriennummer dem Gehäuse oder Server entsprechen, das bzw. der das neue Teil benötigt.

1. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
  - Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement > Server**.
    - b. Wählen Sie im Inhaltsbereich den Server aus.
    - c. Klicken Sie auf **Tasks > Operationen > LED-Status > Kennzeichnungsanzeige**. Das Fenster **Kennzeichnungs-LED, Gehäuse auswählen** wird angezeigt.
  - Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen**  und anschließend auf **Alle Systeme**.
    - b. Klicken Sie auf den Namen des Servers, für den Sie die Kennzeichnungs-LED aktivieren möchten.
    - c. Klicken Sie auf **Systemaktionen > Kontroll-LED > Kontroll-LED ermitteln**. Das Fenster **Kontroll-LED ermitteln, Gehäuse auswählen** wird angezeigt.
2. Um eine Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse oder einen Server auszuwählen, wählen Sie ein Gehäuse oder einen Server aus und klicken auf **LED aktivieren**. Die zugehörige LED wird eingeschaltet.

## Suchen des Teilepositionscode und des Anzeigenunterstützungsstatus

Sie können Positionscode für den Server verwenden, mit dem Sie arbeiten, um Teilepositionscode zu suchen und um herauszufinden, ob die Kennzeichnungs-LED unterstützt wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Positionscode zu finden und um zu bestimmen, die Kennzeichnungs-LED unterstützt wird:

1. Wählen Sie den Server aus, mit dem Sie arbeiten, um die Positionscodes anzuzeigen:
  - 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A - Positionen ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_83x\\_8rx\\_loccodes.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_83x_8rx_loccodes.htm))
  - 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A - Positionen ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_82x\\_84x\\_loccodes.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_82x_84x_loccodes.htm))
  - 8408-44E oder 8408-E8E - Positionen ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_85x\\_loccodes.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_85x_loccodes.htm))
  - 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE oder 9119-MME - Positionen([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs\\_87x\\_88x\\_loccodes.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_87x_88x_loccodes.htm))
2. Notieren Sie den Positionscode.
3. Überprüfen Sie in der Standorttabelle für FRUs, ob die Spalte für die Kennzeichnungs-LED den Begriff **Ja** (es ist eine Kennzeichnungs-LED vorhanden) oder **Nein** (es ist keine Kennzeichnungs-LED vorhanden) enthält.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Wenn das Teil über eine Kennzeichnungs-LED verfügt, finden Sie weitere Informationen unter der anwendbaren Prozedur:
    - Wenn Sie IBM PowerKVM verwenden, finden Sie weitere Informationen unter „Teil mithilfe von ASMI ermitteln“ auf Seite 96.
    - Wenn sich Ihr System im Laufzeitstatus befindet, finden Sie weitere Informationen unter „Teil mithilfe des Betriebssystems oder des VIOS identifizieren“.
    - Wenn sich Ihr System im Standby-Stromversorgungsstatus befindet, finden Sie weitere Informationen unter „Teil mithilfe von ASMI ermitteln“ auf Seite 96.
  - Wenn das Teil keine Kennzeichnungs-LED hat, finden Sie weitere Informationen unter Gehäuse oder Server ermitteln, das/der das Teil enthält.

## Teil mithilfe des Betriebssystems oder des VIOS identifizieren

Hier wird beschrieben, wie Sie mit AIX, IBM i, Linux oder dem virtuellen E/A-Server (VIOS, Virtual I/O Server) ein Teil identifizieren.

Bei IBM Power Systems mit POWER8-Prozessor können die Kennzeichnungs-LEDs verwendet werden, um die Position eines Teils zu identifizieren oder zu überprüfen, das Sie installieren, ausbauen oder austauschen möchten. Die Kennzeichnungsfunktion (Blinken der gelben LED) entspricht dem Positionscode, mit dem Sie arbeiten.

Beim Entfernen eines Teils müssen Sie zuerst mithilfe der Kennzeichnungsfunktion in der Managementkonsole oder einer anderen Benutzerschnittstelle überprüfen, ob Sie an dem richtigen Teil arbeiten. Wenn Sie die Hardware Management Console (HMC) verwenden, um ein Teil auszubauen, wird die Kennzeichnungsfunktion automatisch zum jeweils richtigen Zeitpunkt aktiviert bzw. inaktiviert.

Die Kennzeichnungsfunktion steuert, dass die bernsteinfarbene Anzeige blinkt. Wenn Sie die Kennzeichnungsfunktion ausschalten, kehrt die Anzeige wieder in den vorherigen Status zurück. Für Teile mit einer blauen Servicetaste legt die Kennzeichnungsfunktion die Anzeigeninformationen für die Servicetaste so fest, dass beim Drücken der Servicetaste die richtigen Anzeigen an diesem Teil blinken.

**Anmerkung:** Verwenden Sie die LED zur Ermittlung des Gehäuses, um festzustellen, welches Gehäuse gewartet wird. Überprüfen und bestätigen Sie danach die FRUs des Gehäuses, die gewartet werden soll, indem Sie die aktive Kennzeichnungs-LED (blinkende LED) der ausgewählten FRU überprüfen. Bei einigen FRUs müssen Sie eventuell die Serviceabdeckung entfernen, um die Kennzeichnungsanzeigen erkennen zu können.

## Teil in einem AIX-System oder einer logischen AIX-Partition identifizieren

Gehen Sie nach diesen Anweisungen vor beim Lokalisieren eines Teils, beim Aktivieren und beim Inaktivieren der Leuchtanzeige für dieses Teil in einem System oder einer logischen Partition in denen das AIX-Betriebssystem ausgeführt wird.

### Positionscode eines Teils in einem AIX-System oder einer logischen AIX-Partition suchen:

Unter Umständen müssen Sie AIX-Tools verwenden, bevor Sie die Leuchtanzeige aktivieren, um ein Teil zu lokalisieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das AIX-System für die Suche nach einem Teil zu konfigurieren:

1. Melden Sie sich als Rootbenutzer oder `celogin-` an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diag` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Wählen Sie im Menü "Funktionsauswahl" die Option **Taskauswahl**. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
4. Wählen Sie **Vorherige Diagnoseergebnisse anzeigen**. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
5. Wählen Sie im Bildschirm "Vorherige Diagnoseergebnisse anzeigen" die Option **Zusammenfassung des Diagnoseprotokolls anzeigen** aus. Im Bildschirm "Diagnoseprotokoll anzeigen" wird eine chronologische Ereignisliste angezeigt.
6. Prüfen Sie die Spalte **T** auf den neuesten **S**-Eintrag. Wählen Sie diese Zeile in der Tabelle aus und drücken die Eingabetaste.
7. Wählen Sie **Commit** aus. Die Details dieses Protokolleintrags werden angezeigt.
8. Notieren Sie die Positionsinformationen und die Serviceanforderungsnummer am Ende des Eintrags.
9. Verlassen Sie die Anzeigen und kehren Sie zur Befehlszeile zurück.

Verwenden Sie die Positionsinformationen für das Teil, um die Leuchtanzeige zu aktivieren, die das Teil angibt. Siehe „Leuchtanzeige für ein Teil mit dem AIX-Diagnoseprogramm aktivieren“.

### Leuchtanzeige für ein Teil mit dem AIX-Diagnoseprogramm aktivieren:

Gehen Sie nach diesen Anweisungen vor, um die Position eines Teils, für das Sie Servicearbeiten ausführen, zu identifizieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Leuchtanzeige für ein Teil zu aktivieren:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diag` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Taskauswahl** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
4. Wählen Sie im Menü **Taskauswahl** die Option **Kennzeichnungs- und Kontrollanzeigen** aus und drücken die Eingabetaste.
5. Wählen Sie in der Liste der Anzeigen den Positionscode für das Teil aus und drücken die Eingabetaste.
6. Wählen Sie **Commit** aus. Damit werden die Systemkontrollanzeige und die Leuchtanzeige für das Teil eingeschaltet.

**Wichtig:** Eine blinkende bernsteinfarbene Anzeige zeigt die Position des Teils an, eine dauerhaft leuchtende bernsteinfarbene Anzeige zeigt an, dass das Teil fehlerhaft ist.

7. Verlassen Sie die Anzeigen und kehren Sie zur Befehlszeile zurück.

## Teil in einem IBM i-System oder einer logischen AIX-Partition identifizieren

Sie können die Leuchtanzeige für das Lokalisieren eines Teils in einem IBM i-System oder einer logischen IBM i-Partition aktivieren oder inaktivieren.

### Positionscode suchen und Leuchtanzeige für ein Teil mit dem IBM i-Betriebssystem aktivieren:

Sie können das Serviceaktionsprotokoll nach einem Eintrag durchsuchen, der mit der Uhrzeit, dem Referenzcode oder der Ressource eines Problems übereinstimmt und dann die Leuchtanzeige für ein Teil aktivieren.

1. Melden Sie sich **mit mindestens Serviceberechtigung** bei einer IBM i-Sitzung an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile der Sitzung den Befehl `strsst` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

**Anmerkung:** Können Sie die Anzeige "System-Service-Tools" (SST) nicht aufrufen, verwenden Sie Funktion 21 auf der Steuerkonsole. Wird das System von einer HMC verwaltet, können Sie als Alternative die Anwendung Service Focal Point verwenden, um die Anzeige *Dedizierte Service-Tools (DST)* aufzurufen.

3. Geben Sie in der Anzeige *System-Service-Tools (SST)-Anmeldung* die Benutzer-ID und das Kennwort für die Service-Tools ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

**Hinweis:** Beim Kennwort für Service-Tools muss die Groß- /Kleinschreibung beachtet werden.

4. Wählen Sie in der Anzeige *Systemservicetools (SST)* die Option **Service-Tool starten** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
5. Wählen Sie in der Anzeige *Service-Tool starten* die Option **Hardware-Service-Manager** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
6. Wählen Sie in der Anzeige *Hardware-Service-Manager* die Option **Mit Serviceaktionsprotokoll arbeiten** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
7. Ändern Sie in der Anzeige *Zeitraahmen auswählen* das Datum und die Uhrzeit im Feld **Von: Datum und Zeit** in ein Datum und eine Uhrzeit vor dem Auftreten des Problems.
8. Suchen Sie nach einem Eintrag, bei dem eine oder mehrere Bedingungen des Problems übereinstimmen:
  - Systemreferenzcode
  - Resource
  - Datum und Uhrzeit
  - Liste fehlerhafter Einheiten
9. Wählen Sie Option 2 (Informationen über fehlerhafte Einheiten anzeigen) aus, um den Eintrag im Serviceaktionsprotokoll anzuzeigen.
10. Wählen Sie Option 2 (Details anzeigen) aus, um Positionsinformationen für das auszutauschende fehlerhafte Teil anzuzeigen. Die in den Feldern für das Datum und die Uhrzeit angezeigten Informationen beziehen sich auf das Datum und die Uhrzeit des ersten Auftretens des bestimmten Systemreferenzcodes für die Ressource, der während des ausgewählten Zeitbereichs angezeigt wird.
11. Wenn Positionsinformationen verfügbar sind, wählen Sie Option 6 (Leuchtanzeige ein) aus, um die Leuchtanzeige des Teils einzuschalten.

**Tipp:** Wenn das Teil keine physische Leuchtanzeige enthält, wird die Leuchtanzeige einer höheren Ebene aktiviert. Beispielsweise wird die Leuchtanzeige für die Rückwandplatine oder Einheit, die das Teil enthält, aktiviert. Verwenden Sie in diesem Fall die Positionsinformationen, um das eigentliche Teil zu lokalisieren.

12. Prüfen Sie die Gehäuseleuchtanzeige, um das Gehäuse zu lokalisieren, das das Teil enthält.

**Wichtig:** Eine blinkende bernsteinfarbene Anzeige zeigt die Position des Teils an, eine dauerhaft leuchtende bernsteinfarbene Anzeige zeigt an, dass das Teil fehlerhaft ist.

## Teil in einem Linux-System oder einer logischen Linux-Partition identifizieren

Wenn die Servicehilfen in einem System oder einer logischen Partition installiert wurden, können Sie die Leuchtanzeige aktivieren oder inaktivieren, um ein Teil zu lokalisieren oder eine Serviceaktion auszuführen.

### Positionscode eines Teils in einem Linux-System oder einer logischen Partition suchen:

Verwenden Sie diese Prozedur, um den Positionscode des Teils abzurufen, um Serviceoperationen durchzuführen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Teil in einem Linux-System oder einer logischen Linux-Partition zu suchen:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `grep diagla /var/log/platform` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Suchen Sie nach dem neuesten Eintrag, der einen Systemreferenzcode (SRC) enthält.
4. Notieren Sie die Positionsinformationen.

### Zugehörige Informationen:

 Service- und Produktivitätstools für PowerLinux-Server von IBM  
IBM stellt Hardwarediagnosehilfen und Produktivitätstools sowie Installationshilfen für Linux-Betriebssysteme auf Servern vom Typ IBM Power Systems bereit.

### Leuchtanzeige für ein Teil mit dem Linux-Betriebssystem aktivieren:

Wenn Sie den Positionscode eines Teils kennen, aktivieren Sie die Leuchtanzeige, um die Lokalisierung des Teils bei der Durchführung von Serviceoperationen zu unterstützen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Leuchtanzeige zu aktivieren:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl `/usr/sbin/usysident -s identify -lPositionscode` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Prüfen Sie die Systemkontrollanzeige, um das Gehäuse zu identifizieren, das das Teil enthält.

**Wichtig:** Eine blinkende bernsteinfarbene Anzeige zeigt die Position des Teils an, eine dauerhaft leuchtende bernsteinfarbene Anzeige zeigt an, dass das Teil fehlerhaft ist.

### Zugehörige Informationen:

 Service- und Produktivitätstools für Linux on Power-Servern  
IBM stellt Hardwarediagnosehilfen und Produktivitätstools sowie Installationshilfen für Linux-Betriebssysteme auf Servern vom Typ IBM Power Systems bereit.

## Teil in einem VIOS-System oder einer logischen Linux-Partition identifizieren

Hier wird beschrieben, wie Sie den Positionscode finden und ein Teil mit den Tools des virtuellen E/A-Servers (VIOS, Virtual I/O Server) identifizieren.

### Positionscode eines Teils in einem VIOS-System oder einer logischen Partition suchen:

Sie können Tools des virtuellen E/A-Servers (VIOS, Virtual I/O Server) verwenden, um den Positionscode eines Teils zu suchen, bevor Sie die Leuchtanzeige aktivieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Virtuelle E/A-Server-System für die Identifizierung eines Teils zu konfigurieren:

1. Melden Sie sich als Rootbenutzer oder `celogin`- an.

2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diagmenu` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Taskauswahl** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
4. Wählen Sie **Vorherige Diagnoseergebnisse anzeigen**. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
5. Wählen Sie im Bildschirm **Vorherige Diagnoseergebnisse anzeigen** die Option **Zusammenfassung des Diagnoseprotokolls anzeigen** aus. Der Bildschirm **Diagnoseprotokoll anzeigen** wird angezeigt. Dieser Bildschirm enthält eine chronologische Liste mit Ereignissen.
6. Prüfen Sie die Spalte **T** auf den neuesten **S**-Eintrag. Wählen Sie diese Zeile in der Tabelle aus und drücken die Eingabetaste.
7. Wählen Sie **Commit** aus. Die Details dieses Protokolleintrags werden angezeigt.
8. Notieren Sie die Positionsinformationen und die Serviceanforderungsnummer am Ende des Eintrags.
9. Verlassen Sie die Anzeigen und kehren Sie zur Befehlszeile zurück.

Verwenden Sie die Positionsinformationen für das Teil, um die Leuchtanzeige zu aktivieren, die das Teil angibt. Anweisungen finden Sie unter „Leuchtanzeige für ein Teil mit den VIOS-Tools aktivieren“.

### Leuchtanzeige für ein Teil mit den VIOS-Tools aktivieren:

Sie können mit den Tools von Virtueller E/A-Server (VIOS) die Leuchtanzeige aktivieren, um ein Teil physisch zu lokalisieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Leuchtanzeige zum Identifizieren eines Teils zu aktivieren:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diagmenu` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Taskauswahl** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
4. Wählen Sie im Menü **Taskauswahl** die Option **Kennzeichnungs- und Kontrollanzeigen** aus und drücken die Eingabetaste.
5. Wählen Sie in der Liste der Anzeigen den Positionscode für das fehlerhafte Teil aus und drücken die Eingabetaste.
6. Wählen Sie **Commit** aus. Damit werden die Systemkontrollanzeige und die Leuchtanzeige für das Teil eingeschaltet.

**Wichtig:** Eine blinkende bernsteinfarbene Anzeige zeigt die Position des Teils an, eine dauerhaft leuchtende bernsteinfarbene Anzeige zeigt an, dass das Teil fehlerhaft ist.

7. Verlassen Sie die Anzeigen und kehren Sie zur Befehlszeile zurück.

### Teil mithilfe von ASMI ermitteln

Hier erfahren Sie, wie Sie gelbe Kennzeichnungs-LEDs mit der Advanced System Management Interface (ASMI) aktivieren oder inaktivieren.

Sie können auf die ASMI mithilfe eines Web-Browsers zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter **Mit Web-Browser auf die Advanced System Management Interface zugreifen** ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ect/pxect\\_browser.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ect/pxect_browser.htm)).

Bei IBM Power Systems mit POWER8-Prozessor können die Kennzeichnungs-LEDs verwendet werden, um die Position eines Teils zu identifizieren oder zu überprüfen, das Sie installieren, ausbauen oder austauschen möchten. Die Kennzeichnungsfunktion (Blinken der gelben LED) entspricht dem Positionscode, mit dem Sie arbeiten.

Mithilfe der ASMI können Sie festlegen, ob die Kennzeichnungs-LED blinken oder nicht mehr blinken soll.

**Anmerkung:** Sie können die ASMI verwenden, um die Kennzeichnungsanzeigen ein- und auszuschalten. Davon ausgeschlossen sind Kennzeichnungsanzeigen für die Adapter, Plattenlaufwerke, Solid-State-Laufwerke und Datenträgereinheiten.

### **Kennzeichnungs-LED mit der ASMI aktivieren, wenn die Positionscodes bekannt sind**

Hier wird beschrieben, wie Sie die Kennzeichnungs-LED mit der Advanced System Management Interface (ASMI) aktivieren, wenn Sie die Positionscodes kennen.

Sie können den Positionscodes einer beliebigen Anzeige angeben, um ihren aktuellen Status anzuzeigen oder zu ändern. Wenn Sie den falschen Positionscodes angeben, versucht die ASMI, zur nächsthöheren Ebene des Positionscodes zu wechseln.

Die nächste Ebene ist der Basispositionscodes für die betreffende FRU. Beispiel: Ein Benutzer gibt den Positionscodes für die FRU ein, die sich im zweiten Steckplatz des Speichermoduls des dritten Gehäuses im System befindet. Wenn der Positionscodes für den zweiten Steckplatz des Speichermoduls falsch ist (die FRU existiert nicht an dieser Position), wird ein Versuch unternommen, die Anzeige für das dritte Gehäuse festzulegen. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis eine FRU gefunden wird oder es keine weitere Ebene gibt.

Für diese Operation müssen Sie eine der folgenden Berechtigungsstufen besitzen:

- Administrator
- Autorisierter Service-Provider

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den aktuellen Status einer Anzeige zu ändern:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemkonfiguration > Serviceanzeigen > Anzeigen nach Positionscodes**.
3. Geben Sie im Feld **Positionscodes** den Positionscodes der FRU ein und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie aus der Liste **Kennzeichnungsanzeigenstatus** den Eintrag **Ermitteln** aus.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

### **Kennzeichnungs-LED mit der ASMI aktivieren, wenn die Positionscodes nicht bekannt sind**

Hier wird beschrieben, wie Sie die Kennzeichnungs-LED mit der Advanced System Management Interface (ASMI) aktivieren, wenn Sie die Positionscodes nicht kennen.

Sie können die Kennzeichnungsanzeigen für jedes Gehäuse aktivieren.

Für diese Operation müssen Sie eine der folgenden Berechtigungsstufen besitzen:

- Administrator
- Autorisierter Service-Provider

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Gehäuseanzeigenstatus zu aktivieren:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemkonfiguration > Serviceanzeigen > Gehäuseanzeigen**. Es werden alle von ASMI verwalteten Gehäuse und Server angezeigt.

3. Wählen Sie den Server oder das Gehäuse aus, der bzw. das das Teil enthält, das ersetzt werden muss, und klicken Sie auf **Fortfahren**. Es werden die Kennungen der Positionscodes angezeigt.
4. Wählen Sie die Kennung des Positionscodes aus und danach **Ermitteln**.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**, um die vorgenommenen Statusänderungen an einer oder mehreren FRU-Anzeigen zu speichern.

## Teil mithilfe von HMC ermitteln

Sie können die folgenden Prozeduren verwenden, um LEDs mit der Hardware Management Console (HMC) zu aktivieren.

Zum Ermitteln eines Teils kann die Kennzeichnungs-LED einer FRU zu einem bestimmten Gehäuse zu Hilfe genommen werden. Wenn Sie z. B. ein Kabel an einen bestimmten E/A-Adapter anschließen möchten, können Sie die LED des Adapters (der eine FRU ist) aktivieren. Dann können Sie physisch prüfen, an welcher Stelle Sie das Kabel anschließen müssen. Diese Maßnahme ist besonders dann hilfreich, wenn mehrere Adapter mit offenen Anschlüssen vorhanden sind.

1. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
  - Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement > Server**.
    - b. Wählen Sie den Server aus, mit dem Sie arbeiten.
    - c. Klicken Sie im Menü **Tasks** auf **Operationen > LED-Status > Kennzeichnungs-LED**. Das Fenster **Kennzeichnungs-LED, Gehäuse auswählen** wird angezeigt.
  - Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.



- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen**  und anschließend auf **Alle Systeme**.
  - b. Klicken Sie auf den Namen des Systems, für das Sie die Kontroll-LED aktivieren möchten.
  - c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemaktionen > Kontroll-LED > Kontroll-LED ermitteln**. Das Fenster **Kennzeichnungs-LED, Gehäuse auswählen** wird angezeigt.
2. Um eine Kennzeichnungs-LED für das Gehäuse auszuwählen, wählen Sie ein Gehäuse aus und klicken auf **LED aktivieren**. Die zugehörige LED wird eingeschaltet und blinkt.
3. Um eine Kennzeichnungs-LED für eine oder mehrere FRUs im Gehäuse zu aktivieren, führen Sie folgende Schritte aus:
  - a. Wählen Sie ein Gehäuse aus und klicken Sie auf **FRUs auflisten**.
  - b. Wählen Sie die FRUs aus, für die Sie die Kennzeichnungs-LED aktivieren möchten, und klicken Sie auf **LES aktivieren**. Die zugehörige LED wird eingeschaltet und blinkt.

---

## System oder logische Partition starten

Hier erfahren Sie, wie ein System oder eine logische Partition nach der Ausführung einer Serviceaktion oder eines System-Upgrades gestartet wird.

### Starten eines Systems, das nicht von einer HMC verwaltet wird

Sie können den Netzschalter oder die ASMI verwenden, um ein System zu starten, das nicht von einer Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird.

## System mit der Steuerkonsole starten

Sie können den Netzschalter der Steuerkonsole verwenden, um eine System zu starten, das nicht von einer Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein System mit der Steuerkonsole zu starten:

1. Falls erforderlich, öffnen Sie die vordere Rackklappe.
2. Achten Sie vor dem Drücken des Netzschalters auf der Steuerkonsole darauf, dass die Systemeinheit wie folgt an den Versorgungsstromkreis angeschlossen ist:
  - Alle Netzkabel des Systems sind an einen Versorgungsstromkreis angeschlossen.
  - Die Betriebsanzeige (siehe folgende Abbildung) blinkt langsam.
  - Oben in der Anzeige (siehe folgende Abbildung) erscheint 01 V=F.
3. Drücken Sie den Netzschalter **(A)** (siehe folgende Abbildung) auf der Steuerkonsole.

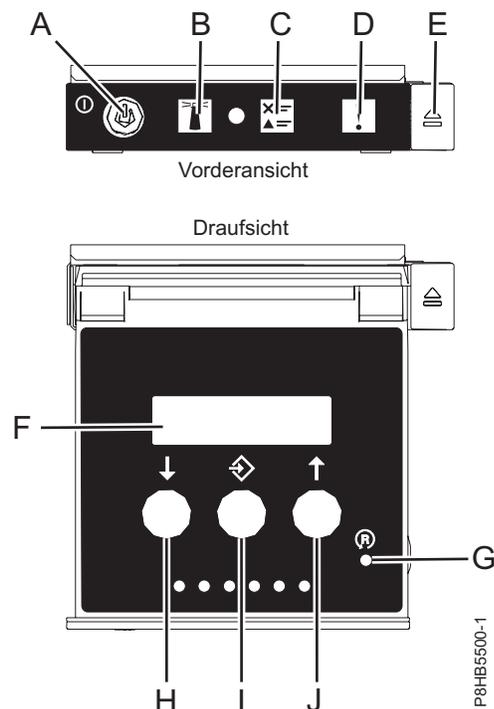


Abbildung 72. Steuerkonsole

- **A: Netzschalter**
  - Leuchtet die Anzeige permanent, wird die Einheit vollständig mit Strom versorgt.
  - Blinkt die Anzeige, befindet sich die Stromversorgung der Einheit im Standby-Modus.
  - Es dauert nach dem Drücken des Netzschalters ca. 30 Sekunden, bis die Betriebs-LED nicht mehr blinkt, sondern permanent leuchtet. Während der Übergangszeit blinkt die LED möglicherweise schneller.
- **B: Kennzeichnungsanzeige des Gehäuses**
  - Leuchtet die Anzeige permanent, weist dies auf den Kennzeichnungsstatus hin, der zum Ermitteln eines Teils dient.
  - Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.
- **C: Systeminformationsanzeige**
  - Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.
  - Leuchtet die Anzeige auf, ist für das System ein Eingriff erforderlich.

- **D:** Gehäusefehleranzeige
    - Leuchtet die Anzeige permanent, weist dies auf einen Fehler im Gehäuse hin.
    - Ist die Anzeige aus, arbeitet das System normal.
  - **E:** Entnahmetaste
  - **F:** Funktions-/Datenanzeige
  - **G:** Grundstellungsknopf (Nadelloch)
  - **H:** Schaltfläche zum Verringern
  - **I:** Eingabeknopf
  - **J:** Schaltfläche zum Erhöhen
4. Beachten Sie nach dem Drücken des Netzschalters die folgenden Aspekte:
- Die Betriebsanzeige beginnt, schneller zu blinken.
  - Die Kühlungsflüster des Systems werden nach ca. 30 Sekunden aktiviert und erhöhen die Drehzahl bis zur Betriebsgeschwindigkeit.
  - Statusanzeiger, auch als "Prüfpunkte" bezeichnet, erscheinen in der Anzeige der Steuerkonsole, während das System gestartet wird. Blinkt die Betriebsanzeige auf der Steuerkonsole nicht mehr, sondern leuchtet permanent, wurde das System eingeschaltet.

**Tipp:** Wenn das System durch Drücken des Netzschalters nicht gestartet wird, wenden Sie sich an die nächste Unterstützungsstufe oder Ihren Service-Provider.

### System mit der ASMI starten

Sie können die ASMI verwenden, um ein System zu starten, das nicht von einer Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein System mit der ASMI zu starten:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Stromversorgungs-/Neustartsteuerung > System ein-/ausschalten**. Der Stromversorgungsstatus des Systems wird angezeigt.
3. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen an und klicken Sie auf **Einstellung speichern und einschalten**.

### System oder logische Partition mit der HMC starten

Sie können die Hardware Management Console (HMC) dazu verwenden, das System oder die logische Partition zu starten, nachdem die erforderlichen Kabel installiert und die Netzkabel an einen Versorgungsstromkreis angeschlossen worden sind.

### System oder logische Partition mit der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced starten

Hier wird beschrieben, wie Sie ein System oder eine logische Partition mithilfe der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced starten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System mit der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced zu starten:

1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Startrichtlinie der logischen Partition auf **Benutzerinitialisiert** festgelegt ist:
  - a. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemmanagement > Server**.
  - b. Wählen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.
  - c. Klicken Sie im Bereich "Tasks" auf **Eigenschaften**.
  - d. Klicken Sie auf die Registerkarte **Parameter einschalten**. Stellen Sie sicher, dass im Feld **Partitionsstartrichtlinie Benutzerinitialisiert** festgelegt ist.

2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das verwaltete System einzuschalten:
  - a. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemmanagement > Server**.
  - b. Wählen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.
  - c. Klicken Sie auf **Operationen > Einschalten**.
  - d. Wählen Sie die Option "Einschalten" aus und klicken auf **OK**.

### **System oder logische Partition mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ starten**

Hier wird beschrieben, wie Sie ein System oder eine logische Partition mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ starten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System oder die logische Partition mit der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ zu starten:

1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System einzuschalten:



- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen** und anschließend auf **Alle Systeme**.
- b. Wählen Sie das System aus, das Sie einschalten möchten.
- c. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf **Aktionen > Alle Aktionen anzeigen > Einschalten**.
- d. Klicken Sie auf **OK**.

2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine logische Partition zu aktivieren:



- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen** und anschließend auf **Alle Partitionen**.
- b. Klicken Sie auf den Namen der logischen Partition, die Sie aktivieren möchten.
- c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Partitionsaktionen > Operationen > Aktivieren**.
- d. Klicken Sie auf **OK**.

3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine logische Partition für ein bestimmtes System zu aktivieren:



- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen** und anschließend auf **Alle Systeme**.
- b. Klicken Sie auf den Namen des Systems, in dem Sie die logische Partition aktivieren möchten.
- c. Wählen Sie die logischen Partitionen aus, die Sie aktivieren möchten.
- d. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf **Aktionen > Aktivieren**.
- e. Klicken Sie auf **OK**.

4. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sicherzustellen, dass die Startrichtlinie der logischen Partition auf **Benutzerinitialisiert** festgelegt ist:



- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen** und anschließend auf **Alle Systeme**.
- b. Klicken Sie auf den Namen des Systems, um die Details anzuzeigen.
- c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Eigenschaften > Weitere Eigenschaften**.

- d. Klicken Sie auf die Registerkarte **Parameter einschalten**. Stellen Sie sicher, dass im Feld **Partitionsstartrichtlinie Benutzerinitialisiert** festgelegt ist.

## IBM PowerKVM-System starten

Sie können ein IBM PowerKVM-System mit der Intelligent Platform Management Interface (IPMI) starten.

Führen Sie zum Starten eines IBM PowerKVM-Systems den Befehl `ipmitool -I lanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power on` von einem fernen System aus.

---

## System oder logische Partition stoppen

Hier erfahren Sie, wie ein System oder eine logische Partition als Teil eines System-Upgrades oder einer Serviceaktion gestoppt wird.

**Achtung:** Wird das System mit dem Netzschalter oder über Befehle an der Hardware Management Console (HMC) gestoppt, können in Datendateien unvorhersehbare Ergebnisse auftreten. Zudem kann das nächste Starten des Systems länger dauern, wenn nicht alle Anwendungen vor dem Stoppen des Systems beendet wurden.

Wählen Sie die entsprechende Prozedur zum Stoppen des Systems oder der logischen Partition aus.

## Stoppen eines Systems, das nicht von einer HMC verwaltet wird

Möglicherweise müssen Sie das System stoppen, um eine andere Aufgabe auszuführen. Wenn Ihr System nicht mit der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, müssen Sie diese Anweisungen befolgen, um das System mit dem Netzschalter oder Advanced System Management Interface (ASMI) zu stoppen.

Führen Sie vor dem Stoppen des Systems die folgenden Schritte aus:

1. Achten Sie darauf, dass alle Jobs abgeschlossen sind, und beenden Sie alle Anwendungen.
2. Wenn eine logische Partition des Virtuellen E/A-Server (VIOS) aktiv ist, müssen Sie darauf achten, dass alle Clients heruntergefahren sind oder mit einem Alternativverfahren auf ihre Einheiten zugreifen können.

## System mit der Steuerkonsole stoppen

Möglicherweise müssen Sie das System stoppen, um eine andere Aufgabe auszuführen. Wenn Ihr System nicht mit der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, befolgen Sie diese Anweisungen, um das System mit dem Netzschalter zu stoppen.

In der folgenden Prozedur wird beschrieben, wie ein nicht von der HMC verwaltetes System gestoppt wird.

1. Melden Sie sich als Benutzer mit der Berechtigung zur Ausführung des Befehls **shutdown** oder **pwrdownsys** (System ausschalten) bei der Hostpartition an.
2. Geben Sie an der Befehlszeile einen der folgenden Befehle ein:
  - Geben Sie bei einem System mit dem Betriebssystem AIX den Befehl **shutdown** ein.
  - Geben Sie bei einem System mit dem Betriebssystem Linux den Befehl **shutdown -h now** ein.
  - Geben Sie bei einem System mit dem Betriebssystem IBM i den Befehl **PWRDOWNSYS** ein. Ist Ihr System partitioniert, verwenden Sie den Befehl **PWRDOWNSYS**, um die einzelnen sekundären Partitionen auszuschalten. Verwenden Sie dann den Befehl **PWRDOWNSYS**, um die primäre Partition auszuschalten.

Mit diesem Befehl wird das Betriebssystem gestoppt. Die Stromversorgung des Systems wird ausgeschaltet, die Betriebsanzeige beginnt, langsam zu blinken, und das System geht in einen Standby-Status über.

3. Schreiben Sie den in der Anzeige der Steuerkonsole angezeigten IPL-Typ und IPL-Modus auf, damit Sie das System nach Abschluss der Installation oder des Austauschs wieder in diesen Status zurücksetzen können.
4. Schalten Sie alle an das System angeschlossenen Einheiten aus.

### System mit der ASMI stoppen

Möglicherweise müssen Sie das System stoppen, um eine andere Aufgabe auszuführen. Wenn Ihr System nicht mit der Hardware Management Console (HMC) verwaltet wird, befolgen Sie diese Anweisungen, um das System mit der Advanced System Management Interface (ASMI) zu stoppen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein System mit der ASMI zu stoppen:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Stromversorgungs-/Neustartsteuerung > System ein/ausschalten**. Der Stromversorgungsstatus des Systems wird angezeigt.
3. Geben Sie die erforderlichen Einstellungen an und klicken Sie auf **Einstellung speichern und ausschalten**.

### System mit der HMC stoppen

Sie können die Hardware Management Console (HMC) dazu verwenden, das System oder eine logische Partition zu stoppen.

Standardmäßig ist das verwaltete System so eingestellt, dass es automatisch ausgeschaltet wird, wenn die letzte aktive logische Partition auf dem verwalteten System heruntergefahren wird. Wenn Sie die Merkmale des verwalteten Systems in der HMC so einstellen, dass das verwaltete System nicht automatisch ausgeschaltet wird, müssen Sie diese Prozedur verwenden, um das verwaltete System auszuschalten.

**Achtung:** Stellen Sie sicher, dass die aktiven logischen Partitionen auf dem verwalteten System heruntergefahren sind, bevor Sie das verwaltete System ausschalten. Wird das verwaltete System ausgeschaltet, ohne dass zuerst die logischen Partitionen heruntergefahren werden, werden die logischen Partitionen abnormal heruntergefahren, was zu einem Datenverlust führen kann. Wenn Sie eine logische Partition des Virtuellen E/A-Server (VIOS) verwenden, müssen Sie darauf achten, dass alle Clients heruntergefahren sind oder über ein Alternativverfahren auf ihre Einheiten zugreifen können.

Möchten Sie ein verwaltetes System ausschalten, müssen Sie zu einer der folgenden Berechtigungsklassen gehören:

- Superadministrator
- Ansprechpartner (Kundendienst)
- Bediener
- Produktentwickler

**Anmerkung:** Als Produktentwickler müssen Sie sicherstellen, dass der Kunde alle aktiven Partitionen und das verwaltete System ausgeschaltet hat. Fahren Sie nur mit der Prozedur erst fort, wenn der Serverstatus in **Ausgeschaltet** geändert ist.

### System mithilfe der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced stoppen

Hier wird beschrieben, wie Sie ein System mithilfe der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced stoppen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System oder die logische Partition mit der Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced zu stoppen:

1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement > Server**.
2. Wählen Sie im Inhaltsbereich das verwaltete System aus.

3. Klicken Sie im Bereich "Tasks" auf **Operationen > Ausschalten**.
4. Wählen Sie den geeigneten Ausschaltmodus aus und klicken auf **OK**.

**Zugehörige Informationen:**

 Logische Partitionen beenden und erneut starten

## **System mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ stoppen**

Hier wird beschrieben, wie Sie ein System mithilfe der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ stoppen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System oder die logische Partition mit der Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ zu stoppen:

1. Sie müssen alle aktiven logischen Partitionen inaktivieren, bevor Sie das System ausschalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um logische Partitionen für ein bestimmtes System zu inaktivieren:

- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen**  und anschließend auf **Alle Systeme**.
- b. Klicken Sie auf den Namen des Systems, für das Sie Partitionen inaktivieren möchten.
- c. Wählen Sie die logische Partition aus, die Sie inaktivieren möchten.
- d. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf **Aktionen > Inaktivieren**.
- e. Klicken Sie auf **OK**.

2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auszuschalten:

- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen**  und anschließend auf **Alle Systeme**.
- b. Wählen Sie das System aus, das Sie ausschalten möchten.
- c. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf **Aktionen > Alle Aktionen anzeigen > Ausschalten**.
- d. Klicken Sie auf **OK**.

## **IBM PowerKVM-System stoppen**

Sie können ein IBM PowerKVM-System mit der Intelligent Platform Management Interface (IPMI) stoppen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein IBM PowerKVM-System zu stoppen:

1. Melden Sie sich als Rootbenutzer oder mit sudo-Berechtigung beim Host an.
2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die einzelnen Gäste auszuschalten.
  - a. Geben Sie **virsh list** ein, um eine Liste aller Gäste abzurufen.
  - b. Geben Sie für jeden Gast in der Liste **virsh shutdown Domänenname** oder **virsh shutdown Domänen-ID** ein.

**Anmerkung:**

Geben Sie **virsh list** ein, um zu überprüfen, ob alle Gäste ausgeschaltet worden sind. Wenn ein Gast nicht ausgeschaltet worden ist, geben Sie **virsh destroy Domänenname** oder **virsh destroy Domänen-ID** ein, um den Gast auszuschalten.

3. Führen Sie den Befehl **ipmitool -I lanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power off** von einem fernen System aus.

## Abdeckungen bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A aus- und wiedereinbauen

Gehen Sie beim Ausbau und Wiedereinbau der Abdeckungen bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A nach diesen Anweisungen vor, um auf die Hardwareteile zugreifen oder Servicearbeiten ausführen zu können.

### Vordere Abdeckung ausbauen

Gehen Sie beim Ausbau der vorderen Abdeckungen bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A nach diesen Anweisungen vor, um auf die Hardwareteile zugreifen oder Servicearbeiten ausführen zu können.

### Vordere Abdeckung ausbauen - Einschubsystem 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

Verwenden Sie diese Prozedur beim Ausbau der vorderen Abdeckung eines Einschubsystems vom Typ , um auf die Komponenten zugreifen oder Servicearbeiten ausführen zu können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vordere Abdeckung auszubauen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Entfernen Sie die beiden Transportschrauben (A) (falls vorhanden), mit denen das System am Rack befestigt ist.

**Anmerkung:** Der Einsatz der Transportschrauben ist optional, empfiehlt sich jedoch in Regionen mit hoher seismischer Aktivität.

3. Ziehen Sie die Abdeckung vom System ab. Die Abdeckung weist eine Vertiefung auf, an der Sie sie leichter festhalten können.

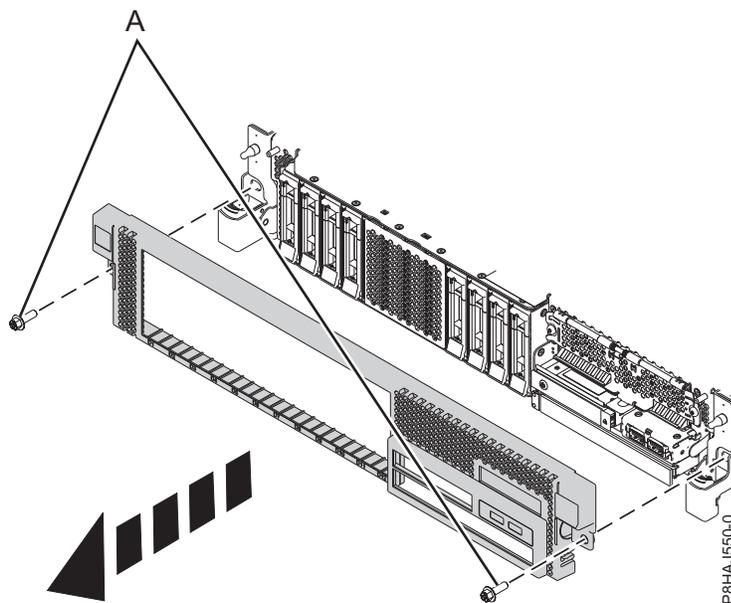


Abbildung 73. Vordere Abdeckung ausbauen

## Vordere Abdeckung ausbauen - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

Verwenden Sie diese Prozedur beim Ausbau der vorderen Abdeckung eines Einschubsystems vom Typ , um auf die Komponenten zugreifen oder Servicearbeiten ausführen zu können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vordere Abdeckung auszubauen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Entfernen Sie die beiden Transportschrauben (A) (falls vorhanden), mit denen das System am Rack befestigt ist.

**Anmerkung:** Der Einsatz der Transportschrauben ist optional, empfiehlt sich jedoch in Regionen mit hoher seismischer Aktivität.

3. Ziehen Sie die Abdeckung vom System ab. Die Abdeckung weist eine Vertiefung auf, an der Sie sie leichter festhalten können.

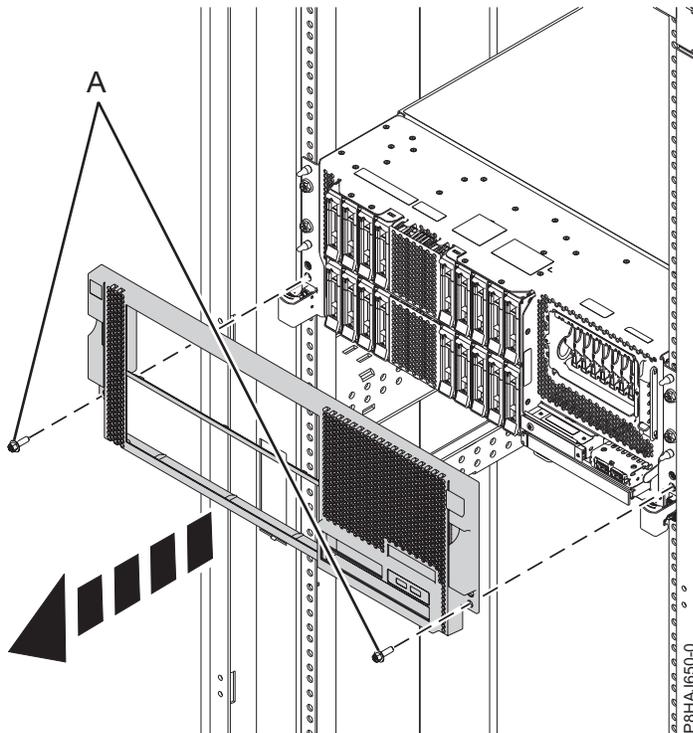


Abbildung 74. Vordere Abdeckung ausbauen

## Vordere Abdeckung ausbauen - Standalone-System 8286-41A

Verwenden Sie diese Prozedur beim Ausbau der vorderen Abdeckung eines Standalone-Systems vom Typ 8286-41A, um auf die Komponenten zugreifen oder Servicearbeiten ausführen zu können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vordere Abdeckung auszubauen:

1. Öffnen Sie die vordere Klappe.
2. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
3. Ziehen Sie an der blauen Lasche (A), um die Klappe der Frontblende zu öffnen.
4. Drücken Sie die blaue Verriegelung (B), die sich über den USB-Anschlüssen befindet, in die auf der Verriegelung dargestellte Richtung und ziehen Sie anschließend die vordere Abdeckung vom System

ab.

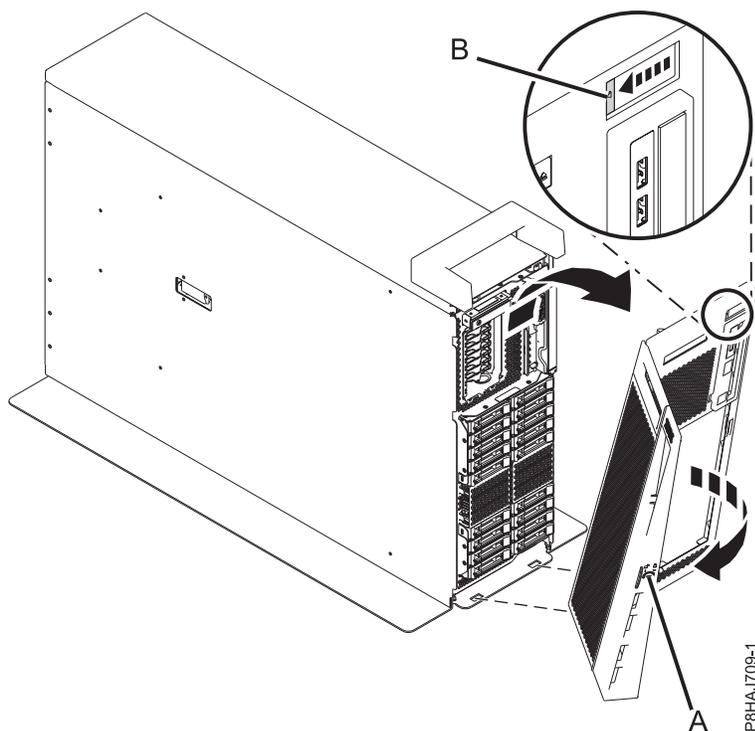



Abbildung 75. Vordere Abdeckung ausbauen

### **Ausbau der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A mit interner RDX-Andockstation**

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A mit interner RDX-Andockstation auszubauen, um auf Komponenten zugreifen oder Servicearbeiten ausführen zu können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Seitenabdeckung auszubauen:


1. Entfernen Sie das Plastikelement innerhalb der Griffabdeckung, indem Sie auf der Innenseite fest auf die Verriegelungen drücken und das Element herausschieben. Siehe Abb. 76 auf Seite 108.

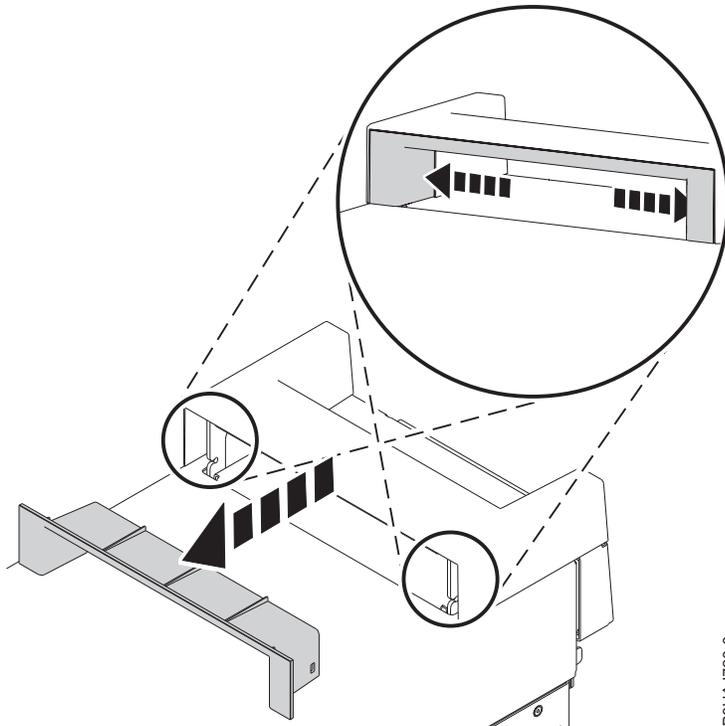

P8HAJ720-0

Abbildung 76. Entfernen des Elements innerhalb der Griffabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A


2. Drücken Sie die Laschen in der Innenseite, die sich an den Seiten der Griffabdeckung befinden, in die Mitte, um die seitlichen Verriegelungen zu lösen.
3. Bauen Sie die Griffabdeckung aus, indem Sie sie zur Vorderseite des Systems schieben und sie anschließend nach oben anheben. Siehe Abb. 77 auf Seite 109.

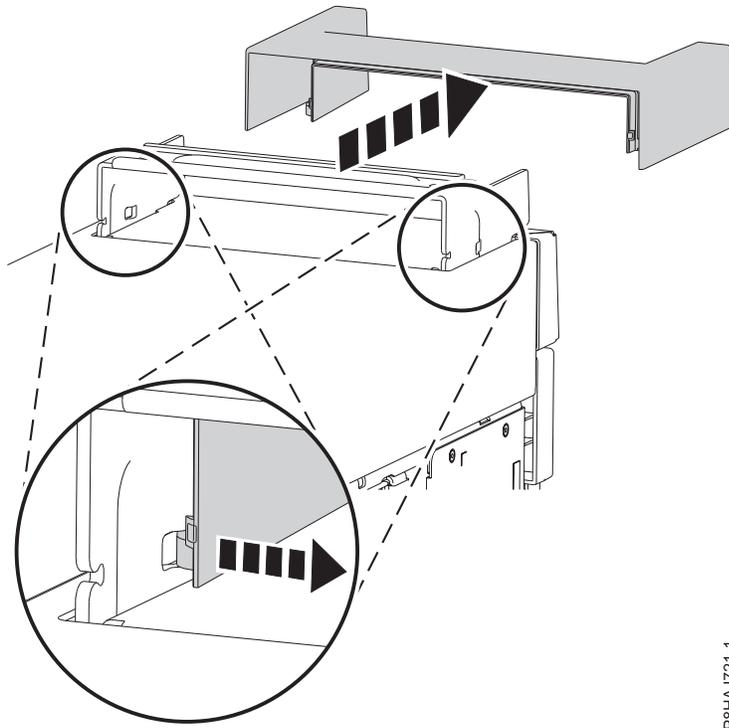

P8HAJ721-1

Abbildung 77. Ausbau der Griffabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A

4. Entfernen Sie die hintere Schraube der Seitenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (siehe Abb. 78).

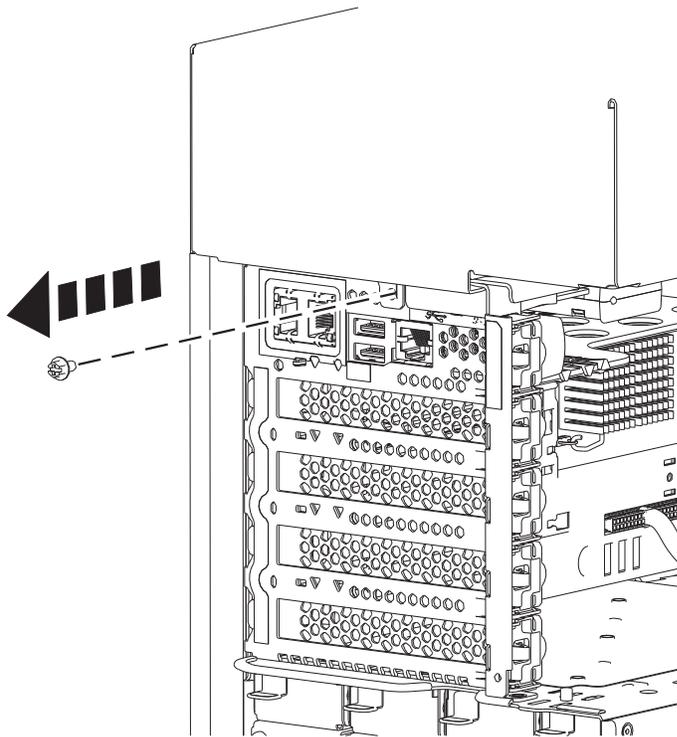

P8HAJ724-0

Abbildung 78. Entfernen der Schraube der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A

5. Schieben Sie die Seitenabdeckung in der in Abb. 79 dargestellten Richtung vom System.

**Anmerkung:** Die Seitenabdeckung rastet an den zugehörigen Abdeckungsflaschen ein.

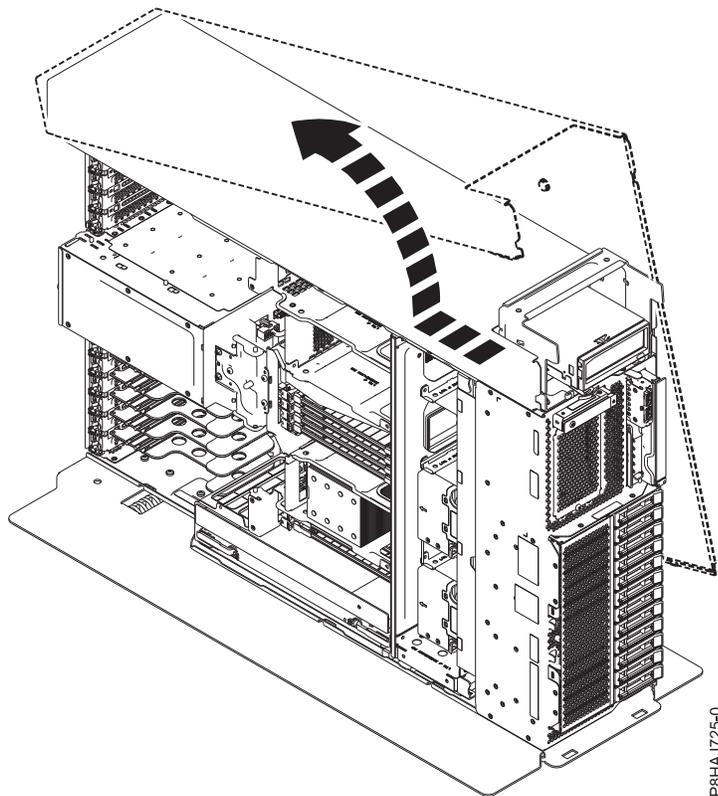


Abbildung 79. Ausbau der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A

## Vordere Abdeckung installieren

Verwenden Sie diese Prozedur, um die vordere Abdeckung bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A zu installieren.

### Vordere Abdeckung installieren - Einschubsystem 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A

Verwenden Sie diese Prozedur, um die vordere Abdeckung auf einem Einschubsystem vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A zu installieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vordere Abdeckung zu installieren:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Schieben Sie die Abdeckung auf das System.
3. Verriegeln Sie die Entriegelungshebel in die in Abb. 80 auf Seite 111 dargestellte Richtung. Die Abdeckung schnappt ein und weist eine Vertiefung auf, an der Sie sie leichter festhalten können.
4. Bringen Sie die Transportschrauben (A) wieder an.

**Anmerkung:** Der Einsatz der Transportschrauben ist optional, empfiehlt sich jedoch in Regionen mit hoher seismischer Aktivität.

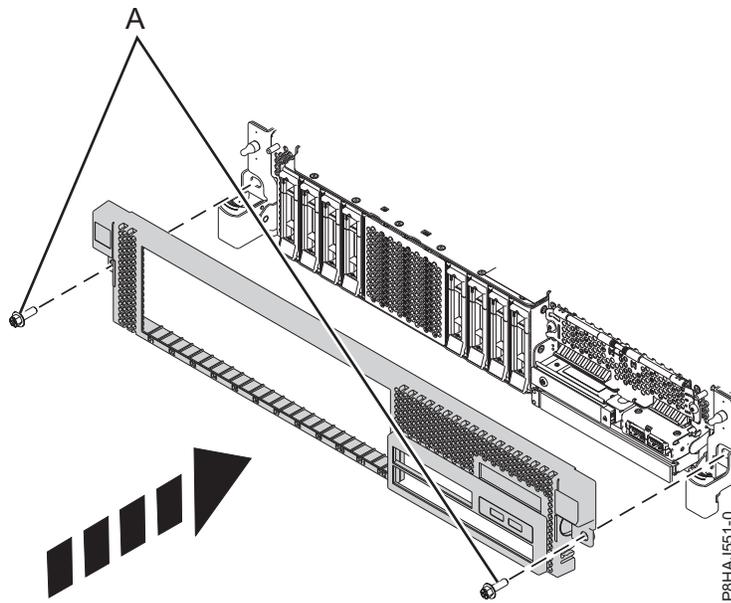


Abbildung 80. Vordere Abdeckung installieren

### Vordere Abdeckung installieren - Einschubsystem 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

Verwenden Sie diese Prozedur, um die vordere Abdeckung bei einem Einschubsystem vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A zu installieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vordere Abdeckung zu installieren:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Schieben Sie die Abdeckung auf das System.
3. Schieben Sie die Abdeckung vorsichtig ein, bis die Abdeckungs­zungen (**A**) in den jeweiligen Befestigungsklemmen sitzen (siehe folgende Abbildung). Die Abdeckung schnappt ein und weist eine Vertiefung auf, an der Sie sie leichter festhalten können.
4. Bringen Sie die Transportschrauben (**B**) wieder an.

**Anmerkung:** Der Einsatz der Transportschrauben ist optional, empfiehlt sich jedoch in Regionen mit hoher seismischer Aktivität.

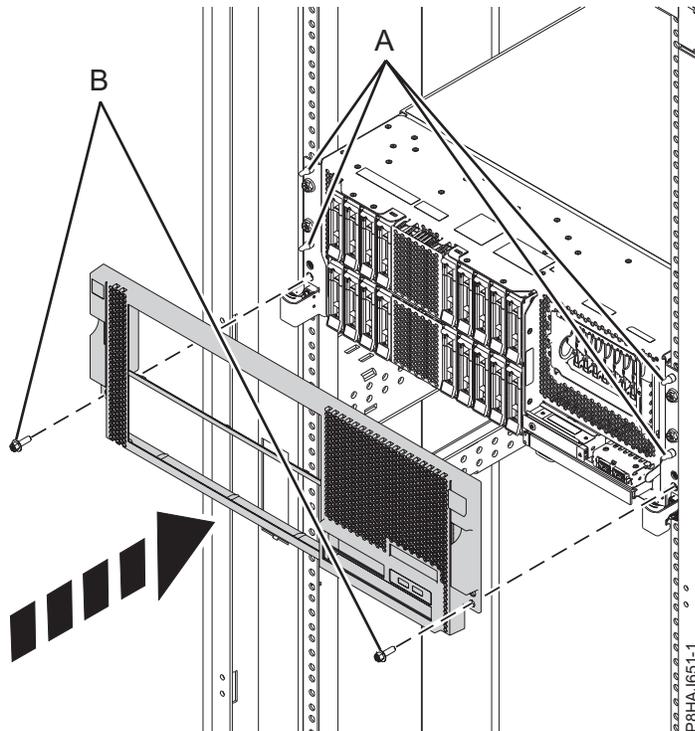


Abbildung 81. Vordere Abdeckung installieren

### Vordere Abdeckung und vordere Klappe installieren - Standalone-System 8286-41A

Verwenden Sie diese Prozedur bei der Installation der vorderen Abdeckung und der vorderen Klappe eines Standalone-Systems vom Typ 8286-41A, um auf die Komponenten zugreifen oder Servicearbeiten ausführen zu können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vordere Abdeckung und die vordere Klappe zu installieren.

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Richten Sie die Abdeckung aus, bis die beiden Abdeckungslaschen (**A**) in den Steckplätzen auf der Grundplatte (**B**) sitzen (siehe folgende Abbildung).

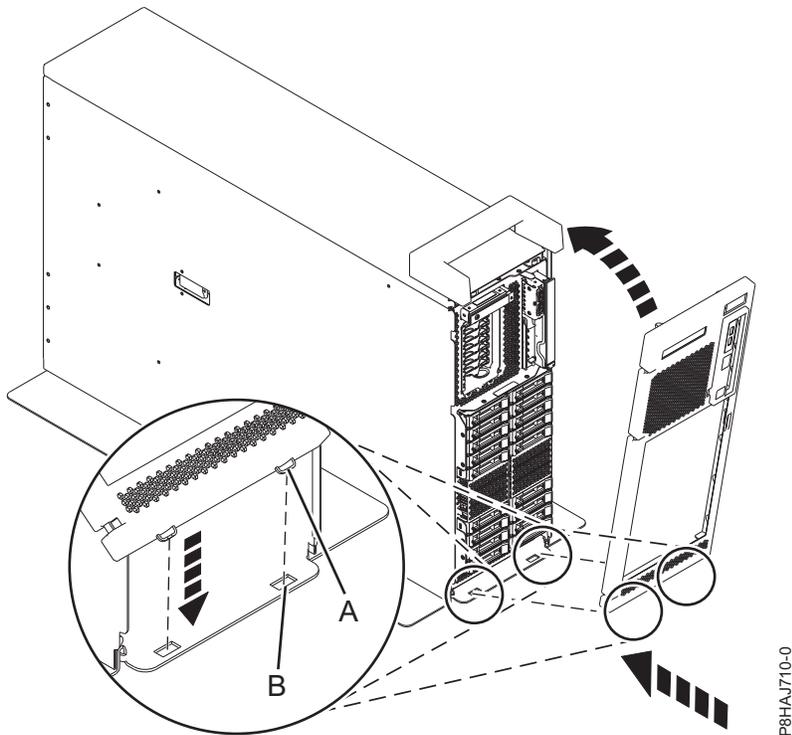


Abbildung 82. Vordere Abdeckung installieren

3. Drehen Sie die Abdeckung nach oben und zum System hin, bis der Entriegelungshebel in der entsprechenden Kerbe sitzt.
4. Halten Sie die vordere Klappe in einem Winkel von ca. 120 Grad an das System (siehe folgende Abbildung). Lassen Sie die Verriegelungen einrasten. Die Abdeckung weist eine Vertiefung auf, an der Sie sie leichter festhalten können.

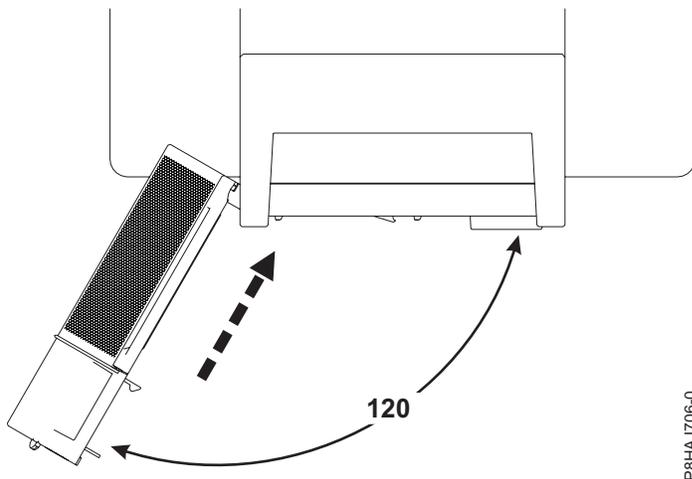



Abbildung 83. Drehen der vorderen Abdeckung

### Installieren der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A mit interner RDX-Andockstation

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A zu installieren, um auf Komponenten zugreifen oder Servicearbeiten ausführen zu können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Seitenabdeckung zu installieren.


1. Befestigen Sie die Griffabdeckung an der internen RDX-Andockstation (FC EUA3), indem Sie sie in Richtung der Rückseite des Systems schieben. Siehe Abb. 84.

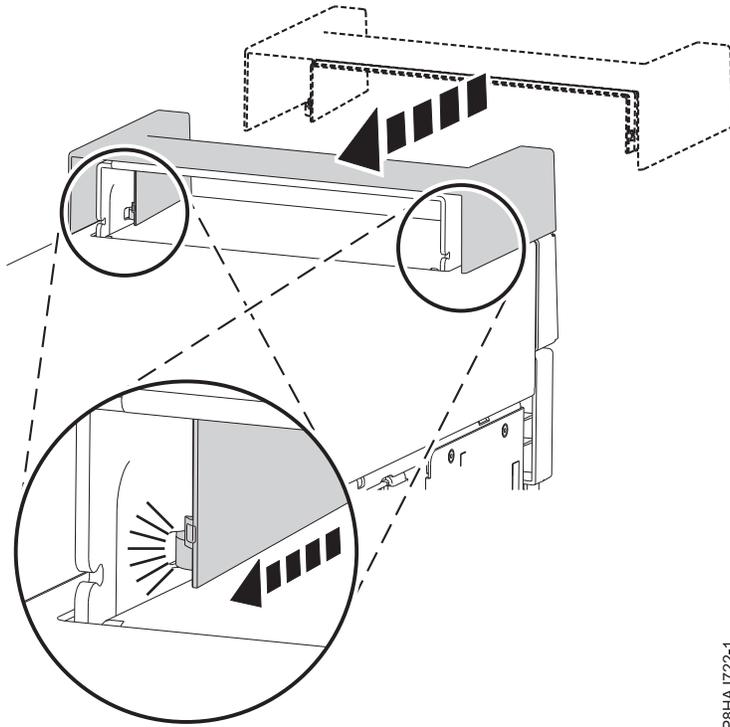

P8HAJ722-1

Abbildung 84. Befestigen der Griffabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A

2. Setzen Sie das Element innerhalb der Griffabdeckung ein, indem Sie es fest in die Griffabdeckung drücken (siehe Abb. 85).

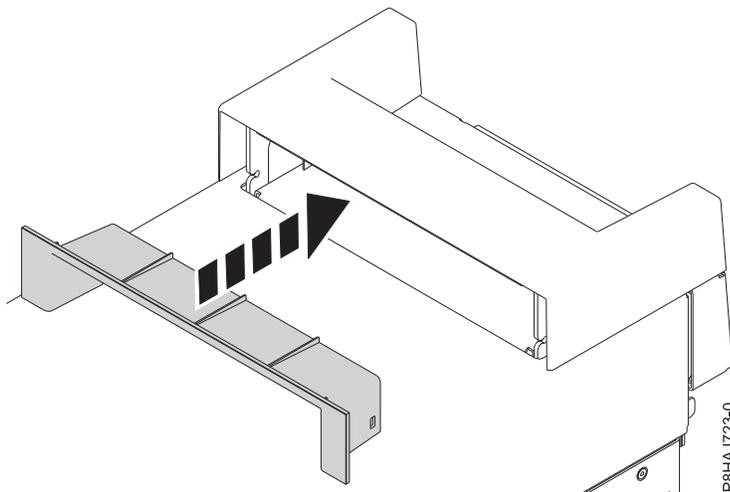

P8HAJ723-0

Abbildung 85. Einsetzen des Elements innerhalb der Griffabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A

3. Legen Sie die Seitenabdeckung auf dem System vom Typ 8286-41A ab.
4. Schieben Sie die Seitenabdeckung so weit in das System, bis sie einrastet (siehe Abbildung).

**Anmerkung:** Stellen Sie sicher, dass die Laschen der Seitenabdeckung ordnungsgemäß ausgerichtet sind.

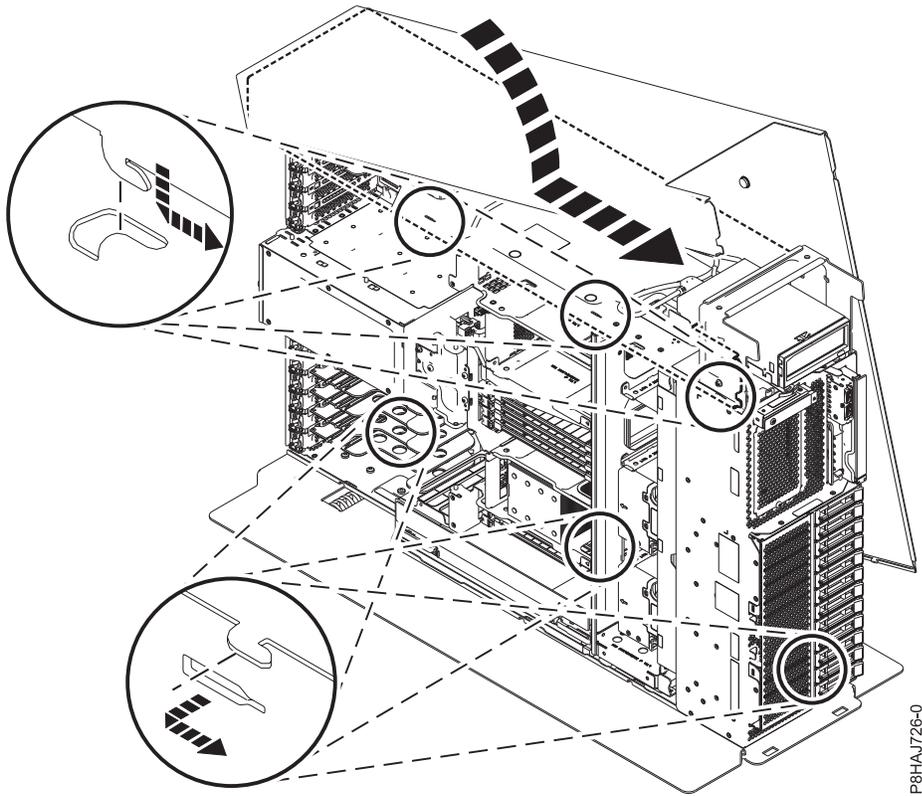


Abbildung 86. Installieren der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A

5. Bringen Sie die hintere Schraube der Seitenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher an (siehe Abb. 87 auf Seite 116).

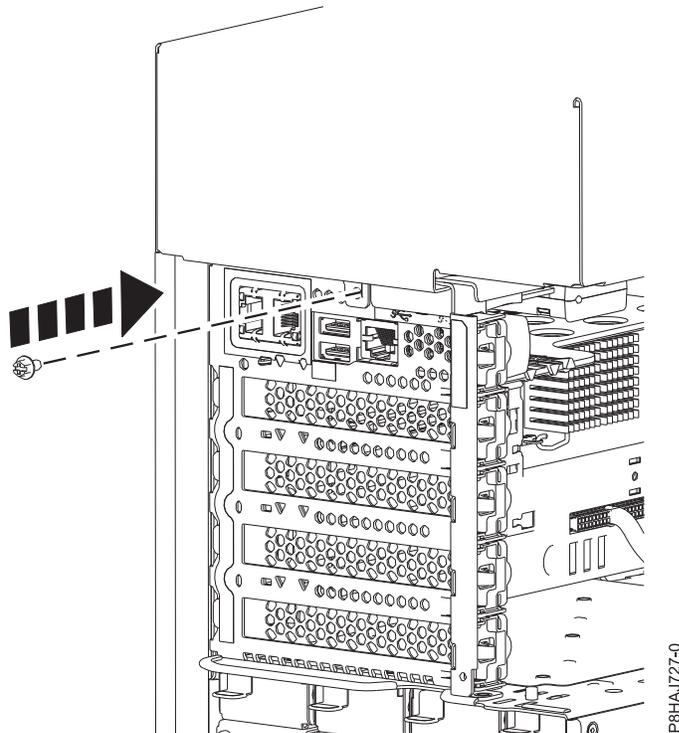


Abbildung 87. Anbringen der Schraube der Seitenabdeckung bei einem eigenständigen System vom Typ 8286-41A

## Serviceabdeckung bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A ausbauen

Verwenden Sie diese Prozedur zum Ausbau der Serviceabdeckung.

### Serviceabdeckung ausbauen - Einschubsystem vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A


Verwenden Sie diese Prozedur, um eine Serviceabdeckung bei einem Einschubsystem vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A auszubauen.

**Achtung:** Wird das System mehr als 30 Minuten ohne Abdeckungen betrieben, können Systemkomponenten beschädigt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Serviceabdeckung bei einem Einschubsystem auszubauen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Entriegeln Sie die Verriegelung, indem Sie den Entriegelungshebel (A) in die abgebildete Richtung drücken.
3. Schieben Sie die Abdeckung (B) von der Systemeinheit herunter. Wenn sich die Vorderseite der Serviceabdeckung von der oberen Rahmenleiste gelöst hat, heben Sie die Abdeckung an und von der Systemeinheit ab.

**Achtung:** Damit eine ordnungsgemäße Kühlung und ein ordnungsgemäßer Luftstrom gewährleistet sind, muss die Abdeckung vor dem Systemstart wieder angebracht werden.

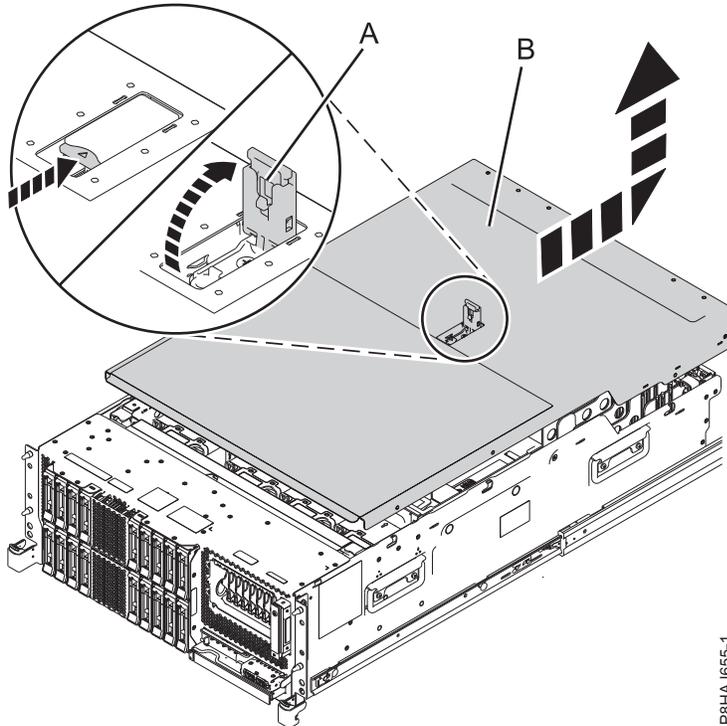

P8HAJ655-1

Abbildung 88. Serviceabdeckung ausbauen

### Serviceabdeckung ausbauen - Standalone-System 8286-41A


Verwenden Sie diese Prozedur, um eine Serviceabdeckung bei einem Standalone-System vom Typ 8286-41A auszubauen.

**Achtung:** Das System muss ausgeschaltet sein, bevor die obere Abdeckung ausgebaut wird. Wird das System mehr als 30 Minuten ohne Abdeckungen betrieben, können Systemkomponenten beschädigt werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Serviceabdeckung bei einem Standalone-System auszubauen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Entriegeln Sie die Verriegelung, indem Sie den Entriegelungshebel (**A**) in die abgebildete Richtung drücken.
3. Schieben Sie die Abdeckung (**B**) von der Systemeinheit herunter. Wenn sich die Vorderseite der Serviceabdeckung von der oberen Rahmenleiste gelöst hat, heben Sie die Abdeckung an und von der Systemeinheit ab.

**Achtung:** Damit eine ordnungsgemäße Kühlung und ein ordnungsgemäßer Luftstrom gewährleistet sind, muss die Abdeckung vor dem Systemstart wieder angebracht werden.

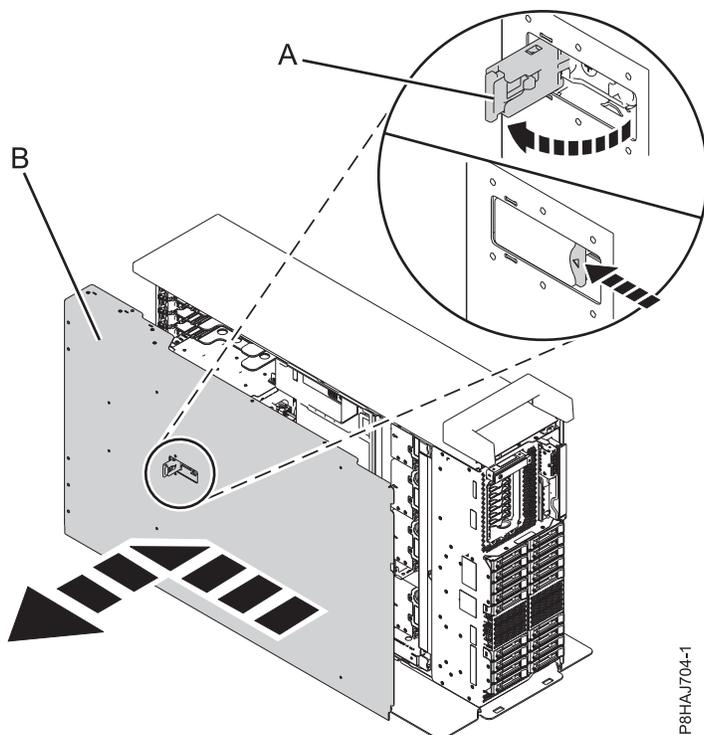

P8HAJ704-1

Abbildung 89. Serviceabdeckung ausbauen

## Serviceabdeckung installieren - System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A


Verwenden Sie diese Prozedur zum Installieren der Serviceabdeckung.

## Serviceabdeckung installieren - Einschubsystem vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Serviceabdeckung bei einem Einschubsystem vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A zu installieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Serviceabdeckung bei einem Einschubsystem zu installieren:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Schieben Sie die Abdeckung **(B)** auf die Systemeinheit.
3. Schließen Sie die Entriegelung **(A)**, indem Sie sie in die abgebildete Richtung drücken.

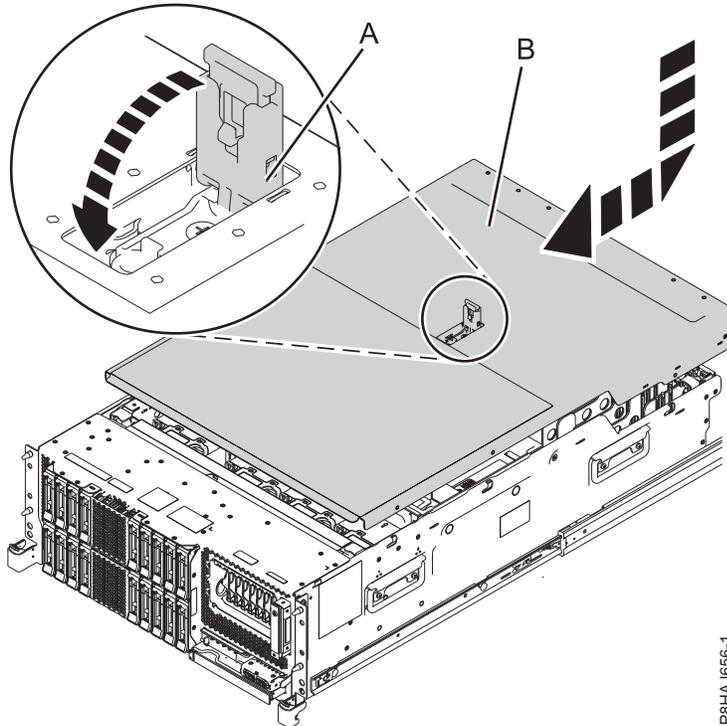

P8HAJ656-1


Abbildung 90. Serviceabdeckung installieren

### Serviceabdeckung installieren - Standalone-System 8286-41A

Verwenden Sie diese Prozedur, um eine Serviceabdeckung bei einem Standalone-System vom Typ 8286-41A zu installieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Serviceabdeckung bei einem Standalone-System zu installieren:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Schieben Sie die Abdeckung (**B**) auf die Systemeinheit.
3. Schließen Sie die Entriegelung (**A**), indem Sie sie in die abgebildete Richtung drücken.

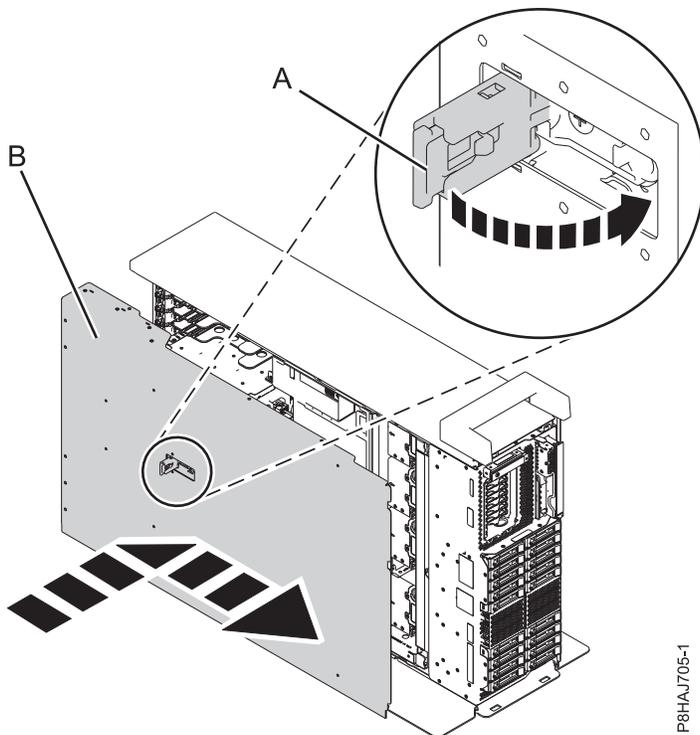

P8HAJ705-1

Abbildung 91. Serviceabdeckung installieren

## Luftführung


Verwenden Sie diese Prozedur, um die Luftführung in einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A zu öffnen, zu schließen, auszubauen und auszutauschen.

### Öffnen der Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A zu öffnen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Luftführung zu öffnen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Ziehen Sie die Verriegelungen (A), um die Luftführung aus dem Gehäuse zu lösen.
3. Heben Sie die Luftführung (B) an, um sie zu öffnen.

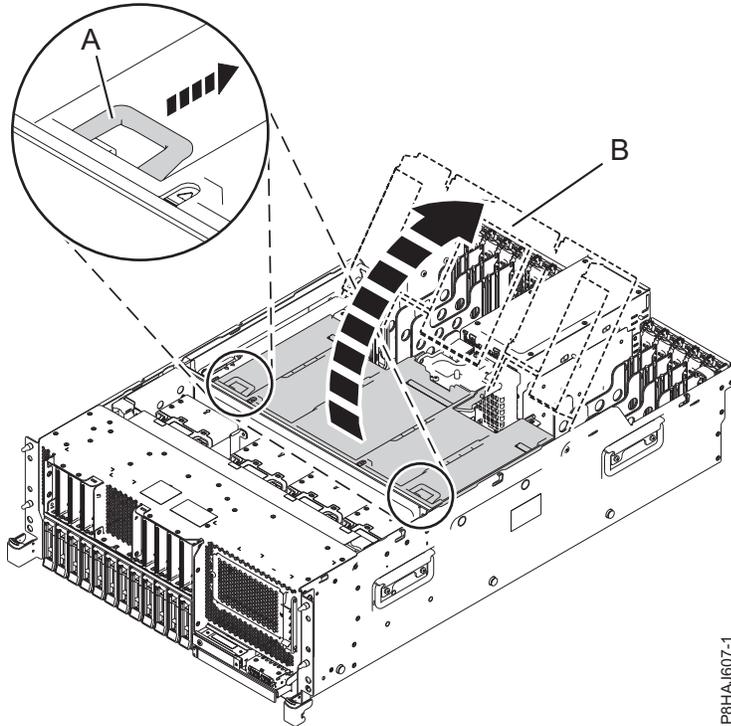

P8HAJ607-1


Abbildung 92. Öffnen der Luftführung

### Schließen der Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A zu schließen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Luftführung zu schließen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Drücken Sie die Luftführung **(B)** in Richtung Gehäuse herunter.
3. Drücken Sie die seitlichen Verriegelungen **(A)**, um die Luftführung am Gehäuse zu verriegeln.

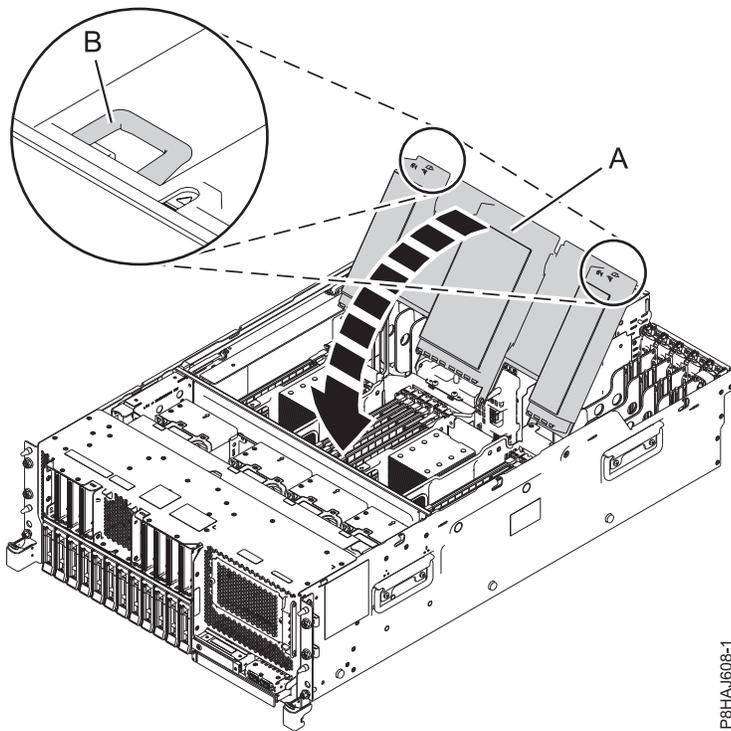

P8HAJ608-1


Abbildung 93. Schließen der Luftführung

### Ausbau der Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A auszubauen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Luftführung auszubauen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Ziehen Sie die Luftführung, um sie aus der Gehäuseklammer (A) zu lösen.
3. Heben Sie die Luftführung an, um sie auszubauen.

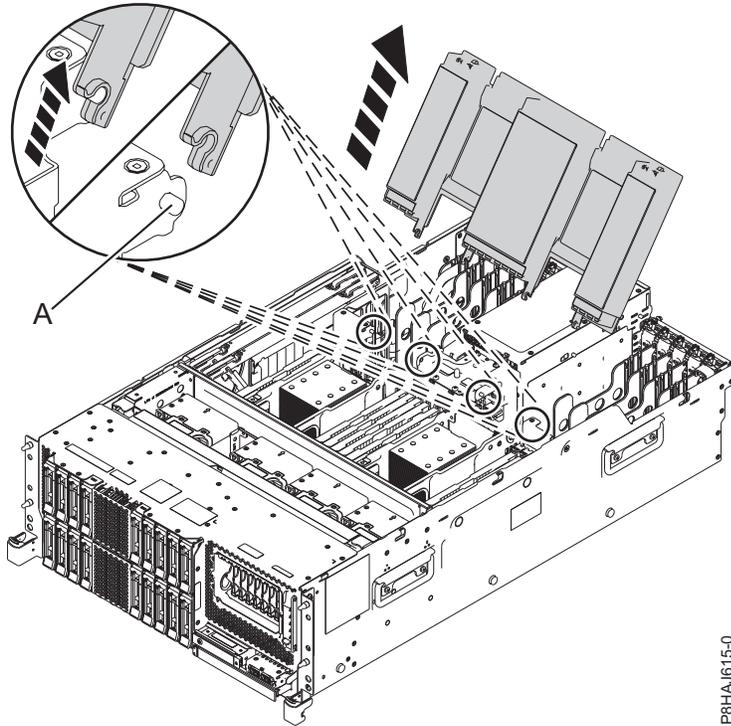

P8HAJ615-0


Abbildung 94. Luftführung ausbauen

### **Austausch der Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A**

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Luftführung bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A auszutauschen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Luftführung auszutauschen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Drücken Sie die Luftführung in Richtung Gehäuse.
3. Fixieren Sie die Luftführung am Gehäuse, indem Sie die Klammer auf das Gehäuse (**A**) drücken, bis sie einrastet.

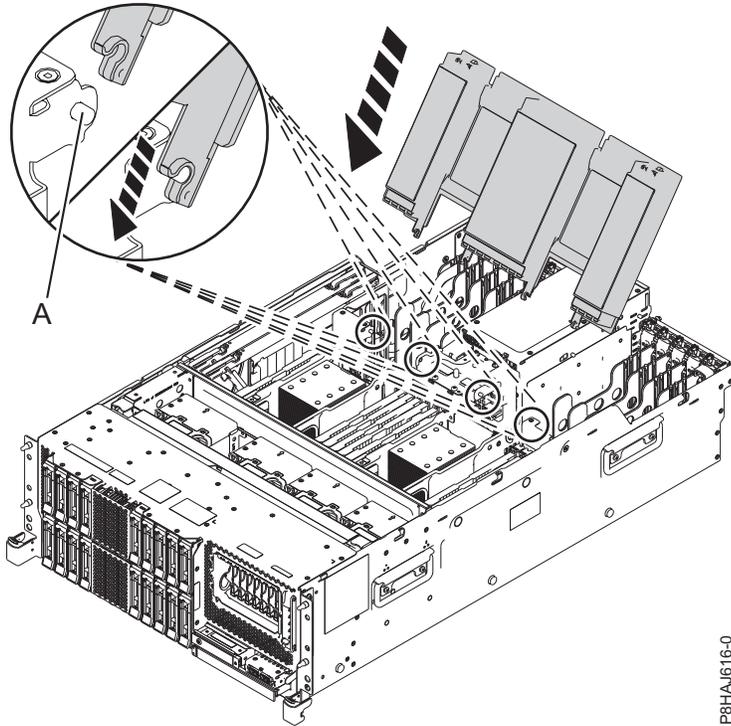

P8HAJ616-0

Abbildung 95. Luftführung installieren

## Service- und Betriebsposition bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A

Verwenden Sie diese Prozeduren, um einen Server vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-21A, 8284-22A, 8286-41A oder 8286-42A in die Service- oder Betriebsposition zu bringen.

### Einschubsystem vom Typ in die Serviceposition bringen

Verwenden Sie diese Prozedur, um Einschubsysteme vom Typ in die Serviceposition zu bringen.

#### Hinweise:

- Wenn das System in die Serviceposition gebracht wird, müssen Sie darauf achten, dass alle Stabilitätsplatten sich fest in ihrer Position befinden, damit das Rack nicht umkippen kann. Stellen Sie sicher, dass sich nur eine Systemeinheit auf einmal in der Serviceposition befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Kabel an der Rückseite der Systemeinheit nicht verfangen, wenn Sie die Systemeinheit im Rack nach vorne ziehen.
- Sind die Schienen vollständig ausgezogen, werden die Schienensicherungsverriegelungen verriegelt, damit das System nicht zu weit herausgezogen werden kann.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Einschubsystem in die Serviceposition zu bringen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Falls noch nicht geschehen, bauen Sie die vordere Abdeckung des Systems aus. Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung ausbauen“ auf Seite 105.

3. Entfernen Sie die vorderen Schrauben **(A)**, mit denen die Systemeinheit am Rack befestigt ist.

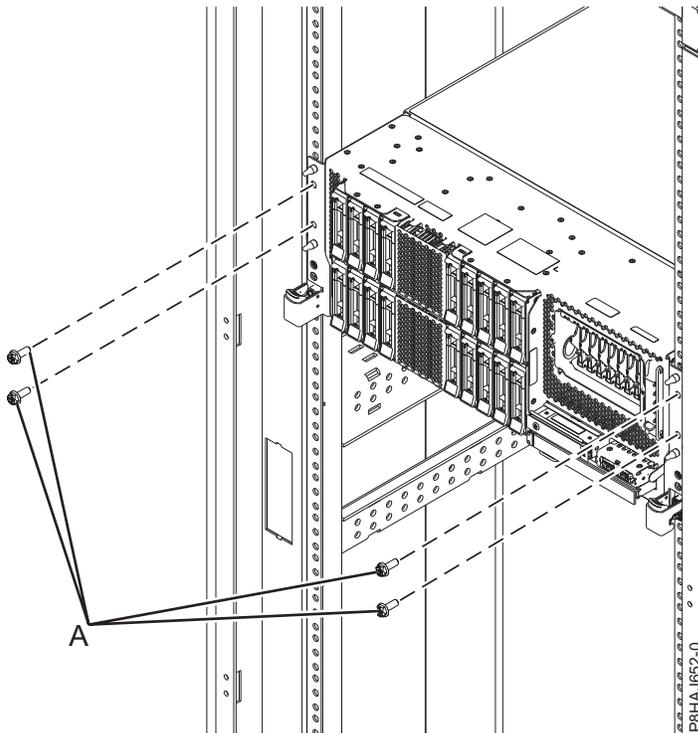


Abbildung 96. Entfernen der vorderen Schrauben

4. Entriegeln Sie die seitlichen Verriegelungen **(B)** und ziehen Sie daran, um die Baugruppe der zentralen Elektronik herauszuziehen.

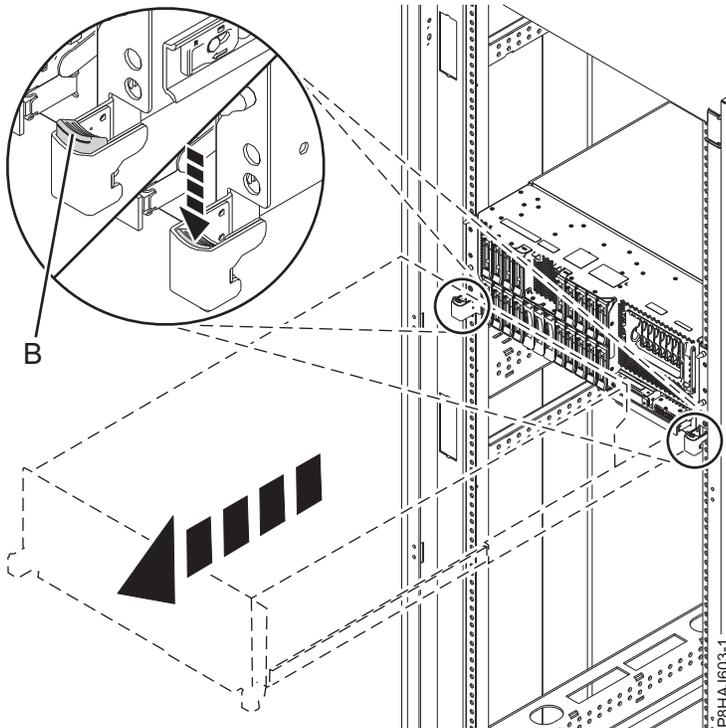


Abbildung 97. Seitliche Verriegelungen entriegeln

## Einschubsystem vom Typ in die Betriebsposition bringen

Verwenden Sie diese Prozedur, um Einschubsysteme vom Typ in die Betriebsposition zu bringen.

Wenn Sie das System in die Betriebsposition bringen, stellen Sie sicher, dass sich die Kabel an der Rückseite des Systems nicht verfangen, wenn die Systemeinheit wieder in das Rack zurückgeschoben wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Einschubsystem in die Betriebsposition zu bringen:

1. Vergewissern Sie sich, ob Sie das Antistatikarmband zum Schutz vor elektrostatischer Entladung angelegt haben. Ist dies nicht der Fall, legen Sie es jetzt an.
2. Entriegeln Sie die blauen Schienensicherungsverriegelungen (**A**), indem Sie sie nach oben anheben.
3. Drücken Sie die Systemeinheit (**B**) zurück in das Rack, bis beide Entriegelungshebel der Systemeinheit einrasten.

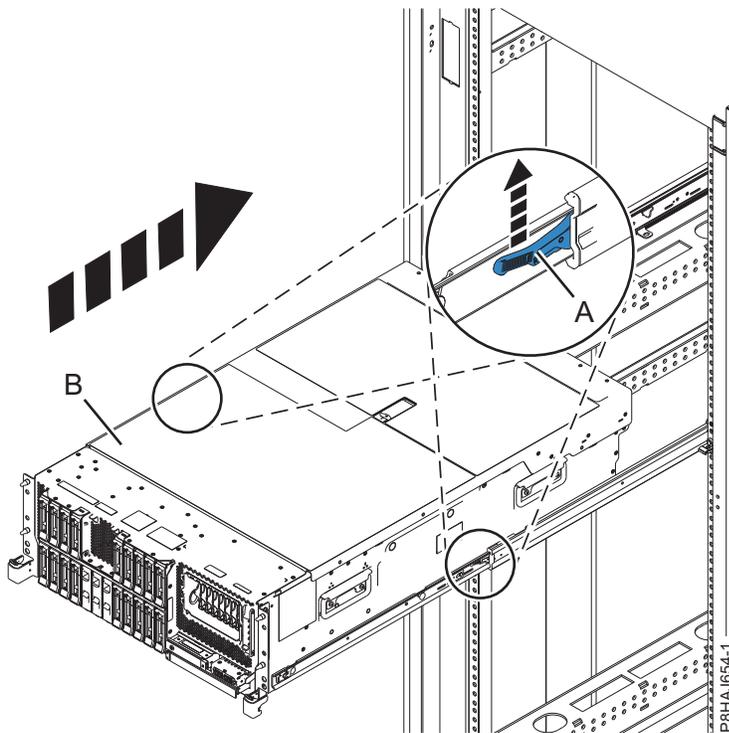


Abbildung 98. System in die Betriebsposition bringen

4. Sichern Sie den Server mit den Transportschrauben am Rack.
5. Falls noch nicht geschehen, bringen Sie die vordere Abdeckung wieder an. Anweisungen finden Sie unter „Vordere Abdeckung installieren“ auf Seite 110.

## Netzkabel

Verwenden Sie diese Prozeduren, um die Netzkabel bei IBM Power Systems abzuziehen und erneut anzuschließen Server mit POWER8-Prozessor

### Netzkabel vom System vom Typ abziehen

Verwenden Sie diese Prozedur, um die Netzkabel vom System abzuziehen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Netzkabel vom System abzuziehen:

1. Öffnen Sie die hintere Rackklappe der Systemeinheit, an der Sie die Servicearbeiten ausführen.
2. Ermitteln Sie die Systemeinheit im Rack, an der Sie Servicearbeiten ausführen.
3. Ziehen Sie die Netzkabel (**B**) von der Systemeinheit ab. Siehe Abbildung Abb. 102 auf Seite 129, Abb. 103 auf Seite 129 oder Abb. 104 auf Seite 130 (abhängig von Ihrem Systemtyp).

#### Hinweise:

- Dieses System verfügt möglicherweise über zwei oder mehrere Netzteile. Wenn bei den Prozeduren zum Ausbauen und Wiedereinbauen das System ausgeschaltet sein muss, stellen Sie sicher, dass alle Versorgungsstromkreise zum System vollständig unterbrochen sind.
- Das Netzkabel ist mit dem Klettverschluss (**A**) am System befestigt. Wenn Sie das System nach dem Trennen der Netzkabel in die Serviceposition bringen, müssen Sie sicherstellen, dass der Klettverschluss geöffnet ist.

In Abb. 99 auf Seite 128 werden die unterstützten Anschlüsse für Wechselstrom (Alternate Current, AC) und Hochspannungsgleichstrom (High Voltage Direct Current, HVDC) dargestellt. In Abb. 100 auf Seite 128

auf Seite 128 und Abb. 101 werden die unterstützten Anschlüsse und die unterstützte Stromversorgungseinheit (Power Distribution Unit, PDU) für das System vom Typ 8408-44E dargestellt.

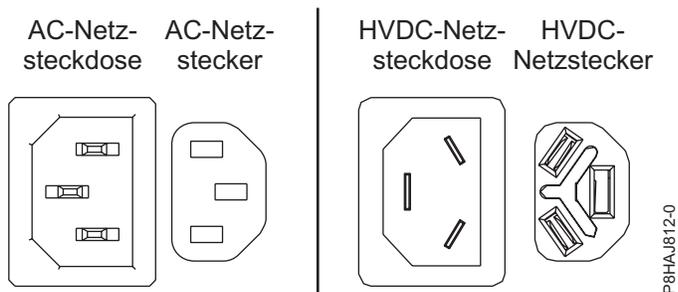


Abbildung 99. AC- und HVDC-Anschlüsse

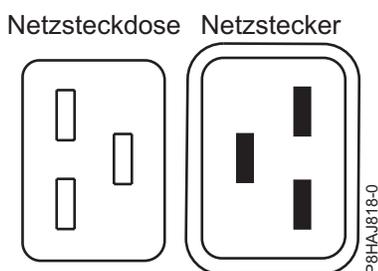


Abbildung 100. Anschlüsse beim System vom Typ 8408-44E

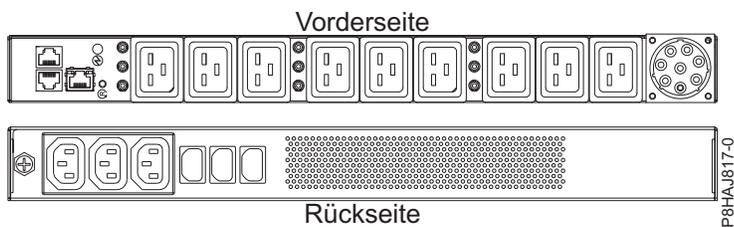


Abbildung 101. PDU beim System vom Typ 8408-44E

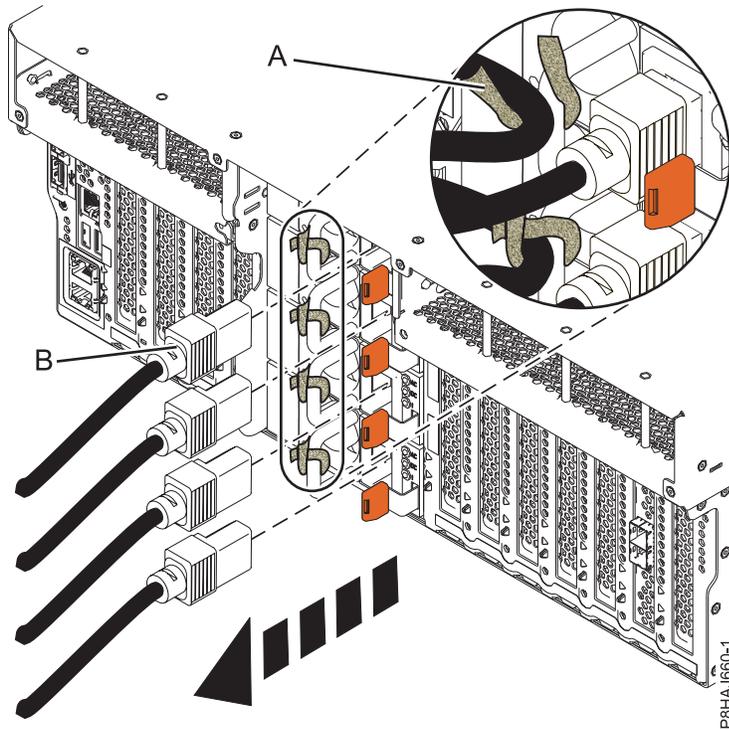


Abbildung 102. Netzkabel bei einem System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A abziehen

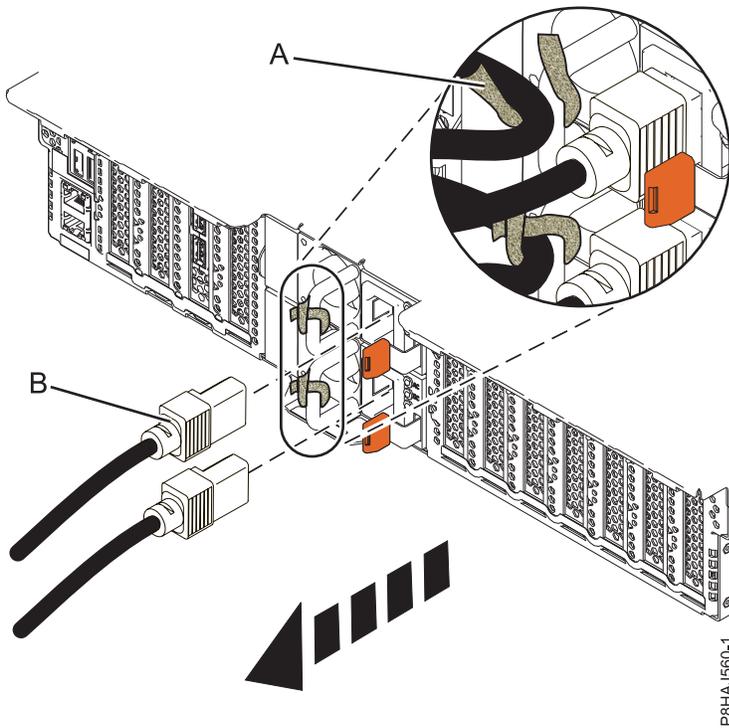


Abbildung 103. Netzkabel bei einem System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A abziehen

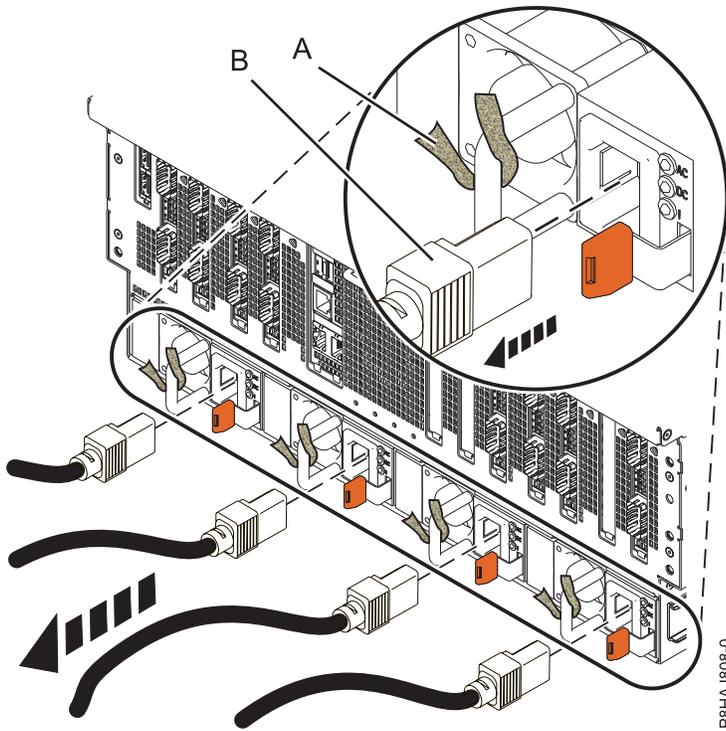


Abbildung 104. Netzkabel bei einem System vom Typ 8408-44E oder 8408-E8E abziehen

## Netzkabel an das System vom Typ anschließen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzkabel an das System anzuschließen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Netzkabel an das System anzuschließen:

1. Öffnen Sie die hintere Rackklappe der Systemeinheit, an der Sie die Servicearbeiten ausführen.
2. Schließen Sie die Netzkabel (A) wieder an die Systemeinheit an. Siehe Abbildung Abb. 108 auf Seite 131, Abb. 109 auf Seite 132 oder Abb. 110 auf Seite 132 (abhängig von Ihrem Systemtyp). In Abb. 105 werden die unterstützten Anschlüsse für den Wechselstrom (Alternate Current, AC) und den Hochspannungsdirektstrom (High Voltage Direct Current, HVDC) dargestellt. In Abb. 106 auf Seite 131 und Abb. 107 auf Seite 131 werden die unterstützten Anschlüsse und die unterstützte Stromversorgungseinheit (Power Distribution Unit, PDU) für das System vom Typ 8408-44E dargestellt.

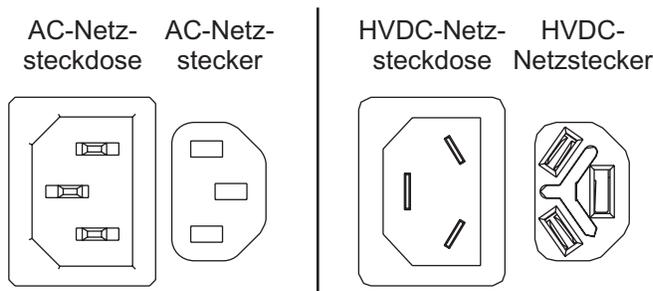


Abbildung 105. AC- und HVDC-Anschlüsse

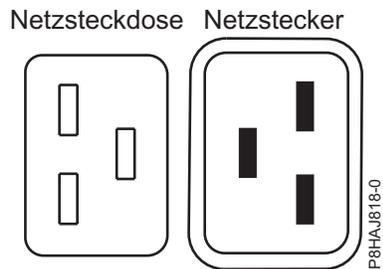


Abbildung 106. Anschlüsse beim System vom Typ 8408-44E

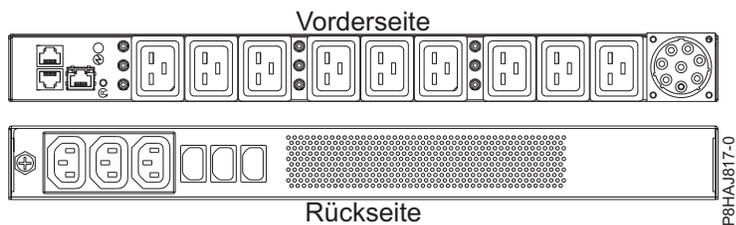


Abbildung 107. PDU beim System vom Typ 8408-44E

3. Befestigen Sie die Netzkabel mit den Klettverschlüssen (**B**) am System.



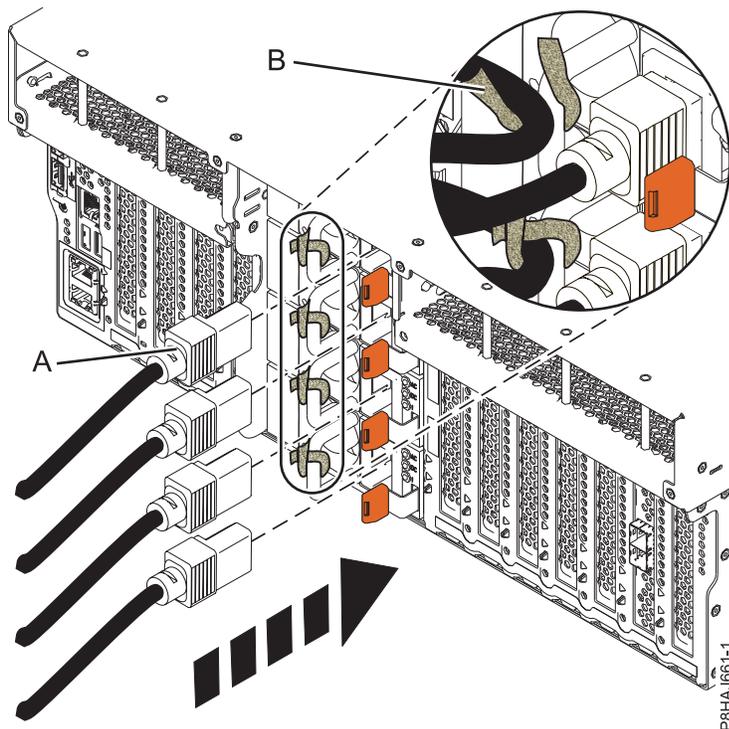


Abbildung 108. Netzkabel an ein System vom Typ 8247-42L, 8286-41A oder 8286-42A anschließen

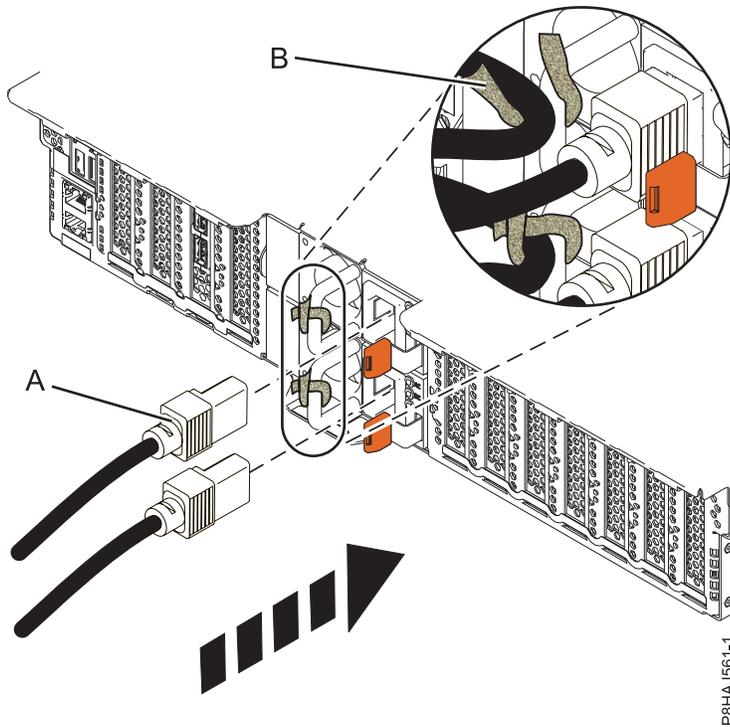

P8HAJ561-1

Abbildung 109. Netzkabel an ein System vom Typ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A oder 8284-22A anschließen

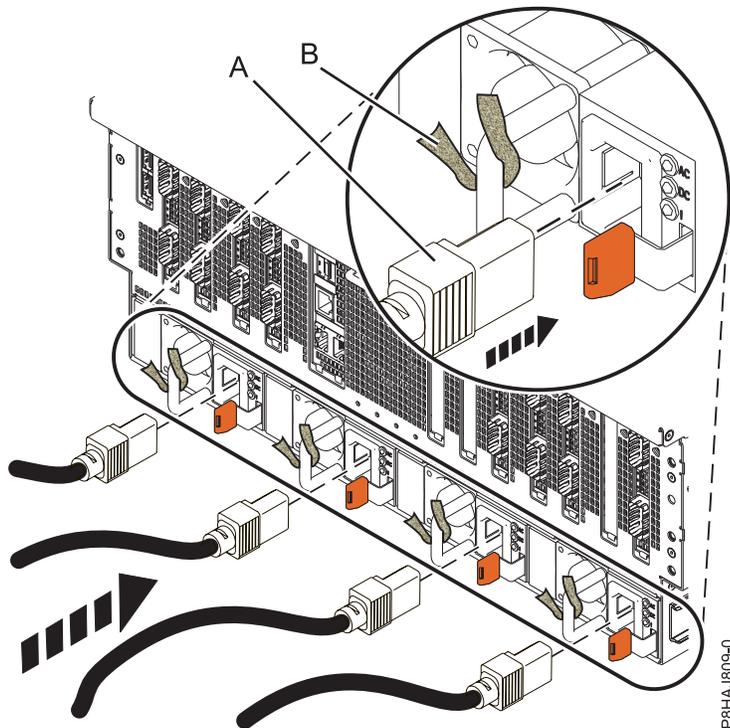

P8HAJ809-0

Abbildung 110. Netzkabel an ein System vom Typ 8408-44E oder 8408-E8E anschließen

4. Schließen Sie die Rackklappe auf der Rückseite des Systems.

---

## Installieren oder Austauschen eines Teils mit der HMC

Mit der Hardware Management Console (HMC) können Sie viele Serviceaktionen ausführen, unter anderem die Installation einer FRU oder eines neuen Teils.

### Teil mit HMC installieren

Mit der Hardware Management Console (HMC) können Sie viele Serviceaktionen ausführen, unter anderem die Installation eines neuen Features oder eines neuen Teils.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Feature oder Teil mithilfe der HMC in einem System oder einer Erweiterungseinheit zu installieren:

1. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der Hardware Management Console (HMC) eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
  - Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Erweitern Sie im Navigationsbereich den Eintrag **Systemmanagement > Server**.
    - b. Wählen Sie das verwaltete System aus, in dem Sie ein Teil installieren möchten.

**Anmerkung:** Wenn sich das Teil in einer Miscellaneous Equipment Specification (MES) befindet, fahren Sie mit Schritt 1c fort. Falls das betroffene Teil zu der Installation gehört, die vom Kundendiensttechniker vorgenommen wird, oder zum Lieferumfang gehört, dann fahren Sie mit Schritt 1h fort.

- c. Erweitern Sie im Bereich **Tasks** den Eintrag **Wartungsfähigkeit > Hardware > MES-Tasks > MES öffnen**.
  - d. Klicken Sie auf **MES-Bestellnummer hinzufügen**.
  - e. Geben Sie die Nummer ein und klicken auf **OK**.
  - f. Klicken Sie auf die neu erstellte Bestellnummer und dann auf **Weiter**. Die Details der Bestellnummer werden angezeigt.
  - g. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen.
  - h. Erweitern Sie im Bereich **Tasks** den Eintrag **Wartungsfähigkeit > Hardware > MES-Tasks**.
- Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:



- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen** und anschließend auf **Alle Systeme**.
  - b. Klicken Sie auf den Namen des Systems, in dem Sie ein Teil installieren möchten.
  - c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Wartungsfähigkeit**.
2. Klicken Sie im Fenster "Wartungsfähigkeit" auf **FRU hinzufügen**.
  3. Wählen Sie im Fenster **Hardware hinzufügen/installieren/ausbauen - FRU hinzufügen, FRU-Typ auswählen** das System oder Gehäuse aus, in dem das Feature installiert werden soll.
  4. Wählen Sie den Typ des zu installierenden Features aus und klicken auf **Weiter**.
  5. Wählen Sie den Positionscode für die Position aus, an der das Feature installiert werden soll, und klicken auf **Hinzufügen**.
  6. Wird das Teil im Abschnitt **Anstehende Aktionen** aufgeführt, klicken Sie auf **Prozedur starten** und führen Sie die Anweisungen zum Installieren des Features aus.

**Anmerkung:** Die HMC öffnet möglicherweise externe Anweisungen zur Installation des Features. Ist dies der Fall, führen Sie diese Anweisungen zur Installation des Features aus.

## Teil mit HMC ausbauen

Hier wird beschrieben, wie Sie ein Teil mit der Hardware Management Console (HMC) ausbauen können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Teil aus einem System oder einer Erweiterungseinheit mit der HMC auszubauen:

1. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
  - Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Erweitern Sie im Navigationsbereich den Eintrag **Systemmanagement > Server**.
    - b. Wählen Sie das verwaltete System aus, aus dem Sie ein Teil ausbauen möchten.
    - c. Erweitern Sie im Bereich "Tasks" den Eintrag **Wartungsfähigkeit > Hardware > MES-Tasks > FRU ausbauen**.
  - Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen**  und anschließend auf **Alle Systeme**.
    - b. Klicken Sie auf den Namen des Systems, für das Sie ein Teil ausbauen möchten.
    - c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Wartungsfähigkeit**.
    - d. Klicken Sie im Fenster "Wartungsfähigkeit" auf **FRU ausbauen**.
2. Wählen Sie im Fenster **Hardware hinzufügen/installieren/ausbauen - FRU ausbauen, FRU-Typ auswählen** das System oder Gehäuse aus, aus dem Sie ein Teil ausbauen möchten.
3. Wählen Sie den Typ des auszubauenden Teils aus und klicken auf **Weiter**.
4. Wählen Sie die Position des auszubauenden Teils aus und klicken auf **Hinzufügen**.
5. Wird das Teil im Abschnitt **Anstehende Aktionen** aufgeführt, klicken Sie auf **Prozedur starten** und führen Sie die Anweisungen zum Ausbau des Teils aus.

**Anmerkung:** Die HMC zeigt möglicherweise die Anweisungen aus dem IBM Knowledge Center zum Ausbau des Teils an. Ist dies der Fall, führen Sie diese Anweisungen zum Ausbau des Teils aus.

## Teil mit der HMC reparieren

Mit der Hardware Management Console (HMC) können Sie viele Serviceaktionen ausführen, unter anderem die Reparatur einer FRU oder eines Teils.

1. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der Hardware Management Console (HMC) eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
  - Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemmanagement > Server**.
    - b. Wählen Sie das verwaltete System aus, für das Sie ein Teil reparieren möchten.
    - c. Erweitern Sie im Bereich "Tasks" den Eintrag **Wartungsfähigkeit > Wartungsfähige Ereignisse verwalten**.
  - Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen**  und anschließend auf **Alle Systeme**.
- b. Klicken Sie auf den Namen des Systems, für das Sie ein Teil ausbauen möchten.

- c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Wartungsfähigkeit**.
- d. Klicken Sie im Fenster "Wartungsfähigkeit" auf **Verwaltung wartungsfähiger Ereignisse**.

**Anmerkung:** Sie können auch auf die Option **Verwaltung wartungsfähiger Ereignisse** zugreifen, indem Sie nach Auswahl des Systems die Liste **Aktionen** verwenden.

2. Geben Sie im Fenster **Wartungsfähige Ereignisse verwalten** die Ereigniskriterien, Fehlerkriterien und FRU-Kriterien an. Wählen Sie **ALLE** aus, wenn Sie nicht möchten, dass die Ergebnisse gefiltert werden.
3. Klicken Sie auf **OK**. Im Fenster **Wartungsfähige Ereignisse verwalten - Übersicht über wartungsfähige Ereignisse** werden alle Ereignisse angezeigt, die Ihren Kriterien entsprechen. Die in einer kompakten Tabellenansicht angezeigten Informationen enthalten die folgenden Angaben:
  - Problemnummer
  - PMH-Nummer
  - Referenzcode - Klicken Sie auf den Referenzcode, um eine Beschreibung des angegebenen Problems und Fehlerbehebungsaktionen anzuzeigen.
  - Problemstatus
  - Zeitpunkt, zu dem das Problem zuletzt gemeldet wurde
  - Fehlgeschlagene Maschinentypen, Modell- und Seriennummer (MTMS) des Problems

**Anmerkung:** In der vollständigen Tabellenansicht sind Detailinformationen enthalten, wie die berichtete MTMS, der erste gemeldete Zeitpunkt und der Text des wartungsfähigen Ereignisses.

4. Wählen Sie ein wartungsfähiges Ereignis aus und wählen im Dropdown-Menü **Ausgewählt** die Option **Reparieren** aus.
5. Folgen Sie den Anweisungen, um das Teil zu reparieren.

**Anmerkung:** Die HMC zeigt möglicherweise die Anweisungen aus dem IBM Knowledge Center zur Reparatur des Teils an. Wenn dies der Fall ist, folgen Sie den Anweisungen, um das Teil zu reparieren.

---

## Installiertes Teil überprüfen

Sie können ein neu installiertes oder ausgetauschtes Teil des Systems, der logischen Partition oder der Erweiterungseinheit mit dem Betriebssystem, einem eigenständigen Diagnoseprogramm oder der Hardware Management Console (HMC) überprüfen.

### Teil mithilfe des Betriebssystems oder des VIOS prüfen

Wenn Sie ein neues Feature installiert oder ein Teil ausgetauscht haben, können Sie mit den Tools des Betriebssystems oder des VIOS prüfen, ob das Feature oder Teil von dem System oder der logischen Partition erkannt wird.

### Installiertes Feature oder ausgetauschtes Teil mit einem AIX-System oder einer logischen Partition überprüfen

Wenn Sie ein Feature installiert oder ein Teil ausgetauscht haben, können Sie mit den Tools im Betriebssystem AIX überprüfen, ob das Feature oder Teil von dem System oder der logischen Partition erkannt wird.

#### Installiertes Feature mit dem AIX-Betriebssystem überprüfen:

Wenn Sie ein Feature installiert oder ein Teil ausgetauscht haben, können Sie mit den Tools im Betriebssystem AIX überprüfen, ob das Feature oder Teil von dem System oder der logischen Partition erkannt wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das installierte Feature mit dem AIX-Betriebssystem zu überprüfen:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diag` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Wählen Sie **Erweiterte Diagnoseroutinen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
4. Wählen Sie im Menü **Diagnosemodusauswahl** die Option **Systemprüfung** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
5. Wenn das Menü **Erweiterte Diagnoseauswahl** angezeigt wird, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Möchten Sie eine einzelne Ressource testen, wählen Sie die gerade installierte Ressource aus der Liste der Ressourcen aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
  - Möchten Sie alle auf dem Betriebssystem verfügbaren Ressourcen testen, wählen Sie **Alle Ressourcen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
6. Wählen Sie **Commit** aus und warten Sie, bis das Diagnoseprogramm abgeschlossen ist. Antworten Sie auf alle angezeigten Eingabeaufforderungen.
7. Wurde die Diagnose abgeschlossen und die Nachricht **Keine Probleme entdeckt** angezeigt?
  - **Nein:** Wird eine Serviceanforderungsnummer (Service Request Number, SRN) oder ein anderer Referenzcode angezeigt, wird das Problem wahrscheinlich durch einen losen Adapter oder eine lose Kabelverbindung hervorgerufen. Überprüfen Sie anhand der Installationsprozeduren, ob das neue Feature korrekt installiert wurde. Können Sie den Fehler nicht beheben, erfassen Sie alle Serviceanforderungsnummern (SRNs) oder alle anderen angezeigten Referenzcodeinformationen. Läuft das System im LPAR-Modus (LPAR = Logical Partitioning), schreiben Sie die logische Partition auf, in der das Feature installiert wurde. Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Service-Provider.
  - **Ja:** Die neue Einheit wurde korrekt installiert. Verlassen Sie das Diagnoseprogramm und führen Sie das System in den normalen Betrieb zurück.

#### **Ausgetauschtes Teil mit dem AIX-Betriebssystem überprüfen:**

Wenn Sie ein Teil ausgetauscht haben, können Sie mit den Tools des AIX-Betriebssystems überprüfen, ob das Teil von dem System oder der logischen Partition erkannt wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob ein ausgetauschtes Teil korrekt funktioniert:

1. Haben Sie die AIX-Parallelwartung (Hot-Swap) oder die Parallelwartung (Hot-Swap) des Onlinediagnoseprogramms zum Austauschen des Teils verwendet?

**Nein:** Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

**Ja:** Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 137 fort.

2. Ist das System ausgeschaltet?

**Nein:** Fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 137 fort.

**Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3. Starten Sie das System und warten Sie, bis der Anmeldedialog des Betriebssystems AIX erscheint oder bis offensichtliche Systemaktivitäten auf der Steuerkonsole oder in der Anzeige gestoppt wurden.

Wurde der Anmeldedialog des Betriebssystems AIX angezeigt?

- **Nein:** Wird eine Serviceanforderungsnummer (Service Request Number, SRN) oder ein anderer Referenzcode angezeigt, wird das Problem wahrscheinlich durch einen losen Adapter oder eine lose Kabelverbindung hervorgerufen. Überprüfen Sie, ob das ausgetauschte Teil korrekt installiert wurde. Können Sie den Fehler nicht beheben, erfassen Sie alle Serviceanforderungsnummern (SRNs) oder alle anderen angezeigten Referenzcodeinformationen. Wird das System nicht gestartet oder erscheint kein Anmeldedialog, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Laden und Starten des Betriebssystems.

Ist das System partitioniert, schreiben Sie die logische Partition auf, in der das Teil ausgetauscht wurde. Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Service-Provider.

- **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 137 fort.

4. Geben Sie in die Eingabeaufforderung den Befehl `diag -a` ein und drücken die Eingabetaste, um zu überprüfen, ob Ressourcen fehlen. Wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Erscheint das Menü **Diagnose auswählen** mit dem Buchstaben **M** neben einer Ressource, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Wählen Sie die Ressource aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
  - b. Wählen Sie **Commit** aus.
  - c. Führen Sie alle angezeigten Anweisungen aus.
  - d. Erscheint die Nachricht *Möchten Sie den zuvor angezeigten Fehler überprüfen?*, wählen Sie **Ja** aus und drücken die Eingabetaste.
  - e. Wird eine Serviceanforderungsnummer (SRN) angezeigt, wird der Fehler möglicherweise durch eine lose Karte oder Kabelverbindung hervorgerufen. Wird kein offensichtlicher Fehler angezeigt, schreiben Sie die Serviceanforderungsnummer auf und wenden Sie sich an den Service-Provider um Unterstützung zu erhalten.
  - f. Wird keine Serviceanforderungsnummer angezeigt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
5. Testen Sie das Teil. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
    - a. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diag` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    - b. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Erweiterte Diagnoseroutinen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    - c. Wählen Sie im Menü **Diagnosemodusauswahl** die Option **Systemprüfung** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    - d. Wählen Sie **Alle Ressourcen** aus, wenn Sie alle Ressourcen testen möchten. Möchten Sie nur das ausgetauschte Teil und alle an das ausgetauschte Teil angeschlossenen Einheiten testen, wählen Sie die Diagnose für dieses Teil aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

Wurde das Menü **Ressource Reparaturaktion** angezeigt?

**Nein:** Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

**Ja:** Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
  6. Wurde die Nachricht *Test beendet, keine Probleme entdeckt* angezeigt?
    - **Nein:** Es ist immer noch ein Fehler vorhanden. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider. **Die Prozedur ist damit beendet.**
    - **Ja:** Wählen Sie im Menü **Taskauswahl** die Option **Protokollreparaturaktion** aus, falls vorher keine Protokollierung erfolgt ist, um das AIX-Fehlerprotokoll zu aktualisieren. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter ausgebaut und wiedereingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde. Wird die Ressource, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste angezeigt, wählen Sie **sysplanar0** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

**Tipp:** Durch diese Aktion wird die Leuchtanzeige für das Teil aus dem Fehlerstatus in den normalen Status geändert.

Fahren Sie mit Schritt 9 auf Seite 138 fort.
  7. Wählen Sie die Ressource für das ausgetauschte Teil im Menü **Ressource Reparaturaktion** aus. Wird eine Ressource im Systemprüfungsmodus (Systemprüfung) getestet und befindet sich für diese Ressource ein Eintrag im AIX-Fehlerprotokoll, erscheint das Menü **Ressource Reparaturaktion**, wenn der Test der Ressource erfolgreich war. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das AIX-Fehlerprotokoll mit einem Eintrag zu aktualisieren, in dem angegeben ist, dass ein vom System erkennbares Teil ausgetauscht wurde.

**Anmerkung:** Bei Systemen mit einer Leuchtanzeige für das fehlerhafte Teil wechselt die Leuchtanzeige in den normalen Status.

- a. Wählen Sie die ausgetauschte Ressource im Menü **Ressource Reparaturaktion** aus. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter ausgebaut und wiedereingebaut, um den ordnungsge-

mäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde. Wird die Ressource, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste angezeigt, wählen Sie **sysplanar0** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

- b. Wählen Sie **Commit** aus, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben. Wurde eine weitere Anzeige **Ressource Reparaturaktion** angezeigt?

**Nein:** Erscheint die Anzeige **Keine Probleme entdeckt**, fahren Sie mit Schritt 9 fort.

**Ja:** Fahren Sie mit Schritt 8 fort.

8. Wählen Sie gegebenenfalls das übergeordnete oder untergeordnete Element der Ressource für das ausgetauschte Teil im Menü **Ressource Reparaturaktion** aus. Wird eine Ressource im Systemprüfungsmodus (Systemprüfung) getestet und befindet sich für diese Ressource ein Eintrag im AIX-Fehlerprotokoll, erscheint das Menü **Ressource Reparaturaktion**, wenn der Test der Ressource erfolgreich war. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das AIX-Fehlerprotokoll mit einem Eintrag zu aktualisieren, in dem angegeben ist, dass ein vom System erkennbares Teil ausgetauscht wurde.

**Anmerkung:** Durch diese Aktion wird die Leuchtanzeige für das Teil aus dem Fehlerstatus in den normalen Status geändert.

- a. Wählen Sie im Menü **Ressource Reparaturaktion** das übergeordnete oder untergeordnete Element der ausgetauschten Ressource aus. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter ausgebaut und wiedereingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde. Wird die Ressource, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste angezeigt, wählen Sie **sysplanar0** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

- b. Wählen Sie **Commit** aus, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

- c. Erscheint die Anzeige **Keine Probleme entdeckt**, fahren Sie mit Schritt 9 fort.

9. Haben Sie aufgrund von Anweisungen in vorherigen Prozeduren die Serviceprozessor- oder Netzinstellungen geändert, setzen Sie diese Einstellungen wieder auf die Werte vor der Wartung des Systems zurück.

10. Wurden vor dieser Prozedur Hot-Plug-Prozeduren ausgeführt?

**Nein:** Fahren Sie mit Schritt 11 fort.

**Ja:** Fahren Sie mit Schritt 12 fort.

11. Starten Sie das Betriebssystem, wobei für das System oder die logische Partition der normale Modus verwendet wird. Konnten Sie das Betriebssystem starten?

**Nein:** Wenden Sie sich an den Service-Provider. **Die Prozedur ist damit beendet.**

**Ja:** Fahren Sie mit Schritt 12 fort.

12. Sind die Leuchtanzeigen immer noch eingeschaltet?

- **Nein. Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**

- **Ja.** Schalten Sie die Anzeigen aus. Anweisungen finden Sie unter Serviceindikatoren ändern (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hby/serviceindicators.htm>).

## **Installiertes Teil mithilfe eines IBM i-Systems oder einer logischen Partition prüfen**

Haben Sie ein neues Feature oder Teil installiert, überprüfen Sie mit den IBM i-System-Service-Tools, ob das System das Feature oder Teil erkennt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das installierte Teil zu überprüfen:

1. Inaktivieren Sie die Leuchtanzeige für die fehlerhafte Komponente. Anweisungen finden Sie unter „Leuchtanzeige mit dem IBM i-Betriebssystem inaktivieren“ auf Seite 169.
2. Melden Sie sich mindestens mit **Serviceberechtigung** an.
3. Geben Sie in die Befehlszeile der IBM i-Sitzung den Befehl `strsst` ein und drücken die Eingabetaste.

**Anmerkung:** Können Sie die Anzeige *System-Service-Tools* nicht aufrufen, verwenden Sie Funktion 21 auf der Steuerkonsole. Wird das System von der HMC verwaltet, können Sie alternativ die Service Focal Point Utilities verwenden, um die Anzeige Dedicated Service Tools (DST) aufzurufen.

4. Geben Sie in der Anzeige *System-Service-Tools (SST)-Anmeldung* die Benutzer-ID und das Kennwort für die Service-Tools ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

**Anmerkung:** Bei dem Kennwort für Service-Tools muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

5. Wählen Sie in der Anzeige *Systemservicetools (SST)* die Option **Service-Tool starten** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
6. Wählen Sie in der Anzeige *Service-Tool starten* die Option **Hardware-Service-Manager** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
7. Wählen Sie in der Anzeige "Hardware-Service-Manager" die Option **Logische Hardwareressourcen (Busse, IOPs, Controller)** aus und drücken Sie die Eingabetaste. Mit dieser Option können Sie logische Ressourcen anzeigen und mit logischen Ressourcen arbeiten. Logische Hardwareressourcen sind die funktionellen Ressourcen des Systems, das von dem Betriebssystem verwendet wird.

Mit der Anzeige "Logische Hardwareressourcen" können Sie den Status oder Informationen für logische Hardwareressourcen sowie im Paket enthaltene zugehörige Hardwareressourcen anzeigen. Lesen Sie den Onlinehilfetext, um bestimmte Funktionen, Felder oder Symbole besser zu verstehen.

## **Installiertes Teil mithilfe eines Linux-Systems oder einer logischen Partition prüfen**

Hier wird beschrieben, wie Sie prüfen können, ob das System ein neues oder ausgetauschtes Teil erkennt.

Fahren Sie mit „Installiertes Teil mit eigenständigem Diagnoseprogramm überprüfen“ fort, um das neu installierte oder ausgetauschte Teil zu überprüfen.

### **Installiertes Teil mit eigenständigem Diagnoseprogramm überprüfen**

Haben Sie ein Teil installiert oder ausgetauscht, überprüfen Sie, ob das System das neue Teil erkennt. Sie können ein eigenständiges Diagnoseprogramm verwenden, um ein installiertes Teil in einem AIX- oder Linux-System, einer Erweiterungseinheit oder einer logischen Partition zu überprüfen.

- Ist dieser Server direkt an einen anderen Server oder an ein Netz angeschlossen, achten Sie darauf, dass die Kommunikation mit den anderen Servern gestoppt wurde.
- Bei dem eigenständigen Diagnoseprogramm müssen alle Ressourcen der logischen Partition verwendet werden. Es dürfen keine anderen Aktivitäten auf der logischen Partition aktiv sein.
- Das eigenständige Diagnoseprogramm muss auf die Systemkonsole zugreifen können.

Auf dieses Diagnoseprogramm kann über eine CD-ROM oder über den Network Installation Management-Server (NIM-Server) zugegriffen werden. In dieser Prozedur wird beschrieben, wie das Diagnoseprogramm von einer CD-ROM verwendet wird. Weitere Informationen zur Ausführung des Diagnoseprogramms vom Network Installation Management-Server finden Sie unter *Eigenständiges Diagnoseprogramm vom Network Installation Management-Server ausführen*.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das eigenständige Diagnoseprogramm zu verwenden:

1. Stoppen Sie erst alle Jobs und Anwendungen und dann das Betriebssystem auf dem System oder der logischen Partition.
2. Entfernen Sie alle Bänder, Disketten und CD-ROMs.
3. Schalten Sie die Systemeinheit aus. In dem nächsten Schritt wird der Server oder die logische Partition von der CD-ROM mit dem eigenständigen Diagnoseprogramm gebootet. Ist auf dem benutzten Server oder der benutzten logischen Partition kein optisches Laufwerk als Booteinheit verfügbar, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Greifen Sie auf die ASMI zu. Weitere Informationen zur Verwendung von Advanced System Management Interface (ASMI) finden Sie unter *Advanced System Management Interface verwalten*.
  - b. Klicken Sie im ASMI-Hauptmenü auf **Stromversorgungs-/Neustartsteuerung**.

- c. Klicken Sie auf **System ein-/ausschalten**.
  - d. Wählen Sie die Option **Booten im Servicemodus aus Standard-Bootliste** im Dropdown-Menü für den Modus beim Booten der logischen AIX- oder Linux-Partition aus.
  - e. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern und einschalten**. Wenn das optische Laufwerk eingeschaltet ist, legen Sie die CD-ROM mit dem eigenständigen Diagnoseprogramm ein.
  - f. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
4. Schalten Sie die Systemeinheit ein und legen Sie die Diagnose-CD-ROM unverzüglich in das optische Laufwerk ein.
  5. Drücken Sie während des Selbsttests beim Einschalten nach dem Erscheinen des Anzeigers **Tastatur** (oder des entsprechenden Symbols) und vor dem Erscheinen des letzten Anzeigers **Lautsprecher** (oder des entsprechenden Symbols) in der Systemkonsolanzeige die Zifferntaste 5 auf der Systemkonsole, um anzugeben, dass ein Booten im Servicemodus über die Standardliste für das Booten im Servicemodus eingeleitet werden soll.
  6. Geben Sie alle angeforderten Kennwörter ein.
  7. Drücken Sie in der Anzeige **Diagnoseanweisungen** die Eingabetaste.

**Tipp:** Wird eine Serviceanforderungsnummer (Service Request Number, SRN) oder ein anderer Referenzcode angezeigt, wird das Problem wahrscheinlich durch einen losen Adapter oder eine lose Kabelverbindung hervorgerufen.

**Anmerkung:** Haben Sie bei dem Versuch, das System zu starten, eine Serviceanforderungsnummer (SRN) oder einen anderen Referenzcode erhalten, wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Service-Provider.

8. Wird der Terminaltyp angefordert, müssen Sie zwecks Initialisierung des Betriebssystems die Option **Terminal initialisieren** des Menüs *Funktionsauswahl* verwenden.
9. Wählen Sie im Menü *Funktionsauswahl* die Option **Erweiterte Diagnoseroutinen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
10. Wählen Sie im Menü *Diagnosemodusauswahl* die Option **Systemprüfung** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
11. Wenn das Menü *Erweiterte Diagnoseauswahl* erscheint, wählen Sie **Alle Ressourcen** aus, wenn Sie alle Ressourcen testen möchten. Möchten Sie nur die ausgetauschte Ressource und alle an die ausgetauschte Ressource angeschlossenen Einheiten testen, wählen Sie die Diagnose für diese Ressource aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
12. Wurde die Nachricht **Test beendet, keine Probleme entdeckt** angezeigt?
  - **Nein:** Es ist immer noch ein Fehler vorhanden. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider.
  - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 13 fort.
13. Haben Sie aufgrund von Anweisungen in vorherigen Prozeduren die Serviceprozessor- oder Netzeinstellungen geändert, setzen Sie diese Einstellungen wieder auf die Werte vor der Wartung des Systems zurück.
14. Sind die Leuchtanzeigen immer noch eingeschaltet, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Wählen Sie **Kennzeichnungs- und Kontrollanzeigen** im Menü *Taskauswahl* aus, um die Systemkontrollanzeige und die Leuchtanzeige auszuschalten. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
  - b. Wählen Sie **Systemkontrollanzeige auf NORMAL festlegen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
  - c. Wählen Sie **Alle Kennzeichnungsanzeigen auf NORMAL festlegen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
  - d. Wählen Sie **Commit** aus.

**Anmerkung:** Durch diese Aktion wechseln die Systemkontrollanzeige und die Leuchtanzeige für das Teil aus dem Fehlerstatus in den normalen Status.

- e. Verlassen Sie die Anzeigen und kehren Sie zur Befehlszeile zurück.

## Überprüfen eines installierten oder ausgetauschten Teils in einem System oder einer logischen Partition mit Virtueller E/A-Server-Tools

Wenn Sie ein Teil installiert oder ausgetauscht haben, können Sie mit den Tools von Virtueller E/A-Server (VIOS) überprüfen, ob das Teil vom System oder von der logischen Partition erkannt wird.

### Installiertes Teil mit dem VIOS überprüfen:

Sie können mithilfe des VIOS überprüfen, ob ein installiertes Teil funktionsfähig ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein installiertes Teil zu überprüfen:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diagmenu` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Wählen Sie **Erweiterte Diagnoseroutinen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
4. Wählen Sie im Menü **Diagnosemodusauswahl** die Option **Systemprüfung** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
5. Wenn das Menü **Erweiterte Diagnoseauswahl** angezeigt wird, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Möchten Sie eine einzelne Ressource testen, wählen Sie die gerade installierte Ressource in der Liste der Ressourcen aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
  - Möchten Sie alle auf dem Betriebssystem verfügbaren Ressourcen testen, wählen Sie **Alle Ressourcen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
6. Wählen Sie **Commit** aus und warten Sie, bis das Diagnoseprogramm abgeschlossen ist. Antworten Sie auf alle angezeigten Eingabeaufforderungen.
7. Wurde die Diagnose abgeschlossen und die Nachricht **Keine Probleme entdeckt** angezeigt?
  - **Nein:** Wird eine Serviceanforderungsnummer (Service Request Number, SRN) oder ein anderer Referenzcode angezeigt, wird das Problem wahrscheinlich durch einen losen Adapter oder eine lose Kabelverbindung hervorgerufen. Überprüfen Sie anhand der Installationsprozeduren, ob das neue Teil korrekt installiert wurde. Können Sie den Fehler nicht beheben, erfassen Sie alle Serviceanforderungsnummern (SRNs) oder alle anderen angezeigten Referenzcodeinformationen. Läuft das System im LPAR-Modus, schreiben Sie die logische Partition auf, in der das Teil installiert wurde. Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Service-Provider.
  - **Ja:** Die neue Einheit wurde korrekt installiert. Verlassen Sie das Diagnoseprogramm und führen Sie das System in den normalen Betrieb zurück.

### Überprüfen des Ersatzteils mithilfe von VIOS:

Sie können mithilfe des VIOS überprüfen, ob ein ausgetauschtes Teil funktionsfähig ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob ein ausgetauschtes Teil korrekt funktioniert:

1. Haben Sie das Teil mithilfe von VIOS oder mithilfe der Parallelwartung (Hot-Swap) des Onlinediagnoseprogramms ausgetauscht?
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 2 fort.
  - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 142 fort.
2. Ist das System ausgeschaltet?
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 4 auf Seite 142 fort.
  - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
3. Starten Sie das System und warten Sie, bis der Anmeldedialog des Betriebssystems von VIOS angezeigt wird oder bis offensichtliche Systemaktivitäten auf der Steuerkonsole oder in der Anzeige gestoppt wurden. Wurde der Anmeldedialog des Betriebssystems VIOS angezeigt?
  - **Nein:** Wird eine Serviceanforderungsnummer (Service Request Number, SRN) oder ein anderer Referenzcode angezeigt, wird das Problem wahrscheinlich durch einen losen Adapter oder eine

lose Kabelverbindung hervorgerufen. Überprüfen Sie, ob das ausgetauschte Teil korrekt installiert wurde. Können Sie den Fehler nicht beheben, erfassen Sie alle Serviceanforderungsnummern (SRNs) oder alle anderen angezeigten Referenzcodeinformationen. Wird das System nicht gestartet oder kein Anmeldedialog angezeigt, finden Sie weitere Informationen unter Probleme beim Laden und Starten des Betriebssystems.

Ist das System partitioniert, schreiben Sie die logische Partition auf, in der das Teil ausgetauscht wurde. Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Service-Provider.

- **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4. Geben Sie in die Eingabeaufforderung den Befehl `diag -a` ein und drücken die Eingabetaste, um zu überprüfen, ob Ressourcen fehlen. Wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Erscheint das Menü **Diagnose auswählen** mit dem Buchstaben **M** neben einer Ressource, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Wählen Sie die Ressource aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
  - b. Wählen Sie **Commit** aus.
  - c. Führen Sie alle angezeigten Anweisungen aus.
  - d. Erscheint eine Nachricht *Möchten Sie den vorher angezeigten Fehler überprüfen?*, wählen Sie **Ja** aus und drücken die Eingabetaste.
  - e. Wird eine Serviceanforderungsnummer (SRN) angezeigt, wird der Fehler möglicherweise durch eine lose Karte oder Kabelverbindung hervorgerufen. Wird kein offensichtlicher Fehler angezeigt, schreiben Sie die Serviceanforderungsnummer (SRN) auf und wenden Sie sich zwecks Unterstützung an den Service-Provider.
  - f. Wird keine Serviceanforderungsnummer angezeigt, fahren Sie mit Schritt 5 fort.
5. Testen Sie das Teil. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
    - a. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diagmenu` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    - b. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Erweiterte Diagnoseroutinen** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    - c. Wählen Sie im Menü **Diagnosemodusauswahl** die Option **Systemprüfung** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
    - d. Wählen Sie **Alle Ressourcen** aus, wenn Sie alle Ressourcen testen möchten. Möchten Sie nur das ausgetauschte Teil und alle an das ausgetauschte Teil angeschlossenen Einheiten testen, wählen Sie die Diagnose für dieses Teil aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

Wurde das Menü *Ressource Reparaturaktion* angezeigt?

- **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
  - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 143 fort.
6. Wurde die Nachricht *Test beendet, keine Probleme entdeckt* angezeigt?
    - **Nein:** Es ist immer noch ein Fehler vorhanden. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider. **Die Prozedur ist damit beendet.**
    - **Ja:** Wählen Sie im Menü **Taskauswahl** die Option **Protokollreparaturaktion** aus, falls vorher keine Protokollierung erfolgt ist, um das Fehlerprotokoll zu aktualisieren. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter ausgebaut und wiedereingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde. Wird die Ressource, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste (Resource List) angezeigt, wählen Sie **sysplanar0** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

**Tipp:** Durch diese Aktion wird die Leuchtanzeige für das Teil aus dem Fehlerstatus in den normalen Status geändert.

Fahren Sie mit Schritt 9 auf Seite 143 fort.

7. Wählen Sie die Ressource für das ausgetauschte Teil im Menü **Ressource Reparaturaktion** aus. Wird eine Ressource im Systemprüfungsmodus getestet und befindet sich für diese Ressource ein Eintrag im Fehlerprotokoll, erscheint das Menü **Ressource Reparaturaktion**, wenn der Test der Ressource erfolgreich war. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Fehlerprotokoll mit einem Eintrag zu aktualisieren, in dem angegeben ist, dass ein vom System erkennbares Teil ausgetauscht wurde. Bei Systemen mit einer Leuchtanzeige für das fehlerhafte Teil wechselt die Leuchtanzeige in den normalen Status.
  - a. Wählen Sie die ausgetauschte Ressource im Menü **Ressource Reparaturaktion** aus. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter ausgebaut und wiedereingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde. Wird die Ressource, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste (Resource List) angezeigt, wählen Sie **sysplanar0** aus. Drücken Sie die Eingabetaste.
  - b. Wählen Sie **Commit** aus, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben. Wurde eine weitere Anzeige **Ressource Reparaturaktion** angezeigt?
    - **Nein:** Erscheint die Anzeige **Keine Probleme entdeckt**, fahren Sie mit Schritt 9 fort.
    - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 8 fort.
8. Wählen Sie gegebenenfalls das übergeordnete oder untergeordnete Element der Ressource für das ausgetauschte Teil im Menü **Ressource Reparaturaktion** aus. Wird eine Ressource im Systemprüfungsmodus getestet und befindet sich für diese Ressource ein Eintrag im Fehlerprotokoll, erscheint das Menü **Ressource Reparaturaktion**, wenn der Test der Ressource erfolgreich war. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Fehlerprotokoll mit einem Eintrag zu aktualisieren, in dem angegeben ist, dass ein vom System erkennbares Teil ausgetauscht wurde. Durch diese Aktion wird die Leuchtanzeige für das Teil aus dem Fehlerstatus in den normalen Status geändert.
  - a. Wählen Sie im Menü **Ressource Reparaturaktion** das übergeordnete oder untergeordnete Element der ausgetauschten Ressource aus. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter ausgebaut und wiedereingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde. Wird die Ressource, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste (Resource List) angezeigt, wählen Sie **sysplanar0** aus. Drücken Sie die Eingabetaste.
  - b. Wählen Sie **Commit** aus, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
    - a. Erscheint die Anzeige **Keine Probleme entdeckt**, fahren Sie mit Schritt 9 fort.
9. Haben Sie aufgrund von Anweisungen in vorherigen Prozeduren die Serviceprozessor- oder Netzzeinstellungen geändert, setzen Sie diese Einstellungen wieder auf die Werte vor der Wartung des Systems zurück.
10. Wurden vor dieser Prozedur Hot-Plug-Prozeduren ausgeführt?
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
  - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 12 fort.
11. Starten Sie das Betriebssystem, wobei für das System oder die logische Partition der normale Modus verwendet wird. Konnten Sie das Betriebssystem starten?
  - **Nein:** Wenden Sie sich an den Service-Provider. **Die Prozedur ist damit beendet.**
  - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 12 fort.
12. Sind die Leuchtanzeigen immer noch eingeschaltet?
  - **Nein:** Damit ist die Prozedur abgeschlossen.
  - **Ja:** Schalten Sie die Anzeigen aus. Anweisungen hierzu finden Sie unter Serviceindikatoren ändern.

## Installiertes Teil mit der HMC überprüfen

Haben Sie ein Teil installiert oder ausgetauscht, verwenden Sie die Hardware Management Console (HMC), um die HMC-Sätze nach dem Abschluss einer Serviceaktion auf dem Server zu aktualisieren. Wurden während der Serviceaktion Referenzcodes, Symptom- oder Positionscodes verwendet, suchen Sie die Sätze zwecks Verwendung bei dieser Prozedur.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das installierte Teil zu überprüfen:

1. Überprüfen Sie an der HMC das Protokoll der Serviceaktionsereignisse auf offene Serviceaktionsereignisse. Einzelheiten enthält „Wartungsfähige Ereignisse mit der HMC anzeigen“.
2. Sind offene Serviceaktionsereignisse vorhanden?
  - Nein:** Ist die Systemkontrollanzeige immer noch eingeschaltet, schalten Sie die Anzeige über die HMC aus. Siehe „LEDs mit der HMC inaktivieren“ auf Seite 172. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
  - Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
3. Dokumentieren Sie die Liste der offenen Serviceaktionsereignisse.
4. Untersuchen Sie die Details des offenen Serviceaktionsereignisses. Ist der diesem Serviceaktionsereignis zugeordnete Fehlercode mit dem zuvor erfassten Fehlercode identisch?
  - **Nein:** Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    - Überprüfen Sie die anderen wartungsfähigen Ereignisse und suchen Sie ein übereinstimmendes Ereignis. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.
    - Ist der diesem Serviceaktionsereignis zugeordnete Fehlercode nicht mit dem zuvor erfassten Fehlercode identisch, wenden Sie sich an Ihren Service-Provider.
  - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
5. Wählen Sie das Serviceaktionsereignis im Fenster *Diesem wartungsfähigen Ereignis zugeordnete Fehler* aus und heben Sie es hervor.
6. Klicken Sie auf **Ereignis schließen**.
7. Fügen Sie dem wartungsfähigen Ereignis Kommentare hinzu. Nehmen Sie alle eindeutigen zusätzlichen Informationen auf. Klicken Sie auf **OK**.
8. Haben Sie eine FRU des offenen Serviceaktionsereignisses ausgetauscht, hinzugefügt oder geändert?
  - **Nein:** Wählen Sie die Option **Keine FRU für dieses wartungsfähige Ereignis ausgetauscht** aus und klicken auf **OK**, um das wartungsfähige Ereignis zu schließen.
  - **Ja:** Führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Wählen Sie in der FRU-Liste eine FRU aus, die aktualisiert werden muss.
    - b. Klicken Sie doppelt auf die FRU und aktualisieren Sie die FRU-Informationen.
    - c. Klicken Sie auf **OK**, um das Serviceaktionsereignis zu schließen.
9. Treten weiterhin Probleme auf, wenden Sie sich an den Service-Provider.

## Wartungsfähige Ereignisse mit der HMC anzeigen

Verwenden Sie diese Prozedur, um ein wartungsfähiges Ereignis mit Details, Kommentaren und Serviceprotokoll mit der Hardware Management Console (HMC) anzuzeigen.

Möchten Sie wartungsfähige Ereignisse und andere Informationen zu den Ereignissen anzeigen, müssen Sie einer der folgenden Berechtigungsklassen angehören:

- Superadministrator
- Ansprechpartner (Kundendienst)
- Bediener
- Produktentwickler
- Anzeigefunktion

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um wartungsfähige Ereignisse anzuzeigen:

1. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
  - Wenn Sie die Schnittstelle HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, klicken Sie im Navigationsbereich auf **Service-Management > Wartungsfähige Ereignisse verwalten**.
  - Wenn Sie die Schnittstelle HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Wartungsfähigkeit**



und anschließend auf **Manager für wartungsfähige Ereignisse**.

2. Wählen Sie die Kriterien für die wartungsfähigen Ereignisse aus, die angezeigt werden sollen, und klicken auf **OK**. Das Fenster **Übersicht über wartungsfähige Ereignisse** wird geöffnet. In dieser Liste werden alle wartungsfähigen Ereignisse angezeigt, die mit Ihren Auswahlkriterien übereinstimmen. Sie können die Menüoptionen verwenden, um Aktionen für die wartungsfähigen Ereignisse auszuführen.
3. Wählen Sie im Fenster **Übersicht über wartungsfähige Ereignisse** eine Zeile aus und anschließend **Ausgewählt > Details anzeigen**. Das Fenster **Details zum wartungsfähigen Ereignis** wird geöffnet und enthält ausführliche Informationen zu dem wartungsfähigen Ereignis. In der oberen Tabelle werden Informationen wie beispielsweise eine Fehlernummer und ein Referenzcode angezeigt. In der unteren Tabelle werden die zu diesem Ereignis gehörenden FRUs angezeigt.
4. Wählen Sie den Fehler aus, für den Sie Kommentare und Protokolle anzeigen möchten, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Klicken Sie auf **Aktionen > Kommentare anzeigen**.
  - b. Haben Sie die Kommentare überprüft, klicken Sie auf **Schließen**.
  - c. Klicken Sie auf **Aktionen > Serviceprotokoll anzeigen**. Das Fenster **Serviceprotokoll** wird angezeigt und enthält das Serviceprotokoll zum ausgewählten Fehler.
  - d. Haben Sie das Serviceprotokoll überprüft, klicken Sie auf **Schließen**.
5. Wenn Sie mit der Überprüfung fertig sind, klicken Sie zwei Mal auf **Abbrechen**, um die Fenster **Details zum wartungsfähigen Ereignis** und **Übersicht über wartungsfähige Ereignisse** zu schließen.

---

## Reparatur überprüfen

Verwenden Sie diese Prozeduren, um nach Reparaturen am System die Funktionsfähigkeit der Hardware zu überprüfen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Um die Reparatur eines zurzeit ausgeschalteten Systems zu überprüfen, fahren Sie mit Schritt 1 fort.
  - Um die Reparatur eines zurzeit eingeschalteten Systems, auf dem kein Betriebssystem geladen ist, zu überprüfen, fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 146 fort.
  - Um die Reparatur eines zurzeit eingeschalteten Systems, auf dem ein Betriebssystem geladen ist, zu überprüfen, fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 146 fort.
1. Schalten Sie den Server und alle angehängten E/A-Gehäuse ein.

### Wurden alle Gehäuse eingeschaltet?

**Ja:** Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 146 fort.

**Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

---

2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Wenn der ursprüngliche Fehler darin bestand, dass ein Gehäuse sich nicht einschalten ließ, und wenn eine weitere FRU ersetzt werden muss, suchen und ersetzen Sie die nächste FRU.
  - Wenn die nächste FRU in der FRU-Liste eine Prozedur zur Problemeingrenzung ist, führen Sie die Prozedur zur Problemeingrenzung aus.
  - Wenn der ursprüngliche Fehler darin bestand, dass ein Gehäuse sich nicht einschalten ließ, und wenn eine Prozedur zur Problemeingrenzung abgeschlossen werden muss, führen Sie die Prozedur zur Problemeingrenzung aus.
  - Wenn der ursprüngliche Fehler darin bestand, dass ein Gehäuse sich nicht einschalten ließ, und wenn die FRU-Liste keine weiteren FRUs oder Prozeduren zur Problemeingrenzung enthält, wenden Sie sich an die nächste Unterstützungsstufe.
  - Wenn ein neuer Fehler aufgetreten ist, führen Sie eine Fehleranalyse aus und beheben Sie den neuen Fehler.
- 

3. Laden Sie das Betriebssystem.

#### **Wurde das Betriebssystem erfolgreich geladen?**

**Ja:** Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

**Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

---

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Wenn das ursprüngliche Problem ein fehlerhaftes Plattenlaufwerk war, das die Betriebssystemsoftware enthielt, gehen Sie zu Schritt 5.
  - Wenn das ursprüngliche Problem darin bestand, dass das Betriebssystem nicht geladen wurde und Sie über eine FRU zum Austauschen verfügen, gehen Sie zum Abschnitt mit Ihren FRU-Positionen, um die nächste FRU zu suchen.
  - Wenn die nächste FRU in der FRU-Liste eine Prozedur zur Problemeingrenzung ist, führen Sie die Prozedur zur Problemeingrenzung aus.
  - Wenn der ursprüngliche Fehler darin bestand, dass das Betriebssystem nicht geladen werden konnte, und wenn eine Prozedur zur Problemeingrenzung abgeschlossen werden muss, führen Sie die Prozedur zur Problemeingrenzung aus.
  - Wenn der ursprüngliche Fehler darin bestand, dass das Betriebssystem nicht geladen werden konnte, und wenn die FRU-Liste keine weiteren FRUs oder Prozeduren zur Problemeingrenzung enthält, wenden Sie sich an die nächste Unterstützungsstufe.
  - Wenn ein neuer Fehler aufgetreten ist, führen Sie eine Fehleranalyse aus und beheben Sie den neuen Fehler.
- 

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- „Reparatur in AIX überprüfen“
- „Reparatur mit Linux überprüfen“ auf Seite 151
- „Reparatur mit einem IBM i-System oder einer logischen IBM i-Partition überprüfen“ auf Seite 149
- „Reparatur an einem IBM PowerKVM-System überprüfen“ auf Seite 152
- „Reparatur mit der Managementkonsole überprüfen“ auf Seite 153

## **Reparatur in AIX überprüfen**

Sie können diese Prozedur verwenden, um den Abschluss einer Reparatur mithilfe des Betriebssystems AIX zu überprüfen.

Verwenden Sie diese Wartungsanalyseprozedur (Maintenance Analysis Procedure, MAP), um nach dem Abschluss einer Reparatur den Server zu überprüfen.

1. Haben Sie ein Plattenlaufwerk in der Stammdatenträgergruppe ausgetauscht?

**Nein** Fahren Sie mit Schritt 3 auf Seite 147 fort.

- Ja** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
2. Führen Sie von einer CD oder von einem NIM-Server (Network Installation Management) aus eine eigenständige Diagnose aus.

**Sind Probleme aufgetreten?**

**Nein** Installieren Sie das Betriebssystem erneut und fahren mit Schritt 5 fort.

**Ja** Besteht der ursprüngliche Fehler weiterhin, so ersetzen Sie die FRU oder führen Sie die in der FRU-Liste folgende Prozedur zur Problemeingrenzung aus. Wenn Sie das Ende der FRU-Liste erreicht haben, wenden Sie sich an die nächsthöhere Unterstützungsstufe.

Wenn ein neuer Fehler aufgetreten ist, fahren Sie mit Beginning problem analysis fort.

3. Haben Sie eine FRU bei eingeschaltetem System und parallel zum Systembetrieb ausgetauscht?

**Nein** Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

**Ja** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

4. Haben Sie eine Hot-Swap-Operation des AIX-Diagnoseprogramms verwendet, um die FRU auszutauschen?

**Nein** Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

**Ja** Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

**Anmerkung:** Die AIX-Diagnoseservicehilfe wurde verwendet, wenn eine Ressource mit der **Hot Plug**-Task ausgebaut wurde.

5. Falls FRUs ausgebaut worden sind, die erneut installiert werden sollten, sollten Sie dies jetzt tun:

a. Wenn das System nicht eingeschaltet ist, schalten Sie es jetzt ein.

b. Warten Sie, bis der Anmeldedialog des Betriebssystems AIX angezeigt wird oder bis die Systemaktivität auf der Steuerkonsole oder Anzeige beendet wurde.

c. Sind Probleme aufgetreten?

**Nein** Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

**Ja** Besteht der ursprüngliche Fehler weiterhin, so ersetzen Sie die FRU oder führen Sie die in der FRU-Liste folgende Prozedur zur Problemeingrenzung aus. Wenn Sie das Ende der FRU-Liste erreicht haben, wenden Sie sich an die nächsthöhere Unterstützungsstufe.

Wenn ein neues Problem auftritt, fahren Sie mit Fehleranalyse starten fort.

6. Wenn das Menü **Ressource Reparaturaktion** bereits angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 9 auf Seite 148 fort; andernfalls führen Sie die folgenden Schritte aus:

a. Melden Sie sich entweder mit Rootberechtigung (bitten Sie gegebenenfalls den Kunden, das Kennwort einzugeben) oder mithilfe der CE-Anmeldung beim Betriebssystem an.

b. Geben Sie den Befehl `diag -a` ein und prüfen Sie, ob Ressourcen fehlen. Führen Sie alle angezeigten Anweisungen aus. Wird eine Serviceanforderungsnummer (SRN) angezeigt, kommt eine lose Karte oder Verbindung infrage. Wenn keine Anweisungen angezeigt werden, wurden keine fehlenden Ressourcen erkannt. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

7. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

a. Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl `diag` ein.

b. Drücken Sie die Eingabetaste.

c. Wählen Sie die Option **Diagnoseroutinen** aus.

d. Wenn das Menü "Diagnosemodusauswahl" angezeigt wird, wählen Sie **Systemprüfung** aus.

e. Wenn das Menü "Diagnosemodusauswahl" angezeigt wird, wählen Sie die Option **Alle Ressourcen** aus oder testen Sie die FRUs, die Sie ausgetauscht haben, und alle an die von Ihnen ausgetauschten FRUs angeschlossenen Einheiten. Wählen Sie hierfür das Diagnoseprogramm für die einzelnen FRUs aus.

Wurde das Menü **Ressource Reparaturaktion** (801015) angezeigt?

**Nein** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

**Ja** Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

8. Wurde das Menü **Test abgeschlossen, keine Probleme entdeckt** (801010) angezeigt?

**Nein** Besteht der ursprüngliche Fehler weiterhin, so ersetzen Sie die FRU oder führen Sie die in der FRU-Liste folgende Prozedur zur Problemeingrenzung aus. Wenn Sie das Ende der FRU-Liste erreicht haben, wenden Sie sich an die nächsthöhere Unterstützungsstufe.

Wenn ein neues Problem auftritt, fahren Sie mit Fehleranalyse starten fort.

**Ja** Wählen Sie im Menü **Taskauswahl** die Option **Protokoll Reparaturaktion** aus, falls vorher keine Protokollierung erfolgt ist, um das AIX-Fehlerprotokoll zu aktualisieren. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde.

Erscheint die Ressource, für die diese Aktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste (resource list), wählen Sie **sysplanar0** aus.

**Anmerkung:** Wenn die Anzeige zur Protokollüberprüfung leuchtet, wird sie durch diese Aktion wieder in den Normalzustand versetzt.

Fahren Sie mit Schritt 11 auf Seite 149 fort.

9. Wird eine Ressource im Systemprüfungsmodus (System Verification) getestet, dann befindet sich für diese Ressource ein Eintrag im AIX-Fehlerprotokoll. War der Test für die Ressource erfolgreich, wird das Menü "Ressource Reparaturaktion" angezeigt.

Nach dem Austausch einer FRU müssen Sie im Menü **Ressource Reparaturaktion** die Ressource für diese FRU auswählen. Dadurch wird das AIX-Fehlerprotokoll aktualisiert, um anzugeben, dass eine vom System erkennbare FRU ausgetauscht worden ist.

**Anmerkung:** Wenn die Anzeige zur Protokollüberprüfung leuchtet, wird sie durch diese Aktion wieder in den Normalzustand versetzt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Wählen Sie im Menü **Ressource Reparaturaktion** die ausgetauschte Ressource aus. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde. Erscheint die Ressource, für die diese Aktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplanar0** aus.
- b. Wählen Sie **Commit** aus, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Wurde das Menü **Ressource Reparaturaktion** ein weiteres Mal angezeigt?

**Nein** Wenn das Menü **Keine Probleme erkannt** angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 11 auf Seite 149 fort.

**Ja** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

10. Gegebenenfalls müssen Sie auch für das übergeordnete oder untergeordnete Element der gerade ausgetauschten Ressource über das Menü **Ressource Reparaturaktion** die Servicehilfe ausführen.

Wird eine Ressource im Systemprüfungsmodus (System Verification) getestet, dann befindet sich für diese Ressource ein Eintrag im AIX-Fehlerprotokoll. Wenn der Test für diese Ressource erfolgreich war, wird das Menü **Ressource Reparaturaktion** angezeigt.

Nach dem Austausch einer FRU müssen Sie im Menü **Ressource Reparaturaktion** die Ressource für diese FRU auswählen. Dadurch wird das AIX-Fehlerprotokoll aktualisiert, um anzugeben, dass eine vom System erkennbare FRU ausgetauscht worden ist.

**Anmerkung:** Wenn die Anzeige zur Protokollüberprüfung leuchtet, wird sie durch diese Aktion wieder in den Normalzustand versetzt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Wählen Sie im Menü **Ressource Reparaturaktion** das übergeordnete oder untergeordnete Element der ausgetauschten Ressource aus. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde. Erscheint die Ressource, für die diese Aktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplnar0** aus.
  - b. Wählen Sie **Commit** aus, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
  - c. Wenn das Menü "Keine Probleme entdeckt" angezeigt wird, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
11. Haben Sie aufgrund von Anweisungen in vorherigen Prozeduren die Serviceprozessor- oder Netzzeinstellungen geändert, setzen Sie diese Einstellungen wieder auf die Werte vor der Wartung des Systems zurück. Wenn Sie ein eigenständiges Diagnoseprogramm von einer CD-ROM aus ausgeführt haben, entfernen Sie die zugehörige CD-ROM aus dem System.

**Haben Sie Servicearbeiten für ein RAID-Subsystem mit einer Änderung der PCI-RAID-Adapter-cachekarte oder einer Änderung der Konfiguration ausgeführt?**

**Anmerkung:** Diese Information gilt nicht für einen PCI-X-RAID-Adapter oder -Cache.

**Nein** Fahren Sie mit der Prozedur Serviceaufruf schließen fort.

**Ja** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

12. Verwenden Sie die Option **Wiederherstellungsoptionen**, um die RAID-Konfiguration aufzuheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- a. Wählen Sie in der Anzeige **PCI SCSI Disk Array Manager** die Option **Wiederherstellungsoptionen** aus.
  - b. Falls auf dem Ersatzadapter eine vorherige Konfiguration vorhanden ist, muss diese gelöscht werden. Wählen Sie **PCI-SCSI-Adapterkonfiguration löschen** aus und drücken Sie die Taste F3.
  - c. Wählen Sie in der Anzeige **Wiederherstellungsoptionen** die Option **PCI-SCSI-RAID-Adapterkonfiguration löschen** aus.
  - d. Wählen Sie in der Anzeige **PCI-SCSI-RAID-Adapterkonfiguration löschen** die Option **Konfiguration auf Laufwerken akzeptieren** aus.
  - e. Wählen Sie in dem Auswahlmenü **PCI-SCSI-RAID-Adapter** den ausgetauschten Adapter aus.
  - f. Drücken Sie in der nächsten Anzeige die Eingabetaste.
  - g. Wenn Sie aufgefordert werden, die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
  - h. Wenn die Statusnachricht Fehlgeschlagen angezeigt wird, überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Adapter ausgewählt haben, und wiederholen Sie diese Prozedur. Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, beenden Sie das Betriebssystem.
  - i. Fahren Sie mit der Prozedur Serviceaufruf schließen fort.

## **Reparatur mit einem IBM i-System oder einer logischen IBM i-Partition überprüfen**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Reparatur mit dem Betriebssystem IBM i zu überprüfen.

1. War das System während der Reparatur ausgeschaltet?  
**Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.  
**Nein:** Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
2. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  - a. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in die Netzsteckdose gesteckt ist.

- b. Vergewissern Sie sich, dass an der Netzsteckdose des Kunden Netzstrom verfügbar ist.
3. War die Partition während der Reparatur ausgeschaltet?
    - Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - Nein:** Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
  4. Wählen Sie den IPL-Typ und -Modus für das System oder die logische Partition des Kunden aus (siehe IPL-Optionen: Typ, Modus und Geschwindigkeit im Abschnitt Servicefunktionen).
  5. Starten Sie IPL durch Einschalten des Systems oder der Partition (siehe Einschalten und Ausschalten). Hat das System IPL vollständig ausgeführt?
    - Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - Nein:** Dies ist möglicherweise ein neues Problem. Fahren Sie mit Reparaturaktion starten fort.
    - Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
  6. Blieb das System oder die Partition während der gesamten Reparatur aktiv und wurde der E/A-Prozessor, der E/A-Adapter oder die Speichereinheit ausgetauscht?
    - Ja:** Fahren Sie mit 10 fort.
    - Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  7. Verwenden Sie das Serviceaktionsprotokoll oder die Ansicht wartungsfähiger Ereignisse (wenn das System durch eine HMC verwaltet wird), um nach Referenzcodes zu suchen, die mit diesem IPL zusammenhängen (siehe Serviceaktionsprotokoll suchen). Gibt es Referenzcodes, die sich auf dieses IPL beziehen?
    - Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - Nein:** Wenn sich das Problem auf Wechseldatenträger oder Datenübertragung bezog, führen Sie die Prüfprozeduren im Abschnitt Servicefunktionen aus, um zu überprüfen, ob das Problem behoben ist. Geben Sie das System anschließend an den Kunden zurück und fordern Sie ihn auf, Systemdatum und Systemzeit zu überprüfen. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
  8. Ist der neue Referenzcode mit dem ursprünglichen Referenzcode identisch?
    - Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - Nein:** Möglicherweise ist ein neues Symptom aufgetreten. Fahren Sie mit der Prozedur Serviceaufruf starten fort. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
  9. Müssen noch weitere fehlerhafte Einheiten ausgetauscht werden?
    - Ja:** Tauschen Sie die nächste fehlerhafte Einheit aus, die für diesen Referenzcode aufgeführt wird. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
    - Nein:** Bitten Sie Ihre nächste Unterstützungsstufe um Unterstützung. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
  10. Wurde auf einer optischen Speichereinheit Parallelwartung ausgeführt?
    - Ja:** Meistens enthalten das Protokoll der Produktaktivitäten und das Serviceaktionsprotokoll einen Referenzcode für die optische Speichereinheit, wenn Parallelwartung ausgeführt wird. Sie können diesen Referenzcode ignorieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
      - Führen Sie die Prüfprozeduren im Abschnitt Servicefunktionen aus, um zu überprüfen, ob das Problem behoben ist.
      - Geben Sie das System an den Kunden zurück und fordern Sie ihn auf, Systemdatum und Systemzeit zu überprüfen. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
    - Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  11. Suchen Sie im Serviceaktionsprotokoll nach neuen Referenzcodes (siehe Serviceaktionsprotokoll verwenden). Gibt es neue Referenzcodes?
    - Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - Nein:** Fahren Sie mit Schritt 14 fort.
  12. Ist der neue Referenzcode mit dem ursprünglichen Referenzcode identisch?
    - Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

- Nein:** Möglicherweise ist ein neues Symptom aufgetreten. Fahren Sie mit der Prozedur Aufruf starten fort, um die Ursache des Fehlers ermitteln. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
13. Müssen noch weitere fehlerhafte Einheiten ausgetauscht werden?
- Ja:** Tauschen Sie die nächste fehlerhafte Einheit aus, die für diesen Referenzcode aufgeführt wird. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
- Nein:** Bitten Sie Ihre nächste Unterstützungsstufe um Unterstützung. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
14. Arbeiten Sie mit einer Bändeinheit?
- Ja:** Führen Sie die Prüfprozeduren im Abschnitt Servicefunktionen aus, um zu überprüfen, ob das Problem behoben ist. Nach Abschluss des Funktionstests wird als Status der Bändeinheit ausgefallen angegeben, weil eine Ressourcenänderung entdeckt wurde. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Stellen Sie den Status der Bändeinheit auf abgehängt und anschließend auf angehängt.
  - Geben Sie das System an den Kunden zurück und fordern Sie ihn auf, Systemdatum und Systemzeit zu überprüfen. Fahren Sie mit Reparatur mit HMC überprüfen fort. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
- Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
15. Arbeiten Sie an einem E/A-Prozessor oder einem E/A-Adapter?
- Ja:** Verwenden Sie die Servicefunktion zur Anzeige der Hardwarekonfiguration, um nach fehlender oder ausgefallener Hardware zu suchen:
- Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl STRSST (System-Service-Tools starten) ein. Falls die System-Service-Tools (SST) nicht erreichbar sind, wählen Sie die dedizierten Service-Tools (DST). Greifen Sie nicht über IPL auf das System oder die Partition zu, um die DST zu erreichen.
  - Geben Sie im Anmeldedialog der Service-Tools Benutzer-ID sowie Serviceberechtigung und Kennwort ein.
  - Wählen Sie **Service tool starten > Hardware-Service-Manager > Logische Hardwareressourcen > Systembusressourcen** aus.
  - Wählen Sie die Funktionstaste für **Ressource ohne Rückmeldungen (Nonreporting Resources) einschließen** aus.
  - Wenn es sich bei dem E/A-Prozessor und dem E/A-Adapter, den Sie ausgetauscht haben, um eine fehlerhafte Ressource oder eine Ressource ohne Rückmeldungen (Nonreporting Resource) handelt, wurde das Problem nicht behoben. Fahren Sie mit der nächsten fehlerhaften Einheit in der Liste der fehlerhaften Teile fort. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
- Nein:** Führen Sie die Prüfprozeduren im Abschnitt Servicefunktionen aus, um zu überprüfen, ob das Problem behoben ist. Ressourcen, die bei IPL normalerweise automatisch angehängt werden oder die zuvor manuell angehängt worden sind, müssen nach Abschluss der Prüfprozeduren möglicherweise erneut angehängt werden. Geben Sie das System an den Kunden zurück und fordern Sie ihn auf, Systemdatum und Systemzeit zu überprüfen. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**

## Reparatur mit Linux überprüfen

Sie können diese Prozedur verwenden, um den Abschluss einer Reparatur mithilfe des Betriebssystems Linux zu überprüfen.

1. Führen Sie von einer CD oder von einem NIM-Server (Network Installation Management) aus eine eigenständige Diagnose aus. Siehe Eigenständiges Diagnoseprogramm von CD-ROM ausführen. **Sind Probleme aufgetreten?**

**Nein** Starten Sie das Betriebssystem neu und fahren Sie mit der Prozedur Serviceaufruf schließen fort.

**Ja** Besteht der ursprüngliche Fehler weiterhin, so ersetzen Sie die FRU oder führen Sie die in der

FRU-Liste folgende Prozedur zur Problemeingrenzung aus. Wenn Sie das Ende der FRU-Liste erreicht haben, wenden Sie sich an die nächsthöhere Unterstützungsstufe.

Wenn ein neuer Fehler aufgetreten ist, fahren Sie mit Fehleranalyse starten fort, um den neuen Fehler zu beheben.

## Reparatur an einem IBM PowerKVM-System überprüfen

Sie können die folgende Prozedur verwenden, um zu überprüfen, ob die Reparatur an einem IBM PowerKVM-System abgeschlossen worden ist.

1. Suchen Sie nach neuen Referenzcodes, die möglicherweise in Folge der ausgeführten Serviceaktion aufgetreten sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Fehlerinformationen in einem System zu lokalisieren, auf dem IBM PowerKVM ausgeführt wird:

- a. Melden Sie sich als Root an.
- b. Geben Sie in die Befehlszeile `opal-elog-parse -s` ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
- c. Suchen Sie nach dem neuesten Eintrag, der einen Referenzcode enthält.

Ist in Folge der ausgeführten Serviceaktion ein neuer Referenzcode aufgetreten?

- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

2. Die Beschreibung des Referenzcodes enthält möglicherweise Informationen oder eine auszuführende Aktion zum Beheben des Fehlers.

Verwenden Sie die Suchfunktion des IBM Knowledge Center, um die Einzelheiten zum Referenzcode zu suchen. Die Suchfunktion befindet sich in der linken oberen Ecke des IBM Knowledge Center. Lesen Sie die Beschreibung des Referenzcodes und kehren Sie hierher zurück. Führen Sie zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Aktionen aus.

Weitere Informationen zu Referenzcodes finden Sie unter Referenzcodes.

Konnten Sie den Fehler durch eine Beschreibung des Referenzcodes beheben?

- **Ja: Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
- **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3. Der Service ist zum Beheben des Fehlers erforderlich. Erfassen Sie so viele Fehlerdaten wie möglich und dokumentieren Sie sie. Zusammen mit Ihrem Service-Provider entwickeln Sie basierend auf den folgenden Richtlinien eine Korrekturmaßnahme zum Beheben des Problems:

- Wenn der Positionscode einer FRU bereitgestellt wird, muss über diese Position ermittelt werden, welche FRU ausgetauscht werden soll.
- Wenn in den Suchinformationen zum Referenzcode eine Prozedur zur Problemeingrenzung für den Referenzcode aufgelistet wird, beziehen Sie diese als Korrekturmaßnahme mit ein, auch wenn sie nicht in der Ansicht der wartungsfähigen Ereignisse oder der Steuerkonsole angezeigt wird.
- Wenn FRUs für einen Blockaustausch markiert sind, tauschen Sie alle FRUs in der Blockaustauschgruppe gleichzeitig aus.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Dokumentieren Sie den Referenzcode, sofern verfügbar.
- b. Dokumentieren Sie die Fehlerdetails.
- c. Führen Sie den Befehl `sosreport` aus, um Debugdaten zu erfassen.
- d. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider.

**Die Prozedur ist damit beendet.**

4. Wurde ein Plattenlaufwerk, ein Solid-State-Laufwerk, eine Datenträgereinheit oder ein E/A-Adapter ausgetauscht, während das System ausgeschaltet war?

- **Ja:** Führen Sie Diagnoseprogramm auf einem IBM PowerKVM-System ausführen aus. **Die Prozedur ist damit beendet.**

- **Nein:** Fahren Sie mit der Prozedur „Serviceaufruf schließen“ auf Seite 157 fort. **Die Prozedur ist damit beendet.**

## Reparatur mit der Managementkonsole überprüfen

Führen Sie diese Prozeduren aus, um mit der Managementkonsole Fehlernummern zu schließen, Hardwarenachrichten zu löschen und den Server für die Rückgabe an den Kunden vorzubereiten.

Gehen Sie die folgende Prüfliste durch, bevor Sie die Prozeduren ausführen:

- Versetzen Sie den Server wieder in den Zustand, den der Kunde normalerweise verwendet, z. B. hinsichtlich des IPL-Typs, des IPL-Modus und der Konfiguration oder der Partitionierung des Systems.
  - Während der Ausführung der Fehleranalyse für das ursprüngliche wartungsfähige Ereignis sind möglicherweise weitere Nummern wartungsfähiger Ereignisse geöffnet worden. Schließen Sie alle wartungsfähigen Ereignisse, die infolge Ihrer Serviceaktivität geöffnet worden sind.
  - Vergewissern Sie sich, dass der Server überprüft wurde und dass es keine Fehler gibt, die weitere Serviceaktionen erfordern.
  - Falls die Reparatur mithilfe der Online-Reparaturprozeduren der HMC erfolgt ist, sollten Sie sicherstellen, dass das ursprüngliche wartungsfähige Ereignis jetzt geschlossen ist.
1. Wird der Server, den Sie warten, mithilfe einer Managementkonsole verwaltet?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Zurück zu „Reparatur überprüfen“ auf Seite 145. **Die Prozedur ist damit beendet.**
  2. Schließen Sie ein Serviceereignis, das eine Reparatur auf dem Computer der Managementkonsole darstellte?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
  3. Schalten Sie die Managementkonsole ein. Wurde der Einschaltprozess ohne Fehler abgeschlossen?
    - **Ja:** Vergewissern Sie sich, dass die Managementkonsole für die Ausführung von Server-Management-Tasks verwendet werden kann, und führen Sie die Managementkonsole in den normalen Betrieb zurück. Fahren Sie mit „Serviceaufruf schließen“ auf Seite 157 fort. **Die Prozedur ist damit beendet.**
    - **Nein:** Fahren Sie mit den *HMC-Prozeduren zur Problemeingrenzung* fort. **Die Prozedur ist damit beendet.**
  4. Melden Sie sich bei der Managementkonsole als Ansprechpartner (Kundendienst) an. Falls ein ungültiger Benutzername oder ein ungültiges Kennwort angezeigt wird, fragen Sie den Systemadministrator nach den korrekten Anmeldeinformationen.
    - a. Wenn Sie beim System Manager angemeldet sind, wählen Sie im System Manager-Fenster die Option **Konsole beenden** aus.
    - b. Melden Sie sich mit den folgenden Angaben beim System Manager an:
      - Benutzer-ID - service
      - Kennwort - service mode
  5. Zeigen Sie die Details zum wartungsfähigen Ereignis an.
    - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Serviceanwendungen**.
    - b. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Service Focal Point**.
    - c. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf **Wartungsfähige Ereignisse verwalten**.
    - d. Geben Sie die Gruppe der wartungsfähigen Ereignisse an, die Sie anzeigen möchten. Klicken Sie abschließend auf **OK**. Das Fenster **Übersicht zu Serviceereignissen** wird geöffnet.

**Anmerkung:** Es werden nur die Ereignisse angezeigt, die mit allen angegebenen Kriterien übereinstimmen.
  6. Schließen Sie offene oder verzögerte Ereignisse.

- a. Wählen Sie das zu schließende Problem im Fenster "Übersicht zu Serviceereignissen" aus.
  - b. Wählen Sie in der Menüleiste das Menü **Ausgewählt** aus.
  - c. Klicken Sie auf **Ereignis schließen**.
  - d. Geben Sie Ihre Kommentare im Fenster **Kommentare zu wartungsfähigen Ereignissen** ein und klicken Sie auf **Ereignis schließen**.
  - e. Schließen Sie alle Ereignisse, die dem gerade bearbeiteten Problem zugeordnet sind.
7. Enthielt das Fenster mit der Übersicht der wartungsfähigen Ereignisse die gerade bearbeiteten Ereignisse?
- **Ja:** Führen Sie HMC in den normalen Betrieb zurück. Fahren Sie mit „Serviceaufruf schließen“ auf Seite 157 fort. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**
  - **Nein:** Fahren Sie mit "Probleme erkennen" fort. **Damit ist die Prozedur abgeschlossen.**

---

## LEDs aktivieren und inaktivieren

Durch diese Prozeduren können Sie LEDs mit der Managementkonsole oder der Advanced System Management Interface (ASMI) aktivieren oder inaktivieren.

Die Systemkontroll-LED wird aktiviert, wenn ein Fehler erkannt wird, für den eine Serviceaktion erforderlich ist; eine Fehler-LED wird jedoch nicht aktiviert. Solche Fehler können Fehler umfassen, bei denen ein Systemreferenzcode (SRC) oder eine Serviceanforderungsnummer (Service Request Number, SRN) generiert wird. Bei Systemen, die Fehler-LEDs unterstützen, wird bei vielen Problemen, die auf einer bestimmten Hardwarekomponente isoliert werden können, eine Fehler-LED aktiviert. Bei einigen Problemen, die eine Serviceaktion erforderlich machen, wird eine Fehler-LED jedoch unter Umständen selbst dann nicht aktiviert, wenn ein Problem auf einer bestimmten Hardwarekomponente isoliert werden kann. Bei diesen Problemen wird stattdessen die Systemkontroll-LED aktiviert.

Für IBM Power Systems -Server, die den POWER8-Prozessor enthalten, können die LEDs verwendet werden, um ein Teil zu identifizieren oder zu prüfen, für das Sie Servicearbeiten ausführen. Die (gelbe) Fehler- und Kennzeichnungsfunktions-LED gibt einen Fehler an und entspricht dem Positioncode im Systemreferenzcode (SRC). Die LED wird automatisch aktiviert und inaktiviert.

Darüber hinaus können auch die folgenden Prozeduren dazu verwendet werden, LEDs zu aktivieren oder zu inaktivieren.

- „Systemkontroll-LED oder Partitions-LED mit der Managementkonsole inaktivieren“
- „Kennzeichnungs-LED mit der Managementkonsole aktivieren oder inaktivieren“ auf Seite 155
- „Systemkontroll-LED oder LED einer logischen Partition mit der Advanced System Management Interface inaktivieren“ auf Seite 156
- „Kennzeichnungs-LED mit Advanced System Management Interface inaktivieren“ auf Seite 157

## Systemkontroll-LED oder Partitions-LED mit der Managementkonsole inaktivieren

Sie können eine Systemkontroll-LED oder die LED einer logischen Partition inaktivieren, wenn Sie einem Fehler keine hohe Priorität einräumen und beschließen, den Fehler zu einem späteren Zeitpunkt zu beheben. Sie können diese Aufgabe über die Hardware Management Console (HMC) ausführen.

Möchten Sie gewarnt werden, wenn ein anderer Fehler auftritt, so müssen Sie die Systemkontroll-LED inaktivieren, damit sie wieder aktiviert werden kann, wenn ein anderer Fehler auftritt.

Wählen Sie zur Inaktivierung einer Systemkontroll-LED mithilfe der HMC je nach Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:

- Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement > Server**.

2. Wählen Sie den erforderlichen Servernamen aus, um die Tasks für diesen Server zu aktivieren.
  3. Klicken Sie im Menü **Tasks** auf **Operationen > LED-Status**.
  4. Klicken Sie auf **Kennzeichnungs-LED**. Das Fenster "Kennzeichnungs-LED" wird geöffnet. Im oberen Teil des Fensters werden das ausgewählte System und der LED-Status des ausgewählten Systems angezeigt. Im unteren Teil des Fensters werden die logische Partition und der LED-Status der logischen Partition angezeigt. Im Fenster "Kennzeichnungs-LED" können Sie sowohl die Systemkontroll-LED als auch die LED der logischen Partition inaktivieren.
  5. Klicken Sie auf **Kontroll-LED inaktivieren**. Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit den folgenden Informationen:
    - Einer Bestätigung, dass die Systemkontroll-LED inaktiviert wurde.
    - Einer Meldung darüber, dass möglicherweise immer noch nicht behobene Fehler im System vorhanden sind.
    - Einer Meldung darüber, dass Sie die Systemkontroll-LED nicht aktivieren können.
  6. Wählen Sie in der unteren Tabelle eine der logischen Partitionen aus und klicken Sie auf **Partitions-LED inaktivieren**. Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit den folgenden Informationen:
    - Einer Bestätigung, dass die LED der logischen Partition inaktiviert wurde.
    - Einer Meldung darüber, dass möglicherweise immer noch nicht behobene Fehler in der logischen Partition vorhanden sind.
    - Einer Meldung darüber, dass Sie die LED der logischen Partition nicht aktivieren können.
- Wenn Sie eine HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol  für **Ressourcen** und klicken Sie anschließend auf **Alle Systeme**.
2. Wählen Sie den Servernamen des erforderlichen Servers aus, um die Aktionen für diesen Server anzuzeigen.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemaktionen > Kontroll-LED**.
4. Klicken Sie auf **Kennzeichnungskontroll-LED**. Das Fenster "Kennzeichnungs-LED" wird geöffnet. Im oberen Teil des Fensters werden das ausgewählte System und der LED-Status des ausgewählten Systems angezeigt. Im unteren Teil des Fensters werden die logische Partition und der LED-Status der logischen Partition angezeigt. Im Fenster "Kennzeichnungs-LED" können Sie sowohl die Systemkontroll-LED als auch die LED der logischen Partition inaktivieren.
5. Klicken Sie auf **Kontroll-LED ausschalten**. Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit den folgenden Informationen:
  - Einer Bestätigung, dass die Systemkontroll-LED inaktiviert wurde.
  - Einer Meldung darüber, dass möglicherweise immer noch nicht behobene Fehler im System vorhanden sind.
  - Einer Meldung darüber, dass Sie die Systemkontroll-LED nicht aktivieren können.
6. Wählen Sie in der unteren Tabelle eine der logischen Partitionen und anschließend die Option **Kontroll-LED ausschalten** aus. Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit den folgenden Informationen:
  - Einer Bestätigung, dass die LED der logischen Partition inaktiviert wurde.
  - Einer Meldung darüber, dass möglicherweise immer noch nicht behobene Fehler in der logischen Partition vorhanden sind.
  - Einer Meldung darüber, dass Sie die LED der logischen Partition nicht aktivieren können.

## Kennzeichnungs-LED mit der Managementkonsole aktivieren oder inaktivieren

Sie können eine Kennzeichnungs-LED für Komponenten, die an das System angeschlossen sind, über die Hardware Management Console (HMC) aktivieren oder inaktivieren.

Das System stellt mehrere LEDs bereit, mit denen verschiedene Komponenten, wie z. B. Gehäuse oder FRUs, angegeben werden können. Daher werden diese LEDs als *Kennzeichnungs-LEDs* bezeichnet.

Sie können die folgenden Typen von Kennzeichnungs-LEDs aktivieren oder inaktivieren:

- **Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse.** Möchten Sie einem bestimmten Einschub (Gehäuse) einen Adapter hinzufügen, müssen Sie den Maschinentyp, die Modellnummer und die Seriennummer (MTMS) des Einschubs kennen. Um festzustellen, ob der Maschinentyp, die Modellnummer und die Seriennummer (MTMS) für den Einschub, der den neuen Adapter benötigt, korrekt sind, können Sie die LED für einen Einschub aktivieren und überprüfen, ob der Maschinentyp, die Modellnummer und die Seriennummer dem Einschub entsprechen, der den neuen Adapter benötigt.
- **Kennzeichnungs-LED für eine FRU, die einem bestimmten Gehäuse zugeordnet ist.** Möchten Sie ein Kabel an einem bestimmten E/A-Adapter befestigen, können Sie die LED für den Adapter aktivieren, der eine FRU ist, und dann feststellen, wo das Kabel befestigt werden muss. Dies ist insbesondere bei mehreren Adaptern mit offenen Anschlüssen hilfreich.

Wählen Sie zur Aktivierung oder Inaktivierung einer Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse oder eine FRU je nach Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:

- Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement** > **Server**.
  2. Wählen Sie den erforderlichen Servernamen aus, um die Tasks für diesen Server zu aktivieren.
  3. Klicken Sie im Menü **Tasks** auf **Operationen** > **LED-Status** > **Kennzeichnungs-LED**. Das Fenster "Kennzeichnungs-LED - Gehäuse auswählen" wird angezeigt.
  4. Wählen Sie zum Aktivieren oder Inaktivieren einer Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse ein Gehäuse in der Tabelle aus und klicken Sie auf **LED aktivieren** oder **LED inaktivieren**. Die zugeordnete LED wird aktiviert oder inaktiviert.
  5. Wählen Sie zum Aktivieren oder Inaktivieren einer Kennzeichnungs-LED für eine FRU in der Tabelle ein Gehäuse aus und klicken Sie auf **Ausgewählt** > **FRUs auflisten**.
  6. Wählen Sie mindestens ein FRU in der Tabelle aus und klicken Sie auf **LED aktivieren** oder **LED inaktivieren**. Die zugeordnete LED wird aktiviert oder inaktiviert.
- Wenn Sie eine HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol  für **Ressourcen** und klicken Sie anschließend auf **Alle Systeme**.
2. Wählen Sie den erforderlichen Server aus, um die Aktionen für diesen Server anzuzeigen.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemaktionen** > **Kontroll-LED** > **Kontroll-LED ermitteln**. Das Fenster "Kennzeichnungskontroll-LED - Gehäuse auswählen" wird angezeigt.
4. Wählen Sie zum Aktivieren oder Inaktivieren einer Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse ein Gehäuse in der Tabelle aus und klicken Sie auf **LED aktivieren** oder **LED inaktivieren**. Die zugeordnete LED wird aktiviert oder inaktiviert.
5. Wählen Sie zum Aktivieren oder Inaktivieren einer Kennzeichnungs-LED für eine FRU in der Tabelle ein Gehäuse aus und klicken Sie auf **Ausgewählt** > **FRUs auflisten**.
6. Wählen Sie mindestens ein FRU in der Tabelle aus und klicken Sie auf **LED aktivieren** oder **LED inaktivieren**. Die zugeordnete LED wird aktiviert oder inaktiviert.

## Systemkontroll-LED oder LED einer logischen Partition mit der Advanced System Management Interface inaktivieren

Sie können eine Systemkontroll-LED oder die LED einer logischen Partition mit der Advanced System Management Interface (ASMI) inaktivieren.

Die Anzeige zur Protokollüberprüfung ist ein optisches Signal dafür, dass das System insgesamt der Kontrolle oder Wartung bedarf. Jedes System hat eine einzelne Anzeige zur Protokollüberprüfung. Wenn ein Ereignis eintritt, das einen Eingriff von Ihnen oder der technischen Unterstützung erfordert, leuchtet die Anzeige zur Protokollüberprüfung permanent auf. Die Anzeige zur Protokollüberprüfung wird eingeschaltet, wenn ein Eintrag in das Fehlerprotokoll des Serviceprozessors geschrieben wird. Der Fehlereintrag wird in das Systemfehlerprotokoll und in das Protokoll der Betriebssystemfehler übertragen.

Zum Ausführen dieser Operation müssen Sie eine der folgenden Berechtigungsstufen besitzen:

- Administrator
- Autorisierter Service-Provider

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Anzeige zur Protokollüberprüfung auszuschalten:

1. Geben Sie im ASMI-Startfenster Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemkonfiguration > Serviceanzeigen > Systemkontroll-LED**.
3. Klicken Sie im rechten Teilfenster auf **Systemkontroll-LED ausschalten**. Wenn der Versuch nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

## Kennzeichnungs-LED mit Advanced System Management Interface inaktivieren

Sie können eine Kennzeichnungs-LED mit der Advanced System Management Interface (ASMI) inaktivieren.

Sie können den Positionscode einer beliebigen Anzeige angeben, um ihren aktuellen Status anzuzeigen oder zu ändern. Wenn Sie den falschen Positionscode angeben, versucht Advanced System Manager zur nächsthöheren Ebene des Positionscode zu wechseln.

Die nächste Ebene ist der Basispositionscode für die betreffende FRU. Beispiel: Ein Benutzer gibt den Positionscode für die FRU ein, die sich im zweiten E/A-Steckplatz des dritten Gehäuses im System befindet. Wenn der Positionscode für den zweiten E/A-Steckplatz falsch ist (die FRU existiert nicht an dieser Position), wird ein Versuch unternommen, die Anzeige für das dritte Gehäuse zu aktivieren. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis eine FRU gefunden wird oder es keine weitere Ebene gibt.

Zum Ausführen dieser Operation müssen Sie eine der folgenden Berechtigungsstufen besitzen:

- Administrator
- Autorisierter Service-Provider

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den aktuellen Status einer Anzeige zu ändern:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemkonfiguration > Serviceanzeigen > Anzeigen nach Positionscode**.
3. Geben Sie im rechten Teilfenster den Positionscode der FRU an und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie den gewünschten Status aus der Liste aus.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

---

## Serviceaufruf schließen

Führen Sie diese Prozeduren aus, um wartungsfähige Ereignisse zu schließen, Hardwarenachrichten zu löschen und den Server für die Rückgabe an den Kunden vorzubereiten.

Gehen Sie die folgende Prüfliste durch, bevor Sie die Prozedur ausführen:

- Versetzen Sie den Server wieder in den Zustand, den der Kunde normalerweise verwendet, zum Beispiel hinsichtlich des IPL-Typs, des IPL-Modus und der Konfiguration oder der Partitionierung des Systems.
  - Während der Ausführung der Fehleranalyse für das ursprüngliche wartungsfähige Ereignis sind möglicherweise weitere wartungsfähige Ereignisse geöffnet worden. Schließen Sie alle wartungsfähigen Ereignisse, die infolge Ihrer Serviceaktivität geöffnet worden sind.
  - Vergewissern Sie sich, dass der Server überprüft wurde und dass keine Fehler weitere Serviceaktionen erfordern.
  - Falls die Reparatur mithilfe der Online-Reparaturprozeduren der Managementkonsole erfolgt ist, sollten Sie sicherstellen, dass das ursprüngliche wartungsfähige Ereignis jetzt geschlossen ist.
1. Notieren Sie, zur zukünftigen Referenz, den Systemreferenzcode (SRC) oder das Symptom und den Positionscode der FRU, die Sie ausgetauscht haben. Wird der Server von einer Managementkonsole verwaltet?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      - Wenn der Server von Integrated Virtualization Manager (IVM) verwaltet wird, fahren Sie mit „Serviceaufruf mit Integrated Virtualization Manager schließen“ auf Seite 165 fort.
      - Wenn der Server nicht partitioniert ist und das Betriebssystem AIX oder Linux lesen Sie den Abschnitt „Serviceaufruf mit AIX oder Linux schließen“ auf Seite 161.
      - Wenn IBM PowerKVM auf dem Server ausgeführt wird, lesen Sie den Abschnitt „Serviceaufruf mit IBM PowerKVM schließen“ auf Seite 165.
  2. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der Hardware Management Console (HMC) eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
    - Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
      - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement**.
      - b. Klicken Sie im Inhaltsbereich auf **Wartungsfähige Ereignisse verwalten**.
      - c. Überprüfen Sie das Protokoll der Serviceaktionsereignisse auf offene Serviceaktionsereignisse.
    - Wenn Sie eine HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
      - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol  für die **Wartungsfähigkeit** und klicken Sie dann auf **Manager für wartungsfähige Ereignisse**.
      - b. Überprüfen Sie das Protokoll der Serviceaktionsereignisse auf offene Serviceaktionsereignisse.
  3. Sind offene Serviceaktionsereignisse vorhanden?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Ist die Systemkontroll-LED noch eingeschaltet, schalten Sie sie aus, wie in „LEDs aktivieren und inaktivieren“ auf Seite 154 beschrieben. Geben Sie das System an den Kunden zurück. **Damit ist die Reparatur abgeschlossen.**
  4. Dokumentieren Sie die Liste der offenen Serviceaktionsereignisse.
  5. Führen Sie aus der Liste der in Schritt 4 aufgezeichneten wartungsfähigen Ereignisse Schritt 6 bis 32 auf Seite 160 für jedes offene Serviceaktionsereignis aus.
  6. Ermitteln Sie die Fehlerklasse des wartungsfähigen Ereignisses. Zeichnen Sie sie zur späteren Verwendung auf.
  7. Untersuchen Sie die Details der offenen Serviceaktionsereignisse.
 

Ist der diesem Serviceaktionsereignis zugeordnete Fehlercode mit dem in Schritt 1 erfassten Fehlercode identisch?

    - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 11 auf Seite 159 fort.

- **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
8. Prüfen Sie die FRU-Liste der Serviceaktionsereignisse. Sind FRUs für das Serviceaktionsereignis aufgeführt?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
  9. Ist die FRU-Liste identisch (das heißt dieselben Funktionseinheiten, dieselbe Anzahl an Funktionseinheiten und dieselbe Reihenfolge der Funktionseinheiten) mit der FRU-Liste des in Schritt 1 auf Seite 158 aufgezeichneten Fehlercodes?
    - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  10. Die FRU-Liste ist unterschiedlich. Ist die in Schritt 1 auf Seite 158 ausgetauschte und aufgezeichnete FRU in der Liste der FRUs für dieses Serviceaktionsereignis enthalten?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 32 auf Seite 160 fort.

**Anmerkung:** Einige Serviceaktionsereignisse bleiben offen, wenn Sie diese MAP verlassen. Für den Abschluss der Reparatur sind möglicherweise weitere Serviceaktionen erforderlich.

11. Prüfen Sie die Details dieses Serviceaktionsereignisses und notieren Sie von diesem Serviceaktionsereignis betroffenen Partitionen für einen späteren Schritt.
12. Weist der diesem Serviceaktionsereignis zugeordnete Fehlercode die Form A11-xxx oder A01-xxx auf?
  - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 17 fort.
13. Haben Sie mit der Erstellung einer Liste der Axx-Partitionen aus früheren Serviceaktionsereignissen begonnen, die Sie in dieser MAP verarbeitet haben?
  - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 15 fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
14. Beginnen Sie eine neue Liste der Axx-Partitionen, indem Sie die in Schritt 11 erfasste Partitionsliste kopieren. Fahren Sie mit Schritt 16 fort.
15. Fügen Sie die in Schritt 11 erfasste Partitionsliste der vorhandenen Liste der Axx-Partitionen hinzu, die durch die Bearbeitung vorheriger Serviceaktionsereignisse in dieser Wartungsanalyseprozedur (Maintenance Analysis Procedure, MAP) erfasst wurden.
16. Entfernen Sie alle Einträge in der Liste aller Partitionen, die Sie in Schritt 11 aufgezeichnet haben. Falls Sie an die Partitionsliste verwiesen werden, die in Schritt 11 zur späteren Verwendung erfasst wurde, ist die Liste leer. Fahren Sie mit Schritt 17 fort.
17. Wählen Sie das Serviceaktionsereignis im Fenster *Diesem wartungsfähigen Ereignis zugeordnete Fehler* aus und heben Sie es hervor.
18. Klicken Sie auf **Ereignis schließen**.
19. Fügen Sie dem wartungsfähigen Ereignis Kommentare hinzu. Nehmen Sie alle eindeutigen zusätzlichen Informationen auf. Klicken Sie auf **OK**. Durch die folgenden Schritte werden die FRU-Informationen ergänzt oder aktualisiert.
20. Haben Sie eine FRU des offenen Serviceaktionsereignisses ausgetauscht, hinzugefügt oder geändert?
  - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 22 fort.
21. Wählen Sie in der FRU-Liste eine FRU aus, die aktualisiert werden muss. Klicken Sie doppelt auf die FRU und aktualisieren Sie die FRU-Informationen. Fahren Sie mit Schritt 23 fort.
22. Wählen Sie die Option **Keine FRU für dieses wartungsfähige Ereignis ausgetauscht** aus.
23. Klicken Sie auf **OK**, um das Serviceaktionsereignis zu schließen.
24. Ist die Liste aller Partitionen, die Sie in Schritt 11 aufgezeichnet haben, leer?

- **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 32 fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
25. Enthält die Liste aller Partitionen, die Sie in Schritt 11 auf Seite 159 aufgezeichnet haben, mehr als einen Eintrag?
- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 32 fort.
26. Ist die in Schritt 25 aufgezeichnete Fehlerklasse AIX?
- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 32 fort.
27. Führen Sie für jeden Eintrag in der in Schritt 11 auf Seite 159 aufgezeichneten Liste aller Partitionen, außer der zur Behebung des ursprünglichen Fehlers verwendeten Partition, die folgenden Schritte aus.
28. Öffnen Sie in der Liste aller Partitionen das virtuelle HMC-Terminalfenster einer Partition und geben Sie dann `diag` in die AIX-Eingabeaufforderung ein.
29. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Diagnoseanweisungen angezeigt werden:
- a. Drücken Sie die Eingabetaste.
  - b. Wählen Sie die Option **Task Selection** aus.
  - c. Wählen Sie die Option **Log Repair** aus.
  - d. Wählen Sie die der Reparaturaktion zugehörige Ressource aus:
    - Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde.
    - Erscheint die dieser Reparaturmaßnahme zugeordnete Ressource nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplanar0** aus.
  - e. Klicken Sie auf **Commit**, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
- Anmerkung:** Falls der Terminaltyp nicht definiert ist, werden Sie aufgefordert, ihn zu definieren, bevor Sie fortfahren können.
30. Beenden Sie das Diagnoseprogramm in dieser Partition und kehren Sie zur AIX-Eingabeaufforderung zurück.
31. Sind alle Partitionen in der Liste aller Partitionen, die Sie in Schritt 11 auf Seite 159 aufgezeichnet haben, bearbeitet worden?
- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 24 auf Seite 159 fort, um die nächste Partition in der in Schritt 11 auf Seite 159 aufgezeichneten Liste zu bearbeiten.
32. Sind alle wartungsfähigen Ereignisse, die in Schritt 4 auf Seite 158 aufgezeichnet wurden, bearbeitet worden?
- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 158 fort, um das nächste Serviceaktionsereignis in der in Schritt 4 auf Seite 158 aufgezeichneten Liste der Serviceaktionsereignisse zu bearbeiten.
33. Sind Sie während der Bearbeitung aller Serviceaktionsereignisse zu Schritt 14 auf Seite 159 geleitet worden?
- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Ist die Systemkontroll-LED noch eingeschaltet, schalten Sie sie aus, wie in „LEDs aktivieren und inaktivieren“ auf Seite 154 beschrieben. Geben Sie das System an den Kunden zurück. **Damit ist die Reparatur abgeschlossen.**

**Anmerkung:** Wenn während der Bearbeitung der Liste offener Serviceaktionsereignisse einige Serviceaktionsereignisse geöffnet bleiben, sind für den Abschluss der Reparatur möglicherweise weitere Serviceaktionen erforderlich.

34. Führen Sie für jeden Eintrag in der in Schritt 14 auf Seite 159 begonnenen Liste der Axx-Partitionen, außer der zur Behebung des ursprünglichen Fehlers verwendeten Partition, die folgenden Schritte aus.
35. Öffnen Sie in der Liste der Axx-Partitionen das virtuelle Managementkonsole-Terminalfenster einer Partition und geben Sie `diag` in die AIX-Eingabeaufforderung ein.
36. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Diagnoseanweisungen angezeigt werden:
  - a. Drücken Sie die Eingabetaste.
  - b. Wählen Sie die Option **Task Selection** aus.

**Anmerkung:** Falls der Terminaltyp nicht definiert ist, werden Sie aufgefordert, ihn zu definieren, bevor Sie fortfahren können.

- c. Wählen Sie die der Reparaturaktion zugehörige Ressource aus:
  - Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde.
  - Erscheint die dieser Reparaturmaßnahme zugeordnete Ressource nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplanar0** aus.
- d. Klicken Sie auf **Commit**, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
37. Beenden Sie das Diagnoseprogramm in dieser Partition und kehren Sie zur AIX-Eingabeaufforderung zurück.
38. Sind alle Partitionen in der Liste der Axx-Partitionen, die Sie in Schritt 14 auf Seite 159 begonnen haben, bearbeitet worden?
  - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 34 fort, um die nächste Partition in der in Schritt 14 auf Seite 159 aufgezeichneten Liste zu bearbeiten.
39. Ist die Systemkontroll-LED noch eingeschaltet, schalten Sie sie aus, wie in „LEDs aktivieren und inaktivieren“ auf Seite 154 beschrieben. **Damit ist die Reparatur abgeschlossen.** Geben Sie das System an den Kunden zurück.

**Anmerkung:** Wenn während der Bearbeitung der Liste offener Serviceaktionsereignisse einige Serviceaktionsereignisse geöffnet bleiben, sind für den Abschluss der Reparatur möglicherweise weitere Serviceaktionen erforderlich.

## Serviceaufruf mit AIX oder Linux schließen

Wenn der Server nicht mit einer Managementkonsole verbunden ist und nicht Integrated Virtualization Manager (IVM) verwendet, dann führen Sie diese Prozeduren aus, um wartungsfähige Ereignisse zu schließen, Hardwarenachrichten zu löschen und den Server für die Rückgabe an den Kunden vorzubereiten.

Gehen Sie die folgende Prüfliste durch, bevor Sie die Prozedur ausführen:

- Versetzen Sie den Server wieder in den Zustand, den der Kunde normalerweise verwendet, zum Beispiel hinsichtlich des IPL-Typs, des IPL-Modus und der Konfiguration oder der Partitionierung des Systems.
- Während der Ausführung der Fehleranalyse für das ursprüngliche wartungsfähige Ereignis sind möglicherweise weitere Nummern wartungsfähiger Ereignisse geöffnet worden. Schließen Sie alle wartungsfähigen Ereignisse, die infolge Ihrer Serviceaktivität geöffnet worden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Server überprüft wurde und dass keine Fehler weitere Serviceaktionen erfordern.

- Wenn die Reparatur mit den IVM-Online-Reparaturprozeduren ausgeführt wurde, stellen Sie sicher, dass das ursprüngliche wartungsfähige Ereignis jetzt geschlossen ist.
- 1. Haben Sie eine Hot-Swap-Operation mit einer AIX-Diagnoseservicehilfe verwendet, um die FRU zu ändern?
  - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 2. Sind durch FRUs (z. B. Karten, Adapter, Kabel oder Einheiten) bei Ihnen während der Fehleranalyse ausgebaut worden, die Sie jetzt wieder im System installieren möchten?

**Anmerkung:** Wenn die Systemrückwandplatine oder -batterie ausgetauscht wurde und Sie ein Diagnoseprogramm von einem Server über ein Netz laden, muss der Kunde unter Umständen die Netzbootinformationen für dieses System festlegen, bevor das Diagnoseprogramm geladen werden kann. Zudem sollten die Systemzeit und das Systemdatum festgelegt werden, wenn die Reparatur abgeschlossen ist.

- **Ja:** Installieren Sie alle FRUs erneut, die während der Fehleranalyse ausgebaut wurden. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.
- **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 3. Wird auf dem System oder der logischen Partition, für die Sie eine Reparaturmaßnahme durchführen, das Betriebssystem AIX ausgeführt?
  - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
- 4. Ist auf dem System oder der logischen Partition, für das bzw. die Sie eine Reparaturaktion ausführen, das Betriebssystem AIX installiert?

**Anmerkung:** Beantworten Sie diese Frage mit "Nein", wenn Sie eine Festplatte in der Stammdaten-trägergruppe ausgetauscht haben.

- **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 7 auf Seite 163 fort.
- **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 5. Führen Sie von einer CD-ROM oder von einem NIM-Server (Network Installation Management) aus eine eigenständige Diagnose im Fehlerermittlungsmodus aus.

**Anmerkung:** Anweisungen zum Ausführen des eigenständigen Diagnoseprogramms von einer CD auf einem Server ohne eine HMC finden Sie unter Eigenständiges Diagnoseprogramm über CD auf einem Server ohne angeschlossene HMC ausführen.

Anweisungen zum Ausführen des eigenständigen Diagnoseprogramms von einem NIM-Server finden Sie unter Eigenständiges Diagnoseprogramm über einen Network Installation Management-Server ausführen.

Sind Probleme aufgetreten?

- **Ja:** Gehen Sie zu Fehleranalyse.
- **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- 6. Die Systemhardware funktioniert ordnungsgemäß.  
Ist die Systemkontroll-LED noch eingeschaltet, schalten Sie sie aus, wie in „LEDs aktivieren und inaktivieren“ auf Seite 154 beschrieben.

**Damit ist die Reparatur abgeschlossen.**

**Anmerkung:** Wenn während der Bearbeitung der Liste offener Serviceaktionsereignisse einige Serviceaktionsereignisse geöffnet bleiben, sind für den Abschluss der Reparatur möglicherweise weitere Serviceaktionen erforderlich.

Versetzen Sie den Server wieder in den Zustand, den der Kunde normalerweise verwendet, zum Beispiel hinsichtlich des IPL-Typs, des IPL-Modus und der Konfiguration oder der Partitionierung des Systems. Dazu müssen Sie möglicherweise das Betriebssystem neu starten.

7. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Starten Sie das System erneut.
- b. Warten Sie, bis der Anmeldedialog des Betriebssystems AIX angezeigt wird oder bis die Systemaktivität auf der Steuerkonsole oder Anzeige beendet wurde.

Wurde der AIX-Anmeldedialog angezeigt?

- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- **Nein:** Gehen Sie zu Fehleranalyse.

8. Wenn das Menü "Ressource Reparaturaktion" bereits angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 12 fort; andernfalls führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Melden Sie sich entweder mit Rootberechtigung (bitten Sie gegebenenfalls den Kunden, das Kennwort einzugeben) oder mithilfe der CE-Anmeldung beim Betriebssystem an.
- b. Geben Sie den Befehl `diag -a` ein und suchen Sie nach fehlenden Ressourcen. Führen Sie alle angezeigten Anweisungen aus. Wird eine Systemanforderungsnummer (System Request Number, SRN) angezeigt, wird der Fehler möglicherweise durch eine lose Karte oder Kabelverbindung hervorgerufen. Wenn keine Anweisungen angezeigt werden, wurden keine fehlenden Ressourcen erkannt. Fahren Sie mit Schritt 9 fort.

9. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Geben Sie `diag` in die Eingabeaufforderung ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- b. Wählen Sie die Option **Diagnoseroutinen** aus.
- c. Wenn das Menü "Diagnosemodusauswahl" angezeigt wird, wählen Sie **Problembestimmung** aus.
- d. Wenn das Menü "Erweiterte Diagnoseauswahl" angezeigt wird, wählen Sie die Option **Alle Ressourcen** aus. Alternativ können Sie die FRUs, die Sie ausgetauscht haben, und alle Einheiten, die an die von Ihnen ausgetauschten FRUs angeschlossen sind, testen. Wählen Sie hierfür das Diagnoseprogramm für die einzelnen FRUs aus.

Wurde das Menü **Ressource Reparaturaktion** (801015) angezeigt?

- **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 13 auf Seite 164 fort.
- **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

10. Wurde das Menü **Test abgeschlossen, keine Probleme entdeckt** (801010) angezeigt?

- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- **Nein:** Es ist immer noch ein Fehler vorhanden. Gehen Sie zu Fehleranalyse.

11. Falls vorher keine Protokollierung erfolgt ist, wählen Sie die Option **Protokoll Reparaturaktion** aus dem Menü "Taskauswahl" aus, um das AIX-Fehlerprotokoll zu aktualisieren. Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter ausgebaut und wiedereingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde.

Erscheint die Ressource, für die diese Aktion ausgeführt wurde, nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplanar0** aus.

**Anmerkung:** Wenn die Anzeige zur Protokollüberprüfung leuchtet, wird sie dadurch wieder in den Normalzustand versetzt. Fahren Sie mit Schritt 14 auf Seite 164 fort.

12. Testen Sie eine Ressource im Systemüberprüfungsmodus, für die sich im AIX-Fehlerprotokoll ein Eintrag befindet. War der Test für die Ressource erfolgreich, wird das Menü "Ressource Reparaturaktion" angezeigt.

Wählen Sie nach dem Austausch einer FRU im Menü "Ressource Reparaturaktion" die Ressource für diese FRU aus. Dadurch wird das AIX-Fehlerprotokoll aktualisiert, um anzugeben, dass eine vom System erkennbare FRU ausgetauscht worden ist.

**Anmerkung:** Wenn die Anzeige zur Protokollüberprüfung leuchtet, wird sie durch diese Aktion wieder in den Normalzustand versetzt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ressource für die ausgetauschte FRU auszuwählen:

a. Wählen Sie die der Reparaturaktion zugehörige Ressource aus:

- Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde.
- Erscheint die dieser Reparaturmaßnahme zugeordnete Ressource nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplanar0** aus.

b. Klicken Sie auf **Commit**, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Wurde das Menü **Ressource Reparaturaktion** (801015) ein weiteres Mal angezeigt?

- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- **Nein:** Wenn das Menü "Keine Probleme entdeckt" angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 14 fort.

13. Testen Sie eine Ressource im Systemprüfungsmodus, für die sich im AIX-Fehlerprotokoll ein Eintrag befindet. War der Test für die Ressource erfolgreich, wird das Menü "Ressource Reparaturaktion" angezeigt.

**Anmerkung:** Gegebenenfalls müssen Sie auch für das übergeordnete oder untergeordnete Element der gerade ausgetauschten Ressource über das Menü **Ressource Reparaturaktion** die Servicehilfe ausführen.

Wählen Sie nach dem Austausch dieser FRU im Menü "Ressource Reparaturaktion" die Ressource für diese FRU aus. Dadurch wird das AIX-Fehlerprotokoll aktualisiert, um anzugeben, dass eine vom System erkennbare FRU ausgetauscht worden ist.

**Anmerkung:** Wenn die Anzeige zur Protokollüberprüfung leuchtet, wird sie durch diese Aktion wieder in den Normalzustand versetzt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ressource für die ausgetauschte FRU auszuwählen:

a. Wählen Sie die der Reparaturaktion zugehörige Ressource aus:

- Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde.
- Erscheint die dieser Reparaturmaßnahme zugeordnete Ressource nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplanar0** aus.

b. Klicken Sie auf **Commit**, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Wurde das Menü **Keine Probleme erkannt** angezeigt?

- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- **Nein:** Gehen Sie zu Fehleranalyse.

14. Haben Sie aufgrund von Anweisungen in vorherigen Prozeduren die Serviceprozessor- oder Netzinstellungen geändert, setzen Sie diese Einstellungen wieder auf die Werte vor der Wartung des Systems zurück. Wenn Sie ein eigenständiges Diagnoseprogramm von einer CD-ROM aus ausgeführt haben, entfernen Sie die zugehörige CD-ROM aus dem System.

Haben Sie Servicearbeiten für ein RAID-Subsystem mit einer Änderung der PCI-RAID-Adaptercache-karte oder einer Änderung der Konfiguration ausgeführt?

**Anmerkung:** Diese Information gilt nicht für einen PCI-X-RAID-Adapter oder -Cache.

- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 16 auf Seite 165 fort.

15. Verwenden Sie die Option **Wiederherstellungsoptionen**, um die RAID-Konfiguration aufzuheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- a. Wählen Sie in dem Dialogfenster **PCI SCSI Disk Array Manager** die Option **Wiederherstellungsoptionen** aus.
  - b. Wählen Sie **PCI-SCSI-Adapterkonfiguration löschen** aus und drücken Sie F3, um alle vorherigen Konfigurationsdaten zu löschen, die auf dem Ersatzadapter vorhanden sind.
  - c. Wählen Sie in dem Dialogfenster **Wiederherstellungsoptionen** die Option **PCI-SCSI-RAID-Adapterkonfiguration löschen** aus.
  - d. Wählen Sie in dem Dialogfenster **PCI-SCSI-RAID-Adapterkonfiguration löschen** die Option **Konfiguration auf Laufwerken akzeptieren** aus.
  - e. Wählen Sie in dem Auswahlmü **PCI-SCSI-RAID-Adapter** den ausgetauschten Adapter aus.
  - f. Drücken Sie im nächsten Dialogfenster die Eingabetaste.
  - g. Wenn Sie aufgefordert werden, die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. Wenn die Wiederherstellungsaktion abgeschlossen ist, wird die Statusnachricht **OK** angezeigt.
  - h. Wenn Sie die Statusnachricht **Fehlgeschlagen** empfangen, prüfen Sie, ob Sie den richtigen Adapter ausgewählt haben, und wiederholen Sie diese Prozedur. Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, beenden Sie das Betriebssystem.
  - i. Fahren Sie mit Schritt 16 fort.
16. Die Systemhardware funktioniert ordnungsgemäß. Versetzen Sie den Server wieder in den Zustand, den der Kunde normalerweise verwendet, zum Beispiel hinsichtlich des IPL-Typs, des IPL-Modus und der Konfiguration oder der Partitionierung des Systems.

## Serviceaufruf mit IBM PowerKVM schließen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Server für die Rückgabe an den Kunden vorzubereiten.

Beachten Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie die Prozedur ausführen:

- Versetzen Sie den Server wieder in den Zustand, den der Kunde normalerweise verwendet, zum Beispiel hinsichtlich des IPL-Typs, des IPL-Modus und der Konfiguration oder der Partitionierung des Systems.
  - Vergewissern Sie sich, dass der Server überprüft wurde und dass keine Fehler weitere Serviceaktionen erfordern.
1. Sind durch FRUs, wie z. B. Karten, Adapter, Kabel oder Einheiten, während der Fehleranalyse ausgebaut bzw. entfernt worden, die Sie jetzt im System austauschen möchten?
    - **Ja:** Installieren Sie alle FRUs erneut, die während der Fehleranalyse entfernt wurden. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  2. Haben Sie „Reparatur überprüfen“ auf Seite 145 bereits ausgeführt?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Führen Sie „Reparatur überprüfen“ auf Seite 145 aus. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt fort.
  3. Die Systemhardware funktioniert ordnungsgemäß.
 

Wenn die Protokollprüf-LED noch eingeschaltet ist, schalten Sie sie aus, wie in „LEDs aktivieren und inaktivieren“ auf Seite 154 beschrieben.

## Serviceaufruf mit Integrated Virtualization Manager schließen

Führen Sie diese Prozeduren aus, um wartungsfähige Ereignisse zu schließen, Hardwarenachrichten zu löschen und den Server für die Rückgabe an den Kunden vorzubereiten.

Gehen Sie die folgende Prüfliste durch, bevor Sie die Prozedur ausführen:

- Versetzen Sie den Server wieder in den Zustand, den der Kunde normalerweise verwendet, zum Beispiel hinsichtlich des IPL-Typs, des IPL-Modus und der Konfiguration oder der Partitionierung des Systems.
- Während der Ausführung der Fehleranalyse für das ursprüngliche wartungsfähige Ereignis sind möglicherweise weitere Nummern wartungsfähiger Ereignisse geöffnet worden. Schließen Sie alle wartungsfähigen Ereignisse, die infolge Ihrer Serviceaktivität geöffnet worden sind.
- Vergewissern Sie sich, dass der Server überprüft wurde und dass es keine Fehler gibt, die weitere Serviceaktionen erfordern.
- Wurde die Reparatur mit den Online-Reparaturprozeduren des Integrated Virtualization Manager (IVM) ausgeführt, stellen Sie sicher, dass das ursprüngliche wartungsfähige Ereignis jetzt geschlossen ist.
  1. Notieren Sie den Systemreferenzcode (SRC) oder das Symptom und den Positionscode der FRU, die Sie ausgetauscht haben, zur zukünftigen Referenz.
  2. Wählen Sie in IVM **Wartungsfähige Ereignisse verwalten** aus und prüfen Sie die vorhandenen wartungsfähigen Ereignisse.
  3. Sind offene Serviceaktionsereignisse vorhanden?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Ist die Systemkontroll-LED noch eingeschaltet, schalten Sie sie aus, wie in „LEDs aktivieren und inaktivieren“ auf Seite 154 beschrieben. Geben Sie das System an den Kunden zurück. **Damit ist die Reparatur abgeschlossen.**
  4. Dokumentieren Sie die Liste der offenen Serviceaktionsereignisse.
  5. Führen Sie aus der Liste der in Schritt 4 aufgezeichneten wartungsfähigen Ereignisse Schritt 6 bis Schritt 30 auf Seite 168 für jedes offene Serviceaktionsereignis aus.
  6. Ermitteln Sie die Fehlerklasse des wartungsfähigen Ereignisses. Notieren Sie sie für die zukünftige Verwendung.
  7. Untersuchen Sie die Details der offenen Serviceaktionsereignisse.  
Ist der diesem Serviceaktionsereignis zugeordnete Fehlercode mit dem in Schritt 1 erfassten Fehlercode identisch?
    - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  8. Prüfen Sie die FRU-Liste der Serviceaktionsereignisse. Sind FRUs für das Serviceaktionsereignis aufgeführt?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
  9. Ist die FRU-Liste identisch (das heißt dieselben Funktionseinheiten, dieselbe Anzahl an Funktionseinheiten und dieselbe Reihenfolge der Funktionseinheiten) mit der FRU-Liste des in Schritt 1 aufgezeichneten Fehlercodes?
    - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  10. Ist die in Schritt 1 ausgetauschte und aufgezeichnete FRU in der Liste der FRUs für dieses Serviceaktionsereignis enthalten?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 30 auf Seite 168 fort.

**Anmerkung:** Einige Serviceaktionsereignisse bleiben offen, wenn Sie diese MAP verlassen. Für den Abschluss der Reparatur sind möglicherweise weitere Serviceaktionen erforderlich.
- 11. Prüfen Sie die Details dieses Serviceaktionsereignisses und notieren Sie von diesem Serviceaktionsereignis betroffenen Partitionen für einen späteren Schritt.
- 12. Weist der diesem Serviceaktionsereignis zugeordnete Fehlercode die Form A11-xxx oder A01-xxx auf?

- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 17 fort.
13. Haben Sie eine Liste der Axx-Partitionen aus früheren Serviceaktionsereignissen begonnen, die Sie in dieser Wartungsanalyseprozedur (MAP) bearbeitet haben?
    - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 15 fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  14. Beginnen Sie eine neue Liste der Axx-Partitionen, indem Sie die in Schritt 11 auf Seite 166 erfasste Partitionsliste kopieren. Fahren Sie mit Schritt 16 fort.
  15. Fügen Sie die in Schritt 11 auf Seite 166 erfasste Partitionsliste der vorhandenen Liste der Axx-Partitionen hinzu, die durch die Bearbeitung vorheriger Serviceaktionsereignisse in dieser MAP erfasst wurden.
  16. Entfernen Sie alle Einträge in der Liste aller Partitionen, die Sie in Schritt 11 auf Seite 166 aufgezeichnet haben. Falls Sie an die Partitionsliste verwiesen werden, die in Schritt 11 auf Seite 166 zur späteren Verwendung erfasst wurde, ist die Liste leer. Fahren Sie mit Schritt 17 fort.
  17. Wählen und markieren Sie das Serviceaktionsereignis im Fenster **Wartungsfähige Ereignisse verwalten**.
  18. Klicken Sie auf **Ereignis schließen**.
  19. Fügen Sie dem wartungsfähigen Ereignis Kommentare hinzu. Nehmen Sie alle eindeutigen zusätzlichen Informationen auf. Klicken Sie auf **OK**.
  20. Fügen Sie die FRU-Informationen hinzu oder aktualisieren Sie sie:  
Haben Sie eine FRU des offenen Serviceaktionsereignisses ausgetauscht, hinzugefügt oder geändert?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 22 fort.
  21. Klicken Sie auf **OK**, um das Serviceaktionsereignis zu schließen.
  22. Ist die Liste aller Partitionen, die Sie in Schritt 11 auf Seite 166 aufgezeichnet haben, leer?
    - **Ja:** Fahren Sie mit Schritt 30 auf Seite 168 fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  23. Enthält die Liste aller Partitionen, die Sie in Schritt 11 auf Seite 166 aufgezeichnet haben, mehr als einen Eintrag?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 30 auf Seite 168 fort.
  24. Entspricht die in Schritt 23 aufgezeichnete Fehlerklasse Ihrem System?
    - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
    - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 30 auf Seite 168 fort.
  25. Führen Sie für jeden Eintrag in der in Schritt 11 auf Seite 166 aufgezeichneten Liste aller Partitionen, außer der zur Behebung des ursprünglichen Fehlers verwendeten Partition, die folgenden Schritte aus.
  26. Öffnen Sie in der Liste aller Partitionen das virtuelle IVM-Terminalfenster einer Partition und geben Sie `diag` in die AIX-Eingabeaufforderung ein.
  27. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Diagnoseanweisungen angezeigt werden:
    - a. Drücken Sie die Eingabetaste.
    - b. Wählen Sie die Option **Task Selection** aus.
    - c. Wählen Sie die Option **Log Repair** aus.
    - d. Wählen Sie die der Reparaturaktion zugehörige Ressource aus:
      - Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde.

- Erscheint die dieser Reparaturmaßnahme zugeordnete Ressource nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplanar0** aus.

e. Klicken Sie auf **Commit**, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

**Anmerkung:** Falls der Terminaltyp nicht definiert ist, werden Sie aufgefordert, ihn zu definieren, bevor Sie fortfahren können.

28. Beenden Sie das Diagnoseprogramm in dieser Partition und kehren Sie zur AIX-Eingabeaufforderung zurück.
29. Sind alle Partitionen in der Liste aller Partitionen, die Sie in Schritt 11 auf Seite 166 aufgezeichnet haben, bearbeitet worden?
  - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 25 auf Seite 167 fort, um die nächste Partition in der in Schritt 11 auf Seite 166 aufgezeichneten Liste zu bearbeiten.
30. Sind alle wartungsfähigen Ereignisse, die in Schritt 4 auf Seite 166 aufgezeichnet wurden, bearbeitet worden?
  - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 5 auf Seite 166 fort, um das nächste Serviceaktionsereignis in der in Schritt 4 auf Seite 166 aufgezeichneten Liste der Serviceaktionsereignisse zu bearbeiten.
31. Sind Sie während der Bearbeitung aller Serviceaktionsereignisse zu Schritt 14 auf Seite 167 geleitet worden?
  - **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Ist die Systemkontroll-LED noch eingeschaltet, schalten Sie sie aus, wie in „LEDs aktivieren und inaktivieren“ auf Seite 154 beschrieben. Geben Sie das System an den Kunden zurück. **Damit ist die Reparatur abgeschlossen.**

**Anmerkung:** Wenn während der Bearbeitung der Liste offener Serviceaktionsereignisse einige Serviceaktionsereignisse geöffnet bleiben, sind für den Abschluss der Reparatur möglicherweise weitere Serviceaktionen erforderlich.

32. Führen Sie für jeden Eintrag in der in Schritt 14 auf Seite 167 begonnenen Liste der Axx-Partitionen, außer der zur Behebung des ursprünglichen Fehlers verwendeten Partition, die folgenden Schritte aus.
33. Öffnen Sie in der Liste der Axx-Partitionen das virtuelle Managementkonsole-Terminalfenster einer Partition und geben Sie `diag` in die AIX-Eingabeaufforderung ein.
34. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn die Diagnoseanweisungen angezeigt werden:
  - a. Drücken Sie die Eingabetaste.
  - b. Wählen Sie die Option **Task Selection** aus.

**Anmerkung:** Falls der Terminaltyp nicht definiert ist, werden Sie aufgefordert, ihn zu definieren, bevor Sie fortfahren können.

- c. Wählen Sie die Option **Log Repair** aus.
- d. Wählen Sie die der Reparaturaktion zugehörige Ressource aus:
  - Wurde als Reparaturaktion ein Kabel oder Adapter aus- und wieder eingebaut, um den ordnungsgemäßen Sitz des Kabels oder Adapters zu überprüfen, wählen Sie die Ressource aus, für die diese Reparaturaktion ausgeführt wurde.
  - Erscheint die dieser Reparaturmaßnahme zugeordnete Ressource nicht in der Ressourcenliste, wählen Sie **sysplanar0** aus.
- e. Klicken Sie auf **Commit**, nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
35. Beenden Sie das Diagnoseprogramm in dieser Partition und kehren Sie zur AIX-Eingabeaufforderung zurück.

36. Sind alle Partitionen in der Liste der Axx-Partitionen, die Sie in Schritt 14 auf Seite 167 begonnen haben, bearbeitet worden?
- **Ja:** Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  - **Nein:** Fahren Sie mit Schritt 32 auf Seite 168 fort, um die nächste Partition in der in Schritt 14 auf Seite 167 aufgezeichneten Liste zu bearbeiten.
37. Ist die Systemkontroll-LED noch eingeschaltet, schalten Sie sie aus, wie in „LEDs aktivieren und inaktivieren“ auf Seite 154 beschrieben. **Damit ist die Reparatur abgeschlossen.** Geben Sie das System an den Kunden zurück.

**Anmerkung:** Wenn während der Bearbeitung der Liste offener Serviceaktionsereignisse einige Serviceaktionsereignisse geöffnet bleiben, sind für den Abschluss der Reparatur möglicherweise weitere Serviceaktionen erforderlich.

---

## Kennzeichnungs-LED inaktivieren

Hier wird beschrieben, wie Sie eine Kennzeichnungs-LED für ein Teil oder ein Gehäuse inaktivieren.

## Systemkontroll-LED mithilfe des Betriebssystems oder des VIOS-Tools inaktivieren

Sie können das Betriebssystem AIX, IBM i oder Linux oder die VIOS-Tools verwenden, um eine Systemkontroll-LED zu inaktivieren.

### Leuchtanzeige für ein Teil mit dem AIX-Diagnoseprogramm inaktivieren

Verwenden Sie diese Prozedur, um Leuchtanzeigen auszuschalten, die bei einer Serviceaktion eingeschaltet wurden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Leuchtanzeige zu inaktivieren:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diag` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Taskauswahl** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
4. Wählen Sie im Menü **Taskauswahl** die Option **Leucht- und Kontrollanzeigen** aus und drücken die Eingabetaste.
5. Wählen Sie in der Liste der Anzeigen den Positionscode für das Teil aus und drücken die Eingabetaste. Wenn eine Leuchtanzeige für ein Teil aktiviert ist, steht ein I vor dem Positionscode.
6. Wählen Sie **Commit** aus.
7. Verlassen Sie die Anzeigen und kehren Sie zur Befehlszeile zurück.

### Leuchtanzeige mit dem IBM i-Betriebssystem inaktivieren

Verwenden Sie diese Prozedur, um Leuchtanzeigen auszuschalten, die bei einer Serviceaktion eingeschaltet wurden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Leuchtanzeige zu inaktivieren:

1. Melden Sie sich **mit mindestens Serviceberechtigung** bei einer IBM i-Sitzung an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile der Sitzung den Befehl `strsst` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

**Anmerkung:** Können Sie die Anzeige *System-Service-Tools* nicht aufrufen, verwenden Sie Funktion 21 auf der Steuerkonsole. Wird das System von einer Hardware Management Console (HMC) verwaltet, können Sie alternativ die Anwendung Service Focal Point verwenden, um die Anzeige "Dedizierte Service-Tools" (DST) aufzurufen.

3. Geben Sie in der Anzeige *System-Service-Tools (SST)-Anmeldung* die Benutzer-ID und das Kennwort für die Service-Tools ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

**Hinweis:** Bei dem Kennwort für Service-Tools muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

4. Wählen Sie in der Anzeige *Systemservicetools (SST)* die Option **Service-Tool starten** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
5. Wählen Sie in der Anzeige *Service-Tool starten* die Option **Hardware-Service-Manager** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
6. Wählen Sie in der Anzeige *Hardware-Service-Manager* die Option **Mit Serviceaktionsprotokoll arbeiten** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
7. Ändern Sie in der Anzeige *Zeitraumen auswählen* das Datum und die Uhrzeit im Feld **Von: Datum und Zeit** in ein Datum und eine Uhrzeit vor dem Auftreten des Problems.
8. Suchen Sie nach einem Eintrag, bei dem eine oder mehrere Bedingungen des Problems übereinstimmen:
  - Systemreferenzcode
  - Resource
  - Datum und Uhrzeit
  - Liste fehlerhafter Einheiten
9. Wählen Sie Option 2 (Informationen über fehlerhafte Einheiten anzeigen) aus, um den Eintrag im Serviceaktionsprotokoll anzuzeigen.
10. Wählen Sie Option 2 (Details anzeigen) aus, um Positionsinformationen für das auszutauschende fehlerhafte Teil anzuzeigen. Die in den Feldern für das Datum und die Uhrzeit angezeigten Informationen beziehen sich auf das Datum und die Uhrzeit des ersten Auftretens des bestimmten Systemreferenzcodes für die Ressource, der während des ausgewählten Zeitbereichs angezeigt wird.
11. Wählen Sie Option 7 (Anzeige aus) aus, um die Leuchtanzeige auszuschalten.
12. Wurden alle Probleme behoben, wählen Sie die Funktion **Alle Fehler bestätigen** unten in der Anzeige des Serviceaktionsprotokolls aus.
13. Schließen Sie den Protokolleintrag, indem Sie Option 8 (Neuen Eintrag schließen) in der Anzeige des Serviceaktionsprotokollberichts auswählen.

## Leuchtanzeige mit dem Linux-Betriebssystem inaktivieren

Wenn Sie eine Austauschprozedur abgeschlossen haben, können Sie die Leuchtanzeige des Teils inaktivieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Leuchtanzeige zu inaktivieren:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `/usr/sbin/usysident -s normal -l Positionscode` ein und drücken die Eingabetaste.

### Zugehörige Informationen:

 Service- und Produktivitätstools für Linux on Power-Servern

IBM stellt Hardware Diagnosehilfen und Produktivitätstools sowie Installationshilfen für Linux-Betriebssysteme auf Servern vom Typ IBM Power Systems bereit.

## Leuchtanzeige für ein Teil mit den VIOS-Tools inaktivieren

Verwenden Sie diese Prozedur, um Leuchtanzeigen auszuschalten, die bei einer Serviceaktion eingeschaltet wurden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Leuchtanzeige zu inaktivieren:

1. Melden Sie sich als Root an.
2. Geben Sie in die Befehlszeile den Befehl `diagmenu` ein. Drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Wählen Sie im Menü **Funktionsauswahl** die Option **Taskauswahl** aus. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

4. Wählen Sie im Menü **Taskauswahl** die Option **Kennzeichnungs- und Kontrollanzeigen** aus und drücken Sie die Eingabetaste.
5. Wählen Sie in der Liste der Anzeigen den Positionscode für das Teil aus und drücken die Eingabetaste. Wenn eine Leuchtanzeige für ein Teil aktiviert ist, steht ein I vor dem Positionscode.
6. Wählen Sie **Festschreiben** aus.
7. Verlassen Sie die Anzeigen und kehren Sie zur Befehlszeile zurück.

## Systemkontroll-LED mit der ASMI inaktivieren

Sie können die Advanced System Management Interface (ASMI) verwenden, um eine Systemkontroll-LED zu inaktivieren.

## Kennzeichnungs-LED mit der ASMI inaktivieren, wenn die Positionscode bekannt sind

Hier wird beschrieben, wie Sie die Kennzeichnungs-LED mit der Advanced System Management Interface (ASMI) inaktivieren, wenn Sie die Positionscode kennen.

Sie können den Positionscode einer beliebigen Anzeige angeben, um ihren aktuellen Status anzuzeigen oder zu ändern. Wenn Sie den falschen Positionscode angeben, versucht die ASMI, zur nächsthöheren Ebene des Positionscode zu wechseln.

Die nächste Ebene ist der Basispositionscode für die betreffende FRU. Beispiel: Ein Benutzer gibt den Positionscode für die FRU ein, die sich im zweiten Steckplatz des Speichermoduls des dritten Gehäuses im System befindet. Wenn der Positionscode für den zweiten Steckplatz des Speichermoduls falsch ist (die FRU existiert nicht an dieser Position), wird ein Versuch unternommen, die Anzeige für das dritte Gehäuse festzulegen. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis eine FRU gefunden wird oder es keine weitere Ebene gibt.

Für diese Operation müssen Sie eine der folgenden Berechtigungsstufen besitzen:

- Administrator
- Autorisierter Service-Provider

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den aktuellen Status einer Anzeige zu ändern:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemkonfiguration > Serviceanzeigen > Anzeigen nach Positionscode**.
3. Geben Sie im Feld **Positionscode** den Positionscode der FRU ein und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie aus der Liste **Kennzeichnungsanzeigenstatus** den Eintrag **Aus** aus.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

## Kennzeichnungs-LED mit der ASMI inaktivieren, wenn die Positionscode nicht bekannt sind

Hier wird beschrieben, wie Sie die Kennzeichnungs-LED mit der Advanced System Management Interface (ASMI) inaktivieren, wenn Sie die Positionscode nicht kennen.

Sie können die Kennzeichnungsanzeigen für jedes Gehäuse inaktivieren.

Für diese Operation müssen Sie eine der folgenden Berechtigungsstufen besitzen:

- Administrator
- Autorisierter Service-Provider

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Gehäuseanzeigestatus zu inaktivieren:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemkonfiguration > Serviceanzeigen > Gehäuseanzeigen**. Es werden alle von ASMI verwalteten Gehäuse und Server angezeigt.
3. Wählen Sie den Server oder das Gehäuse aus, der bzw. das das Teil enthält, das ersetzt werden muss, und klicken Sie auf **Fortfahren**. Es werden die Kennungen der Positionscodes angezeigt.
4. Wählen Sie die Kennung des Positionscodes aus und danach **Aus**.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**, um die vorgenommenen Statusänderungen an einer oder mehreren FRU-Anzeigen zu speichern.

### **Protokollprüfanzeige (Systeminformationsanzeige) mit der ASMI inaktivieren**

Sie können eine Protokollprüfanzeige (Systeminformationsanzeige) oder die Protokollprüfanzeige einer logischen Partition mit der ASMI inaktivieren.

Die Protokollprüfanzeige ist ein optisches Signal dafür, dass das System insgesamt der Kontrolle oder Wartung bedarf. Jedes System hat eine einzelne Protokollprüfanzeige. Wenn ein Ereignis eintritt, das einen Eingriff von Ihnen oder der technischen Unterstützung erfordert, leuchtet die Protokollprüfanzeige permanent auf. Die Protokollprüfanzeige wird eingeschaltet, wenn ein Eintrag in das Fehlerprotokoll des Serviceprozessors geschrieben wird. Der Fehlereintrag wird in das Systemfehlerprotokoll und in das Protokoll der Betriebssystemfehler übertragen.

Für diese Operation müssen Sie eine der folgenden Berechtigungsstufen besitzen:

- Administrator
- Autorisierter Service-Provider

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Protokollprüfanzeige auszuschalten:

1. Geben Sie in der ASMI-Eingangsanzeige Ihre Benutzer-ID und Ihr Kennwort an und klicken Sie auf **Anmelden**.
2. Erweitern Sie im Navigationsbereich **Systemkonfiguration > Serviceanzeigen > Systeminformationsanzeige**.
3. Klicken Sie im rechten Teilfenster auf **Systeminformationsanzeige ausschalten**. Wenn der Versuch nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlernachricht angezeigt.

### **LEDs mit der HMC inaktivieren**

Verwenden Sie diese Prozedur, um LEDs mit der Hardware Management Console (HMC) zu inaktivieren.

#### **Systemkontrollanzeige oder Partitionsanzeige mit der HMC inaktivieren**

Verwenden Sie diese Prozedur, um eine Systemkontroll-LED oder die Partitions-LED mit der Hardware Management Console (HMC) zu inaktivieren.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine LED mit der HMC zu inaktivieren:

Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:

- Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement > Server**.
  2. Wählen Sie im Inhaltsbereich das System aus.
  3. Klicken Sie im Menü **Tasks** auf **Operationen > LED-Status**.
  4. Klicken Sie auf **Kennzeichnungs-LED**. Das Fenster **Kennzeichnungs-LED** wird geöffnet. Im oberen Teil des Fensters werden das ausgewählte System und der LED-Status des ausgewählten Systems angezeigt. Im unteren Teil des Fensters werden die logische Partition und der LED-Status der logischen Partition angezeigt. Im Fenster **Kennzeichnungs-LED** können Sie die Kontroll-LED und die LED der logischen Partition inaktivieren.

5. Klicken Sie auf **Kontroll-LED inaktivieren**. Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit den folgenden Informationen:
    - Einer Bestätigung, dass die Systemkontroll-LED inaktiviert wurde.
    - Einer Meldung darüber, dass möglicherweise immer noch nicht behobene Fehler im System vorhanden sind.
    - Eine Meldung darüber, dass Sie die Systemkontroll-LED nicht inaktivieren können.
  6. Wählen Sie in der unteren Tabelle eine der logischen Partitionen aus und klicken Sie auf **Partitions-LED inaktivieren**. Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit den folgenden Informationen:
    - Einer Bestätigung, dass die Kontroll-LED der logischen Partition inaktiviert wurde.
    - Einer Meldung darüber, dass möglicherweise immer noch nicht behobene Fehler in der logischen Partition vorhanden sind.
    - Einer Meldung darüber, dass Sie die Kontroll-LED der logischen Partition nicht inaktivieren können.
- Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:



1. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen** und anschließend auf **Alle Systeme**.
2. Klicken Sie auf den Namen des Servers, für den Sie die Kontroll-LED inaktivieren möchten.
3. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemaktionen** > **Kontroll-LED**.
4. Klicken Sie auf **Kontroll-LED ausschalten**. Es erscheint ein Bestätigungsfenster mit den folgenden Informationen:
  - Einer Bestätigung, dass die Systemkontroll-LED inaktiviert wurde.
  - Einer Meldung darüber, dass möglicherweise immer noch nicht behobene Fehler im System vorhanden sind.
5. Klicken Sie auf **OK**.

## Eine Kennzeichnungs-LED einer FRU mit der HMC inaktivieren

Hier wird beschrieben, wie Sie eine Kennzeichnungs-LED mit der Hardware Management Console (HMC) inaktivieren können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kennzeichnungs-LED für eine FRU mit der HMC zu inaktivieren:

1. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
  - Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement** > **Server**.
    - b. Wählen Sie im Inhaltsbereich das System aus.
    - c. Klicken Sie auf **Tasks** > **Operationen** > **LED-Status** > **Kennzeichnungsanzeige**. Das Fenster **Kennzeichnungs-LED, Gehäuse auswählen** wird angezeigt.
  - Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.



- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen** und anschließend auf **Alle Systeme**.
- b. Klicken Sie auf den Namen eines Servers, um die zugehörigen Aktionen anzuzeigen.

- c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemaktionen > Kontroll-LED > Kontroll-LED ermitteln**. Das Fenster **Kennzeichnungs-LED, Gehäuse auswählen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie zum Inaktivieren einer Kennzeichnungs-LED für eine FRU ein Gehäuse aus der Tabelle aus und klicken Sie anschließend auf **Ausgewählt > FRUs auflisten**.
3. Wählen Sie mindestens eine FRU aus der Tabelle aus und klicken Sie auf **LED inaktivieren**. Die zugeordnete LED wird inaktiviert.

### **Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse mit der HMC inaktivieren**

Hier wird beschrieben, wie Sie eine Kennzeichnungs-LED mit der Hardware Management Console (HMC) inaktivieren können.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse mit der HMC zu inaktivieren:

1. Wählen Sie abhängig von dem Schnittstellentyp der HMC eine der folgenden Navigationsoptionen aus:
  - Wenn Sie eine HMC Classic oder HMC Enhanced verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    - a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemmanagement > Server**.
    - b. Wählen Sie im Inhaltsbereich das System aus.
    - c. Klicken Sie auf **Tasks > Operationen > LED-Status > Kennzeichnungsanzeige**.
  - Wenn Sie eine HMC Enhanced + Technologievorschau (vor allg. Verfügbarkeit) oder HMC Enhanced+ verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus.



- a. Klicken Sie im Navigationsbereich auf das Symbol **Ressourcen** und anschließend auf **Alle Systeme**.
- b. Klicken Sie auf den Namen eines Servers, um die zugehörigen Aktionen anzuzeigen.
- c. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Systemaktionen > Kontroll-LED > Kontroll-LED ermitteln**.
2. Wählen Sie zum Inaktivieren einer Kennzeichnungs-LED für ein Gehäuse ein Gehäuse in der Tabelle aus und klicken auf **LED inaktivieren**. Die zugeordnete LED wird inaktiviert.

---

## Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

*IBM Director of Licensing  
IBM Europe, Middle East & Africa  
Tour Descartes  
2, avenue Gambetta  
92066 Paris La Défense  
France*

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Die genannten Leistungsdaten- und Kundenbeispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Tatsächliche Leistungsergebnisse können, abhängig von bestimmten Konfigurationen und Betriebsbedingungen, variieren.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Aussagen über Pläne und Absichten von IBM unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Alle von IBM angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise und können jederzeit ohne weitere Mitteilung geändert werden. Händlerpreise können u. U. von den hier genannten Preisen abweichen.

Diese Veröffentlichung dient nur zu Planungszwecken. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können geändert werden, bevor die beschriebenen Produkte verfügbar sind.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufs. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren und können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit mit konkreten Personen oder Unternehmen ist rein zufällig.

Wird dieses Buch als Softcopy (Book) angezeigt, erscheinen keine Fotografien oder Farbbildungen.

Diese Informationen wurden von IBM für die beschriebenen Maschinen erstellt. Für eine anderweitige Verwendung übernimmt IBM keine Verantwortung.

Die Datenverarbeitungssysteme von IBM sind so konzipiert, dass die Möglichkeit von nicht erkannten Datenbeschädigungen oder Dateiverlusten weitgehend eingeschränkt ist. Dieses Risiko kann jedoch nie ganz ausgeschlossen werden. Kunden, bei denen nicht geplante Systemausfälle oder Störungen, Netzstromschwankungen bzw. -ausfälle oder Komponentenfänger aufgetreten sind, müssen die zum Zeitpunkt der Ausfälle oder Störungen stattgefundenen Operationen und die dabei vom System gesicherten oder übertragenen Daten auf Vollständigkeit prüfen. Ferner müssen Kunden Verfahren etablieren, um sicherzustellen, dass eine unabhängige Datenprüfung durchgeführt wird, bevor Daten aus solchen sensiblen oder kritischen Operationen als zuverlässig angesehen werden. Kunden sollten die Websites von IBM regelmäßig auf aktualisierte Informationen und Fixes hin prüfen, die sich auf ihr System und die zugehörige Software beziehen.

## **Erklärung zur Homologation**

Möglicherweise ist dieses Produkt in Ihrem Land nicht für den Anschluss an Schnittstellen von öffentlichen Telekommunikationsnetzen zertifiziert. Vor der Herstellung einer solchen Verbindung ist eine entsprechende Zertifizierung ggf. gesetzlich vorgeschrieben. Unterstützung erhalten Sie von einem IBM Ansprechpartner oder Reseller.

---

## **Funktionen zur barrierefreien Bedienung für IBM Power Systems-Server**

Funktionen zur barrierefreien Bedienung unterstützen Benutzer mit einer Behinderung, wie z. B. einer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit oder Sehbehinderung, damit sie informationstechnologische Inhalte erfolgreich verwenden können.

### **Übersicht**

Die IBM Power Systems-Server umfassen folgende Hauptfunktionen zur barrierefreien Bedienung:

- Bedienung nur über die Tastatur
- Operationen, bei denen ein Sprachausgabeprogramm verwendet wird

Die IBM Power Systems-Server verwenden den aktuellen W3C-Standard, WAI-ARIA 1.0 ([www.w3.org/TR/wai-aria/](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)), um die Einhaltung von US Section 508 ([www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards)) und Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 ([www.w3.org/TR/WCAG20/](http://www.w3.org/TR/WCAG20/)) sicherzustellen. Um die Funktionen zur barrierefreien Bedienung nutzen zu können, verwenden Sie das aktuelle Release Ihres Sprachausgabeprogramms und den aktuellen Web-Browser, der von den IBM Power Systems-Servern unterstützt wird.

Die Online-Produktdokumentation zu IBM Power Systems-Servern im IBM Knowledge Center ist für die barrierefreie Bedienung aktiviert. Eine Beschreibung der Funktionen zur barrierefreien Bedienung im IBM Knowledge Center finden Sie unter dem Abschnitt "Accessibility" im Hilfebereich des IBM Knowledge Center ([www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc\\_help.html#accessibility](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility)).

## **Tastaturnavigation**

Dieses Produkt verwendet Standardnavigationstasten.

## **Schnittstelleninformationen**

In den Benutzerschnittstellen der IBM Power Systems-Server gibt es keine Inhalte, die 2 bis 55 Mal pro Sekunde blinken.

Die Webbenutzerschnittstelle der IBM Power Systems-Server basiert auf Cascading Style Sheets, um Inhalte ordnungsgemäß wiederzugeben und positive Erfahrungen zu ermöglichen. Die Anwendung bietet eine funktional entsprechende Möglichkeit für Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen, um die Einstellungen für die Systemanzeige, einschließlich des Modus für kontraststarke Anzeige, zu verwenden. Sie können die Schriftgröße über die Einstellungen für die Einheit oder den Web-Browser steuern.

Die Webbenutzerschnittstelle für IBM Power Systems-Server umfasst WAI-ARIA-Navigationsmarkierungen, mit deren Hilfe Sie schnell zu Funktionsbereichen in der Anwendung navigieren können.

## **Software anderer Anbieter**

Die IBM Power Systems-Server enthalten bestimmte Software anderer Anbieter, die nicht von der IBM Lizenzvereinbarung abgedeckt wird. IBM übernimmt keine Garantie für die Funktionen zur barrierefreien Bedienung dieser Produkte. Wenden Sie sich an den Anbieter, um Informationen zur barrierefreien Bedienung der entsprechenden Produkte zu erhalten.

## **Zugehörige Informationen zur barrierefreien Bedienung**

Neben dem gewohnten IBM Helpdesk und den Support-Websites bietet IBM einen TTY-Telefonservice für gehörlose oder hörgeschädigte Kunden für den Zugriff auf Vertriebs- und Support-Services:

TTY-Service  
800-IBM-3383 (800-426-3383)  
(innerhalb von Nordamerika)

Weitere Informationen zum Engagement von IBM für barrierefreie Bedienung finden Sie unter IBM Accessibility ([www.ibm.com/able](http://www.ibm.com/able)).

---

## **Hinweise zur Datenschutzrichtlinie**

IBM Softwareprodukte, einschließlich Software-as-a-service-Lösungen ("Softwareangebote"), können Cookies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die Endbenutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen Zwecken. In vielen Fällen werden von den Softwareangeboten keine personenbezogenen Daten erfasst. Einige der IBM Softwareangebote können Sie jedoch bei der Erfassung personenbezogener Daten unterstützen. Wenn dieses Softwareangebot Cookies zur Erfassung personenbezogener Daten verwendet, sind nachfolgend nähere Informationen über die Verwendung von Cookies durch dieses Angebot zu finden.

Dieses Softwareangebot verwendet keine Cookies oder andere Technologien zur Erfassung personenbezogener Daten.

Wenn die für dieses Softwareangebot genutzten Konfigurationen Sie als Kunde in die Lage versetzen, personenbezogene Daten von Endbenutzern über Cookies und andere Technologien zu erfassen, müssen Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf eine solche Datenerfassung, einschließlich aller Mitteilungspflichten und Zustimmungsanforderungen, rechtlich beraten lassen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschließlich Cookies, finden Sie in der IBM Datenschutzrichtlinie unter <http://www.ibm.com/privacy> und in der IBM Online-Datenschutzerklärung unter <http://www.ibm.com/privacy/details> im Abschnitt "Cookies, Web-Beacons und sonstige Technologien" und im Abschnitt "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" unter <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

---

## Marken

IBM, das IBM Logo und [ibm.com](http://www.ibm.com) sind Marken oder eingetragene Marken der International Business Machines Corporation. Weitere Produkt- und Servicennamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite Copyright and trademark information unter [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.

---

## Elektromagnetische Verträglichkeit

Beim Anschließen eines Bildschirms an das Gerät müssen das dafür vorgesehene Bildschirmkabel und die mit dem Bildschirm bereitgestellten Entstörungseinheiten verwendet werden.

## Hinweise für Geräte der Klasse A

Die folgenden Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Geräten der Klasse A beziehen sich auf IBM Server mit POWER8-Prozessor und auf deren Komponenten, es sei denn, diese sind in den zugehörigen Informationen als Geräte der Klasse B ausgewiesen.

## Federal Communications Commission (FCC) Statement

**Anmerkung:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors, or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Industry Canada Compliance Statement

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

## European Community Compliance Statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2014/30/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

European Community contact:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland  
Tel.: +49 800 225 5426  
email: halloibm@de.ibm.com

**Warnung:** This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

## VCCI Statement - Japan

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

The following is a summary of the VCCI Japanese statement in the box above:

This is a Class A product based on the standard of the VCCI Council. If this equipment is used in a domestic environment, radio interference may occur, in which case, the user may be required to take corrective actions.

## Japan Electronics and Information Technology Industries Association Statement

This statement explains the Japan JIS C 61000-3-2 product wattage compliance.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施  
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の  
仕様ページ参照

This statement explains the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) statement for products less than or equal to 20 A per phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

This statement explains the JEITA statement for products greater than 20 A, single phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

This statement explains the JEITA statement for products greater than 20 A per phase, three-phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

### Electromagnetic Interference (EMI) Statement - People's Republic of China

声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Declaration: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may need to perform practical action.

### Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Taiwan

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

The following is a summary of the EMI Taiwan statement above.

Warning: This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user will be required to take adequate measures.

**IBM Taiwan Contact Information:**

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

**Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Korea**

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

**Deutschland**

**Deutschsprachiger EU-Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A  
EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit**

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen nur von IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022/EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:  
"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

**Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten**

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

**Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A**

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV-Vorschriften ist der Hersteller:  
International Business Machines Corp.  
New Orchard Road

Armonk, New York 10504  
Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Relations Europe, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland  
Tel.: +49 800 225 5426  
E-Mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/EN 55032 Klasse A.**

### **Electromagnetic Interference (EMI) Statement - Russia**

**ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.  
В жилых помещениях оно может создавать  
радиопомехи, для снижения которых необходимы  
дополнительные меры**

### **Hinweise für Geräte der Klasse B**

Die folgenden Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit von Geräten der Klasse B beziehen sich auf Komponenten, die in den zugehörigen Installationsinformationen als Geräte der Klasse B ausgewiesen sind.

### **Federal Communications Commission (FCC) Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an IBM-authorized dealer or service representative for help.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from IBM-authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Industry Canada Compliance Statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

### European Community Compliance Statement

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2014/30/EU on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. IBM cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.

European Community contact:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Regulations, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland  
Tel.: +49 800 225 5426  
email: halloibm@de.ibm.com

### VCCI Statement - Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

### Japan Electronics and Information Technology Industries Association Statement

This statement explains the Japan JIS C 61000-3-2 product wattage compliance.

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施  
要領に基づく定格入力電力値 : Knowledge Centerの各製品の  
仕様ページ参照

This statement explains the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) statement for products less than or equal to 20 A per phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

This statement explains the JEITA statement for products greater than 20 A, single phase.

### 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

This statement explains the JEITA statement for products greater than 20 A per phase, three-phase.

### 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

#### IBM Taiwan Contact Information

台灣IBM 產品服務聯絡方式：  
台灣國際商業機器股份有限公司  
台北市松仁路7號3樓  
電話：0800-016-888

#### Deutschland

**Deutschsprachiger EU-Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B - EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit**

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen nur von IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

**Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten**

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

### **Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B**

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV-Vorschriften ist der Hersteller:  
International Business Machines Corp.  
New Orchard Road  
Armonk, New York 10504  
Tel.: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:  
IBM Deutschland GmbH  
Technical Relations Europe, Abteilung M456  
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Deutschland  
Tel.: +49 800 225 5426  
E-Mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

**Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/EN 55032 Klasse B.**

---

## **Nutzungsbedingungen**

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

**Anwendbarkeit:** Die vorliegenden Bedingungen gelten zusätzlich zu den Nutzungsbedingungen für die Website von IBM.

**Persönliche Nutzung:** Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM weder weitergeben oder anzeigen noch abgeleitete Werke davon erstellen.

**Kommerzielle Nutzung:** Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens weder vervielfältigen, weitergeben oder anzeigen noch abgeleitete Werke davon erstellen.

**Berechtigungen:** Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen werden keine weiteren Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum gewährt.

IBM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN INHALT DIESER VERÖFFENTLICHUNGEN. Diese Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck oder die Freiheit von Rechten Dritter zur Verfügung gestellt.



