



Power Systems

Logical partitioning



Power Systems

Logical partitioning



หมายเหตุ
ก่อนการใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่ข้อมูลนี้สนับสนุน โปรดอ่านข้อมูลใน “Notices” ในหน้า 329

เอ็ดจันนี้ใช้ กับ IBM AIX เวอร์ชัน 7.2 กับ IBM AIX เวอร์ชัน 7.1 กับ IBM AIX เวอร์ชัน 6.1, กับ IBM i 7.3 (หมายเลขผลิตภัณฑ์ 5770-SS1), กับ IBM Virtual I/O Server เวอร์ชัน 2.2.6.0, และรีลีสและโมดิฟิเคชันที่มีต่อมาทั้งหมด จนกว่าจะระบุเป็นอย่างอื่นในเอ็ดจันใหม่ เวอร์ชันนี้ไม่ได้รับบนรุ่น reduced instruction set computer (RISC) ทั้งหมดและไม่ได้รับ บนรุ่น CISC

© ลิขสิทธิ์ของ IBM Corporation 2014, 2017.

© Copyright IBM Corporation 2014, 2017.

สารบัญ

สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ	1
มีอะไรใหม่ในการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน	1
ภาพรวมของโลจิคัลพาร์ติชัน	3
ประโยชน์ของการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน	3
การแบ่งใช้รีซอร์สระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน	5
ระบบที่ถูกจัดการ	6
คอนฟิกูเรชันเริ่มต้นจากโรงงาน	6
เครื่องมือการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน	7
คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์	7
พาร์ติชันโปรไฟล์	8
โปรไฟล์ของระบบ	13
การจัดพาร์ติชันด้วย Integrated Virtualization Manager	14
Virtual Partition Manager	16
รีซอร์สของฮาร์ดแวร์แบบเสมือน และแบบฟิสิคัล	16
ตัวประมวลผล	16
ตัวประมวลผลเฉพาะงาน	19
ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้	19
ตัวประมวลผลเสมือน	23
ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยการประมวลผล	24
หน่วยความจำ	24
หน่วยความจำเฉพาะงาน	26
หน่วยความจำแบบแบ่งใช้	29
Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX	57
อ็อปชันเทอร์มินัล และคอนโซล สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน	58
Hardware Management Console terminal and console options	58
Operation Console สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	59
อุปกรณ์ I/O	60
อะแดปเตอร์เสมือน	61
Host Ethernet Adapter	73
รีซอร์สที่มีป้ายกำกับสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	76
อุปกรณ์ที่สามารถสลับได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	79
OptiConnect เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	79
ยูนิตส่วนขยาย	80
5250 CPW สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	80
Barrier-synchronization register	80
การสนับสนุนแอปพลิเคชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux	81
ตัวอย่าง: ระบบที่มีการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน	82
การวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน	83
Trusted Boot	85
Trusted Firewall	86
การจัดเตรียมเพื่อกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion	87
ข้อกำหนดของคอนฟิกูเรชันสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	88

การกำหนดคอนฟิกข้อกำหนดและข้อกำหนดสำหรับการหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว	91
ข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน และข้อกำหนดสำหรับความสามารถรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน	93
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่สามารถหยุดใช้งานชั่วคราว.	94
ตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถถูกหยุดใช้งานชั่วคราว	95
ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่สามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต	96
ตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถถูกหยุดใช้งานชั่วคราว	97
การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถของเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต	97
การตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต	98
การตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน Virtual Trusted Platform Module	99
การกำหนดคอนฟิก Virtual I/O Server สำหรับความสามารถ VSN	100
การตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์เสมือน	100
การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน single root I/O virtualization	101
การตรวจสอบขีดจำกัดโลจิคัลพอร์ตและเข้าของของอะแดปเตอร์ SR-IOV	102
การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i	103
การเตรียมการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	103
การเตรียมการตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บนระบบที่จัดการด้วย Integrated Virtualization Manager	104
การเตรียมการตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บนระบบที่จัดการด้วย HMC	105
การหาขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	107
ซอฟต์แวร์ไลเซนส์สำหรับไลเซนส์โปรแกรม IBM บนโลจิคัลพาร์ติชัน	109
คอนฟิกูเรชันขั้นต่ำของฮาร์ดแวร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน	112
การแบ่งพาร์ติชันด้วย HMC	113
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน	114
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน	115
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บนระบบที่จัดการอื่นใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน	115
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน an AIX หรือ Linux บนระบบที่จัดการใหม่หรือระบบที่จัดการที่ไม่ใช่พาร์ติชัน	122
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม	129
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถในการหยุดใช้งานชั่วคราว	131
การเปิดใช้งานความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวของโลจิคัลพาร์ติชัน	132
การหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว	133
การเรียกคืนโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกหยุดใช้งานชั่วคราว	134
การกำหนดโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน	135
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีการซิงโครไนซ์กับการกำหนดคอนฟิก ปัจจุบัน	136
การเปิดใช้ความสามารถในการซิงโครไนซ์คอนฟิกูเรชันปัจจุบัน	136
การปรับใช้โปรไฟล์กับโลจิคัลพาร์ติชัน	137
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันด้วยความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตแบบง่ายหรือความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต	138
สถานะรีโมตริสตาร์ท	140
การเปิดใช้งานหรือการปิดใช้งานความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต	142
การตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน	143
การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันแบบรีโมต	144
การดูรายละเอียดของการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท	146
การยกเลิกการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท	146
การกู้คืนการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท	147
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถ Virtual Trusted Platform	147
การเปิดใช้งานและการปิดใช้งาน Virtual Trusted Platform Module บน โลจิคัลพาร์ติชัน	148
การดูการตั้งค่า Virtual Trusted Platform Module	149
การสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์เพิ่มเติม	149

การสร้างโปรไฟล์ของระบบ	151
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ซอร์ส I/O เสมือน IBM i	151
การสร้าง network-server description และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX	152
การเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX	154
การเริ่ม network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX	155
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้ซอร์ส I/O เสมือน IBM i	156
การสร้าง network-server description และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้ซอร์ส IBM i	157
การเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้ซอร์ส I/O เสมือน IBM i	160
การเริ่ม network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้ซอร์ส I/O เสมือน IBM i	161
การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้ซอร์ส I/O เสมือน IBM i	161
การสร้าง NWSD และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux	162
การเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux	164
การสตาร์ท network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux	165
การกำหนดเซอวิสเซิลพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ	165
การรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการให้ใช้คอนฟิกูเรชันที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน	167
การลบโลจิคัลพาร์ติชัน	169
การตั้งค่ารีซอร์สเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน	170
การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX	170
การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน	171
การเปลี่ยน VLAN IDs ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน	173
การตั้งค่าระดับความสำคัญ Quality of Service สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน	174
การควบคุม MAC แอดเดรสโดยใช้ HMC	175
การตั้งค่าการควบคุม MAC แอดเดรสสำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน	176
การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน	176
การตั้งค่าฟิสิคัลพอร์ตบน Host Ethernet Adapter	178
การตั้งค่าพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้	179
การตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	180
การสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่	182
การสร้างสวิตช์แบบเสมือน	183
การเปลี่ยนค่าติดตั้งโหมดสวิตช์เสมือน	184
การซิงโครไนซ์โหมดสวิตช์เสมือน	184
การสร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC	185
การสร้างดิสก์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC	186
การสร้างพูลหน่วยเก็บ	187
การบ่อนโคตการเรียกใช้งานสำหรับ Active Memory Expansion	188
การกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้	190
การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	191
การเปลี่ยนขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	191
การเพิ่มพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	192
การเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	193
การลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	196
การติดตั้ง Virtual I/O Server ของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกครั้ง	199
การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	200
การลบพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	202
การจัดการโลจิคัลพาร์ติชัน	202
การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน	202

การเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์	203
การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน	205
การดูสถานะการกำหนดคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน	206
การปรับใช้โปรไฟล์กับโลจิคัลพาร์ติชัน	207
การเรียกใช้งานโปรไฟล์ของระบบ	207
การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน	208
การปิดและรีสตาร์ท AIX ในโลจิคัลพาร์ติชัน	208
การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	210
การปิดและรีสตาร์ท Linux ในโลจิคัลพาร์ติชัน	216
การปิดและรีสตาร์ท Virtual I/O Server ในโลจิคัลพาร์ติชัน	218
การเปิดเวลาพาร์ติชัน	221
การจัดการพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน	222
การคัดลอกพาร์ติชันโปรไฟล์	222
การดูคุณสมบัติ vNIC ในพาร์ติชันโปรไฟล์	223
การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์	224
การลบพาร์ติชันโปรไฟล์	226
การจัดการกับโปรไฟล์ระบบ	226
การคัดลอกโปรไฟล์ของระบบ	226
การเปลี่ยนโปรไฟล์ของระบบ	227
การตรวจสอบความถูกต้องของโปรไฟล์ของระบบ	227
การลบโปรไฟล์ของระบบ	228
การจัดการรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดระบบ	229
การจัดการกับรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก	229
Dynamic Platform Optimizer	229
การเคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ของโลจิคัลพาร์ติชัน	230
การกำหนดเวลาการดำเนินการ Dynamic Platform Optimizer	231
การเริ่มต้นและการหยุดการดำเนินการ Dynamic Platform Optimizer	232
การจัดการหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก	233
การจัดการหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก	237
การจัดการกับรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก	241
การจัดการกับอุปกรณ์ฟิสิคัล I/O และสล็อตแบบไดนามิก	244
การจัดการกับอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก	247
การจัดการโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV แบบไดนามิก	251
การจัดการ 5250 CPW แบบไดนามิก	253
การกำหนดตารางเวลาการเคลื่อนย้ายรีซอร์สไปยังและจากโลจิคัลพาร์ติชัน	255
การบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์	256
การจัดการรีซอร์สเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server โดยใช้ HMC	258
การเปลี่ยนดิสก์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC	258
การเปลี่ยนอุปกรณ์ออปติคัลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ Hardware Management Console	259
การเปลี่ยนพูลหน่วยเก็บสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC	260
การเปลี่ยนฟิสิคัลวอลุ่มสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC	261
การเปลี่ยนไฟเบอร์แชนแนลเสมือนสำหรับ Virtual I/O Server โดยใช้ HMC	262
การจัดการคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน	264
การเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	264
การเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX	265
การเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	266
การเปลี่ยนโหมดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน	267

การจัดการหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก	268
การจัดการหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก	271
การขอรับ WPPN เพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์.	274
การตั้งค่าระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชันสำหรับระบบที่จัดการของคุณ	276
การติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	277
การสำรองและการกู้คืนข้อมูล	277
การจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์ส IBM i	278
การจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซอร์ส IBM i	278
การจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส i	285
การจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i	291
การชิงโครโนชันนาฬิกาบอกเวลาของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ต้นทางและปลายทาง	305
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน	306
การปรับการตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน	307
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	308
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit	308
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	311
สถิติของประสิทธิภาพการทำงานสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	313
การปรับคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	317
การหาขนาดของหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	317
การจัดการกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันและระบบปฏิบัติการ.	321
การแก้ปัญหาโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	321
การดีบั๊กข้อความแสดงความผิดพลาดของ network server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX	321
ข้อผิดพลาดการแก้ปัญหาสำหรับพาร์ติชัน Linux โดยใช้รีซอร์ส IBM i I/O เสมือน	322
การดีบั๊กข้อความแสดงความผิดพลาด network server description.	322
การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเทปเสมือน Linux	324
สถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต	324
การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ RMC ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน และ HMC	325
Notices	329
Accessibility features for IBM Power Systems servers	331
Privacy policy considerations	332
ข้อมูลโปรแกรมมิงอินเตอร์เฟซ	333
เครื่องหมายการค้า	333
Terms and conditions	333

สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ

คุณสามารถตั้งค่าจัดการ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX®, IBM® i, Linux และ Virtual I/O Server โดยใช้ Hardware Management Console (HMC), Integrated Virtualization Manager หรือ Virtual Partition Manager สำหรับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถลด footprint ของศูนย์ข้อมูลของคุณได้โดยการรวมเซิร์ฟเวอร์ และขยายการใช้รีซอร์สของระบบโดยแบ่งใช้รีซอร์สระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน

มีอะไรใหม่ในการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน

อ่านข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน ตั้งแต่การอัปเดตการรวบรวมหัวข้อก่อนหน้านี้

สิงหาคม 2017

- เมื่อ Hardware Management Console (HMC) เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า อินเทอร์เฟซ HMC Classic จะไม่ได้รับการสนับสนุน ฟังก์ชันที่เคยมีในฟังก์ชัน HMC Classic ก่อนหน้านี้ตอนนี้มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Enhanced+ มีการอัปเดตหัวข้อจำนวนมากเพื่อรวม ข้อมูลนี้

ตุลาคม 2016

- หัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อใหม่สำหรับพาร์ติชัน IBM i ที่มีความสามารถด้าน I/O แบบเนทีฟ:
 - “การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i” ในหน้า 103
- หัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อที่ได้รับการอัปเดตสำหรับพาร์ติชัน IBM i ที่มีความสามารถด้าน I/O แบบเนทีฟ:
 - “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บนระบบที่ถูกจัดการอันใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน” ในหน้า 115
 - “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129
- หัวข้อต่อไปนี้ได้รับการอัปเดตสำหรับส่วนสนับสนุนความล้มเหลวของ virtual Network Interface Controller (vNIC):
 - “การดูคุณสมบัติ vNIC ในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 223
 - “การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224
- หัวข้อต่อไปนี้ได้รับการอัปเดตสำหรับการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต แบบไดนามิก:
 - “การเปิดใช้งานหรือการปิดใช้งานความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 142

พฤษภาคม 2016

- หัวข้อต่อไปนี้มีการอัปเดตสำหรับคุณลักษณะรีโมตริสตาร์ท:
 - “การตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 143
 - “การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันแบบรีโมต” ในหน้า 144
 - “การดูรายละเอียดของการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท” ในหน้า 146
 - “การยกเลิกการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท” ในหน้า 146
 - “การกู้คืนการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท” ในหน้า 147

ตุลาคม 2015

- หัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อใหม่สำหรับ virtual Network Interface Controller (vNIC):
 - “การดูคุณสมบัติ vNIC ในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 223
- หัวข้อต่อไปนี้อัปเดตไว้สำหรับ vNIC:
 - “การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224
- หัวข้อต่อไปนี้อัปเดตไว้สำหรับพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้:
 - “ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้” ในหน้า 19
- หัวข้อต่อไปนี้อัปเดตไว้สำหรับพูลหน่วยความจำที่แบ่งใช้:
 - “ข้อกำหนดคอนฟิกรูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับความสามารถ รีโมตีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 93
- หัวข้อต่อไปนี้อัปเดตไว้สำหรับ PowerVM NovaLink:
 - “คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์” ในหน้า 7
 - “พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8
- คุณลักษณะ ระบุ/ดำเนินการต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8® เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า

มิถุนายน 2015

- หัวข้อต่อไปนี้มีการอัปเดตสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า โหมดสวิตช์แบบเสมือน:
 - “การเปลี่ยนค่าติดตั้งโหมดสวิตช์เสมือน” ในหน้า 184
- หัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อใหม่สำหรับการรีสตาร์ทแบบรีโมต:
 - “สถานะรีโมตีสตาร์ท” ในหน้า 140
- ข้อมูลที่เรียกคืนและการอ้างอิงเกี่ยวกับผังระบบในหัวข้อต่างๆ

มกราคม 2015

- หัวข้อต่อไปนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับการจัดการรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชัน ที่ปีระบบ
 - “การจัดการรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันที่ปีระบบ” ในหน้า 229

ตุลาคม 2014

- หัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อใหม่สำหรับเวอร์ชันแบบแบ่งใช้ของ ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต:
 - “การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถ ของเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 97
 - “การตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุนเวอร์ชันแบบง่าย ของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 98
- หัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อที่อัปเดตแล้วสำหรับเวอร์ชันแบบง่ายของ ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต:
 - “ข้อกำหนดคอนฟิกรูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับความสามารถ รีโมตีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 93
 - “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันด้วยความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตแบบง่าย หรือความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 138
 - “การเปิดใช้งานหรือการปิดใช้งานความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 142
 - “การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันแบบรีโมต” ในหน้า 144

- หัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อที่อัปเดตแล้วสำหรับอะแดปเตอร์ การ์ดเคเบิล:
 - “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บนระบบที่ถูกจัดการอันใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน” ในหน้า 115
 - “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน an AIX หรือ Linux บนระบบที่ถูกจัดการใหม่หรือระบบที่ถูกจัดการที่ไม่ใช่พาร์ติชัน” ในหน้า 122
 - “การเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 203
- หัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อใหม่สำหรับการสร้างของ สวิตช์แบบเสมือน:
 - “การสร้างสวิตช์แบบเสมือน” ในหน้า 183

มิถุนายน 2014

ข้อมูลที่เพิ่มไว้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems™ ที่มีตัวประมวลผล POWER8

หมายเหตุ: การหยุดชั่วคราว/กลับสู่การทำงาน ของโลจิคัลพาร์ติชันถูกแยกออกจากคำแนะนำเบื้องต้นของเซิร์ฟเวอร์ 8286-41A, 8286-42A, 8286-42A, 8247-21L และ 8247-22L Power Systems

ภาพรวมของโลจิคัลพาร์ติชัน

การแบ่งพาร์ติชันแบบโลจิคัล คือความสามารถในการทำให้เซิร์ฟเวอร์ รันได้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์อิสระสองเครื่องหรือมากกว่านั้น เมื่อคุณแบ่งพาร์ติชันแบบโลจิคัล ที่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหมายถึงว่าคุณแบ่งรีซอร์สบนเซิร์ฟเวอร์ออกเป็นเซตย่อยที่เรียกว่า โลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์บนโลจิคัลพาร์ติชัน และโลจิคัลพาร์ติชันที่รันเป็นโลจิคัลพาร์ติชันอิสระด้วยรีซอร์สที่คุณได้จัดสรรให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถกำหนดตัวประมวลผล หน่วยความจำ และอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตไปยังโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถรันระบบปฏิบัติการ AIX, IBM i, Linux, และ Virtual I/O Server ใน โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server จัดหารีซอร์ส I/O เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นด้วยระบบปฏิบัติการแบบอเนกประสงค์

โลจิคัลพาร์ติชันแบ่งใช้แอตทริบิวต์ระบบบางตัว เช่น หมายเลขอนุกรมของระบบ โมดูลของระบบ และพีจีอาร์โค้ดของตัวประมวลผล แอตทริบิวต์ระบบอื่นๆ ทั้งหมดสามารถ vary from โลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งตัวไปยังตัวอื่นๆ ได้

คุณสามารถสร้างได้สูงสุด 1000 โลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องใช้เครื่องมือเพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เครื่องมือที่คุณใช้สร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวขึ้นอยู่กับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ และระบบปฏิบัติการและคุณลักษณะพิเศษที่คุณต้องการใช้บนเซิร์ฟเวอร์

ประโยชน์ของการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถรวบรวมเซิร์ฟเวอร์ แบ่งใช้รีซอร์สของระบบ สร้างสภาวะแวดล้อมแบบผสม และรันคลัสเตอร์รวมกันได้

สถานการณ์จำลองต่อไปนี้จะแสดงถึงผลประโยชน์ของการแบ่งพาร์ติชันของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

การรวมเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแบ่งพาร์ติชันแบบโลจิคัลสามารถลดจำนวนของเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในองค์กรได้ คุณสามารถรวมเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องให้เป็นระบบที่ถูกแบ่งพาร์ติชันแบบโลจิคัลระบบเดียวได้ การทำเช่นนี้ช่วยลดความต้องการ และค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์เพิ่มเติม

การแบ่งใช้รีซอร์ส

คุณสามารถย้ายฮาร์ดแวร์รีซอร์สจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี Micro-Partitioning[®] อนุญาตให้รีซอร์สตัวประมวลผลถูกแบ่งใช้โดยอัตโนมัติระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันที่โซลูชันการประมวลผลแบบแบ่งใช้ เช่นเดียวกัน เทคโนโลยี PowerVM[®] Active Memory[™] Sharing อนุญาตให้รีซอร์สหน่วยความจำแบ่งใช้โดยอัตโนมัติระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันที่โซลูชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เทคโนโลยีอื่น เช่น การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก อนุญาตให้ย้ายรีซอร์สไปยัง จาก และระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยไม่ต้องปิดการทำงานหรือ รีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

การรักษาเซิร์ฟเวอร์อิสระ

การแบ่งรีซอร์ส (ยูนิตหน่วยเก็บดิสก์ ตัวประมวลผล หน่วยความจำ และอุปกรณ์ I/O) ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันได้มาถึงจุดของการแยกกันของโลจิคัลของซอฟต์แวร์ หากกำหนดคอนฟิกอย่างถูกต้อง โลจิคัลพาร์ติชันยังคงมี fault tolerance ของฮาร์ดแวร์บางอย่าง แบตช์และเวิร์กโหลด 5250 online transaction processing (OLTP) ซึ่งไม่ได้รับด้วยกันบนเครื่องเดียว สามารถถูกแยกและรันในแบตช์ที่แยกกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างสภาวะแวดล้อมแบบผสมผสานระหว่างการผลิตและการทดสอบ

คุณสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมแบบผสมผสานระหว่างการผลิตและการทดสอบได้บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวกัน โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้งานจริงสามารถรันแอปพลิเคชันทางธุรกิจหลักของคุณได้ และโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับการทดสอบจะถูกใช้เพื่อทดสอบซอฟต์แวร์ ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับทดสอบ ขณะที่ไม่ได้เตรียมการไว้ จะไม่กระทบต่อการดำเนินการทางธุรกิจปกติ

การผสมรวมสภาวะแวดล้อมการผลิตและการทดสอบ

การแบ่งพาร์ติชันเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันที่แยกจากกันเพื่อจัดสรรให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานจริงและเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทดสอบ ซึ่งจะลดความต้องการในการสั่งซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพิ่มเติม เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว รีซอร์สที่ถูกจัดสรรให้กับโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับการทดสอบสามารถส่งคืนให้โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้งานจริง หรือให้กับโลจิคัลอื่น ๆ ตามต้องการ เมื่อมีการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ จะสามารถสร้างและทดสอบโปรเจกต์เหล่านั้นบนฮาร์ดแวร์เดียวกันกับที่โปรเจกต์จะถูกนำไปใช้

การรันคลัสเตอร์แบบอินทิเกรต

เมื่อใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มีสภาพพร้อมใช้งานสูง เซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ถูกแบ่งพาร์ติชันจะสามารถรันเป็นคลัสเตอร์แบบอินทิเกรตได้ คุณสามารถใช้คลัสเตอร์แบบอินทิเกรต เพื่อป้องกันเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดภายในโลจิคัลพาร์ติชัน

แม้ว่า การแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันจะมีข้อดีหลายอย่าง แต่คุณควรพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้ก่อนที่จะเลือกใช้โลจิคัลพาร์ติชัน:

- ความล้มเหลวของตัวประมวลผลและหน่วยความจำอาจส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวพร้อมกับโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมด (ความล้มเหลวของอุปกรณ์ I/O หนึ่งส่งผล กระทบเฉพาะโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ I/O เท่านั้น) เพื่อลดความล้มเหลวของระบบที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณสามารถใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) เพื่อตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ให้ยกเลิกการกำหนดคอนฟิกตัวประมวลผลหรือโมดูลหน่วยความจำที่ล้มเหลวได้โดยอัตโนมัติ หลังจากเซิร์ฟเวอร์ยกเลิกการกำหนดคอนฟิกตัวประมวลผลหรือโมดูลหน่วยความจำที่ล้มเหลว เซิร์ฟเวอร์ยังคงรันต่อไปโดยไม่ใช้ตัวประมวลผลหรือโมดูลหน่วยความจำที่ยกเลิกการกำหนดคอนฟิก
- การจัดการระบบที่รวบรวมอาจยากกว่าการจัดการระบบที่มีขนาดเล็กกว่าหลายระบบ โดยเฉพาะ ถ้ารีซอร์สในระบบที่รวบรวมถูกใช้จนเกือบเต็มความสามารถ ถ้าคุณคาดว่า คุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณจนเกือบเต็มความสามารถ ให้พิจารณาถึงการสั่งซื้อรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ ที่มีความสามารถของ Capacity on Demand (CoD)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



ความสามารถแบบออนดีมานด์

การแบ่งใช้รีซอร์สระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน

ถึงแม้ว่าแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันทำหน้าที่เสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์อิสระ โลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งใช้ชนิดของรีซอร์สบางชนิดระหว่างกันได้ ความสามารถในการใช้รีซอร์สร่วมกันระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมาก จะอนุญาตให้คุณเพิ่มประโยชน์จากการใช้รีซอร์สบนเซิร์ฟเวอร์ และย้ายรีซอร์สของเซิร์ฟเวอร์ไปยังที่ที่จำเป็นได้

รายการต่อไปนี้จะแสดงถึงวิธีการต่างๆ ที่โลจิคัลพาร์ติชันแบ่งใช้รีซอร์สระหว่างกัน สำหรับเซิร์ฟเวอร์บางรุ่น คุณลักษณะพิเศษที่ได้อาจไม่อยู่ในรายการนี้เป็นข้อพจน์ที่คุณต้องขอรับและอ่านโค้ดการเรียกใช้:

- เทคโนโลยี Micro-Partitioning (หรือการประมวลผลที่แบ่งใช้) อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันแบ่งใช้ตัวประมวลผลในพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้ แต่ละโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้จะถูกกำหนดปริมาณเฉพาะของตัวประมวลผลจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้โดยค่าดีฟอลต์แล้ว แต่ละโลจิคัลพาร์ติชันถูกกำหนดค่าเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันใช้ไม่มากกว่าตัวประมวลผลที่กำหนด นอกจากนั้น คุณสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้ตัวประมวลผลที่ไม่ได้ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันอื่นในพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้ ถ้าคุณโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อให้สามารถใช้ตัวประมวลผลที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวนของตัวประมวลผลที่โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้ได้จะถูกจำกัดโดยการตั้งค่าตัวประมวลผลเสมือนของโลจิคัลพาร์ติชัน และด้วยจำนวนของตัวประมวลผลที่ไม่ได้ใช้งานมีอยู่ในพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้ที่ถูกใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน
- โลจิคัลพาร์ติชันสามารถแบ่งหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ใช้ร่วมกันได้ โดยใช้เทคโนโลยี PowerVM Active Memory Sharing (หรือหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) แทนที่จะกำหนดหน่วยความจำฟิสิกัลจำนวนหนึ่งให้ใช้เฉพาะงานกับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) hypervisor จะให้หน่วยความจำฟิสิกัลอย่างสม่ำเสมอจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แก่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อต้องการ hypervisor ให้บางส่วนของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ไม่ได้ถูกใช้อยู่ในขณะนั้นโดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แก่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อื่นๆ ที่ต้องการใช้หน่วยความจำ เมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการหน่วยความจำเพิ่มเติมจากปริมาณหน่วยความจำที่ไม่ได้ใช้ที่มีอยู่ปัจจุบันในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ hypervisor จะเก็บบางส่วนของหน่วยความจำที่เป็นของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ลงในหน่วยความจำสำรอง การเข้าถึงหน่วยความจำสำรองจะถูกจัดเตรียมไว้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server เมื่อระบบปฏิบัติการพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ตั้งอยู่ในหน่วยความจำสำรอง hypervisor จะส่งให้ Virtual I/O Server เรียกข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองและบันทึกข้อมูลนั้นไปยังพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ The PowerVM Active Memory Sharing technology is available with the PowerVM Enterprise Edition hardware feature, which also includes the license for the Virtual I/O Server software.
- การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกอนุญาตให้คุณย้ายพาร์ติชันไปยัง จาก และระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ได้อย่างไดนามิกโดยไม่ต้องปิดระบบ หรือรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้คุณแบ่งใช้อุปกรณ์ที่โลจิคัลพาร์ติชันใช้เป็นครั้งคราวได้ ตัวอย่าง เช่น ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณใช้ออปติคัลไดรฟ์เป็นครั้งคราว คุณสามารถกำหนดออปติคัลไดรฟ์หนึ่งให้แกหลาย โลจิคัลพาร์ติชันเช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่ต้องการได้ออปติคัลไดรฟ์ควรเป็นของโลจิคัลพาร์ติชันเดียว ในแต่ละครั้ง แต่คุณสามารถใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อย้าย ออปติคัลไดรฟ์ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันได้ตามต้องการ - การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการจัดการโดยใช้ Virtual Partition Manager.
- I/O เสมือนช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันสามารถเข้าถึงและใช้รีซอร์ส I/O บนโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้ ตัวอย่าง เช่น อีเทอร์เน็ตเสมือนช่วยให้คุณสร้าง LAN เสมือนซึ่งเชื่อมต่อระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งบนเซิร์ฟเวอร์มีฟิสิกัลอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอก คุณสามารถกำหนดคอนฟิกระบบปฏิบัติการ ของโลจิคัลพาร์ติชันให้เชื่อมต่อกับ LAN เสมือนที่มีฟิสิกัลอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์ ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งใช้ การเชื่อมต่อฟิสิกัลอีเทอร์เน็ตกับเน็ตเวิร์กภายนอกได้

- Host Ethernet Adapter (HEA), หรือ Integrated Virtual Ethernet (IVE) อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมาก บน เซิร์ฟเวอร์เดียวกันแบ่งใช้ฟิลิคัลอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์ตัวเดียวได้ สิ่งที่แตกต่างกันจากอุปกรณ์ I/O ชนิดส่วนใหญ่คือ คุณไม่สามารถกำหนดตัว HEA เองที่โลจิคัลพาร์ติชันได้ แต่สามารถเชื่อมต่อหลายโลจิคัลพาร์ติชันเข้ากับ HEA โดยตรงและใช้รีซอร์ส HEA ได้แทน ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันดังกล่าวสามารถ เข้าถึงเน็ตเวิร์กภายนอกผ่านทาง HEA ได้โดยไม่ต้องไปผ่านอีเทอร์เน็ตบริดจ์บนโลจิคัลพาร์ติชันอื่น

หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

- คุณสามารถกำหนด โลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ SR-IOV อนุญาตให้สร้างพอร์ตเสมือนของฟิลิคัลพอร์ต ของอะแดปเตอร์เพื่อให้พอร์ตสามารถแบ่งใช้ได้โดย หลายพาร์ติชันที่รันพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น พอร์ตอีเทอร์เน็ตแบบฟิลิคัลพอร์ตเดียวจะปรากฏเป็นหลาย อุปกรณ์ฟิลิคัลที่แยกจากกัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้” ในหน้า 19

ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คือตัวประมวลผลฟิลิคัล ที่มีความสามารถในการประมวลผลถูกแบ่งใช้ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน หลายตัว ความสามารถในการแบ่งตัวประมวลผลแบบฟิลิคัล และแบ่งใช้ตัวประมวลผลระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมากถูกเรียกว่า เทคโนโลยี *Micro-Partitioning*

“หน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 29

คุณสามารถกำหนดค่าระบบของคุณเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันหลายๆ พาร์ติชันใช้พูลของหน่วยความจำฟิลิคัลร่วมกันได้ สภาวะแวดล้อมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ประกอบด้วยพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำ แบบแบ่งใช้ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน่วยความจำโลจิคัล หน่วยความจำ I/O, โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

ระบบที่ถูกจัดการ

ระบบที่ถูกจัดการ คือฟิลิคัลเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวและรีซอร์สที่เชื่อมต่อกับฟิลิคัลเซิร์ฟเวอร์ ฟิลิคัลเซิร์ฟเวอร์และรีซอร์สที่เชื่อมต่อจะถูกจัดการโดยฟิลิคัลเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับเป็นยูนิตเดียว รีซอร์สที่เชื่อมต่อยังรวมถึงยูนิตส่วนขยาย ทาวเวอร์ และลินซ์ และรีซอร์ส storage area network (SAN) ที่กำหนดให้กับเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการเดี่ยวบนระบบที่ถูกจัดการ และใช้ระบบที่ถูกจัดการเป็นเซิร์ฟเวอร์เดี่ยว หรือ คุณสามารถใช้เครื่องมือที่ใช้แบ่งพาร์ติชัน เช่น Hardware Management Console (HMC) หรือ Integrated Virtualization Manager เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมากบนระบบที่ถูกจัดการ เครื่องมือที่ใช้แบ่งพาร์ติชันจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ

คอนฟิгурเรชันเริ่มต้นจากโรงงาน

คอนฟิгурเรชันเริ่มต้นจากโรงงานคือการตั้งค่าพาร์ติชันเดียวเริ่มต้นของระบบที่ถูกจัดการดังที่ได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อระบบของคุณอยู่ในคอนฟิгурเรชันเริ่มต้นจากโรงงาน คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการบนระบบที่ถูกจัดการ และใช้ระบบที่ถูกจัดการเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่แบ่งพาร์ติชัน ในขั้นนี้ คุณไม่ต้องการระบบโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ถ้าคุณเลือกที่จะต่อ HMC เข้ากับระบบที่ถูกจัดการที่อยู่ในคอนฟิгурเรชันเริ่มต้นจากโรงงานด้วยเหตุผลอื่นนอกจากเพื่อแบ่งพาร์ติชัน (เช่นเรียกใช้งานความสามารถในการรองรับตามคำสั่ง) รีซอร์สของฟิลิคัลฮาร์ดแวร์ทั้งหมดบนระบบจะถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเพิ่มรีซอร์สของฟิลิคัลฮาร์ดแวร์ใหม่ในระบบที่ถูกจัดการ รีซอร์สนั้นจะถูกกำหนด

ให้กับโลจิสติกส์พาร์ติชันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้รีซอร์สที่เพิ่มใหม่ คุณต้องเพิ่มรีซอร์สแบบไดนามิกเข้ากับโลจิสติกส์พาร์ติชัน หรือรีซอร์สโลจิสติกส์พาร์ติชัน คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการแบ่งพาร์ติชันใดๆ บนเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณไม่ต้องการทำเช่นนั้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ HMC เพื่อ สร้าง, ลบ, เปลี่ยนแปลง, คัดลอก หรือเปิดใช้โลจิสติกส์พาร์ติชันใดๆ หรือ โปรไฟล์พาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ ระบบจะอยู่ใน โหมดพาร์ติชัน จากนั้นคุณต้องใช้ HMC เพื่อจัดการระบบที่ถูกจัดการ ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีโลจิสติกส์พาร์ติชัน IBM i อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน คุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของระบบที่ถูกจัดการบน HMC ด้วย เพื่อที่โลจิสติกส์พาร์ติชัน IBM i ตัวใดตัวหนึ่งบนระบบที่ถูกจัดการจะเป็นพาร์ติชันบริการสำหรับระบบที่ถูกจัดการ ถ้าระบบที่ถูกจัดการได้รับการจัดการโดยใช้ HMC และคุณต้องการเปลี่ยนระบบที่ถูกจัดการกลับไปเป็นสถานะที่ยังไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน หรือ คุณต้องการแบ่งพาร์ติชันระบบที่ถูกจัดการด้วย Integrated Virtualization Manager หรือ Virtual Partition Manager ดังนั้นคุณต้องทำตามโปรซีเจอร์พิเศษเพื่อรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์

ระบบที่ถูกจัดการซึ่งถูกแบ่งพาร์ติชันโดยใช้ Integrated Virtualization Manager จะไม่ถูกจัดการด้วย HMC ถ้าระบบที่ถูกจัดการได้รับการจัดการโดยใช้ Integrated Virtualization Manager ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์เพื่อเปลี่ยนระบบที่ถูกจัดการกลับไปเป็นสถานะที่ยังไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณต้องการสลับจากการใช้ Integrated Virtualization Manager เป็นการใช้ HMC เมื่อต้องการสลับไปใช้ HMC ให้สำรองข้อมูลในโลจิสติกส์พาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันที่ต่อ HMC เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ สร้างโลจิสติกส์พาร์ติชันแล้วเรียกคืนข้อมูลลงในหน่วยจัดเก็บที่ถูกกำหนดให้กับโลจิสติกส์พาร์ติชันแต่ละพาร์ติชัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“เครื่องมือการแบ่งโลจิสติกส์พาร์ติชัน”

คุณต้องใช้เครื่องมือเพื่อสร้างโลจิสติกส์พาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เครื่องมือที่คุณใช้สร้างโลจิสติกส์พาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวขึ้นอยู่กับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ และระบบปฏิบัติการและคุณลักษณะพิเศษที่คุณต้องการใช้บนเซิร์ฟเวอร์

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการให้ใช้คอนฟิกรेशनที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน” ในหน้า 167

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) และ Advanced System Management Interface (ASMI) เพื่อลบโลจิสติกส์พาร์ติชันทั้งหมดของคุณและรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการให้ใช้คอนฟิกรेशनที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน เมื่อคุณรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการ ฟิสิคัลฮาร์ดแวร์รีซอร์สทั้งหมดจะถูกกำหนดให้กับโลจิสติกส์พาร์ติชันเดียว ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้ระบบที่ถูกจัดการ หากระบบที่ถูกจัดการเป็นระบบเดี่ยว เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ทำพาร์ติชัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การเรียกใช้งาน Capacity Upgrade on Demand


เครื่องมือการแบ่งโลจิสติกส์พาร์ติชัน

คุณต้องใช้เครื่องมือเพื่อสร้างโลจิสติกส์พาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เครื่องมือที่คุณใช้สร้างโลจิสติกส์พาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวขึ้นอยู่กับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ และระบบปฏิบัติการและคุณลักษณะพิเศษที่คุณต้องการใช้บนเซิร์ฟเวอร์

คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์

Hardware Management Console (HMC) คือฮาร์ดแวร์ที่คุณสามารถใช้ตั้งค่าและควบคุมระบบที่ถูกจัดการตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป คุณสามารถใช้ HMC เพื่อสร้างและจัดการกับโลจิสติกส์พาร์ติชัน และเรียกทำงาน Capacity Upgrade on Demand การใช้เซอร์วิสแอฟฟลิเคชัน HMC จะสื่อสารกับระบบที่ถูกจัดการเพื่อตรวจหา รวบรวม และส่งข้อมูลให้กับเซอร์วิสและส่วนสนับสนุนเพื่อทำการวิเคราะห์

HMC ยังจัดเตรียมเทอร์มินัลอิมูเลชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชันได้จาก HMC, หรือคุณสามารถตั้งค่า HMC ดังนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชันแบบรีโมตผ่าน HMC เทอร์มินัลอิมูเลชัน HMC จัดเตรียมการเชื่อมต่อที่สามารถเชื่อมต่อได้ซึ่งคุณสามารถได้เมื่อไม่มีอุปกรณ์เทอร์มินัลเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์เทอร์มินัลไม่ทำงาน เทอร์มินัลอิมูเลชัน HMC มีประโยชน์ในระหว่างการติดตั้งระบบครั้งแรก ก่อนที่คุณจะกำหนดคอนฟิกตัวเลือกเทอร์มินัลของคุณ

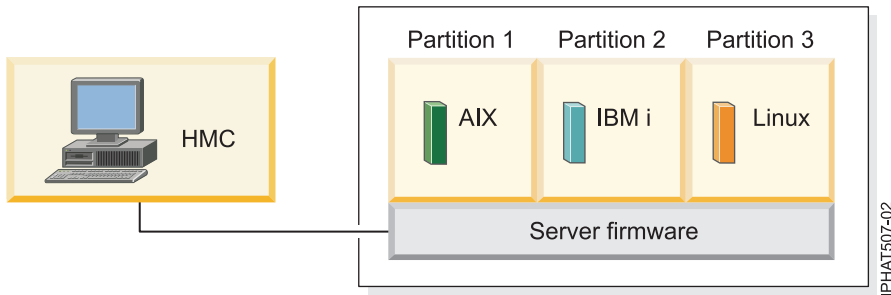

ในแผนภาพนี้ คุณจะเห็นโลจิคัลพาร์ติชันและ เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์บนเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์คือโค้ดที่ถูกเก็บในหน่วยความจำแฟลชของระบบบนเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ ทำหน้าที่ควบคุมการจัดสรรรีซอร์สบนเซิร์ฟเวอร์ และการสื่อสาร ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง HMC เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์และระบุวิธีที่เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์จัดสรรรีซอร์สให้กับระบบที่ถูกจัดการ

ถ้าคุณใช้ HMC เดียว เพื่อจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ และ HMC บกพร่องหรือขาดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ เซิร์ฟเวอร์ยังคงรันต่อไป แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันของเซิร์ฟเวอร์ได้ ถ้าต้องการ คุณสามารถต่อพ่วง HMC เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่เป็นส่วนสำรองข้อมูล และจัดให้มีพาสสำรองระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับ service และ support

การแบ่งพาร์ติชันโดยใช้ HMC สนับสนุนบนรุ่น IBM Power Systems ทั้งหมด แม้ว่าในบางรุ่น คุณต้องป้อนโค้ดการเรียกใช้ PowerVM Editions ก่อนทำการแบ่งพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ

สถาปัตยกรรม PowerVM NovaLink เปิดใช้งาน การจัดการการพัฒนาคลาวด์ปรับขนาดได้สูง โดยใช้เทคโนโลยี PowerVM และโซลูชัน OpenStack สถาปัตยกรรมจัดเตรียมการเชื่อมต่อ OpenStack โดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ PowerVM พาร์ติชัน NovaLink รันระบบปฏิบัติการ Linux และพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกทำให้เป็นพาร์ติชันเสมือนโดย PowerVM เซิร์ฟเวอร์ถูกจัดการโดย PowerVC หรือโซลูชัน OpenStack อื่น

เมื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นการจัดการร่วมกันโดย HMC และ PowerVM NovaLink และ PowerVM NovaLink อยู่ในโหมดมาสเตอร์ คุณสามารถดำเนินการดำเนินการ เปลี่ยนพาร์ติชันได้โดยใช้ PowerVM NovaLink ได้เท่านั้น ถ้าต้องการดำเนินการดำเนินการ เปลี่ยนพาร์ติชันโดยใช้ HMC คุณต้องตั้งค่า HMC เป็นโหมดมาสเตอร์ รันคำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่งเพื่อตั้งค่า Run the following command from the command line to set the HMC เป็นโหมดมาสเตอร์:

```
chcomgmt -m <managed system> -o setmaster -t norm
```

พาร์ติชันโปรไฟล์:

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรกคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุรีซอร์สของระบบที่ต้องการสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน และจำนวนต่ำสุดและสูงสุดของรีซอร์สระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันสามารถมีได้ รีซอร์สของระบบที่ระบุภายในพาร์ติชันโปรไฟล์รวมถึงตัวประมวลผล หน่วยความจำ และรีซอร์ส I/O พาร์ติชันโปรไฟล์ยังสามารถระบุการตั้งค่าการปฏิบัติงานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันด้วย ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถตั้งค่าพาร์ติชันโปรไฟล์เพื่อให้ (เมื่อพาร์ติชันโปรไฟล์ถูกเรียกทำงาน) โลจิคัลพาร์ติชันจะถูกตั้งค่าให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไป ที่คุณเปิดระบบที่ถูกจัดการ

หมายเหตุ: เมื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นการจัดการร่วมกันโดย HMC และ PowerVM NovaLink พาร์ติชันโปรไฟล์จะไม่ได้รับการสนับสนุน

แต่ละโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการถูกจัดการโดย HMC ต้องมีพาร์ติชันโปรไฟล์อย่างน้อยหนึ่งโปรไฟล์ ถ้าต้องการ คุณสามารถสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์เพิ่มเติมด้วยข้อกำหนดคุณลักษณะรีซอร์สที่ต่างกันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ หากคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์จำนวนมาก คุณสามารถกำหนดพาร์ติชันโปรไฟล์ใดๆ ก็ได้บนโลจิคัลพาร์ติชันให้เป็นพาร์ติชันโปรไฟล์ดีฟอลต์ HMC เรียกใช้งานโปรไฟล์ที่เป็นดีฟอลต์ หากคุณไม่ได้เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์เฉพาะให้ทำงาน มีเพียงพาร์ติชันโปรไฟล์เดียวเท่านั้นที่สามารถแอคทีฟได้ในคราวเดียว ในการเรียกใช้งานอีกพาร์ติชันโปรไฟล์หนึ่งสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชันก่อนที่จะเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์อื่นได้

พาร์ติชันโปรไฟล์ถูกระบุโดย ID โลจิคัลพาร์ติชันและชื่อพาร์ติชันโปรไฟล์ ID ของโลจิคัลพาร์ติชันคือจำนวนทั้งหมดที่ใช้เพื่อระบุโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันที่คุณสร้างบนระบบที่ถูกจัดการ และชื่อพาร์ติชันโปรไฟล์จะบ่งชี้ถึงพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณสร้างสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชัน พาร์ติชันโปรไฟล์แต่ละพาร์ติชันบนโลจิคัลพาร์ติชันต้องมีชื่อพาร์ติชันโปรไฟล์เฉพาะ แต่คุณสามารถใช้ชื่อพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นบนระบบที่ถูกจัดการเพียงระบบเดียว ตัวอย่างเช่น โลจิคัลพาร์ติชัน 1 ไม่สามารถมีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีชื่อพาร์ติชันโปรไฟล์ normal ที่มากกว่าหนึ่งโปรไฟล์ได้ แต่คุณสามารถสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ชื่อ normal สำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน บนระบบที่ถูกจัดการได้

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์แล้ว HMC จะแสดงรีซอร์สที่พร้อมใช้งานทั้งหมดบนระบบของคุณ HMC ไม่ได้ตรวจสอบ หากพาร์ติชันโปรไฟล์อื่นกำลังใช้บางส่วนของรีซอร์สเหล่านั้นอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่คุณจะ commit รีซอร์สเหล่านั้นเกิน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้รีซอร์สที่ระบุในพาร์ติชันโปรไฟล์ ถ้ารีซอร์สต่ำสุดที่ระบุไว้ในพาร์ติชันโปรไฟล์ไม่มีอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ โลจิคัลพาร์ติชันไม่สามารถสตาร์ทโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ได้

ตัวอย่าง เช่น คุณมีตัวประมวลผลสี่ตัวบนระบบของคุณที่ถูกจัดการ โลจิคัลพาร์ติชัน 1 ที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ A มีตัวประมวลผลสามตัว และโลจิคัลพาร์ติชัน 2 ที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ B มีตัวประมวลผลสองตัว ถ้าคุณพยายามเปิดใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์ทั้งหมดเหล่านั้นในเวลาเดียวกัน โลจิคัลพาร์ติชัน 2 ที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ B จะไม่สามารถเปิดใช้งาน เนื่องจากคุณ commit รีซอร์สตัวประมวลผลเกิน

เมื่อคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชัน และเรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชันใหม่โดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ พาร์ติชันโปรไฟล์จะซ่อนทับข้อกำหนดรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันด้วยข้อกำหนดรีซอร์สในพาร์ติชันโปรไฟล์ การเปลี่ยนแปลงรีซอร์สใดๆ ที่คุณทำกับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก จะหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งต้องการเมื่อคุณต้องการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงกับการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก เป็นโลจิคัลพาร์ติชัน อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะนี้จะไม่เป็นที่ต้องการ หากคุณต้องการเรียกโลจิคัลพาร์ติชันทำงานใหม่อีกครั้งโดยใช้ค่ากำหนดของรีซอร์สที่โลจิคัลพาร์ติชันนั้นมีอยู่ เมื่อคุณปิดระบบที่ถูกจัดการ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการดีที่จะเก็บรักษาพาร์ติชันโปรไฟล์ของคุณให้ทันสมัยตามข้อกำหนดรีซอร์สล่าสุด คุณสามารถบันทึก คอนฟิกูเรชัน ปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันให้เป็นพาร์ติชันโปรไฟล์ได้ ซึ่งอนุญาตให้คุณหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์ด้วยตนเอง

ถ้าคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชันที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ซึ่งไม่ทันสมัย และโลจิคัลพาร์ติชันถูกตั้งค่าให้สตาร์ทโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบที่ถูกจัดการสตาร์ท คุณสามารถถอนค่ากำหนดของรีซอร์สบนโลจิคัลพาร์ติชันนั้นได้โดยรีสตาร์ทระบบที่ถูกจัดการทั้งหมด โดยใช้โหมดเปิดการสตาร์ทพาร์ติชันแบบอัตโนมัติ เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ โลจิคัลพาร์ติชันมีข้อกำหนดรีซอร์สที่โลจิคัลพาร์ติชันได้รับเมื่อคุณปิดระบบที่ถูกจัดการ

คุณต้องเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน โดยเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง หลังจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อมูลคอนฟิกรูชันปัจจุบัน ที่บันทึกไว้ใน hypervisor โลจิคัลพาร์ติชันจะเริ่มต้นได้เร็วขึ้น เมื่อเรียกใช้งานตามข้อมูลคอนฟิกรูชันปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับเรียกใช้งาน ด้วยพาร์ติชันโปรไฟล์

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การบันทึกคอนฟิกรูชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 256

คุณสามารถบันทึกคอนฟิกรูชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ใช้โปรซีเดอร์นี้หากคุณเปลี่ยน คอนฟิกรูชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และคุณไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง โปรซีเดอร์นี้อุญาตให้คุณบันทึก คอนฟิกรูชัน ที่เปลี่ยนแปลงลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ แทนที่จะป้อนการจัดสรรรีซอร์สที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

การกำหนดรีซอร์สตัวประมวลผลในพาร์ติชันโปรไฟล์:

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องตั้งค่าจำนวนที่ต้องการ จำนวนต่ำสุด และจำนวนสูงสุดของรีซอร์สตัวประมวลผลที่คุณต้องการสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ค่าที่ต้องการคือจำนวนของรีซอร์สที่โลจิคัลพาร์ติชันได้รับ ถ้าคุณไม่ commit รีซอร์สบนระบบที่ถูกจัดการเกิน ถ้าจำนวนที่ต้องการของรีซอร์สพร้อมใช้งาน เมื่อคุณเรียกพาร์ติชันโปรไฟล์ทำงาน โลจิคัลพาร์ติชันจะสตาร์ท ด้วยจำนวนของรีซอร์สที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ถ้าจำนวนของรีซอร์สที่ต้องการไม่พร้อมใช้งาน เมื่อคุณเปิดใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์ ดังนั้นแสดงว่ารีซอร์สบนระบบที่ถูกจัดการของคุณถูก commit เกิน ถ้าจำนวนของรีซอร์สที่พร้อมใช้งานบนระบบที่ถูกจัดการเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนของรีซอร์สต่ำสุดในพาร์ติชันโปรไฟล์ ดังนั้นโลจิคัลพาร์ติชันจะเริ่มต้นด้วยจำนวนของรีซอร์สที่พร้อมใช้งาน ถ้าจำนวนต่ำสุดของรีซอร์สไม่ตรงกัน โลจิคัลพาร์ติชันจะไม่เริ่มทำงาน

ถ้าระบบที่ถูกจัดการอนุญาตให้ คอนฟิกรูชัน ของพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้หลายๆ ตัว คุณสามารถจำกัดจำนวนตัวประมวลผลที่ใช้โดยกลุ่มเฉพาะของโลจิคัลพาร์ติชันโดยการกำหนดคอนฟิกของพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันเหล่านั้น และการกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันเหล่านั้นให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้นั้นอีกครั้ง ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณใช้ per-processor licensing สำหรับ IBM i และคุณมีจำนวนไลเซนส์ IBM i ที่จำกัดสำหรับ ระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถสร้างพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บนระบบที่ถูกจัดการ และตั้งค่าจำนวนสูงสุดของยูนิตประมวลผล สำหรับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้นั้นให้เท่ากับจำนวนของ IBM i ไลเซนส์บนระบบที่ถูก จัดการ ถ้าคุณกำหนดคอนฟิกพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ และกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้นั้น จำนวนหน่วยการประมวลผลที่ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันเหล่านั้น บวกด้วยจำนวนหน่วยการประมวลผลที่สำรองไว้สำหรับการใช้โลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ภายในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ไม่เกินจำนวนสูงสุดของหน่วยการประมวลผลที่คุณตั้งค่าให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้นั้น

ถ้าคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ตั้งค่าเพื่อใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ HMC จะคำนวณค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าที่ต้องการของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์ การคำนวณตัวประมวลผลเสมือนจะคำนวณตามจำนวนที่ต้องการ จำนวนต่ำสุด และจำนวนสูงสุดของหน่วยการประมวลผลที่คุณระบุสำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์ โดยดีฟอลต์ การตั้งค่าตัวประมวลผลเสมือนจะถูกคำนวณดังต่อไปนี้:

- จำนวนต่ำสุดดีฟอลต์ของตัวประมวลผลเสมือนคือ จำนวนต่ำสุด ของหน่วยการประมวลผล (ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มถัดไป) ตัวอย่าง เช่น หากจำนวนต่ำสุดของหน่วยการประมวลผลคือ 0.8 หน่วย จำนวนต่ำสุดของตัวประมวลผลเสมือนที่เป็นดีฟอลต์คือ 1
- จำนวนที่ต้องการดีฟอลต์ของตัวประมวลผลเสมือนคือ จำนวนที่ต้องการของหน่วยการประมวลผล (ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มถัดไป) ตัวอย่าง เช่น หากจำนวนของหน่วยการประมวลผลที่ต้องการคือ 2.8 หน่วย จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนที่ต้องการซึ่งเป็นดีฟอลต์คือ 3
- จำนวนสูงสุดของตัวประมวลผลเสมือนที่เป็นดีฟอลต์คือ จำนวนสูงสุดของหน่วยการประมวลผลที่ปัดเศษขึ้นไปเป็นจำนวนเต็มถัดไปและคูณด้วยสอง ตัวอย่างเช่น ถ้าจำนวนของยูนิทการประมวลผลน้อยที่สุดคือ 3.2 ดังนั้นจำนวนสูงสุดดีฟอลต์ของตัวประมวลผลเสมือนคือ 8 (สี่คูณสอง 2)

เมื่อคุณเรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชันทำงานโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์บน HMC โลจิคัลพาร์ติชันจะถูกกำหนดจำนวนที่ต้องการของตัวประมวลผลเสมือน จากนั้น คุณสามารถใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อเปลี่ยนจำนวนของ ตัวประมวลผลเสมือนเป็นจำนวนใดก็ได้ระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด ตราบใดที่จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนมากกว่า จำนวนของหน่วยการประมวลผลที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดีฟอลต์ ให้ทำแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์บน HMC ด้วยการตั้งค่าหน่วยการประมวลผลดังต่อไปนี้

หน่วยการประมวลผลต่ำสุดคือ 1.25

หน่วยการประมวลผลที่ต้องการคือ 3.80

หน่วยการประมวลผลสูงสุดคือ 5.00

การตั้งค่าตัวประมวลผลเสมือนที่เป็นดีฟอลต์สำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์นี้บน HMC เป็นดังต่อไปนี้

ตัวประมวลผลเสมือนต่ำสุดคือ 2

ตัวประมวลผลเสมือนที่ต้องการคือ 4

ตัวประมวลผลเสมือนสูงสุดคือ 10

เมื่อคุณเรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์นี้บน HMC ระบบปฏิบัติการจะมองเห็นเป็นสี่ตัวประมวลผล เนื่องจากโลจิคัลพาร์ติชันถูกเรียกทำงานด้วยค่าของตัวประมวลผลเสมือนที่ต้องการทั้งสี่ตัว แต่ละตัวประมวลผลเสมือนเหล่านี้มีหน่วยการประมวลผล 0.95 หน่วยที่สนับสนุนงานที่ถูกกำหนด ที่ตัวประมวลผล หลังจากที่เปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันแล้ว คุณสามารถใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบโลจิคัลเพื่อเปลี่ยนจำนวนของตัวประมวลผลเสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชันเป็นค่าใดๆ ระหว่างตัวเลข 2 – 10 ตราบใดที่จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนมากกว่าจำนวนของ หน่วยการประมวลผลที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ถ้าคุณเพิ่มจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนให้จำไว้ว่าคุณจะมีกำลังการประมวลผลที่สนับสนุนงานที่ถูกกำหนดให้กับตัวประมวลผลแต่ละตัวลดลง

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ตัวประมวลผล” ในหน้า 16

ตัวประมวลผล คืออุปกรณ์ที่ประมวลผลคำสั่งที่ถูกโปรแกรมไว้ คุณกำหนดจำนวนของตัวประมวลผลให้กับโลจิคัลพาร์ติชันมากเท่าใด จำนวนของงานที่ทำพร้อมกันซึ่งโลจิคัลพาร์ติชันสามารถรันได้ในช่วงเวลาหนึ่งก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

การกำหนดรีซอร์สหน่วยความจำในพาร์ติชันโปรไฟล์:

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องตั้งค่าจำนวนที่ต้องการ จำนวนต่ำสุด จำนวนสูงสุดของรีซอร์สหน่วยความจำ ที่คุณต้องการสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ ที่ตั้งค่าให้ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน จำนวนที่ต้องการ จำนวนต่ำสุด และจำนวนสูงสุดของ หน่วยความจำที่คุณระบุอาจถึงหน่วยความจำฟิสิกส์ในระบบ ถ้าจำนวนที่ต้องการของหน่วยความจำฟิสิกส์มีอยู่บนระบบที่ ถูกจัดการ เมื่อคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์ โลจิคัลพาร์ติชันจะสตาร์ทด้วยจำนวนหน่วยความจำฟิสิกส์ที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ถ้าจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกส์ที่ต้องการไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเปิดใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์ แสดงว่าหน่วยความ จำฟิสิกส์บนระบบที่ถูกจัดการของคุณถูก commit เกิน ในกรณีนั้น ถ้าจำนวนหน่วยความจำฟิสิกส์ที่มีอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ เท่ากับหรือมากกว่า จำนวนต่ำสุดของหน่วยความจำฟิสิกส์ในพาร์ติชันโปรไฟล์ โลจิคัลพาร์ติชันจะสตาร์ทด้วยจำนวนหน่วย ความจำฟิสิกส์ที่มีอยู่ ถ้าจำนวนต่ำสุดของหน่วยความจำฟิสิกส์ไม่มีอยู่ โลจิคัลพาร์ติชันจะไม่สตาร์ท

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ถูกตั้งค่าเพื่อใช้หน่วยความจำที่แบ่งใช้ จำนวนที่ต้องการ จำนวนต่ำสุด และจำนวนสูงสุดของ หน่วยความจำที่คุณระบุอาจถึงหน่วยความจำโลจิคัล เมื่อคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์ โลจิคัลพาร์ติชันจะสตาร์ทด้วย จำนวนของหน่วยความจำโลจิคัลที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มหรือเอาหน่วยความจำโลจิคัลออกได้แบบไดนามิก จากโลจิคัลพาร์ ติชันที่ดำเนินการอยู่ด้วยค่าในช่วงต่ำสุดและสูงสุดที่ตั้งไว้ในพาร์ติชันโปรไฟล์

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำ” ในหน้า 24

ตัวประมวลผลใช้หน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราว ข้อกำหนดหน่วยความจำสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ขึ้นอยู่กับคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน รีซอร์ส I/O ที่กำหนด และแอพพลิเคชันที่ใช้

การกำหนดอุปกรณ์ I/O ในพาร์ติชันโปรไฟล์:

อุปกรณ์ I/O ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ แบบสล็อตต่อสล็อต หรือต่อโลจิคัลพอร์ตในกรณีของ อะแดปเตอร์ single root I/O virtualization (SR-IOV) โหมดแบบแบ่งใช้ สำหรับอุปกรณ์ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์แบบสล็อต ต่อสล็อต อุปกรณ์ I/O ส่วนใหญ่สามารถถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์บน HMC เมื่อจำเป็น หรือเมื่อต้องการ สำหรับโลจิคัลพอร์ต SR-IOV จะถูกกำหนดให้กับ โปรไฟล์เมื่อจำเป็นเสมอ

- หากอุปกรณ์ I/O ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ตามที่ต้องใช้ พาร์ติชันโปรไฟล์ไม่สามารถเรียกใช้งานได้เป็นผลสำเร็จ หากอุปกรณ์ I/O ไม่พร้อมใช้งาน หรือถูกใช้งานโดยโลจิคัลพาร์ติชันอื่น นอกจากนี้ หลังจากที่โลจิคัลพาร์ติชันเริ่มทำงาน คุณไม่สามารถใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก เพื่อลบอุปกรณ์ I/O ที่ต้องการจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ หรือย้าย อุปกรณ์ I/O ที่ต้องการไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น ค่าติดตั้งนี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของโลจิคัลพาร์ติชันแบบต่อเนื่อง (เช่น ดิสก์ไดรฟ์)
- หากอุปกรณ์ I/O ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ตามความต้องการ พาร์ติชันโปรไฟล์สามารถเรียกใช้งานได้เป็นผล สำเร็จ หากอุปกรณ์ I/O ไม่พร้อมใช้งาน หรือถูกใช้งานโดยโลจิคัลพาร์ติชันอื่น อุปกรณ์ I/O ที่ต้องการยังสามารถยกเลิก การกำหนดค่าได้ในระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ระบบ และลบออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ หรือย้ายไปยังโลจิคัล พาร์ติชันอื่นโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก ค่าติดตั้งนี้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่คุณต้องการแบ่งใช้ระหว่างโลจิคัล พาร์ติชันจำนวนมาก (เช่น ออปติคัลไดรฟ์ หรือเทปไดรฟ์)

ข้อยกเว้นตามกฎนี้คือ host channel adapters (HCAs) ซึ่งเพิ่มให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์บน HMC ตามที่ต้องการ แต่ละ HCA แบบฟิสิกส์ประกอบด้วยชุดของ 64 globally unique IDs (GUIDs) ที่สามารถกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ได้ คุณสามารถ กำหนดได้หลาย GUIDs ให้กับแต่ละพาร์ติชันโปรไฟล์ แต่คุณสามารถกำหนดได้เพียงหนึ่ง GUID จากแต่ละ HCA แบบฟิสิกส์ ให้กับแต่ละพาร์ติชันโปรไฟล์ นอกจากนั้นแต่ละ GUID ถูกใช้ได้เพียงหนึ่งโลจิคัลพาร์ติชันในแต่ละครั้ง คุณสามารถสร้างพาร์ติ ชันโปรไฟล์จำนวนมากด้วย GUID เดียวกัน แต่สามารถเรียกใช้ได้เพียงหนึ่งในโปรไฟล์เหล่านั้นเท่านั้น

คุณ สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็นหรือที่ต้องการภายในพาร์ติชันโปรไฟล์ใดๆ สำหรับ อุปกรณ์ I/O ใดๆ ได้ตลอดเวลา การ เปลี่ยนแปลงค่าติดตั้งที่จำเป็นหรือที่ต้องการสำหรับอุปกรณ์ I/O มีผลในทันที แม้ว่าโลจิคัลพาร์ติชันกำลังรันอยู่ ตัวอย่าง เช่น คุณต้องการย้ายอุปกรณ์เทปจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งที่กำลังรันอยู่ ไปยังอุปกรณ์เทปอื่น และจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ I/O

ในแอ็คทีฟพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับซอร์สโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถเข้าถึงพาร์ติชันโปรไฟล์ที่แอ็คทีฟสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันต้นทาง และจากนั้นยกเลิกการกำหนดคอนฟิก และย้ายอุปกรณ์เทปไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

ถ้าคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ HMC คุณต้องติดป้ายอุปกรณ์ I/O เพื่อทำฟังก์ชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i นั้น

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“รีซอร์สที่มีป้ายกำกับสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i” ในหน้า 76

เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ the Hardware Management Console (HMC), คุณต้องแท็กอะแดปเตอร์ I/O (IOAs) ให้ดำเนินการฟังก์ชันเฉพาะสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i logical partition.

สิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง:

“อะแดปเตอร์เสมือน” ในหน้า 61

สำหรับอะแดปเตอร์เสมือน คุณสามารถเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยไม่ใช้ฟิลิคัลฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการสามารถแสดง ตั้งค่า และใช้อะแดปเตอร์เสมือนที่สามารถแสดง ตั้งค่า และใช้ฟิลิคัลอะแดปเตอร์ขึ้นอยู่กับสถานะแวดล้อมการทำงาน ที่ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถสร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน อะแดปเตอร์ Small Computer Serial Interface (SCSI) เสมือน และอะแดปเตอร์อนุกรมเสมือน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ใช้รีซอร์สของระบบทั้งหมด:

คุณสามารถสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์บน HMC ของคุณ ซึ่งระบุรีซอร์สทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการ ถ้าคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ดังกล่าว ระบบที่ถูกจัดการจะกำหนดรีซอร์สทั้งหมดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

ถ้าคุณเพิ่มรีซอร์สให้กับระบบที่ถูกจัดการ ระบบที่ถูกจัดการจะกำหนดรีซอร์สที่เพิ่มเข้ามาให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเรียกโปรไฟล์ทำงาน โปรไฟล์ต้องถูกเปิดใช้งานขณะที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานะ ‘พาร์ติชันสแตนด์บาย’ เนื่องจากการรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยอัตโนมัติจะไม่กำหนดตัวประมวลผลและรีซอร์สหน่วยความจำที่ถูกเพิ่มเข้าไปใหม่ คุณไม่ต้องเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับระบบที่ถูกจัดการเพื่อกำหนดรีซอร์สเพิ่มเติมให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณ ไม่สามารถเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุรีซอร์สของระบบทั้งหมดได้ ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันอื่นกำลังรันอยู่ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่โลจิคัลพาร์ติชันถูกเปิดใช้งานกับ รีซอร์สระบบทั้งหมด คุณสามารถลบรีซอร์สตัวประมวลผลและหน่วยความจำส่วนใหญ่ และรีซอร์ส I/O ทั้งหมดออกจากโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก ลักษณะนี้ช่วยให้คุณ สามารถเริ่มโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยใช้รีซอร์สที่คุณย้ายออกจาก โลจิคัลพาร์ติชัน เนื่องจากมีข้อกำหนดจำนวนขั้นต่ำของตัวประมวลผลและรีซอร์ส หน่วยความจำที่สำรองไว้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์สของระบบ ทั้งหมด ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถย้ายตัวประมวลผลและรีซอร์สหน่วยความจำทั้งหมด ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันได้

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การจัดการกับรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก” ในหน้า 229

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเพิ่ม, ลบหรือย้ายรีซอร์สตัวประมวลผล, หน่วยความจำ และ I/O ระหว่างการรันโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน หรือระบบที่ถูกจัดการ

โปรไฟล์ของระบบ:

โปรไฟล์ของระบบ คือรายงานของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ถูกใช้โดย Hardware Management Console (HMC) เพื่อสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการในคอนฟิกูเรชันโดยเฉพาะ

เมื่อคุณเรียกใช้โปรไฟล์ของระบบ ระบบที่จัดการพยายามเรียกใช้แต่ละพาร์ติชันโปรไฟล์ในโปรไฟล์ของระบบตามที่ได้ระบุไว้ โปรไฟล์ของระบบจะช่วยคุณเรียกใช้หรือเปลี่ยนระบบที่ถูกจัดการจากค่าคอนฟิกเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันที่สมบูรณ์ชุดหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง

เป็นไปได้ที่คุณจะสร้างโปรไฟล์ของระบบซึ่งมีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุรีซอร์สมากกว่าจำนวนรีซอร์สที่ใช้ งานบนระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถใช้ HMC เพื่อตรวจสอบโปรไฟล์ของระบบกับรีซอร์สของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และกับรีซอร์สของระบบทั้งหมด การตรวจสอบโปรไฟล์ของระบบของคุณเป็นการรับประกันว่า อุปกรณ์ I/O และรีซอร์สสำหรับประมวลผลจะไม่ overcommitted และยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะสามารถเรียกใช้งานโปรไฟล์ของระบบได้ ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นการประมาณจำนวนของหน่วยความจำที่จำเป็นในการเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์ทั้งหมดในโปรไฟล์ของระบบ เป็นไปได้ที่โปรไฟล์ของระบบ จะสามารถผ่านการตรวจสอบได้ แต่กลับไม่มีหน่วยความจำมากพอที่จะเรียกใช้งาน

โปรไฟล์ระบบไม่สามารถมีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุหน่วยความจำแบบแบ่งใช้หรืออีกนัยหนึ่ง โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่สามารถถูกเรียกใช้งานด้วยการใช้โปรไฟล์ของระบบได้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตรวจสอบความถูกต้องของโปรไฟล์ของระบบ” ในหน้า 227

เมื่อคุณตรวจสอบความถูกต้องของโปรไฟล์ของระบบ Hardware Management Console (HMC) จะเปรียบเทียบรีซอร์สที่กำหนดไว้ในโปรไฟล์ของระบบกับรีซอร์สที่พร้อมใช้งานบนระบบที่ถูกจัดการ ถ้าโปรไฟล์ของระบบต้องการรีซอร์สมากกว่ารีซอร์สที่พร้อมใช้งานบนระบบ ที่ถูกจัดการ ข้อความจะแสดงผลบน HMC


การจัดพาร์ติชันด้วย Integrated Virtualization Manager

Integrated Virtualization Manager เป็นอินเตอร์เฟซการจัดการระบบ ที่ใช้เบราว์เซอร์สำหรับ Virtual I/O Servers Integrated Virtualization Manager มีความสามารถในการสร้างและจัดการพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์เดียว

Virtual I/O Server คือ ซอฟต์แวร์ที่จัดเตรียมหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน และรีซอร์สฮาร์ดแวร์เน็ตแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันอื่นบนระบบที่ถูกจัดการ Virtual I/O Server ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการอเนกประสงค์ที่สามารถรันแอปพลิเคชัน Virtual I/O Server มีการติดตั้งไว้บนพาร์ติชันในตำแหน่งของระบบปฏิบัติการอเนกประสงค์ และใช้เพื่อจัดเตรียมรีซอร์ส I/O เสมือนให้กับพาร์ติชันอื่น ที่มีระบบปฏิบัติการอเนกประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณใช้ Integrated Virtualization Manager เพื่อระบุวิธีการกำหนดรีซอร์สเหล่านี้ให้กับพาร์ติชันอื่น

ในการใช้ Integrated Virtualization Manager อันดับแรกคุณต้องติดตั้ง Virtual I/O Server บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน Virtual I/O Server สร้าง พาร์ติชันโดยอัตโนมัติสำหรับตัวเอง ซึ่งเรียกว่า *พาร์ติชัน การจัดการ* สำหรับระบบที่ถูกจัดการ พาร์ติชันการจัดการคือโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่ควบคุม ฟิสิคัล I/O รีซอร์สทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการ หลังจากคุณติดตั้ง Virtual I/O Server แล้ว คุณสามารถตั้งค่าฟิสิคัลฮาร์ดแวร์เน็ตและไดร์บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Integrated Virtualization Manager จากคอมพิวเตอร์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์

รูปภาพต่อไปนี้แสดงเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems server or an IBM BladeCenter หรือเบลดเซิร์ฟเวอร์ Power Architecture® technology. Virtual I/O Server อยู่ในพาร์ติชันของตัวเอง และพาร์ติชันของโคลเอ็นต์ถูก จัดการโดยโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server เบราวเซอร์บนพีซีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟซ Integrated Virtualization Manager ผ่าน ทางเครือข่าย และคุณสามารถใช้ Integrated Virtualization Manager เพื่อสร้างและจัดการ พาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์

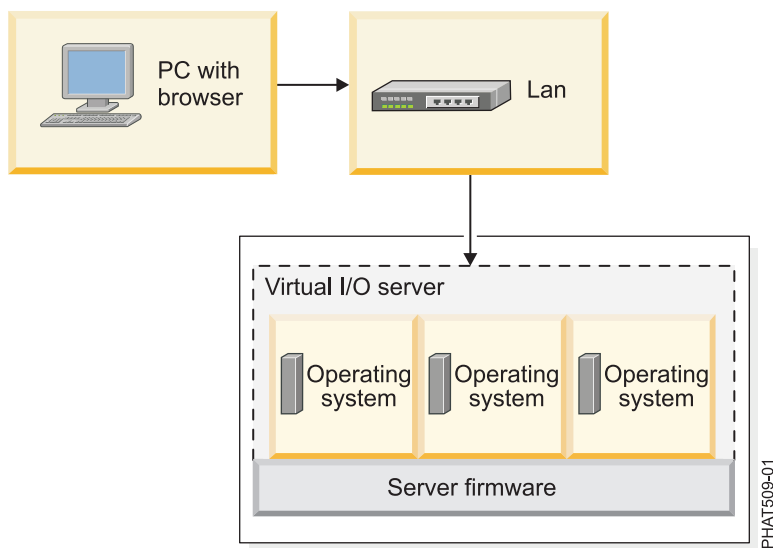

การกำหนดรีซอร์ส

เมื่อคุณใช้ Integrated Virtualization Manager เพื่อสร้างพาร์ติชัน คุณสามารถกำหนดรีซอร์สหน่วยความจำและตัวประมวลผลให้กับพาร์ติชันเหล่านั้นได้โดยตรง ถ้าพาร์ติชันใช้ตัวประมวลผล เฉพาะกิจให้คุณระบุจำนวนที่แน่นอนของตัวประมวลผล เฉพาะกิจสำหรับ ให้พาร์ติชันใช้ ถ้าพาร์ติชันใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณสามารถระบุจำนวนของตัวประมวลผลเสมือน สำหรับพาร์ติชัน และ Integrated Virtualization Manager จะคำนวณจำนวนหน่วยประมวลผลที่จะกำหนดให้กับพาร์ติชัน ตาม จำนวนของตัวประมวลผลเสมือน ถ้า พาร์ติชันใช้หน่วยความจำเฉพาะกิจ คุณสามารถระบุจำนวน หน่วยความจำฟิสิคัลสำหรับ ให้พาร์ติชันใช้ ถ้าโลจิคัล พาร์ติชันใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถระบุจำนวนหน่วยความจำ โลจิคัลสำหรับให้พาร์ติชันใช้ ในทุกกรณี จำนวน รีซอร์สที่คุณกำหนดให้กับพาร์ติชันมีการ commit ใน พาร์ติชัน นับตั้งแต่เวลาที่สร้างพาร์ติชัน จนกระทั่งเวลาที่เปลี่ยนจำนวนนี้ หรือลบพาร์ติชัน คุณไม่สามารถ overcommit รีซอร์สตัวประมวลผลและหน่วยความจำใน พาร์ติชัน โดยใช้ Integrated Virtualization Manager

พาร์ติชัน ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Integrated Virtualization Manager มีค่าตัวประมวลผลต่ำสุด และสูงสุด ค่าต่ำสุดและสูงสุดนี้ใช้เมื่อคุณใช้การจัดการเวิร์กโหลดบนระบบที่ถูกจัดการ เมื่อคุณเริ่มทำระบบที่ถูกจัดการต่อหลังจากความล้มเหลวของตัวประมวลผล หรือเมื่อคุณย้ายรีซอร์สไปยังหรือออกจากพาร์ติชันการจัดการ Virtual I/O Server อย่างรวดเร็ว ตามค่าดีฟอลต์แล้ว ค่าต่ำสุดและสูงสุดถูกกำหนดให้เท่ากับค่าจำนวนที่แท้จริงของรีซอร์สที่มอบหมายไว้ คุณสามารถเปลี่ยนค่าสูงสุดและต่ำสุดของตัวประมวลผลได้ตลอดเวลา

พาร์ติชัน ที่สร้างขึ้นโดยใช้ Integrated Virtualization Manager มีค่าหน่วยความจำต่ำสุดและสูงสุด สำหรับพาร์ติชันที่มีการกำหนดคอนฟิกให้ใช้หน่วยความจำ เฉพาะกิจ ค่าเหล่านี้หมายถึงหน่วยความจำฟิสิคัล ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดจะถูกนำมาใช้เมื่อคุณใช้แอพลิเคชันการจัดการเวิร์กโหลดบนระบบที่ถูกจัดการ เมื่อคุณรีสตาร์ทระบบที่ถูกจัดการ และเมื่อคุณย้ายหน่วยความจำไปหรือย้ายมาจากพาร์ติชันการจัดการ Virtual I/O Server ในแบบไดนามิก สำหรับพาร์ติชันที่มีการกำหนดคอนฟิกให้ใช้หน่วยความจำ แบบแบ่งใช้ ค่าเหล่านี้หมายถึงหน่วยความจำโลจิคัล ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด ใช้เมื่อคุณใช้แอพลิเคชันการจัดการเวิร์กโหลดบนระบบที่ถูกจัดการ เมื่อคุณรีสตาร์ทระบบที่ถูกจัดการ หรือเมื่อคุณ เพิ่มหรือลบหน่วยความจำออกจากพาร์ติชันที่ใช้ หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ในแบบไดนามิก สำหรับพาร์ติชันที่มีการกำหนดคอนฟิกให้ใช้หน่วยความจำเฉพาะกิจหรือแบบแบ่งใช้ คุณสามารถเปลี่ยนค่าหน่วยความจำ ต่ำสุดและสูงสุดขณะที่พาร์ติชันไม่ได้นับอยู่ เท่านั้น

เมื่อคุณใช้ Integrated Virtualization Manager เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ ส่วนของหน่วยความจำ และส่วนของตัวประมวลผลบนระบบที่ถูกจัดการจะได้รับการกำหนดให้กับ พาร์ติชันการจัดการ Virtual I/O Server หากต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนรีซอร์สของหน่วยความจำและตัวประมวลผลที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันการจัดการ เพื่อให้ตรงกับเวิร์กโหลด Virtual I/O Server ของคุณ ฟิสคัลดิสก์สามารถถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโดยตรง หรือ สามารถถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยเก็บข้อมูล และสามารถสร้างดิสก์เสมือน (หรือโลจิคัล วอลุ่ม) จากพูลหน่วยเก็บข้อมูลเหล่านี้ และกำหนดให้กับโลจิคัล พาร์ติชัน โดยทั่วไป การเชื่อมต่อฟิสคัลฮาร์ดแวร์นี้จะถูกแบ่งใช้โดยการกำหนดค่าฟิสคัลฮาร์ดแวร์นี้ต่อแต่ละปเตอร์เป็นการบริจ่อฮาร์ดแวร์นี้เสมือนระหว่าง LAN เสมือนบนเซิร์ฟเวอร์และฟิสคัล LAN ภายนอก

Virtual Partition Manager

Virtual Partition Manager เป็นคุณลักษณะของ IBM i ที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดการหนึ่งโฮสต์พาร์ติชัน และมากถึงสี่คอลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน ที่รัน Linux หรือ IBM i คุณสามารถใช้ Virtual Partition Manager เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มี Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการใช้ Virtual Partition Manager อันดับแรก คุณต้องติดตั้ง IBM i บนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน หลังจากคุณติดตั้ง IBM i คุณสามารถเริ่มต้น คอนโซลเซสชันบน IBM i และใช้ System Service Tools (SST) เพื่อสร้าง และกำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i หรือ Linux IBM i ควบคุมการจัดสรรรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณใช้ Virtual Partition Manager เพื่อ สร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้ SST เพื่อสร้างและจัดการ โลจิคัลพาร์ติชัน IBM Navigator for i นำเสนอ อินเทอร์เน็ตที่ได้รับการปรับปรุง และคุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ เซสชันคอนโซลที่คุณใช้เพื่อเข้าถึง SST สามารถเริ่มต้นได้ โดยใช้ Operations Console LAN

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



Virtual Partition Manager: คู่มือการวางแผนและการนำไปใช้งาน



การสร้าง IBM i Client Partitions โดยใช้ Virtual Partition Manager

รีซอร์สของฮาร์ดแวร์แบบเสมือน และแบบฟิสคัล

เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถกำหนดฟิสคัลรีซอร์สบนระบบที่ถูกจัดการให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดโดยตรง คุณยังสามารถแบ่งใช้ฮาร์ดแวร์รีซอร์สร่วมกันกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้โดยทำเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์รีซอร์สเหล่านั้น วิธีที่ใช้ทำเวอร์ชวลไลซ์และแบ่งใช้ฮาร์ดแวร์รีซอร์สร่วมกันจะขึ้นอยู่กับชนิดของรีซอร์สที่คุณกำลังแบ่งใช้

ตัวประมวลผล

ตัวประมวลผล คืออุปกรณ์ที่ประมวลผลคำสั่งที่ถูกโปรแกรมไว้ คุณกำหนดจำนวนของตัวประมวลผลให้กับโลจิคัลพาร์ติชันมากเท่าใด จำนวนของงานที่ทำพร้อมกันซึ่งโลจิคัลพาร์ติชันสามารถรันได้ในช่วงเวลาหนึ่งก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อใช้ตัวประมวลผลได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวประมวลผลเฉพาะของโลจิคัลพาร์ติชันนั้น หรือตัวประมวลผลที่แบ่งใช้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงาน ดังนั้นคุณจะต้องกำหนดตัวประมวลผล (โดยการเพิ่มจำนวนเต็ม) ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงานไม่สามารถใช้ความสามารถในการประมวลผลอื่นได้นอกจากตัวประมวลผลที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันนั้น

โดยค่าดีฟอลต์แล้ว ตัวประมวลผลฟิสคัลทั้งหมดที่ไม่ได้จัดสรรให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดโดยเฉพาะ จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันใน **พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้** คุณสามารถกำหนดปริมาณเฉพาะของความสามารถในการประมวลผลในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ให้กับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ บางรุ่นยอมให้คุณใช้ HMC เพื่อกำหนดคอนฟิก

หลายๆ พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ รุ่นเหล่านี้มี **พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์** ที่ประกอบด้วยรีซอร์สตัวประมวลผลทั้งหมดที่ไม่อยู่ในโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงานหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่น พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่น บนรุ่นเหล่านี้สามารถกำหนดคอนฟิกด้วยค่าหน่วยการประมวลผลสูงสุด และค่าหน่วยการประมวลผลที่สำรองไว้ ค่าหน่วยการประมวลผลสูงสุด จะจำกัดจำนวนรวมของตัวประมวลผลที่สามารถใช้ได้โดย โลจิคัลพาร์ติชัน ในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ค่าหน่วยการประมวลผล ที่สำรองไว้เป็นจำนวนหน่วยการประมวลผลที่สำรองไว้สำหรับการใช้ โลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ภายในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ให้ใช้งานเพียง 0.10 ของหน่วยการประมวลผล ซึ่งมีค่าประมาณหนึ่งในสิบของความสามารถในการประมวลผลของตัวประมวลผลเดี่ยว เมื่อเฟิร์มแวร์เป็นระดับ 7.6 หรือใหม่กว่า คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้โปรเซสเซอร์แบบแบ่งใช้เพื่อให้หน่วยการประมวลผลน้อยถึง 0.05 หน่วย ซึ่งประมาณหนึ่งในยี่สิบของความสามารถในการประมวลผลของโปรเซสเซอร์เดี่ยว คุณสามารถระบุจำนวนของยูนิตการประมวลผลที่จะใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ลดลงถึงหนึ่งร้อยของยูนิตการประมวลผล พร้อมกันนั้น คุณยังสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันของตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ดังนั้น ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลมากกว่าจำนวนของหน่วยการประมวลผลที่ได้กำหนดไว้ โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้รีซอร์สตัวประมวลผลที่ไม่ได้กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ หรือรีซอร์สตัวประมวลผลที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น แต่ไม่ได้ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันอื่น (เชิร์ฟเวอร์บางรุ่นอาจต้องการให้คุณป้อนไค์ดการเรียกใช้งานก่อนที่จะคุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้)

คุณสามารถกำหนดความสามารถในการประมวลผลทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการให้กับโลจิคัลพาร์ติชันเดี่ยว ถ้าระบบปฏิบัติการและรุ่นของเชิร์ฟเวอร์สนับสนุน คุณสามารถกำหนดคอนฟิกระบบที่ถูกจัดการของคุณได้ ดังนั้น จึงไม่ต้องยอมรับข้อตกลงทางด้านซอฟต์แวร์ไลเซนส์สำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ แต่คุณจะได้รับข้อความนอกเหนือการยอมรับ ถ้าคุณดำเนินการกับระบบที่ถูกจัดการ เช่น คอนฟิกูเรชัน

การกระจายซ้ำของงานแบบอัตโนมัติ เมื่อตัวประมวลผลล้มเหลว

หากเชิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ตรวจพบว่า ตัวประมวลผลล้มเหลว หรือหากตัวประมวลผลล้มเหลวเมื่อตัวประมวลผลไม่ได้ถูกใช้งาน เชิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์จะสร้างเหตุการณ์ที่สามารถให้บริการได้ เชิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ยังสามารถยกเลิกการกำหนดคอนฟิกตัวประมวลผลที่ล้มเหลวได้โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับชนิดของความล้มเหลว และนโยบายยกเลิกการกำหนดคอนฟิกที่คุณตั้ง โดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) คุณยังสามารถยกเลิกการกำหนดคอนฟิกตัวประมวลผลที่ล้มเหลวแบบแมนนวลโดยใช้ ASMI

เมื่อเชิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ยกเลิกการกำหนดคอนฟิกตัวประมวลผลที่ล้มเหลว และไม่มีตัวประมวลผลที่ไม่ได้กำหนด หรือไม่มีไลเซนส์ที่พร้อมใช้งานบนระบบที่ถูกจัดการ การยกเลิกการกำหนดคอนฟิกตัวประมวลผลอาจทำให้โลจิคัลพาร์ติชันที่ได้กำหนดตัวประมวลผลไว้ปิดการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดเวิร์กโหนดที่สำคัญเมื่อเชิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ของคุณยกเลิกการกำหนดคอนฟิกตัวประมวลผลที่ล้มเหลว คุณสามารถใช้ HMC เพื่อตั้งค่าระดับความสำคัญความพร้อมใช้งานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ โลจิคัลพาร์ติชันที่มีตัวประมวลผลที่ล้มเหลวสามารถได้รับการเปลี่ยนตัวประมวลผลจากโลจิคัลพาร์ติชันตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันต่ำกว่า ระบบที่ถูกจัดการสามารถลดจำนวนตัวประมวลผลที่ใช้โดยพาร์ติชันตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันต่ำกว่า และใช้รีซอร์สตัวประมวลผลที่อิสระเพื่อแทนที่ตัวประมวลผลที่ล้มเหลว ถ้ายังไม่มีรีซอร์สตัวประมวลผลเพียงพอที่จะทดแทนตัวประมวลผลที่ล้มเหลว ระบบที่ถูกจัดการสามารถปิดการทำงานโลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันต่ำกว่า และใช้รีซอร์สตัวประมวลผลที่อิสระเหล่านั้นเพื่อทดแทนตัวประมวลผลที่ล้มเหลว การจัดทำตัวประมวลผลทดแทนช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานที่สูงกว่าสามารถทำการรันได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตัวประมวลผลเกิดความล้มเหลว

โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้ตัวประมวลผลจากโลจิคัลที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันที่ต่ำกว่าเท่านั้น ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการของคุณมีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันเท่ากัน โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้แทนตัวประมวลผลที่ล้มเหลวได้ต่อเมื่อระบบที่ถูกจัดการมีตัวประมวลผลที่ไม่มีไลเซนส์หรือไม่ได้กำหนดไว้เท่านั้น

ตามค่าดีฟอลต์ ระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่มีอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนจะถูกตั้งค่าเป็น 191 ระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานของพาร์ติชันของโลจิคัลพาร์ติชันอื่นทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็น 127 โดยดีฟอลต์

ห้ามตั้งค่าระดับความสำคัญของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้ต่ำกว่าระดับความสำคัญของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์สบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server Do not set the priority of IBM i logical partitions with virtual SCSI adapters to be lower than the priority of the logical partitions that use the resources on the IBM i logical partition. ถ้าระบบที่ถูกจัดการปิดโลจิคัลพาร์ติชัน เนื่องจากระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานของมัน โลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้รีซอร์สบนโลจิคัลพาร์ติชันนั้น จะถูกปิดระบบด้วย

ถ้าตัวประมวลผลล้มเหลวเมื่อตัวประมวลผลถูกใช้งานอยู่ ระบบที่ถูกจัดการทั้งหมดจะถูกปิด เมื่อตัวประมวลผลที่ล้มเหลวทำให้ระบบที่ได้รับการใช้งานถูกปิด ระบบจะยกเลิกการกำหนดคอนฟิกตัวประมวลผลและรีสตาร์ท ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรัน ณ เวลาที่ตัวประมวลผลล้มเหลวด้วยค่าตัวประมวลผลต่ำสุด ตามลำดับระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชัน โดยโลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันสูงสุดจะเริ่มทำงานก่อน ถ้าระบบที่ถูกจัดการมีรีซอร์สตัวประมวลผลไม่เพียงพอที่จะสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดด้วยค่าตัวประมวลผลต่ำสุด ระบบที่ถูกจัดการจะสตาร์ทด้วยจำนวนที่เท่ากับโลจิคัลพาร์ติชันที่สามารถสตาร์ทได้ด้วยค่าตัวประมวลผลต่ำสุด ถ้ามีรีซอร์สตัวประมวลผลใดๆ ที่เหลืออยู่ หลังจากระบบที่ถูกจัดการได้สตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันแล้ว ระบบที่ถูกจัดการจะกระจายรีซอร์สตัวประมวลผลที่เหลืออยู่ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรันอยู่ ด้วยสัดส่วนตามค่าตัวประมวลผลที่ต้องการ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ซอฟต์แวร์ไลเซนส์สำหรับไลเซนส์โปรแกรม IBM บนโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 109

If you use IBM licensed programs such as AIX and IBM i on a server with logical partitions, consider how many software licenses are required for your logical partition configuration. ข้อควรพิจารณาอย่างรอบคอบของซอฟต์แวร์ของคุณอาจช่วยลดจำนวนของซอฟต์แวร์ไลเซนส์ที่คุณต้องซื้อ

“การกำหนดรีซอร์สตัวประมวลผลในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 10

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องตั้งค่าจำนวนที่ต้องการ จำนวนต่ำสุด และจำนวนสูงสุดของรีซอร์สตัวประมวลผลที่คุณต้องการสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ” ในหน้า 276

เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดเวิร์กโหลดสำหรับงานที่สำคัญเมื่อเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ของคุณยกเลิกการตั้งค่าตัวประมวลผลที่ล้มเหลว คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตั้งค่าระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ โลจิคัลพาร์ติชันที่มีตัวประมวลผลที่ล้มเหลวสามารถได้รับการเปลี่ยนตัวประมวลผลจากโลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันที่ต่ำกว่า การจัดหาตัวประมวลผลทดแทนช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันที่สูงกว่า สามารถทำการรันได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตัวประมวลผลล้มเหลว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การตั้งค่าการยกเลิกการตั้งค่านโยบาย



การยกเลิกการตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ตัวประมวลผลเฉพาะงาน:

ตัวประมวลผลเฉพาะงาน คือตัวประมวลผลทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันเพียงพาร์ติชันเดียว

ถ้าคุณเลือกที่จะกำหนดตัวประมวลผลเฉพาะงานให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องกำหนดตัวประมวลผลอย่างน้อยหนึ่งตัวให้กับโลจิคัลพาร์ติชันนั้น เช่นเดียวกัน ถ้าคุณเลือกที่จะลบรีซอร์สตัวประมวลผลออกจากโลจิคัลพาร์ติชันเฉพาะงาน คุณต้องลบตัวประมวลผลอย่างน้อยหนึ่งตัวออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน

บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) ตัวประมวลผลเฉพาะงานถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์

โดยดีฟอลต์ โลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกเปิดใช้งานโดยใช้ตัวประมวลผลเฉพาะ จะมีตัวประมวลผลที่พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ต้องการรีซอร์สตัวประมวลผลเพิ่มเติม โลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped จะสามารถใช้ตัวประมวลผลที่ไม่ได้ทำงานซึ่งเป็นของโลจิคัลพาร์ติชันเฉพาะงานที่ถูกปิด ถ้าจำนวนทั้งหมดของตัวประมวลผลที่ถูกใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ไม่เกินตัวประมวลผลเสมือนที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped และถ้าการใช้ตัวประมวลผลที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านี้ไม่ทำให้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้เกินหน่วยการประมวลผลสูงสุด เมื่อคุณเปิดใช้โลจิคัลพาร์ติชันเฉพาะ ขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped กำลังใช้ตัวประมวลผล โลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกเปิดใช้งานจะนำกระบวนการการประมวลผลของมันกลับคืนมาทั้งหมด ถ้าคุณใช้ HMC คุณสามารถป้องกันตัวประมวลผลเฉพาะงานจากการใช้ในพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้ โดยปิดฟังก์ชันนี้ในพาเนลคุณสมบัติของพาร์ติชัน

คุณยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของโลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงาน ดังนั้นวงรอบของกระบวนการที่ไม่ได้ใช้บนตัวประมวลผลเฉพาะงานเหล่านั้นสามารถใช้งานได้กับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันของตัวประมวลผลเฉพาะงานกำลังทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการแบ่งใช้ตัวประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชัน ตัวประมวลผลเฉพาะงานได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องปิดและรีสตาร์ท โลจิคัลพาร์ติชัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรกคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสแตนท์โลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้:

ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คือตัวประมวลผลฟิสิคัล ที่มีความสามารถในการประมวลผลถูกแบ่งใช้ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันหลายตัว ความสามารถในการแบ่งตัวประมวลผลแบบฟิสิคัล และแบ่งใช้ตัวประมวลผลระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมากถูกเรียกว่า เทคโนโลยี *Micro-Partitioning*

หมายเหตุ: สำหรับบางรุ่น เทคโนโลยี Micro-Partitioning คืออ็อปชันที่คุณต้องมี และป้อนโค้ดการเรียกใช้ PowerVM Editions

โดยค่าดีฟอลต์แล้ว ตัวประมวลผลฟิสิคัลทั้งหมดที่ไม่ได้จัดสรรให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดโดยเฉพาะ จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันใน พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณสามารถกำหนดปริมาณเฉพาะของความสามารถในการประมวลผลในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ให้กับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ บางรุ่นยอมให้คุณใช้ HMC เพื่อกำหนดคอนฟิก

หลายๆ พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ รุ่นเหล่านี้มี พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์ที่ประกอบด้วยตัวประมวลผลทั้งหมดที่ไม่อยู่ในโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงานหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่น พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่นบนรุ่นเหล่านี้สามารถกำหนดคอนฟิกด้วยค่าหน่วยการประมวลผลสูงสุดและค่าหน่วยการประมวลผลที่สำรองไว้ ค่าหน่วยประมวลผลสูงสุดจำกัดจำนวนทั้งหมดของหน่วยการประมวลผลที่สามารถใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ค่าหน่วยการประมวลผลที่สำรองไว้เป็นจำนวนหน่วยการประมวลผลที่สำรองไว้สำหรับการใช้โลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ภายในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

คุณสามารถกำหนดตัวประมวลผลบางส่วนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ หน่วยการประมวลผล เป็นหน่วยของการวัดสำหรับการประมวลผลที่แบ่งใช้ในตัวประมวลผลเสมือนหนึ่งตัวหรือมากกว่า หน่วยการประมวลผลที่แบ่งใช้หนึ่งหน่วยบนตัวประมวลผลเสมือนหนึ่งตัวจะทำงานเดียวกันได้สำเร็จ เสมือนเป็นตัวประมวลผลเฉพาะงานหนึ่งตัว

จำนวนต่ำสุดของหน่วยการประมวลผล ขึ้นอยู่กับระดับของเฟิร์มแวร์

ตารางที่ 1. ระดับของเฟิร์มแวร์และหน่วยการประมวลผล ต่อตัวประมวลผลเสมือน

ระดับเฟิร์มแวร์	จำนวนต่ำสุดของหน่วยการประมวลผล ต่อตัวประมวลผลเสมือน
FW740 หรือเก่ากว่า	0.10
FW760 หรือใหม่กว่า	0.05

เซิร์ฟเวอร์บางรุ่นยอมให้โลจิคัลพาร์ติชันใช้เฉพาะส่วนเดียวจากตัวประมวลผลที่ใช้งานทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการ ดังนั้นคุณไม่สามารถกำหนดความสามารถของการประมวลผลแบบเต็มของระบบที่ถูกจัดการให้กับโลจิคัลพาร์ติชันได้เสมอไป กรณีนี้เป็นจริงสำหรับโมเดลเซิร์ฟเวอร์ที่มีหนึ่งหรือสองตัวประมวลผล โดยที่ส่วนที่มีขนาดใหญ่ของรีซอร์สตัวประมวลผลถูกใช้ในส่วนที่มาก

เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือใหม่กว่า ประสิทธิภาพโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์อาจได้รับผลกระทบ เมื่อมีตัวประมวลผลเสมือนจำนวนมากที่ถูกกำหนดคอนฟิกอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถตรวจสอบจำนวน ของตัวประมวลผลเสมือนที่กำหนดคอนฟิกไว้ได้โดยใช้คำสั่ง lshwres จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC ผลลัพธ์ของคำสั่ง lshwres อาจคล้ายกับ เอาต์พุตต่อไปนี้:

```
lshwres -m sysname -r proc --level sys -F curr_sys_virtual_procs,max_recommended_sys_virtual_procs
4,240
```

โดยที่:

- curr_sys_virtual_procs บ่งชี้จำนวนปัจจุบันของตัวประมวลผลเสมือนที่กำหนดคอนฟิกไว้
- max_recommended_sys_virtual_procs บ่งชี้จำนวนสูงสุดที่แนะนำของตัวประมวลผลเสมือนที่กำหนดคอนฟิกไว้

ขอแนะนำว่าจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนที่กำหนดคอนฟิกไว้ ต้องไม่เกินจำนวนสูงสุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์

จำนวนสูงสุดของตัวประมวลผลเสมือนที่แอ็คทีฟสำหรับพาร์ติชันตัวประมวลผลเสมือนถูกจำกัดโดย ปัจจัยจำนวนมาก บนเซิร์ฟเวอร์โมเดล Power 795, Power 870, Power 880, Power 870C และ Power 880C เฟิร์มแวร์จำกัด 128 ตัวประมวลผลเสมือนแบบแบ่งใช้ที่แอ็คทีฟต่อพาร์ติชัน บน POWER7 และ POWER8 โมเดลอื่นทั้งหมด เฟิร์มแวร์จำกัด 64 ตัวประมวลผลเสมือนแบบแบ่งใช้ที่แอ็คทีฟต่อพาร์ติชัน

หมายเหตุ: ขีดจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนที่แอ็คทีฟสำหรับพาร์ติชันตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้สำหรับ เฟิร์มแวร์ และระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันอาจมีขีดจำกัดต่ำกว่าขีดจำกัดของเฟิร์มแวร์

บนระบบที่ถูกจัดการ HMC ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ จะถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้พาร์ติชันโปรไฟล์

โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้สามารถมีโหมดแบ่งใช้แบบ capped หรือ uncapped *โลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped* คือ โลจิคัลพาร์ติชันที่สามารถใช้กำลังของตัวประมวลผลได้มากกว่าความสามารถในการประมวลผล ที่ถูกกำหนดให้จำนวนของความจุของการประมวลผลที่โลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped สามารถใช้ได้จะถูกจำกัดจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน หรือหน่วยการประมวลผลสูงสุดที่อนุญาตโดยพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่โลจิคัลพาร์ติชัน ใช้ในทางตรงกันข้าม *โลจิคัลพาร์ติชันแบบ capped* เป็นโลจิคัลพาร์ติชันที่ไม่สามารถใช้ตัวประมวลผลได้มากกว่าหน่วยการประมวลผลที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น โลจิคัลพาร์ติชัน 2 และ 3 เป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped และโลจิคัลพาร์ติชัน 4 เป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบ capped โลจิคัลพาร์ติชัน 2 และ 3 ต่างถูกกำหนดหน่วยประมวลผล 3.00 หน่วยและตัวประมวลผลเสมือนสี่ตัว ในปัจจุบันโลจิคัลพาร์ติชัน 2 ใช้หน่วยประมวลผลเพียง 1.00 จากทั้งหมด 3.00 หน่วย แต่ในปัจจุบันโลจิคัลพาร์ติชัน 3 มีเวิร์กโหลดที่จำเป็นต้องใช้หน่วยประมวลผล 4.00 หน่วย เนื่องจากโลจิคัลพาร์ติชัน 3 เป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped และมีตัวประมวลผลเสมือนสี่ตัว เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์จึงอนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชัน 3 ใช้หน่วยประมวลผล 1.00 ตัวจากโลจิคัลพาร์ติชัน 2 ได้โดยอัตโนมัติ การอนุญาตนี้ทำให้กำลังการประมวลผลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน 3 เพิ่มขึ้นเป็น 4.00 หน่วย หลังจากนั้นไม่นาน โลจิคัลพาร์ติชัน 2 จะเพิ่มความต้องการเวิร์กโหลดเป็น 3.00 หน่วยการประมวลผล ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์จึงส่งคืนหน่วยประมวลผลจำนวน 1.00 หน่วยคืนให้แก่โลจิคัลพาร์ติชัน 2 โดยอัตโนมัติ เพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชัน 2 สามารถใช้ ความสามารถในการประมวลผลที่ถูกกำหนดให้ได้อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง โลจิคัลพาร์ติชัน 4 ถูกกำหนดหน่วยประมวลผลจำนวน 2.00 หน่วย และตัวประมวลผลเสมือนสามตัว แต่ในปัจจุบันมีความต้องการเวิร์กโหลดที่ต้องใช้หน่วยการประมวลผล 3.00 หน่วย เนื่องจากโลจิคัลพาร์ติชัน 4 เป็นแบบ capped โลจิคัลพาร์ติชัน 4 จะไม่สามารถใช้หน่วยการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้งานจากโลจิคัลพาร์ติชัน 2 หรือ 3 อย่างไรก็ตาม หากความต้องการ เวิร์กโหลดของโลจิคัลพาร์ติชัน 4 ลดลงต่ำกว่า 2.00 หน่วยการประมวลผล โลจิคัลพาร์ติชัน 2 และ 3 อาจใช้หน่วยการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้งานจากโลจิคัลพาร์ติชัน 4

โดยดีฟอลต์ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้เป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบ capped คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันให้เป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ได้ หากคุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันใช้กำลังการประมวลผลมากกว่าปริมาณที่ถูกกำหนดให้

แม้ว่าโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped สามารถจะใช้กำลังของตัวประมวลผลได้มากกว่าความสามารถในการประมวลผลที่ถูกกำหนดให้ โลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ไม่สามารถจะใช้หน่วยการประมวลผลได้มากกว่าจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนที่ถูกกำหนดให้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ยังไม่เคยใช้หน่วยการประมวลผลมากกว่าหน่วยการประมวลผลสูงสุดที่กำหนดให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped จำนวนมากต้องการความสามารถของตัวประมวลผลเพิ่มเติมในเวลาเดียวกัน เซิร์ฟเวอร์สามารถแจกจ่ายความสามารถในการประมวลผลที่ไม่ได้ใช้ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ทั้งหมด กระบวนการแจกจ่ายนี้ถูกกำหนดโดยน้ำหนักการ uncapped ของแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน

น้ำหนักแบบ Uncapped คือจำนวนที่อยู่ในช่วง 0 ถึง 255 ซึ่งคุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped แต่ละพาร์ติชันในพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้บน HMC คุณสามารถเลือกค่าได้จาก 256 ค่าน้ำหนักแบบ uncapped ด้วยการเซตน้ำหนักแบบ uncapped (255 คือน้ำหนักสูงสุด) ความสามารถที่พร้อมใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้ใดๆ จะถูกกระจายไปยังโลจิคัลพาร์ติชันในสัต

ส่วนที่สัมพันธ์กับค่าที่กำหนดของน้ำหนักรูปแบบ uncapped ค่าน้ำหนักรูปแบบ uncapped ที่เป็นตัวค้ำคือ 128 เมื่อคุณตั้งค่าน้ำหนักรูปแบบ uncapped เป็น 0 จะไม่มีการกระจายความสามารถที่ไม่ได้ใช้ไปยังโลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW830 หรือต่ำกว่า น้ำหนักรูปแบบ uncapped จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อตัวประมวลผลเสมือนเพิ่มเติมใช้รีซอร์สที่ไม่ได้ใช้งานมากกว่าตัวประมวลผลแบบฟิสิคัล ในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ไม่มีการช่วงชิงรีซอร์สตัวประมวลผลตัวประมวลผลเสมือนจะถูกแจกจ่ายระหว่าง ตัวประมวลผลแบบฟิสิคัล ในทันที ซึ่งเป็นอิสระจากน้ำหนักรูปแบบ uncapped ผลเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่น้ำหนักรูปแบบ uncapped ของโลจิคัลพาร์ติชัน ไม่ได้สะท้อนถึงจำนวนของความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น โลจิคัลพาร์ติชัน 2 มีตัวประมวลผลเสมือนหนึ่งตัว และมี น้ำหนักรูปแบบ uncapped เป็น 100 โลจิคัลพาร์ติชัน 3 มีตัวประมวลผลเสมือนหนึ่งตัว เช่นเดียวกัน แต่มีน้ำหนักรูปแบบ uncapped เป็น 200 ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน 2 และ 3 ต้องการความสามารถในการประมวลผลเพิ่มเติม และไม่มีความสามารถของตัวประมวลผลแบบฟิสิคัลเพียงพอ ต่อการรันทั้งสองโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชัน 3 จะรับสองหน่วยตัวประมวลผลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยการประมวลผลเพิ่มเติมทุกตัวที่โลจิคัลพาร์ติชัน 2 ได้รับ ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน 2 และ 3 ต้องการความสามารถในการประมวลผลเพิ่มเติม และมีความสามารถของตัวประมวลผลแบบฟิสิคัลเพียงพอ ในการรันโลจิคัลพาร์ติชันทั้งสอง โลจิคัลพาร์ติชัน 2 และ 3 ได้รับจำนวนความสามารถที่ไม่ได้ใช้งาน ในสถานการณ์นี้ น้ำหนักรูปแบบ uncapped ของโลจิคัลพาร์ติชันจะถูกละเว้นไป

เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า หากพาร์ติชันจำนวนมากถูกกำหนดให้กับ พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้น้ำหนักรูปแบบ uncapped จะถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ของวิธีการ ที่รีซอร์สตัวประมวลผลต้องถูกแจกจ่ายระหว่างพาร์ติชันในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ตามจำนวนสูงสุดของความสามารถที่สามารถใช้ได้โดยพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ตัวอย่างเช่น โลจิคัลพาร์ติชัน 2 มีตัวประมวลผลเสมือนหนึ่งตัว และมี น้ำหนักรูปแบบ uncapped เป็น 100 โลจิคัลพาร์ติชัน 3 มีตัวประมวลผลเสมือนหนึ่งตัว เช่นเดียวกัน แต่มีน้ำหนักรูปแบบ uncapped เป็น 200 ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน 2 และ 3 ต้องการความสามารถในการประมวลผล โลจิคัลพาร์ติชัน 3 จะได้รับสองหน่วยการประมวลผลเพิ่มเติม สำหรับหน่วยการประมวลผลเพิ่มเติมทุกตัวที่โลจิคัลพาร์ติชัน 2 ได้รับ

เซิร์ฟเวอร์กระจายความสามารถที่ยังไม่ได้ใช้ให้กับพาร์ติชันตัวประมวลผลที่ แบ่งใช้แบบ uncapped ทั้งหมดซึ่งมีการตั้งคอนฟิกไว้บนเซิร์ฟเวอร์โดยไม่คำนึง ถึงพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ซึ่งพาร์ติชันถูกกำหนดให้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชัน 1 ให้เป็น พูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้ดีฟอลต์และคุณกำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชัน 2 และ 3 เป็นพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้ที่ต่างกัน ทั้งสามโลจิคัลพาร์ติชันจะแย่งความสามารถของตัวประมวลผลแบบฟิสิคัลที่ไม่ได้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ แม้ว่าโลจิคัลพาร์ติชันเหล่านั้นเป็นของพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้ที่ต่างกันก็ตาม

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การแบ่งใช้รีซอร์สระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 5

ถึงแม้ว่าแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันทำหน้าที่เสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์อิสระ โลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งใช้ชนิดของรีซอร์สบางชนิดระหว่างกันได้ ความสามารถในการใช้รีซอร์สร่วมกันระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมาก จะอนุญาตให้คุณเพิ่มประโยชน์จากการใช้รีซอร์สบนเซิร์ฟเวอร์ และย้ายรีซอร์สของเซิร์ฟเวอร์ไปยังที่ที่จำเป็นได้

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรกคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

ตัวประมวลผลเสมือน:

ตัวประมวลผลเสมือน คือตัวแทนของตัวประมวลผลฟิสิกัลบนระบบปฏิบัติการของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

เมื่อคุณติดตั้งและรันระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ถูกแบ่งพาร์ติชัน ระบบปฏิบัติการจะคำนวณจำนวนของการปฏิบัติการที่ระบบสามารถปฏิบัติได้พร้อมกัน โดยการนับจำนวนของตัวประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวประมวลผลแปดตัว ตัวประมวลผลแต่ละตัวสามารถดำเนินการได้สองการปฏิบัติการในแต่ละครั้ง ระบบปฏิบัติการสามารถดำเนินการได้ 16 การปฏิบัติการในแต่ละครั้ง ในวิธีเดียวกัน เมื่อคุณติดตั้งและรันระบบปฏิบัติการบนโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงาน ระบบปฏิบัติการจะคำนวณจำนวนของการปฏิบัติการที่ระบบสามารถดำเนินการได้พร้อมกัน โดยการนับจำนวนของตัวประมวลผลเฉพาะงานที่ถูกกำหนดให้โลจิคัลพาร์ติชัน ในทั้งสองกรณี, ระบบปฏิบัติการสามารถคำนวณจำนวนของการปฏิบัติการที่ระบบสามารถดำเนินการได้พร้อมกันได้อย่างง่ายดาย โดยการนับจำนวนทั้งหมดของตัวประมวลผลที่พร้อมให้ระบบใช้งานได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณติดตั้งและรันระบบปฏิบัติการบนโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ระบบปฏิบัติการไม่สามารถจะคำนวณจำนวนทั้งหมดของการปฏิบัติการจากจำนวนสัดส่วนของหน่วยการประมวลผลที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ด้วยเหตุนี้ เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์จึงต้องแสดง กำลังการประมวลผลที่พร้อมใช้งานของระบบปฏิบัติการเป็นจำนวนเต็ม ของตัวประมวลผล การทำเช่นนี้ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถคำนวณจำนวนของการปฏิบัติการพร้อมกัน ที่ระบบสามารถดำเนินการได้ **ตัวประมวลผลเสมือน** คือตัวแทนของตัวประมวลผลฟิสิกัลบนระบบปฏิบัติการของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์จะแจกจ่ายหน่วยการประมวลผลอย่างเท่าเทียมกันระหว่างตัวประมวลผลเสมือนต่างๆ ที่ถูกกำหนดให้โลจิคัลพาร์ติชัน ตัวอย่างเช่น ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน มีหน่วยการประมวลผล 1.80 หน่วยและตัวประมวลผลเสมือนสองตัว ตัวประมวลผลเสมือนแต่ละตัว จะมีหน่วยการประมวลผลสำหรับเวิร์กโหลดของตัวเองจำนวน 0.90 หน่วย

มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของหน่วยการประมวลผลที่คุณสามารถมีได้สำหรับตัวประมวลผลเสมือนแต่ละตัว จำนวนต่ำสุดของหน่วยการประมวลผลที่คุณสามารถมีได้สำหรับแต่ละตัวประมวลผลเสมือน คือ 0.10 (หรือ 10 ตัวประมวลผลเสมือนต่อหนึ่งหน่วยการประมวลผล) เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือสูงกว่า จำนวนต่ำสุดของหน่วยการประมวลผลจะลดลงน้อยกว่า 0.05 (หรือตัวประมวลผลเสมือน 20 สำหรับหน่วยประมวลผลทุกตัว) จำนวนสูงสุดของหน่วยการประมวลผล ที่คุณสามารถมีได้สำหรับตัวประมวลผลเสมือนแต่ละตัวคือ 1.00 ตัวเสมอ นี่หมายความว่าโลจิคัลพาร์ติชันไม่สามารถใช้หน่วยการประมวลผล ได้มากกว่าจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนที่ถูกกำหนดให้ แม้ว่าโลจิคัลพาร์ติชันจะเป็น แบบ uncapped ก็ตาม

โดยทั่วไป โลจิคัลพาร์ติชันสามารถทำงานได้ดีที่สุดถ้าจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนใกล้เคียงกับจำนวนของหน่วยการประมวลผลที่พร้อมให้ใช้งานได้บนโลจิคัลพาร์ติชัน สภาพเช่นนี้ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถจัดการกับเวิร์กโหลดบนโลจิคัลพาร์ติชัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบางกรณี คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้เล็กน้อย โดยการเพิ่มจำนวนของตัวประมวลผลเสมือน หากคุณเพิ่มจำนวนของตัวประมวลผลเสมือน นั้นหมายความว่า คุณเพิ่มจำนวนของการปฏิบัติการที่สามารถรันได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณเพิ่มจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนโดยไม่เพิ่มจำนวนของหน่วยการประมวลผล ความเร็วในการรันของแต่ละการปฏิบัติการจะลดลง ระบบปฏิบัติการไม่สามารถเลื่อนกำลังการประมวลผลระหว่างกระบวนการต่างๆ ได้ ถ้ากำลังการประมวลผลถูกแบ่งระหว่างตัวประมวลผลเสมือนจำนวนมาก

บนระบบที่ถูกจัดการ HMC ตัวประมวลผลเสมือนถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรียกคอร์บน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกรูชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่จัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกรูชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยการประมวลผล:

จำนวนที่น้อยที่สุดของหน่วยการประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชัน ขึ้นอยู่กับระดับของเฟิร์มแวร์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ที่รันอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชัน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระดับของเฟิร์มแวร์และเวอร์ชันของ ระบบปฏิบัติการ

ตารางที่ 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยการประมวลผล

จำนวนต่ำสุดของหน่วยการประมวลผล ต่อตัวประมวลผลเสมือน	ระดับเฟิร์มแวร์	IBM i	AIX	Linux
0.10	FW740 หรือต่ำกว่า	ทั้งหมด	ทั้งหมด	ทั้งหมด
0.05	FW760 หรือใหม่กว่า	ทั้งหมด	เวอร์ชัน 7 ที่มีเทคโนโลยีระดับ 2 หรือ เวอร์ชัน 6 ที่มีระดับเทคโนโลยีระดับ 8 หรือใหม่กว่า	การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการใช้โปรเซสเซอร์ที่น้อยกว่า 0.05 หน่วยการประมวลผล ต่อโปรเซสเซอร์เสมือน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเพิ่มรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก” ในหน้า 242

คุณสามารถเพิ่มรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณเพิ่มความสามารถในการประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

“การย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก” ในหน้า 243

คุณสามารถย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่หนึ่งพาร์ติชันไปยังพาร์ติชันอื่นโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดรีซอร์สตัวประมวลผลใหม่ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องการรีซอร์สตัวประมวลผลเพิ่มเติมได้โดยตรง

“การลบรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก” ในหน้า 243

คุณสามารถลบรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดรีซอร์สตัวประมวลผลใหม่อีกครั้งให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้

หน่วยความจำ

ตัวประมวลผลใช้หน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราว ข้อกำหนดหน่วยความจำสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ขึ้นอยู่กับคอนฟิกรูชันของโลจิคัลพาร์ติชัน รีซอร์ส I/O ที่กำหนด และแอปพลิเคชันที่ใช้

หน่วยความจำสามารถกำหนดเพิ่มได้ครั้งละ 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB และ 256 MB ค่าดีฟอลต์ของขนาดบล็อกหน่วยความจำจะแปรผันตามจำนวนหน่วยความจำที่กำหนดคอนฟิกรูไว้ในระบบ

ตารางที่ 3. ค่าดีฟอลต์ของขนาดบล็อกหน่วยความจำที่ใช้กับจำนวนต่างๆ ของหน่วยความจำที่กำหนดคอนฟิกไว้

จำนวนหน่วยความจำที่กำหนดคอนฟิกไว้	ค่าดีฟอลต์ของขนาดบล็อกหน่วยความจำ
น้อยกว่า 4 GB	16 MB
มากกว่า 4 GB ได้ถึง 8 GB	32 MB
มากกว่า 8 GB ได้ถึง 16 GB	64 MB
มากกว่า 16 GB ได้ถึง 32 GB	128 MB
มากกว่า 32 GB	256 MB

มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการขยายขนาดของโลจิคัลพาร์ติชันตามจำนวนของหน่วยความจำที่ถูกจัดสรรให้เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้น หน่วยความจำถูกเพิ่มและลบออกจากโลจิคัลพาร์ติชันในหน่วยของกลุ่มหน่วยความจำแบบโลจิคัล สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่มีขนาดเริ่มต้นน้อยกว่า 256 MB ขนาดสูงสุดที่โลจิคัลพาร์ติชันสามารถขยายได้คือ 16 เท่าของขนาดเริ่มต้น (ขึ้นกับหน่วยความจำสูงสุดที่กำหนดของโลจิคัลพาร์ติชัน) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่มีขนาดเริ่มต้น 256 MB หรือมากกว่า ขนาดสูงสุดที่โลจิคัลพาร์ติชันสามารถขยายได้คือ 64 เท่าของขนาดเริ่มต้น (ขึ้นกับหน่วยความจำสูงสุดที่กำหนดของโลจิคัลพาร์ติชัน) ส่วนเพิ่มที่น้อยที่สุดสำหรับการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำออกจากโลจิคัลพาร์ติชันคือ 16 MB

สามารถเปลี่ยนขนาดบล็อกหน่วยความจำโดยใช้ Integrated Virtualization Manager หรืออ็อปชัน Logical Memory Block Size ใน Advanced System Management Interface (ASMI) ค่าดีฟอลต์ของเครื่องจะถูกเปลี่ยนภายใต้คำสั่งจากผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดบล็อกหน่วยความจำ คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิของผู้ดูแลระบบ และคุณต้องปิดและรีสตาร์ทระบบที่ถูกจัดการเพื่อให้การเปลี่ยนมีผลบังคับใช้ หากจำนวนหน่วยความจำต่ำสุดในพาร์ติชันโปรไฟล์ใดๆ บนระบบที่ถูกจัดการต่ำกว่าขนาดบล็อกหน่วยความจำใหม่ คุณต้องเปลี่ยนจำนวนหน่วยความจำต่ำสุดในพาร์ติชันโปรไฟล์ด้วย

โลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันมีตารางเพจฮาร์ดแวร์ (HPT) อัตราส่วน HPT เป็นอัตราส่วนของขนาด HPT ต่อค่าหน่วยความจำสูงสุดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน HPT จะถูกจัดสรรในเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ไว้ล่วงหน้าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน และขนาดของ HPT สามารถมีผลกับประสิทธิภาพของโลจิคัลพาร์ติชัน ขนาดของ HPT ถูกกำหนดโดยปัจจัยต่อไปนี้:

- อัตราส่วน HPT ที่เป็น 1/64 เป็นค่าดีฟอลต์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณสามารถแทนที่ค่าดีฟอลต์โดยใช้อินเตอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง HMC เพื่อเปลี่ยนแปลงค่าในโปรไฟล์พาร์ติชัน

- ค่าหน่วยความจำสูงสุดที่คุณสร้างไว้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน (เฉพาะงานหรือแบ่งใช้)

บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console หน่วยความจำจะถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ บนระบบที่ถูกจัดการโดย Integrated Virtualization Manager หน่วยความจำถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้คุณสมบัติของพาร์ติชัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การกำหนดรีซอร์สหน่วยความจำในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 11

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องตั้งค่าจำนวนที่ต้องการ จำนวนต่ำสุด จำนวนสูงสุดของรีซอร์สหน่วยความจำ ที่คุณต้องการสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

หน่วยความจำเฉพาะงาน:

หน่วยความจำเฉพาะงาน คือหน่วยความจำฟิสิกัลของระบบที่คุณกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน) และสงวนไว้สำหรับใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน จนกว่าคุณจะทำหน่วยความจำออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน หรือลบพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน

ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำโดยรวมที่อยู่ในระบบของคุณและค่าหน่วยความจำสูงสุด ที่คุณเลือกไว้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ ต้องมีหน่วยความจำที่เพียงพอเพื่อดำเนินการกับงานของโลจิคัลพาร์ติชัน จำนวน ของหน่วยความจำที่ต้องการโดยเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์แปรผันตามปัจจัย หลายอย่าง ปัจจัยต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อข้อกำหนดหน่วยความจำของเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์:

- จำนวนของพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน
- สภาวะแวดล้อมพาร์ติชันของพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน
- จำนวนอุปกรณ์ฟิสิกัล I/O และอุปกรณ์ I/O เสมือนที่ใช้โดยพาร์ติชัน หน่วยความจำเฉพาะงาน
- ค่าหน่วยความจำสูงสุดที่กำหนดให้กับพาร์ติชัน หน่วยความจำเฉพาะงาน

หมายเหตุ: การอัปเดตระดับเฟิร์มแวร์สามารถเปลี่ยนข้อกำหนดของหน่วยความจำของ เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ได้ ขนาดบล็อกหน่วยความจำที่ใหญ่กว่าสามารถขยายการเปลี่ยนข้อกำหนดของหน่วยความจำได้มากเกินความเป็นจริง

เมื่อเลือกค่าหน่วยความจำสูงสุดสำหรับแต่ละพาร์ติชัน หน่วยความ จำเฉพาะ ให้พิจารณาจุดต่อไปนี้:

- ค่าสูงสุดที่กระทบกับขนาดของตารางเพจฮาร์ดแวร์ (HPT) สำหรับพาร์ติชัน หน่วยความจำเฉพาะงาน แต่ละพาร์ติชัน
- ขนาดของเมมพหน่วยความจำแบบโลจิคัลสำหรับพาร์ติชัน หน่วยความจำ เฉพาะงาน แต่ละพาร์ติชัน

ถ้าเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ตรวจพบว่า โมดูลหน่วยความจำเกิดความล้มเหลวหรือกำลังจะล้มเหลว เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์จะสร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์สามารถยกเลิกการกำหนดคอนฟิกโมดูลหน่วยความจำที่ล้มเหลวโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับชนิดของความล้มเหลว และนโยบายการยกเลิกคอนฟิกูเรชัน ที่คุณตั้งค่าไว้โดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) คุณยังสามารถยกเลิกการกำหนดคอนฟิกโมดูลหน่วยความจำที่ล้มเหลวได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ ASMI ถ้าความล้มเหลวของโมดูลหน่วยความจำทำให้ระบบที่ถูกจัดการ ทั้งระบบปิดการทำงาน ระบบที่ถูกจัดการจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ถ้าระบบที่ถูกจัดการนั้นอยู่ในโหมด normal IPL เมื่อระบบที่ถูกจัดการของคุณรีสตาร์ทตัวเอง หรือเมื่อคุณรีสตาร์ทระบบที่ถูกจัดการด้วยตนเอง ระบบที่ถูกจัดการจะพยายามรีสตาร์ทพาร์ติชัน หน่วยความจำเฉพาะงาน ที่กำลังรันอยู่ขณะที่โมดูลหน่วยความจำเกิดความล้มเหลวด้วยค่าหน่วยความจำต่ำสุด ถ้าระบบที่ถูกจัดการมีหน่วยความจำไม่เพียงพอเพื่อรีสตาร์ทพาร์ติชัน หน่วยความจำเฉพาะงาน ทั้งหมดด้วยค่าหน่วยความจำต่ำสุด ระบบที่ถูกจัดการจะสตาร์ทพาร์ติชัน หน่วยความจำเฉพาะงาน ด้วยจำนวนที่สามารถสตาร์ทได้ด้วยค่าหน่วยความจำต่ำสุด ถ้ามีหน่วยความจำเหลือหลังจากระบบที่ถูกจัดการสตาร์ทพาร์ติชัน หน่วยความจำเฉพาะ ด้วยจำนวนที่สามารถสตาร์ทได้ ระบบที่ถูกจัดการจะแจกจ่ายรีซอร์สของหน่วยความจำที่เหลือให้กับพาร์ติชัน หน่วยความจำเฉพาะ ที่รันอยู่ตามสัดส่วนของค่าหน่วยความจำที่ต้องการ

การตั้งค่าหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สำหรับพาร์ติชัน AIX ที่มีหน่วยความจำเฉพาะงาน :

ระบุจำนวนเพจขนาด 16 GB เพื่อจัดสรรให้กับพูลหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สำหรับ AIX

บนระบบที่ถูกจัดการที่สนับสนุนหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตั้งค่าสำหรับพูลหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ คุณยังสามารถระบุค่าสำหรับจำนวนของเพจขนาดใหญ่ที่จัดสรรให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

การใช้เพจขนาดใหญ่สามารถปรับปรุงผลการทำงานในสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่ต้องการระดับของความคล้ายคลึงกันสูง เช่น ในฐานข้อมูล DB2® คุณสามารถระบุหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ที่สามารถใช้สำหรับพูลฟเอร์หน่วยความจำที่แบ่งใช้ใน DB2 สำหรับระบบโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถระบุจำนวนของเพจขนาดใหญ่ต่ำสุด จำนวนที่ต้องการ และจำนวนมากที่สุด เพื่อกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน หรือ พาร์ติชันโปรไฟล์

เมื่อต้องการตั้งค่าหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ ระบบต้องอยู่ในสถานะปิด ค่าใหม่จะมีผลบังคับใช้ เมื่อคุณรีสตาร์ทระบบงานที่เกี่ยวข้อง:

“การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129

คุณสามารถใช้ wizard Create โลจิคัลพาร์ติชัน บน Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณยังสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีการจัดสรรรีซอร์สและการตั้งค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันด้วย

การคำนวณข้อกำหนดของหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สำหรับพาร์ติชัน AIX ที่มีหน่วยความจำเฉพาะงาน :

คำนวณค่าสำหรับจำนวนของเพจที่จัดสรร ให้กับพูลหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ AIX

หากต้องการใช้หน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ คุณต้องมั่นใจว่า ระบบของคุณ มีรีซอร์สหน่วยความจำเฉพาะงานเพียงพอ กับพูลหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ พูลหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำระบบ ที่ถูกแมป เป็นเพจเซกเมนต์ขนาด 16 GB และถูกจัดการแยกต่างหาก จากหน่วยความจำฐานของระบบ ก่อนที่คุณสามารถระบุค่าสำหรับ หน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ได้ คุณต้องกำหนดแอฟพลิเคชันที่คุณต้องการรัน และข้อกำหนด สำหรับเพจขนาดใหญ่ที่ใช้ กับแอฟพลิเคชันของคุณ

การกำหนด หน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สำหรับแอฟพลิเคชันของคุณ

พูลหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับ DB2 ในระบบปฏิบัติการ AIX หาก ต้องการกำหนดค่านี้ ให้คำนวณจำนวนของหน่วยความจำที่ต้องการสำหรับพูลฟเอร์ที่แบ่งใช้ เพื่อสนับสนุนแอฟพลิเคชัน DB2 ของคุณ โปรดอ้างอิงข้อแนะนำสำหรับ DB2 สำหรับหน่วยความจำพูลฟเอร์สำหรับแอฟพลิเคชันเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ: การจัดสรร หน่วยความจำแบบเพจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกได้ เมื่อคุณ เปลี่ยนจำนวนเพจขนาดใหญ่ บนเซิร์ฟเวอร์ คุณจำเป็นต้องรีบูต เซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนจำนวนเพจขนาดใหญ่ที่ถูกกำหนดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณจำเป็นต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

ข้อควรพิจารณา สำหรับการคำนวณค่าเพจขนาดใหญ่

จำนวนของหน่วยความจำ แบบเพจขนาดใหญ่ที่คุณสามารถจัดสรรได้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:

- จำนวนทั้งหมดของหน่วยความจำที่มีไลเซนส์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
- จำนวนหน่วยความจำที่มีอยู่หลังจากรีซอร์สหน่วยความจำที่กำหนดคอนฟิกถูกชี้แจง
- จำนวนของการเชื่อมต่อฟิสิคัล IO กับเซิร์ฟเวอร์ (การเชื่อมต่อ IO แต่ละตัวต้องการหน่วยความจำสำหรับตาราง IO ซึ่ง สามารถแจกจ่ายระหว่างพื้นที่หน่วยความจำฟิสิคัล และลดหน่วยความจำที่มีอยู่กับเพจขนาดใหญ่)
- คอนฟิกูเรชันหน่วยความจำหลักสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน (เพจขนาดใหญ่ไม่ได้ถูกคำนวณให้เป็นส่วนของการจัดสรร หน่วยความจำพาร์ติชันที่กำหนดคอนฟิกแล้ว)
- ข้อกำหนดที่กำหนดเพจขนาดใหญ่ ซึ่งเพจขนาดใหญ่แต่ละเพจต้องการหน่วยความจำแบบต่อเนื่องขนาด 16 GB และต้อง เริ่มต้นจากหน่วยความจำขนาด 16 GB

- เพจขนาดใหญ่ไม่สามารถขยายหน่วยการประมวลผล หน่วยการประมวลผลแต่ละรายการ ต้องการหน่วยความจำ 32 GB เพื่อให้มั่นใจว่า มีเพจขนาดใหญ่ที่มีขนาด 16 GB อย่างน้อยหนึ่งเพจ เมื่อพิจารณาถึงข้อควรพิจารณาอื่นๆ ทั้งหมดที่แสดงรายการไว้ก่อนหน้านี้

ข้อควรสนใจ: เฟรมเวิร์กของเซิร์ฟเวอร์จะลดขนาดของพูลของเพจขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะสมกับส่วนต่อเติมเหล่านี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น รายการบันทึกข้อผิดพลาดจะถูกสร้างเพื่อบ่งชี้ว่า ขนาดของพูลของเพจขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลง โค้ดอ้างอิงบันทึกข้อผิดพลาดคือ B700 5300 รายละเอียดโค้ดอ้างอิงจะระบุค่าเลขฐานสิบหกที่ระบุสาเหตุที่ขนาดของพูลของเพจขนาดใหญ่ไม่สามารถมีขนาดที่เหมาะสมได้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายการและวิธีการตีความในรายการเหล่านี้:

- เวิร์ด 3 = 0x0000000100000106: สิ่งนี้หมายความว่ามีการลดพูลของเพจขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะสมกับคอนฟิগูเรชันของฮาร์ดแวร์ระบบ
 - เวิร์ด 4 = จำนวนของเพจขนาดใหญ่ที่ผู้กำหนดคอนฟิগูเรชัน
 - เวิร์ด 5 = จำนวนของเพจขนาดใหญ่ที่สามารถจัดหาได้
- เวิร์ด 3 = 0x0000000100000105: สิ่งนี้หมายความว่ามีการลดพูลของเพจขนาดใหญ่เพื่อให้เหมาะสมกับคอนฟิগูเรชันของหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน
 - เวิร์ด 4 = จำนวนของเพจขนาดใหญ่ก่อนที่จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน
 - เวิร์ด 5 = เฟรมเวิร์กคำนวณจำนวนของเพจขนาดใหญ่หลังจากมีเพียงพอกับข้อกำหนดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน
 - เวิร์ด 6 = จำนวนของเพจขนาดใหญ่ในพูล

การคำนวณค่าหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่

หากต้องการคำนวณข้อกำหนดหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์เพื่อสนับสนุนเพจขนาดใหญ่ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. กำหนดจำนวนของหน่วยความจำของระบบพื้นฐานและปัดตัวเลขให้เป็นค่า 16 GB ถัดไป
2. กำหนดจำนวนของการเชื่อมต่อ IO ที่วนซ้ำอยู่บนระบบของคุณ และคูณด้วยจำนวน 16 GB การคำนวณนี้จำเป็นต้องทำเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ต้องการตารางหน่วยความจำสำหรับการเชื่อมต่อ IO แต่ละตัว และเพจขนาดใหญ่ที่มีขนาด 16 GB ไม่สามารถตั้งอยู่ได้โดยที่ตาราง IO มีอยู่
3. ใช้ค่าที่มากกว่าของค่าที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ค่านี้จะเป็นค่าหน่วยความจำพื้นฐานของคุณ
4. กำหนดจำนวนของเพจขนาดใหญ่ที่ต้องการสำหรับแอพลิเคชัน AIX ของคุณ เมื่อต้องการกำหนดค่านี้ให้ใช้คำแนะนำที่มีอยู่ในส่วนเอกสารแอพลิเคชันของคุณ และการจัดการประสิทธิภาพ AIX Management. คูณจำนวนเพจขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีด้วยตัวเลข 16 GB บวกตัวเลขนี้ลงไปในตัวเลขหลักที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 ตัวเลขที่ได้คือจำนวนประมาณการของหน่วยความจำที่มีไลเซนส์ที่ต้องมีเพื่อให้เพียงพอกับข้อกำหนดหน่วยความจำพูลของเพจขนาดใหญ่สำหรับระบบของคุณ

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129

คุณสามารถใช้ฮาร์ด Create โลจิคัลพาร์ติชัน บน Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณยังสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีการจัดสรรรีซอร์สและการตั้งค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันด้วย

การดูและตั้งค่าหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สำหรับพาร์ติชัน AIX ที่มีหน่วยความจำเฉพาะงาน:

ดูและตั้งค่าสำหรับการจัดสรรหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สำหรับ AIX

บนระบบที่สนับสนุนการจัดสรรหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ (16 GB) คุณสามารถตั้งค่าปัจจุบันในตารางหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ บนระบบใหม่ คุณต้องตั้งค่านี้ในครั้งแรกที่สร้างพูลหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่ คุณต้องตั้งค่าเมื่อระบบที่ถูกจัดการอยู่ในสถานะปิด ถ้าค่านี้ถูกตั้งค่าไว้แล้ว คุณต้องเปลี่ยนค่า เพื่อปรับให้เข้ากับประสิทธิภาพที่ต้องการตามแอปพลิเคชัน ที่คุณกำลังรันและคอนฟิกูเรชันโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าที่ตั้งค่าไว้สำหรับจำนวนเพจขนาดใหญ่ที่จัดสรรให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ใช้งานนี้เพื่อตั้งค่าหรือปรับจำนวนของเพจขนาด 16 GB สำหรับการจัดสรรเพจขนาดใหญ่ตามความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน ค่าใหม่จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อต้องการตั้งค่าหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการ ระบบ > เซิร์ฟเวอร์
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการ กำหนดคอนฟิก
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่
4. เลือก คอนฟิกูเรชัน > จัดการกับโปรไฟล์ หน้าต่าง โปรไฟล์ที่ถูกจัดการ จะปรากฏขึ้น
5. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการกำหนดคอนฟิก
6. เลือก การดำเนินการ > แก้ไข หน้าต่าง โลจิคัลพาร์ติชันโปรไฟล์ จะปรากฏขึ้น
7. คลิกแท็บ หน่วยความจำ
8. กำหนดหน่วยความจำแบบเพจขนาดใหญ่สำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์นี้ และคลิก ตกลง

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129

คุณสามารถใช้ wizard Create โลจิคัลพาร์ติชัน บน Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณยังสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีการจัดสรรรีซอร์สและการตั้งค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันด้วย

หน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

คุณสามารถกำหนดค่าระบบของคุณเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันหลายๆ พาร์ติชันใช้พูลของหน่วยความจำฟิสิคัลร่วมกันได้ สภาวะแวดล้อมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ประกอบด้วยพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน่วยความจำโลจิคัล หน่วยความจำ I/O, โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 308

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยของผลการทำงาน (เช่นการ overcommit ของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ที่มีผลต่อการประสิทธิภาพทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณยังสามารถใช้สถิติของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อช่วยคุณหาวิธีปรับคอนฟิกูเรชันของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“การแบ่งใช้รีซอร์สระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 5

ถึงแม้ว่าแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันทำหน้าที่เสมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์อิสระ โลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งใช้ชนิดของรีซอร์สบางชนิดระหว่างกันได้ ความสามารถในการใช้รีซอร์สร่วมกันระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมาก จะอนุญาตให้คุณเพิ่มประโยชน์จากการใช้รีซอร์สบนเซิร์ฟเวอร์ และย้ายรีซอร์สของเซิร์ฟเวอร์ไปยังที่ที่จำเป็นได้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 180

คุณสามารถกำหนดค่าขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ กำหนด อุปกรณ์พื้นที่การเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และกำหนดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) หนึ่งหรือสองพาร์ติชัน (ที่จัดเตรียมการเข้าถึงอุปกรณ์พื้นที่การเพจ) ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 191

ด้วยการใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคอนฟิกูเรชันของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน, เปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชันขอ Virtual I/O Server ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน และเพิ่มหรือเอาอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน

“การจัดการหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก” ในหน้า 237

คุณสามารถเพิ่มและเอาหน่วยความจำโลจิคัลและหน่วยความจำ I/O ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันอย่างไดนามิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *shared memory partition*) using the Hardware Management Console (HMC).

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ➡ การกำหนดพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยใช้ Integrated Virtualization Manager
- ➡ การตั้งค่าพาร์ติชันการจัดการและไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน
- ➡ การจัดการกับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยใช้ Integrated Virtualization Manager
- ➡ การจัดการกับหน่วยความจำแบบไดนามิกโดยใช้ Integrated Virtualization Manager

ภาพรวมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

หน่วยความจำแบบแบ่งใช้คือหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และแบ่งใช้ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมาก พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้คือกลุ่มของบล็อกหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกกำหนดและถูกจัดการเป็นพูลของหน่วยความจำเดียวโดย hypervisor โลจิคัลพาร์ติชันที่คุณกำหนดคอนฟิกเพื่อใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) จะแบ่งใช้หน่วยความจำในพูลร่วมกับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ด้วยหน่วยความจำฟิสิคัล 16 GB จากนั้นคุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน 3 พาร์ติชันแล้วกำหนดคอนฟิกให้ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเปิดใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัวสามารถใช้หน่วยความจำ 16 GB ที่อยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้

hypervisor จะกำหนดปริมาณหน่วยความจำที่ถูกจัดสรรจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัว ตามเวิร์กโหลดและคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัว เมื่อจัดสรรหน่วยความจำฟิสิคัลให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ hypervisor จะทำให้แน่ใจว่าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัวสามารถเข้าถึงได้เฉพาะหน่วยความจำที่จัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ณ เวลาหนึ่งๆ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงหน่วยความจำฟิสิคัลที่จัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวอื่นได้

ปริมาณของหน่วยความจำที่คุณกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อาจมากกว่าปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดหน่วยความจำ 12 GB ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวที่ 1, 8 GB ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวที่ 2 และ 4 GB ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวที่ 3 รวมทั้งหมดแล้วพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้หน่วยความจำ 24 GB แต่พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีหน่วยความจำเพียง 16 GB เท่านั้น ในสถานการณ์เช่นนี้ถือว่าคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำเกิดการ overcommit

เป็นไปได้ที่จะมีคอนฟิกร์ชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit เนื่องจาก hypervisor ทำเวอร์ชวลไลซ์และจัดการหน่วยความจำทั้งหมดสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ดังนี้:

1. เมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่ค่อยได้ใช้เพจหน่วยความจำบ่อยนัก hypervisor จะจัดสรรเพจหน่วยความจำที่ไม่ได้ใช้เหล่านั้นให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ต้องการหน่วยความจำในขณะนี้ เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกร์ชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล ในคอนฟิกร์ชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ hypervisor ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลใดๆ ลงในหน่วยความจำสำรอง
2. เมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการหน่วยความจำมากกว่าที่ hypervisor สามารถให้ได้ด้วยการจัดสรรส่วนที่ไม่ได้ใช้จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ hypervisor จะเก็บหน่วยความจำบางส่วนที่เป็นของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ลงในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเก็บหน่วยความจำที่เหลือที่เป็นของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ลงในหน่วยความจำสำรอง เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้มีมากกว่าปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกร์ชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล ในคอนฟิกร์ชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ hypervisor จะเก็บส่วนที่ต่างไว้ในหน่วยความจำสำรอง เมื่อระบบปฏิบัติการพยายามเข้าถึงข้อมูล hypervisor อาจจำเป็นต้องดึงข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองก่อน ระบบปฏิบัติการจึงสามารถเข้าถึงได้

เนื่องจากหน่วยความจำที่คุณกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อาจไม่อยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เสมอไป หน่วยความจำที่คุณกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จึงเป็นหน่วยความจำโลจิคัล หน่วยความจำโลจิคัลคือเนื้อที่แอดเดรสที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นหน่วยความจำหลักของตน สำหรับพาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวหนึ่ง ส่วนย่อยของหน่วยความจำโลจิคัลถูกสำรองข้อมูลโดย หน่วยเก็บหลักฟิสิคัล (หรือหน่วยความจำฟิสิคัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) และ เนื้อหาของหน่วยความจำโลจิคัลที่เหลือถูกเก็บในหน่วยเก็บรอง

โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้การเข้าถึงหน่วยความจำสำรอง หรืออุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่จำเป็นสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในคอนฟิกร์ชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit *อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ* เป็นอุปกรณ์แบบฟิสิคัล หรือโลจิคัลที่ใช้โดย Virtual I/O Server เพื่อนำเสนอ พื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ *พื้นที่การจัดการเพจ* คือพื้นที่ของหน่วยเก็บแบบไม่สูญหายซึ่งให้เก็บหน่วยความจำโลจิคัลบางส่วนของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ไม่ได้อยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พยายามเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลอยู่ในอุปกรณ์พื้นที่การเพจ ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ไฮเปอร์ไวเซอร์จะส่ง คำร้องขอไปยัง Virtual I/O Server เพื่อดึงข้อมูล และเขียนข้อมูลไปยังพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อให้ระบบปฏิบัติการสามารถเข้าถึงได้

บนระบบที่ถูกจัดการด้วย Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ได้มากถึงสองตัวให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ณ เวลาหนึ่งๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS*) เมื่อคุณกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองตัวให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถกำหนดคอนฟิกร์ชันของพื้นที่การจัดการเพจให้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ทั้งสองเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเดียวกันได้ เมื่อพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวหนึ่งไม่พร้อมใช้งาน hypervisor จะส่งคำขอไปยังพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกตัวเพื่อดึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

คุณไม่สามารถกำหนดคอนฟิกร์ที่จัดการเพจของ VIOS ให้ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันที่จัดการเพจของ VIOS ไม่ได้ใช้หน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณกำหนดพาร์ติชันที่จัดการเพจของ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อที่พาร์ติชันเหล่านั้นจะให้การเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

ด้วยความต้องการเวิร์กโหลดจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ hypervisor จะจัดการคอนฟิกร์หน่วยความจำที่เกิดการ overcommit ด้วยการทำงานต่อไปนี้อย่างต่อเนื่อง:


- จัดสรรบางส่วนของหน่วยความจำฟิสิคัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตามต้องการ
- ร้องขอพาร์ติชันที่จัดการเพจของ VIOS ให้อ่านและบันทึกข้อมูลระหว่าง พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจตามต้องการ

ความสามารถในการแบ่งใช้หน่วยความจำระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมาก รู้จักกันในชื่อ เทคโนโลยี PowerVM Active Memory Sharing เทคโนโลยี PowerVM Active Memory Sharing มีให้ใช้กับ PowerVM Enterprise Edition ซึ่งคุณต้องขอรับและป้อนโค้ดการเรียกใช้ของ PowerVM Editions

ตัวอย่าง: คอนฟิกร์หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล:

เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกร์หน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล ในคอนฟิกร์หน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ

ภาพต่อไปนี้แสดงเซิร์ฟเวอร์ที่มีคอนฟิกร์หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล

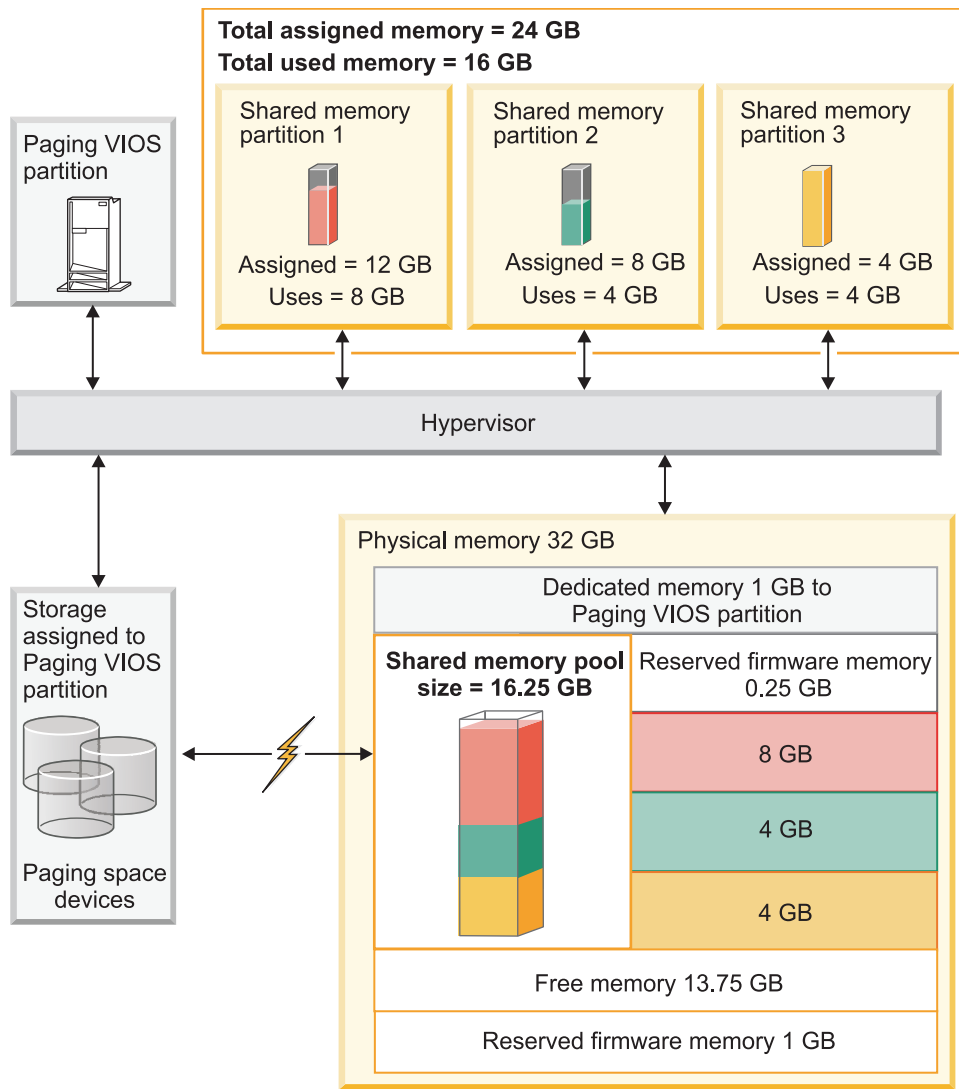

รูปที่ 1. เซิร์ฟเวอร์ที่มีคอนฟิกรेशनหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล

ภาพต่อไปนี้แสดงพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขนาด 16.25 GB ซึ่งแบ่งใช้ระหว่างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จำนวน 3 พาร์ติชัน hypervisor ใช้ส่วนเล็กๆ (0.25 GB) ของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อจัดการรีซอร์สของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ในภาพยังแสดงพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หนึ่งพาร์ติชันที่เป็นเจ้าของหน่วยเก็บฟิสิคัลทั้งหมดในระบบ หน่วยเก็บฟิสิคัลมีอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชัน พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ไม่ใช่ หน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ แต่จะรับหน่วยความจำเฉพาะงานขนาด 1 GB ในหน่วยความจำระบบที่เหลือนั้น หน่วยความจำขนาด 1 GB จะสงวนไว้สำหรับ hypervisor เพื่อจัดการกับรีซอร์สอื่นๆ ของระบบ และอีก 13.75 GB จะเป็นหน่วยความจำอิสระที่ใช้งานได้สำหรับระบบที่ขยายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำมากขึ้นแบบไดนามิกให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หรือคุณสามารถสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงานเพิ่มเติมได้

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 1 ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลไว้ 12 GB พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 2 ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลไว้ 8 GB และพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 3 ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลไว้ 4 GB รวมกันทั้งหมดแล้วพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลไว้ 24 GB ซึ่งมากกว่าขนาด 16.25 GB ที่จัดสรรให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ดังนั้นคอนฟิกรेशनหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 1 ขณะนี้ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 8 GB พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 2 ขณะนี้ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 4 GB และพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 3 ขณะนี้ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 4 GB รวมกันทั้งหมดแล้วพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขณะนี้ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 16 GB ซึ่งเท่ากับปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่มีให้กับพาร์ติชันเหล่านั้นในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ดังนั้นคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล หรืออีกนัยหนึ่ง พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอสำหรับ hypervisor ที่จะจัดสรรเพจหน่วยความจำที่ไม่ได้ใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ต้องการใช้ หน่วยความจำทั้งหมดในขณะนี้ถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หลักการที่เกี่ยวข้อง:


“ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit” ในหน้า 308

ศึกษาถึงระดับการ overcommit ที่เกิดกับคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) นั้นส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยทั่วไปยังคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit น้อยเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่าง: คอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล:

เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้มากกว่าปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกูเรชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบฟิสิคัลในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ hypervisor จะเก็บส่วนที่ต่างไว้ในหน่วยความจำสำรอง

ภาพต่อไปนี้จะแสดงเซิร์ฟเวอร์ที่มีคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งเกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล

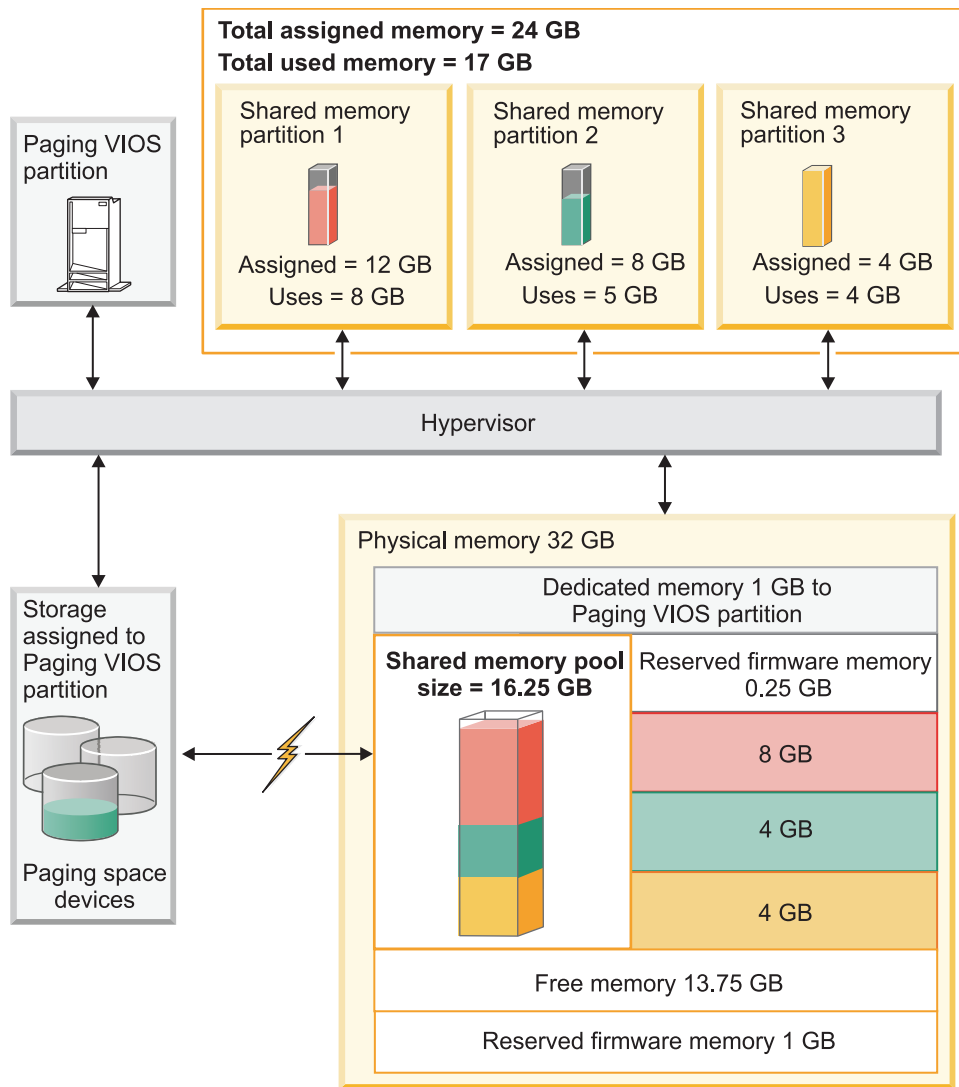

รูปที่ 2. เซิร์ฟเวอร์ที่มีคอนฟิเกชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งเกิดการ overcommit แบบฟิสิกัล

ภาพต่อไปนี้จะแสดงพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขนาด 16.25 GB ซึ่งแบ่งใช้ระหว่างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จำนวน 3 พาร์ติชัน hypervisor ใช้ส่วนเล็กๆ (0.25 GB) ของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อจัดการรีซอร์สของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในภาพยังแสดงพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หนึ่งพาร์ติชันที่เป็นเจ้าของหน่วยเก็บฟิสิกัลทั้งหมดในระบบ หน่วยเก็บฟิสิกัลมีอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชัน พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ไม่ใช่หน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่จะรับหน่วยความจำเฉพาะงานขนาด 1 GB ในหน่วยความจำระบบที่เหลือนั้น หน่วยความจำขนาด 1 GB จะสงวนไว้สำหรับ hypervisor เพื่อจัดการกับรีซอร์สอื่นๆ ของระบบ และอีก 13.75 GB จะเป็นหน่วยความจำอิสระที่ใช้งานได้สำหรับระบบที่ขยายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำมากขึ้นแบบไดนามิกให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หรือคุณสามารถสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงานเพิ่มเติมได้

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 1 ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลไว้ 12 GB พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 2 ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลไว้ 8 GB และพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 3 ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลไว้ 4 GB รวมกันทั้งหมดแล้วพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลไว้ 24 GB ซึ่งมากกว่าขนาด 16.25 GB ที่จัดสรรให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ดังนั้นคอนฟิเกชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 1 ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 8 GB พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 2 ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 5 GB ในขณะนั้น และ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 3 ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 4 GB ในขณะนั้น รวมกันทั้งหมดแล้ว พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 3 ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 17 GB ในขณะนั้นซึ่งมากกว่าขนาดหน่วยความจำฟิสิคัลที่มีให้ใช้ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งเท่ากับ 16 GB ดังนั้นคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล หรืออีกนัยหนึ่ง พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่มีหน่วยความจำฟิสิคัลมากพอสำหรับ hypervisor ที่จะตอบสนองความต้องการใช้หน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องจัดเก็บหน่วยความจำบางส่วนลงในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ ในตัวอย่างนี้ ส่วนที่แตกต่างกัน 1 GB จะถูกจัดเก็บในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจซึ่งถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 2 เมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 2 ต้องการเข้าถึงข้อมูล hypervisor อาจจำเป็นต้องดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจก่อนที่จะระบบปฏิบัติการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit” ในหน้า 308


ศึกษาถึงระดับการ overcommit ที่เกิดกับคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) นั้นส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยทั่วไปยิ่งคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit น้อยเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ไฟล์ข้อมูลสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

เมื่อระบบปฏิบัติการที่รันในโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) ต้องการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลนั้นต้องอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ระบบที่มีการตั้งค่าคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำ overcommitted ต้องใช้ hypervisor และโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชันที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS*) เพื่อย้ายข้อมูลระหว่าง พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจตามความต้องการ

ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล (โดยที่ผลรวมของหน่วยความจำโลจิคัลที่ถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดในขณะนั้นมากกว่าปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) hypervisor จะเก็บหน่วยความจำโลจิคัลบางส่วนที่เป็นของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไว้ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และหน่วยความจำโลจิคัลบางส่วนในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ เพื่อให้ระบบปฏิบัติการในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เข้าถึงหน่วยความจำของตนได้ หน่วยความจำต้องอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ดังนั้น เมื่อระบบปฏิบัติการต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ hypervisor จะทำงานกับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพื่อย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจไปยังพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อให้ระบบปฏิบัติการจะสามารถเข้าถึงได้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงไฟล์ข้อมูลสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

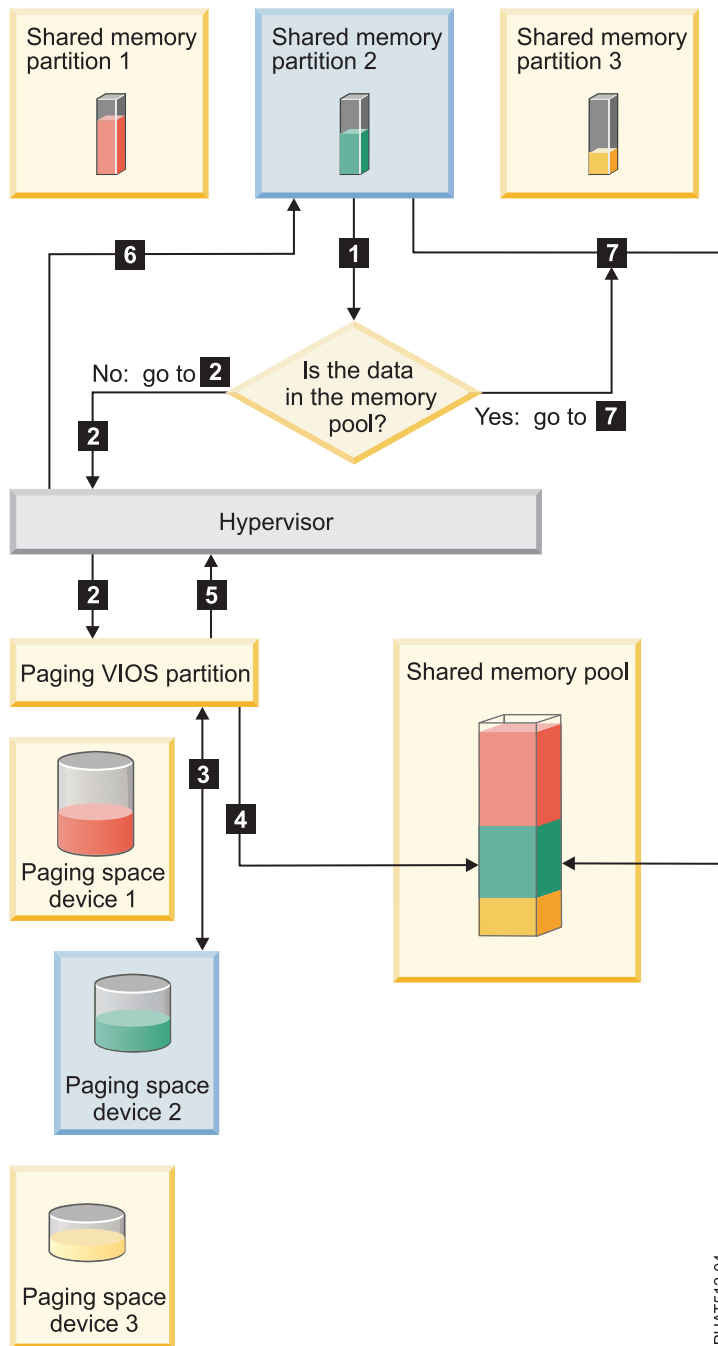

IPHAT512-04

รูปที่ 3. กระบวนการของการจัดการข้อมูลในคอนฟิเกอเรนซ์หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit

โดยทั่วไปโฟลว์ข้อมูลจะเป็นดังต่อไปนี้:

- ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้พยายามเข้าถึงข้อมูล
 - ถ้าข้อมูลอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 7 ในหน้า 38
 - ถ้าข้อมูลไม่อยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จะเกิด page fault ขึ้น hypervisor ตรวจสอบ page fault และพบว่า hypervisor ได้ย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ จึงเป็นสาเหตุให้เกิด page fault ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 2 ในหน้า 38 (ถ้าระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ย้ายข้อมูลไปยังหน่วยเก็บสำรอง จึงทำให้เกิด page fault ขึ้น ระบบปฏิบัติการต้องดึงข้อมูล)

2. Hypervisor ส่งการร้องขอไปยังพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพื่อดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และเพื่อบันทึกข้อมูลนั้นลงใน พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
3. พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ค้นหาอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และพบข้อมูล
4. พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS บันทึกข้อมูลลงในพูลหน่วยความจำแบบ แบ่งใช้
5. พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แจ้ง hypervisor ว่าข้อมูลอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
6. hypervisor แจ้งระบบปฏิบัติการว่าระบบปฏิบัติการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้ว
7. ระบบปฏิบัติการเข้าถึงข้อมูลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำโลจิคัล”

หน่วยความจำโลจิคัล คือเนื้อที่แอดเดรสที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นหน่วยความจำหลักของตน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า **พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้**) ส่วนย่อยของ หน่วยความจำโลจิคัลถูกสำรองข้อมูลโดยหน่วยเก็บหลักฟิสิคัล และเนื้อหาของ หน่วยความจำโลจิคัลที่เหลือถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรอง

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ” ในหน้า 50

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Hardware Management Console (HMC) และ Integrated Virtualization Manager จัดสรรและจัดการอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

“การกระจายหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 55

hypervisor ใช้ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละตัวที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า **พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้**) เพื่อช่วยหาว่าโลจิคัลพาร์ติชันใดได้รับหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติมจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อช่วยให้การทำงานและการใช้หน่วยความจำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้หน่วยความจำแก่ hypervisor เพื่อช่วยให้ hypervisor หาว่าเพจใดต้องเก็บในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเพจใดต้องเก็บในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

หน่วยความจำโลจิคัล:

หน่วยความจำโลจิคัล คือเนื้อที่แอดเดรสที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นหน่วยความจำหลักของตน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า **พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้**) ส่วนย่อยของ หน่วยความจำโลจิคัลถูกสำรองข้อมูลโดยหน่วยเก็บหลักฟิสิคัล และเนื้อหาของ หน่วยความจำโลจิคัลที่เหลือถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรอง

คุณสามารถกำหนดคอนฟิกขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุด, ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุด, ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่ต้องการ และขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่ถูกกำหนดสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ตารางที่ 4. ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัล

ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัล	รายละเอียด
ค่าต่ำสุด	ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุดที่คุณต้องการให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทำงาน คุณ สามารถลบหน่วยความจำโลจิคัลออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้แบบไดนามิกได้จนถึงค่านี้


ตารางที่ 4. ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัล (ต่อ)

ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัล	รายละเอียด
ค่าสูงสุด	ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดที่อนุญาตให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สามารถใช้ได้ คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำโลจิคัลให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้แบบไดนามิกจนถึงค่านี้
ที่ต้องการ	ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่คุณต้องการให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เรียกใช้งาน
ที่ถูกกำหนด	ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สามารถใช้ได้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่ต้องใช้หน่วยความจำโลจิคัลที่ถูกกำหนดทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ

บนระบบที่จัดการโดย Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถกำหนดคอนฟิกขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุด, ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุด และขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่ต้องการในพาร์ติชันโปรไฟล์ เมื่อคุณเรียกใช้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ HMC จะกำหนดขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่ต้องการให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

บนระบบที่จัดการโดย Integrated Virtualization Manager (IVM) คุณสามารถกำหนดคอนฟิกขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุด, ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุด และขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่ต้องการในคุณสมบัติของพาร์ติชัน เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ IVM จะกำหนดขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่ต้องการให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีหน่วยความจำโลจิคัล

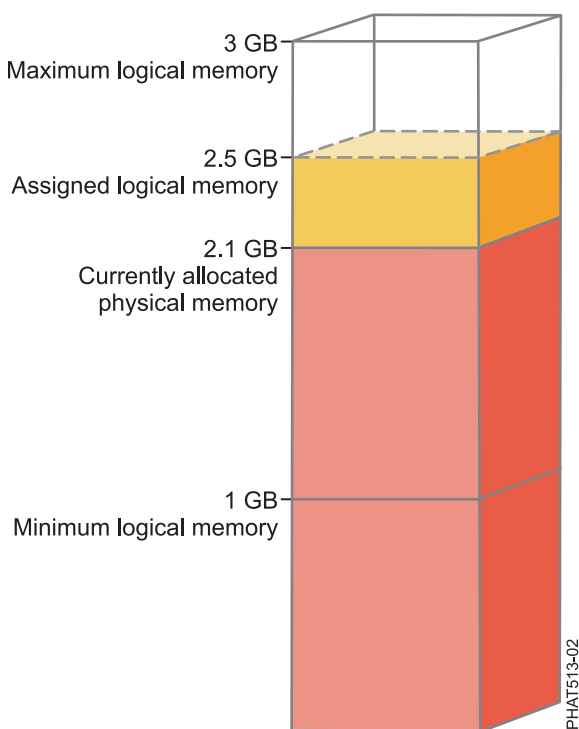

รูปที่ 4. พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัลมากกว่าหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกจัดสรรให้ขณะนี้

ภาพแสดงพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัล 2.5 GB หน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดคือ 3 GB และหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุดคือ 1 GB คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยความจำโลจิคัลที่ถูกกำหนดได้ด้วยการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัลอย่างไดนามิกลงในหรือออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำโลจิคัลลงในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้อย่างไดนามิกได้จนถึงขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุด และคุณสามารถลบหน่วยความจำโลจิคัลออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้อย่างไดนามิกได้จนถึงขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุด

ในภาพยังแสดงปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่ขณะนี้ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้คือ 2.1 GB ถ้าเวิร์กโหลดที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขณะนี้ใช้หน่วยความจำ 2.1 GB และต้องการหน่วยความจำเพิ่มเติมอีก 0.2 GB และพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล hypervisor จะจัดสรรหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติมอีก 0.2 GB ให้แก่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ด้วยการกำหนดเพจหน่วยความจำที่ขณะนี้ไม่ได้ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวอื่น ถ้าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล hypervisor จะจัดเก็บหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 0.2 GB ลงในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ เมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ hypervisor จะดึงข้อมูลมาให้ระบบปฏิบัติการ

ปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อาจน้อยกว่าปริมาณหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุด เป็นเพราะว่าขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลอย่างต่ำสุดคือขอบเขตของหน่วยความจำโลจิคัล ไม่ใช่ของหน่วยความจำฟิสิคัล นอกจากขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุดแล้ว ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุด, ขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่ต้องการ และขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลที่ถูกกำหนดก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะควบคุมปริมาณของหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เช่นเดียวกัน การเพิ่มหรือการลบหน่วยความจำโลจิคัลอย่างไดนามิกลงในหรือออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณตั้งค่าขนาดของหน่วยความจำโลจิคัลและเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัลอย่างไดนามิก คุณได้ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณหน่วยความจำที่ระบบปฏิบัติการสามารถใช้ได้ และ hypervisor จะตัดสินใจว่าจะกระจายหน่วยความจำนั้นอย่างไรระหว่างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ไฟล์ข้อมูลสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 36

เมื่อระบบปฏิบัติการที่รันในโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) ต้องการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลนั้นต้องอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ระบบที่มีการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำ overcommitted ต้องใช้ hypervisor และโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชันที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS*) เพื่อย้ายข้อมูลระหว่าง พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจตามความต้องการ

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ” ในหน้า 50

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Hardware Management Console (HMC) และ Integrated Virtualization Manager จัดสรรและจัดการอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

“การกระจายหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 55

hypervisor ใช้ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละตัวที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) เพื่อช่วยหาวาโลจิคัลพาร์ติชันใดได้รับหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติมจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อช่วยให้งานและการใช้หน่วยความจำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้หน่วยความจำแก่ hypervisor เพื่อช่วยให้ hypervisor หาวาเพจใดต้องเก็บในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเพจใดต้องเก็บในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรียกคอร์ดับบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเตรียมการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 103

ก่อนที่จะคุณกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันและสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน) คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และ โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS)

“การจัดการหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก” ในหน้า 237

คุณสามารถเพิ่มและเอาหน่วยความจำโลจิคัลและหน่วยความจำ I/O ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันอย่างไดนามิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *shared memory partition*) using the Hardware Management Console (HMC).

“การเปลี่ยนขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 191

คุณสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การจัดการกับหน่วยความจำแบบไดนามิกโดยใช้ Integrated Virtualization Manager


➡ การเปลี่ยนขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยใช้ Integrated Virtualization Manager

หน่วยความจำ I/O:

หน่วยความจำ I/O คือปริมาณ หน่วยความจำฟิสิคัลสูงสุด (จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ที่รับประกันว่า พร้อมใช้งาน แก่โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) สำหรับอุปกรณ์ I/O ของพาร์ติชัน ณ เวลาใด

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัวมีสิทธิ์ที่จะใช้บางส่วนของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อที่อุปกรณ์ I/O ซึ่งถูกกำหนดให้กับ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้เข้าถึงหน่วยความจำฟิสิคัลในระหว่าง การดำเนินการทาง I/O ถ้าปริมาณ หน่วยความจำต่ำสุดที่อุปกรณ์ I/O จำเป็น สำหรับการดำเนินการทาง I/O ไม่อยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้นานเท่าที่ อุปกรณ์ต้องการหน่วยความจำ อุปกรณ์นั้นจะล้มเหลว อะแดปเตอร์เสมือน ที่มีสิทธิ์ใช้หน่วยความจำฟิสิคัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้รวมถึง อะแดปเตอร์ SCSI เสมือน อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน และอะแดปเตอร์ไฟเบอร์เซนแนล เสมือน อะแดปเตอร์อนุกรมแบบเสมือนไม่มีสิทธิ์ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ภาพต่อไปนี้แสดงพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ที่มีหน่วยความจำ I/O

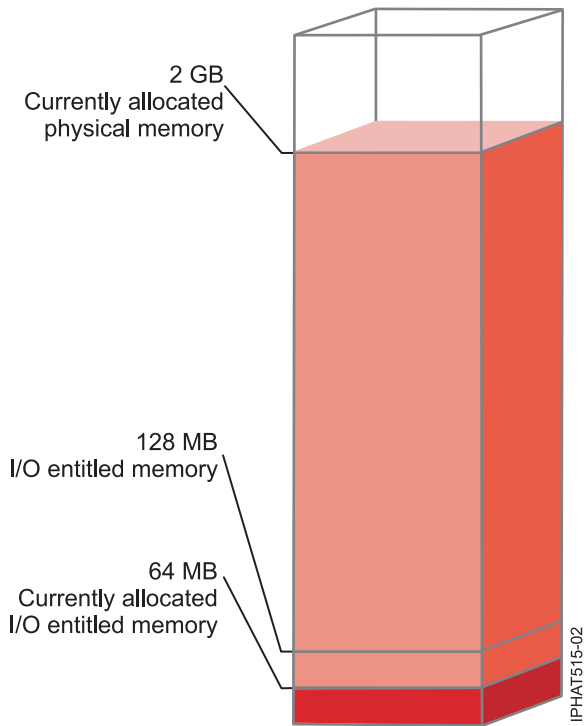


รูปที่ 5. พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งมีหน่วยความจำ I/O มากกว่าปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน

ภาพแสดงพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีหน่วยความจำ I/O 128 MB พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 64 MB สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน ซึ่งน้อยกว่าหน่วยความจำ I/O ขนาด 128 MB ของตน

ดังที่แสดงในภาพที่แล้ว พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ อาจไม่ใช้หน่วยความจำ I/O ของตนทั้งหมด ณ เวลาใดๆ ส่วนของหน่วยความจำ I/O ที่ไม่ได้ใช้ซึ่งถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะ พร้อมให้ใช้งานแก่ hypervisor เพื่อจัดสรรให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวอื่น หากจำเป็น hypervisor จะไม่สงวนหน่วยความจำ I/O บางส่วนที่ไม่ได้ใช้สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อใช้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม hypervisor รับประกันว่าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สามารถใช้บางส่วนของหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับตัวพาร์ติชันนั้นได้ทั้งหมด หากต้องการ ถ้าต่อมาพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการ หน่วยความจำ I/O ที่ไม่ได้ใช้บางส่วน hypervisor ต้องจัดสรรหน่วยความจำฟิสิคัลที่เพียงพอจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดใหม่ ของหน่วยความจำ I/O โดยไม่เกินปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ตัวอย่างเช่น คุณกำหนดหน่วยความจำ I/O ขนาด 128 MB ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำ แบบแบ่งใช้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้เพียง 64 MB สำหรับ อุปกรณ์ I/O ดังนั้น hypervisor จะจัดสรรหน่วยความจำฟิสิคัล 64 MB จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน ส่วนที่เหลือ 64 MB จะพร้อมให้ใช้งานแก่ hypervisor เพื่อจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวอื่นหากจำเป็น ต่อมา คุณเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือน 2 ตัวให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ แต่ละตัวต้องการหน่วยความจำ 16 MB ดังนั้นพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติม 32 MB สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน เนื่องจาก พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้หน่วยความจำฟิสิคัลเพียง 64 MB ในขณะนี้สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน และพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีสิทธิใช้ได้ถึง 128 MB สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน hypervisor จะจัดสรรหน่วย ความจำฟิสิคัลเพิ่มเติม 32 MB จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้เพียงพอสำหรับอะแดปเตอร์เสมือนตัวใหม่ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขณะนี้ใช้หน่วยความจำฟิสิคัล 96 MB จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน

เนื่องจากส่วนที่ไม่ได้ใช้ของหน่วยความจำ I/O นั้นพร้อมให้ hypervisor ใช้เพื่อจัดสรรให้ที่อื่น จึงเป็นไปได้ว่าปริมาณของหน่วยความจำฟิสิกส์ทั้งหมดที่ hypervisor จัดสรรจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะน้อยกว่าหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ภาพต่อไปนี้แสดงสถานการณ์ดังกล่าว

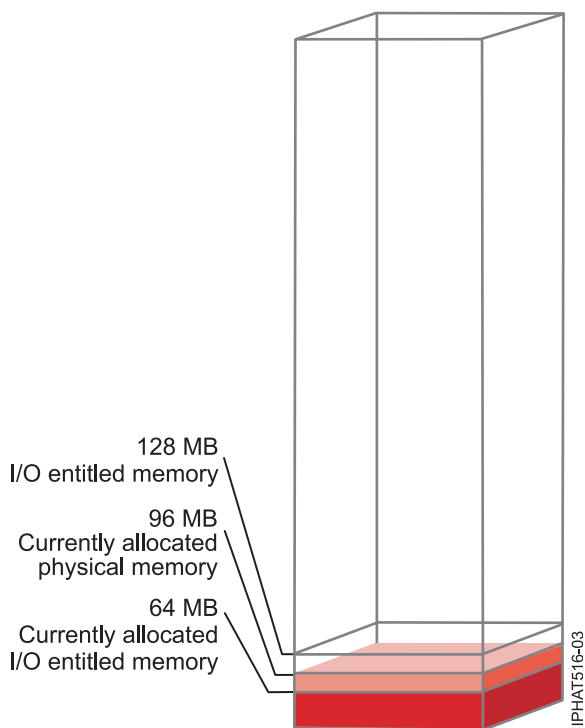

รูปที่ 6. พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีหน่วยความจำ I/O มากกว่าปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์ทั้งหมดที่ถูกจัดสรรให้

ภาพแสดงพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีหน่วยความจำ I/O 128 MB พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้หน่วยความจำฟิสิกส์ 64 MB สำหรับ อุปกรณ์ I/O ของตน ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ I/O ที่ไม่ได้ใช้ขนาด 64 MB พร้อมให้ใช้งานแก่ hypervisor เพื่อจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวอื่นหากจำเป็น hypervisor จัดสรรหน่วยความจำฟิสิกส์รวมทั้งหมด 96 MB จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งน้อยกว่าหน่วยความจำ I/O ขนาด 128 MB

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ Hardware Management Console (HMC) และ Integrated Virtualization Manager (IVM) จะตั้งค่าหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ HMC และ IVM จะตั้งค่าโหมดของหน่วยความจำ I/O เป็นโหมดอัตโนมัติ ในโหมดอัตโนมัติ HMC และ IVM จะปรับหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มหรือลบอะแดปเตอร์เสมือน

โหมดของหน่วยความจำ I/O ยังสามารถถูกตั้งค่าเป็นโหมดแมนนวลได้ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดของหน่วยความจำ I/O ได้แบบไดนามิกเป็นโหมดแมนนวล แล้วจึงเปลี่ยนหน่วยความจำ I/O แบบไดนามิกสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณเพิ่มหรือลบอะแดปเตอร์เสมือนลงในหรือออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันในโหมดแมนนวล HMC และ IVM จะไม่ปรับหน่วยความจำ I/O โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องปรับหน่วยความจำ I/O แบบไดนามิก เมื่อคุณเพิ่มหรือลบอะแดปเตอร์แบบไดนามิกลงในหรือออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ บนระบบที่ถูกจัดการด้วย HMC คุณใช้อินเตอร์เฟซแบบกราฟิกเพื่อเปลี่ยนแปลงโหมดของหน่วยความจำ I/O แบบไดนามิก เมื่อโหมดของหน่วยความจำ I/O เป็นโหมดแมนนวล คุณยังสามารถใช้อินเตอร์เฟซแบบกราฟิกเพื่อเปลี่ยนขนาดของหน่วยความจำ I/O ที่ถูก

กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้แบบไดนามิก บนระบบที่จัดการด้วย IVM คุณใช้คำสั่ง chhwres เพื่อเปลี่ยนโหมดของหน่วยความจำ I/O ได้แบบไดนามิก เมื่อโหมดของหน่วยความจำ I/O อยู่ในโหมดแมนนวล คุณยังสามารถใช้คำสั่ง chhwres เพื่อเปลี่ยนขนาดของหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้แบบไดนามิก เมื่อคุณรีสตาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โหมดของหน่วยความจำ I/O จะถูกตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติไม่ว่าโหมดของหน่วยความจำ I/O ได้ถูกตั้งค่าไว้อย่างไรก็ตามก่อนคุณรีสตาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อหน่วยความจำฟิสิคัลที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตนมีขนาดเท่ากับหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่สามารถใช้หน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มได้อีกสำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน ในสถานการณ์นี้สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้:

- ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะจัดการการทำงานของ I/O เพื่อที่เวิร์กโหลดที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะทำงานภายในหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ถ้าเวิร์กโหลดพยายามจะให้หน่วยความจำฟิสิคัลเพื่อทำงาน I/O มากกว่าที่หน่วยความจำ I/O ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ระบบปฏิบัติการจะหน่วงการทำงานของ I/O บางอย่างขณะที่รันงาน I/O อื่น ในสถานการณ์เช่นนี้ หน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะจำกัดคอนฟิгурेशन I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เนื่องจากระบบปฏิบัติการมีหน่วยความจำฟิสิคัลไม่เพียงพอที่จะรันงาน I/O ทั้งหมดพร้อมกันได้
- เมื่อคุณเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนลงในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก และโหมดของหน่วยความจำ I/O เป็นโหมดแมนนวล คอนฟิгурेशन I/O ของ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อาจถูกจำกัด หรืออะแดปเตอร์อาจล้มเหลว เมื่อคุณพยายามจะกำหนดคอนฟิгурेशन ถ้า อะแดปเตอร์ล้มเหลว นั่นคือมีหน่วยความจำ I/O ไม่เพียงพอจะถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อรองรับอะแดปเตอร์ใหม่ เพื่อ แก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้อย่างไดนามิก หรือคุณสามารถลบอะแดปเตอร์เสมือนที่มีอยู่บางตัวออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณลบอะแดปเตอร์เสมือนออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน่วยความจำฟิสิคัลที่อะแดปเตอร์ใช้ก็จะพร้อมให้ใช้งาน สำหรับอะแดปเตอร์ใหม่
- เมื่อคุณเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนลงในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก และโหมดของหน่วยความจำ I/O เป็นโหมดอัตโนมัติ HMC และ IVM จะเพิ่มหน่วยความจำ I/O ซึ่งถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติเพื่อรองรับอะแดปเตอร์ใหม่ ถ้า HMC และ IVM ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันได้ หน่วยความจำฟิสิคัลก็จะไม่มีพอให้ใช้ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันสำหรับ hypervisor เพื่อจัดสรรให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน และอะแดปเตอร์ไม่สามารถถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันได้ . เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำฟิสิคัลให้พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หรือคุณสามารถลบอะแดปเตอร์เสมือนที่มีอยู่บางตัวจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณลบอะแดปเตอร์เสมือนออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน่วยความจำฟิสิคัลที่อะแดปเตอร์ใช้ก็จะพร้อมให้ใช้งานสำหรับอะแดปเตอร์ใหม่

เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการใช้หน่วยความจำ HMC, IVM, IBM i, AIX และ Linux จัดเตรียมสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้ หน่วยความจำฟิสิคัลที่จัดสรรให้สำหรับอุปกรณ์ I/O คุณสามารถใช้สถิติเหล่านี้เพื่อปรับหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้แบบแมนนวล

พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS:

โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกเป็น **พาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจ**) จัดเตรียมการเข้าถึง อุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกเป็น **พาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้**)

เมื่อระบบปฏิบัติการที่รันอยู่ในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้พยายามเข้าถึงข้อมูล และข้อมูลนั้นอยู่ในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจซึ่งถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ hypervisor จะส่งคำขอไปยังพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพื่อดึงข้อมูลนั้นและเขียนลงในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อที่ระบบปฏิบัติการจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้

พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ไม่ใช่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และไม่ใช้หน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ให้การเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

Integrated Virtualization Manager

บนระบบ ที่ถูกจัดการโดย Integrated Virtualization Manager พาร์ติชันการจัดการ คือพาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณสร้างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณกำหนดพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พูลหน่วยเก็บการจัดการเพจจะจัดสรรอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

HMC

บนระบบ ที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถกำหนดหนึ่งหรือสอง พาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เดียวให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS จะให้การเข้าถึงกับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอาจตั้งอยู่ในหน่วยเก็บฟิลิคัลบนเซิร์ฟเวอร์ หรือบน Storage Area Network (SAN) เมื่อคุณกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชันให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถกำหนดคอนฟิกพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แต่ละพาร์ติชันให้เข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:


- คุณสามารถกำหนดคอนฟิกพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แต่ละพาร์ติชันให้เข้าถึง อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอิสระ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกเข้าถึงโดยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพียงตัวเดียวหรืออุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอิสระนั้น สามารถตั้งอยู่ในหน่วยเก็บฟิลิคัลบนเซิร์ฟเวอร์หรือบน SAN ได้
- คุณสามารถกำหนดคอนฟิกพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ทั้งสองตัวให้เข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเดียวกันหรือร่วมกัน ในคอนฟิกูเรชันนี้ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS จะให้การเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจแบบซ้ำซ้อน เมื่อพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ใดเกิดไม่พร้อมใช้งานขึ้นมา hypervisor จะส่งคำขอไปยังพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวอื่นเพื่อขอข้อมูลบนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจรวมจะต้องตั้งอยู่บน SAN เพื่อให้การเข้าถึงแบบสมมาตรจากพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ทั้งสองพาร์ติชัน
- คุณสามารถกำหนดคอนฟิกพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แต่ละพาร์ติชันให้เข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอิสระบางตัว และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจรวมบางตัว

ถ้าคุณกำหนดคอนฟิกพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ด้วยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชัน คุณสามารถกำหนดคอนฟิกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เดียวหรือใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ทั้งสองแบบซ้ำซ้อนกันก็ได้ เมื่อคุณกำหนดคอนฟิกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบซ้ำซ้อน คุณกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักและพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รองให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ hypervisor ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ถึงตรงนี้ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักคือพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ปัจจุบันสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ปัจจุบันคือพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ hypervisor ใช้ ณ ขณะใดๆ เพื่อเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของพื้นที่

การจัดการเพจซึ่งถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ถ้าพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก ไม่พร้อมใช้งาน hypervisor จะใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รองเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ถึงตรงนี้ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รองจะกลายเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ปัจจุบันสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และยังคงเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ปัจจุบันต่อไปแม้ว่าในภายหลังพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งก็ตาม

คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักและรองชุดเดียวกันให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS A และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS B ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวหนึ่ง คุณสามารถกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS A เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักและพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS B เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวอื่น คุณสามารถกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS B เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก และกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS A เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รองได้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของระบบที่มีพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 4 พาร์ติชัน พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS 2 พาร์ติชัน และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ 4 ตัว

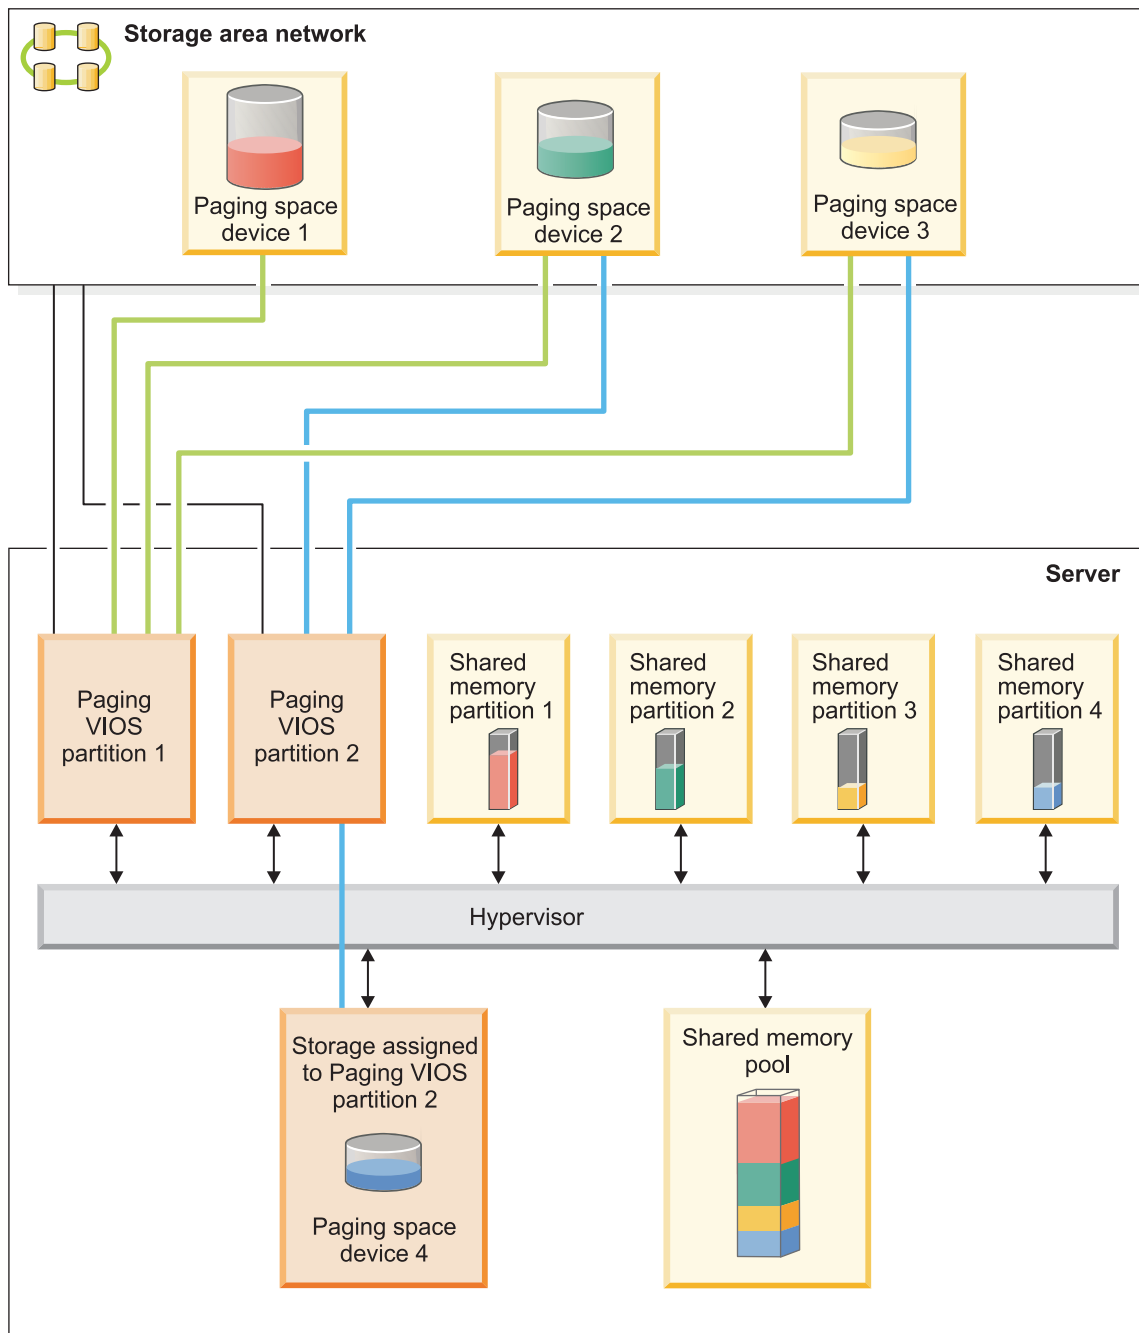

IPHAT519-02

ตัวอย่างนี้แสดงทางเลือกของคอนฟิกูเรชันสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ ดังที่อธิบายในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 5. ตัวอย่างของคอนฟิกูเรชันของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS

ทางเลือกของคอนฟิกูเรชัน	ตัวอย่าง
อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้นั้นตั้งอยู่ในหน่วยเก็บฟิสิคัลในเซิร์ฟเวอร์ และถูกเข้าถึงด้วยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เดียว	อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 4 ให้พื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 4 พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 4 ถูกกำหนดให้ใช้พาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS 2 เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ 4 อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ 4 อยู่ในหน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลในเซิร์ฟเวอร์ และถูกกำหนดให้แก่ พาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS 2 พาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS 2 เป็นเพียง พาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS เดียวที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ 4 (ความสัมพันธ์นี้แสดงโดยเส้นสีฟ้าที่เชื่อมต่อพาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS กับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ 4).
อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้นั้นตั้งอยู่บน SAN และถูกเข้าถึงด้วยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เดียว	อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 1 ให้พื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 1 พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 1 ถูกกำหนดให้ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 1 อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 1 ถูกเชื่อมต่อกับ SAN พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 ถูกเชื่อมต่อกับ SAN ด้วยเซนกันและเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพียงตัวเดียวที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 1 (ความสัมพันธ์นี้แสดงด้วยเส้นสีเขียวซึ่งเชื่อมต่อพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 กับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 1).

ตารางที่ 5. ตัวอย่างของคอนฟิกูเรชันของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS (ต่อ)

ทางเลือกของคอนฟิกูเรชัน	ตัวอย่าง
อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้นั้นตั้งอยู่บน SAN และถูกเข้าถึงแบบซ้ำซ้อนจากพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชัน	อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2 ให้พื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 2 อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2 ถูกเชื่อมต่อกับ SAN พาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS ที่ 1 และพาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS ที่ 2 ถูกเชื่อมต่อกับ SAN และสามารถเข้าถึงทั้งอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2 (ความสัมพันธ์เหล่านี้แสดงโดยเส้นสีเขียวที่เชื่อมต่อกับพาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS ที่ 1 กับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2 และเส้นสีฟ้าที่เชื่อมต่อ พาร์ติชันการจัดการเพจ VIOS ที่ 2 กับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2) พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 2 ถูกกำหนดให้ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบซ้ำซ้อนเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2 พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 ถูกกำหนดคอนฟิกให้เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 2 ถูกกำหนดคอนฟิกให้เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 3 ให้อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 3 อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 3 ถูกเชื่อมต่อกับ SAN พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 2 ยังถูกเชื่อมต่อกับ SAN และทั้งสองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 3 (ความสัมพันธ์นี้แสดงด้วยเส้นสีเขียวซึ่งเชื่อมต่อกับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 กับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 3 และเส้นสีน้ำเงินซึ่งเชื่อมต่อกับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 2 กับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 3) พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ 3 ถูกกำหนดให้ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบซ้ำซ้อนเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 3 พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 2 ถูกตั้งค่าให้เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 ถูกตั้งค่าให้เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง เนื่องจากพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 2 มีสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2 และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 3 ทั้งคู่ ดังนั้นอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2 และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 3 จึงเป็นอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจรวมที่มีการเข้าถึงซ้ำ โดยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 2 ถ้าพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 ไม่พร้อมใช้งาน และพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 2 ต้องการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ hypervisor จะส่งการร้องขอไปยังพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 2 เพื่อดึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 2 ในลักษณะคล้ายกัน ถ้าพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 2 ไม่พร้อมใช้งานและพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้ 3 ต้องการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจของตน hypervisor จะส่งการร้องขอไปยังพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ 1 เพื่อดึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 1
พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เข้าถึงได้ทั้ง อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอิสระและอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจรวม	อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 1 และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ 4 เป็นอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอิสระเนื่องจากมีการจัดการเพจแยกต่างหาก

เมื่อพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวเดียว ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ก่อนที่คุณจะปิดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพื่อให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ไม่ถูกระงับเมื่อพยายามเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ เมื่อพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชันถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าให้ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบซ้ำซ้อน คุณไม่จำเป็นต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อปิดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เมื่อพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวหนึ่งถูกปิด พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวอื่นเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจของตน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แล้วติดตั้งอัปเดตของ VIOS ได้โดยไม่ต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

คุณสามารถตั้งค่าโลจิกัลพาร์ติชัน VIOS หลายๆ ตัวเพื่อให้การเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ อย่างไรก็ตามคุณสามารถกำหนดได้มากที่สุดเพียงสองพาร์ติชันของพาร์ติชัน VIOS เหล่านั้นให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ณ เวลาหนึ่งๆ

หลังจากที่คุณตั้งค่าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคอนฟิกูเรชันความซ้ำซ้อนของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ภายหลังจากการแก้ไขพาร์ติชันโปรไฟล์ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้วรีสตาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ด้วยพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีการแก้ไข:

- คุณสามารถเปลี่ยนได้ว่าพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวใดจะถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักและรอง
- คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ:

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Hardware Management Console (HMC) และ Integrated Virtualization Manager จัดสรรและจัดการอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ คืออุปกรณ์แบบฟิสิคัลหรือแบบโลจิกัล ที่ใช้โดย Virtual I/O Server เพื่อให้พื้นที่การจัดการเพจสำหรับโลจิกัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) พื้นที่การจัดการเพจ คือพื้นที่ของหน่วยเก็บแบบไม่ลบเลือนที่ใช้เพื่อเก็บหน่วยความจำบางส่วน of พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ไม่ได้อยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“โพล์ข้อมูลสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 36

เมื่อระบบปฏิบัติการที่รันในโลจิกัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ต้องการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลนั้นต้องอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ระบบที่มีการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำ overcommitted ต้องใช้ hypervisor และโลจิกัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชันที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) เพื่อย้ายข้อมูลระหว่าง พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจตามความต้องการ

“หน่วยความจำโลจิกัล” ในหน้า 38

หน่วยความจำโลจิกัล คือเนื้อที่แอดเดรสที่ถูกกำหนดให้กับโลจิกัลพาร์ติชัน ซึ่งระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นหน่วยความจำหลักของตน สำหรับโลจิกัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ส่วนย่อยของ หน่วยความจำโลจิกัลถูกสำรองข้อมูลโดยหน่วยเก็บหลักฟิสิคัล และเนื้อหาของ หน่วยความจำโลจิกัลที่เหลือถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรอง

อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ถูกจัดการโดย Integrated Virtualization Manager:

คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจบนระบบที่ถูกจัดการโดย Integrated Virtualization Manager

เมื่อคุณสร้างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณกำหนดพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พูลหน่วยเก็บการจัดการเพจจะจัดสรรอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ Integrated Virtualization Manager จะจัดสรรอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจจากพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่พอดีกับขนาดที่ต้องการของ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

- สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ AIX และ Linux อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างต่ำสุดเท่ากับขนาดสูงสุดของหน่วยความจำโลจิคัลของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน
- สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ IBM i อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างต่ำสุดเท่ากับขนาดสูงสุดของหน่วยความจำโลจิคัลของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันบวกกับ 8 KB สำหรับทุกๆ เมกะไบต์.

Integrated Virtualization Manager จะสร้างอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจโดยอัตโนมัติสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในสถานการณ์อย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ไม่มีอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจปรากฏอยู่ในพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจ
- ไม่มีอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจในพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจที่ตรงกับขนาดที่ต้องการของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจทั้งหมดในพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจได้ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อื่น

Integrated Virtualization Manager จะจัดสรรอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเพียงตัวเดียวให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ณ เวลาหนึ่งๆ หากคุณไม่กำหนดพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณจำเป็นต้องกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอย่างน้อยหนึ่งตัวให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชัน หลังจากที่คุณสร้างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ตามต้องการ

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเตรียมการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 103

ก่อนที่จะคุณกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันและสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน) คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และ โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS)

สิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อกำหนดของคอนฟิกูเรชันสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 88

ตรวจทานข้อกำหนดสำหรับระบบโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเพื่อที่คุณจะสามารถตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้สำเร็จ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

การเพิ่มหรือถอดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจโดยใช้ Integrated Virtualization Manager

อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ถูกจัดการโดย HMC:

ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดของที่ตั้ง ข้อกำหนดของขนาด และการกำหนดลักษณะความซ้ำซ้อน สำหรับ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ถูกจัดการด้วย Hardware Management Console (HMC)

เมื่อคุณกำหนดคอนฟิกพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณกำหนด อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอาจตั้งอยู่ใน หน่วยเก็บฟิลิคาลบนเซิร์ฟเวอร์ หรือบน Storage Area Network (SAN) ดังต่อไปนี้:

- Paging space devices that are accessed by a single Virtual I/O Server (VIOS) logical partition (hereafter referred to as a *paging VIOS partition*) can be located in physical storage in the server or on a SAN.
- อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกเข้าถึงแบบซ้ำซ้อนโดยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชันหรืออุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจรวมต้องตั้งอยู่บน SAN

เมื่อคุณเรียกใช้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน HMC จะจัดสรรอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ (ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน) ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน HMC จะจัดสรรอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเพียงตัวเดียวให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หนึ่งเวลาหนึ่งๆ เมื่อคุณปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจของพาร์ติชันนั้นจะพร้อมให้ใช้งานแก่ HMC เพื่อจัดสรรให้พาร์ติชันอื่น ดังนั้น จำนวนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่น้อยที่สุดที่ต้องกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะเท่ากับจำนวนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณวางแผนจะรันพร้อมๆ กัน หลังจากที่คุณสร้างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ตามต้องการ

HMC จะกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน โดยอาศัยข้อกำหนดขนาดสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันและการกำหนดลักษณะความซ้ำซ้อนที่คุณระบุสำหรับการเรียกใช้พาร์ติชัน

ข้อกำหนดขนาด

HMC จัดสรรอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีขนาดพอดีกับข้อกำหนดขนาดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

- สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ AIX และ Linux อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างต่ำสุดเท่ากับขนาดสูงสุดของหน่วยความจำโลจิคัลของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน
- สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ IBM i อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างต่ำสุดเท่ากับขนาดสูงสุดของหน่วยความจำโลจิคัลของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันบวกกับ 8 KB สำหรับทุกๆ เมกะไบต์.

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อาจมีหลายพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุขนาดสูงสุดของหน่วยความจำโลจิคัลต่างๆ กันไป เพื่อความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษา ลองพิจารณาสร้างอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่มีขนาดใหญ่พอที่จะใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กับพาร์ติชันโปรไฟล์จำนวนมาก เมื่อคุณเรียกใช้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ด้วยพาร์ติชันโปรไฟล์อื่น พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ได้รับการจัดสรรอยู่แล้วตามข้อกำหนดขนาดของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ถูกเรียกใช้ครั้งก่อน ถ้าคุณสร้างอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ใหญ่พอกับข้อกำหนดขนาดต่างๆ ของพาร์ติชันโปรไฟล์ทั้งหลาย และคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันด้วยพาร์ติชันโปรไฟล์อื่น HMC สามารถใช้อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเดียวกันนี้สำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เรียกใช้ใหม่ ถ้าอุปกรณ์ของพื้นที่การจัด

การกำหนดลักษณะความซ้ำซ้อน

- ถ้าคุณระบุให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบเข้าซ้อน HMC จะใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อเลือกอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เหมาะสมสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน:

- สำหรับโลจิสติกส์พาร์ติชันแบบ 53

- ถ้าคุณระบุให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบเข้าซ้อนถ้าเป็นไปได้ HMC จะใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อเลือกอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เหมาะสมสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน:
 1. HMC จะกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์ร่วมและพร้อมใช้งาน
 2. ถ้า HMC ไม่พบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์ร่วมและพร้อมใช้งาน ก็จะกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์ร่วมและไม่พร้อมใช้งาน
 3. ถ้า HMC ไม่พบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์ร่วมและไม่พร้อมใช้งาน ก็จะกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์อิสระและพร้อมใช้งานให้กับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก ในสถานการณ์นี้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่ใช่พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบเข้าซ้อน และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพียงตัวเดียวที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 4. ถ้า HMC ไม่พบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์อิสระและพร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก ก็จะกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์อิสระและไม่พร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก ในสถานการณ์นี้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่ใช่พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบเข้าซ้อน และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพียงตัวเดียวที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 5. ถ้า HMC ไม่พบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์อิสระและไม่พร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก ก็จะกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์อิสระและพร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง ในสถานการณ์นี้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่ใช่พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบเข้าซ้อน และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รองเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพียงตัวเดียวที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 6. ถ้า HMC ไม่พบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์อิสระและพร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง ก็จะกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์อิสระและไม่พร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง ในสถานการณ์นี้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่ใช่พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบเข้าซ้อน และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รองเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพียงตัวเดียวที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 7. ถ้า HMC ไม่พบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เป็นอุปกรณ์อิสระและไม่พร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง ก็จะไม่สามารถเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเร็กคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสแตร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเตรียมการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 103

ก่อนที่จะคุณกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันและสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน) คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และ โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS)

“การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจข้างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 200 หลังจากคุณสร้างพูลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเพิ่มและลบอุปกรณ์ที่มีเนื้อที่แบบเพจจากพูลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC).

สิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อกำหนดของคอนฟิгурेशनสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 88

ตรวจทานข้อกำหนดสำหรับระบบโลจิสติกส์พาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเพื่อที่คุณจะสามารถตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้สำเร็จ

การกระจายหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

hypervisor ใช้ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของโลจิสติกส์พาร์ติชันแต่ละตัวที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) เพื่อช่วยหาว่าโลจิสติกส์พาร์ติชันใดได้รับหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติมจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อช่วยให้การทำงานและการใช้หน่วยความจำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้หน่วยความจำแก่ hypervisor เพื่อช่วยให้ hypervisor หาว์เพจใดต้องเก็บในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเพจใดต้องเก็บในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

ในคอนฟิгурेशनหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล (โดยที่ผลรวมของหน่วยความจำโลจิสติกส์ที่ถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดในขณะนั้นมากกว่าปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) hypervisor จะเก็บหน่วยความจำโลจิสติกส์บางส่วนในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเก็บหน่วยความจำโลจิสติกส์ส่วนที่เหลือในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ hypervisor จะหาปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่จะจัดสรรจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัว และปริมาณหน่วยความจำโลจิสติกส์ที่จะเก็บในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ hypervisor ยังหาว่าส่วนใดหรือเพจใดของหน่วยความจำที่จะเก็บในแต่ละที่

ปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่น้อยที่สุดซึ่ง hypervisor สามารถจัดสรรจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ณ เวลาหนึ่งๆ คือปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการสำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน hypervisor รับประกันแก่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัวว่าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สามารถใช้บางส่วนของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่ออุปกรณ์ I/O ของตน โดยขึ้นกับหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ปริมาณของหน่วยความจำฟิสิคัลที่ใหญ่ที่สุดซึ่ง hypervisor สามารถจัดสรรจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ณ เวลาหนึ่งๆ คือปริมาณหน่วยความจำโลจิสติกส์ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ hypervisor จัดสรรให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ นั้นหาได้จากเวิร์กโหลดที่กำลังรันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และปริมาณหน่วยความจำโลจิสติกส์ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัว คุณสามารถสั่งได้ว่าจะให้หน่วยความจำฟิสิคัลมากเท่าใดแก่ hypervisor ที่จะจัดสรรจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ด้วยการระบุค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละตัว ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำ คือค่าสัมพัทธ์ที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ hypervisor ใช้เพื่อจัดสรรหน่วยความจำฟิสิคัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำที่สูงเมื่อเทียบกับค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวอื่นๆ จะเพิ่มค่าความน่าจะเป็นที่ hypervisor จะจัดสรรหน่วยความจำฟิสิคัลมากขึ้นให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เพื่อให้คงประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทำงานภายในปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่ได้รับจัดสรรจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยการย้ายหน่วยความจำโลจิสติกส์ที่เกิดการ overcommit ไปยังพื้นที่การจัดการเพจ โดยทั่วไประบบปฏิบัติการจะย้ายหน่วยความ

จำของตนไปยังพื้นที่การจัดการเพจเมื่อรันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บ่อยครั้งกว่าเมื่อรันในพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน ดังนั้นพื้นที่การจัดการเพจที่ระบบปฏิบัติการใช้เพื่อจัดการหน่วยความจำของตนเวลาที่โลจิคัลพาร์ติชันใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้นั้นจึงจำเป็นต้องมีขนาดใหญ่กว่าในเวลาที่ใช้โลจิคัลพาร์ติชันใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน

ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะให้ข้อมูลแก่ hypervisor เกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้เพจของตน เมื่อ hypervisor จัดการหน่วยความจำโลจิคัลที่เกิดการ overcommit ก็จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาว่าจะเก็บเพจใดในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และจะเก็บเพจใดในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อ hypervisor จำเป็นต้องยกเลิกการจัดสรรหน่วยความจำฟิสิกัลจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และย้ายหน่วยความจำนั้นไปยังอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ hypervisor จะร้องขอระบบปฏิบัติการให้ปล่อยเพจเหล่านั้น ระบบปฏิบัติการอาจทำเครื่องหมายเพจที่ตนไม่ใช่ และ hypervisor จะย้ายเพจที่ถูกทำเครื่องหมายเหล่านั้นก่อน วิธีนี้ช่วยให้ hypervisor สามารถเลือกเพจที่เหมาะสมที่สุดเพื่อย้ายออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้หน่วยความจำ ตัวอย่างเช่น ระบบปฏิบัติการใช้เพจหนึ่งสำหรับข้อมูลเคอร์เนลและอีกเพจหนึ่งสำหรับแคช และ hypervisor จำเป็นต้องย้ายเพจหนึ่งไปยังอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ hypervisor จะย้ายเพจที่เป็นแคชไปยังอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ” ในหน้า 50

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Hardware Management Console (HMC) และ Integrated Virtualization Manager จัดสรรและจัดการอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

“โพล์ข้อมูลสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 36

เมื่อระบบปฏิบัติการที่รันในโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) ต้องการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลนั้นต้องอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ระบบที่มีการตั้งค่าคอนฟิกหน่วยความจำ overcommitted ต้องใช้ hypervisor และโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชันที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS*) เพื่อย้ายข้อมูลระหว่างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจตามความต้องการ

“ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit” ในหน้า 308

ศึกษาถึงระดับการ overcommit ที่เกิดกับคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) นั้นส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยทั่วไปยิ่งคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit น้อยเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

“หน่วยความจำโลจิคัล” ในหน้า 38

หน่วยความจำโลจิคัล คือเนื้อที่แอดเดรสที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นหน่วยความจำหลักของตน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) ส่วนย่อยของ หน่วยความจำโลจิคัลถูกสำรองข้อมูลโดยหน่วยเก็บหลักฟิสิกัล และเนื้อหาของ หน่วยความจำโลจิคัลที่เหลือถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรอง

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 266

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อการเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *shared memory partition*). การเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำจะเปลี่ยนค่าความน่าจะเป็นที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะได้รับหน่วยความจำฟิสิกัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตามความสัมพันธ์กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อื่นๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การจัดการกับคุณสมบัติหน่วยความจำสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยใช้ Integrated Virtualization Manager

Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX นั่นคือคุณเพิ่มความจุหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้อง กำหนดหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบปฏิบัติการจะบีบอัดส่วนของหน่วยความจำที่โลจิคัลพาร์ติชันใช้ การบีบอัดนี้จะสร้าง พื้นที่ว่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และขยายความจุของหน่วยความจำของ โลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อคุณขยายความจุหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน นั้นหมายถึงคุณ เปิดทางให้โลจิคัลพาร์ติชันสามารถทำงานได้มากขึ้น โดยใช้หน่วยความจำจำนวน เท่าเดิม การทำเช่นนี้มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณต้องการเพิ่ม เวิร์กโหลดของโลจิคัลพาร์ติชัน แต่ไม่สามารถกำหนดหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับ โลจิคัลพาร์ติชันได้ เมื่อคุณขยายความจุหน่วยความจำของ หลายโลจิคัลพาร์ติชัน บนเซิร์ฟเวอร์ นั้นหมายถึงคุณเพิ่มความจุหน่วยความจำโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์ นั้น การทำเช่นนี้มี ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณต้องการรวม เวิร์กโหลดเพิ่มเติมบนเซิร์ฟเวอร์โดยการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันมากขึ้น

คุณกำหนดคอนฟิกระดับของการขยายหน่วยความจำซึ่งคุณต้องการสำหรับ โลจิคัลพาร์ติชัน โดยการตั้งค่าปัจจัย Active Memory Expansion ใน พาร์ติชันโปรไฟล์ของโลจิคัลพาร์ติชัน ปัจจัยการขยายคือ ตัวคูณของจำนวนหน่วยความจำที่กำหนดให้ กับโลจิคัล พาร์ติชัน ตัวอย่างเช่น ถ้าจำนวนหน่วยความจำที่กำหนดให้กับ โลจิคัลพาร์ติชันคือ 25 GB และปัจจัยการขยายมีการ ตั้งค่าเป็น 2.0 ผลคือความจุหน่วยความจำที่ต้องการของโลจิคัลพาร์ติชันคือ 50 GB ในสถานการณ์นี้ ระบบปฏิบัติการจะ พยายามบีบอัดข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลขนาด 50 GB เหมาะสมพอดีสำหรับหน่วยความจำจำนวน 25 GB หลังจากคุณตั้งค่า ปัจจัย การขยายแล้ว คุณสามารถมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของโลจิคัลพาร์ติชัน จากนั้นเปลี่ยนปัจจัยการขยายแบบไดนามิกเพื่อปรับ ประสิทธิภาพการทำงานได้

เมื่อคุณกำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อให้ใช้ Active Memory Expansion คุณอาจต้องกำหนดคอนฟิกการประมวล ผลเพิ่มเติมสำหรับ โลจิคัลพาร์ติชัน ระบบปฏิบัติการจะใช้รีซอร์สการประมวลผลเพิ่มเติม เพื่อทำการบีบอัดหน่วยความจำ จำนวนของรีซอร์สการประมวลผล ที่โลจิคัลพาร์ติชันต้องการขึ้นอยู่กับเวิร์กโหลดที่รันอยู่ในโลจิคัลพาร์ติชัน และปัจจัยการ ขยายซึ่งคุณ ตั้งค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัล พาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน และโลจิคัลพาร์ติ ชันที่ใช้หน่วยความจำ แบบแบ่งใช้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การจัดเตรียมเพื่อกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion” ในหน้า 87

ก่อนคุณจะกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับ โลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณ ตรงตามข้อกำหนด คอนฟิกูเรชัน อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถรันเครื่องมือการวางแผน Active Memory Expansion

“การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 170

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน จะบีบอัดหน่วยความจำของโลจิคัล พาร์ติชัน ส่งผลให้ความจุของหน่วยความจำ เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



IBM AIX Knowledge Center website

อ็อปชันเทอร์มินัล และคอนโซล สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถเริ่มต้นเซสชันเทอร์มินัล หรือคอนโซล กับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณได้หลายวิธี ตัวเลือกของเทอร์มินัล หรือคอนโซล ของคุณขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและความต้องการทางธุรกิจ

การเลือกของเทอร์มินัลหรือคอนโซลต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการ

ตารางที่ 6. อ็อปชันเทอร์มินัล และคอนโซล สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ระบบปฏิบัติการ	อ็อปชันเทอร์มินัล หรือคอนโซล
AIX	- Hardware Management Console (HMC) - Telnet - OpenSSH พร้อมด้วย OpenSSL (ซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจขยายเพิ่ม AIX) - การเชื่อมต่ออนุกรมโดยตรง (เทอร์มินัล ASCII หรือเครื่องพีซีที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิลสำหรับโมเด็ม null) - คอนโซลเสมือน IBM i (สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ IBM i) - เมื่อบนระบบที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) คอนโซลสามารถจัดเตรียมได้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS เมื่อใช้ VIOS 1.2.0 หรือเวอร์ชันถัดมา
Linux	- HMC - Telnet - OpenSSH พร้อมด้วย OpenSSL (ซึ่งรวมอยู่ในการกระจาย Linux) - การเชื่อมต่ออนุกรมโดยตรง (เทอร์มินัล ASCII หรือเครื่องพีซีที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิลสำหรับโมเด็ม null) - คอนโซลเสมือน IBM i (สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ IBM i) - เมื่อบนระบบที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) คอนโซลสามารถจัดเตรียมได้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS เมื่อใช้ VIOS 1.2.0 หรือเวอร์ชันถัดมา
Virtual I/O Server	- Hardware Management Console (HMC) - Telnet - OpenSSH ที่มี OpenSSL (ซึ่งรวมอยู่ในแพ็คเกจส่วนขยาย AIX) - การเชื่อมต่ออนุกรมโดยตรง (เทอร์มินัล ASCII หรือเครื่องพีซีที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิลสำหรับโมเด็ม null) - คอนโซลเสมือน IBM i (สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ IBM i) - เมื่อบนระบบที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) คอนโซลสามารถจัดเตรียมได้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS เมื่อใช้ VIOS 1.2.0 หรือเวอร์ชันถัดมา


Hardware Management Console terminal and console options:

The HMC provides virtual terminal emulation for AIX and Linux logical partitions and virtual 5250 console emulation for IBM i logical partitions.

คุณสามารถสร้างเซสชันเทอร์มินัล เสมือน และคอนโซล 5250 เสมือนแบบโลคัลบน HMC โดยใช้คำสั่ง Server Management บน HMC ถ้าคุณกำหนดคอนฟิก HMC เพื่ออนุญาตให้รีโมตแอ็กเซส คุณสามารถสร้างเซสชันเทอร์มินัล เสมือน และคอนโซล 5250 เสมือนแบบรีโมตผ่านทาง HMC คุณสามารถสร้างเซสชันเทอร์มินัล เสมือนแบบรีโมต บนโลจิคัลพาร์ติชัน AIX และ Linux ได้โดยใช้คำสั่ง การจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ คุณยังสามารถสร้างเซสชันคอนโซล 5250 เสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ได้ด้วย คุณต้องกำหนดคอนฟิก HMC เพื่ออนุญาตให้รีโมตแอ็กเซส และคุณต้องกำหนดคอนฟิกการเข้ารหัสบนโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับเซสชันที่ต้องการรักษาความปลอดภัย

HMC จะสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เซอร์วิสแอ็พพลิเคชันเพื่อตรวจหา รวบรวมข้อมูล และส่งข้อมูลไปยัง IBM เพื่อการวิเคราะห์

แผนภาพต่อไปนี้แสดงเซิร์ฟเวอร์ที่แบ่งพาร์ติชันแล้ว ซึ่งถูกจัดการโดย HMC.

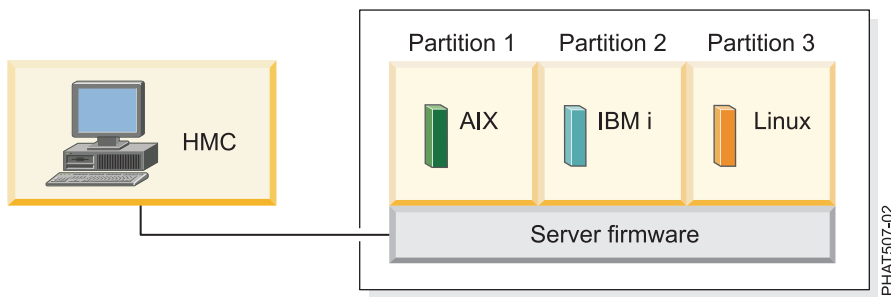

Operation Console สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:


Operation Console ช่วยให้您可以使用 PC แบบโลคัลหรือรีโมตเพื่อเข้าถึง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน Operations Console คือคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้ ของไลเซนส์โปรแกรม IBM i Access for Windows

คุณสามารถใช้ Operations Console เพื่อเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ผ่านทางเน็ตเวิร์ก (การเชื่อมต่อ LAN)

งานการจัดการที่คุณสามารถดำเนินงานโดยใช้ Operation Console ขึ้นกับว่าคุณกำลังจัดการโลจิคัลพาร์ติชันของคุณโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) หรือโดยใช้ Virtual Partition Manager บน IBM i:

- หากคุณใช้ HMC เพื่อจัดการโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ คุณสามารถใช้ Operation Console เพื่อเข้าถึง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ของคุณ
- หากคุณใช้ Virtual Partition Manager บน IBM i เพื่อจัดการโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ คุณสามารถใช้ Operation Console เพื่อเข้าถึง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ของคุณ ในทางกลับกัน คุณสามารถใช้ Operation Console เพื่อเข้าถึง Virtual Partition Manager บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ของคุณ ซึ่งอนุญาตให้คุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ได้มากถึงสี่พาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ และจัดการกับรีซอร์สสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการ

รูปภาพต่อไปนี้แสดง เซิร์ฟเวอร์ ที่แบ่งพาร์ติชัน โดยมี HMC และโลคัล คอนโซลบนเน็ตเวิร์ก

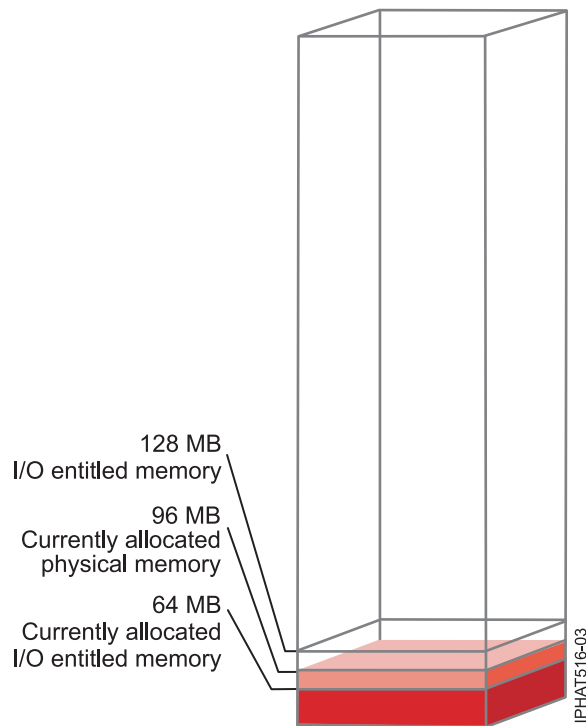

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การดำเนินการจัดการ

อุปกรณ์ I/O

อุปกรณ์ I/O อนุญาตให้ระบบที่ถูกจัดการรวบรวม จัดเก็บ และส่งผ่านข้อมูลได้ อุปกรณ์ I/O ถูกพบอยู่ในหน่วยเซิร์ฟเวอร์ และในหน่วยส่วนขยายที่ต่อพ่วงกับเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ I/O อาจเป็นแบบฝังตัวในหน่วย หรือติดตั้งไว้ในสล็อต แบบฟิสิคัล

ชนิดของอุปกรณ์ I/O ไม่ทุกชนิดที่สนับสนุนระบบปฏิบัติการทั้งหมด หรือรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เน็ต Switch Network Interface (SNI) ได้รับการสนับสนุนเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่น , และไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i .

Single root I/O virtualization (SR-IOV) อนุญาตให้ทำพอร์ตเสมือนของฟิสิคัลพอร์ตของอะแดปเตอร์เพื่อให้ สามารถแบ่งใช้พอร์ตโดยหลายพาร์ติชันที่รันพร้อมกัน เมื่อต้องการแบ่งใช้พอร์ตของอะแดปเตอร์ที่มีความสามารถ SR-IOV อะแดปเตอร์ต้อง ถูกเปิดใช้งานสำหรับโหมด SR-IOV แบบแบ่งใช้ก่อน หลังจากที่อะแดปเตอร์ถูกเปิดใช้งาน สำหรับโหมด SR-IOV แบบแบ่งใช้ โลจิคัลพอร์ตของ SR-IOV สามารถกำหนดให้กับ โลจิคัลพาร์ติชัน

ข้อควรสนใจ: อะแดปเตอร์ PCI และคอนโทรลเลอร์แบบฝัง บางตัวต้องการสล็อต PCI หรือ PCI-E หลายสล็อตเพื่อเชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ หรือคอนโทรลเลอร์เหล่านั้น ตรวจสอบการกำหนดสล็อต PCI หรือ PCI-E สำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าคอนฟิกูเรชันของสล็อต ของโลจิคัลพาร์ติชันตรงกับความต้องการใช้งานของอะแดปเตอร์ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ การจัดการอะแดปเตอร์ PCI และการจัดวางอะแดปเตอร์ PCI

อะแดปเตอร์เสมือน:

สำหรับอะแดปเตอร์เสมือน คุณสามารถเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยไม่ใช้ฟิสิคัลฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการสามารถแสดง ตั้งค่า และใช้อะแดปเตอร์เสมือนที่สามารถแสดง ตั้งค่า และใช้ฟิสิคัลอะแดปเตอร์ขึ้นอยู่กับสถานะแวดล้อมการทำงาน ที่ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถสร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน อะแดปเตอร์ Small Computer Serial Interface (SCSI) เสมือน และอะแดปเตอร์อนุกรมเสมือน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ผู้ดูแลระบบใช้เครื่องมือต่อไปนี้เพื่อสร้างอะแดปเตอร์เสมือน

- Hardware Management Console (HMC)
- Integrated Virtualization Manager
- Virtual Partition Manager

อะแดปเตอร์สามารถถูกเพิ่มระหว่างที่ระบบกำลังรันอยู่โดยใช้ การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก อะแดปเตอร์เสมือนจะถูกบันทึกลงในรายการระบบ และยูทิลิตี้การจัดการโค้ดที่ตั้งที่บรรจบกันสามารถใช้ในการเชื่อมต่อระดับระบบปฏิบัติการ หรือ entity ซอฟต์แวร์ระดับพาร์ติชันกับอะแดปเตอร์ เช่น eth0, CMN21, และ en0 ในทำนองเดียวกัน อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์จะปรากฏในลักษณะเดียวกันกับฟิสิคัลอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์

โดยค่าดีฟอลต์ แอดเดรส Media Access Control (MAC) อีเทอร์เน็ตเสมือนถูกสร้างจากช่วงที่ถูกดูแลแบบโลคัล การใช้แอดเดรส MAC ที่เป็นดีฟอลต์ เป็นไปได้ว่า เซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันจะมีอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนที่มีแอดเดรสเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาได้หากเน็ตเวิร์กเสมือนหลายๆ เน็ตเวิร์กถูกเชื่อมต่อกับฟิสิคัลเน็ตเวิร์กเดียวกัน

ถ้าเซิร์ฟเวอร์โลจิคัลพาร์ติชันที่มี I/O สำหรับไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันเกิดความล้มเหลว ไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันอาจดำเนินการทำงานต่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันกำลังจัดเตรียมปริมาณการเพจสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น ความล้มเหลวของโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังจัดเตรียมรีซอร์สนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญต่อโลจิคัลพาร์ติชันอื่น อย่างไรก็ตาม ถ้ารีซอร์สที่แบ่งใช้คือเทปไดรฟ์ ความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์โลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังเตรียมรีซอร์ส จะมีผลกระทบต่อไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน

ไคลเอ็นต์ที่สนับสนุน I/O เสมือน

ตารางต่อไปนี้จะสรุปเกี่ยวกับการรองรับของระบบปฏิบัติการในการใช้งานอุปกรณ์ I/O เสมือน

ตารางที่ 7. ไคลเอ็นต์ที่สนับสนุน I/O เสมือนโดยระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการของไคลเอ็นต์	คอนโซลเสมือน	อีเทอร์เน็ตเสมือน	ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน	ดิสก์เสมือน	ออฟติคัลเสมือน	เทปเสมือน
AIX	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่ บนระบบที่ถูกจัดการ HMC ซึ่งมีโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชันที่ต้องถูกแสดง	ใช่
IBM i	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่
Linux	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่

โลจิคัลพาร์ติชัน AIX สนับสนุนการบูตจากอุปกรณ์เสมือน ซึ่งรวมถึงบูตดิสก์จากดิสก์เสมือน บูตเน็ตเวิร์กจากอีเทอร์เน็ตเสมือน และบูตเทปจากเทปเสมือน

เฟิร์มแวร์ที่รันในโลจิคัลพาร์ติชัน AIX และ Linux รู้จัก I/O เสมือนและสามารถสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจาก I/O เสมือนได้ IPL สามารถทำได้จากเน็ตเวิร์กผ่านอีเทอร์เน็ตเสมือน หรือจากอุปกรณ์ เช่น ดิสก์เสมือน หรือซีดีเสมือน

เซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน I/O เสมือน

ตารางต่อไปนี้จะสรุประบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการจัดเตรียม I/O เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

ตารางที่ 8. เซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน I/O เสมือนโดยระบบปฏิบัติการ

เซิร์ฟเวอร์	ออปติคัลเสมือน	คอนโซลเสมือน	ดิสก์เสมือน	เทปเสมือน	ไฟเบอร์แชแนลเสมือน
IBM i	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ไม่
Linux	ใช่	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่
Virtual I/O Server	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่

Virtual I/O Server จัดเตรียมฟังก์ชัน ดิสก์ SCSI อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้ ไฟเบอร์แชแนลเสมือน ออปติคัลเสมือน และเทปเสมือนสำหรับ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์ส Virtual I/O Server บน VIOS เวอร์ชัน 2.2.0.11, Fix Pack 24, Service Pack 1 หรือใหม่กว่า คุณสามารถสร้างคลัสเตอร์ที่มีพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) เพียงพาร์ติชันเดียว ที่เชื่อมต่อกับพูลหน่วยเก็บข้อมูลแบบแบ่งใช้เดียวกันและสามารถเข้าถึง หน่วยเก็บข้อมูลแบบกระจาย บน VIOS เวอร์ชัน 2.2.1.3 หรือใหม่กว่า คุณสามารถสร้างคลัสเตอร์ที่มีพาร์ติชัน VIOS มากถึงสี่พาร์ติชัน Virtual I/O Server ยังจัดเตรียมคอนโซลเสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX และ Linux

IBM i มีฟังก์ชันดิสก์ ซีดี เทป และคอนโซล ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์ส IBM i IBM i ใช้หน่วยเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายมาตรฐาน และคำอธิบายเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายเพื่อจัดเตรียมรีซอร์สดิสก์ CD และเทปให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ไม่สามารถจัดเตรียมรีซอร์สเสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้พร้อมกัน และใช้รีซอร์สเสมือนที่จัดเตรียมโดยโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อื่น หรือโดยโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server

เมื่อต้องการกำหนดคอนฟิก I/O เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ คุณต้องสร้างอะแดปเตอร์ I/O เสมือนบน HMC หรือ Integrated Virtualization Manager อะแดปเตอร์ I/O เสมือนถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน หรือ คุณสามารถเพิ่มอะแดปเตอร์ I/O เสมือนเข้ากับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก เมื่อคุณสร้างอะแดปเตอร์ I/O เสมือนแล้ว คุณสามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน และดำเนินการ คอนฟิกูเรชัน ของอะแดปเตอร์ I/O เสมือนในซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเสร็จสิ้น สำหรับพาร์ติชัน Linux อะแดปเตอร์เสมือนจะปรากฏในแผนผังอุปกรณ์ แผนผังอุปกรณ์ประกอบด้วยอะแดปเตอร์ virtual SCSI ไม่ใช่อุปกรณ์ภายใต้อะแดปเตอร์

Logical Host Ethernet Adapter

Host Ethernet Adapter แบบโลจิคัล (LHEA) คืออะแดปเตอร์เสมือนแบบพิเศษชนิดหนึ่ง แม้ว่า LHEA คือรีซอร์สเสมือน LHEA สามารถมีอยู่ได้กี่ต่อเมื่อฟิสิคัล Host Ethernet Adapter หรือ Integrated Virtual Ethernet จัดเตรียมรีซอร์สให้กับ LHEA

หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การกำหนดอุปกรณ์ I/O ในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 12

อุปกรณ์ I/O ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ แบบสล็อตต่อสล็อต หรือต่อโลจิคัลพอร์ตในกรณีของ อะแดปเตอร์ single root I/O virtualization (SR-IOV) โหมดแบบแบ่งใช้ สำหรับอุปกรณ์ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์แบบสล็อตต่อสล็อต อุปกรณ์ I/O ส่วนใหญ่สามารถถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์บน HMC เมื่อจำเป็น หรือเมื่อต้องการ สำหรับโลจิคัลพอร์ต SR-IOV จะถูกกำหนดให้กับ โปรไฟล์เมื่อจำเป็นเสมอ

“Host Ethernet Adapter” ในหน้า 73

A Host Ethernet Adapter (HEA) คือ อะแดปเตอร์ Ethernet แบบฟิสิคัลที่รวมเข้าโดยตรงกับสล็อต GX+ บนระบบที่ถูกจัดการ HEA รองรับงานปริมาณสูง เวลาแฝงต่ำ และสนับสนุน เวอร์ซาลไลเซชันสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต HEAs ยังถูกเรียกว่า อะแดปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแดปเตอร์ IVE)

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การจัดการกับอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 247

คุณสามารถเพิ่มและถอดอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

อีเทอร์เน็ตเสมือน:

อีเทอร์เน็ตเสมือนอนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันสื่อสารกับแต่ละพาร์ติชันโดยไม่มีการกำหนดฟิสิคัลฮาร์ดแวร์ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถสร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนบนแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนเหล่านี้กับ LAN เสมือน การสื่อสาร TCP/IP ผ่าน LANs เสมือนเหล่านี้ถูกจัดเส้นทางผ่านเซิร์ฟเวอร์เฟรมแวร์

อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนมีฟังก์ชันที่คล้ายกับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบ 1 Gb โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน เพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างพาร์ติชันแบบความเร็วสูงภายในระบบที่ถูกจัดการเดี่ยว AIX, IBM i, Linux, and Virtual I/O Server logical partitions and Windows environments integrated on the System i® platform can communicate with each other using TCP/IP over the virtual Ethernet communications ports.

อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนถูกเชื่อมต่อกับสวิตช์อะแดปเตอร์เสมือนในแบบ IEEE 802.1q (VLAN) โดยใช้ฟังก์ชันสวิตช์นี้ โลจิคัลพาร์ติชัน สามารถสื่อสารกันโดยใช้อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์ และกำหนด VLAN IDs ที่ทำให้สามารถแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันร่วมกันได้ อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนสามารถสร้างขึ้นและกำหนด VLAN ID โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ระบบส่งแพ็กเก็ตโดยคัดลอกแพ็กเก็ตโดยตรงจากหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันของผู้ส่งไปยังบัฟเฟอร์รับข้อมูลของโลจิคัลพาร์ติชันของ receiver โดยไม่มีการสอดแทรกการทำบัฟเฟอร์ของแพ็กเก็ต

คุณสามารถตั้งค่าบริดจ์อีเทอร์เน็ตระหว่าง LAN เสมือนและอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบฟิสิคัล ที่เป็นเจ้าของโดย Virtual I/O Server หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โลจิคัลพาร์ติชันบน LAN เสมือนสามารถสื่อสารกับเน็ตเวิร์กอีเทอร์เน็ตภายนอกผ่านบริดจ์อีเทอร์เน็ต คุณสามารถลดจำนวนของ อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบฟิสิคัลที่ต้องใช้สำหรับระบบที่ถูกจัดการได้โดยการ จัดเส้นทาง การสื่อสารภายนอกผ่านทางอีเทอร์เน็ตบริดจ์

จำนวนของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนที่อนุญาตให้มีสำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันจะแตกต่างกันตามระบบปฏิบัติการ

- AIX 5.3 และใหม่กว่า สนับสนุนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนมากที่สุดถึง 256 ตัว สำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน
- เวอร์ชัน 2.6 ของเคอร์เนล Linux สนับสนุน อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนได้สูงสุด 32, 768 ตัวสำหรับแต่ละโลจิคัล พาร์ติชัน แต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน Linux สามารถ เป็นสมาชิกของ LAN เสมือนได้สูงสุดถึง 4, 094 LAN

นอกจาก Port VLAN ID แล้ว จำนวนของค่า VLAN ID เพิ่มเติมที่สามารถกำหนดสำหรับแต่ละอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนคือ 19 ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนเพื่อเข้าถึงได้ 20 เครือข่าย HMC สร้าง MAC address ของอีเทอร์เน็ตแบบโลจิคัลสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน ดังนั้นแอตเดรสเหล่านี้จะไม่ขัดแย้งกับ MAC address ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบฟิสิคัล

หลังจากเปิดใช้งานอีเทอร์เน็ตเสมือนเฉพาะสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจะถูกสร้างในโลจิคัลพาร์ติชัน This network device is named *entX* on AIX logical partitions, *CMNXX* on IBM i logical partitions, and *ethX* on Linux *ethX* on Linux logical partitions, where *X* represents sequentially assigned numbers. จากนั้น ผู้ใช้สามารถกำหนดคอนฟิกูเรชัน TCP/IP ที่คล้ายกับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ต แบบฟิสิคัลเพื่อสื่อสารกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้

ถ้าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนถูกตั้งค่าสำหรับ checksum offload อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนไม่สามารถสร้าง checksum สำหรับแพ็กเก็ตใดๆ ที่อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนส่งมา เพื่อแจ้งข้อความ MAC address

ระบบที่ถูกจัดการบางระบบมี Host Ethernet Adapter (HEA) *Host Ethernet Adapter (HEA)* คือ อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์แบบฟิสิคัลที่ถูกรวมเข้าโดยตรงในบัส GX+ บน ระบบที่ถูกจัดการ HEA รู้จักอีกชื่อหนึ่งเป็นอะแดปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแดปเตอร์ IVE) สิ่งที่แตกต่างกันจากอุปกรณ์ I/O ชนิดส่วนใหญ่คือ, คุณไม่สามารถกำหนดตัว HEA เองที่โลจิคัลพาร์ติชันได้ แต่สามารถเชื่อมต่อหลายโลจิคัลพาร์ติชันเข้ากับ HEA โดยตรงและใช้รีซอร์ส HEA ได้แทน ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันดังกล่าวสามารถ เข้าถึงเน็ตเวิร์กภายนอกผ่านทาง HEA ได้โดยไม่ต้องไปผ่านอีเทอร์เน็ตบริดจ์บนโลจิคัลพาร์ติชันอื่น

หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

คุณสามารถเปิด และปิดใช้งานอะแดปเตอร์ Ethernet เสมือนแต่ละตัวโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถใช้คำสั่ง *chhwres* เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานอะแดปเตอร์ Ethernet เสมือน สามารถลบโลจิคัลพาร์ติชัน เฉพาะออกจากเครือข่ายเมื่ออะแดปเตอร์ของ Ethernet เสมือนถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับ เครือข่ายใหม่โดยการเปิดใช้อะแดปเตอร์ Ethernet เสมือน เพื่อเชื่อมต่อ โลจิคัลพาร์ติชันใหม่ คุณต้องใช้ Ethernet เสมือนที่ถูกบริดจ์โดยใช้ Shared Ethernet Adapter (SEA) ใน Virtual I/O Server (VIOS) สามารถเคียวรีสถานะของ อะแดปเตอร์ Ethernet เสมือนได้ตลอดเวลาโดยใช้คำสั่ง *lshwres* จะคงมีสถานะการปิดใช้งานขณะรีสตาร์ทพาร์ติชัน ไม่สามารถปิดใช้งาน อะแดปเตอร์แบบ Trunk คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือนักวิศวกรด้านผลิตภัณฑ์ ในการเข้าถึง HMC เพื่อ เปิดหรือปิดใช้งานอะแดปเตอร์ Ethernet เสมือน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Host Ethernet Adapter” ในหน้า 73

A Host Ethernet Adapter (HEA) คือ อะแดปเตอร์ Ethernet แบบฟิสิคัลที่รวมเข้าโดยตรงกับบัส GX+ บนระบบที่ถูกจัดการ HEA รองรับงานปริมาณสูง เวลาแฝงต่ำ และสนับสนุน เวอร์ซอลไลเซชันสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต HEAs ยังถูกเรียกว่า อะแดปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแดปเตอร์ IVE)

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 171

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำสิ่งนี้จะเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับ LAN เสมือน (VLAN)

ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน:


โดยการใช้ N_Port ID Virtualization (NPIV) คุณสามารถตั้งค่า ระบบที่ถูกจัดการเพื่อให้หลายโลจิคัลพาร์ติชันสามารถเข้าถึง หน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลอิสระโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิสิคัลเดียวกัน

เมื่อต้องการเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลใน storage area network (SAN) โดยทั่วไป ที่ใช้ไฟเบอร์แซนแนล หน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลจะถูกแม็ปกับ logical units (LUNs) และ LUNs จะถูกแม็ปกับพอร์ตของโลจิคัลไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิสิคัล ฟิสิคัลพอร์ตแต่ละพอร์ตบนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลแต่ละอะแดปเตอร์ จะถูกระบุโดยใช้ worldwide port name (WWPN) เดียว

NPIV เป็นเทคโนโลยีมาตรฐานสำหรับเครือข่ายไฟเบอร์แซนแนลที่ช่วยให้คุณ สามารถเชื่อมต่อหลายโลจิคัลพาร์ติชันกับฟิสิคัลพอร์ตเดียวของ พอร์ตไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล โลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันจะถูกระบุโดย WWPN เฉพาะ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันกับ หน่วยเก็บทางกายภาพที่เป็นอิสระบน SAN

หากต้องการเปิดใช้งาน NPIV บนระบบที่ถูกจัดการ คุณต้องสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (เวอร์ชัน 2.1 หรือเวอร์ชันถัดมา) จัดเตรียมรีซอร์สเสมือนให้กับโคลเอ็นต์ของโลจิคัลพาร์ติชัน คุณกำหนดอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล (ที่สนับสนุน NPIV) เข้ากับโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server จากนั้น คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน โคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server *อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน* เป็นอะแดปเตอร์เสมือน ที่จัดเตรียมโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่มีการเชื่อมต่อไฟเบอร์แซนแนล กับ storage area network ผ่านโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server จัดเตรียมการเชื่อมต่อระหว่างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลบนระบบที่ถูกจัดการ

รูปภาพต่อไปนี้แสดงระบบที่ถูกจัดการกำหนดคอนฟิกเพื่อใช้ NPIV

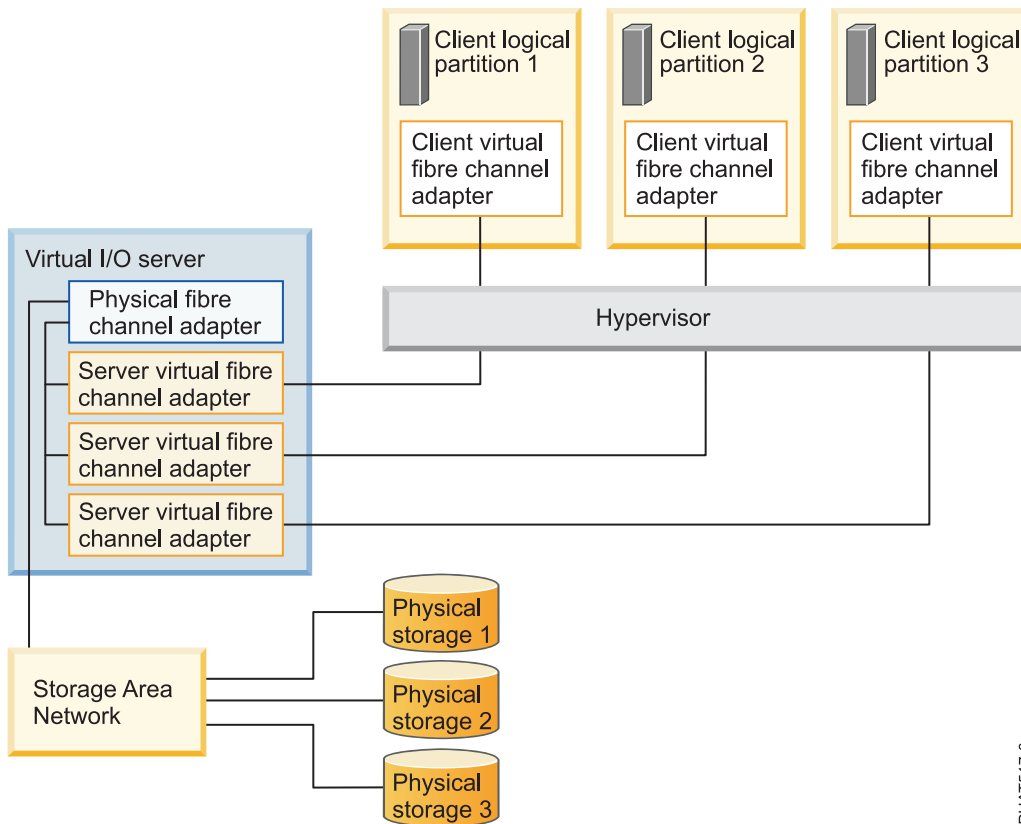

IPHAT517-0

รูปภาพแสดงการเชื่อมต่อต่อไปนี้:

- storage area network (SAN) จะเชื่อมต่อหน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลสามยูนิต กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่อยู่บน ระบบที่ถูกจัดการ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลจะถูกกำหนดเข้ากับ Virtual I/O Server และ สนับสนุน NPIV
- อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลจะเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน สามอะแดปเตอร์บน Virtual I/O Server อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนทั้งสามบน Virtual I/O Server จะเชื่อมต่อกับ ฟิสิคัลพอร์ตเดียวกันบนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล
- อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแต่ละอะแดปเตอร์บน Virtual I/O Server จะเชื่อมต่อกับ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนอะแดปเตอร์เดียวบนโวลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแต่ละอะแดปเตอร์บนแต่ละโวลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันจะได้รับ คู่ของ WWPNs ที่ไม่ซ้ำกัน โวลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันใช้ WWPN หนึ่งตัวเพื่อส่งออกอินเข้าสู่ SAN ณ เวลาที่กำหนด WWPN พอร์ตอื่นจะถูกใช้เมื่อคุณย้ายโวลเอ็นต์ของโลจิคัลพาร์ติชันไปยังระบบที่ถูกจัดการอื่น

การใช้ WWPNs ที่ไม่ซ้ำกันและการเชื่อมต่อไฟเบอร์แซนแนลเสมือน กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล ระบบปฏิบัติการที่รันใน โวลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันจะค้นหา ทำให้เป็นอินสแตนซ์ และจัดการ หน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลของตนที่อยู่บน SAN ในรูปก่อนหน้านี้ โวลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน 1 เข้าถึงหน่วยเก็บฟิสิคัล 1, โวลเอ็นต์โลจิคัล พาร์ติชัน 2 เข้าถึงหน่วยเก็บฟิสิคัล 2, และโวลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน 3 เข้าถึงหน่วยเก็บฟิสิคัล 3 สำหรับโวลเอ็นต์พาร์ติชัน IBM i LUNs ของหน่วยเก็บฟิสิคัลที่เชื่อมต่อกับ NPIV ต้องการไดเรกทอรีอุปกรณ์ เฉพาะหน่วยเก็บและไม่ได้ใช้ไดเรกทอรีอุปกรณ์ SCSI เสมือนทั่วไป Virtual I/O Server ไม่สามารถเข้าถึง และไม่สามารถจำลองที่เก็บข้อมูลแบบฟิสิคัลที่โวลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันได้เข้าถึง Virtual I/O Server จัดเตรียม โวลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่มีการเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล บนระบบที่ถูกจัดการ

มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันและอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server นั่นคือ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแต่ละอะแดปเตอร์บนโลจิคัลพาร์ติชัน ต้องเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server เพียงอะแดปเตอร์เดียวเท่านั้น และไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ต้องเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันเพียงอะแดปเตอร์เดียวเท่านั้น การแม็พอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนของ โคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันเดียวจำนวนผ่านเซิร์ฟเวอร์เสมือน ไฟเบอร์แซนแนลเดียวกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์เสมือนแบบฟิสิคัลที่เหมือนกัน ไม่ได้แนะนำไว้

การใช้เครื่องมือ SAN คุณสามารถแบ่งโซนและทำการมาสก์ LUNs ที่มี WWPNs ที่กำหนดให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน SAN ใช้ WWPNs ที่กำหนดให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันในวิธีเดียวกับที่ใช้ WWPNs ที่กำหนดให้กับฟิสิคัลพอร์ต

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน ที่รับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

- AIX เวอร์ชัน 6.1 ระดับเทคโนโลยี 2 หรือใหม่กว่า
- AIX เวอร์ชัน 5.3 ระดับเทคโนโลยี 9
- IBM i เวอร์ชัน 6.1.1 หรือใหม่กว่า
- SUSE Linux Enterprise Server เวอร์ชัน 11 หรือใหม่กว่า
- SUSE Linux Enterprise Server เวอร์ชัน 10, Service Pack 3 หรือใหม่กว่า
- Red Hat Enterprise Server เวอร์ชัน 5.4 หรือใหม่กว่า
- Red Hat Enterprise Server เวอร์ชัน 6 หรือใหม่กว่า
- SUSE Linux Enterprise Server เวอร์ชัน 11 หรือใหม่กว่า
- SUSE Linux Enterprise Server เวอร์ชัน 10, Service Pack 3 หรือใหม่กว่า
- Red Hat Enterprise Server เวอร์ชัน 5.4 หรือใหม่กว่า
- Red Hat Enterprise Server เวอร์ชัน 6 หรือใหม่กว่า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การตั้งค่าที่มีความซับซ้อนโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน

ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสำหรับระบบที่ได้รับการจัดการโดย HMC-managed systems:

บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเพิ่มและลบ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเข้าและออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และ แต่ละโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันได้แบบไดนามิก คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนและแบบฟิสิคัลและ worldwide port names (WWPNs) ได้โดยใช้คำสั่ง Virtual I/O Server

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน N_Port ID Virtualization (NPIV) บนระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลและการเชื่อมต่อที่ต้องการ ดังต่อไปนี้:

- คุณใช้ HMC เพื่อ สร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และเชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน

- คุณใช้ HMC เพื่อสร้าง อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชัน และเชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server เมื่อคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันแล้ว HMC จะสร้าง คู่ของ WWPNs ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนของไคลเอ็นต์
- คุณเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน Virtual I/O Server กับฟิสิคัล พอร์ตของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลโดยการรันคำสั่ง vfcmap บน Virtual I/O Server

HMC สร้าง WWPn ตามช่วงของชื่อที่มีอยู่เพื่อใช้กับคำแนะนำในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญบนระบบที่ถูกรจัดการ คำแนะนำ 6 หลักนี้มาพร้อมกับคำสั่งที่ระบบที่ถูกรจัดการและมี WWPn จำนวน 32 000 คู่ เมื่อคุณลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนออกจาก ไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน hypervisor จะลบ WWPns ที่ถูกกำหนด ให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน HMC จะไม่ใช่ WWPns ที่ถูกลบออกซ้ำเมื่อสร้าง WWPns สำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล เสมือนในอนาคต ถ้าคุณไม่มี WWPn สำรองไว้ คุณต้องขอรับโค้ดการเรียกใช้ที่มีคำแนะนำอื่นซึ่งมี WWPn จำนวน 32 000 คู่

เพื่อ หลีกเลี่ยงไม่ให้งานกำหนดคอนฟิกอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลเป็นจุดเดียว ของความล้มเหลวสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน และหน่วยเก็บข้อมูลแบบฟิสิคัลบน SAN ห้ามเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสองอะแดปเตอร์จากไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันเดียวกันไปยังอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล เดียวกัน แต่ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแต่ละอะแดปเตอร์ กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่ต่างกัน

คุณสามารถเพิ่มและลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเข้า และออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และเข้า และออกจากไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันได้แบบไดนามิก

ตารางที่ 9. งานการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และผลลัพธ์สำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน

เพิ่มหรือลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน แบบไดนามิก	ไปยังหรือจากไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันหรือโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server	ผลลัพธ์
เพิ่มอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน	ไปยังไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน	HMC จะสร้างคู่ของ WWPns ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนของไคลเอ็นต์
เพิ่มอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน	ไปยังโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server	คุณต้องเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน กับฟิสิคัลพอร์ตบนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล
การลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน	จากไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน	• hypervisor จะลบ WWPn และจะไม่นำกลับมาใช้ใหม่ • คุณต้องลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนที่ถูกเชื่อมโยง ออกจาก Virtual I/O Server หรือเชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนอื่นบนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน

ตารางที่ 9. งานการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และผลลัพธ์สำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน (ต่อ)

เพิ่มหรือลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน แบบไดนามิก	ไปยังหรือจากโคลเอนต์โลจิคัลพาร์ติชัน หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server	ผลลัพธ์
การลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน	จากโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server	- Virtual I/O Server จะลบ การเชื่อมต่อ กับฟิสิคัลพอร์ตบนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิสิคัล - คุณต้องลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนที่ถูกเชื่อมโยง ออกจาก โคลเอนต์โลจิคัลพาร์ติชัน หรือเชื่อมโยง กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนอื่น บนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการคำสั่ง Virtual I/O Server ที่คุณสามารถรันเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล

ตารางที่ 10. คำสั่ง Virtual I/O Server ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล

คำสั่งสำหรับ Virtual I/O Server	ข้อมูลจะถูกแสดงตามคำสั่ง
lsmap	- แสดงอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน Virtual I/O Server ที่เชื่อมต่อกับ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล - แสดงแอตทริบิวต์ของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน โคลเอนต์โลจิคัลพาร์ติชันที่เชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บน Virtual I/O Server ที่เชื่อมต่อกับแอตทริบิวต์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล
lsnports	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฟิสิคัลพอร์ตบน อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่สนับสนุน NPIV เช่น: - ชื่อและไคด์ที่ตั้งของฟิสิคัลพอร์ต - จำนวนฟิสิคัลพอร์ตที่มีอยู่ - จำนวนทั้งหมดของ WWPN ที่ฟิสิคัลพอร์ตสามารถสนับสนุน - สวิตช์ที่อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล ต่อสายอยู่สนับสนุน NPIV หรือไม่

คุณยังสามารถรันคำสั่ง lshwres บน HMC เพื่อแสดงจำนวนของ WWPN ที่เหลืออยู่ และเพื่อแสดงคำนำหน้าที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อสร้าง WWPN

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน” ในหน้า 176

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนได้แบบไดนามิก สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การจัดการกับอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 247

คุณสามารถเพิ่มและถอดอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management

Console (HMC)

“การขอรับ WWPN เพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์” ในหน้า 274

เมื่อชื่อพอร์ตที่ใช้ทั่วโลก (WWPN) ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ถูกใช้ คุณสามารถเพิ่ม WWPN เพิ่มเติมลงในเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การเพิ่ม WWPNs อนุญาตให้คุณ สร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเพิ่มเติมบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์สเสมือนที่จัดเตรียมไว้โดย Virtual I/O Server

ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนระบบที่ถูกจัดการด้วย IVM:

บนระบบที่ถูกจัดการด้วย Integrated Virtualization Manager (IVM) คุณสามารถเพิ่มหรือลบ worldwide port name (WWPN) แบบไดนามิกลงในหรือออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงฟิสิคัลพอร์ตซึ่ง WWPN ถูกกำหนดให้ได้แบบไดนามิก คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลทั้งแบบเสมือนและแบบฟิสิคัล และ WWPN ได้โดยใช้คำสั่ง `lsmap` และ `lsnports`

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน N_Port ID Virtualization (NPIV) บนระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถสร้างคู่ของ WWPNs สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันและกำหนด คู่เข้ากับฟิสิคัลพอร์ตของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล โดยตรง คุณสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมากให้กับพอร์ตฟิสิคัล 1 พอร์ต โดยการกำหนด WWPN หนึ่งคู่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันให้กับฟิสิคัลพอร์ตเดียวกัน เมื่อคุณกำหนด WWPN หนึ่งคู่ให้โลจิคัลพาร์ติชัน IVM จะสร้างการเชื่อมต่อต่อไปนี้อยัตโนมัติ:

- IVM จะสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนพาร์ติชันการจัดการ และเชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชัน
- IVM จะสร้างคู่ของ WWPNs ที่ไม่ซ้ำกันและสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน IVM จะกำหนด WWPNs เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน และเชื่อมโยงอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน โคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน พาร์ติชันการจัดการ

เมื่อคุณกำหนด WWPNs สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันกับฟิสิคัลพอร์ต IVM จะเชื่อมต่อโลจิคัลไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนพาร์ติชันการจัดการ กับฟิสิคัลพอร์ตบนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล

IVM จะสร้าง WWPN ตามช่วงของชื่อที่มีอยู่เพื่อใช้กับค่านำหน้าในข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญบนระบบที่ถูกจัดการ ค่านำหน้า 6 หลักนี้มาพร้อมกับคำสั่งชื่อระบบที่ถูกจัดการ และมี WWPN จำนวน 32 768 คู่ เมื่อคุณลบการเชื่อมต่อ ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันและฟิสิคัลพอร์ต hypervisor จะลบ WWPNs ที่กำหนดให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน โลจิคัลพาร์ติชัน IVM จะไม่นำ WWPNs ที่ถูกลบมาใช้อีกเมื่อ สร้าง WWPNs สำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนในอนาคต ถ้าคุณใช้ WWPN หมด คุณต้องขอรับโค้ดการเรียกใช้ที่มีค่านำหน้าอื่นซึ่งมี WWPN จำนวน 32 768 คู่

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการกำหนดคอนฟิกอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่เป็นจุดเดียว ของความล้มเหลวสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน และหน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลบน storage area network (SAN) ห้ามกำหนด โลจิคัลพาร์ติชันให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลเดียวสองครั้ง ตัวอย่างเช่น ห้ามกำหนดคู่ของ WWPN สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันเข้ากับ ฟิสิคัลพอร์ตบนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล และจากนั้นกำหนด คู่ของ WWPN อื่นสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันเดียวกันเข้ากับฟิสิคัลพอร์ตอื่น บนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลเดียวกัน แต่ให้กำหนดคู่ของ WWPN สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันเข้ากับพาร์ติชันไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิสิคัลอื่น

คุณสามารถเพิ่มคู่ของ WWPN สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ได้โดยไม่ต้องกำหนดให้กับฟิสิคัลพอร์ต การที่สามารถสร้าง WWPN ได้อย่างอิสระจากการกำหนดฟิสิคัลพอร์ตสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันนั้น ทำให้คุณสามารถติดต่อด้วยชื่อเหล่านี้กับผู้ดูแล SAN สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่าผู้ดูแล SAN สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อ SAN ได้อย่างเหมาะสมจนโลจิคัลพาร์ติชันสามารถเชื่อมต่อกับ SAN ได้สำเร็จโดยไม่ต้องคำนึงถึงฟิสิคัลพอร์ตที่พาร์ติชันใช้สำหรับการเชื่อมต่อ

คุณสามารถเพิ่มหรือลบคู่ของ WWPn ไปยังหรือออกจากโลจิคัลพาร์ติชันได้แบบไดนามิก คุณยังสามารถเปลี่ยนฟิลิคัลพอร์ทที่กำหนดให้กับคู่ของ WWPn ได้แบบไดนามิก

ตารางที่ 11. งานการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกและผลลัพธ์

การดำเนินการ	ผลลัพธ์
เพิ่มคู่ของ WWPn ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก	- IVM จะสร้างอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนพาร์ติชันการจัดการ และเชื่อมโยงกับอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชัน - IVM จะสร้างคู่ของ WWPns ที่ไม่ซ้ำกันและสร้างอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชัน IVM จะกำหนด WWPns เข้ากับอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน และเชื่อมโยงอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชัน กับอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนพาร์ติชันการจัดการ
กำหนดคู่ของ WWPn ให้กับฟิลิคัลพอร์ทแบบไดนามิก	IVM จะเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนพาร์ติชันการจัดการกับฟิลิคัลพอร์ทบนอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิลิคัล
ลบคู่ของ WWPn ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก	- IVM จะลบการเชื่อมต่อระหว่างอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนพาร์ติชันการจัดการและฟิลิคัลพอร์ทบนอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิลิคัล - IVM จะลบอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนจาก พาร์ติชันการจัดการ - IVM จะลบอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนจสกลโลจิคัลพาร์ติชัน IVM จะลบ WWPn และจะไม่นำกลับมาใช้ใหม่
เปลี่ยนการกำหนดฟิลิคัลพอร์ทของคู่ของ WWPn แบบไดนามิก	IVM จะเปลี่ยน การเชื่อมต่อสำหรับอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนพาร์ติชันการจัดการ เป็นฟิลิคัลพอร์ทที่กำหนดใหม่ เมื่อคุณเปลี่ยน ฟิลิคัลพอร์ทเป็นค่า None IVM จะคง อะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนพาร์ติชันการจัดการไว้ แต่จะลบ การเชื่อมต่อกับฟิลิคัลพอร์ทบนอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิลิคัล ถ้าคุณกำหนดฟิลิคัลพอร์ทใหม่เข้ากับคู่ของ WWPn ในภายหลัง IVM จะใช้อะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเดิม บนพาร์ติชันการจัดการอีกครั้ง และเชื่อมต่ออะแด็ปเตอร์ กับฟิลิคัลพอร์ทที่กำหนดใหม่

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการคำสั่ง Virtual I/O Server ที่คุณสามารถรันเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล

ตารางที่ 12. คำสั่ง Virtual I/O Server ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล

คำสั่งสำหรับ Virtual I/O Server	ข้อมูลจะถูกแสดงตามคำสั่ง
lsmap	- แสดงอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน Virtual I/O Server ที่เชื่อมต่อกับ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล - แสดงแอตทริบิวต์ของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน ไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่เชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บน Virtual I/O Server ที่เชื่อมต่อกับแอตทริบิวต์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล
lsnports	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฟิสิคัลพอร์ตบน อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่สนับสนุน NPIV เช่น: - ชื่อและโค๊ดที่ตั้งของฟิสิคัลพอร์ต - จำนวนฟิสิคัลพอร์ตที่มีอยู่ - จำนวนทั้งหมดของ WWPN ที่ฟิสิคัลพอร์ตสามารถสนับสนุน - สวิตช์ที่อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล ต่อสายอยู่สนับสนุน NPIV หรือไม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การจัดการกับไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน Integrated Virtualization Manager

อะแดปเตอร์ SCSI เสมือน:

อะแดปเตอร์ SCSI (Small Computer Systems Interface) เสมือน จัดเตรียมโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันพร้อมด้วยความสามารถในการใช้หน่วยเก็บ I/O (ดิสก์ ซีดี และเทป) ที่โลจิคัลพาร์ติชันอื่นเป็นเจ้าของ

ไคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ virtual SCSI ในโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันสามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ virtual SCSI ในโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้ ไคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ virtual SCSI ยอมให้โลจิคัลพาร์ติชันเข้าถึงอุปกรณ์หน่วยความจำที่ถูกทำให้ใช้งานได้โดยโลจิคัลพาร์ติชันอื่น โลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์คือ เซิร์ฟเวอร์โลจิคัลพาร์ติชัน และโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ฮาร์ดแวร์ที่ทำเวอร์ชวลไลซ์คือ ไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน การจัดลำดับในลักษณะนี้ ระบบสามารถมีเซิร์ฟเวอร์โลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมากได้

ตัวอย่างเช่น โลจิคัลพาร์ติชัน A จัดเตรียมพื้นที่ดิสก์ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน B, C และ D โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้ I/O เสมือนพร้อมกันได้จากหลายๆ โลจิคัลพาร์ติชัน ดังนั้น เมื่อดูจากตัวอย่างนี้ ขณะที่โลจิคัลพาร์ติชัน A จัดเตรียมพื้นที่ดิสก์ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน B, C และ D โลจิคัลพาร์ติชัน A และ B สามารถใช้เทปไดรฟ์เพื่อเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชัน D ในกรณีนี้ โลจิคัลพาร์ติชัน A จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่ดิสก์ให้กับ D ในขณะที่ D จะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เทปให้กับ A

SCSI เสมือนอนุญาตให้คุณดำเนินการสำรองและบำรุงรักษาระบบที่ถูกจัดการของคุณได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณสำรองข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์โลจิคัลพาร์ติชัน คุณยังสามารถสำรองข้อมูลบนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันได้

เซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนสามารถถูกสร้างได้เฉพาะในโลจิคัลพาร์ติชันของ IBM i และ Virtual I/O Server ได้เท่านั้น

ไดรวเวอร์อุปกรณ์โคลเอ็นต์ของ SCSI เสมือนไม่มีคุณลักษณะการป้องกันหน่วยเก็บด้วย Redundant Arrays of Independent Disks (RAID) ในขณะที่ระบบปฏิบัติการ Linux อนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์การป้องกัน RAID ของดิสก์เสมือน ซึ่งเทคนิคที่แนะนำสำหรับการป้องกันหน่วยเก็บดิสก์คือ ตั้งค่าคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์หน่วยเก็บ I/O เสมือนเพื่อดำเนินการป้องกันดิสก์

สำหรับระบบที่ถูกจัดการ HMC อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนจะถูกสร้างและกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรกคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกรูชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกรูชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

อะแดปเตอร์ซีเรียลเสมือน:

อะแดปเตอร์อนุกรมเสมือนแสดงการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งไปยังอีกโลจิคัลพาร์ติชัน หรือจาก Hardware Management Console (HMC) ไปยังแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ อะแดปเตอร์อนุกรมเสมือนถูกใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเทอร์มินัล หรือคอนโซล กับโลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน HMC จะสร้างอะแดปเตอร์อนุกรมเสมือนสองตัวบนโลจิคัลพาร์ติชันให้โดยอัตโนมัติ อะแดปเตอร์อนุกรมของเซิร์ฟเวอร์เสมือนอนุญาตให้คุณสร้างการเชื่อมต่อเทอร์มินัล หรือคอนโซล กับโลจิคัลพาร์ติชันผ่าน HMC

คุณยังสามารถสร้างคู่ของอะแดปเตอร์อนุกรมเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน ดังนั้น คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันจากโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้โดยตรง ตัวอย่างเช่น หนึ่งโลจิคัลพาร์ติชันใช้รีซอร์สดีสก์ของโลจิคัลพาร์ติชันอื่น โดยใช้อะแดปเตอร์ SCSI เสมือน คุณสามารถสร้างอะแดปเตอร์อนุกรมของเซิร์ฟเวอร์บนโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งใช้รีซอร์สดีสก์ และอะแดปเตอร์อนุกรมแบบโคลเอ็นต์บนโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นเจ้าของรีซอร์สดีสก์ การเชื่อมต่อนี้อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นเจ้าของรีซอร์สดีสก์ปิดโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งใช้รีซอร์สดีสก์ก่อนที่คุณสำรองข้อมูลบนโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นเจ้าของรีซอร์สดีสก์

บนระบบที่ถูกจัดการ HMC อะแดปเตอร์อนุกรมเสมือนถูกสร้างและกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรกคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกรูชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกรูชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

Host Ethernet Adapter:

A Host Ethernet Adapter (HEA) คือ อะแดปเตอร์ Ethernet แบบฟิสิคัลที่รวมเข้าโดยตรงกับบัส GX+ บนระบบที่ถูกจัดการ HEA รองรับงานปริมาณสูง เวลาแฝงต่ำ และสนับสนุน เวอร์ซอลไลเซชันสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต HEAs ยังถูกเรียกว่า อะแดปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแดปเตอร์ IVE)

หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

สิ่งที่แตกต่างจากอุปกรณ์ I/O ชนิดส่วนใหญ่คือ, คุณไม่สามารถกำหนดตัว HEA เองที่โลจิคัลพาร์ติชันได้ แต่สามารถเชื่อมต่อ

หลายโลจิคัลพาร์ติชันเข้ากับ HEA โดยตรงและใช้รีซอร์ส HEA ได้แทน ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันดังกล่าวสามารถเข้าถึงเน็ตเวิร์กภายนอกผ่านทาง HEA ได้โดยไม่ต้องไปผ่านอีเทอร์เน็ตบริดจ์บนโลจิคัลพาร์ติชันอื่น

เมื่อต้องการเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับ HEA คุณต้องสร้าง Host Ethernet Adapter แบบโลจิคัล (LHEA) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน *โลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA)* เป็นตัวแทนของ HEA แบบฟิสิคัลบนโลจิคัลพาร์ติชัน LHEA ปรากฏขึ้น ที่ระบบปฏิบัติการเหมือนกับว่าเป็นอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์แบบฟิสิคัล เช่นเดียวกับที่อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนปรากฏขึ้น เหมือนกับว่าเป็นอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์แบบฟิสิคัล เมื่อคุณสร้าง LHEA สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณระบุรีซอร์สที่โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้งาน HEA แบบฟิสิคัลที่แท้จริง แต่ละโลจิคัล พาร์ติชันสามารถมีได้หนึ่ง LHEA สำหรับแต่ละ HEA แบบฟิสิคัลบนระบบที่ถูกจัดการ แต่ละ LHEA สามารถมีได้หนึ่งหรือหลายโลจิคัลพอร์ต และแต่ละโลจิคัลพอร์ตสามารถ เชื่อมต่อกับฟิสิคัลพอร์ตบน HEA ได้

คุณสามารถสร้าง LHEA สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้:

- คุณสามารถเพิ่ม LHEA ลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ ปิดโลจิคัลพาร์ติชัน และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่มี LHEA
- คุณสามารถเพิ่ม LHEA เข้ากับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก วิธีนี้สามารถใช้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เท่านั้น ถ้าคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อไปนี้บน โลจิคัลพาร์ติชัน:
 - Red Hat Enterprise Linux เวอร์ชัน 4.6 หรือใหม่กว่า
 - Red Hat Enterprise Linux เวอร์ชัน 5.1 หรือใหม่กว่า
 - SUSE Linux Enterprise Server เวอร์ชัน 10 หรือใหม่กว่า
 - SUSE Linux Enterprise Server เวอร์ชัน 11 หรือใหม่กว่า

เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชัน LHEA ในพาร์ติชันโปรไฟล์ จะถูกพิจารณาว่าเป็นรีซอร์สที่จำเป็น ถ้ารีซอร์ส HEA แบบฟิสิคัลที่ LHEA ต้องการไม่พร้อมใช้งาน คุณไม่สามารถเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันแอคทีฟ คุณสามารถย้าย LHEA ใดๆ ที่คุณต้องการออกจากโลจิคัลพาร์ติชันได้ For every active LHEA that you assign to an IBM i logical partition, IBM i requires 40 MB of memory.

หลังจากที่คุณสร้าง LHEA สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจะถูกสร้างขึ้น ในโลจิคัลพาร์ติชัน This network device is named `entX` on AIX logical partitions, `CMNXX` on IBM i logical partitions, and `ethX` on Linux logical partitions, where `X` represents sequentially assigned numbers. ผู้ใช้สามารถกำหนดคอนฟิกูเรชัน TCP/IP ที่คล้ายกับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตแบบฟิสิคัล เพื่อสื่อสารกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น

คุณสามารถกำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อให้เป็นโลจิคัลพาร์ติชันเดียวที่สามารถเข้าถึงฟิสิคัลพอร์ตของ HEA โดยการระบุโหมด *Promiscuous* สำหรับ LHEA ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ LHEA อยู่ในโหมด *promiscuous* ไม่มีโลจิคัลพาร์ติชันอื่นสามารถเข้าถึงโลจิคัลพอร์ตของฟิสิคัลพอร์ตที่ถูกเชื่อมโยงกับ LHEA ที่อยู่ในโหมด *promiscuous* คุณอาจต้องการกำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชันให้กับโหมด *Promiscuous* ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

- ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันระหว่างกันมากกว่า 16 พาร์ติชันและ เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอกผ่านทางฟิสิคัลพอร์ตบน HEA คุณสามารถสร้างโลจิคัลพอร์ตบน Virtual I/O Server และกำหนดคอนฟิก บริดจ์ Ethernet ระหว่างโลจิคัลพอร์ต และอะแดปเตอร์ Ethernet เสมือน บน LAN เสมือน การทำเช่นนี้ช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่มีอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน บน LAN เสมือนสามารถสื่อสารกับฟิสิคัลพอร์ตผ่านทางอีเทอร์เน็ตบริดจ์ได้ ถ้าคุณกำหนดคอนฟิกอีเทอร์เน็ตบริดจ์ระหว่างโลจิคัลพอร์ตและอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน ฟิสิคัลพอร์ตที่เชื่อมต่อกับโลจิคัลพอร์ตต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ฟิสิคัลพอร์ตต้องถูกกำหนดคอนฟิกเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server อยู่ในโหมด Promiscuous สำหรับฟิสิคัลพอร์ต
- ฟิสิคัลพอร์ตสามารถมีโลจิคัลพอร์ตได้เพียงหนึ่งพอร์ตเท่านั้น
- คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมีการเข้าถึงพอร์ตแบบฟิสิคัลได้แบบเฉพาะงาน
- คุณต้องการใช้เครื่องมือเช่น tcpdump หรือ iptrace

โลจิคัลพอร์ตสามารถสื่อสารกับโลจิคัลพอร์ตอื่นทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่กับ ฟิสิคัลพอร์ตเดียวกันบน HEA ได้ ฟิสิคัลพอร์ตและโลจิคัลพอร์ตที่เชื่อมโยง ทำให้เกิดเป็นเน็ตเวิร์กโลจิคัลอีเทอร์เน็ต การแจ้งข้อความและมัลติคาสต์แพ็กเก็ต ถูกแจกจ่ายบนเน็ตเวิร์กโลจิคัลนี้แม้ว่าเป็นเน็ตเวิร์กฟิสิคัลอีเทอร์เน็ต คุณสามารถเชื่อมต่อโลจิคัลพอร์ตได้มากถึง 16 พอร์ตกับฟิสิคัลพอร์ตหนึ่งโดยใช้เน็ตเวิร์กโลจิคัลนี้ โดยการใช้ส่วนขยาย คุณสามารถเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันระหว่างกันได้มากถึง 16 พาร์ติชัน และเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอกได้ผ่านทางเน็ตเวิร์กโลจิคัลนี้ จำนวนที่แท้จริงของโลจิคัลพอร์ตที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับฟิสิคัลพอร์ตขึ้นอยู่กับค่า Multi-Core Scaling ของกลุ่มฟิสิคัลพอร์ต นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนของโลจิคัลพอร์ตที่ถูกสร้างสำหรับฟิสิคัลพอร์ตอื่นภายในกลุ่มฟิสิคัล โดยดีฟอลต์ ค่า Multi-Core Scaling ของกลุ่มฟิสิคัลพอร์ตแต่ละกลุ่มจะถูกตั้งค่าเป็น 4 ซึ่งทำให้โลจิคัลพอร์ต 4 พอร์ตสามารถเชื่อมต่อกับฟิสิคัลพอร์ตในกลุ่มฟิสิคัลพอร์ต หากต้องการอนุญาตให้เชื่อมต่อโลจิคัลพอร์ตได้ 16 พอร์ตกับ ฟิสิคัลพอร์ตต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มฟิสิคัลพอร์ต คุณต้องเปลี่ยน ค่า Multi-Core Scaling ของกลุ่มฟิสิคัลพอร์ตเป็น 1 และเริ่มทำระบบ ที่ถูกจัดการต่อ

คุณสามารถตั้งค่าแต่ละโลจิคัลพอร์ตเพื่อจำกัด หรืออนุญาตแพ็กเก็ตที่ติดป้ายสำหรับ VLAN เฉพาะ คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพอร์ตเพื่อยอมรับแพ็กเก็ตที่มี VLAN ID ใดๆ หรือคุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพอร์ตเพื่อยอมรับเฉพาะ VLAN ID ที่คุณระบุ คุณสามารถระบุ VLAN ID ได้มากถึง 20 ID สำหรับแต่ละโลจิคัลพอร์ต

ฟิสิคัลพอร์ตบน HEA ได้รับการกำหนดคอนฟิกบนระดับระบบที่ถูกจัดการเสมอ หากคุณใช้ HMC เพื่อจัดการระบบ คุณต้องใช้ HMC เพื่อกำหนดคอนฟิกฟิสิคัลพอร์ตบน HEAs ใดๆ ที่อยู่ในระบบที่ถูกจัดการ คอนฟิกูเรชันของฟิสิคัลพอร์ตยังประยุกต์ใช้กับโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้ฟิสิคัลพอร์ตนั้นได้อีกด้วย (คุณสมบัติ บางอย่างอาจต้องการการเชื่อมต่อพในระบบปฏิบัติการด้วย ตัวอย่าง เช่น ขนาดแพ็กเก็ตสูงสุดสำหรับฟิสิคัลพอร์ตบน HEA ต้องตั้งค่าบนระดับระบบ ที่ถูกจัดการโดยใช้ HMC อย่างไรก็ตาม คุณยังต้องตั้งค่าขนาดแพ็กเก็ตสูงสุดสำหรับแต่ละโลจิคัลพอร์ตภายใน ระบบปฏิบัติการด้วย) ในทางกลับกัน ถ้าระบบไม่ถูกแบ่งพาร์ติชัน และไม่ถูกจัดการโดย HMC คุณสามารถกำหนดคอนฟิกฟิสิคัลพอร์ตบน HEA ภายในระบบปฏิบัติการ เหมือนกับที่ฟิสิคัลพอร์ตเป็นพอร์ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบฟิสิคัลปกติ

ฮาร์ดแวร์ HEA ไม่สนับสนุนโหมด half duplex

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพอร์ตแบบโลจิคัลบน LHEA ได้โดยใช้ การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อลบพอร์ตแบบโลจิคัลออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน คุณยังสามารถเพิ่มโลจิคัลพอร์ตกลับไปยังโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลง หากระบบปฏิบัติการของโลจิคัลพาร์ติชัน ไม่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกสำหรับ LHEAs และคุณต้องการเปลี่ยนพอร์ตแบบโลจิคัลที่ไม่ใช่ VLANs ที่พอร์ตแบบโลจิคัลมีส่วนอยู่ คุณต้องตั้งค่าพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อให้พาร์ติชันโปรไฟล์มีคุณสมบัติของพอร์ตแบบโลจิคัลที่ต้องการ ปิดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน และเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลง หาก ระบบปฏิบัติการของโลจิคัลพาร์ติชันไม่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก สำหรับ LHEAs และคุณต้องการเปลี่ยน VLANs ที่พอร์ตแบบโลจิคัล มีส่วนเกี่ยวข้อง คุณต้องลบพอร์ตแบบโลจิคัลออกจาก พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เป็นของโลจิคัลพาร์ติชัน ปิดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ถูกเปลี่ยน เพิ่มพอร์ตแบบโลจิคัลกลับไปยังพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้คอนฟิกูเรชัน VLAN ที่ถูกเปลี่ยน และปิดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง โดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ถูกเปลี่ยน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 63

อีเทอร์เน็ตเสมือนอนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันสื่อสารกับแต่ละพาร์ติชันโดยไม่มีการกำหนดฟิสิคัลฮาร์ดแวร์ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่” ในหน้า 182

ถ้าระบบที่ถูกจัดการของคุณมี Host Ethernet Adapter (HEA) คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันให้ใช้รีซอร์ส HEA ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน *โลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA)* เป็นตัวแทนของ HEA แบบฟิสิคัลบนโลจิคัลพาร์ติชัน LHEA อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอกได้โดยตรงผ่านทาง HEA โดย HEA ยังรู้จักอีกชื่อหนึ่งเป็น Integrated Virtual Ethernet adapter (IVE adapter)

“การตั้งค่าฟิสิคัลพอร์ตบน Host Ethernet Adapter” ในหน้า 178

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติของฟิสิคัลพอร์ตแต่ละพอร์ตบน Host Ethernet Adapter (HEA) ได้ คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงความเร็วพอร์ต, โหมด duplex, ขนาดแพ็กเก็ตสูงสุด, การตั้งค่า flow control และโลจิคัลพาร์ติชันที่ไม่แบ่งแยกสำหรับ unicast packets คุณสมบัติของฟิสิคัลพอร์ตยังมีการใช้โดยโลจิคัลพอร์ตที่เชื่อมโยงกับฟิสิคัลพอร์ต แต่ละตัวด้วย HEA รู้จักอีกชื่อหนึ่งเป็นอะแดปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแดปเตอร์ IVE)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้



ภาพรวมทางเทคนิคและคำแนะนำเบื้องต้นของอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน

รีซอร์สที่มีป้ายกำกับสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ the Hardware Management Console (HMC), คุณต้องแท็กอะแดปเตอร์ I/O (IOAs) ให้ดำเนินการฟังก์ชันเฉพาะสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i logical partition.

รีซอร์สที่ถูกแท็ก เป็น IOA ที่ถูกเลือกเนื่องจากมันทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ที่ดำเนินการฟังก์ชันเฉพาะสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน HMC ระบบปฏิบัติการ IBM i ใช้การกำกับด้วยป้ายนี้เพื่อหาตำแหน่งและใช้อุปกรณ์ I/O ที่ถูกต้องสำหรับฟังก์ชัน I/O แต่ละฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ IBM i คุณต้องกำกับป้ายอุปกรณ์ I/O ที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ใช้เป็นโหลดซอร์ส แท็กอนุญาต HMC ให้หาตำแหน่งโหลดซอร์ส เมื่อคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์

คุณสามารถกำกับป้าย IOA ที่ควบคุมอุปกรณ์ I/O ซึ่ง คุณต้องการใช้ การกำกับป้าย IOA ช่วยให้สามารถระบุอุปกรณ์ I/O เฉพาะที่คุณต้องการใช้

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการและอธิบายชนิดของอุปกรณ์ที่มีการกำกับป้าย และระบุว่าคุณจำเป็นต้องกำกับป้ายชนิดของอุปกรณ์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i หรือไม่

ตารางที่ 13. อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับ IOA ที่มีป้ายกำกับ

อุปกรณ์	รายละเอียด	ต้องมีป้ายกำกับสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i?
อุปกรณ์รีสตาร์ทสำรอง	อุปกรณ์นี้อาจเป็นเทปไดรฟ์หรืออุปกรณ์ออปติคัลสื่อบันทึกในอุปกรณ์รีสตาร์ทสำรองคือสิ่งที่ระบบใช้เพื่อเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่คุณดำเนินงาน D-mode initial program load (IPL) อุปกรณ์รีสตาร์ทสำรองจะโหลด Licensed Internal Code ที่มีอยู่บนสื่อบันทึกแบบถอดออกได้ แทนที่จะใช้โค้ดบน ดิสก์ยูนิตของโหลดซอร์ส	ใช่
คอนโซลของโลจิคัลพาร์ติชัน	เวิร์กสเตชันตัวแรกที่ระบบเรียกใช้งานในโลจิคัลพาร์ติชัน และเป็นอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่เรียกใช้งานบน IPL ด้วยตนเอง โลจิคัลพาร์ติชันสมมติว่าคอนโซลพร้อมใช้งานเสมอ	ใช่ (หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์คอนโซลที่ไม่ใช่ HMC)
โหลดซอร์สดิสก์ยูนิต	โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i แต่ละพาร์ติชันต้องมีดิสก์ยูนิตหนึ่งชุดที่กำหนดให้เป็นโหลดซอร์ส ระบบใช้โหลดซอร์สเพื่อเริ่มโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบจะระบุดิสก์ยูนิตนี้เป็นยูนิตหมายเลข 1 เสมอ	ใช่

ถ้าคุณใช้ Virtual Partition Manager เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องติดป้ายอุปกรณ์ I/O สำหรับฟังก์ชัน I/O เหล่านี้ โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i เป็นเจ้าของฟิสิคัล I/O รีซอร์สโดยอัตโนมัติบนระบบที่ถูกจัดการ และ Virtual Partition Manager จะกำกับป้ายอุปกรณ์ I/O โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ฟังก์ชัน I/O แต่ละฟังก์ชัน Virtual Partition Manager จะกำกับป้ายอุปกรณ์ I/O สำหรับฟังก์ชัน I/O โดยพิจารณาจากรุ่นของเซิร์ฟเวอร์และตำแหน่งภายในเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณแบ่งพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยใช้ Virtual Partition Manager และสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้ง IBM i ไว้ล่วงหน้า ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบที่ตั้งของอุปกรณ์ I/O ภายในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของคุณ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การกำหนดอุปกรณ์ I/O ในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 12

อุปกรณ์ I/O ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ แบบสล็อตต่อสล็อต หรือต่อโลจิคัลพอร์ตในกรณีของ อะแดปเตอร์ single root I/O virtualization (SR-IOV) โหมดแบบแบ่งใช้สำหรับอุปกรณ์ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์แบบสล็อตต่อสล็อต อุปกรณ์ I/O ส่วนใหญ่สามารถถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์บน HMC เมื่อจำเป็น หรือเมื่อต้องการ สำหรับโลจิคัลพอร์ต SR-IOV จะถูกกำหนดให้กับ โปรไฟล์เมื่อจำเป็นเสมอ

กฎการวางตำแหน่งโหลดซอร์สสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

คุณต้องติดตั้งดิสก์ยูนิตอย่างเหมาะสมภายในยูนิตระบบหรือ ยูนิตส่วนขยาย ก่อนที่คุณจะใช้ดิสก์ยูนิตเป็นโหลดซอร์สสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i กฎการวางตำแหน่งขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ยูนิต หรือยูนิตส่วนขยาย ซึ่งโหลดซอร์สตั้งอยู่ และในบางครั้งขึ้นอยู่กับ อะแดปเตอร์ I/O (IOA) ที่ควบคุมโหลดซอร์ส

โหลดซอร์สดิสก์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จะต้องติดตั้งดังนี้

ตารางที่ 14. กฎพิเศษสำหรับการวางตำแหน่ง โหลดซอร์ส

เซิร์ฟเวอร์หรือยูนิตส่วนขยาย	IOA	ดิสก์สล็อต
5786 และ 5787	บัส SCSI พอร์ต 0 ของ storage IOA ใดๆ ที่โหลดซอร์สดิสก์ยูนิตถูกเชื่อมต่อ	P1-D1, P1-D2, P1-D3 มีโหลดซอร์สได้เฉพาะในกรณี ที่สล็อต C3 มีการติดตั้งสัญญาณ SCSI (506E) เพียงอันเดียวที่เชื่อมต่อกับ พอร์ต 0 บนอะแดปเตอร์ I/O (IOA) แบบ SCSI ในยูนิตระบบ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับสล็อต C2 P1-D7, P1-D8, P1-D9 มีโหลดซอร์สได้เฉพาะในกรณี ที่การติดตั้งสัญญาณ SCSI ในสล็อต C2 ถูกเชื่อมต่อกับพอร์ต 0 บน SCSI IOA ใน ยูนิตระบบ P2-D1, P2-D2, P2-D3 มีโหลดซอร์สได้เฉพาะในกรณี ที่สล็อต C4 มีการติดตั้งสัญญาณ SCSI (506E) เพียงอันเดียวที่เชื่อมต่อกับ พอร์ต 0 บน SCSI IOA ในยูนิตระบบ แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับสล็อต C5 P2-D7, P2-D8, P2-D9 มีโหลดซอร์สได้เฉพาะในกรณี ที่การติดตั้งสัญญาณ SCSI ใน สล็อต C4 ถูกเชื่อมต่อกับพอร์ต 0 บน SCSI IOA ในยูนิตระบบ

อ่านกฎต่อไปนี้เกี่ยวกับการวางตำแหน่งโหลดซอร์สสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

- ไม่มีข้อกำหนดสล็อตเฉพาะสำหรับดิสก์ยูนิต serial-attached SCSI (SAS) สล็อตใดๆ สามารถมีโหลดซอร์สได้
- ต้องระบุ IOA ของโหลดซอร์สเมื่อคุณสร้าง โลจิคัลพาร์ติชันของคุณ
- จะต้องปิดการใช้งานการบีบอัดดิสก์สำหรับโหลดซอร์สดิสก์
- ดิสก์ยูนิตต้องมีความจุที่ใช้ได้น้อยกว่า 17 GB
- การทำดิสก์มีร์เรอร์ต้องใช้อุปกรณ์โหลดซอร์สดิสก์สองตัวในตำแหน่งโหลดซอร์สที่ถูกต้อง
- สามารถใช้ IOA ดิสก์ใดๆ ที่สามารถต่อพ่วงเข้ากับระบบที่สามารถมีโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อให้ได้ความจุของหน่วยเก็บเพิ่มเติม หลังจากที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดพิเศษสำหรับโหลดซอร์สดิสก์
- แต่ละโลจิคัลพาร์ติชันมีหน่วยเก็บระดับเดียว และดังนั้น จึงมีคอนฟิกรูชัน ASP ของตัวเอง กฎคอนฟิกรูชัน ASP ที่ใช้กับระบบโดยไม่มีโลจิคัลพาร์ติชันยังใช้กับโลจิคัลพาร์ติชันอีกด้วย
- การปกป้องดิสก์สามารถกำหนดไว้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันด้วยวิธีเดียวกับระบบที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน: การปกป้องพาร์ติติ (RAID) การทำมีร์เรอร์ หรือแบบผสม การทำมีร์เรอร์ที่ระดับบัสต้องใช้บัสสองตัวในโลจิคัลพาร์ติชัน
- ดิสก์ยูนิตที่ใช้อยู่แล้วโดยโลจิคัลพาร์ติชันไม่สามารถใส่เพิ่ม ได้อย่างง่ายดายให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ต่างออกไป คุณต้องลบดิสก์ยูนิตนั้นออกจากคอนฟิกรูชันของโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังใช้ดิสก์ยูนิตก่อนที่คุณจะเพิ่มดิสก์ยูนิตเหล่านั้นให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น ในการทำเช่นนั้น ระบบจะย้ายข้อมูลผู้ใช้หรือข้อมูลระบบใดๆ ไปยังดิสก์ยูนิตอื่นใน ASP เดียวกันโดยอัตโนมัติ

กฎการวางตำแหน่งอุปกรณ์รีสตาร์ทสำรองสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ออปติคัลภายในยูนิตรระบบ หรือคุณสามารถใช้เทปหรืออุปกรณ์ออปติคัลภายนอก เพื่อโหลด Licensed Internal Code และ IBM i ไปยัง ดิสก์ยูนิตของโหลดซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

อุปกรณ์ภายในที่ได้รับการสนับสนุนเพียงอย่างเดียวสำหรับการรีสตาร์ท สำรองคือ ดีวีดีไดรฟ์แบบสลิมไลน์ในสล็อตสื่อบันทึกที่ถอดออกได้ใน ยูนิตรระบบ

โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i มีกฎดังต่อไปนี้ สำหรับอุปกรณ์รีสตาร์ทสำรอง ภายนอก:

- อุปกรณ์รีสตาร์ทสำรองต้องเชื่อมต่อกับบัส 0 หรือพอร์ต 0 ของ IOA
- มีการระบุ IOA รีสตาร์ทสำรองในระหว่างการตั้งค่าโลจิคัล พาร์ติชัน

อุปกรณ์ที่สามารถสลับได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

เมื่อคุณตั้งค่าอะแดปเตอร์ I/O (IOA) เพื่อให้ สามารถสลับจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น คุณสามารถแบ่งใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับ IOA นั้นระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จำนวนมากได้

เมื่อคุณสลับ IOA คุณสามารถเข้าควบคุมอุปกรณ์ จากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่ง และกำหนดให้กับอีกพาร์ติชันหนึ่งได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หรือโลจิคัลพาร์ติชัน ก่อนที่จะสลับ IOA ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น คุณต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ ไม่ได้ถูกใช้งานอยู่

IOAs ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการสลับระหว่าง โลจิคัลพาร์ติชันได้แก่ IOAs ที่ต่อพ่วงไว้กับอุปกรณ์ต้นทุนสูง หรืออุปกรณ์ที่มีการใช้งานต่ำหรือมีความต้องการต่ำ

ข้อควรสนใจ: เมื่อสลับ IOAs ที่ควบคุมดิสก์ยูนิตให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดิสก์ยูนิตทั้งหมดที่เป็นของ IOA ที่ระบุนั้น ถูกลบออกจากพูลที่เก็บข้อมูลรอง และอยู่ในสถานะที่ไม่ได้กำหนดคอนฟิก

OptiConnect เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

คุณลักษณะ OptiConnect เสมือนช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างพาร์ติชัน ด้วยความเร็วสูงภายในระบบที่ถูกจัดการ คุณลักษณะ OptiConnect เสมือน จะจำลองฮาร์ดแวร์ OptiConnect ภายนอก โดยการจัดหาบัสเสมือน ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณลักษณะ OptiConnect เสมือนสามารถใช้สำหรับการสื่อสาร ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i เท่านั้น ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการสื่อสารกับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX หรือ Linux ให้ใช้อินเตอร์เน็ตเสมือนแทนคุณลักษณะพิเศษ OptiConnect เสมือน

หากต้องการใช้คุณลักษณะ OptiConnect เสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องติดตั้ง OptiConnect สำหรับ IBM i (คุณลักษณะเลือกเพิ่มเติมที่เสียค่าใช้จ่าย) บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i แต่ละชุดที่จะใช้ OptiConnect เสมือน ถ้าคุณใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ คุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i แต่ละพาร์ติชัน ที่ใช้ OptiConnect เสมือน และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกใช้

OptiConnect เสมือน บนแท็บ OptiConnect

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ OptiConnect เสมือน โดยไม่ต้องมีข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมใด ๆ งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์สที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



OptiConnect

ยูนิตส่วนขยาย:

คุณสามารถเพิ่มยูนิตส่วนขยายให้กับหลายๆ รุ่นเพื่อสนับสนุนคุณลักษณะพิเศษ และอุปกรณ์เพิ่มเติม ถ้าคุณต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณต้องเพิ่มยูนิตส่วนขยายที่มีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมที่คุณต้องการสำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน

ยูนิตส่วนขยายบางตัวสามารถสนับสนุนเฉพาะดิสก์ยูนิตเท่านั้น (ยูนิตส่วนขยายที่เก็บข้อมูล) ขณะที่ยูนิตอื่นสนับสนุนฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย (ยูนิตส่วนขยายระบบ) โดยทั่วไปแล้วยูนิตส่วนขยายจะประกอบด้วยบัส I/O ของระบบหนึ่งตัวหรือมากกว่าที่มีอุปกรณ์ I/O ที่หลากหลาย

ถ้าคุณกำหนดสล็อต I/O มากกว่า 144 สล็อตให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX หรือ Linux ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้บูตสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันนั้นอยู่ใน 144 สล็อตแรกที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน นอกจากนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะได้พอร์ต PCIe3 2-Port 40GbE NIC RoCE QSFP+ (FC EC3A หรือ FC EC3B) อยู่ภายใน 144 สล็อตแรก คุณสามารถดูอุปกรณ์ที่ถูกกำหนดให้ 144 สล็อตแรกของโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยดูคุณสมบัติพาร์ติชันของโลจิคัลพาร์ติชัน เลือกแท็บ ฮาร์ดแวร์ แล้วเลือกแท็บ I/O จากนั้นคลิกคอลัมน์ Bus ของตารางเพื่อเรียงลำดับอุปกรณ์จากน้อยไปมาก

5250 CPW สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

5250 commercial processing workload (5250 CPW) เป็นความสามารถในการทำงาน 5250 online transaction processing (5250 OLTP) บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

5250 OLTP task เป็นงานที่ใช้ 5250 data stream ตัวอย่าง งาน 5250 OLTP ได้แก่:

- รูปแบบใดๆ ของอีมูเลชัน 5250 รวมถึง Hardware Management Console (HMC) 5250, IBM Host On-Demand, IBM Personal Communications และอีมูเลชัน 5250 ในผลิตภัณฑ์ IBM i Access for Windows, Web, และ Linux
- เวิร์กสเตชัน 5250 Telnet or 5250 Display Station Pass-Through (DSPT)
- Screen scrapers
- มอนิเตอร์ระบบแบบโต้ตอบ

คุณสามารถใช้เครื่องมือ IBM WebFacing เพื่อแปลงแอ็พพลิเคชัน 5250 OLTP ของคุณเป็นแอ็พพลิเคชันที่ใช้เว็บที่ไม่ต้องการใช้สตรีมข้อมูล 5250

Barrier-synchronization register

Barrier-synchronization register (BSR) คือเรจิสเตอร์หน่วยความจำ ที่อยู่บนตัวประมวลผลตามเทคโนโลยี POWER® คุณสามารถเขียน แอ็พพลิเคชันการประมวลผลแบบขนานที่รันบน AIX เพื่อให้แอ็พพลิเคชันใช้ BSR เพื่อทำการซิงโครไนซ์

barrier ซึ่งเป็นวิธีสำหรับการซิงโครไนซ์เธรดในแอปพลิเคชันการประมวลผลแบบขนาน ถ้าคุณใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถแบ่ง BSRs ออกเป็นอาร์เรย์ และกำหนดอาร์เรย์ BSR ให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์

อาร์เรย์ BSR แต่ละอาร์เรย์มีความยาว 8 ไบต์ จำนวนของอาร์เรย์ BSR ที่พร้อมใช้งานบนระบบที่จัดการขึ้นอยู่กับชนิดของตัวประมวลผลที่ใช้ บนรุ่นเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถดูจำนวนของอาร์เรย์ BSR ที่มีอยู่บนระบบที่จัดการได้โดยดูคุณสมบัติของระบบที่จัดการบน HMC.

ด้วยการใช้ HMC คุณสามารถกำหนดจำนวนทั้งหมดของอาร์เรย์ BSR ที่หนึ่งหรือหลายพาร์ติชันโปรไฟล์ได้ เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุจำนวนของ อาร์เรย์ BSR ระบบที่จัดการจะกำหนดอาร์เรย์ BSR ที่โลจิคัลพาร์ติชัน ถ้าจำนวนของอาร์เรย์ BSR ที่ระบุพร้อมใช้งานได้ ถ้าจำนวนของอาร์เรย์ BSR ที่ระบุในพาร์ติชันโปรไฟล์ไม่พร้อมใช้งาน คุณไม่สามารถ เรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์นั้นได้

หมายเหตุ: BSR ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8

Integrated Virtualization Manager ไม่อนุญาตให้คุณกำหนดอาร์เรย์ BSR ที่โลจิคัลพาร์ติชัน

HMC อนุญาตให้คุณกำหนดอาร์เรย์ BSR ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ อย่างไรก็ตาม AIX เป็นระบบปฏิบัติการเพียงระบบเดียวเท่านั้นในปัจจุบันที่สนับสนุนการใช้อาร์เรย์ BSRs และ BSR นอกจากนี้ คุณอาจไม่ได้รับข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ ถ้าคุณใช้ซิงโครไนซ์ barrier บนโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

คุณไม่สามารถเพิ่มอาร์เรย์ BSR หรือลบอาร์เรย์ BSR ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบอาร์เรย์ BSR คุณต้องเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์ หรือสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ ด้วยจำนวนของอาร์เรย์ BSR ที่แก้ไขแล้ว ปิดระบบ และโลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีจำนวนใหม่ ของอาร์เรย์ BSR

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากซิงโครไนซ์ barrier แอปพลิเคชันการประมวลผลแบบขนานต้องถูกเขียนขึ้นโดยเฉพาะการเข้าถึงและบันทึกไปยัง BSR หรืออาร์เรย์ BSR

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



bsr_alloc Kernel Service



bsr_free Kernel Service



bsr_query Kernel Service

การสนับสนุนแอปพลิเคชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux

ศึกษาวิธีอินทิเกรต Linux ด้วยข้อมูลและแอปพลิเคชัน IBM i

การสนับสนุน Samba ด้วย IBM i NetServer

Server Message Block (SMB) เป็นโปรโตคอลแบ่งใช้ไฟล์ที่ Windows PC ใช้กันทั่วไป เมื่อใดก็ตามที่มีการแมปเน็ตเวิร์กไดรฟ์จาก Windows PC กับ Windows PC อื่น โปรโตคอล SMB TCP/IP จะถูกใช้งาน

Samba ใช้มาตรฐาน SMB/CIFS บนระบบปฏิบัติการ UNIX โปรโตคอลนี้ช่วยให้มีการแบ่งใช้ไฟล์ระหว่างระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน SMB รวมถึง IBM i ที่มี NetServer

Samba ช่วยให้พีซีและเซิร์ฟเวอร์ของ Linux โต้ตอบกับ Windows PC และไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่โดยไม่ต้องมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติม IBM i NetServer สนับสนุนไคลเอ็นต์ Linux Samba

คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ Samba เพื่อรันเครื่องพิมพ์และพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ไฟล์ที่แบ่งใช้ และไดเรกทอรีได้เช่นเดียวกับ Microsoft Windows PCs Samba ยังทำหน้าที่เป็น Primary Domain Controller (PDC) หรือเป็น Backup Domain Controller (BDC) ในเน็ตเวิร์ก Windows ของคุณ หรือใช้เพื่อรันฟังก์ชัน OpenLDAP และ add LDAP ให้กับเน็ตเวิร์ก Windows ของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถใช้ Samba และ NetServer เพื่อ แบ่งใช้เครื่องพิมพ์และไฟล์บน IBM Power Systems หรือพาร์ติชัน Linux

การเข้าถึงข้อมูล IBM i โดยใช้ไคลเอนต์ Linux ODBC

ไคลเอนต์ IBM i Open Database Connectivity (ODBC) สำหรับ Linux ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล IBM i จากแอปพลิเคชัน Linux ที่ถูกเขียนลงใน ODBC API ขึ้นกับไคลเอนต์ ODBC ในผลิตภัณฑ์ IBM i Access for Windows

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



System i Access สำหรับ Linux Open Database Connectivity

ตัวอย่าง: ระบบที่มีการแบ่งลอจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถใช้ตัวอย่างการแบ่งลอจิคัลพาร์ติชันเพื่อรวบรวมเซิร์ฟเวอร์ใช้รีซอร์สการคำนวณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความคล่องตัวของเอ็นเตอร์ไพรส์ของคุณ

การสร้างสภาวะแวดล้อมแบบหลายๆ ไคลเอ็นต์

คุณจัดเตรียมการให้บริการอีคอมเมิร์ซที่มีประโยชน์สูงให้กับจำนวนของไคลเอ็นต์ได้ คุณได้จัดเตรียมรีซอร์สการคำนวณ แอปพลิเคชัน และการสนับสนุนทางเทคนิคให้กับแต่ละไคลเอ็นต์ และแต่ละไคลเอ็นต์สามารถตั้งค่า และใช้แอปพลิเคชันที่รันอยู่บนรีซอร์สการคำนวณที่คุณได้จัดเตรียมไว้ได้อย่างเป็นอิสระ ในสภาวะแวดล้อมบางอย่าง จำเป็นต้องแยกไคลเอ็นต์ ดังนั้น ไคลเอ็นต์จะมีการเข้าถึงรีซอร์สของไคลเอ็นต์เองได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การให้ฟิสิคัลเซิร์ฟเวอร์เฉพาะกับแต่ละไคลเอ็นต์ เป็นสิ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูง และไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มหรือลดจำนวนของรีซอร์สการคำนวณที่ถูกใช้โดยแต่ละไคลเอ็นต์ได้ง่าย

คุณอาจเลือกที่จะสร้างลอจิคัลพาร์ติชันสำหรับแต่ละไคลเอ็นต์ได้ คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันบนแต่ละลอจิคัลพาร์ติชัน จากนั้น คุณสามารถใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มรีซอร์สเข้ากับลอจิคัลพาร์ติชันหรือลบรีซอร์สออกจากลอจิคัลพาร์ติชันได้ตามต้องการ ถ้าไคลเอ็นต์หยุดใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถลบลอจิคัลพาร์ติชันสำหรับไคลเอ็นต์ และกำหนดรีซอร์สให้กับลอจิคัลพาร์ติชันอื่นได้

การทดสอบแอปพลิเคชันใหม่

คุณคือผู้ผลิตเฟอ์นเจอร์ที่ใช้แอปพลิเคชันในการติดตามคลังสินค้าที่โรงงานของคุณ แอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่พร้อมที่จะใช้งาน คุณต้องการทดสอบเวอร์ชันใหม่นี้ก่อนที่จะใช้กับเซิร์ฟเวอร์จริง แต่คุณไม่มีเงินพอที่จะซื้อฮาร์ดแวร์สำหรับการทดสอบ

ดังนั้น คุณอาจเลือกที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมสำหรับการทดสอบแยกจากกันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ คุณลบรีซอร์สออกจากสภาวะแวดล้อมที่ใช้งานจริงที่มีอยู่ และคุณสร้างลอจิคัลพาร์ติชันใหม่ ซึ่งมีรีซอร์สที่คุณได้ลบทั้งจากสภาวะแวดล้อมที่ใช้งานจริง คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันคลังสินค้าเวอร์ชันใหม่บนลอจิคัลพาร์ติชัน จากนั้น คุณสามารถใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อย้ายรีซอร์สจากลอจิคัลพาร์ติชันสำหรับการทดสอบไปยังลอจิคัลพาร์ติชันที่ใช้งานจริง ระหว่าง

ช่วงที่มีการใช้งานสูงสุด และจากนั้นย้ายรีซอร์สกลับไปยัง โลจิคัลพาร์ติชันสำหรับการทดสอบระหว่างทดสอบ เมื่อคุณได้เสร็จสิ้นการทดสอบแล้ว คุณสามารถลบโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับการทดสอบ เพิ่มรีซอร์สให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้งานจริง และติดตั้งแอปพลิเคชันคลังสินค้าเวอร์ชันใหม่บนระบบที่ใช้งานจริง

การรวมกันของสิ่งใหม่

คุณเพิ่งตั้งบริษัทใหม่ การได้มาใหม่ของคุณไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันการจ่ายเงิน คลังสินค้า และการเรียกเก็บเงินเหมือนกับที่คุณทำ คุณวางแผนที่จะรวมสองบริษัทให้ใช้ชุดของแอปพลิเคชันเดียวกัน แต่อาจใช้เวลาในการนำการรวมกันนี้ไปใช้ค่อนข้างนาน ในระหว่างนั้น คุณอาจได้รับความกดดันเพื่อลดต้นทุนของคุณข้อมูลให้เร็วขึ้น

ดังนั้น คุณเลือกที่จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้โดยการได้มาใหม่ของคุณ คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชันที่ใช้โดยบริษัทใหม่บนโลจิคัลพาร์ติชัน หากเวิร์ดโหนดที่รวมกันต้องการรีซอร์สเพิ่มขึ้น คุณสามารถใช้ Capacity Upgrade on Demand (CUoD) เพื่อเพิ่มตัวประมวลผลและหน่วยความจำให้กับ ระบบที่ถูกจัดการและจากนั้นใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อเพิ่มรีซอร์สเหล่านั้น ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน โซลูชันนี้ช่วยให้คุณประหยัดค่าฮาร์ดแวร์ในขณะที่คุณพิจารณาถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการรวมกันให้เป็นชุดของแอปพลิเคชันเดียว

การวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อแจกจ่ายรีซอร์สภายใน เซิร์ฟเวอร์เดียว และทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่คล้ายกับมีเซิร์ฟเวอร์อิสระตั้งแต่ สองเครื่องขึ้นไป ก่อนการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องประเมินความต้องการในปัจจุบัน และในอนาคตของคุณ จากนั้น คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนด คอนฟิกูเรชัน ฮาร์ดแวร์ที่จะตรงกับความต้องการในปัจจุบันของคุณและทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตของคุณ

การวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คือกระบวนการหลายขั้นตอน ข้อมูลนี้เป็นงานที่แนะนำ สำหรับการวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ประเมินความต้องการของคุณ

คอมพิวเตอร์รายการของคำถามที่คุณต้องตอบก่อนที่จะคุณสามารถสร้างโลจิสติกส์พาร์ติชันบนระบบที่มีอยู่หรือเปิดคำสั่งซื้อสำหรับฮาร์ดแวร์ใหม่ของคุณต่อไปนี้เป็นรายการของคำถาม:

- เวิร์กโหลดที่มีอยู่ของคุณคืออะไร? ในปัจจุบัน เวิร์กโหลดเหล่านี้ต้องการรีซอร์สจำนวนเท่าไร (ในระหว่างการใช้งานปกติและในการใช้งานสูงสุด)?
- ความต้องการในอนาคตของคุณคืออะไร? เวิร์กโหลดที่มีอยู่ของคุณจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงอายุของระบบของคุณอย่างไร? คุณจะต้องการเวิร์กโหลดใหม่จำนวนเท่าไรเพื่อสนับสนุนตลอดช่วงอายุของระบบของคุณ?
- คุณมีระบบที่มีอยู่ซึ่งคุณสามารถรวมเวิร์กโหลดได้หรือไม่? คุณต้องอัปเดตระบบที่มีอยู่ก่อนที่จะคุณสามารถรวมเวิร์กโหลดหรือไม่? การซื้อระบบใหม่สำหรับเวิร์กโหลดดังกล่าวเป็นสิ่งที่เหมาะสมกว่าหรือไม่?
- โครงสร้างพื้นฐานแบบฟิสิกส์ชนิดใดที่คุณต้องการเพื่อสนับสนุนฮาร์ดแวร์ใหม่ใดๆ? ตำแหน่งปัจจุบันของคุณเหมาะสมสำหรับฮาร์ดแวร์ใหม่หรือไม่? คุณต้องอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานด้านกำลังไฟหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านการทำความเย็นของคุณหรือไม่?
- ฮาร์ดแวร์ใหม่จะทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ได้หรือไม่?
- คุณจะใช้คุณลักษณะพิเศษของฮาร์ดแวร์ใด? ตัวอย่างเช่น คุณต้องการใช้ I/O เสมือนเพื่อรวมรีซอร์ส I/O หรือไม่? คุณต้องมีโค้ดการเรียกใช้หรือโค้ดการเปิดใช้เพื่อใช้คุณลักษณะพิเศษดังกล่าวหรือไม่?
- คุณต้องมีไลเซนส์เพิ่มเติมเพื่อรันแอปพลิเคชันของคุณหรือไม่? ถ้าใช่ คุณต้องการไลเซนส์เพิ่มเติมจำนวนเท่าไร?
- กลยุทธ์การสนับสนุนสำหรับฮาร์ดแวร์ใหม่แตกต่างจากกลยุทธ์การสนับสนุนสำหรับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่หรือไม่? ถ้าใช่ การเปลี่ยนแปลงใดที่คุณต้องทำเพื่อให้กลยุทธ์การสนับสนุนใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด?
- คุณต้องย้ายเวิร์กโหลดของคุณไปบนฮาร์ดแวร์ใหม่หรือไม่? ถ้าใช่ คุณต้องทำอะไรเพื่อย้ายเวิร์กโหลดดังกล่าว?

ศึกษาเกี่ยวกับระบบของคุณและคุณลักษณะของระบบ

ระบบของคุณ มีคุณลักษณะพิเศษหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้รีซอร์สของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานประจำวันง่ายขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้และวิธีการทำงานของคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้ โปรดดูที่ “ภาพรวมของโลจิสติกส์พาร์ติชัน” ในหน้า 3

ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการวางแผน

IBM นำเสนอ เครื่องหมายหลายอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อประเมินความต้องการของคุณ กำหนดฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องใช้เพื่อสนับสนุนความต้องการที่มีอยู่และความต้องการในอนาคต และคอมพิวเตอร์ใบสั่งซื้อสำหรับฮาร์ดแวร์ที่คุณต้องการ เครื่องมือดังกล่าวได้แก่:

เว็บไซต์สิ่งที่ต้องการก่อนของ IBM

เว็บไซต์สิ่งที่ต้องการก่อนของ IBM ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้ากันได้สำหรับคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ ไซต์นี้ช่วยคุณวางแผนการอัปเดตระบบได้เป็นผลสำเร็จ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องมีก่อนสำหรับคุณลักษณะที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน หรือวางแผนที่จะเพิ่มให้กับระบบของคุณ

IBM Systems Workload Estimator

IBM Systems Workload Estimator (WLE) จะประมาณการรีซอร์สคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสำหรับ Domino®, WebSphere® Commerce, WebSphere, Web Serving และเวิร์กโหลดดั้งเดิม WLE วางแผนส่งเซิร์ฟเวอร์รุ่นล่าสุดซึ่งตรงกับข้อกำหนดความจุที่มีเปอร์เซ็นต์การใช้ประโยชน์อยู่ใน CPU

AIX Performance Toolbox for POWER

AIX Performance Toolbox (PTX) สำหรับ POWER เป็นโปรแกรมที่มีไลเซนส์ที่จัดเตรียมเครื่องมือที่ครบถ้วนสำหรับการมอนิเตอร์และการปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบในสภาวะแวดล้อมแบบกระจาย

— ทำรายการสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของคุณ

มอนิเตอร์ การใช้รีซอร์สบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ของคุณเพื่อกำหนดจำนวนของรีซอร์ส ที่คุณใช้ในการดำเนินการของคุณในปัจจุบัน คุณจะใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐาน สำหรับการกำหนดรีซอร์สที่คุณจะจัดหาบนระบบ รวม ข้อมูล Performance Monitor (PM) ที่คุณรวบรวมจากระบบที่มีอยู่ของคุณทำให้คุณมีข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เวิร์กโหลดที่มีอยู่

— ทำการประมาณความสามารถของระบบ

วิเคราะห์ เวิร์กโหลดที่จะรวมบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ และกำหนด จำนวนของรีซอร์สที่เวิร์กโหลดดังกล่าวต้องการ คุณยังจะต้อง คำนวณรีซอร์สที่คุณจะต้องการสำหรับการเติบโตในอนาคต และกำหนดว่า ฮาร์ดแวร์ของคุณสามารถสนับสนุนการเติบโตนี้ได้หรือไม่ หากต้องการวิเคราะห์ เวิร์กโหลดปัจจุบันของคุณ, ให้ใช้ข้อมูล PM เป็นอินพุตสำหรับ WLE WLE ใช้อินพุตนี้เพื่อกำหนดรีซอร์สที่คุณ ต้องการสำหรับเวิร์กโหลดแบบรวม WLE ยังช่วยให้คุณคาดการณ์จำนวนรีซอร์สที่คุณจะต้องการในอนาคตได้ด้วย

— พิจารณาเครื่องมือที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันและจัดการกับระบบ

กำหนดว่าคุณต้องการใช้ Hardware Management Console (HMC), Integrated Virtualization Manager หรือ Virtual Partition Manager เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันและจัดการกับระบบ หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ โปรดดูที่ “เครื่องมือการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 7

— ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ระบบปฏิบัติการของคุณแบ่งใช้ I/O รีซอร์สกับระบบอื่นๆ

กำหนดว่า คุณต้องการตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันของคุณเพื่อใช้รีซอร์ส I/O เหมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server สำหรับข้อมูล เพิ่มเติม โปรดดูที่ Virtual I/O Server

— ออกแบบและตรวจสอบคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ

ออกแบบ โลจิคัลพาร์ติชันที่คุณจะสร้างบนระบบที่ถูกจัดการ และกำหนด รีซอร์สให้กับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชัน สามารถทำงาน ที่ได้รับการกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

— ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเน็ตเวิร์กเพื่อเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันเข้าด้วยกัน และกับเน็ตเวิร์กภายนอก

กำหนดชนิดของ อะแดปเตอร์แบบฟิสิคัลและแบบเสมือนที่คุณต้องการใช้เพื่อเชื่อมต่อโลจิคัล พาร์ติชันกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นและ เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการอื่นที่คุณสามารถใช้ เพื่อเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น และกับเน็ตเวิร์กภายนอก โปรดดูที่ “อุปกรณ์ I/O” ในหน้า 60

— ระบุวิธีการสื่อสารระหว่างระบบที่มีการจัดการ กับ HMC

กำหนดว่า คุณต้องการเชื่อมต่อระบบที่ถูกจัดการของคุณและโลจิคัลพาร์ติชันของระบบกับ HMC ที่จัดการระบบ อย่างไร For more information about the ways in which you can connect your managed system with the HMC, see HMC network connections.

— กำหนดกลยุทธ์ในการรับบริการและการสนับสนุน

กำหนด วิธีการใช้โปรแกรมฟิซิกส์กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ และวิธีการระบุปัญหาที่ต้องรายงานต่อ ผู้ให้บริการของคุณ HMC สามารถ กำหนดคอนฟิกเพื่อรายงานปัญหาส่วนใหญ่ต่อผู้ให้บริการของคุณโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีตั้งค่า HMC เพื่อรายงานปัญหา โปรดดูที่ การกำหนดค่า HMC เพื่อให้สามารถ ติดต่อกับฝ่ายบริการและสนับสนุน

— วางแผนสำหรับซอฟต์แวร์ไลเซนส์ในสภาพแวดล้อมแบบพาร์ติชัน

กำหนดจำนวนซอฟต์แวร์ไลเซนส์ที่คุณต้องการ สำหรับ คอนฟิกูเรชัน โลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “ซอฟต์แวร์ไลเซนส์ สำหรับไลเซนส์โปรแกรม IBM บนโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 109

Trusted Boot

Trusted Boot คือคุณลักษณะของPower® Security and Compliance (PowerSC™) Trusted Boot ใช้ Virtual Trusted Platform Module (VTPM) ตามที่อธิบายไว้ โดย Trusted Computing Group สามารถกำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชันได้มากถึง 60 พาร์ติชันต่อ เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้มี VTPM เฉพาะของตนเองโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) VTPM ใช้ในการ บันทึกบูตระบบโดยใช้เทคโนโลยี AIX Trusted Execution เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจถึงบูตอิมเมจบนดิสก์ทั่วทั้ง ระบบปฏิบัติการ และในชั้นแอปพลิเคชัน

VTPM คือการนำซอฟต์แวร์ของข้อกำหนดคุณลักษณะ Trusted Platform Module (TPM) ไปใช้ ตามที่อธิบายไว้โดย Trusted Computing Group Trusted Platform Module มีการนำไปใช้เป็นฟิลิคลิขิบบนระบบ คอมพิวเตอร์

คุณสามารถสร้าง VTPM เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแรกเริ่ม (โดยใช้วิธีการแบ่งพาร์ติชัน HMC) หรือคุณสามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์แบบไดนามิก เมื่อเปิดใช้งานแบบ ไดนามิก VTPM จะแอ็คทีฟเฉพาะเมื่อรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันเท่านั้น

VTPM ช่วยให้สถานะแวดล้อม AIX ของโลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้ความสามารถ Trusted Boot ได้ เมื่อ VTPM สัมพันธ์กับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังบูต คอมโพเนนต์ของ บูตจะใช้แฮชการเข้ารหัสของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและของคอมโพเนนต์ที่สามารถรันในอนาคต ตัวอย่างเช่น AIX บูตโหลดเดอร์ แฮชการเข้ารหัสเหล่านี้จะถูกคัดลอกอย่างปลอดภัยไปยังหน่วยเก็บที่ควบคุม โดย VTPM หลังจากโลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้งานได้ ผู้ใช้อื่น สามารถดึงข้อมูลแฮชอย่างปลอดภัยโดยใช้กระบวนการที่เรียกว่า การยืนยันแบบรีโมต จากนั้น สามารถตรวจสอบแฮชเพื่อกำหนดว่า โลจิคัลพาร์ติชันบูตในคอนฟิกรูเรนซ์ที่เชื่อถือได้หรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถดำเนินการแก้ไขได้ถ้าจำเป็น

หากต้องการใช้ VTPM โลจิคัลพาร์ติชันต้องมีรอร์สต่อไปนี้:

- ค่าติดตั้งหน่วยความจำสูงสุดของโลจิคัลพาร์ติชันต้องมากกว่า 1 GB สำหรับโปรไฟล์ที่แอ็คทีฟ
- แต่ละ VTPM ต้องการหน่วยเก็บถาวรตลอดเวลาอายุการใช้งานของอุปกรณ์ โลจิคัลพาร์ติชัน ปกติใช้ RAM แบบไม่ลบเลือนของระบบจำนวน 6 KB ความต้องการหน่วยเก็บนี้ ทำให้เกิดข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของ VTPMs ต่อเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลถาวรที่จัดเก็บโดย VTPM มีข้อมูลลับ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคุณลักษณะ VTPM ตัวอย่างเช่น ในครั้งแรกที่ใช้งาน แต่ละ VTPM คู่คีย์พับลิค-ไพรเวตที่เรียกกันว่า Endorsement Key (EK) จะถูกสร้างขึ้น แล้วจัดเก็บไว้แบบถาวร การดำเนินการนี้ช่วยให้ ผู้ใช้อื่นสามารถระบุ VTPM ในระหว่างอายุการใช้งานของ อุปกรณ์ ข้อมูลถาวร ซึ่งรวมถึง EK จะถูกลบออกเมื่ออุปกรณ์ VTPM ถูกลบออกโดยคอนโซล

เพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ข้อมูลจึงมีการรักษาความปลอดภัย โดยใช้คีย์ระบบที่เชื่อถือได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ HMC คีย์ระบบที่เชื่อถือได้ จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูล VTPM แต่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายโลจิคัลพาร์ติชัน และคุณลักษณะการระบุสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่เปิดใช้งาน VTPM โลจิคัลพาร์ติชันที่เปิดใช้งาน VTPM ต้องเป็นไปตามสิ่งที่จำเป็นต่อไปนีเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายโลจิคัลพาร์ติชัน และคุณลักษณะ การระบุ:

- เพื่อย้ายโลจิคัลพาร์ติชันที่มีการเปิดใช้งาน VTPM ทั้งสองระบบ ต้องมีคีย์ระบบที่เชื่อถือได้เดียวกัน
- หากต้องการเปลี่ยนคีย์ระบบที่เชื่อถือได้ให้สำเร็จ ต้องไม่มีโลจิคัลพาร์ติชัน ที่เปิดใช้งาน VTPM โดยอยู่ในสภาพหยุดชั่วคราว HMC ไม่สามารถเปลี่ยน คีย์จนกว่าโลจิคัลพาร์ติชันที่หยุดชั่วคราวและเปิดใช้งาน VTPM จะมีการเรียกคืน หรือปิด

Trusted Firewall

โดยใช้ Virtual I/O Server (VIOS) เวอร์ชัน 2.2.1.4 หรือสูงกว่า และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 ที่มีเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW740 หรือสูงกว่า คุณสามารถใช้คุณลักษณะ Trusted Firewall ได้ Trusted Firewall คือคุณลักษณะของ PowerSC Editions คุณสามารถใช้ คุณลักษณะ Trusted Firewall เพื่อจัดเตรียมไฟร์วอลล์เสมือน ที่อนุญาตให้การกรองเครือข่ายและการควบคุมภายในโนคล์เซิร์ฟเวอร์ ไฟร์วอลล์เสมือนจะเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้งาน รีซอร์สเครือข่ายโดยอนุญาตให้ส่งและรักษาความปลอดภัยทราฟฟิกเครือข่าย ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันที่อยู่บน VLANs อื่นของเซิร์ฟเวอร์ เดียวกัน

โดยใช้คุณลักษณะ Trusted Firewall คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการกำหนดเส้นทาง LAN ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันโดยใช้ ส่วนขยาย Security Virtual Machine (SVM) เคอร์เนล โดยใช้คุณลักษณะ Trusted Firewall โลจิคัลพาร์ติ

ชั้นที่อยู่บน LANs เสมือนอื่นของเซิร์ฟเวอร์เดียวกันสามารถสื่อสารกันโดยใช้ shared Ethernet adapter (SEA) Trusted Firewall ได้รับการสนับสนุนบนโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, IBM i, and Linux logical partitions.

สิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง:



แนวคิด Trusted Firewall

การจัดเตรียมเพื่อกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion

ก่อนคุณจะกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับ โลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณตรงตามข้อกำหนด คอนฟิกูเรชัน อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถรันเครื่องมือการวางแผน Active Memory Expansion

เมื่อต้องการจัดเตรียมเพื่อกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำภารกิจต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของคุณตรงตามข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน ดังต่อไปนี้:
 - เซิร์ฟเวอร์ที่โลจิคัลพาร์ติชันรันอยู่คือเซิร์ฟเวอร์แบบอิงตัวประมวลผล POWER7® หรือ POWER8
 - ระบบปฏิบัติการ AIX ที่รัน ในโลจิคัลพาร์ติชันคือเวอร์ชัน 6.1 ที่มีระดับเทคโนโลยี 4 และเซอร์วิสแพ็ค 2 หรือใหม่กว่า
 - HMC ที่จัดการเซิร์ฟเวอร์คือเวอร์ชัน 7 รีลีส 7.1.0 หรือใหม่กว่า
2. ทางเลือก: รันเครื่องมือการวางแผน Active Memory Expansion ซึ่งเป็นคำสั่ง amepat จากอินเตอร์เฟซบรรทัดรับคำสั่ง AIX เครื่องมือการวางแผนมอนิเตอร์เวิร์กโหนดปัจจุบันของคุณในช่วงเวลา ที่ระบุ และสร้างรายงาน รายงานแสดงข้อมูลต่อไปนี้:
 - คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สองสามรูปแบบสำหรับ Active Memory Expansion บนโลจิคัล พาร์ติชัน
 - คำแนะนำเกี่ยวกับคอนฟิกูเรชันแรกเริ่มสำหรับ Active Memory Expansion บนโลจิคัล พาร์ติชัน

สำหรับแต่ละคอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้ และคอนฟิกูเรชันที่แนะนำ เครื่องมือการวางแผนจัดเตรียมข้อมูลคอนฟิกูเรชันต่อไปนี้:

- จำนวนหน่วยความจำที่จะกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน
- จำนวนรีซอร์สการประมวลผลเพิ่มเติมที่จะกำหนดให้กับ โลจิคัลพาร์ติชัน
- ปัจจัยการขยายที่จะตั้งค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน
- จำนวนหน่วยความจำที่คุณประหยัดได้จากการกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion บนโลจิคัล พาร์ติชัน สถิตินี้สามารถช่วยให้คุณพิจารณาว่า Active Memory Expansion ถูกต้อง สำหรับเวิร์กโหนดของคุณหรือไม่ บางเวิร์กโหนดได้รับประโยชน์จาก Active Memory Expansion มากกว่าเวิร์กโหนดอื่นๆ

หลังจากคุณจัดเตรียมเพื่อกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งาน Active Memory Expansion บน เซิร์ฟเวอร์โดยป้อนโค้ดการเรียกใช้งาน For instructions, see “การป้อนโค้ดการเรียกใช้งานสำหรับ Active Memory Expansion” ในหน้า 188.

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 57

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX นั่นคือคุณเพิ่มความจุหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้อง กำหนดหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบปฏิบัติการจะบีบอัดส่วนของหน่วยความจำที่โลจิคัลพาร์ติชันใช้ การบีบอัดนี้จะสร้าง พื้นที่ว่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และขยายความจุของหน่วยความจำของ โลจิคัลพาร์ติชัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



IBM AIX Knowledge Center website

ข้อกำหนดของคอนฟิกูเรชันสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับระบบโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจเพื่อที่คุณจะสามารถตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้สำเร็จ

ข้อกำหนดของระบบ

- เซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER6® หรือใหม่กว่า .
- เฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นรีลีส 3.4.2 หรือใหม่กว่า
- Hardware Management Console (HMC) ต้องเป็นเวอร์ชัน 7 รีลีส 3.4.2 หรือใหม่กว่า
- Integrated Virtualization Manager ต้อง เป็นเวอร์ชัน 2.1.1 หรือใหม่กว่า
- ต้องเปิดใช้งานเทคโนโลยี PowerVM Active Memory Sharing เทคโนโลยี PowerVM Active Memory Sharing มีให้ใช้กับ PowerVM Enterprise Edition ซึ่งคุณต้องขอรับ และป้อนโค้ดการเรียกใช้ของ PowerVM Editions

ข้อกำหนดของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS

- พาร์ติชัน VIOS ที่ให้การเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) ไม่สามารถใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ต้องใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน
- พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.1.1 หรือใหม่กว่า
- บนระบบที่ถูกจัดการด้วย IVM โลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ต้องใช้รีซอร์สเสมือนที่จัดให้โดยพาร์ติชันการจัดการ
- บนระบบที่มีการจัดการให้พิจารณาการแยกพาร์ติชัน VIOS เป็นพาร์ติชันของเซิร์ฟเวอร์ และ พาร์ติชัน VIOS ที่มีการแบ่งเพจ ตัวอย่างเช่น กำหนดคอนฟิกพาร์ติชัน VIOS ตัวหนึ่ง ให้จัดรีซอร์สเสมือนให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จากนั้น กำหนดคอนฟิกพาร์ติชัน VIOS อีกตัวหนึ่งเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดเพจของ VIOS
- บนระบบที่มีการจัดการ คุณสามารถกำหนดคอนฟิกพาร์ติชัน VIOS หลายพาร์ติชันเพื่อ สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่ที่แบ่งเพจอย่างไรก็ตามคุณสามารถกำหนดได้มากที่สุดเพียงสองพาร์ติชันของพาร์ติชัน VIOS เหล่านั้นให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ณ เวลาหนึ่งๆ

ข้อกำหนดสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

- พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้
- คุณสามารถกำหนดได้เฉพาะอะแดปเตอร์เสมือนให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สิ่งนี้หมายความว่า你可以เพิ่มอย่างไดนามิกได้เฉพาะอะแดปเตอร์เสมือนลงในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อให้รายละเอียดมากขึ้น ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการ อะแดปเตอร์เสมือนที่คุณสามารถกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ตารางที่ 15. อะแดปเตอร์เสมือนที่คุณสามารถกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ AIX และ Linux	พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ IBM i
- อะแดปเตอร์ SCSI ไคลเอ็นต์เสมือน - อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน - อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลไคลเอ็นต์เสมือน - อะแดปเตอร์ซีเรียลเสมือน	- อะแดปเตอร์ SCSI ไคลเอ็นต์เสมือน - อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน - อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลไคลเอ็นต์เสมือน - อะแดปเตอร์ซีเรียลเซิร์ฟเวอร์เสมือน

ตารางที่ 16. อะแดปเตอร์เสมือนที่คุณสามารถกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ Linux
- อะแดปเตอร์ SCSI ไคลเอ็นต์เสมือน - อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน - อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลไคลเอ็นต์เสมือน - อะแดปเตอร์ซีเรียลเสมือน

คุณไม่สามารถกำหนด Host Ethernet Adapters (HEA) หรืออะแดปเตอร์การเชื่อมต่อโฮสต์ (HCA) เพื่อแบ่งปัน พาร์ติชันหน่วยความจำ

- พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่สามารถใช้ barrier synchronization register
- พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่สามารถใช้เพจขนาดใหญ่มากได้
- AIX ต้องเป็น เวอร์ชัน 6.1 ระดับเทคโนโลยี 3 หรือใหม่กว่า เพื่อรันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- IBM i ต้อง เป็น 6.1 ที่มี PTF SI32798, หรือใหม่กว่า เพื่อ รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- Virtual OptiConnect ต้องไม่เปิดใช้งาน บนพาร์ติชันหน่วยความจำ IBM i แบบแบ่งใช้
- SUSE Linux Enterprise Server ต้องเป็นเวอร์ชัน 11 หรือใหม่กว่าเพื่อรันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- Red Hat Enterprise Server เวอร์ชัน 6 หรือใหม่กว่า เพื่อรันพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- คุณไม่สามารถกำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์สเสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นเป็นพาร์ติชันหน่วยความจำ แบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ให้รีซอร์สเสมือน แก่โลจิคัลพาร์ติชันอื่นในสภาวะแวดล้อมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ต้องเป็น พาร์ติชัน VIOS

ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

- อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ AIX หรือ Linux ต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับขนาดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดของ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ IBM i ต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับขนาดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันบวกกับ 8 KB สำหรับแต่ละเมกะไบต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้คือ 16 GB อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 16.125 GB
- อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสามารถถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพียงตัวเดียว ณ เวลาหนึ่งๆ คุณไม่สามารถกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจตัวเดียวกันให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บนระบบหนึ่ง แล้วกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อีกตัวบนระบบอื่นในเวลาเดียวกัน

- อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกเข้าถึงโดยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวเดียวต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์เหล่านั้นต้องเป็นฟิสิคัลหรือโลจิคัลวอลุ่ม
 - อุปกรณ์เหล่านั้นต้องอยู่ในหน่วยเก็บฟิสิคัลบนเซิร์ฟเวอร์ หรือบน Storage Area Network (SAN)
 - อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกเข้าถึงแบบซ้ำซ้อนโดยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS 2 ตัว ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์เหล่านั้นต้องเป็นฟิสิคัลวอลุ่ม
 - อุปกรณ์เหล่านั้นต้องอยู่บน SAN
 - อุปกรณ์เหล่านั้นต้องถูกตั้งค่าด้วย global ID
 - อุปกรณ์เหล่านั้นต้องสามารถเข้าถึงพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ทั้งสองตัวได้
 - แอ็ททริบิวต์การสว่นต้องถูกตั้งค่าเป็นไม่สว่น (VIOS จะตั้งค่าแอ็ททริบิวต์ การสว่นเป็น "ไม่สว่น" โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจลงในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้)
 - ฟิสิคัลวอลุ่มที่ถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจไม่สามารถเป็นของ กลุ่มวอลุ่มได้ เช่น กลุ่มวอลุ่ม rootvg
 - โลจิคัลวอลุ่มที่ถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องตั้งอยู่ในกลุ่มวอลุ่มที่ให้งานเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ
 - อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องพร้อมใช้งาน คุณไม่สามารถใช้ฟิสิคัลวอลุ่มหรือโลจิคัลวอลุ่มเป็นอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ ถ้าวอลุ่มนั้นถูกตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจหรือดิสก์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นแล้ว
 - อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจไม่สามารถใช้เพื่อบูตโลจิคัลพาร์ติชันได้
 - หลังจากที่คุณกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้ว คุณต้องจัดการอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - ตัวช่วยสร้าง สร้าง/ดัดแปลงพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บน HMC
 - หน้า มุมมอง/ดัดแปลงพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บน Integrated Virtualization Manager
- ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือลบอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมือการจัดการตัวอื่น
- บนโลจิคัลพาร์ติชันที่มีคุณลักษณะ Suspend/Resume อุปกรณ์พื้นที่ที่มีการจัดการเพจสามารถใช้เพื่อบันทึกข้อมูลการหยุดใช้งานชั่วคราวสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกกำหนดคอนฟิกให้ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ขนาดของอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างน้อย 110% ของหน่วยความจำสูงสุดของโลจิคัลพาร์ติชัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ถูกจัดการโดย HMC” ในหน้า 52

ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดของที่ตั้ง ข้อกำหนดของขนาด และการกำหนดลักษณะความซ้ำซ้อน สำหรับ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ถูกจัดการด้วย Hardware Management Console (HMC)

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ถูกจัดการโดย Integrated Virtualization Manager” ในหน้า 51

คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจบนระบบที่ถูกจัดการโดย Integrated Virtualization Manager

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเตรียมการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 103

ก่อนที่จะคุณกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันและสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน) คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และ โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS)

การกำหนดคอนฟิกข้อกำหนดและข้อจำกัดสำหรับการหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว

คุณสามารถหยุดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ชั่วคราว เฉพาะถ้าโลจิคัลพาร์ติชันมีความสามารถในการหยุดชั่วคราว เมื่อคุณหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว ระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่รันอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชันจะถูกหยุดชั่วคราวด้วย และสถานะเซิร์ฟเวอร์เสมือนของมันจะถูกบันทึกในหน่วยเก็บข้อมูลถาวร คุณสามารถเรียกคืนการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันได้ในภายหลัง มีข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันที่แน่นอนในการทำโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถหยุดการใช้งานชั่วคราว โลจิคัลพาร์ติชันยังต้องการขนาดของพื้นที่อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สำรองไว้อย่างเหมาะสม

ถ้าคุณใช้ HMC เวอร์ชัน 7.3 หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถหยุดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ชั่วคราว ได้ด้วย คุณสามารถเรียกคืนการดำเนินงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่หยุดชั่วคราว บนระบบเดียวกันเท่านั้น

คุณลักษณะ ระบุ/ดำเนินต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า

HMC จะกำหนดอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่ถูกจองไว้อย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการหยุดการใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่ถูกจองไว้ต้องพร้อมใช้งานในพูลของอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่จองไว้ ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันใช้หน่วยความจำที่แชร์ร่วมกัน (ต่อจากนี้จะอ้างถึงเป็น *โลจิคัลพาร์ติชันหน่วยความจำที่แชร์ร่วมกัน*) อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่ถูกจองจะถูกเชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชันระหว่างการเปิดใช้งานและ HMC จะนำอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่ถูกจองเดียวกันมาใช้ใหม่

พูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้มีอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ ซึ่งเรียกว่า อุปกรณ์พื้นที่ paging และคล้ายกับพูลหน่วยความจำที่แบ่งใช้ซึ่งมี ขนาดหน่วยความจำ 0 ไบต์ พื้นที่ paging บนอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับแต่ละพาร์ติชันที่จะหยุดไว้ชั่วคราว ต้องมีการเชื่อมโยงหนึ่ง Virtual I/O Server (VIOS) เนื่องจาก paging เซอร์วิสพาร์ติชันในพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ นอกจากนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงพาร์ติชัน VIOS ที่สองกับ พูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้เพื่อจัดเตรียมพาร์ชา และสภาพพร้อมใช้ที่สูงขึ้นสำหรับอุปกรณ์พื้นที่ paging

พูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้สามารถมองเห็นได้บน HMC และสามารถเข้าถึงได้ เฉพาะถ้าฟังก์ชันความสามารถ hypervisor ไว้ชั่วคราวเท่านั้น

รายการต่อไปนี้จะแสดงข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันสำหรับการหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว:

- เฉพาะเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ AIX ต่อไปนี้ที่ได้รับการสนับสนุน:
 - AIX เวอร์ชัน 7.1 ระดับเทคโนโลยี 0 Service Pack 2
 - AIX เวอร์ชัน 6.1 ระดับเทคโนโลยี 6 Service Pack 3
 - สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โลจิคัลพาร์ติชันต้องรัน IBM i เวอร์ชัน 7.1 Technology Refresh 2 หรือใหม่กว่า
- เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันถูกหยุดใช้งานชั่วคราว อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่ถูกจองไว้จะมีสถานะที่ถูกต้องการเพื่อเรียกคืนโลจิคัลพาร์ติชัน ดังนั้น อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลต้องเก็บรักษาการเชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชันไว้แบบถาวร
- HMC ต้องแน่ใจว่าพูลอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลสำรองที่มีพาร์ติชัน Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งตัวที่แอคทีฟ ที่พร้อมใช้งานในพูล
- คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขพาร์ติชันโปรไฟล์ของโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันด้วยโปรไฟล์ที่ระบุ การตรวจสอบสำหรับข้อจำกัดใดๆ ที่เชื่อมโยงกับการหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราวจะถูกกระทำ

- สำหรับ NPIV คุณต้องกำหนดโซนทั้งของ WWPNs ที่เชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ fibre channel เสมือน

ข้อจำกัด:

รายการต่อไปนี้แสดงข้อจำกัดสำหรับการหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว:

- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีอะแดปเตอร์ I/O แบบฟิสิคัลที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่เป็นพาร์ติชันแบบเต็มระบบ หรือ พาร์ติชัน Virtual I/O Server
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่เป็นพาร์ติชันการบันทึกบันทึกข้อมูลผิดพลาดที่เป็นทางเลือก
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มี barrier-synchronization register (BSR)

หมายเหตุ: This is not a restriction on POWER8 processor-based servers because they do not support BSR.

- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีเพจขนาดใหญ่ (สามารถใช้ได้ถ้า PowerVM Active Memory Sharing ถูกเปิดใช้งาน)
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีกลุ่มวอลุ่ม rootvg ของมันบนโลจิคัลวอลุ่ม หรือมีอุปกรณ์ออฟติคัลที่ถูกเอ็กซ์พอร์ต
- คุณไม่สามารถหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ชั่วคราวขณะที่พาร์ติชันแอ็คทีฟในคลัสเตอร์
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีอุปกรณ์ออฟติคัล SCSI เสมือน หรืออุปกรณ์เทปที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน
- เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว คุณต้องไม่ทำการดำเนินงานใดๆ ที่จะเปลี่ยน สถานะของคุณสมบัติโลจิคัลพาร์ติชัน
- การดำเนินการ Dynamic Platform Optimizer (DPO) ต้องไม่ทำงานอยู่
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มี อะแดปเตอร์ Ethernet เสมือนที่ถูกปิดใช้งาน

ข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อไปนี้ใช้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่มีการเปิดใช้งานการหยุดชั่วคราว:

- คุณไม่สามารถเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ ที่มีอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ SCSI เสมือน
- คุณไม่สามารถเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีอะแดปเตอร์โคลเอ็นต์ SCSI เสมือนที่ถูกโฮสต์โดยโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อื่น
- คุณไม่สามารถเพิ่มอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ SCSI เสมือนใดๆ แบบไดนามิก
- คุณไม่สามารถเพิ่มอะแดปเตอร์โคลเอ็นต์ SCSI เสมือนใดๆ แบบไดนามิกที่ถูกโฮสต์โดยโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อื่น
- คุณไม่สามารถเพิ่มอะแดปเตอร์ I/O แบบฟิสิคัลใดๆ
- คุณไม่สามารถหยุดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ชั่วคราว ด้วยอุปกรณ์เทปที่ติดตั้ง varied NPIV
- ดิสก์เสมือน IBM i ทั้งหมดต้องถูกล็อกโดยฟิสิคัลวอลุ่ม
- การดำเนินการ Dynamic Platform Optimizer (DPO) ต้องไม่ทำงานอยู่

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Dynamic Platform Optimizer” ในหน้า 229

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 หรือ POWER8 ที่มีเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือสูงกว่า สามารถสนับสนุนฟังก์ชัน Dynamic Platform Optimizer (DPO) DPO เป็นฟังก์ชัน hypervisor ที่เริ่มต้นจาก Hardware Management Console (HMC) DPO จะจัดเรียงหน่วยความจำและ ตัวประมวลผลโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบใหม่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างตัวประมวลผลและหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ DPO ทำงาน การดำเนินการแบบย้ายได้ที่ระบบเป้าหมายที่ถูกปรับให้เหมาะสมจะถูกบล็อก นอกจากนี้ เมื่อ DPO ทำงาน คุณลักษณะแบบเสมือน ใดๆ จะถูกบล็อก เมื่อการดำเนินการ DPO ทำงานและคุณต้องการ เพิ่ม ลบ หรือย้ายหน่วยความจำฟิสิคัลไปยังหรือออกจาก โลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิก คุณต้องรอให้การดำเนินการ DPO เสร็จสมบูรณ์และหยุดการดำเนินการ DPO เอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การกำหนดคอนฟิก Virtual I/O Server สำหรับความสามารถ VSN

ข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับความสามารถ รีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน

โลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i ที่มีความสามารถรีโมตริสตาร์ทต้องมีข้อมูลคอนฟิกูเรชัน และข้อมูลถาวร ซึ่งจัดเก็บไว้ภายนอกเซิร์ฟเวอร์ในหน่วยเก็บข้อมูลแบบถาวร

ด้วย Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 7.6.0 หรือใหม่กว่า โลจิคัล พาร์ติชันสามารถเปิดใช้งานสำหรับการรีสตาร์ทแบบรีโมตบนเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ที่สนับสนุนการรีสตาร์ทแบบรีโมต capability. เมื่อต้องการรีสตาร์ทแบบรีโมตโดยใช้บรรทัดคำสั่ง HMC HMC ต้องเป็นเวอร์ชัน 8.1.0 หรือใหม่กว่า โลจิคัลพาร์ติชันสามารถกู้คืนจาก การที่เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน โดยการเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์อื่น

ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันสำหรับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถรีโมตริสตาร์ท:

- โดยการใช้พูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้:
 - อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้จากพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ ต้องถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันก่อนเรียกใช้ โลจิคัลพาร์ติชัน โดยสามารถกำหนดระหว่างการสร้างโลจิคัล พาร์ติชัน คุณยังต้องระบุพาร์ติชัน Virtual I/O Server หลัก และพาร์ติชัน Virtual I/O Server รองที่เป็นทางเลือกตามข้อกำหนดความซ้ำซ้อน และความสามารถความซ้ำซ้อนของอุปกรณ์ เพื่อจัดเตรียมการเข้าถึง อุปกรณ์ คุณต้องระบุอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ ซึ่งมีการทำเครื่องหมาย สำหรับการเลือกอุปกรณ์ด้วยตนเอง เมื่อคุณต้องการกำหนดอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ให้กับพูลหน่วยความจำ คุณต้องพิจารณาถึงขนาดของอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูล ที่จำเป็น ขนาดอ้างอิงตามแอตทริบิวต์คอนฟิกูเรชัน ต่างๆ คุณสามารถรันคำสั่ง lsrsdevsize จากบรรทัดคำสั่ง Hardware Management Console (HMC)
 - HMC จะตรวจสอบความถูกต้องของ สภาพพร้อมใช้ และขนาดของอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ซึ่งระบุ ตามค่าโปรไฟล์ดีฟอลต์ของโลจิคัลพาร์ติชัน HMC จะเชื่อมโยง อุปกรณ์กับโลจิคัลพาร์ติชัน
 - HMC ต้องแน่ใจว่าพูลอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลสำรองที่มีพาร์ติชัน Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งตัวที่แอคทีฟ ที่พร้อมใช้งานในพูล ต้อง ใช้พาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่แอคทีฟสองรายการสำหรับความซ้ำซ้อน
- เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.2.0 หรือใหม่กว่า และเมื่อคุณเลือกคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมตของ PowerVM คุณต้องกำหนดอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้จากพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันก่อนจะเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน
- ณ เวลาที่กำหนดไว้ โลจิคัลพาร์ติชัน สามารถสนับสนุนความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตแบบง่าย หรือความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต แต่ไม่สามารถสนับสนุนทั้งสองความสามารถ
- สำหรับ Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.4.0 หรือเวอร์ชันถัดมา และ Virtual I/O Server (VIOS) เวอร์ชัน 2.2.4.0 หรือเวอร์ชันถัดมา การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันแบบรีโมต ที่ใช้อุปกรณ์พูลหน่วยเก็บข้อมูลแบบแบ่งใช้ไม่ได้ รับการสนับสนุน

ข้อจำกัด:

ต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดสำหรับ โลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถรีโมตริสตาร์ท:

- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีอะแดปเตอร์ I/O แบบฟิสิคัล
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่เป็นพาร์ติชันระบบแบบสมบูรณ์ หรือ พาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS)

- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับการรายงานพารามิเตอร์ที่ซ้ำซ้อน
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มี barrier-synchronization register (BSR)
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีหน้าขนาดใหญ่
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีกลุ่มวอลุ่ม rootvg ของมันบนโลจิคัลวอลุ่ม หรือมีอุปกรณ์ออฟติคัลที่ถูกเอ็กซ์พอร์ต
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีการตั้งค่าให้เริ่มต้นด้วยเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีรีซอร์ส Host Channel Adapter ใดๆ
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีการตั้งค่าเป็นเซอร์วิสพาร์ติชัน สำหรับเซิร์ฟเวอร์
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีรีซอร์ส Host Ethernet Adapter ใดๆ
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มเวิร์กโหนด
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่ใช่หน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีการเปิดใช้งาน Virtual Trusted Platform Module (VTPM)
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่ใช่ Virtual Station Interface

นอกเหนือจากข้อจำกัดที่กล่าวถึงข้างบนแล้ว พาร์ติชัน IBM i ยัง มีข้อจำกัดเพิ่มเติมบางอย่าง

ข้อจำกัด:

รายการต่อไปนี้จะแสดง ข้อจำกัดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่มีความสามารถโมดริสตาท์:

- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีอะแดปเตอร์ SCSI เซิร์ฟเวอร์เสมือน นอกจากนี้ โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีอะแดปเตอร์โคลเอ็นต์ SCSI เสมือนที่ เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ซึ่งไม่ได้อยู่บนพาร์ติชัน VIOS
- โลจิคัลพาร์ติชันต้องไม่มีการเปิดใช้งาน HSL (High Speed Link) OptiConnect หรือ Virtual OptiConnect

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การปรับใช้โปรไฟล์กับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 137

คุณต้องกำหนดอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ให้กับพาร์ติชัน ที่มีความสามารถโมดริสตาท์ ก่อนคุณเรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชัน

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่สามารถหยุดใช้งานชั่วคราว

ก่อนที่จะวางแผนในการหยุดโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราวให้ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถในการหยุดพาร์ติชันชั่วคราว โดยใช้ Hardware Management Console (HMC).

คุณลักษณะ ระบุ/ดำเนินการต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการระบุพาร์ติชันให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทางเปิด **Systems Management** และเลือก **Servers**
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู **Tasks** เลือก **Properties**
4. คลิกแท็บ **Capabilities**
 - หาก **Partition Suspend Capable** เป็น **True** แสดงว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการระบุพาร์ติชัน

- หาก **Partition Suspend Capable** เป็น **False** แสดงว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนการระงับพาร์ติชัน

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการระงับพาร์ติชัน:



- ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
- คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ หน้า คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น
- คลิก ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ หน้า ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์จะแสดงรายการ คุณลักษณะที่เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน
- ในหน้า ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ ให้ตรวจสอบรายการของคุณลักษณะที่แสดง

- หาก **Partition Suspend Capable** ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการระงับโลจิคัลพาร์ติชัน

- หาก **Partition Suspend Capable** ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนการระงับโลจิคัลพาร์ติชัน

5. คลิก OK

ตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถถูกหยุดใช้งานชั่วคราว

ก่อนที่จะวางแผนที่จะหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว ต้องตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถหยุดใช้งานชั่วคราว โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ก่อนที่จะตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถหยุดใช้งานชั่วคราว ต้องแน่ใจว่าโลจิคัลพาร์ติชันไม่มีกลุ่มวอลุ่ม rootvg บนโลจิคัลวอลุ่ม หรือมีอุปกรณ์ออปติคัลที่ถูกเอ็กซ์พอร์ต

คุณลักษณะ ระงับ/ดำเนินต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า

ในการตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถถูกหยุดใช้งานชั่วคราว ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้เปิด **General** และคลิก **Partition Properties**
2. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันในบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Properties**
 - ถ้าเช็กบ็อกซ์ **Allow this partition to be suspended** ถูกเลือก แสดงว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถถูกหยุดใช้งานชั่วคราว
 - ถ้าเช็กบ็อกซ์ **Allow this partition to be suspended** ไม่ถูกเลือก แสดงว่าโลจิคัลพาร์ติชันไม่สามารถถูกหยุดใช้งานชั่วคราว

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถระบุได้หรือไม่:



- ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
- คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติของพาร์ติชัน
- คลิกแท็บ คุณสมบัติทั่วไป
 - หากเช็kb็อกซ์ระบุ/เรียกคืน ถูกเลือก แสดงว่าโลจิคัลพาร์ติชัน สามารถระบุได้
 - หากเช็kb็อกซ์ระบุ/เรียกคืน ไม่ถูกเลือก แสดงว่าโลจิคัลพาร์ติชัน ไม่สามารถระบุได้

4. คลิก OK

ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่สามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต

ก่อนการวางแผนเพื่อเปิดใช้งานความสามารถรีโมตรีสตาร์ท ของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถรีโมตรีสตาร์ทโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชัน ที่มีความสามารถ remote ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

- ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด Systems Management และเลือก Servers
- เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
- จากเมนู Tasks เลือก Properties
- คลิกแท็บ Capabilities
 - หาก PowerVM Partition Remote Restart Capable เป็น True แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการรีสตาร์ทแบบรีโมต
 - หาก PowerVM Partition Remote Restart Capable เป็น False แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนการรีสตาร์ทแบบรีโมต

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต:



- ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
- คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ หน้า คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น
- คลิก ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ หน้า ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ จะแสดงรายการ คุณลักษณะที่เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน

e. ในหน้าความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ให้ตรวจสอบรายการของคุณลักษณะที่แสดง

- หาก **PowerVM Partition Remote Restart Capable** ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการรีสตาร์ทแบบรีโมต
- หาก **PowerVM Partition Remote Restart Capable** ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนการรีสตาร์ทแบบรีโมต

5. คลิก OK

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

 รีสตาร์ทแบบรีโมต

ตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถถูกหยุดใช้งานชั่วคราว

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตรวจสอบว่า โลจิคัลพาร์ติชันมีการกำหนดคอนฟิกให้สามารถรีโมตรีสตาร์ทได้หรือไม่

เมื่อ Hardware Management Console (HMC) เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้คำสั่ง `lssyscfg` เพื่อตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุนการรีสตาร์ทแบบรีโมตหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชัน มีการกำหนดคอนฟิกให้สามารถรีโมตรีสตาร์ทได้หรือไม่ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในหน้าต่างย่อยการนำทาง เปิด การจัดการ ระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และเลือกและคลิกระบบซึ่งโลจิคัลพาร์ติชัน ตั้งอยู่
2. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันในบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู **Tasks** เลือก **Properties**
 - ถ้าแท็บ **ทั่วไป** แสดงรีโมตรีสตาร์ทได้: เรียกใช้แล้ว นั้นหมายถึงโลจิคัลพาร์ติชันมีความสามารถรีโมตรีสตาร์ท
 - ถ้าแท็บ **ทั่วไป** ไม่ได้แสดงรีโมตรีสตาร์ทได้: เรียกใช้แล้ว นั้นหมายถึงโลจิคัลพาร์ติชันไม่มีความสามารถรีโมตรีสตาร์ท

4. คลิก OK

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

 รีสตาร์ทแบบรีโมต

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถ ของเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต

ก่อนที่คุณจะวางแผนเปิดใช้งานเวอร์ชันแบบง่ายของ ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตของโลจิคัลพาร์ติชันให้ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถของเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมตโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชัน ที่มีความสามารถของเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และเลือก **Servers**

2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน

3. จากเมนู Tasks เลือก Properties

4. คลิกแท็บ Capabilities

- ถ้า PowerVM Partition Simplified Remote Restart Capable เป็น True เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของคุณ ลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต
- ถ้า PowerVM Partition Simplified Remote Restart Capable เป็น False เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของคุณ ลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถของคุณลักษณะในการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ หน้า คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น
 - d. คลิก ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ หน้า ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ จะแสดงรายการ คุณลักษณะที่เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน
 - e. ในหน้า ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ ให้ตรวจสอบรายการของคุณลักษณะที่แสดง
- หาก PowerVM Partition Simplified Remote Restart Capable ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย
 - หาก PowerVM Partition Simplified Remote Restart Capable ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย

5. คลิก ตกลง

การตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตรวจสอบว่า โลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชัน สนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในหน้าต่างย่อยการนำทาง เปิด การจัดการ ระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และเลือกและคลิกระบบซึ่งโลจิคัลพาร์ติชัน ตั้งอยู่
2. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันในบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู Tasks เลือก Properties

- ถ้าแท็บ ทั่วไป แสดง ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต (แบบง่าย): เรียกทำงานแล้ว โลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะในการรีสตาร์ทแบบรีโมต
- ถ้าแท็บ ทั่วไป ไม่แสดง ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต (แบบง่าย): เรียกทำงานแล้ว โลจิคัลพาร์ติชันไม่สนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุนคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต อย่างง่าย:



- ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีจอร์ส
- คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติของพาร์ติชัน
- คลิกแท็บ คุณสมบัติทั่วไป
 - หากเช็kb็อกซ์รีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย ถูกเลือก แสดงว่า โลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุนคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย
 - หากเช็kb็อกซ์รีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย ไม่ถูกเลือก แสดงว่า โลจิคัลพาร์ติชันไม่สนับสนุนคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย

4. คลิก ตกลง

การตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน Virtual Trusted Platform Module

ก่อนวางแผนจะเปิดใช้งาน Virtual Trusted Platform Module (VTPM) บนโลจิคัลพาร์ติชัน ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน VTPM โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชัน ที่มีความสามารถ VTPM ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด Systems Management และคลิก Servers
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู Tasks ให้คลิก Properties
4. คลิกแท็บ Capabilities
 - ถ้ารายการ Virtual Trusted Platform Module Capable ในตารางเป็น True แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนโลจิคัล พาร์ติชันที่มีความสามารถ VTPM
 - ถ้ารายการ Virtual Trusted Platform Module Capable ในตารางเป็น False แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถสนับสนุนโลจิคัล พาร์ติชันที่มีความสามารถ VTPM
5. คลิก OK

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสนับสนุน VTPM:



- ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
- ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก **แอ็คชัน > ดูคุณสมบัติระบบ** หน้า **คุณสมบัติ** จะปรากฏขึ้น
- คลิก **ขั้นสูง** เชิร์ฟเวอร์สนับสนุน VTPM หากคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ VTPM ได้

การกำหนดคอนฟิก Virtual I/O Server สำหรับความสามารถ VSN

ถ้าคุณใช้ Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 7 รีลีส 7.7.0 หรือสูงกว่าอยู่ คุณสามารถใช้โปรไฟล์ Virtual Station Interface (VSI) ที่มีอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนในโลจิคัลพาร์ติชัน และกำหนดโหมดการสวิตช์ Virtual Ethernet Port Aggregator (VEPA) เป็นสวิตช์อีเทอร์เน็ตเสมือน

เมื่อคุณใช้โหมดการสวิตช์ Virtual Ethernet Bridge (VEB) ในสวิตช์อีเทอร์เน็ตเสมือน ทราฟฟิกระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันไม่สามารถมองเห็นได้ในสวิตช์ภายนอก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณใช้โหมดการสวิตช์ VEPA ทราฟฟิกระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันสามารถมองเห็นได้ในสวิตช์ภายนอก การมองเห็นได้นี้ช่วยคุณในการใช้คุณลักษณะ เช่น ความปลอดภัยซึ่งสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการสวิตช์ขั้นสูง การค้นหาและคอนฟิกูเรชัน VSI โดยอัตโนมัติด้วยบริดจ์อีเทอร์เน็ต ภายนอกช่วยให้คอนฟิกูเรชันสวิตช์สำหรับอินเตอร์เฟซเสมือน ซึ่งสร้างขึ้นด้วยโลจิคัลพาร์ติชันง่ายขึ้น คำนิยามนโยบายการจัดการ VSI โดยใช้โปรไฟล์นำเสนอความยืดหยุ่นระหว่างคอนฟิกูเรชัน และใช้ประโยชน์จาก ระบบอัตโนมัติสูงสุด

ข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันบน Virtual I/O Server (VIOS) เพื่อใช้ความสามารถ VSN มีดังนี้:

- มีโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS อย่างน้อย หนึ่งรายการที่ให้บริการสวิตช์เสมือนต้องแอ็คทีฟอยู่ และ ต้องสนับสนุนโหมดการสวิตช์ VEPA
- สวิตช์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต แบบแบ่งใช้ต้องสนับสนุนโหมดการสวิตช์ VEPA
- lldpd daemon ต้องรันอยู่บน VIOS และต้องมีการจัดการอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกัน
- จากอินเตอร์เฟซสับรับคำสั่ง VIOS รันคำสั่ง `chdev` เพื่อเปลี่ยนค่าของแอตทริบิวต์ `lldpsvc` ของอุปกรณ์อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้ เป็น `ใช้ค่าดีฟอลต์ของแอตทริบิวต์ lldpsvc คือ no` รันคำสั่ง `lldpsync` เพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปยัง `lldpd daemon` ที่รันอยู่

หมายเหตุ: แอตทริบิวต์ `lldpsvc` ต้องมีการตั้งค่าเป็น ค่าดีฟอลต์ก่อนคุณลบอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้ มิฉะนั้นการลบอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้จะล้มเหลว

- สำหรับเซตของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้ซ้ำ อะแดปเตอร์ trunk อาจมีการต่อพ่วงกับสวิตช์เสมือนซึ่งมีการตั้งค่าเป็นโหมด VEPA ใน กรณีนี้ให้ต่อพ่วงอะแดปเตอร์ควบคุมช่องสัญญาณของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต แบบแบ่งใช้เข้ากับสวิตช์เสมือนอื่น ซึ่งมีการตั้งค่าเป็นโหมด virtual Ethernet bridging (VEB) เสมอ อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้ที่อยู่ในโหมดสภาพพร้อมใช้สูงไม่ทำงาน เมื่ออะแดปเตอร์ควบคุมช่องสัญญาณ ที่เชื่อมโยงกับสวิตช์เสมือนอยู่ในโหมด VEPA

ข้อจำกัด: ในการใช้ความสามารถ VSN คุณไม่สามารถกำหนดคอนฟิก อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้เพื่อใช้การรวมลิงก์หรืออุปกรณ์ Etherchannel เป็นฟิสิคัลอะแดปเตอร์

การตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์เสมือน

ก่อนวางแผนจะเปิดใช้งานเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VSN) ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้ VSN โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อ Hardware Management Console (HMC) เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้คำสั่ง `lssyscfg` เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้ VSN หรือไม่

นับตั้งแต่ HMC เวอร์ชัน 7 รีลีส 7.7.0 คุณสามารถกำหนดโหมดการสวิตช์ Virtual Ethernet Port Aggregator (VEPA) เป็นสวิตช์อีเทอร์เน็ตเสมือนที่ใช้โดย อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนของโลจิคัลพาร์ติชัน โหมดการสวิตช์ VEPA ใช้คุณลักษณะที่สนับสนุนโดยเทคโนโลยีสวิตช์อีเทอร์เน็ต เสมือนขั้นสูง โลจิคัลพาร์ติชันที่มีอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต เสมือนใช้สวิตช์เสมือนซึ่งเปิดใช้งานด้วยโหมดการสวิตช์ VEPA จะใช้ VSN

เมื่อ ต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้ VSN หรือไม่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และเลือก **Servers**
2. จากหน้าต่างย่อยงาน เลือกเซิร์ฟเวอร์
3. จากเมนู **Tasks** เลือก **Properties**
4. คลิกแท็บ **Capabilities**
 - ถ้า **Virtual Server Network Phase 2 Capable** เป็น **True** แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ใช้ VSN
 - ถ้า **Virtual Server Network Phase 2 Capable** เป็น **False** แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช้ VSN
5. คลิก **OK**

การตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน single root I/O virtualization

ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมด single root I/O virtualization (SR-IOV) แบบแบ่งใช้สำหรับอะแดปเตอร์ที่มีความสามารถ SR-IOV ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนคุณลักษณะ SR-IOV โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) SR-IOV เป็นข้อมูลจำเพาะ Peripheral Component Interconnect Special Interest Group เพื่ออนุญาตให้หลายพาร์ติชันที่รันพร้อมกันภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถแบ่งใช้ อุปกรณ์ Peripheral Component Interconnect-Express (PCIe) ได้

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน SR-IOV ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Properties**
4. คลิกแท็บ **Capabilities**
 - หาก **SR-IOV Capable** เป็น **True** อะแดปเตอร์ SR-IOV สามารถถูกกำหนดค่าในโหมดแบ่งใช้และสามารถแบ่งใช้โดยหลายโลจิคัลพาร์ติชัน
 - หาก **SR-IOV Capable** เป็น **False** อะแดปเตอร์ SR-IOV สามารถถูกกำหนดค่าในโหมดแบ่งใช้แต่สามารถใช้โดยหนึ่งโลจิคัลพาร์ติชัน
 - หากไม่แสดง **SR-IOV Capable** แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุน คุณลักษณะ SR-IOV

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน SR-IOV:

- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส



- b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ หน้า คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น
- d. คลิก ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ หน้า ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ จะแสดงรายการ คุณลักษณะที่เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน
- e. ในหน้า ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ ให้ตรวจสอบรายการของคุณลักษณะที่แสดง
 - หาก SR-IOV Capable ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าอะแดปเตอร์ SR-IOV สามารถกำหนดค่าในโหมดแบบแบ่งใช้และสามารถแบ่งใช้โดยหลายโลจิคัลพาร์ติชัน
 - หาก SR-IOV Capable ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าอะแดปเตอร์ SR-IOV สามารถกำหนดค่าในโหมดแบบแบ่งใช้แต่สามารถแบ่งใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันเดียวเท่านั้น
 - หากไม่แสดง SR-IOV Capable แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุน คุณลักษณะ SR-IOV

5. คลิก OK

การตรวจสอบขีดจำกัดโลจิคัลพอร์ตและเข้าของของอะแดปเตอร์ SR-IOV

คุณสามารถดูขีดจำกัดของโลจิคัลพอร์ตและเข้าของของอะแดปเตอร์ single root I/O virtualization (SR-IOV) โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการดูขีดจำกัดของโลจิคัลพอร์ตและเข้าของของอะแดปเตอร์ SR-IOV ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด Systems Management และคลิก Servers
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู Tasks ให้คลิก Properties
4. คลิกที่แท็บ I/O

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูขีดจำกัดโลจิคัลพอร์ตและเข้าของของอะแดปเตอร์ SR-IOV:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
- b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ หน้า คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น
- d. คลิก ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ หน้า ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์ จะแสดงรายการ คุณลักษณะที่เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน
- e. ในพื้นที่ คุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ ตัวประมวลผล, หน่วยความจำ, I/O ในพื้นที่อะแดปเตอร์ฟิสิคัล I/O ตารางจะแสดงรายละเอียดของ มีความสามารถ SR-IOV (ขีดจำกัดโลจิคัลพอร์ต) และ เข้าของ เกี่ยวกับอะแดปเตอร์ SR-IOV

- คอลัมน์ **ความสามารถของ SR-IOV (ขีดจำกัดของโลจิคัลพอร์ต)** จะแสดงว่าสล็อตหรืออะแดปเตอร์มีความสามารถ SR-IOV หรือไม่ และจำนวนสูงสุดของโลจิคัลพอร์ตที่สล็อตหรืออะแดปเตอร์นี้สามารถสนับสนุน หากสล็อตหรืออะแดปเตอร์มีความสามารถ SR-IOV แต่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชัน คอลัมน์ **ความสามารถ SR-IOV (ขีดจำกัดโลจิคัลพอร์ต)** จะระบุว่าสล็อตหรือ อะแดปเตอร์อยู่ในโหมดเฉพาะ
- คอลัมน์ **เจ้าของ** แสดงชื่อของเจ้าของคอลัมน์ ฟิสิคัล I/O ในปัจจุบัน ค่าของคอลัมน์นี้สามารถเป็นค่าใดๆ ต่อไปนี้:
 - เมื่ออะแดปเตอร์ SR-IOV อยู่ในโหมดแบ่งใช้ **Hypervisor** จะถูกแสดง ในคอลัมน์นี้
 - เมื่ออะแดปเตอร์ SR-IOV อยู่ในโหมดที่ใช้งานเฉพาะ จะแสดง **Unassigned** เมื่ออะแดปเตอร์ไม่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันใดๆ เป็น ฟิสิคัล I/O เฉพาะ
 - เมื่ออะแดปเตอร์ SR-IOV อยู่ในโหมดที่ใช้งานเฉพาะ ชื่อโลจิคัลพาร์ติชันจะแสดงเมื่อ อะแดปเตอร์ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ เป็นฟิสิคัล I/O เฉพาะ

5. คลิก OK

การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i

คุณสามารถตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i โดยรันคำสั่ง `lssyscfg` ที่มีอยู่ในอินเตอร์เฟซบรรทัดรับคำสั่ง Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
lssyscfg -r sys -m <server> -F os400_native_io_capable
```

โดยที่ `server` เป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนดเองซึ่งคุณต้องการตรวจสอบ แอ็ททริบิวต์ `os400_native_io_capable` สามารถมีค่าใดๆ ดังต่อไปนี้:

- `unavailable` – เมื่อเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่า FW860 เมื่อค่านี้ออกส่งคืน HMC จะไม่ทราบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i
- `0` – เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i
- `1` – เมื่อเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i

การเตรียมการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันและสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า **พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน**) คุณจำเป็นต้องวางแผนสำหรับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และ โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server (ต่อไปนี้จะเรียกว่า **พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS**)

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่จัดการโดย HMC” ในหน้า 52

ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดของที่ตั้ง ข้อกำหนดของขนาด และการกำหนดลักษณะความซ้ำซ้อน สำหรับ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่จัดการด้วย Hardware Management Console (HMC)

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่จัดการโดย Integrated Virtualization Manager” ในหน้า 51

คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจบนระบบที่จัดการโดย Integrated Virtualization Manager

“หน่วยความจำโลจิคัล” ในหน้า 38

หน่วยความจำโลจิคัล คือเนื้อที่แอดเดรสที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นหน่วยความจำหลักของตน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ส่วนย่อยของ หน่วยความจำโลจิคัลถูกสำรองข้อมูลโดยหน่วยเก็บหลักฟิสิคัล และเนื้อหาของ หน่วยความจำโลจิคัลที่เหลือถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรอง

การเตรียมการตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บนระบบที่ถูกจัดการด้วย Integrated Virtualization Manager

ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณจำเป็นต้องกำหนดขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จำนวนพาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และปริมาณหน่วยความจำที่กำหนดให้กับพาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชัน

ก่อนที่คุณจะเริ่มให้ตรวจสอบว่าระบบของคุณ ตรงตามข้อกำหนดของการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “ข้อกำหนดของคอนฟิกูเรชันสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 88

เมื่อต้องการเตรียมการกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

- ประเมินความต้องการของคุณ ทำรายการสภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณ และวางแผนสำหรับกำลังความสามารถ สำหรับวิธีการโปรดดูที่ “การวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 83 ระบุเจาะจงยิ่งขึ้นคือให้หาข้อมูลดังต่อไปนี้:
 - หาจำนวนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่จะกำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 - หาปริมาณหน่วยความจำแบบโลจิคัลที่จะกำหนดเป็นหน่วยความจำแบบโลจิคัลที่ต้องการ หน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุด และหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดสำหรับแต่ละพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถใช้แนวทางปฏิบัติเดียวกันนี้ที่คุณอาจใช้เพื่อกำหนดหน่วยความจำเฉพาะงานที่ต้องการ หน่วยความจำเฉพาะงานขั้นต่ำสุด และหน่วยความจำเฉพาะงานขั้นสูงสุดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน ตัวอย่างเช่น:
 - ไม่กำหนดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดเป็นค่าที่เกินกว่าปริมาณหน่วยความจำโลจิคัลที่คุณวางแผนจะเพิ่มแบบไดนามิกในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 - ตั้งค่าหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุดเป็นค่าที่สูงพอสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อให้เรียกใช้งานได้สำเร็จ
- หาปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับวิธีการโปรดดูที่ “การหาขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 107
- กำหนดพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจที่จะให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พูลหน่วยเก็บการจัดการเพจจะจัดสรรอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พูลหน่วยเก็บการจัดการเพจสามารถมีอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจและดิสก์เสมือน อย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถใช้โลจิคัลวอลุ่มเดียวกันเป็นทั้งอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจและดิสก์เสมือนได้ในเวลาเดียวกัน ลองพิจารณาสแกนพูลหน่วยจัดเก็บทั้งหมดไว้สำหรับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ
- ทางเลือก: หาจำนวนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และขนาดของแต่ละอุปกรณ์ ถ้าคุณไม่กำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน Integrated Virtualization Manager จะสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติจากพูลหน่วยเก็บการจัดการเพจเมื่อคุณสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน ถ้าคุณตัดสินใจที่จะสร้างอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจด้วยตนเอง ให้พิจารณาข้อกำหนดต่อไปนี้:

- คุณจำเป็นต้องกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอย่างน้อยที่สุด 1 ตัวให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชัน
- สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ AIX และ Linux อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับ ขนาดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณระบุในขั้นตอน 1b ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนจะสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ AIX ที่มีขนาดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุด 16 GB อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ ต้องมีขนาดอย่างน้อย 16 GB
- สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ IBM i อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดเท่ากับ ขนาดหน่วยความจำโลจิคัลที่มากที่สุดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันที่คุณระบุในขั้นตอน 1b คุณด้วย 129/128 ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนจะสร้าง พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ IBM i ที่มีขนาดหน่วยความจำโลจิคัล สูงสุด 16 GB อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างน้อย 16.125 GB

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 308

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยของผลการทำงาน (เช่นการ overcommit ของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ที่มีผลต่อการประสิทธิภาพทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณยังสามารถใช้สถิติของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อช่วยคุณหาวิธีปรับคอนฟิกูเรชันของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเตรียมการตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บนระบบที่ถูกจัดการด้วย HMC

ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และสร้าง โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณต้องกำหนดขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จำนวนของหน่วยความจำที่ต้องการกำหนดให้กับแต่ละพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จำนวนของอุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจที่ต้องการกำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และคอนฟิกูเรชันความซับซ้อน ของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่คุณกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้ตรวจสอบว่าระบบของคุณ ตรงตามข้อกำหนดของการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สำหรับวิธีการโปรตุเกที่ “ข้อกำหนดของคอนฟิกูเรชันสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 88

เมื่อต้องการเตรียมการกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

1. ประเมินความต้องการของคุณ ทำรายการสภาพแวดล้อมปัจจุบันของคุณ และวางแผนสำหรับกำลังความสามารถ สำหรับวิธีการโปรตุเกที่ “การวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 83 ระบุเจาะจงยิ่งขึ้นคือ ให้หาข้อมูลดังต่อไปนี้:
 - a. หาจำนวนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่จะกำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 - b. หาปริมาณหน่วยความจำแบบโลจิคัลที่จะกำหนดเป็นหน่วยความจำแบบโลจิคัลที่ต้องการ หน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุด และหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดสำหรับแต่ละพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถใช้แนวทางปฏิบัติเดียวกันนี้ที่คุณอาจใช้เพื่อกำหนดหน่วยความจำเฉพาะงานที่ต้องการ หน่วยความจำเฉพาะงานขั้นต่ำสุด และหน่วยความจำเฉพาะงานขั้นสูงสุดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน ตัวอย่างเช่น:
 - ไม่กำหนดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดเป็นค่าที่เกินกว่าปริมาณหน่วยความจำโลจิคัลที่คุณวางแผนจะเพิ่มแบบไดนามิกในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 - ตั้งค่าหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุดเป็นค่าที่สูงพอสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อให้เรียกใช้งานได้สำเร็จ

2. หาปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์ที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับวิธีการโปรดดูที่ “การหาขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 107
3. เตรียมการสำหรับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ:
 - a. หากจำนวนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ HMC จะกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ 1 ตัวให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชันที่แอคทีฟ ดังนั้น จำนวนอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่น้อยที่สุดที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะเท่ากับจำนวนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คํววางแผนจะรันพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น คุณกำหนดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 10 พาร์ติชันให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และคํววางแผนที่จะรันพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 8 พาร์ติชันพร้อมกัน ดังนั้น คุณกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอย่างน้อยที่สุด 8 ตัวให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 - b. หาขนาดของอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจแต่ละตัว:
 - สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ AIX และ Linux Linux อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับ ขนาดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณระบุในขั้นตอน 1b ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนจะสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ AIX ที่มีขนาดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุด 16 GB อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ ต้องมีขนาดอย่างน้อย 16 GB
 - สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ IBM i อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดเท่ากับ ขนาดหน่วยความจำโลจิคัลที่มากที่สุดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันที่คุณระบุในขั้นตอน 1b คุณด้วย 129/128 ตัวอย่างเช่น คุณวางแผนจะสร้าง พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ IBM i ที่มีขนาดหน่วยความจำโลจิคัลสูงสุด 16 GB อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจต้องมีขนาดอย่างน้อย 16.125 GB
 - ลองพิจารณาสร้างอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่มีขนาดใหญ่พอที่จะใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์จำนวนมาก
 - c. หากว่าอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจแต่ละตัวอยู่ในหน่วยเก็บฟิสิกส์บนเซิร์ฟเวอร์หรือบน Storage Area Network (SAN) หรือไม่ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เข้าถึงโดยโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) พาร์ติชันเดียวสามารถตั้งอยู่ในหน่วยเก็บแบบฟิสิกส์บนเซิร์ฟเวอร์หรือบน SAN อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกเข้าถึงแบบซ้ำซ้อนโดยพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชันต้องตั้งอยู่บน SAN
4. เตรียมการสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS:
 - a. กำหนดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ที่สามารถกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เป็นพาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ให้การเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจสามารถเป็น Virtual I/O Server (เวอร์ชัน 2.1.1 หรือใหม่กว่า) ใดๆ ที่แอคทีฟที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจที่ คํววางแผนที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 - b. หากจำนวนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หนึ่งหรือสองพาร์ติชันให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:
 - เมื่อคุณกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อันเดียวให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันนั้นต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจทั้งหมดที่คุณวางแผนที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 - เมื่อคุณกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชันให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจแต่ละตัวที่คุณวางแผนจะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องสามารถเข้าถึงพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ได้อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปเมื่อคุณกำหนดพาร์ติ

ชั้นที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชันให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันเหล่านั้นจะเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอย่างน้อยหนึ่งตัวแบบซ้ำซ้อน

- c. ถ้าคุณวางแผนที่จะกำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชันให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ให้ระบุวิธีที่คุณต้องการตั้งค่าความซ้ำซ้อนสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

- 1) หากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใดที่ต้องการกำหนดคอนฟิกกับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบซ้ำซ้อน สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชัน สิ่งนี้หมายความว่าพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ทั้งสองสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- 2) หากพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ใดที่ต้องการกำหนดเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ใดที่ต้องการกำหนดให้เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชัน hypervisor ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ถ้าพาร์ติชัน VIOS หลักไม่พร้อมให้ใช้งาน hypervisor จะใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รองเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

5. หากจำนวนรีซอร์สตัวประมวลผลเพิ่มเติมที่ต้องการสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หากต้องการอ่านและเขียนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจกับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ต้องการรีซอร์สสำหรับประมวลผลเพิ่มเติม ปริมาณรีซอร์สสำหรับประมวลผลเพิ่มเติมที่ต้องการขึ้นอยู่กับความถี่ที่พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อ่านและเขียนข้อมูล ยิ่งพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อ่านและเขียนข้อมูลถี่เท่าใด พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ก็จะมีการทำงาน I/O ที่มากขึ้นเท่านั้น การทำงานของ I/O ที่มากขึ้นต้องการพลังงานในการประมวลผลมากขึ้น โดยทั่วไป ความถี่ที่พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อ่านและเขียนข้อมูลอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

- ระดับของการ overcommit ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยทั่วไปพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีการ overcommit มากย่อมต้องการพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพื่ออ่านและเขียนข้อมูลบ่อยขึ้นกว่าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีการ overcommit น้อย
- อัตรา I/O ของระบบย่อยหน่วยเก็บซึ่งอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจตั้งอยู่ โดยทั่วไป อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่มีอัตรา I/O เร็วกว่า (เช่น SAN) ทำให้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้บ่อยกว่าอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่มีอัตรา I/O ช้ากว่า (เช่น หน่วยเก็บในเซิร์ฟเวอร์)

คุณสามารถใช้ IBM Systems Workload Estimator (WLE) เพื่อหาจำนวนรีซอร์สตัวประมวลผลที่ต้องการสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 308

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยของผลการทำงาน (เช่นการ overcommit ของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ที่มีผลต่อการประสิทธิภาพการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณยังสามารถใช้สถิติของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อช่วยคุณหาวิธีปรับคอนฟิกูเรชันของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การหาขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

คุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงระดับการเกิด overcommit ที่คุณต้องการในหน่วยความจำฟิสิคัลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ประสิทธิภาพการทำงานของเวิร์กโหลดขณะรันในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit และขอบเขตต่ำสุดและสูงสุดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการหาขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

1. พิจารณาถึงระดับการเกิด overcommit ที่คุณต้องการในหน่วยความจำฟิสิคัลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
 - เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกูเรชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ
 - เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้มีมากกว่าปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกูเรชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ hypervisor จะเก็บส่วนที่ต่างไว้ในหน่วยความจำสำรอง
2. พิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของเวิร์กโหลดขณะรันในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit เวิร์กโหลดบางอย่างทำงานได้ดีในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล และเวิร์กโหลดบางอย่างทำงานได้ดีในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล

คำแนะนำ: โดยทั่วไป ยิ่งเวิร์กโหลดมาก ยิ่งทำงานได้ดีขึ้นในคอนฟิกูเรชันที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัลมากกว่าในคอนฟิกูเรชันที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล ลองพิจารณาจำกัดระดับการเกิด overcommit แบบฟิสิคัลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

3. พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องใหญ่พอที่จะสอดคล้องกับข้อกำหนดดังต่อไปนี้:
 - a. พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องใหญ่พอที่จะให้หน่วยความจำ I/O แก่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชันเมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดแอคทีฟ เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน Hardware Management Console (HMC) and the Integrated Virtualization Manager (IVM) จะกำหนดหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเรียกใช้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถดูสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้หน่วยความจำ I/O ของตนและปรับหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้สอดคล้องกัน
 - b. หน่วยความจำฟิสิคัลจำนวนเล็กน้อยในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะถูกสงวนไว้สำหรับ hypervisor เพื่อให้สามารถจัดการรีซอร์สหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ Hypervisor ต้องการ: (หน่วยความจำฟิสิคัลจำนวนเล็กน้อย ต่อหนึ่งพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) + 256 MB

คำแนะนำ: เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้สำเร็จ ให้กำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เป็นขนาดอย่างน้อยดังต่อไปนี้: (ผลรวมของหน่วยความจำโลจิคัลขั้นต่ำที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่คุณวางแผนจะรันพร้อมกัน) + (หน่วยความจำเฟิร์มแวร์ที่สงวนไว้ 256 MB ซึ่งจำเป็นต้องใช้)

4. เมื่อพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เท่ากับหรือมากกว่าผลรวมของหน่วยความจำโลจิคัลที่ถูกกำหนดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด บวกกับขนาดหน่วยความจำเฟิร์มแวร์ที่สงวนไว้ซึ่งจำเป็นต้องใช้ คอนฟิกูเรชันเริ่มต้นของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะไม่เกิดการ overcommit ดังนั้น ปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่คุณกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่จำเป็นต้องเกินผลรวมของหน่วยความจำโลจิคัลที่กำหนดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดบวกกับขนาดหน่วยความจำเฟิร์มแวร์ที่สงวนไว้ซึ่งจำเป็นต้องใช้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 191

คุณสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันได้โดยใช้ Hardware

Management Console (HMC)

“การเตรียมการตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บนระบบที่ถูกจัดการด้วย Integrated Virtualization Manager” ในหน้า 104 ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณจำเป็นต้องกำหนดขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จำนวนพาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และปริมาณหน่วยความจำที่กำหนดให้กับพาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชัน

“การเตรียมการตั้งค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บนระบบที่ถูกจัดการด้วย HMC” ในหน้า 105 ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณต้องกำหนดขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จำนวนของหน่วยความจำที่ต้องการกำหนดให้กับแต่ละพาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จำนวนของอุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจที่ต้องการกำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และคอนฟิกูเรชันความซับซ้อนของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่คุณกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ซอฟต์แวร์ไลเซนส์สำหรับไลเซนส์โปรแกรม IBM บนโลจิคัลพาร์ติชัน

If you use IBM licensed programs such as AIX and IBM i on a server with logical partitions, consider how many software licenses are required for your logical partition configuration. ข้อควรพิจารณาอย่างรอบคอบของซอฟต์แวร์ของคุณอาจช่วยลดจำนวนของซอฟต์แวร์ไลเซนส์ที่คุณต้องซื้อ

ซอฟต์แวร์ไลเซนส์จะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการแต่ละรายมีกลยุทธ์ในการออกไลเซนส์ของตนเอง ถ้าคุณใช้ไลเซนส์โปรแกรมจากผู้ให้บริการโซลูชันรายอื่นที่ไม่ใช่ IBM ให้ศึกษาเอกสารคู่มือจากผู้ให้บริการโซลูชันดังกล่าวเพื่อกำหนดข้อกำหนดในการออกไลเซนส์สำหรับ ไลเซนส์โปรแกรม

ด้วยเซิร์ฟเวอร์บางรุ่น คุณสามารถซื้อไลเซนส์ IBM i ตาม จำนวนผู้ใช้ For more information about IBM i licenses, see Working with software agreements and licenses in the IBM i Knowledge Center..

ไลเซนส์โปรแกรมของ IBM จำนวนมากอนุญาตให้คุณซื้อไลเซนส์ได้ตาม จำนวนของตัวประมวลผลที่ไลเซนส์โปรแกรมใช้บนระบบที่ถูกจัดการ ทั้งหมด ข้อดีของวิธีการให้ไลเซนส์ตามตัวประมวลผลคือ คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชันได้หลายพาร์ติชันโดยไม่ต้องซื้อ ไลเซนส์แยกต่างหากสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละตัว นอกจากนั้น วิธีการนี้ยัง caps จำนวนของไลเซนส์ที่คุณต้องการสำหรับระบบที่ถูกจัดการด้วย คุณไม่จำเป็นต้องได้รับไลเซนส์เพิ่มเติมสำหรับไลเซนส์โปรแกรมเดียวมากกว่าจำนวนของตัวประมวลผลบนระบบที่ถูกจัดการ

ปัจจัยหลักของความซับซ้อนในการคำนวณจำนวนของไลเซนส์ที่ต้องการบนระบบที่ถูกจัดการซึ่งแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแล้วซึ่งใช้การออกไลเซนส์แบบอิงตัวประมวลผลคือ ข้อเท็จจริงที่ว่า โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้แบบ uncapped สามารถใช้ได้เท่ากับจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนที่ได้กำหนดไว้ เมื่อคุณใช้การให้ไลเซนส์ตามตัวประมวลผล ต้องแน่ใจว่าจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped มีการตั้งค่าเพื่อให้แต่ละไลเซนส์โปรแกรมของ IBM ไม่ใช่ตัวประมวลผลมากกว่า จำนวนของไลเซนส์ตามตัวประมวลผลที่คุณได้ซื้อสำหรับไลเซนส์โปรแกรมของ IBM นั้น

จำนวนไลเซนส์ที่ต้องใช้สำหรับไลเซนส์โปรแกรมของ IBM เดียวบนระบบที่ถูกจัดการโดยใช้การออกไลเซนส์ตามตัวประมวลผล คือ ค่าที่น้อยกว่า ของค่าสองค่าต่อไปนี้:

- จำนวนรวมของตัวประมวลผลที่เรียกทำงานบนระบบที่ถูกจัดการ

- จำนวนตัวประมวลผลสูงสุดที่ไลเซนส์โปรแกรมของ IBM บนระบบที่ถูกจัดการสามารถใช้ได้จำนวนตัวประมวลผลสูงสุดที่ไลเซนส์โปรแกรมของ IBM บนระบบที่ถูกจัดการสามารถใช้ได้คือ ผลรวม ของค่าสองค่าต่อไปนี้
 - จำนวนทั้งหมดของตัวประมวลผลที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงาน และที่รันไลเซนส์โปรแกรมของ IBM
 - ผลรวมของจำนวนหน่วยการประมวลผลสูงสุดที่สามารถรันไลเซนส์โปรแกรมของ IBM ใน แต่ละ พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ซึ่งปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มถัดไป จำนวนหน่วยการประมวลผลสูงสุดที่สามารถรันไลเซนส์โปรแกรมของ IBM ในแต่ละพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คือ ค่าที่น้อยกว่า ของค่าสองค่าต่อไปนี้
 - จำนวนทั้งหมดของหน่วยการประมวลผลที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ capped ที่รันไลเซนส์โปรแกรมของ IBM บวกด้วยจำนวนทั้งหมดของตัวประมวลผลเสมือนที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ที่รันไลเซนส์โปรแกรมของ IBM
 - จำนวนหน่วยการประมวลผลสูงสุดที่ระบุให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ (สำหรับพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้จำนวนนี้คือจำนวนทั้งหมดของตัวประมวลผลที่เรียกทำงานบนระบบที่ถูกจัดการ ลบด้วยจำนวนทั้งหมดของตัวประมวลผลที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงาน และที่ไม่ได้ตั้งค่าให้แบ่งใช้ตัวประมวลผลกับโลจิคัลพาร์ติชันตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ การใช้ Capacity on Demand (CoD) สามารถเพิ่มจำนวนตัวประมวลผลที่เรียกทำงานบนระบบที่ถูกจัดการได้ ซึ่งสามารถทำให้ระบบที่ถูกจัดการไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด หากคุณไม่อนุญาตให้มีการใช้ CoD พร้อมกันนั้น ถ้ามีโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงานที่รันไลเซนส์โปรแกรมของ IBM และที่ตั้งค่าให้แบ่งใช้ตัวประมวลผลกับโลจิคัลพาร์ติชันตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณจะสามารถลบตัวประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชันตัวประมวลผลแบบเฉพาะงานออกจากจำนวนหน่วยการประมวลผลสูงสุดของยอดรวมพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์ เนื่องจากคุณได้นับตัวประมวลผลเฉพาะงานเหล่านั้นในยอดรวมของโลจิคัลพาร์ติชันตัวประมวลผลเฉพาะงานแล้ว)

เมื่อคุณใช้การให้ไลเซนส์ตามตัวประมวลผล ต้องแน่ใจว่าระบบที่ถูกจัดการ ยอมรับข้อตกลงทางด้านไลเซนส์สำหรับไลเซนส์โปรแกรม IBM แต่ละตัว ที่ได้ติดตั้งไว้บนระบบที่ถูกจัดการ ถ้าคุณมีระบบที่ถูกจัดการที่สามารถใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้หลายๆ พูล คุณสามารถใช้คุณลักษณะพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้หลายๆ พูลของ Hardware Management Console (HMC) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่ถูกจัดการของคุณยังสอดคล้องตามข้อตกลงการใช้ไลเซนส์ คุณสามารถตั้งค่าพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ โดยให้ค่าหน่วยการประมวลผลสูงสุดเท่ากับจำนวนไลเซนส์ที่คุณมีสำหรับระบบที่ถูกจัดการ แล้วตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้ไลเซนส์โปรแกรมของ IBM เพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันเหล่านั้นใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้นั้น โลจิคัลพาร์ติชันในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ไม่สามารถใช้ตัวประมวลผลมากกว่าค่าหน่วยการประมวลผลสูงสุดที่กำหนดให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ดังนั้น ระบบที่ถูกจัดการจะยังคงสอดคล้องตามข้อตกลงทางด้านไลเซนส์ต่อตัวประมวลผล

ตัวอย่างเช่น บริษัท Y ได้รับไลเซนส์ IBM i ตามตัวประมวลผลสามไลเซนส์สำหรับระบบที่ถูกจัดการ พร้อมกับตัวประมวลผลสี่ตัวและโลจิคัลพาร์ติชันสี่พาร์ติชัน ระบบที่ถูกจัดการมีพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้เพียงหนึ่งเดียว และมีโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดสี่พาร์ติชันที่ใช้พูลการประมวลผลที่แบ่งใช้ ดังนั้น ตัวประมวลผลทั้งหมดสี่ตัวบนระบบที่ถูกจัดการอยู่ในพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้ คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันเป็นดังนี้

ตารางที่ 17. คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อตกลงการอนุญาตใช้ไลเซนส์

ชื่อโลจิคัลพาร์ติชัน	ระบบปฏิบัติการ	โหมดการประมวลผล	โหมดการแบ่งใช้	ยูนิตการประมวลผล	ตัวประมวลผลเสมือน	จำนวนสูงสุดของตัวประมวลผลที่สามารถใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน
พาร์ติชัน A	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ uncapped	1.75	2	2.00 (จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ uncapped)

ตารางที่ 17. คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อตกลงการอนุญาตใช้ไลเซนส์ (ต่อ)

ชื่อโลจิคัลพาร์ติชัน	ระบบปฏิบัติการ	โหมดการประมวลผล	โหมดการแบ่งใช้	ยูนิทการประมวลผล	ตัวประมวลผลเสมือน	จำนวนสูงสุดของตัวประมวลผลที่สามารถใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน
พาร์ติชัน B	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ capped	0.60	1	0.60 (จำนวนของยูนิทการประมวลผลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ capped)
พาร์ติชัน C	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ capped	0.40	1	0.40 (จำนวนของยูนิทการประมวลผลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ capped)
พาร์ติชัน D	Linux	แบบแบ่งใช้	แบบ uncapped	1.25	2	2.00 (จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ uncapped)

คอนฟิกูเรชันนี้มีสามโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i และหนึ่งโลจิคัลพาร์ติชัน Linux บนระบบที่ถูกจัดการ สามโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i นี้สามารถใช้ค่าตัวประมวลผลสูงสุดเป็น 3.00 (2.00 สำหรับพาร์ติชัน A, 0.60 สำหรับพาร์ติชัน B, และ 0.40 สำหรับพาร์ติชัน C) ระบบที่ถูกจัดการมีสามไลเซนส์ IBM i ดังนั้น ระบบที่ถูกจัดการ จะสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้ไลเซนส์ IBM i

ตัวอย่างของ คอนฟิกูเรชัน ของโลจิคัลพาร์ติชัน ที่ไม่ยอมรับข้อตกลงทางด้านไลเซนส์ ผู้ดูแลระบบ ของบริษัท Y เปลี่ยนโหมดการแบ่งใช้ของพาร์ติชัน B และพาร์ติชัน C จากแบบ capped ไปเป็นแบบ uncapped ตารางต่อไปนี้แสดงคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันใหม่

ตารางที่ 18. คอนฟิกูเรชัน ของโลจิคัลพาร์ติชันจะสิ้นสุดการยอมรับข้อตกลงทางด้านไลเซนส์ (ตัวอย่างแรก)

ชื่อโลจิคัลพาร์ติชัน	ระบบปฏิบัติการ	โหมดการประมวลผล	โหมดการแบ่งใช้	ยูนิทการประมวลผล	ตัวประมวลผลเสมือน	จำนวนสูงสุดของตัวประมวลผลที่สามารถใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน
พาร์ติชัน A	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ uncapped	1.75	2	2.00 (จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ uncapped)
พาร์ติชัน B	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ uncapped	0.60	1	1.00 (จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ uncapped)
พาร์ติชัน C	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ uncapped	0.40	1	1.00 (จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ uncapped)
พาร์ติชัน D	Linux	แบบแบ่งใช้	แบบ uncapped	1.25	2	2.00 (จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ uncapped)

ในคอนฟิกูเรชันนี้ สามโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สามารถใช้ค่าตัวประมวลผลสูงสุดเป็น 4.00 (2.00 สำหรับพาร์ติชัน A, 1.00 สำหรับพาร์ติชัน B, และ 1.00 สำหรับ C) ระบบที่ถูกจัดการมี IBM i สามไลเซนส์แต่ต้องการจำนวนของ IBM i สี่ไลเซนส์ ดังนั้นระบบที่ถูกจัดการไม่ยอมรับข้อตกลงทางด้านไลเซนส์ IBM i

ถ้าคุณมีระบบที่ถูกจัดการที่สามารถใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ได้หลายพูล คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อกำหนดคอนฟิกูเรชันตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่มีค่ายูนิทการประมวลผลสูงสุดเป็น 3.00 และกำหนดพาร์ติชัน A, พาร์ติชัน B และพาร์ติชัน C กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้นั้น ถ้าคุณทำเช่นนั้น พาร์ติชัน A, พาร์ติชัน B และพาร์ติชัน C สามารถคงเป็น uncapped ต่อได้ คุณจะยังคงสอดคล้องตามข้อตกลงทางด้านไลเซนส์ของ IBM i เนื่องจากค่าหน่วยการประมวลผลสูงสุดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า IBM i ใช้หน่วยการประมวลผลไม่เกินกว่า 3 หน่วย

อีกตัวอย่างหนึ่งของ คอนฟิกูเรชัน ของโลจิคัลพาร์ติชัน ที่ไม่ยอมรับข้อตกลงทางด้านไลเซนส์ ผู้ดูแลระบบ ของบริษัท Y เปลี่ยนโหมดการแบ่งใช้ของพาร์ติชัน B และพาร์ติชัน C กลับไปเป็นแบบ capped อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบย้ายหน่วยการประมวลผล

0.50 หน่วยจากพาร์ติชัน D ไปยังพาร์ติชัน A ก่อนที่ผู้ดูแลระบบจะได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งนี้ ผู้ดูแลระบบต้องเพิ่มจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนบนพาร์ติชัน A จาก 2 เป็น 3 ตารางต่อไปนี้จะแสดงคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันใหม่

ตารางที่ 19. คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันจะสิ้นสุดการยอมรับข้อตกลงทางด้านไลเซนส์ (ตัวอย่างที่สอง)

ชื่อโลจิคัลพาร์ติชัน	ระบบปฏิบัติการ	โหมดการประมวลผล	โหมดการแบ่งใช้	ยูนิทการประมวลผล	ตัวประมวลผลเสมือน	จำนวนสูงสุดของตัวประมวลผลที่สามารถใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน
พาร์ติชัน A	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ uncapped	2.25	3	3.00 (จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ uncapped)
พาร์ติชัน B	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ capped	0.60	1	0.60 (จำนวนของยูนิทการประมวลผลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ capped)
พาร์ติชัน C	IBM i	แบบแบ่งใช้	แบบ capped	0.40	1	0.40 (จำนวนของยูนิทการประมวลผลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ capped)
พาร์ติชัน D	Linux	แบบแบ่งใช้	แบบ uncapped	0.75	2	2.00 (จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบแบ่งใช้แบบ uncapped)

ในคอนฟิกูเรชันนี้ สามโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สามารถใช้จำนวนตัวประมวลผลสูงสุดเป็น 4.00 (3.00 สำหรับพาร์ติชัน A, 0.60 สำหรับพาร์ติชัน B, และ 0.40 สำหรับพาร์ติชัน C) ระบบที่ถูกจัดการมี IBM i สามไลเซนส์ แต่ต้องการจำนวนของ IBM i สี่ไลเซนส์ ดังนั้นระบบที่ถูกจัดการไม่ยอมรับข้อตกลงทางด้านไลเซนส์ IBM i

ข้อควรพิจารณาออกเหนือจากข้อตกลงทางด้านไลเซนส์โปรแกรมอาจจำกัดความสามารถในการรันไลเซนส์โปรแกรมของ IBM บนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่น

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ตัวประมวลผล” ในหน้า 16

ตัวประมวลผล คืออุปกรณ์ที่ประมวลผลคำสั่งที่ถูกโปรแกรมไว้ คุณกำหนดจำนวนของตัวประมวลผลให้กับโลจิคัลพาร์ติชันมากเท่าใด จำนวนของงานที่ทำพร้อมกันซึ่งโลจิคัลพาร์ติชันสามารถรันได้ในช่วงเวลาหนึ่งก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

คอนฟิกูเรชันขั้นต่ำของฮาร์ดแวร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

แต่ละโลจิคัลพาร์ติชันต้องการจำนวนของฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่แน่นอน คุณสามารถกำหนดฮาร์ดแวร์รีซอร์สให้กับโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยตรง หรือคุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อใช้ฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่ได้กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น ข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันของฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ตารางที่ 20. ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ข้อกำหนดขั้นต่ำ	AIX และ Linux	IBM i
ตัวประมวลผล	1 ตัวประมวลผลเฉพาะงาน หรือ 0.1 หน่วยการประมวลผล หรือ 0.05 หน่วยการประมวลผลเมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือใหม่กว่า	1 ตัวประมวลผลเฉพาะงาน หรือ 0.1 หน่วยการประมวลผล หรือ 0.05 หน่วยการประมวลผลเมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือใหม่กว่า หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

ตารางที่ 20. ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน (ต่อ)

ข้อกำหนดขั้นต่ำ	AIX และ Linux	IBM i
หน่วยความจำ (ฟิสิคัลหรือโลจิคัล)	- AIX 5.3 ถึง AIX 6.0: 128 MB - AIX 6.1 หรือรุ่นถัดมา: 256 MB - Linux: 128 MB	256 MB บวกกับ 40 MB สำหรับไฮสตร็อทอเรียลต่อแต่ละเด็คเตอร์แบบโลจิคัล (LHEA) ที่แอ็คทีฟแต่ละตัว
I/O	- อะแดปเตอร์หน่วยเก็บ (SCSI การ์ด) แบบฟิสิคัลหรือแบบเสมือน - เน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์แบบฟิสิคัล หรือแบบเสมือน - หน่วยเก็บ: - AIX: 2 GB - Linux: ประมาณ 1 GB	- โพลดซอร์ส - อะแดปเตอร์ I/O (IOA) ของดิสก์แบบฟิสิคัลหรือแบบเสมือน - ดิสก์ยูนิตฟิสิคัลหรือเสมือนที่มีขนาดอย่างน้อย 17 GB - คอนโซล: คุณอาจเลือกคอนโซลประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ - Hardware Management Console (HMC) 5250 อีโมูเลชัน (ต้องการ HMC) - Operations Console: ต้องการเชื่อมต่อ LAN ที่สนับสนุนการเชื่อมต่อ Operations Console การเชื่อมต่อ Operations Console LAN สามารถเป็นพอร์ตแบบฝังหรือ LAN IOA - อุปกรณ์รีสตาร์ทสำรอง: เทปหรือออปติคัลที่คุณเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์หน่วยเก็บแบบฟิสิคัลหรือแบบเสมือน อย่างไรก็ตามหนึ่งอุปกรณ์ออปติคัลสามารถเป็นอุปกรณ์แบบฟิสิคัลหรือแบบเสมือน - อะแดปเตอร์ LAN แบบฟิสิคัลหรือแบบเสมือนที่สามารถใช้สำหรับรายงานเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการ และการตรวจสอบการเชื่อมต่อ โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน ในระบบที่ถูกจัดการจะต้องมีอะแดปเตอร์ LAN แบบฟิสิคัลที่โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สามารถใช้สำหรับการรายงานเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการ และการตรวจสอบการเชื่อมต่อ จากนั้น คุณสามารถสร้าง LAN เสมือนที่เชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i กับอะแดปเตอร์ LAN แบบฟิสิคัลไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นบนระบบที่ถูกจัดการ และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN ไปยัง LAN เสมือนถ้าระบบถูกจัดการโดยใช้ HMC อะแดปเตอร์ LAN แบบฟิสิคัลจะต้องสามารถสื่อสารกับ HMC เพื่อให้การรายงานเหตุการณ์ที่ต้องได้รับการ สามารถถูกเรดท์ผ่าน HMC

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



PowerVM Editions

การแบ่งพาร์ติชันด้วย HMC

Hardware Management Console (HMC) คือระบบที่ควบคุมระบบที่ถูกจัดการ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน และการใช้ Capacity Upgrade on Demand ด้วยการไฮเซอรัวส์แอ็พพลีเคชัน HMC จะสื่อสาร กับระบบที่ถูกจัดการเพื่อตรวจหา, รวบรวม, และส่งต่อข้อมูลไปยัง IBM เพื่อ ทำการวิเคราะห์

HMC มีคุณลักษณะพิเศษเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ใช้แบบอิงเบราว์เซอร์ คุณสามารถใช้ HMC อย่างโลคัล โดยการเชื่อมต่อคีย์บอร์ด และเมาส์กับ HMC คุณยังสามารถตั้งค่า HMC เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ HMC อย่างรีโมต โดยใช้เบราว์เซอร์ที่สนับสนุนได้ด้วย

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์” ในหน้า 7

Hardware Management Console (HMC) คือฮาร์ดแวร์ที่คุณสามารถใช้ตั้งค่าและควบคุมระบบที่ถูกจัดการตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป คุณสามารถใช้ HMC เพื่อสร้างและจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน และเรียกทำงาน Capacity Upgrade on Demand การใช้เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน HMC จะสื่อสารกับระบบที่ถูกจัดการเพื่อตรวจหา รวบรวม และส่งข้อมูลให้กับเซิร์ฟเวอร์และส่วนสนับสนุนเพื่อทำการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การติดตั้งและตั้งค่าคอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน

วิชาร์ด โลจิคัลพาร์ติชันบน Hardware Management Console (HMC) จะนำทางคุณตลอดโปรซีเดอร์ การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน และพาร์ติชันโปรไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i ได้โดยการคลิก สร้างพาร์ติชัน หรือโดยใช้วิชาร์ด สร้าง พาร์ติชัน จากแท็บเพลต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้วิชาร์ด สร้างพาร์ติชันจากแท็บเพลต โปรดดูที่ การสร้างพาร์ติชันโดยใช้แท็บเพลต

เมื่อต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i โดยใช้ สร้างพาร์ติชัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



1. ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
2. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชัน > ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชัน จะปรากฏขึ้น
4. คลิก แอ็คชัน > พาร์ติชัน
5. คลิก สร้างพาร์ติชัน คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีรีซอร์สน้อยที่สุด โดยดีฟอลต์โลจิคัลพาร์ติชัน ถูกสร้างขึ้นในโหมดแบ่งใช้ที่มี 0.1 หน่วยการประมวลผลสำหรับฟิลด์ **Maximum**, **Allocated** และ **Minimum** และ 1 ตัวประมวลผลเสมือนสำหรับฟิลด์ **Maximum**, **Allocated** และ **Minimum** เมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุน พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันจะถูกสร้างในโหมดเฉพาะที่มี 1 ตัวประมวลผลสำหรับฟิลด์ **Maximum**, **Allocated** และ **Minimum** ค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ **Maximum** คือ 4 GB และ 1 GB สำหรับฟิลด์ **Allocated** และ **Minimum** สำหรับทั้งโหมดแบ่งใช้และโหมดเฉพาะ ก่อนที่คุณจะเปิดใช้โลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องกำหนดหน่วยเก็บข้อมูลและรีซอร์สเครือข่ายให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน (ไม่บังคับ) คุณสามารถเปลี่ยน ค่าดีฟอลต์ที่กำหนดไว้โดยใช้ฟังก์ชัน จัดการพาร์ติชัน

หรือ คุณสามารถเลือกเช็กบ็อกซ์ กำหนดรีซอร์สระบบทั้งหมด เพื่อกำหนดรีซอร์สทั้งหมด ให้กับพาร์ติชัน การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันจะสำเร็จเมื่อโลจิคัลพาร์ติชันอื่นและ เซิร์ฟเวอร์ I/O เสมือนที่แอ็คทีฟทั้งหมดปิดระบบ

คุณยังสามารถคลิกแท็บ สร้าง โดยใช้เทมเพลต เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ฮาร์ด สร้างพาร์ติชัน จากเทมเพลต

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือไม่ได้แบ่งพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อคุณได้รับเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์นั้นจะอยู่ในคอนฟิกรูชันเริ่มต้นจากโรงงานผลิต คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้บนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว และใช้เซิร์ฟเวอร์นั้นใน คอนฟิกรูชัน ที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ คุณต้องจัดทำแผนงานโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เพิ่มฮาร์ดแวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ หรือย้ายฮาร์ดแวร์ภายในเซิร์ฟเวอร์ตามแผนงานโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ และตรวจสอบฮาร์ดแวร์บนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเซิร์ฟเวอร์พร้อมแล้ว คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้ HMC

โปรแกรมนี้ใช้เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือไม่ได้แบ่งพาร์ติชันตามชนิดของเซิร์ฟเวอร์

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บนระบบที่ถูกจัดการอันใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน:

ใช้โปรแกรมนี้เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บนระบบที่ถูกจัดการใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ในโปรแกรมนี้ คุณจะตรวจสอบความถูกต้องของฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกจัดการ สร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ และกำหนดเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการ

ใช้กระบวนการนี้ในกรณีต่อไปนี้:

- คุณเพิ่งได้รับระบบที่ถูกจัดการของคุณและต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการโดยทันที
- คุณได้ใช้ระบบที่ถูกจัดการเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ทำพาร์ติชัน และตอนนี้ คุณต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ

ถ้าคุณต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่บนระบบที่ถูกจัดการ ซึ่งได้แบ่งพาร์ติชันไว้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดในโปรแกรมนี้ สำหรับวิธีการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่บนระบบที่ถูกจัดการที่ได้แบ่งพาร์ติชันแล้ว โปรดดู “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129.

ก่อนที่จะเริ่มต้นให้ทำงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน:

- ใช้ System Planning Tool (SPT) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอนฟิกรูชันของฮาร์ดแวร์สนับสนุนคอนฟิกรูชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ที่คุณต้องการ
- ถ้าจำเป็น ให้ติดตั้งฮาร์ดแวร์รีซอร์สเพิ่มเติมบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ เพื่อสนับสนุนแผนงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่ระบุโดย SPT
- ตั้งค่า HMC เพื่อจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชันและระบบที่ถูกจัดการ For instructions, see Installing and configuring the HMC.
- ถ้าคุณสามารถใช้ระบบที่ถูกจัดการก่อนที่จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการ
- เมื่อต้องการกำหนดโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันระหว่างการสร้างพาร์ติชัน ให้ตรวจสอบว่าระบบที่ถูกจัดการสนับสนุนคุณลักษณะ SR-IOV หรือไม่ก่อน ที่คุณจะสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 114

หากต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันจาก HMC, ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบที่ถูกจัดการอยู่ในสถานะ Standby ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:
 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** และ คลิก **Servers**
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ให้หาสถานะของระบบที่ถูกจัดการดังที่แสดงในบานหน้าต่างงานได้ส่วนหัว **Status**
 - c. หากระบบที่ถูกจัดการอยู่ในสถานะ **Power off** ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการในบานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม **Tasks** คลิก **Operations > Power On** เลือกโหมดเปิดของ **Partition Standby** คลิก **OK** และรอจนกระทั่งบานหน้าต่างงานแสดงสถานะ Standby สำหรับระบบที่ถูกจัดการ

ถ้าระบบที่ถูกจัดการไม่ปรากฏในบานหน้าต่างงาน หรือถ้าระบบที่ถูกจัดการอยู่ในสถานะอื่นนอกจาก Standby หรือ Operating คุณต้องแก้ไขปัญหาก่อนดำเนินการต่อ

2. ตรวจสอบว่า โลจิคัลพาร์ติชันเดียวมีอยู่แล้วบนระบบที่ถูกจัดการ
เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบที่ถูกจัดการใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันกับ HMC มีเพียงโลจิคัลพาร์ติชันเดียวที่แสดงอยู่ในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ HMC รีซอร์สของระบบทั้งหมดเป็นของโลจิคัลพาร์ติชัน ในไพรซีเดนต์นี้ คุณจะใช้โลจิคัลพาร์ติชันเพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกจัดการ หลังจากที่คุณตรวจสอบฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกจัดการแล้ว คุณจะลบโลจิคัลพาร์ติชันนี้ และสร้างโลจิคัลพาร์ติชันตามแผนผังโลจิคัลพาร์ติชัน
 - a. ในบานหน้าต่างนำทางของ HMC, open **Servers** และคลิกกระบบที่ถูกจัดการ
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ตรวจสอบว่ามีโลจิคัลพาร์ติชันเพียงอันเดียวในรายการโลจิคัลพาร์ติชัน ชื่อของโลจิคัลพาร์ติชันนี้จะเป็นหมายเลขของระบบที่ถูกจัดการ และโลจิคัลพาร์ติชันจะมีหนึ่งพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ชื่อว่า **default_profile**

ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันที่ระบุในขั้นตอนนี้มีอยู่แล้ว ให้ทำขั้นตอน 4 ในหน้า 117 ไม่เช่นนั้น ให้ทำขั้นตอน 3 เพื่อรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการ

3. รีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการ เพื่อให้มีโลจิคัลพาร์ติชันเดียวอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่ **HMC** ของคุณ (ไม่ใช่รีโมต) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันนี้:
 - a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์ในระบบที่ถูกจัดการสนับสนุนคอนฟิгурेशनเริ่มต้นที่มาจากผู้ผลิต ถ้าการวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกจัดการไม่สนับสนุนคอนฟิгурेशनเริ่มต้นที่มาจากผู้ผลิต คุณต้องย้ายฮาร์ดแวร์ออก เพื่อให้การวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์สนับสนุน คอนฟิгурेशनเริ่มต้นที่มาจากผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งฮาร์ดแวร์ไว้ในระบบที่ถูกจัดการ เพื่อรองรับคอนฟิгурेशनเริ่มต้นจากโรงงาน โปรดติดต่อตัวแทนการตลาด หรือคู่ค้าทางธุรกิจ
 - b. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก **Servers**
 - c. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม **Tasks** คลิก **Configuration > Manage Partition Data > Initialize** แล้วคลิก **Yes**
 - d. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก **HMC Management**
 - e. ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก **Open Restricted Shell Terminal** อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง shell แบบจำกัด จะปรากฏขึ้น
 - f. ให้พิมพ์: `lpcfgop -m managed_system_name -o clear` โดยที่ **managed_system_name** คือชื่อของระบบที่ถูกจัดการดังที่แสดงในบานหน้าต่างงาน
 - g. ป้อน 1 เพื่อยืนยัน ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาค่อนข้างนาน

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Not Activated

ในบานหน้าต่างนำทางของ HMC ให้เลือกกระบวนที่ถูกระบุการอ้างอิงไม่ได้เลือกไว้ และตรวจสอบสถานะ ของโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกระบุการอ้างอิง ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน อยู่ในสถานะ Running ให้ปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้จะเสร็จสิ้น:

- ในหน้าต่างการทำงาน คลิก **Properties > General**
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เคสียร์เครื่องหมาย **Power off the system after all logical partitions are powered off** ติ๊กแล้ว และคลิก **OK**
- ปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ขั้นตอนของระบบปฏิบัติการ

ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Error ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้จะเสร็จสิ้น:

- ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม **งาน** แล้วคลิก **Serviceability > Reference Code History**
- คลิกแท็บ **Reference Code** และใช้โค้ดอ้างอิงที่แสดงบนแท็บ **Reference Code** เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โค้ดอ้างอิง โปรดดูโค้ดอ้างอิง

5. ระบุ (หรือติดตั้ง) อุปกรณ์โหนดฮาร์ดแวร์, อุปกรณ์รีสตาร์ทสำรอง และอุปกรณ์คอนโซลที่จะใช้สำหรับการจัดเตรียมระบบ ระบบ HMC เป็นอุปกรณ์คอนโซลสำหรับการจัดเตรียม ระบบ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของอุปกรณ์คอนโซลที่คุณวางแผนที่จะใช้ในท้ายที่สุด สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบของคุณ HMC จัดหาวิธีที่ง่ายที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับการเข้าถึงคอนโซลเซสชันในระหว่างการจัดเตรียม ระบบ เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ คุณจะสามารถระบุคอนโซล ที่คุณต้องการสำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน

ในการระบุอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับการจัดเตรียมระบบ ให้ปฏิบัติตามนี้:

- ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม **ภารกิจ** แล้วคลิก **คอนฟิกูเรชัน > จัดการ โปรไฟล์**
- เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ คลิก **การดำเนินการ** และคลิก **แก้ไข**
- คลิกแท็บ **I/O ที่กำหนดแท็ก**
- ภายใต้ **โหนดฮาร์ดแวร์** ให้คลิก **เลือก**
- เลือกสล็อตซึ่งมีการติดตั้ง I/O อะแดปเตอร์ (IOA) โหนดฮาร์ดแวร์ และคลิก **ตกลง**
- ภายใต้ **รีสตาร์ทอุปกรณ์อื่น** ให้คลิก **เลือก**
- เลือกสล็อตซึ่งมีการติดตั้ง IOA อุปกรณ์รีสตาร์ทสำรอง และคลิก **ตกลง**
- เลือก **ใช้คอนโซล HMC** และคลิก **ตกลง**
- คลิก **ปิด**

6. ถ้าโค้ดไลเซนส์ภายใน ไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนเซิร์ฟเวอร์ หรือถ้าคุณต้องการติดตั้งโค้ดไลเซนส์ภายในด้วยตัวคุณเอง ให้ติดตั้งโค้ดไลเซนส์ภายใน ในตอนนี้ เมื่อติดตั้ง โค้ดไลเซนส์ภายใน เสร็จแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอน 8 ในหน้า 118

7. เรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชัน:

- ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
- จากเมนู **ภารกิจ** ให้คลิก **การดำเนินการ > เรียกใช้งาน > โปรไฟล์**
- คลิก **ตกลง** เพื่อออกจาก คอนฟิกูเรชันดีฟอลต์ของผู้ผลิต ถ้าพร้อม
- คลิก **ขั้นสูง**
- เลือก ด้วยตนเอง ในฟิลด์ **ตำแหน่งคีย์ลอค** เลือก **B: IPL** จากด้านที่สองของโหนดฮาร์ดแวร์ ในฟิลด์ **ชนิด IPL** และคลิก **ตกลง**

f. หากคุณดำเนินโปรซีเดิร์นนี้จาก HMC ให้เลือก เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลหรือเซสชันคอนโซล และ คลิก ตกลง หาก
คุณดำเนินโปรซีเดิร์นแบบระยะไกล ให้คลิก ตกลง แล้วเปิดคอนโซลเซสชัน HMC 5250 แบบระยะไกลบนโลจิคัล
พาร์ติชัน

g. พิมพ์ 1 และกด Enter เพื่อเริ่มคอนโซลเซสชัน HMC 5250 แบบเฉพาะงาน

8. ตรวจสอบว่าฟิสิคัลอะแดปเตอร์ถูกเชื่อมต่อ และการรายงานไปยังระบบที่ถูกจัดการ โดยใช้ฮาร์ดแวร์รีพอร์ตที่
ล้มเหลวและไม่รายงานใน Hardware Service Manager ฮาร์ดแวร์รีพอร์ตที่ล้มเหลวและไม่รายงาน จะแสดง
รายการของโลจิคัลฮาร์ดแวร์รีพอร์ตที่เกิดความล้มเหลวหรือไม่ได้รายงานไปยังระบบในขณะที่ทำ IPL ล่าสุด

ข้อควรสนใจ: การใช้ฮาร์ดแวร์รีพอร์ตที่ล้มเหลวและไม่รายงาน อาจทำให้ข้อมูลในระบบของคุณไม่ได้รับ
ความเสียหาย

a. ในเซสชันคอนโซล HMC 5250 ให้พิมพ์ 3 และกด Enter เพื่อเลือกฮาร์ดแวร์รีพอร์ต 3 [ใช้ Dedicated Service Tools (DST)]

b. ลงชื่อเข้าใช้ DST โดยใช้ user ID และรหัสผ่านที่ถูกต้อง

c. พิมพ์ 7 และกด Enter เพื่อเลือกฮาร์ดแวร์รีพอร์ต 7 [สตาร์ท service tool]

d. พิมพ์ 4 และกด Enter เพื่อเลือกฮาร์ดแวร์รีพอร์ต 4 [ตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์ของฮาร์ดแวร์]

e. พิมพ์ 4 และกด Enter เพื่อเลือกฮาร์ดแวร์รีพอร์ต 4 [ฮาร์ดแวร์รีพอร์ตที่เกิดความล้มเหลวและไม่ได้รายงาน]

f. ตรวจสอบว่าไม่มีรีพอร์ตที่ล้มเหลวหรือไม่รายงาน ถ้าไม่มีรีพอร์ตที่ล้มเหลวหรือไม่ได้รายงานอยู่ ข้อ
ความแสดงรายละเอียด พบโลจิคัลฮาร์ดแวร์รีพอร์ตที่ไม่ได้รายงาน จะปรากฏขึ้น หากมีรีพอร์ตล้มเหลว โปรดติดต่อผู้
ให้บริการ ของคุณ.

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบได้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย IBM i อะแดปเตอร์ใดๆ ที่ไม่ได้
รับการสนับสนุน โดย IBM i อาจมีข้อผิดพลาด ฮาร์ดแวร์ที่ไม่รู้จักหรือล้มเหลว

g. กด F3 จนกว่าจะแสดงผล Use Dedicated Service Tools (DST) จะปรากฏ

h. พิมพ์ 7 และกด Enter เพื่อเลือกฮาร์ดแวร์รีพอร์ต 7 [สตาร์ท service tool]

i. พิมพ์ 7 และกด Enter เพื่อเลือกฮาร์ดแวร์รีพอร์ต 7 [ฟังก์ชัน แผงผู้ควบคุมเครื่อง]

j. กด F10 เพื่อปิด กด Enter เพื่อยืนยัน ปิดหน้าต่างคอนโซลเซสชัน 5250 และรอจนกว่าโลจิคัลพาร์ติชันจะปิดการทำงาน

9. ปิด ระบบที่ถูกจัดการโดยใช้ HMC:

a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด Systems Management และ คลิก Servers

b. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการในบานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม ภารกิจ แล้วคลิกการดำเนินการ > ปิด

c. เลือกฮาร์ดแวร์รีพอร์ต ปิดธรรมดา และคลิก ตกลง

10. เปิด ระบบที่ถูกจัดการเป็นสถานะสแตนด์บายโดยใช้ HMC.

a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด Systems Management และ คลิก Servers

b. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการในบานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม ภารกิจ แล้วคลิก การดำเนินการ > เปิด

c. เลือก สแตนด์บายพาร์ติชัน ที่เป็นโหมดเปิด และคลิก ตกลง

11. เรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชัน:

a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการระบบเปิดเซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการ

b. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน

c. จากเมนู ภารกิจ ให้คลิก การดำเนินการ > เรียกใช้งาน > โปรไฟล์

- d. คลิก **ขึ้นสูง**
 - e. เลือก ด้วยตนเอง ในฟิลด์ **ตำแหน่งคีย์ลัด** เลือก B: IPL จากด้านที่สองของโหนดซอร์สใน ฟิลด์ ชนิด **IPL** และคลิก **ตกลง**
 - f. หากคุณดำเนินโปรซีเดรน์จาก HMC ให้เลือก **เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลหรือเซสชันคอนโซล** และ คลิก **ตกลง** หากคุณดำเนินโปรซีเดรน์แบบระยะไกล ให้คลิก **ตกลง** แล้วเปิดคอนโซลเซสชัน HMC 5250 แบบระยะไกลบนโลจิคัลพาร์ติชัน
 - g. พิมพ์ 1 และกด Enter เพื่อเริ่มคอนโซลเซสชัน HMC 5250 แบบเฉพาะงาน
12. ตรวจสอบว่า ฟิสิคัลอะแดปเตอร์ถูกเชื่อมต่อและรายงานไปยังระบบที่ถูกจัดการโดยใช้ อีพซันฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่ล้มเหลวและไม่ได้รายงานใน ตัวจัดการเซอวิซของฮาร์ดแวร์:
- ข้อควรสนใจ:** การใช้อีพซันฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่ล้มเหลวและไม่ได้รายงาน อาจทำให้ข้อมูลในระบบของคุณไม่ได้รับความเสียหาย
- a. พิมพ์ 3 และกด Enter เพื่อเลือกอีพซัน 3 [ใช้ Dedicated Service Tools (DST)]
 - b. ลงชื่อเข้าใช้ DST โดยใช้ user ID และรหัสผ่านที่ถูกต้อง
 - c. พิมพ์ 7 และกด Enter เพื่อเลือกอีพซัน 7 [สตาร์ท service tool]
 - d. พิมพ์ 4 และกด Enter เพื่อเลือกอีพซัน 4 [ตัวจัดการเซอวิซของฮาร์ดแวร์]
 - e. พิมพ์ 4 และกด Enter เพื่อเลือกอีพซัน 4 [ฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่เกิดความล้มเหลวและไม่ได้รายงาน]
 - f. ตรวจสอบว่าไม่มีฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่ล้มเหลวหรือไม่รายงาน ถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่ล้มเหลวหรือไม่ได้รายงานอยู่ ข้อความแสดงรายละเอียด ไม่พบโลจิคัลฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่ล้มเหลวหรือไม่ได้รายงาน จะปรากฏขึ้น หากมีรีซอร์สล้มเหลว โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ของคุณ.
- หมายเหตุ:** คุณสามารถตรวจสอบได้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนโดย IBM i อะแดปเตอร์ใดๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดย IBM i อาจมีข้อผิดพลาด ฮาร์ดแวร์ที่ไม่รู้จักหรือล้มเหลว
- g. กด F3 จนกว่าจอแสดงผล Use Dedicated Service Tools (DST) จะปรากฏ
 - h. พิมพ์ 7 และกด Enter เพื่อเลือกอีพซัน 7 [สตาร์ท service tool]
 - i. พิมพ์ 7 และกด Enter เพื่อเลือกอีพซัน 7 [ฟังก์ชัน แผงผู้ควบคุมเครื่อง]
 - j. กด F10 เพื่อปิด กด Enter เพื่อยืนยัน ปิดหน้าต่างคอนโซลเซสชัน 5250 และรอจนกว่าโลจิคัลพาร์ติชันจะปิดการทำงาน
13. ลบโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็น เจ้าของรีซอร์สของระบบทั้งหมด:
- ข้อควรสนใจ:** ขั้นตอนนี้จะลบโลจิคัลพาร์ติชันและข้อมูลค่า คอนฟิกเรชัน ของโลจิคัลพาร์ติชัน ที่จัดเก็บไว้ในพาร์ติชันโปรไฟล์ กระบวนการนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบที่ถูกจัดการ
- a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** และคลิกระบบที่ถูกจัดการ
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลจิคัลพาร์ติชันปิดการทำงาน
 - c. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลจิคัลพาร์ติชันที่แสดงไม่ถูกเลือก และคลิก **Properties > General**
 - d. เลือก **Unassigned** ในรายการ **Service partition**
 - e. คลิก **Ok**
 - f. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Operations > ลบ**
 - g. คลิก **Ok**
14. สร้างโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณตามแผนงานโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ:

หมายเหตุ: ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณต้องตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ก่อน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 180.

- a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
- b. ในหน้าต่างการทำงาน เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Configuration > Create Partition > IBM i**
- c. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในวิซาร์ดการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันโปรไฟล์
แท็บ I/O ของวิซาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ไม่แสดงการ์ดเคเบิล เนื่องจากสล็อตที่มีการ์ดเคเบิล ไม่สามารถกำหนดให้กับพาร์ติชันได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานความสามารถในการเคลื่อนที่ของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ในระหว่างการสร้างพาร์ติชัน ให้เลือกเช็กล่องก์จำกัดพาร์ติชัน I/O เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันสำหรับการเคลื่อนย้ายโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โปรดดู ข้อกำหนดด้านคอนฟิกูเรชันเพื่อโอนย้ายพาร์ติชันโมบายล์ IBM i บนเซิร์ฟเวอร์ ที่มีเฟิร์มแวร์ที่ระดับ FW860 หรือใหม่กว่า ซึ่งไม่สนับสนุนพาร์ติชัน IBM i กับความสามารถของ I/O แบบเนทีฟ คุณต้องเลือกเช็กล่องก์ พาร์ติชัน I/O ที่จำกัด หากคุณไม่ได้เลือกเช็กล่องก์ พาร์ติชัน I/O ที่จำกัดไว้ การสร้างพาร์ติชันจะล้มเหลว เมื่อต้องการตรวจสอบความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i ของเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู “การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i” ในหน้า 103

คุณลักษณะ ระบุ/ดำเนินการต่อ สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า วิซาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ยังจัดเตรียมอ็อปชันเพื่อระบุพาร์ติชัน หากคุณต้องการเปิดใช้อ็อปชันนี้ คุณต้องเลือก เช็กล่องก์ **Allow this partition to be suspended** เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิซาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถในการหยุดใช้งานชั่วคราว” ในหน้า 131.

เมื่อ คุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โหมดตัวประมวลผลดีฟอลต์คือโหมดตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณสามารถระบุค่า 0.05 ในฟิลด์ หน่วยการประมวลผลต่ำสุด เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถเปลี่ยนค่านี้หลังจากการสร้างพาร์ติชันโดยการเปลี่ยน พาร์ติชันโปรไฟล์

เมื่อคุณ สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ virtual server network (VSN) และ HMC เป็น เวอร์ชัน 7.7 หรือสูงกว่า คุณสามารถเชื่อมโยงโปรไฟล์ Virtual Station Interface (VSI) เข้ากับฮิโเตอร์เน็ตเสมือน

วิซาร์ด Create Logical Partition มีอ็อปชันเพื่อเปิดใช้ความสามารถในการซิงโครไนซ์ คอนฟิกูเรชันปัจจุบัน หากคุณต้องการเปิดใช้อ็อปชันนี้ คุณสามารถเลือก **Sync turned ON** จาก รายการ **Sync Current Configuration Capability** เมื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อกำหนดค่านี้ โปรไฟล์พาร์ติชัน จะซิงโครไนซ์กับโปรไฟล์พาร์ติชันที่เปิดใช้งานล่าสุดตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพาร์ติชันที่มีความสามารถในการซิงโครไนซ์ คอนฟิกูเรชันปัจจุบัน โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีการซิงโครไนซ์กับการกำหนดคอนฟิก ปัจจุบัน” ในหน้า 136

วิซาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน มีอ็อปชันในการสร้าง โลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV และกำหนดโลจิคัลพอร์ตให้กับโปรไฟล์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนใน วิซาร์ด เพื่อสร้างโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV คุณยังสามารถเพิ่มโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV เข้ากับพาร์ติชัน หลังจากที่คุณสร้างพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม โลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV เข้ากับพาร์ติชัน โปรดดูที่ “การกำหนดโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 135

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก HMC ไม่ได้มีอ็อปชันเพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้บรรทัดรับคำสั่ง HMC เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ในระหว่างการสร้างพาร์ติชัน หรือหลังจากที่สร้างพาร์ติชันแล้ว เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i หลังจากการสร้างพาร์ติชันแล้ว ให้รันคำสั่ง `chsyscfg` ด้วยค่า 1 สำหรับแอตทริ

บิวต์ *migration_disabled* จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชันในระหว่างการสร้างพาร์ติชัน ให้รับคำสั่ง `mksyscfg` ด้วยค่า 1 สำหรับแอตทริบิวต์ *migration_disabled* จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC

หรือ คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชันโดยอิมพอร์ตไฟล์แผนระบบลงใน HMC ของคุณ และนำแผนระบบไปใช้งานกับระบบที่ถูกจัดการ สำหรับวิธีการ ดูที่ การนำแผนระบบไปใช้โดยใช้ HMC อย่างไรก็ตาม ถ้า คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกทรัพยากรหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันดังกล่าวหลังจากคุณนำแผนระบบไปใช้แล้ว แผนระบบที่คุณสร้างโดยใช้ SPT ไม่มีข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

15. กำหนดหนึ่งในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บนระบบที่ถูกจัดการของคุณเป็นเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการ
 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** และ คลิก **Servers**
 - b. ในหน้าต่างการทำงาน เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Properties**
 - c. ในฟิลด์ เซอร์วิสพาร์ติชัน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการกำหนดเป็นเซอร์วิสพาร์ติชัน และคลิก **OK**
16. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีอะแดปเตอร์ LAN เพียงหนึ่งตัวบน HMC ที่ถูกตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ:
 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **HMC Management**
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก **Change Network Settings**
 - c. คลิกแท็บ **LAN Adapters**
 - d. เลือกอะแดปเตอร์ LAN ใดๆ ที่ไม่ใช่อะแดปเตอร์ `eth0` ซึ่งเชื่อมต่อ HMC กับเซอร์วิสตัวประมวลผล และคลิก รายละเอียด
 - e. บนแท็บ **LAN Adapter** ภายใต้ **Local area network information** ให้เลือก **Open** และเลือก **Partition communication**
 - f. คลิกแท็บ **Firewall Settings**
 - g. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แอปพลิเคชัน Resource Monitoring and Control (RMC) คือหนึ่งในแอปพลิเคชันที่แสดงอยู่ใน **โฮสต์ที่อนุญาต** หากไม่แสดงอยู่ใน **Allowed Hosts** ให้เลือกแอปพลิเคชัน RMC ภายใต้ **Available Applications** และคลิก **Allow Incoming** แอปพลิเคชัน RMC ถูกแสดงอยู่ใน **โฮสต์ที่อนุญาต** เพื่อแสดงว่า คุณได้เลือกแอปพลิเคชันนี้แล้ว
 - h. คลิก **OK**

หลังจากที่คุณได้สร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการแล้ว ให้ทำงานต่อไปนี้:

1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบบนโลจิคัลพาร์ติชัน For installation instructions for the AIX, IBM i, and Linux operating systems, see Working with operating systems and software applications for POWER8 processor-based systems. For installation instructions for the Virtual I/O Server, see Installing the Virtual I/O Server and client logical partitions.
2. เปลี่ยนอุปกรณ์คอนโซลบนแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ให้เป็นอุปกรณ์คอนโซลที่คุณต้องการสำหรับโปรซีเคอร์เกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนคอนโซลบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ดูที่ การเปลี่ยนคอนโซล
3. เชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการเข้ากับอะแดปเตอร์ LAN ที่คุณเพิ่งตั้งค่าบน HMC. คุณสามารถสร้าง LAN เสมือนเพื่อเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น เชื่อมต่อ LAN เสมือนเข้ากับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนบนเน็ตเวิร์กภายนอก และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN บน HMC เข้ากับเน็ตเวิร์กกาย

นอกจากนี้ หรือ คุณสามารถตั้งค่าฟิสิคัลฮาร์ดแวร์เนตเวิร์กแต่ละโหนดให้เชื่อมต่อฟิสิคัลฮาร์ดแวร์เนตเวิร์กกับโหนดฟิสิคัลพาร์ติชันกับเน็ตเวิร์กภายนอก และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN บน HMC กับเน็ตเวิร์กภายนอกเดียวกัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตั้งค่าอะแดปเตอร์เน็ตเวิร์ก” ในหน้า 171

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน single root I/O virtualization” ในหน้า 101

ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมด single root I/O virtualization (SR-IOV) แบบแบ่งใช้สำหรับอะแดปเตอร์ที่มีความสามารถ SR-IOV ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนคุณลักษณะ SR-IOV โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) SR-IOV เป็นข้อมูลเฉพาะ Peripheral Component Interconnect Special Interest Group เพื่ออนุญาตให้หลายพาร์ติชันที่รันพร้อมกันภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถแบ่งใช้อุปกรณ์ Peripheral Component Interconnect-Express (PCIe) ได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง mkssyscfg

➡ คำสั่ง chsyscfg

การสร้างโหนดพาร์ติชัน an AIX หรือ Linux บนระบบที่ถูกจัดการใหม่หรือระบบที่ถูกจัดการที่ไม่ใช่พาร์ติชัน:

ใช้โพรซีเดอร์นี้เพื่อสร้าง โหนดพาร์ติชัน AIX หรือ Linux บนระบบที่ถูกจัดการใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ในโพรซีเดอร์นี้ คุณต้องตรวจสอบฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกจัดการ และสร้างโหนดพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ

ใช้กระบวนการนี้ในกรณีต่อไปนี้:

- คุณเพิ่งได้รับระบบที่ถูกจัดการของคุณและต้องการสร้างโหนดพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการโดยทันที
- คุณได้ใช้ระบบที่ถูกจัดการเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ทำพาร์ติชัน และตอนนี้ คุณต้องการสร้างโหนดพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ

ถ้าคุณต้องการสร้างโหนดพาร์ติชันใหม่บนระบบที่ถูกจัดการ ซึ่งได้แบ่งพาร์ติชันไว้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดในโพรซีเดอร์นี้ สำหรับวิธีการสร้างโหนดพาร์ติชันใหม่บนระบบที่ถูกจัดการที่ได้แบ่งพาร์ติชันแล้ว โปรดดู “การสร้างโหนดพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129.

ก่อนที่จะเริ่มต้น ให้ทำสิ่งเหล่านี้ก่อน:

- ตั้งค่า HMC เพื่อจัดการกับโหนดพาร์ติชันและระบบที่ถูกจัดการ For instructions, see Installing and configuring the HMC.
- ถ้าคุณสามารถใช้ระบบที่ถูกจัดการก่อนที่จะสร้างโหนดพาร์ติชัน ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการ
- เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 หรือ POWER8 สนับสนุน Virtual Trusted Platform Module
- คุณต้องมีการติดตั้ง Power Security and Compliance (PowerSC) Standard Edition บน AIX เวอร์ชัน 6.1 หรือใหม่กว่า เพื่อใช้ ความสามารถ Trusted Boot
- เมื่อต้องการกำหนดโหนดพาร์ติชันสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) ให้กับโหนดพาร์ติชันระหว่างการสร้างพาร์ติชัน ให้ตรวจสอบว่าระบบที่ถูกจัดการสนับสนุนคุณลักษณะ SR-IOV หรือไม่ก่อน ที่คุณสร้างโหนดพาร์ติชัน

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 114

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบที่ถูกรจัดการอยู่ในสถานะ Standby โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:
 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** และ คลิก **Servers**
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ให้หาสถานะของระบบที่ถูกรจัดการดังที่แสดงในบานหน้าต่างงานได้ส่วนหัว **Status**
 - c. ถ้าระบบที่ถูกรจัดการอยู่ในสถานะ ปิด ให้เลือกระบบที่ถูกรจัดการในบานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม **Tasks** คลิก **Operations > power on** เลือกโหมดการเปิดเป็น **Partition Standby** คลิก **OK** แล้วคอยจนกว่าบานหน้าต่างงานแสดงสถานะ Standby สำหรับระบบที่ถูกรจัดการ

ถ้าระบบที่ถูกรจัดการไม่ปรากฏในบานหน้าต่างงาน หรือถ้าระบบที่ถูกรจัดการอยู่ในสถานะอื่นนอกจาก Standby หรือ Operating คุณต้องแก้ไขปัญหาก่อนดำเนินการต่อ
 2. ตรวจสอบว่า โลจิคัลพาร์ติชันเดียวมีอยู่แล้วบนระบบที่ถูกรจัดการ
- เมื่อคุณเชื่อมต่อระบบที่ถูกรจัดการใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันกับ HMC มีเพียงโลจิคัลพาร์ติชันเดียวที่แสดงอยู่ในส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ HMC รีซอร์สของระบบทั้งหมดเป็นของโลจิคัลพาร์ติชัน ในโปรซีเดอร์นี้ คุณจะใช้โลจิคัลพาร์ติชันเพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกรจัดการ หลังจากที่คุณตรวจสอบฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกรจัดการแล้ว คุณจะลบโลจิคัลพาร์ติชันนี้ และสร้างโลจิคัลพาร์ติชันตามแผนผังโลจิคัลพาร์ติชัน
- a. ในบานหน้าต่างนำทางของ HMC ให้เปิด **Servers** และคลิกบนระบบที่ถูกรจัดการ
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ตรวจสอบว่ามีโลจิคัลพาร์ติชันเพียงอันเดียวในรายการโลจิคัลพาร์ติชัน ชื่อของโลจิคัลพาร์ติชันนี้จะเป็น หมายเลขลำดับของระบบที่ถูกรจัดการ และโลจิคัลพาร์ติชันจะมีหนึ่งพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ชื่อ `default_profile`
- ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันที่ระบุในขั้นตอนนี้มีอยู่แล้ว ให้ทำขั้นตอน 4 ไม่เช่นนั้น ให้ทำขั้นตอน 3 เพื่อรีเซ็ตระบบที่ถูกรจัดการ
3. รีเซ็ตระบบที่ถูกรจัดการ เพื่อให้มีโลจิคัลพาร์ติชันเดียวอยู่บนระบบที่ถูกรจัดการ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ที่ HMC ของคุณ (ไม่ใช่รีโมต) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันนี้:
 - a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์ในระบบที่ถูกรจัดการสนับสนุนคอนฟิกูเรชันเริ่มต้นที่มาจากผู้ผลิต

ถ้าการวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกรจัดการไม่สนับสนุนคอนฟิกูเรชันเริ่มต้นที่มาจากผู้ผลิต คุณต้องย้ายฮาร์ดแวร์ออก เพื่อให้การวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์สนับสนุน คอนฟิกูเรชันเริ่มต้นที่มาจากผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางฮาร์ดแวร์ในระบบที่ถูกรจัดการของคุณ เพื่อสนับสนุนคอนฟิกูเรชันเริ่มต้นที่มาจากผู้ผลิต ให้ติดต่อตัวแทนการตลาดหรือลูกค้าทางธุรกิจของคุณ

 - b. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก **Servers**
 - c. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกรจัดการในบานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม **Tasks** คลิก **Configuration > Manage Partition Data > Initialize** แล้วคลิก **Yes**
 - d. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก **HMC Management**
 - e. ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก **Open Restricted Shell Terminal** อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งเซลล์แบบ Restricted จะปรากฏขึ้น
 - f. พิมพ์: `lpcfgop -m managed_system_name -o clear` โดยที่ `managed_system_name` คือชื่อของระบบที่ถูกรจัดการดังที่แสดงในบานหน้าต่างงาน
 - g. ป้อน 1 เพื่อยืนยันขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาค่อนข้างนาน
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Not Activated

ในบานหน้าต่างนำทางของ HMC ให้เลือกกระบวนที่ถูกระบบจัดการถ้ายังไม่ได้เลือกไว้ และตรวจสอบสถานะ ของโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกระบบจัดการ หากโลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Running ให้ปิดโลจิคัลพาร์ติชัน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- a. ในบานหน้าต่างนำทาง เลือกกระบวนที่ถูกระบบจัดการ คลิก ที่ปุ่ม **Tasks** และคลิก **คุณสมบัติ**
- b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เคสียร์เครื่องหมาย **Power off the system after all logical partitions are powered off** ติ๊กแล้ว และคลิก **OK**
- c. ปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ขั้นตอนของระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ไพรซีเจอร์ของระบบปฏิบัติการ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้:
 - สำหรับระบบที่ถูกระบบจัดการที่รัน AIX โปรดดูที่ “การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 208

ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Error ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น:

- a. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก **ปุ่ม** งาน แล้วคลิก **Serviceability > Reference Code History**
 - b. คลิกแท็บ **Reference Code** และใช้โค้ดอ้างอิงที่แสดงบนแท็บ **Reference Code** เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โค้ดอ้างอิง โปรดดูโค้ดอ้างอิง
5. เรียกโลจิคัลพาร์ติชันทำงาน และตรวจสอบว่าฟิสิคัลอะแดปเตอร์บนระบบที่ถูกระบบจัดการได้เชื่อมต่อ และรายงานไปยังระบบที่ถูกระบบจัดการโดยใช้ตัวจัดการคอนฟิก

ถ้า AIX ไม่ได้ติดตั้งบนระบบที่ถูกระบบจัดการ ให้ทำขั้นตอน 6 ต่อไป คุณสามารถใช้ คอนฟิกูเรชัน manager ใน AIX เพื่อดูอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดได้ เมื่อ AIX บูตและตัวจัดการคอนฟิกทำงานอยู่ ตัวจัดการคอนฟิกจะแสดงอะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด อะแดปเตอร์ที่รู้จักจะอยู่ในสถานะ Available หากได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

- a. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
- b. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Operations > Activate > Profile**
- c. คลิก **OK** เพื่อออกจาก default คอนฟิกูเรชัน ของผู้ผลิต ถ้าพร้อม
- d. คลิก **Advanced**
- e. ในฟิลด์ **Boot mode** เลือก **Normal** และคลิก **OK**
- f. เลือก **Open a terminal window or console session** และคลิก **OK** หน้าต่างของเทอร์มินัลเสมือน (vterm) จะปรากฏขึ้นสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน
- g. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีซอร์สทั้งหมดถูกเชื่อมต่อ และเปิดใช้งานแล้ว
- h. ล็อกอินเข้าสู่ AIX โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง
- i. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมคำสั่งเพื่อดูรายการอะแดปเตอร์ทั้งหมดบน AIX: `# lsdev -Cc adapter` ถ้าไม่มีอะแดปเตอร์ใดๆ ที่แสดงอยู่ในสถานะ พร้อมใช้งาน ให้ติดต่อส่วนบริการและสนับสนุน

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบได้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่ AIX รู้จัก อะแดปเตอร์ใดที่ AIX ไม่รู้จัก อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

- j. ปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ไพรซีเจอร์ระบบปฏิบัติการ และปิดหน้าต่างเทอร์มินัลเซสชัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปิด AIX โปรดดูที่ “การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 208

6. เรียกโลจิคัลพาร์ติชันทำงาน และตรวจสอบว่า ฟิสิคัลอะแดปเตอร์บนระบบที่ถูกระบบจัดการเชื่อมต่อ และรายงานไปยังระบบที่ถูกระบบจัดการโดยใช้อินเตอร์เฟซ System Management Services (SMS) (ถ้า Linux ถูกติดตั้งอยู่บนระบบที่ถูกระบบจัดการ หรือถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการอยู่บนระบบที่ถูกระบบจัดการ คุณสามารถใช้อินเตอร์เฟซ SMS เพื่อดูอุปกรณ์ที่มีอยู่) เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันถูกเรียกใช้งาน บัสก็จะถูกสแกนเพื่อตรวจสอบว่ามีอะแดปเตอร์ของอุปกรณ์ใดติดตั้งอยู่บ้าง อะแดปเตอร์ที่รู้จักจะแสดงให้เห็นในรายการ

- a. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
 - b. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Operations > Activate > Profile**
 - c. คลิก **Advanced**
 - d. ในฟิลด์ **Boot mode** เลือก **SMS** และคลิก **OK**
 - e. เลือก **Open a terminal window or console session** และคลิก **OK** หน้าต่างของเทอร์มินัลเสมือน (vterm) จะปรากฏขึ้นสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน
 - f. เมื่ออินเตอร์เฟซ SMS ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ 5 และกด Enter เพื่อเลือกอ็อปชัน 5 [เลือกอ็อปชัน บุต]
 - g. พิมพ์ 1 และกด Enter เพื่อเลือกอ็อปชัน 1 [เลือก ติดตั้งหรือบูตอุปกรณ์]
 - h. พิมพ์ 7 และกด Enter เพื่อเลือกอ็อปชัน 7 [แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด] อุปกรณ์ที่รู้จักทั้งหมดในพาร์ติชันจะถูกแสดง ถ้าอุปกรณ์ใดๆ ไม่ถูกแสดง โปรดติดต่อส่วนบริการและสนับสนุน
- หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบได้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่สนับสนุนโดย SMS เท่านั้น อะแดปเตอร์ใดที่ไม่สนับสนุนโดย SMS อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว
- i. ปิดหน้าต่างเซสชันเทอร์มินัล คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Operations > Shut down** และคลิก **OK**
7. ปิด ระบบที่ถูกจัดการ โดยใช้ HMC:
 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** และ คลิก **Servers**
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการในบานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม **Tasks** แล้วคลิก **Operations > Power Off**
 - c. เลือกอ็อปชัน **Normal power off** และคลิก **OK**
 8. เปิด ระบบที่ถูกจัดการ เป็นสถานะสแตนด์บายโดยใช้ HMC:
 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** และ คลิก **Servers**
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการในบานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม **Tasks** แล้วคลิก **Operations > Power On**
 - c. เลือก **Partition standby** ที่เป็นโหมดเปิด และคลิก **OK**
 9. เรียกโลจิคัลพาร์ติชันทำงาน และตรวจสอบว่าฟิสิคัลอะแดปเตอร์บนระบบที่ถูกจัดการได้เชื่อมต่อ และรายงานไปยังระบบที่ถูกจัดการโดยใช้ตัวจัดการคอนฟิก

ถ้า AIX ไม่ได้ติดตั้งอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ ให้ทำขั้นตอน 10 ในหน้า 126 ต่อไป คุณสามารถใช้ คอนฟิกูเรชัน manager ใน AIX เพื่อดูอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดได้ เมื่อ AIX บูตและตัวจัดการคอนฟิกทำงานอยู่ ตัวจัดการคอนฟิกจะแสดงอะแดปเตอร์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด อะแดปเตอร์ที่รู้จักจะอยู่ในสถานะ Available หากได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** และคลิกระบบที่ถูกจัดการ
 - b. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
 - c. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Operations > Activate > Profile**
 - d. คลิก **Advanced**
 - e. ในฟิลด์ **Boot mode** เลือก **Normal** และคลิก **OK**
 - f. เลือก **Open a terminal window or console session** และคลิก **OK** หน้าต่างของเทอร์มินัลเสมือน (vterm) จะปรากฏขึ้นสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน
 - g. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีซอร์สทั้งหมดถูกเชื่อมต่อ และเปิดใช้งานแล้ว

- h. ล็อกอินเข้าสู่ AIX โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้อง
- i. ป้อนคำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมดั่งคำสั่งเพื่อดูรายการอะแดปเตอร์ทั้งหมดบน AIX: `# lsdev -Cc adapter` ถ้าอะแดปเตอร์ใดๆ ไม่ได้ถูกแสดงอยู่ในสถานะ พร้อมใช้งาน โปรดติดต่อส่วนบริการและสนับสนุน

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบได้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่ AIX รู้จัก อะแดปเตอร์ใดที่ AIX ไม่รู้จัก อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

- j. ปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้โพรซีเดอร์ระบบปฏิบัติการ และปิดหน้าต่างเทอร์มินัลเซสชัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปิด AIX โปรดดูที่ “การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 208
10. เรียกโลจิคัลพาร์ติชันทำงาน และตรวจสอบว่า ฟิสิคัลอะแดปเตอร์บนระบบที่ถูกจัดการเชื่อมต่อ และรายงานไปยังระบบที่ถูกจัดการโดยใช้อินเตอร์เฟซ System Management Services (SMS) (ถ้า Linux ถูกติดตั้งอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ หรือถ้าไม่มีระบบปฏิบัติการอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถใช้อินเตอร์เฟซ SMS เพื่อดูอุปกรณ์ที่มีอยู่) เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันถูกเรียกใช้งาน บัสก็จะถูกสแกนเพื่อตรวจสอบว่ามีอะแดปเตอร์ของอุปกรณ์ใดติดตั้งอยู่บ้าง อะแดปเตอร์ที่รู้จักจะแสดงให้เห็นในรายการ
- a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** และคลิกระบบที่ถูกจัดการ
 - b. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
 - c. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Operations > Activate > Profile**
 - d. คลิก **Advanced**
 - e. ในฟิลด์ **Boot mode** เลือก SMS และคลิก **OK**
 - f. เลือก **Open a terminal window or console session** และคลิก **OK** หน้าต่างของเทอร์มินัลเสมือน (vterm) จะปรากฏขึ้นสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน
 - g. เมื่ออินเตอร์เฟซ SMS ปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ 5 และกด Enter เพื่อเลือกอ็อปชัน 5 [เลือกอ็อปชัน บุต]
 - h. พิมพ์ 1 และกด Enter เพื่อเลือกอ็อปชัน 1 [เลือก ติดตั้งหรือบูตอุปกรณ์]
 - i. พิมพ์ 7 และกด Enter เพื่อเลือกอ็อปชัน 7 [แสดงอุปกรณ์ทั้งหมด] อุปกรณ์ที่รู้จักทั้งหมดในพาร์ติชันจะถูกแสดง ถ้ามีอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้แสดงให้ติดต่อส่วนบริการและสนับสนุน

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบได้เฉพาะอะแดปเตอร์ที่สนับสนุนโดย SMS เท่านั้น อะแดปเตอร์ใดที่ไม่สนับสนุนโดย SMS อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตุ หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว

- j. ปิดหน้าต่างเซสชันเทอร์มินัล คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Operations > Shut down** และคลิก **OK**
11. ลบโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็น เจ้าของรีซอร์สของระบบทั้งหมด:
- ข้อควรสนใจ:** โพรซีเดอร์ นี้ลบโลจิคัลพาร์ติชันและข้อมูลคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ที่เก็บอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชันโปรไฟล์ กระบวนการนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบที่ถูกจัดการ
- a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** และคลิกระบบที่ถูกจัดการ
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลจิคัลพาร์ติชันปิดการทำงาน
 - c. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Operations > ลบ**
 - d. คลิก **Yes** เพื่อยืนยัน
12. สร้างโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณตามแผนงานโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ:

หมายเหตุ: ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณต้องตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ก่อน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 180.

- a. ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด **Systems Management** และ คลิก **Servers**
- b. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกกระบวนที่จัดการ คลิกปุ่ม **Tasks** แล้วคลิก **Configuration > Create Logical Partition**
- c. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในวิซาร์ดการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้วิซาร์ดสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถเปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชัน หากคุณต้องการเปิดใช้งาน อ็อพชันนี้ คุณต้องเลือกเช็กล่อง **Allow this partition to be VTPM capable** เมื่อคุณสร้างโลจิคัล พาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ที่มีความสามารถ VTPM โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถ Virtual Trusted Platform” ในหน้า 147

แท็บ I/O ของวิซาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ไม่แสดงการ์ดเคเบิล เนื่องจากสล็อตที่มีการ์ดเคเบิล ไม่สามารถกำหนดให้กับพาร์ติชันได้

คุณลักษณะ ระบุ/ดำเนินการต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า วิซาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน มีอ็อพชัน การหยุดพาร์ติชันชั่วคราว หากคุณต้องการเปิดใช้อ็อพชันนี้ คุณต้อง เลือกเช็กล่อง **Allow this partition to be suspended** เมื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การสร้างพาร์ติชันที่มีความสามารถในการหยุดชั่วคราว โปรดดู “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถในการหยุดใช้งานชั่วคราว” ในหน้า 131

เมื่อ คุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน โหมดตัวประมวลผลดีฟอลต์คือ โหมดตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณสามารถระบุค่า 0.05 ในฟิลด์ **Minimum processing units** เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถเปลี่ยนค่านี้นี้หลังจากการสร้างพาร์ติชันโดยการเปลี่ยน พาร์ติชันโปรไฟล์

เมื่อคุณสร้าง โลจิคัลพาร์ติชัน AIX or Linux บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VSN) และ HMC เป็นเวอร์ชัน 7.7 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเชื่อมโยงโปรไฟล์ Virtual Station Interface (VSI) กับอีเทอร์เน็ตเสมือน

วิซาร์ด Create Logical Partition มีอ็อพชันเพื่อเปิดใช้ความสามารถในการซิงโครไนซ์ คอนฟิгурเรนซ์ปัจจุบัน หากคุณต้องการเปิดใช้อ็อพชันนี้ คุณสามารถเลือก **Sync turned ON** จาก รายการ **Sync Current Configuration Capability** เมื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อกำหนดค่านี้นี้โปรไฟล์พาร์ติชัน จะซิงโครไนซ์กับโปรไฟล์พาร์ติชันที่เปิดใช้งานล่าสุดตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพาร์ติชันที่มีความสามารถในการซิงโครไนซ์ คอนฟิгурเรนซ์ปัจจุบัน โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีการซิงโครไนซ์กับการกำหนดคอนฟิгурเรนซ์ปัจจุบัน” ในหน้า 136

วิซาร์ดสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน มีอ็อพชันในการสร้าง โลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV และกำหนดโลจิคัลพอร์ตให้กับโปรไฟล์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนในวิซาร์ดเพื่อสร้างโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV คุณยังสามารถเพิ่มโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV เข้ากับพาร์ติชัน หลังจากที่คุณสร้างพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม โลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV เข้ากับพาร์ติชัน โปรดดูที่ “การกำหนดโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 135

ส่วนการติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก HMC ไม่ได้มีอ็อพชัน เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้บรรทัดรับคำสั่ง HMC เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ในระหว่างการสร้างพาร์ติชัน หรือหลังจากที่สร้างพาร์ติชันแล้ว เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX หรือ Linux หลังจากการสร้างพาร์ติชันแล้ว ให้รับคำสั่ง `chsyscfg` ด้วยค่า 1 สำหรับแอตทริบิวต์ `migration_disabled` จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชันในระหว่างการสร้างพาร์ติชัน ให้รับคำสั่ง `mksyscfg` ด้วยค่า 1 สำหรับแอตทริบิวต์ `migration_disabled` จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC

หรือ คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชันโดยอิมพอร์ตไฟล์แผนระบบลงใน HMC ของคุณ และนำแผนระบบไปใช้งานกับระบบที่ถูกจัดการ สำหรับวิธีการ ดูที่ การนำแผนระบบไปใช้โดยใช้ HMC อย่างไรก็ตาม ถ้า คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติ

ขั้นตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกหรือสหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันดังกล่าวหลังจากคุณนำแผนระบบไปใช้แล้ว แผนระบบที่คุณสร้างโดยใช้ SPT ไม่มีข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีอะแดปเตอร์ LAN อย่างน้อยหนึ่งตัวบน HMC ที่ถูกตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:
 - a. ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด **HMC Management**
 - b. คลิก **HMC คอนฟิกูเรชัน**
 - c. ในบานหน้าต่างงานให้คลิก **Change Network Settings**
 - d. คลิกแท็บ **LAN Adapters**
 - e. เลือกอะแดปเตอร์ LAN ใดๆ ที่นอกเหนือจากอะแดปเตอร์ eth0 ซึ่งเชื่อมต่อ HMC ด้วยเซอร์วิสตัวประมวลผลและคลิก **Details**
 - f. บนแท็บ **LAN Adapter** ภายใต้ **Local area network information** ให้คลิก **power on** และเลือก **Partition communication**
 - g. คลิกแท็บ **Firewall Settings**
 - h. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แอปพลิเคชัน Resource Monitoring and Control (RMC) คือหนึ่งในแอปพลิเคชันที่แสดงอยู่ใน **โฮสต์ที่อนุญาต** หากไม่แสดงอยู่ใน **Allowed Hosts** ให้เลือกแอปพลิเคชัน RMC ภายใต้ **Available Applications** และคลิก **Allow Incoming** แอปพลิเคชัน RMC ถูกแสดงอยู่ใน **โฮสต์ที่อนุญาต** เพื่อแสดงว่า คุณได้เลือกแอปพลิเคชันนี้แล้ว
 - i. คลิก **OK**

หลังจากที่คุณได้สร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการแล้วให้ทำงานต่อไปนี้:

1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบบนโลจิคัลพาร์ติชัน For installation instructions for the AIX, IBM i, and Linux operating systemsLinux operating system, see Working with operating systems and software applications for POWER8 processor-based systems. For installation instructions for the Virtual I/O Server, see Installing the Virtual I/O Server and client logical partitions.
2. เชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการกับอะแดปเตอร์ LAN ที่คุณเพิ่งตั้งค่าบน HMC ด้วยหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 - สร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter สำหรับแต่ละโลจิคัล พาร์ติชัน ซึ่งระบุรีซอร์สที่โลจิคัลพาร์ติชันสามารถใช้ได้บน Host Ethernet Adapter ฟิสิคัลจริง หรือ Integrated Virtual Ethernet Host Ethernet Adapter เชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับเน็ตเวิร์กภายนอกโดยไม่ผ่านบริดจ์อีเทอร์เน็ตบนโลจิคัลพาร์ติชันอื่นสำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่” ในหน้า 182
 - สร้าง LAN เสมือนเพื่อเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ เข้าด้วยกัน บริดจ์ LAN เสมือนกับฟิสิคัลอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์ บนเครือข่ายภายนอก และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN บน HMC กับ เครือข่ายภายนอกเดียวกัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 171
 - กำหนดค่าฟิสิคัลอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์บนแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน เชื่อมต่อฟิสิคัลอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์บนโลจิคัลพาร์ติชันกับ เครือข่ายภายนอก และเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ LAN บน HMC กับเครือข่ายภายนอกเดียวกัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129

คุณสามารถใช้เวิร์กช็อป Create โลจิคัลพาร์ติชัน บน Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณยังสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีการจัดสรรรีซอร์สและการตั้งค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันด้วย

“การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน single root I/O virtualization” ในหน้า 101

ก่อนที่จะเปิดใช้งานโหมด single root I/O virtualization (SR-IOV) แบบแบ่งใช้สำหรับอะแดปเตอร์ที่มีความสามารถ SR-IOV ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนคุณลักษณะ SR-IOV โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) SR-IOV เป็นข้อมูลจำเพาะ Peripheral Component Interconnect Special Interest Group เพื่ออนุญาตให้หลายพาร์ติชันที่รันพร้อมกันภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถแบ่งใช้อุปกรณ์ Peripheral Component Interconnect-Express (PCIe) ได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง mkssyscfg

➡ คำสั่ง chsyscfg

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ซาร์ต Create โลจิคัลพาร์ติชัน บน Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณยังสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีการจัดสรรรีซอร์สและการตั้งค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันด้วย

ใช้โปรซีเดิร์นนี้ หากคุณกำลังสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการซึ่งได้แบ่งพาร์ติชันแล้วเท่านั้น ถ้าคุณกำลังสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการใหม่ หรือระบบที่ถูกจัดการซึ่งยังไม่แบ่งพาร์ติชัน คุณต้องทดสอบฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกจัดการของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฮาร์ดแวร์ทำงานตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง การทดสอบฮาร์ดแวร์จะช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบที่ถูกจัดการของคุณ และยังทำให้ปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้ง่ายขึ้นด้วย

ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณต้องตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ก่อน. สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 180.

ถ้าคุณวางแผนจะสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ Active Memory Expansion คุณต้องเปิดใช้งาน Active Memory Expansion สำหรับ เซิร์ฟเวอร์ก่อนโดยป้อนโค้ดการเรียกใช้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การป้อนโค้ดการเรียกใช้งานสำหรับ Active Memory Expansion” ในหน้า 188.

หากต้องการ กำหนดโลจิคัลพอร์สำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันระหว่างการสร้างพาร์ติชัน ให้ตรวจสอบว่า ระบบที่ถูกจัดการสนับสนุน SR-IOV หรือไม่ก่อนที่จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 114

หากต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน และพาร์ติชันโปรไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ HMC, ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม **Tasks** แล้วคลิก **Configuration > Create Logical Partition**
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในวิธีการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันโปรไฟล์

วิธีการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน จัดเตรียมอ็อปชันเพื่อเปิดใช้งานความสามารถย้ายโลจิคัลพาร์ติชัน ระหว่างการสร้างพาร์ติชัน บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW860 หรือสูงกว่า ซึ่งไม่สนับสนุนพาร์ติชัน IBM i ที่มีความสามารถของ I/O แบบเนทีฟ คุณต้องเลือก เช็กบ็อกซ์ พาร์ติชัน I/O ที่จำกัด หากคุณไม่ได้เลือกเช็กบ็อกซ์ พาร์ติชัน I/O ที่จำกัดไว้ การสร้างพาร์ติชันจะล้มเหลว เมื่อต้องการตรวจสอบความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i ของเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู

“การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถของ I/O แบบเนทีฟของ IBM i” ในหน้า 103 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านคอนฟิกูเรชันสำหรับการเคลื่อนย้ายโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โปรดดู ข้อกำหนดด้านคอนฟิกูเรชันเพื่อโอนย้าย พาร์ติชันแบบเคลื่อนย้ายได้ IBM i โดยใช้วิชาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถเปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชัน หากต้องการเปิดใช้งาน อ็อพชันนี้ คุณต้องเลือกเช็kb็อกซ์ **Allow this partition to be VTPM capable** เมื่อคุณสร้างโลจิคัล พาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ที่มีความสามารถ VTPM โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถ Virtual Trusted Platform” ในหน้า 147

คุณลักษณะ ระบุ/ดำเนินการต่อ สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า วิชาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ยังจัดเตรียมอ็อพชัน เพื่อระบุพาร์ติชัน หากต้องการเปิดใช้งานอ็อพชันนี้ คุณต้องเลือก เช็kb็อกซ์ อนุญาตให้หยุดใช้งานพาร์ติชันนี้ชั่วคราว เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน] สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถในการหยุดใช้งานชั่วคราว” ในหน้า 131.

เมื่อคุณสร้าง โลจิคัลพาร์ติชัน โหมดตัวประมวลผลดีฟอลต์จะเป็น โหมดตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณสามารถระบุค่า 0.05 ในฟิลด์ หน่วยการประมวลผลต่ำสุด เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือใหม่กว่า คุณยังสามารถเปลี่ยนค่านี้ หลังจากการสร้างพาร์ติชันโดยการเปลี่ยน พาร์ติชันโปรไฟล์

เมื่อคุณสร้าง โลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เครือข่ายเซิร์ฟเวอร์เสมือน (VSN) และ HMC เป็นเวอร์ชัน 7.7 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเชื่อมโยงโปรไฟล์ Virtual Station Interface (VSI) กับอีเทอร์เน็ตเสมือนได้

วิชาร์ด Create Logical Partition มีอ็อพชันเพื่อเปิดใช้ความสามารถในการซิงโครไนซ์ คอนฟิกูเรชันปัจจุบัน หากต้องการเปิดใช้อ็อพชันนี้ คุณสามารถเลือก **Sync turned ON** จาก รายการ **Sync Current Configuration Capability** เมื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อกำหนดค่านี้ โปรไฟล์พาร์ติชัน จะซิงโครไนซ์กับโปรไฟล์พาร์ติชันที่เปิดใช้งานล่าสุดตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างพาร์ติชันที่มีความสามารถในการซิงโครไนซ์ คอนฟิกูเรชันปัจจุบัน โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีการซิงโครไนซ์กับการกำหนดคอนฟิก ปัจจุบัน” ในหน้า 136

วิชาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน มีอ็อพชันในการสร้าง โลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) และ กำหนดโลจิคัลพอร์ตให้กับโปรไฟล์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนใน วิชาร์ด เพื่อสร้างโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV คุณยังสามารถเพิ่มโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV เข้ากับพาร์ติชัน หลังจากที่คุณสร้างพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเพิ่มโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV เข้ากับพาร์ติชัน โปรดดูที่ “การกำหนดโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 135

ส่วนการติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก HMC ไม่ได้มีอ็อพชัน เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชัน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้บรรทัดคำสั่ง HMC เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ในระหว่างการสร้างพาร์ติชัน หรือหลังจากที่สร้างพาร์ติชันแล้ว เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i หลังจากการสร้างพาร์ติชันแล้ว ให้รันคำสั่ง `chsyscfg` ด้วยค่า 1 สำหรับแอตทริบิวต์ `migration_disabled` จากบรรทัดคำสั่ง HMC เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะ Live Partition Mobility ของโลจิคัลพาร์ติชัน ในระหว่างการสร้างพาร์ติชัน ให้รันคำสั่ง `mksyscfg` ด้วยค่า 1 สำหรับแอตทริบิวต์ `migration_disabled` จากบรรทัดคำสั่ง HMC

หลังจากที่สร้างโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันโปรไฟล์แล้ว คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ For installation instructions for the AIX, IBM i, and Linux operating systemsLinux operating system, see Working with operating systems and software applications for POWER8 processor-based systems. For installation instructions for the Virtual I/O Server, see Installing the Virtual I/O Server and client logical partitions.

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน an AIX หรือ Linux บนระบบที่ถูกจัดการใหม่หรือระบบที่ถูกจัดการที่ไม่ใช่พาร์ติชัน” ในหน้า 122 ใช้โปรซีเดอรันั้นเพื่อสร้าง โลจิคัลพาร์ติชัน AIX หรือ Linux บนระบบที่ถูกจัดการใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ในโปรซีเดอรันี้ คุณต้องตรวจสอบฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกจัดการ และสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ

“การตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์สนับสนุน single root I/O virtualization” ในหน้า 101

ก่อนที่จะคุณเปิดใช้งานโหมด single root I/O virtualization (SR-IOV) แบบแบ่งใช้สำหรับอะแดปเตอร์ที่มีความสามารถ SR-IOV ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ สนับสนุนคุณลักษณะ SR-IOV โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) SR-IOV เป็นข้อมูลจำเพาะ Peripheral Component Interconnect Special Interest Group เพื่ออนุญาตให้หลายพาร์ติชันที่รันพร้อมกันภายในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถแบ่งใช้อุปกรณ์ Peripheral Component Interconnect-Express (PCIe) ได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



ภาพรวมแผนระบบของ HMC



การนำแผนระบบไปใช้โดยใช้ HMC



คำสั่ง mksyscfg



คำสั่ง chsyscfg

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถในการหยุดใช้งานชั่วคราว

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX หรือ Linux ที่มีความสามารถ หยุดการใช้งานชั่วคราวโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) HMC มีอ็อปชันที่เปิดใช้งาน การหยุดใช้งานชั่วคราวของโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน ถูกสร้างขึ้น HMC ยังมี อ็อปชันเพื่อเปิดใช้งานการหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ชั่วคราว

สิ่งที่ต้องการก่อน และสมมติฐาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์และทำงานอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่ม ต้นขั้นต้นการกำหนดคอนฟิก:

1. Hardware Management Console (HMC) ถูกตั้งค่าและกำหนดคอนฟิก For instructions, see Installing and configuring the HMC.
2. คุณได้อ่านและเข้าใจ “ภาพรวมของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 3
3. คุณทำงานที่แนะนำสำหรับการวางแผนโลจิคัลพาร์ติชันเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 83
4. คุณลบระบบออกจากคอนฟิกูเรชันเริ่มต้นของโรงงาน และย้ายฟิสิคัลฮาร์ดแวร์เพื่อให้สนับสนุนคอนฟิกูเรชันที่ได้แบ่งพาร์ติชันไว้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน” ในหน้า 115
5. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์มีความสามารถในการหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่สามารถหยุดใช้งานชั่วคราว” ในหน้า 94. คุณลักษณะ ระบุ/ดำเนินการต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า
6. คุณได้ล็อกอินเข้าสู่ HMC ด้วยหนึ่งในบทบาทผู้ใช้ต่อไปนี้:
 - ผู้ดูแลระดับสูง
 - ผู้ควบคุมเครื่อง

ขั้นตอน คอนฟิกูเรชัน

ตรวจสอบว่าคุณมีสิ่งต้องมีก่อนทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการงานเหล่านี้

เมื่อต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ที่มีความสามารถในการระงับได้นบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกกระบวนที่จัดการคลิกแท็บ **งาน** และคลิก **คอนฟิกูเรชัน > สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน**
3. เลือกเช็กบ็อกซ์ **Allow this partition to be suspended**
4. ทำตามขั้นตอนในวิชาร์ดโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่สามารถหยุดใช้งานชั่วคราวและพาร์ติชันโปรไฟล์

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้านี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 114

คุณยังสามารถเปิดใช้งานความสามารถ หยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราวหลังจากสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปิดใช้งานความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวของโลจิคัลพาร์ติชัน”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานความสามารถในการระงับของโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนคุณสมบัติและความสามารถของพาร์ติชัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การกำหนดคอนฟิกู Virtual I/O Server สำหรับความสามารถ VSN

การเปิดใช้งานความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวของโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถเปิดใช้งานความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) หลังจากที่โลจิคัลพาร์ติชันถูกสร้าง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหยุดใช้งานชั่วคราว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โลจิคัลพาร์ติชัน AIX หรือ Linux อยู่ในสถานะ Not Activated หรือ Running

คุณลักษณะ ระงับ/ดำเนินต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า

สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i พาร์ติชันต้องอยู่ในสถานะปิด

เมื่อระงับโลจิคัลพาร์ติชัน HMC จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการสวิตช์ไว้ในอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สแกนไว้ ที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลคอนฟิกูเรชัน

ในการเปิดใช้งานความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวของโลจิคัลพาร์ติชันหลังจากการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานความสามารถในการระบุของโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การเปลี่ยนคุณสมบัติและความสามารถของพาร์ติชัน

1. จากบานหน้าต่างการนำทาง ให้เปิด การจัดการระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน
2. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันในบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู Tasks เลือก Properties
 - ถ้าเช็kb็อกซ์ **Allow this partition to be suspended** ถูกเลือก โลจิคัลพาร์ติชันมีความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราว
 - ถ้าเช็kb็อกซ์ **Allow this partition to be suspended** ไม่ถูกเลือก โลจิคัลพาร์ติชันไม่มีความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวในการเปิดใช้งานความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เลือกเช็kb็อกซ์ **Allow this partition to be suspended**

HMC จะตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชันสามารถหยุดใช้งานชั่วคราวได้โดยการประเมินกับรีซอร์สและข้อจำกัดคอนฟิกรูเรชันทั้งหมด ถ้าการตรวจสอบสำเร็จ โลจิคัลพาร์ติชันจะถูกเปิดใช้งานการหยุดใช้งานชั่วคราว ถ้าการตรวจสอบล้มเหลว ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกแสดงเพื่อให้คุณทำแอคชันที่เหมาะสม

4. คลิก OK

เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ **Running** และเมื่อพาร์ติชันมีความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราว คุณต้องไม่เพิ่มรีซอร์สที่ถูกจำกัดแบบไดนามิก เช่น รีซอร์ส I/O เฉพาะ ฮีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์ หรือ Host Connection Adapters เข้ากับโลจิคัลพาร์ติชันที่สามารถหยุดใช้งานชั่วคราว

หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

การหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว

คุณสามารถหยุดโลจิคัลพาร์ติชันไว้ชั่วคราวโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ที่สร้าง โลจิคัลพาร์ติชัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ running โลจิคัลพาร์ติชันยังต้องมีความสามารถหยุดใช้งานชั่วคราว

คุณลักษณะ ระบุ/ดำเนินการต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานความสามารถในการระบุของโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การเปลี่ยนคุณสมบัติและความสามารถของพาร์ติชัน

เมื่อระบุโลจิคัลพาร์ติชัน HMC จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการสวิตช์ไว้ในอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ ที่ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลคอนฟิกรูเรชัน

เมื่อต้องการหยุดโลจิคัลพาร์ติชันไว้ชั่วคราวหลังจาก สร้างโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC ให้ทำขั้นตอนต่อไป:

1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้เปิด **General** และคลิก **Partition Properties**
2. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันในบานหน้าต่างงาน

3. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Operations > Suspend Operations > Suspend**

4. คลิก **Suspend**

การดำเนินการ หยุดการทำงานชั่วคราวล้มเหลวถ้าพาร์ติชันที่คุณต้องการหยุดการทำงานชั่วคราว มีอะแดปเตอร์หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนที่ถูกโฮสต์โดยโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ที่มีเวอร์ชันก่อนเวอร์ชัน 2.2.1.4 โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่มีเวอร์ชันก่อนเวอร์ชัน 2.2.1.4 ไม่สามารถป้องกัน อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนของพาร์ติชันที่ถูกหยุดใช้งานชั่วคราวไม่ให้ ถูกกำหนดใหม่โดยไม่ตั้งใจขณะที่พาร์ติชันถูกหยุดใช้งานชั่วคราว เมื่อต้องการป้องกัน อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนของพาร์ติชันที่ถูกกระบัง พาร์ติชัน VIOS ทั้งหมดที่โฮสต์อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการรายงาน การใช้งานอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนของพาร์ติชันที่ถูกกระบัง คุณสามารถหยุดใช้งานพาร์ติชันที่โฮสต์โดย VIOS ที่มี เวอร์ชันก่อนเวอร์ชัน 2.2.1.4 ไว้ชั่วคราวโดยใช้คำสั่ง `chlparstate` และโดยตั้งค่าอ็อปชัน `protectstorage` เป็นค่า 2 โดยใช้ HMC เมื่อคุณใช้คำสั่ง `chlparstate` เพื่อกระบังพาร์ติชัน คุณต้องแน่ใจถึงความถูกต้องของ อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลของพาร์ติชันขณะที่พาร์ติชันถูกกระบัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การเรียกคืนพาร์ติชันแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ถูกหยุดใช้งานชั่วคราวด้วย HMC

➡ การกำหนดคอนฟิก Virtual I/O Server สำหรับความสามารถ VSN

การเรียกคืนโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกหยุดใช้งานชั่วคราว

เมื่อการดำเนินการหยุดใช้งานชั่วคราว หรือเรียกคืนล้มเหลว โลจิคัลพาร์ติชันอาจอยู่ในสถานะที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถเรียกคืนโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกหยุดใช้งานชั่วคราวโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

คุณลักษณะ กระบัง/ดำเนินการต่อไป สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 เมื่อเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW840 หรือใหม่กว่า

เมื่อต้องการเรียกคืนโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกหยุดใช้งานชั่วคราวโดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้เปิด **General** และคลิก **Partition Properties**
2. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันในบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Operations > Suspend Operations > Recover**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีเซต
- b. คลิก **พาร์ติชันทั้งหมด** หรือ **คลิก ระบบทั้งหมด** ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก **ดูพาร์ติชันระบบ** หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก **แอ็คชัน > การดำเนินการกระบัง > กู้คืน**

4. คลิก **OK**

กระบวนการเรียกคืนจะดำเนินการล้างและย้าย โลจิคัลพาร์ติชันไปเป็นสถานะที่ต้องการ

การกำหนดลอจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization ให้กับลอจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถกำหนด ลอจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) ให้กับลอจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการอะแดปเตอร์ I/O เสมือนแบบฮาร์ดแวร์เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการอะแดปเตอร์ I/O เสมือนแบบฮาร์ดแวร์

เมื่อต้องการกำหนดลอจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในเพจชาร์ต สร้าง LPAR คลิก ลอจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV
2. คลิก แอ็คชั่น > สร้าง ลอจิคัลพอร์ต > อีเทอร์เน็ตลอจิคัลพอร์ต
3. ในเพจ เพิ่มอีเทอร์เน็ต ลอจิคัลพอร์ต เลือกฟิสิคัลสำหรับลอจิคัลพอร์ต
4. คลิก OK
5. คลิกที่แท็บ ทั่วไป ของเพจ คุณสมบัติของลอจิคัลพอร์ต
 - a. คุณสามารถระบุ ค่าสำหรับฟิลด์ ความจุ ผลรวมของ ค่าความจุสำหรับลอจิคัลพอร์ตที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมด บนฟิสิคัลพอร์ตต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100% เมื่อต้องการลดการ กำหนดคอนฟิกให้น้อยที่สุดเมื่อคุณเพิ่มลอจิคัลพอร์ตเพิ่มเติม คุณสามารถ สงวนความจุไว้บางส่วนสำหรับลอจิคัลพอร์ตเพิ่มเติม
 - b. ในพื้นที่ สิทธิ์ ของแท็บ ทั่วไป คุณสามารถเปิดใช้งานอ็อปชัน วินิจฉัย และ หลายหลาย โดยการเลือกเช็kb็อกซ์ที่เหมาะสม โหมด วินิจฉัย ใช้ สำหรับการวินิจฉัยอะแดปเตอร์เท่านั้น อ็อปชัน หลายหลาย จะถูกปิดใช้งานแม้ว่าจะใช้ลอจิคัลพอร์ตเป็นอุปกรณ์ฟิสิคัลสำหรับการบริดจ์ อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์บนโคลเอ็นต์พาร์ติชัน
6. คลิกแท็บ Advanced
 - a. หากฟิลด์ Port VLAN ID ถูกแสดงในพื้นที่ VLANs คุณสามารถระบุ ค่าสำหรับฟิลด์ Port VLAN ID ระบุ ค่าที่เป็นศูนย์เพื่อไม่ใช้ Port VLAN ID
 - b. ในพื้นที่ ข้อจำกัด VLAN คุณสามารถเปิดใช้งานอ็อปชัน อนุญาต VLAN IDs ทั้งหมด หรือ ปฏิเสธ VLAN-Tagged Frames หรือ ระบุ VLAN IDs ที่สามารถใช้ได้ โดยการเลือกเช็kb็อกซ์ที่เหมาะสม

หมายเหตุ: หากคุณเลือกอ็อปชัน หลายหลาย ในพื้นที่ สิทธิ์ ของแท็บ ทั่วไป อ็อปชัน ปฏิเสธ VLAN-Tagged Frames และ ระบุ VLAN IDs ที่ใช้ได้ จะไม่พร้อมใช้งาน
 - c. หากฟิลด์ Port Vlan ID (PVID) Priority ถูกแสดงในพื้นที่ คุณสมบัติ คุณสามารถระบุ ค่าสำหรับฟิลด์ Port Vlan ID (PVID) Priority คุณสามารถระบุค่า 0 - 7
 - d. ในกำหนดคอนฟิก Configuration ID คุณสามารถระบุค่า แนะนำให้ใช้ค่าดีฟอลต์ ที่เลือกโดย HMC
 - e. ในที่ MAC Address คุณสามารถ ระบุ MAC แอดเดรสโดยการเลือกเช็kb็อกซ์ เขียนทับ
 - f. ในพื้นที่ ข้อจำกัด MAC แอดเดรส คุณสามารถเปิดใช้งานอ็อปชัน อนุญาต MAC แอดเดรสที่ O/S กำหนดทั้งหมด, ปฏิเสธ MAC แอดเดรสที่ O/S กำหนดทั้งหมด หรือ ระบุ MAC แอดเดรส O/S กำหนดที่ใช้ได้ทั้งหมด โดยการเลือก เช็kb็อกซ์ที่เหมาะสม
7. คลิก OK

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีการชิงโครไนซ์กับการกำหนดคอนฟิก ปัจจุบัน

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน an AIX หรือ Linux ที่มีความสามารถในการชิงโครไนซ์กับการกำหนดคอนฟิกปัจจุบันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

สิ่งที่ต้องการก่อน และสมมติฐาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่ต้องมีก่อนต่อไปนี้เสร็จสิ้นแล้วก่อนที่คุณจะเริ่มต้นขั้นตอนการกำหนดคอนฟิก:

1. HMC มีการตั้งค่าและกำหนดคอนฟิกแล้ว For instructions, see Installing and configuring the HMC.
2. คุณได้อ่านและเข้าใจ “ภาพรวมของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 3
3. คุณทำงานที่แนะนำสำหรับการวางแผนโลจิคัลพาร์ติชันเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 83
4. คุณลบระบบออกจากคอนฟิกรุ่นเริ่มต้นของโรงงาน และย้ายฟิสิคัลฮาร์ดแวร์เพื่อให้สนับสนุนคอนฟิกรุ่นที่ได้แบ่งพาร์ติชันไว้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน” ในหน้า 115
5. คุณได้ล็อกอินเข้าสู่ HMC ด้วยหนึ่งในบทบาทผู้ใช้ต่อไปนี้:
 - ผู้ดูแลระดับสูง
 - ผู้ควบคุมเครื่อง
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า HMC เป็นเวอร์ชัน 7 รีลีส 7.8.0 หรือใหม่กว่า

ขั้นตอน คอนฟิกรุ่น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทำข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดเสร็จแล้วก่อนทำ ขั้นตอนคอนฟิกรุ่นต่อไป

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 114

เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อ็อปชัน สร้าง พาร์ติชัน หรือโดยใช้วีชาร์ด สร้างพาร์ติชันจากเทมเพลต การชิงโครไนซ์ของคอนฟิกรุ่นปัจจุบันจะเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์

เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถในการชิงโครไนซ์กับโปรไฟล์คอนฟิกรุ่นปัจจุบัน ให้ดำเนินการขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด Systems Management และคลิก Servers
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบที่ถูกจัดการ
3. จากเมนู Tasks คลิก Configuration > Create Logical Partitions
4. จากรายการ Sync Current Configuration Capability เลือก Sync turned ON
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนในวีชาร์ด การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อสร้าง โลจิคัลพาร์ติชัน

การเปิดใช้ความสามารถในการชิงโครไนซ์คอนฟิกรุ่นปัจจุบัน

คุณสามารถเปิดใช้ความสามารถการชิงโครไนซ์คอนฟิกรุ่นปัจจุบัน บนโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) หลังจากโลจิคัล พาร์ติชันถูกสร้างขึ้น

ก่อนที่จะวางแผนที่จะเปิดใช้คุณสมบัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า HMC เป็นเวอร์ชัน 7 รีลีส 7.8.0 หรือใหม่กว่า

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ของความสามารถในการกำหนดคอนฟิกปัจจุบันบนโลจิคัลพาร์ติชัน หลังจากจากโลจิคัลพาร์ติชันถูกสร้างขึ้น และเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าพาร์ติชันขั้นสูง

เพื่อเปิดใช้ความสามารถในการซิงโครไนซ์คอนฟิกูเรชันปัจจุบัน บนโลจิคัลพาร์ติชันหลังจากจากโลจิคัลพาร์ติชันถูกสร้างขึ้น โดยใช้ HMC, ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันในบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู Tasks ให้คลิก Properties
4. จากรายการ Sync Current Configuration Capability เลือก Sync turned ON เมื่ออ็อปชันนี้ ถูกเลือก โปรไฟล์พาร์ติชันจะซิงโครไนซ์กับ โปรไฟล์พาร์ติชันที่เปิดใช้งานล่าสุดตลอดเวลา
5. คลิก OK

การปรับใช้โปรไฟล์กับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณต้องกำหนดอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ให้กับพาร์ติชัน ที่มีความสามารถโมดูลีสตาร์ท ก่อนคุณเรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชัน

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อทำการกิจนี้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปิดใช้งานความสามารถในการระบุของโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การจัดการพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้

เมื่อต้องการกำหนดอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สำรองไว้ให้ทำขั้นตอน ต่อไปนี้จาก HMC:

1. ในหน้าต่างย่อยการนำทาง ขยาย การจัดการระบบ และ คลิก เซิร์ฟเวอร์
2. ในหน้าต่างย่อยงาน เลือกเซิร์ฟเวอร์
3. จากเมนู การกิจ คลิก คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ หรือ คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลหน่วยความจำ แบบแบ่งใช้ เมื่อสามารถใช้ได้ หน้าต่าง การจัดการพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ หรือหน้าต่างการจัดการพูลหน่วยความจำ แบบแบ่งใช้ จะแสดงขึ้น
 - ถ้าหน้าต่างการจัดการพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้แสดงขึ้น ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. คลิก แก้ไขพูล
 - b. คลิก เลือกอุปกรณ์ หน้าต่างการเลือกอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ แสดงขึ้น
 - ถ้าหน้าต่างการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แสดงขึ้น ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. คลิกแท็บ อุปกรณ์พื้นที่การเพจ
 - b. คลิก เพิ่ม/ลบอุปกรณ์พื้นที่การเพจ

c. คลิก **เลือกอุปกรณ์** หน้าต่างการเลือกอุปกรณ์พื้นที่การเพจ แสดงขึ้น

4. เลือกอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สแกนไว้ ซึ่งจะกำหนดให้กับ พาร์ติชันที่มีชนิดการเลือกอุปกรณ์เป็น ด้วยตนเอง
5. คลิก ตกลง

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันด้วยความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตแบบง่าย หรือความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, IBM i หรือ Linux ที่มีความสามารถรีสตาร์ทพาร์ติชันแบบรีสตาร์ท หรือ ความสามารถรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย ๆ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) HMC จัดเตรียมอ็อปชันเพื่อเปิดใช้งาน การรีสตาร์ทแบบรีโมตของโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ รีสตาร์ทพาร์ติชันถูกสร้าง

บนเซิร์ฟเวอร์แบบอิงตัวประมวลผล POWER7 ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตต้องถูกระบุไว้ในระหว่างการสร้างพาร์ติชัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง บนเซิร์ฟเวอร์แบบอิงตัวประมวลผล POWER8 และเมื่อ HMC อยู่ที่เวอร์ชัน 8.1.0 หรือสูงกว่า คุณสามารถเปลี่ยนความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หลังจากการสร้างพาร์ติชันโดยใช้คำสั่ง `chsyscfg` บนเซิร์ฟเวอร์แบบอิงตัวประมวลผล POWER8 เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.2.0 หรือใหม่กว่า และเมื่อเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนเวอร์ชันง่าย ๆ ของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเวอร์ชัน ของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตหลังจากพาร์ติชันถูกสร้างขึ้น โดยการ ใช้คำสั่ง `chsyscfg`

ข้อกำหนดเบื้องต้นและ สมมติฐาน

ตรวจสอบว่าขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนต่อไปนี้จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนการกำหนดคอนฟิก:

- ก่อนที่คุณจะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันด้วยความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต ให้ตรวจสอบข้อกำหนดต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่สามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 96
 2. คุณอ่านข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับ การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถรีโมตรีสตาร์ท สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “ข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับความสามารถ รีโมตรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 93
 3. คุณต้องเซตอัพพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สำรองไว้แล้ว ก่อนคุณ สามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถรีโมตรีสตาร์ท สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปรับใช้โปรไฟล์กับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 137
 4. เมื่อต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันด้วยเวอร์ชันแบบง่าย ๆ ของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต Hardware Management Console (HMC) ต้องอยู่ที่เวอร์ชัน 8.2.0 หรือสูงกว่า คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สแกนไว้ ก่อนที่คุณจะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต
 5. ก่อนที่คุณจะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันด้วย ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต ให้ตรวจสอบข้อกำหนดต่อไปนี้:
 - ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของ ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถ ของเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 97
 - คุณอ่านข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับ การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถรีโมตรีสตาร์ท สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “ข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับความสามารถ รีโมตรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 93

ขั้นตอน คอนฟิгурेशन

ตรวจสอบว่าคุณมีสิ่งต้องมีก่อนทั้งหมดก่อนที่จะดำเนินการงานเหล่านี้

เมื่อต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ด้วยความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ท บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด Systems Management และคลิก Servers
2. ในหน้าต่างย่อยงาน เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิก การกิจ > คอนฟิгурेशन > สร้างพาร์ติชัน เลือก ชนิดพาร์ติชันเป็น AIX, IBM i หรือ Linux
3. เลือกหนึ่งในอ็อปชันต่อไปนี้:
 - เช็กบ็อกซ์ อนุญาตให้พาร์ติชันนี้สามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต เพื่อสร้าง พาร์ติชันที่มีความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต
เมื่อเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนเฉพาะความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต เช็กบ็อกซ์ อนุญาตให้พาร์ติชันนี้สามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต ถูกแสดง
 - เช็กบ็อกซ์ อนุญาตให้พาร์ติชันนี้สามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต (อย่างง่าย) เพื่อสร้าง พาร์ติชันที่มีความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย
เมื่อเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตและความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตเท่านั้น เช็กบ็อกซ์ อนุญาตให้พาร์ติชันนี้สามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต (แบบง่าย) ถูกแสดงแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต ในสถานการณ์จำลองนี้ ถ้าคุณต้องการ สร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต คุณสามารถรันคำสั่ง mksyscfg จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนในวิชาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อสร้าง โลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถรีโมตรีสตาร์ท

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ Hardware Management Console (HMC) เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า จะสนับสนุนเฉพาะความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย บนโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อคุณใช้ ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก คุณสามารถสร้างพาร์ติชันที่มีความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย โดยใช้แท็บที่สนับสนุนความสามารถเมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโดยใช้วิชาร์ด สร้างพาร์ติชันจากแท็บเมื่อแท็บไม่สนับสนุนความสามารถ คุณสามารถเปิดใช้งานความสามารถได้โดยการปรับเปลี่ยนแท็บและจากนั้นใช้แท็บที่ปรับเปลี่ยนแล้ว เพื่อสร้างพาร์ติชันโดยใช้วิชาร์ด สร้างพาร์ติชันจากแท็บสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแท็บพาร์ติชัน โปรดดู การเปลี่ยนแท็บพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานคุณลักษณะในการรีสตาร์ทแบบรีโมตอย่างง่าย หลังจากคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน โปรดดู การเปลี่ยนคุณสมบัติและความสามารถของพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปิดใช้งานหรือการปิดใช้งานความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 142

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือ เวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต ของโลจิคัลพาร์ติชัน หลังจากการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



Remote restart

➡ คำสั่ง `mksyscfg`

สถานะรีโมตริสตาร์ท

พาร์ติชันที่สามารถริสตาร์ทได้แบบรีโมตเข้าสู่ การเปลี่ยนสถานะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการริสตาร์ทแบบรีโมต ทั้งบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและปลายทาง การดำเนินการ ริสตาร์ทแบบรีโมตโดยส่วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อพาร์ติชันอยู่ในสถานะการริสตาร์ทแบบรีโมตที่เหมาะสม สถานะการริสตาร์ทแบบรีโมต ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะของพาร์ติชัน แต่เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการริสตาร์ท แบบรีโมตเป็นพิเศษ

คุณสามารถใช้คำสั่ง `lssyscfg` เพื่อดูสถานะการริสตาร์ทแบบรีโมต ของ พาร์ติชัน ต่อไปนี้คือค่าที่เป็นไปได้:

ไม่ถูกต้อง

พาร์ติชันที่ถูกกำหนดคอนฟิกไว้สำหรับการริสตาร์ทแบบรีโมตจะอยู่ในสถานะ ไม่ถูกต้องจนกว่าพาร์ติชัน จะถูกเรียกทำงาน การริสตาร์ทแบบรีโมตได้รับการสนับสนุนเฉพาะบนพาร์ติชันที่ เริ่มทำงานแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ความสามารถในการริสตาร์ทแบบรีโมต

หลังจากที่ พาร์ติชันเริ่มทำงานและรันแล้ว พาร์ติชันจะแปลงสถานะไปเป็น ความสามารถในการ ริสตาร์ทแบบรีโมต พาร์ติชันในสถานะนี้สามารถริสตาร์ทแบบรีโมตได้

กำลังริสตาร์ทแบบรีโมตต้นทาง

ในระหว่าง การดำเนินการริสตาร์ทแบบรีโมตที่เกิดขึ้นจริง พาร์ติชันต้นทางจะอยู่ในสถานะ กำลังริสตาร์ทแบบรีโมตต้นทาง สถานะนี้เป็นสถานะดั้งเดิมและถูกต้องจนกว่าการดำเนินการริสตาร์ทแบบรีโมต จะเสร็จสิ้นหรือการดำเนินการ ถูกยกเลิก

กำลังริสตาร์ทแบบรีโมต ปลายทาง

ในระหว่างการดำเนินการริสตาร์ทแบบรีโมตที่เกิดขึ้นจริง พาร์ติชันปลายทางจะแปลงสถานะไปเป็นสถานะ กำลังริสตาร์ทแบบรีโมตปลายทาง สถานะนี้เป็นสถานะดั้งเดิมและถูกต้อง จนกว่าการดำเนินการริสตาร์ทแบบรีโมต จะเสร็จสิ้นหรือการดำเนินการถูกยกเลิก

ริสตาร์ทแบบรีโมตปลายทางแล้ว

เมื่อการดำเนินการ ริสตาร์ทแบบรีโมตเข้าสู่จุดที่ไม่มีภาระส่งคืนบนระบบปลายทาง (อะแดปเตอร์ทั้งหมด จะถูกกำหนดคอนฟิกไว้บนระบบปลายทาง) สถานะริสตาร์ทแบบรีโมต จะตั้งค่าเป็น ริสตาร์ทแบบรีโมต ปลายทางแล้ว

ริสตาร์ทแบบรีโมตแล้ว

หลังจากที่การดำเนินการริสตาร์ทแบบรีโมตเสร็จสิ้นแล้ว พาร์ติชันต้นทาง จะอยู่ในสถานะ ริสตาร์ทแบบรีโมตแล้ว พาร์ติชันต้นทางสามารถล้างข้อมูลได้และพาร์ติชันปลายทาง จะพร้อมสำหรับการริสตาร์ทอีกครั้ง ตามความต้องการ

อัปเดตหน่วยเก็บข้อมูลโคอัลลิเมนต์

เมื่ออัปเดตข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (ข้อมูลคอนฟิกูเรชันที่เก็บไว้ภายนอกเซิร์ฟเวอร์ บน หน่วยเก็บข้อมูลแบบถาวร) บน Hardware Management Console (HMC) ลมเหลวเนื่องจากเหตุผลใดๆ พาร์ติชันจะอยู่ในสถานะ อัปเดตหน่วยเก็บข้อมูลโคอัลลิเมนต์ สถานะนี้บ่งชี้ว่าข้อมูลที่ยังคงอยู่บน HMC จะไม่มีการซิงโครไนซ์กับคอนฟิกูเรชันพาร์ติชัน ปัจจุบัน การริสตาร์ทแบบรีโมตไม่ได้รับอนุญาตในสถานะริสตาร์ท แบบรีโมตนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้อ็อปชัน `usecurrdata` ด้วยคำสั่ง `rrstartlpar` เพื่อรัน การดำเนินการริสตาร์ทแบบรีโมต

บังคับริสตาร์ท ผังต้นทาง

เมื่อคุณใช้อ็อปชัน `usecurrdata` ด้วยคำสั่ง `rrstartlpar` เพื่อรันการดำเนินการริสตาร์ทแบบรีโมต พาร์ติชันจะถูกริสตาร์ท ด้วยข้อมูลคอนฟิกูเรชันบนอุปกรณ์ และสถานะริสตาร์ทแบบรีโมตบนระบบต้นทางจะถูกอัปเดต ไปเป็นสถานะ บังคับริสตาร์ท ผังต้นทาง

ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตหยุดทำงานชั่วคราว

ถ้าพาร์ติชันรีสตาร์ทแบบรีโมตหยุดทำงานชั่วคราว สถานะรีสตาร์ทแบบรีโมต จะถูกตั้งค่าเป็นสถานะ ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตหยุดทำงานชั่วคราว สถานะนี้บ่งชี้ว่า พาร์ติชันจะหยุดทำงานชั่วคราวบนระบบต้นทาง และการรีสตาร์ทแบบรีโมตไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานะนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้อ็อปชัน *-force* เพื่อรับการดำเนินการรีสตาร์ทแบบรีโมต พาร์ติชันถูกรีสตาร์ทบน ระบบปลายทางและสถานะหยุดทำงานชั่วคราวจะหายไป

กำลังรีสตาร์ทแบบรีโมตต้นทางสำหรับพาร์ติชันที่หยุดทำงานชั่วคราว

เมื่อคุณใช้อ็อปชัน *-force* เพื่อรับการดำเนินการรีสตาร์ทแบบรีโมต บนพาร์ติชันที่หยุดทำงานชั่วคราว พาร์ติชันถูกรีสตาร์ทบนระบบ ปลายทาง สถานะรีสตาร์ทแบบรีโมต บนระบบต้นทางถูกตั้งค่าเป็นสถานะ กำลังรีสตาร์ทแบบรีโมตต้นทางสำหรับพาร์ติชัน ที่หยุดทำงานชั่วคราว

ออฟเดตบางส่วน

เมื่อระบบ เชื่อมต่อกับ HMC ที่มีพาร์ติชัน ที่เปิดใช้งานความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต HMC จะรวบรวม ข้อมูลคอนฟิกรูเรชันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายนอก เซิร์ฟเวอร์บนหน่วยเก็บข้อมูลแบบถาวร ข้อมูลคอนฟิกรูเรชัน บางส่วน เช่น ข้อมูลอะแดปเตอร์เสมือน ต้องการการเชื่อมต่อ Resource Monitoring and Control (RMC) กับพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ดังนั้น HMC จะรอจนกว่าจะสร้างการเชื่อมต่อ RMC เพื่อรวบรวม ข้อมูลบางอย่าง เมื่อข้อมูลอะแดปเตอร์เสมือนไม่ได้รวบรวมไว้ ด้วยเหตุผลใดๆ สถานะรีสตาร์ทแบบรีโมต จะถูกตั้งค่าเป็นสถานะ ออฟเดตบางส่วน

Stale Data

เมื่อระบบเชื่อมต่อกับ HMC สถานะรีสตาร์ทแบบรีโมตจะถูกตั้งค่าเป็น Stale Data หากมีข้อมูลคอนฟิกรูเรชัน ที่มีอยู่สำหรับพาร์ติชัน ก่อนที่สถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นออฟเดตบางส่วน

พื้นที่ไม่เพียงพอ

เมื่อการออฟเดตข้อมูลที่มีอยู่ ล้มเหลวเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอบนดิสก์หน่วยเก็บข้อมูล ของ HMC เพื่อเก็บข้อมูลคอนฟิกรูเรชัน สถานะรีสตาร์ทแบบรีโมตจะถูกออฟเดตไปเป็นสถานะ พื้นที่ไม่เพียงพอ คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ บนดิสก์หน่วยเก็บข้อมูลของ HMC และรันคำสั่ง *refdev* เพื่อ กู้คืนจากสถานะนี้

เรียกคืน โปรไฟล์แล้ว

เมื่อการกำหนดการเรียกคืนโปรไฟล์ถูกดำเนินการบนระบบแล้ว ในระหว่างการสร้างพาร์ติชันความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต สถานะรีสตาร์ทแบบรีโมตจะถูกตั้งค่าเป็น เรียกคืนโปรไฟล์แล้ว

การล้างข้อมูลฝั่งต้นทาง ล้มเหลว

เมื่อการดำเนินการล้างข้อมูลดำเนินการบนระบบต้นทางแล้ว หลังจากความสำเร็จในการรีสตาร์ทแบบรีโมตล้มเหลว สถานะรีสตาร์ทแบบรีโมตบนพาร์ติชันต้นทางจะถูกตั้งค่าเป็น การล้างข้อมูลฝั่งโคลเอ็นต์ ล้มเหลว

ออฟเดตอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ล้มเหลว

สถานะนี้ระบุเฉพาะกับการดำเนินการรีสตาร์ทแบบรีโมต ที่ต้องการอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ เมื่อการออฟเดตไปเป็นอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ล้มเหลวด้วยเหตุผลใดๆ พาร์ติชันอยู่ในสถานะ การออฟเดตไปเป็นอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ล้มเหลว สถานะนี้ บ่งชี้ว่าข้อมูลบนอุปกรณ์ไม่ได้ถูกซิงโครไนซ์กับคอนฟิกรูเรชัน พาร์ติชันปัจจุบัน รีสตาร์ทแบบรีโมตไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสถานะรีสตาร์ทแบบรีโมตนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้อ็อปชัน *-force* เพื่อรับการดำเนินการรีสตาร์ทแบบรีโมต

การเปิดใช้งานหรือการปิดใช้งานความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือ เวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต ของโลจิคัลพาร์ติชัน หลังจากการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า HMC เป็น เวอร์ชัน 8.1.0 หรือสูงกว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบใช้ตัวประมวลผล POWER8 ที่สนับสนุนพาร์ติชันซึ่งมีความสามารถรีโมตรีสตาร์ท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Not Activated เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.6.0 หรือสูงกว่า และเพิ่มแวร์อยู่ในระดับ FW860 หรือสูงกว่า คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเวอร์ชันของ ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตเมื่อโลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Running โลจิคัลพาร์ติชันไม่ได้อยู่ในสถานะ Suspended, Resuming, Migrating หรือ Remote Restarting
- คุณต้องเชื่อมต่อพูลอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลสำรองไว้แล้ว ก่อนคุณ เปิดใช้งานความสามารถรีโมตรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปรับใช้โปรไฟล์กับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 137
- เมื่อต้องการใช้เวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะ การรีสตาร์ทแบบรีโมต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า HMC อยู่ที่เวอร์ชัน 8.2.0 หรือสูงกว่า

เมื่อต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต หรือเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมตของโลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะรีโมตรีสตาร์ท:

```
chsyscfg -r lpar -m managed-system -i "name=partition name, remote_restart_capable=1"
```

จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต:

```
chsyscfg -r lpar -m managed-system -i "name=partition name, simplified_remote_restart_capable=1"
```

2. จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะรีโมตรีสตาร์ท:

```
chsyscfg -r lpar -m managed-system -i "name=partition name, remote_restart_capable=0"
```

จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะ การรีสตาร์ทแบบรีโมต:

```
chsyscfg -r lpar -m managed-system -i "name=partition name, simplified_remote_restart_capable=0"
```

3. จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสลับเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมตจากความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต:

```
chsyscfg -r lpar -m managed-system -i "name=partition name, remote_restart_capable=0, simplified_remote_restart_capable=1"
```

จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกลับสู่ความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต จากเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต:

```
chsyscfg -r lpar -m managed-system -i "name=partition name, remote_restart_capable=1, simplified_remote_restart_capable=0"
```

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับความสามารถรีโมตรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 93

โลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i ที่มีความสามารถรีโมตรีสตาร์ทต้องมีข้อมูลคอนฟิกูเรชัน และข้อมูลถาวร ซึ่งจัดเก็บไว้ภายนอกเซิร์ฟเวอร์ในหน่วยเก็บข้อมูลแบบถาวร

งานที่เกี่ยวข้อง:

“ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่สามารถรีสตาร์ทแบบรีโมต” ในหน้า 96

ก่อนการวางแผนเพื่อเปิดใช้งานความสามารถรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนพาร์ติชันที่มีความสามารถรีสตาร์ทโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง `chsyscfg`

การตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการรีโมตรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการรีโมตรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i โดยใช้อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง Hardware Management Console (HMC)

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและปลายทางถูกจัดการโดย Hardware Management Consoles ที่แตกต่างกัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า HMC ที่เซิร์ฟเวอร์ต้นทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเป็นเวอร์ชัน 8.5.0 หรือใหม่กว่า

1. เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการรีโมตรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name> |  
--id <lpar id> -o validate
```

เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการรีโมตรีสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทางถูกจัดการโดย HMC ที่แตกต่างกัน ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name> |  
--id <lpar id> --ip <IP address> [-u <user ID>] -o validate
```

โดยที่:

- *IP address* คือ IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ของ HMC ที่จัดการเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
- *user ID* คือ ID ผู้ใช้ซึ่งใช้บน HMC ที่จัดการเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ถ้า HMC ที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางไม่ใช่เป็นเวอร์ชัน 8.5.0 หรือใหม่กว่า การดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องจะล้มเหลว และข้อความแสดงความผิดพลาดจะแสดงขึ้นสำหรับ แอ็คชันที่เหมาะสมของคุณ

2. เมื่อต้องการระบุผลลัพธ์ที่แบ่งใช้ปลายทาง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name>  
| --id <lpar id> --ip <IP address> [-u <user ID>] -i |f  
"shared_proc_pool_name=<spp name>|shared_proc_pool_id=<spp id>" -o validate
```

โดยที่:

- *shared_proc_pool_name* คือชื่อของพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้บน เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
- *shared_proc_pool_id* คือ ID ของพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้

หมายเหตุ: แอ็ททริบิวต์ *shared_proc_pool_id* และ *shared_proc_pool_name* ไม่เกิดพร้อมกัน

3. เมื่อต้องการระบุการแม็พ Fibre Channel เสมือนปลายทาง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name>  
| --id <lpar id> --ip <IP address> [-u <user ID>] -i |f "virtual_fc_mappings  
=slot_num/vios_lpar_name/vios_lpar_id/[vios_slot_num]/[vios_fc_port_name]" -o validate
```

โดยที่:

- `slot num` คือหมายเลขสล็อตของ Fibre Channel เสมือน
- `vios_slot_num` คือหมายเลขสล็อตของ Fibre Channel เสมือนของ VIOS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง `rrstartlpar`

การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันแบบรีโมต

คุณสามารถรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i แบบรีโมตได้โดยใช้อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง Hardware Management Console (HMC) คุณยังสามารถรีสตาร์ทพาร์ติชันที่สนับสนุนเวอร์ชันแบบง่ายของความสามารถในการรีสตาร์ทแบบรีโมต คุณสามารถดำเนินการรีโมตริสตาร์ทพร้อมกันได้มากถึงสี่รายการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.5.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถดำเนินการรีโมตริสตาร์ทพร้อมกันได้มากถึง 32 รายการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ก่อนที่จะเริ่มต้นให้ทำงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน:

- คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า HMC เป็นเวอร์ชัน 8.1.0 หรือใหม่กว่า และเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือใหม่กว่า และ VIOS ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.2.2.0 หรือใหม่กว่า สำหรับคุณลักษณะ การรีสตาร์ทแบบรีโมต
- คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า HMC เป็นเวอร์ชัน 8.2.0 หรือใหม่กว่า และเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW820 หรือใหม่กว่า และ VIOS ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.2.3.4 ที่มี VIOS โปรแกรมฟิกซ์เฉพาะกิจ IV63331m4a หรือใหม่กว่า สำหรับเวอร์ชันของคุณ ลักษณะการรีสตาร์ทแบบรีโมต
- คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและปลายทางเชื่อมต่อกับ HMC เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.5.0 หรือใหม่กว่า เซิร์ฟเวอร์ต้นทางและปลายทาง สามารถเชื่อมต่อกับ Hardware Management Consoles ที่แตกต่างกันได้ ในกรณีนี้ HMC ที่เซิร์ฟเวอร์ต้นทางและปลายทางต้องเป็นเวอร์ชัน 8.5.0 หรือใหม่กว่า และสนับสนุนรีโมตริสตาร์ทแบบง่ายเท่านั้น
- เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.3.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์อื่นเฉพาะถ้าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางอยู่ในสถานะ Initializing, Power Off, Error หรือ Error - Dump in progress และเซิร์ฟเวอร์ปลายทางอยู่ในสถานะ Operating เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.4.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์อื่นเฉพาะถ้าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางอยู่ในสถานะ Initializing, Power Off, Powering Off, Error หรือ Error - Dump in progress และเซิร์ฟเวอร์ปลายทางอยู่ในสถานะ Operating เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.5.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถรีสตาร์ทโลจิคัล พาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์อื่นเฉพาะถ้าเซิร์ฟเวอร์ต้นทางอยู่ในสถานะ Initializing, Power Off, Powering Off, No Connection, Error หรือ Error - Dump in progress และเซิร์ฟเวอร์ ปลายทางอยู่ในสถานะ Operating

1. เมื่อต้องการรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันแบบรีโมต ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -o restart -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name>
```

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและเซิร์ฟเวอร์ปลายทางถูกจัดการโดย Hardware Management Consoles ที่แตกต่างกัน ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน แบบรีโมต:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name> | --id <lpar id>  
--ip <IP address> [-u <user ID>] -o restart
```

หมายเหตุ: สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่เปิดใช้งานด้วยเวอร์ชันแบบง่ายของคุณลักษณะรีโมตริสตาร์ท ถ้าพาร์ติชันต้นทางอยู่ในสถานะ Suspended ก่อน การดำเนินการรีโมตริสตาร์ทเริ่มต้นขึ้น การดำเนินการรีโมตริสตาร์ทจะล้มเหลว คุณสามารถใช้อ็อปชัน `--force` เพื่อบังคับให้ดำเนินการรีสตาร์ทแบบรีโมต

เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของการดำเนินการรีโมตรีสตาร์ท ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
lssyscfg -r lpar -m <server> -F name,state,remote_restart_status
```

คุณยังสามารถรันคำสั่ง `lsrrstartlpar` เพื่อดูสถานะของการดำเนินการรีโมตรีสตาร์ท

2. เมื่อต้องการระบุพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้ปลายทาง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name>  
| --id <lpar id> --ip <IP address> [-u <user ID>] -i |f  
"shared_proc_pool_name=<spp name>|shared_proc_pool_id=<spp id>" -o restart
```

โดยที่:

- `shared_proc_pool_name` คือชื่อของพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้บน เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
- `shared_proc_pool_id` คือ ID ของพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้

หมายเหตุ: แอ็ททริบิวต์ `shared_proc_pool_id` และ `shared_proc_pool_name` ไม่เกิดพร้อมกัน

3. เมื่อต้องการระบุการแม็พ Fibre Channel เสมือนปลายทาง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name> | --id <lpar id>  
--ip <IP address> [-u <user ID>] -i |f "virtual_fc_mappings=  
slot_num/vios_lpar_name/vios_lpar_id/[vios_slot_num]/[vios_fc_port_name]" -o restart
```

โดยที่:

- `slot num` คือหมายเลขสล็อตของ Fibre Channel เสมือน
- `vios_slot_num` คือหมายเลขสล็อตของ Fibre Channel เสมือนของ VIOS

4. เมื่อต้องการรีสตาร์ทพาร์ติชันแบบรีโมตเมื่อเซิร์ฟเวอร์ต้นทางอยู่ในสถานะ No Connection ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name> | --id  
<lpar id> -o restart --noconnection
```

5. เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.5.0 หรือสูงกว่า การดำเนินการล้างข้อมูลแบบอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ถูกดำเนินการโดย HMC หลังจากการดำเนินการรีสตาร์ทแบบรีโมตเสร็จสิ้นแล้ว และเซิร์ฟเวอร์ต้นทางกลับสู่สถานะ Standby หรือ Operating และการเชื่อมต่อ Resource Monitoring and Control (RMC) สำหรับการให้บริการพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ที่รีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันแบบรีโมต กลับมาแอ็คทีฟ

คุณสามารถเปิดใช้งานการดำเนินการล้างข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -o set -r <source managed system> -i "auto_cleanup_enabled=1"
```

คุณสามารถปิดใช้งานการดำเนินการล้างข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -o set -r <source managed system> -i "auto_cleanup_enabled=0"
```

การดำเนินการล้างข้อมูลแบบอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์ หากพาร์ติชันที่รีสตาร์ทแบบรีโมตไม่ได้ล้างข้อมูลแบบอัตโนมัติ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC เพื่อดำเนินการล้างข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง:

```
rrstartlpar -o cleanup -m source managed system -p lpar name
```

ลักษณะการทำงาน ดีฟอลต์ของการดำเนินการล้างข้อมูลคือ การลบอุปกรณ์ หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ออกจากพูล อุปกรณ์บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง คุณสามารถใช้อ็อปชัน `--retaindev` เมื่อคุณต้องการเก็บรักษา อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สงวนไว้ในพูล และลบลงแอ็คชันดีฟอลต์ของการดำเนินการล้างข้อมูล

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อกำหนดคอนฟิกูเรชัน และข้อจำกัดสำหรับความสามารถรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 93
โลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i ที่มีความสามารถรีโมตริสตาร์ทต้องมีข้อมูลคอนฟิกูเรชัน และข้อมูลถาวร ซึ่งจัดเก็บไว้ภายนอกเซิร์ฟเวอร์ในหน่วยเก็บข้อมูลแบบถาวร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง `rrstartlpar`

➡ คำสั่ง `lssyscfg`

การดูรายละเอียดของการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท

คุณสามารถดูรายละเอียดของการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i หรือเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่รับคำสั่ง Hardware Management Console (HMC)

คุณต้องแน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานะ Standby หรือ Operating เมื่อคุณกำลังรันคำสั่ง `lsrrstartlpar` สำหรับรายละเอียดระดับเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง `lsrrstartlpar` สามารถรันที่ระดับโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับ สถานะระบบทั้งหมดซึ่งสนับสนุนคุณลักษณะรีโมตริสตาร์ท

1. เมื่อต้องการดูรายละเอียดของการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทของเซิร์ฟเวอร์ ให้พิมพ์คำสั่ง ต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
lsrrstartlpar -r sys -m <managed system>
```

2. เมื่อต้องการดูรายละเอียดของการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้พิมพ์คำสั่ง ต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
lsrrstartlpar -r lpar -m <managed system> [--filter "lpar_names=" | "lpar_ids="]
```

3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณลักษณะการล้างข้อมูลแบบอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
lsrrstartlpar -r -mc <managed system>
```

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง `lsrrstartlpar`

การยกเลิกการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท

คุณสามารถยกเลิกการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i โดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่รับคำสั่ง Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการยกเลิกการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้พิมพ์คำสั่ง ต่อไปนี้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
rrstartlpar -m <source managed system> -t <target managed system> -p <lpar name>  
-ip <IP address> [-u <user ID>] -o cancel
```

หลังจากการดำเนินการยกเลิกเสร็จสมบูรณ์บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง สถานะของรีโมตริสตาร์ท บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางจะเปลี่ยนเป็น สามารถรีโมตริสตาร์ทได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

 คำสั่ง `rrstartlpar`

การกู้คืนการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท

ถ้าการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ IBM i ล้มเหลว, Hardware Management Console (HMC) จะพยายามการดำเนินการกู้คืนอัตโนมัติ เมื่อการดำเนินการกู้คืน อัตโนมัติล้มเหลว คุณสามารถกู้คืนการดำเนินการรีโมตริสตาร์ทโดยใช้อินเตอร์เฟซบรรทัดรับคำสั่ง HMC

เมื่อต้องการกู้คืนการดำเนินการรีโมตริสตาร์ท บนบรรทัดรับคำสั่ง HMC พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

```
rrstartlpar -o recover -m <source server> -t <destination server> -p <lpar name>
| --id <lpar id> [--force]
```

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถ Virtual Trusted Platform

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่มีความสามารถ Virtual Trusted Platform Module (VTPM) โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) HMC เวอร์ชัน 7.7.4 หรือใหม่กว่า มีข้อพจน์ที่เปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อมีการสร้าง โลจิคัลพาร์ติชัน HMC ยังมีข้อพจน์ ที่เปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ด้วย

สิ่งที่ต้องการก่อน และสมมติฐาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำงานที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเสร็จแล้วและทำงานอยู่ก่อนคุณเริ่มต้นขั้นตอน คอนฟิกูเรชัน:

1. HMC มีการตั้งค่าและกำหนดคอนฟิกร์แล้ว For instructions, see Installing and configuring the HMC.
2. คุณได้อ่านและเข้าใจ “ภาพรวมของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 3
3. คุณทำงานที่แนะนำสำหรับการวางแผนโลจิคัลพาร์ติชันเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การวางแผนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 83
4. คุณลบระบบออกจากคอนฟิกูเรชันเริ่มต้นของโรงงาน และย้ายฟิสิคัลฮาร์ดแวร์เพื่อให้สนับสนุนคอนฟิกูเรชันที่ได้แบ่งพาร์ติชันไว้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน” ในหน้า 115
5. คุณตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์มีการสนับสนุนโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับ VTPM สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน Virtual Trusted Platform Module” ในหน้า 99

คุณยังสามารถเปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชัน หลังการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปิดใช้งานและการปิดใช้งาน Virtual Trusted Platform Module บน โลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 148

6. คุณได้ล็อกอินเข้าสู่ HMC ด้วยหนึ่งในบทบาทผู้ใช้ต่อไปนี้:

- ผู้ดูแลระดับสูง
- ผู้ควบคุมเครื่อง

ขั้นตอน คอนฟิกูเรชัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทำข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดเสร็จแล้วก่อนทำ ขั้นตอนคอนฟิกูเรชันต่อไป

เมื่อต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถ VTPM บนเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ HMC ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบที่ถูกจัดการ
3. คลิกปุ่ม **งาน** และคลิก **คอนฟิгурेशन > สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน**
4. เลือกเช็กรายการ **อนุญาตให้พาร์ติชันนี้มีความสามารถ VTPM**
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนในวิซาร์ด โลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อสร้าง โลจิคัลพาร์ติชันที่มีการเปิดใช้งาน VTPM และสามารถสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

คุณสามารถสร้างพาร์ติชันที่มีความสามารถ VTPM ได้โดยใช้แท็บเพลตที่สนับสนุน ความสามารถเมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโดยใช้วิซาร์ด สร้างพาร์ติชันจากแท็บเพลต เมื่อแท็บเพลตไม่สนับสนุนความสามารถ คุณสามารถเปิดใช้งานความสามารถได้โดยการปรับเปลี่ยนแท็บเพลตและจากนั้นใช้แท็บเพลตที่ปรับเปลี่ยนแล้ว เพื่อสร้างพาร์ติชันโดยใช้วิซาร์ด สร้างพาร์ติชันจากแท็บเพลต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแท็บเพลตพาร์ติชัน โปรดดู การเปลี่ยนแท็บเพลตพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน ความสามารถ VTPM หลังการสร้างพาร์ติชัน โปรดดู การเปลี่ยนคุณสมบัติและความสามารถของพาร์ติชัน

การเปิดใช้งานและการปิดใช้งาน **Virtual Trusted Platform Module** บน โลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถเปิดใช้งาน Virtual Trusted Platform Module (VTPM) บนโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) หลังจากโลจิคัล พาร์ติชันถูกสร้างขึ้น

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน VTPM ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux or a Virtual I/O Server (VIOS) อยู่ในสถานะ Not activated

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าพาร์ติชันขั้นสูง

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันในบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Properties**
 - ถ้ามีการเลือกเช็กรายการ **Virtual Trusted Platform Module** แสดงว่าโลจิคัลพาร์ติชันมีการเปิดใช้งาน VTPM
 - ถ้าไม่มีการเลือกเช็กรายการ **Virtual Trusted Platform Module** แสดงว่าโลจิคัลพาร์ติชันไม่มีการเปิดใช้งาน VTPM หากต้องการเปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เลือกเช็กรายการ **Virtual Trusted Platform Module**
4. คลิก **OK**

ถ้าคุณเปิดใช้งาน VTPM บนโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก ฟังก์ชัน VTPM จะมีการเรียกใช้ในการเรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชันครั้งถัดไปเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งาน VTPM มีผลบังคับใช้ในทันที

หากต้องการปิดใช้งาน VTPM แบบไดนามิก ให้ล็อกออนเข้าสู่โลจิคัลพาร์ติชัน AIX, Linux หรือ VIOS และปิดใช้งาน Trusted Computing Services daemon (tcsd) โดยใช้คำสั่ง `stopsrc` เมื่อซอฟต์แวร์ `tcsd` ถูกหยุด ต้องลบอุปกรณ์ออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX โดยใช้คำสั่ง `rmdev` หลังจากลบ อุปกรณ์ออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX สำเร็จแล้ว ให้ใช้ HMC เพื่อเคลียร์เช็กบ็อกซ์ VTPM จากคุณสมบัติของพาร์ติชัน การทำเช่นนี้ จะลบอุปกรณ์ออกโดยสมบูรณ์และลบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ทั้งหมดซึ่ง เชื่อมโยงกับ VTPM

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง `stopsrc`

➡ คำสั่ง `rmdev`

การดูการตั้งค่า Virtual Trusted Platform Module

คุณสามารถดูการตั้งค่า Virtual Trusted Platform Module (VTPM) ขั้นสูงโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการตั้งค่า VTPM โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าพาร์ติชันขั้นสูง

เมื่อต้องการดูการตั้งค่า VTPM ขั้นสูง ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
3. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Properties**
4. คลิกแท็บ **Advanced**
5. เลือก **Virtual Trusted Platform Module** จากรายการ ขณะนี้ คุณสามารถดูการตั้งค่า VTPM ต่อไปนี้:
 - พาร์ติชัน VTPM ที่สนับสนุนสูงสุด
 - พาร์ติชันที่มีความสามารถ VTPM ที่มีอยู่
 - เวอร์ชัน VTPM (นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหมายเลขเวอร์ชัน Trusted Computing Group Trusted Platform Module)
 - ความยาวของคีย์ระบบที่เชื่อถือได้ (ในหน่วยบิต)
 - สถานะของคีย์ระบบที่เชื่อถือได้
6. คลิก **OK**

การสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์เพิ่มเติม

คุณสามารถสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ได้มากกว่าหนึ่งพาร์ติชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) พาร์ติชันโปรไฟล์แต่ละพาร์ติชัน สามารถระบุจำนวนของรีซอร์สของระบบที่แตกต่างกันและแอตทริบิวต์การเริ่มต้นทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่แตกต่างกัน คุณสามารถเปลี่ยนแอตทริบิวต์ที่ถูกใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันด้วยการปิดโลจิคัลพาร์ติชันและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์อื่น

ถ้า คุณวางแผนจะสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ซึ่งคุณกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนโค้ดการเรียกใช้เพื่อเปิดใช้งาน Active Memory Expansion บนเซิร์ฟเวอร์ ก่อนคุณเรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชันที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์นี้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การป้อนโค้ดการเรียกใช้งานสำหรับ Active Memory Expansion” ในหน้า 188.

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ ห้ามเลือก ใช้รีซอร์สทั้งหมดในระบบ เมื่อเงื่อนไขทั้งสองต่อไปนี้เป็นจริง:

- คุณวางแผนจะสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ใช้รีซอร์สระบบ ทั้งหมด
- คุณวางแผนจะกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับ พาร์ติชันโปรไฟล์นั้น

กำหนดรีซอร์สทั้งหมดใน ระบบให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ด้วยตนเองแทน ในกระบวนการ คุณสามารถกำหนดค่า ปัจจัย Active Memory Expansion

เมื่อต้องการสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ HMC ให้ทำตามนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด Systems Management เปิด Servers และคลิกชื่อของระบบที่ถูกจัดการ
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ คลิกปุ่ม งาน แล้วเลือก คอนฟิกูเรชัน > จัดการโปรไฟล์

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อดูหน้า จัดการโปรไฟล์:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอคชั่น > โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์
3. คลิก Actions > New
 4. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในวิซาร์ดการสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์เพื่อสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์
 5. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอคชั่นพาร์ติชัน > โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์

ถ้าคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนอย่างน้อยหนึ่งตัว ให้ปฏิบัติงานต่อไปนี้จะเสร็จสิ้นเพื่อเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับหน่วยจัดเก็บของพาร์ติชันนั้น:

1. เรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน HMC จะกำหนด worldwide port name (WWPN) หนึ่งคู่ให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 202
2. รีสตาร์ท Virtual I/O Server (ที่ให้การเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล) หรือรันคำสั่ง syscfg การทำเช่นนี้จะทำให้ Virtual I/O Server รู้จัก WWPN ของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดู “การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server โดยใช้ HMC” ในหน้า 219.
3. กำหนดอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันให้กับพอร์ตฟิสิคัลของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสำหรับ Virtual I/O Server โดยใช้ HMC” ในหน้า 262

การสร้างโปรไฟล์ของระบบ

คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ของระบบโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) **โปรไฟล์ของระบบ** คือรายการของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เรียงลำดับ เมื่อคุณเรียกทำงานโปรไฟล์ของระบบ ระบบที่จัดการจะพยายามเรียกทำงานพาร์ติชันโปรไฟล์ที่อยู่ในโปรไฟล์ของระบบ หากมีอยู่ในรายการของพาร์ติชันโปรไฟล์

โปรไฟล์ของระบบยังมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของ พาร์ติชันโปรไฟล์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ overcommitted รีซอร์สบน ระบบที่จัดการของคุณ

ข้อจำกัด: คุณไม่สามารถสร้างโปรไฟล์ของระบบที่มีโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หากต้องการสร้างโปรไฟล์ของระบบโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่จัดการ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วคลิก **คอนฟิเกอเรชัน > จัดการโปรไฟล์ของระบบ**
อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อดูหน้า จัดการโปรไฟล์ระบบ:

- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
- b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก **แอคชัน > ดูคุณสมบัติระบบ** หน้า **คุณสมบัติ** จะปรากฏขึ้น
- d. เลือกระบบและคลิก **แอคชันระบบ > ดั้งเดิม > จัดการโปรไฟล์ระบบ**
3. คลิก **Actions > New**
4. ป้อนชื่อของโปรไฟล์ของระบบใหม่ลงใน **System profile name**
5. สำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์แต่ละตัวที่คุณต้องการเพิ่มไปยังโปรไฟล์ของระบบ ให้เปิดโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นของพาร์ติชันโปรไฟล์ เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ และคลิก **Add**
6. คลิก **OK**

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i บน เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของฟิลิคลฮาร์ดแวร์ได้มากที่สุด และช่วยให้โปรซีเดอร์สำรองข้อมูลง่ายขึ้นสำหรับระบบที่จัดการ

ในการตั้งค่านี้ คุณต้องสร้างอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนที่เชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชัน AIX กับ IBM i จากนั้นคุณสามารถตั้งค่า IBM i เพื่อระบุดิสก์รีซอร์สให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ผ่านทางการเชื่อมต่อ SCSI เสมือน อีกทั้งยังสามารถสร้างการเชื่อมต่ออนุกรมเสมือนระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i และโลจิคัลพาร์ติชัน AIX . การเชื่อมต่ออนุกรมเสมือนช่วยให้คุณเชื่อมต่อ กับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX จากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i .

หรือ คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชัน AIX เพื่อใช้ SCSI เสมือนและรีซีรอส อีเทอร์เน็ตเสมือนของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server คุณอาจจำเป็นต้องป้อนโค้ดการเรียกใช้สำหรับ PowerVM Editions เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ในการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซีรอส I/O เสมือน IBM i โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บน HMC ของคุณ

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกกระบวนที่ถูกรจัดการ, คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิกูเรชัน > สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน**
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในวิซาร์ดการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันโปรไฟล์
อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ “การสร้างโล
จิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 114 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม IBM i ที่โฮสต์อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนเมื่อ HMC
เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือนสำหรับพาร์ติชัน
4. สร้าง network server description (NWSD) และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้าง
network-server description และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX”
5. ตั้งค่าคอนโซลสำหรับพาร์ติชัน AIX ของคุณ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์
ติชัน AIX” ในหน้า 154
6. สตาร์ท NWSD สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเริ่ม network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 155
7. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ AIX บนโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ของคุณ สำหรับวิธีการ ดูที่ การติดตั้ง AIX

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



Virtual I/O Server

การสร้าง network-server description และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

network-server description (NWSD) เป็นอ็อบเจกต์ IBM i ที่อธิบายรีซีรอสพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งใช้โดยสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการ
การรวม NWSD สามารถลิงก์กับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่หนึ่งพื้นที่ขึ้นไป สร้าง NWSD เพื่อกำหนดพื้นที่เก็บ
ข้อมูลให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซีรอส IBM i

หากต้องการสร้าง NWSD และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซีรอส IBM i ทำตามขั้น
ตอนเหล่านี้

1. ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์รีซีรอส SCSI ที่ถูกต้อง
 - ถ้ามีเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เพียงหนึ่งตัวที่ตรงกับโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่กำหนด และอะแดปเตอร์นั้นมีรี
โมตโลจิคัลพาร์ติชันและรีโมตสล็อตที่ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง คุณสามารถระบุ *AUTO เป็น RSRCNAME ใน NWSD
ของคุณ
 - มิฉะนั้น คุณต้องระบุชื่อรีซีรอสตามจริง ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i ให้พิมพ์ WRKHDWRSC *CMN และค้นหาคอนโทรลเลอร์
รีซีรอสที่เป็นชนิด 290B และโค้ดตำแหน่ง แบบผนวกรวมที่สัมพันธ์กับเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI ที่ Hardware
Management Console (HMC) ชื่อรีซีรอสนี้จะถูกใช้ในภายหลังเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์รีซีรอส SCSI
2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชันที่แบ่งใช้รีซีรอส ให้พิมพ์ CRTNWSD และกด F4 เมื่อพร้อม

3. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ ค่าพารามิเตอร์ดีฟอลต์หรือที่แนะนำมีให้ภายในวงเล็บ การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโลจิคัลพาร์ติชันเดียวเท่านั้น หลังการติดตั้ง หากระบบไฟล์หลัก (/) ไม่ได้ติดตั้งในพาร์ติชันแรกของดิสก์แรก คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์หลัก

- NWSD (ระบุชื่อให้กับ NWSD)
- RSRCNAME (*AUTO หรือชื่อรีซอร์สของเซิร์ฟเวอร์รีซอร์ส SCSI)
- TYPE(*GUEST)
- ONLINE (*NO หรือ *YES)
- PARTITION ('ระบุชื่อโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ของคุณ')

สำหรับทางเลือกสำรองของพารามิเตอร์ พาร์ติชัน คุณยังสามารถระบุจำนวนของโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยพิมพ์ PTNNBR (*integer*) โดยที่ *integer* คือจำนวนของโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณระบุ

- CODEPAGE (437)
- TCPPTCFG (*NONE)
- RSTDDEVRS (สำหรับซีดี เสมิออน และ เทป) (*NONE)
- SYNCTIME (*TYPE)
- IPLSRC (*NWSSTG)
 - คุณสามารถจัดเก็บเคอร์เนลในดิสก์พาร์ติชันของดิสก์เสมิออน (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (NWSSTG)) ด้วยการระบุพารามิเตอร์ IPLSRC (*NWSSTG) คุณกำลังระบุว่าโลจิคัลพาร์ติชัน AIX จะเริ่มต้นจากดิสก์พาร์ติชันบนดิสก์เสมิออน ดิสก์พาร์ติชันบนดิสก์เสมิออนต้องมีรูปแบบเหมือนชนิด PreP Boot (ชนิด 0x41) และกำหนดเป็นอุปกรณ์สตาร์ท
 - ในการสตาร์ท NWSD ด้วยเคอร์เนลจากสตริมไฟล์ ตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSRC เป็น *STMF และตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSTMF ซึ่งไปยังเคอร์เนล คุณต้องมีการเข้าถึงแบบอ่านไปยังไฟล์และพาร์ที่นำไปสู่ไฟล์ที่จะใช้คำสั่ง vary on ค่านี้ โหลดเฉพาะเคอร์เนล เมื่อเคอร์เนลรันแล้ว จะต้องค้นพบระบบไฟล์หลัก ในการติดตั้งเริ่มต้น ระบบไฟล์หลักต้องเป็นดิสก์ RAM ที่ต่อพ่วงเข้ากับเคอร์เนล
- IPLSTMF (*NONE)
- IPLPARM (*NONE)
- PWRCTL (*YES)
 - หากคุณระบุ PWRCTL (*YES) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 - a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ระบุรีโมตโลจิคัลพาร์ติชันและรีโมตสล็อตในคอนฟิกูเรชัน
 - b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันมีโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i เป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบควบคุมกำลังไฟในโปรไฟล์
 - c. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ก่อนที่คุณจะเรียกใช้งาน NWSD ที่โปรไฟล์ของไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันได้ถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันจาก HMC แม้ว่าระบบปฏิบัติการของไคลเอ็นต์ ไม่ได้เรียกใช้งานอย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เสมิออนก็ตาม
 - ถ้าคุณระบุ PWRCTL (*NO) อุปกรณ์เสมิออนจะพร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC

4. หากคุณใช้ System i Navigator สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ System i Navigator

- a. ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration

- b. คลิกขวาที่ **Disk Drives** และเลือก **New Disk**
 - c. ในฟิลด์ **Disk drive name** ระบุชื่อที่คุณต้องการระบุให้กับดิสก์ไดรฟ์
 - d. ในฟิลด์ **Description** ระบุคำอธิบายที่มีความหมายให้กับดิสก์ไดรฟ์
 - e. ในฟิลด์ **Capacity** ระบุขนาดของดิสก์ไดรฟ์ใหม่ในหน่วยเมกะไบต์
 - f. คลิก **OK**
 - g. ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 6
5. หากคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ:
- a. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i พิมพ์คำสั่ง CRTNWSSTG และกด F4 จอแสดงผล สร้าง NWS Storage Space (CRTNWSSTG) จะปรากฏขึ้น
 - b. ในฟิลด์ **Network-server storage space** ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับพื้นที่เก็บข้อมูล
 - c. ในฟิลด์ **Size** ระบุขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ในหน่วยเมกะไบต์
 - d. ในฟิลด์ **Text description** ระบุคำอธิบายที่มีความหมายให้กับพื้นที่เก็บข้อมูล
 - e. และกด Enter
 - f. ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 7
6. หากคุณใช้ System i Navigator ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ System i Navigator
- a. ขยาย **My Connections > your server > Network > Windows Administration**
 - b. คลิก **Disk Drives** คลิกขวาพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ และเลือก **Add Link**
 - c. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - d. เลือกตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้
 - e. เลือกชนิดการเข้าถึงข้อมูลที่มีให้เลือก
 - f. คลิก **OK**
- โปรซีเจอร์เสร็จสิ้น ไม่ต้องทำตามขั้นตอน 7
7. หากคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ:
- a. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i พิมพ์คำสั่ง ADDNWSSTGL และกด F4 จอแสดงผล เพิ่ม Network-Server Storage Link (ADDNWSSTGL) จะปรากฏขึ้น
 - b. ในฟิลด์ **Network server description** ระบุชื่อของ network server description (NWSD)
 - c. ในฟิลด์ **ลิงก์หน่วยความจำไดนามิก** ระบุ *YES เพื่อให้พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน (นั่นคือ พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องรีบูตโลจิคัลพาร์ติชัน AIX logical partition).
 - d. ในฟิลด์ **Drive sequence number** ให้ระบุตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้
 - e. และกด Enter

การเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX จากนั้นคุณจึงติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือเข้าถึงอินเตอร์เฟซบรรทัดรับคำสั่งสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้

คุณต้องมี privilege อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อใช้คอนโซลเสมือน AIX :

- รีโมตพานเนล

- พาร์ติชันระบบ – การจัดการ

คอนโซลเสมือนมีฟังก์ชันคอนโซลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AIX ซึ่งใช้ในระหว่างการติดตั้งเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการ คอนโซลเสมือนยังสามารถใช้เพื่อข้อมูลผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์หรือเพื่อเรียกคืนการสื่อสารไปยัง LAN การเชื่อมต่อคอนโซลนี้ใช้ก่อนที่จะตั้งค่า TCP/IP

ไคลเอ็นต์ Telnet ใดๆ สามารถใช้เป็นคอนโซล AIX ได้หลายๆ ไคลเอ็นต์ Telnet สามารถแบ่งใช้การเข้าถึงไปยังคอนโซลเสมือนเดียวกัน หากต้องการเชื่อมต่อกับคอนโซลให้ใช้ Telnet เพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต 2301 ของโลจิคัลพาร์ติชันที่แบ่งใช้รีซอร์สร่วมกัน โดยคุณต้องตั้งค่าและรัน TCP/IP ในอย่างน้อยหนึ่งโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ทำตามหนึ่งในโปรซีเจอร์ต่อไปนี้:

- หากคุณใช้ IBM Personal Communications ให้เชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนโดยใช้ IBM Personal Communications
 1. คลิก **Start > IBM Personal Communications > Start or Configure Session**
 2. จากหน้าต่าง **Customize Communication** ให้เลือก **ASCII** เป็นชนิดของโฮสต์และเลือก **Link Parameters**
 3. จากหน้าต่าง **Telnet ASCII** ป้อนชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรส ของโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังแบ่งใช้รีซอร์ส และป้อนหมายเลขพอร์ต 2301 ของโลจิคัลพาร์ติชันที่แบ่งใช้รีซอร์ส คลิก **OK**
 4. หากคุณไม่ได้ใช้ **Integrated xSeries Server** ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป หากคุณกำลังใช้ทั้งโลจิคัลพาร์ติชัน AIX และคอนโซล **Integrated xSeries Server** ให้เลือก **IBM i Guest Partition Consoles** จากหน้าต่าง **คอนโซลเสมือน IBM i**
 5. จากหน้าต่าง **IBM i Guest Partition Consoles** เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเชื่อมต่อเป็นคอนโซล
 6. ป้อน ID และรหัสผ่าน เครื่องมือเซอร์วิส IBM i เพื่อเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX
- หากคุณใช้ Telnet เชื่อมต่อคอนโซลเสมือนโดยใช้ Telnet จากจุดรับคำสั่ง MS-DOS
 1. จากพร้อมรับคำสั่ง MS-DOS ใช้คำสั่ง Telnet เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต 2301 (telnet xxxxxx 2301)
 2. หากคุณไม่ได้ใช้ **Integrated xSeries Server** ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป หากคุณกำลังใช้ทั้งโลจิคัลพาร์ติชัน AIX และคอนโซล **Integrated xSeries Server** ให้เลือก **IBM i Guest Partition Consoles** จากหน้าต่าง **คอนโซลเสมือน IBM i**
 3. จากหน้าต่าง **IBM i Guest Partition Consoles** เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเชื่อมต่อเป็นคอนโซล
 4. ป้อน ID และรหัสผ่าน เครื่องมือเซอร์วิส IBM i เพื่อเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX

การเริ่ม network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถสแตท network-server description (NWS) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซอร์ส IBM i เพื่อทำให้รีซอร์สที่กำหนดใน NWS พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX

หากต้องการเริ่ม (vary on) NWS สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ให้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

1. หากคุณใช้ **System i Navigator** ให้เริ่ม NWS โดยใช้ **System i Navigator**
 - a. คลิก **Network > Windows Administration > Integrated xSeries Servers**
 - b. คลิกขวาที่ชื่อของ NWS ที่คุณต้องการเริ่มต้น
 - c. คลิก **Start**
2. หากคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ ให้เริ่ม NWS โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ:
 - a. พิมพ์ **WRKCFGSTS *NWS** และกด Enter
 - b. พิมพ์ **1** ถัดจาก NWS ที่คุณต้องการเริ่มต้น และกด Enter

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เหมือน IBM i

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เหมือน IBM i บน เซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของฟิสิคัลฮาร์ดแวร์ได้มากที่สุด และช่วยให้โปรซีเดอร์สำรองข้อมูลง่ายขึ้นสำหรับระบบที่ถูกจัดการ

หากต้องการตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เหมือน IBM i ให้ตั้งค่ารายการต่อไปนี้:

- คุณต้องสร้างเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์สดิสก์ SCSI เหมือน และสร้างโคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนสำหรับ IBM i ซึ่งใช้รีซอร์สดิสก์ SCSI เหมือน จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i นั้น ด้วยอะแดปเตอร์ SCSI ของเซิร์ฟเวอร์เหมือน เพื่อให้ดิสก์รีซอร์สแก่โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ด้วยอะแดปเตอร์ SCSI ของโคลเอ็นต์เหมือนผ่านการเชื่อมต่อ SCSI เหมือนได้
- คุณสามารถการเชื่อมต่ออนุกรมเหมือนระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์สเหมือนและโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์สเหมือน การเชื่อมต่ออนุกรมเหมือนช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์สเหมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ให้รีซอร์สเหมือน
- ถ้าคุณต้องการใช้อีเทอร์เน็ตเหมือน ให้สร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเหมือนสองตัวบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เหมือน อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเหมือนทั้งสองตัวต้องตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับ อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเหมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เหมือน หรืออีกความหมายหนึ่งคือ อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเหมือนทั้งสามตัวต้องถูกตั้งค่าให้กับ LAN ID เหมือนตัวเดียวกัน

โลจิคัลพาร์ติชันทั้งสองต้องใช้ IBM i 6.1.1 หรือใหม่กว่า

หรือ คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i เพื่อใช้ SCSI เหมือนและรีซอร์สอีเทอร์เน็ตเหมือนของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server คุณอาจจำเป็นต้องป้อนโค้ดการเรียกใช้สำหรับ PowerVM Editions Virtual I/O Server เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เหมือน IBM i โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บน HMC ของคุณ

1. สร้างเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เหมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ใหม่ (ถ้ายังไม่มีเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนพร้อมใช้งาน) เมื่อต้องการสร้างเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนให้ทำดังนี้:
 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management**, เปิด **Servers**, และคลิกระบบที่ถูกจัดการซึ่งมีโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ตั้งอยู่.
 - b. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จะจัดเตรียมรีซอร์ส I/O เหมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ใหม่ คลิกปุ่ม **งาน** และเลือก **การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > อะแดปเตอร์ เหมือน**
 - c. คลิก **การดำเนินการ** และเลือก **สร้าง > อะแดปเตอร์ SCSI**
 - d. ใน **ชนิดของอะแดปเตอร์** เลือกเซิร์ฟเวอร์และคลิก **ตกลง**
 - e. คลิก **OK** ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้สร้างเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนภายในพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เหมือนเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนนั้นยังคงอยู่ หลังจากที่คุณรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i เมื่อคุณสร้างเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนภายในพาร์ติชันโปรไฟล์แล้ว ให้ระบุโลจิคัลพาร์ติชันและสล็อตของโคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ SCSI เหมือนเพื่อให้ผลการทำงานดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 114 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม IBM i ที่โฮสต์อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือนสำหรับพาร์ติชัน

2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** และ คลิก **Servers**
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกกระบวนที่ถูกต้องจัดการ, คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิกูเรชัน > สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน**
4. ทำตามขั้นตอนในวิชาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันไปรไพล์ของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i ตรวจสอบจุดต่อไปนี้อย่างละเอียดและพึงระลึกเสมอเมื่อคุณใช้วิชาร์ด สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน:
 - ในขั้นตอนที่คุณสร้างอะแดปเตอร์เสมือน ให้สร้างโคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ และระบุว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่จำเป็นต้องมี และถ้าคุณต้องการใช้อีเทอร์เน็ตเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ ให้สร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนสองตัวบนโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตทั้งสองตัวบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือนต้องถูกตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เสมือน หรืออีกความหมายหนึ่งคือ อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนทั้งสามตัวต้องถูกตั้งค่าให้กับ LAN ID เสมือนตัวเดียวกัน
 - ในขั้นตอนที่คุณเลือกอุปกรณ์โหนดซอร์สสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ ให้เลือกอะแดปเตอร์เสมือนในฟิลด์ ชนิดของอะแดปเตอร์ และเลือกโคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนที่คุณสร้างสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันใหม่
 - ในขั้นตอนที่คุณเลือกอุปกรณ์รีสตาร์ทสำรองสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ คุณสามารถเลือกโคลเอ็นต์อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนตัวเดียวกับอะแดปเตอร์ที่ใช้โดยอุปกรณ์โหนดซอร์ส ถ้าคุณวางแผนใช้เทปเสมือนหรือออปติคัลดิสก์เสมือนสำหรับอุปกรณ์รีสตาร์ทสำรอง
5. สร้างคำอธิบายเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย (NWSD) และพื้นที่หน่วยเก็บข้อมูลเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์สให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การสร้าง network-server description และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส IBM i”
6. เชื่อมต่อกับคอนโซลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i” ในหน้า 160
7. สตาร์ท NWSD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเริ่ม network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i” ในหน้า 161
8. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ของคุณ สำหรับโปรซีเดอร์ในการติดตั้ง โปรดดูที่ การติดตั้ง IBM i และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องบนระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันใหม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



Virtual I/O Server

การสร้าง network-server description และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส IBM i:

network-server description (NWSD) เป็นอ็อบเจกต์ IBM i ที่อธิบายรีซอร์สพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งใช้โดยสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการรวม NWSD สามารถลิงก์กับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่หนึ่งพื้นที่ขึ้นไป สร้าง NWSD เพื่อกำหนดหน่วยเก็บให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i

ถ้าคุณกำหนด NWSD จำนวนมากให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เหมือน IBM i ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีเพียงหนึ่งใน NWSD เหล่านั้นที่ถูกตั้งค่าเพื่อจัดเตรียมรีซอร์สออปติคัลดิสก์เหมือน จำกัดอุปกรณ์ออปติคัลบน NWSD อื่นทั้งหมด โดยเพิ่ม RSTDDEVSRSC(*ALLOPT) ลงในพารามิเตอร์ CRTNWSD สำหรับ NWSD เหล่านั้น

หากต้องการสร้าง NWSD และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส IBM i ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์รีซอร์ส SCSI ที่ถูกต้อง

- ถ้ามีเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เพียงหนึ่งตัวที่ตรงกับโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่กำหนด และอะแดปเตอร์นั้นมีรีโมตโลจิคัลพาร์ติชันและรีโมตสล็อตที่ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง คุณสามารถระบุ *AUTO เป็น RSRCNAME ใน NWSD ของคุณ
- มิฉะนั้น คุณต้องระบุชื่อรีซอร์สตามจริง ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์สเสมือน ให้พิมพ์ WRKHDWRSC *CMN และค้นหาคอนโทรลเลอร์รีซอร์สที่เป็นประเภท 290B และโค้ดตำแหน่งแบบผนวกรวมที่สัมพันธ์กับเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI ที่ Hardware Management Console (HMC) ชื่อรีซอร์สนี้จะถูกใช้ในภายหลังเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์รีซอร์ส SCSI

2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชันที่จัดเตรียมรีซอร์ส ให้พิมพ์ CRTNWSD เพื่อสร้าง network server description และกด F4 สำหรับพร้อมท์

3. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ ค่าพารามิเตอร์ดีฟอลต์หรือที่แนะนำมีให้ภายในวงเล็บ การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโลจิคัลพาร์ติชันเดียวเท่านั้น หลังการติดตั้ง หากระบบไฟล์หลัก (/) ไม่ได้ติดตั้งในพาร์ติชันแรกของดิสก์แรก คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์หลัก

- NWSD (ระบุชื่อให้กับ NWSD)
 - RSRCNAME (*AUTO or the resource name of the SCSI server resource)
 - TYPE(*GUEST *OPSYS)
 - ONLINE (*NO หรือ *YES)
 - PARTITION ('ระบุชื่อโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ของคุณ ที่ใช้รีซอร์ส IBM i ')
- สำหรับทางเลือกสำรองของพารามิเตอร์ พาร์ติชัน คุณยังสามารถระบุจำนวนของโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยพิมพ์ PTNNBR (integer) โดยที่ integer คือจำนวนของโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณระบุ
- CODEPAGE (437)
 - TCPPORTCFG (*NONE)
 - RSTDDEVSRSC (for virtual CD and tape devices) (*NONE for the NWSD that is to provide virtual optical disc resources, *ALLOPT for all other NWSDs)
 - SYNCTIME (*TYPE)
 - IPLSRC (*NWSSTG)
 - คุณสามารถจัดเก็บเคอร์เนลในดิสก์พาร์ติชันของดิสก์เสมือน (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (NWSSTG)) ด้วยการระบุพารามิเตอร์ IPLSRC (*NWSSTG) คุณกำลังระบุว่าโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จะเริ่มต้นจากดิสก์พาร์ติชันบนดิสก์เสมือน ดิสก์พาร์ติชันบนดิสก์เสมือนต้องมีรูปแบบเหมือนชนิด PreP Boot (ชนิด 0x41) และกำหนดเป็นอุปกรณ์สตาร์ท
 - ในการเริ่ม NWSD ด้วยซอร์สตัวโหลดจากไฟล์ stream ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSRC ไว้ที่ *STMF และตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSTMF ให้ชี้ไปที่ซอร์สตัวโหลด คุณจะต้องมีสิทธิ์ในการอ่านสำหรับไฟล์ดังกล่าว และพาธที่นำไปยังไฟล์ที่จะใช้คำสั่ง vary on

- IPLSTMF (*NONE)
- IPLPARM (*NONE)
- PWRCTL (*YES)
 - หากคุณระบุ PWRCTL (*YES) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 - a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่มีรีซอร์สเสมือนจะระบุโมดโลจิคัลพาร์ติชันและรีโมตสล็อตในคอนฟิกูเรชัน
 - b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันมีโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่มีรีซอร์สเสมือนเป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบควบคุมกำลังไฟในโปรไฟล์
 - c. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ก่อนที่คุณจะเรียกใช้งาน NWSD ที่พาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ซึ่งใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i ได้ถูกบันทึกไว้โดยเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันจาก HMC แม้ว่าโลจิคัลพาร์ติชันไม่ได้เรียกใช้งานอย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เสมือนก็ตาม
 - ถ้าคุณระบุ PWRCTL (*NO) อุปกรณ์เสมือนจะพร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC

4. สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซที่คุณต้องการ

อินเตอร์เฟซ	Action
System i Navigator	1. ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration 2. คลิกขวาที่ Disk Drives และเลือก New Disk 3. ในฟิลด์ Disk drive name ให้ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่อดิสก์ไดรฟ์ 4. ในฟิลด์ Description ให้ระบุคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับดิสก์ไดรฟ์ 5. ในฟิลด์ Capacity ให้ระบุขนาดของดิสก์ไดรฟ์ใหม่โดยใช้หน่วยเมกะไบต์ 6. คลิก OK
อินเตอร์เฟซแบบอักขระ IBM i	1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน, ให้พิมพ์คำสั่ง CRTNWSSTG และกด F4 จอแสดงผลสร้าง NWS Storage Space (CRTNWSSTG) จะปรากฏขึ้น 2. ในฟิลด์ Network-server storage space ให้ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แกพื้นที่เก็บข้อมูล 3. ในฟิลด์ Size ให้ระบุขนาดเป็นเมกะไบต์สำหรับ พื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ 4. ในฟิลด์ Format ให้ระบุ *OPEN 5. ในฟิลด์ Text description ให้ระบุคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 6. และกด Enter

5. แสดงพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์บนโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้คำสั่ง ทำงานกับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์

6. ถ้าคุณใช้ System i Navigator ให้ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ System i Navigator

อินเตอร์เฟซ	Action
System i Navigator	1. ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration 2. คลิก Disk Drives คลิกขวาพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ และเลือก Add Link 3. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ 4. เลือกตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้ 5. เลือกชนิดการเข้าถึงข้อมูลที่มีให้เลือก 6. คลิก OK
อินเตอร์เฟซแบบอักขระ IBM i	1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน, ให้พิมพ์คำสั่ง ADDNWSSTGL และกด F4 จอแสดงผล เพิ่ม Network-Server Storage Link (ADDNWSSTGL) จะปรากฏขึ้น 2. ในฟิลด์ Network server description ให้ระบุชื่อของ network server description (NWSL) 3. ในฟิลด์ ลิงก์หน่วยความจำไดนามิก ระบุ *YES เพื่อทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i (นั่นคือ พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i) 4. ในฟิลด์ Drive sequence number ระบุตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้ 5. และกด Enter

การเชื่อมต่อคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i:

คุณสามารถเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i เพื่อที่คุณจะสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือเข้าถึงอินเตอร์เฟซบรรทัดรับคำสั่งสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i ได้

คอนโซลเสมือนมีฟังก์ชันการใช้งานคอนโซลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i ซึ่งใช้ในระหว่างการติดตั้งเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการ คอนโซลเสมือนยังสามารถใช้เพื่อดูข้อมูลผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์หรือเพื่อเรียกคืนการสื่อสารไปยัง LAN การเชื่อมต่อคอนโซลนี้ใช้ก่อนที่จะตั้งค่า TCP/IP

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการระบบ เปิด เซิร์ฟเวอร์ และคลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i อยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i และคลิกปุ่ม งาน และเลือก หน้าต่างคอนโซล > เปิดคอนโซล 5250 เฉพาะ

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
- b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > คอนโซล > เปิดคอนโซล 5250 เฉพาะ

การเริ่ม network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i:

คุณสามารถเริ่ม network-server description (NWS) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส IBM i เพื่อทำให้รีซอร์สที่ระบุใน NWS สามารถใช้งานได้ ในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส IBM i

หากต้องการเริ่ม (vary on) NWS สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส IBM i, ให้ปฏิบัติตามต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

1. หากคุณใช้ System i Navigator ให้เริ่ม NWS โดยใช้ System i Navigator
 - a. คลิก **Network > Windows Administration > Integrated xSeries Servers**
 - b. คลิกขวาที่ชื่อของ NWS ที่คุณต้องการเริ่มต้น
 - c. คลิก **Start**
2. หากคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระให้เริ่ม NWS โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ:
 - a. พิมพ์ `WRKCFGSTS *NWS` และกด Enter
 - b. พิมพ์ `1` ถัดจาก NWS ที่คุณต้องการเริ่มต้น และกด Enter

การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i

คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i บน เซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ของฟิลิคัลฮาร์ดแวร์ได้มากที่สุด และช่วยให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นสำหรับระบบที่ถูกจัดการ

ในการตั้งค่านี้ คุณต้องสร้างอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนที่เชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันต่างๆ ไปด้วยกัน จากนั้นคุณสามารถตั้งค่า IBM i เพื่อระบุดิสก์รีซอร์สให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ผ่านทางการเชื่อมต่อ SCSI เสมือน อีกทั้งยังสามารถสร้างการเชื่อมต่ออนุกรมเสมือนระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i และโลจิคัลพาร์ติชัน Linux . การเชื่อมต่ออนุกรมเสมือนช่วยให้คุณเชื่อมต่อเข้ากับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux จากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i .

หรือ คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เพื่อใช้ SCSI เสมือนและรีซอร์สอีเทอร์เน็ตเสมือนของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server คุณอาจจำเป็นต้องป้อนโค้ดการเรียกใช้ PowerVM Editions เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อต้องการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด **Systems Management** และ คลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลือกระบบที่ถูกจัดการ, คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิกูเรชัน > สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน**
อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 114 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม IBM i ที่โฮสต์อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือนสำหรับพาร์ติชัน

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในวิธีการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันโปรไฟล์ เมื่อคุณดำเนินการถึงขั้นตอนที่ให้คุณสร้างอะแดปเตอร์เสมือน ให้สร้างอะแดปเตอร์ SCSI ของไคลเอ็นต์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันใหม่นั้น
4. สร้าง network server description (NWSD) และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้าง NWSD และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux”
5. ตั้งค่าคอนโซลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux” ในหน้า 164
6. สตาร์ท NWSD สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสตาร์ท network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux” ในหน้า 165
7. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux บนโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ของคุณ สำหรับวิธีการ ดูที่ Installing Linux

การสร้าง NWSD และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

network-server description (NWSD) เป็นอ็อบเจกต์ IBM i ที่อธิบายรีซอร์สพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งใช้โดยสภาวะแวดล้อมปฏิบัติการรวม NWSD สามารถลิงก์กับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่หนึ่งพื้นที่ขึ้นไป สร้าง NWSD เพื่อกำหนดหน่วยเก็บให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i

ในการสร้าง NWSD และพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์รีซอร์ส SCSI ที่ถูกต้อง
 - ถ้ามีเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI เพียงหนึ่งตัวที่ตรงกับไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่กำหนด และอะแดปเตอร์นั้นมีโมดโลจิคัลพาร์ติชันและรีโมตสล็อตที่ตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง คุณสามารถระบุ *AUTO เป็น RSRNAME ใน NWSD ของคุณ
 - มิฉะนั้น คุณต้องระบุชื่อรีซอร์สตามจริง ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i ให้พิมพ์ WRKHDWRSC *CMN และค้นหาคอนโทรลเลอร์รีซอร์สที่เป็นชนิด 290B และโค้ดตำแหน่ง แบบผนวกรวมที่สัมพันธ์กับเซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ SCSI ที่ Hardware Management Console (HMC) ชื่อรีซอร์สนี้จะถูกใช้ในภายหลังเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์รีซอร์ส SCSI
2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชันที่แบ่งใช้รีซอร์ส ให้พิมพ์ CRTNWSO และกด F4 เมื่อพร้อม
3. ระบุข้อมูลต่อไปนี้ ค่าพารามิเตอร์ดีฟอลต์หรือที่แนะนำมีให้ภายในวงเล็บ การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโลจิคัลพาร์ติชันเดียวเท่านั้น หลังการติดตั้ง หากระบบไฟล์หลัก (/) ไม่ได้ติดตั้งในพาร์ติชันแรกของดิสก์แรก คุณต้องตั้งค่าพารามิเตอร์หลัก
 - NWSD (ระบุชื่อให้กับ NWSD)
 - RSRNAME (*AUTO หรือชื่อรีซอร์สของเซิร์ฟเวอร์รีซอร์ส SCSI)
 - TYPE(*GUEST)
 - ONLINE (*NO หรือ *YES)
 - PARTITION ('ระบุชื่อของโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ของคุณ')

สำหรับทางเลือกสำรองของพารามิเตอร์ พาร์ติชัน คุณยังสามารถระบุจำนวนของโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยพิมพ์ PTNNBR (integer) โดยที่ integer คือจำนวนของโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณระบุ

- CODEPAGE (437)
 - TCPPOPTCFG (*NONE)
 - RSTDDEVSRSC (สำหรับซีดี เสมือน และ เทป) (*NONE)
 - SYNCTIME (*TYPE)
 - IPLSRC (*NWSSTG)
 - คุณสามารถจัดเก็บเคอร์เนลในดิสก์พาร์ติชันของดิสก์เสมือน (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (NWSSTG)) ด้วยการระบุพารามิเตอร์ IPLSRC (*NWSSTG) คุณกำลังระบุว่าโลจิคัลพาร์ติชัน Linux จะเริ่มต้นจากดิสก์พาร์ติชันบนดิสก์เสมือน ดิสก์พาร์ติชัน บนดิสก์เสมือนจะต้องถูกฟอร์แมตเป็นชนิด PreP Boot (ชนิด 0x41) และถูกมาร์กเป็นอุปกรณ์ที่เริ่มต้น คุณสามารถฟอร์แมตดิสก์พาร์ติชัน เป็นชนิด PreP Boot โดยใช้คำสั่ง Linux **fdisk** พร้อมด้วย อ็อปชัน -t คุณสามารถระบุให้ดิสก์พาร์ติชันเริ่มต้นโดยใช้ คำสั่ง **fdisk** พร้อมด้วยอ็อปชัน -a
 - ในการสตา์ท NWSD ด้วยเคอร์เนลจากสตริมไฟล์ ตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSRC เป็น *STMF และตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSTMF ขึ้นไปยังเคอร์เนล คุณต้องมีการเข้าถึงแบบอ่านไปยังไฟล์และพาทที่นำไปสู่ไฟล์ที่จะใช้คำสั่ง vary on ค่านี้ โหลดเฉพาะเคอร์เนล เมื่อเคอร์เนลรันแล้ว จะต้องค้นพบระบบไฟล์หลัก ในการติดตั้งเริ่มต้น ระบบไฟล์หลักต้องเป็นดิสก์ RAM ที่ต่อพ่วงเข้ากับเคอร์เนล
 - IPLSTMF (*NONE)
 - IPLPARM (*NONE)
 - PWRCCTL (*YES)
 - หากคุณระบุ PWRCCTL (*YES) ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 - a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์อะแดปเตอร์ในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ระบุโมดโลจิคัลพาร์ติชันและรีโมตสล็อตในคอนฟิกูเรชัน
 - b. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันมีโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i เป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบควบคุมกำลังไฟในโปรไฟล์
 - c. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ก่อนที่คุณจะเรียกใช้งาน NWSD ที่โปรไฟล์ของไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันได้ถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันจาก HMC แม้ว่าระบบปฏิบัติการของไคลเอ็นต์ไม่ได้เรียกใช้งานอย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เหมือนกันก็ตาม
 - ถ้าคุณระบุ PWRCCTL (*NO) อุปกรณ์เสมือนจะพร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC
4. หากคุณใช้ System i Navigator สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ System i Navigator
- a. ขยาย **My Connections > your server > Network > Windows Administration**
 - b. คลิกขวาที่ **Disk Drives** และเลือก **New Disk**
 - c. ในฟิลด์ **Disk drive name** ระบุชื่อที่คุณต้องการระบุให้กับดิสก์ไดรฟ์
 - d. ในฟิลด์ **Description** ระบุคำอธิบายที่มีความหมายให้กับดิสก์ไดรฟ์
 - e. ในฟิลด์ **Capacity** ระบุขนาดของดิสก์ไดรฟ์ใหม่ในหน่วยเมกะไบต์ โปรดดูเอกสารคู่มือการติดตั้ง Linux ของผู้จำหน่าย เพื่อระบุขนาดที่คุณต้องการใช้
 - f. คลิก **OK**
 - g. ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 6 ในหน้า 164
5. ถ้าคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ ให้สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ:

- a. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i พิมพ์คำสั่ง CRTNWSSTG และกด F4 จอแสดงผล สร้าง NWS Storage Space (CRTNWSSTG) จะปรากฏขึ้น
 - b. ในฟิลด์ Network-server storage space ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้กับพื้นที่เก็บข้อมูล
 - c. ในฟิลด์ Size ระบุขนาดพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่ในหน่วยเมกะไบต์ โปรดดูเอกสารคู่มือการติดตั้ง Linux ของผู้จัดจำหน่าย เพื่อระบุขนาดที่คุณต้องการใช้
 - d. ในฟิลด์ Text description ระบุคำอธิบายที่มีความหมายให้กับพื้นที่เก็บข้อมูล
 - e. และกด Enter
 - f. ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 7
6. ถ้าผู้ใช้ System i Navigator ให้เชื่อมต่อพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กโดยใช้ System i Navigator:
- a. ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration
 - b. คลิก Disk Drives คลิกขวาพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่และเลือก Add Link
 - c. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - d. เลือกตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้
 - e. เลือกชนิดการเข้าถึงข้อมูลที่มีให้เลือก
 - f. คลิก OK

โปรแกรมเมอร์เสร็จสิ้น ไม่ต้องทำตามขั้นตอน 7

7. ถ้าผู้ใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร ให้ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร:
- a. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i พิมพ์คำสั่ง ADDNWSSTGL และกด F4 จอแสดงผล เพิ่ม Network-Server Storage Link (ADDNWSSTGL) จะปรากฏขึ้น
 - b. ในฟิลด์ Network server description ระบุชื่อของ network server description (NWSD)
 - c. ในฟิลด์ ลิงก์หน่วยความจำไดนามิก ระบุ *YES เพื่อให้พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน (นั่นคือ พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องรีบูตโลจิคัลพาร์ติชัน Linux logical partition).
 - d. ในฟิลด์ Drive sequence number ให้ระบุตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณต้องการให้ระบบค้นหาตำแหน่งถัดไปที่ใช้ได้ สำหรับคุณให้ระบุ *CALC
 - e. และกด Enter

การเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

คุณสามารถเชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือเข้าใช้งานอินเตอร์เฟซบรรทัดคำสั่งสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux

คุณต้องมี privilege อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อใช้คอนโซลเสมือน Linux

- รีโมตพานเนล
- พาร์ติชันระบบ - การจัดการ

คอนโซลเสมือนมีคอนโซลฟังก์ชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Linux ซึ่งใช้ในช่วงการติดตั้งเริ่มต้นของระบบปฏิบัติการ คอนโซลเสมือนยังสามารถใช้เพื่อดูข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์หรือเพื่อเรียกคืนการสื่อสารไปยัง LAN การเชื่อมต่อกับคอนโซลนี้ใช้ก่อนที่จะตั้งค่า TCP/IP

ไคลเอ็นต์ Telnet ใดๆ สามารถใช้เป็นคอนโซล Linux ได้หลายๆ ไคลเอ็นต์ Telnet สามารถแบ่งใช้การเข้าถึงไปยังคอนโซลเหมือนกัน หากต้องการเชื่อมต่อกับคอนโซล ให้ใช้ Telnet เพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต 2301 ของโลจิคัลพาร์ติชันที่แบ่งใช้รีซอร์สร่วมกัน โดยคุณต้องตั้งค่าและรัน TCP/IP ในอย่างน้อยหนึ่งโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ทำตามหนึ่งในโปรซีเจอร์ต่อไปนี้:

- หากคุณใช้ IBM Personal Communications ให้เชื่อมต่อกับคอนโซลเสมือนโดยใช้ IBM Personal Communications
 1. คลิก **Start > IBM Personal Communications > Start or Configure Session**
 2. จากหน้าต่าง **Customize Communication** ให้เลือก **ASCII** เป็นชนิดของโฮสต์และเลือก **Link Parameters**
 3. จากหน้าต่าง **Telnet ASCII** ป้อนชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรส ของโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังแบ่งใช้รีซอร์ส และป้อนหมายเลขพอร์ต 2301 ของโลจิคัลพาร์ติชันที่แบ่งใช้รีซอร์ส คลิก **OK**
 4. หากคุณไม่ได้ใช้ Integrated xSeries Server ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป หากคุณกำลังใช้ทั้งโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และคอนโซล Integrated xSeries Server ให้เลือก **IBM i Guest Partition Consoles** จากหน้าต่าง **คอนโซลเสมือน IBM i**
 5. จากหน้าต่าง **IBM i Guest Partition Consoles** เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเชื่อมต่อเป็นคอนโซล
 6. ป้อน ID และรหัสผ่าน เครื่องมือเซอร์วิส IBM i เพื่อเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux
- หากคุณใช้ Telnet เชื่อมต่อคอนโซลเสมือนโดยใช้ Telnet จากจุดรับคำสั่ง MS-DOS
 1. จากพร้อมรับคำสั่ง MS-DOS ใช้คำสั่ง Telnet เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และพอร์ต 2301 (telnet xxxxxx 2301)
 2. หากคุณไม่ได้ใช้ Integrated xSeries Server ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป หากคุณกำลังใช้ทั้งโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และคอนโซล Integrated xSeries Server ให้เลือก **IBM i Guest Partition Consoles** จากหน้าต่าง **คอนโซลเสมือน IBM i**
 3. จากหน้าต่าง **IBM i Guest Partition Consoles** เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเชื่อมต่อเป็นคอนโซล
 4. ป้อน ID และรหัสผ่าน เครื่องมือเซอร์วิส IBM i เพื่อเชื่อมต่อกับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux

การสแตร์ท network-server description สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

คุณสามารถเริ่ม network-server description (NWS) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i เพื่อทำให้รีซอร์สที่ระบุใน NWS สามารถใช้งานได้ในโลจิคัลพาร์ติชัน Linux

หากต้องการสแตร์ท (vary on) NWS สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากคุณใช้ System i Navigator ให้เริ่ม NWS โดยใช้ System i Navigator
 - a. คลิก **Network > Windows Administration > Integrated xSeries Servers**
 - b. คลิกขวาที่ชื่อของ NWS ที่คุณต้องการเริ่มต้น
 - c. คลิก **Start**
2. หากคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ ให้เริ่ม NWS โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ:
 - a. พิมพ์ **WRKCFGSTS *NWS** และกด Enter
 - b. พิมพ์ **1** ถัดจาก NWS ที่คุณต้องการเริ่มต้น และกด Enter

การกำหนดเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ

The *service logical partition* is the IBM i logical partition on a server that you can configure to apply server firmware updates to the service processor or to the hypervisor. คุณยังสามารถใช้เซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อแจ้งข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ทั่วไปของ เซิร์ฟเวอร์ไปยัง IBM ความสามารถเหล่านี้มีประโยชน์หาก Hardware Management Console (HMC) กำลังอยู่ระหว่างการบำรุงรักษา หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการฟังก์ชันเหล่านี้

เมธอดที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้กับการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์และการสื่อสารข้อผิดพลาดด้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์กับ IBM คือการใช้ HMC

เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จะไม่มี เซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันด้วย หากเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ มีการจัดการโดย HMC คุณต้องใช้ HMC เพื่ออัปเดต เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ และเซิร์ฟเวอร์สามารถติดต่อกับฝ่ายบริการและ สนับสนุนผ่านทาง HMC เท่านั้น ใช้สำรองข้อมูล HMC เพื่อให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์มีวิธีการทำซ้ำสำหรับการติดต่อกับฝ่ายบริการ และสนับสนุนและสำหรับใช้โปรแกรมฟิกส์

คุณสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันให้เป็นเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันได้เพียงหนึ่งครั้งสำหรับระบบที่ถูกจัดการ เซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องเป็น โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

ก่อนที่จะคุณสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันเป็นเซอร์วิสพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชันก่อนที่จะลบการกำหนดเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันจากโลจิคัลพาร์ติชัน ถ้าคุณต้องเปลี่ยนเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันไปเป็นโลจิคัลพาร์ติชันอื่น คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชันทั้งสองพาร์ติชันก่อนที่จะใช้โปรแกรมฟิกส์

หมายเหตุ: คุณต้องกำหนดเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่คุณใช้ HMC เพื่อสร้าง เปลี่ยน ลบ คัดลอก หรือเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอื่นบนระบบที่ถูกจัดการเท่านั้น คุณสามารถตั้งค่าระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันเพื่อให้ติดต่อกับฝ่ายให้บริการและสนับสนุน และคุณสามารถใช้ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันเพื่อนำเอาการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์ไปใช้

หากต้องการกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันของคุณหนึ่งพาร์ติชันเป็นเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกกระบบที่ถูกจัดการซึ่งมีเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการกำหนด คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คุณสมบัติ**
3. ในฟิลด์ **เซอร์วิสพาร์ติชัน** ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการกำหนดเป็นเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชัน ถ้าคุณไม่ต้องการกำหนดให้โลจิคัลพาร์ติชันอื่นเป็นเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เลือก **None**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดหนึ่งในโลจิคัลพาร์ติชันของคุณเป็น เซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
- b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้า **ระบบทั้งหมด** จะปรากฏขึ้น
- c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกกระบบและคลิก **แอคชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ** หน้า **คุณสมบัติ** จะปรากฏขึ้น
- d. ในพื้นที่ **การตั้งค่าทั่วไป** เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน ที่คุณต้องการกำหนดเป็นเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชัน

4. คลิก **OK**

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 208

คุณสามารถปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC)

“การลบโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 169

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อลบโลจิคัลพาร์ติชัน และพาร์ติชันโปรไฟล์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชัน

การใช้ระบบที่ถูกจัดการให้ใช้คอนฟิгурเรชันที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) และ Advanced System Management Interface (ASMI) เพื่อลบโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดของคุณและรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการให้ใช้คอนฟิгурเรชันที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชัน เมื่อคุณรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการ ฟิสิคัลฮาร์ดแวร์รีซอร์สทั้งหมดจะถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันเดี่ยว ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้ระบบที่ถูกจัดการ หากระบบที่ถูกจัดการเป็นระบบเดี่ยว เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ทำพาร์ติชัน

ข้อควรสนใจ: ด้วยการรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการให้เป็น คอนฟิгурเรชัน ที่ไม่ได้ทำพาร์ติชันไว้ คุณจะสูญเสียข้อมูล คอนฟิгурเรชัน ของโลจิคัลพาร์ติชันของคุณทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการไม่ได้ลบระบบปฏิบัติการ และข้อมูลจากดิสก์ยูนิตบนระบบที่ถูกจัดการนั้น

ก่อนที่คุณจะรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการ โปรดแน่ใจว่า การวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์ในระบบที่ถูกจัดการสนับสนุน คอนฟิгурเรชัน ที่ไม่ได้ทำพาร์ติชัน ถ้าการวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์บนระบบที่ถูกจัดการไม่สนับสนุน คอนฟิгурเรชัน แบบไม่แบ่งพาร์ติชัน คุณต้องย้ายฮาร์ดแวร์ออก เพื่อให้การวางตำแหน่งฮาร์ดแวร์สนับสนุน คอนฟิгурเรชัน แบบไม่แบ่งพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวางฮาร์ดแวร์ในระบบที่ถูกจัดการเพื่อสนับสนุน คอนฟิгурเรชัน ที่ไม่ได้ทำพาร์ติชัน ให้ติดต่อตัวแทนการตลาดหรือคู่ค้าทางธุรกิจของคุณ

และถ้าคุณวางแผนที่จะใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้ติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ (แทนการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่หลังจากที่คุณรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการ) ให้พิจารณาถึงวิธีการที่คอนโซลซึ่งถูกใช้โดยระบบปฏิบัติการจะเปลี่ยนไป เมื่อคุณรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการ ถ้าระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้คือ AIX ให้ล็อกอินเข้าสู่ AIX และเปิดใช้งานล็อกอิน พร้อมท์สำหรับพอร์ตอนุกรมเสมือน vty0 โดยใช้ System Management Interface Tool (SMIT) หรือคำสั่ง chdev จากนั้น คุณสามารถรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการใช้คอนโซลบนกรูมแบบฟิสิคัลเพื่อ ล็อกอินเข้าสู่ AIX และใช้ SMIT หรือคำสั่ง chcons เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์คอนโซลเป็นอุปกรณ์คอนโซลที่คุณต้องการใช้

คุณต้องมีล็อกอินโปรไฟล์ของ ASMI ซึ่งมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ

ส่วนของโปรซีเดอร์นี้ต้องถูกดำเนินการที่ HMC ของคุณ (ไม่ได้เชื่อมต่อแบบรีโมต) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงแบบฟิสิคัลที่ HMC ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

หากต้องการรีเซ็ตระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันให้ใช้คอนฟิгурเรชันที่ไม่ได้แบ่งพาร์ติชันโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการของคุณโดยใช้โปรซีเดอร์ของระบบปฏิบัติการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้โปรซีเดอร์ของระบบปฏิบัติการ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้:
 - สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รัน AIX โปรดดูที่ “การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 208
 - สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รัน Linux โปรดดูที่ “การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux” ในหน้า 216
 - สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รัน Virtual I/O Server โปรดดูที่ “การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server โดยใช้ HMC” ในหน้า 218
2. หากระบบที่ถูกจัดการปิดกำลังไฟโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชันสุดท้าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปิดกำลังไฟระบบที่ถูกจัดการเป็นสถานะ Standby :

- a. ในบานหน้าต่างนำทางของ HMC เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**.
- b. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกกระบวนที่ถูกรจัดการ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วคลิก **Operations > Power On**
- c. เลือกโหมดการเปิดที่เป็น **Partition Standby** และคลิก **OK**
- d. รอจนกว่าบานหน้าต่างงานจะแสดงสถานะ Standby สำหรับระบบที่ถูกรจัดการ
3. Initialize ข้อมูลโปรไฟล์บน HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:
 - a. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกกระบวนที่ถูกรจัดการ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วคลิก **คอนฟิกูเรชัน > Manage Partition Data > Initialize**
 - b. คลิก **Yes** เพื่อยืนยัน
4. เคลียร์ข้อมูลคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกรจัดการ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น ที่ HMC ของคุณ (ไม่ได้เชื่อมต่ออย่างรีโมต):
 - a. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก **HMC Management**
 - b. ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก **Open Restricted Shell Terminal**
 - c. พิมพ์คำสั่ง: `lpcfgop -m managed_system_name -o clear` โดยที่ *managed_system_name* คือชื่อของระบบที่ถูกรจัดการดังที่แสดงในบานหน้าต่างงาน
 - d. ป้อน **1** เพื่อยืนยัน ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาค่อนข้างนาน
5. ทางเลือก: ถ้าคุณไม่ต้องการจัดการกับระบบโดยใช้ HMC อีกต่อไป ให้ถอนการเชื่อมต่อระหว่าง HMC และระบบที่ถูกรจัดการ หากต้องการลบการเชื่อมต่อระหว่าง HMC และระบบที่ถูกรจัดการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกกระบวนที่ถูกรจัดการ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วคลิก **Connections > Reset or Remove Connection**
 - b. เลือก **Remove connection** และคลิก **OK**
6. เข้าถึง Advanced System Management Interface (ASMI) โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์บนเครื่องพีซี ถ้าคุณยังไม่มีเครื่องพีซีที่ตั้งค่าให้เข้าถึง ASMI บนระบบที่ถูกรจัดการ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าเครื่องพีซีในตอนนี้ สำหรับวิธีการ ดูที่ การเข้าถึง ASMI โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์
7. ในบานหน้าต่าง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ASMI ให้ล็อกอินโดยใช้ ID ผู้ใช้สำหรับผู้ดูแล (ป้อน admin ลงใน ID ผู้ใช้ ป้อนรหัสผ่าน admin ลงใน รหัสผ่าน และคลิก ล็อกอิน)
8. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ขยาย **Power/Restart Control** และ คลิก **Power On/Off System**
9. ตั้งค่า **Boot to server firmware** เป็น Running
10. คลิก **Save settings and power off**
11. คลิก **Power On/Off System** เป็นระยะๆ เพื่อรีเฟรชหน้าต่าง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่า **Current system power state: Off** จะแสดงผลในบานหน้าต่างนำทาง
12. คลิก **Save settings and power on**
13. รอจนกว่าระบบปฏิบัติการจะรีสตาร์ท ซึ่งอาจใช้เวลาหลายนาที่สำหรับระบบที่ถูกรจัดการ และระบบปฏิบัติการในการรีสตาร์ทจนเสร็จ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“คอนฟิกูเรชันเริ่มต้นจากโรงงาน” ในหน้า 6

คอนฟิกูเรชันเริ่มต้นจากโรงงานคือการตั้งค่าพาร์ติชันเดียวเริ่มต้นของระบบที่ถูกรจัดการดังที่ได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

การลบโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อลบโลจิคัลพาร์ติชัน และพาร์ติชันโปรไฟล์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณไม่สามารถลบโลจิคัลพาร์ติชันได้ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันนั้นเป็นเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันของระบบที่ถูกจัดการของคุณ ก่อนที่คุณจะลบโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันอื่นให้เป็นเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันของระบบที่ถูกจัดการ หรือลบการกำหนดเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน

ก่อนที่จะลบโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ปิดโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการลบ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 208.
2. ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณวางแผนจะลบเป็นโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ซึ่งถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดเพจของ VIOS) ให้ลบพาร์ติชันที่มีการจัดเพจของ VIOS จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 196

เมื่อคุณลบโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันแล้ว (หลังจากนี้จะอ้างถึง พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน) HMC จะทำงานต่อไปโดยอัตโนมัติ:

- The HMC ลบพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน
- HMC ส่งคืนหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกจัดสรรให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันสำหรับอุปกรณ์ I/O ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันเพื่อให้ hypervisor สามารถจัดสรรหน่วยความจำฟิสิคัลให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน.
- HMC ปล่อยอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกจัดสรรให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันตัวอื่น.

ข้อควรสนใจ: ขั้นตอนนี้จะลบโลจิคัลพาร์ติชันและข้อมูลค่า คอนฟิกูเรชัน ของโลจิคัลพาร์ติชันที่จัดเก็บไว้ในพาร์ติชันโปรไฟล์

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

หากต้องการลบโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างการนำทาง เปิด การจัดการระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีพาร์ติชัน
 2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่มีพาร์ติชัน คลิกปุ่ม งาน และคลิก การดำเนินการ > ลบ
- เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะลบโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก งาน > ลบพาร์ติชัน
3. คลิก OK เพื่อยืนยัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การกำหนดเซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ” ในหน้า 165

The service logical partition is the IBM i logical partition on a server that you can configure to apply server firmware updates to the service processor or to the hypervisor. คุณยังสามารถใช้เซอร์วิสโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อแจ้งข้อผิดพลาดฮาร์ดแวร์ทั่วไปของ เซิร์ฟเวอร์ไปยัง IBM ความสามารถเหล่านี้มีประโยชน์หาก Hardware Management Console (HMC) กำลังอยู่ระหว่างการบำรุงรักษา หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการฟังก์ชันเหล่านี้

การตั้งค่ารีซอร์สเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตั้งค่ารีซอร์สเสมือน เช่น อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน Host Ethernet Adapter และพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ให้ตั้งค่ารีซอร์สเสมือนเพื่อช่วยให้รีซอร์สระบบทางฟิสิกส์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน จะบีบอัดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน ส่งผลให้ความจุของหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้น

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน และโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ก่อนเริ่มต้น ให้ทำงานต่อไปนี้จนเสร็จสิ้น:

1. ทำภารกิจการจัดเตรียมที่จำเป็นสำหรับ Active Memory Expansion ให้เสร็จสมบูรณ์ และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนฟิกูเรชันของคุณตรงกับข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันของ Active Memory Expansion สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การจัดเตรียมเพื่อกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion” ในหน้า 87.
2. บ้อนโค้ดการเรียกใช้งานที่จำเป็นเพื่อเปิดใช้งาน Active Memory Expansion บนเซิร์ฟเวอร์ For instructions, see “การบ้อนโค้ดการเรียกใช้งานสำหรับ Active Memory Expansion” ในหน้า 188.

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า Active Memory Expansion บนโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับ โลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้ HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
3. จากเมนู งาน เลือก โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์ หน้าต่าง โปรไฟล์ที่ถูกจัดการจะปรากฏขึ้น
4. เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน
5. คลิก แก้ไข แล้วคลิก แก้ไข หน้าต่าง คุณสมบัติโปรไฟล์จาวพาร์ติชันแบบโลจิคัล จะปรากฏขึ้น
6. คลิกแท็บ หน่วยความจำ

7. เลือกใช้ **Active Memory Expansion** เพื่อเปิดใช้งาน **Active Memory Expansion** สำหรับ **โลจิคัลพาร์ติชัน**
8. ในฟิลด์ **Active Memory Expansion factor** ให้ป้อนค่าระหว่าง 1.00 ถึง 10.00
9. คลิก **ตกลง**
10. ปิด **โลจิคัลพาร์ติชัน** และเรียกใช้งานอีกครั้งด้วย **พาร์ติชันโปรไฟล์** ที่เปลี่ยนแปลง สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปิด **โลจิคัลพาร์ติชัน AIX**” ในหน้า 208 and “การเรียกใช้งาน **พาร์ติชันโปรไฟล์**” ในหน้า 203.

หลังจากคุณตั้งค่าคอนฟิก **Active Memory Expansion** สำหรับ **โลจิคัล พาร์ติชัน** แล้ว ให้มอนิเตอร์ประสิทธิภาพของเวิร์กโหลด และปรับการตั้งค่าคอนฟิก ถ้าจำเป็น สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปรับการตั้งค่าคอนฟิก **Active Memory Expansion** เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน” ในหน้า 307.

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“**Active Memory Expansion** สำหรับ **โลจิคัลพาร์ติชัน AIX**” ในหน้า 57

เมื่อคุณเปิดใช้งาน **Active Memory Expansion** สำหรับ **โลจิคัลพาร์ติชัน AIX** นั่นคือคุณเพิ่มความจุหน่วยความจำของ **โลจิคัลพาร์ติชัน** โดยไม่ต้อง กำหนดหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับ **โลจิคัลพาร์ติชัน** ระบบปฏิบัติการจะบีบอัดส่วนของหน่วยความจำที่ **โลจิคัลพาร์ติชัน** ใช้ การบีบอัดนี้จะสร้าง พื้นที่ว่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และขยายความจุของหน่วยความจำของ **โลจิคัลพาร์ติชัน**

การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับ **โลจิคัลพาร์ติชัน** ที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยใช้ **Hardware Management Console (HMC)** การทำสิ่งนี้จะเชื่อมต่อ **โลจิคัลพาร์ติชัน** กับ **LAN เสมือน (VLAN)**

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับ **โลจิคัลพาร์ติชัน Linux** ได้ ถ้าตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- การกระจาย **Linux** ที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกติดตั้งบน **โลจิคัลพาร์ติชัน Linux** การกระจายที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกรวมถึง **SUSE Linux Enterprise Server 9** และ เวอร์ชันถัดมา
- แพ็กเกจเครื่องมือ **DynamicRM** ถูกติดตั้งไว้บน **โลจิคัลพาร์ติชัน Linux** เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ **DynamicRM tool** โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ **Linux บนระบบ POWER systems**

ถ้าคุณวางแผนกำหนดคอนฟิกอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตสำหรับ **โลจิคัลพาร์ติชัน** ที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (หลังจากนี้จะอ้างถึง **พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้**) คุณอาจจำเป็นต้องปรับจำนวนของหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ก่อนที่คุณจะกำหนดคอนฟิกอะแดปเตอร์:

- ถ้าโหมดของหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าให้เป็นโหมดอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เมื่อคุณตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตใหม่ HMC จะเพิ่มหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันให้กับอะแดปเตอร์ใหม่
- ถ้าโหมดของหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าเป็นโหมดแมนนวล คุณต้องเพิ่มหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับอะแดปเตอร์ใหม่ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก” ในหน้า 239.

อินเตอร์เฟซ **HMC Classic** ไม่สนับสนุนใน **Hardware Management Console (HMC)** เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ **HMC Classic** ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the **HMC Enhanced+**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนบน **โลจิคัลพาร์ติชัน** เมื่อ **HMC** เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน

เมื่อต้องการกำหนดคอนฟิกอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการ กำหนดค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Dynamic Partitioning > Virtual Adapters**.
3. คลิก **Actions** และเลือก **Create > Ethernet Adapter**
4. ป้อนหมายเลขสล็อตสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนลงใน **Adapter ID**
5. ป้อน Port VLAN ID สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน ใน **VLAN ID Port VLAN ID** อนุญาตให้อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนสื่อสารกับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนอื่น ที่มี Port VLAN ID เหมือนกัน
6. เลือก **IEEE 802.1 compatible adapter** ถ้า คุณต้องการกำหนดคอนฟิกอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนเพื่อสื่อสาร กับหลาย VLAN ถ้าคุณไม่ได้เลือกข้อนี้ และคุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันนี้เชื่อมต่อกับหลายเครือข่ายเสมือน คุณต้องสร้างอะแดปเตอร์เสมือนจำนวนมากโดยการสร้าง VLAN ID เพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดหลาย VLAN IDs ให้กับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนที่ถูกกำหนดคอนฟิกแล้ว ที่ถูกใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยไม่ต้องรีบูตโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ คุณสามารถลบหรือแก้ไข VLAN IDs และตั้งค่าลำดับความสำคัญของ Quality of Service (QoS) โดยไม่ต้องรีบูตโลจิคัลพาร์ติชัน

7. คลิก OK

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้เข้าถึงพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีอยู่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน และเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์เหล่านั้น อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนจะหายไปถ้าคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชันและเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันนั้นโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ไม่มีอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนอยู่ใน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 63

อีเทอร์เน็ตเสมือนอนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันสื่อสารกับแต่ละพาร์ติชันโดยไม่มีการกำหนดฟิสิคัลฮาร์ดแวร์ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์สที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

“การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 248

คุณสามารถเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การเปลี่ยน VLAN IDs ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 173

คุณสามารถเปลี่ยน VLAN IDs ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิกโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การตั้งค่าระดับความสำคัญ Quality of Service สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน” ในหน้า 174

คุณสามารถตั้งค่าระดับความสำคัญ Quality of Service (QoS) ของอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนของโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิกโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญเน็ตเวิร์กทราฟฟิกของโลจิคัลพาร์ติชันโดยการระบุระดับความสำคัญ IEEE 802.1Q สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์แต่ละตัว

“การตั้งค่าการควบคุม MAC แอดเดรสสำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน” ในหน้า 176

โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถตั้งค่าการควบคุม MAC แอดเดรสของอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนของโลจิคัลพาร์ติชันระหว่างการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ระหว่างการแก้ไขพาร์ติชันโปรไฟล์ หรือเมื่อเพิ่มอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก คุณยังสามารถระบุการควบคุม MAC แอดเดรสสำหรับการควบคุมที่ถูกระบุในระดับระบบปฏิบัติการ

การเปลี่ยน VLAN IDs ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน

คุณสามารถเปลี่ยน VLAN IDs ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิกโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ก่อนที่จะเริ่มต้น ตรวจสอบว่า Virtual I/O Server เป็นเวอร์ชัน 2.2.0.0 หรือใหม่กว่า

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน

เมื่อต้องการเปลี่ยน VLAN IDs ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิกโดยใช้ HMC ให้ทำขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** จากนั้นคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการ กำหนดค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน คลิกปุ่ม **Tasks > Dynamic Partitioning > Virtual Adapters**.
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนที่จะ แก้ไข และคลิก **การดำเนินการ > แก้ไข > อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต**

หมายเหตุ: โดยใช้ Virtual I/O Server เวอร์ชัน 2.2 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขชุดของ VLANs ที่มีอยู่สำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนที่กำหนดให้กับแอ็คทีฟพาร์ติชัน บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 HMC. ระดับเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็น AH720_064+ เป็นอย่างน้อยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ระดับไฮเอนด์, AM720_064+ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ระดับกลาง และ AL720_064+ สำหรับเซิร์ฟเวอร์ระดับล่าง HMC ต้องเป็นเวอร์ชัน 7.7.2.0 ที่มี fix MH01235 ที่บังคับหรือใหม่กว่า เพื่อให้แสดงอ็อปชัน แก้ไข สนับสนุนระดับเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ AL720_064+ บน เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

4. เลือก **IEEE 802.1q compatible adapter**
5. เมื่อต้องการเพิ่ม VLAN IDs เพิ่มเติมสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน ให้พิมพ์รายการของค่าที่คั่นด้วยคอมม่า หรือช่วงของค่าในฟิลด์ **New VLAN ID** และคลิก **Add**
6. ในการลบ LAN ID เสมือนที่มีอยู่จากรายการ เลือก VLAN ID ที่จะลบจากรายการ **Additional VLANs** และคลิก **Remove**
7. คลิก **OK**

หลังจากเปลี่ยน VLAN IDs ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแล้ว ให้เข้าถึงพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีอยู่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน และเพิ่ม VLAN IDs ของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ ค่าที่ถูกตั้งแบบไดนามิกใน VLANs เพิ่มเติมจะหายไป ถ้าคุณปิดระบบ และจากนั้นเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ไม่มีรายการใหม่ของ VLAN IDs ของอีเทอร์เน็ตอีเทอร์เน็ตเสมือน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 171

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำสิ่งนี้จะเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับ LAN เสมือน (VLAN)

การตั้งค่าระดับความสำคัญ Quality of Service สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน

คุณสามารถตั้งค่าระดับความสำคัญ Quality of Service (QoS) ของอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนของโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิกโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญเน็ตเวิร์กทราฟฟิกของโลจิคัลพาร์ติชันโดยการระบุระดับความสำคัญ IEEE 802.1Q สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์แต่ละตัว

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน

ในการตั้งค่าระดับความสำคัญ Quality of Service (QoS) ของอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์priority of a virtual Ethernet adapter เสมือนแบบไดนามิกโดยใช้ HMC ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการ กำหนดค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Dynamic Partitioning > Virtual Adapters**.
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนที่จะแก้ไข คลิก **Actions > Edit > Ethernet Adapter**
4. คลิกแท็บ **Advanced**
5. เพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน Quality of Service (QoS) สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน เลือก **Disabled** เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Quality of Service (QoS) สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน คุณต้องเลือกหมายเลขระดับความสำคัญจากรายการ **Quality of Service (QoS)**
ค่าของระดับความสำคัญ QoS ของอีเทอร์เน็ตเสมือนอยู่ในช่วง 1 - 7 ตารางต่อไปนี้แสดงรายการระดับความสำคัญที่แตกต่างกัน

ระดับความสำคัญผู้ใช้ VLAN	ระดับความสำคัญ Quality of Service
1	แบ็กกราวนด์
2	สำรอง
0 (ดีฟอลต์)	ความพยายามที่ดีที่สุด
3	ความพยายามที่ยอดเยียม
4	โหลดที่ถูกควบคุม

ระดับความสำคัญผู้ใช้ VLAN	ระดับความสำคัญ Quality of Service
5	วิดีโอ < เวลาแฝงและ jitter 100 ms
6	เสียง < เวลาแฝงและ jitter 10 ms
7	การควบคุมเครือข่าย

การใช้ scheme นี้ แพ็กเก็ตที่มีระดับความสำคัญของ VLAN เป็น 7 จะได้รับ Quality of Service สูงสุด

6. คลิก OK

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 171

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำสิ่งนี้จะเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับ LAN เสมือน (VLAN)

การควบคุม MAC แอดเดรสโดยใช้ HMC

HMC เวอร์ชัน 7 รีลีส 7.2.0 หรือใหม่กว่า แนะนำการควบคุม HMC และนโยบายสำหรับการกำหนด MAC แอดเดรสกับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนและกับ logical Host Ethernet Adapter (LHEA)

โดยการใช้ HMC คุณสามารถทำงานต่อไปนี้:

- ระบุ MAC แอดเดรสที่กำหนดเองสำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนของโลจิคัลพาร์ติชัน

หมายเหตุ: สำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน ค่าดีฟอลต์คือ HMC-generated MAC address

คำแนะนำ: หลีกเลี่ยงการระบุ MAC แอดเดรสเพื่อเปิดใช้งานการกำหนดรุ่นของ MAC แอดเดรสโดยอัตโนมัติ

- ใช้การควบคุมต่อไปนี้กับ MAC แอดเดรสจะทำการควบคุมที่ถูกระบุในระดับของระบบปฏิบัติการ:
 - อนุญาต MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนดทั้งหมด
 - ปฏิเสธ MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนดทั้งหมด
 - ระบุการอนุญาต MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนด (คุณสามารถระบุได้มากถึงสี่ MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนด)

หมายเหตุ: โดยดีฟอลต์ การทับทั้งหมดจะถูกอนุญาต นี่สามารถใช้ได้กับทั้งอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนและ LHEA HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

- ระบุ MAC แอดเดรสเริ่มต้นที่เป็นทางเลือกสำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เพื่อแทนที่ MAC แอดเดรสเริ่มต้นที่ HMC สร้าง

หมายเหตุ: การควบคุม MAC แอดเดรสสามารถนำไปใช้ได้เฉพาะเมื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน แก้ไขโลจิคัลพาร์ติชัน หรือเพิ่มอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนและ logical Host Ethernet Adapter แบบไดนามิก คุณไม่สามารถแก้ไขอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนหรือ LHEA แบบไดนามิกเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขการควบคุม MAC

กฎสำหรับ MAC แอดเดรสของอีเทอร์เน็ตแอดเดรสเสมือนที่กำหนดเอง คือ:

- MAC แอดเดรสต้องมีความยาว 6 ไบต์
- บิต 1 ของไบต์ 0 ถูกสงวนไว้สำหรับอีเทอร์เน็ตมัลติคาสต์ และต้องปิดอยู่เสมอ

- บิต 2 ของไบต์ 0 ระบุว่า MAC แอดเดรสเป็นแอดเดรสการจัดการแบบโลคัล และต้องเปิดอยู่เสมอ

การตั้งค่าการควบคุม MAC แอดเดรสสำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน

โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถตั้งค่าการควบคุม MAC แอดเดรสของอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนของโลจิคัลพาร์ติชันระหว่างการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน ระหว่างการแก้ไขพาร์ติชันโปรไฟล์ หรือเมื่อเพิ่มอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก คุณยังสามารถระบุการควบคุม MAC แอดเดรสสำหรับการควบคุมที่ถูกระบุในระดับระบบปฏิบัติการ

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือน

ในการตั้งค่าการควบคุม MAC แอดเดรสโดยใช้ HMC เมื่อคุณเพิ่มอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนเข้ากับโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการ กำหนดค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน คลิกปุ่ม **Tasks** และคลิก **Dynamic Partitioning > Virtual Adapters**.
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือก **Ethernet Adapter** ที่จะแก้ไข คลิก **Actions > Add**
4. คลิกแท็บ **Advanced**
 - ถ้าเช็บบ็อกซ์ **Override** ไม่ถูกเลือก ดังนั้น **Auto-Assigned** จะถูกแสดงในฟิลด์ **Default MAC Address**
 - ถ้าเช็บบ็อกซ์ **Override** ถูกเลือก ให้พิมพ์ MAC แอดเดรสสำหรับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนในฟิลด์ **Custom MAC Address**
5. อนุญาต MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนดทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมดโดยเลือกจาก **Permissions > MAC Address Restrictions**
6. ในการระบุ MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนดที่อนุญาต เลือก **Specify Allowable O/S Defined MAC Addresses** พิมพ์ MAC แอดเดรสที่อนุญาตในฟิลด์ **Allowed MAC Address** และคลิก **Add**
7. ในการลบ MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนดจากรายการ **Allowed MAC Address** ให้เลือก MAC แอดเดรสที่คุณต้องการลบจากรายการและคลิก **Remove**
8. คลิก **OK**

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 171

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำสิ่งนี้จะเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับ LAN เสมือน (VLAN)

การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนได้แบบไดนามิก สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการเพิ่มอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแบบไดนามิก เฉพาะถ้ามีการติดตั้งแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM โปรดดูที่เว็บไซต์เครื่องมือแพ็กเกจและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Linux บนระบบ POWER

หากคุณวางแผนที่จะกำหนดค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อจากนี้จะอ้างถึงเป็น พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณอาจต้อง ปรับจำนวนของหน่วยความจำที่ใช้ I/O ที่กำหนดให้กับโลจิคัลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ก่อนที่คุณจะกำหนดค่าอะแดปเตอร์:

- หากโหมดหน่วยความจำที่ใช้ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เมื่อคุณ ตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนใหม่ HMC จะเพิ่มหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้เพียงพอสำหรับ อะแดปเตอร์ใหม่โดยอัตโนมัติ
- ถ้าโหมดของหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าเป็นโหมดแมนนวล คุณต้องเพิ่มหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ให้กับอะแดปเตอร์ใหม่ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก” ในหน้า 239.

เมื่อคุณกำหนดคอนฟิกอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแบบไดนามิก บนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีสตาร์ท Virtual I/O Server อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนจะหายไปเมื่อคุณรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน เนื่องจากพาร์ติชันโปรไฟล์ไม่ได้รวมอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน คุณไม่สามารถเพิ่มอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน เข้ากับพาร์ติชันโปรไฟล์ หลังจากที่คุณตั้งค่าแบบไดนามิกบนโลจิคัลพาร์ติชัน เนื่องจากอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนที่คุณเพิ่มเข้ากับ พาร์ติชันโปรไฟล์จะได้รับการกำหนดค่าของ worldwide port names (WWPNs) ที่แตกต่างจากอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนที่คุณตั้งค่าไว้ แบบไดนามิกบนโลจิคัลพาร์ติชัน ถ้าคุณต้องการรวมอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน ในพาร์ติชันโปรไฟล์ ดังนั้นคุณต้องไม่ตั้งค่า อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแบบไดนามิกบนโลจิคัลพาร์ติชัน แต่ให้สร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนในพาร์ติชันโปรไฟล์แทน และจากนั้นเริ่มต้นโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้พาร์ติชันโปรไฟล์นั้น สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดหน่วยเก็บข้อมูลไฟเบอร์แซนแนลเสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การกำหนดหน่วยเก็บข้อมูลไฟเบอร์แซนแนลเสมือน ให้กับพาร์ติชัน

เมื่อต้องการกำหนดอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างทำงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการ ตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน
4. จากเมนูงาน คลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > อะแดปเตอร์เสมือน หน้าต่าง อะแดปเตอร์เสมือน จะปรากฏขึ้น
5. คลิก การดำเนินการ > สร้าง > อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล หน้าต่าง สร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน จะปรากฏขึ้น
6. ป้อนหมายเลขสล็อตสำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน ลงในฟิลด์ **Adapter**
7. เลือกรีโมตโลจิคัลพาร์ติชันและป้อน ID ของ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแบบรีโมต ดังต่อไปนี้:

- ถ้าคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้เลือกโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้อะแดปเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์นี้ เพื่อเชื่อมต่อกับฟิสิคัลพอร์ตบนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล จากนั้น บ้อน ID ของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน ที่ใช้อะแดปเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อเชื่อมต่อกับฟิสิคัลพอร์ตบน อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล
- ถ้าคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่มีอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนที่อะแดปเตอร์ของโคลเอ็นต์นี้ เชื่อมต่อ จากนั้น บ้อน ID ของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บน Virtual I/O Server ที่อะแดปเตอร์ของโคลเอ็นต์นี้เชื่อมต่อ

8. คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้าต่าง สร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน
9. คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่างอะแดปเตอร์เสมือน และสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน ถ้าคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบน โคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน HMC จะสร้างคูของ WWPNS สำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน ถ้า WWPNS ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ถูกใช้ คุณสามารถรีเซ็ตค่านำหน้า WWPNS เพื่อเพิ่ม WWPNS ให้กับเซิร์ฟเวอร์สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การขอรับ WWPNS เพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์” ในหน้า 274 หลังจากที่คุณรีเซ็ตส่วนนำหน้า WWPNS ให้ทำโปรซีเดิร์นซ้ำเพื่อเพิ่มอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเข้ากับโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน

ถ้าคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เข้าถึงพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีอยู่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และเพิ่มอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเข้ากับพาร์ติชันโปรไฟล์เหล่านั้น อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนจะหายไปเมื่อคุณปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และเปิดใช้งานโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ไม่มี อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน
2. กำหนดอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนกับฟิสิคัลพอร์ตบน อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่เชื่อมต่อกับหน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลที่คุณต้องการให้โคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่เชื่อมโยงเข้าถึง สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การกำหนด อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน” ในหน้า 65

โดยการใช้ N_Port ID Virtualization (NPIV) คุณสามารถตั้งค่า ระบบที่ถูกจัดการเพื่อให้หลายโลจิคัลพาร์ติชันสามารถเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลฟิสิคัลอิสระโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิสิคัลเดียวกัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 248

คุณสามารถเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์ส ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การตั้งค่าที่มีความซับซ้อนโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน

การตั้งค่าฟิสิคัลพอร์ตบน Host Ethernet Adapter

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติของฟิสิคัลพอร์ตแต่ละพอร์ตบน Host Ethernet Adapter (HEA) ได้ คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงความเร็วพอร์ต, โหมด duplex, ขนาดแพ็กเก็ตสูงสุด, การตั้งค่า flow control

และโลจิคัลพาร์ติชันที่ไม่แบ่งแยกสำหรับ unicast packets คุณสมบัติของฟิสิคัลพอร์ต ยังมีการใช้โดยโลจิคัลพอร์ตที่เชื่อมโยงกับฟิสิคัลพอร์ต แต่ละตัวด้วย HEA รู้จักอีกชื่อหนึ่งเป็นอะแด็ปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแด็ปเตอร์ IVE)

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ Host Ethernet Adapters บนโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการ Host Ethernet Adapters

หากต้องการตั้งค่าฟิสิคัลพอร์ตบน HEA โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการซึ่งมี HEA ที่คุณต้องการตั้งค่า คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **Hardware (Information)** > **อะแด็ปเตอร์** > **Host Ethernet**

หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

3. เลือก HEA ใน **Choose a Physical Location Code to view / modify that Host Ethernet Adapter's information**
4. ในตาราง **Current Status** ให้เลือกฟิสิคัลพอร์ตที่คุณต้องการตั้งค่าและคลิก **Configure**
5. เปลี่ยนการตั้งค่าคอนฟิกูเรชันของฟิสิคัลพอร์ต HEA ตามความจำเป็น และคลิก **OK**
6. ทำซ้ำขั้นตอน 4 และ 5 สำหรับฟิสิคัลพอร์ตอื่นๆ ที่คุณต้องการตั้งค่า
7. เมื่อคุณตั้งค่าฟิสิคัลพอร์ตเสร็จแล้ว ให้คลิก **OK**

หลังจากที่โปรซีเดอร์นี้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจจะต้องตั้งค่าโลจิคัลพอร์ตใดๆ ที่เชื่อมโยงกับฟิสิคัลพอร์ตที่เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดแพ็กเก็ตสูงสุดบนฟิสิคัลพอร์ต คุณยังอาจจะต้อง เข้าถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้รีซอร์สบนฟิสิคัลพอร์ตนั้น และเปลี่ยนขนาดแพ็กเก็ตสูงสุดสำหรับโลจิคัลพอร์ตที่สอดคล้องกัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Host Ethernet Adapter” ในหน้า 73

A *Host Ethernet Adapter (HEA)* คือ อะแด็ปเตอร์ Ethernet แบบฟิสิคัลที่รวมเข้าโดยตรงกับบัส GX+ บนระบบที่ถูกจัดการ HEA รองรับงานปริมาณสูง เวลาแฝงต่ำ และสนับสนุน เวอร์ซัลไลเซชันสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต HEAs ยังถูกเรียกว่า อะแด็ปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแด็ปเตอร์ IVE)

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่” ในหน้า 182

ถ้าระบบที่ถูกจัดการของคุณมี Host Ethernet Adapter (HEA) คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันให้ใช้รีซอร์ส HEA ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน *โลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA)* เป็นตัวแทนของ HEA แบบฟิสิคัลบนโลจิคัลพาร์ติชัน LHEA อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอกได้โดยตรงผ่านทาง HEA โดย HEA ยังรู้จักอีกชื่อหนึ่งเป็น Integrated Virtual Ethernet adapter (IVE adapter)

การตั้งค่าพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

ถ้าระบบที่ถูกจัดการของคุณสนับสนุนการใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้มากกว่าหนึ่งพูล คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตั้งค่าพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้บนระบบที่ถูกจัดการของคุณ นอกเหนือไปจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่เป็นดีฟอลต์ พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้เพิ่มเติมช่วยให้คุณสามารถจำกัดการใช้ตัวประมวลผล

ของโลจิคัลพาร์ติชันที่อยู่ในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ทั้งหมดนอกเหนือจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์ต้องได้รับการตั้งค่าก่อน คุณจึงจะสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้เหล่านี้ได้

คุณสามารถใช้กระบวนการนี้ได้ก็ต่อเมื่อระบบที่ถูกจัดการสนับสนุนพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้มากกว่าหนึ่งพูล และ HMC เป็นเวอร์ชัน 7 release 3.2.0 หรือใหม่กว่า

พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์จะได้รับการตั้งค่าล่วงหน้า และคุณไม่สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์ได้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การจัดการพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการกำหนดค่าพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการซึ่งมีพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการตั้งค่า คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิกูเรชัน > Shared Processor Pool Management**
3. คลิกชื่อของพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการตั้งค่า
4. ป้อนจำนวนหน่วยการประมวลผลสูงสุดที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ลงในฟิลด์ **Maximum processing units** หากต้องการ เปลี่ยนชื่อของพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ในฟิลด์ **Pool name** และป้อนจำนวนหน่วยการประมวลผลที่คุณต้องการสำรองไว้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันแบบ uncapped ในพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ลงในฟิลด์ **Reserved processing units** (ชื่อของพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ต้องไม่ซ้ำกันในระบบที่ถูกจัดการ) เมื่อคุณดำเนินการเสร็จ คลิก **OK**
5. ทำซ้ำขั้นตอน 3 and 4 สำหรับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่นที่คุณต้องการตั้งค่า
6. คลิก **OK**

หลังจากที่ทำโปรซีเดอร์นี้เสร็จสิ้นแล้ว ให้กำหนดโลจิคัลพาร์ติชันให้กับพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้ คุณสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ณ เวลาที่คุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน หรือคุณสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันที่มีอยู่อีกครั้งจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ปัจจุบัน ให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่คุณตั้งค่าโดยใช้โปรซีเดอร์นี้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้” ในหน้า 190.

เมื่อคุณไม่ต้องการใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการกำหนดคอนฟิกพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้โดยใช้โปรซีเดอร์นี้เพื่อตั้งค่าจำนวนของยูนิตการประมวลผลสูงสุด และจำนวนของยูนิตการประมวลผลที่จองไว้เป็น 0 ก่อนที่คุณจะสามารถยกเลิกการกำหนดคอนฟิกพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณต้องกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ใหม่ ให้ใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่น

การตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

คุณสามารถกำหนดค่าขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ กำหนด อุปกรณ์พื้นที่การเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และกำหนดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) หนึ่งหรือสองพาร์ติชัน (ที่จัดเตรียมการเข้าถึงอุปกรณ์พื้นที่การเพจ) ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ก่อนเริ่มต้นให้ทำงานต่อไปจนเสร็จสิ้น:

1. ป้อนโค้ดการเรียกใช้ PowerVM Enterprise Edition สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การป้อน โค้ดการเรียกใช้สำหรับ PowerVM Editions โดยใช้ HMC เวอร์ชัน 7 ความสามารถในการแบ่งใช้หน่วยความจำระหว่างหลาย โลจิคัลพาร์ติชัน เรียกว่าเป็นเทคโนโลยี PowerVM Active Memory Sharing เทคโนโลยี PowerVM Active Memory Sharing มีให้ใช้กับ PowerVM Enterprise Edition ซึ่งคุณต้องขอรับ และป้อนโค้ดการเรียกใช้ของ PowerVM Editions
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนฟิกูเรชันของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อต้องการดูข้อกำหนด โปรดดูที่ “ข้อกำหนดของคอนฟิกูเรชันสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 88
3. ปฏิบัติตามงานการเตรียมการที่จำเป็นจนเสร็จสิ้น สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเตรียมการกำหนดค่าหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 103
4. สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันการเพจ VIOS) ที่คุณวางแผนที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และจากนั้น ติดตั้ง VIOS สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129 และการติดตั้ง VIOS และ ไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน
5. สร้างและกำหนดค่าอุปกรณ์พื้นที่การเพจที่เป็นเจ้าของโดย พาร์ติชันการเพจ VIOS ที่คุณวางแผนที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้โลจิคัลวอลุ่มเป็นอุปกรณ์การสลับเพจว่าง ให้สร้างโลจิคัลวอลุ่ม สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้างดิสก์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC” ในหน้า 186.
6. ตรวจสอบว่า HMC เป็น เวอร์ชัน 7 รีลีส 3.4.2 หรือใหม่กว่า For instructions, see Upgrading your HMC software.
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเป็นผู้ดูแลระดับสูง หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

ถ้ามีหน่วยความจำฟิสิคัลไม่เพียงพอให้ใช้งานในระบบเพื่อจัดสรรให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถปล่อยหน่วยความจำฟิสิคัลที่ขณะนั้นกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงานและที่ถูกปิดให้แก่ hypervisor hypervisor สามารถกำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลที่ได้รับการปล่อยให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการตั้งค่าพูลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปโดยใช้ HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการระบบ แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
3. จากเมนูงาน ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ วิวาร์ด พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จะปรากฏ
4. ทำตามขั้นตอนในวิวาร์ด พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อตั้งค่าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

คำแนะนำ: If you expect to see a particular device on the list of eligible devices to add to the shared memory pool, but the device does not appear, you can run the `prepdev` command from the VIOS command line. คุณสามารถรันคำสั่ง `prepdev` เพื่อดูว่าทำไม อุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์พื้นที่การเพจ และศึกษาขั้นตอนที่ต้องดำเนินการบนอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด

ถ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งถูกใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน แล้วโลจิคัลพาร์ติชันนั้นถูกลบ อุปกรณ์นั้นอาจไม่ตรงกับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ แม้ว่าโลจิคัลพาร์ติชันถูกลบไปแล้วก็ตาม คำสั่ง prepdev จะตรวจพบสถานการณ์นี้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อจะได้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

หลังจากที่คุณสร้างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับวิธีการโปรดดูที่ “การสร้างโลจิคัลพาร์ติชันเพิ่มเติม” ในหน้า 129

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 29

คุณสามารถกำหนดค่าระบบของคุณเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันหลายๆ พาร์ติชันใช้พูลของหน่วยความจำฟิสิคัลร่วมกันได้ สภาวะแวดล้อมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ประกอบด้วยพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน่วยความจำโลจิคัล หน่วยความจำ I/O, โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

การสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่

ถ้าระบบที่ถูกจัดการของคุณมี Host Ethernet Adapter (HEA) คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันให้ใช้รีซอร์ส HEA ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน *โลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA)* เป็นตัวแทนของ HEA แบบฟิสิคัลบนโลจิคัลพาร์ติชัน LHEA อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอกได้โดยตรงผ่านทาง HEA โดย HEA ยังรู้จักอีกชื่อหนึ่งเป็น Integrated Virtual Ethernet adapter (IVE adapter)

คุณสามารถเพิ่ม LHEA แบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่กำลังรันอยู่ต่อเมื่อคุณติดตั้ง Red Hat Enterprise Linux เวอร์ชัน 5.1, Red Hat Enterprise Linux เวอร์ชัน 4.6 หรือเวอร์ชันที่ตามมาภายหลังของ Red Hat Enterprise Linux บนโลจิคัลพาร์ติชัน หากต้องการเพิ่ม LHEA ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่มีการกระจายอื่นนอกจากการกระจายเหล่านี้ คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุ LHEA นั้น

ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน ไม่ได้รันอยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถสร้าง LHEA สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยการเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตั้งค่า Logical host Ethernet adapter (LHEA) เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การตั้งค่า Logical host Ethernet adapter (LHEA)

หากต้องการสร้าง LHEA สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** เปิด **Servers** และคลิกระบบที่ถูกจัดการซึ่งโลจิคัลพาร์ติชัน ตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการ สร้าง LHEA คลิกที่ปุ่ม **งาน** และเลือก **การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > โฮสต์อีเทอร์เน็ต > เพิ่ม**

หมายเหตุ: HEA ไม่สนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์แบบตัวประมวลผล POWER8 p

3. เลือก HEA ที่มีรีซอร์สที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันใช้ใน **Choose an HEA to select Logical Ports from**
4. ในตารางที่แสดงรายการฟิสิคัลพอร์ต HEA ให้เลือก ฟิสิคัลพอร์ตที่มีรีซอร์สที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันใช้ และคลิก **Configure**

5. ในตาราง **Choose Logical Ports** ให้เลือก โลจิคัลพอร์ต (พอร์ต LHEA) ที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันใช้
6. เช็กโลจิคัลพอร์ตให้ยอมรับแพ็กเก็ตที่มี LAN ID (VLAN ID) เหมือนใดๆ หรือให้ยอมรับเฉพาะแพ็กเก็ตที่มี VLAN ID เฉพาะ
 - ถ้าคุณต้องการให้โลจิคัลพอร์ตยอมรับแพ็กเก็ตที่มี VLAN ID ใดๆ ให้เลือก **Allow all VLAN IDs**
 - ถ้าคุณต้องการให้โลจิคัลพอร์ตยอมรับเฉพาะแพ็กเก็ตที่มี VLAN ID เฉพาะ ให้ป้อนแต่ละ VLAN ID ลงใน **VLAN to add** และคลิก **Add** คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อให้มี VLAN IDs ที่จะยอมรับบนโลจิคัลพอร์ตได้มากถึง 20 ID
7. คุณสามารถอนุญาตหรือปฏิเสธ MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนดโดยเลือกจากอ็อปชันใน **MAC Address Restriction**
8. ในการระบุ MAC แอดเดรสที่ระบบปฏิบัติการกำหนดที่อนุญาต เลือก **Specify Allowable O/S Defined MAC Addresses**
9. คลิก **OK**
10. ทำซ้ำขั้นตอน 4 ในหน้า 182 ถึง 9 สำหรับแต่ละฟิสิคัลพอร์ต ที่มีรีซอร์สที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันใช้
11. ปรับเปลี่ยนค่าใน **Timeout (minutes)** และ **Detail level** ถ้าจำเป็น และคลิก **OK**

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ระบบปฏิบัติการของโลจิคัลพาร์ติชันจะมองเห็น อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตใหม่หนึ่งหรือหลายตัวได้
หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Host Ethernet Adapter” ในหน้า 73

A *Host Ethernet Adapter (HEA)* คือ อะแดปเตอร์ Ethernet แบบฟิสิคัลที่รวมเข้าโดยตรงกับบัส GX+ บนระบบที่ถูกจัดการ HEA รองรับงานปริมาณสูง เวลาแฝงต่ำ และสนับสนุน เวอร์ชวลไลเซชันสำหรับการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ต HEAs ยังถูกเรียกว่า อะแดปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแดปเตอร์ IVE)

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าฟิสิคัลพอร์ตบน Host Ethernet Adapter” ในหน้า 178

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติของฟิสิคัลพอร์ตแต่ละพอร์ตบน Host Ethernet Adapter (HEA) ได้ คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงความเร็วพอร์ต, โหมด duplex, ขนาดแพ็กเก็ตสูงสุด, การตั้งค่า flow control และโลจิคัลพาร์ติชันที่ไม่แบ่งแยกสำหรับ unicast packets คุณสมบัติของฟิสิคัลพอร์ตยังมีการใช้โดยโลจิคัลพอร์ตที่เชื่อมโยงกับฟิสิคัลพอร์ต แต่ละตัวด้วย HEA รู้จักอีกชื่อหนึ่งเป็นอะแดปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet (อะแดปเตอร์ IVE)

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์สที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

การสร้างสวิตช์แบบเสมือน

คุณสามารถสร้างสวิตช์แบบเสมือนโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการสร้างสวิตช์แบบเสมือนให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในหน้าต่างย่อยการนำทางให้ขยาย การจัดการระบบ คลิก **เซิร์ฟเวอร์** และเลือกเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในหน้าต่างย่อย ภารกิจ ให้คลิก **คอนฟิгурชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการเครือข่ายเสมือน**
3. คลิก **แอ็คชัน > สร้าง VSwitch**
4. ในฟิลด์ **VSwitch** ให้ระบุ ชื่อสำหรับสวิตช์แบบเสมือน

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้านี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสวิตช์เสมือนเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การเพิ่มเครือข่ายเสมือนโดยการสร้าง บริดจ์เครือข่ายเสมือน

5. คลิก OK

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



รายละเอียดคอนฟิกรูเรชันสำหรับสวิตช์อีเทอร์เน็ตเสมือน

การเปลี่ยนค่าติดตั้งโหมดสวิตช์เสมือน

เมื่อสร้างสวิตช์เสมือน ค่าติดตั้งดีฟอลต์คือโหมด Virtual Ethernet Bridging (VEB) คุณสามารถเปลี่ยนโหมดสวิตช์เสมือนเป็น Virtual Ethernet Port Aggregation (VEPA) โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้านี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสวิตช์เสมือนเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การเปลี่ยนสวิตช์เสมือน

เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าติดตั้งโหมดสวิตช์เสมือน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในหน้าต่างย่อยการนำทางให้ขยาย การจัดการระบบ คลิก เซิร์ฟเวอร์ และเลือกเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในหน้าต่างย่อย ภารกิจ ให้คลิก คอนฟิกรูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการเครือข่ายเสมือน
3. คลิก แอ็คชัน > ตั้งค่าโหมด VSwitch
4. เลือก VEPA จากรายการ
5. คลิก OK

หมายเหตุ: หากสวิตช์สนับสนุนโหมด VEPA แต่ไม่สนับสนุนมาตรฐาน IEEE 802.1 Qbg การตั้งค่าสวิตช์เป็นโหมด VEPA จะล้มเหลว คุณสามารถบังคับสวิตช์ให้อยู่ในโหมด VEPA โดยการรันคำสั่ง `chhwres` จากบรรทัดคำสั่ง HMC และระบุตัวเลือก `--force` คุณยังต้องตั้งค่าสวิตช์เป็นโหมด VEPA ด้วยตัวเองโดยการใช้อินเทอร์เฟซที่ สวิตช์มีให้อย่างไรก็ตาม หากการตั้งค่าโหมดสวิตช์เป็น VEPA ล้มเหลวเพราะสาเหตุต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อ Resource Monitoring and Control (RMC) ล้มเหลว หรือไม่ถูกต้อง หรือเวอร์ชันเก่า ของ Virtual I/O Server (VIOS), คุณต้องใช้ตัวเลือก `--force`

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



คำสั่ง `chhwres`

การซิงโครไนซ์โหมดสวิตช์เสมือน

เมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) อยู่ในสภาพปิดระหว่างการเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน หรือเมื่อดาวนเกรดสวิตช์ภายนอก ข้อมูลชนิดโปรไฟล์ Virtual Station Interface (VSI) ไม่มีการอัปเดตใน VIOS

เมื่อมีโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ใดๆ ที่กำลังให้บริการสวิตช์เสมือน หรือเมื่อสวิตช์เสมือนซึ่งเชื่อมต่อติดกันไม่ได้อยู่ในโหมดการสวิตช์ปัจจุบัน คุณต้องซิงโครไนซ์โหมดการสวิตช์ คุณสามารถซิงโครไนซ์โหมดการสวิตช์ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อ Hardware Management Console (HMC) เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้คำสั่ง chhwres เพื่อซิงโครไนซ์ โหมดสวิตช์เสมือน

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์โหมดสวิตช์เสมือน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในหน้าต่างย่อยการนำทางให้ขยาย การจัดการระบบ คลิก เซิร์ฟเวอร์ และเลือกเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในหน้าต่างย่อย การกิจให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการเครือข่ายเสมือน
3. เลือกสวิตช์เสมือนจากรายการ และคลิก แอ็คชัน > Sync VSwitch
4. คลิก OK

การสร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC

คุณสามารถสร้าง Shared Ethernet Adapter บนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) โดยใช้ Hardware Management Console.

เมื่อต้องการสร้าง Shared Ethernet Adapter ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของคัสตอมเมอร์สอดคล้องตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- Hardware Management Console (HMC) ต้องเป็นเวอร์ชัน 7 รีลีส 3.4.2 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VIOS มีการกำหนดอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ หรือ Logical Host Ethernet Adapters อย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน หากมีการกำหนด Host Ethernet Adapter แบบโลจิคัล พาร์ติชัน VIOS ต้องถูกกำหนด คอนฟิกเป็นโลจิคัลพาร์ติชันแบบ Promiscuous สำหรับอะแดปเตอร์ Host Ethernet
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนถูกสร้างขึ้นบน VIOS สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ การตั้งค่าอีเทอร์เน็ต อะแดปเตอร์เสมือนโดยใช้ HMC
- ถ้าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบฟิสิคัลที่คุณต้องการใช้เป็นอะแดปเตอร์แบบแบ่งใช้นั้นมีการตั้งค่า TCP/IP แล้ว VIOS ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.1.1.0 หรือใหม่กว่า ถ้า TCP/IP ไม่ได้ถูกตั้งค่า VIOS อาจเป็นเวอร์ชันใดก็ได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อของการควบคุมและติดตามรีซอร์สระหว่าง HMC และ VIOS

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้รีลีสก่อนหน้านั้นของ HMC หรือเวอร์ชันก่อนหน้านั้นของ VIOS (ที่ตั้งค่า TCP/IP สำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน) โปรดดูที่ การตั้งค่า อีเทอร์เน็ตเสมือนบน Virtual I/O Server เพื่อสร้าง Shared Ethernet Adapter โดยใช้ อินเตอร์เฟซสับรต์รับคำสั่ง VIOS

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มเครือข่ายเสมือนเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การจัดการเครือข่ายเสมือน

เมื่อต้องการสร้าง Shared Ethernet Adapter ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสิ้น:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้เปิด Systems Management > Servers, แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS .
2. ใน Tasks pane ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > Virtual Resources > Virtual Network Management หน้า Virtual Network Management จะปรากฏขึ้น
3. จากเมนู Virtual Network Management ให้เลือกอีเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กเสมือน (VLAN) ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับอีเทอร์เน็ต อะแดปเตอร์เสมือน
4. คลิก Create Shared Ethernet Adapter เพื่การสร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันจะแสดงขึ้น

5. จากเพจ Create Shared Ethernet Adapter เลือก VIOS และอะแดปเตอร์แบบฟิสิคัล ที่ซึ่งกำหนดคอนฟิกเป็นอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตที่ไว้ร่วมกัน คุณยังสามารถเปิดใช้งานและเลือกการรองรับความล้มเหลวของ VIOS และฟิสิคัลอะแดปเตอร์

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกการรองรับความล้มเหลวของ โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้: VIOS, โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

- โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS สองตัวที่ใช้ในคอนฟิกูเรชันการรองรับความล้มเหลวต้องมีระดับความสำคัญที่ต่างกัน
- การรองรับความล้มเหลวแบบ Shared Ethernet Adapter ต้องการอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนเพิ่มเติมบนโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ทั้งสองตัวเพื่อใช้เป็นแซนแนลควบคุม แซนแนลควบคุมทำให้โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS สามารถติดต่อกันและกันได้และรู้ว่าเมื่อใดที่ VIOS ตัวใดตัวหนึ่งสูญเสียการเชื่อมต่อ
- อินเตอร์เฟซ HMC แบบกราฟิกจะเลือกแซนแนลควบคุมอีเทอร์เน็ตเสมือนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามลำดับตัวเลข (จากสูงสุดไปต่ำสุด) จากพอร์ตที่ VLAN ID ถูกกำหนดให้กับอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือน ตัวอย่างเช่น ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ทั้งสองตัวใช้ VLAN 99 และ VLAN 50 และโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ในแต่ละ VLAN มีอีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนโดยไม่ได้เปิดใช้งานทั้งที่อะแดปเตอร์ VLAN 99 จะถูกเลือกแทนที่จะเป็น VLAN 50 ถ้าคุณตั้งใจจะใช้อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์เสมือนเป็นอะแดปเตอร์แซนแนลควบคุม ไม่ต้องเลือกอ็อปชัน Access external network ในคุณสมบัติอะแดปเตอร์

6. คลิก OK เพื่อสร้าง Shared Ethernet Adapter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การรองรับความล้มเหลวของอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตแบบแบ่งใช้

การสร้างดิสก์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างดิสก์เสมือนบนระบบที่ถูกจัดการ ดิสก์เสมือนรู้จักกันในชื่อ *โลจิคัลวอลุ่ม*

เมื่อต้องการแก้ไขหน่วยเก็บเสมือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตาม ข้อกำหนดต่อไปนี้:

- HMC ต้องเป็นเวอร์ชัน 7.7.4 หรือใหม่กว่า
- Virtual I/O Server (VIOS) ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.2.1.0 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อของการควบคุมและติดตามรีซอร์สระหว่าง HMC และ VIOS เพื่อจัดการหน่วยเก็บ

เมื่อต้องการสร้างดิสก์เสมือนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด Systems Management > Servers แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ตั้งอยู่
2. ใน Tasks pane ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > Virtual Resources > Virtual Storage Management หน้า Virtual Storage Management จะปรากฏขึ้น
3. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS หรือ พูลหน่วยเก็บแบบแบ่งใช้
4. คลิกแท็บ เคียวรี เพื่อเคียวรี VIOS ที่เลือกหรือ พูลหน่วยเก็บแบบแบ่งใช้
5. บนแท็บ Virtual Disks ให้คลิก Create virtual disk หน้า Create virtual disk จะปรากฏ

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างดิสก์เสมือน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในพื้นที่ PowerVM คลิก หน่วยเก็บข้อมูล เสมือน หน้า หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนจะเปิดขึ้นโดยแสดงรายการพาร์ติชัน VIOS ในตาราง ในแท็บ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
 - d. เลือก VIOS และคลิก แอ็คชั่น > จัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
 - e. ในหน้า การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน คลิกที่แท็บ ดิสก์ เสมือน และคลิก สร้างดิสก์เสมือน
6. ป้อนชื่อดิสก์เสมือน เลือกพูลหน่วยเก็บ หรือพูลหน่วยเก็บแบบแบ่งใช้ และป้อน ขนาดของดิสก์เสมือนใหม่ ถ้า คุณเลือก พูลหน่วยเก็บแบบแบ่งใช้ ให้ระบุด้วยว่าคุณต้องการ ใช้หน่วยเก็บแบบหนาหรือบาง โดยดีฟอลต์ ชนิดหน่วยเก็บคือหน่วยเก็บแบบบาง คุณสามารถเลือกที่จะกำหนดดิสก์ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน
 7. คลิก OK HMC จะสร้างดิสก์เสมือนอันใหม่ที่มีค่ากำหนดของคุณ และหน้า Virtual Disks จะปรากฏ

คำแนะนำ: ถ้าเป็นไปได้ อย่าสร้างดิสก์เสมือนภายในพูลหน่วยเก็บ rootvg สร้างพูลหน่วยเก็บเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งพูล และสร้างดิสก์เสมือนที่ใช้พูลหน่วยเก็บเพิ่มเติม

8. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละดิสก์เสมือนที่คุณต้องการสร้าง
9. เมื่อต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิสก์เสมือนที่คุณสร้าง โปรดดูที่ “การเปลี่ยนดิสก์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC” ในหน้า 258

ขั้นตอนเหล่านี้เทียบเท่ากับการใช้คำสั่ง mkbdsp ในอินเทอร์เฟซแบบบรรทัดคำสั่ง

ถ้าไม่มีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอสำหรับดิสก์เสมือน ให้เพิ่มขนาดของพูลหน่วยเก็บ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนพูลหน่วยเก็บสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC” ในหน้า 260

การสร้างพูลหน่วยเก็บ

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console เพื่อสร้างพูลหน่วยเก็บแบบใช้กลุ่มวอลุ่ม หรือ แบบใช้ไฟล์ บนระบบที่ถูกจัดการของคุณ

เมื่อต้องการสร้างพูลหน่วยเก็บแบบใช้กลุ่มวอลุ่ม คุณต้องกำหนดอย่างน้อยหนึ่งฟิสิคัลวอลุ่มให้กับพูลหน่วยเก็บ เมื่อคุณกำหนดฟิสิคัลวอลุ่มให้กับพูลหน่วยเก็บ Virtual I/O Server จะลบข้อมูลบนฟิสิคัลวอลุ่ม แบ่งฟิสิคัลวอลุ่มออกเป็นฟิสิคัลพาร์ติชัน และเพิ่มความจุของฟิสิคัลพาร์ติชันในพูลหน่วยเก็บ อย่าเพิ่มฟิสิคัลวอลุ่มลงในพูลหน่วยเก็บถ้าฟิสิคัลวอลุ่มมีข้อมูลที่คุณต้องการจะเก็บรักษา

เมื่อต้องการสร้างพูลหน่วยเก็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- Hardware Management Console ต้องเป็นเวอร์ชัน 7 release 3.4.2 หรือใหม่กว่า
- Virtual I/O Server ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.1.1.0 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อของการควบคุมและติดตามรีซอร์สระหว่าง Hardware Management Console และ Virtual I/O Server

เมื่อต้องการสร้างพูลหน่วยเก็บ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ใน Hardware Management Console:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด Systems Management > Servers แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ตั้งอยู่

2. ใน Tasks pane ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > Virtual Resources > Virtual Storage Management หน้า Virtual Storage Management จะปรากฏขึ้น
3. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server .
4. คลิกแท็บ Storage Pools

5. จากเมนู Select Action ให้คลิก Create Storage Pool หน้า Create Storage Pool จะปรากฏ
อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อสร้างพูลหน่วยเก็บข้อมูล:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
- b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. ในพื้นที่ PowerVM คลิก หน่วยเก็บข้อมูล เสมือน หน้า หน่วยเก็บข้อมูลเสมือน จะแสดงรายการพาร์ติชัน VIOS ในแท็บ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
- d. เลือก VIOS และคลิก แอ็คชัน > จัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
- e. ในหน้า การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน คลิกแท็บ พูลหน่วยเก็บข้อมูล และคลิก สร้างพูลหน่วยเก็บข้อมูล
6. ป้อนชื่อสำหรับพูลหน่วยเก็บ และเลือกชนิดของพูลหน่วยเก็บ
7. ป้อนหรือเลือกข้อมูลที่ต้องการเพื่อสร้างพูลหน่วยเก็บแบบใช้กลุ่มวอลุ่มหรือแบบใช้ไฟล์ แล้วคลิก OK เพื่อกลับไปยัง หน้า Storage Pools

หมายเหตุ: พูลหน่วยเก็บใหม่จะปรากฏในตาราง ถ้าคุณเลือกฟิลส์ลวอลุ่มอย่างน้อยหนึ่งตัวที่อาจเป็นของกลุ่มวอลุ่มอื่น Hardware Management Console จะแสดงข้อความเตือนเพื่อระบุว่าการเพิ่มวอลุ่มเหล่านั้นลงในพูลหน่วยเก็บใหม่อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย เมื่อต้องการสร้างพูลหน่วยเก็บใหม่ด้วยฟิลส์ลวอลุ่มที่เลือก ให้เลือกอ็อปชัน Force แล้วคลิก OK

การป้อนโค้ดการเรียกใช้งานสำหรับ Active Memory Expansion

คุณสามารถเปิดใช้งาน Active Memory Expansion สำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้โดยป้อนโค้ดการเรียกใช้งานบน Hardware Management Console (HMC) เมื่อคุณเปิดใช้งาน Active Memory Expansion คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก โลจิคัลพาร์ติชันที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อบีบอัดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันนั้น ส่งผลให้ความจุของหน่วยความจำเพิ่มมากขึ้น

ก่อนคุณเริ่มต้น ให้ทำการกิจเบื้องตันต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

1. ทำภารกิจการจัดเตรียมที่จำเป็นสำหรับ Active Memory Expansion ให้เสร็จสมบูรณ์ และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนฟิกูเรชันของคุณตรงกับข้อกำหนดคอนฟิกูเรชันของ Active Memory Expansion สำหรับวิธีการโปรดดูที่ “การจัดเตรียมเพื่อกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion” ในหน้า 87.
2. ตรวจสอบว่าคุณมีโค้ดการเรียกใช้งาน คุณสามารถรับโค้ดการเรียกใช้งานจาก พนักงานขายของ IBM หรือเว็บไซต์ ความสามารถในการรองรับตามคำสั่ง เมื่อต้องการรับโค้ดการเรียกใช้งานจากเว็บไซต์ ความสามารถในการรองรับตามคำสั่ง ให้ทำขั้นตอนต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์:
 - a. ไปยัง: <http://www-912.ibm.com/pod/pod>
 - b. ป้อนชนิดของระบบและหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง คุณต้องการโค้ดการเรียกใช้งาน
 - c. จดบันทึกโค้ดการเรียกใช้งานที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์

เมื่อต้องการป้อนโค้ดการเรียกใช้งานสำหรับ Active Memory Expansion ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างเนื้อหา ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ซึ่งคุณวางแผนจะใช้ Active Memory Expansion
3. จากเมนู **Tasks** ให้เลือก **Capacity on Demand (CoD) > Other Advanced Functions > Enter Activation Code** หน้าต่าง Enter Activated Code จะแสดงขึ้น
4. ป้อนโค้ดการเรียกใช้งานและคลิก **OK**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์เพื่อป้อนโค้ดการเรียกใช้งานสำหรับ Active Memory Expansion:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบที่คุณวางแผนที่จะใช้ Active Memory Expansion และคลิก **แอ็คชัน > ดูคุณสมบัติระบบ** หน้าคุณสมบัติจะปรากฏขึ้น
 - d. ในพื้นที่ **Capacity on Demand** และคลิก ฟังก์ชัน **CoD**
 - e. ในหน้า Capacity On Demand Functions คลิก **ป้อนรหัส CoD**
 - f. ป้อนโค้ดการเรียกใช้งานและคลิก **OK**
5. จากเมนู **Tasks** ให้คลิก **Properties** หน้าต่าง server Properties จะแสดงขึ้น
 6. คลิกแท็บ **Capabilities**
 7. ตรวจสอบว่าขณะนี้ความสามารถ **Active Memory Expansion Capable** มีการตั้งค่าเป็น **True**
- เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์เพื่อตรวจสอบว่าความสามารถ Active Memory Expansion ถูกเปิดใช้งาน:
- a. คลิก ความสามารถที่ได้รับไลเซนส์

- หาก **Active Memory Expansion Capable** ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนความสามารถ Active Memory Expansion

- หาก **Active Memory Expansion Capable** ถูกทำเครื่องหมายโดยไอคอน  แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนความสามารถ Active Memory Expansion

หากความสามารถไม่ได้เปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น คุณต้องขอรับโค้ดการเรียกใช้ที่ถูกต้องเพื่อเปิดใช้งาน Active Memory Expansion บนเซิร์ฟเวอร์

8. คลิก **OK**

หลังจากคุณเปิดใช้งาน Active Memory Expansion บนเซิร์ฟเวอร์แล้ว คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อใช้ Active Memory Expansion สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 170.

การกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

ถ้าคุณใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ร่วมกันมากกว่าหนึ่งพูลบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ร่วมกันอันหนึ่งให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ร่วมกันอันอื่นบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ

คุณสามารถใช้กระบวนการนี้ได้ก็ต่อเมื่อระบบที่ถูกจัดการสนับสนุนพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้มากกว่าหนึ่งพูล และ HMC เป็นเวอร์ชัน 7 release 3.2.0 หรือใหม่กว่า

พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่นใดนอกเหนือจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์ต้องได้รับการตั้งค่าก่อน คุณจึงจะสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ได้ (พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์จะได้รับการตั้งค่าล่วงหน้า) สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตั้งค่าพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้” ในหน้า 179

ใน HMC ผลรวมของจำนวนหน่วยการประมวลผลที่สำรองไว้ของพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ และจำนวนรวมของหน่วยการประมวลผลที่ commit กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ ต้องไม่เกินจำนวนสูงสุดของหน่วยการประมวลผลของพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ (พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์ไม่มีจำนวนหน่วยการประมวลผลสูงสุดตั้งไว้ จำนวนตัวประมวลผลสูงสุดที่ใช้งานได้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ดีฟอลต์ คือ จำนวนรวมของตัวประมวลผลที่มีไลเซนส์และทำงานอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ ลบด้วยจำนวนตัวประมวลผลที่กำหนดให้กับพาร์ติชันตัวประมวลผลเฉพาะงานที่ไม่ได้กำหนดให้แบ่งใช้ตัวประมวลผลเฉพาะงาน)

พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ไม่สามารถมีโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นของกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลดอื่น ดังนั้น คุณไม่สามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งด้วยกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลดที่กำหนดให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่มีโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งเป็นของกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลดอื่น (อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งด้วยกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลดที่กำหนดให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ที่มีเฉพาะโลจิคัลพาร์ติชันที่ไม่มีกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลดที่กำหนด หรือที่มีกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลดเดียวกันกับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำหนดอีกครั้ง)

เมื่อต้องการกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ร่วมกันอันหนึ่งให้กับพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ร่วมกันอันอื่นโดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการซึ่งมีโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการกำหนดใหม่ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิгурेशन > Shared Processor Pool Management**
3. คลิก **Partitions**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้หนึ่งให้กับ พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่นอีกครั้ง:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
- b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้า **ระบบทั้งหมด** จะปรากฏขึ้น
- c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก **แอ็คชัน > ดูคุณสมบัติระบบ** หน้า **คุณสมบัติ** จะปรากฏขึ้น
- d. ในพื้นที่ **ใน PowerVM** คลิก **พูลตัวประมวลผล แบบแบ่งใช้**

- e. ในหน้า พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คลิกแท็บ พาร์ติชัน
4. คลิกชื่อของโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการกำหนดอีกครั้งจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้หนึ่งไปยังพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่น
5. เลือกพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ใหม่ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันในฟิลด์ **Pool name (ID)** และคลิก **OK**
6. ทำซ้ำขั้นตอน 4 และ 5 สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นใดที่คุณต้องการกำหนดอีกครั้งจากพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้หนึ่งไปยังพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้อื่น
7. คลิก **OK**

การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ด้วยการใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเปลี่ยนแปลงคอนฟิกูเรชันของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน, เปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชันขอ Virtual I/O Server ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน และเพิ่มหรือเอาอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 29

คุณสามารถกำหนดค่าระบบของคุณเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันหลายๆ พาร์ติชันใช้พูลของหน่วยความจำฟิสิคัลร่วมกันได้ สภาวะแวดล้อมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ประกอบด้วยพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน่วยความจำโลจิคัล หน่วยความจำ I/O, โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

การเปลี่ยนขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

คุณสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระดับสูง หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันได้

ถ้าหน่วยความจำฟิสิคัลในระบบมีไม่เพียงพอ *ที่จะเพิ่ม* ปริมาณหน่วยความจำที่กำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถปล่อยหน่วยความจำแบบฟิสิคัล ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะที่หยุดทำงานแล้ว ให้กับ hypervisor จากนั้น hypervisor จะสามารถกำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกปล่อยออกมา ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้

ถ้าพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ มีหน่วยความจำฟิสิคัลไม่เพียงพอกับประมาณหน่วยความจำ *ที่จะลด* ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถปล่อย หน่วยความจำ I/O ที่ขณะนี้กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ที่ปิดระบบแล้ว ให้กับ hypervisor จากนั้น hypervisor สามารถเอาหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกปล่อยนั้นออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการระบบ แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่า
3. จากเมนู งาน ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
4. ในฟิลด์ **Pool Size** ของหน้าต่าง Pool Properties ให้ป้อนค่าใหม่สำหรับขนาดของพูลและคลิก **OK** คุณสามารถป้อนขนาดเป็นแบบกิกะไบต์ (GB) และเมกะไบต์ (MB) ผสมกันได้ ถ้าคุณจำเป็นต้องกำหนดหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งมากกว่าขนาดของพูลสูงสุดในปัจจุบัน คุณสามารถป้อนค่าขนาดพูลสูงสุดใหม่ได้ด้วย
 - ถ้ามีหน่วยความจำฟิสิคัลไม่เพียงพอในระบบที่จะเพิ่มขนาดพูลสูงสุด หน้าต่าง Release Memory Resources จะปรากฏเลือกพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงานที่ถูกปิดจนกว่าหน่วยความจำที่มีให้จะเท่ากับหรือมากกว่าหน่วยความจำที่ขอไป แล้วคลิก **OK**
 - ถ้าขนาดของหน่วยความจำที่คุณต้องการลดขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้นั้นมากกว่าปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่มีในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้ว หน้าต่าง Release Memory Resources จะปรากฏ (ตัวอย่างเช่น ปริมาณของหน่วยความจำฟิสิคัลที่มีในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้คือ 8 GB และคุณต้องการลดขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จาก 32 GB เป็น 20 GB ส่วนต่างคือ 12 GB ซึ่งมากกว่า 8 GB) เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกปิดจนกระทั่งปริมาณหน่วยความจำที่คุณต้องการลดจากขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้นั้นเท่ากับหรือน้อยกว่าหน่วยความจำฟิสิคัลที่มีในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ แล้วคลิก **OK**

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การหาขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 107

คุณจำเป็นต้องพิจารณาถึงระดับการเกิด overcommit ที่คุณต้องการในหน่วยความจำฟิสิคัลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ประสิทธิภาพการทำงานของเวิร์กโหลดขณะรันในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit และขอบเขตต่ำสุดและสูงสุดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

การเพิ่มพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อกำหนดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) พาร์ติชันที่สอง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันการเจ VIOS*) ให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ก่อนที่จะกำหนดพาร์ติชันการเจ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบว่าพาร์ติชันการเจ VIOS เพียงพาร์ติชันเดียว ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนั้น
2. ตรวจสอบว่าพาร์ติชันการเจ VIOS ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทำงานอยู่
3. ตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่คุณวางแผนที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกำลังทำงานอยู่
4. ตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ดูแลระดับสูง หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

เมื่อคุณกำหนดพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้และพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ทั้งสองนั้นเข้าถึงอุปกรณ์การสลับเพจว่างเดียวกันแล้ว อุปกรณ์การสลับเพจว่างเหล่านั้นจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการกำหนดพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMC จนเสร็จสมบูรณ์:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** แล้วคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่า
3. จากเมนูงาน ให้คลิก **คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้**
4. ในหน้าต่าง **Pool Properties** คลิก ที่แท็บ **Paging Space Devices**
5. คลิก **Add/Remove Devices** วิศวกร พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จะปรากฏ
6. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในวิศวกร พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อกำหนดพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หลังจากที่คุณกำหนดพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS อันที่สองให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสมบูรณ์:

1. ถ้าไม่มีอุปกรณ์การสลับเพจวางร่วมกันถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กำหนดอุปกรณ์เหล่านั้นให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจวางในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 200
2. กำหนดคอนฟิกโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ที่คุณกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 264

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ” ในหน้า 50

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Hardware Management Console (HMC) และ Integrated Virtualization Manager จัดสรรและจัดการอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วย ความจำแบบแบ่งใช้”

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันการเพจ VIOS*) ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

“การลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 196

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อลบโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS*) ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

การเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วย ความจำแบบแบ่งใช้

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันการเพจ VIOS*) ที่กำหนด ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ก่อนที่จะเปลี่ยนพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่กำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่ใช้พาร์ติชันการเพจ VIOS ที่คุณต้องการ เปลี่ยนแปลง คุณต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่ใช้พาร์ติชันการเพจ VIOS (ที่คุณต้องการเปลี่ยน) เป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS หลัก และคุณ ต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่ใช้พาร์ติชันการเพจ VIOS (ที่คุณต้องการ เปลี่ยนแปลง) เป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS สำรอง สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 208.

- ตรวจสอบว่าโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่คุณวางแผนที่จะกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่ทำงานอยู่ (นี่คือโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่คุณวางแผนที่จะเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS)
- ตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ดูแลระดับสูง หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานการณ์ที่คุณสามารถเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS

ตารางที่ 21. การเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS

สถานะของพาร์ติชันการเพจ VIOS หนึ่ง	สถานะของพาร์ติชันการเพจ VIOS อื่น	ข้อพิจารณาการเปลี่ยน
กำลังรัน หรือ ปิด	ไม่มี มีเพียงพาร์ติชันการเพจ VIOS พาร์ติชันเดียวที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS ในสถานการณ์นี้ คุณยังต้องเพิ่มอุปกรณ์พื้นที่การเพจซึ่งพาร์ติชันการเพจซึ่งพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่ถูกเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าถึงได้
กำลังทำงาน	กำลังทำงาน	คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนด VIOS พาร์ติชันการเพจ VIOS ตัวใดตัวหนึ่ง คุณไม่สามารถเปลี่ยนการกำหนด VIOS ให้กับพาร์ติชันการเพจ VIOS สองพาร์ติชัน พร้อมกัน
กำลังทำงาน	ปิด	คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่ปิดระบบเท่านั้น
ปิด	กำลังทำงาน	คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่ปิดระบบเท่านั้น
ปิด	ปิด	คุณไม่สามารถเปลี่ยนการกำหนด VIOS อุปกรณ์การเพจ VIOS ตัวใดตัวหนึ่ง แต่คุณสามารถลบพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง ออกแล้วเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของ พาร์ติชันการเพจ VIOS ที่เหลือ ในสถานการณ์นี้ คุณยังต้องเพิ่มอุปกรณ์พื้นที่การเพจซึ่งพาร์ติชันการเพจซึ่งพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่ถูกเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าถึงได้

เมื่อคุณเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าต่อไปนี้จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์พื้นที่การเพจ:

- อุปกรณ์พื้นที่การเพจที่เคยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันจะกลายเป็นอุปกรณ์อิสระ ถ้า มีเพียงพาร์ติชันการเพจ VIOS พาร์ติชันเดียว ที่เข้าถึงอุปกรณ์เหล่านั้น
- อุปกรณ์พื้นที่การเพจที่เคยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันจะยังคงเป็นอุปกรณ์ร่วม ถ้าพาร์ติชันการเพจ VIOS ทั้งสองเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านั้น (อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์พื้นที่การเพจที่โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ทั้งสามตัว เข้าถึง โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS สามตัว เป็นโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS สองตัว ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เดิม เป็นโลจิคัลการเพจ VIOS และโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่คุณกำหนดเป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS เมื่อคุณ เปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชัน VIOS)
- อุปกรณ์พื้นที่การเพจที่เป็นอิสระจะกลายเป็นอุปกรณ์ร่วมถ้า พาร์ติชันการเพจ VIOS ทั้งสองพาร์ติชัน สามารถเข้าถึงอุปกรณ์

When you change the VIOS assignment of a paging VIOS partition, the HMC changes the configuration of the shared memory partitions to use the VIOS logical partition that you assigned as the paging VIOS partition. เมื่อคุณเปิดใช้งาน พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ HMC จะแสดงชื่อของ โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่คุณกำหนดเป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS ใน พาร์ติชันโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายรายละเอียดของการเปลี่ยนแบบอัตโนมัติ:

- พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้พาร์ติชันการเพจ VIOS เพียงพาร์ติชันเดียวและคุณ เปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS จาก VIOS_A เป็น VIOS_B เมื่อคุณเปิดใช้งาน พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ HMC จะแสดง VIOS_B เป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS ในพาร์ติชันโปรไฟล์ โดยอัตโนมัติ
- พาร์ติชันการเพจ VIOS สองพาร์ติชัน ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ VIOS_A ถูกกำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เป็น PVP1 และ VIOS_B ถูกกำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เป็น PVP2 พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้ PVP1 เป็น พาร์ติชันการเพจ VIOS หลัก และ PVP2 เป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS สำรอง คุณเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของ PVP1 จาก VIOS_A เป็น VIOS_C เมื่อ คุณเปิดใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ HMC จะแสดง VIOS_C เป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS หลักและ VIOS_B เป็นพาร์ติชัน การเพจ VIOS สำรองโดยอัตโนมัติ

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการเปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เป็น พาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปน้จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** แล้วคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่า
3. จากเมนูงาน ให้คลิก **คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้**
4. ในหน้าต่าง **Pool Properties** คลิก ที่แท็บ **Paging Space Devices**
5. คลิก **Add/Remove Devices** วิวาร์ด พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จะปรากฏ
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนในวิวาร์ด พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อเปลี่ยน พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบ แบ่งใช้

หลังจากที่คุณเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปน้:

1. หากจำเป็น ให้กำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 200 คุณอาจจำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 - คุณเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เท่านั้น โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่คุณกำหนดเป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS สามารถเข้าถึง อุปกรณ์พื้นที่การเพจอื่นที่ไม่ใช่โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่กำหนดเป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS ก่อนหน้านั้น อุปกรณ์พื้นที่การเพจที่พาร์ติชันการเพจ VIOS ในปัจจุบันสามารถเข้าถึง ต้องถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อใช้อุปกรณ์เหล่านั้น
 - คุณลบพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่ปิดการทำงานแล้วเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของ พาร์ติชันการเพจ VIOS อื่น ที่ปิดระบบด้วย เนื่องจากคุณลบพาร์ติชันการเพจ VIOS จากพูล หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณเปลี่ยนการกำหนด VIOS

ของ พาร์ติชันการเพจ VIOS ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เท่านั้น โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่คุณกำหนดเป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS สามารถเข้าถึง อุปกรณ์พื้นที่การเพจอื่นที่ไม่ใช่โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่กำหนดเป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS ก่อนหน้านั้น อุปกรณ์พื้นที่การเพจที่พาร์ติชันการเพจ VIOS ในปัจจุบันสามารถเข้าถึง ต้องถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อใช้อุปกรณ์เหล่านั้น

- คุณเปลี่ยนการกำหนด VIOS ของพาร์ติชันการเพจ VIOS ที่จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นที่การเพจอิสระให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่คุณกำหนดเป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS สามารถเข้าถึง อุปกรณ์พื้นที่การเพจอื่นที่ไม่ใช่โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ที่กำหนดเป็นพาร์ติชันการเพจ VIOS ก่อนหน้านั้น อุปกรณ์พื้นที่การเพจอิสระที่พาร์ติชันการเพจ VIOS ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ ต้องกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อใช้อุปกรณ์พื้นที่การเพจอิสระต่อ

2. เปิดใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่คุณปิดการทำงานก่อนหน้านี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งานสำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 202

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ” ในหน้า 50

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Hardware Management Console (HMC) และ Integrated Virtualization Manager จัดสรรและจัดการอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้”

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อลบโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

“การเพิ่มพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 192

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อกำหนดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) พาร์ติชันที่สอง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันการเพจ VIOS) ให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

การลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อลบโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ก่อนที่คุณจะลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS จาก พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสิ้น:

1. ตรวจสอบว่าพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองพาร์ติชันถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะที่
2. ปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ซึ่งคุณวางแผนจะลบ คุณต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS (ที่คุณวางแผนจะลบ) เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลัก และคุณต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS (ที่คุณวางแผนจะลบ) เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 208.
3. ตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ดูแลระดับสูง หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานการณ์ที่คุณสามารถลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ได้

ตารางที่ 22. การลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS

สถานะของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวหนึ่ง	สถานะของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกตัว	ข้อพิจารณาการลบ
กำลังทำงาน	กำลังทำงาน	คุณสามารถลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวใดก็ได้
กำลังทำงาน	ปิด	คุณสามารถลบได้เฉพาะพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ปิดแล้ว
ปิด	กำลังทำงาน	คุณสามารถลบได้เฉพาะพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ปิดแล้ว
ปิด	ปิด	คุณสามารถลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวใดก็ได้ แต่คุณจำเป็นต้องกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอีกครั้งให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่เหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอีกครั้ง คุณสามารถเรียกใช้งานพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวหนึ่งแล้วลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกตัว

เมื่อคุณลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จะเกิดการเปลี่ยนต่อไปนี้ในคอนฟิเกอรัล:

- อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เคยเป็นอุปกรณ์ร่วมจะกลายเป็นอุปกรณ์อิสระ
- The HMC จะเปลี่ยนคอนฟิเกอรัลของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันแต่ละพาร์ติชันให้ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่เหลือเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักและตัวเดียวเท่านั้น: :
 - ถ้าพาร์ติชันหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันใช้พาร์ติชัน VIOS แบบเพจเพียงหนึ่งพาร์ติชัน และคุณสามารถลบพาร์ติชัน VIOS แบบเพจนั้นออกได้ HMC จะเปลี่ยนการตั้งค่าของพาร์ติชันหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันเพื่อใช้พาร์ติชัน VIOS แบบเพจที่เหลืออยู่ เมื่อคุณเปิดใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน HMC จะแสดงชื่อของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ปัจจุบันในพาร์ติชันโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS สองตัวคือ VIOS_A และ VIOS_B ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ SMP1 ใช้เฉพาะ VIOS_A เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS คุณลบ VIOS_A ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณเรียกใช้งาน SMP1 HMC จะแสดง VIOS_B เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักและเพียงตัวเดียวในพาร์ติชันโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ

- ถ้าพาร์ติชันหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันใช้พาร์ติชัน VIOS แบบเพจสองพาร์ติชันและคุณลบพาร์ติชัน VIOS แบบเพจออกไป HMC จะเปลี่ยนการตั้งค่าของพาร์ติชันหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันให้ใช้พาร์ติชัน VIOS แบบเพจที่เหลืออยู่เป็นพาร์ติชัน VIOS แบบเพจหลักและเป็นเพียงพาร์ติชันเดียวเท่านั้น เมื่อคุณเปิดใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน HMC จะไม่พิจารณาการตั้งค่าหลักและรองในโปรไฟล์ของพาร์ติชัน และกำหนดพาร์ติชัน VIOS แบบเพจที่เหลือ

อยู่ให้เป็นพาร์ติชัน VIOS แบบเพจหลักและเป็นเพียงพาร์ติชันเดียวเท่านั้นสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน . ถ้าคุณต้องการบันทึกคอนฟิกรูชัน คุณสามารถอัปเดตพาร์ติชันโปรไฟล์ หรือบันทึกคอนฟิกรูชันของโลจิคัลพาร์ติชันเป็นพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้านี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMCจนเสร็จสิ้น:

1. ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด **Systems Management** แล้วคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงานให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่า
3. จากเมนูงาน ให้คลิก **คอนฟิกรูชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้**
4. ในหน้าต่าง **Pool Properties** คลิก ที่แท็บ **Paging Space Devices**
5. คลิก **Add/Remove Devices** วิซาร์ด พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จะปรากฏ
6. ทำตามขั้นตอนในวิซาร์ด พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หลังจากที่คุณลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้วให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสิ้น:

1. ถ้าคุณลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกปิดและพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อื่นก็ถูกปิดด้วย ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสิ้น:
 - a. เรียกใช้งานพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่เหลือ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 202
 - b. ลบอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่เหลือออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และกำหนดอุปกรณ์เหล่านั้นอีกครั้งให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ แม้ว่าอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจจะกลายเป็นอุปกรณ์อิสระเมื่อคุณลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ อุปกรณ์เหล่านั้นก็ยังมองไม่เห็นว่าเป็นอิสระจนกว่าคุณจะทำอีกครั้งให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 200
2. ถ้าพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่คุณลบเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เพียงตัวเดียวที่ถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่เหลือไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ใช้งานได้ซึ่งมีขนาดตรงกับข้อกำหนดขนาดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ให้กำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจดังกล่าวให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 200
3. เปิดใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่คุณปิดการทำงานก่อนหน้านี้เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลใช้งานสำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 202

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ” ในหน้า 50

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Hardware Management Console (HMC) และ Integrated Virtualization Manager

จัดสรรและจัดการอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 256

คุณสามารถบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ใช้โปรซีเดอร์นี้หากคุณเปลี่ยน คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และคุณไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง โปรซีเดอร์นี้อนุญาตให้คุณบันทึก คอนฟิกูเรชัน ที่เปลี่ยนแปลงลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ แทนที่จะป้อนการจัดสรรรีซอร์สที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

“การเพิ่มพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 192

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อกำหนดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) พาร์ติชันที่สอง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันการเจ VIOS) ให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

การติดตั้ง Virtual I/O Server ของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกครั้ง

เมื่อคุณติดตั้ง Virtual I/O Server (VIOS) ที่ กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อีกครั้ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจ) คุณต้องกำหนดค่าสภาวะแวดล้อม หน่วยความจำแบบแบ่งใช้อีกครั้ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอีกครั้งให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ Hardware Management Console (HMC) ขอรับข้อมูล เกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จากพาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจ เมื่อคุณติดตั้ง VIOS อีกครั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจจะหายไป เพื่อให้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ได้รับข้อมูลอีกครั้ง คุณต้องกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอีกครั้งให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้หลังจากที่คุณติดตั้ง VIOS อีกครั้ง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงงานของการตั้งค่าใหม่ที่คุณต้องทำในสภาวะแวดล้อมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อคุณติดตั้ง Virtual I/O Server ของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกครั้ง

ตารางที่ 23. งานของคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับการติดตั้ง Virtual I/O Server ของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกครั้ง

จำนวนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	จำนวนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่คุณต้องการติดตั้ง VIOS อีกครั้ง	ขั้นตอนการตั้งค่าใหม่	คำแนะนำ
1	1	1. ปิดโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) 2. ติดตั้ง VIOS อีกครั้ง 3. เพิ่มอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอีกครั้งให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	1. การปิดระบบ และการรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน 2. การติดตั้ง Virtual I/O Server เอง โดยใช้ HMC เวอร์ชัน 7 3. การเพิ่ม และการลบอุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจเข้ากับหรือออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ตารางที่ 23. งานของคอนฟิกรेशनหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับการติดตั้ง Virtual I/O Server ของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกครั้ง (ต่อ)

จำนวนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	จำนวนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่คุณต้องการติดตั้ง VIOS อีกครั้ง	ขั้นตอนการตั้งค่าใหม่	คำแนะนำ
2	1	1. ปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชันที่ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS (ที่คุณวางแผนจะติดตั้งใหม่) เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักหรือพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง 2. ลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 3. ติดตั้ง VIOS อีกครั้ง 4. เพิ่มพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS อีกครั้งให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	1. การปิดระบบ และการรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน 2. การลบ พาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ 3. การติดตั้ง Virtual I/O Server เอง โดยใช้ HMC เวอร์ชัน 7 4. การเพิ่ม พาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจเข้ากับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
2	2	1. ปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด 2. ติดตั้ง VIOS ของพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แต่ละพาร์ติชันอีกครั้ง 3. เพิ่มอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจอีกครั้งให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	1. การปิดระบบ และการรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน 2. การติดตั้ง Virtual I/O Server เอง โดยใช้ HMC เวอร์ชัน 7 3. การเพิ่ม และการลบอุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจเข้ากับหรือออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หลังจากคุณสร้างพูลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถเพิ่มและลบอุปกรณ์ที่มีเนื้อที่แบบเพจจากพูลหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC).

ก่อนที่จะคุณเพิ่มอุปกรณ์การสลับเพจว่าง ให้ทำงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

1. กำหนดค่าอุปกรณ์การจัดการพื้นที่เพจกับโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *โลจิคัลการเพจ VIOS*) ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้โลจิคัลวอลุ่มเป็นอุปกรณ์การสลับเพจว่างให้สร้างโลจิคัลวอลุ่มสำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้างดิสก์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC” ในหน้า 186.
2. ตรวจสอบว่าพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ทั้งหมดกำลังทำงานอยู่

ก่อนที่จะลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างให้ทำงานต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

- ถ้าไม่มีโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) กำลังใช้อุปกรณ์การสลับเพจว่างให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์การสลับเพจว่างนั้นไม่แอ็คทีฟ
- ถ้าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กำลังใช้อุปกรณ์การสลับเพจว่างให้ตรวจสอบว่าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ปิดแล้ว
- ตรวจสอบว่าพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ทั้งหมดกำลังทำงานอยู่

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระดับสูง หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC เพื่อจะเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นจาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด การจัดการระบบ แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่า
3. จากเมนูงาน ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
4. ในหน้าต่าง **Pool Properties** คลิก ที่แท็บ **Paging Space Devices**
5. คลิก **Add/Remove Devices** วิซาร์ด พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ จะปรากฏ
6. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หมายเหตุ: อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจสามารถถูกกำหนดให้กับ พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพียงตัวเดียว ณ เวลาหนึ่งๆ คุณไม่สามารถกำหนดอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจตัวเดียวกันให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บนระบบหนึ่ง แล้วกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อีกตัวบนระบบอื่นในเวลาเดียวกัน

คำแนะนำ: If you expect to see a particular device on the list of eligible devices to add to the shared memory pool, but the device does not appear, you can run the **prepdev** command from the VIOS command line. คุณสามารถรันคำสั่ง **prepdev** เพื่อดูว่าทำไม อุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์พื้นที่การเพจ และศึกษาขั้นตอนที่ดำเนินการบนอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด

ถ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งถูกใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน แล้วโลจิคัลพาร์ติชันนั้นถูกลบ อุปกรณ์นั้นอาจไม่ตรงกับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ แม้ว่าโลจิคัลพาร์ติชันถูกลบไปแล้วก็ตาม คำสั่ง prepdev จะตรวจพบสถานการณ์นี้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อจะได้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่จัดการโดย HMC” ในหน้า 52

ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดของที่ตั้ง ข้อกำหนดของขนาด และการกำหนดลักษณะความซ้ำซ้อน สำหรับ อุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจบนระบบที่จัดการด้วย Hardware Management Console (HMC)

การลบพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ถ้าคุณไม่ต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันใดๆ ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้อีกต่อไป คุณสามารถลบพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ก่อนเริ่มต้น ให้เอาโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ออกจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ด้วยการทำงานใดงานหนึ่งต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

- ลบพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การลบโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 169
- เปลี่ยนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดไปเป็นพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนโหมดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 267

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อต้องการลบพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการระบบ แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการลบพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
3. จากเมนูงาน ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > รีซอร์สเสมือน > การจัดการพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
4. ในหน้าต่าง Pool Properties คลิก Delete Memory Pool จะถูกแสดง
5. ในหน้าต่าง Delete Memory Pool คลิก OK เพื่อลบพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

การจัดการโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถจัดการกับคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) HMC อนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์รีซอร์สที่ถูกใช้โดยแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน

การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณต้องเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันก่อน จึงจะสามารถใช้โลจิคัลพาร์ติชันได้ เมื่อคุณใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน หรือ คุณสามารถเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันโดยเรียกใช้ พาร์ติชันโปรไฟล์ก็ได้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปิดใช้งานพาร์ติชัน

การเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์:

คุณสามารถเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) เมื่อคุณเรียกใช้งาน พาร์ติชันโปรไฟล์ นั้นหมายถึงคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบจะ commits รีซอร์สให้กับโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อมูลการกำหนดคอนฟิกใน พาร์ติชันโปรไฟล์ และเริ่มต้นระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ บนโลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันโดยเรียกใช้ พาร์ติชันโปรไฟล์ คุณต้องเลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ *พาร์ติชันโปรไฟล์* คือบันทึกบน HMC ที่ระบุคอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ถ้า คุณวางแผนจะเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์สเสมือน ซึ่งจัดเตรียมโดย Virtual I/O Server คุณต้องเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ที่จัดเตรียมรีซอร์สเสมือนก่อน

ถ้า คุณวางแผนที่จะเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้*) คุณต้องเรียกใช้งานโลจิคัล พาร์ติชัน VIOS อย่างน้อยหนึ่งตัว ที่ตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้:

- โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *พาร์ติชัน paging VIOS*) ต้องให้การเข้าถึงอุปกรณ์พื้นที่ paging ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีขนาดตรงกับ ข้อกำหนดขนาดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ต้องถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ถ้าพาร์ติชันหน่วยความจำ แบบแบ่งใช้มีการกำหนดคอนฟิกให้มีพาร์ติชัน paging VIOS ซ้ำ ให้เรียกใช้งาน พาร์ติชัน paging VIOS ทั้งสอง ก่อนคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน และพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีหน่วยความจำฟิสิคัลไม่เพียงพอสำหรับการเรียกใช้งาน คุณสามารถรีสหน่วยความจำฟิสิคัลที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำอื่นซึ่งปิดการใช้งานไปยัง hypervisor จากนั้น hypervisor สามารถกำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลที่รีสแล้วให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการเรียกใช้งาน

เมื่อพาร์ติชันโปรไฟล์มีการ์ดเคเบิล การเรียกใช้งานพาร์ติชันจะล้มเหลว คุณต้องลบการ์ดเคเบิล ออกจากโปรไฟล์ก่อนที่คุณจะเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน เนื่องจากสล็อตที่มีการ์ดเคเบิลไม่สามารถแบ่งพาร์ติชันได้

เมื่อต้องการเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ HMC ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งคุณ ต้องการเรียกใช้งาน
3. จากเมนู Tasks ให้คลิก Operations > Activate > Profile

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือคลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์
 - d. ในหน้า โปรไฟล์ที่ได้รับการจัดการ เลือกโปรไฟล์และคลิก แอ็คชั่น > เปิดใช้งาน
4. ถ้าคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ VIOS เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำขั้นตอน ต่อไปนี้:
- a. คลิก ใช้ เป็นค่าสำหรับฟิลด์ติดตั้ง Virtual I/O Server เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียกใช้งาน
 - b. เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการใช้เพื่อเรียกทำงาน โลจิคัลพาร์ติชัน
 - c. คลิก OK หน้าต่าง กำลังค้นหา อะแดปเตอร์เครือข่าย แสดงขึ้นเนื่องจากอาจ ต้องใช้เวลาในการโหลดอะแดปเตอร์เครือข่าย
 - d. บนหน้า ติดตั้ง Virtual I/O Server เลือกซอร์สการติดตั้ง VIOS และกรอกข้อมูลในฟิลด์บังคับ
 - e. คลิก OK หน้าต่างย่อความคืบหน้า ของการติดตั้งแสดงสถานะของการติดตั้ง VIOS ใน แถบความคืบหน้า เมื่อต้องการดูรายละเอียดความคืบหน้าของการติดตั้ง ให้คลิกแท็บ รายละเอียด
 - f. คลิก Close ข้อความว่า การติดตั้ง VIOS เสร็จเรียบร้อยแล้ว แสดงขึ้น ถ้าคุณเลือก เซิร์ฟเวอร์ NIM เป็น ซอร์สการติดตั้ง การติดตั้ง NIM เริ่มต้นหลังจากคุณคลิก ปิด ใน หน้าต่างย่อความคืบหน้าของการติดตั้ง เมื่อต้องการดูความคืบหน้าของการติดตั้ง NIM จากเทอร์มินัลเสมือน ให้คลิก ป้อนอัปเดตคอนโซล เมื่อการติดตั้ง NIM เสร็จสมบูรณ์แล้ว ข้อความว่าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แสดงขึ้น
 - g. คลิก OK

หมายเหตุ: ถ้าอ็อปชัน ติดตั้ง Virtual I/O Server เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียกใช้งาน ล้มเหลวซ้ำอีกและข้อความ Installation of Virtual I/O Server failed. Please contact the system administrator แสดงขึ้น คุณต้องพิมพ์คำสั่ง installios -u จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC เพื่อทำการติดตั้งต่อไป

5. ถ้าคุณต้องการให้ HMC เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล หรือเซสชันคอนโซลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน ให้คลิก เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลหรือเซสชันคอนโซล

หมายเหตุ: อ็อปชันนี้ปิดใช้งานเมื่อคุณเลือก ใช้ เป็น ค่าสำหรับฟิลด์ ติดตั้ง Virtual I/O Server เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียกใช้งาน

6. หากคุณต้องการใช้ตำแหน่งคีย์ลัด คอนฟิกูเรชันความซับซ้อน โหมดบูต หรือการเพจ VIOS ที่แตกต่างจากตำแหน่ง คีย์ลัด คอนฟิกูเรชันความซับซ้อนโหมดบูตหรือการเพจ VIOS ที่ระบุในพาร์ติชันโปรไฟล์ ให้ทำตาม ขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. คลิก Advanced
 - b. เลือกตำแหน่งคีย์ลัด โหมดบูต หรือคอนฟิกูเรชันการเข้าของ paging VIOS ที่ต้องการ
 - c. คลิก OK
 7. คลิก OK ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเรียกใช้งานคือพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และมีหน่วยความจำฟิสิคัล ไม่เพียงพอในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน้าต่าง รีลีส์รีซอร์ส หน่วยความจำ จะปรากฏขึ้น
 8. เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำที่ปิดจนกระทั่งมีหน่วยความจำเท่ากับหรือมากกว่าหน่วยความจำที่ร้องขอ และคลิก ตกลง
- หลักการที่เกี่ยวข้อง:**

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรียกคอร์บนบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การติดตั้ง Virtual I/O Server โดยใช้ HMC เวอร์ชัน 7, รีลีส 7.7 หรือสูงกว่า

➡ การจัดการที่เก็บอิมเมจ Virtual I/O Server

การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน ตามข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน แทนพาร์ติชันโปรไฟล์ได้ เมื่อคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบจะ commits รีซอร์สให้กับโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบันของ โลจิคัลพาร์ติชัน และเริ่มต้นระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ บนโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชันจะเริ่มต้นได้เร็วขึ้น เมื่อเรียกใช้งานตามข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับเรียกใช้งาน ด้วยพาร์ติชันโปรไฟล์

คุณไม่สามารถเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน ถ้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เป็น true:

- โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถ เริ่มต้นได้ เมื่อต้องการเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อมูล การตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน ให้เปลี่ยนสภาพของโลจิคัลพาร์ติชัน เป็นสภาพที่สามารถเริ่มต้นได้
- ไม่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่ซึ่งเชื่อมโยงกับโลจิคัล พาร์ติชัน ตัวอย่างเช่น โลจิคัลพาร์ติชันที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่และไม่เคยเรียกใช้งาน มาก่อน ไม่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่ โลจิคัลพาร์ติชันนี้ ไม่สามารถเรียกใช้งานตามข้อมูลการตั้งค่า คอนฟิกปัจจุบันได้ เนื่องจากการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบันไม่มีรีซอร์ส ในครั้งแรกที่คุณ เรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันประเภทนี้ คุณต้องเรียกใช้งานโดยเรียกใช้ พาร์ติชันโปรไฟล์

ถ้า คุณวางแผนจะเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์สเสมือน ซึ่งจัดเตรียมโดย Virtual I/O Server คุณต้องเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ที่จัดเตรียมรีซอร์สเสมือนก่อน

ถ้า คุณวางแผนที่จะเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไป นี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณต้องเรียกใช้งานโลจิคัล พาร์ติชัน VIOS อย่างน้อยหนึ่งตัว ที่ตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้:

- โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชัน paging VIOS) ต้องให้การเข้าถึงอุปกรณ์พื้นที่ paging ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งมีขนาดตรงกับ ข้อกำหนดขนาดของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
- พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ต้องถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ถ้าพาร์ติชันหน่วยความจำ แบบแบ่งใช้มีการกำหนดคอนฟิกให้มีพาร์ติชัน paging VIOS ซ้ำ ให้เรียกใช้งาน พาร์ติชัน paging VIOS ทั้งสอง ก่อนคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

เมื่อคุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน และพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีหน่วยความจำฟิสิคัลไม่เพียงพอสำหรับการเรียกใช้งาน คุณสามารถรีลีสหน่วยความจำฟิสิคัลที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำอื่นซึ่งปิดการใช้งานไปยัง hypervisor จากนั้น hypervisor สามารถกำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลที่รีลีสแล้วให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการเรียกใช้งาน

บน HMC ที่เป็นเวอร์ชัน ก่อนหน้าเวอร์ชัน 7.8.0 หากฟิลด์คอนฟิกร์ของ พาร์ติชันถูกตั้งค่าเป็น **Not configured** การเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันด้วยคอนฟิกร์ปัจจุบันจะทำให้เกิดข้อผิดพลาด บน HMC ที่เป็นเวอร์ชัน 7.8.0 หรือใหม่กว่า หากฟิลด์คอนฟิกร์ของพาร์ติชันถูกตั้งค่าเป็น **Not configured** และพาร์ติชันมีโปรไฟล์คอนฟิกร์ที่ถูกตั้งค่าล่าสุด โปรไฟล์ จะถูกใช้เพื่อเปิดใช้งานพาร์ติชัน

HMC ในเวอร์ชัน 7 รีลีส 7.8.0 หรือใหม่กว่า จะสนับสนุนโปรไฟล์พาร์ติชันที่มีการชิงโครโนซ์ตลอดเวลา กับโปรไฟล์ของพาร์ติชันที่เปิดใช้งานล่าสุด การชิงโครโนซ์จะดำเนินการแบบไดนามิก เมื่อใดก็ตามที่คอนฟิกร์ของพาร์ติชันถูกแก้ไข เมื่อคุณเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับ HMC ซึ่งเป็นเวอร์ชัน ก่อนหน้า 7.8.0 หลังจากเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับ HMC เวอร์ชัน 7.8.0 โปรไฟล์ คอนฟิกร์ที่ถูกตั้งค่าล่าสุดจะถูกกำหนดเป็นโปรไฟล์ทั่วไป

เมื่อต้องการเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกร์ปัจจุบัน โดยใช้ HMC ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งคุณ ต้องการเรียกใช้งาน
3. จากเมนู Tasks ให้คลิก **Operations > Activate > Current คอนฟิกร์**
4. ตรวจสอบรายการของโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งคุณต้องการ เรียกใช้งาน และคลิก **OK**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้านี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามคอนฟิกร์ปัจจุบัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน ริชอร์ส
- b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอคชั่น > ดูคุณสมบัติของพาร์ติชัน
- d. คลิก แอคชั่นพาร์ติชัน > การดำเนินการ > เปิดใช้งาน
- e. ในหน้า เปิดใช้งาน เลือก คอนฟิกร์ปัจจุบัน เป็นค่าสำหรับ ฟิลด์ คอนฟิกร์พาร์ติชัน
- f. คลิก เสร็จสิ้น

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS” ในหน้า 44

โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ที่กำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกเป็น พาร์ติชัน VIOS การจัดการเพจ) จัดเตรียมการเข้าถึง อุปกรณ์พื้นที่การจัดการเพจสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกเป็นพาร์ติชัน หน่วยความจำแบบแบ่งใช้)

การดูสถานะการกำหนดคอนฟิกร์ของโลจิคัลพาร์ติชัน:

คุณสามารถดูสถานะการกำหนดคอนฟิกร์ของโลจิคัล พาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เพื่อดูการกำหนดคอนฟิกร์ของโลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้ HMC, ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่

2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งคุณ ต้องการเรียกใช้งาน
3. จากเมนู Tasks คลิก Tasks > Properties
4. ในหน้า คุณสมบัติของพาร์ติชัน คลิกที่แท็บ ทั่วไป

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อดูคอนฟิกูเรชันรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
- b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติของพาร์ติชัน
- d. คลิกแท็บ ทั่วไป

เมื่อฟิลด์ Resource Configuration แสดง Configured สามารถเปิดใช้งานพาร์ติชัน โดยใช้โปรไฟล์การกำหนดคอนฟิก ปัจจุบัน เมื่อฟิลด์ Resource Configuration แสดง Not Configured, พาร์ติชันจะถูกเปิดใช้งานโดยใช้คอนฟิกูเรชันที่ถูกดองล่าสุด ที่ถูกจัดเก็บเป็นโปรไฟล์

5. คลิก OK

การปรับใช้โปรไฟล์กับโลจิคัลพาร์ติชัน:

บน Hardware Management Console (HMC) ที่เป็นเวอร์ชัน 7 รีลีส 7.8.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถปรับใช้โปรไฟล์กับโลจิคัลพาร์ติชัน โดยไม่ต้องเปิดเครื่องบนโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง HMC

จากบรรทัดคำสั่ง HMC พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

```
chsyscfg -r lpar -m managed system -o apply -n profile name
```

โดยที่:

- *managed system* คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
- *profile name* คือชื่อโปรไฟล์ของพาร์ติชัน ที่ใช้เป็นโลจิคัลพาร์ติชัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง chsyscfg

การเรียกใช้งานโปรไฟล์ของระบบ

คุณสามารถเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันหลายๆ พาร์ติชันในคราวเดียวกันได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเรียกใช้งานโปรไฟล์ของระบบ *โปรไฟล์ของระบบ* คือรายการของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เรียงลำดับ เมื่อคุณเรียกทำงานโปรไฟล์ของระบบ ระบบที่ถูกจัดการจะพยายามเรียกทำงานพาร์ติชันโปรไฟล์ที่อยู่ในโปรไฟล์ของระบบ หากมีอยู่ในรายการของพาร์ติชันโปรไฟล์

ข้อจำกัด: คุณไม่สามารถเรียกใช้งานโปรไฟล์ของระบบที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หากต้องการเรียกใช้งานโปรไฟล์ของระบบโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิกูเรชัน > จัดการโปรไฟล์ของระบบ**
3. เลือกโปรไฟล์ของระบบและคลิก **Activate**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปิดใช้งานโปรไฟล์ระบบ:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
 - b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้า **ระบบทั้งหมด** จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก **แอ็คชันระบบ > ตั้งเดิม > จัดการโปรไฟล์ระบบ**
 - d. ในหน้า **จัดการโปรไฟล์ระบบ** เลือกโปรไฟล์จากรายการและคลิก **แอ็คชัน > เปิดใช้งาน**
4. เลือกการตั้งค่าการเรียกทำงานที่ต้องการสำหรับโปรไฟล์ของระบบ และคลิก **Continue**

การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC)

การปิดและรีสตาร์ท AIX ในโลจิคัลพาร์ติชัน:

คุณสามารถปิดและรีสตาร์ท AIX ในโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถปิดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

เมื่อต้องการปิดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสมบูรณ์จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
4. จากเมนู **งาน** ให้คลิก **Operations > ปิดระบบ**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
- b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้า **ระบบทั้งหมด** จะปรากฏขึ้น

- c. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- d. ในบานหน้าต่างงาน เลือกพาร์ติชันและคลิก **แอคชั่น > ปิดระบบ**

5. เลือกหนึ่งในอ็อปชันต่อไปนี้:

ทางเลือก	คำอธิบาย
ระบบปฏิบัติการ	HMC ออกคำสั่ง AIX shutdown เพื่อปิดโลจิคัลพาร์ติชัน อ็อปชันนี้ เปิดใช้งานเฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
ปิดระบบปฏิบัติการโดยทันที	HMC ออกคำสั่ง AIX shutdown -F เพื่อปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยเร็วที่สุด โดยข้ามการส่งข้อความไปยังผู้ใช้อย่างอื่น อ็อปชันนี้เปิดใช้งานเฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
หน่วงเวลา	โลจิคัลพาร์ติชันจะรอตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วจึงปิดระบบ วิธีนี้ทำให้โลจิคัลพาร์ติชันมีเวลาที่จะจบงานและบันทึกข้อมูลลงบนดิสก์
ทันที	โลจิคัลพาร์ติชันปิดระบบโดยไมรอเวลาหน่วง

6. คลิก **OK**

การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถเริ่มทำโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ต่อ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจะ ปิดโลจิคัลพาร์ติชันและเปิดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง

เมื่อต้องการรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสมบูรณ์จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
4. จากเมนูงาน ให้คลิก **การดำเนินการ > รีสตาร์ท**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีจิสเตอร์
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก **แอคชั่น > รีสตาร์ท**
5. เลือกหนึ่งในอ็อปชันต่อไปนี้:

ทางเลือก	คำอธิบาย
ระบบปฏิบัติการ	HMC ออกคำสั่ง AIX shutdown -r เพื่อปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน อ็อพชั่นนี้มีให้ใช้เฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ในขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
ปิดระบบปฏิบัติการโดยทันที	HMC ออกคำสั่ง AIX shutdown -F -r เพื่อปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน AIX โดยเร็วที่สุด โดยข้ามการส่งข้อความไปยังผู้ใช้รายอื่น อ็อพชั่นนี้มีให้ใช้เฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ในขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
ทันที	โลจิคัลพาร์ติชันจะรีสตาร์ทโดยเร็วที่สุด โดยไม่มีการแจ้งเตือนโลจิคัลพาร์ติชัน
ดัมพ์	The HMC จะเริ่มต้นการดัมพ์หน่วยเก็บหลัก หรือหน่วยความจำระบบบนโลจิคัลพาร์ติชัน และรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน หลังจากดัมพ์แล้ว .

6. คลิก OK

การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

วิธีที่ถูกต้องในการปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i logical partition safely is from an IBM i command line.

หากคุณไม่สามารถปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จาก บรรทัดรับคำสั่ง IBM i คุณสามารถปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จากหน้าต่าง ปิดระบบพาร์ติชัน บน HMC ของคุณหรือจาก คอนโทรลพาเนลแบบรีโมตบน Operations Console การใช้วิธีเหล่านี้สามารถทำให้เกิดการปิดระบบแบบผิดปกติและอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย

ก่อนที่จะคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i คุณต้องดำเนินการปิดงาน IBM i ระดับพื้นฐานทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายอื่นทั้งหมดต้องออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ก่อน คุณจึงสามารถปิดโลจิคัลพาร์ติชันได้ หากคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยงานที่กำหนดไว้ทั้งหมดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลหรือเป็นสาเหตุให้ระบบทำงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ การดำเนินการกับระบบขั้นพื้นฐาน

การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ HMC:

คุณสามารถปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ก่อนที่จะคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ให้ทำดังนี้:

1. ถ้าเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คที่พ้อยบนระบบ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ในตัวโดยใช้อ็อพชั่น IBM i
2. ดูให้แน่ใจว่างานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจบการทำงานของแอปพลิเคชันทั้งหมดแล้ว
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาร์ติชันโปรไฟล์ของคุณได้รับการอัปเดตด้วยการเปลี่ยนแปลงรีซอร์ส การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกที่คุณต้องการรักษาไว้เมื่อคุณ รีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

วิธีที่ถูกต้องในการปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จาก HMC คือ ปิดเซสชัน HMC 5250 emulator และรันคำสั่ง Power Down System (PWRDWN SYS)

หากต้องการปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จาก HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม งาน แล้วเลือก หน้าต่างคอนโซล > เปิดคอนโซลเฉพาะ 5250
อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีเซ็ต
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > คอนโซล > เปิดคอนโซล 5250 เฉพาะ
3. จากบรรทัดคำสั่ง IBM i ในอิมูเลเตอร์เซสชัน พิมพ์ PWRDWN SYS OPTION (*CNTRLD) DELAY (600) และกด Enter ระบบจะปิดทำงานโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่คุณเลือกเท่านั้น คำสั่ง PWRDWN SYS ไม่มีผลต่อโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อื่นๆ บนระบบของคุณ หากคุณป้อนคำสั่ง PWRDWN SYS พร้อมกับอ็อปชัน RESTART(*YES) ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทำงานใหม่ และค่ากำหนดรีเซ็ตของโลจิคัลพาร์ติชันจะยังเหมือนเดิม หากคุณไม่ใช้อ็อปชัน RESTART(*YES) ในกรณีนั้นโลจิคัลพาร์ติชันจะปิดทำงานอย่างสมบูรณ์ และโลจิคัลพาร์ติชันอื่นๆ จะสามารถนำและใช้รีเซ็ตที่โลจิคัลพาร์ติชันนั้นเคยใช้อยู่ได้ นอกจากนี้ เมื่อคุณเปิดทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ พาร์ติชันโปรไฟล์จะซ่อนค่ากำหนดรีเซ็ตของโลจิคัลพาร์ติชันนั้นด้วยค่ากำหนดรีเซ็ตในพาร์ติชันโปรไฟล์นั้น การเปลี่ยนแปลงรีเซ็ตใดๆ ที่คุณทำกับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก จะหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้ พาร์ติชันโปรไฟล์ หากโลจิคัลพาร์ติชันถูกตั้งให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถส่งวนค่ากำหนดรีเซ็ตบนโลจิคัลพาร์ติชันนั้นไว้ได้ โดยการเริ่มทำระบบที่ถูกจัดการทั้งหมดต่อไปโดยใช้โหมดเปิดพาร์ติชันให้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ โลจิคัลพาร์ติชันมีข้อกำหนดรีเซ็ตที่โลจิคัลพาร์ติชันได้รับเมื่อคุณเปิดระบบที่ถูกจัดการ
 4. หากคำสั่ง PWRDWN SYS ไม่ทำงาน คุณสามารถใช้การปิดระบบแบบหน่วงหรือการปิดระบบแบบทันทีของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

ข้อควรสนใจ: การใช้เมธอดเหล่านี้สามารถมีผลให้ปิดระบบอย่างผิดปกติ และส่งผลให้ข้อมูลสูญหายได้

การดำเนินการปิดระบบแบบหน่วงของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

คุณสามารถดำเนินการปิดระบบแบบหน่วงของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การใช้การปิดระบบแบบหน่วงมีค่าเท่ากับการใช้ปุ่มพาวเวอร์บนแผงรีโมตคอนโทรล ใช้การปิดระบบแบบหน่วงเมื่อคุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน และคำสั่ง PWRDWN SYS ไม่ได้ผลเท่านั้น

เมื่อคุณใช้อ็อปชันการปิดระบบแบบหน่วง โลจิคัลพาร์ติชันจะรอตามกำหนดเวลา แล้วถึงจึงทำการปิดระบบ ซึ่งเป็นเวลาที่ทำให้โลจิคัลพาร์ติชันสามารถจบงานและบันทึกข้อมูลลงบนดิสก์ หากไม่สามารถปิดโลจิคัลพาร์ติชันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบจะจบการทำงานอย่างผิดปกติ และการเริ่มทำต่อในครั้งถัดไปอาจใช้เวลาานาน

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เป็นดำเนินการปิดระบบแบบหน่วงเวลาของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:



1. ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
2. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอคชัน > ปิดระบบ
4. ในหน้า ปิดระบบพาร์ติชัน เลือก หน่วงเวลา และคลิก ตกลง

หากต้องการดำเนินการปิดระบบแบบหน่วงของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้เปิด Systems Management เปิด Servers และคลิกระบบที่ถูกจัดการซึ่งโลจิคัลพาร์ติชัน ตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน, คลิกปุ่ม งาน แล้วเลือก Operations > Shut Down
3. เลือก Delayed และเลือก ตกลง

การดำเนินการปิดระบบแบบทันทีของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

เมื่อคุณทำอ็อปชันการปิดระบบแบบทันทีโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ระบบจะปิดโดยไม่มีกำหนดที่ กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ การใช้การปิดระบบแบบทันทีมีค่าเท่ากับการใช้ฟังก์ชัน 8 บนแผงรีโมตคอนโทรล

ข้อควรสนใจ: การใช้การปิดระบบแบบทันทีที่สามารถส่งผลให้ IPL ของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ผิดปกติ และอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย ใช้การปิดระบบแบบทันทีต่อเมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ไม่สามารถปิดได้ด้วยคำสั่ง PWRDWN SYS หรือการปิดระบบแบบหน่วง

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้านี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เป็นดำเนินการปิดระบบทันทีของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:



1. ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
2. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอคชัน > ปิดระบบ
4. ในหน้า ปิดระบบพาร์ติชัน เลือก ทันที และคลิก ตกลง

หากต้องการดำเนินการปิดระบบแบบทันทีของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างการนำทางของ HMC, open Systems Management, open Servers, และคลิกระบบที่ถูกจัดการซึ่งโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน, คลิกปุ่ม งาน แล้วเลือก Operations > Shut Down

3. เลือก **Immediate** แล้วคลิก ตกลง

การปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ Operations Console:

คุณสามารถปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ Operations Console

ก่อนที่คุณจะปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ให้ดำเนินการต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

1. ถ้าเซิร์ฟเวอร์ในตัวแอ็คทีฟอยู่บนระบบ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ในตัวโดยใช้อ็อปชัน IBM i
2. ดูให้แน่ใจว่างานทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว และจบการทำงานของแอปพลิเคชันทั้งหมดแล้ว
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาร์ติชันโปรไฟล์ของคุณได้รับการอัปเดตด้วยการเปลี่ยนแปลงรีซอร์ส การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกที่คุณต้องการรักษาไว้เมื่อคุณ รีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

วิธีที่ถูกต้องในการปิดโลจิคัลพาร์ติชันคือ ใช้คำสั่ง control language (CL) Power Down System (PWRDWN SYS)

จากบรรทัดคำสั่ง IBM i พิมพ์ PWRDWN SYS OPTION (*CNTRLD) DELAY (600) และกด Enter ระบบจะปิดทำงานโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่คุณเลือกเท่านั้น คำสั่ง PWRDWN SYS ไม่มีผลต่อโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อื่นๆ บนระบบของคุณ

หากคุณป้อนคำสั่ง PWRDWN SYS พร้อมกับอ็อปชัน RESTART(*YES) ระบบปฏิบัติการจะเริ่มทำงานใหม่ และค่ากำหนดรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันจะยังเหมือนเดิม หาก你不ใช้อ็อปชัน RESTART(*YES) ในกรณีนั้น โลจิคัลพาร์ติชันจะปิดทำงานอย่างสมบูรณ์ และโลจิคัลพาร์ติชันอื่นๆ จะสามารถนำและใช้รีซอร์สที่โลจิคัลพาร์ติชันนั้นเคยใช้อยู่ได้ นอกจากนี้ เมื่อคุณเปิดทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ พาร์ติชันโปรไฟล์จะซ่อนทับค่ากำหนดรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันนั้นด้วยค่ากำหนดรีซอร์สในพาร์ติชันโปรไฟล์นั้น การเปลี่ยนแปลงรีซอร์สใดๆ ที่คุณทำกับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก จะหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ หากโลจิคัลพาร์ติชันถูกตั้งให้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถสว่นค่ากำหนดรีซอร์สบนโลจิคัลพาร์ติชันนั้นไว้ได้ โดยการเริ่มทำระบบที่ถูกจัดการทั้งหมดต่อไป โดยใช้โหมดเปิดพาร์ติชันให้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ โลจิคัลพาร์ติชันมีข้อกำหนดรีซอร์สที่โลจิคัลพาร์ติชันได้รับเมื่อคุณปิดระบบที่ถูกจัดการ

หากคำสั่ง PWRDWN SYS ไม่ทำงาน คุณสามารถใช้แผงรีโมตคอนโทรลผ่านทาง Operations Console เพื่อใช้แผงฟังก์ชันคอนโทรลพาเนลทางพีซี graphical user interface ของแผงรีโมตคอนโทรลจะคล้ายคลึงกับคอนโทรลพาเนลทางพีซี แผงรีโมตคอนโทรลติดตั้งผ่านทาง Operations Console การใช้แผงรีโมตคอนโทรลเพื่อปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สามารถส่งผลให้ IPL ผิดปกติและข้อมูลสูญหายได้

การปิดระบบแบบหน่วง

ใช้การปิดระบบแบบหน่วงเมื่อคุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน และเมื่อคำสั่ง PWRDWN SYS ไม่ทำงานเท่านั้น

เมื่อคุณใช้อ็อปชันการปิดระบบแบบหน่วง โลจิคัลพาร์ติชันจะรอตามกำหนดเวลา แล้วถึงจึงทำการปิดระบบ ซึ่งเป็นเวลาที่ทำให้โลจิคัลพาร์ติชันสามารถจบงานและบันทึกข้อมูลลงบนดิสก์ หากไม่สามารถปิดโลจิคัลพาร์ติชันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระบบจะจบการทำงานอย่างผิดปกติ และการเริ่มทำต่อในครั้งถัดไปอาจใช้เวลานาน

การปิดระบบแบบทันที

ใช้การปิดระบบแบบทันทีต่อเมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ไม่สามารถปิดได้ด้วยคำสั่ง PWRDWN SYS หรือการปิดระบบแบบหน่วง

เมื่อคุณใช้อ็อปชันการปิดระบบแบบทันที ระบบจะปิดระบบโดยไม่มีการหน่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ก่อน

ข้อควรสนใจ: ลักษณะนี้อาจส่งผลให้ IPL ของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ผิดปกติ และอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

ใช้แผงรีโมตคอนโทรลเพื่อดำเนินการปิดระบบแบบหน่วงหรือปิดระบบแบบทันที ปุ่มพาวเวอร์จะเริ่มการปิดระบบแบบหน่วง และฟังก์ชัน 8 จะเริ่มการปิดระบบแบบทันทีของระบบ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



แผงรีโมตคอนโทรล

การรีสตาร์ทและการปิด IBM i ในโลจิคัลพาร์ติชัน:

ในเวลานั้นคุณจำเป็นต้องดำเนินการ initial program load (IPL) หรือปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการประยุกต์ใช้โปรแกรมฟิร์มแวร์แบบเดียวกับ IBM i คุณต้องทำ IPL ก่อน IBM i จึงสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมฟิร์มแวร์ได้

วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการรีสตาร์ทและการปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i คือผ่านทางบรรทัดรับคำสั่ง IBM i โดย Hardware Management Console (HMC) จะไม่ปิดระบบปฏิบัติการ IBM i ก่อนปิดโลจิคัลพาร์ติชัน การใช้ HMC เพื่อรีสตาร์ทหรือปิดโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สามารถส่งผลให้ IPL ผิดปกติหรือข้อมูลสูญหายได้ However, you might need to use the HMC to change the operating mode or IPL type of the IBM i logical partition before you restart or shut down the IBM i logical partition using the IBM i command line.

สิ่งสำคัญที่ควรจดจำคือ เมื่อคุณดำเนินการ IPL ของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i หมายความว่ากำลังปิดเฉพาะโลจิคัลพาร์ติชัน และไม่ใช่ทั้งระบบที่ถูกจัดการ โลจิคัลพาร์ติชันอื่นบนระบบที่ถูกจัดการของคุณยังคงรันต่อไปเมื่อคุณทำ IPL บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชันสุดท้ายที่รันอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ ระบบที่ถูกจัดการจะถูกตั้งค่าเป็นปิดอัตโนมัติตามค่าดีฟอลต์ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติระบบที่ถูกจัดการบน HMC เพื่อให้ระบบที่ถูกจัดการยังคงเปิดอยู่ เมื่อคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชันสุดท้ายที่รันอยู่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การดำเนินการกับระบบพื้นฐาน

การเปลี่ยนโหมดการทำงานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการดำเนินงานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) โหมดการดำเนินงานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จะกำหนดจำนวนอ็อปชันที่จะแสดงให้กับผู้ควบคุมเครื่องสำหรับใช้ในการพิจารณาระหว่างและหลังจาก initial program load (IPL) นอกจากนี้ยังสามารถป้องกัน (ล็อก) คอนโทรลพาเนลเพื่อป้องกันการใช้งาน IPL โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ตั้งเฝ้าจากคอนโทรลพาเนล

หากต้องการเปลี่ยนโหมดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทางของ HMC, open **Systems Management**, open **Servers**, และคลิกระบบที่ถูกจัดการซึ่งโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ปุ่ม งาน แล้วเลือก **คุณสมบัติ**
3. คลิก **การตั้งค่า** ตั้งค่า ตำแหน่งคีย์ลอค เป็นการกำหนดค่าตามความชอบของคุณ และคลิก **ตกลง**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานของ IBM i ของโลจิคัลพาร์ติชัน:



- ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
- คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติของพาร์ติชัน
- คลิกแท็บ ทั่วไป และตั้งค่า ตำแหน่ง คีย์ล็อค เป็นการกำหนดค่าตามความชอบของคุณ และคลิก ตกลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



โหมดการดำเนินการของ IPL

การเปลี่ยนชนิด IPL สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i:

เมื่อคุณใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเปลี่ยนชนิด IPL ระบบที่ถูกจัดการจะโหลด Licensed Internal Code และ IBM i จากตำแหน่งที่ระบุโดยชนิด IPL ชนิด IPL ยังรู้จักกันในชื่อ IPL เนื่องจาก IPL แต่ละชนิดมีการเชื่อมโยงกับ IPL source ที่ต่างกัน

คุณสามารถเลือกชนิด IPL แยกต่างหากสำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

ข้อควรสนใจ: ใช้ IPL ชนิด C ตามคำแนะนำของตัวแทนบริการของคุณเท่านั้น การสูญหายข้อมูลชั้นรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ไม่ถูกต้อง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิด IPL ของ IBM i ของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

- ในบานหน้าต่างการนำทางให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
- ในบานหน้าต่างงานให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ปุ่ม งาน แล้วคลิก คุณสมบัติ
- คลิก การตั้งค่า ตั้งค่า IPL Source เป็นการกำหนดค่าตามความชอบของคุณ และคลิก ตกลง


อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนชนิด IPL IBM i ของโลจิคัลพาร์ติชัน:



- ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
- คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติของพาร์ติชัน
- คลิกแท็บ ทั่วไป และตั้งค่า IPL Source เป็นการกำหนดค่าตามความชอบของคุณ และคลิก ตกลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



ชนิด IPL

การปิดและรีสตาร์ท Linux ในโลจิคัลพาร์ติชัน:

คุณสามารถปิดระบบและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน Linux หรือระบบปฏิบัติการ Linux โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



PowerVM Editions

การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

คุณสามารถปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และระบบปฏิบัติการ Linux โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

หากต้องการปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
4. จากเมนูงาน ให้คลิก **Operations > ปิดระบบ**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีชอร์ส
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - d. ในบานหน้าต่างงาน เลือกพาร์ติชันและคลิก **แอคชัน > ปิดระบบ**
5. เลือกหนึ่งในอ็อปชันต่อไปนี้:

ทางเลือก	คำอธิบาย
ระบบปฏิบัติการ	HMC ออกคำสั่ง Linux shutdown -h +1 เพื่อปิดโลจิคัลพาร์ติชัน อ็อปชันนี้เปิดใช้งานเฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
ปิดระบบปฏิบัติการโดยทันที	HMC ออกคำสั่ง Linux shutdown -h now เพื่อปิดโลจิคัลพาร์ติชัน โดยเร็วที่สุดโดยข้ามการส่งข้อความไปยังผู้ใช้อื่น อ็อปชันนี้เปิด ใช้งานเฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ขณะที่โล จิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware

ทางเลือก	คำอธิบาย
หน่วงเวลา	โลจิคัลพาร์ติชันจะรอตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วจึงปิดระบบวิธีนี้ทำให้โลจิคัลพาร์ติชันมีเวลาที่ระบบงานและบันทึกข้อมูลลงบนดิสก์
ทันที	โลจิคัลพาร์ติชันปิดระบบโดยไม่รอเวลาหน่วง

6. คลิก OK

การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

คุณสามารถเริ่มทำโลจิคัลพาร์ติชัน Linux หรือระบบปฏิบัติการ Linux ต่อได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจะปิดโลจิคัลพาร์ติชันและเปิดโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง

หากต้องการรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
4. จากเมนูงาน ให้คลิก **การดำเนินการ > รีสตาร์ท**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก **แอ็คชัน > รีสตาร์ท**
5. เลือกหนึ่งในอ็อปชันต่อไปนี้:

ทางเลือก	คำอธิบาย
ระบบปฏิบัติการ	HMC ออกคำสั่ง <code>Linux shutdown -r +1</code> เพื่อปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน อ็อปชันนี้ให้ใช้เฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ในขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
ปิดระบบปฏิบัติการโดยทันที	HMC ออกคำสั่ง <code>Linux shutdown -r now</code> เพื่อปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยเร็วที่สุด โดยข้ามการส่งข้อความไปยังผู้ใช้รายอื่น
ทันที	โลจิคัลพาร์ติชันจะรีสตาร์ทโดยเร็วที่สุด โดยไม่มีการแจ้งเตือนโลจิคัลพาร์ติชัน

ทางเลือก	คำอธิบาย
ดัมพ์	HMC อนุญาตให้ระบบปฏิบัติการ Linux บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux สามารถรันโปรแกรมการวินิจฉัยได้ หลังจากที่โปรแกรมการวินิจฉัยเสร็จสมบูรณ์ โลจิคัลพาร์ติชันเริ่มทำต่อ โปรแกรมการวินิจฉัยเช่นเดียวกันนี้ขึ้นอยู่กับว่าระบบปฏิบัติการ Linux ตัวใดถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชันและวิธีที่ระบบปฏิบัติการถูกตั้งค่าให้ทำ ระบบปฏิบัติการอาจจะรันดีบั๊กเกอร์ OS ระบบปฏิบัติการ อาจจะทำการเก็บข้อมูลหลักหรือดัมพ์หน่วยความจำระบบบนโลจิคัลพาร์ติชัน หรือระบบปฏิบัติการอาจจะไม่ถูกเซตให้รันโปรแกรมการวิเคราะห์ใดๆ เลย

6. คลิก OK

การปิดและรีสตาร์ท Virtual I/O Server ในโลจิคัลพาร์ติชัน:

คุณสามารถปิดและรีสตาร์ท Virtual I/O Server โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server โดยใช้ HMC:

คุณสามารถปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถปิดระบบ Virtual I/O Server แบบทันทีหรือปิดระบบแบบหน่วงเวลา

ก่อนที่จะปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้ทำดังนี้:

- ถ้าโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยเก็บและรีซอร์สเสมือนที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กถูกจัดเตรียมโดย Virtual I/O Server ที่ตั้งค่าให้ใช้รีซอร์สเสมือนซึ่งถูกจัดเตรียมโดย Virtual I/O Server ให้ปิดโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน
- ปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันแต่ละพาร์ติชันที่เข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจโดยใช้เฉพาะโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่คุณวางแผนจะปิด If you shut down the Virtual I/O Server (VIOS) logical partition (hereafter referred to as a *paging VIOS partition*) before you shut down the shared memory partitions and a shared memory partition attempts to access memory that is located on its paging space device, the shared memory partition might fail.
ถ้าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจของพาร์ติชันนั้นอย่างซ้ำซ้อนผ่าน พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS 2 ตัว คุณไม่จำเป็นต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อคุณปิดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS, พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจผ่านทางพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวอื่น

หากต้องการปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
4. จากเมนูงาน ให้คลิก **Operations > ปิดระบบ**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อปิดระบบโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
- b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- d. ในบานหน้าต่างงาน เลือกพาร์ติชันและคลิก แอคชั่น > ปิดระบบ

5. เลือกหนึ่งในอ็อปชันต่อไปนี้:

ทางเลือก	คำอธิบาย
ระบบปฏิบัติการ	HMC ออกคำสั่ง Virtual I/O Server shutdown เพื่อปิดโลจิคัลพาร์ติชัน อ็อปชันนี้เปิดใช้งานเฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
ปิดระบบปฏิบัติการโดยทันที	HMC ออกคำสั่ง Virtual I/O Server shutdown - force เพื่อปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยเร็วที่สุด โดยข้ามการส่งข้อความไปยังผู้ใช้อย่างอื่น อ็อปชันนี้เปิดใช้งานเฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
หน่วงเวลา	โลจิคัลพาร์ติชันจะรอตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้วจึงปิดระบบวิธีนี้ทำให้โลจิคัลพาร์ติชันมีเวลาที่จะจบงานและบันทึกข้อมูลลงบนดิสก์
ทันที	โลจิคัลพาร์ติชันปิดระบบโดยไม่รอเวลาหน่วง

6. คลิก OK

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 208

คุณสามารถปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC)

การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server โดยใช้ HMC:

คุณสามารถเริ่มทำโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ต่อ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server จะปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server แล้วสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง

ก่อนที่จะปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้ทำดังนี้:

- ถ้าโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยเก็บและรีซอร์สเสมือนที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กถูกจัดเตรียมโดย Virtual I/O Server ที่ตั้งค่าให้ใช้รีซอร์สเสมือนซึ่งถูกจัดเตรียมโดย Virtual I/O Server ให้ปิดโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน
- ปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันแต่ละพาร์ติชันที่เข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจโดยใช้เฉพาะโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่คุณวางแผนจะปิด If you shut down the Virtual I/O Server (VIOS) logical partition (hereafter referred to as a *paging VIOS partition*) before you shut down the shared memory partitions and a shared memory partition attempts to access memory that is located on its paging space device, the shared memory partition might fail.

ถ้าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจของพาร์ติชันนั้นอย่างซ้ำซ้อนผ่าน พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS 2 ตัว คุณไม่จำเป็นต้องปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เมื่อคุณปิดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS, พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจผ่านทางพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ตัวอื่น

หากต้องการรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน
4. จากเมนูงาน ให้คลิก **การดำเนินการ > รีสตาร์ท**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีเซอร์ส
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก **แอคชัน > รีสตาร์ท**
5. เลือกหนึ่งในอ็อปชันต่อไปนี้:

ทางเลือก	คำอธิบาย
ระบบปฏิบัติการ	HMC ออกคำสั่ง Virtual I/O Server shutdown - restart เพื่อปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน อ็อปชันนี้มีให้ใช้เฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ในขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
ปิดระบบปฏิบัติการโดยทันที	HMC ออกคำสั่ง Virtual I/O Server shutdown - force - restart เพื่อปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยเร็วที่สุด โดยข้ามการส่งข้อความไปยังผู้ไใช้รายอื่น อ็อปชันนี้มีให้ใช้เฉพาะขณะที่ระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่เท่านั้น ไม่ใช่ในขณะที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Open Firmware
ทันที	โลจิคัลพาร์ติชันจะรีสตาร์ทโดยเร็วที่สุด โดยไม่มีการแจ้งเตือนโลจิคัลพาร์ติชัน
ดัมพ์	The HMC จะเริ่มต้นการดัมพ์หน่วยเก็บหลัก หรือหน่วยความจำระบบบนโลจิคัลพาร์ติชัน และรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน หลังจากดัมพ์แล้ว .

6. คลิก **OK**

หลังจากรีสตาร์ท Virtual I/O Server ให้ทำงานดังนี้:

- เรียกใช้งานโคลเอนต์โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยเก็บและการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กที่รีซอร์สเสมือนจัดเตรียมไว้โดย Virtual I/O Server
- เรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชันที่เข้าถึงอุปกรณ์การสลับเพจว่างของพาร์ติชันนั้นโดยใช้เฉพาะพาร์ติชันการสลับเพจ VIOS ที่คุณได้รีสตาร์ท

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 202

คุณต้องเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันก่อน จึงจะสามารถใช้โลจิคัลพาร์ติชันได้ เมื่อคุณใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันตามการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน หรือ คุณสามารถเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันโดยเรียกใช้ พาร์ติชันโปรไฟล์ก็ได้

“การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 208

คุณสามารถปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC)

การเปิดเวลาพาร์ติชัน

ถ้าระบบปฏิบัติการบนโลจิคัลพาร์ติชันมีการจัดตารางเวลาเพื่อเริ่มต้นที่เวลาซึ่งระบุ เซิร์ฟเวอร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดอยู่แล้ว พาร์ติชันการจัดการบน ระบบที่ถูกจัดการ Integrated Virtualization Manager (IVM) หรือพาร์ติชันการไฮสตับนระบบที่ถูกจัดการ Virtual Partition Manager ยังเริ่มต้นโดยอัตโนมัติถ้าพาร์ติชัน ไม่ได้รันอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม โลจิคัลพาร์ติชันอื่นไม่ได้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติที่ เวลาซึ่งระบุ แม้ว่าตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อเริ่มต้นอัตโนมัติเมื่อเปิดระบบ

โปรซีเดอร์สำหรับการจัดตารางเวลาการเปิดระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบมีโปรซีเดอร์ของตัวเองสำหรับการเปิดที่จัดตารางเวลาไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดตารางเวลาการเปิดสำหรับระบบปฏิบัติการเฉพาะ โปรดดูลิงก์สำหรับระบบปฏิบัติการนั้นใน ตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 24. โปรซีเดอร์สำหรับการจัดตารางเวลาการเปิดระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ	โปรซีเดอร์สำหรับการจัดตารางเวลาการเปิดระบบปฏิบัติการ
AIX	รันคำสั่ง shutdown และระบุเวลาซึ่ง การรีสตาร์ทต้องเกิดขึ้น โดยใช้แฟล็ก -t สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู หน้าคำสั่ง shutdown
IBM i	การจัดตารางเวลาการปิดและการรีสตาร์ทระบบ
Linux	ตั้งค่าเวลาเปิด

ลักษณะการทำงานของฮาร์ดแวร์สำหรับคอนฟิгурเรนระบบที่แตกต่างกัน

เมื่อระบบปฏิบัติการเริ่มต้นที่เวลาซึ่งจัดตารางเวลาไว้ คอนฟิгурเรนของระบบที่ถูกจัดการ กำหนดวิธีการเริ่มต้นระบบปฏิบัติการ และสิ่งที่เริ่มต้นพร้อมกับระบบปฏิบัติการ ตาราง ต่อไปนี้แสดงลักษณะการทำงานของฮาร์ดแวร์สำหรับแต่ละคอนฟิгурเรนระบบที่ถูกจัดการ

ตารางที่ 25. ลักษณะการทำงานของฮาร์ดแวร์เมื่อระบบปฏิบัติการมีการจัดตารางเวลาเพื่อเปิด

คอนฟิกรูชันระบบ	ลักษณะการทำงานของฮาร์ดแวร์เมื่อระบบปฏิบัติการมีการจัดตารางเวลาเพื่อเปิด
คอนฟิกรูชันดีฟอลต์การผลิต (MDC) โดยที่พาร์ติชันเดียวเป็นเจ้าของรีซอร์สทั้งหมดของระบบ	กิจกรรมต่อไปนี้จะเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ ซึ่งมีการจัดตารางเวลาเพื่อเปิด: - เซิร์ฟเวอร์เปิด - พาร์ติชัน MDC ที่มีเวลาการเปิดเริ่มต้นขึ้น
เซิร์ฟเวอร์ถูกจัดการโดย IVM หรือ Virtual Partition Manager	กิจกรรมต่อไปนี้จะเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีโคลเอ็นต์พาร์ติชัน ซึ่งมีการจัดตารางเวลาเพื่อเปิด: - เซิร์ฟเวอร์เปิดถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดอยู่แล้ว และพาร์ติชันการโฮสต์เริ่มต้นขึ้นถ้า พาร์ติชันการโฮสต์ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว - พาร์ติชันที่มีเวลาการเปิดเริ่มต้นขึ้น พาร์ติชันที่ถูกกำหนดให้เริ่มต้นอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์เปิด จะไม่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อพาร์ติชันที่ถูกจัดตารางเวลาให้เปิดเริ่มต้นขึ้น เมื่อต้องการตั้งค่าให้หลายพาร์ติชันเริ่มต้นในเวลาเดียวกัน คุณต้องตั้งค่าระบบปฏิบัติการของแต่ละพาร์ติชันให้เริ่มต้นในเวลาเดียวกัน
เซิร์ฟเวอร์ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC)	กิจกรรมต่อไปนี้จะเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีพาร์ติชัน ซึ่งมีการจัดตารางเวลาเพื่อเปิด: - เซิร์ฟเวอร์เปิด ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดอยู่แล้ว - พาร์ติชันที่มีเวลาการเปิดเริ่มต้นขึ้น พาร์ติชันที่ถูกกำหนดให้เริ่มต้นอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์เปิด จะไม่เปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อพาร์ติชันที่ถูกจัดตารางเวลาให้เปิดเริ่มต้นขึ้น เมื่อต้องการตั้งค่าให้หลายพาร์ติชันเริ่มต้นในเวลาเดียวกัน คุณต้องตั้งค่าระบบปฏิบัติการของแต่ละพาร์ติชันให้เริ่มต้นในเวลาเดียวกัน

การจัดการพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถจัดการกับพาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดคุณลักษณะรีซอร์สที่เก็บไว้ในพาร์ติชันโปรไฟล์ของคุณตามที่คุณต้องการเปลี่ยน

การคัดลอกพาร์ติชันโปรไฟล์:

คุณสามารถทำสำเนาของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) หลังจากที่คุณสร้างสำเนาของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการจัดสรรรีซอร์สภายในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้ ซึ่งอนุญาตให้คุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เกือบเหมือนกันจำนวนมากได้โดยไม่ต้องป้อนการจัดสรรรีซอร์สทั้งหมดซ้ำๆ กันอีกครั้ง

หากต้องการคัดลอกพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** เปิด **Servers** และคลิกชื่อของระบบที่ถูกจัดการ
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก คลิก **งาน** และเลือก **คอนฟิกรูชัน > จัดการโปรไฟล์**

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อคัดลอกพาร์ติชันโปรไฟล์:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนริชอร์ส
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์
3. เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการทำสำเนาและคลิก Actions > Copy
 4. ป้อนชื่อของพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ลงใน New profile name และคลิก OK

การดูคุณสมบัติ vNIC ในพาร์ติชันโปรไฟล์:

คุณสามารถดูคุณสมบัติของ virtual Network Interface Controller (vNIC) ในพาร์ติชันโปรไฟล์ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถดูคุณสมบัติของ vNIC ได้เท่านั้น และคุณไม่สามารถสร้าง แก้ไข หรือถอน vNIC ในพาร์ติชันโปรไฟล์ได้

virtual Network Interface Controller (vNIC) เป็นอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนชนิดหนึ่งที่สามารถกำหนดคอนฟิกบนโคโลเอ็นต์ โลจิคัลพาร์ติชันได้ แต่ละ vNIC จะมีโลจิคัลพอร์ต single root I/O virtualization (SR-IOV) อยู่ด้านหลังซึ่งเป็นเจ้าของโดย VIOS เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.6.0 หรือถัดมา เฟรมเวิร์กจะอยู่ที่ระดับ FW860 หรือใหม่กว่า และ VIOS เป็นเวอร์ชัน 2.2.5.0 หรือใหม่กว่า vNIC ที่ระบุเฉพาะงานสามารถมีโลจิคัลพอร์ต SR-IOV ได้หลายพอร์ตบนฟิสิคัลพอร์ตอื่น ซึ่งเป็นอุปกรณ์สนับสนุน และสามารถโฮสต์โดย Virtual I/O Servers ที่เหมือนกันหรือต่างกัน

เมื่อต้องการดูคุณสมบัติ vNIC ในพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิก การจัดการกับระบบ
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก เซิร์ฟเวอร์ และคลิกชื่อของระบบที่ถูกจัดการ
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่มีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการดู คลิก งาน โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อดูคุณสมบัติ vNIC ในพาร์ติชันโปรไฟล์:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนริชอร์ส
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอ็คชั่น > โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์
4. คลิกชื่อพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการดู

5. ในเพจ Logical Partition Profile Properties ให้คลิกแท็บ **Virtual Adapters** หาก vNICs มีอยู่ในโปรไฟล์ vNICs เหล่านั้นจะแสดงขึ้น คลิก Adapter ID ของอะแดปเตอร์ vNIC ที่คุณต้องการดูคุณสมบัติ ในแท็บ **ทั่วไป** ของเพจ คุณสมบัติ Virtual NIC Adapter คุณสามารถดูฟิลด์ ID อะแดปเตอร์ ID พอร์ต การโฮสต์ VIOS ลำดับความสำคัญของความล้มเหลว และความสามารถ ได้ ตาราง อุปกรณ์สนับสนุน แสดงอุปกรณ์สนับสนุนทั้งหมดที่มีอยู่ เมื่อมีมากกว่าหนึ่งอุปกรณ์สนับสนุน ฟิลด์ **Auto Priority Failback** จะแสดงขึ้น
6. ในเพจคุณสมบัติอะแดปเตอร์ NIC แบบเสมือน ให้คลิกแท็บ **ระดับสูง** คุณสามารถดูฟิลด์ **Port VLAN ID, PVID Priority, VLAN Restrictions, MAC Address** และ **MAC Address Restrictions**

การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์:

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์ส ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

พาร์ติชันโปรไฟล์จะเก็บจำนวนของตัวประมวลผล หน่วยความจำ และรีซอร์สฮาร์ดแวร์ที่กำหนดไว้ให้กับโปรไฟล์นั้น การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์ใดๆ จะไม่นำมาใช้กับโลจิคัลพาร์ติชันจนกว่าคุณจะเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์

ถ้าคุณวางแผนที่จะเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์ซึ่งระบุหน่วยความจำเฉพาะงานให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณควรทราบข้อมูลการดำเนินการต่อไปนี้:

- HMC จะลบฟิลด์อะแดปเตอร์ I/O ที่ระบุอยู่ในพาร์ติชันโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดอะแดปเตอร์เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้เท่านั้น
- คุณต้องระบุตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ยังใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

หากต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกชื่อระบบที่ถูกจัดการ
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งมีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกปุ่ม การกิจ แล้วคลิก **คอนฟิเกอเรนซ์ > จัดการ โปรไฟล์**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
- b. คลิก **พาร์ติชันทั้งหมด** หรือ คลิก **ระบบทั้งหมด** ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก **ดูพาร์ติชันระบบ** หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
- c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก **แอคชัน > โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์**
3. เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน และคลิก **แอคชัน > แก้ไข**

คุณสามารถดูคุณสมบัติของอะแดปเตอร์ virtual Network Interface Controller (vNIC) ในพาร์ติชันโปรไฟล์ได้เท่านั้น แต่คุณไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติใดๆ ของ vNIC โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการเพิ่ม ถอน หรือเปลี่ยนการตั้งค่าอะแดปเตอร์ vNIC คุณสามารถรันคำสั่ง `chsyscfg` ได้จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC เมื่อต้องการเพิ่ม

อุปกรณ์สนับสนุน vNIC ให้กับพาร์ติชันหรือถอดอุปกรณ์สนับสนุน vNIC จากพาร์ติชัน และเพื่อเปลี่ยนนโยบาย vNIC auto-failback หรือเพื่อเปลี่ยนนโยบายความล้มเหลวของอุปกรณ์สนับสนุน vNIC ให้รับคำสั่ง chhwres จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC

4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และคลิก ตกลง

ถ้าคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนอย่างน้อยหนึ่งตัว ให้ปฏิบัติงานต่อไปนี้จนเสร็จสิ้นเพื่อเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับหน่วยจัดเก็บของพาร์ติชันนั้น:

1. เรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน HMC จะกำหนด worldwide port name (WWPN) หนึ่งคู่ให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 202
2. รีสตาร์ท Virtual I/O Server (ที่ให้การเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล) หรือรับคำสั่ง syscfg การทำเช่นนี้จะทำให้ Virtual I/O Server รู้จัก WWPN ของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดู “การรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server โดยใช้ HMC” ในหน้า 219.
3. กำหนดอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันให้กับพอร์ตฟิสิคัลของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสำหรับ Virtual I/O Server โดยใช้ HMC” ในหน้า 262

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“OptiConnect เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i” ในหน้า 79

คุณลักษณะ OptiConnect เสมือนช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างพาร์ติชัน ด้วยความเร็วสูงภายในระบบที่ถูกจัดการ คุณลักษณะ OptiConnect เสมือน จะจำลองฮาร์ดแวร์ OptiConnect ภายนอกโดยการจับตาสถานะ ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน” ในหน้า 176

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนได้แบบไดนามิก สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 171

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำสิ่งนี้จะเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับ LAN เสมือน (VLAN)

“การสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่” ในหน้า 182

ถ้าระบบที่ถูกจัดการของคุณมี Host Ethernet Adapter (HEA) คุณสามารถตั้งค่าโลจิคัลพาร์ติชันให้ใช้รีซอร์ส HEA ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างโลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน *โลจิคัล Host Ethernet Adapter (LHEA)* เป็นตัวแทนของ HEA แบบฟิสิคัลบนโลจิคัลพาร์ติชัน LHEA อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอกได้โดยตรงผ่านทาง HEA โดย HEA ยังรู้จักอีกชื่อหนึ่งเป็น Integrated Virtual Ethernet adapter (IVE adapter)

“การบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 256

คุณสามารถบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ใช้โปรซีเดิร์นนี้หากคุณเปลี่ยน คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และคุณไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง โปรซีเดิร์นนี้อนุญาตให้คุณบันทึก คอนฟิกูเรชัน ที่เปลี่ยนแปลงลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ แทนที่จะป้อนการจัดสรรรีซอร์สที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



คำสั่ง chsyscfg

การลบพาร์ติชันโปรไฟล์:

คุณสามารถลบพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ HMC Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณลบพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เป็นดีฟอลต์พาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน หากพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการลบคือดีฟอลต์พาร์ติชันโปรไฟล์ คุณต้องเปลี่ยนโปรไฟล์ที่เป็นดีฟอลต์ให้เป็นพาร์ติชันโปรไฟล์อื่นก่อน

หากต้องการลบพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** เปิด **Servers** และคลิกระบบที่ถูกจัดการซึ่งพาร์ติชันโปรไฟล์ตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่พาร์ติชันโปรไฟล์ตั้งอยู่ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิกูเรชัน > จัดการโปรไฟล์**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อลบพาร์ติชันโปรไฟล์:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
 - b. คลิก **พาร์ติชันทั้งหมด** หรือคลิก **ระบบทั้งหมด** ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก **ดูพาร์ติชันระบบ** หน้าพาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก **แอคชัน > โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์**
3. เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการลบออก และคลิก **Actions > Delete**
 4. คลิก **OK** เพื่อยืนยัน

การจัดการกับโปรไฟล์ระบบ

คุณสามารถจัดการกับโปรไฟล์ระบบบนระบบที่ถูกจัดการของคุณได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุไว้ในโปรไฟล์ของระบบตามการเปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ

การคัดลอกโปรไฟล์ของระบบ:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อสร้างสำเนาของโปรไฟล์ของระบบที่มีอยู่ หลังจากที่คุณสร้างสำเนาของโปรไฟล์ของระบบที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์ที่อยู่ภายในโปรไฟล์ของระบบใหม่ได้ ซึ่งอนุญาตให้คุณสร้างโปรไฟล์ของระบบจำนวนมากซึ่งเหมือนกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หากต้องการคัดลอกโปรไฟล์ของระบบโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิกูเรชัน > จัดการโปรไฟล์ของระบบ**

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อคัดลอกโปรไฟล์ระบบ:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนริชอร์ส
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชั่นระบบ > ตั้งเดิม > จัดการโปรไฟล์ระบบ
3. เลือกโปรไฟล์ของระบบ และคลิก Actions > Copy
 4. ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับก๊อปปี้ลงใน New profile name และคลิก OK

การเปลี่ยนโปรไฟล์ของระบบ:

คุณสามารถเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์ที่รวมอยู่ในโปรไฟล์ของระบบได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ข้อจำกัด: คุณไม่สามารถเพิ่มโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้กับโปรไฟล์ของระบบได้

หากต้องการเปลี่ยนโปรไฟล์ของระบบโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด Systems Management และคลิก Servers
 2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม งาน แล้วคลิก คอนฟิกูเรชัน > จัดการโปรไฟล์ของระบบ
- อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนโปรไฟล์ระบบ:
-
- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนริชอร์ส
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชั่นระบบ > ตั้งเดิม > จัดการโปรไฟล์ระบบ
3. เลือกโปรไฟล์ของระบบที่คุณต้องการเปลี่ยน และคลิก Actions > Edit
 4. ในหน้าต่าง โปรไฟล์ของระบบ ให้เลือกแต่ละพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการเอาออกจากโปรไฟล์ของระบบ แล้วคลิก เอาออก
 5. สำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์แต่ละตัวที่คุณต้องการเพิ่มไปยังโปรไฟล์ของระบบ ให้เปิดโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นของพาร์ติชันโปรไฟล์ เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ และคลิก Add
 6. คลิก OK

การตรวจสอบความถูกต้องของโปรไฟล์ของระบบ:

เมื่อคุณตรวจสอบความถูกต้องของโปรไฟล์ของระบบ Hardware Management Console (HMC) จะเปรียบเทียบริชอร์สที่กำหนดไว้ในโปรไฟล์ของระบบกับริชอร์สที่พร้อมใช้งานบนระบบที่ถูกจัดการ ถ้าโปรไฟล์ของระบบต้องการริชอร์สมากกว่าริชอร์สที่พร้อมใช้งานบนระบบ ที่ถูกจัดการ ข้อความจะแสดงผลบน HMC

หากต้องการตรวจสอบความถูกต้องของโปรไฟล์ของระบบโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิเกอเรชัน > จัดการโปรไฟล์ของระบบ**
อินเทอร์เน็ตเฟส HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เน็ตเฟส HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เน็ตเฟส the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปรไฟล์ระบบ:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
 - b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก **แอคชันระบบ > ตั้งเดิม > จัดการโปรไฟล์ระบบ**
3. เลือกโปรไฟล์ของระบบ และคลิก **Validate**
 4. เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสมบูรณ์ให้คลิก **OK**

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“โปรไฟล์ของระบบ” ในหน้า 13

โปรไฟล์ของระบบ คือรายงานของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ถูกใช้โดย Hardware Management Console (HMC) เพื่อสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการในคอนฟิเกอเรชันโดยเฉพาะ

การลบโปรไฟล์ของระบบ:

คุณสามารถลบโปรไฟล์ของระบบโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณลบโปรไฟล์ของระบบที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป

โปรไฟล์ของระบบจะช่วยให้คุณเรียกใช้หรือเปลี่ยนระบบที่ถูกจัดการจากค่าคอนฟิเกอเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันที่สมบูรณ์ชุดหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง

หากต้องการลบโปรไฟล์ของระบบโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด **Systems Management** และคลิก **Servers**
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการ คลิกปุ่ม **งาน** แล้วเลือก **คอนฟิเกอเรชัน > จัดการโปรไฟล์ของระบบ**
อินเทอร์เน็ตเฟส HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เน็ตเฟส HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เน็ตเฟส the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อลบโปรไฟล์ระบบ:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
 - b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก **แอคชันระบบ > ตั้งเดิม > จัดการโปรไฟล์ระบบ**
3. เลือกโปรไฟล์ของระบบ และคลิก **Actions > Delete**
 4. คลิก **Yes** เพื่อยืนยัน

การจัดการรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดระบบ

คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง Hardware Management Console (HMC) เพื่อจัดการรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดระบบ

คุณสามารถใช้คำสั่ง `chhwres` เพื่อลบหน่วยความจำ, ตัวประมวลผล และรีซอร์ส I/O ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดระบบ

คุณสามารถเปลี่ยนแอตทริบิวต์อื่นๆ ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดระบบ โดยการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ของโลจิคัลพาร์ติชันและใช้โปรไฟล์ที่เปลี่ยนแปลง กับโลจิคัลพาร์ติชัน ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้อีกจาก บรรทัดคำสั่ง HMC :

1. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดระบบ ให้รัน คำสั่งต่อไปนี้:

```
chsyscfg -r prof -m managed system -i attributes
```

หมายเหตุ: หาก โปรไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นโปรไฟล์ที่ทำงานล่าสุด คุณต้อง ใช้ตัวเลือก `--force` หากเปิดใช้การซิงโครไนซ์ของ คอนฟิกูเรชันปัจจุบันกับโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

2. เมื่อต้องการใช้โปรไฟล์ที่เปลี่ยนแปลงกับโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดระบบ ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:

```
chsyscfg -r lpar -m managed system -o apply -n profile name
```

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ คำสั่ง `chhwres`

➡ คำสั่ง `chsyscfg`

การจัดการกับรีซอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเพิ่ม, ลบหรือย้ายรีซอร์สตัวประมวลผล, หน่วยความจำ และ I/O ระหว่างการรันโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน หรือระบบที่ถูกจัดการ

Dynamic Platform Optimizer:

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 หรือ POWER8 ที่มีเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือสูงกว่า สามารถสนับสนุนฟังก์ชัน Dynamic Platform Optimizer (DPO) DPO เป็นฟังก์ชัน hypervisor ที่เริ่มต้น จาก Hardware Management Console (HMC) DPO จะจัดเรียงหน่วยความจำและ ตัวประมวลผลโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบใหม่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างตัวประมวลผลและหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ DPO ทำงาน การดำเนินการแบบย้ายได้ที่ระบบเป้าหมายที่ถูกปรับให้เหมาะสมจะถูกบล็อก นอกจากนี้ เมื่อ DPO ทำงาน คุณลักษณะแบบเสมือนใดๆ จะถูกบล็อก เมื่อการดำเนินการ DPO ทำงานและคุณต้องการ เพิ่ม ลบ หรือย้ายหน่วยความจำฟิสิคัลไปยังหรือออกจาก โลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิก คุณต้องรอให้การดำเนินการ DPO เสร็จสมบูรณ์และหยุดการดำเนินการ DPO เอง

เพื่อช่วยประเมินเมื่อ DPO อาจเป็นประโยชน์ คุณสามารถใช้ HMC เพื่อ ตรวจสอบคะแนนความสัมพันธ์สำหรับระบบ และโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้คำสั่ง `lsmemopt` คะแนนความสัมพันธ์เป็นการวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความจำและตัวประมวลผลบนระบบหรือสำหรับ พาร์ติชัน คะแนนคือตัวเลขในช่วงระหว่าง 0 - 100, 0 แสดงถึง ความสัมพันธ์ที่แย่ง และ 100 แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับการกำหนดคอนฟิกของระบบ อาจไม่สามารถมีคะแนนเท่ากับ 100 พาร์ติชัน ที่ไม่มีรีซอร์สของหน่วยความจำและตัวประมวลผลจะไม่มี คะแนนความสัมพันธ์ และ none จะแสดงขึ้น สำหรับคะแนนบนบรรทัดคำสั่ง เมื่อคุณรันคำสั่ง `lsmemopt`

นอกจากการรัน DPO แบบแมนวลโดยใช้คำสั่ง `optmem` คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการดำเนินการ DPO บน POWER7 หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 ที่มีเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือสูงกว่า HMC ต้องเป็นเวอร์ชัน 7.8.0 หรือใหม่กว่า เงื่อนไขต่อไปนี้จะถูกปรับใช้กับการดำเนินการ DPO:

- คะแนนความสัมพันธ์ของเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันของระบบที่ถูกจัดการจะต่ำกว่า หรือเท่ากับเกณฑ์ความสัมพันธ์ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ
- affinity delta (ซึ่งเป็นคะแนนที่เป็นไปได้ลบกับคะแนน ปัจจุบัน) ของระบบที่ถูกจัดการจะสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ affinity delta ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้จะส่งรายงาน DPO หลังจากการดำเนินการ DPO สำเร็จเรียบร้อย เฉพาะเมื่อถูกเปิดใช้ใน **HMC Notifications**

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การกำหนดคอนฟิกข้อกำหนดและข้อจำกัดสำหรับการหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว” ในหน้า 91

คุณสามารถ หยุดโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ชั่วคราว เฉพาะถ้าโลจิคัลพาร์ติชันมีความสามารถในการหยุดชั่วคราว เมื่อคุณหยุดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันชั่วคราว ระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่รันอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชันจะถูกหยุดชั่วคราวด้วย และสถานะเซิร์ฟเวอร์เสมือนของมันจะถูกบันทึกในหน่วยเก็บข้อมูลถาวร คุณสามารถเรียกคืนการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันได้ ในภายหลัง มีข้อกำหนดคอนฟิกเรชั่นที่แน่นอนในการทำโลจิคัลพาร์ติชันที่มีความสามารถหยุดการใช้งานชั่วคราว โลจิคัลพาร์ติชันยังต้องการขนาดของพื้นที่อุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลที่สำรองไว้อย่างเหมาะสม

“ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 306

คุณสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อให้ระบบของคุณใช้รีซอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ของโลจิคัลพาร์ติชัน:

บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 หรือ POWER8 ที่มีเฟิร์มแวร์ที่ระดับ FW780 หรือใหม่กว่า HMC จัดเตรียมแฟล็กเพิ่มเติมที่มีคำสั่ง `lsmemopt` สำหรับการเคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ของโลจิคัลพาร์ติชัน

1. จากบรรทัดคำสั่ง HMC พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ของโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นไปได้และปัจจุบัน:

```
lsmemopt -m managed system -r lpar -o currscore | calcscore [-p partition-names | --id partition-IDs]
[-x partition-names | --xid partition-IDs]
```

โดยที่:

- `currscore` เคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ปัจจุบัน
- `calcscore` เคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ปัจจุบัน และที่เป็นไปได้
- `-x partition-names` หรือ `--xid partition-IDs` ระบุ รายการของโลจิคัลพาร์ติชัน หรือ ID ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- `-p partition-names` or `--id partition-IDs` ระบุ รายการของโลจิคัลพาร์ติชัน หรือ ID ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องได้รับการปรับปรุง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ตัวอย่างของ คำสั่ง `lsmemopt` เมื่อพารามิเตอร์ `-o currscore` ถูกระบุ:

```
lpar_name=x,lpar_id=1,curr_lpar_score=25
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ตัวอย่างของคำสั่ง `lsmemopt` เมื่อพารามิเตอร์ `-o calcscore` ถูกระบุ:

```
lpar_name=x,lpar_id=1,curr_lpar_score=25,predicted_lpar_score=100
```


2. จากบรรทัดคำสั่ง HMC พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ทั้งระบบ:

```
lsmemopt -m managed system -o currscore | calcscore [-p partition-names | --id partition-IDs]  
[-x partition-names | --xid partition-IDs]
```

โดยที่:

- *currscore* เคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ปัจจุบัน
- *calcscore* เคียวรีคะแนนความสัมพันธ์ปัจจุบัน และที่เป็นไปได้
- *-x partition-names* หรือ *--xid partition-IDs* ระบุ รายการของโลจิคัลพาร์ติชัน หรือ ID ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้อง ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- *-p partition-names* or *--id partition-IDs* ระบุ รายการของโลจิคัลพาร์ติชัน หรือ ID ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้อง ได้รับการปรับปรุง

การกำหนดเวลาการดำเนินการ Dynamic Platform Optimizer:

การดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้ของฟังก์ชัน Dynamic Platform Optimizer (DPO) ได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 หรือ POWER8 ที่มีเฟิร์มแวร์ที่ระดับ 7.6 หรือใหม่กว่า Hardware Management Console (HMC) ต้องเป็นเวอร์ชัน 7.8.0 หรือใหม่กว่า

เพื่อกำหนดเวลาการดำเนินการ DPO โดยการให้ HMC ให้ดำเนินการขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. ในหน้าต่างการนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** และ คลิกระบบที่ถูกจัดการที่ซึ่งโลจิคัลพาร์ติตั้งอยู่
2. คลิก **Tasks > Operations > Schedule Operations**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดเวลาการดำเนินการ DPO:

- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส 
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก **แอ็คชัน > กำหนดเวลาการดำเนินการ**
3. บนแท็บ **Options** คลิก **New**
 4. คลิก **Monitor/Perform Dynamic Platform Optimize**
 5. คลิก **OK**
 6. บนเพจ การตั้งค่า Scheduled Operation คลิกแท็บ **Date and Time** คุณสามารถระบุวันที่และ เวลาที่การดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้ต้องเริ่มต้น
 7. คลิก **Save**
 8. บนเพจการตั้งค่า Scheduled Operation คลิกแท็บ **Repeat** คุณสามารถระบุว่าการดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้เป็น การดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้เพียงครั้งเดียว หรือการดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้แบบซ้ำๆ คุณยังสามารถ ระบุวันที่ของ สัปดาห์ที่ต้องดำเนินการ ช่วงเวลา และจำนวนที่ทำซ้ำ คลิก **Repeat Indefinitely** เพื่อ ดำเนินการซ้ำสำหรับช่วงเวลาที่ไม่ จำกัด
 9. คลิก **Save**

10. เพจการตั้งค่า Scheduled Operation คลิกแท็บ Options

- ในส่วน **Target of Operation** จะมีชื่อระบบและคะแนนความสัมพันธ์ปัจจุบันและที่เป็นไปได้แสดงขึ้น คะแนนความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้คือค่าในช่วงระหว่าง 0 - 100 และถูกเคียวรีจาก HMC เมื่อ อ็อปชันการดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้ถูกเลือก คุณยังสามารถใช้คำสั่ง `lsmemopt` เพื่อรับค่านี้จากบรรทัดคำสั่ง HMC คะแนนความสัมพันธ์ปัจจุบันคือค่าในช่วงระหว่าง 0 - 100 และถูกเคียวรีจาก HMC เมื่อ อ็อปชันการดำเนินการที่กำหนดเวลาไว้ถูกเลือก คุณยังสามารถใช้คำสั่ง `lsmemopt` เพื่อรับค่านี้จากบรรทัดคำสั่ง HMC
- ในส่วน **Affinity Thresholds** คุณสามารถระบุค่าในช่วง 0 - 100 สำหรับฟิลด์ **Server Affinity Threshold**
- ในฟิลด์ **Server Affinity Delta Threshold (Potential - Current)** ให้ป้อนค่า
- ในส่วน **Alert/Actions** เมื่อ การแจ้งเตือนทางอีเมลไม่ถูกกำหนดคอนฟิกรไว้บน HMC ข้อความจะแสดงขึ้นเพื่อแจ้งให้คุณกำหนดคอนฟิกรการแจ้งเตือนอีเมล คลิก **Configure Management Console Notifications** เพื่อกำหนดคอนฟิกรการแจ้งเตือน อีเมล
- ในส่วน **Alert/Actions** เมื่อ มีการกำหนดคอนฟิกรการแจ้งเตือนอีเมลบน HMC คลิก **Notify via an email of Server Affinity Alerts** เพื่อรับการแจ้งเตือน อีเมลที่แจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ DPO
- ในส่วน **Perform Dynamic Platform Optimization** คลิก **Automatically Perform a Dynamic Platform Optimization (DPO)** เพื่อเปิดใช้ DPO อัตโนมัติ

ข้อควรสนใจ: การดำเนินการ DPO อาจรันโดยอัตโนมัติตลอดเวลา หาก DPO ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ลดลงต่ำกว่าค่า เกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนด ซึ่งอาจกระทบกับประสิทธิภาพของระบบ และบล็อกฟังก์ชันการแสดงผลข้อมูลต่างๆ คุณสามารถเลี่ยงการตั้งค่า เกณฑ์ที่ผู้ใช้กำหนดที่มีช่วงเวลาขนาดเล็ก เมื่ออ็อปชัน DPO อัตโนมัติถูกเปิดใช้งาน

11. คลิก Save

การเริ่มต้นและการหยุดการดำเนินการ Dynamic Platform Optimizer:

คุณสามารถรันคำสั่ง `optmem` จากบรรทัดคำสั่ง Hardware Management Console (HMC) บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 หรือ POWER8 ที่มีเฟิร์มแวร์ที่ระดับ FW760 หรือใหม่กว่า เพื่อเริ่มต้นการดำเนินการ Dynamic Platform Optimizer (DPO) หรือหยุดการดำเนินการ DPO ที่กำลังรัน อยู่ในปัจจุบัน

1. จากบรรทัดคำสั่ง HMC พิมพ์ คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นการดำเนินการ DPO:

```
optmem -m managed-system -o start -t affinity [-p partition-names | --id partition-IDs]
[-x partition-names | --xid partition-IDs]
```

โดยที่:

- `-x partition-names` หรือ `--xid partition-IDs` ระบุ รายการของโลจิคัลพาร์ติชัน หรือ ID ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
- `-p partition-names` or `--id partition-IDs` ระบุ รายการของโลจิคัลพาร์ติชัน หรือ ID ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องได้รับการปรับปรุง

2. เมื่อต้องการหยุดการดำเนินการ DPO ที่รันอยู่ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- จากบรรทัดคำสั่ง HMC พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในรายการการดำเนินการ DPO ที่กำลังรันอยู่ในปัจจุบัน:

```
lsmemopt -m managed-system
```

- จากบรรทัดคำสั่ง HMC ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อหยุดการทำงานของดำเนินการ DPO:

```
optmem -m managed-system -o stop [--optid ID]
```

โดยที่:

- --optid เป็นพารามิเตอร์ทางเลือกที่ระบุ การดำเนินการ DPO ที่ต้องการยกเลิก
- ID เป็นค่าที่ส่งคืนโดยคำสั่ง lsmemopt

ข้อควรสนใจ: การหยุด การดำเนินการ DPO ก่อนที่จะเสร็จสิ้นอาจทำให้สถานะ affinity ของระบบเสื่อมลง เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะ affinity ของระบบเมื่อเริ่มต้น การดำเนินการ DPO

การจัดการหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และย้ายหน่วยความจำฟิสิกัลแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชัน that use dedicated memory by using the Hardware Management Console (HMC). ซึ่งอนุญาตให้คุณปรับหน่วยความจำฟิสิกัลที่จัดสรรให้กับโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชัน ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อการดำเนินการ DPO ทำงานอยู่และคุณต้องการ เพิ่ม ลบ หรือย้ายหน่วยความจำฟิสิกัลไปยังหรือออกจาก โลจิคัลพาร์ติชัน ที่รันอยู่แบบไดนามิก คุณต้องรอให้การดำเนินการ DPO เสร็จสมบูรณ์และหยุดการดำเนินการ DPO เอง

การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จะมีผลกระทบกับพูลหน่วยความจำหลักของโลจิคัลพาร์ติชัน (*BASE pool) โดยไม่มีผลต่อพูลหน่วยความจำส่วนตัว หรือพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกไม่สามารถทำให้จำนวนของหน่วยความจำในพูลหลักลดต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำของหน่วยความจำที่ต้องการในพูลหลัก (ซึ่งกำหนดโดยค่ากำหนดของระบบของขนาดขั้นต่ำของพื้นที่เก็บฐาน (QBASPOOL)) แต่ถ้าการเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกทำให้พูลหลักลดต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ระบบจะปล่อยเพจของหน่วยความจำที่เกินหลังจากที่เก็บจำนวนหน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องการในพูลฐานแล้ว

เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายระหว่างเคลื่อนย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิก ระบบจะบันทึกข้อมูลใดๆ จากเพจหน่วยความจำลงในดิสก์ก่อนที่จะปล่อยเพจหน่วยความจำให้พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น การดำเนินการนี้อาจใช้เวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณต้องการย้าย

หน่วยความจำในแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันจะทำงานภายในค่าต่ำสุดและสูงสุดที่กำหนด จำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่คุณกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ส่วนเพิ่มของหน่วยความจำคงที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อสนับสนุนหน่วยความจำสูงสุดที่กำหนด จะมีผลต่อหน่วยความจำที่ซ่อนหรือสำรองไว้ โอเวอร์เฮดของหน่วยความจำสแตดิกนี่ยังมีอิทธิพลต่อขนาดหน่วยความจำต่ำสุดของโลจิคัลพาร์ติชัน

หมายเหตุ:

- หากรีซอร์สมีการดำเนินการแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกจะเป็นแบบชั่วคราวและไม่มีผลกระทบกับการกำหนดคอนฟิกในพาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกนั้นจะหายไปในการถัดไปที่มีการเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์หรือบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่
- เมื่องานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกเพิ่ม ลบ หรือ ย้าย หน่วยความจำฟิสิกัลจะรันพร้อมกันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชันอาจไม่มีจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกัลที่คาดไว้ หลังจากงานที่รันพร้อมกันเสร็จสมบูรณ์ โลจิคัลพาร์ติชัน อาจไม่มีจำนวนหน่วยความจำที่คาดไว้ไม่ว่าคุณระบุจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกัลที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมี หลังจากงานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกเสร็จสมบูรณ์ หรือ คุณระบุจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกัลที่ต้องการเพิ่ม ลบออก หรือย้ายไปยังหรือจากโลจิคัลพาร์ติชันก็ตาม

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์สที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

“การบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 256

คุณสามารถบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ใช้พร็อกซีเตอร์นี้หากคุณเปลี่ยน คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และคุณไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง พร็อกซีเตอร์นี้อนุญาตให้คุณบันทึก คอนฟิกูเรชัน ที่เปลี่ยนแปลงลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ แทนที่จะป้อนการจัดสรรรีซอร์สที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

การเพิ่มหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำฟิสิคัลแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณเพิ่ม หน่วยความจำฟิสิคัลที่มีอยู่ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สของหน่วยความจำแบบไดนามิก หากตรงกับ เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สของหน่วยความจำแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การแจกแจงที่สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สหน่วยความจำแบบไดนามิกประกอบด้วย SUSE Linux Enterprise Server 10 และเวอร์ชันถัดมา
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ของการกระจายดังกล่าว คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ที่ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่สูงกว่า

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำแบบไดนามิกไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่มหรือลบออก
3. ในฟิลด์ หน่วยความจำที่กำหนด ให้ป้อนจำนวนของหน่วยความจำฟิสิคัลทั้งหมด ที่คุณต้องการกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (ค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการเพิ่มหน่วยความจำแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การเพิ่มเสร็จสิ้น)
5. คลิก OK

การเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion แบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน จะเพิ่มหรือลดระดับความจุของหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน และโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion แบบไดนามิก สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างเนื้อหา ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion
3. จากเมนูงาน เลือก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่มหรือลบ
4. ในฟิลด์ Active Memory Expansion ให้ป้อนค่าระหว่าง 1.00 ถึง 10.00
5. คลิก OK

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 57

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX นั่นคือคุณเพิ่มความจุหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้อง กำหนดหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบปฏิบัติการจะบีบอัดส่วนของหน่วยความจำที่โลจิคัลพาร์ติชันใช้ การบีบอัดนี้จะสร้าง พื้นที่ว่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และขยายความจุของหน่วยความจำของ โลจิคัลพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 170

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน จะบีบอัดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน ส่งผลให้ความจุของหน่วยความจำ เพิ่มมากขึ้น

การย้ายหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก:

คุณสามารถย้ายหน่วยความจำฟิสิคัลแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชัน partition ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงานไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน ที่ต้องการหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติมอีกครั้งได้โดยตรง

คุณไม่สามารถย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่รันอยู่ หากต้องการลบหน่วยความจำออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux logical คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่น้อยกว่า

คุณสามารถย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิกไปยัง Linux ที่รันอยู่ ถ้าตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สของหน่วยความจำแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การแจกแจงที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายรีซอร์สหน่วยความจำแบบไดนามิกประกอบด้วย Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 และเวอร์ชันถัดมา
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

หากต้องการย้ายหน่วยความจำไปยังโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ของการกระจายดังกล่าว คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่สูงกว่า.

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันที่รันอยู่ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > ย้าย
3. ป้อนจำนวนของหน่วยความจำฟิสิคัลที่คุณต้องการย้ายจากโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
4. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการย้ายจำนวนของหน่วยความจำฟิสิคัลที่ระบุไว้
5. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (ค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การดำเนินการย้ายเสร็จสิ้น)
6. คลิก OK

การลบหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก:

คุณสามารถลบหน่วยความจำฟิสิคัลแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, IBM i, หรือ Virtual I/O Server ที่รันอยู่ และใช้หน่วยความจำเฉพาะงานโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงานได้อีกครั้ง

คุณไม่สามารถลบหน่วยความจำแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่รันอยู่ หากต้องการลบหน่วยความจำออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันใหม่อีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่น้อยกว่า.

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

หากต้องการลบหน่วยความจำแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่มหรือลบออก
3. ในฟิลต์ หน่วยความจำที่กำหนดให้ป้อนจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกส์ทั้งหมดที่คุณต้องการกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลต์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (ค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการลบหน่วยความจำแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากการลบเสร็จสิ้นแล้ว)
5. คลิก OK

การจัดการหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มและเอาหน่วยความจำโลจิคัลและหน่วยความจำ I/O ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันอย่างไดนามิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *shared memory partition*) using the Hardware Management Console (HMC).

การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จะมีผลกระทบกับพูลหน่วยความจำหลักของโลจิคัลพาร์ติชัน (*BASE pool) โดยไม่มีผลต่อพูลหน่วยความจำส่วนตัว หรือพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกไม่สามารถทำให้จำนวนของหน่วยความจำในพูลหลักลดต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำของหน่วยความจำที่ต้องการในพูลหลัก (ซึ่งกำหนดโดยค่ากำหนดของระบบของขนาดขั้นต่ำของพื้นที่เก็บฐาน (QBASPOOL)) แต่การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกทำให้พูลหลักลดต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ระบบจะปล่อยเพจของหน่วยความจำที่เกินหลังจากที่เก็บจำนวนหน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องการในพูลฐานแล้ว

หมายเหตุ:

- หากรีซอร์สมีการดำเนินการแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกจะเป็นแบบชั่วคราวและไม่มีผลกระทบกับการกำหนดคอนฟิกในพาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกนั้นจะหายไปในการถัดไปที่มีการเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์หรือบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่
- เมื่องานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อเพิ่ม หรือลบ หน่วยความจำแบบแบ่งใช้รันพร้อมกันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชัน อาจไม่มีจำนวนของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คาดหวังหลังจาก งานที่รันพร้อมกันเสร็จสมบูรณ์ โลจิคัลพาร์ติชันอาจไม่มี จำนวนของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คาดหวังไม่ว่าคุณจะระบุจำนวนของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมีหลังจาก งานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกเสร็จสมบูรณ์ หรือ จำนวนของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่จะเพิ่มหรือลบออกจาก โลจิคัลพาร์ติชัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 29

คุณสามารถกำหนดค่าระบบของคุณเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันหลายๆ พาร์ติชันใช้พูลของหน่วยความจำฟิสิคัลร่วมกันได้ สภาวะแวดล้อมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ประกอบด้วยพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน่วยความจำโลจิคัล หน่วยความจำ I/O, โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

การเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลจากโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรันซึ่งใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน) อย่างไดนามิกโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ Linux สนับสนุนการเพิ่มและการลบรีซอร์สหน่วยความจำโลจิคัลแบบไดนามิกเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งแพ็คเกจเครื่องมือบนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ Linux เท่านั้น เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

เมื่อต้องการเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลจากโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรันแบบไดนามิกโดยใช้ HMC คุณต้องเป็นผู้ดูแลระดับสูง ตัวแทนบริการวิศวกรด้านผลิตภัณฑ์ หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัลในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กำลังทำงานอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัล
4. จากเมนูงาน คลิก **การแบ่งพาร์ติชัน แบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่ม หรือลบออก** หน้าต่าง Add/Remove Memory Resources จะปรากฏขึ้น
5. ในฟิลด์ **Assigned Memory** ให้ป้อนจำนวนหน่วยความจำโลจิคัลที่คุณต้องการกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
6. คลิก **OK**

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำโลจิคัล” ในหน้า 38

หน่วยความจำโลจิคัล คือเนื้อที่แอดเดรสที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นหน่วยความจำหลักของตน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ส่วนย่อยของ หน่วยความจำโลจิคัลถูกร้องข้อมูลโดยหน่วยเก็บหลักฟิสิคัล และเนื้อหาของ หน่วยความจำโลจิคัลที่เหลือถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรอง

การเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O ของโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรันซึ่งใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ได้แบบไดนามิกโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถเพิ่มและลดปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลสูงสุดที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับอุปกรณ์ I/O โดยไม่ต้องปิดระบบพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ Linux สนับสนุนการเพิ่มและลบรีซอร์สหน่วยความจำ I/O แบบไดนามิกก็ต่อเมื่อมีแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM ติดตั้งบนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ Linux . เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบ POWER systems

คุณสามารถเพิ่มปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ เมื่อผลรวมของหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้นั้นน้อยกว่าขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ลดด้วยขนาดที่ต้องการของหน่วยความจำเฟิร์มแวร์ที่สงวนไว้ ถ้ามีหน่วยความจำฟิสิคัลไม่เพียงพอในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่จะเพิ่มหน่วยความจำ I/O ให้กับขนาดที่ระบุ คุณสามารถปล่อยหน่วยความจำฟิสิคัลที่ขณะนี้กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้พาร์ติชันอื่นที่ถูกปิดระบบไปแล้วให้กับ hypervisor ได้ จากนั้น hypervisor สามารถกำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกปล่อยให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ต้องการหน่วยความจำ I/O เพิ่มเติม

คุณสามารถลดปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ก็ต่อเมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการหน่วยความจำฟิสิคัลสำหรับอุปกรณ์ I/O น้อยกว่าปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ตัวอย่างเช่น คุณกำหนดหน่วยความจำ I/O ขนาด 128 MB ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการอย่างน้อย 64 MB สำหรับอุปกรณ์ I/O ดังนั้น คุณสามารถลดหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ถึง 64 MB สำหรับวิธีการเกี่ยวกับวิธีการดูหน่วยความจำ I/O ที่กำหนด หน่วยความจำ I/O ต่ำสุด หน่วยความจำ I/O ที่เหมาะสม และ หน่วยความจำ I/O สูงสุด ที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โปรดดูที่ “การหาขนาดของหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 317

เมื่อต้องการเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่กำลังรันอยู่แบบไดนามิกโดยใช้ HMC คุณต้องเป็นผู้ดูแลระดับสูง ตัวแทนบริการวิศวกรด้านผลิตภัณฑ์ หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำ I/O ลงในหรือออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กำลังทำงานอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัล
4. จากเมนูงาน คลิก **การแบ่งพาร์ติชัน แบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่ม หรือลบออก** หน้าต่าง Add/Remove Memory Resources จะปรากฏขึ้น

5. ถ้า **Auto** ถูกเลือก ให้ยกเลิกการเลือก **Auto** การทำเช่นนี้จะเปลี่ยนโหมดของหน่วยความจำ I/O ไปเป็นโหมดแมนนวล
6. ในฟิลด์ หน่วยความจำ I/O ให้ป้อนจำนวนหน่วยความจำ I/O ที่คุณต้องการกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
7. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ **Options** ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ **Timeout setting (minutes)** เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (ค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการเพิ่มหน่วยความจำแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การเพิ่มเสร็จสิ้น)
8. คลิก **OK** หากมีหน่วยความจำฟิสิคัลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่เพียงพอที่จะเพิ่ม หน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้เป็นจำนวนที่ระบุในขั้นตอน 6 หน้าต่าง รีสริชอร์ส หน่วยความจำจะถูกแสดง
9. เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำที่ปิดจนกระทั่งมีหน่วยความจำเท่ากับหรือมากกว่าหน่วยความจำที่ร้องขอ และคลิก **ตกลง**

หากคุณต้องการเปลี่ยนโหมดหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้กลับเป็นโหมดอัตโนมัติในภายหลัง เพื่อให้ HMC และ IVM ปรับหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้โดยอัตโนมัติสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณเพิ่มหรือลบอะแดปเตอร์เสมือนให้ทำซ้ำโปรซีเจอร์นี้ และเลือก **อัตโนมัติ** อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถรีสตาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณรีสตาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โหมดของหน่วยความจำ I/O จะถูกตั้งเป็นโหมดอัตโนมัติไม่ว่าโหมดของหน่วยความจำ I/O จะถูกตั้งเป็นโหมดใดก็ตามก่อนคุณรีสตาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การจัดการกับอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 247

คุณสามารถเพิ่มและถอดอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion แบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน จะเพิ่มหรือลดระดับความจุของหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัล พาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน และโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำ แบบแบ่งใช้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion แบบไดนามิก สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์โดยใช้ HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างเนื้อหา ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion
3. จากเมนู งาน เลือก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่มหรือลบ
4. ในฟิลด์ **Active Memory Expansion** ให้ป้อนค่าระหว่าง 1.00 ถึง 10.00
5. คลิก **OK**

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 57

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX นั่นคือคุณเพิ่มความจุหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้องกำหนดหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบปฏิบัติการจะบีบอัดส่วนของหน่วยความจำที่โลจิคัลพาร์ติชันใช้ การบีบอัดนี้จะสร้าง พื้นที่ว่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และขยายความจุของหน่วยความจำของ โลจิคัลพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 170

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน จะบีบอัดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน ส่งผลให้ความจุของหน่วยความจำ เพิ่มขึ้น

การจัดการกับรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยนรีซอร์สตัวประมวลผลที่จัดสรรให้กับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

ความสามารถในการย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกกลายเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อคุณต้องการปรับเปลี่ยนเวิร์กโหลด รีซอร์สตัวประมวลผลสามารถย้ายได้ตามค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่คุณได้สร้างไว้สำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์ คุณสามารถย้าย รีซอร์สตัวประมวลผลได้ トラバタイที่รีซอร์สตัวประมวลผลสำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันที่ยังคงอยู่ ภายในช่วงที่ระบุค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ถ้าระบบที่ถูกจัดการใช้พูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้มากกว่าหนึ่งพูล คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนตัวประมวลผลที่ใช้ในแต่ละพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนหน่วยการประมวลผลสูงสุดที่ระบุให้กับแต่ละพูลตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

หมายเหตุ:

- หากรีซอร์สมีการดำเนินการแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกจะเป็นแบบชั่วคราวและไม่มีผลกระทบกับการกำหนดคอนฟิกในพาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกนั้นจะหายไปในการถัดไปที่มีการเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์หรือบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่
- เมื่องานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อเพิ่ม ลบ หรือย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลรันพร้อมกันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชันอาจไม่มีจำนวนของรีซอร์สตัวประมวลผลที่คาดหวัง หลังจากงานที่รันพร้อมกันเสร็จสมบูรณ์ โลจิคัลพาร์ติชัน อาจไม่มีจำนวนของรีซอร์สตัวประมวลผลที่คาดหวัง ไม่ว่าคุณระบุจำนวนของรีซอร์สตัวประมวลผลที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมี หลังจากงานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกเสร็จสมบูรณ์ หรือคุณระบุจำนวนของรีซอร์สตัวประมวลผลที่ต้องการเพิ่ม ลบ หรือย้ายไปยังหรือจากโลจิคัลพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์ส ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

“การบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 256

คุณสามารถบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ใช้โปรซีเดอร์นี้หากคุณเปลี่ยน คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และคุณไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง โปรซีเดอร์นี้อนุญาตให้คุณบันทึก คอนฟิกูเรชัน ที่เปลี่ยนแปลงลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ แทนที่จะป้อนการจัดสรรรีซอร์สที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

การเพิ่มรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณเพิ่มความสามารถในการประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สของตัวประมวลผลแบบไดนามิก หากตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การกระจายที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกรวมถึง SUSE Linux Enterprise Server 9 และ เวอร์ชันถัดมา
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวประมวลผลเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าตัวประมวลผล

เมื่อต้องการเพิ่มรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทางของ HMC, open **Systems Management**, open **Servers**, และคลิกระบบที่ถูกจัดการซึ่งโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม **งาน** และเลือก **การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > ตัวประมวลผล > เพิ่มหรือลบออก**
3. ป้อนจำนวนของรีซอร์สของตัวประมวลผลที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมีลงในฟิลด์ต่างๆ ในคอลัมน์ **Current** ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณอาจต้องปรับเปลี่ยน จำนวนของตัวประมวลผลเสมือนเพื่อให้มีจำนวนมากกว่าจำนวนของ หน่วยการประมวลผล
4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ **Options** ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ **Timeout setting (minutes)** เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการเพิ่มรีซอร์สของตัวประมวลผลในแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การเพิ่มเสร็จสมบูรณ์แล้ว)
5. คลิก **OK**

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยการประมวลผล” ในหน้า 24

จำนวนที่น้อยที่สุดของหน่วยการประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชัน ขึ้นอยู่กับระดับของเฟิร์มแวร์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ ที่รันอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชัน

การย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก:

คุณสามารถย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่หนึ่งพาร์ติชันไปยังพาร์ติชันอื่นโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดรีซอร์สตัวประมวลผลใหม่ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องการรีซอร์สตัวประมวลผลเพิ่มเติมได้โดยตรง

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการเคลื่อนย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก ถ้าตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การกระจายที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกรวมถึง SUSE Linux Enterprise Server 9 และ เวอร์ชันถัดมา
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวประมวลผลเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าตัวประมวลผล

เมื่อต้องการย้ายรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่หนึ่งพาร์ติชันไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. In the navigation pane of your HMC, open **Systems Management**, open **Servers**, and click the managed system on which the logical partitions are located.
2. In the work pane, select the logical partition, click the **Tasks** button, and choose **Dynamic Partitioning > Processor > Move**.
3. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งคุณต้องการย้ายรีซอร์สของตัวประมวลผลไปใน **Select Destination Partition**
4. ป้อนจำนวนของรีซอร์สของตัวประมวลผลที่คุณต้องการย้าย ลงในฟิลด์ต่างๆ ในคอลัมน์ **To move**
5. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ **Options** ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ **Timeout setting (minutes)** เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการย้ายรีซอร์สของตัวประมวลผลในแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การย้ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว)
6. คลิก **OK**

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยการประมวลผล” ในหน้า 24

จำนวนที่น้อยที่สุดของหน่วยการประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชัน ขึ้นอยู่กับระดับของเฟิร์มแวร์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รันอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชัน

การลบรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก:

คุณสามารถลบรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดรีซอร์สตัวประมวลผลใหม่อีกครั้งให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการลบรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก หากตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การกระจายที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกรวมถึง SUSE Linux Enterprise Server 9 และ เวอร์ชันถัดมา
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวประมวลผลเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าตัวประมวลผล

เมื่อต้องการลบรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบโลจิคัล > ตัวประมวลผล > เพิ่มหรือลบออก
3. บ่อนจำนวนของรีซอร์สของตัวประมวลผลที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมีลงในฟิลด์ต่างๆ ในคอลัมน์ Current ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันใช้ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนจำนวนของตัวประมวลผลเสมือนเพื่อให้มีจำนวนมากกว่าจำนวนของ หน่วยการประมวลผล
4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการลบรีซอร์สของตัวประมวลผลในแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากการลบเสร็จสิ้นแล้ว)
5. คลิก OK

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อกำหนดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยการประมวลผล” ในหน้า 24

จำนวนที่น้อยที่สุดของหน่วยการประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชัน ขึ้นอยู่กับระดับของเฟิร์มแวร์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่รันอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชัน

การจัดการกับอุปกรณ์ฟิสิคัล I/O และสล็อตแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และย้ายอุปกรณ์ฟิสิคัล I/O และสล็อตไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันแบ่งใช้อุปกรณ์ I/O ได้บ่อยขึ้น (เช่น ออปติคัลดิสก์ไดรฟ์)

โลจิคัลพาร์ติชันสามารถจะมีอุปกรณ์ I/O หรือช่องเสียบที่จำเป็น หรือที่ต้องการ เมื่อคุณระบุว่าต้องการอุปกรณ์ I/O หรือสล็อตนี้ หมายความว่าอุปกรณ์ I/O หรือสล็อตเป็นสิ่งที่มีการใช้งานร่วมกันกับ โลจิคัลพาร์ติชันอื่นๆ หรืออุปกรณ์ I/O หรือสล็อตเป็นอ็อพชัน เมื่อคุณระบุว่าอุปกรณ์ I/O หรือช่องเสียบเป็นสิ่งที่จำเป็น (หรือเป็นส่วนหนึ่ง) คุณจะไม่สามารถเรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชันได้หาก อุปกรณ์ I/O หรือช่องเสียบไม่สามารถใช้ได้หรือมีการอยู่โดยโลจิคัลพาร์ติชันอื่น

หมายเหตุ: หากรีซอร์สมีการดำเนินการแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกจะเป็นแบบชั่วคราวและไม่มีผลกระทบกับการกำหนดคอนฟิกในพาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกนั้นจะหายไปในการถัดไปที่มีการเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์หรือบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์สที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

“การบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 256

คุณสามารถบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ใช้โพรซีเดอร์ทนี้หากคุณเปลี่ยน คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และคุณไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง โพรซีเดอร์ทนี้อนุญาตให้คุณบันทึก คอนฟิกูเรชัน ที่เปลี่ยนแปลงลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ แทนที่จะป้อนการจัดสรรรีซอร์สที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

การเพิ่มอุปกรณ์ฟิสิคัล I/O และสล็อตแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มสล็อตฟิสิคัล I/O แบบไดนามิก (และอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสล็อตนั้น) ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณเพิ่มความสามารถของ I/O ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการเพิ่มสล็อตฟิสิคัล I/O แบบไดนามิก หากตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การกระจายที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกรวมถึง SUSE Linux Enterprise Server 9, และใหม่กว่า
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

คุณไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ฟิสิคัล I/O และสล็อตให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถกำหนดอะแดปเตอร์เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้เท่านั้น

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอะแดปเตอร์ I/O แบบฟิสิคัลเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการอะแดปเตอร์ I/O แบบฟิสิคัล

เมื่อต้องการเพิ่มฟิสิคัลสล็อต I/O แบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก งาน และ คลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > ฟิสิคัลอะแดปเตอร์ > เพิ่ม
3. เลือกสล็อตฟิสิคัล I/O ที่คุณต้องการเพิ่มให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน
4. คลิก OK

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 248

คุณสามารถเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การย้ายอุปกรณ์ฟิสิกส์ I/O และสล็อตแบบไดนามิก:

คุณสามารถย้ายสล็อตฟิสิกส์ I/O (และอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสล็อตนั้น) จากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันที่รันอยู่ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณแบ่งใช้อุปกรณ์ฟิสิกส์ I/O ร่วมกันระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันจำนวนมาก เช่น ดีวีดีไดรฟ์

ก่อนที่จะเริ่มต้นให้ vary off อุปกรณ์ใดๆ ที่พ่วงต่อกับระบบที่ถูกจัดการผ่านสล็อตฟิสิกส์ I/O ที่คุณต้องการย้าย คุณสามารถ vary off อุปกรณ์ได้โดยใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการ

ข้อควรสนใจ: การเคลื่อนย้ายสล็อตฟิสิกส์ I/O แบบไดนามิกที่ควบคุมดีสก์ไดรฟ์อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้คาดการณไว้ เช่น ความล้มเหลวของโลจิคัลพาร์ติชัน หรือการสูญหายของข้อมูล

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการเคลื่อนย้ายแบบไดนามิกของสล็อตฟิสิกส์ I/O หากตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การกระจายที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกรวมถึง SUSE Linux Enterprise Server 9, และใหม่กว่า
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบ POWER systems

คุณไม่สามารถย้ายอุปกรณ์ฟิสิกส์ I/O และสล็อตไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถกำหนดอะแดปเตอร์เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้เท่านั้น

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอะแดปเตอร์ I/O แบบฟิสิกส์เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการอะแดปเตอร์ I/O แบบฟิสิกส์

เมื่อต้องการย้ายสล็อตฟิสิกส์ I/O แบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันที่รันอยู่ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นเจ้าของ สล็อต I/O แบบฟิสิกส์ในขณะนั้น เปิด งาน และเปิด การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > ฟิสิกส์อะแดปเตอร์ > ย้ายหรือลบ
3. เลือกสล็อตฟิสิกส์ I/O ที่คุณต้องการย้ายออกจากรายการ
4. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ซึ่งคุณต้องการย้ายสล็อตฟิสิกส์ I/O ที่เลือกไว้ใน **Move to partition**
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ใดๆ ที่พ่วงต่อกับระบบที่ถูกจัดการผ่านสล็อตฟิสิกส์ I/O ไม่ได้ใช้งานอยู่ อุปกรณ์ควรจะ vary off

6. คลิก OK

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 248

คุณสามารถเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การลอบอะแด็ปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 249

คุณสามารถลอบอะแด็ปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การลอบอุปกรณ์ฟิสิคัล I/O และสล็อตแบบไดนามิก:

คุณสามารถลอบฟิสิคัลสล็อต I/O และอะแด็ปเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสล็อตนั้นแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดสล็อตฟิสิคัล I/O ใหม่ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้

ก่อนที่จะเริ่มต้นให้ vary off อุปกรณ์ใดๆ ที่พ่วงต่อกับระบบที่ถูกจัดการผ่านสล็อตฟิสิคัล I/O ที่คุณต้องการลอบทั้ง คุณสามารถ vary off อุปกรณ์โดยใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการ

ข้อควรสนใจ: การลอบฟิสิคัลสล็อต I/O แบบไดนามิกที่ควบคุมดิสก์ไดรฟ์สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น ความล้มเหลวของโลจิคัลพาร์ติชันหรือการสูญหายของข้อมูล

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุน การลอบแบบไดนามิกของสล็อตฟิสิคัล I/O หากตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การกระจายที่สนับสนุนการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกรวมถึง SUSE Linux Enterprise Server 9, และใหม่กว่า
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบ POWER systems

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอะแด็ปเตอร์ I/O แบบฟิสิคัลเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูการจัดการอะแด็ปเตอร์ I/O แบบฟิสิคัล

เมื่อต้องการลอบฟิสิคัลสล็อต I/O แบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทางของ HMC, open **Systems Management**, open **Servers**, และคลิกระบบที่ถูกจัดการซึ่งโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม **งาน** และเลือก **การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > ฟิสิคัลอะแด็ปเตอร์ > ย้ายหรือลอบออก**
3. เลือกสล็อตฟิสิคัล I/O ที่คุณต้องการลอบออกจากรายการ
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ใดๆ ที่พ่วงต่อกับระบบที่ถูกจัดการผ่านสล็อตฟิสิคัล I/O ไม่ได้ใช้งานอยู่ อุปกรณ์ควรจะ vary off
5. คลิก **OK**

การจัดการกับอะแด็ปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มและถอดอะแด็ปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอะแดปเตอร์เสมือน เช่น การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือน หรือการลบอะแดปเตอร์เสมือนที่สนับสนุนในอะแดปเตอร์ HMC บนคลัสสิกตอนนี้จะดำเนินการในอินเตอร์เฟซ HMC Enhanced+ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณดำเนินการงานบนหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน (vSCSI, ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน, อุปกรณ์ออปติคัลเสมือน, เครือข่ายเสมือน, NIC เสมือน) การดำเนินการอะแดปเตอร์เสมือนจะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยเก็บข้อมูลเสมือนเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครือข่ายเสมือนเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การจัดการเครือข่ายเสมือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Network Interface Controllers (vNICs) เสมือนเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดู การจัดการ Network Interface Controllers เสมือน

หมายเหตุ: หากรีซอร์สมีการดำเนินการแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกจะเป็นแบบชั่วคราวและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดคอนฟิกในพาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกนั้นจะหายไปทุกครั้งถัดไปที่มีการเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์หรือบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่

สิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง:

“อะแดปเตอร์เสมือน” ในหน้า 61

สำหรับอะแดปเตอร์เสมือน คุณสามารถเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยไม่ใช้ฟิสิคัลฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการสามารถแสดง ตั้งค่า และใช้อะแดปเตอร์เสมือนที่สามารถแสดง ตั้งค่า และใช้ฟิสิคัลอะแดปเตอร์ขึ้นอยู่กับสถานะแวดล้อมการทำงาน ที่ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถสร้างอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน อะแดปเตอร์ Small Computer Serial Interface (SCSI) เสมือน และอะแดปเตอร์อนุกรมเสมือน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการเพิ่มของอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก ถ้าแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM ได้ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบ POWER systems

หากต้องการเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC คุณต้องเป็นผู้ดูแลระดับสูงตัวแทนบริการ วิศวกรผลิตภัณฑ์ หรือผู้ควบคุมเครื่อง HMC

ถ้าคุณวางแผนที่จะเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (หลังจากนี้ จะอ้างถึง พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณอาจต้องปรับจำนวนของหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ก่อนที่คุณจะเพิ่มอะแดปเตอร์

- ถ้าโหมดของหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เมื่อคุณเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนใหม่ HMC จะเพิ่มหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันให้กับอะแดปเตอร์เสมือนใหม่โดยอัตโนมัติ
- ถ้าโหมดของหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าเป็นโหมดแมนนวล คุณต้องเพิ่มหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้กับอะแดปเตอร์ใหม่ด้วยตนเอง สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก” ในหน้า 239.

เมื่อต้องการเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือน
4. จากเมนูงาน คลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > อะแดปเตอร์เสมือน หน้าต่าง อะแดปเตอร์เสมือน จะปรากฏขึ้น
5. คลิก การดำเนินการ > สร้าง และคลิกชนิดของอะแดปเตอร์เสมือนที่คุณต้องการสร้าง หน้าต่าง สร้างอะแดปเตอร์เสมือน จะปรากฏขึ้น
6. ระบุข้อมูลคอนฟิกูเรชันสำหรับอะแดปเตอร์ใหม่ และคลิก ตกลง
7. คลิก OK ถ้าคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน (ที่ใช้รีซอร์สเสมือนซึ่งถูกจัดเตรียมโดยโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server logical partition), the HMC จะสร้างชื่อพอร์ตที่ใช้กันทั่วโลก (WWPN) จำนวนหนึ่งคู่สำหรับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน. ถ้า WWPN ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ถูกใช้ คุณสามารถรีเซ็ตค่านำหน้า WWPN เพื่อเพิ่ม WWPN ให้กับเซิร์ฟเวอร์ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การขอรับ WWPN เพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์” ในหน้า 274 หลังจากที่คุณรีเซ็ตค่านำหน้า WWPN ให้ทำซ้ำโปรซีเดิร์นนี้เพื่อเพิ่มอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนให้กับโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันโดยอัตโนมัติ

หากคุณสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ให้กำหนดค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนให้กับฟิสิคัลพอร์ต บนอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่เชื่อมต่อกับ หน่วยเก็บข้อมูลแบบฟิสิคัลที่คุณต้องการให้โคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่เชื่อมโยง เข้าถึง สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การกำหนด อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัล

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสำหรับระบบที่ได้รับการจัดการโดย HMC-managed systems” ในหน้า 67

บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเพิ่มและลบ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเข้าและออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และ แต่ละโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันได้แบบไดนามิก คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนและแบบฟิสิคัลและ worldwide port names (WWPNs) ได้โดยใช้คำสั่ง Virtual I/O Server

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน” ในหน้า 176

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนได้แบบไดนามิก สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือน” ในหน้า 171

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนแบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังทำงานอยู่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำสิ่งนี้จะเชื่อมต่อโลจิคัลพาร์ติชันกับ LAN เสมือน (VLAN)

การลบอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก:

คุณสามารถลบอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ถ้าคุณวางแผนที่จะเอาอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนออกแบบไดนามิก ให้ปิดใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ที่พ่วงต่อกับระบบที่ถูกจัดการผ่านอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนที่คุณต้องการเอาออก คุณสามารถ vary off อุปกรณ์โดยใช้คำสั่งของระบบปฏิบัติการ

ข้อควรสนใจ: การลบอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกที่ควบคุมดีสก์ไดรฟ์อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น ความล้มเหลวของโลจิคัลพาร์ติชัน หรือการสูญหายของข้อมูล

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการลบอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก ถ้าแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบ POWER systems

เมื่อต้องการลบอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบตัวแทนบริการวิศวกรผลิตภัณฑ์ หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

เมื่อต้องการลบอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเอาอะแดปเตอร์เสมือนออก
4. จากเมนูงาน คลิก **การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > อะแดปเตอร์เสมือน** หน้าต่าง อะแดปเตอร์เสมือน จะปรากฏขึ้น
5. เลือกอะแดปเตอร์เสมือนที่คุณต้องการลบ
6. คลิก **การดำเนินการ > ลบ**
7. คลิก **OK**

ถ้าคุณลบอะแดปเตอร์เสมือนออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (หลังจากนี้จะอ้างถึงพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณอาจต้องปรับจำนวนของหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

- ถ้าโหมดของหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เมื่อคุณลบอะแดปเตอร์เสมือนใหม่ HMC จะลดหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ.
- ถ้าโหมดของหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกตั้งค่าเป็นโหมดแมนนวล ให้พิจารณาการลดหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อปรับปรุงผลการทำงาน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การหาขนาดของหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 317.

ถ้าคุณลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนออกจากไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน hypervisor จะลบชื่อพอร์ตที่ใช้กันทั่วโลก (WWPN) ที่ได้กำหนดให้กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนและไม่นำ WWPN กลับมาใช้ใหม่ คุณต้องทำซ้ำโปรซีเคอร์นี้เพื่อลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนที่เชื่อมโยงออกจาก Virtual I/O Server หรือแก้ไขคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เชื่อมโยงกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนตัวอื่น บนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน

ถ้าคุณลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server คุณต้องทำหนึ่งในงานต่อไปนี้:

- ทำซ้ำโปรซีเคอร์นี้เพื่อลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนที่เชื่อมโยงบนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน
- แก้ไขคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เชื่อมโยงอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสำหรับระบบที่ได้รับการจัดการโดย HMC-managed systems” ในหน้า 67

บนระบบที่ถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) คุณสามารถเพิ่มและลบ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเข้าและออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และ แต่ละโคลเ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันได้แบบไดนามิก คุณยังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนและแบบฟิสิคัลและ worldwide port names (WWPNs) ได้โดยใช้คำสั่ง Virtual I/O Server

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์สที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

การจัดการโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV แบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่ม แก๊ซ หรือลบโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) เข้ากับหรือออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิก โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การเพิ่มโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization เข้ากับ โลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก:

คุณ สามารถเพิ่มโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) เข้ากับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิกได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโลจิคัลพอร์ต SR-IOV เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การตั้งค่าโลจิคัลพอร์ต SR-IOV

เมื่อต้องการเพิ่มโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV แบบไดนามิก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใน บานหน้าต่างการนำทาง ให้ขยาย การจัดการ ระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และ จากนั้นคลิกและคลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชัน อยู่
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน และจากนั้นคลิก งาน > การแบ่งพาร์ติชัน แบบไดนามิก > โลจิคัลพอร์ต สำหรับ SR-IOV
4. ในเพจ โลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV คลิก แอ็คชัน > เพิ่ม โลจิคัลพอร์ต > อีเทอร์เน็ตโลจิคัลพอร์ต
5. ในเพจ เพิ่มอีเทอร์เน็ตโลจิคัลพอร์ต ให้เลือกฟิสิคัลพอร์ตสำหรับ โลจิคัลพอร์ตจากตาราง
6. คลิก OK
7. คลิกที่แท็บ ทั่วไป ของ เพจ คุณสมบัติของโลจิคัลพอร์ต
 - a. คุณสามารถระบุ ค่าสำหรับฟิลด์ ความจุ ผลรวมของ ค่าความจุสำหรับโลจิคัลพอร์ตที่กำหนดค่าไว้ทั้งหมด บนฟิสิคัลพอร์ตต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100% เมื่อต้องการลดการ กำหนดคอนฟิกให้น้อยที่สุดเมื่อคุณเพิ่มโลจิคัลพอร์ตเพิ่มเติม คุณสามารถ สวมความจุไว้บางส่วนสำหรับโลจิคัลพอร์ตเพิ่มเติม

- b. ในพื้นที่สิทธิ์ของแท็บ **ทั่วไป** คุณสามารถเปิดใช้งานอ็อพชัน **วินิจฉัย** และ **หลายหลาย** โดยการเลือกเช็kb็อกซ์ที่เหมาะสม **โหมดวินิจฉัย** ใช้สำหรับการวินิจฉัยอะแดปเตอร์เท่านั้น อ็อพชัน **หลากหลาย** จะถูกปิดใช้งานแม้ว่าจะใช้ **โลจิคัลพอร์ต** เป็นอุปกรณ์ฟิสิคัลสำหรับการบริดจ์อีเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์บน **โคลเอนต์พาร์ติชัน**

8. คลิกแท็บ **Advanced**

- a. หากฟิลด์ **Port VLAN ID** ถูกแสดงในพื้นที่ **VLANs** คุณสามารถระบุค่าสำหรับฟิลด์ **Port VLAN ID** ระบุค่าที่เป็นศูนย์เพื่อไม่ให้ **Port VLAN ID**
- b. ในพื้นที่ **ข้อจำกัด VLAN** คุณสามารถเปิดใช้งานอ็อพชัน **อนุญาต VLAN IDs ทั้งหมด** หรือ **ปฏิเสธ VLAN-Tagged Frames** หรือ **ระบุ VLAN IDs ที่สามารถใช้ได้** โดยการเลือกเช็kb็อกซ์ที่เหมาะสม

หมายเหตุ: หากคุณเลือกอ็อพชัน **Promiscuous** ในพื้นที่ **สิทธิ์** ของแท็บ **ทั่วไป** อ็อพชัน **Deny VLAN-Tagged Frames** และ **Specify Allowable VLAN IDs** จะไม่พร้อมใช้งาน

- c. หากฟิลด์ **Port Vlan ID (PVID) Priority** ถูกแสดงในพื้นที่ **คุณสมบัติ** คุณสามารถระบุค่าสำหรับฟิลด์ **Port Vlan ID (PVID) Priority** คุณสามารถระบุค่า 0 – 7 **Port Vlan ID (PVID) Priority** จะใช้เมื่อระบุ **PVID** ที่ไม่ใช่ศูนย์เท่านั้น
 - d. ในกำหนดคอนฟิก **Configuration ID** คุณสามารถระบุค่าแนะนำให้ใช้ค่าดีฟอลต์ที่เลือกโดย **HMC**
 - e. ในที่ **MAC Address** คุณสามารถระบุ **MAC แอดเดรส** โดยการเลือกเช็kb็อกซ์เขียนทับ
 - f. ในพื้นที่ **ข้อจำกัด MAC แอดเดรส** คุณสามารถเปิดใช้งานอ็อพชัน **อนุญาต MAC แอดเดรสที่ O/S กำหนดทั้งหมด**, **ปฏิเสธ MAC แอดเดรสที่ O/S กำหนดทั้งหมด** หรือ **ระบุ MAC แอดเดรส O/S กำหนดที่ใช้ได้ทั้งหมด** โดยการเลือกเช็kb็อกซ์ที่เหมาะสม
9. คลิก **OK** ตอนนี้ **โลจิคัลพอร์ต** สำหรับ **SR-IOV** จะถูกเพิ่มเข้ากับพาร์ติชันโปรไฟล์ **โลจิคัลพอร์ต** จะถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันเฉพาะเมื่อ **โลจิคัลพาร์ติชัน** ถูกเปิดใช้งาน

การแก้ไขโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization ที่กำหนดให้กับ โลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก:

คุณสามารถแก้ไขโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ **Hardware Management Console (HMC)**

อินเตอร์เฟซ **HMC Classic** ไม่สนับสนุนใน **Hardware Management Console (HMC)** เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน **อินเตอร์เฟซ HMC Classic** ก่อนหน้าตอนนี้มีใน **อินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโลจิคัลพอร์ต **SR-IOV** เมื่อ **HMC** เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การตั้งค่าโลจิคัลพอร์ต **SR-IOV**

เมื่อต้องการแก้ไขโลจิคัลพอร์ตสำหรับ **SR-IOV** ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างการนำทาง เปิด **การจัดการระบบ** และ คลิก **เซิร์ฟเวอร์** และคลิกกระบวนที่ถูจัดการ ที่โลจิคัลพาร์ติชันอยู่
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก **งาน > การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > โลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV**
4. ในเพจโลจิคัลพอร์ตสำหรับ **SR-IOV** เลือกโลจิคัลพอร์ตพอร์ตสำหรับ **SR-IOV** ที่คุณต้องการแก้ไขและคลิก **แอคชัน > แก้ไขโลจิคัลพอร์ต**
5. ในเพจ คุณสมบัติของโลจิคัลพอร์ต ในพื้นที่ **สิทธิ์** ของแท็บ **ทั่วไป** คุณสามารถเลือกโหมด **วินิจฉัย**
6. คลิกแท็บ **Advanced**

- a. หากฟิลด์ **Port VLAN ID** ถูกแสดงในพื้นที่ **VLANs** คุณสามารถระบุค่าสำหรับฟิลด์ **Port VLAN ID** ระบุค่าที่เป็นศูนย์เพื่อไม่ให้ Port VLAN ID

หมายเหตุ: หากระบุ **Specify Allowable VLAN IDs** ในพื้นที่ **VLANs Restrictions** ดังนั้น Port VLAN ID สามารถเปลี่ยนจากค่าที่ไม่ใช่ศูนย์เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์แทน

- b. ในพื้นที่ **ข้อจำกัด VLANs** หากเลือกข้อพจน์ **ระบุ VLAN ID ที่ใช้ได้** ไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นคุณสามารถเพิ่มหนึ่ง VLAN IDs หรือมากกว่าเข้ากับ รายการ VLAN IDs ไม่สามารถลบออกจากรายการ
- c. หากฟิลด์ **Port VLAN ID (PVID) Priority** ถูกแสดงในพื้นที่ **คุณสมบัติ** คุณสามารถระบุค่าสำหรับฟิลด์ **Port VLAN ID (PVID) Priority** Port VLAN ID Priority ใช้เมื่อระบุ PVID ที่ไม่ใช่ศูนย์
- d. ในพื้นที่ **ข้อจำกัด MAC แอดเดรส** หากเลือก **ระบุ MAC แอดเดรสที่ใช้ได้** ไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นคุณสามารถเพิ่ม MAC แอดเดรสใหม่หนึ่งแอดเดรสหรือมากกว่า เข้ากับรายการ MAC แอดเดรสไม่สามารถลบออกจากรายการ

7. คลิก OK

การลบโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก:

คุณสามารถลบโลจิคัลพอร์ตสำหรับ single root I/O virtualization (SR-IOV) ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิกได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโลจิคัลพอร์ต SR-IOV เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การตั้งค่าโลจิคัลพอร์ต SR-IOV

เมื่อต้องการลบโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV แบบไดนามิกให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใน บานหน้าต่างการนำทาง ให้ขยาย การจัดการ ระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และ จากนั้นคลิกและคลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชัน อยู่
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากบานหน้าต่างงาน
3. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน และจากนั้นคลิก งาน > การแบ่งพาร์ติชัน แบบไดนามิก > โลจิคัลพอร์ต สำหรับ SR-IOV
4. ในเพจโลจิคัลพอร์ตสำหรับ SR-IOV เลือกโลจิคัลพอร์ตพอร์ตสำหรับ SR-IOV ที่คุณต้องการแก้ไขและคลิก **แก้ไข** > **ลบโลจิคัลพอร์ต**
5. คลิก OK

การจัดการ 5250 CPW แบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และย้าย 5250 commercial processing workload (5250 CPW) แบบไดนามิกไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

5250 CPW เป็นความสามารถในการทำงาน 5250 online transaction processing (5250 OLTP) บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i บน เซิร์ฟเวอร์ บางรุ่น คุณสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ของ 5250 CPW ทั้งหมดที่มีอยู่บนระบบที่มีการจัดการให้กับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ความสามารถในการกำหนด 5250 CPW ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i มีเฉพาะสำหรับ Express คอนฟิกรेशन and Value Edition

สามารถย้าย 5250 CPW ได้ตามเปอร์เซ็นต์สูงสุดต่ำสุด หรือที่ต้องการที่คุณได้สร้างไว้สำหรับพาร์ติชันโปรไฟล์ เปอร์เซ็นต์ 5250 CPW ที่ต้องการที่คุณสร้างจะเป็นจำนวนของ 5250 CPW ที่คุณได้รับหากคุณไม่ได้กำหนด 5250 CPW ที่มีอยู่เกินค่าที่ถูกต้อง ค่าสูงสุดและต่ำสุดจะช่วยให้คุณสร้างช่วงเพื่อที่คุณสามารถย้าย 5250 CPW แบบไดนามิกได้

ข้อควรสนใจ: หากริชอร์สมีการดำเนินการแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกจะเป็นแบบชั่วคราวและไม่มีผลกระทบกับการกำหนดคอนฟิกในพาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกนั้นจะหายไปเมื่อครั้งถัดไปที่มีการเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ หากคุณต้องการบันทึกคอนฟิกเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ของคุณ คุณควรเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์หรือบันทึกคอนฟิกเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันไปยังพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่

การเพิ่ม 5250 CPW สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i แบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่ม 5250 commercial processing workload (5250 CPW) แบบไดนามิกลงในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มความสามารถให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ในการรันงานการประมวลผลทรานแซคชัน 5250 แบบออนไลน์ (5250 OLTP) ได้

ขั้นตอนนี้นำใช้ได้กับ Express คอนฟิกเรชัน and Value Edition เท่านั้น ซึ่งมีขีดความสามารถในการประมวลผลด้วยจำนวนงานคงที่ 5250 OLTP

หากต้องการเพิ่ม 5250 CPW ไปยังโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบโลจิคัล > ตัวประมวลผล > เพิ่มหรือลบออก
3. ป้อนจำนวนของ 5250 CPW ที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมีลงในฟิลด์ 5250 CPW (เปอร์เซ็นต์) ในคอลัมน์ Current
4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการเพิ่ม 5250 CPW แบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การเพิ่มเสร็จสิ้น)
5. คลิก OK

การย้าย 5250 CPW สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i แบบไดนามิก:

คุณสามารถย้าย 5250 commercial processing workload (5250 CPW) แบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i หนึ่งพาร์ติชันที่รันอยู่ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ 5250 CPW ที่มีจำนวนจำกัดอยู่บนระบบที่ถูกจัดการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนนี้นำใช้ได้กับ Express คอนฟิกเรชัน and Value Edition เท่านั้น ซึ่งมีขีดความสามารถในการประมวลผลรายการที่เปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ด้วยจำนวนงานคงที่ 5250 งาน (5250 OLTP)

หากต้องการย้าย 5250 CPW ออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i หนึ่งพาร์ติชันที่รันอยู่ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการย้าย 5250 CPW คลิกปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > ตัวประมวลผล > ย้าย

3. ป้อนจำนวนของ 5250 CPW ที่คุณต้องการย้ายลงในฟิลด์ 5250 CPW (เปอร์เซ็นต์) ในคอลัมน์ To move
4. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องการย้าย 5250 CPW เข้าไปใน Select Destination Partition
5. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการย้าย 5250 CPW แบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การย้ายเสร็จสิ้น)
6. คลิก OK

การลบ 5250 CPW สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i แบบไดนามิก:

คุณสามารถลบ 5250 commercial processing workload (5250 CPW) แบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) วิธีนี้ช่วยให้คุณทำให้ 5250 CPW ใช้งานได้สำหรับการกำหนดค่าให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อื่นบนระบบที่ถูกจัดการ

ขั้นตอนนี้ใช้ได้กับ Express คอนฟิกูเรชัน and Value Edition เท่านั้น ซึ่งมีขีดความสามารถในการประมวลผลรายการที่เปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ด้วยจำนวนงานคงที่ 5250 งาน (5250 OLTP)

หากต้องการลบ 5250 CPW ออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบโลจิคัล > ตัวประมวลผล > เพิ่มหรือลบออก
3. ป้อนจำนวนของ 5250 CPW ที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมีลงในฟิลด์ 5250 CPW (เปอร์เซ็นต์) ในคอลัมน์ Current
4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (การตั้งค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการลบ 5250 CPW แบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากการลบเสร็จสิ้นแล้ว)
5. คลิก OK

การกำหนดตารางเวลาการเคลื่อนย้ายรีซอร์สไปยังและจากโลจิคัลพาร์ติชัน:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อกำหนดเวลาการย้าย โลจิคัลพาร์ติชัน dedicated memory,, ตัวประมวลผลเฉพาะ ตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้ และอุปกรณ์ I/O ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่บนระบบที่ถูกจัดการซึ่งอนุญาตให้คุณย้ายรีซอร์สระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยไม่มีการแทรกแซงของผู้ใช้

หากต้องการกำหนดตารางเวลาการเคลื่อนย้ายรีซอร์สไปยังหรือจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการกำหนดตารางเวลาการเคลื่อนย้ายรีซอร์ส คลิกปุ่ม งาน แล้วคลิก Operations > Schedule Operations (หากคุณต้องการตั้งกำหนดการในการย้ายรีซอร์สจากโลจิคัลพาร์ติชันไปยังอีกโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่ง ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการย้ายรีซอร์ส)

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อกำหนดเวลาการย้ายรีซอร์สไปยังหรือจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
 - b. คลิก **พาร์ติชันทั้งหมด** หรือ **คลิก ระบบทั้งหมด** ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก **ดูพาร์ติชันระบบ** หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก **แอคชัน > ดูคุณสมบัติของพาร์ติชัน**
 - d. คลิก **แอคชันพาร์ติชัน > กำหนดเวลาการดำเนินการ**
3. คลิก **อ็อปชัน** และคลิก **สร้าง**
 4. เลือก **Dynamic Reคอนฟิกูเรชัน** และคลิก **OK**
 5. เลือกวันที่ และเวลาที่คุณต้องการให้การย้ายเกิดขึ้น
 6. เลือกแท็บ **Options** และเลือกชนิดของรีซอร์ส (I/O, หน่วยความจำ, หรือตัวประมวลผล) ชนิดของการย้าย (**Add**, **Remove**, หรือ **Move to**) โลจิคัลพาร์ติชันปลายทาง (ถ้าคุณกำลังย้าย รีซอร์สไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น), และปริมาณ (ในหน่วย ตัวประมวลผลหรือเมกะไบต์) หรือสล็อต I/O ที่คุณต้องการย้าย

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัลจากโลจิคัลพาร์ติชันได้ คุณไม่สามารถลบหน่วยความจำโลจิคัลจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น

7. หากคุณต้องการทำซ้ำการดำเนินการ ให้เลือกแท็บ **Repeat** และระบุวิธีที่คุณต้องการให้การดำเนินการทำซ้ำ
8. คลิก **Save**
9. เมื่อได้อะล็อกข้อความปรากฏ คลิก **OK** เพื่อดำเนินการต่อไป

เมื่อโพรซีเดอร์นี้เสร็จสมบูรณ์ ระบบที่ถูกจัดการจะถูกตั้งค่าเพื่อดำเนินการ งานการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกตามวันและเวลาที่คุณระบุ

การบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์:

คุณสามารถบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ใช้โพรซีเดอร์นี้หากคุณเปลี่ยน คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และคุณไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง โพรซีเดอร์นี้อนุญาตให้คุณบันทึก คอนฟิกูเรชัน ที่เปลี่ยนแปลงลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ แทนที่จะป้อนการจัดสรรรีซอร์สที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

คุณสามารถทำโพรซีเดอร์นี้ได้ทุกเวลา หลังจากที่คุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันเป็นครั้งแรก

คุณสามารถทำโพรซีเดอร์นี้บนโลจิคัลพาร์ติชันที่แอคทีฟ และบนโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกปิด ในกรณีเหล่านี้ HMC อ่านโลจิคัลคอนฟิกูเรชัน ที่เก็บไว้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันในเซิร์ฟเวอร์เฟรมแวร์ และบันทึกโลจิคัลคอนฟิกูเรชันนี้ลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่แอคทีฟ โลจิคัลคอนฟิกูเรชันที่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เฟรมแวร์ คือโลจิคัลคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกปิด โลจิคัลคอนฟิกูเรชันที่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เฟรมแวร์ คือโลจิคัลคอนฟิกูเรชัน ณ เวลาที่คุณปิดโลจิคัลพาร์ติชัน โดยไม่คำนึงถึงสถานะของ โลจิคัลพาร์ติชัน ในขณะที่คุณดำเนินการโพรซีเดอร์นี้ โพรซีเดอร์อนุญาตให้คุณ บันทึกการเปลี่ยนแปลงการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกไปยังพาร์ติชันโปรไฟล์ และใช้พาร์ติชันโปรไฟล์เพื่อเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่หายไป

หลังจากที่คุณปิดโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชันอื่นสามารถใช้รีซอร์สที่ถูกใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชันนั้น เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันแอคทีฟ ดังนั้นรีซอร์สที่พร้อมใช้งานบนระบบที่ถูกจัดการอาจไม่สนับสนุน คอนฟิกูเรชัน ของโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกเก็บบนเ

เซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ไม่แอคทีฟ หลังจากที่คุณบันทึกโลจิคัลคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกปิดแล้ว ให้ตรวจสอบว่า รีซอร์สที่มีอยู่บนระบบที่ถูกจัดการสามารถสนับสนุนคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ที่คุณบันทึกไปยังพาร์ติชันโปรไฟล์

เมื่อคุณบันทึกโลจิคัลคอนฟิกูเรชันไปยังพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ จำนวนที่ต้องการของหน่วยความจำ ตัวประมวลผล หน่วยการประมวลผล และตัวประมวลผลเสมือนในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ จะถูกตั้งค่าเป็นจำนวนปัจจุบันจากโลจิคัลคอนฟิกูเรชันจำนวนต่ำสุดและจำนวนสูงสุดของหน่วยความจำ ตัวประมวลผล หน่วยการประมวลผล และตัวประมวลผลเสมือนในพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ถูกตั้งค่าเป็นจำนวนต่ำสุดและจำนวนสูงสุด จากโลจิคัลคอนฟิกูเรชัน ตัวอย่างเช่น คุณสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุจำนวนต่ำสุดของหน่วยความจำ เฉพาะงาน ขนาด 12 MB จำนวนสูงสุดของหน่วยความจำ เฉพาะงาน ขนาด 2 GB และจำนวนที่ต้องการของหน่วยความจำ เฉพาะงาน ขนาด 1 GB ระบบที่ถูกจัดการมีหน่วยความจำฟิสิคัลที่พร้อมใช้งานมากกว่า 1 GB ดังนั้น โลจิคัลพาร์ติชันมีฟิสิคัลหน่วยความจำ 1 GB เมื่อสตาร์ท จากนั้น คุณเพิ่มหน่วยความจำฟิสิคัลขนาด 1 GB ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับหน่วยความจำฟิสิคัลทั้งหมด 2 GB ถ้าคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชัน แล้วบันทึกโลจิคัลคอนฟิกูเรชัน พาร์ติชันโปรไฟล์จะระบุจำนวนต่ำสุดของหน่วยความจำ เฉพาะงาน ขนาด 512 MB จำนวนสูงสุดของหน่วยความจำ เฉพาะงาน ขนาด 2 GB และจำนวนที่ต้องการของหน่วยความจำ เฉพาะงาน ขนาด 2 GB

อุปกรณ์ I/O แบบฟิสิคัลและเสมือนที่ถูกตั้งคว่าต้องมีในพาร์ติชันโปรไฟล์ที่แอคทีฟ ถูกบันทึกเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ อุปกรณ์ I/O แบบฟิสิคัลและแบบเสมือนที่ตั้งค่าไว้ตามความต้องการใน พาร์ติชันโปรไฟล์ที่แอคทีฟ หรือที่ถูกเพิ่มเข้ากับโลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิกจะถูกบันทึกไว้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน พาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ กลุ่มเวิร์กโหลดของพาร์ติชันบนโลจิคัลพาร์ติชัน (ถ้ามี) ถูกบันทึกเป็นกลุ่มเวิร์กโหลดของพาร์ติชันบนพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่

หากต้องการบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม งาน แล้วคลิก คอนฟิกูเรชัน > บันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบัน

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันเป็น พาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
 - b. คลิก พาร์ติชันทั้งหมด หรือ คลิก ระบบทั้งหมด ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก ดูพาร์ติชันระบบ หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก แอคชั่น > โปรไฟล์ > บันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบัน
3. ป้อนชื่อของพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ลงใน New Profile แล้วคลิก OK

หลังจากที่คุณบันทึกโลจิคัลคอนฟิกูเรชันให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ ให้ตรวจสอบพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ถูกตั้งค่าด้วยวิธีที่คุณต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ตรวจสอบว่า การตั้งค่าที่ต้องใช้และต้องการถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ I/O ของคุณ โดยดีฟอลต์ อุปกรณ์ I/O แบบฟิสิคัลและแบบเสมือนที่ถูกเพิ่มเข้ากับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก จะถูกบันทึกไว้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ ถ้าคุณต้องการให้อุปกรณ์ I/O เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องมี คุณต้องเปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์ เพื่อให้อุปกรณ์ I/O ถูกทำให้ต้องมี

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเร็กคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์ส ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

การจัดการรีซอร์สเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server โดยใช้ HMC

ใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อจัดการที่เก็บข้อมูลเสมือนที่เชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server

การเปลี่ยนดิสก์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อดูคุณสมบัติของดิสก์เสมือนบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ รวมถึงเริ่มต้นงานการจัดการดิสก์เสมือน

ดิสก์เสมือนรู้จักกันในชื่อโลจิคัลวอลุ่ม หากต้องการกำหนด ดิสก์เสมือนให้กับโคลเอ็นต์พาร์ติชัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโคลเอ็นต์พาร์ติชัน เป็นเจ้าของอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนอย่างน้อยหนึ่งตัว และ Virtual I/O Server (VIOS) เป็นเจ้าของ อะแดปเตอร์ SCSI เสมือนที่สอดคล้องกันซึ่งเป็นโฮสต์ให้กับโคลเอ็นต์อะแดปเตอร์

เมื่อต้องการเปลี่ยนดิสก์เสมือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของคัสตอมสอดคล้องตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- HMC ต้องเป็นเวอร์ชัน 7.7.4 หรือใหม่กว่า
- VIOS ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.2.1.0 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อของการควบคุมและติดตามรีซอร์สระหว่าง HMC และ VIOS

เมื่อต้องการดูและเปลี่ยนแปลงดิสก์เสมือนให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสิ้นใน HMC:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้เปิด Systems Management > Servers แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ตั้งอยู่
2. ใน Tasks pane ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > Virtual Resources > Virtual Storage Management หน้า Virtual Storage Management จะปรากฏขึ้น
3. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS หรือ พูลหน่วยเก็บแบบแบ่งใช้
4. คลิกแท็บ เคียวรี เพื่อเคียวรี VIOS ที่เลือกหรือ พูลหน่วยเก็บแบบแบ่งใช้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนดิสก์เสมือน:

- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
- b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น



- c. ในพื้นที่ PowerVM คลิก หน่วยเก็บข้อมูล เสมือน หน้า หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนจะเปิดขึ้นโดยแสดงรายการพาร์ติชัน VIOS ในตาราง ในแท็บ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
- d. เลือก VIOS และคลิก แอ็คชั่น > จัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
5. คลิกแท็บ **Virtual Disks** เพื่อแสดงรายการของดิสก์เสมือนบนระบบที่ถูกจัดการ
6. เลือกดิสก์เสมือนจากตารางที่คุณต้องการเปลี่ยน ถ้าดิสก์เสมือนถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์การสลับเพจว่าง และถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ดิสก์เสมือนนั้นถูกใช้งานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่นี้ และไม่พร้อมให้ใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ผลที่ตามมาคือดิสก์เสมือนดังกล่าวจะไม่แสดงอยู่ในรายการ ณ ที่นี้
7. จากแถบเมนู **Select Action** ของตาราง Virtual Disks ให้เลือกงานการจัดการหน่วยเก็บที่คุณต้องการทำ:
 - **คุณสมบัติ** เพื่อแสดงคุณสมบัติของดิสก์เสมือนที่เลือก
 - **Extend** เพื่อเพิ่มความจุของหน่วยเก็บให้กับดิสก์เสมือนที่เลือก
 - **Delete** เพื่อลบดิสก์เสมือนที่เลือก และทำให้รีซอร์สหน่วยเก็บที่เป็นของดิสก์เสมือนนั้นพร้อมให้ใช้สำหรับดิสก์เสมือนอื่น
 - **Modify assignment** เพื่อเปลี่ยนแปลงโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งดิสก์เสมือนที่เลือกถูกกำหนดให้ หรือเพื่อตั้งค่าดิสก์เสมือนที่เลือกไม่ให้ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ

การเปลี่ยนอุปกรณ์ออปติคัลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ Hardware Management Console:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console เพื่อดูและเปลี่ยนอุปกรณ์ออปติคัลแบบฟิสิคัล และสื่อบันทึกแบบออปติคัลเสมือน

คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ออปติคัลลงใน หรือลบอุปกรณ์ออปติคัลออกจากโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ ไม่ว่าโลจิคัลพาร์ติชันจะแอ็คทีฟหรือไม่ก็ตาม ถ้าคุณลบอุปกรณ์ออปติคัลออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่แอ็คทีฟ Hardware Management Console จะพร้อมให้คุณให้ยืนยันการลบก่อนที่จะลบอุปกรณ์ออปติคัล เมื่อต้องการกำหนดอุปกรณ์ออปติคัลให้กับไคลเอ็นต์พาร์ติชัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์พาร์ติชันเป็นเจ้าของอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนอย่างน้อยหนึ่งตัว และ VIOS เป็นเจ้าของอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนตัวเดียวกันกับที่เป็นโฮสต์ให้กับไคลเอ็นต์อะแดปเตอร์

เมื่อต้องการเปลี่ยนสื่อบันทึกแบบออปติคัลเสมือน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของคัสตอมเมอร์ของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- Hardware Management Console ต้องเป็นเวอร์ชัน 7 release 3.4.2 หรือใหม่กว่า
- Virtual I/O Server ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.1.1.0 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อของการควบคุมและติดตามรีซอร์สระหว่าง Hardware Management Console และ Virtual I/O Server
- ตรวจสอบว่ามีไลบรารีสื่อบันทึกเสมือนอยู่ก่อนที่คุณจะจัดการ, สร้าง หรือ กำหนดอุปกรณ์ออปติคัลเสมือน

เมื่อต้องการดูและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ออปติคัลให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสิ้นใน Hardware Management Console:

1. ในพื้นที่นำทางให้เปิด **Systems Management > Servers**, แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server .
2. ใน **Tasks pane** ให้คลิก **คอนโซลเซิร์ฟเวอร์ > Virtual Resources > Virtual Storage Management**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนสื่อบันทึกออปติคัลเสมือน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
 - b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในพื้นที่ **PowerVM** คลิก **หน่วยเก็บข้อมูล เสมือน** หน้า หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนจะเปิดขึ้นโดยแสดงรายการพาร์ติชัน VIOS ในตาราง ในแท็บ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
 - d. เลือก VIOS และคลิก **แอ็คชัน > จัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน**
3. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server .
 4. คลิกแท็บ **Optical Devices**
 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการกำหนดโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับอุปกรณ์ออปติคัลแบบฟิสิคัล ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะเสร็จสิ้น (คุณไม่สามารถกำหนดอุปกรณ์ออปติคัลแบบฟิสิคัลให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ได้ โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ต้องใช้อุปกรณ์ออปติคัลเสมือนแทน)
 - a. จากตารางอุปกรณ์ออปติคัลแบบฟิสิคัล ให้เลือกอุปกรณ์ออปติคัลที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก **Modify assignment** หน้า Modify Physical Optical Device Assignment จะปรากฏ
 - b. เปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชันที่อุปกรณ์ออปติคัลนั้นถูกกำหนดให้ หรือไม่ก็ตั้งค่าอุปกรณ์ออปติคัลไม่ให้ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ แล้วคลิก **OK** รายการของอุปกรณ์ออปติคัลจะแสดงสิ่งที่คุณได้เปลี่ยนแปลง
 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนสื่อบันทึกออปติคัลเสมือน ให้คลิกงานใดงานหนึ่งต่อไปนี้ในส่วน Virtual Optical Media:
 - **Create/Extend Library** เมื่อต้องการขยายขนาดของไลบรารีสื่อบันทึก
 - **Delete Library** เมื่อต้องการลบไลบรารีสื่อบันทึกและไฟล์ในไลบรารี
 - **Add Media** เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์สื่อบันทึกแบบออปติคัลในไลบรารีสื่อบันทึก และให้พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดให้กับพาร์ติชัน
 - **Modify partition assignment** เมื่อต้องการเปลี่ยนการกำหนดพาร์ติชันสำหรับไฟล์สื่อบันทึกโดยเปลี่ยนอุปกรณ์ออปติคัลเสมือนที่ไฟล์สื่อบันทึกถูกกำหนดให้ คุณสามารถกำหนดสื่อบันทึกแบบอ่านอย่างเดียวให้กับพาร์ติชันมากกว่าหนึ่งพาร์ติชันได้
 - **Delete** เมื่อต้องการลบไฟล์สื่อบันทึกที่เลือกจากไลบรารีสื่อบันทึก

การเปลี่ยนพูลหน่วยเก็บสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อขยายพูลที่เก็บข้อมูล เพื่อลดหรือลบพูลที่เก็บข้อมูล และเพื่อกำหนดพูลที่เก็บข้อมูลเป็นพูลที่เก็บข้อมูลดีฟอลต์สำหรับระบบที่ถูกจัดการ

เมื่อต้องการดูหรือเปลี่ยนพูลหน่วยเก็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของของคุณสอดคล้องตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- Hardware Management Console ต้องเป็นเวอร์ชัน 7 release 3.4.2 หรือใหม่กว่า
- Virtual I/O Server ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.1.1.0 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อของการควบคุมและติดตามรีซอร์สระหว่าง Hardware Management Console และ Virtual I/O Server

เมื่อต้องการดูและเปลี่ยนพูลหน่วยเก็บ ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะเสร็จสิ้นใน Hardware Management Console:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ตั้งอยู่

2. ใน Tasks pane ให้คลิก คอนฟิกูเรชัน > Virtual Resources > Virtual Storage Management

อินเทอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า
ฟังก์ชันที่มีใน อินเทอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเทอร์เฟซ the HMC Enhanced+
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อดูและเปลี่ยนพูลหน่วยเก็บข้อมูล:



- ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
 - คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - ในพื้นที่ PowerVM คลิก หน่วยเก็บข้อมูล เสมือน หน้า หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนจะเปิดขึ้นโดยแสดงรายการพาร์ติชัน VIOS ในตาราง ในแท็บ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
 - เลือก VIOS และคลิก แอ็คชัน > จัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
- เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server .
 - คลิกแท็บ Storage Pools เพื่อแสดงรายการของพูลหน่วยเก็บที่กำหนดสำหรับระบบที่ถูกจัดการ
 - เลือกพูลหน่วยเก็บจากตารางที่คุณต้องการเปลี่ยน
 - จากแถบเมนู Select Action ของตาราง Storage Pools ให้เลือกงานการจัดการหน่วยเก็บที่คุณต้องการทำ:
 - คุณสมบัติ เพื่อดูคุณสมบัติของพูลหน่วยเก็บที่เลือก
 - Extend เพื่อเพิ่มความจุของหน่วยเก็บให้กับพูลหน่วยเก็บที่เลือก เมื่อต้องการขยายพูลหน่วยเก็บแบบใช้โลจิคัลวอลุ่ม ให้เพิ่มฟิสิคัลวอลุ่มลงในพูลหน่วยเก็บ เมื่อต้องการขยายพูลหน่วยเก็บแบบใช้ไฟล์ ให้เพิ่มเนื้อที่จากพูลหน่วยเก็บพาร์ติชันลงในพูลหน่วยเก็บแบบใช้ไฟล์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเพิ่มฟิสิคัลวอลุ่มลงในพูลหน่วยเก็บได้ถ้าฟิสิคัลวอลุ่มนั้นถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันแล้ว

- Reduce เพื่อลดขนาดของพูลหน่วยเก็บที่เลือก เมื่อต้องการลดพูลหน่วยเก็บแบบใช้โลจิคัลวอลุ่ม ให้ลบฟิสิคัลวอลุ่มออกจากพูลหน่วยเก็บ เพื่อลดพูลหน่วยเก็บแบบใช้ไฟล์ พูลหน่วยเก็บจะถูกลบ

ข้อควรสนใจ: การลดพูลหน่วยเก็บที่มีดิสก์เสมือนอาจทำลายข้อมูลที่เก็บบนดิสก์เสมือนได้

การเปลี่ยนฟิสิคัลวอลุ่มสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน VIOS โดยใช้ HMC:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อดูคุณสมบัติของฟิสิคัลวอลุ่มบนระบบที่ถูกจัดการ รวมถึงเริ่มต้นงานการจัดการฟิสิคัลวอลุ่ม

ฟิสิคัลวอลุ่มอาจเป็นฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์แบบโลจิคัลบน Storage Area Network (SAN) คุณสามารถกำหนดฟิสิคัลวอลุ่มโดยตรงให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน หรือไม่ว่าคุณอาจเพิ่มฟิสิคัลวอลุ่มให้กับพูลหน่วยเก็บแล้วสร้างดิสก์เสมือนเพื่อกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันจากพูลหน่วยเก็บก็ได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนฟิสิคัลวอลุ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทำงานของคัสตอมเมอร์สอดคล้องตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- Hardware Management Console ต้องเป็นเวอร์ชัน 7 release 3.4.2 หรือใหม่กว่า
- Virtual I/O Server ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.1.1.0 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อของการควบคุมและติดตามรีซอร์สระหว่าง Hardware Management Console และ Virtual I/O Server

เมื่อต้องการดูและแก้ไขฟิสิคัลวอลุ่ม ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะเสร็จสิ้นใน Hardware Management Console:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่โลจิคัลพาร์ติชัน VIOS ตั้งอยู่
2. ใน **Tasks pane** ให้คลิก **คอนฟิกูเรชัน > Virtual Resources > Virtual Storage Management**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะเปลี่ยนฟิสิคัลวอลุ่ม:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในพื้นที่ **PowerVM** คลิก หน่วยเก็บข้อมูล เสมือน หน้า หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนจะเปิดขึ้นโดยแสดงรายการพาร์ติชัน VIOS ในตาราง ในแท็บ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
 - d. เลือก VIOS และคลิก **แอ็คชัน > จัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน**
3. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน **Virtual I/O Server**.
 4. คลิกแท็บ **Physical Volumes** เพื่อแสดงรายการของฟิสิคัลวอลุ่มในระบบที่ถูกจัดการ
 5. เลือกฟิสิคัลวอลุ่มจากตารางที่คุณต้องการเปลี่ยน ถ้าฟิสิคัลวอลุ่มถูกกำหนดให้เป็นอุปกรณ์การสลับเพจว่าง และถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้วอลุ่มนั้นถูกใช้งานเฉพาะเพื่อทำหน้าที่นี้ และไม่พร้อมให้ใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ผลที่ตามมาคือฟิสิคัลวอลุ่มดังกล่าวจะไม่แสดงอยู่ในรายการ ณ ที่นี้
 6. จากแถบเมนู **Select Action** ของตาราง **Physical Volumes** ให้เลือกงานการจัดการหน่วยเก็บที่คุณต้องการทำ:
 - **คุณสมบัติ** เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟิสิคัลวอลุ่มที่เลือก
 - **Modify partition assignment** เพื่อเปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งฟิสิคัลวอลุ่มที่เลือกถูกกำหนดให้ หรือเพื่อตั้งค่าฟิสิคัลวอลุ่มไม่ให้ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ
 - **Add to storage pool** เพื่อเพิ่มฟิสิคัลวอลุ่มที่เลือกลงในพูลหน่วยเก็บ
 - **Remove from storage pool** เพื่อลบฟิสิคัลวอลุ่มที่เลือกจากพูลหน่วยเก็บที่เลือก

การเปลี่ยนไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสำหรับ Virtual I/O Server โดยใช้ HMC:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อจัดการ ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนในระบบที่ถูกจัดการของคุณ และการเชื่อมต่อพาร์ติชัน สำหรับพอร์ตไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่เชื่อมโยง การกำหนดฟิสิคัลพอร์ตมากกว่าหนึ่งพอร์ตให้กับโลจิคัลพาร์ติชันนั้นช่วยให้พาร์ติชันสามารถติดต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บใน storage area network (SAN) ได้ การตั้งค่ารีซอร์สหน่วยเก็บข้อมูลชนิดนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อ ระบบสนับสนุนการใช้อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนและติดตั้งและเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิคัลที่สนับสนุนพอร์ต N_Port ID Virtualization (NPIV)

เมื่อต้องการกำหนดอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเข้ากับฟิสิคัลพอร์ต ต้องแน่ใจว่าโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันเป็นเจ้าของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนหนึ่งอะแดปเตอร์หรือมากกว่า และ Virtual I/O Server เป็นเจ้าของอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน ที่สอดคล้องกันเพื่อโฮสต์โคลเอ็นต์อะแดปเตอร์

ในการเปลี่ยนการกำหนดการเชื่อมต่อพอร์ตสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน พาร์ติชันนั้น ต้องอยู่ในสถานะ Not activated หรือ Running หากพาร์ติชันอยู่ในสถานะ Running พาร์ติชันยังต้องมีความสามารถแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก (DLPAR) ด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิกัลเป็นจุดเดียว ของความล้มเหลวสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน และหน่วยเก็บข้อมูลแบบฟิสิกัลบน SAN ห้ามเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนสองอะแดปเตอร์จากไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันเดียวกันไปยังอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิกัลเดียวกัน แต่ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนแต่ละอะแดปเตอร์ กับอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลแบบฟิสิกัลที่ต่างกัน

เมื่อต้องการ เปลี่ยนไฟเบอร์แซนแนลเสมือน ต้องแน่ใจว่าคุณมีข้อกำหนดต่อไปนี้:

- HMC ต้องเป็นเวอร์ชัน 7 release 3.4.2 หรือใหม่กว่า
- Virtual I/O Server ต้องเป็นเวอร์ชัน 2.1.1.0 หรือใหม่กว่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อของการควบคุมและติดตามรีซอร์สระหว่าง HMC และ Virtual I/O Server

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อฟิสิกัลพอร์ตสำหรับไฟเบอร์แซนแนลเสมือน ให้ทำตามขั้นตอนใน HMC:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**, แล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server .
2. ใน **Tasks pane** ให้คลิก **คอนฟิกูเรชัน > Virtual Resources > Virtual Storage Management**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อีกเพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อพอร์ตฟิสิกัลสำหรับไฟเบอร์แซนแนลเสมือน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอนรีซอร์ส
 - b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในพื้นที่ **PowerVM** คลิก หน่วยเก็บข้อมูล เสมือน หน้า หน่วยเก็บข้อมูลเสมือนจะเปิดขึ้นโดยแสดงรายการพาร์ติชัน VIOS ในตาราง ในแท็บ การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน
 - d. เลือก VIOS และคลิก **แอ็คชัน > จัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน**
3. เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server .
 4. คลิกแท็บ **Virtual Fibre Channel**
 5. เลือกพอร์ตที่มีการเชื่อมต่ออย่างน้อยหนึ่งอันที่พร้อมใช้งาน แล้วคลิก **Modify partition connections** หน้า Modify Virtual Fibre Channel Partition Assignment จะปรากฏขึ้น
 6. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันหรือมากกว่าที่คุณต้องการ เชื่อมต่อกับพอร์ตไฟเบอร์แซนแนล และคลิก **OK**

หมายเหตุ: ถ้าคุณลบอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนของไคลเอ็นต์จากพาร์ติชันหรือพาร์ติชันโปรไฟล์ ชื่อพอร์ต worldwide ที่เชื่อมโยงกับพอร์ตและ storage area network (SAN) จะหายไป ถ้าต้องเพียงแค่เปลี่ยนการกำหนดพอร์ต WWPN ยังคงเก็บไว้ในพาร์ติชันโปรไฟล์ HMC ไม่ใช่ WWPN เหล่านั้นซ้ำอีกเมื่อสร้างชื่อพอร์ตในอนาคต ถ้าคุณใช้ชื่อพอร์ตจนหมด คุณต้องขอรับ code key เพื่อใช้คำแนะนำเพิ่มเติมและช่วงของชื่อพอร์ตสำหรับใช้บนระบบของคุณ

7. คลิก **OK** เมื่อต้องการหาจำนวนที่แท้จริงของชื่อพอร์ตที่มีให้บนระบบที่ถูกจัดการให้ใช้ HMC เพื่อดูคุณสมบัติพาร์ติชันหรือคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์ของไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน

การจัดการคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเปลี่ยนคอนฟิกูเรชัน หน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ change the Virtual I/O Server ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้, เปลี่ยนโหมดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน และเพิ่มหรือลบหน่วยความจำเฉพาะงาน หรือหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชัน.

การเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชันหลักและรองของ Virtual I/O Server (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) ที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รองในโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้)

ก่อนที่จะเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำงานต่อไปนี้จะเสร็จสิ้น:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (ที่คุณวางแผนจะกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันเพื่อเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) นั้นถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพูลหน่วย ความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 193
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ (ที่ถูกเข้าถึงผ่านพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่คุณวางแผนจะกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) นั้นถูกกำหนดให้กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเพิ่มหรือลบอุปกรณ์การสลับเพจว่างในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 200

เมื่อต้องการเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers** แล้วคลิกระบบที่มีพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกปุ่ม **Tasks** แล้วคลิก **คอนฟิกูเรชัน > Manage Profiles**
อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+ เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อดูหน้า จัดการโปรไฟล์:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
 - b. คลิก **พาร์ติชันทั้งหมด** หรือ คลิก **ระบบทั้งหมด** ในบานหน้าต่างงาน คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน คลิก **ดูพาร์ติชันระบบ** หน้า พาร์ติชันทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชันและคลิก **แอคชัน > โปรไฟล์ > จัดการโปรไฟล์**
3. เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยน
 4. คลิก **Actions** แล้วคลิก **Edit** หน้าต่าง Logical Partition Profile Properties จะปรากฏขึ้น
 5. คลิกแท็บ **หน่วยความจำ**

6. ระบุโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server สำหรับ VIOS 1 และ VIOS 2

ตารางที่ 26. เปลี่ยนอ็อพชันสำหรับพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS

การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ	ฟิลด์ที่จะเปลี่ยน
เปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่ถูกกำหนดให้เป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หลักหรือพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เดียว	เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server อื่นสำหรับ VIOS 1
กำหนดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง	เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server สำหรับ VIOS 2
เปลี่ยนโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ที่ถูกกำหนดเป็นพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง	เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server อื่นสำหรับ VIOS 2
ลบพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS รอง	เลือก None สำหรับ VIOS 2

7. คลิก OK

8. ปิดพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ แล้วเรียกใช้งานอีกครั้งด้วยพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยนแปลง

หลังจากที่คุณเปลี่ยนพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ให้รีสตาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ด้วยพาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 208.

การเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion แบบไดนามิกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน จะเพิ่มหรือลดระดับความจุของหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัล พาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน และโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำ แบบแบ่งใช้

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion แบบไดนามิก สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้ HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างเนื้อหา ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion
3. จากเมนู งาน เลือก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่มหรือลบ
4. ในฟิลด์ Active Memory Expansion ให้ป้อนค่าระหว่าง 1.00 ถึง 10.00

5. คลิก OK

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 57

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX นั่นคือคุณเพิ่มความจุหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้อง กำหนดหน่วยความจำเพิ่มเติมให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบปฏิบัติการจะบีบอัดส่วนของหน่วยความจำที่โลจิคัลพาร์ติชันใช้ การบีบอัดนี้จะสร้าง พื้นที่ว่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และขยายความจุของหน่วยความจำของ โลจิคัลพาร์ติชัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 170

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ได้ โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน จะบีบอัดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน ส่งผลให้ความจุของหน่วยความจำ เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อการเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *shared memory partition*). การเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำจะเปลี่ยนค่าความน่าจะเป็นที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะได้รับหน่วยความจำฟิสิกส์จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตามความสัมพันธ์กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อื่นๆ

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ Linux สนับสนุนการเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำก็ต่อเมื่อมีแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM ติดตั้งบนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันของ Linux shared memory partition. เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำบนโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหนักหน่วยความจำ ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กำลังทำงานอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัล
4. จากเมนูงาน คลิก **การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่มหรือลบ**
5. ในฟิลด์ **Memory Capacity Weight (0–255)** ให้ป้อนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำที่คุณต้องการกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
6. คลิก **OK**

การเปลี่ยนแปลงค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ มีผลเพียงชั่วคราวและไม่มีผลกระทบต่อพาร์ติชันโปรไฟล์ ค่าน้ำหนักหน่วยความจำใหม่ที่คุณกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะหายไป

ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้เปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์ หรือไม่ก็บันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันเป็นพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรกคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

“การกระจายหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 55

hypervisor ใช้ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละตัวที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) เพื่อช่วยหาว่าโลจิคัลพาร์ติชันใดได้รับหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติมจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อช่วยให้การทำงานและการใช้หน่วยความจำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้หน่วยความจำแก่ hypervisor เพื่อช่วยให้ hypervisor หาว่าเพจใดต้องเก็บในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเพจใดต้องเก็บในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

การเปลี่ยนโหมดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน:

คุณสามารถสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์จำนวนมากสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) พาร์ติชันโปรไฟล์บางตัวสามารถระบุหน่วยความจำเฉพาะงาน และพาร์ติชันโปรไฟล์บางตัวสามารถระบุหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ ด้วยการสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุทั้งหน่วยความจำเฉพาะงานและหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนโหมดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันได้โดยการเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์อื่น

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสิ้นจาก HMC:

1. สร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์เพิ่มเติม” ในหน้า 149
 - ถ้าคุณวางแผนจะเปลี่ยนพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงานไปเป็นพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ให้ระบุโหมดหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่
 - ถ้าคุณวางแผนจะเปลี่ยนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไปเป็นพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน ให้ระบุโหมดหน่วยความจำแบบเฉพาะงานในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่
2. ปิดโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 208.
3. เรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชันด้วยพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 203

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำ” ในหน้า 24

ตัวประมวลผลใช้หน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราว ข้อกำหนดหน่วยความจำสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน ขึ้นอยู่กับคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน รีซอร์ส I/O ที่กำหนด และแอพพลิเคชันที่ใช้

“พาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 8

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเรกคอร์ดบน Hardware Management Console (HMC) ซึ่งระบุ คอนฟิกูเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ระบบที่ถูกจัดการพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูล คอนฟิกูเรชัน ในพาร์ติชันโปรไฟล์

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์สที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

การจัดการหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่ม ลบ และย้ายหน่วยความจำฟิสิกัลแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชัน that use dedicated memory by using the Hardware Management Console (HMC). ซึ่งอนุญาตให้คุณปรับหน่วยความจำฟิสิกัลที่จัดสรรให้กับโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละพาร์ติชัน ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

เมื่อการดำเนินการ DPO ทำงานอยู่และคุณต้องการเพิ่ม ลบ หรือย้ายหน่วยความจำฟิสิกัลไปยังหรือออกจาก โลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิก คุณต้องรอให้การดำเนินการ DPO เสร็จสมบูรณ์และหยุดการดำเนินการ DPO เอง

การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จะมีผลกระทบกับพูลหน่วยความจำหลักของโลจิคัลพาร์ติชัน (*BASE pool) โดยไม่มีผลต่อพูลหน่วยความจำส่วนตัว หรือพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกไม่สามารถทำให้จำนวนของหน่วยความจำในพูลหลักต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำของหน่วยความจำที่ต้องการในพูลหลัก (ซึ่งกำหนดโดยค่ากำหนดของระบบของขนาดขั้นต่ำของพื้นที่เก็บฐาน (QBASPOOL)) แต่การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกทำให้พูลหลักต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ระบบจะปล่อยเพจของหน่วยความจำที่เกินหลังจากที่เก็บจำนวนหน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องการในพูลฐานแล้ว

เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายระหว่างเคลื่อนย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิก ระบบจะบันทึกข้อมูลใดๆ จากเพจหน่วยความจำลงในดิสก์ก่อนที่จะปล่อยเพจหน่วยความจำให้พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชันอื่น การดำเนินการนี้อาจใช้เวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณต้องการย้าย

หน่วยความจำในแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันจะทำงานภายในค่าต่ำสุดและสูงสุดที่กำหนด จำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่คุณกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ ส่วนเพิ่มของหน่วยความจำคงที่ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อสนับสนุนหน่วยความจำสูงสุดที่กำหนด จะมีผลต่อหน่วยความจำที่ซ่อนหรือสำรองไว้ โอเวอร์เฮดของหน่วยความจำสแตตติคนี้ยมมีอิทธิพลต่อขนาดหน่วยความจำต่ำสุดของโลจิคัลพาร์ติชัน

หมายเหตุ:

- หากรีซอร์สมีการดำเนินการแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกจะเป็นแบบชั่วคราวและไม่มีผลกระทบกับการกำหนดคอนฟิกในพาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกนั้นจะหายไปในการถัดไปที่มีการเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ หากคุณต้องการบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์หรือบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่
- เมื่องานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกถูกเพิ่ม ลบ หรือ ย้าย หน่วยความจำฟิสิกัลจะรันพร้อมกันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชันอาจไม่มีจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกัลที่คาดไว้ หลังจากงานที่รันพร้อมกันเสร็จสมบูรณ์ โลจิคัลพาร์ติชัน อาจไม่มีจำนวนหน่วยความจำที่คาดไว้ไม่ว่าคุณระบุ จำนวนของหน่วยความจำฟิสิกัลที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมี หลังจากงานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกเสร็จสมบูรณ์ หรือ คุณระบุจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกัลที่ต้องการเพิ่ม ลบออก หรือย้ายไปยังหรือจากโลจิคัลพาร์ติชันก็ตาม

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC). การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์จะเปลี่ยนจำนวนรีซอร์สที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณปิดและรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่เปลี่ยน

“การบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 256

คุณสามารถบันทึกคอนฟิกูเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ได้โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ใช้พร็อกซีเตอร์นี้หากคุณเปลี่ยน คอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก และคุณไม่ต้องการให้การเปลี่ยนแปลงหายไปเมื่อคุณเปิดใช้งาน โลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง พร็อกซีเตอร์นี้อนุญาตให้คุณบันทึก คอนฟิกูเรชัน ที่เปลี่ยนแปลงลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่ แทนที่จะป้อนการจัดสรรรีซอร์สที่เปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

การเพิ่มหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำฟิสิคัลแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณเพิ่ม หน่วยความจำฟิสิคัลที่มีอยู่ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

โลจิคัลพาร์ติชัน Linux สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สของหน่วยความจำแบบไดนามิก หากตรงกับ เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สของหน่วยความจำแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การแจกแจงที่สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สหน่วยความจำแบบไดนามิกประกอบด้วย SUSE Linux Enterprise Server 10 และเวอร์ชันถัดมา
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ของการกระจายดังกล่าว คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ที่ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่สูงกว่า

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเพิ่มหน่วยความจำแบบไดนามิกไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่มหรือลบออก
3. ในฟิลด์ หน่วยความจำที่กำหนด ให้ป้อนจำนวนของหน่วยความจำฟิสิคัลทั้งหมด ที่คุณต้องการกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (ค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการเพิ่มหน่วยความจำแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การเพิ่มเสร็จสิ้น)
5. คลิก OK

การย้ายหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก:

คุณสามารถย้ายหน่วยความจำฟิสิกส์แบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชัน partition ที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงานไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดหน่วยความจำฟิสิกส์ให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงานที่ต้องการหน่วยความจำฟิสิกส์เพิ่มเติมอีกครั้งได้โดยตรง

คุณไม่สามารถย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่รันอยู่ หากต้องการลบหน่วยความจำออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux logical คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่น้อยกว่า

คุณสามารถย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิกไปยัง Linux ที่รันอยู่ ถ้าตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้:

- การกระจาย Linux ที่สนับสนุนการเพิ่มรีซอร์สของหน่วยความจำแบบไดนามิกถูกติดตั้งบนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux การแจกแจงที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายรีซอร์สหน่วยความจำแบบไดนามิกประกอบด้วย Novell SUSE Linux Enterprise Server 10 และเวอร์ชันถัดมา
- แพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM ถูกติดตั้งไว้บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็กเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

หากต้องการย้ายหน่วยความจำไปยังโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ของการกระจายดังกล่าว คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน Linux และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่สูงกว่า.

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิกจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชันที่รันอยู่ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่โลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > ย้าย
3. ป้อนจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกส์ที่คุณต้องการย้ายจากโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
4. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการย้ายจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกส์ที่ระบุไว้
5. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (ค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การดำเนินการย้ายเสร็จสิ้น)
6. คลิก OK

การลบหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก:

คุณสามารถลบหน่วยความจำฟิสิกัลแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX, IBM i, หรือ Virtual I/O Server ที่รันอยู่ และใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดหน่วยความจำฟิสิกัลให้กับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงานได้อีกครั้ง

คุณไม่สามารถลบหน่วยความจำแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่รันอยู่ หากต้องการลบหน่วยความจำออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux คุณต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันใหม่อีกครั้งโดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ระบุจำนวนของหน่วยความจำที่น้อยกว่า.

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

หากต้องการลบหน่วยความจำแบบไดนามิกออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด การจัดการกับระบบ > เซิร์ฟเวอร์ และคลิกระบบที่ถูกจัดการที่มีโลจิคัลพาร์ติชันตั้งอยู่
2. ในบานหน้าต่างงาน เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน คลิกที่ปุ่ม งาน และคลิก การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่มหรือลบออก
3. ในฟิลด์ หน่วยความจำที่กำหนด ให้ป้อนจำนวนของหน่วยความจำฟิสิกัลทั้งหมด ที่คุณต้องการกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
4. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ Options ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ Timeout setting (minutes) เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (ค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการลบหน่วยความจำแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากการลบเสร็จสิ้นแล้ว)
5. คลิก OK

การจัดการหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มและเอาหน่วยความจำโลจิคัลและหน่วยความจำ I/O ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกันอย่างไดนามิก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า *shared memory partition*) using the Hardware Management Console (HMC).

การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i จะมีผลกระทบกับพูลหน่วยความจำหลักของโลจิคัลพาร์ติชัน (*BASE pool) โดยไม่มีผลต่อพูลหน่วยความจำส่วนตัว หรือพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ การเปลี่ยนหน่วยความจำแบบไดนามิกไม่สามารถทำให้จำนวนของหน่วยความจำในพูลหลักลดต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำของหน่วยความจำที่ต้องการในพูลหลัก (ซึ่งกำหนดโดยค่ากำหนดของระบบของขนาดขั้นต่ำของพื้นที่เก็บฐาน (QBASPOOL)) แต่ถ้าย้ายหน่วยความจำแบบไดนามิกทำให้พูลหลักลดต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว ระบบจะปล่อยเพจของหน่วยความจำที่เกินหลังจากที่เก็บจำนวนหน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องการในพูลฐานแล้ว

หมายเหตุ:

- หากรีซอร์สมีการดำเนินการแบบไดนามิก การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกจะเป็นแบบชั่วคราวและไม่มีผลกระทบกับการกำหนดคอนฟิกในพาร์ติชันโปรไฟล์ ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงการกำหนดคอนฟิกนั้นจะหายไปในการถัดไป

มีการเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ ถ้าคุณต้องการบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เปลี่ยนพาร์ติชันโปรไฟล์หรือบันทึกคอนฟิกูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันโปรไฟล์ใหม่

- เมื่องานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกเพื่อเพิ่ม หรือลบ หน่วยความจำแบบแบ่งใช้รันพร้อมกันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชัน อาจไม่มีจำนวนของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คาดไว้หลังจาก งานที่รันพร้อมกันเสร็จสมบูรณ์ โลจิคัลพาร์ติชันอาจไม่มี จำนวนของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คาดไว้ไม่ว่าคุณจะระบุจำนวนของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการให้โลจิคัลพาร์ติชันมีหลังจาก งานการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิกเสร็จสมบูรณ์ หรือ จำนวนของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่จะเพิ่มหรือลบออกจาก โลจิคัลพาร์ติชัน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 29

คุณสามารถกำหนดค่าระบบของคุณเพื่อให้โลจิคัลพาร์ติชันหลายๆ พาร์ติชันใช้พูลของหน่วยความจำฟิสิคัลร่วมกันได้ สภาวะแวดล้อมของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ประกอบด้วยพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หน่วยความจำโลจิคัล หน่วยความจำ I/O, โลจิคัลพาร์ติชันของ Virtual I/O Server อย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน และอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

การเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลจากโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรันซึ่งใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ร่วมกัน) อย่างไดนามิกโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยไม่ต้องปิดโลจิคัลพาร์ติชัน

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ Linux สนับสนุนการเพิ่มและการลบรีซอร์สหน่วยความจำโลจิคัลแบบไดนามิกเฉพาะเมื่อมีการติดตั้งแพ็คเกจเครื่องมือบนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ Linux เท่านั้น เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

เมื่อต้องการเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลจากโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรันแบบไดนามิกโดยใช้ HMC คุณต้องเป็นผู้ดูแลระดับสูง ตัวแทนบริการ วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์ หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัลในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กำลังทำงานอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัล
4. จากเมนูงาน คลิก การแบ่งพาร์ติชัน แบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่ม หรือลบออก หน้าต่าง Add/Remove Memory Resources จะปรากฏขึ้น
5. ในฟิลด์ **Assigned Memory** ให้ป้อนจำนวนหน่วยความจำโลจิคัลที่คุณต้องการกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)

6. คลิก OK

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“หน่วยความจำโลจิคัล” ในหน้า 38

หน่วยความจำโลจิคัล คือเนื้อที่แอดเดรสที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งระบบปฏิบัติการมองเห็นเป็นหน่วยความจำหลักของตน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ส่วนย่อยของ หน่วยความจำโลจิคัลถูกสำรองข้อมูลโดยหน่วยเก็บหลักฟิสิคัล และเนื้อหาของ หน่วยความจำโลจิคัลที่เหลือถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำสำรอง

การเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก:

คุณสามารถเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O ของโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรันซึ่งใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ได้แบบไดนามิกโดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถเพิ่มและลดปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลสูงสุดที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับอุปกรณ์ I/O โดยไม่ต้องปิดระบบพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ Linux สนับสนุนการเพิ่มและลบรีซอร์สหน่วยความจำ I/O แบบไดนามิกก็ต่อเมื่อมีแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM ติดตั้งบนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ Linux . เมื่อต้องการดาวน์โหลดแพ็คเกจเครื่องมือ DynamicRM tool โปรดดูที่เว็บไซต์ เซอร์วิสและ productivity tool สำหรับ Linux บนระบบPOWER systems

คุณสามารถเพิ่มปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ เมื่อผลรวมของหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้นั้นน้อยกว่าขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ด้วยขนาดที่ต้องการของหน่วยความจำเฟิร์มแวร์ที่สงวนไว้ ถ้ามีหน่วยความจำฟิสิคัลไม่เพียงพอในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่จะเพิ่มหน่วยความจำ I/O ให้กับขนาดที่ระบุ คุณสามารถปล่อยหน่วยความจำฟิสิคัลที่ขณะนี้กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้พาร์ติชันอื่นที่ถูกปิดระบบไปแล้วให้กับ hypervisor ได้ จากนั้น hypervisor สามารถกำหนดหน่วยความจำฟิสิคัลที่ถูกปล่อยให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ต้องการหน่วยความจำ I/O เพิ่มเติม

คุณสามารถลดปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ก็ต่อเมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการหน่วยความจำฟิสิคัลสำหรับอุปกรณ์ I/O น้อยกว่าปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ตัวอย่างเช่น คุณกำหนดหน่วยความจำ I/O ขนาด 128 MB ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการอย่างน้อย 64 MB สำหรับอุปกรณ์ I/O ดังนั้น คุณสามารถลดหน่วยความจำ I/O ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ถึง 64 MB สำหรับวิธีการเกี่ยวกับวิธีการดูหน่วยความจำ I/O ที่กำหนด หน่วยความจำ I/O ต่ำสุด หน่วยความจำ I/O ที่เหมาะสม และ หน่วยความจำ I/O สูงสุด ที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โปรดดูที่ “การหาขนาดของหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 317

เมื่อต้องการเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่กำลังรันอยู่แบบไดนามิกโดยใช้ HMC คุณต้องเป็นผู้ดูแลระดับสูง ตัวแทนบริการวิศวกรด้านผลิตภัณฑ์ หรือผู้ควบคุมเครื่องของ HMC

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำเมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำ I/O ลงในหรือออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้จะจาก HMC:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
2. คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กำลังทำงานอยู่
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่คุณต้องการเพิ่มหรือลบหน่วยความจำโลจิคัล
4. จากเมนูงาน คลิก **การแบ่งพาร์ติชัน แบบไดนามิก > หน่วยความจำ > เพิ่ม หรือลบออก** หน้าต่าง **Add/Remove Memory Resources** จะปรากฏขึ้น
5. ถ้า **Auto** ถูกเลือก ให้ยกเลิกการเลือก **Auto** การทำเช่นนั้นจะเปลี่ยนโหมดของหน่วยความจำ I/O ไปเป็นโหมดแมนนวล
6. ในฟิลด์ **หน่วยความจำ I/O** ให้ป้อนจำนวนหน่วยความจำ I/O ที่คุณต้องการกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คุณสามารถป้อนขนาดที่รวมกันของกิกะไบต์ (GB) บวกเมกะไบต์ (MB)
7. ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าในพื้นที่ **Options** ถ้าจำเป็น คุณอาจต้องเพิ่มค่าลงในฟิลด์ **Timeout setting (minutes)** เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับ HMC ในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น (ค่าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ระบบที่ถูกจัดการเพิ่มหน่วยความจำแบบไดนามิก การตั้งค่าเหล่านี้จะหายไปหลังจากที่การเพิ่มเสร็จสิ้น)
8. คลิก **OK** หากมี หน่วยความจำฟิสิกัลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่เพียงพอที่จะเพิ่ม หน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้เป็นจำนวนที่ระบุในขั้นตอน 6 ในหน้า 240 หน้าต่าง **รีสริชอร์ส หน่วยความจำ** จะถูกแสดง
9. เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำที่ปิดจนกระทั่งมีหน่วยความจำเท่ากับหรือมากกว่าหน่วยความจำที่ร้องขอ และคลิก **ตกลง**

หากคุณต้องการเปลี่ยนโหมดหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้กลับเป็น โหมดอัตโนมัติในภายหลัง เพื่อให้ HMC และ IVM ปรับหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้โดยอัตโนมัติสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณเพิ่มหรือลบอะแด็ปเตอร์เสมือนให้ทำซ้ำโปรซีเจอร์นี้ และเลือก **อัตโนมัติ** อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถรีสตาาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เมื่อคุณรีสตาาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โหมดของหน่วยความจำ I/O จะถูกตั้งค่าเป็นโหมดอัตโนมัติไม่ว่าโหมดของหน่วยความจำ I/O จะถูกตั้งเป็นโหมดใดก็ตามก่อนคุณรีสตาาร์ทพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การจัดการกับอะแด็ปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 247

คุณสามารถเพิ่มและถอดอะแด็ปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การขอรับ WWPN เพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์

เมื่อชื่อพอร์ตที่ใช้ทั่วโลก (WWPN) ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ถูกใช้ คุณสามารถเพิ่ม WWPN เพิ่มเติมลงในเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Hardware Management Console (HMC) การเพิ่ม WWPNs อนุญาตให้คุณ สร้างอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเพิ่มเติมบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์สเสมือนที่จัดเตรียมไว้โดย Virtual I/O Server

เซิร์ฟเวอร์มี WWPN จำนวน 32 000 คู่ที่มีคำนำหน้า 6 ตัวอักษรเหมือนกัน แต่ละอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนที่คุณสร้างบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันต้องการ WWPNs หนึ่งคู่ เมื่อ WWPNs ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ถูกใช้ คุณไม่สามารถสร้างอะแด็ปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนเพิ่มเติมบนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันใดๆ ได้ จนกว่า คุณจะเพิ่ม WWPNs เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ คุณเพิ่ม WWPN เพิ่มเติมลงในเซิร์ฟเวอร์โดยสร้างโค้ดการเรียกใช้ที่มีคำนำหน้า WWPN ใหม่ซึ่งมี WWPN คู่ใหม่จำนวน 32 000 คู่

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

หากต้องการขอรับ WWPN เพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้จาก HMC:

1. เรียกข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์:

- ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด การจัดการระบบ แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์
- ในบานหน้าต่างงานให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม WWPN
- จากเมนูงานให้คลิก Capacity On Demand (CoD) > ฟังก์ชันระดับสูงอื่นๆ > ดูข้อมูลโค้ด
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อดูข้อมูล CoD:



- 1) ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีจิสเตอร์
 - 2) คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - 3) ในบานหน้าต่างงานเลือกระบบและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ หน้า คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น
 - 4) ในพื้นที่ CUoD (permanent) Processor คลิก ดูข้อมูลโค้ด CUoD
 - d. คลิก บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลไปยังไฟล์บนระบบรีโมตหรือลงในสื่อบันทึก และคลิก ตกลง
2. ไปยังเว็บไซต์ Capacity on Demand และป้อนข้อมูลที่คุณเรียกข้อมูลในขั้นตอน 1 เพื่อสร้างโค้ดการเรียกใช้
3. ใช้โค้ดการเรียกใช้ที่คุณได้มาในขั้นตอน 2 กับเซิร์ฟเวอร์:
- ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด การจัดการระบบ แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์
 - ในบานหน้าต่างงานให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม WWPN
 - จากเมนูงานให้คลิก Capacity On Demand (CoD) > ฟังก์ชันระดับสูงอื่นๆ > ป้อน Activation Code
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อป้อนโค้ดการเรียกใช้สำหรับ Active Memory Expansion:



- 1) ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีจิสเตอร์
 - 2) คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น
 - 3) ในบานหน้าต่างงานเลือกระบบและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ หน้า คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น
 - 4) ในพื้นที่ Capacity on Demand และคลิก ฟังก์ชัน CoD
 - d. ป้อนรหัสการเรียกใช้งานที่ได้มาจากขั้นตอน 2 และคลิก ตกลง.
4. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดการเรียกใช้ที่คุณป้อนในขั้นตอน 3 ถูกลำมาใช้กับเซิร์ฟเวอร์:
- ในบานหน้าต่างนำทางให้เปิด การจัดการระบบ แล้วคลิก เซิร์ฟเวอร์
 - ในบานหน้าต่างงานให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเพิ่ม WWPN
 - จากเมนูงานให้คลิก Capacity On Demand (CoD) > ฟังก์ชันระดับสูงอื่นๆ > ดูบันทึกประวัติ
เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบโค้ดการเรียกใช้:



- 1) ในบานหน้าต่างการนำทางให้คลิกไอคอนรีจิสเตอร์
- 2) คลิก ระบบทั้งหมด หน้าระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น

- 3) ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก แอ็คชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ หน้า คุณสมบัติ จะปรากฏขึ้น
 - 4) ในพื้นที่ Capacity on Demand และคลิก ฟังก์ชัน CoD
 - 5) ในหน้า Capacity On Demand Functions ให้คลิก ดูบันทึกประวัติ CoD
- d. ตรวจสอบความถูกต้องว่า มีรายการบันทึกการทำงานสำหรับการป้อน CoD advanced functions activation code และคลิก ปิด

หลังจากเสร็จสิ้น คุณสามารถสร้างอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน บนโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันและเพิ่มอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน เข้ากับโคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชันได้แบบไดนามิก

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน” ในหน้า 65

โดยการใช้ N_Port ID Virtualization (NPIV) คุณสามารถตั้งค่า ระบบที่ถูกจัดการเพื่อให้หลายโลจิคัลพาร์ติชันสามารถเข้าถึงหน่วยเก็บข้อมูลฟิสิกส์อิสระโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนล แบบฟิสิกส์เดียวกัน

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือน” ในหน้า 176

คุณสามารถตั้งค่าอะแดปเตอร์ไฟเบอร์แซนแนลเสมือนได้แบบไดนามิก สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

“การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 248

คุณสามารถเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การตั้งค่าระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงการปิดเวิร์กโหลดสำหรับงานที่สำคัญเมื่อเซิร์ฟเวอร์เฟรมแวร์ของคุณยกเลิกการตั้งค่าตัวประมวลผลที่ล้มเหลว คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อตั้งค่าระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ โลจิคัลพาร์ติชันที่มีตัวประมวลผลที่ล้มเหลวสามารถได้รับการเปลี่ยนตัวประมวลผลจากโลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันที่ต่ำกว่า การจัดหา ตัวประมวลผลทดแทนช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันที่สูงกว่า สามารถทำการรันได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ตัวประมวลผลล้มเหลว

หากต้องการตั้งค่าระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณโดยใช้ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง เปิด Systems Management และคลิก Servers
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบที่ถูกจัดการซึ่งมีระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชันที่คุณต้องการตั้งค่าคลิกปุ่ม งาน แล้วเลือก คอนฟิกูเรชัน > Partition Availability Priority

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตั้งค่าลำดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานของพาร์ติชัน:

- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน รีซอร์ส
- b. คลิก ระบบทั้งหมด หน้า ระบบทั้งหมด จะปรากฏขึ้น



c. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกระบบและคลิก **แอคชั่นระบบ > ตั้งเดิม > ลำดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานของพาร์ติชัน**

- เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชัน ที่คุณต้องการตั้งค่า ให้ตั้งค่า **Availability priority** เป็นค่าระดับความสำคัญของความพร้อมใช้งานพาร์ติชันที่คุณต้องการใช้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกทั้งหมด และคลิก **OK** คุณสามารถป้อนค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 255 ลงใน **Availability priority** หรือคุณสามารถเลือก ตัวเลือกที่ฟรีเซตตัวใดตัวหนึ่ง โลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกทั้งหมดถูกเซตเป็นค่าระดับความสำคัญของ ความพร้อมใช้งานพาร์ติชันเดียวกัน
- ทำซ้ำโพรซีเดรน์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นเพื่อเซตระดับความสำคัญของ ความพร้อมใช้งานพาร์ติชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันเหล่านั้น

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ตัวประมวลผล” ในหน้า 16

ตัวประมวลผล คืออุปกรณ์ที่ประมวลผลคำสั่งที่ถูกโปรแกรมไว้ คุณกำหนดจำนวนของตัวประมวลผลให้กับโลจิคัลพาร์ติชันมากเท่าใด จำนวนของงานที่ทำพร้อมกันซึ่งโลจิคัลพาร์ติชันสามารถรันได้ในเวลาหนึ่งก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น

การติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

You can install an I/O adapter (IOA) for an IBM i logical partition.

เมื่อคุณติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ในสภาวะแวดล้อม IBM i ที่แบ่งพาร์ติชันแล้ว คุณควรรับทราบประเด็นต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าการกำหนดคอนฟิกของโลจิคัลพาร์ติชันเป็นปัจจุบันอยู่
- โลจิคัลพาร์ติชันไม่สามารถมีตำแหน่งที่ว่างเปล่าได้ ควรกำหนด ตำแหน่งให้แก่โลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องการ ก่อนที่จะติดตั้งอะแดปเตอร์ใหม่ไว้ในตำแหน่งนั้น หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร์ใหม่ คุณจะต้องใส่เพิ่มอะแดปเตอร์ให้กับพาร์ติชันโปรไฟล์เช่นกัน เพื่อที่ว่าเมื่อคุณปิดการทำงานและเรียกใช้ โลจิคัลพาร์ติชัน โดยใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ โลจิคัลพาร์ติชันนั้นจะเริ่มปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง โดยใช้อะแดปเตอร์ที่คุณใส่เพิ่ม
- IOA ใหม่เป็นของโลจิคัลพาร์ติชันที่มีสล็อต และอุปกรณ์ใหม่เป็นของโลจิคัลพาร์ติชันที่มี IOA ซึ่ง อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออยู่
- ตัวประมวลผลและหน่วยความจำใหม่ (ไม่ได้กำหนด) พร้อมให้คุณกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ

เมื่อต้องการติดตั้ง IOA สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- กำหนดสล็อตที่ว่างเปล่าให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ต้องการ สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การจัดการกับอุปกรณ์ฟิสิคัล I/O และสล็อตแบบไดนามิก” ในหน้า 244 and “การเปลี่ยนคุณสมบัติของพาร์ติชันโปรไฟล์” ในหน้า 224.
- ติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่ในสล็อตที่ว่าง สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การติดตั้ง และการกำหนดค่าระบบที่ใช้ตัวประมวลผล POWER8 และคุณลักษณะระบบ

การสำรองและการกู้คืนข้อมูล

คุณต้องสำรองข้อมูลของคุณไว้ เพราะคุณอาจต้องมีการกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ในบางครั้ง จัดเก็บข้อมูลทุกอย่างในระบบของคุณบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่เป็นได้ คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้เมื่อใช้ฮาร์ดไดรฟ์หรือดิสก์บางประเภทล้มเหลวหากคุณไม่ได้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การสำรองและการกู้คืนข้อมูล สำหรับข้อมูล Hardware Management Console (HMC) และ IBM i โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

ตารางที่ 27. การสำรองและการกู้คืนข้อมูลสำหรับ HMC และ IBM i

หัวข้อ	รายละเอียด
การสำรองข้อมูล HMC สำคัญ	โปรซีเดรนนี้อธิบายวิธีบันทึกข้อมูล HMC ที่สำคัญ (เช่น ข้อมูลผู้ใช้และไฟล์ คอนฟิกรेशन ของแพลตฟอร์ม) ลงในไฟล์สำรองข้อมูลนี้อยู่ในหัวข้อ การจัดการ HMC
การสำรองข้อมูลพาร์ติชันโปรไฟล์	โปรซีเดรนนี้อธิบายวิธีสำรองข้อมูลพาร์ติชันบน HMC ของคุณลงในไฟล์สำรองบน HMC ข้อมูลนี้อยู่ในหัวข้อ การจัดการ HMC
การติดตั้งรหัสเครื่อง HMC อีกครั้ง	โปรซีเดรนนี้อธิบายวิธีติดตั้งอินเทอร์เฟซ HMC อีกครั้งจากซีดีรอมกู้คืนข้อมูล ข้อมูลนี้อยู่ในหัวข้อ การจัดการ HMC
การกู้คืนข้อมูลโปรไฟล์	โปรซีเดรนนี้อธิบายวิธีกู้คืนข้อมูลพาร์ติชันจากไฟล์สำรองลงใน HMC ข้อมูลนี้อยู่ในหัวข้อ การจัดการ HMC
สำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ	ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถพัฒนากลยุทธ์การสำรองข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ของคุณ ข้อมูลนี้มีอยู่ในหัวเรื่อง สำรองและกู้คืนข้อมูล ในศูนย์ข้อมูล IBM i Knowledge Center.
กู้คืนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ	ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณสามารถรีโวลระบบปฏิบัติการและข้อมูลของคุณ ข้อมูลนี้มีอยู่ในหัวเรื่อง สำรองและกู้คืนข้อมูล ในศูนย์ข้อมูล IBM i Knowledge Center.

การจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์ส IBM i

คุณสามารถจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์ส I/O เหมือน IBM i เพื่อช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์ของฟิสิคัลฮาร์ดแวร์และขั้นตอนการสำรองข้อมูลให้ง่ายขึ้นสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ

การจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซอร์ส IBM i:

คุณสามารถจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซอร์ส I/O เหมือน IBM i เพื่อช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์ของฟิสิคัลฮาร์ดแวร์และขั้นตอนการสำรองข้อมูลให้ง่ายขึ้นสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

-  ข้อมูลสำรองของอิมเมจระบบและกลุ่มวอลุ่มแบบผู้ใช้กำหนดเอง
-  การติดตั้งข้อมูลสำรองของระบบ

การใส่เพิ่มดิสก์เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถเพิ่มดิสก์ยูนิตเสมือนลงในโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้รีซอร์ส IBM i โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเพิ่มความจุของหน่วยเก็บสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX เมื่อต้องการ

ดิสก์เสมือนช่วยเพิ่มความเรียบง่ายให้กับคอนฟิกรेशनของฮาร์ดแวร์บนเซิร์ฟเวอร์ เพราะ คุณไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่มอุปกรณ์ฟิสิคัลเพิ่มเติมให้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะรัน AIX คุณสามารถจัดสรรดิสก์เสมือนได้สูงสุด 64 ตัวสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX โดยดิสก์เสมือนแต่ละตัวสนับสนุนหน่วยเก็บสูงสุด 1000 GB ดิสก์เสมือน แต่ละตัวปรากฏต่อ AIX เป็น ดิสก์ยูนิตที่แท้จริงหนึ่งตัว อย่างไรก็ตาม พื้นที่เชื่อมโยงในระบบไฟล์รวม IBM i จะถูกกระจายให้แก่ดิสก์ต่างๆ ที่เป็นของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

การกระจายหน่วยเก็บให้แก่อิสก์หลายตัวจะให้ประโยชน์ในเรื่องของ device parity protection ผ่านทาง IBM i ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้รีซอร์สในการประมวลผลและรีซอร์สหน่วยความจำเพิ่มเติม ด้วยการตั้ง device parity protection ผ่านทาง AIX

IBM i จัดหาความสามารถในการใส่เพิ่ม ดิสก์เสมือนในแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX คุณสามารถจัดสรรพื้นที่ดิสก์ในระบบไฟล์รวมและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับ AIX โดยไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หรือโลจิคัลพาร์ติชัน นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ AIX ยังสามารถตั้งค่าพื้นที่ดิสก์ที่เพิ่งจัดสรรและทำให้พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการเพิ่มดิสก์เสมือนแบบไดนามิกลงในโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ให้ปฏิบัติตามนี้ :

1. ถ้าคุณใช้ System i Navigator ให้สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ System i Navigator
 - a. ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration
 - b. คลิกขวาที่ Disk Drives และเลือก New Disk
 - c. ในฟิลด์ Disk drive name ให้ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - d. ในฟิลด์ Description ให้ระบุคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - e. ในฟิลด์ Capacity ให้ระบุขนาด ของพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยใช้หน่วยเมกะไบต์ เพื่อช่วยคุณกำหนดขนาดที่คุณต้องการ โปรดดูที่ การติดตั้ง AIX
 - f. คลิก OK
 - g. ดำเนินการต่อตามขั้นตอน 3.
2. ถ้าคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร ให้สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร:
 - a. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i ให้พิมพ์คำสั่ง CRTNWSSTG และกด F4 จอแสดงผล Create NWS Storage Space (CRTNWSSTG) จะปรากฏขึ้น
 - b. ในฟิลด์ Network-server storage space ให้ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - c. ในฟิลด์ Size ให้ระบุขนาดเป็นเมกะไบต์สำหรับ พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ใหม่ เพื่อช่วยคุณกำหนดขนาดที่คุณต้องการ โปรดดูที่ การติดตั้ง AIX
 - d. ในฟิลด์ Text description ให้ระบุคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - e. และกด Enter
 - f. ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 4
3. หากคุณใช้ System i Navigator ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ System i Navigator
 - a. ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration
 - b. คลิก Disk Drives คลิกขวาพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ และเลือก Add Link
 - c. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - d. เลือกชนิดการเข้าถึงข้อมูลที่มีให้เลือก
 - e. คลิก OK
 - f. ดำเนินการต่อตามขั้นตอน 5 ในหน้า 280.
4. ถ้าคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร ให้ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร:
 - a. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i ให้พิมพ์คำสั่ง ADDNWSSTGL และกด F4 จอแสดงผล เพิ่ม Network-Server Storage Link (ADDNWSSTGL) จะปรากฏขึ้น
 - b. ในฟิลด์ Network server description ระบุชื่อของ network server description (NWSD)

- c. ในฟิลด์ลิงก์หน่วยความจำไดนามิก ระบุ *YES เพื่อให้พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน (นั่นคือ พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องรีบูตโลจิคัลพาร์ติชัน AIX logical partition).
- d. ในฟิลด์ Drive sequence number ให้ระบุตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้
- e. และกด Enter

5. เรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชัน AIX (ถ้ายังไม่ได้เรียกใช้)
6. ล็อกอินเข้าสู่ AIX โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่มี privilege ของผู้ใช้ระดับสูง (root)
7. กำหนดคอนฟิกดิสก์เสมือนใหม่บนโลจิคัลพาร์ติชัน AIX logical partition by running the AIX command `cfgmgr`.
8. ตรวจสอบว่า ดิสก์ใหม่ของคุณได้ถูกเพิ่ม และสามารถกำหนดคอนฟิกได้โดยรันคำสั่ง AIX command `lspv` เมื่อคุณป้อน `lspv` ที่จตุรัสคำสั่ง ระบบ จะแสดงรายการดิสก์ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับ AIX ตัวอย่างของเอาต์พุตสำหรับคำสั่งนี้อยู่ที่ด้านล่างนี้:

```
# lspv
hdisk0          00cad6aceafe8fe4          rootvg          active
hdisk1          none                      None
```

โปรดสังเกตชื่อของดิสก์ใหม่ตามที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือ

9. กำหนดคอนฟิกดิสก์ใหม่โดยใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้
 - เพิ่มดิสก์เสมือนใหม่ลงในกลุ่มวอลุ่ม root โดยใช้คำสั่ง AIX command `extendvg rootvg diskname`, where *diskname* คือชื่อของดิสก์ใหม่ ถ้าคุณใช้วิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการโพสทีเตอร์นี้ต่อไป คุณสามารถใช้วิธี AIX เพื่อเพิ่มขนาดของ ระบบไฟล์ในภายหลัง
 - สร้างกลุ่มวอลุ่มใหม่สำหรับดิสก์เสมือนใหม่โดยใช้คำสั่ง AIX `mkvg -y volgroup diskname` โดยที่ *volgroup* เป็นชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับกลุ่มวอลุ่มใหม่ และ *diskname* เป็นชื่อของดิสก์ใหม่
10. สร้างโลจิคัลวอลุ่มบนดิสก์เสมือนใหม่ โดยใช้คำสั่ง AIX `mklv -y logicvol volgroup 1 diskname logicvol` คือ ชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับโลจิคัลวอลุ่มใหม่ ในขณะที่ *volgroup* คือชื่อของกลุ่มวอลุ่มใหม่ และ *diskname* คือชื่อของดิสก์ใหม่ (ตัวเลข 1 ระบุว่าโลจิคัลวอลุ่มจะต้องประกอบด้วยโลจิคัลดิสก์พาร์ติชันหนึ่งพาร์ติชัน)
11. พอร์มัตดิสก์พาร์ติชัน โดยใช้คำสั่ง AIX `crfs` มีพารามิเตอร์ที่เป็นอ็อปชันจำนวนหนึ่งสำหรับคำสั่ง `crfs` แต่โดยทั่วไปแล้วค่าดีฟอลต์จะสามารถรองรับการใช้ดิสก์ส่วนใหญ่ เมื่อต้องการพอร์มัตดิสก์พาร์ติชัน ที่สร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง AIX โดยที่ *logicvol* เป็นชื่อของโลจิคัลวอลุ่ม และ */mnt/data* เป็นไดเรกทอรีจุดเมาท์ที่คุณต้องการเมาท์ดิสก์ใหม่:

```
crfs -v jfs -d logicvol -m /mnt/data
```

คำสั่ง `crfs` จะแสดงข้อความวินิจัยต่อไปนี้:

```
crfs -v jfs -d logicvol -m /mnt/data
จากพารามิเตอร์ที่เลือก ระบบไฟล์ /mnt/data JFS ใหม่ถูกจำกัดไว้ที่
ขนาดสูงสุด 134217728 (512 ไบต์บล็อก)
ขนาดของระบบไฟล์ใหม่คือ 8192
```

12. ตรวจสอบว่าไดเรกทอรีจุดประกอบเข้ามีอยู่ โดยใช้คำสั่ง `cd /mnt/data /mnt/data` เป็นจุดประกอบเข้า คำสั่ง `crfs` สร้างไดเรกทอรีนี้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงระบบไฟล์ใหม่ของคุณ ถ้าไดเรกทอรีจุดประกอบเข้าไม่มีอยู่ให้รันคำสั่งต่อไปนี้โดยที่ */mnt/data* คือ ชื่อของไดเรกทอรีจุดประกอบเข้า:


```
mkdir /mnt/data
```
13. ตรวจสอบว่า entry สำหรับระบบไฟล์ใหม่ของคุณมีอยู่ในไฟล์ `/etc/filesystems` คำสั่ง `crfs` จะสร้าง entry `/etc/filesystems` ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ สำหรับระบบไฟล์ใหม่ของคุณ ในการตรวจสอบว่า entry นั้นมีอยู่ให้ใช้เท็กซ์เอดิ

เตอร์ AIX เช่น vi เพื่อเปิดไฟล์ /etc/filesystems และค้นหา entry ใน ไฟล์ /etc/filesystems ถ้า entry นั้นไม่มีอยู่ ให้ใช้เท็กซ์เอดิเตอร์เพื่อใส่เพิ่ม entry ลงในไฟล์ /etc/filesystems ตัวอย่างของ entry แสดงอยู่ด้านล่างนี้:

```
/mnt/data:  
dev = /dev/logicvol  
vfs = jfs  
log = /dev/loglv01  
mount = true  
account = false
```

entry นี้ประกอบเข้าดิสก์เสมือนทุกครั้งที่คุณรีสตาร์ท AIX

14. ประกอบเข้าดิสก์ไดรฟ์เสมือนในไดเรกทอรีใหม่โดยพิมพ์: `mount /dev/logicvol /mnt/data logicvol` คือ ชื่อของโลจิคัลวอลุ่ม และ `/mnt/data` คือ ไดเรกทอรีจุดประกอบเข้า

การลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ไปยัง network server description:

คุณสามารถลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (NWSSTG) ให้กับ network server descriptions (NWSDs) มากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไป ซึ่งจะทำให้ NWSD และ โลจิคัลพาร์ติชันที่เชื่อมโยงสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้บน NWSSTG

คุณสามารถลิงก์ NWSSTG กับ NWSDs ในจำนวนจำกัดซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อหลายโลจิคัลพาร์ติชันต้องการเข้าถึงแอ็พพลิเคชันเดียว

เมื่อคุณลิงก์ NWSSTG กับ NWSD คุณสามารถตั้งค่า NWSD ให้เข้าถึง NWSSTG ในแบบอ่านอย่างเดียว หรือคุณอาจตั้งค่า NWSD ให้อ่านหรือเขียนลงใน NWSSTG ได้ด้วย

ข้อควรสนใจ: หากมี NWSD หนึ่งรายการขึ้นไปสามารถเขียนลงใน NWSSTG ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียง NWSD หนึ่งเดียวเท่านั้นที่อัปเดตข้อมูลได้ในช่วงเวลานั้น มิฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ NWSD หนึ่งกระทำอาจถูกเขียนทับโดย NWSD อื่น

หากต้องการลิงก์ NWSSTG กับ NWSD ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i พิมพ์คำสั่ง `ADDNWSSTGL` และกด F4
2. จากจอแสดงผล Add Server Storage Link ระบุข้อมูลต่อไปนี้
NWSSTG (ชื่อ)
NWSD (ชื่อ)
DYNAMIC (*YES)
DRVSEQNBR (*CALC)
3. กด F10 (พารามิเตอร์เพิ่มเติม)
4. ป้อนชนิดการเข้าถึงซึ่งพื้นที่เก็บข้อมูลควรมี

การลบ network-server descriptions สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถลบ IBM i network-server description (NWSD) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ซอร์ส IBM i เมื่อคุณลบ NWSD ข้อมูลคอนฟิกูเรชันทั้งหมดของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX จะถูกลบออกจาก IBM i

หากต้องการลบ network-server description (NWSD) ของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. บนบรรทัดรับคำสั่ง IBM i control language (CL) ให้พิมพ์คำสั่ง `WRKNWSD` และกด Enter
2. พิมพ์ 8 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter

3. ในจอแสดงผล Work with คอนฟิกูเรชัน Status ถ้าสถานะของ NWSD ไม่ vary off ให้พิมพ์ 2 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter หรือไปที่ขั้นตอนถัดไป
4. กด F3 เพื่อกลับไปยังจอแสดงผลก่อนหน้า
5. ป้อน 4 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter
6. ในจอแสดงผล Confirm Delete of Network Server Descriptions กด Enter

การลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

คุณสามารถลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ IBM i เพื่อสร้างพื้นที่ว่างให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อีกครั้ง เมื่อคุณลบดิสก์ไดรฟ์เสมือน ข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์ไดรฟ์เสมือนนั้นจะถูกลบด้วย

ก่อนคุณลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนได้ คุณต้องยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจาก network-server description (NWSD) สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 283

เมื่อต้องการลบดิสก์ไดรฟ์เสมือน ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

ลบดิสก์ไดรฟ์โดยใช้อินเตอร์เฟซที่ต้องการ

อินเตอร์เฟซ	Action
System i Navigator	1. คลิก Network > Windows Administration > Disk Drives 2. คลิกขวาที่ดิสก์ไดรฟ์ที่ต้องการลบ 3. คลิก Delete ในหน้าต่างยืนยัน
อินเตอร์เฟซแบบอักขระ IBM i	1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i control language (CL) พิมพ์ DLTNWSSTG และกด F4 2. พิมพ์ชื่อของดิสก์ไดรฟ์ในฟิลด์ Network-server storage space และกด Enter

การใช้ชนิด IPL เมื่อรัน AIX:

พารามิเตอร์ IPL source (IPLSRC) บน network-server description (NWSD) จะกำหนด initial program ที่โหลดมีการ vary on NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ IBM i, initial program คือเคอร์เนล ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ IPLSRC ระบุ ตำแหน่งเคอร์เนลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ IBM i

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSRC เมื่อคุณใช้คำสั่ง สร้าง Network Server Description (CRTNWSD) และคุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ IPLSRC เมื่อคุณใช้คำสั่ง เปลี่ยน Network Server Description (CHGNWSD)

หมายเหตุ: พารามิเตอร์ IPLSRC ยังมีค่า A, B, และ D ซึ่งไม่ถูกต้องสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

พารามิเตอร์ IPLSRC มีค่าที่ใช้ได้ต่อไปนี้

ค่า IPLSRC	คำอธิบาย
*Panel	โลจิคัลพาร์ติชันจะถูกสตาร์ทจากฮาร์ดดิสก์ที่บ่งชี้บนคอนโทรลพาเนล

ค่า IPLSRC	คำอธิบาย
*NWSSTG (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์)	ชนิด IPL นี้ถูกใช้เพื่อสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจากดิสก์เสมือน เพิ่มแรมแบบเปิดจะพบเคอร์เนลในดิสก์เสมือน เพิ่มแรมแบบเปิดจะค้นหาดิสก์เสมือนตัวแรกที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกทำเครื่องหมายสามารถบูตได้ และเป็นชนิด 0x41 (PREP สตาร์ท) ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันของชนิดนี้ไม่มีอยู่ IPL ของโลจิคัลพาร์ติชันจะล้มเหลว
*STMF (สตรีมไฟล์)	IPL ชนิดนี้ถูกใช้เพื่อสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจากเคอร์เนล IBM i ที่โหลดในระบบไฟล์รวม IBM i โปรดทราบว่าระบบไฟล์รวมประกอบด้วยไฟล์บนไดรฟ์ออฟดิสค์ (CD) บน IBM i

การยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX:

เมื่อมีการยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือน (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์) จากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ซอร์ส IBM i คุณจะตัดการเชื่อมต่อดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงดิสก์ไดรฟ์เสมือน ถ้าคุณลบโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ซอร์ส IBM i คุณต้องยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชันก่อนที่คุณจะลบโลจิคัลพาร์ติชัน.

หากต้องการยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ซอร์ส IBM i ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

- ยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์จากโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ System i Navigator หากคุณต้องการใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร ไปที่ขั้นตอน 2
 - Vary off NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ
 - คลิก **Network > Windows Administration > Disk Drives**
 - คลิกขวาที่ชื่อดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์
 - คลิก **Remove Link**
 - เลือกเซิร์ฟเวอร์จากรายการเซิร์ฟเวอร์ที่ลิงก์
 - ถ้าคุณยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ที่คุณวางแผนจะลิงก์อีกครั้งในภายหลัง ให้ยกเลิกการเลือก **Compress link sequence** คุณต้องลิงก์ดิสก์ไดรฟ์อีกครั้งในลำดับลิงก์เดิมก่อนที่คุณจะ vary on เซิร์ฟเวอร์ เมื่อไม่ได้เลือกการบีบอัดค่าลำดับลิงก์ คุณจึงไม่ต้องยกเลิกการลิงก์และลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง
 - คลิก **Remove**
 - คุณดำเนินการตามโปรซีเดรน์เสร็จสิ้น ไม่ต้องทำตามขั้นตอน 2
- ยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์จากโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร:
 - Vary off NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ
 - พิมพ์ RMVWNSSTGL และกด F4
 - ในฟิลด์ Network-server storage space พิมพ์ชื่อพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์และกด Enter
 - ในฟิลด์ Network server description พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลและกด Enter
 - หากคุณยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ที่ลิงก์อยู่ซึ่งคุณคาดว่าจะลิงก์อีกครั้งในภายหลัง ระบุ *NO ในฟิลด์ Renumber

หมายเหตุ: คุณต้องลิงก์ดิสก์ไดรฟ์อีกครั้งในลำดับเดิมก่อนที่คุณจะ vary on เซิร์ฟเวอร์ เมื่อไม่ได้เลือกการกำหนดหมายเลขอีกครั้งโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องยกเลิกการลิงก์และลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง

- และกด Enter

หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกการติดตั้งโลจิคัลพาร์ติชัน ขั้นตอนถัดไปของคุณคือลบดิสก์ไดรฟ์สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 282 มิฉะนั้น ให้ vary on NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การบันทึกเซิร์ฟเวอร์อ็อบเจกต์ AIX ใน IBM i”

เมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ใช้รีซอร์ส IBM i, IBM i จะจัดเก็บข้อมูล AIX ในอ็อบเจกต์ IBM i IBM i สามารถเรียกคืนอ็อบเจกต์ได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณบันทึกอ็อบเจกต์ทั้งหมดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX

การบันทึกเซิร์ฟเวอร์อ็อบเจกต์ AIX ใน IBM i:

เมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ใช้รีซอร์ส IBM i, IBM i จะจัดเก็บข้อมูล AIX ในอ็อบเจกต์ IBM i IBM i สามารถเรียกคืนอ็อบเจกต์ได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณบันทึกอ็อบเจกต์ทั้งหมดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX

คุณสามารถบันทึกอ็อบเจกต์เหล่านี้โดยใช้ตัวเลือกของคำสั่ง IBM i GO SAVE ในเซิร์ฟเวอร์

- อ็อบเจกต์ 21 บันทึกทั้งเซิร์ฟเวอร์
- อ็อบเจกต์ 22 บันทึกข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงอ็อบเจกต์ในไลบรารี QUSRSYS
- อ็อบเจกต์ 23 บันทึกข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงอ็อบเจกต์ในไลบรารี QFPNWSSTG

หากต้องการบันทึกอ็อบเจกต์เฉพาะ ให้ตารางต่อไปนี้เพื่อดูที่ตั้งของอ็อบเจกต์นั้นบน IBM i และคำสั่งที่จะใช้

ตารางที่ 28. อ็อบเจกต์เพื่อบันทึกโลจิคัลพาร์ติชันกับดิสก์เสมือน

เนื้อหาอ็อบเจกต์	ชื่ออ็อบเจกต์	ที่ตั้งอ็อบเจกต์	ชนิดอ็อบเจกต์	คำสั่งบันทึก
เกสต์พาร์ติชันและดิสก์ไดรฟ์เสมือน	stgspc	/QFPNWSSTG	พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนดใน ASP (auxiliary storage pool) ระบบ	GO SAV, อ็อบเจกต์ 21 หรือ 23
				SAV OBJ(' /QFPNWSSTG/stgspc') DEV(' /QSYS.LIB/TAP01.DEVD')
			พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนดใน ASP ผู้ใช้	SAV OBJ((' /QFPNWSSTG/stgspc') (' /dev/QASPnn /stgspc.UDFS')) DEV (' /QSYS.LIB/TAP01.DEVD')

ตารางที่ 29. อ็อบเจกต์เพื่อบันทึกโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดกับเซิร์ฟเวอร์

เนื้อหาอ็อบเจกต์	ชื่ออ็อบเจกต์	ที่ตั้งอ็อบเจกต์	ชนิดอ็อบเจกต์	คำสั่งบันทึก
ข้อความจากโลจิคัลพาร์ติชัน	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ลำดับข้อความเซิร์ฟเวอร์	GO SAVE, อ็อบเจกต์ 21 หรือ 23
				SAVOBJ OBJ(msg) LIB(qlibrary) DEV (TAP01) OBJTYPE(*MSGQ)
IBM i คอนฟิगरชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน	เบ็ดเตล็ด	QSYS	อ็อบเจกต์การกำหนดค่าอุปกรณ์	GO SAVE, อ็อบเจกต์ 21, 22 หรือ 23
				SAVOBJ DEV (TAP01)

ตารางที่ 29. อ็อบเจกต์เพื่อบันทึกโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดกับเซิร์ฟเวอร์ (ต่อ)

เนื้อหาอ็อบเจกต์	ชื่ออ็อบเจกต์	ที่ตั้งอ็อบเจกต์	ชนิดอ็อบเจกต์	คำสั่งบันทึก
เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	QUSRSYS	เบ็ดเตล็ด	GO SAVE, อ็อบชัน 21 หรือ 23
				SAVLIB LIB(*NONSYS) หรือ LIB (*ALLUSR)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ ข้อมูลสำรองของอิมเมจระบบและกลุ่มวอลุ่มแบบผู้กำหนดเอง

➡ การติดตั้งข้อมูลสำรองของระบบ

การจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส i:

คุณสามารถจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i เพื่อช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์ของฟิสิคัลฮาร์ดแวร์และขั้นตอนการสำรองข้อมูลให้ง่ายขึ้นสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ

การเพิ่มหน่วยสำหรับดิสก์เสมือนลงในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i:

คุณสามารถเพิ่มดิสก์ยูนิตเสมือนลงในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i แบบไดนามิกได้ซึ่งใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความจุของหน่วยเก็บของโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน เมื่อจำเป็น i v เมื่อจำเป็น .

IBM i จัดเตรียมความสามารถในการเพิ่มดิสก์เสมือนแบบไดนามิกลงในโลจิคัลพาร์ติชัน i อื่น คุณสามารถจัดสรรพื้นที่ดิสก์ในระบบไฟล์รวมและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับ i โดยไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หรือโลจิคัลพาร์ติชัน

หากต้องการเพิ่มดิสก์เสมือนแบบไดนามิกลงในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซที่คุณเลือก

อินเตอร์เฟซ	Action
System i Navigator	1. ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration 2. คลิกขวาที่ Disk Drives และเลือก New Disk 3. ในฟิลด์ Disk drive name ให้ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ 4. ในฟิลด์ Description ให้ระบุคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ 5. ในฟิลด์ Capacity ให้ระบุขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยใช้หน่วยเมกะไบต์ เพื่อช่วยให้คุณกำหนดขนาดที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ การติดตั้ง การอัปเดต หรือการลบ IBM i และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 6. คลิก OK

อินเตอร์เฟซ	Action
อินเตอร์เฟซแบบอักขระ IBM i	- ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เสมือน ให้พิมพ์คำสั่ง CRTNWSSTG แล้วกด F4 จอแสดงผล Create NWS Storage Space (CRTNWSSTG) จะปรากฏขึ้น - ในฟิลด์ Network-server storage space ให้ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ - ในฟิลด์ Size ให้ระบุขนาดเป็นเมกะไบต์สำหรับ พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ใหม่ - ในฟิลด์ Text description ให้ระบุคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ - และกด Enter

- เพิ่มดิสก์ใหม่ลงในพูลหน่วยความจำรอง (ASP) บนไคลเอ็นต์โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i สำหรับวิธีการโปรดดูที่ การเพิ่มดิสก์ยูนิกลงในพูลหน่วยความจำรอง (ASP)
- ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซที่คุณเลือก

อินเตอร์เฟซ	Action
System i Navigator	- ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration - คลิก Disk Drives คลิกขวาพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ และเลือก Add Link - เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ - เลือกชนิดการเข้าถึงข้อมูลที่มีให้เลือก - คลิก OK
อินเตอร์เฟซแบบอักขระ IBM i	- ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน, ให้พิมพ์คำสั่ง ADDNWSSTGL และ กด F4 จอแสดงผล เพิ่ม Network-Server Storage Link (ADDNWSSTGL) จะปรากฏขึ้น - ในฟิลด์ Network server description ให้ระบุชื่อของ network server description (NWSL) - ในฟิลด์ ลิงก์หน่วยความจำไดนามิก ให้ระบุ *YES เพื่อทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน (นั่นคือ มีให้เลือกใช้งานโดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i) - ในฟิลด์ Drive sequence number ระบุตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้ - และกด Enter

- เรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i (ถ้ายังไม่ได้เรียกใช้)

การลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ไปยัง network server description:

คุณสามารถลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (NWSSTG) ไปยัง network server description (NWS) ซึ่งอนุญาตให้ NWS และโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกเชื่อมโยง ใช้ข้อมูลที่เก็บอยู่บน NWSSTG ได้

คุณสามารถลิงก์ NWSSTG ไปยังหนึ่ง NWS ได้ เมื่อคุณลิงก์ NWSSTG กับ NWS คุณสามารถตั้งค่า NWS ให้เข้าถึง NWSSTG ในแบบอ่านอย่างเดียว หรือคุณอาจตั้งค่า NWS ให้อ่านหรือเขียนลงใน NWSSTG ได้ด้วย

หากต้องการลิงก์ NWSSTG กับ NWS ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน, ให้พิมพ์คำสั่ง ADDNWSSTGL และ กด F4
2. จากจอแสดงผล Add Server Storage Link ระบุข้อมูลต่อไปนี้

NWSSTG (ชื่อ)
NWS (ชื่อ)
DYNAMIC (*YES)
DRVSEQNBR (*CALC)

การลบ network server descriptions สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i:

คุณสามารถลบ IBM i network-server description (NWS) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i เมื่อคุณลบ NWS ข้อมูลคอนฟิกูเรชันทั้งหมดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i จะถูกลบทิ้ง

ก่อนที่จะลบคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณลบดิสก์ออกจากพูลหน่วยความจำรอง (ASP) สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ การลบดิสก์ยูนิตออกจากหน่วยความจำรอง (ASP)

ในการลบ network-server description (NWS) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนบรรทัดรับคำสั่งภาษาควบคุม (CL) IBM i บนโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เสมือน ให้พิมพ์คำสั่ง WRKNWS และกด Enter
2. พิมพ์ 8 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter
3. ในจอแสดงผล Work with คอนฟิกูเรชัน Status ถ้าสถานะของ NWS ไม่ vary off ให้พิมพ์ 2 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter หรือไปที่ขั้นตอนถัดไป
4. กด F3 เพื่อกลับไปยังจอแสดงผลก่อนหน้า
5. ป้อน 4 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter
6. ในจอแสดงผล Confirm Delete of Network Server Descriptions กด Enter

การลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i:

คุณสามารถลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i การลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนจะทำให้มีเนื้อที่ว่างขึ้นอีกสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่จัดเตรียมรีซอร์สของดิสก์เสมือน เมื่อคุณลบดิสก์ไดรฟ์เสมือน ข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์ไดรฟ์เสมือนนั้นจะถูกลบด้วย

ก่อนคุณลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนได้ คุณต้องยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจาก network-server description (NWS) สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส i” ในหน้า 288

เมื่อต้องการลบดิสก์ไดรฟ์เสมือน ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

ลบดิสก์ไดรฟ์โดยใช้อินเตอร์เฟซที่ต้องการ

อินเตอร์เฟซ	Action
System i Navigator	1. คลิก Network > Windows Administration > Disk Drives 2. คลิกขวาที่ดิสก์ไดรฟ์ที่ต้องการลบ 3. คลิก Delete ในหน้าต่างยืนยัน
อินเตอร์เฟซแบบอักขระ IBM i	1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i control language (CL) พิมพ์ DLTNWSSTG และกด F4 2. พิมพ์ชื่อของดิสก์ไดรฟ์ในฟิลด์ Network-server storage space และกด Enter

การใช้ IPL types เมื่อรันโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i:

พารามิเตอร์ IPL source (IPLSRC) บน network-server description (NWS D) จะกำหนด initial program ที่โหลดมีการ vary on NWS D สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i initial program คือซอร์สตัวโหลด โปรดตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ IPLSRC ระบุที่ตั้งซอร์สตัวโหลดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSRC เมื่อคุณใช้คำสั่ง สร้าง Network Server Description (CRTNWS D) และคุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ IPLSRC เมื่อคุณใช้คำสั่ง เปลี่ยน Network Server Description (CHGNWS D)

หมายเหตุ: พารามิเตอร์ IPLSRC ยังมีค่า A, B และ D ซึ่งใช้ไม่ได้สำหรับฮาร์ดแวร์ IBM System i

พารามิเตอร์ IPLSRC มีค่าที่ใช้ได้ต่อไปนี้

ค่า IPLSRC	คำอธิบาย
*Panel	โลจิคัลพาร์ติชันจะถูกสตาร์ทจากซอร์สที่บ่งชี้บนคอนโทรลพาเนล
*NWSSTG (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์)	ชนิด IPL นี้ถูกใช้เพื่อสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจากดิสก์เสมือน เฟิร์มแวร์แบบเปิดจะค้นหาซอร์สตัวโหลดในดิสก์เสมือน หากเฟิร์มแวร์ไม่พบโหลดซอร์สในดิสก์เสมือน IPL โลจิคัลพาร์ติชันจะเกิดความล้มเหลว
*STMF (สตริมไฟล์)	ชนิด IPL นี้ถูกใช้เพื่อสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจากไฟล์สตริมที่โหลดอยู่ในระบบไฟล์รวม IBM i ของโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เสมือนไว้ โปรดทราบว่าระบบไฟล์รวมยังรวมถึงไพล์บนอ็อปติคัลไดรฟ์ (CD) บนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน

การยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส i:

เมื่อมีการยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือน (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์) จากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส i คุณจะตัดการเชื่อมต่อดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงดิสก์ไดรฟ์เสมือน ถ้าคุณลบโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์ส i คุณต้องยกเลิกการลิงก์ ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชันก่อนที่คุณจะลบโลจิคัลพาร์ติชัน .

หากต้องการยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส i ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์จากโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟซที่คุณต้องการ

อินเตอร์เฟซ	Action
System i Navigator	1. Vary off NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ 2. คลิก Network > Windows Administration > Disk Drives 3. คลิกขวาที่ชื่อของดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์ 4. คลิก Remove Link 5. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากรายการเซิร์ฟเวอร์ที่ลิงก์ 6. ถ้าคุณยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ที่คุณวางแผนจะลิงก์อีกครั้งในภายหลัง ให้ยกเลิกการเลือก Compress link sequence คุณต้องลิงก์ดิสก์ไดรฟ์อีกครั้งในเลขลำดับลิงก์เดิมก่อนที่คุณจะ vary on เซิร์ฟเวอร์ เมื่อไม่ได้เลือกการบีบอัดค่าลำดับลิงก์ คุณจึงไม่ต้องยกเลิกการลิงก์และลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง 7. คลิก Remove
อินเตอร์เฟซแบบอักขระ IBM i	1. Vary off NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ 2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง i บนโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ให้รีซอร์ส I/O เสมือน ให้พิมพ์ RMVNWSSGL แล้วกด F4 3. ในฟิลด์ Network-server storage space พิมพ์ชื่อของพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์ และกด Enter 4. ในฟิลด์ Network server description พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์กับพื้นที่เก็บข้อมูล และกด Enter 5. หากคุณกำลังยกเลิกการลิงก์กับดิสก์ไดรฟ์ที่ลิงก์อยู่ที่คุณคาดว่าจะลิงก์อีกครั้งในภายหลัง ระบุ *NO ในฟิลด์ Renumber หมายเหตุ: คุณต้องลิงก์ดิสก์ไดรฟ์อีกครั้งในเลขลำดับเดิมก่อนที่คุณจะ vary on เซิร์ฟเวอร์ เมื่อไม่ได้เลือกการกำหนดหมายเลขอีกครั้งโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องยกเลิกการลิงก์และลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง 6. และกด Enter หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกการติดตั้งโลจิคัลพาร์ติชัน ขั้นตอนถัดไปของคุณคือลบดิสก์ไดรฟ์สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i” ในหน้า 287. มิฉะนั้น ให้ vary on NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การบันทึกเซิร์ฟเวอร์อ็อบเจกต์ IBM i ใน i” ในหน้า 290

เมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ใช้รีซอร์ส i โลจิคัลพาร์ติชัน i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เสมือนจะเก็บข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือนในอ็อบเจกต์ i i สามารถเรียกคืนอ็อบเจกต์ได้อย่างถูกต้องต่อเมื่อคุณบันทึกอ็อบเจกต์ทั้งหมดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i

การบันทึกเซิร์ฟเวอร์อ็อบเจกต์ IBM i ใน i:

เมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ใช้รีซอร์ส i โลจิคัลพาร์ติชัน i ที่จัดเตรียมรีซอร์ส I/O เสมือนจะเก็บข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือนในอ็อบเจกต์ i สามารถเรียกคืนอ็อบเจกต์ได้อย่างถูกต้องต่อเมื่อคุณบันทึกอ็อบเจกต์ทั้งหมดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i

คุณสามารถบันทึกอ็อบเจกต์เหล่านี้โดยการใช้ชื่อพจนานุกรมของคำสั่ง i GO SAVE ในเซิร์ฟเวอร์

- อ็อบเจกต์ 21 บันทึกทั้งเซิร์ฟเวอร์
- อ็อบเจกต์ 22 บันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยอ็อบเจกต์ในไลบรารี QUSRSYS
- อ็อบเจกต์ 23 บันทึกข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงอ็อบเจกต์ในไลบรารี QFPNWSSTG

คุณยังสามารถใช้คำสั่ง บันทึกหรือเรียกคืน หรือสำรองข้อมูล กู้คืน และฟังก์ชัน Media Services (BRMS) เพื่อบันทึกเซิร์ฟเวอร์อ็อบเจกต์ i

หากต้องการบันทึกอ็อบเจกต์เฉพาะ ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อดูที่ตั้งของอ็อบเจกต์นั้นบน i และคำสั่งที่จะใช้

ตารางที่ 30. อ็อบเจกต์เพื่อบันทึกโลจิคัลพาร์ติชันกับดิสก์เสมือน

เนื้อหาอ็อบเจกต์	ชื่ออ็อบเจกต์	ที่ตั้งอ็อบเจกต์	ชนิดอ็อบเจกต์	คำสั่งบันทึก
เกสต์พาร์ติชัน และดิสก์ไดรฟ์เสมือน	stgspc	/QFPNWSSTG	พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนดใน ASP (auxiliary storage pool) ระบบ	GO SAV, อ็อบเจกต์ 21 หรือ 23
				SAV OBJ(' /QFPNWSSTG/stgspc') DEV(' /QSYS.LIB/TAP01.DEVD')
			พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนดใน ASP ผู้ใช้	SAV OBJ((' /QFPNWSSTG/stgspc') (' /dev/QASPnn /stgspc.UDFS')) DEV (' /QSYS.LIB/TAP01.DEVD')

ตารางที่ 31. อ็อบเจกต์เพื่อบันทึกโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดกับเซิร์ฟเวอร์

เนื้อหาอ็อบเจกต์	ชื่ออ็อบเจกต์	ที่ตั้งอ็อบเจกต์	ชนิดอ็อบเจกต์	คำสั่งบันทึก
ข้อความจากโลจิคัลพาร์ติชัน	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ลำดับข้อความเซิร์ฟเวอร์	GO SAVE, อ็อบเจกต์ 21 หรือ 23
				SAVOBJ OBJ(msg) LIB(qlibrary) DEV (TAP01) OBJTYPE(*MSGQ)
IBM i คอนฟิกูเรชันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน	เบ็ดเตล็ด	QSYS	อ็อบเจกต์การกำหนดค่าอุปกรณ์	GO SAVE, อ็อบเจกต์ 21, 22 หรือ 23
				SAVOBJ DEV (TAP01)
เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	QUSRSYS	เบ็ดเตล็ด	GO SAVE, อ็อบเจกต์ 21 หรือ 23
				SAVLIB LIB(*NONSYS) หรือ LIB (*ALLUSR)

คุณสามารถบันทึกและเรียกคืนพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์บนโลจิคัลพาร์ติชัน i ที่ใช้รีซอร์สเสมือน i อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถบันทึกและเรียกคืนไฟล์ใดๆ ได้

การสำรองและการกู้คืนข้อมูลโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน i:

คุณสามารถสำรองและกู้คืนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ใช้รีซอร์สจากโลจิคัลพาร์ติชัน i อื่นได้โดยใช้การดำเนินการ GO SAVE ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การดำเนินการบันทึกแบบสมบูรณ์โดยใช้รายการตรวจสอบ GO SAVE

การจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i:

คุณสามารถจัดการกับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i เพื่อช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์ของฟิลิคัลฮาร์ดแวร์ และขั้นตอนการสำรองข้อมูลให้ง่ายขึ้นสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ

การใส่เพิ่มดิสก์เสมือนให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

คุณสามารถใส่เพิ่มดิสก์เสมือนในแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ซึ่งใช้รีซอร์ส IBM i ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเพิ่มความจุของหน่วยเก็บสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX เมื่อต้องการ

ดิสก์เสมือนช่วยเพิ่มความเรียบง่ายให้กับคอนฟิกูเรชันของฮาร์ดแวร์บนเซิร์ฟเวอร์ เพราะคุณไม่จำเป็นต้องใส่เพิ่มอุปกรณ์ฟิลิคัลเพิ่มเติมให้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะรัน Linux คุณสามารถจัดสรรดิสก์เสมือนได้สูงสุด 64 ตัวสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux โดยดิสก์เสมือนแต่ละตัวสนับสนุนหน่วยเก็บสูงสุด 1000 GB ดิสก์เสมือนแต่ละตัวปรากฏต่อ Linux เป็น ดิสก์ยูนิตที่แท้จริงหนึ่งตัว อย่างไรก็ตาม พื้นที่เชื่อมโยงในระบบไฟล์รวม i จะถูกกระจายให้แก่ดิสก์ต่างๆ ที่เป็นของโลจิคัลพาร์ติชัน i การกระจายหน่วยเก็บให้แก่ดิสก์หลายตัวจะให้ประโยชน์ในเรื่องของ device parity protection ผ่านทาง i ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้รีซอร์สในการประมวลผลและรีซอร์สหน่วยความจำเพิ่มเติม ด้วยการตั้ง device parity protection ผ่านทาง Linux

IBM i จัดหาความสามารถในการใส่เพิ่ม ดิสก์เสมือนในแบบไดนามิกให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux คุณสามารถจัดสรรพื้นที่ดิสก์ในระบบไฟล์รวมและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับ Linux โดยไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หรือโลจิคัลพาร์ติชัน นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบ Linux ยังสามารถตั้งค่าพื้นที่ดิสก์ที่เพิ่งจัดสรรและทำให้พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการเพิ่มดิสก์เสมือนแบบไดนามิกลงในโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ให้ปฏิบัติตามนี้:

1. ถ้าคุณใช้ System i Navigator ให้สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ System i Navigator
 - a. ขยาย My Connections > your server > Network > Windows Administration
 - b. คลิกขวาที่ Disk Drives และเลือก New Disk
 - c. ในฟิลด์ Disk drive name ให้ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - d. ในฟิลด์ Description ให้ระบุคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - e. ในฟิลด์ Capacity ให้ระบุขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยใช้หน่วยเมกะไบต์ โปรดอ้างอิงเอกสารคู่มือการติดตั้ง Linux เพื่อพิจารณาขนาดที่คุณต้องการใช้.
 - f. คลิก OK
 - g. ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 4 ในหน้า 292
2. ถ้าคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ ให้สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักขระ:
 - a. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i ให้พิมพ์คำสั่ง CRTNWSSTG และกด F4 จอแสดงผล สร้าง NWS Storage Space (CRTNWSSTG) จะปรากฏขึ้น
 - b. ในฟิลด์ Network-server storage space ให้ระบุชื่อที่คุณต้องการกำหนดให้แก่พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์

- c. ในฟิลด์ Size ให้ระบุขนาดเป็นเมกะไบต์สำหรับ พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ใหม่ โปรดอ้างอิงเอกสารคู่มือการติดตั้ง Linux เพื่อพิจารณาขนาดที่คุณต้องการใช้.
- d. ในฟิลด์ Text description ให้ระบุคำอธิบายที่มีความหมายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
- e. และกด Enter
3. ถ้าคุณใช้ System i Navigator ให้ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ System i Navigator
 - a. ขยาย **My Connections > your server > Network > Windows Administration**
 - b. คลิก **Disk Drives** คลิกขวาพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ และเลือก **Add Link**
 - c. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์
 - d. เลือกชนิดการเข้าถึงข้อมูลที่มีให้เลือก
 - e. คลิก **OK**
 - f. ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 5
4. ถ้าคุณใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร ให้ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์โดยใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร:
 - a. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i ให้พิมพ์คำสั่ง **ADDNWSSTGL** และกด F4 จอแสดงผล เพิ่ม Network-Server Storage Link (ADDNWSSTGL) จะปรากฏขึ้น
 - b. ในฟิลด์ Network server description ระบุชื่อของ network server description (NWS D)
 - c. ในฟิลด์ ลิงก์หน่วยความจำไดนามิก ระบุ ***YES** เพื่อให้พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน (นั่นคือ พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องรีบูตโลจิคัลพาร์ติชัน Linux logical partition).
 - d. ในฟิลด์ Drive sequence number ให้ระบุตำแหน่งลำดับลิงก์ที่คุณต้องการใช้
 - e. และกด Enter
5. ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ไม่ได้กำลังรัน ให้เรียกใช้โลจิคัลพาร์ติชัน Linux ห้ามดำเนินการต่อจนกว่าโลจิคัลพาร์ติชันจะรัน
6. ล็อกอินเข้าสู่ Linux โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่มี privilege ของผู้ใช้ระดับสูง (root)
7. ระบุ ID โฮสต์, บัส SCSI และ logical unit number (LUN) สำหรับดิสก์ไดรฟ์เสมือนตัวใหม่ คุณสามารถแสดงรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่จตุรรับคำสั่ง Linux: **cat /proc/scsi/scsi** ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่างเอาต์พุตคำสั่ง:


```
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
  Vendor: IBM      Model: VDASD NETSPACE   Rev: 0001
  Type:   Direct-Access          ANSI SCSI revision: 04
```

ในตัวอย่างนี้ NETSPACE คือชื่อของพื้นที่เก็บข้อมูล เน็ตเวิร์กสำหรับอุปกรณ์ที่แสดง ให้มองหาชื่อของพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์ก ที่มีอยู่บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ของคุณ โปรดสังเกตส่วนตัวเลขของค่า Host: (ID โฮสต์) และ Channel: (บัส SCSI) และ Lun: (logical unit number (LUN)) สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กที่มีอยู่ ดิสก์ไดรฟ์เสมือนตัวใหม่ จะมี ID โฮสต์, บัส SCSI และ LUN เดียวกันกับพื้นที่เก็บข้อมูล เน็ตเวิร์กที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กที่มีอยู่ตรงกับที่แสดงอยู่ในตัวอย่างเอาต์พุตก่อนหน้านี้ ดิสก์ไดรฟ์เสมือนตัวใหม่ ก
8. ระบุ SCSI ID สำหรับดิสก์ไดรฟ์เสมือนตัวใหม่ของคุณ คุณสามารถแสดงรายการอุปกรณ์ที่มีอยู่ในรูปแบบตารางโดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ที่จตุรรับคำสั่ง Linux


```
cd /proc/scsi/sg
cat device_hdr; cat devices
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างเอาต์พุตของคำสั่ง:

host	chan	id	lun	type	opens	qdepth	busy	online
0	0	0	0	0	2	30	0	1
0	1	0	0	0	0	30	0	1

โปรดสังเกตค่า host (ID โฮสต์), chan (บัส SCSI), id (SCSI ID) และ lun (logical unit number (LUN)) สำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ ค้นหาอุปกรณ์ที่มี ID โฮสต์, บัส SCSI และ LUN เดียวกันกับดิสก์ไดรฟ์เสมือนตัวใหม่ (ตามที่คุณ ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้) ในบรรดาอุปกรณ์เหล่านั้น ให้ค้นหาอุปกรณ์ที่มี SCSI ID สูงสุด ดิสก์ไดรฟ์เสมือนตัวใหม่จะมี SCSI ID ที่มากกว่า SCSI ID สูงสุดที่มีอยู่หนึ่งค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าดิสก์ไดรฟ์เสมือน ตัวใหม่มี ID โฮสต์เป็น 0, บัส SCSI เป็น 0 และ LUN เป็น 0 และอุปกรณ์บนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ของคุณ ตรงกับที่แสดงอยู่ในตัวอย่างเอาต์พุตข้างต้น ดิสก์ไดรฟ์เสมือน ตัวใหม่จะมี SCSI ID เป็น 1

- พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่จตุรัสคำสั่ง Linux เพื่อใส่เพิ่ม ดิสก์ไดรฟ์เสมือนตัวใหม่ด้วยตนเอง: `echo "scsi add-single-device host chan id lun" > /proc/scsi/scsi` ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ คุณเข้าใจอาร์กิวเมนต์ของคำสั่ง:

- host คือ ID โฮสต์
- chan คือบัส SCSI
- id คือ SCSI ID
- lun คือ LUN

ตัวอย่างเช่น หากดิสก์ไดรฟ์เสมือนใหม่มี ID โฮสต์เป็น 0, บัส SCSI เป็น 0, SCSI ID เป็น 1 และ LUN เป็น 0 คุณจะพิมพ์คำสั่ง `echo "scsi add-single-device 0 0 1 0" > /proc/scsi/scsi` ที่พร้อมรับคำสั่ง Linux

- ที่จตุรัสคำสั่ง Linux ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างดิสก์พาร์ติชันบน ดิสก์ไดรฟ์เสมือน: `fdisk /dev/sdb` คุณจะต้องมี privilege ของ ผู้ใช้ระดับสูง (root) เพื่อที่จะรันคำสั่งนี้ พร้อมด Command (m for help): จะปรากฏขึ้น
- พิมพ์ ที่พร้อมด เพื่อแสดงตารางพาร์ติชัน ปัจจุบันสำหรับดิสก์ไดรฟ์เสมือน ตามค่าดีฟอลต์ ดิสก์ไดรฟ์เสมือนตัวใหม่ จะแสดงดิสก์พาร์ติชันเดียวบนดิสก์เสมือน ตัวอย่าง เช่น

```
Disk /dev/sdb: 64 heads, 32 sectors, 200 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 bytes
```

```
Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1        1           199       203760    6   FAT16
```

- พิมพ์ ด ที่จตุรัสคำสั่ง เพื่อลบพาร์ติชัน ปัจจุบัน แล้วสร้างพาร์ติชันใหม่ ฟอแมตที่เป็นดีฟอลต์สำหรับ ดิสก์พาร์ติชันคือ FAT16 อย่าใช้ดิสก์พาร์ติชันที่ถูกฟอแมตเป็น FAT16 บนดิสก์ไดรฟ์เสมือนของคุณ พร้อมด Partition number (1-4): จะปรากฏขึ้น
- พิมพ์หมายเลขดิสก์พาร์ติชันที่คุณต้องการลบ และกด Enter ในตัวอย่างนี้ คุณจะพิมพ์ 1 คำสั่ง `fdisk` ระบุว่า การลบเสร็จสมบูรณ์ด้วยการแสดงจตุรัสคำสั่ง
- พิมพ์ n เพื่อสร้างดิสก์พาร์ติชันใหม่ พร้อมด Command action E extended P primary partition (1-4) จะปรากฏขึ้น
- พิมพ์ p เพื่อสร้างดิสก์พาร์ติชันหลักบน ดิสก์เสมือน และกด Enter พร้อมด Partition number (1-4): จะปรากฏขึ้น
- พิมพ์ 1 เพราะนี่คือพาร์ติชันแรกสุดบน ดิสก์เสมือน และกด Enter พร้อมด First cylinder (1-200, default 1): จะปรากฏขึ้น
- กด Enter เพื่อใช้ค่าดีฟอลต์ 1 สำหรับดิสก์ไซลินเดอร์แรก นี้จะใช้ดิสก์ทั้งหมดสำหรับดิสก์พาร์ติชันนี้ พร้อมด Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-200, default 200): จะปรากฏขึ้น
- กด Enter เพื่อใช้ค่าดีฟอลต์ 200 สำหรับดิสก์ไซลินเดอร์สุดท้าย นี้จะใช้ดิสก์เสมือนทั้งหมดสำหรับพาร์ติชันนี้

หมายเหตุ: ชนิดของค่าดีฟอลต์พาร์ติชันสำหรับ Linux ถ้าต้องการดิสก์ชนิดอื่น (เช่น Logical Volume Manager (LVM) หรือ Linux Extended) ให้พิมพ์ `t` เพื่อเปลี่ยนชนิดของพาร์ติชัน

คำสั่ง `fdisk` ระบุว่าสร้างพาร์ติชันเสร็จสมบูรณ์ด้วยการส่งคืน จดรับคำสั่ง

19. พิมพ์ `w` เพื่อ commit การเปลี่ยนไปยังโครงสร้างดิสก์ และกด Enter คำสั่ง `fdisk` จะเขียน การเปลี่ยนไปยังดิสก์ได้رفเสมือน คำสั่ง `fdisk` จะแสดงข้อความวินิจัยต่อไปนี้:

```
The partition table has been altered!
```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

หลังจากที่ปฏิบัติการเสร็จสิ้น คำสั่ง `fdisk` ส่งคืน จดรับคำสั่ง

20. พอร์มัตดิสก์พาร์ติชันโดยใช้คำสั่ง Linux `mkfs` มีพารามิเตอร์ที่เป็นอ็อปชันจำนวนหนึ่งสำหรับคำสั่ง `mkfs` แต่โดยทั่วไปแล้วค่าดีฟอลต์จะสามารถรองรับการใช้ดิสก์ส่วนใหญ่ เมื่อต้องการพอร์มัตดิสก์พาร์ติชัน ที่สร้างในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ล็อกอินโดยใช้ privilege ของผู้ใช้ระดับสูง (root) และพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่ จดรับคำสั่ง Linux

```
mkfs /dev/sdb1
```

เนื่องจากมีดิสก์พาร์ติชันเดียว อยู่บนดิสก์เสมือนตัวที่สอง ดังนั้นชื่อของดิสก์คือ `/dev/sdb1` (sdb ระบุว่าเป็นดิสก์ที่สอง และ 1 ระบุว่าเป็นพาร์ติชัน 1) คำสั่ง `mkfs` แสดงข้อความวินิจัยต่อไปนี้:

```
mke2fs 1.28 (31-Aug-2002)
Filesystem label=
OS type: Linux Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
51200 inodes, 204784 blocks
10239 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
25 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2048 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729
```

```
Writing inode tables: done
```

```
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

```
This filesystem will be automatically checked every 29 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.
```

21. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างไดเรกทอรีที่คุณสามารถใช้ในการเข้าถึงไฟล์ใหม่: `mkdir /mnt/data`
22. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อประกอบเข้าดิสก์ได้رفเสมือนในไดเรกทอรีใหม่: `mount /dev/sdb1 /mnt/data`
23. ใส่เพิ่ม entry ให้กับไฟล์ `/etc/fstab` โดยใช้เท็กซ์เอดิเตอร์ Linux เช่น `vi` ตัวอย่างเช่น `/dev/sdb1 /mnt/data ext2 defaults 1 1` entry นี้ประกอบเข้าดิสก์เสมือนทุกครั้งที่ คุณรีสตาร์ท Linux

การลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์เข้ากับ network-server description:

คุณสามารถลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ หรือ network-server storage space (NWSSTG) เข้ากับ network-server descriptions (NWSD) หนึ่งชุดหรือมากกว่า ซึ่งจะทำให้ NWSD และ โลจิคัลพาร์ติชันที่เชื่อมโยงสามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้บน NWSSTG

คุณสามารถลิงก์ NWSSTG กับ NWSDs ในจำนวนจำกัด ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อหลายโลจิคัลพาร์ติชันต้องการเข้าถึงแอ็พพลิเคชันเดียว

เมื่อคุณลิงก์ NWSSTG กับ NWSD คุณสามารถตั้งค่า NWSD ให้เข้าถึง NWSSTG ในแบบอ่านอย่างเดียว หรือคุณอาจตั้งค่า NWSD ให้อ่านหรือเขียนลงใน NWSSTG ได้ด้วย

ข้อควรสนใจ: หากมี NWSD หนึ่งรายการขึ้นไปสามารถเขียนลงใน NWSSTG ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเพียง NWSD หนึ่งเดียวเท่านั้นที่อัปเดตข้อมูลได้ในช่วงเวลานั้น มิฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงที่ NWSD หนึ่งกระทำอาจถูกเขียนทับโดย NWSD อื่น

หากต้องการลิงก์ NWSSTG กับ NWSD ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i พิมพ์คำสั่ง ADDNWSSTGL และกด F4
2. จากจอแสดงผล Add Server Storage Link ระบุข้อมูลต่อไปนี้
NWSSTG (ชื่อ)
NWSD (ชื่อ)
DYNAMIC (*YES)
DRVSEQNBR (*CALC)
3. กด F10 (พารามิเตอร์เพิ่มเติม)
4. ป้อนชนิดการเข้าถึงซึ่งพื้นที่เก็บข้อมูลควรมี

การลบ network server descriptions สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

คุณสามารถลบ IBM i network server description (NWSD) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส i เมื่อคุณลบ NWSD ข้อมูลคอนฟิกูเรชันทั้งหมดของโลจิคัลพาร์ติชัน Linux จะถูกลบออกจาก i

หากต้องการลบ network-server description (NWSD) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนบรรทัดรับคำสั่ง i control language (CL) ให้พิมพ์คำสั่ง WRKNWSD และกด Enter
2. พิมพ์ 8 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter
3. ในจอแสดงผล Work with คอนฟิกูเรชัน Status ถ้าสถานะของ NWSD ไม่ vary off ให้พิมพ์ 2 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter หรือไปที่ขั้นตอนถัดไป
4. กด F3 เพื่อกลับไปยังจอแสดงผลก่อนหน้า
5. ป้อน 4 ในฟิลด์ Opt ที่ด้านซ้ายของ Network Server และกด Enter
6. ในจอแสดงผล Confirm Delete of Network Server Descriptions กด Enter

การลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

คุณสามารถลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i เพื่อทำให้มีพื้นที่ว่างพร้อมใช้งานกับโลจิคัลพาร์ติชัน i เมื่อคุณลบดิสก์ไดรฟ์เสมือน ข้อมูลทั้งหมดบนดิสก์ไดรฟ์เสมือนนั้นจะถูกลบด้วย

ก่อนที่จะลบดิสก์ไดรฟ์เสมือน คุณจะต้องยกเลิกการลิงก์จาก network-server description สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การยกเลิกลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux” ในหน้า 296

เมื่อต้องการลบดิสก์ไดรฟ์เสมือน ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

ลบดิสก์ไดรฟ์โดยใช้อินเตอร์เฟซที่ต้องการ

อินเตอร์เฟซ	Action
System i Navigator	ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้: 1. คลิก Network > Windows Administration > Disk Drives 2. คลิกขวาที่ดิสก์ไดรฟ์ที่ต้องการลบ 3. คลิก Delete 4. คลิก Delete ในหน้าต่างยืนยัน
อินเตอร์เฟซแบบอักขระ IBM i	ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้: 1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i control language (CL) ให้พิมพ์ DLTNWSSTG และกด F4 2. พิมพ์ชื่อของดิสก์ไดรฟ์ในฟิลด์ Network-server storage space และกด Enter

การใช้ชนิด IPL เมื่อรัน Linux:

พารามิเตอร์ IPL source (IPLSRC) บน network server description (NWS) กำหนด initial program ที่ถูกโหลดเมื่อ NWS ถูก vary on สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i initial program ก็คือเคอร์เนล ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ IPLSRC ระบุตำแหน่งเคอร์เนลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส i

คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ IPLSRC เมื่อคุณใช้คำสั่ง สร้าง Network Server Description (CRTNWS) และคุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์ IPLSRC เมื่อคุณใช้คำสั่ง เปลี่ยน Network Server Description (CHGNWS)

หมายเหตุ: พารามิเตอร์ IPLSRC ยังมีค่า A, B, และ D ซึ่งไม่ถูกต้องสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ใช้โดยโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

พารามิเตอร์ IPLSRC มีค่าที่ถูกต้องดังต่อไปนี้

ค่า IPLSRC	คำอธิบาย
*Panel	โลจิคัลพาร์ติชันจะถูกสตาร์ทจากซอร์สที่บ่งชี้บนคอนโทรลพาเนล
*NWSSTG (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์)	ชนิด IPL นี้ถูกใช้เพื่อสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจากดิสก์เสมือน เวิร์กเบสแบบเปิดจะพบเคอร์เนลในดิสก์เสมือน เวิร์กเบสแบบเปิดจะค้นหาดิสก์เสมือนตัวแรกที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ถูกทำเครื่องหมายว่าสามารถบูตได้ และเป็นชนิด 0x41 (PREP สตาร์ท) ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันของชนิดนี้ไม่มีอยู่ IPL ของโลจิคัลพาร์ติชันจะล้มเหลว
*STMF (สตริมไฟล์)	ชนิด IPL นี้ถูกใช้เพื่อสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันจากเคอร์เนลที่โหลดในระบบไฟล์รวม IBM i โปรดทราบว่าระบบไฟล์รวมประกอบด้วยไฟล์บนไดรฟ์ออปติคัล (CD) บน IBM i

การยกเลิกลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

ด้วยการยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือน (พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์) จากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i คุณจะตัดการเชื่อมต่อดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงดิสก์ไดรฟ์เสมือนได้ หากคุณลบโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส i คุณต้องยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนทั้งหมดจากโลจิคัลพาร์ติชันก่อนที่คุณจะลบโลจิคัลพาร์ติชันนั้น

หากต้องการยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์เสมือนจากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้ซอร์ส i ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์จากโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ System i Navigator หากคุณต้องการใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร ไปที่ขั้นตอน 2
 - a. Vary off NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ
 - b. คลิก **Network > Windows Administration > Disk Drives**
 - c. คลิกขวาที่ชื่อดิสก์ไดรฟ์ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์
 - d. คลิก **Remove Link**
 - e. เลือกเซิร์ฟเวอร์จากรายการเซิร์ฟเวอร์ที่ลิงก์
 - f. หากคุณยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ที่คุณคาดว่าจะลิงก์อีกครั้งในภายหลัง ให้ยกเลิกการเลือก **Compress link sequence** คุณต้องลิงก์ดิสก์ไดรฟ์อีกครั้งในเลขลำดับลิงก์เดิมก่อนที่จะ vary on เซิร์ฟเวอร์ เมื่อไม่ได้เลือกการบีบอัดค่าลำดับลิงก์ คุณจึงไม่ต้องยกเลิกการลิงก์และลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง
 - g. คลิก **Remove**
 - h. คุณดำเนินการตามโปรซีเดอร์นี้เสร็จสิ้น ไม่ต้องทำตามขั้นตอน 2

2. ยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์จากโลจิคัลพาร์ติชันใช้อินเตอร์เฟซแบบอักษร:

- a. Vary off NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ
- b. พิมพ์ RMVNWSSSTGL และกด F4
- c. ในฟิลด์ Network-server storage space พิมพ์ชื่อพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์และกด Enter
- d. ในฟิลด์ Network server description พิมพ์ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลและกด Enter
- e. หากคุณยกเลิกการลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ที่ลิงก์อยู่ซึ่งคุณคาดว่าจะลิงก์อีกครั้งในภายหลัง ระบุ *NO ในฟิลด์ Renumber

หมายเหตุ: คุณต้องลิงก์ดิสก์ไดรฟ์อีกครั้งในเลขลำดับเดิมก่อนที่จะ vary on เซิร์ฟเวอร์ เมื่อไม่ได้เลือกการกำหนดหมายเลขอีกครั้งโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องยกเลิกการลิงก์และลิงก์ดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมดอีกครั้งเพื่อให้อยู่ในลำดับที่ถูกต้อง

- f. กด Enter

หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกการติดตั้งโลจิคัลพาร์ติชัน ขั้นตอนถัดไปของคุณคือลบดิสก์ไดรฟ์สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การลบดิสก์ไดรฟ์เสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux” ในหน้า 295 มิฉะนั้น ให้ vary on NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การบันทึกเซิร์ฟเวอร์อ็อบเจกต์ Linux ใน IBM i” ในหน้า 298

เมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ใช้ซอร์ส IBM i ดังนั้น i จะเก็บข้อมูล Linux ในอ็อบเจกต์ i IBM i สามารถเรียกข้อมูลอ็อบเจกต์ได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณบันทึกอ็อบเจกต์ทั้งหมดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



การหยุดและสตาร์ท NWSD สำหรับพาร์ติชัน Linux

การบันทึกเซิร์ฟเวอร์อ็อบเจกต์ Linux ใน IBM i:

เมื่อโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ใช้รีซอร์ส IBM i ดังนั้น i จะเก็บข้อมูล Linux ในอ็อบเจกต์ i IBM i สามารถเรียกข้อมูลอ็อบเจกต์ได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณบันทึกอ็อบเจกต์ทั้งหมดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux

คุณสามารถบันทึกอ็อบเจกต์เหล่านี้โดยการใช้ชื่อพจนานุกรมคำสั่ง iGO SAVE ในเซิร์ฟเวอร์

- อ็อบเจกต์ 21 บันทึกทั้งเซิร์ฟเวอร์
- อ็อบเจกต์ 22 บันทึกข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รวมถึงอ็อบเจกต์ในไลบรารี QUSRSYS
- อ็อบเจกต์ 23 บันทึกข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงอ็อบเจกต์ในไลบรารี QFPNWSSTG

หากต้องการบันทึกอ็อบเจกต์เฉพาะ ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อดูที่ตั้งของอ็อบเจกต์นั้นบน i และคำสั่งที่จะใช้

ตารางที่ 32. อ็อบเจกต์เพื่อบันทึกโลจิคัลพาร์ติชันกับดิสก์เสมือน

เนื้อหาอ็อบเจกต์	ชื่ออ็อบเจกต์	ที่ตั้งอ็อบเจกต์	ชนิดอ็อบเจกต์	คำสั่งบันทึก
เกสต์พาร์ติชันและดิสก์ไดรฟ์เสมือน	stgspc	/QFPNWSSTG	พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนดใน ASP (auxiliary storage pool) ระบบ	GO SAV, อ็อบเจกต์ 21 หรือ 23
				SAV OBJ(' /QFPNWSSTG/stgspc') DEV (' /QSYS.LIB/TAP01.DEVD')
			พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้กำหนดใน ASP ผู้ใช้	SAV OBJ((' /QFPNWSSTG/stgspc') (' /dev/QASPnn /stgspc.UDFS')) DEV (' /QSYS.LIB/TAP01.DEVD')

ตารางที่ 33. อ็อบเจกต์เพื่อบันทึกโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดกับเซิร์ฟเวอร์

เนื้อหาอ็อบเจกต์	ชื่ออ็อบเจกต์	ที่ตั้งอ็อบเจกต์	ชนิดอ็อบเจกต์	คำสั่งบันทึก
ข้อความจากโลจิคัลพาร์ติชัน	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ลำดับข้อความเซิร์ฟเวอร์	GO SAVE, อ็อบเจกต์ 21 หรือ 23
				SAV OBJ OBJ(msg) LIB(qlibrary) DEV (TAP01) OBJTYPE(*MSGQ)
IBM i คอนฟิกรेशनสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน	เบ็ดเตล็ด	QSYS	อ็อบเจกต์การกำหนดค่าอุปกรณ์	GO SAVE, อ็อบเจกต์ 21, 22 หรือ 23
				SAV OBJ DEV (TAP01)
เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	QUSRSYS	เบ็ดเตล็ด	GO SAVE, อ็อบเจกต์ 21 หรือ 23
				SAV LIB LIB(*NONSYS) หรือ LIB (*ALLUSR)

การสำรองและการกู้คืนข้อมูลโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส I/O เสมือน IBM i:

เมื่อคุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์สจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i คุณสามารถจัดการสำรองและกู้คืนข้อมูลโดยใช้คำสั่งภาษาควบคุม IBM i, คำสั่ง Linux หรือใช้สองคำสั่งรวมกัน

ในการบันทึกข้อมูล Linux ในโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์ส i ลงในเทปไดรฟ์ที่แบ่งใช้ และกู้คืนข้อมูลจากเทปไดรฟ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง Linux **tar** หรือคำสั่งบันทึก (SAV) และกู้คืนข้อมูล (RST) i คุณยังสามารถใช้คำสั่ง **tar** เพื่อบันทึกข้อมูลลงในไฟล์ หาก你用คำสั่ง **tar** เพื่อบันทึกข้อมูล คุณจะกู้คืนข้อมูลได้โดยใช้คำสั่ง **tar** อีกครั้ง และเช่นเดียวกัน หาก你用คำสั่ง SAV เพื่อบันทึกข้อมูล คุณจะกู้คืนข้อมูลได้โดยใช้คำสั่ง RST วิธีการสำรองและกู้คืนข้อมูลสองวิธีนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

โดยมีการใช้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้

- หากต้องการใช้อุปกรณ์เทปจาก Linux คุณต้อง vary off เทปภายใต้ IBM i
- โดยทั่วไปแล้ว การบันทึกพื้นที่เก็บข้อมูลจะเร็วกว่าการบันทึกโดยใช้คำสั่ง **tar** แต่การบันทึกดังกล่าวจะไม่มีสำรองหรือกู้คืนข้อมูลในระดับไฟล์
- Linux ไม่สนับสนุนสวิตช์เทปในอุปกรณ์ไลบรารี คุณสามารถใช้ได้เฉพาะเทปที่อยู่ในอุปกรณ์ในขณะนี้เท่านั้น
- คุณไม่สามารถบันทึกข้อมูล IBM i และข้อมูล **tar** บนเทปวอลุ่มเดียวกัน

การสำรองและการกู้คืนไฟล์โดยใช้คำสั่ง tar:

ยูทิลิตี้ช่วยสำรองข้อมูลที่ใช้กันทั่วไปใน Linux คือยูทิลิตี้ **tar** (ไฟล์เก็บถาวรแบบเทป) ใช้คำสั่ง Linux **tar** ถ้าคุณสามารถติดตั้ง Linux บนดิสก์เฉพาะงาน หรือถ้าคุณไม่สามารถ vary off โลจิคัลพาร์ติชัน Linux ขณะที่กำลังสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Linux **tar** เป็นการสำรองข้อมูลที่ระดับไฟล์ โดยจะบันทึกเฉพาะไฟล์และไดเรกทอรีที่คำสั่ง **tar** ระบุไว้ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่สามารถใช้คำสั่ง **tar** i> เพื่อบันทึกข้อมูล Linux ที่ไม่ได้อยู่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์. ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถบันทึกเคอร์เนลใน PowerPC® Reference Platform (PReP) สตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้คำสั่ง **tar**

ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของคำสั่ง **tar** คือคำสั่งนี้สนับสนุนการสำรองข้อมูลเฉพาะส่วนเพิ่ม และการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์พิเศษ ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติของการใช้คำสั่ง **tar** นอกจากนี้ คำสั่ง **tar** ยังสำรองไฟล์โดยไม่พิจารณาถึงชนิดระบบไฟล์ในนั้น

การบันทึกของอุปกรณ์เทปและการกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์เทป:

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกและกู้คืนไฟล์ Linux ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i และเทปไดรฟ์ที่แบ่งใช้
ต้องแน่ใจว่า ข้อมูล Linux ของคุณอยู่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์.

โดยทั่วไปแล้ว Linux จะดำเนินการกับเทปในฐานะของ *อุปกรณ์อักขระ* ที่สามารถอ่านหรือเขียนได้อย่างรวดเร็วในแถวข้อมูลยาวๆ แต่ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อค้นหาข้อมูลเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม Linux ดำเนินการกับดิสก์หรือซีดีในฐานะเป็น *อุปกรณ์บล็อก* ที่สามารถอ่านหรือเขียนจากจุดใดๆ ของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะสมกับคำสั่ง **mount**

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบันทึกและเรียกคืนไฟล์ Linux ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์ส IBM i และเทปไดรฟ์ที่แบ่งใช้:

1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: **tar -b 40 -c -f /dev/st0 files** ใช้คำอธิบายต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ของคำสั่งนี้
 - **tar** เป็นชื่อคำสั่ง (ย่อมาจาก “tape archive”)
 - **-b 40** เป็นขนาดบล็อกในเซกเตอร์ อาร์กิวเมนต์นี้ระบุว่า Linux มีหน้าที่เขียนสตรีมของไฟล์เก็บถาวรในบล็อกขนาด 40 เซกเตอร์ (20 KB) หาก你不ได้ระบุค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ ค่าดีฟอลต์จะเท่ากับ 20 เซกเตอร์ (10 KB) ซึ่งจะไม่ทำงานบนเทปเสมือนเหมือนอย่างเช่นค่า 40
 - **-c** เป็น action ของคำสั่งในการสร้าง อาร์กิวเมนต์นี้ระบุว่าคำสั่ง **tar** จะสร้างไฟล์เก็บถาวรใหม่หรือเขียนทับค่าเดิม (ในขณะที่มีการกู้คืนไฟล์จากไฟล์เก็บถาวรหรือการเพิ่มแต่ละไฟล์ลงในไฟล์เก็บถาวรที่มีอยู่)

- `-f /dev/st0` คืออุปกรณ์เทปเสมือนและหมายเลขอาร์กิวเมนต์นี้ระบุว่าคำสั่งใช้เทปเสมือน 0 บนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อรันคำสั่ง `tar` แล้วอุปกรณ์เทปจะปิดและเทปจะหมุนใหม่ในการบันทึกไฟล์เก็บถาวรมากกว่าหนึ่งไฟล์บนเทป คุณต้องไม่ให้เทปหมุนกลับหลังจากการใช้แต่ละครั้ง และคุณต้องกำหนดตำแหน่งเทปไปยังที่ตั้งไฟล์ถัดไปโดยให้ระบุอุปกรณ์ `nst0` (เทปเสมือนที่ไม่หมุนกลับ) แทน `st0`.
- `files` เป็นชื่อไฟล์และไดเรกทอรีที่คุณต้องการบันทึก

ขณะนี้ คุณได้บันทึกข้อมูล Linux จากโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้รีซอร์ส IBM i ลงในเทปไดรฟ์ที่แบ่งใช้

2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้: `tar -b 40 -x -f /dev/st0 files` อาร์กิวเมนต์ `-x` (extract) จะแทนที่อาร์กิวเมนต์ `-c` (create) ในคำสั่ง `tar` ที่ใช้ในขั้นตอน 1 ในหน้า 299ขณะนี้ คุณได้เรียกคืนข้อมูล Linux จากเทปไดรฟ์ที่แบ่งใช้ลงในโลจิคัลพาร์ติชันนี้คือการแบ่งใช้รีซอร์ส

การบันทึกลงไฟล์และการกู้คืนข้อมูลจากไฟล์:

คุณสามารถบันทึกและกู้คืนไฟล์ Linux ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i และไฟล์ `tar`

การบันทึกลงไฟล์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คำสั่ง `tar` เพื่อบันทึกลงไฟล์

```
tar -cvf /tmp/etc.tar /etc
```

ใช้คำอธิบายต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาร์กิวเมนต์ของคำสั่งนี้

<code>tar</code>	ชื่อคำสั่ง
<code>c</code>	สร้างไฟล์ <code>tar</code>
<code>v</code>	Verbose อาร์กิวเมนต์นี้แสดงไฟล์ที่ถูกเพิ่มให้กับไฟล์ <code>tar</code>
<code>f</code>	ข้อมูลหลัง <code>f</code> คือชื่อของไฟล์ <code>tar</code>
<code>/tmp/etc.tar</code>	ชื่อของไฟล์ <code>tar</code>
<code>/etc</code>	อ็อบเจกต์ที่จะเพิ่มในไฟล์ <code>tar</code> เนื่องจาก <code>/etc</code> เป็นไดเรกทอรี ยูทิลิตี้จะเพิ่มข้อมูลทั้งหมดของไดเรกทอรีและไดเรกทอรีย่อยลงในไฟล์ <code>tar</code>

เมื่อคุณสร้างไฟล์ `tar` แล้ว คุณสามารถบันทึกไฟล์ลงในสื่อบันทึกออฟไลน์ได้หลายวิธี เช่น คุณสามารถบันทึกไฟล์ `tar` ลงในอุปกรณ์เทปเสมือนหรือในอุปกรณ์เทปที่ต่อพ่วงโดยตรง และยังสามารถคัดลอกไฟล์ `tar` ไปยังระบบไฟล์รวมและบันทึกในภายหลัง

คุณสามารถบันทึกข้อมูลบนโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับ Linux ลงในไฟล์ `tar` ในระหว่างการใช้เซิร์ฟเวอร์ปกติ คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติและสแตนท์ยูทิลิตี้ `tar` โดยใช้ `cron` (chronology) daemon บนโลจิคัลพาร์ติชัน โดย `cron` daemon เป็นกลไกการกำหนดเวลาสำหรับ Linux คุณยังสามารถใช้ยูทิลิตี้ `tar` เพื่อกำหนดเวลาสำรองข้อมูลเดี่ยว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ยูทิลิตี้ `tar` เพื่อสำรองไดเรกทอรี `/etc` ณ เวลา 22.00 น. ในวันที่ 19 กันยายน คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ at 10pm Sep 19

```
-f tar.command
```

การกู้คืนข้อมูลจากไฟล์

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้คำสั่ง tar เพื่อเรียกข้อมูลจากไฟล์: tar -xvf /tmp/etc.tar /etc อาร์กิวเมนต์ -x (extract) แทนที่อาร์กิวเมนต์ -c (create) ในคำสั่ง tar ที่ใช้เพื่อบันทึกไฟล์

การสำรองและเรียกคืนโลจิคัลพาร์ติชัน Linux โดยใช้คำสั่ง i:

หากคุณมีโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i เครื่องมือจะมีให้เลือกใช้ใน i สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูล คุณสามารถใช้คำสั่ง Save (SAVE) และ Restore (RST) control language (CL) เพื่อบันทึกและกู้คืนข้อมูลทั้งดิสก์เสมือนในสถานะปัจจุบัน

คำสั่ง SAV จะบันทึกไดเรกทอรีที่มีชื่อเดียวกันกับดิสก์เสมือนภายใต้ไดเรกทอรี QFPNWSSTG ในระบบไฟล์รวมวิธีสำรองและเรียกคืนแบบนี้ มีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเคอร์เนล Linux ถูกบันทึกไว้ในสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน PowerPC Reference Platform (PReP) บนดิสก์เสมือน ใน Linux distribution โดยส่วนใหญ่ กรณีนี้มักเกิดขึ้นในการติดตั้งดีฟอลต์

การสำรองพื้นที่เก็บข้อมูลโดยใช้คำสั่ง i จะอยู่ที่ระดับไดรฟ์ แสดงว่า i นั้นสำรองข้อมูลทั้งดิสก์เสมือน หรือทั้งพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์ก แทนที่จะสำรองเฉพาะไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง ดังนั้น คำสั่ง SAV ที่ถูกต้องจะสำรองข้อมูลใดๆ บนไดรฟ์ ซึ่งรวมถึงเคอร์เนลในสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน PReP

ถ้าคุณบันทึกเคอร์เนล Linux ในโลจิคัลพาร์ติชัน PReP คุณสามารถเรียกคืนและสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันได้ หลังจากการติดตั้งระบบทั้งหมดใหม่อีกครั้ง คุณยังสามารถโอนย้ายและเรียกคืนดิสก์เสมือนที่บันทึกไว้ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ด้วย โดยใช้ File Transfer Protocol (FTP) และเทป

บันทึกข้อมูล Linux โดยใช้ IBM i SAV:

คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i โดยใช้คำสั่ง Save (SAV) i CL

บน IBM i ข้อมูลของคุณอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์

การบันทึกและการเรียกคืนไฟล์ Linux แต่ละไฟล์โดยใช้คำสั่ง IBM i ซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้ไดเรกทอรี QNTC ในระบบไฟล์รวม คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ที่คุณได้บันทึกและเรียกคืนโดยใช้แบ่งใช้ไฟล์ คุณสามารถกำหนดการแบ่งใช้ไฟล์โดยใช้ Samba บน Linux และคุณสามารถเข้าถึงการแบ่งใช้ไฟล์ได้โดยใช้ QNTC

ในการบันทึกข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i โดยใช้คำสั่ง Save (SAV) IBM i CL ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i ป้อนคำสั่ง Save (SAV)
2. บนจอแสดงผล Save ป้อนค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้
 - a. ในฟิลด์ **Device** ป้อน IBM i device description ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการบันทึกไฟล์ลงในไลบรารี เช่น QGPL ให้ป้อน /qsys.lib/qgpl.lib/myfile.file ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์เทปของคุณชื่อ TAP01 ป้อน /qsys.lib/tap01.devd
 - b. ในฟิลด์ **อ็อบเจกต์**: ชื่อให้ป้อนเซิร์ฟเวอร์การแบ่งใช้ หรือไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณชื่อ MYSERVER การแบ่งใช้ของคุณชื่อ MYSHARE และมีไดเรกทอรีและไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการบันทึก ให้ป้อน /QNTC/MYSERVER/MYSHARE
3. ที่บรรทัดรับคำสั่ง IBM i ป้อนคำสั่ง Display Save File (DSPSAVF) เพื่อตรวจสอบไฟล์บันทึกที่เปลี่ยนแปลงที่มีอยู่

4. ในฟิลด์ Option ตามชื่อไฟล์ที่บันทึกใหม่ ป้อน 5 (Display) เพื่อแสดงรายการสตรึมไฟล์ในไฟล์ที่บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การสำรองและกู้คืนไฟล์เซิร์ฟเวอร์และไดเรกทอรี Linux

กู้คืนข้อมูล Linux โดยใช้ RST:

คุณสามารถกู้คืนข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส i โดยใช้คำสั่ง Restore (RST) IBM i CL

การบันทึกและการเรียกคืนไฟล์ Linux แต่ละไฟล์โดยใช้คำสั่ง IBM i ซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้ไดเรกทอรี QNTC ในระบบไฟล์รวม คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ที่คุณได้บันทึกและเรียกคืนโดยใช้แบ่งใช้ไฟล์ คุณสามารถกำหนดการแบ่งใช้ไฟล์ได้โดยใช้ Samba บน Linux และคุณสามารถเข้าถึงการแบ่งใช้ไฟล์นั้นได้โดยใช้ QNTC

Restore (RST) คือคำสั่ง i เพื่อเรียกคืนไฟล์ Linux จากเทปไดรฟ์ที่แบ่งใช้ของโลจิคัลพาร์ติชันที่แบ่งใช้รีซอร์สร่วมกัน บนจอแสดงผล Restore Object ป้อนค่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้

1. ในการกู้คืนจากอุปกรณ์เทป ป้อน i device description ที่เกี่ยวข้องในฟิลด์ Device ตัวอย่างเช่น หากอุปกรณ์เทปของคุณชื่อ TAP01 ป้อน /qsys.lib/tap01.devd
2. ในการกู้คืนจากไฟล์ที่บันทึกในไลบรารี QGPL ป้อนชื่อไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น /qsys.lib/qgpl.lib/myfile.file
3. ในฟิลด์ อ็อบเจกต์: ชื่อให้ป้อน เซิร์ฟเวอร์ การแบ่งใช้ หรือไฟล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของคุณชื่อ MYSERVER การแบ่งใช้ของคุณชื่อ MYSHARE และมีไดเรกทอรีและไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการเรียกคืนให้ป้อน /QNTC/MYSERVER/MYSHARE

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การสำรองและกู้คืนไฟล์เซิร์ฟเวอร์และไดเรกทอรี Linux

การสำรอง network server description และดิสก์ไดรฟ์เสมือนที่เชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i

การสำรองข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์ส IBM i จะแตกต่างจากการสำรองข้อมูลสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ใช้รีซอร์สของตัวเอง เมื่อคุณติดตั้งโลจิคัลพาร์ติชันที่มีดิสก์เสมือน โลจิคัลพาร์ติชัน IBM i > ที่ใช้รีซอร์สร่วมกัน และสร้าง network server description และสร้างดิสก์ไดรฟ์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ซึ่งคุณต้องการสำรองข้อมูล ดิสก์ไดรฟ์บางตัวเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ (ไดรฟ์การติดตั้งและไดรฟ์เซิร์ฟเวอร์) ในขณะที่ดิสก์ไดรฟ์อื่นๆ เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เนื่องจาก โลจิคัลพาร์ติชัน Linux ของคุณ อาจพิจารณาว่าดิสก์ไดรฟ์เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้นคุณจะต้องบันทึก ดิสก์ไดรฟ์ทั้งหมด และ network server description เพื่อให้กู้คืนได้อย่างถูกต้อง

ด้วยการปรับใช้โลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถบันทึกและ เรียกคืนดิสก์เสมือนเป็น IBM i อ็อบเจกต์พื้นที่ว่าง หน่วยเก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ อ็อบเจกต์เหล่านี้มีการบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ เมื่อ คุณทำการสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด คุณยังสามารถบันทึกคำอธิบายเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ ที่ระบุ และพื้นที่หน่วยเก็บซึ่งเชื่อมโยงกับ โลจิคัลพาร์ติชันบนเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย ขอแนะนำให้คุณทำการสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ไดรฟ์ทุกวัน

การสร้างอิมเมจการกู้คืนบนพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์ก:

คุณสามารถสร้างอิมเมจการกู้คืนบน network storage space (NWSSTG) เพื่อช่วยคุณในการตรวจสอบและซ่อมแซมความบกพร่องของการติดตั้ง Linux installation.

อิมเมจการกู้คืน คืออิมเมจดิสก์ที่มีเคอร์เนลของ Linux เซลล์ และเครื่องมือวินิจฉัย ไดรเวอร์ และยูทิลิตี้อื่นๆ ที่อาจมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบและการซ่อมแซมการติดตั้ง Linux ที่มีข้อบกพร่อง ผู้จัดจำหน่าย Linux จำนวนมากจะรวมอิมเมจการกู้คืนไว้ในดิสก์การติดตั้ง โซลูชันกู้คืนอย่างหนึ่งสำหรับโลจิสติกส์พาร์ติชันคือการสร้าง NWSSTG ขนาดเล็กที่สามารถอยู่บนระบบไฟล์รวมเพียงอย่างเดียวได้ เพื่อจุดประสงค์ในการกู้คืนโลจิสติกส์พาร์ติชัน คุณสามารถติดตั้งอิมเมจการกู้คืนลงใน NWSSTG เมื่อคุณสร้างโลจิสติกส์พาร์ติชันของคุณ

ก่อนที่จะสร้างอิมเมจการกู้คืนบนพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์ก สิ่งสำคัญคือต้องจัดทำเอกสารข้อมูลค่า คอนฟิกูเรชัน สำหรับแต่ละโลจิสติกส์พาร์ติชัน

1. จัดทำเอกสารข้อมูลค่า คอนฟิกูเรชัน ของไดรฟ์ซึ่งตั้งอยู่ในไฟล์ `/etc/fstab`
2. เก็บข้อมูลการสร้างเน็ตเวิร์กที่มีการรายงานเมื่อคุณรันคำสั่ง `ifconfig`
3. สร้างรายการโมดูลที่จำเป็นสำหรับแต่ละโลจิสติกส์พาร์ติชัน คุณสามารถดูได้ว่าโมดูลใดกำลังใช้งานอยู่โดยใช้คำสั่ง `lsmod` จาก Linux ใช้ข้อมูลที่ได้จากคำสั่งและไฟล์ที่แสดงข้างต้นเพื่อกำหนดไฟล์ที่จะเก็บไว้บนพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กการกู้คืนของคุณ

หากต้องการสร้างอิมเมจการกู้คืนบน NWSSTG ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. กำหนดจำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กที่คุณต้องการเพื่อสร้างอิมเมจการกู้คืน ศึกษาเอกสารคู่มือ Linux ของคุณเพื่อดูจำนวนพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งขั้นต่ำในการกระจายข้อมูลของคุณ และเพิ่มพื้นที่ว่างให้เพียงพอต่อการสร้างพาร์ติชันสลับค่า (สตาร์ทพาร์ติชัน PowerPC Reference Platform (PREP)) และเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษที่คุณต้องการให้มียูทิลิตี้ในอิมเมจการกู้คืนของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารคู่มือกล่าวว่าการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ขั้นต่ำต้องมีขนาด 291 MB สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 425 MB
2. สร้างพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์ก (CRTNWSSTG) ในขนาดที่คุณกำหนดให้กับอิมเมจการกู้คืน คุณอาจต้องการเขียนหมายเหตุในฟิลด์คำอธิบายพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งบ่งชี้ถึงการกระจายที่ใช้ทำอิมเมจการกู้คืน และเตือนว่าควรมีบันทึกไว้
3. ลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลนี้ไปยัง network server description (NWSD) คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง NWSD ใหม่สำหรับขั้นตอนนี้ คุณควรยกเลิกการลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลที่มีอยู่ และทำการลิงก์ชั่วคราวสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลการกู้คืนไปยัง NWSD ใดๆ ที่มีอยู่
4. เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งสำหรับการกระจายข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในเอกสารคู่มือและปฏิบัติตามพร้อมท์ หากต้องการแบ่งพาร์ติชันการติดตั้งของคุณด้วยตนเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสร้างสตาร์ทพาร์ติชัน PREP แล้ว ที่จุดที่คุณเลือกแพ็คเกจในการติดตั้ง ให้เลือกจำนวนแพ็คเกจต่ำสุดที่รองรับ ชื่อของกลุ่มแพ็คเกจจะแตกต่างกันตามการกระจายข้อมูล
5. อนุญาตให้ตัวติดตั้งทำการติดตั้งแพ็คเกจและตั้งค่า คอนฟิกูเรชัน อย่างสมบูรณ์ หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ตัวติดตั้งจะเรียกให้อิมเมจการกู้คืนทำงาน
6. ตรวจสอบว่าอิมเมจการกู้คืนมียูทิลิตี้ทั้งหมดที่คุณต้องการ สำหรับโลจิสติกส์พาร์ติชัน ที่พร้อมคำสั่ง Linux ให้พิมพ์ `rpm -qa | grep ibmsis` เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ายูทิลิตี้ที่ทำงานกับดิสก์แบบอินทิเกรตพร้อมใช้งาน
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่โลจิสติกส์พาร์ติชันของคุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบว่ามี การติดตั้ง `pcnet32` สำหรับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ต หรือติดตั้ง `olympic` สำหรับ อุปกรณ์โทเค็นริง โมดูลเคอร์เนลที่ถูกคอมไพล์อาจพบในไดเรกทอรี `/lib/modules/kernel version/kernel/drivers` หรือในไดเรกทอรีต่างๆ ภายใต้อิเรกทอรีนั้น

8. ติดตั้งไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์แฟกเกจพิเศษอื่นๆ ที่โลจิคัลพาร์ติชันของคุณต้องการ
9. ใช้ File Transfer Protocol (FTP) เพื่อส่งไฟล์ ที่มีข้อมูล คอนฟิกูเรชัน สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นๆ ของคุณไปยัง พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์การกู้คืน
10. ติดตั้งเคอร์เนลด้วยตนเอง (หากคุณจำเป็นต้องทำ โดยการกระจายข้อมูลบน Linux ของคุณ) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งเคอร์เนล โปรดศึกษา เอกสารคู่มือการติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อการกระจายข้อมูลของคุณ
11. บันทึกพารามิเตอร์ในพาร์ติชัน root บนพื้นที่เก็บข้อมูลการกู้คืน คุณต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อเริ่มต้น พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กการกู้คืนจากเน็ตเวิร์ก เมื่อต้องการกำหนดพาร์ติชัน root ให้พิมพ์คำสั่ง cat /etc/fstab พาร์ติชันที่มี เครื่องหมาย / ในคอลัมน์ที่สองคือพาร์ติชัน root ของคุณ หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการกำหนดพาร์ติชัน root โปรดดูที่ เอกสารคู่มือสำหรับการกระจายข้อมูลของคุณ

คุณสามารถปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยพิมพ์ shutdown -h now และ vary off โลจิคัลพาร์ติชันหลังจากการปิดระบบ เสร็จสิ้น หลังจากที่คุณปิดพาร์ติชัน vary off คุณสามารถ ยกเลิกลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลการกู้คืน และลิงก์พื้นที่เก็บข้อมูลปกติสำหรับ NWS D อีกครั้งได้

การใช้อิมเมจการกู้คืนจากพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์:

You can use a Linux rescue image on a network-server storage space (NWSSTG) to repair a Linux logical partition that uses IBM i resources. *อิมเมจการกู้คืน* คืออิมเมจดิสก์ที่มีเคอร์เนลของ Linux เซลล์ และเครื่องมือวินิจฉัย ไดรเวอร์ และยูทิลิตี้อื่นๆ ที่อาจมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบและการซ่อมแซมการติดตั้ง Linux ที่มีข้อบกพร่อง

หากต้องการใช้อิมเมจการกู้คืนที่คุณสร้างบน NWSSTG ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

1. ยกเลิกการเชื่อมต่อพื้นที่เก็บข้อมูลเสมือนสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ล้มเหลว (หากมี) โดยใช้คำสั่ง Work with NWS Storage Spaces (WRKNWSSTG)
2. เชื่อมต่อพื้นที่เก็บข้อมูลการกู้คืนในฐานะที่เป็นไดรฟ์แรกกับ network server description (NWS D) และเชื่อมต่อพื้นที่เก็บข้อมูลเดิมอีกครั้ง (หากมี) เป็นไดรฟ์ที่สอง
3. แก้ไข NWS D สำหรับพาร์ติชันที่ล้มเหลวเพื่อเริ่มต้นจาก IPL source *NWSSTG นอกจากนี้ ให้แก้ไขฟิลด์ IPL Parameters เพื่อแสดง พาร์ติชัน root บนพื้นที่เก็บข้อมูลการกู้คืน สำหรับการกระจายข้อมูล นี่คือการพารามิเตอร์ที่เหมือนกับ root=/dev/sda3 หรือ root=/dev/vda1 สำหรับความช่วยเหลือ โปรดดูเอกสารคู่มือสำหรับการกระจายข้อมูล Linux ของคุณ
4. รีสตาร์ทพาร์ติชัน
5. หากพาร์ติชัน root ที่มีอยู่อยู่บนดิสก์เฉพาะงาน คุณอาจต้องใส่ไดรเวอร์ ibmsis โดยใช้คำสั่ง insmod ibmsis
6. สร้างจุดต่อที่คุณจะใส่พาร์ติชัน root ของพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กไว้ในนั้น ซึ่งคุณกำลังพยายามกู้คืนข้อมูล คุณสามารถใช้คำสั่งเช่น mkdir /mnt/rescue
7. ใส่พาร์ติชัน root ของพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กที่คุณกำลังพยายามกู้คืนข้อมูล ใส่ไดรฟ์โดยใช้คำสั่ง mount -t *partition-type* *partition-location* *mount-point* เมื่อชนิดพาร์ติชันคือรูปแบบของพาร์ติชัน เช่น ext2 หรือ reiserfs ตำแหน่งพาร์ติชันจะเหมือนกับ /dev/sdb3 (สำหรับดิสก์พาร์ติชันแบบ non-devfs), /dev/sd/disc1/part3 (สำหรับดิสก์พาร์ติชันแบบ devfs) หรือ /dev/sda2 (สำหรับพาร์ติชันบนดิสก์เฉพาะงาน)
8. ไดรฟ์ที่คุณกำลังพยายามกู้คืนข้อมูล เมื่อมีการใช้ดิสก์เสมือน จะเป็นไดรฟ์ที่สองไม่ใช่ไดรฟ์แรก (นั่นคือ หากไดรฟ์เป็น /dev/sda3 เมื่อมีการรันพาร์ติชันตามปกติ ไดรฟ์นั้นจะเป็น /dev/sdb3 ในเซิร์ฟเวอร์การกู้คืน)
9. ใช้เอกสารคู่มือหรือไฟล์คอนฟิกูเรชันที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณสร้าง NWSSTG การกู้คืนเพื่อช่วยคุณกำหนดอุปกรณ์สำหรับ root ของพาร์ติชันที่คุณกำลังพยายามกู้คืน จุดต่อของคุณจะเป็นเหมือน /mnt/rescue หากคุณใช้ตัวอย่างก่อนหน้านี้

คุณสามารถใช้เครื่องมือการกู้คืนที่ให้ไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลการกู้คืนกับจุดต่อที่คุณสร้างขึ้น หรือคุณสามารถทำงานกับพาร์ติชันที่คุณกำลังกู้คืนจากภายในพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณเอง หากทำการกู้คืนอิมเมจจากพื้นที่เก็บข้อมูลให้เปลี่ยนไดเรกทอรี root สำหรับพาร์ติชันนั้นโดยใช้คำสั่ง `chroot mount-point`

การสำรองข้อมูล network server descriptions สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

เมื่อคุณบันทึกอ็อบเจกต์พื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้ดิสก์เสมือน คุณต้องบันทึก network server description (NWS) ด้วย มิฉะนั้น โลจิคัลพาร์ติชันอาจไม่สามารถสร้างรายการใหม่ได้ เช่น สิทธิเกี่ยวกับระบบไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ใช้คำสั่ง Save คอนฟิกูเรชัน (SAVCFG) เพื่อบันทึก network server description:

1. บนบรรทัดรับคำสั่ง IBM i ให้พิมพ์ SAVCFG.
2. กด Enter เพื่อบันทึกคอนฟิกูเรชัน NWS

คำสั่ง Save คอนฟิกูเรชัน (SAVCFG) จะบันทึกอ็อบเจกต์ที่เชื่อมโยงกับ NWS ซึ่งประกอบด้วย line description และข้อมูลลิงก์ของพื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ SAVCFG จะไม่บันทึกพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์นี้ คุณสามารถใช้คำสั่ง Save Object (SAV) เพื่อบันทึกพื้นที่เก็บข้อมูล

การเรียกคืน network-server descriptions สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux:

ในสถานการณ์การกู้คืนความเสียหาย คุณจะเรียกคืนอ็อบเจกต์ค่า คอนฟิกูเรชัน ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย network-server description (NWS) สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ ในบางสถานการณ์ คุณกู้คืน NWS เป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณโอนย้ายระบบไปยังฮาร์ดแวร์ใหม่ คุณต้องกู้คืน NWS

หากต้องการให้ IBM i ลิงก์ดิสก์ไดรฟ์อีกครั้งโดยอัตโนมัติภายในระบบไฟล์รวมไปยัง NWS ที่ถูกกู้คืน ให้เรียกคืนดิสก์ไดรฟ์เหล่านั้นก่อน

หากต้องการกู้คืน NWS ใช้คำสั่ง Restore คอนฟิกูเรชัน (RSTCFG)

1. บนบรรทัดรับคำสั่ง IBM i ให้พิมพ์ RSTCFG และกด F4 (พร้อมท์)
2. ในฟิลด์ Objects ให้ระบุชื่อของ NWS
3. ในฟิลด์ Device ให้ระบุอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้เพื่อกู้คืน NWS หากคุณกำลังกู้คืนจากสื่อบันทึก ให้ระบุชื่ออุปกรณ์ หากคุณกำลังกู้คืนข้อมูลจากไฟล์ที่บันทึก ให้ระบุ *SAVF และกำหนดชื่อและไลบรารีสำหรับไฟล์ที่บันทึกในฟิลด์ที่เหมาะสม
4. กด Enter เพื่อกู้คืน NWS
5. เมื่อคุณกู้คืน NWS และพื้นที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้สแตร์ท (vary on) โลจิคัลพาร์ติชัน

การซิงโครไนซ์นาฬิกาบอกเวลาของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ต้นทางและปลายทาง

คุณสามารถซิงโครไนซ์นาฬิกาบอกเวลาของโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ต้นทางและปลายทางโดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

ในการปฏิบัติงานนี้ คุณต้องเป็นผู้ดูแลระดับสูง

การซิงโครไนซ์นาฬิกาบอกเวลาสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server ต้นทางและปลายทางเป็นขั้นตอนตัวเลือกสำหรับของพาร์ติชันแบบเคลื่อนย้ายได้ที่แอ็คทีฟ คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อซิงโครไนซ์นาฬิกาบอกเวลาของวันของเซิร์ฟเวอร์กับ

โลจิคัลพาร์ติชัน พาร์ติชันใดๆ สามารถเป็น Time Reference Partition (TRP) อย่างไรก็ดีตาม ขอแนะนำ ให้เลือกพาร์ติชันที่ไม่ย้าย เช่น พาร์ติชัน VIOS สามารถระบุมากกว่าหนึ่ง TRP ต่อเซิร์ฟเวอร์ และ TRP ที่รันนานที่สุดถือว่าเป็น TRP ของระบบ หากคุณเลือกที่จะตั้งค่า TRP บนทั้งเซิร์ฟเวอร์ต้นทางและปลายทาง และรันไคลเอนต์ Network Time Protocol (NTP) ซึ่งเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ NTP เดียวกันบน ทั้งสอง TRPs จะมีการซิงโครไนซ์เวลาของวันระหว่างเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน TRP บนพาร์ติชัน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. จากบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management** แล้วเลือก **Servers**
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกจัดการที่คุณต้องการจากบานหน้าต่างนำทาง
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server และเลือก **คุณสมบัติ**
4. คลิกแท็บ **Settings**
5. เลือก **Enable** for Time reference and click **OK**

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีใน อินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการรับพาร์ติชัน:



- a. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกไอคอน **รีซอร์ส**
 - b. คลิก **ระบบทั้งหมด** หน้า **ระบบทั้งหมด** จะปรากฏขึ้น
 - c. ในบานหน้าต่างงาน เลือกระบบและคลิก **แอคชั่น > ดูคุณสมบัติระบบ** หน้า **คุณสมบัติ** จะปรากฏขึ้น
 - d. ในพื้นที่ **PowerVM** คลิก **เซิร์ฟเวอร์ I/O** เหมือน เซิร์ฟเวอร์ I/O เหมือนที่พร้อมใช้งานบนระบบจะถูกแสดง
 - e. เลือกเซิร์ฟเวอร์ I/O เหมือนและคลิก **แอคชั่น > ดูคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์ I/O** เหมือน
 - f. คลิกแท็บ **ทั่วไป**
 - g. คลิกแท็บ **Advanced** ในพื้นที่ การตั้งค่าขั้นสูง ให้เลือกเช็กบ็อกซ์ **เปิดใช้งานการอ้างอิงเวลา**
6. ทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 5 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ปลายทางและ Virtual I/O Server ปลายทาง

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันเพื่อให้ระบบของคุณใช้รีซอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน AIX โดยตั้งค่าระบบปฏิบัติการ AIX

การจัดการประสิทธิภาพของ IBM i เพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่ถูกจัดการของคุณใช้รีซอร์สอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบที่ถูกจัดการของคุณให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณและธุรกิจของคุณยิ่งไปกว่านั้น การจัดการกับผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพยังช่วยให้คุณตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในระบบที่ถูกจัดการของคุณได้อย่างรวดเร็ว และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเลื่อนระยะเวลาการอัปเดตและค่าธรรมเนียมการบริการ

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“Dynamic Platform Optimizer” ในหน้า 229

เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7 หรือ POWER8 ที่มีเฟิร์มแวร์อยู่ที่ระดับ FW760 หรือสูงกว่า สามารถสนับสนุนฟังก์ชัน Dynamic Platform Optimizer (DPO) DPO เป็นฟังก์ชัน hypervisor ที่เริ่มต้นจาก Hardware Management Console (HMC) DPO จะจัดเรียงหน่วยความจำและ ตัวประมวลผลโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบใหม่เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างตัวประมวลผลและหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ DPO ทำงาน การดำเนินการแบบย้ายได้ที่ระบบเป้าหมายที่ถูกปรับให้เหมาะสมจะถูกบล็อก นอกจากนี้ เมื่อ DPO ทำงาน คุณลักษณะแบบเสมือนใดๆ จะถูกบล็อก เมื่อการดำเนินการ DPO ทำงานและคุณต้องการ เพิ่ม ลบ หรือย้ายหน่วยความจำฟิสิคัลไปยังหรือออกจาก โลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่แบบไดนามิก คุณต้องรอให้การดำเนินการ DPO เสร็จสมบูรณ์และหยุดการดำเนินการ DPO เอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



AIX Performance management



Performance Tools Guide and Reference



Performance Toolbox Version 2 and 3 Guide and Reference



Power Systems Capacity on Demand

การปรับการตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion เพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสามารถรันเครื่องมือการวางแผน Active Memory Expansion เพื่อสร้างสถิติประสิทธิภาพการทำงานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ใช้ Active Memory Expansion จากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion การกำหนด หน่วยความจำ หรือการกำหนดตัวประมวลผลของโลจิคัลพาร์ติชัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าคอนฟิก Active Memory Expansion เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์:

1. รันเครื่องมือการวางแผน Active Memory Expansion ซึ่งเป็นคำสั่ง amepat จากอินเตอร์เฟซบรรทัดรับคำสั่ง AIX เมื่อคุณรันเครื่องมือการวางแผนบนเวิร์กโหนดที่ใช้ Active Memory Expansion อยู่ในปัจจุบัน เครื่องมือจะสร้างรายงานที่แสดงข้อมูลต่อไปนี้:
 - สถิติต่างๆ เกี่ยวกับการบีบอัดหน่วยความจำและปริมาณการใช้ตัวประมวลผล
 - การตั้งค่าคอนฟิกที่เป็นไปได้อื่นสองสามรูปแบบสำหรับ Active Memory Expansion บนโลจิคัล พาร์ติชัน
 - การตั้งค่าคอนฟิกที่แนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Active Memory Expansion บนโลจิคัล พาร์ติชัน

คำแนะนำ: คุณสามารถดูสถิติโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบีบอัดหน่วยความจำและปริมาณการใช้ตัวประมวลผลได้โดยใช้คำสั่ง vmstat, lparstat, svmon, และ topas

2. ทำภารกิจต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อปรับ การตั้งค่าคอนฟิก:
 - เปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion แบบไดนามิกที่ ตั้งค่าสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การเปลี่ยนปัจจัย Active Memory Expansion สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 235
 - เพิ่ม ย้าย หรือเอาหน่วยความจำเข้าหรือออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน แบบไดนามิก สำหรับวิธีการ โปรดดูภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำเฉพาะงาน โปรดดูที่ “การจัดการหน่วยความจำเฉพาะงานแบบไดนามิก” ในหน้า 233

- สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โปรดดูที่ “การเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก” ในหน้า 238
- เพิ่มย้าย หรือเอิร์ชออร์สตัวประมวลผลเข้าหรือออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน แบบไดนามิก สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การจัดการกับรีซอร์สตัวประมวลผลแบบไดนามิก” ในหน้า 241

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



IBM AIX Knowledge Center website

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้


คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยของผลการทำงาน (เช่นการ overcommit ของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ที่มีผลต่อการประสิทธิภาพการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) คุณยังสามารถใช้สถิติของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อช่วยคุณหาวิธีปรับคอนฟิกูเรชันของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit:

ศึกษาถึงระดับการ overcommit ที่เกิดกับคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) นั้นส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยทั่วไปยิ่งคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit น้อยเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

คอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะถือว่าเกิด overcommit เมื่อผลรวมของหน่วยความจำโลจิคัลที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดนั้นมากกว่าปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้


เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกูเรชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ

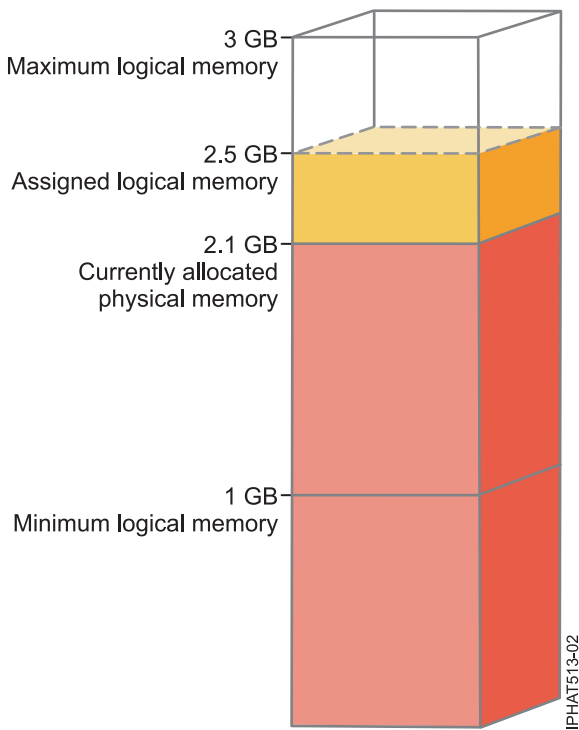

รูปที่ 7. พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล

ภาพแสดงพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งถูกกำหนดหน่วยความจำโลจิคัล 2.5 GB หน่วยความจำโลจิคัลสูงสุดคือ 3 GB และหน่วยความจำโลจิคัลต่ำสุดคือ 1 GB ในภาพยังแสดงปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่ขณะนี้ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้คือ 2.1 GB ถ้าเวิร์กโหลดที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขณะนี้ใช้หน่วยความจำ 2.1 GB และต้องการหน่วยความจำเพิ่มเติมอีก 0.2 GB และพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล hypervisor จะจัดสรรหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติมอีก 0.2 GB ให้แก่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ด้วยการกำหนดเพจหน่วยความจำที่ขณะนี้ไม่ได้ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวอื่น

เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้นั้นมากกว่าปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกูเรชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ hypervisor จะเก็บส่วนที่ต่างไว้ในหน่วยความจำสำรอง

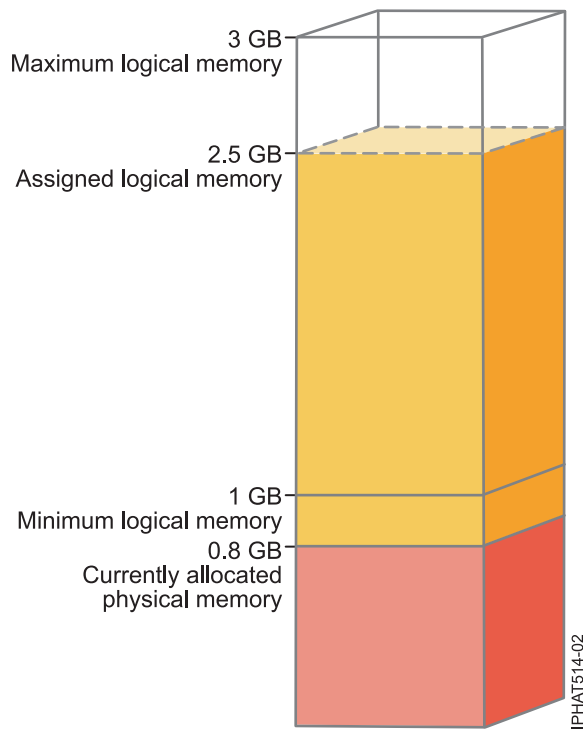

รูปที่ 8. พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิกัล

ภาพนี้แสดงพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งขณะนี้ถูกจัดสรรหน่วยความจำฟิสิกัลขนาด 0.8 GB และถูกกำหนดให้มีหน่วยความจำโลจิคัลขนาด 2.5 GB ถ้าเวิร์กโหลดที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขณะนี้ใช้หน่วยความจำ 0.8 GB และต้องการหน่วยความจำเพิ่มอีก 1.5 GB และพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit แบบฟิสิกัล hypervisor จะจัดเก็บหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขนาด 1.5 GB ในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

เมื่อพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ของพื้นที่ การจัดการเพจ hypervisor จะชี้ทางให้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ไปอ่าน ข้อมูลจากอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และบันทึกข้อมูลนั้นลงในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ยังมีหน่วยความจำที่ hypervisor ต้องเก็บบนอุปกรณ์ของพื้นที่ การจัดการเพจมากเท่าใด hypervisor และพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ก็ยิ่งจำเป็นต้องอ่านและบันทึกข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ กับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้บ่อยขึ้นเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ การเข้าถึงข้อมูลโดยตรงที่เก็บอยู่ในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้ว จะใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลที่เก็บในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจมากกว่า ดังนั้น โดยทั่วไปยิ่งคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit น้อยเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ระบบปฏิบัติการที่ทำงานในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำที่เกิด overcommit ได้ด้วยการให้ข้อมูลแก่ hypervisor เกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้หน่วยความจำฟิสิกัลที่ถูกจัดสรร ด้วยการใช้ข้อมูลนี้ hypervisor สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ระบบปฏิบัติการเข้าถึงน้อยครั้งที่สุดในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และเก็บข้อมูลที่ระบบปฏิบัติการเข้าถึงบ่อยที่สุดในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ สิ่งนี้จะช่วยลดความถี่ที่ hypervisor ต้องการเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้”

นอกจากข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเกิด overcommit แล้ว คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงเวิร์คโหลดที่กำลังรันอยู่ในพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้, หน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้ ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่รันอยู่ในพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้หรือไม่ และพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้มีการตั้งค่าคอนฟิกเพื่อใช้โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) .

“ตัวอย่าง: คอนฟิกรูชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล” ในหน้า 32

เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกรูชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล ในคอนฟิกรูชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบโลจิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ

“ตัวอย่าง: คอนฟิกรูชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล” ในหน้า 34

เมื่อผลรวมของหน่วยความจำฟิสิคัลซึ่งใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ในขณะนี้มีมากกว่าปริมาณหน่วยความจำในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ คอนฟิกรูชันหน่วยความจำจึงเกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล ในคอนฟิกรูชันหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit แบบฟิสิคัล พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่มีหน่วยความจำฟิสิคัลเพียงพอที่จะเก็บหน่วยความจำที่ใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด ณ เวลาหนึ่งๆ hypervisor จะเก็บส่วนที่ต่างไว้ในหน่วยความจำสำรอง

“การกระจายหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 55

hypervisor ใช้ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละตัวที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) เพื่อช่วยหาวาโลจิคัลพาร์ติชันใดได้รับหน่วยความจำฟิสิคัลเพิ่มเติมจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อช่วยให้การทำงานและการใช้หน่วยความจำเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ระบบปฏิบัติการใช้หน่วยความจำแก่ hypervisor เพื่อช่วยให้ hypervisor หาวาเพจใดต้องเก็บในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเพจใดต้องเก็บในอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจ

สิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง:

“สถิติของประสิทธิภาพการทำงานสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 313

สถานะแวดล้อมของ Hardware Management Console (HMC), Integrated Virtualization Manager และ Linux ให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคอนฟิกรูชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

นอกจากข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเกิด overcommit แล้ว คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงเวิร์คโหลดที่กำลังรันอยู่ในพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้, หน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้ ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่รันอยู่ในพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้หรือไม่ และพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้มีการตั้งค่าคอนฟิกเพื่อใช้โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS) .

ตารางต่อไปนี้อธิบายประเภทของเวิร์กโหลดที่เหมาะสมที่จะรันในคอนฟิกรูชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งเกิดการ overcommit แบบโลจิคัล และแบบฟิสิคัล ตารางนี้ยังอธิบายประเภทของเวิร์กโหลดที่ไม่เหมาะสม จะรันในคอนฟิกรูชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ตารางที่ 34. เวิร์กโหลดที่จะรันในคอนฟิกร์ที่เกิตการ overcommit แบบโลจิคัล, คอนฟิกร์ที่เกิตการ overcommit แบบฟิสิคัล และ คอนฟิกร์ที่หน่วยความจำเฉพาะงาน

เวิร์กโหลดสำหรับคอนฟิกร์ที่เกิตการ overcommit แบบโลจิคัล	เวิร์กโหลดสำหรับคอนฟิกร์ที่เกิตการ overcommit แบบฟิสิคัล	เวิร์กโหลดสำหรับคอนฟิกร์ที่หน่วยความจำเฉพาะงาน
- เวิร์กโหลดที่ถึงจุดสูงสุดเมื่อเวลาตรงข้ามและแปรผัน - เวิร์กโหลดที่มีความต้องการคงอยู่ในหน่วยความจำต่ำกว่าเฉลี่ย - เวิร์กโหลดที่ไม่มีการโหลดอย่างต่อเนื่อง - โลจิคัลพาร์ติชันที่เป็นตัวรองรับความล้มเหลวและสำรองข้อมูลของโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อถูกกำหนดคอนฟิกร์บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันให้เป็นตัวหลักของพาร์ติชันเหล่านั้น - สถานะแวดล้อมการทดสอบและการพัฒนา	- เวิร์กโหลดที่รันระบบปฏิบัติการ AIX และใช้ไฟล์แคช - เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ของเน็ตเวิร์ก และเวิร์กโหลดอื่นๆ ที่ไม่ไวต่อเวลาแฝงของ I/O - เวิร์กโหลดที่เวลาส่วนมากไม่ค่อยแอ็คทีฟ	- เวิร์กโหลดที่มีเกณฑ์การให้บริการด้วยคุณภาพสูง - เวิร์กโหลดที่กินรีซอร์สหน่วยความจำอย่างคงที่เนื่องจากเกิดโหลดสูงสุดอย่างต่อเนื่อง - เวิร์กโหลดที่ใช้การคำนวณแบบประสิทธิภาพสูง (High performance computing - HPC)

นอกเหนือจากระดับของการเกิด overcommit ในคอนฟิกร์ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้ว ปัจจัยต่อไปนี้อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ด้วย:

- เวิร์กโหลดที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้, จำนวนอะแดปเตอร์เสมือนที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้, และ หน่วยความจำ I/O ที่ตั้งค่าสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ I/O ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ I/O ทำงานตามข้อกำหนดหน่วยความจำขั้นต่ำแทนที่จะทำตามข้อกำหนดหน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพที่สุด สิ่งนี้สามารถทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานของ I/O
- ปริมาณการให้สิทธิ I/O ที่ต้องการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับเวิร์กโหลดและจำนวนของอะแดปเตอร์ที่ตั้งค่าคอนฟิกร์
- ระบบปฏิบัติการที่รันในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่สามารถใช้แอฟฟินิตี้หน่วยความจำได้ โปรแกรมประยุกต์บางตัวอาศัยแอฟฟินิตี้หน่วยความจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อาจหยุดทำงานชั่วคราวถ้าพยายามเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์การสลับเพจว่างของตนเมื่อมีสถานการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน:
 - พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS เกิดไม่พร้อมให้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณปิดพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS หรือพาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS ล้มเหลว
 - พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไม่ได้ถูกตั้งค่าให้ใช้พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS แบบซ้ำซ้อนเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์การสลับเพจว่างของตน

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิตการ overcommit” ในหน้า 308

ศึกษาถึงระดับการ overcommit ที่เกิดกับคอนฟิกร์หน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) นั้นส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยทั่วไปยังคอนฟิกร์หน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิตการ overcommit น้อยเท่าใด

ประสิทธิภาพการทำงานยังดีขึ้นเท่านั้น

สิ่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง:

“สถิติของประสิทธิภาพการทำงานสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้”

สภาวะแวดล้อมของ Hardware Management Console (HMC), Integrated Virtualization Manager และ Linux ให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคอนฟิกร์หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

สถิติของประสิทธิภาพการทำงานสำหรับหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

สภาวะแวดล้อมของ Hardware Management Console (HMC), Integrated Virtualization Manager และ Linux ให้ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับคอนฟิกร์หน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ดูสถิติได้จาก	สถิติที่ดู
HMC utilization data	- สถิติเกี่ยวกับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เช่น: - ขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ปริมาณหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit - ปริมาณหน่วยความจำโลจิคัลที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้อยู่ขณะนี้สำหรับอุปกรณ์ I/O - ปริมาณหน่วยความจำจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ hypervisor ใช้เพื่อจัดการพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - เวลาที่ใช่ เป็นไมโครวินาที, สำหรับการเขียนข้อมูลจากอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจลงในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - สถิติเกี่ยวกับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เช่น: - ปริมาณหน่วยความจำโลจิคัลที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ปริมาณหน่วยความจำที่เกิดการ overcommit - หน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ปริมาณหน่วยความจำฟิสิคัลที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้อยู่ขณะนี้สำหรับอุปกรณ์ I/O - ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ดูสถิติได้จาก	สถิติที่ดู
Integrated Virtualization Manager Use the IVM <code>lsiparutil</code> command to view shared memory statistics in the Integrated Virtualization Manager.	• สถิติเกี่ยวกับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เช่น: – ขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ – ปริมาณหน่วยความจำโลจิคัลทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่แอคทีฟ – ปริมาณหน่วยความจำ I/O ทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่แอคทีฟ – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกัลที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่แอคทีฟใช้อยู่ขณะนี้สำหรับอุปกรณ์ I/O – จำนวนข้อผิดพลาดในการเข้าถึงเพจทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกสร้างหรือตั้งแต่วีร์สตาร์ระบบที่ถูกจัดการ ค่าใดก็ได้ที่ต่ำสุด – เวลาทั้งหมดเป็นมิลลิวินาทีที่ตัวประมวลผลรอให้ข้อผิดพลาดในการเข้าถึงเพจถูกแก้ไขนับตั้งแต่พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกสร้าง หรือตั้งแต่วีร์สตาร์ระบบที่ถูกจัดการ ค่าใดก็ได้ที่ต่ำสุด – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกัลในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่สงวนไว้สำหรับให้บริการ • สถิติเกี่ยวกับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เช่น: – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ – หน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกัลที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้อยู่ขณะนี้สำหรับอุปกรณ์ I/O – ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ดูสถิติได้จาก	สถิติที่ดู
IBM i ใช้ Collection Services เพื่อดูสถิติของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ IBM i	• สถิติเกี่ยวกับพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เช่น: – จำนวนครั้งที่เกิดข้อผิดพลาดทั้งหมดสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมด – เวลาทั้งหมดเป็นมิลลิวินาทีที่ตัวประมวลผลรอให้ข้อผิดพลาดในการเข้าถึงเพจถูกแก้ไข – หน่วยความจำฟิสิกส์ทั้งหมดเป็นไบต์ ที่ถูกจัดสรรให้พูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ – ผลรวมของหน่วยความจำโลจิคัลเป็นไบต์ ที่ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่แอคทีฟ – ผลรวมของหน่วยความจำ I/O เป็นไบต์ ที่ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดที่แอคทีฟ – ผลรวมของหน่วยความจำฟิสิกส์เป็นไบต์ ที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่แอคทีฟใช้อยู่ในขณะนี้สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน • สถิติเกี่ยวกับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เช่น: – ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์เป็นไบต์ จากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่ถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ขณะนี้ – จำนวนครั้งที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้รอข้อผิดพลาดในการเข้าถึงเพจ – เวลาเป็นมิลลิวินาที ที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้รอให้ข้อผิดพลาดในการเข้าถึงเพจถูกแก้ไข – ปริมาณหน่วยความจำสูงสุดเป็นไบต์ ที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สามารถจัดสรรให้กับพื้นที่ข้อมูลที่ถูกแบ่งใช้ระหว่างระบบปฏิบัติการและเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ – หน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์ต่ำสุดเป็นไบต์ ที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ I/O ที่ถูกตั้งค่าทั้งหมดเพื่อให้ทำงานได้ – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์ที่เหมาะสมที่สุดเป็นไบต์ ที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ I/O เพื่อให้เกิดทรูพุตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์เป็นไบต์ ที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ใช้อยู่ขณะนี้สำหรับอุปกรณ์ I/O – ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์สูงสุดเป็นไบต์ ที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้ใช้ไปสำหรับอุปกรณ์ I/O ของตนนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกเรียกใช้งาน หรือตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่รีเซ็ตสถิติของหน่วยความจำ ค่าใดก็ได้ที่ต่ำสุด – จำนวนงาน I/O ที่ถูกหน่วง นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ถูกเรียกใช้

ดูสถิติได้จาก	สถิติที่ดู
Linux ดูสถิติของหน่วยความจำสำหรับ Linux ในไฟล์ระบบ sysfs ดังต่อไปนี้: - ข้อมูลพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้: <code>cat /proc/ppc64/lparcfg</code> - แอตทริบิวต์ของบัส I/O เสมือน: ไดรฟ์ทอริ <code>/sys/bus/vio/</code> - แอตทริบิวต์ของอุปกรณ์ I/O เสมือน: ไดรฟ์ทอริ <code>/sys/bus/vio/devices/</code> ไดรฟ์ทอรินี้มีไดเรกทอรีย่อยสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวดูในไดเรกทอรีย่อยสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อดูสถิติของอุปกรณ์ I/O เสมือนสำหรับอุปกรณ์แต่ละตัว - สถิติหน่วยความจำแบบแบ่งใช้: <code>amsstat</code> (ถูกรวมอยู่ใน <code>powerpc-utils</code>) - การมอนิเตอร์หน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบกราฟิก: <code>amsvis</code> (ถูกรวมอยู่ใน <code>powerpc-utils-python</code>)	- สถิติเกี่ยวกับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้: - หน่วยความจำ I/O ที่ตั้งค่าสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์ที่ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ซึ่งเป็นของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - ความถี่ที่ข้อมูลถูกเขียนจากอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจลงในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - เวลาที่ใช้ เป็นไมโครวินาที, สำหรับการเขียนข้อมูลจากอุปกรณ์ของพื้นที่การจัดการเพจลงในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ - สถิติเกี่ยวกับบัส I/O เสมือน เช่น ปริมาณหน่วยความจำฟิสิกส์สูงสุดที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เคยใช้สำหรับอุปกรณ์ I/O - สถิติเกี่ยวกับอุปกรณ์ I/O เสมือน เช่น ความถี่ที่อุปกรณ์พยายามแมปเพจเพื่อทำงาน I/O และไม่สามารถขอหน่วยความจำที่เพียงพอ ในสถานการณ์นี้ ความพยายาม ล้มเหลวและการดำเนินงาน I/O ล่าช้าออกไป - สถิติเกี่ยวกับเครื่องมือ: - แพ็คเกจ <code>powerpc-utils</code> และ <code>powerpc-utils-python</code> เป็นแพ็คเกจ userspace - สคริปต์ <code>amsstat</code> สามารถรันได้จากโลจิคัลพาร์ติชัน Linux เพื่อแสดงสถิติของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชัน - เครื่องมือ <code>amsvis</code> เป็นเครื่องมือแบบกราฟิกที่ใช้ python ที่แสดงข้อมูลที่เหมือนกับในการแสดงแบบกราฟิก เครื่องมือนี้อาจสามารถรวมข้อมูลจากหลายโลจิคัลพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ Linux เพื่อให้ได้ภาพของประสิทธิภาพของหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดของโลจิคัลพาร์ติชัน Linux

หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 311

นอกจากข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการเกิด overcommit แล้ว คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงเวิร์คโหลดที่กำลังรันอยู่ในพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้, หน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้ ระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่รันอยู่ในพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้ ใช้หรือไม่ และพาร์ติชันหน่วยความจำที่แบ่งใช้มีการตั้งค่าคอนฟิกเพื่อใช้โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) พาร์ติชันที่มีการจัดการเพจของ VIOS).

“ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่เกิดการ overcommit” ในหน้า 308

ศึกษาถึงระดับการ overcommit ที่เกิดกับคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) นั้นส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ โดยทั่วไปยิ่งคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เกิดการ overcommit น้อยเท่าใด ประสิทธิภาพการทำงานยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

การปรับคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อปรับคอนฟิกูเรชันของสภาวะแวดล้อมหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของคุณให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยความจำ I/O หรือค่าถ่วงน้ำหนักของหน่วยความจำที่ถูกกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีต่างๆ ที่คุณสามารถปรับคอนฟิกูเรชันของสภาวะแวดล้อมหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของคุณให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 35. การปรับประสิทธิภาพการทำงานสำหรับคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

งานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน	คำแนะนำ
กำหนดค่าถ่วงน้ำหนักสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ เพื่อให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีความต้องการหน่วยความจำอย่างยั่งยืนจะได้รับหน่วยความจำฟิสิคัลมากขึ้นจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	“การเปลี่ยนค่าถ่วงน้ำหนักหน่วยความจำของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 266
เปลี่ยนหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชันเพื่อเพิ่มปริมาณงานของการดำเนินการทาง I/O	“การเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก” ในหน้า 239 “การหาขนาดของหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้”
เพิ่มหรือลบหน่วยความจำฟิสิคัลจากพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดระดับการเกิด overcommit ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	“การเปลี่ยนขนาดของพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 191
เปลี่ยนปริมาณหน่วยความจำโลจิคัลแบบไดนามิกที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แต่ละพาร์ติชันใช้ ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดระดับการเกิด overcommit ในคอนฟิกูเรชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้	“การเพิ่มและลบหน่วยความจำโลจิคัลจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก” ในหน้า 238
เปลี่ยนพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ไปเป็นพาร์ติชันหน่วยความจำเฉพาะงาน	“การเปลี่ยนโหมดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 267

การหาขนาดของหน่วยความจำ I/O สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้:

หลังจากที่คุณสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ที่ใช้หน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้ว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้) หรือคุณเพิ่มหรือลบอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก คุณสามารถใช้สถิติหน่วยความจำที่แสดงโดย Hardware Management Console (HMC) เพื่อเพิ่มหรือลดจำนวนของหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้ที่กำหนดให้กับ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้แบบไดนามิก

หน่วยความจำ I/O ที่ถูกตั้งค่าสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ต้องมากพอให้แน่ใจว่าการทำงานของ I/O มีความคืบหน้า และต้องน้อยพอให้แน่ใจว่ามีหน่วยความจำเพียงพอให้ใช้ระหว่างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทั้งหมดในพูลหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ระบบปฏิบัติการจะจัดการหน่วยความจำ I/O ที่ถูกจัดสรรให้พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยกระจายหน่วยความจำให้ไดรวอร์อุปกรณ์ I/O ต่างๆ ระบบปฏิบัติการจะเผื่อว่าไดรวอร์อุปกรณ์ใช้หน่วยความจำ I/O อย่างไร และจะส่งข้อมูลการใช้อย่าง HMC คุณสามารถดูข้อมูลใน HMC และ ปรับหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้แบบไดนามิก

อินเตอร์เฟซ HMC Classic ไม่สนับสนุนใน Hardware Management Console (HMC) เวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า ฟังก์ชันที่มีในอินเตอร์เฟซ HMC Classic ก่อนหน้าตอนนี้มีในอินเตอร์เฟซ the HMC Enhanced+

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดคอนฟิก Active Memory Expansion บนโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อ HMC เป็นเวอร์ชัน 8.7.0 หรือใหม่กว่า โปรดดูที่ การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยความจำ

เมื่อต้องการหาหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยใช้ HMC:

- ดูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำฟิสิกส์ที่ถูกใช้โดยพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สำหรับอุปกรณ์ I/O ของตน
 - ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เปิด **Systems Management > Servers**
 - คลิกเซิร์ฟเวอร์ที่มีพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้กำลังทำงานอยู่
 - ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แล้วคลิก **Properties** จากเมนู **Tasks** หน้า **Partition Properties** จะปรากฏขึ้น
 - คลิกแท็บ **Hardware**
 - คลิกแท็บ **หน่วยความจำ**
 - คลิก **Memory Statistics** พาเนล Memory Statistics จะปรากฏขึ้น
- ระบุว่าคุณต้องการเปลี่ยนขนาดหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้หรือไม่ และค่าที่คุณต้องการจะเปลี่ยน:
 - ถ้าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนด ระบบปฏิบัติการสามารถรันงาน I/O ทั้งหมดของเวิร์กโหนดได้พร้อมกันโดยไม่ต้องใช้หน่วยความจำ I/O ทั้งหมดที่ถูกกำหนดในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถลดค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้เหลือเท่ากับค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้และยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานของ I/O แบบไม่มีข้อจำกัด
 - ถ้าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้เท่ากับค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนด การทำงาน I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อาจถูกจำกัดหรือไม่ถูกจำกัดด้วยค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนด ดังต่อไปนี้:
 - ค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดไม่ไปจำกัดการทำงานของ I/O: ระบบปฏิบัติการรันงาน I/O ทั้งหมดของเวิร์กโหนดพร้อมกันและใช้หน่วยความจำ I/O ทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้ในสถานการณ์เช่นนี้ พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ทำงานด้วยปริมาณหน่วยความจำ I/O น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของ I/O แบบไม่มีข้อจำกัด
 - ค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดไปจำกัดการทำงานของ I/O: เวิร์กโหนดต้องการหน่วยความจำฟิสิกส์สำหรับการทำงานของ I/O มากกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนด ดังนั้นระบบปฏิบัติการต้องทวงเวลางาน I/O บางอย่างเพื่อที่พาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้สามารถทำงานได้ภายในค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถเพิ่มค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดเพื่อที่จะได้ไม่ไปจำกัดประสิทธิภาพการทำงานของ I/O อีกต่อไป

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดไปจำกัดการทำงานของ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้หรือไม่ คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้, รีเซ็ตตัวรวบรวมข้อมูล, และดูสถิติของหน่วยความจำได้อีกครั้ง ทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ไม่เท่ากับ

ค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดอีกต่อไป คุณยังสามารถดูสถิติสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ AIX, IBM i และ Linux ที่แสดงจำนวนและความถี่ของงาน I/O ที่ถูกหมุนเวียนสำหรับวิธีการดูสถิติเหล่านี้ โปรดดูที่ “ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับผลการทำงานของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้” ในหน้า 308

3. เพิ่มหรือลดหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้อย่างไดนามิก สำหรับวิธีการโปรดดูที่ “การเพิ่มและลบหน่วยความจำ I/O จากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้แบบไดนามิก” ในหน้า 239. (การเปลี่ยนหน่วยความจำ I/O อย่างไดนามิกจะเปลี่ยนโหมดของหน่วยความจำ I/O เป็นโหมดแมนวลด้วย)
4. รีเซ็ตตัวรวบรวมข้อมูล จากพาเนล Memory Statistics ให้คลิก **Reset Statistics** แล้วคลิก **Close**
5. ทำซ้ำกระบวนการนี้จนกว่าคุณจะพอใจกับปริมาณหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ตัวอย่างเช่น คุณสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ที่มีอะแดปเตอร์เสมือน 8 ตัว คุณเปิดใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และ HMC จะกำหนด หน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้ขนาด 128 MB ให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้คือ 96 MB คุณลดหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้อย่างไดนามิก จาก 128 MB เป็น 96 MB และรีเซ็ตตัวรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้คือ 88 MB เนื่องจาก 88 MB นั้นใกล้เคียงกับ 96 MB คุณตัดสินใจปล่อยให้หน่วยความจำ I/O ถูกกำหนดเป็น 96 MB สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้

ตัวอย่าง

การสร้างพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวใหม่

1. คุณเรียกใช้งานพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ตัวใหม่ HMC จะตั้งค่าหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้สำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยอัตโนมัติ
2. หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดมาก
3. คุณลดหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้อย่างไดนามิกให้เหลือเท่ากับค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ และรีเซ็ตตัวรวบรวมข้อมูล (การลดหน่วยความจำ I/O อย่างไดนามิกจะเปลี่ยนโหมดของหน่วยความจำ I/O เป็นโหมดแมนวลด้วย)
4. หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำอีกครั้ง และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดใหม่เพียงเล็กน้อย การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจึงไม่จำเป็น

การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้อย่างไดนามิกในโหมดหน่วยความจำ I/O แบบอัตโนมัติ

1. คุณเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนอย่างไดนามิกในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ HMC จะเพิ่ม หน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยอัตโนมัติ
2. หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดมาก
3. คุณลดหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ได้อย่างไดนามิกให้เหลือเท่ากับค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ และรีเซ็ตตัวรวบรวมข้อมูล (การลดหน่วยความจำ I/O อย่างไดนามิกจะเปลี่ยนโหมดของหน่วยความจำ I/O เป็นโหมดแมนวลด้วย)
4. หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำอีกครั้ง และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดใหม่เพียงเล็กน้อย การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจึงไม่จำเป็น

การเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิกในโหมดหน่วยความจำ I/O แบบแมนวอล

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้มีหน่วยความจำ I/O เพียงพอรองรับอะแดปเตอร์ใหม่ ด้วยการเพิ่มหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก
2. คุณเพิ่มอะแดปเตอร์เสมือนอย่างไดนามิกในพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้
3. หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดมาก
4. คุณลดหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิกให้เหลือเท่ากับค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ และรีเซ็ตตัวรวบรวมข้อมูล
5. หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำอีกครั้ง และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดใหม่เพียงเล็กน้อย การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจึงไม่จำเป็น

การลบอะแดปเตอร์เสมือนออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก

1. คุณลบอะแดปเตอร์เสมือนออกจากพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิก หากโหมดของหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ HMC จะลดหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยอัตโนมัติ
2. คุณรีเซ็ตตัวรวบรวมข้อมูล
3. หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดมาก
4. คุณลดหน่วยความจำ I/O ของพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้อย่างไดนามิกให้เหลือเท่ากับค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ และรีเซ็ตตัวรวบรวมข้อมูล (ถ้าโหมดของหน่วยความจำ I/O อยู่ในโหมดอัตโนมัติ การลดหน่วยความจำ I/O อย่างไดนามิกจะเปลี่ยนโหมดหน่วยความจำ I/O เป็นโหมดแมนวอลด้วย)
5. หลังจากนั้นสักพัก คุณดูสถิติของหน่วยความจำอีกครั้ง และเห็นว่าค่าหน่วยความจำ I/O สูงสุดที่ใช้ น้อยกว่าค่าหน่วยความจำ I/O ที่ถูกกำหนดใหม่เพียงเล็กน้อย การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจึงไม่จำเป็น

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำการดำเนินการตัวอย่างสำหรับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้ของ AIX ให้สำเร็จ :

1. พิจารณารายงานของหน่วยความจำฟิสิกส์ที่อะแดปเตอร์เสมือน (ซึ่งคุณวางแผนที่จะลบออก) ใช้ในปัจจุบันโดยการรันคำสั่ง lparstat จากบรรทัดรับคำสั่ง AIX
2. หากโหมดของหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้อยู่ในโหมดอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนโหมดของหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้เป็นโหมดแมนวอลโดยการรัน คำสั่ง chhwres จากบรรทัดรับคำสั่ง HMC
3. การใช้อินเตอร์เฟซแบบกราฟิกของ HMC ลบอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก
4. ใช้อินเตอร์เฟซ HMC แบบกราฟิก ลดหน่วยความจำที่ I/O ใช้ได้ที่กำหนดให้กับพาร์ติชันหน่วยความจำแบบแบ่งใช้โดยอัตโนมัติโดยใช้นานที่ควรระบุไว้ใน ขั้นตอน 1

งานที่เกี่ยวข้อง:

“การจัดการกับอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิก” ในหน้า 247

คุณสามารถเพิ่มและถอดอะแดปเตอร์เสมือนแบบไดนามิกได้จากโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่โดยใช้ Hardware Management Console (HMC)

การจัดการกับการรักษาความปลอดภัยสำหรับโลจิสติกส์พาร์ติชันและระบบปฏิบัติการ

เมื่อโลจิสติกส์พาร์ติชันถูกจัดการโดย Hardware Management Console คุณสามารถควบคุมผู้ที่เข้าใช้งาน HMC และระบบดังกล่าวได้ คุณยังสามารถใช้ IBM eServer™ Security Planner เพื่อช่วยเหลือคุณวางแผนนโยบายการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการในระบบของคุณ

เมื่อโลจิสติกส์พาร์ติชันทั้งหมดถูกจัดการโดย Hardware Management Console (HMC) ผู้ดูแลระบบของ HMC สามารถควบคุมผู้ที่เข้าใช้งานใน HMC และระบบที่ถูกจัดการ โดยสร้างบทบาทผู้ใช้ HMC บทบาทผู้ใช้จะควบคุมผู้ที่สามารถเข้าใช้งานส่วนที่แตกต่างกันของ HMC และงานที่สามารถดำเนินการได้ในระบบที่ถูกจัดการ

คุณสามารถใช้ IBM eServer Security Planner เพื่อช่วย คุณวางแผนนโยบายการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการ บนฮาร์ดแวร์ IBM Power Systems ของคุณ ผู้วางแผนงานจะแจ้งรายการคำแนะนำสำหรับกฎการตั้งค่ารหัสผ่าน กฎการเข้าถึงรีจิสเตอร์ กฎการเข้าสู่ระบบและการตรวจสอบ และการตั้งค่าด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ โดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

 การรักษาความปลอดภัย AIX

การรักษาความปลอดภัยของ IBM i

 eServer Security Planner

การแก้ปัญหาโลจิสติกส์พาร์ติชัน IBM i

หากคุณมีปัญหากับระบบที่แบ่งพาร์ติชัน ให้พิจารณาว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาเฉพาะสำหรับโลจิสติกส์พาร์ติชันหรือเป็นปัญหาของระบบ หากปัญหาของคุณเป็นปัญหาเฉพาะสำหรับโลจิสติกส์พาร์ติชัน คุณสามารถใช้ได้อ้างอิงเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม การกู้คืนเฉพาะและงานต่างๆ อาจจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไปของคุณ

การดีบั๊กข้อความแสดงความผิดพลาดของ network server description สำหรับโลจิสติกส์พาร์ติชัน

AIX

หัวข้อนี้แสดงรายการโค้ดระบุความผิดพลาด network server description (NWS) และคำอธิบายเพื่อช่วยให้คุณในการดีบั๊กข้อความแสดงความผิดพลาด NWS สำหรับโลจิสติกส์พาร์ติชัน AIX

คุณสามารถตรวจพบข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่อคุณพยายาม vary on โลจิสติกส์พาร์ติชัน AIX ข้อความแสดงความผิดพลาดเหล่านี้จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณเตรียมข้อมูลที่ไม่ได้ใช้กับโลจิสติกส์พาร์ติชันที่รันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อคุณสร้าง network server description (NWS) ของคุณ ข้อความแสดงความผิดพลาดทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ NWS จะปรากฏขึ้นใน QSYSOPR และบางชี้ถึงคำอธิบายปัญหาและวิธีแก้ไข

ตารางที่ 36. ข้อความแสดงความผิดพลาด NWS

โค้ดเหตุผล	คำอธิบายโค้ด
00000001	*NWSSTG ถูกระบุเป็น IPL source แต่ไม่พบพื้นที่เก็บข้อมูล
00000002	ไม่พบพาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION

ตารางที่ 36. ข้อความแสดงความผิดพลาด NWSD (ต่อ)

โค้ดเหตุผล	คำอธิบายโค้ด
00000003	พาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ไม่ใช่เกสต์พาร์ติชัน (พารามิเตอร์ TYPE ของพาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ไม่มีค่า *GUEST)
00000004	มี NWSD ในโลจิคัลพาร์ติชันที่แอ็คทีฟ IBM i และใช้พาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ของ NWSD
00000005	พาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ของ NWSD เปิดอยู่ (อาจผ่านอินเตอร์เฟซคอนฟิกรेशन LPAR หรือจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อื่น)
00000006	พาร์ติชันตั้งค่าเป็นสตาร์ทจากสตริมไฟล์ (stmf) และไม่ทำงาน คุณควรทราบว่าผู้ใช้ที่ดำเนินการ vary on ต้องมีการเข้าถึงแบบอ่านกับพารามิเตอร์ IPL STMF
00000007	NWSD ตั้งค่าเป็นสตาร์ทจาก network-storage space (NWSSTG) แต่เคอร์เนลไม่พบ NWSSTG อาจเป็นเพราะพื้นที่เก็บข้อมูลไม่มีดิสก์พาร์ติชันที่มีรูปแบบเป็นชนิด 0x41 หรือไม่มีดิสก์พาร์ติชันที่กำหนดเป็นสตาร์ทได้
00000008	พาร์ติชันไม่สตาร์ท อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ มากมาย คุณควรดูข้อมูลของพาร์ติชันนี้และเริ่มตรวจสอบ SRC
00000009	ไม่ได้กำหนดค่าพาร์ติชันที่ระบุเป็นโลจิคัลพาร์ติชัน คุณควรระบุผู้มีสิทธิควบคุมการเข้าถึงพาร์ติชัน
00000010	พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ลิงก์กับเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์นี้เสียหาย โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไป
00000011	ติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไปเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม
00000012	ชื่อรีซอร์สที่คุณเลือกในพารามิเตอร์ RSRNAME ไม่ถูกต้อง ใช้คำสั่ง ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์รีซอร์ส (WRKHDWRSC) ที่มีพารามิเตอร์ TYPE(*CMN) เพื่อช่วยกำหนดชื่อรีซอร์ส
00000013	มีรีซอร์สที่คุณเลือกในคำสั่ง RSRNAME แต่ไม่ได้อยู่ในพาร์ติชันที่คุณระบุ ใช้คำสั่ง WRKHDWRSC ที่มีพารามิเตอร์ TYPE(*CMN) เพื่อช่วยกำหนดชื่อรีซอร์สในพาร์ติชันที่คุณระบุ
00000014	ไม่สามารถกำหนดพาร์ติชันให้กับชื่อรีซอร์สไม่ว่าจะโดยการระบุพาร์ติชันโดยตรงหรือโดยการอัปเดตค่าจำกัดความรีซอร์สที่ HMC เพื่อระบุโคลเอนต์พาร์ติชัน
00000015	เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไป

ข้อผิดพลาดการแก้ปัญหาสำหรับพาร์ติชัน Linux โดยใช้รีซอร์ส IBM i I/O เสมือน

ในหลายๆ กรณี คุณสามารถแก้ปัญหาและแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเฉพาะในโลจิคัลพาร์ติชัน Linux โดยใช้รีซอร์ส IBM i I/O เสมือน โดยไม่ต้องเรียกฝ่ายให้บริการและสนับสนุน

การดีบั๊กข้อความแสดงความผิดพลาด network server description:

หัวข้อนี้แสดงรายการโค้ดระบุความผิดพลาด network server description (NWSD) และคำอธิบายเพื่อช่วยคุณในการดีบั๊กข้อความแสดงความผิดพลาด NWSD สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน Linux

คุณสามารถตรวจพบข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่อคุณพยายาม vary on โลจิคัลพาร์ติชัน Linux ข้อความแสดงความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นถ้าคุณเตรียมข้อมูล เมื่อคุณสร้าง network server description (NWS) ของคุณที่ไม่ได้ใช้กับโลจิคัลพาร์ติชันที่รันบนเซิร์ฟเวอร์ ข้อความแสดงความผิดพลาดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ NWS จะปรากฏขึ้นใน QSYSOPR ซึ่งแสดงคำอธิบายปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาไว้

ตารางที่ 37. ข้อความแสดงความผิดพลาด NWS

โค้ดเหตุผล	คำอธิบายโค้ด
00000001	*NWSSTG ถูกระบุเป็น IPL source แต่ไม่พบพื้นที่เก็บข้อมูล
00000002	ไม่พบพาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ใช้คำสั่ง CHGNWSD IBM i Control Language (CL) เพื่อเปรียบเทียบชื่อพาร์ติชันใน NWS กับชื่อพาร์ติชันที่สร้างบน Hardware Management Console (HMC) และเปลี่ยนชื่อพาร์ติชันตามที่จำเป็น
00000003	พาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ไม่ใช่เกสต์พาร์ติชัน (พารามิเตอร์ TYPE ของพาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ไม่มีค่า *GUEST)
00000004	มี NWS ในโลจิคัลพาร์ติชันที่แอดดที่ IBM i และใช้พาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ของ NWS
00000005	พาร์ติชันที่ระบุในพารามิเตอร์ PARTITION ของ NWS เปิดอยู่ (อาจผ่านอินเตอร์เฟซคอนฟิгурชัน LPAR หรือจากโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i อื่น)
00000006	พาร์ติชันตั้งค่าเป็นสตาร์ทจากสตีมไฟล์ (stmf) และไม่ทำงาน คุณควรทราบว่าผู้ใช้ที่ดำเนินการ vary on ต้องมีการเข้าถึงแบบอ่านกับพารามิเตอร์ IPL STMF
00000007	NWS ตั้งค่าเป็นสตาร์ทจาก network-storage space (NWSSTG) แต่เคอร์เนลไม่พบ NWSSTG อาจเป็นเพราะพื้นที่เก็บข้อมูลไม่มีดิสก์พาร์ติชันที่มีรูปแบบเป็นชนิด 0x41 หรือไม่มีดิสก์พาร์ติชันที่กำหนดเป็นสตาร์ทได้
00000008	พาร์ติชันไม่สตาร์ท อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ มากมาย คุณควรดูข้อมูลของพาร์ติชันนี้และเริ่มตรวจสอบ SRC
00000009	ไม่ได้กำหนดค่าพาร์ติชันที่ระบุเป็นโลจิคัลพาร์ติชัน คุณควรระบุผู้มีสิทธิควบคุมการเข้าถึงพาร์ติชัน
00000010	พื้นที่เก็บข้อมูลเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ที่ลิงก์กับเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์นี้เสียหาย โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไป
00000011	ติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไปเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม
00000012	ชื่อรีซอร์สที่คุณเลือกในพารามิเตอร์ RSRCNAME ไม่ถูกต้อง ใช้คำสั่ง ทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์รีซอร์ส (WRKHDWRSC) ที่มีพารามิเตอร์ TYPE(*CMN) เพื่อช่วยกำหนดชื่อรีซอร์ส
00000013	มีรีซอร์สที่คุณเลือกในคำสั่ง RSRCNAME แต่ไม่ได้อยู่ในพาร์ติชันที่คุณระบุ ใช้คำสั่ง WRKHDWRSC ที่มีพารามิเตอร์ TYPE(*CMN) เพื่อช่วยกำหนดชื่อรีซอร์สในพาร์ติชันที่คุณระบุ
00000014	ไม่สามารถกำหนดพาร์ติชันให้กับชื่อรีซอร์ส ไม่ว่าจะโดยการระบุพาร์ติชันโดยตรงหรือโดยการอัปเดตค่าจำกัดความรีซอร์สที่ HMC เพื่อระบุโคลเอ็นต์พาร์ติชัน
00000015	เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไป

การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเทปเสมือน Linux:

คุณสามารถแก้ปัญหาและกู้คืนจากข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทปเสมือน Linux โดยไม่ต้องเรียกส่วนบริการและสนับสนุน

ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะที่คุณเข้าถึงเทปเสมือน Linux ให้ตรวจสอบไฟล์ `/proc/System i/viotape` ซึ่งจะอธิบายการแก้ไขระหว่างชื่ออุปกรณ์ IBM i และชื่ออุปกรณ์ Linux และบันทึกข้อผิดพลาดล่าสุดของอุปกรณ์เทปแต่ละตัว

ตารางที่ 38. ข้อผิดพลาดทั่วไปและสถานการณ์จำลองการกู้คืนสำหรับการแก้ปัญหาเทปเสมือน Linux

ข้อผิดพลาด	สถานการณ์จำลองการกู้คืน
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้ได้	ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ถูก vary off ในโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i
ไม่พร้อม	ลองดำเนินการอีกครั้ง หากการดำเนินการยังคงล้มเหลวโดยแสดงคำอธิบายเดิมใน <code>/proc/iSeries/viotape</code> ให้ตรวจสอบว่าสื่อบันทึกถูกต้องใส่อยู่ในเทปไดรฟ์
การโหลดล้มเหลวหรือไม่พบคาร์ตริจทำความสะอาด	ตรวจสอบว่าสื่อบันทึกถูกต้องใส่อยู่ในเทปไดรฟ์
ตรวจสอบข้อมูลหรือตรวจสอบอุปกรณ์	ตรวจสอบว่าคุณใช้ขนาดบล็อกที่สนับสนุนในการเขียนและอ่านเทป อุปกรณ์เทปที่รู้จักทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดย IBM สามารถใช้ขนาดบล็อก 20 KB (จัดหาโดยอาร์กิวเมนต์ <code>-b 40</code> ให้กับ <code>tar</code>)
ข้อผิดพลาดภายใน	ติดต่อตัวแทนบริการของคุณ

สถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

งานการแก้ไขปัญหา IBM i บางอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต. งานเหล่านั้นไม่ใช่งานทั่วไปและสามารถดำเนินการได้ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเล็งเห็นว่าจำเป็นเท่านั้น

หากคุณต้องการดำเนินการกับงานเหล่านั้นบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ IBM Support Portal สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนสนับสนุน เซิร์ฟเวอร์

การดำเนินการดัมพ์ของหน่วยความจำหลักบนโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

เมื่อระบบของคุณดำเนินการกับดัมพ์ของหน่วยความจำหลัก โปรดติดต่อส่วนบริการและสนับสนุน

บนระบบที่มีโลจิคัลพาร์ติชัน มีชนิดของความล้มเหลวอยู่สองชนิดที่สามารถทำให้เกิดดัมพ์ของหน่วยความจำหลัก นั่นคือ: ความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์และความล้มเหลวของโลจิคัลพาร์ติชัน

ความล้มเหลวที่มีสาเหตุจากฮาร์ดแวร์การประมวลผลเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์อาจเป็นเหตุให้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว ความล้มเหลวในโลจิคัลพาร์ติชันอาจทำให้เกิดความล้มเหลวเฉพาะที่โลจิคัลพาร์ติชันนั้น ความล้มเหลวของเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นเหตุให้เกิดการดัมพ์ของระบบแพลตฟอร์ม การล้มเหลวของโลจิคัลพาร์ติชันอาจเป็นเหตุให้เกิดการดัมพ์ของหน่วยความจำหลักเฉพาะที่โลจิคัลพาร์ติชันนั้น

คุณยังสามารถบังคับให้ดัมพ์ของหน่วยความจำหลักบนโลจิคัลพาร์ติชันหรือระบบที่ถูกจัดการ เมื่อคุณได้รับคำสั่งให้ทำโดยตัวแทนบริการที่ได้รับสิทธิ

การใช้รีโมตเซิร์ฟเวอร์กับโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อเปิดใช้งานรีโมตเซิร์ฟเวอร์ด้วยโลจิคัลพาร์ติชัน รีโมตเซิร์ฟเวอร์คือวิธีการที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตใช้เพื่อเข้าถึงระบบที่ถูกจัดการของคุณผ่านทางโมเด็ม

ข้อควรสนใจ: ใช้ขั้นตอนนี้เมื่อได้รับคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนและบริการเท่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่ารีโมตเซิร์ฟเวอร์ถูกยกเลิกการเรียกใช้แล้ว เมื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเสร็จสิ้นการใช้รีโมตเซิร์ฟเวอร์นั้นแล้ว การเปิดรีโมตเซิร์ฟเวอร์ทั้งไว้เมื่อไม่ใช้งานถือเป็นความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย เพราะอาจมีใครบางคนเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบ

1. สร้าง ID ผู้ใช้
2. คลิก Service Applications → Remote Support → Customize Inbound Connectivity Settings

การปิดเพาเวอร์โดเมนด้วยโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถใช้ Hardware Management Console (HMC) เพื่อปิด ซ่อมแซม และเปิดโดเมนพลังงานที่เหมาะสม เมื่ออะแดปเตอร์ I/O (IOA) ของดิสก์ยูนิต ล้มเหลว โดยใช้วิธีการนี้ คุณสามารถเปลี่ยน IOA ได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันหรือระบบที่มีการจัดการ

ข้อควรสนใจ: ใช้ขั้นตอนนี้ต่อเมื่อได้รับคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนและบริการเท่านั้น การใช้ฟังก์ชันอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุทำให้ข้อมูลสูญหายได้ ทั้งยังสามารถก่อให้เกิดความล้มเหลวซึ่งอาจได้รับการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ราคาแพง

เมื่อ IOA ของ ดิสก์ยูนิตล้มเหลว การสื่อสารกับดิสก์ยูนิต (ซึ่งถูกควบคุมโดย IOA) จะหายไป ส่งผลให้ต้องตรวจสอบ SRC ของดิสก์ยูนิต และ ทำให้ระบบไม่ตอบสนองเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

 การดำเนินการกับดัมพ์

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ RMC ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน และ HMC

เมื่อต้องการดำเนินการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก คุณต้องการ การเชื่อมต่อ Resource Monitoring and Control (RMC) ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน และ Hardware Management Console (HMC) ถ้าคุณไม่สามารถ เพิ่มหรือลบตัวประมวลผล หน่วยความจำ หรืออุปกรณ์ I/O เข้าหรือออกจากโลจิคัล พาร์ติชัน ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อ RMC แอ็คทีฟอยู่หรือไม่ ความล้มเหลวของการเชื่อมต่อ RMC เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับความล้มเหลวของการดำเนินการแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก

ก่อนคุณเริ่มต้น ให้ทำโปรซีเจอร์ต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบค่าของสภาพการเชื่อมต่อ RMC ที่แคชไว้ใน ที่เก็บข้อมูลของ HMC โดย รันคำสั่งต่อไปนี้จากอินเตอร์เฟซบรรทัดรับคำสั่ง HMC:

```
lssyscfg -r lpar -m cec_name -F name,rmc_state,rmc_ipaddr,rmc_osshutdown_capable,dlpar_mem_capable,dlpar_proc_capable,dlpar_io_capable
```

ค่าของแอตทริบิวต์ rmc_state ต้องเป็น แอ็คทีฟ หรือไม่แอ็คทีฟ นอกจากนี้ ต้องมีการเปิดใช้งาน ความสามารถทั้งหมดด้วย

ตัวอย่างเช่น:

```
#lssyscfg -r lpar -m cec_name -F name,rmc_state,rmc_ipaddr,rmc_osshutdown_capable,dlpar_mem_capable,
dlpar_proc_capable,dlpar_io_capable
lpar01,1,9.5.23.194,1,1,1,1
....
lpar0n,1,9.5.24.###,1,1,1,1
```

ถ้าค่าของแอตทริบิวต์ `rmc_state` หรือความสามารถทั้งหมดไม่ได้มีการตั้งค่าเป็น 1 ให้สร้างระบบขึ้นอีกครั้งเพื่อรีเฟรชข้อมูลโดยรันคำสั่ง `chsysstate -m system name -o rebuild -r sys` ถ้าการดำเนินการสร้างอีกครั้ง ไม่ได้เปลี่ยนค่า ให้ทำขั้นตอน 2 และ 3

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ของ HMC ถูกยกขึ้นสำหรับ พอร์ต RMC โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก HMC สำหรับ โพรซีเดอร์ โปรดดูโซลูชัน 1
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟร์วอลล์ของ HMC มีการพิสูจน์ตัวตนสำหรับ HMC เพื่อ รับคำร้องขอจากโลจิคัลพาร์ติชัน และโลจิคัลพาร์ติชัน มีการพิสูจน์ตัวตนเพื่อรับคำร้องขอจาก HMC โดยใช้ Secure Shell (SSH) หรือ Telnet

เมื่อระบบปฏิบัติการบนโลจิคัล พาร์ติชันคือ Linux ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT) Red Hat Package Managers (RPMs) `rsct.core`, `rsct.core.utils` และ `src` มีการติดตั้งไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการติดตั้ง RPMs โปรดดูที่ Service และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ SLES บนเซิร์ฟเวอร์ POWER Linux สำหรับระบบปฏิบัติการ SUSE Linux Enterprise Server และ Service และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Managed RHEL สำหรับระบบปฏิบัติการ Red Hat Enterprise Linux

ตารางต่อไปนี้แสดงขั้นตอนในการตรวจสอบการเชื่อมต่อ RMC และโซลูชันที่เป็นไปได้เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว

ตารางที่ 39. ขั้นตอนในการตรวจสอบความล้มเหลว RMC และโซลูชัน

สถานการณ์จำลอง	โซลูชัน
ตรวจสอบว่าการตั้งค่าไฟร์วอลล์บล็อก โลจิคัลพาร์ติชันที่จัดการโดย HMC หรือไม่	1. เมื่อต้องการตรวจสอบคอนฟิกูเรชันไฟร์วอลล์ของ อะแดปเตอร์ LAN ให้ทำขั้นตอนต่อไปโดยใช้ HMC: a. ในหน้าต่างย่อยการนำทาง ให้เปิด การจัดการ HMC b. ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิก Change Network Settings c. คลิกแท็บ LAN Adapters d. เลือกอะแดปเตอร์ LAN ใดๆ ที่ไม่ใช่อะแดปเตอร์ <code>eth0</code> ซึ่งเชื่อมต่อ HMC กับเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล และคลิก รายละเอียด e. บนแท็บ อะแดปเตอร์ LAN ภายใต้อินโฟการม เครือข่ายพื้นที่โลคัล ให้ตรวจสอบว่า เปิด มีการเลือกและสถานะ การสื่อสารพาร์ติชัน แสดงขึ้นเป็น เปิดใช้งาน หรือไม่ f. คลิกแท็บ Firewall Settings g. ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชัน RMC คือหนึ่งในแอปพลิเคชันที่แสดงอยู่ใน โฮสต์ที่อนุญาต หากไม่แสดงอยู่ใน Allowed Hosts ให้เลือกแอปพลิเคชัน RMC ภายใต้อินโฟการม Available Applications และคลิก Allow Incoming h. คลิก OK
ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ <code>/tmp</code> ใน HMC เต็ม 100% หรือไม่โดยการรันคำสั่ง <code>df</code> โดยใช้สิทธิ์ <code>superuser</code>	คุณต้องลบไฟล์ที่ไม่ได้ใช้ในโฟลเดอร์ <code>/tmp</code> เพื่อให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ➡ การตรวจสอบสถานะของโดเมนการจัดการและโดเมนเพียร์
- ➡ การตรวจสอบการเชื่อมต่อ RMC สำหรับพาร์ติชันแบบเคลื่อนย้ายได้
- ➡ การใช้งานพอร์ตเครือข่าย RMC, โฟลว์ข้อมูล และความปลอดภัย

Notices

This information was developed for products and services offered in the US.

IBM may not offer the products, services, or features discussed in this document in other countries. Consult your local IBM representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to an IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any IBM intellectual property right may be used instead. However, it is the user's responsibility to evaluate and verify the operation of any non-IBM product, program, or service.

IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The furnishing of this document does not grant you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing, to:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

For license inquiries regarding double-byte character set (DBCS) information, contact the IBM Intellectual Property Department in your country or send inquiries, in writing, to:

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore, this statement may not apply to you.

This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without notice.

Any references in this information to non-IBM websites are provided for convenience only and do not in any manner serve as an endorsement of those websites. The materials at those websites are not part of the materials for this IBM product and use of those websites is at your own risk.

IBM may use or distribute any of the information you provide in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you.

Licensees of this program who wish to have information about it for the purpose of enabling: (i) the exchange of information between independently created programs and other programs (including this one) and (ii) the mutual use of the information which has been exchanged, should contact:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Such information may be available, subject to appropriate terms and conditions, including in some cases, payment of a fee.

The licensed program described in this document and all licensed material available for it are provided by IBM under terms of the IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement or any equivalent agreement between us.

The performance data and client examples cited are presented for illustrative purposes only. Actual performance results may vary depending on specific configurations and operating conditions.

Information concerning non-IBM products was obtained from the suppliers of those products, their published announcements or other publicly available sources. IBM has not tested those products and cannot confirm the accuracy of performance, compatibility or any other claims related to non-IBM products. Questions on the capabilities of non-IBM products should be addressed to the suppliers of those products.

Statements regarding IBM's future direction or intent are subject to change or withdrawal without notice, and represent goals and objectives only.

All IBM prices shown are IBM's suggested retail prices, are current and are subject to change without notice. Dealer prices may vary.

This information is for planning purposes only. The information herein is subject to change before the products described become available.

This information contains examples of data and reports used in daily business operations. To illustrate them as completely as possible, the examples include the names of individuals, companies, brands, and products. All of these names are fictitious and any similarity to actual people or business enterprises is entirely coincidental.

COPYRIGHT LICENSE:

This information contains sample application programs in source language, which illustrate programming techniques on various operating platforms. You may copy, modify, and distribute these sample programs in any form without payment to IBM, for the purposes of developing, using, marketing or distributing application programs conforming to the application programming interface for the operating platform for which the sample programs are written. These examples have not been

thoroughly tested under all conditions. IBM, therefore, cannot guarantee or imply reliability, serviceability, or function of these programs. The sample programs are provided "AS IS", without warranty of any kind. IBM shall not be liable for any damages arising out of your use of the sample programs.

Each copy or any portion of these sample programs or any derivative work must include a copyright notice as follows:

© (your company name) (year).

Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs.

© Copyright IBM Corp. _enter the year or years_.

If you are viewing this information in softcopy, the photographs and color illustrations may not appear.

Accessibility features for IBM Power Systems servers

Accessibility features assist users who have a disability, such as restricted mobility or limited vision, to use information technology content successfully.

Overview

The IBM Power Systems servers include the following major accessibility features:

- Keyboard-only operation
- Operations that use a screen reader

The IBM Power Systems servers use the latest W3C Standard, WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-aria/), to ensure compliance with US Section 508 (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) and Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/). To take advantage of accessibility features, use the latest release of your screen reader and the latest web browser that is supported by the IBM Power Systems servers.

The IBM Power Systems servers online product documentation in IBM Knowledge Center is enabled for accessibility. The accessibility features of IBM Knowledge Center are described in the Accessibility section of the IBM Knowledge Center help (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility).

Keyboard navigation

This product uses standard navigation keys.

Interface information

The IBM Power Systems servers user interfaces do not have content that flashes 2 – 55 times per second.

The IBM Power Systems servers web user interface relies on cascading style sheets to render content properly and to provide a usable experience. The application provides an equivalent way for low-vision users to use system display settings, including high-contrast mode. You can control font size by using the device or web browser settings.

The IBM Power Systems servers web user interface includes WAI–ARIA navigational landmarks that you can use to quickly navigate to functional areas in the application.

Vendor software

The IBM Power Systems servers include certain vendor software that is not covered under the IBM license agreement. IBM makes no representation about the accessibility features of these products. Contact the vendor for accessibility information about its products.

Related accessibility information

In addition to standard IBM help desk and support websites, IBM has a TTY telephone service for use by deaf or hard of hearing customers to access sales and support services:

TTY service

800–IBM–3383 (800–426–3383)

(within North America)

For more information about the commitment that IBM has to accessibility, see IBM Accessibility (www.ibm.com/able).

Privacy policy considerations

IBM Software products, including software as a service solutions, (“Software Offerings”) may use cookies or other technologies to collect product usage information, to help improve the end user experience, to tailor interactions with the end user, or for other purposes. In many cases no personally identifiable information is collected by the Software Offerings. Some of our Software Offerings can help enable you to collect personally identifiable information. If this Software Offering uses cookies to collect personally identifiable information, specific information about this offering’s use of cookies is set forth below.

This Software Offering does not use cookies or other technologies to collect personally identifiable information.

If the configurations deployed for this Software Offering provide you as the customer the ability to collect personally identifiable information from end users via cookies and other technologies, you should seek your own legal advice about any laws applicable to such data collection, including any requirements for notice and consent.

For more information about the use of various technologies, including cookies, for these purposes, see IBM’s Privacy Policy at <http://www.ibm.com/privacy> and IBM’s Online Privacy Statement at <http://www.ibm.com/privacy/details> the section entitled “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” and the “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” at <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

ข้อมูลโปรแกรมมิงอินเทอร์เน็ตเฟส

เอกสารสิ่งพิมพ์การแบ่งโลจิสติกส์พาร์ตชันนี้มุ่งเน้นถึงอินเทอร์เน็ตเฟสการเขียนโปรแกรมที่อนุญาตให้ลูกค้าสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อขอรับบริการของ IBM AIX เวอร์ชัน 7.2, IBM AIX เวอร์ชัน 7.1, IBM AIX เวอร์ชัน 6.1, IBM i 7.3 และ IBM Virtual I/O Server เวอร์ชัน 2.2.6.0

เครื่องหมายการค้า

IBM, the IBM logo, and ibm.com are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the web at Copyright and trademark information at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux is a registered trademark of Linus Torvalds in the United States, other countries, or both.

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่น หรือทั้งสองกรณี

Red Hat, the Red Hat "Shadow Man" logo, and all Red Hat-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the United States and other countries.

UNIX is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.

Terms and conditions

Permissions for the use of these publications are granted subject to the following terms and conditions.

Applicability: These terms and conditions are in addition to any terms of use for the IBM website.

Personal Use: You may reproduce these publications for your personal, noncommercial use provided that all proprietary notices are preserved. You may not distribute, display or make derivative works of these publications, or any portion thereof, without the express consent of IBM.

Commercial Use: You may reproduce, distribute and display these publications solely within your enterprise provided that all proprietary notices are preserved. You may not make derivative works of these publications, or reproduce, distribute or display these publications or any portion thereof outside your enterprise, without the express consent of IBM.

Rights: Except as expressly granted in this permission, no other permissions, licenses or rights are granted, either express or implied, to the publications or any information, data, software or other intellectual property contained therein.

IBM reserves the right to withdraw the permissions granted herein whenever, in its discretion, the use of the publications is detrimental to its interest or, as determined by IBM, the above instructions are not being properly followed.

You may not download, export or re-export this information except in full compliance with all applicable laws and regulations, including all United States export laws and regulations.

IBM MAKES NO GUARANTEE ABOUT THE CONTENT OF THESE PUBLICATIONS. THE PUBLICATIONS ARE PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.



พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา