


**IBM**

**e**server

**iSeries**

## 高速リンク (HSL) インストールの手引き

バージョン 5

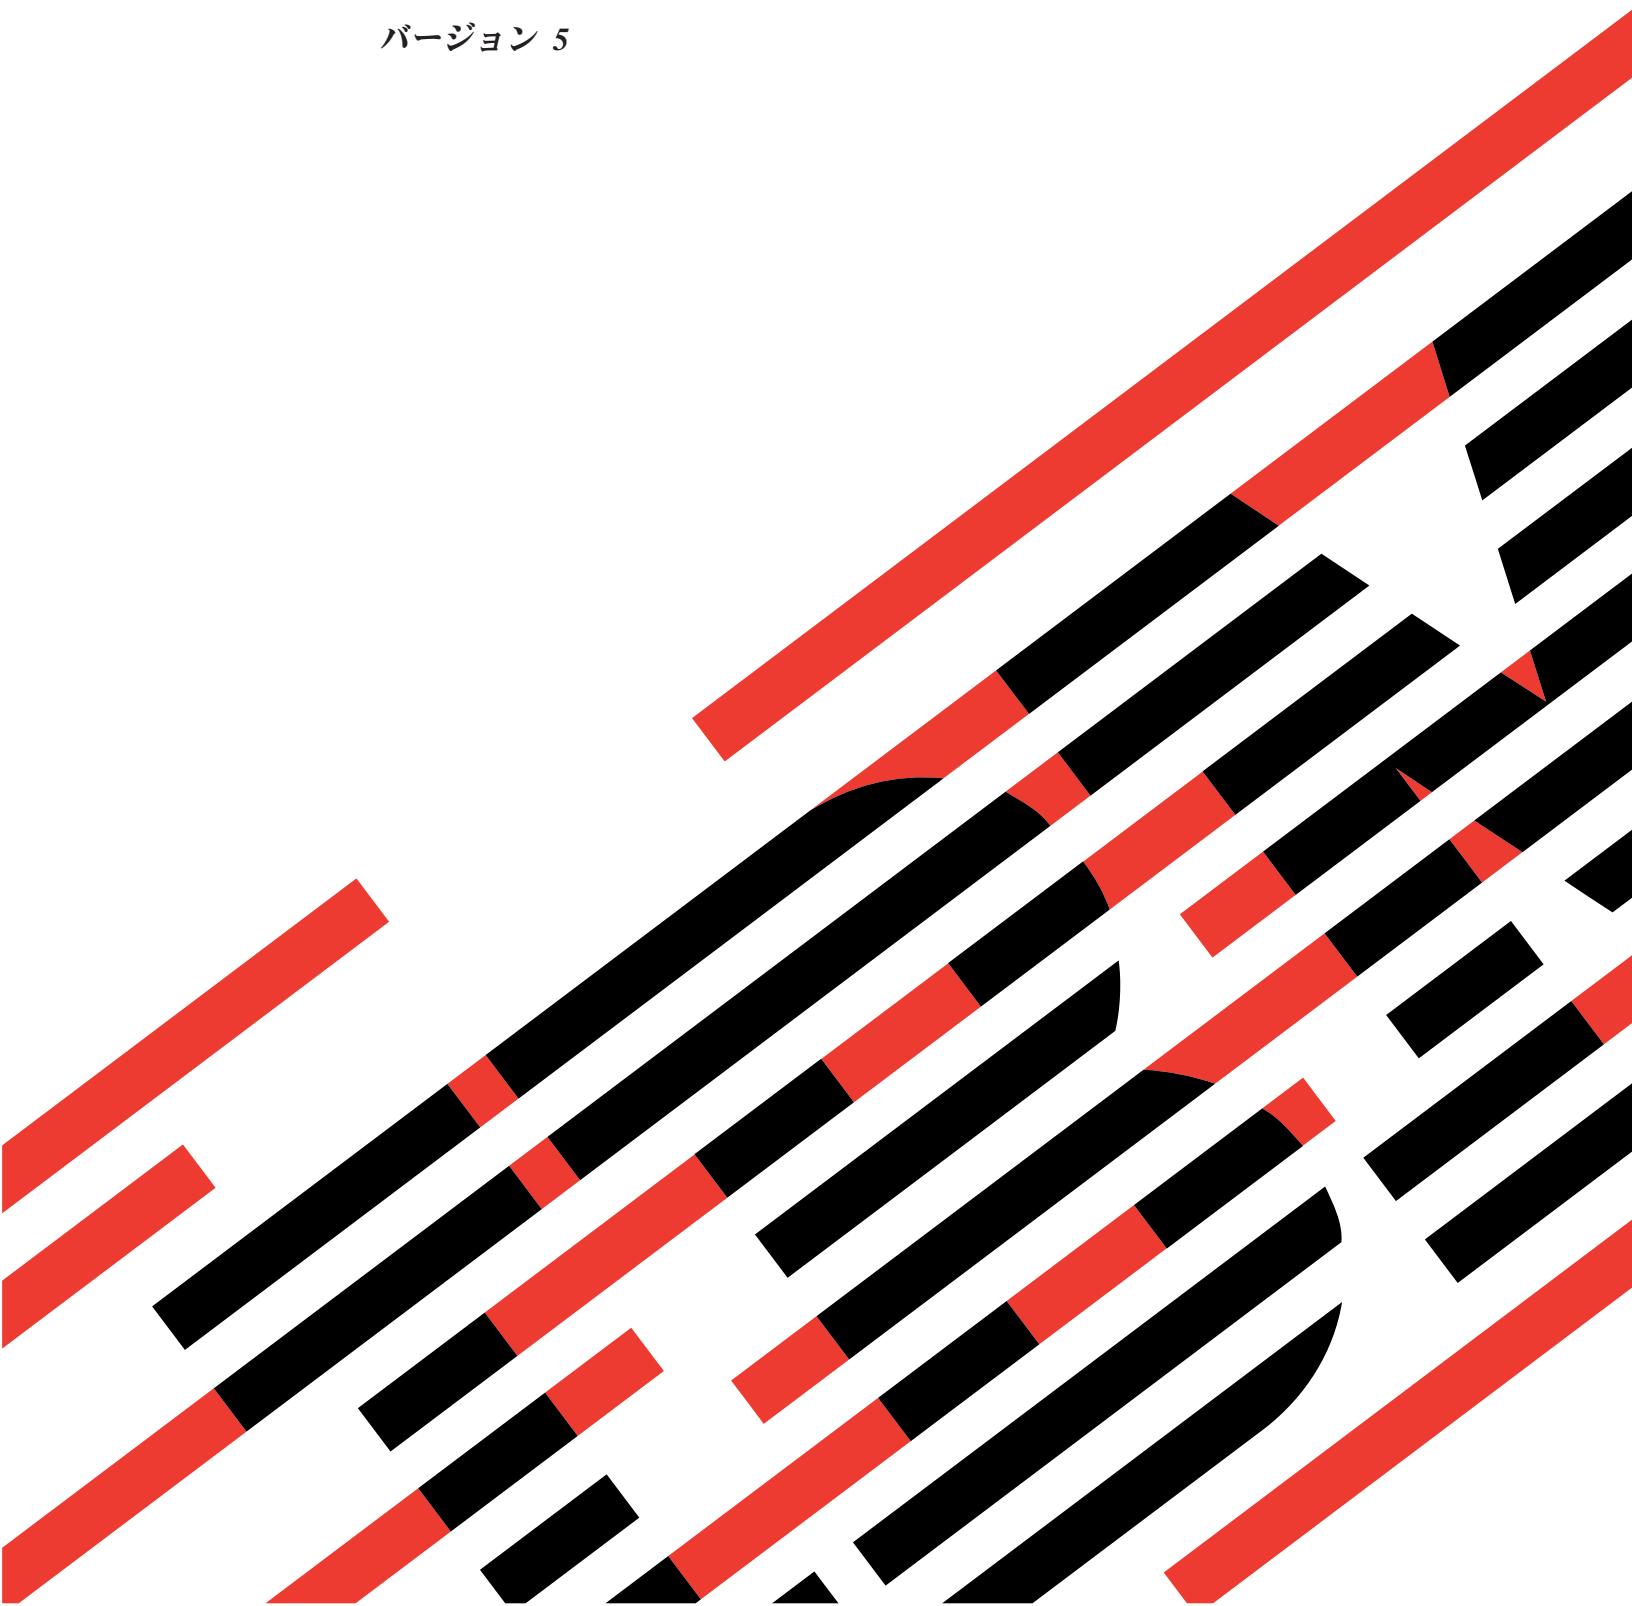





*e*server

iSeries

**高速リンク (HSL)  
インストールの手引き**

バージョン 5

© Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2003. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2002

---

## 高速リンク (HSL) のインストール

高速リンク (HSL) の情報は、 *iSeries Information Center* に記載されています。以下の情報を参照してください。

- 高速リンク (HSL) 情報
  - 5065 拡張タワー/5066 拡張タワー セットアップ (SA88-5058) 
  - 0578、5074、5078、または 5079 拡張タワー セットアップ (SA88-5065) 
  - 5075 拡張タワー セットアップ (SA88-5064) 
  - 0588、0595、5088、5094、5095、または 5294 拡張タワー セットアップ  
(SA88-4001) 
  - OptiConect for OS/400 (SD88-5053) 





**IBM**

Printed in Japan

**日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12**