


IBM

@server

iSeries

5094/5294/9094 二重化電源コード
インストールの手引き

バージョン 5

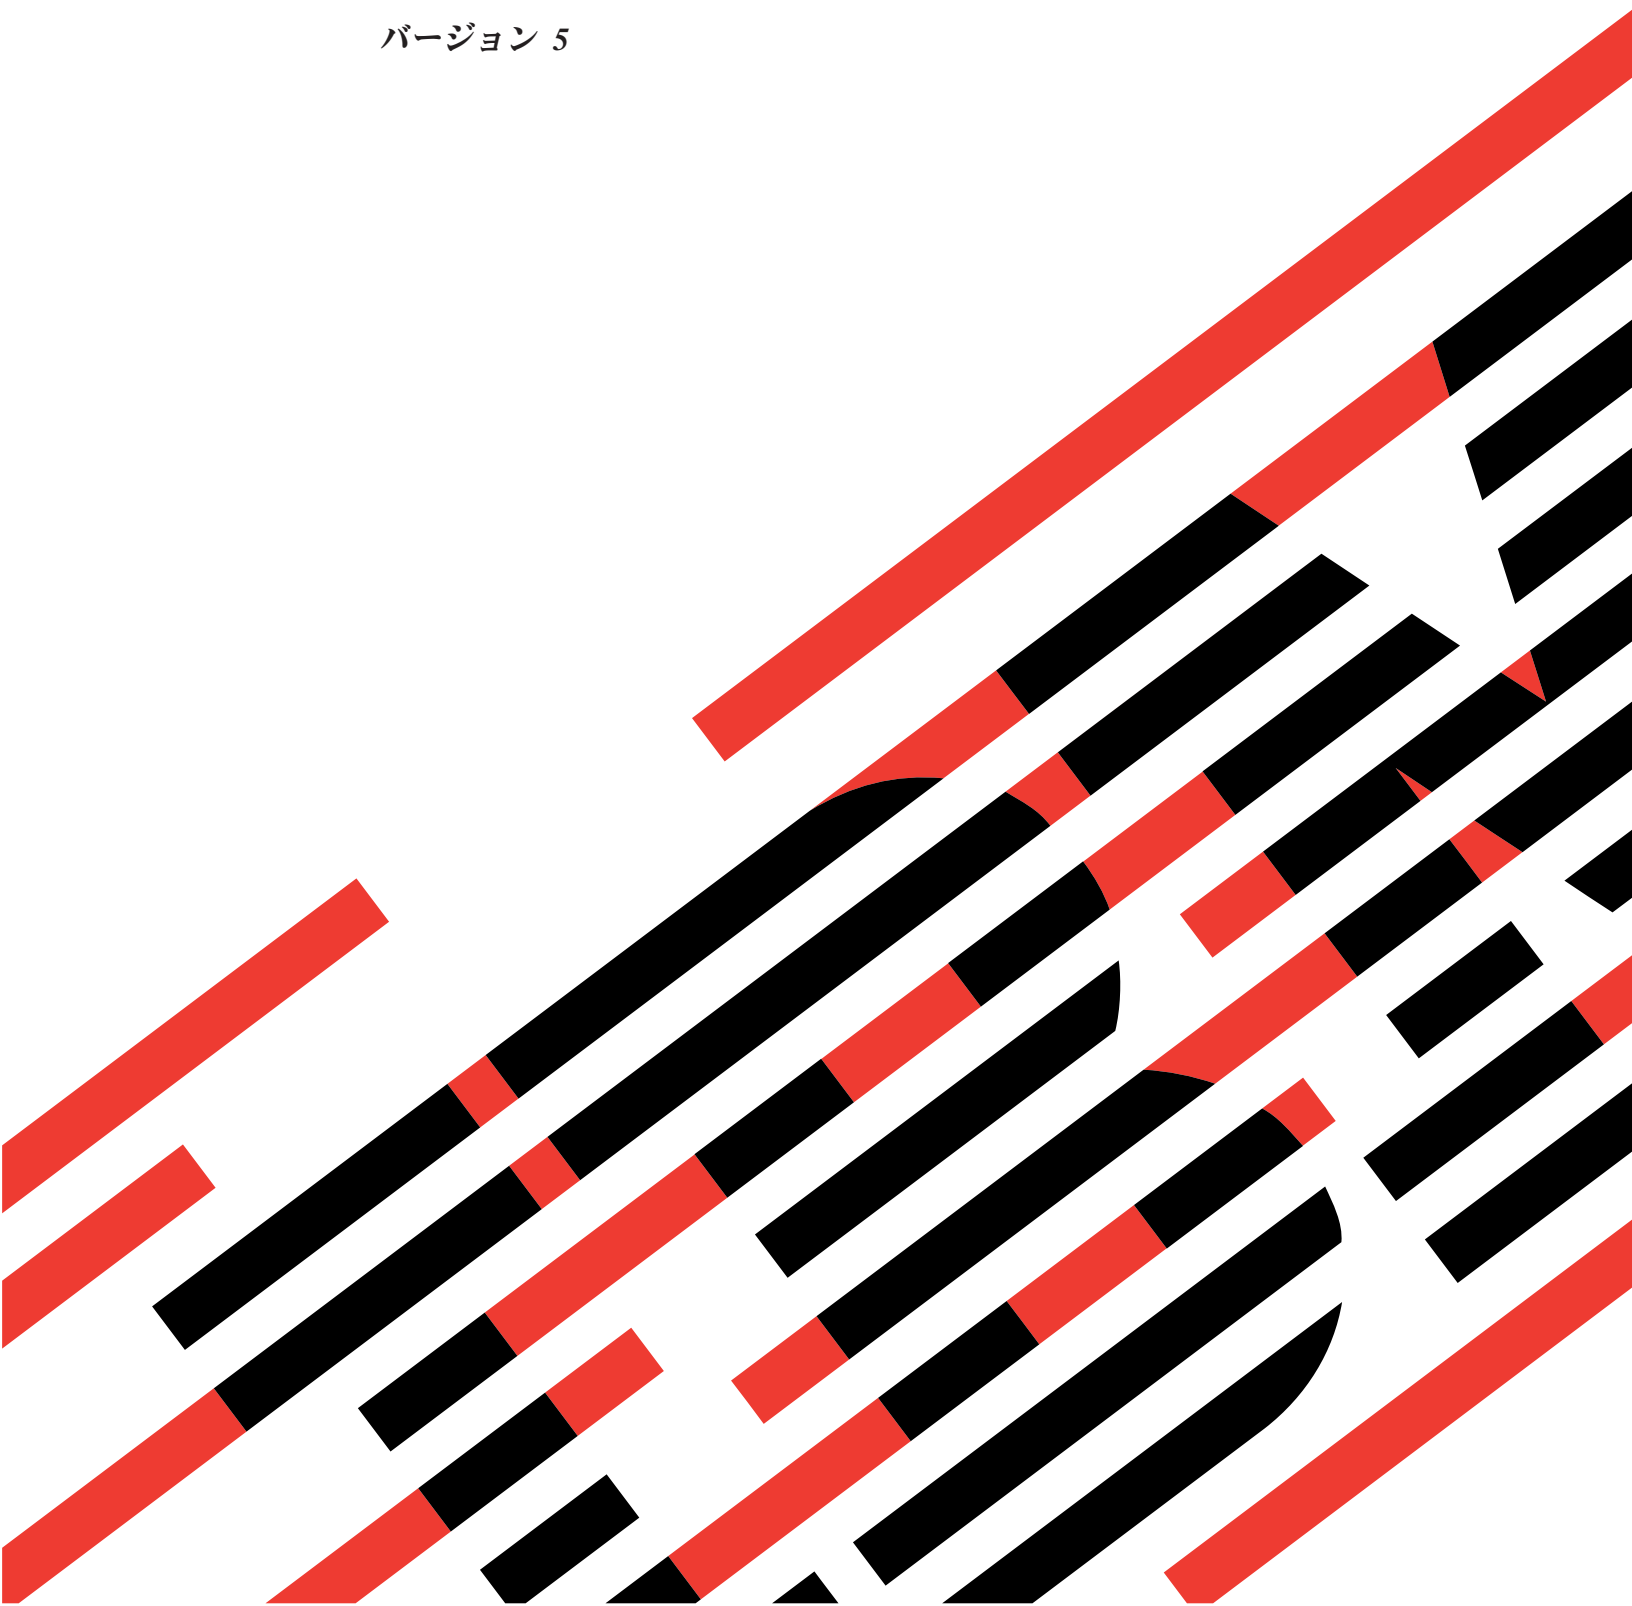



@server

iSeries

**5094/5294/9094 二重化電源コード
インストールの手引き**

バージョン 5

© Copyright International Business Machines Corporation 2003. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2002

511x 二重化電源コードのインストール

はじめる前に

このフィーチャーは、ユーザー自身でインストールすることができます。ユーザー自身で行わない場合、このフィーチャーのインストール作業を IBM® または IBM 特約店に有料で依頼することもできます。

ユーザーのジョブを完了し、システムのバックアップを取り、システムの初期プログラム・ロード (IPL) を実行して、ハードウェア構成を検査するために時間がさらに必要になります。

本書を使用して、以下の作業を行うことができます。

- システム装置カバーを取り外す。
- 新しいハードウェアを取り付ける。
- カバーを取り付ける。
- オペレーティング・システムを初期プログラム・ロード (IPL) する。
- 新しいハードウェア構成を検査する。

これらの説明中の図は、ご使用のシステム装置と少し異なる場合もあります。ただし、作業を実行する手順は同じです。

- ___ 1. システム (オペレーティング・システム、ライセンス・プログラム、およびデータを含む) の最新バックアップが手元にあることを確認します。
- ___ 2. 手順全体に目を通して、一連の手順を理解してください。
- ___ 3. 部品が正しくなかったり、欠落している、あるいは外観上損傷がある場合には、以下にご連絡ください。
 - IBM 特約店
 - IBM 営業担当員
 - 1-800-300-8751 (米国)
 - 1-507-253-5242 (全世界共通)
- ___ 4. インストール中に不都合が生じた場合は、認可されたサービス提供元または特約店に連絡してください。
- ___ 5. 新しいフィーチャーをインストールする前に、PTF 前提条件があるかどうかを確認してください。次の Web サイトにアクセスします。

<http://www-912.ibm.com/supporthome.nsf/document/10000051>

 - a. 「**All Documents**」を選択します。
 - b. 「**Collapse**」を選択します。
 - c. 「**General Information**」を選択します。
 - d. 「**Offerings**」を選択します。
 - e. 「**Feature Prerequisites**」を選択します。
 - f. 「**Customer Install Features Prerequisites**」を選択します。


- g. この製品のフィーチャー番号と OS/400® リリースを見つけて、前提条件を調べます。

システム装置の電源オフ

- __ 1. すべてのジョブが完了していることを確認します。
- __ 2. すべてのジョブが完了していたら、iSeries コマンド行に `pwrdownsys *immed` と入力し、実行キーを押します。

注: インストール中に不都合が生じた場合は、特約店またはサービス提供元に連絡してください。

- __ 3. iSeries の電源が完全に遮断されたら、すべての PC をシステム装置から外します。システム装置に接続されているすべての装置 (印刷装置や表示装置など) の電源をオフにします。
- __ 4. すべての電源コード・プラグ (印刷装置や表示装置などの) を電源コンセントから取り外します。
- __ 5. システム装置の電源コード・プラグを電源コンセントから取り外します。
- __ 6. 背面カバーを開けます。

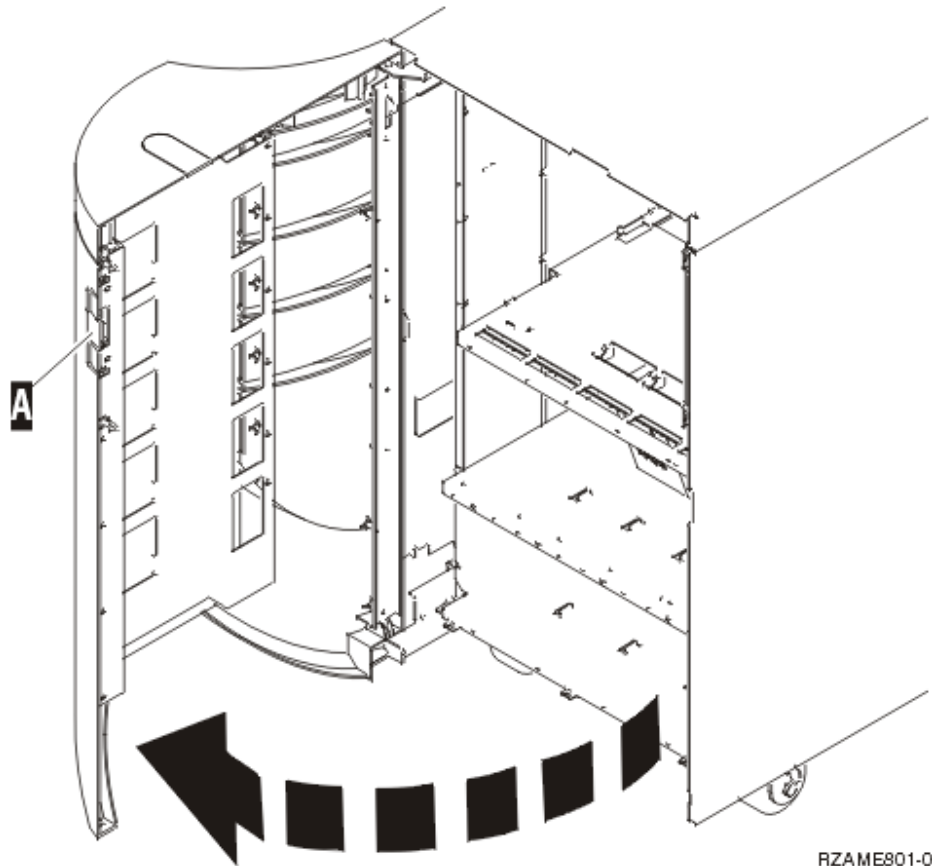

- __ 7. アクセス・カバーを取り外します。
- __ 8. 静電気の放電により装置が損傷しないように、使い捨てリスト・バンドを着用します。フォイルの接着部分を塗装されていない面に貼り付けます。


注:

- a. リスト・バンドなしで使用する場合と同じ予防措置を行います。2209 使い捨てリスト・バンドは、静電気を抑制するためのものです。このバンドを着用したからといって、電気機器の使用時または作業時の感電の危険が増えることも、減ることもありません。
- b. リスト・バンドを広げる時は、末端に付いている銅フォイルの裏打ちシールをはがします。
- c. 銅フォイルを、装置のフレームの露出した、塗装されていない金属面に貼り付けます (アース)。

二重化電源コードのインストール

5094、5294、9094、または 8094 装置の二重化電源コード・フィーチャーを使用するには、電源機構と接続ジャンパーを取り付ける必要があります。

- 1. **A** の位置にすでに電源機構がありますか?

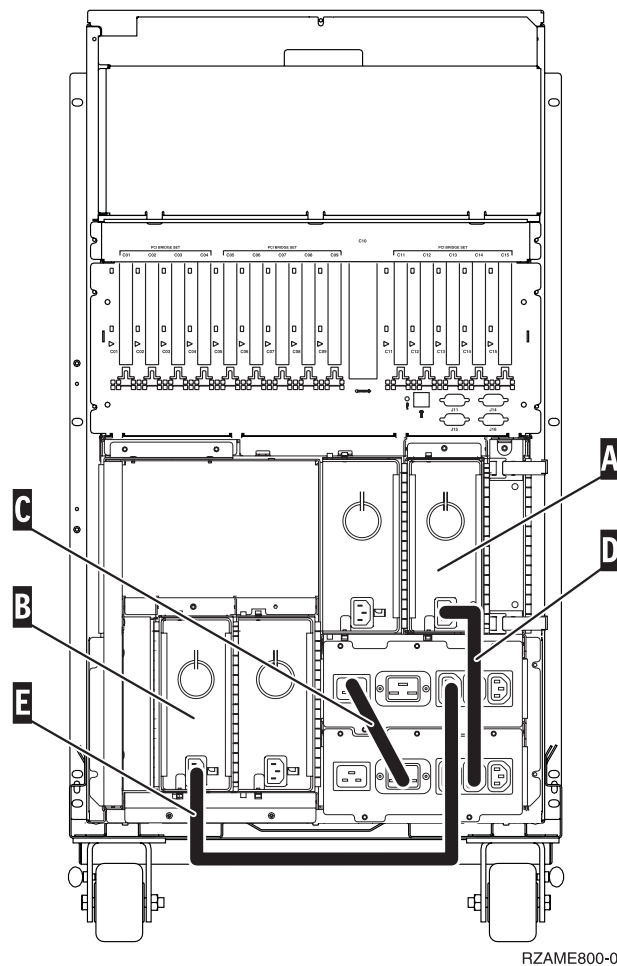

- いいえ: 新しい電源機構は **A** に取り付けます。次のステップに進んでください。
- はい: 新しい電源機構は **B** に取り付けます。次のステップに進んでください。
- 2. ジャンパー **C** を取り外します。

- __ 3. 電源機構を取り付ける部分 (**A** または **B**) のプレートを取り外します。
- __ 4. 電源機構をシステム装置に挿入します。
- __ 5. つまみねじを締めます。
- __ 6. 電源機構を **A** に取り付けた場合は、ジャンパー **D** (部品番号 04N2181) を接続します。
- __ 7. 電源機構を **B** に取り付けた場合は、ジャンパー **E** (部品番号 04N2181) を接続します。
- __ 8. 電源コードを差し込みます。
- __ 9. システム装置とシステム装置コンソールのプラグを差し込みます。印刷装置や表示装置など、取り付け前にプラグを抜いた装置をすべて接続します。
- __ 10. すべての接続装置 (印刷装置や表示装置など) の電源をオンにします。
- __ 11. 制御パネルの「機能/データ」画面を見てください。
- __ 12. 「機能/データ」表示パネルに、通常標識 (**OK**) が点灯して **01 B V=S** が表示されましたか?
 - __ はい: 次のステップに進みます。
 - __ いいえ: 以下の作業を行います。
 - __ a. 手動標識 (小さい手) が点灯するまで、「モード選択」ボタンを押します。
 - __ b. 「機能/データ」画面に **02** が表示されるまで、「増/減」押しボタンを押します。
 - __ c. 制御パネルの「機能開始」押しボタンを押します。
 - __ d. 「機能/データ」画面に **B** が表示されるまで、「増/減」押しボタンを押します。
 - __ e. 制御パネルの「機能開始」押しボタンを押します。
 - __ f. 「機能/データ」画面に **S** が表示されるまで、「増/減」押しボタンを押します。
 - __ g. 制御パネルの「機能開始」押しボタンを押します。
 - __ h. 正常標識 (**OK**) が点灯するまで、「モード選択」ボタンを押します。
 - __ i. 「機能/データ」画面に **01** が表示されるまで、「増/減」押しボタンを押します。
 - __ j. 制御パネルの「機能開始」押しボタンを押します。
 「機能/データ」表示パネルに正常標識 (**OK**) が点灯して、**01 B S** が表示されましたか? このように表示されない場合は、ステップ 12a ~ 12j を繰り返します。
- __ 13. システムのコンソールであるワークステーションまたは PC の電源をオンにします。
- __ 14. 「電源」押しボタンを押して、システム装置の電源をオンにします。
- __ 15. これでフィーチャーのアップグレードは完了です。



Printed in Japan