




@server

iSeries

5094、5294、9094 雙電源線安裝指示

版本 5

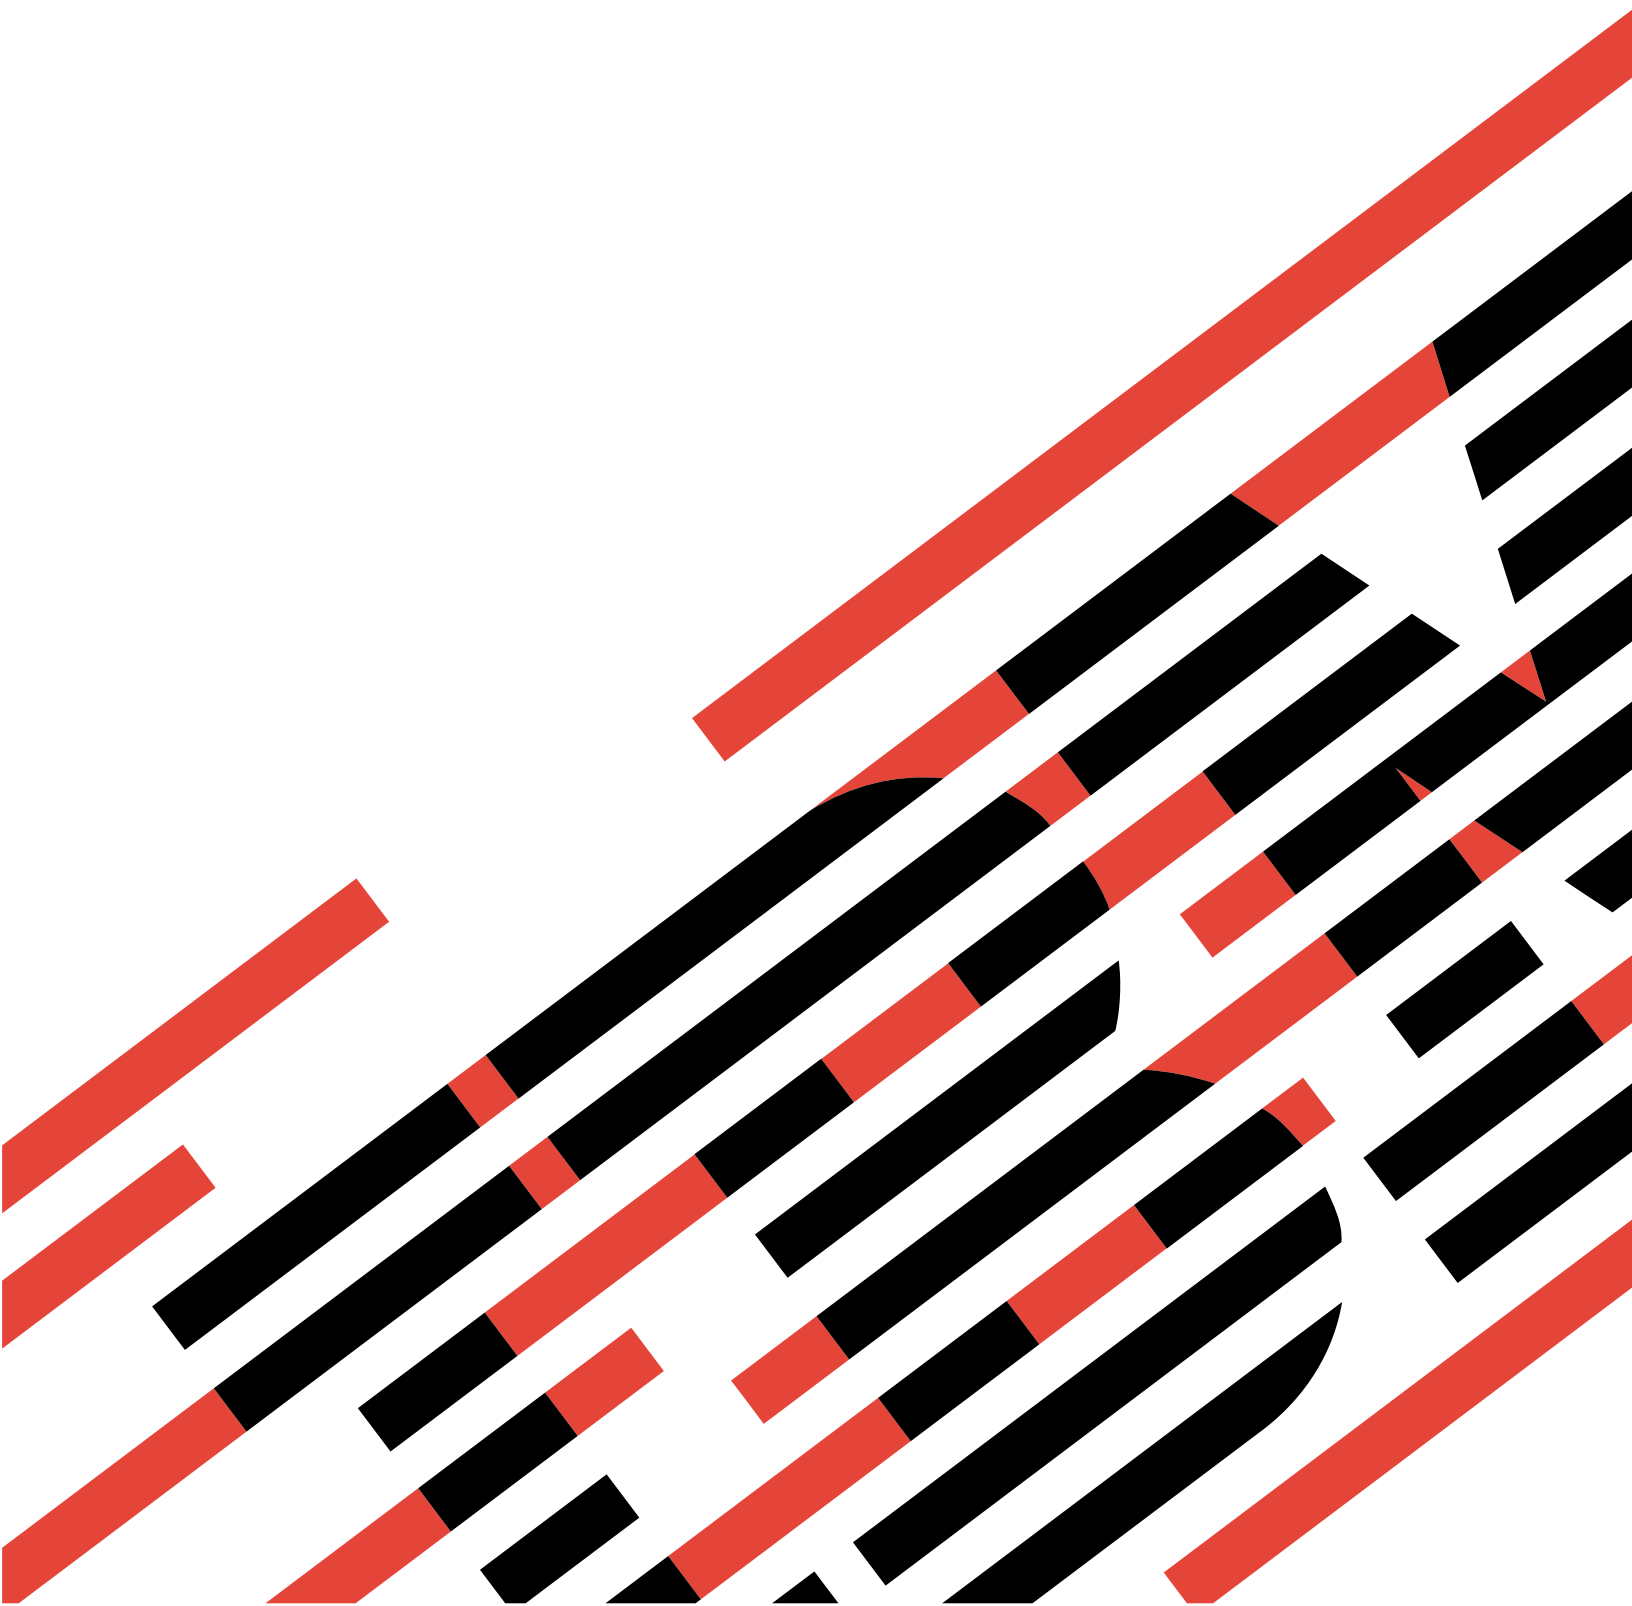



@server

iSeries

5094、5294、9094 雙電源線安裝指示

版本 5

安裝 511x 雙電源線

開始之前

這個特性可由客戶自己安裝。您可以選擇不自行安裝。您可聯絡 IBM® 或授權的經銷商，請他們派人來安裝此裝置，但需付費。

您需要額外的時間來完成您的工作、備份系統、進行系統起始程式載入 (IPL) 及驗證您的硬體配置。

當您使用這些指示時，您可能要執行下列幾項：

- 卸下主機蓋板。
- 安裝新的硬體。
- 裝上蓋板。
- 執行作業系統 IPL。
- 驗證新硬體的配置。

本說明書中的某些圖例可能與您現有主機的實際面貌稍有出入。不過，執行作業的步驟相同。

- __ 1. 確定您具有系統的現行備份 (包括作業系統、授權程式及資料)。
- __ 2. 請花數分鐘時間熟悉這些指示。
- __ 3. 若有不正確、缺少或明顯損壞的組件，請聯絡下列其中一個對象：
 - 您的授權經銷商
 - IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL)
 - 1-800-300-8751 (美國)
 - 1-507-253-5242 (全球)
- __ 4. 在安裝期間，若您遇到困難，請聯絡授權服務提供者或授權經銷商。
- __ 5. 安裝新的特性之前，請先檢查是否有任何現有的 PTF 先決條件。請探訪下列網站：
<http://www-912.ibm.com/supporthome.nsf/document/10000051>
 - a. 選取 **All Documents**。
 - b. 選取 **Collapse**。
 - c. 選取 **General Information**。
 - d. 選取 **Offerings**。
 - e. 選取 **Feature Prerequisites**。
 - f. 選取 **Customer Install Features Prerequisites**。
 - g. 請找出您的特性號碼及 OS/400® 版次，然後檢查先決條件。


關閉主機電源

- __ 1. 確定所有工作已完成。

- __ 2. 當所有工作完成時，請在 iSeries 指令行上鍵入 **pwrdownsys *immed**，然後按 Enter 鍵。

註： 在安裝期間，若您遇到困難，請聯絡經銷商或服務提供者。

- __ 3. 當 iSeries 電源完全關閉後，請拆掉主機上所有 PC 的接線。關閉所有連接主機的裝置電源，如印表機及顯示器。
- __ 4. 請從插座拔下任何裝置（如印表機及顯示器）的電源線。
- __ 5. 請從插座拔下主機的電源線。
- __ 6. 打開背蓋板。

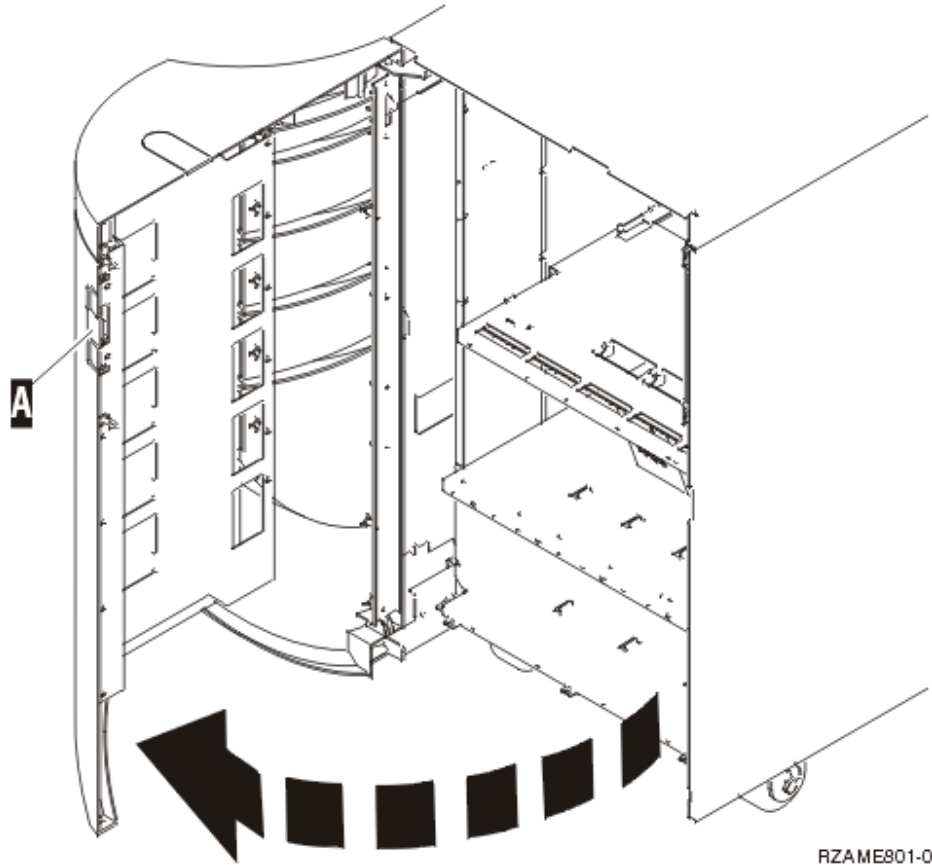


- __ 7. 卸下存取蓋。
- __ 8. 接上可拋式防護帶來防止靜電損壞裝置。將箔膜的黏性部份貼到未上漆的表面。
註：
 - a. 請遵循沒有使用防護帶時的相同預防措施。「2209 可拋式防護帶」是用來控制靜電。但使用或接觸電氣設備時，它並不會增加或減少您觸電的危險。
 - b. 當您解開防護帶時，請拿掉尾端銅箔的襯圈。
 - c. 將銅箔貼到裝置框架上**外曝且未上漆**的金屬表面（電氣接地）。

安裝雙電源線

若要在 5094、5294、9094 或 8094 裝置中使用雙電源線特性，您需要安裝電源供應器並連接跳接器。

___ 1. 位置 **A** 中是否已有電源供應器？

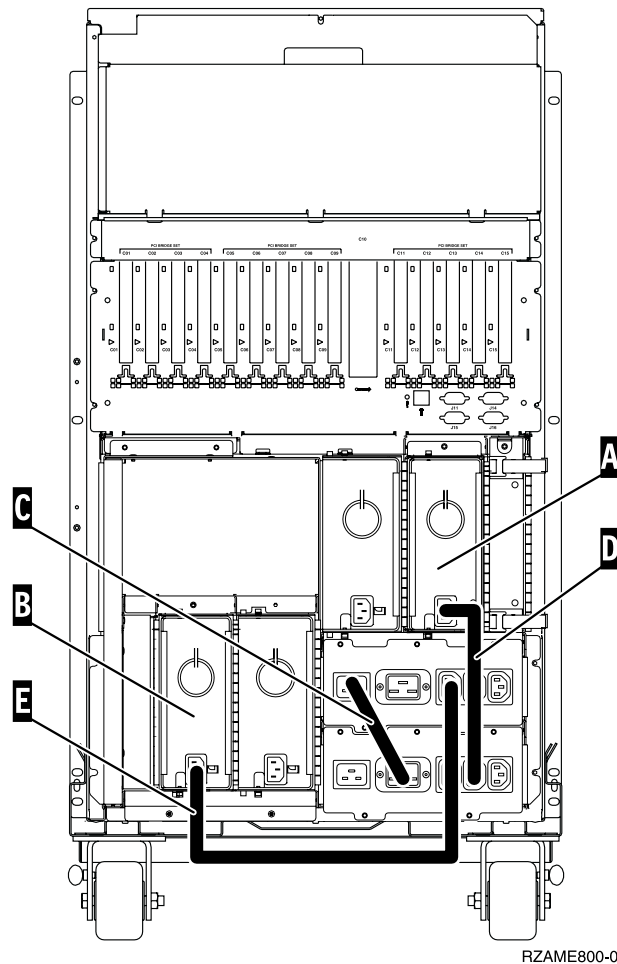

___ 否：新的電源供應器將安裝在 **A**。請繼續下一個步驟。

___ 是：新的電源供應器將安裝在 **B**。請繼續下一個步驟。

___ 2. 移除跳接器 **C**。

___ 3. 取出您要安裝電源供應器的底盤 (**A** 或 **B**)。

___ 4. 將電源供應器推進主機內。

___ 5. 鎖緊翼型螺釘。

___ 6. 如果您在 **A** 中安裝電源供應器，請連接跳接器 **D** (產品編號 04N2181)。

___ 7. 如果您在 **B** 中安裝電源供應器，請連接跳接器 **E** (產品編號 04N2181)。

___ 8. 插入電源線。

___ 9. 插入主機與系統單元主控台。插上您先前拔下的任何電源線，如印表機及顯示器的電源線。

___ 10. 開啓所有連接裝置的電源，如印表機與顯示器。

___ 11. 查看控制面板中的「功能/資料」顯示畫面。

___ 12. 「功能/資料」顯示畫面中是否出現顯示著「標準」指示器 (OK) 的 **01 B V=S**。

___ 是：請繼續下一步驟。

___ 否：請執行下列動作：

___ a. 按「選取模式」按鈕，直到「手動」指示器 (小手形狀) 燈亮為止。

- __ b. 按下「增加/減少」按鈕，直到「功能/資料」畫面出現 **02** 為止。
 - __ c. 按控制面板中的 **Enter** 按鈕。
 - __ d. 按下「增加/減少」按鈕，直到「功能/資料」顯示畫面中出現 **B**。
 - __ e. 按控制面板中的 **Enter** 按鈕。
 - __ f. 按「增加/減少」按鈕，直到 **S** 出現在「功能及資料」顯示畫面中為止。
 - __ g. 按控制面板中的 **Enter** 按鈕。
 - __ h. 按「選取模式」按鈕，直到「正常」模式指示器 (**OK**) 燈亮為止。
 - __ i. 按「增加/減少」按鈕，直到 **01** 出現在「功能及資料」顯示器中為止。
 - __ j. 按控制面板中的 **Enter** 按鈕。
在「功能/資料」顯示畫面中，應出現 **01 B S** 且「正常」顯示器 (**OK**) 的燈會點亮。如果沒有出現，請重複步驟第 3 頁的 12a到 12j。
- __ 13. 開啓系統主控台的工作站或 PC 的電源。
 - __ 14. 按下電源按鈕，打開主機的電源。
 - __ 15. 您的特性安裝已完成



Printed in Taiwan