



IBM Systems - iSeries

Hálózat: Telnet

V5R4





IBM Systems - iSeries
Hálózat: Telnet

V5R4

Megjegyzés

Mielőtt a jelen leírást és a vonatkozó terméket használná, olvassa el a “Nyilatkozatok” oldalszám: 101 helyen lévő tájékoztatót.

Hetedik kiadás (2006. február)

Ez a kiadás a V5R4M0 szintű IBM i5/OS (száma: 5722-SS1) termékre, és minden azt követő változatra és módosításra vonatkozik, amíg ez másképpen nincs jelezve. Ez a verzió nem fut minden csökkentett utasításkészletű (RISC) rendszeren illetve a CISC modelleken.

© Szerzői jog IBM Corporation 1998, 2006. Minden jog fenntartva

Tartalom

Telnet.	1	Eszközkezelő jobok befejezése	39
Nyomtatható PDF	1	Telnet végprogramok használata	40
Telnet példahelyzetek	1	Telnet kliens kezelése	49
Telnet példahelyzet: Telnet szerver beállítása	1	Telnet szerver funkciók vezérlése a kliensről	49
Telnet példahelyzet: Lépcsős Telnet szekciók	3	5250 Telnet kliens szekciók	51
Példahelyzet: Biztonságos Telnet az SSL protokollal	8	3270 Telnet kliens szekciók	52
Telnet szerver tervezése	14	VTxxx Telnet kliens szekciók	58
Virtuális eszköz leírások	14	Lépcsős Telnet szekció kialakítása	83
Telnet biztonság	15	Telnet kliens szekció befejezése	84
Telnet szerver beállítása	19	Telnet problémák hibaelhárítása	85
Telnet szerver indítása	20	Telnet problémák meghatározása	85
Virtuális eszközök számának beállítása	20	Emulációtípusok hibaelhárítása	88
Előjogokkal rendelkező felhasználók adott eszközökre		Telnet SSL szerver hibaelhárítása	90
korlátozása és a bejelentkezési kísérletek számának		TRCTCPAPP szervizprogram kimenetei	95
korlátozása	22	Telnet problémák jelentéséhez szükséges anyagok	97
Szekció kapcsolatfenntartási paraméter beállítása	23	Automatikusan előállított diagnosztikai információk	98
Eszközök hozzárendelése alrendszerhez	24	Telnet szolgáltatáshoz kapcsolódó információk	99
QSYSWRK alrendszer aktiválása	24		
Felhasználói profilok létrehozása	25	Nyilatkozatok	101
iSeries által támogatott emulációtípusok	25	Programozási csatolóra vonatkozó megjegyzés	102
Biztonságos Telnet az SSL protokollal	31	Védjegyek	102
Telnet szerver kezelése	37	Feltételek	102
Telnet nyomtatószekciók beállítása	37		
Szerver szekció befejezése	39		

Telnet

A Telnet olyan protokoll, amely úgy teszi lehetővé az iSeries szerver használatát, mintha közvetlenül, a helyi hálózatról csatlakozna hozzá.

A fizikailag használt számítógép (általában egy PC) a Telnet kliens. A Telnet szerver a távoli számítógép, amelyhez a kliens csatlakozik. Az IBM eServer iSeries TCP/IP a Telnet szerver és kliens funkciókat is támogatja.

A Telnet funkciók közül a legfontosabb az a képessége, amellyel az adatfolyamok átvitelét egyeztetni a Telnet kliens és a szerver között. Ez a fajta egyeztetés lehetővé teszi, hogy a kliens és a szerver is kezdeményezhesse és elfogadhassa a kéréseket.

A kérések egyeztetéséhez és ezek kimenetét alakításához többféle emulációtípus is rendelkezésre áll. Az iSeries Telnet szerverek esetén az előnyben részesített típus az *5250 emuláció*. Az iSeries emellett a 3270 és VTxxx típusú munkaállomásokat, valamint az RFC 2877 (TN5250E) nyomtató támogatási módokat támogatja. A témakör ismerteti a Telnet funkciót, és segítséget nyújt a Telnet adminisztrálásához az iSeries szerveren.

Megjegyzés: A mintaprogramok használatával elfogadja a feltételeket ("Programra vonatkozó licenc- és jogi nyilatkozat" oldalszám: 100).

Nyomtatható PDF

A témakör az itt leírtak PDF változatának megtekintését vagy nyomtatását ismerteti.

A dokumentum PDF változatának megtekintéséhez vagy letöltéséhez válassza ki a Telnet hivatkozást (megközelítőleg 1300 KB).


PDF fájlok mentése

A PDF fájl munkaállomáson történő mentése megjelenítés vagy nyomtatás céljából:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a PDF fájlra a böngészőjében (kattintás a jobb oldali egérgombbal a fenti hivatkozásra).
2. Kattintson a PDF helyi mentésére szolgáló opcióra.
3. Válassza ki azt a könyvtárat, ahová menteni kívánja a PDF fájlt.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Adobe Acrobat Reader letöltése

A PDF állományok megtekintéséhez vagy nyomtatásához telepített Adobe Acrobat Reader programra van szükség.

Ingyenes példányát letöltheti az Adobe honlapjáról (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .

Telnet példahelyzetek

Ez a témakör bemutat néhány példát a Telnet használatára az alapfogalmak és konfigurációs feladatok bevezetéséhez.

A Telnet beállításának és használatának megkönnyítéséhez az alábbi Telnet példahelyzetek bemutatnak néhány Telnet felhasználási példát.

Telnet példahelyzet: Telnet szerver beállítása

Ez a konfigurációs példahelyzet egy adminisztrátort mutat be, aki testre szabja a Telnet szerveret.

Helyzet

A vállalathoz új iSeries szerver érkezett.

Célok

Be kell állítani rajta a Telnet szervert a következő meghatározások szerint:

- Legfeljebb 100 virtuális eszköz automatikus létrehozásának engedélyezése
- Bejelentkezési ablak megjelenítése minden alkalommal
- Az előjogokkal rendelkező felhasználók bizonyos eszközökre korlátozása
- Minden felhasználó egyetlen eszköz szekcióra korlátozása

Előfeltételek és feltételezések

A példahelyzet az alábbiakat feltételezi:

- A vállalat iSeries szervert használ, amelyen IBM OS/400 V5R2 operációs rendszer fut.
- A TCP/IP be van állítva.
- A beállítást végző felhasználó rendelkezik IOSYSCFG jogosultsággal.

Konfigurációs részletek

1. Telnet szerver indítása
 - a. Az iSeries navigátorban bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
 - b. A jobb oldali ablakrészben (a Szerver neve oszlopban) keresse meg a **Telnet** szerver bejegyzését.
 - c. Győződjön meg róla, hogy az **Állapot** oszlopban az **Elindult** felirat látható.
 - d. Ha a szerver nem fut, akkor kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** elemre, majd kattintson az előugró menü **Indítás** menüpontjára.
2. Virtuális eszközök számának beállítása
 - a. Az iSeries navigátorban válassza ki az **iSeries szerver** → **Konfiguráció és szerviz** → **Rendszerváltozók** elemeket.
 - b. A jobb oldali ablakrészben kattintson a jobb egérgombbal az **Eszközök** bejegyzésre majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
 - c. Az Eszközökre vonatkozó rendszerváltozók lapon engedélyezze az **Átjelentkezési eszközök és Telnet** beállítást, az **Eszközök maximális számát** pedig állítsa 100-ra.
3. Telnet szerver tulajdonságainak beállítása
 - a. Az iSeries navigátorban válassza ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
 - b. A jobb oldali ablakrészben kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** bejegyzésre majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.

1. táblázat: Telnet tulajdonságok beállítása

Kattintson erre a lapra...	És ...
Rendszer bejelentkezés	Válassza ki a következő beállításokat: <ul style="list-style-type: none">• Az előjogokkal rendelkező felhasználók bizonyos eszközökre korlátozása.• Minden felhasználó egy eszköz szekcióra korlátozása.
Távoli bejelentkezés	Adja meg a megengedett rendszer bejelentkezések számát, illetve a rendszer tevékenységét a maximális számú bejelentkezési kísérlet elérésekor.
Távoli	A Telnet használata a távoli bejelentkezéshez beállításnak adja meg a Bejelentkezés mindig megjelenik értéket.

1. táblázat: Telnet tulajdonságok beállítása (Folytatás)

Kattintson erre a lapra...	És ...
Időtűllépés	Adja meg a jobok időtűllépésekor bekövetkező tevékenységet. Emellett beállítható, hogy műveletek mennyi ideig tarthatnak a jog időtűllépése előtt. Az értékek inaktív és szétkapcsolt jobokra is megadhatók.

Megjegyzés: Ezek a beállítások az iSeries szerver összes interaktív eszközére és jobjára vonatkoznak, nemcsak a Telnetre.

4. Eszközök hozzárendelése alrendszerhez.
A karakteres felületen írja be a következő parancsot:
ADDWSE SBS(DQINTER) WRKSTNTYPE(*ALL)
5. Aktiválja a QSYSWRK alrendszert.
Ellenőrizze a QSYSWRK alrendszer állapotát:
 - a. Az iSeries szerver karakteres felületén írja be az Alrendszerek kezelése (WRKSBS) parancsot.
 - b. Ellenőrizze, hogy megjelennek-e a következő rendszerek:
 - QSYSWRK
 - QINTER
 - QSPL

Ha a QSYSWRK alrendszer nem aktív, akkor tegye a következőket:

 - a. Az iSeries szerver karakteres felületén írja be az Alrendszer indítása (STRSBS) parancsot.
 - b. Írja be a **QSYSWRK** Alrendszer leírást, illetve a **QSYS** Könyvtárat, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
 - c. Ismétlje meg a fentieket a **QINTER** alrendszerre és **QSYS** könyvtárra, illetve a **QSPL** alrendszerre és **QSYS** könyvtárra.
6. Telnet felhasználói profilok létrehozása
 - a. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver**et.
 - b. Kattintson a jobb egérgombbal a **Felhasználók és csoportok** elemre, majd válassza az előugró menü **Új felhasználó** menüpontját.
 - c. Adja meg a felhasználó nevét, leírását és jelszavát.
 - d. Jobbleírás meghatározásához kattintson a **Jobok** gombra, majd adja meg a job leírását.
 - e. Click **OK**.
7. Telnet működésének ellenőrzése
Indítson el egy 5250 emulációs szekciót, és csatlakozzon a Telnet szerverre.

Kapcsolódó fogalmak

“iSeries által támogatott emulációtípusok” oldalszám: 25

Az iSeries szerverek előnyben részesített emulációtípusa az 5250 emuláció. Az iSeries azonban támogatja a 3270 és VTxxx emulációkat is.

Kapcsolódó feladatok

“Telnet szerver beállítása” oldalszám: 19

Ez a témakör megmutatja a Telnet szerver beállítását a különféle emulációtípusokhoz.

Telnet példahelyzet: Lépcsős Telnet szekciók

Ez a példahelyzet mutatja be a Telnet szekciók indítását Telnet szekciókból. A csatlakozás után a rendszerek közötti átkapcsolás rendszerkérési funkciókkal lehetséges.

Ebben a példahelyzetben a felhasználó több szerverrel alakít ki Telnet szekciókat. Ezeket *lépcsős Telnet szekcióknak* hívjuk. A módszer használatával ön a következőket teheti meg:


- Telnet kapcsolat kialakítása a telephely és a győri rendszer között.
- További Telnet szerverekhez csatlakozás a kezdeti szekció befejezése nélkül.
- Mozgás a szekciók között a budapesti rendszeren futó job folytatásához.

Helyzet

Kovács István egy ingatlanügynökség marketing igazgatója. Budapesti irodájából Telnet segítségével csatlakozik a győrben található központi rendszerre. Miután Kovács bejelentkezett a győri rendszer Telnet szerveréhez, rájön, hogy szüksége van néhány fájlra a szegedi irodából.

Célok

Kovács a győri Telnet kliens segítségével csatlakozik a szegedi rendszer Telnet szerveréhez. Miközben csatlakozik a szegedi rendszerhez, úgy találja, hogy a miskolci rendszerről is szüksége van néhány információra.

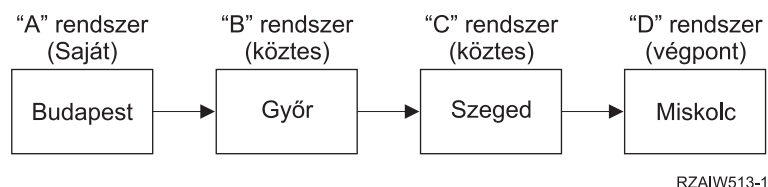

Kovács kapcsolatait az ábra mutatja be. A kezdeti kapcsolatot nyújtó iSeries szerver neve saját rendszer. Innen csatlakozik a Győrben található B jelű köztes rendszerre, majd arról a szegedi C jelű köztes rendszerre; innen alakítja ki a kapcsolatot a miskolci D jelű végpont rendszerrel.

Előfeltételek és feltételezések

A példahelyzet az alábbiakat feltételezi:

- Minden rendszeren fut Telnet szerver.
- Kovács bejelentkezhet minden rendszerre.
- Minden rendszer iSeries szerver, amelyeken i5/OS vagy újabb operációs rendszer fut.

Konfigurációs részletek

A Telnet rendszerekhez csatlakozáshoz Kovács a következőket teszi:

1. A budapesti rendszeren beírja az STRTCPTLN GYOR parancsot.
2. A győri rendszeren beírja az STRTCPTLN SZEGED parancsot.
3. A szegedi rendszeren beírja az STRTCPTLN MISKOLC parancsot.

A miskolci rendszerre csatlakozás után Kovács el szeretne végezni egy feladatot a budapesti (saját) rendszeren.

1. Megnyomja a **System Request** billentyűt.
2. Kiválasztja a 14. menüpontot (Átvitel a saját rendszerre). Ezzel visszatér a budapesti rendszeren futó alternatív jobhoz.

A budapesti rendszeren végzett tevékenységének befejezésével Kovács a következőképpen térhet vissza a miskolci rendszerre:

1. Megnyomja a **System Request** billentyűt.
2. Kiválasztja a 15. menüpontot (Átvitel a végpont rendszerre). Ezzel bármilyen köztes rendszerről vagy a saját rendszerről visszakérül a végpont rendszerre.

Az összes szekció befejezéséhez a SIGNOFF parancs használható. Ez befejezi az aktuális szekciót, és Kovács visszatér a saját rendszer bejelentkezési képernyőjéhez.

Kapcsolódó hivatkozás

“Lépcsős Telnet szekció kialakítása” oldalszám: 83

Ez a témakör írja le a további Telnet szekciók indítását a Telnet szekciókból. A lépcsős szekciók kialakítása után átválthat a különböző rendszerek között.

“Lépcsős Telnet szekciók közötti mozgás” oldalszám: 83

Miután elindított egy lépcsős Telnet szekciót, nyomja meg a Rendszerkérés (Sys Req) billentyűt, és nyomja meg az Entert a Rendszerkérés menü megjelenítéséhez.


Rendszerkérés feldolgozási példahelyzetek

Az alábbi példahelyzetek magyarázzák el a rendszerkérések feldolgozásának működését a különféle típusú rendszereken.

1. példahelyzet

Minden szerver iSeries szerver. A rendszerkérés feldolgozása a megszokottaknak megfelelően működik.


A képen a következő beállítás látható: A budapesti saját rendszer (A) csatlakozik a Győrben található (B) köztes rendszerhez, amely a szegedi (C) köztes rendszerhez kapcsolódik; ez alakít ki kapcsolatot a miskolci (D) végpont rendszerhez.

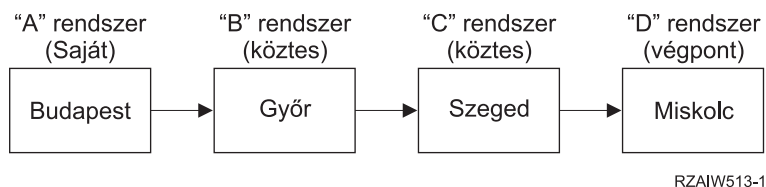

2. példahelyzet

A budapesti rendszer egy 3270 vagy VTxxx Telnet funkciót használó nem iSeries szerver.

A képen a következő beállítás látható: A Budapesten található nem iSeries szerver (A) csatlakozik a Győrben lévő (B) rendszerre, amely csatlakozik a szegedi (C) köztes rendszerhez; ez kapcsolódik a miskolci végpont rendszerhez (D).

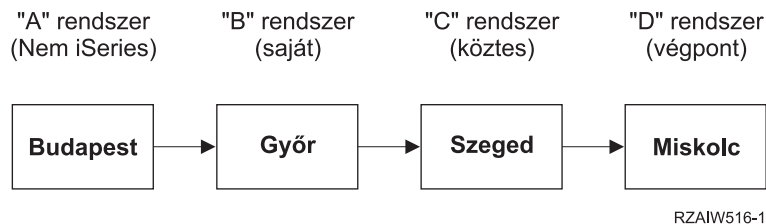


A rendszerkérés feldolgozása az első példahelyzethez hasonlóan működik, azzal a kivétellel, hogy itt a győrit tekintjük saját rendszernek. A saját rendszernek küldött valamennyi kérés feldolgozására a győri rendszeren kerül sor.

3. példahelyzet

A miskolci rendszer egy 3270 vagy VTxxx Telnet funkciót használó nem iSeries szerver.

A képen a következő beállítás látható: A budapesti saját rendszer (A) csatlakozik a Győrben található (B) köztes rendszerhez, amely a szegedi (C) köztes rendszerhez kapcsolódik; ez alakít ki kapcsolatot a miskolci (D) nem iSeries végpont rendszerhez.

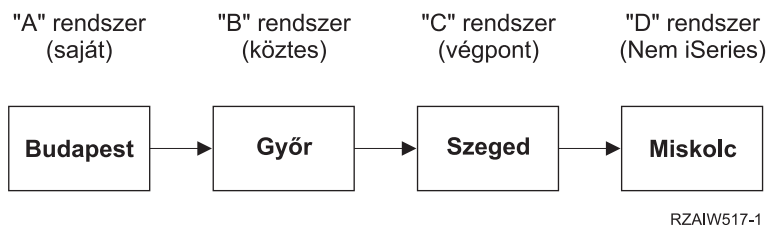


A rendszerkérés feldolgozása az első példahelyzethez hasonlóan működik azzal a kivétellel, hogy itt a szegedi rendszert tekintjük végpont rendszernek az összes rendszerkérés feldolgozásának szempontjából. Ha megnyomja a System Request billentyűt, majd az Entert, akkor a szegedi rendszer Rendszerkérés menüje jelenik meg.

4. példahelyzet

A szegedi rendszer egy 3270 vagy VTxxx Telnet funkciót használó nem iSeries szervert.


A budapesti saját rendszer (A) csatlakozik a Győrben lévő végpont rendszerhez (B), amely a Szegeden található nem iSeries szervertől kapcsolódik (C); ez csatlakozik a miskolci saját rendszerhez (D), amely a Bécsemben lévő E végpont rendszerhez csatlakozik.

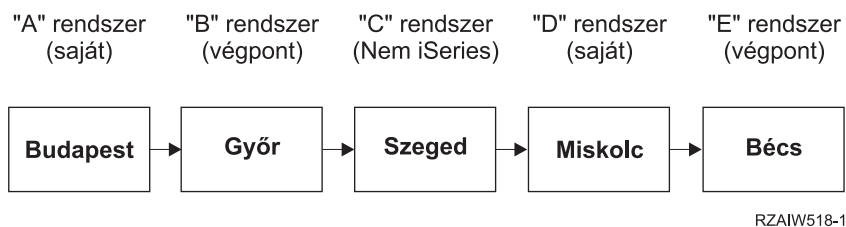

A rendszerkérés feldolgozása az első példahelyzethez hasonlóan működik azzal a kivétellel, hogy itt a győri rendszert tekintjük végpont rendszernek a rendszerkérések feldolgozásának szempontjából. Ha megnyomja a System Request billentyűt, majd az Entert, akkor a győri rendszer Rendszerkérés menüje jelenik meg.

Ha a bécsi rendszernek kíván rendszerkérést küldeni, akkor a győri rendszeren leképezhet egy funkcióbillentyűt a System Request billentyűre. A funkció leképezésekor a bécsi rendszer lesz a végpont rendszer, a győri rendszer pedig a saját rendszer.

A képen a következő beállítás látható: A budapesti rendszer (A) csatlakozik a győri (B) rendszerhez, amely a Szegeden lévő nem iSeries (C) rendszerrel alakít ki kapcsolatot; ez csatlakozik a miskolci (D) saját rendszerhez, amely a Bécsemben lévő (E) végpont rendszerhez kapcsolódik.

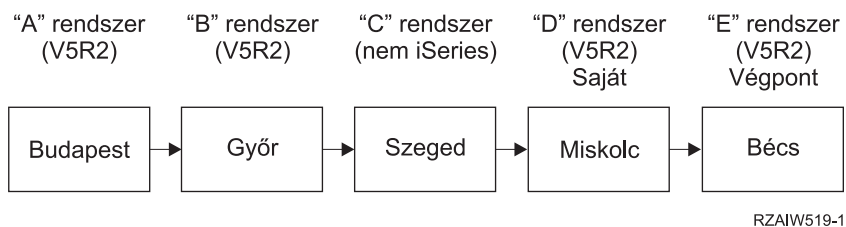


Az iSeries 3270 Telnet szervertének ezen leképezési funkcióját illusztrálendő az alapértelmezett billentyűzetkiosztás a System Request billentyűt egy 3270 PF11 billentyűként azonosítja. Az iSeries 3270 Telnet kliensek esetén az F11 billentyű a 3270 PF11 billentyűre van leképezve. Ha a szegedi a 3270 adatfolyamot használó rendszer, akkor az F11 megnyomása a győri rendszer System Request billentyűjét adja meg. A rendszerkérés átmegy a bécsi rendszerre, és megjelenik a bécsi rendszer Rendszerkérés menüje.

Megjegyzés: Az említett leképezési funkciók meglehetősen bonyolultak, különösen akkor, ha VTxxx adatfolyamot használ, és a helyzetet a blokkadatok és a karakteres adatok közötti leképezés is bonyolítja.

Csoportjob használata

A témakör ismerteti a Telnet funkciót, az alternatív- és csoportjobokat, hogy több rendszerrel is dolgozhasson.

A Telnet és az alternatív job segítségével több rendszerre is csatlakozhat a saját rendszerről. Fontoljuk meg a következő példát:

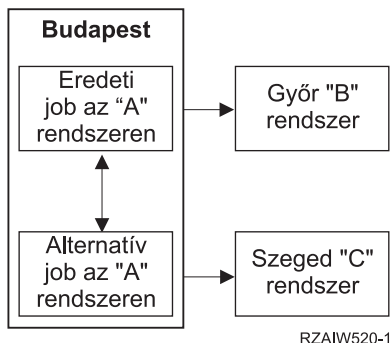

A Telnet kialakít egy szekciót Budapest és Győr között. Emellett be kíván jelentkezni a Szegedi rendszerre is úgy, hogy a győri rendszerrel megmarad a kapcsolat. A budapesti rendszeren a SysRq 11. menüpontjával elindíthat egy alternatív jobot. A Telnet paranccsal kialakíthatja a kapcsolatot a szegedi rendszerrel. Egy további rendszerre úgy juthat el, ha egy újabb Telnet szekciót indít a győri vagy a szegedi rendszerről.

Az alternatív jobok mellett csoportjobok is használhatók. A csoportjobok azonos munkaállomás eszközhöz és felhasználóhoz társított, legfeljebb 16 interaktív jobból álló csoportok. Csoportjob beállításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Az aktuális jobot módosítsa csoportjobbra a Csoportattribútumok módosítása (CHGGRPA) parancs segítségével.
CHGGRPA GRPJOB(home)
2. Indítson el egy csoportjobot a győri rendszeren az Átvitel csoportjobhoz (TFRGRPJOB) paranccsal.
TFRGRPJOB GRPJOB(GYOR) INLGRPPGM(QCMD)
3. Hozzon létre egy Telnet szekciót a győri rendszerrel.
Telnet GYOR1
4. Az ATTN billentyű lenyomásával térjen vissza a saját rendszerhez. Az ATTN billentyű lenyomására megjelenik a Telnet vezérlőfunkció küldése menü.
5. A Telnet vezérlőfunkció küldése menü karakteres felületén írja be a következőt:
TFRGRPJOB GRPJOB(home)
Ezzel visszakerül az eredeti jobba.

További csoportjobokat és Telnet szekciókat ehhez hasonlóan indíthat.

A TFRGRPJOB GRPJOB(*SELECT) parancsban kiválaszthatja a használni kívánt csoportjobot. Ha például a csoportjobok GYOR, SZEGED, MISKOLC és BECS néven indulnak el, akkor a TFRGRPJOB GRPJOB(*SELECT) parancs kimenete a következő lesz:


```
+-----+
|                                     Transfer to Group Job                                     |
|                                                                 System: SYS198 |
| Active group job . . . : HOME          |
| Text . . . . . : |
| Type option, press Enter. |
|   1=Transfer to group job |
| -----Suspended Group Jobs----- |
| Opt Group Job Text |
+-----+
```

```

- BECS
- MISKOLC
- SZEGED
- GYOR
Bottom F3=Exit F5=Refresh F6=Start a new group job F12=Cancel
+-----+

```

Ezután a Telnet segítségével minden rendszerhez kialakíthat egy szekciót a megfelelő jobból. Egy csoportjob példahelyzetet mutat be az alábbi példa:

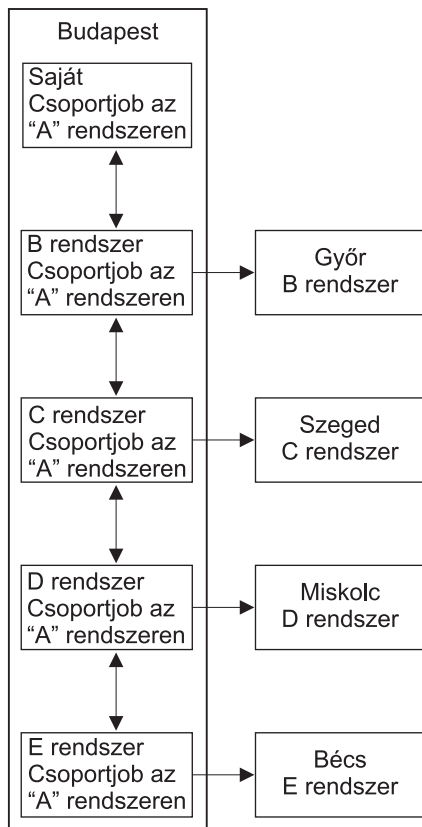

RZAIW521-1

A csoportjob befejezéséhez használja a Csoportjob befejezése (ENDGRPJOB) parancsot.

Átkapcsolás másik rendszerre a Telnet szekciókon belül:

1. Nyomja meg az ATTN billentyűt.
2. A karakteres felületen írja be a TFRGRPJOB parancsot.

Példahelyzet: Biztonságos Telnet az SSL protokollal

A Védett socket réteg (SSL) segítségével biztonságossá teheti Telnet funkcióját az iSeries szerveren. A példahelyzet leírja ennek lépésként megadott konfigurációs példáját.

Helyzet

Árpád egy kisméretű, otthonról működtetett bróker cég létrehozását tervezi. Egy nagy bróker cégnél betöltött korábbi állását feladva folytatni kívánja hasonló szolgáltatások biztosítását néhány ügyfélnek az otthonában berendezett irodából. A háttér egy kisebb iSeries szerver biztosítja, amelyen az ügyfelek 5250 Telnet szekcióból elérhető felhasználói számlával rendelkeznek. Árpád ki szeretne dolgozni egy működő megoldást arra, hogy az ügyfelei folyamatosan hozzáférjenek a számláikhoz, és felügyelhessék befektetéseiket. Árpád azt szeretné, ha az ügyfelek 5250 Telnet szekciókat használnának a számláik elérésére, de aggódik a szerver biztonsága és az ügyfelek szekcióinak

megbízhatatlansága miatt. Az iSeries Telnet szervere által nyújtott biztonsági lehetőségek tanulmányozása után Árpád úgy dönt, hogy a Védett socket réteg (SSL) segítségével biztosítja az iSeries szerver és az ügyfelei között az 5250 Telnet szekciókban áramló adatokat.

Célok

A példahelyzetben Árpád biztonságos lehetőséget kíván nyújtani az ügyfeleinek az iSeries szerveren lévő befektetői számláik eléréséhez. Az SSL engedélyezése biztosítaná az ügyfelek adatainak bizalmasságát, miközben azok áthaladnak az Interneten. Emellett be kívánja vezetni a kliens hitelesítés használatát, hogy a szerver ellenőrizhesse a számláikhoz hozzáférő ügyfelek azonosságát. Miután Árpád beállította a Telnet szerveret, az SSL szolgáltatást, és engedélyezte a kliens és szerver hitelesítést, bevezetheti az ügyfelek számára a számlák elérésének új, biztonságos módját. A Telnet 5250 szekciókban folyó adatátvitel biztonságának megvalósításához az alábbi céloknak kell teljesülnie:

- Telnet szerver biztonságossá tétele az SSL protokollal
- Kliens hitelesítés engedélyezése a Telnet szerveren
- Saját igazolás szerzése egy helyi igazolási hatóságtól, és az igazolás hozzárendelése a Telnet szerverhez.

Részletek

A példahelyzetben a beállítás a következő:

- Egy iSeries szerver, amelyen i5/OS Verzió 5 Változat 4 (V5R4) fut, és amely biztosítja a befektetők számláinak elérését 5250 Telnet szekciók révén.
- Az i5/OS Telnet szerver alkalmazás elindul az iSeries szerveren.
- A Telnet szerver inicializálja az SSL-t, és ellenőrzi a QIBM_QTV_TELNET_SERVER alkalmazásazonosítóhoz tartozó igazolás információkat.
- Ha a Telnet igazolás beállításai megfelelők, akkor a Telnet szerver megkezdí a kliens kapcsolatok figyelését az SSL porton.
- Egy kliens kapcsolati kérést ad ki a Telnet szerver számára.
- A Telnet szerver egy igazolás bemutatásával válaszol a kliensnek.
- A kliens szoftvere érvényesíti az igazolást, és megállapítja, hogy az elfogadható és megbízható-e.
- A Telnet szerver igényel egy igazolást a kliens szoftvertől.
- A kliens szoftvere válaszként bemutatja igazolását a Telnet szervernek.
- A Telnet szerver érvényesíti az igazolást, és megállapítja, hogy a kliens jogosult-e 5250 szekció kialakítására a szerverrel.
- A Telnet szerver kialakítja az 5250 szekciót a klienssel.

Előfeltételek és feltételezések

A példahelyzet az alábbiakat feltételezi:

- Az iSeries szerveren az i5/OS V5R2 vagy újabb változata fut.
- A TCP/IP be van állítva.
- Árpád rendelkezik IOSYSCFG jogosultsággal.
- A Telnet szerver be van állítva.
- Árpád meghatározta az SSL tervezése című témakörben felvázolt kérdések kezelésének módját.
- Árpád létrehozott egy helyi igazolási hatóságot az iSeries szerveren.

Feladatlépések

A példahelyzet megvalósításához Árpádnak két lépéssorozatot is el kell végeznie: Az egyik sorozatban be kell állítania az iSeries szerverét az SSL használatára és felhasználó hitelesítési igazolások igénylésére. A másik sorozatban az SSL szekciókat kialakító Telnet kliensek felhasználóinak kell beszerezniük a felhasználói hitelesítési igazolásaikat.

A példahelyzet beállításához Árpád a következőket teszi:

Telnet szerver lépések

A példahelyzet kialakításához Árpádnak az iSeries szerveren a következő lépéseket kell végrehajtania:

1. Port korlátozások megszüntetése
2. Helyi igazolási hatóság létrehozása és használata
3. Telnet szerver beállítása kliens hitelesítési igazolások igénylésére
4. SSL engedélyezése a Telnet szerveren és a szerver indítása

A kliens konfigurálás feladatsorai

A példahelyzet működéséhez Árpád iSeries szerveréhez csatlakozó valamennyi felhasználónak végre kell hajtania a következő lépéseket:

5. SSL engedélyezése a Telnet kliensben
6. Igazolás bemutatásának engedélyezése a Telnet kliensen hitelesítés céljából

A feladatok végrehajtása után az SSL és a kliens hitelesítés is használható, amelynek eredményeként Árpád ügyfelei SSL által védett 5250 Telnet szekción keresztül férhetnek hozzá a számlájukkal kapcsolatos információkhoz.

Konfigurációs részletek

A témakör ismerteti a feladatsort, amely alapján biztonságossá teheti a Telnet szerveret SSL felhasználásával.

1. lépés - Port korlátozások megszüntetése

A V5R1 előtti kiadásokban a port korlátozásokra azért volt szükség, mert a Védett socket réteg (SSL) támogatás nem állt rendelkezésre a Telnet szolgáltatáshoz. Most már lehetőség van SSL, nem SSL és egyidejűleg mindkét Telnet szerver elindítására. Ennek megfelelően nincs szükség többé port korlátozásokra. A korábbi kiadásokban megadott port korlátozásokat az SSL paraméter használatához meg kell szüntetni.

A Telnet port korlátozások megjelenítéséhez és eltávolításához tegye a következőket:

1. A jelenlegi port korlátozások megtekintéséhez indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** elemeket.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **TCP/IP konfiguráció** elemre, majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
3. Kattintson a **Port korlátozások** lapra, és tekintse át a port korlátozási beállítások listáját.
4. Válassza ki a megszüntetni kívánt port korlátozást.
5. Kattintson az **Eltávolítás** elemre.
6. Kattintson az **OK** gombra.

Alapértelmezésben az SSL szekciók a 992, a nem SSL szekciók a 23 porton indulnak el. A Telnet szerver a szolgáltatási táblázat Telnet és Telnet-SSL bejegyzése alapján határozza meg a nem SSL és SSL portokat.

2. lépés - Helyi igazolási hatóság létrehozása és használata

Helyi iSeries igazolási hatóság létrehozásához és kezeléséhez a Digitális igazolás kezelőben tegye a következőket:

1. Indítsa el a Digitális igazolás kezelőt.
2. A Digitális igazolás kezelő navigációs keretében válassza az **Igazolási hatóság (CA) létrehozása** elemet az ehhez szükséges űrlapok megjelenítéséhez. Az űrlapok végigvezetik a helyi igazolási hatóság létrehozásának, illetve az SSL, objektum aláíró és aláírás ellenőrzési digitális igazolások használatba vételének folyamatán.

3. Töltse ki a megjelenő összes űrlapot. Az iSeries szerver helyi igazolási hatóságának létrehozásához és használatához szükséges valamennyi feladathoz tartozik egy űrlap. Az űrlapok kitöltése az alábbiakat teszi lehetővé:
 - a. Helyi CA igazolás magánkulcs tárolásának meghatározása. Ez a lépés csak akkor jelenik meg, ha az iSeries szerver rendelkezik IBM 4758-023 PCI Kriptográfiai társprocesszorral. Ha a rendszer nem rendelkezik kriptográfiai társprocesszorral, akkor a Digitális igazolás kezelő az igazolást és a magánkulcsot automatikusan a Helyi CA igazolástárolóban tárolja.
 - b. Helyi CA azonosítási információinak megadása.
 - c. Helyi CA igazolásának telepítése a számítógépen vagy a böngészőben. Ez teszi lehetővé a szoftver számára a helyi CA, illetve az általa kibocsátott igazolások felismerését és érvényesítését.
 - d. Helyi CA irányelv adatok kiválasztása.
 - e. Az alkalmazások által SSL kapcsolatokhoz használható szerver vagy kliens igazolás kiadása a helyi igazolási hatóságtól. Ha az iSeries szerver rendelkezik IBM 4758-023 PCI Kriptográfiai társprocesszorral, akkor ez a lépés lehetővé teszi a szerver vagy kliens igazoláshoz tartozó magánkulcs tárolásának meghatározását is. Ha a rendszerben nincs ilyen társprocesszor, akkor a Digitális igazolás kezelő az igazolást és a magánkulcsot automatikusan a *SYSTEM igazolástárolóba helyezi. A feladat részeként a Digitális igazolás kezelő létrehozza a *SYSTEM igazolástárolót.
 - f. A szerver vagy kliens igazolást SSL kapcsolatokhoz felhasználó alkalmazások kiválasztása.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta az i5/OS Telnet szerver alkalmazásazonosítóját (QIBM_QTV_TELNET_SERVER).

- g. Az új Helyi CA segítségével adjon ki egy objektum aláíró igazolást, melyet az alkalmazások használhatnak objektumok digitális aláírására. Ez létrehozza az *OBJECTSIGNING igazolástárolót, amelyet az objektum aláíró igazolások kezelésére használhat.

Megjegyzés: A forgatókönyv ugyan nem használ objektum aláíró igazolást, de azért hajtsa végre ezt a lépést. Ha a feladatot ezen a ponton félbeszakítja, akkor a feladat befejeződik, és az SSL igazolásokkal kapcsolatos beállításokat később külön lépésekben kell elvégezni.

- h. Válassza ki az alkalmazásokat, amelyek megbíznak a helyi igazolási hatóságban.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy kiválasztotta az i5/OS Telnet szerver alkalmazásazonosítóját (QIBM_QTV_TELNET_SERVER).

A feladat űrlapjainak kitöltése után állíthatja be a Telnet szerveret kliens hitelesítés megkövetelésére.

3. lépés - Telnet szerver beállítása kliens hitelesítési igazolások igénylésére

A támogatás aktiválásához kérdezze meg a rendszeradminisztrátort az SSL támogatás kezeléséről. Az iSeries navigátor Telnet tulajdonságai párbeszédablakának Általános lapján állíthatja be, hogy az SSL, a nem SSL vagy mindkét támogatás induljon el a Telnet szerver indításakor. Alapértelmezésben az SSL és a nem SSL támogatás is mindig elindul.

A rendszeradminisztrátor állíthatja be, hogy a rendszer minden Telnet szekcióhoz SSL kliens hitelesítést írjon elő. Ha az SSL aktív, és a rendszer kliens hitelesítést igényel, akkor egy érvényes kliens igazolás birtoklásakor a rendszer megbízik a kliensben.

Tegye a következőket a Telnet szerver beállításához kliens hitelesítési igazolások igénylésére:

1. Indítsa el a Digitális igazolás kezelőt.
2. Kattintson az **Igazolástároló kiválasztása** gombra.
3. Válassza ki a *SYSTEM igazolástárolót, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
4. Adja meg a *SYSTEM igazolástároló jelszavát, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
5. A bal oldali navigációs menü újratöltése után válassza ki az **Alkalmazások kezelése** kategóriát a feladatok listájának megjelenítéséhez.

6. Válassza ki az **Alkalmazás meghatározás frissítése** feladatot az ezzel kapcsolatos űrlapok megjelenítéséhez.
7. Válassza ki a **Szerver** alkalmazást, majd kattintson a **Folytatás** gombra a szerver alkalmazások listájának megjelenítéséhez.
8. Az alkalmazások listájából válassza ki az **i5/OS TCP/IP Telnet szerver** bejegyzést.
9. Kattintson az **Alkalmazás meghatározás frissítése** elemre.
10. A megjelenő táblázatban válassza az **Igen** beállítást a kliens hitelesítés megköveteléséhez.
11. Kattintson az **Alkalmaz** gombra. Megjelenik az **Alkalmazás meghatározás frissítése** lap egy megerősítési üzenettel.
12. Kattintson a **Kész** gombra.

Most, hogy engedélyezte a Telnet szerveren a kliens hitelesítési igazolások megkövetelését, engedélyezheti a Telnet szerver SSL funkcióját, és elindíthatja a szervert.

4. lépés - SSL engedélyezése a Telnet szerveren és a szerver indítása

A Telnet szerver SSL támogatásának engedélyezéséhez tegye a következőket:

1. Nyissa meg az iSeries navigátort.
2. Bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** bejegyzésen.
4. Válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
5. Kattintson az **Általános** lapra.
6. Válassza ki az SSL támogatás valamelyik beállítását:
 - **Csak biztonság** Válassza ezt, ha a Telnet szerver csak SSL kapcsolatokat fogadhat.
 - **Csak nem-biztonságos** Válassza ezt, ha a Telnet szerveren tiltani kívánja a biztonságos szekciókat. Az SSL portra irányuló csatlakozási kísérletek nem járnak sikerrel.
 - **Biztonságos és nem-biztonságos** Engedélyezi mind a biztonságos, mind a nem biztonságos kapcsolatokat a Telnet szerveren.

A Telnet szerver elindításához az iSeries navigátorban tegye a következőket:

1. Bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
2. A jobb oldali ablakrészben keresse meg a **Telnet** szerver bejegyzését.
3. Győződjön meg róla, hogy az **Állapot** oszlopban az **Elindult** felirat látható.
4. Ha a szerver nem fut, akkor kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** elemre, majd válassza az előugró menü **Indítás** menüpontját.

5. lépés - SSL engedélyezése a Telnet kliensben

SSL szekció kialakításához a Telnet kliensnek képesnek kell lennie a Telnet szerver által bemutatott igazolás felismerésére és elfogadására. A szerver igazolásának hitelesítéséhez a Telnet kliensnek rendelkeznie kell az igazolási hatóság gyökér igazolásának egy példányával az iSeries kulcsadatbázisban. Ha a Telnet szerver helyi igazolási hatóság által kibocsátott igazolást használ, akkor a Telnet kliensnek be kell szereznie a helyi igazolási hatóság igazolásának egy példányát, és telepítenie kell azt az iSeries kulcsadatbázisban.

Ha az SSL szekciók kialakításának érdekében hozzá kívánja adni az iSeries szerveren található helyi igazolási hatóság igazolását a Telnet klienshez, akkor tegye a következőket:

1. Nyissa meg az iSeries navigátort.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a rendszerre.
3. Válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
4. Válassza ki a **Védett socketek** lapot.

Megjegyzés: A lap csak akkor jelenik meg, ha szelektíven telepítette az iSeries kliens titkosítás (5722-CE3) összetevőt.

5. Kattintson a **Letöltés** gombra. Ezzel automatikusan letölti az iSeries igazolási hatóság igazolását a kulcsadatbázisba.
6. A program megkérdezi a kulcsadatbázis jelszavát. Ha a jelszót még nem módosította, akkor írja be a ca400 alapértelmezett jelszót. Megjelenik egy megerősítési üzenet. Kattintson az **OK** gombra.

A Letöltés gomb automatikusan frissíti az IBM Toolbox for Java eszközkészlet PC kulcsadatbázisát.

6. lépés - Igazolás bemutatásának engedélyezése a Telnet kliensen hitelesítés céljából

Befejeződött az Telnet szerver SSL beállítása, megadta, hogy a szerver megbízzon a helyi igazolási hatóság által kibocsátott igazolásokban, és megadta, hogy a szerver igazolást kérjen a kliens hitelesítéshez. Mostantól a felhasználóknak érvényes és megbízható kliens igazolást kell bemutatnia a Telnet szerver felé minden egyes kapcsolati kérés során.

A kliens hitelesítés működéséhez a klienseknek a Telnet szerveren végzett hitelesítéshez igényelniük kell egy igazolást a helyi igazolási hatóságtól, és importálniuk kell az igazolást az IBM kulcskezelés adatbázisba.

Először is a klienseknek igényelniük kell egy felhasználói igazolást a Digitális igazolás kezelőben:

1. Indítsa el a Digitális igazolás kezelőt.
2. Bal oldali navigációs keretben válassza ki az **Igazolás létrehozása** elemet a feladatlista megjelenítéséhez.
3. A feladatok listájából válassza ki a **Felhasználói igazolás** bejegyzést, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
4. Töltse ki a **Felhasználói igazolás** űrlapot. Csak a "Kötelező" mezőket kell feltétlenül kitölteni. Kattintson a **Folytatás** gombra.
5. A használt böngészőtől függően a program megkéri egy igazolás létrehozására, amely betöltésre kerül a böngészőben. Kövesse a böngésző által megadott útmutatásokat.
6. A **Felhasználói igazolás létrehozása** lap újratöltésekor kattintson az **Igazolás telepítése** gombra. Ez telepíti az igazolást a böngészőben.
7. Exportálja az igazolást a számítógépre. Az igazolást jelszóvédett fájlban kell tárolni.

Megjegyzés: Az exportálási és importálási funkciókhoz Microsoft Internet Explorer 5, Netscape 4.5 vagy Mozilla böngésző szükséges.

Ezután importálni kell az igazolást az IBM kulcskezelés adatbázisba, hogy a Telnet kliens használhassa azt a hitelesítéshez. Ehhez tegye a következőket:

A kliens igazolást létrehozó igazolási hatóság gyöker igazolását hozzá kell adni a PC kulcsadatbázisához, ellenkező esetben a kliens igazolás importálása nem fog sikerülni.

1. Kattintson a **Start** → **Programok** → **IBM iSeries Access for Windows** → **iSeries Access for Windows tulajdonságok** elemekre.
2. Válassza ki a **Védett socketek** lapot.
3. Kattintson az **IBM kulcskezelés** gombra.
4. A program megkérdezi a kulcsadatbázis jelszavát. Ha a jelszót még nem módosította, akkor írja be a ca400 alapértelmezett jelszót. Megjelenik egy megerősítési üzenet. Kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza a legördülő menü **Személyes igazolások** menüpontját.
6. Kattintson az **Importálás** elemre.
7. A **Kulcs importálása** ablakban adja meg az igazolás elérési útját és fájlnevét. Kattintson az **OK** gombra.
8. Adja meg a védett fájl jelszavát. Ez ugyanaz a jelszót, mint amelyet az igazolás létrehozásakor megadott a Digitális igazolás kezelőben. Kattintson az **OK** gombra. Miután az igazolás sikeresen bekerült az IBM kulcskezelés személyes igazolásai közé, használhatja a PC5250 emulátort vagy tetszőleges más Telnet alkalmazást.

A lépések befejezése után a Telnet szerver kialakíthat SSL szekciókat a Telnet klienssel, és a szerver a kliens által bemutatott igazolás alapján hitelesítheti a felhasználót a különféle erőforrások használatára.

Kapcsolódó feladatok

DCM indítása

“Igazolás hozzárendelése a Telnet szerverhez” oldalszám: 32

Ha a rendszeren engedélyezi az SSL használatát a Telnet szerver számára, akkor a rendszerrel lehetőség van biztonságos Telnet kapcsolatok kialakítására az iSeries Access for Windows termékből, vagy bármilyen más, SSL támogatással rendelkező Telnet kliensből, például a Personal Communications emulátorból.

Telnet szerver tervezése

Ez a témakör magyarázza el a rendszerhez csatlakoztatott munkaállomáshoz társítandó virtuális eszközök számának meghatározását. Itt található emellett a Telnet elérés felügyeletére és megakadályozására vonatkozó biztonsági eljárások is.

A Telnet szerver beállítása előtt át kell gondolni bizonyos biztonsági és működési kérdéseket. Meg kell határozni, hogy a Telnet hány virtuális eszközt állíthasson be automatikusan, vagy el kell dönteni, hogy saját virtuális eszközöket kíván-e használni. Az automatikusan beállított virtuális eszközök száma hatással van az engedélyezett bejelentkezési kísérletek maximális számára. A bejelentkezési kísérletek számának növelése növeli annak esélyeit is, hogy jogosulatlan felhasználó fér hozzá a szerverhez. Érdemes lehet megfontolni további biztonsági lépéseket is, például annak beállítását, hogy a Telnet szerver felismerje a megszakadt kapcsolatokat.

Virtuális eszköz leírások

Ez a témakör ismerteti a virtuális eszköz leírások elnevezésével és konfigurálásával kapcsolatos információkat.

A Telnet virtuális eszköz leírásokat használ a megnyitott Telnet szekciókhoz tartozó kliens munkaállomás információk karbantartásához. A **virtuális eszköz** olyan eszközeírás, amellyel a rendszer egy felhasználó és egy távoli rendszerhez csatlakozó fizikai munkaállomás közötti kapcsolatot határoz meg. A virtuális eszközök biztosítják a fizikai eszközre (terminál vagy nyomtató) vonatkozó információkat a szerver programjainak. A szerver a virtuális eszköz meghatározásához a csatlakozás kliens/szerver protokollját nézi meg. Ha a szerver nem talál egy adott virtuális eszközt, akkor egy bejegyzett végprogram segítségével próbál kijelölt virtuális eszközt találni. Ha a szerver nem talál egy virtuális eszközt, akkor megpróbálkozik egy olyan virtuális eszköz leírás illesztésével, amelynek eszköztípusa és modellje hasonló a helyi rendszer eszközeéhez.

Telnet elnevezési megállapodások a virtuális vezérlőkre és eszközre

A Telnet szerver az i5/OS szabványoknak megfelelően az alábbi elnevezési megállapodásokat használja az automatikusan létrehozott virtuális vezérlőknél és eszközöknél:

- Virtuális vezérlő esetén a szerver a QPACTL nm nevet használja, ahol az nm egy 01-nél nagyobb decimális szám.
- Virtuális eszköz esetén a szerver a QPADEV $xxxx$ nevet használja, ahol az $xxxx$ egy 0001 és $zzzzz$ közötti alfanumerikus karaktersorozat (magánhangzók kivételével).
- Megnevezett virtuális eszközök esetén a szerver a virtuális vezérlőknek a QVIRCD $nnnn$ nevet adja.

Megjegyzések:

1. Az i5/OS elnevezési megállapodás hatálya alatt a virtuális vezérlőknek QPACTL nm névvel kell rendelkeznie.
2. A virtuális eszköz neve QPADEV $xxxx$.
3. A QTCP felhasználói profilnak jogosultságot kell biztosítani a felhasználó által létrehozott virtuális eszközökhöz.
4. Az automatikusan létrehozott virtuális eszközök elnevezési megállapodásait a QAUTOVRT *REGFAC paraméterével módosíthatja. További információkat a Rendszerváltozók témakör QAUTOVRT című cikkében talál.

Az engedélyezett bejelentkezési kísérletek száma az automatikusan konfigurált virtuális eszközökkel növekszik. A bejelentkezési kísérletek teljes számát a megkísérelt rendszer bejelentkezések számának és a létrehozható virtuális eszközök számának szorzata adja meg. A megengedett bejelentkezési kísérletek számát a Bejelentkezéssel kapcsolatos rendszerváltozók adják meg.

A Telnet szerver az automatikusan létrehozott meglévő rendelkezésre álló eszközöket azonos eszköztípussal és modellszámmal rendelkező virtuális eszközök kiválasztásával használja fel újra. Ha nincs több eszköztípus és modell megegyezés, de még vannak rendelkezésre álló virtuális eszközök, akkor az eszköz típusa és modellje a kliens eszközre és az egyeztetett modellel megegyezőre változik. Ez az automatikusan létrehozott (QPADEV xxxx) virtuális eszközökre és a megnevezett virtuális eszközökre is vonatkozik.

Ha saját eszközök kézi létrehozása mellett dönt, akkor a konfiguráció egyszerű kezelése érdekében ki kell alakítani egy elnevezési megállapodást. Az i5/OS objektum elnevezési szabályokon belül tetszőleges eszköz- és vezérlőneveket kiválaszthat.

A virtuális eszközök létrehozásával kapcsolatos eljárásokat a Virtuális eszközök számának beállítása című témakörben találja.

Kapcsolódó fogalmak

“Saját virtuális eszközök létrehozása” oldalszám: 22

Lehetőség van egyéni vagy automatikusan előállított nevű virtuális eszközök kézi létrehozására is.

Kapcsolódó feladatok

“Virtuális eszközök számának beállítása” oldalszám: 20

Ez a témakör ismerteti a Telnet szerver virtuális eszközei számának beállítására, illetve az engedélyezett bejelentkezési kísérletek számának korlátozására vonatkozó útmutatásokat.

Telnet biztonság

Eljárások a Telnet szerver biztonságosabbá tételéhez.

Ha a Telnet funkciót TCP kapcsolaton keresztül indítja, akkor meg kell fontolni azokat a biztonsági rendszabályokat, amelyek lehetővé teszik vagy megtiltják a felhasználóknak az iSeries Telnet elérését. Érdemes például korlátozni a bejelentkezési kísérletek számát, illetve azon eszközök számát, amelyen a felhasználó egyszerre bejelentkezhet.

Telnet hozzáférés megakadályozása

Ha nem tervezi a Telnet szerver használatát, akkor az itt megadott lépésekkel tilthatja le azt. Ez biztosítja, hogy a szervert senki ne használja a tudomása nélkül.

Ha senkinek sem kívánja engedélyezni az iSeries Telnet szerverének elérését, akkor meg kell akadályozni a Telnet szerver futását. Az iSeries szerver Telnet elérésének letiltása az alábbiak szerint történik.

Telnet automatikus indításának megakadályozása

A Telnet szerverjobok automatikus indításának megakadályozásához tegye a következőket:

1. Az iSeries navigátorban bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** elemre, majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
3. Törölje az **Indítás a TCP/IP indításakor** jelölőnégyzet kiválasztását.

Telnet portok elérésének megakadályozása

Ha meg kívánja akadályozni a Telnet indítását, illetve meg kívánja tiltani a felhasználói alkalmazásoknak az iSeries által normális esetben a Telnet szerverhez használt port használatát, akkor tegye a következőket:

1. Az iSeries navigátorban kattintson az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemekre.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **TCP/IP konfiguráció** elemre, majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.

3. A TCP/IP konfiguráció tulajdonságai párbeszédablakban kattintson a **Port korlátozások** lapon.
4. A Port korlátozások lapon kattintson a **Hozzáadás** gombra.
5. A Port korlátozás hozzáadása párbeszédablakban adja meg a következő értékeket:
 - **Felhasználó neve:** Adja meg egy védett iSeries felhasználói profil nevét. (A védett felhasználói profil olyan profil, amely nem birtokol jogosultságokat befogadó programokat, illetve nem rendelkezik más felhasználók számára ismerhető jelszóval.) A port egy adott felhasználóra korlátozásával automatikusan kizár minden más felhasználót.
 - **Kezdő port:** 23 (nem-SSL TELNET) vagy 992 (SSL TELNET)
 - **Befejező port:** 23 (nem-SSL TELNET) vagy 992 (SSL TELNET)
 - **Protokoll:** TCP

Megjegyzés: A portszámokat a Szolgáltatási tábla bejegyzéseinek kezelése (WRKSRVTBLE) táblázat Telnet-ssl bejegyzései határozzák meg. Elképzelhető, hogy nem a 23 és 992 portra vannak leképezve. Ismételje meg a fentieket minden korlátozni kívánt portra. Az általánosan használt portszámokról az Internet Assigned Numbers Authority (IANA) webhelyen tájékozódhat.

6. A korlátozás hozzáadásához kattintson az **OK** gombra.
7. A Port korlátozások lapon kattintson a **Hozzáadás** gombra, és ismételje meg az eljárást a User Datagram Protocol (UDP) protokollra is.
8. Kattintson az **OK** gombra a port korlátozások mentéséhez és a TCP/IP konfiguráció tulajdonságai párbeszédablak bezárásához.
9. A port korlátozás a TCP/IP következő indításakor lép hatályba. Ha a port korlátozás beállításakor a TCP/IP aktív, akkor le kell állítani, majd újra kell indítani.

Kapcsolódó tájékoztatás

Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Telnet hozzáférés felügyelete

Tippek a Telnet szerver megvédéséhez.

Ha Telnet kliensek is használják a rendszert, akkor figyelembe kell venni az alábbi biztonsági szempontokat és javaslatokat:

Kliens hitelesítés

A Telnet szerver az SSL által biztosított szerver hitelesítés mellett kliens hitelesítésre is lehetőség van. Engedélyezése esetén az iSeries Telnet szerver a szerver és kliens igazolásokat is hitelesíti, amikor a Telnet kliensek csatlakoznak a Telnet SSL portra. Az SSL porton kezdeményezett csatlakozási kísérlet során az érvényes kliens igazolást nem küldő Telnet kliensek nem lesznek képesek szekció kialakítására. A V4R5 kiadásban az SSL kliens hitelesítés bekapcsolását az 5769-SS1-PTF SF61427 PFT fedőlap írja le. A V5R1 kiadással kezdődően az SSL kliens hitelesítés a Digitális igazolás kezelővel engedélyezhető vagy tiltható le.

Jelszavak védelme

A Telnet jelszavak titkosítás nélkül kerülnek átvitelre a hagyományos kliens és szerver között. A kapcsolati módszerektől függően elképzelhető, hogy rendszerek jelszavai vonal lehallgatással megszerezhetők. A Telnet jelszavak akkor titkosítottak, ha a kliens és a szerver TN5250E egyeztetést használ titkosított jelszó cseréjéhez. Ebben az esetben a bejelentkezési panel kihagyható, a hálózaton pedig nem kerül továbbításra nyílt szövegű jelszó. TN5250E esetén csak a jelszó titkosított; a teljes adatforgalom titkosításához SSL szükséges.

Megjegyzés: A vonal elektronikus berendezéssel végzett megfigyelését gyakran *lehallgatásnak* (sniffelés) is hívják.

SSL Telnet szerver és SSL támogatással rendelkező Telnet kliens használatakor azonban valamennyi tranzakció, beleértve a jelszavakat is, titkosított. A Telnet SSL portot a WRKSRVTBLE Telnet-ssl bejegyzése határozza meg, amely korlátozza a bejelentkezési kísérletek számát. Bár a QMAXSIGN rendszerváltozó vonatkozik a Telnetre,

hatékonyágát csökkenti a virtuális eszközök automatikus konfigurálása. Ha a QAUTOVRT rendszerváltó értéke nullánál nagyobb, akkor a sikertelenül bejelentkezni próbáló Telnet felhasználó újracsatlakozhat egy újonnan létrehozott virtuális eszközhöz. Ez az alábbi helyzetek valamelyikének bekövetkezéséig folytatódhat:

- Minden virtuális eszköz letiltásra kerül, és a rendszer túllépi az új virtuális eszközök létrehozására vonatkozó korlátot.
- Minden felhasználói profil letiltásra kerül.
- A betörő sikeresen bejelentkezik a rendszerre.

A virtuális eszközök automatikus konfigurálása megtöbbszörözi a rendelkezésre álló Telnet kísérletek számát.

Megjegyzés: A virtuális eszközök egyszerűbb felügyelete érdekében a QAUTOVRT rendszerváltót érdemes lehet rövid időre beállítani nullánál nagyobb értékekre. Ilyenkor a Telnet használatával kényszerítse a rendszert a virtuális eszközök létrehozására, vagy várja meg, amíg a felhasználók megfelelő számú virtuális eszközt hoznak létre. Ezután állítsa a QAUTOVRT rendszerváltót ismét nullára.

A Telnet bővítési lehetőséget biztosítanak arra, hogy korlátozza a betörők számára a rendszerbe lépéshez rendelkezésre álló kísérletek számát. Létrehozhat egy olyan végprogramot, amelyet a rendszer minden egyes alkalommal meghív, amikor egy kliens Telnet szekciót kezdeményez. A végprogram fogadja a kérést kiadó IP címét. Ha a program azonos IP címről rövid idő alatt több kérést is észlel, akkor letilthatja a címről érkező további kéréseket, és üzenetet küldhet a QSYSOPR üzenetsorba. A Telnet végprogram képességeit a "Telnet végprogram képességének áttekintése" című témakör írja le.

Megjegyzés: Alternatívaként a Telnet végprogram használható naplózás biztosítására is. Ha a betörési kísérletekkel kapcsolatban hozott döntéseket nem kívánja programra bízni, akkor a naplózási képesség segítségével nyomon követheti a Telnet szekciók kialakítására tett kísérleteket.

Inaktív szekciók befejezése

A Telnet szekciók a rendszer QINACTITV feldolgozásába tartoznak. A QINACTMSGQ rendszerváltó határozza meg az inaktív job időkorlát lejáratá után az inaktív állapotú interaktív Telnet szekciókra alkalmazott tevékenységet. Ha a QINACTMSGQ a job szétkapcsolását írja elő, akkor a szekciónak támogatnia kell a job szétkapcsolása funkciót. Ellenkező esetben a job szétkapcsolás helyett befejeződik. A QPADEVxxxx eszközeírásokat használó folytatódó Telnet szekciók nem fogják engedélyezni a felhasználóknak az ilyen jobok szétkapcsolását. Az ilyen jobok szétkapcsolása azért nem megengedett, mert nem jósolható meg, hogy a felhasználó melyik eszközeíráshoz csatlakozna újra. A job szétkapcsolása megköveteli, hogy a felhasználó azonos eszközeírást használjon a job újracsatlakozásakor.

Bejelentkezési kísérletek korlátozása

Ha a virtuális eszközök konfigurálása automatikus, akkor az engedélyezett Telnet bejelentkezési kísérletek száma növekszik. A Telnet által létrehozott eszközök maximális számát az iSeries navigátorban, az eszközökre vonatkozó rendszerváltóknál lehet beállítani.

A megengedett rendszer bejelentkezési kísérletek számának meghatározásához használja a bejelentkezéssel kapcsolatos rendszerváltókat. "Előjogokkal rendelkező felhasználók adott eszközökre korlátozása és a bejelentkezési kísérletek számának korlátozása" oldalszám: 22 ismerteti, hogyan állíthatja be ezt az értéket az iSeries navigátorban.

Erőteljes felhasználói profilok korlátozása

A QLMTSECOFR rendszerváltó segítségével korlátozhatja a *ALLOBJ vagy *SERVICE speciális jogosultsággal rendelkező felhasználókat. A felhasználót vagy a QSECOFR felhasználót kifejezetten fel kell jogosítani egy adott eszközön való bejelentkezésre. Ily módon, a QSECOFR bizonyos virtuális eszközökről való letiltásával megakadályozhatja, hogy az *ALLOBJ speciális jogosultsággal rendelkező felhasználók bárhonnal elérjék a szervert egy Telnet szekcióval. Ahelyett, hogy minden *ALLOBJ jogosultsággal rendelkező Telnet felhasználó hozzáférést megakadályozná, érdemesebb lehet a Telnet felhasználók hely szerinti korlátozása. A Telnet kezdeményezési kilépési

ponthoz létrehozhat egy olyan végprogramot, amely a kérést küldő IP címe alapján egy adott iSeries eszközeirást rendel hozzá.

Funkció felügyelet hely alapján

A Telnet kérés származási helyétől függően szükség lehet a felhasználó számára elérhető funkciók vagy menük korlátozására. A kérést küldő IP címe a QDCRDEVD alkalmazásprogram illesztő (API) segítségével érhető el. Néhány javaslat a támogatás használatához:

- Felhasználhatja az API-t egy minden felhasználóra vonatkozó kezdeti programban (ha az adott környezetben jelentős a Telnet tevékenység).
- A bejelentkezést kérő felhasználó IP címe alapján beállíthatja a felhasználó menüjét, vagy akár átkapcsolhat egy adott felhasználói profilra.
- Egy Telnet végprogram használatával döntéseket hozhat a kérést küldő IP címe alapján. Ebben az esetben nincs szükség kezdeti program beállítására minden felhasználói profilban. Beállíthatja például a felhasználó kezdeti menüjét, kezdeti programját, vagy megadhatja, hogy a Telnet szekció milyen felhasználói profil alatt fusson.

A felhasználó IP címének birtokában emellett megvalósítható a dinamikus nyomtatás a felhasználó IP címe alapján hozzárendelt nyomtatóra. A QDCRDEVD API a nyomtatók és terminálok IP címét is visszaadja. Nyomtatók esetén a DEVD1100 formátumot, terminálok esetén pedig a DEVD0600 formátumot kell kiválasztani.

Automatikus bejelentkezés felügyelete

A Telnet támogatja az iSeries Access for Windows felhasználók bejelentkezési képernyőjének kihagyását, amennyiben a Telnet szekció létesítésére irányuló kérés megadja a felhasználói profil nevét és jelszavát. A rendszer az automatikus bejelentkezésre vonatkozó kérések kezelését a QRMTSIGN (Távoli bejelentkezés) rendszerváltozó értéke alapján határozza meg. A lehetőségeket a következő táblázat foglalja össze. A beállítások csak azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a Telnet kérésben megtalálható a felhasználói azonosító és jelszó.

2. táblázat: QRMTSIGN rendszer beállítások

Beállítás	QRMTSIGN működése a Telnet szekciókban
*REJECT	Az automatikus bejelentkezést kérő Telnet szekciók nem megengedettek
*VERIFY	Ha a felhasználói profil és jelszó érvényes, akkor a Telnet szekció létrejön. ¹
*SAMEPRF	Ha a felhasználói profil és jelszó érvényes, akkor a Telnet szekció létrejön. ¹
*FRCSIGNON	A rendszer mellőzi a felhasználói profilt és jelszót. A felhasználónak megjelenik a bejelentkezés képernyő.

¹- Egy bejegyzett Telnet végprogram (például a kérést küldő IP cím alapján) felülbíráhatja a QRMTSIGN értékét a kérést küldő automatikus bejelentkezésének engedélyezésével.

Az ellenőrzés a Telnet végprogram futtatása előtt történik. A végprogram megkapja annak jelzését, hogy az ellenőrzés sikeresen vagy sikertelenül fejeződött-e be. A végprogram a jelszó értékétől függetlenül engedélyezheti vagy visszautasíthatja a szekció kialakítását. A jelzés az alábbi értékek valamelyikét tartalmazza:

- Érték = 0; A kliens jelszó/jelmondat (vagy Kerberos jegy) nem került érvényesítésre, vagy nem érkezett ilyen.
- Érték = 1; A kliens nyílt szöveges jelszó/jelmondat érvényesítésre került.
- Érték = 2; A kliens titkosított jelszó/jelmondat (vagy Kerberos jegy) érvényesítésre került.

Anonim bejelentkezés engedélyezése

A Telnet végprogramok segítségével lehetőség vagy anonim vagy vendég bejelentkezések kezelésére. A végprogram ilyenkor meghatározhatja a kérést küldő IP címét. Ha az IP cím a szervezeten kívüli, akkor a Telnet szekciót

hozzárendelheti korlátozottabb jogosultságokkal rendelkező felhasználóhoz, vagy megadhat egy egyedi menüt. A bejelentkezési képernyő kihagyható, így a látogatónak nincs lehetősége másik, erőteljesebb felhasználói profil használatára. Ezzel a lehetőséggel a felhasználónak nem kell felhasználói azonosítót és jelszót beírnia.

Telnet végprogram képességeinek áttekintése

Felhasználó által írt végprogramok bejegyzésére a Telnet szekció indításához és befejezéséhez van lehetőség. Az alábbiak bemutatnak néhány példát a végprogramok felhasználási lehetőségeire:

- A kliens SSL igazolásának felhasználásával felhasználói profilt társíthat az igazoláshoz, majd a felhasználói profilt társíthatja egy Telnet szekcióhoz, így kihagyva a bejelentkezés képernyőt.
- A több hálózati csatolóval rendelkező iSeries szervereken a szerver (helyi) IP címe (hálózati csatolója) alapján a kapcsolatokat átirányíthatja más alrendszerre.
- Ismert kritériumok, például a felhasználói IP cím, időpont, kért felhasználói profil vagy eszköztípus alapján engedélyezheti vagy visszautasíthatja a szekció kialakítását.
- Adott iSeries eszközeirást rendelhet a szekcióhoz. Ezzel lehetővé válik az interaktív job továbbítása alrendszerbe, amelyet az ilyen eszközök kezelésére beállított.
- Bizonyos nemzeti nyelvi értékeket, például billentyűzetet vagy karakterkészletet rendelhet a szekcióhoz.
- Adott felhasználói profilt rendelhet a szekcióhoz.
- Automatikusan (a Bejelentkezési képernyő megjelenítése nélkül) beléptetheti a kérést küldőt.
- Beállíthatja a szekció megfigyelési naplózását.

Kapcsolódó fogalmak

“Virtuális eszközök automatikus konfigurálása” oldalszám: 21

A Telnet szerver beállítható a szükséges virtuális eszközök automatikus létrehozására a megadott maximális értékig.

“Telnet végprogramok használata” oldalszám: 40

Ez a témakör a Telnet szerver végprogramok írásához szükséges információkat tartalmazza.

Kapcsolódó feladatok

Digitális igazolás kezelő (DCM)

“Szekció kapcsolatfenntartási paraméter beállítása” oldalszám: 23

A TCP kapcsolatfenntartás paraméterrel meghatározhatja, hogy a TCP protokoll mennyi tétlenségi időt engedélyez, mielőtt ellenőrzés kiküldésével ellenőrzi a tétlen szekciókat.

Kapcsolódó hivatkozás

Eszközökre vonatkozó rendszerváltozók

Bejelentkezésre vonatkozó rendszerváltozók

Kapcsolódó tájékoztatás

Technikai stúdió: Telnet végprogramok

Telnet szerver beállítása

Ez a témakör megmutatja a Telnet szerver beállítását a különféle emulációtípusokhoz.

A Telnet funkciók közül a legfontosabb az a képesség, amely a kapcsolati beállításokat egyezteteti a kliens és a szerver között. Ez a fajta nyílt egyeztetés lehetővé teszi, hogy a kliens és a szerver is kezdeményezhesse és elfogadhassa a kéréseket. A kérések egyeztetéséhez és ezek kimenetét alakításához többféle emulációtípus is rendelkezésre áll. Az iSeries a 3270 típusú munkaállomásokat, illetve a VTxxx terminálokat támogatja, de az előnyben részesített típus az 5250 munkaállomás.

Ha a Telnet szerveret további támogatott emulációs módokra kívánja beállítani, akkor hajtsa végre az alábbi alhivatkozások mögötti lépéseket.

A Telnet beállítása után érdemes lehet biztonságossá tenni a Telnet szerveret a Védett socket réteg (SSL) segítségével.

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet példahelyzet: Telnet szerver beállítása” oldalszám: 1

Ez a konfigurációs példahelyzet egy adminisztrátort mutat be, aki testre szabja a Telnet szervert.

Telnet szerver indítása

A témakör ismerteti a Telnet szerver indítási lépéseit.

Az aktív Telnet szerverek legalább egy QTVTELNET és QTVDEVICE job példánnyal rendelkeznek a QSYSWRK alrendszerben.

A Telnet szerver elindításához az iSeries navigátorban tegye a következőket:

1. Bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
2. A jobb oldali ablakrészben keresse meg a **Telnet** szerver bejegyzését.
3. Győződjön meg róla, hogy az **Állapot** oszlopban az **Elindult** felirat látható.
4. Ha a szerver nem fut, akkor kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** elemre, majd válassza az előugró menü **Indítás** menüpontját.

Következő teendők:

Ha az első alkalommal végzi a Telnet szerver beállítását, akkor folytassa a virtuális eszközök számának beállításával (“Virtuális eszközök számának beállítása”).

Kapcsolódó fogalmak

“Szerver szekció befejezése” oldalszám: 39

A témakör ismerteti a Telnet szekció befejezésének lépéseit. A Telnet szekció befejezése szabadítja fel a virtuális eszközt, amely így másik Telnet szekcióban is felhasználható lesz.

Kapcsolódó feladatok

“QSYSWRK alrendszer aktiválása” oldalszám: 24

A TCP/IP alkalmazások szerverjobbjainak a QSYSWRK alrendszerben kell elindulniuk. A nyomtató átjelentkezési szekciók használatához aktívnak kell lennie a QSPL spoolkezelő alrendszernek.

“SSL engedélyezése a Telnet szerveren” oldalszám: 35

A témakör ismerteti az SSL engedélyezését a Telnet szerveren.

“Rendszer állapotának ellenőrzése” oldalszám: 91

A témakör felsorolja a rendszer állapotának ellenőrzéséhez szükséges feladatok tanulmányozásának lépéseit.

Virtuális eszközök számának beállítása

Ez a témakör ismerteti a Telnet szerver virtuális eszközei számának beállítására, illetve az engedélyezett bejelentkezési kísérletek számának korlátozására vonatkozó útmutatásokat.

A Telnet szervernek a QAUTOVRT rendszerváltozó értékeivel engedélyezheti a beállított számú virtuális eszköz és vezérlő automatikus konfigurálását. Beállítható az automatikusan elinduló eszközök száma, illetve az iSeries szerver által automatikusan beállított eszközök maximális száma. Az iSeries szerver a szükségleteknek megfelelően egyszerre egy eszközt állít be vagy hoz létre a megadott korlát eléréséig.

1. Az iSeries navigátorban válassza ki az **iSeries szerver** → **Konfiguráció és szerviz** → **Rendszerváltozók** elemeket.
2. A jobb oldali ablakrészben kattintson a jobb egérgombbal az **Eszközök** bejegyzésre majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
3. Az **Eszközökre vonatkozó rendszerváltozók** lapon engedélyezze az **Átjelentkezési eszközök és Telnet** beállítást, valamint adja meg a virtuális eszközök automatikus konfigurálását. A beállítási lehetőségek a következők:
 - **Eszközöknek nincs maximális száma** - Korlátlan számú eszköz engedélyezése
 - **Eszközök maximális száma (1-32500)** - Egy 1 és 32500 közötti értékkel adja meg az automatikusan konfigurálható eszközök maximális számát.

- **Bejegyzett végprogram futtatása** - A Virtuális eszköz kiválasztás (QIBM_QPA_DEVSEL) kilépési pontra bejegyzett végprogram meghívása a virtuális eszközök kiválasztásakor vagy automatikus létrehozásakor.

További programozási információkat és példákat a Technikai stúdió: Telnet végprogramok témakörben talál.

A következő teendő:

Előjogokkal rendelkező felhasználók adott eszközökre korlátozása és a bejelentkezési kísérletek számának korlátozása

Kapcsolódó fogalmak

“Virtuális eszköz leírások” oldalszám: 14

Ez a témakör ismerteti a virtuális eszköz leírások elnevezésével és konfigurálásával kapcsolatos információkat.

Kapcsolódó hivatkozás

QAUTOVRT - Eszközökre vonatkozó rendszerváltozók

Virtuális eszközök automatikus konfigurálása

A Telnet szerver beállítható a szükséges virtuális eszközök automatikus létrehozására a megadott maximális értékig.

A Telnet szerveren a virtuális eszközök és vezérlők automatikus beállítása a QAUTOVRT eszközökre vonatkozó rendszerváltozók segítségével engedélyezhető az iSeries navigátorban. Beállítható az automatikusan elinduló eszközök száma, illetve az iSeries szerver által automatikusan beállított eszközök maximális száma. Az iSeries szerver a szükségleteknek megfelelően egyszerre egy eszközt állít be vagy hoz létre a megadott korlát eléréséig.

Amikor a virtuális eszközöket automatikusan konfigurálja a Telnet segítségével, akkor a Telnet szerver nem törli a virtuális vezérlőket és eszközöket a szekció bezárásakor. A szerver akkor sem törli az eszközöket, ha a virtuális vezérlőkhöz csatlakozó eszközök száma túllépi a maximális számot. Ha az eszközök már léteznek a virtuális vezérlőn, akkor a Telnet szerver felhasználhatja ezeket. A Telnet szerver úgy módosítja a meglévő eszközök jellemzőit, hogy megfeleljenek a kliens kérésben név szerint kért virtuális eszköznek.

Ha még sohasem engedélyezte a virtuális eszközök automatikus beállítását a szerveren, akkor az Eszközökre vonatkozó rendszerváltozó eszközszámának értéke 0. A Telnet kapcsolati kísérlet meghiúsul, amennyiben az eszközök száma túllépi az eszközök maximális számát. A használatban lévő eszközök állapota AKTÍV vagy BEJELENTKEZÉSI KÉPERNYŐ lehet. Ha megkísérli a bejelentkezést, akkor egy TCP2504 üzenet jelzi, hogy a Telnet kliens szekció befejeződött, és a kapcsolat lezárult. Továbbá a távoli iSeries szerver QTCPJOB jobja CPF8940 üzenetet küld, amelyben jelzi, hogy a virtuális eszköz automatikus kiválasztása nem lehetséges.

Ha az Eszközök maximális számát 10-re állítja, akkor a következő Telnet kapcsolati kísérlet hatására a Telnet szerver létrehoz egy virtuális eszközt. A Telnet azért hozza létre a virtuális eszközt, mivel a vezérlő virtuális eszközeinek száma (0) kisebb az Eszközök maximális száma beállításban megadott értéknél (10). A következő Telnet kapcsolati kísérlet akkor is sikeres lesz, ha a számot ismét 0-ra állítja. Amikor a Telnet kapcsolati kísérlet azért hiúsul meg, mert az iSeries szerver nem képes létrehozni egy virtuális eszközt, akkor egy CPF87D7 üzenet kerül a Telnet szerver rendszeroperátori üzenetsorába.

Megjegyzések:

1. A Telnet szerver még akkor sem törli automatikusan a konfigurált virtuális eszközöket és a megnevezett eszközöket, ha a virtuális vezérlőkhöz csatlakozó eszközök száma túllépi az Eszközök maximális számát.
2. Az Eszközök rendszerváltozó meghatározza, hogy az átjelentkezési virtuális eszközök és a QPACTL n m vezérlőkhöz csatlakozó Telnet teljes képernyős virtuális eszközök konfigurálhatók-e automatikusan. Ez a rendszerváltozó nincs hatással a QVIRCD n vezérlőkhöz csatlakozó eszközökre, mivel ezek nem alapértelmezett rendszereszközök. A QPADEV n eszközök általában QPACTL n m vezérlőkhöz, míg a megnevezett eszközök, például BUDAPEST01 a QVIRCD n vezérlőkhöz csatlakoznak.

“Virtuális eszközök számának beállítása” oldalszám: 20 ismerteti, hogyan állíthatja be ezt az értéket az iSeries navigátorban.

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet hozzáférés felügyelete” oldalszám: 16

Tippek a Telnet szerver megvédéséhez.

Kapcsolódó hivatkozás

QAUTOVRT - Eszközökre vonatkozó rendszerváltozók

Saját virtuális eszközök létrehozása

Lehetőség van egyéni vagy automatikusan előállított nevű virtuális eszközök kézi létrehozására is.

Lehetőség van saját virtuális vezérlők és eszközök létrehozására. Ha saját virtuális eszközöket hoz létre, és engedélyezi az iSeries szervernek az eszköznév automatikus kiválasztását, akkor figyeljen a következő szabályokra:

- A virtuális vezérlő neve QPACTL nn lesz, ahol az nn egy 01-nél nagyobb decimális szám.
- A virtuális eszköz neve QPADEV $xxxx$ lesz, ahol az $xxxx$ egy 0001 és ZZZZ közötti alfanumerikus karaktersorozat lehet. A virtuális eszköznek *VRT eszközosztállyal kell rendelkeznie. A virtuális eszközök a virtuális vezérlők alatt találhatóak.

Ha saját eszközök létrehozása mellett dönt, akkor ismernie kell a Telnet szerver által használt virtuális eszköz leírás elnevezési megállapodásokat. Ha ki kívánja választani a saját eszközök neveit (egy RFC 2877 klienssel vagy a Virtuális terminál API felhasználásával), akkor a virtuális vezérlő neve QVIRCD $nnnn$ lesz, ahol az $nnnn$ 01 vagy nagyobb decimális szám.

Kapcsolódó fogalmak

“Virtuális eszköz leírások” oldalszám: 14

Ez a témakör ismerteti a virtuális eszköz leírások elnevezésével és konfigurálásával kapcsolatos információkat.

Előjogokkal rendelkező felhasználók adott eszközökre korlátozása és a bejelentkezési kísérletek számának korlátozása

A bejelentkezésre vonatkozó rendszerváltozók segítségével határozza meg vagy korlátozza azokat az eszközöket, amelyen egy adott felhasználó bejelentkezhet, illetve meghatározza a megengedett rendszer bejelentkezések számát.

Az előjogokkal rendelkező felhasználók bizonyos eszközökre korlátozása

Az i5/OS licencprogram a bejelentkezésre vonatkozó rendszerváltozók segítségével határozza meg vagy korlátozza azokat az eszközöket, amelyen egy adott felhasználó bejelentkezhet. A *Minden objektum elérése* (*ALLOBJ) jogosultság lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a rendszer valamennyi erőforrásához hozzáférjen. A *Szerviz speciális jogosultság* (*SERVICE) lehetővé teszi a felhasználónak bizonyos rendszerszerviz funkciók végrehajtását. Egy ilyen jogosultsággal rendelkező felhasználó például képes a programok hibakeresésére, illetve a szervizfunkciók megjelenítésére és módosítására. Az értékek beállításához az iSeries navigátorban tegye a következőket:

1. Válassza ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
2. A jobb oldali ablakrészben kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** bejegyzésre majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
3. A Telnet tulajdonságai - Rendszer bejelentkezés lapon válassza ki a következő opciókat:
 - **Előjogokkal rendelkező felhasználók korlátozása bizonyos eszközökre.** Ez a választás azt jelenti, hogy a minden objektum elérése (*ALLOBJ) és a szerviz (*SERVICE) speciális jogosultságokkal rendelkező felhasználók csak a kifejezetten engedélyezett munkaállomásokon jelentkezhetnek be.
 - **Minden felhasználó korlátozása egy eszköz szekcióra.** Ez a választás azt jelzi, hogy a felhasználó csak egy munkaállomásra jelentkezhet be. A beállítás nem akadályozza meg a felhasználót csoportjok használatában vagy egy rendszerkérés kiadásában. Ez csökkenti annak valószínűségét, hogy valaki továbbadja a jelszavát, vagy őrizetlenül hagyja a számítógépét.

Bejelentkezési kísérletek korlátozása

A megengedett rendszer bejelentkezési kísérletek számának meghatározásához használja a bejelentkezéssel kapcsolatos rendszerváltozókat. Ha a virtuális eszközök konfigurálása automatikus, akkor az engedélyezett Telnet bejelentkezési kísérletek száma növekszik. Az opciók beállításához kövesse ezeket a lépéseket:

1. Az iSeries navigátorban válassza ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
2. A jobb oldali ablakrészben kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** bejegyzésre majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
3. A Telnet tulajdonságai párbeszédablakban kattintson a **Rendszer bejelentkezés** fülre.
4. A Telnet tulajdonságai - Rendszer bejelentkezés lapon megadhatja a megengedett rendszer bejelentkezések számát, illetve megadhatja a rendszer tevékenységét a maximális számú bejelentkezési kísérlet elérésekor.
5. Kattintson a **Távoli** lapra.
6. A Telnet tulajdonságai - Távoli bejelentkezés lapon válassza ki a **Telnet használata a távoli bejelentkezéshez** beállítást. A beállítási lehetőségek a következők:
 - **Bejelentkezés mindig megjelenik** - Minden távoli bejelentkezési szekciónak át kell esnie a szokásos bejelentkezési feldolgozáson.
 - **Bejelentkezés kihagyásának engedélyezése** - A rendszer lehetővé teszi a felhasználónak a bejelentkezés képernyő kihagyását. A felhasználó ilyenkor is bejelentkezik a rendszerre, de a bejelentkezési képernyő nem jelenik meg.

Megjegyzés: Ha engedélyezett az Átjelentkezés használata a távoli bejelentkezéshez, akkor az értékek automatikusan kerülnek kiválasztásra az Átjelentkezés használata a távoli bejelentkezéshez beállításnál megadottak szerint. Az Átjelentkezés kiválasztásakor a Telnet továbbra is elérhető távoli bejelentkezésekhez.

A következő teendő:

Szekció kapcsolatfenntartási paraméter beállítása

Kapcsolódó fogalmak

Bejelentkezésre vonatkozó rendszerváltozók

Szekció kapcsolatfenntartási paraméter beállítása

A TCP kapcsolatfenntartás paraméterrel meghatározhatja, hogy a TCP protokoll mennyi tétlenségi időt engedélyez, mielőtt egy ellenőrzés kiküldésével ellenőrzi a tétlen szekciókat.

A protokoll minden alkalommal kapcsolatfenntartási kérést küld a távoli kliensnek, ha a szekció a megadott kapcsolatfenntartási időn túl tétlen volt. A tétlenségi időtartamot az iSeries navigátorral a Telnet tulajdonságainak Szekció kapcsolatfenntartási időkorlát paraméterében, vagy a CHGTELNA paranccsal lehet beállítani. Ha egy szekció feltételezhetően inaktív (a távoli klientsztől nem érkezik válasz a kapcsolatfenntartási kérésre), akkor a szekció befejeződik; a hozzá tartozó virtuális eszköz visszakerül a felhasználható eszközök tárolójába; és az iSeries operációs rendszer végrehajtja a virtuális eszközön futó interaktív jobon a QDEVRCYACN rendszerváltozóban beállított műveletet. Ez a művelet csak a megnevezett virtuális eszközökre vonatkozik. Az automatikusan kiválasztott virtuális eszközöknél (QPADEVxxxx) az interaktív job mindig befejeződik.

A Telnet szerver alapértelmezett kapcsolatfenntartási beállítása 600 másodperc.

A beállítás a szerver indításakor lép hatályba. A szekció kapcsolatfenntartási időkorlát paraméter mellett érdemes áttekinteni az Inaktív jobokra vonatkozó rendszerváltozók időtúllépési beállításait az iSeries navigátorban. Ez az időkorlát paraméter határozza meg, hogy az interaktív jobok mennyi ideig lehetnek tétlenek, mielőtt az iSeries operációs rendszer végrehajtja a QINACTMSGQ rendszerváltozóban meghatározott műveletet az interaktív jobon. A Telnet kapcsolattal rendelkező interaktív jobok esetében a *DSCJOB csak megnevezett virtuális eszközöknél lehetséges. Az automatikusan kijelölt virtuális eszközöknél (QPADEVxxxx) a *DSCJOB tevékenység hatására az interaktív job befejeződik.

A kapcsolatfenntartási paraméter beállításához az iSeries navigátorban tegye a következőket:

1. Az iSeries navigátorban válassza ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
2. A jobb oldali ablakrészben kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** bejegyzésre majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
3. A **Telnet tulajdonságai** párbeszédablakban kattintson az **Időtűllépés** lapra.
4. A **Telnet tulajdonságai - Időtűllépés** lapon adja meg az időkorlátot túllépő jobokra alkalmazott tevékenységet. Emellett beállítható, hogy műveletek mennyi ideig tarthatnak a jog időtűllépése előtt. Az értékek inaktív és szétkapcsolt jobokra is megadhatók.

A következő teendő:

Eszközők hozzárendelése alrendszerhez

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet hozzáférés felügyelete” oldalszám: 16

Tippek a Telnet szerver megvédéséhez.

Kapcsolódó hivatkozás

Inaktív jobokra vonatkozó rendszerváltozók

Eszközők hozzárendelése alrendszerhez

Mielőtt a felhasználók bejelentkezhetnének az iSeries szerverre, a munkaállomást meg kell határozni az alrendszer számára. A munkaállomás például a Telnet szerver által kijelölt vagy automatikusan létrehozott virtuális eszköz lehet.

A munkaállomás nevét vagy a munkaállomás típusát meg kell határozni az iSeries alrendszer leírásában. Az alrendszerben beállított munkaállomás bejegyzések megjelenítésére használja az Alrendszer leírás megjelenítése (DSPSBSD) parancsot.

Az alábbi parancsokkal az összes munkaállomás típus hozzáadható a QINTER alrendszerhez:

```
ADDWSE SBSDB(QINTER) WRKSTNTYPE(*ALL)
```

A nyomtatóeszközőket a rendszer mindig a QSPL spool alrendszerhez irányítja.

A Munkaállomás bejegyzés hozzáadása (ADDWSE) az alrendszer aktív állapotában használható. A változások viszont lehet, hogy azonnal hatályba lépnek, de az is lehet, hogy nem. Elképzelhető, hogy az alrendszert le kell állítani és újra kell indítani.

Következő teendők:

QSYSWRK alrendszer aktiválása

QSYSWRK alrendszer aktiválása

A TCP/IP alkalmazások szerverjobbjainak a QSYSWRK alrendszerben kell elindulniuk. A nyomtató átjelentkezési szekciók használatához aktívnak kell lennie a QSPL spoolkezelő alrendszernek.

A QSYSWRK alrendszer állapotának ellenőrzéséhez tegye a következőket:

1. Az iSeries szerver karakteres felületén írja be az Alrendszerek kezelése (WRKSBS) parancsot.
2. Ellenőrizze, hogy megjelennek-e a következő rendszerek:
 - QSYSWRK
 - QINTER
 - QSPL

Ha a QSYSWRK alrendszer nem aktív, akkor tegye a következőket:

1. Az iSeries szerver karakteres felületén írja be az Alrendszer indítása (STRSBS) parancsot.
2. Írja be a QSYSWRK Alrendszer leírást, illetve a QSYS Könyvtárat, majd nyomja meg az Entert.
3. Ismétlje meg a fentieket a QINTER alrendszerre és QSYS könyvtárra, illetve a QSPL alrendszerre és QSYS könyvtárra.

Ha nem tudja, melyik alrendszert kell használni az interaktív jobokhoz, akkor írja be a WRKSBSD *ALL parancsot az iSeries karakteres felületén. A munkaállomás típusú bejegyzéseknél látható, hogy melyik eszköz van alrendszerhez kiosztva.

A következő teendő:

Felhasználói profilok létrehozása

Kapcsolódó feladatok

“Telnet szerver indítása” oldalszám: 20

A témakör ismerteti a Telnet szerver indítási lépéseit.

Felhasználói profilok létrehozása

A Telnet szerveren az iSeries navigátor segítségével hozhat létre Telnet felhasználói profilokat.

Telnet felhasználói profilok létrehozásához tegye a következőket:

1. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szervert**.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **Felhasználók és csoportok** elemre, majd válassza az előugró menü **Új felhasználó** menüpontját.
3. Adja meg a felhasználó nevét, leírását és jelszavát.
4. Jobleírás meghatározásához kattintson a **Jobok** gombra, majd adja meg a job leírását.
5. Kattintson az **OK** gombra.

A következő teendő:

Emulációtípus kiválasztása és beállítása

iSeries által támogatott emulációtípusok

Az iSeries szerverek előnyben részesített emulációtípusa az 5250 emuláció. Az iSeries azonban támogatja a 3270 és VTxxx emulációkat is.

Válassza ki a Telnet szerveren beállítani kívánt emulációtípust.

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet példahelyzet: Telnet szerver beállítása” oldalszám: 1

Ez a konfigurációs példahelyzet egy adminisztrátort mutat be, aki teszte szabja a Telnet szervert.

Telnet szerver beállítása az 5250 teljes képernyős módhoz

Az 5250 teljes képernyős üzemmód lehetővé teszi a Telnet kliens felhasználóknak a bejelentkezést és iSeries 5250 teljes képernyős alkalmazások futtatását.

A Telnet kliens szekciók kialakítása előtt tegye a következőket:

1. A Telnet segítségével elérni kívánt távoli rendszeren indítsa el a Telnet szervert.
2. Állítsa be az iSeries szervert a virtuális vezérlők és eszközök automatikus konfigurálására. Az alábbi lépésekkel ellenőrizze, hogy a QSYSWRK alrendszerben aktívak-e a QTVTELNET és QTVDEVICE jobok:
 - a. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Jobkezelés** elemeket.
 - b. Kattintson a jobb egérgombbal az **Alrendszerek** elemre, majd válassza az előugró menü **Megnyitás** menüpontját.

- c. Ellenőrizze, hogy az alrendszer aktív-e.
3. Ellenőrizze a QAUTOVRT rendszerváltozót. Az értékének egyenlőnek kell lennie az automatikusan konfigurált virtuális eszközökön bejelentkező felhasználók maximális számával. A QAUTOVRT a 0 és 32500 közötti számértékeket, illetve a *NOMAX speciális beállítást támogatja.

Telnet szerver beállítása a 3270 teljes képernyős módhoz

A Telnet kliens bejelentkezhet és futtathat 5250 teljes képernyős alkalmazásokat 3270 teljes képernyős üzemmódban.

A szerver minden olyan Telnet kliens alkalmazással 3270 teljes képernyős támogatást egyeztet, amely az 5250 teljes képernyős alkalmazások helyett csak 3270 teljes képernyős alkalmazásokat támogat. Az IBM S/390 család például olyan rendszer, amely 3270 teljes képernyős támogatást egyeztet.

A Telnet 5250 (TN5250) funkció a két rendszer közötti adatfolyamot EBCDIC formában viszi át. Mivel a 3270 adatfolyamokat a rendszer lefordítja 5250 adatfolyammá, a munkaállomás eszköz távoli 5251 megjelenítőként működik az iSeries szerver és az alkalmazásprogramok számára.

A Telnet szerver általános beállításainak befejezése után néhány további lépés szükséges a 3270 teljes képernyős üzemmód szerver támogatásának engedélyezéséhez. A teljes képernyős mód a "soros" móddal ellentétben "blokk" módú. "Soros" módnak hívjuk az olyan átvitelt, amelynek során egyszerre egy sornyi adat kerül átvitelre, míg a "blokk" vagy teljes képernyős módban a teljes képernyő átvitelére egyszerre kerül sor.

Olvassa el a támogatott 3270 eszközök képességeit ("Támogatott 3270 termináltípusok" oldalszám: 27).

Olvassa el a 3270 teljes képernyős szempontokról, például a képernyőméretről, a billentyűzet leképezéséről, a kurzor kiválasztó billentyűről, hibaüzenetekről és null karakterekről szóló részt ("3270 Telnet kliens szekciók" oldalszám: 52).

A Telnet szerver 3270 teljes képernyős módjának beállításához tegye a következőket:

1. "Ellenőrizze a QKBDTYPE rendszerváltozót"
2. "Alapértelmezett billentyűzetkiosztás beállítása"
3. "Billentyűzetkiosztás módosítása" oldalszám: 27
4. "Üzenetsor módosítása" oldalszám: 27

Ellenőrizze a QKBDTYPE rendszerváltozót

Amikor az iSeries Telnet szerver automatikusan hozza létre a virtuális terminál eszközöket, akkor a QKBDTYPE rendszerváltozó segítségével határozza meg a virtuális eszköz billentyűzetének típusát.

Ha a virtuális eszköz kezdeti létrehozása meghiúsul a QKBDTYPE rendszerváltozó használatával, akkor a Telnet szerver az eszköz létrehozásakor megpróbálkozik az USB billentyűzet érték használatával. Ha az USB értéket alkalmazó második létrehozási kísérlet is sikertelenül végződik, akkor a rendszeroperátori üzenetsorba egy CPF87D7 üzenet kerül. Az üzenet jelzi, hogy a rendszer nem tudja automatikusan kiválasztani a virtuális eszközt.

Alapértelmezett billentyűzetkiosztás beállítása

A Telnet segítségével az iSeries szerverhez csatlakozó 3270 terminált az iSeries szerver 5251 terminálként látja. A 3270 terminál billentyűzetéhez a rendszer az 5251 billentyűzettel egyenértékű billentyűzetkiosztást rendel, amely lehetővé teszi valamennyi 5251 funkció végrehajtását az iSeries szerveren.

Amikor egy rendszer felhasználó először jelentkezik be 3270 teljes képernyős módban, akkor az iSeries szerver automatikusan hozzárendeli az alapértelmezett billentyűzetkiosztást a felhasználó 3277, 3278 vagy 3279 billentyűzetéhez. Ennek elkerüléséhez foglaljon bele egy egyéni billentyűzetkiosztást a felhasználói profil bejelentkezési eljárásába. Ez biztosítja a 3270 billentyűzetek számára az 5250 ekvivalens billentyűzetek funkcióit.

Billentyűzetkiosztás megjelenítése

Az aktuális billentyűzetkiosztás megjelenítéséhez használja a Billentyűzetkiosztás megjelenítése (DSPKBDMAP) parancsot. Vagy használja a TCP/IP Telnet konfigurálása menü 6. menüpontját (3270 billentyűzetkiosztás megjelenítése), ha a terminál 3270 emulációs módban működik.

Billentyűzetkiosztás módosítása

Az alapértelmezett billentyűzetkiosztás apróbb módosításainak elvégzésére használja a Billentyűzetkiosztás módosítása (CHGKBDMAP) parancsot. A parancs a TCP/IP Telnet beállítása menü 7. menüpontjaként (3270 billentyűzetkiosztás módosítása) érhető el.

Új billentyűzetkiosztás beállításához használja a Billentyűzetkiosztás beállítása (SETKBDMAP) parancsot. A parancs a TCP/IP Telnet beállítása menü 7. menüpontja (3270 billentyűzetkiosztás módosítása). A meghatározott billentyűhozzárendelések mindaddig érvényben maradnak, amíg az említett parancsokkal át nem állítja azokat, vagy ki nem jelentkezik.

Megjegyzés: A CHGKBDMAP és a SETKBDMAP között az a különbség, hogy a SETKBDMAP esetén a rendszer alkalmazza az alapértelmezéseket, majd a SETKBDMAP parancs módosításait. A CHGKBDMAP parancsnál a rendszer az alapértelmezéseket, a szekció során végrehajtott változásokat, majd a CHGKBDMAP módosításait alkalmazza.

A billentyűzetkiosztásokkal kapcsolatban további információkat itt talál: "A Telnet szerverek 3270 billentyűzetkiosztása" oldalszám: 56.

Üzenetsor módosítása

Az üzenetsorok az üzenetek "postaládái". Az iSeries több olyan üzenetsorral is rendelkezik, amelyekben a problémák elkülönítésekor és jelentésekor hasznos információkat tartalmazó üzenetek találhatóak. Ha a munkaállomás üzenetsora megszakítás módban van, akkor az üzenetek a 3270 eszközön pontosan úgy jelennek meg, mint az 5250 terminálok esetében. Ha az üzeneteket megszakítás módban kívánja fogadni, akkor az Üzenetsor módosítása (CHGMSGQ) parancsnak meg kell adni a *BREAK paramétert. Ha a munkaállomás nincs megszakítás módban, akkor az Üzenet érkezett az üzenetsorba üzenetet kapja.

Az üzenet megtekintéséhez, majd a munkaállomás használatának folytatásához tegye a következőket:

1. Nyomja meg a Súly vagy a hiba alaphelyzet funkcióhoz hozzárendelt funkcióbillentyűt.
2. A várakozó üzenet megjelenítéséhez írja be az Üzenet megjelenítése (DSPMSG) parancsot, vagy nyomja le a Rendszerkérés funkciónak megfelelő billentyűt, majd válassza a 4. menüpontot (Üzenet megjelenítése).
3. Ha az üzeneteket az érkezésük idejében kívánja látni, akkor állítsa a munkaállomás üzenetsorát megszakítás módba.

A képernyő bevitel tiltott jelzőfényének visszaállítása

Ha az iSeries szerveret 5250 típusú terminálról használja, akkor bizonyos billentyűk lenyomása bizonyos helyzetekben a bemenet tiltását eredményezheti. Ebben az esetben az 5250 terminálon megjelenik a bemenet tiltott jelzőfény.

A tiltott bemenetet a képernyő jobb alsó sarkában látható két csillag jelzi. A billentyűzet tiltásakor az iSeries funkcióbillentyűkre leképezett valamennyi billentyű figyelmen kívül marad.

A billentyűzet alaphelyzetbe állításához nyomja meg az Entert vagy az iSeries Reset billentyűjéhez hozzárendelt billentyűt.

Támogatott 3270 termináltípusok:

A témakör ismerteti a Telnet által támogatott 3270 eszközök képességeit.

Győződjön meg róla, hogy a Telnet kliens 3270 a támogatott 3270 termináltípusok valamelyikét egyezteteti. A támogatott termináltípusokat az alábbi táblázat sorolja fel.

3. táblázat: Teljes képernyős munkaállomások

Eszköz típusa	Eszköz képességei
3277	Ez a terminál az általános 3270 adatfolyamokat támogatja. A kiterjesztett attribútumokat, például az aláhúzást, villogást, inverz megjelenítést és a színeket nem támogatja.
3278	Ez a terminál az i5/OS Adatleírás meghatározási (DDS) kulcsszavaknak megfelelően a kiterjesztett attribútumokat is támogatja, például a villogást, inverz megjelenítést és az aláhúzást. Megjegyzések: 1. A Telnet 3270 teljes képernyős módjának (TN3270) bizonyos megvalósításai nem támogatják a kiterjesztett attribútumokat. 2. A 3278-2-E termináltípust egyeztető DBCS terminálok támogatottak.
3279	A terminál támogatja a 3278 eszközökre küldött szín attribútumokat és kiterjesztett adatfolyam attribútumokat. A szín attribútumok meghatározása az 5292 teljes színű megjelenítőhöz hasonlóan a DDS attribútumok (például villogás, magas intenzitás) és a további DDS szín kulcsszavak alapján történik.

Telnet szerver beállítása a VTxxx teljes képernyős módhoz

A VTxxx szerver támogatás lehetővé teszi a Telnet felhasználóknak a belépést és az iSeries 5250 teljes képernyős alkalmazások használatát, még a VTxxx teljes képernyős támogatás egyeztetése esetén is.

A Telnet kliens alkalmazásnak képesnek kell lennie a VTxxx terminál támogatás egyeztetésére. A VTxxx teljes képernyős mód egyeztetésekor az 5250 és VTxxx funkciók egymás közötti leképezéséért az iSeries Telnet szerver felelős.

Bár az iSeries Telnet szerver támogatja a VTxxx klienseket, nem ez az előnyben részesített mód, mivel a VTxxx terminálok karakteres módú eszközök. Az iSeries szerver blokk módú rendszer. A legtöbb Telnet megvalósítás támogat olyan TN3270 vagy TN5250 klienst, amelyet az iSeries Telnet szerverekhez csatlakozáskor használni érdemes.

A VTxxx terminál billentyűk lenyomásakor a billentyűhöz tartozó hexadecimális érték általában azonnal továbbításra kerül a Telnet szerverhez. A Telnet szervernek fel kell dolgoznia a billentyűleütést, és visszaküldi a karaktert a VTxxx terminálra, ahol az megjelenik. Ez minden billentyűleütésnél jelentős terhelést okoz. Ezzel ellentétben az 5250 és 3270 blokk módú eszközök a kliens minden billentyűleütését pufferelik mindaddig, amíg a kliens rendszer nem nyom le egy figyelmeztetés azonosító (AID) billentyűt. Az AID billentyű lenyomásakor a kliens a feldolgozás céljából elküldi a puffertelt bemenetet a szervernek. A blokk módú eszközök kisebb billentyűleütésenkénti terhelést eredményeznek, és általában jobb teljesítményt nyújtanak a karakteres módú eszközöknél, amilyen például a VTxxx is.

A VTxxx a két rendszer között ASCII módban viszi át az adatokat.

A Telnet szerver általános beállításainak befejezése után néhány további lépést is el kell végeznie a VTxxx teljes képernyős üzemmód szerver támogatásának engedélyezéséhez.

A teljes képernyős mód a "soros" móddal ellentétben "blokk" módú. "Soros" módnak hívjuk az olyan átvitelt, amelynek során egyszerre egy sornyi adat kerül átvitelre, míg a "blokk" vagy teljes képernyős módban a teljes képernyő átvitelére egyszerre kerül sor.

A VTxxx teljes képernyős szempontokról, emulációs lehetőségekről és billentyű értékekről olvassa el a további részleteket ("VTxxx Telnet kliens szekciók" oldalszám: 58).

A Telnet szerver VTxxx teljes képernyős módjának beállításához tegye a következőket:

1. “QKBDTYPE rendszerváltozó ellenőrzése”
2. “Alapértelmezett billentyűzetkiosztás beállítása”
3. “Alapértelmezett hálózati virtuális terminál típusának beállítása” oldalszám: 30
4. “Az ASCII/EBCDIC leképezési táblák beállítása” oldalszám: 30

QKBDTYPE rendszerváltozó ellenőrzése

Amikor az iSeries Telnet szerver automatikusan hozza létre a virtuális terminál eszközöket, akkor a QKBDTYPE rendszerváltozó segítségével határozza meg a virtuális eszköz billentyűzetének típusát.

Ha a virtuális eszköz kezdeti létrehozása meghiúsul a QKBDTYPE rendszerváltozó használatával, akkor a Telnet szerver ismét megpróbálkozik az eszköz létrehozásával, ezúttal az USB billentyűzettípus használatával. Ha a billentyűzettípus létrehozására tett második kísérlet is sikertelenül zárul, akkor a rendszer egy CPF87D7 üzenetet küld a QTCTPIP munkanaplóba. Az üzenet jelzi, hogy a rendszer nem tudja automatikusan létrehozni a virtuális eszközt. A rendszer ezen kívül a rendszeroperátori üzenetsorba is küld egy üzenetet.

Alapértelmezett billentyűzetkiosztás beállítása

Amikor a Telnet szekció VTxxx teljes képernyős módot egyeztet, akkor a rendszer egy alapértelmezett billentyűzetkiosztást használ. A VTxxx alapértelmezett billentyűzetkiosztásának megjelenítéséhez használja a VT billentyűzetkiosztás megjelenítése (DSPVTMAP) parancsot. A VTxxx billentyűzetkiosztás módosításához használja a VT billentyűzetkiosztás módosítása (CHGVTMAP) vagy a VT billentyűzetkiosztás beállítása (SETVTMAP) parancsot. “VTxxx emulációs beállítások” oldalszám: 63 tájékoztat a billentyűzetkiosztás részleteiről.

Az 5250 funkciókhoz tartozó speciális VTxxx billentyű értékek kikereséséhez használja a vonatkozó táblázatot (“VTxxx billentyű értékek 5250 funkció szerint” oldalszám: 77).

A numerikus billentyűzet mutatja be a kiegészítő billentyűblokk azon billentyűit, amelyek általában a számok, a tizedesvessző, a mínusz jel és a vessző kódjait küldik át.

A szerkesztőbillentyűk táblázata mutatja be azokat a billentyűket, amelyek a szerkesztő billentyűblokk billentyűinek kódjait küldik át.

Mivel a VTxxx billentyűzet nem rendelkezik az 5250 billentyűzet bizonyos billentyűivel, a VTxxx billentyűk és az iSeries funkciók között léteznie kell egy leképezésnek. Az iSeries szerver a VTxxx szekciók első kialakításakor egy alapértelmezett billentyűzetkiosztást rendel hozzá. Bizonyos esetekben egynél több billentyű vagy billentyűsorozat is jelentheti ugyanazt az iSeries funkciót. Ezekben az esetekben a szükséges iSeries funkció bármelyik beállított billentyűvel meghívható.

Megjegyzések:

1. Minden egyes vezérlőkarakter egy olyan egybyte-os érték, amelyet a VTxxx billentyűzet a Ctrl billentyű és egy alfabetikus billentyű egyidejű lenyomásával állít elő. A vezérlőkarakterek a Shift állapotától függetlenül azonos hexadecimális értékeket állítanak elő.
2. A vezérlő jelsorozatok olyan több byte-os kódok, amelyek az Esc billentyű lenyomásakor, majd a megfelelő karakterek beírásakor kerülnek előállításra.
3. Az iSeries szerver a vezérlő jelsorozatokban minden alfabetikus karakternél figyelmen kívül hagyja a kis- és nagybetűk közötti különbségeket. A vezérlő jelsorozatok alfabetikus karakterei nagybetűs és kisbetűs formában is beírhatók.
4. Az iSeries szerver F1-F12 funkciói az Esc billentyű után lenyomott felső VTxxx billentyűkre vannak leképezve. A VTxxx billentyűzet felső sorának az Esc után, a Shift billentyűvel együtt lenyomott billentyűi adják az F13-F24 funkciókat.

5. Bizonyos Telnet VTxxx kliens rendszerek a Ctrl-S és Ctrl-Q billentyűkombinációkat folyamvezérlési célokra használják. Ez általában XON/XOFF folyamvezérlésnek hívják. Ha a XON/XOFF funkciót engedélyező kliens rendszert használ, akkor a billentyűzet leképezésekor ne használja a *CTLS és *CTLQ értékeket.

Alapértelmezett hálózati virtuális terminál típusának beállítása

Az alapértelmezett hálózati virtuális terminál típus paraméter határozza meg a használandó módot, amikor a Telnet szerver nem tudja egyeztetni a támogatott termináltípusok egyikét sem.

Tegye a következőket az alapértelmezett hálózati virtuális terminál értékének beállításához *VT100, VT100/VT220 vagy *NVT módra:

1. Indítsa el az iSeries navigátort, bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** elemre, majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
3. Kattintson az **Általános** lapra, majd válassza ki a megfelelő értéket az **Alapértelmezett hálózati virtuális terminál** mezőben.
4. Kattintson az **OK** gombra.

Az ASCII/EBCDIC leképezési táblák beállítása

Az iSeries Telnet szerver az alapértelmezett ASCII-EBCDIC és EBCDIC-ASCII leképezési táblákat a TCP/IP Telnet jellemzők CCSID paramétere alapján határozza meg. Az alapértelmezés a DEC többnemzetiségű karakterkészletének (*MULTINAT) használata. Emellett más 7 és 8 bites ASCII CCSID értékek, vagy 7 bites DEC nemzeti helyettesítő karakterkészletek használata is elfogadott.

Megjegyzés: A VT220 8 bites módjában a leképezési táblák nem érhetők el. Ebben az üzemmódban a rendszer a DEC helyettesítő karakterkészleteket használja. A VT220 7 bites módjában a leképezési táblák és a DEC helyettesítő karakterkészletek is használhatók.

Az alapértelmezés háromféleképpen módosítható. Módosíthatja a CCSID paramétert, megadhat egy másik értéket a VTxxx kimenő (TBLVTOUT) és bejövő tábláknak (TBLVTIN), vagy módosíthatja az aktuális szekció alapértelmezett tábláit.

- A táblák értékének módosításához tegye a következőket:
 1. Indítsa el az iSeries navigátort, bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
 2. Kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** elemre, majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
 3. Kattintson a **Leképezések** lapra.
 4. Válassza ki a **Megadott leképezési táblák használata** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Táblák** gombra.
 5. A CCSID paraméter módosításához válassza ki a **Kimenő leképezési tábla használata** és a **Bejövő leképezési tábla használata** jelölőnégyzeteket.
 6. Kattintson az **OK** gombra.
 7. Kattintson az **OK** gombra.
- Az aktuális szekció alapértelmezett tábláinak módosításához használja a VT leképezési táblák beállítása (SETVTTBL) parancsot.

A parancs elérésének másik módja a CHGTCPTELN parancs 2. lehetőségének használata.

Kapcsolódó hivatkozás

“Numerikus billentyűzet” oldalszám: 72

Az alábbi témakör felsorolja a kiegészítő billentyűblokk azon billentyűit, amelyek általában a számok, a tizedesvessző, a mínusz jel és a vessző kódjait küldik át.

“Szerkesztő billentyűzet” oldalszám: 75

Az alábbi táblázat mutatja be azokat a billentyűket, amelyek a szerkesztő billentyűblokk billentyűinek kódjait küldik át.

Biztonságos Telnet az SSL protokollal

A Védett socket réteg (SSL) protokoll segítségével biztonságos kapcsolatok alakíthatók ki a Telnet szerver alkalmazás és a Telnet kliensek között, továbbá lehetőség van a kommunikációs szekciók végpontjainak hitelesítésére is. Az SSL emellett biztosítja a szerver alkalmazás és a kliensek közötti adatcsere bizalmasságát és integritását.

Kapcsolódó fogalmak

Védett socket réteg (SSL)

Kapcsolódó feladatok

“Telnet SSL szerver hibaelhárítása” oldalszám: 90

Ez a témakör az SSL szerver hibaelhárításához szükséges részletes információkat írja le, beleértve a rendszer SSL visszatérési kódjait és az általános SSL problémákat.

SSL beállítása a Telnet szerveren

A témakör leírja az SSL beállítását az iSeries szerveren.

Az i5/OS Telnet szerver beállítható Védett socket réteg (SSL) protokollt használó biztonságos szekciókhoz. A Telnet szerver SSL támogatásának engedélyezésével kapcsolatban megfontolandó legfontosabb szempont a kliens szekciókban forgalmazott adatok érzékenysége. Ha az információk érzékenyek vagy magánjellegűek, akkor az iSeries Telnet szerver SSL funkciójának engedélyezése jó ötlet.

A Telnet szerver SSL támogatásának beállításához tegye a következőket:

1. Telepítse az alábbi szoftvereket a Telnet SSL támogatásához és a digitális igazolások kezeléséhez:
 - TCP/IP Connectivity Utilities for iSeries, 5722-TC1
 - Digital Certificate Manager, 5722-SS1 - Boss Option 34
 - IBM HTTP Server for iSeries, 5722-DG1
 - Developer Kit for Java, 5722-JV1
2. Győződjön meg róla, hogy megszüntette a port korlátozásokat, és engedélyezte az SSL indítását.
3. Rendeljen hozzá igazolást a Telnet szerverhez.
4. Engedélyezze a Telnet szerver kliens hitelesítését (elhagyható lépés).
5. Engedélyezze az SSL-t a Telnet szerveren.
6. Indítsa el a Telnet szerveret.

A Telnet szerverrel kapcsolatos SSL problémák kijavításához nézz meg a Telnet SSL szerver hibaelhárítása című témakört. Az SSL feldolgozás ideje alatti történések megértése időnként segíthet annak meghatározásában, hogy hol fordulhatott elő a probléma. Az SSL feldolgozás további részleteit az SSL inicializálás és kézfogás című témakörben találja.

Kapcsolódó fogalmak

“SSL inicializálás és egyeztetés” oldalszám: 36

Ez a témakör tárgyalja a Telnet szerverek és kliensek közötti SSL egyeztetés részleteit.

Kapcsolódó feladatok

“Telnet SSL szerver hibaelhárítása” oldalszám: 90

Ez a témakör az SSL szerver hibaelhárításához szükséges részletes információkat írja le, beleértve a rendszer SSL visszatérési kódjait és az általános SSL problémákat.

“Rendszer állapotának ellenőrzése” oldalszám: 91

A témakör felsorolja a rendszer állapotának ellenőrzéséhez szükséges feladatok tanulmányozásának lépéseit.

Port korlátozások megszüntetése:

A V5R1 előtti kiadásokban a port korlátozásokra azért volt szükség, mert a Védett socket réteg (SSL) támogatás nem állt rendelkezésre a Telnet szolgáltatáshoz. Most már lehetőség van SSL, nem SSL és egyidejűleg mindkét Telnet szerver elindítására. Ennek megfelelően nincs szükség többé port korlátozásokra.

A korábbi kiadásokban megadott port korlátozásokat az SSL paraméter használatához meg kell szüntetni. A port korlátozások megszüntetéséhez tegye a következőket:

1. A port korlátozások listájának megjelenítéséhez tegye a következőket:
 - a. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Jobkezelés** elemeket.
 - b. Kattintson a jobb egérgombbal a **TCP/IP konfiguráció** elemre, majd válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
 - c. Kattintson a **Port korlátozások** lapra.
2. A Port korlátozás megszüntetéséhez folytassa a fenti lépéstől:
 - a. Válassza ki a megszüntetni kívánt port korlátozást.
 - b. Kattintson az **Eltávolítás** gombra.
 - c. Kattintson az **OK** gombra.

Alapértelmezésben az SSL támogatás a 992, a nem SSL a 23 porton indul el. A Telnet szerver a szolgáltatási táblázatnak a Telnet és Telnet-SSL bejegyzése alapján határozza meg a nem SSL és SSL portokat.

A következő teendő:

Igazolás hozzárendelése a Telnet szerverhez

Kapcsolódó feladatok

“Igazolás hozzárendelése a Telnet szerverhez”

Ha a rendszeren engedélyezi az SSL használatát a Telnet szerver számára, akkor a rendszerrel lehetőség van biztonságos Telnet kapcsolatok kialakítására az iSeries Access for Windows termékből, vagy bármilyen más, SSL támogatással rendelkező Telnet kliensből, például a Personal Communications emulátorból.

Igazolás hozzárendelése a Telnet szerverhez:

Ha a rendszeren engedélyezi az SSL használatát a Telnet szerver számára, akkor a rendszerrel lehetőség van biztonságos Telnet kapcsolatok kialakítására az iSeries Access for Windows termékből, vagy bármilyen más, SSL támogatással rendelkező Telnet kliensből, például a Personal Communications emulátorból.

Mielőtt a Telnet szerveret beállíthatná az SSL használatára, telepíteni kell az előfeltétel programokat és a rendszeren be kell állítani a digitális igazolásokat.

1. Indítsa el az IBM Digitális igazolás kezelőt (DCM).

Megjegyzés: Ha kérdések merülnek fel az adott űrlapok kitöltésével kapcsolatban a DCM használata során, válassza ki a lap tetején lévő kérdőjelet (?) az online súgó eléréséhez.

2. A navigációs keretben kattintson az **Igazolástároló kiválasztása** menüpontra, és válassza ki az ***OBJECTSIGNING** vagy a ***SYSTEM** elemet, mint megnyitandó igazolástárolót.
3. Adja meg az igazolástároló jelszavát, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
4. A navigációs keret frissítése után válassza ki az **Igazolás kezelése** hivatkozást a feladatok megjelenítéséhez.
5. A feladatok listájában válassza ki az **Igazolás hozzárendelését** az aktuális igazolástárolóra vonatkozó igazolások megjelenítéséhez.
6. Válasszon ki egy igazolást a listából, és kattintson az **Alkalmazások hozzárendelésére** az aktuális igazolástárolóra vonatkozó alkalmazás definíciók megjelenítéséhez.
7. Válassza ki a Telnetet a felsorolásból, és kattintson a **Folytatás** gombra. Egy megerősítő üzenetet fog látni a hozzárendelésről vagy hibüzenetet, ha valamilyen probléma adódott.

Megjegyzés: Az iSeries Access for Windows kliens kulcs adatbázisának tartalmaznia kell az Igazolási hatóság (CA) szükséges igazolásainak másolatát. Ebben az esetben a Telnet szerver alkalmazáshoz rendelt CA igazolásnak meg kell lennie a kulcs adatbázisban. A kulcs adatbázis előkonfigurált állapotban jön. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb, jól ismert nyilvános CA igazolásainak másolatait tartalmazza. Azonban, ha olyan igazolást rendel hozzá a Telnet szerverhez, amelyet helyi CA ad ki, akkor hozzá kell adnia a kliens kulcs

adatbázisához az igazolás egy másolatát. A helyi CA igazolásának hozzáadásáról az 5. lépés - SSL engedélyezése a Telnet kliensben című részben olvashat a Telnet forgatókönyv: SSL funkcióval védett Telnet - Konfigurációs részletek alatt.

Az i5/OS Telnet szerver a kliens hitelesítést az SSL konfiguráció választható összetevőjeként biztosítja. A kliens hitelesítés azt jelenti, hogy a szerver a szerver alkalmazásnak átadott kliens igazolás hitelesítésével ellenőrzi a kliens azonosságát.

A következő teendő:

Telnet szerver kliens hitelesítésének engedélyezése (elhagyható lépés) vagy SLL engedélyezése a Telnet szerveren.

Kapcsolódó fogalmak

Programok előfeltételei

“Konfigurációs részletek” oldalszám: 10

A témakör ismerteti a feladatsort, amely alapján biztonságossá teheti a Telnet szerveret SSL felhasználásával.

Kapcsolódó feladatok

“Port korlátozások megszüntetése” oldalszám: 31

A V5R1 előtti kiadásokban a port korlátozásokra azért volt szükség, mert a Védett socket réteg (SSL) támogatás nem állt rendelkezésre a Telnet szolgáltatáshoz. Most már lehetőség van SSL, nem SSL és egyidejűleg mindkét Telnet szerver elindítására. Ennek megfelelően nincs szükség többé port korlátozásokra.

Digitális igazolások beállítása

IBM Digitális igazolás kezelő (DCM) indítása

“Telnet szerver kliens hitelesítésének engedélyezése”

A Telnet szerver támogatja a Telnet kliens igazolások hitelesítését. Ez azt jelenti, hogy a Digitális igazolás kezelő (DCM) beállításaitól függően az SSL kézfogás során a szerver nemcsak előállít egy igazolást a kliens részére, de ellenőrizheti a kliens igazolás érvényességét is.

“SSL engedélyezése a Telnet szerveren” oldalszám: 35

A témakör ismerteti az SSL engedélyezését a Telnet szerveren.

“Rendszer állapotának ellenőrzése” oldalszám: 91

A témakör felsorolja a rendszer állapotának ellenőrzéséhez szükséges feladatok tanulmányozásának lépéseit.

Telnet szerver kliens hitelesítésének engedélyezése:

A Telnet szerver támogatja a Telnet kliens igazolások hitelesítését. Ez azt jelenti, hogy a Digitális igazolás kezelő (DCM) beállításaitól függően az SSL kézfogás során a szerver nemcsak előállít egy igazolást a kliens részére, de ellenőrizheti a kliens igazolás érvényességét is.

A DCM segítségével beállíthatja, hogy a Telnet szekciókhoz szükséges-e SSL kliens igazolás.

A támogatás aktiválásához kérdezze meg a rendszeradminisztrátort az SSL támogatás kezeléséről. Az iSeries navigátor Telnet tulajdonságai párbeszédablakának Általános lapján állíthatja be, hogy az SSL, a nem SSL vagy mindkét támogatás induljon el a Telnet szerver indításakor. Alapértelmezésben az SSL és a nem SSL támogatás is mindig elindul.

A rendszeradminisztrátor állíthatja be, hogy a rendszer minden Telnet szekcióhoz SSL kliens hitelesítést írjon elő. Ha az SSL aktív, és a rendszer kliens hitelesítést igényel, akkor egy érvényes kliens igazolás birtoklásakor a rendszer megbízza a kliensben.

A rendszer az SSL feldolgozás után alkalmazza az esetlegesen egyeztetett RFC 2877 változókat és a Telnet kilépési pont változókat.

Az alkalmazás meghatározások frissítése az IBM Digitális igazolás kezelőben (DCM) és a Telnet szerver kliens hitelesítésének engedélyezése:

1. Indítsa el az IBM Digitális igazolás kezelőt (DCM). Ha igazolások beszerzése vagy létrehozása, illetve az igazolási rendszer bármilyen konfigurálására vagy módosítására van szükség, akkor ezt most kell elvégezni. Az igazolási rendszer beállításáról a DCM konfigurálása című témakörben olvashat.
2. Kattintson az **Igazolástároló kiválasztása** gombra.
3. Válassza ki a ***SYSTEM** igazolástárolót. Kattintson a **Folytatás** gombra.
4. Adja meg a ***SYSTEM** igazolástároló jelszavát. Kattintson a **Folytatás** gombra.
5. A bal oldali navigációs menü újratöltése után bontsa ki az **Alkalmazások kezelése** kategóriát.
6. Kattintson az **Alkalmazás meghatározás frissítése** elemre.
7. A következő panelon válassza ki a **Szerver** alkalmazásokat. Kattintson a **Folytatás** gombra.
8. Válassza ki az **i5/OS TCP/IP Telnet szerver** bejegyzést.
9. Kattintson az **Alkalmazás meghatározás frissítése** elemre.
10. A megjelenő táblázatban válassza az **Igen** beállítást a kliens hitelesítés megköveteléséhez.
11. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
12. Az oldal újratöltése után megjelenik az **Alkalmazás meghatározás frissítése** oldal egy megerősítési üzenettel. Ha befejezte a Telnet szerver alkalmazás meghatározásának frissítését, akkor kattintson a **Kész** gombra.

Ha arra kíváncsi, hogy mit kell tenni a kliensnek a hitelesítés engedélyezéséhez egy Telnet alkalmazás esetén, olvassa el a vonatkozó részt ("Példa: PC5250 szekciók kliens hitelesítésének engedélyezése").

A következő teendő:

SSL engedélyezése a Telnet szerveren.

Kapcsolódó feladatok

"Igazolás hozzárendelése a Telnet szerverhez" oldalszám: 32

Ha a rendszeren engedélyezi az SSL használatát a Telnet szerver számára, akkor a rendszerrel lehetőség van biztonságos Telnet kapcsolatok kialakítására az iSeries Access for Windows termékből, vagy bármilyen más, SSL támogatással rendelkező Telnet kliensből, például a Personal Communications emulátorból.

IBM Digitális igazolás kezelő (DCM) indítása

"SSL engedélyezése a Telnet szerveren" oldalszám: 35

A témakör ismerteti az SSL engedélyezését a Telnet szerveren.

| *Példa: PC5250 szekciók kliens hitelesítésének engedélyezése:*

| Ha a Telnet szerveren beállította az SSL használatát, és megadta a kliens hitelesítés használatát, akkor a felhasználóknak érvényes és megbízható kliens igazolást kell bemutatniuk a Telnet szervernek minden egyes csatlakozási kísérlet során.

| A kliens hitelesítés működéséhez létre kell hozni egy felhasználói igazolást, és importálni kell az igazolást az IBM kulcskezelési adatbázisába.

| **Felhasználói igazolás létrehozása a Digitális igazolás kezelőben**

- | 1. Indítsa el az IBM Digitális igazolás kezelőt (DCM). Ha igazolások beszerzése vagy létrehozása, illetve az igazolási rendszer bármilyen konfigurálására vagy módosítására van szükség, akkor ezt most kell elvégezni. Az igazolási rendszer beállításáról a DCM konfigurálása című témakörben olvashat.
- | 2. Bontsa ki az **Igazolás létrehozása** kategóriát.
- | 3. Válassza ki a **Felhasználói igazolás** elemet. Kattintson a **Folytatás** gombra.
- | 4. Töltse ki a Felhasználói igazolás űrlapot. Csak a "Kötelező" mezőket kell feltétlenül kitölteni. Kattintson a **Folytatás** gombra.
- | 5. A használt böngészőtől függően a program megkéri egy igazolás létrehozására, amely betöltésre kerül a böngészőben. Kövesse a böngésző által megadott útmutatásokat.

6. A Felhasználói igazolás létrehozása lap újratöltésekor kattintson az **Igazolás telepítése** gombra. Ez telepíti az igazolást a böngészőben.
7. Exportálja az igazolást a számítógépre. Az igazolást jelszóvédett fájlban kell tárolni.

Megjegyzés: Az exportálási és importálási funkciókhoz Microsoft Internet Explorer 5, Netscape 4.5 vagy Mozilla böngésző szükséges.

Igazolás importálása az IBM kulcskezelő adatbázisba

1. Kattintson a **Start → Programok → IBM iSeries Access for Windows → iSeries Access for Windows tulajdonságok** elemekre.
2. Válassza ki a **Védett socketek** lapot.
3. Kattintson az **IBM kulcskezelés** gombra.
4. A program megkérdezi a kulcsadatbázis jelszavát. Ha a jelszót még nem módosította, akkor írja be a ca400 alapértelmezett jelszót. Megjelenik egy megerősítési üzenet. Kattintson az **OK** gombra.
5. Válassza a legördülő menü **Személyes igazolások** menüpontját.
6. Kattintson az **Importálás** elemre.
7. A Kulcs importálása ablakban adja meg az igazolás elérési útját és fájlnevét. Kattintson az **OK** gombra.
8. Adja meg a védett fájl jelszavát. Ezt a jelszót a Digitális igazolás kezelőben, a felhasználói igazolás létrehozásakor kellett megadnia a 7. lépésben. Kattintson az **OK** gombra. Miután az igazolás sikeresen bekerült az IBM kulcskezelő személyes igazolásai közé, használhatja a PC5250 emulátort vagy tetszőleges más Telnet alkalmazást.

PC5250 emulációs szekció indítása az iSeries navigátorból

1. Nyissa meg az iSeries navigátort.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a rendszerre, amelyen beállította a Telnet kliens hitelesítését.
3. Válassza az előugró menü **Emulátor megjelenítése** menüpontját.
4. Válassza ki a **Kommunikáció** menü **Konfigurálás** menüpontját.
5. Kattintson a **Tulajdonságok** gombra.
6. A Kapcsolat párbeszédablakban válassza ki a **Védett socket réteg (SSL) használata** jelölőnégyzetet.
7. Ha egynél több kliens igazolással rendelkezik, akkor a használandó kliens igazolás megadásához jelölje ki az **Igazolás kiválasztása a csatlakozás során** vagy az **Alapértelmezés használata** beállítást.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó feladatok

IBM Digitális igazolás kezelő (DCM) indítása

DCM konfigurálása

SSL engedélyezése a Telnet szerveren:

A témakör ismerteti az SSL engedélyezését a Telnet szerveren.

1. Nyissa meg az iSeries navigátort.
2. Bontsa ki az **iSeries szerver → Hálózat → Szerverek → TCP/IP** elemeket.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** bejegyzésen.
4. Válassza az előugró menü **Tulajdonságok** menüpontját.
5. Kattintson az **Általános** lapra.
6. Válassza ki az SSL támogatás valamelyik beállítását:

- **Csak védett**

Válassza ezt, ha a Telnet szerver csak SSL kapcsolatokat fogadhat.

- **Csak nem védett**

Válassza ezt, ha a Telnet szerveren tiltani kívánja a biztonságos szekciókat. Az SSL portra irányuló csatlakozási kísérletek nem járnak sikerrel.

- **Védett és nem védett**

Kiválasztásával engedélyezi mind a biztonságos, mind a nem biztonságos kapcsolatokat a Telnet szerveren.

A következő teendő:

Telnet szerver indítása

Kapcsolódó feladatok

“Igazolás hozzárendelése a Telnet szerverhez” oldalszám: 32

Ha a rendszeren engedélyezi az SSL használatát a Telnet szerver számára, akkor a rendszerrel lehetőség van biztonságos Telnet kapcsolatok kialakítására az iSeries Access for Windows termékből, vagy bármilyen más, SSL támogatással rendelkező Telnet kliensből, például a Personal Communications emulátorból.

“Telnet szerver kliens hitelesítésének engedélyezése” oldalszám: 33

A Telnet szerver támogatja a Telnet kliens igazolás hitelesítését. Ez azt jelenti, hogy a Digitális igazolás kezelő (DCM) beállításaitól függően az SSL kézfogás során a szerver nemcsak előállít egy igazolást a kliens részére, de ellenőrizheti a kliens igazolás érvényességét is.

“Telnet szerver indítása” oldalszám: 20

A témakör ismerteti a Telnet szerver indítási lépéseit.

SSL inicializálás és egyeztetés

Ez a témakör tárgyalja a Telnet szerverek és kliensek közötti SSL egyeztetés részleteit.

Az SSL feldolgozás alatt végbemenő folyamatok megértése komoly segítséget nyújthat a felmerülő problémák meghatározásakor.

Mi történik az SSL inicializálás során?

A Telnet szerver az indítás során minden egyes alkalommal megkísérli az SSL inicializálását. Az inicializálás közben a Telnet szerver ellenőrzi a QIBM_QTV_TELNET_SERVER alkalmazás igazolási információit. Az SSL inicializálás akkor mondható sikeresnek, ha a QSYSWRK alrendszerben egynél több aktív QTVTELNET job látható. Ha a Telnet tulajdonságok párbeszédablak Általános oldalán az Indítandó szerverjobok száma mezőben csak 1 van megadva, akkor természetesen csak egy aktív QTVTELNET job fog megjelenni.

A Telnet szerver nem inicializálja az SSL funkciót, ha a Telnet-SSL port korlátozott. Ilyenkor a Telnet szerver egy TCP2550 992 port hozzáférése korlátozott üzenetet küld a QTVTELNET munkanaplóba és a QSYSOPR üzenetsorba.

Ha egy igazolás helytelen vagy lejárt, akkor az inicializálás meghiúsul, és a Telnet szerver egy CPDBCnn üzenetet helyez el a QTVTELNET munkanaplóban.

A Telnet szerver akkor is sikeresen inicializálja az SSL funkciót, ha a QIBM_QTV_TELNET_SERVER alkalmazáshoz nem tartozik igazolás, vagy az igazolás lejárt. Az SSL egyeztetés viszont meghiúsul, amikor a kliens csatlakozni próbál a Telnet szerverhez. A Telnet szerver ilyenkor egy CPDBCnn üzenetet küld a QTVTELNET munkanaplóba.

Mi történik az ismételt SSL inicializálás során?

Ha a QIBM_QTV_TELNET_SERVER alkalmazás igazolása megváltozik, akkor a Telnet szerver a Digitális igazolás kezelőben végzett első módosítás hatására újrainicializálja az SSL funkciót. Ez azt jelenti, hogy lehetőség van a lejárt igazolások visszaállítására, illetve felhasználói igazolások hozzáadására vagy eltávolítására, és a Telnet automatikusan felveszi a változásokat. A folyamat megegyezik az SSL inicializálás folyamatával. Az új Telnet SSL kliens szekciók már az új igazolást használják. A már létrehozott Telnet SSL kliens szekciók az eredeti igazolásokat használják. A Telnet szerver leállítása és újraindítása után valamennyi Telnet SSL kliens szekció az új igazolást fogja használni.

Ha az SSL ismételt inicializálása meghiúsul, akkor a felépült SSL szekciók a szerver indításakor inicializált eredeti igazolást fogják használni, új szekciók kialakítására pedig nem lesz lehetőség. A Telnet szerver következő indításakor az SSL inicializálás meghiúsul, bár lesz aktív SSL figyelő. Új SSL kapcsolatok azonban nem alakíthatók ki addig, amíg egy Digitális igazolás kezelőben végzett módosítás nem kényszeríti a Telnet szervert a sikeres újrainicializálásra.

Mi történik az SSL egyeztetés során?

Az SSL egyeztetésre akkor kerül sor, amikor egy Telnet SSL kliens csatlakozik a 992 portra, és SSL egyeztetést kezdeményez a szerverrel. Miközben a kliens a szerverhez csatlakozik, az aktív ablak állapotsorában állapotszámok vagy üzenetek jelennek meg.

Ha az SSL egyeztetés nem sikerül, akkor a Telnet szekció kialakítására nem kerül sor. Például nem jelenik meg a bejelentkezési képernyő a Telnet SSL kliens ablakában. Az egyes állapotszámokra vagy üzenetekre vonatkozó információkat a Telnet SSL kliens felhasználói kézikönyvében vagy online súgójában találja. A Telnet szerver ilyenkor egy CPDBCnn üzenetet küld a QTVTELNET munkanaplóba.

Kapcsolódó feladatok

“SSL beállítása a Telnet szerveren” oldalszám: 31

A témakör leírja az SSL beállítását az iSeries szerveren.

“Telnet munkanapló ellenőrzése” oldalszám: 92

Amikor az SSL inicializálás és egyeztetés meghiúsul, a Telnet szerver CPDBC nn diagnosztikai üzenetet küld a QTVTELNET jobnak.

Telnet szerver kezelése

Ez a témakör írja le a Telnet szerver használatát, illetve a felhasználói hozzáférést felügyelő végprogramok beállítását.

Az iSeries Telnet szerver lehetővé teszi a távoli Telnet kliens rendszerek TCP/IP felhasználóinak a bejelentkezést és az alkalmazások használatát az iSeries szerveren. Az iSeries Telnet szerver többféle működési módot támogat a távoli Telnet kliens alkalmazások adatátvitelének egyeztetésére.

A működési módokat a Telnet szerver és kliens alkalmazások egyeztetik. A rendelkezésre álló funkciók az egyeztetett termináltípustól függenek.

A rendszerváltozók minimális módosítása után a Telnet szerver a TCP/IP indítása után képes a Telnet kapcsolatok kiszolgálására. Az iSeries szerver a Telnet kapcsolat felépítése után az ASCII soros üzemmód kivételével minden működési módban automatikusan elküldi az iSeries bejelentkezési képernyőt. Az ASCII soros módban aktívnak kell lennie egy alkalmazásnak, amely megjeleníti az adatokat.

Telnet nyomtatószekciók beállítása

Ez a témakör írja le a csatlakozást a távoli hálózati helyekről az iSeries szerverek nyomtatóira.

A Telnet nyomtatóemuláció működéséhez létre kell hozni egy virtuális iSeries nyomtatóeszközt (3812 vagy 5553). Ez az eszköz a nyomtatószekcióba küldött nyomtató adatfolyamok előállításához szükséges. A Telnet nyomtatáshoz használt nyomtatók csatlakozhatnak a számítógéphez, illetve a PC hálózatához is. A Telnet nyomtatószekciók egyeztetése a távoli Telnet kliensekkel olyan rendszereken történnek, amelyek támogatják a Telnet nyomtatóemulációt.

A Telnet nyomtatószekciók a kérést küldő kliens beállításainak megfelelően a nyomtató adatfolyamot EBCDIC vagy ASCII formátumban viszik át a két rendszer között.

A Telnet nyomtatószekciók a Telnet inicializálás után azonnal aktívak lesznek. A nyomtatási funkciók nem igényelnek felhasználói profilokat és jelszavakat. Ennek ellenére biztonsági szempontok miatt használhatók olyan Telnet végprogramok, amelyek blokkolják a nyomtatószekciók indítását.

Telnet nyomtatószekciók használatakor valamennyi nyomtatási adat egy nyomtató írási sorában kerül sorba állításra. Amikor nyomtatófájl parancsokat használ - Nyomtatófájl létrehozása (CRTPRTF), Nyomtatófájl módosítása

(CHGPRTF) és Nyomtatófájl felülbíráltása (OVRPRTF) - meg kell adni az alapértelmezett SPOOL (*YES) paramétert. A Telnet a nyomtató írási vagy kimeneti sorát a nyomtató nevével azonos néven állítja be.

A Telnet nyomtatószekciók beállításához tegye a következőket:

1. Győződjön meg róla, hogy a TCP verem aktív. Ha nem, akkor adja ki az STRTCP parancsot a TCP verem elindításához.
2. Indítsa el a Telnet szerveret
3. Állítsa be a virtuális eszközök számát
4. Állítsa be a Telnet szekció kapcsolatfenntartási paraméterét
5. Hozza létre a virtuális vezérlőket és eszközöket
6. Aktiválja a QSPL alrendszer
7. Ellenőrizze a beállításokat egy teszt nyomtatási fájlal.
8. A fájlt Telnet nyomtatószekcióból nyomtassa ki.

Megjegyzés: A QSYSWRK alrendszer a TCP verem elindításakor indul el.

A Telnet nyomtatószekciókra vonatkozó követelmények

Ha Telnet nyomtatószekciók használatát tervezi, akkor érdeklődjön a Telnet kliens szállítójánál, hogy a termékük támogatja-e a nyomtatószekció funkciót.

Az alábbi kliensek támogatják a nyomtatószekciókat:

- IBM iSeries Access for Windows
- Personal Communications
- IBM Host OnDemand

A Telnet nyomtatószekciók az alábbi általános EBCDIC nyomtatókat támogatják:

- IBM-3812-1 (SBCS)
- IBM-5553-B01 (DBCS)

Az általános eszköznevek valamelyikének meghatározásához kérje az iSeries Hoszt nyomtatási átalakítás (HPT) funkcióját, és válassza ki az adott típust. Az iSeries Access for Windows használatakor az adott hardver meghatározásához használja a megfelelő Nyomtatómeghatározási táblát (PDT) vagy a Grafikus eszközillesztőt (GDI). Az iSeries szerver a nyomtató adatfolyamot ASCII formátumban küldi ki.

Rendszer API továbbfejlesztés

A Telnet kliens IP címét az Eszközleírás visszakeresése (QDCRDEVD) rendszer API adja meg. A terminál- (*DSP) és nyomtatóeszközökre (*PRT) több mező is vonatkozik: Hálózati protokoll, Hálózati protokoll címe és az IP cím pontozott decimális formátumban. Ezek a mezők adják meg a kliens TCP/IP kapcsolatának socket szintű információit.

Telnet szerver nyomtatási támogatás az iSeries Access for Windows Telnet kliensben:

Az IBM iSeries Access for Windows mindkét emulációt, az 5250 teljes képernyős Telnet klienst és a nyomtatóemulációt is biztosítja.

Nyomtatószekció az alábbiak valamelyikének kiválasztásával indítható:

1. A programindítási menüben válassza az **iSeries Access for Windows → Emulátorok → Szekció indítása vagy beállítása** elemeket.
2. Válassza ki a használni kívánt iSeries szerver nevét.
3. A munkaállomás azonosító mezőben kérhet egy adott iSeries virtuális eszközt. Ha a mezőt üresen hagyja, akkor a Telnet szerver automatikusan kiválaszt egy kompatibilis virtuális eszközt (QPADEVxxxx), és visszaadja a nevét.
4. Az emulációtípushoz:

- a. Válasszon ki egy nyomtatót
- b. Kattintson a beállítási keretre a PC5250 nyomtatóemuláció beállítása képernyő indításához

A beállítási képernyőn határozhatja meg a különféle jellemzőket, például a betűtípust, az iSeries üzenetsort és a HPT hoszt funkció használatát. A HPT hoszt funkciók közé tartozik például a "Nyomatási adatok átalakítása ASCII-ra az iSeries szerveren". A HPT kiválasztása esetén további elemek válnak elérhetővé, például a nyomtatómodell és a tálcakiválasztási beállítások. Ezek mellett beállíthatja a kapcsolatok automatikus újrafelvételét, illetve felülbírálhatja az alapértelmezett iSeries Telnet portszámot (23).

A szekció befejezéséhez kattintson a **Kommunikáció** → **Lekapcsolás a menüsorról** elemekre.

Szerver szekció befejezése

A témakör ismerteti a Telnet szekció befejezésének lépéseit. A Telnet szekció befejezése szabadítja fel a virtuális eszközt, amely így másik Telnet szekcióban is felhasználható lesz.

Amikor egy iSeries szerverhez kapcsolódik, a kijelentkezés nem szükségszerűen vet véget a Telnet szerver szekciónak. A virtuális megjelenít vagy nyomtató eszköz még mindig aktív, így felhasználható egy másik Telnet szekcióban. A szekció befejezéséhez be kell írni a Telnet kliens helyi parancs módba helyező billentyűt vagy billentyűsorozatot. Eztán adható meg a szekció befejezési parancs. A Telnet szerver szekció befejezéséhez használja a következő billentyűsorozatokat.

- Az iSeries szerveren nyomja meg az **Attn** billentyűt, majd válassza a **99.** menüpontot (Telnet szekció befejezése - Kilépés).
- A legtöbb már rendszerről ki kell jelentkezni.

Ha nem tudja, hogy a kliens milyen billentyű vagy billentyűsorozat hatására kerül helyi parancs módba, akkor olvassa el a Telnet kliens dokumentációját, vagy kérjen segítséget a rendszeradminisztrátortól.

A kijelentkezéshez és a Telnet kapcsolat befejezéséhez használhatja a **SIGNOFF** parancs **Kapcsolat befejezése** (**ENDCNN**) paraméterét is. A **SIGNOFF ENDCNN(*YES)** beírásakor például visszatér a kliens rendszerhez (ha csak egy Telnet szekció volt kialakítva). Ha egynél több Telnet szekcióval rendelkezett, akkor a parancs az előző rendszerhez viszi vissza.

Kapcsolódó feladatok

"Telnet szerver indítása" oldalszám: 20

A témakör ismerteti a Telnet szerver indítási lépéseit.

Eszközkezelő jobok befejezése

Bizonyos esetekben, például program javítások (PTF) alkalmazásakor szükség lehet az Eszközkezelő jobok leállítására és újraindítására. Ez a témakör adja meg az Eszközkezelő jobok leállítására és újraindítására vonatkozó útmutatásokat.

A Telnet elindítása és leállítása a Telnet szerver jobokat befejezi, az Eszközkezelő jobokat azonban nem. Ez azért van így, mert az Eszközkezelő jobok természete megköveteli, hogy ezek mindig, de legalábbis a rendszer következő újraindításáig fussanak. Az Eszközkezelő jobok újakezdése a 2. és 3. oldalszám: 40. speciális lépések elvégzését igényli. Ezután a Telnet következő indításakor a szerver észleli, hogy nincsenek futó Eszközkezelő jobok, ezért el fogja indítani azokat. Az Eszközkezelő jobok befejezéséhez tegye a következőket:

1. Az aktív Telnet szerver jobok befejezéséhez tegye a következőket:
 - a. Indítsa el az iSeries navigátort, bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
 - b. Kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** elemre, majd válassza az előugró menü **Leállítás** menüpontját.
2. Az aktív Telnet eszközkezelő jobok megkereséséhez tegye a következőket:
 - a. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Jobkezelés** elemeket.
 - b. Válassza ki az **Aktív jobok** elemet.
 - c. Keresse meg a QTVDEVICE bejegyzést.

3. Kattintson a jobb egérgombbal a 2 oldalszám: 39. lépésben talált valamennyi jobon, majd válassza az előugró menü **Törlés/befejezés** menüpontját. A következő lépés végrehajtása előtt ki kell várni minden job kilépését.
4. Indítsa el a Telnet szerver és az eszközzelző jobokat a Törlés/befejezés párbeszédablakban.
Az eszközzelző jobok befejezése után még nem leállt Telnet virtuális eszközök elképzelt, hogy a következő újraindításig nem lesznek elérhetők.

Telnet végprogramok használata

Ez a témakör a Telnet szerver végprogramok írásához szükséges információkat tartalmazza.

A végprogramok segítségével a tapasztalt programozók egyéni feldolgozást valósíthatnak meg az alkalmazásokban. Ha a Telnet szerver talál bejegyzett programot a szerver kilépési pontok valamelyikéhez, akkor meghívja a programot a kilépési ponthoz beállított paraméterekkel.

A *kilépési pont* olyan előre meghatározott pont a Telnet programban, ahol a vezérlést átveheti egy felhasználói végprogram. A *végprogramok* olyan programok, amelyeknek a kilépési pontok adják át a vezérlést.

Minden kilépési ponthoz tartozik egy program illesztő, ezt hívjuk **kilépési pont illesztőnek**. A kilépési pont ezen az illesztőn keresztül oldja meg a Telnet alkalmazás és a végprogram közötti információátadást. Minden kilépési pont egyedi névvel rendelkezik. Minden egyes kilépési pont illesztőhöz tartozik egy kilépési pont formátumnév, amely meghatározza a Telnet alkalmazás és a felhasználó által írt végprogram közötti információátadás módját.

A különféle kilépési pontok használhatnak azonos kilépési pont illesztőt. Ebben az esetben egy végprogramot több kilépési pont is meghívhat.

Kilépési pontok teljesítménye

A Telnet szervernek a kezdeti szekciókérésre adott válaszüzeje tartalmazza a szerver által a QIBM_QTG_DEVINIT végprogram meghívásához, végrehajtásához és visszatéréséhez szükséges időt is. Ha a végprogram jelentés mértékű feldolgozást végez, akkor a teljesítményre gyakorolt hatás hosszabb várakozási időt eredményezhet a szekció kialakításakor. Ha módosítani kívánja a felhasználói végprogramok alapértelmezett 60 másodperces időkorlátját, akkor használja az ADDEXITPGM parancsot az időkorlát értéként beolvasandó felhasználói adatok átadásához. Az alábbi példában a PGMDTA paraméter az alapértelmezett 60 másodpercet felülbírálva 10 másodperces időkorlátot állít be:

```
ADDEXITPGM EXITPNT(QIBM_QTG_DEVINIT) FORMAT(INIT0100)
PGMNR(1) PGM(USEREXIT/DEVINIT2) REPLACE(*YES)
CRTEXITPNT(*NO) PGMDTA(*JOB *CALC 10)
```

Miután a bejelentkezési vagy egy másik iSeries panel feldolgozása után a Telnet szekció felépült, a teljesítményen nem érvényesül ilyen jellegű negatív hatás. Ebben az esetben a végprogram a továbbiakban nincs benne a Telnet végrehajtási útvonalában. A felépített Telnet szekciók teljesítményére nincs hatással a QIBM_QTG_DEVINIT végprogramok.

A szekció szétkapcsolásakor nincs felhasználó által is tapasztalható teljesítménycsökkenés. A szétkapcsolás az emulációs szekció befejezését jelenti, nem a kijelentkezést és a visszatérést a bejelentkezési panelhez. A szétkapcsoláskor a rendszer a QIBM_QTG_DEVTERM végprogramot hívja meg a szekció szétkapcsolási feldolgozásának végrehajtásához. A felhasználók ezt nem látják, mivel erre a kapcsolat megszakítása után kerül sor.

Jobkezelés

A jobkezeléssel kapcsolatos kulcsproblémák megoldásához használhat Telnet végprogramot. Ilyen probléma például QPADEVxxxx névtől eltérő eszközzelírások kérése, az interaktív virtuális munkaállomás jobok jobkezelési felügyeletének lehetővé tétele, illetve ezen jobok megadott alrendszerekhez továbbítása.

Alrendszer továbbítás és eszköznév kiválasztás

A jelenlegi ajánlások szerint egyik alrendszernek (például QBASE, QCMN vagy QINTER) sem szabad 300-nál több felhasználót kiszolgálnia.

A felhasználók szükség esetén kihasználhatják a jobb Telnet virtuális eszköz neveket, és az interaktív alrendszerek által végzett munka továbbosztásának előnyeit is. Erre a Munkaállomás bejegyzés hozzáadása (ADDWSE) parancs használható. A parancs lehetővé teszi annak meghatározását, hogy az alrendszer mely eszközeinek lehet, és melyeknek nem lehet lefoglalni egy adott virtuális termináleszköz nevet.

Az alábbi parancs hatására a QINTER alrendszer valamennyi QPADEV* munkaállomást lefoglalja, vagyis minden ilyen eszköz a QINTER alrendszerbe kerül továbbításra:

```
ADDWSE SBS(DQINTER) WRKSTN(QPADEV*) AT(*SIGNON)
```

Az alábbi parancs hatására a QINTER nem foglalja le az összes QPADEV* munkaállomást, tehát ez azt jelenti, hogy az eszközöket más alrendszerek is használhatják:

```
ADDWSE SBS(DQINTER) WRKSTN(QPADEV*) AT(*ENTER)
```

A munka szétosztásához a felhasználók saját eszköz elnevezési megállapodást alakíthatnak ki. Egy ilyen szétosztás például, amikor bizonyos eszközök a nemzeti nyelvi támogatás (NLS) alrendszereibe kerülnek továbbításra.

Példa

A példa kedvéért tekintsünk két felhasználót, akik közül az egyik Budapesten, a másik Győrben tartózkodik. A felhasználók a BUDAPEST és GYOR1 nevű iSeries alrendszerhez vannak hozzárendelve a földrajzi helyüknek megfelelően. A példában alkalmazott jellemzők:

- A győri rendszerek IP címeinek kezdete 1.2.3.*.
- A budapesti rendszerek IP címeinek kezdete 2.3.3.*.
- Ahhoz, hogy valamennyi győri Telnet szekció a GYOR1 alrendszerben fusson, egy felhasználói végprogramot kell segítségül hívunk. A végprogram létrehoz egy "GYOR1" kezdetű virtuális eszköz nevet az 1.2.3.* IP tartományból indított valamennyi Telnet kapcsolathoz. Ezen kívül a végprogram létrehoz egy "BUDAPEST" kezdetű virtuális eszköz nevet is a 2.3.4.* IP címről érkező kapcsolatok számára.
- A felhasználói végprogram kiosztja a GYOR101 virtuális eszköz nevet az 1.2.3.47 IP címnek. A program hozzárendeli a BUDAPEST01 virtuális eszköz nevet a 2.3.4.48 IP címhez. A program hozzáfűz egy változó részt (01, 02, stb.) is a BUDAPEST kiinduló névhez, és az aktuális felhasználóhoz rendelése előtt ellenőrzi, hogy nincs-e használatban.

A GYOR101 és BUDAPEST01 virtuális eszközök megfelelő alrendszerbe kerülésének biztosításához a munkaállomás bejegyzéseket az alábbiak szerint állítsa be:

```
ADDWSE SBS(DQINTER) WRKSTN(GYOR1*) AT(*ENTER)
ADDWSE SBS(DQINTER) WRKSTN(BUDAPEST*) AT(*ENTER)
ADDWSE SBS(DGYOR1) WRKSTN(GYOR1*) AT(*SIGNON)
ADDWSE SBS(DBUDAPEST) WRKSTN(BUDAPEST*) AT(*SIGNON)
```

Az IBM nem kizárólagos szerzői jogi engedélyt ad az összes programozási kódpélda használatához, amelyekből létrehozhat hasonló funkciójú, saját igényeihez alakított változatokat.

| Az IBM, A PROGRAMFEJLESZTŐK ÉS A FORGALMAZÓK AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL
| MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY
| VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA A
| FORGALMAZHATÓSÁGRA, HASZNÁLHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
| VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET, FÜGGŐEN A PROGRAMTÓL,
| ILLETVE A TECHNIKAI TÁMOGATÁSTÓL, AMENNYIBEN ILYEN LÉTEZIK.

| Az IBM, ANNAK PROGRAMFEJLESZTŐI VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM
 | FELELŐSEK A KÖVETKEZŐKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA TUDOMÁSUK VOLT EZEK
 | BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL:

- | 1. ADATOK SÉRÜLÉSE VAGY ELVESZTÉSE,
- | 2. KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT VAGY BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES
 | GAZDASÁGI KÁROK, ILLETVE
- | 3. NYERESÉG, ÜZLETMENET, BEVÉTEL, VEVŐKÖZÖNSÉG VAGY VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK
 | CSÖKKENÉSE.

| EGYES JOGRENDSZEREK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖZVETLEN, A JÁRULÉKOS VAGY A
 | KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ILYENKOR AZ ÉRINTETT
 | FELHASZNÁLÓRA A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK NEMELYIKE NEM VONATKOZIK.

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet hozzáférés felügyelete” oldalszám: 16
 Tippek a Telnet szerver megvédéséhez.

Eszköz inicializálási végprogram

A program lehetővé teszi saját egyéni végprogram hozzárendelését az iSeries Telnet szerver kilépési pontjaihoz.

A Telnet szerver alkalmazás különféle kilépési pontokat biztosít, amelynek segítségével kiegészíthető a Telnet bejelentkezési és kapcsolatkezelési működése. A saját végprogramokat az iSeries WRKREGINF (Bejegyzési információk kezelése) és ADDEXITPGM (Végprogram hozzáadása) parancsaival társíthatja a kilépési pontokhoz. Ha a Telnet szerver talál bejegyzett programot a szerver kilépési pontok valamelyikéhez, akkor meghívja a programot a kilépési ponthoz beállított paraméterekkel. Ilyen paraméter például az IP cím, a felhasználói név és a virtuális eszköz neve. Az egyéni végprogram feldolgozza az információkat, például naplóz egy üzenetet, majd visszaadja a vezérlést a Telnet szervernek. A visszatéréskor a végprogram megadja a szervernek, hogy elfogadhatja, vagy utasítsa el a klienst, továbbá kiegészítő felhasználói vagy jelszó felülbírálnási funkciókat is biztosíthat.

Minden kilépési pont rendelkezik egy névvel és egy kilépési pont illesztővel. A kilépési pont illesztő a Telnet szerver és a végprogramok között kicserélt bemeneti és kimeneti paraméterek listáját írja le. A Telnet szerver két kilépési pontot biztosít:

- QIBM_QTG_DEVINIT
- QIBM_QTG_DEVTERM

4. táblázat: Kötelező paraméterek csoportja

Ssz.	Kilépési pont illesztő	Bemenet vagy kimenet?	Paraméterek
1	Felhasználó leírási információk	Be/kimeneti	Char(*)
2	Eszközleírási információk	Be/kimeneti	Char(*)
3	Kapcsolatleíró információk	Bemeneti	Char(*)
4	Környezeti beállítások	Bemeneti	Char(*)
5	Környezeti beállítások hossza	Bemeneti	Binary(4)
6	Kapcsolat engedélyezése	Kimeneti	Char(1)
7	Automatikus bejelentkezés engedélyezése	Kimeneti	Char(1)

QSYSINC member neve: ETGDEVEX
 Kilépési pont neve: QIBM_QTG_DEVINIT
 Kilépési pont formátumának neve: INIT0100

A Telnet szerver választhatóan biztosíthatja a Telnet szekcióban használandó eszköznév kiválasztásának vagy beállításának lehetőségét, és engedélyezheti a Telnet kliensnek a hagyományos eszköz inicializálás kihagyását. Az adminisztrátorok ezeket az új lehetőségeket egy új végprogram használatával felügyelhetik, amely rögtön a kliens

szekció kialakítása után indul el. A végprogram számos paramétert kap a döntési folyamathoz, amelyek közül néhányat módosíthat, mielőtt visszaadná azokat a Telnet szervernek. Választhatóan bejegyezhet egy olyan második végprogramot is, amely pont a szekció vége előtt fut le. Ezt a második végprogramot a szekció megfigyeléshez és a virtuális eszközök kezelésére használhatja.

Telnet kilépési pont INIT0100 formátum: Kötelező paramétercsoport:

A kötelező paramétercsoport részletes meghatározását tartalmazza ez a témakör.

Felhasználó leírási információk

Bemeneti/Kimeneti; CHAR(*); A rendszer által az automatikus bejelentkezési folyamat során a használt felhasználói információk.

Eszközleírási információk

Bemeneti/kimeneti; CHAR(*); A rendszer által a Telnet szekcióhoz használt eszköz létrehozásához vagy kiválasztásához használt információk.

Kapcsolatleíró információk

Bemeneti/kimeneti; CHAR(*); A végprogram által használt kliens kapcsolati információk.

Környezeti beállítások

Bemeneti; CHAR(*); A klienssel egyeztetett valamennyi RFC 2877 környezeti beállítást tartalmazó tömb. Ezek formátuma pontosan megegyezik a klientsől átvett formátummal, illetve az RFC 2877 előírásaival. A tömb általában legalább egy környezeti változó-érték párból áll. Az RFC meghatározásai szerint minden változónak egy X'01' karakterrel vagy egy X'03' karakterrel kell kezdődnie, attól függően, hogy a változó egy RFC 2877 által rögzített változó, vagy egy alkalmazásra jellemző felhasználói változó. Ha egy érték változóhoz (vagy felhasználói változóhoz) tartozik, akkor az érték a tömbben az RFC 1572 által meghatározott X'01' érték karakter után áll. A változó/érték párok legfeljebb 1024 byte-nyi egyeztetési adatot foglalhatnak el.

Az RFC 2877 és az általánosabb Telnet egyeztetési RFC előírások ezen kívül vezérlőkérekek használatát is megengedik a változók/felhasználói változók nevében és a hozzájuk tartozó értékekben. Az eljárást az X'02' ESC karakterek alkalmazása, illetve az Esc karakternek vagy a Telnet IAC vezérlőkérekeknek az egyeztetési sorrendben megjelenésére vonatkozó szabályok teszik lehetővé. A vezérlőkérekek kilépési szabályait részletesebben az RFC 1572 írja le.

Míg a környezet beállítási pufferben megjelennek a kliens egyeztetései (a jelszavakkal együtt), a Telnet mindig felülírja a puffer nyílt szöveges és titkosított jelszavait a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.

Környezeti beállítások hossza

Az előző bekezdésben tárgyalt környezeti beállítások hossza általában 1024 byte. Mivel a lehetőségek egyeztetésének hossza meghatározatlan, a hosszúságot meghaladó bármely egyeztetés csonkolódhat a környezeti beállítási puffer méretéhez.

Kapcsolat engedélyezése

Kimeneti; CHAR(1); Minden eszközre vonatkozik, és jelzi a Telnet szervernek, hogy engedélyezze-e a kliens csatlakozását. Ha az eszköz típusa DISPLAY és engedélyezte az automatikus bejelentkezést, akkor a kliens az iSeries bejelentkezési képernyőt is kihagyhatja. Az érvényes értékek a következők:

- 0 - Kliens kérésének visszautasítása
- 1 - Kliens kérésének elfogadása

Automatikus bejelentkezés engedélyezése

Kimeneti; CHAR(1); A DISPLAY eszköztípusokra vonatkozik, és azt jelzi a Telnet szervernek, hogy folytatódhat-e az adott kliens automatikus bejelentkezési folyamata. Ha az automatikus bejelentkezés engedélyezett, akkor a kliens kihagyhatja az iSeries bejelentkezési képernyőt. Az érvényes értékek a következők:

- 0 - A kliens alkalmazás kérésének visszautasítása. A rendszer ilyenkor a felhasználói profil, az aktuális könyvtár, a meghívandó program, a kezdeti menü és az eszköznév kimeneti paramétereit figyelmen kívül hagyja.

1 - A kliens alkalmazás kérésének elfogadása. Ha a végprogram visszaadja a felhasználói profil, aktuális könyvtár, meghívandó program, kezdeti menü és eszköznév kimeneti paramétereit, akkor a rendszer ezeket feltételezheti érvényesnek.

INIT0100: Felhasználói leírás információk formátuma:

A felhasználókra vonatkozó információkat az automatikus bejelentkezési folyamat használja fel.

A felhasználó leírási információk formátumát az alábbi táblázat mutatja be:

5. táblázat: Felhasználói leírás információk formátuma

Decimális eltolás	Hexadecimális eltolás	Típus	Mező
0	0	INT(4)	Felhasználói leírás információk hossza
4	4	CHAR(10)	Felhasználói profil
14	E	CHAR(10)	Aktuális könyvtár
24	18	CHAR(10)	Meghívandó program
34	22	CHAR(10)	Kezdeti menü

Felhasználó leírási információk mező részletei

Aktuális könyvtár

Az aktuális könyvtárrá váló könyvtár az automatikus bejelentkezés engedélyezése esetén. A paraméter elhagyható, de ha megadja, akkor az értéket balra kell igazítani, és üres helyekkel kell kiegészíteni. Az érvényes értékek az alábbiak:

Könyvtárnév

A rendszer által aktuális könyvtárként kijelölt könyvtár neve.

Kezdeti menü

Az automatikus bejelentkezés engedélyezése esetén megjelenő kezdeti menü neve. Az érvényes értékek az alábbiak:

Menünev

A megjelenítendő menü neve

Felhasználói leírás információk hossza

A felhasználói leírás információk adatszerkezetének hossza

Meghívandó program

Az automatikus bejelentkezés esetén a rendszer által meghívott program neve. A paraméter elhagyható, de ha megadja, akkor az értéket balra kell igazítani, és üres helyekkel kell kiegészíteni. Az érvényes értékek az alábbiak:

Programnév

A rendszer által elindított program neve

Felhasználói profil

Az automatikus bejelentkezés esetén a rendszer által a bejelentkezési eljárásához használt felhasználói profil. A paramétert meg kell adni, és a megadásakor az értéket balra kell igazítani, és üres helyekkel kell kiegészíteni.

INIT0100: Eszközleírás információk formátuma:

A témakör ismerteti a Telnet szekcióban felhasználásra kerülő eszköz létrehozásának vagy módosításának lépéseit.

Az alábbi táblázat mutatja be az eszközleírás információk formátumát, amelyek a szekcióhoz tartozó eszköz jellemzőit adják meg.

6. táblázat: Eszközleírás információk formátuma

Decimális eltolás	Hexadecimális eltolás	Típus	Mező
0	0	CHAR(10)	Eszköznév
10	A	CHAR(8)	Eszközformátum
18	12	CHAR(2)	Fenntartott
20	14	BINARY(4)	Eszközattribútumok adatszerkezet eltolása
24	18	BINARY(4)	Eszközattribútumok adatszerkezet hossza
28	1C	CHAR(*)	Eszközattribútumok adatszerkezet

Eszközleírasi információk

Eszköznév

A Telnet szekcióhoz tartozó adott virtuális eszköz. DISPLAY eszközök esetén ha a QAUTOVRT eszközök automatikus létrehozása rendszerváltozó lehetővé teszi, akkor az eszközt a rendszer automatikusan létrehozza és aktiválja, amennyiben az nem létezik. PRINT eszközök esetén a rendszer automatikusan létrehozza az eszközt, ha az még nem létezik. Ha a végprogram nem ad meg értéket, akkor a Telnet szerver alapértelmezése a hagyományos Telnet virtuális eszköz kiválasztási módszer lesz. Az értéknek egy érvényes DISPLAY vagy PRINT eszközleírás nevét kell megadni, és meg kell felelnie az i5/OS objektum elnevezési megállapodásoknak.

Eszközformátum

A Telnet szekcióhoz tartozó adott virtuális eszköztípus. A rendszer jelenleg csak termináleszközöket támogat.

DSPD0100

Az eszköz egy terminál. A rendszer visszaadja a terminál attribútumait.

Fenntartott

Jövőbeni felhasználásra fenntartott.

Eszközattribútumok adatszerkezet eltolása

Az eszközattribútumok adatszerkezet kezdetének az eszközleírás információk kezdetétől számított eltolása.

Eszközattribútumok adatszerkezet hossza

Az eszközattribútumok adatszerkezet hossza a felhasználói területen.

INIT0100: Termináleszköz leírasi információk formátuma (DSPD0100)

Az alábbi táblázat mutatja be a termináleszközök leírasi információinak formátumát, amelyek a szekcióhoz tartozó eszköz jellemzőit adják meg.

7. táblázat: Termináleszköz leírasi információk formátuma (DSPD0100)

Decimális eltolás	Hexadecimális eltolás	Típus	Mező
0	0	CHAR(3)	Billentyűzet azonosítója
3	3	CHAR(1)	Fenntartott
4	4	BINARY(4)	Kódlap
8	8	BINARY(4)	Karakterkészlet

DSPD0100 mezők leírásai

Karakterkészlet

Meghatározza a rendszer által az interaktív jobhoz használt karakterkészletet. Az érvényes értékek leírását a Nemzeti nyelvi támogatás című kiadványban találja. A mező megegyezik a Nyílt virtuális terminál elérési út (QTVOPNVT) API karakterkészlet paraméterével.

Kódlap

Meghatározza a rendszer által az interaktív jobhoz használt kódlapot. Az érvényes értékek leírását a Nemzeti nyelvi támogatás című kiadványban találja. A mező megegyezik a Nyílt virtuális terminál elérési út (QTVOPNVT) API kódlap paraméterével.

Billentyűzet azonosítója

Meghatározza a rendszer által az interaktív jobhoz használt háromkarakteres billentyűzetazonosítót. A billentyűzetazonosító impliciten meghatározza a használt kódlapot és karakterkészletet, hacsak azt a kódlap és karakterkészlet paraméter nem bírálja felül. Az érvényes azonosítók leírását a Nemzeti nyelvi támogatás című kiadványban találja. A mező megegyezik a Nyílt virtuális terminál elérési út (QTVOPNVT) API billentyűzet nyelv paraméterével.

Fenntartott

Jövőbeni felhasználásra fenntartott

Kapcsolódó hivatkozás

Open Virtual Terminal Path QTVOPNVT API

INIT0100: Kapcsolatleíró információk formátuma:

A témakör a végprogram által felhasználható kliens kapcsolatra vonatkozó információkat tartalmazza.

Az alábbi táblázat mutatja be a kapcsolatleíró információk formátumát. Ezek határozzák meg a szekció kliens és kapcsolati információit.

8. táblázat: Kapcsolatleíró információk formátuma

Decimális eltolás	Hexadecimális eltolás	Típus	Mező
0	0	INT(4)	Kapcsolatleíró információk hossza
4	4	CHAR(20)	Kliens Internet címe
24	18	CHAR(1)	Kliens jelszó érvényesítése
25	19	CHAR(12)	Munkaállomás típusa
39	27	CHAR(1)	Védett socket réteg (SSL) kapcsolat
40	28	CHAR(20)	Szerver (helyi) Internet címe
60	3C	CHAR(1)	Kliens hitelesítési szintje
61	3D	CHAR(3)	Fenntartott
64	40	INT(4)	Kliens igazolás érvényesség visszatérési kód
68	44	INT(4)	Kliens igazolás eltolása
72	48	INT(4)	Kliens igazolás hossza

Kapcsolatleíró információk

Kapcsolatleíró információk hossza

A kapcsolatleíró adatszerkezet hossza

Kliens Internet címe

Ez a kérést küldő kliens IP címe (vagy típus adatszerkezete), és mindig elérhető a végprogram számára. Az új mezők szerkezete a következő:

9. táblázat: Kliens IP cím szerkezete

Név	Méret	Leírás
sin_len	CHAR(1)	A sockaddr_in adatszerkezet mérete.

9. táblázat: Kliens IP cím szerkezete (Folytatás)

Név	Méret	Leírás
sin_family	CHAR(1)	Család vagy protokoll. Az IPv4 hexa 02.
sin_port	CHAR(2)	16 bites előjel nélküli portszám.
sin_addr	CHAR(16)	4 byte-os előjel nélküli

Kliens jelszó érvényesítése

Meghatározza, hogy a Telnet érvényesítette-e a kliens titkosított jelszavát (ha érkezett ilyen). A rendszer akkor állítja be az értéket, ha a TN5250E kliensek titkosított jelszót küldenek az rendszernek. A jelszó ellenőrzését szolgáltatási függvényhívások végzik. Ez lehetővé teszi a végprogramnak a biztosított kliens bejelentkezési folyamat garantálását.

- Érték = 0; A kliens jelszó/jelmondat (vagy Kerberos jegy) nem került érvényesítésre, vagy nem érkezett ilyen.
- Érték = 1; A kliens nyílt szöveges jelszó/jelmondat érvényesítésre került.
- Érték = 2; A kliens titkosított jelszó/jelmondat (vagy Kerberos jegy) érvényesítésre került.

Munkaállomás típusa

A kliens által kért munkaállomás típus, amelynek értéke a Munkaállomás és nyomtató leképezési táblázat szakaszban leírt Internet meghatározások valamelyike lesz.

Védett socket réteg

Jelzi, hogy a kapcsolat Védett socket réteg (SSL) feletti kapcsolat-e.

- 0 - A kapcsolat nem használja az SSL szolgáltatást.
- 1 - A kapcsolat használja az SSL szolgáltatást.

Szerver Internet címe

Ez a hoszt (helyi) hálózati csatolójának IP címe (vagy típus adatszerkezete), és mindig elérhető a kilépési pont számára. Az új mezők szerkezete a következő:

10. táblázat: Kliens IP cím szerkezete

Név	Méret	Leírás
sin_len	CHAR(1)	A sockaddr_in adatszerkezet mérete
sin_family	CHAR(1)	Az IP protokollcsalád hexa 02, az IPX hexa 06
sin_port	CHAR(2)	16 bites előjel nélküli portszám
sin_addr	CHAR(16)	4 byte-os előjel nélküli hálózati cím

Kliens hitelesítési szintje

Jelzi, hogy szükség van-e kliens SSL igazolásra a szerverhez csatlakozáshoz.

- 0 - Nincs szükség kliens igazolásra.
- 1 - Érvényes kliens igazolás szükséges.

Kliens igazolás érvényes visszatérési kód

Jelzi a kliens igazolás érvényesítése során végzett SSL egyeztetési művelet visszatérési kódját.

Kliens igazolás eltolása

Jelzi, hogy a kapcsolatleíró adatszerkezet kezdetéhez képest hány byte-tal van eltolva a kliens igazolás első byte-ja.

Kliens igazolás hossza

Jelzi a kapott kliens igazolás hosszát. Ha nem érkezett igazolás, akkor a hossz értéke 0.

Kapcsolódó fogalmak

“Emulációtípusok hibaelhárítása” oldalszám: 88

A témakör további tájékoztatást ad az egyes emulációtípusokra jellemző problémák meghatározásáról.

Eszköz bezárási végprogram

Az eszköz bezárási végprogram lehetővé teszi a szekció befejezési információinak naplózását.

A QIBM_QTG_DEVTERM kilépési pont akkor kaphatja meg a vezérlést, amikor a Telnet kliens befejezi a Telnet szekciót. Ez lehetővé teszi a felhasználóknak a szekció bezárási információk naplózását, és az eszköz alaphelyzetbe állításának vagy eltávolításának végrehajtását.

A QIBM_QTG_DEVTERM kilépési pont paramétereit az alábbi táblázat mutatja be.

QIBM_QTG_DEVTERM kilépési pont paramétereit			
1	Eszköznév	Bemeneti	Char(10)

QSYSINC member neve: NINCS

Kilépési pont neve: QIBM_QTG_DEVTERM

Kilépési pont formátumának neve: TERM0100

A Telnet szerver választhatóan biztosíthatja a lehetőséget az eszköz leállítására, a szekciótevékenység megfigyelésére, illetve a befejezett Telnet szekcióhoz tartozó eszközzel kapcsolatos virtuális eszköz kezelési funkciók végrehajtására.

Kötelező paraméterek csoportja

Eszköznév

Bemeneti; CHAR(10); A Telnet szekcióhoz tartozó adott virtuális eszköztípus.

Példák Telnet végprogramokra

A kilépési programok írásához segítségképpen letöltheti a minta TELNET kilépési programokat.

A rendelkezésre álló példaprogramok elősegítik a Telnet kilépési pontok felhasználását a szerveren.

A letölthető minták a következő erőforrásokat tartalmazzák:

- **Create Telnet kilépési program CL segédprogrammal (TELCRT)**

A példaprogram felhasználható Telnet kilépési programok létrehozásához, telepítéséhez vagy regisztrálásához. i5/OS Command Language (CL) programozási nyelven íródott.

- **Delete Telnet kilépési program CL segédprogrammal (TELDLT)**

A példaprogram felhasználható telepített Telnet kilépési programok eltávolítására vagy törlésére i5/OS rendszerről. i5/OS CL programozási nyelven íródott.

- **Alapszintű példa Telnet inicializáló kilépési programra (DEVINIT1)**

Az alapszintű Telnet inicializáló kilépési program (DEVINIT1) révén megjelenítheti a Telnet klienseket. Ön dönti el, hogy ki kapcsolódhat a Telnet szerverhez, és ki nem. A példa azért alapszintű, mert nem kívánja kihasználni a Telnet kilépési programoknál rendelkezésre álló számos egyéb funkció előnyeit. A fejlett Telnet kilépési program tudja az ilyen funkciók előnyeit kihasználni.

Azt ajánljuk, hogy az alapszintű Telnet inicializáló kilépési programmal kezdjen, amíg meg nem érti, hogyan működik, és csak azután térjen át a fejlett Telnet inicializáló kilépési programra, ha virtuális eszközkiosztási vagy más egyéb fejlett funkciót kíván használni.

- **Fejlett Telnet inicializáló kilépési programra (DEVINIT2)**

A fejlett Telnet inicializáló (logon) kilépési program a MAP és DISALLOW hozzáférési listákat használja. Az egyszerű ALLOW lista helyett használt MAP lista révén a fejlett inicializáló kilépési program több kilépési pontot hasznosít, mint az alapszintű változat. Lehetővé teszi a Telnet szekció beállításainak felülbírálatát, amely funkcióval egyébként a Client Access környezetben találkozhat. Az alábbiakban találhat néhány példát a szekció beállításokra:

- Egy adott virtuális terminál kiválasztása a szekcióhoz
- A bejelentkezési panel kihagyása
- NLS támogatás beállítása

- **Telnet befejezési kilépési program (DEVTERM)**

A DEVTERM QCSRC egy egyszerű naplózó program, amely naplózza a szétkapcsolási üzenetet.

A program társulhat a DEVINIT1 QCSRC és a DEVINIT2 QCSRC programokhoz is. Az általa naplózott befejezési üzenetek összevethetők az inicializáló üzenetekkel, hogy megállapítható legyen a Telnet szekció időtartama.

Telnet kilépési programok állományai

A letöltés két fájlformátumban lehetséges: ZIP és SAVF. Mindkét formátum ugyanazokat a fájlokat tartalmazza.

A .zip fájlok PC kompatibilis formátumúak. Válassza ki a .zip fájlt a program és a tájékoztató fájlok letöltéséhez, utána bontsa ki, majd végül vigye át őket a PC-ről az iSeries szerverre. A fájlok többségét át kell nevezni, miután az iSeries szerverre tette őket.

A .savf fájl egy i5/OS mentési fájl. Töltse le PC-re, majd vigye át az iSeries szerverre. Létrehozhat egy ideiglenes könyvtárat az iSeries szerveren, és tegye oda a mentési fájlt. Csomagolja ki a mentési fájlt az ideiglenes könyvtárban, és kövesse a "readme" fájlban található utasításokat.

Kattintson a kívánt fájlformátum hivatkozására, majd válassza ki a **Mentés** opciót.

Megjegyzés: A mintaprogramok használatával elfogadja a feltételeket ("Programra vonatkozó licenc- és jogi nyilatkozat" oldalszám: 100).

- telnet.zip (924 KB)
- telnet.savf (5.45 MB)

Telnet kliens kezelése

A Telnet kliens szekció különböző emuláció típusokkal indítható. Emellett ez a szakasz írja le a lépcsős Telnet szekciók kialakításának módját is.

Az iSeries Telnet kliens lehetővé teszi az iSeries TCP/IP felhasználóknak a Telnet szerver futtató távoli rendszerekre bejelentkezést. A Telnet lehetővé teszi a bejelentkezést távoli számítógépre olyan módon, mintha közvetlenül csatlakozna hozzá. Lehetősége van programok futtatására, a beállítások módosítására, illetve bármire, amire akkor is lehetősége lenne, ha a távoli számítógép előtt ülne.

A Telnet segítségével a számítógép nagyszámítógépes munkaállomásként működik. Más szavakkal a Telnet használatakor a helyi számítógép (kliens) úgy tesz, mintha a távoli számítógéphez (Telnet szerver) közvetlenül csatlakozó terminál lenne, illetve emulálja azt.

A Telnet kliens támogatja az RFC 2877 ajánlást is. Az RFC287 kliensek az STRTCPTELN (Telnet) parancs új paramétereivel szélesebb körű ellenőrzéssel rendelkeznek az iSeries Telnet szerver virtuális eszközei felett. Az új paraméterek a következők:

11. táblázat: Az STRTCPTELN parancs új paramétere

<ul style="list-style-type: none">• Távoli virtuális terminál (RMTVRTDSP)• Távoli felhasználó (RMTUSER)• Távoli jelszó (RMTPWD) (ideértve az új 128 byte-os jelszavak támogatását abban az esetben, ha a Telnet szerver támogatja ezeket)• Távoli jelszó titkosítása (RMTPWENC) (ideértve a DES7 és az SHA1 titkosítást is)• Távoli kezdeti program (RMTINLPGM)	<ul style="list-style-type: none">• Távoli kezdeti menü (RMTINLMNU)• Távoli aktuális könyvtár (RMTCURLIB)• Távoli billentyűzet típusa (RMTKBDTYPE)• Távoli karakterkészlet (RMTCHRSET)• Távoli kódlap (RMTCODPAG)
---	---

Telnet szerver funkciók vezérlése a kliensről

A Telnet szerver munkaállomás feldolgozásának beállítása kliens szekciókból.

Az iSeries Telnet kliens vezérlési funkciók lehetővé teszik a munkaállomás feldolgozás felügyeletét a rendszeren kliens szekció használatakor. A Telnet vezérlési funkciók lehetővé teszik kliens-szerver parancsok indítását, amelyek hatással lehetnek a már felépült szekcióra.

A parancs funkciókban az iSeries neve és a TCP/IP név is fel van sorolva.

A használni kívánt szerver funkció kiválasztásához jelenítse meg a **Telnet vezérlési funkciók** menüt. A menü megjelenítéséhez nyomja meg az 5250 billentyűzet **Attention** billentyűjét.

Az alábbi lista írja le az egyes Telnet vezérlési funkciók használatát:

Folyamat megszakítása a rendszeren Folyamat megszakítása vagy **IP**: Ez a funkció visszavon, megszakít vagy felfüggeszt egy folyamatot a szerveren. A funkciót végtelen ciklusba került folyamatok vagy véletlenül elindított folyamatok esetén használhatja.

Kapcsolat állapotának lekérdezése, amikor a rendszer inaktív állapotba kerül Kapcsolat állapotának lekérdezése vagy **AYT**: A funkció hatására egy szerver üzenet jelenik meg, amelyből megtudhatja, hogy a rendszer még fut-e. Ez a funkciót akkor használhatja, ha a rendszer váratlanul nagyon hosszú ideig inaktívnak tűnik.

Távoli kimenet adatok eldobása, mielőtt a munkaállomásra érnek Távoli kimenet adatok eldobása vagy **AO**: A funkció lehetővé teszi, hogy a kimenetet előállító folyamatok a befejezésig fussanak anélkül, hogy a kimenetet elküldenék a munkaállomásra. A funkció eltávolítja a rendszernek azon üzeneteit is, amelyek bár elkészültek, de a munkaállomáson még nem jelentek meg.

Adatút megtisztítása a rendszer és a szerver között Adatút megtisztítása vagy **SYNCH**: A funkció a Telnet parancsok kivételével valamennyi karaktert eldobja a rendszer és a szerver között. Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a hálózat folyamvezérlési mechanizmusainak hatására más funkciók, például az **IP** vagy az **AO** pufferelesre kerülnek.

Telnet szekció befejezése Telnet szekció befejezése vagy **QUIT**: A funkció befejezi a Telnet szekciót, és lezárja a TCP/IP kapcsolatot a távoli rendszerrel. A Telnet szekció közben bármikor kérheti ezt a funkciót, de a funkció kiválasztása előtt ki kell jelentkeznie a távoli rendszerről. Ha nem jelentkezik ki, akkor továbbra is bejelentkezett marad a rendszeren, mivel a Telnet protokoll nem biztosít szekció befejezési parancsot.

ATTN billentyű használata a távoli hosztra ATTN billentyű a távoli hosztra Nyomja meg az Attention billentyűt a Telnet vezérlési funkciók menü megjelenítéséhez.

Megjegyzések:

1. Ez a lehetőség csak az 5250 módra vonatkozik.
2. VTxxx (VT100 vagy VT220) mód használatakor a menüben két további lehetőség jelenik meg:
 - VT100 szekciókban a 6. menüpont (VT100 elsődleges billentyűzetkiosztás módosítása) és a 7. menüpont (VT100 másodlagos billentyűzetkiosztás módosítása).
 - VT220 szekciókban a 8. menüpont (VT220 elsődleges billentyűzetkiosztás módosítása) és a 9. menüpont (VT220 másodlagos billentyűzetkiosztás módosítása).

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 51

A témakör leírja az 5250 Telnet kliens szekció indítását.

“3270 Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 52

A témakör leírja, hogyan indíthat el egy Telnet kliens szekciót 3270 emuláció felhasználásával.

“VTxxx Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 58

A Telnet kliens szekció indítható VTxxx emulációval.

5250 Telnet kliens szekciók

Ez a szakasz ismerteti, hogyan használható ez az emulációs típus a Telnet szerver alkalmazással rendelkező rendszerekre bejelentkezéshez, illetve ezek használatára.

A Telnet 5250 kliens támogatás lehetővé teszi az iSeries felhasználóknak a távoli rendszerekre bejelentkezést, és a teljes képernyős 5250 alkalmazások használatát. Az 5250 teljes képernyős támogatás csak az iSeries rendszerek Telnet szerverével vagy olyan rendszerekkel egyeztethető, amelyek támogatják a Telnet 5250 funkciókat. Az 5250 teljes képernyős támogatást az 525x munkaállomás támogatás egyeztetése aktiválja a távoli Telnet szerverrel.

Telnet kliens szekció indítása

A témakör leírja az 5250 Telnet kliens szekció indítását.

Megjegyzés: A Telnet szekcióval elérni kívánt távoli rendszernek ismernie kell az Internet címét vagy nevét. Az Internet címek és hosztnevek megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** elemeket.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **TCP/IP konfiguráció** elemre, majd válassza az előugró menü **Hoszttábla** menüpontját az Internet címek és hosztnevek megjelenítéséhez.
1. Írja be az **STRTCPTLN** vagy a **TELNET** parancsot az iSeries parancssorába, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
2. Írja be a távoli rendszer nevét, és ha további paramétereket is be kíván állítani, akkor nyomja meg az F10 billentyűt. Ellenkező esetben nyomja meg az Entert.
Ha a **Távoli rendszer** neveként az ***INTERNETADR** értéket adta meg, akkor a szerver felszólítja az **Internet cím** megadására.
3. Írja be a távoli rendszer Internet címét; és ha további paramétereket is be kíván állítani, akkor nyomja meg az F10 billentyűt. Ellenkező esetben nyomja meg az Entert. A képernyőn megjelennek a választható paraméterek értékei és az Internet cím információk.
4. A paraméterek alapértelmezett értékeinek használatához nyomja meg az **Entert**.
5. Az 5250 teljes képernyős szekciók indításakor az alábbi választható paraméterek használhatók:
 - Hosztra várakozás időkorlátja (INZWAIT)
 - Billentyűzet nyelvének típusa (KBDTYPE)
 - A távoli hoszt szerver alkalmazásának portszáma (PORT)
 - Távoli virtuális terminál (RMTVRTDSP)
 - Távoli felhasználó (RMTUSER)
 - Távoli jelszó (RMTPWD)
 - Távoli jelszó titkosítása (RMTPWDENC)
 - Távoli kezdeti program (RMTINLPGM)
 - Távoli kezdeti menü (RMTINLMNU)
 - Távoli aktuális könyvtár (RMTCURLIB)
 - Távoli billentyűzet típusa (RMTKBDTYPE)
 - Távoli karakterkészlet (RMTCHRSET)
 - Távoli kódlap (RMTCODPAG)

A következő képernyő a távoli rendszer bejelentkezési panelje lesz.

Megjegyzések:

1. A bejelentkezési képernyő csak akkor jelenik meg, ha az STRTCPTLN parancsnak egy automatikus bejelentkezési paraméter (RMTUSER, RMTPWD, RMTPWDENC) sem lett megadva, vagy a paraméterek hibásan lettek megadva. Ha az értékek helyesen lettek megadva, akkor a bejelentkezés panel nem jelenik meg. A felhasználó automatikusan bejelentkezik, és megjelenik a felhasználónak beállított kezdeti képernyő.

2. Emellett az alábbiak is teljesülnek:
 - Ha az STRTCPTELN parancs helyes RMTUSER, RMTPWD és RMTPWDENC paramétereket határoz meg, és meg van adva egy érvényes RMTINLPGM paraméter is, akkor a felhasználó bejelentkezik. Ezen felül a megadott kezdeti program is lefut.
 - Érvénytelen RMTINLPGM paraméter meghatározásakor viszont a felhasználó bejelentkezik ugyan, de egy job rendellenes befejezés üzenet jelenik meg. Ugyanez igaz az RMTINLMNU paraméterre is.
3. Az RMTCURLIB paraméternél egy helyes érték a felhasználó bejelentkezését eredményezi. Továbbá az STRTCPTELN parancsban vagy a felhasználói profilban megadott kezdeti program vagy menü (vagy mindkettő) is végrehajtásra kerül. Ezek mellett az aktuális könyvtár a megadott értéket veszi fel. Ha az RMTCURLIB paraméter értéke érvénytelen, akkor a bejelentkezési panel jelenik meg egy üzenettel, mely szerint az aktuális könyvtár érték érvénytelen.
4. Ezen kívül a fenti elemek mindegyikénél igaz, hogy a RMTKBDTYPE, RMTCHRSET és RMTCODPAG paraméterek érvényes értékek alkalmazása csak a sikeres automatikus bejelentkezési kísérletek esetén történik meg. Az értékek nem lépnek hatályba az érvénytelen bejelentkezési kísérleteknél.

Megjegyzés: Ha a rendszer nem talál vagy nem tud beállítani egy SOCKS szervert, vagy hibák történnek a SOCKS szerver használatakor, akkor közvetlen kapcsolat kialakítására kerül sor.

TN5250 képernyő mérete

A Telnet 5250 teljes képernyős módja az alábbi képernyőméreteket támogatja:

- 1920 karakteres (24 x 80) valamennyi 5250 terminálon.
- 3564 karakteres (27 x 132) valamennyi 3180 2-es modell; 3197 D1, D2, W1 vagy W2 modell, illetve 3477 FA, FC, FD, FE, FG vagy FW modell esetén.

Kapcsolódó hivatkozás

“Telnet szerver funkciók vezérlése a kliensről” oldalszám: 49

A Telnet szerver munkaállomás feldolgozásának beállítása kliens szekciókból.

“Lépcsős Telnet szekció kialakítása” oldalszám: 83

Ez a témakör írja le a további Telnet szekciók indítását a Telnet szekciókból. A lépcsős szekciók kialakítása után átválthat a különböző rendszerek között.

3270 Telnet kliens szekciók

A 3270 Telnet kliens szekciók szakasz ismerteti, hogyan használható ez az emulációs típus a Telnet szerver alkalmazással rendelkező rendszerekre bejelentkezéshez, illetve ezek használatára. A szakaszban a 3270 emuláció részletesebb leírása is megtalálható.

Mivel a 3270 adatfolyamokat a rendszer lefordítja 5250 adatfolyammá, a munkaállomás eszköz távoli 5251 megjelenítésként működik az iSeries szerver és az alkalmazásprogramok számára.

3270 Telnet kliens szekció indítása

A témakör leírja, hogyan indíthat el egy Telnet kliens szekciót 3270 emuláció felhasználásával.

Amikor a Telnet kliens 327x munkaállomás támogatást egyeztet a távoli Telnet szerver alkalmazással, akkor a rendszer a 3270 teljes képernyős módot aktiválja. A Telnet kliens minden olyan Telnet szerverrel 3270 teljes képernyős támogatást egyeztet, amely (az 5250 helyett) támogatja a 3270 teljes képernyős alkalmazásokat. A terminált a távoli rendszer alkalmazása vezérli. Az adatok megjelenése és beírása pontosan úgy történik, ahogy a távoli rendszer egy helyi csatlakozású 3270 eszközén történe.

A Telnet segítségével elérni kívánt távoli rendszeren el kell indítani a Telnet szervert.

A Telnet szekcióval elérni kívánt távoli rendszernek ismernie kell az Internet címét vagy nevét. Az Internet címek és hosztnevek megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** elemeket.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **TCP/IP konfiguráció** elemre, majd válassza az előugró menü **Hoszttábla** menüpontját az Internet címek és hosztnevek megjelenítéséhez.
 1. Írja be a parancssorba az STRTCPTELN vagy a TELNET parancsot, majd nyomja meg az Entert.
 2. Írja be a távoli rendszer nevét. Ha további paramétereket is meg kíván adni, akkor nyomja meg az F10 billentyűt, ellenkező esetben nyomja meg az Entert.

Ha a **Távoli rendszer** nevéként az *INTNETADR értéket adja meg, és megnyomja az Entert, akkor a szerver bekéri az **Internet címét**.
3. Írja be a távoli rendszer Internet címét. További paraméterek beállításához nyomja meg az F10 billentyűt, ellenkező esetben nyomja meg az Entert. A képernyőn megjelennek a választható paraméterek értékei és az Internet cím információk.
4. A paraméterek alapértelmezett értékeinek használatához nyomja meg az Entert. Elindul a kapcsolat a Telnet szerverhez.
5. A 3270 teljes képernyős szekciók során az alábbi választható paraméterek használhatók:
 - Hosztra várakozás időkorlátja (INZWAIT)
 - Billentyűzet nyelvének típusa (KBDTYPE)
 - Page up (roll down) billentyű (PAGEUP)
 - Page down (roll up) billentyű (PAGEDOWN)
 - Kurzor kiválasztás billentyű (CSRSLT)
 - Kimenő 3270 fordítási tábla (TBL3270OUT)
 - Bejövő 3270 fordítási tábla (TBL3270IN)
 - Numerikus billentyűzet (NUMLCK)
 - Nullkezelés módosítása (NULLS)
 - A távoli hoszt szerver alkalmazásának portszáma (PORT)

A következő képernyő a távoli rendszer bejelentkezési panelje lesz.

Kapcsolódó fogalmak

“A Telnet szerverek 3270 billentyűzetkiosztása” oldalszám: 56

Ez a témakör ismerteti a 3270 emulációk billentyűzetének leképezését.

“3270 teljes képernyős módra vonatkozó megfontolások”

A 3270 emuláció használatakor figyelemmel kell lenni az alábbi szempontokra.

Kapcsolódó hivatkozás

“Telnet szerver funkciók vezérlése a kliensről” oldalszám: 49

A Telnet szerver munkaállomás feldolgozásának beállítása kliens szekciókból.

3270 teljes képernyős módra vonatkozó megfontolások

A 3270 emuláció használatakor figyelemmel kell lenni az alábbi szempontokra.

Ha a Telnet kliensben teljes képernyős 3270 módot használ, akkor figyelemmel kell lennie a következő szempontokra:

- 3270 képernyő mérete
- A 3270 kurzor kiválasztó billentyű
- 3270 hibaüzenetek
- 3270 nullkarakterek

TN3270 képernyőméret

A Telnet 3270 teljes képernyős módjának követelményei:

- Ha az egyeztetett 3270 eszköztípus 1920 karaktert igényel, akkor az iSeries Telnet kliens kód tetszőleges 5250 eszköztípust elfogad kliens terminálként.
- Ha az egyeztetett 3270 eszköz 3564 karaktert igényel, akkor az iSeries Telnet kliens kód kliens terminálként az alábbi eszköztípusok valamelyikét igényli: 3180 2-es modell; 3197 D1-es, D2-es, W1-es vagy W2-es modell; vagy 3477 FA, FC, FD, FE, FG vagy FW 5250.
- 27x132 karakteres képernyő 3180 2-es modell, 3197 D1, D2, W1, W2 modell, vagy 3477 FA, FC, FD, FE, FG vagy FW modell eszköztípusok egyeztetése esetén használható. A korábbi kiadásokban ez a támogatás adatterületet igényelt.
- 24x80 karakteres képernyő megjelenítéséhez adja ki a CRTDTAARA DTAARA(könyvtár/QTVNO32785) TYPE(*CHAR) VALUE('1') parancsot.

TN3270 kurzor kiválasztó billentyű

A meglévő Cursor Select billentyű tiltott, ha megadta a Cursor Select billentyű emulálását. A Cursor Select billentyűt az STRTCPTLN parancs alábbi paraméterei emulálják:

12. táblázat: Paraméterek megadása kurzor kiválasztó billentyű emulálásához

Paraméter	Érték
Page Up (Roll Down) billentyű	*CSRSLT
Page Down (Roll Up) billentyű	*CSRSLT
Cursor Select billentyű	*F-billentyű (adjon meg egy *F1 és *F24 közötti funkcióbillentyűt)

TN3270 üzenetek

A Telnet 3270 teljes képernyős módjának használatakor többféle hibaüzenet is megjelenhet.

- A billentyűbeviteli hibák villogó négyjegyű számként jelennek meg a képernyő bal alsó sarkában. Nyomja meg a Help vagy az F1 (Súgó) billentyűt az üzenetre vonatkozó további információk megtekintéséhez. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor nézze meg a Rendszer üzemeltetése című könyvet.
- A rendszer üzenetei között Telnet üzenetek is találhatóak, amelyeket az iSeries szerver adott ki.
- A távoli rendszerről küldött üzenetekre vonatkozó információkat a távoli rendszer dokumentációjában keresheti meg.

TN3270 nullkarakterek kezelése

Amikor a 3270 terminál adatfolyamokból minden nullkarakter eltávolításra kerül. A nullkarakterek kezelését az STRTCPTLN parancs Nullértékek (NULLS) paraméterének alábbi értékeivel állíthatja be:

*REMOVE

Kezdő és beágyazott nullkarakterek eltávolítása

*BLANK

Az alapértelmezett érték. A kezdő és beágyazott nullkaraktereket üres karakterre cseréli, valamennyi befejező nullkaraktert eltávolít. Tételizzük fel, hogy egy adatfolyam tartalma a következő (a nullkaraktert 0 jelzi):

```
0x0yz000
```

Az alapértelmezett *BLANK beállítást használó Telnet 3270 teljes képernyős módot futtató 5250 terminál adatfolyama a következő kódot tartalmazza:

```
bxbyz
```

A *BLANK beállítást használó Telnet 3270 teljes képernyős módot futtató 5250 terminálok, illetve a 3270 terminálok adatfolyama a következő kódot tartalmazza:

xyz

A *REMOVE érték a következő eszközök esetén érvényes:

- Tetszőleges helyi csatlakozású terminál
- Távoli 5394 vezérlőhöz csatlakozó terminálok
- A munkaállomás funkciót használó személyi számítógépes terminálok

Kapcsolódó fogalmak

“3270 Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 52

A témakör leírja, hogyan indíthat el egy Telnet kliens szekciót 3270 emuláció felhasználásával.

Terminálok használata

Ez a témakör írja le a terminálról használt 3270 teljes képernyős szekciók billentyűzetének és megjelenítőjének különbségeit.

Amikor a Telnet 3270 teljes képernyős szekcióhoz terminált használ, akkor ügyelnie kell a billentyűzet és megjelenítő különbségeire. A Telnet 3270 mód további speciális szempontjaihoz tartozik a bemeneti mezők száma, a hibaüzenetek és a szekció befejezése.

Billentyűzet és karakterkészlet meghatározása

Az STRTCPTLN parancs billentyűzet nyelv típusa paraméterében a munkaállomásnak beállított billentyűzet nyelv típusnak meg kell egyeznie a távoli csatlakoztatású munkaállomás billentyűzet nyelv típus paraméterével. Ha nem egyező billentyűzet nyelvet ad meg, akkor elképzelhető, hogy egyes karakterek nem a beírásnak megfelelően jelennek meg.

5250 és 3270 billentyűzetek

Az elrendezés és a funkcióbillentyűk eltérőek az 5250 (3196G, 3180 2-es modell vagy 5291) és a 3278 billentyűzetten.

Megjegyzés: A 3270 teljes képernyős sorban működő Telnet kliens esetén a 3270 Clear funkció alapértelmezésben a Shift-Cmd-Backspace billentyűsorozatnak felel meg.

Az alábbi billentyűzetek közötti különbségeket a Rendszerüzemeltetés új felhasználóknak című könyv írja le

- IBM kiterjesztett billentyűzet
- 122 gombos írógép billentyűzet
- 5250 billentyűzet
- PC vagy IBM AT (számítógép jellegű) billentyűzet
- PC vagy PC AT 5250 billentyűzet
- IBM kiterjesztett PC billentyűzet

PC billentyűzetek

Ha a személyi számítógép az iSeries Access for Windows munkaállomás funkcióját (WSF) használja, akkor az 5250 billentyűzet kiosztását a Munkaállomás funkcióbillentyűk (WSFKEYS) parancssal jelenítheti meg. A kiosztás módosítására a Munkaállomás funkció konfigurálása (CFGWSF) parancs használható. A parancsok leírását a Client Access/400 for DOS with Extended Memory Setup című kiadvány tartalmazza. Ha a személyi számítógép nem használja a munkaállomás funkciót, akkor nézze meg az emulátor típusának (például OS/2 CM/2) megfelelő dokumentációban a billentyűzet megjelenítésére vagy módosítására vonatkozó tudnivalókat.

TN3270 - Mínusz jel

Ha az STRTCPTELN parancs numerikus billentyűzár billentyűzet paraméterének a *YES értéket adta meg, adatbeviteli billentyűzetet használ, és a kurzor csak numerikus mezőben található, akkor a mínusz jel megjelenítéséhez hajtsa végre az alábbi feladatokat:

1. Nyomja meg a Num (numerikus) billentyűt.
2. Nyomja meg a Mínusz jel (-) billentyűt.

A 3278 mínusz jel megjelenítéséhez nyomja meg a Mínusz jel billentyűt.

TN3270--Page TN3270 - Page down és page up

Ha a 3270 olyan megjelenítőt használ, amely nem engedélyezi a bemeneti adatmezők megjelenítését, akkor az adatok beviteléhez használja az 5250 Page Down és Page Up billentyűket a képernyőn látható bemeneti mezők számának túllépésekor.

A lapozás billentyűkhöz PF vagy PA funkciók is hozzárendelhetők az STRTCPTELN parancsban.

A kurzor 5250 és 3270 megjelenítőknél is aláhúzásként jelenik meg.

A Telnet szerverek 3270 billentyűzetkiosztása

Ez a témakör ismerteti a 3270 emulációk billentyűzetének leképezését.

Az alábbi táblázat sorolja fel az alapértelmezett PF billentyűhozzárendeléseket a különféle 5250 funkciók végrehajtásához. Az aktuális billentyűzetkiosztás megjelenítéséhez használja a Billentyűzetkiosztás megjelenítése (DSPKBDMAP) parancsot. Vagy használja a TCP/IP Telnet konfigurálása menü 6. menüpontját (3270 billentyűzetkiosztás megjelenítése), ha a terminál 3270 emulációs módban működik.

13. táblázat: PF billentyűk alapértelmezett kiosztása

5250 funkcióbillentyű	Alapértelmezett 3270 billentyűk a funkció kiválasztásához
Help	PF1
3270 Help	PF2
Clear	PF3
Print	PF4
Display Embedded Attributes	PF5
Test Request	PF6
Roll Down	PF7
Roll Up	PF8
Error Reset	PF10 vagy Enter
Sys Req	PF11
Record Backspace	PF12
F1 - F12	Nyomja meg a PA1 billentyűt, majd a PF1 - PF12 közötti billentyűk valamelyikét
F13 - F24	Nyomja meg a PA2 billentyűt, majd a PF12 vagy PF13 - PF24 közötti billentyűk valamelyikét (ha van)
Field Exit	Erase EOF, majd Field Tab
Attention	3277 esetén használja a Test Request, majd a PA1 billentyűket. 3278/3279 esetén használja az ATTN billentyűt

Az alábbi CL példaprogram beállítja az iSeries szerverre csatlakozáshoz Telnetet használó 327x típusú munkaállomás billentyűzetkiosztását. A program az iSeries funkcióbillentyűket a 327x munkaállomás megfelelő egyenértékű funkcióbillentyűire képezi le. Ha a CHGKBDMAP parancs futtatását nem 3270 emulációs módban lévő munkaállomásról kísérli meg, akkor CPF8701 üzenetet kap. Ennek figyelésével a program használaton kívül kerül az ilyen esetekben.

```
PGM
MONMSG      MSGID(CPF8701 CPF0000)
CHGKBDMAP  PF1(*F1) PF2(*F2) PF3(*F3) PF4(*F4) PF5(*F5)
PF6(*F6) PF7(*DOWN) PF8(*UP) PF9(*F9)
PF10(*F10) PF11(*F11) PF12(*F12)
PA1PF1(*HELP) PA1PF2(*HLP3270)
PA1PF3(*CLEAR) PA1PF4(*PRINT)
PA1PF5(*DSPATR) PA1PF6(*TEST) PA1PF7(*F7)
PA1PF8(*F8) PA1PF9(*ATTN) PA1PF10(*RESET)
PA1PF11(*SYSREQ) PA1PF12(*BCKSPC)
ENDPGM
```

Ha a fenti CL forrást a QCLSRC fájl részeként a TCPLIB könyvtárban CHGKBD memberként tárolja, akkor a CHGKBD CL programnak a TCPLIB könyvtárban létrehozásához használja a következő CL parancsot:

```
CRTCLPGM PGM(TCPLIB/CHGKBD) SRCFILE(TCPLIB/QCLSRC)
TEXT('327x terminálok billentyűzetkiosztásának módosítása')
```

A CHGKBD programot ezután bárki használhatja, aki az iSeries szerverre Telnettel jelentkezik be. A program bejelentkezéskor automatikusan is végrehajtható, ehhez adja meg a CHGKBD programot a CHGUSRPRF parancs Kezdeti program paramétereként, vagy adja meg, hogy a profil kezdeti programja hívja meg a CHKDBD programot.

PA1 és PA2 billentyűk PC billentyűzeten

A PA1 és PA2 billentyűk nem találhatók meg a PC billentyűzeten. Ezen 3270 billentyűk funkcióit PC billentyűzeten a 3270 emulátor egyik billentyűzet leképezése biztosítja.

Az alapértelmezett 3270 Telnet billentyűzetkiosztás használja ezeket a billentyűket. Ennek megfelelően fontos, hogy ismerje a billentyűk helyét a billentyűzeten a 3270 Telnet szekció indítása előtt. Ez különösen akkor fontos, ha a szekciót a billentyűzetkiosztás módosítása nélkül tervezi elindítani. A funkciók biztosításához szükséges billentyűket vagy billentyűsorozatokat az emulátor dokumentációjában találja.

Bizonyos 5250 billentyűsorozatokhoz nem tartozik támogatott 3270 billentyűsorozat, ennek megfelelően ezek a billentyűzet parancsok nem állíthatók be 3270 emuláció esetén. Ezek a billentyűsorozatok a következők:

- Field Plus
- Field Minus
- Erase all input fields

Az 5250 Field Exit billentyű funkcióját a 3270 billentyűzetek Erase EOF majd Tab billentyűjének lenyomásával érheti el.

Speciális körülmények

Ha a Telnet 3270 teljes képernyős módját 3270 terminálról használja, és az alapértelmezett billentyűkiosztás még nem változott meg, akkor elképzelhető, hogy a PF1 - PF12 billentyűket a PA1 PFx billentyűsorozat emulálja. Ennek megfelelően az új billentyűzetkiosztás létrehozása előtt a Nyomja meg az F3 vagy F4 billentyűt jellegű utasításoknál ezek helyes értelmezése a következő: Nyomja meg a PA1 PF3 (vagy PA1 PF4) billentyűket.

A hoszt Telnet kliensének telepítésétől függően (például VM Telnet kliens) a PA1 megnyomásakor a felhasználónál lehet, hogy a **Telnet parancs**: jelenik meg a képernyő legalsó sorában. Ha a rendszer a PA1 utasítást jeleníti meg, nyomja meg az Entert; vigye a kurzort a parancssorba, majd nyomja meg a használni kívánt PF billentyűt. Ebben az esetben a következő parancsok emulálják a PF1 - PF12 billentyűket:

1. Nyomja meg a PA1 billentyűt a **Telnet parancs** utasítás megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a PA1 billentyűt, majd az Entert.
3. Vigye a kurzort a parancssorra.
4. Nyomja meg a használni kívánt PF billentyűt.

A billentyűzetkiosztásokkal kapcsolatban további információkat a D függelék - Telnet 3270 billentyűzetkiosztások szakasz tartalmaz.

Megjegyzés: A **Hoszt parancs szolgáltatás (HCF)** lehetőség a System/370, 43xx és 30xx hoszt rendszereken érhető el. A szolgáltatás lehetővé teszi a hoszt rendszer felhasználóknak az iSeries szerver alkalmazásainak használatát. Ha a HCF segítségével csatlakozik egy iSeries szerverhez, majd erről az iSeries szerverről Telnet használatával jelentkeznek be egy másik iSeries szerverre, akkor 3270 teljes képernyős szekciója lesz. A billentyűzet leképezésére kétszer kerül sor: egyszer a kezdeti HCF szekcióban, egyszer pedig a Telnet szekcióban. Az általában használt PF billentyűk használatához a billentyűzetkiosztást mindkét iSeries szerveren módosítani kell. Győződjön meg róla, hogy mindkét iSeries szerveren azonos billentyűzetkiosztást használ.

Kapcsolódó fogalmak

“3270 Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 52

A témakör leírja, hogyan indíthat el egy Telnet kliens szekciót 3270 emuláció felhasználásával.

VTxxx Telnet kliens szekciók

A VTxxx Telnet kliens szekciók szakasz ismerteti, hogyan használható ez az emulációs típus a Telnet szerver alkalmazással rendelkező rendszerekre bejelentkezéshez, illetve ezek használatára. A szakaszban a VTxxx emuláció részletesebb leírása is megtalálható.

A Telnet VTxxx támogatás lehetővé teszi az iSeries felhasználóknak a bejelentkezést nem iSeries szerverekre, és az ilyen rendszerek használatát úgy, mintha a felhasználó közvetlenül csatlakozó VTxxx terminált használna. A VTxxx kliens lehetővé teszi az iSeries felhasználóknak a TCP/IP hálózat bármely olyan távoli rendszerének elérését, amely támogatja a VTxxx adatfolyamot. iSeries Telnet felhasználóként figyelembe kell vennie a VTxxx és 5250 szekciók közötti fizikai és működési különbségeket.

VTxxx Telnet kliens szekció indítása

A Telnet kliens szekció indítható VTxxx emulációval.

A Telnet segítségével elérni kívánt távoli rendszeren el kell indítani a Telnet szervert.

Megjegyzés: A Telnet szekcióval elérni kívánt távoli rendszernek ismernie kell az Internet címét vagy nevét. Az Internet címek és hosztnevek megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** elemeket.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **TCP/IP konfiguráció** elemre, majd válassza az előugró menü **Hoszttábla** menüpontját az Internet címek és hosztnevek megjelenítéséhez.

1. Írja be az iSeries parancssorba az STRTCPTLN vagy a TELNET parancsot, majd nyomja meg az **Entert**.
2. Írja be a távoli rendszer nevét, vagy az *INTERNETADR értéket, ha az Internet címet kívánja használni. A választható paraméterek megjelenítéséhez nyomja meg az F10 billentyűt. Ellenkező esetben nyomja meg az **Entert**.
Ha a **Távoli rendszer** nevéként az *INTERNETADR értéket adta meg, akkor az iSeries szerver felszólítja az **Internet cím** megadására.
3. Írja be a távoli rendszer Internet címét. További paraméterek beállításához nyomja meg az **F10** billentyűt, ellenkező esetben nyomja meg az **Entert**. A képernyőn megjelennek a választható paraméterek értékei és az Internet cím információk.

- | 4. A paraméterek alapértelmezett értékeinek használatához nyomja meg az **Entert**.
- | 5. A VTxxx teljes képernyős szekciók során az alábbi választható paraméterek használhatók:
 - | • Bejövő ASCII fordítási tábla (TBLVTIN)
 - | • Kimenő ASCII fordítási tábla (TBLVTOUT)
 - | • Speciális kimenő tábla (TBLVTDRWO)
 - | • Speciális bejövő tábla (TBLVTDRWI)
 - | • Kijelölt beállítások (VTOPT)
 - | • Képernyő karakter attribútumok (DSPCHRATTR)
 - | • Oldalgörgetés szolgáltatás (PAGESCROLL)
 - | • Válasz szolgáltatás (ANSWERBACK)
 - | • Tabulátorpozíciók (TABSTOP)
 - | • Hosztra várakozás időkorlátja (INZWAIT)
 - | • Kódolt karakterkészlet azonosító (CCSID)
 - | • ASCII működési mód (ASCOPRMOD) -- csak VT220 szekciók inicializálására vonatkozik (az egyeztetésre nincs hatása)
 - | • A távoli hoszt szerver alkalmazásának portszáma (PORT)
 - | • Vezérlőkérekek (CTLCHAR)

| **Megjegyzés:** A váratlan karakterek megjelenése a távoli rendszer helytelen beállítására utal. Ebben az esetben
 | ellenőrizze, hogy a munkaállomás típus értéke érvényes-e a VTxxx teljes képernyős munkaállomások
 | esetén. A kapcsolat teljes képernyős módjának módosításához használhatja a "set term" parancsot is.

| A következő képernyő a távoli rendszer bejelentkezési panelje lesz.

| **Kapcsolódó fogalmak**

| "Teljes képernyős VTxxx szempontok"

| A VTxxx emuláció használatakor figyelemmel kell lenni az alábbi szempontokra.

| **Kapcsolódó hivatkozás**

| "Telnet szerver funkciók vezérlése a kliensről" oldalszám: 49

| A Telnet szerver munkaállomás feldolgozásának beállítása kliens szekciókból.

| "VTxxx billentyű értékek" oldalszám: 64

| A VTxxx értékek a VTxxx emulációk billentyűzetének leképezését biztosítják.

| "VTxxx nemzeti mód" oldalszám: 70

| A VTxxx nemzeti mód támogatja a nemzeti helyettesítő karakterkészletet, amely 7 bites karakterkészletek csoportja.

Teljes képernyős VTxxx szempontok

A VTxxx emuláció használatakor figyelemmel kell lenni az alábbi szempontokra.

Mint minden emulációtípus esetén, a VTxxx teljes képernyős módjának használatakor is szem előtt kell tartania bizonyos szempontokat. Ilyenek például a biztonsági kérdések, a lehetséges hibahelyzetek és a jelzőfények. A VTxxx teljes képernyős módjának használatához ismerje meg ezeket a szempontokat.

A biztonsági szempontok mellett a VTxxx teljes képernyős módjának használatakor több szempontot is figyelembe kell venni. A VTxxx teljes képernyős módjának használatakor tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

- "Biztonsági szempontok a VTxxx teljes képernyős módjánál" oldalszám: 60
- "Telnet és SNA 5250 átjelentkezési szempontok a VTxxx teljes képernyős módjában" oldalszám: 60
- "VTxxx szekciók Rendszerkérés feldolgozása" oldalszám: 60
- "Hibahelyzetek az 5250 billentyűzeteknél" oldalszám: 60
- "Terminálok és a VTxxx támogatás" oldalszám: 60

- “Működési különbségek” oldalszám: 61
- “Billentyűzet jellemzők” oldalszám: 61
- “Képernyő jellemzők” oldalszám: 62
- “VTxxx képernyő mérete” oldalszám: 63
- “VTxxx karakter attribútumok” oldalszám: 63

Biztonsági szempontok a VTxxx teljes képernyős módjánál

Az engedélyezett bejelentkezési kísérletek száma növekszik, amikor a Telnet automatikusan konfigurálja a virtuális eszközöket. A bejelentkezési kísérletek számát a megkísérelt rendszer bejelentkezések számának és a lehetséges virtuális eszközök számának szorzata adja meg.

A megengedett bejelentkezési kísérletek számát a QMAXSIGN rendszerváltozó adja meg. A Telnet által létrehozható virtuális eszközök számát a QAUTOVRT rendszerváltozó határozza meg.

Telnet és SNA 5250 átjelentkezési szempontok a VTxxx teljes képernyős módjában

Az iSeries szerver támogatja az 5250 átjelentkezést. Az 5250 átjelentkezés hasonló a Telnethez, de TCP/IP helyett SNA protokollon keresztül működik. Az 5250 átjelentkezés virtuális képernyők segítségével irányítja a kimenetet a fizikai eszközökre, hasonlóan a Telnethez. Az 5250 átjelentkezés során az iSeries szerver a Telnet hasonló módon automatikusan hozza létre a virtuális eszközöket. Ennek megfelelően az Eszközökre vonatkozó rendszerváltozók az automatikusan konfigurált virtuális eszközöket az 5250 átjelentkezés és a Telnet esetén is meghatározzák.

VTxxx szekciók Rendszerkérés feldolgozása

A VTxxx szekciók Rendszerkérés feldolgozása némiképp eltér a szokásos 5250 munkaállomásoktól.

A System Request billentyű hatására az 5250 munkaállomásokon megjelenik a Rendszerkérés parancssor a képernyő alsó sorában. Ha megnyomja az Entert, akkor megjelenik a Rendszerkérés menü.

VTxxx szekcióknál a rendszerkérés funkció meghívásakor azonnal megjelenik a Rendszerkérés menü.

Hibahelyzetek az 5250 billentyűzeteknél

Bizonyos hibák esetén a rendszer zárolja az 5250 billentyűzeteket, és megjelenít egy kódot a képernyő üzeneteknek fenntartott sorában. Ilyen hiba például a beírás olyankor, amikor a kurzor nem bemeneti mezőn áll. A VTxxx szekciók esetén ezek hibák hangjelzést eredményeznek a VTxxx munkaállomáson, a billentyűzet viszont nem kerül zárolásra.

Bizonyos iSeries alkalmazások szintén lezárhatják az 5250 billentyűzeteket, és ilyenkor megjelenítik a bevitel tiltott jelzőfényt. A felhasználónak ilyenkor meg kell nyomnia az Error Reset billentyűt a billentyűzet zárolásának feloldásához. VTxxx szekciók esetén az 5250 billentyűzetek zárolásakor a VTxxx terminálon minden egyes billentyűleütés hangjelzést eredményez. A billentyűzet zárolásának feloldásához meg kell nyomni az Error Reset funkcióhoz hozzárendelt VTxxx billentyűt. Az alapértelmezett VTxxx billentyűzetkiosztás szerint az Error Reset billentyűnek a Ctrl-R kombináció felel meg.

Terminálok és a VTxxx támogatás

Amikor a rendszer VTxxx támogatást egyeztet, akkor a Telnet szerver legfeljebb 24 x 80 karakter méretű képernyőket küld ki. A VTxxx kliens rendszer ezeket a képernyőket ugyanúgy látja, mintha ezek egy 5251 11-es modell munkaállomáson jelennének meg. Van viszont néhány különbség is.

Az 5251 munkaállomások jobb oldalán van néhány jelzőfény a következők jelzéséhez: Rendszer elérhető, Üzenet várakozik, Shift mód, Beszúrás mód és Bevitel tiltott.

A VTxxx szerver támogatás a Rendszer elérhető jelzőfényt úgy emulálja, hogy egy * karaktert jelenít meg a 9. sor 80. oszlopában. Az Üzenetre várakozás, a Beszúró mód és a Bevitel tiltott jelzőfények esetén a csillag a 11., 13. és 15. sor 80. oszlopában jelenik meg, ebben a sorrendben. A csillagok a megjelenéskor felülírják az adott képernyőhelyen korábban megjelent karaktert. A VTxxx szerver alapértelmezésben nem jeleníti meg a jelzőfényeket. A jelzőfények engedélyezéséhez vagy tiltásához írja be a jelzőfény váltás funkcióhoz hozzárendelt billentyűsorrendet. A funkció alapértelmezett billentyűsorozat a az ESC-T.

Megjegyzések:

- Amikor egy VTxxx klienssel csatlakozik az iSeries Telnet szerverhez, akkor a Beszúró mód és a Bevitel tiltott jelzőfények lehet, hogy nem mindig a fentebb leírtak szerint jelennek meg. Az 5250 a csatlakozást helyi funkcióként támogatja, míg a VTxxx nem rendelkezik ilyen képességgel. A Rendszer elérhető és az Üzenetre várakozás jelzőfények viszont helyesen fognak megjelenni.
- Az 5251 terminálok támogatnak egy oszlop elválasztónak nevezett képernyő attribútumot. Az **oszlop elválasztó** egy függőleges vonal, amely a karakterek között jelenik meg. Ez a vonal nem foglal karakterpozíciót. A VTxxx nem támogatja ezt az attribútumot. Ha egy iSeries alkalmazás ilyen oszlop elválasztót tartalmazó képernyőt állít elő, akkor a VTxxx kliens rendszeren az oszlop elválasztó a VTxxx aláhúzás attribútumra lesz leképezve.

Működési különbségek

iSeries Telnet felhasználóként figyelembe kell vennie a VTxxx és 5250 terminálok közötti fizikai és működési különbségeket.

Az 5250 egy blokk módú terminál. Az 5250 terminálokban beírt adatokat egy puffer gyűjti, és az iSeries szerverhez csak egy AID billentyű lenyomásakor kerülnek átvitelre. Az 5250 billentyűzetek AID billentyűi olyan billentyűk, amelyek funkciókat kezdeményeznek. Az 5250 billentyűzet AID billentyűi a következők:

- Clear
- 1 - 24 parancs funkció
- Enter/Rec Adv
- Help
- Print
- Record Backspace Function
- Roll Down (Page Up)
- Roll Up (Page Down)

A VTxxx terminálok karakteres módban működnek. A karakterek a beírásakor azonnal a hoszthoz kerülnek.

A másik különbség az adatoknak a megjelenítőre érkezésében van. A rendszer a VTxxx terminálok adatait karakterenként írja ki, és a megérkező adatok karakterfolyamként jelennek meg. Az 5250 esetén a rendszer blokkonként írja az adatokat, így a teljes képernyő egyszerre változik meg.

Billentyűzet jellemzők

Kerülje az 5250 kurzormozgató billentyűk használatát. Ehelyett használja a *CSRUP, *CSRDOWN, *CSRRIGHT és *CSRLEFT kulcsszavakhoz beállított funkcióbillentyűket. Alapértelmezésben ezek az F13, F14, F15 és F16 billentyűk. Az 5250 kurzormozgató billentyűk használatakor a VTxxx alkalmazás elképzelhető, hogy nem várt módon működni fog. Ez azért van így, mivel ezek a billentyűk nem kerülnek át a távoli rendszerre egy AID billentyű lenyomása előtt.

Ha például a Telnettel bejelentkezik egy RS/6000 számítógépre, és VT220 emulációt használ, akkor a SMIT parancs menüvezérelt felhasználói felületet biztosít az AIX rendszerhez. A *CSRxx kulcsszavakkal társított funkcióbillentyűk itt a várt kurzormozgató műveleteket hajtják végre. Ellenben az 5250 kurzormozgató billentyűk használatakor a

kurzor bár fizikailag lefelé mozog a képernyőn, és helyesen kiválasztja a SMIT beállításokat, a kijelölt lehetőségeket nem emeli ki. Az inverz kiemelés a SMIT menü első menüpontján marad a billentyűpozíciótól függetlenül.

A vezérlőkarakterek beírása az iSeries billentyűzeten eltérő a tényleges VTxxx terminálokra beírt vezérlőkarakterekhez képest. A VTxxx terminálokra le kell nyomni és nyomva kell tartani a Ctrl billentyűt a vezérlőfunkcióval társított karakter lenyomásakor.

Az iSeries Telnet támogatás használatakor az ezzel egyező működést egy kétkarakteres vezérlés jelző és a Küldés kocsivissza nélkül (*SENDWOCR) alapértelmezett funkcióhoz tartozó funkcióbillentyű (F11) biztosítja. Az alapértelmezett billentyűzetkiosztás és STRTCPTELN parancs paraméterek esetén például a VTxxx Ctrl-C funkciója az &C beírásával, majd az F11 billentyű lenyomásával írható be. Az alapértelmezett függvénykiosztás használatával az <F12> is beírhatja ezt a funkciót. Amennyiben olyan alkalmazást használ, amelyben az <F12> át van definiálva, ott ez a példa megtalálható, és bemutatja a *SENDWOCR billentyű használatának alapelveit.

Az STRTCPTELN parancs CTLCHAR paramétere használható a vezérlőkaraktert jelző karakter kiválasztására. Az alapértelmezés az &. Az &C karaktereknek a *SENDWOCR funkcióbillentyű lenyomása előtt az utolsóként beírt karaktereknek kell lenniük, ellenkező esetben a rendszer a &C billentyűket nem értelmezi vezérlőkarakternek. A vezérlőkarakterek csak a *SENDWOCR funkcióbillentyű megnyomásakor kerülnek elküldésre. A gyakran használt VTxxx vezérlőkarakterek funkcióbillentyűkhöz rendelhetők. A következőben egy szemléletes példát mutatunk be a Ctrl-C parancsra. Amikor Telnet klienssel csatlakozik egy RS/6000 rendszerre, akkor a rendszer általában VT220 szekciót egyeztet. A Ctrl-C sorrend nagyon fontos az AIX alatt, mivel ez állítja le a hosszú ideig futó parancsokat, például a pinget. Éppen ezért fontos, hogy ismerje ennek kiadását, még mielőtt bármilyen RS/6000 parancsot futtatna. A sorrend alapértelmezésben &C<F11>. Ne feledje, hogy a billentyűket gyorsan egymás után kell beírni, továbbá elképzelhető, hogy az RS/6000 csak többszöri kísérletre fogadja el a bemenetet.

Ha a beírt karaktereket nem kívánja megjeleníteni, akkor nyomja meg a *HIDE funkcióhoz társított funkcióbillentyűt (az alapértelmezett billentyűzetkiosztás szerint F6). Ezt a funkciót jelszavak beírásakor érdemes használni.

Ha a beírt karaktereket az Enter lenyomása nélkül kívánja átküldeni a távoli rendszerhez feldolgozási céllal, akkor nyomja meg a *SENDWOCR funkcióhoz tartozó funkcióbillentyűt (az alapértelmezett billentyűzetkiosztás szerint F11).

Általában hasznos, ha lehetőség van a korábban beírt parancsok visszahívására. Az iSeries szervereken ezt a funkciót az F9 biztosítja. AIX rendszereken a funkció aktiválásához írja be a `set -o vi` parancsot, majd nyomja meg az Entert. Ezután a lépés után a korábbi parancsokat az Esc-K sorozattal keresheti vissza. Ha a billentyűsorrendet a VTxxx emuláció alapértelmezett billentyűzetkiosztásán kívánja beírni, akkor az <F5>k<F11> sorozatot kell megadni. A parancs visszakeresését az Esc karakter indítja. Ezután a k billentyűvel kereshetők vissza a további parancsok. Ebben az üzemmódban az N billentyű a jobbra, az L a balra, az X a törlés, az I a beszúrás és az R a felülírás. A lehetőséget az <F5>i<F11> sorrend kapcsolja ki.

Képernyő jellemzők

A közvetlenül a kurzor előtti pozícióban álló karakter mindig üres karakter lesz. A tényleges karaktert a program menti, és a kurzor elmozdulásakor megjeleníti.

A képernyő 1. sorának 1. oszlopát használó VTxxx alkalmazások nem ugyanúgy működnek, mint az iSeries Telnet kliens támogatása. A legtöbb 5250 típusú terminál nem teszi lehetővé a bemenetet az 1. sor 1. oszlopában. Ha a VTxxx alkalmazás a kurzort az 1. sor 1. oszlopába helyezi, akkor az iSeries a kurzort automatikusan az 1. sor 2. oszlopába helyezi.

Az architektúra különbségei miatt a rendszer figyelmen kívül hagy bizonyos nem támogatott parancsokat és billentyűsorrendeket. Ilyen például a letölthető karakterkészletek támogatása.

VTxxx képernyő mérete

A Telnet VTxxx teljes képernyős módja az alábbi képernyőméreteket támogatja:

- 3180 terminálok esetén:
 - A 24 x 80 VTxxx képernyőknek 24 x 80 felbontásban kell megjeleníteniük.
 - A 24 x 132 VTxxx képernyőknek 24 x 132 felbontásban kell megjeleníteniük.
- 5250 terminálok esetén:
 - A 24 x 80 VTxxx képernyőknek 24 x 80 felbontásban kell megjeleníteniük.
 - A 24 x 132 karakteres képernyőknek a képernyőn látható információk jobbra vagy balra görgetéséhez hozzá kell rendelni egy funkcióbillentyűt a *SHIFTDSP funkcióhoz (az alapértelmezett billentyűzetkiosztás szerint F10).

VTxxx karakter attribútumok

A VTxxx terminálok az alábbi attribútumokat támogatják:

- Villogás
- Félkövér
- Inverz megjelenítés
- Aláhúzott
- A fentiek bármely kombinációja

Az 5250 adatfolyam támogatja a fenti attribútumokat, ezért az 5250 terminál valamennyi VTxxx attribútum megjelenítésére képes. Ennek ellenére vannak bizonyos korlátozások:

- Az 5250 adatfolyam egyszerre csak három karakter attribútum használatát támogatja. Ha a távoli rendszer egyszerre választja ki az összes VTxxx attribútumot, akkor az aláhúzás, a villogás és az inverz kép jelenik meg. Az 5250 terminálok nem képesek az aláhúzás, a félkövér és az inverz megjelenítés kombinálására. Az aláhúzás és inverz kép akkor jelenik meg, amikor a VTxxx alkalmazás ezt a kombinációt választja.
- Az attribútum byte a kiterjesztett attribútumokat nem támogató 5250 terminálok szóközként jelenik meg. VTxxx terminálok az attribútumok nem foglalnak helyet. Ez azt jelenti, hogy karakter attribútumok használatakor az 5250 megjelenítőkön nem jelenik meg az összes adat. Karakter attribútumokkal megjelenítendő VTxxx adatok fogadásakor az 5250 attribútum byte átfedésben van az adatok előtti pozícióban. A megjelent karakter elveszik. Ha egy attribútumokkal rendelkező karakter az 1. sor 1. oszlopában jelenne meg, akkor a karakter nem jelenik meg. Ha nem kívánja a karakter attribútumok megjelenítését, akkor az STRPTLN parancsnak adja meg a DSPCHRATTR(*NO) paramétert. Ez lehetővé teszi, hogy a képernyő teljes tartalma attribútumok nélkül jelenjen meg.

Megjegyzés: A fenti korlátozás nem vonatkozik a kiterjesztett attribútumokat támogató megjelenítőkre, például a 3477 terminálra.

VT100 billentyűzet jelző

A VT100 terminál rendelkezik egy L1 jelzővel, amelynek használata az alkalmazásokban leprogramozható. Az iSeries Telnet támogatása ezt a jelzőt nem emulálja.

Kapcsolódó fogalmak

“VTxxx Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 58

A Telnet kliens szekció indítható VTxxx emulációval.

“Telnet problémák meghatározása” oldalszám: 85

Ez a szakasz diagnosztikai információkat és egy folyamatábrát biztosít a szerver problémáinak elemzéséhez, továbbá felsorolja a Telnet problémák jelentéséhez szükséges anyagokat.

VTxxx emulációs beállítások

A VTxxx emulációs beállítások témakör írja le a VTxxx emulációtípus testreszabási lehetőségeit.

Amikor a Telnet szerveren VTxxx teljes képernyős módot használ, akkor néhány nem kötelező eljárással még jobban testre szabhatja az emuláció típusát. Az aktuális billentyűzetkiosztás megjelenítése után eldöntheti, hogy módosítani kívánja-e. Továbbá módosíthatja a VT220 teljes képernyős mód vezérlőkaraktereit is.

VTxxx billentyűzetkiosztás megjelenítése

Az aktuális billentyűzetkiosztás megjelenítéséhez használja a VT billentyűzetkiosztás megjelenítése (DSPVTMAP) parancsot. A parancsnak nincsenek paraméterei. Megjelennek az iSeries funkciókra leképezett VTxxx billentyűk.

A DSPVTMAP csak akkor használható, ha VTxxx teljes képernyős módban működő iSeries Telnet szerver szekcióból hívják meg.

Írja be a DSPVTMAP parancsot az alábbi képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg a Page Down billentyűt a további képernyők megtekintéséhez. A VT billentyűzetkiosztást a TCP/IP telnet beállítása menü 3. menüpontjával jelenítheti meg.

VTxxx billentyűzetkiosztás beállítása

Az alapértelmezett billentyűzetkiosztás módosításához használja a VT billentyűzetkiosztás beállítása (SETVTMAP) parancsot. (A parancs a TCP/IP telnet beállítása menü 5. menüpontjaként (VT billentyűzetkiosztás beállítása) is elérhető.) Ha a parancsot felhasználói paraméterek megadása nélkül futtatja, akkor az alapértelmezett billentyűzetkiosztás kerül visszaállításra. Az egyes paramétereknek legfeljebb négy speciális érték határozható meg. A speciális értékek nem használhatók egynél több iSeries funkció meghatározására.

VTxxx billentyűzetkiosztás módosítása

A SETVTMAP parancshoz hasonlóan a VT billentyűzetkiosztás módosítása (CHGVTMAP) parancs is lehetővé teszi az iSeries Telnet szekciók VTxxx üzemmódjában használt billentyűzetkiosztások testreszabását. A SETVTMAP parancs paramétereinek alapértelmezései a gyári értékek. A CHGVTMAP parancs paramétereinek alapértelmezett értékei a jelenleg beállított értékek. Ettől a különbségtől eltekintve a két parancs azonos.

VTxxx automatikus sortörés

Az iSeries Telnet szerver megköveteli a VTxxx kliensztől az automatikus sortörés funkció bekapcsolását. Az automatikus sortörés beállításakor a 80. oszlopba írt karaktereket a VTxxx a következő sor első oszlopába írja. A beállítás bekapcsolását a VTxxx kliens dokumentációjában találja.

VT220 vezérlőkarakterek

VT220 8 bites emuláció egyeztetése esetén az X'80' és X'9F' közötti karakterek C1 vezérlőkarakterként védettek, amint az a DEC VT220 programozói referenciakönyv architektúra meghatározásai között szerepel. Ennek eredményeképpen a rendszer az adatfolyam ezt követő karaktereit is ezekkel kapcsolatos adatoknak értelmezheti. Ha a rendszer VT220 7 bites vagy VT100 emulációt egyeztet, akkor az X'80' és X'F' közötti karakterek teljes tartománya rendelkezésre áll a karakter fordításhoz. A rendszer az X'80' és X'9F' közötti karaktereket csak a VT220 8 bites módban értelmezi C1 vezérlőkarakterként.

Ez csak a nemzeti nyelvi támogatás (NLS) funkcióknál kerül elő, mivel több nyelv is ezeket az értékeket használja a nyelvfüggő karakterek megjelenítésére. Ezekben az esetekben a VT220 8 bites emuláció lehet, hogy nem a vártak megfelelően működik.

Kapcsolódó hivatkozás

“VTxxx billentyű értékek”

A VTxxx értékek a VTxxx emulációk billentyűzetének leképezését biztosítják.

VTxxx billentyű értékek

A VTxxx értékek a VTxxx emulációk billentyűzetének leképezését biztosítják.

A VT100 és VT220 módban működő kliens szekciók elsődleges és másodlagos billentyűzetkiosztást is támogatnak. A billentyűzet további VT220 képességeinek alkalmazása érdekében a billentyűzetkiosztás menthető. Ha el kívánja menteni a billentyűzetkiosztásokat a jövőbeni szekciók számára, akkor a VTxxx billentyűzetkiosztás módosítása képernyőn nyomja meg az F6 billentyűt. Az adatok mentésére a felhasználói profilban kerül sor, és a rendszer automatikusan alkalmazza őket a következő Telnet VTxxx emuláció aktiválásakor.

A használandó billentyűzetkiosztást a Telnet vezérlőfunkció küldése menüben kijelölt billentyűzet beállítás határozza meg. Az 5250 AID billentyűnek megfelelő VTxxx funkciókat a 2-9. ábrák mutatják be. A menüpont számát és a megfelelő ábrát az alábbi listában találja:

- A 1. ábra: és 2. ábra: oldalszám: 66. ábra mutatja be a 6. menüpontot (VT100 elsődleges billentyűzetkiosztás módosítása).
- A 3. ábra: oldalszám: 66. és 4. ábra: oldalszám: 67. ábra mutatja be a 7. menüpontot (VT100 másodlagos billentyűzetkiosztás módosítása).
- A 5. ábra: oldalszám: 67. és 6. ábra: oldalszám: 68. ábra mutatja be a 8. menüpontot (VT220 elsődleges billentyűzetkiosztás módosítása).
- A 7. ábra: oldalszám: 68. és 8. ábra: oldalszám: 69. ábra mutatja be a 9. menüpontot (VT220 másodlagos billentyűzetkiosztás módosítása).

A Telnet vezérlőfunkció küldése menüben megjelenő menüpontot az iSeries szerver és a Telnet szerver között egyeztetett támogatási szint határozza meg. A menü kezdetben a 6. és 7. menüpontokat jeleníti meg, ha a kezdeti egyeztetés eredménye VT100 teljes képernyős támogatás. A menüben a 8. és 9. menüpont jelenik meg, ha az egyeztetés eredménye VT220 teljes képernyős mód.

Megjegyzés: A VT100 elsődleges és másodlagos billentyűzetkiosztások alapértelmezett értékei között nincs eltérés.

Az alapértelmezett billentyűzetkiosztásokat az alábbi ábrák mutatják be. Az értékek bármelyike módosítható. Az Enter lenyomásakor a változások csak az aktuális szekcióban kerülnek mentésre. Az F6 (Mentés) lenyomásakor a változások állandó jelleggel kerülnek mentésre, és a VTxxx Telnet szekció következő indításakor is érvényesek lesznek.

```
+-----+
|                                     Change VT100 Primary Keyboard Map
|
| Type changes, press Enter:
| 5250 key          VT100 function
| Function Key 1 . . . *PF1
| Function Key 2 . . . *PF2
| Function Key 3 . . . *PF3
| Function Key 4 . . . *PF4
| Function Key 5 . . . *ESC
| Function Key 6 . . . *HIDE
| Function Key 7 . . . *TAB
| Function Key 8 . . . *CTLA
| Function Key 9 . . . *CTLB
| Function Key 10 . . *SHIFTDSP
| Function Key 11 . . *SENDWOCR
| Function Key 12 . . *CTLC
| Function Key 13 . . *CSRUP
| Function Key 14 . . *CSRDOWN
| Function Key 15 . . *CSRRIGHT
| Function Key 16 . . *CSRLEFT
|
|                                     More...
|
| F3=Exit  F6=Save  F12=Cancel
+-----+
```

1. ábra: VT100 elsődleges billentyűzetkiosztás módosítása (1. képernyő)


```

+-----+
|                                     Change VT220 Primary Keyboard Map
|
| Type changes, press Enter:
| 5250 key           VT220 function
| Function Key 17 . . *CTLD
| Function Key 18 . . *CTLE
| Function Key 19 . . *CTLF
| Function Key 20 . . *CTLG
| Function Key 21 . . *CTLH
| Function Key 22 . . *CTLI
| Function Key 23 . . *CTLJ
| Function Key 24 . . *CTLK
| Page up (rolldown) . *KEYPRI
| Page down (rollup) . *KEYALT
|
|                                     Bottom
|
| F3=Exit  F6=Save  F12=Cancel
+-----+

```

6. ábra: VT220 elsődleges billentyűzetkiosztás módosítása (2. képernyő)

```

+-----+
|                                     Change VT220 Alternate Keyboard Map
|
| Type changes, press Enter:
| 5250 key           VT220 function
| Function Key 1 . . . *PF1
| Function Key 2 . . . *PF2
| Function Key 3 . . . *PF3
| Function Key 4 . . . *PF4
| Function Key 5 . . . *ESC
| Function Key 6 . . . *HIDE
| Function Key 7 . . . *TAB
| Function Key 8 . . . *CTLA
| Function Key 9 . . . *CTLB
| Function Key 10 . . *SHIFTDSP
| Function Key 11 . . *SENDWOCR
| Function Key 12 . . *CTLC
| Function Key 13 . . *CSRUP
| Function Key 14 . . *CSRDOWN
| Function Key 15 . . *CSRRIGHT
| Function Key 16 . . *CSRLEFT
|
|                                     More...
|
| F3=Exit  F6=Save  F12=Cancel
+-----+

```

7. ábra: VT220 másodlagos billentyűzetkiosztás módosítása (1. képernyő)

olyan karakterek beírása, amelyek nem találhatók meg az 5250 billentyűzeteken (például szögletes zárójel). Hexadecimális karaktersorozat hozzárendeléséhez írjon be egy X-et, majd ez után az egyszeres idézőjelek közé zárt hexadecimális karaktereket, például X'1A1A'. A hexadecimális adatok nem kerülnek átalakításra a távoli rendszerre küldés előtt.

Helyi iSeries vezérlő funkciók: Beállíthatók olyan kulcsszavak, amelyeket az iSeries kliens szekció helyben kezel. Ezek a hozzárendelések vagy leképezések lehet, hogy nem jelentkeznek a távoli Telnet szerver szekciónak átküldött ASCII adatfolyam forgalmában. Ezek a helyi vezérlőfunkciók a *HIDE, a *SHIFTDSP, a *KEYPRI és a *KEYALT. A Küldés kocsivissza nélkül (*SENDWOCR) funkció szintén helyi funkció, de ebben az esetben az ASCII adatok átkerülnek a távoli Telnet szerver szekcióhoz.

Kapcsolódó fogalmak

“VTxxx Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 58
A Telnet kliens szekció indítható VTxxx emulációval.

Kapcsolódó hivatkozás

“VTxxx emulációs beállítások” oldalszám: 63
A VTxxx emulációs beállítások témakör írja le a VTxxx emulációtípus testreszabási lehetőségeit.

VTxxx nemzeti nyelvi támogatás:

A VTxxx nemzeti nyelvi támogatás alternatív módszereket biztosít a kliens és a szerver rendszerek közötti karakterleképezésre VTxxx emulációkban.

A módszerek a következők:

- Kódolt karakterkészlet azonosító (CCSID)
- Többnemzetiségű mód
- Nemzeti mód

Ha a fenti módok egyike sem megfelelő, akkor létrehozhat saját leképezési táblát is.

Megjegyzés: A VTxxx támogatás az egybyte-os karakterkészletű (SBCS) nyelvek bizonyos részalmazára korlátozott. A támogatott nyelvek listája a szakasz későbbi részében található. A támogatott egybyte-os nyelvi fordítási táblák bármelyike módosítható úgy, hogy a Telnet kliens indításakor megadott paraméter helyett egy másik egybyte-os nyelvre képezzen le.

A mód kiválasztása a TCP/IP Telnet indítása (STRTCPTLN) parancs CCSID paraméterével történik. A parancs Bejövő ASCII-EBCDIC tábla (TBLVTIN) és Kimenő EBCDIC-ASCII tábla (TBLVTOU) paramétereivel határozhatók meg a felhasználó által megadott leképezési táblák használata. Ha ezekre nincs szükség, akkor az alapértelmezett *CCSID érték a CCSID paraméterben meghatározott nyelvnek megfelelő karakterleképezést biztosítja.

VTxxx többnemzetiségű mód

A többnemzetiségű mód a DEC többnemzetiségű karakterkészletét támogatja, amely egy olyan 8 bites karakterkészlet, amely a legtöbb európai nyelv karaktereit tartalmazza. A DEC karakterkészlet tartalmazza az ASCII karakterkészletet. Alapértelmezésben a DEC többnemzetiségű karakterkészlet kerül felhasználásra.

VTxxx nemzeti mód:

A VTxxx nemzeti mód támogatja a nemzeti helyettesítő karakterkészletet, amely 7 bites karakterkészletek csoportja.

A csoportnak egyszerre csak az egyik karakterkészlete érhető el használatra. A nemzeti mód részeként a VT220 támogatja a szabványos 7 bites ASCII karakterkészletet is. A VT220 terminál az alábbi nemzeti nyelveket támogatja a 7 bites ASCII karakterkészletekben:

- Brit
- Dán

- Holland
- Finn
- Francia
- Francia (Kanada)
- Német
- Olasz
- Norvég
- Spanyol
- Svéd
- Svájci
- Amerikai angol

A nemzeti módok használatához a rendszernek VTxxx teljes képernyős mód esetén szüksége van egy leképezési táblára, hogy a bejövő ASCII adatokat EBCDIC-re, illetve a kimenő EBCDIC adatokat ASCII-ra fordítsa.

A nemzeti mód, vagyis egy NLS leképezési tábla kiválasztásához használja a Telnet parancs CCSID paraméterét.

A megfelelő leképezési tábla meghatározására az egyik lehetőség egy 1 és 65553 közötti bejegyzett CCSID érték meghatározása. A bejegyzett CCSID értékekkel kapcsolatos információkat az *International Application Development* című kiadvány tartalmazza.

Az NLS leképezési táblákat a rendszer automatikusan állítja össze a távoli rendszer számára a Telnet első használatakor. A leképezési táblák a DEC nemzeti helyettesítő karakterkészletein alapulnak. Mivel a karakterkészletek 7 bites alapúak, csak egyetlen ország egyedi karaktereit tartalmazhatják. Mivel a DEC többnemzetiségű karakterkészletei 8 bites alapúak, ezek lehetővé teszik több ország egyedi karaktereinek tartalmazását is.

Tábla objektumok azonosítása

A tábla objektumok (*TBL) azonosítása az Objektum kezelése paranccsal: WRKOBJ OBJ(QUSRSYS/Q*) OBJTYPE(*TBL)

A rendszer valamennyi tábla objektuma a QUSRSYS könyvtárban található.

A tábla objektumok elnevezése a Qxxxxyyzzz formátumot követi, ahol xxx a forrás kódlap, az yyy a cél karakterkészlet, a zzz pedig a cél kódlap.

Kimenő (EBCDIC -> ASCII) táblák esetén:

- A forrás kódlap azonosítója a CPX8416 üzenetleírás QCHRID értékének kódlap azonosítójából származik (a WRKMSGD CPX8416 paranccsal jeleníthető meg). Az alábbi ábra 037 értéke egy egyesült államokbeli angol alapú rendszerről származik.
- A cél karakterkészlet és kódlap meghatározása a Telnet parancsnak átadott CCSID paraméter alapján történik.

Bejövő (ASCII -> EBCDIC) táblák esetén:

- A forrás kódlap meghatározása a Telnet parancsnak átadott CCSID paraméter alapján történik.
- A cél karakterkészlet és kódlap azonosítója a CPX8416 üzenetleírás QCHRID értékének karakterkészlet azonosítójából és kódlap azonosítójából származik (a WRKMSGD CPX8416 paranccsal jeleníthető meg). Az alábbi ábra 697 és 037 értéke egy egyesült államokbeli angol alapú rendszerről származik.

```

-----
System: SYSNAM01
Message ID . . . . . : CPX8416
Message file . . . . . : QCPFMSG
Library . . . . . : QSYS

Message . . . . . :
QCHRID 697 37 QCURSYM $ QDATFMT MDY QDATSEP /
QDECFMT QLEAPADJ 0 QCCSID 37 QTIMSEP : QLANGID ENU
QCNTYRID US QIGCCDEFNT *NONE
-----

```

9. ábra: Példa CPX8416 üzenet

CCSID	Karakterkészlet tényleges ID	Karakterkészlet tábla ID	Kódlap tényleges ID	Kódlap tényleges ID
MULTINAT	1290	A05	1100	A5U
BRITISH	1291	A06	1101	A5V
1292	A07	1102	A5W	
1293	A08	1103	A5X	
289	289	1104	A5Y	
1192	A8E	1020	A3M	
265	265	1011	A3D	
293	293	1012	A3E	
1297	BAB	1107	A52	
1195	A8H	1023	A3P	
1296	BAA	1106	A51	
1193	A8F	1021	A3N	

Egy olyan brit angol beállítású rendszeren például, ahol a CPX8416 üzenet QCHRID értékei 697 és 285 (karakterkészlet és kódlap), és a Telnet a CCSID(*BRITISH) paramétert kapja, ott a táblák elnevezése a következő lesz:

- Kimenő (EBCDIC-ASCII) Q285A06A5V
- Bejövő (ASCII-EBCDIC) QA5V697285

Felhasználó által megadott leképezési táblák (ASCII mód)

Ahol a többnemzetiségű vagy NLS leképezési táblák nem felelnek meg a felhasználói követelményeknek, ott felhasználó által meghatározott karakterleképezési táblák is létrehozhatók és használhatók.

A felhasználó által meghatározott táblákat az STRTCPTLN parancs Kimenő ASCII-EBCDIC tábla (TBLVTOUT) és Bejövő ASCII-EBCDIC tábla (TBLVTIN) paramétereiben adhatja meg. Ha csak a bejövő vagy kimenő leképezési táblához kíván saját leképezési táblát használni, akkor a másik lehet a rendszer alapértelmezett leképezési táblája.

Kapcsolódó fogalmak

“VTxxx Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 58
A Telnet kliens szekció indítható VTxxx emulációval.

Numerikus billentyűzet:

Az alábbi témakör felsorolja a kiegészítő billentyűblokk azon billentyűit, amelyek általában a számok, a tizedesvessző, a mínusz jel és a vessző kódjait küldik át.

14. táblázat: Billentyűk a kiegészítő billentyűblokkon

Kulcsszó	Mód	Átvitt hexa karakter	Vezérlőkarakter leírása
*NUM0	VT52 mód	X'30' vagy X'1B3F70' ¹	Numerikus billentyűzet 0 billentyűje
*NUM0	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'30' vagy X'1B4F70' ¹	Numerikus billentyűzet 0 billentyűje
*NUM0	VT220 8 bites mód	X'30' vagy X'8F70' ²	Numerikus billentyűzet 0 billentyűje
*NUM1	VT52 mód	X'31' vagy X'1B3F71' ¹	Numerikus billentyűzet 1 billentyűje
*NUM1	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'31' vagy X'1B4F71' ¹	Numerikus billentyűzet 1 billentyűje
*NUM1	VT220 8 bites mód	X'31' vagy X'8F71' ²	Numerikus billentyűzet 1 billentyűje
*NUM2	VT52 mód	X'32' vagy X'1B3F72' ¹	Numerikus billentyűzet 2 billentyűje
*NUM2	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'32' vagy X'1B4F72' ¹	Numerikus billentyűzet 2 billentyűje
*NUM2	VT220 8 bites mód	X'32' vagy X'8F72' ²	Numerikus billentyűzet 2 billentyűje
*NUM3	VT52 mód	X'33' vagy X'1B3F73' ¹	Numerikus billentyűzet 3 billentyűje
*NUM3	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'33' vagy X'1B4F73' ¹	Numerikus billentyűzet 3 billentyűje
*NUM3	VT220 8 bites mód	X'33' vagy X'8F73' ²	Numerikus billentyűzet 3 billentyűje
*NUM4	VT52 mód	X'34' vagy X'1B3F74' ¹	Numerikus billentyűzet 4 billentyűje
*NUM4	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'34' vagy X'1B4F74' ¹	Numerikus billentyűzet 4 billentyűje
*NUM4	VT220 8 bites mód	X'34' vagy X'8F74' ²	Numerikus billentyűzet 4 billentyűje
*NUM5	VT52 mód	X'35' vagy X'1B3F75' ¹	Numerikus billentyűzet 5 billentyűje
*NUM5	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'35' vagy X'1B4F75' ¹	Numerikus billentyűzet 5 billentyűje
*NUM5	VT220 8 bites mód	X'35' vagy X'8F75' ²	Numerikus billentyűzet 5 billentyűje
*NUM6	VT52 mód	X'36' vagy X'1B3F76' ¹	Numerikus billentyűzet 6 billentyűje
*NUM6	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'36' vagy X'1B4F76' ¹	Numerikus billentyűzet 6 billentyűje
*NUM6	VT220 8 bites mód	X'36' vagy X'8F76' ²	Numerikus billentyűzet 6 billentyűje
*NUM7	VT52 mód	X'37' vagy X'1B3F77' ¹	Numerikus billentyűzet 7 billentyűje
*NUM7	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'37' vagy X'1B4F77' ¹	Numerikus billentyűzet 7 billentyűje

14. táblázat: Billentyűk a kiegészítő billentyűblokkon (Folytatás)

Kulcsszó	Mód	Átvitt hexa karakter	Vezérlőkarakter leírása
*NUM7	VT220 8 bites mód	X'37' vagy X'8F77' ²	Numerikus billentyűzet 7 billentyűje
*NUM8	VT52 mód	X'38' vagy X'1B3F78' ¹	Numerikus billentyűzet 8 billentyűje
*NUM8	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'38' vagy X'1B4F78' ¹	Numerikus billentyűzet 8 billentyűje
*NUM8	VT220 8 bites mód	X'38' vagy X'8F78' ²	Numerikus billentyűzet 8 billentyűje
*NUM9	VT52 mód	X'39' vagy X'1B3F79' ¹	Numerikus billentyűzet 9 billentyűje
*NUM9	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'39' vagy X'1B4F79' ¹	Numerikus billentyűzet 9 billentyűje
*NUM9	VT220 8 bites mód	X'39' vagy X'8F79' ²	Numerikus billentyűzet 9 billentyűje
*NUMMINUS	VT52 mód	X'2D' vagy X'1B3F6D' ¹	Numerikus billentyűzet - (Kivonás) billentyűje
*NUMMINUS	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'2D' vagy X'1B4F6D' ¹	Numerikus billentyűzet - (Kivonás) billentyűje
*NUMMINUS	VT220 8 bites mód	X'2D' vagy X'8F6D' ²	Numerikus billentyűzet - (Kivonás) billentyűje
*NUMCOMMA	VT52 mód	X'2C' vagy X'1B3F6C' ¹	Numerikus billentyűzet Vessző billentyűje
*NUMCOMMA	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'2C' vagy X'1B4F6C' ¹	Numerikus billentyűzet Vessző billentyűje
*NUMCOMMA	VT220 8 bites mód	X'2C' vagy X'8F6C' ²	Numerikus billentyűzet Vessző billentyűje
*NUMPERIOD	VT52 mód	X'2E' vagy X'1B3F6E' ¹	Numerikus billentyűzet Pont billentyűje
*NUMPERIOD	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'2E' vagy X'1B4F6E' ¹	Numerikus billentyűzet Pont billentyűje
*NUMPERIOD	VT220 8 bites mód	X'2E' vagy X'8F6E' ²	Numerikus billentyűzet Pont billentyűje
*PF1	VT52 mód	X'1B50'	Numerikus billentyűzet PF1 billentyűje
*PF1	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'1B4F50'	Numerikus billentyűzet PF1 billentyűje
*PF1	VT220 8 bites mód	X'8F50' ²	Numerikus billentyűzet PF1 billentyűje
*PF2	VT52 mód	X'1B51'	Numerikus billentyűzet PF2 billentyűje
*PF2	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'1B4F51'	Numerikus billentyűzet PF2 billentyűje
*PF2	VT220 8 bites mód	X'8F51' ²	Numerikus billentyűzet PF2 billentyűje
*PF3	VT52 mód	X'1B52'	Numerikus billentyűzet PF3 billentyűje

14. táblázat: Billentyűk a kiegészítő billentyűblokkon (Folytatás)

Kulcsszó	Mód	Átvitt hexa karakter	Vezérlőkarakter leírása
*PF3	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'1B4F52'	Numerikus billentyűzet PF3 billentyűje
*PF3	VT220 8 bites mód	X'8F52' ²	Numerikus billentyűzet PF3 billentyűje
*PF4	VT52 mód	X'1B53'	Numerikus billentyűzet PF4 billentyűje
*PF4	VT100 vagy VT220 7 bites mód	X'1B4F53'	Numerikus billentyűzet PF4 billentyűje
*PF4	VT220 8 bites mód	X'8F53' ²	Numerikus billentyűzet PF4 billentyűje

¹ - Numerikus módban egyetlen karakter kerül átvitelre; a háromkarakteres sorrend alkalmazás billentyűzet módban kerül küldésre.

² - Ez a sorozat a 7 bites sorozat rövidített változata. A távoli VT220 szerver által hívható 8 bites módban történő működés esetén kerülhet elő, vagy az STRCTPTELN parancs ASCOPRMOD paraméterében lehet beállítani.

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet szerver beállítása a VTxxx teljes képernyős módhoz” oldalszám: 28

A VTxxx szerver támogatás lehetővé teszi a Telnet felhasználóknak a belépést és az iSeries 5250 teljes képernyős alkalmazások használatát, még a VTxxx teljes képernyős támogatás egyeztetése esetén is.

Szerkesztő billentyűzet:

Az alábbi táblázat mutatja be azokat a billentyűket, amelyek a szerkesztő billentyűblokk billentyűinek kódjait küldik át.

15. táblázat: Billentyűk, amelyek a szerkesztő billentyűblokk billentyűinek kódjait küldik át.

Kulcsszó	Mód	Átvitt hexa karakter	Vezérlőkarakter leírása
*CSRUP	VT52 mód	X'1B41'	Kurzor fel billentyű
*CSRUP	VT100 vagy VT220 7 bites mód - kurzorbillentyű mód kikapcsolva	X'1B5B41'	Kurzor fel billentyű
*CSRUP	VT220 8 bites mód - kurzorbillentyű mód kikapcsolva	X'9B41'	Kurzor fel billentyű
*CSRUP	VT100 vagy VT220 7 bites mód - kurzorbillentyű mód beállítva	X'1B4F41'	Kurzor fel billentyű
*CSRUP	VT220 8 bites mód - kurzorbillentyű mód beállítva	X'8F41'	Kurzor fel billentyű
*CSRDOWN	VT52 mód	X'1B42'	Kurzor le billentyű
*CSRDOWN	VT100 vagy VT220 7 bites mód - kurzorbillentyű mód kikapcsolva	X'1B5B42'	Kurzor le billentyű
*CSRDOWN	VT220 8 bites mód - kurzorbillentyű mód kikapcsolva	X'9B42'	Kurzor le billentyű
*CSRDOWN	VT100 vagy VT220 7 bites mód - kurzorbillentyű mód beállítva	X'1B4F42'	Kurzor le billentyű

15. táblázat: Billentyűk, amelyek a szerkesztő billentyűblokk billentyűinek kódjait küldik át. (Folytatás)

Kulcsszó	Mód	Átvitt hexa karakter	Vezérlőkarakter leírása
*CSRDOWN	VT220 8 bites mód - kurzorbillentyű mód beállítva	X'8F42'	Kurzor le billentyű
*CSRRIGHT	VT52 mód	X'1B43'	Kurzor jobbra billentyű
*CSRRIGHT	VT100 vagy VT220 7 bites mód - kurzorbillentyű mód kikapcsolva	X'1B5B43'	Kurzor jobbra billentyű
*CSRRIGHT	VT220 8 bites mód - kurzorbillentyű mód kikapcsolva	X'9B43'	Kurzor jobbra billentyű
*CSRRIGHT	VT100 vagy VT220 7 bites mód - kurzorbillentyű mód beállítva	X'1B4F43'	Kurzor jobbra billentyű
*CSRRIGHT	VT220 8 bites mód - kurzorbillentyű mód beállítva	X'8F43'	Kurzor jobbra billentyű
*CSRLEFT	VT52 mód	X'1B44'	Kurzor balra billentyű
*CSRLEFT	VT100 vagy VT220 7 bites mód - kurzorbillentyű mód kikapcsolva	X'1B5B44'	Kurzor balra billentyű
*CSRLEFT	VT220 8 bites mód - kurzorbillentyű mód kikapcsolva	X'9B44'	Kurzor balra billentyű
*CSRLEFT	VT100 vagy VT220 7 bites mód - kurzorbillentyű mód beállítva	X'1B4F44'	Kurzor balra billentyű
*CSRLEFT	VT220 8 bites mód - kurzorbillentyű mód beállítva	X'8F44'	Kurzor balra billentyű
*FINDKEY	VT220 7 bites mód	X'1B5B317E'	Szerkesztő billentyűzet Find billentyű
*FINDKEY	VT220 8 bites mód	X'9B317E' ¹	Szerkesztő billentyűzet Find billentyű
*INSERTKEY	VT220 7 bites mód	X'1B5B327E'	Szerkesztő billentyűzet Insert Here billentyű
*INSERTKEY	VT220 8 bites mód	X'9B327E' ¹	Szerkesztő billentyűzet Insert Here billentyű
*REMOVEKEY	VT220 7 bites mód	X'1B5B337E'	Szerkesztő billentyűzet Remove billentyű
*REMOVEKEY	VT220 8 bites mód	X'9B337E' ¹	Szerkesztő billentyűzet Remove billentyű
*SELECTKEY	VT220 7 bites mód	X'1B5B347E'	Szerkesztő billentyűzet Select billentyű
*SELECTKEY	VT220 8 bites mód	X'9B347E' ¹	Szerkesztő billentyűzet Select billentyű
*PREVSCN	VT220 7 bites mód	X'1B5B357E'	Szerkesztő billentyűzet Prev Screen billentyű
*PREVSCN	VT220 8 bites mód	X'9B357E' ¹	Szerkesztő billentyűzet Prev Screen billentyű
*NEXTSCN	VT220 7 bites mód	X'1B5B367E'	Szerkesztő billentyűzet Next Screen billentyű

15. táblázat: Billentyűk, amelyek a szerkesztő billentyűblokk billentyűinek kódjait küldik át. (Folytatás)

Kulcsszó	Mód	Átvitt hexa karakter	Vezérlőkarakter leírása
*NEXTSCN	VT220 8 bites mód	X'9B367E' ¹	Szerkesztő billentyűzet Next Screen billentyű

Megjegyzés: Ez a sorozat a 7 bites sorozat rövidített változata. Csak a távoli VT220 szervertől hívható 8 bites módban működés esetén kerülhet elő, vagy az STRTCPTLN parancs ASCOPRMOD paraméterében lehet beállítani.

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet szervert beállítása a VTxxx teljes képernyős módhoz” oldalszám: 28

A VTxxx szervert támogatás lehetővé teszi a Telnet felhasználóknak a belépést és az iSeries 5250 teljes képernyős alkalmazások használatát, még a VTxxx teljes képernyős támogatás egyeztetése esetén is.

VTxxx billentyű értékek 5250 funkció szerint:

A táblázat leírja a VTxxx billentyűk értékeit 5250 funkciók szerint.

16. táblázat: VTxxx billentyű értékek 5250 funkció szerint

Alapértelmezett 5250 funkció	Speciális érték	VTxxx billentyűk	Hexadecimális érték ¹
Figyelem	*CTLA	<CTRL-A>	X'01'
Figyelem	*ESCA	<ESC><A>	X'1B41'
Visszalépés	*BACKSPC	<Backspace vagy CTRL-H>	X'08'
Képernyő törlés	*ESCC	<ESC><C>	X'1B43'
Kurzor le	*CSRDOWN	<Down Arrow>	X'1B5B42'
Kurzor bal	*CSRLEFT	<Left Arrow>	X'1B5B44'
Kurzor jobb	*CSRRIGHT	<Right Arrow>	X'1B5B43'
Kurzor fel	*CSRUP	<Up Arrow>	X'1B5B41'
Törlés	*DLT	<Delete>	X'7F'
Törlés	*RMV	<Remove>	X'1B5B337E' ²
Törlés	*RMV	<Remove>	X'9B337E' ³
Másolás	*ESCD	<ESC><D>	X'1B44'
Enter	*RETURN	<Return vagy CTRL-M>	X'0D'
Bevitel törlés	*CTLE	<CTRL-E>	X'05'
Hiba törlés	*CTLR	<CTRL-R>	X'12'
Hiba törlés	*ESCR	<ESC><R>	X'1B52'
Mező előre	*TAB	<TAB vagy CTRL-I>	X'09'
Mező vissza	*ESCTAB	<ESC><Tab vagy CTRL-I>	X'1B09'
Mező kilépés	*CTLK	<CTRL-K>	X'0B'
Mező kilépés	*CTLX	<CTRL-X>	X'18'
Mező kilépés	*ESCX	<ESC><X>	X'1B58'
Mező mínusz	*ESCM	<ESC><M>	X'1B4D'
Súgó	*CTLQST	<CTRL-kérdőjel>	X'1F'
Súgó	*ESCH	<ESC><H>	X'1B48'
Home	*CTLO	<CTRL-O>	X'0F'
Beszúrás	*ESCI	<ESC><I>	X'1B49'

16. táblázat: VTxxx billentyű értékek 5250 funkció szerint (Folytatás)

Alapértelmezett 5250 funkció	Speciális érték	VTxxx billentyűk	Hexadecimális érték ¹
Beszúrás	*ESCDLT	<ESC><Delete>	X'1B7F'
Beszúrás	*INS	<Insert Here>	X'1B5B327E' ²
Beszúrás	*INS	<Insert Here>	X'9B327E' ³
New Line	*ESCLF	<ESC> <Line Feed vagy CTRL-J>	X'1B0A'
Lapozás le (Görgetés fel)	*CTLD	<CTRL-D>	X'04'
Lapozás le (Görgetés fel)	*CTLF	<CTRL-F>	X'06'
Lapozás le (Görgetés fel)	*NXTSCR	<Következő képernyő>	X'1B5B367E' ²
Lapozás le (Görgetés fel)	*NXTSCR	<Következő képernyő>	X'9B367E' ³
Lapozás fel (Görgetés le)	*CTLB	<CTRL-B>	X'02'
Lapozás fel (Görgetés le)	*CTLU	<CTRL-U>	X'15'
Lapozás fel (Görgetés le)	*PRVSCR	<Előző képernyő>	X'1B5B357E' ²
Page Up (Roll Down)	*PRVSCR	<Előző képernyő>	X'9B357E' ³
Nyomtatás	*CTLP	<CTRL-P>	X'10'
Nyomtatás	*ESCP	ESC	X'1B50'
Redraw képernyő	*CTLL	<CTRL-L>	X'0C'
Redraw képernyő	*ESCL	<ESC><L>	X'1B4C'
Rendszerkérés	*CTLC	<CTRL-C>	X'03'
Rendszerkérés	*ESCS	<ESC><S>	X'1B53'
Tesztelés	*CTLT	<CTRL-T>	X'14'
Jelzőfények kapcsolása	*ESCT	<ESC><T>	X'1B54'
F1	*ESC1	<ESC><1>	X'1B31'
F1	*F1	<F1> ⁵	X'1B5B31317E' ²
F1	*F1	<F1> ⁵	X'9B31317E' ³
F1	*PF1	<PF1>	X'1B4F50' ²
F1	*PF1	<PF1>	X'8F50' ³
F2	*ESC2	<ESC><2>	X'1B32'
F2	*F2	<F2> ⁵	X'1B5B31327E' ²
F2	*F2	<F2> ⁵	X'9B31327E' ³
F2	*PF2	<PF2>	X'1B4F51' ²
F2	*PF2	<PF2>	X'8F51' ³
F3	*ESC3	<ESC><3>	X'1B33'
F3	*F3	<F3> ⁵	X'1B5B31337E' ²
F3	*F3	<F3> ⁵	X'9B31337E' ³
F3	*PF3	<PF3>	X'1B4F52' ²
F3	*PF3	<PF3>	X'8F52' ³
F4	*ESC4	<ESC><4>	X'1B34'
F4	*F4	<F4> ⁵	X'1B5B31347E' ²
F4	*F4	<F4> ⁵	X'9B31347E' ³
F4	*PF4	<PF4>	X'1B4F53' ²

16. táblázat: VTxxx billentyű értékek 5250 funkció szerint (Folytatás)

Alapértelmezett 5250 funkció	Speciális érték	VTxxx billentyűk	Hexadecimális érték ¹
F4	*PF4	<PF4>	X'8F53' ³
F5	*ESC5	<ESC><5>	X'1B35'
F5	*F5	<F5> ⁵	X'1B5B31357E' ²
F5	*F5	<F5> ⁵	X'9B31357E' ³
F6	*ESC6	<ESC><6>	X'1B36'
F6	*F6	<F6>	X'1B5B31377E' ²
F6	*F6	<F6>	X'9B31377E' ³
F7	*ESC7	<ESC><7>	X'1B37'
F7	*F7	<F7>	X'1B5B31387E' ²
F7	*F7	<F7>	X'9B31387E' ³
F8	*ESC8	<ESC><8>	X'1B38'
F8	*F8	<F8>	X'1B5B31397E' ²
F8	*F8	<F8>	X'9B31397E' ³
F9	*ESC9	<ESC><9>	X'1B39'
F9	*F9	<F9>	X'1B5B32307E' ²
F9	*F9	<F9>	X'9B32307E' ³
F10	*ESC0	<ESC><0>	X'1B30'
F10	*F10	<F10>	X'1B5B32317E' ²
F10	*F10	<F10>	X'9B32317E' ³
F11	*ESCMINUS	<ESC><Minus>	X'1B2D'
F11	*F11	<F11>	X'1B5B32337E' ²
F11	*F11	<F11>	X'9B32337E' ³
F12	*ESCEQ	<ESC><Equal>	X'1B3D'
F12	*F12	<F12>	X'1B5B32347E' ²
F12	*F12	<F12>	X'9B32347E' ³
F13	*ESCEXCL	<ESC><Exclamation>	X'1B21'
F13	*F13	<F13>	X'1B5B32357E' ²
F13	*F13	<F13>	X'9B32357E' ³
F14	*ESCAT	<ESC><At sign>	X'1B40'
F14	*F14	<F14>	X'1B5B32367E' ²
F14	*F14	<F14>	X'9B32367E' ³
F15	*ESCPOUND	<ESC><Pound>	X'1B23'
F15	*F15	<F15>	X'1B5B32387E' ²
F15	*F15	<F15>	X'9B32387E' ³
F16	*ESCDOLLAR	<ESC><Dollar>	X'1B24'
F16	*F16	<F16>	X'1B5B32397E' ²
F16	*F16	<F16>	X'9B32397E' ³
F17	*ESCPCT	<ESC><Százalék>	X'1B25'
F17	*F17	<F17>	X'1B5B33317E' ²
F17	*F17	<F17>	X'9B33317E' ³

16. táblázat: VTxxx billentyű értékek 5250 funkció szerint (Folytatás)

Alapértelmezett 5250 funkció	Speciális érték	VTxxx billentyűk	Hexadecimális érték ¹
F18	*ESCCFX	<ESC><Kúpos ékezet	X'1B5E' ¹
F18	*F18	<F18>	X'1B5B33327E' ²
F18	*F18	<F18>	X'9B33327E' ³
F19	*ESCAMP	<ESC><Ampersand>	X'1B26'
F19	*F19	<F19>	X'1B5B33337E' ²
F19	*F19	<F19>	X'9B33337E' ³
F20	*ESCAST	<ESC><Csillag	X'1B2A'
F20	*F20	<F20>	X'1B5B33347E' ²
F20	*F20	<F20>	X'9B33347E' ³
F21	*ESCLPAR	<ESC><Bal zárójel>	X'1B50'
F22	*ESCRPAR	<ESC><Jobb zárójel>	X'1B51'
F23	*ESCUS	<ESC><Aláhúzás>	X'1B5F'
F24	*ESCPLUS	<ESC><Plusz>	X'1B2B'
Lásd a 4. megjegyzést	*FIND	<Find>	X'1B5B317E'
Lásd a 4. megjegyzést	*FIND	<Find>	X'9B317E'
Lásd a 4. megjegyzést	*SELECT	<Select>	X'1B5B347E'
Lásd a 4. megjegyzést	*SELECT	<Select>	X'9B347E'

Megjegyzések:

- ¹ - Ellentétes értelmű jelzés hiányában a hexadecimális érték a VT100 módra vonatkozik.
- ² - VT220 7 bites vezérlőmód.
- ³ - Erre a VT billentyűre egyik 5250 funkcióbillentyű sincs leképezve.
- ⁴ - Az F1 - F5 billentyűk nem érhetőek el VT220 terminálokon. Ennek ellenére több VT220 emulátor is ezeket a hexadecimális értékeket küldi el az F1 - F5 billentyűk lenyomásakor.

VT220 munkaállomás működési módok:

Ez a témakör felsorol néhány támogatott működési módot, amelyek előfordulnak, miközben a rendszer egyezteteti a VT220 munkaállomás típusát.

A működési módok az alábbiak:

- A VT220 mód 7 bites vezérlőkkel az alapértelmezett mód, és a szabványos ANSI funkciókat használja. Ez a mód a VT220 képességeinek teljes tartományát biztosítja a 7 bites vezérlőkkel rendelkező 8 bites kommunikációs környezetben. A kiválasztott karakterkészlet módtól függően az üzemmód támogatja a DEC többnemzetiségű karakterkészletét vagy a nemzeti helyettesítő karakterkészleteket (NRC).
- A 8 bites vezérlőkkel rendelkező VT220 mód a szabványos ANSI funkciókat használja, és a VT220 képességeinek teljes tartományát biztosítja a 8 bites vezérlőkkel rendelkező 8 bites kommunikációs környezetben. A kiválasztott karakterkészlet módtól függően az üzemmód a DEC többnemzetiségű karakterkészletet vagy az NRC karakterkészleteket támogatja.
- A VT100 a szabványos ANSI funkciókat használja. Ez az üzemmód a billentyűzet használatát a VT100 billentyűkre korlátozza. Minden adat 7 bitre korlátozott, és csak ASCII, NRC vagy speciális grafikus karakterek előállítása lehetséges.

- A VT52 mód a DEC saját funkcióit használja (nem ANSI). Ez az üzemmód a billentyűzet használatát a VT52 billentyűkre korlátozza.

VT220 mód egyeztetésekor a Telnet kliens kezdeti működési módja a TCP/IP Telnet indítása (STRTCPTLN) vagy TELNET parancs ASCII működési mód (ASCOPRMOD) paraméterével választható ki.

A VT220 billentyűzet felső sorának funkcióbillentyűi:

A táblázat bemutatja azon billentyűket, amelyek **7 bites módban** a VT220 billentyűzet felső sorában található funkcióbillentyűk kódjait küldik át.

17. táblázat: A VT220 billentyűzet felső sorának funkcióbillentyűi

Kulcsszó	Átvitt hexa karakter
*F6	X'1B5B31377E'
*F7	X'1B5B31387E'
*F8	X'1B5B31397E'
*F9	X'1B5B32307E'
*F10	X'1B5B32317E'
*F11	X'1B5B32337E'
*F12	X'1B5B32347E'
*F13	X'1B5B32357E'
*F14	X'1B5B32367E'
*F15 vagy *HELP	X'1B5B32387E'
*F16 vagy *DO	X'1B5B32397E'
*F17	X'1B5B33317E'
*F18	X'1B5B33327E'
*F19	X'1B5B33337E'
*F20	X'1B5B33347E'

A táblázat bemutatja azon billentyűket, amelyek **8 bites módban** a VT220 billentyűzet felső sorában található funkcióbillentyűk kódjait küldik át.

Kulcsszó	Átvitt hexa karakter
*F6	X'9B31377E'
*F7	X'9B31387E'
*F8	X'9B31397E'
*F9	X'9B32307E'
*F10	X'9B32317E'
*F11	X'9B32337E'
*F12	X'9B32347E'
*F13	X'9B32357E'
*F14	X'9B32367E'
*F15 vagy *HELP	X'9B32387E'
*F16 vagy *DO	X'9B32397E'
*F17	X'9B33317E'
*F18	X'9B33327E'

Kulcsszó	Átvitt hexa karakter
*F19	X'9B33337E'
*F20	X'9B33347E'

VT100 és VT220 vezérlőkarakter kulcsszavak:

A táblázat ismerteti a VT100 és VT220 vezérlőkarakterek kulcsszavait.

18. táblázat: VT100 és VT220 vezérlőkarakter kulcsszavak

Vezérlőkarakter leírása	Billentyű a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett	Kulcsszó	Átvitt hexa karakter
Null	Szóköz	*NUL	X'00'
Fejléc kezdete	A	*SOH,*CTLA	X'01'
Szöveg kezdete	B	*STX,*CTLB	X'02'
Szöveg vége	C	*ETX,*CTLC	X'03'
Átvitel vége	D	*EOT,*CTLD	X'04'
Kérdés	E	*ENQ,*CTLE	X'05'
Nyugtázás	F	*ACK,*CTLF	X'06'
Hangjelzés	G	*BEL,*CTLG	X'07'
Backspace	H	*BS,*CTLH	X'08'
Vízszintes tabulátor	I	*HT,*CTLI	X'09'
Soremelés	J	*LF,*CTLJ	X'0A'
Függőleges tabulátor	K	*VT,*CTLK	X'0B'
Lapdobás	L	*FF,*CTLL	X'0C'
Kocsivissza	M	*CR,*CTLM	X'0D'
Kiengedés	N	*SO,*CTLN	X'0E'
Behúzás	O	*SI,*CTLO	X'0F'
Adathivatkozás kilépés	P	*DLE,*CTLP	X'10'
Eszköz vezérlő 1	Q	*DC1,*CTLQ	X'11'
Eszköz vezérlő 2	R	*DC2,*CTLR	X'12'
Eszköz vezérlő 3	S	*DC3,*CTLS	X'13'
Eszköz vezérlő 4	T	*DC4,*CTLT	X'14'
Negatív nyugtázás	U	*NAK,*CTLU	X'15'
Szinkron várakozás	V	*SYN,*CTLV	X'16'
Átviteli blokk vége	W	*ETB,*CTLW	X'17'
Előző szó vagy karakter visszavonása	X	*CAN,*CTLX	X'18'
Közeg vége	Y	*EM,*CTLY	X'19'
Helyettesítés	Z	*SUB,*CTLZ	X'1A'
Kilépés	[*ESC	X'1B'
Fájl elválasztó	\	*FS	X'1C'
Csoport elválasztó]	*GS	X'1D'
Rekord elválasztó	&eqv.	*RS	X'1E'

18. táblázat: VT100 és VT220 vezérlőkarakter kulcsszavak (Folytatás)

Vezérlőkarakter leírása	Billentyű a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett	Kulcsszó	Átvitt hexa karakter
Egység elválasztó	?	*US	X'1F'
Törlés		*DEL	X'7F'

Lépcsős Telnet szekció kialakítása

Ez a témakör írja le a további Telnet szekciók indítását a Telnet szekciókból. A lépcsős szekciók kialakítása után átválthat a különböző rendszerek között.

A Telnet szekciókból további Telnet szekciók indíthatók. A saját rendszer az elsőként használt kliens rendszer. A végpont rendszer az utolsóként elért Telnet szerver. A saját rendszerről a végpont rendszer felé haladás közben felhasznált rendszerek a köztes rendszerek.

Lépcsős szekció indítása

Lépcsős szekció indításához jelentkezzen be a saját rendszerre, majd kövesse a kliens szekció kialakításának lépéseit. A lépéseket minden egyes rendszernél ismétlje meg.

Visszatérés a szerver rendszerhez

A SIGNOFF parancs befejezi a szekciót, és visszakerül a szerver rendszer bejelentkezési képernyőjéhez. Amikor be van jelentkezve a szerver rendszerre, akkor a SIGNOFF parancs befejezi az aktuális szervert, és visszakerül a szerver rendszer bejelentkezési képernyőjéhez.

A SIGNOFF parancs Kapcsolat befejezése (ENDCNN) paraméterével jelentkezhet ki a szerver rendszerről és fejezheti be a Telnet kapcsolatot. A SIGNOFF ENDCNN(*YES) hatására például visszakerül a kliens rendszer eredeti szekciójába, illetve ha több Telnet szekcióval rendelkezett, akkor az előző szekcióba.

Megjegyzések:

1. Telnet szekció korlátlan számú rendszerrel kialakítható.
2. A Rendszerkérés menü 13. és 14. menüpontját a saját rendszer fogadja, ha a Rendszerkérés parancssorában meg lett adva. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha olyan rendszerrel alakít ki Telnet szekciót, ahová nem tud bejelentkezni. Ebben az esetben a következő lépésekkel fejezheti be az adott rendszer szekcióját:
 - Nyomja meg a System Request billentyűt.
 - Írja be a Rendszerkérés parancssorába a 13 (Rendszerkérés indítása a saját rendszeren) értéket.
 - Írja be a 2 (Előző kérés befejezése) értéket a Rendszerkérés menüben.

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet példahelyzet: Lépcsős Telnet szekciók” oldalszám: 3

Ez a példahelyzet mutatja be a Telnet szekciók indítását Telnet szekciókból. A csatlakozás után a rendszerek közötti átkapcsolás rendszerkérési funkciókkal lehetséges.

“Telnet kliens szekció indítása” oldalszám: 51

A témakör leírja az 5250 Telnet kliens szekció indítását.

Lépcsős Telnet szekciók közötti mozgás

Miután elindított egy lépcsős Telnet szekciót, nyomja meg a Rendszerkérés (Sys Req) billentyűt, és nyomja meg az Entert a Rendszerkérés menü megjelenítéséhez.

A Rendszerkérés menü a következő lehetőségeket biztosítja:

19. táblázat: A Rendszerkérés menü nyújtotta lehetőségek

Rendszerkérés menüpont	Tevékenység	Leírás
10	Rendszerkérés indítása a kliens rendszeren	Megjeleníti az előző kliens rendszer Rendszerkérés menüjét
11	Átvitel a kliens rendszerre	Átviszi egy alternatív jobhoz az előző kliens rendszeren
13	Rendszerkérés indítása a saját rendszeren	Egy köztes vagy a végponti rendszerről a saját rendszer Rendszerkérés menüjébe viszi
14	Átvitel a saját rendszerre	Egy köztes vagy végpont rendszerről a saját rendszer alternatív jobjához viszi
15	Átvitel a végpont rendszerre	Egy köztes vagy a saját rendszerről a végpont rendszerre viszi

A Rendszerkérés menü kihagyásához nyomja meg a System Request billentyűt, majd írja be a 10 értéket a parancssorba. Ez csak iSeries szerverek között alkalmazható.

Nem IBM Telnet kliensek

A lépcsős Telnet szekció megszakadhat, ha a Rendszerkérés menü 10., 11., 13. vagy 14. menüpontjának használatával próbálkozik. A 10. és 11. menüpontoknál az előző rendszer a kliens PC. A 13. és 14. menüpontnál a kliens PC a saját rendszer.

A Telnet kliens akkor kompatibilis, ha megfelel az alábbi két tesztnek:

- A 13. és 14. menüpont hatására a saját rendszerhez tér vissza.
- A szekció nem szakad meg, ha a 10. vagy 11. menüpontot a saját rendszeren adja ki.

A nem kompatibilis kliensek esetén a Rendszerkérés menü 10., 11., 13. vagy 14. menüpontjának használata helyett tegye a következőket:

1. A Rendszerkérés menü 11. menüpontjával haladhat rendszerről rendszerre visszafelé a saját rendszerig. A saját rendszer az első iSeries, amelyhez a Telnet kliens a szekció kezdetekor csatlakozott.
2. A saját rendszeren a Rendszerkérés menü 1. menüpontjával mehet rendszerről rendszerre előre.

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet példahelyzet: Lépcsős Telnet szekciók” oldalszám: 3

Ez a példahelyzet mutatja be a Telnet szekciók indítását Telnet szekciókból. A csatlakozás után a rendszerek közötti átkapcsolás rendszerkérési funkciókkal lehetséges.

Telnet kliens szekció befejezése

Ez a szakasz írja le a Telnet szekciók teljes befejezését.

Amikor egy iSeries szerverhez kapcsolódik, a kijelentkezés nem szükségszerűen vet véget a Telnet szerver szekciónak. A szekció befejezéséhez be kell írni a Telnet klienst helyi parancs módba helyező billentyűt vagy billentyűsorozatot. Eztán adható meg a szekció befejezési parancs. A Telnet szerver szekció befejezésére szolgáló billentyűsorozatokat az alábbi táblázat sorolja fel.

Telnet kliens szekció befejezése

- Az iSeries szerveren nyomja meg az **Attn** billentyűt, majd válassza a **99.** menüpontot (Telnet szekció befejezése - Kilépés).
- A legtöbb már rendszerről ki kell jelentkezni.

Ha nem tudja, hogy a kliens milyen billentyű vagy billentyűsorozat hatására kerül helyi parancs módba, akkor olvassa el a Telnet kliens dokumentációját, vagy kérjen segítséget a rendszeradminisztrátortól.

A kijelentkezéshez és a Telnet kapcsolat befejezéséhez használhatja a SIGNOFF parancs Kapcsolat befejezése (ENDCNN) paraméterét is. A SIGNOFF ENDCNN(*YES) beírásakor például visszatér a kliens rendszerhez (ha csak egy Telnet szekció volt kialakítva). Ha egynél több Telnet szekcióval rendelkezett, akkor a parancs az előző rendszerhez viszi vissza.

Telnet problémák hibaelhárítása


Ez a témakör a Telnet problémák elkülönítésekor és javításakor hasznos információkat nyújt.

Az útmutató korántsem teljes, de első lépésként mindenképpen hasznos.

Telnet problémák meghatározása

Ez a szakasz diagnosztikai információkat és egy folyamatábrát biztosít a szerver problémáinak elemzéséhez, továbbá felsorolja a Telnet problémák jelentéséhez szükséges anyagokat.

Az általános TCP/IP problémák jelentésére szolgáló folyamatábra után használja ezt a folyamatábrát. Ha az iSeries Telnet szerver használata közben problémákat tapasztal, akkor ezen a folyamatábrán azonosíthatja a probléma okát. A lehetséges problémák azonosításában az ezt követő ok listák segítenek.

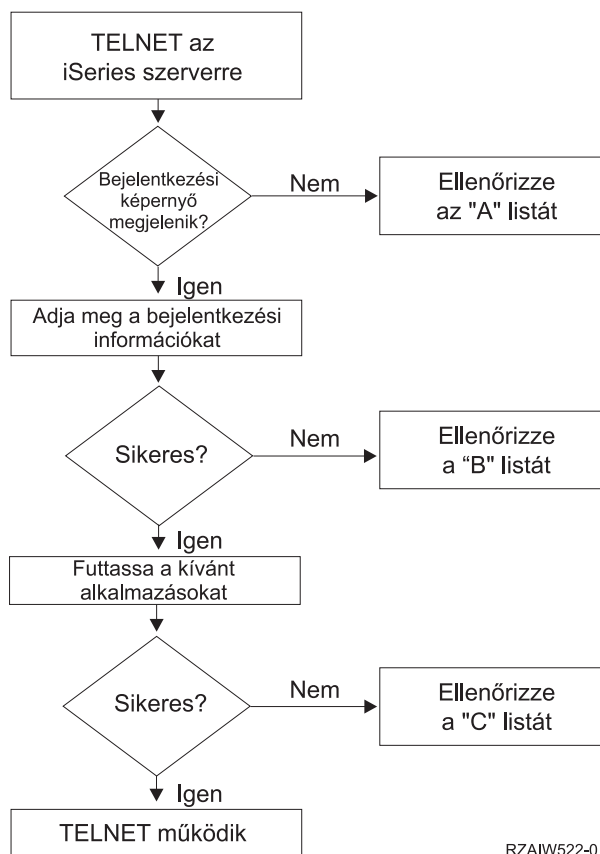

Ok listák - A

1. Ellenőrizze, hogy a Telnet szerver jobbjai aktívak-e, és hogy a Telnet szolgáltatás egy érvényes és korlátozás nélküli porthoz van-e hozzárendelve.
 - a. A QSYSWRK alrendszerben található QTVTELNET és QTVDEVICE jobok aktív állapotának ellenőrzéséhez tegye a következőket:
 - 1) Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Jobkezelés** elemeket.

- 2) Kattintson a jobb egérgombbal az **Aktív jobok** elemre, majd nézze meg, hogy a QTVTELNET és a QTVDEVICE aktív-e. Ha igen, folytassa az 1c. lépéssel.
 - b. Ha a jobok nem aktívak, akkor a jobok indításához tegye a következőket:
 - 1) Indítsa el az iSeries navigátort, bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
 - 2) Kattintson a jobb egérgombbal a **Telnet** szerverre, majd válassza az előugró menü **Indítás** menüpontját.
 - c. A Telnet szolgáltatás érvényes porthoz rendelésének ellenőrzéséhez tegye a következőket:
 - 1) Indítsa el az iSeries navigátort, bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.
 - 2) Kattintson a jobb egérgombbal a **Kapcsolatok** elemre, majd válassza az előugró menü **Megnyitás** menüpontját.
 - 3) Keresse meg a Telnet elemet.
 - d. Nyomatók esetén győződjön meg róla, hogy a QSPL alrendszer aktív.
 - e. A port korlátozásokat a CFGTCP menü **4.** menüpontjának (TCP/IP port korlátozások kezelése) kiválasztásával ellenőrizheti.
2. Ellenőrizze, hogy az iSeries szerver Eszközök rendszerválozója megfelelően van-e beállítva a Telnet szerverhez a virtuális eszközök automatikus létrehozására.
 3. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot az iSeries szerver és a Telnet kliens között az iSeries navigátor Ping segédprogramjával. Ha a kapcsolat nem aktív, akkor keresse meg a hálózati adminisztrátort.
 4. Ellenőrizze, hogy a Telnet által használt iSeries szerver virtuális eszközök ahhoz az alrendszerhez vannak-e beállítva, amelyekben az interaktív Telnet joboknak futniuk kell.
 - a. Az alrendszerben beállított munkaállomás bejegyzések megjelenítéséhez tegye a következőket:
 - 1) Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Jobkezelés** elemeket.
 - 2) Kattintson a jobb egérgombbal az **Alrendszerek** elemre, majd válassza az előugró menü **Megnyitás** menüpontját.
 - b. Munkaállomásokat a Munkaállomás bejegyzés hozzáadása (ADDWSE) paranccsal vehet fel az alrendszerekbe. Az alábbi paranccsal például minden munkaállomás típus futását engedélyezheti a QINTER alrendszerben:


```
ADDWSE SBS(D(QINTER) WRKSTNTYPE(*ALL))
```
 5. Ellenőrizze, hogy az interaktív alrendszer (QINTER) aktív-e. Ha az interaktív alrendszer nem érhető el, akkor a Telnet kapcsolatok sikertelenek lesznek. Ebben az esetben a rendszer nem küld hibüzeneteket a QTVTELNET és a QTVDEVICE munkanaplóba.

Az alrendszer aktív állapotának ellenőrzéséhez tegye a következőket:

 - a. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Jobkezelés** elemeket.
 - b. Kattintson a jobb egérgombbal az **Alrendszerek** elemre, majd válassza az előugró menü **Megnyitás** menüpontját.
 - c. Ellenőrizze, hogy az alrendszer aktív-e.
 6. Ha a VTxxx szekció teljes képernyős módban működik, akkor ellenőrizze, hogy a helyi VTxxx kliens beállításai tartalmazzák-e a sorok tördelését. Ha a sorok tördelése be van kapcsolva, akkor a rendszer automatikusan tördeli a sorokat a 80. oszlopnál.
 7. A Bejegyzési információk kezelése (WRKREGINF) parancs segítségével ellenőrizze, hogy van-e bejegyzett Telnet végprogram a QIBM_QTG_DEVINIT kilépési pont INIT0100 formátumhoz. Ha van bejegyzett felhasználói végprogram, akkor nézze meg a Telnet szerver QTVDEVICE jobjának munkanaplójában a programra vonatkozó hibüzeneteket. Hibüzenetek esetén javítsa ki a végprogram hibáit, vagy távolítsa el a végprogramot a Végprogram eltávolítása (RMVEXITPGM) paranccsal.
 8. Győződjön meg róla, hogy a kliens a helyes portot próbálja meg használni a Telnet kapcsolathoz.

A Telnet szolgáltatás számára beállított port meghatározásához tegye a következőket:

 - a. Indítsa el az iSeries navigátort, bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **Szerverek** → **TCP/IP** elemeket.

- b. Kattintson a jobb egérgombbal a **Kapcsolatok** elemre, majd válassza az előugró menü **Megnyitás** menüpontját.
 - c. Keresse meg a Telnet elemet.
9. A CFGTCP parancs segítségével ellenőrizze, hogy a kliens által használni próbált port nem korlátozott-e. Ezen kívül nézze meg a QTVTELNET munkanaplóban a használni kívánt port korlátozott voltára utaló üzeneteket.
 10. SSL Telnet kapcsolat használata esetén győződjön meg róla, hogy a Digitális igazolás kezelő (DCM) és egy IBM kriptográfiai szolgáltató termék telepítve van. Ez a korábbiakban említett ellenőrzéseken felül értendő. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a Telnet szerver (QIBM_QTV_TELNET_SERVER) rendelkezik-e érvényes igazolással.

Ok listák - B

1. Ellenőrizze a virtuális terminál eszközre vonatkozó jogosultságát. Ha CPF1110 üzenetet kap az iSeries szerver bejelentkezés megkísérlésekor, akkor nincs jogosultsága a virtuális terminál eszközhöz. Amikor a virtuális eszközöket az iSeries Telnet szerver hozza létre, akkor a *PUBLIC felhasználók jogosultságait a QCRTAUT rendszerváltozó értéke határozza meg. A rendszerváltozónak a *CHANGE értéket kell tartalmaznia a Telnet bejelentkezések engedélyezéséhez.
2. Ha adatvédelmi megbízottként vagy *SECOFR speciális jogosultsággal rendelkező felhasználóként próbál bejelentkezni, akkor ellenőrizze a QLMTSECOFR rendszerváltozó beállításának helyességét.

Ok listák - C

1. Ellenőrizze a szövegszerkesztő beállítását. Ha problémákat tapasztal az IBM OfficeVision vagy a Mappák kezelése (WRKFLR) parancs használatakor, akkor lehet, hogy a beállításokat módosítani kell oly módon, hogy a Szabványos szerkesztő helyett az Irodai használatra alakított szerkesztőt használja. Ehhez kérje meg a rendszeradminisztrátort, hogy módosítsa a szövegszerkesztés beállítását az irodai felhasználói azonosítóhoz tartozó környezeti információkban.
2. Ha a VTxxx szekció teljes képernyős módban működik, akkor ellenőrizze, hogy a helyi VTxxx kliens beállításai tartalmazzák-e a sorok tördelését. Ha a sorok tördelése be van kapcsolva, akkor a rendszer automatikusan tördeli a sorokat a 80. oszlopnál.
3. Ha a karakterek nem jelennek meg megfelelően a VTxxx szekcióban, akkor ellenőrizze, hogy a szekcióban helyes leképezési táblákat használ-e.
4. Ha a VTxxx kliens minden egyes billentyűleütéskor sípol, akkor lehet, hogy a billentyűzet zárolt.
5. Nézze meg a QTVTELNET és a QTVDEVICE munkanaplók hibaüzeneteit az iSeries szerveren.

Kapcsolódó fogalmak

Eszközökre vonatkozó rendszerváltozó

“Teljes képernyős VTxxx szempontok” oldalszám: 59

A VTxxx emuláció használatakor figyelemmel kell lenni az alábbi szempontokra.

Hoszt rendszer pingelése

A TCP/IP kapcsolat ellenőrzéséhez használja az iSeries navigátor Ping segédprogramját.

A rendszer megpingeléséhez tegye a következőket:

1. Indítsa el az iSeries navigátort, és bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** elemeket.
2. Kattintson a jobb egérgombbal a **TCP/IP konfiguráció** elemre, majd válassza az előugró menü **Segédprogramok** menüpontját.
3. Kattintson a **Ping** elemre a Ping párbeszédablak megjelenítéséhez.
4. Írja be a hosztnevet a Ping mezőbe (például cégneve.com).
5. Kattintson a **Pingelés** gombra.

A kapcsolat állapotát az Eredmények mezőben megjelenő üzenetek adják hírül.

Kapcsolódó feladatok

“Rendszer állapotának ellenőrzése” oldalszám: 91

A témakör felsorolja a rendszer állapotának ellenőrzéséhez szükséges feladatok tanulmányozásának lépéseit.

Emulációtípusok hibaelhárítása

A témakör további tájékoztatást ad az egyes emulációtípusokra jellemző problémák meghatározásáról.

Telnet kliensek fejlesztésekor fontos, hogy az alkalmazás helyes emulációs munkaállomás típust egyeztessen. Az engedélyezett funkciók a munkaállomás típusának függvényében változnak. A munkaállomás típusok és az általuk támogatott képességek leírását az alábbi részek tartalmazzák.

Munkaállomás típus egyeztetések és leképezések

A Munkaállomás és nyomtató leképezési tábla mutatja be a szerver által a kliens rendszer fizikai termináljainak megfeleltetéséhez használt virtuális terminálok listáját.

Ha nem tudja pontosan, milyen emulációs csomagot futtat, akkor meg kell határozni, hogy milyen virtuális terminál eszközt használ. Ennek megállapításához használja a Job kezelése (WRKJOB) parancsot. A job neve a képernyő tetején jelenik meg. Ez a felhasználói jobhoz tartozó virtuális terminál eszköz neve. Alapértelmezésben az elnevezési megállapodás QPADEV xxxx, ahol az xxxx egy alfanumerikus karakter.

Az eszköztípus meghatározásához írja be a következő parancsot:

```
WRKCFGSTS *DEV QPADEVxxxx
```

A saját eszközeleírását módosíthatja. Írja be a 8 (Leírás kezelése) értéket az eszköz neve mellé. A rendszer megjeleníti az eszköztípust. Az eszköztípusból meghatározhatja, hogy a használt eszköztípus teljes képernyős 3270, 5250, VT100 vagy VT220.

20. táblázat: Munkaállomás és nyomtató leképezések

Támogatott munkaállomás (Modell)	Egyenértékű típus (Modell)	Internet meghatározás	Leírás
5251 (11)		IBM-5251-11	24 X 80 monokróm megjelenítő
5291 (1)	5291 (2)	IBM-5291-1	24 X 80 monokróm megjelenítő
5292 (2)		IBM-5292-2	24 X 80 színes grafikus megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a grafikus munkaállomás funkciók is.
3196 (A1)	3196 (A1) 3196(B1) 3196 (B2) 3476 (EA)	IBM-3196-A1	24 X 80 monokróm megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a monokróm munkaállomás funkciók is.
3486 (BA)		IBM-3486-BA	24 X 80 monokróm megjelenítő
3487(HA) ²	3487 (HG) ² 3487 (HW) ²	IBM-3487-HA	24 X 80 monokróm megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a monokróm munkaállomás funkciók is.
3487 (HC) ²		IBM-3487-HC	24 X 80 színes megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a színes munkaállomás funkciók is.

20. táblázat: Munkaállomás és nyomtató leképezések (Folytatás)

Támogatott munkaállomás (Modell)	Egyenértékű típus (Modell)	Internet meghatározás	Leírás
3179 (2)	3197 (C1) 3197 (C2) 3476 (EC)5292 (1)	IBM-3179-2	24 X 80 színes megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a színes munkaállomás funkciók is.
3180 (2)	3197 (D1) 3197 (D2) 3197 (W1) 3197 (W2)	IBM-3180-2	27 X 132 monokróm megjelenítő
5555 (B01)	5555 (E01)	IBM-5555-B01	24 X 80 duplabyte-os karakterkészletű (DBCS) monokróm megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a DBCS terminálokat támogató munkaállomás funkciók is.
5555 (C01)	5555 (F01)	IBM-5555-C01	24 x 80 színes DBCS megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a DBCS terminált támogató munkaállomás funkciók is.
5555 (G01)		IBM-5555-G01	24 X 80 duplabyte-os karakterkészletű (DBCS) monokróm grafikus megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a DBCS terminálokat támogató munkaállomás funkciók is.
5555 (G02)		IBM-5555-G02	24 x 80 színes grafikus DBCS megjelenítő; ezt a munkaállomás típust emulálják a DBCS terminált támogató munkaállomás funkciók is.
3477 (FC)		IBM-3477-FC	27 X 132 széles képernyős színes megjelenítő
3477 (FG)	3477 (FA) 3477 (FD) 3477 (FW)3477 (FE)	IBM-3477-FG	27 X 132 széles képernyős monokróm megjelenítő
3277 (0) ³	3277 (DHCF)	IBM-3277-2	24 X 80 monokróm megjelenítő
3277 (0) ^{3,4}	3278 (DHCF)	IBM-3278-2	24 X 80 monokróm megjelenítő
3278 (0) ³		IBM-3278-2-E ⁵	24 X 80 monokróm megjelenítő
3278 (0) ³		IBM-3278-3	24 X 80 monokróm megjelenítő
3278 (0) ³		IBM-3278-4	24 X 80 monokróm megjelenítő
3278 (0) ³		IBM-3278-5	24 X 80 monokróm megjelenítő
3279 (0) ³	3279 (DHCF)	IBM-3279-2 IBM-3279-2-E ⁵	24 X 80 monokróm megjelenítő
3279 (0) ³		IBM-3279-3	24 X 80 színes megjelenítő
3812 (1)		IBM-3812-1	3812 nyomtató (SBCS)

20. táblázat: Munkaállomás és nyomtató leképezések (Folytatás)

Támogatott munkaállomás (Modell)	Egyenértékű típus (Modell)	Internet meghatározás	Leírás
5553 (B01)		IBM-5553-B01	5553 nyomtató (DBCS)
VT100 (*ASCII) ⁶		DEC-VT100 VT100(7) VT102 DEC-VT102 DEC-VT200 DEC-VT220 VT200(7) VT220(7)	24 x 80 monokróm ASCII megjelenítő

Szemponatok:

¹ Az 5555 (B01) és 5555 (C01) kivételével minden 5250 munkaállomás képes 5251-11 munkaállomásként működni.

² Ez a munkaállomás 24 x 80 és 27 x 132 módra is beállítható. A munkaállomás típus paraméter értékének módosítása előtt meg kell határozni a munkaállomás üzemmódját.

³ Az iSeries szerver csak 24 X 80 képernyőket támogat a távoli 327x munkaállomásoknál. A távoli 3277 (osztott hoszt parancs szolgáltatás (DHCF) és szabványos) munkaállomások az IBM-3277-2 típusra kerülnek leképezésre. A távoli 3278 munkaállomások leképezésének eredménye az IBM-3278-2. A távoli 3279 munkaállomások az IBM-3279-2 típusra lesznek leképezve.

⁴ Bizonyos Telnet 3270 teljes képernyős (TN3270) vagy 3278-2 emulátor csomagok nem támogatják a strukturált mezők megfelelő írását. Emiatt a 3278-2 típusú eszközöket az iSeries Telnet szerver megvalósítás 3277-2 eszközökre képezi, így az iSeries szerver képes ezen TN3270 megvalósítások használatára is.

⁵ A kiterjesztett attribútumok kiemelése támogatott. Ezek közé az aláhúzott, villogó és inverz megjelenítés tartozik. A 3270 DBCS feldolgozás szintén támogatott.

⁶ A VT100 virtuális eszközök támogatják a VT220 eszközöket.

⁷ A VT100, VT200 és a VT220 nem hivatalos termináltípus nevek. Ennek ellenére bizonyos megvalósítások ezen nevek használatával végzik az egyeztetést.

Kapcsolódó hivatkozás

“INIT0100: Kapcsolatleíró információk formátuma” oldalszám: 46

A témakör a végprogram által felhasználható kliens kapcsolatra vonatkozó információkat tartalmazza.

Telnet SSL szerver hibaelhárítása

Ez a témakör az SSL szerver hibaelhárításához szükséges részletes információkat írja le, beleértve a rendszer SSL visszatérési kódjait és az általános SSL problémákat.

A Telnet SSL szerverrel kapcsolatos problémák azonosításához tegye a következőket:

1. Ellenőrizze a rendszer állapotát, és győződjön meg róla, hogy a megfelelő szoftverek telepítve vannak, és a szerverek el vannak indítva.
2. A hoszt szerver megpingelésével ellenőrizze, hogy a TCP/IP elindult-e és a hálózati kapcsolat rendben van.
3. Ellenőrizze, hogy a Telnet szerver elindult-e.
4. A NETSTAT *CNN paranccsal ellenőrizze, hogy van-e aktív SSL figyelő.
5. Keresse meg az SSL visszatérési kódot a Telnet munkanaplóban.
6. Nézze át az SSL problémák és visszatérési kódok táblázatait a probléma megoldására vonatkozó tanácsokért.

A helytelen digitális igazolások sok SSL problémát okozhatnak. A Digitális igazolás kezelő lehetővé teszi az Igazolási hatóság vagy a rendszer igazolások módosítását. Győződjön meg róla, hogy a rendszer igazolása érvényes-e. Ehhez nézze meg, hogyan kell elindítani a Digitális igazolás kezelőt, majd tekintse meg a rendszer igazolását.

Kapcsolódó fogalmak

“Biztonságos Telnet az SSL protokollal” oldalszám: 31

A Védett socket réteg (SSL) protokoll segítségével biztonságos kapcsolatok alakíthatók ki a Telnet szerver alkalmazás és a Telnet kliensek között, továbbá lehetőség van a kommunikációs szekciók végpontjainak hitelesítésére is. Az SSL emellett biztosítja a szerver alkalmazás és a kliensek közötti adatcsere bizalmasságát és integritását.

Digitális igazolások

Digitális igazolás kezelő indítása

Kapcsolódó feladatok

“SSL beállítása a Telnet szerveren” oldalszám: 31

A témakör leírja az SSL beállítását az iSeries szerveren.

Rendszer állapotának ellenőrzése

A témakör felsorolja a rendszer állapotának ellenőrzéséhez szükséges feladatok tanulmányozásának lépéseit.

Ha ellenőrizni kívánja, hogy a Telnet szerver készen áll-e az SSL szekciók fogadására, akkor tegye a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a megfelelő szoftver a Telnet SSL szolgáltatás támogatásához és az igazolások kezeléséhez.
 - TCP/IP Connectivity Utilities for iSeries, 5722-TC1
 - Digitális igazolás kezelő, 5722-SS1 - BOSS 34. opció
 - Cryptographic Access Provider, 5722-ACx
 - IBM HTTP Server for iSeries, 5722-DG1
 - Developer Kit for Java, 5722-JV1
2. Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e biztonságos Telnet szerverrel. Ehhez rendeljen hozzá egy igazolást a QIBM_QTV_TELNET_SERVER Telnet szerver alkalmazáshoz.
3. A hálózati állapot és a TCP/IP kapcsolat ellenőrzéséhez pingelje meg a hoszt rendszert.
4. Nézze meg, hogy a Telnet szerver elindult-e.
5. Ellenőrizze, hogy a Telnet szerver be van-e állítva az SSL kapcsolatokhoz.

Kapcsolódó feladatok

“Igazolás hozzárendelése a Telnet szerverhez” oldalszám: 32

Ha a rendszeren engedélyezi az SSL használatát a Telnet szerver számára, akkor a rendszerrel lehetőség van biztonságos Telnet kapcsolatok kialakítására az iSeries Access for Windows termékből, vagy bármilyen más, SSL támogatással rendelkező Telnet kliensből, például a Personal Communications emulátorból.

“Hoszt rendszer pingelése” oldalszám: 87

A TCP/IP kapcsolat ellenőrzéséhez használja az iSeries navigátor Ping segédprogramját.

“Telnet szerver indítása” oldalszám: 20

A témakör ismerteti a Telnet szerver indítási lépéseit.

“SSL beállítása a Telnet szerveren” oldalszám: 31

A témakör leírja az SSL beállítását az iSeries szerveren.

Kapcsolódó hivatkozás

“SSL visszatérési kódok” oldalszám: 92

A témakör felsorolja a rendszer SSL visszatérési kódokat az SSL inicializálás vagy egyeztetés során felmerülő legáltalánosabb problémákról.

Aktív SSL figyelő ellenőrzése

A témakör tájékoztatást nyújt az aktív SSL figyelő ellenőrzéséhez.

A Telnet szervernek a kapcsolati kísérletek fogadásához aktívnek és készenléti állapotban kell lennie. Az aktív SSL figyelő ellenőrzéséhez tegye a következőket:

1. Az iSeries karakteres felületén újra be a NETSTAT *CNN parancsot a TCP/IP kapcsolati állapot kezelése képernyő megjelenítéséhez.
2. A **Helyi port** oszlopban keresse meg a telnet-ssl telnet- címkéjét. A mező hossza miatt csak a telnet- jelenik meg.
 - A teljes Helyi port mező megjelenítéséhez nyomja meg az F22 billentyűt.
 - Az F14 billentyűvel jelenítse meg a portszámokat. A telnet-ssl bejegyzés a 992 port lesz.

Ha a Helyi port oszlopban nem találja a telnet-ssl bejegyzést, akkor az inicializálás nem sikerült. A probléma kijavításához nézze meg az SSL diagnosztikai üzeneteket a QSYSWRK alrendszer QTVTELNET munkanaplójában. Az SSL inicializálási hiba után csak a QTVTELNET job fog futni.

Kapcsolódó feladatok

“Telnet munkanapló ellenőrzése”

Amikor az SSL inicializálás és egyeztetés meghiúsul, a Telnet szerver CPDBC nn diagnosztikai üzenetet küld a QTVTELNET jobnak.

Telnet munkanapló ellenőrzése

Amikor az SSL inicializálás és egyeztetés meghiúsul, a Telnet szerver CPDBC nn diagnosztikai üzenetet küld a QTVTELNET jobnak.

A Telnet szerver munkanaplójának ellenőrzéséhez tegye a következőket:

1. Az iSeries navigátorban bontsa ki az **iSeries szerver** → **Hálózat** → **TCP/IP konfiguráció** → **IPv4** elemeket.
2. Kattintson a **Kapcsolatok** elemre.
3. Kattintson a jobb egérgombbal a sikertelen kapcsolattal rendelkező kliens munkaállomásra, majd válassza az előugró menü **Jobok** menüpontját. Jegyezze fel a job nevét.
4. Bontsa ki a **Jobkezelés** → **Szerverjobok** elemeket.
5. Kattintson a jobb egérgombbal a Jobnév oszlop **QTVTELNET** elemére.
6. Válassza az előugró menü **Munkanapló** menüpontját.
7. Keresse ki a CPDBCnn üzenetet az üzenetazonosító oszlopban.

A Telnet szerver jobjairól érdemes megjegyezni néhány dolgot:

- Ha az SSL figyelő inicializálása meghiúsul, akkor csak egy QTVTELNET job indul el.
- A QTVDEVICE és QTVTELNET jobok a rendszer újraindítása után indulnak el a Telnet szerver indításakor.
- Amikor a Telnet szerver elindítja az SSL figyelőt, akkor azonos számú QTVTELNET és QTVDEVICE job indul el.
- Az ENDTCPVR *TELNET vagy ENDTCP parancs befejezi a QTVTELNET jobokat.
- A QSYSWRK alrendszer befejezésekor a QTVDEVICE jobok is befejeződnek.

Kapcsolódó fogalmak

“SSL inicializálás és egyeztetés” oldalszám: 36

Ez a témakör tárgyalja a Telnet szerverek és kliensek közötti SSL egyeztetés részleteit.

Kapcsolódó feladatok

“Aktív SSL figyelő ellenőrzése” oldalszám: 91

A témakör tájékoztatást nyújt az aktív SSL figyelő ellenőrzéséhez.

SSL visszatérési kódok

A témakör felsorolja a rendszer SSL visszatérési kódokat az SSL inicializálás vagy egyeztetés során felmerülő legáltalánosabb problémákról.

A visszatérési kódok táblázatának használata előtt:

- Keresse meg az SSL visszatérési kódot a QTVTELNET munkanaplóban.
- Bizonyos esetekben az Igazolási hatóság vagy a rendszer igazolásaival kapcsolatos problémákat a Digitális igazolás kezelő használatával kell megoldani.

- Amikor az igazolási hatóság igazolásának tartalmát átmásolja a Telnet kliensre, akkor ne feledkezzen meg a BEGIN CERTIFICATE és END CERTIFICATE sorok átmásolásáról sem.

Általános visszatérési kódok

21. táblázat: Általános visszatérési kódok

Visszatérési kód	Leírás
-2	<p>Nincs rendszer igazolás az SSL feldolgozóhoz A Telnet szerver sikeresen inicializálja az SSL támogatást, de az SSL egyeztetés meghiúsul. Az SSL Telnet kliens ablakában nem jelenik meg bejelentkezési panel. A QIBM_QTV_TELNET_SERVER alkalmazás nem rendelkezik hozzárendelt rendszer igazolással.</p> <p>Nézze meg a rendszer igazolását, és ellenőrizze, hogy az Igazolás hozzárendelése oszlopban az Igen érték jelenik-e meg. Ha a megjelenő érték a Nem, akkor hozzon létre egy igazolást a QIBM_QTV_TELNET_SERVER alkalmazás számára.</p>
-4	<p>Az igazolási hatóság vagy a rendszer igazolása helytelen A rendszer igazolás nem privát vagy nem megbízható. A szerver igazolásának magánkulcs és megbízható mezői helytelenek. A Telnet SSL kliens ablakban nem jelenik meg a bejelentkezési panel.</p> <p>A Telnet SSL kliensbe vegye fel az Igazolási hatósággal (CA) kapcsolatos információkat. Ha Telnet SSL kliensként az iSeries Access for Windows programot használja, akkor nézze meg az SSL kommunikációs szekciók nyilvános Internetes igazolásainak kezelése című témakört. Ellenkező esetben az útmutatásokat a Saját igazolási hatóság igazolás egy példányának beszerzése című témakörben találja.</p>
-16	<p>A partner rendszer ismeretlen Ez az egyik legáltalánosabb probléma, amikor a Telnet SSL kliens első alkalommal kísérli meg egy SSL szekció létesítését. A Telnet SSL kliens ablakban nem jelenik meg a bejelentkezési panel.</p> <p>A Telnet SSL kliensbe vegye fel az Igazolási hatóság (CA) igazolására vonatkozó információkat.</p>
-18	<p>A rendszer igazolása saját aláírású, és a szerver igazolási hatóság igazolásként használja A QIBM_QTV_TELNET_SERVER alkalmazáshoz rendelt rendszer igazolásnak megbízhatónak, érvényesnek és az igazolási hatóság által aláírtnak kell lennie. Létre kell hozni egy CA igazolást, és hozzá kell rendelni a rendszer igazolásához. A Telnet szerver nem inicializálja az SSL-t, ha a rendszer igazolás érvénytelen.</p> <p>Hozzon létre egy igazolási hatóság igazolást, és rendelje hozzá a rendszer igazolásához.</p>
-23	<p>A rendszer igazolását nem egy megbízható Igazolási hatóság írta alá A QIBM_QTV_TELNET_SERVER alkalmazáshoz rendelt rendszer igazolásnak megbízhatónak, érvényesnek és az igazolási hatóság által aláírtnak kell lennie.</p> <p>Állítsa be megbízhatónak az igazolási hatóság igazolását. Az útmutatásokat az Alkalmazások kezelése a Digitális igazolás kezelőben című témakörben találja.</p>
-24	<p>Az igazolási hatóság igazolás érvényességi időtartama lejárt Lejárt igazolást használ. A Telnet SSL kliens ablakban nem jelenik meg a bejelentkezési panel.</p> <p>Újítsa meg a rendszer igazolás létrehozásához használt igazolási hatóság igazolását.</p>
-93	<p>Az SSL nem használható A Telnet SSL kliensek nem tudnak csatlakozni a hoszthoz, mivel nincs aktív SSL figyelő.</p> <p>Telepítse a Telnet SSL támogatásához és az igazolások kezeléséhez szükséges szoftverkövetelményeket. Az útmutatásokat a Rendszer állapotának ellenőrzése című témakörben találja.</p>

További SSL visszatérési kódok

Az alábbi táblázatban található SSL visszatérési kódok esetén a Digitális igazolás kezelő segítségével ellenőrizze, hogy a digitális igazolások megfelelnek-e az alábbi követelményeknek:

- Az igazolási hatóság igazolása érvényes és nem járt le.
- A QIBM_QTV_TELNET_SERVER Telnet szerver alkalmazás mellett a Hozzárendelt igazolás oszlopban az Igen felirat látható.
- Az Igazolási hatóság aláírta a rendszer igazolást.
- A rendszer igazolása megbízható.
- A rendszer igazolás az igazolás érvényességi időtartamán belül kerül felhasználásra.

22. táblázat: További SSL visszatérési kódok

Visszatérési kód	Leírás
-1	Nincsenek rendelkezésre álló vagy megadott rejtjelek
-6	Az i5/OS nem támogatja az igazolás típusát.
-10	Hiba történt az SSL feldolgozás során. Nézze meg a munkanapló CPExxxx üzenetét, ahol az xxxx a socket hibaszám értéke.
-11	Az SSL rosszul formázott üzenetet kapott
-12	Rossz üzenet hitelesítési kód érkezett
-13	Az SSL nem támogatja a műveletet
-14	Az igazolás aláírása érvénytelen
-15	Az igazolás helytelen
-17	Objektumhozzáférés tiltva
-20	Nem lehet lefoglalni az SSL feldolgozáshoz szükséges tárterületet
-21	Az SSL helytelen állapotot észlelt az SSL szekcióban
-22	Az SSL kapcsolat által használt socket bezárult
-25	Az igazolás dátumformátuma helytelen
-26	Helytelen export kulcs hossz
-90	Nem kulcs csomó fájl
-91	A kulcs adatbázis jelszava lejárt
-92	Az igazolás érvénytelen vagy a végprogram visszautasította
-94	Lehet, hogy a job korábban nem hívta meg az SSL_Init() függvényt
-95	Nincs kulcs csomó az SSL inicializáláshoz
-96	Az SSL nem engedélyezett
-97	A megadott rejtjelkészlet érvénytelen
-98	Az SSL szekció befejeződött
-99	Ismeretlen vagy váratlan hiba történt az SSL feldolgozás során
-1010	A kettős titkosítás nem megengedett az AC2 és az IPsec használatakor

Kapcsolódó feladatok

Digitális igazolás kezelő konfigurációjának kezelése

Igazolás hozzárendelése alkalmazáshoz

Nyilvános Internet igazolások kezelése SSL kommunikációs szekciókhoz

Helyi igazolási hatóság létrehozása és használata

Alkalmazások kezelése a DCM programban

“Rendszer állapotának ellenőrzése” oldalszám: 91

A témakör felsorolja a rendszer állapotának ellenőrzéséhez szükséges feladatok tanulmányozásának lépéseit.

Kapcsolódó hivatkozás

A magán CA igazolás egy példányának megszerzése

TRCTCPAPP szervizprogram kimenetei

Virtual Terminal Manager (VTM) összetevő nyomkövetés futtatása Telnet felhasználói mezővel.

A TCP/IP alkalmazás nyomkövetése (TRCTCPAPP) parancsnál a VTM összetevő nyomkövetési listája egy VTMTRACE nevű spoolfájlban készül el, amelynek felhasználói adatok mezője a TELNET értéket tartalmazza. A rendszer a fájlt a TRCTCPAPP *TELNET *OFF parancsot kiadó felhasználó profiljának alapértelmezett kimeneti sorában helyezi el. Ezzel egyidőben valamennyi job futási adatai kiírásra kerülnek a QTOCTTRC spoolfájlba QTVnnnnnn felhasználói adat mezővel.

Az alábbiakban bemutatunk egy példát az interaktív job munkanaplójára a TRCTCPAPP *OFF parancs végrehajtásakor.

```
+-----+
| Command Entry                               SYSNAM03
| Request level: 1
| All previous commands and messages:
| > trctcpapp *telnet *off
| Spooled printer file 1 opened for output.
| Trace data for application TELNET formatted: Spooled VTMTRACE user data 'TELNET'
| Trace data for application TELNET formatted: Spooled QTOCTTRC user data 'TV017231'
| Trace data for application TELNET formatted: Spooled QTOCTTRC user data 'TV017230'
| Trace data for application TELNET formatted: Spooled QTOCTTRC user data 'TV017229'
| Trace data for application TELNET formatted: Spooled QTOCTTRC user data 'TV017232'
| Trace data for application TELNET formatted: Spooled QTOCTTRC user data 'TV017233'
| Trace data for application TELNET formatted: Spooled QTOCTTRC user data 'TV017234'
|                                         More...
| Type command, press Enter.
| ===>
|-----|
| F3=Exit F4=Prompt F9=Retrieve           F10=Exclude detailed messages
| F11=Display full F12=Cancel F13=Information Assistant F24=More keys
|-----+
+-----+
```

Példa az alapértelmezett kimeneti sorban található spoolfájlokra

```
+-----+
|                               Work with All Spooled Files
| Type options, press Enter.
| 1=Send 2=Change 3=Hold           4=Delete 5=Display           6=Release  7=Messages
| 8=Attributes                     9=Work with printing status
|
| Opt File      User      Queue      Device or      Sts  Total  Page
| VTMTRACE     JEFF     JEFFSOUTQ  TELNET         HLD  46     1
| QTOCTTRC     JEFF     JEFFSOUTQ  TV017231       HLD  4     1
| QTOCTTRC     JEFF     JEFFSOUTQ  TV017231       HLD  2     1
| QTOCTTRC     JEFF     JEFFSOUTQ  TV017231       HLD  2     1
| QTOCTTRC     JEFF     JEFFSOUTQ  TV017231       HLD  2     1
| QTOCTTRC     JEFF     JEFFSOUTQ  TV017231       HLD  2     1
|
| Parameters for options 1, 2, 3 or command
| ===>
|-----|
| F3=Exit F10=View 4 F11=View 2 F12=Cancel F22=Printers F24=More keys
|-----+
+-----+
```

Csak egy VTMTRACE nevű fájl jön létre. Ha a szerveren a Telnet SSL módja is működik, akkor legalább egy QTOCTTRC fájl is lenne.

Az alábbi egy QTOCTTRC fájlra mutat be egy példát. A spoolfájl egy Telnet szerverjóra (QTVTELNET), nem QTVDEVICE jóra vonatkozik.

```
+-----+
|                               Display Spooled File
| File . . . . . : TV017231           Page/Line 1/6
|-----+
+-----+
```

```

Control . . . . . Columns 1 - 78
Find . . . . .
*...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...
5769TC1 V4R4M0 990521 TRCTCPAPP Output SysName Date-12/11/98 Time-14:08:32 Page-
TRCTCPAPP Attributes
  Application.....: Telnet Server
  Buffer size (KB).....: 0
    (Default of 0 means 16MB buffer)
  Trace full action.....: *WRAP
  Job id.....: 017231/QTCP /QTVTELNET
  Start date/time.....: Fri Dec 11 13:50:33 1998
  End date/time.....: Fri Dec 11 14:08:34 1998
  Trace buffer wrapped.....: No
Telnet Server Attributes
  AutoStart server.....: 'Y'
  Number servers.....: 2
  Session keep alive timeout...: 0
  Default NVT type.....: >*VT100<
  Outgoing EBCDIC/ASCII table.: >*CCSID <
  Incoming ASCII/EBCDIC table.: >*CCSID <
  Coded character set id.....: 84542
  Attributes version id.....: >V4R4M0 <
Trace_common buffer structure:
80000000 00000000 161A8753 14001074 |.....g.....| Byte 16
80000000 00000000 161A8753 14FFFFE4 |.....g.....U| Byte 48
80000000 00000000 161A8753 14005820 |.....g.....| Byte 80
00FFF000 00000084 F0F1F7F2 F3F1D8E3 |..0...d017231QT| Byte 112
C3D74040 40404040 D8E3E5E3 C5D3D5C5 |CP QTVTELNE| Byte 144
E340C699 8940C485 8340F1F1 40F1F37A |T Fri Dec 11 13:| Byte 176
F5F07AF3 F340F1F9 F9F8D8E3 E5F0F1F7 |50:33 1998QTV017| Byte 208
F2F3F140 |231 | Byte 228
Flight Records:
qvtelnet: Job: QTVTELNET/QTCP/017231
(C) Copyright IBM Corporation, 1999
Licensed Material - Program Property of IBM.
Refer to Copyright Instructions Form No. G120-2083
ProdId: 5769-SS1 Rel: V4R4M0 Vers: V4R4M0 PTR: P3684767
qvtelnet: Program QTVTELNET dated 04 December 1998 running
qvtelnet: Source file: qvtelnet.pIC
qvtelnet: Last modified: Wed Dec 9 11:57:40 1998
qvtelnet: Last compiled at 12:00:10 on Dec 9 1998
qvtelnet: Arguments passed: 1
qvtelnet: Time Started: Fri Dec 11 13:50:34 1998
qvtelnet: sigaction() for SIGUSR1 is EndClientSession()
qvtelnet: Set Telnet Server job identity for OpNav
qvtelnet: Need to setup SSL_Init_Application()
qvtelnet: SSL_Init_Application() successful
qvtelnet: Find Telnet Server control block
qvtelnet: Lock Telnet Server control block
qvtelnet: Open driver to stream
qvtelnet: First Telnet Server Job...

F3=Exit F12=Cancel F19=Left F20=Right F24=More keys

```

Íme egy példa egy másik QTOCTTRC fájlról. Ez az eszközközkezelő spoolfájl, nem a QTVTELNET szervertől:

```

-----
Display Spooled File
File . . . . . : TV017230 Page/Line 1/6
Control . . . . . Columns 1 - 78
Find . . . . .
*...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...
TRCTCPAPP Attributes
  Application.....: Telnet Server
  Buffer size (KB).....: 0
    (Default of 0 means 16MB buffer)

```

```

Trace full action.....: *WRAP
Job id.....: 017230/QTCP /QTVDEVICE
Start date/time.....: Fri Dec 11 13:50:33 1998
End date/time.....: Fri Dec 11 14:08:39 1998
Trace buffer wrapped.....: No
Telnet Server Attributes
AutoStart server.....: Y
Number servers.....: 2
Session keep alive timeout..: 0
Default NVT type.....: >*VT100<
Outgoing EBCDIC/ASCII table.: >*CCSID <
5769TC1 V4R4M0 990521 TRCTCPAPP Output SysName Date-12/11/98 Time-14:08:32 Page-
*...+...1....+...2....+...3....+...4....+...5....+...6....+...7...
Incoming ASCII/EBCDIC table.: >*CCSID <
Coded character set id.....: 84542
Attributes version id.....: >V4R4M0 <
Trace common buffer structure:
80000000 00000000 3DA86C25 5F001074 |.....y...| Byte 16
80000000 00000000 3DA86C25 5FFFFFFE4 |.....y..U| Byte 48
80000000 00000000 3DA86C25 5F002F64 |.....y...| Byte 80
00FFF000 00000084 F0F1F7F2 F3F0D8E3 |..0....d017230QT| Byte 112
C3D74040 40404040 D8E3E5C4 C5E5C9C3 |CP QTVDEVIC| Byte 144
C540C699 8940C485 8340F1F1 40F1F37A |E Fri Dec 11 13:| Byte 176
F5F07AF3 F340F1F9 F9F8D8E3 E5F0F1F7 |50:33 1998QTV017| Byte 208
F2F3F040 |230 | Byte 228
Flight Records:
qvtvncsh: >>>> entry
(C) Copyright IBM Corporation, 1999.
Licensed Material - Program Property of IBM.
Refer to Copyright Instructions Form No. G120-2083
ProdId: 5769-SS1 Release: V4R4M0 Version: V4R4M0 PTR: P3684767
qvtvncsh: Program QTVTNC SH dated 04 December 1998 running
qvtvncsh: iActiveLogLevel: 0
qvtvncsh: Source file: qvtvncsh.c
qvtvncsh: Last modified: Wed Dec 9 11:48:33 1998
qvtvncsh: Last compiled at 11:59:42 on Dec 9 1998
qvtvncsh: SignalHandler() registered with signal()
qvtvncsh: Arguments passed: 4
qvtvncsh: argc: 4
qvtvncsh: argv[0]: >QSYS/QTVTNC SH<
qvtvncsh: argv[1]: ><
qvtvncsh: argv[2]: >lp<
qvtvncsh: argv[3]: >s<
SignalHandler: >>>> entry
SignalHandler: Caught signal SIGSEGV

F3=Exit F12=Cancel F19=Left F20=Right F24=More keys

```

Kapcsolódó fogalmak

“Telnet problémák jelentéséhez szükséges anyagok”

A témakör leírja, milyen információkat kell átadnia a szerviz képviselőjének, amikor jelent egy Telnet problémát.

Telnet problémák jelentéséhez szükséges anyagok

A témakör leírja, milyen információkat kell átadnia a szerviz képviselőjének, amikor jelent egy Telnet problémát.

Az IBM számára jelentett problémák a szerviz képviselő útmutatásai szerint az alábbiak egyikét vagy többségét tartalmazhatják:

- Telnet szerver munkanaplók:
 - QTVTELNET munkanapló
 - QTVDEVICE munkanapló
- A problémás helyzet részletei. Például:

- A Telnet kapcsolatban használt forrás vagy cél távoli hoszt típusa, például iSeries, zSeries vagy pSeries. Ez különösen lépcsős Telnet funkciókkal kapcsolatos problémák esetén hasznos.
- A Telnet szerverre csatlakozni próbáló kliens típusa, például IBM Personal Communications vagy iSeries Access for Windows.
- A Telnet klienst futtató interaktív job munkanaplója (ha a probléma tárgya a Telnet kliens).
- A sikertelen interaktív job Job nyomkövetési (TRCJOB) kimenete (különösen fontos, ha a probléma a Telnet klienssel kapcsolatos).

Megjegyzés: A nyomkövetés indításához használja a TRCJOB *ON parancsot. Ennek eredménye egy QPSRVTRC spoolfájl az interaktív jobban.

- A hiba kizárólag TCP/IP adatokat tartalmazó, ASCII és EBCDIC karakterkészletre formázott kommunikációs nyomkövetése. A szerviz képviselője kérheti, hogy a nyomkövetés tartalmazza az üzenetszórásos üzeneteket is. Emellett elképzelhető, hogy a nyomkövetést szűrni kell az olyan esetekben, amikor a hálózat nagy forgalmat bonyolít le, és ismeri a problémás kliens IP címét.
- A hiba időpontjától kezdődően valamennyi 0700 főköddal, illetve 005x alkóddal rendelkező Licenc belső kód (LIC) napló. Ezen kívül lehetnek 0701 főköddal, illetve 005x alkóddal rendelkező információs LIC naplók, amelyek hasznosak lehetnek, de nem létfontosságúak.
- Virtuális terminál kezelő (VTM) LIC összetevő nyomkövetés. A nyomkövetést a TCP/IP alkalmazás nyomkövetése (TRCTCPAPP) paranccsal, vagy a Rendszer szervizeszközök (SST) segítségével tudja összegyűjteni. A TCP/IP alkalmazás nyomkövetése (TRCTCPAPP) parancs használatával kapcsolatos részleteket a TRCTCPAPP parancs leírása című témakörben találja.

A VTM LIC nyomkövetés érezhető hatással van a rendszer teljesítményére. Néhány példa a parancs használatára:

- Valamennyi VTM tevékenység nyomkövetése:
TRCTCPAPP APP(*TELNET) SET(*ON)
- Egy adott eszköz tevékenységének nyomkövetése, amikor ismeri az eszköz nevét:
TRCTCPAPP APP(*TELNET) SET(*ON) DEVD(eszköznev)
- Egy adott eszköz tevékenységének nyomkövetése, amikor ismeri a kliens IP címét:
TRCTCPAPP APP(*TELNET) SET(*ON) RMTNETADR(*INET'www.xxx.yyy.zzz')
- A nyomkövetés kikapcsolása és a kimenet spoolfájlba írása:
TRCTCPAPP APP(*TELNET) SET(*OFF)

Megjegyzés: Az adott probléma esetén használandó nyomkövetési paraméterekre vonatkozó részleteket a szerviz képviselője adja meg a parancs futtatása előtt. Ez biztosítja, hogy a megfelelő információk összegyűjtésére kerül sor.

Kapcsolódó fogalmak

“TRCTCPAPP szervizprogram kimenetei” oldalszám: 95

Virtual Terminal Manager (VTM) összetevő nyomkövetés futtatása Telnet felhasználói mezővel.

Automatikusan előállított diagnosztikai információk

A Telnet szerver bizonyos hibái automatikusan diagnosztikai információkat állítanak elő. A szakasz ezeknek az információknak a visszakereséséről szól.

A Telnet szerver egyes hibái esetén sor kerülhet bizonyos diagnosztikai információk automatikus előállítására. A szerviz képviselőjének a Telnet szerver problémájának elemzéséhez néha szüksége van ezekre a diagnosztikai információkra.

Ha bármilyen Telnet vagy eszközkezelő job FFDC hibával áll le, akkor a spoolfájlokat a WRKSPLF QTCP profil alatt jelenítheti meg. Ha egy job FFDC hibával áll le, akkor minden hibás jobhoz két kiíratás kerül előállításra. Az egyik kiíratás a DSPJOB *PRINT, a másik DSPJOBLOG *PRINT meghívásával készül. Ily módon a munkanaplót és a job futásának attribútumai is bekerülnek a kiírásba, és a felhasználói adatok kimenete a jobszám azonosítóval együtt kerül csoportosításra. Az így kapott adatokat ezután hozzáillesztheti a VTM összetevő nyomkövetésének kimenetéhez.

Összesen négy spoolfájl fog látni: kettőt a QTVTELNET jobhoz és kettőt a QTVDEVICE jobhoz. Ha a rendszer FFDC hibát észlel, akkor ezek a spoolfájlok automatikusan létrejönnek. Példaként tekintse meg az alábbi ábrát:

```

-----
                Work with All Spooled Files
-----
Type options, press Enter.
  1=Send 2=Change  3=Hold   4=Delete  5=Display  6=Release  7=Messages
  8=Attributes      9=Work with printing status

Opt  File                User      Queue      Device or  Sts  Pages
      QPJOBLOG           QTCP     QEZJOBLOG  TV016868  HLD  4
      QPDSPJOB           QTCP     QPRINT    TV016868  HLD  7
      QPJOBLOG           QTCP     QEZJOBLOG  TV016955  HLD  3
      QPDSPJOB           QTCP     QPRINT    TV016955  HLD  7
      QPJOBLOG           QTCP     QEZJOBLOG  TV017231  HLD  3
      QPJOBLOG           QTCP     QEZJOBLOG  TV017232  HLD  3
      QPDSPJOB           QTCP     QPRINT    TV017232  HLD  7
      QPDSPJOB           QTCP     QPRINT    TV017231  HLD  7

Parameters for options 1, 2, 3 or command
===>
F3=Exit  F10=View 4  F11=View 2  F12=Cancel  F22=Printers  F24=More keys
-----

```

10. ábra: Összes spoolfile kezelése képernyő

Telnet szolgáltatáshoz kapcsolódó információk

- | A Telnet témakörhöz kapcsolódó IBM Redbooks (PDF formátumban) kiadványok és webhelyek felsorolását találja itt.
- | A PDF változatokat megnézheti vagy letöltheti.

IBM Redbooks kiadványok

- **V4 TCP/IP for AS/400 : More Cool Things Than Ever**  (kb. 700 oldal). Részletekbe menő információk a TCP/IP protokollal kapcsolatban, beleértve az általános megoldások példahelyzeteit és mintakonfigurációit.

Webhelyek


- **Internet Engineering Task Force (IETF) webhely**  . Olvassa el a Request for Comments (RFC) kiadványokat, mint például: RFC 2877 5250 Telnet Enhancements 
- **Internet Assigned Numbers Authority (IANA)**  . Az általánosan használt portszámokról tájékozódhat.

PDF fájlok mentése

A PDF fájl munkaállomáson történő mentése megjelenítés vagy nyomtatás céljából:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a PDF fájlra a böngészőjében (kattintás a jobb oldali egérgombbal a fenti hivatkozásra).
2. Kattintson a PDF helyi mentésére szolgáló opcióra.
3. Válassza ki azt a könyvtárat, ahová menteni kívánja a PDF fájlt.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Adobe Acrobat Reader letöltése

- | A PDF állományok megtekintéséhez vagy nyomtatásához telepített Adobe Acrobat Reader programra van szükség.
- | Ingyenes példányát letöltheti az Adobe honlapjáról (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .

Programra vonatkozó licenc- és jogi nyilatkozat

Az IBM nem kizárólagos szerzői jogi engedélyt ad az összes programozási kódpélda használatához, amelyekből létrehozhat hasonló funkciójú, saját igényeihez alakított változatokat.

- | Az IBM, A PROGRAMFEJLESZTŐK ÉS A FORGALMAZÓK AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL
- | MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY
- | VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA A
- | FORGALMAZHATÓSÁGRA, HASZNÁLHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
- | VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT ÉS FELTÉTELEKET, FÜGGŐEN A PROGRAMTÓL,
- | ILLETVE A TECHNIKAI TÁMOGATÁSTÓL, AMENNYIBEN ILYEN LÉTEZIK.

- | Az IBM, ANNAK PROGRAMFEJLESZTŐI VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM
- | FELELŐSEK A KÖVETKEZŐKÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA TUDOMÁSUK VOLT EZEK
- | BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL:
- | 1. ADATOK SÉRÜLÉSE VAGY ELVESZTÉSE,
- | 2. KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT VAGY BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYES
- | GAZDASÁGI KÁROK, ILLETVE
- | 3. NYERESÉG, ÜZLETMENET, BEVÉTEL, VEVŐKÖZÖNSÉG VAGY VÁRT MEGTAKARÍTÁSOK
- | CSÖKKENÉSE.

- | EGYES JOGRENDSZEREK NEM ENGEDÉLYEZIK A KÖZVETLEN, A JÁRULÉKOS VAGY A
- | KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ILYENKOR AZ ÉRINTETT
- | FELHASZNÁLÓRA A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK NEMELYIKE NEM VONATKOZIK.

Nyilatkozatok

Ezek az információk az Egyesült Államokban forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznak.

Az IBM lehet, hogy nem ajánlja az ebben a dokumentációban tárgyalt termékeket, szolgáltatásokat vagy kiegészítőket más országokban. Kérjen tanácsot a helyi IBM képviselőtől az adott területen pillanatnyilag rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról. Bármely hivatkozás IBM termékre, programra vagy szolgáltatásra nem szándékozik azt állítani vagy sugallni, hogy csak az az IBM termék, program vagy szolgáltatás alkalmazható. Bármely funkcionálisan azonos termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sérti az IBM érvényes szellemi tulajdonával kapcsolatos jogokat, használható helyette. Bármely nem IBM termék, program vagy szolgáltatás működésének kiértékelése és ellenőrzése azonban a felhasználó felelőssége.

Az IBM-nek lehetnek szabadalmi, vagy szabadalmi intézés alatt álló alkalmazásai, amelyek fedik az ebben a dokumentumban leírt témákat. Ennek a dokumentumnak az átadása azonban nem jelenti ezen szabadalmak licencjogának átadását is. Licencjog iránti kéréseit írásban az alábbi címre küldje:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Kétbyte-os (DBCS) információkkal kapcsolatos engedélyezési kérésekkel forduljon az IBM Intellectual Property részleghez saját országában, vagy írjon az alábbi címre:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

A következő bekezdés nem vonatkozik az Egyesült Királyságra, valamint azokra az országokra, amelyeknek jogi szabályozása ellentétes a bekezdés tartalmával: AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION JELEN KIADVÁNYT "ÖNMAGÁBAN", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL ADJA KÖZRE, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA, A KERESKEDELMİ ÉRTÉKESİTHETŐSÉGRE ÉS BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. Egyes államok nem engedik meg a kifejezett, vagy bennfoglalt garanciák visszautasítását bizonyos ügyletek esetén, ennek következtében ez az állítás lehet, hogy nem vonatkozik mindenkire.

Jelen dokumentum tartalmazhat technikai, illetve szerkesztési hibákat. Az itt található információk bizonyos időnként módosításra kerülnek; a módosításokat a kiadvány új kiadásai tartalmazzák. A kiadványban ismertetett terméke(ke)t és/vagy a programo(ka)t az IBM értesítés nélkül, bármikor tökéletesítheti és/vagy megváltoztathatja.

A könyvben a nem IBM webhelyekre történő hivatkozások csupán kényelmi célokat szolgálnak, és semmilyen módon sem kívánják azt a látszatot kelteni, hogy az IBM jóváhagyná ezeket a webhelyeket. Az ezeken a webhelyeken található anyagok nem tartoznak az IBM termékéhez, és az ilyen webhelyek használata a felhasználó felelősségére történik.

Az IBM legjobb belátása szerint bármilyen formában felhasználhatja és továbbadhatja a felhasználóktól származó információkat anélkül, hogy a felhasználó felé ebből bármilyen kötelezettsége származna.

A programlicenc azon birtokosainak, akik információkat kívánnak szerezni a programról (i) a függetlenül létrehozott programok vagy más programok (beleértve ezt a programot is) közti információcseréhez, illetve (ii) a kicserélt információk kölcsönös használatához, fel kell venniük a kapcsolatot az alábbi címmel:

IBM Corporation

Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

Az ilyen információk bizonyos feltételek és kikötések mellett állnak rendelkezésre, ideértve azokat az eseteket is, amikor ez díjfizetéssel jár.

- | A dokumentumban tárgyalt licencprogramokat és a hozzájuk tartozó licenc anyagokat az IBM az IBM Vásárlói megállapodás, az IBM Nemzetközi programlicenc szerződés, az IBM Gépi kódra vonatkozó licencszerződés vagy a felek azonos tartalmú megállapodása alapján biztosítja.

A nem IBM termékekre vonatkozó információkat az IBM a termékek szállítójától, az általuk közzétett bejelentésekből, illetve egyéb nyilvánosan elérhető forrásokból szerezte be. Az IBM nem vizsgálta ezeket a termékeket, és nem tudja megerősíteni a nem IBM termékekre vonatkozó teljesítményadatok pontosságát, a kompatibilitást és egyéb követelményeket. A nem IBM termékekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adott termék szállítójához.

Az információk között példaként napi üzleti tevékenységekhez kapcsolódó jelentések és adatok lehetnek. A valóságot a lehető legjobban megközelítő illusztráláshoz a példákban egyének, vállalatok, márkák és termékek nevei szerepelnek. Minden ilyen név a képzelet szüleménye, és valódi üzleti vállalkozások neveivel és címeivel való bármilyen hasonlóságuk teljes egészében a véletlen műve.

Programozási csatolóra vonatkozó megjegyzés

A Telnet kiadvány leír olyan programozási csatolókat, amelyek révén a felhasználó írhat programokat az IBM i5/OS kiszolgálásához.

Védjegyek

A következő kifejezések az International Business Machines Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban:

- | AIX
- | AS/400
- | eServer
- | IBM
- | iSeries
- | i5/OS
- | OfficeVision
- | OS/2
- | pSeries
- | Redbooks
- | System/370
- | zSeries

A Microsoft a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Egyéb cég-, termék- és szolgáltatásnevek mások áru-, vagy szolgáltatási védjegyei lehetnek.

Feltételek

A kiadványok használata az alábbi feltételek és kikötések alapján lehetséges.

Személyes használat: A kiadványok másolhatók személyes, nem kereskedelmi célú használatra, de valamennyi tulajdonosi feljegyzést meg kell tartani. Az IBM kifejezett engedélye nélkül nem szabad a kiadványokat vagy azok részeit terjeszteni, megjeleníteni, illetve belőlük származó munkát készíteni.

Kereskedelmi használat: A kiadványok másolhatók, terjeszthetők és megjeleníthetők, de kizárólag a vállalaton belül, és csak az összes tulajdonosi feljegyzés megtartásával. Az IBM kifejezett hozzájárulása nélkül nem készíthetők olyan munkák, amelyek a kiadványokból származnak, továbbá nem másolhatók, nem terjeszthetők és nem jeleníthetők meg, még részben sem, a vállalaton kívül.

A jelen engedélyben foglalt, kifejezetten megadott hozzájáruláson túlmenően a kiadványokra, illetve a bennük található információkra, adatokra, szoftvekre vagy egyéb szellemi tulajdonra semmilyen más kifejezett vagy vélelmezett engedély nem vonatkozik.

Az IBM fenntartja magának a jogot, hogy jelen engedélyeket saját belátása szerint bármikor visszavonja, ha úgy ítéli meg, hogy a kiadványokat az IBM érdekeit sértő módon használják fel, vagy a fenti útmutatásokat nem megfelelően követik.

Jelen információk kizárólag valamennyi vonatkozó törvény és előírás betartásával tölthetők le, exportálhatók és reexportálhatók, beleértve az Egyesült Államok exportra vonatkozó törvényeit és előírásait is.

AZ IBM A KIADVÁNYOK TARTALMÁRA VONATKOZÓAN SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM NYÚJT. A KIADVÁNYOK "ÖNMAGUKBAN", BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZREADÁSRA, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG A KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A SZABÁLYOSSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT IS.



Nyomtatva Dániában