



System i

Dostupnost

Implementace vysoké dostupnosti

*verze 6 vydání 1*







System i

Dostupnost

Implementace vysoké dostupnosti

*verze 6 vydání 1*

**Poznámka**

Před použitím těchto informací a odpovídajícího produktu si přečtěte informace v části “Poznámky”, na stránce 269.

Toto vydání se týká verze 6, vydání 1, modifikace 0 produktu IBM i5/OS (číslo produktu 5761-SS1) a všech následujících vydání a modifikací, dokud nebude v nových vydáních uvedeno jinak. Toto vydání nefunguje na žádných modelech RISC (Reduced instruction set computer) ani na modelech CISC.

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2008. Všechna práva vyhrazena.

# Obsah

<b>Implementace vysoké dostupnosti . . . . . 1</b>	Migrace profilů uživatelů . . . . . 61
Novinky ve verzi V6R1 . . . . . 1	Migrace knihoven . . . . . 64
Soubor PDF s tématem Implementace vysoké dostupnosti . . . . . 3	Migrace adresářů . . . . . 68
Instalace licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) . . . . . 4	Dokončení nastavení a vyčištění souborů . . . . . 72
Odstalace licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) . . . . . 5	Správa řešení vysoké dostupnosti - uzly . . . . . 74
Implementace vysoké dostupnosti s přístupem založeným na řešení . . . . . 5	Správa řešení vysoké dostupnosti - skupiny prostředků klastru . . . . . 77
Výběr řešení vysoké dostupnosti . . . . . 10	Správa řešení vysoké dostupnosti - monitorované prostředky . . . . . 81
Přehled: Přepínání disk mezi logickými oblastmi . . . . . 10	Správa řešení vysoké dostupnosti - nezávislé fondy disků . . . . . 84
Přehled: Přepínání disk mezi systémy . . . . . 11	Správa řešení vysoké dostupnosti - rozhraní TCP/IP . . . . . 87
Přehled: Přepínání disk s geografickým zrcadlením . . . . . 12	Správa řešení vysoké dostupnosti - zásady . . . . . 90
Přehled: Geografické zrcadlení mezi servery . . . . . 13	Shromažďování servisních informací . . . . . 92
Ověření požadavků řešení vysoké dostupnosti . . . . . 14	Ověření administrativního přepnutí . . . . . 94
Nastavení řešení vysoké dostupnosti . . . . . 15	Obnova ze stavu rozdělení . . . . . 95
Uvedení systémů vysoké dostupnosti do vyhrazeného stavu . . . . . 16	Vypnutí řešení vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat . . . . . 97
Změna zálohovacích postupů pro řešení vysoké dostupnosti . . . . . 16	Vypnutí řešení vysoké dostupnosti bez dostupnosti dat . . . . . 98
Ověření aplikací po jednotlivých krocích nastavení . . . . . 17	Pokračování v řešení vysoké dostupnosti . . . . . 99
Správa řešení vysoké dostupnosti . . . . . 17	<b>Implementace vysoké dostupnosti s přístupem založeným na úloze . . . . . 100</b>
Práce se stavovými zprávami vysoké dostupnosti . . . . . 18	Plánování řešení vysoké dostupnosti . . . . . 101
Práce s úlohami řešení vysoké dostupnosti . . . . . 20	Plánování odolnosti aplikací . . . . . 101
Vypnutí řešení vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat . . . . . 20	Identifikace odolných aplikací . . . . . 102
Vypnutí řešení vysoké dostupnosti bez dostupnosti dat . . . . . 20	Architektura i5/OS pro aplikace umožňující použití v klastru . . . . . 102
Pokračování v řešení vysoké dostupnosti . . . . . 21	Naprogramování vysoce dostupné klastrové aplikace . . . . . 103
Provádění přepnutí . . . . . 21	Pokyny ohledně CRG aplikací . . . . . 105
Obnova ze stavu rozdělení . . . . . 22	Plánování odolnosti dat . . . . . 146
Shromažďování servisních informací . . . . . 23	Určení, která data by měla být odolná . . . . . 146
Správa prostředků vysoké dostupnosti . . . . . 23	Plánování přepínání disků . . . . . 147
Správa uzlů . . . . . 23	Plánování zrcadlení mezi servery . . . . . 148
Správa skupin prostředků klastru (CRG) . . . . . 25	Plánování logické replikace . . . . . 158
Správa monitorovaných prostředků . . . . . 28	Plánování odolnosti prostředí . . . . . 160
Správa nezávislých fondů disků . . . . . 30	Plánování administrativní domény klastru . . . . . 160
Správa rozhraní TCP/IP . . . . . 32	Plánování záznamů monitorovaných prostředků (MRE) . . . . . 161
Správa zásad . . . . . 34	Plánování klastrů . . . . . 161
Práce s protokolem událostí vysoké dostupnosti . . . . . 35	Hardwarové požadavky pro klastry . . . . . 161
Práce se zprávami . . . . . 36	Softwarové požadavky pro klastry . . . . . 162
Reference: Návod k panelům rozhraní založeného na řešení . . . . . 40	Komunikační požadavky pro klastry . . . . . 162
Úvodní stránka správce HASM (High Availability Solutions Manager) . . . . . 40	Plánování výkonu pro klastry . . . . . 167
Výběr řešení vysoké dostupnosti . . . . . 41	Plánování kontrolního seznamu pro klastry . . . . . 167
Upravený nákupní seznam . . . . . 42	Plánování funkce FlashCopy . . . . . 170
Hlavní přehled . . . . . 46	Hardwarové požadavky funkce FlashCopy . . . . . 170
Uložení nebo tisk informací řešení vysoké dostupnosti či jejich odeslání e-mailem . . . . . 47	Softwarové požadavky funkce FlashCopy . . . . . 170
Ověření seznamu požadavků . . . . . 48	Komunikační požadavky funkce FlashCopy . . . . . 171
Nastavení řešení vysoké dostupnosti . . . . . 52	Plánování zabezpečení pro vysokou dostupnost . . . . . 171
Zobrazení protokolu vysoké dostupnosti . . . . . 55	Distribuce celoklastrových informací . . . . . 171
Nastavení zásad vysoké dostupnosti . . . . . 56	Pokyny pro použití klastrů s firewally . . . . . 171
Nastavení prostředí vysoké dostupnosti . . . . . 56	Správa uživatelských profilů ve všech uzlech . . . . . 172
Ověření administrativního přepnutí . . . . . 59	Konfigurace vysoké dostupnosti . . . . . 172
	Scénáře: Konfigurace vysoké dostupnosti . . . . . 172

	Scénář: Přepínání disk mezi logickými		Ukládání a obnova konfigurace klastru . . . . .	214
	oblastmi . . . . .		Monitorování stavu klastru . . . . .	214
	Scénář: Přepínání disk mezi systémy . . . . .		Zadávání front správ . . . . .	215
	Scénář: Přepínání disk s geografickým		Kontrolní seznam pro dekonfiguraci klastru	216
	zrcadlením . . . . .		Správa uzlů . . . . .	217
	Scénář: Geografické zrcadlení mezi servery		Správa skupin prostředků klastru (CRG) . . . . .	219
	Scénář: Zrcadlení Metro mezi servery . . . . .		Správa událostí výpadku při překonání selhání	222
	Scénář: Globální zrcadlení mezi servery . . . . .		Správa administrativních domén klastru . . . . .	224
	Nastavení protokolu TCP/IP pro vysokou		Správa přepínaných disků . . . . .	242
	dostupnost . . . . .		Znepřístupnění fondu disků . . . . .	242
	Nastavení atributů konfigurace protokolu		Umožnění přepínání hardwaru . . . . .	243
	TCP/IP . . . . .		Zastavení nezávislého fondu disků . . . . .	245
	Spuštění serveru INETD . . . . .		Opětovné zahájení nezávislého fondu disků	245
	Konfigurace klastrů . . . . .		Správa zrcadlení mezi servery . . . . .	245
	Vytvoření klastru . . . . .		Správa geografického zrcadlení . . . . .	245
	Zadávání front správ . . . . .		Správa relací zrcadlení Metro . . . . .	249
	Provádění přepnutí . . . . .		Správa globálního zrcadlení . . . . .	251
	Konfigurace uzlů . . . . .		Správa funkce FlashCopy . . . . .	252
	Konfigurace skupin CRG . . . . .		Konfigurace relace funkce FlashCopy . . . . .	252
	Konfigurace administrativních domén klastru		Aktualizace relace funkce FlashCopy . . . . .	252
	197		Opětovné připojení funkce FlashCopy . . . . .	253
	Konfigurace přepínaných disků . . . . .		Odpojení relace funkce FlashCopy . . . . .	253
	Vytvoření nezávislého fondu disků . . . . .		Odstranění relace funkce FlashCopy . . . . .	253
	Spuštění ochrany zrcadlením . . . . .		Obnova dat z funkce FlashCopy . . . . .	254
	Zastavení ochrany zrcadlením . . . . .		Změna vlastností funkce FlashCopy . . . . .	254
	Přidání diskové jednotky nebo fondu disků . . . . .		Odstraňování problémů s řešením vysoké dostupnosti	254
	Vyhodnocení aktuální konfigurace . . . . .		Odstraňování problémů s klastru . . . . .	254
	Zpřístupnění fondu disků . . . . .		Určení, zda existuje problém s klastrem . . . . .	255
	Konfigurace zrcadlení mezi servery . . . . .		Shromáždění informací pro obnovu klastru . . . . .	256
	Konfigurace geografického zrcadlení . . . . .		Běžné problémy s klastru . . . . .	256
	Konfigurace relace zrcadlení Metro . . . . .		Chyby rozdělení . . . . .	258
	Konfigurace relace globálního zrcadlení . . . . .		Obnova klastru . . . . .	262
	Správa vysoké dostupnosti . . . . .		Odstraňování problémů se zrcadlením mezi servery	264
	Scénáře: Správa řešení vysoké dostupnosti . . . . .		Zprávy geografického zrcadlení . . . . .	264
	Scénáře: Zálohování v prostředí vysoké		Související informace pro implementaci vysoké	266
	dostupnosti . . . . .		dostupnosti . . . . .	266
	Scénář: Provádění přechodu operačního			
	systému na vyšší verzi v prostředí vysoké			
	dostupnosti . . . . .			
	Scénář: Nastavení vysoké dostupnosti zařízení			
	211			
	Správa klastrů . . . . .			
	Úprava verze klastru . . . . .			
	Odstranění klastru . . . . .			
	Zobrazení konfigurace klastru . . . . .			
	213			
			<b>Dodatek. Poznámky. . . . .</b>	<b>269</b>
			Informace o programovacím rozhraní . . . . .	270
			Ochranné známky . . . . .	271
			Ustanovení a podmínky . . . . .	271

---

## Implementace vysoké dostupnosti

V prostředích systému System i můžete vysokou dostupnost implementovat přístupem založeným buď na řešení, nebo na úloze. V případě *přístupu založeného na řešení* můžete vybrat z několika předdefinovaných řešení. Snadno ovladatelné rozhraní vás provede kroky ověření a nastavení prostředí a správy vybraného řešení. Pomocí *přístupu založeného na úloze* můžete s využitím různých rozhraní pro technologie související s vysokou dostupností pro svoji společnost navrhnout a vytvořit upravené řešení vysoké dostupnosti.

Pro oba přístupy je nutné v každém systému, který je součástí vysoké dostupnosti, nainstalovat licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS). Jednotlivé přístupy používají k implementaci řešení vysoké dostupnosti různá rozhraní. Přístup založený na řešení používá grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager). Přístup založený na úloze primárně používá grafické rozhraní služeb klastrových prostředků, ve kterém můžete vytvářet a spravovat klastr, skupiny prostředků klastru a administrativní domény klastru a ve kterém můžete provádět přepnutí. V závislosti na řešení, které vytváříte postupem založeným na úloze, můžete ke správě technologií v řešení potřebovat další rozhraní.

**Poznámka:** Používáním příkladů kódu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami uvedenými v části Licence na kód a vyloučení záruky.

---

## Novinky ve verzi V6R1

Zde se dozvíte o této nové kolekci témat pro toto vydání, které obsahuje předchozí informace o klastrech.

### Vylepšení klastrů a informace o vysoké dostupnosti

V předchozích vydáních kolekce témat Klastry obsahovala informace o koncepcích klastrování a o implementaci klastru. Kolekce témat Správa disků obsahovala informace o nezávislých fondech disků a zrcadlení mezi servery.

V tomto vydání byly informace související s klastry a vysokou dostupností přesunuty do tří kolekcí témat:

- Kolekce témat Přehled vysoké dostupnosti poskytuje přehled vysoké úrovně přínosů vysoké dostupnosti, kritérií vysoké dostupnosti a srovnání různých technologií vysoké dostupnosti. Tento přehled vám pomůže při určování vašich potřeb vysoké dostupnosti a řešení vysoké dostupnosti.
- Kolekce témat Technologie vysoké dostupnosti poskytuje podrobné informace o koncepcích souvisejících s různými technologiemi vysoké dostupnosti, jako jsou klastry, přepínané disky, administrativní doména klastru, globální zrcadlení, zrcadlení Metro a geografické zrcadlení.
- Kolekce témat Implementace vysoké dostupnosti poskytuje metody plánování, konfigurace a správy řešení vysoké dostupnosti. První metoda se zabývá způsobem implementace a správy vysoké dostupnosti pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager), což je přístup implementace vysoké dostupnosti založený na řešení. Druhá metoda, přístup založený na úloze, používá ke konfiguraci řešení vysoké dostupnosti definovaného uživatelem grafická rozhraní Služeb klastrových prostředků a Správy disků.

### Licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS)

Program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) je nový licencovaný program, který prostřednictvím dvou grafických rozhraní, rozhraní příkazového řádku a rozhraní API pomáhá administrátorům a programátorům konfigurovat a spravovat řešení vysoké dostupnosti. Vysokou dostupnost můžete implementovat přístupem založeným buď na řešení, nebo na úloze. Zvolíte-li přístup založený na řešení, provede vás grafické rozhraní správce HASM kroky ověření prostředí a nastavení a správy vybraného řešení. Pomocí přístupu založeného na úloze můžete s využitím různých grafických uživatelských rozhraní (zejména se jedná o Služby klastrových prostředků a Správu disků) pro svoji společnost navrhnout a vytvořit upravené řešení vysoké dostupnosti.

- | Další informace naleznete v následujících tématech:
- | • “Instalace licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager)” na stránce 4.
- | • “Implementace vysoké dostupnosti s přístupem založeným na řešení” na stránce 5.
- | • “Implementace vysoké dostupnosti s přístupem založeným na úloze” na stránce 100.

| Popisy rozhraní a funkcí, které nabízí licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager), najdete v tématu IBM System i High Availability Solutions Manager v kolekci témat Technologie vysoké dostupnosti.

## | Podpora dalších přepínatelných zařízení

| Kromě zařízení nezávislých fondů disků podporuje služba klastrových prostředků přepínání i dalších zařízení, jako jsou linky sítě Ethernet a síťové servery definované ve skupině CRG zařízení. Nyní můžete vytvořit vysoce dostupná zařízení. Další informace naleznete v následujících tématech:

- | • “Vytvoření skupin CRG zařízení” na stránce 196.
- | • “Scénář: Nastavení vysoké dostupnosti zařízení” na stránce 211.
- | • “Vytvoření přepínatelných zařízení” na stránce 220.

## | Podpora řešení s úložištěm IBM System Storage

| Nyní můžete pomocí přístupu založeného na úloze vytvářet řešení vysoké dostupnosti využívající technologie úložiště IBM System Storage. Tyto podporované technologie zahrnují zrcadlení Metro, globální zrcadlení a funkci FlashCopy. Podpora těchto technologií je součástí licencovaného programu iHASM. Kromě licencovaného programu iHASM budete rovněž potřebovat jednotky externího úložiště poskytované úložištěm IBM System Storage.

| Další informace o zrcadlení Metro naleznete v těchto tématech:

- | • “Plánování zrcadlení Metro” na stránce 152.
- | • “Konfigurace relace zrcadlení Metro” na stránce 206
- | • “Správa relací zrcadlení Metro” na stránce 249.

| Další informace o globálním zrcadlení naleznete v těchto tématech:

- | • “Plánování globálního zrcadlení” na stránce 155.
- | • “Konfigurace relace globálního zrcadlení” na stránce 206.
- | • “Správa globálního zrcadlení” na stránce 251.

| Další informace o funkci FlashCopy naleznete v těchto tématech:

- | • “Plánování funkce FlashCopy” na stránce 170.
- | • “Konfigurace relace funkce FlashCopy” na stránce 252
- | • “Správa funkce FlashCopy” na stránce 252.

## | Vylepšení odolnosti prostředí

| Odolnost prostředí v prostředích vysoké dostupnosti systému i5/OS je zajišťována administrativními doménami klastru. Administrativní doména klastru nyní podporuje další typy monitorovaných prostředků a umožňuje pro typy monitorovaných prostředků použít jednoduché a složené atributy. Administrativní doména klastru dále poskytuje podrobné stavové zprávy pro monitorované prostředky i administrativní doménu klastru a synchronizuje informace týkající se přepínatelných zařízení. Další informace naleznete v následujících tématech:

- | • “Plánování odolnosti prostředí” na stránce 160.
- | • “Konfigurace administrativních domén klastru” na stránce 197.
- | • “Správa administrativních domén klastru” na stránce 224.
- | • “Správa monitorovaných prostředků” na stránce 28.
- | • “Atributy, které lze monitorovat” na stránce 230



## | Vylepšení fronty zpráv

- | Služby klastrových prostředků podporují vytváření zpráv na úrovni klastru a skupin CRG, což pomáhá při správě a řízení situací překonání selhání v řešení vysoké dostupnosti. Další informace naleznete v následujících tématech:
- | • “Zadávání front zpráv” na stránce 189.

## | Vylepšení úloh služby klastrových prostředků

- | Aby se snížil dopad činnosti, při které administrátoři provádějí běžnou správu činnosti systému, jako je rušení úloh, na prostředí vysoké dostupnosti, byly kritické úlohy klastru přesunuty do systémových úloh, kde je nelze ukončit. Další informace naleznete v tématu “Určení, zda existuje problém s klastrem” na stránce 255.

## | Klastrová vylepšení knihovny QUSRTOOL

- | Verze zdroje příkazů služeb klastrových prostředků pro verzi systému V5R4 a zdroj programu zpracovávajícího příkazy jsou nyní k dispozici v knihovně QUSRTOOL. Další informace najdete v tématu Funkce vysoké dostupnosti v základním operačním systému.

## | Klastrové příkazy odebrané z knihovny QSYS

- | Většina příkazů služeb klastrových prostředků byla přesunuta z knihovny QSYS do licencovaného programu iHASM.
- | Další informace naleznete v tématu Příkazy licencovaného programu IBM System i High Availability Solutions Manager.

## | Jak zjistit, co je nového nebo co se změnilo

- | V souborech ve formátu PDF se na levém okraji nových a změněných informací zobrazují revizní značky (|).
- | Další informace o tom, co je v tomto vydání nového a co se změnilo najdete v tématu Sdělení pro uživatele.

---




## | Soubor PDF s tématem Implementace vysoké dostupnosti

- | Soubor PDF s informacemi o implementaci vysoké dostupnosti můžete zobrazit a vytisknout.

- | Chcete-li si zobrazit nebo stáhnout tento dokument ve formátu PDF, vyberte odkaz Implementace vysoké dostupnosti (cca 4000 kB). Tento soubor PDF obsahuje následující témata:

- | • Instalace licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager).
- | • Implementace vysoké dostupnosti s přístupem založeným na řešení
- | • Implementace vysoké dostupnosti s přístupem založeným na úloze

- | Dále můžete zobrazit nebo stáhnout tyto soubory PDF se kolekcemi souvisejících témat:

- | • Orientační plán dostupnosti  (325 KB)
- | • Dokument Přehled vysoké dostupnosti  (275 kB) obsahuje následující témata:
  - | – Přínosy vysoké dostupnosti
  - | – Komponenty vysoké dostupnosti
  - | – Kritéria vysoké dostupnosti
  - | – Výběr řešení vysoké dostupnosti systému System i
- | • Dokument Technologie vysoké dostupnosti  (595 kB) obsahuje následující témata:
  - | – Technologie klastrů
  - | – Administrativní doména klastru

- | – Fondy přepínaných disků
- | – Přepínatelná zařízení
- | – Zrcadlení mezi stanovišti
- | – Funkce FlashCopy
- | – Správa vysoké dostupnosti

## | **Jak ukládat soubory ve formátu PDF**

| Chcete-li uložit soubor PDF na pracovní stanici za účelem zobrazení nebo tisku:

- | 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na odkaz na PDF v prohlížeči.
- | 2. Klepněte na volbu pro lokální uložení souboru.
- | 3. Vyhledejte adresář, kam chcete dokument ve formátu PDF uložit.
- | 4. Klepněte na **Save** (Uložit).

## | **Jak stáhnout produkt Adobe Reader**

| K prohlížení a tisku těchto souborů ve formátu PDF potřebujete mít v systému nainstalovaný produkt Adobe Reader. Jeho bezplatnou kopii si můžete stáhnout z webových stránek společnosti Adobe

| ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))  .

### | **Související odkazy**

| “Související informace pro implementaci vysoké dostupnosti” na stránce 266  
| Příručky k produktům, příručky IBM Redbook, weby a další kolekce témat aplikace Informační centrum obsahují informace související s kolekcí témat Implementace vysoké dostupnosti. Dále můžete najít související informace o implementaci nezávislých fondů disků, zrcadlení mezi servery a zotavení z havárie. Kterýkoli z těchto dokumentů ve formátu PDF si můžete zobrazit a vytisknout.

---

## | **Instalace licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager)**

| Před implementací řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS musíte do každého systému, který je součástí vysoké dostupnosti, nainstalovat licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) (5761-HAS).

| Před instalací licencovaného programu iHASM musí být splněny tyto instalační požadavky:

- | 1. Nainstalujte verzi V6R1 systému i5/OS nebo proveďte přechod na ni.
- | 2. Nainstalujte Volbu 41 systému i5/OS (HA Switchable Resources).

| Chcete-li nainstalovat licencovaný program iHASM, postupujte takto:

- | 1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz GO LICPGM.
- | 2. Na obrazovce Práce s licencovanými programy vyberte volbu 11 (Instalace licencovaných programů).
- | 3. Chcete-li nainstalovat produkt iHASM pro systém System i, vyberte volbu Product 5761-HAS, volba \*BASE. Stiskněte klávesu Enter.
- | 4. Na obrazovce Instalace voleb zadejte název požadovaného instalačního zařízení. Stisknutím klávesy Enter spustíte instalaci.

---

## Odinstalace licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager)

Pokud již nechcete používat rozhraní a funkce přidružené k licencovanému programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS), musíte produkt odinstalovat.

Chcete-li odinstalovat licencovaný program iHASM, postupujte takto:

1. Zadejte příkaz `GO LICPGM` a stiskněte klávesu `Enter`. Zobrazí se nabídka *Práce s licencovanými programy*.
2. Vyberte volbu 12 (Odstranit licencované programy). Zobrazí se obrazovka *Odstranění licencovaných programů*.
3. Do sloupce *Volba* před číslem 5761-HAS zadejte volbu 4 (Odstranit).
4. Stiskněte klávesu `Enter`. Zobrazí se obrazovka *Potvrzení odstranění licencovaných programů*.
5. Je-li výběr správný, stiskněte klávesu `Enter`. Stisknutím klávesy `F12` můžete provést opravy.
6. Po odstranění licencovaných programů systém zobrazí potvrzující zprávy.
7. Stisknutím klávesy `F12` se vraťte do nabídky *Práce s licencovanými programy*.

Pokud máte při odstraňování licencovaného programu tímto postupem potíže, zadejte příkaz `ENDSBS *IMMED` a stiskněte klávesu `Enter`. Pak pokračujte znovu krokem 1.


---

## Implementace vysoké dostupnosti s přístupem založeným na řešení

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) nabízí přístup založený na řešení, který lze použít k výběru, konfiguraci a správě vysoké dostupnosti ve vašem podniku.

Pomocí správce HASM (High Availability Solutions Manager), který je součástí licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS), můžete vybrat z několika předdefinovaných řešení vysoké dostupnosti. V případě každého řešení se závislé technologie konfiguruje podle vašeho výběru. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) poskytuje snadno použitelné nástroje pro správu řešení vysoké dostupnosti.

Implementace řešení vysoké dostupnosti může představovat složitou úlohu a každé podnikové prostředí je jedinečné. Doporučujeme spolupráci s obchodním partnerem, který má zkušenosti s řešeními v oblasti vysoké dostupnosti, a to jak při výběru, tak při konfiguraci řešení vysoké dostupnosti.

Animovaný přehled řešení vysoké dostupnosti, která nabízí správce HASM, najdete v následující ukázce ve formátu Flash. Následující ukázka ve formátu Flash vyžaduje modul plug-in Flash .

(“Přepis”).

### Přepis

Toto téma obsahuje popis ukázky ve formátu Flash, která poskytuje přehled správce HASM (High Availability Solutions Manager).

## IBM High Availability Solutions Manager

### Zvuk

Je 10 hodin dopoledne. Víte, co dělá váš podnik? Zpracovává bankovní transakce pro zákazníka? Nebo prodává produkty kupujícím v jiném státě?

Ať se jedná o jakýkoli případ a o jakoukoli potřebu, jste na to připravení?

Většina podniků není vybavená pro neplánované výpadky nebo selhání serverů. Řešení vysoké dostupnosti poskytuje vašemu podniku odpověď na plánované a neplánované výpadky, přičemž udržuje podnik v chodu.

| IBM vyvinula řešení, které zajistí, že váš podnik bude připravený, ještě než problém nastane. Nazývá se IBM High Availability Solutions Manager (HASM) a je to více než jen řešení zotavení z havárie. Jedná se o prevenci havárie. V obchodním prostředí je selhání při přístupu k datům pouze jeden prvek výpadku serveru nebo systému.

| Opravdové řešení vysoké dostupnosti rovněž zahrnuje přeměrovaný přístup k aplikacím, prostředí a zásadám. IBM navrhla správce HASM tak, aby poskytoval přístup ke všemu, aby spolu s dostupností dat zajistil i dostupnost obchodních aplikací, uživatelských informací, hesel a identifikace.

| Poskytne vám informace, pomocí kterých vyberete to správné řešení vysoké dostupnosti, jež bude splňovat vaše obchodní potřeby. Správce HASM od IBM pomocí vestavěného a snadno použitelného monitorovacího nástroje eliminuje složitost správy řešení vysoké dostupnosti.

| Chcete-li získat další informace o řešeních vysoké dostupnosti od IBM, vyberte jednu z voleb.

## | **Přepínání disk mezi logickými oblastmi**

### | **Snímek 1 z 5**

| Popis: Obrázek systému se dvěma logickými oblastmi označenými jako LPAR1 a LPAR2, které jsou pro systém externí.

| Zvuk: Řešení IBM s přepínáním diskem mezi logickými oblastmi obsahuje jeden systém se dvěma logickými oblastmi.

### | **Snímek 2 z 5**

| Popis: Animovaný obrázek systému se dvěma logickými oblastmi.

| Zvuk: V každé logické oblasti je fond disků SYSBAS, což je úložiště obsahující operační systém pro každou logickou oblast.

### | **Snímek 3 z 5**

| Popis: Animovaný obrázek systému se dvěma logickými oblastmi a nezávislým fondem disků.

| Zvuk: Rovněž je zahrnutý jeden nezávislý pomocný fond úložišť, jinak též označovaný jako nezávislý ASP. Disky nezávislého ASP lze umístit buď interně, nebo externě.

### | **Snímek 4 z 5**

| Popis: Animovaný obrázek systému se dvěma logickými oblastmi a nezávislým fondem disků ukazuje přenos dat.

| Zvuk: Nezávislý ASP poskytuje klíčové mechanismy pro každou logickou oblast, která sdílí přístup k datům, aplikacím, prostředí a zásadám.

### | **Snímek 5 z 5**

| Popis: Animovaný obrázek systému se dvěma logickými oblastmi a nezávislým fondem disků ukazuje přepnutí mezi logickými oblastmi.

| Zvuk: Dojde-li v jedné logické oblasti k plánovanému výpadku nebo k selhání, přepne se vlastnictví nezávislého ASP na druhou logickou oblast.

## | **Přepínání disk mezi systémy**

### | **Snímek 1 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů.

| Zvuk: Řešení s přepínáním diskem mezi systémy od IBM se skládá ze dvou nezávislých systémů o jedné logické oblasti.

### | **Snímek 2 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS.

| Zvuk: V každém systému je fond disků SYSBAS, což je úložiště obsahující operační systém pro každý systém.

### | **Snímek 3 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS s externí věží obsahující nezávislé fondy disků.

| Zvuk: Jsou připojené k externí věži, která má nezávislý pomocný fond úložišť, jinak též označovaný jako nezávislý fond disků.

### | **Snímek 4 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS s externí věží obsahující nezávislé fondy disků.  
| Ukazuje data uložená v nezávislých fondech disků.

| Zvuk: Nezávislý ASP poskytuje klíčové mechanismy pro každý systém, který sdílí přístup k datům, aplikacím, prostředí a zásadám.

### | **Snímek 5 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS s externí věží obsahující nezávislé fondy disků.  
| Ukazuje připojení mezi nezávislými fondy disků a systémy.

| Zvuk: Připojení nezávislého fondu disků ke dvěma systémům je provedeno vysokorychlostní linkou, která poskytuje optimální přenos dat.

### | **Snímek 6 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS s externí věží obsahující nezávislé fondy disků.  
| Ukazuje vztah mezi nezávislými fondy disků a systémem 1.

| Zvuk: V tomto příkladu je nezávislý fond disků vlastněn systémem 1 a mezi nezávislým fondem disků a systémem 1 je souvislý tok informací.

### | **Snímek 7 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s externí věží obsahující nezávislé fondy disků. Ukazuje přepnutí dat na systém 2 během plánovaného výpadku.

| Zvuk: Dojde-li v systému 1 k plánovanému výpadku nebo k selhání, přepne se vlastnictví nezávislého fondu disků na systém 2.

### | **Snímek 8 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s externí věží obsahující nezávislé fondy disků. Ukazuje připojení uživatele během výpadku.

| Zvuk: Toto řešení pracuje i v případě, že k systému 1 je připojený uživatel pomocí adresy IP. Dojde-li k selhání systému 1, je adresa IP dynamicky přidělena systému 2 a systém 2 začne komunikovat s nezávislým fondem disků.

## | **Geografické zrcadlení mezi servery**

### | **Snímek 1 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů, jeden je umístěný na okraji a druhý v centru města.

| Zvuk: Řešení IBM s geografickým zrcadlením mezi servery se skládá ze dvou systémů, přičemž každý z nich je umístěný v jiném geografickém místě. Vzdálenost mezi systémy může být maximálně 300 km. V tomto příkladu je systém 1 umístěný na okraji a systém 2 v centru města.

### | **Snímek 2 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS.

| Zvuk: V každém systému je fond disků SYSBAS, což je úložiště obsahující operační systém pro daný systém.

### | **Snímek 3 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS s externí věží obsahující nezávislé fondy disků.

| Zvuk: Oba systémy jsou připojené k externím věžím, které mají nezávislé pomocné fondy úložišť rovněž označované jako nezávislé fondy disků.

### | **Snímek 4 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS s externí věží obsahující nezávislé fondy disků. Ukazuje data uložená v nezávislých fondech disků.

| Zvuk: Nezávislé fondy disků poskytují klíčové mechanismy pro každý systém, který sdílí přístup k datům, aplikacím, prostředí a zásadám.

### | **Snímek 5 z 8**

| Popis: Animované obrázky, které ukazují zrcadlení dat z nezávislých fondů disků v systému 1 do nezávislých fondů disků v systému 2.

| Zvuk: V případě geografického zrcadlení mezi servery od IBM jsou data nezávislého fondu disků zrcadlena z jedné sady disků do druhé na úrovni stránek, data tak jsou kopírována z provozního nezávislého fondu disků do zrcadlového nezávislého fondu disků.

### | **Snímek 6 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s fondem disků SYSBAS s externí věží obsahující nezávislé fondy disků. Ukazuje synchronní aktualizaci a zrcadlení dat.

| Zvuk: Přenos dat z provozního do zrcadlového nezávislého fondu disků se provádí synchronně, takže uživatel, který provede změnu v provozním nezávislém fondu disků, musí čekat, až se provede přenos do zrcadlového nezávislého fondu disků.

### | **Snímek 7 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s externí věží obsahující nezávislé fondy disků. Ukazuje, že data uložená v zrcadlovém nezávislém fondu disků nejsou dostupná pro systém 2.

| Zvuk: Zrcadlový nezávislý fond disků slouží pouze pro účely vysoké dostupnosti a není aktuálně dostupný pro systém 2.

#### | **Snímek 8 z 8**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů s externí věží obsahující nezávislé fondy disků. Ukazuje data, která jsou během výpadku přepnuta na zrcadlovou kopii.

| Zvuk: V každém okamžiku je vždy dostupná pouze jedna kopie dat. Dojde-li v systému 1 k plánovanému výpadku nebo k selhání, přepne se vlastnictví nezávislého ASP na systém 2 a zrcadlový nezávislý ASP se stane provozním nezávislým ASP.

### | **Přepínaný disk s geografickým zrcadlením**

#### | **Snímek 1 z 9**

| Popis: Animované obrázky dvou systémů, z nichž jeden obsahuje logické oblasti. Jeden systém je umístěn na okraji a druhý v centru města.

| Zvuk: Řešení IBM s přepínaným diskem s geografickým zrcadlením zahrnuje jeden systém se dvěma logickými oblastmi a druhý fyzický systém umístěný v jiné geografické oblasti. Vzdálenost mezi systémy může být maximálně 300 km. V tomto příkladu je systém 1 umístěný na okraji a systém 2 v centru města.

#### | **Snímek 2 z 9**

| Popis: Animované obrázky systému 1, který obsahuje dvě logické oblasti.

| Zvuk: V každé logické oblasti systému 1 je fond disků SYSBAS, což je úložiště obsahující operační systém pro danou logickou oblast.

#### | **Snímek 3 z 9**

| Popis: Animované obrázky systému 1, který obsahuje nezávislé fondy disků.

| Zvuk: Rovněž je zahrnutý jeden nezávislý pomocný fond úložišť, jinak též označovaný jako nezávislý fond disků.

#### | **Snímek 4 z 9**

| Popis: Animované obrázky nezávislého fondu disků a typu dat, která obsahuje.

| Zvuk: Nezávislý fond disků poskytuje klíčové mechanismy pro každou logickou oblast, která sdílí přístup k datům, aplikacím, prostředí a zásadám.

#### | **Snímek 5 z 9**

| Popis: Animovaný obrázek toku dat mezi logickými oblastmi a nezávislým fondem disků.

| Zvuk: Dojde-li v jedné logické oblasti k plánovanému výpadku nebo k selhání, přepne se vlastnictví nezávislého fondu disků na druhou logickou oblast.

#### | **Snímek 6 z 9**

| Popis: Animovaný obrázek toku dat z nezávislého fondu disků do vzdáleného fondu disků.

l Zvuk: Řešení IBM s přepínaným diskem s geografickým zrcadlením poskytuje zotavení z havárie, protože jsou data nezávislého fondu disků zrcadlena z jedné sady disků do druhé na úrovni stránek, data tak jsou kopírována z provozního nezávislého fondu disků do zrcadlového nezávislého fondu disků.

#### l Snímek 7 z 9

l Popis: Animovaný obrázek toku dat od uživatele do zrcadlového nezávislého fondu disků.

l Zvuk: Přenos dat z provozního do zrcadlového nezávislého fondu disků se provádí synchronně, takže uživatel, který provede změnu v provozním nezávislém fondu disků, musí čekat, až se provede přenos do zrcadlového nezávislého fondu disků.

#### l Snímek 8 z 9

l Popis: Animovaný obrázek, který ukazuje, že k druhé kopii dat neexistuje souběžný přístup.

l Zvuk: Zrcadlový nezávislý fond disků slouží pouze pro účely zotavení z havárie a není souběžně dostupný pro systém 2. V každém okamžiku je vždy dostupná pouze jedna kopie dat.

#### l Snímek 9 z 9

l Popis:

l Zvuk: Dojde-li v obou logických oblastech v systému 1 k výpadku, přepne se vlastnictví nezávislého fondu disků na systém 2 a zrcadlový nezávislý fond disků se stane provozním nezávislým fondem disků.

## l Výběr řešení vysoké dostupnosti

l Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) nabízí několik předdefinovaných řešení, která používají technologie vysoké dostupnosti podporované operačním systémem i5/OS. Každé řešení poskytuje jinou úroveň rozsahu vysoké dostupnosti a má specifické výhody, omezení a požadavky.

l Chcete-li vybrat jedno z řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- l 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
- l 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- l 3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
- l 4. Na **úvodní stránce** vyberte volbu **Výběr řešení vysoké dostupnosti**.
- l 5. V seznamu podporovaných řešení vyberte požadované řešení a klepněte na volbu **Vybrat**. Můžete vybírat z těchto řešení:
  - l • Přepínaný disk mezi logickými oblastmi.
  - l • Přepínaný disk mezi systémy.
  - l • Přepínaný disk s geografickým zrcadlením.
  - l • Geografické zrcadlení mezi servery.

l Pro každé řešení si můžete přečíst přehled a hlavní přehled a můžete vytvořit dynamický seznam požadavků řešení.


### l Přehled: Přepínaný disk mezi logickými oblastmi

l Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) definuje několik řešení pro prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS. Toto řešení vysoké dostupnosti používá fondy disků přepínané mezi dvěma logickými oblastmi umístěnými v jednom systému.

l Rozdělení na logické oblasti umožňuje, aby jeden systém i5/OS fungoval jako dva nebo více systémů. Toto řešení je dobrou volbou pro podniky, které již mají ve svém prostředí logické oblasti nakonfigurované.




- | Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) neprovádí rozdělení na logické oblasti. Ověří, zda v prostředí logické oblasti existují, a na základě tohoto ověření učiní doporučení.
- | Rovněž nakonfiguruje všechny další nezbytné technologie, jako jsou klastry a administrativní domény klastrů, a provedením řady přepnutí, která ověří konfiguraci, otestuje nastavení.
- | Prostředí používající toto řešení ilustruje následující obrázek:

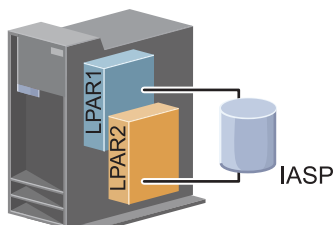

- | Toto řešení má následující výhody:
  - Jedná se o nízkonákladové řešení, které využívá dostupné systémové prostředky.
  - Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během plánovaných výpadků.
  - Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během některých neplánovaných výpadků, jako je například selhání jedné logické oblasti.
  - Protože toto řešení používá jedinou kopii dat, minimalizuje počet potřebných diskových jednotek.
  - Toto řešení obsahuje aktuální data, která není třeba synchronizovat.
- | Toto řešení má následující omezení:
  - Neexistuje žádné zotavení z havárie v případě výpadku celého serveru.
  - Je třeba nakonfigurovat logickou oblast.
  - Existuje potenciální požadavek na záložní hardware mezi logickými oblastmi.
  - Existuje pouze jedna logická kopie dat, která je umístěná v nezávislém fondu disků. Toto může představovat jediný bod selhání, ačkoliv data lze ochránit pomocí ochrany RAID.
  - K fondu disků není souběžný přístup ze žádné z obou logických oblastí.

### **Přehled: Přepínání disk mezi systémy**

- | Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) definuje několik řešení pro prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS. Toto řešení používá přepínané disky mezi dvěma systémy a během plánovaných i neplánovaných výpadků poskytuje vysokou dostupnost dat, aplikací nebo zařízení.
- | Pomocí technologie přepínání disku toto řešení poskytuje jednoduché řešení vysoké dostupnosti. V tomto řešení zůstává jediná kopie dat uložená na přepínaném disku vždy aktuální, což eliminuje potřebu synchronizovat data mezi systémy a riziko ztráty dat během přenosu.
- | V tomto řešení grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) nakonfiguruje disky a přesune data a aplikace do nezávislého fondu disků. Rovněž nakonfiguruje všechny další nezbytné technologie, jako jsou klastry a administrativní domény klastrů, a provedením řady přepnutí, která ověří konfiguraci, otestuje nastavení.
- | Toto řešení ilustruje následující obrázek:

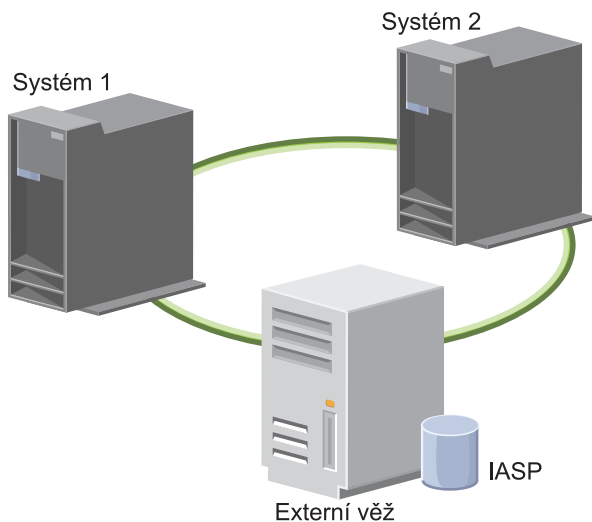

Toto řešení má následující výhody:

- Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během plánovaných výpadků.
- Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během některých neplánovaných výpadků.
- Umožňuje mít jedinou kopii dat, čímž se minimalizuje počet potřebných diskových jednotek.
- Vytváří minimální výkonovou režii.
- Umožňuje, aby data zůstala aktuální a nebylo třeba je synchronizovat.

Toto řešení má následující omezení:

- Neexistuje žádné zotavení z havárie v případě výpadku celého serveru.
- Existuje pouze jedna logická kopie dat, která je umístěná v nezávislém fondu disků. Toto může představovat jediný bod selhání, ačkoliv data lze ochránit pomocí ochrany RAID.
- K fondu disků není souběžný přístup ze žádného z obou systémů.

## Přehled: Přepínání disk s geografickým zrcadlením

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) nabízí několik předdefinovaných řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS. Toto řešení zajišťuje zotavení z havárie a vysokou dostupnost pomocí prostředí se zrcadlením mezi třemi uzly.


Na provozním serveru (okraj města) se k přesunu nezávislého fondu disků mezi uzly používají přepínané disky. Řešení také používá geografické zrcadlení, pomocí kterého vytváří kopii nezávislého disku na druhém serveru (centrum města). Toto řešení tímto způsobem poskytuje jak zotavení z havárie, tak vysokou dostupnost. Přínosy tohoto řešení jsou v podstatě stejné jako v základním řešení s přepínacími disky s tím, že duplikováním aplikačních dat do jiného umístění přidává výhodu zotavení z havárie těchto dat. Provozní server (okraj města) má nezávislý fond disků, který lze přepínat mezi logickými oblastmi. Tím se vytváří vysoká dostupnost s krátkými dobami prepnutí v případě plánovaných výpadků, jako je například použití oprav. Toto řešení pomocí zrcadlení mezi servery a geografického zrcadlení rovněž poskytuje zotavení z havárie.

Geografické zrcadlení je podřízená funkce zrcadlení mezi servery, která zrcadlí data do kopie nezávislého fondu disků ve vzdáleném umístění. Data z nezávislého fondu disků na provozním serveru (okraj města) jsou zrcadlena do nezávislého fondu disků na záložním serveru (centrum města). Toto řešení nabízí jednodušší a levnější alternativu k řešením založeným na externím úložišti, jako je globální zrcadlení a zrcadlení Metro s použitím úložiště IBM System Storage. Geografické zrcadlení však neposkytuje všechny výkonové volby, které poskytují řešení založená na externím úložišti.

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) pro toto řešení ověří požadavky a nakonfiguruje přidružené technologie vysoké dostupnosti. Nenakonfiguruje však pro toto řešení logické oblasti. Toto

| řešení je možné implementovat se stávajícími logickými oblastmi, případně lze logické oblasti vytvořit před konfigurací vysoké dostupnosti. Nezbytné plánování hardwaru a softwaru pro logické oblasti doporučujeme provést ještě před jakoukoli konfigurací řešení vysoké dostupnosti.

| Toto řešení ilustruje následující obrázek:

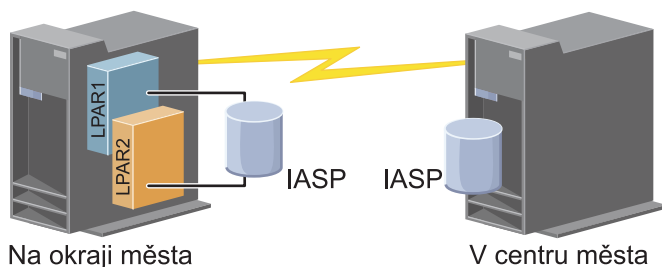

| Toto řešení má následující výhody:

- Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během plánovaných výpadků.
- Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během některých neplánovaných výpadků.
- Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během havárií celého serveru.
- Umožňuje, aby každý server měl jednu kopii dat, čímž se minimalizuje počet potřebných diskových jednotek.
- Umožňuje, aby data zůstala aktuální a nebylo třeba je synchronizovat.

| Toto řešení má následující omezení:


- K fondu disků není souběžný přístup. Zrcadlovou kopii však můžete odpojit v případě offline zpracování druhé kopie dat.
- Zvýšené využití procesoru (CPU) nutné k podpoře geografického zrcadlení má potenciální dopad na výkon.
- Je třeba zvážit použití záložních komunikačních cest a vhodné šířky pásma.

## | **Přehled: Geografické zrcadlení mezi servery**

| Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) definuje několik řešení pro prostředí vysoké dostupnosti. Toto řešení zajišťuje vysokou dostupnost a zotavení z havárie tak, že udržuje identické kopie fondů disků na dvou geograficky oddělených serverech.

| Geografické zrcadlení je podřízená funkce zrcadlení mezi servery, která zrcadlí data do kopie nezávislého fondu disků ve vzdáleném umístění. Toto řešení poskytuje zotavení z havárie v případě výpadku celého serveru na straně provozního systému (System 1). Za této situace dojde k předání řízení záložnímu serveru (System 2), kde mohou operace pokračovat se zrcadlenou kopií dat. Toto řešení nabízí jednodušší a levnější alternativu k řešením založeným na externím úložišti, jako je globální zrcadlení a zrcadlení Metro s použitím úložiště IBM System Storage. Geografické zrcadlení však neposkytuje všechny výkonové volby, které poskytují řešení založená na externím úložišti.

| Toto řešení ilustruje následující obrázek:

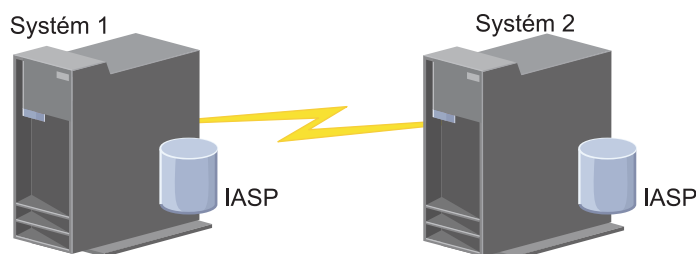

| Toto řešení má následující výhody:

- Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během plánovaných výpadků.
- Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během některých neplánovaných výpadků.
- Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během havárie.
- Umožňuje, aby data zůstala aktuální a nebylo třeba je synchronizovat.

Toto řešení má následující omezení:

- K fondu disků není souběžný přístup. Zrcadlovou kopii však můžete odpojit v případě offline zpracování druhé kopie dat.
- Zvýšené využití procesoru (CPU) nutné k podpoře geografického zrcadlení má potenciální dopad na výkon.
- Je třeba zvážit použití záložních komunikačních cest a vhodné šířky pásma.




## Ověření požadavků řešení vysoké dostupnosti

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) zobrazuje seznam požadavků pro vybrané řešení vysoké dostupnosti. Před konfigurací řešení musíte poskytnout konfigurační informace, které umožní nastavení vybraného řešení.

Po vybrání řešení vysoké dostupnosti byste měli následujícím postupem ověřit, zda jsou splněny nezbytné softwarové a hardwarové požadavky:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na **úvodní stránce** vyberte volbu **Ověření požadavků před nastavením řešení vysoké dostupnosti**.
5. Na stránce **Ověření seznamu požadavků** zkontrolujte seznam požadavků. Rozhraní zobrazuje pro jednotlivé požadavky následující stavy:

Tabulka 1. Stav ověření požadavku

Stav	Popis
	Požadavek musí být splněn, aby bylo možné řešení vysoké dostupnosti nastavit. Požadavek můžete splnit tak, že zadáte chybějící identifikační informace o prostředcích - tyto informace se později použijí k nastavení řešení vysoké dostupnosti, nebo tak, že nainstalujete chybějící hardware a software.  Po zadání nebo výběru chybějících informací klepněte na volbu <b>OK</b> . Po instalaci chybějícího hardwaru nebo softwaru klepněte na volbu <b>Obnovit</b> , seznam požadavků se tak aktualizuje, aby zahrnoval provedené změny.
	Požadavek je volitelný, může však být vyžadován v závislosti na vašich specifických podnikových požadavcích. Ke konfiguraci nezávislého fondu disků je například vyžadována minimálně jedna disková jednotka, jeden disk však nemusí stačit k uložení všech vašich dat.  Požadavek můžete splnit tak, že zadáte chybějící identifikační informace o prostředcích - tyto informace se později použijí k nastavení řešení vysoké dostupnosti, nebo tak, že nainstalujete chybějící hardware a software.  Po zadání nebo výběru chybějících informací klepněte na volbu <b>OK</b> . Po instalaci chybějícího hardwaru nebo softwaru klepněte na volbu <b>Obnovit</b> , seznam požadavků se tak aktualizuje, aby zahrnoval provedené změny.
	Požadavek byl splněn.


Po identifikaci a úspěšném ověření veškerého požadovaného hardwaru a softwaru a veškerých informací můžete nastavit své řešení.

## Nastavení řešení vysoké dostupnosti


Vybrané řešení vysoké dostupnosti konfiguruje rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Před nastavením svého řešení, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na **úvodní stránce** vyberte volbu **Nastavení řešení vysoké dostupnosti**.

Chcete-li nastavit vybrané řešení vysoké dostupnosti, proveďte následující kroky. Sloupec Stav po dokončení kroku označuje, zda byl krok dokončen úspěšně, zda se nezdařil nebo zda je nedokončený. Pokud byl krok dokončen úspěšně, přesune se šipka  na další krok.

1. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Nastavení zásad vysoké dostupnosti**.

- a. Na stránce Nastavení zásad vysoké dostupnosti vyberte zásady, které chcete použít, a klepněte na volbu **OK**.
- b. Sloupec Stav po dokončení tohoto kroku označuje, zda byl krok dokončen úspěšně, zda se nezdařil nebo zda je nedokončený. Pokud byl krok dokončen úspěšně, přesune se šipka  na další krok.

2. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Nastavení prostředí vysoké dostupnosti**.

- a. Na stránce Nastavení prostředí vysoké dostupnosti klepněte na volbu **Spustit**.
- b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.

3. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {1} na {2}**, kde {1} představuje primární uzel řešení a {2} záložní uzel řešení. (Pokud nastavujete řešení se třemi uzly, jedná se o přepnutí z primárního na lokální záložní uzel.)

- a. Na stránce Ověření administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**.
- b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
- c. Ručně ověřte, zda bylo administrativní přepnutí úspěšné.

4. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {2} na {3}**, kde {2} představuje záložní uzel řešení a {3} primární uzel řešení. (Pokud nastavujete řešení se třemi uzly, jedná se o přepnutí z lokálního záložního uzlu na vzdálený záložní uzel.)

- a. Na stránce Ověření administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**.
- b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
- c. Ručně ověřte, zda bylo administrativní přepnutí úspěšné.

5. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {3} na {1}**. Tento krok se zobrazí, pouze pokud nastavujete řešení se třemi uzly. Toto přepnutí představuje přepnutí ze vzdáleného záložního uzlu na primární uzel.

6. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Migrace profilů uživatelů**.

- a. Na stránce Migrace profilů uživatelů vyberte profily, které chcete migrovat do řešení vysoké dostupnosti.
- b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.

7. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Migrace knihoven**.

- a. Na stránce Migrace knihoven vyberte knihovny, které chcete migrovat do řešení vysoké dostupnosti.
- b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.

8. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Migrace adresářů**.

- a. Na stránce Migrace adresářů vyberte adresáře, které chcete migrovat do řešení vysoké dostupnosti.
- b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.

9. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {1} na {2}**, kde {1} představuje primární uzel řešení a {2} záložní uzel řešení. (Pokud nastavujete řešení se třemi uzly, jedná se o přepnutí z primárního na lokální záložní uzel.)

- a. Na stránce Ověření administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**.

- b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
- c. Ručně ověřte, zda bylo administrativní přepnutí úspěšné.

**Poznámka:** Před dokončením nastavení řešení vysoké dostupnosti se musíte přesvědčit, že vaše obchodní aplikace budou náležitě fungovat ve všech uzlech řešení. Tento krok zahrnuje zapnutí uzlů, ve kterých budou aplikace spuštěné. Po ověření všech uzlů v řešení můžete dokončit nastavení řešení vysoké dostupnosti.

10. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {2} na {3}**, kde {2} představuje záložní uzel řešení a {3} primární uzel řešení. (Pokud nastavujete řešení se třemi uzly, jedná se o přepnutí z lokálního záložního uzlu na vzdálený záložní uzel.)
  - a. Na stránce **Ověření administrativního přepnutí** klepněte na volbu **Spustit**.
  - b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
  - c. Ručně ověřte, zda bylo administrativní přepnutí úspěšné.
11. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {3} na {1}**. Tento krok se zobrazí, pouze pokud nastavujete řešení se třemi uzly. Toto přepnutí představuje přepnutí ze vzdáleného záložního uzlu na primární uzel.
12. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Dokončení nastavení a vyčištění pracovních souborů**.
  - a. Na stránce **Dokončení nastavení a vyčištění pracovních souborů** klepněte na volbu **Spustit**.
  - b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
13. Na stránce **Nastavení řešení vysoké dostupnosti** klepněte na volbu **Zavřít**. Tím jste dokončili nastavení řešení vysoké dostupnosti. Vaše řešení vysoké dostupnosti je nyní aktivní a je připravené pro správu.

## Uvedení systémů vysoké dostupnosti do vyhrazeného stavu

Před nastavením řešení vysoké dostupnosti musí být všechny systémy, které jsou součástí řešení, ve vyhrazeném stavu. Proces nastavení má na systém takový dopad, že normální obchodní operace nejsou možné. Doporučujeme eliminovat tento dopad prováděním nastavení mimo pracovní dobu.

Uvedení systémů do vyhrazeného stavu se liší podle daného prostředí. Při uvádění systémů do vyhrazeného stavu je však třeba provést několik akcí společných pro všechna prostředí. Oblast zpráv v grafickém rozhraní správce HASM zobrazuje subsystémy a úlohy, které je třeba ukončit, aby bylo dosaženo vyhrazeného stavu.

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí profilu uživatele QSECOFR a hesla.
3. Ukončete všechny uživatelské úlohy. Podrobnosti najdete v tématu **Ukončení úloh**. Oblast zpráv zobrazuje úlohy, které je třeba ukončit.
4. Zkontrolujte, zda je protokol TCP/IP aktivní. Informace o různých nástrojích, které mohou ověřit připojení pomocí protokolu TCP/IP, najdete v tématu **Nástroje pro ověření struktury sítě**.
5. Ukončete všechny úlohy a subsystémy přidružené ke všem licencovaným programům.
6. Zkontrolujte, zda jsou (kromě úloh QCTL, QBATCH, QSYSWRK a QUSRWRK) ukončené všechny úlohy subsystémů.

## Změna zálohovacích postupů pro řešení vysoké dostupnosti

Při konfiguraci řešení vysoké dostupnosti pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solution Manager) jsou migrována data do nezávislých fondů disků. Chcete-li zajistit, aby tyto objekty byly i nadále správně zálohovány, možná bude třeba změnit stávající zálohovací procedury.

Před nastavením řešení vysoké dostupnosti byste měli provést zálohování všech dat a systémových informací. Pomocí volby **Úprava zálohování** pomocí příkazu **GO SAVE** vytvořte sadu instrukcí přizpůsobených vašemu prostředí operace uložení.

Po nastavení řešení vysoké dostupnosti a před migrací profilů uživatelů nebo uživatelských dat do prostředí vysoké dostupnosti je třeba zajistit, aby objekty migrované do nezávislých fondů disků byly i nadále zálohovány. Níže jsou uvedené některé zálohovací procedury, které možná bude třeba změnit v případě použití voleb příkazu **GO SAVE**:

1. Nezávislé fondy disků můžete uložit samostatně, můžete je uložit jako součást úplného uložení systému (příkaz GO SAVE: volba 21) nebo můžete uložit všechna uživatelská data (příkaz GO SAVE: volba 23). Před provedením operace uložení musíte nezávislé fondy disků zpřístupnit.
2. Zahrnuje-li systém nezávislé fondy disků, které používají geografické zrcadlení mezi servery, zrcadlení Metro nebo globální zrcadlení, vyřaďte je z volby příkazu GO SAVE tak, že tyto fondy logicky vypnete. Tyto nezávislé fondy disků byste měli uložit samostatně mimo tuto operaci GO SAVE. Zůstanou-li tyto nezávislé fondy disků během operace GO SAVE dostupné, dojde v okamžiku vstoupení systému do omezeného stavu k pozastavení zrcadlení mezi servery. Po opětovném zahájení zrcadlení po operaci uložení je nutné provést částečnou synchronizaci.
3. Chcete-li po nastavení řešení vysoké dostupnosti uložit nezávislé fondy disků, aniž by došlo k překonání selhání, nebo chcete-li uložit prostředí klastru pro určitý uzel, musíte nejprve řešení vysoké dostupnosti vypnout. V rozevřacím seznamu v části Správa řešení vysoké dostupnosti vyberte volbu Vypnout řešení vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat.  
Po dokončení operace uložení můžete znovu spustit řešení vysoké dostupnosti.

#### **Související úlohy**

“Vypnutí řešení vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat” na stránce 20

Rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) umožňuje rychle a snadno provádět kroky nutné k vypnutí řešení vysoké dostupnosti při zachování dostupnosti dat pro zákazníky a uživatele.

“Pokračování v řešení vysoké dostupnosti” na stránce 21

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) umožňuje znovu zahájit vypnuté řešení vysoké dostupnosti.

#### **Související informace**

Provedení úplného uložení pomocí kontrolního seznamu příkazu GO SAVE

Uložení nezávislých fondů ASP

### **Ověření aplikací po jednotlivých krocích nastavení**

Poté, co grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) dokončí každý krok nastavení řešení vysoké dostupnosti, byste měli ověřit, zda vaše aplikace stále správně pracují.

Nastavování řešení vysoké dostupnosti musí být prováděno, když se žádným systémem tohoto řešení nepracuje žádný interní nebo externí uživatel. Důrazně doporučujeme po dokončení každého kroku procesu nastavení zkontrolovat, zda vaše obchodní aplikace pracují správně. Ověření po každém jednotlivém kroku vám umožní identifikovat problémy s migrací, než tyto problémy ovlivní koncové uživatele.

Určení, zda aplikace v prostředí s nezávislým fondem disků pracují, je potenciálně dlouhý proces, který by měl být proveden v neprovozním systému před migrací do provozního systému. Běžně se může zjistit, že je třeba aplikace upravit, aby pracovaly v prostředí s nezávislým fondem disků. Důrazně doporučujeme před nastavením řešení vysoké dostupnosti pomocí grafického rozhraní správce HASM provést důkladné testování aplikací v prostředí s nezávislým fondem disků.

Pokud například provedete migraci knihovny do prostředí vysoké dostupnosti s pevně naprogramovanými odkazy na knihovny, nemusí aplikace používající tuto knihovnu již fungovat. Ověřením funkčnosti vašich aplikací po migraci knihovny LIBA tento problém odhalíte a můžete knihovnu LIBA migrovat mimo řešení vysoké dostupnosti, aby aplikace pracovaly jako dříve.

#### **Související informace**



IBM eServer iSeries Independent ASPs: A Guide to Moving Applications to IASPs

### **Správa řešení vysoké dostupnosti**

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) umožňuje pomocí úloh na úrovni řešení, které se dynamicky vytvářejí podle aktuálního stavu řešení, spravovat řešení vysoké dostupnosti. Kromě těchto úloh dále můžete spravovat prostředky vysoké dostupnosti obsažené v řešení a zobrazovat zprávy o událostech.

Můžete monitorovat a provádět akce na úrovni řešení vysoké dostupnosti, monitorovat a spravovat prostředky řešení vysoké dostupnosti a monitorovat události řešení v protokolu událostí. Díky dynamicky se měnícím ikonám stavu je tato stránka ideální pro použití jako *řídící panel*.

Na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti jsou tři části:

- Část **Správa řešení vysoké dostupnosti** poskytuje přehledné zobrazení stavu řešení vysoké dostupnosti a rychlý přístup k akcím na úrovni řešení.
- Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam na kartách všech prostředků řešení vysoké dostupnosti. Každá karta podrobně zobrazuje jednotlivý prostředek a možné akce, které s ním lze provádět.
- Část **Protokol událostí** obsahuje seznam událostí, ke kterým došlo v řešení vysoké dostupnosti.

Řešení vysoké dostupnosti můžete po jeho nastavení spravovat. Chcete-li spravovat řešení vysoké dostupnosti, musíte mít nainstalovaný licencovaný produkt iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager).








Chcete-li spravovat řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému s řešením vysoké dostupnosti.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V části **Správa systému i5/OS** vyberte volbu **High Availability Solution Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.

## Práce se stavovými zprávami vysoké dostupnosti

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) poskytuje zprávy o celkovém stavu pro řešení vysoké dostupnosti a pro prostředky řešení vysoké dostupnosti. Tyto zprávy informují, zda řešení vysoké dostupnosti pracuje správně, vyžaduje pozornost nebo nepracuje správně.

Následující tabulka popisuje stavové ikony, které se zobrazují pro všechny prvky řešení vysoké dostupnosti.

Stav	Popis
	<b>Konzistentní.</b> Označuje, že řešení nebo prostředek pracuje správně. Můžete zahájit administrativní přepnutí, vypnout řešení vysoké dostupnosti nebo shromáždit servisní informace.
	<b>Chyba.</b> Označuje, že některé prostředky v řešení vykazují chyby, které vyžadují pozornost. Je-li celkový stav Chyba, zjistěte v části prostředků vysoké dostupnosti, který prostředek způsobuje problém a proveďte náležité akce k jeho odstranění. Pokud řešení například informuje o chybovém stavu, protože jsou některé uzly zastavené, můžete problém odstranit restartováním uzlu.
	<b>Nevyřízený.</b> Označuje, že jsou některé prostředky v řešení nevyřízené.
	<b>Servis.</b> Označuje, že některé prostředky v řešení vyžadují servis.
	<b>Zastavený.</b> Označuje, že řešení nebo prostředek je zastavený. Řešení nebo prostředek je třeba restartovat.
	<b>Neznámý.</b> Označuje, že prostředek je pro systém neznámý.
	<b>Varování.</b> Označuje možný problém s řešením nebo prostředkem, nebo že probíhá dlouhodobá operace. Můžete vypnout a restartovat řešení vysoké dostupnosti nebo shromáždit servisní informace.






Chcete-li pracovat se stavovými zprávami, postupujte takto:





- Zjistěte, zda se v protokolu událostí vyskytují nové zprávy o událostech souvisejících s řešením vysoké dostupnosti.



- V části Správa řešení vysoké dostupnosti se podívejte na stav řešení vysoké dostupnosti. Tyto informace informují, zda je řešení dostupné pro přepnutí, a ukazují stav všech uzlů, skupin prostředků klastru, monitorovaných prostředků, nezávislých fondů disků a rozhraní TCP/IP. Akce, které lze provést, závisí na stavu řešení vysoké dostupnosti.
- V části Prostředky řešení vysoké dostupnosti se podívejte na stav jednotlivých prostředků. Tyto informace informují o tom, zda jsou jednotlivé prostředky konzistentní nebo nekonzistentní. Akce, které lze provést, závisí na stavu konkrétního prostředku:
  - Uzly.
  - Skupiny prostředků klastru.
  - Monitorované prostředky.
  - Nezávislé fondy disků.
  - Rozhraní TCP/IP.
  - Zásady.

Níže jsou uvedené akce, které lze provést na úrovni řešení vysoké dostupnosti.

Podmínka	Stav	Akce, kterou lze provést	Výsledek
Celkový stav je Konzistentní.		Chcete-li zahájit administrativní přepnutí řešení vysoké dostupnosti, vyberte volbu <b>Přepnutí</b> .  Používáte-li zrcadlení mezi servery s přepínanými disky, můžete vybrat volbu <b>Přepnutí na stejném serveru</b> nebo <b>Přepnutí na jiný server</b> .	Řešení vysoké dostupnosti se přepne z primárního na záložní uzel.
Celkový stav je Konzistentní.		Chcete-li řešení vysoké dostupnosti vypnout pro provedení IPL, vyberte volbu <b>Vypnout bez dostupnosti dat</b> .	Řešení vysoké dostupnosti ukončí všechny skupiny prostředků klastru a uzly, logicky vypne nezávislý fond disků a připraví prostředí na vypnutí.
Celkový stav je Konzistentní.		Chcete-li řešení vysoké dostupnosti vypnout pro provedení vyhrazeného zálohování systému, vyberte volbu <b>Vypnout s dostupností dat</b> .	Řešení vysoké dostupnosti ukončí všechny skupiny prostředků klastru a uzly a připraví prostředí na zálohování, ale logicky nevypne nezávislý fond disků. Data v nezávislém fondu disků jsou stále dostupná.
Tato volba platí pro všechny celkové stavy.		Chcete-li shromáždit, vytisknout nebo odeslat e-mailem servisní informace, vyberte volbu <b>Servisní informace</b> .	Správce HASM shromáždí všechny servisní informace o řešení vysoké dostupnosti. Tyto informace můžete uložit, odeslat e-mailem nebo vytisknout.
Celkový stav je Chyba.  Nezávislý fond disků je ručně pozastavený se sledováním nebo bez něj, nebo je pozastavený z důvodu selhání komunikace.		Chcete-li pokračovat v geografickém zrcadlení, vyberte volbu <b>Pokračování v řešení vysoké dostupnosti</b> .	Správce HASM znovu zahájí geografické zrcadlení nezávislého fondu disků.
Celkový stav je Chyba.  Nezávislý fond disků je odpojený se sledováním.		Vyberte volbu <b>Pokračování v řešení vysoké dostupnosti</b> .	Správce HASM znovu fond připojí, znovu zahájí zrcadlení a spustí částečnou synchronizaci nezávislého fondu disků. Během synchronizace řešení je celkový stav Varování. S řešením nebudete moci pracovat, dokud nebude dokončen proces synchronizace.

Podmínka	Stav	Akce, kterou lze provést	Výsledek
Celkový stav je Chyba. Nezávislý fond disků je odpojený bez sledování.		Vyberte volbu <b>Pokračování v řešení vysoké dostupnosti</b> .	Správce HASM znovu fond připojí, znovu zahájí zrcadlení a spustí úplnou synchronizaci nezávislého fondu disků. Během synchronizace řešení je celkový stav Varování. S řešením nebudete moci pracovat, dokud nebude dokončen proces synchronizace.
Celkový stav je Chyba. Jedna ze skupin prostředků klastru je zastavená.		Vyberte volbu <b>Pokračování v řešení vysoké dostupnosti</b> .	Správce HASM spustí zastavené skupiny prostředků klastru.
Celkový stav je Chyba. Jeden z uzlů je zastavený.		Vyberte volbu <b>Pokračování v řešení vysoké dostupnosti</b> .	Správce HASM spustí zastavené uzly.
Celkový stav je Varování.			

## Práce s úlohami řešení vysoké dostupnosti

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) zjednodušuje různé administrativní úlohy, jako je například zahájení administrativního přepnutí, vypnutí a restartování řešení vysoké dostupnosti a shromáždění servisních informací. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) rovněž provádí automatickou obnovu z různých problémů, jako je stav rozdělení klastru, zastavené nebo uzamčené prostředky nebo pozastavený nezávislý fond disků.

### Vypnutí řešení vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat:

Rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) umožňuje rychle a snadno provádět kroky nutné k vypnutí řešení vysoké dostupnosti při zachování dostupnosti dat pro zákazníky a uživatele.

Chcete-li před provedením vyhrazeného zálohování vypnout řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. V rozevíracím seznamu v části **Správa řešení vysoké dostupnosti** vyberte volbu **Vypnout se zachováním dostupnosti dat**.
6. Na stránce **Vypnutí se zachováním dostupnosti dat** klepněte na volbu **Spustit**. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) provede kroky vypnutí řešení vysoké dostupnosti. Zastaví všechny prostředky vysoké dostupnosti, ale ponechá nezávislý fond disků logicky zapnutý.
7. Po vypnutí řešení vysoké dostupnosti se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku **Správa řešení vysoké dostupnosti**. Celkový stav řešení vysoké dostupnosti se aktualizuje. Nyní můžete systém uvést do vyhrazeného stavu, aniž byste pro provedení zálohování museli přepnout nezávislý fond disků do záložního systému.

#### Související úlohy

“Změna zálohovacích postupů pro řešení vysoké dostupnosti” na stránce 16

Při konfiguraci řešení vysoké dostupnosti pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solution Manager) jsou migrována data do nezávislých fondů disků. Chcete-li zajistit, aby tyto objekty byly i nadále správně zálohovány, možná bude třeba změnit stávající zálohovací procedury.

### Vypnutí řešení vysoké dostupnosti bez dostupnosti dat:

l Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) umožňuje v situacích, kdy potřebujete provést IPL systému, ukončit řešení vysoké dostupnosti. Systém v řešení vysoké dostupnosti je třeba vypnout a provést přechod operačního systému nebo hardwaru na vyšší verzi. Po provedení této akce nedojde při selhání k přepnutí aplikací ani dat na záložní systém.

l Chcete-li před provedením IPL systému vypnout řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Ve správci HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. V rozevíracím seznamu v části Správa řešení vysoké dostupnosti vyberte volbu **Vypnout bez dostupnosti dat**.
6. Na stránce Vypnutí bez dostupnosti dat klepněte na volbu **Spustit**. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) provede kroky vypnutí řešení vysoké dostupnosti. Zastaví všechny prostředky vysoké dostupnosti a logicky vypne nezávislý fond disků. Data se stanou pro koncové uživatele nedostupná.
7. Po vypnutí řešení se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Celkový stav řešení se aktualizuje. Systém je nyní připravený na IPL.

#### l **Pokračování v řešení vysoké dostupnosti:**

l Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) umožňuje znovu zahájit vypnuté řešení vysoké dostupnosti.

l Řešení vysoké dostupnosti můžete znovu zahájit v těchto situacích:

- Po automatickém vypnutí řešení vysoké dostupnosti z důvodu problémů s prostředky nebo geografickým zrcadlením.
- Po vypnutí řešení vysoké dostupnosti uživatelem z důvodu provedení vyhrazeného zálohování nebo IPL systému.

l Chcete-li znovu zahájit řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. V seznamu voleb v části Správa řešení vysoké dostupnosti vyberte volbu **Pokračovat**.
6. Na stránce Pokračování v řešení vysoké dostupnosti klepněte na volbu **Spustit**. Rozhraní provede kroky opětovného zahájení řešení vysoké dostupnosti. Restartuje uzly, skupiny prostředků klastru a monitorované prostředky a v případě potřeby logicky zapne nezávislý fond disků.
7. Po opětovném zahájení řešení vysoké dostupnosti se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Celkový stav řešení vysoké dostupnosti se aktualizuje.

#### l **Související úlohy**

l “Změna zálohovacích postupů pro řešení vysoké dostupnosti” na stránce 16  
l Při konfiguraci řešení vysoké dostupnosti pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solution Manager) jsou migrována data do nezávislých fondů disků. Chcete-li zajistit, aby tyto objekty byly i nadále správně zálohovány, možná bude třeba změnit stávající zálohovací procedury.

#### l **Provádění přepnutí:**

l Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) umožňuje rychle a snadno provádět administrativní přepnutí. Přepnutí umožňuje změnit vlastnictví z provozního systému na záložní systém. Přepnutí můžete provádět z celé řady důvodů, jako je například údržba systému.

l Tři ze čtyř řešení vysoké dostupnosti používají systém se dvěma uzly, ve kterém můžete přepínat z provozního systému na záložní a zpět. Řešení Přepínaný disk se zrcadlením mezi servery představuje však řešení se třemi uzly umožňující provádět administrativní přepínání třemi způsoby. Můžete přepnout z provozního na záložní systém na stejném serveru nebo na jiný záložní systém na vzdáleném serveru a pak znovu zpět na původní provozní systém.

l Chcete-li provést administrativní přepnutí řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

l *Přepnutí v případě řešení se dvěma uzly:*

l Chcete-li provést administrativní přepnutí řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Ve správci HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Používáte-li řešení vysoké dostupnosti se dvěma uzly vyberte v rozevíracím seznamu v části Správa řešení vysoké dostupnosti volbu **Přepnout**.
6. Na stránce Provedení administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) provede přepnutí na záložní systém.
7. Po dokončení přepnutí se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Celkový stav řešení vysoké dostupnosti se aktualizuje.

l *Přepnutí v případě řešení se třemi uzly:*

l Pokud používáte řešení Přepínaný disk se zrcadlením mezi servery, proveďte přepnutí na jiný uzel na stejném serveru nebo na jiném serveru:

1. Vyberte typ přepnutí, který chcete provést:
  - a. V rozevíracím seznamu vyberte volbu **Přepnutí na stejném serveru**. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) provede přepnutí na záložní systém na stejném serveru nebo zpět.
  - b. V rozevíracím seznamu vyberte volbu **Přepnutí na jiný server**. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) provede přepnutí na záložní systém na vzdáleném serveru nebo zpět.
2. Na stránce Provedení administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) provede přepnutí na záložní systém.
3. Po dokončení přepnutí se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Celkový stav řešení vysoké dostupnosti se aktualizuje.

#### l **Obnova ze stavu rozdělení:**

l Rozdělení klastru nastává v klastru vždy, když dojde ke ztrátě komunikace mezi jedním nebo více uzly v klastru a nelze potvrdit selhání ztracených uzlů.

l Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) umožňuje rychle a snadno změnit stav uzlu z Rozdělený na Selhaný a přepnout data a aplikace na první záložní uzel. Chcete-li provést obnovu ze stavu rozdělení klastru, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Ve správci HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. V rozevíracím seznamu v části “Správa řešení vysoké dostupnosti” vyberte volbu **Obnova ze stavu rozdělení**.
6. Na stránce Obnova ze stavu rozdělení klepněte na volbu **Spustit**. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) provede kroky obnovy uzlu ze stavu rozdělení.

7. Po restartování uzlu klastru se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Celkový stav řešení vysoké dostupnosti se aktualizuje.

#### Shromáždování servisních informací:

Máte-li problémy s řešením vysoké dostupnosti nebo jen chcete získat podrobné informace o svých záznamech, můžete pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solution Manager) shromáždit, vytisknout nebo odeslat e-mailem servisní informace.

Chcete-li shromáždit servisní informace, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Ve správci HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. V rozevíracím seznamu v části Správa řešení vysoké dostupnosti vyberte volbu **Shromáždit informace**.
6. Na stránce Shromáždění servisních informací klepněte na volbu **Spustit**. Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) shromáždí informace o řešení vysoké dostupnosti.
7. Můžete zvolit, zda chcete servisní informace vytisknout, uložit nebo odeslat e-mailem.

#### Správa prostředků vysoké dostupnosti

Pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete monitorovat prostředky vysoké dostupnosti a pracovat s nimi. Mezi tyto prostředky patří uzly, skupiny prostředků klastru, monitorované prostředky, nezávislé fondy disků, rozhraní TCP/IP a zásady vysoké dostupnosti.

#### Správa uzlů:


Uzly jsou systémy nebo logické oblasti definované v rámci řešení vysoké dostupnosti. Uzly v řešení vysoké dostupnosti můžete spravovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li pracovat se všemi uzly ve svém řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:









1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Uzly**. Na uzly v řešení vysoké dostupnosti můžete použít libovolnou z těchto funkcí:
  - Monitorování stavu uzlů.
  - Zobrazení nebo úpravy vlastností uzlu.
  - Spuštění uzlu.
  - Zastavení uzlu.
  - Práce se všemi uzly.

Níže jsou uvedené možné hodnoty stavu uzlů:

Tabulka 2. Indikátory stavu uzlů

Ikona	Stav	Popis
	Aktivní	Uzel klastru byl spuštěn operací Vytvoření klastru, operace Přidání položky uzlu klastru, nebo operací Spuštění uzlu klastru. V uzlu jsou aktivní služby klastrových prostředků.

Tabulka 2. Indikátory stavu uzlů (pokračování)

Ikona	Stav	Popis
	Aktivní	Probíhá spuštění uzlu klastru v důsledku operace Vytvoření klastru, operace Přidání položky uzlu klastru, nebo operace Spuštění uzlu klastru. Kromě toho mohl být dříve uzel ve stavu rozdělení a v důsledku sloučení oblastí bude mít stav Nevyřízený aktivní.
	Neaktivní	V důsledku operace ukončení uzlu klastru probíhá ukončování služeb klastrových prostředků v tomto uzlu. Uzel stále je v seznamu členů klastru.
	Nevyřízené odebrání	V důsledku operace Odebrání položky uzlu klastru probíhá proces odstraňování uzlu ze seznamu členů klastru.
	Nový	Do seznamu členů klastru byl přidán uzel, ale nebyly v něm ještě spuštěny služby klastrových prostředků. V uzlu nebyly vytvořeny datové struktury služby klastrových prostředků. Datové struktury služby klastrových prostředků se vytvoří pouze v uzlu, ve které je spuštěná operace vytvoření klastru.
	Neaktivní	V důsledku operace ukončení uzlu klastru byly v tomto uzlu ukončeny služby klastrových prostředků. Uzel stále je v seznamu členů klastru, ale již s ostatními uzly v klastru nekomunikuje.
	Selhaný	Dříve aktivní uzel selhal. Jedná se o selhání systému nebo klastrování, které zjistily služby klastrových prostředků.
	Rozdělení	Uzel z důvodu selhání sítě, které zjistily služby klastrových prostředků, komunikuje pouze s částí klastru, a to vedlo ke ztrátě komunikace s jedním nebo více uzly v klastru. Po sloučení rozdělených uzlů zpět do jednoho klastru, se stav uzlu změní bez zásahu obsluhy na <b>Aktivní</b> . Libovolný uzel, který měl v libovolné oblasti stav <b>Selhaný</b> , bude mít stav <b>Selhaný</b> i po sloučení.
	Neznámý	Tento uzel není aktivním členem klastru, nelze proto určit stav ostatních uzlů.

### Související informace

#### Klastrový uzel

#### Spuštění uzlů:

Pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete spustit uzly, které jsou součástí řešení vysoké dostupnosti.

Chcete-li spustit uzel v řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Uzly**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle uzlu a vyberte volbu **Spustit**.

Po spuštění uzlu se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Informace o stavu uzlu se aktualizují.

#### Zastavení uzlů:

Pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete pracovat s prostředky vysoké dostupnosti, jako jsou například uzly.

Chcete-li zastavit uzel v řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.

- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
- | 4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
- | 5. Vyberte kartu **Uzly**.
- | 6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle uzlu a vyberte volbu **Zastavit**.

| Po zastavení uzlu se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Informace o stavu uzlu se aktualizují.

| *Práce se všemi uzly:*

| Se všemi uzly v řešení vysoké dostupnosti můžete pracovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

| Chcete-li pracovat se všemi uzly v řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
- | 4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
- | 5. Vyberte kartu **Uzly**.
- | 6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle uzlu a vyberte volbu **Práce se všemi uzly...**

| Tím zobrazíte grafické rozhraní služeb klastrových prostředků, ve kterém můžete pracovat se všemi uzly v řešení vysoké dostupnosti.

| *Zobrazení vlastností uzlu:*

| Zobrazíte-li vlastnosti uzlu, můžete zobrazit nebo upravit informace o uzlu klastru.

| Chcete-li zobrazit vlastnosti uzlu, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
- | 4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
- | 5. Vyberte kartu **Uzly**.
- | 6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle uzlu a vyberte volbu **Vlastnosti**. Zobrazí se stránka Vlastnosti uzlu.

| Po zavření stránky Vlastnosti uzlu se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Informace o stavu uzlu se aktualizují.

| **Správa skupin prostředků klastru (CRG):**

| Skupiny prostředků klastru (CRG) v řešení vysoké dostupnosti můžete spravovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

| Skupiny prostředků klastru spravují prostředky vysoké dostupnosti a definují vztahy v rámci řešení vysoké dostupnosti.












| Chcete-li spravovat skupiny CRG ve svém řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.

3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Skupiny prostředků klastru**. Na skupiny CRG v řešení vysoké dostupnosti můžete použít libovolnou z těchto funkcí:
  - Monitorování stavu skupin CRG.
  - Spuštění skupiny CRG.
  - Vytvoření skupiny CRG.
  - Odstranění skupiny CRG.
  - Práce se skupinami CRG.
  - Zobrazení nebo úpravy vlastností skupiny CRG.


Níže jsou uvedené možné hodnoty stavu skupin CRG:

Tabulka 3. Indikátory stavu skupin klastrových prostředků

Ikona	Stav	Popis
	Aktivní	Prostředky spravované skupinou prostředků klastru jsou nyní odolné.
	Neaktivní	Prostředky spravované skupinou prostředků klastru nejsou nyní odolné.
	Nejistý	Informace obsažené v objektu skupiny prostředků klastru nemusí být přesné. K tomuto stavu dojde, když je ukončovací program volán akcí vrácení zpět a nezdaří se jeho úspěšné dokončení.
	Obnovená	Objekt skupiny prostředků klastru byl v tomto uzlu obnoven a nebyl zkopírováno do ostatních uzlů v doméně obnovy. Po spuštění služeb klastrových prostředků v tomto uzlu dojde k synchronizaci skupiny prostředků klastru s ostatními uzly v doméně obnovy a její stav je nastaven na hodnotu <b>Neaktivní</b> .
	Nevyřízené přidání	Probíhá proces přidávání nového uzlu do domény obnovy skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav obnoven na hodnotu, kterou měl při volání rozhraní API. Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> .
	Nevyřízené odstranění	Probíhá proces odstraňování skupiny prostředků klastru. Po dokončení ukončovacího programu je skupina prostředků klastru odstraněna ze všech uzlů domény obnovy.
	Nevyřízená změna	Probíhá proces změny skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav obnoven na hodnotu, kterou měl při volání rozhraní API. Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> .
	Nevyřízené ukončení	Probíhá proces ukončení odolnosti skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav nastaven na hodnotu <b>Neaktivní</b> . Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> .
	Nevyřízená inicializace	Je vytvářena skupina prostředků klastru a probíhá proces její inicializace. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav nastaven na hodnotu <b>Neaktivní</b> . Pokud ukončovací program selže, bude skupina prostředků klastru odstraněna ze všech uzlů.
	Nevyřízené odebrání Nevyřízené	Probíhá proces odstraňování uzlu z domény obnovy skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav obnoven na hodnotu, kterou měl při volání rozhraní API. Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> .
	Spustit Nevyřízené	Probíhá proces spuštění odolnosti skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav nastaven na hodnotu <b>Aktivní</b> . Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> . Pro skupiny prostředků klastru typu peer jsou všechny uzly definované s rolí peer aktivními přístupovými body pro prostředky klastru.



Tabulka 3. Indikátory stavu skupin klastrových prostředků (pokračování)

Ikona	Stav	Popis
	Přepnout Nevyřízené	Bylo voláno rozhraní API Initiate Switchover, došlo k selhání skupiny prostředků klastru nebo selhal uzel, což způsobilo zahájení přepnutí nebo překonání selhání. Probíhá proces nastavení prvního záložního uzlu jako primárního uzlu. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav nastaven na hodnotu <b>Aktivní</b> . Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> . Jelikož funkce přepnutí není platná pro skupinu prostředků klastru typu peer, může se uživatelům během selhání uzlu zobrazovat stav <b>Nevyřízené přepnutí</b> .

### Související informace

Skupina klastrových prostředků

#### *Spuštění skupiny CRG:*

Pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete spustit skupinu prostředků klastru.

Chcete-li spustit skupinu CRG, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Skupiny prostředků klastru**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle skupiny CRG a vyberte volbu **Spustit**.

Po spuštění skupiny CRG se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Stavové informace se aktualizují.

#### *Zastavení skupiny CRG:*

Pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete zastavit skupinu prostředků klastru.

Chcete-li zastavit skupinu CRG, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Skupiny prostředků klastru**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle skupiny CRG a vyberte volbu **Zastavit**.

Po zastavení skupiny CRG se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Stavové informace se aktualizují.

#### *Odstranění skupiny CRG:*

Pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete odstranit skupinu prostředků klastru.

Chcete-li odstranit skupinu CRG, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.

- | 4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
- | 5. Vyberte kartu **Skupiny prostředků klastru**.
- | 6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle skupiny CRG a vyberte volbu **Odstranit**.

| Po odstranění skupiny CRG se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti. Stavové informace se aktualizují.

#### | *Práce se všemi skupinami CRG:*

| Se všemi skupinami CRG definovanými v řešení vysoké dostupnosti můžete pracovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

| Chcete-li pracovat se všemi skupinami CRG, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
- | 4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
- | 5. Vyberte kartu **Skupiny prostředků klastru**.
- | 6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle skupiny CRG a vyberte volbu **Práce se všemi skupinami CRG**.

| Tím zobrazíte rozhraní služeb klastrových prostředků, ve kterém můžete pracovat se všemi skupinami CRG v řešení vysoké dostupnosti.

#### | *Zobrazení vlastností skupiny CRG:*

| Pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete zobrazit vlastnosti skupin CRG, které jsou definované v řešení vysoké dostupnosti.

| Chcete-li zobrazit vlastnosti skupiny CRG, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
- | 4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
- | 5. Vyberte kartu **Skupiny prostředků klastru**.
- | 6. Chcete-li zobrazit vlastnosti vybrané skupiny CRG, klepněte v kontextové nabídce vedle této skupiny na volbu **Vlastnosti**.

#### | **Správa monitorovaných prostředků:**

| Monitorované prostředky v řešení vysoké dostupnosti můžete spravovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

| Monitorované prostředky jsou hodnoty související s operačním prostředím řešení vysoké dostupnosti. Tyto prostředky jsou monitorovány v celém řešení vysoké dostupnosti. Dojde-li k jejich změně v jednom uzlu, rozšíří se tato změna do dalších uzlů v řešení vysoké dostupnosti. Monitorování a synchronizaci těchto prostředků spravuje administrativní doména klastru, což odstraňuje potřebu ruční synchronizace těchto prostředků v prostředí.







| Chcete-li spravovat monitorované prostředky ve svém řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.

3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Monitorované prostředky**. Na monitorované prostředky v řešení vysoké dostupnosti můžete použít libovolnou z těchto funkcí:
  - Monitorování stavu monitorovaných prostředků.
  - Práce se všemi monitorovanými prostředky.
  - Zobrazení nebo úpravy vlastností.

Následující tabulka ukazuje možné hodnoty stavu monitorovaných prostředků:

*Tabulka 4. Indikátory globálního stavu*

Ikona	Stav	Popis
	Consistent	Hodnoty pro všechny atributy prostředku, které systém monitoruje, jsou stejné ve všech aktivních uzlech v administrativní doméně klastru.
	Inconsistent	Hodnoty pro všechny atributy prostředku, které systém monitoruje, nejsou stejné ve všech aktivních uzlech v administrativní doméně klastru.
	Pending	Hodnoty monitorovaných atributů jsou v procesu synchronizace v administrativní doméně klastru.
	Added	Záznam monitorovaného prostředku byl přidán do adresáře monitorovaného prostředku v administrativní doméně klastru, ale nebyl ještě synchronizován.
	Ukončený	Monitorovaný prostředek je v neznámém stavu, protože administrativní doména klastru byla ukončena a změny prostředku již nejsou zpracovávány.
	Selhaný	Prostředek již není administrativní doménou klastru monitorován a záznam MRE by měl být odstraněn. Některé akce s prostředkem se nedoporučují, když je prostředek synchronizován administrativní doménou klastru. Jestliže prostředek představovaný záznamem MRE je systémový objekt, neměli byste jej odstraňovat, přejmenovávat ani přesouvat do jiné knihovny, aniž byste nejprve odebrali záznam MRE. Když prostředek odstraníte, přejmenujete nebo přesunete do jiné knihovny, bude globální stav pro záznam MRE Selhaný a veškeré následné změny prostředku v jakémkoli uzlu nebudou přeneseny do žádného uzlu administrativní domény klastru.

### Související informace

Administrativní doména klastru

*Práce se všemi monitorovanými prostředky:*

Se všemi monitorovanými prostředky v řešení vysoké dostupnosti můžete pracovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li pracovat se všemi monitorovanými prostředky, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde mysystem je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Monitorované prostředky**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle monitorovaného prostředku a vyberte volbu **Práce se všemi monitorovanými prostředky**. Tím zobrazíte rozhraní služeb klastrových prostředků, ve kterém můžete pracovat se všemi monitorovanými prostředky v řešení vysoké dostupnosti.

*Zobrazení vlastností monitorovaného prostředku:*

| Vlastnosti monitorovaných prostředků v řešení vysoké dostupnosti můžete zobrazit pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

| Chcete-li zobrazit vlastnosti monitorovaného prostředku, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
- | 4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
- | 5. Vyberte kartu **Monitorované prostředky**.
- | 6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle monitorovaného prostředku a vyberte volbu **Vlastnosti**.

#### | **Správa nezávislých fondů disků:**







| Nezávislé fondy disků v řešení vysoké dostupnosti můžete spravovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

| Chcete-li spravovat nezávislé fondy disků ve svém řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:





- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
- | 4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
- | 5. Vyberte kartu **Nezávislé fondy disků**. Na nezávislé fondy disků v řešení vysoké dostupnosti můžete použít libovolnou z těchto funkcí:
  - | • Monitorování stavu nezávislých fondů disků.
  - | • Spuštění zrcadlení.
  - | • Zastavení zrcadlení.
  - | • Práce se všemi nezávislými fondy disků.
  - | • Zobrazení nebo úpravy vlastností.

| Sloupec Stav v tabulce obsahuje ikonu, která představuje stav nezávislého fondu disků. Následující tabulka obsahuje seznam ikon a stavů, které jednotlivé ikony představují. Níže jsou uvedené možné hodnoty stavu nezávislých fondů disků:

| *Tabulka 5. Indikátory stavu nezávislých fondů disků*

Ikona	Stav
	K dispozici.
	K dispozici a zrcadlení je pozastavené se sledováním.
	K dispozici a zrcadlení je pozastavené bez sledování.
	K dispozici a zrcadlení je odpojené.
	Probíhá synchronizace.
	Není k dispozici.

Tabulka 5. Indikátory stavu nezávislých fondů disků (pokračování)

Ikona	Stav
	Není k dispozici a zrcadlení je pozastavené se sledováním.
	Není k dispozici a zrcadlení je pozastavené bez sledování.
	Není k dispozici a zrcadlení je odpojené.
	Selhal.

### Související informace

Nezávislé fondy disků.

#### *Spuštění zrcadlení:*

Zrcadlení nezávislého fondu disků v řešení vysoké dostupnosti můžete spustit pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li spustit zrcadlení, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Nezávislé fondy disků**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle nezávislého fondu disků a vyberte volbu **Spustit zrcadlení**.

#### *Zastavení zrcadlení:*

Zrcadlení nezávislého fondu disků v řešení vysoké dostupnosti můžete zastavit pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li zastavit zrcadlení, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Nezávislé fondy disků**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle nezávislého fondu disků a vyberte volbu **Zastavit zrcadlení**.

#### *Práce se všemi nezávislými fondy disků:*

Se všemi nezávislými fondy disků v řešení vysoké dostupnosti můžete pracovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li pracovat se všemi nezávislými fondy disků, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.

3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Nezávislé fondy disků**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle nezávislého fondu disků a vyberte volbu **Práce se všemi nezávislými fondy disků**. Tím zobrazíte grafické rozhraní správy disků, ve kterém můžete pracovat se všemi nezávislými fondy disků v řešení vysoké dostupnosti.

*Zobrazení vlastností nezávislého fondu disků:*

Se všemi nezávislými fondy disků v řešení vysoké dostupnosti můžete pracovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li zobrazit vlastnosti nezávislého fondu disků, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Nezávislé fondy disků**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle nezávislého fondu disků a vyberte volbu **Vlastnosti**.

#### **Správa rozhraní TCP/IP:**



Rozhraní TCP/IP v řešení vysoké dostupnosti můžete spravovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li spravovat rozhraní TCP/IP ve svém řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:






1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Rozhraní TCP/IP**. Na rozhraní TCP/IP v řešení vysoké dostupnosti můžete použít libovolnou z těchto funkcí:
  - Monitorování stavu rozhraní TCP/IP.
  - Spuštění rozhraní TCP/IP.
  - Zastavení rozhraní TCP/IP.
  - Práce se všemi rozhraními TCP/IP.
  - Zobrazení nebo úpravy vlastností.

Níže jsou uvedené možné hodnoty stavu rozhraní TCP/IP:

*Tabulka 6. Indikátory stavu rozhraní TCP/IP*

<b>Ikona</b>	<b>Stav</b>	<b>Popis</b>
	Aktivní	Rozhraní bylo spuštěno a běží.
	Neaktivní	Rozhraní nebylo spuštěno. Rozhraní není aktivní.

Tabulka 6. Indikátory stavu rozhraní TCP/IP (pokračování)

Ikona	Stav	Popis
	Spuštění	Systém zpracovává požadavek na spuštění tohoto rozhraní.
	Nevyřízená obnova	Systém zjistil chybu fyzické linky přidružené k tomuto rozhraní. Popis linky přidružený k tomuto rozhraní je ve stavu Nevyřízená obnova.
	Zrušená obnova	Došlo k selhání hardwaru. Popis linky přidružený k tomuto rozhraní je ve stavu Zrušená obnova.
	Selhaný	Popis linky přidružený k tomuto rozhraní přešel do stavu Selhaný.
	Selhaný (TCP)	Ve svislém licenčním interním kódu (VLIC) protokolu IBM TCP/IP došlo k chybě.

### Související informace

Nastavení protokolu TCP/IP

#### *Spuštění rozhraní TCP/IP:*

Rozhraní TCP/IP v řešení vysoké dostupnosti můžete spustit pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li spustit rozhraní TCP/IP, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Rozhraní TCP/IP**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle rozhraní TCP/IP a vyberte volbu **Spustit rozhraní TCP/IP**.

#### *Zastavení rozhraní TCP/IP:*

Rozhodnete-li se zastavit rozhraní TCP/IP, reaguje grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) akcemi na základě zásad definovaných pro rozhraní TCP/IP v tomto řešení.

Chcete-li zastavit rozhraní TCP/IP, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Rozhraní TCP/IP**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle rozhraní TCP/IP a vyberte volbu **Zastavit rozhraní TCP/IP**.

#### *Práce se všemi rozhraními TCP/IP:*

Se všemi rozhraními TCP/IP v řešení vysoké dostupnosti můžete pracovat pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solution Manager).

Chcete-li pracovat se všemi rozhraními TCP/IP, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.

2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Rozhraní TCP/IP**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle rozhraní TCP/IP a vyberte volbu **Práce se všemi rozhraními TCP/IP**.

*Zobrazení vlastností rozhraní TCP/IP:*

Vlastnosti protokolu TCP/IP v řešení vysoké dostupnosti můžete spravovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti rozhraní TCP/IP, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Vyberte kartu **Rozhraní TCP/IP**.
6. Klepněte na kontextovou nabídku vedle rozhraní TCP/IP a vyberte volbu **Vlastnosti**.

#### **Správa zásad:**

Zásady v řešení vysoké dostupnosti můžete spravovat pomocí grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Zásady definují automatické odezvy na běžné akce, ke kterým může dojít v rámci prostředí vysoké dostupnosti. Tyto zásady řídí to, jak grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) odpovídá v rámci řešení. Tyto zásady byly vytvořeny při prvním nastavení řešení vysoké dostupnosti. Chcete-li měnit a spravovat zásady ve svém řešení vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Chcete-li změnit zásadu přidruženou k řešení vysoké dostupnosti, vyberte kartu **Zásada** a klepněte na volbu **Upravit**. Můžete pracovat s následujícími zásadami řešení vysoké dostupnosti:

*Tabulka 7. Zásady a volby řešení vysoké dostupnosti*

Zásada	Volby zásady
Akce při vytvoření profilu uživatele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky vytvořit profil uživatele ve všech uzlech řešení vysoké dostupnosti a přidat záznam monitorovaného prostředku (MRE) do administrativní domény, aby se zajistila synchronizace profilu uživatele ve všech uzlech. Toto je výchozí volba.</li> <li>• Při vytvoření profilu uživatele neprovádět žádnou akci.</li> </ul>



Tabulka 7. Zásady a volby řešení vysoké dostupnosti (pokračování)



Zásada	Volby zásady
Akce při odstranění profilu uživatele	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automaticky odebrat záznam MRE z administrativní domény pro uživatelský profil. Neodstranit profil uživatele z ostatních uzlů řešení vysoké dostupnosti. Toto je výchozí volba.</li> <li>Automaticky odebrat záznam MRE z administrativní domény pro uživatelský profil. Odstranit profil uživatele z ostatních uzlů řešení vysoké dostupnosti. Všechny objekty vlastněné daným profilem uživatele ve všech uzlech jsou odstraněny.</li> <li>Automaticky odebrat záznam MRE z administrativní domény pro uživatelský profil. Odstranit profil uživatele z ostatních uzlů řešení vysoké dostupnosti. Všechny objekty vlastněné daným profilem uživatele ve všech uzlech jsou vlastněny profilem uživatele QDFTOWN.</li> </ul>
Akce před tím, než primární uzel vstoupí do omezeného stavu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnout řešení vysoké dostupnosti bez provedení administrativního přepnutí. Logicky zapnout nezávislý fond disků, aby před vstupem do omezeného stavu byla všechna data zpřístupněna. Toto je výchozí volba.</li> <li>Vypnout řešení vysoké dostupnosti bez provedení administrativního přepnutí. Nezávislý fond disků spolu se všemi daty, která obsahuje, je v omezeném stavu dostupný.</li> <li>Před vstupem do omezeného stavu v primárním uzlu provést administrativní přepnutí řešení vysoké dostupnosti z primárního uzlu na dostupný záložní uzel.</li> </ul>
Akce před tím, než primární uzel provede vypnutí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnout řešení vysoké dostupnosti bez provedení administrativního přepnutí. Nezávislý fond disků je logicky vypnut a všechna data, která obsahuje, jsou před vypnutím systému znepřístupněna. Toto je výchozí volba.</li> <li>Před vypnutím primárního uzlu provést administrativní přepnutí řešení vysoké dostupnosti z primárního uzlu na dostupný záložní uzel.</li> </ul>
Akce při předání řízení záložnímu uzlu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li to možné, provést předání řízení při selhání záložnímu uzlu na stejném serveru, na kterém je primární uzel. Toto je výchozí volba.</li> <li>Provést předání řízení při selhání z primárního uzlu dalšímu dostupnému uzlu v doméně obnovy ve skupině prostředků klastru (CRG) přidružené k řešení vysoké dostupnosti.</li> </ul>

## Práce s protokolem událostí vysoké dostupnosti


Pomocí protokolu událostí v grafickém rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete zobrazit zprávy s informacemi, varováními a chybami pro řešení vysoké dostupnosti.

Každá zpráva v protokolu událostí na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti obsahuje datum a čas, úroveň závažnosti a popis. Tato tabulka popisuje úroveň závažnosti zpráv, které se zobrazují v protokolu událostí.

Tabulka 8. Indikátory stavu protokolu událostí

Závažnost	Popis
	Protokol obsahuje informativní zprávy.
	Protokol obsahuje zprávy s varováními a měl by být prozkoumán.

Tabulka 8. Indikátory stavu protokolu událostí (pokračování)

Závažnost	Popis
	Protokol obsahuje chybové zprávy a měl by být prozkoumán.

Chcete-li pracovat s protokolem událostí vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V navigační oblasti okna produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **High Availability Solutions Manager**.
4. Na úvodní stránce správce HASM vyberte volbu **Správa řešení vysoké dostupnosti**.
5. Zjistěte, zda se v protokolu událostí vyskytují nové zprávy o událostech souvisejících s řešením vysoké dostupnosti.
6. Zobrazí-li se zpráva s varováním nebo chybová zpráva, pokuste se problém s řešením nebo prostředkem vysoké dostupnosti opravit.

Po opravení problému s řešením nebo prostředkem se zobrazí informativní zpráva o tom, že vaše akce byly úspěšné.

## Práce se zprávami

Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) poskytuje informativní a chybové zprávy pro vybrané řešení vysoké dostupnosti.

### had000b

Nástroje DST (Dedicated Service Tools) musí být nastaveny takto:

- Musí být nakonfigurováno ID uživatele a heslo servisních nástrojů pro systém {0}.
- ID uživatelů servisních nástrojů se konfiguruje pomocí nástrojů DST (Dedicated Service Tools).
- ID uživatele a heslo servisních nástrojů musí odpovídat profilu a heslu v systému i5/OS pro uživatele, který volá toto rozhraní API.
- Heslo pro profil uživatele systému i5/OS a heslo pro ID uživatele servisních nástrojů musí být velkými písmeny.
- Musí být nastavena úroveň hesla nástrojů DST. To provedete pomocí volby dat zabezpečení servisních nástrojů a pak pomocí volby úrovně hesla. Po aktivování této volby se v heslech pro ID uživatelů servisních nástrojů rozlišují malá a velká písmena.

### hae0027

Nelze zahájit komunikaci s uzlem {0}. Chcete-li, aby komunikace pracovala, je třeba v uzlu {0} provést toto:

- Musí být spuštěný server \*INETD protokolu TCP.
- Musí být nainstalovaný licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS).
- Adresa IP uzlu {1} musí být aktivní a musí být dostupná z lokálního systému.

### hae0028

Systémová hodnota QSHRMEMCTL (Sdílení řízení paměti) musí být nastavená na hodnotu 1. Chcete-li používat grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager), musíte tuto systémovou hodnotu změnit. Ke změně systémové hodnoty QSHRMEMCTL na hodnotu 1 použijte příkaz WRKSYSVAL.

### hai0006

Pro rozhraní API QYHCHCOP pro profil uživatele uzlu {0} musí být nastaveny nástroje DST.

### hat001b

Primární uzel

### hat001c

Záložní uzel

- | **hat001d**  
|       Logická oblast
- | **hat001e**  
|       Sériové číslo systému
- | **hat001f**  
|       Věž {0}
- | **hat002c**  
|       System i5/OS V6R1
- | **hat002d**  
|       Adresa IP klastru {0}
- | **hat002e**  
|       Popis linky
- | **hat002f**  
|       Povoleno připojení OptiConnect
- | **hat0030**  
|       Věž obsahuje požadovaný lokální komunikační hardware, který bude přepnut spolu s věží.
- | **hat0031**  
|       K dispozici.
- | **hat0032**  
|       Potřebné.
- | **hat0033**  
|       Vypustit z řešení.
- | **hat0034**  
|       Jsou-li vybrána některá úložiště DASD v rámci procesoru IOP, budou vybrána všechna tato  
|       nenakonfigurovaná úložiště.
- | **hat0035**  
|       Úložiště DASD.
- | **hat0036**  
|       Produkt 5761HAS - IBM System i High Availability Solutions Manager.
- | **hat0037**  
|       Přepínatelný I/O fond
- | **hat0038**  
|       Zahrnout do řešení.
- | **hat0039**  
|       Závislá knihovna {0} není povolena v nezávislém fondu disků.
- | **hat003a**  
|       Věž obsahuje nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat003b**  
|       Věž nelze nastavit jako přepínatelnou.
- | **hat003c**  
|       Věž je soukromá, může i nemusí být možné ji nastavit jako přepínatelnou (vlastnost není známá).
- | **hat003d**  
|       Adresa IP {0} není dosažitelná.
- | **hat003e**  
|       Sadu chráněnou paritou nelze rozdělit.

- | **hat003f**  
| V cílovém uzlu není dostatek kapacity.
- | **hat0040**  
| V záložním uzlu není dostatek kapacity.
- | **hat0041**  
| Procesor IOP
- | **hat0042**  
| Jsou-li vybrána některá úložiště DASD v rámci věže, budou vybrána všechna tato nenakonfigurovaná úložiště.
- | **hat0044**  
| Uzel {0} obsahuje objekt, který není v nezávislém fondu disků podporován.
- | **hat0045**  
| Uzel {0} obsahuje žurnál {1} pro objekty IFS.
- | **hat0046**  
| Uzel {0} obsahuje popisy úloh.
- | **hat0047**  
| Objekt {0} je používán systémovou hodnotou {1}.
- | **hat0048**  
| Objekt {0} je používán síťovým atributem {1}.
- | **hat0049**  
| Uzel {0} obsahuje žurnálované objekty IFS.
- | **hat004a**  
| Uzel {0} obsahuje objekty tříd.
- | **hat004b**  
| Uzel {0} obsahuje popisy subsystémů.
- | **hat004c**  
| Objekt {0} je používán popisem subsystému {1}.
- | **hat004d**  
| Uzel {0} obsahuje databázový soubor {1} s DLC.
- | **hat004e**  
| Uzel {0} obsahuje vícesystémový databázový soubor {1} (skupina uzlů).
- | **hat0053**  
| DataPortIP {0}.
- | **hat0057**  
| Záložní uzel na vzdáleném serveru.
- | **hat0058**  
| Název systému.
- | **hat005a**  
| Nakonfigurujte nezávislý fond disků.
- | **hat005b**  
| Nakonfigurujte geografické zrcadlení.
- | **hat005c**  
| Záložní uzel na primárním serveru.
- | **hat005d**  
| Systémová hodnota {0} musí být nastavena na hodnotu {1}.

- | **hat005e**  
| Adresa IP převzetí serveru.
- | **hat005f**  
| Věž obsahuje nepřepínatelný hardware.
- | **hat0060**  
| Procesor IOP {0} má nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat0061**  
| Procesor IOP {0} obsahuje komunikační hardware, který bude přepnut spolu s tímto procesorem.
- | **hat0062**  
| Nelze shromáždit inventář pro uzel {0}.
- | **hat0063**  
| Nelze načíst inventář pro uzel {0}.
- | **hat0064**  
| Krok {0} z {1} procesu shromažďování inventáře.
- | **hat0065**  
| Věž {0} není vlastněna primárním uzlem.
- | **hat0066**  
| Věž {0} má nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat0067**  
| Věž {0} obsahuje komunikační hardware nebo jiná nepřepínatelná zařízení.
- | **hat0068**  
| Věž {0} je soukromá.
- | **hat0069**  
| Věž {0} není z uzlu {1} viditelná.
- | **hat006a**  
| Procesor IOP {0} obsahuje komunikační hardware nebo jiná nepřepínatelná zařízení.
- | **hat006b**  
| Záložní systém pro primární server není platný. Musí se jednat o jinou logickou oblast stejného systému.
- | **hat006c**  
| Vzdálený záložní systém není platný. Musí se jednat o jiný fyzický systém.
- | **hat006d**  
| Adresa IP {1} nebyla nalezena.
- | **hat006e**  
| Aktuální výběr {1} není platný.
- | **hat006f**  
| Nastavení řešení vysoké dostupnosti je nyní dokončené. Pokud vaše normální zásady zabezpečení vyžadují zakázat profil QSECOFR a vy jste jej povolili pro nastavení řešení vysoké dostupnosti, pak byste se měli vrátit ke svým normálním zásadám zabezpečení a zakázat profil QSECOFR.
- | **hat0070**  
| Procesor IOP {0} není vlastněn primárním uzlem.
- | **hat0071**  
| Produkt licencovaného programu {1}
- | **Související úlohy**  
| Povolení diskových jednotek a přístup k nim
- | **Související informace**

Systemová hodnota QSHRMEMCTL (Sdílení řízení paměti)

## Reference: Náповěda k panelům rozhraní založeného na řešení

Toto téma obsahuje náповědu k panelům grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager). Náповědu k panelům také můžete zobrazit klepnutím na ikonu otazníku ? na stránce.

## Úvodní stránka správce HASM (High Availability Solutions Manager)

Správce HASM (High Availability Solutions Manager) představuje snadno použitelné rozhraní určené k výběru, nastavení a správě řešení vysoké dostupnosti. Správce HASM je obsažený v licencovaném programu IBM System i High Availability Solutions Manager číslo 5761-HAS.

Nastavení řešení vysoké dostupnosti zahrnuje migraci obchodních aplikací a jejich spuštění v prostředí vysoké dostupnosti. Toto prostředí obsahuje nezávislý fond disků a dvě nebo více instancí operačního systému i5/OS verze V6R1. Výsledkem nastavení řešení vysoké dostupnosti je nahrazení obsahu každého záložního systému v řešení vysoké dostupnosti daty, aplikacemi a prostředím jednoho systému.

Na úvodní stránce správce HASM je třeba provést postupně pět úloh. Můžete vynechat pouze první úlohu - Jak pracují řešení vysoké dostupnosti od IBM. Po dokončení práce s tímto panelem klepnete na volbu **Zavřít**.

### Jak pracují řešení vysoké dostupnosti od IBM

Zobrazí ukázkou ve formátu Flash, která představí koncepci vysoké dostupnosti a vysvětlí přínosy snadného nastavení a správy řešení vysoké dostupnosti pomocí rozhraní správce HASM pro váš podnik. Ukázkou ve formátu Flash je k dispozici vždy.

### Výběr řešení vysoké dostupnosti

Umožňuje vybrat jedno ze čtyř řešení vysoké dostupnosti:

- Přepínání disk mezi logickými oblastmi
- Přepínání disk mezi systémy
- Přepínání disk s geografickým zrcadlením
- Geografické zrcadlení mezi servery

Úloha Výběr řešení vysoké dostupnosti je k dispozici do zahájení nastavení řešení.

### Ověření požadavků před nastavením řešení vysoké dostupnosti

Ověří, zda vaše systémy obsahují hardwarové a softwarové prostředky vyžadované pro nastavení vybraného řešení vysoké dostupnosti. Tato úloha je k dispozici, pouze pokud jste vybrali řešení vysoké dostupnosti, ale nezačali jste jej dosud nastavovat. Pokud vaše systémy nesplňují požadavky určitého řešení vysoké dostupnosti, můžete buď přidat vyžadované prostředky, nebo můžete vybrat jiné řešení vysoké dostupnosti.

### Nastavení řešení vysoké dostupnosti (vyžadována licence)

Automaticky, krok za krokem nastaví vybrané řešení vysoké dostupnosti. Tato úloha je k dispozici, pouze pokud jste ověřili požadavky vysoké dostupnosti.

Během nastavování prostředí vysoké dostupnosti se uzel, ve kterém nastavení spouštíte, stane primárním uzlem řešení vysoké dostupnosti. Další uzel či uzly v řešení se stanou záložními uzly. Protože proces nastavení prostředí vysoké dostupnosti ze záložního uzlu odstraní data, uložte před zahájením nastavení důležitá data, která jsou v záložním uzlu.

Chcete-li nastavit řešení vysoké dostupnosti, musíte mít licenci pro licencovaný program IBM System i High Availability Solutions Manager, 5761-HAS. K dispozici máte 70denní zkušební období, ve kterém můžete správce HASM použít. Po skončení zkušební období nebudete moci správce HASM používat, dokud standardním procesem objednávání softwaru nezakoupíte licenční klíč. Řešení vysoké dostupnosti navržené a nastavené během zkušební období bude znovu aktivováno po zakoupení licenčního klíče.

### Správa řešení vysoké dostupnosti (vyžadována licence)

Umožňuje spravovat řešení vysoké dostupnosti. Úloha Správa řešení vysoké dostupnosti je k dispozici po úspěšném nastavení řešení vysoké dostupnosti. Můžete monitorovat stav řešení vysoké dostupnosti, provést administrativní přepnutí, vypnout a znovu spustit řešení vysoké dostupnosti a provádět mnoho dalších úloh.

Chcete-li spravovat řešení vysoké dostupnosti, musíte mít licenci pro licencovaný program IBM System i High Availability Solutions Manager, 5761-HAS.




### Podmínky a koncepce

Zobrazí dokument *Technologie vysoké dostupnosti* ve formátu PDF, který poskytuje infrastrukturu a nástroje k dosažení cílů vysoké dostupnosti. Klíčové technologie v řešeních vysoké dostupnosti systému i5/OS jsou služby klastrových prostředků (klastry) a nezávislé fondy disků.

### Příručka obsluhy vysoké dostupnosti

Zobrazí dokument Implementace vysoké dostupnosti pomocí správce High Availability Solutions Manager – příručka obsluhy ve formátu PDF, který obsahuje všechny úlohy pro práci s řešením vysoké dostupnosti.

Ikona vedle čísla úlohy označuje stav úlohy vysoké dostupnosti.

Ikona	Popis
	Označuje, že úloha byla dokončena. Zobrazí-li se tato ikona vedle úlohy Správa řešení vysoké dostupnosti, označuje, že řešení vysoké dostupnosti pracuje správně.
	Označuje, že úloha nebyla dokončena.
	Označuje, že došlo k problému s jedním nebo více prostředky řešení vysoké dostupnosti. Tato ikona se používá pouze pro úlohu Správa řešení vysoké dostupnosti.

## Výběr řešení vysoké dostupnosti

Stránka Výběr řešení vysoké dostupnosti popisuje předdefinovaná řešení vysoké dostupnosti, která jsou dostupná ve správci HASM (High Availability Solutions Manager). Vyberete-li v seznamu vlevo některé řešení vysoké dostupnosti, zobrazí se jeho stručný popis.

Pro každé řešení vysoké dostupnosti můžete zobrazit přehled řešení, upravený nákupní seznam a hlavní přehled.

Na této stránce můžete provést následující akce:

### Zobrazení přehledu řešení

Klepnutím na tuto volbu zobrazíte ukázkou ve formátu Flash vybraného řešení vysoké dostupnosti. Tyto informace můžete odeslat e-mailem nebo uložit.

### Zobrazení upraveného nákupního seznamu

Klepnutím na tuto volbu zobrazíte upravený seznam hardwarových a softwarových produktů, které jsou třeba pro vytvoření daného řešení vysoké dostupnosti. Tyto informace můžete odeslat e-mailem, uložit nebo vytisknout.

### Zobrazení hlavního přehledu

Klepnutím na tuto volbu zobrazíte seznam přínosů a omezení vybraného řešení vysoké dostupnosti. Tyto informace vám pomohou při rozhodování, které řešení vybrat. Tyto informace můžete odeslat e-mailem, uložit nebo vytisknout.

**Vybrat** Vyberte požadované řešení vysoké dostupnosti ze seznamu a klepnutím na volbu **Vybrat** označte řešení, které chcete nakonfigurovat a implementovat. (*Implementaci* se rozumí umístění souborů nebo instalace softwaru do funkčního prostředí.)

**Storno** Klepnutím na tuto volbu se vrátíte na úvodní stránku správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Pokud tato řešení vysoké dostupnosti nesplňují vaše požadavky, obraťte se na obchodního zástupce IBM a požádejte jej o upravené řešení nebo pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků či správy disků nebo pomocí příkazů a rozhraní API produktu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) vytvořte vlastní řešení vysoké dostupnosti.

Další informace naleznete v následujících tématech aplikace Informační centrum:

- “Výběr řešení vysoké dostupnosti” na stránce 10

- Přepínání disk mezi logickými oblastmi
- Přepínání disk mezi systémy
- Přepínání disk s geografickým zrcadlením
- Geografické zrcadlení mezi servery

## Upravený nákupní seznam

Stránka Upravený nákupní seznam ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) obsahuje seznam minimálních požadavků pro vybrané řešení vysoké dostupnosti. Před konfigurací řešení musí být splněny všechny minimální požadavky.




Každé řešení vysoké dostupnosti uvedené na stránce Výběr řešení vysoké dostupnosti má svůj upravený nákupní seznam. Pokud váš systém nesplňuje požadavky pro dané řešení vysoké dostupnosti, vyhledejte v nákupním seznamu jedno z dalších řešení. Seznam požadavků také můžete uložit nebo vytisknout nebo jej můžete odeslat e-mailem.

Systém vyhledá hardwarová zařízení a softwarové licence nutné ke konfiguraci řešení vysoké dostupnosti. Při získávání těchto informací se zobrazí animace shromažďování inventáře. V pravém horním rohu stránky se zobrazí obrázek vybraného řešení vysoké dostupnosti. Do seznamu minimálních požadavků nelze přidat další prostředky.

Ve sloupci **Požadavky** jsou popsány hardwarové či softwarové součásti vyžadované pro vybrané řešení vysoké dostupnosti. Tento sloupec také obsahuje odkaz na konkrétní článek nebo web s technickými podrobnostmi o vybraném požadavku.

Sloupec **Stav** označuje tyto stavy:

Tabulka 9. Stav ověření požadavku

Stav	Popis
	Požadavek musí být splněn, aby bylo možné řešení vysoké dostupnosti nastavit. Požadavek můžete splnit tak, že zadáte chybějící identifikační informace o prostředcích - tyto informace se později použijí k nastavení řešení vysoké dostupnosti, nebo tak, že nainstalujete chybějící hardware a software.  Po zadání nebo výběru chybějících informací klepněte na volbu <b>OK</b> . Po instalaci chybějícího hardwaru nebo softwaru klepněte na volbu <b>Obnovit</b> , seznam požadavků se tak aktualizuje, aby zahrnoval provedené změny.
	Požadavek je volitelný, může však být vyžadován v závislosti na vašich specifických podnikových požadavcích. Ke konfiguraci nezávislého fondu disků je například vyžadována minimálně jedna disková jednotka, jeden disk však nemusí stačit k uložení všech vašich dat.  Požadavek můžete splnit tak, že zadáte chybějící identifikační informace o prostředcích - tyto informace se později použijí k nastavení řešení vysoké dostupnosti, nebo tak, že nainstalujete chybějící hardware a software.  Po zadání nebo výběru chybějících informací klepněte na volbu <b>OK</b> . Po instalaci chybějícího hardwaru nebo softwaru klepněte na volbu <b>Obnovit</b> , seznam požadavků se tak aktualizuje, aby zahrnoval provedené změny.
	Požadavek byl splněn.

Sloupec **Informace** obsahuje seznam platných voleb, které splňují daný požadavek. Z voleb v poli se seznamem můžete vybrat hodnotu splňující daný požadavek. Nejsou-li v seznamu žádné volby nebo je-li stávající prostředek uvedený jako neplatný, zjistíte v oblasti zpráv důvody, proč nelze stávající prostředky vybrat.

Po identifikaci a úspěšném ověření veškerého požadovaného hardwaru a softwaru a veškerých informací můžete nastavit své řešení.



V seznamu požadavků můžete také provést tyto akce:

Akce	Popis
E-mail	Odešle e-mailem seznam požadavků. Tato akce zobrazí stránku Odeslání informací o řešení vysoké dostupnosti e-mailem.
Tisk	Vytiskne seznam požadavků. Tato akce zobrazí stránku Tisk informací o řešení vysoké dostupnosti.
Aktualizace	Aktualizuje seznam požadavků nejnovějšími daty.
Reset seznamu	Obnoví seznam do stavu před provedením všech změn.
Uložení do souboru	Uloží seznam požadavků do souboru. Tato akce zobrazí stránku Uložení informací o řešení vysoké dostupnosti.
OK	Po prohlédnutí seznamu požadavků uložte aktuální seznam klepnutím na tlačítko <b>OK</b> , vrátíte se tím na předchozí stránku.
Storno	Zruší veškeré provedené změny, zavře tuto stránku a provede návrat na předchozí stránku.

## Zprávy

Mohou se zobrazovat následující informativní a chybové zprávy týkající se vybraného řešení vysoké dostupnosti:

### had000b

Nástroje DST (Dedicated Service Tools) musí být nastaveny takto:

- Musí být nakonfigurováno ID uživatele a heslo servisních nástrojů pro systém {0}.
- ID uživatelů servisních nástrojů se konfiguruje pomocí nástrojů DST (Dedicated Service Tools).
- ID uživatele a heslo servisních nástrojů musí odpovídat profilu a heslu v systému i5/OS pro uživatele, který volá toto rozhraní API.
- Heslo pro profil uživatele systému i5/OS a heslo pro ID uživatele servisních nástrojů musí být velkými písmeny.
- Musí být nastavena úroveň hesla nástrojů DST. To provedete pomocí volby dat zabezpečení servisních nástrojů a pak pomocí volby úrovně hesla. Po aktivování této volby se v heslech pro ID uživatelů servisních nástrojů rozlišují malá a velká písmena.

### hae0027

Nelze zahájit komunikaci s uzlem {0}. Chcete-li, aby komunikace pracovala, je třeba v uzlu {0} provést toto:

- Musí být spuštěný server \*INETD protokolu TCP.
- Musí být nainstalovaný licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS).
- Adresa IP uzlu {1} musí být aktivní a musí být dostupná z lokálního systému.

### hai0006

Pro rozhraní API QYHCHCOP pro profil uživatele uzlu {0} musí být nastaveny nástroje DST.

### hat001b

Primární uzel

### hat001c

Záložní uzel

### hat001d

Logická oblast

### hat001e

Sériové číslo systému

- | **hat001f**  
| Věž {0}
- | **hat002c**  
| Systém i5/OS V6R1
- | **hat002d**  
| Adresa IP klastru {0}
- | **hat002e**  
| Popis linky
- | **hat002f**  
| Povoleno připojení OptiConnect
- | **hat0030**  
| Věž obsahuje požadovaný lokální komunikační hardware, který bude přepnut spolu s věží.
- | **hat0031**  
| K dispozici.
- | **hat0032**  
| Potřebné.
- | **hat0033**  
| Vypustit z řešení.
- | **hat0034**  
| Jsou-li vybrána některá úložiště DASD v rámci procesoru IOP, budou vybrána všechna tato nenakonfigurovaná úložiště.
- | **hat0035**  
| Úložiště DASD.
- | **hat0036**  
| Produkt 5761HAS - IBM System i High Availability Solutions Manager.
- | **hat0037**  
| Přepínatelný I/O fond
- | **hat0038**  
| Zahrnout do řešení.
- | **hat0039**  
| Závislá knihovna {0} není povolena v nezávislém fondu disků.
- | **hat003a**  
| Věž obsahuje nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat003b**  
| Věž nelze nastavit jako přepínatelnou.
- | **hat003c**  
| Věž je soukromá, může i nemusí být možné ji nastavit jako přepínatelnou (vlastnost není známa).
- | **hat003d**  
| Adresa IP {0} není dosažitelná.
- | **hat003e**  
| Sadu chráněnou paritou nelze rozdělit.
- | **hat003f**  
| V cílovém uzlu není dostatek kapacity.
- | **hat0040**  
| V záložním uzlu není dostatek kapacity.

- | **hat0041**  
|       Procesor IOP
- | **hat0042**  
|       Jsou-li vybrána některá úložiště DASD v rámci věže, budou vybrána všechna tato nenakonfigurovaná úložiště.
- | **hat0044**  
|       Uzel {0} obsahuje objekt, který není v nezávislém fondu disků podporován.
- | **hat0045**  
|       Uzel {0} obsahuje žurnál {1} pro objekty IFS.
- | **hat0046**  
|       Uzel {0} obsahuje popisy úloh.
- | **hat0047**  
|       Objekt {0} je používán systémovou hodnotou {1}.
- | **hat0048**  
|       Objekt {0} je používán síťovým atributem {1}.
- | **hat0049**  
|       Uzel {0} obsahuje žurnálované objekty IFS.
- | **hat004a**  
|       Uzel {0} obsahuje objekty tříd.
- | **hat004b**  
|       Uzel {0} obsahuje popisy subsystémů.
- | **hat004c**  
|       Objekt {0} je používán popisem subsystému {1}.
- | **hat004d**  
|       Uzel {0} obsahuje databázový soubor {1} s DLC.
- | **hat004e**  
|       Uzel {0} obsahuje vícesystémový databázový soubor {1} (skupina uzlů).
- | **hat0053**  
|       DataPortIP {0}.
- | **hat0057**  
|       Záložní uzel na vzdáleném serveru.
- | **hat0058**  
|       Název systému.
- | **hat005c**  
|       Záložní uzel na primárním serveru.
- | **hat005d**  
|       Systémová hodnota {0} musí být nastavena na hodnotu {1}.
- | **hat005e**  
|       Adresa IP převzetí serveru.
- | **hat005f**  
|       Věž obsahuje nepřepínatelný hardware.
- | **hat0060**  
|       Procesor IOP {0} má nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat0061**  
|       Procesor IOP {0} obsahuje komunikační hardware, který bude přepnut spolu s tímto procesorem.

- | **hat0062**  
| Nelze shromáždit inventář pro uzel {0}.
- | **hat0063**  
| Nelze načíst inventář pro uzel {0}.
- | **hat0064**  
| Krok {0} z {1} procesu shromažďování inventáře.
- | **hat0065**  
| Věž {0} není vlastněna primárním uzlem.
- | **hat0066**  
| Věž {0} má nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat0067**  
| Věž {0} obsahuje komunikační hardware nebo jiná nepřepínatelná zařízení.
- | **hat0068**  
| Věž {0} je soukromá.
- | **hat0069**  
| Věž {0} není z uzlu {1} viditelná.
- | **hat006a**  
| Procesor IOP {0} obsahuje komunikační hardware nebo jiná nepřepínatelná zařízení.
- | **hat006b**  
| Záložní systém pro primární server není platný. Musí se jednat o jinou logickou oblast stejného systému.
- | **hat006c**  
| Vzdálený záložní systém není platný. Musí se jednat o jiný fyzický systém.
- | **hat006d**  
| Adresa IP {1} nebyla nalezena.
- | **hat006e**  
| Aktuální výběr {1} není platný.
- | **hat0071**  
| Produkt licencovaného programu {1}

| Úplný seznam zpráv najdete v tématu aplikace Informační centrum “Práce se zprávami” na stránce 36.

## | **Hlavní přehled**

| Stránka Hlavní přehled ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) popisuje výhody a omezení vybraného řešení vysoké dostupnosti. Tyto informace vaší společnosti pomohou při rozhodování, které řešení nastavit.

| Následující tabulka popisuje akce, které můžete provádět na této stránce.

Akce	Výsledek
<b>Další podrobnosti o tomto řešení vysoké dostupnosti</b>	Zobrazí další informace o vybraném řešení vysoké dostupnosti.
<b>E-mail</b>	Odešle hlavní přehled. Tato akce zobrazí stránku Odeslání informací o řešení vysoké dostupnosti e-mailem.
<b>Tisk</b>	Vytiskne hlavní přehled. Tato akce zobrazí stránku Tisk informací o řešení vysoké dostupnosti.
<b>Uložit</b>	Uloží hlavní přehled do souboru. Tato akce zobrazí stránku Uložení informací o řešení vysoké dostupnosti.
<b>Zavřít</b>	Zavře panel Hlavní přehled a provede návrat na stránku Výběr řešení vysoké dostupnosti.

## Uložení nebo tisk informací řešení vysoké dostupnosti či jejich odeslání e-mailem

Stránku Uložení, tisk či odeslání e-mailem informací řešení vysoké dostupnosti ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) můžete použít k uložení, vytisknutí či odeslání e-mailem informací týkajících se řešení vysoké dostupnosti.

Zdroj informací **Přehled řešení (ukázka ve formátu Flash)** je vizuální ukázka práce grafického rozhraní správce HASM. Ukázku **Přehled řešení** můžete pouze uložit nebo odeslat e-mailem. K dispozici není žádný formát, který by bylo možné vytisknout.

Zdroj informací **Upravený nákupní seznam** představuje seznam hardwaru a softwaru potřebného ke konfiguraci vybraného řešení vysoké dostupnosti.

Zdroj informací **Hlavní přehled** představuje seznam přínosů a omezení, které přináší vybrané řešení vysoké dostupnosti.

Zdroj informací **Zobrazení protokolu** představuje seznam výsledků určitého kroku prováděného během nastavení vybraného řešení vysoké dostupnosti.

Informativní volba vybraná na této stránce ve výchozím nastavení závisí na tom, která funkce požadovala tuto akci. Pokud jste například klepnuli na volbu **Uložit** na stránce Hlavní přehled, je na této stránce vybrán zdroj informací **Hlavní přehled**.

Chcete-li uložit, vytisknout nebo odeslat e-mailem další zdroje informací, zaškrtněte políčko vlevo od požadovaného zdroje informací. Klepnutím na zaškrtnuté políčko zrušíte vybrání zdroje informací.

Chcete-li vybrat všechny dostupné volby, klepněte nad tabulkou zdrojů informací na tlačítko **Vybrat vše**, nebo v rozevírací nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Vybrat vše** a pak klepněte na volbu **Přejít**.

Chcete-li zrušit zaškrtnutí všech políček, klepněte na tlačítko **Zrušit výběr všech** (umístěný vedle tlačítka **Vybrat vše**), nebo v rozevírací nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Zrušit výběr všech** a pak klepněte na volbu **Přejít**.

Klepnutím na volbu **OK** uložíte, vytisknete nebo odešlete e-mailem vybrané informace. Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na předchozí stránku.

Následující tabulka popisuje, co se stane po klepnutí na volbu **OK**:

Akce	Výsledek
Uložit	Následující dialogová okna se mohou v jednotlivých prohlížečích lišit. Tento příklad vychází z použití prohlížeče Internet Explorer. <ul style="list-style-type: none"><li>Zobrazí se dialogové okno Stažení souboru. K dispozici jsou volby <b>Spustit</b>, <b>Uložit</b> a <b>Storno</b>.</li><li>Vyberete-li v dialogovém okně Uložení souboru volbu <b>Uložit</b>, zobrazí se dialogové okno <b>Uložit jako</b>. Vyberte umístění, do kterého chcete soubor uložit, a klepněte na volbu <b>Uložit</b>.</li><li>Po dokončení uložení se zobrazí dialogové okno Stahování dokončeno. K dispozici jsou volby <b>Spustit</b>, <b>Otevřít složku</b> a <b>Zavřít</b>.</li></ul>
Tisk	Zobrazí standardní dialogové okno Tisk.
E-mail	Spustí výchozí program pro odesílání e-mailů, přičemž vybrané informace přiloží do přílohy e-mailu.

## Ověření seznamu požadavků




Stránka Ověření seznamu požadavků ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) obsahuje seznam minimálních požadavků pro vybrané řešení vysoké dostupnosti. Před konfigurací řešení musí být splněny všechny minimální požadavky. Seznam požadavků také můžete uložit nebo vytisknout nebo jej můžete odeslat e-mailem.

System vyhledá hardwarová zařízení a softwarové licence nutné ke konfiguraci řešení vysoké dostupnosti. Při získávání těchto informací se zobrazí animace shromažďování inventáře. V pravém horním rohu stránky se zobrazí obrázek vybraného řešení vysoké dostupnosti. Do seznamu minimálních požadavků nelze přidat další prostředky.

Ve sloupci **Požadavky** jsou popsány hardwarové či softwarové součásti vyžadované pro vybrané řešení vysoké dostupnosti. Tento sloupec také obsahuje odkaz na konkrétní článek nebo web s technickými podrobnostmi o vybraném požadavku.

Sloupec **Stav** označuje tyto stavy:

Tabulka 10. Stav ověření požadavku

Stav	Popis
	Požadavek musí být splněn, aby bylo možné řešení vysoké dostupnosti nastavit. Požadavek můžete splnit tak, že zadáte chybějící identifikační informace o prostředcích - tyto informace se později použijí k nastavení řešení vysoké dostupnosti, nebo tak, že nainstalujete chybějící hardware a software.  Po zadání nebo výběru chybějících informací klepněte na volbu <b>OK</b> . Po instalaci chybějícího hardwaru nebo softwaru klepněte na volbu <b>Obnovit</b> , seznam požadavků se tak aktualizuje, aby zahrnoval provedené změny.
	Požadavek je volitelný, může však být vyžadován v závislosti na vašich specifických podnikových požadavcích. Ke konfiguraci nezávislého fondu disků je například vyžadována minimálně jedna disková jednotka, jeden disk však nemusí stačit k uložení všech vašich dat.  Požadavek můžete splnit tak, že zadáte chybějící identifikační informace o prostředcích - tyto informace se později použijí k nastavení řešení vysoké dostupnosti, nebo tak, že nainstalujete chybějící hardware a software.  Po zadání nebo výběru chybějících informací klepněte na volbu <b>OK</b> . Po instalaci chybějícího hardwaru nebo softwaru klepněte na volbu <b>Obnovit</b> , seznam požadavků se tak aktualizuje, aby zahrnoval provedené změny.
	Požadavek byl splněn.

Sloupec **Informace** obsahuje seznam platných voleb, které splňují daný požadavek. Z voleb v poli se seznamem můžete vybrat hodnotu splňující daný požadavek. Nejsou-li v seznamu žádné volby nebo je-li stávající prostředek uvedený jako neplatný, zjistíte v oblasti zpráv důvody, proč nelze stávající prostředky vybrat.

Po identifikaci a úspěšném ověření veškerého požadovaného hardwaru a softwaru a veškerých informací můžete nastavit své řešení.

V seznamu požadavků můžete také provést tyto akce:

Akce	Popis
<b>E-mail</b>	Odešle e-mailem seznam požadavků. Tato akce zobrazí stránku Odeslání informací o řešení vysoké dostupnosti e-mailem.
<b>Tisk</b>	Vytiskne seznam požadavků. Tato akce zobrazí stránku Tisk informací o řešení vysoké dostupnosti.
<b>Aktualizace</b>	Aktualizuje seznam požadavků nejnovějšími daty.
<b>Reset seznamu</b>	Obnoví seznam do stavu před provedením všech změn.
<b>Uložení do souboru</b>	Uloží seznam požadavků do souboru. Tato akce zobrazí stránku Uložení informací o řešení vysoké dostupnosti.

Akce	Popis
<b>OK</b>	Po prohlédnutí seznamu požadavků uložte aktuální seznam klepnutím na tlačítko <b>OK</b> , vrátíte se tím na předchozí stránku. Volba <b>OK</b> je povolena, pouze pokud byly splněny všechny povinné požadavky. Nyní jste připraveni nastavit své řešení vysoké dostupnosti.
<b>Storno</b>	Zruší veškeré provedené změny, zavře tuto stránku a provede návrat na předchozí stránku.

Další informace naleznete v tématu aplikace Informační centrum “Ověření požadavků řešení vysoké dostupnosti” na stránce 14.

## Zprávy

Mohou se zobrazovat následující informativní a chybové zprávy týkající se vybraného řešení vysoké dostupnosti:

### had000b

Nástroje DST (Dedicated Service Tools) musí být nastaveny takto:

- Musí být nakonfigurováno ID uživatele a heslo servisních nástrojů pro systém {0}.
- ID uživatelů servisních nástrojů se konfiguruje pomocí nástrojů DST (Dedicated Service Tools).
- ID uživatele a heslo servisních nástrojů musí odpovídat profilu a heslu v systému i5/OS pro uživatele, který volá toto rozhraní API.
- Heslo pro profil uživatele systému i5/OS a heslo pro ID uživatele servisních nástrojů musí být velkými písmeny.
- Musí být nastavena úroveň hesla nástrojů DST. To provedete pomocí volby dat zabezpečení servisních nástrojů a pak pomocí volby úrovně hesla. Po aktivování této volby se v heslech pro ID uživatelů servisních nástrojů rozlišují malá a velká písmena.

### hae0027

Nelze zahájit komunikaci s uzlem {0}. Chcete-li, aby komunikace pracovala, je třeba v uzlu {0} provést toto:

- Musí být spuštěný server \*INETD protokolu TCP.
- Musí být nainstalovaný licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS).
- Adresa IP uzlu {1} musí být aktivní a musí být dostupná z lokálního systému.

### hai0006

Pro rozhraní API QYHCHCOP pro profil uživatele uzlu {0} musí být nastaveny nástroje DST.

### hat001b

Primární uzel

### hat001c

Záložní uzel

### hat001d

Logická oblast

### hat001e

Sériové číslo systému

### hat001f

Věž {0}

### hat002c

System i5/OS V6R1

### hat002d

Adresa IP klastru {0}

- | **hat002e**  
| Popis linky
- | **hat002f**  
| Povoleno připojení OptiConnect
- | **hat0030**  
| Věž obsahuje požadovaný lokální komunikační hardware, který bude přepnut spolu s věží.
- | **hat0031**  
| K dispozici.
- | **hat0032**  
| Potřebné.
- | **hat0033**  
| Vypustit z řešení.
- | **hat0034**  
| Jsou-li vybrána některá úložiště DASD v rámci procesoru IOP, budou vybrána všechna tato nenakonfigurovaná úložiště.
- | **hat0035**  
| Úložiště DASD.
- | **hat0036**  
| Produkt 5761HAS - IBM System i High Availability Solutions Manager.
- | **hat0037**  
| Přepínatelný I/O fond
- | **hat0038**  
| Zahrnout do řešení.
- | **hat0039**  
| Závislá knihovna {0} není povolena v nezávislém fondu disků.
- | **hat003a**  
| Věž obsahuje nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat003b**  
| Věž nelze nastavit jako přepínatelnou.
- | **hat003c**  
| Věž je soukromá, může i nemusí být možné ji nastavit jako přepínatelnou (vlastnost není známá).
- | **hat003d**  
| Adresa IP {0} není dosažitelná.
- | **hat003e**  
| Sadu chráněnou paritou nelze rozdělit.
- | **hat003f**  
| V cílovém uzlu není dostatek kapacity.
- | **hat0040**  
| V záložním uzlu není dostatek kapacity.
- | **hat0041**  
| Procesor IOP
- | **hat0042**  
| Jsou-li vybrána některá úložiště DASD v rámci věže, budou vybrána všechna tato nenakonfigurovaná úložiště.
- | **hat0044**  
| Uzel {0} obsahuje objekt, který není v nezávislém fondu disků podporován.



- | **hat0045**  
| Uzel {0} obsahuje žurnál {1} pro objekty IFS.
- | **hat0046**  
| Uzel {0} obsahuje popisy úloh.
- | **hat0047**  
| Objekt {0} je používán systémovou hodnotou {1}.
- | **hat0048**  
| Objekt {0} je používán síťovým atributem {1}.
- | **hat0049**  
| Uzel {0} obsahuje žurnálované objekty IFS.
- | **hat004a**  
| Uzel {0} obsahuje objekty tříd.
- | **hat004b**  
| Uzel {0} obsahuje popisy subsystémů.
- | **hat004c**  
| Objekt {0} je používán popisem subsystému {1}.
- | **hat004d**  
| Uzel {0} obsahuje databázový soubor {1} s DLC.
- | **hat004e**  
| Uzel {0} obsahuje vícesystémový databázový soubor {1} (skupina uzlů).
- | **hat0053**  
| DataPortIP {0}.
- | **hat0057**  
| Záložní uzel na vzdáleném serveru.
- | **hat0058**  
| Název systému.
- | **hat005c**  
| Záložní uzel na primárním serveru.
- | **hat005d**  
| Systémová hodnota {0} musí být nastavena na hodnotu {1}.
- | **hat005e**  
| Adresa IP převzetí serveru.
- | **hat005f**  
| Věž obsahuje nepřepínatelný hardware.
- | **hat0060**  
| Procesor IOP {0} má nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat0061**  
| Procesor IOP {0} obsahuje komunikační hardware, který bude přepnut spolu s tímto procesorem.
- | **hat0062**  
| Nelze shromáždit inventář pro uzel {0}.
- | **hat0063**  
| Nelze načíst inventář pro uzel {0}.
- | **hat0064**  
| Krok {0} z {1} procesu shromažďování inventáře.

- | **hat0065**
- | Věž {0} není vlastněna primárním uzlem.
- | **hat0066**
- | Věž {0} má nakonfigurované úložiště DASD.
- | **hat0067**
- | Věž {0} obsahuje komunikační hardware nebo jiná nepřepínatelná zařízení.
- | **hat0068**
- | Věž {0} je soukromá.
- | **hat0069**
- | Věž {0} není z uzlu {1} viditelná.
- | **hat006a**
- | Procesor IOP {0} obsahuje komunikační hardware nebo jiná nepřepínatelná zařízení.
- | **hat006b**
- | Záložní systém pro primární server není platný. Musí se jednat o jinou logickou oblast stejného systému.
- | **hat006c**
- | Vzdálený záložní systém není platný. Musí se jednat o jiný fyzický systém.
- | **hat006d**
- | Adresa IP {1} nebyla nalezena.
- | **hat006e**
- | Aktuální výběr {1} není platný.
- | **hat0071**
- | Produkt licencovaného programu {1}

| Úplný seznam zpráv najdete v tématu aplikace Informační centrum “Práce se zprávami” na stránce 36.

## | **Nastavení řešení vysoké dostupnosti**



| Pomocí stránky Nastavení řešení vysoké dostupnosti ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) můžete nastavit vybrané řešení vysoké dostupnosti. Nejprve ověřte, zda jsou vaše data zálohovaná, zda jste přihlášení pomocí profilu uživatele QSECOFR a zda nastavení spouštíte v uzlu, který se má v řešení vysoké dostupnosti stát primárním uzlem, a pak zahajte nastavování svého řešení klepnutím na volbu **Přejít**.


| Před nastavením řešení vysoké dostupnosti musí systém splňovat tyto požadavky:

- | • V systému musí být nainstalován licenční klíč programu HASM (IBM System i High Availability Solutions Manager - 5761-HAS) nebo tento program musí být v 70denním zkušebním období.
- | Probíhá-li zkušební období, zobrazuje se zpráva o zkušebním období správce HASM. Pokud zkušební období vypršelo, zobrazí se zpráva o ukončení zkušebního období správce HASM a nebudete moci pokračovat v nastavování řešení.
- | • Systémy musí být ve vyhrazeném stavu. To znamená, že jste přihlášení pomocí profilu uživatele QSECOFR, nejsou spuštěné žádné uživatelské úlohy a žádní uživatelé nejsou k systému přihlášení.
- | Nejste-li přihlášení pomocí profilu uživatele QSECOFR, zobrazí se zpráva o chybě oprávnění (HAI007E). Další podrobnosti během nastavování řešení zobrazíte klepnutím na volbu **Všechny systémy zahrnuté do řešení musí být ve vyhrazeném stavu**.


## | **Tabulka nastavení řešení vysoké dostupnosti**

| V této tabulce je seznam kroků konfigurace vybraného řešení vysoké dostupnosti. Každý krok konfigurace obsahuje stránku dílčího kroku. Chcete-li řešení nastavit, musíte dokončit všechny kroky konfigurace. Nastavování však můžete přerušit a vrátit se k němu později. Spustíte-li klepnutím na volbu **Přejít** aktuální krok, zobrazí se stránka dílčího kroku pro tento krok. Po dokončení aktuálního kroku se vrátíte zpět na tuto stránku. Sloupec **Stav** označuje, zda byl krok úspěšně dokončen. Provádějte jednotlivé kroky nastavení, dokud je všechny nedokončíte.

Sloupec	Popis
Krok	Název kroku konfigurace. Šipka  ukazuje na aktuální krok. Po dokončení kroku se šipka přesune na další krok.
Odhad času	Odhadovaný čas v minutách potřebný k dokončení aktuálního kroku konfigurace.
Skutečný čas	Čas v minutách, který krok konfigurace zabral.
Stav	<p>Stav aktuálního kroku. Pro dosud nespuštěné kroky je tento sloupec prázdný. Po dokončení kroku konfigurace se ve sloupci stavu zobrazí jeden z následujících stavů:</p> <p>Dokončený - Krok byl úspěšně dokončen.</p> <p>Selhaný - Krok se nezdařil.</p> <p>Spuštěný - Krok právě probíhá.</p> <p>Vracení zpět - Krok je vracen zpět.</p> <p>V kontextové nabídce  pro každý dokončený, selhaný nebo nedokončený krok můžete vybrat volbu <b>Zobrazit protokol</b>, <b>Opakovat</b> nebo <b>Vrátit krok zpět</b>.</p>

Chcete-li nastavit vybrané řešení vysoké dostupnosti, proveďte následující kroky. Sloupec Stav po dokončení kroku označuje, zda byl krok dokončen úspěšně, zda se nezdařil nebo zda je nedokončený. Pokud byl krok dokončen úspěšně, přesune se šipka  na další krok.

1. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Nastavení zásad vysoké dostupnosti**.

- Na stránce Nastavení zásad vysoké dostupnosti vyberte zásady, které chcete použít, a klepněte na volbu **OK**.
- Sloupec Stav po dokončení tohoto kroku označuje, zda byl krok dokončen úspěšně, zda se nezdařil nebo zda je nedokončený. Pokud byl krok dokončen úspěšně, přesune se šipka  na další krok.

2. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Nastavení prostředí vysoké dostupnosti**.

- Na stránce Nastavení prostředí vysoké dostupnosti klepněte na volbu **Spustit**.
- Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.

3. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {1} na {2}**, kde {1} představuje primární uzel řešení a {2} záložní uzel řešení. (Pokud nastavujete řešení se třemi uzly, jedná se o přepnutí z primárního na lokální záložní uzel.)

- Na stránce Ověření administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**.
- Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
- Ručně ověřte, zda bylo administrativní přepnutí úspěšné.

4. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {2} na {3}**, kde {2} představuje záložní uzel řešení a {3} primární uzel řešení. (Pokud nastavujete řešení se třemi uzly, jedná se o přepnutí z lokálního záložního uzlu na vzdálený záložní uzel.)

- Na stránce Ověření administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**.
- Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
- Ručně ověřte, zda bylo administrativní přepnutí úspěšné.

5. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {3} na {1}**. Tento krok se zobrazí, pouze pokud nastavujete řešení se třemi uzly. Toto přepnutí představuje přepnutí ze vzdáleného záložního uzlu na primární uzel.

6. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Migrace profilů uživatelů**.

- Na stránce Migrace profilů uživatelů vyberte profily, které chcete migrovat do řešení vysoké dostupnosti.
- Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.



7. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Migrace knihoven**.


- Na stránce Migrace knihoven vyberte knihovny, které chcete migrovat do řešení vysoké dostupnosti.
- Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.

8. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Migrace adresářů**.
    - a. Na stránce Migrace adresářů vyberte adresáře, které chcete migrovat do řešení vysoké dostupnosti.
    - b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
  9. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {1} na {2}**, kde {1} představuje primární uzel řešení a {2} záložní uzel řešení. (Pokud nastavujete řešení se třemi uzly, jedná se o přepnutí z primárního na lokální záložní uzel.)
    - a. Na stránce Ověření administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**.
    - b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
    - c. Ručně ověřte, zda bylo administrativní přepnutí úspěšné.
- Poznámka:** Před dokončením nastavení řešení vysoké dostupnosti se musíte přesvědčit, že vaše obchodní aplikace budou náležitě fungovat ve všech uzlech řešení. Tento krok zahrnuje zapnutí uzlů, ve kterých budou aplikace spuštěné. Po ověření všech uzlů v řešení můžete dokončit nastavení řešení vysoké dostupnosti.
10. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {2} na {3}**, kde {2} představuje záložní uzel řešení a {3} primární uzel řešení. (Pokud nastavujete řešení se třemi uzly, jedná se o přepnutí z lokálního záložního uzlu na vzdálený záložní uzel.)
    - a. Na stránce Ověření administrativního přepnutí klepněte na volbu **Spustit**.
    - b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
    - c. Ručně ověřte, zda bylo administrativní přepnutí úspěšné.
  11. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Ověření administrativního přepnutí z {3} na {1}**. Tento krok se zobrazí, pouze pokud nastavujete řešení se třemi uzly. Toto přepnutí představuje přepnutí ze vzdáleného záložního uzlu na primární uzel.
  12. Klepnutím na volbu **Přejít** proveďte krok **Dokončení nastavení a vyčištění pracovních souborů**.
    - a. Na stránce Dokončení nastavení a vyčištění pracovních souborů klepněte na volbu **Spustit**.
    - b. Po dokončení kroku se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na tuto stránku.
  13. Na stránce Nastavení řešení vysoké dostupnosti klepněte na volbu **Zavřít**. Tím jste dokončili nastavení řešení vysoké dostupnosti. Vaše řešení vysoké dostupnosti je nyní aktivní a je připravené pro správu.

## Akce

Při nastavování řešení vysoké dostupnosti můžete provádět tyto akce:

Akce	Výsledek
<b>Zavřít</b>	Klepnutím na volbu <b>Zavřít</b> se vrátíte na úvodní stránku správce HASM (High Availability Solutions Manager). Krok <b>Nastavení řešení vysoké dostupnosti</b> je označen jako dokončený, pouze pokud jsou dokončené všechny kroky konfigurace. V opačném případě je označen jako nedokončený.
<b>Zobrazit protokol</b>	Chcete-li zobrazit protokol vytvořený během kroku konfigurace, vyberte v kontextové nabídce  tohoto kroku volbu <b>Zobrazit protokol</b> . Tento protokol obsahuje příkazy, které byly spuštěny, parametry a výsledky. Pokud se krok například nezdaří, zobrazte protokol, přečtete si chybové zprávy a problém odstraňte.
<b>Přejít</b>	Chcete-li zobrazit stránku dílčího kroku aktuálního kroku konfigurace, klepněte na volbu <b>Přejít</b> . Tato akce je dostupná, dokud nejsou dokončeny všechny kroky konfigurace, není však dostupná, pokud se aktuální krok nezdařil.
<b>Opakovat</b>	Chcete-li znovu provést aktuální krok konfigurace, klepněte na volbu <b>Opakovat</b> . Rovněž můžete vybrat volbu <b>Opakovat</b> v kontextové nabídce  pro daný krok. Tato akce je dostupná, pouze pokud se aktuální krok nezdařil, nebo lze-li krok spustit kdykoli. Kdykoli například můžete nastavit zásady vysoké dostupnosti nebo ověřit administrativní přepnutí.

Akce	Výsledek
<b>Vrátit předchozí krok zpět</b>	Chcete-li odvolat všechny změny provedené v předchozím kroku konfigurace, klepněte na volbu <b>Vrátit zpět předchozí krok</b> . Rovněž můžete vybrat volbu <b>Vrátit krok zpět</b> v kontextové nabídce  pro daný krok. Předchozí krok se zvýrazní a je připravený ke konfiguraci. Tato akce je dostupná po dokončení prvního kroku konfigurace.

## Zprávy

Během nastavování řešení vysoké dostupnosti se mohou zobrazit tyto zprávy:

### Upozornění na zálohovací proceduru

Zobrazuje se před každým krokem, který migruje objekty do řešení vysoké dostupnosti.

### Vyhrazený stav

Zobrazuje se před každým větším krokem nastavení, pokud systém není ve vyhrazeném stavu.

### Zkušební období správce HASM

Zobrazuje se, pokud nemáte licenci na produkt iHASM.

### Konec zkušební období správce HASM

Zobrazuje se, pokud vypršelo 70denní zkušební období.

### Chyba migrace

Zobrazí se, pokud se pokusíte migrovat více dat, než pojme nezávislý fond disků (IASP). Buď můžete do nezávislého fondu disků přidat další diskové jednotky, nebo do nezávislého fondu disků migrovat méně dat.

### Dokončení kroku

Zobrazuje se po dokončení každého většího kroku nastavení. Po každém kroku nastavení byste měli ověřit, zda vaše aplikace stále pracují správně.

### Chyba oprávnění uživatele


Zobrazí se, pokud nejste přihlášení pomocí profilu uživatele QSECOFR.

Další informace naleznete v následujících tématech aplikace Informační centrum:

- “Změna zálohovacích postupů pro řešení vysoké dostupnosti” na stránce 16
- “Uvedení systémů vysoké dostupnosti do vyhrazeného stavu” na stránce 16
- “Ověření aplikací po jednotlivých krocích nastavení” na stránce 17

## Zobrazení protokolu vysoké dostupnosti

Stránka Zobrazení protokolu ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) obsahuje seznam příkazů, rozhraní API a dalších funkcí systému použitých k provedení určitého kroku nastavení řešení vysoké dostupnosti. Protokol také obsahuje zprávy o dokončení a chybové zprávy.

Po dokončení kroku nastavení vyberte v kontextové nabídce  tohoto kroku volbu **Zobrazit protokol**. Pokud se krok například nezdaří, zobrazte protokol, přečtěte si chybové zprávy a problém odstraňte.

Nejnovější zprávy o dokončení a chybové zprávy se připojují na konec protokolu.

Zprávy odeslané do protokolu během kroku nastavení nejsou nikdy odebírány, a to i když provedete operaci vrácení zpět nebo opakování kroku.

Na této stránce můžete provést následující akce:

Akce	Výsledek
<b>E-mail</b>	Klepnutím na tuto volbu odešlete e-mail s protokolem.
<b>Tisk</b>	Klepnutím na tuto volbu vytisknete protokol.

Akce	Výsledek
Uložit	Klepnutím na tuto volbu uložíte protokol do souboru.
Zavřít	Klepnutím na tuto volbu se vrátíte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.

## Nastavení zásad vysoké dostupnosti

Na stránce Nastavení zásad vysoké dostupnosti ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) můžete vybrat výchozí akce pro různé události, ke kterým v systému dochází po nastavení řešení vysoké dostupnosti.

Zásady můžete nastavit pro následující výchozí akce. V každé části vyberte jednu volbu. Chcete-li změnit vybranou volbu v určité části, vyberte v této části jiný přepínač:

- **Výchozí akce při vytvoření profilu uživatele.**
- **Výchozí akce při odstranění profilu uživatele.**
- **Výchozí akce před tím, než primární uzel vstoupí do omezeného stavu.**
- **Výchozí akce před tím, než primární uzel provede vypnutí.**
- **Výchozí akce při provádění předání řízení záložnímu uzlu** (Tato zásada je dostupná, pouze pokud vybrané řešení je Přepínaný disk s geografickým zrcadlením.).

Klepnete-li po výběru voleb na volbu **OK**, uložíte vybrané volby a vrátíte se na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.

Klepnutím na volbu **Storno** zrušíte změny a vrátíte se na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.

Další informace naleznete v tématu aplikace Informační centrum “Správa zásad” na stránce 34.

## Nastavení prostředí vysoké dostupnosti

Stránka Nastavení prostředí vysoké dostupnosti ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) obsahuje seznam dílčích kroků nastavení prostředí vysoké dostupnosti. Tento krok používá dříve zadaná data ke konfiguraci jednotlivých systémů, které mají být součástí řešení vysoké dostupnosti.

**Důležité:** Musíte se přihlásit pomocí profilu uživatele QSECOFR. Heslo profilu uživatele QSECOFR musí být stejné ve všech uzlech, které budou přidány do řešení vysoké dostupnosti. Heslo uživatele QSECOFR pro nástroje DST musí být stejné jako heslo profilu uživatele QSECOFR, ale musí být velkými písmeny.

System, ve kterém je spuštěné webové rozhraní správce HASM, se stane primárním uzlem řešení vysoké dostupnosti. Pokud toto webové rozhraní není spuštěné v systému určeném jako primární uzel, musíte před pokračováním v nastavování řešení vysoké dostupnosti zavřít toto okno prohlížeče a otevřít nové okno prohlížeče v systému, který se stane primárním uzlem.

**Poznámka:** Před zahájením implementace ověřte, zda je ve všech systémech, které budou zahrnuty do řešení vysoké dostupnosti, spuštěn server \*INETD pro protokol TCP/IP.

## Informace o polích

Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.

Sloupec	Popis
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vrácen zpět.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

Zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté při spuštění jednotlivých dílčích kroků se zobrazují v oblasti zpráv nad tlačítka **Spustit**, **Storno**, **Vrátit zpět** a **Zavřít**. Po dokončení nápravné akce založené na zobrazené chybové zprávě můžete opakovat pokus o provedení dané úlohy.

Klepnutím na volbu **Spustit** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti, aniž byste prostředí vysoké dostupnosti nastavili.

Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracovávání po dokončení aktuálního dílčího kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:

- Klepnutím na volbu **Vrátit zpět** vrátíte zpět předchozí dokončený dílčí krok.
- Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracovávání dalšího dílčího kroku.
- Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na předchozí stránku, aniž byste provedli nebo vrátili zpět dílčí kroky. Vráťte-li se v budoucnosti ke zpracování nastavení řešení vysoké dostupnosti, bude zpracování pokračovat příslušným následujícím dílčím krokem.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se po dokončení zpracování všech dílčích kroků vrátíte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.

## Dílčí kroky nastavení prostředí vysoké dostupnosti

Při nastavování prostředí vysoké dostupnosti správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto dílčí kroky:

- Atribut Povolení přidání do sítě klastru je ve všech uzlech řešení vysoké dostupnosti změněn na hodnotu \*ANY.
- Ve všech dříve zadaných systémech (uzlech) je vytvořen klastr.
- Do klastru jsou přidány záznamy domény zařízení.
- Je vytvořen popis zařízení nezávislého fondu disků.
- Systémová hodnota QRETSVRSEC (Povolit zadržení informací o zabezpečení serveru) je pro profily uživatelů a další typy objektů, se kterými je třeba zacházet jako s bezpečnými, změněna na 1.
- Je vytvořena a spuštěna administrativní doména klastru.
- Do administrativní domény klastru jsou zaregistrovány monitorované prostředky, jako jsou například systémové hodnoty, síťové atributy, atributy protokolu TCP/IP, proměnné prostředí, popisy úloh, třídy a popisy subsystémů.
- Pro správu nezávislého fondu disků je vytvořena skupina CRG zařízení.
- Jsou nakonfigurovány diskové jednotky v nezávislém fondu disků.
- Pokud jste vybrali řešení vysoké dostupnosti, které používá geografické zrcadlení, je nakonfigurováno toto zrcadlení.
- Nezávislý fond disků je logicky zapnut.
- Je spuštěna skupina CRG zařízení.

- V závislosti na vybraných zásadách jsou do pěti systémových výstupních bodů přidány ukončovací programy. Ukončovací programy registrované v tomto kroku se spouští po spuštění libovolného stávajícího ukončovacího programu. Jsou přidány ukončovací programy VRYEXIT, CRT\_PROFILE a DLT\_PROFILE.
- Níže uvedená tabulka obsahuje použité výstupní body a popis činnosti registrovaných ukončovacích programů. Další informace o výstupních bodech a ukončovacích programech naleznete v tématu aplikace Informační centrum pro produkt i5/OS Použití rozhraní API služby registrace a předzpracovacích ukončovacích programů služby registrace.

Výstupní bod	Název ukončovacího programu Formát ukončovacího programu	Funkce ukončovacího programu
QIBM_QDC_VRYEXIT	QSBVRYEXT PROF0100	Volá program zadaný v datové oblasti QUSRHASM/QSHUTDOWN. Tato datová oblast je aktualizována názvem programu, který ukončí danou aplikaci.
QIBM_QSY_CRT_PROFILE	QSBCTRTEXT CRTP0100	Provádí zásadu vybranou na stránce Nastavení řešení vysoké dostupnosti pro volbu <b>Výchozí akce při vytvoření profilu uživatele.</b>
QIBM_QSY_DLT_PROFILE	QSDLTEXT DLTP0100	Provádí zásadu vybranou na stránce Nastavení řešení vysoké dostupnosti pro volbu <b>Výchozí akce při odstranění profilu uživatele.</b>
QIBM_QWC_PRERESTRICT	QSBPREEXT PRSE0200	Provádí zásadu vybranou na stránce Nastavení řešení vysoké dostupnosti pro volbu <b>Výchozí akce před tím, než primární uzel vstoupí do omezeného stavu.</b>
QIBM_QWC_PWRDWNYSYS	QSBPDSEXT PDPF0200	Provádí zásadu vybranou na stránce Nastavení řešení vysoké dostupnosti pro volbu <b>Výchozí akce před tím, než primární uzel provede vypnutí.</b>

- Datové oblasti se vytvářejí pro zpracování spuštění a vypnutí. Uvedené datové oblasti se používají, aby se prostředí řešení vysoké dostupnosti spouštělo a ukončovalo zadaným způsobem. Pokud se toto zpracování neprovede, může to vést k nezáměrným výsledkům, jako jsou nechtěná překonání selhání nebo nedostupná data. Níže uvedená tabulka obsahuje názvy datových oblastí a popis obsahu datových oblastí.

**Poznámka:** Koncoví uživatelé mohou hodnoty v datových oblastech kdykoli změnit.

Kvalifikovaný název datové oblasti	Obsah datové oblasti
QUSRHASM/QSTARTAPP	10znakový název a 10znaková knihovna, na kterou se odkazuje během zpracování přepnutí a která spouští uživatelské aplikace. Tato datová oblast odkazuje na uživatelský program, který provádí veškeré zpracování nutné pro spuštění úloh, jako jsou uživatelé aplikace a subsystémy. Tento program může být stejný program, na který se odkazuje z datové oblasti QUSRHASM/QSTRUPPGM, je-li uživatelský program volán, když je systém již spuštěný.



Kvalifikovaný název datové oblasti	Obsah datové oblasti
QUSRHASM/QSTRUPPGM	10znakový název a 10znaková knihovna, na kterou se odkazuje v systémové hodnotě QSTRUPPGM. Krok nastavení umístí program pro systémovou hodnotu QSTRUPPGM do datové oblasti QUSRHASM/QSTRUPPGM. Systémová hodnota QSTRUPPGM je nahrazena datovou oblastí QHASM/QSTRUPPGM protože prostředí řešení vysoké dostupnosti je třeba spustit ve speciálním pořadí. Při každém IPL je spuštěno prostředí vysoké dostupnosti a pak je zavolán program, na který odkazuje datová oblast QUSRHASM/QSTRUPPGM, aby dokončil zpracování spuštění. Obsah datové oblasti může například být: MYPGM MYLIB.
QUSRHASM/QSHUTDOWN	10znakový název a 10znaková knihovna programu, který ukončuje vysoce dostupné uživatelské aplikace. Obsah datové oblasti může například být: MYPGM MYLIB. Datovou oblast QUSRHASM/QSHUTDOWN je třeba aktualizovat názvem programu, který ukončuje vysoce dostupné uživatelské aplikace. Není-li při logickém vypínání nezávislého fondu disků v datové oblasti QUSRHASM/QSHUTDOWN uvedený žádný název programu, systém ukončí všechny úlohy (ENDJOB *IMMED) s odkazy na nezávislý fond disků. Zadáte-li zde nějaký program, můžete své aplikace ukončit pořádanějším způsobem. Tento program je volán z programu VRYEXIT.

## Zprávy

Mohou se zobrazovat následující informativní a chybové zprávy týkající se vybraného řešení vysoké dostupnosti:

### hat005a

Nakonfigurujte nezávislý fond disků.

### hat005b

Nakonfigurujte geografické zrcadlení.

Úplný seznam zpráv najdete v tématu aplikace Informační centrum “Práce se zprávami” na stránce 36.

## Ověření administrativního přepnutí

Pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete spustit dílčí kroky administrativního přepnutí. Název této stránky může být Ověření administrativního přepnutí, Ověření administrativního přepnutí na stejném serveru nebo Ověření administrativního přepnutí na jiném serveru.

**Důležité:** Zkontrolujte, zda je v uzlech zahrnutých do přepnutí spuštěn server \*INETD pro protokol TCP/IP.

## Dílčí kroky administrativního přepnutí

Při administrativním přepnutí správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto dílčí kroky:

- Ověří, zda jsou uzly zahrnuté do administrativního přepnutí aktivní.
- Ověří, zda je skupina CRG zařízení aktivní.
- Ověří, zda je nezávislý fond disků aktivní.
- Ověří, zda v záložním uzlu neexistují duplicitní knihovny.
- Příkazem CHGCRGPRI (Změna primárního uzlu skupiny CRG) změní primární uzel skupiny CRG zařízení. Podrobný popis funkcí, které provádí příkaz CHGCRGPRI (Změna primárního uzlu skupiny CRG), najdete v tématu aplikace Informační centrum Změna primárního uzlu skupiny CRG. Příkaz CHGCRGPRI pro skupinu CRG zařízení provede tyto akce:

- | – Logicky vypne nezávislý fond disků. Je zavolán ukončovací program registrovaný ve výstupním bodě QIBM\_QDC\_VRYEXIT. Ukončovací program byl v tomto výstupním bodě registrován během implementace v kroku Nastavení prostředí vysoké dostupnosti.
  - | – Ukončí adresu IP převzetí serveru přidruženou k nezávislému fondu disků.
  - | – V uzlu, který se stává novým primárním uzlem, logicky zapne nezávislý fond disků.
  - | – Spustí rozhraní protokolu TCP/IP přidružené k nezávislému fondu disků v novém primárním uzlu.
  - | – Ukončovací program skupiny CRG zařízení volá program, na který odkazuje datová oblast QUSRHASM/QSTARTAPP nastavená během implementace v kroku Nastavení prostředí vysoké dostupnosti. Tento program spustí všechny uživatelské aplikace odkazující na nezávislý fond disků.
  - | – Pokud je přepnutí dokončeno úspěšně, nastaví stav skupiny CRG zařízení na Aktivní.
  - | • Jedná-li se o řešení Přepínání disk s geografickým zrcadlením, je doména obnovy skupiny CRG zařízení změněna způsobem popsaným v zásadách vysoké dostupnosti. Zásady například stanoví, že při selhání se má předat řízení uzlu ve stejném serveru. Po úspěšném přepnutí je doména obnovy změněna tak, aby další uzel na stejném serveru, jako je nový primární uzel, byl prvním dostupným záložním uzlem.
- | Konečný výsledek úspěšného přepnutí závisí na implementovaném řešení vysoké dostupnosti.

| Bylo-li nastaveno řešení Přepínání disk s logickými oblastmi nebo Přepínání disk se dvěma systémy, přesune se nezávislý fond disků do dalšího uzlu. NODE1 je například primární uzel, který má nezávislý fond disků, a NODE2 je záložní uzel. Během přepnutí se nezávislý fond disků přesune do uzlu NODE2, uzel NODE2 se stane primárním uzlem a uzel NODE1 se stane záložním uzlem.

| Bylo-li nastaveno řešení Geografické zrcadlení mezi servery, mění nezávislé fondy disků role. Existují například dva uzly: NODE1 a NODE2. Uzel NODE1 obsahuje provozní kopii nezávislého fondu disků a uzel NODE2 zrcadlovou kopii. Během přepnutí se zrcadlová kopie nezávislého fondu disků stane provozní kopii a původní provozní kopie se stane zrcadlovou kopii. Uzel NODE2 tak nyní obsahuje provozní kopii a uzel NODE1 zrcadlovou.

| Bylo-li nastaveno řešení Přepínání disk s geografickým zrcadlením a bude se provádět přepnutí na stejný server, přepne se hardware stejným způsobem jako v případě řešení Přepínání disk s logickými oblastmi nebo Přepínání disk se dvěma systémy. Jedná-li se o přepnutí na jiný server, stane se zrcadlová kopie nezávislého fondu disků provozní kopii a nedojde k žádnému přepnutí hardware. Uzly NODE1 a NODE2 jsou například součástí serveru NEWYORK. Uzel NODE1 je primárním uzlem a obsahuje provozní kopii nezávislého fondu disků. Uzel NODE3 je součástí serveru LONDON a obsahuje zrcadlovou kopii nezávislého fondu disků. Během přepnutí se uzel NODE3 stane primárním uzlem, provozní kopie připojená k uzlu NODE1 se stane zrcadlovou kopii a původní zrcadlová kopie připojená k uzlu NODE3 se stane provozní kopii.

| Pokud se administrativní přepnutí nezdaří, přepne se nezávislý fond disků zpět na původní primární systém a v oblasti zpráv se zobrazí chybová zpráva.

## | Informace o polích

| Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.

Sloupec	Popis
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vrácen zpět.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

Zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté při spuštění jednotlivých dílčích kroků se zobrazují v oblasti zpráv nad tlačítka **Spustit**, **Storno**, **Vrátit zpět** a **Zavřít**. Po dokončení nápravné akce založené na zobrazené chybové zprávě můžete opakovat pokus o přepnutí.

Klepnutím na volbu **Spustit** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

Klepnutím na volbu **Storno** ukončíte akci, aniž byste dokončili administrativní přepnutí.

Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracovávání po dokončení aktuálního dílčího kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:

- Klepnutím na volbu **Vrátit zpět** vrátíte zpět předchozí dokončený dílčí krok.
- Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracovávání prvním dílčím krokem, který ještě nebyl dokončen.
- Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na předchozí stránku, aniž byste provedli nebo vrátili zpět dílčí kroky. Vráťte-li se v budoucnosti ke zpracování nastavení řešení vysoké dostupnosti, bude zpracování pokračovat příslušným následujícím dílčím krokem.

Po dokončení všech dílčích kroků ukončete práci klepnutím na volbu **Zavřít**.

Další informace naleznete v tématu aplikace Informační centrum “Provádění přepnutí” na stránce 21.

## Migrace profilů uživatelů

Stránka Migrace profilů uživatelů ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) obsahuje seznam profilů uživatelů, které se mají migrovat do a z řešení vysoké dostupnosti.

Koncovým uživatelům se prostředí vysoké dostupnosti jeví jako jeden systém. Na počtu záložních systémů nebo na tom, který systém je právě aktivní, nezáleží. Koncový uživatel vidí pouze jeden systém označovaný jako *aktivní primární uzel*. Do řešení vysoké dostupnosti byste měli migrovat všechny profily uživatelů. Protože data koncového uživatele jsou dostupná pouze v aktivním primárním uzlu, může se jeho profil přihlásit pouze k tomuto uzlu.

Další uživatelé provádějí úlohy správy, jako je použití oprav nebo zálohování systému. Tyto profily uživatelů se nazývají *administrativní profily* a potřebují přístup ke všem systémům v prostředí vysoké dostupnosti. Do řešení vysoké dostupnosti byste proto neměli administrativní profily migrovat.

Každý profil uživatele odkazuje na popis úlohy. Objekty popisů úloh musí být v knihovně v systémovém fondu pomocných úložišť (ASP - auxiliary storage pool), který má být použit. Je-li knihovna obsahující popis úlohy migrována do nezávislého fondu disků, je popis úlohy nepoužitelný. Aby se zabránilo tomuto potenciálnímu problému, kopíruje správce HASM popis úlohy, přidružený k jednotlivým profilům uživatelů, které mají být migrovány, do knihovny QUSRHASM.

Parametr počáteční skupiny ASP (INLASPGRP) popisu úlohy nově zkopírovaného do knihovny QUSRHASM je aktualizován na název nezávislého fondu disků řešení vysoké dostupnosti. Tato akce se provede, aby uživatel mohl získat přístup k nezávislému fondu disků ihned po přihlášení do systému. Migrovaný profil uživatele je pak aktualizován tak, aby odkazoval na zkopírovaný popis úlohy v knihovně QUSRHASM.

- | Při migraci profilů uživatelů správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto kroky:
- | • Popis úlohy přidružený k profilu je zkopírován do knihovny QUSRHASM a parametr INLASPGRP je aktualizován výše popsáním způsobem.
- | • Příkazem ADDCADMRE (Přidání záznamu monitorovaných prostředků administrativní domény klastru) je popis úlohy zaregistrován v administrativní doméně klastru.
- | • Profil uživatele je aktualizován, aby používal popis úlohy v knihovně QUSRHASM.
- | • Příkazem ADDCADMRE (Přidání záznamu monitorovaných prostředků administrativní domény klastru) je profil uživatele zaregistrován v administrativní doméně klastru. Pokud profil neexistuje v ostatních uzlech řešení, je vytvořen. Pokud profil již existuje, je změněn, aby odpovídal profilu v primárním systému.
- | • Příkaz ADDCADMRE se nemusí zdařit, pokud čísla ID uživatele a ID skupiny, která jsou přidružená k profilu uživatele, jsou již používány v jiném systému. Pokud se tak stane, určí správce HASM, který profil uživatele v jiném systému právě používá dané číslo ID uživatele nebo skupiny. ID uživatele nebo skupiny tohoto profilu je znovu vytvořeno. Po uvolnění čísel ID uživatele nebo skupiny je migrovaný profil uživatele změněn tak, aby měl stejné číslo ID uživatele nebo skupiny jako primární systém.

| **Upozornění:** Před migrací profilů uživatelů, knihoven a adresářů do prostředí vysoké dostupnosti proveďte úplné zálohování systému. Cílem nastavení řešení vysoké dostupnosti je vytvoření jednoho obrazu vašeho prostředí operačního systému bez ohledu na počet uzlů v řešení vysoké dostupnosti. Knihovny, adresáře a profily uživatelů jsou v záložních uzlech odstraněny. Je-li z primárního uzlu do nezávislého fondu disků například migrována knihovna LIBA, jsou odstraněny všechny verze této knihovny, které se nacházejí ve všech ostatních uzlech řešení. Další informace naleznete v tématu “Změna zálohovacích postupů pro řešení vysoké dostupnosti” na stránce 16.

## | Migrace profilů uživatelů do prostředí vysoké dostupnosti

| Chcete-li migrovat profily uživatelů do prostředí vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- | 1. Klepnutím na políčko ve sloupci Vybrat vyberte v tabulce Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti profily, které se mají migrovat.
- | 2. Klepněte na volbu **Migrovat >**.
- | 3. Během migrace se profily, jejichž migrace již proběhla, přesunou z tabulky Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti do tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti. Po migraci každého profilu se aktualizují hodnoty voleb **Migrované objekty** a **Uplynulý čas**. V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy.
- | 4. Chcete-li migraci ukončit, klepněte na volbu **Storno**. Migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuálního profilu uživatele.
- | 5. Chcete-li migraci profilů uživatelů vrátit zpět nebo profily migrovat zpět do tabulky Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti, postupujte podle níže uvedené části Migrace profilů uživatelů z prostředí vysoké dostupnosti.
- | 6. Po dokončení migrace se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.

## | Migrace profilů uživatelů z prostředí vysoké dostupnosti

| Chcete-li migrovat profily uživatelů z prostředí vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- | 1. Klepnutím na políčko ve sloupci Vybrat vyberte v tabulce Objekty řešení vysoké dostupnosti profily, které se mají migrovat.
- | 2. Klepněte na volbu **< Migrovat**.
- | 3. Během migrace se profily, jejichž migrace již proběhla, přesunou z tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti do tabulky Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti. Po migraci každého profilu se aktualizují hodnoty voleb **Migrované objekty** a **Uplynulý čas**. V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy.
- | 4. Chcete-li migraci ukončit, klepněte na volbu **Storno**. Migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuálního profilu uživatele.
- | 5. Chcete-li migraci profilů uživatelů vrátit zpět nebo profily migrovat zpět do tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti, postupujte podle výše uvedené části Migrace profilů uživatelů do prostředí vysoké dostupnosti.
- | 6. Po dokončení migrace se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.

**Poznámka:** Profily migrované mimo řešení vysoké dostupnosti nejsou změněny zpět do původního stavu před migrací.






**Poznámka:** Migrace nemůže probíhat oběma směry najednou. Klepnutím na volbu **Migrovat >** přesunete profily uživatelů do řešení vysoké dostupnosti. Klepnutím na volbu **< Migrovat** přesunete profily uživatelů z řešení vysoké dostupnosti.

## Migrační tabulky

Každá migrační tabulka obsahuje čtyři sloupce: Vybrat, Profil, Stav a Popis.

Klepnutím na políčka ve sloupci Vybrat vyberete profily uživatelů, které se mají migrovat.

Sloupec Stav obsahuje ikonu určující, zda lze profil uživatele migrovat či nikoli. Následující tabulka obsahuje ikony, které se mohou zobrazit, a jejich význam.

Stav	Popis
	Profil uživatele je připravený k migraci.
	Profil uživatele může být migrován, ale možná bude třeba provést další kroky. Klepněte na kontextovou nabídku  vedle názvu profilu uživatele a vyberte volbu <b>Zobrazit omezení</b> .
	Profil uživatele nelze migrovat. Klepněte na kontextovou nabídku  vedle názvu profilu uživatele a vyberte volbu <b>Zobrazit omezení</b> .




### Část Souhrny migrace pro vybrané objekty:


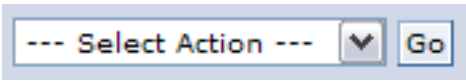
- Pole **Vybrané objekty** se aktualizuje výběrem jednotlivých profilů uživatelů pro migraci.
- Pole **Migrované objekty** se aktualizuje po dokončení migrace jednotlivých profilů uživatelů.
- Pole **Odhad času** ukazuje odhad zbývajících času potřebného k provedení migrace všech vybraných profilů uživatelů. Toto pole je aktualizováno během migrace, aby ukazovalo odhad zbývajících času nutného ke zpracování profilů uživatelů, které ještě nebyly migrovány.
- Pole **Uplynulý čas** se aktualizuje během migrace a ukazuje, jak dlouho migrace probíhá.
- V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté během migrace.

Klepnete-li na volbu **Storno** migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuálního profilu uživatele.

Po úspěšném dokončení migrace profilů uživatelů klepněte na volbu **Zavřít**.

Panel nástrojů každé migrační tabulky obsahuje následující tlačítka a nabídku:

Ikona	Název	Popis
	Vybrat vše	Vybere všechny profily uživatelů v tabulce. Volbu <b>Vybrat vše</b> rovněž můžete vybrat v rozevřací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Zrušit výběr všech	Zruší výběr všech profilů uživatelů v tabulce. Volbu <b>Zrušit výběr všech</b> rovněž můžete vybrat v rozevřací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Upravit řazení	Umožňuje ze seznamu vybrat až 3 sloupce, podle kterých se má provést řazení, a pro každý sloupec vybrat vzestupné nebo sestupné řazení. Volbu <b>Upravit řazení</b> rovněž můžete vybrat v rozevřací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .

Ikona	Název	Popis
	Vymazat všechna řazení	Odebere z tabulky všechna aktuální seřazená zobrazení. Volbu <b>Vymazat řazení</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Rozevírací nabídka <b>Výběr akce</b>	Obsahuje akce pro prostředky v zobrazení tabulky. Akce jsou uvedené v této tabulce ve sloupci Název.

## Migrace knihoven

Pomocí stránky Migrace knihoven ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) můžete provést migraci knihoven do a z řešení vysoké dostupnosti.

Implementace řešení vysoké dostupnosti s sebou přináší potřebu migrace dat z primárního systému do přepínatelného nezávislého fondu disků. Proto existuje pouze jedna kopie dat. Data umístěná v systému, kde je zahájena implementace, jsou přesunuta do nezávislého fondu disků. Všechna ostatní data v záložních systémech jsou odstraněna.

Při migraci knihovny do řešení vysoké dostupnosti správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto kroky:

1. Pomocí příkazu SAVLIB jsou knihovny uloženy na médium zadané uživatelem, jako je páskové zařízení, soubor typu save file nebo optické zařízení. (Toto zařízení byste měli zadat v nabídce **Zařízení použité migrací**.)
2. Knihovna je odstraněna z aktuálního systému.
3. Příkazem RSTLIB je knihovna uložena do nezávislého fondu disků.
4. Z ostatních uzlů v řešení vysoké dostupnosti jsou odstraněny knihovny se stejným názvem, jako má dříve obnovená knihovna. Tímto krokem se vyhnete jakémukoli konfliktu oborů názvů během přepnutí. Soukromá oprávnění se ukládají a obnovují s knihovnou.

**Poznámka:** Knihovna v záložním uzlu není před odstraněním uložena.

Po dokončení migrace knihovny jsou aktualizovány všechny objekty popisu úlohy, které obsahují nastavení INLLIBL(\*SYSVAL). Je-li na migrovanou knihovnu odkazováno v systémových hodnotách QUSRLIBL či QSYSLIBL, je z těchto hodnot knihovna odstraněna. V knihovně QUSRHASM je vytvořen duplikát popisů úloh s nastavením INLLIBL(\*SYSVAL). Duplikovaný popis úlohy je změněn tak, aby určoval všechny knihovny v systémové hodnotě QUSRLIBL a migrovanou knihovnu. Tento krok se provádí, protože systémové knihovny nemohou odkazovat na knihovny umístěné v nezávislých fondech disků.

Některé objekty lze do nezávislého fondu disků umístit, nelze je tam však používat. Příkladem takových objektů je: \*JOB, \*SBS a \*CLS. Pokud je v knihovně, kterou je třeba migrovat, objekt tohoto typu, zvažte provedení následujících kroků, aby nebyly aplikace migrací přerušeny:

- Objekt přesuňte do knihovny, která zůstane v systémovém fondu disků.
- Knihovnu, která objekt obsahuje, nemigrujte.
- Vytvořte knihovnu systémového fondu disků s názvem **SYSBASE** a všechny objekty, které se nemají migrovat, do ní přesuňte.
- Změňte všechny odkazy na přesunutí objekty na nové umístění v knihovně **SYSBASE**.

Logické zapnutí či vypnutí nezávislého fondu disků v okamžiku plánovaného spuštění úlohy může mít vliv na položky plánu úloh. Pokud například úloha naplánovaná na spuštění musí získat přístup k nezávislému fondu disků a tento fond není v naplánovaném čase dostupný, úloha se nedokončí úspěšně. Změňte položku plánu úloh tak, aby se spouštěla v době, kdy už nezávislý fond disků bude pravděpodobně dostupný, nebo tak, aby nevyžadovala přístup k nezávislému fondu disků.

Během migrace se může zobrazit zpráva: Celková velikost objektů vybraných pro migraci a pracovní místo nutné k provedení migrace přesahují místo k dispozici v prostředí vysoké dostupnosti. Chcete-li pokračovat, je třeba

l do nezávislého fondu disků přidat další nenakonfigurované diskové jednotky. Další informace o přidávání  
l nenakonfigurovaných diskových jednotek naleznete v tématu Přidání diskových jednotek do fondu disků v aplikaci  
l Informační centrum pro produkt i5/OS.

l Nenakonfigurované diskové jednotky lze získat ze dvou zdrojů: a) přidáním nových diskových jednotek do systému  
l nebo b) odebráním diskových jednotek z fondu disků systému. Další informace o odebrání diskových jednotek z fondu  
l disků systému naleznete v tématu Přesun nebo odebrání diskových jednotek z fondu disků.

l **Upozornění:** Před migrací profilů uživatelů, knihoven a adresářů do prostředí vysoké dostupnosti proveďte úplné  
l zálohování systému. Cílem nastavení řešení vysoké dostupnosti je vytvoření jednoho obrazu vašeho prostředí  
l operačního systému bez ohledu na počet uzlů v řešení vysoké dostupnosti. Knihovny, adresáře a profily uživatelů jsou  
l v záložních uzlech odstraněny. Je-li z primárního uzlu do nezávislého fondu disků například migrována knihovna  
l LIBA, jsou odstraněny všechny verze této knihovny, které se nacházejí ve všech ostatních uzlech řešení. Další  
l informace naleznete v tématu “Změna zálohovacích postupů pro řešení vysoké dostupnosti” na stránce 16.

## l Migrace knihoven do prostředí vysoké dostupnosti

l Chcete-li migrovat knihovny do prostředí vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- l 1. V rozevírací nabídce **Zařízení použité migrací** vyberte zařízení, které se má použít pro migraci.
- l 2. Klepnutím na políčko ve sloupci Vybrat vyberte v tabulce Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti knihovny, které  
l se mají migrovat.
- l 3. Klepněte na volbu **Migrovat >**.

l **Poznámka:** Migrace nemůže probíhat oběma směry najednou. Klepnutím na volbu **Migrovat >** přesunete adresáře  
l do řešení vysoké dostupnosti. Klepnutím na volbu **< Migrovat** přesunete adresáře z řešení vysoké  
l dostupnosti.

- l 4. Během migrace se knihovny, jejichž migrace již proběhla, přesunou z tabulky Objekty mimo řešení vysoké  
l dostupnosti do tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti. Po migraci každé knihovny se aktualizují hodnoty voleb  
l Migrované objekty a Uplynulý čas. V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy.
- l 5. Chcete-li migraci ukončit, klepněte na volbu **Storno**. Migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuální  
l knihovny.
- l 6. Chcete-li migraci knihoven vrátit zpět nebo knihovny migrovat zpět do tabulky Objekty mimo řešení vysoké  
l dostupnosti, postupujte podle níže uvedené části Migrace knihoven z prostředí vysoké dostupnosti.
- l 7. Po dokončení migrace se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.

## l Migrace knihoven z prostředí vysoké dostupnosti

l Chcete-li migrovat knihovny z prostředí vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- l 1. V rozevírací nabídce **Zařízení použité migrací** vyberte zařízení, které se má použít pro migraci.
- l 2. Klepnutím na políčko ve sloupci Vybrat vyberte v tabulce Objekty řešení vysoké dostupnosti knihovny, které se  
l mají migrovat.
- l 3. Klepněte na volbu **< Migrovat**.

l **Poznámka:** Migrace nemůže probíhat oběma směry najednou. Klepnutím na volbu **Migrovat >** přesunete  
l knihovny do řešení vysoké dostupnosti. Klepnutím na volbu **< Migrovat** přesunete knihovny z řešení  
l vysoké dostupnosti.

- l 4. Během migrace se knihovny, jejichž migrace již proběhla, přesunou z tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti do  
l tabulky Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti. Po migraci každé knihovny se aktualizují hodnoty voleb  
l Migrované objekty a Uplynulý čas. V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy.
- l 5. Chcete-li migraci ukončit, klepněte na volbu **Storno**. Migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuální  
l knihovny.
- l 6. Chcete-li migraci knihoven vrátit zpět nebo knihovny migrovat zpět do tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti,  
l postupujte podle výše uvedené části Migrace knihoven do prostředí vysoké dostupnosti.

7. Po dokončení migrace se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.






**Poznámka:** Knihovny migrované z řešení vysoké dostupnosti nejsou migrovány do všech uzlů tohoto řešení. Jsou migrovány zpět pouze do primárního systému.

## Migrační tabulky

Tabulky knihoven mají tyto sloupce: Vybrat, Knihovna, Stav, Velikost, Odhad času a Závislá knihovna.

Klepnutím na políčka ve sloupci **Vybrat** vyberete knihovnu ve sloupci **Knihovna**.

Sloupec **Stav** obsahuje ikonu určující, zda lze knihovnu migrovat či nikoli. Následující tabulka obsahuje ikony, které se mohou zobrazit, a jejich význam.

Stav	Popis
	Knihovna je připravena k migraci.
	Knihovnu lze migrovat, ale spolu s ní budou migrovány i závislé knihovny. Klepněte na kontextovou nabídku  vedle názvu cesty a vyberte volbu <b>Zobrazit závislosti</b> .
	Knihovnu nelze migrovat. Klepněte na kontextovou nabídku  vedle názvu cesty a vyberte volbu <b>Zobrazit omezení</b> .

Nabídka **Zařízení použité migrací** obsahuje seznam dostupných popisů páskových zařízení v systémech. Mezi možné hodnoty patří:

- \*SAVF (výchozí)
- tape1*
- tape2*

Sloupec **Velikost** udává velikost knihovny v MB.

Sloupec **Odhad času** ukazuje odhad času potřebného k migraci knihovny.

Sloupec **Závislá knihovna** určuje další knihovny, které je třeba migrovat s vybranou knihovnou. Seznam důvodů, proč jsou knihovny závislé, najdete v části “Závislosti knihoven” na stránce 67.

### Část Souhrny migrace pro vybrané objekty:






- Pole **Vybrané objekty** se aktualizuje výběrem jednotlivých knihoven pro migraci.
- Pole **Migrované objekty** se aktualizuje po dokončení migrace jednotlivých knihoven.
- Pole **Odhad času** ukazuje odhad zbývajících času potřebného k provedení migrace všech vybraných knihoven. Toto pole je aktualizováno během migrace, aby ukazovalo odhad zbývajících času nutného ke zpracování knihoven, které ještě nebyly migrovány.
- Pole **Uplynulý čas** se aktualizuje během migrace a ukazuje, jak dlouho migrace probíhá.
- V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté během migrace.

Klepnete-li na volbu **Storno** migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuální knihovny.

Po úspěšném dokončení migrace knihoven klepněte na volbu **Zavřít**.



Panel nástrojů každé migrační tabulky obsahuje následující tlačítka a nabídku:

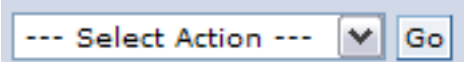Ikona	Název	Popis
	Vybrat vše	Vybere všechny položky v tabulce. Volbu <b>Vybrat vše</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Zrušit výběr všech	Zruší výběr všech položek v tabulce. Volbu <b>Zrušit výběr všech</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Upravit řazení	Umožňuje ze seznamu vybrat až 3 sloupce, podle kterých se má provést řazení, a pro každý sloupec vybrat vzestupné nebo sestupné řazení. Volbu <b>Upravit řazení</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Vymazat všechna řazení	Odebere z tabulky všechna aktuální seřazená zobrazení. Volbu <b>Vymazat řazení</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Rozevírací nabídka <b>Výběr akce</b>	Obsahuje akce pro prostředky v zobrazení tabulky. Akce jsou uvedené v této tabulce ve sloupci Název.

## Závislosti knihoven

Níže je uvedený seznam možných důvodů, proč může být určitá knihovna závislá na jiné knihovně:

- Knihovna obsahuje žurnál se žurnálovanými objekty v jiné knihovně.
- Knihovna obsahuje žurnál se žurnálovými zásobníky v jiné knihovně.
- Knihovna obsahuje fyzický soubor, ke kterému je přidružený logický soubor v jiné knihovně.
- Knihovna obsahuje logický soubor, který je přidružený k fyzickému souboru v jiné knihovně.

## Omezení knihoven

Níže je uvedený seznam možných důvodů, proč určitou knihovnu nelze migrovat do řešení vysoké dostupnosti:

- Knihovna je součástí systému i5/OS a může být umístěná pouze v systémovém fondu disků.
- Knihovna obsahuje žurnál, do kterého se žurnáluje jeden nebo více objektů integrovaného systému souborů.
- Knihovna je v seznamu knihoven aktuálního podprocesu.
- Knihovna je v seznamu knihoven libovolného primárního podprocesu, který je v systému aktivní, když je systémová hodnota QLIBLCKLVL nastavená na uzamknutí knihoven v seznamu knihoven.
- Knihovna obsahuje přidělenou frontu úloh nebo výstupní frontu.
- V nezávislém fondu disků není pro knihovnu a její objekty dostatek volného místa.
- Knihovna obsahuje typy objektů, které nelze umístit do nezávislého fondu disků. Úplný seznam objektů, které nelze umístit do nezávislého fondu disků, najdete na webu Podporované a nepodporované typy objektů.
- Na knihovnu odkazuje některá z níže uvedených systémových hodnot.

QACGLVL	QATNPGM	QAUDCTL	QCFGMSGQ
QCONSOLE	QCTLSBSD	QIGCCDEFNT	QINACTMSGQ
QPRBFTR	QPRTDEV	QPWDVLDPGM	QRMTSIGN
QSRTSEQ	QSTRUPGM	QUPSMMSGQ	QUSEADPAUT

- Na knihovnu odkazuje některý z níže uvedených síťových atributů.

ALRFTR	DDMACC	DFTMODE
MSGQ	OUTQ	PCSACC

- Na knihovnu odkazuje profil uživatele, který ještě nebyl do nezávislého fondu disků migrován.

## Zprávy

Mohou se zobrazovat následující informativní a chybové zprávy týkající se vybraného řešení vysoké dostupnosti:

### hat0042

Jsou-li vybrána některá úložiště DASD v rámci věže, budou vybrána všechna tato nenakonfigurovaná úložiště.

### hat0044

Uzel {0} obsahuje objekt, který není v nezávislém fondu disků podporován.

### hat0045

Uzel {0} obsahuje žurnál {1} pro objekty IFS.

### hat0046

Uzel {0} obsahuje popisy úloh.

### hat0047

Objekt {0} je používán systémovou hodnotou {1}.

### hat0048

Objekt {0} je používán síťovým atributem {1}.

### hat0049

Uzel {0} obsahuje žurnálované objekty IFS.

### hat004a

Uzel {0} obsahuje objekty tříd.

### hat004b

Uzel {0} obsahuje popisy subsystémů.

### hat004c

Objekt {0} je používán popisem subsystému {1}.

### hat004d

Uzel {0} obsahuje databázový soubor {1} s DLC.

### hat004e

Uzel {0} obsahuje vícesystémový databázový soubor {1} (skupina uzlů).

Úplný seznam zpráv najdete v tématu aplikace Informační centrum “Práce se zprávami” na stránce 36.

## Migrace adresářů

Pomocí stránky Migrace adresářů ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) můžete provést migraci adresářů do a z řešení vysoké dostupnosti.

Implementace řešení vysoké dostupnosti s sebou přináší potřebu migrace dat z primárního systému do přepínatelného nezávislého fondu disků. Proto existuje pouze jedna kopie dat. Data umístěná v systému, kde je zahájena implementace, jsou přesunuta do nezávislého fondu disků. Všechna ostatní data v záložních systémech jsou odstraněna.

Při migraci adresáře do řešení vysoké dostupnosti správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto kroky:

1. Pomocí příkazu SAV jsou adresáře a jejich podadresáře uloženy na médium zadané uživatelem, jako je páskové zařízení, soubor typu save file nebo optické zařízení. (Toto zařízení byste měli zadat v nabídce **Zařízení použité migrací**.)

- | 2. Adresář je odstraněn ze systému.
- | 3. Příkazem RST je adresář uložen do nezávislého fondu disků. Pokud se má například migrovat adresář /**muj\_adresar**, systém adresář obnoví do umístění /**nazev\_nezavisleho\_fondu\_disku/muj\_adresar**.
- | 4. Je přidán symbolický odkaz na obnovený adresář, aby stávající aplikace i nadále pracovaly beze změny. Systém například přidá symbolický odkaz s názvem /**muj\_adresar**, jehož obsah bude odkazovat na umístění /**nazev\_nezavisleho\_fondu\_disku/muj\_adresar**.
- | 5. Z ostatních uzlů v řešení vysoké dostupnosti jsou odstraněny adresáře se stejným názvem, jako má migrovaný adresář.

| **Poznámka:** Adresář v záložním uzlu není před odstraněním uložen.

- | 6. V každém záložním uzlu je vytvořen symbolický odkaz, aby v případě přepnutí nezávislého fondu disků na tento záložní uzel mohly aplikace spuštěné v tomto uzlu nalézt migrovaná data.

| Během migrace se může zobrazit zpráva: Celková velikost objektů vybraných pro migraci a pracovní místo nutné k provedení migrace přesahují místo k dispozici v prostředí vysoké dostupnosti. Chcete-li pokračovat, je třeba do nezávislého fondu disků přidat další nenakonfigurované diskové jednotky. Další informace o přidávání nenakonfigurovaných diskových jednotek naleznete v tématu Přidání diskových jednotek do fondu disků v aplikaci Informační centrum pro produkt i5/OS.

| Nenakonfigurované diskové jednotky lze získat ze dvou zdrojů: a) přidáním nových diskových jednotek do systému nebo b) odebráním diskových jednotek z fondu disků systému. Další informace o odebrání diskových jednotek z fondu disků systému naleznete v tématu Přesun nebo odebrání diskových jednotek z fondu disků v aplikaci Informační centrum pro produkt i5/OS.

| **Upozornění:** Před migrací profilů uživatelů, knihoven a adresářů do prostředí vysoké dostupnosti proveďte úplné zálohování systému. Cílem nastavení řešení vysoké dostupnosti je vytvoření jednoho obrazu vašeho prostředí operačního systému bez ohledu na počet uzlů v řešení vysoké dostupnosti. Knihovny, adresáře a profily uživatelů jsou v záložních uzlech odstraněny. Je-li z primárního uzlu do nezávislého fondu disků například migrována knihovna LIBA, jsou odstraněny všechny verze této knihovny, které se nacházejí ve všech ostatních uzlech řešení. Další informace naleznete v tématu “Změna zálohovacích postupů pro řešení vysoké dostupnosti” na stránce 16.

## | Migrace adresářů do prostředí vysoké dostupnosti

| Chcete-li migrovat adresáře do prostředí vysoké dostupnosti, postupujte takto:

- | 1. V rozevírací nabídce **Zařízení použité migrací** vyberte zařízení, které se má použít pro migraci.
- | 2. Klepnutím na políčko ve sloupci Vybrat vyberte v tabulce Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti adresáře, které se mají migrovat.
- | 3. Klepněte na volbu **Migrovat >**.

| **Poznámka:** Migrace nemůže probíhat oběma směry najednou. Klepnutím na volbu **Migrovat >** přesunete adresáře do řešení vysoké dostupnosti. Klepnutím na volbu **< Migrovat** přesunete adresáře z řešení vysoké dostupnosti.

- | 4. Během migrace se adresáře, jejichž migrace již proběhla, přesunou z tabulky Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti do tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti. Po migraci každého adresáře se aktualizují hodnoty voleb Migrované objekty a Uplynulý čas. V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy.
- | 5. Chcete-li migraci ukončit, klepněte na volbu **Storno**. Migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuálního adresáře.
- | 6. Chcete-li migraci adresářů vrátit zpět nebo adresáře migrovat zpět do tabulky Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti, postupujte podle níže uvedené části Migrace adresářů z prostředí vysoké dostupnosti.
- | 7. Po dokončení migrace se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.

## Migrace adresářů z prostředí vysoké dostupnosti

Chcete-li migrovat adresáře z prostředí vysoké dostupnosti, postupujte takto:

1. V rozevírací nabídce **Zařízení použité migrací** vyberte zařízení, které se má použít pro migraci.
2. Klepnutím na políčko ve sloupci Vybrat vyberte v tabulce Objekty řešení vysoké dostupnosti adresáře, které se mají migrovat.
3. Klepněte na volbu **< Migrovat**.

**Poznámka:** Migrace nemůže probíhat oběma směry najednou. Klepnutím na volbu **Migrovat >** přesunete adresáře do řešení vysoké dostupnosti. Klepnutím na volbu **< Migrovat** přesunete adresáře z řešení vysoké dostupnosti.

4. Během migrace se adresáře, jejichž migrace již proběhla, přesunou z tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti do tabulky Objekty mimo řešení vysoké dostupnosti. Po migraci každého adresáře se aktualizují hodnoty voleb Migrované objekty a Uplynulý čas. V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy.
5. Chcete-li migraci ukončit, klepněte na volbu **Storno**. Migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuálního adresáře.
6. Chcete-li migraci adresářů vrátit zpět nebo adresáře migrovat zpět do tabulky Objekty řešení vysoké dostupnosti, postupujte podle výše uvedené části Migrace adresářů do prostředí vysoké dostupnosti.
7. Po dokončení migrace se klepnutím na volbu **Zavřít** vraťte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti.






**Poznámka:** Adresáře migrované z řešení vysoké dostupnosti nejsou migrovány do všech uzlů tohoto řešení. Jsou migrovány zpět do primárního systému.

## Migrační tabulky

Tabulky adresářů mají tyto sloupce: Vybrat, Cesta, Stav a Odhad času.

Klepnutím na políčka ve sloupci **Vybrat** vyberete adresář ve sloupci **Cesta**.

Sloupec **Stav** obsahuje ikonu určující, zda lze adresář migrovat či nikoli. Následující tabulka obsahuje ikony, které se mohou zobrazit, a jejich význam.

Stav	Popis
	Adresář je připravený k migraci.
	Adresář lze migrovat, ale před migrací je třeba prověřit varování. Klepněte na kontextovou nabídku  vedle názvu cesty a vyberte volbu <b>Zobrazit varování</b> .
	Adresář nelze migrovat. Klepněte na kontextovou nabídku  vedle názvu cesty a vyberte volbu <b>Zobrazit omezení</b> .

Nabídka **Zařízení použité migrací** obsahuje seznam dostupných popisů páskových zařízení v systémech. Mezi možné hodnoty patří:

- \*SAVF (výchozí)
- tape1
- tape2

Sloupec **Velikost** udává velikost adresáře.

Sloupec **Odhad času** ukazuje odhad času potřebného k migraci adresáře.

Část **Souhrny migrace pro vybrané objekty**:






- Pole **Vybrané objekty** se aktualizuje výběrem jednotlivých adresářů pro migraci.

- Pole **Migrované objekty** se aktualizuje po dokončení migrace jednotlivých adresářů.
- Pole **Odhad času** ukazuje odhad zbývajících času potřebného k provedení migrace všech vybraných adresářů. Toto pole je aktualizováno během migrace, aby ukazovalo odhad zbývajících času nutného ke zpracování adresářů, které ještě nebyly migrovány.
- Pole **Uplynulý čas** se aktualizuje během migrace a ukazuje, jak dlouho migrace probíhá.
- V oblasti zpráv se zobrazují zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté během migrace.

Klepnete-li na volbu **Storno** migrace se ukončí ihned po dokončení migrace aktuálního adresáře.

Po úspěšném dokončení migrace adresářů klepněte na volbu **Zavřít**.

Panel nástrojů každé migrační tabulky obsahuje následující tlačítka a nabídku:

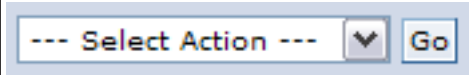Ikona	Název	Popis
	Vybrat vše	Vybere všechny položky v tabulce. Volbu <b>Vybrat vše</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Zrušit výběr všech	Zruší výběr všech položek v tabulce. Volbu <b>Zrušit výběr všech</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Upravit řazení	Umožňuje ze seznamu vybrat až 3 sloupce, podle kterých se má provést řazení, a pro každý sloupec vybrat vzestupné nebo sestupné řazení. Volbu <b>Upravit řazení</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Vymazat všechna řazení	Odebere z tabulky všechna aktuální seřazená zobrazení. Volbu <b>Vymazat řazení</b> rovněž můžete vybrat v rozevírací nabídce <b>Výběr akce</b> a pak klepnout na volbu <b>Přejít</b> .
	Rozevírací nabídka <b>Výběr akce</b>	Obsahuje akce pro prostředky v zobrazení tabulky. Akce jsou uvedené v této tabulce ve sloupci <b>Název</b> .

## Migrační varování

Níže je uvedený seznam možných migračních varování, kterými je třeba se zabývat před migrací adresáře do řešení vysoké dostupnosti:

- Cesta se rozlišuje na symbolický odkaz. Migruje se pouze odkaz. Adresář nebo soubor, na který odkaz odkazuje, migrován není.
- Cesta se rozlišuje na objekt obsažený v připojeném lokálním systému souborů. Migrace objektů v připojeném lokálním systému souborů je povolena, ale objekt je obnoven do výchozího systému souborů nezávislého fondu disků. Tyto objekty v připojeném lokálním systému souborů již neexistují.

## Migrační omezení

Níže je uvedený seznam možných důvodů, proč určitý adresář nelze migrovat do řešení vysoké dostupnosti:

- Podstrom adresáře obsahuje objekt, který je právě žurnálován. Chcete-li migrovat objekty integrovaného systému souborů, které jsou žurnálovány, je třeba před jejich migrací provést tyto akce:
  - Spusíte příkaz `ENDJRN OBJ('/muj_adresar') SUBTREE(*ALL) JRN(*OBJ) LOGLVL(*ALL)`.  
Poznamenejte si všechny žurnálované objekty, žurnály a knihovny žurnálů přidružené k objektům.
  - Migrujte do řešení vysoké dostupnosti všechny knihovny obsahující žurnály přidružené k objektům.
  - Migrujte podstrom adresáře `/muj_adresar`.

- | — Spuštěním příkazu STRJRN spustíte žurnálování všech objektů, které byly dříve žurnálovány.
- | • Adresář je poskytován systémem. Pro toto omezení neexistuje žádná obnova ani žádné řešení. Předpokládá se, že adresáře poskytované systémem již jsou v systémovém fondu disků v každém systému řešení vysoké dostupnosti.
- | • Adresář je bod připojení. Je-li k adresáři připojený systém souborů, neexistuje žádná obnova ani žádné řešení. Připojení a odpojení systémů souborů představuje dynamický způsob změny oboru názvů integrovaného systému souborů. Systémy souborů lze připojit pouze k adresářům. Výsledkem migrace adresáře je symbolický odkaz na místě původního adresáře. Systém souborů již nelze připojit ke stejnému umístění.
- | • Cesta se rozlišuje na objekt ve vzdáleném systému souborů. Pro toto omezení neexistuje žádná obnova ani žádné řešení. Vzdálený systém souborů se připojí ke všem systémům, a proto v přepínatelném nezávislém fondu disků není třeba.

## | Zprávy

| Mohou se zobrazovat následující informativní a chybové zprávy týkající se vybraného řešení vysoké dostupnosti:

- | **hat0042**  
| Jsou-li vybrána některá úložiště DASD v rámci věže, budou vybrána všechna tato nenakonfigurovaná úložiště.
- | **hat0044**  
| Uzel {0} obsahuje objekt, který není v nezávislém fondu disků podporován.
- | **hat0045**  
| Uzel {0} obsahuje žurnál {1} pro objekty IFS.
- | **hat0046**  
| Uzel {0} obsahuje popisy úloh.
- | **hat0047**  
| Objekt {0} je používán systémovou hodnotou {1}.
- | **hat0048**  
| Objekt {0} je používán síťovým atributem {1}.
- | **hat0049**  
| Uzel {0} obsahuje žurnálované objekty IFS.
- | **hat004a**  
| Uzel {0} obsahuje objekty tříd.
- | **hat004b**  
| Uzel {0} obsahuje popisy subsystémů.
- | **hat004c**  
| Objekt {0} je používán popisem subsystému {1}.
- | **hat004d**  
| Uzel {0} obsahuje databázový soubor {1} s DLC.
- | **hat004e**  
| Uzel {0} obsahuje vícesystémový databázový soubor {1} (skupina uzlů).

| Úplný seznam zpráv najdete v tématu aplikace Informační centrum “Práce se zprávami” na stránce 36.

## | Dokončení nastavení a vyčištění souborů

| Stránka Dokončení nastavení a vyčištění pracovních souborů ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) zpracovává dílčí kroky nutné k dokončení nastavení řešení vysoké dostupnosti a k vyčištění pracovních souborů vytvořených během nastavování. Jedná se o poslední krok před aktivací řešení vysoké dostupnosti.

| **Důležité:** Tento krok nelze vrátit zpět. Po dokončení těchto dílčích kroků bude řešení vysoké dostupnosti implementované. Aktivací zásad vybraných během implementace se zajistí, aby řešení bylo vysoce dostupné.

- | Správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto dílčí kroky:
- | 1. Systémová hodnota QSTRUPPGM je aktualizována programem QHASM/QSBSTRUPPM. Tento program provede všechny potřebné kroky, včetně spuštění všech skupin CRG, aby byla při spuštění systému zajištěna jeho vysoká dostupnost.
  - | 2. Ukončovací programy registrované ve výstupních bodech QIBM\_QDC\_VRYEXIT, QIBM\_QWC\_PRERESTRICT a QIBM\_QWC\_PWRDWNYSYS jsou aktualizovány tak, aby obsahovaly ukončení skupin CRG při logickém vypínání nezávislého fondu disků, při vstupu do omezeného stavu nebo při vypínání systému.
  - | 3. Jsou odstraněny interní pracovní soubory vytvořené během nastavování infrastruktury vysoké dostupnosti.
  - | 4. Jsou spuštěny uzly klastru.
  - | 5. Jsou spuštěny skupiny CRG.
  - | 6. Nezávislý fond disků je logicky zapnut.

## | Informace o polích

| Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vrácen zpět.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

| Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

| Klepnutím na volbu **Spuštít** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

| Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti, aniž byste implementaci dokončili.

- | Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracovávání po dokončení aktuálního dílčího
 | kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:
 |
  - Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracovávání prvním dílčím krokem, který ještě nebyl dokončen.
  - Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Nastavení řešení vysoké dostupnosti. Vráťte-li se v budoucnosti ke
 | zpracování nastavení, bude zpracování pokračovat příslušným následujícím dílčím krokem.

| Klepnutím na volbu **Zavřít** se po dokončení zpracování všech dílčích kroků vrátíte na stránku Nastavení řešení vysoké
 | dostupnosti.

| Oblast zpráv pod tabulkou dílčích kroků zobrazuje zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté během spuštění dílčích
 | kroků.

## | **Zprávy**

| Mohou se zobrazovat následující informativní a chybové zprávy týkající se vybraného řešení vysoké dostupnosti:

### | **hat006f**

| Nastavení řešení vysoké dostupnosti je nyní dokončené. Pokud vaše normální zásady zabezpečení vyžadují
 | zakázat profil QSECOFR a vy jste jej povolili pro nastavení řešení vysoké dostupnosti, pak byste se měli vrátit
 | ke svým normálním zásadám zabezpečení a zakázat profil QSECOFR.

| Úplný seznam zpráv najdete v tématu aplikace Informační centrum “Práce se zprávami” na stránce 36.

## | **Správa řešení vysoké dostupnosti - uzly**

| Stránka Správa řešení vysoké dostupnosti slouží k monitorování a správě vašeho řešení vysoké dostupnosti. Pomocí
 | této stránky také můžete spravovat uzly klastru, které používá řešení vysoké dostupnosti.




| Můžete monitorovat a provádět akce na úrovni řešení vysoké dostupnosti, monitorovat a spravovat prostředky řešení
 | vysoké dostupnosti a monitorovat události řešení v protokolu událostí. Díky dynamicky se měnícím ikonám stavu je
 | tato stránka ideální pro použití jako *řídící panel*.

| Na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti jsou tři části:

- | • Část **Správa řešení vysoké dostupnosti** poskytuje přehledné zobrazení stavu řešení vysoké dostupnosti a rychlý
 | přístup k akcím na úrovni řešení.
- | • Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam na kartách všech prostředků řešení vysoké
 | dostupnosti. Každá karta podrobně zobrazuje jednotlivý prostředek a možné akce, které s ním lze provádět.
- | • Část **Protokol událostí** obsahuje seznam událostí, ke kterým došlo v řešení vysoké dostupnosti.

| Část **Správa vysoké dostupnosti** poskytuje grafický souhrn stavu řešení vysoké dostupnosti. Seznam popisů možných
 | stavů obsahuje níže uvedená tabulka.

| *Tabulka 11. Stav řešení vysoké dostupnosti*

<b>Stav</b>	<b>Popis</b>
	Řešení vysoké dostupnosti je k dispozici pro přepnutí.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí, není však vyžadována žádná akce.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí. Je vyžadována akce uživatele.

| Stránka obsahuje rozevírací nabídku s následujícími akcemi na úrovni řešení. Chcete-li provést jednu z akcí, vyberte ji
 | v nabídce a klepněte na volbu **Přejít**.



### **Přepnout**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti přesunout do záložního uzlu. Tento proces nastaví záložní uzel jako nový primární uzel. Tuto akci proveďte před plánovaným výpadkem primárního uzlu, má-li aplikace během výpadku zůstat dostupná.

### **Vypnout se zachováním dostupnosti dat**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést údržbu nebo zálohování systému. Provedete-li tuto akci, zůstane systém použitelný, ale v případě neplánovaného výpadku není vysoce dostupný. I když je aplikace dostupná, bude nedostupná, nastane-li plánovaný či neplánovaný výpadek.

### **Vypnout bez dostupnosti dat**

Tuto akci obvykle spustíte, chcete-li provádět údržbu systému nebo chcete-li systém vypnout. Provedete-li tuto akci, je systém dostupný pouze pro správce. Aplikace není dostupná ani v primárním, ani v záložním uzlu.

### **Pokračovat**

Tuto akci vyberte, bylo-li řešení vysoké dostupnosti vypnuto a je třeba jej znovu zapnout.

### **Servisní informace**

Tuto akci vyberte, chcete-li připravit data na odeslání servisnímu zástupci. Systém v každém uzlu řešení vysoké dostupnosti vytvoří soubor typu save file s názvem QGPL/QHASMSDATA. Všechny tyto soubory typu save file by měly být odeslány, když jsou požadovány servisní informace.

### **Obnovit ze stavu rozdělení.**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést obnovu ze stavu rozdělení. Služby klastrových prostředků nemohou určit některé podmínky selhání jako selhání uzlu. Obnova ze stavu rozdělení vyžaduje zásah obsluhy, která musí určit příčinu stavu rozdělení. Výběr této akce se provádí pouze v určitých vzácných případech. Proces rozhodování, zda je výběr této akce nezbytný, popisuje nápověda pro tuto úlohu.

Kromě výše uvedených akcí jsou pro řešení s přepínaným diskem s geografickým zrcadlením k dispozici následující možné akce:

### **Přepnout na jiný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném na geograficky vzdáleném serveru. Tato akce se obvykle provádí, když je třeba všechny uzly na jednom serveru vypnout a provést jejich údržbu.


### **Přepnout na stejný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném ve stejném geografickém umístění, ve kterém je umístěn i aktuální primární uzel. Tento proces nastaví záložní uzel na tomto serveru jako nový primární uzel.

Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam prostředků na kartách, a to včetně karet Uzly, Klastř, Skupiny prostředků, Monitorované prostředky, Nezávislé fondy disků, Rozhraní TCP/IP a Zásady. Chcete-li procházet tímto seznamem, klepněte na kartu na levé straně této části.

## **Uzly**

Karta **Uzly** stránky Správa řešení vysoké dostupnosti, která obsahuje prostředky řešení vysoké dostupnosti, obsahuje seznam všech uzlů v řešení vysoké dostupnosti a jejich stav a roli.

Sloupec **Název** v tabulce obsahuje názvy všech uzlů řešení. Vedle názvu je tlačítko . Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte akce, které jsou pro daný uzel k dispozici. Stav uzlu určuje, které akce jsou k dispozici. Je-li například uzel již spuštěný, není akce **Spustit** k dispozici. Možné akce jsou tyto:

**Spustit** Spustí uzel.

### **Zastavit**

Zastaví uzel.

### Práce se všemi uzly.










Umožňuje zobrazení a práci se všemi uzly, včetně uzlů, které nemusí být součástí řešení vysoké dostupnosti.

### Vlastnosti

Umožňuje zobrazení a aktualizaci atributů uzlu.

Sloupec Stav v tabulce obsahuje ikonu, která představuje stav uzlu. Následující tabulka obsahuje seznam ikon a stavy, které jednotlivé ikony představují. Další možností je přesunout ukazatel myši na ikonu a zobrazit automaticky otevíraný proužek s popisem.

Tabulka 12. Indikátory stavu uzlů

Ikona	Stav	Popis
	Aktivní	Uzel klastru byl spuštěn operací Vytvoření klastru, operace Přidání položky uzlu klastru, nebo operací Spuštění uzlu klastru. V uzlu jsou aktivní služby klastrových prostředků.
	Aktivní	Probíhá spuštění uzlu klastru v důsledku operace Vytvoření klastru, operace Přidání položky uzlu klastru, nebo operace Spuštění uzlu klastru. Kromě toho mohl být dříve uzel ve stavu rozdělení a v důsledku sloučení oblastí bude mít stav Nevyřízený aktivní.
	Neaktivní	V důsledku operace ukončení uzlu klastru probíhá ukončování služeb klastrových prostředků v tomto uzlu. Uzel stále je v seznamu členů klastru.
	Nevyřízené odebrání	V důsledku operace Odebrání položky uzlu klastru probíhá proces odstraňování uzlu ze seznamu členů klastru.
	Nový	Do seznamu členů klastru byl přidán uzel, ale nebyly v něm ještě spuštěny služby klastrových prostředků. V uzlu nebyly vytvořeny datové struktury služby klastrových prostředků. Datové struktury služby klastrových prostředků se vytvoří pouze v uzlu, ve které je spuštěná operace vytvoření klastru.
	Neaktivní	V důsledku operace ukončení uzlu klastru byly v tomto uzlu ukončeny služby klastrových prostředků. Uzel stále je v seznamu členů klastru, ale již s ostatními uzly v klastru nekomunikuje.
	Selhaný	Dříve aktivní uzel selhal. Jedná se o selhání systému nebo klastrování, které zjistily služby klastrových prostředků.
	Rozdělení	Uzel z důvodu selhání sítě, které zjistily služby klastrových prostředků, komunikuje pouze s částí klastru, a to vedlo ke ztrátě komunikace s jedním nebo více uzly v klastru. Po sloučení rozdělených uzlů zpět do jednoho klastru, se stav uzlu změní bez zásahu obsluhy na <b>Aktivní</b> . Libovolný uzel, který měl v libovolné oblasti stav <b>Selhaný</b> , bude mít stav <b>Selhaný</b> i po sloučení.
	Neznámý	Tento uzel není aktivním členem klastru, nelze proto určit stav ostatních uzlů.


Sloupec Role v řešení v tabulce ukazuje aktuální roli uzlu v řešení. Seznam možných rolí v řešení a jejich popisy obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 13. Aktuální role jednotlivých uzlů v řešení

Role v řešení	Popis
Primární	Označuje uzel, ve kterém je právě spuštěné řešení vysoké dostupnosti. Nezávislý fond disků je vlastněn primárním uzlem.
Záložní	Označuje uzel, který převzme roli primárního uzlu v případě, že současný primární uzel selže nebo je vyvoláno ruční přepnutí. Záložní uzel nevlastní nezávislý fond disků, dokud nedojde k přepnutí.
Replikační	Označuje uzel, který obsahuje kopie klastrových prostředků, ale nemůže převzít roli primárního nebo záložního uzlu, pokud mu ovšem nepřiradíte roli primárního nebo záložního uzlu.
Peer	Označuje uzel, který nemá žádné pořadí. Tento uzel může být aktivním přístupovým bodem k prostředkům klastru. Všechny uzly typu peer by měly být rovnocenné.

## Informace protokolu událostí

Část **Protokol událostí** umožňuje zadat, kolik dní se mají v systému uchovávat informace o událostech. Rovněž umožňuje zobrazit seznam událostí, ke kterým došlo v zadaném počtu dní. Tabulka protokolů obsahuje sloupce Čas, Závažnost a Informace.

**Čas** Obsahuje datum a čas, kdy byla událost zapsána do protokolu. Vedle času je tlačítko . Chcete-li zobrazit téma aplikace Informační centrum, které popisuje danou událost, klepněte na toto tlačítko a vyberte volbu **Zobrazení podrobností**.

### Závažnost

Obsahuje ikonu, která představuje závažnost události. Popisy jednotlivých ikon obsahuje níže uvedená tabulka.




### Informace

Poskytuje stručný popis události.

Klepnutím na odkaz **Příručka obsluhy vysoké dostupnosti** zobrazíte nebo stáhnete soubor PDF *Implementace vysoké dostupnosti pomocí správce High Availability Solutions Manager – příručka obsluhy*.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se vraťte na úvodní stránku správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Tabulka 14. Indikátory stavu protokolu událostí

Závažnost	Popis
	Protokol obsahuje informativní zprávy.
	Protokol obsahuje zprávy s varováními a měl by být prozkoumán.
	Protokol obsahuje chybové zprávy a měl by být prozkoumán.

Další informace naleznete v následujících tématech aplikace Informační centrum:

- “Správa řešení vysoké dostupnosti” na stránce 17
- “Práce se stavovými zprávami vysoké dostupnosti” na stránce 18
- “Správa uzlů” na stránce 23

## Správa řešení vysoké dostupnosti - skupiny prostředků klastru

Stránka Správa řešení vysoké dostupnosti slouží k monitorování a správě vašeho řešení vysoké dostupnosti. Pomocí této stránky také můžete spravovat skupiny prostředků klastru (CRG), které používá řešení vysoké dostupnosti.




Můžete monitorovat a provádět akce na úrovni řešení vysoké dostupnosti, monitorovat a spravovat prostředky řešení vysoké dostupnosti a monitorovat události řešení v protokolu událostí. Díky dynamicky se měnícím ikonám stavu je tato stránka ideální pro použití jako *řídící panel*.

Na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti jsou tři části:

- Část **Správa řešení vysoké dostupnosti** poskytuje přehledné zobrazení stavu řešení vysoké dostupnosti a rychlý přístup k akcím na úrovni řešení.
- Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam na kartách všech prostředků řešení vysoké dostupnosti. Každá karta podrobně zobrazuje jednotlivý prostředek a možné akce, které s ním lze provádět.
- Část **Protokol událostí** obsahuje seznam událostí, ke kterým došlo v řešení vysoké dostupnosti.

Část **Správa vysoké dostupnosti** poskytuje grafický souhrn stavu řešení vysoké dostupnosti. Seznam popisů možných stavů obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 15. Stav řešení vysoké dostupnosti

Stav	Popis
	Řešení vysoké dostupnosti je k dispozici pro přepnutí.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí, není však vyžadována žádná akce.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí. Je vyžadována akce uživatele.

Stránka obsahuje rozevřací nabídku s následujícími akcemi na úrovni řešení. Chcete-li provést jednu z akcí, vyberte ji v nabídce a klepněte na volbu **Přejít**.

#### Přepnout

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti přesunout do záložního uzlu. Tento proces nastaví záložní uzel jako nový primární uzel. Tuto akci proveďte před plánovaným výpadkem primárního uzlu, má-li aplikace během výpadku zůstat dostupná.

#### Vypnout se zachováním dostupnosti dat

Tuto akci vyberte, chcete-li provést údržbu nebo zálohování systému. Provedete-li tuto akci, zůstane systém použitelný, ale v případě neplánovaného výpadku není vysoce dostupný. I když je aplikace dostupná, bude nedostupná, nastane-li plánovaný či neplánovaný výpadek.

#### Vypnout bez dostupnosti dat

Tuto akci obvykle spustíte, chcete-li provádět údržbu systému nebo chcete-li systém vypnout. Provedete-li tuto akci, je systém dostupný pouze pro správce. Aplikace není dostupná ani v primárním, ani v záložním uzlu.

#### Pokračovat

Tuto akci vyberte, bylo-li řešení vysoké dostupnosti vypnuto a je třeba jej znovu zapnout.

#### Servisní informace

Tuto akci vyberte, chcete-li připravit data na odeslání servisnímu zástupci. Systém v každém uzlu řešení vysoké dostupnosti vytvoří soubor typu save file s názvem QGPL/QHASMSDATA. Všechny tyto soubory typu save file by měly být odeslány, když jsou požadovány servisní informace.

#### Obnovit ze stavu rozdělení.

Tuto akci vyberte, chcete-li provést obnovu ze stavu rozdělení. Služby klastrových prostředků nemohou určit některé podmínky selhání jako selhání uzlu. Obnova ze stavu rozdělení vyžaduje zásah obsluhy, která musí určit příčinu stavu rozdělení. Výběr této akce se provádí pouze v určitých vzácných případech. Proces rozhodování, zda je výběr této akce nezbytný, popisuje nápověda pro tuto úlohu.

Kromě výše uvedených akcí jsou pro řešení s přepínaným diskem s geografickým zrcadlením k dispozici následující možné akce:

#### Přepnout na jiný server

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném na geograficky vzdáleném serveru. Tato akce se obvykle provádí, když je třeba všechny uzly na jednom serveru vypnout a provést jejich údržbu.


#### Přepnout na stejný server

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném ve stejném geografickém umístění, ve kterém je umístěn i aktuální primární uzel. Tento proces nastaví záložní uzel na tomto serveru jako nový primární uzel.

Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam prostředků na kartách, a to včetně karet Uzly, Klastř, Skupiny prostředků, Monitorované prostředky, Nezávislé fondy disků, Rozhraní TCP/IP a Zásady. Chcete-li procházet tímto seznamem, klepněte na kartu na levé straně této části.

## Skupiny prostředků klastru

Karta **Skupiny prostředků klastru** stránky Správa řešení vysoké dostupnosti, která obsahuje prostředky řešení vysoké dostupnosti, obsahuje seznam všech skupin prostředků klastru (CRG) v řešení vysoké dostupnosti a jejich stav a roli.

Sloupec **Název** v tabulce obsahuje názvy všech skupin CRG řešení. Vedle názvu je tlačítko . Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte akce, které jsou pro danou skupinu CRG k dispozici. Stav skupiny CRG určuje, které akce jsou k dispozici. Je-li například skupina CRG již spuštěná, není akce **Spustit** k dispozici. Možné akce jsou tyto:

**Spustit** Spustí skupinu CRG.

### Zastavit

Zastaví skupinu CRG.

### Práce se všemi skupinami CRG










Umožňuje zobrazení a práci se všemi skupinami CRG, včetně skupin CRG, které nemusí být součástí řešení vysoké dostupnosti.

### Vlastnosti




Umožňuje zobrazení a aktualizaci atributů skupiny CRG.

Sloupec **Stav** v tabulce obsahuje ikonu, která představuje stav skupiny CRG. Následující tabulka obsahuje seznam ikon a stavy, které jednotlivé ikony představují. Další možností je přesunout ukazatel myši na ikonu a zobrazit automaticky otevřený proužek s popisem.

Tabulka 16. Indikátory stavu skupin klastrových prostředků

Ikona	Stav	Popis
	Aktivní	Prostředky spravované skupinou prostředků klastru jsou nyní odolné.
	Neaktivní	Prostředky spravované skupinou prostředků klastru nejsou nyní odolné.
	Nejistý	Informace obsažené v objektu skupiny prostředků klastru nemusí být přesné. K tomuto stavu dojde, když je ukončovací program volán akci vrácení zpět a nezdaří se jeho úspěšné dokončení.
	Obnovená	Objekt skupiny prostředků klastru byl v tomto uzlu obnoven a nebyl zkopírováno do ostatních uzlů v doméně obnovy. Po spuštění služeb klastrových prostředků v tomto uzlu dojde k synchronizaci skupiny prostředků klastru s ostatními uzly v doméně obnovy a její stav je nastaven na hodnotu <b>Neaktivní</b> .
	Nevyřízené přidání	Probíhá proces přidávání nového uzlu do domény obnovy skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav obnoven na hodnotu, kterou měl při volání rozhraní API. Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> .
	Nevyřízené odstranění	Probíhá proces odstraňování skupiny prostředků klastru. Po dokončení ukončovacího programu je skupina prostředků klastru odstraněna ze všech uzlů domény obnovy.
	Nevyřízená změna	Probíhá proces změny skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav obnoven na hodnotu, kterou měl při volání rozhraní API. Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> .
	Nevyřízené ukončení	Probíhá proces ukončení odolnosti skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav nastaven na hodnotu <b>Neaktivní</b> . Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> .
	Nevyřízená inicializace	Je vytvářena skupina prostředků klastru a probíhá proces její inicializace. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav nastaven na hodnotu <b>Neaktivní</b> . Pokud ukončovací program selže, bude skupina prostředků klastru odstraněna ze všech uzlů.

Tabulka 16. Indikátory stavu skupin klastrových prostředků (pokračování)

Ikona	Stav	Popis
	Nevyřízené odebrání Nevyřízené	Probíhá proces odstraňování uzlu z domény obnovy skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav obnoven na hodnotu, kterou měl při volání rozhraní API. Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> .
	Spustit Nevyřízené	Probíhá proces spuštění odolnosti skupiny prostředků klastru. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav nastaven na hodnotu <b>Aktivní</b> . Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> . Pro skupiny prostředků klastru typu peer jsou všechny uzly definované s rolí peer aktivními přístupovými body pro prostředky klastru.
	Přepnout Nevyřízené	Bylo voláno rozhraní API Initiate Switchover, došlo k selhání skupiny prostředků klastru nebo selhal uzel, což způsobilo zahájení přepnutí nebo překonání selhání. Probíhá proces nastavení prvního záložního uzlu jako primárního uzlu. Je-li ukončovací program úspěšný, je stav nastaven na hodnotu <b>Aktivní</b> . Pokud ukončovací program selže a původní stav nelze obnovit, je stav nastaven na hodnotu <b>Nejistý</b> . Jelikož funkce přepnutí není platná pro skupinu prostředků klastru typu peer, může se uživatelům během selhání uzlu zobrazovat stav <b>Nevyřízené přepnutí</b> .


Sloupec Typ v tabulce ukazuje typ skupiny CRG. Seznam možných typů skupin CRG obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 17. Typy skupin klastrových prostředků

Typ	Popis
Administrativní doména	Administrativní doména je speciální případ skupiny CRG typu peer. Administrativní doména umožňuje objektům, jako jsou profily uživatelů a systémové hodnoty, synchronizaci ve všech uzlech v doméně obnovy.
Aplikace	Odolnost aplikace umožňuje restartovat program aplikace buď na stejném uzlu, nebo v jiném uzlu v klastru.
Data	Odolnost dat umožňuje udržovat více kopií dat na více než jednom uzlu v klastru a přesunovat přístupový bod do záložního uzlu.
Zařízení	Odolnost zařízení umožňuje, aby se zařízení přesunulo (přepnulo) do záložního uzlu.
Peer	Odolnost typu peer umožňuje, aby všechny uzly ve skupině CRG měly stejná data. Dojde-li k selhání, je bod selhání sdělen ostatním uzlům ve skupině CRG a tyto uzly pokračují v činnosti od bodu selhání.

## Informace protokolu událostí

Část **Protokol událostí** umožňuje zadat, kolik dní se mají v systému uchovávat informace o událostech. Rovněž umožňuje zobrazit seznam událostí, ke kterým došlo v zadaném počtu dní. Tabulka protokolů obsahuje sloupce Čas, Závažnost a Informace.

**Čas** Obsahuje datum a čas, kdy byla událost zapsána do protokolu. Vedle času je tlačítko . Chcete-li zobrazit téma aplikace Informační centrum, které popisuje danou událost, klepněte na toto tlačítko a vyberte volbu **Zobrazení podrobností**.

### Závažnost

Obsahuje ikonu, která představuje závažnost události. Popisy jednotlivých ikon obsahuje níže uvedená tabulka.




### Informace

Poskytuje stručný popis události.

Klepnutím na odkaz **Příručka obsluhy vysoké dostupnosti** zobrazíte nebo stáhnete soubor PDF *Implementace vysoké dostupnosti pomocí správce High Availability Solutions Manager – příručka obsluhy*.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se vrátíte na úvodní stránku správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Tabulka 18. Indikátory stavu protokolu událostí

Závažnost	Popis
	Protokol obsahuje informativní zprávy.
	Protokol obsahuje zprávy s varováními a měl by být prozkoumán.
	Protokol obsahuje chybové zprávy a měl by být prozkoumán.

Další informace naleznete v následujících tématech aplikace Informační centrum:

- “Správa řešení vysoké dostupnosti” na stránce 17
- “Práce se stavovými zprávami vysoké dostupnosti” na stránce 18
- “Správa skupin prostředků klastru (CRG)” na stránce 25

## Správa řešení vysoké dostupnosti - monitorované prostředky

Stránka Správa řešení vysoké dostupnosti slouží k monitorování a správě vašeho řešení vysoké dostupnosti. Pomocí této stránky také můžete spravovat monitorované prostředky, které používá řešení vysoké dostupnosti.




Můžete monitorovat a provádět akce na úrovni řešení vysoké dostupnosti, monitorovat a spravovat prostředky řešení vysoké dostupnosti a monitorovat události řešení v protokolu událostí. Díky dynamicky se měnícím ikonám stavu je tato stránka ideální pro použití jako *řídící panel*.

Na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti jsou tři části:

- Část **Správa řešení vysoké dostupnosti** poskytuje přehledné zobrazení stavu řešení vysoké dostupnosti a rychlý přístup k akcím na úrovni řešení.
- Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam na kartách všech prostředků řešení vysoké dostupnosti. Každá karta podrobně zobrazuje jednotlivý prostředek a možné akce, které s ním lze provádět.
- Část **Protokol událostí** obsahuje seznam událostí, ke kterým došlo v řešení vysoké dostupnosti.

Část **Správa vysoké dostupnosti** poskytuje grafický souhrn stavu řešení vysoké dostupnosti. Seznam popisů možných stavů obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 19. Stav řešení vysoké dostupnosti

Stav	Popis
	Řešení vysoké dostupnosti je k dispozici pro přepnutí.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí, není však vyžadována žádná akce.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí. Je vyžadována akce uživatele.

Stránka obsahuje rozevírací nabídku s následujícími akcemi na úrovni řešení. Chcete-li provést jednu z akcí, vyberte ji v nabídce a klepněte na volbu **Přejít**.

### Přepnout

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti přesunout do záložního uzlu. Tento proces nastaví záložní uzel jako nový primární uzel. Tuto akci proveďte před plánovaným výpadkem primárního uzlu, má-li aplikace během výpadku zůstat dostupná.

### Vypnout se zachováním dostupnosti dat

Tuto akci vyberte, chcete-li provést údržbu nebo zálohování systému. Provedete-li tuto akci, zůstane systém

použitelný, ale v případě neplánovaného výpadku není vysoce dostupný. I když je aplikace dostupná, bude nedostupná, nastane-li plánovaný či neplánovaný výpadek.

#### **Vypnout bez dostupnosti dat**

Tuto akci obvykle spustíte, chcete-li provádět údržbu systému nebo chcete-li systém vypnout. Provedete-li tuto akci, je systém dostupný pouze pro správce. Aplikace není dostupná ani v primárním, ani v záložním uzlu.

#### **Pokračovat**

Tuto akci vyberte, bylo-li řešení vysoké dostupnosti vypnuto a je třeba jej znovu zapnout.

#### **Servisní informace**

Tuto akci vyberte, chcete-li připravit data na odeslání servisnímu zástupci. Systém v každém uzlu řešení vysoké dostupnosti vytvoří soubor typu save file s názvem QGPL/QHASMSDATA. Všechny tyto soubory typu save file by měly být odeslány, když jsou požadovány servisní informace.

#### **Obnovit ze stavu rozdělení.**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést obnovu ze stavu rozdělení. Služby klastrových prostředků nemohou určit některé podmínky selhání jako selhání uzlu. Obnova ze stavu rozdělení vyžaduje zásah obsluhy, která musí určit příčinu stavu rozdělení. Výběr této akce se provádí pouze v určitých vzácných případech. Proces rozhodování, zda je výběr této akce nezbytný, popisuje nápověda pro tuto úlohu.

Kromě výše uvedených akcí jsou pro řešení s přepínaným diskem s geografickým zrcadlením k dispozici následující možné akce:

#### **Přepnout na jiný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném na geograficky vzdáleném serveru. Tato akce se obvykle provádí, když je třeba všechny uzly na jednom serveru vypnout a provést jejich údržbu.


#### **Přepnout na stejný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném ve stejném geografickém umístění, ve kterém je umístěn i aktuální primární uzel. Tento proces nastaví záložní uzel na tomto serveru jako nový primární uzel.

Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam prostředků na kartách, a to včetně karet Uzly, Klastř, Skupiny prostředků, Monitorované prostředky, Nezávislé fondy disků, Rozhraní TCP/IP a Zásady. Chcete-li procházet tímto seznamem, klepněte na kartu na levé straně této části.

### **Monitorované prostředky**

Karta **Monitorované prostředky** stránky Správa řešení vysoké dostupnosti, která obsahuje prostředky řešení vysoké dostupnosti, obsahuje seznam všech monitorovaných prostředků v řešení vysoké dostupnosti a jejich stav a typ.

Sloupec **Název** v tabulce obsahuje názvy všech monitorovaných prostředků řešení. Vedle názvu je tlačítko . Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte akce, které jsou pro daný monitorovaný prostředek k dispozici. Stav monitorovaného prostředku určuje, které akce jsou k dispozici. Možné akce jsou tyto:

#### **Práce se všemi monitorovanými prostředky**

Umožňuje zobrazení a práci se všemi monitorovanými prostředky.







#### **Vlastnosti**

Umožňuje zobrazení a aktualizaci atributů monitorovaného prostředku.

Sloupec **Globální stav** v tabulce obsahuje ikonu, která představuje globální stav monitorovaného prostředku. Následující tabulka obsahuje seznam ikon a stavů, které jednotlivé ikony představují. Další možností je přesunout ukazatel myši na ikonu a zobrazit automaticky otevřený proužek s globálním stavem.



Tabulka 20. Indikátory globálního stavu

Ikona	Stav	Popis
	Consistent	Hodnoty pro všechny atributy prostředku, které systém monitoruje, jsou stejné ve všech aktivních uzlech v administrativní doméně klastru.
	Inconsistent	Hodnoty pro všechny atributy prostředku, které systém monitoruje, nejsou stejné ve všech aktivních uzlech v administrativní doméně klastru.
	Pending	Hodnoty monitorovaných atributů jsou v procesu synchronizace v administrativní doméně klastru.
	Added	Záznam monitorovaného prostředku byl přidán do adresáře monitorovaného prostředku v administrativní doméně klastru, ale nebyl ještě synchronizován.
	Ukončený	Monitorovaný prostředek je v neznámém stavu, protože administrativní doména klastru byla ukončena a změny prostředku již nejsou zpracovávány.
	Selhaný	Prostředek již není administrativní doménou klastru monitorován a záznam MRE by měl být odstraněn. Některé akce s prostředkem se nedoporučují, když je prostředek synchronizován administrativní doménou klastru. Jestliže prostředek představovaný záznamem MRE je systémový objekt, neměli byste jej odstraňovat, přejmenovávat ani přesouvat do jiné knihovny, aniž byste nejprve odebrali záznam MRE. Když prostředek odstraníte, přejmenujete nebo přesunete do jiné knihovny, bude globální stav pro záznam MRE Selhaný a veškeré následné změny prostředku v jakémkoli uzlu nebudou přeneseny do žádného uzlu administrativní domény klastru.


Sloupec Typ v tabulce ukazuje typ monitorovaného prostředku řešení. Seznam možných typů monitorovaných prostředků obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 21. Typy monitorovaných prostředků

Zařízení ASP	Optická zařízení
Třídy	Popisy subsystémů
Ethernetové linky	Systémové proměnné prostředí
Popisy úloh	Systémové hodnoty
Atributy sítě	Uživatelské profily
Adaptéry síťových hostitelů	Pásková zařízení
Síťové servery	Atributy TCP/IP
Konfigurace síťového serveru	Linky typu Token ring
Úložiště síťového serveru	

## Informace protokolu událostí

Část **Protokol událostí** umožňuje zadat, kolik dní se mají v systému uchovávat informace o událostech. Rovněž umožňuje zobrazit seznam událostí, ke kterým došlo v zadaném počtu dní. Tabulka protokolů obsahuje sloupce Čas, Závažnost a Informace.

**Čas** Obsahuje datum a čas, kdy byla událost zapsána do protokolu. Vedle času je tlačítko . Chcete-li zobrazit téma aplikace Informační centrum, které popisuje danou událost, klepněte na toto tlačítko a vyberte volbu **Zobrazení podrobností**.

### Závažnost

Obsahuje ikonu, která představuje závažnost události. Popisy jednotlivých ikon obsahuje níže uvedená tabulka.




### Informace

Poskytuje stručný popis události.

Klepnutím na odkaz **Příručka obsluhy vysoké dostupnosti** zobrazíte nebo stáhnete soubor PDF *Implementace vysoké dostupnosti pomocí správce High Availability Solutions Manager – příručka obsluhy*.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se vraťte na úvodní stránku správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Tabulka 22. Indikátory stavu protokolu událostí

Závažnost	Popis
	Protokol obsahuje informativní zprávy.
	Protokol obsahuje zprávy s varováními a měl by být prozkoumán.
	Protokol obsahuje chybové zprávy a měl by být prozkoumán.

Další informace naleznete v následujících tématech aplikace Informační centrum:

- “Správa řešení vysoké dostupnosti” na stránce 17
- “Práce se stavovými zprávami vysoké dostupnosti” na stránce 18
- “Správa monitorovaných prostředků” na stránce 28

## Správa řešení vysoké dostupnosti - nezávislé fondy disků

Stránka Správa řešení vysoké dostupnosti slouží k monitorování a správě vašeho řešení vysoké dostupnosti. Pomocí této stránky také můžete spravovat nezávislé fondy disků, které používá řešení vysoké dostupnosti.




Můžete monitorovat a provádět akce na úrovni řešení vysoké dostupnosti, monitorovat a spravovat prostředky řešení vysoké dostupnosti a monitorovat události řešení v protokolu událostí. Díky dynamicky se měnícím ikonám stavu je tato stránka ideální pro použití jako *řídící panel*.

Na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti jsou tři části:

- Část **Správa řešení vysoké dostupnosti** poskytuje přehledné zobrazení stavu řešení vysoké dostupnosti a rychlý přístup k akcím na úrovni řešení.
- Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam na kartách všech prostředků řešení vysoké dostupnosti. Každá karta podrobně zobrazuje jednotlivý prostředek a možné akce, které s ním lze provádět.
- Část **Protokol událostí** obsahuje seznam událostí, ke kterým došlo v řešení vysoké dostupnosti.

Část **Správa vysoké dostupnosti** poskytuje grafický souhrn stavu řešení vysoké dostupnosti. Seznam popisů možných stavů obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 23. Stav řešení vysoké dostupnosti

Stav	Popis
	Řešení vysoké dostupnosti je k dispozici pro přepnutí.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí, není však vyžadována žádná akce.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí. Je vyžadována akce uživatele.

Stránka obsahuje rozevírací nabídku s následujícími akcemi na úrovni řešení. Chcete-li provést jednu z akcí, vyberte ji v nabídce a klepněte na volbu **Přejít**.

### Přepnout

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti přesunout do záložního uzlu. Tento proces nastaví záložní uzel jako nový primární uzel. Tuto akci proveďte před plánovaným výpadkem primárního uzlu, má-li aplikace během výpadku zůstat dostupná.

### **Vypnout se zachováním dostupnosti dat**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést údržbu nebo zálohování systému. Provedete-li tuto akci, zůstane systém použitelný, ale v případě neplánovaného výpadku není vysoce dostupný. I když je aplikace dostupná, bude nedostupná, nastane-li plánovaný či neplánovaný výpadek.

### **Vypnout bez dostupnosti dat**

Tuto akci obvykle spustíte, chcete-li provádět údržbu systému nebo chcete-li systém vypnout. Provedete-li tuto akci, je systém dostupný pouze pro správce. Aplikace není dostupná ani v primárním, ani v záložním uzlu.

### **Pokračovat**

Tuto akci vyberte, bylo-li řešení vysoké dostupnosti vypnuto a je třeba jej znovu zapnout.

### **Servisní informace**

Tuto akci vyberte, chcete-li připravit data na odeslání servisnímu zástupci. Systém v každém uzlu řešení vysoké dostupnosti vytvoří soubor typu save file s názvem QGPL/QHASMSDATA. Všechny tyto soubory typu save file by měly být odeslány, když jsou požadovány servisní informace.

### **Obnovit ze stavu rozdělení.**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést obnovu ze stavu rozdělení. Služby klastrových prostředků nemohou určit některé podmínky selhání jako selhání uzlu. Obnova ze stavu rozdělení vyžaduje zásah obsluhy, která musí určit příčinu stavu rozdělení. Výběr této akce se provádí pouze v určitých vzácných případech. Proces rozhodování, zda je výběr této akce nezbytný, popisuje nápověda pro tuto úlohu.

Kromě výše uvedených akcí jsou pro řešení s přepínaným diskem s geografickým zrcadlením k dispozici následující možné akce:

### **Přepnout na jiný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném na geograficky vzdáleném serveru. Tato akce se obvykle provádí, když je třeba všechny uzly na jednom serveru vypnout a provést jejich údržbu.


### **Přepnout na stejný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném ve stejném geografickém umístění, ve kterém je umístěn i aktuální primární uzel. Tento proces nastaví záložní uzel na tomto serveru jako nový primární uzel.

Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam prostředků na kartách, a to včetně karet Uzly, Klastř, Skupiny prostředků, Monitorované prostředky, Nezávislé fondy disků, Rozhraní TCP/IP a Zásady. Chcete-li procházet tímto seznamem, klepněte na kartu na levé straně této části.

## **Nezávislé fondy disků**

Karta **Nezávislé fondy disků** stránky Správa řešení vysoké dostupnosti, která obsahuje prostředky řešení vysoké dostupnosti, obsahuje seznam všech nezávislých fondů disků v řešení vysoké dostupnosti a jejich stav a kapacitu.

Sloupec **Název** v tabulce obsahuje názvy všech nezávislých fondů disků řešení. Vedle názvu je tlačítko . Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte akce, které jsou pro daný nezávislý fond disků k dispozici. Stav nezávislého fondu disků určuje, které akce jsou k dispozici. Možné akce jsou tyto:

### **Práce se všemi nezávislými fondy disků**

Umožňuje zobrazení a práci se všemi nezávislými fondy disků, včetně těch, které nemusí být součástí řešení vysoké dostupnosti.

### **Vlastnosti**

Umožňuje zobrazení a aktualizaci atributů nezávislého fondu disků.

Bylo-li implementováno řešení s geografickým zrcadlením, jsou kromě výše uvedených akcí k dispozici i následující akce.

### Spustit zrcadlení











Tuto volbu vyberte, pokud bylo zrcadlení zastaveno. Tato volba není k dispozici, pokud je nezávislý fond disků již zrcadlen.

### Zastavit zrcadlení

Tuto volbu vyberte, chcete-li zastavit zrcadlení. Tato volba není k dispozici, pokud není nezávislý fond disků právě zrcadlen.

Sloupec Stav v tabulce obsahuje ikonu, která představuje stav nezávislého fondu disků. Následující tabulka obsahuje seznam ikon a stavů, které jednotlivé ikony představují. Další možností je přesunout ukazatel myši na ikonu a zobrazit automaticky otevíraný proužek s popisem.

Tabulka 24. Indikátory stavu nezávislých fondů disků


Ikona	Stav
	K dispozici.
	K dispozici a zrcadlení je pozastavené se sledováním.
	K dispozici a zrcadlení je pozastavené bez sledování.
	K dispozici a zrcadlení je odpojené.
	Probíhá synchronizace.
	Není k dispozici.
	Není k dispozici a zrcadlení je pozastavené se sledováním.
	Není k dispozici a zrcadlení je pozastavené bez sledování.
	Není k dispozici a zrcadlení je odpojené.
	Selhal.

Sloupec Kapacita ukazuje aktuální kapacitu nezávislého fondu disků v GB.

### Informace protokolu událostí

Část **Protokol událostí** umožňuje zadat, kolik dní se mají v systému uchovávat informace o událostech. Rovněž umožňuje zobrazit seznam událostí, ke kterým došlo v zadaném počtu dní. Tabulka protokolů obsahuje sloupce Čas, Závažnost a Informace.

#### Čas

Obsahuje datum a čas, kdy byla událost zapsána do protokolu. Vedle času je tlačítko . Chcete-li zobrazit téma aplikace Informační centrum, které popisuje danou událost, klepněte na toto tlačítko a vyberte volbu **Zobrazení podrobností**.

#### Závažnost

Obsahuje ikonu, která představuje závažnost události. Popisy jednotlivých ikon obsahuje níže uvedená tabulka.




#### Informace

Poskytuje stručný popis události.

Klepnutím na odkaz **Příručka obsluhy vysoké dostupnosti** zobrazíte nebo stáhnete soubor PDF *Implementace vysoké dostupnosti pomocí správce High Availability Solutions Manager – příručka obsluhy*.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se vraťte na úvodní stránku správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Tabulka 25. Indikátory stavu protokolu událostí

Závažnost	Popis
	Protokol obsahuje informativní zprávy.
	Protokol obsahuje zprávy s varováními a měl by být prozkoumán.
	Protokol obsahuje chybové zprávy a měl by být prozkoumán.

Další informace naleznete v následujících tématech aplikace Informační centrum:

- “Správa řešení vysoké dostupnosti” na stránce 17
- “Práce se stavovými zprávami vysoké dostupnosti” na stránce 18
- “Správa nezávislých fondů disků” na stránce 30

## Správa řešení vysoké dostupnosti - rozhraní TCP/IP

Stránka Správa řešení vysoké dostupnosti slouží k monitorování a správě vašeho řešení vysoké dostupnosti. Pomocí této stránky také můžete spravovat rozhraní TCP/IP, která používá řešení vysoké dostupnosti.




Můžete monitorovat a provádět akce na úrovni řešení vysoké dostupnosti, monitorovat a spravovat prostředky řešení vysoké dostupnosti a monitorovat události řešení v protokolu událostí. Díky dynamicky se měnícím ikonám stavu je tato stránka ideální pro použití jako *řídící panel*.

Na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti jsou tři části:

- Část **Správa řešení vysoké dostupnosti** poskytuje přehledné zobrazení stavu řešení vysoké dostupnosti a rychlý přístup k akcím na úrovni řešení.
- Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam na kartách všech prostředků řešení vysoké dostupnosti. Každá karta podrobně zobrazuje jednotlivý prostředek a možné akce, které s ním lze provádět.
- Část **Protokol událostí** obsahuje seznam událostí, ke kterým došlo v řešení vysoké dostupnosti.

Část **Správa vysoké dostupnosti** poskytuje grafický souhrn stavu řešení vysoké dostupnosti. Seznam popisů možných stavů obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 26. Stav řešení vysoké dostupnosti

Stav	Popis
	Řešení vysoké dostupnosti je k dispozici pro přepnutí.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí, není však vyžadována žádná akce.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí. Je vyžadována akce uživatele.

Stránka obsahuje rozevírací nabídku s následujícími akcemi na úrovni řešení. Chcete-li provést jednu z akcí, vyberte ji v nabídce a klepněte na volbu **Přejít**.

### Přepnout

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti přesunout do záložního uzlu. Tento proces nastaví záložní uzel jako nový primární uzel. Tuto akci proveďte před plánovaným výpadkem primárního uzlu, má-li aplikace během výpadku zůstat dostupná.

### **Vypnout se zachováním dostupnosti dat**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést údržbu nebo zálohování systému. Provedete-li tuto akci, zůstane systém použitelný, ale v případě neplánovaného výpadku není vysoce dostupný. I když je aplikace dostupná, bude nedostupná, nastane-li plánovaný či neplánovaný výpadek.

### **Vypnout bez dostupnosti dat**

Tuto akci obvykle spustíte, chcete-li provádět údržbu systému nebo chcete-li systém vypnout. Provedete-li tuto akci, je systém dostupný pouze pro správce. Aplikace není dostupná ani v primárním, ani v záložním uzlu.

### **Pokračovat**

Tuto akci vyberte, bylo-li řešení vysoké dostupnosti vypnuto a je třeba jej znovu zapnout.

### **Servisní informace**

Tuto akci vyberte, chcete-li připravit data na odeslání servisnímu zástupci. Systém v každém uzlu řešení vysoké dostupnosti vytvoří soubor typu save file s názvem QGPL/QHASMSDATA. Všechny tyto soubory typu save file by měly být odeslány, když jsou požadovány servisní informace.

### **Obnovit ze stavu rozdělení.**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést obnovu ze stavu rozdělení. Služby klastrových prostředků nemohou určit některé podmínky selhání jako selhání uzlu. Obnova ze stavu rozdělení vyžaduje zásah obsluhy, která musí určit příčinu stavu rozdělení. Výběr této akce se provádí pouze v určitých vzácných případech. Proces rozhodování, zda je výběr této akce nezbytný, popisuje nápověda pro tuto úlohu.

Kromě výše uvedených akcí jsou pro řešení s přepínaným diskem s geografickým zrcadlením k dispozici následující možné akce:

### **Přepnout na jiný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném na geograficky vzdáleném serveru. Tato akce se obvykle provádí, když je třeba všechny uzly na jednom serveru vypnout a provést jejich údržbu.


### **Přepnout na stejný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném ve stejném geografickém umístění, ve kterém je umístěn i aktuální primární uzel. Tento proces nastaví záložní uzel na tomto serveru jako nový primární uzel.

Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam prostředků na kartách, a to včetně karet Uzly, Klastř, Skupiny prostředků, Monitorované prostředky, Nezávislé fondy disků, Rozhraní TCP/IP a Zásady. Chcete-li procházet tímto seznamem, klepněte na kartu na levé straně této části.

## **Rozhraní TCP/IP**

Karta **Rozhraní TCP/IP** stránky Správa řešení vysoké dostupnosti, která obsahuje prostředky řešení vysoké dostupnosti, obsahuje seznam všech rozhraní TCP/IP v řešení vysoké dostupnosti a jejich stav a roli.

Sloupec Internetová adresa v tabulce obsahuje adresy IP jednotlivých rozhraní v řešení. Vedle internetové adresy je tlačítko . Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte akce, které jsou pro dané rozhraní TCP/IP k dispozici. Stav rozhraní TCP/IP určuje, které akce jsou k dispozici. Je-li například rozhraní již spuštěné, není akce **Spustit** k dispozici. Možné akce jsou tyto:

### **Spustit rozhraní TCP/IP**

Spustí rozhraní TCP/IP.

### **Zastavit rozhraní TCP/IP**

Zastaví rozhraní TCP/IP.

### **Práce se všemi rozhraními TCP/IP**








Umožňuje zobrazení a práci se všemi rozhraními TCP/IP, včetně těch, která nemusí být součástí řešení vysoké dostupnosti.

## Vlastnosti

Umožňuje zobrazení a aktualizaci atributů rozhraní TCP/IP.

Sloupec Stav v tabulce obsahuje ikonu, která představuje stav rozhraní TCP/IP. Následující tabulka obsahuje seznam ikon a stavy, které jednotlivé ikony představují. Další možností je přesunout ukazatel myši na ikonu a zobrazit automaticky otevíraný proužek s popisem.

Tabulka 27. Indikátory stavu rozhraní TCP/IP

Ikona	Stav	Popis
	Aktivní	Rozhraní bylo spuštěno a běží.
	Neaktivní	Rozhraní nebylo spuštěno. Rozhraní není aktivní.
	Spuštění	Systém zpracovává požadavek na spuštění tohoto rozhraní.
	Nevyřízená obnova	Systém zjistil chybu fyzické linky přidružené k tomuto rozhraní. Popis linky přidružený k tomuto rozhraní je ve stavu Nevyřízená obnova.
	Zrušená obnova	Došlo k selhání hardwaru. Popis linky přidružený k tomuto rozhraní je ve stavu Zrušená obnova.
	Selhání	Popis linky přidružený k tomuto rozhraní přešel do stavu Selhání.
	Selhání (TCP)	Ve svislém licenčním interním kódu (VLIC) protokolu IBM TCP/IP došlo k chybě.


Sloupec Role v řešení v tabulce ukazuje aktuální roli rozhraní TCP/IP v řešení. Seznam možných rolí v řešení a jejich popisy obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 28. Aktuální role jednotlivých rozhraní TCP/IP

Role v řešení	Popis
Adresa IP převzetí zařízení	Rozhraní TCP/IP se používá pro aplikační skupinu klastrových prostředků.
Adresa IP datového portu	Rozhraní TCP/IP se používá pro skupinu klastrových prostředků zařízení pro geografické zrcadlení.
Komunikační adresa IP uzlu	Rozhraní TCP/IP se používá pro komunikaci uzlu klastru.
Adresa IP převzetí serveru	Rozhraní TCP/IP se používá pro systémy přidružené k názvu relační databáze v popisu zařízení pro nezávislý fond disků. Je-li skupina prostředků klastru aktivní, musí zadaná adresa existovat ve všech uzlech domény obnovy.

## Informace protokolu událostí

Část **Protokol událostí** umožňuje zadat, kolik dní se mají v systému uchovávat informace o událostech. Rovněž umožňuje zobrazit seznam událostí, ke kterým došlo v zadaném počtu dní. Tabulka protokolů obsahuje sloupce Čas, Závažnost a Informace.

**Čas** Obsahuje datum a čas, kdy byla událost zapsána do protokolu. Vedle času je tlačítko . Chcete-li zobrazit téma aplikace Informační centrum, které popisuje danou událost, klepněte na toto tlačítko a vyberte volbu **Zobrazení podrobností**.

### Závažnost

Obsahuje ikonu, která představuje závažnost události. Popisy jednotlivých ikon obsahuje níže uvedená tabulka.




## Informace

Poskytuje stručný popis události.

Klepnutím na odkaz **Příručka obsluhy vysoké dostupnosti** zobrazíte nebo stáhnete soubor PDF *Implementace vysoké dostupnosti pomocí správce High Availability Solutions Manager – příručka obsluhy*.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se vraťte na úvodní stránku správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Tabulka 29. Indikátory stavu protokolu událostí

Závažnost	Popis
	Protokol obsahuje informativní zprávy.
	Protokol obsahuje zprávy s varováními a měl by být prozkoumán.
	Protokol obsahuje chybové zprávy a měl by být prozkoumán.

Další informace naleznete v následujících tématech aplikace Informační centrum:

- “Správa řešení vysoké dostupnosti” na stránce 17
- “Práce se stavovými zprávami vysoké dostupnosti” na stránce 18
- “Správa rozhraní TCP/IP” na stránce 32

## Správa řešení vysoké dostupnosti - zásady

Stránka Správa řešení vysoké dostupnosti slouží k monitorování a správě vašeho řešení vysoké dostupnosti. Pomocí této stránky také můžete spravovat zásady, které používá řešení vysoké dostupnosti.




Můžete monitorovat a provádět akce na úrovni řešení vysoké dostupnosti, monitorovat a spravovat prostředky řešení vysoké dostupnosti a monitorovat události řešení v protokolu událostí. Díky dynamicky se měnícím ikonám stavu je tato stránka ideální pro použití jako *řídící panel*.

Na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti jsou tři části:

- Část **Správa řešení vysoké dostupnosti** poskytuje přehledné zobrazení stavu řešení vysoké dostupnosti a rychlý přístup k akcím na úrovni řešení.
- Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam na kartách všech prostředků řešení vysoké dostupnosti. Každá karta podrobně zobrazuje jednotlivý prostředek a možné akce, které s ním lze provádět.
- Část **Protokol událostí** obsahuje seznam událostí, ke kterým došlo v řešení vysoké dostupnosti.

Část **Správa vysoké dostupnosti** poskytuje grafický souhrn stavu řešení vysoké dostupnosti. Seznam popisů možných stavů obsahuje níže uvedená tabulka.

Tabulka 30. Stav řešení vysoké dostupnosti

Stav	Popis
	Řešení vysoké dostupnosti je k dispozici pro přepnutí.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí, není však vyžadována žádná akce.
	Řešení vysoké dostupnosti není k dispozici pro přepnutí. Je vyžadována akce uživatele.

Stránka obsahuje rozevírací nabídku s následujícími akcemi na úrovni řešení. Chcete-li provést jednu z akcí, vyberte ji v nabídce a klepněte na volbu **Přejít**.



### **Přepnout**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti přesunout do záložního uzlu. Tento proces nastaví záložní uzel jako nový primární uzel. Tuto akci proveďte před plánovaným výpadkem primárního uzlu, má-li aplikace během výpadku zůstat dostupná.

### **Vypnout se zachováním dostupnosti dat**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést údržbu nebo zálohování systému. Provedete-li tuto akci, zůstane systém použitelný, ale v případě neplánovaného výpadku není vysoce dostupný. I když je aplikace dostupná, bude nedostupná, nastane-li plánovaný či neplánovaný výpadek.

### **Vypnout bez dostupnosti dat**

Tuto akci obvykle spustíte, chcete-li provádět údržbu systému nebo chcete-li systém vypnout. Provedete-li tuto akci, je systém dostupný pouze pro správce. Aplikace není dostupná ani v primárním, ani v záložním uzlu.

### **Pokračovat**

Tuto akci vyberte, bylo-li řešení vysoké dostupnosti vypnuto a je třeba jej znovu zapnout.

### **Servisní informace**

Tuto akci vyberte, chcete-li připravit data na odeslání servisnímu zástupci. Systém v každém uzlu řešení vysoké dostupnosti vytvoří soubor typu save file s názvem QGPL/QHASMSDATA. Všechny tyto soubory typu save file by měly být odeslány, když jsou požadovány servisní informace.

### **Obnovit ze stavu rozdělení.**

Tuto akci vyberte, chcete-li provést obnovu ze stavu rozdělení. Služby klastrových prostředků nemohou určit některé podmínky selhání jako selhání uzlu. Obnova ze stavu rozdělení vyžaduje zásah obsluhy, která musí určit příčinu stavu rozdělení. Výběr této akce se provádí pouze v určitých vzácných případech. Proces rozhodování, zda je výběr této akce nezbytný, popisuje nápověda pro tuto úlohu.

Kromě výše uvedených akcí jsou pro řešení s přepínaným diskem s geografickým zrcadlením k dispozici následující možné akce:

### **Přepnout na jiný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném na geograficky vzdáleném serveru. Tato akce se obvykle provádí, když je třeba všechny uzly na jednom serveru vypnout a provést jejich údržbu.

### **Přepnout na stejný server**

Tuto akci vyberte, chcete-li řešení vysoké dostupnosti spustit v záložním uzlu umístěném ve stejném geografickém umístění, ve kterém je umístěn i aktuální primární uzel. Tento proces nastaví záložní uzel na tomto serveru jako nový primární uzel.

Část **Prostředky řešení vysoké dostupnosti** poskytuje seznam prostředků na kartách, a to včetně karet Uzly, Klastř, Skupiny prostředků, Monitorované prostředky, Nezávislé fondy disků, Rozhraní TCP/IP a Zásady. Chcete-li procházet tímto seznamem, klepněte na kartu na levé straně této části.

## **Zásady**

Karta **Zásady** stránky Správa řešení vysoké dostupnosti, která obsahuje prostředky řešení vysoké dostupnosti, umožňuje kdykoli měnit zásady vysoké dostupnosti.


Chcete-li změnit aktuálně vybranou volbu, vyberte přepínač vedle požadované volby.

Klepnutím na tlačítko **OK** uložte nově vybrané volby.

Další informace o jednotlivých zásadách vysoké dostupnosti najdete v tématu “Správa zásad” na stránce 34 aplikace Informační centrum.

## Informace protokolu událostí

Část **Protokol událostí** umožňuje zadat, kolik dní se mají v systému uchovávat informace o událostech. Rovněž umožňuje zobrazit seznam událostí, ke kterým došlo v zadaném počtu dní. Tabulka protokolů obsahuje sloupce Čas, Závažnost a Informace.

**Čas** Obsahuje datum a čas, kdy byla událost zapsána do protokolu. Vedle času je tlačítko . Chcete-li zobrazit téma aplikace Informační centrum, které popisuje danou událost, klepněte na toto tlačítko a vyberte volbu **Zobrazení podrobností**.




**Závažnost** Obsahuje ikonu, která představuje závažnost události. Popisy jednotlivých ikon obsahuje níže uvedená tabulka.

**Informace** Poskytuje stručný popis události.

Klepnutím na odkaz **Příručka obsluhy vysoké dostupnosti** zobrazíte nebo stáhnete soubor PDF *Implementace vysoké dostupnosti pomocí správce High Availability Solutions Manager – příručka obsluhy*.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se vraťte na úvodní stránku správce HASM (High Availability Solutions Manager).

Tabulka 31. Indikátory stavu protokolu událostí

Závažnost	Popis
	Protokol obsahuje informativní zprávy.
	Protokol obsahuje zprávy s varováními a měl by být prozkoumán.
	Protokol obsahuje chybové zprávy a měl by být prozkoumán.

Další informace naleznete v následujících tématech aplikace Informační centrum:

- “Správa řešení vysoké dostupnosti” na stránce 17
- “Práce se stavovými zprávami vysoké dostupnosti” na stránce 18

## Shromažďování servisních informací

Stránka Shromažďování servisních informací ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) obsahuje seznam dílčích kroků, které je třeba provést, chcete-li ze všech uzlů v řešení vysoké dostupnosti shromáždit servisní informace, jako jsou trasování, protokoly a informace letových záznamníků.

Informace se shromáždí do souboru typu save file, který pak můžete odeslat servisnímu zástupci IBM. Při odesílání dat do IBM by měly být použity vytvořené servisní procedury. Tuto úlohu proveďte, pouze pokud vás servisní zástupce IBM o shromáždění těchto informací požádal.

## Dílčí kroky shromažďování servisních informací

Při shromažďování informací ze všech uzlů řešení vysoké dostupnosti správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto dílčí kroky:

- Vytvoří knihovnu QHASMTEMP.
- Pokud knihovna QHASMTEMP již existuje, je vymazána a zpracování pokračuje.
- Uzamkne knihovnu QHASMTEMP. Uzamčení této knihovny zajistí, že v jeden okamžik může servisní informace shromažďovat pouze jedna osoba.
- Pomocí příkazu DMPCLUTRC (Výpis paměti trasování klastru) provede výpis paměti front trasování klastru do databázového souboru v knihovně QHASMTEMP.

- Uloží soubor s výpisem paměti trasování klastru do souboru typu save file v knihovně QHASMTEMP.
- Uloží výstup z konzoly Integrated Solutions Console úrovně 1 do souboru typu save file.
- Uloží informace letového záznamníku z grafického rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) do souboru typu save file.
- Uloží všechna ostatní data interní infrastruktury pro řešení vysoké dostupnosti do souboru typu save file.
- Uloží knihovnu QHASMTEMP do knihovny QGPL do souboru typu save file s názvem QHASMSDATA. Pokud soubor typu save file již existuje, je před uložením nových dat vymazán.
- Odstraní knihovnu QHASMTEMP.

V tomto okamžiku můžete IBM odeslat všechny soubory typu save file s názvem QHASMSDATA vytvořené v každém uzlu.

## Informace o polích

Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vrácen zpět.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

Zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté při spouštění jednotlivých dílčích kroků se zobrazují v oblasti zpráv nad tlačítky **Spustit**, **Storno**, **Vrátit zpět** a **Zavřít**.

Klepnutím na volbu **Spustit** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste shromáždili servisní informace.

Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracování po dokončení aktuálního dílčího kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:

- Klepnutím na volbu **Vrátit zpět** vrátíte zpět předchozí dokončený dílčí krok.
- Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracování dalšího dílčího kroku.
- Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste provedli nebo vrátili zpět dílčí kroky.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se po dokončení zpracování všech dílčích kroků vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti.

Další informace naleznete v tématu aplikace Informační centrum “Shromažďování servisních informací” na stránce 23.

## l **Ověření administrativního přepnutí**

l Pomocí rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager) můžete spustit dílčí kroky administrativního přepnutí. Název této stránky může být Ověření administrativního přepnutí, Ověření administrativního přepnutí na stejném serveru nebo Ověření administrativního přepnutí na jiném serveru.

l **Důležité:** Zkontrolujte, zda je v uzlech zahrnutých do přepnutí spuštěn server \*INETD pro protokol TCP/IP.

## l **Dílčí kroky administrativního přepnutí**

l Při administrativním přepnutí správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto dílčí kroky:

- l • Ověří, zda jsou uzly zahrnuté do administrativního přepnutí aktivní.
- l • Ověří, zda je skupina CRG zařízení aktivní.
- l • Ověří, zda je nezávislý fond disků aktivní.
- l • Ověří, zda v záložním uzlu neexistují duplicitní knihovny.
- l • Příkazem CHGCRGPRI (Změna primárního uzlu skupiny CRG) změní primární uzel skupiny CRG zařízení. Podrobný popis funkcí, které provádí příkaz CHGCRGPRI (Změna primárního uzlu skupiny CRG), najdete v tématu aplikace Informační centrum Změna primárního uzlu skupiny CRG. Příkaz CHGCRGPRI pro skupinu CRG zařízení provede tyto akce:
  - l – Logicky vypne nezávislý fond disků. Je zavolán ukončovací program registrovaný ve výstupním bodě QIBM\_QDC\_VRYEXIT. Ukončovací program byl v tomto výstupním bodě registrován během implementace v kroku Nastavení prostředí vysoké dostupnosti.
  - l – Ukončí adresu IP převzetí serveru přidruženou k nezávislému fondu disků.
  - l – V uzlu, který se stává novým primárním uzlem, logicky zapne nezávislý fond disků.
  - l – Spustí rozhraní protokolu TCP/IP přidružené k nezávislému fondu disků v novém primárním uzlu.
  - l – Ukončovací program skupiny CRG zařízení volá program, na který odkazuje datová oblast QUSRHASM/QSTARTAPP nastavená během implementace v kroku Nastavení prostředí vysoké dostupnosti. Tento program spustí všechny uživatelské aplikace odkazující na nezávislý fond disků.
  - l – Pokud je přepnutí dokončeno úspěšně, nastaví stav skupiny CRG zařízení na Aktivní.
- l • Jedná-li se o řešení Přepínání disk s geografickým zrcadlením, je doména obnovy skupiny CRG zařízení změněna způsobem popsaným v zásadách vysoké dostupnosti. Zásady například stanoví, že při selhání se má předat řízení uzlu ve stejném serveru. Po úspěšném přepnutí je doména obnovy změněna tak, aby další uzel na stejném serveru, jako je nový primární uzel, byl prvním dostupným záložním uzlem.

l Konečný výsledek úspěšného přepnutí závisí na implementovaném řešení vysoké dostupnosti.

l Bylo-li nastaveno řešení Přepínání disk s logickými oblastmi nebo Přepínání disk se dvěma systémy, přesune se nezávislý fond disků do dalšího uzlu. NODE1 je například primární uzel, který má nezávislý fond disků, a NODE2 je záložní uzel. Během přepnutí se nezávislý fond disků přesune do uzlu NODE2, uzel NODE2 se stane primárním uzlem a uzel NODE1 se stane záložním uzlem.

l Bylo-li nastaveno řešení Geografické zrcadlení mezi servery, mění nezávislé fondy disků role. Existují například dva uzly: NODE1 a NODE2. Uzel NODE1 obsahuje provozní kopii nezávislého fondu disků a uzel NODE2 zrcadlovou kopii. Během přepnutí se zrcadlová kopie nezávislého fondu disků stane provozní kopií a původní provozní kopie se stane zrcadlovou kopií. Uzel NODE2 tak nyní obsahuje provozní kopii a uzel NODE1 zrcadlovou.

l Bylo-li nastaveno řešení Přepínání disk s geografickým zrcadlením a bude se provádět přepnutí na stejný server, přepne se hardware stejným způsobem jako v případě řešení Přepínání disk s logickými oblastmi nebo Přepínání disk se dvěma systémy. Jedná-li se o přepnutí na jiný server, stane se zrcadlová kopie nezávislého fondu disků provozní kopií a nedojde k žádnému přepnutí hardware. Uzly NODE1 a NODE2 jsou například součástí serveru NEWYORK. Uzel NODE1 je primárním uzlem a obsahuje provozní kopii nezávislého fondu disků. Uzel NODE3 je součástí serveru LONDON a obsahuje zrcadlovou kopii nezávislého fondu disků. Během přepnutí se uzel NODE3 stane primárním uzlem, provozní kopie připojená k uzlu NODE1 se stane zrcadlovou kopií a původní zrcadlová kopie připojená k uzlu NODE3 se stane provozní kopií.

l Pokud se administrativní přepnutí nezdaří, přepne se nezávislý fond disků zpět na původní primární systém a v oblasti zpráv se zobrazí chybová zpráva.

## l Informace o polích

l Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vrácen zpět.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

l Zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté při spouštění jednotlivých dílčích kroků se zobrazují v oblasti zpráv nad tlačítky **Spustit**, **Storno**, **Vrátit zpět** a **Zavřít**. Po dokončení nápravné akce založené na zobrazené chybové zprávě můžete opakovat pokus o přepnutí.

l Klepnutím na volbu **Spustit** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

l Klepnutím na volbu **Storno** ukončíte akci, aniž byste dokončili administrativní přepnutí.

l Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracovávání po dokončení aktuálního dílčího kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:

- Klepnutím na volbu **Vrátit zpět** vrátíte zpět předchozí dokončený dílčí krok.
- Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracovávání prvním dílčím krokem, který ještě nebyl dokončen.
- Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na předchozí stránku, aniž byste provedli nebo vrátili zpět dílčí kroky. Vráťte-li se v budoucnosti ke zpracování nastavení řešení vysoké dostupnosti, bude zpracování pokračovat příslušným následujícím dílčím krokem.

l Po dokončení všech dílčích kroků ukončete práci klepnutím na volbu **Zavřít**.

l Další informace naleznete v tématu aplikace Informační centrum “Provádění přepnutí” na stránce 21.

## l Obnova ze stavu rozdělení

l Stránka Obnova ze stavu rozdělení ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) obsahuje seznam dílčích kroků, které je třeba provést, když je uzel ve stavu **Rozdělení** a selhal. Obnova ze stavu rozdělení vyžaduje zásah obsluhy, která musí určit příčinu stavu rozdělení.

l **Důležité:** Dílčí kroky obnovy ze stavu rozdělení je třeba spustit pouze ve vzácných případech. Provedením následujících kroků zjistíte správný sled akcí:

1. Ke stavu rozdělení dochází, když systém nemůže určit, zda je některý systém vypnutý, nebo nedostupný. Může se jednat pouze o problém s kabelem, přičemž jeho opětovné zapojení problém vyřeší. Systém se při stavu rozdělení automaticky vyléčí, pokud komunikační problém pomine. V závislosti na nastavení parametrů obnova trvá 1 až 15 minut.

2. Pokud jste v primárním uzlu a záložní uzel je ve stavu rozdělení, zkontrolujte stav záložního systému. Po návratu záložního systému do použitelného stavu a po aktivaci komunikační linky mezi systémy se může stav rozdělení automaticky vyléčit bez zásahu obsluhy. Pokud se tak nestane, spusťte níže uvedené dílčí kroky, aby bylo řešení vysoké dostupnosti připravené na budoucí přepnutí nebo překonání selhání.
3. Pokud jste v záložním uzlu a primární uzel je ve stavu rozdělení, zkontrolujte stav primárního uzlu. Pokud je primární uzel stále funkční, ale nekomunikuje se záložním uzlem, proveďte příslušné akce obnovy komunikačního rozhraní. Když je komunikační rozhraní aktivní, může obnova proběhnout automaticky. Pokud primární uzel již není funkční, musíte rozhodnout, zda vynutit přepnutí na záložní uzel. Vynucení přepnutí je třeba důkladně zvážit. Před provedením níže uvedených dílčích kroků, je-li to možné, logicky vypněte nezávislý disk v primárním uzlu. Pokud primární uzel již není funkční a vy se rozhodnete vynutit přepnutí na záložní uzel, proveďte níže uvedené dílčí kroky.

Další informace o tom, jak se klastr dostane do stavu rozdělení, jak se vyhnout chybám rozdělení a jak provést obnovu z těchto chyb, najdete v tématech aplikace Informační centrum Chyby rozdělení a Obnova ze stavu rozdělení.

## Dílčí kroky obnovy ze stavu rozdělení

Je-li záložní uzel ve stavu **Rozdělení**, provede správce HASM tyto dílčí kroky:

- Stav uzlu je nastaven na **Selhaný**. Další informace naleznete v tématu Změna stavu rozdělených uzlů na Selhaný.
- Uzel je spuštěn příkazem STRCLUNOD (Spuštění klastrového uzlu).

Je-li primární uzel ve stavu **Rozdělení**, provede správce HASM tyto dílčí kroky:

- Stav uzlu je nastaven na **Selhaný**. Další informace naleznete v tématu Změna stavu rozdělených uzlů na Selhaný.
- Uzel je spuštěn příkazem STRCLUNOD (Spuštění klastrového uzlu).
- Skupina prostředků klastru je změněna příkazem CHGCRG (Změna skupiny prostředků klastru) tak, aby byl první záložní uzel primárním uzlem. Změní se role uzlů a záložní uzel převezme vlastnictví hardwaru.
- Skupina prostředků klastru je spuštěna příkazem STRCRG (Spuštění skupiny prostředků klastru).
- Nezávislý fond disků je logicky zapnut.

**Důležité:** Pokud uzel nepřejde do stavu **Aktivní**, budete muset provést další kroky obnovy. Akce Obnovit ze stavu rozdělení nebude na stránce Správa řešení vysoké dostupnosti již k dispozici, protože stav se v dílčích krocích obnovy změnil na **Selhaný**. Pokud byl uzel ve stavu rozdělení z důvodu úplné ztráty systému, systémový fond disků například musel být znovu zaveden, najdete další informace v tématu Obnova klastru po úplné ztrátě systému. Pokud systém není třeba znovu zavést, ručně zadejte v rozděleném systému příkaz STRCLUNOD.

## Informace o polích

Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vrácen zpět.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

Zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté při spuštění jednotlivých dílčích kroků se zobrazují v oblasti zpráv nad tlačítky **Spustit**, **Storno**, **Vrátit zpět** a **Zavřít**.

Klepnutím na volbu **Spustit** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste provedli obnovu ze stavu rozdělení.

Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracovávání po dokončení aktuálního dílčího kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:

- Klepnutím na volbu **Vrátit zpět** vrátíte zpět předchozí dokončený dílčí krok.
- Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracovávání dalšího dílčího kroku.
- Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste provedli nebo vrátili zpět dílčí kroky.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se po dokončení zpracování všech dílčích kroků vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti.

## Vypnutí řešení vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat

Stránka Vypnutí řešení vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat obsahuje seznam dílčích kroků, které je třeba provést při vypnutí prostředí vysoké dostupnosti, když chcete v aktuálním uzlu zachovat dostupný nezávislý fond disků. Tento postup obvykle použijete, pokud je třeba provést úplné uložení systému nebo zálohování dat. Výsledkem této akce není přepnutí.

## Dílčí kroky vypnutí prostředí vysoké dostupnosti při zachování dostupnosti dat

Při vypínání prostředí vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto dílčí kroky:

- Pokud jste vybrali řešení Přepínací disk s geografickým zrcadlením nebo Geografické zrcadlení mezi servery, je geografické zrcadlení pozastaveno.
- Je ukončena skupina CRG zařízení.
- Všechny uzly klastru v řešení vysoké dostupnosti jsou ukončeny.

Po úspěšném dokončení dílčích kroků je řešení vysoké dostupnosti vypnuté a nezávislý fond disků je stále dostupný.

## Informace o polích

Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vrácen zpět.

Sloupec	Popis
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

Zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté při spouštění jednotlivých dílčích kroků se zobrazují v oblasti zpráv nad tlačítky **Spustit**, **Storno**, **Vrátit zpět** a **Zavřít**.

Klepnutím na volbu **Spustit** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste prostředí vysoké dostupnosti vypnuli.

Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracovávání po dokončení aktuálního dílčího kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:

- Klepnutím na volbu **Vrátit zpět** vrátíte zpět předchozí dokončený dílčí krok.
- Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracovávání dalšího dílčího kroku.
- Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste provedli nebo vrátili zpět dílčí kroky.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se po dokončení zpracování všech dílčích kroků vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti.

Další informace naleznete v tématu aplikace Informační centrum “Vypnutí řešení vysoké dostupnosti se zachováním dostupnosti dat” na stránce 20.

## Vypnutí řešení vysoké dostupnosti bez dostupnosti dat

Stránka Vypnutí řešení vysoké dostupnosti bez dostupnosti dat obsahuje seznam dílčích kroků vypnutí prostředí vysoké dostupnosti a nastavení nezávislého fondu disků, aby byl nedostupný. Tato operace se obvykle provádí při přípravě IPL primárního uzlu, když nepotřebujete provést administrativní přepnutí.

### Dílčí kroky vypnutí prostředí vysoké dostupnosti

Při vypínání prostředí vysoké dostupnosti a nastavení nedostupnosti nezávislého fondu disků správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto dílčí kroky:

**Poznámka:** Během této úlohy se nezjišťuje nastavení zásad řešení vysoké dostupnosti. Nezávislý fond disků nebude přepnut do záložního uzlu. Chcete-li řešení vysoké dostupnosti přepnout, nepoužívejte tuto úlohu.

- Nezávislý fond disků je logicky vypnut.
  - Tento dílčí krok automaticky ukončí všechny uživatelské úlohy přidružené k nezávislému fondu disků.
  - Během tohoto dílčího kroku je zavolán ukončovací program registrovaný ve výstupním bodě QIBM\_QDC\_VRYEXIT. Tento ukončovací program vyvolá každý program definovaný v datové oblasti QUSRHASM/QSHUTDOWN.
- Je ukončena skupina CRG zařízení.
- Všechny uzly klastru v řešení vysoké dostupnosti jsou ukončeny.

Po úspěšném dokončení všech dílčích kroků je řešení vysoké dostupnosti vypnuté a nezávislý fond disků není dostupný v žádném uzlu.



## Informace o polích

Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vracen zpět.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

Zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté při spouštění jednotlivých dílčích kroků se zobrazují v oblasti zpráv nad tlačítky **Spustit**, **Storno**, **Vrátit zpět** a **Zavřít**.

Klepnutím na volbu **Spustit** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste prostředí vysoké dostupnosti vypnuli.

Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracovávání po dokončení aktuálního dílčího kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:

- Klepnutím na volbu **Vrátit zpět** vrátíte zpět předchozí dokončený dílčí krok.
- Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracovávání dalšího dílčího kroku.
- Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste provedli nebo vrátili zpět dílčí kroky.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se po dokončení zpracování všech dílčích kroků vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti.

Další informace naleznete v tématu aplikace Informační centrum “Vypnutí řešení vysoké dostupnosti bez dostupnosti dat” na stránce 20.

## Pokračování v řešení vysoké dostupnosti

Stránka Pokračování v řešení vysoké dostupnosti ve správci HASM (High Availability Solutions Manager) obsahuje seznam dílčích kroků, které je třeba provést, chcete-li pokračovat v řešení vysoké dostupnosti a zpřístupnit data. Řešení vysoké dostupnosti je automaticky nastaveno tak, aby se znovu zahájilo při opětovném spuštění systému po provedení IPL. Tato úloha se obvykle používá, pouze když jste řešení vysoké dostupnosti vypnuli a potřebujete jej ručně znovu zahájit.

## Dílčí kroky opětovného zahájení řešení vysoké dostupnosti

Při opětovném zahájení řešení vysoké dostupnosti správce HASM (High Availability Solutions Manager) provádí tyto dílčí kroky:

- Uzly klastru se spouští v opačném pořadí, než ve kterém byly vypnuty.
- Jsou spuštěny skupiny CRG.

- Pokud byl nezávislý fond disků logicky vypnut, bude zapnut.
- Je-li řešení vysoké dostupnosti provedeno jako přepínaný disk s geografickým zrcadlením nebo geografické zrcadlení mezi servery, je znovu zahájeno zrcadlení nezávislého fondu disků.

## Informace o polích

Tabulka dílčích kroků má tyto sloupce:

Sloupec	Popis
Dílčí krok	Krátký popis příkazu nebo rozhraní API, které budou spuštěny.
Odhad času	Jedná se o odhad času potřebného k dokončení dílčího úkolu. Odhad času se dynamicky mění, aby ukazoval nejlepší odhad zbývajících času.
Skutečný čas	Skutečný čas, který uplynul od spuštění dílčího kroku.
Stav	Stav dílčího kroku. Mezi možné hodnoty patří: Prázdný - Dílčí krok dosud nebyl spuštěn nebo byl vrácen zpět. Dokončený - Dílčí krok byl bez chyb dokončen. Selhaný - V dílčím kroku během spuštění došlo k chybám. Spuštěný - Dílčí krok právě probíhá. Vracení zpět - Dílčí krok je vrácen zpět.
Příkaz či rozhraní API	Jedná se o příkaz nebo rozhraní API, jejichž zpracováním je právě dokončován dílčí krok. Toto pole je prázdné, pokud dílčí krok nebyl dosud spuštěn nebo pokud byl vrácen zpět.

Zprávy o dokončení a chybové zprávy přijaté při spouštění jednotlivých dílčích kroků se zobrazují v oblasti zpráv nad tlačítky **Spustit**, **Storno**, **Vrátit zpět** a **Zavřít**.

Klepnutím na volbu **Spustit** zahajete dílčí krok, na který ukazuje  šipka.

Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste znovu zahájili prostředí vysoké dostupnosti.

Klepnete-li během zpracování dílčích kroků na volbu **Storno**, zastaví se zpracovávání po dokončení aktuálního dílčího kroku a před spuštěním následujícího dílčího kroku. Po dokončení operace Storno jsou k dispozici tyto volby:

- Klepnutím na volbu **Vrátit zpět** vrátíte zpět předchozí dokončený dílčí krok.
- Klepnutím na volbu **Spustit** budete pokračovat ve zpracovávání dalšího dílčího kroku.
- Klepnutím na volbu **Storno** se vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti, aniž byste provedli nebo vrátili zpět dílčí kroky.

Klepnutím na volbu **Zavřít** se po dokončení zpracování všech dílčích kroků vrátíte na stránku Správa řešení vysoké dostupnosti.

Další informace naleznete v tématu aplikace Informační centrum “Pokračování v řešení vysoké dostupnosti” na stránce 21.

## Implementace vysoké dostupnosti s přístupem založeným na úloze

Přístup založený na úloze, který slouží ke konfiguraci a správě vysoké dostupnosti systému i5/OS, umožňuje konfigurovat a spravovat upravené řešení vysoké dostupnosti založené na vašich obchodních potřebách. Ke konfiguraci a správě řešení vysoké dostupnosti se používá grafické rozhraní a rozhraní příkazového řádku.

Oproti přístupu založenému na řešení, který používá grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solution Manager), kde se předdefinované řešení konfiguruje automaticky s omezeným vstupem uživatele, nabízí přístup založený na úloze poučenému uživateli prostředky k úpravě a implementaci vlastního řešení. Uživatelé, kteří chtějí

| řešení vysoké dostupnosti vytvořit a spravovat tímto přístupem, však musí dobře rozumět svým potřebám kladeným na vysokou dostupnost a musí umět dobře zacházet s několika rozhraními.

## | **Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků**

| Rozhraní služeb klastrových prostředků umožňuje konfigurovat a spravovat technologie klastrů, které jsou integrální součástí řešení vysoké dostupnosti. Chcete-li používat toto rozhraní, musíte mít nainstalovaný licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo 5761-HAS. Pomocí tohoto rozhraní můžete provádět následující funkce:

- | • Vytvoření a správa klastru.
- | • Vytvoření a správa uzlů.
- | • Vytvoření a správa skupin prostředků klastru.
- | • Vytvoření a správa administrativních domén klastru.
- | • Vytvoření a správa monitorovaných prostředků.
- | • Monitorování výskytu událostí souvisejících s klastrem v klastru, jako jsou například rozdělení klastru a překonání selhání klastru.
- | • Provádění ručních přepnutí v případě plánovaných výpadků, jako je plánovaná údržba systému.

## | **Rozhraní správy disků**

| Rozhraní správy disků umožňuje konfigurovat a spravovat nezávislé fondy disků, které jsou nezbytné při implementaci několika technologií odolnosti. V závislosti na typu implementované technologie odolnosti dat může být třeba splnit určité instalační požadavky, aby bylo možné používat některé funkce:

- | • Vytvoření fondu disků.
- | • Zpřístupnění fondu disků.
- | • Znepřístupnění fondu disků.
- | • Konfigurace geografického zrcadlení.
- | • Konfigurace zrcadlení Metro.
- | • Konfigurace globálního zrcadlení.

## | **Rozhraní příkazového řádku**

| Rozhraní příkazového řádku umožňuje provádět mnoho různých úloh vysoké dostupnosti pomocí příkazů jazyka CL. Pro každou úlohu související s klastrem existuje odpovídající příkaz jazyka CL.

### | **Související informace**

| Příkazy programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager)

## | **Plánování řešení vysoké dostupnosti**

| Před konfigurací řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS je nezbytné provést náležité plánování, kterým se zajistí splnění všech požadavků řešení.

| Každá technologie vysoké dostupnosti má minimální požadavky, které je třeba před konfigurací specifického řešení splnit. Kromě splnění těchto požadavků je rovněž důležité určit, které prostředky mají být odolné. Tyto prostředky, jako jsou aplikace, data a zařízení, musí být vyhodnoceny a musí se určit, zda mají být vysoce dostupné. Vyžadují-li vysokou dostupnost, je důležité provést nezbytné změny prostředí před konfigurací řešení vysoké dostupnosti. Můžete například mít data umístěná ve fondu disků SYSBAS, která by měla být vysoce dostupná. Před konfigurací řešení byste tato data měli přesunout do nezávislého fondu disků. K dosažení vysoké dostupnosti možná bude nutné provést i změny aplikací.

## | **Plánování odolnosti aplikací**

| Jedním z klíčových prvků v prostředí vysoké dostupnosti je odolnost aplikací. Jestliže chcete psát a používat ve svém klastru aplikace s vysokou dostupností, měli byste zajistit, aby tyto aplikace měly specifické vlastnosti pro dostupnost.

l Využijete-li výhod odolných aplikací ve vašem prostředí, bude moci být aplikace restartována v jiném klastrovém uzlu, aniž by bylo nutno rekonfigurovat klienty. Navíc budou po přepnutí nebo přepnutí při selhání dostupná data přiřazená k aplikaci. To znamená, že když se aplikace a její data přepnou z primárního uzlu na záložní uzel, u uživatelů aplikace se projeví pouze minimální přerušení nebo vůbec žádné. Koncový uživatel nepotřebuje vědět, že se aplikace a data přesunula na záložní systém.

l Chcete-li dosáhnout ve vašem klastru odolnosti aplikací, je nutno používat aplikace, které splňují určité požadavky na dostupnost. K tomu, aby bylo možné aplikaci přepínat, tzn. aby byla pro uživatele aplikace v klastru vždy dostupná, musí mít jisté charakteristiky. Protože existují tyto požadavky, máte následující možnosti pro používání přepínatelné aplikace ve svém klastru:

l **1. Koupit softwarovou aplikaci umožňující použití v klastru**

l Softwarové produkty, které umožňují použití v klastru, splňují jisté požadavky na vysokou dostupnost.

l **2. Napište nebo změňte svou vlastní aplikaci tak, aby byla velmi dostupná**

l Nezávislí dodavatelé softwaru a programátoři aplikací mohou upravit aplikace tak, aby se umožnilo jejich přepínání v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

l Jakmile jde o odolnou aplikaci, je nutno ji řídit v rámci klastru.

l **Související informace**

l Vysoká dostupnost a klastry

l **Identifikace odolných aplikací:**

l Ne všechny aplikace vám nabídnou výhody klastrování.

l Aplikace musí být odolná, aby mohla využít schopností přepnutí a přepnutí při selhání, které nabízí klastrování. Odolnost aplikace umožňuje, aby byla aplikace restartována na záložním uzlu, aniž by bylo nutné konfigurovat klienty používající aplikaci. Proto musí aplikace splňovat určité požadavky, aby mohla plně využít schopností nabízených klastrováním.

l **Architektura i5/OS pro aplikace umožňující použití v klastru:**

l Aplikace, která je vysoce dostupná, znamená zvýšení hodnoty pro koncové uživatele, neboť tito oceňují, pokud je zachována dostupnost aplikace v případě výpadku systému, plánovaného či neplánovaného.

l Systém i5/OS poskytuje architekturu pro odolnost aplikací, která podporuje různou úroveň vysoce dostupných aplikací. Aplikace v horní části tohoto spektra poskytují vlastnosti vysoké dostupnosti a automatizaci prostředí vysoké dostupnosti a jsou spravovány rozhraními pro správu vysoké dostupnosti.

l Tyto aplikace mají následující vlastnosti:

- l • Aplikace je schopna se přepnout na záložní klastrový uzel, když se primární uzel stane nedostupným.
- l • Aplikace definuje odolné prostředí v tématu Resilient Definition and Status Data Area, aby se umožnila automatická konfigurace a aktivace aplikace pomocí aplikace pro řízení klastru.
- l • Aplikace realizuje odolnost aplikace prostřednictvím ukončovacího programu CRG, který řídí události související s klastrem, přičemž využívá schopností služeb klastrových prostředků systému i5/OS.
- l • Aplikace poskytuje funkci pro restart aplikace, která přesune uživatele na obrazovku s menu aplikace nebo dále.

l Aplikace, které vykazují vyšší úroveň dostupnosti a možnosti restartu, mají tyto vlastnosti:

- l • Aplikace poskytuje zdokonalenou odolnost aplikace prostřednictvím robustnějšího zpracování události klastru (kódů akce) ukončovacím programem aplikační CRG.
- l • Aplikace poskytuje vyšší úroveň podpory pro restart. U aplikací typu serveru-centric bude uživatel přesunut na okraj transakce pomocí vázaného zpracování nebo funkci kontrolního bodu. U aplikací typu client-centric uživatel zaznamená hladké přepnutí s minimálním přerušením služby.

## | **Naprogramování vysoce dostupné klastrové aplikace:**

| Vysoce dostupná aplikace je taková aplikace, které je odolná vůči výpadku systému v klastrovém prostředí.

| Existuje několik úrovní dostupnosti aplikace:

- | 1. Když dojde k chybě aplikace, aplikace se sama restartuje na stejném uzlu a opraví všechny potenciální příčiny chyby (jako např. poškozená řídicí data). Vám se aplikace bude jevit tak, jako kdyby se spustila poprvé.
- | 2. Aplikace provádí určitou formu zpracování restartu od kontrolního bodu. Vám se aplikace bude jevit tak, jako by se nacházela blízko místa selhání.
- | 3. Dojde-li k výpadku systému, aplikace se restartuje na záložním serveru. Vám se aplikace bude jevit tak, jako kdyby se spustila poprvé.
- | 4. Dojde-li k výpadku systému, aplikace se restartuje na záložním serveru a provádí na serverech určitou formu zpracování restartu od kontrolního bodu. Vám se aplikace bude jevit tak, jako by se nacházela blízko místa selhání.
- | 5. Dojde-li k selhání systému, následuje koordinované přepnutí při selhání jak aplikace tak jejích přiřazených dat na jiný uzel nebo uzly v klastru. Vám se aplikace bude jevit tak, jako kdyby se spustila poprvé.
- | 6. Dojde-li k selhání systému, následuje koordinované přepnutí při selhání jak aplikace tak jejích přiřazených dat na jiný uzel nebo uzly v klastru. Aplikace provádí na serverech určitou formu zpracování restartu od kontrolního bodu. Vám se aplikace bude jevit tak, jako by se nacházela blízko místa selhání.

| **Poznámka:** V případech 1 až 4 jste zodpovědní za obnovu dat.

| *Jak udělat odolné aplikační programy:*

| Zde se dozvíte, jak zajistit, aby aplikační programy byly odolné.

| Odolná aplikace by měla mít tyto vlastnosti:

- | • Aplikaci lze restartovat na daném uzlu nebo v jiném uzlu.
- | • Klient na aplikaci přistupuje prostřednictvím IP adresy.
- | • Aplikace nemá stav nebo jsou informace o stavu známé.
- | • Data přiřazená k aplikaci jsou po přepnutí dostupná.

| Tři základní prvky, které způsobují, že je aplikace odolná vůči výpadku systému v prostředí klastru, jsou:

### | **Aplikace samotná**

| Nakolik je aplikace tolerantní vůči chybám nebo výpadkům systému a jak transparentně se aplikace může sama restartovat?

| Toto může aplikace zvládnout pomocí využití klastrových schopností.

### | **Přiřazená data**

| Když dojde k výpadku, ovlivní to dostupnost libovolných přiřazených dat?

| Kritická data můžete uložit na přepínané disky, které umožňují přístup k datům i během výpadků. Toto může případně provádět některý replikační produkt obchodních partnerů IBM pro middleware klastrů, který využívá výhod klastrových schopností.

### | **Řídicí schopnosti a administrace**

| Jak je snadné definovat prostředí, které podporuje dostupnost dat a aplikace?

| Licencovaný program IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM) číslo (5761-HAS) nabízí několik rozhraní ke konfiguraci a správě řešení vysoké dostupnosti a technologie. Licencovaný program iHASM poskytuje tato rozhraní:

### | **Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager)**

| Toto grafické rozhraní umožňuje vybrat z několika řešení vysoké dostupnosti podporované systémem

i5/OS. Toto rozhraní ověří všechny technologické požadavky vybraného řešení, nakonfiguruje vybrané řešení a přidružené technologie a poskytne zjednodušenou správu všech technologií vysoké dostupnosti obsažených v tomto řešení.

#### **Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků**

Toto grafické rozhraní zkušenému uživateli poskytuje více flexibility při úpravách řešení vysoké dostupnosti. Umožňuje konfigurovat a spravovat technologie klastrů, jako jsou skupiny prostředků klastru (CRG). Pomocí tohoto grafického rozhraní také můžete konfigurovat některé nezávislé fondy disků používané jako součást řešení vysoké dostupnosti.

#### **Příkazy správce IBM System i High Availability Solutions Manager**

Tyto příkazy poskytují obdobné funkce, ale jsou dostupné prostřednictvím rozhraní příkazového řádku.

#### **Rozhraní API správce IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM)**

Tato rozhraní API umožňují pracovat s novou funkcí pro nezávislé fondy disků.

Kromě toho můžete také použít rozhraní pro správu klastrů od nějaké třetí strany, které používá klastrová API a také kombinuje odolné aplikace s odolnými daty.

#### **Související informace**

Správa vysoké dostupnosti

*Restart vysoce dostupných klastrových aplikací:*

Při restartu aplikace potřebuje aplikace znát svůj stav v okamžiku přepnutí při selhání nebo přepnutí.

Stavové informace jsou specifické podle aplikace: to, které informace jsou nutné, tudíž určuje aplikace. Bez jakýchkoliv informací o stavu lze aplikaci na PC restartovat. Musíte však znovu vytvořit vaši pozici v rámci aplikace.

Pro uložení informací o stavu aplikace v záložním systému je k dispozici několik metod. Každá aplikace si musí určit, které metoda bude pro ni fungovat nejlépe.

- Aplikace může přenést všechny informace o stavu na žádající klientský systém. Když dojde k přepnutí při selhání nebo přepnutí, aplikace použije uložený stav na klientovi k tomu, aby znovu vytvořila stav na novém serveru. Toho lze dosáhnout pomocí některého rozhraní API (Distribute information API nebo Clustered Hash Table API).
- Aplikace může replikovat informace o stavu (jako např. informace o úlohách a další řídicí struktury asociované s aplikací) v reálném čase. Při každé změně ve strukturách aplikace odesílá změnu záložnímu systému.
- Aplikace může ukládat relevantní informace o stavu, které jsou asociované s touto aplikací, do datové části ukončovacího programu skupiny prostředků klastru pro tuto aplikaci. Tato metoda předpokládá, že se vyžaduje pouze malý objem informací o stavu. Můžete to provést pomocí rozhraní QcstChangeClusterResourceGroup (Change Cluster Resource Group) API.
- Aplikace může ukládat informace o stavu do datového objektu, který se replikuje do záložního systému spolu s daty aplikace.
- Aplikace může ukládat informace o stavu do datového objektu obsaženého v přepínatelném nezávislém ASP, které také obsahuje data aplikace.
- Aplikace může ukládat informace o stavu klienta.
- Informace o stavu se neukládají a vy musíte provést obnovu.

**Poznámka:** Množství informací, které se musí ukládat, se zmenšuje, jestliže aplikace využívá některou z forem zpracování restartu od kontrolního bodu. Informace o stavu se ukládají pouze v předem stanovených kontrolních bodech aplikace. Při restartu se pak dostanete na poslední známý kontrolní bod, což je podobné tomu, jak funguje vázané zpracování databáze.

*Volání ukončovacího programu skupiny prostředků klastru:*

K volání ukončovacího programu skupiny prostředků klastru (CRG) dochází během různých fází prostředí klastru.

| Tento program vytváří potřebnou odolnost prostředí pro prostředky v klastru. U CRG odolných zařízení je ukončovací program volitelný, u jiných typů CRG je však nutný. Použije-li se ukončovací program CRG, je volán na základě události v rámci klastru, včetně těchto případů:

- | • Uzel neočekávaně opustí klastr.
- | • Uzel opustí klastr v důsledku volání rozhraní QcstEndClusterNode (End Cluster Node ) API nebo QcstRemoveClusterNodeEntry (Remove Cluster Node Entry) API.
- | • Uzel je odstraněn v důsledku volání rozhraní QcstDeleteCluster (Delete Cluster) API.
- | • Uzel je aktivován pomocí volání rozhraní QcstStartClusterNode (Start Cluster Node) API.
- | • Je znovu navázána komunikace s rozděleným uzlem.

| Ukončovací program provede tyto procesy:

- | • Spouští se v označené aktivační skupině nebo aktivační skupině volajícího (\*CALLER).
- | • Ignoruje parametr restartu, jestliže má ukončovací program nezpracovanou výjimku nebo je zrušený.
- | • Poskytuje obslužný program zrušení.

| Když je spuštěno API skupiny prostředků klastru, je ukončovací program volán ze samostatné úlohy uživatelským profilem zadaným v rozhraní QcstCreateClusterResourceGroup (Create Cluster Resource Group) API. API vytvoří samostatnou úlohu automaticky, když je volán ukončovací program. Jestliže ukončovací program pro CRG dat je neúspěšný nebo skončí abnormálně, je volán ukončovací program skupiny prostředků klastru ve všech aktivních uzlech v doméně obnovy kódem akce Undo (Vrátit zpět). Tento kód akce umožňuje, aby se ukončily všechny nedokončené aktivity a obnovil se původní stav skupiny prostředků klastru.

| Předpokládejte, že v zařízení skupiny CRG dojde k neúspěšnému přepnutí. Po přepnutí všech zařízení zpět (byla-li všechna zařízení v původním primárním uzlu úspěšně logicky zapnuta) zavolá klastr pomocí kódu akce Start ukončovací program v původním primárním uzlu.

| Jestliže ukončovací program pro aplikační CRG je neúspěšný nebo skončí abnormálně, služby klastrových prostředků se pokusí aplikaci restartovat, pokud je stav CRG aktivní. Ukončovací program skupiny prostředků klastru je volán kódem akce Restart. Jestliže aplikaci nelze během zadaného maximálního počtu pokusů restartovat, je ukončovací program skupiny prostředků klastru volán kódem akce Failover (Překonání selhání). Počítání restartů se obnovuje, pouze když je ukončovací program volán kódem akce Start, což může být důsledkem spuštění CRG, přepnutí při překonání selhání nebo přepnutí.

| Když je skupina prostředků klastru (CRG) spuštěna, neměl by ukončovací program aplikační CRG volaný na primárním uzlu vracet řízení službám klastrových prostředků, dokud se aplikace sama neukončí nebo se nevyskytne chyba. Je-li aplikační CRG aktivní, pak když musí služby klastrových prostředků oznámit ukončovací program aplikační CRG nebo jinou událost, spustí se další instance ukončovacího programu v jiné úloze. Očekává se vrácení jakéhokoli jiného kódu akce než Start nebo Restart.

| Když je volán ukončovací program skupiny prostředků klastru, předává se sada parametrů, které identifikují událost klastru, která se zpracovává, současný stav klastrových prostředků a očekávaný stav klastrových prostředků.

| Podrobnější informace o ukončovacích programech skupin prostředků klastru, včetně popisu informací, které se ukončovacím programu předávají pro jednotlivé kódy akcí, najdete v tématu Ukončovací programy skupiny prostředků klastru v dokumentaci k API klastrů. V knihovně QUSRTOOL se nachází vzor zdrojového kódu, který lze použít jako základ pro napsání ukončovacího programu. Vyhleďte si člen TCSTAPPEXT v souboru QATTSYSC.

#### | **Pokyny ohledně CRG aplikací:**

| Skupina prostředků klastru (CRG) aplikace řídí odolnost aplikace.

| *Správa adres IP převzetí aplikační skupiny CRG:*

Adresy IP převzetí aplikační skupiny CRG můžete spravovat pomocí služeb klastrových prostředků. Můžete je také spravovat ručně.

Existují dva způsoby, jak spravovat adresu IP převzetí aplikace přidruženou k aplikační skupině CRG. Nejjednodušší (předvolený) způsob je ponechat správu IP adresy převzetí službám klastrových prostředků. Při této metodě vytvoří služby klastrových prostředků adresu IP převzetí ve všech uzlech domény obnovy, a to včetně uzlů, které byly k doméně obnovy přidány dodatečně. Je-li vybrána tato metoda, nemůže být IP adresa převzetí v současné době definována v žádném uzlu domény obnovy.

Alternativní způsob je, že budete spravovat IP adresy převzetí sami. Při této metodě nepodnikají služby klastrových prostředků žádné kroky pro konfiguraci IP adresy převzetí; za konfiguraci je odpovědný uživatel. Před spuštěním skupiny klastrových prostředků musíte přidat IP adresu převzetí ve všech uzlech domény obnovy (kromě replikačních uzlů). U každého uzlu přidávaného do domény obnovy aktivní skupiny prostředků klastru (CRG) musí být IP adresa převzetí nakonfigurována před přidáním uzlu.

### Související pojmy

“Příklad: Akce při přepnutí při selhání aplikační CRG” na stránce 107

Tento příklad ukazuje, jak funguje jeden ze scénářů překonání selhání. Jiné scénáře přepnutí při selhání mohou fungovat odlišně.

*Několik podsítí:* IP adresa převzetí aplikace může fungovat v několika podsítích, ačkoliv předvoleno je, že všechny uzly domény obnovy jsou ve stejné podsíti. Chcete-li nakonfigurovat adresu IP převzetí aplikace při umístění uzlů domény obnovy ve více podsítích, je třeba povolit prostředí přepínání.

*Povolení přepínání aplikací mezi podsítěmi:*

Klastrování obecně vyžaduje, aby všechny klastrové uzly v doméně obnovy aplikační skupiny prostředků klastru byly umístěny ve stejné lokální síti (LAN) - aby používaly stejné adresování podsítě. Služby prostředků klastru podporují při konfiguraci aplikačních skupin CRG uživatelsky konfigurovatelnou adresu IP převzetí.

Jako síťový protokol umožňující přepínání nakonfigurované adresy IP převzetí aplikace z jednoho uzlu domény obnovy na jiný se používá protokol ARP (Address Resolution Protocol). Také je však možné rozšířit doménu obnovy tak, aby zahrnovala klastrové uzly umístěné v jiných lokálních sítích oddělených komerčními směrovači. Tohoto rozšíření lze dosáhnout použitím podpory virtuálních adres IP a využitím protokolu RIP (Routing Information Protocol) na klastrových uzlech a komerčních směrovačích v síti.

Chcete-li umožnit přepínání aplikací, je potřeba provést tyto manuální konfigurační kroky. **Uvedenou sadu pokynů je nutno provést ve všech uzlech v doméně obnovy a zopakovat na dalších uzlech v klastru, které se stanou uzly domény obnovy pro danou aplikační CRG.**

1. Vyberte IP adresu převzetí, kterou bude používat aplikační CRG.

- Chcete-li se vyvarovat zmatků, neměla by se tato adresa křížit s žádnou jinou existující adresou používanou klastrovými uzly nebo směrovači. Zvolíte-li, například, adresu 19.19.19.19, ověřte, že adresy 19.0.0.0 (19.19.0.0) nejsou trasy známé pro systémové směrovací tabulky.
- Přidejte rozhraní převzetí (například 19.19.19.19.). Při jeho tvorbě nastavte parametry: popis linky \*VIRTUALIP, maska podsítě 255.255.255.255 (cesta k hostiteli), maximální přenosová jednotka 1500 (kterékoli číslo v rozmezí 576-16388) a automatické spuštění na hodnotu \*NO. Tato adresa převzetí (například 19.19.19.19) musí existovat jako adresa \*VIRTUALIP předtím, než bude v dalším kroku označena jako přiřazené lokální rozhraní. Nemusí však být aktivní.

2. Přiřaďte plánovanou adresu IP převzetí k jedné nebo více adresám IP zadaným pro použití při komunikaci klastru, když vytváříte klastr nebo přidáváte do klastru uzly.

- To znamená, že adresa převzetí, např. 19.19.19.19, se stane přiřazeným lokálním rozhraním na adrese pro klastrový uzel na sběrnici Ethernet, který se bude lokálně používat pro činnost klastru. Toto je nutno provést pro každou adresu klastru na každém klastrovém uzlu.

**Poznámka:** Chcete-li tuto změnu provádět v příkazu CFGTCP, je nutno adresy klastru ukončit.



3. Vytvořte klastr a vytvořte libovolné CRG. U aplikační skupiny CRG do pole Konfigurace adresy IP převzetí zadejte hodnotu `QcstUserCfgsTakeoverIpAddr`. Nespouštějte žádnou aplikační skupinu CRG.
4. V příkazu `CFGTCP` použijte postupně volby Konfigurace TCP/IP aplikací (volba 20), Konfigurace `RouteD` (volba 2), Změna atributů `RouteD` (volba 1) a zjistěte, zda je parametr `Dodat` nastaven na `*YES`. Pokud není, nastavte jej na `*YES` a spusťte nebo restartujte `ROUTED` (`RIP` nebo `RIP-2`) na každém klastrovém uzlu.
  - Příkaz `NETSTAT` volba 3 zobrazí `ROUTED` pomocí lokálního portu, je-li aktuálně spuštěný. `ROUTED` musí spouštět a šířit přenosové cesty (`Dodat = *YES`) na každém klastrovém uzlu v doméně obnovy CRG.
5. Zajistěte, aby všechny komerční směrovače v síti propojující síť LAN domény obnovy přijímaly a šířily předepsanou cestu k hostiteli pro `RIP`.
  - Toto není nutně předvolené nastavení směrovačů. Jazyk se liší podle výrobce směrovače, ale u rozhraní `RIP` očekávejte zaslání předepsaných cest k hostiteli a přijímání dynamických hostitelů.
  - To se rovněž týká jak rozhraní směrovačů směřujících na systémy, tak rozhraní mezi směrovači.

**Poznámka:** V této konfiguraci nepoužívejte počítač `System i` jako směrovač. Použijte nějaký komerční směrovač (IBM nebo jiný), který je určen pro účely směrování. Směrování systémů `System i` nelze nakonfigurovat, aby pracovalo s touto funkcí.
6. V jednom z uzlů klastru ručně aktivujte adresu převzetí:
  - a. Počkejte 5 minut, až protokol tyto trasy rozšíří.
  - b. Příkazem `ping` otestujte spojení na adresu převzetí ze všech uzlů v doméně obnovy CRG a z vybraných klientů v sítích LAN, kteří budou tuto adresu používat.
  - c. Zajistěte, aby se adresa převzetí znovu ukončila.

(Klastr spustí adresu na zadaném primárním uzlu, když se spustí skupiny CRG.)
7. Spusťte aplikační skupiny CRG.
  - Klastr spustí adresu převzetí na zadaném preferovaném uzlu a protokol `RIP` šíří trasy v doméně obnovy. Aktualizace tras v doméně může protokolu `RIP` zabrat až 5 minut. Funkce `RIP` je nezávislá na funkci spuštění CRG.

#### Důležité:

- Jestliže se výše uvedená procedura neprovede ve všech uzlech klastru v doméně obnovy aplikační CRG, klastr se během procesu přepnutí zastaví.
- Přestože při selhání neprovádíte převzetí na replikační uzly, je vhodné provést tuto proceduru i na replikačních uzlech pro případ, že by někdy později byly změněny na záložní uzly.
- Jestliže chcete používat více virtuálních IP adres, pak bude každá z nich vyžadovat samostatnou aplikační CRG a samostatnou IP adresu, se kterou bude asociována. Touto adresou může být další logická IP adresa na stejném fyzickém adaptéru nebo to může být úplně jiný fyzický adaptér. Také je potřeba dát pozor na to, aby se předešlo dvojznačností ve směrovacích tabulkách. Nejlépe toho docílíte takto:
  - Přidejte `*DFTRROUTE` do směrovací tabulky pro každou virtuální IP adresu.
  - Chcete-li použít více adres IP, použijte příkaz `CFGTCP` (volba 2).
  - Nastavte všechny parametry, včetně následného směrovacího uzlu, stejně pro dosažení zvoleného směrovače, ale jako preferované rozhraní vázaného zpracování byste měli nastavit adresu IP lokálního systému přidruženou k virtuální adrese IP, která bude reprezentována touto trasou.

*Příklad: Akce při přepnutí při selhání aplikační CRG:*

Tento příklad ukazuje, jak funguje jeden ze scénářů překonání selhání. Jiné scénáře přepnutí při selhání mohou fungovat odlišně.

Pokud dojde k selhání skupiny prostředků klastru (CRG) aplikace v důsledku překročení limitu nebo zrušení úlohy, následují tyto akce:

- Ve všech uzlech v doméně obnovy pro CRG je pomocí kódu akce Překonání selhání (Failover) volán ukončovací program skupiny prostředků klastru. To znamená, že se služby klastrových prostředků připravují na přepnutí přístupového bodu aplikace na první záložní uzel.
- Služby klastrových prostředků ukončí převzaté IP spojení na primárním uzlu. Další informace o adrese IP převzetí.
- Služby klastrových prostředků spustí IP adresu převzetí na prvním záložním (novém primárním) uzlu.
- Služby klastrových prostředků spustí pomocí kódu akce Start (Spuštění) úlohu, která volá ukončovací program skupiny prostředků klastru pouze na novém primárním uzlu. Tato akce restartuje aplikaci.

#### Související pojmy

“Správa adres IP převzetí aplikační skupiny CRG” na stránce 105

Adresy IP převzetí aplikační skupiny CRG můžete spravovat pomocí služeb klastrových prostředků. Můžete je také spravovat ručně.

*Příklad: Ukončovací program aplikace:*

Tento příklad kódu obsahuje ukončovací program skupiny aplikačních prostředků klastru.

Tento příklad kódu najdete v knihovně QUSRTOOL.

**Poznámka:** Používáním příkladů kódu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami uvedenými v části “Prohlášení o licenci a vyloučení záruky pro příklady programovacího kódu” na stránce 265.

```

/*****/
/*
/* Library:   QUSRTOOL
/* File:     QATTSYSC
/* Member:   TCSTAPPEXT
/* Type:     ILE C
/*
/* Description:
/* This is an example application CRG exit program which gets called for
/* various cluster events or cluster APIs. The bulk of the logic must
/* still be added because that logic is really dependent upon the unique
/* things that need to be done for a particular application.
/*
/* The intent of this example to to provide a shell which contains the
/* basics for building a CRG exit program. Comments throughout the example
/* highlight the kinds of issues that need to be addressed by the real
/* exit program implementation.
/*
/* Every action code that applies to an application CRG is handled in this
/* example.
/*
/* The tcstdtaara.h include is also shipped in the QUSRTOOL library. See
/* the TCSTDTAARA member in the QATTSYSC file.
/*
/* Change log:
/* Flag Reason Ver Date User Id Description
/*
/* ... D98332 v5r1m0 000509 ROCH Initial creation.
/* $A1 P9950070 v5r2m0 010710 ROCH Dataarea fixes
/* $A2 D99055 v5r2m0 010913 ROCH Added CancelFailover action code
/* $A3 D98854 v5r2m0 010913 ROCH Added VerificationPhase action code
/* $A4 P9A10488 v5r3m0 020524 ROCH Added example code to wait for data
/* CRGs on switchover action code
/*
/*****/

/*-----*/
/*
/* Header files
/*

```

```

| /*-----*/
| #include          /* Useful when debugging          */
| #include          /* offsetof macro                */
| #include          /* system function                  */
| #include          /* String functions                  */
| #include          /* Exception handling constants/structures */
| #include          /* Various cluster constants         */
| #include          /* Structure of CRG information       */
| #include "qusrtool/qatssys/tcstdtaara" /* QCSTHAAPPI/QCSTHAAPPO data areas*/
| #include          /* API to Retrieve contents of a data area */
| #include          /* API error code type definition     */
| #include          /* mitime builtin                    */
| #include          /* waittime builtin                  */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Constants
| /*
| /*-----*/
| #define UnknownRole -999
| #define DependCrgDataArea "QCSTHAAPPO"
| #define ApplCrgDataArea "QCSTHAAPPI"
| #define Nulls 0x00000000000000000000
|
| /*-----*/
| /*
| /* The following constants are used in the checkDependCrgDataArea()
| /* function. The first defines how long to sleep before checking the data
| /* area. The second defines that maximum time to wait for the data area
| /* to become ready before failing to start the application when the Start
| /* CRG function is being run. The third defines the maximum wait time for
| /* the Initiate Switchover or failover functions.
| /*
| /*-----*/
| #define WaitSecondsIncrement 30
| #define MaxStartCrgWaitSeconds 0
| #define MaxWaitSeconds 900
|
| /*-----*/
| /*
| /* As this exit program is updated to handle new action codes, change the
| /* define below to the value of the highest numbered action code that is
| /* handled.
| /*
| /*-----*/
| #define MaxAc 21
|
| /*-----*/
| /*
| /* If the exit program data in the CRG has a particular structure to it,
| /* include the header file for that structure definition and change the
| /* define below to use that structure name rather than char.
| /*
| /*-----*/
| #define EpData char
|
| /*-----*/
| /*
| /* Change the following define to the library the application resides in
| /* and thus where the QCSTHAAPPO and QCSTHAAPPI data areas will be found.
| /*
| /*-----*/
| #define ApplLib "QGPL"

```

```

| /*-----*/
| /* */
| /* Prototypes for internal functions. */
| /* */
| /*-----*/
| static int getMyRole(Qcst_EXTP0100_t *, int, int);
| #pragma argopt(getMyRole)
| static int doAction(int, int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| #pragma argopt(doAction)
| static int createCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int startCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int restartCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int endCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int verifyPhase(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int deleteCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int memberIsJoining(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int memberIsLeaving(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int switchPrimary(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int addNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int rmvNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int chgCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int deleteCrgWithCmd(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoPriorAction(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int endNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int chgNodeStatus(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int cancelFailover(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int newActionCode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoCreateCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoStartCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoEndCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoMemberIsJoining(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoMemberIsLeaving(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoSwitchPrimary(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoAddNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoRmvNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoChgCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoCancelFailover(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static void bldDataAreaName(char *, char *, char *);
| #pragma argopt(bldDataAreaName)
| static int checkDependCrgDataArea(unsigned int);
| #pragma argopt(checkDependCrgDataArea)
| static void setApplCrgDataArea(char *);
| #pragma argopt(setApplCrgDataArea)
| static void cancelHandler(_CNL_Hndlr_Parms_T *);
| static void unexpectedExceptionHandler(_INTRPT_Hndlr_Parms_T *);
| static void endApplication(unsigned int, int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| #pragma argopt(endApplication)
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Some debug routines */
| /* */
| /*-----*/
| static void printParms(int, int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static void printActionCode(unsigned int);
| static void printCrgStatus(int);
| static void printRcvyDomain(char *,
|                               unsigned int,
|                               Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *);
| static void printStr(char *, char *, unsigned int);
|
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Type definitions */
| /* */
| /*-----*/

```

```

| /*-----*/
| /* */
| /* This structure defines data that will be passed to the exception and */
| /* cancel handlers. Extend it with information unique to your application.*/
| /* */
| /*-----*/
| typedef struct {
|     int *retCode;          /* Pointer to return code */
|     EpData *epData;       /* Exit program data from the CRG */
|     Qcst_EXTP0100_t *crgData; /* CRG data */
|     unsigned int actionCode; /* The action code */
|     int role;             /* This node's recovery domain role */
|     int priorRole;       /* This node's prior recovery domainrole */
| } volatile HandlerDataT;
|
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Function pointer array for handling action codes. When the exit program*/
| /* is updated to handle new action codes, add the new function names to */
| /* this function pointer array. */
| /* */
| /*-----*/
| static int (*fcn[MaxAc+1]) (int role,
|                             int priorRole,
|                             Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                             EpData *epData) = {
|     newActionCode,      /* 0 - currently reserved */
|     createCrg,          /* 1 */
|     startCrg,           /* 2 */
|     restartCrg,        /* 3 */
|     endCrg,             /* 4 */
|     verifyPhase,       /* 5 - currently reserved */
|     newActionCode,     /* 6 - currently reserved */
|     deleteCrg,         /* 7 */
|     memberIsJoining,   /* 8 */
|     memberIsLeaving,  /* 9 */
|     switchPrimary,    /* 10 */
|     addNode,           /* 11 */
|     rmvNode,           /* 12 */
|     chgCrg,            /* 13 */
|     deleteCrgWithCmd, /* 14 */
|     undoPriorAction,  /* 15 */
|     endNode,          /* 16 */
|     newActionCode,    /* 17 - applies only to a device CRG */
|     newActionCode,    /* 18 - applies only to a device CRG */
|     newActionCode,    /* 19 - applies only to a device CRG */
|     chgNodeStatus,    /* 20 */
|     cancelFailover    /* 21 */
| };
|
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Function pointer array for handling prior action codes when called with */
| /* the Undo action code. When the exit program is updated to handle */
| /* Undo for new action codes, add the new function names to this function */
| /* pointer array. */
| /* */
| /*-----*/
| static int (*undoFcn[MaxAc+1]) (int role,
|                                 int priorRole,
|                                 Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                                 EpData *epData) = {
|     newActionCode,      /* 0 - currently reserved */
|     undoCreateCrg,     /* 1 */

```

```

|   undoStartCrg,          /* 2 */
|   newActionCode,        /* 3 */
|   undoEndCrg,          /* 4 */
|   newActionCode,        /* 5 - no undo for this action code */
|   newActionCode,        /* 6 - currently reserved */
|   newActionCode,        /* 7 */
|   undoMemberIsJoining, /* 8 */
|   undoMemberIsLeaving, /* 9 */
|   undoSwitchPrimary,   /* 10 */
|   undoAddNode,         /* 11 */
|   undoRmvNode,         /* 12 */
|   undoChgCrg,          /* 13 */
|   newActionCode,        /* 14 */
|   newActionCode,        /* 15 */
|   newActionCode,        /* 16 */
|   newActionCode,        /* 17 - applies only to a device CRG */
|   newActionCode,        /* 18 - applies only to a device CRG */
|   newActionCode,        /* 19 - applies only to a device CRG */
|   newActionCode,        /* 20 */
|   undoCancelFailover   /* 21 */
| };
|
|
| /*****
| /*
| /* This is the entry point for the exit program.
| /*
| /*****
| void main(int argc, char *argv[]) {
|
|     HandlerDataT hdldata;
|
|     /*----- */
|     /*
|     /* Take each of the arguments passed in the argv array and castit to
|     /* the correct data type.
|     /*
|
|     /*----- */
|     int *retCode      = (int *)argv[1];
|     unsigned int *actionCode = (unsigned int *)argv[2];
|     EpData *epData      = (EpData *)argv[3];
|     Qcst_EXTP0100_t *crgData = (Qcst_EXTP0100_t *)argv[4];
|     char *formatName    = (char *)argv[5];
|
|     /*----- */
|     /*
|     /* Ensure the format of the data being passed is correct.
|     /* If not, a change has been made and this exit program needs to be
|     /* updated to accomodate the change. Add appropriate errorlogging for
|     /* your application design.
|     /*
|
|     /*----- */
|     if (0 != memcmp(formatName, "EXTP0100", 8))
|         abort();
|
|     /*----- */
|     /*
|     /* Set up the data that will be passed to the exception andcancel
|     /* handlers.
|     /*

```

```

| /*-----*/
|   hdlData.retCode   = retCode;
|   hdlData.epData    = epData;
|   hdlData.crgData   = crgData;
|   hdlData.actionCode = *actionCode;
|   hdlData.role      = UnknownRole;
|   hdlData.priorRole = UnknownRole;
|   _VBDY(); /* force changed variables to home storage location      */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Enable an exception handler for any and all exceptions.          */
| /*
| /*
| /*-----*/
| #pragma exception_handler(unexpectedExceptionHandler, hdlData, \
|                           _C1_ALL, _C2_ALL, _CTLA_INVOKE )
|
| /*-----*/
| /*
| /* Enable a cancel handler to recover if this job is canceled.      */
| /*
| /*
| /*-----*/
| #pragma cancel_handler(cancelHandler, hdlData)
|
| /*-----*/
| /*
| /* Extract the role and prior role of the node this exit program is */
| /* running on. If the cluster API or event changes the recovery domain */
| /* (node role or membership status), the new recovery domain's offset is */
| /* passed in Offset_Rcvy_Domain_Array and the offset of the recovery */
| /* domain as it looked prior to the API or cluster event is passed in */
| /* Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array. If the recovery domain isn't changed, */
| /* only Offset_Rcvy_Domain_Array can be used to address the recovery */
| /* domain.
| /*
| /*-----*/
|   hdlData.role = getMyRole(crgData,
|                           crgData->Offset_Rcvy_Domain_Array,
|                           crgData->Number_Nodes_Rcvy_Domain);
|   if (crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array)
|       hdlData.priorRole =
|           getMyRole(crgData,
| crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array,
| crgData->Number_Nodes_Prior_Rcvy_Domain);
|   else
|       hdlData.priorRole = hdlData.role;
|   _VBDY(); /* force changed variables to home storage location      */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Enable the following to print out debug information.            */
| /*
| /*
| /*-----*/
| /*
| printParms(*actionCode, hdlData.role, hdlData.priorRole, crgData,
| epData);
| */

```

```

/*-----*/
/*
/* Do the correct thing based upon the action code. The return code
/* is set to the function result of doAction().
/*
/*

/*-----*/
*retCode = doAction(*actionCode,
                    hdlData.role,
                    hdlData.priorRole,
                    crgData,
                    epData);

/*-----*/
/*
/* The exit program job will end when control returns to the operating
/* system at this point.
/*
/*

/*-----*/
return;

#pragma disable_handler /* unexpectedExceptionHandler */
#pragma disable_handler /* cancelHandler */
} /* end main() */

/*****/
/*
/* Get the role of this particular node from one of the views of the
/* recovery domain.
/*
/*
/* APIs and cluster events which pass the updated and prior recovery domain*/
/* to the exit program are:
/* QcstAddNodeToRcvyDomain
/* QcstChangeClusterNodeEntry
/* QcstChangeClusterResourceGroup
/* QcstEndClusterNode (ending node does not get the prior domain)
/* QcstInitiateSwitchOver
/* QcstRemoveClusterNodeEntry (removed node does not get the prior domain)
/* QcstRemoveNodeFromRcvyDomain
/* QcstStartClusterResourceGroup (only if inactive backup nodes are
/* reordered)
/*
/* a failure causing failover
/* a node rejoining the cluster
/* cluster partitions merging
/*
/* All other APIs pass only the updated recovery domain.
/*
/*
/*****/
static int getMyRole(Qcst_EXTP0100_t *crgData, int offset, int count) {

    Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *nodeData;
    unsigned int iter = 0;

/*-----*/
/*
/* Under some circumstances, the operating system may not be able to
/* determine the ID of this node and passes *NONE. An example of such a
/* circumstance is when cluster resource services is not active on a
/* node and the DLTCRG CL command is used.
/*
/*

```



```

| /*-----*/
|   if (0 == memcmp(crgData->This_Nodes_ID, QcstNone,
| sizeof(Qcst_Node_Id_t)))
|     return UnknownRole;
|
| /*-----*/
|   /*
|   /* Compute a pointer to the first element of the recovery domain array. */
|   /*
|
| /*-----*/
|   nodeData = (Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *)((char *)crgData + offset);
|
| /*-----*/
|   /*
|   /* Find my node in the recovery domain array. I will not be in the
|   /* prior recovery domain if I am being added by the Add Node to Recovery
|   /* Domain API.
|   /*
|   /*
|
| /*-----*/
|   while ( 0 != memcmp(crgData->This_Nodes_ID,
|                       nodeData->Node_ID,
|                       sizeof(Qcst_Node_Id_t))
|           &&
|           iter < count
|         ) {
|     nodeData++;
|     iter++;
|   }
|
|   if (iter < count)
|     return nodeData->Node_Role;
|   else
|     return UnknownRole;
| } /* end getMyRole() */
|
| /*****
| /*
| /* Call the correct function based upon the cluster action code. The
| /* doAction() function was split out from main() in order to clarify the
| /* example. See the function prologues for each called function for
| /* information about a particular cluster action.
| /*
| /*
| /* Each action code is split out into a separate function only to help
| /* clarify this example. For a particular exit program, some action codes
| /* may perform the same function in which case multiple action codes could
| /* be handled by the same function.
| /*
| /*
| /*****
| static int doAction(int actionCode,
|                   int role,
|                   int priorRole,
|                   Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                   EpData *epData) {
|
| /*-----*/
|   /*
|   /* For action codes this exit program knows about, call a function to
|   /* do the work for that action code.
|   /*
|   /*
|
| /*-----*/

```

```

|
|  if (actionCode &lt;= MaxAc )
|      return (*fcn[actionCode]) (role, priorRole, crgData, epData);
|  else
|
|  /*-----*/
|      /*
|      /* IBM has defined a new action code in a new operating system release */
|      /* and this exit program has not yet been updated to handle it. Take a*/
|      /* default action for now. */
|      /* */
|
|  /*-----*/
|      return newActionCode(role, priorRole, crgData, epData);
|  } /* end doAction() */
|
|
|  /*-----*/
|  /*
|  /* Action code = QcstCrgAcInitialize */
|  /* */
|  /* The QcstCreateClusterResourceGroup API was called. A new cluster */
|  /* resource group object is being created. */
|  /* */
|  /* Things to consider: */
|  /* - Check that the application program and all associated objects are on*/
|  /* the primary and backup nodes. If the objects are not there, */
|  /* consider sending error/warning messages or return a failure return */
|  /* code. */
|  /* - Check that required data or device CRGs are on all nodes in the */
|  /* recovery domain. */
|  /* - Perform any necessary setup that is required to run the */
|  /* the application on the primary or backup nodes. */
|  /* - If this CRG is enabled to use the QcstDistributeInformation API, */
|  /* the user queue needed by that API could be created at this time. */
|  /* */
|  /*-----*/
|  static int createCrg(int role,
|                      int doesNotApply,
|                      Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                      EpData *epData) {
|
|      return QcstSuccessful;
|  } /* end createCrg() */
|
|
|  /*-----*/
|  /*
|  /* Action code = QcstCrgAcStart */
|  /* */
|  /* The QcstStartClusterResourceGroup API was called. A cluster resource */
|  /* group is being started. */
|  /* The QcstInitiateSwitchOver API was called and this is the second action */
|  /* code being passed to the exit program. */
|  /* The fail over event occurred and this is the second action code being */
|  /* passed to the exit program. */
|  /* */
|  /* A maximum wait time is used when checking to see if all dependent CRGs */
|  /* are active. This is a short time if the CRG is being started because of*/
|  /* the QcstStartClusterResourceGroup API. It is a longer time if it is */
|  /* because of a failover or switchover. When failover or switchover are */
|  /* being done, it make take a while for data or device CRGs to become */
|  /* ready so the wait time is long. If the Start CRG API is being used, the*/
|  /* dependent CRGs should already be started or some error occurred, the */
|  /* CRGs were started out of order, etc. and there is no need for a long */
|  /* wait. */
|  /* */
|  /*

```

```

| /* Things to consider: */
| /* - If this node's role is primary, the application should be started. */
| /* This exit program should either call the application so that it runs */
| /* in this same job or it should monitor any job started by this */
| /* exit program so the exit program knows when the application job */
| /* ends. By far, the simplest approach is run the application in this */
| /* job by calling it. */
| /* Cluster Resource Services is not expecting this exit program to */
| /* return until the application finishes running. */
| /* - If necessary, start any associated subsystems, server jobs, etc. */
| /* - Ensure that required data CRGs have a status of active on all nodes */
| /* in the recovery domain. */
| /* */
| /*-----*/
| static int startCrg(int role,
|                   int doesNotApply,
|                   Qcst_EXTPO100_t *crgData,
|                   EpData *epData) {
|
|     unsigned int maxWaitTime;
|
|     /* Start the application if this node is the primary */
|     if (role == QcstPrimaryNodeRole) {
|
| /*-----*/
|         /*
|         /* Determine if all CRGs that this application CRG is dependent upon
|         /* are ready. If the check fails, return from the Start action code.
|         /* Cluster Resource Services will change the state of the CRG to
|         /* Inactive.
|         /*
|         /*-----*/
|         if (crgData->Cluster_Resource_Group_Status == QcstCrgStartCrgPending)
|             maxWaitTime = MaxStartCrgWaitSeconds;
|         else
|             maxWaitTime = MaxWaitSeconds;
|         if (QcstSuccessful != checkDependCrgDataArea(maxWaitTime))
|             return QcstSuccessful;
|
| /*-----*/
|         /*
|         /* Just before starting the application, update the data area to
|         /* indicate the application is running.
|         /*
|         /*-----*/
|         setApp1CrgDataArea(App1_Running);
|
| /*-----*/
|         /*
|         /* Add logic to call application here. It is expected that control
|         /* will not return until something causes the application to end: a
|         /* normal return from the exit program, the job is canceled, or an
|         /* unhandled exception occurs. See the cancelHandler() function for
|         /* some common ways this job could be canceled.
|         /*
|         /*-----*/
|
| /*-----*/
|
| /*-----*/

```

```

|      /*
|      /* After the application has ended normally, update the data area to
|      /* indicate the application is no longer running.
|      /*
|
|  /*-----*/
|      setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|  }
|  else
|
|  /*-----*/
|      /*
|      /* On backup or replicate nodes, mark the status of the application in
|      /* the data area as not running.
|      /*
|
|  /*-----*/
|      setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|
|      return QcstSuccessful;
|  } /* end startCrg()
|
|
|  /*-----*/
|  /*
|  /* Action code = QcstCrgAcRestart
|  /*
|  /* The previous call of the exit program failed and set the return
|  /* code to QcstFailWithRestart or it failed due to an exception and the
|  /* exception was allowed to percolate up the call stack. In either
|  /* case, the maximum number of times for restarting the exit program has
|  /* not been reached yet.
|  /*
|  /* This action code is passed only to application CRG exit programs which
|  /* had been called with the Start action code.
|  /*
|  /*-----*/
|  static int restartCrg(int role,
|                        int doesNotApply,
|                        Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                        EpData *epData) {
|
|  /*-----*/
|      /*
|      /* Perform any unique logic that may be necessary when restarting the
|      /* application after a failure and then call the startCrg() function to
|      /* do the start functions.
|      /*
|
|  /*-----*/
|
|      return startCrg(role, doesNotApply, crgData, epData);
|  } /* end restartCrg()
|
|
|  /*-----*/
|  /*
|  /* Action code = QcstCrgAcEnd
|  /*
|  /* The end action code is used for one of the following reasons:
|  /* - The QcstEndClusterResourceGroup API was called.
|  /* - The cluster has become partitioned and this node is in the secondary
|  /* partition. The End action code is used regardless of whether the
|  /* CRG was active or inactive. Action code dependent data of

```

```

| /* QcstPartitionFailure will also be passed. */
| /* - The application ended. Action code dependent data of */
| /* QcstResourceEnd will also be passed. All nodes in the recovery */
| /* domain will see the same action code (including the primary). */
| /* - The CRG job has been canceled. The exit program on this node will */
| /* be called with the End action code. QcstMemberFailure will be */
| /* passed as action code dependent data. */
| /* */
| /* */
| /* Things to consider: */
| /* - If the CRG is active, the job running the application is canceled */
| /* and the IP takeover address is ended AFTER the exit program is */
| /* called. */
| /* - If subsystems or server jobs were started as a result of the */
| /* QcstCrgAcStart action code, end them here or consolidate all logic */
| /* to end the application in the cancelHandler() since it will be */
| /* invoked for all Cluster Resource Services APIs which must end the */
| /* application on the current primary. */
| /* */
| /*-----*/
| static int endCrg(int role,
|                 int priorRole,
|                 Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                 EpData *epData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* End the application if it is running on this node. */
| /* */
| /*-----*/
|     endApplication(QcstCrgAcRemoveNode, role, priorRole, crgData,
| epData);
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end endCrg() */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcVerificationPhase */
| /* */
| /* The verification phase action code is used to allow the exit program to */
| /* do some verification before proceeding with the requested function */
| /* identified by the action code depended data. If the exit program */
| /* determines that the requested function cannot proceed it should return */
| /* QcstFailWithOutRestart. */
| /* */
| /* */
| /* NOTE: The exit program will NOT be called with Undo action code. */
| /* */
| /*-----*/
| static int verifyPhase(int role,
|                       int doesNotApply,
|                       Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                       EpData *epData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Do verification */
| /* */
| /*-----*/
|     if (crgData->Action_Code_Dependent_Data == QcstDl1tCrg) {

```

```

|         /* do verification */
|         /* if ( fail ) */
|         /* return QcstFailWithOutRestart */
|     }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end verifyPhase() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcDelete
| /*
| /* The QcstDeleteClusterResourceGroup or QcstDeleteCluster API was called.
| /* A cluster resource group is being deleted while Cluster Resource
| /* Services is active.
| /* If the QcstDeleteCluster API was used, action code dependent data of
| /* QcstDltCluster is passed.
| /* If the QcstDeleteCluster API was used and the CRG is active, the exit
| /* program job which is still active for the Start action code is canceled*/
| /* after the Delete action code is processed.
| /*
| /*
| /* Things to consider:
| /* - Delete application programs and objects from nodes where they are
| /* no longer needed such as backup nodes. Care needs to be exercised
| /* when deleting application objects just because a CRG is being
| /* deleted since a particular scenario may want to leave the
| /* application objects on all nodes.
| /*
| /*
| /*****
| static int deleteCrg(int role,
|                     int doesNotApply,
|                     Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                     EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end deleteCrg() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcReJoin
| /*
| /* One of three things is occurring-
| /* 1. The problem which caused the cluster to become partitioned has been
| /* corrected and the 2 partitions are merging back together to become
| /* a single cluster. Action code dependent data of QcstMerge will be
| /* passed.
| /* 2. A node which either previously failed or which was ended has had
| /* cluster resource services started again and the node is joining the
| /* cluster. Action code dependent data of QcstJoin will be passed.
| /* 3. The CRG job on a particular node which may have been canceled or
| /* ended has been restarted. Action code dependent data of QcstJoin
| /* will be passed.
| /*
| /*
| /* Things to consider:
| /* - If the application replicates application state information to other*/
| /* nodes when the application is running, this state information will
| /* need to be resynchronized with the joining nodes if the CRG is
| /* active.
| /* - Check for missing application objects on the joining nodes.
| /* - Ensure the required data CRGs are on the joining nodes.
| /* - If the application CRG is active, ensure the required data CRGs are
| /* active.
| /*
| /*
| /*****
| static int memberIsJoining(int role,

```

```

|
|         int priorRole,
|         Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|         EpData *epData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Ensure the data area status on this node starts out indicating
| /* the application is not running if this node is not the primary.
| /*
| /*
| /*-----*/
| if (role != QcstPrimaryNodeRole) {
|     setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
| }
|
| /*-----*/
| /*
| /* If a single node is rejoining the cluster, you may do a certain set of*/
| /* actions. Whereas if the nodes in a cluster which became partitioned */
| /* are merging back together, you may have a different set of actions.  */
| /*
| /*
| /*-----*/
| if (crgData->Action_Code_Dependent_Data == QcstJoin) {
|     /* Do actions for a node joining.
|     */
| }
| else {
|     /* Do actions for partitions merging.
|     */
| }
|
| return QcstSuccessful;
| } /* end memberIsJoining()
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcFailover
| /*
| /* Cluster resource services on a particular node(s) has failed or ended
| /* for this cluster resource group. The Failover action code is passed
| /* regardless of whether the CRG is active or inactive. Failover can
| /* happen for a number of reasons:
| /*
| /*
| /* - an operator canceled the CRG job on a node. Action code dependent */
| /* data of QcstMemberFailure will be passed.
| /*
| /* - cluster resource services was ended on the node (for example, the
| /* QSYSWRK subsystem was ended with CRS still active). Action code
| /* dependent data of QcstNodeFailure will be passed.
| /*
| /* - the application for an application CRG has failed on the primary
| /* node and could not be restarted there. The CRG is Active.
| /*
| /* Action code dependent data of QcstApp1Failure will be passed.
| /*
| /* - the node failed (such as a power failure). Action code dependent */
| /* data of QcstNodeFailure will be passed.
| /*
| /* - The cluster has become partitioned due to some communication failure*/
| /* such as a communication line or LAN failure. The Failover action
| /* code is passed to recovery domain nodes in the majority partition.
| /*
| /* Nodes in the minority partition see the End action code. Action
| /* code dependent data of QcstPartitionFailure will be passed.
| /*
| /* - A node in the CRG's recovery domain is being ended with the
| /*
| /* QcstEndClusterNode API. The node being ended will see the End Node
| /*
| /* action code. All other nodes in the recovery domain will see the
| /*
| /* Failover action code. Action code dependent data of QcstEndNode
| /*
| /* will be passed for the Failover action code.
| /*
| /* - An active recovery domain node for an active CRG is being removed
| /*
| /* from the cluster with the QcstRemoveClusterNodeEntry API. Action
| /*

```

```

| /* code dependent data of QcstRemoveNode will be passed. If an */
| /* inactive node is removed for an active CRG, or if the CRG is */
| /* inactive, an action code of Remove Node is passed. */
| /* */
| /* The exit program is called regardless of whether or not the CRG is */
| /* active. The exit program may have nothing to do if the CRG is not */
| /* active. */
| /* */
| /* If the CRG is active and the leaving member was the primary node, */
| /* perform the functions necessary for failover to a new primary. */
| /* */
| /* The Action_Code_Dependent_Data field can be used to determine if: */
| /* - the failure was due to a problem that caused the cluster to become */
| /* partitioned (all CRGs which had the partitioned nodes in the */
| /* recovery domain are affected) */
| /* - a node failed or had cluster resource services ended on the node (all */
| /* CRGs which had the failed/ended node in the recovery domain are */
| /* affected) */
| /* - only a single CRG was affected (for example a single CRG job was */
| /* canceled on a node or a single application failed) */
| /* */
| /* */
| /* Things to consider: */
| /* - Prepare the new primary node so the application can be started. */
| /* - The application should NOT be started at this time. The exit */
| /* program will be called again with the QcstCrgAcStart action code if */
| /* the CRG was active when the failure occurred. */
| /* - If the application CRG is active, ensure the required data CRGs are */
| /* active. */
| /* */
| /*******/
static int memberIsLeaving(int role,
| int priorRole,
| Qcst_EXTP0100_t *crgData,
| EpData *epData) {
|
|
| /*-----*/
| /* */
| /* If the CRG is active, perform failover. Otherwise, nothing to do. */
| /* */
| /*-----*/
| if (crgData->Original_Cluster_Res_Grp_Stat == QcstCrgActive) {
|
| /*-----*/
| /* */
| /* The CRG is active. Determine if my role has changed and I am now */
| /* the new primary. */
| /* */
| /*-----*/
|
| if (priorRole != role && role == QcstPrimaryNodeRole) {
|
| /*-----*/
| /* */
| /* I was not the primary but am now. Do failover actions but don't */
| /* start the application at this time because this exit program will */
| /* be called again with the Start action code. */
| /* */
| /*-----*/
|
| /*-----*/

```



```

| /*-----*/
| /*
| /* Ensure the data area status on this node starts out indicating
| /* the application is not running.
| /*
| /*-----*/
|     setApplCrgDataArea(Appl_Ended);
|
| /*-----*/
| /*
| /* If the application has no actions to do on the Start action code
| /* and will become active as soon as the takeover IP address is
| /* activated, then this code should be uncommented. This code will
| /* determine if all CRGs that this application CRG is dependent upon
| /* are ready. If this check fails, return failure from the action
| /* code.
| /*
| /*-----*/
| /*     if (QcstSuccessful != checkDependCrgDataArea(MaxWaitSeconds))
| /*         return QcstFailWithOutRestart;
|
|     }
| }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end memberIsLeaving()
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcSwitchover
| /*
| /* The QcstInitiateSwitchOver API was called. The first backup node in
| /* the cluster resource group's recovery domain is taking over as the
| /* primary node and the current primary node is being made the last backup.*/
| /*
| /* Things to consider:
| /* - Prepare the new primary node so the application can be started.
| /* - The application should NOT be started at this time. The exit
| /* program will be called again with the QcstCrgAcStart action code.
| /* - The job running the application is canceled and the IP takeover
| /* address is ended prior to the exit program being called on the
| /* current primary.
| /* - Ensure required data or device CRGs have switched over and are
| /* active.
| /*
| /*****
| static int switchPrimary(int role,
|                         int priorRole,
|                         Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                         EpData *epData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* See if I am the old primary.
| /*
| /*-----*/
|     if (priorRole == QcstPrimaryNodeRole) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Do what ever needs to be done to cleanup the old primary before the */

```

```

|      /* switch. Remember that that job which was running the exit program */
|      /* which started the application was canceled already. */
|      /* */
|      /* One example may be to clean up any processes holding locks on the */
|      /* database. This may have been done by the application cancel */
|      /* handler if one was invoked. */
|
|      /*-----*/
|      }
|
|      /*-----*/
|      /* */
|      /* I'm not the old primary. See if I'm the new primary. */
|      /* */
|
|      /*-----*/
|      else if (role == QcstPrimaryNodeRole) {
|
|      /*-----*/
|      /* */
|      /* Do what ever needs to be done on the new primary before the */
|      /* application is started with the QcstCrgAcStart action code. */
|      /* */
|
|      /*-----*/
|
|      /*-----*/
|      /* */
|      /* Ensure the data area status on this nodes starts out indicating */
|      /* the application is not running. */
|      /* */
|
|      /*-----*/
|      setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|
|      /*-----*/
|      /* */
|      /* If the application has no actions to do on the Start action code */
|      /* and will become active as soon as the takeover IP address is */
|      /* activated, then this code should be uncommented. This code will */
|      /* determine if all CRGs that this application CRG is dependent upon */
|      /* are ready. If this check fails, return failure from the action */
|      /* code. */
|      /* */
|
|      /*-----*/
|      /*      if (QcstSuccessful != checkDependCrgDataArea(MaxWaitSeconds)) */
|      /*          return QcstFailWithOutRestart; */
|
|      }
|      else {
|
|      /*-----*/
|      /* */
|      /* This node is one of the other backup nodes or it is a replicate */
|      /* node. If there is anything those nodes must do, do it here. If */
|      /* not, remove this else block. */
|      /* */
|
|      /*-----*/
|
|      /*-----*/
|      /* */

```

```

|     /* Ensure the data area status on this nodes starts out indicating */
|     /* the application is not running. */
|     /* */
|
| /*-----*/
|     setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
| }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end switchPrimary() */
|
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Action code = QcstCrgAcAddNode */
| /* */
| /* The QcstAddNodeToRcvyDomain API was called. A new node is being added */
| /* to the recovery domain of a cluster resource group. */
| /* */
| /* Things to consider: */
| /* - A new node is being added to the recovery domain. See the */
| /* considerations in the createCrg() function. */
| /* - If this CRG is enabled to use the QcstDistributeInformation API, */
| /* the user queue needed by that API could be created at this time. */
| /* */
| /*-----*/
| static int addNode(int role,
|                   int priorRole,
|                   Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                   EpData *epData) {
|
| /*-----*/
|
| /* */
| /* Determine if I am the node being added. */
| /* */
| /*-----*/
|
|     if (0 == memcmp(&crgData->This_Nodes_ID,
|                   &crgData->Changing_Node_ID,
|                   sizeof(Qcst_Node_Id_t)))
|     {
|
| /*-----*/
|
|         /* */
|         /* Set the status of the data area on this new node. */
|         /* */
|
| /*-----*/
|
|         setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|
| /*-----*/
|
|         /* */
|         /* Create the queue needed by the Distribute Information API. */
|         /* */
|
| /*-----*/
|
|         if (0 == memcmp(&crgData->DI_Queue_Name,
|                       Nulls,
|                       sizeof(crgData->DI_Queue_Name)))
|         {

```

```

|     }
| }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end addNode() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcRemoveNode
| /*
| /* The QcstRemoveNodeFromRcvyDomain or the QcstRemoveClusterNodeEntry
| /* API was called. A node is being removed from the recovery domain of
| /* a cluster resource group or it is being removed entirely from the
| /* cluster.
| /*
| /* This action code is seen by:
| /* For the QcstRemoveClusterNodeEntry API:
| /* - If the removed node is active and the CRG is Inactive, all nodes in*
| /* the recovery domain including the node being removed see this
| /* action code. The nodes NOT being removed see action code dependent*
| /* data of QcstNodeFailure.
| /* - If the removed node is active and the CRG is Active, the node being*
| /* removed sees the Remove Node action code. All other nodes in the
| /* recovery domain see an action code of Failover and action code
| /* dependent data of QcstNodeFailure.
| /* - If the node being removed is not active in the cluster, all nodes
| /* in the recovery domain will see this action code.
| /* For the QcstRemoveNodeFromRcvyDomain API:
| /* - All nodes see the Remove Node action code regardless of whether or
| /* not the CRG is Active. Action code dependent data of
| /* QcstRmvRcvyDmnNode will also be passed.
| /*
| /* Things to consider:
| /* - You may want to cleanup the removed node by deleting objects no
| /* longer needed there.
| /* - The job running the application is canceled and the IP takeover
| /* address is ended after the exit program is called if this is the
| /* primary node and the CRG is active.
| /* - If subsystems or server jobs were started as a result of the
| /* QcstCrgAcStart action code, end them here or consolidate all logic
| /* to end the application in the cancelHandler() since it will be
| /* invoked for all Cluster Resource Services APIs which must end the
| /* application on the current primary.
| /*
| /*****
static int rmvNode(int role,
                  int priorRole,
                  Qcst_EXTP0100_t *crgData,
                  EpData *epData) {
|
|
| /*-----*/
|
| /*
| /* Determine if I am the node being removed.
| /*
| /*-----*/
|
|     if (0 == memcmp(&crgData->This_Nodes_ID,
|                    &crgData->Changing_Node_ID,
|                    sizeof(Qcst_Node_Id_t)))
|     {
|
| /*-----*/
|
|     }
|
| /*-----*/

```

```

|         /* End the application if it is running on this node.          */
|         /*                                                                */
|
| /*-----*/
|         endApplication(QcstCrgAcRemoveNode, role, priorRole, crgData,
| epData);
|
|     }
|     return QcstSuccessful;
| } /* end rmvNode */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcChange
| /*
| /* The QcstChangeClusterResourceGroup API was called. Some attribute
| /* or information stored in the cluster resource group object is being
| /* changed. Note that not all changes to the CRG object cause the exit
| /* program to be called. As of V5R1M0, only these changes will cause the
| /* exit program to be called-
| /* - the current recovery domain is being changed
| /* - the preferred recovery domain is being changed
| /*
| /* If any of the above changes are being made but additionally the exit
| /* program is being changed to *NONE, the exit program is not called.
| /*
| /* Things to consider:
| /* - None unless changing the recovery domain affects information or
| /* processes for this cluster resource group. Note that the primary
| /* node cannot be changed with the QcstChangeClusterResourceGroup API
| /* if the CRG is active.
| /*
| /*
| /*****
| static int chgCrg(int role,
|                 int priorRole,
|                 Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                 EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end chgCrg() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcDeleteCommand
| /*
| /* The Delete Cluster Resource Group (DLTCRG) CL command has been called
| /* to delete a cluster resource group object, the QcstDeleteCluster API
| /* has been called, or the QcstRemoveClusterNodeEntry API has been called.
| /* In each case, cluster resource services is not active on the cluster
| /* node where the command or API was called. Thus, this function is not
| /* distributed cluster wide but occurs only on the node where the CL
| /* command or API was called.
| /*
| /* If the QcstDeleteCluster API was used, action code dependent data of
| /* QcstDltCluster is passed.
| /*
| /* See the considerations in the deleteCrg() function
| /*
| /*****
| static int deleteCrgWithCmd(int role,
|                             int doesNotApply,
|                             Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                             EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;

```

```

| } /* end deleteCrgWithCmd() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgEndNode
| /*
| /* The QcstEndClusterNode API was called or a CRG job was canceled.
| /*
| /* The QcstCrgEndNode action code is passed to the exit program only on the*/
| /* node being ended or where the CRG job was canceled. On the node where */
| /* a Cluster Resource Services job is canceled, action code dependent data*/
| /* of QcstMemberFailure will be passed.
| /*
| /* When Cluster Resource Services ends on this node or the CRG job ends, it*/
| /* will cause all other nodes in the cluster to go through failover
| /* processing. The action code passed to all other nodes will be
| /* QcstCrgAcFailover. Those nodes will see action code dependent data of */
| /* QcstMemberFailure if a CRG job is canceled or QcstNodeFailure if the
| /* node is ended.
| /*
| /* Things to consider:
| /* - The job running the application is canceled and the IP takeover
| /* address is ended after the exit program is called if this is the
| /* primary node and the CRG is active.
| /* - If subsystems or server jobs were started as a result of the
| /* QcstCrgAcStart action code, end them here.
| /*
| /*****
static int endNode(int role,
                  int priorRole,
                  Qcst_EXTP0100_t *crgData,
                  EpData *epData) {
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* End the application if it is running on this node.
| /*
| /*-----*/
| endApplication(QcstCrgEndNode, role, priorRole, crgData, epData);
|
| return QcstSuccessful;
| } /* end endNode() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcChgNodeStatus
| /*
| /* The QcstChangeClusterNodeEntry API was called. The status of a node
| /* is being changed to failed. This API is used to inform cluster resource*/
| /* services that the node did not partition but really failed.
| /*
| /* Things to consider:
| /* - The exit program was called previously with an action code of
| /* QcstCrgAcEnd if the CRG was active or an action code of
| /* QcstCrgAcFailover if the CRG was inactive because cluster resource
| /* services thought the cluster had become partitioned. The user is
| /* now telling cluster resource services that the node really failed
| /* instead of partitioned. The exit program has something to do only
| /* if it performed some action previously that needs to be changed now
| /* that node failure can be confirmed.
| /*
| /*****
static int chgNodeStatus(int role,
                       int priorRole,

```

```

|           Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|           EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end chgNodeStatus() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcCancelFailover
| /*
| /* Cluster resource services on the primary node has failed or ended
| /* for this cluster resource group. A message was sent to the failover
| /* message queue specified for the CRG, and the result of that message
| /* was to cancel the failover. This will change the status of the CRG to
| /* inactive and leave the primary node as primary.
| /*
| /* Things to consider:
| /* - The primary node is no longer participating in cluster activities.
| /*   The problem which caused the primary node to fail should be fixed
| /*   so that the CRG may be started again.
| /*
| /*****
| static int cancelFailover(int role,
|                          int priorRole,
|                          Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                          EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end cancelFailover() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = exit program does not know it yet
| /*
| /* A new action code has been passed to this exit program. This can occur
| /* after a new i5/OS release has been installed and some new cluster API
| /* was called or some new cluster event occurred. The logic in this exit
| /* program has not yet been updated to understand the new action code.
| /*
| /* Two different strategies could be used for the new action code. The
| /* correct strategy is dependent upon the kinds of things this particular
| /* exit program does for the application.
| /*
| /* One strategy is to not do anything and return a successful return code.
| /* This allows the new cluster API or event to run to completion. It
| /* allows the function to be performed even though this exit program
| /* did not understand the new action code. The risk, though, is that the
| /* exit program should have done something and it did not. At a minimum,
| /* you may want to log some kind of error message about what happened so
| /* that programming can investigate and get the exit program updated.
| /*
| /* The opposite strategy is to return an error return code such as
| /* QcstFailWithRestart. Of course doing this means that the new cluster
| /* API or event cannot be used until the exit program is updated for the
| /* new action code. Again, logging some kind of error message for
| /* programming to investigate would be worthwhile.
| /*
| /* Only the designer of the exit program can really decide which is the
| /* better course of action.
| /*
| /*****
| static int newActionCode(int role,
|                          int doesNotApply,
|                          Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                          EpData *epData) {

```

```

| /*-----*/
| /*
| /* Add logic to log an error somewhere - operator message queue, job
| /* log, application specific error log, etc. so that the exit program
| /* gets updated to properly handle the new action code.
| /*
| /* Note that if this is left coded as it is, this is the "don't do
| /* anything" strategy described in the prologue above.
| /*
| /*-----*/
|
| return QcstSuccessful;
| } /* end newActionCode() */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Note: The exit program is never called with an undo action code for
| /* any of these prior action codes:
| /* QcstCrgAcChgNodeStatus
| /* QcstCrgAcDelete
| /* QcstCrgAcDeleteCommand
| /* QcstCrgEndNode
| /* QcstCrgAcRemoveNode (If the node being removed is active in the
| /* cluster and the API is Remove Cluster Node.
| /* The Remove Node From Recovery Domain will call
| /* with Undo and the Remove Cluster Node API will
| /* call with Undo if the node being removed is
| /* inactive.
| /* QcstCrgAcRestart
| /* QcstCrgAcUndo
| /*
| /* APIs that call an exit program do things in 3 steps.
| /* 1. Logic which must be done prior to calling the exit program.
| /* 2. Call the exit program.
| /* 3. Logic which must be done after calling the exit program.
| /*
| /* Any errors that occur during steps 2 or 3 result in the exit program
| /* being called again with the undo action code. This gives the exit
| /* program an opportunity to back out any work performed when it was first
| /* called by the API. The API will also be backing out any work it
| /* performed trying to return the state of the cluster and cluster objects
| /* to what it was before the API was called.
| /*
| /* It is suggested that the following return codes be returned for the
| /* specified action code as that return code will result in the most
| /* appropriate action being taken.
| /*
| /* QcstCrgAcInitialize: QcstSuccessful; The CRG is not created.
| /* QcstCrgAcStart: QcstSuccessful; The CRG is not started.
| /* QcstCrgAcEnd: QcstFailWithOutRestart; The CRG is set to Indoubt*/
| /* The cause of the failure needs to*/
| /* investigated.
| /* QcstCrgAcReJoin: QcstFailWithOutRestart; The CRG is set to Indoubt*/
| /* The cause of the failure needs to*/
| /* investigated.
| /* QcstCrgAcFailover: QcstFailWithOutRestart; The CRG is set to Indoubt*/
| /* The cause of the failure needs to*/
| /* investigated.
| /* QcstCrgAcSwitchover: QcstFailWithOutRestart; The CRG is set to Indoubt*/
| /* The cause of the failure needs to*/
| /* investigated.

```



```

| /* QcstCrgAcAddNode:   QcstSuccessful; The node is not added.          */
| /* QcstCrgAcRemoveNode: QcstFailWithOutRestart; The CRG is set to Indoubt*/
| /*                               The cause of the failure needs to*/
| /*                               investigated.                        */
| /* QcstCrgAcChange:   QcstSuccessful; The recovery domain is not      */
| /*                               changed.                             */
| /*                               */
| /*                               */
| /*******/
| static int undoPriorAction(int role,
|                             int priorRole,
|                             Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                             EpData *epData) {
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* The prior action code defines what the exit program was doing when
| /* it failed, was canceled, or returned a non successful return code.
| /*
| /*
| /*-----*/
| if (crgData->Prior_Action_Code &lt;= MaxAc )
|     return (*undoFcn[crgData-&lt;Prior_Action_Code]
|             (role, priorRole, crgData,
|             epData);
| else
|
| /*-----*/
| /*
| /* IBM has defined a new action code in a new operating system release */
| /* and this exit program has not yet been updated to handle it. Take a*/
| /* default action for now.                                           */
| /*
| /*
| /*-----*/
|     return newActionCode(role, priorRole, crgData, epData);
| } /* end undoPriorAction() */
|
| /*******/
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Prior action code = QcstCrgAcInitialize
| /*
| /*
| /* Things to consider:
| /* The CRG will not be created. Objects that might have been created
| /* on nodes in the recovery domain should be deleted since a subsequent
| /* create could fail if those objects already exist.
| /*
| /*
| /*******/
| static int undoCreateCrg(int role,
|                          int doesNotApply,
|                          Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                          EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoCreateCrg() */
|
| /*******/
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Prior action code = QcstCrgAcStart
| /*
| /*
| /* Things to consider:
| /*

```

```

| /* Cluster Resource Services failed when it was finishing the Start CRG */
| /* API after it had already called the exit program with the Start */
| /* Action code. */
| /* */
| /* On the primary node, the exit program job which is running the */
| /* application will be canceled. The exit program will then be called */
| /* with the Undo action code. */
| /* */
| /* All other nodes in the recovery domain will be called with the Undo */
| /* action code. */
| /* */
| /*******/
| static int undoStartCrg(int role,
|                         int doesNotApply,
|                         Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                         EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoStartCrg() */
|
| /*******/
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcUndo */
| /* */
| /* Prior action code = QcstCrgAcEnd */
| /* */
| /* Things to consider: */
| /* The CRG will not be ended. If the exit program did anything to bring */
| /* down the application it can either restart the application or it can */
| /* decide to not restart the application. If the application is not */
| /* restarted, the return code should be set to QcstFailWithOutRestart so */
| /* the status of the CRG is set to Indoubt. */
| /* */
| /*******/
| static int undoEndCrg(int role,
|                      int doesNotApply,
|                      Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                      EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoEndCrg() */
|
| /*******/
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcUndo */
| /* */
| /* Prior action code = QcstCrgAcReJoin */
| /* */
| /* Things to consider: */
| /* An error occurred which won't allow the member to join this CRG */
| /* group. Anything done for the Join action code needs to be looked at */
| /* to see if something must be undone if this member is not an active */
| /* member of the CRG group. */
| /* */
| /*******/
| static int undoMemberIsJoining(int role,
|                                int doesNotApply,
|                                Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                                EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoMemberIsJoining() */
|
| /*******/

```

```

| /* */
| /* Action code = QcstCrgAcUndo */
| /* */
| /* Prior action code = QcstCrgAcFailover */
| /* */
| /* Things to consider: */
| /* This does not mean that the node failure or failing member is being */
| /* undone. That failure is irreversible. What it does mean is that the */
| /* exit program returned an error from the Failover action code or */
| /* Cluster Resource Services ran into a problem after it called the exit */
| /* program. If the CRG was active when Failover was attempted, it is */
| /* not at this point. End the resilient resource and expect a human to */
| /* look into the failure. After the failure is corrected, the CRG will */
| /* must be started with the Start CRG API. */
| /* */
| /* */
| /*****/
| static int undoMemberIsLeaving(int role,
|                               int doesNotApply,
|                               Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                               EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoMemberIsLeaving() */
|
| /*****/
| /* */
| /* Action code = QcstCrgAcUndo */
| /* */
| /* Prior action code = QcstCrgAcSwitchover */
| /* */
| /* Things to consider: */
| /* Some error occurred after the point of access was moved from the */
| /* original primary and before it could be brought up on the new primary.*/
| /* The IP address was ended on the original primary before moving the */
| /* point of access but is started on the original primary again. Cluster*/
| /* Resource Services will now attempt to move the point of access back */
| /* to the original primary. The application exit program and IP takeover*/
| /* address will be started on the original primary. */
| /* */
| /* */
| /*****/
| static int undoSwitchPrimary(int role,
|                              int doesNotApply,
|                              Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                              EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoSwitchPrimary() */
|
| /*****/
| /* */
| /* Action code = QcstCrgAcUndo */
| /* */
| /* Prior action code = QcstCrgAcAddNode */
| /* */
| /* Things to consider: */
| /* If objects were created on the new node, they should be removed so */
| /* that a subsequent Add Node to aRecovery Domain does not fail if it */
| /* attempts to create objects again. */
| /* */
| /* */
| /*****/
| static int undoAddNode(int role,
|                       int doesNotApply,

```

```

|                                     Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                                     EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoAddNode() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Prior action code = QcstCrgAcRemoveNode
| /*
| /* Things to consider:
| /* The node is still in the recovery domain. If objects were removed
| /* from the node, they should be added back.
| /*
| /*****
| static int undoRmvNode(int role,
|                       int doesNotApply,
|                       Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                       EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoRmvNode() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Prior action code = QcstCrgAcChange
| /*
| /* Things to consider:
| /* Changes to the CRG will be backed out so that the CRG and its
| /* recovery domain look just like it did prior to the attempted change.
| /* Any changes the exit program made should also be backed out.
| /*
| /*****
| static int undoChgCrg(int role,
|                       int doesNotApply,
|                       Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                       EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoChgCrg() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Action code = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Prior action code = QcstCrgAcCancelFailover
| /*
| /* Things to consider:
| /* This does not mean that the node failure or failing member is being
| /* undone. That failure is irreversible. What it does mean is that
| /* Cluster Resource Services ran into a problem after it called the exit
| /* program. The CRG will be InDoubt regardless of what is returned from
| /* this exit program call. Someone will need to manually look into the
| /* the failure. After the failure is corrected, the CRG will must be
| /* started with the Start CRG API.
| /*
| /*
| /*****
| static int undoCancelFailover(int role,
|                               int doesNotApply,

```

```

|                                     Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                                     EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoCancelFailover() */
|
|
| /*****
| /*
| /* A simple routine to take a null terminated object name and a null
| /* terminated library name and build a 20 character non-null terminated
| /* qualified name.
| /*
| /*
| /*****
| static void bldDataAreaName(char *objName, char* libName, char *qualName) {
|
|     memset(qualName, 0x40, 20);
|     memcpy(qualName, objName, strlen(objName));
|     qualName += 10;
|     memcpy(qualName, libName, strlen(libName));
|     return;
| } /* end bldDataAreaName */
|
|
| /*****
| /*
| /* The data area is checked to see if all the CRGs that this application
| /* is dependent upon are ready. If they are not ready, a wait for a
| /* certain amount of time is performed and the data area is checked again.
| /* This check, wait loop continues until all dependent CRGs become ready or
| /* until the maximum wait time has been reached.
| /* The length of the wait can be changed to some other value if a
| /* particular situation would be better with shorter or longer wait times.
| /*
| /*
| /*
| /*****
| static int checkDependCrgDataArea(unsigned int maxWaitTime) {
|
|     Qus_EC_t errCode = { sizeof(Qus_EC_t), 0 };
|     char dataAreaName[20];
|     struct {
|         Qwc_Rdtaa_Data_Returned_t stuff;
|         char ready;
|     } data;
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* This is an accumulation of the time waited for the dependent CRGs to
| /* become ready.
| /*
| /*-----*/
| unsigned int timeWaited = 0;
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* Build definition of the amount of time to wait.
| /*
| /*-----*/
|
| _MI_Time    timeToWait;
| int hours   = 0;
| int minutes = 0;
| int seconds = WaitSecondsIncrement;
| int hundreths = 0;

```

```

short int options = _WAIT_NORMAL;
mitime( &timeToWait, hours, minutes, seconds, hundreths );

/*-----*/
/*
/* Build the qualified name of the data area.
/*
/*
/*-----*/
bldDataAreaName(DependCrgDataArea, ApplLib, dataAreaName);

/*-----*/
/*
/* Get the data from the data area that indicates whether or not the
/* CRGs are all ready. This data area is updated by the High
/* Availability Business Partners when it is ok for the application to
/* proceed.
/*
/*
/*-----*/
QWCRDTAA(&data,
        sizeof(data),
        dataAreaName,
        offsetof(Qcst_HAAPP0_t,Data_Status)+1, /* API wants a 1 origin */
        sizeof(data.ready),
        &errCode);

/*-----*/
/*
/* If the dependent CRGs are not ready, wait for a bit and check again.
/*
/*
/*-----*/
while (data.ready != Data_Available) {

/*-----*/
/*
/* If the dependent CRGs are not ready after the maximum wait time,
/* return an error. Consider logging some message to describe why the
/* application did not start so that the problem can be looked into.
/*
/*
/*-----*/
if (timeWaited >= maxWaitTime)
return QcstFailWithOutRestart;

/*-----*/
/*
/* Wait to allow the data CRGs to become ready.
/*
/*
/*-----*/
waittime(&timeToWait, options);
timeWaited += WaitSecondsIncrement;

/*-----*/
/*
/* Get information from the data area again to see if the data CRGs are
/* ready.
/*
/*

```

```

| /*-----*/
|     QWCRDTAA(&data,
|             sizeof(data),
|             dataAreaName,
|             offsetof(Qcst_HAAPPO_t,Data_Status)+1, /* API wants a 1 origin */
|             sizeof(data.ready),
|             &errCode);
| }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end checkDependCrgDataArea */
|
|
| /*****
| /*
| /* The application CRG data area is updated to indicate that the
| /* application is running or to indicate it is not running. This data area*/
| /* information is used by the High Availability Business Partners to
| /* coordinate the switchover activities between CRGs that have dependencies*/
| /* on each other.
| /*
| /*
| /*****
| static void setApp1CrgDataArea(char status) {
|
|     char cmd[54];
|     char cmdEnd[3] = {0x00, '\'', 0x00};
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* Set up the CL command string with the data area library name, the data*/
| /* area name, and the character to put into the data area. Then run the */
| /* CL command.
| /*
| /*
|
| /*-----*/
| memcpy(cmd, "CHGDTAARA DTAARA(", strlen("CHGDTAARA DTAARA")+1);
| strcat(cmd, ApplLib);
| strcat(cmd, "/");
| strcat(cmd, ApplCrgDataArea);
| strcat(cmd, " (425 1)) VALUE("); /* @A1C */
| cmdEnd[0] = status;
| strcat(cmd, cmdEnd);
|
|     system(cmd);
|
|     return;
| } /* end setApp1CrgDataArea */
|
|
| /*****
| /*
| /* This function is called any time the exit program receives an exception */
| /* not specifically monitored for by some other exception handler. Add */
| /* appropriate logic to perform cleanup functions that may be required. */
| /* A failure return code is then set and control returns to the operating */
| /* system. The job this exit program is running in will then end.
| /*
| /*
| /* When this function gets called, myData->role may still contain the
| /* UnknownRole value if an exception occurred before this node's role
| /* value was set. To be completely correct, the role should be tested
| /* for UnknownRole before making any decisions based upon the value of
| /* role.
| /*
| /*
| /*****
| static void unexpectedExceptionHandler(_INTRPT_Hndlr_Parms_T *exData) {

```

```

| /*----- */
| /* */
| /* Get a pointer to the structure containing data that is passed to the */
| /* exception handler. */
| /* */
|
| /*-----*/
| HandlerDataT *myData = (HandlerDataT *)exData->Com_Area;
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Perform as much cleanup function as necessary. Some global state */
| /* information may must be kept so the exception handler knows what */
| /* steps were completed before the failure occurred and thus knows what */
| /* cleanup steps must be performed. This state information could be */
| /* kept in the HandlerDataT structure or it could be kept in some other */
| /* location that this function can address. */
| /* */
|
| /*-----*/
|
| /*-----*/
| /* */
| /* If this is the primary node and the application was started, end it. */
| /* The application is ended because the exit program will be called again*/
| /* with the Restart action code and want the restartCrg() function to */
| /* always work the same way. In addition, ending the application may */
| /* clear up the condition that caused the exception. */
| /* If possible, warn users and have them stop using the application so */
| /* things are done in an orderly manner. */
| /* */
|
| /*-----*/
| endApplication(myData->actionCode,
|               myData->role,
|               myData->priorRole,
|               myData->crgData,
|               myData->epData);
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Set the exit program return code. */
| /* */
|
| /*-----*/
| *myData->retCode = QcstFailWithRestart;
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Let the exception percolate up the call stack. */
| /* */
|
| /*-----*/
| return;
| } /* end unexpectedExceptionHandler */
|
|
| /*-----*/
| /* */
| /* This function is called any time the job this exit program is running in*/
| /* is canceled. The job could be canceled due to any of the following */
| /* (the list is not intended to be all inclusive)- */
| /* */

```



```

| /* - an API cancels an active application CRG. The End CRG, Initiate */
| /* Switchover, End Cluster Node, Remove Cluster Node or Delete Cluster */
| /* API cancels the job which was submitted when the exit program was */
| /* called with a Start action code. */
| /* - operator cancels the job from some operating system display such as */
| /* Work with Active Jobs */
| /* - the subsystem this job is running in is ended */
| /* - all subsystems are ended */
| /* - the system is powered down */
| /* - an operating system machine check occurred */
| /*
| /* When this function gets called, myData->role may still contain the
| /* UnknownRole value if cancelling occurred before this node's role
| /* value was set. To be completely correct, the role should be tested
| /* for UnknownRole before making any decisions based upon the value of
| /* role.
| /*
| /******
| static void cancelHandler(_CNL_Hndlr_Parms_T *cnlData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Get a pointer to the structure containing data that was passed to the
| /* cancel handler.
| /*
| /*-----*/
| HandlerDataT *myData = (HandlerDataT *)cnlData->Com_Area;
|
| /*-----*/
| /*
| /* Perform as much cleanup function as necessary. Some global state
| /* information may must be kept so the cancel handler knows what
| /* steps were completed before the job was canceled and thus knows if
| /* the function had really completed successfully or was only partially
| /* complete and thus needs some cleanup to be done. This state
| /* information could be kept in the HandlerDataT structure or it could
| /* be kept in some other location that this function can address.
| /*
| /*-----*/
|
| /*-----*/
|
| /*
| /* This job is being canceled. If I was running the application as a
| /* result of the Start or Restart action codes, end the application now.
| /* This job is being canceled because a Switch Over or some other
| /* Cluster Resource Services API was used which affects the primary node
| /* or someone did a cancel job with a CL command, from a system display,
| /* etc.
| /*
| /*-----*/
| endApplication(myData->actionCode,
|               myData->role,
|               myData->priorRole,
|               myData->crgData,
|               myData->epData);
|
| /*-----*/
| /*
| /* Set the exit program return code.
| /*

```

```

| /* */
| /*-----*/
| *myData->retCode = QcstSuccessful;
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Return to the operating system for final ending of the job. */
| /* */
|
| /*-----*/
| return;
| } /* end cancelHandler */
|
|
| /*****/
| /* */
| /* A common routine used to end the application by various action code */
| /* functions, the exception handler, and the cancel handler. */
| /* */
| /*****/
| static void endApplication(unsigned int actionCode,
|                          int role,
|                          int priorRole,
|                          Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                          EpData *epData) {
|
|     if ( role == QcstPrimaryNodeRole
|         &&
|         crgData->Original_Cluster_Res_Grp_Stat == QcstCrgActive) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Add logic to end the application here. You may need to add logic
| /* to determine if the application is still running because this
| /* function could be called once for an action code and again from
| /* the cancel handler (End CRG is an example).
| /*
| /*
|
| /*-----*/
|
| /*-----*/
| /*
| /* After the application has ended, update the data area to indicate
| /* the application is no longer running.
| /*
| /*
|
| /*-----*/
|     setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|     }
|
|     return;
| } /* end endApplication */
|
| /*****/
| /* */
| /* Print out the data passed to this program. */
| /* */
| /*****/
| static void printParms(int actionCode,
|                      int role,
|                      int priorRole,

```

```

|                                     Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                                     EpData *epData) {
|
| unsigned int i;
| char *str;
|
| /* Print the action code. */
| printf("%s", "Action_Code = ");
| printActionCode(actionCode);
|
| /* Print the action code dependent data. */
| printf("%s", " Action_Code_Dependent_Data = ");
| switch (crgData->Action_Code_Dependent_Data) {
|     case QcstNoDependentData: str = "QcstNoDependentData";
|                               break;
|     case QcstMerge:          str = "QcstMerge";
|                               break;
|     case QcstJoin:           str = "QcstJoin";
|                               break;
|     case QcstPartitionFailure: str = "QcstPartitionFailure";
|                               break;
|     case QcstNodeFailure:    str = "QcstNodeFailure";
|                               break;
|     case QcstMemberFailure:  str = "QcstMemberFailure";
|                               break;
|     case QcstEndNode:        str = "QcstEndNode";
|                               break;
|     case QcstRemoveNode:     str = "QcstRemoveNode";
|                               break;
|     case QcstApplFailure:    str = "QcstApplFailure";
|                               break;
|     case QcstResourceEnd:    str = "QcstResourceEnd";
|                               break;
|     case QcstDltCluster:     str = "QcstDltCluster";
|                               break;
|     case QcstRmvRcvyDmnNode: str = "QcstRmvRcvyDmnNode";
|                               break;
|     case QcstDltCrg:         str = "QcstDltCrg";
|                               break;
|     default: str = "unknown action code dependent data";
| }
| printf("%s \n", str);
|
| /* Print the prior action code. */
| printf("%s", " Prior_Action_Code = ");
| if (crgData->Prior_Action_Code)
|     printActionCode(crgData->Prior_Action_Code);
| printf("\n");
|
| /* Print the cluster name. */
| printStr(" Cluster_Name = ",
|         crgData->Cluster_Name, sizeof(Qcst_Cluster_Name_t));
|
| /* Print the CRG name. */
| printStr(" Cluster_Resource_Group_Name = ",
|         crgData->Cluster_Resource_Group_Name, sizeof(Qcst_Crg_Name_t));
|
| /* Print the CRG type. */
| printf("%s \n", " Cluster_Resource_Group_Type = QcstCrgApplResiliency");
|
| /* Print the CRG status. */
| printf("%s", " Cluster_Resource_Group_Status = ");
| printCrgStatus(crgData->Cluster_Resource_Group_Status);
|
| /* Print the CRG original status. */
| printf("%s", " Original_Cluster_Res_Grp_Stat = ");

```

```

| printCrgStatus(crgData->Original_Cluster_Res_Grp_Stat);
|
| /* Print the Distribute Information queue name. */
| printStr(" DI_Queue_Name = ",
|         crgData->DI_Queue_Name, sizeof(crgData->DI_Queue_Name));
| printStr(" DI_Queue_Library_Name = ",
|         crgData->DI_Queue_Library_Name,
|         sizeof(crgData->DI_Queue_Library_Name));
|
| /* Print the CRG attributes. */
| printf("%s", " Cluster_Resource_Group_Attr = ");
| if (crgData->Cluster_Resource_Group_Attr & QcstTcpConfigByUsr)
|     printf("%s", "User Configures IP Takeover Address");
| printf("\n");
|
| /* Print the ID of this node. */
| printStr(" This_Nodes_ID = ",
|         crgData->This_Nodes_ID, sizeof(Qcst_Node_Id_t));
|
| /* Print the role of this node. */
| printf("%s %d \n", " this node's role = ", role);
|
| /* Print the prior role of this node. */
| printf("%s %d \n", " this node's prior role = ", priorRole);
|
| /* Print which recovery domain this role comes from. */
| printf("%s", " Node_Role_Type = ");
| if (crgData->Node_Role_Type == QcstCurrentRcvyDmn)
|     printf("%s \n", "QcstCurrentRcvyDmn");
| else
|     printf("%s \n", "QcstPreferredRcvyDmn");
|
| /* Print the ID of the changing node (if any). */
| printStr(" Changing_Node_ID = ",
|         crgData->Changing_Node_ID, sizeof(Qcst_Node_Id_t));
|
| /* Print the role of the changing node (if any). */
| printf("%s", " Changing_Node_Role = ");
| if (crgData->Changing_Node_Role == -3)
|     printf("%s \n", "*LIST");
| else if (crgData->Changing_Node_Role == -2)
|     printf("%s \n", "does not apply");
| else
|     printf("%d \n", crgData->Changing_Node_Role);
|
| /* Print the takeover IP address. */
| printStr(" Takeover_IP_Address = ",
|         crgData->Takeover_IP_Address, sizeof(Qcst_TakeOver_IP_Address_t));
|
| /* Print the job name. */
| printStr(" Job_Name = ", crgData->Job_Name, 10);
|
| /* Print the CRG changes. */
| printf("%s \n", " Cluster_Resource_Group_Changes = ");
| if (crgData->Cluster_Resource_Group_Changes & QcstRcvyDomainChange)
|     printf(" %s \n", "Recovery domain changed");
| if (crgData->Cluster_Resource_Group_Changes & QcstTakeOverIpAddrChange)
|     printf(" %s \n", "Takeover IP address changed");
|
| /* Print the failover wait time. */
| printf("%s", "Failover_Wait_Time = ");
| if (crgData->Failover_Wait_Time == QcstFailoverWaitForever)
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Wait_Time, "Wait forever");
| else if (crgData->Failover_Wait_Time == QcstFailoverNoWait)
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Wait_Time, "No wait");
| else
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Wait_Time, "minutes");

```

```

| /* Print the failover default action. */
| printf("%s", "Failover_Default_Action = ");
| if (crgData->Failover_Default_Action == QcstFailoverProceed)
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Default_Action, "Proceed");
| else
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Default_Action, "Cancel");
|
| /* Print the failover message queue name. */
| printStr(" Failover_Msg_Queue = ",
|         crgData->Failover_Msg_Queue, sizeof(crgData->Failover_Msg_Queue));
| printStr(" Failover_Msg_Queue_Lib = ",
|         crgData->Failover_Msg_Queue_Lib,
|         sizeof(crgData->Failover_Msg_Queue_Lib));
|
| /* Print the cluster version. */
| printf("%s %d \n",
|        " Cluster_Version = ", crgData->Cluster_Version);
|
| /* Print the cluster version mod level */
| printf("%s %d \n",
|        " Cluster_Version_Mod_Level = ",
|        crgData->Cluster_Version_Mod_Level);
|
| /* Print the requesting user profile. */
| printStr(" Req_User_Profile = ",
|         crgData->Req_User_Profile, sizeof(crgData->Req_User_Profile));
|
| /* Print the length of the data in the structure. */
| printf("%s %d \n",
|        " Length_Info_Returned = ", crgData->Length_Info_Returned);
|
| /* Print the offset to the recovery domain array. */
| printf("%s %d \n",
|        " Offset_Rcvy_Domain_Array = ", crgData->Offset_Rcvy_Domain_Array);
|
| /* Print the number of nodes in the recovery domain array. */
| printf("%s %d \n",
|        " Number_Nodes_Rcvy_Domain = ",
|        crgData->Number_Nodes_Rcvy_Domain);
|
| /* Print the current/new recovery domain. */
| printRcvyDomain(" The recovery domain:",
|                crgData->Number_Nodes_Rcvy_Domain,
|                (Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *)
|                ((char *)crgData + crgData->Offset_Rcvy_Domain_Array));
|
| /* Print the offset to the prior recovery domain array. */
| printf("%s %d \n",
|        " Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array = ",
|        crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array);
|
| /* Print the number of nodes in the prior recovery domain array. */
| printf("%s %d \n",
|        " Number_Nodes_Prior_Rcvy_Domain = ",
|        crgData->Number_Nodes_Prior_Rcvy_Domain);
|
| /* Print the prior recovery domain if one was passed. */
| if (crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array) {
|     printRcvyDomain(" The prior recovery domain:",
|                    crgData->Number_Nodes_Prior_Rcvy_Domain,
|                    (Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *)
|                    ((char *)crgData + crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array));
| }
|
| return;
| } /* end printParms */

```

```

|
| /*****
| /*
| /* Print a string for the action code.
| /*
| /*****
| static void printActionCode(unsigned int ac) {
|
|     char *code;
|     switch (ac) {
|         case QcstCrgAcInitialize: code = "QcstCrgAcInitialize";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcStart:       code = "QcstCrgAcStart";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcRestart:    code = "QcstCrgAcRestart";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcEnd:        code = "QcstCrgAcEnd";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcDelete:     code = "QcstCrgAcDelete";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcReJoin:     code = "QcstCrgAcReJoin";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcFailover:   code = "QcstCrgAcFailover";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcSwitchover: code = "QcstCrgAcSwitchover";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcAddNode:    code = "QcstCrgAcAddNode";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcRemoveNode: code = "QcstCrgAcRemoveNode";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcChange:     code = "QcstCrgAcChange";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcDeleteCommand: code = "QcstCrgAcDeleteCommand";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcUndo:       code = "QcstCrgAcUndo";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcEndNode:    code = "QcstCrgAcEndNode";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcAddDevEnt:  code = "QcstCrgAcAddDevEnt";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcRmvDevEnt:  code = "QcstCrgAcRmvDevEnt";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcChgDevEnt:  code = "QcstCrgAcChgDevEnt";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcChgNodeStatus: code = "QcstCrgAcChgNodeStatus";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcCancelFailover: code = "QcstCrgAcCancelFailover";
|                                     break;
|         case QcstCrgAcVerificationPhase: code = "QcstCrgAcVerificationPhase";
|                                     break;
|         default:                  code = "unknown action code";
|                                     break;
|     }
|     printf("%s", code);
|
|     return;
| } /* end printActionCode
|
| /*****
| /*
| /* Print the CRG status.
| /*
| /*****
| static void printCrgStatus(int status) {

```

```

| char * str;
| switch (status) {
|     case QcstCrgActive:           str = "QcstCrgActive";
|                                   break;
|     case QcstCrgInactive:        str= "QcstCrgInactive";
|                                   break;
|     case QcstCrgIndoubt:         str = "QcstCrgIndoubt";
|                                   break;
|     case QcstCrgRestored:        str = "QcstCrgRestored";
|                                   break;
|     case QcstCrgAddnodePending:  str = "QcstCrgAddnodePending";
|                                   break;
|     case QcstCrgDeletePending:   str = "QcstCrgDeletePending";
|                                   break;
|     case QcstCrgChangePending:   str = "QcstCrgChangePending";
|                                   break;
|     case QcstCrgEndCrgPending:   str = "QcstCrgEndCrgPending";
|                                   break;
|     case QcstCrgInitializePending: str = "QcstCrgInitializePending";
|                                   break;
|     case QcstCrgRemovenodePending: str = "QcstCrgRemovenodePending";
|                                   break;
|     case QcstCrgStartCrgPending: str = "QcstCrgStartCrgPending";
|                                   break;
|     case QcstCrgSwitchOverPending: str = "QcstCrgSwitchOverPending";
|                                   break;
|     case QcstCrgDeleteCmdPending: str = "QcstCrgDeleteCmdPending";
|                                   break;
|     case QcstCrgAddDevEntPending: str = "QcstCrgAddDevEntPending";
|                                   break;
|     case QcstCrgRmvDevEntPending: str = "QcstCrgRmvDevEntPending";
|                                   break;
|     case QcstCrgChgDevEntPending: str = "QcstCrgChgDevEntPending";
|                                   break;
|     case QcstCrgChgNodeStatusPending: str = "QcstCrgChgNodeStatusPending";
|                                   break;
|     default: str = "unknown CRG status";
| }
| printf("%s \n", str);
|
| return;
| } /* end printCrgStatus */
|
| /*****
| /*
| /* Print the recovery domain.
| /*
| /*****
| static void printRcvyDomain(char *str,
|                             unsigned int count,
|                             Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *rd) {
|
|     unsigned int i;
|     printf("\n %s \n", str);
|     for (i=1; i<=count; i++) {
|         printStr("    Node_ID = ", rd->Node_ID, sizeof(Qcst_Node_Id_t));
|         printf("%s %d \n", "    Node_Role = ", rd->Node_Role);
|         printf("%s", "    Membership_Status = ");
|         switch (rd->Membership_Status) {
|             case 0: str = "Active";
|                     break;
|             case 1: str = "Inactive";
|                     break;
|             case 2: str = "Partition";
|                     break;
|             default: str = "unknown node status";

```

```

|     }
|     printf("%s \n", str);
|     rd++;
|     }
|     return;
| } /* end printRcvyDomain */
|
| /*****
| /*
| /* Concatenate a null terminated string and a non null terminated string */
| /* and print it. */
| /* */
| /*****
| static void printStr(char *s1, char *s2, unsigned int len) {
|
|     char buffer[132];
|     memset(buffer, 0x00, sizeof(buffer));
|     memcpy(buffer, s1, strlen(s1));
|     strcat(buffer, s2, len);
|     printf("%s \n", buffer);
|     return;
| } /* end printStr */

```

## Plánování odolnosti dat

Odolnost dat je schopnost dat být k dispozici uživatelům nebo aplikacím. Odolnosti dat dosáhnete použitím technologie klastrů systému i5/OS buď s přepínanými disky, nebo se zrcadlením mezi servery, nebo s logickou replikací.

V případě implementací odolnosti dat podporovaných systémem i5/OS si můžete vybrat z několika technologií. Zkombinujete-li tyto technologie se službami klastrových prostředků systému i5/OS, můžete vytvořit úplné řešení vysoké dostupnosti. Tyto technologie lze rozdělit do následujících kategorií:

### Technologie s nezávislými fondy disků systému i5/OS

Tyto technologie jsou založené na implementaci nezávislých fondů disků systému i5/OS. V případě vysoké dostupnosti používající technologie nezávislých fondů disků se vyžaduje, aby všechna data, která mají být odolná, byla uložena v některém nezávislém fondu disků. V mnoha situacích to vyžaduje provést migraci dat do nezávislých fondů disků. Tyto informace předpokládají, že migrace dat byla provedena.

Následující technologie podporované systémem i5/OS jsou založené na nezávislých fondech disků:

- Přepínané disky.
- Geografické zrcadlení.
- Zrcadlení Metro.
- Globální zrcadlení.

### Technologie logické replikace

Logická replikace je technologie založená na žurnálu, ve které jsou data v reálném čase replikována do jiného systému. Technologie logické replikace používají služby klastrových prostředků a žurnálování systému i5/OS s aplikacemi obchodních partnerů IBM. Tato řešení vyžadují, aby prostředí konfigurovaly a spravovaly aplikace vysoké dostupnosti obchodních partnerů. Tyto informace neobsahují konkrétní požadavky těchto řešení obchodních partnerů IBM. Implementujete-li řešení vysoké dostupnosti s logickou replikací, hledejte další pomoc v informacích souvisejících s danou aplikací nebo se obraťte na servisního zástupce.

#### Související informace



IBM eServer iSeries Independent ASPs: A Guide to Moving Applications to IASPs

#### Určení, která data by měla být odolná:

Přečtěte si, které typy dat byste měli zvážit při plánování datové odolnosti.



| Postup určení, která data musíte učinit odolnými, je podobný postupu určení, který druh dat potřebujete zálohovat a uložit, když pro systémy připravujete strategii zálohování a obnovy. Potřebujete určit, která data ve vašem prostředí jsou kritická pro zachování vaší činnosti v chodu.

| Pokud například obchodujete na webu, vašimi kritickými daty mohou být:

- | • Dnešní objednávky
- | • Zásoby
- | • Záznamy o zákaznících

| Obecně se dá říci, že informace, které neměníte často nebo které nepotřebujete používat každý den, nebudou pravděpodobně vyžadovat, aby byly odolné.

### | **Plánování přepínaných disků:**

| Jedna kopie dat je udržována na přepínatelném hardwaru, kterým je buď rozšiřující jednotka (věž) nebo procesor IOP v prostředí logických oblastí.

| Když dojde v primárním uzlu k výpadku, přístup k datům na přepínatelném hardwaru se přepne na označený záložní uzel. Kromě toho mohou být nezávislá ASP použita v prostředí XSM (cross-site mirroring). To umožní, aby byla zrcadlená kopie nezávislého ASP udržována v systému, který je (volitelně) geograficky vzdálený od serveru původce kvůli účelům dostupnosti či ochrany.

| Chcete-li využít výhody přepínatelných prostředků uložených na přepínatelných nezávislých ASP nebo geografické zrcadlení (XSM), je vyžadováno pečlivé plánování.

| Rovněž byste měli vyhodnotit svoji aktuální konfiguraci systémových disků a zjistit, zda nejsou potřeba další diskové jednotky. Podobně jako v jakékoli konfiguraci disků systému, může mít počet diskových jednotek, který je k dispozici pro určitou aplikaci, výrazný dopad na její výkon. Umístění další zátěže na omezený počet diskových jednotek, může mít za následek delší čekání na disk a nakonec i delší časy odezvy aplikace. Toto je důležité zejména pracuje-li se s dočasným úložištěm v systému, ve kterém jsou nakonfigurované nezávislé fondy disků. Celé dočasné úložiště se zapisuje do fondu disků SYSBAS. Pokud aplikace nepoužívá mnoho dočasného úložiště, vystačíte ve fondu disků SYSBAS s méně diskovými rameny. Uvědomte si také, že funkce operačního systému a základní funkce se provádí ve fondu disků SYSBAS.

| Před použitím produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS k provádění libovolných úloh správy disků, jako je například vytvoření nezávislého fondu disků, je třeba nastavit správné autorizace pro vyhrazené servisní nástroje (DST).

#### | **Související úlohy**

| Povolení diskových jednotek a přístup k nim

| *Hardwarové požadavky pro přepínané disky:*

| Chcete-li používat přepínané disky, musíte mít specifický hardware.

| Chcete-li používat přepínané disky, musíte mít jednu z těchto položek:

- | • Jedna nebo více rozšiřujících jednotek (rámec/jednotky) umístěných ve smyčce vysokorychlostní linky (HSL).
- | • Jeden nebo více procesorů IOP na sdílené sběrnici nebo jeden procesor IOP přiřazený do I/O fondu. V prostředí rozděleném na logické oblasti můžete procesor IOP obsahující nezávislé přepínané disky přepínat mezi logickými oblastmi systému, aniž by byla nutná rozšiřující jednotka. Procesor IOP musí být na sběrnici sdílené více logickými oblastmi nebo musí být přiřazený I/O fondu. Všechny adaptéry IOA procesoru IOP budou přepínány.

| Kromě těchto hardwarových požadavků je pro přepínané disky vyžadováno ještě následující plánování fyzických vlastností:

- K připojení rozšiřujících jednotek k systémům v klastru musí být použity kabely linky HSL. Rozšiřující jednotka musí ve smyčce HSL fyzicky sousedit s alternativním systémem nebo rozšiřující jednotkou vlastněnou alternativním systémem. Do každé smyčky HSL můžete zahrnout maximálně dva systémy (uzly klastru), každý systém však může být připojený k více smyčkám HSL. Do každé smyčky HSL můžete zahrnout maximálně čtyři rozšiřující jednotky, v každém segmentu smyčky však mohou být zahrnuty maximálně tři rozšiřující jednotky. Ve smyčce obsahující dva systémy existují dva segmenty, které jsou oddělené těmito dvěma systémy. Všechny rozšiřující jednotky v jednom segmentu smyčky musí být zahrnuty do stejné skupiny CRG zařízení.
- Chcete-li, aby byla rozšiřující jednotka přepínatelná, musí být v daném segmentu smyčky nejdále od vlastního systému. Poznámka: Pokud se rozšiřující jednotku nastaví jako přepínatelnou, existuje-li nějaká další rozšiřující jednotka, která je dále od vlastního systému a která nebyla nastavena jako přepínatelná, dojde k chybě.
- Přepínatelná rozšiřující jednotka musí být připojena pomocí kabelů SPCN k systémové jednotce, která bude na začátku sloužit jako primární uzel skupiny CRG zařízení. Primárním uzlem může být primární nebo sekundární logická oblast v rámci systémové jednotky. Používáte-li logické oblasti, musí být systémové sběrnice v zamýšlené rozšiřující jednotce vlastněny a vyhrazeny logickou oblastí zahrnutou do klastru.

#### *Softwarové požadavky pro přepínané disky:*

Plánujete-li použití přepínaných disků pro vysokou dostupnost systému i5/OS, zajistěte, aby byly splněny minimální softwarové požadavky.

- Chcete-li používat nové a vylepšené funkce této technologie, doporučujeme ve všech systémech či logických oblastech, které jsou součástí řešení vysoké dostupnosti založeného na této technologii, nainstalovat nejnovější vydání a verzi operačního systému.

**Poznámka:** Chcete-li zajistit, aby systémy ve stejné smyčce linky HSL měly kompatibilní verze systému i5/OS, podívejte se na web vysoké dostupnosti.

- K provádění některých úloh správy nutných pro implementaci nezávislých fondů disků musíte mít jedno z následujících grafických rozhraní.
  - IBM Systems Director Navigator for i5/OS
  - System i Navigator
- Je třeba nainstalovat Volbu 41 systému i5/OS HA Switchable Resources. Volba 41 umožňuje přepínat nezávislé fondy disků mezi systémy. Chcete-li přepínat nezávislé fondy disků mezi systémy, musí být systémy členy klastru a nezávislé přepínané disky musí být přidružené ke skupině CRG zařízení v tomto klastru. Volba 41 je rovněž vyžadována pro práci s rozhraními správy vysoké dostupnosti, která jsou dodávána jako součást licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager).

#### **Související informace**

Vysoká dostupnost a klastry

#### *Komunikační požadavky pro přepínané disky:*

Přepínané disky vyžadují alespoň jedno komunikační rozhraní TCP/IP mezi systémy v klastru.

Jako zálohu doporučujeme mít mezi systémy alespoň dvě samostatná rozhraní.

#### **Plánování zrcadlení mezi servery:**

Zrcadlení mezi servery poskytuje několik technologií zotavení z havárie a vysoké dostupnosti systému i5/OS: geografické zrcadlení, zrcadlení metro a globální zrcadlení.

Zrcadlení mezi servery implementuje vysokou dostupnost tak, že udržuje samostatné servery, obvykle v určité vzdálenosti od sebe. Každá tato technologie má specifické komunikační, hardwarové a softwarové požadavky. Před plánováním některé z těchto technologií však musíte také naplánovat své servery. Jeden server je obvykle považován za provozní nebo zdrojový. Tento server obsahuje provozní data, která jsou zrcadlena do vzdáleného serveru. Vzdálený server, někdy označovaný jako záložní nebo cílový server, obsahuje zrcadlovou kopii provozních dat. V případě

| havárie celého provozního serveru převezme obchodní provoz záložní server se zrcadlovými daty. Před konfigurací technologie zrcadlení mezi servery je třeba zvážit následující otázky týkající se plánů serverů.

#### | **Určení, který server bude provozní a který záložní**

| Zkontrolujte aktuální hardwarové a softwarové prostředky v obou serverech a zjistěte, zda chybí některé komponenty nutné pro řešení zrcadlení mezi servery.

#### | **Určení vzdálenosti mezi provozním a záložním serverem**

| V závislosti na šířce pásma komunikační linky a dalších faktorech může vzdálenost mezi servery ovlivnit výkon a čekací dobu vybrané technologie zrcadlení. Některé technologie zrcadlení mezi servery se lépe hodí pro servery, které jsou velmi vzdálené, u jiných může v takovém případě docházet ke snížení výkonu.

#### | **Určení, zda máte správné oprávnění pro nástroje DST**

| Před použitím produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS k provádění libovolných úloh správy disků je třeba nastavit správné autorizace pro vyhrazené servisní nástroje (DST).

#### | **Související úlohy**

| Povolení diskových jednotek a přístup k nim

#### | *Plánování geografického zrcadlení:*

| Geografické zrcadlení je podřízená funkce zrcadlení mezi servery. Tato technologie poskytuje v prostředích systému i5/OS zotavení z havárie a vysokou dostupnost.

#### | *Hardwarové požadavky geografického zrcadlení:*

| Plánujete-li použití geografického zrcadlení pro vysokou dostupnost systému i5/OS, zajistěte, aby byly splněny minimální hardwarové požadavky.

- Musí být splněny všechny hardwarové požadavky nezávislého fondu disků.
- Jsou vyžadovány alespoň dva modely systému System i, které lze geograficky oddělit.
- Jsou vyžadovány alespoň dvě sady disků o stejné kapacitě na obou serverech.
- Pomocí geograficky zrcadlených nezávislých fondů disků by měl být nakonfigurován samostatný fond úložišť pro úlohy. Provádění geografického zrcadlení z hlavního fondu úložišť může v podmínkách extrémní zátěže způsobit zastavení systému.
- Geografické zrcadlení se provádí, když je fond disků k dispozici. Během provádění geografického zrcadlení by neměla být měněna systémová hodnota denního času (QTIME).
- Zvláště kritické jsou komunikační požadavky nezávislých fondů disků, protože ovlivňují propustnost.

#### | **Související pojmy**

| “Komunikační požadavky geografického zrcadlení” na stránce 150

| Při implementaci řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá geografické zrcadlení, byste měli komunikační linky naplánovat tak, aby geografické zrcadlení negativně neovlivňovalo výkon systému.

#### | *Softwarové požadavky geografického zrcadlení:*

| Plánujete-li použít geografické zrcadlení jako součást řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, je vyžadován následující software.

- Chcete-li použít pokročilé funkce geografického zrcadlení, musí být nainstalovaný licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS).
- Chcete-li používat nové a vylepšené funkce této technologie, doporučujeme ve všech systémech či logických oblastech, které jsou součástí řešení vysoké dostupnosti založeného na této technologii, nainstalovat nejnovější vydání a verzi operačního systému.

| **Poznámka:** Chcete-li zajistit, aby systémy ve stejné smyčce linky HSL měly kompatibilní verze systému i5/OS, podívejte se na web vysoké dostupnosti.

- | • K provádění některých úloh správy nutných pro implementaci nezávislých fondů disků musíte mít jedno z následujících grafických rozhraní.
- | – IBM Systems Director Navigator for i5/OS
- | – System i Navigator
- | • Je třeba nainstalovat Volbu 41 systému i5/OS HA Switchable Resources. Volba 41 umožňuje přepínat nezávislé fondy disků mezi systémy. Chcete-li přepínat nezávislé fondy disků mezi systémy, musí být systémy členy klastru a nezávislé přepínané disky musí být přidružené ke skupině CRG zařízení v tomto klastru. Volba 41 je rovněž vyžadována pro práci s rozhraními správy vysoké dostupnosti, která jsou dodávána jako součást licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager).

#### | **Související informace**

| Vysoká dostupnost a klastry

#### | *Komunikační požadavky geografického zrcadlení:*

| Při implementaci řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá geografické zrcadlení, byste měli komunikační linky naplánovat tak, aby geografické zrcadlení negativně neovlivňovalo výkon systému.

| Doporučuje se tento postup:

- | • Geografické zrcadlení může vytvářet velký komunikační provoz. Pokud geografické zrcadlení sdílí stejné připojení IP s jinou aplikací (například klastrování), může dojít k pozastavení geografického zrcadlení a následně k synchronizaci. Rovněž odezva klastrování nemusí být přijatelná, což může vést k rozdělení uzlů na oblasti. Geografické zrcadlení by mělo mít vlastní vyhrazené komunikační linky. Bez vlastní komunikační linky může geografické zrcadlení soupeřit s ostatními aplikacemi, které používají stejnou komunikační linku, a snižovat uživatelský výkon a propustnost sítě. To také zahrnuje možnost negativního vlivu na monitorování prezenčního signálu klastru, což vede ke stavu rozdělení klastru. Proto se doporučuje mít vyhrazené komunikační linky pro geografické zrcadlení i klastry. Geografické zrcadlení podporuje až 4 komunikační linky. Geografické zrcadlení dosahuje optimálního výkonu tak, že distribuuje změny pomocí více linek. Data jsou odesílána cyklickým postupným použitím komunikačních linek 1 až 4. Čtyři komunikační linky umožňují nejvyšší výkon, relativně dobrého výkonu však dosáhnete i se dvěma linkami. Pokud pro geografické zrcadlení používáte mezi uzly více než jednu komunikační linku, je nejlepší tyto linky oddělit do různých podsítí, aby bylo využití těchto linek v obou systémech vyvážené.
- | • Máte-li konfiguraci, ve které více aplikací nebo služeb vyžaduje použití stejné komunikační linky, lze některé tyto problémy zmírnit tak, že pomocí funkcí protokolu TCP/IP systému i5/OS implementujete funkci QoS (Quality of Service). Řešení QoS systému i5/OS pro aplikace využívající protokol TCP/IP zapne v celé síti zásady požadování síťové priority a šířky pásma. Pokud pro geografické zrcadlení používáte mezi uzly více než jednu komunikační linku, je nejlepší tyto linky oddělit do různých podsítí, aby bylo využití těchto linek v obou systémech vyvážené.
- | • Zkontrolujte, zda se shoduje propustnost jednotlivých připojení datových portů. To znamená, že pro všechna připojení mezi dvojicemi systémů by měla být stejná rychlost a stejný typ připojení. Pokud se propustnost liší, bude nejpomalejší připojení omezovat výkon.
- | • V případě připojení pomocí protokolu TCP/IP zvažte konfiguraci virtuální privátní sítě z důvodu těchto výhod:
  - | – Šifrováním dat se zabezpečují jejich přenosy.
  - | – Odesíláním vyššího počtu redundantních dat se zvyšuje spolehlivost přenosu dat.

#### | **Související pojmy**

| “Hardwarové požadavky geografického zrcadlení” na stránce 149

| Plánujete-li použití geografického zrcadlení pro vysokou dostupnost systému i5/OS, zajistěte, aby byly splněny minimální hardwarové požadavky.

#### | **Související odkazy**

| Služba QoS (Quality of Service)

#### | *Plánování žurnálu pro geografické zrcadlení:*

| Při implementaci vysoké dostupnosti založené na geografickém zrcadlení systému i5/OS byste měli naplánovat správu žurnálu.

| Správa žurnálů zabraňuje ztrátě transakcí v případě abnormálního ukončení systému. Při žurnálování objektu systém uchovává záznam o změnách tohoto objektu. Bez ohledu na implementované řešení vysoké dostupnosti je žurnálování považováno za nejlepší prevenci ztráty dat v případě abnormálního výpadku systému.

#### | **Související informace**

| Správa žurnálů

#### | *Plánování zálohování pro geografické zrcadlení:*

| Před implementací vysoké dostupnosti založené na geografickém zrcadlení byste měli pochopit a naplánovat strategii zálohování v tomto prostředí.

| Před konfigurací jakéhokoli řešení vysoké dostupnosti zhodnoťte svou aktuální strategii zálohování a v případě potřeby proveďte příslušné změny. Geografické zrcadlení neumožňuje souběžný přístup k zrcadlové kopii nezávislého fondu disků, což má vliv na provádění vzdálených zálohování. Chcete-li provést zálohování z geograficky zrcadlené kopie na pásku, musíte v provozním systému zastavit zrcadlení a s povoleným sledováním odpojit zrcadlovou kopii. Sledování změn provozní části umožňuje změny synchronizovat, když se zrcadlová kopie vrátí zpět do režimu online. Pak musíte logicky zapnout odpojenou kopii nezávislého fondu disků, provést proceduru zálohování, logicky vypnout kopii a znovu nezávislý fond disků připojit k původnímu provoznímu hostiteli. Tento proces vyžaduje pouze částečnou opětovnou synchronizaci dat mezi provozní a zrcadlovou kopii.

| Při zálohování a synchronizaci systém běží nechráněný. Rovněž se doporučuje pozastavit zrcadlení s povoleným sledováním, urychlí to proces synchronizace. Synchronizace se také vyžaduje pro libovolné přerušování trvalého přenosu, jako je například dlouhodobější ztráta všech komunikačních cest mezi zdrojovým a cílovým systémem. Můžete také použít záložní komunikační cesty, které přispívají k eliminaci rizik spojených se selháním komunikace.

| Geografické zrcadlení se doporučuje použít v alespoň třech systémech nebo logických částech, kde lze provozní kopii nezávislého fondu disků přepnout na jiný systém stejného serveru, který spravuje geografické zrcadlení.

#### | **Související pojmy**

| “Scénář: Provádění zálohování v prostředí geografického zrcadlení” na stránce 207

| Tento scénář obsahuje přehled úloh, které je třeba provést při vzdáleném zálohování v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS používajícím geografické zrcadlení.

| “Scénář: Přepínání disk s geografickým zrcadlením” na stránce 175

| Tento scénář popisuje řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá přepínací disky s geografickým zrcadlením v klastru se třemi uzly. Toto řešení poskytuje jak zotavení z havárie, tak vysokou dostupnost.

#### | *Plánování výkonu pro geografické zrcadlení:*

| Při implementaci řešení geografického zrcadlení musíte pochopit a naplánovat své prostředí, aby se minimalizovaly potenciální dopady na výkon.

| Výkon geografického zrcadlení může ovlivnit celá řada faktorů. Následující faktory představují obecné otázky plánování maximalizace výkonu v prostředí geografického zrcadlení:

#### | **Otázky týkající se procesoru**

| Geografické zrcadlení zvyšuje zátěž procesoru, k dispozici proto musí být dostatek volné procesorové kapacity. Chcete-li zvýšit procesorovou kapacitu, můžete potřebovat další procesory. Obecným pravidlem je, že logické oblasti, které používáte ke spouštění geografického zrcadlení, potřebují více než jen částečný procesor. Při minimální konfiguraci procesoru se během geografického zrcadlení potenciálně může projevit 5 - 20% režie procesoru. Má-li zrcadlový systém méně procesorů než provozní a dochází-li k mnoha operacím zápisu, může být režie procesoru výrazná a může ovlivnit výkon.

## l **Otázky týkající se velikosti fondu počítače**

l Chcete-li zejména při synchronizaci dosáhnout optimálního výkonu geografického zrcadlení, zvýšte velikost fondu počítače alespoň tak, aby splňoval následující vzorec:

- l • Velikost volného úložiště fondu počítače je:  $300 \text{ MB} + 0,3 \text{ MB} \times \text{počet diskových ramen v nezávislém fondu disků}$ .  
l Následující příklady ukazují, jaké je potřeba další úložiště fondu počítače pro nezávislé fondy disků s 90, respektive 180 diskovými rameny:
  - l –  $300 + (0,3 \times 90 \text{ ramen}) = 327 \text{ MB}$  dalšího úložiště fondu počítače
  - l –  $300 + (0,3 \times 180 \text{ ramen}) = 354 \text{ MB}$  dalšího úložiště fondu počítače

l Ve všech uzlech ve skupině CRG (cluster resource group) je vyžadováno další úložiště fondu počítače, aby cílové uzly měly v případě přepnutí nebo překonání selhání dostatečné úložiště. Jako vždy platí, že čím více je v nezávislém fondu disků diskových jednotek, tím lepší by měl být výkon, protože lze více operací provádět paralelně.

l Chcete-li funkci pro úpravu výkonu zabránit v tom, aby zmenšovala velikost fondu počítače, proveďte jednu z následujících akcí:

- l 1. Příkazem WRKSHRPOOL (Práce se sdílenými fondy úložišť) nebo CHGSHRPOOL (Změna sdíleného fondu úložišť) nastavte minimální velikost fondu počítače na vypočtenou velikost (aktuální velikost plus další volná velikost pro geografické zrcadlení podle vzorce).

l **Poznámka:** Doporučuje se tuto volbu použít s volbou WRKSHRPOOL (Práce se sdílenými fondy úložišť).

- l 2. Systémovou hodnotu QPFRADJ (Automatická úprava fondů paměti a úrovní aktivity) nastavte na nulu, tím funkci pro úpravu výkonu zabráníte v tom, aby měnila velikost fondu počítače.

## l **Otázky týkající se diskové jednotky**

l Výkon diskové jednotky a I/O adaptéru může ovlivnit celkový výkon geografického zrcadlení. Výrazně se to projeví zejména v případě, kdy je diskový subsystém pomalejší v zrcadlovém systému. Je-li geografické zrcadlení v synchronním režimu, jsou všechny operace zápisu v provozní kopii zpomaleny zápisy na disk zrcadlové kopie. Pomalý cílový diskový subsystém tak může ovlivnit výkon zdrojové strany. Tento dopad minimalizujete spuštěním geografického zrcadlení v asynchronním režimu. Spuštění v asynchronním režimu zmenší čekání na diskový subsystém na cílové straně, přičemž při uložení změněné stránky paměti do paměti cílové strany je odesláno potvrzení zdrojové straně.

## l **Otázky týkající se fondu disků systému**

l Podobně jako v jakékoli konfiguraci disků systému, může mít počet diskových jednotek, který je k dispozici pro určitou aplikaci, výrazný dopad na její výkon. Umístění další zátěže na omezený počet diskových jednotek, může mít za následek delší čekání na disk a nakonec i delší časy odezvy aplikace. Toto je důležité zejména pracuje-li se s dočasným úložištěm v systému, ve kterém jsou nakonfigurované nezávislé fondy disků. Celé dočasné úložiště se zapisuje do fondu disků SYSBAS. Pokud aplikace nepoužívá mnoho dočasného úložiště, vystačíte ve fondu disků SYSBAS s méně diskovými rameny. Uvědomte si také, že funkce operačního systému a základní funkce se provádí ve fondu disků SYSBAS.

## l **Otázky týkající se konfigurace sítě**

l Kabelové připojení sítě a její konfigurace potenciálně mohou ovlivnit výkon geografického zrcadlení. Musíte zajistit, aby bylo adresování v síti rozděleno do různých podsítí pro každou sadu adres IP datových portů, stejným způsobem postupujte i při kabelovém připojení sítě a při její konfiguraci.

l *Plánování zrcadlení Metro:*

l Vysoká dostupnost systému i5/OS podporuje zrcadlení Metro, které poskytuje vysokou dostupnost a zotavení z havárie. Chcete-li účinně nakonfigurovat a spravovat řešení vysoké dostupnosti používající tuto technologii, musíte provést správné plánování.

## Související informace



Pravidla a doporučení týkající se používání funkcí Služeb kopírování s úložištěm DS6000



Pravidla a doporučení týkající se používání funkcí Služeb kopírování s úložištěm DS8000

### Hardwarové požadavky zrcadlení Metro:

Chcete-li konfigurovat a spravovat řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá technologii zrcadlení Metro, musí být splněny minimální hardwarové požadavky.

Doporučují se tyto minimální hardwarové požadavky:

- Alespoň dva geograficky oddělené modely systému System i, přičemž ke každému musí být připojená alespoň jedna jednotka externího úložiště IBM System Storage DS6000 nebo DS8000. Jednotky externího úložiště DS6000 a DS8000 jsou podporovány ve všech modelech systému System i, které podporují připojení externího úložiště optickým kanálem.
- Je vyžadován jeden z následujících podporovaných adaptérů optického kanálu:
  - 2766 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI.
  - 2787 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI-X.
  - 5760 4 Gigabit Fibre Disk Controller PCI-X.
- Je vyžadován nový procesor IOP, který bude podporovat externí jednotku zaváděcího zdroje v úložišti DS6000 nebo DS8000:
  - Funkce 2847 PCI-X IOP pro zaváděcí zdroj sítě SAN.
- Před jakoukoli konfigurací by mělo být provedeno příslušné nastavení velikosti disku pro systémové úložiště. Potřebujete jednu sadu diskových jednotek pro zdroj, stejnou sadu diskových jednotek pro cíl a další sadu pro každou kopii, která má být konzistentní.

## Související informace



iSeries™ and IBM TotalStorage: A Guide to Implementing External Disk on i5



Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000



Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000

### Softwarové požadavky zrcadlení Metro:

Před konfigurací řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá zrcadlení Metro, musí být splněny minimální softwarové požadavky.

Zrcadlení Metro má tyto minimální softwarové požadavky:

- Každý model System i s řešením vysoké dostupnosti musí provozovat operační systém i5/OS V6R1 pro použití s licencovaným programem IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM) (5761-HAS).

**Poznámka:** V případě dřívějších vydání můžete i nadále používat služby IBM Copy Services for System i (nabídka od Lab Services) pro práci s řešeními IBM System Storage. Jestliže používáte globální zrcadlení na více platformách nebo chcete implementovat globální zrcadlení do více logických oblastí systému System i, můžete použít rovněž služby IBM Copy Services for System i.

- V každém systému, který je součástí řešení vysoké dostupnosti používajícího zrcadlení Metro, musí být nainstalovaný licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS).
- Je třeba nainstalovat Volbu 41 systému i5/OS HA Switchable Resources. Volba 41 umožňuje přepínat nezávislé fondy disků mezi systémy. Chcete-li přepínat nezávislé fondy disků mezi systémy, musí být systémy členy klastru a nezávislé přepínané disky musí být přidružené ke skupině CRG zařízení v tomto klastru. Volba 41 je rovněž vyžadována pro práci s rozhraními správy vysoké dostupnosti, která jsou dodávána jako součást licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager).

- K řízení úložiště licencovaný program iHASM dále vyžaduje rozhraní příkazového řádku úložiště (DSCLI). Rozhraní DSCLI je vyžadovaný software pro všechna řešení s úložištěm IBM System Storage. Chcete-li spravovat libovolné řešení s úložištěm IBM System Storage, jako je funkce Flashcopy, zrcadlení Metro nebo globální zrcadlení, musí být v každém systému nebo logické oblasti, která je součástí řešení vysoké dostupnosti používajícího úložiště, nainstalované rozhraní DSCLI. Rozhraní DSCLI má tyto další softwarové požadavky:
  - Jazyk Java verze 1.4.
  - Volba 35 (CCA Cryptographic Service Provider) nainstalovaná v každém systému nebo v každé logické oblasti.
- Musí být nainstalované nejnovější opravy PTF.

#### **Související informace**

 [iSeries™ and IBM TotalStorage: A Guide to Implementing External Disk on i5](#)

 [Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000](#)

 [Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000](#)

#### *Komunikační požadavky zrcadlení Metro:*

Před konfigurací řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá zrcadlení Metro, musí být splněny minimální komunikační požadavky.

Chcete-li používat technologii zrcadlení Metro, musíte používat síť SAN (Storage Area Network), nebo plánovat její použití.

Síť *SAN* je vyhrazená, centrálně spravovaná, bezpečná informační infrastruktura, která umožňuje propojení libovolného systému s libovolným úložným systémem. Konektivita sítě SAN se vyžaduje pro použití úložiště IBM System Storage, jako je například jednotka externího úložiště DS8000 nebo DS6000.

Níže jsou uvedeny minimální komunikační požadavky řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá zrcadlení Metro:

- Je vyžadován jeden z následujících podporovaných adaptérů optického kanálu:
  - 2766 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI.
  - 2787 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI-X.
  - 5760 4 Gigabit Fibre Disk Controller PCI-X.
- Produkt System i podporuje celou řadu přepínačů a modulů director sítě SAN. Úplný seznam podporovaných přepínačů a modulů director najdete na webu sítě SAN.
- Kromě toho velmi doporučujeme využít výhod vícecestného I/O, a tím zvýšit celkovou odolnost a výkon. Vícecestný I/O umožňuje nakonfigurovat více zařízení optického kanálu na stejné jednotky logických disků v úložišti. Při správné konfiguraci to umožňuje jednotlivým zařízením, modulům I/O nebo případně smyčkám linek HSL selhat, aniž by došlo ke ztrátě připojení k jednotkám disků. Vícecestné řešení rovněž zvyšuje výkon tak, že rozprostře zátěž na všechna dostupná připojení (cesty). Každé připojení pro vícecestnou diskovou jednotku pracuje nezávisle. Několik připojení zvyšuje odolnost, protože umožňuje použití diskového úložiště i v případě selhání jedné cesty.

#### **Související odkazy**

 [Web sítě SAN \(storage area network\)](#)

#### *Plánování žurnálování pro zrcadlení Metro:*

Žurnálování je důležité pro prodloužení času obnovy pro všechna řešení vysoké dostupnosti. V případě technologií založených na úložišti IBM System Storage, jako je zrcadlení Metro, je nezbytně nutné, aby bylo žurnálování použito k vynucení operací zápisu do jednotek externích úložišť. To je nezbytné, protože zrcadlení probíhá mimo úložiště systému System i.



| Správa žurnálů zabraňuje ztrátě transakcí v případě abnormálního ukončení systému. Při žurnálování objektu systém uchovává záznam o změnách tohoto objektu. Bez ohledu na implementované řešení vysoké dostupnosti je žurnálování považováno za nejlepší prevenci ztráty dat v případě abnormálního výpadku systému.

### | **Související informace**

| Správa žurnálů

#### | *Plánování zálohování pro zrcadlení Metro:*

| V případě zrcadlení Metro můžete pomocí funkce FlashCopy vytvořit kopii dat uložených v jednotkách externího úložiště IBM System Storage.

| Operace funkce FlashCopy umožňují vytvořit kopii dat k určitému časovému okamžiku. Po zpracování operace funkce FlashCopy je zdrojový i cílový svazek k dispozici pro aplikační použití. Pomocí funkce FlashCopy a dalších technologií úložiště IBM System Storage, jako je globální zrcadlení a zrcadlení Metro, můžete ve vzdáleném umístění vytvořit kopii dat k určitému časovému okamžiku, kterou pak můžete zálohovat standardními zálohovacími postupy. Před implementací funkce FlashCopy proveďte tyto kroky:

- | • Určete zdrojové a cílové svazky pro vztahy funkce FlashCopy. Chcete-li dosáhnout lepšího výkonu, vyberte cílové svazky funkce FlashCopy v různém pořadí.
- | • Musíte rozumět otázkám týkajícím se konzistence dat funkce FlashCopy. Existují prostředí, ve kterých jsou data ukládána do mezipaměti systému a na disk jsou zapisována později. Chcete-li se vyhnout těmto typům akcí znovuspuštění, zajistěte, aby všechna data související se zdrojovým svazkem funkce FlashCopy byla před prováděním operace funkce FlashCopy zapsána na disk.
- | • Jako cílový svazek funkce FlashCopy můžete použít stávající zdrojový svazek zrcadlení Metro. To umožňuje pomocí cílového svazku z dvojice svazků funkce FlashCopy vytvořit kopii k určitému časovému okamžiku a pak tato data zrcadlit do zdrojového svazku zrcadlení Metro ve vzdáleném umístění.

#### | *Plánování výkonu pro zrcadlení Metro:*

| Před konfigurací zrcadlení Metro byste měli pochopit tyto otázky týkající se výkonu.

| Před použitím zrcadlení Metro vezměte v úvahu tato pravidla a požadavky:

- | • Zdrojový a cílový svazek ve vztahu zrcadlení Metro musí být stejného typu úložiště.
- | • Zdrojový a cílový logický svazek musí mít stejnou velikost nebo cílový svazek musí být větší.
- | • V případě prostředí se zrcadlením Metro rozprostřete zátěže tak, že nebudete všechny aktualizace směřovat do malé sady společných svazků v jedné cílové jednotce úložiště. Dopady na výkon jednotky úložiště cílového serveru negativně ovlivňují výkon zdrojového serveru.
- | • Podobně jako v jakékoli konfiguraci disků systému, může mít počet diskových jednotek, který je k dispozici pro určitou aplikaci, výrazný dopad na její výkon. Umístění další zátěže na omezený počet diskových jednotek, může mít za následek delší čekání na disk a nakonec i delší časy odezvy aplikace. Toto je důležité zejména pracuje-li se s dočasným úložištěm v systému, ve kterém jsou nakonfigurované nezávislé fondy disků. Celé dočasné úložiště se zapisuje do fondu disků SYSBAS. Pokud aplikace nepoužívá mnoho dočasného úložiště, vystačíte ve fondu disků SYSBAS s méně diskovými rameny. Uvědomte si také, že funkce operačního systému a základní funkce se provádí ve fondu disků SYSBAS.

### | **Související informace**



| Pravidla a doporučení týkající se používání funkcí Služeb kopírování s úložištěm DS6000



| Pravidla a doporučení týkající se používání funkcí Služeb kopírování s úložištěm DS8000

#### | *Plánování globálního zrcadlení:*

| Vysoká dostupnost systému i5/OS podporuje globální zrcadlení, které v prostředích používajících řešení založená na externím úložišti poskytuje vysokou dostupnost a zotavení z havárie. Chcete-li účinně nakonfigurovat a spravovat vysokou dostupnost používající tuto technologii, musíte provést správné plánování.

Technologie globálního zrcadlení IBM System Storage vyžaduje, aby všichni uživatelé sdíleli jedno připojení ke globálnímu zrcadlení. Globální zrcadlení operačního systému i5/OS s vysokou dostupností umožňuje, aby pouze jedna logická oblast systému System i™ byla aktivní v relaci globálního zrcadlení na daném serveru System Storage. Žádné jiné oblasti System i nebo servery z jiných platforem nemohou ve stejném okamžiku používat globální zrcadlení. Přidání více než jednoho uživatele do relace globálního zrcadlení může mít za následek nepředvídatelné výsledky.

Jestliže používáte globální zrcadlení na více platformách nebo chcete implementovat globální zrcadlení do více logických oblastí systému System i, můžete použít rovněž služby IBM Copy Services for System i. Tato nabídka je dostupná od Lab Services.

#### **Související informace**



Pravidla a doporučení týkající se používání funkcí Služeb kopírování s úložištěm DS6000



Pravidla a doporučení týkající se používání funkcí Služeb kopírování s úložištěm DS8000

#### *Hardwarové požadavky globálního zrcadlení:*

Chcete-li konfigurovat a spravovat řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá technologii globálního zrcadlení, musí být splněny minimální hardwarové požadavky.

Pro globální zrcadlení by měly být splněny tyto minimální hardwarové požadavky:

- Alespoň dva geograficky oddělené modely systému System i, přičemž ke každému musí být připojená alespoň jedna jednotka externího úložiště IBM System Storage DS6000 nebo DS8000. Jednotky externího úložiště DS6000 a DS8000 jsou podporovány ve všech modelech systému System i, které podporují připojení externího úložiště optickým kanálem.
- Je vyžadován jeden z následujících podporovaných adaptérů optického kanálu:
  - 2766 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI.
  - 2787 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI-X.
  - 5760 4 Gigabit Fibre Disk Controller PCI-X.
- Je vyžadován nový procesor IOP, který bude podporovat externí jednotku zaváděcího zdroje v úložišti DS6000 nebo DS8000:
  - Funkce 2847 PCI-X IOP pro zaváděcí zdroj sítě SAN.
- Před jakoukoli konfigurací by mělo být provedeno příslušné nastavení velikosti disku pro systémové úložiště. Potřebujete jednu sadu diskových jednotek pro zdroj, stejnou sadu diskových jednotek pro cíl a další sadu pro každou kopii, která má být konzistentní.

#### **Související informace**



iSeries™ and IBM TotalStorage: A Guide to Implementing External Disk on i5



Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000



Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000

#### *Softwarové požadavky globálního zrcadlení:*

Před konfigurací řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá globální zrcadlení, musí být splněny minimální softwarové požadavky.

Globální zrcadlení má tyto minimální softwarové požadavky:

- Každý model System i s řešením vysoké dostupnosti musí provozovat operační systém i5/OS V6R1 pro použití s licencovaným programem IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM) (5761-HAS).

**Poznámka:** V případě dřívějších vydání můžete i nadále používat služby IBM Copy Services for System i (nabídka od Lab Services) pro práci s řešeními IBM System Storage. Jestliže používáte globální zrcadlení na

více platformách nebo chcete implementovat globální zrcadlení do více logických oblastí systému System i, můžete použít rovněž služby IBM Copy Services for System i.

- V každém systému, který je součástí řešení vysoké dostupnosti používajícího globální zrcadlení, musí být nainstalovaný licencovaný produkt iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) – 5761-HAS.
- K řízení úložiště licencovaný program iHASM dále vyžaduje rozhraní příkazového řádku úložiště (DSCLI). Rozhraní DSCLI je vyžadovaný software pro všechna řešení s úložištěm IBM System Storage. Chcete-li spravovat libovolné řešení s úložištěm IBM System Storage, jako je funkce Flashcopy, zrcadlení Metro nebo globální zrcadlení, musí být v každém systému nebo logické oblasti, která je součástí řešení vysoké dostupnosti používajícího úložiště, nainstalované rozhraní DSCLI. Rozhraní DSCLI má tyto další softwarové požadavky:
  - Jazyk Java verze 1.4.
  - Volba 35 (CCA Cryptographic Service Provider) nainstalovaná v každém systému nebo v každé logické oblasti.
- Musí být nainstalované nejnovější opravy PTF.

### **Související informace**

 [iSeries™ and IBM TotalStorage: A Guide to Implementing External Disk on i5](#)

 [Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000](#)

 [Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000](#)

### *Komunikační požadavky globálního zrcadlení:*

Před konfigurací řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá globální zrcadlení, musí být splněny minimální komunikační požadavky.

Chcete-li používat technologii globálního zrcadlení, musíte používat síť SAN (Storage Area Network), nebo plánovat její použití.

Síť SAN je vyhrazená, centrálně spravovaná, bezpečná informační infrastruktura, která umožňuje propojení libovolného systému s libovolným úložným systémem. Konektivita sítě SAN se vyžaduje pro použití úložiště IBM System Storage, jako je například jednotka externího úložiště DS8000 nebo DS6000.

Níže jsou uvedeny minimální komunikační požadavky řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá globální zrcadlení:

- Je vyžadován jeden z následujících podporovaných adaptérů optického kanálu:
  - 2766 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI.
  - 2787 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI-X.
  - 5760 4 Gigabit Fibre Disk Controller PCI-X.
- Produkt System i podporuje celou řadu přepínačů a modulů director sítě SAN. Úplný seznam podporovaných přepínačů a modulů director najdete na webu sítě SAN.
- Kromě toho velmi doporučujeme využít výhod vícecestného I/O, a tím zvýšit celkovou odolnost a výkon. Vícecestný I/O umožňuje nakonfigurovat více zařízení optického kanálu na stejné jednotky logických disků v úložišti. Při správné konfiguraci to umožňuje jednotlivým zařízením, modulům I/O nebo případně smyčkám linek HSL selhat, aniž by došlo ke ztrátě připojení k jednotkám disků. Vícecestné řešení rovněž zvyšuje výkon tak, že rozprostře zátěž na všechna dostupná připojení (cesty). Každé připojení pro vícecestnou diskovou jednotku pracuje nezávisle. Několik připojení zvyšuje odolnost, protože umožňuje použití diskového úložiště i v případě selhání jedné cesty.

### **Související odkazy**

 [Web sítě SAN \(storage area network\)](#)

### *Plánování žurnálování pro globální zrcadlení:*

l Žurnálování je důležité pro prodloužení času obnovy pro všechna řešení vysoké dostupnosti. V případě technologií založených na úložišti IBM System Storage, jako je globální zrcadlení, vynutí žurnálování operace zápisu do jednotek externích úložišť. To je nezbytné, protože zrcadlení probíhá mimo úložiště systému System i.

l Správa žurnálů zabráňuje ztrátě transakcí v případě abnormálního ukončení systému. Při žurnálování objektu systém uchovává záznam o změnách tohoto objektu. Bez ohledu na implementované řešení vysoké dostupnosti je žurnálování považováno za nejlepší prevenci ztráty dat v případě abnormálního výpadku systému.

#### **Související informace**

l Správa žurnálů

l *Plánování zálohování pro globální zrcadlení:*

l Používáte-li ve svém řešení vysoké dostupnosti technologii globálního zrcadlení, můžete pomocí funkce FlashCopy vytvořit kopii dat k určitému časovému okamžiku.

l Operace funkce FlashCopy umožňují vytvořit kopii dat k určitému časovému okamžiku. Po zpracování operace funkce FlashCopy je zdrojový i cílový svazek k dispozici pro aplikační použití. Pomocí funkce FlashCopy a dalších technologií úložiště IBM System Storage, jako je globální zrcadlení a zrcadlení Metro, můžete ve vzdáleném umístění vytvořit kopii dat k určitému časovému okamžiku, kterou pak můžete zálohovat standardními zálohovacími postupy. Před implementací funkce FlashCopy proveďte tyto kroky:

- Určete zdrojové a cílové svazky pro vztahy funkce FlashCopy. Chcete-li dosáhnout lepšího výkonu, vyberte cílové svazky funkce FlashCopy v různém pořadí.
- Musíte rozumět otázkám týkajícím se konzistence dat funkce FlashCopy. Existují prostředí, ve kterých jsou data ukládána do mezipaměti systému a na disk jsou zapisována později. Chcete-li se vyhnout těmto typům akcí znovuspuštění, zajistěte, aby všechna data související se zdrojovým svazkem funkce FlashCopy byla před prováděním operace funkce FlashCopy zapsána na disk.

l *Plánování výkonu pro globální zrcadlení:*

l Před konfigurací globálního zrcadlení byste měli pochopit tyto otázky týkající se výkonu.

l Před použitím zrcadlení Metro vezměte v úvahu tato pravidla týkající se výkonu:

- Zdrojový a cílový svazek ve vztahu zrcadlení Metro musí být stejného typu úložiště.
- Zdrojový a cílový svazek ve vztahu zrcadlení Metro musí být stejného typu úložiště.
- Podobně jako v jakékoli konfiguraci disků systému, může mít počet diskových jednotek, který je k dispozici pro určitou aplikaci, výrazný dopad na její výkon. Umístění další zátěže na omezený počet diskových jednotek, může mít za následek delší čekání na disk a nakonec i delší časy odezvy aplikace. Toto je důležité zejména pracuje-li se s dočasným úložištěm v systému, ve kterém jsou nakonfigurované nezávislé fondy disků. Celé dočasné úložiště se zapisuje do fondu disků SYSBAS. Pokud aplikace nepoužívá mnoho dočasného úložiště, vystačíte ve fondu disků SYSBAS s méně diskovými rameny. Uvědomte si také, že funkce operačního systému a základní funkce se provádí ve fondu disků SYSBAS.

#### **Související informace**



Pravidla a doporučení týkající se používání funkcí Služeb kopírování s úložištěm DS6000



Pravidla a doporučení týkající se používání funkcí Služeb kopírování s úložištěm DS8000

l **Plánování logické replikace:**

l Pomocí logické replikace je udržováno více kopií dat. Data jsou replikována nebo kopírována z primárního uzlu v klastru do záložních uzlů označených v doméně obnovy. Když dojde v primárním uzlu k výpadku, data zůstanou k dispozici, neboť označený záložní uzel převezme roli primárního bodu přístupu.

| *Logická replikace* vytváří kopii něčeho v reálném čase. Jedná se o proces kopírování objektů z jednoho uzlu v klastru do jednoho nebo více jiných uzlů v klastru. Logická replikace vytváří a uchovává objekty v systémech identické. Provedete-li v klastrovém uzlu změnu objektu, je tato změna replikována do dalších uzlů v klastru.

| Musíte se rozhodnout pro určitou softwarovou technologii, kterou použijete pro logickou replikaci. Pro logickou replikaci v klastru jsou k dispozici následující řešení:

| • **Produkty obchodních partnerů IBM**

| Software pro replikaci dat od evidovaných obchodních partnerů IBM v oblasti klastrů vám umožní replikovat objekty v rámci více uzlů.

| • **Uživatelé napsané replikační aplikace**

| Správce žurnálu IBM poskytuje prostředky, pomocí kterých můžete zaznamenat aktivity objektů v systému. Můžete využít správy žurnálu a napsat aplikaci, která vám umožní provádět logickou replikaci.

| **Související informace**

| Správa žurnálů

| *Určení, které systémy by měly používat logickou replikaci:*

| Když určujete, které systémy by měly používat logickou replikaci, musíte zvážit několik důležitých věcí.

| Jsou to tyto:

- | • Kapacita výkonu
- | • Disková kapacita
- | • Kritická data
- | • Zamezení katastrofy

| Jestliže váš systém přepne při selhání, potřebujete vědět, jaká data a aplikace spouštíte v primárním a záložním systému. Chcete umístit kritická data do systému, který má větší schopnost vypořádat se s pracovní zátěží v případě, že systém přepne při selhání. Nechcete spotřebovat místo na disku. Vyčerpá-li váš primární systém místo a přepne při selhání, je vysoce pravděpodobné, že váš záložní systém rovněž přepne při selhání kvůli nedostatku prostoru na disku. Pokud chcete zajistit, že vaše datové centrum nebude úplně zničeno v případě přírodní katastrofy, jako je povodeň, tornádo nebo hurikán, měli byste umístit replikovaný systém do vzdáleného místa.

| *Obchodní partneři IBM pro klastrové aplikační programové prostředky a dostupné klastrovací produkty:*

| Kromě řešení správy od IBM můžete zakoupit middlewarový klastrový produkt od obchodního partnera v oblasti vysoké dostupnosti, který používá technologii logické replikace.

| Obchodní partneři IBM pro klastrové aplikační programové prostředky poskytují softwarová řešení pro funkce vyhrazení replikace a správy klastrů. Většina řešení obchodních partnerů je založená na logické replikaci. Logická replikace v reálném čase vytváří kopii změn na úrovni objektů a záznamů. Jedná se o proces kopírování objektů z jednoho uzlu v klastru do jednoho nebo více jiných uzlů v klastru. Replikace vytváří a uchovává identické objekty v systémech. Provedete-li v klastrovém uzlu změnu objektu, je tato změna replikována do dalších uzlů v klastru.

| *Plánování žurnálování pro logickou replikaci:*

| Používáte-li logickou replikaci, měli byste k vynucení zápisů z provozní do záložní kopie dat používat žurnálování.

| Správa žurnálů zabraňuje ztrátě transakcí v případě abnormálního ukončení systému. Při žurnálování objektu systém uchovává záznam o změnách tohoto objektu. Bez ohledu na implementované řešení vysoké dostupnosti je žurnálování považováno za nejlepší prevenci ztráty dat v případě abnormálního výpadku systému.

| V prostředích s logickou replikací je žurnálování základem řešení, a proto je požadavkem pro implementaci řešení založeného na této technologii. V případě logické replikace může být kopírování do záložního systému v reálném čase omezené v závislosti na velikosti replikovaného objektu. Určitý program například aktualizuje záznam umístěný v

| žurnálovaném souboru. V rámci stejné operace také aktualizuje určitý objekt (například uživatelské místo), který není  
| žurnálován. Záložní kopie bude zcela konzistentní, když proběhne úplná replikace uživatelského místa do záložního  
| systému. Dojde-li k selhání primárního systému, když objekt uživatelského místa není ještě zcela replikován, je třeba  
| ručně sladit stav uživatelského prostoru, aby odpovídal poslední platné operaci, jejíž data byla zcela replikována.

### | **Související informace**

| Správa žurnálů

| *Plánování zálohování pro logickou replikaci:*

| Používáte-li technologii logické replikace, kterou poskytuje aplikace třetí strany, měli byste v tomto prostředí  
| naplánovat operace zálohování.

| Logická replikace replikuje změny objektů (jako jsou soubory nebo programy) provedené v provozní kopii do kopie  
| záložní. Replikace probíhá téměř v reálném čase (simultánně). Obvykle je-li objekt (jako je soubor) žurnálován, je  
| replikace zpracována na úrovni záznamu. Klíčovou výhodou této technologie je, že přístup k záložní kopii lze získat v  
| reálném čase, a lze tak provést operace zálohování. Do záložní kopie můžete provést vzdálené zálohování dat, aniž by  
| došlo k narušení provozní verze dat.

| *Plánování výkonu pro logickou replikaci:*

| Používáte-li technologii logické replikace, která je součástí řešení vysoké dostupnosti, měli byste porozumět  
| potenciálním dopadům na výkon v tomto řešení.

| Potenciální dopady na výkon v případě logické replikace jsou založené na čekací době replikačního procesu. Tím se  
| myslí časová prodleva mezi okamžikem provedení změn ve zdrojovém systému a okamžikem, kdy jsou tyto změny  
| dostupné v záložním systému. Tyto dopady může z velké míry minimalizovat synchronní vzdálené žurnálování. Bez  
| ohledu na použitý mechanismus přenosu musíte náležitě navrhnout objem přenosu a naplánovat komunikační linky a  
| rychlosti, aby prostředí mohlo spravovat objemy replikace, když dosáhnou svého maxima. V prostředí s vysokým  
| objemem může být problémem nevyřízené zpětné přehrávání a čekací doba na cílové straně, i když jsou prostředky  
| přenosu správně naplánované.

### | **Plánování odolnosti prostředí**

| Odolnost prostředí zajistí, že objekty a atributy zůstanou mezi prostředky definovanými v prostředí vysoké dostupnosti  
| konzistentní. Je třeba identifikovat, které prostředky ke své správné funkci vyžadují konzistentní prostředí, a je třeba  
| vytvořit administrativní doménu klastru, která zajistí, že tyto prostředky zůstanou v řešení vysoké dostupnosti  
| konzistentní.

### | **Plánování administrativní domény klastru:**

| Administrativní doména klastru vyžaduje plánování pro správu prostředků, které jsou synchronizovány mezi uzly v  
| rámci administrativní domény klastru. Chcete-li zajistit, aby se určitá aplikace ve všech systémech prostředí vysoké  
| dostupnosti spouštěla konzistentně, musí být identifikovány všechny prostředky, které ovlivňují chování této aplikace, a  
| uzly klastru, kde bude aplikace spuštěna nebo kde může být umístěna.

| Administrátor klastru může vytvořit administrativní doménu klastru a přidat monitorované prostředky, které jsou  
| synchronizovány mezi uzly. Klastr se systémem i5/OS poskytuje seznam systémových prostředků, které lze  
| synchronizovat administrativní doménou klastru a které jsou představované záznamy monitorovaných prostředků  
| (MRE).

| Když navrhujete administrativní doménu klastru, měli byste si odpovědět na tyto otázky:

### | **Jaké uzly budou zahrnuty do administrativní domény klastru?**

| Měli byste určit, jaké uzly v klastru musejí být spravovány administrativní doménou klastru. Jedná se o uzly  
| klastru, které představují systémy, kde lze spustit aplikaci nebo kde jsou umístěna data aplikace a jež vyžadují  
| konzistentní provozní prostředí. Uzly nesmějí být ve více administrativních doménách klastru. Máte-li v

klastru například 4 uzly (uzly A, B, C a D), mohou být uzly A a B v jedné administrativní doméně klastru a uzly C a D v druhé. Uzly B a C však nemůžete mít ve třetí administrativní doméně klastru a zároveň v původní administrativní doméně klastru.

### **Jaká bude konvence pojmenování pro administrativní domény klastru?**

Podle složitosti a velikosti vašeho klastrovaného prostředí je možné, že budete chtít vytvořit standardní konvenci pojmenování pro skupiny CRG typu peer a administrativní domény klastru. Jelikož skupina CRG typu peer se vytváří při vytváření administrativní domény klastru, budete chtít odlišit ostatní skupiny CRG typu peer od těch, které představují administrativní domény klastru. Například skupiny CRG typu peer, které představují administrativní domény klastru, lze pojmenovat *ADMDMN1*, *ADMDMN2* atd., kdežto jiné skupiny CRG typu peer lze pojmenovat *PEERI*. Můžete také použít rozhraní *QcstListClusterResourceGroupIn* (List Cluster Resource Group Information) API k určení toho, zda peer CRG se používá jako administrativní doména klastru. Skupinu CRG typu peer, která představuje administrativní doménu klastru, může identifikovat její identifikátor aplikace, což je *QIBM.AdminDomain*.

### **Plánování záznamů monitorovaných prostředků (MRE):**

Monitorované prostředky jsou objekty systému i5/OS, které lze definovat v administrativní doméně klastru. Tyto prostředky musí v systémech prostředí vysoké dostupnosti zůstat konzistentní, jinak během výpadků nemusí aplikace fungovat očekávaným způsobem. Měli byste naplánovat, které podporované prostředky v prostředí by měly být monitorovány.

Je třeba určit, které systémové prostředky bude nutné synchronizovat. Můžete si vybrat atributy pro každý z těchto prostředků, abyste mohli přizpůsobit, co bude synchronizováno. Aplikace, které jsou spouštěny ve více uzlech, budou možná potřebovat specifické proměnné prostředí, aby běžely správně. Také data obsažená ve více uzlech budou možná potřebovat určité profily uživatelů, aby byla přístupná. Měli byste znát provozní požadavky svých aplikací a dat před tím, než určíte, jaké prostředky je třeba spravovat administrativní doménou klastru.

### **Plánování klastrů**

Před implementací řešení vysoké dostupnosti musíte splnit všechny předpoklady pro klastry.

### **Hardwarové požadavky pro klastry:**

Chcete-li implementovat řešení vysoké dostupnosti, je třeba naplánovat a nakonfigurovat klastr. Klastr seskupí systémy a prostředky do prostředí vysoké dostupnosti.

Toto jsou minimální hardwarové požadavky pro klastry:

- Budete potřebovat alespoň dva modely System i nebo logické oblasti. V klastru je podporováno až 128 systémů. Pro použití klastrování je kompatibilní jakýkoli model System i, který je schopen spouštět operační systém i5/OS V4R4M0 nebo novější.
- Jako ochrana proti náhlým výpadkům elektrické energie, které mohou vést k rozdělení klastru, se doporučuje externí zdroj UPS nebo ekvivalentní.
- Klastrování využívá schopnosti výběrového vysílání protokolu IP (Internet Protocol). Výběrové vysílání dobře nemapuje na všechny typy fyzických médií.
- Plánujete-li použít technologie odolnosti dat, které vyžadují nezávislé fondy disků, musíte také provést plánování hardwaru pro příslušnou vybranou technologii. Můžete také použít různé metody ochrany disku, které zabrání provedení překonání selhání v případě, že chráněný disk selže.

#### **Související pojmy**

“Plánování odolnosti dat” na stránce 146

Odolnost dat je schopnost dat být k dispozici uživatelům nebo aplikacím. Odolnosti dat dosáhnete použitím technologie klastrů systému i5/OS buď s přepínacími disky, nebo se zrcadlením mezi servery, nebo s logickou replikací.

#### **Související odkazy**

| “Plánování kontrolního seznamu pro klastry” na stránce 167  
| Vyplňte kontrolní seznam konfigurace klastru, abyste zajistili, že vaše prostředí bude řádně připraveno, než začnete  
| konfigurovat svůj klastr.

#### | **Související informace**

| Zdroj nepřerušitelného napájení  
| Výběrové vysílání protokolu IP  
| Ochrana disku

#### | **Softwarové požadavky pro klastry:**

| K tomu, abyste mohli používat klastrování, musíte mít správný software a licence.

- | 1. Nainstalovaný systém i5/OS V6R1.
- | 2. Nainstalovanou funkci Obslužný program připojitelnosti TCP/IP (TCP/IP Connectivity Utilities).
- | 3. Plánujete-li používat technologie odolnosti dat, jako jsou přepínané disky nebo zrcadlení mezi servery, musíte splnit další požadavky.
- | 4. Plánujete-li používat následující rozhraní, je vyžadována volba 41 (High Availability Switchable Resources):
  - | • Rozhraní správy klastru produktu System i Navigator.

| **Poznámka:** Další informace o práci s rozhraním správy klastru produktu System i Navigator najdete v části  
| Klastry v aplikaci Informační centrum pro produkt i5/OS V5R4.

- | • Licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager). Tento licencovaný program poskytuje následující rozhraní, která vyžadují volbu 41:
  - | – Grafické rozhraní správce HASM (High Availability Solutions Manager)
  - | – Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků
  - | – Příkazy programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager)
  - | – Rozhraní API programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager)

#### | **Poznámka:**

- | 5. Rovněž můžete použít produkt obchodního partnera IBM nebo pomocí rozhraní API klastru napsat vlastní aplikaci pro správu vysoké dostupnosti.

#### | **Související pojmy**

| “Plánování přepínaných disků” na stránce 147

| Jedna kopie dat je udržována na přepínatelném hardwaru, kterým je buď rozšiřující jednotka (věž) nebo procesor IOP v prostředí logických oblastí.

| “Plánování zrcadlení mezi servery” na stránce 148

| Zrcadlení mezi servery poskytuje několik technologií zotavení z havárie a vysoké dostupnosti systému i5/OS: geografické zrcadlení, zrcadlení metro a globální zrcadlení.

| “Plánování odolnosti dat” na stránce 146

| Odolnost dat je schopnost dat být k dispozici uživatelům nebo aplikacím. Odolnosti dat dosáhnete použitím technologie klastrů systému i5/OS buď s přepínanými disky, nebo se zrcadlením mezi servery, nebo s logickou replikací.

#### | **Související odkazy**

| “Plánování kontrolního seznamu pro klastry” na stránce 167

| Vyplňte kontrolní seznam konfigurace klastru, abyste zajistili, že vaše prostředí bude řádně připraveno, než začnete konfigurovat svůj klastr.

#### | **Související informace**

| Klastrová rozhraní API

#### | **Komunikační požadavky pro klastry:**



l Ve svém klastrovém prostředí můžete použít libovolný typ komunikačních médií, pokud podporují protokol IP (Internet Protocol).

l Služby klastrových prostředků používají ke komunikaci mezi uzly protokol TCP/IP a UDP/IP. Jsou podporovány sítě LAN (Local area networks), WAN (Wide area networks), OptiConnect SAN (System area networks) nebo jakákoli kombinace těchto zařízení pro připojení. Vaše volba by měla být založena na těchto činitelích:

- l • Objemu transakcí
- l • Požadavků na dobu odezvy
- l • Vzdálenosti mezi uzly
- l • Výše nákladů

l Můžete zvážit stejné okolnosti také při určování médií, která budou použita pro spojení primárních a záložních míst prostředků. Když plánujete klastr, doporučujeme, abyste určili jeden nebo více záložních uzlů na vzdálených místech kvůli přežití po ztrátě serveru.

l Chcete-li zabránit problémům s výkonem, které by mohly být způsobeny nedostatečnou kapacitou, musíte ohodnotit komunikační média, která používáte pro manipulaci s objemem informací posílaným z jednoho uzlu do druhého. Můžete zvolit, kterým fyzickým médiím dáváte přednost: Token-ring, Ethernet, ATM (asynchronous transfer mode), SPD OptiConnect, linka HSL (high-speed link) OptiConnect nebo Virtual OptiConnect (vysokorychlostní vnitřní spojení mezi logickými oblastmi).

l HSL OptiConnect je technologie poskytovaná softwarem OptiConnect for i5/OS (i5/OS Option 23 - i5/OS OptiConnect). Můžete ji použít pro vytváření vysoce dostupných řešení. HSL OptiConnect je síť SAN, která poskytuje vysokorychlostní, dvoubodovou připojitelnost mezi klastrovými uzly pomocí smyčky vysokorychlostní linky. HSL OptiConnect vyžaduje standardní kabely HSL a nepotřebuje žádný další hardware.

l Pro přepínatelný hardware, označovaný také jako odolné skupiny CRG zařízení, potřebujete ve vašem prostředí přepínatelný disk. V prostředí s logickými částmi se jedná o kolekci diskových jednotek na sběrnici, která je sdílena logickými částmi, nebo o kolekci diskových jednotek, které jsou připojeny k procesoru I/O přiřazenému ke společné oblasti I/O. V prostředí s více systémy jde o jednu nebo více přepínatelných rozšiřujících jednotek řádně nakonfigurovaných na smyčce vysokorychlostní linky (HSL Loop) a obsahujících také systémy v doméně obnovy. Tato přepínatelná rozšiřující jednotka může být použita také v prostředí LPAR. .

l **Poznámka:** Používáte-li adaptéry 2810 LAN používající pouze protokol TCP/IP a nepoužíváte-li architekturu SNA nebo IPX, můžete zvýšit výkon adaptéru v systému OS/400 V4R5M0 tím, že pomocí příkazu WRKLIND (Práce s popisy linky) pro popis vaší specifické linky zadáte Enable only for TCP(\*YES). Enable only for TCP(\*YES) je nastaveno automaticky v systému OS/400 verze V5R1M0 a vyšších verzích.

#### **Související pojmy**

l “Plánování přepínaných disků” na stránce 147

l Jedna kopie dat je udržována na přepínatelném hardwaru, kterým je buď rozšiřující jednotka (věž) nebo procesor IOP v prostředí logických oblastí.

#### **Související odkazy**

l “Plánování kontrolního seznamu pro klastry” na stránce 167

l Vyplňte kontrolní seznam konfigurace klastru, abyste zajistili, že vaše prostředí bude řádně připraveno, než začnete konfigurovat svůj klastr.

#### *Vyhrazení sítě pro klastry:*

l Během běžných operací je základní komunikace klastrování minimální. Velmi však doporučujeme, abyste měli konfigurovány nezávislé komunikační cesty pro každý uzel v klastru.

l Nezávislá komunikační cesta znamená, že máte mezi dvěma uzly v klastru nakonfigurované dvě linky. Pokud dojde k selhání na první komunikační cestě, druhá komunikační cesta může převzít její funkci a udržet komunikaci mezi uzly v chodu, a tak minimalizovat podmínky, které mohou vést k rozdělení klastru v jednom nebo více uzlech klastru. Při

l konfiguraci těchto cest je důležité určit, zda obě komunikační linky vedou do stejného adaptéru v systému. Pokud tomu  
l tak je, představují tyto linky stále riziko v případě, že tento adaptér selže. Je však třeba poznamenat, že rozdělení  
l klastru není možné se vždy vyhnout. Jestliže váš systém zaznamenává ztrátu výkonu nebo když dochází k selhání  
l hardwaru, klastr se může rozdělit. Tím že nakonfigurujete dvě linky, můžete vyhradit jednu linku pro provoz  
l klastrování a druhou pro běžný provoz a zároveň pro záložní linku pro případ, že vyhrazená linka pro klastrování selže.  
l Typickému rozdělení klastru souvisejícího se sítí se lze nejlépe vyhnout tím, že nakonfigurujete redundantní  
l komunikační cesty mezi všemi uzly v klastru.

l *Rady: Komunikace klastru:*

l Při vytváření komunikačních cest vezměte v úvahu tyto rady.

- l • Používejte komunikační linky s šířkou pásma, která je dostatečná pro zpracování neklastrové aktivity i pro funkci monitorování prezenčního signálu u klastrů, a pokračujte v monitorování zvýšené aktivity.
- l • Chcete-li dosáhnout vysoké spolehlivosti, nakonfigurujte jedinou komunikační cestu spojující jednotlivé uzly.
- l • Nepřetěžujte linku, která je zodpovědná za komunikaci s uzlem.
- l • Eliminujte co možná nejvíce jediných bodů selhání například tím, že do téhož adaptéru, procesoru IOP nebo rozšiřující jednotky přivedete dvě komunikační linky.
- l • Pokud vašimi komunikačními linkami prochází mimořádně velký objem dat, uvažujte o umístění replikace dat a monitorování prezenčního signálu do samostatných sítí.
- l • Výběrové vysílání protokolem uživatelských datagramů (UDP) se v klastrové komunikační infrastruktuře přednostně používá k posílání správních informací klastru mezi klastrovými uzly. Jestliže fyzické médium podporuje schopnosti výběrového vysílání, komunikace klastru využívá výběrové vysílání UDP k rozesílání zpráv pro správu klastru do všech lokálních klastrových uzlů, které podporují tutéž adresu podsítě. Zprávy posílané do uzlů ve vzdálených sítích jsou vždy posílány pomocí dvoubodových metod UDP. Komunikace klastru se nespolehá na schopnost směřování zpráv výběrového vysílání.
- l • Provoz při výběrovém vysílání, který podporuje posílání zpráv pro správu klastru, má přirozenou tendenci ke kolísání. V závislosti na počtu uzlů dané lokální sítě (LAN) (která podporuje společnou adresu podsítě) a na složitosti struktury správy klastru zvolené administrátorem klastru může rychlost přenosu paketů výběrového vysílání vztahujícího se ke klastru snadno překročit 40 paketů za sekundu. Kolísání tohoto druhu může mít negativní vliv na starší vybavení sítě. Příkladem jsou problémy zahlcení u zařízení LAN, která plní úlohu agentů SNMP (Simple Network Management Protocol), protože u nich je nutné vyhodnotit každý paket výběrového vysílání UDP. Některá starší síťová zařízení nemají pro tento typ provozu dostatečnou šířku pásma. Je třeba, abyste vy nebo správce sítě zkontrolovali kapacitu sítí zpracovávajících provoz výběrovým vysíláním UDP a ujistili se, že klastrování nebude mít negativní dopad na rychlost sítí.

l *Plánování výkonu pro klastry:*

l Jelikož ve vašem komunikačním prostředí existují potenciálně značné rozdíly, máte možnost upravit proměnné, které ovlivňují klastrovou komunikaci tak, aby lépe vyhovovaly vašemu prostředí.

l Předvolené hodnoty by obvykle měly být přijatelné pro většinu běžných prostředí. Pokud vaše konkrétní prostředí není dobře přizpůsobeno pro tyto předvolby, můžete ladit klastrovou komunikaci tak, aby lépe vyhovovala vašemu prostředí. K dispozici je základní úroveň ladění a pokročilá úroveň ladění.

### l **Ladění na základní úrovni**

l Ladění na základní úrovni umožňuje nastavit parametry ladění na předdefinovanou sadu hodnot určených pro dlouhé, krátké a běžné hodnoty prodlev a časového limitu pro posílání zpráv. Když vyberete běžnou úroveň, jsou předvolené hodnoty použity pro výkon klastrové komunikace a konfigurační parametry. Pomocí nižší úrovně zvýší klastrování interval pulsu a hodnoty časových limitů pro posílání různých zpráv. Při méně prezenčních signálech a delších časových limitech je klastr méně citlivý na chyby v komunikaci. Pomocí vysoké úrovně sníží klastrování interval pulsu a hodnoty časových limitů pro posílání různých zpráv. Při častějších prezenčních signálech a kratších časových limitech je klastr více citlivý na chyby v komunikaci.

## Ladění na pokročilé úrovni

Při ladění na pokročilé úrovni lze jednotlivé parametry vyladit pomocí předdefinovaných rozsahů hodnot. To umožňuje více strukturované ladění, aby bylo vyhověno všem speciálním podmínkám ve vašem komunikačním prostředí. Požadujete-li pokročilou úroveň ladění, doporučujeme, abyste získali podporu od zástupce IBM nebo podobnou podporu. Nesprávné nastavení jednotlivých parametrů by mohlo mít snadno za následek snížení výkonu.

### Laditelné parametry klastrové komunikace:

Rozhraní QcstChgClusterResourceServices (Change Cluster Resource) API umožňuje ladit některé služby klastrové topologie, výkon klastrové komunikace a parametry konfigurace tak, aby lépe vyhovovaly mnoha jedinečným aplikacím a prostředím výstavby sítí, ve kterých dochází ke klastrování.

Příkaz CHGCLU (Změna klastru) poskytuje základní úroveň ladění, zatímco rozhraní API QcstChgClusterResourceServices poskytuje jak základní, tak pokročilou úroveň ladění.

Rozhraní API QcstChgClusterResourceServices a příkaz CHGCLUCFG (Změna konfigurace klastru) mohou být použity pro ladění výkonu a konfigurace klastru. API a příkaz poskytují základní úroveň podpory ladění, kdy bude klastr upraven na předdefinovanou sadu hodnot určených pro dlouhé, krátké a běžné hodnoty prodlevy a časového limitu posílání zpráv. Požadujete-li pokročilou úroveň ladění, obvykle s podporou zástupce IBM, mohou být jednotlivé parametry naladěny pomocí rozhraní API na jiný než předdefinovaný rozsah hodnot. Nesprávné změny jednotlivých parametrů mohou snadno vést ke snížení klastrového výkonu.

## Kdy a jak ladit parametry klastru

Příkaz CHGCLU a rozhraní API QcstChgClusterResourceServices poskytují rychlý způsob nastavení výkonu klastru a konfiguračních parametrů, aniž byste museli rozumět podrobnostem. Tato základní úroveň ladění ovlivňuje zejména citlivost pulsu a hodnoty časových prodlev klastrových zpráv. Platné hodnoty pro základní úroveň podpory ladění jsou:

### 1 (Vysoké hodnoty prodlev/Méně častý puls)

Provedou se úpravy klastrové komunikace, aby se snížila frekvence prezenčního signálu a zvýšily hodnoty časových limitů různých zpráv. Při méně prezenčních signálech a delších časových limitech bude klastr méně citlivý na chyby v komunikaci.

### 2 (Předvolené hodnoty)

Pro výkon klastrové komunikace a konfigurační parametry jsou použity předvolené hodnoty. Toto nastavení může být použito pro návrat všech parametrů na původní výchozí hodnoty.

### 3 (Nízké hodnoty prodlev / Častější puls)

Úpravy se týkají klastrové komunikace kvůli snížení intervalu pulsu a snížení hodnot časových limitů různých zpráv. Při častějších pulsech a kratších časových limitech bude klastr rychleji odpovídat (bude více citlivý) na chyby v komunikaci.

Ukázkové časy odpovědí jsou zobrazeny v níže uvedené tabulce pro selhání prezenčního signálu vedoucího k rozdělení uzlu:

**Poznámka:** Časy jsou ve formátu minuty:vteřiny.

	1 (Méně citlivý)			2 (Předvolba)			3 (Více citlivý)		
	Problém s detekcí pulsu	Analýza	Celkem	Problém s detekcí pulsu	Analýza	Celkem	Problém s detekcí pulsu	Analýza	Celkem
Jedna podsít	00:24	01:02	01:26	00:12	00:30	00:42	00:04	00:14	00:18
Několik podsít	00:24	08:30	08:54	00:12	04:14	04:26	00:04	02:02	02:06

V závislosti na typické zátěži sítě a použitých specifických fyzických médiích může klastrový administrátor upravit úroveň citlivosti pulsu a časové limity pro zaslání zpráv. Například při vysokorychlostním, vysoce spolehlivém přenosu, jako je OptiConnect se všemi systémy v klastru na společné sběrnici OptiConnect, možná budete chtít vytvořit více citlivé prostředí, abyste zajistili rychlou detekci vedoucí k rychlejšímu přepnutí při selhání. Je vybrána volba 3. Pokud pracujete na silně zatížené sběrnici typu Ethernet s rychlostí 10 Mb/s a výchozí nastavení vedlo k občasným rozdělením právě z důvodu maximálního zatížení sítě, mohli byste vybrat volbu 1 a snížit citlivost klastrování při maximálním zatížení.

API QcstChgClusterResourceServices (Změna Služby klastrových prostředků) umožňuje také ladit specifické individuální parametry, kdy požadavky síťového prostředí představují jedinečnou situaci. Vezměme opět jako příklad klastr se všemi uzly společnými na sběrnici OptiConnect. Výkon klastrových zpráv může být výrazně zvýšen nastavením velikosti fragmentu zpráv na maximum 32500 bajtů, aby lépe vyhovoval velikosti maximální přenosové jednotky OptiConnect než výchozích 1464 bajtů. Tím se sníží nároky na fragmentaci a opětovné shromažďování velkých zpráv. Výsledný efekt závisí samozřejmě na klastrových aplikacích a použití klastrového posílání zpráv následkem těchto aplikací. Ostatní parametry jsou definovány v dokumentaci rozhraní API a mohou být použity pro ladění buď výkonu klastrového posílání zpráv, nebo pro úpravu citlivosti klastru na rozdělení.

#### **Související odkazy**

Rozhraní API QcstChgClusterResourceServices

#### **Související informace**

Príkaz CHGCLU (Změna klastru)

*Změna nastavení služeb klastrových prostředků:*

Předvolené hodnoty ovlivňující časový limit a opakování zpráv jsou nastaveny tak, aby byly vhodné pro většinu typických instalací. Je však možné změnit tyto hodnoty tak, aby to více odpovídalo vašemu komunikačnímu prostředí.

Hodnoty je možné upravit těmito způsoby:

- Nastavit všeobecnou úroveň výkonu, která vyhovuje danému prostředí.
- Nastavit hodnoty optimalizačních parametrů zpráv přesnějším způsobem.

Při první metodě se přenos zpráv nastaví na jednu ze tří úrovní komunikace. Normální úroveň je předvolená a je podrobně popsána v tématu Monitorování pulsu (heartbeat).

Druhou metodu je obvykle vhodné použít pouze za pomoci odborníka.

Podrobné informace o obou metodách obsahuje rozhraní API QcstChgClusterResourceServices (Change Cluster Resource Services).

#### **Související odkazy**

Rozhraní API QcstChgClusterResourceServices

#### **Související informace**

Monitorování pulsu (heartbeat)

*Plánování klastrů s více vydáními:*

Vytváříte-li klastr, který zahrnuje uzly s více klastrovými verzemi, je třeba při vytváření takového klastru provést určité kroky.

Aktuální klastrová verze je standardně nastavená na potenciální klastrovou verzi prvního uzlu přidaného do klastru. Takový postup je vhodný v případě, že tento uzel má nejnižší úroveň verze, která má být v klastru. Když je však uzel na novější úrovni verze, nemůžete následně přidávat uzly s nižší úrovní verze. Alternativou je použít při vytváření klastru hodnoty cílové klastrové verze a nastavení aktuální klastrové verze o jednu verzi níže, než je potenciální verze klastru prvního uzlu přidaného do klastru.

**Poznámka:** Používáte-li licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager), je ve všech systémech v klastru vyžadována verze V6R1.

Vezměme si příklad, kdy má být vytvořen dvouuzlový klastr. Uzly pro tento klastr jsou:

Identifikátor uzlu	Vydání	Potenciální klastrová verze
Uzel A	V5R4	5
Uzel B	V6R1	6

Má-li být klastr vytvořen z uzlu B, je třeba označit, že se bude jednat o klastr se smíšeným vydáním. Cílová klastrová verze musí být nastavena tak, aby označovala, že klastrové uzly budou komunikovat na verzi o jednu nižší, než je potenciální verze uzlu s požadavkem.

### Plánování výkonu pro klastry:

Změny prováděné v klastru mohou mít vliv na režii potřebnou ke správě klastru.

Jediné prostředky, které klastrování vyžaduje, jsou ty, které jsou nezbytné k provádění monitorování pulsu (heartbeat), ke správě skupin klastrových prostředků a klastrových uzlů a ke zpracování zpráv posílaných mezi skupinami klastrových prostředků a klastrových uzlů. Jakmile je prostředí klastrování v provozu, může režie vzrůst pouze při provádění změn klastru.

V normálním provozním prostředí by aktivita klastrování měla mít na klastrované systémy minimální vliv.

### Plánování kontrolního seznamu pro klastry:

Vyplňte kontrolní seznam konfigurace klastru, abyste zajistili, že vaše prostředí bude řádně připraveno, než začnete konfigurovat svůj klastr.

*Tabulka 32. Kontrolní seznam konfigurace TCP/IP pro klastry*

Požadavky TCP/IP	
___	Pomocí příkazu STRTCP (Spuštění TCP/IP) spusťte TCP/IP v každém uzlu, který zamýšlíte zahrnout do klastru.
___	Nakonfigurujte adresu smyčkového testu TCP (127.0.0.1) a ověřte, že ukazuje stav Aktivní. Pomocí příkazu WRKTCPS (Práce se stavem sítě TCP/IP) ověřte adresu zpětné smyčky TCP/IP v každém uzlu v klastru.
___	Ověřte pomocí příkazu WRKTCPS (Práce se stavem sítě TCP/IP) na předemném uzlu, že adresy IP použité ke klastrování na daný uzel ukazují stav Aktivní.
___	Ověřte, že INETD je aktivní ve všech uzlech klastru, a to pomocí příkazu STRTCPSVR *INETD nebo pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS tak, že provedete následující kroky: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <code>http://mysystem:2001</code>, kde <code>mysystem</code> je název hostitele systému.</li> <li>2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.</li> <li>3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu <b>Sít</b>.</li> <li>4. Na úvodní stránce vyberte volbu <b>Servery TCP/IP</b>.</li> <li>5. Na stránce <b>Servery TCP/IP</b> vyberte volbu <b>Servery TCP/IP</b>. Zobrazí se seznam dostupných serverů TCP/IP.</li> <li>6. V seznamu vyberte server <b>INETD</b>.</li> <li>7. V nabídce <b>Výběr akce</b> vyberte volbu <b>Spuštění</b>. Stav serveru se změní na <b>Spuštěný</b>.</li> </ol> <p>Server INETD lze spustit také příkazem STRTCPSVR (Spuštění serveru TCP/IP) a zadáním parametru *INETD. Můžete to ověřit tak, že zkontrolujete existenci úlohy QTOGINTD (uživatel QTCP) v seznamu Aktivní úlohy na předemném uzlu.</p>
___	Ověřte, že uživatelský profil pro INETD, který je uveden v <code>/QIBM/ProdData/OS400/INETD/inetd.config</code> , nemá vyšší než minimální oprávnění. Má-li tento profil uživatele více než minimální oprávnění, spuštění klastru se nezdaří. Je předvoleno, že uživatel QUSER je uveden jako uživatelský profil pro INETD.

Tabulka 32. Kontrolní seznam konfigurace TCP/IP pro klastry (pokračování)

Požadavky TCP/IP	
—	Ověřte, že každá IP adresa v klastru může směřovat a odesílat UDP datagramy do každé jiné IP adresy v klastru. Použijte příkaz PING a uveďte lokální adresu IP a příkaz TRACEROUTE a uveďte UDP zprávy.
—	Ověřte, že porty 5550 a 5551 nejsou používány jinými aplikacemi. Tyto porty jsou vyhrazeny pro klastrování IBM. Použití portů lze zobrazit pomocí příkazu WRKTCPS (Práce se stavem sítě TCP/IP). Port 5550 je po spuštění serveru INETD a klastrování ve stavu naslouchání.

Tabulka 33. Kontrolní seznam administrativní domény pro klastry

Otázky týkající se rozhraní klastru služeb klastrových prostředků	
—	Nainstalujte licencovaný program IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM (5761-HAS)). Ve všech klastrových uzlech, které budou v řešení vysoké dostupnosti, musí být platný licenční klíč.
—	Nainstalujte Volbu 41 (i5/OS - HA Switchable Resources). Ve všech klastrových uzlech, které budou v doméně zařízení, musí být platný licenční klíč.
—	Ověřte, že všechny hostitelské servery jsou spuštěny pomocí příkazu STRHOSTSVR (Spuštění hostitelského serveru): STRHOSTSVR SERVER(*ALL)

Plánujete-li použití přepínatelných zařízení v klastru, musí být splněny tyto požadavky:

Tabulka 34. Kontrolní seznam konfigurace odolných zařízení pro klastry

Požadavky na odolná zařízení	
—	Nainstalujte licencovaný program IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM (5761-HAS)). Ve všech klastrových uzlech, které budou v řešení vysoké dostupnosti, musí být platný licenční klíč.
—	Ověřte, že je nainstalovaná Volba 41 (HA Switchable Resources) a že ve všech klastrových uzlech, které budou v doméně zařízení, jsou platné licenční klíče.
—	Aby byly přístupné funkce správy disků, nakonfigurujte server servisních nástrojů (STS) s přístupem DST a uživatelskými profily. Podrobné informace najdete v tématu Povolení diskových jednotek a přístup k nim.
—	<p>Pokud mezi logickými částmi systému přepínáte odolná zařízení a pokud ke správě logických částí používáte jiný nástroj než konzoli HMC, aktivujte na těchto logických částech Virtuální OptiConnect. Provádí se to při přihlášení k nástrojům DST (Dedicated service tools). Podrobné informace najdete v tématu Virtuální OptiConnect.</p> <p>Pokud ke správě logických částí používáte konzoli HMC, změňte vlastnosti profilu části na kartě OptiConnect tak, abyste povolili používání Virtuálního OptiConnectu u každé části v přepínatelné konfiguraci. Změny se projeví, když aktivujete profil logické oblasti.</p>
—	<p>Pokud je mezi dvěma systémy přepínána rozšiřující jednotka ve smyčce HSL OptiConnect a jeden ze systémů má logické oblasti, povolte pro tyto logické oblasti funkci HSL OptiConnect. Pokud ke správě logických oblastí používáte jiný nástroj než konzolu HMC (Hardware Management Console), proveďte tuto činnost při přihlášení k nástrojům DST (Dedicated service tools).</p> <p>Pokud ke správě logických částí používáte konzoli HMC, změňte vlastnosti profilu logické části na kartě OptiConnect tak, abyste povolili používání OptiConnectu u každé logické části v přepínatelné konfiguraci. Změny se projeví, když aktivujete profil logické oblasti.</p>
—	<p>Pokud mezi logickými oblastmi přepínáte odolná zařízení a pokud ke správě logických oblastí používáte jiný nástroj než konzolu HMC (Hardware Management Console), musíte nakonfigurovat sběrnici tak, aby byla sdílena logickými částmi, nebo musíte nakonfigurovat I/O fond. Sběrnice musí být nakonfigurována v jedné logické oblasti jako "own bus shared (vlastník sdílené sběrnice)", a v ostatních oblastech, které se budou účastnit přepínání zařízení, musí být nakonfigurována jako "use bus shared (uživatel sdílené sběrnice)".</p> <p>Pokud ke správě logických oblastí používáte konzolu HMC (Hardware Management Console), musíte nakonfigurovat I/O fond, který bude obsahovat I/O procesor, I/O adaptér a všechny připojené prostředky, čímž vytvoříte nezávislý fond disků, který již bude možné přepínat mezi logickými oblastmi. Každá část musí mít přístup do společné oblasti I/O. Další podrobnosti najdete v tématu Jak učinit hardware přepínatelným. Podrobné informace o požadavcích na plánování hardwaru pro přepínatelná zařízení najdete v tématu Hardwarové požadavky na přepínané disky.</p>

Tabulka 34. Kontrolní seznam konfigurace odolných zařízení pro klastry (pokračování)

Požadavky na odolná zařízení	
___	Chcete-li přepínat rozšiřující jednotku ve smyčce HSL mezi dvěma různými systémy, nakonfigurujte jednotku jako přepínatelnou. Podrobné informace najdete v tématu Jak učinit hardware přepínatelným.
___	Přidáte-li rozšiřující jednotku do existující smyčky HSL, spusťte znovu servery v této stejné smyčce.
___	Maximální přenosová jednotka (MTU) pro komunikační cesty musí být větší než optimalizační parametr komunikace klastru nazývaný velikost fragmentu zpráv. Jednotku MTU pro určitou adresu IP klastru lze ověřit v předmětném uzlu pomocí příkazu WRKTCPSSTS (Práce se stavem sítě TCP/IP). MTU je nutné ověřit také na každém kroku podél celé komunikační cesty. Pravděpodobně bude snazší zmenšit parametr velikosti fragmentu zpráv po vytvoření klastru než zvětšovat jednotku MTU pro komunikační cestu. Další informace o velikosti fragmentu zpráv najdete v tématu Optimalizační parametry komunikace klastru. Můžete použít rozhraní QcstRetrieveCRSInfo (Retrieve Cluster Resource Services Information) API a prohlédnout si aktuální nastavení parametrů ladění. Pomocí rozhraní QcstChgClusterResourceServices (Change Cluster Resource Services) API můžete nastavení změnit.
___	V případě geografického zrcadlení zkontrolujte, zda jsou oba uzly přiřazené jinému názvu serveru.

Tabulka 35. Kontrolní seznam konfigurace zabezpečení pro klastry

Požadavky na zabezpečení	
___	Při pokusu o spuštění vzdáleného uzlu musí být v cílovém uzlu správně nastaven atribut sítě ALWADDCLU (Povolení přidání do klastru). V závislosti na prostředí by měl být nastaven na hodnotu *ANY nebo *RQSAUT. Pokud je tento atribut nastavený na hodnotu *RQSAUT, musí být nainstalována Volba 34 systému i5/OS (Digital Certificate Manager) a Volba 35 (CCA Cryptographic Service Provider). Podrobné informace o nastavení atributu sítě ALWADDCLU najdete v tématu Povolení přidání uzlu do klastru.
___	Umožněte stav uživatelského profilu pro INETD uvedený v souboru /QIBM/ProdData/OS400/INETD/inetd.config. Nesmí mít zvláštní oprávnění *SECADM nebo *ALLOBJ. Je předvoleno, že uživatel QUSER je uveden jako uživatelský profil pro INETD.
___	Ověřte, že uživatelský profil, který volá rozhraní API pro služby klastrových prostředků, existuje ve všech klastrových uzlech a má oprávnění *IOSYSCFG.
___	Ověřte, že uživatelský profil, který bude spouštět ukončovací program skupiny prostředků klastru (CRG) existuje ve všech uzlech domény obnovy.

Tabulka 36. Kontrolní seznam konfigurace úloh pro klastry

Pokyny k úlohám	
___	Úlohy mohou být zadávány pomocí rozhraní API pro služby klastrových prostředků za účelem zpracování požadavků. Úlohy mohou být spuštěny buď pod uživatelským profilem, který spustí ukončovací program určený při vytvoření skupiny prostředků klastru, nebo pod uživatelským profilem, který požadoval dané rozhraní API (pouze při logickém zapínání zařízení ve skupinách prostředků klastru odolných zařízení). Zajistěte, aby subsystém, který obsluhuje frontu úloh přidruženou k profilu uživatele, byl nakonfigurován jako *NOMAX pro počet úloh, které může spustit z dané fronty úloh.
___	Úlohy jsou předávány do fronty úloh určené v popisu úlohy, který je získán z uživatelského profilu definovaného pro skupinu prostředků klastru (CRG). Předvolený popis úlohy způsobí, že úlohy budou posílány do fronty úloh QBATCH. Protože se tato fronta úloh používá pro mnoho uživatelských úloh, nemusí být úloha ukončovacího programu spuštěna včas. Zvažte jedinečný popis úlohy s jedinečnou uživatelskou frontou.
___	Když jsou úlohy ukončovacích programů spuštěné, použijí údaje o směrování z popisu úlohy k tomu, aby zvolily, který hlavní fond úložišť a které atributy spuštění použít. Výchozí hodnoty způsobí, že úlohy budou spuštěny ve fondu s dalšími dávkovými úlohami s prioritou spuštění 50. Žádná z těchto hodnot nemůže vést k požadované výkonnosti úloh ukončovacích programů. Podsystem, který aktivuje úlohy ukončovacích programů (tentýž podsystem, který používá jedinečnou frontu úloh), by měl přiřadit úlohy ukončovacích programů k ASP, které není používáno dalšími úlohami aktivovanými tímto podsystemem nebo jinými podsystemy. Kromě toho by měla být úlohám ukončovacích programů přiřazena priorita spuštění 15, aby byly spuštěny dříve než téměř všechny ostatní uživatelské úlohy.
___	Nastavte systémovou hodnotu QMLTHDACN na hodnotu 1 nebo 2.

Pro konfiguraci a správu klastru existuje několik softwarových rozhraní. Jedním z těchto rozhraní je rozhraní Služeb klastrových prostředků. Rozhodnete-li se používat Služby klastrových prostředků, musí být splněny následující požadavky.

*Tabulka 37. Kontrolní seznam konfigurace Služeb klastrových prostředků pro klastry*

Otázky týkající se grafického rozhraní služeb klastrových prostředků	
___	Nainstalujte licencovaný program IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM (5761-HAS). Ve všech klastrových uzlech, které budou v řešení vysoké dostupnosti, musí být platný licenční klíč.
___	Nainstalujte Volbu 41 (i5/OS - HA Switchable Resources). Ve všech klastrových uzlech, které budou v doméně zařízení a logické oblasti iHASM, musí být platný licenční klíč.
___	Ověřte, že všechny hostitelské servery jsou spuštěny pomocí příkazu STRHOSTSVR (Spuštění hostitelského serveru): STRHOSTSVR SERVER(*ALL)

## Plánování funkce FlashCopy

Funkci FlashCopy můžete použít jako prostředek ke zmenšení zálohovacího okna v prostředích vysoké dostupnosti systému i5/OS, která používají jednotky externího úložiště IBM Systems Storage. Před použitím funkce FlashCopy musí být splněny minimální požadavky.

### Hardwarové požadavky funkce FlashCopy:

Chcete-li funkci FlashCopy používat v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, zajistěte, aby byly splněny minimální hardwarové požadavky.

Pro funkci FlashCopy by měly být splněny tyto minimální hardwarové požadavky:

- Alespoň dva (dvě) geograficky oddělené modely nebo logické oblasti systému System i, přičemž ke každému (každé) musí být připojena alespoň jedna jednotka externího úložiště IBM System Storage DS6000 nebo DS8000. Jednotky externího úložiště DS6000 a DS8000 jsou podporovány ve všech modelech systému System i, které podporují připojení externího úložiště optickým kanálem.
- Je vyžadován jeden z následujících podporovaných adaptérů optického kanálu:
  - 2766 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI.
  - 2787 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI-X.
  - 5760 4 Gigabit Fibre Disk Controller PCI-X.
- Před jakoukoli konfigurací by mělo být provedeno příslušné nastavení velikosti disku pro systémové úložiště. Potřebujete jednu sadu diskových jednotek pro zdroj, stejnou sadu diskových jednotek pro cíl a další sadu pro každou kopii, která má být konzistentní.

### Softwarové požadavky funkce FlashCopy:

Chcete-li funkci FlashCopy používat v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, musí být splněny minimální softwarové požadavky.

Funkce FlashCopy má tyto minimální softwarové požadavky:

- Každý model System i s řešením vysoké dostupnosti musí provozovat operační systém i5/OS V6R1 pro použití s licencovaným programem IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM) (5761-HAS).

**Poznámka:** V případě dřívějších vydání můžete i nadále používat služby IBM Copy Services for System i (nabídka od Lab Services) pro práci s řešeními IBM System Storage. Jestliže používáte globální zrcadlení na více platformách nebo chcete implementovat globální zrcadlení do více logických oblastí systému System i, můžete použít rovněž služby IBM Copy Services for System i.

- V každém systému musí být nainstalovaný produkt iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager).
- Musí být nainstalované nejnovější opravy PTF.



## **Komunikační požadavky funkce FlashCopy:**

Zde vložte svůj krátký popis, slouží pro první odstavec a souhrn.

Pro funkci FlashCopy by měly být splněny tyto minimální komunikační požadavky:

- Alespoň dva geograficky oddělené modely systému System i, přičemž ke každému musí být připojená alespoň jedna jednotka externího úložiště IBM System Storage DS6000 nebo DS8000. Jednotky externího úložiště DS6000 a DS8000 jsou podporovány ve všech modelech systému System i, které podporují připojení externího úložiště optickým kanálem.
- Je vyžadován jeden z následujících podporovaných adaptérů optického kanálu:
  - 2766 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI.
  - 2787 2 Gigabit Fibre Channel Disk Controller PCI-X.
  - 5760 4 Gigabit Fibre Disk Controller PCI-X.
- Je vyžadován nový procesor IOP, který bude podporovat externí jednotku zaváděcího zdroje v úložišti DS6000 nebo DS8000:
  - Funkce 2847 PCI-X IOP pro zaváděcí zdroj sítě SAN.
- Před jakoukoli konfigurací by mělo být provedeno příslušné nastavení velikosti disku pro systémové úložiště. Potřebujete jednu sadu diskových jednotek pro zdroj, stejnou sadu diskových jednotek pro cíl a další sadu pro každou kopii, která má být konzistentní.

## **Plánování zabezpečení pro vysokou dostupnost**

Před konfigurací řešení vysoké dostupnosti byste měli přehodnotit aktuální strategie zabezpečení ve vašem prostředí a provést náležité změny, které usnadní provoz vysoké dostupnosti.

### **Distribuce celoklastrových informací:**

Zde se dozvíte o bezpečnostních aspektech použití a správy celoklastrových informací.

Rozhraní QcstDistributeInformation (Distribute Information) API lze používat k rozesílání zpráv z jednoho uzlu skupiny prostředků klastru do dalších uzlů dané domény obnovy. To může být výhodné při zpracování ukončovacích programů. Je však třeba poznamenat, že tyto informace nejsou šifrovány. Nepoužíváte-li zabezpečenou síť, neměl by tento mechanismus sloužit k posílání informací podléhajících zabezpečení.

Netrvalá data lze sdílet a replikovat mezi klastrovými uzly pomocí rozhraní API klastrované transformační tabulky. Data jsou uložena v netrvalé paměti. To znamená, že data jsou zachována pouze po dobu, kdy je klastrový uzel součástí klastrované transformační tabulky. Tato rozhraní API lze používat pouze z klastrového uzlu, který je definován v doméně klastrované transformační tabulky. Tento klastrový uzel musí být v klastru aktivní.

Podobně ani další informace distribuované pomocí posílání klastrových zpráv nejsou zabezpečeny. Zahrnuto je i posílání klastrových zpráv nízké úrovně. Když jsou provedeny změny dat ukončovacího programu, zpráva obsahující tato data není šifrována.

### **Pokyny pro použití klastrů s firewalley:**

Jestliže používáte klastrování v síti, která používá firewalley (ochranné bariéry), měli byste si být vědomi určitých omezení a požadavků.

Jestliže používáte klastrování s bránou firewall, musíte umožnit, aby každý uzel odesílal odchozí zprávy a přijímal příchozí zprávy od jiných uzlů klastru. Ve firewallu musí existovat otvor pro každou adresu klastru na každém uzlu, aby bylo možné komunikovat s každou klastrovou adresou na každém jiném uzlu. IP pakety cestující po síti mohou pocházet z různých typů přenosů. Klastrování používá funkci ping, což je typ ICMP, a používá také UDP a TCP. Když konfigurujete bránu firewall, můžete filtrovat přenosy podle typu. K tomu, aby klastrování mohlo fungovat, musí firewall umožnit přenosy ICMP UDP a TCP. Odchozí přenosy mohou být odesílány na libovolný port a příchozí přenosy jsou přijímány na portech 5550 a 5551.

## | **Správa uživatelských profilů ve všech uzlech:**

| Pro udržování uživatelských profilů ve všech uzlech v klastru můžete použít dva mechanismy.

| V prostředí vysoké dostupnosti je profil uživatele považován ve všech systémech stejný, pokud jsou stejné názvy profilu. Název představuje jedinečný identifikátor v klastru. Profil uživatele však obsahuje i identifikační číslo uživatele (UID) a identifikační číslo skupiny (GID). Chcete-li snížit objem interního zpracování během přepnutí, kdy je nezávislý fond disků znepřístupněn v jednom systému a pak zpřístupněn v jiném systému, měli byste v celé doméně obnovy pro danou skupinu CRG zařízení synchronizovat hodnoty UID a GID. Existují dvě metody synchronizace profilů uživatelů v prostředí vysoké dostupnosti.

| Jeden mechanismus je vytvořit administrativní doménu klastru ke sledování sdílených prostředků ve všech uzlech v klastru. Administrativní doména klastru dokáže kromě uživatelských profilů monitorovat několik typů prostředků, čímž zajišťuje snadnou správu prostředků, které se sdílejí mezi uzly. Když se aktualizují uživatelské profily, změny se automaticky přenesou na jiné uzly, jestliže je administrativní doména klastru aktivní. Jestliže administrativní doména klastru není aktivní, změny se rozšíří, jakmile bude administrativní doména klastru aktivována. Doporučujeme tuto metodu, protože automaticky udržuje profily uživatelů spolu s prostředím vysoké dostupnosti.

| V druhém mechanismu mohou administrátoři použít také Centrální správu v produktu System i Navigator k provádění funkcí ve více systémech a skupinách systémů. Tato podpora zahrnuje některé běžné úkoly správy uživatelů, které operátoři potřebují provádět u více systémů v klastru. Pomocí Centrální správy můžete provádět funkce profilů uživatelů ve skupinách systémů. Administrátor může určit, že v cílových systémech má být při vytvoření uživatelského profilu spuštěn příkaz pro následné přenesení zabezpečovacích informací.

### | **Důležité:**

- | • Jestliže plánujete sdílení uživatelských profilů, které používají synchronizaci hesel v rámci klastru, musíte nastavit systémovou hodnotu Retain Server Security (QRETSVRSEC) na 1.
- | • Změníte-li po přidání záznamu monitorovaného prostředku (MRE) pro profil uživatele systémovou hodnotu QRETSVRSEC na 0 a pak změňte heslo (je-li heslo monitorováno), nastaví se globální stav daného záznamu MRE na hodnotu Nekonzistentní. Záznam MRE je označen jako nepoužitelný. Všechny změny profilu uživatele provedené po této změně nejsou synchronizovány. Chcete-li vyřešit tento problém, změňte hodnotu QRETSVRSEC na 1, odeberte záznam MRE a znovu záznam MRE přidejte.

#### | **Související úlohy**

| “Vytvoření administrativní domény klastru” na stránce 197

| V prostředí vysoké dostupnosti poskytuje administrativní doména klastru mechanismus, který udržuje prostředky synchronizované mezi systémy a logickými oblastmi v klastru.

## | **Konfigurace vysoké dostupnosti**

| Před konfigurací řešení vysoké dostupnosti v prostředí systému i5/OS musíte provést náležité plánování a musíte rozumět svým prostředkům a cílům týkajícím se vysoké dostupnosti a zotavení z havárie. Vlastní řešení vysoké dostupnosti vytvořte pomocí scénářů vysoké dostupnosti a úloh přidružených k technologiím vysoké dostupnosti.

### | **Scénáře: Konfigurace vysoké dostupnosti**

| Scénáře konfigurace poskytují příklady různých prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS a podrobné konfigurační úlohy, které vám pomohou při implementaci řešení vysoké dostupnosti založeného na vašich potřebách a požadavcích na odolnost.

| Tyto scénáře obsahují popisy obchodních cílů v oblasti vysoké dostupnosti a poskytují obrázky prostředků v řešení vysoké dostupnosti. Každý příklad řešení obsahuje podrobné pokyny k nastavení a otestování vysoké dostupnosti. Tyto informace však neobsahují všechny případy konfigurace a k ověření vysoké dostupnosti může být třeba provést další testování.

### | **Scénář: Přepínání disk mezi logickými oblastmi:**

| Tento scénář popisuje řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá fondy disků přepínané mezi dvěma logickými oblastmi umístěnými v jednom systému.

## | **Přehled**

| Rozdělení na logické oblasti umožňuje, aby jeden systém i5/OS fungoval jako dva nebo více systémů. Toto řešení je dobrou volbou pro podniky, které již mají ve svém prostředí logické oblasti nakonfigurované.

| Tento scénář neukazuje konfiguraci logických oblastí.

## | **Cíle**

| Toto řešení má následující výhody:


- | • Jedná se o nízkonákladové řešení, které využívá dostupné systémové prostředky.
- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během plánovaných výpadků.
- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během některých neplánovaných výpadků, jako je například selhání jedné logické oblasti.
- | • Protože toto řešení používá jedinou kopii dat, minimalizuje počet potřebných diskových jednotek.
- | • Toto řešení obsahuje aktuální data, která není třeba synchronizovat.

| Toto řešení má následující omezení:

- | • Neexistuje žádné zotavení z havárie v případě výpadku celého serveru.
- | • Je třeba nakonfigurovat logickou oblast.
- | • Existuje potenciální požadavek na záložní hardware mezi logickými oblastmi.
- | • Existuje pouze jedna logická kopie dat, která je umístěná v nezávislém fondu disků. Toto může představovat jediný bod selhání, ačkoliv data lze ochránit pomocí ochrany RAID.
- | • K fondu disků není souběžný přístup ze žádné z obou logických oblastí.

## | **Podrobnosti**

| Následující obrázek ilustruje prostředí podle tohoto scénáře:

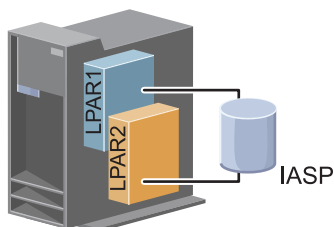

## | **Postup konfigurace**

| Chcete-li nakonfigurovat technologie vysoké dostupnosti přidružené k tomuto scénáři, postupujte takto:

- | 1. Vytvoření kontrolního seznamu pro klastr
- | 2. Vytvoření klastru
- | 3. Přidání uzlu
- | 4. Spuštění uzlu
- | 5. Přidání uzlu do domény zařízení
- | 6. Vytvoření administrativní domény klastru
- | 7. Spuštění administrativní domény klastru
- | 8. Vytvoření nezávislého fondu disků

- | 9. Přidání záznamů monitorovaných prostředků
- | 10. Umožnění přepínání hardwaru
- | 11. Vytvoření skupiny CRG zařízení
- | 12. Spuštění skupiny CRG zařízení
- | 13. Zpřístupnění fondu disků
- | 14. Provedení přepnutí a test řešení vysoké dostupnosti

#### | **Scénář: Přepínaný disk mezi systémy:**

- | Tento scénář ukazuje řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá přepínané disky mezi dvěma systémy a které během plánovaných i neplánovaných výpadků poskytuje vysokou dostupnost dat, aplikací nebo zařízení.

#### | **Přehled**

- | Pomocí technologie přepínaného disku toto řešení poskytuje jednoduché řešení vysoké dostupnosti. V tomto řešení zůstává jediná kopie dat uložená na přepínaném disku vždy aktuální, což eliminuje potřebu synchronizovat data mezi systémy a riziko ztráty dat během přenosu.

#### | **Cíle**

- | Toto řešení má následující výhody:


- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během plánovaných výpadků.
- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během některých neplánovaných výpadků.
- | • Umožňuje mít jedinou kopii dat, čímž se minimalizuje počet potřebných diskových jednotek.
- | • Vytváří minimální výkonovou režii.
- | • Umožňuje, aby data zůstala aktuální a nebylo třeba je synchronizovat.

- | Toto řešení má následující omezení:

- | • Neexistuje žádné zotavení z havárie v případě výpadku celého serveru.
- | • Existuje pouze jedna logická kopie dat, která je umístěná v nezávislém fondu disků. Toto může představovat jediný bod selhání, ačkoliv data lze ochránit pomocí ochrany RAID.
- | • K fondu disků není souběžný přístup ze žádného z obou systémů.

## Podrobnosti

Následující obrázek ilustruje prostředí podle tohoto scénáře:

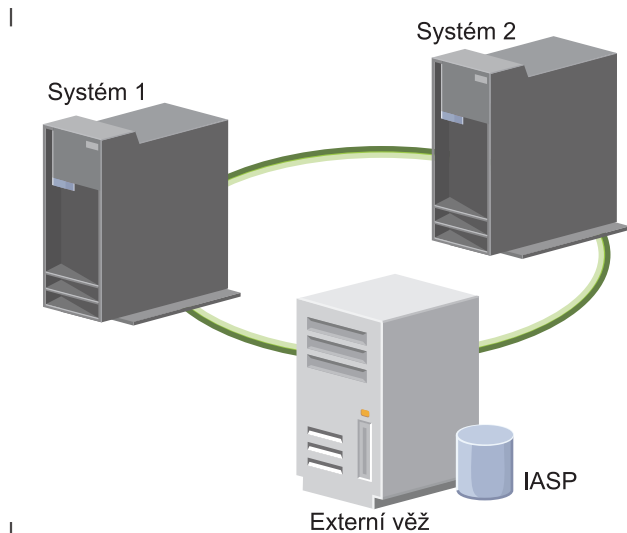

## Postup konfigurace

1. Vytvoření kontrolního seznamu
2. Vytvoření klastru
3. Přidání uzlu
4. Spuštění uzlu
5. Přidání uzlů do domény zařízení
6. Vytvoření administrativní domény klastru
7. Spuštění administrativní domény klastru
8. Vytvoření nezávislého fondu disků
9. Přidání záznamů monitorovaných prostředků
10. Umožnění přepínání hardwaru
11. Vytvoření skupiny CRG zařízení
12. Spuštění skupiny CRG zařízení
13. Zpřístupnění fondu disků
14. Provedení přepnutí a test řešení vysoké dostupnosti

## Scénář: Přepínaný disk s geografickým zrcadlením:

Tento scénář popisuje řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá přepínané disky s geografickým zrcadlením v klastru se třemi uzly. Toto řešení poskytuje jak zotavení z havárie, tak vysokou dostupnost.

## Přehled

Na provozním serveru (okraj města) se k přesunu nezávislého fondu disků mezi uzly používají přepínané disky. Řešení také používá geografické zrcadlení, pomocí kterého vytváří kopii nezávislého disku na druhém serveru (centrum města). Toto řešení tímto způsobem poskytuje jak zotavení z havárie, tak vysokou dostupnost. Přínosy tohoto řešení jsou v podstatě stejné jako v základním řešení s přepínanými disky s tím, že duplikováním aplikačních dat do jiného umístění přidává výhodu zotavení z havárie těchto dat. Provozní server (okraj města) má nezávislý fond disků, který lze

| přepínat mezi logickými oblastmi. Tím se vytváří vysoká dostupnost s krátkými dobami přepnutí v případě plánovaných výpadků, jako je například použití oprav. Toto řešení pomocí zrcadlení mezi servery a geografického zrcadlení rovněž poskytuje zotavení z havárie.

| Geografické zrcadlení je podřízená funkce zrcadlení mezi servery, která zrcadlí data do kopie nezávislého fondu disků ve vzdáleném umístění. Data z nezávislého fondu disků na provozním serveru (okraj města) jsou zrcadlena do nezávislého fondu disků na záložním serveru (centrum města). Toto řešení nabízí jednodušší a levnější alternativu k řešením založeným na externím úložišti, jako je globální zrcadlení a zrcadlení Metro s použitím úložiště IBM System Storage. Geografické zrcadlení však neposkytuje všechny výkonové volby, které poskytují řešení založená na externím úložišti.

## | Cíle

| Toto řešení má následující výhody:


- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během plánovaných výpadků.
- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během některých neplánovaných výpadků.
- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během havárií celého serveru.
- | • Umožňuje, aby každý server měl jednu kopii dat, čímž se minimalizuje počet potřebných diskových jednotek.
- | • Umožňuje, aby data zůstala aktuální a nebylo třeba je synchronizovat.

| Toto řešení má následující omezení:

- | • K fondu disků není souběžný přístup. Zrcadlovou kopii však můžete odpojit v případě offline zpracování druhé kopie dat.
- | • Zvýšené využití procesoru (CPU) nutné k podpoře geografického zrcadlení má potenciální dopad na výkon.
- | • Je třeba zvážit použití záložních komunikačních cest a vhodné šířky pásma.

## | Podrobnosti

| Toto řešení ilustruje následující obrázek:

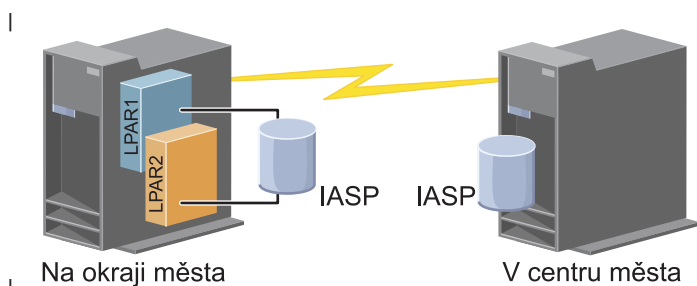

## | Postup konfigurace

- | 1. Vytvoření kontrolního seznamu plánování klastrů
- | 2. Vytvoření klastru
- | 3. Přidání uzlu
- | 4. Spuštění uzlu
- | 5. Přidání uzlu do domény zařízení
- | 6. Vytvoření skupiny CRG zařízení
- | 7. Definice názvů serverů
- | 8. Vytvoření administrativní domény klastru
- | 9. Spuštění administrativní domény klastru
- | 10. Vytvoření nezávislého fondu disků

- | 11. Přidání záznamů monitorovaných prostředků
- | 12. Umožnění přepínání hardwaru
- | 13. Konfigurace geografického zrcadlení
- | 14. Zpřístupnění fondů disků
- | 15. Provedení přepnutí a test konfigurace

#### | **Související úlohy**

- | “Konfigurace geografického zrcadlení” na stránce 205
- | *Geografické zrcadlení* je podřízená funkce zrcadlení mezi servery. Chcete-li pomocí geografického zrcadlení nakonfigurovat řešení vysoké dostupnosti, musíte nakonfigurovat relaci zrcadlení mezi provozním a záložním systémem.

#### | **Scénář: Geografické zrcadlení mezi servery:**

- | Tento scénář popisuje řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá geografické zrcadlení v klastru se dvěma uzly. Toto řešení poskytuje jak zotavení z havárie, tak vysokou dostupnost.

#### | **Přehled**

- | Geografické zrcadlení je podřízená funkce zrcadlení mezi servery, která zrcadlí data do kopie nezávislého fondu disků ve vzdáleném umístění. Toto řešení poskytuje zotavení z havárie v případě výpadku celého serveru na straně provozního systému (Systém 1). Za této situace dojde k předání řízení záložnímu serveru (Systém 2), kde mohou operace pokračovat se zrcadlenou kopií dat. Toto řešení nabízí jednodušší a levnější alternativu k řešením založeným na externím úložišti, jako je globální zrcadlení a zrcadlení Metro s použitím úložiště IBM System Storage. Geografické zrcadlení však neposkytuje všechny výkonové volby, které poskytují řešení založená na externím úložišti.

#### | **Cíle**

- | Toto řešení má následující výhody:


- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během plánovaných výpadků.
- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během některých neplánovaných výpadků.
- | • Poskytuje dostupnost obchodních zdrojů během havárie.
- | • Umožňuje, aby data zůstala aktuální a nebylo třeba je synchronizovat.

- | Toto řešení má následující omezení:

- | • K fondu disků není souběžný přístup. Zrcadlovou kopii však můžete odpojit v případě offline zpracování druhé kopie dat.
- | • Zvýšené využití procesoru (CPU) nutné k podpoře geografického zrcadlení má potenciální dopad na výkon.
- | • Je třeba zvážit použití záložních komunikačních cest a vhodné šířky pásma.

#### | **Podrobnosti**

- | Toto řešení ilustruje následující obrázek:

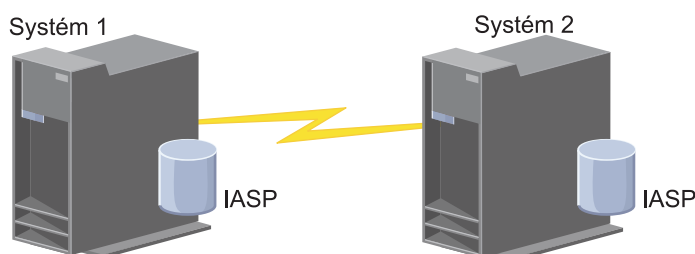

## | **Postup konfigurace**

- | 1. Vytvoření kontrolního seznamu plánování klastrů
- | 2. Vytvoření klastru
- | 3. Přidání uzlů
- | 4. Spuštění uzlů
- | 5. Přidání uzlů do domény zařízení
- | 6. Vytvoření administrativní domény klastru
- | 7. Spuštění administrativní domény klastru
- | 8. Vytvoření nezávislého fondu disků
- | 9. Přidání záznamů monitorovaných prostředků
- | 10. Umožnění přepínání hardwaru
- | 11. Vytvoření skupiny CRG zařízení
- | 12. Spuštění skupiny CRG zařízení
- | 13. Zpřístupnění fondu disků
- | 14. Konfigurace geografického zrcadlení.
- | 15. Provedení přepnutí a test konfigurace

## | **Scénář: Zrcadlení Metro mezi servery:**

| Tento scénář popisuje řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které je založené na externím úložišti a které poskytuje zotavení z havárie a vysokou dostupnost úložným systémům, jež nejsou vzájemně velmi vzdálené. Zrcadlení Metro je řešení produktu IBM System Storage, které synchronně kopíruje data z jednotky úložiště na provozním serveru do jednotky úložiště na záložním serveru. Tímto způsobem zůstanou data na záložním serveru konzistentní.

## | **Přehled**

| Řešení se zrcadlením Metro mezi servery zajišťuje vysokou dostupnost a zotavení z havárie tak, že používá jednotky externího úložiště v rámci metropolitní sítě. Replikací nezávislého fondu disků mezi zařízeními externích úložišť je zajišťována dostupnost pro případ plánovaných i neplánovaných výpadků. Přijme-li zrcadlení Metro aktualizaci provozního svazku, provede odpovídající aktualizaci na záložním svazku. Zrcadlení Metro podporuje maximální vzdálenost 300 km. Zpoždění v časech odezvy v případě zrcadlení Metro jsou přímo úměrné vzdálenosti mezi svazky.

| Tento scénář zahrnuje konfiguraci nativní technologie vysoké dostupnosti systému i5/OS a neposkytuje pokyny k instalaci ani konfiguraci produktu řady IBM System Storage DS6000 nebo DS8000. Tyto informace předpokládají, že řešení produktu IBM System Storage je před konfigurací vysoké dostupnosti systému i5/OS již zavedené. Informace o konfiguraci a instalaci produktu DS6000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000. Informace o instalaci a konfiguraci produktu DS8000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000.

## | **Cíle**

| Toto řešení má následující výhody:

- | • Replikace je zcela spravována jednotkou externího úložiště, proto se nepoužívají žádné prostředky procesoru systému System i. Replikace v jednotce úložiště pokračuje, i když v systému dojde k selhání na úrovni systému.
- | • Dostupnost pro obchodní prostředky během plánovaných i neplánovaných výpadků, což zahrnuje údržbové výpadky, výpadky související se softwarem či opravami PTF a zotavení z havárie.
- | • I/O zůstává konzistentní a není třeba jej synchronizovat.
- | • Při použití se žurnálováním se dosahuje krátkých časů obnovy. Žurnálování obnovuje data rychleji v případě neplánovaného výpadku nebo selhání. Žurnálování vynucuje změny dat na disku, kde dochází k zrcadlení. Pokud žurnálování nepoužíváte, můžete ztratit data, která jsou v paměti. Žurnálování umožňuje obnovu těchto transakcí na úrovni dat a zkracuje časy obnovy.




| • Možnost použít funkci FlashCopy na zdrojové nebo cílové straně zrcadlení Metro.

| Toto řešení má následující omezení:

- | • Vyžaduje hardware externího úložiště.
- | • Je třeba zvážit použití záložních komunikačních cest a vhodné šířky pásma.
- | • K fondu disků není souběžný přístup.

### | **Podrobnosti**

| Toto řešení ilustruje následující obrázek:

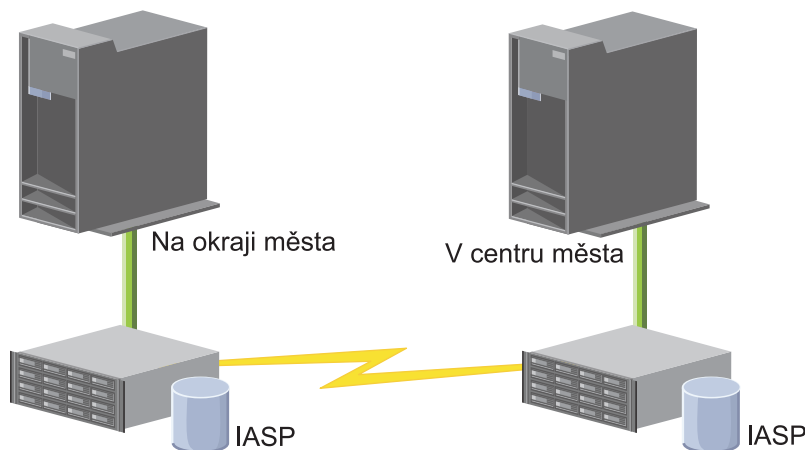

### | **Postup konfigurace**

- | 1. Vytvoření kontrolního seznamu plánování klastrů
- | 2. Vytvoření klastru
- | 3. Přidání uzlů
- | 4. Spuštění uzlů
- | 5. Přidání uzlů do domény zařízení
- | 6. Vytvoření administrativní domény klastru
- | 7. Spuštění administrativní domény klastru
- | 8. Vytvoření nezávislého fondu disků
- | 9. Přidání záznamů monitorovaných prostředků
- | 10. Umožnění přepínání hardwaru
- | 11. Vytvoření skupiny CRG zařízení
- | 12. Spuštění skupiny CRG zařízení
- | 13. Zpřístupnění fondu disků
- | 14. Konfigurace relace zrcadlení Metro
- | 15. Provedení přepnutí a test konfigurace

### | **Scénář: Globální zrcadlení mezi servery:**

| Tento scénář popisuje řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které je založené na externím úložišti a které poskytuje zotavení z havárie a vysokou dostupnost úložným systémům, jež jsou vzájemně velmi vzdálené. Globální zrcadlení je řešení produktu IBM Systems Storage, které asynchronně kopíruje data z jednotky úložiště na provozním serveru do jednotky úložiště na záložním serveru. Tímto způsobem zůstanou data na záložním serveru konzistentní.

## ! Přehled

! Řešení s globálním zrcadlením mezi servery zajišťuje zotavení z havárie tak, že používá jednotky externího úložiště na velké vzdálenosti. Replikací nezávislého fondu disků mezi zařízeními externích úložišť je zajišťována dostupnost pro případ plánovaných i neplánovaných výpadků.

! Tento scénář zahrnuje konfiguraci nativní technologie vysoké dostupnosti systému i5/OS a neposkytuje pokyny k instalaci ani konfiguraci produktu řady IBM System Storage DS6000 nebo DS8000. Tyto informace předpokládají, že řešení produktu IBM System Storage je před konfigurací vysoké dostupnosti systému i5/OS již zavedené. Informace o konfiguraci a instalaci produktu DS6000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000. Informace o instalaci a konfiguraci produktu DS8000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000.

## ! Cíle

! Toto řešení má následující výhody:


- ! • Replikace je zcela spravována jednotkou externího úložiště, proto se nepoužívají žádné prostředky procesoru systému System i. Replikace v jednotce úložiště pokračuje, i když v systému dojde k selhání na úrovni systému.
- ! • Dostupnost pro obchodní prostředky během plánovaných i neplánovaných výpadků, což zahrnuje údržbové výpadky, výpadky související se softwarem či opravami PTF a zotavení z havárie.
- ! • Při použití se žurnálováním se dosahuje krátkých časů obnovy. Žurnálování obnovuje data rychleji v případě neplánovaného výpadku nebo selhání. Žurnálování vynucuje změny dat na disku, kde dochází k zrcadlení. Pokud žurnálování nepoužíváte, můžete ztratit data, která jsou v paměti. Žurnálování umožňuje obnovu těchto transakcí na úrovni dat a zkracuje časy obnovy.
- ! • Schopnost používat funkci FlashCopy na zdrojové nebo cílové straně globálního zrcadlení.

! Toto řešení má následující omezení:

- ! • Vyžaduje hardware externího úložiště.
- ! • Je třeba zvážit použití záložních komunikačních cest a vhodné šířky pásma.
- ! • K fondu disků není souběžný přístup.
- ! • Pouze jedna oblast systému System i může konfigurovat globální zrcadlení na daném serveru System Storage. Žádné jiné oblasti System i nebo servery z jiných platform nemohou ve stejném okamžiku používat globální zrcadlení. Přidání více než jednoho uživatele do relace globálního zrcadlení může mít za následek nepředvídatelné výsledky.

## ! Podrobnosti

! Toto řešení ilustruje následující obrázek:

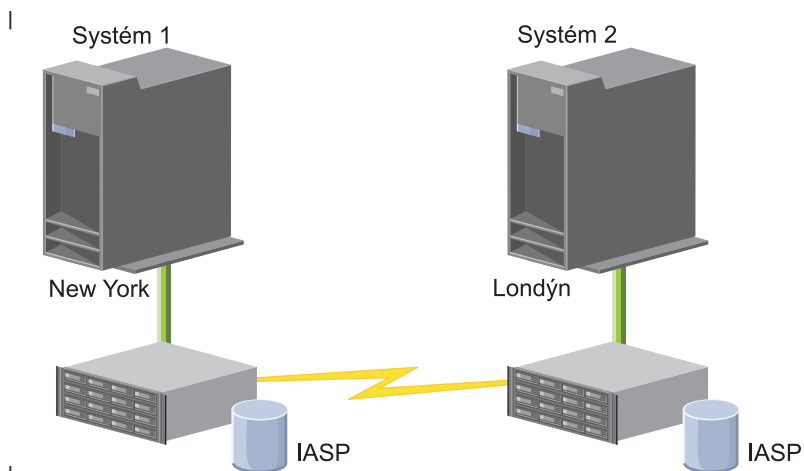

## | **Postup konfigurace**

- | 1. Vytvoření kontrolního seznamu plánování klastrů
- | 2. Vytvoření klastru
- | 3. Přidání uzlů
- | 4. Spuštění uzlů
- | 5. Přidání uzlů do domény zařízení
- | 6. Vytvoření administrativní domény klastru
- | 7. Spuštění administrativní domény klastru
- | 8. Vytvoření nezávislého fondu disků
- | 9. Přidání záznamů monitorovaných prostředků
- | 10. Umožnění přepínání hardwaru
- | 11. Vytvoření skupiny CRG zařízení
- | 12. Spuštění skupiny CRG zařízení
- | 13. Zpřístupnění fondu disků
- | 14. Konfigurace relace globálního zrcadlení
- | 15. Provedení přepnutí a test konfigurace

## | **Nastavení protokolu TCP/IP pro vysokou dostupnost**

| Protože služby klastrových prostředků používají ke komunikaci s ostatními uzly klastru (což jsou systémy nebo logické oblasti v rámci prostředí vysoké dostupnosti) pouze protokol IP, musí být všechny uzly dosažitelné pomocí protokolu IP, což znamená, že pro připojení k uzlům v klastru je třeba nakonfigurovat rozhraní protokolu IP.

| Tyto adresy IP musejí být nastaveny buď správcem sítě ručně ve směrovacích tabulkách protokolu TCP/IP v každém uzlu, nebo mohou být generovány přenosovými protokoly na směrovačích v síti. Směrovací tabulka TCP/IP je mapa, kterou klastrování používá k vyhledání každého uzlu. Proto musí mít každý uzel svou jedinečnou adresu IP.

| Každý uzel může mít přiřazeny až dvě adresy IP. Tyto adresy nesmějí být za žádných okolností změněny jinými aplikacemi síťové komunikace. Při přiřazování každé adresy se ujistěte, že jste vzali v úvahu druh komunikační linky, který adresa používá. Dáváte-li přednost použití určitého typu komunikačního média, ujistěte se, že jste nakonfigurovali první adresu IP pro použití vámi preferovaného média. Spolehlivá funkce zpráv a monitorování prezenčního signálu pokládají první adresu IP za preferenční. Všechny IP adresy v uzlu musejí být schopny dosáhnout jiné IP adresy v klastru. Jedna adresa může dosáhnout jiné adresy, jestliže můžete v obou směrech používat příkaz ping a trasování zprávy UDP.

| **Poznámka:** Musíte si být jisti, že pro klastrování je aktivní adresa zpětné smyčky (127.0.0.1). Tato adresa, která se používá pro posílání zpráv zpět do lokálního uzlu, je obvykle nastavena předvoleně jako aktivní. Když však bude omylem ukončena, nebude fungovat klastrové posílání zpráv, dokud tuto adresu znovu nespustíte.

## | **Nastavení atributů konfigurace protokolu TCP/IP:**

| Pro umožnění Služby klastrových prostředků jsou v síti vyžadována určitá nastavení konfigurace TCP/IP.

| Před přidáním uzlu do klastru musíte nastavit tyto atributy:

- | • Jestliže plánujete používat produkt System i jako směrovač pro komunikaci s jinými sítěmi a nespouštíte na tomto serveru žádné další přenosové protokoly, nastavte předání datagramu protokolu IP dále pomocí příkazu CHGTCPA (Změna atributů TCP/IP).
- | • Nastavte server INETD na START. Informace o spuštění serveru INETD najdete v tématu “Spuštění serveru INETD” na stránce 182.
- | • Pomocí příkazu CHGTCPA (Změna atributů TCP/IP) nastavte Protokol uživatelských datagramů (UDP) CHECKSUM na \*YES.

- | • Pokud používáte ke spojení sítě Token-ring můstky, nastavte doručování MCAS na \*YES.
- | • Používáte-li ke komunikaci mezi klastrovými uzly OptiConnect for i5/OS, spusťte podsystém QSOC pomocí STRSBS(QSOC/QSOC).

### | **Spuštění serveru INETD:**

| Aby bylo možné přidat nebo spustit uzel a zpracovávat slučování částí, musí být spuštěn server INEGD (Internet daemon).

| Server INETD by měl být v klastru vždy spuštěn.

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Sítě**.
- | 4. Na úvodní stránce vyberte volbu **Servery TCP/IP**.
- | 5. Na stránce Servery TCP/IP vyberte volbu **Servery TCP/IP**. Zobrazí se seznam dostupných serverů TCP/IP.
- | 6. V seznamu vyberte server **INETD**.
- | 7. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Spustit**. Stav serveru se změní na **Spuštěný**.

| Server INETD lze spustit také příkazem STRTCPSVR (Spuštění serveru TCP/IP) a zadáním parametru \*INETD. Je-li server INETD spuštěn, bude v seznamu Aktivní úlohy na předmětném uzlu existovat úloha QTOGINTD (uživatel QTCP).

### | **Související odkazy**

| Příkaz STRTCPSVR (Spuštění serveru TCP/IP)

## | **Konfigurace klastrů**

| Libovolná implementace vysoké dostupnosti systému i5/OS vyžaduje k řízení a správě odolných prostředků nakonfigurovaný klastr. Používá-li se technologie klastru s dalšími technologiemi odolnosti dat, jako je přepínání disk, zrcadlení mezi servery nebo logická replikace, poskytuje klíčovou infrastrukturu potřebnou pro řešení vysoké dostupnosti.

| Služby klastrových prostředků poskytují sadu integrovaných služeb, které udržují klastrovou topologii, provádějí monitorování prezenčního signálu a umožňují vytváření a administraci klastrové konfigurace a skupin prostředků klastru. Služby klastrových prostředků poskytují také funkce spolehlivých zpráv, které sledují každý klastrový uzel a zajišťují, aby všechny uzly měly konzistentní informace o stavu klastrových prostředků. Grafické uživatelské rozhraní Služeb klastrových prostředků, které je součástí licencovaného programu IBM System i High Availability Solutions Manager (iHASM) číslo (5761-HAS), umožňuje konfigurovat a spravovat klastry v řešení vysoké dostupnosti. Kromě toho licencovaný program poskytuje sadu příkazů jazyka CL (control language), které umožňují pracovat s konfiguracemi klastrů.

| K dispozici jsou také rozhraní API a systémové prostředky, které mohou být použity poskytovateli aplikací nebo zákazníky k zvýšení dostupnosti aplikací.

| Kromě těchto technologií IBM poskytují obchodní partneři v oblasti vysoké dostupnosti aplikace, které používají klastry s technologií logické replikace.

### | **Vytvoření klastru:**

| Chcete-li vytvořit klastr, musíte do klastru zahrnout alespoň jeden uzel a musíte mít přístup nejméně k jednomu z uzlů, které budou v klastru.

| Určíte-li pouze jeden uzel, musí to být systém, ke kterému právě přistupujete. Úplný seznam požadavků pro vytváření klastrů najdete v tématu “Plánování kontrolního seznamu pro klastry” na stránce 167.

l Budete-li v klastru používat přepínatelná zařízení nebo budete-li pomocí technologií zrcadlení mezi servery  
l konfigurovat řešení vysoké dostupnosti, existují další požadavky. Několik příkladů konfigurace řešení vysoké  
l dostupnosti, která používají tyto technologie, najdete v tématu Scénáře: Konfigurace řešení vysoké dostupnosti. Každý  
l scénář obsahuje podrobný popis úloh konfigurace a přehled pokrytí výpadků, které toto řešení nabízí. Tyto příklady  
l můžete použít ke konfiguraci svého řešení vysoké dostupnosti nebo je můžete upravit, aby vyhovovaly vašim  
l potřebám.

l Chcete-li vytvořit klastr, postupujte takto:

- l 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- l 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- l 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- l 4. Na úvodní stránce vyberte volbu **Nový klastr**.
- l 5. Při vytváření nového klastru postupujte podle pokynů průvodce novým klastrem.

l Po vytvoření nového klastru se v horní části úvodní obrazovky začne zobrazovat jeho název. Na úvodní obrazovce je  
l uveden seznam úkolů pro práci s klastrem.

l Po vytvoření klastru je třeba přidat další uzly a vytvořit skupiny CRG.

#### l **Související informace**

l Příkaz CRTCLU (Vytvoření klastru)

l Rozhraní API Create Cluster (QcstCreateCluster)

l *Povolení přidání uzlů do klastru:*

l Chcete-li přidat uzel do klastru, musíte nejdříve nastavit hodnotu atributu sítě ALWADDCLU (Povolit přidání do  
l klastru).

l Na libovolném serveru, který chcete nastavit jako klastrový uzel, použijte příkaz CHGNETA (Změna atributů sítě).  
l Příkaz CHGNETA (Změna atributů sítě) mění síťové atributy systému. Síťový atribut ALWADDCLU určuje, zda uzel  
l dovoluje, aby ho jiný systém přidal jako uzel do klastru.

l **Poznámka:** Ke změně atributu sítě ALWADDCLU musíte mít oprávnění \*IOSYSCFG.

l Níže jsou uvedené možné hodnoty:

#### l **\*SAME**

l Hodnota se nezmění. Systém je dodáván s hodnotou \*NONE.

#### l **\*NONE**

l Žádný jiný systém nesmí přidat tento systém jako uzel do klastru.

l **\*ANY** Jakýkoliv jiný systém může přidat tento systém jako uzel do klastru.

#### l **\*RQSAUT**

l Jakýkoliv jiný systém může přidat tento systém jako uzel do klastru, pokud byl požadavek na přidání uzlu do  
l klastru autentizován.

l Atribut sítě ALWADDCLU se kontroluje, aby se zjistilo, zda se přidávaný uzel může stát součástí klastru a zda je nutné  
l ověřit požadavek na přidání uzlu do klastru pomocí digitálních certifikátů X.509. *Digitální certifikát* je forma osobní  
l identifikace, kterou lze elektronicky ověřovat. Pokud je požadováno ověřování, musí žádající uzel a přidávaný uzel mít  
l v systémech nainstalovány tyto programy:

- l • i5/OS Volba 34 (Digital Certificate Manager)
- l • Volba 35 systému i5/OS (CCA Cryptographic Service Provider)

l Pokud je pro atribut ALWADDCLU vybrána hodnota \*RQSAUT, musí být řádně nastaven seznam důvěryhodných vydavatelů certifikátů systému i5/OS pro serverovou aplikaci pro zabezpečení klastru. Identifikátor serverové aplikace je QIBM\_QCST\_CLUSTER\_SECURITY. Minimálně musíte přidat vydavatele certifikátů pro uzly, kterým povolíte připojení ke klastru.

l *Přidání uzlů:*

l Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků umožňuje při prvním vytváření klastru vytvořit jednoduchý klastr se dvěma uzly. Do klastru v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS můžete přidat další uzly.

l Vytváříte-li nový klastr jako součást řešení vysoké dostupnosti, musíte další uzly přidat prostřednictvím některého aktivního uzlu v klastru.

l Chcete-li přidat uzel ke stávajícímu klastru, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Na stránce **Služby klastrových prostředků** zobrazte výběrem volby **Práce s uzly klastru** seznam uzlů klastru.
5. Na kartě **Uzly** klepněte v nabídce **Výběr akce** na akci **Přidání uzlu**. Zobrazí se stránka Přidání uzlu.
6. Na stránce Přidání uzlu zadejte informace o novém uzlu. Klepnutím na tlačítko **OK** přidejte nový uzel. Nový uzel se zobrazí v seznamu uzlů. Klastr může obsahovat až 128 uzlů.

l *Spuštění uzlů:*

l Spuštěním uzlu klastru spustíte klastrování a služby klastrových prostředků v uzlu v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

l Uzel se může spustit sám a je schopen znovu se připojit k aktuálně aktivnímu klastru za předpokladu, že v klastru nalezne aktivní uzel.

l Chcete-li spustit klastrování v uzlu, proveďte následující kroky:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Na kartě **Uzly** vyberte uzel, který chcete spustit.
5. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Spustit**. Když jsou v zadaném uzlu úspěšně spuštěny služby klastrových prostředků, stav uzlu bude nastaven na Spuštěný.

l *Přidání uzlu do domény zařízení:*

l Doména zařízení je podmnožina uzlů klastru, které sdílejí prostředky zařízení.

l Implementujete-li řešení vysoké dostupnosti obsahující technologie založené na nezávislých fondech disků (jako je přepínání disk nebo zrcadlení mezi servery), musíte uzel definovat jako člena domény zařízení. Po přidání uzlu do domény zařízení můžete vytvořit skupinu CRG zařízení, která definuje doménu obnovy pro klastr. Všechny uzly, které budou v doméně obnovy CRG zařízení, musí být ve stejné doméně zařízení. Klastrový uzel může patřit pouze do jedné domény zařízení.

l Chcete-li vytvářet a spravovat domény zařízení, musí být v systému i5/OS nainstalovaná volba 41 (HA Switchable Resources). Ve všech klastrových uzlech v doméně zařízení musí být platný licenční klíč.

l Chcete-li přidat uzel do domény zařízení, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.

- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte výběrem volby **Práce s uzly klastru** seznam uzlů klastru.
- | 5. Na kartě **Uzly** vyberte uzel, jenž chcete přidat do domény zařízení.
- | 6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Vlastnosti**.
- | 7. Na kartě **Klastrování** zadejte do pole **Doména zařízení** název domény zařízení, do které chcete uzel přidat.

| *Vytvoření skupin CRG:*

- | Skupiny CRG (cluster resource group) spravují prostředky vysoké dostupnosti, jako jsou aplikace, data a zařízení.
- | Každý typ skupiny CRG spravuje určitý typ prostředku v prostředí vysoké dostupnosti.

- | Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků umožňuje vytvořit různé skupiny CRG pro správu prostředků vysoké dostupnosti. Každý typ skupiny CRG lze použít samostatně nebo spolu s ostatními skupinami CRG. Máte například samostatnou obchodní aplikaci vyžadující vysokou dostupnost. Jakmile povolíte vysokou dostupnost aplikace, můžete vytvořit skupiny CRG pro správu dostupnosti prostředků pro tuto aplikaci.

- | Chcete-li, aby v případě výpadku byla dostupná pouze aplikace, nikoli její data, můžete vytvořit aplikační skupinu CRG. Chcete-li však mít k dispozici jak data, tak aplikaci, uložte obě tyto položky do nezávislého fondu disků, který definujete ve skupině CRG zařízení. V případě výpadku dojde k přepnutí celého nezávislého fondu disků na záložní uzel, a k dispozici tak budou jak aplikace, tak její data.

| *Vytvoření aplikačních skupin CRG:*

- | Máte-li ve svém řešení vysoké dostupnosti aplikace, které mají mít vysokou dostupnost, můžete ke správě překonání selhání těchto aplikací vytvořit aplikační skupinu prostředků klastru (CRG - cluster resource group).

- | Když vytváříte aplikační CRG, můžete uvést, že chcete umožnit aktivní adresu IP převzetí. Když spustíte aplikační CRG, která umožňuje aktivní adresu IP převzetí, může se skupina CRG spustit.

- | Chcete-li vytvořit aplikační skupinu CRG, proveďte následující kroky:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
- | 5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte na nabídku **Výběr akce**.
- | 6. Vyberte volbu **Nová aplikační CRG** a klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se stránka Nová aplikační CRG:
- | 7. Na kartě **Obecné** zadejte následující informace týkající se aplikační skupiny CRG:
  - | • Do pole **Název** zadejte název skupiny CRG. Název nesmí být delší než 10 znaků.
  - | • Do pole **Adresa IP převzetí** zadejte adresu IP, která se má přidružit k aplikační skupině CRG. Tato hodnota musí být v desítkovém formátu s tečkami, její maximální délka je 15 znaků. Adresa IP převzetí umožňuje přístup k aplikaci bez ohledu na to, ve kterém systému je aplikace právě spuštěná. Pole **Konfigurace adresy IP převzetí** určuje, zda za vytvoření adresy IP odpovídá uživatel, nebo služby klastrových prostředků.
  - | • Do pole **Popis** zadejte popis skupiny CRG. Popis nesmí být delší než 50 znaků.
  - | • Vyberte volbu **Povolit restartování** a pro aplikační skupinu CRG zadejte počet pokusů o restartování. Tyto hodnoty určují, kolik pokusů o restartování aplikace se má v jednom uzlu provést, než dojde k předání řízení záložnímu uzlu.
  - | • V poli **Konfigurace adresy IP převzetí** vyberte, zda adresu IP převzetí pro aplikační skupiny CRG má spravovat uživatel nebo služby klastrových prostředků. Možné hodnoty jsou tyto:

### Služby klastrových prostředků

Zadáte-li tuto hodnotu, nesmí před vytvořením skupiny CRG v žádném uzlu domény obnovy existovat adresa IP převzetí. Vytvoří se automaticky ve všech uzlech domény obnovy. Pokud adresa IP již existuje, vytvoření aplikační skupiny CRG se nezdaří.

### Uživatel

Zadáte-li tuto hodnotu, musíte před spuštěním skupiny CRG přidat adresu IP převzetí do všech primárních a záložních uzlů definovaných v doméně obnovy.

- Výběrem volby **Povolit aktivní adresu IP převzetí** povolíte, aby byla adresa IP převzetí při přiřazení aplikační skupině CRG aktivní. Toto pole je platné, pouze pokud je pole Konfigurace adresy IP převzetí nastavené na hodnotu Služby klastrových prostředků.
- Do pole **Uživatelská fronta distribuovaných informací** zadejte název uživatelské fronty, která má přijímat distribuované informace. Název nesmí být delší než 10 znaků. Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující uživatelskou frontu, která bude přijímat distribuované informace. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL. Název nesmí být delší než 10 znaků.

**Poznámka:** Nastavíte-li pole Uživatelská fronta distribuovaných informací na prázdnou hodnotu, musíte nastavit také pole Knihovna na prázdnou hodnotu, pole Čekací doba překonání selhání na hodnotu 0 a pole Výchozí akce překonání selhání na hodnotu 0.

- Do pole **Fronta zpráv překonání selhání** zadejte název fronty zpráv, která bude přijímat zprávy, když dojde k překonání selhání v této skupině prostředků klastru. Je-li toto pole nastavené, musí po dokončení ukončovacího programu zadaná fronta zpráv existovat ve všech uzlech v doméně obnovy. Fronta zpráv překonání selhání se nesmí nacházet v nezávislém fondu disků. Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující frontu zpráv, která bude přijímat zprávu překonání selhání. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL.
- Do pole **Čekací doba překonání selhání** zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv klastru. Mezi možné hodnoty patří:

### Nečekat

Překonání selhání pokračuje bez zásahu uživatele.

### Čekat stále

Překonání selhání čeká stále, dokud není přijata odpověď na zprávu dotazu překonání selhání.

*počet* Zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu dotazu překonání selhání. Není-li v rámci zadaného počtu minut přijata žádná odpověď, pokračuje se akcí zadanou v poli Výchozí akce překonání selhání.

- Do pole **Výchozí akce překonání selhání** zadejte akci, kterou klastrování provede, když v čekací době překonání selhání není přijata odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv klastru. V tomto poli můžete nastavit hodnotu **Pokračovat v překonání selhání** nebo **Zrušit překonání selhání**.

8. Na stránce **Ukončovací program** můžete zadat informace o ukončovacím programu skupiny CRG. Ukončovací programy jsou vyžadovány pro všechny typy skupin CRG kromě skupin CRG zařízení. Ukončovací program je volán po vzniku události související s klastrem pro skupinu CRG a reaguje na tuto událost.

9. Na stránce **Doména obnovy** přidejte uzly do domény obnovy a zadejte jejich roli v rámci klastru.

### Vytvoření datových skupin CRG:

Datové skupiny prostředků klastru se primárně používají s aplikacemi logické replikace, které poskytuje několik obchodních partnerů v oblasti vysoké dostupnosti. Implementujete-li řešení vysoké dostupnosti založené na logické replikaci, mohou vytvořené datové skupiny CRG pomoci při replikaci dat mezi primárním a záložním uzlem.

Chcete-li vytvořit datovou skupinu CRG, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde mysystem je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.



4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte na nabídku **Výběr akce**.
6. Vyberte volbu **Nová datová CRG** a klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se stránka Nová datová CRG.
7. Na kartě **Obecné** zadejte následující informace týkající se datové skupiny CRG:
  - Do pole **Název** zadejte název skupiny CRG. Název nesmí být delší než 10 znaků.
  - Do pole **Popis** zadejte popis skupiny CRG. Popis nesmí být delší než 50 znaků.
  - Do pole **Uživatelská fronta distribuovaných informací** zadejte název uživatelské fronty, která má přijímat distribuované informace. Název nesmí být delší než 10 znaků. Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující uživatelskou frontu, která bude přijímat distribuované informace. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL. Název nesmí být delší než 10 znaků.

**Poznámka:** Nastavíte-li pole Uživatelská fronta distribuovaných informací na prázdnou hodnotu, musíte nastavit také pole Knihovna na prázdnou hodnotu, pole Čekací doba překonání selhání na hodnotu 0 a pole Výchozí akce překonání selhání na hodnotu 0.

- Do pole **Fronta zpráv překonání selhání** zadejte název fronty zpráv, která bude přijímat zprávy, když dojde k překonání selhání v této skupině prostředků klastru. Je-li toto pole nastavené, musí po dokončení ukončovacího programu zadaná fronta zpráv existovat ve všech uzlech v doméně obnovy. Fronta zpráv překonání selhání se nesmí nacházet v nezávislém fondu disků. Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující frontu zpráv, která bude přijímat zprávu překonání selhání. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL.
- Do pole **Čekací doba překonání selhání** zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv klastru. Mezi možné hodnoty patří:

#### **Nečekat**

Překonání selhání pokračuje bez zásahu uživatele.

#### **Čekat stále**

Překonání selhání čeká stále, dokud není přijata odpověď na zprávu dotazu překonání selhání.

*počet* Zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu dotazu překonání selhání. Není-li v rámci zadaného počtu minut přijata žádná odpověď, pokračuje se akcí zadanou v poli Výchozí akce překonání selhání.

8. Na stránce **Ukončovací program** můžete zadat informace o ukončovacím programu skupiny CRG. Ukončovací programy jsou vyžadovány pro všechny typy skupin CRG kromě skupin CRG zařízení. Ukončovací program je volán po vzniku události související s klastrem pro skupinu CRG a reaguje na tuto událost.
9. Na stránce **Doména obnovy** přidejte uzly do domény obnovy a zadejte jejich roli v rámci klastru.

#### *Vytvoření skupin CRG zařízení:*

Skupina prostředků klastru zařízení je tvořena fondem hardwarových prostředků, který lze přepínat jako jednu entitu. Chcete-li v rámci řešení vysoké dostupnosti vytvořit přepínatelná zařízení, musí být uzly, které používají tato zařízení, součástí skupiny CRG zařízení.

Před vytvořením skupiny CRG zařízení přidejte do domény zařízení všechny uzly, které budou přepínatelný prostředek sdílet.

Chcete-li vytvořit skupinu CRG zařízení, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde mysystem je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte na nabídku **Výběr akce**.

6. Vyberte volbu **Nová CRG zařízení** a klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se průvodce **Nová CRG zařízení**.  
Poznámka: Úloha **Nová CRG zařízení** je k dispozici pouze tehdy, jestliže všechny uzly v doméně obnovy jsou spuštěné.
7. Při vytváření nové skupiny CRG zařízení postupujte podle pokynů průvodce **Nová CRG zařízení**. Spustíte-li tohoto průvodce, můžete vytvořit novou skupinu CRG zařízení. Dále můžete buď vytvořit nový nezávislý fond disků, nebo zadat, který stávající fond disků se má použít.
- Skupina CRG zařízení udržuje informace o hardwarových prostředcích na všech uzlech domény obnovy stejně a ověřuje, zda jsou názvy prostředků stejné. Chcete-li udržovat zaregistrované atributy konfiguračních objektů, které mohou zahrnovat názvy prostředků, stejně v celé administrativní doméně klastru, rovněž můžete nakonfigurovat administrativní doménu klastru. Používáte-li zrcadlení mezi servery, měli byste na každém serveru zadat samostatné skupiny CRG zařízení pro nezávislé fondy disků a další typy přepínatelných zařízení.

#### *Vytvoření skupin CRG typu peer:*

Vytvořením skupiny CRG můžete definovat role uzlů v prostředích vyrovnání zátěže.

Chcete-li vytvořit skupinu CRG typu peer v klastru, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazíte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte na nabídku **Výběr akce**.
6. Vyberte volbu **Nová CRG typu peer** a klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se stránka Nová datová CRG.
7. Na kartě **Obecné** zadejte následující informace týkající se skupiny CRG typu peer:
  - Do pole **Název** zadejte název skupiny CRG. Název nesmí být delší než 10 znaků.
  - Do pole **Popis** zadejte popis skupiny CRG. Popis nesmí být delší než 50 znaků.
  - Do pole **ID aplikace** zadejte identifikátor aplikace pro skupiny prostředků klastru typu peer, použijte formát: `[Název_dodavatele].[Název_aplikace]`. Například: `Moje_spolecnost.Moje_aplikace`. Identifikátor nesmí být delší než 50 znaků.
8. Na stránce **Ukončovací program** můžete zadat informace o ukončovacím programu skupiny CRG. Ukončovací programy jsou vyžadovány pro všechny typy skupin CRG kromě skupin CRG zařízení. Ukončovací program je volán po vzniku události související s klastrem pro skupinu CRG a reaguje na tuto událost.
9. Na stránce **Doména obnovy** přidejte uzly do domény obnovy a zadejte jejich roli v rámci klastru.

#### *Spuštění skupiny CRG:*

Spuštěním skupiny CRG aktivujete klastrování v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

Chcete-li spouštět CRG, proveďte následující kroky:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazíte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na kartě **Skupina prostředků klastru** vyberte název skupiny CRG, kterou chcete spustit.
6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Spustit**. Ve sloupci Stav se zobrazí, že skupina CRG je spuštěná.

#### **Související informace**

Příkaz STRCRG (Spuštění skupiny prostředků klastru)

Rozhraní API Create Cluster Resource Group (QcstCreateClusterResourceGroup)

## | **Zadávání front zpráv:**

| Můžete zadat buď frontu zpráv klastru, nebo frontu zpráv překonání selhání. Tyto fronty zpráv pomáhají určit příčiny selhání v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

| Fronta zpráv klastru se používá pro zprávy na úrovni klastru a poskytuje jednu zprávu, která řídí všechny skupiny CRG, jež při selhání předávají řízení určitému konkrétnímu uzlu. Fronta zpráv překonání selhání se používá pro zprávy na úrovni skupiny CRG a poskytuje jednu zprávu pro každou skupinu CRG, která při selhání předává řízení.

## | **Zadání fronty zpráv klastru**

| **Poznámka:** Klaster můžete také nakonfigurovat tak, aby používal frontu zpráv klastru, provedete to tak, že během spuštění průvodce vytvořením klastru zadáte frontu úloh.

| Chcete-li zadat frontu zpráv klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Na stránce Služby klastrových prostředků klepněte na volbu **Zobrazení vlastností klastru**.
- | 5. Na stránce Vlastnosti klastru klepněte na volbu **Fronta zpráv klastru**.
- | 6. Při vytváření fronty zpráv klastru zadejte tyto informace:
  - | • Do pole **Název** zadejte název fronty zpráv, která bude přijímat zprávy zabývající se překonáním selhání na úrovni klastru nebo uzlu. V případě překonání selhání na úrovni uzlu se odesílá jedna zpráva, která řídí překonání selhání všech skupin prostředků klastru se stejným novým primárním uzlem. Pokud skupina prostředků klastru překonává selhání samostatně, odesílá se jedna zpráva, která řídí překonání selhání této skupiny. Zpráva je odeslána do nového primárního uzlu. Je-li toto pole nastavené, musí zadaná fronta zpráv existovat ve všech uzlech v klastru při jejich spuštění. Fronta zpráv se nesmí nacházet v nezávislém fondu disků.
  - | • Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující frontu zpráv, která bude přijímat zprávu překonání selhání. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP, \*LIBL, \*USRLIBL, \*ALL nebo \*ALLUSR.
  - | • V poli **Čekací doba překonání selhání** vyberte buď hodnotu **Nečekat**, nebo hodnotu **Čekat stále**, nebo zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv klastru.
  - | • Do pole **Výchozí akce překonání selhání** zadejte akci, kterou služby klastrových prostředků provedou, když doba odpovědi na zprávu překonání selhání překročí čekací dobu překonání selhání. V tomto poli můžete nastavit hodnotu **Pokračovat v překonání selhání** nebo **Zrušit překonání selhání**.

## | **Zadání fronty zpráv překonání selhání**

| Chcete-li zadat frontu zpráv překonání selhání, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
- | 5. V seznamu skupin prostředků klastru vyberte skupinu prostředků klastru, se kterou chcete pracovat.
- | 6. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte v nabídce **Výběr akce** na volbu **Vlastnosti**.
- | 7. Zadáním následujících hodnot na stránce Obecné určete frontu zpráv překonání selhání:
  - | • Do pole **Fronta zpráv překonání selhání** zadejte název fronty zpráv, která bude přijímat zprávy, když dojde k překonání selhání v této skupině prostředků klastru. Je-li toto pole nastavené, musí po dokončení ukončovacího programu zadaná fronta zpráv existovat ve všech uzlech v doméně obnovy. Fronta zpráv překonání selhání se nesmí nacházet v nezávislém fondu disků.

- Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující frontu zpráv, která bude přijímat zprávu překonání selhání. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL.
- V poli **Čekací doba překonání selhání** zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv překonání selhání. Můžete také zadat akci, kterou služby klastrových prostředků provedou, když doba odpovědi na zprávu překonání selhání překročí čekací dobu překonání selhání.

#### Provádění přepnutí:

Provádění přepnutí slouží k otestování řešení vysoké dostupnosti nebo k zpracování plánovaných výpadků primárního uzlu, jako je například operace zálohování nebo plánovaná údržba systému.

Provedení ručního přepnutí způsobí, že se aktuální primární uzel přepne na záložní uzel. Tyto role definuje doména obnovy skupiny CRG. Dojde-li k přepnutí, změní se role uzlů právě definovaných v doméně obnovy takto:

- Aktuálnímu primárnímu uzlu je přidělena role posledního aktivního záložního uzlu.
- Aktuálnímu prvnímu záložnímu uzlu je přidělena role primárního uzlu.
- Následující záložní uzly jsou posunuty o jeden nahoru v pořadí záložních uzlů.

Přepnutí je povoleno pouze u aplikačních a datových skupin CRG a skupin CRG zařízení, které mají stav Aktivní.

**Poznámka:** Provádíte-li přepnutí ve skupině CRG zařízení, měli byste z výkonových důvodů provést synchronizaci názvu uživatelského profilu, UID a GID. Administrativní doména klastru zjednodušuje synchronizaci profilů uživatelů.

Chcete-li provést přepnutí prostředku, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Vyberte skupinu CRG, na které chcete provést přepnutí. K provedení přepnutí můžete vybrat aplikační a datové skupiny CRG s skupiny CRG zařízení.
6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Přepnout**.
7. Na panelu potvrzení vyberte volbu **Ano**.

Vybraná skupina CRG je tímto přepnutá do záložního uzlu. Sloupec Stav je aktualizován novým názvem uzlu.

#### Související pojmy

Administrativní doména klastru

#### Související úlohy

“Konfigurace administrativních domén klastru” na stránce 197

V prostředí vysoké dostupnosti je nezbytné, aby aplikace a provozní prostředí zůstaly konzistentní ve všech uzlech, které se účastní vysoké dostupnosti. Administrativní doména klastru je v systému i5/OS implementací odolnosti prostředí, která zajišťuje, že provozní prostředí zůstane konzistentní ve všech uzlech.

#### Související informace

Příkaz CHGCRGPRI (Změna primárního uzlu skupiny prostředků klastru)

Rozhraní API Initiate Switchover (QcstInitiateSwitchOver)

#### Konfigurace uzlů:

Uzly jsou systémy nebo logické oblasti, které jsou součástí řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS.

| Ke konfiguraci uzlů se vztahuje několik úloh. Pomocí průvodce vytvořením klastru můžete nakonfigurovat jednoduchý  
| klastr se dvěma uzly. Můžete přidat další uzly až do celkového počtu 128. V závislosti na technologiích začleněných do  
| vašeho řešení vysoké dostupnosti mohou být vyžadovány další konfigurační úlohy.

| *Spuštění uzlů:*

| Spuštěním uzlu klastru spustíte klastrování a služby klastrových prostředků v uzlu v prostředí vysoké dostupnosti  
| systému i5/OS.

| Uzel se může spustit sám a je schopen znovu se připojit k aktuálně aktivnímu klastru za předpokladu, že v klastru  
| nalezne aktivní uzel.

| Chcete-li spustit klastrování v uzlu, proveďte následující kroky:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Na kartě **Uzly** vyberte uzel, který chcete spustit.
- | 5. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Spustit**. Když jsou v zadaném uzlu úspěšně spuštěny služby klastrových  
| prostředků, stav uzlu bude nastaven na **Spuštěný**.

| **Související informace**

| Příkaz `STRCLUNOD` (Spuštění uzlu klastru)

| Rozhraní `Start Cluster Node (QcstStartClusterNode)` API

| *Povolení přidání uzlů do klastru:*

| Chcete-li přidat uzel do klastru, musíte nejdříve nastavit hodnotu atributu sítě `ALWADDCLU` (Povolit přidání do  
| klastru).

| Na libovolném serveru, který chcete nastavit jako klastrový uzel, použijte příkaz `CHGNETA` (Změna atributů sítě).  
| Příkaz `CHGNETA` (Změna atributů sítě) mění síťové atributy systému. Síťový atribut `ALWADDCLU` určuje, zda uzel  
| dovoluje, aby ho jiný systém přidal jako uzel do klastru.

| **Poznámka:** Ke změně atributu sítě `ALWADDCLU` musíte mít oprávnění `*IOSYSCFG`.

| Níže jsou uvedené možné hodnoty:

| **\*SAME**

| Hodnota se nezmění. Systém je dodáván s hodnotou `*NONE`.

| **\*NONE**

| Žádný jiný systém nesmí přidat tento systém jako uzel do klastru.

| **\*ANY** Jakýkoliv jiný systém může přidat tento systém jako uzel do klastru.

| **\*RQSAUT**

| Jakýkoliv jiný systém může přidat tento systém jako uzel do klastru, pokud byl požadavek na přidání uzlu do  
| klastru autentizován.

| Atribut sítě `ALWADDCLU` se kontroluje, aby se zjistilo, zda se přidávaný uzel může stát součástí klastru a zda je nutné  
| ověřit požadavek na přidání uzlu do klastru pomocí digitálních certifikátů X.509. *Digitální certifikát* je forma osobní  
| identifikace, kterou lze elektronicky ověřovat. Pokud je požadováno ověřování, musí žádající uzel a přidávaný uzel mít  
| v systémech nainstalovány tyto programy:

- | • i5/OS Volba 34 (Digital Certificate Manager)
- | • Volba 35 systému i5/OS (CCA Cryptographic Service Provider)

l Pokud je pro atribut ALWADDCLU vybrána hodnota \*RQSAUT, musí být řádně nastaven seznam důvěryhodných vydavatelů certifikátů systému i5/OS pro serverovou aplikaci pro zabezpečení klastru. Identifikátor serverové aplikace je QIBM\_QCST\_CLUSTER\_SECURITY. Minimálně musíte přidat vydavatele certifikátů pro uzly, kterým povolíte připojení ke klastru.

l *Přidání uzlů:*

l Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků umožňuje při prvním vytváření klastru vytvořit jednoduchý klastr se dvěma uzly. Do klastru v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS můžete přidat další uzly.

l Vytváříte-li nový klastr jako součást řešení vysoké dostupnosti, musíte další uzly přidat prostřednictvím některého aktivního uzlu v klastru.

l Chcete-li přidat uzel ke stávajícímu klastru, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Na stránce **Služby klastrových prostředků** zobrazte výběrem volby **Práce s uzly klastru** seznam uzlů klastru.
5. Na kartě **Uzly** klepněte v nabídce **Výběr akce** na akci **Přidání uzlu**. Zobrazí se stránka Přidání uzlu.
6. Na stránce Přidání uzlu zadejte informace o novém uzlu. Klepnutím na tlačítko **OK** přidejte nový uzel. Nový uzel se zobrazí v seznamu uzlů. Klastr může obsahovat až 128 uzlů.

l **Související informace**

- l Příkaz ADDCLUNODE (Přidání záznamu uzlu klastru)
- l Rozhraní API Add Cluster Node Entry (QcstAddClusterNodeEntry)

l *Přidání uzlu do domény zařízení:*

l Doména zařízení je podmnožina uzlů klastru, které sdílejí prostředky zařízení.

l Implementujete-li řešení vysoké dostupnosti obsahující technologie založené na nezávislých fondech disků (jako je přepínání disk nebo zrcadlení mezi servery), musíte uzel definovat jako člena domény zařízení. Po přidání uzlu do domény zařízení můžete vytvořit skupinu CRG zařízení, která definuje doménu obnovy pro klastr. Všechny uzly, které budou v doméně obnovy CRG zařízení, musí být ve stejné doméně zařízení. Klastrový uzel může patřit pouze do jedné domény zařízení.

l Chcete-li vytvářet a spravovat domény zařízení, musí být v systému i5/OS nainstalovaná volba 41 (HA Switchable Resources). Ve všech klastrových uzlech v doméně zařízení musí být platný licenční klíč.

l Chcete-li přidat uzel do domény zařízení, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte výběrem volby **Práce s uzly klastru** seznam uzlů klastru.
5. Na kartě **Uzly** vyberte uzel, jenž chcete přidat do domény zařízení.
6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Vlastnosti**.
7. Na kartě **Klastrování** zadejte do pole **Doména zařízení** název domény zařízení, do které chcete uzel přidat.

l **Související informace**

- l Příkaz ADDDEVDMNE (Přidání záznamu domény zařízení)
- l Rozhraní API Add Device Domain Entry (QcstAddDeviceDomainEntry)

l **Konfigurace skupin CRG:**

Skupiny CRG (cluster resource group) spravují prostředky v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS. Správu prostředků vysoké dostupnosti pomocí skupin CRG umožňuje několik úloh.

#### *Spuštění skupiny CRG:*

Spuštěním skupiny CRG aktivujete klastrování v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

Chcete-li spouštět CRG, proveďte následující kroky:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazíte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na kartě **Skupina prostředků klastru** vyberte název skupiny CRG, kterou chcete spustit.
6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Spustit**. Ve sloupci Stav se zobrazí, že skupina CRG je spuštěná.

#### **Související informace**

Příkaz STRCRG (Spuštění skupiny prostředků klastru)

Rozhraní API Create Cluster Resource Group (`QcstCreateClusterResourceGroup`)

#### *Vytvoření skupin CRG:*

Skupiny CRG (cluster resource group) spravují prostředky vysoké dostupnosti, jako jsou aplikace, data a zařízení. Každý typ skupiny CRG spravuje určitý typ prostředku v prostředí vysoké dostupnosti.

Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků umožňuje vytvořit různé skupiny CRG pro správu prostředků vysoké dostupnosti. Každý typ skupiny CRG lze použít samostatně nebo spolu s ostatními skupinami CRG. Máte například samostatnou obchodní aplikaci vyžadující vysokou dostupnost. Jakmile povolíte vysokou dostupnost aplikace, můžete vytvořit skupinu CRG pro správu dostupnosti prostředků pro tuto aplikaci.

Chcete-li, aby v případě výpadku byla dostupná pouze aplikace, nikoli její data, můžete vytvořit aplikační skupinu CRG. Chcete-li však mít k dispozici jak data, tak aplikaci, uložte obě tyto položky do nezávislého fondu disků, který definujete ve skupině CRG zařízení. V případě výpadku dojde k přepnutí celého nezávislého fondu disků na záložní uzel, a k dispozici tak budou jak aplikace, tak její data.

#### *Vytvoření aplikačních skupin CRG:*

Máte-li ve svém řešení vysoké dostupnosti aplikace, které mají mít vysokou dostupnost, můžete ke správě překonání selhání těchto aplikací vytvořit aplikační skupinu prostředků klastru (CRG - cluster resource group).

Když vytváříte aplikační CRG, můžete uvést, že chcete umožnit aktivní adresu IP převzetí. Když spustíte aplikační CRG, která umožňuje aktivní adresu IP převzetí, může se skupina CRG spustit.

Chcete-li vytvořit aplikační skupinu CRG, proveďte následující kroky:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazíte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte na nabídku **Výběr akce**.
6. Vyberte volbu **Nová aplikační CRG** a klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se stránka Nová aplikační CRG:
7. Na kartě **Obecné** zadejte následující informace týkající se aplikační skupiny CRG:
  - Do pole **Název** zadejte název skupiny CRG. Název nesmí být delší než 10 znaků.

- Do pole **Adresa IP převzetí** zadejte adresu IP, která se má přidružit k aplikační skupině CRG. Tato hodnota musí být v desítkovém formátu s tečkami, její maximální délka je 15 znaků. Adresa IP převzetí umožňuje přístup k aplikaci bez ohledu na to, ve kterém systému je aplikace právě spuštěná. Pole **Konfigurace adresy IP převzetí** určuje, zda za vytvoření adresy IP odpovídá uživatel, nebo služby klastrových prostředků.
- Do pole **Popis** zadejte popis skupiny CRG. Popis nesmí být delší než 50 znaků.
- Vyberte volbu **Povolit restartování** a pro aplikační skupinu CRG zadejte počet pokusů o restartování. Tyto hodnoty určují, kolik pokusů o restartování aplikace se má v jednom uzlu provést, než dojde k předání řízení záložnímu uzlu.
- V poli **Konfigurace adresy IP převzetí** vyberte, zda adresu IP převzetí pro aplikační skupiny CRG má spravovat uživatel nebo služby klastrových prostředků. Možné hodnoty jsou tyto:

#### Služby klastrových prostředků

Zadáte-li tuto hodnotu, nesmí před vytvořením skupiny CRG v žádném uzlu domény obnovy existovat adresa IP převzetí. Vytvoří se automaticky ve všech uzlech domény obnovy. Pokud adresa IP již existuje, vytvoření aplikační skupiny CRG se nezdaří.

#### Uživatel

Zadáte-li tuto hodnotu, musíte před spuštěním skupiny CRG přidat adresu IP převzetí do všech primárních a záložních uzlů definovaných v doméně obnovy.

- Výběrem volby **Povolit aktivní adresu IP převzetí** povolíte, aby byla adresa IP převzetí při přiřazení aplikační skupině CRG aktivní. Toto pole je platné, pouze pokud je pole Konfigurace adresy IP převzetí nastavené na hodnotu Služby klastrových prostředků.
- Do pole **Uživatelská fronta distribuovaných informací** zadejte název uživatelské fronty, která má přijímat distribuované informace. Název nesmí být delší než 10 znaků. Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující uživatelskou frontu, která bude přijímat distribuované informace. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL. Název nesmí být delší než 10 znaků.

**Poznámka:** Nastavíte-li pole Uživatelská fronta distribuovaných informací na prázdnou hodnotu, musíte nastavit také pole Knihovna na prázdnou hodnotu, pole Čekací doba překonání selhání na hodnotu 0 a pole Výchozí akce překonání selhání na hodnotu 0.

- Do pole **Fronta zpráv překonání selhání** zadejte název fronty zpráv, která bude přijímat zprávy, když dojde k překonání selhání v této skupině prostředků klastru. Je-li toto pole nastavené, musí po dokončení ukončovacího programu zadaná fronta zpráv existovat ve všech uzlech v doméně obnovy. Fronta zpráv překonání selhání se nesmí nacházet v nezávislém fondu disků. Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující frontu zpráv, která bude přijímat zprávu překonání selhání. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL.
- Do pole **Čekací doba překonání selhání** zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv klastru. Mezi možné hodnoty patří:

#### Nečekat

Překonání selhání pokračuje bez zásahu uživatele.

#### Čekat stále

Překonání selhání čeká stále, dokud není přijata odpověď na zprávu dotazu překonání selhání.

*počet* Zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu dotazu překonání selhání. Není-li v rámci zadaného počtu minut přijata žádná odpověď, pokračuje se akcí zadanou v poli Výchozí akce překonání selhání.

- Do pole **Výchozí akce překonání selhání** zadejte akci, kterou klastrování provede, když v čekací době překonání selhání není přijata odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv klastru. V tomto poli můžete nastavit hodnotu **Pokračovat v překonání selhání** nebo **Zrušit překonání selhání**.

8. Na stránce **Ukončovací program** můžete zadat informace o ukončovacím programu skupiny CRG. Ukončovací programy jsou vyžadovány pro všechny typy skupin CRG kromě skupin CRG zařízení. Ukončovací program je volán po vzniku události související s klastrem pro skupinu CRG a reaguje na tuto událost.

9. Na stránce **Doména obnovy** přidejte uzly do domény obnovy a zadejte jejich roli v rámci klastru.

#### Související informace



l Příkaz CRTCRG (Vytvoření skupiny prostředků klastru)

l Rozhraní API Create Cluster Resource Group (QcstCreateClusterResourceGroup)

#### l *Vytvoření datových skupin CRG:*

l Datové skupiny prostředků klastru se primárně používají s aplikacemi logické replikace, které poskytuje několik obchodních partnerů v oblasti vysoké dostupnosti. Implementujete-li řešení vysoké dostupnosti založené na logické replikaci, mohou vytvořené datové skupiny CRG pomoci při replikaci dat mezi primárním a záložním uzlem.

l Chcete-li vytvořit datovou skupinu CRG, postupujte takto:

- l 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- l 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- l 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- l 4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
- l 5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte na nabídku **Výběr akce**.
- l 6. Vyberte volbu **Nová datová CRG** a klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se stránka Nová datová CRG.
- l 7. Na kartě **Obecné** zadejte následující informace týkající se datové skupiny CRG:
  - l • Do pole **Název** zadejte název skupiny CRG. Název nesmí být delší než 10 znaků.
  - l • Do pole **Popis** zadejte popis skupiny CRG. Popis nesmí být delší než 50 znaků.
  - l • Do pole **Uživatelská fronta distribuovaných informací** zadejte název uživatelské fronty, která má přijímat distribuované informace. Název nesmí být delší než 10 znaků. Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující uživatelskou frontu, která bude přijímat distribuované informace. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL. Název nesmí být delší než 10 znaků.

l **Poznámka:** Nastavíte-li pole **Uživatelská fronta distribuovaných informací** na prázdnou hodnotu, musíte nastavit také pole **Knihovna** na prázdnou hodnotu, pole **Čekací doba překonání selhání** na hodnotu 0 a pole **Výchozí akce překonání selhání** na hodnotu 0.

- l • Do pole **Fronta zpráv překonání selhání** zadejte název fronty zpráv, která bude přijímat zprávy, když dojde k překonání selhání v této skupině prostředků klastru. Je-li toto pole nastavené, musí po dokončení ukončovacího programu zadaná fronta zpráv existovat ve všech uzlech v doméně obnovy. Fronta zpráv překonání selhání se nesmí nacházet v nezávislém fondu disků. Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující frontu zpráv, která bude přijímat zprávu překonání selhání. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL.
- l • Do pole **Čekací doba překonání selhání** zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv klastru. Mezi možné hodnoty patří:

#### l **Nečekat**

l Překonání selhání pokračuje bez zásahu uživatele.

#### l **Čekat stále**

l Překonání selhání čeká stále, dokud není přijata odpověď na zprávu dotazu překonání selhání.

l *počet* Zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu dotazu překonání selhání. Není-li v rámci zadaného počtu minut přijata žádná odpověď, pokračuje se akcí zadanou v poli **Výchozí akce překonání selhání**.

- l 8. Na stránce **Ukončovací program** můžete zadat informace o ukončovacím programu skupiny CRG. Ukončovací programy jsou vyžadovány pro všechny typy skupin CRG kromě skupin CRG zařízení. Ukončovací program je volán po vzniku události související s klastrem pro skupinu CRG a reaguje na tuto událost.
- l 9. Na stránce **Doména obnovy** přidejte uzly do domény obnovy a zadejte jejich roli v rámci klastru.

#### l **Související informace**

l Příkaz CRTCRG (Vytvoření skupiny prostředků klastru)

l Rozhraní API Create Cluster Resource Group (QcstCreateClusterResourceGroup)

### *Vytvoření skupin CRG zařízení:*

Skupina prostředků klastru zařízení je tvořena fondem hardwarových prostředků, který lze přepínat jako jednu entitu. Chcete-li v rámci řešení vysoké dostupnosti vytvořit přepínatelná zařízení, musí být uzly, které používají tato zařízení, součástí skupiny CRG zařízení.

Před vytvořením skupiny CRG zařízení přidejte do domény zařízení všechny uzly, které budou přepínatelný prostředek sdílet.

Chcete-li vytvořit skupinu CRG zařízení, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte na nabídku **Výběr akce**.
6. Vyberte volbu **Nová CRG zařízení** a klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se průvodce **Nová CRG zařízení**.  
Poznámka: Úloha **Nová CRG zařízení** je k dispozici pouze tehdy, jestliže všechny uzly v doméně obnovy jsou spuštěné.
7. Při vytváření nové skupiny CRG zařízení postupujte podle pokynů průvodce **Nová CRG zařízení**. Spustíte-li tohoto průvodce, můžete vytvořit novou skupinu CRG zařízení. Dále můžete buď vytvořit nový nezávislý fond disků, nebo zadat, který stávající fond disků se má použít.

Skupina CRG zařízení udržuje informace o hardwarových prostředcích na všech uzlech domény obnovy stejně a ověřuje, zda jsou názvy prostředků stejné. Chcete-li udržovat zaregistrované atributy konfiguračních objektů, které mohou zahrnovat názvy prostředků, stejně v celé administrativní doméně klastru, rovněž můžete nakonfigurovat administrativní doménu klastru. Používáte-li zrcadlení mezi servery, měli byste na každém serveru zadat samostatné skupiny CRG zařízení pro nezávislé fondy disků a další typy přepínatelných zařízení.

#### **Související informace**

Příkaz CRTCRG (Vytvoření skupiny prostředků klastru)

Rozhraní API Create Cluster Resource Group (`QcstCreateClusterResourceGroup`)

### *Vytvoření skupin CRG typu peer:*

Vytvořením skupiny CRG můžete definovat role uzlů v prostředích vyrovnání zátěže.

Chcete-li vytvořit skupinu CRG typu peer v klastru, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte na nabídku **Výběr akce**.
6. Vyberte volbu **Nová CRG typu peer** a klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se stránka Nová datová CRG.
7. Na kartě **Obecné** zadejte následující informace týkající se skupiny CRG typu peer:
  - Do pole **Název** zadejte název skupiny CRG. Název nesmí být delší než 10 znaků.
  - Do pole **Popis** zadejte popis skupiny CRG. Popis nesmí být delší než 50 znaků.
  - Do pole **ID aplikace** zadejte identifikátor aplikace pro skupiny prostředků klastru typu peer, použijte formát: `[Název_dodavatele].[Název_aplikace]`. Například: `Moje_spolecnost.Moje_aplikace`. Identifikátor nesmí být delší než 50 znaků.

- | 8. Na stránce **Ukončovací program** můžete zadat informace o ukončovacím programu skupiny CRG. Ukončovací programy jsou vyžadovány pro všechny typy skupin CRG kromě skupin CRG zařízení. Ukončovací program je volán po vzniku události související s klastrem pro skupinu CRG a reaguje na tuto událost.
- | 9. Na stránce **Doména obnovy** přidejte uzly do domény obnovy a zadejte jejich roli v rámci klastru.

#### | **Související informace**

| Příkaz CRTCRG (Vytvoření skupiny prostředků klastru)

| Rozhraní API Create Cluster Resource Group (QcstCreateClusterResourceGroup)

#### | **Konfigurace administrativních domén klastru:**

| V prostředí vysoké dostupnosti je nezbytné, aby aplikace a provozní prostředí zůstaly konzistentní ve všech uzlech, které se účastní vysoké dostupnosti. Administrativní doména klastru je v systému i5/OS implementací odolnosti prostředí, která zajišťuje, že provozní prostředí zůstane konzistentní ve všech uzlech.

| *Vytvoření administrativní domény klastru:*

| V prostředí vysoké dostupnosti poskytuje administrativní doména klastru mechanismus, který udržuje prostředky synchronizované mezi systémy a logickými oblastmi v klastru.

| Uživatel, který chce vytvořit administrativní doménu klastru, musí mít oprávnění \*IOSYSCFG a oprávnění k profilu uživatele QCLUSTER. Chce-li spravovat administrativní doménu klastru, musí mít uživatel oprávnění ke skupině CRG, která představuje administrativní doménu klastru, profil uživatele QCLUSTER a příkazy skupiny prostředků klastru.

| Chcete-li vytvořit administrativní doménu klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru. Pokud nebyly nakonfigurovány žádné administrativní domény klastru, je seznam prázdný.
- | 5. Na kartě **Administrativní doména** vyberte volbu **Nová administrativní doména**.
- | 6. Na stránce Nová administrativní doména zadejte následující informace o administrativní doméně klastru:
  - Do pole **Název** zadejte název administrativní domény klastru. Název nesmí být delší než 10 znaků.
  - V poli **Klastr** se zobrazuje název klastru. Hodnotu tohoto pole nelze změnit.
  - Do pole **Volba synchronizace** zadejte chování synchronizace, když se uzel připojí k administrativní doméně klastru. Toto pole je povoleno, pouze pokud je klastr ve verzi 6 nebo vyšší. Níže jsou uvedené možné hodnoty:

#### | **Volba Poslední změna (výchozí)**

| Tuto volbu vyberte, chcete-li, aby se všechny změny monitorovaných prostředků použily na administrativní doménu klastru. Nejnovější změna monitorovaného prostředku se použije na prostředek ve všech aktivních uzlech.

#### | **Volba Aktivní doména**

| Tuto volbu vyberte, chcete-li povolit pouze změny monitorovaných prostředků v aktivních uzlech. Změny monitorovaných prostředků v neaktivních uzlech jsou při připojení těchto uzlů k administrativní doméně klastru zrušeny. Volba Aktivní doména se netýká úložišť síťového serveru (\*NWSSTG) nebo konfigurací síťového serveru (\*NWSCFG). Synchronizace těchto prostředků je vždy založená na poslední provedené změně.

- V seznamu **Uzly v administrativní doméně** vyberte uzly, které chcete přidat k administrativní doméně klastru, a vyberte volbu **Přidat**.

#### | **Související pojmy**

| “Správa uživatelských profilů ve všech uzlech” na stránce 172  
| Pro udržování uživatelských profilů ve všech uzlech v klastru můžete použít dva mechanismy.

#### | **Související informace**

| Příkaz CRTCAD (Vytvoření administrativní domény klastru)  
| Rozhraní API Create Cluster Administrative Domain (QcstCrtClusterAdminDomain)

| *Přidání uzlu do administrativní domény klastru:*

| Do administrativní domény klastru v rámci řešení vysoké dostupnosti můžete přidat další uzly.

| Před přidáním uzlu do administrativní domény klastru zajistěte, aby uzel byl také částí klastru, ve které je umístěná administrativní doména klastru. Pokud není, nelze uzel přidat do administrativní domény klastru. Administrativní doména klastru nemusí být aktivní, ale prostředky nebudou konzistentní, dokud doména nebude aktivní.

| Do uzlu přidávaného do administrativní domény jsou zkopírovány záznamy MRE z domény. Pokud v novém uzlu monitorovaný prostředek neexistuje, administrativní doména klastru jej vytvoří. Pokud v přidávaném uzlu monitorovaný prostředek již existuje, je synchronizován se zbytkem administrativní domény klastru, je-li ovšem doména aktivní. To znamená, že hodnoty atributů jednotlivých monitorovaných prostředků přidávanému uzlu jsou změněny tak, aby odpovídaly globálním hodnotám monitorovaných prostředků v aktivní doméně.

| Při přidávání uzlu do administrativní domény klastru postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
- | 5. Na stránce Administrativní domény vyberte administrativní doménu klastru.
- | 6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Vlastnosti**.
- | 7. V seznamu **Uzly v administrativní doméně** na stránce **Vlastnosti** vyberte uzel, který chcete přidat do administrativní domény klastru. Klepněte na volbu **Přidat**.

#### | **Související informace**

| Příkaz ADDCADNODE (Přidání záznamu uzlu administrativní domény klastru)  
| Rozhraní API Add Node To Recovery Domain (QcstAddNodeToRcvyDomain)

| *Spuštění administrativní domény klastru:*

| Administrativní domény klastru poskytují odolnost prostředí pro prostředky v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS.

| Když je administrativní doména klastru spuštěna, je libovolná změna monitorovaného prostředku provedená během ukončování administrativní domény klastru rozšířena na všechny aktivní uzly v administrativní doméně klastru.

| Chcete-li spustit administrativní doménu klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
- | 5. Na stránce Administrativní domény vyberte administrativní doménu klastru.
- | 6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Spustit**.

| Ve sloupci Stav se zobrazí, že je administrativní doména klastru spuštěná.

| **Související pojmy**

| “Synchronizace monitorovaného prostředku”

| K synchronizaci monitorovaných prostředků dochází, když jsou monitorované prostředky změněny v uzlech definovaných v administrativní doméně klastru.

| **Související informace**

| Příkaz STRCAD (Spuštění administrativní domény klastru)

| *Synchronizace monitorovaného prostředku:*

| K synchronizaci monitorovaných prostředků dochází, když jsou monitorované prostředky změněny v uzlech definovaných v administrativní doméně klastru.

| Během tohoto procesu synchronizace se administrativní doména klastru pokusí změnit každý prostředek s atributy, jejichž hodnoty neodpovídají jeho globálním hodnotám, to však platí pouze v případě, že neexistuje nevyřízená změna tohoto prostředku. Každá nevyřízená změna je rozšířena do všech aktivních uzlů v doméně a použita na každý dotčený prostředek v každém uzlu. Při rozšiřování nevyřízených změn je změněna globální hodnota a v závislosti na výsledku operace změny pro prostředek v každém uzlu je změněn globální stav každého dotčeného prostředku na *Konzistentní* nebo *Nekonzistentní*. Je-li v každém aktivním uzlu v doméně změněn prostředek úspěšně, je globální stav prostředku *Konzistentní*. Pokud se operace změny v některém uzlu nezdařila, je globální stav nastaven na *Nekonzistentní*.

| Jsou-li provedeny změny jednoho prostředku ve více uzlech, když je administrativní doména klastru neaktivní, rozšíří se všechny změny do všech aktivních uzlů během procesu synchronizace, když je doména spuštěna. Ačkoli jsou všechny nevyřízené změny zpracovány během aktivace administrativní domény klastru, neexistuje žádné zaručené pořadí jejich zpracování. Provedete-li změny jednoho prostředku ve více uzlech klastru, když je administrativní doména klastru je neaktivní, neexistuje žádné zaručené pořadí zpracování změn během aktivace.

| Pokud se do neaktivní administrativní domény klastru začlení uzel (tj. uzel je spuštěn při ukončené administrativní doméně klastru), jsou monitorované prostředky znovu synchronizovány až po spuštění administrativní domény klastru.

| **Poznámka:** Administrativní doména klastru a její přidružený ukončovací program jsou objekty dodané IBM. Neměly by být měněny pomocí rozhraní API QcstChangeClusterResourceGroup ani pomocí příkazu CHGCRG (Změna skupiny prostředků klastru), jinak může dojít k neočekávaným výsledkům.

| Po ukončení uzlu klastru, který je součástí administrativní domény klastru, lze monitorované prostředky v tomto neaktivním uzlu i nadále měnit. Po opětovném spuštění uzlu budou změny znovu synchronizovány se zbytkem administrativní domény klastru. Během opětovné synchronizace použije administrativní doména klastru změny provedené v uzlu, který byl neaktivní, na zbytek aktivních uzlů v doméně, to však platí, pouze pokud změny nebyly během neaktivity uzlu provedeny také v aktivní doméně. Byly-li změny monitorovaného prostředku provedeny v aktivní doméně i v neaktivním uzlu, jsou změny provedené v aktivní doméně použity na začleňovaný uzel. Jinak řečeno, bez ohledu na stav uzlu nikdy nedojde ke ztrátě žádných změn libovolného monitorovaného prostředku. Zadáním volby synchronizace můžete řídit chování synchronizace.

| Chcete-li ukončit uzel klastru, který je součástí administrativní domény klastru, a nechcete po spuštění uzlu rozšířit změny provedené v neaktivním uzlu zpět do aktivní domény (například při ukončení uzlu klastru a provádění testů v něm), musíte uzel klastru před jeho ukončením odebrat ze skupiny CRG typu peer administrativní domény.

| **Související pojmy**

| Příkaz RMVCADNODE (Odebrání záznamu uzlu administrativní domény)

| **Související úlohy**

| “Spuštění administrativní domény klastru” na stránce 198

| Administrativní domény klastru poskytují odolnost prostředí pro prostředky v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS.

| **Související informace**

| Příkaz RMVCRGNODE (Odebrání záznamu uzlu skupiny CRG)

### | *Přidání záznamů monitorovaných prostředků:*

| Můžete přidat záznam monitorovaného prostředku (MRE) do administrativní domény klastru. Záznamy monitorovaných prostředků definují kritické prostředky, aby změny těchto prostředků byly konzistentní v celém prostředí vysoké dostupnosti.

| Záznam monitorovaného prostředku můžete přidat těmito kroky:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
- | 4. Na stránce Administrativní domény klepněte na kontextovou ikonu vedle administrativní domény klastru a vyberte volbu **Práce s typy monitorovaných prostředků**.  
**Poznámka:** Akce **Práce s typy monitorovaných prostředků** je k dispozici, pouze pokud je spravovaný uzel součástí administrativní domény klastru. Zobrazí se aktuální seznam monitorovaných typů prostředků.
- | 5. V seznamu typů monitorovaných prostředků klepněte na kontextovou ikonu vedle typu monitorovaných prostředků a vyberte volbu **Přidání záznamu monitorovaného prostředku**. Zobrazí se stránka Přidání záznamu monitorovaného prostředku.
- | 6. Vyberte atributy, které se mají monitorovat pro záznam monitorovaného prostředku, a klepněte na tlačítko **OK**. Je-li objekt MRE v knihovně, musíte zadat název a knihovnu objektu. Do seznamu prostředků, které monitoruje administrativní doména klastru, se přidá nový záznam monitorovaného prostředku. Když je doména aktivní, dojde k synchronizaci změn monitorovaného prostředku ve všech aktivních uzlech administrativní domény klastru. Ve výchozím nastavení jsou monitorovány všechny atributy přidružené k typu monitorovaného prostředku, můžete však vybrat, jaké atributy se mají monitorovat.

#### | **Související úlohy**

| “Výběr atributů pro monitorování” na stránce 230

| Po přidání záznamů monitorovaných prostředků můžete vybrat, které atributy přidružené k příslušnému prostředku mají být monitorovány administrativní doménou klastru.

#### | **Související informace**

| Příkaz `ADDCADMRE` (Přidání záznamu MRE administrativní domény)

| Rozhraní API `Add Monitored Resource Entry` (`QfpadAddMonitoredResourceEntry`)

### | **Konfigurace přepínaných disků**

| Přepínané disky jsou nezávislé fondy disků nakonfigurované jako součást klastru systému i5/OS. Přepínané disky umožňují přepnutí dat a aplikací uložených v jednom nezávislém fondu disků do jiného systému.

#### | **Vytvoření nezávislého fondu disků:**

| K vytvoření nezávislého fondu disků můžete použít průvodce Nový fond disků. Tento průvodce vám pomůže při vytváření nového fondu disků a přidávání diskových jednotek do něj.

| Pomocí průvodce Nový fond disků můžete zahrnout nenakonfigurované diskové jednotky do sady chráněné paritou a spustit ochranu zařízení paritou a kompresi disku. Při přidávání diskových jednotek nerozkládejte diskové jednotky, které jsou ve stejné sadě chráněné paritou, na více fondů disků, protože selhání jedné sady chráněné paritou bude mít dopad na více fondů disků.

| Chcete-li pomocí průvodce Nový fond disků a produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vytvořit nezávislý fond disků, postupujte takto:

| Poznámka: Chcete-li v produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS pracovat s disky, musíte mít pro nástroje DST vhodnou konfiguraci hesla.

### | **IBM Systems Director Navigator for i5/OS**

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
4. Vyberte volbu **Diskové jednotky**.
5. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Nový fond disků**.
6. Při přidávání diskových jednotek do nového fondu disků postupujte podle pokynů průvodce.
7. Vytiskněte si konfiguraci disků, abyste ji měli k dispozici pro případ obnovy.
8. Zaznamenejte vztah mezi názvem a číslem nezávislého fondu disků.

## System i Navigator

Chcete-li pomocí průvodce Nový fond disků a produktu System i Navigator vytvořit nezávislý fond disků, postupujte takto:

1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
2. Rozbalte systém, který chcete prozkoumat, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky**.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku **Fondy disků** a vyberte volbu **Nový fond disků**.
4. Při přidávání diskových jednotek do nového fondu disků postupujte podle pokynů průvodce.
5. Vytiskněte si konfiguraci disků, abyste ji měli k dispozici pro případ obnovy.
6. Zaznamenejte vztah mezi názvem a číslem nezávislého fondu disků.

**Poznámka:** Nezávislý fond disků přidejte po úplném restartování systému. Musíte-li použít průvodce Nový fond disků v režimu nástrojů DST, je třeba po úplném restartování systému vytvořit přidružený popis zařízení pro nezávislý fond disků. Popis zařízení vytvořte příkazem CRTDEVASP (Vytvoření popisu zařízení (ASP)). Popis zařízení a prostředek pojmenujte stejně jako nezávislý fond disků. Chcete-li ověřit, zda se název popisu zařízení shoduje s názvem nezávislého fondu disků, použijte příkaz WRKDEV (Práce s popisy zařízení).

## Spuštění ochrany zrcadlením:

Průvodci Přidání diskové jednotky a Nový fond disků vás provedou procesem přidání párů diskových jednotek o podobné kapacitě do chráněného fondu disků. Po správné konfiguraci disků jste připraveni spustit zrcadlení pro ochranu zrcadlením.

Ochrana zrcadlením probíhá lokálně v jednom systému a liší se od zrcadlení mezi servery. Chcete-li spustit zrcadlení nezávislého fondu disků, který je nepřístupný, můžete tak učinit, pokud je systém úplně restartovaný. V případě všech ostatních fondů disků je třeba před spuštěním ochrany zrcadlením restartovat systém do režimu nástrojů DST.

Chcete-li spustit zrcadlení pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:

1. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
2. Vyberte volbu **Fondy disků**.
3. Vyberte fond disků, který chcete zrcadlit.
4. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Spustit zrcadlení**.

Chcete-li zrcadlení spustit pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:

1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
2. Rozbalte systém System i, který chcete prozkoumat, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
3. Klepněte pravým tlačítkem myši na fondy disků, které chcete zrcadlit, a vyberte volbu **Spustit zrcadlení**.

## Zastavení ochrany zrcadlením:

- | Když zastavujete ochranu zrcadlením, je odkonfigurována jedna disková jednotka z každého páru. Před zastavením ochrany zrcadlením fondu disků musí být alespoň jedna disková jednotka z každého zrcadleného páru v tomto fondu disků k dispozici a aktivní.
- | Chcete-li určit, která zrcadlená disková jednotka z každého páru bude odkonfigurována, můžete diskové jednotky, které chcete odkonfigurovat, pozastavit. Diskové jednotky, které nejsou pozastavené, se automaticky vyberou.
- | Chcete-li zastavit zrcadlení nezávislého fondu disků, který je nepřístupný, můžete tak učinit, pokud je systém úplně restartovaný. V případě všech ostatních fondů disků je třeba před zastavením ochrany zrcadlením restartovat systém do režimu nástrojů DST.
- | Ochrana zrcadlením probíhá v jednom systému a liší se od zrcadlení mezi servery.
- | Chcete-li zastavit ochranu zrcadlením pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:
  1. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
  2. Vyberte volbu **Fondy disků**.
  3. Vyberte fond disků, který chcete zastavit.
  4. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Zastavit zrcadlení**.
- | Chcete-li ochranu zrcadlením zastavit pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:
  1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
  2. Rozbalte systém System i, který chcete prozkoumat, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
  3. Vyberte diskovou jednotku, pro kterou chcete zastavit ochranu zrcadlením.
  4. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný fond disků a vyberte volbu **Zastavit zrcadlení**.
  5. V zobrazeném potvrzovacím dialogovém okně klepněte na volbu **Zastavit zrcadlení**.
- | **Přidání diskové jednotky nebo fondu disků:**
- | Průvodce Přidání diskové jednotky umožňuje pomocí stávajícího fondu disků přidat nové nebo nenakonfigurované diskové jednotky.
- | Průvodci Přidání diskové jednotky a Přidání fondu disků šetří váš čas, sjednocují několik časově náročných konfiguračních funkcí do jednoho účinného procesu. Z konfigurace diskové jednotky také odstraní veškeré dohady, protože znají schopnosti vašeho systému a nabídnou pouze platné volby. Průvodce například nezobrazí volbu spuštění komprese, pokud ji systém nepodporuje.
- | Při přidávání diskových jednotek do chráněného fondu disků vás průvodce donutí přidat jednotky do ochrany zařízení paritou nebo přidat dostatek diskových jednotek o stejné kapacitě, aby se mohla spustit ochrana zrcadlením. Průvodce dále umožňuje vyvážit data ve fondu disků nebo spustit kompresi disku, pokud to jsou akce povolené v konfiguraci systému. Volíte takové volby, aby byla operace přízpusobená vašemu systému.
- | Chcete-li přidat diskovou jednotku nebo fond disků pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:
  1. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
  2. Vyberte volbu **Diskové jednotky**.
  3. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Přidat diskovou jednotku**.
  4. Při přidávání diskových jednotek do fondu disků postupujte podle pokynů průvodce.
- | Chcete-li diskovou jednotku nebo fond disků přidat pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:
  1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).



- | 2. Rozbalte systém System i, který chcete prozkoumat, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky**.
- | 3. Chcete-li přidat diskové jednotky, klepněte pravým tlačítkem na volbu **Všechny diskové jednotky** a vyberte volbu **Přidat diskovou jednotku**.
- | 4. Při dokončení úlohy postupujte podle pokynů průvodce.

#### | **Vyhodnocení aktuální konfigurace:**

| Před změnou konfigurace disků v systému je důležité přesně znát, kde jsou stávající diskové jednotky umístěné v relaci k fondům disků, adaptérům IOA a rámcům.

| Prostředí produktu System i Navigator eliminuje nutnost kompilace všech těchto informací, protože poskytuje grafické znázornění konfigurace systému. Pomocí tohoto grafického zobrazení můžete použít libovolnou funkci, kterou lze provést pomocí zobrazení seznamu Diskové jednotky v prostředí produktu System i Navigator, a jako dodatečný přínos vám je k dispozici vizuální znázornění. Klepnete-li pravým tlačítkem na libovolný objekt v tabulce, jako je například konkrétní disková jednotka, fond disků, sada chráněná paritou nebo rámec, zobrazí se stejné volby jako v hlavním okně produktu System i Navigator.


| Způsob zobrazení hardwaru můžete zvolit v okně Grafické zobrazení diskových jednotek. Můžete například vybrat zobrazení podle fondů disků a pak můžete výběrem fondu disků v seznamu zobrazit pouze rámce obsahující diskové jednotky, ze kterých se skládá vybraný fond disků. Výběrem volby Zobrazit všechny rámce můžete zobrazit všechny rámce bez ohledu na to, zda obsahují diskové jednotky vybraného fondu disků či nikoli. Výběrem volby Zobrazit umístění zařízení rovněž můžete přidružit názvy diskových jednotek k umístění zařízení, do kterého jsou vloženy.

| Po klepnutí pravým tlačítkem na modře zvýrazněnou diskovou jednotku v grafickém zobrazení můžete vybrat akci, kterou chcete s touto jednotkou provést. Můžete například spustit či zastavit kompresi určité diskové jednotky, zahrnout či vyloučit diskovou jednotku ze sady chráněné paritou nebo přejmenovat diskovou jednotku. Je-li disková jednotka chráněná zrcadlením, můžete zrcadlení této jednotky pozastavit nebo znovu zahájit. Klepnete-li na prázdnou pozici diskové jednotky, můžete spustit průvodce Instalace diskové jednotky.

| Chcete-li aktivovat grafické zobrazení, postupujte takto:

- | 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- | 2. Rozbalte systém, který chcete prozkoumat, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky**.
- | 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na volbu **Všechny diskové jednotky** a vyberte volbu **Grafické zobrazení**.

| Níže je uvedený příklad grafického zobrazení v prostředí produktu System i Navigator. Nabídka Zobrazit podle obsahuje seznam několika voleb pro zobrazení diskových jednotek.

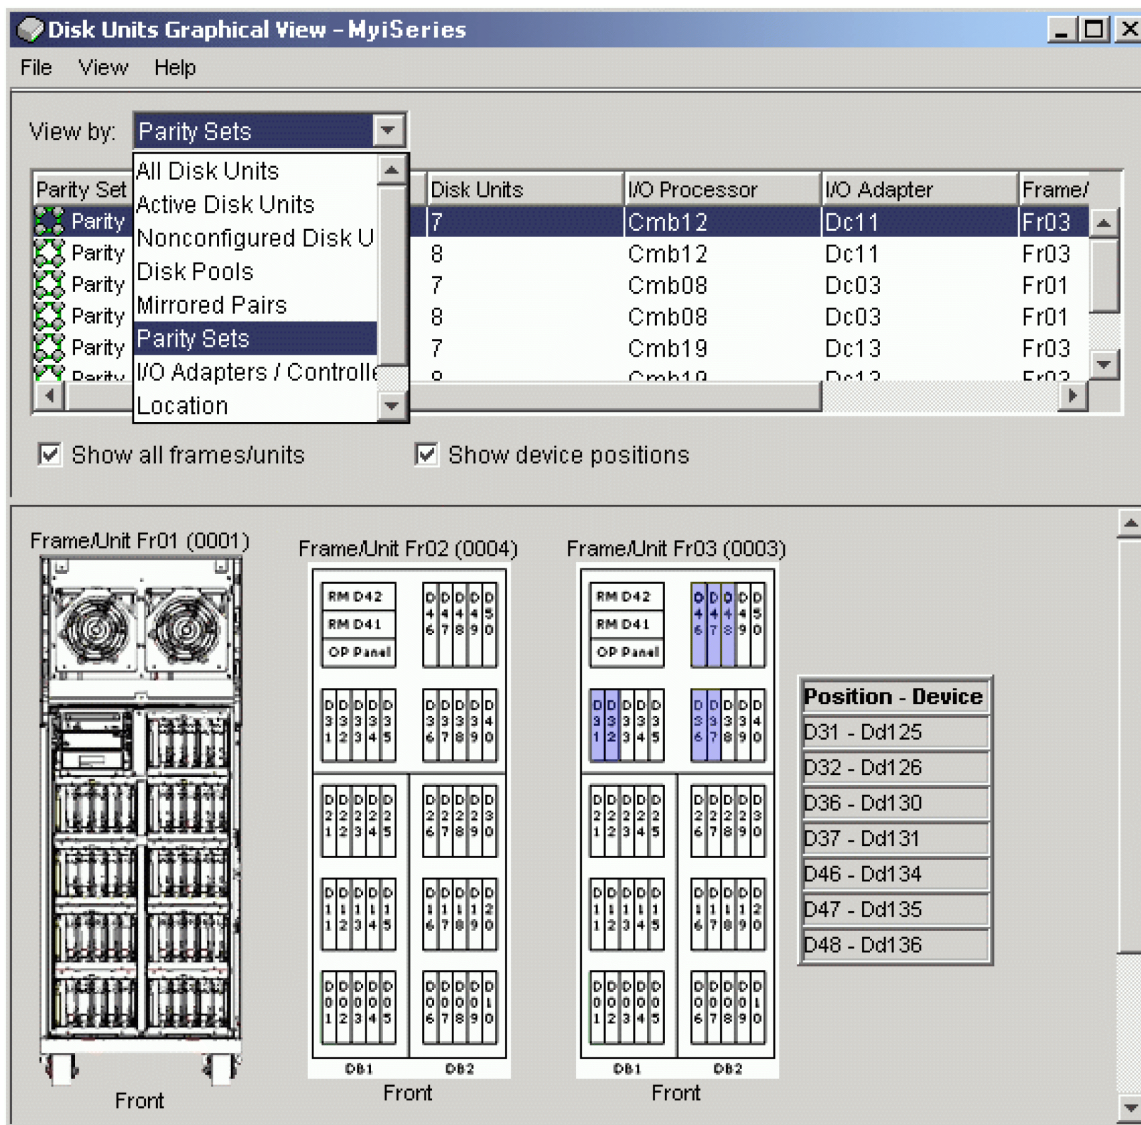

### Zpřístupnění fondu disků:

Chcete-li získat přístup k diskovým jednotkám v nezávislém fondu disků, musíte tento fond zpřístupnit (logicky zapnout).

Chcete-li získat přístup k diskovým jednotkám v nezávislém fondu disků a k objektům v příslušné databázi, musíte tento fond zpřístupnit (logicky zapnout). Používáte-li geografické zrcadlení, je třeba zpřístupnit provozní kopii fondu disků. Zrcadlovou kopii můžete zpřístupnit, pouze pokud je odpojená. V případě geografického zrcadlení rovněž je třeba zajistit, aby před zpřístupněním fondu disků byla skupina přepínatelného hardwaru spuštěná, to neplatí, pokud je geografické zrcadlení pozastavené.

V klastrovém prostředí s více systémy můžete fond disků zpřístupnit aktuálnímu uzlu nebo jinému uzlu v klastru. Nezávislý fond disků lze v jeden okamžik logicky zapnout vždy jen pro jeden uzel. Chcete-li k nezávislému fondu disků získat přístup z jiného uzlu, musíte tento fond přepnout na záložní uzel klastru. Další informace o přepnutí skupiny CRG zařízení (která se v prostředí produktu System i Navigator označuje jako skupina přepínatelného hardwaru) na záložní uzel najdete v tématu Provádění přepnutí.

**Poznámka:** Zpřístupníte-li primární nebo sekundární fond disků, zpřístupní se zároveň všechny fondy disků v příslušné skupině fondů disků.

| Když zpřístupníte fond disků nebo v něm provedete změny konfigurace disků, může se zpracování zdánlivě zastavit.  
| Provádíte-li další aktivity související s popisem zařízení, budou operace zpřístupnění a konfigurace disků čekat.

| Selhání na začátku zpracování operace zpřístupnění geograficky zrcadleného fondu disků může způsobit úplnou  
| synchronizaci při další operaci zpřístupnění nebo opětovného zahájení činnosti.

| Chcete-li zpřístupnit nezávislý fond disků, postupujte takto:

- | 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- | 2. Rozbalte systém, který chcete prozkoumat, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky**.
- | 3. Rozbalte volbu **Fondy disků**.
- | 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na nepřístupný fond disků a vyberte volbu **Zpřístupnit**. Můžete vybrat více fondů disků a zpřístupnit je najednou.
- | 5. Klepnutím na volbu **Zpřístupnit** v zobrazeném dialogovém okně zpřístupněte fond disků.

| Ve znakově orientovaném rozhraní můžete fond disků zpřístupnit pomocí příkazu VRYCFG (Konfigurace logického  
| zapnutí či vypnutí).

| Chcete-li určit, v jakém kroku proces je, použijte příkaz DSPASPSTS (Zobrazení stavu fondu ASP).

## | **Konfigurace zrcadlení mezi servery**

| Zrcadlení mezi servery je společný termín, který označuje několik různých technologií vysoké dostupnosti  
| (zahrnujících geografické zrcadlení, zrcadlení Metro a globální zrcadlení). Konfigurace těchto jednotlivých technologií  
| vyžaduje specifické úlohy.

### | **Konfigurace geografického zrcadlení:**

| *Geografické zrcadlení* je podřízená funkce zrcadlení mezi servery. Chcete-li pomocí geografického zrcadlení  
| nakonfigurovat řešení vysoké dostupnosti, musíte nakonfigurovat relaci zrcadlení mezi provozním a záložním  
| systémem.

| Před konfigurací geografického zrcadlení musíte mít k dispozici aktivní klastr, uzly a skupiny CRG. K dokončení  
| konfigurace je rovněž třeba logicky vypnout (z nepřístupnit) nezávislé fondy disků, které chcete použít pro geografické  
| zrcadlení. Téma „Scénář: Geografické zrcadlení mezi servery“ poskytuje podrobné pokyny k nastavení řešení vysoké  
| dostupnosti založeného na geografickém zrcadlení.

### | **IBM Systems Director Navigator for i5/OS**

| Chcete-li geografické zrcadlení nakonfigurovat pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS,  
| postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků, který chcete použít jako provozní (zdrojový).
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Nová relace**.
- | 7. Při dokončení úlohy postupujte podle pokynů průvodce.

### | **System i Navigator**

| Chcete-li geografické zrcadlení nakonfigurovat pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:

- | 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- | 2. Rozbalte systém, který chcete použít jako provozní kopii.

3. Rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na fond disků, který chcete použít jako provozní kopii, a vyberte volbu **Relace** → **Nová**.
5. Při dokončení úlohy postupujte podle pokynů průvodce.

#### **Související pojmy**

“Scénář: Přepínaný disk s geografickým zrcadlením” na stránce 175

Tento scénář popisuje řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá přepínané disky s geografickým zrcadlením v klastru se třemi uzly. Toto řešení poskytuje jak zotavení z havárie, tak vysokou dostupnost.

#### **Konfigurace relace zrcadlení Metro:**

V případě řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, která používají technologii zrcadlení Metro produktu IBM System Storage, musíte nakonfigurovat relaci mezi počítačem se systémem System i a jednotkami externího úložiště IBM System Storage, ve kterých je nakonfigurované zrcadlení Metro. Relace zrcadlení Metro v systému i5/OS nenastavují zrcadlení v jednotkách externího úložiště, místo toho nastaví vztah mezi systémy i5/OS a stávající konfigurací zrcadlení Metro v jednotkách externího úložiště.

Před vytvářením relace zrcadlení Metro v systému i5/OS byste měli nakonfigurovat zrcadlení Metro v jednotkách externího úložiště IBM System Storage. Informace o použití zrcadlení Metro v produktu IBM System Storage DS6000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000. Informace o použití zrcadlení Metro v produktu IBM System Storage DS8000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000.

Chcete-li nakonfigurovat relaci zrcadlení Metro, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde mysystem je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
5. Vyberte fond disků, který chcete použít jako provozní (zdrojový).
6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Nová relace**.
7. Při dokončení úlohy postupujte podle pokynů průvodce.

#### **Související informace**

Příkaz ADDASPCPYD (Přidání popisu kopie fondu ASP)

Příkaz STRASPSSN (Spuštění relace fondu ASP)

#### **Konfigurace relace globálního zrcadlení:**

V případě řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, která používají technologii globálního zrcadlení produktu IBM System Storage, musíte nakonfigurovat relaci mezi počítačem se systémem System i a jednotkami externího úložiště IBM System Storage, ve kterých je nakonfigurované globální zrcadlení. Relace globálního zrcadlení v systému i5/OS nenastavují zrcadlení v jednotkách externího úložiště, místo toho nastaví vztah mezi systémy i5/OS a stávající konfigurací globálního zrcadlení v jednotkách externího úložiště.

Technologie globálního zrcadlení IBM System Storage vyžaduje, aby všichni uživatelé sdíleli jedno připojení ke globálnímu zrcadlení. Globální zrcadlení operačního systému i5/OS s vysokou dostupností umožňuje pouze jedné oblasti System i nakonfigurovat globální zrcadlení na daném serveru System Storage. Žádné jiné oblasti System i nebo servery z jiných platforem nemohou ve stejném okamžiku používat globální zrcadlení. Přidání více než jednoho uživatele do relace globálního zrcadlení může mít za následek nepředvídatelné výsledky.

Před vytvářením relace globálního zrcadlení v systému i5/OS byste měli nakonfigurovat globální zrcadlení v jednotkách externího úložiště IBM System Storage. Informace o použití globálního zrcadlení v produktu IBM System

| Storage DS6000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000. Informace o použití globálního zrcadlení v produktu IBM System Storage DS8000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000.

| Chcete-li nakonfigurovat globální zrcadlení, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků, který chcete použít jako provozní (zdrojový).
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Nová relace**.
- | 7. Při dokončení úlohy postupujte podle pokynů průvodce.

#### | **Související informace**

- | Příkaz ADDASPCPYD (Přidání popisu kopie fondu ASP)
- | Příkaz STRASPSSN (Spuštění relace fondu ASP)

## | **Správa vysoké dostupnosti**

| Po konfiguraci řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS můžete toto řešení spravovat pomocí několika rozhraní souvisejících s vysokou dostupností.

### | **Scénáře: Správa řešení vysoké dostupnosti**

| Jakožto správce systému nebo administrátor řešení vysoké dostupnosti potřebujete v prostředí vysoké dostupnosti provádět běžné úlohy, jako je zálohování a údržba systému.

| Následující scénáře poskytují pokyny k provádění běžných systémových úloh, jako jsou zálohování a přechody na vyšší verzi. Dále také obsahují příklady správy událostí vysoké dostupnosti, jako jsou logické oblasti klastru a překonání selhání. Pro každý scénář bylo vybráno modelové prostředí. Pokyny v každém scénáři odpovídají tomuto konkrétnímu řešení vysoké dostupnosti a slouží pouze jako příklad.

#### | **Scénáře: Zálohování v prostředí vysoké dostupnosti:**

| Metoda zálohování dat se může lišit v závislosti na daném řešení vysoké dostupnosti a na dané strategii zálohování. Nicméně pro operace zálohování systémů v prostředí vysoké dostupnosti existuje společná skupina úloh.

| V několika řešeních vysoké dostupnosti máte možnost provádět vzdálená zálohování z druhé kopie dat uložené v záložním systému. Vzdálené zálohování umožňuje udržet provozní systém funkční a zároveň provádět zálohování druhého systému. Oba tyto scénáře uvádí příklady dvou řešení vysoké dostupnosti, kde jsou zálohování prováděna vzdáleně v záložních systémech.

| V prvním scénáři jsou vzdálená zálohování prováděna v řešení vysoké dostupnosti, které používá technologii geografického zrcadlení. Druhý scénář ukazuje, jak lze v prostředí vysoké dostupnosti s řešeními IBM System Storage, jako je zrcadlení Metro nebo globální zrcadlení, použít funkci FlashCopy.

#### | *Scénář: Provádění zálohování v prostředí geografického zrcadlení:*

| Tento scénář obsahuje přehled úloh, které je třeba provést při vzdáleném zálohování v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS používajícím geografické zrcadlení.

#### | **Přehled**


| V tomto příkladu administrátor systému potřebuje vytvořit záložní data uložená v nezávislých fondech disků, které se používají v řešení vysoké dostupnosti založeném na technologii geografického zrcadlení. Administrátor nechce ovlivnit

| provoz provozního systému tak, že by jej z důvodu zálohování převedl do stavu offline. Administrátor místo toho plánuje dočasně odpojit zrcadlovou kopii a pak provést zálohování z druhé kopie dat umístěné v nezávislých fondech disků ve vzdáleném umístění.

| **Poznámka:** Odpojení zrcadlové kopie ve skutečnosti ukončí geografické zrcadlení, dokud není kopie znovu připojena k provozní části. Během odpojení kopie nejsou v provozu vysoká dostupnost a zotavení z havárie. Nastane-li během tohoto procesu výpadek provozního systému, dojde ke ztrátě některých dat.

## | **Podrobnosti**

| Toto prostředí ilustruje následující obrázek:

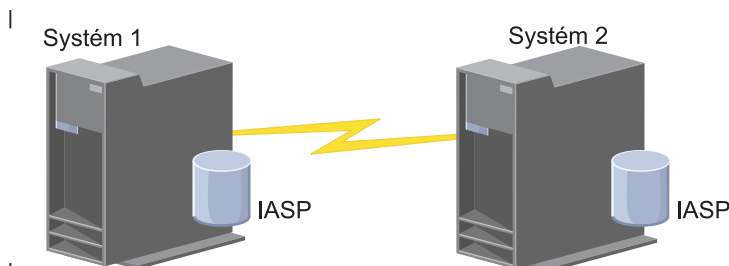

## | **Postup konfigurace**

- | 1. Zastavení nezávislého fondu disků
- | 2. “Odpojení zrcadlové kopie” na stránce 247
- | 3. Zpřístupnění fondu disků
- | 4. Zálohování nezávislého fondu disků
- | 5. “Opětovné zahájení nezávislého fondu disků” na stránce 245
- | 6. “Opětovné připojení zrcadlové kopie” na stránce 248

| *Scénář: Provedení funkce FlashCopy:*

| V tomto příkladu administrátor chce provést zálohování ze vzdálené kopie dat uložené v jednotkách externího úložiště na záložním serveru. Pomocí funkce FlashCopy produktu IBM Storage Solutions administrátor výrazně zkrátí čas potřebný k zálohování.

## | **Přehled**

| V tomto příkladu administrátor systému potřebuje vytvořit záložní data uložená v jednotkách externího úložiště IBM System Storage. Administrátor nechce ovlivnit provoz provozního systému tak, že by jej z důvodu zálohování převedl do stavu offline. Místo toho administrátor chce provést funkci FlashCopy, která vytvoří snímek dat v určitém časovém okamžiku. Z těchto dat administrátor vytvoří zálohu dat na externí média. Dokončení funkce FlashCopy trvá pouze několik sekund, a tak snižuje čas potřebný pro celý proces zálohování.

| V tomto příkladu se funkce FlashCopy sice používá pro operace zálohování, je však třeba poznamenat, že má více použití. Funkci FlashCopy lze například použít k ukládání dat do datových skladů, aby se snížila zátěž dotazů v provozním systému, nebo k duplikaci provozních dat a vytvoření testovacího prostředí.

## | **Postup konfigurace**

- | 1. “Zastavení nezávislého fondu disků” na stránce 245
- | 2. “Konfigurace relace funkce FlashCopy” na stránce 252
- | 3. Proveďte funkci FlashCopy v jednotkách externího úložiště produktu IBM System Storage. Informace o použití funkce FlashCopy v produktu IBM System Storage DS6000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt

| IBM System Storage DS6000. Informace o použití funkce FlashCopy v produktu IBM System Storage DS8000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000.

- | 4. “Opětovné zahájení nezávislého fondu disků” na stránce 245
- | 5. Zpřístupnění fondu disků
- | 6. Zálohování nezávislého fondu disků

### | **Scénář: Provádění přechodu operačního systému na vyšší verzi v prostředí vysoké dostupnosti:**


| V tomto příkladu administrátor systému provádí přechod dvou operačních systémů i5/OS na vyšší verzi v řešení vysoké dostupnosti založeném na geografickém zrcadlení.

#### | **Přehled**

| Administrátor systému potřebuje provést přechod dvou systémů na vyšší verzi v prostředí vysoké dostupnosti. V tomto příkladu jsou dva uzly: Systém 1 a Systém 2. Systém 1 je provozní kopie a Systém 2 je zrcadlová kopie. Oba systémy jsou systém i5/OS V5R4. Nezávislý fond disků je online, geografické zrcadlení je aktivní a systémy jsou synchronizované. Administrátor systému chce u obou těchto systémů provést přechod na systém i5/OS verze V6R1.

#### | **Podrobnosti**

| Toto prostředí ilustruje následující obrázek:

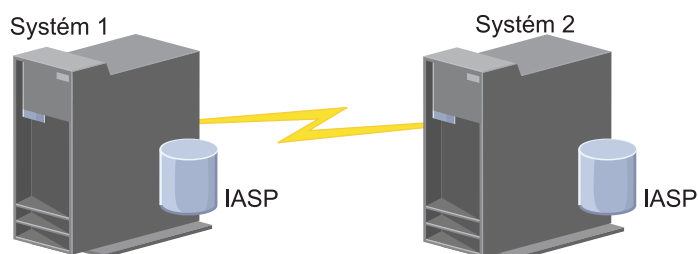

#### | **Postup konfigurace**

- | 1. Odpojte zrcadlovou kopii (Systém 2).
- | 2. Ukončete skupinu CRG (Systém 2).
- | 3. Zastavte uzel (Systém 2).
- | 4. Přechod Systému 2 na nové vydání. Podrobnosti najdete v tématu Přechod systému i5/OS a souvisejícího softwaru na vyšší verzi nebo jejich nahrazení.
- | 5. Nainstalujte licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS).
- | 6. Zpřístupněte fond disků a otestujte aplikace v Systému 2. Testování aplikací ověří, zda v novém vydání fungují očekávaným způsobem. Po dokončení testů aplikací dokončete pomocí následující zbyvajících kroků přechod na vyšší verzi.
- | 7. Znepřístupněte fond disků v odpojené zrcadlové kopii (Systém 2).
- | 8. Znovu připojte zrcadlovou kopii. Tím zahájíte opětovnou synchronizaci zrcadlených dat. Po opětovné synchronizaci můžete pokračovat v přechodu na vyšší verzi.
- | 9. “Provádění přepnutí” na stránce 190. Tím se zrcadlová kopie (Systém 2) stane novou provozní kopií a provozní kopie (Systém 1) se stane novou zrcadlovou kopií.

| **Poznámka:** Geografické zrcadlení se pozastaví, protože jej nelze provádět z verze V6R1 na verzi V5R4. Geografické zrcadlení lze bez problémů provádět z verze V5R4 na verzi V6R1. V tomto scénáři dojde po přepnutí k pozastavení geografického zrcadlení. Ve zbytku procesu přechodu na vyšší verzi jsou data nechráněná, protože již neexistuje platný záložní systém.

- | 10. Ukončete skupinu CRG (Systém 1).
- | 11. Zastavte uzel (Systém 1).
- | 12. Proveďte přechod Systému 1 na nové vydání. Podrobnosti najdete v tématu Přechod systému i5/OS a souvisejícího softwaru na vyšší verzi nebo jejich nahrazení.
- | 13. Nainstalujte licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager) číslo (5761-HAS).
- | 14. Spusťte uzly (Systém 1).
- | 15. Spusťte skupiny CRG (Systém 1).
- | 16. Znovu zahajte zrcadlení.
- | 17. Proveďte přepnutí. Tím přepnete aktuální zrcadlovou kopii (Systém 1) zpět na provozní kopii a provozní kopii (Systém 2) na zrcadlovou. Tím jsme dosáhli původní konfigurace před přechodem na vyšší verzi.

| *Příklad: Přechod operačního systému na vyšší verzi:*

| V prostředích vysoké dostupnosti musíte před přechodem operačního systému na vyšší verzi provést určité akce.

| Následující příklady vám pomohou určit, co musíte ve vašem klastrovém prostředí provést před přechodem na vyšší verzi. Před přechodem na vyšší verzi nebo před provedením libovolných akcí musíte nejprve určit verzi vašeho klastru.

| **Příklad 1: Uzel, jehož přechod na vyšší verzi má být proveden, má systém i5/OS V5R4. Všechny ostatní uzly v klastru obsahují systém i5/OS V5R4 nebo novější. Aktuální verze klastru je 5.**

| Akce: Proveďte přechod uzlu na operační systém i5/OS verze V6R1. Po přechodu uzlu na vyšší verzi spusťte v tomto uzlu klastrování.

| **Příklad 2: Uzel, jehož přechod na vyšší verzi má být proveden, má systém i5/OS V5R4. Všechny ostatní uzly v klastru obsahují systém i5/OS V5R4. Aktuální verze klastru je 4.**

| Akce: Změňte aktuální verzi klastru na 5. Proveďte přechod uzlu na operační systém i5/OS verze V6R1. Spusťte klastrování v uzlu, ve kterém byl proveden přechod na vyšší verzi.

| **Příklad 3: Uzel, jehož přechod na vyšší verzi má být proveden, má systém i5/OS V5R3. Všechny ostatní uzly v klastru obsahují systém i5/OS V5R4. Aktuální verze klastru je 4.**

| Akce: Před přechodem na vyšší verzi odeberte z klastru uzel, ve kterém má být proveden přechod na operační systém i5/OS verze V6R1. Změňte aktuální verzi klastru na 5. Proveďte přechod uzlu na operační systém i5/OS verze V6R1 a přidejte jej zpět do klastru.

| **Příklad 4: Uzel, jehož přechod na vyšší verzi má být proveden, má systém i5/OS V5R4. V klastru jsou nyní pouze uzly s operačním systémem i5/OS V5R3 a i5/OS V5R4. Aktuální verze klastru je 4. Přechod uzlu s operačním systémem i5/OS V5R4 na systém i5/OS V6R1 je méně důležitý než ponechání uzlů na verzi i5/OS V5R3.** Akce:

- | 1. Odeberte uzel, ve kterém se provádí přechod na vyšší verzi, z klastru.
- | 2. Proveďte přechod uzlu na operační systém i5/OS verze V6R1.
- | 3. Proveďte přechod zbývajících uzlů s operačním systémem i5/OS V5R3 na operační systém i5/OS alespoň verze V5R4.
- | 4. Změňte verzi klastru na 5.
- | 5. Přidejte uzel, ve kterém byl proveden přechod na vyšší verzi, zpět do klastru.

| **Scénář 5: Uzel, jehož přechod na vyšší verzi má být proveden, má systém i5/OS V5R4. V klastru jsou nyní pouze uzly s operačním systémem i5/OS V5R3 a i5/OS V5R4. Aktuální verze klastru je 4. Přechod uzlu s operačním systémem i5/OS V5R4 na systém i5/OS V6R1 je důležitější než ponechání uzlů na verzi V5R3.**

| Akce:

- | 1. Odeberte všechny uzly s operačním systémem i5/OS V5R3 z klastru.
- | 2. Změňte verzi klastru na 5.
- | 3. Proveďte přechod uzlu na operační systém i5/OS verze V6R1.
- | 4. Spusťte uzel, ve kterém byl proveden přechod na vyšší verzi.



5. Během přechodu zbývajících uzlů s operačním systémem i5/OS V5R3 na operační systém i5/OS V5R4 můžete tyto uzly postupně přidávat zpět do klastru.

**Scénář 6: Uzel, jehož přechod na vyšší verzi má být proveden, má systém i5/OS V5R3. Alespoň jeden další uzel v klastru obsahuje operační systém i5/OS V5R3. Aktuální verze klastru je menší nebo rovna 3.**

- Akce: Proveďte přechod všech uzlů na operační systém i5/OS verze V5R4. Změňte verzi klastru na 4.  
 Proveďte přechod všech uzlů na operační systém i5/OS V6R1.

Následující tabulka obsahuje akce, které je třeba provést při provádění přechodu na vyšší verzi v prostředí klastru.

Tabulka 38. Přechod uzlů na operační systém i5/OS V6R1

Aktuální vydání uzlu, v němž provádíte přechod na vyšší verzi	Aktuální verze klastru	Akce
V5R4	5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proveďte přechod uzlu na operační systém i5/OS verze V6R1.</li> <li>2. Spusíte uzel, ve kterém byl proveden přechod na vyšší verzi.</li> </ol>
V5R4	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Změňte verzi klastru na 5.</li> <li>2. Proveďte přechod uzlu na operační systém i5/OS verze V6R1.</li> <li>3. Spusíte uzel, ve kterém byl proveden přechod na vyšší verzi.</li> </ol> <p><b>Poznámka:</b> Jsou-li v klastru další uzly s operačním systémem i5/OS verze V5R3, najdete podrobnosti ve scénáři 4 a 5.</p>
V5R3	Menší nebo rovna 4	<p><b>Volba A</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odeberte uzel, ve kterém se provádí přechod na vyšší verzi, z klastru.</li> <li>2. Změňte verzi klastru na 5.</li> <li>3. Proveďte přechod uzlu na verzi V6R1.</li> <li>4. Přidejte uzel zpět do klastru.</li> </ol> <p><b>Volba B</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proveďte přechod všech uzlů na verzi V5R4.</li> <li>2. Změňte verzi klastru na 5.</li> <li>3. Proveďte přechod všech uzlů na verzi V6R1.</li> </ol>

#### Scénář: Nastavení vysoké dostupnosti zařízení:

Kromě nezávislých fondů disků lze vysokou dostupnost nastavit také u jiných podporovaných zařízení. V tomto případě administrátor vysoké dostupnosti chce nastavit vysokou dostupnost linek sítě Ethernet.

#### Přehled

Administrátor systému chce nastavit vysokou dostupnost linek sítě Ethernet použitých v řešení vysoké dostupnosti. Aktuální konfigurace dvou systémů s technologií prepínaného disku poskytuje vysokou dostupnost pro případ plánovaných výpadků. Toto řešení rovněž používá administrativní doménu klastru ke správě a synchronizaci změn funkčního prostředí řešení vysoké dostupnosti. Tento příklad předpokládá, že před prováděním těchto kroků byla úspěšně dokončena veškerá konfigurace vysoké dostupnosti a sítě Ethernet. Dále se předpokládá, že vysoká dostupnost je aktuálně v aktivním stavu a všechny monitorované prostředky jsou v rámci prostředí konzistentní. Tento příklad poskytuje kroky konfigurace vysoké dostupnosti pro linku sítě Ethernet.

## | **Postup konfigurace**

- | 1. “Vytvoření přepínatelných zařízení” na stránce 220
- | 2. “Přidání záznamů monitorovaných prostředků” na stránce 200
- | 3. “Výběr atributů pro monitorování” na stránce 230

## | **Správa klastrů**

| Pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků můžete provádět mnoho úloh souvisejících s technologií klastrů, která je základem řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS. Tyto úlohy usnadňují správu a údržbu klastru.

| Ke změnám, které je možné v klastru provádět po jeho konfiguraci, patří tyto změny:

## | **Operace s klastry**

- | • Přidání uzlu do klastru
- | • Odebrání uzlů z klastru.
- | • Spuštění klastrového uzlu
- | • Ukončení klastrového uzlu
- | • Nastavení verze klastru na poslední úroveň
- | • Vymazání klastru
- | • Změna klastrového uzlu

## | **Úlohy skupiny klastrových prostředků**

- | • Vytvoření nových skupin klastrových prostředků.
- | • Vymazání stávajících skupin klastrových prostředků.
- | • Spuštění skupiny klastrových prostředků.
- | • Přidání uzlu do skupiny klastrových prostředků
- | • Odstranění uzlu ze skupiny klastrových prostředků
- | • Ukončení skupiny klastrových prostředků.
- | • Změna domény obnovy pro skupinu klastrových prostředků
- | • Provedení přepnutí
- | • Přidání uzlu do domény zařízení
- | • Odebrání uzlu z domény zařízení

## | **Úlohy administrativní domény klastru**

- | • Vytvoření administrativní domény klastru
- | • Přidání monitorovaných prostředků
- | • Vymazání administrativní domény klastru

## | **Úprava verze klastru:**

| Verze klastru definuje úroveň, na které spolu všechny klastrové uzly aktivně komunikují.

| Správa verzí klastru je metoda, která umožňuje, aby klastr obsahoval systémy na různých úrovních vydání, které plně spolupracují díky určení používané úrovně komunikačního protokolu.

| Chcete-li změnit verzi klastru, musí být všechny klastrové uzly na stejné potenciální verzi. Verzi klastru je pak možné změnit, tak aby odpovídala potenciální verzi. To umožní používat novou funkci. Verzi lze zvyšovat pouze po jedné. Snížit ji nelze jinak, než odstraněním klastru a jeho opětovným vytvořením na nižší verzi. Aktuální verze klastru je na začátku nastavena prvním uzlem definovaným v klastru. Následující uzly přidávané do klastru musí mít verzi stejnou jako aktuální verze klastru nebo verzi následující úrovně, jinak nemohou být do klastru přidány.

Provádíte-li přechod uzlu na nové vydání, musí uzel mít příslušnou verzi klastru. Klastry podporují pouze rozdíl o velikosti jedné verze. Mají-li uzly v klastru stejné vydání, měli byste před změnou verze klastru provést přechod na nové vydání. Tím zajistíte dostupnost všech funkcí přidružených k novému vydání. Podrobný popis akcí přechodu na nové vydání najdete v tématu “Scénář: Provádění přechodu operačního systému na vyšší verzi v prostředí vysoké dostupnosti” na stránce 209.

Chcete-li ověřit a změnit verzi klastru pro určitý uzel, postupujte podle následujících pokynů.

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Na stránce Služby klastrových prostředků klepněte na volbu **Zobrazení vlastností klastru**.
5. Na stránce Vlastnosti klastru klepněte na kartu **Obecné**.
6. Ověřte nastavení verze klastru nebo verzi změňte na požadované nastavení.

#### **Související pojmy**

Klastrová verze

#### **Související informace**

Příkaz `CHGCLUVER` (Změna verze klastru)

Rozhraní API `Adjust Cluster Version` (`QcstAdjustClusterVersion`)

#### **Odstranění klastru:**

Odstraní-li klastr, budou služby klastrových prostředků ve všech aktivních klastrových uzlech ukončeny a budou odebrány z klastru.

Před odstraněním klastru musíte mít alespoň jeden aktivní uzel. Máte-li v klastru přepínané disky nebo jiná přepínatelná zařízení, musíte před odstraněním klastru nejprve odebrat všechny uzly z domény zařízení. Jinak pravděpodobně nebudete moci disky přidat zpět do klastru.

Chcete-li vymazat klastr, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Na stránce **Služby klastrových prostředků** klepněte na volbu **Odstranění klastru**.
5. Zobrazí se okno potvrzení volby **Odstranění klastru**. Chcete-li klastr odstranit, klepněte na volbu **Ano**. Po odstranění klastru se stránka **Služby klastrových prostředků** změní a začne zobrazovat volbu **Nový klastr**.

#### **Související úlohy**

“Odebrání uzlu z domény zařízení” na stránce 218

*Doména zařízení* je podmnožina uzlů v klastru, které sdílejí prostředky zařízení.

#### **Související informace**

Příkaz `DLTCLU` (Odstranění klastru)

Rozhraní `Delete Cluster` (`QcstDeleteCluster`) API

#### **Zobrazení konfigurace klastru:**

Můžete zobrazit podrobnou sestavu obsahující informace o konfiguraci klastru. Sestava konfigurace klastru obsahuje podrobné informace o klastru, členský seznam uzlů, parametry konfigurace a ladění a všechny skupiny prostředků klastru v klastru.

Chcete-li zobrazit konfiguraci klastru, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.

- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Na stránce **Služby klastrových prostředků** vyberte úlohu **Zobrazení konfiguračních informací**. Zobrazí se stránka Konfigurace a vlastností klastru. Tuto stránku můžete uložit jako soubor nebo ji můžete vytisknout.

#### | **Související informace**

| Příkaz DSPCLUINF (Zobrazení informací o klastru)

#### | **Ukládání a obnova konfigurace klastru:**

| Pokud ve svých systémech používáte klastrování, je i tehdy důležité, abyste k ochraně dat vytvořili strategii zálohování a obnovy.

| Plánujete-li jako strategii zálohování používat klastrování, tj. chcete mít jeden systém v provozu, zatímco druhý bude během zálohování mimo provoz, měli byste mít v klastru minimálně tři systémy. Budete-li mít v klastru tři systémy, bude vždy jeden systém k dispozici, na který bude možné přepnout v případě poruchy.

#### | **Ukládání a obnova skupin prostředků klastru**

| Skupinu prostředků klastru je možné ukládat bez ohledu na to, zda je klastr aktivní nebo neaktivní. Pro obnovu skupiny prostředků klastru platí tato omezení:

- | • Pokud je klastr v provozu a skupina prostředků klastru je pro tento klastr neznámá, nelze tuto skupinu obnovit.
- | • Není-li uzel nakonfigurován pro klastr, nelze skupinu prostředků klastru obnovit.

| Skupinu prostředků klastru je možné obnovit, jestliže je klastr aktivní, skupina prostředků klastru není tomuto klastru známa, uzel je v doméně obnovy této skupiny prostředků klastru a jméno klastru odpovídá jménu klastru ve skupině prostředků klastru. Skupinu prostředků klastru lze obnovit, pokud je klastr nakonfigurován, avšak není v daném uzlu aktivní, a pokud daný uzel je v doméně obnovy skupiny prostředků klastru.

#### | **Příprava na zhroucení systému**

| V případě havárie pravděpodobně bude nutné klastr rekonfigurovat. Chcete-li se připravit na takovýto scénář, doporučujeme, abyste uložili informace o konfiguraci klastru a pořídili si tištěnou kopii těchto informací.

- | 1. Po provedení změn konfigurace klastru použijte příkaz SAVCFG (Uložení konfigurace) nebo příkaz SAVSYS (Uložení systému), a to tak, aby obnovené interní informace klastru byly aktuální a konzistentní s ostatními klastrovými uzly. Podrobné informace o provádění operací SAVCFG a SAVSYS najdete v tématu Ukládání konfiguračních informací.
- | 2. Kopii informací o konfiguraci klastru si vytiskněte po každé změně konfigurace. Příkaz DSPCLUINF (Zobrazení informací o klastru) můžete použít k tisku informací o konfiguraci klastru. Uchovávejte kopii záložních pásek. V případě havárie pravděpodobně bude nutné celý klastr rekonfigurovat.

#### | **Související informace**

| Uložení informací o konfiguraci

| Příkaz SAVCFG (Uložení konfigurace)

| Příkaz SAVSYS (Uložení systému)

| Příkaz DSPCLUINF (Zobrazení informací o klastru)

#### | **Monitorování stavu klastru:**

| Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků monitoruje stav klastru a zobrazuje zprávy s varováními, když dojde k nekonzistenci uzlů, které jsou součástí řešení vysoké dostupnosti.

| Je-li klastr nekonzistentní zobrazí grafické rozhraní služeb klastrových prostředků na stránce Uzly zprávu s varováním HAI0001W. Zpráva o nekonzistenci znamená, že informace získané z tohoto uzlu nemusí být konzistentní s dalšími aktivními uzly v klastru. Nekonzistence uzlů nastane, když se v rámci klastru stanou neaktivní.

| Chcete-li získat konzistentní informace, buď přistupujte k informacím klastru z aktivního uzlu v klastru, nebo spusťte daný uzel a opakujte požadavek.

| Chcete-li monitorovat stav klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Je-li uzel nekonzistentní zobrazuje se na stránce Uzel zpráva HAI0001W: Lokální uzel klastru není aktivní. Dokud lokální uzel nespustíte, nemusí být informace klastru přesné.

#### | **Související úlohy**

| “Spuštění uzlů” na stránce 191

| Spuštěním uzlu klastru spustíte klastrování a služby klastrových prostředků v uzlu v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

#### | **Související informace**

| Příkaz DSPCLUINF (Zobrazení informací o klastru)

| Příkaz DSPCRGINF (Zobrazení informací o skupině prostředků klastru)

| Rozhraní API List Cluster Information (QcstListClusterInfo)

| Rozhraní API List Device Domain Info (QcstListDeviceDomainInfo)

| Rozhraní API Retrieve Cluster Resource Services Information (QcstRetrieveCRSInfo)

| Rozhraní API Retrieve Cluster Information (QcstRetrieveClusterInfo)

| Rozhraní API List Cluster Resource Groups (QcstListClusterResourceGroups)

| Rozhraní API List Cluster Resource Group Information (QcstListClusterResourceGroupInf)

#### | **Zadávání front správ:**

| Můžete zadat buď frontu zpráv klastru, nebo frontu zpráv překonání selhání. Tyto fronty zpráv pomáhají určit příčiny selhání v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

| Fronta zpráv klastru se používá pro zprávy na úrovni klastru a poskytuje jednu zprávu, která řídí všechny skupiny CRG, jež při selhání předávají řízení určitému konkrétnímu uzlu. Fronta zpráv překonání selhání se používá pro zprávy na úrovni skupiny CRG a poskytuje jednu zprávu pro každou skupinu CRG, která při selhání předává řízení.

#### | **Zadání fronty zpráv klastru**

| **Poznámka:** Klaster můžete také nakonfigurovat tak, aby používal frontu zpráv klastru, provedete to tak, že během spuštění průvodce vytvořením klastru zadáte frontu úloh.

| Chcete-li zadat frontu zpráv klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Na stránce Služby klastrových prostředků klepněte na volbu **Zobrazení vlastností klastru**.
- | 5. Na stránce Vlastnosti klastru klepněte na volbu **Fronta zpráv klastru**.
- | 6. Při vytváření fronty zpráv klastru zadejte tyto informace:
  - | • Do pole **Název** zadejte název fronty zpráv, která bude přijímat zprávy zabývající se překonáním selhání na úrovni klastru nebo uzlu. V případě překonání selhání na úrovni uzlu se odesílá jedna zpráva, která řídí překonání selhání všech skupin prostředků klastru se stejným novým primárním uzlem. Pokud skupina prostředků klastru překonává selhání samostatně, odesílá se jedna zpráva, která řídí překonání selhání této skupiny. Zpráva je odeslána do nového primárního uzlu. Je-li toto pole nastavené, musí zadaná fronta zpráv existovat ve všech uzlech v klastru při jejich spuštění. Fronta zpráv se nesmí nacházet v nezávislém fondu disků.

- Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující frontu zpráv, která bude přijímat zprávu překonání selhání. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP, \*LIBL, \*USRLIBL, \*ALL nebo \*ALLUSR.
- V poli **Čekací doba překonání selhání** vyberte buď hodnotu **Nečekat**, nebo hodnotu **Čekat stále**, nebo zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv klastru.
- Do pole **Výchozí akce překonání selhání** zadejte akci, kterou služby klastrových prostředků provedou, když doba odpovědi na zprávu překonání selhání překročí čekací dobu překonání selhání. V tomto poli můžete nastavit hodnotu **Pokračovat v překonání selhání** nebo **Zrušit překonání selhání**.

### Zadání fronty zpráv překonání selhání

Chcete-li zadat frontu zpráv překonání selhání, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde mysystem je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. V seznamu skupin prostředků klastru vyberte skupinu prostředků klastru, se kterou chcete pracovat.
6. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte v nabídce **Výběr akce** na volbu **Vlastnosti**.
7. Zadáním následujících hodnot na stránce Obecné určete frontu zpráv překonání selhání:
  - Do pole **Fronta zpráv překonání selhání** zadejte název fronty zpráv, která bude přijímat zprávy, když dojde k překonání selhání v této skupině prostředků klastru. Je-li toto pole nastavené, musí po dokončení ukončovacího programu zadaná fronta zpráv existovat ve všech uzlech v doméně obnovy. Fronta zpráv překonání selhání se nesmí nacházet v nezávislém fondu disků.
  - Do pole **Knihovna** zadejte název knihovny obsahující frontu zpráv, která bude přijímat zprávu překonání selhání. Název knihovny nesmí být \*CURLIB, QTEMP nebo \*LIBL.
  - V poli **Čekací doba překonání selhání** zadejte počet minut, po které se má čekat na odpověď na zprávu překonání selhání ve frontě zpráv překonání selhání. Můžete také zadat akci, kterou služby klastrových prostředků provedou, když doba odpovědi na zprávu překonání selhání překročí čekací dobu překonání selhání.

### Kontrolní seznam pro dekonfiguraci klastru:

Chcete-li zajistit úplnou dekonfiguraci klastru, musíte systematicky odebrat různé komponenty klastru.

Tabulka 39. Kontrolní seznam dekonfigurace oblastí ASP pro klastry

Nezávislá ASP	
___	Používáte-li přepínaný fond disků, je třeba před dekonfigurací skupiny CRG přepnout věž na uzel, který je vlastníkem sítě SPCN. Chcete-li přesunout skupinu CRG zpět k vlastníkovi sítě SPCN, použijte rozhraní API QcstInitiateSwitchOver (Initiate Switchover) nebo příkaz CHGCRGPRI (Změna primárního uzlu skupiny klastrových prostředků). Pokud tento krok neprovedete, nebudete moci věž označit pro systém jako soukromou.
___	Jestliže plánujete odstranit podmnožinu skupiny ASP nebo odstranit poslední nezávislou ASP v přepínatelných zařízeních, musíte nejprve ukončit CRG. Použijte příkaz ENDCRG (Ukončení skupiny klastrových prostředků).
___	Jestliže chcete odstranit nezávislý fond disků, který je součástí klastru, velmi doporučujeme, abyste nejprve odstranili skupinu CRG zařízení. Další informace najdete v tématu "Odstranění skupiny CRG" na stránce 220.  K odstranění konfiguračního objektu nezávislého fondu disků ze skupiny CRG můžete také použít příkaz RMVCRGDEVE (Odstranění záznamu zařízení CRG).
___	Jakmile odstraníte konfigurační objekt ASP z přepínatelného zařízení klastru, můžete vymazat oblast ASP.
___	Následujícím postupem odstraňte popis zařízení pro nezávislý fond disků: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V rozhraní příkazového řádku zadejte příkaz WRKDEVD DEVD(*ASP) a stiskněte klávesu Enter.</li> <li>2. Strávkujte dolů, až se zobrazí popis zařízení pro ASP, které chcete vymazat.</li> <li>3. Vyberte volbu 4 (Vymazat) vedle jména zařízení a stiskněte klávesu Enter.</li> </ol>

Tabulka 40. Kontrolní seznam dekonfigurace skupiny klastrových prostředků pro klastry

Požadavek na skupinu klastrových prostředků	
—	<p>Jedním z následující kroků odstraňte skupinu klastrových prostředků:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jestliže v uzlu není aktivní klastrování, napište příkaz <code>DLTCRG CRG(CRGNAME)</code> na rozhraní příkazového řádku. <code>CRGNAME</code> je jméno skupiny CRG, kterou chcete vymazat. Stiskněte klávesu Enter.</li> <li>2. Jestliže v uzlu je aktivní klastrování, napište příkaz <code>DLTCRGCLU CLUSTER(CLUSTERNAME) CRG(CRGNAME)</code> na rozhraní příkazového řádku. <code>CLUSTERNAME</code> je jméno klastru. <code>CRGNAME</code> je jméno skupiny CRG, kterou chcete vymazat. Stiskněte klávesu Enter.</li> </ol>

### Správa uzlů:

System a logické oblasti, které jsou součástí prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS, se nazývají uzly. S uzly můžete provádět několik úloh správy.

#### Zobrazení vlastností uzlu:

Pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků můžete zobrazit a spravovat vlastnosti přidružené k uzlům, které jsou nakonfigurované jako součást prostředí vysoké dostupnosti.

Chcete-li zobrazit vlastnosti uzlu, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Na stránce **Služby klastrových prostředků** zobrazte výběrem volby **Práce s uzly klastru** seznam uzlů klastru.
5. Na kartě **Uzly** klepněte v nabídce **Výběr akce** na volbu **Vlastnosti**. Klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se stránka Vlastnosti uzlu.
  - Na stránce Obecné se zobrazuje název uzlu a adresa IP systému pro tento uzel.
  - Na stránce Klastrování se zobrazují tyto informace:
    - Adresy IP rozhraní klastru klastrování používá ke komunikaci s ostatními uzly v klastru.
    - Potenciální verze uzlu určuje úroveň verze a úpravy, na které uzly v klastru mezi sebou aktivně komunikují.
    - Zobrazují se domény zařízení, které jsou ve vybraném klastru nakonfigurované. Pokud v seznamu vyberete doménu zařízení, vyberou se i uzly, které k ní patří.

#### Zastavení uzlů:

Zastavením nebo ukončením uzlu zastavíte služby klastrových prostředků v daném uzlu.

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Na kartě **Uzly** vyberte uzel, který chcete zastavit.
5. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Zastavit**. Když jsou v zadaném uzlu úspěšně spuštěny služby klastrových prostředků, stav uzlu bude nastaven na Zastavený.

#### Související informace

Příkaz `ENDCLUNOD` (Ukončení uzlu klastru)

Rozhraní API End Cluster Node (`QcstEndClusterNode`)

#### Odebrání uzlů:

Odebrání uzlu z klastru může být třeba, pokud provádíte přechod uzlu na vyšší verzi nebo pokud uzel již nemusí být součástí prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

- | Chcete-li odebrat uzel ze stávajícího klastru, postupujte takto:
- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
  - | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
  - | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
  - | 4. Na stránce **Služby klastrových prostředků** zobrazte výběrem volby **Práce s uzly klastru** seznam uzlů klastru.
  - | 5. V nabídce **Výběr akce** na stránce Uzly vyberte volbu **Odebrat**.
  - | 6. V okně potvrzení odebrání uzlu klastru klepněte na volbu **Ano**.

#### | **Související úlohy**

| “Dekonfigurace geografického zrcadlení” na stránce 248

| Pokud pro určitý nezávislý fond disků nebo skupinu fondů disků nechcete používat geografické zrcadlení, vyberte volbu **Odkonfigurovat geografické zrcadlení**. Pokud dekonfigurujete geografické zrcadlení, systém zastaví geografické zrcadlení a odstraní zrcadlenou kopii fondů disků v uzlech serveru, kde je kopie umístěná.

#### | **Související informace**

| Příkaz `RMVCLUNODE` (Odebrání záznamu uzlu klastru)

| Rozhraní API `Remove Cluster Node Entry` (`QcstRemoveClusterNodeEntry`)

| *Odebrání uzlu z domény zařízení:*

| *Doména zařízení* je podmnožina uzlů v klastru, které sdílejí prostředky zařízení.

#### | **Důležité:**

| Při odebrání uzlu z domény zařízení buďte opatrní. Odeberete-li určitý uzel z domény zařízení a tento uzel byl aktuálním primárním bodem přístupu k nějakým nezávislým ASP, "zůstanou" tato nezávislá ASP v uzlu, který jste odebrali. To znamená, že tyto nezávislé fondy disků přestanou být dostupné ze zbývajících uzlů domény zařízení.

| Jakmile je uzel odebrán z domény zařízení a do této domény zařízení ještě patří jeden nebo více stávajících klastrových uzlů, nelze tento uzel přidat zpět do téže domény zařízení. Chcete-li přidat uzel zpět do domény zařízení, musíte tedy postupovat takto:

- | 1. Vymažte nezávislá ASP, která jsou momentálně ve vlastnictví uzlu přidávaného do domény zařízení.
- | 2. Provedením IPL v uzlu restartujte systém.
- | 3. Přidejte uzel do domény zařízení.
- | 4. Vytvořte znovu nezávislé fondy disků, které jste odstranili v 1. kroku.

| Chcete-li odebrat uzel z domény zařízení, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Na stránce **Služby klastrových prostředků** zobrazte výběrem volby **Práce s uzly klastru** seznam uzlů klastru.
- | 5. Na kartě **Uzly** klepněte v nabídce **Výběr akce** na volbu **Vlastnosti**. Klepněte na volbu **Přejít**. Zobrazí se list Vlastnosti uzlu.
- | 6. Na kartě **Klastrování** odstraňte uzel z pole **Doména zařízení** a klepněte na tlačítko **OK**.

#### | **Související úlohy**

| “Odstranění klastru” na stránce 213

| Odstraní-li klastr, budou služby klastrových prostředků ve všech aktivních klastrových uzlech ukončeny a budou odebrány z klastru.

#### | **Související informace**

| Příkaz `RMVDEVDMNE` (Odebrání záznamu domény zařízení)

| Rozhraní API `Remove Device Domain Entry` (`QcstRemoveDeviceDomainEntry`)



## Správa skupin prostředků klastru (CRG):

Skupiny CRG (cluster resource group) spravují odolné prostředky v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS. Jedná se technologii klastrů, která definuje a řídí přepínání prostředků na záložní systémy v případě výpadku.

### Zobrazení stavu skupiny CRG:

V prostředí vysoké dostupnosti můžete monitorovat stav skupin prostředků klastru (CRG). Tyto stavové zprávy můžete použít k ověření změn ve skupině CRG nebo k určení problémů se skupinou CRG.

Chcete-li zobrazit stav skupiny CRG, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazíte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru se ve sloupci Stav podívejte na aktuální stav skupiny CRG.

Níže jsou uvedené možné hodnoty stavu skupiny CRG:

Tabulka 41. Hodnoty stavu skupin CRG

Možné hodnoty	Popis
Spuštěná	Skupina CRG je právě spuštěná.
Zastavená	Skupina CRG je právě zastavená.
Nejistý	Informace o této skupině CRG v řešení vysoké dostupnosti nemusí být přesné. K tomuto stavu dojde, když je ukončovací program skupiny CRG volán akcí vrácení zpět a nezdaří se jeho úspěšné dokončení.
Obnovená	Skupina CRG byla ve svém uzlu obnovena a nebyla zkopírována do ostatních uzlů v klastru. Po spuštění klastrování v daném uzlu dojde k synchronizaci skupiny CRG s ostatními uzly a její stav je nastaven na hodnotu Neaktivní.
Neaktivní	Služby klastrových prostředků pro skupinu CRG nejsou v uzlu aktivní. Mohlo dojít k selhání nebo ukončení uzlu nebo úloha skupiny CRG není v uzlu spuštěná.
Odstraňování	Probíhá proces odstraňování skupiny CRG z klastru.
Změna	Probíhá proces změny skupiny CRG. Po úspěšném dokončení změny je skupina CRG resetována na svůj předchozí stav.
Zastavování	Probíhá proces zastavování skupiny CRG.
Přidávání	Probíhá proces přidávání skupiny CRG do klastru.
Start	Probíhá proces spouštění skupiny CRG.
Přepínání	Probíhá proces přepínání skupiny CRG do jiného uzlu.
Přidávání uzlu	Probíhá proces přidávání nového uzlu do klastru. Po úspěšném přidání uzlu je skupina CRG resetována na svůj předchozí stav.
Odebírání uzlu	Probíhá proces odebírání uzlu ze skupiny CRG. Po úspěšném odebrání uzlu je skupina CRG resetována na svůj předchozí stav.
Změna stavu uzlu	Probíhá změna stavu uzlu v domněně obnovy pro určitou skupinu CRG.

### Zastavení skupiny CRG:

Skupiny CRG (cluster resource group) spravují odolné prostředky v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS. Jedná se technologii klastrů, která definuje a řídí přepínání odolných prostředků na záložní systémy v případě výpadku.

Chcete-li ve svém prostředí vysoké dostupnosti ukončit funkci automatického překonání selhání, můžete skupinu CRG zastavit. Například budete provádět zavedení inicializačního programu v jednom ze systémů definovaných ve skupině CRG.

Chcete-li zastavit skupinu CRG, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru vyberte skupinu CRG, kterou chcete zastavit.
6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Zastavit** a klepněte na volbu **Přejít**.

#### **Související informace**

Příkaz ENDCRG (Ukončení skupiny prostředků klastru)

Rozhraní API End Cluster Resource Group (QcstEndClusterResourceGroup)

*Odstranění skupiny CRG:*

Pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků můžete odstranit skupinu prostředků klastru.

Chcete-li odstranit skupinu CRG, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
5. Na stránce Skupina prostředků klastru vyberte skupinu CRG, kterou chcete odstranit.
6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Odstranit** a klepněte na volbu **Přejít**.
7. V okně potvrzení odstranění skupiny prostředků klastru vyberte volbu **Ano**.

#### **Související informace**

Příkaz DLTCRGCLU (Odstranění skupiny prostředků klastru z klastru)

Rozhraní API Delete Cluster Resource Group (QcstDeleteClusterResourceGroup)

*Vytvoření přepínatelných zařízení:*

Kromě zařízení nezávislých fondů disků podporuje vysoká dostupnost i několik dalších zařízení. Součástí řešení vysoké dostupnosti mohou být nyní i zařízení, jako jsou linky sítě Ethernet, optická zařízení, síťové servery a další.

Skupina prostředků klastru (CRG) zařízení obsahuje seznam přepínatelných zařízení. Každé zařízení v seznamu určuje přepínatelný nezávislý fond disků nebo jiný typ přepínatelného zařízení, jako jsou pásková zařízení, popisy linek, řadiče a síťové servery. Dojde-li k výpadku, je celá kolekce zařízení přepnuta na záložní uzel. Během procesu přepnutí nebo překonání selhání rovněž můžete zařízení logicky zapnout.

Chcete-li vytvořit přepínatelné zařízení, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.

- | 4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
- | 5. Na stránce Skupina prostředků klastru klepněte vedle skupiny CRG zařízení, do které chcete přidat stávající přepínatelné zařízení, na kontextovou ikonu a pak v kontextové nabídce vyberte volbu **Přidání stávajícího zařízení**.
- | 6. V seznamu Přidání přepínatelného zařízení klepněte na volbu **Přidat**.
- | 7. V okně Přidání přepínatelného zařízení zadejte typ a název konfiguračního objektu přepínatelného zařízení. Klepnutím na tlačítko **OK** přidejte nové přepínatelné zařízení do seznamu. Pokud jste například přidávali přepínatelnou linku sítě Ethernet, vyberte pro seznam linku sítě Ethernet.
- | 8. Klepnutím na tlačítko **OK** v okně seznamu přidejte nové zařízení do skupiny CRG zařízení.

| *Změna domény obnovy pro skupinu CRG:*

| Doména obnovy řídí akce obnovy pro podmnožinu uzlů definovanou ve skupině CRG (cluster resource group).

| Chcete-li změnit doménu obnovy pro skupinu CRG zařízení, aplikační skupinu CRG nebo datovou skupinu CRG, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.
- | 5. Na stránce Skupina prostředků klastru vyberte skupinu CRG, kterou chcete změnit.
- | 6. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Vlastnosti** a klepněte na volbu **Přejít**.
- | 7. Klepněte na stránku Doména obnovy a změňte stávající hodnoty pro doménu obnovy. Na této stránce můžete změnit role uzlů v doméně obnovy klastru a přidat a odebrat klastry z domény obnovy. U skupiny klastrových prostředků můžete také změnit název serveru a adresy IP datových portů uzlů v doméně obnovy.

| **Související informace**

- | Příkaz ADDCRGNODE (Přidání záznamu uzlu skupiny prostředků klastru)
- | Příkaz CHGCRG (Změna skupiny prostředků klastru)
- | Příkaz RMVCRGNODE (Odebrání záznamu uzlu skupiny prostředků klastru)
- | Rozhraní API Add a Node to Recovery Domain (QcstAddNodeToRcvyDomain)
- | Rozhraní API Change Cluster Resource Group (QcstChangeClusterResourceGroup)
- | Rozhraní API Remove Node from Recovery Domain (QcstRemoveNodeFromRcvyDomain)

| *Vytvoření názvů serverů a adres IP datových portů:*

| Používáte-li geografické zrcadlení, musí uzly, které jsou definované v doméně obnovy skupiny CRG zařízení, mít adresu IP datového portu a název serveru.

| Název serveru je přidružený k uzlu, který je v doméně obnovy pro skupinu CRG zařízení, toto se však týká pouze geografického zrcadlení. Při konfiguraci prostředí geografického zrcadlení pro vysokou dostupnost, je třeba jednotlivým uzlům v různých serverech přiřadit různý název serveru.

| Chcete-li vytvořit adresu IP a názvy serverů pro uzly v doméně obnovy, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- | 4. Klepnutím na volbu **Práce se skupinami prostředků klastru** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam skupin prostředků klastru v daném klastru.

- 5. Na kartě Skupina prostředků klastru klepněte vedle skupiny CRG zařízení na kontextovou ikonu a pak vyberte volbu **Vlastnosti**.
- 6. Na stránce Doména obnovy vyberte volbu **Upravit**.
- 7. Chcete-li použít stávající adresu IP datového portu, vyberte ji ze seznamu a klepněte na tlačítko **OK**. Chcete-li přidat novou adresu IP datového portu, klepněte na volbu **Přidat**. V okně Přidání adresy IP datového portu zadejte adresu IP.
- 8. V okně Úpravy můžete zadat název serveru.

#### Správa událostí výpadku při překonání selhání:

K překonání selhání obvykle dojde následkem výpadku uzlu, ale existují také další důvody, které mohou způsobit překonání selhání. Situace překonání selhání mohou být potenciálně způsobeny různými akcemi systému či uživatele.

Je možné, že problém ovlivní pouze jednu skupinu prostředků klastru, která může způsobit překonání selhání pro tuto skupinu prostředků klastru (CRG), ale nikoli pro žádnou jinou skupinu CRG.

V klastru může dojít ke čtyřem kategoriím výpadků. Některé tyto události představují skutečné situace překonání selhání, ve kterých došlo k výpadku uzlu, u jiných však je třeba určit příčinu a vhodnou odezvu. Následující tabulky popisují každou z těchto kategorií výpadků, typy událostí výpadků, které spadají do dané kategorie, a vhodnou akci obnovy, kterou byste měli provést.

#### Výpadky kategorie 1 - výpadek uzlu vedoucí k překonání selhání

Dojde k překonání selhání na úrovni uzlu, což způsobí toto:

- Pro každou skupinu CRG je primární uzel označen jako *neaktivní* a je zařazen jako poslední záložní uzel.
- Uzel, který byl prvním záložním uzlem, se stane novým primárním uzlem.

Překonání selhání probíhají v tomto pořadí:

1. Všechny skupiny CRG zařízení.
2. Všechny datové skupiny CRG.
3. Všechny aplikační skupiny CRG.

#### Poznámky:

1. Zjistí-li překonání selhání pro některou skupinu CRG, že není aktivní žádný záložní uzel, nastaví se stav skupiny CRG na *Nejistý* a doména obnovy skupiny CRG se nezmění.
2. Pokud selžou všechny Služby klastrových prostředků, projdou prostředky (skupiny CRG) spravované Službami klastrových prostředků procesem překonání selhání.

Tabulka 42. Výpadky kategorie 1 - výpadek uzlu vedoucí k překonání selhání

Událost výpadku při překonání selhání
Je vydán příkaz ENDTCP(*IMMED nebo *CNTRLD s časovým omezením).
Je vydán příkaz ENDSYS (*IMMED nebo *CNTRLD).
Je vydán příkaz PWRDWSYS(*IMMED nebo *CNTRLD).
Během aktivity Služeb klastrových prostředků v systému je stlačeno tlačítko IPL.
V primárním uzlu v doméně obnovy skupiny CRG je voláno rozhraní API nebo příkaz Ukončení uzlu klastru.
V primárním uzlu v doméně obnovy skupiny CRG je voláno rozhraní API nebo příkaz Odebrání uzlu klastru.
Je vydán příkaz konzoly HMC ke zpožděnému vypnutí logické oblasti nebo volba 7 panelu.
Je vydán příkaz ENDSBS QSYSWRK(*IMMED nebo *CNTRLD).
Je vydán příkaz Zrušení úlohy (*IMMED nebo *CNTRLD s časovým limitem) z úlohy QCSTCTL.
Je vydán příkaz Zrušení úlohy (*IMMED nebo *CNTRLD s časovým limitem) z úlohy QCSTCRGM.

## Výpadky kategorie 2 - výpadek uzlu vedoucí k rozdělení

Tyto výpadky způsobují toto:

- Stav uzlů, které nekomunikují zprávami klastru, je nastaven na Rozdělený. Informace o rozděleních najdete v části Rozdělení klastru.
- Všechny uzly v části klastru, které nemají primární uzel jako člena této části, ukončí aktivní skupinu klastrových prostředků.

### Poznámky:

1. Pokud skutečně došlo k selhání uzlu, ale toto selhání je detekováno pouze jako problém s rozdělením a uzel, který selhal, byl primárním uzlem, ztratíte všechna data a aplikační služby na tomto uzlu a nedojde k automatickému přepnutí při selhání.
2. Musíte buď uzel deklarovat jako selhaný, nebo zavést zálohu uzlu a opět spustit klastrování v tomto uzlu. Další informace najdete v tématu Změna stavu uzlů z Rozdělený na Selhaný.

Tabulka 43. Výpadky kategorie 2 - výpadek uzlu vedoucí k rozdělení

Událost výpadku při překonání selhání
Dojde k výpadku hardwaru CEC (například CPU).
Operační systém provede softwarovou kontrolu počítače.
Je vydán příkaz konzoly HMC k okamžitému vypnutí nebo volba 8 panelu.
Je vydán příkaz konzoly HMC k restartování logické oblasti nebo volba 3 panelu.
Dojde k výpadku napájení hardwaru CEC.

## Výpadky kategorie 3 - chyba skupiny CRG vedoucí k překonání selhání

Způsobí-li chyba skupiny CRG překonání selhání, provede se toto:

- Pokud je ovlivněna pouze jedna skupina CRG, dojde k překonání selhání jen na základě jedné skupiny CRG. Lze to provést, protože skupiny CRG jsou na sobě nezávislé.
- Pokud někdo zruší několik úloh prostředků klastru, takže je najednou ovlivněno několik skupin CRG, neprovede se žádné koordinované překonání selhání mezi skupinami CRG.
- Primární uzel je v každé skupině CRG označen jako Neaktivní a je zařazen jako poslední záložní uzel.
- Uzel, který byl prvním záložním uzlem, se stane novým primárním uzlem.
- Neexistuje-li žádný aktivní záložní uzel, je stav skupiny CRG nastaven na Nejistý a doména obnovy se nezmění.

Tabulka 44. Výpadky kategorie 3 - chyba skupiny CRG vedoucí k překonání selhání

Událost výpadku při překonání selhání
Úloha skupiny CRG má softwarovou chybu, která způsobí její abnormální ukončení.
Selhání aplikačního ukončovacího programu pro aplikační skupinu CRG.

## Výpadky kategorie 4 - výpadek komunikace vedoucí k rozdělení

Tato kategorie je podobná kategorii 2. Dojde k těmto událostem:

- Stav uzlů, které nekomunikují zprávami klastru, je nastaven na Rozdělený. Informace o rozděleních najdete v části Rozdělení klastru.
- Všechny uzly a Služby klastrových prostředků v uzlech jsou stále funkční, ne všechny uzly však mohou mezi sebou komunikovat.
- Klastr je rozdělený, ale primární uzel každé skupiny CRG stále poskytuje služby.

Normální obnovou tohoto stavu rozdělení by měla být náprava komunikačního problému, který rozdělení klastru způsobil. Klastr stav rozdělení vyřeší bez dalšího zásahu.

**Poznámka:** Chcete-li, aby skupiny CRG při selhání předaly řízení novému primárnímu uzlu, nesmí původní primární uzel před tím, než je označen jako selhaný, používat prostředky. Další informace najdete v tématu Změna stavu uzlů z Rozdělení na Selhaný.

*Tabulka 45. Výpadky kategorie 4 - výpadek komunikace vedoucí k rozdělení*

<b>Událost výpadku při překonání selhání</b>
Dojde k selhání komunikačního adaptéru, linky nebo směrovače na linkách adresy IP prezenčního signálu klastru.
Příkaz ENDTCPIFC ovlivňuje všechny adresy IP prezenčního signálu v uzlu klastru.

### Výpadky s aktivními skupinami CRG

- Je-li skupina CRG ve stavu Aktivní a uzel, který selhává, *není* primárním uzlem, je výsledkem toto:
  - Překonání selhání aktualizuje stav selhaného člena domény obnovy v doméně obnovy skupiny CRG.
  - Jestliže je uzel, u kterého došlo k selhání, záložním uzlem, dojde k novému uspořádání seznamu záložních uzlů tak, aby záložní uzly byly na začátku seznamu.
- Je-li skupina CRG ve stavu Aktivní a člen domény obnovy je primárním uzlem, provede systém akce v závislosti na typu výpadku, ke kterému došlo.
  - Výpadky kategorie 1 - výpadek uzlu vedoucí k překonání selhání
  - Výpadky kategorie 2 - výpadek uzlu vedoucí k rozdělení
  - Výpadky kategorie 3 - chyba skupiny CRG vedoucí k překonání selhání
  - Výpadky kategorie 4 - výpadek komunikace vedoucí k rozdělení

### Výpadky s neaktivními skupinami CRG

Dojde-li k výpadku se skupinami CRG, nastane toto:

- Stav členství uzlu, u kterého došlo k selhání, v doméně obnovy skupiny prostředků klastru se změní na stav Neaktivní nebo Rozdělený.
- Úlohy uzlů se nezmění a nedojde k novému automatickému uspořádání záložních uzlů.
- Záložní uzly jsou znovu uspořádány v neaktivní skupině CRG v případě, kdy je volán příkaz STRCRG (Spuštění skupiny prostředků klastru) nebo rozhraní API QcstStartClusterResourceGroup (Start Cluster Resource Group).

**Poznámka:** Rozhraní API Start Cluster Resource Group však selže, pokud není primární uzel aktivní. Chcete-li označit aktivní uzel jako primární uzel, musíte vydat příkaz CHGCRG (Změna skupiny prostředků klastru) nebo rozhraní API QcstChangeClusterResourceGroup (Change Cluster Resource Group) a potom znovu zavolat rozhraní API Start Cluster Resource Group.

### Správa administrativních domén klastru:

Jakmile je vytvořena administrativní doména klastru a jsou přidány odpovídající záznamy monitorovaných prostředků (MRE), administrátor klastru by měl monitorovat činnost v administrativní doméně, aby zajistil další konzistenci monitorovaných prostředků. Pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků můžete spravovat a monitorovat administrativní doménu klastru.

V tomto grafickém rozhraní můžete zobrazit seznam záznamů MRE a globální stav jednotlivých prostředků. Vyberete-li určitý záznam MRE, můžete zobrazit podrobné informace. Tyto informace zahrnují globální hodnotu každého atributu přidruženého k danému záznamu MRE a to, zda je atribut konzistentní s doménou či nikoli. Jestliže je globální stav monitorovaného prostředku nekonzistentní, administrátor by měl provést potřebné kroky a zjistit, proč je prostředek nekonzistentní, problém opravit a provést novou synchronizaci prostředku.

Jestliže je prostředek nekonzistentní, protože aktualizace selhala v jednom nebo více uzlech, uchovávají se informace pro záznam MRE, které vám pomohou zjistit příčinu selhání. V uzlu, ve kterém došlo k selhání, se zaprotokoluje zpráva se záznamem MRE týkající se příčiny selhání aktualizace. V jiných uzlech se interně zaprotokoluje informativní zpráva, která uvádí, že došlo k selhání, spolu se seznamem uzlů, ve kterých k selhání došlo. Přístup k těmto zprávám

| získáte pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků nebo voláním rozhraní API Retrieve Monitored Resource Information (QfpadRtvMonitoredResourceInfo). Zprávy o selhání se také protokolují do protokolu úlohy skupiny CRG typu peer.

| Jakmile bude zjištěna příčina nekonzistence, prostředek lze znovu synchronizovat, buď jako výsledek operace aktualizace v uzlu, kde došlo k selhání, nebo ukončením a restartováním administrativní domény. Záznam MRE pro profil uživatele může být například nekonzistentní, protože jste změnili UID profilu uživatele v jednom uzlu administrativní domény, ale zadané UID bylo již používáno jiným profilem uživatele v jednom z uzlů. Změníte-li UID znovu na hodnotu, kterou nepoužívá žádný jiný profil uživatele v administrativní doméně, bude změna provedena administrativní doménou klastru ve všech uzlech a globální stav záznamu MRE profilu uživatele bude nastaven na konzistentní. Nemusíte provádět žádnou další akci, abyste znovu záznam MRE profilu uživatele synchronizovali.

| V některých případech musíte skupinu CRG administrativní domény klastru ukončit a znovu spustit, aby se nekonzistentní prostředky znovu synchronizovaly. Změníte-li například UID pro profil uživatele, ke kterému je přidružený záznam MRE, ale tento profil uživatele je aktivní v některé úloze v jednom z ostatních uzlů klastru v administrativní doméně, bude globální hodnota záznamu MRE přidruženého k profilu uživatele nastavena na nekonzistentní, protože se operace změny v uzlu, kde byl profil uživatele aktivní v úloze, nezdařila. Chcete-li napravit tento stav, musíte počkat, dokud se úloha nedokončí, a pak ukončit administrativní doménu klastru. Po opětovném spuštění administrativní domény se globální hodnota každého atributu, který není konzistentní, použije ke změně daného prostředku do konzistentního stavu.

| Globální stav pro monitorovaný prostředek je vždy nastaven na selhaný, jestliže dojde k odstranění prostředku, jeho přejmenování nebo přesunutí do jiného uzlu v doméně. Pokud to nastane, záznam MRE byste měli odstranit, protože prostředek již není administrativní doménou klastru synchronizován.

| Když obnovíte monitorovaný prostředek v libovolném systému, který je součástí administrativní domény klastru, dojde, za předpokladu, že je skupina CRG typu peer představující administrativní doménu aktivní, k opětovné synchronizaci na globální hodnotu aktuálně nastavenou v administrativní doméně klastru.

| Následující příkazy obnovy vedou k opětovné synchronizaci objektů systému: RSTLIB, RSTOBJ, RSTUSRPRF a RSTCFG. Kromě toho příkazy RSTSYSINF a UPDSYSINF vedou k opětovné synchronizaci systémových hodnot a síťových atributů. Chcete-li po spuštění příkazu RSTSYSINF nebo UPDSYSINF znovu synchronizovat proměnné prostředí, musí být skupina CRG typu peer, která představuje administrativní doménu klastru, ukončena a znovu spuštěna.

| Chcete-li obnovit monitorovaný prostředek do předchozího stavu, odeberte záznam MRE představující prostředek, který chcete obnovit. Po obnově prostředku pak přidejte záznam MRE prostředku ze systému, kde byla provedena operace obnovy. Administrativní doména klastru pomocí hodnot obnoveného prostředku provede synchronizaci monitorovaného prostředku v celé doméně.

| Chcete-li monitorovat administrativní doménu klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
- | 4. Na kartě **Administrativní doména** vyberte volbu **Nová administrativní doména**.
- | 5. Na stránce Nová administrativní doména zadejte informace o administrativní doméně klastru.

| *Zastavení administrativní domény klastru:*

| Administrativní domény klastru poskytují odolnost prostředí pro prostředky v řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS. Administrativní doménu klastru může být třeba zastavit, aby se dočasně ukončila synchronizace monitorovaných prostředků.

| Zastavená administrativní doména klastru se stane neaktivní. Je-li administrativní doména klastru neaktivní, jsou všechny monitorované prostředky považovány za nekonzistentní, protože jejich změny nejsou synchronizovány. Ačkoli jsou změny monitorovaných prostředků i nadále sledovány, globální hodnota se nemění a změny nejsou rozšiřovány do zbytku administrativní domény. Všechny změny libovolného monitorovaného prostředku provedené během neaktivity administrativní domény klastru se synchronizují se všemi aktivními uzly, jakmile je administrativní doména klastru spuštěna.

| **Poznámka:** Administrativní doména klastru a její přidružený ukončovací program jsou objekty dodané IBM. Neměly by být měněny pomocí rozhraní API QestChangeClusterResourceGroup ani pomocí příkazu CHGCRG (Změna skupiny prostředků klastru). Provedete-li tyto změny, může dojít k neočekávaným výsledkům.

| Chcete-li zastavit administrativní doménu klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
- | 4. Na stránce Administrativní domény vyberte administrativní doménu klastru.
- | 5. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Zastavit**.
- | 6. Na stránce Potvrzení zastavení administrativní domény klastru klepněte na volbu **Ano**.

#### | **Související informace**

| Příkaz ENDCAD (Ukončení administrativní domény klastru)

| *Odstranění administrativní domény klastru:*

| Pomocí rozhraní služeb klastrových prostředků můžete odstranit administrativní doménu klastru. Odstraněním administrativní domény klastru ukončíte synchronizaci monitorovaných prostředků definovaných v administrativní doméně klastru.

| Chcete-li odstranit administrativní doménu klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
- | 4. Na stránce Administrativní domény vyberte administrativní doménu klastru.
- | 5. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Odstranit**.
- | 6. Na stránce Potvrzení odstranění administrativní domény klastru klepněte na volbu **Ano**.

| *Změna vlastností administrativní domény klastru:*

| Pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků můžete změnit vlastnosti stávající administrativní domény klastru. Tyto vlastnosti řídí synchronizaci záznamů monitorovaných prostředků definovaných v administrativní doméně klastru.

| Chcete-li změnit vlastnosti administrativní domény klastru, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
- | 4. Na stránce Administrativní domény vyberte administrativní doménu klastru.
- | 5. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Vlastnosti**.
- | 6. Na stránce Vlastnosti můžete změnit následující informace o administrativní doméně klastru:



- Do pole **Název** zadejte název administrativní domény klastru. Název nesmí být delší než 10 znaků.
- Do pole **Volba synchronizace** zadejte chování synchronizace, když se uzel připojí k administrativní doméně klastru. Toto pole je povolené, pouze pokud je klaster ve verzi 6 nebo vyšší. Níže jsou uvedené možné hodnoty:

#### **Volba Poslední změna (výchozí)**

Tuto volbu vyberte, chcete-li, aby se všechny změny monitorovaných prostředků použily na administrativní doménu klastru. Když se uzel připojí k aktivní administrativní doméně klastru, použijí se všechny změny monitorovaných prostředků v připojovaném uzlu, provedené v době neaktivity uzlu, na monitorované prostředky v ostatních aktivních uzlech v doméně, pokud ovšem nebyla provedena novější změna prostředku v aktivní doméně. Nejnovější změna monitorovaného prostředku se použije na prostředek ve všech aktivních uzlech.

#### **Volba Aktivní doména**

Tuto volbu vyberte, chcete-li povolit pouze změny monitorovaných prostředků v aktivních uzlech. Změny monitorovaných prostředků v neaktivních uzlech jsou při připojení těchto uzlů k administrativní doméně klastru zrušeny. Volba Aktivní doména se netýká úložišť síťového serveru (\*NWSSTG) nebo konfigurací síťového serveru (\*NWSCFG). Synchronizace těchto prostředků je vždy založená na poslední provedené změně.

- V seznamu **Uzly v administrativní doméně** můžete buď volbou **Přidat** přidat uzel do administrativní domény klastru, nebo volbou **Odebrat** odebrat uzel z domény.

#### *Správa záznamů monitorovaných prostředků:*

Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků umožňuje spravovat záznamy monitorovaných prostředků v administrativní doméně klastru. Administrativní doména klastru zaručuje, že změny těchto monitorovaných prostředků zůstanou konzistentní ve všech uzlech prostředí vysoké dostupnosti.

#### *Práce se stavem záznamů monitorovaných prostředků:*

Grafické rozhraní služeb klastrových prostředků poskytuje zprávy o stavu záznamů monitorovaných prostředků v administrativní doméně klastru.

Jakmile je záznam MRE přidán do administrativní domény klastru, jsou ve všech uzlech administrativní domény monitorovány změny příslušného prostředku, aby mohly být jeho atributy synchronizovány ve všech uzlech administrativní domény klastru. Chování synchronizace závisí na několika faktorech:

- Stav klastru.
- Stav administrativní domény klastru.
- Stav uzlu.
- Konkrétní akce s prostředkem.

Chcete-li pracovat se stavem záznamů monitorovaných prostředků, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
  2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
  3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
  4. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
  5. Na stránce Administrativní domény klepněte na kontextovou ikonu vedle administrativní domény klastru a vyberte volbu **Práce s typy monitorovaných prostředků**.
- Poznámka:** Akce **Práce s typy monitorovaných prostředků** je k dispozici, pouze pokud je spravovaný uzel součástí administrativní domény klastru. Zobrazí se aktuální seznam monitorovaných typů prostředků.
6. Na stránce Práce s typy monitorovaných prostředků klepněte na kontextovou ikonu vedle typu prostředku a vyberte volbu **Atributy**.
  7. Zobrazí se stránka Seznam atributů pro záznamy monitorovaných prostředků. Ve sloupci globální stav se zobrazuje aktuální stav příslušného atributu v administrativní doméně klastru.

Tyto hodnoty určují stav monitorovaného prostředku v klastru:

#### **Globální hodnota**

Očekávaná hodnota každého monitorovaného atributu, kterou má prostředek mít ve všech uzlech administrativní domény. Globální hodnota je stejná ve všech aktivních uzlech a představuje poslední změnu, která byla v doméně synchronizována.

#### **Globální stav**

Určuje stav prostředků v celé administrativní doméně klastru a to, zda jsou prostředky zcela synchronizované. Níže jsou uvedené možné hodnoty globálního stavu:

##### **Konzistentní**

Hodnoty pro všechny atributy prostředku, které systém monitoruje, jsou stejné ve všech aktivních uzlech v administrativní doméně klastru. Tento stav se vyskytuje v normálním provozním prostředí klastru, kde jsou klastr, administrativní doména klastru a všechny uzly funkční a aktivní. V tomto prostředí se libovolná změna hodnoty monitorovaného prostředku rozšíří do všech ostatních uzlů v administrativní doméně klastru. Toto zpracování je asynchronní vzhledem k původní změně, ale jeho výsledkem jsou konzistentní hodnoty zaregistrovaných prostředků v celé administrativní doméně. Za tohoto stavu je globální stav Konzistentní, změna se úspěšně provede ve všech uzlech a hodnota prostředku v každém uzlu odpovídá globální hodnotě prostředku.

##### **Nekonzistentní**

Hodnoty pro všechny atributy prostředku, které systém monitoruje, nejsou stejné ve všech aktivních uzlech v administrativní doméně klastru. Do protokolu je zapsána zpráva, která popisuje, proč je stav nekonzistentní. Byly-li změny monitorovaných prostředků například provedeny v okamžiku, kdy administrativní doména klastru není aktivní, pak stav monitorovaného prostředku bude Nekonzistentní.

##### **Nevyřízený**

Hodnoty monitorovaných atributů jsou v procesu synchronizace v administrativní doméně klastru.

##### **Přidaný**

Záznam monitorovaného prostředku byl přidán do administrativní domény klastru, ale nebyl ještě synchronizován.

##### **Ukončený**

Monitorovaný prostředek je v neznámém stavu, protože administrativní doména klastru byla ukončena a změny prostředku již nejsou zpracovávány. Když je administrativní doména klastru ukončena, je globální stav pro všechny záznamy MRE se stavem Konzistentní nastaven na stav Ukončený.

##### **Selhaný**

Prostředek již není administrativní doménou klastru monitorován a záznam MRE by měl být odstraněn. Některé akce s prostředkem se nedoporučují, když je prostředek synchronizován administrativní doménou klastru. Jestliže prostředek představovaný záznamem MRE je systémový objekt, neměli byste jej odstraňovat, přejmenovávat ani přesouvat do jiné knihovny, aniž byste nejprve odebrali záznam MRE. Když prostředek odstraníte, přejmenujete nebo přesunete do jiné knihovny, bude globální stav pro záznam MRE Selhaný a veškeré následné změny prostředku v jakémkoli uzlu nebudou přeneseny do žádného uzlu administrativní domény klastru.

Při obnově monitorovaného prostředku v uzlu administrativní domény klastru, jsou hodnoty tohoto prostředku změněny zpět, aby odpovídaly globálním hodnotám synchronizovaným administrativní doménou klastru.

*Odstranění záznamů monitorovaných prostředků:*

| Záznamy monitorovaných prostředků (MRE - monitored resource entry) představují právě používané prostředky v prostředí vysoké dostupnosti, u nichž jsou pomocí administrativní domény klastru monitorovány změny. Pokud prostředky již nepotřebujete monitorovat, můžete záznamy MRE odstranit. Záznamy MRE můžete odstranit pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků.

| Chcete-li odstranit záznam monitorovaných prostředků, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
  - | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
  - | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
  - | 4. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
  - | 5. Na stránce Administrativní domény klepněte na kontextovou ikonu vedle administrativní domény klastru a vyberte volbu **Práce s typy monitorovaných prostředků**.
- | **Poznámka:** Akce **Práce s typy monitorovaných prostředků** je k dispozici, pouze pokud je spravovaný uzel součástí administrativní domény klastru. Zobrazí se aktuální seznam monitorovaných typů prostředků.
- | 6. V seznamu typů monitorovaných prostředků klepněte na kontextovou ikonu vedle typu monitorovaných prostředků a vyberte volbu **Práce se záznamy monitorovaných prostředků**. Zobrazí se seznam objektů MRE.
  - | 7. Vedle objektu MRE, který chcete odstranit, klepněte na kontextovou ikonu a vyberte volbu **Odstranit záznam monitorovaného prostředku**.
  - | 8. V okně potvrzení odebrání objektu MRE klepněte na volbu **Ano**. Záznam monitorovaného prostředku je odebrán z administrativní domény klastru.

#### | **Související informace**

| Příkaz `RMVCADMRE` (Odebrání záznamu MRE administrativní domény)

| Rozhraní API `Remove Monitored Resource Entry` (`QfpadRmvMonitoredResourceEntry`)

| *Zobrazení seznamu typů monitorovaných prostředků:*

| Typy monitorovaných prostředků jsou systémové objekty, jako jsou profily uživatelů a proměnné prostředí, které může monitorovat administrativní doména klastru. Můžete zobrazit seznam typů monitorovaných prostředků, které jsou právě zadané v administrativní doméně klastru.

| Chcete-li zobrazit typy monitorovaných prostředků, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
  - | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
  - | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
  - | 4. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
  - | 5. Na stránce Administrativní domény klepněte na kontextovou ikonu vedle administrativní domény klastru a vyberte volbu **Práce s typy monitorovaných prostředků**.
- | **Poznámka:** Akce **Práce s typy monitorovaných prostředků** je k dispozici, pouze pokud je spravovaný uzel součástí administrativní domény klastru. Zobrazí se aktuální seznam monitorovaných typů prostředků.
- | 6. Proveďte nezbytné akce s vybranými typy monitorovaných prostředků:
    - | • Práce s atributy monitorovaných prostředků.
    - | • Přidání nového záznamu monitorovaných prostředků.

| *Zobrazení seznamu záznamů monitorovaných prostředků:*

| Záznamy monitorovaných prostředků jsou prostředky, jako jsou profily uživatelů a proměnné prostředí, které byly definovány v administrativní doméně klastru. Pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků můžete zobrazit seznam záznamů monitorovaných prostředků, které jsou právě definované v administrativní doméně klastru.

- | Chcete-li zobrazit seznam záznamů monitorovaných prostředků, postupujte takto:
- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
  - | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
  - | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
  - | 4. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
  - | 5. Na stránce Administrativní domény klepněte na kontextovou ikonu vedle administrativní domény klastru a vyberte volbu **Práce s typy monitorovaných prostředků**.
- | **Poznámka:** Akce **Práce s typy monitorovaných prostředků** je k dispozici, pouze pokud je spravovaný uzel součástí administrativní domény klastru. Zobrazí se aktuální seznam monitorovaných typů prostředků.
- | 6. V seznamu typů monitorovaných prostředků klepněte na kontextovou ikonu vedle typu monitorovaných prostředků a vyberte volbu **Práce se záznamy monitorovaných prostředků**.
  - | 7. Zobrazte seznam zaregistrovaných záznamů monitorovaných prostředků a pracujte s ním.

| *Výběr atributů pro monitorování:*

| Po přidání záznamů monitorovaných prostředků můžete vybrat, které atributy přidružené k příslušného prostředku mají být monitorovány administrativní doménou klastru.

| Chcete-li vybrat, které atributy se mají pro záznam monitorovaného prostředku (MRE) monitorovat, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
  - | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
  - | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
  - | 4. Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
  - | 5. Na stránce Administrativní domény klepněte na kontextovou ikonu vedle administrativní domény klastru a vyberte volbu **Práce s typy monitorovaných prostředků**.
- | **Poznámka:** Akce **Práce s typy monitorovaných prostředků** je k dispozici, pouze pokud je spravovaný uzel součástí administrativní domény klastru. Zobrazí se aktuální seznam monitorovaných typů prostředků.
- | 6. V seznamu typů monitorovaných prostředků klepněte na kontextovou ikonu vedle typu monitorovaných prostředků a vyberte volbu **Práce se záznamy monitorovaných prostředků...** Zobrazí se seznam objektů MRE.
  - | 7. Vedle objektu MRE, jako je například profil uživatele nebo systémová hodnota, klepněte na kontextovou ikonu a vyberte volbu **Práce s atributy**. Zobrazí se okno Seznam atributů záznamu MRE.
  - | 8. V okně Seznam atributů záznamu MRE vyberte atributy, které chcete monitorovat, a klepněte na volbu **Zavřít**. Chcete-li například monitorovat změny atributu názvu prostředku pro popis linky sítě Ethernet, vyberte atribut název prostředku.

| **Související úlohy**

| “Přidání záznamů monitorovaných prostředků” na stránce 200

| Můžete přidat záznam monitorovaného prostředku (MRE) do administrativní domény klastru. Záznamy monitorovaných prostředků definují kritické prostředky, aby změny těchto prostředků byly konzistentní v celém prostředí vysoké dostupnosti.

| *Atributy, které lze monitorovat:*

| Záznam monitorovaného prostředku lze přidat do administrativní domény klastru pro různé typy prostředků. Toto téma uvádí seznam atributů, které lze monitorovat pro jednotlivé typy prostředků.

| **Typy prostředků**

- | • Třídy (\*CLS)
- | • Popisy linky Ethernet (\*ETHLIN)
- | • Popisy zařízení nezávislých fondů disků (\*ASPDEV)

- | • Popisy úloh (\*JOBDD)
- | • Síťové atributy (\*NETA)
- | • Konfigurace síťového serveru pro zabezpečení připojení (\*NWSCFG)
- | • Konfigurace síťového serveru pro vzdálené systémy (\*NWSCFG)
- | • Konfigurace síťového serveru pro servisní procesory (\*NWSCFG)
- | • Popisy síťového serveru pro připojení iSCSI (\*NWSD)
- | • Popisy síťového serveru pro integrované síťové servery (\*NWSD)
- | • Úložiště síťového serveru (\*NWSSTG)
- | • Popisy zařízení adaptérů hostitelů síťového serveru (\*NWSHDEV)
- | • Popisy optických zařízení (\*OPTDEV)
- | • Popisy subsystémů (\*SBSD)
- | • Systémové proměnné prostředí (\*ENVVAR)
- | • Systémové hodnoty (\*SYSVAL)
- | • Popisy páskových zařízení (\*TAPDEV)
- | • Popisy linek Token-ring (\*TRNLIN)
- | • Atributy protokolu TCP/IP (\*TCPA)
- | • Profily uživatelů (\*USRPRF)

| *Tabulka 46. Atributy, které lze monitorovat pro třídy*

Název atributu	Popis
CPUTIME	Maximální čas procesoru
DFTWAIT	Výchozí čekací doba
MAXTHD	Maximální počet podprocesů
MAXTMPSTG	Maximální dočasné úložiště
RUNPTY	Priorita spuštění
TEXT	Textový popis
TIMESLICE	Přidělený čas

| *Tabulka 47. Atributy, které lze monitorovat pro popisy linky Ethernet*

Název atributu	Popis
ASSOCPORT	Název prostředku přidruženého portu
AUTOCTRL	Řadič automatického vytvoření
AUTODLCTRL	Řadič automatického odstranění
CMNRCYLMT	Omezení obnovy
COSTBYTE	Relativní náklady na bajt za odeslání a příjem dat po lince
COSTCNN	Relativní náklady na připojení k lince
DUPLEX	Duplexní
GENTSTFRM	Vytvoření testovacích rámců
GRPADR	Adresa skupiny
LINESPEED	Rychlost linky
MAXFRAME	Maximální velikost rámce
MAXCTL	Maximální počet radičů
MSGQ	Fronta zpráv
ONLINE	Online při IPL

Tabulka 47. Atributy, které lze monitorovat pro popisy linky Ethernet (pokračování)

Název atributu	Popis
PRPDLY	Prodleva rozšíření
RSRCNAME	Název prostředku
SECURITY	Úroveň zabezpečení fyzické linky
SSAP	Seznam informací zdrojového servisního přístupového bodu (SSAP)
TEXT	Textový popis
USRDFN1	První atribut definovaný uživatelem
USRDFN2	Druhý atribut definovaný uživatelem
USRDFN3	Třetí atribut definovaný uživatelem
VRYWAIT	Čekání na logické zapnutí

Tabulka 48. Atributy, které lze monitorovat pro popisy zařízení nezávislých fondů disků

Název atributu	Popis
MSGQ	Fronta zpráv
RDB	Relační databáze
RSRCNAME	Název prostředku
TEXT	Textový popis

Tabulka 49. Atributy, které lze monitorovat pro popisy úloh

Název atributu	Popis
ACGCDE	Účtovací kód
ALWMLTTHD	Povolení více podprocesů
DDMCNV	Konverzace DDM
DEVRCYACN	Akce obnovy zařízení
ENDSEV	Ukončovací závažnost
HOLD	Zadržení ve výstupní frontě
INLASGRP	Počáteční skupina ASP
INQMSGRPY	Odpověď na dotazovou zprávu
JOBMSGQFL	Akce pro plnou frontu zpráv
JOBMSGQMX	Maximální velikost fronty zpráv úloh
JOBPTY	Priorita úlohy (v atributu JOBQ)
JOBQ	Fronta úloh
LOG	Protokolování zpráv
LOGCLPGM	Protokolování příkazů programu CL
OUTPTY	Výstupní priorita (v atributu OUTQ)
OUTQ	Výstupní fronta
PRTDEV	Tiskové zařízení
PRTTXT	Tisk textu
RQSDTA	Požadavek na data nebo příkaz
RTGDTA	Směrovací data

Tabulka 49. Atributy, které lze monitorovat pro popisy úloh (pokračování)

Název atributu	Popis
SPLFACN	Akce se souborem pro souběžný tisk
SWS	Přepínače úlohy
SYNTAX	Kontrola syntaxe jazyka CL
TEXT	Textový popis
TSEPOOL	Fond na konci přiděleného času
USER	Uživatel

Tabulka 50. Atributy, které lze monitorovat pro síťové atributy

Název atributu	Popis
ALWADDCLU	Povolení přidání do klastru
DDMACC	Přístup k požadavku DDM/DRDA
NWSDOMAIN	Doména síťového serveru
PCSACC	Přístup k požadavku klienta
<b>Poznámka:</b> S každým síťovým atributem se zachází jako s jeho vlastním záznamem monitorovaného prostředku. V tomto případě je typ prostředku shodný s názvem atributu.	

Tabulka 51. Atributy, které lze monitorovat pro konfigurace síťového serveru pro servisní procesory

Název atributu	Popis
EID	Identifikátor modulu
ENBUNICAST	Povolení jednosměrového vysílání
INZSP	Inicializace servisního procesoru
SPAUT	Oprávnění servisního procesoru
SPCERTID	Identifikátor certifikátu servisního procesoru
SPINTNETA	Internetová adresa servisního procesoru
SPNAME	Název servisního procesoru
TEXT	Textový popis

Tabulka 52. Atributy, které lze monitorovat pro konfiguraci síťového serveru pro vzdálené systémy

Název atributu	Popis
BOOTDEVID	Identifikátor zaváděcího zařízení
CHAPAUT	Ověření protokolu CHAP cíle
DELIVERY	Metoda doručení
DYNBOOTOPT	Volby dynamického zavedení
INRCHAPAUT	Ověření protokolu CHAP iniciátora
RMTIFC	Vzdálená rozhraní
RMTSYSID	Identifikátor vzdáleného systému
SPNWSCFG	Konfigurace síťového serveru servisního procesoru použitá při správě vzdáleného serveru
TEXT	Textový popis

Tabulka 53. Atributy, které lze monitorovat pro konfiguraci síťového serveru pro zabezpečení připojení

Název atributu	Popis
IPSECRULE	Pravidla zabezpečení protokolu IP
TEXT	Textový popis

Tabulka 54. Atributy, které lze monitorovat pro popisy síťového serveru pro integrované síťové servery

Název atributu	Popis
CFGFILE	Konfigurační soubor
CODEPAGE	Kódová stránka ASCII představují znakovou sadu, kterou bude používat síťový server
EVTLOG	Protokol událostí
MSGQ	Fronta zpráv
NWSSTGL	Odkazy na úložiště
PRPDMNUSR	Rozšiřování uživatele na doménu
RSRCNAME	Název prostředku
RSTDDEVRSC	Prostředky omezeného zařízení
SHUTDTIMO	Časový limit ukončení práce systému
SYNCTIME	Datum a čas synchronizace
TCPDMNNAME	Název lokální domény protokolu TCP/IP
TCPHOSTNAM	Název hostitele protokolu TCP/IP
TCPPORTCFG	Konfigurace portu protokolu TCP/IP
TCPNAMSVR	Systém serverů názvů protokolu TCP/IP
TEXT	Textový popis
VRYWAIT	Čekání na logické zapnutí
WINDOWSNT	Popis síťového serveru se systémem Windows

Tabulka 55. Atributy, které lze monitorovat pro popisy síťového serveru pro připojení iSCSI

Název atributu	Popis
ACTTMR	Časovač aktivace
CFGFILE	Konfigurační soubor
CMNMSGQ	Fronta komunikačních zpráv
CODEPAGE	Kódová stránka ASCII představují znakovou sadu, kterou bude používat síťový server
DFTSECRULE	Výchozí pravidlo zabezpečení protokolu IP
DFTSTGPTH	Výchozí cesta úložiště
EVTLOG	Protokol událostí
MLTPHGRP	Skupina s více cestami
MSGQ	Fronta zpráv
NWSCFG	Konfigurace síťového serveru
NWSSTGL	Odkazy na úložiště
PRPDMNUSR	Rozšiřování uživatele na doménu
RMVMEDPTH	Cesta vyjímatelných médií
RSRCNAME	Název prostředku



Tabulka 55. Atributy, které lze monitorovat pro popisy síťového serveru pro připojení iSCSI (pokračování)

Název atributu	Popis
RSTDDEVRSC	Prostředky omezeného zařízení
SHUTDTIMO	Časový limit ukončení práce systému
STGPTH	Cesty úložiště iSCSI síťového serveru
SYNCTIME	Datum a čas synchronizace
TCPDMNNAME	Název lokální domény protokolu TCP/IP
TCPHOSTNAM	Název hostitele protokolu TCP/IP
TCPNAMSVR	System serverů názvů protokolu TCP/IP
TCPPORTCFG	Konfigurace portu protokolu TCP/IP
TEXT	Textový popis
VRTETHCTLP	Řídicí port virtuální sítě Ethernet
VRTETHPTH	Cesta virtuální sítě Ethernet
VRYWAIT	Čekání na logické zapnutí

Tabulka 56. Atributy, které lze monitorovat pro úložiště síťového serveru

Název atributu	Popis
SIZE	Velikost
TEXT	Textový popis
TOTALFILES	Celkový počet souborů

Tabulka 57. Atributy, které lze monitorovat pro popisy zařízení adaptérů hostitelů síťového serveru

Název atributu	Popis
CMNRCYLMT	Omezení obnovy
LCLIFC	Přidružené lokální rozhraní
MSGQ	Fronta zpráv
ONLINE	Online při IPL
RSRCNAME	Název prostředku
TEXT	Textový popis

Tabulka 58. Atributy, které lze monitorovat pro popisy optických zařízení

Název atributu	Popis
MSGQ	Fronta zpráv
ONLINE	Online při IPL
RSRCNAME	Název prostředku
TEXT	Textový popis

Tabulka 59. Atributy, které lze monitorovat pro popisy subsystémů

Název atributu	Popis
AJE	Záznam automaticky spouštěné úlohy
CMNE	Online při IPL
JOBQE	Fronta úloh

Tabulka 59. Atributy, které lze monitorovat pro popisy subsystémů (pokračování)

Název atributu	Popis
MAXJOBS	Maximální počet úloh
PJE	Záznam předpusťené úlohy
RMTLOCNAME	Název vzdáleného umístění
RTGE	Záznam směrování
SGNDSPF	Přihlašovací obrazovka
SYSLIBLE	Knihovna subsystému
TEXT	Textový popis
WSNE	Záznam názvu pracovní stanice
WSTE	Záznam typu pracovní stanice

Tabulka 60. Atributy, které lze monitorovat pro systémové proměnné prostředí

Monitorovat lze libovolnou proměnnou prostředí na úrovni *SYS. Název atributu i prostředku jsou oba stejné jako název proměnné prostředí.
<b>Poznámka:</b> S každou proměnnou prostředí se zachází jako s jejím vlastním záznamem monitorovaného prostředku. V tomto případě je typ prostředku shodný s názvem atributu.

Tabulka 61. Atributy, které lze monitorovat pro systémové hodnoty

Název atributu	Popis
QACGLVL	Úroveň účtování
QACTJOBITP	Povolení přerušit úlohu
QALWOBJRST	Zabraňuje všem uživatelům obnovit systémový objekt nebo objekt, který přejímá oprávnění.
QALWUSRDMN	Povolí objekty uživatelské domény.
QASTLVL	Úroveň pomoci
QATNPGM	Program klávesy Attention
QAUDCTL	Řízení auditu
QAUDENDACN	Akce při chybě žurnálu auditu
QAUDFRCLVL	Úroveň vynucení auditu
QAUDLVL	Úroveň auditu
QAUDLVL2	Rozšíření úrovně auditu
QAUTOCFG	Automatická konfigurace zařízení
QAUTORMT	Vzdálené řadiče a zařízení
QAUTOVRT	Automatická konfigurace virtuálního zařízení
QCCSID	Kódovaný identifikátor znakové sady
QCFGMSGQ	Fronta zpráv pro linky, řadiče a zařízení
QCHRID	Výchozí grafická znaková sada a kódová stránka, která se používá pro zobrazování nebo tisk dat
QCHRIDCTL	Ovladač identifikátoru znaků pro úlohu
QCMNRCYLMT	Automatické zotavení z komunikační chyby
QCNTYID	Identifikátor země či regionu
QCRTAUT	Oprávnění pro nové objekty

Tabulka 61. Atributy, které lze monitorovat pro systémové hodnoty (pokračování)

Název atributu	Popis
QCRTOBJAUD	Audit nových objektů
QCTLSBSD	Řízení subsystému nebo knihovny
QCURSYM	Symbol měny
QDATFMT	Formát data
QDATSEP	Oddělovač data
QDBRCVYWT	Před dokončením spuštění vyčkat na obnovu databáze
QDECFMT	Formát zápisu desetinných míst
QDEVNAMING	Konvence pojmenování zařízení
QDEVRCYACN	Akce obnovy zařízení
QDSCJOBITV	Časový limit pro odpojené úlohy
QDSPSGNINF	Řídí zobrazení přihlašovacích informací
QENDJOBMT	Maximální čas pro okamžité ukončení
QFRCCVNRST	Vynucení převodu při obnově
QHSTLOGSIZ	Velikost souboru protokolu historie
QIGCCDEFNT	Jméno kódovaného fontu
QIGCFNTSIZ	Velikost kódovaného fontu
QINACTITV	Interval časového limitu neaktivní úlohy
QINACTMSGQ	Akce při vypršení intervalu časového limitu
QIPLTYPE	Typ znovuspuštění
QJOBMSGQFL	Akce pro plnou frontu zpráv
QJOBMSGQMX	Maximální velikost fronty zpráv úloh
QJOBMSGQSZ	Počáteční velikost fronty zpráv úloh v kB
QJOBMSGQTL	Maximální velikost fronty zpráv úloh v kB
QJOBSPLA	Počáteční velikost řídicího bloku souběžného tisku pro úlohu v bajtech
QKBDBUF	Vyrovňovací paměť klávesnice
QKBDTYPE	Znaková sada jazyka klávesnice
QLANGID	Identifikátor výchozího jazyka
QLIBLCKLVL	Zamykat knihovny na uživatelském vyhledávacím seznamu knihoven úlohy
QLMTDEVSSL	Omezení relací zařízení
QLMTSECOFR	Omezení přístupu k zařízením správce systému
QLOCALE	Lokalita
QLOGOUTPUT	Vytvoření výstupu tiskárny pro protokol úlohy
QMAXACTLVL	Maximální úroveň aktivity systému
QMAXJOB	Maximální počet úloh povolených v systému
QMAXSGNACN	Odezva systému při dosažení omezení stanoveného systémovou hodnotu QMAXSIGN
QMAXSIGN	Maximální počet povolených neplatných pokusů o přihlášení
QMAXSPLF	Maximální počet souborů tiskového výstupu

Tabulka 61. Atributy, které lze monitorovat pro systémové hodnoty (pokračování)

Název atributu	Popis
QMLTTHDACN	Když funkce v úloze s podporou podprocesů není bezpečná z hlediska podprocesů
QPASTHRSVR	Dostupné serverové úlohy terminálů s přímým průchodem
QPRBFTR	Filtr protokolu problémů
QPRBHLDTV	Minimální zadržení
QPRTDEV	Výchozí tiskárna
QPRTKEYFMT	Formát tiskového klíče
QPRTTXT	Až 30 znaků textu, které lze vytisknout na konci seznamů a oddělovacích stránek
QPWDCHGBLK	Minimální čas mezi změnami hesla
QPWDEXPITV	Počet dní platnosti hesla
QPWDEXPWRN	Intervalový systém varování na ukončení platnosti hesla
QPWDLMTACJ	Omezuje použití sousedících čísel v hesle.
QPWDLMTCHR	Omezuje použití určitých znaků v hesle.
QPWDLMTREP	Omezuje použití opakovaných znaků v hesle.
QPWDLVL	Úroveň hesla
QPWDMAXLEN	Maximální počet znaků v hesle
QPWDMINLEN	Minimální počet znaků v hesle
QPWDPOSDIF	Řídí umístění znaků v novém hesle.
QPWDRQDDGT	Vyžaduje číslo v novém hesle.
QPWDRQDDIF	Řídí, zda se musí nové heslo lišit od předchozích hesel.
QPWDRULES	Pravidla pro heslo
QPWDVLDPGM	Program pro schvalování hesla
QPWRDWNLMT	Maximální čas pro okamžité zastavení
QRCLSPLSTG	Automaticky uvolnit nevyužitou paměť tiskového výstupu
QRETSVRSEC	Datový indikátor zachování zabezpečení serveru
QRMTSIGN	Vzdálené přihlášení
QRMTSRVATR	Atribut vzdálené služby
QSCANFS	Procházení systémů souborů
QSCANFCTL	Řízení snímání
QSCPFCONS	Výskyt problému konzoly
QSECURITY	Úroveň zabezpečení systému
QSETJOBATR	Nastavení atributů úlohy
QSFWERRLOG	Protokol chyb softwaru
QSHRMEMCTL	Umožnit používání sdílené nebo mapované paměti s možností zapisovat
QSPCENV	Výchozí prostředí uživatele
QSPLFACN	Akce se souborem pro souběžný tisk
QSRTSEQ	Třídící posloupnost
QSRVDMP	Servisní protokol pro nemonitorované únikové zprávy

Tabulka 61. Atributy, které lze monitorovat pro systémové hodnoty (pokračování)

Název atributu	Popis
QSSLCSL	Seznam specifikací šifrování protokolu SSL (Secure Sockets Layer)
QSSLCSLCTL	Řízení šifrování protokolu SSL (Secure Sockets Layer)
QSSLPCL	Protokoly SSL (Secure Sockets Layer)
QSTRUPPGM	Nastavení spouštěcího programu
QSTMSG	Zobrazení stavových zpráv
QSYSLIBL	Seznam knihoven systému
QTIMSEP	Oddělovač času
QTSEPOOL	Určuje, zda mají být interaktivní úlohy přesunuty do jiného hlavního fondu úložišť, když dosáhnou konce přiděleného času.
<b>Poznámka:</b> S každou systémovou hodnotou se zachází jako s jejím vlastním záznamem monitorovaného prostředku. V tomto případě je typ prostředku shodný s názvem atributu.	

Tabulka 62. Atributy, které lze monitorovat pro popisy páskových zařízení

Název atributu	Popis
ASSIGN	Přiřazení zařízení při logickém zapnutí
MSGQ	Fronta zpráv
ONLINE	Online při IPL
RSRCNAME	Název prostředku
TEXT	Textový popis
UNLOAD	Uvolnění zařízení při logickém vypnutí

Tabulka 63. Atributy, které lze monitorovat pro popisy linek Token-ring

Název atributu	Popis
ACTLANMGR	Aktivace správce sítě LAN
ADPTADR	Lokální adresa adaptéru
AUTOCTCTL	Řadič automatického vytvoření
AUTODLCTL	Řadič automatického odstranění
CMNRCYLMT	Omezení obnovy
COSTBYTE	Relativní náklady na bajt za odeslání a příjem dat po lince
COSTCNN	Relativní náklady na připojení k lince
DUPLEX	Duplexní
ELYTKNRLS	Včasně uvolnění tokenu
FCNADR	Funkční adresa
LINESPEED	Rychlost linky
LINKSPEED	Rychlost připojení
LOGCFGCHG	Protokolování změn konfigurace
MAXCTL	Maximální počet řadičů
MAXFRAME	Maximální velikost rámce
MSGQ	Fronta zpráv
ONLINE	Online při IPL

Tabulka 63. Atributy, které lze monitorovat pro popisy linek Token-ring (pokračování)

Název atributu	Popis
PRPDLY	Prodleva rozšíření
RSRCNAME	Název prostředku
SECURITY	Zabezpečení linky
SSAP	Seznam informací zdrojového servisního přístupového bodu (SSAP)
TRNINFBDN	Informování sítě Token-ring o výstraze
TRNLOGLVL	Úroveň protokolování správce TRLAN
TRNMGRMODE	Režim správce TRLAN
TEXT	Textový popis linky Token-ring
USRDFN1	První atribut definovaný uživatelem
USRDFN2	Druhý atribut definovaný uživatelem
USRDFN3	Třetí atribut definovaný uživatelem
VRYWAIT	Čekání na logické zapnutí

Tabulka 64. Atributy, které lze monitorovat pro atributy protokolu TCP/IP

Název atributu	Popis
ARPTIMO	Časový limit mezipaměti protokolu ARP (address resolution protocol)
ECN	Povolení explicitního oznámení o zahlcení (ECN)
IPDEADGATE	Rozpoznání neaktivní brány protokolu IP
IPDTGFWD	Předání datagramu protokolu IP dál
IPPATHMTU	Zjišťování maximální přenosové jednotky (MTU) cesty
IPQOSBCH	Dávkování datagramů služby QoS protokolu IP
IPQOSEN	Povolení služby QoS protokolu IP
IPQOSTMR	Rozpoznání časovače služby QoS protokolu IP
IPRSBTIMO	Časový limit opětovného sestavení protokolu IP
IPSRCRTG	Zdrojové směrování protokolu IP
IPTTL	Životnost protokolu IP (časový limit přechodu)
LOGPCLERR	Protokolování chyb protokolu
NFC	Mezipaměť síťového souboru
TCPCLOTIMO	Časový limit čekání protokolu TCP
TCPCNNMSG	Zpráva protokolu TCP o ukončení připojení
TCPKEEPALV	Udržení aktivity protokolu TCP
TCPMINRTM	Minimální čas pro opětovný přenos protokolu TCP
TCPR1CNT	Počet opětovných přenosů R1 protokolu TCP
TCPR2CNT	Počet opětovných přenosů R2 protokolu TCP
TCPRCVBUF	Velikost vyrovnávací paměti pro příjem protokolu TCP
TCPSNDBUF	Velikost vyrovnávací paměti pro odesílání protokolu TCP
TCPURGPTR	Důležitý ukazatel protokolu TCP
UDPCKS	Kontrolní součet protokolu UDP

Tabulka 64. Atributy, které lze monitorovat pro atributy protokolu TCP/IP (pokračování)

Název atributu	Popis
<b>Poznámka:</b> S každým atributem protokolu TCP/IP se zachází jako s jeho vlastním záznamem monitorovaného prostředku. V tomto případě je typ prostředku shodný s názvem atributu.	

Tabulka 65. Atributy, které lze monitorovat pro profily uživatelů

Název atributu	Popis
ACGCDE	Účtovací kód
ASTLVL	Úroveň pomoci
ATNPGM	Program klávesy Attention
CCSID	Kódované ID znakové sady
CHRIDCTL	Ovladač identifikátoru znaků
CNTRYID	ID země či regionu
CURLIB	Aktuální knihovna
DLVRY	Doručení
DSPSGNINF	Zobrazení přihlašovacích informací
GID	Číslo ID skupiny
GRPAUT	Oprávnění skupiny
GRPAUTYP	Typ oprávnění skupiny
GRPPRF	Profil skupiny
HOMEDIR	Domovský adresář
INLMNU	Počáteční nabídka
INLPGM	Počáteční program, který se má volat
JOBID	Popis úlohy
KBDBUF	Vyrovnávací paměť klávesnice
LANGID	ID jazyka
LCLPDMGT	Správa lokálního hesla
LMTCPB	Omezení schopností
LMTDEVSSN	Omezení relací zařízení
LOCALE	Lokalita
MAXSTG	Maximální povolené úložiště
MSGQ	Fronta zpráv
OUTQ	Výstupní fronta
OWNER	Vlastník
PASSWORD	Heslo uživatele
PRTDEV	Tiskové zařízení
PTYLMT	Nejvyšší priorita v plánu
PWDEXP	Nastavení vypršené platnosti hesla
PWDEXPITV	Interval ukončení platnosti hesla
SETJOBATR	Atributy úloh týkající se lokality
SEV	Filtr kódu závažnosti
SPCAUT	Speciální oprávnění

Tabulka 65. Atributy, které lze monitorovat pro profily uživatelů (pokračování)

Název atributu	Popis
SPCENV	Speciální prostředí
SRTSEQ	Třídící posloupnost
STATUS	Stav
SUPGRPPRF	Doplňkové skupiny
TEXT	Textový popis
UID	Číslo ID uživatele
USRCLS	Třída uživatele
USROPT	Volby uživatele

Zobrazení zpráv záznamu monitorovaného prostředku:

Pomocí grafického rozhraní služeb klastrových prostředků můžete zobrazit zprávy přidružené k záznamům monitorovaných prostředků.

Chcete-li zobrazit a číst zprávy záznamu monitorovaného prostředku, postupujte takto:

- Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
- Klepnutím na volbu **Práce s administrativními doménami** na stránce Služby klastrových prostředků zobrazíte seznam administrativních domén klastru v daném klastru.
- Na stránce Administrativní domény klepněte na kontextovou ikonu vedle administrativní domény klastru a vyberte volbu **Práce s typy monitorovaných prostředků**.  
**Poznámka:** Akce **Práce s typy monitorovaných prostředků** je k dispozici, pouze pokud je spravovaný uzel součástí administrativní domény klastru. Zobrazí se aktuální seznam monitorovaných typů prostředků.
- V seznamu typů monitorovaných prostředků klepněte na kontextovou ikonu vedle typu monitorovaných prostředků a vyberte volbu **Práce se záznamy monitorovaných prostředků**. Zobrazí se seznam objektů MRE.
- Vedle objektu MRE, jako je například profil uživatele nebo systémová hodnota, klepněte na kontextovou ikonu a vyberte volbu **Zobrazit zprávy**.

## Správa přepínaných disků

Přepínané disky jsou nezávislé fondy disků nakonfigurované jako součást skupiny CRG zařízení. Vlastnictví dat a aplikací uložených na přepínaném disku lze přepnout do jiných systémů definovaných ve skupině CRG zařízení. Technologie přepínaných disků poskytuje vysokou dostupnost během plánovaných a některých neplánovaných výpadků.

### Znepřístupnění fondu disků:

Můžete vybrat učítý nezávislý fond disků a znepřístupnit jej (logicky vypnout). Dokud nezávislý fond disků znovu nezpřístupníte (logicky nezapnete), nemůžete získat přístup k žádným diskovým jednotkám nebo objektům v něm nebo k jeho příslušné databázi. Fond může být znovu zpřístupněn ve stejném systému nebo v jiném systému v doméně obnovy skupiny prostředků klastru.

**Důležité:** Před znepřístupněním nezávislého fondu disků nesmí žádné úlohy držet rezervace v tomto fondu disků. Informace to tom, zda úlohy nezávislý fond disků používají a jak uvolnit rezervace úloh, najdete v tématu Uvolnění rezervací úloh v nezávislém fondu disků.

Při znepřístupňování fondu disků UDFS pomocí produktu System i Navigator se mohou zobrazit zprávy, které vyžadují odezvu ve znakově orientovaném rozhraní. Produkt System i Navigator nijak neupozorní na to, že zpráva čeká.



- | Chcete-li znepřístupnit nezávislý fond disků, postupujte takto:
- | 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- | 2. Rozbalte systém System i, který chcete prozkoumat, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky**.
- | 3. Rozbalte volbu **Fondy disků**.
- | 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na fond disků, který chcete znepřístupnit, a vyberte volbu **Znepřístupnit**.
- | 5. Klepnutím na volbu **Znepřístupnit** v zobrazeném dialogovém okně znepřístupněte fond disků.

| Ve znakově orientovaném rozhraní můžete fond disků znepřístupnit pomocí příkazu VRYCFG (Konfigurace logického zapnutí či vypnutí).

| Chcete-li určit, v jakém kroku proces je, použijte příkaz DSPASPSTS (Zobrazení stavu fondu ASP).

| Chcete-li omezit procesy, které mají přístup k fondu ASP, použijte rozhraní API Control ASP Access (QYASPCTLAA).

| Pomocí API Start DASD Management Operation (QYASSDMO) zkrátíte čas potřebný k nastavení fondu disků, aby byl nedostupný.

#### | **Umožnění přepínání hardwaru:**

| V prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS musíte umožnit přepínání externí rozšiřující jednotky.

| Používáte-li v přepínaném prostředí nezávislý fond disků, musí být přidružený hardware také autorizovaný k přepínání.

| V závislosti na vašem prostředí to může zahrnovat rámec nebo jednotky nebo procesory IOP a jejich přidružené prostředky. Postupujte podle následujících kroků, které se týkají vašeho prostředí.

#### | **Umožnění přepínání rámce nebo jednotky**

| Nezávislý fond disků může obsahovat diskové jednotky v několika rozšiřujících jednotkách. Máte-li samostatnou rozšiřující jednotku obsahující diskové jednotky, které jsou zahrnuté do nezávislého fondu disků, musíte rozšiřující jednotku autorizovat k udělení přístupu ostatním systémům. Tento proces se označuje jako umožnění přepínání rozšiřující jednotky. Nechcete-li, aby ostatní systémy měly k rozšiřující jednotce přístup, musíte ji nastavit jako soukromou.

| Chcete-li umožnit přepínání rámce nebo jednotky, postupujte takto:

- | 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- | 2. Rozbalte systém, který chcete prozkoumat, rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Podle umístění** a vyberte rámec nebo disk, jehož přepínání chcete umožnit.
- | 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na rámec nebo diskovou jednotku a vyberte volbu **Nastavit jako přepínatelnou**.
- | 4. Postupujte podle pokynů v zobrazeném dialogovém okně.

#### | **Umožnění přepínání serveru IOP**

| Chcete-li umožnit přepínání procesoru IOP, musí primární uzel sběrnici obsahující procesor IOP, který řídí diskové jednotky, jež mají být nastaveny jako přepínatelné, *vlastnit sdílenou*. Pro záložní uzel musí být sběrnice nastavená jako *použit sběrnici sdílenou*. Další informace najdete v tématu Dynamicky přepínané procesory IOP mezi logickými oblastmi.

| Chcete-li dokončit tuto úlohu, potřebujete profil uživatele servisních nástrojů s oprávněním administrace k funkci Systémové logické oblasti v nástrojích DST (dedicated service tools). Další informace o získání oprávnění k logickým oblastem najdete v části Oprávnění k logickým oblastem.

| Chcete-li pomocí Centrální správy změnit typ vlastnictví sběrnice, postupujte takto:

1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
2. Vyberte primární logickou oblast v systému.
3. Rozbalte položku **Konfigurace a služba** a vyberte volbu **Logické oblasti**.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na volbu **Logická oblast** a vyberte volbu **Konfigurace logických oblastí**.
5. V okně Konfigurace logických oblastí klepněte pravým tlačítkem na sběrnici, jejíž vlastnictví chcete změnit, a vyberte volbu **Vlastnosti**.
6. Vyberte stránku **Logické oblasti**.
7. V seznamu **Vlastníci logická oblast** vyberte logickou oblast, která vlastní sběrnici, a pak v seznamu **Sdílení** vyberte typ vlastnictví. Je-li typ vlastnictví sdílený, zobrazují se logické oblasti, které sdílejí sběrnici, v seznamu. Další informace o těchto volbách získáte klepnutím na volbu **Nápověda**.
8. Klepněte na tlačítko **OK**.

### Umožnění přepínání I/O fondu pomocí konzoly HMC (Hardware Management Console)

Pokud ke správě logických oblastí používáte konzolu HMC (Hardware Management Console), musíte vytvořit I/O fond, který obsahuje procesor IOP, adaptér IOA a všechny připojené prostředky, čímž umožníte přepínání nezávislého fondu disků mezi logickými oblastmi. Přiřazením I/O fondu v každém profilu logické oblasti musíte udělit přístup k jednotlivým logickým oblastem, jež mají vlastní nezávislý fond disků.

Chcete-li vytvořit I/O fond, který lze přepínat mezi logickými oblastmi, postupujte takto:

1. Zobrazte okno Vlastnosti profilu logické oblasti, změňte vlastnosti profilu logické oblasti a přiřaďte prostředky do I/O fondu.
2. Klepněte na kartu **Fyzický I/O**.
3. Ve sloupci Zařízení I/O profilu rozbalte sběrnici obsahující procesor IOP, jehož přepínání chcete umožnit.
4. Vyberte procesor IOP, který chcete přiřadit do I/O fondu. Procesor IOP musí být *požadovaný* (ve sloupci **Vyžadovaný** nesmí být zaškrtnutí).
5. Klepněte do sloupce I/O fondu, aby se v řádku procesoru IOP, který chcete přiřadit do I/O fondu, zobrazil kurzor, a zadejte číslo pro I/O fond.
6. Opakováním tohoto kroku přidejte všechny adaptéry IOA a prostředky, které řídí tento procesor IOP, do I/O fondu.
7. Klepněte na tlačítko **OK**.

### Přidružení I/O fondu k logickým oblastem

Po přidání prostředků do I/O fondu přidružte následujícími kroky I/O fond k jednotlivým dalším logickým oblastem, které mají v přepínaném prostředí vlastní nezávislý fond disků.

1. Zobrazte okno Vlastnosti profilu logické oblasti a změňte vlastnosti profilu každé logické oblasti, která potřebuje přístup k nezávislému fondu disků.
2. Klepněte na kartu **Fyzický I/O**.
3. Klepněte na volbu **Rozšířené**.
4. V okně I/O fondy zadejte do pole **I/O fondy, které se mají přidat** číslo I/O fondu, ke kterému jste přiřadili prostředky, jež se mají přepínat s nezávislým fondem disků.
5. Klepněte na volby **Přidat** → **OK**.

Změny I/O fondu se projeví až po provedení následujících kroků pro každou logickou oblast, jejíž profil byl změněn.

1. Vypněte logickou oblast. Další informace najdete v tématu Restartování a vypínání systému i5/OS v logické oblasti.
2. Změny se projeví tak, že spustíte logickou oblast aktivací jejího profilu.

#### Související pojmy

- Dynamické přepínání procesorů IOP mezi logickými oblastmi
- Oprávnění logické oblasti

- | I/O fond
- | **Související úlohy**
- | Změna vlastností profilu logické oblasti
- | Aktivace profilu logické oblasti
- | Restartování a vypínání systému i5/OS™ v logické oblasti

#### | **Zastavení nezávislého fondu disků:**

- | V řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS se nezávislé fondy disků používají k uložení odolných dat a aplikací.
- | Některé systémové funkce, jako je zálohování, vyžadují, aby během jejich provádění bylo dočasně zastaveno provádění změn těchto dat.

- | Chcete-li zkrátit čas potřebný k zastavení nezávislého fondu disků, můžete pozastavit fronty dávkových úloh, ukončit některé subsystemy nebo interaktivním uživatelům odeslat zprávu o přerušení, aby odložili novou práci.

- | Chcete-li zastavit nezávislý fond disků, postupujte takto:

- | V rozhraní příkazového řádku zadejte tento příkaz: CHGASPACT ASPDEV(nazev) OPTION(\*SUSPEND) SSPTIMO(30) SSPTIMOACN(\*CONT),, kde *nazev* je název nezávislého fondu disků, který chcete pozastavit. Tímto příkazem se pozastaví nezávislý fond disků s 30sekundovým časovým limitem a bude se pokračovat dalším krokem, i když by došlo k překročení tohoto časového limitu.

#### | **Opětovné zahájení nezávislého fondu disků:**

- | Po zastavení nezávislého fondu disků v prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS pro provedení operací zálohování budete muset nezávislý fond disků znovu zahájit, aby se aktualizovaly změny dat provedené během zastavení.

- | Chcete-li znovu zahájit nezávislý fond disků, postupujte takto:

- | V rozhraní příkazového řádku zadejte tento příkaz: CHGASPACT ASPDEV(nazev) OPTION(\*RESUME),, kde *nazev* je název nezávislého fondu disků, který chcete zahájit.

### | **Správa zrcadlení mezi servery**

- | Spravovat můžete tři technologie zrcadlení mezi servery: geografické a globální zrcadlení a zrcadlení Metro. Tyto tři technologie zrcadlení mezi servery poskytují zotavení z havárie tak, že kopírují kritická data z diskových jednotek na provozním serveru do diskových jednotek v záložním umístění.

#### | **Správa geografického zrcadlení:**

- | Následující informace vám pomohou při správě geografického zrcadlení. Geografické zrcadlení je podřízená funkce zrcadlení mezi servery, která zrcadlí data do nezávislých fondů disků v prostředí systému i5/OS.

##### | *Pozastavení geografického zrcadlení:*

- | Pokud z jakéhokoli důvodu, jako je například uvedení systému do omezeného stavu, potřebujete ukončit komunikaci pomocí protokolu TCP, měli byste nejprve pozastavit geografické zrcadlení. Tato akce dočasně zastaví zrcadlení mezi systémy v řešení vysoké dostupnosti.

- | Když pozastavíte zrcadlení, nejsou žádné změny provozní kopie nezávislého fondu disků přenášeny do zrcadlové kopie.

- | **Poznámka:** Po opětovném pokračování v geografickém zrcadlení je vyžadována synchronizace mezi provozní a zrcadlovou kopií. Bylo-li geografické zrcadlení pozastaveno bez sledování, dojde k úplné synchronizaci. To může být zdlouhavý proces.

## l **Pozastavení geografického zrcadlení pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS**

l Chcete-li geografické zrcadlení pozastavit pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:

- l 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- l 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- l 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- l 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- l 5. Vyberte provozní kopii **fondů disků**, kterou chcete pozastavit.
- l 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- l 7. Vyberte relaci, kterou chcete pozastavit.
- l 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Pozastavit se sledováním** nebo **Pozastavit bez sledování**.

## l **Pozastavení geografického zrcadlení pomocí produktu System i Navigator**

l Chcete-li geografické zrcadlení pozastavit pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:

- l 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- l 2. Rozbalte systém vlastníci provozní kopii geograficky zrcadleného fondu disků, který chcete pozastavit.
- l 3. Rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
- l 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na provozní kopii **fondů disků**, kterou chcete pozastavit, a vyberte volbu **Geografické zrcadlení** → **Pozastavit geografické zrcadlení**.

l Pokud jste vybrali pozastavení se sledováním, sleduje systém změny těchto fondů disků. To může zkrátit proces synchronizace, protože po opětovném zahájení geografického zrcadlení proběhne jen částečná synchronizace. Je-li místo pro sledování vyčerpáno, je po opětovném zahájení geografického zrcadlení vyžadována úplná synchronizace.

l **Poznámka:** Pokud geografické zrcadlení pozastavíte bez sledování změn, pak je po opětovném zahájení geografického zrcadlení vyžadována mezi provozní a zrcadlovou kopií úplná synchronizace. Pokud geografické zrcadlení pozastavíte se sledováním změn, je vyžadována pouze částečná synchronizace. Úplná synchronizace může být zdlouhavý proces, může trvat od 1 do několika hodin i déle. Doba nutná k synchronizaci závisí na množství synchronizovaných dat, rychlosti připojení pomocí protokolu TCP/IP a počtu linek používaných pro geografické zrcadlení.

l *Pokračování v geografickém zrcadlení:*

l Pokračováním v geografickém zrcadlení mezi provozní a zrcadlovou kopií se rozumí jeho opětovná aktivace v případě, že bylo pozastaveno.

l **Poznámka:** Po opětovném pokračování v geografickém zrcadlení dojde souběžně s geografickým zrcadlením k synchronizaci provozní a zrcadlové kopie. Synchronizace může být zdlouhavý proces. Pokud fond disků, který se stal nedostupný, přeruší synchronizaci, bude synchronizace poté, co je fond disků opět dostupný, pokračovat z místa, kde byla přerušena. Při pokračování synchronizace informuje první zpráva (CPI0985D) o tom, že synchronizace je hotovo 0 %.

## l **Pokračování v geografickém zrcadlení pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS**

l Chcete-li geografické zrcadlení znovu zahájit pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:

- l 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- l 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- l 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- l 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.

- | 5. Vyberte provozní kopii **fondů disků**, se kterou chcete pokračovat.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, ve které chcete pokračovat.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Pokračovat**.

#### | **Pokračování v geografickém zrcadlení pomocí produktu System i Navigator**

| Chcete-li geografické zrcadlení znovu zahájit pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:

- | 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- | 2. Rozbalte systém vlastníci provozní kopii fondů disků, pro kterou chcete znovu zahájit geografické zrcadlení.
- | 3. Rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
- | 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na **fond disků**, který chcete znovu zahájit, a vyberte volbu **Geografické zrcadlení** → **Pokračovat v geografickém zrcadlení**.

| Pomocí API Start DASD Management Operation (QYASSDMO) zkraťte čas potřebný k nastavení fondů disků, aby byl nedostupný.

| *Odpojení zrcadlové kopie:*

| Používáte-li geografické zrcadlení a chcete-li získat přístup k zrcadlové kopii, abyste mohli provádět operace ukládání nebo dobývání dat nebo abyste vytvořili sestavy, musíte zrcadlovou kopii odpojit od provozní kopie.

| Zrcadlovou kopii odpojíte tak, že získáte přístup k provozní kopii fondů disků.

| **Poznámka:** Při opětovném připojování odpojené zrcadlové kopie je třeba mezi provozní a zrcadlovou kopii provést úplnou synchronizaci. Synchronizace může být zdoluhavý proces.

#### | **Odpojení zrcadlové kopie pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS**

| Chcete-li odpojit zrcadlovou kopii pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde mysystem je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte provozní kopii **fondů disků**, kterou chcete odpojit.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, kterou chcete odpojit.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Odpojit se sledováním** nebo **Odpojit bez sledování**.

#### | **Odpojení zrcadlové kopie pomocí produktu System i Navigator**

| Doporučuje se nastavit nezávislý fond disků jako nedostupný, aby během odpojování nedošlo ke změně provozní kopie.

| Chcete-li odpojit zrcadlovou kopii pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:

- | 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- | 2. Rozbalte systém vlastníci provozní kopii fondů disků, od které chcete odpojit zrcadlovou kopii.
- | 3. Rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
- | 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na provozní kopii **fondů disků**, kterou chcete odpojit, a vyberte volbu **Geografické zrcadlení** → **Oddělit zrcadlovou kopii**.

l Pokud nelze na volbu **Geografické zrcadlení** → **Oddělit zrcadlovou kopii** klepnout, protože je nedostupná, není zrcadlová kopie synchronizovaná s provozní kopií, před odpojením zrcadlové kopie je třeba znovu spustit geografické zrcadlení, logicky zapnout fond disků a synchronizovat zrcadlené kopie.

l Před zpřístupněním odpojené zrcadlové kopie byste měli pro nezávislý fond disků vytvořit druhý, jedinečný popis, který jej odliší od provozní kopie. Vytvořením odlišného popisu zrcadlové kopie zabráníte tomu, aby v síti byly dvě instance stejné databáze. Rovněž to zjednoduší práci prováděnou mimo prostředí produktu System i Navigator.  
l Odpojenou zrcadlovou kopii zpřístupněte pomocí popisu zařízení této kopie.

l *Opětovné připojení zrcadlové kopie:*

l Pokud jste odpojili zrcadlovou kopii a pokud jste během jejího odpojení dokončili potřebnou práci, musíte ji znovu připojit, aby se opět zahájilo geografické zrcadlení.

l Odpojenou zrcadlovou kopii znovu připojíte tak, že získáte přístup k provozní kopii fondu disků. Odpojená zrcadlová kopie musí být během připojování k provozní kopii nedostupná.

l **Poznámka:** Při opětovném připojování odpojené zrcadlové kopie je třeba mezi provozní a zrcadlovou kopií provést úplnou synchronizaci. Synchronizace může být zdlouhavý proces.

l **Opětovné připojení zrcadlové kopie pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS**

l Chcete-li znovu připojit zrcadlovou kopii pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde mysystem je název hostitele systému.
2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
5. Vyberte provozní kopii **fondu disků**, kterou chcete pozastavit.
6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
7. Vyberte relaci, kterou chcete pozastavit.
8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Připojit**.

l Opětovné připojení zrcadlové kopie pomocí produktu System i Navigator

l Chcete-li znovu připojit zrcadlovou kopii pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:

1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
2. Rozbalte systém vlastníci provozní kopii fondu disků, ke které chcete znovu připojit odpojenou zrcadlovou kopii.
3. Rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
4. Klepněte pravým tlačítkem myši na provozní kopii **fondu disků**, kterou chcete znovu připojit, a vyberte volbu **Geografické zrcadlení** → **Znovu připojit zrcadlovou kopii**.

l *Dekonfigurace geografického zrcadlení:*

l Pokud pro určitý nezávislý fond disků nebo skupinu fondů disků nechcete používat geografické zrcadlení, vyberte volbu **Odkonfigurovat geografické zrcadlení**. Pokud dekonfigurujete geografické zrcadlení, systém zastaví geografické zrcadlení a odstraní zrcadlenou kopii fondů disků v uzlech serveru, kde je kopie umístěná.

l Chcete-li dekonfigurovat geografické zrcadlení, musí být fond disků v režimu offline.

l Chcete-li dekonfigurovat geografické zrcadlení, postupujte takto:

1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).

- | 2. Rozbalte systém, který chcete prozkoumat, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
  - | 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na provozní kopii **fondů disků**, kterou chcete dekonfigurovat, a vyberte volbu **Geografické zrcadlení** → **Odkonfigurovat geografické zrcadlení**.
  - | 4. Následujícím postupem aktualizujte konfiguraci klastru:
    - | a. Z domény obnovy skupiny CRG zařízení odeberte uzly přidružené k zrcadlené kopii.
    - | b. Ze zbývajících uzlů v klastru odeberte název serveru a adresy IP datových portů.
- Související úlohy**
- | “Odebrání uzlů” na stránce 217
  - | Odebrání uzlu z klastru může být třeba, pokud provádíte přechod uzlu na vyšší verzi nebo pokud uzel již nemusí být součástí prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS.

| *Změna vlastností geografického zrcadlení:*

| Můžete změnit informace o geografickém zrcadlení a upravit popisy přidružené kopie.

#### | **Změna vlastností geografického zrcadlení pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS**

| Chcete-li upravit relaci geografického zrcadlení pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Vlastnosti**. Chcete-li změnit popis přidružené kopie, vyberte jej a klepněte na volbu **Upravit**.

#### | **Změna vlastností geografického zrcadlení pomocí produktu System i Navigator**

| Chcete-li změnit relaci geografického zrcadlení pomocí produktu System i Navigator, postupujte takto:

- | 1. V prostředí produktu System i Navigator rozbalte položku **Připojení** (nebo své aktivní prostředí).
- | 2. Rozbalte systém vlastníci provozní kopii geograficky zrcadleného fondu disků, který je přidružený k relaci geografického zrcadlení, jehož atributy chcete upravit, a rozbalte položky **Konfigurace a služba** → **Hardware** → **Diskové jednotky** → **Fondy disků**.
- | 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na provozní kopii **fondů disků**, pro který chcete upravit atributy, a vyberte volbu **Relace** → **Otevřít**.
- | 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na provozní kopii **relace**, jejíž atributy chcete upravit, a vyberte volbu **Vlastnosti**. Chcete-li změnit popis přidružené kopie, vyberte jej a klepněte na volbu **Upravit**.

#### | **Správa relací zrcadlení Metro:**

| V prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá technologii zrcadlení Metro produktu IBM System Storage, musíte nakonfigurovat relaci zrcadlení Metro mezi systémy i5/OS a jednotkami externího úložiště, v nichž je nakonfigurované zrcadlení Metro. Tyto relace lze spravovat v prostředí systému.

| *Pozastavení relací zrcadlení Metro:*

| Relace zrcadlení Metro může být třeba pozastavit pro provedení údržby systému.

- | Chcete-li pozastavit relaci zrcadlení Metro, postupujte takto:
- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků, který chcete pozastavit.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, kterou chcete pozastavit.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Pozastavit**.

| *Pokračování v relaci zrcadlení Metro:*

- | Po provedení běžných operací, jako je údržba systému, je třeba opět zahájit pozastavenou relaci zrcadlení Metro, aby se znovu zajistila vysoká dostupnost.

| Chcete-li znovu zahájit pozastavenou relaci zrcadlení Metro, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte pozastavený fond disků.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte pozastavenou relaci.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Pokračovat**.

| *Odstranění relace zrcadlení Metro:*

- | Nechcete-li relaci zrcadlení Metro již používat pro účely vysoké dostupnosti a zotavení z havárie, můžete ji odstranit.

| Chcete-li odstranit relaci zrcadlení Metro, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci, kterou chcete odstranit.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, kterou chcete odstranit.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Odstranit**.

| *Zobrazení atributů zrcadlení Metro:*

- | Zde se dozvíte, jak zobrazit informace o relaci zrcadlení Metro, abyste mohli změnit popisy přidružené kopie.

| Chcete-li změnit vlastnosti zrcadlení Metro pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde **mysystem** je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.



- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Vlastnosti**. Chcete-li změnit popis přidružené kopie, vyberte jej a klepněte na volbu **Upravit**.

#### | **Správa globálního zrcadlení:**

| V prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá technologii globálního zrcadlení produktu IBM System Storage, musíte nakonfigurovat relaci globálního zrcadlení mezi systémy i5/OS a jednotkami externího úložiště, v nichž je nakonfigurované globální zrcadlení. Tyto relace lze spravovat v prostředí systému.

#### | *Pozastavení relací globálního zrcadlení:*

| Relace globálního zrcadlení může být třeba pozastavit pro provedení údržby systému.

| Chcete-li pozastavit relaci globálního zrcadlení, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků, který chcete pozastavit.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, kterou chcete pozastavit.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Pozastavit**.

#### | *Pokračování v relaci globálního zrcadlení:*

| Po provedení běžných operací, jako je údržba systému, je třeba opět zahájit pozastavenou relaci globálního zrcadlení, aby se znovu zajistila vysoká dostupnost.

| Chcete-li znovu zahájit pozastavenou relaci globálního zrcadlení, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte pozastavený fond disků.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte pozastavenou relaci.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Pokračovat**.

#### | *Odstranění relací globálního zrcadlení:*

| Nechcete-li relaci globálního zrcadlení již používat pro účely vysoké dostupnosti a zotavení z havárie, můžete ji odstranit.

| Chcete-li odstranit relaci globálního zrcadlení, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.

- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci, kterou chcete odstranit.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, kterou chcete odstranit.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Odstranit**.

| *Změna vlastností relace globálního zrcadlení:*

| Zde se dozvíte, jak zobrazit informace o relaci globálního zrcadlení, abyste mohli změnit popisy přidružené kopie.

| Chcete-li změnit vlastnosti globálního zrcadlení pomocí produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Vlastnosti**. Chcete-li změnit popis přidružené kopie, vyberte jej a klepněte na volbu **Upravit**.

## | **Správa funkce FlashCopy**

| Funkce FlashCopy je technologie úložiště IBM System Storage, která umožňuje vytvořit kopii externích diskových jednotek k určitému časovému okamžiku. V řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS, které používá zrcadlení Metro nebo globální zrcadlení, lze funkci FlashCopy použít ke zmenšení zálohovacího okna, a to tak, že se vytvoří kopii dat, již lze pak zálohovat na média. Chcete-li používat funkci FlashCopy, musíte mezi systémem a jednotkami externího úložiště vytvořit relaci.

### | **Konfigurace relace funkce FlashCopy:**

| Pro prostředí vysoké dostupnosti systému i5/OS, která používají technologii IBM System Storage, můžete nakonfigurovat relaci funkce FlashCopy a vytvořit kopii dat v určitém časovém okamžiku.

| Informace o použití funkce FlashCopy v produktu IBM System Storage DS6000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS6000. Informace o použití funkce FlashCopy v produktu IBM System Storage DS8000 najdete v aplikaci Informační centrum pro produkt IBM System Storage DS8000.

| Při konfiguraci relace funkce FlashCopy postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde *mysystem* je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků, který chcete použít jako zdrojovou kopii.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Nová relace**.
- | 7. Při dokončení úlohy postupujte podle pokynů průvodce.

### | **Aktualizace relace funkce FlashCopy:**

| Relaci funkce FlashCopy můžete aktualizovat při provádění opětovné synchronizace svazků funkce FlashCopy v jednotkách externích úložišť IBM System Storage. Opětovná synchronizace umožňuje vytvořit kopii, aniž by bylo nutné znovu kopírovat celý svazek. Tento proces je možný pouze v trvalém vztahu, pomocí něhož jednotka úložiště neustále sleduje aktualizace zdrojových a cílových svazků. V případě trvalého vztahu je vztah mezi zdrojovými a

| cílovými svazky udržován až po dokončení kopie na pozadí. Relace funkce FlashCopy vytvořená v systému i5/OS představuje nástroj pro správu a monitorování aktivity v jednotkách úložišť IBM System Storage, která souvisí s funkcí FlashCopy.

| Chcete-li aktualizovat relaci funkce FlashCopy, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci, kterou chcete aktualizovat.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, kterou chcete aktualizovat.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Aktualizovat funkci FlashCopy**.

| **Opětovné připojení funkce FlashCopy:**

| Zde se dozvíte, jak znovu připojit relaci funkce FlashCopy.

| Chcete-li znovu připojit relaci funkce FlashCopy, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci, kterou chcete znovu připojit.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, kterou chcete znovu připojit.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Znovu připojit funkci FlashCopy**.

| **Odpojení relace funkce FlashCopy:**

| Od zdroje vybrané relace funkce FlashCopy můžete odpojit cílové svazky.

| Chcete-li od zdroje vybrané relace funkce FlashCopy odpojit cílové svazky, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci, kterou chcete odpojit.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, od které chcete odpojit cílové a zdrojové svazky.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Odpojit funkci FlashCopy**.

| **Odstranění relace funkce FlashCopy:**

| Zde se dozvíte, jak odstranit relaci funkce FlashCopy.

| Chcete-li odstranit relaci funkce FlashCopy, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.

- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci, kterou chcete odstranit.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci, kterou chcete odstranit.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Odstranit**.

#### | **Obnova dat z funkce FlashCopy:**

| Po dokončení funkce FlashCopy v jednotkách úložiště IBM System Storage můžete v případě výpadku zdrojové kopie dat obnovit data z cílového do zdrojového svazku. Chcete-li to provést, je třeba obrátit relaci funkce FlashCopy vytvořenou v systému i5/OS. Obrácením relace však zkopírujete data z cíle zpět do zdroje a data ve zdroji vrátíte na předchozí verzi.

| **Upozornění:** Obrácením relace funkce FlashCopy a zkopírováním dat cíle do zdroje vrátíte zpět změny provedené ve zdrojové kopii. Tím vrátíte zdroj do dřívějšího časového okamžiku.

| Chcete-li obrátit relaci funkce FlashCopy, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků zdrojové kopie.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Otevřené relace**.
- | 7. Vyberte relaci.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Obrátit funkci FlashCopy**.

#### | **Změna vlastností funkce FlashCopy:**

| Zde se dozvíte, jak zobrazit informace o relaci funkce FlashCopy, abyste mohli změnit popisy přidružené kopie.

| Chcete-li změnit informace o relaci funkce FlashCopy, postupujte takto:

- | 1. Do webového prohlížeče zadejte adresu <http://mysystem:2001>, kde `mysystem` je název hostitele systému.
- | 2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
- | 3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Konfigurace a služba**.
- | 4. Vyberte volbu **Fondy disků**.
- | 5. Vyberte fond disků přidružený k relaci.
- | 6. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Relace**.
- | 7. Vyberte relaci.
- | 8. V nabídce **Výběr akcí** vyberte volbu **Vlastnosti**. Chcete-li změnit popis přidružené kopie, vyberte jej a klepněte na volbu **Upravit**.

## | **Odstraňování problémů s řešením vysoké dostupnosti**

| Po konfiguraci řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS může docházet k problémům s různými technologiemi, jako jsou klastry a zrcadlení mezi servery.

### | **Odstraňování problémů s klastry**

| Vyhledejte řešení týkající se nápravy chyb u problémů, které jsou specifické pro klastry.

| Občas se může stát, že klastr nebude pracovat správně. Toto téma obsahuje informace o problémech, se kterými se můžete u klastrů setkat.

#### | **Určení, zda existuje problém s klastrem:**

| Zde začnete při diagnostikování problémů s klastrem.

| Občas se může zdát, že klastr nepracuje správně. Domníváte-li se, že se vyskytl problém, můžete použít níže uvedenou nápovědu a určit, zda problém existuje a jaké je povahy.

#### | • **Určení toho, zda je v systému aktivní klastrování.**

| Chcete-li určit, zda jsou Služby klastrových prostředků aktivní, vyhledejte v seznamu systémových úloh dvě úlohy - QCSTCTL a QCSTCRGM. Pokud jsou tyto úlohy aktivní, potom jsou aktivní také Služby klastrových prostředků. Úlohy můžete zobrazit pomocí funkce Správa činnosti systému v produktu IBM Director Navigator for i5/OS nebo System i Navigator, to samé můžete provést také pomocí příkazu WRKACTJOB (Práce s aktivními úlohami). Chcete-li si prohlédnout stavové informace pro klastr, můžete také použít příkaz DSPCLUINF (Zobrazení informací o klastru).

| – Mohou být aktivní také další úlohy pro Služby klastrových prostředků. Volba Úlohy klastru poskytuje informace o tom, jak jsou úlohy služeb klastrových prostředků formátovány.

#### | • **Určete příčinu zprávy CPFBB26.**

| Zpráva . . . . : Služby klastrových prostředků nejsou aktivní nebo neodpovídají.  
| Příčina . . . . : Služby klastrových prostředků buď nejsou aktivní, nebo nemohou  
| odpovédět na tento požadavek, protože některý prostředek je nedostupný nebo poškozený.

| Tato chyba může znamenat, že buď úloha skupiny CRG není aktivní, nebo klastr není aktivní. Pomocí příkazu DSPCLUINF (Zobrazení informací o klastru) určete, zda je uzel aktivní. Pokud uzel klastru není aktivní, spusíte jej. Pokud je aktivní, musíte také zkontrolovat skupinu CRG a určit, zda má problém.

| Úlohu skupiny CRG najdete v seznamu systémových úloh. Úlohy můžete zobrazit pomocí funkce Správa činnosti systému v produktu IBM Director Navigator for i5/OS nebo System i Navigator, to samé můžete provést také pomocí příkazu WRKACTJOB (Práce s aktivními úlohami). Stavové informace týkající se konkrétní skupiny CRG můžete rovněž zobrazit tak, že v příkazu DSPCRGINF (Zobrazení informací o skupině CRG) zadáte název skupiny CRG. Pokud úloha skupiny CRG není aktivní, určete příčinu jejího ukončení v jejím protokolu. Po odstranění problému můžete úlohu skupiny CRG restartovat pomocí příkazu CHGCLURCY (Změna obnovy klastru) nebo ukončením a restartováním klastru v daném uzlu.

#### | • **Vyhledejte zprávy označující problém.**

| – Pomocí klávesy F10, která přepíná mezi zahrnutím a vyloučením podrobných zpráv, si prohlédněte všechny zprávy přidružené k příkazu klastru. Zahrňte všechny podrobné zprávy, prohlédněte si je a určete, zda je třeba provést další akce.

| – V QSYSOPR vyhledejte zprávy, které čekají na odpověď.

| – V QSYSOPR vyhledejte chybové zprávy, které označují problém s klastrem. Obecně budou tyto zprávy v rozsahu CPFBB00 až CPFBBFF.

| – Zobrazte protokol historie (CL příkaz DSPLOG) pro zprávy, které označují problém s klastrem. Obecně budou tyto zprávy v rozsahu CPFBB00 až CPFBBFF.

#### | • **V protokolech úloh pro klastrové úlohy vyhledejte závažné chyby.**

| Tyto úlohy jsou zpočátku nastaveny s úrovní protokolování (4 0 \*SECLVL), takže si můžete prohlédnout potřebné chybové zprávy. Měli byste zajistit, aby tyto úlohy a úlohy ukončovacích programů měly nastaveny vhodnou protokolovací úroveň. Není-li klastrování aktivní, můžete přesto vyhledávat soubor pro souběžný tisk pro klastrové úlohy a úlohy ukončovacích programů.

#### | • **Pokud máte podezření, že došlo k zastavení, prohlédněte si zásobníky volání klastrových úloh.**

| Určete, zda není některý program v určitém druhu DEQW (dequeue wait - čekání mimo frontu). Pokud tomu tak je, zkontrolujte zásobník volání každé cesty zpracování a podívejte se, zda některý z nich neobsahuje getSpecialMsg.

#### | • **Zkontrolujte klastrové záznamy v protokolech kódu VLIC (vertical licensed internal code).**

| Tyto záznamy v protokolu mají hlavní kód 4800.

- **Použijte příkaz NETSTAT a určete, zda se ve vašem komunikačním prostředí nevyskytují některé abnormality.**
- Příkaz NETSTAT vrátí informace o stavu předepsaných cest k síti TCP/IP, rozhraní, spojení TCP a UDP portech v systému.
- Použijte příkaz Netstat Option 1 (Práce se stavem rozhraní TCP/IP) a ujistěte se, že IP adresy vybrané pro klastrování vykazují stav 'Active'. Ujistěte se také, že adresa zkratovací smyčky (127.0.0.1) je rovněž aktivní.
  - Použijte příkaz Netstat Option 3 (Práce se stavem připojení TCP/IP) a zobrazte čísla portů (F14). Lokální port 5550 by měl být ve stavu 'Listen'. Tento port musí být otevřen pomocí příkazu STRTCPSVR \*INETD doloženým existencí úlohy QTOGINTD (User QTCP) v seznamu aktivních úloh. Je-li v uzlu spuštěno klastrování, lokální port 5551 musí být otevřený a ve stavu '\*UDP'. Jestliže klastrování není spuštěno, port 5551 nesmí být otevřený, protože by zabránil úspěšnému spuštění klastrování na daném uzlu.
- Použijte ping. Jestliže chcete spustit klastrovací uzel a nelze použít ping, vrátí se interní chyba klastrování (CPFBB46).

### Shromáždění informací pro obnovu klastru:

Ke shromáždění informací pro ucelený obraz vašeho klastru můžete použít příkaz WRKCLU (Práce s klastrem) použít ke shromáždění informací, které dávají kompletní obrázek o vašem klastru. Tyto informace lze použít při řešení problémů.

Příkaz WRKCLU (Práce s klastrem) se používá pro zobrazení a pro práci s uzly a objekty klastru. Když spustíte tento příkaz, zobrazí se obrazovka Práce s klastrem. Kromě zobrazování uzlů v klastru a informací o klastru můžete tento příkaz použít k zobrazení informací o klastru a ke shromáždění dat o klastru.

Chcete-li shromáždit informace o obnově po chybě, proveďte tyto kroky:

1. Na znakově orientované rozhraní napište WRKCLU OPTION(OPTION). Můžete uvést následující volby, abyste uvedli, s jakými informacemi o stavu klastru chcete pracovat.

#### **\*SELECT**

Zobrazí nabídku Práce s klastrem.

#### **\*CLUINF**

Zobrazí informace o klastru.

**\*CFG** Zobrazí parametry výkonu a konfigurace pro klastr.

#### **\*NODE**

Zobrazí panel Práce s uzly klastru, což je seznam uzlů v klastru.

#### **\*DEVDMN**

Zobrazí panel Práce s doménami zařízení, což je seznam domén zařízení v klastru.

**\*CRG** Zobrazí panel Práce se skupinami prostředků klastru, což je seznam skupin prostředků klastru v klastru.

#### **\*ADMDMN**

Zobrazí panel Práce s administrativními doménami, což je seznam administrativních domén v klastru.

#### **\*SERVICE**

Shromáždí související informace o trasování a ladění pro všechny úlohy služby prostředků klastru v klastru. Tyto informace se zapisují do souboru se členem pro každou úlohu služby prostředku klastru. Tuto volbu použijte pouze tehdy, když to nařídí poskytovatel služeb. Zobrazí se panel náznaku pro příkaz DMPCLUTRC (Výpis trasování klastru).

### Běžné problémy s klastry:

Zde jsou popsány některé z nejčastějších problémů, ke kterým dochází v klastru, a způsoby, jak se těchto problémů vyvarovat a jak provést nápravu chyb.

Níže uvedeným obvyklým problémům lze snadno zabránit nebo jsou snadno opravitelné.

## | **Nemůžete spustit nebo restartovat klastrový uzel.**

| K této situaci obvykle dochází kvůli problému s komunikačním prostředím. Chcete-li této situaci zabránit, ujistěte se, že máte správně nastaveny atributy sítě, včetně adres zkratovací smyčky, nastavení serveru INETD, atributu ALWADDCLU a IP adres pro klastrové komunikace.

- | • Pokoušíte-li se spustit vzdálený uzel, musí být správně nastaven atribut sítě ALWADDCLU. Měl by být nastaven buď na \*ANY, nebo \*RQSAUT v závislosti na vašem prostředí.
- | • Vybraná IP adresa použitá pro lokální klastrování a na vzdáleném uzlu musí být ve stavu *Active*.
- | • Lokální adresa zkratovací smyčky (127.0.0.1) a na cílovém uzlu musí být také aktivní.
- | • Lokální a vzdálené uzly musejí být schopny provádět testování spojení pomocí IP adres, které mají být použity pro klastrování, aby se zajistilo, že směrování po síti bude aktivní.
- | • Server INETD musí být aktivní na cílovém uzlu. Když je server INETD aktivní, port 5550 na cílovém uzlu by měl být ve stavu *Listen*. Informace o spuštění serveru INETD najdete v tématu Server INETD.
- | • Před pokusem o spuštění uzlu nesmí být na spouštěném uzlu otevřen port 5551, protože by zabránil úspěšnému spuštění klastrování na daném uzlu.

## | **Skončíte s několika rozpojenými jednouzlovými klastry.**

| K tomu může dojít v případě, kdy nemůže spouštěný uzel komunikovat s ostatními uzly v klastru. Zkontrolujte komunikační cesty.

## | **Odezva z ukončovacích programů je pomalá.**

| Obvyklou příčinou této situace je nesprávné nastavení pro popis úlohy používané ukončovacím programem. Parametr MAXACT může být nastaven příliš nízko, takže například v určitém okamžiku může být aktivní pouze jedna instance ukončovacího programu. Doporučujeme, aby byl tento parametr nastaven na \*NOMAX.

## | **Celkový výkon se zdát být příliš pomalý.**

| Pro tento příznak existuje několik obvyklých příčin.

- | • Nejpravděpodobnější příčinou je silný komunikační provoz na sdílených komunikačních linkách.
- | • Další možnou příčinou je neshoda mezi komunikačním prostředím a parametry ladění klastrových zpráv. Můžete použít rozhraní QcstRetrieveCRSInfo (Retrieve Cluster Resource Services Information) API a prohlédnout si aktuální nastavení parametrů ladění. Pomocí rozhraní QcstChgClusterResourceServices (Change Cluster Resource Services) API můžete nastavení změnit. Výkon klastru může být snížen při předvoleném nastavení parametrů ladění klastru v případě, že používáte starý hardwarový adaptér. Typy hardwarového adaptéru zahrnuté do definice *old* zahrnují 2617, 2618, 2619, 2626 a 2665. V takovém případě je požadováno nastavení parametru ladění *Performance class* na *Normal*.
- | • Další obvyklou příčinou této situace jsou problémy se skupinami výběrového vysílání IP. Jsou-li adresy primárního klastru (první adresa zadaná pro daný uzel při vytváření klastru nebo přidávání uzlu) pro několik uzlů umístěny v běžných sítích LAN, klastr použije schopnosti výběrového vysílání IP. Pomocí příkazu NETSTAT zajistěte, aby adresy primárního klastru zobrazovaly hostitelskou skupinu výběrového vysílání 226.5.5.5. Tu je možné si prohlédnout pomocí volby *Display multicast group* pro danou adresu. Pokud skupina výběrového vysílání neexistuje, ověřte pomocí API QcstRetrieveCRSInfo (Načtení informací o Službách klastrových prostředků), zda je pro parametr ladění klastru *Enable multicast* stále nastaveno předvolené nastavení TRUE.
- | • Jsou-li všechny klastrové uzly v lokální síti LAN nebo mají-li schopnosti směrování, které mohou prostřednictvím předepsaných cest k síti zpracovávat pakety MTU (Maximum Transmission Unit) větší než 1.464 bajtů, mohou být přenosy velkých klastrových zpráv (větší než 1.536 kB) značně urychleny zvětšením hodnoty parametru ladění klastru *Message fragment size* tak, aby lépe vyhovovala přenosové cestě MTU.

| **Nemůžete použít žádnou funkci nového vydání.**

| Pokusíte-li se použít funkci nového vydání a zobrazí se chybová zpráva CPFBB70, je vaše aktuální klastrová verze stále nastavena na předchozí úroveň vydání. Musíte aktualizovat všechny klastrové uzly na úroveň nového vydání a potom použít rozhraní pro úpravu klastrové verze k nastavení aktuální klastrové verze na novou úroveň. Další informace najdete v tématu Úprava klastrové verze klastru.

| **Nemůžete přidat uzel k doméně zařízení nebo nemáte přístup k rozhraní správy klastrů pomocí produktu System i Navigator.**

| Chcete-li mít přístup k rozhraní pro správu klastru pomocí produktu System i Navigator nebo chcete-li používat přepínatelná zařízení, musíte mít v systému instalovanou volbu 41 i5/OS, HA Switchable Resources. Musíte mít také platný licenční klíč pro tuto volbu.

| **Aplikujete klastrové PTF a zdá se, že toto PTF nefunguje.**

| Po aplikaci PTF byste neměli opomenout provést následující úkoly:

- | 1. Ukončení klastru
- | 2. Odhlášení a pak přihlášení  
| Dokud nezničíte aktivační skupinu, je v ní stále aktivní starý program. Všechny klastrové kódy (dokonce i klastrové API) jsou spouštěny v předvolené aktivační skupině.
- | 3. Spuštění klastru  
| Většina klastrových oprav PTF vyžaduje, aby se opravy PTF aktivovala tím, že klastrování v uzlu ukončíte a restartujete.

| **V protokolu úlohy ukončovacího programu se objeví CEE0200.**

| Při této chybové zprávě je "from module" QLEPM a "from procedure" Q\_LE\_leBdyPeilog. Všechny programy, které vyvolává ukončovací program, musejí být spouštěny buď v \*CALLER nebo v pojmenované aktivační skupině. Chcete-li opravit tento stav, musíte změnit ukončovací program nebo program hlásící chybu.

| **V protokolu úlohy služby klastrových prostředků se objeví CPD000D následované CPF0001.**

| Když obdržíte tuto chybovou zprávu, ujistěte se, že systémová hodnota QMLTTHDACN je nastavena na 1 nebo 2.

| **Zdá se, že se klastr zastavil.**

| Ujistěte se, že se neprovedly ukončovací programy skupiny klastrových prostředků. Chcete-li zkontrolovat ukončovací program, použijte příkaz WRKACTJOB (Práce s aktivními úlohami) a potom si prohlédněte sloupec Funkce, zda v něm naleznete PGM-QCSTCRGEXT.

| **Chyby rozdělení:**

| Některé podmínky klastru lze snadno opravit. Pokud došlo k rozdělení klastru, můžete se naučit, jak provést nápravu chyb. Toto téma také popisuje, jak se vyvarovat rozdělení klastru, a udává příklad způsobu opětovného sloučení jednotlivých částí.

| K rozdělení klastru dojde vždy, když se ztratí komunikace mezi jedním nebo více uzly v klastru a není možné potvrdit selhání ztracených uzlů. Tato situace by neměla být zaměňována s rozdělením v prostředí logických částí (LPAR).

| Obdržíte-li v protokolu historie (QHST) nebo protokolu úlohy QCSTCTL chybovou zprávu CPFBB20, došlo k rozdělení klastru a vy musíte vědět, jak provést operaci obnovy. Níže uvedené příklady ukazují rozdělení klastru, které zahrnuje klastr tvořený čtyřmi uzly: A, B, C a D. Příklad ukazuje ztrátu komunikace mezi klastrovými uzly, což má za následek rozdělení klastru na dvě části. Před rozdělením klastru existovaly čtyři skupiny klastrových prostředků, které mohly být libovolného druhu. Označili jsme je CRG A, CRG B, CRG C a CRG D. Příklad ukazuje doménu obnovy



každé skupiny klastrových prostředků.

Tabulka 66. Příklad domény obnovy při logickém rozdělení klastru

Uzel A	Uzel B	x	Uzel C	Uzel D
CRG A (záložní 1)	CRG A (primární)			
	CRG B (primární)		CRG B (záložní 1)	
	CRG C (primární)		CRG C (záložní 1)	CRG C (záložní 2)
CRG D (záložní 2)	CRG D (primární)		CRG D (záložní 1)	
Část 1			Část 2	

K rozdělení klastru může dojít v případě, že MTU (maximum transmission unit) v libovolném bodu komunikační cesty je nižší než parametr ladění klastrové komunikace, Message Fragment Size. Jednotku MTU pro určitou adresu IP klastru lze ověřit v předmětném uzlu pomocí příkazu WRKTCPTS (Práce se stavem sítě TCP/IP). MTU musí být také změněna na každé kroku podél celé komunikační cesty. Pokud je MTU nižší než velikost fragmentu zpráv, zvýšte MTU cesty nebo snižte velikost fragmentu zpráv. Můžete použít API QcstRetrieveCRSInfo (Načtení informací o Službách klastrových prostředků) a prohlédnout si aktuální nastavení parametrů ladění. Pomocí API QcstChgClusterResourceServices (Změna Služeb klastrových prostředků) můžete nastavení změnit.

Jakmile odstraníte příčinu stavu rozdělení klastru, klastr detekuje znovu obnovenou komunikační linku a vydá zprávu CPFBB21 buď v protokolu historie (QHST), nebo v protokolu úlohy QCSTCTL. Tím informuje operátora, že by klastr po rozdělení obnoven. Vezměte na vědomí, že jakmile byl odstraněn stav rozdělení klastru, můžete trvat několik minut, než se klastr opět sloučí.

Určení primárních a sekundárních oblastí klastru:

K tomu, abyste mohli určit typy akcí skupiny klastrových prostředků, které můžete provádět v rámci části klastru, potřebujete vědět, zda je část primární nebo sekundární částí klastru. Když je detekována nějaká část, je označena jako primární nebo sekundární pro skupinu klastrových prostředků definovanou v klastru.

U modelu primární-záložní obsahuje primární část uzlu, který má aktuální úlohu uzlu primární. Všechny ostatní části jsou sekundární. Primární oblasti nemůže být stejná pro všechny skupiny klastrových prostředků.

Peer model má následující pravidla pro logické části:

- Jestliže uzly domény obnovy jsou plně obsaženy v jedné části, bude tato část primární.
- Jestliže uzly domény obnovy přesahují přes jednu část, nebude primární žádná část. Obě části budou sekundárními částmi.
- Jestliže skupina klastrových prostředků je aktivní a v dané části nejsou žádné peer uzly, skupina prostředků klastru bude v této části ukončena.
- Provozní změny jsou přípustné v sekundární části, pokud jsou dodržena omezení pro provozní změny.
- V sekundární části nejsou přípustné žádné změny konfigurace.

Omezení pro každé API skupiny klastrových prostředků jsou:

Tabulka 67. Omezení části rozhraní API pro řízení skupiny klastrových prostředků

Rozhraní API pro řízení skupin klastrových prostředků	Umožněno v primární části	Umožněno v sekundární části
Přidání uzlu do domény obnovy	X	
Přidání záznamu zařízení CRG		
Změna skupiny klastrových prostředků	X	
Změna záznamu CRG zařízení	X	X
Vytvoření skupiny klastrových prostředků		

Tabulka 67. Omezení části rozhraní API pro řízení skupiny klastrových prostředků (pokračování)

Rozhraní API pro řízení skupin klastrových prostředků	Umožněno v primární části	Umožněno v sekundární části
Vymazání skupiny klastrových prostředků	X	X
Distribuce informací	X	X
Ukončení skupiny klastrových prostředků <sup>1</sup>	X	
Inicializace přepnutí	X	
Výpis skupin klastrových prostředků	X	X
Výpis informací o skupině klastrových prostředků	X	X
Odstranění uzlu z domény obnovy	X	
Odstranění záznamu CRG zařízení	X	
Spuštění skupiny klastrových prostředků <sup>1</sup>	X	
<b>Poznámka:</b>		
1. Je umožněno ve všech částech pro peer CRG, ale má vliv pouze na části používající rozhraní API.		

Použijete-li tato omezení, můžete synchronizovat skupiny klastrových prostředků v případě, že klastr již není rozdělený. Když se po stavu rozdělení uzly znovu připojí ke klastru, verze skupiny klastrových prostředků v primární části se zkopíruje do uzlů ze sekundární části.

Když spojíte dvě sekundární části pro peer model, část, která má skupinu klastrových prostředků se stavem Active, bude prohlášena jako vítěz (winner). Jestliže obě části mají stejný stav pro skupinu klastrových prostředků, pak část, která obsahuje první uzel uvedený ve skupině klastrových prostředků, bude prohlášena jako vítěz. Verze skupiny klastrových prostředků ve vítězné části budou zkopírovány do uzlů v druhé části.

Když je detekována část, v žádné z logických částí nelze spustit rozhraní Add Cluster Node Entry, Adjust Cluster Version ani Create Cluster API. Rozhraní Add Device Domain Entry API může být spuštěno jen v případě, že není rozdělen žádný z uzlů v doméně zařízení. Všechna ostatní rozhraní API pro řízení klastru mohou být spuštěna v libovolné části. Operace provedená rozhraní API však bude mít účinek pouze v té části, která toto rozhraní API spouští.

#### Změna stavu uzlů z Rozdělený na Selhaný:

Někdy je hlášen stav rozdělení i v případě, kdy ve skutečnosti došlo k výpadku uzlu. Může k tomu dojít tehdy, když Služby klastrových prostředků ztratí komunikaci s jedním nebo více uzly a nejsou schopny detekovat, zda jsou uzly stále funkční. Pokud dojde k této situaci, existuje jednoduchý způsob, jak označit, že uzel selhal.

**Upozornění:** Když sdělíte Službám klastrových prostředků, že uzel selhal, zjednodušíte tím obnovu ze stavu rozdělení. Neměla by však být prováděna změna stavu uzlu na "failed", kdy je uzel ve skutečnosti stále aktivní a opravdu došlo k rozdělení na části. Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k rozdělení uzlu na více částí, aby uzel mohl převzít primární úlohu pro skupinu klastrových prostředků. Když dojde k situaci, kdy se dva uzly domnívají, že jsou primárním uzlem, může dojít k rozdělení nebo poškození dat, jako jsou soubory a databáze, protože více uzlů by nezávisle na sobě provádělo změny ve svých kopiích souborů. V případě, že by byl uzel v každé části označen jako primární, není navíc možné sloučit obě části zpět.

Když změníte stav uzlu na "Failed", může dojít k novému uspořádání úloh uzlů v doméně obnovy pro každou skupinu klastrových prostředků v části. Uzel se stavem nastaveným na "Failed" bude zařazen jako poslední záložní uzel. Pokud selhalo více uzlů a je třeba změnit jejich stavy, ovlivní pořadí změny stavu uzlů konečné pořadí záložních uzlů v doméně obnovy. Pokud byl uzel, který selhal, primárním uzlem pro skupinu CRG, bude první aktivní záložní uzel zařazen jako nový primární uzel.

Když Služby klastrových prostředků ztratily komunikaci s uzlem a nemohou zjistit, zda je uzel stále funkční, bude mít uzel klastru stav **Nekomunikuje**. Možná budete chtít změnit stav uzlu z **Not communicating** na **Failed**. Potom budete moci uzel restartovat.

- Chcete-li změnit stav uzlu z **Not communicating** na **Failed**, postupujte takto:
1. Do webového prohlížeče zadejte adresu `http://mysystem:2001`, kde `mysystem` je název hostitele systému.
  2. Přihlaste se k systému pomocí svého profilu uživatele a hesla.
  3. V okně produktu IBM Systems Director Navigator for i5/OS vyberte volbu **Služby klastrových prostředků**.
  4. Na stránce **Služby klastrových prostředků** zobrazte výběrem volby **Práce s uzly klastru** seznam uzlů klastru.
  5. V nabídce **Výběr akce** vyberte volbu **Změnit stav**. Změňte stav uzlu na Selhaný.

#### Související informace

- Příkaz `CHGCLUNODE` (Změna uzlu klastru)
- Rozhraní API `Change Cluster Node Entry` (`QcstChangeClusterNodeEntry`)

*Administrativní domény klastru rozdělené na logické oblasti:*

Při práci s administrativními doménami klastru rozdělenými na logické oblasti zvažte následující otázky.

Jestliže je administrativní doména klastru rozdělena na logické oblasti, změny budou nadále synchronizovány mezi aktivními uzly v každé oblasti. Až budou uzly opět sloučeny, administrativní doména klastru rozšíří všechny změny provedené v každé oblasti tak, aby prostředky v rámci aktivní domény byly konzistentní. Existuje několik otázek týkajících se zpracování sloučení pro administrativní doménu klastru:

- Pokud byly aktivní všechny logické oblasti a pokud byly změny provedeny na stejném prostředku v různých oblastech, použijte se během sloučení na prostředek ve všech uzlech nejnovější změna. Nejnovější změna se pro každý uzel, kde byla změna iniciována, určí pomocí času UTC (Coordinated Universal Time).
- Pokud všechny logické oblasti nebyly aktivní, jsou globální hodnoty jednotlivých prostředků určeny na základě poslední změny provedené v okamžiku, kdy byla některá logická oblast aktivní. Změny monitorovaných prostředků se skutečně použijí až po spuštění skupiny CRG typu `peer`, která představuje administrativní doménu klastru.
- Pokud před sloučením byly některé logické oblasti aktivní a jiné neaktivní, jsou globální hodnoty, které představují změny provedené v aktivních logických oblastech, rozšířeny do neaktivních logických oblastí. Neaktivní logické oblasti jsou pak spuštěny, což způsobí, že se nevyřízené změny provedené v uzlech v neaktivních logických oblastech rozšíří do sloučené domény.

*Rady: Části klastru:*

Tyto rady uplatněte pro části v klastru.

1. Pravidla pro operace omezení v rámci části jsou stanovena proto, aby bylo umožněno slučování částí. Bez těchto omezení by obnova klastru vyžadovala značné úsilí.
2. Pokud byly zničeny uzly v primární části, může být nutné zvláštní zpracování v sekundární části. Nejběžnějším scénářem, který způsobuje tuto situaci, je ztráta uzlu, který vytvořil primární část. Použijme tento příklad popsaný v tématu *Obnova po chybách rozdělení* a předpokládejme, že byla zničena část 1. V tomto případě musí být primární uzel pro skupiny klastrových prostředků B, C a D umístěn v části 2. Nejjednodušší procedurou obnovy je použít příkaz pro změnu položky klastrovacího uzlu a nastavit uzly A a B do stavu "failed". Další informace o této proceduře najdete v tématu *Změna stavu uzlů z "Partitioned" na "Failed"*. Obnovu lze provést také manuálně. Chcete-li provést manuální obnovu, proveďte tyto operace:
  - a. Odstraňte uzly A a B z klastru v části 2. Část 2 je nyní klastr.
  - b. Vytvořte libovolná logická replikační prostředí, která jsou potřebná v novém klastru. Tj. API/CL příkaz pro spuštění skupiny klastrových prostředků, atd.

Jelikož z definice klastru v části 2 byly odstraněny uzly, pokus o sloučení částí 1 a 2 selže. Chcete-li opravit nesrovnalosti v definici klastru, spusíte rozhraní `QcstDeleteCluster` (`Delete Cluster`) API na každém uzlu v části 1. Potom přidejte uzly z části 1 do klastru a znovu vytvořte všechny definice skupin klastrových prostředků, domény obnovy a logické replikace. To vyžaduje značnou práci, při které můžete udělat chyby. Je velmi důležité, abyste tuto proceduru prováděli pouze při výpadku serveru.

3. Zpracování operace spuštění uzlu závisí na stavu spouštěného uzlu:

Uzel buď selhal, nebo ho ukončila operace pro ukončení uzlu:

- | a. Na přidávaném uzlu se spustí Služby klastrových prostředků.
- | b. Definice klastru se zkopíruje z aktivního uzlu v klastru do spouštěného uzlu.
- | c. Každá skupina klastrových prostředků, která má v domněně obnovy spouštěný uzel, je zkopírována z aktivního uzlu v klastru do spouštěného uzlu. Ze spouštěného uzlu nejsou do aktivního uzlu v klastru kopírovány žádné skupiny klastrových prostředků.

| Uzel je rozděleným uzlem:

- | a. Definice klastru aktivního uzlu je porovnána s definicí klastru spouštěného uzlu. Pokud jsou definice stejné, bude spouštění pokračovat jako operace slučování. Pokud definice nejsou stejné, slučování se zastaví a bude třeba zásahu uživatele.
- | b. Jestliže slučování pokračuje, stav spouštěného uzlu se nastaví na aktivní.
- | c. Každá skupina klastrových prostředků, která má v domněně obnovy spouštěný uzel, je zkopírována z primární části skupiny klastrových prostředků do sekundární části skupiny klastrových prostředků. Skupiny klastrových prostředků mohou být kopírovány ze spouštěného uzlu do uzlů, které jsou již v klastru aktivní.

### | **Obnova klastru:**

| Přečtěte si, jak provést obnovu (a nápravu chyb) po jiných selhání klastru, které se mohou vyskytnout.

| *Obnova ze selhání klastrové úlohy:*

| Selhání úlohy Služeb klastrových prostředků obvykle označuje nějaký další problém.

| Měli byste vyhledat protokol úlohy asociovaný s úlohou, která selhala, a vyhledat zprávy, které popisují, proč úloha selhala. Opravte všechny chybové stavy.

| Příkazem CHGCLURCY (Změna obnovy klastru) můžete restartovat úlohu skupiny klastrových prostředků, která skončila, aniž byste ukončili a restartovali klastrování v uzlu.

- | 1. CHGCLURCY CLUSTER(EXAMPLE)CRG(CRG1)NODE(NODE1)ACTION(\*STRCRGJOB) Tento příkaz způsobí, že úloha skupiny klastrových prostředků, CRG1, v uzlu NODE1 bude zadána. Chcete-li spustit úlohu skupiny klastrových prostředků v uzlu NODE1, musí být klastrování aktivní v uzlu NODE1.
- | 2. Restartujte klastrování v uzlu.

| Používáte-li produkt pro správu klastrů od některého obchodního partnera IBM, přečtěte si dokumentaci dodanou s tímto produktem.

### | **Související informace**

| Příkaz CHGCLURCY (Změna obnovy klastru)

| *Obnova poškozeného objektu klastru:*

| I když je nepravděpodobné, že se někdy setkáte s poškozeným objektem, teoreticky může dojít k poškození objektu Služeb klastrových prostředků.

| Pokud je systém aktivním uzlem, pokusí se provést obnovu z jiného aktivního uzlu v klastru. Systém provede následující kroky obnovy:

### | **Pro poškozený vnitřní objekt**

- | 1. Poškozený uzel je ukončen.
- | 2. Existuje-li v klastru alespoň jeden další aktivní uzel, poškozený uzel se automaticky restartuje a připojí se ke klastru. Proces opětovného připojení vyřeší situaci poškození.

### **Pro poškozenou skupinu klastrových prostředků**

1. Uzel, který má poškozenou skupinu CRG, nebude moci provést žádné právě zpracovávané operace, které jsou asociované s touto skupinou CRG. Systém se potom pokusí automaticky obnovit skupinu CRG z jiného aktivního uzlu.
2. Pokud v doméně obnovy existuje alespoň jeden aktivní člen, bude obnova skupiny CRG fungovat. V opačném případě se úloha skupiny CRG ukončí.

Nemůže-li systém identifikovat žádný další aktivní uzel nebo na něj dosáhnout, budete muset provést následující kroky obnovy.

### **Pro poškozený vnitřní objekt**

Obdržíte interní chybu klastrování (CPFBB46, CPFBB47 nebo CPFBB48).

1. Ukončete klastrování pro uzel, který obsahuje chybu.
2. Restartujte klastrování pro uzel, který obsahuje chybu. Proveďte to z jiného aktivního uzlu v klastru.
3. Pokud kroky 1 a 2 nevyřeší problém, odstraňte poškozený uzel z klastru.
4. Přidejte systém zpět do klastru a domény obnovy pro příslušné skupiny klastrových prostředků.

### **Pro poškozenou skupinu klastrových prostředků**

Obdržíte chybu se zprávou, že došlo k poškození objektu (CPF9804).

1. Ukončete klastrování v uzlu, který obsahuje poškozenou skupinu klastrových prostředků.
2. Pomocí příkazu DLTCRG odstraňte skupinu CRG.
3. Není-li v klastru žádný další aktivní uzel který obsahuje objekt skupiny CRG, proveďte obnovu z média.
4. Spusťte klastrování v uzlu, který obsahuje poškozenou skupinu klastrových prostředků. To je možné provést z libovolného aktivního uzlu.
5. Když spustíte klastrování, systém znovu synchronizuje všechny skupiny klastrových prostředků. Pokud žádný další uzel v klastru neobsahuje skupinu CRG, budete možná muset skupinu CRG znovu vytvořit.

*Obnova klastru po úplné ztrátě systému:*

Tyto informace použijte společně s příslušným kontrolním seznamem v tématu Obnova systému k obnově celého systému po jeho úplné ztrátě následkem neočekávané ztráty jeho napájení.

### **Scénář 1: Obnova do stejného systému**

1. Chcete-li zabránit neshodám v informacích domény zařízení mezi licenčním interním kódem a operačním systémem i5/OS, doporučujeme, abyste licenční interní kód nainstalovali pomocí volby 3 (Instalace licenčního interního kódu a obnova konfigurace).

**Poznámka:** K tomu, aby byla operace Instalace licenčního interního kódu a obnova konfigurace úspěšná, musíte mít stejné diskové jednotky - s výjimkou diskové jednotky zaváděcího zdroje, pokud tato jednotka selhala. Musíte také provádět obnovu stejného vydání.

2. Jakmile nainstalujete licenční interní kód, postupujte podle procedury Obnova konfigurace disku popsané v tématu *Obnova systému*. Kroky této procedury vám pomohou vyhnout se opětovné konfiguraci fondů disků.
3. Když obnovíte informace o systému a jste připraveni zahájit klastrování v uzlu, který jste právě obnovili, musíte spustit klastrování z aktivního uzlu. Tím přenesete nejnovější informace o konfiguraci do obnoveného uzlu.

### **Scénář 2: Obnova do jiného systému**

Jakmile jste obnovili informace o konfiguraci a zkontrolovali protokol úlohy, abyste se ujistili, že byly obnoveny všechny objekty, musíte provést následující kroky, abyste získali správnou konfiguraci domény klastrového zařízení.

1. Z uzlu, který jste právě obnovili, vymažte klastr.

- | 2. Z aktivního uzlu proveďte tyto kroky:
- | a. Odstraňte obnovený uzel z klastru.
- | b. Přidejte obnovený uzel zpět do klastru.
- | c. Přidejte obnovený uzel do domény zařízení.
- | d. Vytvořte skupinu klastrových prostředků nebo přidejte uzel do domény obnovy.

| *Obnova klastru po havárii:*

| V případě katastrofy, při které dojde ke ztrátě všech uzlů, budete muset znovu konfigurovat klastr.

| Chcete-li se připravit na takovýto scénář, doporučujeme, abyste uložili informace o konfiguraci klastru a pořídili si tištěnou kopii těchto informací.

| *Obnova klastru ze záložních pásek:*

| Během běžných operací byste nikdy neměli provádět obnovu ze záložní pásky.

| To je nutné pouze tehdy, když dojde k havárii a všechny uzly ve vašem klastru byly ztraceny. Pokud by došlo ke katastrofě, provedli byste obnovu pomocí běžných procedur obnovy, které jste stanovili po vytvoření své strategie zálohování a obnovy.

## | **Odstraňování problémů se zrcadlením mezi servery**

| Zde vložte svůj krátký popis, slouží pro první odstavec a souhrn.

| Zde zadejte **svůj** text.

- | • Zajímavý bod.
- | • Další zajímavý bod.

## | **Podnadvpis**

| Zde je malá část koncepce.

## | **Příklad**

| Zde je malá část koncepce s příkladem.

## | **Zprávy geografického zrcadlení:**

| Chcete-li vyřešit problémy s geografickým zrcadlením, přečtěte si popisy a návrhy obnovy zpráv geografického zrcadlení.

### | **0x00010259**

| Popis: Operace se nezdařila, protože systém nenašel zrcadlovou kopii.

| Obnova: Ne všechny uzly v doméně zařízení odpověděly. Zkontrolujte, zda je klastrování aktivní. V případě potřeby spusťte klastry v uzlu. Další informace najdete v tématu “Spuštění uzlů” na stránce 191. Opakujte požadavek. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatel technické podpory.

### | **0x0001025A**

| Popis: Ne všechny fondy disků ve skupině fondů disků jsou geograficky zrcadleny.

| Obnova: Je-li jeden fond disků ve skupině fondů disků geograficky zrcadlen, musí být geograficky zrcadleny všechny fondy disků v této skupině. Proveďte jednu z těchto akcí:

- | 1. Nakonfigurujte geografické zrcadlení pro fondy disků, které nejsou geograficky zrcadleny.
- | 2. Zrušte konfiguraci geografického zrcadlení pro fondy disků, které jsou geograficky zrcadleny.

| **0x00010265**

| Popis: Odpojená zrcadlová kopie je dostupná.

| Obnova: Znepřístupněte odpojenou zrcadlovou kopii a pak opakujte operaci opětovného připojení.

| **0x00010380**

| Popis: V konfiguraci zrcadlové kopie chybí disková jednotka.

| Obnova: Najděte nebo opravte diskovou jednotku chybějící v konfiguraci zrcadlové kopie. Zkontrolujte protokol aktivity produktu v cílovém uzlu. Uvolněte úložiště mezipaměti procesoru IOP.

| **0x00011210**

| Popis: Plánovaný sekundární fond disků skupiny fondů disků není geograficky zrcadlen.

| Obnova: Je-li jeden fond disků ve skupině fondů disků geograficky zrcadlen, musí být geograficky zrcadleny všechny fondy disků v této skupině. Geografické zrcadlení plánovaného sekundárního fondu disků, který není geograficky zrcadlen musíte nakonfigurovat nyní nebo po dokončení této operace.

| **0x00011211**

| Popis: Existuje duplicitní zrcadlová kopie.

| Obnova: Zkontrolujte, zda na dvou systémech neexistují lokálně zrcadlené diskové jednotky a zkontrolujte funkci FlashCopy serveru Enterprise Storage Server a kopie nezávislých fondů disků záložní úrovně. Další informace naleznete v protokolu aktivity produktu v uzlu zrcadlové kopie. Zrušte duplicitu a opakujte požadavek. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele technické podpory, nebo v příručce technické podpory produktu i5/OS najděte informace o podpoře a službách IBM.

| **Prohlášení o licenci a vyloučení záruky pro příklady programovacího kódu**

| Společnost IBM vám uděluje nevýhradní licenci na užívání všech příkladů programovacího kódu, ze kterých můžete generovat podobnou funkci přizpůsobenou vašim konkrétním potřebám.

| KROMĚ VEŠKERÝCH ZÁKONNÝCH ZÁRUK, KTERÉ NEMOHOU BÝT VYLOUČENY, IBM, JEJÍ  
| PROGRAMOVÍ VÝVOJÁŘI A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY,  
| VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK  
| PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN  
| VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, V SOUVISLOSTI S PROGRAMEM NEBO TECHNICKOU PODPOROU,  
| POKUD EXISTUJE.

| ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEJSOU IBM, JEJÍ PROGRAMOVÍ VÝVOJÁŘI NEBO DODAVATELÉ  
| ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNOU Z NIŽE UVEDENÝCH SITUACÍ, ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI JEJICH  
| VZNIKU PŘEDEM INFORMOVÁNI:

- | 1. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ DAT;
- | 2. PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, NEBO LIBOVOLNÉ NÁSLEDNÉ  
| EKONOMICKÉ ŠKODY; NEBO
- | 3. ZTRÁTA ZISKU, OBCHODNÍHO OBRATU, PŘÍJMŮ, DOBRÉHO JMÉNA NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH  
| ÚSPOR.

| PRÁVNÍ ŘÁDY NĚKTERÝCH ZEMÍ NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PŘÍMÝCH,  
| NAHODILÝCH NEBO ODVOZENÝCH ŠKOD, A PROTO SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE  
| UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

| **Instalace licencovaného programu iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager)**

| Před implementací řešení vysoké dostupnosti systému i5/OS musíte do každého systému, který je součástí vysoké  
| dostupnosti, nainstalovat licencovaný program iHASM (IBM System i High Availability Solutions Manager)  
| (5761-HAS).

| Před instalací licencovaného programu iHASM musí být splněny tyto instalační požadavky:

- | 1. Nainstalujte verzi V6R1 systému i5/OS nebo proveďte přechod na ni.






2. Nainstalujte Volbu 41 systému i5/OS (HA Switchable Resources).
- Chcete-li nainstalovat licencovaný program iHASM, postupujte takto:
1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz GO LICPGM.
  2. Na obrazovce Práce s licencovanými programy vyberte volbu 11 (Instalace licencovaných programů).
  3. Chcete-li nainstalovat produkt iHASM pro systém System i, vyberte volbu Product 5761-HAS, volba \*BASE. Stiskněte klávesu Enter.
  4. Na obrazovce Instalace voleb zadejte název požadovaného instalačního zařízení. Stisknutím klávesy Enter spustíte instalaci.

---

## Související informace pro implementaci vysoké dostupnosti

Příručky k produktům, příručky IBM Redbook, weby a další kolekce témat aplikace Informační centrum obsahují informace související s kolekcí témat Implementace vysoké dostupnosti. Dále můžete najít související informace o implementaci nezávislých fondů disků, zrcadlení mezi servery a zotavení z havárie. Kterýkoli z těchto dokumentů ve formátu PDF si můžete zobrazit a vytisknout.

### Příručky IBM Redbook

- Availability Management: A Guide to planning and implementing Cross-Site Mirroring on System i5 
- Data Resilience Solutions for IBM i5/OS High Availability Clusters 
- Clustering and IASPs for Higher Availability 
- High Availability on the AS/400 System: A System Manager's Guide 
- IBM eServer iSeries Independent ASPs: A Guide to Moving Applications to IASPs 

### Webové stránky

- Vysoká dostupnost systému System i a klastry  ([www.ibm.com/servers/eserver/series/ha](http://www.ibm.com/servers/eserver/series/ha))
- Stanice IBM pro vysokou dostupnost a klastry

### Další informace

- Správa disků
- Obnova systému

#### Související odkazy

“Soubor PDF s tématem Implementace vysoké dostupnosti” na stránce 3  
Soubor PDF s informacemi o implementaci vysoké dostupnosti můžete zobrazit a vytisknout.

---

## Prohlášení o licenci a vyloučení záruky pro příklady programovacího kódu

Společnost IBM vám uděluje nevýhradní licenci na užívání všech příkladů programovacího kódu, ze kterých můžete generovat podobnou funkci přizpůsobenou vašim konkrétním potřebám.

KROMĚ VEŠKERÝCH ZÁKONNÝCH ZÁRUK, KTERÉ NEMOHOU BÝT VYLOUČENY, IBM, JEJÍ PROGRAMOVÍ VÝVOJÁŘI A DODAVATELÉ NEPOSKYTÚJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, VYJÁDRĚNÉ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ, V SOUVISLOSTI S PROGRAMEM NEBO TECHNICKOU PODPOROU, POKUD EXISTUJE.



| ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEJSOU IBM, JEJÍ PROGRAMOVÍ VÝVOJÁŘI NEBO DODAVATELÉ  
| ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNOU Z NÍŽE UVEDENÝCH SITUACÍ, ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI JEJICH  
| VZNIKU PŘEDEM INFORMOVÁNI:

- | 1. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ DAT;
- | 2. PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, NEBO LIBOVOLNÉ NÁSLEDNÉ  
| EKONOMICKÉ ŠKODY; NEBO
- | 3. ZTRÁTA ZISKU, OBCHODNÍHO OBRATU, PŘÍJMŮ, DOBRÉHO JMÉNA NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH  
| ÚSPOR.

| PRÁVNÍ ŘÁDY NĚKTERÝCH ZEMÍ NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ PŘÍMÝCH,  
| NAHODILÝCH NEBO ODVOZENÝCH ŠKOD, A PROTO SE NA VÁS NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE  
| UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.



---

## Dodatek. Poznámky

Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA.

IBM nemusí v ostatních zemích nabídnout produkty, služby a funkce popsané v tomto dokumentu. Informace o produktech a službách, které jsou momentálně dostupné ve vašem regionu, můžete získat od místního zástupce IBM. Žádný odkaz na produkt, program nebo službu IBM neznamená a ani z něj nelze vyvozovat, že smí být použit pouze uvedený produkt, program či služba společnosti IBM. Použit lze jakýkoli funkčně ekvivalentní produkt, program či službu neporušující práva IBM k duševnímu vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření činnosti libovolného produktu, programu či služby jiného výrobce než IBM však odpovídá uživatel.

IBM může mít patenty nebo podané žádosti o patent, které zahrnují předmět tohoto dokumentu. Získání tohoto dokumentu uživateli neposkytuje licenci na tyto patenty. Písemné dotazy ohledně licencí můžete zaslat na adresu:

IBM Director of Licensing  
IBM Česká republika, spol. s r.o.  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Pokud máte zájem o licenci v zemi s dvoubajtovou znakovou sadou (DBCS), kontaktujte zastoupení společnosti IBM ve vaší zemi, nebo písemně zastoupení společnosti IBM na adrese:

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106-0032, Japan

**Následující odstavec se netýká Velké Británie nebo kterékoliv jiné země, kde taková opatření odporují místním zákonům:** SPOLEČNOST INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION TUTO PUBLIKACI POSKYTUJE TAKOVOU, "JAKÁ JE", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ. Právní řády některých zemí nepřipouštějí vyloučení záruk vyjádřených výslovně nebo vyplývajících z okolností v určitých transakcích, a proto se na vás výše uvedené omezení nemusí vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace zde uvedené jsou pravidelně aktualizovány a v nových vydáních této publikace již budou tyto změny zahrnuty. IBM má právo kdykoliv bez upozornění zdokonalovat nebo měnit produkty a programy popsané v této publikaci.

Jakékoliv odkazy v této publikaci na webové stránky jiných společností než IBM jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a nemohou být žádným způsobem vykládány jako doporučení těchto webových stránek ze strany IBM. Materiály obsažené na takovýchto webových stránkách nejsou součástí materiálů k tomuto produktu IBM a tyto webové stránky mohou být používány pouze na vlastní nebezpečí.

IBM může použít nebo distribuovat jakékoliv informace, které jí sdělíte, libovolným způsobem, který společnost považuje za odpovídající, bez vzniku jakýchkoliv závazků vůči vám.

Držitelé licence na tento program, kteří si přejí mít přístup i k informacím o programu za účelem (i) výměny informací mezi nezávisle vytvořenými programy a jinými programy (včetně tohoto) a (ii) vzájemného použití sdílených informací, mohou kontaktovat:

IBM Česká republika, spol. s r.o.  
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA  
Česká republika

Rochester, MN 55901  
U.S.A.

Informace tohoto typu mohou být dostupné za odpovídajících podmínek. V některých případech připadá v úvahu zaplacení poplatku.

- | Zde popsany licencovaný program a všechny licencované materiály, které jsou pro něj k dispozici, poskytuje IBM na základě smlouvy IBM Customer Agreement, Mezinárodní licenční smlouvy IBM na programy, smlouvy IBM License Agreement for Machine Code, nebo jiné ekvivalentní smlouvy mezi námi.

Veškerá data týkající se výkonu, která jsou uvedena v tomto dokumentu, byla získána v řízeném prostředí. Výsledky získané v jiných provozních prostředích se proto mohou významně lišit. Některá měření byla provedena v systémech s vývojovým prostředím a neexistuje žádná záruka, že tato měření budou stejná v obecně dostupných systémech. Některá měření mohla být navíc odhadnuta pomocí extrapolace. Skutečné výsledky se mohou lišit. Uživatelé tohoto dokumentu by si měli ověřit vhodnost údajů pro svá specifická prostředí.

Informace týkající se produktů jiných firem než IBM, byly získány od dodavatelů těchto produktů, z jejich publikovaných sdělení, nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů. IBM nezkoumala tyto produkty a nemůže tudíž potvrdit spolehlivost, kompatibilitu a další konstatování, vztahující se k těmto produktům. Dotazy, které se týkají vlastností produktů od jiných dodavatelů, musí být adresovány příslušným dodavatelům.

Veškerá prohlášení týkající se budoucích trendů nebo strategií IBM podléhají změnám bez předchozího upozornění a představují pouze cíle a záměry.

Všechny uváděné ceny IBM jsou maloobchodní ceny navržené společností IBM, jsou nyní platné a mohou se bez upozornění změnit. Ceny prodejců se mohou lišit.

Informace zde uvedené slouží pouze pro účely plánování. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny, než se produkty popsané v tomto dokumentu stanou obecně dostupnými.

Tyto informace obsahují příklady údajů a sestav používaných v každodenních obchodních činnostech. Abyste si udělali co neúplnější představu, obsahují příklady názvy konkrétních podniků, firemních značek a produktů. Všechny tyto názvy jsou fiktivní a jakákoli podobnost se jmény a adresami, používanými ve skutečných obchodních podnicích, je čistě náhodná.

## COPYRIGHT

Tyto informace obsahují vzorové aplikační programy ve zdrojovém jazyce, které demonstrují techniku programování na různých operačních systémech. Tyto vzorové programy můžete bez závazků vůči IBM jakýmkoliv způsobem kopírovat, měnit a distribuovat za účelem vývoje, používání, odbytu či distribuce aplikačních programů odpovídajících rozhraní API pro operační platformu, pro kterou byly ukázkové programy napsány. Tyto příklady nebyly přísně testovány za všech podmínek. Proto IBM nemůže zaručit ani naznačit spolehlivost, provozuschopnost ani funkčnost těchto programů.

Každá kopie nebo oblast těchto vzorových programů nebo odvozených prací musí zahrnovat níže uvedenou copyrightovou výhradu:

© (jméno Vaší společnosti) (rok). Části tohoto kódu jsou odvozeny ze vzorových programů IBM Corp. © Copyright IBM Corp. \_zadejte rok nebo roky\_. Všechna práva vyhrazena.

Jestliže si prohlížíte tyto informace ve formě softcopy, nemusí se zobrazit fotografie a barevné ilustrace.

---

## | Informace o programovacím rozhraní

Tato publikace Implementace vysoké dostupnosti je určena pro programovací rozhraní, které umožňuje zákazníkům psát programy za účelem získání služeb operačního systému IBM i5/OS.

---

## Ochranné známky

Následující výrazy jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích:

DS6000  
DS8000  
FlashCopy  
i5/OS  
IBM  
IBM (logo)  
IBM Systems Storage  
System i  
System i5

- | Adobe, logo Adobe, PostScript a logo PostScript jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a další zemích.
- | Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.
- | Java a všechny ochranné známky obsahující slovo Java jsou ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a případně v dalších jiných zemích.

Názvy jiných společností, produktů či služeb mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb jiných společností.

---

## Ustanovení a podmínky

Oprávnění k užívání těchto publikací je uděleno na základě následujících ustanovení a podmínek.

**Osobní použití:** Pokud zachováte všechny výhrady týkající se vlastnických práv, můžete tyto publikace kopírovat pro své osobní nekomerční použití. Tyto publikace ani jakékoli jejich části nesmíte bez výslovného souhlasu IBM distribuovat, prezentovat ani z nich vytvářet odvozená díla.

**Komerční použití:** Pokud zachováte všechny výhrady týkající se vlastnických práv, můžete tyto publikace kopírovat, distribuovat a prezentovat výhradně uvnitř svého podniku. Bez výslovného souhlasu IBM nesmíte z těchto publikací vytvářet odvozená díla ani je (nebo jejich části) nesmíte kopírovat, distribuovat či prezentovat mimo rámec svého podniku.

Kromě oprávnění, která jsou zde výslovně udělena, se na publikace nebo jakékoli informace, data, software a další duševní vlastnictví obsažené v těchto publikacích nevztahují žádná další vyjádřená ani odvozená oprávnění, povolení či práva.

IBM si vyhrazuje právo odvolat oprávnění zde udělená, kdykoli usoudí, že používání publikací poškozuje jeho zájmy nebo že výše uvedené pokyny nejsou řádně dodržovány.

Tyto informace můžete stahovat, exportovat či reexportovat pouze při dodržení všech příslušných zákonů a nařízení včetně veškerých vývozních zákonů a nařízení USA.

IBM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, POKUD JDE O OBSAH TĚCHTO PUBLIKACÍ. TYTO PUBLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY NA BÁZI "JAK JSOU" (AS-IS), BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, VYJÁDŘENÝCH VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL VYPLÝVAJÍCÍCH Z OKOLNOSTÍ.







Vytištěno v Dánsku společností IBM Danmark A/S.