



System i

Dostupnost

Primjena visoke dostupnosti

Verzija 6 Izdanje 1





System i

Dostupnost

Primjena visoke dostupnosti

Verzija 6 Izdanje 1

Napomena

Prije korištenja ovih informacija i proizvoda koji podržavaju, pročitajte informacije u “Napomene”, na stranici 265.

Ovo izdanje se primjenjuje na verziju 6, izdanje 1, modifikaciju 0 od IBM i5/OS (broj proizvoda 5761-SS1) i na sva sljedeća izdanja i modifikacije, dok se drukčije ne označi u novim izdanjima. Ova verzija ne radi na svim računalima sa smanjenim skupom instrukcija (RISC), niti ne radi na CISC modelima.

© **Autorsko pravo International Business Machines Corp. 1998, 2008. Sva prava pridržana.**

Sadržaj

Implementacija visoke dostupnosti 1	Postavite okolinu visoke dostupnosti 56
Što je novo u V6R1 1	Provjerite administrativno preklapanje 59
PDF datoteka za Implementaciju visoke dostupnosti 3	Migracija korisničkih profila 61
Instalacija IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa 4	Migriranje knjižnica 64
Deinstaliranje IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa 4	Migracija direktorija 68
Primjena visoke dostupnosti pristupom baziranim na rješenju 5	Završetak postavljanja i čišćenje datoteka 72
Izbor rješenja visoke dostupnosti 10	Upravljanje rješenjima visoke dostupnosti - čvorovi 74
Pregled: Prebacivanje diska između logičkih particija 10	Upravljanje rješenjima visoke dostupnosti - Grupe resursa klastera (CRG) 77
Pregled: Preklopljivi disk među sistemima 11	Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti - Nadgledani Resursi 81
Pregled: Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem 12	Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti - Nezavisna spremišta diskova 84
Pregled: Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem 13	Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti - TCP/IP sučelja 87
Provjera zahtjeva za rješenjem visoke dostupnosti 14	Upravljanje rješenjima visoke dostupnosti - Politike 90
Postavljanje rješenja visoke dostupnosti 14	Skupljanje servisnih informacija 92
Stavljanje sistema visoke dostupnosti u namjensko stanje 16	Provjerite administrativno preklapanje 93
Promjena procedura sigurnosnog kopiranja za rješenje visoke dostupnosti 16	Obnavljanje iz stanja particije 95
Provjeravanje aplikacija nakon svakog koraka postava 17	Isključite rješenje visoke dostupnosti - držite podatke dostupnima. 97
Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti 17	Isključite rješenje visoke dostupnosti - učinite podatke nedostupnima 98
Rad s porukama statusa visoke dostupnosti 18	Nastavljanje rješenja visoke dostupnosti 99
Rad sa zadacima rješenja visoke dostupnosti 20	Implementiranje visoke dostupnosti s pristupom baziranim na zadatku 100
Isključivanje rješenja visoke dostupnosti s dostupnim podacima 20	Planiranje vašeg rješenja visoke dostupnosti 101
Isključivanje rješenja visoke dostupnosti s nedostupnim podacima 21	Planiranje fleksibilnosti podataka 101
Nastavljanje rješenja visoke dostupnosti 21	Identifikacija fleksibilnih aplikacija 102
Izvođenje preklapanja. 22	i5/OS arhitektura za klaster-omogućene aplikacije 102
Obnavljanje iz particioniranog stanja 22	Pisanje visoko dostupne klaster aplikacije 102
Skupljanje servisnih informacija 23	Razmatranja CRG aplikacije 105
Upravljanje resursima visoke dostupnosti 23	Planiranje dostupnosti podataka 146
Upravljanje čvorovima 23	Određivanje koje podatke treba napraviti fleksibilnim 146
Upravljanje grupama resursa klastera (CRG) 26	Planiranje preklopnih diskova 147
Upravljanje nadgledanim resursima 28	Planiranje međulokacijskog zrcaljenja 148
Upravljanje nezavisnim spremištima diskova 30	Planiranje za logičku replikaciju 158
Upravljanje TCP/IP sučeljima 32	Planiranje fleksibilnosti okoline 160
Upravljanje politikama 34	Planiranje administrativne domene klastera 160
Rad s dnevnikom događaja visoke dostupnosti 35	Planiranje unosa nadgledanih resursa (MRE) 161
Rad s porukama 36	Planiranje klastera 161
Referenca: Panel pomoći za sučelje bazirano na rješenju 40	Zahtjevi hardvera za klaster 161
Dobrodošli u Upravitelja rješenja visoke dostupnosti 40	Softverski zahtjevi za klaster 161
Izbor vašeg rješenja visoke dostupnosti 41	Zahtjevi komunikacija klastera. 162
Prilagođena kupovna lista 42	Planiranje performansi za klaster 166
Sažetak za upravu 46	Planiranje kontrolne liste za klaster 167
Spremi/Ispiši/Šalji elektroničkom poštom informacije rješenja visoke dostupnosti 47	Planiranje operacije FlashCopy 169
Promijenite popis zahtjeva 48	Hardverski zahtjevi za FlashCopy 169
Postav vašeg rješenja visoke dostupnosti 52	Softverski zahtjevi za FlashCopy 170
Prikaz dnevnika visoke dostupnosti. 55	Komunikacijski zahtjevi za FlashCopy 170
Postavite politike visoke dostupnosti 56	Planiranje sigurnosti za visoku dostupnost 170
	Distribucija informacija na razini klastera 170
	Razmatranja o korištenju klastera s vatrozidovima 171

Održavanje korisničkih profila na svim čvorovima	171	Prikaz konfiguracije klastera	212
Konfiguriranje visoke dostupnosti	172	Spremanje i obnavljanje konfiguracije klastera	212
Scenarij: konfiguracija visoke dostupnosti	172	Nadgledanje statusa klastera	213
Scenarij: Preklopni disk između logičkih particija	172	Specificiranje redova poruka	214
Scenarij: Prebacivanje diska između sistema	173	Kontrolna lista dekonfiguracije klastera	215
Scenarij: Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem	174	Upravljanje čvorovima	215
Scenarij: Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem	176	Upravljanje grupama resursa klastera (CRG-ovi).	217
Scenarij: Međulokacijsko zrcaljenje s metro zrcaljenjem	177	Upravljanje događajima ispada iz pogona za vrijeme nadilaženja grešaka	220
Scenarij: Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem	179	Upravljanje administrativnim domenama klastera	223
Postavljanje TCP/IP-a za visoku dostupnost	180	Upravljanje preklopnim diskovima	241
Postavljanje TCP/IP konfiguracijskih atributa	181	Nedostupnost spremišta diskova	241
Pokretanje INETD poslužitelja	181	Pravljenje hardvera preklopnim	241
Konfiguracija klastera	181	Umirivanje nezavisnog spremišta diskova	243
Kreiranje klastera	182	Nastavljanje nezavisnog spremišta diskova	243
Specificiranje redova poruka	188	Upravljanje međulokacijskim zrcaljenjem	243
Izvedba preklapanja	189	Upravljanje zemljopisnim zrcaljenjem	244
Konfiguriranje čvorova	190	Upravljanje sesijama metro zrcaljenja	248
Konfiguracija CRG-ova	192	Upravljanje globalnim zrcaljenjem	249
Konfiguriranje administrativne domene klastera	196	Upravljanje funkcijom FlashCopy.	250
Konfiguriranje preklopnih diskova	199	Konfiguracija FlashCopy sesije	250
Kreiranje nezavisnog spremišta diskova	199	Ažuriranje FlashCopy	251
Pokretanje zrcalne zaštite	200	Ponovno spajanje FlashCopy	251
Zaustavljanje zrcalna zaštita	200	Odspajanje FlashCopy	251
Dodavanje disk jedinice ili spremišta diska	201	Brisanje FlashCopy	252
Procjena trenutne konfiguracije	202	Obnavljanje podataka iz FlashCopy	252
Dostupnost spremišta diskova	203	Promjena svojstava FlashCopy.	252
Konfiguracija međulokacijskog zrcaljenja	204	Rješavanje problema vašeg rješenja visoke dostupnosti	253
Konfiguriranje zemljopisnog zrcaljenja	204	Klasteri za rješavanje problema	253
Konfiguracija sesije metro zrcaljenja	205	Određivanje da li postoji problem klastera	253
Konfiguracija sesije globalnog zrcaljenja.	205	Prikupljanje informacija obnavljanja za klaster	254
Upravljanje visokom dostupnosti	206	Uobičajeni problemi klastera	255
Scenarij: Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti	206	Greške particije	256
Scenariji: Izvođenje sigurnosnog kopiranja u okolini visoke dostupnosti	206	Obnavljanje klastera	260
Scenarij: Nadogradnja operativnog sistema u okolini visoke dostupnosti	208	Rješavanje problema međulokacijskog zrcaljenja	262
Scenarij: Učiniti uređaj visoko dostupnim	210	Poruke zemljopisnog zrcaljenja	262
Upravljanje klasterima	210	Informacije vezane uz Implementaciju visoke dostupnosti	264
Prilagodba verzije klastera na klasteru	211		
Brisanje klastera	212	Dodatak. Napomene	265
		Informacije o sučelju programiranja	266
		Zaštitni znaci	267
		Termini i uvjeti	267

Implementacija visoke dostupnosti

Za System i okoline možete izabrati implementaciju visoke dostupnosti s pristupom baziranim na rješenju ili zadacima. Za pristup baziran na rješenju, imate izbor između nekoliko preddefiniranih rješenja. Sučelje lako za korištenje vas vodi kroz provjeru okoline, postavljanje okoline i upravljanje izabranim rješenjem. Pristup baziran na zadacima vam dozvoljava dizajn i izgradnju prilagođenog rješenja visoke dostupnosti za vaš posao, korištenjem različitih sučelja i tehnologija vezanih uz visoku dostupnost.

Za oba pristupa morate instalirati IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program broj (5761-HAS) na svakom sistemu koji sudjeluje u visokoj dostupnosti. Svaki od ovih pristupa koristi različita sučelja za implementaciju vašeg rješenja visoke dostupnosti. Pristup baziran na rješenju koristi grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti. Za pristup baziran na zadacima primarno koristite grafičko sučelje Usluga resursa klastera iz kojeg kreirate i upravljate klasterom, grupama resursa klastera, administrativnim domenama klastera i radite preklapanja. Ovisno o rješenju koje kreirate s pristupom baziranim na zadacima trebate koristiti druga sučelja za upravljanje tehnologija unutar vašeg rješenja.

Bilješka: Korištenjem primjera kodova, vi pristajete na uvjete Informacija o licenci koda i neprihvatanju.

Što je novo u V6R1

Pročitajte o ovoj novoj zbirki poglavlja za ovo izdanje koja sadrži prethodne informacije o Klasterima.

Poboljšanja za klastere i informacije visoke dostupnosti

U prethodnim izdanjima zbirka poglavlja Klasteri sadržavala je informacije o konceptima klastera i implementiranju klastera. Zbirka poglavlja Upravljanje diskom sadržavala je informacije o nezavisnim spremištima diskova i međulokacijskom zrcaljenju.

Za ovo izdanje, informacije koje se odnose na klastere i visoku dostupnost su premještene u tri zbirke poglavlja:

- Pregled visoke dostupnosti sadrži pregled prednosti visoke dostupnosti, kriterije visoke dostupnosti i usporedbe različitih tehnologija visoke dostupnosti, za pomoć u određivanju vaših potreba i rješenja visoke dostupnosti.
- Tehnologije visoke dostupnosti sadrže detaljne informacije o konceptima koji se odnose na različite tehnologije visoke dostupnosti kao što su klasteri, preklopni diskovi, globalno zrcaljenje, metro zrcaljenje i zemljopisno zrcaljenje.
- Zbirka poglavlja Implementiranje visoke dostupnosti sadrži dva načina planiranja, konfiguracije i upravljanja vašim rješenjem visoke dostupnosti. Prvi način razmatra kako implementirati i upravljati rješenjima visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti, a to je pristup baziran na rješenju za implementiranje visoke dostupnosti. Drugi način, pristup baziran na zadatku, koristi grafičko sučelje Upravljanja diskom i Usluge resursa klastera za konfiguriranje i upravljanje korisnički definiranih rješenja visoke dostupnosti.

IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program (5761-HAS)

IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti iHASM) je novi licencni program koji omogućuje dva grafička sučelja, sučelje reda za naredbe i API-je koji pomažu administratorima i programerima u konfiguriranju i upravljanju rješenjima visoke dostupnosti. Možete implementirati visoku dostupnost s pristupom baziranom na rješenju ili zadatku. Ako izaberete pristup baziran na rješenju, grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti vodi vas kroz provjeru vaše okoline, postavljanje i upravljanje vaših izabranih rješenja. Pristup baziran na zadatku omogućuje vam da dizajnirate i izgradite prilagođeno rješenje visoke dostupnosti za vaš posao, upotrebom različitih grafičkih korisničkih sučelja, primarno sučelja za Upravljanje diskom i Usluge resursa klastera.

Za više informacija, pogledajte sljedeća poglavlja:

- “Instalacija IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa” na stranici 4.
- “Primjena visoke dostupnosti pristupom baziranim na rješenju” na stranici 5.
- “Implementiranje visoke dostupnosti s pristupom baziranim na zadatku” na stranici 100.

Za opise sučelja i funkcija koje sadrži licencni program IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM), pogledajte IBM Sistem i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti u zbirci poglavlja Tehnologije visoke dostupnosti.

Podrška za ostale preklopne uređaje

Kao dodatak uređajima nezavisnog spremišta diskova, usluge resursa klastera podržavaju sposobnost preklapanja drugih uređaja poput Ethernet linija i mrežnih poslužitelja, koji su definirani u grupi resursa klastera uređaja (CRG). Sada možete kreirati visoko dostupne uređaje. Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja:

- “Kreiranje CRG-ova uređaja” na stranici 195.
- “Scenarij: Učiniti uređaj visoko dostupnim” na stranici 210.
- “Kreiranje preklopnih uređaja” na stranici 219.

Podrška za IBM System Storage rješenja

Sada možete koristiti pristup baziran na zadatku da izgradite rješenje visoke dostupnosti upotrebom IBM System Storage tehnologija. Ove podržane tehnologije uključivale su metro zrcaljenje, globalno zrcaljenje i FlashCopy. Podrška za ove tehnologije uključena je kao dio licencnog programa iHASM. Uz licencni program iHASM trebat će vam i jedinice vanjske memorije sadržane u IBM System Storage.

Za više informacija o metro zrcaljenju pogledajte sljedeća poglavlja:

- “Planiranje Metro zrcaljenja” na stranici 152.
- “Konfiguracija sesije metro zrcaljenja” na stranici 205
- “Upravljanje sesijama metro zrcaljenja” na stranici 248.

Za informacije o globalnom zrcaljenju pogledajte sljedeća poglavlja:

- “Planiranje globalnog zrcaljenja” na stranici 155.
- “Konfiguracija sesije globalnog zrcaljenja” na stranici 205.
- “Upravljanje globalnim zrcaljenjem” na stranici 249.

Za informacije o FlashCopy pogledajte sljedeća poglavlja:

- “Planiranje operacije FlashCopy” na stranici 169.
- “Konfiguracija FlashCopy sesije” na stranici 250
- “Upravljanje funkcijom FlashCopy” na stranici 250.

Poboljšanja otpornosti okoline

Otpornost okoline u i5/OS okolini visoke dostupnosti omogućuje administrativna domena klastera. Administrativna domena klastera sada podržava dodatne nadgledane tipove resursa i omogućuje jednostruke i složene attribute za nadgledane tipove resursa. Administrativna domena klastera također omogućuje detaljnije poruke statusa za nadgledane resurse i administrativnu domenu klastera te sinkronizira informacije koje se odnose na preklopne uređaje.

Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja:

- “Planiranje fleksibilnosti okoline” na stranici 160.
- “Konfiguriranje administrativne domene klastera” na stranici 196.
- “Upravljanje administrativnim domenama klastera” na stranici 223.
- “Upravljanje nadgledanim resursima” na stranici 28.
- “Atributi koji se mogu nadgledati” na stranici 229

| **Poboljšanja redova poruka**

- | Usluge resursa klastera podržavaju kreiranje poruka na razini klastera i poruka na CRG razini da pomognu u upravljanju i kontroliranju situacija nadilaženja greške u okolini visoke dostupnosti. Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja:
- | • “Specificiranje redova poruka” na stranici 188.

| **Poboljšanja poslova Usluga resursa klastera**

- | Da smanjite utjecaj na okoline visoke dostupnosti kada administratori izvode zajedničke funkcije upravljanja poslom poput opoziva poslova, kritični poslovi klastera premjestili su se u sistemske poslove u kojima se ne mogu zaustaviti.
- | Za dodatne informacije, pogledajte “Određivanje da li postoji problem klastera” na stranici 253.

| **Poboljšanje klastera QUSRTOOL**

- | V5R4 verzija izvora naredbi usluga resursa klastera i izvornog koda za program obrade naredbe sada je dostupna u QUSRTOOL. Za detalje pogledajte Funkcija visoke dostupnosti u Osnovnom operativnom sistemu.

| **Naredbe klastera uklonjene iz QSYS**

- | Većina naredbi usluga resursa klastera je uklonjena iz QSYS i premještena u licencni program iHASM.
- | Za detalje pogledajte naredbe IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti .




| **Kako vidjeti što je novo ili promijenjeno**

- | U PDF datotekama možda ćete vidjeti crticu za reviziju (!) na lijevom rubu novih i promijenjenih informacija.
- | Za ostale informacije o tome što je novo ili promijenjeno u ovom izdanju, pogledajte Memorandum za korisnike.

| **PDF datoteka za Implementaciju visoke dostupnosti**

- | Možete gledati i ispisati PDF datoteku ovih informacija o implementaciji visoke dostupnosti.
- | Za pregled i spuštanje PDF verzije ovog dokumenta izaberite Implementacija visoke dostupnosti (oko 4000 KB). PDF sadrži sljedeća poglavlja:
- | • Instalacija IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa.
- | • Implementacija visoke dostupnosti kroz pristup baziran na gotovom rješenju
- | • Implementacija visoke dostupnosti kroz pristup baziran na zadacima

- | Možete pregledavati ili spustiti ove PDF zbirke poglavlja vezane uz navedeno:

- | • Mapa dostupnosti  (325 KB)
- | • Pregled visoke dostupnosti  (275 KB) sadrži sljedeća poglavlja:
 - | – Prednosti visoke dostupnosti
 - | – Komponente visoke dostupnosti
 - | – Kriterij visoke dostupnosti
 - | – Izbor System i rješenja visoke dostupnosti
- | • Tehnologije visoke dostupnosti  (595 KB) sadrži sljedeća poglavlja:
 - | – Tehnologija klastera
 - | – Administrativna domena klastera


- | – Preklopna spremišta diskova
- | – Preklopni uređaji
- | – Zrcaljenje između lokacija
- | – FlashCopy
- | – Upravljanje visokom dostupnosti

| Spremanje PDF datoteka

| Da spremite PDF na vašu radnu stanicu za pregled ili ispis:

- | 1. Desno kliknite PDF vezu u svom pretražitelju.
- | 2. Kliknite opciju koja sprema lokalno PDF.
- | 3. Izaberite direktorij u koji želite spremiti PDF datoteku.
- | 4. Kliknite **Save**.

| Spuštanje Adobe Readera

| Trebate imati instaliran Adobe Reader na vašem sistemu za gledanje i ispis ovih PDF dokumenata. Možete spustiti besplatnu kopiju s Adobe Web stranice (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .

| Srodne reference

| “Informacije vezane uz Implementaciju visoke dostupnosti” na stranici 264 Priručnici proizvoda, IBM Redbooks publikacije, Web stranice i druge zbirke poglavlja informacijskog centra sadrže informacije koje se odnose na zbirku poglavlja o Implementaciji rješenja visoke dostupnosti. Možete također naći informacije vezane uz implementaciju nezavisnih spremišta diskova, međulokacijskog zrcaljenja i obnavljanja od katastrofe. Možete pogledati ili ispisati bilo koju od PDF datoteka.

| Instalacija IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa

| Prije nego implementirate i5/OS rješenje visoke dostupnosti morate instalirati IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program (5761-HAS) na svakom sistemu koji sudjeluje u visokoj dostupnosti.

| Prije instalacije iHASM licencnog programa morate ispuniti sljedeće instalacijske zahtjeve:

- | 1. Instalirajte ili ažurirajte na V6R1 i5/OS.
- | 2. Instalirajte i5/OS Opciju 41 (HA Preklopni resursi).

| Za instalaciju iHASM licencnog programa pratite sljedeće korake:

- | 1. Upišite GO LICPGM na redu za naredbe.
- | 2. Na ekranu Rad s Licencnim programima izaberite opciju 11 (Instalacija licencnih programa).
- | 3. Izaberite proizvod 5761-HAS, opcija *BASE za instalaciju iHASM za System i proizvod. Pritisnite Enter.
- | 4. Na ekranu Instalacijske opcije upišite ime instalacijskog uređaja kao što se zahtijeva. Pritisnite Enter za početak instalacije.

| Deinstaliranje IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa

| Ako više ne želite koristiti sučelja ili funkcije koje su pridružene IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnom programu (5761-HAS), trebate deinstalirati proizvod.

| Da deinstalirate iHASM licencni program, izvedite sljedeće korake:

- | 1. Upišite GO LICPGM i pritisnite Enter. Pojavljuje se izbornik Rad s licencnim programima


- | 2. Izaberite opciju 12 (Brisanje licencnih programa). Pojavljuje se ekran Brisanje licencnih programa.
 - | 3. Upišite 4 (Brisanje) u stupac Opcije ispred 5761-HAS.
 - | 4. Pritisnite Enter Dobit ćete ekran Potvrda brisanja licencnih programa.
 - | 5. Pritisnite Enter ako su vaši izbori ispravni. Pritisnite F12 da napravite ispravke.
 - | 6. Od sistema ćete dobiti poruke potvrde kada licencni programi budu obrisani.
 - | 7. Pritisnite F12 da se vratite na izbornik Rad s licencnim programima.
- | Ako imate poteškoća s brisanjem licencnog programa slijedite ove korake, upišite ENDSBS *IMMED pa pritisnite Enter. Zatim ponovno nastavite s korakom 1.

| **Primjena visoke dostupnosti pristupom baziranim na rješenju**

| Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti omogućuje pristup za rješavanje za izbor, konfiguriranje i upravljanje visokom dostupnosti u vašim poslovima.

| S upraviteljem rješenja visoke dostupnosti, koji je dio IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa (5761-HAS) možete izabrati od nekoliko već definiranih rješenja visoke dostupnosti. Za svako od ovih rješenja, ovisne tehnologije mogu se konfigurirati ovisno o vašem izboru. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti daje jednostavne alate za upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti.

| Implementiranje rješenja visoke dostupnosti može biti složen zadatak, jer je svaka poslovna okolina jedinstvena. Preporuča se rad s poslovnim partnerom koji ima iskustva s visokom dostupnošću, za izbor i za konfiguriranje rješenja visoke dostupnosti.

| Pogledajte sljedeći Flash demo da vidite animirani pregled rješenja visoke dostupnosti koje daje Upravitelj rješenja visoke dostupnosti. Sljedeći Flash demo zahtijeva Flash plug-in .

| (“Prijepis”).

| **Prijepis**

| Ovo poglavlje daje opis Flash demoa koji daje pregled Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

| **IBM Upravitelj rješenja visoke dostupnosti**

| **Audio**

| 10 je sati ujutro. Zna li što je vaš posao? Radi li se o obradi bankovnih transakcija za klijenta? Možda se radi o prodaji proizvoda prodavaču u drugoj državi?

| Što god da je slučaj, jeste li za to spremni?

| Većina tvrtki nije opremljena za neočekivane ispade ili kvarove sistema. Rješenje visoke dostupnosti nudi vašoj tvrtki odgovore za planirane i neplanirane ispade što omogućava da vaš posao ne staje.

| IBM je razvio rješenje da osigurate da je vaša tvrtka spremna prije nego se problem dogodi. To je IBM Upravitelj rješenja visoke dostupnosti i to je više od rješenja za obnavljanje od katastrofe. On sprečava katastrofu. U poslovnoj okolini, nemogućnost pristupanja podacima samo je jedan element ispada sistema ili poslužitelja.

| Pravo rješenje visoke dostupnosti također uključuje preusmjereni pristup aplikacijama, okolinama i politikama. IBM je oblikovao Upravitelja rješenja visoke dostupnosti tako da pokriva pristup svemu, osiguravajući da su, zajedno s vašim podacima, dostupne i poslovne aplikacije, korisničke informacije, lozinke i identifikacije.

- | Ono vam daje informacije za ispravan izbor visoke dostupnosti koja će zadovoljavati vaše poslovne potrebe. IBM
- | Upravitelj rješenja visoke dostupnosti uklanja kompleksnost upravljanja vašim poslovnim rješenjem pomoću ugrađenih
- | i nadglednih alata koji su jednostavni za upotrebu.

- | Da naučite o IBM rješenju visoke dostupnosti izaberite jednu od opcija.

| **Preklopni disk između logičkih particija**

| **Slajd 1 od 5**

- | Opis: slika sistema s dvije logičke particije označene kao LPAR1 i LPAR2 koje su vanjske obzirom na sistem.
- | Audio: IBM rješenje preklopnog diska između logičkih particija uključuje jedan sistem s dvije logičke particije.

| **Slajd 2 od 5**

- | Opis: animirana slika sistema i dvije logičke particije.
- | Audio: unutar svake particije je SYSBAS koji je memorija koja sadrži operativni sistem za svaku particiju.

| **Slajd 3 od 5**

- | Opis: animirana slika sistema s dvije logičke particije i nezavisnim spremištem diskova.
- | Audio: također je uključeno i jedno nezavisno pomoćno spremište diskova, naziva nezavisni ASP. Nezavisni ASP
- | diskovi mogu se nalaziti interno ili eksterno.

| **Slajd 4 od 5**

- | Opis: animirana slika sistema s dvije logičke particije i nezavisnim spremištem diskova koja prikazuje prijenos
- | podataka.
- | Audio: nezavisni ASP sadrži ključne mehanizme za dijeljenje pristupa na svaku particiju za podatke, aplikacije,
- | okolinu i politike.

| **Slajd 5 od 5**

- | Opis: animirana slika sistema s dvije logičke particije i nezavisnim spremištem diskova koja prikazuje preklapanje
- | između logičkih particija.
- | Audio: ako ste planirali ispad ili kvar na jednoj particiji, vlasništvo nezavisnih ASP-ova preklapa se na drugu logičku
- | particiju.

| **Preklopni disk između sistema**

| **Slajd 1 od 8**

- | Opis: animirane slike dva sistema
- | Audio: IBM rješenje preklopnog diska između sistema sastoji se od nezavisnih sistema od dvije particije.

| **Slajd 2 od 8**

- | Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS
- | Audio: unutar svakog sistema nalazi se SYSBAS koji je memorija koja sadrži operativni sistem za svaki sistem.

| Slajd 3 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova

| Audio: oni su spojeni na vanjski toranj koji sadrži jedno nezavisno pomoćno memorijsko spremište koje se naziva i kao nezavisno spremište diskova.

| Slajd 4 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Prikazuje podatke koji su pohranjeni na nezavisna spremišta diskova.

| Audio: nezavisni ASP sadrži ključne mehanizme za dijeljenje pristupa za svaki sistem za podatke, aplikacije, okolinu i politike.

| Slajd 5 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Prikazuje veze između nezavisnih spremišta diskova i sistema.

| Audio: veze između nezavisnih spremišta diskova i dva sistema uspostavljaju se pomoću veze visoke brzine koja omogućuje optimalni prijenos podataka.

| Slajd 6 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Prikazuje odnos među nezavisnim spremištima diskova i sistemom 1.

| Audio: u ovom primjeru nezavisna spremišta diskova u vlasništvu su sistema 1, a protok informacija teče kontinuirano između nezavisnog spremišta diskova i sistema 1.

| Slajd 7 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Prikazuje preklapanje podataka na sistem 1 za vrijeme planiranog ispada.

| Audio: ako ste planirali ispad ili kvar na sistemu 1, vlasništvo nezavisnih spremišta diskova preklapa se na sistem 2.

| Slajd 8 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Prikazuje korisničku vezu za vrijeme ispada.

| Audio: ovo je rješenje također dobro ako je korisnik povezan na sistem 1 unutar IP adrese. Ako sistem 1 ne uspije, IP adresa se automatski dodjeljuje na sistem 2, a sistem 2 počinje komunicirati s nezavisnim spremištem diskova.

| **Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem**

| Slajd 1 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema od kojih je jedan na gornjem gradu, a drugi na donjem gradu.

| Audio: IBM rješenje međulokacijskog zrcaljenja sa zemljopisnim zrcaljenjem se sastoji od dva sistema od kojih je svaki smješten na drugoj zemljopisnoj lokaciji. Udaljenost između sistema ograničena je na najviše 300 kilometara. U ovom primjeru, sistem 1 nalazi se na gornjem gradu, a sistem 2 na donjem gradu.

| Slajd 2 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS

| Audio: unutar svakog sistema nalazi se SYSBAS koji je memorija koja sadrži operativni sistem za sistem.

| Slajd 3 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova

| Audio: oba sistema su povezana na vanjske tornjeve koji imaju jedno nezavisno pomoćno memorijsko spremište koje se naziva nezavisnim spremištem diskova.

| Slajd 4 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Prikazuje podatke koji su pohranjeni na nezavisna spremišta diskova.

| Audio: nezavisno spremište diskova sadrži ključne mehanizme za dijeljenje pristupa za svaki sistem za podatke, aplikacije, okolinu i politike.

| Slajd 5 od 8

| Opis: animirane slike podataka koji se zrcale iz nezavisnog spremišta diskova na sistemu 1 u nezavisno spremište diskova na sistemu 2.

| Audio: s IBM-ovim međulokacijskim zrcaljenjem sa zemljopisnim zrcaljenjem, podaci nezavisnog spremišta diskova zrcale se s jednog skupa diskova na drugi na razini lokacije, tako da se podaci s produkcijskog nezavisnog spremišta diskova kopiraju na zrcalno nezavisno spremište diskova.

| Slajd 6 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema sa SYSBAS s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Prikazuje podatke koji se sinkrono ažuriraju i zrcale.

| Audio: prijenos podataka s produkcijskog nezavisnog spremišta diskova na zrcalno nezavisno spremište diskova radi se na sinkroni način, tako da korisnik koji radi promjenu na produkcijskom nezavisnom spremištu diskova mora čekati da se dogodi prijenos na zrcalno nezavisno spremište diskova.

| Slajd 7 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Pokazuje da se podacima koji su pohranjeni u zrcalnom nezavisnom spremištu diskova ne može pristupiti na sistemu 2.

| Audio: zrcalna nezavisna spremišta diskova koriste se samo u svrhu visoke dostupnosti i trenutno im se ne može pristupiti na sistemu 2.

| Slajd 8 od 8

| Opis: animirane slike dva sistema s vanjskim tornjem koji sadrži nezavisna spremišta diskova. Prikazuje podatke koji se preklapaju na zrcalnu kopiju za vrijeme ispada.

| Audio: odjednom se može pristupiti samo jednoj kopiji podataka. Ako ste planirali ispad ili kvar na sistemu 1, vlasništvo nezavisnog ASP-a preklapa se na sistem 2, a zrcalni nezavisni ASP postaje produkcijski nezavisni ASP.

| **Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem**

| **Slajd 1 od 9**

| Opis: animirane slike dva sistema od kojih jedan sadrži logičke particije. Jedan sistem se nalazi u gornjem gradu, a drugi u donjem gradu.

| Audio: IBM rješenje preklopnog diska sa zemljopisnim zrcaljenjem uključuje jedan sistem s dvije logičke particije i drugi fizički sistem koji se nalazi u drugoj zemljopisnoj regiji. Udaljenost između sistema ograničena je na najviše 300 kilometara. U ovom primjeru, sistem 1 nalazi se u gornjem gradu, a sistem 2 u donjem gradu.

| **Slajd 2 od 9**

| Opis: animirane slike sistema 1 koji sadrži dvije logičke particije.

| Audio: unutar svake logičke particije sistema 1 je SYSBAS koji je memorija koja sadrži operativni sistem za tu particiju.

| **Slajd 3 od 9**

| Opis: animirane slike sistema 1 koji sadrži nezavisna spremišta diskova.

| Audio: također je uključeno i jedno nezavisno pomoćno spremište diskova, koje se naziva nezavisno spremište diskova.

| **Slajd 4 od 9**

| Opis: animirane slike nezavisnog spremišta diskova i tipa podataka koje sadrži.

| Audio: nezavisno spremište diskova sadrži ključne mehanizme za dijeljenje pristupa na svaku particiju za podatke, aplikacije, okolinu i politike.

| **Slajd 5 od 9**

| Opis: animirana slika protoka podataka između particija i nezavisnog spremišta diskova.

| Audio: ako ste planirali ispad ili kvar na jednoj particiji, vlasništvo nezavisnog spremišta diskova preklapa se na drugu logičku particiju.

| **Slajd 6 od 9**

| Opis: animirana slika protoka podataka s nezavisnog spremišta diskova na udaljeno nezavisno spremište diskova.

| Audio: IBM rješenje preklopnog diska sa zemljopisnim zrcaljenjem omogućuje obnavljanje od katastrofe, jer se nezavisno spremište diskova zrcali s jednog skupa diskova na drugi na razini lokacije, tako da se podaci iz produkcijskog nezavisnog spremišta diskova kopiraju na zrcaljeno nezavisno spremište diskova.

| **Slajd 7 od 9**

| Opis: animirana slika protoka podataka od korisnika na zrcaljeno nezavisno spremište diskova.

| Audio: prijenos podataka s produkcijskog nezavisnog spremišta diskova na zrcalno nezavisno spremište diskova radi se na sinkroni način, tako da korisnik koji radi promjenu na produkcijskom nezavisnom spremištu diskova mora čekati da se dogodi prijenos na zrcalno nezavisno spremište diskova.

| **Slajd 8 od 9**

- | Opis: animirana slika prikazuje da nema konkurentnog pristupa na drugu kopiju podataka.
- | Audio: zrcalna nezavisna spremišta diskova koriste se samo u svrhu obnavljanja od kvara i ne može im pristupiti sistem
- | 2. Odjednom se može pristupiti samo jednoj kopiji podataka.

| Slajd 9 od 9

| Opis:

- | Audio: ako ste planirali ispad ili kvar na obje particije na sistemu 1, vlasništvo nezavisnih spremišta diskova preklapa se na sistem 2, a zrcaljeno nezavisno spremište diskova postaje produkcijsko nezavisno spremište diskova.

| Izbor rješenja visoke dostupnosti

- | Grafičko sučelje Upravitelja rješenjem visoke dostupnosti daje nekoliko već definiranih rješenja koji koriste tehnologije visoke dostupnosti koje podržava i5/OS operativni sistem. Svako rješenje daje različite razine pokrivanja visoke dostupnosti i ima posebne prednosti, ograničenja i zahtjeve.

| Da izaberete jedno od rješenja visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici **Dobrodošlice** izaberite **Izbor vašeg rješenja visoke dostupnosti**.
- | 5. S popisa podržanih rješenja, izaberite željeno rješenje i kliknite **Izaberi**. Možete izabrati među sljedećim rješenjima:
 - | • Preklopni disk između logičkih particija
 - | • Preklopni disk između sistema
 - | • Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem
 - | • Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem

| Za svako rješenje, možete pogledati pregled i sažetke za upravu i generirati dinamički popis zahtjeva za to rješenje.

| Pregled: Prebacivanje diska između logičkih particija


- | Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti definira nekoliko rješenja za i5/OS okolinu visoke dostupnosti. Ovo rješenje visoke dostupnosti koristi spremišta diskova koja se preklapaju između dvije logičke particije koje se nalaze na jednom sistemu.

| Logičko particioniranje je mogućnost da se jedan i5/OS sistem funkcioniše kao dva ili više nezavisnih sistema. Ovo rješenje je dobar izbor za poslove koji već imaju logičke particije konfigurirane na svojoj okolini.

| Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti ne izvodi niti jednu konfiguraciju logičke particije. Provjerava da li logičke particije postoje u vašoj okolini i radi preporuke koje se baziraju na otkriću.

| Također konfigurira sve ostale potrebne tehnologije poput klastera i administrativne domene klastera i testira postav tako što izvodi niz preklapanja koja provjeravaju valjanost konfiguracije.

| Sljedeća slika prikazuje okolinu koja koristi to rješenje:

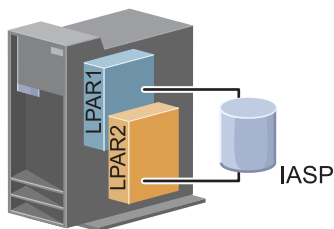

Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:

- Ovo je jeftino rješenje koje koristi dostupne resurse sistema.
- Nudi dostupnost za vaše poslovne procese za vrijeme planiranih ispada.
- Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme nekih neplaniranih ispada poput jednostrukih ispada logičke particije.
- Zato jer rješenje koristi jednu kopiju podataka, minimizira broj jedinica diska koje su potrebne.
- Ovo rješenje sadrži svježije podatke koji se ne trebaju sinkronizirati.

Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- Ne postoji obnavljanje od katastrofe za ispad na svim lokacijama.
- Nema zahtjeva da trebate konfigurirati logičku particiju.
- Postoji mogući zahtjev za redundantnim hardverom između particija.
- Postoji samo jedna logička kopija podataka koja se nalazi u nezavisnom spremištu diskova. Ovo može biti jedna točka kvara, iako se podaci mogu zaštititi RAID zaštitom.
- Ne postoji istodoban pristup spremištima diskova s obje logičke particije.


Pregled: Preklopljivi disk među sistemima

Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti definira nekoliko rješenja za i5/OS okolinu visoke dostupnosti. Ovo rješenje koristi preklopne diskove između dva sistema i daje visoku dostupnost za podatke, aplikacije ili uređaje za vrijeme planiranih i neplaniranih ispada.

Upotrebom tehnologije preklopnih diskova, ovo rješenje daje jednostavno rješenje visoke dostupnosti. S ovim rješenjem jedna kopija podataka koja se sprema na preklopni disk uvijek ostaje svježija što eliminira potrebu za sinkroniziranjem podataka među sistemima i eliminira rizik gubljenja podataka za vrijeme prijenosa.

S ovim rješenjem grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti konfigurira diskove i premješta podatke i aplikacije u nezavisna spremišta diskova. Također konfigurira sve ostale potrebne tehnologije poput klastera i administrativne domene klastera i testira postav tako što izvodi niz preklapanja koja provjeravaju valjanost konfiguracije.

Sljedeća slika prikazuje to rješenje:

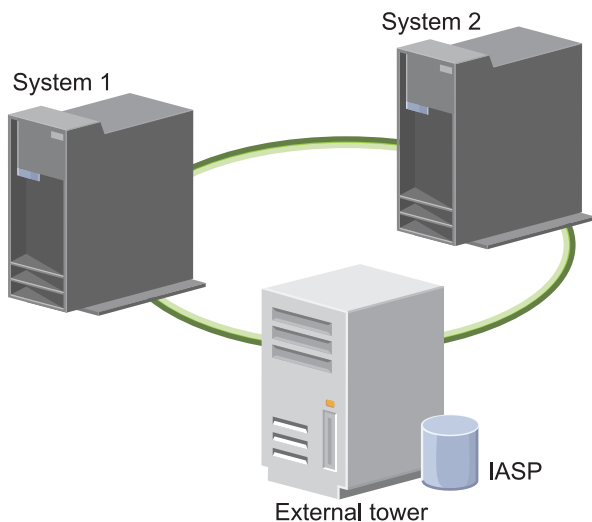

Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:

- Nudi dostupnost za vaše poslovne procese za vrijeme planiranih ispada.
- Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme nekih neplaniranih ispada.
- Omogućuje jednu kopiju podataka, što minimizira broj potrebnih jedinica diskova.
- Osigurava minimalno opterećenje performansi
- Omogućuje da podaci ostanu svježi i da se ne trebaju sinkronizirati.

Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- Ne postoji obnavljanje od katastrofe za ispad na svim lokacijama.
- Postoji samo jedna logička kopija podataka koja se nalazi u nezavisnom spremištu diskova. Ovo može biti jedna točka kvara, iako se podaci mogu zaštititi RAID zaštitom.
- Ne postoji istodoban pristup spremištima diskova s oba sistema.

Pregled: Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem

Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti omogućuje nekoliko već definiranih i5/OS rješenja visoke dostupnosti. Ovo rješenje koristi okolinu zrcaljenja s tri čvora na svim lokacijama da omogući obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost.


Na produkcijskoj lokaciji (Gornji grad), preklopni diskovi koriste se za premještanje nezavisnih spremišta diskova između dva čvora. Rješenje također koristi zemljopisno zrcaljenje da generira kopiju nezavisnog diska na drugoj lokaciji (Donji grad). Prema tome, ovo rješenje omogućuje obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost. Korist ovog rješenja je u biti isto kao i rješenja osnovnog preklopnog diska uz dodatak prednosti omogućavanja obnavljanja od katastrofe za podatke aplikacije tako što ih se kopira na drugu lokaciju. Produkcijska lokacija (Gornji grad) ima nezavisno spremište diskova koje se može preklopiti između logičkih particija da se omogući visoka fleksibilnost s brzim vremenom preklapanja za planirane ispade poput primjene popravaka. Ovo rješenje također omogućuje obnavljanje od katastrofe pomoću zemljopisnog zrcaljenja i zrcaljenja na svim lokacijama.

Zemljopisno zrcaljenje je podfunkcija međulokacijskog zrcaljenja u kojoj se podaci zrcale na kopiju nezavisnog spremišta diskova na udaljenoj lokaciji. Podaci iz nezavisnog spremišta diskova na produkcijskoj lokaciji (Gornji grad) zrcale se na nezavisno spremište diskova na lokaciji sigurnosne kopije (Donji grad). Ovo rješenje omogućuje jednostavnu i manje skupu alternativu vanjskim rješenjima baziranim na memoriji poput IBM System Storage, globalnog zrcaljenja i metro zrcaljenja. Međutim, zemljopisno zrcaljenje ne nudi sve opcije performansi koje vanjsko rješenje memorije može omogućiti.

Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti provjerava zahtjeve i konfigurira pridružene tehnologije visokog rješenja za ovo rješenje. Međutim, ne konfigurira logičke particije za ovo rješenje. Ovo rješenje može se

Implementirati pomoću postojećih logičkih particija ili se logička particija može kreirati prije konfiguracije visoke dostupnosti. Preporuča se da izvedete potrebna planiranja hardvera i softvera za logičke particije prije nego konfigurate vaše rješenje visoke dostupnosti.

Sljedeća slika prikazuje to rješenje:

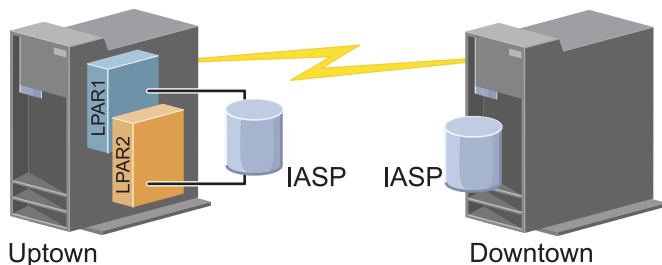

Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:

- Nudi dostupnost za vaše poslovne procese za vrijeme planiranih ispada.
- Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme nekih neplaniranih ispada.
- Nudi dostupnost za poslovne resurse za vrijeme katastrofe na svim lokacijama.
- Omogućuje da svaka lokacija ima jednu kopiju podataka, što minimizira broj potrebnih jedinica diskova.
- Omogućuje da podaci ostanu svježiji i da se ne trebaju sinkronizirati.

Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:


- Ne postoji istodoban pristup spremištima diskova. Međutim možete odspojiti zrcalnu kopiju za offline obradu druge kopije podataka.
- Potencijalno utječe na performanse, jer je potrebna povećana središnja jedinica obrade (CPU) za podržavanje zemljopisnog zrcaljenja.
- Razmotrite upotrebu redundantnih komunikacijskih staza i prikladne pojasne širine.

Pregled: Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem

Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti definira nekoliko rješenja za okolinu visoke dostupnosti. Ovo rješenje nudi visoku dostupnost i obnavljanje od katastrofe tako što održava identične kopije spremišta diskova na dvije lokacije koje su zemljopisni odvojene jedna od druge.

Zemljopisno zrcaljenje je podfunkcija međulokacijskog zrcaljenja u kojoj se podaci zrcale na kopiju nezavisnog spremišta diskova na udaljenoj lokaciji. U ovom rješenju ponudeno je obnavljanje od katastrofe u slučaju ispada na svim lokacijama na produkcijskom sistemu (sistem 1). U tom se slučaju događa nadilaženje greške na lokaciju sigurnosne kopije (sistem 2) na kojoj se operacije trebaju nastaviti na zrcaljenoj kopiji podataka. Ovo rješenje omogućuje jednostavnu i manje skupu alternativu za vanjska rješenja koja se baziraju na memoriji, poput IBM System Storage globalnog zrcaljenja i metro zrcaljenja. Međutim, zemljopisno zrcaljenje ne nudi sve opcije performansi koje vanjsko rješenje memorije može omogućiti.

Sljedeća slika ilustrira to rješenje:

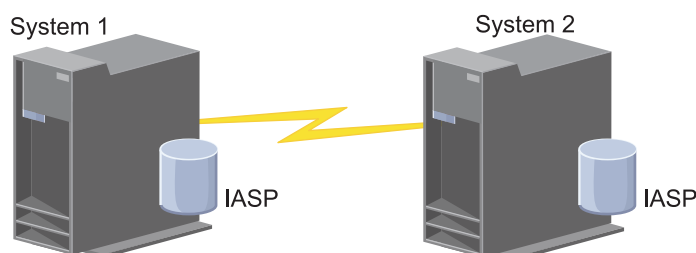

l Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:

- l • Nudi dostupnost za vaše poslovne procese za vrijeme planiranih ispada.
- l • Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme nekih neplaniranih ispada.
- l • Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme katastrofa.
- l • Omogućuje da podaci ostanu trenutni i da se ne trebaju sinkronizirati.

l Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- l • Ne postoji istodoban pristup spremištima diskova. Međutim možete odspojiti zrcalnu kopiju za offline obradu druge kopije podataka.
- l • Potencijalno utječe na performanse jer je potrebna povećana središnja jedinica obrade (CPU) za podržavanje zemljopisnog zrcaljenja.
- l • Razmotrite upotrebu redundantnih komunikacijskih staza i prikladne pojasne širine.




l **Provjera zahtjeva za rješenjem visoke dostupnosti**

l Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti prikazuje popis zahtjeva za vaše rješenje visoke dostupnosti. Prije konfiguriranja rješenja, trebate dati konfiguracijske informacije koje će omogućiti postav vašeg izabranog rješenja.

l Nakon što ste izabrali rješenje za visoku dostupnost, trebate provjeriti jesu li potrebni zahtjevi hardvera i softvera zadovoljeni tako da izvedete sljedeće korake:

- l 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- l 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- l 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- l 4. Na stranici **Dobrodošlice** izaberite **Provjera zahtjeva prije postavljanja rješenja visoke dostupnosti**.
- l 5. Na stranci **Provjera popisa zahtjeva** provjerite popis zahtjeva. Sučelje omogućuje sljedeća stanja za svaki zahtjev:

l *Tablica 1. Provjerite status zahtjeva*

Stanje	Opis
	Zahtjevi moraju biti ispunjeni da bi se vaše rješenje visoke dostupnosti moglo postaviti. Možete ispuniti zahtjeve tako da pribavite informacije identifikacije koje nedostaju za resurse koji će se kasnije koristiti za postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti ili tako da instalirate hardver i softver koji nedostaje. Nakon unosa ili izbora informacija koje nedostaju kliknite OK . Nakon instaliranja hardvera ili softvera koji nedostaje, kliknite Osvježi da se popis zahtjeva ažurira tako da odrazi promjene.
	Zahtjev je opcijski, ali se može preporučiti ovisno o vašim specifičnim poslovnim zahtjevima. Na primjer, najmanje jedan pogon diska potreban je za konfiguriranje nezavisnog spremišta diskova, ali jedan disk možda nije dovoljan da se na njega pohrane svi vaši podaci. Možete ispuniti zahtjeve tako da pribavite informacije identifikacije koje nedostaju za resurse koji će se kasnije koristiti za postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti ili tako da instalirate hardver i softver koji nedostaje. Nakon unosa ili izbora informacija koje nedostaju kliknite OK . Nakon instaliranja hardvera ili softvera koji nedostaje, kliknite Osvježi da se popis zahtjeva ažurira tako da odrazi promjene.
	Zahtjev je ispunjen.


l Nakon što se identificira i uspješno provjeri sav potreban hardver, softver i informacije, možete postaviti vaše rješenje.


l **Postavljanje rješenja visoke dostupnosti**

l Upravitelj rješenja visoke dostupnosti konfigurira vaše izabrano rješenje visoke dostupnosti.

l Prije postavljanja vašeg rješenja, izvedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** iz vašeg prozora IBM-ov Navigator direktora sistema i5/OS.
4. Na stranici **Dobrodošli** izaberite **Postavite vaše rješenje visoke dostupnosti**.

Da bi postavili vaše izabrano rješenje visoke dostupnosti, pratite ove korake. Kada je svaki korak dovršen, Stupac statusa označava da li je korak uspješno dovršen, neuspješno ili nepotpuno. Ako je korak dovršen uspješno,  strelica se premješta na sljedeći korak.

1. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Postav politike visoke dostupnosti**.
 - a. Na stranici Postav politike visoke dostupnosti, izaberite politike koje želite koristiti i kliknite **OK**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, stupac Statusa pokazuje da li je korak uspješno dovršen, nije uspio ili je bio nepotpun. Ako je korak dovršen uspješno,  strelica se premješta na sljedeći korak.
2. Kliknite **Idi** da izvedete **Postavite okruženje visokog okruženja** korak.
 - a. Na stranici Postav okruženja visoke dostupnosti, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
3. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {1} na {2}**, gdje {1} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje, a {2} predstavlja backup čvor za vaše rješenje. (Ako postavljate rješenje s tri čvora, ovo preklapanje je iz primarnog čvora na lokalni backup čvor.)
 - a. Na stranici Provjera administrativnog preklapanja, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - c. Ručno provjerite da je administrativno preklapanje bilo uspješno.
4. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {2} na {3}**, gdje {2} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje i {3} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje. (Ako postavljate rješenje s tri čvora, ovo preklapanje je iz primarnog čvora na lokalni backup čvor.)
 - a. Na stranici Provjera administrativnog preklapanja, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - c. Ručno provjerite da je administrativno preklapanje bilo uspješno.
5. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {3} na {1}**. Ovaj korak se prikazuje samo ako postavljate rješenje s tri čvora. Ovo preklapanje je iz udaljenog backup čvora na primarni čvor.
6. Kliknite **Idi** da izvedete **Migriranje korisničkih profila** korak.
 - a. Na stranici Migracija korisničkih profila, izaberite profile koje želite migrirati na rješenje visoke dostupnosti.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
7. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Migracija knjižnica**.
 - a. Na stranici Migracija knjižnica, izaberite knjižnice koje želite migrirati na rješenje visoke dostupnosti.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
8. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Migracija direktorija**.
 - a. Na stranici Migracija direktorija, izaberite direktorije koje želite migrirati na rješenje visoke dostupnosti.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
9. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {1} na {2}**, gdje {1} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje, a {2} predstavlja backup čvor za vaše rješenje. (Ako postavljate rješenje s tri čvora, ovo preklapanje je iz primarnog čvora na lokalni backup čvor.)
 - a. Na stranici Provjera administrativnog preklapanja, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - c. Ručno provjerite da je administrativno preklapanje bilo uspješno.

Bilješka: Prije dovršavanja postava vašeg rješenja visoke dostupnosti, morate se osigurati da će vaše poslovne aplikacije raditi ispravno na svim čvorovima u vašem rješenju. Ovaj korak uključuje prebacivanje

čvorova na kojima će se vaše aplikacije izvoditi. Kada su svi čvorovi u rješenju provjereni, možete nastaviti da dovršite postavljanje rješenja visoke dostupnosti.

10. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {2} na {3}**, gdje {2} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje i {3} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje. (Ako postavljate rješenje s tri čvora, ovo preklapanje je iz primarnog čvora na lokalni backup čvor.)
 - a. Na stranici Provjera administrativnog preklapanja, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - c. Ručno provjerite da je administrativno preklapanje bilo uspješno.
11. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {3} na {1}**. Ovaj korak se prikazuje samo ako postavljate rješenje s tri čvora. Ovo preklapanje je iz udaljenog backup čvora na primarni čvor.
12. Kliknite **Idi** da izvedete **Završetak postava i čišćenje radnih datoteka**.
 - a. Na stranici Završetak postava i čišćenje radnih datoteka, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
13. Kliknite **Zatvori** na stranici Postav vašeg rješenja visoke dostupnosti. Završili ste postavljanjem vašeg rješenja visoke dostupnosti. Vaše rješenje visoke dostupnosti je sada aktivno i spremno za upravljanje.

Stavljanje sistema visoke dostupnosti u namjensko stanje

Prije postavljanja vašeg rješenja visoke dostupnosti, svaki sistem koji sudjeluje u rješenju visoke dostupnosti mora biti u namjenskom stanju. Postupak postava za visoku dostupnost ometa sistem toliko da nije moguće obavljati normalne poslovne operacije. Preporuča se da se postav izvodi izvan radnog vremena da se smanji taj učinak.

Stavljanje vašeg sistema u namjensko stanje specifično je za vašu okolinu. Međutim, nekoliko uobičajenih akcija treba se poduzeti da se vaš sistem stavi u namjensko stanje. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti nudi područje poruka koje prikazuje sisteme i poslove koji se trebaju zaustaviti da bi se postiglo namjensko stanje.

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime host sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim QSECOFR korisničkim profilom i lozinkom.
3. Zaustavite sve korisničke poslove. Za pojedinih pogledajte Zaustavljanje poslova. Područje poruka prikazuje poslove koji se trebaju završiti.
4. Osigurajte da je TCP/IP aktivan. Pogledajte Alati za provjeru vaše mrežne strukture za informacije o različitim alatima koji mogu provjeravati TCP/IP veze.
5. Zaustavite sve poslove i podsisteme koji su pridruženi svim licencnim programima (svi LP-ovi).
6. Osigurajte da se završe svi poslovi podsistema osim QCTL, QBATCH, QSYSWRK i QUSRWRK.

Promjena procedura sigurnosnog kopiranja za rješenje visoke dostupnosti

Kao dio konfiguriranja rješenja visoke dostupnosti pomoću sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti, podaci se migriraju na nezavisna spremišta diskova. Da osigurate da se ovi objekti nastave ispravno sigurnosno kopirati, morate promijeniti postojeće procedure sigurnosnog kopiranja.

Prije nego postavite vaše rješenje visoke dostupnosti, trebate sigurnosno kopirati vaše podatke i informacije sistema. Koristite Prilagodba vašeg GO SAVE sigurnosnog kopiranja da proizvedete skup instrukcija koje su krojene za vašu okolinu spremanja.

Nakon što postavite rješenje visoke dostupnosti i prije migriranja korisničkih profila ili korisničkih podataka u okolinu visoke dostupnosti, trebate osigurati da objekti koji se migriraju na nezavisna spremišta diskova mogu nastaviti sa sigurnosnim kopiranjem. Slijede neke procedure sigurnosnog kopiranja koje trebate promijeniti ako koristite opcije GO SAVE:

1. Nezavisna spremišta diskova možete spremati odvojeno, možete ih spremati kao dio spremanja cijelog sistema (GO SAVE: opcija 21) ili možete spremati sve korisničke podatke (GO SAVE: opcija 23). Morate nezavisna spremišta diskova napraviti dostupnima prije nego izvedete operaciju spremanja.
2. Ako vaš sistem uključuje nezavisna spremišta diskova koja koriste međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem, metro zrcaljenjem ili globalnim zrcaljenjem, eliminirajte ih iz opcije GO SAVE, tako da nezavisna spremišta diskova stavite u stanje vary off. Trebate ova nezavisna spremišta diskova spremati odvojeno od operacije

GO SAVE. Ako ta nezavisna spremišta diskova ostaju dostupna za vrijeme operacije GO SAVE, međulokacijsko zrcaljenje se suspendira kada sistem postane ograničen. Kada nastavite sa zrcaljenjem nakon operacije spremanja, potrebna je djelomična sinkronizacija.

3. Nakon što postavite rješenje visoke dostupnosti, ako želite spremi nezavisna spremišta diskova, a da ne uzrokuje nadilaženje greške ili ako želite okolinu klastera spremi za klaster, morate prvo isključiti rješenje visoke dostupnosti. Izaberite zadatak, Isključivanje rješenja visoke dostupnosti - drži podatke dostupnim, na padajućem popisu u dijelu Upravljanja vašim rješenjem visoke dostupnosti.

Kada se operacija spremanja dovrši, možete nastaviti s rješenjem visoke dostupnosti.

Srodni zadaci

“Isključivanje rješenja visoke dostupnosti s dostupnim podacima” na stranici 20

Sučelje upravitelja rješenja visoke dostupnosti omogućuje vam da brzo i jednostavno izvedete potrebne korake za isključivanje vašeg rješenja visoke dostupnosti dok podatke držite dostupnima vašim klijentima i korisnicima.

“Nastavljanje rješenja visoke dostupnosti” na stranici 21

Grafičko sučelje Upravitelja visoke dostupnosti omogućuje vam da nastavite rješenje visoke dostupnosti koja je isključena.

Srodne informacije

Izvođenje potpunog spremanja s GO SAVE kontrolnom listom

Spremanje nezavisnih ASP-ova

Provjeravanje aplikacija nakon svakog koraka postava

Nakon što grafičko sučelje Upravitelja rješenjem visoke dostupnosti dovrši sve korake za vaše rješenje visoke dostupnosti, trebate provjeriti da vaše aplikacije i dalje ispravno rade.

Postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti mora se napraviti kada sistemu vašeg rješenja visoke dostupnosti ne pristupaju vanjski ili interni korisnici. Preporučamo da provjerite da vaše poslovne aplikacije ispravno rade nakon što se svaki korak u procesu postava dovrši. Provjera nakon svakog koraka postava omogućit će vam da identificirate probleme migracije prije nego oni utječu na vaše krajnje korisnike.

Određivanje da vaše aplikacije rade u okolini nezavisnog spremišta diskova potencijalno je dugačak postupak i to je korak koji se treba napraviti na neprodukcijском sistemu prije migracije produkcijskog sistema. Često se otkrije da se vaša aplikacija treba izmijeniti da bi mogla raditi u okolini nezavisnog spremišta diskova. Preporučamo da izvedete temeljito testiranje vaših aplikacija u okolini nezavisnog spremišta diskova prije postavljanja vašeg rješenja visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Kao primjer, ako migrirate knjižnicu u okolinu visoke dostupnosti koja ima čvrsto kodirane reference knjižnice, aplikacije koje koriste tu knjižnicu neće raditi nakon migracije. Provjerom aplikacija nakon migracije LIBA, otkrit ćete problem i moći ćete migrirati LIBA izvan rješenja visoke dostupnosti tako da aplikacije nastave s radom kao prije.

Srodne informacije



IBM eServer iSeries nezavisni ASP-ovi: Vodič za premještanje aplikacija u IASP-ove

Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti

Grafičko sučelje Upravitelja rješenjem visoke dostupnosti omogućuje vam da upravljate svojim rješenjem visoke dostupnosti kroz zadatke razine rješenja koji se dinamički generiraju ovisno o trenutnom stanju vašeg rješenja. Osim tih zadataka možete također upravljati resursima visoke dostupnosti koji sačinjavaju vaše rješenje i gledati poruke događaja.

Možete nadgledati i izvoditi visoko dostupne akcije na razini rješenja, nadgledati i upravljati resursima rješenja i nadgledati događaje rješenja u dnevniku događaja. Dinamička promjena statusnih ikona omogućuje stranici idealno korištenje *upravljačke ploče*.

Postoje tri dijela na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti:

- Dio **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti** daje pregled iz visoka na status rješenja visoke dostupnosti i brzi pristup akcijama na razini rješenja.
- Dio **Resursi rješenja visoke dostupnosti** daje kartični popis svih resursa rješenja. Svaka kartica daje detaljan pogled na svaki pojedini resurs s mogućim akcijama koje se mogu izvesti nad tim resursom.
- Dio **Dnevnik događaja** predstavlja popis svih događaja koji su se pojavili u rješenju visoke dostupnosti.

Nakon što ste postavili vaše rješenje visoke dostupnosti, možete njime upravljati. Morate imati IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni proizvod instaliran da bi mogli upravljati rješenjem visoke dostupnosti.








Da upravljate vašim rješenjem visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime host sistema s rješenjem visoke dostupnosti.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Pod **i5/OS upravitelj**, izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti**.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.

Rad s porukama statusa visoke dostupnosti

Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti daje poruke cjelokupnog statusa za rješenje visoke dostupnosti i za vaše resurse visoke dostupnosti. Ove poruke označavaju radi li rješenje visoke dostupnosti ispravno, trebate li ga provjeriti ili radi neispravno.

Sljedeća tablica opisuje grafike statusa koje se prikazuju za sve elemente na rješenju visoke dostupnosti.





Stanje	Opis
	Konzistentno. Pokazuje da rješenje ili resurs ispravno rade. Možete inicirati administrativno preklapanje, isključiti rješenje visoke dostupnosti ili skupiti servisne informacije.
	Greška. Pokazuje na jedan ili više resursa koji u rješenju može imati greške na koje trebate obratiti pažnju. Ako je cjelokupni status u greški, pogledajte dio resursa visoke dostupnosti da vidite koji resurs uzrokuje problem i poduzmete akcije za njegovo rješavanje. Na primjer, ako rješenje ukazuje na status greške zato jer je jedan čvor zaustavljen, možete ponovno pokrenuti čvor da ispravite problem.
	Čekanje. Pokazuje da su jedan ili više resursa u stanju čekanja.
	Servis. Pokazuje da jedan ili više resursa u rješenju treba potrebni servis.
	Zaustavljen. Pokazuje da su rješenje ili resurs zaustavljeni. Trebate ponovno pokrenuti rješenje ili resurs.
	Nepoznato. Pokazuje da je rješenje nepoznato na sistemu.
	Upozorenje. Pokazuje moguće probleme s rješenjem ili resursom ili da je dugačak postupak u tijeku. Možete isključiti i ponovno pokrenuti rješenje visoke dostupnosti ili skupiti servisne informacije.






Za rad s porukama statusa visoke dostupnosti, slijedite ove korake:

- Pregledajte dnevnik događaja da vidite postoje li nove poruke o događajima rješenja visoke dostupnosti.

- Pogledajte status rješenja visoke dostupnosti u dijelu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Ove informacije označavaju je li rješenje dostupno za preklapanje i status svih čvorova, grupa resursa klastera, monitoriranih resursa, nezavisnih spremišta diskova i TCP/IP sučelja. Akcija koja se može poduzeti ovisno o statusu rješenja visoke dostupnosti.
- Pogledajte status svakog resursa u odjeljku Resursi rješenja visoke dostupnosti. Ove informacije pokazuju da li je svaki resurs konzistentan ili nekonzistentan. Akcije koje ste poduzeli ovisno o statusu svakog resursa:
 - Čvorovi
 - Grupe resursa klastera
 - Nadgledani resursi
 - Nezavisna spremišta diskova
 - TCP/IP sučelja
 - Politike

Ovo su akcije koje možete poduzeti na razini rješenja visoke dostupnosti.

Uvjet	Stanje	Akcije koje možete poduzeti	Rezultat
Sveukupni status je konzistentan		Izaberite Preklapanje da započnete administrativno preklapanje rješenja visoke dostupnosti. Ako koristite međulokacijsko zrcaljenje s preklopnim diskovima, možete izabrati Preklapanje na istoj lokaciji ili Preklapanje na drugoj lokaciji .	Rješenje visoke dostupnosti preklapa iz primarnog čvora na čvor sigurnosne kopije.
Sveukupni status je konzistentan		Izaberite Isključivanje - Učini podatke nedostupnim da isključite rješenje visoke dostupnosti za IPL.	Rješenje visoke dostupnosti zaustavlja sve grupe resursa klastera i čvorove, stavlja nezavisna spremišta diskova u stanje vary off i priprema okolinu za isključivanje.
Sveukupni status je konzistentan		Izaberite Isključi - Učini podatke dostupnima da isključite rješenje visoke dostupnosti za namjensko sigurnosno kopiranje sistema.	Rješenje visoke dostupnosti zaustavlja sve grupe resursa klastera i čvorove, ali ne stavlja nezavisna spremišta diskova u stanje vary off i priprema okolinu za isključivanje. Podaci na nezavisnom spremištu diskova i dalje su dostupni.
Ukupni statusi imaju ovu opciju		Izaberite Info servisa da servisne informacije skupite, ispišete ili ih pošaljete e-poštom.	Upravitelj rješenja visoke dostupnosti skuplja sve informacije koje se odnose na servis za rješenje visoke dostupnosti. Ove informacije možete spremati, slati e-poštom ili ispisati.
Sveukupni status je u greški. Nezavisno spremište diskova ručno je odgođeno s ili bez praćenja ili je odgođeno zbog greške u komunikaciji.		Izaberite Nastavi s rješenjem visoke dostupnosti da nastavite sa zemljopisnim zrcaljenjem.	Upravitelj rješenja visoke dostupnosti nastavlja sa zemljopisnim zrcaljenjem nezavisnih spremišta diskova.

Uvjet	Stanje	Akcije koje možete poduzeti	Rezultat
Sveukupni status je u greški. Nezavisno spremište diskova je odspojeno s praćenjem.		Izaberite Nastavi s rješenjem visoke dostupnosti .	Upravitelj rješenja visoke dostupnosti ponovno spaja i nastavlja sa zemljopisnim zrcaljenjem i započinje parcijalnu sinkronizaciju nezavisnog spremišta diskova. Dok se rješenje sinkronizira, sveukupni status je u stanju upozorenja. Nećete moći raditi s vašim rješenjem dok se proces sinkronizacije ne dovrši.
Sveukupni status je u greški. Nezavisno spremište diskova odspojeno je bez praćenja.		Izaberite Nastavi s rješenjem visoke dostupnosti .	Upravitelj rješenja visoke dostupnosti ponovno spaja i nastavlja sa zemljopisnim zrcaljenjem i započinje potpunu sinkronizaciju nezavisnog spremišta diskova. Dok se rješenje sinkronizira, sveukupni status je u stanju upozorenja. Nećete moći raditi s vašim rješenjem dok se proces sinkronizacije ne dovrši.
Sveukupni status je u greški. Jedna grupa resursa klastera je zaustavljena.		Izaberite Nastavi s rješenjem visoke dostupnosti .	Upravitelj rješenja visoke dostupnosti pokreće grupe resursa klastera koje su zaustavljene.
Sveukupni status je u greški. Jedan od čvorova je zaustavljen.		Izaberite Nastavi s rješenjem visoke dostupnosti .	Upravitelj rješenja visoke dostupnosti pokreće čvor koji je zaustavljen.
Sveukupni status je greška.			

Rad sa zadacima rješenja visoke dostupnosti

Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti pojednostavljuje razne administrativne zadatke, poput iniciranja administrativnog preklapanja, isključivanja i ponovnog pokretanja rješenja visoke dostupnosti i skupljanja informacija servisa. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti također se automatski obnavlja iz specifičnih problema, poput stanja particije klastera, zaustavljenih ili zaključanih resursa ili odgođenih nezavisnih spremišta diskova.

Isključivanje rješenja visoke dostupnosti s dostupnim podacima:

Sučelje upravitelja rješenja visoke dostupnosti omogućuje vam da brzo i jednostavno izvedete potrebne korake za isključivanje vašeg rješenja visoke dostupnosti dok podatke držite dostupnima vašim klijentima i korisnicima.

Za isključivanje rješenja visoke dostupnosti prije izvođenja namjenskog sigurnosnog kopiranja, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite **Isključi - Drži podatke dostupnima** s padajućeg popisa u odlomku Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti.
6. Na stranici Isključivanje - Drži podatke dostupnima, kliknite **Izvedi sada**. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izvodi korake za isključivanje rješenja visoke dostupnosti. Zaustavlja sve resurse visoke dostupnosti, ali čuva nezavisna spremišta diskova u stanju varied on.

7. Kada se rješenje visoke dostupnosti isključi, kliknite **Zatvori** da se vratite na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Ukupni status rješenja visoke dostupnosti se osvježava. Sada možete staviti svoj sistem u ograničeno stanje, a da ne preklapate nezavisna spremišta diskova na sistem sigurnosne kopije i možete izvesti sigurnosno kopiranje.

Srodni zadaci

“Promjena procedura sigurnosnog kopiranja za rješenje visoke dostupnosti” na stranici 16

Kao dio konfiguriranja rješenja visoke dostupnosti pomoću sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti, podaci se migriraju na nezavisna spremišta diskova. Da osigurate da se ovi objekti nastave ispravno sigurnosno kopirati, morate promijeniti postojeće procedure sigurnosnog kopiranja.

Isključivanje rješenja visoke dostupnosti s nedostupnim podacima:

Grafičko sučelje Upravitelja visoke dostupnosti omogućuje vam da zaustavite rješenje visoke dostupnosti u situacijama u kojima vam je potreban IPL sistema. Sistem u okolini visoke dostupnosti treba se isključiti da bi se operativni sistem ili hardver mogao nadograditi. Kada izvodite tu akciju, aplikacije i podaci se ne prebacuju na sistem sigurnosne kopije.

Za isključivanje rješenja visoke dostupnosti prije izvođenja IPL-a, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. U Upravitelju rješenjem visoke dostupnosti izaberite **Upravljajte vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite **Isključi - Učini podatke nedostupnima** s padajućeg popisa u odlomku Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti.
6. Na stranici Isključivanje - Učini podatke nedostupnima, kliknite **Izvedi sada**. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izvodi korake za isključivanje rješenja visoke dostupnosti. Zaustavlja sve resurse visoke dostupnosti i stavlja nezavisno spremište diskova u stanje vary off. Podaci postaju nedostupni krajnjim korisnicima.
7. Kada se rješenje visoke dostupnosti isključi, kliknite **Zatvori** da se vratite na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Ukupni status rješenja se osvježava. Sistem je sada spreman za IPL.

Nastavljanje rješenja visoke dostupnosti:

Grafičko sučelje Upravitelja visoke dostupnosti omogućuje vam da nastavite rješenje visoke dostupnosti koja je isključena.

Možete nastaviti s rješenjem visoke dostupnosti u sljedećim situacijama:

- Nakon što se rješenje visoke dostupnosti automatski isključilo zbog problema s resursima ili zemljopisnim zrcaljenjem.
- Nakon što ste isključili rješenje visoke dostupnosti ili izveli namjensko sigurnosno kopiranje ili sistemski IPL.

Da nastavite s rješenjem visoke dostupnosti, izvedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite **Nastavi** s popisa opcija u odlomku Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti.
6. Na stranici Nastavak rješenja visoke dostupnosti kliknite **Izvedi sada**. Sučelje izvodi korake za nastavljavanje s rješenjem visoke dostupnosti. Ponovno pokreće čvorove, grupe resursa klastera i nadgledane resurse i, ako je potrebno stavlja nezavisno spremište diskova u stanje vary on.
7. Kada se rješenje visoke dostupnosti nastavi, kliknite **Zatvori** da se vratite na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Ukupni status rješenja visoke dostupnosti se osvježava.

Srodni zadaci

“Promjena procedura sigurnosnog kopiranja za rješenje visoke dostupnosti” na stranici 16
Kao dio konfiguriranja rješenja visoke dostupnosti pomoću sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti, podaci se migriraju na nezavisna spremišta diskova. Da osigurate da se ovi objekti nastave ispravno sigurnosno kopirati, morate promijeniti postojeće procedure sigurnosnog kopiranja.

Izvođenje preklapanja:

Grafičko sučelje Upravitelja visoke dostupnosti omogućuje vam da brzo i jednostavno izvedete administrativna preklapanja. Preklapanje vam omogućuje da promijenite vlasništvo s proizvodnog sistema na sistem sigurnosne kopije. Možete izvesti preklapanja iz raznih razloga, poput izvođenja održavanja sistema.

Tri od četiri rješenja visoke dostupnosti koriste sistem od dva čvora na kojemu možete preklopiti s produkcijskog sistema na sistem sigurnosne kopije i nazad. Međutim, preklopni disk s rješenjem međulokacijskog zrcaljenja je rješenje od tri čvora koje vam omogućuje da izvodite trosmjerno administrativno preklapanje. Možete preklopiti iz produkcijskog sistema na sistem sigurnosne kopije na istom sistemu ili na drugi sistem sigurnosne kopije na udaljenom sistemu, a zatim nazad na originalni produkcijski sistem.

Da izvedete administrativno preklapanje rješenja visoke dostupnosti, izvedite ove korake:

Preklapanje za rješenje od dva čvora:

Da izvedete administrativno preklapanje rješenja visoke dostupnosti, izvedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. U Upravitelju rješenjem visoke dostupnosti izaberite **Upravljajte vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Ako koristite rješenje visoke dostupnosti od dva čvora, s padajućeg izbornika izaberite **Preklapanje** u dijelu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti.
6. Na stranici Izvođenje administrativnog preklapanje kliknite **Izvedi sada**. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izvodi preklapanje na sistem sigurnosne kopije.
7. Kada se preklapanje dovrši, kliknite **Zatvori** da se vratite na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Ukupni status rješenja visoke dostupnosti se osvježava.

Preklapanje za rješenje od tri čvora:

Ako koristite preklopni disk s rješenjem međulokacijskog zrcaljenja, preklopit ćete na drugi čvor na istoj lokaciji ili na drugoj lokaciji.

1. Izaberite tip preklapanja koje želite izvesti:
 - a. Na padajućem izborniku izaberite **Preklopi na istoj lokaciji**. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izvodi preklapanje na sistem sigurnosne kopije na istoj lokaciji ili ponovno nazad.
 - b. Izaberite **Preklapanje na drugu lokaciju** s padajućeg popisa. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izvodi preklapanje na sistem sigurnosne kopije na udaljenoj lokaciji ili ponovno nazad.
2. Na stranici Izvođenje administrativnog preklapanje kliknite **Izvedi sada**. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izvodi preklapanje na sistem sigurnosne kopije.
3. Kada se preklapanje dovrši, kliknite **Zatvori** da se vratite na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Ukupni status rješenja visoke dostupnosti se osvježava.

Obnavljanje iz particioniranog stanja:

Particija klastera događa se u klasteru uvijek kada se komunikacija izgubi između jednog ili više čvorova u klasteru, a gubitak izgubljenih čvorova se ne može potvrditi.

I Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti omogućuje vam da brzo i jednostavno promijenite
I particionirane čvorove u neuspjele i prebacite podatke i aplikacije na prvo čvor sigurnosnog kopiranja. Da obnovite iz
I stanja particije klastera, izvedite ove korake:

- I 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- I 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- I 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- I 4. U Upravitelju rješenjem visoke dostupnosti izaberite **Upravlajte vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- I 5. Izaberite **Obnovi iz stanja particije** s padajućeg popisa u odlomku “Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti”.
- I 6. Na stranici Obnavljanje iz stanja particije, kliknite **Izvedi sada**. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke
I dostupnosti izvodi ove korake za obnavljanje čvora iz stanja particije.
- I 7. Kada se čvor klastera pokrene, kliknite **Zatvori** da se vratite na stranicu Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti.
I Ukupni status rješenja visoke dostupnosti se osvježava.

I **Skupljanje servisnih informacija:**

I Ako imate problema s rješenjem visoke dostupnosti ili jednostavno želite detaljne informacije vaših zapisa, možete
I koristiti grafičko sučelje Upravitelja rješenjem visoke dostupnosti za skupljanje, ispisivanje ili slanje servisnih
I informacija u obliku e-pošte.

I Za skupljanje servisnih informacija, izvedite sljedeće korake:

- I 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- I 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- I 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- I 4. U Upravitelju rješenjem visoke dostupnosti izaberite **Upravlajte vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- I 5. Izaberite **Skupi info** s padajućeg popisa u odlomku Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti.
- I 6. Na stranici Skupljanje servisnih informacija, kliknite **Izvedi sada**. Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke
I dostupnosti skuplja servisne informacije za rješenje visoke dostupnosti.
- I 7. Možete izabrati trebate li ispisivati ili spremati ili slati servisne informacije kao e-poštu.

I **Upravljanje resursima visoke dostupnosti**

I Koristite grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti da nadgledate i radite s resursima visoke dostupnosti.
I Ovi resursi uključuju čvorove, grupe resursa klastera, nadgledane resurse, nezavisna spremišta diskova, TCP/IP sučelja
I i politike visoke dostupnosti.

I **Upravljanje čvorovima:**

I Čvorovi su sistemi ili logičke particije koje su definirane unutar vašeg rješenja visoke dostupnosti. Možete upravljati
I čvorovima u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.










I Za rad sa svim čvorovima u vašem rješenju visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:

- I 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- I 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- I 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- I 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke
I dostupnosti**.
- I 5. Izaberite karticu **Čvorovi**. Možete izvesti bilo koju od sljedećih funkcija na čvorovima u rješenju visoke
I dostupnosti:
 - I • Nadgledati status čvorova
 - I • Prikazati ili uređivati svojstva čvorova
 - I • Pokretati čvor

- Zaustaviti čvor
- Raditi sa svim čvorovima

Slijede moguće vrijednosti statusa za čvorove:

Tablica 2. Indikatori statusa čvorova

Ikona	Stanje	Opis
	Aktivan	Ovaj čvor je kreiran korištenjem operacije Kreiranje klastera, operacije Dodavanje unosa čvora klastera, što je pokrenulo čvor klastera; ili operacije Pokretanje čvora klastera. Usluge resursa klastera su aktivne na čvoru.
	Aktivan Čekajući	Ovaj čvor je u procesu kreiranja kao rezultat operacije Kreiranje klastera, operacije Dodavanje unosa čvora klastera, što je pokrenulo čvor klastera ili operacije Pokretanje čvora klastera. Dodatno, čvor je mogao prethodno imati status Particija i promijenit će se u Aktivno čekanje kao rezultat spajanja particija.
	Neaktivna Čekajući	Usluge resursa klastera su u procesu zaustavljanja ovog čvora kao rezultat operacije zaustavljanja čvora. Čvor je još uvijek u popisu članova klastera.
	Uklanjanje Čekajući	Čvor je u procesu uklanjanja iz popisa članova klastera kao rezultat operacije Uklanjanje unosa čvora klastera.
	Novo	Čvor je dodan na popis članova klastera, ali Usluge resursa klastera nisu pokrenute na tom čvoru. Strukture podataka Usluga resursa klastera još nisu kreirane na čvoru. Strukture podataka Usluga resursa klastera se kreiraju samo za čvor koji izvodi operaciju Kreiranje klastera.
	Neaktivna	Usluge resursa klastera su zaustavljene na čvoru kao rezultat operacije zaustavljanja čvora klastera. Čvor je još uvijek u popisu članova klastera, ali više ne komunicira s drugim čvorovima u klasteru.
	Neuspio	Čvor koji je bio aktivan je sad u stanju greške. Greška je ili sistemska ili vezana uz klastering i otkrile su ju Usluge resursa klastera.
	Obnavljanje particije	Čvor komunicira samo s podskupom klastera zbog greške na mreži uočene od strane Usluga resursa klastera, što je rezultiralo u gubitku komunikacije s jednim ili više čvorova. Kad se particionirani čvorovi spoje ponovno u klaster, čvor će se prebaciti u status Aktivan bez potrebe za intervencijom operatera. Svaki čvor koji je imao status Neuspio u bilo kojoj particiji će još uvijek imati status Neuspio nakon spajanja.
	Nepoznata	Ovaj čvor nije aktivan član klastera tako da se status drugih čvorova ne može odrediti.

Srodne informacije

Čvor klastera

Pokretanje čvorova:

Koristite grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti da pokrenete čvorove koji su dio vašeg rješenja visoke dostupnosti.

Da pokrenete čvor unutar rješenja visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Čvorovi**.
6. Kliknite kontekst izbornik pokraj čvora i izaberite **Pokreni**.

| Kada se čvor pokrene vraćate se na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Informacije statusa čvora se osvježavaju.

| *Zaustavljanje čvorova:*

| Možete koristiti grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti za rad s resursima visoke dostupnosti, poput čvorova.

| Da zaustavite čvor unutar rješenja visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **Čvorovi**.
- | 6. Kliknite kontekst izbornik pokraj čvora i izaberite **Zaustavi**.

| Kada se čvor zaustavi, vraćate se na stranicu Upravljanje svojim rješenjem visoke dostupnosti. Informacije statusa čvora se osvježavaju.

| *Rad sa svim čvorovima:*

| Možete raditi sa svim čvorovima u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja visoke dostupnosti.

| Za rad sa svim čvorovima unutar rješenja visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **Čvorovi**.
- | 6. Kliknite kontekstni izbornik pokraj čvora i izaberite **Rad sa svim čvorovima**.

| To će prikazati grafičko sučelje Usluga resursa klastera iz kojeg možete raditi sa svim čvorovima unutar rješenja visoke dostupnosti.

| *Prikazivanje svojstava čvorova:*

| Prikaz svojstava čvora za gledanje ili uređivanje informacija o čvoru klastera.

| Da prikazete svojstva čvorova, izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **Čvorovi**.
- | 6. Kliknite kontekst izbornik pokraj čvora i izaberite **Svojstva**. Prikazuje se stranica Svojstva čvora.

| Kada zatvorite stranicu Svojstva čvora, vraća vas se na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Informacije statusa čvora se osvježavaju.

Upravljanje grupama resursa klastera (CRG):

Možete upravljati CRG-ovima u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.










Grupe resursa klastera upravljaju resursima visoke dostupnosti i definiraju odnose unutar rješenja visoke dostupnosti.

Za upravljanje CRG-ovima u vašem rješenju visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:




1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Grupe resursa klastera**. Možete izvesti bilo koju od sljedećih funkcija na CRG-ovima u rješenju visoke dostupnosti:
 - Nadgledati status CRG-ova
 - Pokrenuti CRG
 - Zaustaviti CRG
 - Brisati CRG
 - Rad sa svim CRG-ovima
 - Prikazati ili urediti CRG svojstva

Sljede moguće vrijednosti statusa za CRG-ove:

Tablica 3. Indikatori grupa resursa klastera

Ikona	Stanje	Opis
	Aktivan	Resursi kojima upravlja grupa resursa klastera su trenutno dostupni.
	Neaktivna	Resursi kojima upravlja grupa resursa klastera trenutno nisu dostupni.
	Sumnjivo	Informacije sadržane unutar objekta grupe resursa klastera možda nisu točne. Ovaj status se pojavljuje kad je pozvan izlazni program s akcijom Poništi i ne uspije se do kraja izvesti.
	Obnovljeno	Objekt grupe resursa klastera je obnovljen na ovom čvoru i nije kopiran na druge čvorove u domeni obnavljanja. Kad se pokrenu Usluge resursa klastera na ovom čvoru, grupa resursa klastera će se sinkronizirati s drugim čvorovima u domeni obnavljanja i njen status će biti postavljen na Neaktivna .
	Dodaj Čekajući	Novi čvor je u procesu dodavanja u domenu obnavljanja grupe resursa klastera. Ako je izlazni program uspješan, status se resetira na vrijednost koju je imao u vrijeme kad je API pozvan. Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo .
	Briši Čekajući	Grupa resursa klastera je u procesu brisanja. Kad izlazni program završi, grupa resursa klastera će biti izbrisana sa svih čvorova domene obnavljanja.
	Promjena Čekajući	Grupa resursa klastera je u procesu promjene. Ako je izlazni program uspješan, status se resetira na vrijednost koju je imao u vrijeme kad je API pozvan. Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo .
	Kraj Čekajući	Dostupnost grupe resursa klastera je u procesu završavanja. Ako je izlazni program uspješan, status se postavlja na Neaktivno . Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo .
	Inicijalizacija Čekajući	Grupa resursa klastera je u procesu kreiranja i inicijalizacije. Ako je izlazni program uspješan, status se postavlja na Neaktivno . Ako je izlazni program neuspješan, grupa resursa klastera će se izbrisati iz svih čvorova.

Tablica 3. Indikatori grupa resursa klastera (nastavak)

Ikona	Stanje	Opis
	Uklanjanje Čekajući	Čvor je u procesu uklanjanja iz domene obnavljanja grupe resursa klastera. Ako je izlazni program uspješan, status se resetira na vrijednost koju je imao u vrijeme kad je API pozvan. Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo .
	Pokretanje Čekajući	Dostupnost grupe resursa klastera je u procesu pokretanja. Ako je izlazni program uspješan, status se postavlja na Aktivno . Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo . Za ravnopravne grupe resursa klastera svi čvorovi definirani s ulogom ravnopravno su aktivne točke pristupa za resurse klastera.
	Preklapanje Čekajući	Sučelje za inicijaciju preklapanja je pozvano, neka grupa resursa klastera je dovela do greške ili je čvor u stanju greške što je utjecalo na pojavu preklapanja i nadilaženja greške. Prvi čvor sigurnosnog kopiranja je u procesu preuzimanja uloge primarnog čvora. Ako je izlazni program uspješan, status se postavlja na Aktivno . Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo . Dok funkcija preklapanja nije važeća za grupu resursa klastera korisnici mogu vidjeti status Čekanje preklapanja za vrijeme dok je čvor u stanju kvara.

Srodne informacije

Grupa resursa klastera

Pokretanje CRG-a:

Možete pokrenuti grupu resursa klastera (CRG) pomoću sučelja rješenja visoke dostupnosti.

Da pokrenete CRG, izvedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je mysystem ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Grupe resursa klastera**.
6. Kliknite kontekstni izbornik pokraj CRG-a i izaberite **Pokreni**.

Kada se CRG pokrene, vraćate se na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Statusne informacije se osvježavaju.

Zaustavljanje CRG-a:

Možete zaustaviti grupu resursa klastera (CRG) pomoću sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Da zaustavite CRG, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je mysystem ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Grupe resursa klastera**.
6. Kliknite kontekstni izbornik pokraj CRG-a i izaberite **Zaustavi**.

Kada se CRG zaustavi, vraća vas se na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Statusne informacije se osvježavaju.

| *Brisanje CRG-a:*

| Možete izbrisati grupu resursa klastera (CRG) pomoću sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

| Da izbrisate CRG, izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **Grupe resursa klastera**.
- | 6. Kliknite kontekstni izbornik koji se nalazi pokraj CRG-a i izaberite **Briši**.

| Kada se CRG izbriše, vraća vas se na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti. Statusne informacije se osvježavaju.

| *Rad sa svim CRG-ovima:*

| Možete raditi sa svim CRG-ovima koji su definirani u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

| Za rad sa svim CRG-ovima, izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **Grupe resursa klastera**.
- | 6. Kliknite kontekstni izbornik pokraj CRG-a i izaberite **Rad sa svim CRG-ovima**.

| To će prikazati grafičko sučelje Usluga resursa klastera iz kojeg možete raditi sa svim CRG-ovima unutar rješenja visoke dostupnosti.

| *Prikaz CRG svojstava:*

| Možete prikazati svojstva CRG-ova koja su definirana u rješenju visoke dostupnosti korištenjem sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

| Za prikaz svojstava CRG-a pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **Grupe resursa klastera**.
- | 6. Kliknite kontekst izbornik pokraj CRG-a i izaberite **Svojstva** za prikaz svojstava izabranog CRG-a.

| **Upravljanje nadgledanim resursima:**

| Možete upravljati nadgledanim resursima iz vašeg rješenja visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.







Nadgledani resursi su vrijednosti pridružene operativnoj okolini za rješenje visoke dostupnosti. Ovi resursi se nadgledaju u cijelom rješenju visoke dostupnosti. Kad dođe do promjene na čvoru, te promjene se šire na druge čvorove rješenja visoke dostupnosti. Administrativna domena klastera upravlja nadgledanjem i sinkronizacijom ovih resursa što uklanja potrebu za ručnom sinkronizacijom resursa unutar okoline.

Za upravljanje nadgledanjem resursa u rješenju visoke dostupnosti izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Nadgledani Resursi**. Možete izvesti bilo koju od sljedećih funkcija nad nadgledanim resursima unutar rješenja visoke dostupnosti:
 - Nadgledanje statusa nadgledanih resursa
 - Rad sa svim nadgledanim resursima
 - Prikaz ili uređivanje svojstava

Sljedeća tablica prikazuje moguće statusne vrijednosti nadgledanih resursa:

Tablica 4. Indikatori globalnog statusa

Ikona	Stanje	Opis
	Konzistentno	Vrijednosti svih atributa resursa koje nadgleda sistem su iste na svim aktivnim čvorovima u administrativnoj domeni klastera.
	Nekonzistentno	Vrijednosti za sve attribute nadgledanog resursa nisu iste na svim aktivnim čvorovima unutar administrativne domene klastera.
	Čekajući	Vrijednosti nadgledanih atributa su u obradi sinkronizacije na administrativnoj domeni klastera.
	Dodan	Unos nadgledanog resursa je dodan u direktorij nadgledanog resursa u administrativnoj domeni klastera, ali još nije sinkroniziran.
	Završeno	Nadgledani resurs je u nepoznatom stanju jer je administrativna domena klastera zaustavljena i promjene na resursu se više ne obrađuju.
	Neuspio	Resurs se više ne nadgleda od strane administrativne domene klastera i MRE bi trebao biti uklonjen. Određene akcije resursa nisu preporučljive kad se resurs sinkronizira od strane administrativne domene klastera. Ako je resurs kojeg predstavlja MRE sistemski objekt, on se ne bi trebao brisati, preimenovati ili premještati u drugu knjižnicu bez prethodnog uklanjanja MRE-a. Ako je resurs izbrisan, preimenovan ili premješten globalni status za MRE će biti postavljen na Neuspio i sve promjene nad resursom nakon toga neće biti proširene na nijedan čvor administrativne domene.

Srodne informacije

Administrativna domena klastera

Rad sa svim nadgledanim resursima:

Možete raditi sa svim nadgledanim resursima iz vašeg rješenja visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Za rad sa svim nadgledanim resursima izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.

4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Nadgledani Resursi**.
6. Kliknite kontekst izbornik pokraj nadgledanog resursa i izaberite **Rad sa Svim Nadgledanim Resursima**. Ovo će prikazati sučelje Usluga resursa klastera iz kojeg možete raditi sa svim nadgledanim resursima u vašem rješenju visoke dostupnosti.

Prikazivanje nadgledanih svojstava resursa:

Možete prikazati svojstva nadgledanih resursa u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Da prikazete svojstva nadgledanih resursa, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Nadgledani resursi**.
6. Kliknite kontekstni izbornik koji se nalazi pokraj nadgledanog resursa i izaberite **Svojstva**.

Upravljanje nezavisnim spremištima diskova:




Možete upravljati nezavisnim spremištima diskova iz vašeg rješenja visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Za upravljanje nezavisnim spremištima diskova u rješenju visoke dostupnosti izvedite sljedeće korake:








1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Nezavisna spremišta diskova**. Možete izvesti bilo koju od sljedećih funkcija nad nezavisnim spremištima diskova unutar rješenja visoke dostupnosti:
 - Nadgledanje statusa nezavisnih spremišta diskova
 - Pokretanje zrcaljenja
 - Zaustavljanje zrcaljenja
 - Rad sa svim nezavisnim spremištima diskova
 - Prikaz ili uređivanje svojstava

Stupac Status tablice sadrži ikonu koja predstavlja status nezavisnog spremišta diskova. Pogledajte sljedeću tablicu za popis ikona i status koji svaka predstavlja. Slijede mogući statusi za nezavisna spremišta diskova:

Tablica 5. Statusni indikatori nezavisnog spremišta diskova

Ikona	Stanje
	Dostupno.
	Dostupno i zrcaljenje je suspendirano s praćenjem.
	Dostupno i zrcaljenje je suspendirano bez praćenja.

Tablica 5. Statusni indikatori nezavisnog spremišta diskova (nastavak)

Ikona	Stanje
	Dostupno i zrcaljenje je odspojeno.
	Sinkronizacija je u toku.
	Nedostupno.
	Nedostupno i zrcaljenje je zaustavljeno uz praćenje.
	Nedostupno i zrcaljenje je suspendirano bez praćenja.
	Nedostupno i zrcaljenje je odspojeno.
	Greška.

Srodne informacije

Nezavisna spremišta diskova

Pokretanje zrcaljenja:

Možete pokrenuti zrcaljenje na nezavisnom spremištu diskova u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Da pokrenete zrcaljenje, izvedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Nezavisna spremišta diskova**.
6. Kliknite kontekst izbornik pokraj nezavisnog spremišta diskova i izaberite **Pokreni zrcaljenje**.

Zaustavljanje zrcaljenja:

Možete zaustaviti zrcaliti nezavisno spremište diskova u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Da zaustavite zrcaliti, izvedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Nezavisna spremišta diskova**.
6. Kliknite kontekst izbornik pokraj nezavisnog spremišta diskova i izaberite **Zaustavi zrcaljenje**.

Rad sa svim nezavisnim spremištima diskova:

| Možete raditi sa svim nezavisnim spremištima diskova u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja visoke dostupnosti.

| Da radite sa svim nezavisnim spremištima diskova, izvedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **Nezavisna spremišta diskova**.
- | 6. Kliknite kontekst izbornik pokraj nezavisnog spremišta diskova i izaberite **Rad sa svim nezavisnim spremištima diskova**. To će prikazati grafičko sučelje Upravljanje diskovima iz kojega možete raditi sa svim nezavisnim spremištima diskova unutar rješenja visoke dostupnosti.

| *Prikazivanje svojstava nezavisnog spremišta diskova:*

| Možete raditi sa svim nezavisnim spremištima diskova u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

| Za prikaz svojstava nezavisnog spremišta diskova izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **Nezavisna spremišta diskova**.
- | 6. Kliknite kontekst izbornik pokraj nezavisnog spremišta diskova i izaberite **Svojstva**.

| **Upravljanje TCP/IP sučeljima:**








| Možete upravljati TCP/IP sučeljima iz vašeg rješenja visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

| Za upravljanje TCP/IP sučeljima u rješenju visoke dostupnosti izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
- | 5. Izaberite karticu **TCP/IP sučelja**. Možete izvesti bilo koju od sljedećih funkcija nad TCP/IP sučeljima unutar rješenja visoke dostupnosti:
 - | • Nadgledanje statusa TCP/IP sučelja
 - | • Pokretanje TCP/IP sučelja
 - | • Zaustavljanje TCP/IP sučelja
 - | • Rad sa svim TCP/IP sučeljima
 - | • Prikaz ili uređivanje svojstava

| Slijede mogući statusi za TCP/IP sučelja:

| *Tablica 6. Indikatori statusa TCP/IP sučelja*

Ikona	Stanje	Opis
	Aktivan	Sučelje je pokrenuto i izvodi se.
	Neaktivna	Sučelje nije pokrenuto . Sučelje nije aktivno.
	Pokretanje	Sistem obrađuje zahtjev za pokretanjem ovog sučelja.
	Obnavljanje Čekajući	Greška na fizičkoj liniji pridruženoj ovom sučelju je otkrivena od strane sistema. Opis linije pridružene sučelju je u stanju čekanja obnavljanja.
	Obnavljanje Opozvano	Došlo je do greške na hardveru. Opis linije pridružene sučelju je u stanju opoziva obnavljanja.
	Neuspio	Opis linije pridružene sučelju je ušao u stanje greške.
	Neuspio (TCP)	Otkrivena je greška u IBM TCP/IP okomitom internom licencnom kodu.

Srodne informacije

TCP/IP postav

| *Pokretanje TCP/IP sučelja:*

| Možete pokrenuti TCP/IP sučelje u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

| Da pokrenete TCP/IP sučelje, izvedite sljedeće korak:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **TCP/IP sučelje**.
6. Kliknite kontekst izbornik pokraj TCP/IP sučelja i izaberite **Pokreni TCP/IP sučelje**.

| *Zaustavljanje TCP/IP sučelja:*

| Kada izaberete zaustaviti TCP/IP sučelje, grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti odgovara ovisno o akcijama politike koje ste definirali za TCP/IP sučelje za ovu situaciju.

| Da zaustavite TCP/IP sučelje, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **TCP/IP sučelje**.
6. Kliknite kontekst izbornik pokraj TCP/IP sučelja i izaberite **Zaustavi TCP/IP sučelje**.

| *Rad sa svim TCP/IP sučeljima:*

Možete raditi sa svim TCP/IP sučeljima u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Da radite sa svim TCP/IP sučeljima, izvedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **TCP/IP sučelje**.
6. Kliknite kontekstni izbornik pokraj TCP/IP sučelja i izaberite **Rad sa svim TCP/IP sučeljima**.

Prikazivanje svojstava za TCP/IP sučelje.

Možete prikazati TCP/IP svojstva u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Da prikažete svojstva TCP/IP sučelja, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **TCP/IP sučelje**.
6. Kliknite na kontekst izbornik pokraj TCP/IP sučelja i izaberite **Svojstva**.

Upravljanje politikama:

Možete upravljati politikama u vašem rješenju visoke dostupnosti pomoću grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Politike definiraju automatski odgovor za uobičajene akcije koje se mogu dogoditi unutar vaše okoline visoke dostupnosti. Te politike kontroliraju kako grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti odgovara unutar vašeg rješenja. Ove politike se u početku kreiraju kada postavite vaše rješenje visoke dostupnosti. Da promijenite i upravljate politikama u vašem rješenju visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Izaberite karticu **Politika** i kliknite **Uredi** da promijenite politike koje su pridružene vašem rješenju visoke dostupnosti. Možete raditi sa sljedećim politikama za vaše rješenje visoke dostupnosti:

Tablica 7. Politike i opcije za rješenje visoke dostupnosti

Politika	Opcije politike
Akcija kada se kreira korisnički profil	<ul style="list-style-type: none">• Automatski se kreira korisnički profil na svim ostalim čvorovima u rješenju visoke dostupnosti i dodaje unos monitoriranog resursa (MRE) u administrativnu domenu da osigurane da se korisnički profil sinkronizira na svim čvorovima. Ovo je default opcija.• Nemojte poduzimati akciju kada se kreira korisnički profil.

Tablica 7. Politike i opcije za rješenje visoke dostupnosti (nastavak)


Politika	Opcije politike
Akcija kada se korisnički profil briše.	<ul style="list-style-type: none"> Automatski se uklanja MRE iz administrativne domene za korisnički profil. Nemojte brisati korisnički profil na drugim čvorovima u rješenju visoke dostupnosti. Ovo je default opcija. Automatski se uklanja MRE iz administrativne domene za korisnički profil. Obrišite korisnički profil na svim drugim čvorovima u rješenju visoke dostupnosti. Svi objekti koji su u vlasništvu korisničkog profila na svim čvorovima se brišu. Automatski se uklanja MRE iz administrativne domene za korisnički profil. Obrišite korisnički profil na svim drugim čvorovima u rješenju visoke dostupnosti. Svi objekti koji su u vlasništvu korisničkog profila na svim čvorovima u vlasništvu su QDFTOWN korisničkog profila.
Akcija prije nego primarni čvor uđe u ograničeno stanje	<ul style="list-style-type: none"> Isključite rješenje visoke dostupnosti bez izvođenja administrativnog preklapanja. Stavite nezavisno spremište diskova u stanje vary off tako da svi podaci postanu dostupni prije ulaska u ograničeno stanje. Ovo je default opcija. Isključite rješenje visoke dostupnosti bez izvođenja administrativnog preklapanja. Nezavisno spremište diskova i svi podaci koje sadrži dostupni su za vrijeme ograničenog stanja. Izvedite administrativno preklapanje rješenja visoke dostupnosti s primarnog čvora na dostupni čvor sigurnosne kopije prije ulaska u ograničeno stanje na primarnom čvoru.
Akcije prije primarnog čvora izvodi isključivanje	<ul style="list-style-type: none"> Isključite rješenje visoke dostupnosti bez izvođenja administrativnog preklapanja. Nezavisno spremište diskova je u stanju vary off, a svi podaci koje sadrži nedostupni su prije isključivanja sistema. Ovo je default opcija. Izvedite administrativno preklapanje rješenja visoke dostupnosti s primarnog čvora na dostupni čvor sigurnosne kopije prije isključivanja primarnog čvora.
Akcija prilikom izvođenja nadilaženja greške na čvor sigurnosne kopije	<ul style="list-style-type: none"> Ako je moguće, izvedite opciju nadilaženja greške na čvor sigurnosne kopije na istoj lokaciji na kojoj se nalazi primarni čvor. Ovo je default opcija. Izvedite nadilaženje greške s primarnog čvora na sljedeći dostupni čvor u domeni obnavljanja grupe resursa klastera uređaja (CRG) koja je pridružena rješenju visoke dostupnosti.

Rad s dnevnikom događaja visoke dostupnosti



Koristite dnevnik događaja u grafičkom sučelju Upravitelja rješenja visoke dostupnosti da gledate informacije, upozorenja i poruke greške za vaše rješenje visoke dostupnosti.

Svaka poruka u dnevniku događaja na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti ima svoju oznaku datuma i vremena, razinu sigurnosti i opis. Ova tablica opisuje razinu ozbiljnosti poruka koje se prikazuju u dnevniku događaja.

Tablica 8. Indikatori statusa dnevnika događaja

Ozbiljnost	Opis
	Ovaj dnevnik sadrži informacijske poruke.

Tablica 8. Indikatori statusa dnevnika događaja (nastavak)

Ozbiljnost	Opis
	Dnevnik sadrži poruke upozorenja i trebalo bi ga pogledati.
	Dnevnik sadrži poruke greške i trebalo bi ga pogledati.

Za rad s dnevnikom događaja visoke dostupnosti, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Upravitelj rješenja visoke dostupnosti** s područja navigacije IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti izaberite **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti**.
5. Pregledajte dnevnik događaja da vidite postoje li nove poruke o događajima koje se odnose na vaše rješenje visoke dostupnosti.
6. Ako se prikaže poruka upozorenja ili greške, pokušajte ispraviti problem pomoću resursa ili rješenja visoke dostupnosti.

Nakon što ste ispravili problem pomoću vašeg rješenja ili resursa, informacijska poruka označava da su vaše akcije bile uspješne.

Rad s porukama

Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti daje informativne poruke i poruke greške za vaše rješenje visoke dostupnosti.

had000b

Namjenski servisni alati (DST) moraju se postaviti na sljedeći način:

- Mora se konfigurirati ID korisnika i lozinka servisnog alata {0}.
- ID-ovi korisnika servisnih alata konfiguriraju se upotrebom Namjenskih servisnih alata (DST).
- ID korisnika i lozinka servisnih alata moraju odgovarati i5/OS korisničkom profilu i lozinci korisnika koji poziva ovaj API.
- i5/OS lozinka korisničkog profila i lozinka ID-a korisnika servisnih alata moraju biti pisani velikim slovima.
- Mora se postaviti razina lozinke Namjenski servisni alati (DST). To se radi pomoću opcije podataka sigurnosti servisnih alata, nakon koje slijedi opcija razine lozinke. Kada se ova opcija aktivira, lozinke ID-a korisnika servisnih alata su osjetljive na velika i mala slova.

hae0027

Komunikacije se ne mogu uspostaviti s čvorom {0}. Potrebno je sljedeće na čvoru {0} da bi komunikacije radile.

- TCP poslužitelj *INETD se mora pokrenuti.
- IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni broj program (5761-HAS) mora se instalirati.
- IP adresa {1} mora biti aktivirana i dostupna s lokalnog sistema.

hae0028

Sistemska vrijednost Dijeljena memorijska kontrola (QSHRMEMCTL) mora se postaviti na vrijednost 1. Da bi se moglo koristiti grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti, sistemska se vrijednost mora promijeniti. Koristite naredbu WRKSYSVAL da promijenite vrijednost QSHRMEMCTL u 1.

hai0006

Namjenski servisni alati (DST) moraju se postaviti za QYHCHCOP API za {0} korisnički profil.

- | **hat001b**
| Primarni čvor
- | **hat001c**
| Čvor sigurnosne kopije
- | **hat001d**
| Logička particija
- | **hat001e**
| Sistemski serijski broj
- | **hat001f**
| Toranj {0}
- | **hat002c**
| V6R1 i5/OS
- | **hat002d**
| Adresa IP klastera {0}
- | **hat002e**
| Opis linije
- | **hat002f**
| Omogućeno OptiConnect
- | **hat0030**
| Toranj sadrži potrebni hardver lokalnih lokacija koji će se preklapati na toranj.
- | **hat0031**
| Sadašnji.
- | **hat0032**
| Potrebno.
- | **hat0033**
| Izostavljeno iz rješenja.
- | **hat0034**
| Svi nekonfigurirani DASD pod IOP-om izabrat će se ako je bilo koji izabran.
- | **hat0035**
| DASD.
- | **hat0036**
| 5761HAS - IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti.
- | **hat0037**
| Preklapljivo IO spremište.
- | **hat0038**
| Uključi u rješenje.
- | **hat0039**
| Ovisna knjižnica {0} nije dopuštena na nezavisnom spremištu diskova.
- | **hat003a**
| Toranj sadrži konfigurirani DASD.
- | **hat003b**
| Toranj ne može postati preklopni.
- | **hat003c**
| Toranj je privatn, može ili ne mora biti preklopni (nepoznato).

- | **hat003d**
| IP adresa {0} nije dohvatljiva.
- | **hat003e**
| Ne može razdijeliti paritetni skup.
- | **hat003f**
| Nedovoljan kapacitet na izvornom čvoru.
- | **hat0040**
| Nedovoljan kapacitet na čvoru sigurnosne kopije.
- | **hat0041**
| IOP
- | **hat0042**
| Svi nekonfigurirani DASD pod tornjem izabrat će se ako je bilo koji izabran.
- | **hat0044**
| {0} sadrži objekte koji nisu podržani u nezavisnom spremištu diskova.
- | **hat0045**
| {0} sadrži dnevnik {1} za IFS objekte.
- | **hat0046**
| {0} sadrži opise poslova.
- | **hat0047**
| {0} u upotrebi od strane sistemske vrijednosti {1}.
- | **hat0048**
| {0} u upotrebi od strane mrežnog atributa {1}.
- | **hat0049**
| {0} sadrži IFS objekte u dnevniku.
- | **hat004a**
| {0} sadrži objekte klase.
- | **hat004b**
| {0} sadrži opise podsistema.
- | **hat004c**
| {0} u upotrebi od strane opisa podsistema {1}.
- | **hat004d**
| {0} sadrži datoteku baze podataka {1} s kontrolom veze podataka.
- | **hat004e**
| {0} sadrži datoteku višesistemske baze podataka {1} (grupa čvora).
- | **hat0053**
| DataPortIP {0}.
- | **hat0057**
| Izradi sigurnosnu kopiju na udaljenoj lokaciji.
- | **hat0058**
| Ime sistema.
- | **hat005a**
| Konfigurirajte nezavisna spremišta diskova.
- | **hat005b**
| Konfigurirajte zemljopisno zrcaljenje.

- | **hat005c**
| Čvor sigurnosnog kopiranja na primarnoj lokaciji.
- | **hat005d**
| Sistemska vrijednost {0} mora se postaviti na {1}.
- | **hat005e**
| IP adresa preuzimanja poslužitelja
- | **hat005f**
| Toranj sadrži nepreklopni hardver.
- | **hat0060**
| IOP {0} ima konfigurirani DASD.
- | **hat0061**
| IOP {0} sadrži komunikacijski hardver koji će se preklopiti s IOP-om.
- | **hat0062**
| Nije se mogao skupiti inventar za čvor {0}.
- | **hat0063**
| Nije se mogao dohvatiti inventar za čvor {0}.
- | **hat0064**
| Korak obrade skupljanja inventara {0} od {1}.
- | **hat0065**
| Toranj {0} nije u vlasništvu primarnog čvora.
- | **hat0066**
| Toranj {0} je konfiguriran DASD.
- | **hat0067**
| Toranj {0} ima komunikacijski hardver ili ostale nepreklopne uređaje.
- | **hat0068**
| Toranj {0} je privatni.
- | **hat0069**
| Toranj {0} nije vidljiv s čvora {1}.
- | **hat006a**
| IOP {0} ima komunikacijski hardver ili ostale nepreklopne uređaje.
- | **hat006b**
| Sistem sigurnosne kopije za primarni sistem nije važeći. Mora biti druga particija istog sistema.
- | **hat006c**
| Udaljeni sistem sigurnosne kopije nije važeći. To mora biti drugi fizički sistem.
- | **hat006d**
| IP adresa {1} nije pronađena.
- | **hat006e**
| Trenutni izbor {1} nije važeći.
- | **hat006f**
| Postav na vašem rješenju visoke dostupnosti je sada dovršen. Ako je vaša normalna sigurnosna politika imati onemogućen profil QSECOFR i omogućili ste profil QSECOFR za postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti, tada se trebate vratiti u vašu normalnu politiku sigurnosti i onemogućiti profil QSECOFR.
- | **hat0070**
| IOP {0} nije u vlasništvu primarnog čvora.

| **hat0071**

| Proizvod licencnog programa {1}

| **Srodni zadaci**

| Omogućavanje i pristup disk jedinicama

| **Srodne informacije**

| Kontrola dijeljenja memorije (QSHRMEMCTL)

| **Referenca: Panel pomoći za sučelje bazirano na rješenju**

| Ova zbirka poglavlja uključuje panele pomoći za grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti. Možete također prikazati panel pomoći klikom na znak upitnika ? na stranici.

| **Dobrodošli u Upravitelja rješenja visoke dostupnosti**

| Upravitelj rješenja visoke dostupnosti je sučelje koje je jednostavno za upotrebu i pomaže vam u izboru, postavljanju i upravljanju vašim rješenjem visoke dostupnosti. Upravitelj rješenja visoke dostupnosti je uključen u IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti licencni program, 5761-HAS.

| Postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti uključuje migriranje vaših poslovnih aplikacija tako da se izvode u okolini visoke dostupnosti. Ta okolina uključuje nezavisno spremište diskova i jednu ili više i5/OS instanci koje izvode V6R1. Postavljanje rješenja visoke dostupnosti rezultira da podaci, aplikacije i okolina iz jednog sistema zamjenjuje sadržaj svakog sistema sigurnosne kopije u rješenju visoke dostupnosti.

| Trebate izvesti pet zadataka na stranici dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti određenim redoslijedom. Jedini zadatak koji možete preskočiti je prvi, Pogledajte kako IBM rješenje visoke dostupnosti radi. Kada završite s korištenjem panela, kliknite **Zatvori**.

| **Pogledajte kako IBM rješenje visoke dostupnosti radi**

| Prikazuje se flash demo koji vas uvodi u koncepte visoke dostupnosti i objašnjava vam kako vaša tvrtka može imati koristi od upotrebe sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti da jednostavno postavite i upravljate rješenjima visoke dostupnosti. Flash demo je uvijek dostupan.

| **Izbor vašeg rješenja visoke dostupnosti**

| Omogućuje vam da izaberete između jednog od četiri rješenja visoke dostupnosti:

- | • Preklopni disk između logičkih particija
- | • Preklopni disk između sistema
- | • Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem
- | • Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem

| Zadatak Izbor vašeg rješenja visoke dostupnosti vam je dostupan dok ne započnete s postavljanjem rješenja.

| **Provjerite zahtjeve prije nego što postavite vaše rješenje visoke dostupnosti**

| Provjerava da vaš sistem sadrži potrebne hardverske i softverske resurse za postavljanje izabranog rješenja visoke dostupnosti. Ovaj zadatak je dostupan samo ako imate izabrano rješenje visoke dostupnosti, a još niste započeli s njegovim postavljanjem. Ako vaš sistem ne ispunjava zahtjeve za određeno rješenje visoke dostupnosti, možete dodati potrebne resurse ili izabrati drugo rješenje visoke dostupnosti.

| **Postav vašeg rješenja visoke dostupnosti (potrebna je licenca)**

| Automatski postavlja izabrano rješenje visoke dostupnosti korak po korak. Ovaj zadatak je dostupan samo ako ste provjerili zahtjeve visoke dostupnosti.

| Za vrijeme postavljanja okoline visoke dostupnosti, čvor iz kojeg izvodite postav postaje primarni čvor okoline visoke dostupnosti. Drugi čvor ili čvorovi u vašem rješenju postaju čvorovi sigurnosne kopije. Zato jer postav okoline visoke dostupnosti briše podatke sa čvora sigurnosne kopije, spremite važne podatke koji postoje na čvoru sigurnosne kopije prije nego što započnete korak postavljanja.

| Morate imati licencu za IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti, 5761-HAS licencni program da bi mogli postaviti rješenje visoke dostupnosti. Upravitelja rješenja visoke dostupnosti možete testirati u 70-dnevnom probnom periodu. Kad probni period završi, nećete više moći koristiti Upravitelja rješenja visoke

dostupnosti dok ne kupite licencni ključ putem standardnog postupka naručivanja. Svako rješenje visoke dostupnosti koje ste dizajnirali i postavili za vrijeme probnog perioda će se ponovno aktivirati kada kupite licencni ključ.

Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti (potrebna je licenca)

Omogućuje vam da upravljate vašim rješenjem visoke dostupnosti. Zadatak Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti je dostupan nakon što uspješno postavite rješenje visoke dostupnosti. Možete nadgledati status rješenja visoke dostupnosti, izvesti administrativno preklapanje, isključiti i ponovno nastaviti rješenje visoke dostupnosti i izvesti mnoge druge zadatke.

Morate imati licencu za IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti, 5761-HAS, da bi mogli upravljati rješenjem visoke dostupnosti.




Uvjeti i koncepti

Prikazuje PDF *Tehnologije visoke dostupnosti* koji sadrži infrastrukturu i alate koji vam pomažu da postignete vaš cilj dostupnosti. Ključne tehnologije u i5/OS rješenjima visoke dostupnosti su usluge resursa klastera (klasteri) i nezavisna spremišta diskova.

Vodič za operatere za visoku dostupnost

Prikazuje PDF Implementiranje visoke dostupnosti pomoću Upravitelja rješenja visoke dostupnosti - Vodič za operatere koji sadrži sve zadatke za rad s vašim rješenjem visoke dostupnosti.

Ikona pokraj broja zadatka označava status zadataka visoke dostupnosti.

Ikona	Opis
	Označava da je zadatak izveden. Ako se ova ikona pojavi pokraj zadatka Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti, to znači da rješenje visoke dostupnosti radi ispravno.
	Označava da je zadatak nepotpun.
	Označava da postoji problem s jednim ili više resursa rješenja visoke dostupnosti. Ova ikona se koristi samo za zadatak Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti.

Izbor vašeg rješenja visoke dostupnosti

Stranica Izbor rješenja visoke dostupnosti opisuje preferirana rješenja visoke dostupnosti koja su dostupna u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti. Izaberite rješenje visoke dostupnosti s popisa na lijevoj strani da bi vidjeli kratak opis rješenja.

Za svako rješenje visoke dostupnosti, možete pogledati pregled rješenja, prilagođenu listu za kupovinu i sažetak za upravu.

S ove stranice možete izvesti sljedeće akcije:

Pogledati pregled rješenja

Kliknite prikaz flash-demoa izabranog rješenja visoke dostupnosti. Ove informacije možete poslati e-poštom ili ih spremiti.

Pogledati prilagođeni popis za kupovinu

Kliknite da pogledate prilagođeni popis hardverskih i softverskih proizvoda koji zahtijevaju da se postavi rješenje visoke dostupnosti. Ove informacije možete poslati e-poštom ili ih ispisati.

Pogledati sažetak za upravu

Kliknite da pogledate popis ograničenja i koristi izabranih rješenja visoke dostupnosti. Koristite ove informacije kao pomoć u odlučivanju koje rješenje treba izabrati. Ove informacije možete poslati e-poštom ili ih ispisati.

Izbor Izaberite željeno rješenje visoke dostupnosti s popisa i kliknite **Izbor** da identificirate rješenje koje će se konfigurirati i razviti. (*Razvoj* znači postavljanje datoteka ili instaliranje softvera u operativnu okolinu.)

Opoziv

Kliknite da se vratite na stranicu dobrodošlice Rješenja visoke dostupnosti.

Ako ova rješenja visoke dostupnosti ne odgovaraju vašim potrebama, obratite se vašem IBM predstavniku za prilagođena rješenja ili koristite Usluge resursa klastera i grafička sučelja Upravljanja diskom ili koristite IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) naredbe i API-je za oblikovanje svojih rješenja visoke dostupnosti.

Za više informacija pogledajte ova poglavlja informacijskog centra:

- “Izbor rješenja visoke dostupnosti” na stranici 10
- Preklopni disk između logičkih particija
- Preklopni disk između sistema
- Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem
- Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem

Prilagođena kupovna lista

Stranica Prilagođena kupovna lista u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti sadrži popis minimalnih zahtjeva vašeg rješenja visoke dostupnosti. Prije konfiguracije rješenja morate osigurati da su svi minimalni zahtjevi zadovoljeni.




Svako rješenje visoke dostupnosti izlistano na stranici Izbor vašeg rješenja visoke dostupnosti ima vlastitu prilagođenu kupovnu listu. Ako vaš sistem ne zadovoljava zahtjeve za pojedino rješenje visoke dostupnosti pogledajte kupovnu listu za neko od drugih rješenja. Možete također spremići ili ispisati popis zahtjeva ili ga poslati u obliku elektroničke pošte.

Sistem pregledava hardverske uređaje i softverske licence koje su potrebne za konfiguraciju rješenja visoke dostupnosti. Dok se dohvaćaju ove informacije prikazuje se animacija skupljanja inventara. Slika izabranog rješenja visoke dostupnosti se prikazuje u gornjem desnom kutu stranice. Ne možete dodati dodatne resurse u popis minimalnih zahtjeva.

Stupac **Zahtjevi** opisuje hardverske ili softverske komponente koje su nužne za izabrano rješenje visoke dostupnosti. Ovaj stupac također uključuje vezu na određeni članak ili Web stranicu s tehničkim detaljima izabranog zahtjeva.

Stupac **Status** prikazuje sljedeće:

Tablica 9. Provjerite status zahtjeva

Stanje	Opis
	Zahtjevi moraju biti ispunjeni da bi se vaše rješenje visoke dostupnosti moglo postaviti. Možete ispuniti zahtjeve tako da pribavite informacije identifikacije koje nedostaju za resurse koji će se kasnije koristiti za postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti ili tako da instalirate hardver i softver koji nedostaje. Nakon unosa ili izbora informacija koje nedostaju kliknite OK . Nakon instaliranja hardvera ili softvera koji nedostaje, kliknite Osvježi da se popis zahtjeva ažurira tako da odrazi promjene.
	Zahtjev je opcijski, ali se može preporučiti ovisno o vašim specifičnim poslovnim zahtjevima. Na primjer, najmanje jedan pogon diska potreban je za konfiguriranje nezavisnog spremišta diskova, ali jedan disk možda nije dovoljan da se na njega pohrane svi vaši podaci. Možete ispuniti zahtjeve tako da pribavite informacije identifikacije koje nedostaju za resurse koji će se kasnije koristiti za postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti ili tako da instalirate hardver i softver koji nedostaje. Nakon unosa ili izbora informacija koje nedostaju kliknite OK . Nakon instaliranja hardvera ili softvera koji nedostaje, kliknite Osvježi da se popis zahtjeva ažurira tako da odrazi promjene.
	Zahtjev je ispunjen.

Stupac **Informacije** popisuje valjane izbore koji zadovoljavaju zahtjev. Možete izabrati vrijednost koja zadovoljava zahtjeve iz popisa izbora u kombo kućici. Ako ne postoje izlistani valjani izbori ili se postojeći resurs popisuje kao nevaljan provjerite područje za poruke za razloge zašto postojeći resursi ne mogu biti izabrani.

Nakon što se identificira i uspješno provjeri sav potreban hardver, softver i informacije, možete postaviti vaše rješenje.

Možete također izvesti sljedeće akcije nad popisom zahtjeva:

Akcija	Opis
E-pošta	Šalje popis zahtjeva elektroničkom poštom. Ova akcija poziva stranicu Slanje elektroničkom poštom informacija rješenja visoke dostupnosti.
Ispis	Ispisuje popis zahtjeva. Ova akcija poziva stranicu Ispis informacija rješenja visoke dostupnosti.
Osvježi	Osvježava popis zahtjeva najnovijim podacima.
Resetiraj popis	Resetira popis na originalni izgled kakav je bio prije izvedenih preinaka.
Spremi u datoteku	Sprema popis zahtjeva u datoteku. Ova akcija poziva stranicu Spremanje informacija rješenja visoke dostupnosti.
OK	Nakon što ste završili s gledanjem popisa zahtjeva, kliknite OK da spremite trenutni popis i vratite se na prethodnu stranicu.
Opoziv	Odbacuje sve promjene koje ste napravili, zatvara stranicu i vraća se na prethodnu.

Poruke

Možete vidjeti sljedeće informacijske poruke i poruke o grešci za vaše izabrano rješenje visoke dostupnosti:

had000b

Namjenski servisni alati (DST) moraju se postaviti na sljedeći način:

- Mora se konfigurirati ID korisnika i lozinka servisnog alata {0}.
- ID-ovi korisnika servisnih alata konfiguriraju se upotrebom Namjenskih servisnih alata (DST).
- ID korisnika i lozinka servisnih alata moraju odgovarati i5/OS korisničkom profilu i lozinci korisnika koji poziva ovaj API.
- i5/OS lozinka korisničkog profila i lozinka ID-a korisnika servisnih alata moraju biti pisani velikim slovima.
- Mora se postaviti razina lozinke Namjenski servisni alati (DST). To se radi pomoću opcije podataka sigurnosti servisnih alata, nakon koje slijedi opcija razine lozinke. Kada se ova opcija aktivira, lozinke ID-a korisnika servisnih alata su osjetljive na velika i mala slova.

hae0027

Komunikacije se ne mogu uspostaviti s čvorom {0}. Potrebno je sljedeće na čvoru {0} da bi komunikacije radile.

- TCP poslužitelj *INETD se mora pokrenuti.
- IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni broj program (5761-HAS) mora se instalirati.
- IP adresa {1} mora biti aktivirana i dostupna s lokalnog sistema.

hai0006

Namjenski servisni alati (DST) moraju se postaviti za QYHCHCOP API za {0} korisnički profil.

hat001b

Primarni čvor

hat001c

Čvor sigurnosne kopije

hat001d

Logička particija

- | **hat001e**
| Sistemski serijski broj
- | **hat001f**
| Toranj {0}
- | **hat002c**
| V6R1 i5/OS
- | **hat002d**
| Adresa IP klastera {0}
- | **hat002e**
| Opis linije
- | **hat002f**
| Omogućeno OptiConnect
- | **hat0030**
| Toranj sadrži potrebni hardver lokalnih lokacija koji će se preklopiti na toranj.
- | **hat0031**
| Sadašnji.
- | **hat0032**
| Potrebno.
- | **hat0033**
| Izostavljeno iz rješenja.
- | **hat0034**
| Svi nekonfigurirani DASD pod IOP-om izabrat će se ako je bilo koji izabran.
- | **hat0035**
| DASD.
- | **hat0036**
| 5761HAS - IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti.
- | **hat0037**
| Preklopljivo IO spremište.
- | **hat0038**
| Uključi u rješenje.
- | **hat0039**
| Ovisna knjižnica {0} nije dopuštena na nezavisnom spremištu diskova.
- | **hat003a**
| Toranj sadrži konfigurirani DASD.
- | **hat003b**
| Toranj ne može postati preklopni.
- | **hat003c**
| Toranj je privatn, može ili ne mora biti preklopni (nepoznato).
- | **hat003d**
| IP adresa {0} nije dohvatljiva.
- | **hat003e**
| Ne može razdijeliti paritetni skup.
- | **hat003f**
| Nedovoljan kapacitet na izvornom čvoru.

- | **hat0040**
| Nedovoljan kapacitet na čvoru sigurnosne kopije.
- | **hat0041**
| IOP
- | **hat0042**
| Svi nekonfigurirani DASD pod tornjem izabrat će se ako je bilo koji izabran.
- | **hat0044**
| {0} sadrži objekte koji nisu podržani u nezavisnom spremištu diskova.
- | **hat0045**
| {0} sadrži dnevnik {1} za IFS objekte.
- | **hat0046**
| {0} sadrži opise poslova.
- | **hat0047**
| {0} u upotrebi od strane systemske vrijednosti {1}.
- | **hat0048**
| {0} u upotrebi od strane mrežnog atributa {1}.
- | **hat0049**
| {0} sadrži IFS objekte u dnevniku.
- | **hat004a**
| {0} sadrži objekte klase.
- | **hat004b**
| {0} sadrži opise podsistema.
- | **hat004c**
| {0} u upotrebi od strane opisa podsistema {1}.
- | **hat004d**
| {0} sadrži datoteku baze podataka {1} s kontrolom veze podataka.
- | **hat004e**
| {0} sadrži datoteku višesistemske baze podataka {1} (grupa čvora).
- | **hat0053**
| DataPortIP {0}.
- | **hat0057**
| Izradi sigurnosnu kopiju na udaljenoj lokaciji.
- | **hat0058**
| Ime sistema.
- | **hat005c**
| Čvor sigurnosnog kopiranja na primarnoj lokaciji.
- | **hat005d**
| Systemska vrijednost {0} mora se postaviti na {1}.
- | **hat005e**
| IP adresa preuzimanja poslužitelja
- | **hat005f**
| Toranj sadrži nepreklopni hardver.
- | **hat0060**
| IOP {0} ima konfigurirani DASD.

- | **hat0061**
- | IOP {0} sadrži komunikacijski hardver koji će se preklopiti s IOP-om.
- | **hat0062**
- | Nije se mogao skupiti inventar za čvor {0}.
- | **hat0063**
- | Nije se mogao dohvatiti inventar za čvor {0}.
- | **hat0064**
- | Korak obrade skupljanja inventara {0} od {1}.
- | **hat0065**
- | Toranj {0} nije u vlasništvu primarnog čvora.
- | **hat0066**
- | Toranj {0} je konfiguriran DASD.
- | **hat0067**
- | Toranj {0} ima komunikacijski hardver ili ostale nepreklopne uređaje.
- | **hat0068**
- | Toranj {0} je privatni.
- | **hat0069**
- | Toranj {0} nije vidljiv s čvora {1}.
- | **hat006a**
- | IOP {0} ima komunikacijski hardver ili ostale nepreklopne uređaje.
- | **hat006b**
- | Sistem sigurnosne kopije za primarni sistem nije važeći. Mora biti druga particija istog sistema.
- | **hat006c**
- | Udaljeni sistem sigurnosne kopije nije važeći. To mora biti drugi fizički sistem.
- | **hat006d**
- | IP adresa {1} nije pronađena.
- | **hat006e**
- | Trenutni izbor {1} nije važeći.
- | **hat0071**
- | Proizvod licencnog programa {1}
- | Za kompletan popis poruka pogledajte poglavlje “Rad s porukama” na stranici 36 u informacijskom centru.

Sažetak za upravu

| Stranica Sažetak za upravu u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti opisuje prednosti i ograničenja za izabrano rješenje visoke dostupnosti. Koristite se ovim informacijama kako bi odlučili koje rješenje postaviti.

| Sljedeća tablica opisuje akcije koje možete izvesti na ovoj stranici.

Akcija	Rezultat
Više detalja o ovom rješenju visoke dostupnosti	Prikazuje dodatne informacije o izabranom rješenju visoke dostupnosti.
E-pošta	Šalje izvedbeni sažetak elektroničkom poštom. Ova akcija poziva stranicu Slanje elektroničkom poštom informacija rješenja visoke dostupnosti.
Ispis	Ispisuje sažetak za upravu. Ova akcija poziva stranicu Ispis informacija rješenja visoke dostupnosti.

Akcija	Rezultat
Spremi	Sprema sažetak za upravu u datoteku. Ova akcija poziva stranicu Spremanje informacija rješenja visoke dostupnosti.
Zatvori	Zatvara panel Sažetak za upravu i vraća se na stranicu Izbor vašeg rješenja visoke dostupnosti.

Spremi/Ispisi/Šalji elektroničkom poštom informacije rješenja visoke dostupnosti

Možete koristiti stranicu Spremanje/Ispis/Slanje elektroničkom poštom informacija rješenja visoke dostupnosti za ispis, spremanje ili slanje elektroničkom poštom informacija vezanih uz rješenje visoke dostupnosti.

Informacijski izvor **Pregled rješenja (flash demo)** je vizualna demonstracija kako radi grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti. **Pregled rješenja** se može samo spremi ili poslati elektroničkom poštom. Ne postoji format za ispis.

Informacijski izvor **Prilagođena kupovna lista** je popis hardverskih i softverskih stavki koje su nužne za konfiguraciju rješenja visoke dostupnosti.

Informacijski izvor **Sažetak za upravu** je popis prednosti i ograničenja koje izabrano rješenje visoke dostupnosti pruža.

Informacijski izvor **Prikaz dnevnika** popisuje rezultate izvođenja koraka za vrijeme postavljanja izabranog rješenja visoke dostupnosti.

Informacijska opcija koja je po defaultu izabrana ovisi o funkciji koja je postavila zahtjev za akcijom. Na primjer, ako ste kliknuli **Spremi** na stranici Sažetak za upravu, onda je informacijski izvor **Sažetak za upravu** izabran na ovoj stranici.

Za spremanje, ispis ili slanje elektroničkom poštom dodatnih informacijskih izvora kliknite kućicu s lijeve strane informacijskog izvora. Klikom na izabranu kućicu možete poništiti izbor informacijskog izvora.

Ako želite izabrati sve opcije kliknite tipku **Izaberi sve** iznad tablice informacijskih izvora ili izaberite opciju izbornika **Izaberi sve** u padajućem izborniku **Izbor akcije** i kliknite **Idi**.

Za poništenje svih izbora kliknite tipku **Odznači sve** (pokraj tipke **Izaberi sve**) ili izaberite opciju izbornika **Odznači sve** iz padajućeg izbornika **Izbor akcije** i kliknite **Idi**.

Kliknite **OK** za spremanje, ispis ili slanje elektroničkom poštom izabranih informacija. Kliknite **Opoziv** za povratak na prethodnu stranicu.

Sljedeća tablica opisuje što se događa nakon klika na **OK**:

Akcija	Rezultat
Spremanje	Sljedeće kućice dijaloga mogu varirati između različitih pretražitelja. Primjer se odnosi na pretražitelj Internet Explorer. <ul style="list-style-type: none"> Prikazuje se kućica dijaloga Spuštanje datoteke. Opcije su Otvori, Spremi ili Opoziv. Izborom Spremi u dijalog kućici Spuštanje datoteke doziva dijalog kućicu Spremi kao. Izaberite lokaciju spremanja datoteke i kliknite Spremi. Dijalog Spuštanje završeno se prikazuje kad je završeno spremanje. Opcije su Otvori, Otvori folder ili Zatvori.
Ispis	Pokreće standardnu dijalog kućicu Ispis.

Akcija	Rezultat
E-pošta	Pokreće default program e-pošte s izabranim informacijama kao priloženjima.

Promijenite popis zahtjeva




Stranica Provjera popisa zahtjeva u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti prikazuje popis minimuma zahtjeva za vaše izabrano rješenje visoke dostupnosti. Prije konfiguriranja rješenja, trebate osigurati je zadovoljen minimum zahtjeva. Možete spremiti ili ispisati popis zahtjeva ili poslati ga u obliku e-pošte.

Sistem traži uređaje hardvera i softverske licence koje su potrebne za konfiguriranje izabranog rješenja visoke dostupnosti. Dok se dohvaćaju ove informacije prikazuje se animacija skupljanja inventara. Slika izabranog rješenja visoke dostupnosti se prikazuje u gornjem desnom kutu stranice. Ne možete dodati dodatne resurse u popis minimalnih zahtjeva.

Stupac **Zahtjevi** opisuje hardverske ili softverske komponente koje su nužne za izabrano rješenje visoke dostupnosti. Ovaj stupac također uključuje vezu na određeni članak ili Web stranicu s tehničkim detaljima izabranog zahtjeva.

Stupac **Status** znači sljedeće:

Tablica 10. Provjerite status zahtjeva

Stanje	Opis
	Zahtjevi moraju biti ispunjeni da bi se vaše rješenje visoke dostupnosti moglo postaviti. Možete ispuniti zahtjeve tako da pribavite informacije identifikacije koje nedostaju za resurse koji će se kasnije koristiti za postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti ili tako da instalirate hardver i softver koji nedostaje. Nakon unosa ili izbora informacija koje nedostaju kliknite OK . Nakon instaliranja hardvera ili softvera koji nedostaje, kliknite Osvježi da se popis zahtjeva ažurira tako da odrazi promjene.
	Zahtjev je opcijski, ali se može preporučiti ovisno o vašim specifičnim poslovnim zahtjevima. Na primjer, najmanje jedan pogon diska potreban je za konfiguriranje nezavisnog spremišta diskova, ali jedan disk možda nije dovoljan da se na njega pohrane svi vaši podaci. Možete ispuniti zahtjeve tako da pribavite informacije identifikacije koje nedostaju za resurse koji će se kasnije koristiti za postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti ili tako da instalirate hardver i softver koji nedostaje. Nakon unosa ili izbora informacija koje nedostaju kliknite OK . Nakon instaliranja hardvera ili softvera koji nedostaje, kliknite Osvježi da se popis zahtjeva ažurira tako da odrazi promjene.
	Zahtjev je ispunjen.

Stupac **Informacija** ispisuje važeći izbor koji zadovoljava zahtjeve. Možete izabrati vrijednost koja zadovoljava zahtjeve s popisa izbora u kombo kućici. Ako se na popisu ne nalaze važeći izbori ili ako su postojeći resursi navedeni kao nevažeći, provjerite područje poruka da vidite razloge zašto postojeći resursi ne mogu biti izabrani.

Nakon što se identificira i uspješno provjeri sav potreban hardver, softver i informacije, možete postaviti vaše rješenje.

Također možete izvesti sljedeće akcije na popisu zahtjeva.

Akcija	Opis
E-pošta	E-poštom šalje popis zahtjeva. Ova akcija poziva stranicu Slanje elektroničkom poštom informacija rješenja visoke dostupnosti.
Ispis	Ispisuje popis zahtjeva. Ova akcija poziva stranicu Ispis informacija rješenja visoke dostupnosti.
Osvježi	Osvježava popis zahtjeva s najnovijim podacima.

Akcija	Opis
Resetiraj popis	Resetira popis u stanje u kojem se nalazio prije promjena.
Spremi u datoteku	Sprema popis zahtjeva u datoteku. Ova akcija poziva stranicu Spremanje informacija rješenja visoke dostupnosti.
OK	Nakon što ste završili s gledanjem popisa zahtjeva, kliknite OK da spremite trenutni popis i vratite se na prethodnu stranicu. OK je omogućeno samo kada su ispunjeni svi obavezni zahtjevi. Sada ste spremni postaviti vaše rješenje visoke dostupnosti.
Opoziv	Odbacuje sve promjene koje ste napravili, zatvara ovu stranicu i vraća se na prethodnu stranicu.

Za više informacija pogledajte “Provjera zahtjeva za rješenjem visoke dostupnosti” na stranici 14 informacijsko središnje poglavlje.

Poruke

Možda ćete vidjeti sljedeće informativne poruke greške za izabrano rješenje visoke dostupnosti:

had000b

Namjenski servisni alati (DST) moraju se postaviti na sljedeći način:

- Mora se konfigurirati ID korisnika i lozinka servisnog alata {0}.
- ID-ovi korisnika servisnih alata konfiguriraju se upotrebom Namjenskih servisnih alata (DST).
- ID korisnika i lozinka servisnih alata moraju odgovarati i5/OS korisničkom profilu i lozinci korisnika koji poziva ovaj API.
- i5/OS lozinka korisničkog profila i lozinka ID-a korisnika servisnih alata moraju biti pisani velikim slovima.
- Mora se postaviti razina lozinke Namjenski servisni alati (DST). To se radi pomoću opcije podataka sigurnosti servisnih alata, nakon koje slijedi opcija razine lozinke. Kada se ova opcija aktivira, lozinke ID-a korisnika servisnih alata su osjetljive na velika i mala slova.

hae0027

Komunikacije se ne mogu uspostaviti s čvorom {0}. Potrebno je sljedeće na čvoru {0} da bi komunikacije radile.

- TCP poslužitelj *INETD se mora pokrenuti.
- IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni broj program (5761-HAS) mora se instalirati.
- IP adresa {1} mora biti aktivirana i dostupna s lokalnog sistema.

hai0006

Namjenski servisni alati (DST) moraju se postaviti za QYHCHCOP API za {0} korisnički profil.

hat001b

Primarni čvor

hat001c

Čvor sigurnosne kopije

hat001d

Logička particija

hat001e

Sistemska serijski broj

hat001f

Toranj {0}

- | **hat002c**
| V6R1 i5/OS
- | **hat002d**
| Adresa IP klastera {0}
- | **hat002e**
| Opis linije
- | **hat002f**
| Omogućeno OptiConnect
- | **hat0030**
| Toranj sadrži potrebni hardver lokalnih lokacija koji će se preklopiti na toranj.
- | **hat0031**
| Sadašnji.
- | **hat0032**
| Potrebno.
- | **hat0033**
| Izostavljeno iz rješenja.
- | **hat0034**
| Svi nekonfigurirani DASD pod IOP-om izabrat će se ako je bilo koji izabran.
- | **hat0035**
| DASD.
- | **hat0036**
| 5761HAS - IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti.
- | **hat0037**
| Preklopljivo IO spremište.
- | **hat0038**
| Uključi u rješenje.
- | **hat0039**
| Ovisna knjižnica {0} nije dopuštena na nezavisnom spremištu diskova.
- | **hat003a**
| Toranj sadrži konfigurirani DASD.
- | **hat003b**
| Toranj ne može postati preklopni.
- | **hat003c**
| Toranj je privatn, može ili ne mora biti preklopni (nepoznato).
- | **hat003d**
| IP adresa {0} nije dohvatljiva.
- | **hat003e**
| Ne može razdijeliti paritetni skup.
- | **hat003f**
| Nedovoljan kapacitet na izvornom čvoru.
- | **hat0040**
| Nedovoljan kapacitet na čvoru sigurnosne kopije.
- | **hat0041**
| IOP

- | **hat0042**
| Svi nekonfigurirani DASD pod tornjem izabrat će se ako je bilo koji izabran.
- | **hat0044**
| {0} sadrži objekte koji nisu podržani u nezavisnom spremištu diskova.
- | **hat0045**
| {0} sadrži dnevnik {1} za IFS objekte.
- | **hat0046**
| {0} sadrži opise poslova.
- | **hat0047**
| {0} u upotrebi od strane sistemske vrijednosti {1}.
- | **hat0048**
| {0} u upotrebi od strane mrežnog atributa {1}.
- | **hat0049**
| {0} sadrži IFS objekte u dnevniku.
- | **hat004a**
| {0} sadrži objekte klase.
- | **hat004b**
| {0} sadrži opise podsistema.
- | **hat004c**
| {0} u upotrebi od strane opisa podsistema {1}.
- | **hat004d**
| {0} sadrži datoteku baze podataka {1} s kontrolom veze podataka.
- | **hat004e**
| {0} sadrži datoteku višesistemske baze podataka {1} (grupa čvora).
- | **hat0053**
| DataPortIP {0}.
- | **hat0057**
| Izradi sigurnosnu kopiju na udaljenoj lokaciji.
- | **hat0058**
| Ime sistema.
- | **hat005c**
| Čvor sigurnosnog kopiranja na primarnoj lokaciji.
- | **hat005d**
| Sistemska vrijednost {0} mora se postaviti na {1}.
- | **hat005e**
| IP adresa preuzimanja poslužitelja
- | **hat005f**
| Toranj sadrži nepreklopni hardver.
- | **hat0060**
| IOP {0} ima konfigurirani DASD.
- | **hat0061**
| IOP {0} sadrži komunikacijski hardver koji će se preklapati s IOP-om.
- | **hat0062**
| Nije se mogao skupiti inventar za čvor {0}.

- | **hat0063**
- | Nije se mogao dohvatiti inventar za čvor {0}.
- | **hat0064**
- | Korak obrade skupljanja inventara {0} od {1}.
- | **hat0065**
- | Toranj {0} nije u vlasništvu primarnog čvora.
- | **hat0066**
- | Toranj {0} je konfiguriran DASD.
- | **hat0067**
- | Toranj {0} ima komunikacijski hardver ili ostale nepreklopne uređaje.
- | **hat0068**
- | Toranj {0} je privatni.
- | **hat0069**
- | Toranj {0} nije vidljiv s čvora {1}.
- | **hat006a**
- | IOP {0} ima komunikacijski hardver ili ostale nepreklopne uređaje.
- | **hat006b**
- | Sistem sigurnosne kopije za primarni sistem nije važeći. Mora biti druga particija istog sistema.
- | **hat006c**
- | Udaljeni sistem sigurnosne kopije nije važeći. To mora biti drugi fizički sistem.
- | **hat006d**
- | IP adresa {1} nije pronađena.
- | **hat006e**
- | Trenutni izbor {1} nije važeći.
- | **hat0071**
- | Proizvod licencnog programa {1}

| Za potpuni popis poruka pogledajte “Rad s porukama” na stranici 36 poglavlje Informacijski centar.

| **Postav vašeg rješenja visoke dostupnosti**



| Koristite stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti da postavite izabrano rješenje visoke dostupnosti. Nakon što ste provjerili da su vaši podaci sigurnosno kopirani, da ste prijavljeni kao QSECOFR i da izvodite postav iz čvora za koji želite da bude primarni čvor u rješenju visoke dostupnosti, kliknite **Idi** da pokrenete postavljanje vašeg rješenja.


| Prije nego postavite rješenje visoke dostupnosti, vaš sistem mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve:


- | • Vaš sistem mora imati instaliran IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (5761-HAS) licencni ključ ili biti unutar razdoblja testiranja od 70 dana.
- | Ako se vaše probno razdoblje izvodi, prikazuje se poruka Probno razdoblje upravitelja rješenja visoke dostupnosti. Ako je vaše pokusno razdoblje isteklo, pokazuje se poruka Završeno probno razdoblje upravitelja rješenja visoke dostupnosti i nećete moći nastaviti postavljati ovo rješenje.
- | • Vaš sistem mora biti u namjenskom stanju. To znači da ste prijavljeni kao QSECOFR, ne izvode se korisnički poslovi i korisnici nisu prijavljeni na sistem.
- | Ako niste prijavljeni kao QSECOFR, prikazuje se poruka greške ovlaštenje korisnika (HAI007E). Kliknite **Svi sistemi uključeni u rješenju moraju biti u namjenskom stanju** za vrijeme postavljanja rješenja radi više detalja.

Postavite tablicu rješenja visoke dostupnosti

Ova tablica ispisuje korake za konfiguriranje vašeg izabranog rješenja visoke dostupnosti. Svaki konfiguracijski korak sadrži stranicu podkoraka. Morate dovršiti sve konfiguracijske korake da postavite rješenje. Međutim, možete se zaustaviti u sredini postava i vratiti se na postav kasnije. Kada kliknete **Idi** da pokrenete trenutni korak, prikazuje se stranica podkoraka za taj korak. Nakon što dovršite trenutni korak, vraćate se na ovu stranicu. Stupac **Status** pokazuje da li je korak uspješno dovršen. Nastavite sa svakim korakom postava dok ne završite sve korake.

Stupac	Opis
Korak	Ime konfiguracijskog koraka.  strelica pokazuje na trenutni korak. Kada dovršite korak, strelica se pomiče na sljedeći korak.
Procijenjeno vrijeme	Procijenjeno vrijeme, u minutama, za dovršavanje trenutnih konfiguracijskih koraka.
Stvarno vrijeme	Vremenski iznos, u minutama, koliko je trebalo da se dovrši konfiguracijski korak.
Stanje	Status trenutnog koraka. Ovaj stupac je prazan za korake koji nisu još pokrenuti. Kada je konfiguracijski korak dovršen, stupac statusa je postavljen kako slijedi: Dovršeno - korak je uspješno završen. Neuspjeh - korak nije uspio. Izvođenje - korak se izvodi. Poništavanje - korak se poništio. Možete izabrati Prikaz dnevnika , Ponovni pokušaj ili Poništi korak iz kontekst izbornika  za svaki dovršeni, neuspješni ili nepotpuni korak.


Da bi postavili vaše izabrano rješenje visoke dostupnosti, pratite ove korake. Kada je svaki korak dovršen, Stupac statusa označava da li je korak uspješno dovršen, neuspješno ili nepotpuno. Ako je korak dovršen uspješno,  strelica se premješta na sljedeći korak.



- Kliknite **Idi** da izvedete korak **Postav politike visoke dostupnosti**.
 - Na stranici Postav politike visoke dostupnosti, izaberite politike koje želite koristiti i kliknite **OK**.
 - Kada je ovaj korak dovršen, stupac Statusa pokazuje da li je korak uspješno dovršen, nije uspio ili je bio nepotpun. Ako je korak dovršen uspješno,  strelica se premješta na sljedeći korak.
- Kliknite **Idi** da izvedete **Postavite okruženje visokog okruženja** korak.
 - Na stranici Postav okruženja visoke dostupnosti, kliknite **Pokreni sada**.
 - Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
- Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {1} na {2}**, gdje {1} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje, a {2} predstavlja backup čvor za vaše rješenje. (Ako postavljate rješenje s tri čvora, ovo preklapanje je iz primarnog čvora na lokalni backup čvor.)
 - Na stranici Provjera administrativnog preklapanja, kliknite **Pokreni sada**.
 - Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - Ručno provjerite da je administrativno preklapanje bilo uspješno.
- Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {2} na {3}**, gdje {2} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje i {3} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje. (Ako postavljate rješenje s tri čvora, ovo preklapanje je iz primarnog čvora na lokalni backup čvor.)
 - Na stranici Provjera administrativnog preklapanja, kliknite **Pokreni sada**.
 - Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - Ručno provjerite da je administrativno preklapanje bilo uspješno.
- Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {3} na {1}**. Ovaj korak se prikazuje samo ako postavljate rješenje s tri čvora. Ovo preklapanje je iz udaljenog backup čvora na primarni čvor.
- Kliknite **Idi** da izvedete **Migriranje korisničkih profila** korak.

- a. Na stranici Migracija korisničkih profila, izaberite profile koje želite migrirati na rješenje visoke dostupnosti.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - 7. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Migracija knjižnica**.
 - a. Na stranici Migracija knjižnica, izaberite knjižnice koje želite migrirati na rješenje visoke dostupnosti.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - 8. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Migracija direktorija**.
 - a. Na stranici Migracija direktorija, izaberite direktorije koje želite migrirati na rješenje visoke dostupnosti.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - 9. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {1} na {2}**, gdje {1} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje, a {2} predstavlja backup čvor za vaše rješenje. (Ako postavljate rješenje s tri čvora, ovo preklapanje je iz primarnog čvora na lokalni backup čvor.)
 - a. Na stranici Provjera administrativnog preklapanja, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - c. Ručno provjerite da je administrativno preklapanje bilo uspješno.
- Bilješka:** Prije dovršavanja postava vašeg rješenja visoke dostupnosti, morate se osigurati da će vaše poslovne aplikacije raditi ispravno na svim čvorovima u vašem rješenju. Ovaj korak uključuje prebacivanje čvorova na kojima će se vaše aplikacije izvoditi. Kada su svi čvorovi u rješenju provjereni, možete nastaviti da dovršite postavljanje rješenja visoke dostupnosti.
- 10. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {2} na {3}**, gdje {2} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje i {3} predstavlja primarni čvor za vaše rješenje. (Ako postavljate rješenje s tri čvora, ovo preklapanje je iz primarnog čvora na lokalni backup čvor.)
 - a. Na stranici Provjera administrativnog preklapanja, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - c. Ručno provjerite da je administrativno preklapanje bilo uspješno.
 - 11. Kliknite **Idi** da izvedete korak **Provjera administrativnog preklapanja iz {3} na {1}**. Ovaj korak se prikazuje samo ako postavljate rješenje s tri čvora. Ovo preklapanje je iz udaljenog backup čvora na primarni čvor.
 - 12. Kliknite **Idi** da izvedete **Završetak postava i čišćenje radnih datoteka**.
 - a. Na stranici Završetak postava i čišćenje radnih datoteka, kliknite **Pokreni sada**.
 - b. Kada je ovaj korak dovršen, kliknite **Zatvori** da se vratite na ovu stranicu.
 - 13. Kliknite **Zatvori** na stranici Postav vašeg rješenja visoke dostupnosti. Završili ste postavljanjem vašeg rješenja visoke dostupnosti. Vaše rješenje visoke dostupnosti je sada aktivno i spremno za upravljanje.

Akcije

Za vrijeme postavljanja rješenja visoke dostupnosti možete izvesti sljedeće akcije:

Akcija	Rezultat
Zatvori	Da se vratite na stranicu Upravitelja rješenja visoke dostupnosti, kliknite Zatvori . Korak Postavite vaše rješenje visoke dostupnosti je označen kao dovršen samo ako su svi konfiguracijski koraci dovršeni. Inače, označen je kao nepotpun.
Prikaz dnevnika	Da prikazete dnevnik koji je kreiran za vrijeme izvođenja konfiguracijskog koraka, izaberite Prikaz dnevnika iz kontekst izbornika  za korak. Ovaj dnevnik sadrži naredbe koje su izvođene, parametre i rezultate. Na primjer, ako korak postava ne uspije, prikazite dnevnik da pročitate poruke pogreške i riješite problem.
Idi	Da prikazete stranicu podkoraka za trenutni konfiguracijski korak, kliknite Idi . Ova akcija je dostupna dok svi konfiguracijski koraci nisu dovršeni, osim ako trenutni korak nije uspio.

Akcija	Rezultat
Ponovni pokušaj	Da obavite trenutni konfiguracijski korak ponovno, kliknite Ponovni pokušaj . Također možete izabrati Ponovni pokušaj iz kontekst izbornika  za korak. Ova akcija je dostupna samo kada trenutni korak nije uspio ili kada se korak može izvoditi u bilo koje vrijeme. Na primjer, možete postaviti politike visoke dostupnosti ili provjeriti administrativno preklapanje u bilo koje vrijeme.
Poništi prethodni korak	Da bi izveli rollback za sve promjene napravljene u prethodnom konfiguracijskom koraku, kliknite Poništi prethodni korak . Također možete izabrati Poništi korak iz kontekst izbornika  za korak. Prethodni korak je istaknut i spreman je za konfiguriranje. Ova akcija je dostupna nakon dovršetka prvog konfiguracijskog koraka.

Poruke

Za vrijeme postava rješenja visoke dostupnosti, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Upozorenje procedure sigurnosne kopije

Prikazuje se prije svakog koraka koji migrira objekte na rješenje visoke dostupnosti.

Namjensko stanje

Prikazuje se prije svakog glavnog koraka postava ako sistem nije u namjenskom stanju.

Pokusno razdoblje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti

Prikazuje se ako nemate iHASM licencu.

Završio je pokusni period Upravitelja rješenja visoke dostupnosti

Prikazuje se ako je 70-dnevno pokusno razdoblje isteklo.

Greška migracije

Prikazuje se ako pokušate migrirati više podataka nego što nezavisno spremište diskova (IASP) može držati. Možete dodati više diskovnih jedinica na nezavisnom spremištu diskova ili migrirati manje podataka na nezavisno spremište diskova.

Dovršen korak

Prikazuje se nakon svakog glavnog koraka postava. Trebate provjeriti da vaša aplikacija i dalje ispravno radi nakon svakog koraka postava.

Greška ovlaštenja korisnika

Prikazuje se ako niste prijavljeni kao QSECOFR.

Radi više informacija, pogledajte sljedeća poglavlja informacijskog centra:

- “Promjena procedura sigurnosnog kopiranja za rješenje visoke dostupnosti” na stranici 16
- “Stavljanje sistema visoke dostupnosti u namjensko stanje” na stranici 16
- “Provjeravanje aplikacija nakon svakog koraka postava” na stranici 17

Prikaz dnevnika visoke dostupnosti

Stranica Prikaz dnevnika u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti popisuje naredbe, aplikacijska sučelja i druge systemske funkcije koje se koriste za izvođenje koraka tokom postavljanja rješenja visoke dostupnosti. Dnevnik također uključuje poruke završetka i greške.

Nakon što završite izvođenje koraka postavljanja, izaberite **Prikaz dnevnika** iz kontekst izbornika  za ovaj korak. Na primjer, ako ne uspije korak postavljanja, prikažite dnevnik kako bi pročitali poruke greške i riješili problem.

Najsvježije poruke o završetku ili greškama se dodaju na dno dnevnika.

Poruke poslane u dnevnik tokom koraka postavljanja se nikad ne uklanjaju čak i ako poništite korak i ponovno ga pokušate izvesti.

Možete izvesti sljedeće akcije iz ove stranice:

Akcija	Rezultat
E-pošta	Kliknite za slanje dnevnika elektroničkom poštom.
Ispis	Kliknite za ispis dnevnika.
Spremi	Kliknite za spremanje dnevnika u datoteku.
Zatvori	Kliknite za povratak na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti.

Postavite politike visoke dostupnosti

Stranica Postav politika visoke dostupnosti u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti od vas traži da izaberete default akcije za različite događaje koji se odvijaju na sistemu nakon što se postavi rješenje visoke dostupnosti.

Možete postaviti politike za sljedeće default akcije. Izaberite opciju iz svakog odlomka. Da promijenite izabranu opciju u odlomku, izaberite različiti radio gumb u tom odlomku.

- **Default akcija kada se kreira korisnički profil**
- **Default akcija kada se korisnički profil briše**
- **Default akcija prije nego primarni čvor uđe u ograničeno stanje**
- **Default akcija prije nego se primarni čvor isključi**
- **Default akcija kada izvodite nadilaženje greške na čvoru sigurnosne kopije** (Ova politika je dostupna samo ako je izabrano Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem.)

Nakon što ste izabrali, kliknite **OK** da spremite izabrane opcije i vratite se na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti.

Kliknite **Opoziv** da odbacite promjene i vratite se na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti.

Za više informacija pogledajte poglavlje “Upravljanje politikama” na stranici 34 Informacijskog centra.

Postavite okolinu visoke dostupnosti

Stranica Postav okoline visoke dostupnosti u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti navodi podkorake koji će se izvesti za postavljanje okoline visoke dostupnosti. Ova korak koristi podatke koje ste ranije dostavili za konfiguriranje svakog sistema tako da bude dio okoline visoke dostupnosti.

Važno: Morate se prijaviti upotrebom korisničkog profila QSECOFR. Lozinka za QSECOFR mora biti ista na svim čvorovima koji će se dodati rješenju visoke dostupnosti. Lozinka za namjenske servisne alate (DST), QSECOFR, mora biti ista kao i za korisnički profil QSECOFR, ali s velikim slovima.

Sistem na kojem se Web sučelje Upravljanja rješenjima visoke dostupnosti izvodi, postaje primarni čvor rješenja visoke dostupnosti. Ako se ovo Web sučelje ne izvodi na sistemu koji je oblikovan kao primarni čvor, morate zatvoriti ovaj prozor pretražitelja i otvoriti novi prozor pretražitelja na sistemu koji će postati primarni čvor prije nego što se nastavi postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti.

Bilješka: Provjerite da je poslužitelj TCP/IP *INETD pokrenut na svim sistemima koji će se uključiti u razvoj rješenja visoke dostupnosti prije nego započnete razvoj.

Informacija polja

Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.

Stupac	Opis
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovršeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspjao - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

Poruke završetka i greške koje su primljene nakon izvedbe podkoraka se prikazuju u mjestu za poruke iznad tipke **Izvedi sad, Opoziv, Poništi** i **Zatvori**. Zadatak možete ponovno pokušati izvesti nakon što poduzmete akcije ispravljanja koje se baziraju na danoj poruci greške.

Kliknite **Izvedi sada** da započnete podkorak na koji pokazuje  .

Kliknite **Opoziv** da se vratite na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti bez postavljanja okoline visoke dostupnosti.

Dok se podkoraci izvode, kliknite **Opoziv** da zaustavite trenutne podkorake koji su se prestali izvoditi, ali prije nego se počne izvoditi sljedeći podkorak. Nakon što se postupak opoziva dovrši, dostupne su sljedeće opcije.

- Kliknite **Poništi** da poništite prethodno izvedene podkorake.
- Kliknite **Izvedi sada** da nastavite s izvođenjem sljedećeg podkoraka.
- Kliknite **Opoziv** da se vratite na prethodnu stranicu bez nastavljanja ili poništavanja podkoraka. Kada postavljate rješenje visoke dostupnosti, buduća postavljanja obrade zapamtiti će koji je korak sljedeći za izvođenje.

Kliknite **Zatvori** da se vratite na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti nakon što se dovrše svi podkoraci.

Podkoraci izvedeni za postavljanje okoline visoke dostupnosti

Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake za postavljanje okoline visoke dostupnosti:

- Atribut Dopusti dodavanje mrežnog klastera mijenja se u *ANY na svim čvorovima u rješenju visoke dostupnosti.
- Klaster se kreira na svim sistemima (čvorovima) koji su prethodno navedeni.
- Unosi domene uređaja dodaju se klasteru.
- Kreira se opis uređaja nezavisnog spremišta diskova.
- Sistemska vrijednost Dopusti da se informacije sigurnosti poslužitelja zadržavaju (QRETSVRSEC) mijenja se u 1 za korisničke profile koji nisu tipovi objekata koji se trebaju smatrati sigurnima.
- Administrativna domena klastera kreira se i pokreće.
- Nadgledani resursi, poput sistemskih vrijednosti, mrežnih atributa, TCP/IP atributa, varijabli okolina, opisa posla, klasa i opisa podsistema prijavljuju se u administrativnu domenu klastera.
- Grupa resursa klastera uređaja kreira se za upravljanje nezavisnim spremištima diskova.
- Konfiguriraju se jedinice diskova u nezavisnim spremištima diskova.
- Zemljopisno zrcaljenje se konfigurira, ako ste izabrali rješenje visoke dostupnosti koje koristi grafičko zrcaljenje.
- Nezavisno spremište diskova je u stanju varied on.
- Pokreće se grupa resursa klastera uređaja.

- Ovisno o tome koje su politike izabrane, izlazni programi dodaju se na pet izlaznih točaka sistema. Izlazni programi koji su registrirani za vrijeme ovog koraka izvode se nakon što se izvedu bilo koji izlazni programi. Dodaju se VRYEXIT, CRT_PROFILE i DLT_PROFILE izlazni programi.

Pogledajte dolje navedenu tablicu da vidite koji su izlazni programi koji su korišteni i opis toga što rade izlazni programi. Za više informacija o izlaznim programima pogledajte Upotreba API-ja svojstava registracije i Izlazni programi predobrade svojstava registracije u i5/OS Informacijskom centru.

Izlazna točak	Ime izlaznog programa Format izlaznog programa	Funkcija izlaznog programa
QIBM_QDC_VRYEXIT	QSBVRYEXT PROF0100	Poziva program koji je naveden u području podataka QUSRHASM/QSHUTDOWN. Ovo područje podataka se ažurira s istim imenom programa koji je isključio aplikaciju.
QIBM_QSY_CRT_PROFILE	QSBCRTEXT CRTP0100	Izvodi politiku koja je izabrana za Default akciju kada se kreira korisnički profil na stranici Postav politike visoke dostupnosti.
QIBM_QSY_DLT_PROFILE	QSDLTEXT DLTP0100	Izvodi politiku koja je izabrana za Default akciju kada se briše korisnički profil na stranici Postav politike visoke dostupnosti.
QIBM_QWC_PRERESTRICT	QSBPREEXT PRSE0200	Izvodi politiku koja je izabrana za Default akciju prije nego primarni čvor uđe u ograničeno stanje na stranici Postav politike visoke dostupnosti.
QIBM_QWC_PWRDWSYS	QSBPDSEXT PDPF0200	Izvodi politiku koja je izabrana za Default akciju prije nego se primarni čvor isključi na stranici Postav politike visoke dostupnosti.

- Područja podataka za obradu pokretanja i isključivanja. Navedena područja podataka koriste se zato da se okolina rješenja visoke dostupnosti pokrene i završi na određen način. Ako se ova obrada ne napravi, mogu se dogoditi nepoželjni rezultati poput nepoželjnog nadilaženja greške ili nedostupnih podataka. Pogledajte dolje navedenu tablicu da vidite imena područja podataka i opise toga što područja podataka sadrže.

Bilješka: Krajnji korisnici bilo kada ažuriraju vrijednosti u područjima podataka.

Kvalificirano ime područja podataka	Sadržaj područja podataka
QUSRHASM/QSTARTAPP	Ime od 10 znakova i knjižnica od 10 znakova koji su referencirani za vrijeme obrade preklapanja za pokretanje korisničkih aplikacija. Ova područja podataka odnose se na korisnički program koji izvodi potrebnu obradu za pokretanje poslova, poput korisničkih aplikacija i podsistema. Ovaj program može biti isti program koji je referenciran iz područja podataka QUSRHASM/QSTRUPPGM, ako se korisnički program pozove kada sistem već radi.

Kvalificirano ime područja podataka	Sadržaj područja podataka
QUSRHASM/QSTRUPPGM	Ime od 10 znakova i knjižnica od 10 znakova koji su referencirani za vrijeme sistemske vrijednosti QSTRUPPGM . Postav stavlja program za sistemska vrijednost QSTRUPPGM u područje podataka QUSRHASM/QSTRUPPGM. Sistemska vrijednost QSTRUPPGM je zamijenjena s QHASM/QSTRUPPGM jer okolina rješenja visoke dostupnosti treba biti pokrenuta posebnim redoslijedom. Pri svakom IPL-u, pokreće se okolina visoke dostupnosti, zatim se poziva program referenciran u području podataka QUSRHASM/QSTRUPPGM da završi obradu pokretanja. Sadržaji područja podataka mogu biti MYPGM MYLIB.
QUSRHASM/QSHUTDOWN	Ime od 10 znakova i knjižnica od 10 znakova programa koji isključuje korisničke aplikacije visoke dostupnost. Sadržaji područja podataka mogu biti MYPGM MYLIB. Trebate ažurirati područje podataka QUSRHASM/QSHUTDOWN s istim imenom programa koji isključuje visoko dostupne korisničke aplikacije. Ako ime programa nije dano u području podataka QUSRHASM/QSHUTDOWN kada se nezavisno spremište diskova stavi u stanje vary off, sistem zaustavlja sve poslove (ENDJOB *IMMED) s referencom na nezavisna spremišta diskova. Ako ovdje navedete program, možete isključiti vaše aplikacije na pravilniji način. Ovaj se program poziva iz programa VRYEXIT.

Poruke

Možda ćete vidjeti sljedeće informativne poruke greške za izabrano rješenje visoke dostupnosti:

hat005a

Konfigurirajte nezavisna spremišta diskova.

hat005b

Konfigurirajte zemljopisno zrcaljenje.

Za potpuni popis poruka pogledajte “Rad s porukama” na stranici 36 poglavlje Informacijski centar.

Provjerite administrativno preklapanje

Koristite sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti da izvedete podkorake za izvođenje administrativnog preklapanja. Naslov ove stranice može biti Provjera administrativnog preklapanja, Provjera administrativnog preklapanja na istom mjestu ili Provjera administrativnog preklapanja na različitom mjestu.

Važno: Provjerite da je TCP/IP *INETD poslužitelj pokrenut na čvorovima uključenim u preklapanje.

Podkoraci izvedeni radi dovršavanja administrativnog preklapanja

Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake da dovrši administrativno preklapanje:

- Provjerava da su čvorovi uključeni u administrativnom preklapanju aktivni.
- Provjerava da je CFG uređaj aktivan.
- Provjerava da je nezavisno spremište diskova aktivno.
- Provjerava da ne postoje duple knjižnice na čvoru za kopiranje.
- Mijenja primarni čvor CRG-a korištenjem naredbe Promjena primarnog CRG (CHGCRGPRI). Pogledajte poglavlje Promjena primarnog CRG u informacijskom centru radi detaljnog opisa funkcija koje CHGCRGPRI naredba izvodi. CHGCRGPRI naredba radi sljedeće za CRG uređaj:

- Stavljajući nezavisno spremište diskova u stanje vary off. Izlazni program registriran na QIBM_QDC_VRYEXIT izlaznoj točki je pozvan. Izlazni program je bio registriran na ovoj izlaznoj točki za vrijeme koraka Postav okoline visoke dostupnosti od razvoja.
- Prekidajući IP adresu preuzimanja poslužitelja koja je pridružena s nezavisnim diskovnim spremištem.
- Stavljajući nezavisno spremište diskova u status vary on na čvoru koji postaje novi primarni čvor.
- Pokrećući TCP/IP sučelje koje je pridruženo s nezavisnim spremištem diskova na novom primarnom čvoru.
- Izlazni program CRG uređaja poziva program koji je referenciran od strane QUSRHASM/QSTARTAPP područja podataka koje je postavljeno u koraku Postav okoline visoke dostupnosti od razvoja. Ovaj program pokrećuće sve korisničke aplikacije koje se odnose na nezavisno spremište diskova.
- Postavlja status CRG-a uređaja u Aktivan, ako se prebacivanje dovrši uspješno.
- Ako je rješenje Preklopni disk sa Zemljopisnim zrcaljenjem, domena obnavljanja CRG-a uređaja je promijenjena, kao što je opisano u politikama visoke dostupnosti. Na primjer, pretpostavite da je politika prebacivanja na čvor na istom mjestu. Nakon uspješnog prebacivanja, domena obnavljanja je prebačena tako da je prvi dostupni backup drugi čvor na istom mjestu kao i novi primarni čvor.

Krajnji rezultat uspješnog administrativnog preklapanja ovisi o rješenju visoke dostupnosti koje je razvijeno.

Ako je rješenje koje je postavljeno Preklopni disk s Logičkim particijama ili Preklopni disk s Dva sistema, nezavisno spremište diskova se premješta na drugi čvor. Na primjer, NODE1 je primarni čvor i ima nezavisno spremište diskova i NODE2 je backup čvor. Za vrijeme preklapanja, nezavisno spremište diskova se premješta na NODE2, NODE2 postaje primarni čvor i NODE1 postaje backup čvor.

Ako je postavljeno rješenje međulokacijskog zrcaljenja sa zemljopisnim zrcaljenjem, nezavisna spremišta diskova mijenjaju uloge. Na primjer, postoje dva čvora: NODE1 i NODE2. NODE1 ima produkcijsku kopiju nezavisnog spremišta diskova i NODE2 ima zrcalnu kopiju. Za vrijeme prebacivanja, zrcalna kopija nezavisnih spremišta diskova postaje produkcijska kopija i produkcijska kopija postaje zrcalna kopija. Tako NODE2 ima produkcijsku kopiju i NODE1 ima zrcalnu kopiju.

Ako je postavljeno rješenje Preklopni disk sa Zemljopisnim zrcaljenjem i preklapanje će biti na istom mjestu, hardver se preklapa na isti način kao i za Preklopni disk s Logičkim particijama ili Preklopni disk s rješenjima Dva sistema. Ako je preklapanje na različito mjesto, tada zrcalna kopija nezavisnog spremišta diskova postaje produkcijska kopija i nema prebacivanja hardvera. Na primjer, NODE1 i NODE2 su dijelovi lokacije NEWYORK. NODE1 je primarni čvor i ima produkcijsku kopiju nezavisnog spremišta diskova. NODE3 je dio lokacije LONDON i ima zrcalnu kopiju nezavisnog spremišta diskova. Za vrijeme preklapanja, NODE3 postaje primarni čvor, produkcijska kopija pripojena na NODE1 postaje zrcalna kopija i zrcalna kopija pripojena na NODE3 postaje produkcijska kopija.

Ako administrativno prebacivanje ne uspije, nezavisno spremište diskova se prebacuje natrag na originalni primarni sistem i u području poruka se pokazuje poruka greške.

Informacije polja

Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.

Stupac	Opis
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovršeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspjao - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

Poruke završetka i greške koje su primljene nakon izvedbe podkoraka se prikazuju u mjestu za poruke iznad tipke **Izvedi sad, Opoziv, Poništi** i **Zatvori**. Možete ponovno pokušati prebacivanje nakon što obavite akcije ispravljanja bazirane na danim porukama grešaka.

Kliknite **Izvedi sada** da započnete podkorak na koji pokazuje .

Kliknite **Opoziv** da izađete bez dovršavanja administrativnog preklapanja.

Dok se podkoraci izvode, kliknite **Opoziv** da zaustavite trenutne podkorake koji su se prestali izvoditi, ali prije nego se počne izvoditi sljedeći podkorak. Nakon što se postupak opoziva dovrši, dostupne su sljedeće opcije.

- Kliknite **Poništi** da poništite prethodno izvedene podkorake.
- Kliknite **Izvedi sada** da nastavite izvoditi prvi podkorak koji još nije dovršen.
- Kliknite **Opoziv** da se vratite na prethodnu stranicu bez nastavljanja ili poništavanja podkoraka. Kada postavljate rješenje visoke dostupnosti, buduća postavljanja obrade zapamtiti će koji je korak sljedeći za izvođenje.

Kliknite **Zatvori** da izađete nakon što su svi podkoraci završili izvođenje.

Za više informacija pogledajte poglavlje “Izvođenje preklapanja” na stranici 22 Informacijskog centra.

Migracija korisničkih profila

Stranica Migracija korisničkih profila u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti daje popis korisničkih profila za migraciju u i iz rješenja visoke dostupnosti.

Okolina visoke dostupnosti predložuje se korisnicima kao jedinstveni sistem. Broj sistema za sigurnosno kopiranje ili točno koji sistem je trenutno aktivan je za korisnika nebitno. On vidi samo jedan sistem koji se naziva *aktivni primarni čvor*. Trebali bi migrirati sve takve korisnike na rješenje visoke dostupnosti. Pošto su podaci krajnjeg korisnika dostupni samo na aktivnom primarnom čvoru, njihov profil se može prijaviti samo na taj čvor.

Drugi korisnici izvode administrativne zadatke kao što su primjena popravaka ili izvođenje sigurnosnog kopiranja. Takvi korisnički profili zovu se *administrativni profili* i trebaju pristup svim sistemima u okolini visoke dostupnosti. Zbog toga se administrativni profili ne bi trebali migrirati na rješenje visoke dostupnosti.

Svaki korisnički profil referencira opis posla. Objekti opisa posla moraju biti u knjižnici u pomoćnom sistemskom memorijskom spremniku (ASP) da bi se mogli koristiti. Ako se knjižnica koja sadrži opis posla migrira na nezavisno spremište diskova, opis posla postaje nedostupan. Da se ovo izbjegne, Upravitelj rješenja visoke dostupnosti kopira opis posla pridružen korisničkom profilu predviđenom za migraciju u knjižnicu QUSRHASM.

Dodatno, kopirani opis posla u QUSRHASM knjižnici ima parametar inicijalne ASP grupe (INLASPGRP) ažuriran na ime nezavisnog spremišta diskova rješenja visoke dostupnosti. Ova akcija se izvodi kako bi korisnik bio u mogućnosti pristupiti nezavisnom spremištu diskova odmah po prijavi na sistem. Korisnički profil koji se migrira se zatim ažurira tako da referencira kopirani opis posla u knjižnici QUSRHASM.

Za migraciju korisničkih profila, Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće korake:

- Opis posla pridružen profilu kopira se u knjižnicu QUSRHASM i parametar INLASPGRP se ažurira kako je već rečeno.
- Opis posla se prijavljuje u administrativnu domenu klastera koristeći naredbu Dodavanje unosa nadgledanih resursa administrativne domene klastera (ADDCADMRE).
- Korisnički profil se ažurira kako bi koristio opis posla u knjižnici QUSRHASM.
- Korisnički profil se prijavljuje u administrativnu domenu klastera korištenjem naredbe ADDCADMRE. Ako profil ne postoji na drugim čvorovima u rješenju, onda se kreira. Ako profil postoji, onda se mijenja tako da odgovara profilu na primarnom sistemu.
- Naredba ADDCADMRE može ne uspjeti ako se korisnički ID ili grupni ID pridružen korisničkim profilu već koriste na drugom sistemu. Ako se ovo dogodi, Upravitelj rješenja visoke dostupnosti određuje koji korisnički profil na drugom sistemu trenutno koristi taj korisnički ili grupni ID. Korisnički ili grupni ID tog profila se ponovno generira. Kad se ID oslobodi, migrirani korisnički profil se mijenja kako bi imao isti korisnički ili grupni ID kao i primarni sistem.

Upozorenje: Izvedite sigurnosno kopiranje sistema prije no što migrirate korisničke profile, knjižnice i direktorij u okolinu visoke dostupnosti. Cilj postavljanja rješenja visoke dostupnosti je kreiranje jedinstvene slike vaše okoline operativnog sistema neovisno o broju čvorova u rješenju visoke dostupnosti. Knjižnice, direktoriji i korisnički profili se brišu sa čvorova sigurnosnog kopiranja. Na primjer, kad se knjižnica LIBA migrira iz primarnog čvora na nezavisno spremište diskova, sve verzije LIBA koje postoje na drugim čvorovima se brišu. Za dodatne informacije, pogledajte “Promjena procedura sigurnosnog kopiranja za rješenje visoke dostupnosti” na stranici 16.

Migracija korisničkih profila u okolinu visoke dostupnosti

Za migraciju profila u okolinu visoke dostupnosti, pratite sljedeće korake:

1. Za izbor profila za migraciju iz tablice Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti, kliknite kućicu u stupcu Izbor.
2. Kliknite **Migriraj >**.
3. Dok se migracija izvodi svaki migrirani profil premješta se iz tablice Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti u tablicu Objekti rješenja visoke dostupnosti. Ukupni iznosi za **Migrirani objekti** i **Proteklo vrijeme** se ažuriraju nakon migracije svakog pojedinog profila. Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.
4. Za odustajanje od migracije, kliknite **Opoziv**. Migracija završava kad se trenutni korisnički profil u stanju migracije uspješno migrira.
5. Da bi vratili natrag migrirane korisničke profile u tablicu Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti, pratite upute za Migriranje objekata iz okoline visoke dostupnosti.
6. Nakon što je migracija završena, kliknite **Zatvori** da bi se vratili na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti.

Migracija korisničkih profila iz okoline visoke dostupnosti

Za migraciju profila iz okoline visoke dostupnosti, pratite sljedeće korake:

1. Za izbor profila za migraciju iz tablice Objekti u rješenju visoke dostupnosti kliknite kućicu u stupcu Izbor.
2. Kliknite **<Migriraj** .
3. Dok se migracija izvodi svaki migrirani profil premješta se iz tablice Objekti u rješenju visoke dostupnosti u tablicu Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti. Ukupni iznosi za **Migrirani objekti** i **Proteklo vrijeme** se ažuriraju nakon migracije svakog pojedinog profila. Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.
4. Za odustajanje od migracije, kliknite **Opoziv**. Migracija završava kad se trenutni korisnički profil u stanju migracije uspješno migrira.
5. Da bi vratili natrag migrirane korisničke profile u tablicu Objekti u rješenju visoke dostupnosti, pratite upute za Migriranje objekata u okolinu visoke dostupnosti.
6. Nakon što je migracija završena, kliknite **Zatvori** da bi se vratili na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti.

Bilješka: Profili koji su migrirani iz rješenja visoke dostupne ne vraćaju se u svoje originalno stanje koje su imali prije migracije.






Bilješka: Migracija se ne može izvoditi dvosmjerno. Klikom na **Migriraj >** korisnički profili se premještaju u rješenje visoke dostupnosti. Klikom na **<Migriraj** korisnički profili se premještaju iz rješenja visoke dostupnosti.

Migracijske tablice

Svaka Migracijska tablica sadrži četiri stupca: Izbor, Profil, Status i Opis.

Klikom na kućicu u stupcu Izbor birate koji korisnički profili će se migrirati.

Stupac Status sadrži ikonu koja označava da li se korisnik može migrirati ili ne. Sljedeća tablica prikazuje ikone koje se mogu prikazati i značenje svake.

Stanje	Opis
	Korisnički profil je spreman za migraciju.
	Korisnički profil se može migrirati, ali moguće je da će trebati dodatni koraci. Kliknite kontekst izbornik  pokraj korisničkog profila i izaberite Pogledaj ograničenja .
	Korisnički profil se ne može migrirati. Kliknite kontekst izbornik  pokraj korisničkog profila i izaberite Pogledaj ograničenja .





Ukupni rezultati migracije izabranih objekata odlomak:


- Polje **Izabrani objekti** se ažurira dok se korisnički profili biraju za migraciju.
- Polje **Migrirani objekti** se ažurira nakon što se svaki pojedini profil migrira.
- Polje **Procijenjeno vrijeme** predstavlja procjenu koliko vremena će trajati migriranje preostalih korisničkih profila. Ovo polje se ažurira za vrijeme trajanja migracije.
- Polje **Protjeklo vrijeme** se ažurira tokom migracije kako bi prikazivalo koliko dugo migracija već traje.
- Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.

Kliknite **Opoziv** kako bi zaustavili migraciju nakon što se završi migriranje trenutnog profila.

Kliknite **Zatvori** nakon što je migracija uspješno završena.

Alatna traka za svaku migracijsku tablicu sadrži sljedeće tipke alatne trake i izbornik:

Ikona	Ime	Opis
	Izaberi sve	Bira sve korisničke profile u tablici. Možete također izabrati Izaberi sve u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Odznači sve	Uklanja oznaku izbora za sve profile u tablici. Možete također izabrati Odznači sve u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Uredi sortiranje	Omogućuje vam određivanje do 8 stupaca tablice iz popisa prema kojima će se sortirati popis i određivanje da li želite padajući ili rastući sort za svaki stupac. Možete također izabrati Uredi sortiranje u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Čišćenje svih sortova	Uklanja sve sortirane poglede iz tablice. Možete također izabrati Čišćenje sorta u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .

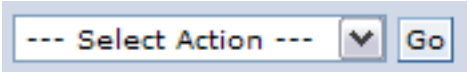Ikona	Ime	Opis
	Izbor akcije padajući izbornik	Sadržava akcije vezane uz resurse u pogledu tablice. Akcije se popisuju u stupcu Ime ove tablice.

Migriranje knjižnica

Stranica Migracija knjižnica u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti daje popis knjižnica za migraciju u i iz rješenja visoke dostupnosti.

Razvoj rješenja visoke dostupnosti podrazumijeva da će se podaci migrirati iz primarnog sistema na preklapno nezavisno spremište diskova. Stoga, postoji samo jedna kopija podataka. Podaci koji se nalaze na sistemu gdje su originalno smješteni sada se premještaju u nezavisno spremište diskova. Sve druge kopije podataka se brišu sa sistema sigurnosnog kopiranja.

Za migriranje knjižnica, Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće korake:

1. Knjižnica se sprema pomoću naredbe SAVLIB na medij specificiran od strane korisnika kao što je medij trake, datoteka spremanja ili optički uređaj. (Ovaj uređaj specificirate u izborniku **Uređaj za migraciju.**)
2. Knjižnica se briše sa sistema.
3. Knjižnica se obnavlja naredbom RSTLIB na nezavisnom disku.
4. Knjižnice s istim imenom kao i migrirana knjižnica se brišu iz drugih čvorova u sistemu visoke dostupnosti. Ovaj korak se radi da se spriječe greške zbog podudaranja imena u trenucima preklapanja. Privatna ovlaštenja se spremaju i obnavljaju unutar knjižnice.

Bilješka: Knjižnica na čvoru sigurnosnog kopiranja se ne sprema prije brisanja.

Nakon što je izvedena migracija knjižnice, ažuriraju se svi objekti opisa poslova koji specificiraju INLLIBL(*SYSVAL). Ako je migrirana knjižnica referencirana u sistemskim vrijednostima QUSRLIBL ili QSYSLIBL ona se uklanja iz ovih sistemskih vrijednosti. Opisi poslova koji specificiraju INLLIBL(*SYSVAL) se dupliciraju u knjižnicu QUSRHASM. Duplicirani opisi poslova se modificiraju tako da specificiraju sve knjižnice u OUSRLIBL sistemskoj vrijednosti plus migrirana knjižnica. Ovaj korak se izvodi jer sistemske vrijednosti ne mogu referencirati knjižnice koje postoje u nezavisnim spremištima diskova.

Neki tipovi objekata se smiju nalaziti u nezavisnom spremištu diskova, ali ne mogu se koristiti u nezavisnom spremištu diskova. Neki od tih objekata su *JOB, *SBSD i *CLS. Ako objekt toga tipa postoji u knjižnici koja se treba migrirati, razmotrite neku od sljedećih opcija kako aplikacije ne bi imale problema s izvođenjem nakon migracije:

- Premjestite objekt u knjižnicu koja će ostati u sistemskom spremištu diskova.
- Nemojte migrirati knjižnicu u kojoj je objekt.
- Kreirajte knjižnicu sistemskog spremišta diskova pod nazivom **SYSBASE** i premjestite sve objekte koji se ne bi trebali migrirati u novu SYSBASE knjižnicu.
- Promijenite sve reference premještenih objekata na novu lokaciju u knjižnici SYSBASE.

Unosi rasporeda poslova mogu imati posljedice ako nezavisno spremište diskova mora varirati kad je posao raspoređen za izvođenje. Na primjer, ako je posao raspoređen za izvedbu i on mora pristupiti nezavisnom spremištu diskova koje u to vrijeme nije dostupno, posao se neće moći uspješno izvesti. Modificirajte unos rasporeda poslova na vrijeme kad je vrlo visoka vjerojatnost da je nezavisno spremište dostupno ili modificirajte posao tako da mu ne treba pristup tom spremištu.

Za vrijeme migracije moguće je pojavljivanje poruke koja govori da Ukupna veličina objekata izabranih za migraciju i radni prostor potreban za izvođenje migracije premašuju dostupni prostor u okolini visoke dostupnosti. Ako želite nastaviti s migracijom morate dodati još nekonfiguriranih disk jedinica u nezavisno spremište diskova. Za detalje o ovome pogledajte Dodavanje disk jedinica u spremište diskova u i5/OS Informacijskom centru.

l Nekonfigurirane disk jedinice dolaze iz dva izvora: a) dodavanja novih disk jedinica na sistem i b) uklanjanja disk jedinica iz sistemskog spremišta diskova. Za detalje o uklanjanju disk jedinica iz sistemskog spremišta diskova pogledajte Premještanje ili uklanjanje disk jedinice iz spremišta diskova u Informacijskom centru.

l **Upozorenje:** Izvedite sigurnosno kopiranje sistema prije no što migrirate korisničke profile, knjižnice i direktorij u okolinu visoke dostupnosti. Cilj postavljanja rješenja visoke dostupnosti je kreiranje jedinstvene slike vaše okoline operativnog sistema neovisno o broju čvorova u rješenju visoke dostupnosti. Knjižnice, direktoriji i korisnički profili se brišu sa čvorova sigurnosnog kopiranja. Na primjer, kad se knjižnica LIBA migrira iz primarnog čvora na nezavisno spremište diskova, sve verzije LIBA koje postoje na drugim čvorovima se brišu. Za dodatne informacije, pogledajte “Promjena procedura sigurnosnog kopiranja za rješenje visoke dostupnosti” na stranici 16.

l Migracija knjižnica u okolinu visoke dostupnosti

l Za migraciju knjižnica u okolinu visoke dostupnosti, pratite sljedeće korake:

- l 1. Izaberite uređaj koji želite koristiti u migraciji pomoću padajućeg izbornika **Uređaj za migraciju**.
- l 2. Za izbor knjižnica za migraciju iz tablice Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti kliknite kućicu u stupcu Izbor.
- l 3. Kliknite **Migriraj >**.

l **Bilješka:** Migracija se ne može izvoditi dvosmjerno. Klikom na **Migriraj >** direktoriji se premještaju u rješenje visoke dostupnosti. Klikom na **<Migriraj** direktoriji se premještaju iz rješenja visoke dostupnosti.

- l 4. Dok se migracija izvodi svaka migrirana knjižnica premješta se iz tablice Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti u tablicu Objekti rješenja visoke dostupnosti. Ukupni iznosi za Migrirani objekti i Proteklo vrijeme se ažuriraju nakon migracije svake pojedine knjižnice. Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.
- l 5. Za odustajanje od migracije, kliknite **Opoziv**. Migracija završava kad se trenutna knjižnica u stanju migracije uspješno migrira.
- l 6. Da bi vratili natrag migrirane knjižnice u tablicu Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti, pratite upute za Migriranje knjižnica iz okoline visoke dostupnosti.
- l 7. Nakon što je migracija završena, kliknite **Zatvori** da bi se vratili na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti.

l Migracija knjižnica iz okoline visoke dostupnosti

l Za migraciju knjižnica iz okoline visoke dostupnosti, pratite sljedeće korake:

- l 1. Izaberite uređaj koji želite koristiti u migraciji pomoću padajućeg izbornika **Uređaj za migraciju**.
- l 2. Za izbor knjižnica za migraciju iz tablice Objekti u rješenju visoke dostupnosti kliknite kućicu u stupcu Izbor.
- l 3. Kliknite **<Migriraj** .

l **Bilješka:** Migracija se ne može izvoditi dvosmjerno. Klikom na **Migriraj >** direktoriji se premještaju u rješenje visoke dostupnosti. Klikom na **<Migriraj** direktoriji se premještaju iz rješenja visoke dostupnosti.

- l 4. Dok se migracija izvodi svaka migrirana knjižnica premješta se iz tablice Objekti u rješenju visoke dostupnosti u tablicu Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti. Ukupni iznosi za Migrirani objekti i Proteklo vrijeme se ažuriraju nakon migracije svake pojedine knjižnice. Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.
- l 5. Za odustajanje od migracije, kliknite **Opoziv**. Migracija završava kad se trenutna knjižnica u stanju migracije uspješno migrira.
- l 6. Da bi vratili natrag migrirane knjižnice u tablicu Objekti u rješenju visoke dostupnosti, pratite upute za Migriranje knjižnica u okolinu visoke dostupnosti.
- l 7. Nakon što je migracija završena, kliknite **Zatvori** da bi se vratili na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti.






l **Bilješka:** Knjižnice koje su migrirale iz rješenja visoke dostupnosti nisu migrirale na sve čvorove rješenja visoke dostupnosti. One su migrirale natrag na primarni sistem.

Migracijske tablice

Tablice knjižnica imaju sljedeće stupce: Izbor, Knjižnica, Status, Veličina, Procijenjeno Vrijeme i Zavisna Knjižnica.

Klikom na kućicu u stupcu **Izbor** birate knjižnicu navedenu u stupcu **Knjižnica**.

Stupac **Status** sadrži ikonu koja označava da li se knjižnica može migrirati ili ne. Sljedeća tablica prikazuje ikone koje se mogu prikazati i značenje svake.

Stanje	Opis
	Knjižnica je spremna za migraciju.
	Knjižnica se može migrirati, ali će zajedno s njom biti migrirane i zavisne knjižnice. Kliknite kontekst izbornik  pokraj imena staze i izaberite Pogledaj zavisnosti .
	Knjižnica se ne može migrirati. Kliknite kontekst izbornik  pokraj imena staze i izaberite Pogledaj ograničenja .

Izbornik **Uređaj za migraciju** popisuje sve opise uređaja trake na sistemima. Moguće vrijednosti uključuju:

- *SAVF (default)
- tape1
- tape2

Stupac **Veličina** označava veličinu knjižnice (u megabajtima).

Stupac **Procijenjeno vrijeme** pokazuje koliko približno vremena treba za migraciju knjižnice.

Stupac **Zavisna Knjižnica** identificira ostale knjižnice koje se trebaju migrirati zajedno s ovom knjižnicom. Za popis razloga zašto su knjižnice zavisne pogledajte “Zavisnosti knjižnica” na stranici 67.



Ukupni rezultati migracije izabranih objekata odlomak:




- Polje **Izabrani objekti** se ažurira dok se knjižnice biraju za migraciju.
- Polje **Migrirani objekti** se ažurira nakon što se svaka pojedina knjižnica migrira.
- Polje **Procijenjeno vrijeme** predstavlja procjenu koliko vremena će trajati migriranje preostalih knjižnica. Ovo polje se ažurira za vrijeme trajanja migracije.
- Polje **Protoklo vrijeme** se ažurira tokom migracije kako bi prikazivalo koliko dugo migracija već traje.
- Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.

Kliknite **Opoziv** kako bi zaustavili migraciju nakon što se završi migriranje trenutne knjižnice.

Kliknite **Zatvori** nakon što je migracija knjižnica uspješno završena.

Alatna traka za svaku migracijsku tablicu sadrži sljedeće tipke alatne trake i izbornik:

Ikona	Ime	Opis
	Izaberi sve	Bira sve stavke u tablici. Možete također izabrati Izaberi sve u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Odznači sve	Uklanja oznaku izbora za sve stavke u tablici. Možete također izabrati Odznači sve u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .

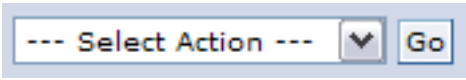Ikona	Ime	Opis
	Uredi sortiranje	Omogućuje vam određivanje do 8 stupaca tablice iz popisa prema kojima će se sortirati popis i određivanje da li želite padajući ili rastući sort za svaki stupac. Možete također izabrati Uredi sortiranje u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Čišćenje svih sortova	Uklanja sve sortirane poglede iz tablice. Možete također izabrati Čišćenje sorta u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Izbor akcije padajući izbornik	Sadrži akcije vezane uz resurse u pogledu tablice. Akcije se popisuju u stupcu Ime ove tablice.

Zavisnosti knjižnica

Slijedi popis razloga zašto je knjižnica potencijalno zavisna o drugoj knjižnici:

- Knjižnica sadrži dnevnik u koji su upisani objekti iz druge knjižnice.
- Knjižnica sadrži dnevnik u koji su upisani primatelji dnevnika u drugoj knjižnici.
- Knjižnica sadrži fizičku datoteku koja ima pridruženu logičku datoteku iz druge knjižnice.
- Knjižnica sadrži logičku datoteku koja ima pridruženu fizičku datoteku iz druge knjižnice.

Ograničenja knjižnice

Slijedi lista mogućih objašnjenja zašto knjižnicu nije moguće migrirati u rješenje visoke dostupnosti:

- Knjižnica je dio i5/OS i smije se nalaziti samo u sistemskom spremištu diskova.
- Knjižnica sadrži dnevnik u koji je upisan jedan ili više objekata integriranog sistema datoteka.
- Knjižnica je u popisu knjižnica trenutne niti.
- Knjižnica je u popisu knjižnica bilo koje primarne niti koja je aktivna na sistemu kad je sistemska vrijednost QLIBLCKLVL postavljena na zaključavanje knjižnica u popisu knjižnica.
- Knjižnica sadrži dodijeljen red poslova ili izlazni red.
- Nezavisno spremište diskova nema dovoljno mjesta za knjižnicu i njezine objekte.
- Knjižnica sadrži tipove objekata koji se ne mogu nalaziti u nezavisnom spremištu diskova. Za potpuni popis objekata koji se ne mogu nalaziti u nezavisnom spremištu diskova pogledajte Podržani i nepodržani tipovi objekata.
- Knjižnicu referencira neka od sistemskih vrijednosti navedenih dolje.

QACGLVL	QATNPGM	QAUDCTL	QCFGMSGQ
QCONSOLE	QCTLSBSD	QIGCCDEFNT	QINACTMSGQ
QPRBFTR	QPRTDEV	QPWDVLDPGM	QRMTSIGN
QSRTSEQ	QSTRUPPGM	QUPSMSGQ	QUSEADPAUT

- Knjižnicu referencira neki od sistemskih atributa navedenih dolje.

ALRFTR	DDMACC	DFTMODE
MSGQ	OUTQ	PCSACC

- Knjižnicu referencira korisnički profil koji nije migriran u nezavisno spremište diskova.

Poruke

Možete vidjeti sljedeće informacijske poruke i poruke o grešci za vaše izabrano rješenje visoke dostupnosti:

| **hat0042**
| Svi nekonfigurirani DASD pod tornjem izabrat će se ako je bilo koji izabran.

| **hat0044**
| {0} sadrži objekte koji nisu podržani u nezavisnom spremištu diskova.

| **hat0045**
| {0} sadrži dnevnik {1} za IFS objekte.

| **hat0046**
| {0} sadrži opise poslova.

| **hat0047**
| {0} u upotrebi od strane sistemske vrijednosti {1}.

| **hat0048**
| {0} u upotrebi od strane mrežnog atributa {1}.

| **hat0049**
| {0} sadrži IFS objekte u dnevniku.

| **hat004a**
| {0} sadrži objekte klase.

| **hat004b**
| {0} sadrži opise podsistema.

| **hat004c**
| {0} u upotrebi od strane opisa podsistema {1}.

| **hat004d**
| {0} sadrži datoteku baze podataka {1} s kontrolom veze podataka.

| **hat004e**
| {0} sadrži datoteku višesistemske baze podataka {1} (grupa čvora).

| Za kompletan popis poruka pogledajte poglavlje “Rad s porukama” na stranici 36 u informacijskom centru.

| **Migracija direktorija**

| Koristite stranicu Migracija direktorija u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti za migraciju direktorija u i iz rješenja visoke dostupnosti.

| Razvoj rješenja visoke dostupnosti podrazumijeva da će se podaci migrirati iz primarnog sistema na preklapno nezavisno spremište diskova. Stoga, postoji samo jedna kopija podataka. Podaci koji se nalaze na sistemu gdje su originalno smješteni sada se premještaju u nezavisno spremište diskova. Sve druge kopije podataka se brišu sa sistema sigurnosnog kopiranja.

| Da bi migrirao direktorije, Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće korake:

- | 1. Direktoriji i njihovi poddirektoriji se spremaju pomoću naredbe SAV na medij specificiran od strane korisnika kao što je medij trake, datoteka spremanja ili optički uređaj. (Ovaj uređaj specificirate u izborniku **Uređaj za migraciju**.)
- | 2. Direktorij se briše sa sistema.
- | 3. Direktorij se obnavlja naredbom RST na nezavisnom disku. Na primjer, ako se migrira direktorij **/mydir** sistem bi vratio direktorij na **/IndependentDiskPoolName/mydir**.
- | 4. Simbolična veza se dodaje u obnovljeni direktorij kako bi postojeće aplikacije mogle nastaviti s radom bez potreba za preinakama. Na primjer, sistem bi dodao simboličnu vezu nazvanu **/mydir**, čiji sadržaj bi bio veza **/IndependentDiskPoolName/mydir**.
- | 5. Direktorij s istim imenom kao i migrirani direktorij se briše iz drugih čvorova u sistemu visoke dostupnosti.

| **Bilješka:** Direktorij na čvoru sigurnosnog kopiranja se ne sprema prije brisanja.

6. Simbolična veza se kreira na svakom čvoru sigurnosne kopije kako bi se omogućilo da prebacivanjem nezavisnog spremišta diskova na čvor sigurnosno kopiranja ne dođe do problema s radom aplikacija na čvoru sigurnosnog kopiranja koje ne bi mogle naći migrirane podatke.

Za vrijeme migracije moguće je pojavljivanje poruke koja govori da Ukupna veličina objekata izabranih za migraciju i radni prostor potreban za izvođenje migracije premašuju dostupan prostor u okolini visoke dostupnosti. Ako želite nastaviti s migracijom morate dodati još nekonfiguriranih disk jedinica u nezavisno spremište diskova. Za detalje o ovome pogledajte Dodavanje disk jedinica u spremište diskova u i5/OS Informacijskom centru.

Nekonfigurirane disk jedinice dolaze iz dva izvora: a) dodavanja novih disk jedinica na sistem i b) uklanjanja disk jedinica iz sistemskog spremišta diskova. Za detalje o uklanjanju disk jedinica iz sistemskog spremišta diskova pogledajte Premještanje ili uklanjanje disk jedinice iz spremišta diskova u i5/OS Informacijskom centru.

Upozorenje: Izvedite sigurnosno kopiranje sistema prije no što migrirate korisničke profile, knjižnice i direktorij u okolinu visoke dostupnosti. Cilj postavljanja rješenja visoke dostupnosti je kreiranje jedinstvene slike vaše okoline operativnog sistema neovisno o broju čvorova u rješenju visoke dostupnosti. Knjižnice, direktoriji i korisnički profili se brišu sa čvorova sigurnosnog kopiranja. Na primjer, kad se knjižnica LIBA migrira iz primarnog čvora na nezavisno spremište diskova, sve verzije LIBA koje postoje na drugim čvorovima se brišu. Za dodatne informacije, pogledajte “Promjena procedura sigurnosnog kopiranja za rješenje visoke dostupnosti” na stranici 16.

Migracija direktorija u okolinu visoke dostupnosti

Za migraciju direktorija u okolinu visoke dostupnosti, pratite sljedeće korake:

1. Izaberite uređaj koji želite koristiti u migraciji pomoću padajućeg izbornika **Uređaj za migraciju**.
2. Za izbor direktorija za migraciju iz tablice Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti kliknite kućicu u stupcu Izbor.
3. Kliknite **Migriraj >**.

Bilješka: Migracija se ne može izvoditi dvosmjerno. Klikom na **Migriraj >** direktoriji se premještaju u rješenje visoke dostupnosti. Klikom na **<Migriraj** direktoriji se premještaju iz rješenja visoke dostupnosti.

4. Dok se migracija izvodi svaki migrirani direktorij premješta se iz tablice Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti u tablicu Objekti rješenja visoke dostupnosti. Ukupni iznosi za Migrirani objekti i Proteklo vrijeme se ažuriraju nakon migracije svakog pojedinog direktorija. Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.
5. Za odustajanje od migracije, kliknite **Opoziv**. Migracija završava kad se trenutni direktorij u stanju migracije uspješno migrira.
6. Da bi vratili natrag migrirane direktorije u tablicu Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti, pratite upute za migriranje direktorija iz okoline visoke dostupnosti.
7. Nakon što je migracija završena, kliknite **Zatvori** kako bi se vratili na stranicu Postavke rješenja visoke dostupnosti.

Migracija direktorija iz okoline visoke dostupnosti

Za migraciju direktorija iz okoline visoke dostupnosti, pratite sljedeće korake:

1. Izaberite uređaj koji želite koristiti u migraciji pomoću padajućeg izbornika **Uređaj za Migraciju**.
2. Za izbor direktorija za migraciju iz tablice Objekti u rješenju visoke dostupnosti kliknite kućicu u stupcu Izbor.
3. Kliknite **<Migriraj** .

Bilješka: Migracija se ne može izvoditi dvosmjerno. Klikom na **Migriraj >** direktoriji se premještaju u rješenje visoke dostupnosti. Klikom na **<Migriraj** direktoriji se premještaju iz rješenja visoke dostupnosti.






4. Dok se migracija izvodi svaki migrirani direktorij premješta se iz tablice Objekti u rješenju visoke dostupnosti u tablicu Objekti koji nisu u rješenju visoke dostupnosti. Ukupni iznosi za Migrirani objekti i Proteklo vrijeme se ažuriraju nakon migracije svakog direktorija. Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.
 5. Za odustajanje od migracije, kliknite **Opoziv**. Migracija završava kad se trenutni direktorij u stanju migracije uspješno migrira.
 6. Da bi vratili natrag migrirane direktorije u tablicu Objekti u rješenju visoke dostupnosti, pratite upute za Migriranje direktorija u okolinu visoke dostupnosti.
 7. Nakon što je migracija završena, kliknite **Zatvori** kako bi se vratili na stranicu Postavke rješenja visoke dostupnosti.
- Bilješka:** Direktoriji koji su migrirali iz rješenja visoke dostupnosti nisu migrirali na sve čvorove rješenja visoke dostupnosti. Oni su migrirali natrag na primarni sistem.

Migracijske tablice

Tablice direktorija imaju sljedeće stupce: Izbor, Staza, Status, Veličina i Procijenjeno Vrijeme.

Klikom na kućicu u stupcu **Izbor** birate direktorij naveden u stupcu **Staza**.

Stupac **Status** sadrži ikonu koja označava da li se direktorij može migrirati ili ne. Sljedeća tablica prikazuje ikone koje se mogu prikazati i značenje svake.

Stanje	Opis
	Direktorij je spreman za migraciju.
	Direktorij može migrirati, ali postoje upozorenja koja treba razmotriti prije migracije. Kliknite kontekst izbornik  pokraj imena staze i izaberite Pogledaj ograničenja .
	Direktorij se ne može migrirati. Kliknite kontekst izbornik  pokraj imena staze i izaberite Pogledaj ograničenja .

Izbornik **Uredaj za migraciju** popisuje sve opise uređaja trake na sistemima. Moguće vrijednosti uključuju:

- *SAVF (default)
- tape1
- tape2

Stupac **Veličina** označava veličinu direktorija.

Stupac **Procijenjeno vrijeme** pokazuje koliko približno vremena treba za migraciju direktorija.






Ukupni rezultati migracije izabranih objekata odlomak:

- Polje **Izabrani objekti** se ažurira dok se direktoriji biraju za migraciju.
- Polje **Migrirani objekti** se ažurira nakon što se svaki pojedini direktorij migrira.
- Polje **Procijenjeno vrijeme** predstavlja procjenu koliko vremena će trajati migriranje preostalih direktorija. Ovo polje se ažurira za vrijeme trajanja migracije.
- Polje **Proteklo vrijeme** se ažurira tokom migracije kako bi prikazivalo koliko dugo migracija već traje.
- Poruke završetka i greške se prikazuju u području za poruke.

Kliknite **Opoziv** kako bi zaustavili migraciju nakon što se završi migriranje trenutnog direktorija.

Kliknite **Zatvori** nakon što je migracija direktorija uspješno završena.

Alatna traka za svaku migracijsku tablicu sadrži sljedeće tipke alatne trake i izbornik:

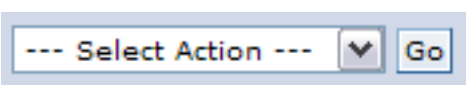Ikona	Ime	Opis
	Izaberi sve	Bira sve stavke u tablici. Možete također izabrati Izaberi sve u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Odznači sve	Uklanja oznaku izbora za sve stavke u tablici. Možete također izabrati Odznači sve u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Uredi sortiranje	Omogućuje vam određivanje do 8 stupaca tablice iz popisa prema kojima će se sortirati popis i određivanje da li želite padajući ili rastući sort za svaki stupac. Možete također izabrati Uredi sortiranje u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Čišćenje svih sortova	Uklanja sve sortirane poglede iz tablice. Možete također izabrati Čišćenje sorta u Izbor akcije padajućem izborniku i kliknuti Idi .
	Izbor akcije padajući izbornik	Sadrži akcije vezane uz resurse u pogledu tablice. Akcije se popisuju u stupcu Ime ove tablice.

Upozorenja migracije

Slijedi lista mogućih upozorenja koje treba razmotriti prije migracije direktorija u rješenje visoke dostupnosti:

- Staza se rješava u simboličnu vezu. Samo veza se migrira. Direktorij ili datoteka koju veza pokazuje se ne migrira.
- Staza se rješava u objekt koji je sadržan u montiranom, lokalnom sistemu datoteka. Migracija objekata u montirani lokalni sistem datoteka je dozvoljena, ali objekt će se obnoviti u default sistem datoteka nezavisnog spremišta diskova. Ovi objekti više neće postojati na montiranom lokalnom sistemu datoteka.

Ograničenja migracije

Slijedi lista mogućih objašnjenja zašto direktorij nije moguće migrirati u rješenje visoke dostupnosti:

- Podstablo direktorija sadrži objekt koji se trenutno upisuje u dnevnik. Migriranje objekata integriranih sistema datoteka koji se upisuju u dnevnik zahtijeva poduzimanje sljedećih koraka prije nego se ti objekti mogu migrirati:
 - Izvedite `ENDJRN OBJ(/mojdir) SUBTREE(*ALL) JRN(*OBJ) LOGLVL(*ALL)`
Zapišite sve objekte koji se upisuju u dnevnik, dnevnik i knjižnice dnevnika koje su pridružene objektu.
 - Migrirajte svaku knjižnicu koja sadrži dnevnik pridružene objektu u rješenje visoke dostupnosti.
 - Migrirajte podstablo direktorija **/mydir**.
 - Izvedite naredbu `STRJRN` za početak upisivanja u dnevnik svakog objekta koji je prije bio upisivan
- Direktorij osigurava sistem. Nema obnavljanja ili rješenja za ovo ograničenje. Očekuje se da su sistemski direktoriji već u sistemskom spremištu diskova na svakom sistemu u rješenju visoke dostupnosti.
- Direktorij je točka montiranja. Ako je sistem datoteka montiran preko direktorija, nema obnavljanja niti rješenja. Montiranje i demontiranje sistema datoteka pruža dinamički način za promjenu prostora imena integriranog sistema datoteka. Sistemi datoteka se mogu montirati samo preko direktorija. Rezultat migriranja direktorija je simbolična veza na mjestu originalnog direktorija. Sistem datoteka se više ne može montirati na istu lokaciju.
- Staza se rješava u objekt koji se nalazi na udaljenom sistemu datoteka. Nema obnavljanja ili rješenja za ovo ograničenje. Udaljeni sistem datoteka je montiran na svakom sistemu i prema tome nije potreban u preklopnom nezavisnom spremištu diskova.

Poruke

Možete vidjeti sljedeće informacijske poruke i poruke o grešci za vaše izabrano rješenje visoke dostupnosti:

hat0042

Svi nekonfigurirani DASD pod tornjem izabrat će se ako je bilo koji izabran.

hat0044

{0} sadrži objekte koji nisu podržani u nezavisnom spremištu diskova.

hat0045

{0} sadrži dnevnik {1} za IFS objekte.

hat0046

{0} sadrži opise poslova.

hat0047

{0} u upotrebi od strane sistemske vrijednosti {1}.

hat0048

{0} u upotrebi od strane mrežnog atributa {1}.

hat0049

{0} sadrži IFS objekte u dnevniku.

hat004a

{0} sadrži objekte klase.

hat004b

{0} sadrži opise podsistema.

hat004c

{0} u upotrebi od strane opisa podsistema {1}.

hat004d

{0} sadrži datoteku baze podataka {1} s kontrolom veze podataka.

hat004e

{0} sadrži datoteku višesistemske baze podataka {1} (grupa čvora).

Za kompletan popis poruka pogledajte “Rad s porukama” na stranici 36 information center topic.

Završetak postavljanja i čišćenje datoteka

Stranica Završetak postavljanja i čišćenje datoteka u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti obrađuje podkorake koji su nužni za završetak postava rješenja visoke dostupnosti i čišćenje datoteka koje su kreirane tokom postavljanja. Ovo je završni korak prije no što vaše rješenje visoke dostupnosti postane aktivno.

Važno: Ovaj korak se ne može poništiti. Nakon što izvedete podkorake, rješenje visoke dostupnosti je postavljeno. Politike izabrane tokom procesa postavljanja su aktivirane kako bi bilo osigurano da je rješenje visoko dostupno.

Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake:

1. Sistemska vrijednost QSTRUPPGM se ažurira s QHASM/QSBSTRUPPM. Ovaj program radi sve što je potrebno, uključujući i pokretanje bilo kojih grupa resursa klastera kako bi omogućio visoku dostupnost rješenja kod pokretanja.
2. Izlazni programi registrirani na QIBM_QDC_VRYEXIT, QIBM_QWC_PRERESTRICT i QIBM_QWC_PWRDWN SYS izlaznim točkama se ažuriraju kako bi uključili završavanje grupa resursa klastera kod prebacivanja spremišta diskova u stanje vary off, ulaženja u ograničeno stanje ili gašenja sistema.
3. Interne radne datoteke kreirane tokom postavljanja infrastrukture visoke dostupnosti se brišu.
4. Čvorovi klastera se pokreću.
5. Pokreću se grupe resursa klastera.

6. Nezavisno spremište diskova se postavlja u stanje vary on.

Informacije o poljima

Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovršeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspjio - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.
Procijenjeno vrijeme	Procjena koliko vremena će podkorak trebati za dovršetak. Procijenjeno vrijeme se dinamički mijenja kako bi prikazalo najbolju procjenu.
Stvarno vrijeme	Stvarno vrijeme proteklo otkad je podkorak počeo s izvođenjem.
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Prazno - podkorak još nije započeo ili je poništen. Završen - podkorak je završio bez grešaka. Neuspjio - podkorak je naišao na greške tokom izvođenja. Izvodi se - podkorak se trenutno izvodi.
Naredba/API	Naredba ili aplikacijsko sučelje koje se trenutno obrađuje za dovršetak podkoraka. Polje je prazno ako se podkorak ne izvodi ili je poništen.

Kliknite **Izvedi sad** za početak izvođenja podkoraka na koji pokazuje .

Kliknite **Opoziv** da bi se vratili na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti bez izvođenja razvoja rješenja.

Dok se podkoraci izvode kliknite **Opoziv** za zaustavljanje nakon izvedbe trenutnog podkoraka, ali prije izvedbe sljedećeg. Nakon što se izvede opoziv obrade dostupne su sljedeće opcije:

- Kliknite **Izvedi sad** za nastavak izvođenja od sljedećeg podkoraka.
- Kliknite **Opoziv** da bi se vratili na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti. Buduća obrada postavljanja će zapamtiti na kojem podkoraku ste stali i koji podkorak se treba izvesti sljedeći.

Kliknite **Zatvori** da se vratite na stranicu Postav rješenja visoke dostupnosti nakon što se dovrše svi podkoraci.

Područje za poruke ispod tablice podkoraka prikazuje poruke završetka i greške koje su primljene dok su se podkoraci izvodili.

Poruke

Možete vidjeti sljedeće informacijske poruke i poruke o grešci za vaše izabrano rješenje visoke dostupnosti:

hat006f

Postav na vašem rješenju visoke dostupnosti je sada dovršen. Ako je vaša normalna sigurnosna politika imati onemogućen profil QSECOFR i omogućili ste profil QSECOFR za postavljanje vašeg rješenja visoke dostupnosti, tada se trebate vratiti u vašu normalnu politiku sigurnosti i onemogućiti profil QSECOFR.

Za kompletan popis poruka pogledajte poglavlje “Rad s porukama” na stranici 36 u informacijskom centru.

Upravljanje rješenjima visoke dostupnosti - čvorovi

Stranica Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti se koristi za upravljanje i nadgledanje vašeg rješenja visoke dostupnosti. Pomoću ove stranice možete upravljati čvorovima klastera koje vaše rješenje koristi.




Možete nadgledati i izvoditi visoko dostupne akcije na razini rješenja, nadgledati i upravljati resursima rješenja i nadgledati događaje rješenja u dnevniku događaja. Dinamička promjena statusnih ikona omogućuje stranici idealno korištenje *upravljačke ploče*.

Postoje tri dijela na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti:

- Dio **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti** daje pregled iz visoka na status rješenja visoke dostupnosti i brzi pristup akcijama na razini rješenja.
- Dio **Resursi rješenja visoke dostupnosti** daje kartični popis svih resursa rješenja. Svaka kartica daje detaljan pogled na svaki pojedini resurs s mogućim akcijama koje se mogu izvesti nad tim resursom.
- Dio **Dnevnik događaja** predstavlja popis svih događaja koji su se pojavili u rješenju visoke dostupnosti.

Dio **Upravljanje vašom visokom dostupnosti** daje grafički sažetak statusa rješenja visoke dostupnosti. Pogledajte tablicu ispod za opis mogućih statusa.

Tablica 11. Status rješenja visoke dostupnosti

Stanje	Opis
	Rješenje visoke dostupnosti je dostupno za preklapanje.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje, ali nije potrebno izvesti nikakvu akciju.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje. Potrebna je korisnička akcija.

Uključen je padajući izbornik sa sljedećim akcijama na razini sučelja. Da bi izveli određenu akciju izaberite je iz izbornika i kliknite **Idi**.

Preklapanje

Izaberite ovu akciju ako želite premjestiti rješenje visoke dostupnosti na čvor sigurnosne kopije. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije u primarni čvor. Izvedite ovu akciju prije planiranog isključenja primarnog čvora ako aplikacija mora biti dostupna tokom isključivanja.

Ugasi sistem - Ostavi podatke dostupnima

Izaberite ovu akciju ako želite provesti održavanje ili sigurnosno kopiranje sistema. Dok se akcija izvodi, sistem se još uvijek može koristiti, ali nije u stanju visoke dostupnosti ako dođe do neplanskog isključenja. Iako je aplikacija još uvijek dostupna možda to neće biti, ako dođe do planiranog ili neplaniranog ispada.

Isključivanje - Učini podatke nedostupnima

Ova akcija se tipično izvodi za sistemsko održavanje ili ako će doći do gašenja sistema. Dok se ova akcija izvodi vaš sistem je dostupan samo administrativnim korisnicima. Aplikacije nisu dostupne ni na primarnom čvoru ni na čvoru sigurnosne kopije.

| **Nastavak**

| Izaberite ovu akciju ako je rješenje visoke dostupnosti ugašeno i treba biti ponovno započeto.

| **Servisne informacije**

| Izaberite ovu akciju ako želite pripremiti podatke za slanje predstavniku servisa. Sistem kreira datoteku spremanja pod nazivom QGPL/QHASMSDATA na svakom čvoru u rješenju visoke dostupnosti. Sve ove datoteke se šalju kad se zatraže servisne informacije.

| **Obnavljanje particije**

| Izaberite ovu akciju da bi obnovili stanje particije. Usluge resursa klastera ne mogu uočiti određena stanja greške kao greške u čvorovima. Obnavljanje iz stanja particije zahtijeva intervenciju operatera da bi se odredilo stanje particije. Izbor ove akcije se radi samo u rijetkim slučajevima. Pomoć za ovaj zadatak opisuje proces odlučivanja da li je ova akcija potrebna.

| Uz prethodno navedene akcije Preklopni disk s rješenjem zemljopisnog zrcaljenja ima sljedeće moguće akcije:

| **Prebacivanje na drugo mjesto**

| Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na zemljopisno različitom mjestu. Ova akcija se tipično izvodi kad svi čvorovi na jednom mjestu moraju biti ugašeni zbog održavanja.


| **Prebacivanje na isto mjesto**

| Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na istom zemljopisnom mjestu kao i trenutni primarni čvor. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije na tom mjestu u primarni čvor.

| Poglavlje **Resursi rješenja visoke dostupnosti** sadrži popis resursa, uključujući Čvorove, Grupe resursa klastera, Nadgledane resurse, Nezavisna spremišta diskova, TCP/IP sučelja i Politike. Za navigaciju kroz ovaj popis kliknite karticu na lijevoj strani sekcije.

| **Čvorovi**

| Kartica resursa rješenja visoke dostupnosti **Čvorovi** na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti prikazuje popis svih čvorova u vašem rješenju kao i status i ulogu svakog od njih.

| Stupac Ime sadrži ime svakog čvora u rješenju. Pokraj imena je tipka . Klikom na tu tipku možete vidjeti koje akcije su dostupne za pojedini čvor. Status čvora određuje koje akcije su dostupne. Na primjer, ako je čvor pokrenut, akcija **Pokreni** više nije dostupna. Moguće akcije su:

| **Pokreni**

| Pokreće čvor.

| **Zaustavi**

| Zaustavlja čvor.

| **Rad sa Svim čvorovima**










| Gledanje i rad sa svim čvorovima uključujući i čvorove koji možda nisu uključeni u rješenje visoke dostupnosti.

| **Svojstva**

| Pregled i ažuriranje atributa čvorova.

| Stupac Status tablice sadrži ikonu koja predstavlja status čvora. Pogledajte sljedeću tablicu za popis ikona i status koji svaka predstavlja. Druga opcija je da držite pokazivač miša iznad ikone nekoliko trenutaka pri čemu se pojavljuje iskočna oznaka s opisom.

Tablica 12. Indikatori statusa čvorova

Ikona	Stanje	Opis
	Aktivan	Ovaj čvor je kreiran korištenjem operacije Kreiranje klastera, operacije Dodavanje unosa čvora klastera, što je pokrenulo čvor klastera; ili operacije Pokretanje čvora klastera. Usluge resursa klastera su aktivne na čvoru.
	Aktivan Čekajući	Ovaj čvor je u procesu kreiranja kao rezultat operacije Kreiranje klastera, operacije Dodavanje unosa čvora klastera, što je pokrenulo čvor klastera ili operacije Pokretanje čvora klastera. Dodatno, čvor je mogao prethodno imati status Particija i promijenit će se u Aktivno čekanje kao rezultat spajanja particija.
	Neaktivna Čekajući	Usluge resursa klastera su u procesu zaustavljanja ovog čvora kao rezultat operacije zaustavljanja čvora. Čvor je još uvijek u popisu članova klastera.
	Uklanjanje Čekajući	Čvor je u procesu uklanjanja iz popisa članova klastera kao rezultat operacije Uklanjanje unosa čvora klastera.
	Novo	Čvor je dodan na popis članova klastera, ali Usluge resursa klastera nisu pokrenute na tom čvoru. Strukture podataka Usluga resursa klastera još nisu kreirane na čvoru. Strukture podataka Usluga resursa klastera se kreiraju samo za čvor koji izvodi operaciju Kreiranje klastera.
	Neaktivna	Usluge resursa klastera su zaustavljene na čvoru kao rezultat operacije zaustavljanja čvora klastera. Čvor je još uvijek u popisu članova klastera, ali više ne komunicira s drugim čvorovima u klasteru.
	Neuspio	Čvor koji je bio aktivan je sad u stanju greške. Greška je ili sistemska ili vezana uz klastering i otkrile su ju Usluge resursa klastera.
	Obnavljanje particije	Čvor komunicira samo s podskupom klastera zbog greške na mreži uočene od strane Usluga resursa klastera, što je rezultiralo u gubitku komunikacije s jednim ili više čvorova. Kad se particionirani čvorovi spoje ponovno u klaster, čvor će se prebaciti u status Aktivan bez potrebe za intervencijom operatera. Svaki čvor koji je imao status Neuspio u bilo kojoj particiji će još uvijek imati status Neuspio nakon spajanja.
	Nepoznata	Ovaj čvor nije aktivan član klastera tako da se status drugih čvorova ne može odrediti.

Stupac Uloga rješenja u tablici prikazuje trenutnu ulogu čvora u rješenju. Pogledajte tablicu dolje za popis mogućih uloga rješenja i opis svake.


Tablica 13. Trenutna uloga svakog čvora u rješenju

Uloga rješenja	Opis
Primarni	Čvor koji se trenutno izvodi u rješenju visoke dostupnosti. Nezavisno spremište diskova je u vlasništvu primarnog čvora.
Backup	Čvor koji će preuzeti ulogu primarnog ako trenutni primarni čvor bude u grešci ili je inicirano ručno preklapanje. Čvor sigurnosne kopije ne posjeduje nezavisno spremište diskove sve dok se preklapanje ne završi.
Replicirani	Čvor koji ima kopiju resursa klastera, ali ne može preuzeti ulogu primarnog ili sigurnosne kopije osim ako ne dodijelite čvoru ulogu primarnog ili sigurnosne kopije.
Ravnopravno	Čvor koji nema poretka. Ovaj čvor može biti pristupna točka za resurse klastera. Svi ravnopravni čvorovi bi trebali biti ekvivalentni.

Informacije dnevnika događaja

Odlomak **Dnevnik događaja** vam omogućuje unos koliko dana želite da informacije o događajima ostanu na sistemu i da vidite popis događaja koji su se dogodili unutar broja dana koji ste specificirali. Stupci prikazani u tablici dnevnika su Vrijeme, Sigurnost i Informacije.

Vrijeme

Prikazuje datum i vrijeme kad je događaj upisan u dnevnik. Pokraj vremena je tipka . Kliknite tu tipku i izaberite **Pogledaj detalje** da bi vidjeli poglavlje iz informacijskog centra koje opisuje događaj.

Ozbiljnost

Prikazuje ikonu koja označava ozbiljnost događaja. Pogledajte tablicu ispod za opis svake ikone.




Informacije

Daje kratki opis događaja.

Kliknite vezu **Vodič za operatere za Visoku dostupnost** za pregled ili spuštanje PDF datoteke *Implementiranje visoke dostupnosti s Upraviteljem rješenja visoke dostupnosti - Vodič za operatore*.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Tablica 14. Indikatori statusa dnevnika događaja

Ozbiljnost	Opis
	Ovaj dnevnik sadrži informacijske poruke.
	Dnevnik sadrži poruke upozorenja i trebalo bi ga pogledati.
	Dnevnik sadrži poruke greške i trebalo bi ga pogledati.

Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja Informacijskog centra:

- “Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti” na stranici 17
- “Rad s porukama statusa visoke dostupnosti” na stranici 18
- “Upravljanje čvorovima” na stranici 23

Upravljanje rješenjima visoke dostupnosti - Grupe resursa klastera (CRG)

Stranica Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti se koristi za upravljanje i nadgledanje vašeg rješenja visoke dostupnosti. Pomoću ove stranice možete upravljati grupama resursa klastera (CRG) koje vaše rješenje koristi.



Možete nadgledati i izvoditi visoko dostupne akcije na razini rješenja, nadgledati i upravljati resursima rješenja i nadgledati događaje rješenja u dnevniku događaja. Dinamička promjena statusnih ikona omogućuje stranici idealno korištenje *upravljačke ploče*.

Postoje tri dijela na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti:


- Dio **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti** daje pregled iz visoka na status rješenja visoke dostupnosti i brzi pristup akcijama na razini rješenja.
- Dio **Resursi rješenja visoke dostupnosti** daje kartični popis svih resursa rješenja. Svaka kartica daje detaljan pogled na svaki pojedini resurs s mogućim akcijama koje se mogu izvesti nad tim resursom.
- Dio **Dnevnik događaja** predstavlja popis svih događaja koji su se pojavili u rješenju visoke dostupnosti.

Dio **Upravljanje vašom visokom dostupnosti** daje grafički sažetak statusa rješenja visoke dostupnosti. Pogledajte tablicu ispod za opis mogućih statusa.

Tablica 15. Status rješenja visoke dostupnosti

Stanje	Opis
	Rješenje visoke dostupnosti je dostupno za preklapanje.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje, ali nije potrebno izvesti nikakvu akciju.

Tablica 15. Status rješenja visoke dostupnosti (nastavak)

Stanje	Opis
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje. Potrebna je korisnička akcija.

Uključen je padajući izbornik sa sljedećim akcijama na razini sučelja. Da bi izveli određenu akciju izaberite je iz izbornika i kliknite **Idi**.

Preklapanje

Izaberite ovu akciju ako želite premjestiti rješenje visoke dostupnosti na čvor sigurnosne kopije. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije u primarni čvor. Izvedite ovu akciju prije planiranog isključenja primarnog čvora ako aplikacija mora biti dostupna tokom isključivanja.

Ugasi sistem - Ostavi podatke dostupnima

Izaberite ovu akciju ako želite provesti održavanje ili sigurnosno kopiranje sistema. Dok se akcija izvodi, sistem se još uvijek može koristiti, ali nije u stanju visoke dostupnosti ako dođe do neplanskog isključenja. Iako je aplikacija još uvijek dostupna možda to neće biti, ako dođe do planiranog ili neplaniranog ispada.

Isključivanje - Učini podatke nedostupnima

Ova akcija se tipično izvodi za sistemsko održavanje ili ako će doći do gašenja sistema. Dok se ova akcija izvodi vaš sistem je dostupan samo administrativnim korisnicima. Aplikacije nisu dostupne ni na primarnom čvoru ni na čvoru sigurnosne kopije.

Nastavak

Izaberite ovu akciju ako je rješenje visoke dostupnosti ugašeno i treba biti ponovno započeto.

Servisne informacije

Izaberite ovu akciju ako želite pripremiti podatke za slanje predstavniku servisa. Sistem kreira datoteku spremanja pod nazivom QGPL/QHASMSDATA na svakom čvoru u rješenju visoke dostupnosti. Sve ove datoteke se šalju kad se zatraže servisne informacije.

Obnavljanje particije

Izaberite ovu akciju da bi obnovili stanje particije. Usluge resursa klastera ne mogu uočiti određena stanja greške kao greške u čvorovima. Obnavljanje iz stanja particije zahtijeva intervenciju operatera da bi se odredilo stanje particije. Izbor ove akcije se radi samo u rijetkim slučajevima. Pomoć za ovaj zadatak opisuje proces odlučivanja da li je ova akcija potrebna.

Uz prethodno navedene akcije Preklopni disk s rješenjem zemljopisnog zrcaljenja ima sljedeće moguće akcije:

Prebacivanje na drugo mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na zemljopisno različitom mjestu. Ova akcija se tipično izvodi kad svi čvorovi na jednom mjestu moraju biti ugašeni zbog održavanja.


Prebacivanje na isto mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na istom zemljopisnom mjestu kao i trenutni primarni čvor. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije na tom mjestu u primarni čvor.

Poglavlje **Resursi rješenja visoke dostupnosti** sadrži popis resursa, uključujući Čvorove, Grupe resursa klastera, Nadgledane resurse, Nezavisna spremišta diskova, TCP/IP sučelja i Politike. Za navigaciju kroz ovaj popis kliknite karticu na lijevoj strani sekcije.

Grupe resursa klastera

Kartica rješenja visoke dostupnosti **Grupe resursa klastera** na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti prikazuje popis svih grupa resursa klastera (CRG) u vašem rješenju kao i status i ulogu svakog CRG-a.

Stupac Ime sadrži ime svakog CRG u rješenju. Pokraj imena je tipka . Klikom na ovu tipku možete vidjeti koje akcije su dostupne za pojedini CRG. Status CRG-a određuje koje akcije su dostupne. Na primjer, ako je CRG pokrenut, akcija **Pokreni** više nije dostupna. Moguće akcije su:

Pokretanje

Pokreće CRG.

Stop

Zaustavlja CRG.

Rad sa Svim CRG-ovima


Gledanje i rad sa svim CRG-ovima uključujući i CRG-ove koji možda nisu uključeni u rješenje visoke dostupnosti.

Svojstva


Pregled i ažuriranje atributa CRG-ova.

Stupac Status tablice sadrži ikonu koja predstavlja status CRG-a. Pogledajte sljedeću tablicu za popis ikona i status koji svaka predstavlja. Druga opcija je da držite pokazivač miša iznad ikone nekoliko trenutaka pri čemu se pojavljuje iskočna oznaka s opisom.

Tablica 16. Indikatori grupa resursa klastera

Ikona	Stanje	Opis
	Aktivan	Resursi kojima upravlja grupa resursa klastera su trenutno dostupni.
	Neaktivna	Resursi kojima upravlja grupa resursa klastera trenutno nisu dostupni.
	Sumnjivo	Informacije sadržane unutar objekta grupe resursa klastera možda nisu točne. Ovaj status se pojavljuje kad je pozvan izlazni program s akcijom Poništi i ne uspije se do kraja izvesti.
	Obnovljeno	Objekt grupe resursa klastera je obnovljen na ovom čvoru i nije kopiran na druge čvorove u domeni obnavljanja. Kad se pokrenu Usluge resursa klastera na ovom čvoru, grupa resursa klastera će se sinkronizirati s drugim čvorovima u domeni obnavljanja i njen status će biti postavljen na Neaktivna .
	Dodaj Čekajući	Novi čvor je u procesu dodavanja u domenu obnavljanja grupe resursa klastera. Ako je izlazni program uspješan, status se resetira na vrijednost koju je imao u vrijeme kad je API pozvan. Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo .
	Briši Čekajući	Grupa resursa klastera je u procesu brisanja. Kad izlazni program završi, grupa resursa klastera će biti izbrisana sa svih čvorova domene obnavljanja.
	Promjena Čekajući	Grupa resursa klastera je u procesu promjene. Ako je izlazni program uspješan, status se resetira na vrijednost koju je imao u vrijeme kad je API pozvan. Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo .
	Kraj Čekajući	Dostupnost grupe resursa klastera je u procesu završavanja. Ako je izlazni program uspješan, status se postavlja na Neaktivno . Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo .
	Inicijalizacija Čekajući	Grupa resursa klastera je u procesu kreiranja i inicijalizacije. Ako je izlazni program uspješan, status se postavlja na Neaktivno . Ako je izlazni program neuspješan, grupa resursa klastera će se izbrisati iz svih čvorova.
	Uklanjanje Čekajući	Čvor je u procesu uklanjanja iz domene obnavljanja grupe resursa klastera. Ako je izlazni program uspješan, status se resetira na vrijednost koju je imao u vrijeme kad je API pozvan. Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo .
	Pokretanje Čekajući	Dostupnost grupe resursa klastera je u procesu pokretanja. Ako je izlazni program uspješan, status se postavlja na Aktivno . Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo . Za ravnopravne grupe resursa klastera svi čvorovi definirani s ulogom ravnopravno su aktivne točke pristupa za resurse klastera.

Tablica 16. Indikatori grupa resursa klastera (nastavak)

Ikona	Stanje	Opis
	Preklapanje Čekajući	Sučelje za inicijaciju preklapanja je pozvano, neka grupa resursa klastera je dovela do greške ili je čvor u stanju greške što je utjecalo na pojavu preklapanja i nadilaženja greške. Prvi čvor sigurnosnog kopiranja je u procesu preuzimanja uloge primarnog čvora. Ako je izlazni program uspješan, status se postavlja na Aktivno . Ako je izlazni program neuspješan i originalno stanje se ne može obnoviti, status se postavlja na Sumnjivo . Dok funkcija preklapanja nije važeća za grupu resursa klastera korisnici mogu vidjeti status Čekanje preklapanja za vrijeme dok je čvor u stanju kvara.

Stupac Tip tablice prikazuje tip CRG-a. Pogledajte tablicu za popis mogućih tipova.


Tablica 17. Tipovi grupa resursa klastera

Tip	Opis
Administrativna domena	Administrativna domena je poseban slučaj CRG-a. Administrativna domena pruža način na koji se objekti (kao npr. korisnički profili i sistemske vrijednosti) mogu sinkronizirati preko svih čvorova u domeni obnavljanja.
Aplikacija	Fleksibilnost aplikacije omogućuje aplikacijskom programu da bude ponovno pokrenut ili na istom čvoru ili na različitom čvoru u klasteru.
Podaci	Dostupnost podataka omogućuje održavanje višestrukih kopija podataka na više čvorova u klasteru i omogućuje promjenu točke pristupa na čvor sigurnosnog kopiranja.
Uređaj	Fleksibilnost uređaja omogućuje resursu nekog uređaja da se preseli (prebaci) na backup čvor.
Ravnopravno	Ravnopravnost dostupnosti omogućuje svim čvorovima CRG-a da sadrže iste podatke. Kad dođe do greške, točka neuspjeha komunicira s drugim čvorovima u CRG-u i ti čvorovi nastavljaju operaciju od točke neuspjeha.

Informacije dnevnika događaja

Odlomak **Dnevnik događaja** vam omogućuje unos koliko dana želite da informacije o događajima ostanu na sistemu i da vidite popis događaja koji su se dogodili unutar broja dana koji ste specificirali. Stupci prikazani u tablici dnevnika su Vrijeme, Sigurnost i Informacije.

Vrijeme

Prikazuje datum i vrijeme kad je događaj upisan u dnevnik. Pokraj vremena je tipka . Kliknite tu tipku i izaberite **Pogledaj detalje** da bi vidjeli poglavlje iz informacijskog centra koje opisuje događaj.

Ozbiljnost

Prikazuje ikonu koja označava ozbiljnost događaja. Pogledajte tablicu ispod za opis svake ikone.


Informacije

Daje kratki opis događaja.



Kliknite vezu **Vodič za operatere za Visoku dostupnost** za pregled ili spuštanje PDF datoteke *Implementiranje visoke dostupnosti s Upraviteljem rješenja visoke dostupnosti - Vodič za operatore*.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Tablica 18. Indikatori statusa dnevnika događaja

Ozbiljnost	Opis
	Ovaj dnevnik sadrži informacijske poruke.

Tablica 18. Indikatori statusa dnevnika događaja (nastavak)

Ozbiljnost	Opis
	Dnevnik sadrži poruke upozorenja i trebalo bi ga pogledati.
	Dnevnik sadrži poruke greške i trebalo bi ga pogledati.

Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja Informacijskog centra:

- “Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti” na stranici 17
- “Rad s porukama statusa visoke dostupnosti” na stranici 18
- “Upravljanje grupama resursa klastera (CRG)” na stranici 26

Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti - Nadgledani Resursi

Stranica Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti se koristi za upravljanje i nadgledanje vašeg rješenja visoke dostupnosti. Pomoću ove stranice možete upravljati nadgledanim resursima koje vaše rješenje koristi.




Možete nadgledati i izvoditi visoko dostupne akcije na razini rješenja, nadgledati i upravljati resursima rješenja i nadgledati događaje rješenja u dnevniku događaja. Dinamička promjena statusnih ikona omogućuje stranici idealno korištenje *upravljačke ploče*.

Postoje tri dijela na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti:

- Dio **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti** daje pregled iz visoka na status rješenja visoke dostupnosti i brzi pristup akcijama na razini rješenja.
- Dio **Resursi rješenja visoke dostupnosti** daje kartični popis svih resursa rješenja. Svaka kartica daje detaljan pogled na svaki pojedini resurs s mogućim akcijama koje se mogu izvesti nad tim resursom.
- Dio **Dnevnik događaja** predstavlja popis svih događaja koji su se pojavili u rješenju visoke dostupnosti.

Dio **Upravljanje vašom visokom dostupnosti** daje grafički sažetak statusa rješenja visoke dostupnosti. Pogledajte tablicu ispod za opis mogućih statusa.

Tablica 19. Status rješenja visoke dostupnosti

Stanje	Opis
	Rješenje visoke dostupnosti je dostupno za preklapanje.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje, ali nije potrebno izvesti nikakvu akciju.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje. Potrebna je korisnička akcija.

Uključen je padajući izbornik sa sljedećim akcijama na razini sučelja. Da bi izveli određenu akciju izaberite je iz izbornika i kliknite **Idi**.

Preklapanje

Izaberite ovu akciju ako želite premjestiti rješenje visoke dostupnosti na čvor sigurnosne kopije. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije u primarni čvor. Izvedite ovu akciju prije planiranog isključenja primarnog čvora ako aplikacija mora biti dostupna tokom isključivanja.

Ugasi sistem - Ostavi podatke dostupnima

Izaberite ovu akciju ako želite provesti održavanje ili sigurnosno kopiranje sistema. Dok se akcija izvodi, sistem se još uvijek može koristiti, ali nije u stanju visoke dostupnosti ako dođe do neplanskog isključenja. Iako je aplikacija još uvijek dostupna možda to neće biti, ako dođe do planiranog ili neplaniranog ispada.

Isključivanje - Učini podatke nedostupnima

Ova akcija se tipično izvodi za sistemsko održavanje ili ako će doći do gašenja sistema. Dok se ova akcija izvodi vaš sistem je dostupan samo administrativnim korisnicima. Aplikacije nisu dostupne ni na primarnom čvoru ni na čvoru sigurnosne kopije.

Nastavak

Izaberite ovu akciju ako je rješenje visoke dostupnosti ugašeno i treba biti ponovno započeto.

Servisne informacije

Izaberite ovu akciju ako želite pripremiti podatke za slanje predstavniku servisa. Sistem kreira datoteku spremanja pod nazivom QGPL/QHASMSDATA na svakom čvoru u rješenju visoke dostupnosti. Sve ove datoteke se šalju kad se zatraže servisne informacije.

Obnavljanje particije

Izaberite ovu akciju da bi obnovili stanje particije. Usluge resursa klastera ne mogu uočiti određena stanja greške kao greške u čvorovima. Obnavljanje iz stanja particije zahtijeva intervenciju operatera da bi se odredilo stanje particije. Izbor ove akcije se radi samo u rijetkim slučajevima. Pomoć za ovaj zadatak opisuje proces odlučivanja da li je ova akcija potrebna.

Uz prethodno navedene akcije Preklopni disk s rješenjem zemljopisnog zrcaljenja ima sljedeće moguće akcije:

Prebacivanje na drugo mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na zemljopisno različitom mjestu. Ova akcija se tipično izvodi kad svi čvorovi na jednom mjestu moraju biti ugašeni zbog održavanja.


Prebacivanje na isto mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na istom zemljopisnom mjestu kao i trenutni primarni čvor. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije na tom mjestu u primarni čvor.

Poglavlje **Resursi rješenja visoke dostupnosti** sadrži popis resursa, uključujući Čvorove, Grupe resursa klastera, Nadgledane resurse, Nezavisna spremišta diskova, TCP/IP sučelja i Politike. Za navigaciju kroz ovaj popis kliknite karticu na lijevoj strani sekcije.

Nadgledani resursi

Kartica resursa rješenja visoke dostupnosti **Nadgledani resursi** na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti prikazuje popis svih nadgledanih resursa u vašem rješenju kao i status i tip svakog od njih.

Stupac Ime sadrži ime svakog nadgledanog resursa u rješenju. Pokraj imena je tipka . Klikom na tu tipku možete vidjeti koje akcije su dostupne za nadgledani resurs. Status nadgledanog resursa određuje koje akcije su dostupne. Moguće akcije su:

Rad sa svim nadgledanim resursima


Pregled i rad sa svim nadgledanim resursima.

Svojstva






Pregled i ažuriranje atributa nadgledanih resursa.

Stupac Globalni status tablice sadrži ikonu koja predstavlja globalni status nadgledanog resursa. Pogledajte sljedeću tablicu za popis ikona i status koji svaka predstavlja. Druga opcija je da držite pokazivač miša iznad ikone nekoliko trenutaka pri čemu se pojavljuje iskočna oznaka s opisom globalnog statusa.

Tablica 20. Indikatori globalnog statusa

Ikona	Stanje	Opis
	Konzistentno	Vrijednosti svih atributa resursa koje nadgleda sistem su iste na svim aktivnim čvorovima u administrativnoj domeni klastera.

Tablica 20. Indikatori globalnog statusa (nastavak)

Ikona	Stanje	Opis
	Nekonzistentno	Vrijednosti za sve atribute nadgledanog resursa nisu iste na svim aktivnim čvorovima unutar administrativne domene klastera.
	Čekajući	Vrijednosti nadgledanih atributa su u obradi sinkronizacije na administrativnoj domeni klastera.
	Dodan	Unos nadgledanog resursa je dodan u direktorij nadgledanog resursa u administrativnoj domeni klastera, ali još nije sinkroniziran.
	Završeno	Nadgledani resurs je u nepoznatom stanju jer je administrativna domena klastera zaustavljena i promjene na resursu se više ne obrađuju.
	Neuspjao	Resurs se više ne nadgleda od strane administrativne domene klastera i MRE bi trebao biti uklonjen. Određene akcije resursa nisu preporučljive kad se resurs sinkronizira od strane administrativne domene klastera. Ako je resurs kojeg predstavlja MRE sistemski objekt, on se ne bi trebao brisati, preimenovati ili premješati u drugu knjižnicu bez prethodnog uklanjanja MRE-a. Ako je resurs izbrisan, preimenovan ili premješten globalni status za MRE će biti postavljen na Neuspjao i sve promjene nad resursom nakon toga neće biti proširene na nijedan čvor administrativne domene.

Stupac Tip sadrži tip nadgledanog resursa u rješenju. Pogledajte tablicu za popis mogućih tipova nadgledanih resursa.


Tablica 21. Tipovi nadgledanih resursa

ASP uređaji	Optički uređaji
Klase	Opisi podsistema
Ethernet linije	Varijable okruženja sistema
Opise poslova	Sistemske vrijednosti
Atribute mreže	Korisnički profili
Mrežni host adaptori	Uređaji traka
Mrežni poslužitelji	TCP/IP atributi
NWS konfiguracije	Token ring linije
NWS memorijski prostori	

Informacije dnevnika događaja

Odlomak **Dnevnik događaja** vam omogućuje unos koliko dana želite da informacije o događajima ostanu na sistemu i da vidite popis događaja koji su se dogodili unutar broja dana koji ste specificirali. Stupci prikazani u tablici dnevnika su Vrijeme, Sigurnost i Informacije.

Vrijeme

Prikazuje datum i vrijeme kad je događaj upisan u dnevnik. Pokraj vremena je tipka . Kliknite tu tipku i izaberite **Pogledaj detalje** da bi vidjeli poglavlje iz informacijskog centra koje opisuje događaj.

Ozbiljnost

Prikazuje ikonu koja označava ozbiljnost događaja. Pogledajte tablicu ispod za opis svake ikone.




Informacije

Daje kratki opis događaja.

Kliknite vezu **Vodič za operatere za Visoku dostupnost** za pregled ili spuštanje PDF datoteke *Implementiranje visoke dostupnosti s Upraviteljem rješenja visoke dostupnosti - Vodič za operatore*.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Tablica 22. Indikatori statusa dnevnika događaja

Ozbiljnost	Opis
	Ovaj dnevnik sadrži informacijske poruke.
	Dnevnik sadrži poruke upozorenja i trebalo bi ga pogledati.
	Dnevnik sadrži poruke greške i trebalo bi ga pogledati.

Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja Informacijskog centra:

- “Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti” na stranici 17
- “Rad s porukama statusa visoke dostupnosti” na stranici 18
- “Upravljanje nadgledanim resursima” na stranici 28

Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti - Nezavisna spremišta diskova

Stranica Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti se koristi za upravljanje i nadgledanje vašeg rješenja visoke dostupnosti. Pomoću ove stranice možete upravljati nezavisnim spremištima diskova koje vaše rješenje koristi.




Možete nadgledati i izvoditi visoko dostupne akcije na razini rješenja, nadgledati i upravljati resursima rješenja i nadgledati događaje rješenja u dnevniku događaja. Dinamička promjena statusnih ikona omogućuje stranici idealno korištenje *upravljачke ploče*.

Postoje tri dijela na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti:

- Dio **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti** daje pregled iz visoka na status rješenja visoke dostupnosti i brzi pristup akcijama na razini rješenja.
- Dio **Resursi rješenja visoke dostupnosti** daje kartični popis svih resursa rješenja. Svaka kartica daje detaljan pogled na svaki pojedini resurs s mogućim akcijama koje se mogu izvesti nad tim resursom.
- Dio **Dnevnik događaja** predstavlja popis svih događaja koji su se pojavili u rješenju visoke dostupnosti.

Dio **Upravljanje vašom visokom dostupnosti** daje grafički sažetak statusa rješenja visoke dostupnosti. Pogledajte tablicu ispod za opis mogućih statusa.

Tablica 23. Status rješenja visoke dostupnosti

Stanje	Opis
	Rješenje visoke dostupnosti je dostupno za preklapanje.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje, ali nije potrebno izvesti nikakvu akciju.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje. Potrebna je korisnička akcija.

Uključen je padajući izbornik sa sljedećim akcijama na razini sučelja. Da bi izveli određenu akciju izaberite je iz izbornika i kliknite **Idi**.

Preklapanje

Izaberite ovu akciju ako želite premjestiti rješenje visoke dostupnosti na čvor sigurnosne kopije. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije u primarni čvor. Izvedite ovu akciju prije planiranog isključenja primarnog čvora ako aplikacija mora biti dostupna tokom isključivanja.

Ugasi sistem - Ostavi podatke dostupnima

Izaberite ovu akciju ako želite provesti održavanje ili sigurnosno kopiranje sistema. Dok se akcija izvodi,

sistem se još uvijek može koristiti, ali nije u stanju visoke dostupnosti ako dođe do neplanskog isključenja. Iako je aplikacija još uvijek dostupna možda to neće biti, ako dođe do planiranog ili neplaniranog ispada.

Isključivanje - Učini podatke nedostupnima

Ova akcija se tipično izvodi za sistemsko održavanje ili ako će doći do gašenja sistema. Dok se ova akcija izvodi vaš sistem je dostupan samo administrativnim korisnicima. Aplikacije nisu dostupne ni na primarnom čvoru ni na čvoru sigurnosne kopije.

Nastavak

Izaberite ovu akciju ako je rješenje visoke dostupnosti ugašeno i treba biti ponovno započeto.

Servisne informacije

Izaberite ovu akciju ako želite pripremiti podatke za slanje predstavniku servisa. Sistem kreira datoteku spremanja pod nazivom QGPL/QHASMSDATA na svakom čvoru u rješenju visoke dostupnosti. Sve ove datoteke se šalju kad se zatraže servisne informacije.

Obnavljanje particije

Izaberite ovu akciju da bi obnovili stanje particije. Usluge resursa klastera ne mogu uočiti određena stanja greške kao greške u čvorovima. Obnavljanje iz stanja particije zahtijeva intervenciju operatera da bi se odredilo stanje particije. Izbor ove akcije se radi samo u rijetkim slučajevima. Pomoć za ovaj zadatak opisuje proces odlučivanja da li je ova akcija potrebna.

Uz prethodno navedene akcije Preklopni disk s rješenjem zemljopisnog zrcaljenja ima sljedeće moguće akcije:

Prebacivanje na drugo mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na zemljopisno različitom mjestu. Ova akcija se tipično izvodi kad svi čvorovi na jednom mjestu moraju biti ugašeni zbog održavanja.


Prebacivanje na isto mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na istom zemljopisnom mjestu kao i trenutni primarni čvor. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije na tom mjestu u primarni čvor.

Poglavlje **Resursi rješenja visoke dostupnosti** sadrži popis resursa, uključujući Čvorove, Grupe resursa klastera, Nadgledane resurse, Nezavisna spremišta diskova, TCP/IP sučelja i Politike. Za navigaciju kroz ovaj popis kliknite karticu na lijevoj strani sekcije.

Nezavisna spremišta diskova

Kartica resursa rješenja visoke dostupnosti **Nezavisna spremišta diskova** na stranici Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti ispisuje sva nezavisna spremišta diskova kao i njihov status i kapacitet.

Stupac Ime u tablici sadrži ime svakog nezavisnog spremišta diskova u rješenju. Pokraj imena je tipka . Kliknite tu tipku da pogledate koje akcije su dostupne za nezavisno spremište diskova. Status nezavisnog spremišta diskova određuje koje su akcije dostupne. Moguće akcije su:

Rad sa svim nezavisnim spremištima diskova

Gledanje i rad sa svim nezavisnim spremištima diskova uključujući i nezavisna spremišta diskova koja možda nisu uključena u rješenje visoke dostupnosti.

Svojstva

Pregled i ažuriranje atributa nezavisnih spremišta diskova.

Uz gore navedene akcije sljedeće akcije su također dostupne ako se radi o rješenju koje uključuje zemljopisno zrcaljenje.

Pokretanje zrcaljenja











Izaberite ovu opciju ako je zrcaljenje zaustavljeno. Ova opcija nije dostupna ako je nezavisno spremište diskova već zrcaljeno.

Zaustavljanje zrcaljenja

Izaberite ovu opciju kako bi zaustavili zrcaljenje. Ova opcija nije dostupna ako nezavisno spremište diskova nije zrcaljeno.

Stupac Status tablice sadrži ikonu koja predstavlja status nezavisnog spremišta diskova. Pogledajte sljedeću tablicu za popis ikona i status koji svaka predstavlja. Druga opcija je da držite pokazivač miša iznad ikone nekoliko trenutaka pri čemu se pojavljuje iskočna oznaka s opisom.

Tablica 24. Statusni indikatori nezavisnog spremišta diskova


Ikona	Stanje
	Dostupno.
	Dostupno i zrcaljenje je suspendirano s praćenjem.
	Dostupno i zrcaljenje je suspendirano bez praćenja.
	Dostupno i zrcaljenje je odspojeno.
	Sinkronizacija je u toku.
	Nedostupno.
	Nedostupno i zrcaljenje je zaustavljeno uz praćenje.
	Nedostupno i zrcaljenje je suspendirano bez praćenja.
	Nedostupno i zrcaljenje je odspojeno.
	Greška.

Stupac Kapacitet u tablici prikazuje kapacitet nezavisnog spremišta diskova u gigabajtima.

Informacije dnevnika događaja

Odlomak **Dnevnik događaja** vam omogućuje unos koliko dana želite da informacije o događajima ostanu na sistemu i da vidite popis događaja koji su se dogodili unutar broja dana koji ste specificirali. Stupci prikazani u tablici dnevnika su Vrijeme, Sigurnost i Informacije.

Vrijeme

Prikazuje datum i vrijeme kad je događaj upisan u dnevnik. Pokraj vremena je tipka . Kliknite tu tipku i izaberite **Pogledaj detalje** da bi vidjeli poglavlje iz informacijskog centra koje opisuje događaj.

Ozbiljnost

Prikazuje ikonu koja označava ozbiljnost događaja. Pogledajte tablicu ispod za opis svake ikone.




Informacije

Daje kratki opis događaja.

Kliknite vezu **Vodič za operatere za Visoku dostupnost** za pregled ili spuštanje PDF datoteke *Implementiranje visoke dostupnosti s Upraviteljem rješenja visoke dostupnosti - Vodič za operatore*.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Tablica 25. Indikatori statusa dnevnika događaja

Ozbiljnost	Opis
	Ovaj dnevnik sadrži informacijske poruke.
	Dnevnik sadrži poruke upozorenja i trebalo bi ga pogledati.
	Dnevnik sadrži poruke greške i trebalo bi ga pogledati.

Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja Informacijskog centra:

- “Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti” na stranici 17
- “Rad s porukama statusa visoke dostupnosti” na stranici 18
- “Upravljanje nezavisnim spremištima diskova” na stranici 30

Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti - TCP/IP sučelja

Stranica Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti se koristi za upravljanje i nadgledanje vašeg rješenja visoke dostupnosti. Pomoću ove stranice možete upravljati TCP/IP sučeljima koje vaše rješenje koristi.




Možete nadgledati i izvoditi visoko dostupne akcije na razini rješenja, nadgledati i upravljati resursima rješenja i nadgledati događaje rješenja u dnevniku događaja. Dinamička promjena statusnih ikona omogućuje stranici idealno korištenje *upravlačke ploče*.

Postoje tri dijela na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti:

- Dio **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti** daje pregled iz visoka na status rješenja visoke dostupnosti i brzi pristup akcijama na razini rješenja.
- Dio **Resursi rješenja visoke dostupnosti** daje kartični popis svih resursa rješenja. Svaka kartica daje detaljan pogled na svaki pojedini resurs s mogućim akcijama koje se mogu izvesti nad tim resursom.
- Dio **Dnevnik događaja** predstavlja popis svih događaja koji su se pojavili u rješenju visoke dostupnosti.

Dio **Upravljanje vašom visokom dostupnosti** daje grafički sažetak statusa rješenja visoke dostupnosti. Pogledajte tablicu ispod za opis mogućih statusa.

Tablica 26. Status rješenja visoke dostupnosti

Stanje	Opis
	Rješenje visoke dostupnosti je dostupno za preklapanje.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje, ali nije potrebno izvesti nikakvu akciju.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje. Potrebna je korisnička akcija.

Uključen je padajući izbornik sa sljedećim akcijama na razini sučelja. Da bi izveli određenu akciju izaberite je iz izbornika i kliknite **Idi**.

Preklapanje

Izaberite ovu akciju ako želite premjestiti rješenje visoke dostupnosti na čvor sigurnosne kopije. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije u primarni čvor. Izvedite ovu akciju prije planiranog isključenja primarnog čvora ako aplikacija mora biti dostupna tokom isključivanja.

Ugasi sistem - Ostavi podatke dostupnima

Izaberite ovu akciju ako želite provesti održavanje ili sigurnosno kopiranje sistema. Dok se akcija izvodi,

sistem se još uvijek može koristiti, ali nije u stanju visoke dostupnosti ako dođe do neplanskog isključenja. Iako je aplikacija još uvijek dostupna možda to neće biti, ako dođe do planiranog ili neplaniranog ispada.

Isključivanje - Učini podatke nedostupnima

Ova akcija se tipično izvodi za sistemsko održavanje ili ako će doći do gašenja sistema. Dok se ova akcija izvodi vaš sistem je dostupan samo administrativnim korisnicima. Aplikacije nisu dostupne ni na primarnom čvoru ni na čvoru sigurnosne kopije.

Nastavak

Izaberite ovu akciju ako je rješenje visoke dostupnosti ugašeno i treba biti ponovno započeto.

Servisne informacije

Izaberite ovu akciju ako želite pripremiti podatke za slanje predstavniku servisa. Sistem kreira datoteku spremanja pod nazivom QGPL/QHASMSDATA na svakom čvoru u rješenju visoke dostupnosti. Sve ove datoteke se šalju kad se zatraže servisne informacije.

Obnavljanje particije

Izaberite ovu akciju da bi obnovili stanje particije. Usluge resursa klastera ne mogu uočiti određena stanja greške kao greške u čvorovima. Obnavljanje iz stanja particije zahtijeva intervenciju operatera da bi se odredilo stanje particije. Izbor ove akcije se radi samo u rijetkim slučajevima. Pomoć za ovaj zadatak opisuje proces odlučivanja da li je ova akcija potrebna.

Uz prethodno navedene akcije Preklopni disk s rješenjem zemljopisnog zrcaljenja ima sljedeće moguće akcije:

Prebacivanje na drugo mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na zemljopisno različitom mjestu. Ova akcija se tipično izvodi kad svi čvorovi na jednom mjestu moraju biti ugašeni zbog održavanja.


Prebacivanje na isto mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na istom zemljopisnom mjestu kao i trenutni primarni čvor. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije na tom mjestu u primarni čvor.

Poglavlje **Resursi rješenja visoke dostupnosti** sadrži popis resursa, uključujući Čvorove, Grupe resursa klastera, Nadgledane resurse, Nezavisna spremišta diskova, TCP/IP sučelja i Politike. Za navigaciju kroz ovaj popis kliknite karticu na lijevoj strani sekcije.

TCP/IP Sučelja

Kartica resursa rješenja visoke dostupnosti **TCP/IP sučelja** na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti prikazuje popis svih TCP/IP sučelja u vašem rješenju kao i status i ulogu svakog od njih.

Stupac Internet adresa sadrži IP adresu svakog sučelja u rješenju. Pokraj Internet adrese je tipka . Klikom na tu tipku možete vidjeti koje akcije su dostupne za pojedino TCP/IP sučelje. Status TCP/IP sučelja određuje koje akcije su dostupne. Na primjer, ako je sučelje pokrenuto, akcija **Pokreni** više nije dostupna. Moguće akcije su:

Pokretanje TCP/IP sučelja

Pokreće TCP/IP sučelje.

Zaustavljanje TCP/IP sučelja

Zaustavlja TCP/IP sučelje.

Rad sa Svim TCP/IP sučeljima








Gledanje i rad sa svim TCP/IP sučeljima uključujući i sučelja koja možda nisu uključena u rješenje visoke dostupnosti.

Svojstva

Pregled i ažuriranje atributa TCP/IP sučelja.

Stupac Status tablice sadrži ikonu koja predstavlja status TCP/IP sučelja. Pogledajte sljedeću tablicu za popis ikona i status koji svaka predstavlja. Druga opcija je da držite pokazivač miša iznad ikone nekoliko trenutaka pri čemu se pojavljuje iskočna oznaka s opisom.

Tablica 27. Indikatori statusa TCP/IP sučelja

Ikona	Stanje	Opis
	Aktivan	Sučelje je pokrenuto i izvodi se.
	Neaktivna	Sučelje nije pokrenuto . Sučelje nije aktivno.
	Pokretanje	Sistem obrađuje zahtjev za pokretanjem ovog sučelja.
	Obnavljanje Čekajući	Greška na fizičkoj liniji pridruženoj ovom sučelju je otkrivena od strane sistema. Opis linije pridružene sučelju je u stanju čekanja obnavljanja.
	Obnavljanje Opozvano	Došlo je do greške na hardveru. Opis linije pridružene sučelju je u stanju opoziva obnavljanja.
	Neuspio	Opis linije pridružene sučelju je ušao u stanje greške.
	Neuspio (TCP)	Otkrivena je greška u IBM TCP/IP okomitom internom licencnom kodu.

Stupac Uloga rješenja u tablici prikazuje trenutnu ulogu TCP/IP sučelja u rješenju. Pogledajte tablicu dolje za popis mogućih uloga rješenja i opis svake.


Tablica 28. Trenutna uloga svakog TCP/IP sučelja u rješenju

Uloga rješenja	Opis
Uređaj IP preuzimanja	TCP/IP sučelje se koristi za grupu resursa klastera aplikacije.
IP porta podataka	TCP/IP sučelje se koristi za grupu resursa klastera uređaja za zemljopisno zrcaljenje.
IP komunikacije čvora	TCP/IP sučelje se koristi za komunikaciju čvora klastera.
Poslužitelj IP preuzimanja	TCP/IP sučelje se koristi za sisteme pridružene imenu relacijske baze podataka u opisu uređaja za nezavisno spremište diskova. Navedena adresa mora postojati na domeni obnavljanja ako je grupa resursa klastera aktivna.

Informacije dnevnika događaja

Odlomak **Dnevnik događaja** vam omogućuje unos koliko dana želite da informacije o događajima ostanu na sistemu i da vidite popis događaja koji su se dogodili unutar broja dana koji ste specificirali. Stupci prikazani u tablici dnevnika su Vrijeme, Sigurnost i Informacije.

Vrijeme

Prikazuje datum i vrijeme kad je događaj upisan u dnevnik. Pokraj vremena je tipka . Kliknite tu tipku i izaberite **Pogledaj detalje** da bi vidjeli poglavlje iz informacijskog centra koje opisuje događaj.

Ozbiljnost

Prikazuje ikonu koja označava ozbiljnost događaja. Pogledajte tablicu ispod za opis svake ikone.




Informacije

Daje kratki opis događaja.

Kliknite vezu **Vodič za operatere za Visoku dostupnost** za pregled ili spuštanje PDF datoteke *Implementiranje visoke dostupnosti s Upraviteljem rješenja visoke dostupnosti - Vodič za operatore*.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Tablica 29. Indikatori statusa dnevnika događaja

Ozbiljnost	Opis
	Ovaj dnevnik sadrži informacijske poruke.
	Dnevnik sadrži poruke upozorenja i trebalo bi ga pogledati.
	Dnevnik sadrži poruke greške i trebalo bi ga pogledati.

Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja Informacijskog centra:

- “Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti” na stranici 17
- “Rad s porukama statusa visoke dostupnosti” na stranici 18
- “Upravljanje TCP/IP sučeljima” na stranici 32

Upravljanje rješenjima visoke dostupnosti - Politike

Stranica Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti se koristi za upravljanje i nadgledanje vašeg rješenja visoke dostupnosti. Pomoću ove stranice možete upravljati politikama koje vaše rješenje koristi.




Možete nadgledati i izvoditi visoko dostupne akcije na razini rješenja, nadgledati i upravljati resursima rješenja i nadgledati događaje rješenja u dnevniku događaja. Dinamička promjena statusnih ikona omogućuje stranici idealno korištenje *upravljачke ploče*.

Postoje tri dijela na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti:

- Dio **Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti** daje pregled iz visoka na status rješenja visoke dostupnosti i brzi pristup akcijama na razini rješenja.
- Dio **Resursi rješenja visoke dostupnosti** daje kartični popis svih resursa rješenja. Svaka kartica daje detaljan pogled na svaki pojedini resurs s mogućim akcijama koje se mogu izvesti nad tim resursom.
- Dio **Dnevnik događaja** predstavlja popis svih događaja koji su se pojavili u rješenju visoke dostupnosti.

Dio **Upravljanje vašom visokom dostupnosti** daje grafički sažetak statusa rješenja visoke dostupnosti. Pogledajte tablicu ispod za opis mogućih statusa.

Tablica 30. Status rješenja visoke dostupnosti

Stanje	Opis
	Rješenje visoke dostupnosti je dostupno za preklapanje.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje, ali nije potrebno izvesti nikakvu akciju.
	Rješenje visoke dostupnosti nije dostupno za preklapanje. Potrebna je korisnička akcija.

Uključen je padajući izbornik sa sljedećim akcijama na razini sučelja. Da bi izveli određenu akciju izaberite je iz izbornika i kliknite **Idi**.

Preklapanje

Izaberite ovu akciju ako želite premjestiti rješenje visoke dostupnosti na čvor sigurnosne kopije. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije u primarni čvor. Izvedite ovu akciju prije planiranog isključenja primarnog čvora ako aplikacija mora biti dostupna tokom isključivanja.

Ugasi sistem - Ostavi podatke dostupnima

Izaberite ovu akciju ako želite provesti održavanje ili sigurnosno kopiranje sistema. Dok se akcija izvodi,

sistem se još uvijek može koristiti, ali nije u stanju visoke dostupnosti ako dođe do neplanskog isključenja. Iako je aplikacija još uvijek dostupna možda to neće biti, ako dođe do planiranog ili neplaniranog ispada.

Isključivanje - Učini podatke nedostupnima

Ova akcija se tipično izvodi za sistemsko održavanje ili ako će doći do gašenja sistema. Dok se ova akcija izvodi vaš sistem je dostupan samo administrativnim korisnicima. Aplikacije nisu dostupne ni na primarnom čvoru ni na čvoru sigurnosne kopije.

Nastavak

Izaberite ovu akciju ako je rješenje visoke dostupnosti ugašeno i treba biti ponovno započeto.

Servisne informacije

Izaberite ovu akciju ako želite pripremiti podatke za slanje predstavniku servisa. Sistem kreira datoteku spremanja pod nazivom QGPL/QHASMSDATA na svakom čvoru u rješenju visoke dostupnosti. Sve ove datoteke se šalju kad se zatraže servisne informacije.

Obnavljanje particije

Izaberite ovu akciju da bi obnovili stanje particije. Usluge resursa klastera ne mogu uočiti određena stanja greške kao greške u čvorovima. Obnavljanje iz stanja particije zahtijeva intervenciju operatera da bi se odredilo stanje particije. Izbor ove akcije se radi samo u rijetkim slučajevima. Pomoć za ovaj zadatak opisuje proces odlučivanja da li je ova akcija potrebna.

Uz prethodno navedene akcije Preklopni disk s rješenjem zemljopisnog zrcaljenja ima sljedeće moguće akcije:

Prebacivanje na drugo mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na zemljopisno različitom mjestu. Ova akcija se tipično izvodi kad svi čvorovi na jednom mjestu moraju biti ugašeni zbog održavanja.

Prebacivanje na isto mjesto

Izaberite ovu akciju ako želite izvoditi rješenje visoke dostupnosti na čvoru sigurnosne kopije koji se nalazi na istom zemljopisnom mjestu kao i trenutni primarni čvor. Ovaj proces pretvara čvor sigurnosne kopije na tom mjestu u primarni čvor.

Poglavlje **Resursi rješenja visoke dostupnosti** sadrži popis resursa, uključujući Čvorove, Grupe resursa klastera, Nadgledane resurse, Nezavisna spremišta diskova, TCP/IP sučelja i Politike. Za navigaciju kroz ovaj popis kliknite karticu na lijevoj strani sekcije.

Politike

Kartica resursa rješenja visoke dostupnosti **Politike** na stranici Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti omogućuje vam promjenu politika visoke dostupnosti u bilo koje vrijeme.

Za promjenu trenutno izabranih opcija izaberite radio gumb pokraj željene opcije.


Kliknite **OK** za spremanje novih izbora.

Za više informacija o svakoj politici visoke dostupnosti pogledajte “Upravljanje politikama” na stranici 34 u informacijskom centru.

Informacije dnevnika događaja

Odlomak **Dnevnik događaja** vam omogućuje unos koliko dana želite da informacije o događajima ostanu na sistemu i da vidite popis događaja koji su se dogodili unutar broja dana koji ste specificirali. Stupci prikazani u tablici dnevnika su Vrijeme, Sigurnost i Informacije.

Vrijeme

Prikazuje datum i vrijeme kad je događaj upisan u dnevnik. Pokraj vremena je tipka . Kliknite tu tipku i izaberite **Pogledaj detalje** da bi vidjeli poglavlje iz informacijskog centra koje opisuje događaj.

Ozbiljnost

Prikazuje ikonu koja označava ozbiljnost događaja. Pogledajte tablicu ispod za opis svake ikone.




Informacije

Daje kratki opis događaja.

Kliknite vezu **Vodič za operatere za Visoku dostupnost** za pregled ili spuštanje PDF datoteke *Implementiranje visoke dostupnosti s Upraviteljem rješenja visoke dostupnosti - Vodič za operatore*.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu dobrodošlice Upravitelja rješenja visoke dostupnosti.

Tablica 31. Indikatori statusa dnevnika događaja

Ozbiljnost	Opis
	Ovaj dnevnik sadrži informacijske poruke.
	Dnevnik sadrži poruke upozorenja i trebalo bi ga pogledati.
	Dnevnik sadrži poruke greške i trebalo bi ga pogledati.

Za više informacija pogledajte sljedeća poglavlja informacijskog centra:

- “Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti” na stranici 17
- “Rad s porukama statusa visoke dostupnosti” na stranici 18

Skupljanje servisnih informacija

Stranica Skupljanje servisnih informacija u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti sadrži popis podkoraka koji se trebaju izvesti za skupljanje servisnih informacija uključujući praćenje, dnevnike i snimače toka iz svakog čvora u rješenju visoke dostupnosti.

Informacije se skupljaju u datoteku spremanja koju zatim možete poslati predstavniku IBM servisa. Postavljene procedure servisa trebaju se koristiti kada se podaci šalju IBM-u. Ovaj zadatak izvedite samo kada predstavnik IBM-a od vas traži da skupite te informacije.

Podkoraci koji se izvode za skupljanje servisnih informacija

Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake za skupljanje servisnih informacija iz svakog čvora u rješenju visoke dostupnosti:

- Kreira knjižnicu QHASMTEMP.
- Ako knjižnica QHASMTEMP već postoji, ona se briše i obrada se nastavlja.
- Zaključava knjižnicu QHASMTEMP. Zaključavanje ove knjižnice osigurava da odjednom samo jedna osoba skuplja servisne informacije.
- Koristi naredbu Dump praćenja klastera (DMPCLUTRC) za dump redova praćenja klastera u datoteku baze podataka u QHASMTEMP.
- Sprema datoteku dumpa praćenja klastera u datoteku spremanja u QHASMTEMP.
- Sprema izlaz iz Konzole integriranih rješenja razine 1 u datoteku spremanja.
- Sprema snimač toka iz grafičkog sučelja Upravitelja rješenja visoke dostupnosti u datoteku spremanja.
- Sprema sve druge interne podatke infrastrukture za rješenje visoke dostupnosti u datoteku spremanja.
- Sprema knjižnice QHASMTEMP u datoteku spremanja naziva QHASMSDATA u knjižnici QGPL. Ako datoteka spremanja već postoji, ona se briše prije nego se spremne novi podaci.
- Briše knjižnicu QHASMTEMP.

U ovom trenutku možete IBM-u poslati sve datoteke spremanja QHASMSDATA koje su kreirane na svakom čvoru.

Informacije polja

Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovršeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspio - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

Poruke završetka i greške koje su primljene nakon izvedbe podkoraka se prikazuju u mjestu za poruke iznad tipke **Izvedi sad, Opoziv, Poništi i Zatvori**.

Kliknite **Izvedi sad** za početak izvođenja podkoraka na koji pokazuje .

Kliknite **Opoziv** da se vratite na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez skupljanja servisnih informacija.

Dok se podkoraci izvode, kliknite **Opoziv** da zaustavite trenutne podkorake koji su se prestali izvoditi, ali prije nego se počne izvoditi sljedeći podkorak. Nakon što se postupak opoziva dovrši, dostupne su sljedeće opcije.

- Kliknite **Poništi** da poništite prethodno izvedene podkorake.
- Kliknite **Izvedi sada** da nastavite s izvođenjem sljedećeg podkoraka.
- Kliknite **Opoziv** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez nastavka ili poništavanja podkoraka.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti nakon izvođenja podkoraka.

Za više informacija pogledajte poglavlje “Skupljanje servisnih informacija” na stranici 23 Informacijskog centra.

Provjerite administrativno preklapanje

Koristite sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti da izvedete podkorake za izvođenje administrativnog preklapanja. Naslov ove stranice može biti Provjera administrativnog preklapanja, Provjera administrativnog preklapanja na istom mjestu ili Provjera administrativnog preklapanja na različitom mjestu.

Važno: Provjerite da je TCP/IP *INETD poslužitelj pokrenut na čvorovima uključenim u preklapanje.

Podkoraci izvedeni radi dovršavanja administrativnog preklapanja

Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake da dovrši administrativno preklapanje:

- Provjerava da su čvorovi uključeni u administrativnom preklapanju aktivni.
- Provjerava da je CFG uređaj aktivan.
- Provjerava da je nezavisno spremište diskova aktivno.
- Provjerava da ne postoje duple knjižnice na čvoru za kopiranje.

- Mijenja primarni čvor CRG-a korištenjem naredbe Promjena primarnog CRG (CHGCRGPRI). Pogledajte poglavlje Promjena primarnog CRG u informacijskom centru radi detaljnog opisa funkcija koje CHGCRGPRI naredba izvodi. CHGCRGPRI naredba radi sljedeće za CRG uređaj:
 - Stavlja nezavisno spremište diskova u stanje vary off. Izlazni program registriran na QIBM_QDC_VRYEXIT izlaznoj točki je pozvan. Izlazni program je bio registriran na ovoj izlaznoj točki za vrijeme koraka Postav okoline visoke dostupnosti od razvoja.
 - Prekida IP adresu preuzimanja poslužitelja koja je pridružena s nezavisnim diskovnim spremištem.
 - Stavlja nezavisno spremište diskova u status vary on na čvoru koji postaje novi primarni čvor.
 - Pokreće TCP/IP sučelje koje je pridruženo s nezavisnim spremištem diskova na novom primarnom čvoru.
 - Izlazni program CRG uređaja poziva program koji je referenciran od strane QUSRHASM/QSTARTAPP područja podataka koje je postavljeno u koraku Postav okoline visoke dostupnosti od razvoja. Ovaj program pokreće sve korisničke aplikacije koje se odnose na nezavisno spremište diskova.
 - Postavlja status CRG-a uređaja u Aktivan, ako se prebacivanje dovrši uspješno.
- Ako je rješenje Preklopni disk sa Zemljopisnim zrcaljenjem, domena obnavljanja CRG-a uređaja je promijenjena, kao što je opisano u politikama visoke dostupnosti. Na primjer, pretpostavite da je politika prebacivanje na čvor na istom mjestu. Nakon uspješnog prebacivanja, domena obnavljanja je prebačena tako da je prvi dostupni backup drugi čvor na istom mjestu kao i novi primarni čvor.

Krajnji rezultat uspješnog administrativnog preklapanja ovisi o rješenju visoke dostupnosti koje je razvijeno.

Ako je rješenje koje je postavljeno Preklopni disk s Logičkim particijama ili Preklopni disk s Dva sistema, nezavisno spremište diskova se premješta na drugi čvor. Na primjer, NODE1 je primarni čvor i ima nezavisno spremište diskova i NODE2 je backup čvor. Za vrijeme preklapanja, nezavisno spremište diskova se premješta na NODE2, NODE2 postaje primarni čvor i NODE1 postaje backup čvor.

Ako je postavljeno rješenje međulokacijskog zrcaljenja sa zemljopisnim zrcaljenjem, nezavisna spremišta diskova mijenjaju uloge. Na primjer, postoje dva čvora: NODE1 i NODE2. NODE1 ima produkcijsku kopiju nezavisnog spremišta diskova i NODE2 ima zrcalnu kopiju. Za vrijeme prebacivanja, zrcalna kopija nezavisnih spremišta diskova postaje produkcijska kopija i produkcijska kopija postaje zrcalna kopija. Tako NODE2 ima produkcijsku kopiju i NODE1 ima zrcalnu kopiju.

Ako je postavljeno rješenje Preklopni disk sa Zemljopisnim zrcaljenjem i preklapanje će biti na istom mjestu, hardver se preklapa na isti način kao i za Preklopni disk s Logičkim particijama ili Preklopni disk s rješenjima Dva sistema. Ako je preklapanje na različito mjesto, tada zrcalna kopija nezavisnog spremišta diskova postaje produkcijska kopija i nema prebacivanja hardvera. Na primjer, NODE1 i NODE2 su dijelovi lokacije NEWYORK. NODE1 je primarni čvor i ima produkcijsku kopiju nezavisnog spremišta diskova. NODE3 je dio lokacije LONDON i ima zrcalnu kopiju nezavisnog spremišta diskova. Za vrijeme preklapanja, NODE3 postaje primarni čvor, produkcijska kopija pripojena na NODE1 postaje zrcalna kopija i zrcalna kopija pripojena na NODE3 postaje produkcijska kopija.

Ako administrativno prebacivanje ne uspije, nezavisno spremište diskova se prebacuje natrag na originalni primarni sistem i u području poruka se pokazuje poruka greške.

Informacije polja

Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.

Stupac	Opis
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovršeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspjelo - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

Poruke završetka i greške koje su primljene nakon izvedbe podkoraka se prikazuju u mjestu za poruke iznad tipke **Izvedi sad**, **Opoziv**, **Poništi** i **Zatvori**. Možete ponovno pokušati prebacivanje nakon što obavite akcije ispravljanja bazirane na danim porukama grešaka.

Kliknite **Izvedi sada** da započnete podkorak na koji pokazuje .

Kliknite **Opoziv** da izađete bez dovršavanja administrativnog preklapanja.

Dok se podkoraci izvode, kliknite **Opoziv** da zaustavite trenutne podkorake koji su se prestali izvoditi, ali prije nego se počne izvoditi sljedeći podkorak. Nakon što se postupak opoziva dovrši, dostupne su sljedeće opcije.

- Kliknite **Poništi** da poništite prethodno izvedene podkorake.
- Kliknite **Izvedi sada** da nastavite izvoditi prvi podkorak koji još nije dovršen.
- Kliknite **Opoziv** da se vratite na prethodnu stranicu bez nastavljanja ili poništavanja podkoraka. Kada postavljate rješenje visoke dostupnosti, buduća postavljanja obrade zapamtiti će koji je korak sljedeći za izvođenje.

Kliknite **Zatvori** da izađete nakon što su svi podkoraci završili izvođenje.

Za više informacija pogledajte poglavlje “Izvođenje preklapanja” na stranici 22 Informacijskog centra.

Obnavljanje iz stanja particije

Stranica Obnavljanje iz stanja particije u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti sadrži popis podkoraka koji se moraju izvesti kad je čvor u statusu **Particija** i u stanju je greške. Obnavljanje iz stanja particije zahtijeva intervenciju operatera koji treba odrediti uzrok stanja.

Važno: Morate pokrenuti podkoraci za obnavljanje iz stanja particije samo u rijetkim slučajevima. Izvedite sljedeće kako bi odredili koji je ispravan postupak:

1. Particionirano stanje se događa kad sistem ne može odrediti da li je sistem ispao ili je nedostupan. Moguće je da se radi o jednostavnom problemu s kablom i ponovno utakanje kabla rješava problem. Sistem se sam popravljiva iz stanja particije kad se problem komunikacije riješi. Obnavljanje traje 1-15 minuta ovisno o postavkama parametara.
2. Ako ste na primarnom čvoru i čvor sigurnosne kopije je u particioniranom stanju provjerite status sistema za sigurnosno kopiranje. Kad se sistem za sigurnosno kopiranje vrati u korisno stanje i komunikacijske veze između sistema su aktivne onda je moguće da se particionirano stanje samo popravi bez intervencije operatera. Ako se to ne dogodi, izvedite donje podkorake kako bi pripremili vaše rješenje visoke dostupnosti za buduća nadilaženja greške ili preklapanja.
3. Ako ste na čvoru sigurnosne kopije i primarni čvor je u particioniranom stanju provjerite status primarnog čvora. Ako je primarni čvor još aktivan, ali nema komunikacije sa čvorom sigurnosne kopije onda izvedite odgovarajuće akcije za obnavljanje na sučelju komunikacije. Kad je sučelje komunikacija aktivno može doći do automatskog obnavljanja. Ako primarni čvor nije aktivan morate odlučiti želite li forsirati preklapanje na čvor sigurnosne kopije. Budite pažljivi kod forsiranja preklapanja. Ako je moguće, postavite nezavisni disk primarnog čvora u stanje vary off prije izvođenja donjeg podkoraka. Ako primarni čvor više nije u funkciji i odlučite forsirati preklapanje na čvor sigurnosne kopije izvedite donje podkorake.

- | Za više informacija o izbjegavanju i rješavanju particioniranog stanja pogledajte poglavlja Greške particije i Obnavljanje iz particioniranog stanja u Informacijskom centru.

| Podkoraci za obnavljanje iz stanja particije

- | Ako čvor sigurnosne kopije ima stanje **Particija**, Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake:
 - | • Čvor se postavlja u status **Greška**. Za više detalja pogledajte poglavlje Promjena particioniranih čvorova na grešku.
 - | • Čvor se pokreće naredbom Pokretanje čvora klastera (STRCLUNOD).
- | Ako primarni čvor ima stanje **Particija**, Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake:
 - | • Čvor se postavlja u status **Greška**. Za više detalja pogledajte poglavlje Promjena particioniranih čvorova na grešku.
 - | • Čvor se pokreće naredbom Pokretanje čvora klastera (STRCLUNOD).
 - | • Grupa resursa klastera se mijenja naredbom Promjena grupe resursa klastera (CHGCRG) kako bi prvi čvor sigurnosne kopije postao primarni čvor. Uloge čvorova se mijenjaju i čvor sigurnosne kopije preuzima vlasništvo nad hardverom.
 - | • Grupa resursa klastera se pokreće naredbom Pokretanje grupe resursa klastera (STRCRG).
 - | • Nezavisno spremište diskova se postavlja u stanje vary on.
- | **Važno:** Ako čvor ne ode u status **Aktivan** morat ćete obaviti dodatne korake za obnavljanje. Opcija Obnavljanje iz stanja particije više neće biti dostupna iz stranice Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti, jer je status prebačen u **Greška** u podkoracima za obnavljanje. Ako je čvor bio u stanju particije zbog potpunog ispada sistema npr. sistemsko spremište diskova je moralo biti ponovno učitano pogledajte poglavlje Obnavljanje klastera nakon potpunog ispada sistema. Ako se sistem ne treba ponovno učitati ručno izdajte naredbu STRCLUNOD na particioniranom sistemu.

| Informacije o poljima

- | Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovođeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspjelo - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

- | Poruke završetka i greške koje su primljene nakon izvedbe podkoraka se prikazuju u mjestu za poruke iznad tipke **Izvedi sad, Opoziv, Poništi i Zatvori**.

- | Kliknite **Izvedi sad** za početak izvođenja podkoraka na koji pokazuje  .

- | Kliknite **Opoziv** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez obnavljanja iz stanja particije.

| Dok se podkoraci izvode kliknite **Opoziv** za zaustavljanje nakon izvedbe trenutnog podkoraka, ali prije izvedbe sljedećeg. Nakon što se izvede opoziv obrade dostupne su sljedeće opcije:

- | • Kliknite **Poništi** da poništite prethodno izvedene podkorake.
- | • Kliknite **Izvedi sada** da nastavite s izvođenjem sljedećeg podkoraka.
- | • Kliknite **Opoziv** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez nastavka ili poništavanja podkoraka.

| Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti nakon izvođenja podkoraka.

| **Isključite rješenje visoke dostupnosti - držite podatke dostupnima.**

| Stranica Isključivanje rješenja visoke dostupnosti - Držanje podataka dostupnima navodi podkorake koji se trebaju izvesti da se isključi okolina visoke dostupnosti, ali čuva nezavisno spremište diskova na trenutnom čvoru. Ovo se obično radi kada se treba izvesti sigurnosno kopiranje ili spremanje cijelog sistema. Preklapanje se neće dogoditi kao rezultat ove akcije.

| **Podkoraci koji se izvode za isključivanje okoline visoke dostupnosti dok se podaci drže dostupnima**

| Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake za isključivanje okoline visoke dostupnosti i držanje podataka dostupnima:

- | • Ako ste izabrali Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem ili međulokacijskim zrcaljenjem s rješenjem zemljopisnog zrcaljenja, zemljopisno zrcaljenje je odgođeno.
- | • Zaustavlja se grupa resursa klastera uređaja.
- | • Svi čvorovi klastera u rješenju visoke dostupnosti se završavaju.

| Kada su se potkoraci uspješno zaustavili, rješenje visoke dostupnosti se isključuje, a nezavisno spremište diskova je još uvijek dostupno.

| **Informacija polja**

| Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovršeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspjelo - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

| Poruke završetka i greške koje su primljene nakon izvedbe podkoraka se prikazuju u mjestu za poruke iznad tipke **Izvedi sad, Opoziv, Poništi i Zatvori**.

| Kliknite **Izvedi sad** za početak izvođenja podkoraka na koji pokazuje  .

| Kliknite **Opoziv** da se vratite na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez isključivanja okoline visoke dostupnosti.

| Dok se podkoraci izvode, kliknite **Opoziv** da zaustavite trenutne podkorake koji su se prestali izvoditi, ali prije nego se počne izvoditi sljedeći podkorak. Nakon što se postupak opoziva dovrši, dostupne su sljedeće opcije.

- | • Kliknite **Poništi** da poništite prethodno izvedene podkorake.
- | • Kliknite **Izvedi sada** da nastavite s izvođenjem sljedećeg podkoraka.
- | • Kliknite **Opoziv** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez nastavka ili poništavanja podkoraka.

| Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti nakon izvođenja podkoraka.

| Za više informacija pogledajte poglavlje “Isključivanje rješenja visoke dostupnosti s dostupnim podacima” na stranici 20 Informacijskog centra.

| **Isključite rješenje visoke dostupnosti - učinite podatke nedostupnima**

| Stranica Isključivanje rješenja visoke dostupnosti - Učini podatke nedostupnim, navodi podkorake koji se trebaju izvesti da se isključi okolina visoke dostupnosti i da se nezavisna spremišta diskova učini nedostupnima. Tipično, to se radi prilikom pripreme IPL-a primarnog čvora, na kojem ne trebate napraviti administrativno preklapanje.

| **Podkoraci koji se izvode za isključivanje okoline visoke dostupnosti**

| Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake za isključivanje okoline visoke dostupnosti i za pravljenje nezavisnih spremišta diskova nedostupnim:

| **Bilješka:** Politike rješenja visoke dostupnosti ne konzultiraju se za vrijeme ovog zadatka. Nezavisna spremišta visoke dostupnosti neće se preklopiti na čvor sigurnosne kopije. Ako želite prebaciti na rješenje visoke dostupnosti, ovo nije zadatak koji trebate koristiti.

- | • Nezavisno spremište diskova je u stanju vary off.
 - | – Ovaj podkorak automatski zaustavlja bilo koje korisničke poslove koji su pridruženi nezavisnim spremištima diskova.
 - | – Za vrijeme ovih podkoraka, poziva se izlazni program registriran na izlaznoj točki QIBM_QDC_VRYEXIT. Ovaj izlazni program poziva bilo koji program koji je definiran u području podataka QUSRHASM/QSHUTDOWN.
- | • Zaustavlja se grupa resursa klastera uređaja.
- | • Svi čvorovi klastera u rješenju visoke dostupnosti se završavaju.

| Kada se podkoraci uspješno izvedu, rješenje visoke dostupnosti se isključuje, a nezavisno spremište diskova nije dostupno na niti jednom čvoru.

| **Informacije polja**

| Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.

Stupac	Opis
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovršeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspjao - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

Poruke završetka i greške koje su primljene nakon izvedbe podkoraka se prikazuju u mjestu za poruke iznad tipke **Izvedi sad, Opoziv, Poništi i Zatvori**.

Kliknite **Izvedi sad** za početak izvođenja podkoraka na koji pokazuje  .

Kliknite **Opoziv** da se vratite na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez isključivanja okoline visoke dostupnosti.

Dok se podkoraci izvode, kliknite **Opoziv** da zaustavite trenutne podkorake koji su se prestali izvoditi, ali prije nego se počne izvoditi sljedeći podkorak. Nakon što se postupak opoziva dovrši, dostupne su sljedeće opcije.

- Kliknite **Poništi** da poništite prethodno izvedene podkorake.
- Kliknite **Izvedi sada** da nastavite s izvođenjem sljedećeg podkoraka.
- Kliknite **Opoziv** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez nastavka ili poništavanja podkoraka.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti nakon izvođenja podkoraka.

Za više informacija pogledajte poglavlje “Isključivanje rješenja visoke dostupnosti s nedostupnim podacima” na stranici 21 Informacijskog centra.

Nastavljanje rješenja visoke dostupnosti

Stranica Nastavljanje rješenja visoke dostupnosti u Upravitelju rješenja visoke dostupnosti sadrži listu podkoraka koji se moraju izvesti za nastavak rješenja visoke dostupnosti i omogućavanje dostupnosti podataka. Rješenje visoke dostupnosti se postavlja na automatsko nastavljavanje kad se sistem ponovno pokrene nakon IPL-a. Ovaj zadatak se obično koristi nakon što ste ugasili rješenje visoke dostupnosti i morate ga ručno ponovno pokrenuti.

Podkoraci za nastavljavanje rješenja visoke dostupnosti

Upravitelj rješenja visoke dostupnosti izvodi sljedeće podkorake za nastavljavanje rješenja visoke dostupnosti:

- Čvorovi klastera se pokreću u obrnutom redoslijedu od onoga kako su gašeni.
- Pokreću se grupe resursa klastera.
- Ako je nezavisno spremište diskova u stanju varied off postavlja se u stanje varied on.
- Ako je rješenje visoke dostupnosti Preklopni diskovi sa zemljopisnim zrcaljenjem ili međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem, nastavlja se zrcaljenje nezavisnog spremišta diskova.

Informacije o poljima

Tablica podkoraka ima sljedeće stupce:

Stupac	Opis
Podkorak	Kratak opis naredbe ili API-ja koji će se izvoditi.

Stupac	Opis
Procijenjeno vrijeme	Procjena vremena trajanja ispunjenja podkoraka. Procjena vremena mijenja se dinamički da se prikaže najbolja procjena preostalog vremena.
Stvarno vrijeme	Stvarna količina vremena proteklog od kada se podkorak počeo izvoditi.
Stanje	Status podkoraka. Moguće vrijednosti uključuju: Praznina - Podkorak se još nije izveo niti poništio. Dovršeno - Podkorak se završio bez greške. Neuspio - Podkorak je prilikom izvođenja naišao na grešku. Izvođenje - Podkorak se trenutno izvodi. Poništavanje - Podkorak se poništio.
Naredba/API	Naredba ili API koji se trenutno obrađuje da dovrši podkorak. Ovo je polje prazno ako se podkorak nije izveo ili poništio.

Poruke završetka i greške koje su primljene nakon izvedbe podkoraka se prikazuju u mjestu za poruke iznad tipke **Izvedi sad, Opoziv, Poništi i Zatvori**.

Kliknite **Izvedi sad** za početak izvođenja podkoraka na koji pokazuje  .

Kliknite **Opoziv** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez nastavljanja rješenja visoke dostupnosti.

Dok se podkoraci izvode kliknite **Opoziv** za zaustavljanje nakon izvedbe trenutnog podkoraka, ali prije izvedbe sljedećeg. Nakon što je izveden opoziv obrade dostupne su sljedeće opcije:

- Kliknite **Poništi** za poništavanje podkoraka koji su učinjeni.
- Kliknite **Izvedi sada** da nastavite s izvođenjem sljedećeg podkoraka.
- Kliknite **Opoziv** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti bez nastavka ili poništavanja podkoraka.

Kliknite **Zatvori** za povratak na stranicu Upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti nakon izvođenja podkoraka.

Za više informacija pogledajte poglavlje “Nastavljanje rješenja visoke dostupnosti” na stranici 21 u informacijskom centru.

Implementiranje visoke dostupnosti s pristupom baziranim na zadatku

Pristup baziran na zadatku za konfiguriranje i upravljanje i5/OS visokom dostupnosti, omogućuje vam konfiguriranje i upravljanje s prilagođenim rješenjem ovisno o vašim poslovnim potrebama. Grafička sučelja i sučelja reda za naredbe koriste se za konfiguriranje i upravljanje vašim rješenjem visoke dostupnosti.

Za razliku od pristupa koji se bazira na rješenju, a koji koristi grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti, u kojem se već definirano rješenje automatski konfigurira s ograničenim korisničkim unosom, pristup baziran na zadatku daje upućenom korisniku sredstvo za prilagodbu i implementiranje personaliziranog rješenja. Međutim, za kreiranje i upravljanje rješenjem visoke dostupnosti s ovim pristupom, korisnici trebaju dobro shvatiti svoje potrebe visoke dostupnosti i upoznati se s nekoliko sučelja.

Grafičko sučelje Usluga resursa klastera

Sučelje Usluga resursa klastera omogućuje vam da konfigurirate i upravljate tehnologijama klastera koje su integralni dio rješenja visoke dostupnosti. Da koristite ovo sučelje (IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program 5761-HAS instaliran. S ovim sučeljem možete izvesti sljedeće funkcije:

- Kreirati i upravljati klasterom
- Kreirati i upravljati čvorovima

- | • Kreirati i upravljati grupama resursa klastera
- | • Kreirati i upravljati administrativnim grupama klastera
- | • Kreirati i upravljati nadgledanim resursima
- | • Nadgledati klaster za događaje koji se odnose na klaster, poput particija klastera i nadilaženja greške.
- | • Izvedite ručno preklapanje za planirane ispade, poput raspoređenog održavanja sistema

| Sučelje za upravljanje diskom

| Sučelje za upravljanje diskom omogućuje vam da konfigurirate i upravljate nezavisnim spremištem diskova što je potrebno prilikom implementacije nekoliko tehnologija otpornosti podataka. Ovisno o implementiranom tipu tehnologije otpornosti podataka, instalacijski zahtjevi mogu biti potrebni da bi se neke od ovih funkcija mogle koristiti:

- | • Kreiranje spremišta diskova
- | • Pravljenje spremišta memorije dostupnim
- | • Pravljenje spremišta memorije nedostupnim
- | • Konfiguriranje zemljopisnog zrcaljenja
- | • Konfiguriranje metro zrcaljenja
- | • Konfiguriranje globalnog zrcaljenja

| Sučelje reda za naredbe

| Sučelje reda za naredbe omogućuje vam da izvedete mnogo različitih zadataka visoke dostupnosti sa CL naredbama. Za svaki zadatak koji se odnosi na klaster identificira se odgovarajuća CL naredba.

| Srodne informacije

| Naredbe IBM System i Upravitelja rješenja visoke dostupnosti (iHASM)

| Planiranje vašeg rješenja visoke dostupnosti

| Prije konfiguriranja i5/OS rješenja visoke dostupnosti, potrebno je prikladno planiranje da se osigura da su zadovoljeni svi zahtjevi za rješenje.

| Svaka tehnologija visoke dostupnosti ima minimum zahtjeva koji se trebaju zadovoljiti prije konfiguriranja određenog rješenja. Kao dodatak ovim zahtjevima, također je važno odrediti koji se resursi trebaju učiniti otpornima. Ti resursi, poput aplikacija, podataka i uređaja, trebaju se procijeniti da se odredi trebaju li biti visoko dostupni. Ako zahtijevaju visoku dostupnost, važno je da se naprave sve potrebne promjene na okolini prije konfiguriranja rješenja za visoku dostupnost. Na primjer, možda ćete imati podatke koji se nalaze u SYSBAS, a koji trebaju biti visoko dostupni. Prije konfiguriranja rješenja trebate premjestiti podatke u nezavisno spremište diskova. Aplikacije mogu također zahtijevati promjene da omoguće visoku dostupnost.

| Planiranje fleksibilnosti podataka

| Fleksibilnost aplikacija je jedan od ključnih elemenata okoline visoke dostupnosti. Ako planirate napisati i koristiti aplikacije visoke dostupnosti u vašem klasteru morate biti svjesni da te aplikacije imaju specifične specifikacijske zahtjeve.

| Koristeći prednost fleksibilnosti aplikacije u vašoj okolini mogu se ponovno pokrenuti na drugom čvoru klastera bez prethodne rekonfiguracije klijenta. Dodatno, podaci koji su pridruženi aplikaciji bit će dostupni nakon preklapanja ili nadilaženja greške. To znači da će korisnik aplikacije iskusiti minimalan prekid ili čak besprekidan rad, za vrijeme preklapanja aplikacije i njenih podataka s primarnog čvora na backup čvor. Korisnik ne treba znati da su se aplikacija i podaci premjestili u kraj.

| Da bi se postigla fleksibilnost aplikacije u vašem klasteru, moraju se koristiti aplikacije koje odgovaraju određenim specifikacijama dostupnosti. Da bi aplikacija imala mogućnost preklapanja moraju biti prisutne određene karakteristike, a samim time moraju biti i uvijek dostupne korisnicima aplikacije u klasteru. S obzirom da ovi zahtjevi postoje, imate sljedeće opcije za upotrebu aplikacije s mogućnošću preklapanja u vašem klasteru:

| 1. Kupovanje klaster-omogućene softverske aplikacije

| Softverski proizvodi koji su klaster omogućeni radi zadovoljavanja potreba za pojačanom dostupnosti.

| 2. Pisanje ili promjena vlastite aplikacije da ju učinite pojačano dostupnom

| Nezavisni softverski proizvođači i aplikacijski programeri mogu prilagođavati aplikacije da omoguće njihovo prebacivanje u i5/OS okolini visoke dostupnosti.

| Jednom kada imate fleksibilnu aplikaciju, s njom se mora upravljati unutar vašeg klastera.

| Srodne informacije

| Visoka dostupnost i klasteri

| Identifikacija fleksibilnih aplikacija:

| Neće vam svaka aplikacija dati prednosti dostupnosti od klasteringa.

| Aplikacija mora biti fleksibilna kako bi iskoristila mogućnosti preklapanja i nadilaženja greške koje omogućuje klastering. Fleksibilnost aplikacije omogućuje aplikaciji da bude ponovno pokrenuta na rezervnom čvoru, a da se ne mora ponovno konfigurirati klijent koji koristi aplikaciju. Zbog toga aplikacija mora odgovarati određenim zahtjevima da bi u potpunosti iskoristila prednosti mogućnosti koje pruža klastering.

| i5/OS arhitektura za klaster-omogućene aplikacije:

| Dodatne vrijednosti krajnjeg korisnika su osigurane od strane aplikacije koja je izrazito dostupna, prepoznavajući aplikacije koje će ostati dostupne u slučaju ispada iz pogona, planiranog ili neplaniranog.

| i5/OS je omogućio arhitekturu za fleksibilnost aplikacije koja podržava različite stupnjeve vrlo pristupačne aplikacije. Aplikacije na najvišem dijelu ovog spektra demonstriraju karakteristike visoke dostupnosti, pružaju automatizaciju okoline visoke dostupnosti i upravljaju se pomoću sučelja za upravljanjem visokom dostupnosti.

| Te aplikacije imaju sljedeće karakteristike:

- | • Aplikacija se može prebaciti u rezervni čvor klastera kada primarni čvor postane nedostupan.
- | • Aplikacija definira fleksibilnu okolinu u Fleksibilnoj definiciji i Području stanja podataka da omogući automatsku konfiguraciju i aktivaciju aplikacije upravljanja klasterom.
- | • Aplikacija omogućuje fleksibilnost aplikacije uz pomoć izlaznog programa aplikacijskog CRG-a za rukovanje događajima vezanim uz klaster, uz korištenje sposobnosti i5/OS usluga resursa klastera.
- | • Aplikacija omogućuje aplikacijsku funkciju ponovnog pokretanja koja premješta korisnika u ekran aplikacijskog izbornika ili dalje.

| Aplikacije koje demonstriraju oskudniju dostupnost i ponovno pokreću karakteristike imaju sljedeće karakteristike:

- | • Aplikacija omogućuje povećanu fleksibilnost aplikacije kroz robusnije rukovanje događajima klastera (akcijski kodovi) uz pomoć izlaznog programa aplikacijskog CRG-a.
- | • Aplikacija omogućuje veću razinu podrške aplikacijskog ponovnog pokretanja. Za host-centrične aplikacije, korisnik će biti premješten u granice transakcije, s kontrolom predavanja ili funkcijom kontrolne točke. Za klijent-centrične aplikacije, korisnik će iskusiti nevidljivo nadilaženje greške s minimalnim ometanjem usluga.

| Pisanje visoko dostupne klaster aplikacije:

| Visoko dostupna aplikacija ja ona koja može biti fleksibilna u slučaju sistemskog ispada iz pogona u okolini klastera.

| Moguće je nekoliko razina dostupnosti aplikacija:

- | 1. Ako se desi aplikacijska greška, aplikacija se sama ponovno pokrene na istom čvoru i popravi potencijalni uzrok za greške (kao na primjer neispravni kontrolni podaci). Ipak, aplikaciju možete promatrati kao da je pokrenuta prvi put.

2. Aplikacija izvodi određenu količinu obrađivanja ponovnog pokretanja na kontrolnoj točki. Aplikaciju možete promatrati kao da je blizu trenutka greške.
3. Ako se dogodi ispad iz pogona, aplikacija se ponovno pokrene na backup poslužitelju. Ipak, aplikaciju možete promatrati kao da je pokrenuta prvi put.
4. Ako se desi ispad iz sistema, aplikacija se ponovno pokrene na backup poslužitelju i izvodi istu količinu obrađivanja ponovnog pokretanja pri kontrolnoj točki preko poslužitelja. Aplikaciju možete promatrati kao da je blizu trenutka greške.
5. Ako dođe do ispada sistema iz pogona, dešava se koordinirano nadilaženje greške aplikacije i njoj pridruženih podataka na drugi čvor u klasteru. Ipak, aplikaciju možete promatrati kao da je pokrenuta prvi put.
6. Ako dođe do ispada sistema iz pogona, dešava se koordinirano nadilaženje greške aplikacije i njoj pridruženih podataka na drugi čvor u klasteru. Aplikacija izvodi određenu količinu obrađivanja kontrolnih točaka ponovnog pokretanja kroz sve poslužitelje. Aplikaciju možete promatrati kao da je blizu trenutka greške.

Bilješka: U gornjim slučajevima od 1 do 4, vi ste odgovorni za obnavljanje podataka.

Pravljenje fleksibilnih aplikativnih programa:

Naučite kako aplikacijske programe učiniti fleksibilnima.

Od fleksibilne aplikacije se očekuje da ima sljedeća svojstva:

- Aplikacija se može ponovno pokrenuti na ovom ili nekom drugom čvoru
- Aplikacija je dostupna klijentu preko IP adrese
- Aplikacija nema stanja ili su informacije o stanju nepoznate
- Podaci koji su pridruženi aplikaciji dostupni su nakon preklapanja

Tri bitna elementa koji neku aplikaciju čine fleksibilnom i otpornom na ispade sistema u klaster okruženju su:

Sama aplikacija

Koliko je aplikacija tolerantna na greške ili ispade sistema i kako transparentno se aplikacija može sama ponovno pokrenuti?

Aplikacija ovime može rukovati upotrebom sposobnosti klasteringa.

Pridruženi podaci

Kad dođe do ispada, utječe li to na nedostupnost bilo kojih pridruženih podataka?

Možete pohraniti kritične podatke na preklopne diskove koji omogućuju pristup podacima čak i za vrijeme ispada iz pogona. Alternativno, klasterska međuoprema IBM Business Partner replikacijski proizvod koji zna rukovati klasteringom može preuzeti ovo.

Mogućnosti kontrole i administracije

Koliko je lako definirati okolinu koja podržava raspoloživost podataka i aplikacije?

IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM), licencni programski broj (5761-HAS), pruža nekoliko sučelja za konfiguraciju i upravljanje tehnologijom i rješenjima visoke dostupnosti. iHASM licencni program pruža sljedeća sučelja:

Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti

Ovo grafičko sučelje vam omogućuje izbor između nekoliko i5/OS podržanih rješenja visoke dostupnosti. Ovo sučelje provjerava valjanost svih tehnoloških zahtjeva vašeg izabranog rješenja, konfigurira izabrano rješenje i pridružene tehnologije i pruža jednostavno upravljanje svim tehnologijama visoke dostupnosti od kojih se sastoji vaše rješenje.

Grafičko sučelje Usluga resursa klastera

Ovo grafičko sučelje pružaiskusnom korisniku veću fleksibilnost kod prilagođavanja rješenja visoke dostupnosti. Ono omogućuje konfiguraciju i upravljanje klaster tehnologijama kao što je CRG. Možete također konfigurirati neka nezavisna spremišta diskova iz ovog sučelja kad se ona koriste kao dio rješenja visoke dostupnosti.

IBM System i naredbe Upravitelja rješenja visoke dostupnosti

Ove naredbe pružaju slične funkcije, ali su dostupne kroz sučelje reda za naredbe.

IBM System i API-ji Upravitelja rješenja visoke dostupnosti

Ovi API-ji vam omogućuju rad s novom funkcijom za nezavisna spremišta diskova.

Uz to možete koristiti sučelje treće strane za upravljanje klasterima koje koristi klastering API-je i također kombinira fleksibilne aplikacije s fleksibilnim podacima koji mogu rukovati ovim.

Srodne informacije

Upravljanje visokom dostupnosti

Ponovno pokretanje klaster aplikacija visoke dostupnosti:

Da pokrenete aplikaciju, aplikacija treba znati svoje stanje u trenutku nadilaženja greške ili preklapanja.

Informacije stanja su specifične za aplikaciju; dakle aplikacija mora odrediti koje informacije su potrebne. Bez bilo kakvih informacija stanja, aplikacija se može ponovno pokrenuti na vašem PC-u. Međutim, morate ponovno uspostaviti vašu poziciju unutar aplikacije.

Dostupno je nekoliko metoda za spremanje informacija stanja aplikacije za rezervni sistem. Svaka aplikacija treba odrediti koja metoda za nju radi najbolje.

- Aplikacija može prenijeti sve informacije stanja klijent sistemu koji ih zahtijeva. Kada se dogodi preklapanje ili nadilaženje, aplikacija koristi pohranjeno stanje na klijentu za ponovno uspostavljanje stanja na novom poslužitelju. To se može postići upotrebom API-ja Distribucija informacija ili API-ja Klaster raspršena tablica.
- Aplikacija može replicirati informacije stanja (kao na primjer informacije posla i ostale kontrolne strukture koje su pridružene aplikaciji) u stvarnom vremenu. Za svaku promjenu u strukturama aplikacija šalje promjenu u sistem sigurnosne kopije.
- Aplikacija može pohraniti pripadajuće informacije stanja koje su pridružene s njenom aplikacijom u dijelu podataka izlaznog programa grupa resursa klastera za tu aplikaciju. Ova metoda pretpostavlja da je potrebna mala količina informacija stanja. Da bi to učinili možete koristiti API Promjena grupe resursa klastera (QcstChangeClusterResourceGroup).
- Aplikacija može pohraniti informacije stanja u objekte podataka koji se repliciraju na rezervne sisteme zajedno s podacima aplikacije.
- Aplikacija može pohraniti informacije stanja u objekte podataka sadržane u IASP-u koji se može prebacivati i koji također sadrži podatke aplikacije.
- Aplikacija može pohraniti informacije stanja o klijentu.
- Ne spremaju se nikakve informacije stanja i morate izvesti obnavljanje.

Bilješka: Količina informacija koju je potrebno spremati se smanjuje ako aplikacija koristi neki oblik kontrolna točka-ponovno pokretanje obrađivanja. Informacije stanja se pohranjuju samo na unaprijed određenim kontrolnim točkama aplikacije. Ponovno pokretanje vas vraća natrag na zadnju poznatu kontrolnu točku, što je slično načinu na koji radi proces upravljanja predavanjem podataka kod baza podataka.

Pozivanje izlaznog programa grupe resursa klastera:

Izlazni program grupe resursa klastera se poziva za vrijeme različitih faza okoline klastera.

Ova program uspostavlja potrebnu fleksibilnost okoline za resurse unutar klastera. Izlazni program je neobavezan za CRG fleksibilne uređaje, ali je obavezan za ostale CRG tipove. Kad se koristi izlazni program grupe resursa klastera on se poziva na pojavu događaja na razini klastera, uključujući i sljedeće:

- Čvor neočekivano napusti klaster
- Čvor napušta klaster kao rezultat pozivanja API-ja Zaustavljanje čvora klastera (QcstEndClusterNode) ili API-ja Uklanjanje unosa čvora klastera (QcstRemoveClusterNodeEntry)
- Klaster se briše kao rezultat pozivanja API-ja Brisanje klastera (QcstDeleteCluster)

- Čvor se aktivira pozivom API-ja Pokretanje čvora klastera (QcstStartClusterNode)
- Komunikacija s particioniranim čvorom je ponovno uspostavljena

Izlazni program završava sljedeće procese:

- Izvodi se u imenovanoj aktivacijskoj grupi ili u aktivacijskoj grupi pozivatelja (*CALLER).
- Zanimaruje parametar ponovnog pokretanja ako izlazni program ima neobrađeni izuzetak ili ako je opozvan.
- Omogućuje rukovatelja opozivom.

Kod izvođenja API-ja grupe resursa klastera, izlazni program se poziva iz zasebnog posla pomoću profila korisnika specificiranog API-jem Kreiranje grupe resursa klastera (QcstCreateClusterResourceGroup). API automatski kreira odvojeni posao kada je izlazni program pozvan. Ako je izlazni program za CRG podataka neuspješan ili nenormalno završi, izlazni program grupe resursa klastera se zove nad svim aktivnim čvorovima u domeni obnavljanja korištenjem akcijskog koda Poništi. Ovaj akcijski kod vam omogućuje da se nezavršena aktivnost vrati unatrag i da se obnovi originalno stanje grupe resursa klastera.

Recimo da se dogodi neuspješno preklapanje na uređaju CRG-a. Nakon preklapanja svih uređaja natrag, ako su svi uređaji uspješno dovedeni u stanje varied on na originalnom primarnom čvoru, klastering poziva izlaznu program na originalnom primarnom čvoru korištenjem akcijskog koda Pokreni.

Ako je izlazni program za aplikacijski CRG neuspješan ili nenormalno završi, usluge resursa klastera pokušavaju ponovno pokrenuti aplikaciju ako je status CRG-a aktivan. Poziva se izlazni program grupe resursa klastera korištenjem akcijskog koda Ponovno pokretanje. Ako se aplikacija ne može ponovno pokrenuti u specificiranom maksimalnom broju pokušaja, izlazni program grupe resursa klastera se poziva korištenjem akcijskog koda Nadilaženje greške. Broj pokušaja ponovnog pokretanja se resetira samo kad se poziva izlazni program korištenjem akcijskog koda Pokretanje, što može biti rezultat pokretanja CRG-a, nadilaženja greške ili preklapanja.

Kada je pokrenuta grupa resursa klastera, izlazni program aplikacijskog CRG-a koji je pozvan na primarni čvor, neće vratiti kontrolu uslugama resursa klastera, sve dok se sama aplikacija ne završi ili se dogodi greška. Nakon što je aplikacijski CRG aktivan, ako usluge resursa klastera moraju obavijestiti izlazni program aplikacijskog CRG-a o nekom događaju, druga instanca izlaznog programa je pokrenuta u različitom poslu. Očekuje se povratak svakog akcijskog koda osim Pokretanje i Ponovno pokretanje.

Kada je pozvan izlazni program grupe resursa klastera, prosljeđen je skup parametara koji identificira događaj klastera koji obrađuje, trenutno stanje resursa klastera i očekivano stanje resursa klastera.

Za više informacija o izlaznim programima grupe resursa klastera, uključujući koje informacije su predane izlaznom programu za svaki akcijski kod, pogledajte Izlazni program grupe resursa klastera u dokumentaciji API-ja Klaster. Priložen je izvorni kod primjera u QUSRTOOL knjižnici koji se može koristiti kao osnova za pisanje izlaznog programa. Pogledajte TCSTAPPEXT član u QATTSYSC datoteci.

Razmatranja CRG aplikacije:

Grupa resursa klastera aplikacije upravlja fleksibilnošću aplikacije

Upravljanje preuzimanja IP adresa od strane aplikacijskih CRG-ova:

Možete upravljati preuzimanjem IP adresa od strane aplikacijskih CRG-ova korištenjem usluga resursa klastera. Možete također njima upravljati ručno.

Upravljanje preuzimanjem IP adresa od strane aplikacijskih CRG-ova može se učiniti na dva načina. Najlakši način, koji je i default, je dozvoliti uslugama resursa klastera upravljanje IP adresom preuzimanja. Ova metoda naređuje uslugama resursa klastera da kreiraju IP adrese preuzimanja na svim čvorovima u domeni obnavljanja uključujući i čvorove dodane naknadno u domenu obnavljanja. Kada je izabrana ova metoda, IP adresa preuzimanja ne može trenutno biti definirana na niti jednom čvoru u domeni obnavljanja.

Alternativni način je da sami upravljate IP adresama preuzimanja. Ova metoda usmjerava usluge resursa klastera da ne poduzimaju korake za konfiguraciju IP adresa; korisnik je odgovoran za konfiguraciju. IP adresu preuzimanja morate dodati na sve čvorove u domeni obnavljanja (osim u čvorove replike) prije pokretanja grupe resursa klastera. Svaki čvor koji se dodaje u domenu obnavljanja aktivnog CRG-a mora prije dodavanja imati konfiguriranu IP adresu preuzimanja.

Srodni koncepti

“Primjer: Akcije nadilaženja greške aplikacije grupe resursa klastera” na stranici 107

Ovaj primjer prikazuje kako radi jedan scenarij nadilaženja greške. Drugi scenariji mogu raditi drugačije.

Višestruke pod mreže: Moguće je da IP adresa aplikacijskog preuzimanja radi preko višestrukih pod mreža iako je default da su svi čvorovi domene obnavljanja u istoj pod mreži. Kod konfiguracije aplikacijskog preuzimanja IP adresa kad čvorovi u domeni obnavljanja imaju raspon preko više pod mreža morate omogućiti okolinu preklapanja.

Omogućavanje preklapanja aplikacija preko pod mreža:

Općenito, klastering zahtijeva da se svi čvorovi klastera u domeni obnavljanja grupe resursa klastera aplikacije nalaze na istom LAN-u (tj. da koriste isto adresiranje pod mreže). Usluge resursa klastera podržavaju korisnički konfigurirano preuzimanje IP adrese kod konfiguracije aplikacijskih CRG-ova.

Mrežni protokol koji se koristi za prebacivanje konfigurirane aplikacijske IP adrese preuzimanja iz jednog čvora u domeni obnavljanja na drugi je Protokol rješavanja adresa (ARP). Međutim, moguće je proširiti domenu obnavljanja da se uključe čvorovi klastera koji se nalaze na drugim LAN-ovima koji su odvojeni komercijalnim usmjerivačima. Ovo proširenje je moguće kroz upotrebu podrške za virtualne IP adrese i korištenje Informacijskog protokola za usmjeravanje (RIP) na čvorovima klastera i komercijalnim usmjeriteljima u mreži.

Sljedeći koraci ručne konfiguracije su potrebni da se omogući okolina preklapanja. **Ovaj skup instrukcija se mora izvesti na svim čvorovima u domeni obnavljanja i ponoviti za ostale čvorove u klasteru koji će postati čvorovi u domeni obnavljanja za danu CRG aplikaciju.**

1. Izaberite IP adresu preuzimanja koju će koristiti CRG aplikacija.

- Da izbjegnute zabunu, ova se adresa ne smije preklapati s niti jednom od postojećih adresa koje koriste čvorovi klastera ili usmjerivači. Na primjer ako izaberete 19.19.19.19, budite sigurni da 19.0.0.0 (19.19.0.0) nisu smjerovi koje prepoznaju sistemske tablice za usmjeravanje.
- Dodajte sučelje za preuzimanje (na primjer, 19.19.19.19). Kreirajte ga s opisom linije *VIRTUALIP, maskom pod mreže 255.255.255.255 (glavni smjer), maksimumom jedinica prijenosa od 1500 (bilo koji broj u rasponu 576-16388) i autopokretanjem *NO. Ova adresa preuzimanja (na primjer, 19.19.19.19) mora postojati kao *VIRTUALIP adresa prije njene identifikacije kao Pridruženo lokalno sučelje u sljedećem koraku. Ona ipak ne mora biti aktivna.

2. Pridružite namjeravanu IP adresu preuzimanja s jednom ili više IP adresa koje ste naveli za korištenje kod komunikacije klastera, kad kreirate klaster ili dodajete čvor u klaster.

- Na primjer, to znači da napravite 19.19.19.19 adresu preuzimanja kao pridruženo lokalno sučelje na IP adresi za čvor klastera na Ethernet sabirnici koja će se koristiti za klastering. Ovo se mora učiniti za svaku adresu klastera na svakom čvoru klastera.

Bilješka: Adrese klastera se moraju zaustaviti kako bi se ova promjena izvela pod CFGTCP.

3. Kreirajte klaster i kreirajte bilo koji CRG. Za aplikaciju specificirajte QcstUserCfgsTakeoverIpAddr za polje Konfiguriranje IP adrese preuzimanja. Nemojte pokretati nikakve aplikacijske CRG-ove.

4. Korištenjem Konfiguriranja TCP/IP aplikacija (opcija 20) pod CFGTCP, zatim Konfiguriranje RouteD (opcija 2), zatim Promjena RouteD atributa (opcija 1), osigurajte da je Dobava postavljena na *YES. Ako nije, postavite na *YES i pokrenite ili ponovno pokrenite ROUTED (RIP ili RIP-2) na svakom čvoru klastera.

- NETSTAT opcija 3 prikazuje ROUTED koji koristi lokalni port ako se trenutno izvodi. ROUTED se mora izvoditi i oglašavati smjerove (Dobava = *YES) na svakom čvoru u CRG domeni obnavljanja.

5. Osigurajte da svi komercijalni usmjeritelji u mreži koji međusobno povezuju LAN-ove domene obnavljanja prihvaćaju i objavljuju glavne smjerove za RIP.

- Ovo nije nužno default postavka za usmjerivače. Jezik varira ovisno o proizvođaču usmjeritelja, ali pod RIP sučeljima očekujte slanje glavnih smjerova i primanje dinamičkih hostova.
- Ovo također vrijedi kako za sučelja usmjeritelja koji pokazuju na sisteme tako i za sučelja usmjeritelj-ka-usmjeritelju.

Bilješka: Nemojte koristiti System i stroj kao usmjeritelj u ovoj konfiguraciji. Koristite komercijalni usmjerivač (IBM ili neki drugi) koji je oblikovan u svrhu usmjeravanja. System i usmjeravanje se ne može konfigurirati za rukovanje ovom funkcijom.

6. Ručno aktivirajte adresu preuzimanja na jednom od čvorova klastera:

- Sačekajte do 5 minuta kako bi RIP proširio smjerove.
- Izvedite naredbu ping nad adresom preuzimanja iz svih čvorova u CRG domeni obnavljanja i iz izabranih klijenata u LAN-u koji će koristiti ovu adresu.
- Osigurajte da je adresa preuzimanja ponovno završena.

(Klastering će pokrenuti adrese na navedenom primarnom čvoru kad se pokrenu CRG-ovi.)

7. Pokrenite aplikacijske CRG-ove.

- Adresa preuzimanja se pokreće klasteringom navedenog preferiranog čvora i RIP objavljuje smjerove kroz domenu obnavljanja. RIP treba do 5 minuta kako bi ažurirao smjerove kroz domenu. RIP funkcija je nezavisna o početku CRG funkcije.

Važno:

- Ako se gornja procedura ne prati za sve klaster čvorove u aplikacijskog CRG domeni obnavljanja, klaster će se zamrznuti tokom procesa preklapanja.
- Iako ne provodite nadilaženje grešaka na repliciranim čvorovima, dobra ideja je izvesti proceduru na repliciranim čvorovima u slučaju da se one mijenjaju tokom nekog kasnijeg datuma kad postaju sigurnosna kopija.
- Ako želite koristiti višestruke virtualne IP adrese, svaka od njih će zahtijevati zaseban aplikacijski CRG i zasebnu IP adresu kojoj će biti pridružena. Ova adresa može biti neka druga logička IP adresa na istom fizičkom adaptoru ili može biti neki posve drugi adaptor. Također, mora se pobrinuti da se spriječi dvosmislenost u tablici usmjeravanja. Ovo se najbolje postiže na sljedeći način:
 - Dodajte *DFTRROUTE u tablicu usmjeravanja za svaku virtualnu IP adresu.
 - Za korištenje višestrukih IP adresa koristite CFGTCP (opcija 2).
 - Postavite sve parametre, uključujući i sljedeći skok, da bi dostigli izbor usmjeritelja; Preferirano sučelje vezivanja bi trebalo biti postavljeno na lokalnu IP adresu sistema koja je pridružena virtualnoj IP adresi koju predstavlja ovaj smjer.

Primjer: Akcije nadilaženja greške aplikacije grupe resursa klastera:

Ovaj primjer prikazuje kako radi jedan scenarij nadilaženja greške. Drugi scenariji mogu raditi drugačije.

Sljedeće se dešava kada grupa resursa klastera za fleksibilne aplikacije ne uspije zbog premašivanja granice ponovljenih pokušaja ili ako je posao opozvan:

- Poziva se izlazni program grupe resursa klastera na svim aktivnim čvorovima u domeni obnavljanja za CRG s akcijskim kodom za nadilaženje greške. To označava da usluga resursa klastera priprema prebaciti aplikativnu točku pristupa na prvu rezervu.
- Usluga resursa klastera završava Internet Protocol (IP) vezu preuzimanja na primarnom čvoru. Za više informacija o preuzimanje IP adrese.
- Usluga resursa klastera pokreće IP adresu preuzimanja na prvom rezervnom (novom primarnom) čvoru.
- Usluga resursa klastera šalje posao koji poziva izlazni program grupe resursa klastera samo na novom primarnom čvoru sa šifrom akcije Start. Ova radnja ponovno pokreće aplikaciju.

Srodni koncepti

| “Upravljanje preuzimanja IP adresa od strane aplikacijskih CRG-ova” na stranici 105
 | Možete upravljati preuzimanjem IP adresa od strane aplikacijskih CRG-ova korištenjem usluga resursa klastera.
 | Možete također njima upravljati ručno.

| *Primjer: Izlazni program aplikacije:*

| Ovaj primjer programskog koda sadrži izlazni program resursne grupe aplikacijskog klastera.

| Taj primjer koda možete pronaći u QUSRTOOL knjižnici.

| **Bilješka:** Upotrebom primjera koda vi pristajete na uvjete iz “Informacije o odricanju od koda” na stranici 263.

```

| /*****/
| /* */
| /* Knjižnica: QUSRTOOL */
| /* Datoteka: QATTSYSC */
| /* Član: TCSTAPPEXT */
| /* Tip: ILE C */
| /* */
| /* Opis: */
| /* To je primjer CRG izlaznog programa aplikacije koji se poziva za */
| /* različite događaje klastera ili klaster API-je. Svejedno se mora dodati */
| /* veći dio logike budući je ta logika stvarno ovisna o jedinstvenim */
| /* stvarima koje treba učiniti za određenu aplikaciju. */
| /* */
| /* Namjera ovog primjera je da se osigura ljuska koja sadrži osnove */
| /* za izgradnju CRG izlaznog programa. Komentari unutar primjera */
| /* naglašavaju vrste predmeta koje treba adresirati stvarna implementacija */
| /* izlaznog programa. */
| /* */
| /* U ovom primjeru se rukuje svakim kodom akcije koji se odnosi na CRG */
| /* aplikaciju. */
| /* */
| /* tcstdtaara.h je isto otpremljen u QUSRTOOL knjižnici. Pogledajte */
| /* TCSTDTAARA člana u QATTSYSC datoteci. */
| /* */
| /* Dnevnik promjene: */
| /* Oznaka Razlog Verz. Datum Id koris. Opis */
| /* ----- */
| /* ... D98332 v5r1m0 000509 ROCH Početno kreiranje. */
| /* $A1 P9950070 v5r2m0 010710 ROCH Dataarea popravci */
| /* $A2 D99055 v5r2m0 010913 ROCH Dodan CancelFailover kod akcije */
| /* $A3 D98854 v5r2m0 010913 ROCH Dodan VerificationPhase kod akcije */
| /* $A4 P9A10488 v5r3m0 020524 ROCH Dodan primjer koda za čekanje CRG-a */
| /* podataka na kodu akcije preklapanja */
| /* */
| /*****/
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Datoteke zaglavlja */
| /* */
| /*-----*/
| #include /* Korisno kod ispravljanja pogrešaka */
| #include /* offsetof makro */
| #include /* sistemska funkcija */
| #include /* Funkcije u nizu */
| #include /* Konstante/strukture rukovanja izuzecima */
| #include /* Različite konstante klastera */
| #include /* Struktura CRG informacija */
| #include "qusrtool/qattsysc/tcstdtaara" /* QCSTHAAPPI/QCSTHAAPP0 područja podataka */
| #include /* API za Dohvat sadržaja u području podataka */
| #include /* Definicija tipa API koda greške */
| #include /* mitime builtin */
| #include /* waittime builtin */

```

```

|
| /*-----*/
| /* */
| /* Konstante */
| /* */
| /*-----*/
| #define UnknownRole -999
| #define DependCrgDataArea "QCSTHAAPPO"
| #define ApplCrgDataArea "QCSTHAAPPI"
| #define Nulls 0x00000000000000000000
|
| /*-----*/
| /* */
| /* sljedeće konstante se koriste u checkDependCrgDataArea() funkciji. */
| /* Prva definira koliko dugo treba čekati prije provjeravanja područja */
| /* podataka. Druga se koristi kako bi se definiralo maksimalno vrijeme */
| /* čekanja da područje podataka postane spremnim prije neuspjeha pokretanja*/
| /* aplikacija kada se izvodi Start CRG funkcija. Treća definira maksimalno */
| /* vrijeme čekanja za funkcije Iniciraj preklapanje ili nadilaženje greške.*/
| /* */
| /*-----*/
| #define WaitSecondsIncrement 30
| #define MaxStartCrgWaitSeconds 0
| #define MaxWaitSeconds 900
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Kako je ovaj izlazni program ažuriran tako da rukuje novim kodovima */
| /* akcije, promijenite donju define vrijednost na vrijednost koda akcije */
| /* s najvećim brojem kojim se rukuje. */
| /* */
| /*-----*/
| #define MaxAc 21
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Ako podaci izlaznog programa u CRG imaju dodijeljenu određenu strukturu,*/
| /* uključite datoteku zaglavlja za tu strukturu definicije i promijenite */
| /* define vrijednost kako bi se koristilo to ime strukture umjesto char. */
| /* */
| /*-----*/
| #define EpData char
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Promijenite sljedeći define na knjižnici na kojoj prebiva aplikacija */
| /* i onoj na kojoj se nalaze QCSTHAAPPO i QCSTHAAPPI područja podataka. */
| /* */
| /*-----*/
| #define ApplLib "QGPL"
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Prototipovi za interne funkcije. */
| /* */
| /*-----*/
| static int getMyRole(Qcst_EXTP0100_t *, int, int);
| #pragma argopt(getMyRole)
| static int doAction(int, int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| #pragma argopt(doAction)
| static int createCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int startCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int restartCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int endCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);

```

```

| static int verifyPhase(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int deleteCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int memberIsJoining(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int memberIsLeaving(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int switchPrimary(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int addNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int rmvNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int chgCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int deleteCrgWithCmd(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoPriorAction(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int endNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int chgNodeStatus(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int cancelFailover(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int newActionCode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoCreateCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoStartCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoEndCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoMemberIsJoining(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoMemberIsLeaving(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoSwitchPrimary(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoAddNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoRmvNode(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoChgCrg(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static int undoCancelFailover(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static void bldDataAreaName(char *, char *, char *);
| #pragma argopt(bldDataAreaName)
| static int checkDependCrgDataArea(unsigned int);
| #pragma argopt(checkDependCrgDataArea)
| static void setApp1CrgDataArea(char *);
| #pragma argopt(setApp1CrgDataArea)
| static void cancelHandler(_CNL_Hndlr_Parms_T *);
| static void unexpectedExceptionHandler(_INTRPT_Hndlr_Parms_T *);
| static void endApplication(unsigned int, int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| #pragma argopt(endApplication)
|
| /*-----*/
| /*                                          */
| /* Neke debug rutine                      */
| /*                                          */
| /*-----*/
| static void printParms(int, int, Qcst_EXTP0100_t *, EpData *);
| static void printActionCode(unsigned int);
| static void printCrgStatus(int);
| static void printRcvyDomain(char *,
|                               unsigned int,
|                               Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *);
| static void printStr(char *, char *, unsigned int);
|
| /*-----*/
| /*                                          */
| /* Definicije tipa                        */
| /*                                          */
| /*-----*/
|
| /*-----*/
| /*                                          */
| /* Ova struktura definira podatke koji će se predati izuzetku i */
| /* rukovateljima opoziva. Proširite ju sa specifičnim podacima aplikacije. */
| /*                                          */
| /*-----*/
| typedef struct {
|     int *retCode;           /* Pointer na povratni kod          */
|     EpData *epData;        /* Podaci izlaznog programa sa CRG */
|     Qcst_EXTP0100_t *crgData; /* CRG podaci                      */
|     unsigned int actionCode; /* Kod akcije                      */
|     int role;              /* Uloga obnavljanja domene ovog čvora */

```

```

|   int priorRole;          /* Uloga ovog čvora prije obnavljanja domene */
| } volatile HandlerDataT;
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* Matrica pointera funkcije za rukovanje kodovima akcije. Kada se izlazni */
| /* program ažurira za rukovanje novim kodovima akcije, dodajte nova imena */
| /* ovoj matrici pointera funkcije.
| /*
| /*
| /*-----*/
| static int (*fcn[MaxAc+1]) (int role,
|                             int priorRole,
|                             Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                             EpData *epData) = {
|
|   newActionCode,          /* 0 - trenutno rezervirano */
|   createCrg,              /* 1 */
|   startCrg,               /* 2 */
|   restartCrg,             /* 3 */
|   endCrg,                 /* 4 */
|   verifyPhase,            /* 5 - trenutno rezervirano */
|   newActionCode,          /* 6 - trenutno rezervirano */
|   deleteCrg,              /* 7 */
|   memberIsJoining,        /* 8 */
|   memberIsLeaving,        /* 9 */
|   switchPrimary,          /* 10 */
|   addNode,                /* 11 */
|   rmvNode,                /* 12 */
|   chgCrg,                 /* 13 */
|   deleteCrgWithCmd,       /* 14 */
|   undoPriorAction,        /* 15 */
|   endNode,                /* 16 */
|   newActionCode,          /* 17 - odnosi se samo na CRG uređaj */
|   newActionCode,          /* 18 - odnosi se samo na CRG uređaj */
|   newActionCode,          /* 19 - odnosi se samo na CRG uređaj */
|   chgNodeStatus,         /* 20 */
|   cancelFailover          /* 21 */
| };
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* Matrica pointera funkcije za upravljanje ranijim kodovima akcije
| /* pozvanim s Undo kodom akcije. Kada se izlazni program ažurira tako da
| /* rukuje s Undo za nove kodove akcije, dodajte nova imena funkcije toj
| /* matrici pointera funkcije.
| /*
| /*
| /*-----*/
| static int (*undoFcn[MaxAc+1]) (int role,
|                                 int priorRole,
|                                 Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                                 EpData *epData) = {
|
|   newActionCode,          /* 0 - trenutno rezervirano */
|   undoCreateCrg,          /* 1 */
|   undoStartCrg,           /* 2 */
|   newActionCode,          /* 3 */
|   undoEndCrg,             /* 4 */
|   newActionCode,          /* 5 - nema poništenja akcije za taj kod akcije */
|   newActionCode,          /* 6 - trenutno rezervirano */
|   newActionCode,          /* 7 */
|   undoMemberIsJoining,    /* 8 */
|   undoMemberIsLeaving,    /* 9 */
|   undoSwitchPrimary,      /* 10 */
|   undoAddNode,            /* 11 */
|   undoRmvNode,            /* 12 */
|   undoChgCrg,             /* 13 */
|   newActionCode,          /* 14 */

```



```

| /* */
|
| /*-----*/
| #pragma exception_handler(unexpectedExceptionHandler, hdlData, \
|                          _C1_ALL, _C2_ALL, _CTLA_INVOKE )
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Omogućite obnavljanje rukovatelja opozivom u slučaju opoziva ovog posla. */
| /* */
|
| /*-----*/
| #pragma cancel_handler(cancelHandler, hdlData)
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Izvadite ulogu i prethodnu ulogu čvora na kojem se izvodi ovaj */
| /* izlazni program. Ako API klastera ili događaj promijene domenu */
| /* obnavljanja (ulogu čvora ili status članstva), novi pomak domene */
| /* obnavljanja se predaje u Offset_Rcvy_Domain_Array, a pomak domene */
| /* obnavljanja kakav je bio prije API-ja ili događaja klastera se */
| /* predaje u Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array. Ako domena obnavljanja */
| /* nije promijenjena, samo se Offset_Rcvy_Domain_Array može koristiti */
| /* za adresiranje domene. */
| /* */
|
| /*-----*/
| hdlData.role = getMyRole(crgData,
|                          crgData->Offset_Rcvy_Domain_Array,
|                          crgData->Number_Nodes_Rcvy_Domain);
| if (crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array)
|     hdlData.priorRole =
|         getMyRole(crgData,
| crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array,
| crgData->Number_Nodes_Prior_Rcvy_Domain);
| else
|     hdlData.priorRole = hdlData.role;
| _VBDY(); /* prisiljava promijenjene varijable na home lokaciju memorije */
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Omogućite sljedeće radi ispisa debug informacija. */
| /* */
|
| /*-----*/
| /*
| printParms(*actionCode, hdlData.role, hdlData.priorRole, crgData,
| epData);
| */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Napravite ispravnu stvar na temelju koda akcije. Povratni kod
| /* se postavlja na rezultat funkcije doAction().
| /*
|
| /*-----*/
| *retCode = doAction(*actionCode,
|                    hdlData.role,
|                    hdlData.priorRole,
|                    crgData,

```

```

|                                     epData);
|
| /*-----*/
| /*                                     */
| /* Posao izlaznog programa će se završiti kada se u ovom trenutku */
| /* kontrola vrati operativnom sistemu.                               */
| /*                                                                     */
| /*-----*/
| return;
|
| #pragma disable_handler /* unexpectedExceptionHandler */
| #pragma disable_handler /* cancelHandler */
| } /* end main() */
|
| /*****/
| /*                                     */
| /* Dobavite ulogu ovog određenog čvora iz jednog od pogleda */
| /* domeni obnavljanja.                                           */
| /*                                                                     */
| /* API-ji i događaji klastera koji predaju ažuriranu i prethodnu domenu */
| /* obnavljanja izlaznom programu su:                             */
| /* QcstAddNodeToRcvyDomain                                        */
| /* QcstChangeClusterNodeEntry                                   */
| /* QcstChangeClusterResourceGroup                             */
| /* QcstEndClusterNode (krajnji čvor ne dobiva prethodnu domenu) */
| /* QcstInitiateSwitchOver                                       */
| /* QcstRemoveClusterNodeEntry (uklonjeni čvor ne dobiva prethodnu domenu) */
| /* QcstRemoveNodeFromRcvyDomain                                 */
| /* QcstStartClusterResourceGroup (samo ako se neaktivni backup čvorovi */
| /* ponovno poredavaju)                                          */
| /* kvar koji uzrokuje nadilaženje greške                        */
| /* čvor koji se ponovno udružuje s klasterom                    */
| /* spajanje particija klastera                                 */
| /*                                                                     */
| /* Svi drugi API-ji predaju samo ažuriranu domenu obnavljanja. */
| /*                                                                     */
| /*****/
| static int getMyRole(Qcst_EXTP0100_t *crgData, int offset, int count) {
|
|     Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *nodeData;
|     unsigned int iter = 0;
|
| /*-----*/
| /*                                     */
| /* U nekim slučajevima, operativni sistem možda neće moći odrediti */
| /* ID ovog čvora i predat će *NONE. Primjer takvog slučaja je kada */
| /* usluge resursa klastera nisu aktivne na čvoru, a koristi se     */
| /* DLTCRG CL naredba.                                             */
| /*                                                                     */
| /*-----*/
|     if (0 == memcmp(crgData->This_Nodes_ID, QcstNone,
| sizeof(Qcst_Node_Id_t)))
|         return UnknownRole;
|
| /*-----*/
| /*                                     */
| /* Izračunajte pointer na prvi element matrice domene obnavljanja. */
| /*                                                                     */
| /*-----*/
|     nodeData = (Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *)((char *)crgData + offset);

```



```

/*-----*/
/*
/* Pronađi čvor u matrici domene obnavljanja. Ja neću biti u
/* prethodnoj domeni obnavljanja ako će me dodati Dodavanje čvora u
/* API domene obnavljanja.
/*
/*-----*/

while ( 0 != memcmp(crgData->This_Nodes_ID,
                  nodeData->Node_ID,
                  sizeof(Qcst_Node_Id_t))
        &&
        iter < count
    ) {
    nodeData++;
    iter++;
}

if (iter < count)
    return nodeData->Node_Role;
else
    return UnknownRole;
} /* end getMyRole() */

/*****
/*
/* Pozovite ispravnu funkciju na temelju koda akcije klastera. Funkcija
/* doAction() je bila razdijeljena iz main() radi objašnjenja
/* primjera. Pogledajte uvode funkcije za svaku pozvanu funkciju radi
/* informacija o određenoj akciji klastera.
/*
/* Svaki kod akcije se dijeli u dvije odvojene funkcije da bi se bolje
/* objasnio ovaj primjer. Kod određenih izlaznih programa, neki kodovi
/* akcije mogu izvoditi istu funkciju, a u tom slučaju bi ista funkcija
/* mogla rukovati s više kodova akcije.
/*
*****/
static int doAction(int actionCode,
                  int role,
                  int priorRole,
                  Qcst_EXTP0100_t *crgData,
                  EpData *epData) {

/*-----*/
/*
/* Za kodove akcije koje poznaje ovaj izlazni program, pozovite
/* funkciju koja će raditi za taj kod akcije.
/*
/*-----*/

if (actionCode <= MaxAc )
    return (*fcn[actionCode]) (role, priorRole, crgData, epData);
else

/*-----*/
/*
/* IBM je definirao novi kod akcije u novom izdanju operativnog
/* sistema, a taj izlazni program još nije bio ažuriran da njime
/* rukuje. Za sada poduzmite default akciju.
/*
/*-----*/

```

```

|     return newActionCode(role, priorRole, crgData, epData);
| } /* end doAction() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcInitialize
| /*
| /* Pozvan je QcstCreateClusterResourceGroup API. Kreira se novi objekt
| /* grupe resursa klastera.
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir:
| /* - Provjerite da li su aplikacijski program i svi njegovi pridruženi
| /* objekti na primarnim i backup čvorovima. Ako nisu,
| /* razmotrite slanje poruka greške/upozorenja ili vratite povratni
| /* kod za neuspjeh.
| /* - Provjerite da li su potrebni CRG-ovi podataka ili uređaja u
| /* domeni obnavljanja.
| /* - Izvedite sve potrebne postavke potrebne za izvođenje */
| /* aplikacije na primarnim ili backup čvorovima.
| /* - Ako je CRG omogućen za upotrebu QcstDistributeInformation API-ja,
| /* u ovom trenutku bi se mogao kreirati red korisnika kojeg treba API.
| /*
| /*****
| static int createCrg(int role,
|                     int doesNotApply,
|                     Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                     EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end createCrg() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcStart
| /*
| /* Pozvan je QcstStartClusterResourceGroup API. Pokreće se grupa resursa
| /* klastera.
| /* Pozvan je QcstInitiateSwitchOver API i to je drugi kod akcije koji se
| /* predaje izlaznom programu.
| /* Desio se događaj nadilaženja greške i to je drugi kod akcije koji se
| /* predaje izlaznom programu.
| /*
| /* Koristi se maksimalno vrijeme čekanja kod provjere aktivnosti svih
| /* zavisnih CRG-ova. To je kratko vrijeme ako se CRG pokreće zbog
| /* QcstStartClusterResourceGroup API-ja. Vrijeme je duže ako se radi o
| /* nadilaženju greške ili preklapanju. Kad se radi nadilaženje greške ili
| /* preklapanje, moglo bi potrajati dok CRG-ovi podataka ili uređaja postanu*/
| /* spremni, tako da je vrijeme čekanja dugo. Ako se koristi Start CRG API, */
| /* zavisni CRG-ovi bi trebali već biti pokrenuti ili se desila neka greška,*/
| /* zavisni CRG-ovi su bili pokrenuti van redoslijeda itd. i ne postoji
| /* potreba za dugim čekanjem.
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir:
| /* - Ako ovaj čvor ima primarnu ulogu, aplikacija bi se trebala pokrenuti*/
| /* Ovaj izlazni program bi trebao pozvati aplikaciju tako da se izvodi */
| /* u istom poslu ili bi trebao nadgledati svaki posao kojeg je pokrenuo*/
| /* ovaj izlazni program tako da izlazni program zna kada posao
| /* aplikacije završava. Najjednostavniji pristup za izvođenje
| /* aplikacije u ovom poslu je da se pozove.
| /* Usluga resursa klastera ne očekuje da se taj izlazni program vrati
| /* dok se aplikacijski program ne prestane izvoditi.
| /* - Ako je potrebno, pokrenite pridružene podsisteme, poslove posl. itd.*/
| /* - Osigurajte da svi potrebni CRG-ovi podataka imaju aktivan status na
| /* svim čvorovima u domeni obnavljanja.
| /*
| /*

```

```

| /*****
| static int startCrg(int role,
|                   int doesNotApply,
|                   Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                   EpData *epData) {
|
|     unsigned int maxWaitTime;
|
|     /* Pokrenite aplikaciju ako je ovaj čvor primaran */
|     if (role == QcstPrimaryNodeRole) {
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Odredite da li su spremni svi CRG-ovi o kojima ovisi ovaj CRG */
|     /* aplikacije. Ako provjera ne uspije, vratite se iz Pokretanja koda */
|     /* akcije. Usluge resursa klastera će promijeniti status CRG-a u */
|     /* Neaktivan. */
|     /* */
|
|     /*-----*/
|     if (crgData->Cluster_Resource_Group_Status == QcstCrgStartCrgPending)
|         maxWaitTime = MaxStartCrgWaitSeconds;
|     else
|         maxWaitTime = MaxWaitSeconds;
|     if (QcstSuccessful != checkDependCrgDataArea(maxWaitTime))
|         return QcstSuccessful;
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Neposredno prije pokretanja aplikacije, ažurirajte područje */
|     /* podataka da označite da se aplikacija izvodi. */
|     /* */
|
|     /*-----*/
|     setApp1CrgDataArea(App1_Running);
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Ovdje dodajte logiku za poziv aplikacije. Očekuje se da se */
|     /* kontrola neće vratiti dok nešto ne uzrokuje završetak aplikacije: */
|     /* pojava normalnog povratka iz izlaznog programa, opoziva posla ili */
|     /* izuzetka kojim se ne rukuje. Pogledajte cancelHandler() funkciju */
|     /* za uobičajene načine opoziva ovog posla. */
|     /* */
|
|     /*-----*/
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Nakon što se aplikacija normalno završi, ažurirajte područje */
|     /* podataka da označite da se aplikacija više ne izvodi. */
|     /* */
|
|     /*-----*/
|     setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|     }
|     else
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Na čvorovima backupa ili replikacije označite status aplikacije u */

```

```

|      /* u području podataka kao da se ne izvodi.          */
|      /*                                                    */
|
| /*-----*/
|      setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|
|      return QcstSuccessful;
| } /* end startCrg()                                     */
|
|
| /*-----*/
| /*                                                    */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcRestart                        */
| /*                                                    */
| /* Prethodni poziv izlaznog programa nije uspio i postavio je */
| /* povratni kod na QcstFailWithRestart ili nije uspio zbog izuzetka, a */
| /* izuzetku je dozvoljeno filtriranje stoga poziva. U bilo kojem slučaju, */
| /* još nije dosegnut maksimalan broj pokretanja izlaznog */
| /* programa.                                           */
| /*                                                    */
| /* Taj kod akcije se predaje samo izlaznom programu CRG-a aplikacije koji */
| /* je pozvan sa Start kodom akcije.                   */
| /*                                                    */
| /*-----*/
| static int restartCrg(int role,
|                       int doesNotApply,
|                       Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                       EpData *epData) {
|
| /*-----*/
| /*                                                    */
| /* Izvedite bilo koju jedinstvenu logiku koja bi mogla biti potrebna kod */
| /* ponovnog pokretanja aplikacije nakon kvara i onda pozovite startCrg() */
| /* za izvođenje funkcija pokretanja.                 */
| /*                                                    */
| /*-----*/
|
|      return startCrg(role, doesNotApply, crgData, epData);
| } /* end restartCrg()                                     */
|
|
| /*-----*/
| /*                                                    */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcEnd                            */
| /*                                                    */
| /* Kod akcije završetka se koristi zbog jednog od sljedećih razloga: */
| /* - Pozvan je QcstEndClusterResourceGroup API.       */
| /* - Klaster je postao particioniran, a ovaj čvor se nalazi u drugoj */
| /*   particiji. Kod akcije završetka se koristi bez obzira na to da li */
| /*   je CRG bio aktivan ili neaktivan. Predat će se i zavisni podaci */
| /*   koda akcije QcstPartitionFailure.                */
| /* - Aplikacija je završila. Predat će se zavisni podaci koda */
| /*   akcije QcstResourceEnd. Svi čvorovi u domeni obnavljanja će */
| /*   vidjeti isti kod akcije (uključujući primarne). */
| /* - CRG posao je opozvan. Izlazni program u ovom čvoru će biti */
| /*   pozvan s End kodom akcije. QcstMemberFailure će se predati */
| /*   kao zavisni podaci koda akcije.                  */
| /*                                                    */
| /*                                                    */
| /*                                                    */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir:                    */
| /* - Ako je CRG aktivan, opoziva se posao koji izvodi aplikaciju, */
| /*   a IP adresa preuzimanja se završava NAKON što je pozvan izlazni */

```

```

| /*      program.                                          */
| /*      - Ako su poslovi podsistema ili poslužitelja bili pokrenuti kao */
| /*      rezultat QcstCrgAcStart koda akcije, ovdje ih završite ili      */
| /*      konsolidirajte svu logiku u cancelHandler() budući da će on biti */
| /*      pozvan za sve API-je Usluga resursa klastera koji moraju završiti */
| /*      aplikacije na trenutno primarnom čvoru.                    */
| /*                                                                  */
| /*******/
| static int endCrg(int role,
|                 int priorRole,
|                 Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                 EpData *epData) {
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* Zaustavite aplikaciju ako se izvodi na tom čvoru.          */
| /*
| /*-----*/
|     endApplication(QcstCrgAcRemoveNode, role, priorRole, crgData,
| epData);
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end endCrg()                                          */
|
| /*******/
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcVerificationPhase                    */
| /*
| /* Kod akcije faze provjere se koristi da bi se dozvolilo izlaznom */
| /* programu da napravi provjeru prije nego se nastavi sa zatraženom */
| /* funkcijom koju su identificirali zavisni podaci koda akcije. Ako */
| /* izlazni program utvrdi da ga tražena funkcija ne može obraditi,  */
| /* trebao bi vratiti QcstFailWithOutRestart.                  */
| /*
| /*
| /* NAPOMENA: Izlazni program se NEĆE pozvati s kodom akcije Poništavanje. */
| /*
| /*******/
| static int verifyPhase(int role,
|                       int doesNotApply,
|                       Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                       EpData *epData) {
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* Napravite provjeru                                         */
| /*
| /*-----*/
|     if (crgData->Action_Code_Dependent_Data == QcstDltCrg) {
|         /* napravite provjeru */
|         /* if ( fail ) */
|         /* return QcstFailWithOutRestart */
|     }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end verifyPhase()                                     */
|
| /*******/
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcDelete                               */
| /*

```



```

|     setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
| }
|
| /*-----*/
| /*
| /* Ako se jedan čvor ponovno spaja na klaster, mogli bi izvesti određeni */
| /* skup akcija. Ako se čvorovi u klasteru koji je postao */
| /* particioniran ponovno spajaju, mogli bi poduzeti drukčiji skup akcija. */
| /* */
|
| /*-----*/
| if (crgData->Action_Code_Dependent_Data == QcstJoin) {
|     /* Napravite akcije za spajanje čvora. */
| }
| else {
|     /* Napravite akcije za spajanje particija. */
| }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end memberIsJoining() */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcFailover */
| /* */
| /* Usluge resursa klastera nisu uspjele ili su završile na određenim */
| /* čvorovima za ovu grupu resursa klastera. Kod akcije Failover se predaje */
| /* bez obzira na to da li je CRG aktivan ili neaktivan. Nadilaženje greške */
| /* se može dogoditi iz različitih razloga. */
| /* */
| /* - operator je opozvao CRG posao na čvoru. Bit će predani zavisni */
| /* podaci koda akcije, QcstMemberFailure. */
| /* - usluge resursa klastera su zaustavljene na čvoru (na primjer, */
| /* zaustavljen je QSYSWRK podsistem, a CRS je još aktivan). Predat će */
| /* se zavisni podaci koda akcije, QcstNodeFailure. */
| /* - aplikacija za CRG aplikacije nije uspjela na primarnom čvoru i */
| /* ne može se tamo ponovno pokrenuti. CRG je Aktivan. */
| /* Predat će se zavisni podaci koda akcije, QcstApp1Failure. */
| /* - čvor nije uspio (npr. došlo je do nestanka energije). Bit će predani zavisni */
| /* zavisni podaci koda akcije, QcstNodeFailure. */
| /* - Klaster je postao particioniran zbog nekog kvara na komunikacijama, */
| /* kao što je kvar na komunikacijskoj liniji ili LAN-u. Kod akcije */
| /* nadilaženja greške se predaje čvoru domene obnavljanja u particiji. */
| /* Čvorovi u particiji manjine vide kod akcije End. Predat će se */
| /* zavisni podaci koda akcije, QcstPartitionFailure. */
| /* - Čvor u domeni obnavljanja CRG-a se zaustavlja s */
| /* QcstEndClusterNode API-jem. Čvor koji se zaustavlja će vidjeti */
| /* kod akcije End Node. Svi drugi čvorovi u domeni obnavljanja će */
| /* vidjeti kod akcije Failover. Zavisni podaci koda akcije */
| /* QcstEndNode će se predati za kod akcije Failover. */
| /* - Aktivni čvor domene obnavljanja za aktivni CRG se uklanja */
| /* iz klastera pomoću QcstRemoveClusterNodeEntry API-ja. Predaju se */
| /* zavisni podaci koda akcije, QcstRemoveNode. Ako se */
| /* neaktivni čvor ukloni za aktivni CRG ili ako je CRG */
| /* neaktivan, predaje se kod akcije Remove Node. */
| /* */
| /* Izlazni program se poziva bez obzira na to da li je CRG aktivan ili */
| /* nije. Izlazni program možda neće trebati ništa raditi ako CRG nije */
| /* CRG-ovi podataka. */
| /* */
| /* Ako je CRG aktivan, a član koji se napušta je bio primarni čvor, */
| /* izvedite funkcije potrebne za nadilaženje greške na novom primarnom. */
| /* */
| /* Polje Action_Code_Dependent_Data se može koristiti da bi se odredilo: */
| /* - da li je kvar posljedica problema koji je uzrokovao da klaster

```

```

| /*   postane particioniran (to utječe na sve CRG-ove koji su imali   */
| /*   particionirane čvorove u domeni obnavljanja)                   */
| /* - da li je čvor doživio kvar ili su mu se zaustavile usluge resursa */
| /* klastera na čvoru (to utječe na sve CRG-ove koji su imali       */
| /* pokvareni/zaustavljeni čvor u domeni obnavljanja)               */
| /* - da li je to utjecalo na samo jedan čvor (na primjer jedan CRG posao */
| /* je opozvan na čvoru ili nije uspjela jedna aplikacija)          */
| /*                                                                    */
| /*                                                                    */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir:                                  */
| /* - Pripremite novi primarni čvor tako da se aplikacija može pokrenuti. */
| /* - Trenutno se NE bi smjela pokrenuti aplikacija. Izlazni program   */
| /* će se ponovno pozvati s kodom akcije QcstCrgAcStart ako je       */
| /* CRG bio aktivan kada je došlo do kvara.                           */
| /* - Ako je aktivan CRG aplikacije, osigurajte da su aktivni potrebni */
| /* CRG-ovi podataka.                                                 */
| /*                                                                    */
| /******
| static int memberIsLeaving(int role,
|                          int priorRole,
|                          Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                          EpData *epData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Ako je CRG aktivan, izvedite nadilaženje greške. Inače, ništa.
| /*
| /*-----*/
|   if (crgData->Original_Cluster_Res_Grp_Stat == QcstCrgActive) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* CRG je aktivan. Odredi da li je moja uloga sada promijenjena i da
| /* li sam sada novi primarni.
| /*
| /*-----*/
|
|   if (priorRole != role && role == QcstPrimaryNodeRole) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Nisam bio primarni, ali sada jesam. Napravi nadilaženje greške,
| /* ali još nemoj pokrenuti aplikaciju, jer će se ovaj izlazni
| /* program ponovno pozvati sa Start kodom akcije.
| /*
| /*-----*/
|
| /*-----*/
| /*
| /* Osigurajte da status područja podataka na ovom čvoru započne tako
| /* da označava da se aplikacija ne izvodi.
| /*
| /*-----*/
|   setApplCrgDataArea(Appl_Ended);
|
| /*-----*/
| /*
| /* Ako aplikacija nema nikakvih akcija koje treba izvoditi na Start */

```



```

|         /* kodu akcije, a postat će aktivna čim se aktivira IP adresa          */
|         /* preuzimanja, onda bi ovaj kod trebao biti bez komentara. Ovaj kod   */
|         /* će odrediti da li su spremni svi CRG-ovi o kojima ovisi ovaj CRG   */
|         /* aplikacije. Ako ova provjera ne uspije, vratite neuspjeh iz koda  */
|         /* kod za neuspjeh.                                                    */
|         /*                                                                      */
|
|     /*-----*/
|     /*      if (QcstSuccessful != checkDependCrgDataArea(MaxWaitSeconds))    */
|     /*      return QcstFailWithOutRestart;                                   */
|
|     }
| }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end memberIsLeaving() */
|
|
| /*-----*/
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcSwitchover
| /*
| /* Pozvan je QcstInitiateSwitchOver API. Prvi backup čvor u domeni
| /* obnavljanja grupe resursa klastera preuzima ulogu primarnog čvora
| /* i trenutni primarni čvor postaje zadnji backup čvor.
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir:
| /* - Pripremite novi primarni čvor tako da se aplikacija može pokrenuti.
| /* - Trenutno se NE bi smjela pokrenuti aplikacija. Izlazni program
| /* će se ponovno pozvati s kodom akcije QcstCrgAcStart.
| /* - Opozvan je posao koji izvodi aplikaciju i IP adresa preuzimanja
| /* je završila prije nego je izlazni program bio pozvan na
| /* trenutnom primarnom.
| /* - Provjerite da su potrebni CRG-ovi podataka ili uređaja
| /* CRG-ovi podataka.
| /*
| /*
| /*-----*/
| static int switchPrimary(int role,
|                          int priorRole,
|                          Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                          EpData *epData) {
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Pogledaj da li sam ja stari primarni.
|     /*
|     /*-----*/
|     if (priorRole == QcstPrimaryNodeRole) {
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Napravite što je potrebno da se očisti stari primarni prije
|     /* Preklapanja. Vodite računa o tome da je već opozvan posao koji je
|     /* izvodio izlazni program koji je pokrenuo aplikaciju.
|     /*
|     /*
|     /* Primjer toga može biti čišćenje svih procesa koji drže
|     /* zaključavanja na bazi podataka. To se moglo napraviti s
|     /* rukovateljem opoziva aplikacije, ako je bio pozvan.
|     /*
|     /*-----*/
|     }
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /*-----*/

```

```

|  /* Ja nisam stari primarni. Pogledaj da li sam novi primarni.          */
|  /*                                                                    */
|  /*-----*/
|  else if (role == QcstPrimaryNodeRole) {
|
|  /*-----*/
|  /*                                                                    */
|  /* Napravite što je potrebno na novom primarnom prije nego          */
|  /* se aplikacija pokrene s QcstCrgAcStart kodom akcije.            */
|  /*                                                                    */
|  /*-----*/
|
|  /*-----*/
|  /*                                                                    */
|  /* Osigurajte da status područja podataka na ovim čvorovima počinja */
|  /* da označava da se aplikacija ne izvodi.                          */
|  /*                                                                    */
|  /*-----*/
|  setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|
|  /*-----*/
|  /*                                                                    */
|  /* Ako aplikacija nema nikakvih akcija koje treba izvoditi na Start  */
|  /* kodu akcije, a postat će aktivna čim se aktivira IP adresa        */
|  /* preuzimanja, onda bi ovaj kod trebao biti bez komentara. Ovaj kod */
|  /* će odrediti da li su spremni svi CRG-ovi o kojima ovisi ovaj CRG  */
|  /* aplikacije. Ako ova provjera ne uspije, vratite neuspjeh iz koda */
|  /* kod za neuspjeh.                                                  */
|  /*                                                                    */
|  /*-----*/
|  /* if (QcstSuccessful != checkDependCrgDataArea(MaxWaitSeconds))    */
|  /* return QcstFailWithOutRestart;                                    */
|  /*-----*/
|  }
|  else {
|
|  /*-----*/
|  /*                                                                    */
|  /* Ovaj čvor je jedan od drugih backup čvorova ili je čvor*/
|  /* replikacije. Ako postoji nešto što ti čvorovi moraju raditi, učinite to ovdje. Ako */
|  /* ne postoji, uklonite ovaj else blok.                               */
|  /*                                                                    */
|  /*-----*/
|
|  /*-----*/
|  /*                                                                    */
|  /* Osigurajte da status područja podataka na ovim čvorovima počinja */
|  /* da označava da se aplikacija ne izvodi.                          */
|  /*                                                                    */
|  /*-----*/
|  setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|  }
|
|  return QcstSuccessful;
| } /* end switchPrimary()
|
|  /*-----*/

```

```

| /* */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcAddNode */
| /* */
| /* Pozvan je QcstAddNodeToRcvyDomain API. Novi čvor se dodaje na */
| /* domenu obnavljanja grupe resursa klastera. */
| /* */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* - Novi čvor se dodaje na domenu obnavljanja. Pogledajte */
| /* razmatranja u funkciji createCrg(). */
| /* - Ako je CRG omogućen za upotrebu QcstDistributeInformation API-ja, */
| /* u ovom trenutku bi se mogao kreirati red korisnika kojeg treba API. */
| /* */
| /*******/
| static int addNode(int role,
|                   int priorRole,
|                   Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                   EpData *epData) {
|
| /*-----*/
|
| /* */
| /* Odredi da li sam ja čvor koji se dodaje. */
| /* */
| /*-----*/
|
|   if (0 == memcmp(&crgData->This_Nodes_ID,
|                   &crgData->Changing_Node_ID,
|                   sizeof(Qcst_Node_Id_t)))
|   {
|
| /*-----*/
|
|     /* */
|     /* Postavite status područja podataka na ovom novom čvoru. */
|     /* */
|
| /*-----*/
|     setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|
| /*-----*/
|
|     /* */
|     /* Kreirajte red kojeg treba API Distribuiranje informacija. */
|     /* */
|
| /*-----*/
|
|     if (0 == memcmp(&crgData->DI_Queue_Name,
|                     Nulls,
|                     sizeof(crgData->DI_Queue_Name)))
|     {
|
|     }
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end addNode() */
|
| /*******/
| /* */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcRemoveNode */
| /* */
| /* Pozvan je QcstRemoveNodeFromRcvyDomain ili QcstRemoveClusterNodeEntry */
| /* API. Čvor se uklanja iz domene obnavljanja grupe resursa klastera */

```

```

| /* ili se sasvim uklanja iz klastera. */
| /* */
| /* */
| /* Ovaj kod akcije vidi: */
| /* Za QcstRemoveClusterNodeEntry API: */
| /* - Ako je uklonjeni čvor aktivan, a CRG je neaktivan, svi čvorovi u */
| /* domeni obnavljanja, uključujući čvor koji se uklanja vide taj */
| /* kod akcije. Čvorovi koji se NE uklanjaju vide zavisne podatke */
| /* koda akcije QcstNodeFailure. */
| /* - Ako je uklonjeni čvor aktivan, a CRG je Aktivan, čvor koji se */
| /* uklanja vidi kod akcije Ukloni čvor. Svi drugi čvorovi u */
| /* domeni obnavljanja vide kod akcije Failover i zavisne podatke */
| /* koda akcije QcstNodeFailure. */
| /* - Ako čvor koji se uklanja nije aktivan u klasteru, svi čvorovi u */
| /* domeni obnavljanja će vidjeti ovaj kod akcije. */
| /* Za QcstRemoveNodeFromRcvyDomain API: */
| /* - Svi čvorovi vide kod akcije Ukloni čvor bez obzira na to da li je */
| /* CRG Aktivan ili nije. Zavisni podaci koda akcije */
| /* QcstRmvRcvyDmnNode će se također predati. */
| /* */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* - Možda ćete željeti očistiti uklonjeni čvor brisanjem objekata koji */
| /* tamo više nisu potrebni. */
| /* - Opozvan je posao koji izvodi aplikaciju i IP adresa preuzimanja */
| /* je završila nakon što je izlazni program bio pozvan, ako se radi o */
| /* primarnom čvoru i CRG je aktivan. */
| /* - Ako su poslovi podsistema ili poslužitelja bili pokrenuti kao */
| /* rezultat QcstCrgAcStart koda akcije, ovdje ih završite ili */
| /* konsolidirajte svu logiku u cancelHandler() budući da će on biti */
| /* pozvan za sve API-je Usluga resursa klastera koji moraju završiti */
| /* aplikacije na trenutno primarnom čvoru. */
| /* */
| /*******/
| static int rmvNode(int role,
|                 int priorRole,
|                 Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                 EpData *epData) {
|
| /*-----*/
|
| /* */
| /* Odredi da li sam ja čvor koji se uklanja. */
| /* */
| /*-----*/
|
|     if (0 == memcmp(&crgData->This_Nodes_ID,
|                   &crgData->Changing_Node_ID,
|                   sizeof(Qcst_Node_Id_t)))
|     {
|
| /*-----*/
|
|         /* */
|         /* Zaustavite aplikaciju ako se izvodi na tom čvoru. */
|         /* */
|
| /*-----*/
|
|         endApplication(QcstCrgAcRemoveNode, role, priorRole, crgData,
| epData);
|
|     }
|     return QcstSuccessful;
| } /* end rmvNode */
|
| /*******/

```

```

| /* */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcChange */
| /* */
| /* Pozvan je QcstChangeClusterResourceGroup API. Neki atribut */
| /* ili informacije pohranjene u objektu grupe resursa klastera se */
| /* mijenjaju. Primijetite da sve promjene na CRG objektu ne uzrokuju */
| /* poziv izlaznog programa. Od V5R1M0, samo će ove promjene uzrokovati */
| /* pozivanje izlaznog programa- */
| /* - promjena trenutne domene obnavljanja */
| /* - promjena preferirane domene obnavljanja */
| /* */
| /* Ako se radi bilo koja od gornjih promjena, ali je naknadno izlazni */
| /* program promijenjen u *NONE, izlazni program se ne poziva. */
| /* */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* - Ništa ako promjena domene obnavljanja ne utječe na informacije ili */
| /* procese za ovu grupu resursa klastera. Primijetite da se primarni */
| /* čvor ne može promijeniti s QcstChangeClusterResourceGroup API-jem */
| /* ako je CRG aktivan. */
| /* */
| /*****/
| static int chgCrg(int role,
|                 int priorRole,
|                 Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                 EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end chgCrg() */
|
| /*****/
| /* */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcDeleteCommand */
| /* */
| /* Pozvana je CL naredba Brisanje grupe resursa klastera (DLTCRG) */
| /* radi brisanja objekta grupe resursa klastera, QcstDeleteCluster API */
| /* je pozvan ili je pozvan QcstRemoveClusterNodeEntry API. */
| /* U svakom slučaju, usluge resursa klastera nisu aktivne na čvoru klastera */
| /* na kojem je bila pozvana naredba ili API. Stoga se ova funkcija ne */
| /* distribuira na sve klastera, već se pojavljuje samo na čvoru na kojem */
| /* je pozvana naredba ili API. */
| /* */
| /* Ako je bio korišten QcstDeleteCluster API, predaju se zavisni podaci */
| /* koda akcije QcstDltCluster. */
| /* */
| /* Pogledajte razmatranja u deleteCrg() funkciji */
| /* */
| /*****/
| static int deleteCrgWithCmd(int role,
|                             int doesNotApply,
|                             Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                             EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end deleteCrgWithCmd() */
|
| /*****/
| /* */
| /* Kod akcije = QcstCrgEndNode */
| /* */
| /* Pozvan je API QcstEndClusterNode ili je opozvan posao CRG. */
| /* */
| /* Kod akcije QcstCrgEndNode se predaje izlaznom programu samo na */
| /* čvor koji se zaustavlja ili tamo gdje je opozvan CRG posao. Na čvoru gdje je */
| /* opozvan posao Usluga resursa klastera bit će predani */
| /* zavisni podaci koda akcije QcstMemberFailure. */

```

```

| /* Kada se završe Usluge resursa klastera na ovom čvoru ili se zaustavi */
| /* CRG posao, to će uzrokovati da svi drugi čvorovi u klasteru prođu kroz */
| /* obradu nadilaženja greške. Kod akcije koji se predaje svim drugim */
| /* čvorovima će biti QcstCrgAcFailover. Ti čvorovi će vidjeti podatke */
| /* zavisne o kodu akcije QcstMemberFailure ako je opozvan CRG posao ili */
| /* QcstNodeFailure ako je čvor završio. */
| /* */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* - Opozvan je posao koji izvodi aplikaciju i IP adresa preuzimanja */
| /* je završila nakon što je izlazni program bio pozvan, ako se radi o */
| /* primarnom čvoru i CRG je aktivan. */
| /* - Ako su poslovi podsistema ili poslužitelja bili pokrenuti kao */
| /* rezultat QcstCrgAcStart koda akcije, ovdje ih završite. */
| /* */
| /*******/
| static int endNode(int role,
|                 int priorRole,
|                 Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                 EpData *epData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Zaustavite aplikaciju ako se izvodi na tom čvoru. */
| /* */
| /*-----*/
| endApplication(QcstCrgEndNode, role, priorRole, crgData, epData);
|
| return QcstSuccessful;
| } /* end endNode() */
|
| /*******/
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcChgNodeStatus */
| /* */
| /* Pozvan je QcstChangeClusterNodeEntry API. Status čvora */
| /* se mijenja u neuspjeh. Ovaj API se koristi za informiranje usluga */
| /* resursa klastera da se čvor nije particionirao nego je doživio kvar. */
| /* */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* - Izlazni program je bio ranije pozvan s kodom akcije */
| /* QcstCrgAcEnd ako je CRG bio aktivan ili s kodom akcije */
| /* QcstCrgAcFailover ako je CRG bio neaktivan, jer su usluge resursa */
| /* klastera smatrale da je klaster postao particioniran. Korisnik */
| /* sada govori uslugama resursa klastera da je čvor doživio kvar */
| /* umjesto da se particionira. Izlazni program treba nešto napraviti */
| /* samo ako je ranije izvodio neku akciju koju treba promijeniti sada */
| /* kada je potvrđen kvar na čvoru. */
| /* */
| /*******/
| static int chgNodeStatus(int role,
|                        int priorRole,
|                        Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                        EpData *epData) {
|
| return QcstSuccessful;
| } /* end chgNodeStatus() */
|
| /*******/
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcCancelFailover */
| /* */
| /* Usluge resursa klastera na primarnom čvoru su doživjele neuspjeh ili su */
| /* završile za ovu grupu resursa klastera. Poruka je bila poslana na red */

```

```

| /* poruka nadilaženja greške specificiran za CRG i rezultat te poruke */
| /* je opoziv nadilaženja greške. Time će se promijeniti status CRG-a u */
| /* neaktivan, a primarni čvor će ostati primaran. */
| /* */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* - Primarni čvor više ne sudjeluje u aktivnostima klastera. */
| /* Problem koji je uzrokovao kvar primarnog čvora bi se trebao */
| /* popraviti tako da se CRG može ponovno pokrenuti. */
| /* */
| /*-----*/
| static int cancelFailover(int role,
| int priorRole,
| Qcst_EXTP0100_t *crgData,
| EpData *epData) {
|
| return QcstSuccessful;
| } /* end cancelFailover() */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Kod akcije = izlazni program ga još ne zna */
| /* */
| /* Novi kod akcije je bio predan ovom izlaznom programu. To se može */
| /* desiti nakon instalacije novog i5/OS izdanja i poziva nekog novog */
| /* API klastera ili ako se dogodio neki novi događaj klastera. Logika u */
| /* ovom izlaznom programu još nije ažurirana i ne razumije novi kod akcije.*/
| /* */
| /* Za novi kod akcije se mogu koristiti dvije različite strategije. */
| /* Ispravna strategija ovisi o tome kakve stvari taj određeni izlazni */
| /* program radi za aplikaciju. */
| /* */
| /* Jedna strategija je da se ništa ne radi i da se vrati uspješan povratni */
| /* kod. To omogućava da se novi API klastera ili događaj izvede do kraja. */
| /* To omogućava da se izvede funkcija iako izlazni program nije */
| /* razumio novi kod akcije. No, postoji rizik da je izlazni program */
| /* trebao nešto napraviti, a nije. Ako ništa drugo, možda ćete */
| /* željeti zapisati neku vrstu poruke o greški koja govori o tome što se */
| /* dogodilo tako da se to može istražiti i ažurirati izlazni program. */
| /* */
| /* Suprotna strategija je da se vrati kod greške kao što je */
| /* QcstFailWithRestart. Jasno, to znači da se novi API klastera ili */
| /* događaj ne mogu koristiti tako dugo dok se izlazni program ne ažurira */
| /* za novi kod akcije. Ponovno bi moglo biti korisno zapisivanje neke */
| /* vrste poruke o greški da bi se to moglo istražiti. */
| /* */
| /* Samo dizajner izlaznog programa može stvarno odlučiti koju je akciju */
| /* najbolje poduzeti. */
| /* */
| /*-----*/
| static int newActionCode(int role,
| int doesNotApply,
| Qcst_EXTP0100_t *crgData,
| EpData *epData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Dodajte logiku za zapisivanje greške - ili u red poruka operatera, */
| /* ili u dnevnik posla ili u dnevnik grešaka određene aplikacije, tako */
| /* da se izlazni program ažurira da ispravno rukuje novim kodom akcije. */
| /* */
| /* Primijetite da ako se to ostavi kodirano onako kako jest, onda se */
| /* radi o strategiji "ne radi ništa" koja je gore opisana u uvodu. */
| /* */
| /*-----*/
| }
|
| /*-----*/

```

```

|
|   return QcstSuccessful;
| } /* end newActionCode() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo */
| /*
| /* Opaska: Izlazni program se nikada ne poziva s kodom akcije poništi za
| /* bilo koji od ovih ranijih kodova akcije:
| /*   QcstCrgAcChgNodeStatus
| /*   QcstCrgAcDelete
| /*   QcstCrgAcDeleteCommand
| /*   QcstCrgAcEndNode
| /*   QcstCrgAcRemoveNode (Ako je čvor koji se uklanja aktivan u klasteru,
| /*                         a API je Ukloni čvor klastera.
| /*                         Ukloni čvor iz domene obnavljanja će pozvati
| /*                         s Poništi, a API Ukloni čvor klastera će pozvati
| /*                         s Poništi ako je čvor koji se uklanja
| /*                         neaktivan.
| /*   QcstCrgAcRestart
| /*   QcstCrgAcUndo
| /*
| /* API-ji koji pozivaju izlazni program čine stvari u tri koraka.
| /*   1. Logika koja se mora izvesti prije pozivanja izlaznog programa.
| /*   2. Pozivanje izlaznog programa.
| /*   3. Logika koja se mora izvesti nakon pozivanja izlaznog programa.
| /*
| /* Sve greške koje se dogode za vrijeme koraka 2 ili 3 rezultiraju ponovnim*/
| /* pozivanjem izlaznog programa s kodom akcije Poništi. To daje izlaznom */
| /* programu mogućnost da vrati sve ono što je napravio kada ga je prvi put */
| /* pozvao API. API će isto tako vratiti sve ono što je napravio
| /* kada je pokušao vratiti stanje klastera i objekta klastera
| /* na ono što su bili prije nego je API bio pozvan.
| /*
| /* Preporuča se da se sljedeći povratni kodovi vrate za
| /* specificirani kod akcije budući će taj povratni kod rezultirati
| /* poduzimanjem najprikkladnije akcije.
| /*
| /*   QcstCrgAcInitialize: QcstSuccessful; CRG se ne kreira.
| /*   QcstCrgAcStart:      QcstSuccessful; CRG se ne pokreće.
| /*   QcstCrgAcEnd:       QcstFailWithOutRestart; CRG nije postavljen na
| /*                       Indoubt. Uzrok ovog kvara treba
| /*                       istražiti.
| /*   QcstCrgAcReJoin:    QcstFailWithOutRestart; CRG je postavljen na
| /*                       Indoubt. Uzrok ovog kvara treba
| /*                       istražiti.
| /*   QcstCrgAcFailover:  QcstFailWithOutRestart; CRG nije postavljen */
| /*                       Indoubt. Uzrok ovog kvara treba
| /*                       istražiti.
| /*   QcstCrgAcSwitchover: QcstFailWithOutRestart; CRG je postavljen na*/
| /*                       Indoubt. Uzrok ovog kvara treba
| /*                       istražiti.
| /*   QcstCrgAcAddNode:   QcstSuccessful; Čvor nije dodan.
| /*   QcstCrgAcRemoveNode: QcstFailWithOutRestart; CRG je postavljen na
| /*                       Indoubt. Uzrok ovog kvara treba
| /*                       istražiti.
| /*   QcstCrgAcChange:    QcstSuccessful; Domena obnavljanja nije
| /*                       promijenjena.
| /*
| /*****
| static int undoPriorAction(int role,
|                             int priorRole,
|                             Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                             EpData *epData) {

```



```

| /*-----*/
| /*
| /* Raniji kod akcije definira što je izlazni program radio kad nije */
| /* uspio, kada je opozvan ili kada je vratio neuspjeli povratni kod. */
| /*
| /*-----*/
| if (crgData->Prior_Action_Code &lt;= MaxAc )
|     return (*undoFcn[crgData-&lt;Prior_Action_Code]
|             (role, priorRole, crgData,
|             epData);
| else
|
| /*-----*/
| /*
| /* IBM je definirao novi kod akcije u novom izdanju operativnog */
| /* sistema, a taj izlazni program još nije bio ažuriran da njime */
| /* rukuje. Za sada poduzmite default akciju. */
| /*
| /*-----*/
|     return newActionCode(role, priorRole, crgData, epData);
| } /* end undoPriorAction() */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo */
| /*
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcInitialize */
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* CRG se neće kreirati. Objekti koji su mogli biti kreirani na */
| /* čvorovima i domeni obnavljanja bi se trebali obrisati zato što bi */
| /* naredno kreiranje moglo ne uspjeti ako ti objekti već postoje. */
| /*
| /*-----*/
| static int undoCreateCrg(int role,
|                          int doesNotApply,
|                          Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                          EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoCreateCrg() */
|
| /*-----*/
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo */
| /*
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcStart */
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* Usluge resursa klastera su doživjele kvar kada se dovršavao Start */
| /* CRG API nakon što je već bio pozvan izlazni program sa Start */
| /* kodom akcije. */
| /*
| /* Na primarnom čvoru, bit će opozvan posao izlaznog programa koji */
| /* izvodi aplikaciju. Zatim će biti pozvan izlazni program */
| /* Poništi kodom akcije. */
| /*
| /* Svi drugi čvorovi u domeni obnavljanja će biti pozvani s Poništi */
| /* kodom akcije. */
| /*
| /*-----*/
| static int undoStartCrg(int role,

```

```

|         int doesNotApply,
|         Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|         EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoStartCrg() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcEnd
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir:
| /* CRG se neće završiti. Ako izlazni program nije napravio ništa da ugasi
| /* aplikaciju, on može ponovno pokrenuti aplikaciju ili može odlučiti
| /* da neće pokrenuti aplikaciju. Ako aplikacija nije ponovno pokrenuta,
| /* povratni kod bi trebao biti postavljen na QcstFailWithOutRestart
| /* tako da se status CRG-a postavi na Indoubt.
| /*
| /*
| /*****
static int undoEndCrg(int role,
|         int doesNotApply,
|         Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|         EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoEndCrg() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcReJoin
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir:
| /* Desila se greška koja neće dozvoliti članu da se pridruži ovoj CRG
| /* grupi. Trebalo bi pregledati sve što je bilo napravljeno za kod
| /* akcije Spoji kako bi se vidjelo da li se nešto treba poništiti ako
| /* taj član nije aktivni član CRG grupe.
| /*
| /*
| /*****
static int undoMemberIsJoining(int role,
|         int doesNotApply,
|         Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|         EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoMemberIsJoining() */
|
|
| /*****
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo
| /*
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcFailover
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir:
| /* Ovo ne znači da se poništava kvar čvora ili član koji je u kvaru.
| /* Taj kvar je nereverzibilan. To znači da je izlazni program
| /* vratio grešku s kodom akcije Nadilaženje greške ili su
| /* Usluge resursa klastera ušle u probleme nakon pozivanja izlaznog
| /* programa. Ako je CRG bio aktivan kad je pokušano nadilaženje greške,
| /* on to sada nije. Zaustavite fleksibilan resurs i pričekajte da čovjek
| /* pregleda kvar. Nakon što se ispravi kvar, trebat će se pokrenuti CRG */

```

```

| /* s API-jem Pokretanje CRG-a. */
| /* */
| /* */
| /*****/
| static int undoMemberIsLeaving(int role,
|                               int doesNotApply,
|                               Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                               EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoMemberIsLeaving() */
|
| /*****/
| /* */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo */
| /* */
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcSwitchover */
| /* */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* Desila se neka greška nakon što je točka pristupa bila premještena s */
| /* originalnog primarnog i prije nego se mogla staviti na novi primarni. */
| /* IP adresa je završila na originalnom primarnom prije premještanja */
| /* točke pristupa, ali je ponovno pokrenuta na originalnom primarnom. */
| /* Usluge resursa klastera će sada pokušati premjestiti točku pristupa */
| /* na originalni primarni. Izlazni program aplikacije i IP adresa */
| /* preuzimanja će biti pokrenuti na originalnom primarnom. */
| /* */
| /* */
| /*****/
| static int undoSwitchPrimary(int role,
|                              int doesNotApply,
|                              Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                              EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoSwitchPrimary() */
|
| /*****/
| /* */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo */
| /* */
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcAddNode */
| /* */
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* Ako su objekti bili kreirani na novom čvoru, oni bi se trebali */
| /* ukloniti tako da naredno Dodavanje čvora na domenu obnavljanja ne */
| /* doživi neuspjeh ako ponovno pokuša kreirati objekte. */
| /* */
| /* */
| /*****/
| static int undoAddNode(int role,
|                        int doesNotApply,
|                        Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                        EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoAddNode() */
|
| /*****/
| /* */
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo */
| /* */
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcRemoveNode */
| /* */
| /* */

```

```

| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* Čvor se i dalje nalazi u domeni obnavljanja. Ako su objekti bili */
| /* uklonjeni iz čvora, trebali bi se ponovno dodati. */
| /* */
| /*****
| static int undoRmvNode(int role,
|                       int doesNotApply,
|                       Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                       EpData *epData) {
|
|     return QcstFailWithOutRestart;
| } /* end undoRmvNode() */
|
| /*****
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo */
| /*
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcChange */
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* Promjene na CRG-u će se vratiti tako da CRG i njegove domena */
| /* obnavljanja izgledaju onako kako su izgledali prije pokušane promjene.*/
| /* Trebalo bi vratiti i sve promjene koje je napravio izlazni program. */
| /* */
| /*****
| static int undoChgCrg(int role,
|                       int doesNotApply,
|                       Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                       EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoChgCrg() */
|
| /*****
| /*
| /* Kod akcije = QcstCrgAcUndo */
| /*
| /* Raniji kod akcije = QcstCrgAcCancelFailover */
| /*
| /* Stvari koje treba uzeti u obzir: */
| /* Ovo ne znači da se poništava kvar čvora ili član koji je u kvaru. */
| /* Taj kvar je nereverzibilan. To znači da su */
| /* Usluge resursa klastera ušle u probleme nakon pozivanja izlaznog */
| /* programa. CRG će biti Indoubt bez obzira na to što je vraćeno iz */
| /* poziva tog izlaznog programa. Netko će trebati ručno pregledati */
| /* kvar. Nakon što se ispravi kvar, CRG se mora */
| /* pokrenuti sa Start CRG API-jem. */
| /* */
| /* */
| /*****
| static int undoCancelFailover(int role,
|                               int doesNotApply,
|                               Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                               EpData *epData) {
|
|     return QcstSuccessful;
| } /* end undoCancelFailover() */
|
| /*****
| /*
| /* Jednostavni potprogram koji uzima ime null terminiranog objekta i null */
| /* terminirane knjižnice i izgrađuje ne-null terminirano kvalificirano */
| /* ime od 20 znakova. */
| /* */

```

```

| /*****
| static void bldDataAreaName(char *objName, char* libName, char *qualName) {
|
|     memset(qualName, 0x40, 20);
|     memcpy(qualName, objName, strlen(objName));
|     qualName += 10;
|     memcpy(qualName, libName, strlen(libName));
|     return;
| } /* end bldDataAreaName */
|
| /*****
| /*
| /* Provjerava se područje podataka da bi se vidjelo da li su spremni svi
| /* CRG-ovi o kojima ovisi ova aplikacija. Ako nisu spremni, čeka se
| /* određeno vrijeme i onda se ponovno provjerava.
| /* Ta petlja provjere i čekanja se nastavlja dok svi zavisni CRG-ovi ne
| /* postanu spremni ili se ne dosegne maksimalno vrijeme čekanja.
| /* Dužina čekanja se može promijeniti na neku drugu vrijednost ako bi se
| /* određena situacija mogla poboljšati kraćim ili dužim vremenima čekanja.
| /*
| /*
| /*
| /*****
| static int checkDependCrgDataArea(unsigned int maxWaitTime) {
|
|     Qus_EC_t errCode = { sizeof(Qus_EC_t), 0 };
|     char dataAreaName[20];
|     struct {
|         Qwc_Rdtaa_Data_Returned_t stuff;
|         char ready;
|     } data;
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Ovo je zbrajanje vremena čekanja na to da zavisni CRG-ovi
|     /* postanu spremni.
|     /*
|     /*-----*/
|     unsigned int timeWaited = 0;
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Izgradite definiciju količine vremena čekanja.
|     /*
|     /*-----*/
|     _MI_Time timeToWait;
|     int hours = 0;
|     int minutes = 0;
|     int seconds = WaitSecondsIncrement;
|     int hundreths = 0;
|     short int options = _WAIT_NORMAL;
|     mitime( &timeToWait, hours, minutes, seconds, hundreths );
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Izgradite kvalificirano ime područja podataka.
|     /*
|     /*-----*/
|     bldDataAreaName(DependCrgDataArea, ApplLib, dataAreaName);

```

```

| /*-----*/
| /* */
| /* Dobavite podatke iz područja podataka koji označavaju da li su svi */
| /* CRG-ovi spremni. To područje podataka se ažurira s Poslovnim */
| /* partnerima visoke dostupnosti kad je u redu da aplikacija */
| /* može nastaviti. */
| /* */
|
| /*-----*/
| QWCRDTAA(&data,
|         sizeof(data),
|         dataAreaName,
|         offsetof(Qcst_HAAPPO_t,Data_Status)+1, /* API traži 1 izvor */
|         sizeof(data.ready),
|         &errCode);
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Ako zavisni CRG-ovi nisu spremni, malo pričekajte i ponovno provjerite.*/
| /* */
|
| /*-----*/
| while (data.ready != Data_Available) {
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Ako zavisni CRG-ovi nisu spremni nakon maksimalnog vremena čekanja, */
| /* vrati grešku. Razmotri zapisivanje nekakve poruke koja bi opisala zašto */
| /* aplikacija nije pokrenuta kako bi se mogao problem pobliže promotriti. */
| /* */
|
| /*-----*/
| if (timeWaited >= maxWaitTime)
|     return QcstFailWithOutRestart;
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Čekajte da CRG-ovi podataka postanu spremni. */
| /* */
|
| /*-----*/
| waittime(&timeToWait, options);
| timeWaited += WaitSecondsIncrement;
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Ponovno dobavite informacije iz područja podataka da bi se vidjelo */
| /* da li su spremni CRG-ovi podataka. */
| /* */
|
| /*-----*/
| QWCRDTAA(&data,
|         sizeof(data),
|         dataAreaName,
|         offsetof(Qcst_HAAPPO_t,Data_Status)+1, /* API traži 1 izvor */
|         sizeof(data.ready),
|         &errCode);
| }
|
| return QcstSuccessful;
| } /* end checkDependCrgDataArea */

```

```

| /*****
| /*
| /* Područje podataka CRG aplikacije se ažurira da se označi da se
| /* aplikacija izvodi ili da se označi da se ne izvodi. Te informacije
| /* koriste Poslovni partneri visoke dostupnosti za koordinaciju
| /* aktivnosti preklapanja između CRG-ova koji su međusobno
| /* zavisni.
| /*
| /*****
| static void setApp1CrgDataArea(char status) {
|
|     char cmd[54];
|     char cmdEnd[3] = {0x00, '}', 0x00};
|
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Postavite niz CL naredbe s imenom knjižnice područja podataka, imenom
|     /* područja podataka i znakom koji će se staviti u područje podataka.
|     /* Nakon toga izvedite CL naredbu.
|     /*
|     /*
|     /*-----*/
|     memcpy(cmd, "CHGDTAARA DTAARA(", strlen("CHGDTAARA DTAARA")+1);
|     strcat(cmd, ApplLib);
|     strcat(cmd, "/");
|     strcat(cmd, App1CrgDataArea);
|     strcat(cmd, " (425 1) VALUE("); /* @A1C */
|     cmdEnd[0] = status;
|     strcat(cmd, cmdEnd);
|
|     system(cmd);
|
|     return;
| } /* end setApp1CrgDataArea */
|
| /*****
| /*
| /* Ova funkcija se poziva svaki put kad program primi izuzetak koji nije
| /* specifično nadgledan od strane nekog drugog rukovatelja izuzecima.
| /* Dodajte prikladnu logiku za izvođenje funkcija čišćenja koje bi mogle
| /* biti potrebne. Tada se postavlja povratni kod kvara i kontrola se vraća
| /* operativnom sistemu. Posao u kojem radi izlazni program će završiti.
| /*
| /* Kada se ova funkcija pozove, myData->role može svejedno sadržavati
| /* UnknownRole vrijednost ako se izuzetak pojavi prije nego se postavi
| /* vrijednost uloge tog čvora. Da bi bila sasvim točna, uloga se treba
| /* testirati za UnknownRole prije nego se naprave bilo koje odluke koje
| /* se temelje na vrijednosti uloge.
| /*
| /*****
| static void unexpectedExceptionHandler(_INTRPT_Hndlr_Parms_T *exData) {
|
|     /*-----*/
|     /*
|     /* Dohvati pokazivač na strukturu koja sadrži podatke proslijeđene
|     /* rukovatelju izuzetaka.
|     /*
|     /*
|     /*-----*/
|     HandlerDataT *myData = (HandlerDataT *)exData->Com_Area;
|
|     /*-----*/
|     /*

```

```

| /* Izvedite onoliko funkcija čišćenja koliko je potrebno. Neke */
| /* informacije o globalnom stanju moraju biti zadržane tako da */
| /* rukovatelj izuzetka zna koji su se koraci dovršili prije nego se */
| /* desio kvar i stoga zna koji se koraci čišćenja moraju izvesti. Te */
| /* informacije o stanju bi se mogle držati u HandlerDataT strukturi ili */
| /* bi se mogle zadržati u lokaciji koju ova funkcija može adresirati. */
| /* */
|
| /*-----*/
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Ako je to primarni čvor, a aplikacija je pokrenuta, zaustavite je. */
| /* Aplikacija se zaustavlja, jer će se izlazni program ponovno pozvati */
| /* s Restart kodom akcije i htjet će da se restartCrg() funkcija */
| /* uvijek izvodi na isti način. Osim toga, završavanje aplikacije bi */
| /* raščistilo stanje koje je uzrokovalo izuzetak. */
| /* Ako je moguće, upozorite korisnike i neka prestanu koristiti */
| /* aplikaciju tako da se stvari izvedu na pravi način. */
| /* */
|
| /*-----*/
| endApplication(myData->actionCode,
|                 myData->role,
|                 myData->priorRole,
|                 myData->crgData,
|                 myData->epData);
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Postavite povratni kod izlaznog programa. */
| /* */
|
| /*-----*/
| *myData->retCode = QcstFailWithRestart;
|
| /*-----*/
| /* */
| /* Dozvolite izuzetku da filtrira stog poziva. */
| /* */
|
| /*-----*/
| return;
| } /* end unexpectedExceptionHandler */
|
|
| /*****
| /*
| /* Ova funkcija se poziva svaki puta kad se opozove posao u kojem se izvodi*/
| /* izlazni program. Posao je mogao biti opozvan radi bilo kojeg od */
| /* sljedećeg (popis nema namjeru da uključi sve)- */
| /* - API opoziva aktivni aplikacijski CRG. Zaustavljanje CRG-a, Pokret. */
| /* preklapanja, Zaustav. čvora klastera, Uklanj. čvora klastera ili */
| /* Brisanje klastera, opozivaju posao koji je bio submitiran kad je */
| /* izlazni program bio pozvan s kodom akcije Start. */
| /* - operater opoziva posao iz nekog ekrana operativnog sistema kao što */
| /* je Rad s aktivnim poslovima */
| /* - zaustavlja se podsistem u kojem se izvodi ovaj posao */
| /* - svi podsistemi se zaustavljaju */
| /* - sistem se gasi */
| /* - desila se provjera stroja operativnog sistema */
| /* */
| /* Kada se ova funkcija pozove, myData->role može svejedno sadržavati */
| /* UnknownRole vrijednost ako se opozivanje desilo prije nego se postavila */

```



```

| /* vrijednost uloge tog čvora. Da bi bila sasvim točna, uloga se treba */
| /* testirati za UnknownRole prije nego se naprave bilo koje odluke koje */
| /* se temelje na vrijednosti uloge. */
| /* */
| /*******/
| static void cancelHandler(_CNL_Hndlr_Parms_T *cnlData) {
|
| /*-----*/
| /*
| /* Dohvati pokazivač na strukturu koja sadrži podatke proslijeđene */
| /* rukovatelju izuzetaka. */
| /* */
| /*-----*/
| HandlerDataT *myData = (HandlerDataT *)cnlData->Com_Area;
|
| /*-----*/
| /*
| /* Izvedite onoliko funkcija čišćenja koliko je potrebno. Neke */
| /* informacije o globalnom stanju moraju biti zadržane tako da rukovatelj */
| /* izuzetkom zna koji su koraci dovršeni prije opoziva posla i na taj način */
| /* zna da li je funkcija doista uspješno dovršena ili je bila samo */
| /* djelomično dovršena i stoga se treba izvesti neko čišćenje. Te */
| /* informacije o stanju bi se mogle zadržati u HandlerDataT strukturi ili*/
| /* bi se mogle zadržati u nekoj lokaciji koju ta funkcija može adresirati*/
| /* */
| /*-----*/
|
| /*-----*/
|
| /*
| /* Ovaj posao se opoziva. Ako sam ja izvodio aplikaciju kao rezultat */
| /* Start ili Restart kodova akcije, sada zaustavite aplikaciju. */
| /* Ovaj posao se opoziva jer je Preklapanje ili neki */
| /* drugi API Usluga resursa klastera koji utječe na primarni čvor ili je */
| /* netko izveo posao opoziva sa CL naredbom iz sistemskog ekrana, */
| /* itd. */
| /*-----*/
| endApplication(myData->actionCode,
| myData->role,
| myData->priorRole,
| myData->crgData,
| myData->epData);
|
| /*-----*/
| /*
| /* Postavite povratni kod izlaznog programa. */
| /* */
| /*-----*/
| *myData->retCode = QcstSuccessful;
|
| /*-----*/
| /*
| /* Vratite se na operativni sistem za konačno završavanje posla. */
| /* */
| /*-----*/
| return;

```

```

| } /* end cancelHandler */
|
| /*****
| /*
| /* Uobičajena rutina koju za zaustavljanje aplikacija koriste različite
| /* funkcije koda akcija, rukovatelj izuzetkom i rukovatelj opozivom.
| /*
| /*
| /*****/
| static void endApplication(unsigned int actionCode,
|                          int role,
|                          int priorRole,
|                          Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                          EpData *epData) {
|
|     if ( role == QcstPrimaryNodeRole
|         &&
|         crgData->Original_Cluster_Res_Grp_Stat == QcstCrgActive) {
|
| /*****
| /*
| /* Ovdje dodajte logiku za zaustavljanje aplikacije. Možda ćete trebati
| /* dodati logiku za određivanje da li se ta aplikacija i dalje izvodi
| /* jer bi se ta funkcija mogla jednom pozvati za kod akcije i opet iz
| /* rukovatelja opoziva (primjer je End CRG).
| /*
| /*
| /*****
|
| /*****
| /*
| /* Nakon što je aplikacija završila, ažurirajte područje podataka
| /* tako da označite da se aplikacija više ne izvodi.
| /*
| /*
| /*****
|
| /*****
|     setApp1CrgDataArea(App1_Ended);
|     }
|
|     return;
| } /* end endApplication */
|
| /*****
| /*
| /* Ispišite podatke koji su predani ovom programu.
| /*
| /*
| /*****/
| static void printParms(int actionCode,
|                      int role,
|                      int priorRole,
|                      Qcst_EXTP0100_t *crgData,
|                      EpData *epData) {
|
|     unsigned int i;
|     char *str;
|
|     /* Ispišite kod akcije.
|     printf("%s", "Action_Code = ");
|     printActionCode(actionCode);
|
|     /* Ispišite zavisne podatke koda akcije.
|     printf("%s", "    Action_Code_Dependent_Data = ");
|     switch (crgData->Action_Code_Dependent_Data) {

```

```

|     case QcstNoDependentData: str = "QcstNoDependentData";
|                               break;
|     case QcstMerge:           str = "QcstMerge";
|                               break;
|     case QcstJoin:            str = "QcstJoin";
|                               break;
|     case QcstPartitionFailure: str = "QcstPartitionFailure";
|                               break;
|     case QcstNodeFailure:     str = "QcstNodeFailure";
|                               break;
|     case QcstMemberFailure:   str = "QcstMemberFailure";
|                               break;
|     case QcstEndNode:         str = "QcstEndNode";
|                               break;
|     case QcstRemoveNode:      str = "QcstRemoveNode";
|                               break;
|     case QcstApplFailure:     str = "QcstApplFailure";
|                               break;
|     case QcstResourceEnd:     str = "QcstResourceEnd";
|                               break;
|     case QcstDltCluster:      str = "QcstDltCluster";
|                               break;
|     case QcstRmvRcvyDmnNode:  str = "QcstRmvRcvyDmnNode";
|                               break;
|     case QcstDltCrg:          str = "QcstDltCrg";
|                               break;
|     default: str = "nepoznati podaci zavisni o kodu akcije";
| }
| printf("%s \n", str);
|
| /* Ispisite prethodni kod akcije. */
| printf("%s", " Prior_Action_Code = ");
| if (crgData->Prior_Action_Code)
|     printActionCode(crgData->Prior_Action_Code);
| printf("\n");
|
| /* Ispisite ime klastera. */
| printStr(" Cluster_Name = ",
|         crgData->Cluster_Name, sizeof(Qcst_Cluster_Name_t));
|
| /* Ispisite CRG ime. */
| printStr(" Cluster_Resource_Group_Name = ",
|         crgData->Cluster_Resource_Group_Name, sizeof(Qcst_Crg_Name_t));
|
| /* Ispisite tip CRG-a. */
| printf("%s \n", " Cluster_Resource_Group_Type = QcstCrgApplResiliency");
|
| /* Ispisite status CRG-a. */
| printf("%s", " Cluster_Resource_Group_Status = ");
| printCrgStatus(crgData->Cluster_Resource_Group_Status);
|
| /* Ispisite originalni status CRG-a. */
| printf("%s", " Original_Cluster_Res_Grp_Stat = ");
| printCrgStatus(crgData->Original_Cluster_Res_Grp_Stat);
|
| /* Ispisite ime reda Distribuiranja informacija. */
| printStr(" DI_Queue_Name = ",
|         crgData->DI_Queue_Name, sizeof(crgData->DI_Queue_Name));
| printStr(" DI_Queue_Library_Name = ",
|         crgData->DI_Queue_Library_Name,
|         sizeof(crgData->DI_Queue_Library_Name));
|
| /* Ispisite atribute CRG-a. */
| printf("%s", " Cluster_Resource_Group_Attr = ");
| if (crgData->Cluster_Resource_Group_Attr & QcstTcpConfigByUsr)
|     printf("%s", "Korisnik konfigurira IP adresu preuzimanja");

```

```

| printf("\n");
|
| /* Ispišite ID ovog čvora. */
| printStr(" This_Nodes_ID = ",
|         crgData->This_Nodes_ID, sizeof(Qcst_Node_Id_t));
|
| /* Ispišite ulogu ovog čvora. */
| printf("%s %d \n", " uloga ovog čvora = ", role);
|
| /* Ispišite prethodnu ulogu ovog čvora. */
| printf("%s %d \n", " prethodna uloga ovog čvora = ", priorRole);
|
| /* Ispišite domenu obnavljanja iz koje dolazi ova uloga. */
| printf("%s", " Node_Role_Type = ");
| if (crgData->Node_Role_Type == QcstCurrentRcvyDmn)
|     printf("%s \n", "QcstCurrentRcvyDmn");
| else
|     printf("%s \n", "QcstPreferredRcvyDmn");
|
| /* Ispišite ID čvora koji se mijenja (ako postoji). */
| printStr(" Changing_Node_ID = ",
|         crgData->Changing_Node_ID, sizeof(Qcst_Node_Id_t));
|
| /* Ispišite ulogu čvora koji se mijenja (ako postoji). */
| printf("%s", " Changing_Node_Role = ");
| if (crgData->Changing_Node_Role == -3)
|     printf("%s \n", "*LIST");
| else if (crgData->Changing_Node_Role == -2)
|     printf("%s \n", "does not apply");
| else
|     printf("%d \n", crgData->Changing_Node_Role);
|
| /* Ispišite IP adresu preuzimanja. */
| printStr(" Takeover_IP_Address = ",
|         crgData->Takeover_IP_Address, sizeof(Qcst_TakeOver_IP_Address_t));
|
| /* Ispišite ime posla. */
| printStr(" Job_Name = ", crgData->Job_Name, 10);
|
| /* Ispišite CRG promjene. */
| printf("%s \n", " Cluster_Resource_Group_Changes = ");
| if (crgData->Cluster_Resource_Group_Changes & QcstRcvyDomainChange)
|     printf(" %s \n", "Promijenjena domena obnavljanja");
| if (crgData->Cluster_Resource_Group_Changes & QcstTakeOverIpAddrChange)
|     printf(" %s \n", "Promijenjena IP adresa preuzimanja");
|
| /* Ispišite vrijeme čekanja za nadilaženje greške. */
| printf("%s", "Failover_Wait_Time = ");
| if (crgData->Failover_Wait_Time == QcstFailoverWaitForever)
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Wait_Time, "Čekaj beskonačno");
| else if (crgData->Failover_Wait_Time == QcstFailoverNoWait)
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Wait_Time, "Nema čekanja");
| else
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Wait_Time, "minute");
|
| /* Ispišite default akciju za nadilaženje greške. */
| printf("%s", "Failover_Default_Action = ");
| if (crgData->Failover_Default_Action == QcstFailoverProceed)
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Default_Action, "Nastavi");
| else
|     printf("%d %s \n", crgData->Failover_Default_Action, "Opoziv");
|
| /* Ispišite ime reda za naredbe za nadilaženje greške. */
| printStr(" Failover_Msg_Queue = ",
|         crgData->Failover_Msg_Queue, sizeof(crgData->Failover_Msg_Queue));
| printStr(" Failover_Msg_Queue_Lib = ",
|         crgData->Failover_Msg_Queue_Lib,

```

```

|         sizeof(crgData->Failover_Msg_Queue_Lib));
|
| /* Ispišite verziju klastera. */
| printf("%s %d \n",
|        " Cluster_Version = ", crgData->Cluster_Version);
|
| /* Ispišite razinu načina verzije klastera */
| printf("%s %d \n",
|        " Cluster_Version_Mod_Level = ",
|        crgData->Cluster_Version_Mod_Level);
|
| /* Ispišite zahtijevani profil korisnika. */
| printStr(" Req_User_Profile = ",
|         crgData->Req_User_Profile, sizeof(crgData->Req_User_Profile));
|
| /* Ispišite dužinu podataka u strukturi. */
| printf("%s %d \n",
|        " Length_Info_Returned = ", crgData->Length_Info_Returned);
|
| /* Ispišite pomak na matricu domene obnavljanja. */
| printf("%s %d \n",
|        " Offset_Rcvy_Domain_Array = ", crgData->Offset_Rcvy_Domain_Array);
|
| /* Ispišite broj čvorova u matrici domene obnavljanja. */
| printf("%s %d \n",
|        " Number_Nodes_Rcvy_Domain = ",
| crgData->Number_Nodes_Rcvy_Domain);
|
| /* Ispišite trenutnu/novu domenu obnavljanja. */
| printRcvyDomain(" Domena obnavljanja:",
|                crgData->Number_Nodes_Rcvy_Domain,
|                (Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *)
|                ((char *)crgData + crgData->Offset_Rcvy_Domain_Array));
|
| /* Ispišite pomak u odnosu na prethodnu matricu domene obnavljanja. */
| printf("%s %d \n",
|        " Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array = ",
|        crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array);
|
| /* Ispišite broj čvorova u prethodnoj matrici domene obnavljanja. */
| printf("%s %d \n",
|        " Number_Nodes_Prior_Rcvy_Domain = ",
|        crgData->Number_Nodes_Prior_Rcvy_Domain);
|
| /* Ispišite prethodnu domenu obnavljanja ako je neka bila predana. */
| if (crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array) {
|     printRcvyDomain(" Prethodna domena obnavljanja:",
|                    crgData->Number_Nodes_Prior_Rcvy_Domain,
|                    (Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *)
|                    ((char *)crgData + crgData->Offset_Prior_Rcvy_Domain_Array));
| }
|
| return;
| } /* end printParms */
|
| /*****
| /*
| /* Ispišite niz za kod akcije.
| /*
| /*****
| static void printActionCode(unsigned int ac) {
|
|     char *code;
|     switch (ac) {
|         case QcstCrgAcInitialize: code = "QcstCrgAcInitialize";
|             break;

```

```

|     case QcstCrgAcStart:      code = "QcstCrgAcStart";
|                               break;
|     case QcstCrgAcRestart:   code = "QcstCrgAcRestart";
|                               break;
|     case QcstCrgAcEnd:       code = "QcstCrgAcEnd";
|                               break;
|     case QcstCrgAcDelete:    code = "QcstCrgAcDelete";
|                               break;
|     case QcstCrgAcReJoin:    code = "QcstCrgAcReJoin";
|                               break;
|     case QcstCrgAcFailover:  code = "QcstCrgAcFailover";
|                               break;
|     case QcstCrgAcSwitchover: code = "QcstCrgAcSwitchover";
|                               break;
|     case QcstCrgAcAddNode:   code = "QcstCrgAcAddNode";
|                               break;
|     case QcstCrgAcRemoveNode: code = "QcstCrgAcRemoveNode";
|                               break;
|     case QcstCrgAcChange:    code = "QcstCrgAcChange";
|                               break;
|     case QcstCrgAcDeleteCommand: code = "QcstCrgAcDeleteCommand";
|                               break;
|     case QcstCrgAcUndo:      code = "QcstCrgAcUndo";
|                               break;
|     case QcstCrgEndNode:     code = "QcstCrgEndNode";
|                               break;
|     case QcstCrgAcAddDevEnt: code = "QcstCrgAcAddDevEnt";
|                               break;
|     case QcstCrgAcRmvDevEnt: code = "QcstCrgAcRmvDevEnt";
|                               break;
|     case QcstCrgAcChgDevEnt: code = "QcstCrgAcChgDevEnt";
|                               break;
|     case QcstCrgAcChgNodeStatus: code = "QcstCrgAcChgNodeStatus";
|                               break;
|     case QcstCrgAcCancelFailover: code = "QcstCrgAcCancelFailover";
|                               break;
|     case QcstCrgAcVerificationPhase: code = "QcstCrgAcVerificationPhase";
|                               break;
|     default:                  code = "nepoznati kod akcije";
|                               break;
| }
| printf("%s", code);
|
| return;
| } /* end printActionCode */
|
| /*****
| /*
| /* Ispišite status CRG-a.
| /*
| /*****
| static void printCrgStatus(int status) {
|
|     char * str;
|     switch (status) {
|     case QcstCrgActive:      str = "QcstCrgActive";
|                               break;
|     case QcstCrgInactive:   str = "QcstCrgInactive";
|                               break;
|     case QcstCrgIndoubt:    str = "QcstCrgIndoubt";
|                               break;
|     case QcstCrgRestored:   str = "QcstCrgRestored";
|                               break;
|     case QcstCrgAddnodePending: str = "QcstCrgAddnodePending";
|                               break;
|     case QcstCrgDeletePending: str = "QcstCrgDeletePending";

```

```

|         case QcstCrgChangePending:         break;
|         str = "QcstCrgChangePending";
|         break;
|         case QcstCrgEndCrgPending:         str = "QcstCrgEndCrgPending";
|         break;
|         case QcstCrgInitializePending:     str = "QcstCrgInitializePending";
|         break;
|         case QcstCrgRemovenodePending:     str = "QcstCrgRemovenodePending";
|         break;
|         case QcstCrgStartCrgPending:       str = "QcstCrgStartCrgPending";
|         break;
|         case QcstCrgSwitchOverPending:     str = "QcstCrgSwitchOverPending";
|         break;
|         case QcstCrgDeleteCmdPending:      str = "QcstCrgDeleteCmdPending";
|         break;
|         case QcstCrgAddDevEntPending:      str = "QcstCrgAddDevEntPending";
|         break;
|         case QcstCrgRmvDevEntPending:      str = "QcstCrgRmvDevEntPending";
|         break;
|         case QcstCrgChgDevEntPending:      str = "QcstCrgChgDevEntPending";
|         break;
|         case QcstCrgChgNodeStatusPending:  str = "QcstCrgChgNodeStatusPending";
|         break;
|         default: str = "nepoznati CRG status";
|     }
|     printf("%s \n", str);
|
|     return;
| } /* end printCrgStatus */
|
| /*****
| /*
| /* Ispišite domenu obnavljanja.
| /*
| /*****
| static void printRcvyDomain(char *str,
|                             unsigned int count,
|                             Qcst_Rcvy_Domain_Array1_t *rd) {
|
|     unsigned int i;
|     printf("\n %s \n", str);
|     for (i=1; i<=count; i++) {
|         printStr(" Node_ID = ", rd->Node_ID, sizeof(Qcst_Node_Id_t));
|         printf("%s %d \n", " Node_Role = ", rd->Node_Role);
|         printf("%s", " Membership_Status = ");
|         switch (rd->Membership_Status) {
|             case 0: str = "Aktivno";
|                 break;
|             case 1: str = "Neaktivno";
|                 break;
|             case 2: str = "Particija";
|                 break;
|             default: str = "nepoznati status čvora";
|         }
|         printf("%s \n", str);
|         rd++;
|     }
|     return;
| } /* end printRcvyDomain */
|
| /*****
| /*
| /* Povežite null terminirani niz i ne-null terminirani niz
| /* i ispišite to.
| /*
| /*****

```

```

| static void printStr(char *s1, char *s2, unsigned int len) {
|
|     char buffer[132];
|     memset(buffer, 0x00, sizeof(buffer));
|     memcpy(buffer, s1, strlen(s1));
|     strcat(buffer, s2, len);
|     printf("%s \n", buffer);
|     return;
| } /* end printStr                                     */

```

| **Planiranje dostupnosti podataka**

| Dostupnost podataka je mogućnost podataka da budu dostupni korisnicima ili aplikacijama. Dostupnost možete postići korištenjem i5/OS tehnologije klastera s preklapnim diskovima, međulokacijskim zrcaljenjem ili tehnologijama logičke replikacije.

| Za i5/OS podržane implementacije dostupnosti podataka imate izbor nekoliko tehnologija. Kad se ove tehnologije kombiniraju s i5/OS uslugama resursa klastera možete izgraditi potpuno rješenje visoke dostupnosti. Ove kategorije se mogu ovako kategorizirati:

| **i5/OS tehnologije nezavisnog spremišta diskova**

| Ove tehnologije se baziraju na i5/OS implementaciji nezavisnog spremišta diskova. Za visoku dostupnost koja koristi tehnologije nezavisnog spremišta diskova potrebno je sve podatke koji trebaju biti dostupni pohraniti u nezavisno spremište diskova. U mnogo slučajeva ovo znači migriranje podataka. Ove informacije podrazumijevaju da je migriranje podataka izvedeno.


| Sljedeće i5/OS podržane tehnologije su bazirane na nezavisnim spremištima diskova:

- | • Preklapni diskovi
- | • Zemljopisno zrcaljenje
- | • Metro zrcaljenje
- | • Globalno zrcaljenje

| **Tehnologije logičke replikacije**

| Logička replikacija je tehnologija bazirana na dnevniku, gdje se podaci repliciraju na drugi sistem u realnom vremenu. Tehnologije logičke replikacije koriste i5/OS usluge resursa klastera i usluge dnevnika s IBM Business Partner aplikacijama. Ova rješenja zahtijevaju aplikaciju visoke dostupnosti poslovnog partnera za konfiguraciju i upravljanje okolinom. Ove informacije ne sadrže specifične zahtjeve IBM Business Partner rješenja. Ako implementirate rješenje logičke replikacije za visoku dostupnost pogledajte informacije vezane uz aplikaciju ili se obratite službenoj podršci.

| **Srodne informacije**

|  IBM eServer iSeries nezavisni ASP-ovi: Vodič za premještanje aplikacija u IASP-ove

| **Određivanje koje podatke treba napraviti fleksibilnim:**

| Shvatite koje tipove podataka trebate razmotriti i učiniti fleksibilnima.

| Određivanje koji podaci trebaju biti fleksibilni je slično određivanju koje podatke trebate sigurnosno kopirati i spremati kad pripremate strategiju sigurnosnog kopiranja i obnavljanja za vaš sistem. Trebate utvrditi koji su podaci u vašoj okolini kritični za održanje poslovanja.

| Na primjer ako radite Web poslovanje, vaši kritični podaci mogu biti:

- | • Današnje narudžbe
- | • Stanje zaliha
- | • Podaci o kupcima

| Općenito, informacije koje se prečesto ne mijenjaju ili koje ne trebate svakodnevno koristiti, vjerojatno ne trebaju biti fleksibilne.

| **Planiranje preklopnih diskova:**

| U okolini logičke particije jedinstvena kopija podataka se održava na preklopnom hardveru, na jedinici proširenja (toranj) ili IOP-u.

| Kada se desi ispad iz pogona na primarnom čvoru, pristup podacima na preklopnom hardveru prebacuje se na dodijeljene rezervne čvorove. Dodatno, nezavisna spremišta diskova mogu biti korištena u okolini unakrsnog zrcaljenja (XSM). Ovo omogućuje da zrcalna kopija nezavisnog spremišta diskova bude održavana na sistemu koji je (opcijski) zemljopisni udaljen od ishodišne lokacije u svrhu dostupnosti ili zaštite.

| Potrebno je pažljivo planiranje ako planirate iskoristiti preklopne resurse koji se nalaze na preklopnim nezavisnim spremištima diskova ili unakrsnim zrcaljenjima (XSM).

| Trebali bi također procijeniti trenutnu konfiguraciju sistemskih diskova kako bi utvrdili da li je potrebno postaviti dodatne disk jedinice. Slično kao i bilo koja konfiguracija sistemskih diskova, broj disk jedinica dostupan aplikaciji može imati značajan učinak na performanse. Postavljanje dodatnog opterećenja na ograničeni broj disk jedinica može rezultirati dužim vremenom čekanja i naposljetku dužim vremenima odgovora aplikacije. Ovo je posebno važno kad se radi o privremenoj pohrani na sistem konfiguriran s nezavisnim spremištima diskova. Sva privremena memorija se upisuje u SYSBAS spremište diskova. Ako vaša aplikacija ne zahtijeva puno privremene memorije možete imati manje disk jedinica u SYSBAS spremištu diskova. Ne smijete smetnuti s uma da operativni sistem i osnovne funkcije također koriste SYSBAS spremište diskova.

| Prije no koristite IBM Systems Director Navigator za i5/OS za izvedbu zadataka upravljanja diskovima morate postaviti ispravne autorizacije za namjenske servisne alate(DST).

| **Srodni zadaci**

| Omogućavanje i pristup disk jedinicama

| *Hardverski zahtjevi za preklopne diskove:*

| Za korištenje preklopnih diskova morate imati poseban hardver.

| Za korištenje preklopnih diskova morate imati jedno od sljedećeg:

- Jednu ili više jedinica proširenja (okvir/jedinica) koje se nalaze u petlji veze visoke brzine (HSL).
- Jedan ili više IOP-ova na dijeljenoj sabirnici ili IOP koji je pridružen I/O spremištu. U LPAR okolini možete prebacivati IOP-e koji sadrže nezavisne preklopne diskove između sistemskih particija bez potrebe za jedinicama proširenja. IOP mora biti na sabirnici koju dijeli više particija ili pridružen I/O spremištu. Svaki IOA na IOP-u će se prebaciti.

| Uz ove hardverske zahtjeve nužno je i sljedeće fizičko planiranje za preklopne diskove:

- Kablovi veze visoke brzine (HSL) se moraju koristiti za pripajanje jedinica proširenja na sisteme u klasteru. Jedinica proširenja mora biti fizički pokraj HSL petlje za alternativni sistem ili jedinicu proširenja koja je u vlasništvu alternativnog sistema. Možete uključiti maksimalno dva sistema (čvora klastera) na svakoj HSL petlji iako se svaki sistem može spojiti na više HSL petlji. Možete uključiti maksimalno četiri jedinice proširenja na svaku HSL petlju iako se maksimalno tri jedinice proširenja smiju uključiti na svaki segment petlje. Na HSL petlji koja sadrži dva sistema postoje dva segmenta koji su razdvojeni s ta dva sistema. Sve jedinice proširenja na jednom segmentu petlje se moraju nalaziti u istom CRG-u uređaja.
- Da bi jedinica proširenja postala preklopna ona mora fizički biti najdalje od vlasničkog sistema na segmentu petlje. Napomena: doći će do greške ako pokušate učiniti jedinicu proširenja preklopnom i ako postoji druga jedinica proširenja koja je dalje od vlasničkog sistema, a nije preklopna.
- Preklopna jedinica proširenja mora biti SPCN kablirana na sistemsku jedinicu koja inicijalno služi kao primarni čvor za grupu resursa klastera uređaja (CRG uređaja). Primarni čvor može biti primarna ili sekundarna logička particija

unutar systemske jedinice. Ako koristite logičke particije systemske sabirnice u budućoj jedinici proširenja moraju biti u vlasništvu i namjenske od strane particije koja je uključena u klaster.

Potrebe za softver za preklopne diskove:

Ako planirate koristiti preklopne diskove za i5/OS visoku dostupnost, osigurajte da je zadovoljen minimum zahtjeva softvera.

- Da koristite nove i poboljšane funkcije i komponente ove tehnologije preporučamo da instalirate najnovija trenutna izdanja i verzije operativnog sistema na svakom sistemu ili logičkoj particiji koji sudjeluju u rješenju visoke dostupnosti koje se bazira na ovoj tehnologiji.

Bilješka: Za sisteme na istoj HSL petlji, pogledajte Web stranicu Visoka dostupnost da osigurate da imate kompatibilne verzije i5/OS.

- Jedan od sljedećih grafičkih sučelja potreban je za izvođenje nekih zadataka upravljanja diskom koji su potrebni za implementiranje nezavisnih spremišta diskova.

- IBM Systems Director Navigator za i5/OS

- System i Navigator

- Trebate instalirati i5/OS HA preklopne resurse opcije 41. Opcija 41 daje vam mogućnost da preklopite nezavisna spremišta diskova među sistemima. Da preklopite nezavisna spremišta diskova među sistemima, sistemi moraju biti članovi klastera, a nezavisno spremište diskova mora biti pridruženo grupi resursa klastera uređaja u tom klasteru. Opcija 41 također je potrebna za rad sa sučeljima za upravljanje visokom dostupnosti koji su dani kao dio IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa.

Srodne informacije

Visoka dostupnost i klasteri

Komunikacijski zahtjevi za preklopne diskove:

Preklopni diskovi zahtijevaju barem jedno TCP/IP komunikacijsko sučelje između sistema u klasteru.

Zbog redundancije preporučljivo je da imate barem dva odvojena sučelja između sistema.

Planiranje međulokacijskog zrcaljenja:

Međulokacijsko zrcaljenje sadrži nekoliko i5/OS tehnologija obnavljanja od katastrofe i visoke dostupnosti:

Zemljopisno zrcaljenje, metro zrcaljenje i globalno zrcaljenje.

Tehnologije međulokacijskog zrcaljenja implementiraju obnavljanje od katastrofe kroz održavanje odvojenih lokacija koje su najčešće udaljene jedna od druge. Svaka od ovih tehnologija ima specifične komunikacijske, hardverske i softverske zahtjeve. Međutim prije implementacije ovih tehnologija morate planirati vaše lokacije. Jedna lokacija tipično se smatra produkcijskom ili izvornom. Ova lokacija sadrži vaše produkcijske podatke koji su zrcaljeni ili kopirani na udaljeno mjesto. Udaljeno mjesto koje se često naziva sigurnosnom kopijom ili ciljnom lokacijom sadrži zrcalnu kopiju produkcijskih podataka. U slučaju katastrofe na razini lokacije na produkcijskom mjestu lokacija sigurnosne kopije nastavlja s poslovanjem pomoću zrcaljenih podataka. Prije konfiguriranja tehnologije međulokacijskog zrcaljenja razmotrite sljedeće stavke u vezi vašeg planiranja lokacija.

Odredite koje će lokacije biti produkcijske i sigurnosne kopije

Pristupite hardverskim i softverskim resursima koji se nalaze na pojedinim lokacijama kako bi utvrdili da li nedostaju neke komponente potrebne za rješenje međulokacijskog zrcaljenja.

Odredite udaljenost između lokacija produkcije i sigurnosne kopije

Ovisno o komunikacijskoj pojasej širini i drugim faktorima udaljenost između lokacija može utjecati na performanse tehnologije zrcaljenja koju izaberete. Neke tehnologije međulokacijskog zrcaljenja su bolje prilagođene lokacijama koje su na velikim udaljenostima, dok druge mogu negativno utjecati na performanse.

Osigurajte da imate pravo ovlaštenje za DST

Prije početka upotrebe IBM Systems Director Navigator za i5/OS za izvedbu zadataka upravljanja diskovima morate postaviti ispravne autorizacije za namjenske servisne alate (DST).

Srodni zadaci

Omogućavanje i pristup disk jedinicama

Planiranje zemljopisnog zrcaljenja:

Zemljopisno zrcaljenje je podfunkcija međulokacijskog zrcaljenja. Ova tehnologija omogućava obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost u i5/OS okolinama.

Hardverski zahtjevi za zemljopisno zrcaljenje:

Ako planirate koristiti zemljopisno zrcaljenje za i5/OS visoku dostupnost budite sigurni da su hardverski zahtjevi zadovoljeni.

- Svi hardverski zahtjevi nezavisnih spremišta diskova moraju biti zadovoljeni.
- Potrebna su najmanje dva System i modela koji mogu biti razdvojeni zemljopisno.
- Potrebna su najmanje dva skupa diskova istog kapaciteta na svakom mjestu.
- Potrebno je konfigurirati zasebno spremište memorije za poslove korištenjem zemljopisno zrcaljenih nezavisnih spremišta diskova. Izvođenje zemljopisnog zrcaljenja iz glavnog spremišta memorije može uzrokovati zamrzavanje sistema u uvjetima visokog opterećenja.
- Zemljopisno zrcaljenje se izvodi kad je spremište diskova dostupno. Kad se provodi zemljopisno zrcaljenje sistemsku vrijednost za vrijeme (QTIME) se ne bi trebala mijenjati.
- Komunikacijski zahtjevi za nezavisna spremišta diskova su posebno kritični jer utječu na propusnost.

Srodni koncepti

“Komunikacijski zahtjevi za zemljopisno zrcaljenje” na stranici 150

Kad implementirate i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi zemljopisno zrcaljenje trebate planirati komunikacijske linije, tako da promet zemljopisnog zrcaljenja ne utječe na performanse sistema.

Softverski zahtjevi za zemljopisno zrcaljenje:

Ako planirate koristiti zemljopisno zrcaljenje za i5/OS visoku dostupnost budite sigurni da su sljedeći softverski zahtjevi zadovoljeni.

- Za korištenje naprednih opcija zemljopisnog zrcaljenja, IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni broj programa (5761-HAS) mora biti instaliran.
- Da koristite nove i poboljšane funkcije i komponente ove tehnologije preporučamo da instalirate najnovija trenutna izdanja i verzije operativnog sistema na svakom sistemu ili logičkoj particiji koji sudjeluju u rješenju visoke dostupnosti koje se bazira na ovoj tehnologiji.

Bilješka: Za sisteme na istoj HSL petlji, pogledajte Web stranicu Visoka dostupnost da osigurate da imate kompatibilne verzije i5/OS.

- Jedan od sljedećih grafičkih sučelja potreban je za izvođenje nekih zadataka upravljanja diskom koji su potrebni za implementiranje nezavisnih spremišta diskova.
 - IBM Systems Director Navigator za i5/OS
 - System i Navigator
- Trebate instalirati i5/OS HA preklopne resurse opcije 41. Opcija 41 daje vam mogućnost da preklopite nezavisna spremišta diskova među sistemima. Da preklopite nezavisna spremišta diskova među sistemima, sistemi moraju biti članovi klastera, a nezavisno spremište diskova mora biti pridruženo grupi resursa klastera uređaja u tom klasteru. Opcija 41 također je potrebna za rad sa sučeljima za upravljanje visokom dostupnosti koji su dani kao dio IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa.

Srodne informacije

Visoka dostupnost i klasteri

| *Komunikacijski zahtjevi za zemljopisno zrcaljenje:*

| Kad implementirate i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi zemljopisno zrcaljenje trebate planirati komunikacijske linije, tako da promet zemljopisnog zrcaljenja ne utječe na performanse sistema.

| Preporuča se sljedeće:

| • Zemljopisno zrcaljenje može generirati veliki komunikacijski promet. Ako zemljopisno zrcaljenje dijeli IP vezu s drugom aplikacijom, na primjer s klasteringom, onda se zemljopisno zrcaljenje može odgoditi, što rezultira sinkronizacijom. Isto tako, klastering može postati nedostupan, što rezultira particioniranim čvorovima. Zemljopisno zrcaljenje bi trebalo imati vlastite komunikacijske linije. Ako to nije slučaj zemljopisno zrcaljenje se može natjecati s drugim aplikacijama koje koriste iste komunikacijske linije i utjecati na mrežne performanse. Ovo može negativno utjecati na nadgledanje otkucaja klastera što rezultira particioniranim stanjem. Zbog toga se preporuča kreiranje namjenskih komunikacijskih linija za zemljopisno zrcaljenje i za klastering. Zemljopisno zrcaljenje podržava do četiri komunikacijske linije.

| Zemljopisno zrcaljenje distribuira promjene preko višestrukih linija radi optimizacije performansi. Podaci se šalju preko svake od komunikacijskih linija redom od 1 do 4 i tako ukруг. Četiri komunikacijske linije rezultiraju visokim performansama, no dobre performanse se mogu postići i s dvije linije.

| Ako koristite više od jedne linije komunikacije između čvorova zemljopisnog zrcaljenja, najbolje je izdvojiti te linije u različite podmreže kako bi njihovo korištenje bilo uravnoteženo na oba sistema.

| • Ako je vaša konfiguracija takva da više aplikacija ili usluga zahtijeva korištenje iste komunikacijske linije neki od problema se mogu riješiti korištenjem Kvalitete usluga (QoS) na TCP/IP funkcijama u i5/OS. i5/OS rješenje Kvalitete usluga omogućuje politikama zahtjev mrežnog prioriteta i pojasne širine za TCP/IP aplikacije kroz mrežu.

| Ako koristite više od jedne linije komunikacije između čvorova zemljopisnog zrcaljenja najbolje je izdvojiti te linije u različite podmreže kako bi njihovo korištenje bilo uravnoteženo na oba sistema.

| • Osigurajte da propusnost odgovara za svaki port podataka. Ovo znači da brzina i tip veze moraju biti isti za sve veze sistemskih parova. Ako se propusnost razlikuje, performanse se određuju prema najsporijoj vezi.

| • Razmotrite konfiguriranje virtualne privatne mreže za TCP/IP zbog sljedećih prednosti:

- | – Sigurnost prijenosa šifriranjem podataka
- | – Povećana pouzdanost prijenosa podataka zbog veće redundancije

| **Srodni koncepti**

| “Hardverski zahtjevi za zemljopisno zrcaljenje” na stranici 149

| Ako planirate koristiti zemljopisno zrcaljenje za i5/OS visoku dostupnost budite sigurni da su hardverski zahtjevi zadovoljeni.

| **Srodne reference**

| Kvaliteta usluga (QoS)

| *Planiranje upisivanja u dnevnik za zemljopisno zrcaljenje:*

| Kod implementacije visoke dostupnosti bazirane na i5/OS zemljopisnom zrcaljenju morate planirati upravljanje dnevnicima.

| Upravljanje vođenjem dnevnika sprečava gubljenje transakcija u slučaju nenormalnog gašenja sistema. Vođenjem dnevnika objekta, sistem čuva promjene koje ste napravili na objektu. Neovisno o rješenju visoke dostupnosti koje implementirate, upisivanje u dnevnik se smatra najboljom praksom za sprečavanje gubitka podataka tokom nenormalnih ispada iz sistema.

| **Srodne informacije**

| Upravljanje dnevnicima

| *Planiranje sigurnosnog kopiranja za zemljopisno zrcaljenje:*

| Prije implementacije visoke dostupnosti bazirane na zemljopisnom zrcaljenju trebate razumjeti i planirati strategiju sigurnosnog kopiranja za ovu okolinu.

| Prije konfiguracije bilo kojeg rješenja visoke dostupnosti procijenite vašu trenutnu strategiju sigurnosnog kopiranja i napravite promjene ako je potrebno. Zemljopisno zrcaljenje ne dopušta istodobni pristup zrcalnoj kopiji nezavisnog spremišta diskova, što utječe na izvedbe udaljenog sigurnosnog kopiranja. Ako želite napraviti sigurnosnu kopiju na traku iz zemljopisne zrcalne kopije morate umiriti zrcaljenje na produkcijskom sistemu i odspojiti zrcalnu kopiju s omogućenim praćenjem. Praćenje omogućuje da se promjene na produkcijskom sistemu prate kako bi se mogle sinkronizirati sa zrcalnom kopijom kad se ona vrati online. Onda morate odspojenu kopiju nezavisnog spremišta diskova staviti u stanje vary on, izvesti proceduru sigurnosnog kopiranja i spremište diskova prebaciti u vary off i spojiti ga sa spremištem diskova originalnog produkcijskog hosta. Ovaj proces zahtijeva samo parcijalnu resinkronizaciju podataka između produkcijskog sistema i zrcalnih kopija.

| Vaš sistem je izložen dok izvodi sigurnosno kopiranje i dok se odvija sinkronizacija. Također je preporučljiva odgoda zrcaljenja s omogućenim praćenjem kako bi se ubrzala sinkronizacija. Sinkronizacija je također potrebna za bilo kakav prekid trajnog prijenosa kao što je npr. gubitak komunikacijskih staza između izvornog i ciljnog sistema na duži vremenski period. Možete također koristiti redundantne komunikacijske staze kako bi eliminirali neke rizike vezane uz gubitak komunikacije.

| Preporučljivo je da koristite zemljopisno zrcaljenje u barem tri systemske ili logičke particije gdje se produkcijska kopija nezavisnog spremišta diskova može prebaciti na drugi sistem na istoj lokaciji koja može održavati zemljopisno zrcaljenje.

| **Srodni koncepti**

| “Scenarij: Izvođenje sigurnosnog kopiranja u okolini sa zemljopisnim zrcaljenjem” na stranici 206
Ovaj scenarij pruža pregled zadataka koji su potrebni za izvođenje udaljenog sigurnosnog kopiranja u i5/OS rješenju visoke dostupnosti koje koristi zemljopisno zrcaljenje.

| “Scenarij: Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem” na stranici 174
Ovaj scenarij opisuje i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi preklopne diskove sa zemljopisnim zrcaljenjem u klasteru s tri čvora. Ovo rješenje daje obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost.

| *Planiranje performansi za zemljopisno zrcaljenje:*

| Kod implementacije rješenja zemljopisnog zrcaljenja morate razumjeti i planirati vašu okolinu kako bi minimalizirali potencijalne učinke na performanse.

| Razni faktori mogu utjecati na performanse zemljopisnog zrcaljenja. Sljedeći faktori zahtijevaju općenita razmatranja maksimizacije performansi za okolinu zemljopisnog zrcaljenja:

| **CPU razmatranja**

| Zemljopisno zrcaljenje povećava opterećenje CPU-a tako da mora postojati određeni prekomjerni CPU kapacitet. Možda ćete morati nabaviti dodatne procesore za povećanje CPU kapaciteta. Općenito pravilo je da particije koje koristite za izvođenje zemljopisnog zrcaljenja zahtijevaju više od parcijalnog procesora. U minimalnoj CPU konfiguraciji možete očekivati 5-20% više opterećenja kod izvedbe zemljopisnog zrcaljenja. Ako vaš zrcaljeni sistem ima manje procesora s obzirom na produkcijski sistem i ima puno operacija pisanja, CPU preopterećenje može biti znatno i može utjecati na pad performansi.

| **Razmatranja veličine spremišta stroja**

| Za optimalne performanse zemljopisnog zrcaljenja, posebno tokom sinkronizacije, povećajte veličinu spremišta stroja barem na vrijednost koju daje sljedeća formula:

| • Veličina dodatnog spremišta memorije stroja je: $300 \text{ MB} + .3\text{MB} \times \text{broj ARM-ova diska u nezavisnom spremištu diskova}$. Sljedeći primjeri pokazuju potrebno dodatno spremište memorije stroja za 90 disk ARM-ova i 180 disk ARM-ova, redom:

| – $300 + (.3 \times 90 \text{ ARM-ova}) = 327 \text{ MB}$ dodatnog spremišta memorije stroja

| – $300 + (.3 \times 180 \text{ ARMs}) = 354 \text{ MB}$ dodatnog spremišta memorije stroja

l Dodatno spremište memorije stroja je potrebno na svim čvorovima u grupi resursa klastera (CRG), tako da ciljni
l čvorovi imaju dovoljno memorije u slučaju preklapanja ili nadilaženja greške. Kao i uvijek, što više jedinica postoji u
l nezavisnom spremištu diskova bolje će biti performanse, jer se više stvari može odvijati paralelno.

l Da spriječite da funkcija prilagodbe performansi smanji veličinu spremišta memorije stroja, možete učiniti jedno od
l sljedećeg:

l 1. Postaviti minimalnu veličinu spremišta memorije stroja na izračunatu vrijednost (trenutna veličina + dodatna
l veličina za zemljopisno zrcaljenje iz formule) korištenjem naredbe Rad s dijeljenim spremištima memorije
l (WRKSHRPOOL) ili Promjena dijeljenog spremišta memorije (CHGSHRPOOL).

l **Bilješka:** Preporučeno je korištenje opcije Rad s dijeljenim spremištima memorije (WRKSHRPOOL).

l 2. Postaviti sistemsku vrijednost Automatski prilagodi spremišta memorije i razine aktivnosti (QPFRADJ) na nulu što
l zabranjuje prilagođivaču performansi promjenu veličine spremišta stroja.

l **Razmatranja disk jedinica**

l Disk jedinice i IOA performanse mogu utjecati na cjelokupne performanse zemljopisnog zrcaljenja. Ovo je pogotovo
l istina kad je podsistem diska sporiji na zrcalnom sistemu. Kad je zemljopisno zrcaljenje u sinkronom načinu rada, sve
l operacije pisanja na produkcijskoj kopiji se prosljeđuju na upise zrcalne kopije na disk. Stoga, spori ciljni podsistem
l diska može utjecati na performanse izvorne strane. Možete minimalizirati utjecaj na performanse izvedbom
l zemljopisnog zrcaljenja u asinkronom načinu. Izvođenje u asinkronom načinu rada smanjuje vrijeme čekanja za
l podsistem diska na ciljnoj strani i šalje potvrdu natrag na izvornu stranu kad je promijenjena stranica memorije u
l memoriji na ciljnoj strani.

l **Razmatranja sistemskog spremišta diskova**

l Slično kao i bilo koja konfiguracija sistemskih diskova, broj disk jedinica dostupan aplikaciji može imati značajan
l učinak na performanse. Postavljanje dodatnog opterećenja na ograničeni broj disk jedinica može rezultirati dužim
l vremenom čekanja i naposljetku dužim vremenima odgovora aplikacije. Ovo je posebno važno kad se radi o
l privremenoj pohrani na sistem konfiguriran s nezavisnim spremištima diskova. Sva privremena memorija se upisuje u
l SYSBAS spremište diskova. Ako vaša aplikacija ne zahtijeva puno privremene memorije možete imati manje disk
l jedinica u SYSBAS spremištu diskova. Ne smijete smetnuti s uma da operativni sistem i osnovne funkcije također
l koriste SYSBAS spremište diskova.

l **Razmatranja mrežne konfiguracije**

l Mrežno kabliranje i konfiguracija mogu potencijalno utjecati na performanse zemljopisnog zrcaljenja. Uz osiguranje da
l je mrežno adresiranje postavljeno tako da su različite podmreže povezane s različitim skupovima IP adresa portova
l podataka, mrežno kabliranje i konfiguracija mora biti postavljena na isti način.

l *Planiranje Metro zrcaljenja:*

l i5/OS visoka dostupnost podržava metro zrcaljenje koji pruža usluge visoke dostupnosti i obnavljanja od katastrofe. Za
l ispravno konfiguriranje i upravljanje rješenjem koje koristi ovu tehnologiju potrebno je pažljivo planiranje.

l **Srodne informacije**

l  Upute i preporuke za upotrebu funkcija Kopiranja usluga s DS6000

l  Upute i preporuke za upotrebu funkcija Kopiranja usluga s DS8000

l *Hardverski zahtjevi za metro zrcaljenje:*

l Za konfiguraciju i upravljanje i5/OS rješenjem visoke dostupnosti morate biti sigurni da su zadovoljeni minimalni
l hardverski zahtjevi.

l Sljedeći minimalni hardverski zahtjevi su preporučeni:

- Najmanje dva System i modela odijeljena zemljopisno s najmanje jednom IBM System Storage DS6000 ili DS8000 vanjskom jedinicom memorije pripojenom svakom sistemu. DS6000 i DS8000 vanjske jedinice memorije su podržane na svim System i modelima koji podržavaju pripojenje optičkih kablova za vanjsku pohranu.
- Potreban je jedan od sljedećih adaptora optičkog kanala:
 - 2766 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI
 - 2787 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI-X
 - 5760 4 Gigabitni optički disk kontroler PCI-X
- Novi IOP mora podržavati izvornu jedinicu vanjskog opterećenja na DS6000 ili DS8000:
 - Komponenta 2847 PCI-X IOP za SAN izvor opterećenja
- Odgovarajuća veličina diskova za sistemsku memoriju mora biti završena prije bilo kakve konfiguracije. Trebate jedan skup diskova za izvor i isti takav skup disk jedinica za cilj i još po jedan takav skup za svaku konzistentnu kopiju.

Srodne informacije

 [iSeries™ i IBM TotalStorage: Vodič za primjenu eksternog diska na i5](#)

 [IBM System Storage DS6000 Informacijski centar](#)

 [IBM System Storage DS8000 Informacijski centar](#)

Softverski zahtjevi za metro zrcaljenje:

Prije konfiguriranja i5/OS rješenja visoke dostupnosti koje koristi metro zrcaljenje budite sigurni da su zadovoljeni minimalni softverski zahtjevi.

Metro zrcaljenje ima sljedeće minimalne softverske zahtjeve:

- Svaki System i model u rješenju visoke dostupnosti mora izvoditi i5/OS V6R1 za upotrebu s IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnim programom (5761-HAS).

Bilješka: Za prethodna izdanja možete i dalje koristiti IBM Usluge kopiranja za System i, a to je ponuda iz Lab Services, za rad s IBM System Storage rješenjima. Ako koristite globalno zrcaljenje na više platformi ili želite implementirati globalno zrcaljenje na više System i particija, možete također koristiti IBM Usluge kopiranja za System i.

- IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program (5761-HAS) instaliran na svakom sistemu koji sudjeluje u rješenju visoke dostupnosti koje koristi metro zrcaljenje.
- Morate instalirati i5/OS Opcija 41 HA Preklopni resursi. Opcija 41 vam daje mogućnost prebacivanja nezavisnih spremišta diskova između sistema. Da bi prebacili nezavisno spremište diskova između sistema, ono mora biti član klastera i nezavisni preklopni disk mora biti pridružen grupi resursa klastera uređaja u tom klasteru. Opcija 41 je također nužna za rad sa sučeljima upravljanja visokom dostupnosti koja su dio IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa.
- Za kontrolu pohrane iHASM licencni program također treba memorijsko sučelje reda za naredbe (DSCLI). DSCLI je potreban softver za sva IBM System Storage rješenja. Za upravljanje bilo kojim IBM System Storage rješenjem kao što je Flashcopy, metro zrcaljenje, globalno zrcaljenje, stoji zahtjev da morate imati instaliran DSCLI na svakom sistemu ili particiji koja sudjeluje u rješenju visoke dostupnosti koje koristi ova rješenja pohrane. DSCLI ima sljedeće dodatne softverske zahtjeve:
 - Java Verzija 1.4
 - Opcija 35 (CCA Dobavljač kriptografskih usluga) instaliran na svakom sistemu ili particiji
- Osigurajte da su instalirani najnoviji PTF-ovi.

Srodne informacije

 [iSeries™ i IBM TotalStorage: Vodič za primjenu eksternog diska na i5](#)

 IBM System Storage DS6000 Informacijski centar

 IBM System Storage DS8000 Informacijski centar

Komunikacijski zahtjevi za metro zrcaljenje:

Prije konfiguriranja i5/OS rješenja visoke dostupnosti koje koristi metro zrcaljenje budite sigurni da su zadovoljeni minimalni komunikacijski zahtjevi.

Za korištenje tehnologije metro zrcaljenja morate koristiti ili planirati korištenje Memorijsko Područje Mreže (Storage Area Network - SAN).

SAN je namjenska, centralno upravljana sigurna informacijska infrastruktura koja omogućuje svatko-na-svakog interkonekciju između sistema i sistema pohrane. SAN je nužna za korištenje IBM System Storage, kao što su DS8000 ili DS6000 vanjske memorijske jedinice.

Slijede minimalni komunikacijski zahtjevi za i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi metro zrcaljenje:

- Potreban je jedan od sljedećih adaptora optičkog kanala:

- 2766 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI

- 2787 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI-X

- 5760 4 Gigabitni optički disk kontroler PCI-X

- System i proizvod podržava razne SAN preklopnike i direktore. Pogledajte Web stranicu SAN-ova za potpuni popis preklopnika i direktora.

- Uz to, korištenje višestaznog I/O se jako preporuča kako bi se poboljšala sveukupna fleksibilnost i performanse. Višestazni I/O pruža mogućnost posjedovanja uređaja višestrukih optičkih kanala konfiguriranih na iste logičke disk jedinice unutar memorije. Kod ispravne konfiguracije ovo dozvoljava jednostrukim uređajima, I/O kućicama i možda i HSL petljama da ispadnu iz sistema bez gubitka veze s disk jedinicama. Višestaznost također pruža poboljšanja performansi širenjem radnog opterećenja kroz dostupne veze (staze). Svaka veza višestazne diskovne jedinice funkcionira nezavisno. Nekoliko veza pružaju poboljšanje fleksibilnosti dozvoljavanjem korištenja memorije diska čak i ako dođe do kvara jedne staze.

Srodne reference

 Web stranica Mreža memorijskih područja (SAN)

Planiranje upisivanja u dnevnik za metro zrcaljenje:

Upisivanje u dnevnik je značajno zbog povećanja vremena obnavljanja za sva rješenja visoke dostupnosti. U slučaju IBM System Storage baziranih tehnologija, kao što je metro zrcaljenje, upisivanje u dnevnik forsira operacije pisanja u vanjske memorijske jedinice što je ključno pošto se zrcaljenje podataka odvija izvan System i memorije.

Upravljanje vođenjem dnevnika sprečava gubljenje transakcija u slučaju nenormalnog gašenja sistema. Vođenjem dnevnika objekta, sistem čuva promjene koje ste napravili na objektu. Neovisno o rješenju visoke dostupnosti koje implementirate, upisivanje u dnevnik se smatra najboljom praksom za sprečavanje gubitka podataka tokom nenormalnih ispada iz sistema.

Srodne informacije

Upravljanje dnevnicima

Planiranje sigurnosnog kopiranja za metro zrcaljenje:

S metro zrcaljenjem možete koristiti FlashCopy za kreiranje kopije podataka pohranjenih u IBM System Storage jedinicama vanjske memorije.

FlashCopy operacije pružaju mogućnost kreiranja trenutak-u-vremenu kopija. Čim se obradi FlashCopy operacija i izvorni i ciljni volumen su dostupni aplikaciji na korištenje. FlashCopy se može koristiti s drugim IBM System Storage tehnologijama kao što su metro zrcaljenje ili globalno zrcaljenje, radi kreiranja konzistentne trenutak-u-vremenu kopije podataka na udaljenom mjestu koja se potom može sigurnosno kopirati vašim uobičajenim procedurama za sigurnosno kopiranje. Trebate završiti sljedeće prije implementacije funkcije FlashCopy:

- Identificirajte izvorne i ciljne volumene za FlashCopy odnose. Trebali bi izabrati FlashCopy ciljne volumene u drugim redovima za bolje performanse.
- Morate razumjeti FlashCopy razmatranja konzistentnosti podataka. Postoje okoline gdje se podaci spremaju u sistemsku predmemoriju da bi se upisali na disk u kasnije vrijeme. Da bi izbjegli ovakve akcije ponovnog pokretanja osigurajte da su svi podaci povezani s FlashCopy izvornim volumenom upisani na disk prije izvedbe operacije FlashCopy.
- Možete koristiti postojeći izvorni volumen metro zrcaljenja kao FlashCopy ciljni volumen. Ovo omogućuje kreiranje trenutak-u-vremenu kopije korištenjem ciljnog volumena FlashCopy para i onda zrcaljenje tih podataka na izvorni volumen metro zrcaljenja na udaljenoj lokaciji.

Planiranje performansi za metro zrcaljenje:

Morate razumjeti sljedeća razmatranja performansi prije konfiguriranja metro zrcaljenja.

Prije nego što koristite metro zrcaljenje razmotrite sljedeće naputke i preporuke:

- Izvorni i ciljni volumen u odnosu metro zrcaljenja moraju imati isti tip memorije.
- Izvorni i ciljni logički volumen moraju biti iste veličine ili cilj mora biti veći.
- Za okoline metro zrcaljenja rasporedite opterećenja izbjegavanjem usmjeravanja svih ažuriranja na mali skup zajedničkih volumena na jednu ciljnu jedinicu memorije. Utjecaj na performanse na ciljnom mjestu jedinice memorije negativno utječe na performanse izvornog mjesta.
- Slično kao i bilo koja konfiguracija sistemskih diskova, broj disk jedinica dostupan aplikaciji može imati značajan učinak na performanse. Postavljanje dodatnog opterećenja na ograničeni broj disk jedinica može rezultirati dužim vremenom čekanja i naposljetku dužim vremenima odgovora aplikacije. Ovo je posebno važno kad se radi o privremenoj pohrani na sistem konfiguriran s nezavisnim spremištima diskova. Sva privremena memorija se upisuje u SYSBAS spremište diskova. Ako vaša aplikacija ne zahtijeva puno privremene memorije možete imati manje disk jedinica u SYSBAS spremištu diskova. Ne smijete smetnuti s uma da operativni sistem i osnovne funkcije također koriste SYSBAS spremište diskova.

Srodne informacije



Upute i preporuke za upotrebu funkcija Kopiranja usluga s DS6000



Upute i preporuke za upotrebu funkcija Kopiranja usluga s DS8000


Planiranje globalnog zrcaljenja:


i5/OS visoka dostupnost podržava globalno zrcaljenje, koje pruža visoku dostupnost i obnavljanje od katastrofe u okolinama koje koriste rješenja vanjske memorije. Za učinkovito konfiguriranje i upravljanje visokom dostupnošću koja koristi ovu tehnologiju potrebno je prikladno planiranje.

Tehnologija IBM System Storage globalnog zrcaljenja zahtijeva da svi korisnici dijele jednu vezu globalnog zrcaljenja. i5/OS globalno zrcaljenje visoke dostupnosti dozvoljava da samo jedna System i[™] particija bude aktivna u sesiji globalnog zrcaljenja na određenom System Storage poslužitelju. Niti jedna druga System i particija ili poslužitelj iz drugih platformi ne mogu koristiti globalno zrcaljenje u isto vrijeme. Dodavanje više od jednog korisnika u sesiju globalnog zrcaljenja će uzrokovati nepredvidive rezultate.

Ako koristite globalno zrcaljenje na više platformi ili želite implementirati globalno zrcaljenje na više System i particija, možete također koristiti IBM Usluge kopiranja za System i. Ova ponuda je dostupna iz Lab Services.

Srodne informacije

 Upute i preporuke za upotrebu funkcija Kopiranja usluga s DS6000

 Upute i preporuke za upotrebu funkcija Kopiranja usluga s DS8000

Hardverski zahtjevi za globalno zrcaljenje:

Prije konfiguriranja i5/OS rješenja visoke dostupnosti koje koristi globalno zrcaljenje budite sigurni da su zadovoljeni minimalni hardverski zahtjevi.

Sljedeći minimalni hardverski zahtjevi moraju biti zadovoljeni za globalno zrcaljenje:

- Najmanje dva System i modela odijeljena zemljopisno s najmanje jednom IBM System Storage DS6000 ili DS8000 vanjskom jedinicom memorije pripojenom svakom sistemu. DS6000 i DS8000 vanjske jedinice memorije su podržane na svim System i modelima koji podržavaju pripojenje optičkih kablova za vanjsku pohranu.
- Potreban je jedan od sljedećih adaptora optičkog kanala:
 - 2766 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI
 - 2787 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI-X
 - 5760 4 Gigabitni optički disk kontroler PCI-X
- Novi IOP mora podržavati izvornu jedinicu vanjskog opterećenja na DS6000 ili DS8000:
 - Komponenta 2847 PCI-X IOP za SAN izvor opterećenja
- Odgovarajuća veličina diskova za sistemsku memoriju mora biti završena prije bilo kakve konfiguracije. Trebate jedan skup diskova za izvor i isti takav skup disk jedinica za cilj i još po jedan takav skup za svaku konzistentnu kopiju.

Srodne informacije

 iSeries™ i IBM TotalStorage: Vodič za primjenu eksternog diska na i5

 IBM System Storage DS6000 Informacijski centar

 IBM System Storage DS8000 Informacijski centar

Softverski zahtjevi za globalno zrcaljenje:

Prije konfiguriranja i5/OS rješenja visoke dostupnosti koje koristi globalno zrcaljenje budite sigurni da su zadovoljeni minimalni softverski zahtjevi.

Globalno zrcaljenje ima sljedeće minimalne softverske zahtjeve:

- Svaki System i model u rješenju visoke dostupnosti mora izvoditi i5/OS V6R1 za upotrebu s IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnim programom (5761-HAS).

Bilješka: Za prethodna izdanja možete i dalje koristiti IBM Usluge kopiranja za System i, a to je ponuda iz Lab Services, za rad s IBM System Storage rješenjima. Ako koristite globalno zrcaljenje na više platformi ili želite implementirati globalno zrcaljenje na više System i particija, možete također koristiti IBM Usluge kopiranja za System i.

- IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM)–5761-HAS licencni proizvod instaliran na svim sistemima koji sudjeluju u rješenju visoke dostupnosti koje koristi globalno zrcaljenje.
- Za kontrolu pohrane iHASM licencni program također treba memorijsko sučelje reda za naredbe (DSCLI). DSCLI je potreban softver za sva IBM System Storage rješenja. Za upravljanje bilo kojim IBM System Storage rješenjem kao što je Flashcopy, metro zrcaljenje, globalno zrcaljenje, stoji zahtjev da morate imati instaliran DSCLI na svakom sistemu ili particiji koja sudjeluje u rješenju visoke dostupnosti koje koristi ova rješenja pohrane. DSCLI ima sljedeće dodatne softverske zahtjeve:
 - Java Verzija 1.4
 - Opcija 35 (CCA Dobavljač kriptografskih usluga) instaliran na svakom sistemu ili particiji

- Osigurajte da su instalirani najnoviji PTF-ovi.

Srodne informacije



iSeries™ i IBM TotalStorage: Vodič za primjenu eksternog diska na i5



IBM System Storage DS6000 Informacijski centar



IBM System Storage DS8000 Informacijski centar

Komunikacijski zahtjevi za globalno zrcaljenje:

Prije konfiguriranja i5/OS rješenja visoke dostupnosti koje koristi globalno zrcaljenje budite sigurni da su zadovoljeni minimalni komunikacijski zahtjevi.

Za korištenje tehnologije globalnog zrcaljenja morate koristiti ili planirati korištenje Memorijsko Područje Mreže (Storage Area Network - SAN).

SAN je namjenska, centralno upravljana sigurna informacijska infrastruktura koja omogućuje svatko-na-svakog interkonekciju između sistema i sistema pohrane. SAN je nužna za korištenje IBM System Storage, kao što su DS8000 ili DS6000 vanjske memorijske jedinice.

Slijede minimalni komunikacijski zahtjevi za i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi globalno zrcaljenje:

- Potreban je jedan od sljedećih adaptora optičkog kanala:
 - 2766 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI
 - 2787 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI-X
 - 5760 4 Gigabitni optički disk kontroler PCI-X
- System i proizvod podržava razne SAN preklopnike i direktore. Pogledajte Web stranicu SAN-ova za potpuni popis preklopnika i direktora.
- Uz to, korištenje višestaznog I/O se jako preporuča kako bi se poboljšala sveukupna fleksibilnost i performanse. Višestazni I/O pruža mogućnost posjedovanja uređaja višestrukih optičkih kanala konfiguriranih na iste logičke disk jedinice unutar memorije. Kod ispravne konfiguracije ovo dozvoljava jednostrukim uređajima, I/O kućištima i možda i HSL petljama da ispadnu iz sistema bez gubitka veze s disk jedinicama. Višestaznost također pruža poboljšanja performansi širenjem radnog opterećenja kroz dostupne veze (staze). Svaka veza višestazne diskovne jedinice funkcionira nezavisno. Nekoliko veza pružaju poboljšanje fleksibilnosti dozvoljavanjem korištenja memorije diska čak i ako dođe do kvara jedne staze.

Srodne reference



Web stranica Mreža memorijskih područja (SAN)

Planiranje upisivanja u dnevnik za globalno zrcaljenje:

Upisivanje u dnevnik je značajno zbog povećanja vremena obnavljanja za sva rješenja visoke dostupnosti. U slučaju IBM System Storage baziranih tehnologija, kao što je globalno zrcaljenje, upisivanje u dnevnik forsira operacija pisanja u vanjske memorijske jedinice što je ključno pošto se zrcaljenje podataka odvija izvan System i memorije.

Upravljanje vođenjem dnevnika sprečava gubljenje transakcija u slučaju nenormalnog gašenja sistema. Vođenjem dnevnika objekta, sistem čuva promjene koje ste napravili na objektu. Neovisno o rješenju visoke dostupnosti koje implementirate, upisivanje u dnevnik se smatra najboljom praksom za sprečavanje gubitka podataka tokom nenormalnih ispada iz sistema.

Srodne informacije

Upravljanje dnevnicima

Planiranje sigurnosnog kopiranja za globalno zrcaljenje:

| Kod korištenja tehnologije globalnog zrcaljenja u vašem rješenju visoke dostupnosti možete koristiti FlashCopy za kreiranje trenutak-u-vremenu kopije vaših podataka.

| FlashCopy operacije pružaju mogućnost kreiranja trenutak-u-vremenu kopija. Čim se obradi FlashCopy operacija i izvorni i ciljni volumen su dostupni aplikaciji na korištenje. FlashCopy se može koristiti s drugim IBM System Storage tehnologijama kao što su metro zrcaljenje ili globalno zrcaljenje, radi kreiranja konzistentne trenutak-u-vremenu kopije podataka na udaljenom mjestu koja se potom može sigurnosno kopirati vašim uobičajenim procedurama za sigurnosno kopiranje. Trebate završiti sljedeće prije implementacije funkcije FlashCopy:

- Identificirajte izvorne i ciljne volumene za FlashCopy odnose. Trebali bi izabrati FlashCopy ciljne volumene u drugim redovima za bolje performanse.
- Morate razumjeti FlashCopy razmatranja konzistentnosti podataka. Postoje okoline gdje se podaci spremaju u sistemsku predmemoriju da bi se upisali na disk u kasnije vrijeme. Da bi izbjegli ovakve akcije ponovnog pokretanja osigurajte da su svi podaci povezani s FlashCopy izvornim volumenom upisani na disk prije izvedbe operacije FlashCopy.

| *Planiranje performansi za globalno zrcaljenje:*

| Morate razumjeti sljedeća razmatranja performansi prije konfiguriranja globalnog zrcaljenja.

| Prije nego što koristite metro zrcaljenje razmotrite sljedeće naputke o performansama:

- Izvorni i ciljni volumen u odnosu metro zrcaljenja moraju imati isti tip memorije.
- Izvorni i ciljni volumen u odnosu metro zrcaljenja moraju imati isti tip memorije.
- Slično kao i bilo koja konfiguracija sistemskih diskova, broj disk jedinica dostupan aplikaciji može imati značajan učinak na performanse. Postavljanje dodatnog opterećenja na ograničeni broj disk jedinica može rezultirati dužim vremenom čekanja i naposljetku dužim vremenima odgovora aplikacije. Ovo je posebno važno kad se radi o privremenoj pohrani na sistem konfiguriran s nezavisnim spremištima diskova. Sva privremena memorija se upisuje u SYSBAS spremište diskova. Ako vaša aplikacija ne zahtijeva puno privremene memorije možete imati manje disk jedinica u SYSBAS spremištu diskova. Ne smijete smetnuti s uma da operativni sistem i osnovne funkcije također koriste SYSBAS spremište diskova.

| **Srodne informacije**

|  Upute i preporuke za upotrebu funkcija Kopiranja usluga s DS6000

|  Upute i preporuke za upotrebu funkcija Kopiranja usluga s DS8000

| **Planiranje za logičku replikaciju:**

| Pomoću logičke replikacije se održavaju višestruke kopije podataka. Podaci se repliciraju, ili kopiraju, s primarnog čvora u klasteru na rezervne čvorove određene u domeni obnavljanja. Kad dođe do ispada sistema na primarnom čvoru podaci ostaju dostupni pošto je definiran čvor sigurnosne kopije koji preuzima službu primarne točke pristupa.

| *Logička replikacija* kreira kopiju nečeg u realnom vremenu. To je proces kopiranja objekata s jednog čvora u klasteru na drugi ili više čvorova u klasteru. Logička replikacija kreira i održava identičnima objekte na vašim sistemima. Ako napravite promjenu na objektu na jednom čvoru u klasteru, ta promjena će se replicirati na ostale čvorove u klasteru.

| Morate odlučiti koju softversku tehnologiju treba koristiti za logičku replikaciju. Dostupna su sljedeća rješenja za postizanje logičke replikacije na vašem klasteru:

- **IBM Business Partners proizvodi**

| Softver replikacije podataka za prepoznati klaster IBM Business Partners vam omogućuje repliciranje objekata kroz više čvorova.

- **Prilagođeno napisana aplikacija za replikaciju**

| IBM upravljanje dnevnica omogućuje alate pomoću kojih možete zapisivati aktivnost objekata na vašem sistemu. Možete napisati aplikaciju uz korištenje upravljanja dnevnica za postizanje logičke replikacije.

| **Srodne informacije**

| Upravljanje dnevnici

| *Određivanje sistema za upotrebu kod logičke replikacije:*

| Kada određujete koje sisteme koristiti za logičku replikaciju, nekoliko je ključnih razmatranja.

| Ova razmatranja su:

- | • Kapacitet ostvarenja
- | • Kapacitet diska
- | • Kritični podaci
- | • Sprečavanje katastrofe

| Ako sistem padne i prebaci se, trebate znati koje podatke i aplikacije imate u izvođenju na primarnom i backup sistemu. Kritične podatke želite staviti na sistem koji je najsposobniji za rukovanje s radnim opterećenjem u slučaju neuspjeha. Ne želite ostati bez prostora na disku. Ako vaš primarni sistem ostane bez prostora i dođe do neuspjeha, najvjerojatnije je da vaš rezervni sistem također neće uspjeti zbog nedostatka prostora na disku. Da se osigurate da centar za obradu podataka ne bude potpuno uništen u slučaju prirodne katastrofe kao što su poplava, orkan ili tornado, replicirani sistem trebate smjestiti na udaljenoj lokaciji.

| *IBM Poslovni partneri za Klaster međuopremu i dostupni klastering proizvodi:*

| Uz IBM rješenja za upravljanje možete kupiti i klasterski proizvod međuopreme od Poslovnog partnera visoke dostupnosti koji koristi tehnologiju logičke replikacije.

| IBM Poslovni partneri za IBM Klaster međuopremu nude softverska rješenja za funkcije namjenske replikacije i upravljanja klasterima. Većina rješenja poslovnih partnera se baziraju na logičkoj replikaciji. Logička replikacija kreira kopiju objekta i zapisuje promjene razine u stvarnom vremenu. To je proces kopiranja objekata iz jednog čvora u klasteru na drugi ili više čvorova u klasteru. Replikacija čini i održava objekte na sistemu istovjetnim. Ako napravite promjenu na objektu na jednom čvoru u klasteru, ta promjena će se replicirati na ostale čvorove u klasteru.

| *Planiranje upisivanja u dnevnik za logičku replikaciju:*

| Ako koristite logičku replikaciju trebali bi koristiti upisivanje u dnevnik radi forsiranja upisa iz produkcijske kopije podataka u sigurnosnu kopiju podataka.

| Upravljanje vođenjem dnevnika sprečava gubljenje transakcija u slučaju nenormalnog gašenja sistema. Vođenjem dnevnika objekta, sistem čuva promjene koje ste napravili na objektu. Neovisno o rješenju visoke dostupnosti koje implementirate, upisivanje u dnevnik se smatra najboljom praksom za sprečavanje gubitka podataka tokom nenormalnih ispada iz sistema.

| U okolinama s logičkom replikacijom upisivanje u dnevnik je osnova rješenja i zbog toga je obavezan zahtjev kod implementacije rješenja baziranog na ovoj tehnologiji. S logičkom replikacijom kopija u stvarnom vremenu može biti ograničena ovisno o veličini objekta koji se replicira. Na primjer, program ažurira zapis koji se nalazi u datoteci dnevnika. Kao dio iste operacije, on također ažurira i objekt, kako što je i korisnički prostor, koji nije upisan u dnevnik. Sigurnosna kopija postaje potpuno konzistentna kad je korisnički prostor potpuno repliciran na sistem sigurnosne kopije. Praktično rečeno, ako primarni sistem uđe u stanje greške i ako objekt korisničkog prostora nije potpuno repliciran potreban je proces ručnog obnavljanja kako bi se uskladilo stanje korisničkog prostora sa zadnjom ispravnom operacijom čiji su podaci potpuno replicirani.

| **Srodne informacije**

| Upravljanje dnevnici

| *Planiranje sigurnosnog kopiranja za logičku replikaciju:*

| Ako koristite tehnologiju logičke replikacije koju vam omogućava aplikacija treće strane morate planirati operacije sigurnosnog kopiranja unutar ove okoline.

| Logička replikacija replicira promjene nad objektima kao što su datoteke ili programi na produkcijskoj kopiji na kopiju sigurnosnog kopiranja. Replikacija se izvodi gotovo u stvarnom vremenu (simultano). U tipičnom slučaju ako se objekt npr. datoteka upisuje u dnevnik replikacijom se rukuje na razini zapisa. Ključna prednost ove tehnologije je ta da se sigurnosnoj kopiji može pristupiti u realnom vremenu za operacije sigurnosnog kopiranja. Možete izvoditi udaljeno sigurnosno kopiranje na sigurnosnoj kopiji podataka bez negativnih utjecaja na produkcijsku verziju podataka.

| *Planiranje performansi za logičku replikaciju:*

| Ako koristite tehnologiju logičke replikacije kao dio rješenja visoke dostupnosti morate razumjeti potencijalne učinke na performanse kod ovog rješenja.

| Kod logičke replikacije potencijalni učinci na performanse bazirani su na sporosti procesa replikacije. Pod ovim se misli vremenski period između trenutka kad dođe do promjena izvornog sistema do trenutka kad te promjene postanu dostupne na sistemu sigurnosne kopije. Sinkrono udaljeno upisivanje u dnevnik može ovo značajno minimalizirati. Neovisno o korištenom mehanizmu prijenosa morate prikladno projektirati veličinu prijenosa i planirati komunikacijske linije i brzine da bi osigurali da vaša okolina može podnijeti količine replikacije u trenucima najvećih opterećenja. U okolini visokih volumena, poslovi u zadržci i sporost mogu predstavljati problem na ciljnoj strani čak i ako su vaše mogućnosti prijenosa ispravno planirane.

| **Planiranje fleksibilnosti okoline**

| Fleksibilnost okoline osigurava da vaši objekti i atributi ostanu konzistentni kroz resurse definirane u okolini visoke dostupnosti. Trebate identificirati koji resursi zahtijevaju konzistentnu okolinu kako bi ispravno funkcionirali i kreirati administrativnu domenu klastera koja će osigurati da atributi resursa ostanu konzistentni unutar rješenja visoke dostupnosti.

| **Planiranje administrativne domene klastera:**

| Administrativna domena klastera zahtjeva planiranje upravljanja resursima koji su sinkronizirani kroz čvorove unutar administrativne domene klastera. Da osigurate da će se aplikacija izvoditi konzistentno na bilo kojem sistemu unutar okoline visoke dostupnosti, svi resursi koji utječu na ponašanje aplikacije moraju biti identificirani, kao i čvorovi klastera gdje će se aplikacija izvoditi ili gdje se mogu nalaziti aplikacijski podaci.

| Administrator klastera može kreirati administrativnu domenu klastera i dodati nadgledane resurse koji se sinkroniziraju kroz čvorove. i5/OS klaster daje popis sistemskih resursa koji se mogu sinkronizirati od strane administrativne domene klastera - resurse predstavljaju Unosi nadgledanih resursa (MRE).

| Kod oblikovanja administrativne domene klastera, trebate odgovoriti na sljedeća pitanja:

| **Koji će čvorovi biti uključeni u administrativnu domenu klastera?**

| Trebate odrediti koji čvorovi u klasteru trebaju biti upravljani od strane administrativne domene klastera. Postoje čvorovi klastera koji predstavljaju sisteme gdje se aplikacija može izvoditi ili gdje su pohranjeni podaci aplikacije koji zahtijevaju konzistentnu operativnu okolinu. Čvorovi ne mogu biti u više administrativnih domena klastera. Na primjer, ako imate četiri čvora u klasteru (Čvor A, Čvor B, Čvor C i Čvor D), Čvorovi A i B mogu biti u jednoj administrativnoj domeni, a Čvorovi C i D u drugoj. Međutim, nemoguće je imati čvorove B i C u trećoj administrativnoj domeni klastera, a da još uvijek budu u originalnoj administrativnoj domeni.

| **Koja će biti konvencija o imenovanju za administrativnu domenu klastera?**

| Ovisno o složenosti i veličini klaster okoline možda će vam trebati uspostavljena konvencija imenovanja za ravnopravne CRG-ove i administrativne domene klastera. Pošto se ravnopravni CRG kreira kad kreirate administrativnu domenu klastera, možda ćete trebati razlikovati druge ravnopravne CRG-ove od onih koji predstavljaju administrativnu domenu klastera. Na primjer, CRG-ovi koji predstavljaju administrativne domene se mogu nazvati *ADMDMN1*, *ADMDMN2* itd. dok se drugi CRG-ovi mogu zvati *PEER1*. Također možete koristiti API Ispis informacija o grupi resursa klastera (`QcstListClusterResourceGroupIn`) da odredite da li je ravnopravni CRG korišten kao administrativna domena klastera. Ravnopravni CRG koji predstavlja administrativnu domenu klastera se može identificirati preko aplikacijskog identifikatora koji je `QIBM.AdminDomain`.

| **Planiranje unosa nadgledanih resursa (MRE):**

| Nadgledani resursi su i5/OS objekti koji se mogu definirati unutar administrativne domene klastera. Ovi resursi moraju
| ostati konzistentni kroz sisteme u okolini visoke dostupnosti, jer u suprotnom slučaju aplikacije kod ispada sistema ne
| bi radile kako je očekivano. Trebate planirati koji resursi u okolini trebaju biti nadgledani.

| Trebate odrediti koji sistemski resursi trebaju biti sinkronizirani. Možete izabrati atribute za svaki ovaj resurs kako bi
| prilagodili što mora biti sinkronizirano. Aplikacije koje se izvode na više čvorova zahtijevaju određene varijable
| okoline kako bi ispravno radile. Uz to podaci koji prelaze nekoliko čvorova trebaju pristup određenim korisničkim
| profilima. Budite upućeni u operativne zahtjeve vaših aplikacija i podataka prije nego odredite koji resursi trebaju biti
| upravljani od strane administrativne domene klastera.

| **Planiranje klastera**

| Prije implementacije rješenja visoke dostupnosti morate se osigurati da ste pripremili sve odgovarajuće preduvjete za
| klaster.

| **Zahtjevi hardvera za klastere:**

| Za implementaciju rješenja visoke dostupnosti morate planirati i konfigurirati klaster. Klaster grupira sisteme i resurse
| u rješenju visoke dostupnosti.

| Slijede minimalni hardverski zahtjevi za klastere:

- | • Trebate najmanje dva System i modela ili logičke particije. Klasteri podržavaju do 128 sistema unutar klastera. Bilo
| koji System i model koji može izvoditi i5/OS V4R4M0 ili novije je kompatibilan za korištenje klasteringa.
- | • Preporučeno je vanjski neprekidni izvor napajanja ili ekvivalentni za zaštitu od iznenadnog gubitka napona što može
| rezultirati particioniranjem klastera.
- | • Klastering koristi Internet Protocol (IP) multicast mogućnosti. Multicast se ne mapira dobro sa svim tipovima
| fizičkih medija.
- | • Ako planirate koristiti tehnologije fleksibilnosti koje zahtijevaju nezavisna spremišta diskova, onda ćete također
| trebati planirati određeni hardver koji odgovara izabranoj tehnologiji fleksibilnosti podataka. Možete također
| koristiti različite metode zaštite diskova za sprečavanje pojave nadilaženja grešaka ako dođe do greške na
| zaštićenom disku.

| **Srodni koncepti**

| “Planiranje dostupnosti podataka” na stranici 146

| Dostupnost podataka je mogućnost podataka da budu dostupni korisnicima ili aplikacijama. Dostupnost možete
| postići korištenjem i5/OS tehnologije klastera s preklapnim diskovima, međulokacijskim zrcaljenjem ili
| tehnologijama logičke replikacije.

| **Srodne reference**

| “Planiranje kontrolne liste za klastere” na stranici 167

| Popunite kontrolnu listu konfiguracije klastera da osigurate da je vaša okolina odgovarajuće pripremljena prije nego
| započnete s konfiguracijom vašeg klastera.

| **Srodne informacije**

| Nprekinuti dovod napajanja

| IP višezadaćnost

| Disk zaštita

| **Softverski zahtjevi za klastere:**

| Da bi koristili klastering, morate imati ispravan softver i licence.

- | 1. i5/OS V6R1 instaliran.
- | 2. TCP/IP Pomoćni Program Povezanosti instaliran.

- | 3. Ako planirate koristiti tehnologije fleksibilnosti podataka kao što su preklopni diskovi ili međulokacijsko zrcaljenje, postoje dodatni zahtjevi.
- | 4. Opcija 41 (Preklopni resursi visoke dostupnosti) je nužna ako želite koristiti sljedeća sučelja:
 - | • System i Navigator sučelje za upravljanje klasterima

| **Bilješka:** Za informacije o radu sa System i Navigator sučeljem za upravljanje klasterima pogledajte Klasteri u i5/OS V5R4 Informacijskom centru.

- | • IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program. Ovaj licencni program sadrži sljedeća sučelja koja zahtijevaju Opciju 41:
 - | – Grafičko sučelje Upravitelja rješenja visoke dostupnosti
 - | – Grafičko sučelje Usluga resursa klastera
 - | – IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) naredbe
 - | – IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) aplikacijska sučelja

| **Bilješka:**

- | 5. Možete također koristiti IBM Business Partner proizvod ili pisati vlastitu aplikaciju za okolinu visoke dostupnosti korištenjem Klaster API-ja.

| **Srodni koncepti**

| “Planiranje preklopnih diskova” na stranici 147

| U okolini logičke particije jedinstvena kopija podataka se održava na preklopnom hardveru, na jedinici proširenja (toranj) ili IOP-u.

| “Planiranje međulokacijskog zrcaljenja” na stranici 148

| Međulokacijsko zrcaljenje sadrži nekoliko i5/OS tehnologija obnavljanja od katastrofe i visoke dostupnosti: Zemljopisno zrcaljenje, metro zrcaljenje i globalno zrcaljenje.

| “Planiranje dostupnosti podataka” na stranici 146

| Dostupnost podataka je mogućnost podataka da budu dostupni korisnicima ili aplikacijama. Dostupnost možete postići korištenjem i5/OS tehnologije klastera s preklopnim diskovima, međulokacijskim zrcaljenjem ili tehnologijama logičke replikacije.

| **Srodne reference**

| “Planiranje kontrolne liste za klaster” na stranici 167

| Popunite kontrolnu listu konfiguracije klastera da osigurate da je vaša okolina odgovarajuće pripremljena prije nego započnete s konfiguracijom vašeg klastera.

| **Srodne informacije**

| Klaster API-ji

| **Zahtjevi komunikacija klastera:**

| Koristite bilo koji tip medija za komunikaciju u vašoj klastering okolini sve dok je podržan Internet Protocol (IP).

| Resursi klastera koriste TCP/IP i UDP/IP protokole za komunikaciju između čvorova. Podržana je mreža lokalnog područja (LAN), mreža širokog područja (WAN), mreža područja sistema OptiConnect (SAN) ili bilo koja kombinacija ovih povezivanja uređaja. Vaš izbor treba biti baziran na sljedećim faktorima:

- | • Opsegu transakcija
- | • Potrebnom vremenu odgovora
- | • Udaljenosti među čvorovima
- | • Troškovima

| Možete koristiti ova ista razmatranja kada određujete medij povezivanja za upotrebu kod povezivanja primarne i rezervne lokacije resursa. Kada planirate vaš klaster, preporučljivo je da dodijelite jedan ili više rezervnih čvorova u udaljenoj lokaciji da preživite katastrofu gubljenja lokacije.

| Radi sprečavanja problema s performansama koje može uzrokovati nedovoljan kapacitet, trebati procijeniti komunikacijske medije koje koristite za upravljanje informacijama koje se šalju od čvora do čvora. Možete koristiti fizičke medije kao što su token ring, Ethernet, asinkroni način prijenosa (ATM), SPD OptiConnect, veze velike brzine (HSL) OptiConnect ili Virtual OptiConnect (interna veza visoke brzine između logičkih particija).

| HSL OptiConnect je tehnologija koju omogućuje softver OptiConnect za i5/OS (i5/OS Opcija 23 - i5/OS OptiConnect). Može se koristiti za izradu visoko dostupnih rješenja. HSL OptiConnect je mreža sistemskog područja koja pruža veze visoke brzine od točke do točke između klastera koristeći tehnologiju HSL Loop. HSL OptiConnect zahtijeva standardne HSL kablove, ali nikakav dodatni hardver.

| Za preklopni hardver, također zvan i CRG-ovi dostupnih uređaja morate imati preklopni disk u vašoj okolini. U okolini logičkih particija, to je zbirka disk jedinica koje su na sabirnici koju dijele logičke particije ili su pripojene na ulazno/izlazni procesor koji je dodijeljen nekom I/O spremištu. Za okolinu višestrukih sistema ovo znači jedna ili više preklopnih jedinica proširenja ispravno konfiguriranih na HSL petlji koje također sadržavaju sisteme u domeni obnavljanja. Preklopne jedinice proširenja se također mogu koristiti u LPAR okolini .

| **Bilješka:** Ako koristite 2810 LAN adaptore koji koriste TCP/IP i ne koristite Arhitekturu sistemskih mreža (SNA) ili IPX, možete poboljšati performanse adaptora na OS/400 V4R5M0 specificiranjem Omogući samo za TCP(*YES) na određenom opisu linije korištenjem naredbe Rad s opisima linija (WRKLIND). Omogući samo za TCP(*YES) se automatski postavlja u OS/400 V5R1M0 i kasnijim izdanjima.

| **Srodni koncepti**

| “Planiranje preklopnih diskova” na stranici 147

| U okolini logičke particije jedinstvena kopija podataka se održava na preklopnom hardveru, na jedinici proširenja (toranj) ili IOP-u.

| **Srodne reference**

| “Planiranje kontrolne liste za klastera” na stranici 167

| Popunite kontrolnu listu konfiguracije klastera da osigurate da je vaša okolina odgovarajuće pripremljena prije nego započnete s konfiguracijom vašeg klastera.

| *Dodjela mreže klasterima:*

| Tokom normalnih operacija osnovni komunikacijski promet klasteringa je minimalan. Jako je preporučljivo da imate redundantne komunikacijske staze za svaki čvor u klasteru.

| Redundantna komunikacijska staza znači da imate konfigurirana dva puta između dva čvora u klasteru. Ako dođe do greške na prvoj komunikacijskoj stazi druga staza će preuzeti komunikaciju između čvorova tako da se minimaliziraju uvjeti koji bi rezultirali postavljanjem jednog ili više čvora klastera u particionirano stanje. Jedna stvar koju treba razmotriti prilikom konfiguriranja ovih staza je da ako obje komunikacijske linije idu u isti adaptor na sistemu, te linije su još uvijek u opasnosti ako se jednostruka linija adaptora pokvari. Ipak, treba napomenuti da particiju klastera nije uvijek moguće izbjeći. Ako vaš sistem doživi nestanak napajanja ili ako dođe do greške na hardveru klasteri mogu postati particionirani. Konfiguracijom dvije linije možete namijeniti jednu liniju za klastering promet, a drugu za normalni promet i kao sigurnost ako dođe do ispada namjenske linije. Tipična mrežna particija klastera može najbolje biti izbjegnuta konfiguriranjem redundantnih komunikacijskih staza između svih čvorova u klasteru.

| *Savjeti: Komunikacije klastera:*

| Razmotrite ove savjete prilikom postavljanja vaših komunikacijskih staza.

- | • Budite sigurni da imate dovoljnu pojasnu širinu na vašim komunikacijskim linijama za rukovanje neklasterskim aktivnostima zajedno s funkcijom otkućaja klastera i još k tome nastaviti nadgledanje povećane aktivnosti.
- | • Za najbolju pouzdanost, ne konfigurirajte jednostruku komunikacijsku stazu koja povezuje jedan ili više čvorova.
- | • Ne preopterećujte liniju koja vam osigurava da još uvijek komunicirate s čvorom.
- | • Eliminirajte koliko god možete jedinstvenih točaka neuspjeha kao npr. dvije komunikacijske linije koje idu u isti adaptor, isti ulazno-izlazni procesor (IOP) ili istu jedinicu proširenja.

- Ako se vašim komunikacijskim linijama predaje izuzetno velika količina podataka, razmotrite stavljanje replikacije podataka i nadgledanje otkućaja na odijeljene mreže.
- Višesmjernost za korisnički protokol datograma (UDP) je protokol kojemu se daje prednost u infrastrukturi komunikacija u klasterima za slanje informacija o upravljanju s klasterima između čvorova u nekom klasteru. Kad fizički medij podržava mogućnost multicast-a, komunikacije klastera koriste UDP multicast za slanje upravljačkih informacija iz danog čvora svim lokalnim čvorovima klastera koji podržavaju istu adresu podmreže. Poruke koje se šalju na čvorove udaljenih mreža uvijek se šalju preko UDP point-to-point mogućnosti. Klaster komunikacija se ne oslanja na usmjeravanje kod višesmjernih poruka.
- Višesmjerni promet koji podržava slanje upravljačkih poruka za klastere po naravi fluktuiraju. Ovisno o broju čvorova na danom LAN-u (koji podržava zajedničku adresu podmreže) i kompleksnosti upravljačke strukture klastera koja je izabrana od strane administratora klastera, multicast paketi vezani uz klastere mogu lako premašiti 40 paketa po sekundi. Fluktuacije ove vrste mogu negativno utjecati na stariju mrežnu opremu. Jedan primjer su problemi zagušenja na uređajima na LAN-u koji služe kao Simple Network Management Protocol (SNMP) agenti koji trebaju procijeniti svaki UDP višesmjerni paket. Neka od ranije mrežne opreme nema prikladnu pojasnu širinu da održi korak s ovim tipom prometa. Morate osigurati da ste vi ili vaš mrežni administrator provjerili mogućnosti mreže da upravljaju UDP prometom određenog intenziteta tako da klastering ne bi imao negativan utjecaj na performanse mreže.

Planiranje performansi za klastere:

Pošto postoji mogućnost značajnih razlika u vašoj komunikacijskoj okolini, imate mogućnost podešavanja varijabli koje utječu na komunikaciju klastera, tako da najbolje odgovaraju vašoj okolini.

Default vrijednosti su obično prihvatljive za većinu uobičajenih okolina. Ako vašoj okolini ne odgovaraju ove default vrijednosti, možete podesiti komunikacije klastera da bolje odgovaraju vašoj okolini. Dostupno je podešavanje na osnovnoj razini i podešavanje na naprednoj razini.

Podešavanje osnovne razine

Podešavanje osnovne razine omogućuje vam da postavite parametre podešavanja na preddefinirani skup vrijednosti identificiran za vrijednosti visokog, niskog i normalnog vremenskog prekoračenja i za intervale komunikacije porukama. Kad je izabrana normalna razina, default vrijednosti se koriste za izvedbu komunikacija klastera i parametre konfiguracije. Izborom niže razine povećava se interval otkućavanja i vremenska prekoračenja za razne poruke. S manje otkućaja i dužim timeout vrijednostima klaster je manje osjetljiv na kvarove u komunikaciji. Izborom više razine se smanjuje interval otkućaja i vremensko prekoračenje za razne poruke. S češćim otkućajima i manjom vrijednošću prekoračenja vremena, klaster će brže odgovarati (biti osjetljiviji) na komunikacijske neuspjehe.

Podešavanje napredne razine

S podešavanjem napredne razine individualni parametri se mogu podešavati korištenjem preddefiniranih raspona vrijednosti. Ovim je omogućeno preciznije podešavanje koje zadovoljava posebne okolnosti u komunikacijskoj okolini. Ako je poželjna napredna razina podešavanja, preporuča se da zatražite pomoć od IBM osoblja za podršku ili jednako kvalificiranog osoblja. Neispravno postavljanje pojedinačnih parametara vrlo lako može rezultirati smanjenom izvedbom.

Podesivi parametri komunikacija klastera:

API Promjena usluga resursa klastera (QcstChgClusterResourceServices) omogućuje podešavanje nekih od parametara usluga topologije klastera, izvedbe komunikacije klastera i konfiguracije za bolju prilagodbu mnogim jedinstvenim aplikacijskim i mrežnim okolinama u kojima se pojavljuje klastering.

Naredba Promjena klastera (CHGCLU) pruža osnovnu razinu podešavanja, dok API QcstChgClusterResourceServices pruža i osnovne i napredne razine podešavanja.

QcstChgClusterResourceServices API i naredba Promjena konfiguracije klastera (CHGCLUCFG) se mogu koristiti za podešavanje performansi klastera i konfiguracije. API i naredba omogućuju osnovnu razinu podrške podešavanja pri

čemu će se klaster prilagoditi unaprijed definiranom skupu vrijednosti identificiranih za vrijednosti visokog, niskog i normalnog vremena prekoračenja i intervala slanja poruka. Ako se traži napredna razina podešavanja, obično očekivana uz pomoć osoblja IBM servisa, onda se individualni parametri podešavaju kroz korištenje API-ja preko predefiniiranog raspona vrijednosti. Neodgovarajuće promjene pojedinačnih parametara lako mogu voditi u smanjenu izvedbu klastera.

Kad i kako podešavati parametre klastera

Naredba CHGCLU i API QcstChgClusterResourceServices pružaju brzi put prema postavljanju performansi klastera i konfiguracijskih parametara, bez potrebe za razumijevanjem detalja. Ovo podešavanje na osnovnoj razini primarno utječe na osjetljivost otkućaja i vrijednosti vremenskog prekoračenja poruka klastera. Važeće vrijednosti za osnovnu razinu podrške podešavanja su:

1 (Visoke vrijednosti prekoračenja vremena/Rjeđi otkućaji)

Napravljene su prilagodbe komunikacija klastera za smanjenje intervala otkućaja i smanjenje različitih vrijednosti prekoračenja vremena poruke. S češćim otkućajima i manjom vrijednošću prekoračenja vremena, klaster će brže odgovarati (biti osjetljiviji) na komunikacijske neuspjehe.

2 (Default vrijednosti)

Normalne default vrijednosti se koriste za izvedbu komunikacija klastera i parametara konfiguracije. Ova postavka može se koristiti za vraćanje svih parametara na originalne defaultne vrijednosti.

3 (Niske timeout vrijednosti/Češći otkućaji)

Napravljene su prilagodbe komunikacija klastera za smanjenje intervala otkućaja i smanjenje različitih vrijednosti prekoračenja vremena poruke. S češćim otkućajima i manjom vrijednošću prekoračenja vremena, klaster će brže odgovarati (osjetljiviji) na komunikacijske neuspjehe.

U sljedećoj tablici prikazani su primjeri vremena odgovora za pogrešku otkućaja što dovodi do particije čvora:

Bilješka: Vremena su specificirana u formatu minute:sekunde.

	1 (Manje osjetljiv)			2 (Default)			3 (Više osjetljiv)		
	Otkrivanje problema s otkućajima	Analiza	Ukupno	Otkrivanje problema s otkućajima	Analiza	Ukupno	Otkrivanje problema s otkućajima	Analiza	Ukupno
Jednostruka pod mreža	00:24	01:02	01:26	00:12	00:30	00:42	00:04	00:14	00:18
Višestruke pod mreže	00:24	08:30	08:54	00:12	04:14	04:26	00:04	02:02	02:06

Ovisno o tipičnom opterećenju mreže i specifičnom fizičkom mediju koji se koristi, administrator može izabrati namještanje osjetljivosti otkućaja i razine vremenskog prekoračenja poruke. Na primjer, s visoko pouzdanim prijenosom velike brzine, kao što je OptiConnect sa svim sistemima u klasteru na zajedničkoj OptiConnect sabirnici, netko bi mogao htjeti uspostaviti više osjetljivu okolinu da osigura brzo otkrivanje koje vodi u brže nadilaženje greške. Bira se opcija 3. Ako se jedna izvodi na teško opterećenoj 10Mbps Ethernet sabirnici i default postavke vode ka povremenom particioniranju zbog mrežnih vršnih opterećenja, onda se treba izabrati opcija 1 za smanjivanje osjetljivosti klastera na vršna opterećenja.

API Promjena usluga resursa klastera također omogućuje podešavanje određenih pojedinačnih parametara pri čemu zahtjevi okoline mreže predstavljaju jedinstvenu situaciju. Na primjer, ponovno razmotrite klaster sa svim čvorovima zajedno na OptiConnect sabirnici. Performanse poruka klastera se mogu značajno poboljšati postavljanjem parametra veličine fragmenta na maksimalno 32.500 bajtova, radi bolje usklađenosti s OptiConnect maksimalnom veličinom jedinice prijenosa (MTU), koja po defaultu ima 1.464 bajtova. Ovo smanjuje opterećenje zbog dijeljenja i ponovnog spajanja velikih poruka. Korist, naravno, zavisi o aplikacijama klastera i korištenju poruka klastera koje proizlaze iz tih aplikacija. Drugi parametri definiraju se u API dokumentaciji i mogu se koristiti za podešavanje performansi poruka klastera ili promjenu osjetljivosti klastera zbog particioniranja.

Srodne reference

| QcstChgClusterResourceServices API

| **Srodne informacije**

| Naredba Promjena klastera (CHGCLU)

| *Promjena postavki usluga resursa klastera:*

| Default vrijednosti koje utječu na vrijeme prekoračenja i ponovni pokušaj poruke su postavljene za većinu tipičnih instalacija. Ali, moguća je promjena ovih vrijednosti da bi bolje odgovarale vašoj komunikacijskoj okolini.

| Vrijednosti mogu biti prilagođene na jedan od ovih načina:

- | • Postavite općenitu razinu performansi koja odgovara vašoj okolini.
- | • Postavite vrijednosti za parametre podešavanja određenih poruka za više specifično podešavanje

| U prvoj metodi, promet poruka se podešava na jednu od tri komunikacijske razine. Normalna razina je default i opisana je detaljno o Nadgledanju otkućaja.

| Druga metoda se obično radi samo uz savjet eksperta.

| Promjena Usluga resursa klastera (QcstChgClusterResourceServices) aplikacijsko sučelje opisuje detalje obje metode.

| **Srodne reference**

| QcstChgClusterResourceServices API

| **Srodne informacije**

| Nadgledanje otkućaja

| *Planiranje klastera višestrukih izdanja:*

| Ako kreirate klaster koji uključuje čvorove višestrukih verzija klastera, postoje određeni koraci koji su nužni kod kreiranja klastera.

| Po defaultu trenutna verzija klastera je postavljena na moguću verziju klastera prvog čvora dodanog u klaster. Ovaj pristup je prikladan ako je ovaj čvor na najnižoj razini verzije koja se nalazi u klasteru. Međutim, ako je ovaj čvor na najnovijoj razini izdanja onda ne možete dodati naredne čvorove na nižoj verziji. Alternativa je da koristite ciljnu vrijednost verzije klastera kad kreirate klaster kako bi postavili trenutnu verziju klastera na jednu manje od moguće verzije klastera prvog čvora dodanog u klaster.

| **Bilješka:** Ako koristite IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program, V6R1 je potreban na svim sistemima u klasteru.

| Na primjer razmotrite slučaj u kojem je kreiran klaster s dva čvora. Slijede čvorovi za ovaj klaster:

Identifikator čvora	Izdanje	Potencijalna verzija klastera
Čvor A	V5R4	5
Čvor B	V6R1	6

| Ako se klaster kreira iz Čvora B, mora se posebno pobrinuti da se pokaže kako će ovo biti klaster višestrukih verzija. Verzija ciljnog klastera mora biti postavljena da ukazuje da će čvorovi klastera komunicirati pri jednoj niže od zahtijevane potencijalne verzije čvora tog čvora.

| **Planiranje performansi za klaster:**

| Kada se u klasteru naprave promjene, može doći do učinka na opterećenje zbog upravljanja klasterom.

Jedini resursi koje zahtijeva klastering su oni resursi potrebni za izvedbu nadgledanja otkucaja, za upravljanje grupama resursa klastera i čvorovima klastera i za rukovanje svakim komuniciranjem porukama između grupe resursa klastera i čvorova klastera. Nakon što je okolina klastera u funkciji, jedino povećanje opterećenja je moguće ako izvedete promjene nad klasterom.

Tokom normalne aktivnosti klastering aktivnost bi trebala imati minimalan učinak na klaster sistem.

Planiranje kontrolne liste za klaster:

Popunite kontrolnu listu konfiguracije klastera da osigurate da je vaša okolina odgovarajuće pripremljena prije nego započnete s konfiguracijom vašeg klastera.

Tablica 32. TCP/IP kontrolna lista konfiguracije za klaster

TCP/IP zahtjevi	
___	Pokrenite TCP/IP na svakom čvoru kojeg planirate uključiti u klaster korištenjem naredbe Start TCP/IP (STRTCP).
___	Konfigurirajte TCP loopback adresu (127.0.0.1) i provjerite da li prikazuje status Aktivno. Provjerite TCP/IP loopback adresu korištenjem naredbe Rad s TCP/IP mrežnim statusom (WRKTCPSTS) na svakom čvoru klastera.
___	Provjerite da IP adrese korištene za klastering moraju imati status Aktivno, korištenjem naredbe Rad s TCP/IP mrežnim statusom (WRKTCPSTS) na odgovarajućem čvoru.
___	<p>Provjerite da je INETD aktivan na svim čvorovima klastera korištenjem naredbe STRTCPSSVR *INETD ili kroz IBM Systems Director Navigator za i5/OS izvođenjem sljedećih koraka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U Web pretražitelj upišite <code>http://mysystem:2001</code>, gdje je <code>mysystem</code> host ime sistema. 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom. 3. Izaberite Mreža iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS. 4. Na stranici dobrodošlice izaberite TCP/IP poslužitelji. 5. Na stranici TCP/IP poslužitelji izaberite TCP/IP poslužitelji. Prikazuje se popis dostupnih TCP/IP poslužitelja. 6. Iz popisa izaberite INETD. 7. Na izborniku Izbor akcije izaberite Pokreni. Status poslužitelja mijenja se na Pokrenut. <p>INETD poslužitelj se također može pokrenuti korištenjem naredbe Pokretanje TCP/IP poslužitelja (STRTCPSSVR) i navođenjem parametra *INETD. Ovo se može provjeriti prisustvom korisničkog posla QTCP (QTOGINTD) u popisu aktivnih poslova odgovarajućeg čvora.</p>
___	Provjerite da profil korisnika za INETD, specificiran u /QIBM/ProdData/OS400/INETD/inetd.config, nema više od minimalnog ovlaštenja. Ako korisnički profil ima više od minimalnog ovlaštenja, pokretanje čvora klastera neće uspjeti. Po defaultu, QUSER je specificiran kao profil korisnika za INETD.
___	Provjerite da svaka IP adresa u klasteru može usmjeravati i slati UDP datograme na svaku drugu IP adresu u klasteru. Koristite naredbu PING uz navedenu lokalnu IP adresu i naredbu TRACEROUTE uz navođenje UDP poruka.
___	Provjerite da portove 5550 i 5551 ne koriste druge aplikacije. Ovi portovi su rezervirani za IBM klastering. Korištenje portova može se vidjeti korištenjem naredbe Rad s TCP/IP mrežnim statusom (WRKTCPSTS) . Port 5550 se otvara i postavlja u stanje slušanja od klasteringa nakon što je pokrenut INETD.

Tablica 33. Kontrolna lista administrativne domene za klaster

Razmatranja sučelja klastera za Usluge resursa klastera	
___	Instalirajte IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM licencni program (5761-HAS). Na svakom čvoru rješenja visoke dostupnosti mora postojati važeći licencni ključ.
___	Instalirajte Opcija 41 (i5/OS - HA Preklopni resursi). Na svakom čvoru rješenja visoke dostupnosti mora postojati važeći licencni ključ.
___	Provjerite da li su svi glavni poslužitelji pokrenuti korištenjem naredbe Pokretanje host poslužitelja (STRHOSTSVR) : STRHOSTSVR SERVER(*ALL)

Ako planirate koristiti preklapive uređaje u vašem klasteru, moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

Tablica 34. Kontrolna lista konfiguracije fleksibilnih uređaja za klastere

Zahtjevi fleksibilnih uređaja	
___	Instalirajte IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM licencni program (5761-HAS). Na svakom čvoru rješenja visoke dostupnosti mora postojati valjani licencni ključ.
___	Provjerite da je Opcija 41 (HA Preklopni resursi) instalirana i da postoji važeći licencni ključ na svakom čvoru klastera koji će biti u domeni uređaja.
___	Za pristup funkcijama upravljanja diskom konfigurirajte poslužitelj servisnih alata (STS) s pristupom DST-u i korisničkim profilima. Pogledajte Omogućavanje i pristup disk jedinicama za detalje.
___	Ako prebacujete fleksibilne uređaje između logičkih particija na sistemu i ne koristite HMC za upravljanje vašim logičkim particijama, omogućite Virtualni OptiConnect za particije. Ovo se izvodi na prijavi za Namjenske servisne alate (DST). Za detalje pogledajte Virtualni OptiConnect. Ako koristite Konzolu za upravljanje hardverom za upravljanje vašim particijama promijenite svojstva profila vaše particije na OptiConnect kartici da omogućite Virtualni OptiConnect za svaku particiju u preklopioj konfiguraciji. Morate aktivirati profil particije da bi promjene imale učinka.
___	Ako je jedinica ekspanzije na petlji HSL OptiConnect prebacivana između dva sistema i jedan od sistema ima logičke particije omogućite HSL OptiConnect za obje particije. Ako koristite nešto drugo umjesto HMC za upravljanje logičkim particijama ovo se radi na prijavi za Namjenske servisne alate (DST). Ako koristite Konzolu upravljanja hardverom za upravljanje vašim particijama promijenite svojstva profila vaše particije na OptiConnect kartici da omogućite HSL OptiConnect za svaku particiju u prekloпноj konfiguraciji. Morate aktivirati profil particije da bi promjene imale učinka.
___	Ako prebacujete fleksibilne uređaje između logičkih particija i koristite nešto drugo umjesto HMC za upravljanje logičkim particijama, onda morate konfigurirati sabirnicu da bude dijeljena između particija ili konfigurirati I/O spremište. Sabirnica mora biti konfigurirana kao vlastita sabirnica dijeljena od jedne particije, a sve druge particije koje će sudjelovati u prebacivanju uređaja se moraju konfigurirati kao Koristi dijeljenu sabirnicu. Ako koristite Konzolu upravljanja hardverom (HMC) za upravljanje logičkim particijama morate konfigurirati I/O spremište koje uključuje I/O procesor, I/O adaptor i sve pripojene resurse kako bi se omogućilo da se nezavisno spremište diskova može prebacivati između particija. Svaka particija mora imati pristup do I/O spremišta. Za više detalja pogledajte Učinite vaš hardver prekloplivim. Za detalje o zahtjevima za planiranje hardvera pogledajte Hardverski zahtjevi za preklopne diskove.
___	Kod prebacivanja jedinice proširenja na HSL petlji između dva različita sistema konfigurirajte jedinicu proširenja kao preklopnu. Za detalje pogledajte Pravljenje hardvera preklopnim.
___	Kad se jedinica proširenja dodaje postojećoj HSL petlji ponovno pokrenite sve poslužitelje na toj istoj petlji.
___	Maksimalna jedinica prijenosa (MTU) za vaše komunikacijske staze mora biti veća od podesivog parametra komunikacije klastera, veličine fragmenta poruke. MTU za IP adresu klastera se može provjeriti korištenjem naredbe Rad s TCP/IP mrežnim statusom (WRKTCPTS) na odgovarajućem čvoru. MTU se također može provjeriti pri svakom koraku uzduž čitave staze komunikacija. Možda je lakše spustiti parametar veličine fragmenta poruke nakon kreiranja klastera, nego podići MTU za komunikacijsku stazu. Pogledajte Podesivi parametri komunikacije klastera za više informacija o veličini odlomka poruke. Možete koristiti API Dohvat informacija Usluga resursa klastera (QcstRetrieveCRSInfo) za pogled na trenutne postavke podesivih parametara i API Promjena usluga resursa klastera (QcstChgClusterResourceServices) za promjenu postavki.
___	Za zemljopisno zrcaljenje osigurajte da su oba čvora prijavljena na drugo ime lokacije.

Tablica 35. Kontrolna lista konfiguracije sigurnosti za klastere

Zahtjevi sigurnosti	
___	Postavite mrežni atribut Dozvoli Dodavanje u Klaster (ALWADDCLU) kako treba na ciljnom čvoru ako pokušavate pokrenuti udaljeni čvor. Ovo mora biti postavljeno na *ANY ili *RQSAUT zavisno o vašoj okolini. Ako je ovaj atribut postavljen na *RQSAUT, onda i5/OS opcija 34 (Upravitelj digitalnih certifikata) i CCA Dobavljač kriptografskih usluga (Opcija 35) moraju biti instalirani. Za detalje o postavljanju mrežnog atributa ALWADDCLU, pogledajte Omogućavanje čvora za dodavanje u klaster.
___	Omogućite status profila korisnika za INETD specificiran u /QIBM/ProdData/OS400/INETD/inetd.config. Ne smije imati *SECADM ili *ALLOBJ posebna ovlaštenja. Po defaultu, QUSER je specificiran kao profil korisnika za INETD.

Tablica 35. Kontrolna lista konfiguracije sigurnosti za klastere (nastavak)

Zahtjevi sigurnosti	
___	Provjerite da li korisnički profil koji zove API-je usluga resursa klastera postoji na svim čvorovima klastera i ima ovlaštenje *IOSYSCFG.
___	Provjerite da postoji profil korisnika koji će izvesti izlazni program za grupu resursa klastera (CRG) na svim čvorovima domene obnavljanja.

Tablica 36. Kontrolna lista konfiguracije posla za klastere

Razmatranja o poslu	
___	Da obrade zahtjeve, poslove na izvođenje mogu poslati API-ji usluga resursa klastera. Poslovi se izvode ili pod korisničkim profilom za izvođenje izlaznog programa navedenog kod kreiranja grupe resursa klastera ili pod korisničkim profilom koji je zahtijevao API (za variranje na uređajima samo u fleksibilnim CRG-ovima uređaja). Osigurajte da je podsistem koji uslužuje red poruka pridružen korisničkom profilu konfiguriran kao: *NOMAX za broj poslova koje može izvesti iz tog reda poslova.
___	Poslovi se šalju u red poslova specificiran od strane opisa posla koji se dobavlja iz korisničkog profila koji je definiran za CRG. Defaultni opis posla rezultira slanjem poslova u red poslova QBATCH. Pošto se ovaj red poslova koristi za veliki broj poslova korisnika, posao izlaznog programa se možda neće izvoditi na vrijeme. Razmotrite korištenje opisa s navedenim jedinstvenim redom poslova.
___	Kad se izvode poslovi izlaznih programa oni koriste podatke o usmjeravanju iz opisa poslova kako bi izabrali koja glavna spremišta memorije i koje atribute vremena izvođenja koristiti. Defaultne vrijednosti rezultiraju poslovima koji se izvode u spremištu s drugim batch poslovima koji imaju prioritet izvođenja 50. Niti jedan od ovih ne daje željene performanse za poslove izlaznog programa. Podsistem koji je započeo poslove izlaznog programa (isti podsistem koji koristi jedinstvene redove poslova) treba dodijeliti poslove izlaznog programa u spremište koje ne koristi niti jedan drugi posao kojeg su inicirali isti podsistem ili drugi podsistemi. Dodatno, poslovi izlaznih programa bi trebali imati pridružen prioritet izvođenja 15 kako bi se izvodili prije svih ostalih korisničkih poslova.
___	Postavite QMLTTHDACN sistemsku vrijednost na 1 ili 2.

Postoji nekoliko sučelja softvera za upravljanje i konfiguriranje vašeg klastera. Jedno od tih sučelja je i sučelje Usluga resursa klastera. Ako odlučite koristiti ovo sučelje moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi.

Tablica 37. Kontrolna lista Usluga resursa klastera za klastere

Razmatranja grafičkog sučelja Usluga resursa klastera	
___	Instalirajte IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM licencni program(5761-HAS). Na svakom čvoru rješenja visoke dostupnosti mora postojati važeći licencni ključ.
___	Instalirajte Opcija 41 (i5/OS - HA Preklopni resursi). Na svakom čvoru klastera koji će biti u domeni i u iHASM LP-u mora postojati važeći licencni ključ.
___	Provjerite da li su svi host poslužitelji pokrenuti korištenjem naredbe Pokretanje host poslužitelja (STRHOSTSVR): STRHOSTSVR SERVER(*ALL)

Planiranje operacije FlashCopy

Možete koristiti FlashCopy kao sredstvo smanjivanja prozora sigurnosnog kopiranja u i5/OS okolinama visoke dostupnosti koje koriste IBM Systems Storage vanjske jedinice memorije. Prije korištenja operacije FlashCopy, morate biti sigurni da su zadovoljeni minimalni preduvjeti.

Hardverski zahtjevi za FlashCopy:

Za korištenje FlashCopy u i5/OS rješenju visoke dostupnosti osigurajte da su zadovoljeni sljedeći minimalni hardverski zahtjevi.

Sljedeći minimalni hardverski zahtjevi moraju biti zadovoljeni za FlashCopy:

- | • Najmanje dva System i modela ili logičke particije odijeljene zemljopisni s najmanje jednom IBM System Storage DS6000 ili DS8000 vanjskom jedinicom memorije pripojenom svakom sistemu. DS6000 i DS8000 vanjske jedinice memorije su podržane na svim System i modelima koji podržavaju pripojenje optičkih kablova za vanjsku pohranu.
- | • Potreban je jedan od sljedećih adaptora optičkog kanala:
 - | – 2766 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI
 - | – 2787 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI-X
 - | – 5760 4 Gigabitni optički disk kontroler PCI-X
- | • Odgovarajuća veličina diskova za sistemsku memoriju mora biti završena prije bilo kakve konfiguracije. Trebate jedan skup diskova za izvor i isti takav skup disk jedinica za cilj i još po jedan takav skup za svaku konzistentnu kopiju.

| **Softverski zahtjevi za FlashCopy:**

| Za korištenje FlashCopy u i5/OS rješenju visoke dostupnosti sljedeći minimalni softverski uvjeti moraju biti zadovoljeni.

| FlashCopy ima sljedeće minimalne softverske zahtjeve:

- | • Svaki System i model u rješenju visoke dostupnosti mora izvoditi i5/OS V6R1 za upotrebu s IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnim programom (5761-HAS).

| **Bilješka:** Za prethodna izdanja možete i dalje koristiti IBM Usluge kopiranja za System i, a to je ponuda iz Lab Services, za rad s IBM System Storage rješenjima. Ako koristite globalno zrcaljenje na više platformi ili želite implementirati globalno zrcaljenje na više System i particija, možete također koristiti IBM Usluge kopiranja za System i.

- | • IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) instaliran na svakom sistemu.
- | • Osigurajte da su instalirani najnoviji PTF-ovi.

| **Komunikacijski zahtjevi za FlashCopy:**

| Stavite vaš kratki opis ovdje; koristi se za prvi paragraf i abstrakt.

| Sljedeći minimalni zahtjevi moraju biti zadovoljeni za FlashCopy:

- | • Najmanje dva System i modela odijeljena zemljopisno s najmanje jednom IBM System Storage DS6000 ili DS8000 vanjskom jedinicom memorije pripojenom svakom sistemu. DS6000 i DS8000 vanjske jedinice memorije su podržane na svim System i modelima koji podržavaju pripojenje optičkih kablova za vanjsku pohranu.
- | • Potreban je jedan od sljedećih adaptora optičkog kanala:
 - | – 2766 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI
 - | – 2787 2 Gigabitni optički kabel disk kontroler PCI-X
 - | – 5760 4 Gigabitni optički disk kontroler PCI-X
- | • Novi IOP mora podržavati izvornu jedinicu vanjskog opterećenja na DS6000 ili DS8000:
 - | – Komponenta 2847 PCI-X IOP za SAN izvor opterećenja
- | • Odgovarajuća veličina diskova za sistemsku memoriju mora biti završena prije bilo kakve konfiguracije. Trebate jedan skup diskova za izvor i isti takav skup disk jedinica za cilj i još po jedan takav skup za svaku konzistentnu kopiju.

| **Planiranje sigurnosti za visoku dostupnost**

| Prije konfiguriranja vašeg rješenja visoke dostupnosti, trebate ponovno procijeniti trenutnu strategiju sigurnosti u vašoj okolini i napraviti prikladne promjene da omogućite visoku dostupnost.

| **Distribucija informacija na razini klastera:**

| Naučite više o utjecaju koji na sigurnost ima upotreba i upravljanje informacijama širom klastera.

| API Distribuiranje informacija (QcstDistributeInformation) se može koristiti za slanje poruka iz jednog čvora u domeni obnavljanja grupe resursa klastera na druge čvorove u toj domeni obnavljanja. To može biti vrlo korisno kod obrade izlaznog programa. Međutim, treba napomenuti da nema šifriranja tih informacija. Sigurne informacije se ne bi trebale slati ovim mehanizmom osim ako ne koristite sigurnu mrežu.

| Podaci koji nisu trajni se mogu dijeliti i replicirati između čvorova klastera korištenjem sučelja Klaster raspršenih tablica. Podaci se spremaju u spremište za privremene podatke. Ovo znači da su podaci zadržani samo dok čvor klastera nije više dio klaster raspršene tablice. Ovi API-ji mogu se koristiti samo iz čvora klastera koji je definiran u domeni klaster raspršene tablice. Čvor klastera mora biti aktivan u klasteru.

| Druge informacije koje se distribuiraju korištenjem poruka klastera također nisu sigurne. To obuhvaća nižu razinu slanja poruka u klasteru. Kad se izvedu promjene nad podacima izlaznog programa, nema šifriranja poruke koja te podatke sadrži.

| **Razmatranja o korištenju klastera s vatrozidovima:**

| Ako koristite klastering u mreži koja koristi vatrozidove, imajte na umu neka ograničenja i zahtjeve.

| Ako koristite klastering s vatrozidom morate svakom čvoru dati mogućnost slanja izlazne poruke i primanja ulazne poruke od drugih čvorova klastera. U vatrozidu mora postojati prolaz za komunikaciju svake adrese klastera na svakom čvoru sa svakom adresom klastera na svakom drugom čvoru. IP paketi koji putuju preko mreže mogu biti različiti tipovi prometa. Klastering koristi ping, koji je tip ICMP i također koristi UDP i TCP. Kad jednom konfigurirate vatrozid možete filtrirati promet ovisno o tipu. Da bi klastering funkcionirao, vatrozid mora dozvoliti ICMP, UDP i TCP promet. Odlazni promet se može poslati na bilo koji port, a dolazni promet se prima na portovima 5550 i 5551.

| **Održavanje korisničkih profila na svim čvorovima:**

| Možete koristiti dva mehanizma za održavanje korisničkih profila na svim čvorovima u klasteru.

| U okolini visoke dostupnosti podrazumijeva se da je korisnički profil isti u raznim sistemima ako su imena korisničkih profila ista. Ime je jedinstveni identifikator na klasteru. Ipak, korisnički profil također sadrži i korisnički identifikacijski broj (UID) i grupni identifikacijski broj (GID). Da bi se smanjila količina interne obrade koja se događa tokom preklapanja, gdje se nezavisno spremište diskova čini nedostupnim na jednom sistemu i onda učini dostupnim na drugom, UID i GID vrijednosti moraju biti sinkronizirane kroz domenu obnavljanja za CRG uređaja. Postoje dvije metode za sinkroniziranje korisničkih profila kroz okolinu visoke dostupnosti.

| Jedan mehanizam je kreiranje administrativne domene klastera za nadgledanje dijeljenih resursa na čvorovima u klasteru. Administrativna domena klastera može nadgledati nekoliko tipova resursa kao dodatak korisničkim profilima, čime omogućuje jednostavno upravljanje resursima dijeljenim među čvorovima. Kada se korisnički profili ažuriraju, promjene se automatski kopiraju na druge čvorove ako je aktivna administrativna domena klastera. Ako administrativna domena klastera nije aktivna onda se promjene šire nakon aktivacije administrativne domene klastera. Ova metoda se preporučuje pošto ona automatski održava korisničke profile u rješenju visoke dostupnosti.

| S drugim mehanizmom administratori također koriste Središnje upravljanje u System i Navigator kako bi izvodili funkcije kroz više sistema i grupe sistema. Ova podrška obuhvaća neke uobičajene poslove administriranja korisnika koje operateri trebaju izvesti na većem broju sistema u svom klasteru. Sa Središnjim upravljanjem možete izvoditi funkcije korisničkih profila kroz grupe sistema. Administrator može odrediti postpropagacijsku naredbu koja će se izvesti na ciljnim sistemima kad se kreira neki korisnički profil.

| **Važno:**

- Ako planirate dijeliti profile korisnika koji koriste sinkronizaciju lozinke unutar klastera, sistemsku vrijednost Zadrži sigurnosti poslužitelja (QRETSVRSEC) morate postaviti na 1.
- Ako promijenite QRETSVRSEC na 0 nakon što ste dodali unos nadgledanih resursa (MRE) za korisnički profil i potom promijenili lozinku (ako se lozinka nadgleda) onda se globalni Status unosa postavlja na

Nekonzistentno. MRE se označava neupotrebljivim. Promjene nad ovim profilom nakon ove promjene nisu sinkronizirane. Za obnavljanje od ovog problema promijenite QRETSVRSEC na 1, uklonite MRE i ponovno ga dodajte.

Srodni zadaci

“Kreiranje administrativne domene klastera” na stranici 196

U rješenju visoke dostupnosti, administrativna domena klastera pruža mehanizam koji resurse održava sinkroniziranim kroz sisteme i particije klastera.

Konfiguriranje visoke dostupnosti

Za konfiguriranje rješenja visoke dostupnosti u vašoj i5/OS okolini, provjerite da li ste obavili odgovarajuće planiranje i da li razumijete vaše resurse i ciljeve za visoku dostupnost i obnavljanje od katastrofe. Koristite scenarije konfiguracije za visoku dostupnost i zadatke koji su pridruženi tehnologijama visoke dostupnosti da kreirate vaše rješenje visoke dostupnosti.

Scenarij: konfiguracija visoke dostupnosti

Konfiguracijski scenariji pružaju primjere različitih i5/OS okolina visoke dostupnosti i korak-po-korak konfiguracijske zadatke koji vam pomažu u implementiranju rješenja visoke dostupnosti, bazirano na vašim potrebama i zahtjevima za fleksibilnost.

Ovi scenariji sadrže opise poslovnih ciljeva za visoku dostupnost i pružaju slike koje ilustriraju resurse unutar rješenja visoke dostupnosti. Svaki primjer rješenja sadrži korak-po-korak upute za postavljanje i testiranje visoke dostupnosti. Međutim, ove informacije ne pokrivaju sve konfiguracijske slučajeve i možda će biti potrebno dodatno testiranje za provjeru visoke dostupnosti.

Scenarij: Preklopni disk između logičkih particija:

Ovaj scenarij opisuje i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi preklopne diskove između logičkih particija na jedinstvenom sistemu.

Pregled

Logičko particioniranje je mogućnost da se jedan i5/OS sistem funkcioniše kao dva ili više nezavisnih sistema. Ovo rješenje je dobar izbor za poslove koji već imaju logičke particije konfigurirane na svojoj okolini.

Ovaj scenarij ne prikazuje konfiguracije logičkih particija.

Ciljevi

Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:


- Ovo je jeftino rješenje koje koristi dostupne resurse sistema.
- Nudi dostupnost za vaše poslovne procese za vrijeme planiranih ispada.
- Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme nekih neplaniranih ispada poput jednostrukih ispada logičke particije.
- Zato jer rješenje koristi jednu kopiju podataka, minimizira broj jedinica diska koje su potrebne.
- Ovo rješenje sadrži svježe podatke koji se ne trebaju sinkronizirati.

Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- Ne postoji obnavljanje od katastrofe za ispad na svim lokacijama.
- Nema zahtjeva da trebate konfigurirati logičku particiju.
- Postoji moguć zahtjev za redundantnim hardverom između particija.
- Postoji samo jedna logička kopija podataka koja se nalazi u nezavisnom spremištu diskova. Ovo može biti jedna točka kvara, iako se podaci mogu zaštititi RAID zaštitom.
- Ne postoji istodoban pristup spremištima diskova s obje logičke particije.

| Detalji

| Ova slika prikazuje okolinu za ovaj scenarij:

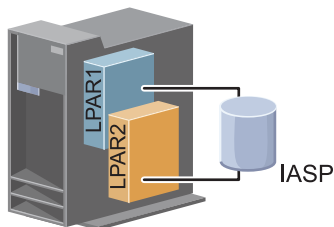

| Koraci konfiguracije

| Izvedite sljedeće korake kako bi konfigurirali tehnologije visoke dostupnosti pridružene ovom scenariju:

- | 1. Ispunjavanje kontrolne liste klastera
- | 2. Kreiranje klastera
- | 3. Dodavanje čvora
- | 4. Pokretanje čvora
- | 5. Dodavanje čvora u domenu uređaja
- | 6. Kreiranje administrativne domene klastera
- | 7. Pokretanje administrativne domene klastera
- | 8. Kreiranje nezavisnog spremišta diskova
- | 9. Dodavanje unosa nadgledanih resursa
- | 10. Rađenje hardvera preklopnim
- | 11. Kreiranje CRG-a uređaja
- | 12. Pokretanje CRG-a uređaja
- | 13. Omogućavanje dostupnosti spremišta diskova
- | 14. Izvođenje preklapanja za testiranje rješenja visoke dostupnosti.

| Scenarij: Prebacivanje diska između sistema:

| Ovaj scenarij prikazuje i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi preklapanje diskova između dva sistema i pruža visoku dostupnost podataka aplikacija ili uređaja prilikom planiranih ili neplaniranih ispada sistema.

| Pregled

| Upotrebom tehnologije preklopnih diskova, ovo rješenje daje jednostavno rješenje visoke dostupnosti. S ovim rješenjem jedna kopija podataka koja se sprema na preklopni disk uvijek ostaje svježa što eliminira potrebu za sinkroniziranjem podataka među sistemima i eliminira rizik gubljenja podataka za vrijeme prijenosa.

| Ciljevi

| Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:


- | • Nudi dostupnost za vaše poslovne procese za vrijeme planiranih ispada.
- | • Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme nekih neplaniranih ispada.
- | • Omogućuje jednu kopiju podataka, što minimizira broj potrebnih jedinica diskova.
- | • Osigurava minimalno opterećenje performansi
- | • Omogućuje da podaci ostanu svježiji i da se ne trebaju sinkronizirati.

| Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- Ne postoji obnavljanje od katastrofe za ispad na svim lokacijama.
- Postoji samo jedna logička kopija podataka koja se nalazi u nezavisnom spremištu diskova. Ovo može biti jedna točka kvara, iako se podaci mogu zaštititi RAID zaštitom.
- Ne postoji istodoban pristup spremištima diskova s oba sistema.

Detalji

Ova slika prikazuje okolinu za ovaj scenarij:

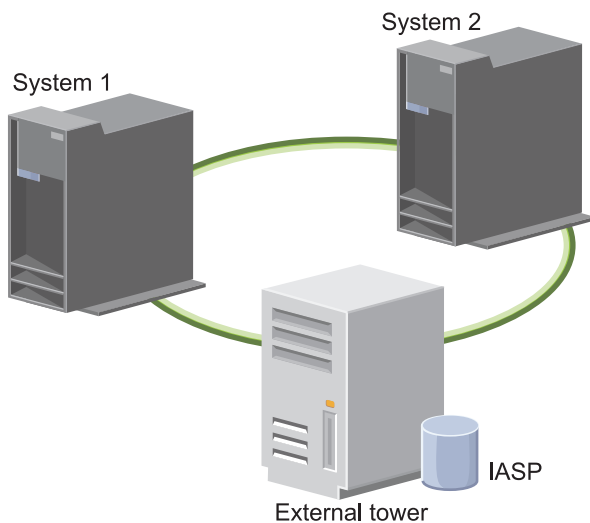

Koraci konfiguracije

1. Ispunjavanje kontrolne liste planiranja
2. Kreiranje klastera
3. Dodavanje čvora
4. Pokretanje čvora
5. Dodavanje čvorova u domenu uređaja
6. Kreiranje administrativne domene klastera
7. Pokretanje administrativne domene klastera
8. Kreiranje nezavisnog spremišta diskova
9. Dodavanje unosa nadgledanih resursa
10. Rađenje hardvera preklopnim
11. Kreiranje CRG-a uređaja
12. Pokretanje CRG-a uređaja
13. Omogućavanje dostupnosti spremišta diskova
14. Izvođenje preklapanja za testiranje rješenja visoke dostupnosti.

Scenarij: Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem:

Ovaj scenarij opisuje i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi preklopne diskove sa zemljopisnim zrcaljenjem u klasteru s tri čvora. Ovo rješenje daje obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost.

Pregled

Na produkcijskoj lokaciji (Gornji grad), preklopni diskovi koriste se za premještanje nezavisnih spremišta diskova između dva čvora. Rješenje također koristi zemljopisno zrcaljenje da generira kopiju nezavisnog diska na drugoj

l lokaciji (Donji grad). Prema tome, ovo rješenje omogućuje obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost. Korist ovog
l rješenja je u biti isto kao i rješenja osnovnog preklonog diska uz dodatak prednosti omogućavanja obnavljanja od
l katastrofe za podatke aplikacije tako što ih se kopira na drugu lokaciju. Produkcijaska lokacija (Gornji grad) ima
l nezavisno spremište diskova koje se može preklapati između logičkih particija da se omogući visoka fleksibilnost s
l brzim vremenom preklapanja za planirane ispade poput primjene popravaka. Ovo rješenje također omogućuje
l obnavljanje od katastrofe pomoću zemljopisnog zrcaljenja i zrcaljenja na svim lokacijama.

l Zemljopisno zrcaljenje je podfunkcija međulokacijskog zrcaljenja u kojoj se podaci zrcale na kopiju nezavisnog
l spremišta diskova na udaljenoj lokaciji. Podaci iz nezavisnog spremišta diskova na produkcijskoj lokaciji (Gornji grad)
l zrcale se na nezavisno spremište diskova na lokaciji sigurnosne kopije (Donji grad). Ovo rješenje omogućuje
l jednostavnu i manje skupu alternativu vanjskim rješenjima baziranim na memoriji poput IBM System Storage,
l globalnog zrcaljenja i metro zrcaljenja. Međutim, zemljopisno zrcaljenje ne nudi sve opcije performansi koje vanjsko
l rješenje memorije može omogućiti.

l Ciljevi

l Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:


- l • Nudi dostupnost za vaše poslovne procese za vrijeme planiranih ispada.
- l • Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme nekih neplaniranih ispada.
- l • Nudi dostupnost za poslovne resurse za vrijeme katastrofe na svim lokacijama.
- l • Omogućuje da svaka lokacija ima jednu kopiju podataka, što minimizira broj potrebnih jedinica diskova.
- l • Omogućuje da podaci ostanu svježiji i da se ne trebaju sinkronizirati.

l Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- l • Ne postoji istodoban pristup spremištima diskova. Međutim možete odspojiti zrcalnu kopiju za offline obradu druge
l kopije podataka.
- l • Potencijalno utječe na performanse, jer je potrebna povećana središnja jedinica obrade (CPU) za podržavanje
l zemljopisnog zrcaljenja.
- l • Razmotrite upotrebu redundantnih komunikacijskih staza i prikladne pojasne širine.

l Detalji

l Sljedeća slika prikazuje ovo rješenje:

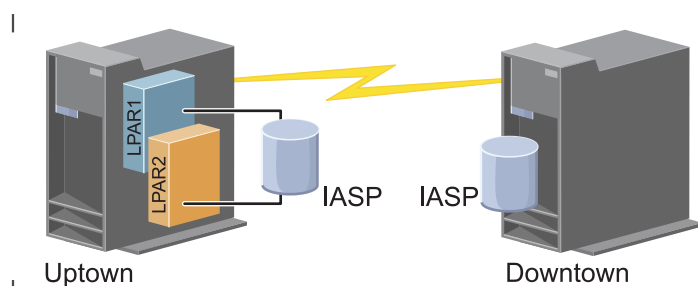

l Koraci konfiguracije

- l 1. Ispunjavanje kontrolne liste planiranja za klaster
- l 2. Kreiranje klastera
- l 3. Dodavanje čvora
- l 4. Pokretanje čvora
- l 5. Dodavanje čvora u domenu uređaja
- l 6. Kreiranje CRG-a uređaja
- l 7. Definiiranje imena lokacija

- | 8. Kreiranje administrativne domene klastera
- | 9. Pokretanje administrativne domene klastera
- | 10. Kreiranje nezavisnog spremišta diskova
- | 11. Dodavanje unosa nadgledanih resursa
- | 12. Rađenje hardvera preklopnim
- | 13. Konfiguriranje zemljopisnog zrcaljenja
- | 14. Omogućavanje dostupnosti spremišta diskova
- | 15. Izvođenje preklapanja za testiranje konfiguracije.

| **Srodni zadaci**

- | “Konfiguriranje zemljopisnog zrcaljenja” na stranici 204
- | *Zemljopisno zrcaljenje* je podfunkcija međulokacijskog zrcaljenja. Za konfiguriranje rješenja visoke dostupnosti korištenjem zemljopisnog zrcaljenja morate konfigurirati sesiju zrcaljenja između produkcijskog sistema i sistema sigurnosnog kopiranja.

| **Scenarij: Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem:**

- | Ovaj scenarij opisuje i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi zemljopisno zrcaljenje u klasteru s dva čvora. Ovo rješenje daje obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost.

| **Pregled**

- | Zemljopisno zrcaljenje je podfunkcija međulokacijskog zrcaljenja u kojoj se podaci zrcale na kopiju nezavisnog spremišta diskova na udaljenoj lokaciji. U ovom rješenju ponuđeno je obnavljanje od katastrofe u slučaju ispada na svim lokacijama na produkcijskom sistemu (sistem 1). U tom se slučaju događa nadilaženje greške na lokaciju sigurnosne kopije (sistem 2) na kojoj se operacije trebaju nastaviti na zrcaljenoj kopiji podataka. Ovo rješenje omogućuje jednostavnu i manje skupu alternativu za vanjska rješenja koja se baziraju na memoriji, poput IBM System Storage globalnog zrcaljenja i metro zrcaljenja. Međutim, zemljopisno zrcaljenje ne nudi sve opcije performansi koje vanjsko rješenje memorije može omogućiti.

| **Ciljevi**

- | Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:


- | • Nudi dostupnost za vaše poslovne procese za vrijeme planiranih ispada.
- | • Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme neplaniranih ispada.
- | • Nudi dostupnost za poslovne procese za vrijeme katastrofa.
- | • Omogućuje da podaci ostanu trenutni i da se ne trebaju sinkronizirati.

- | Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- | • Ne postoji istodoban pristup spremištima diskova. Međutim možete odspojiti zrcalnu kopiju za offline obradu druge kopije podataka.
- | • Potencijalno utječe na performanse jer je potrebna povećana središnja jedinica obrade (CPU) za podržavanje zemljopisnog zrcaljenja.
- | • Razmotrite upotrebu redundantnih komunikacijskih staza i prikladne pojasne širine.

| Detalji

| Sljedeća slika prikazuje ovo rješenje:

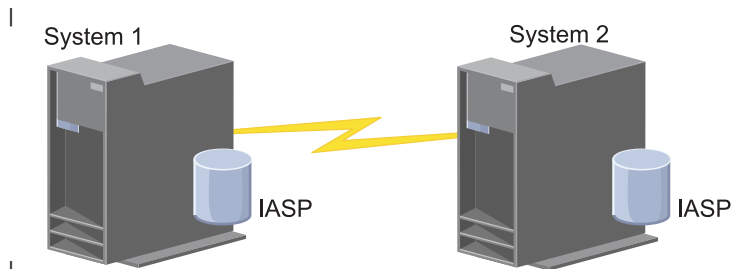

| Koraci konfiguracije

- | 1. Ispunjavanje kontrolne liste planiranja za klaster
- | 2. Kreiranje klastera
- | 3. Dodavanje čvorova
- | 4. Pokretanje čvorova
- | 5. Dodavanje čvorova u domenu uređaja
- | 6. Kreiranje administrativne domene klastera
- | 7. Pokretanje administrativne domene klastera
- | 8. Kreiranje nezavisnog spremišta diskova
- | 9. Dodavanje unosa nadgledanih resursa
- | 10. Rađenje hardvera preklopnim
- | 11. Kreiranje CRG-a uređaja
- | 12. Pokretanje CRG-a uređaja
- | 13. Omogućavanje dostupnosti spremišta diskova
- | 14. Konfiguriranje zemljopisnog zrcaljenja.
- | 15. Izvedite preklapanje za testiranje konfiguracije.

| Scenarij: Međulokacijsko zrcaljenje s metro zrcaljenjem:

| Ovaj scenarij opisuje i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje se bazira na vanjskoj memoriji i omogućava obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost za sisteme memorije koji su razdvojeni kratkim udaljenostima. Metro zrcaljenje IBM System Storage rješenje koje sinkrono kopira podatke iz jedinice memorije produkcijskog mjesta na jedinicu memorije mjesta sigurnosne kopije. Na ovaj način podaci ostaju konzistentni na mjestu sigurnosne kopije.

| Pregled

| Rješenje međulokacijskog zrcaljenja s metro zrcaljenjem daje rješenje za obnavljanje od katastrofe korištenjem vanjskih memorijskih jedinica unutar metropolitanskog područja. Nezavisno spremište diskova se replicira između vanjskih memorijskih uređaja kako bi bila osigurana dostupnost za vrijeme planiranih i neplaniranih ispada iz sistema. Kad metro zrcaljenje prima ažuriranje hosta na produkcijskom volumenu ono izvodi isto ažuriranje na volumenu sigurnosne kopije. Metro zrcaljenje podržava maksimalnu udaljenost od 300 kilometara. Odgode vremena odgovora za metro zrcaljenje proporcionalne su udaljenostima između volumena.

| Ovaj scenarij pokriva konfiguraciju lokalne i5/OS tehnologije visoke dostupnosti i ne sadrži upute vezane uz instalaciju i konfiguriranje IBM System Storage DS6000 ili DS8000 serija. Ove informacije pretpostavljaju da je IBM System Storage rješenje već postavljeno, prije konfiguriranja i5/OS visoke dostupnosti. Za informacije o DS6000 instalaciji i konfiguraciji pogledajte IBM System Storage DS6000 Informacijski centar. Za informacije o instalaciji i konfiguraciji za DS8000, pogledajte IBM System Storage DS8000 Informacijski centar.

| Ciljevi

| Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:


- | • Replikacijom upravlja vanjska memorijska jedinica i ne koristi se System i CPU. Replikacija se nastavlja čak i u slučaju kad u sistemu dođe do greške na razini sistema.
- | • Dostupnost poslovnih resursa za vrijeme planiranih i neplaniranih ispada sistema, što uključuje ispade zbog održavanja i ispade vezane uz Softver/PTF, kao i obnavljanja od katastrofe.
- | • I/O ostaje konzistentan i ne mora se sinkronizirati
- | • Brza vremena obnavljanja kad se koristi s upisivanjem u dnevnik. Upisivanje u dnevnik obnavlja podatke brže u slučaju neplaniranog ispada iz sistema ili nadilaženja greške. Upisivanje u dnevnik forsira promjene podataka na disku gdje se odvija zrcaljenje. Ako ne koristite upisivanje u dnevnik možete izgubiti podatke koji su u memoriji. Upisivanje u dnevnik osigurava obnavljanje ovih transakcija na razini podataka i pomaže pri skraćanju vremena obnavljanja sistema.
- | • Mogućnost korištenja funkcije FlashCopy na izvornoj ili ciljnoj strani metro zrcaljenja.

| Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- | • Zahtjeva hardver vanjske memorije
- | • Razmotrite korištenje redundantnih komunikacijskih staza i primjerenu pojasnu širinu
- | • Nema konkurentnog pristupa spremištu diskova

| Detalji

| Sljedeća slika prikazuje ovo rješenje:

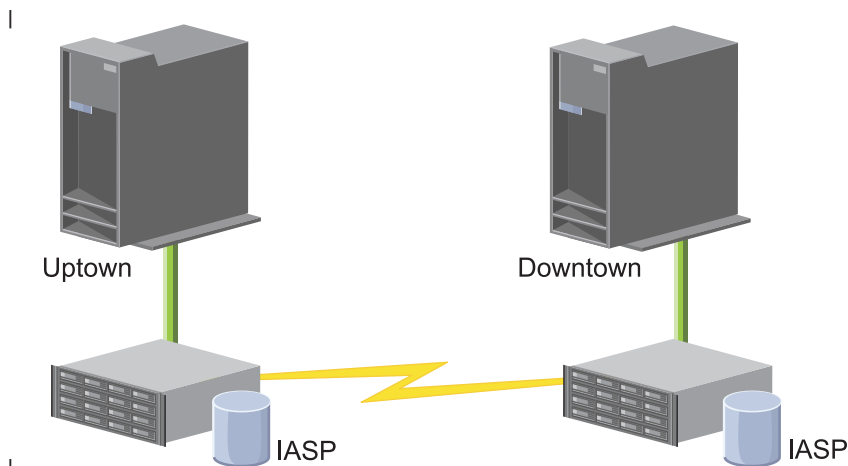

| Koraci konfiguracije

- | 1. Ispunjavanje kontrolne liste planiranja za klaster
- | 2. Kreiranje klastera
- | 3. Dodavanje čvorova
- | 4. Pokretanje čvorova
- | 5. Dodavanje čvorova u domenu uređaja
- | 6. Kreiranje administrativne domene klastera
- | 7. Pokretanje administrativne domene klastera
- | 8. Kreiranje nezavisnog spremišta diskova
- | 9. Dodavanje unosa nadgledanih resursa
- | 10. Rađenje hardvera preklopnim

- | 11. Kreiranje CRG-a uređaja
- | 12. Pokretanje CRG-a uređaja
- | 13. Omogućavanje dostupnosti spremišta diskova
- | 14. Konfiguriranje sesije metro zrcaljenja
- | 15. Izvedite preklapanje za testiranje konfiguracije.

| **Scenarij: Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem:**

| Ovaj scenarij opisuje i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje se bazira na vanjskoj memoriji i omogućava obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost za sisteme memorije koji su razdvojeni velikim udaljenostima. Globalno zrcaljenje IBM Systems Storage rješenje koje asinkrono kopira podatke iz jedinice memorije produkcijskog mjesta na jedinicu memorije mjesta sigurnosne kopije. Na ovaj način podaci ostaju konzistentni na mjestu sigurnosne kopije.

| **Pregled**

| Rješenje međulokacijskog zrcaljenja s globalnim zrcaljenjem pruža rješenje za obnavljanje od katastrofe korištenjem vanjskih memorijskih jedinica preko velikih udaljenosti. Nezavisno spremište diskova se replicira između vanjskih memorijskih uređaja kako bi bila osigurana dostupnost za vrijeme planiranih i neplaniranih ispada iz sistema.

| Ovaj scenarij pokriva konfiguraciju lokalne i5/OS tehnologije visoke dostupnosti i ne sadrži upute vezane uz instalaciju i konfiguriranje IBM System Storage DS6000 ili DS8000 serija. Ove informacije pretpostavljaju da je IBM System Storage rješenje već postavljeno, prije konfiguriranja i5/OS visoke dostupnosti. Za informacije o DS6000 instalaciji i konfiguraciji pogledajte IBM System Storage DS6000 Informacijski centar. Za informacije o instalaciji i konfiguraciji za DS8000, pogledajte IBM System Storage DS8000 Informacijski centar.

| **Ciljevi**

| Ovo rješenje ima sljedeće prednosti:


- | • Replikacijom upravlja vanjska memorijska jedinica i ne koristi se System i CPU. Replikacija se nastavlja čak i u slučaju kad u sistemu dođe do greške na razini sistema.
- | • Dostupnost poslovnih resursa za vrijeme planiranih i neplaniranih ispada sistema, što uključuje ispade zbog održavanja i ispade vezane uz Softver/PTF, kao i obnavljanja od katastrofe.
- | • Brza vremena obnavljanja kad se koristi s upisivanjem u dnevnik. Upisivanje u dnevnik obnavlja podatke brže u slučaju neplaniranog ispada iz sistema ili nadilaženja greške. Upisivanje u dnevnik forsira promjene podataka na disku gdje se odvija zrcaljenje. Ako ne koristite upisivanje u dnevnik možete izgubiti podatke koji su u memoriji. Upisivanje u dnevnik osigurava obnavljanje ovih transakcija na razini podataka i pomaže pri skraćanju vremena obnavljanja sistema.
- | • Mogućnost upotrebe FlashCopy funkcije na izvornoj ili ciljnoj strani globalnog zrcaljenja.

| Ovo rješenje ima sljedeća ograničenja:

- | • Zahtijeva hardver vanjske memorije
- | • Razmotrite korištenje redundantnih komunikacijskih staza i primjerenu pojasnu širinu
- | • Nema konkurentnog pristupa spremištu diskova
- | • Samo jedna System i particija može konfigurirati globalno zrcaljenje na određenom System Storage poslužitelju. Niti jedna druga System i particija ili poslužitelj iz drugih platformi ne mogu koristiti globalno zrcaljenje u isto vrijeme. Dodavanje više od jednog korisnika u sesiju globalnog zrcaljenja će uzrokovati nepredvidive rezultate.

| Detalji

| Sljedeća slika prikazuje ovo rješenje:

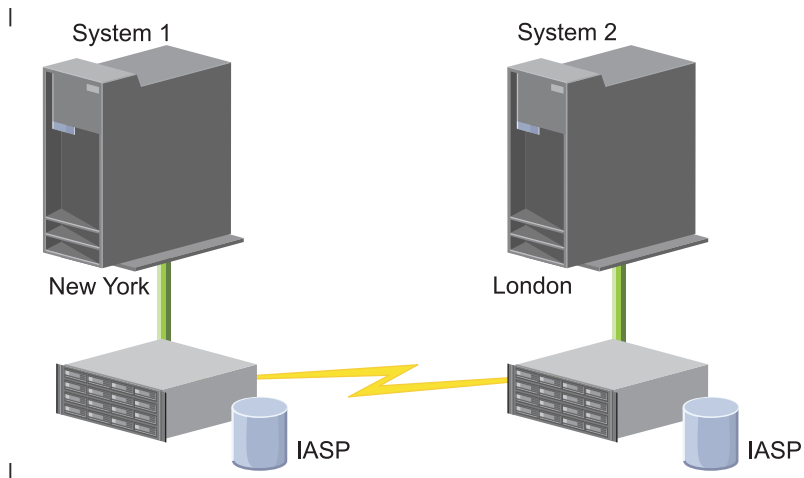

| Koraci konfiguracije

- | 1. Ispunjavanje kontrolne liste planiranja za klaster
- | 2. Kreiranje klastera
- | 3. Dodavanje čvorova
- | 4. Pokretanje čvorova
- | 5. Dodavanje čvorova u domenu uređaja
- | 6. Kreiranje administrativne domene klastera
- | 7. Pokretanje administrativne domene klastera
- | 8. Kreiranje nezavisnog spremišta diskova
- | 9. Dodavanje unosa nadgledanih resursa
- | 10. Rađanje hardvera preklopnim
- | 11. Kreiranje CRG-a uređaja
- | 12. Pokretanje CRG-a uređaja
- | 13. Omogućavanje dostupnosti spremišta diskova
- | 14. Konfiguriranje sesije globalnog zrcaljenja
- | 15. Izvedite preklapanje za testiranje konfiguracije.

| Postavljanje TCP/IP-a za visoku dostupnost

| Pošto usluge resursa klastera koriste samo IP za komunikaciju s drugim čvorovima klastera - sistemima i logičkim particijama u okolini visoke dostupnosti - svi čvorovi klastera moraju biti IP-dohvatljivi što znači da morate imati konfigurirana IP sučelja za povezivanje čvorova u klasteru.

| IP adrese moraju biti ili ručno postavljene od strane mrežnog administratora u TCP/IP tablicama usmjeravanja na svakom čvoru klastera ili moraju biti generirane od strane protokola usmjeravanja koji se izvode na usmjerivačima u mreži. Ova TCP/IP tablica usmjeravanja je mapa koju klastering koristi za pronalaženje svakog čvora; stoga, svaki čvor mora imati jedinstvenu IP adresu.

| Svaki čvor može imati do dvije IP adrese. Ostale aplikacije za mrežnu komunikaciju ne smiju mijenjati ove adrese ni na koji način. Provjerite kod dodjele svake adrese da ste uzeli u obzir koja adresa koristi koju vrstu komunikacijske linije. Ako preferirate korištenje određenog tipa komunikacijskog medija budite sigurni da je prva IP adresa ona koju koristi vaš preferirani medij. Prva IP adresa ima prioritet kod funkcije sigurnog slanja poruka i nadgledanja otkucaja. Sve IP

| adrese na čvoru moraju moći dosegnuti svaku IP adresu u klasteru. Jedna adresa može doseći drugu adresu ako možete koristiti ping i koristiti UDP smjer traga poruka u oba smjera.

| **Bilješka:** Morate biti sigurni da je loopback adresa (127.0.0.1) aktivna za klastering. Ova adresa, koja se koristi za slanje poruka natrag u lokalni čvor je normalno aktivna po defaultu. Međutim, ako se završilo greškom, upravljanje klasterom ne može funkcionirati dok se ova adresa ponovno ne pokrene.

| **Postavljanje TCP/IP konfiguracijskih atributa:**

| Radi omogućavanja usluga resursa klastera potrebne su neke postavke atributa u TCP/IP konfiguraciji vaše mreže.

| Te atribute treba postaviti prije nego što ćete dodavati čvorove u klaster:

- | • Postavite IP prosljeđivanje datograma na *YES korištenjem naredbe CHGTCPA (Promjena TCP/IP atributa), ako planirate koristiti System i proizvod kao usmjeritelj za komunikaciju s drugim mrežama i nemate drugih protokola usmjeravanja koji se izvode na tom poslužitelju.
- | • Postavite INETD poslužitelj u START. Pogledajte “Pokretanje INETD poslužitelja” za informacije o pokretanju INETD poslužitelja.
- | • Postavite UDP (User Datagram Protocol) CHECKSUM na *YES koristeći naredbu CHGTCPA (Promjena TCP/IP atributa).
- | • MCAST prosljeđivanje postavite na *YES ako koristite mostove za spajanje svojih token ring mreža.
- | • Ako koristite OptiConnect za i5/OS za komunikaciju između čvorova klastera, pokrenite QSOC podsistem specificiranjem STRSBS(QSOC/QSOC).

| **Pokretanje INETD poslužitelja:**

| Internet daemon (INETD) poslužitelj mora biti pokrenut kako bi čvor bio dodan ili pokrenut, isto kao i procesiranje spajanja particije.

| Preporučeno je da se INETD poslužitelj uvijek izvodi u vašem klasteru.

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je mysystem ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Mreža** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice izaberite **TCP/IP poslužitelji**.
- | 5. Na stranici TCP/IP poslužitelji izaberite **TCP/IP poslužitelji**. Prikazuje se popis dostupnih TCP/IP poslužitelja.
- | 6. Iz popisa izaberite **INETD**.
- | 7. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Pokreni**. Status poslužitelja mijenja se na **Pokrenut**.

| INETD poslužitelj se također može pokrenuti korištenjem naredbe Pokretanje TCP/IP poslužitelja (STRTCPSVR) i navođenjem parametra *INETD. Ovo se može provjeriti prisustvom korisničkog posla QTCP (QTOGINTD) u popisu aktivnih poslova odgovarajućeg čvora.

| **Srodne reference**

| Naredba STRTCPSVR (Pokretanje TCP/IP poslužitelja)

| **Konfiguracija klastera**

| Svaka i5/OS implementacija visoke dostupnosti zahtjeva konfigurirani klaster za kontrolu i upravljanje fleksibilnim resursima. Kad se koristi s drugim tehnologijama fleksibilnosti podataka kao što su preklopni disk, međulokacijsko zrcaljenje ili logička replikacija, tehnologija klastera pruža ključnu infrastrukturu koja je potrebna za rješenja visoke dostupnosti.

| Usluge resursa klastera sadrže skup integriranih usluga koje upravljaju topologijom klastera, rade nadgledanje otkućaja i omogućuju kreiranje i administraciju konfiguracije klastera i grupa resursa klastera. Usluge resursa klastera također omogućuju pouzdane funkcije poruka koje vode računa o svakom čvoru u tom klasteru i osiguravaju da svi čvorovi imaju konzistentne informacije o stanju resursa klastera. Grafičko sučelje Usluga resursa klastera koje je dio IBM

| System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa broj (5761-HAS), omogućuje vam upravljanje i konfiguraciju klastera u rješenju visoke dostupnosti. Dodatno, licencni program vam pruža skup naredbi kontrolnog jezika (CL) koje vam omogućuju rad s konfiguracijama klastera.

| Postoje također sučelja aplikativnih programa (API) i mogućnosti koje mogu koristiti dobavljači aplikacija ili korisnici za povećanje dostupnosti aplikacija.

| Uz ove IBM tehnologije, poslovni partneri visoke dostupnosti daju aplikacije koje koriste klaster s tehnologijom logičke replikacije.

| **Kreiranje klastera:**

| Za kreiranje klastera trebate uključiti barem jedan čvor u klasteru i morate imati pristup barem jednom čvoru koji će biti u klasteru.

| Ako se specificira samo jedan čvor, to mora biti sistem kojem trenutno pristupate. Za potpuni popis zahtjeva za kreiranje klastera pogledajte “Planiranje kontrolne liste za klaster” na stranici 167.

| Ako ćete koristiti preklopne uređaje u vašem klasteru ili ćete koristiti međulokacijsko zrcaljenje za konfiguraciju rješenja visoke dostupnosti, postoje dodatni zahtjevi. Pogledajte Scenarij: Konfiguriranje rješenja visoke dostupnosti za nekoliko primjera konfiguriranja rješenja visoke dostupnosti koje koriste ove tehnologije. Svaki scenarij sadrži korak-po-korak konfiguracijske zadatke i pregled pokrivanja ispada koje rješenje pruža. Možete se koristiti ovim primjerima kod konfiguriranja vašeg rješenja visoke dostupnosti ili ih prilagoditi kako bi odgovarali vašim potrebama.

| Koristite sljedeće korake za kreiranje klastera:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici dobrodošlice izaberite **Novi klaster**.
- | 5. Pratite upute čarobnjaka za Novi klaster za kreiranje klastera.

| Nakon što ste kreirali novi klaster, stranica Dobrodošlice mijenja prikaz i prikazuje ime novog klastera na vrhu stranice. Stranica Dobrodošlice izlistava nekoliko zadataka za rad s klasterima.

| Nakon što ste kreirali klaster morate dodati dodatne čvorove i kreirati CRG-ove.

| **Srodne informacije**

| Naredba Kreiranje klastera (CRTCLU)

| API Kreiranje klastera (QcstCreateCluster)

| *Omogućavanje dodavanja čvorova u klaster:*

| Prije nego što ćete moći dodati neki čvor u klaster trebate odrediti vrijednost za mrežni atribut koji dozvoljava dodavanje u klaster (ALWADDCLU).

| Koristite naredbu Promjeni mrežne attribute (CHGNETA) na bilo kojem poslužitelju koji želite postaviti kao čvor klastera. Naredba CHGNETA mijenja mrežne attribute sistema. Mrežni attribute ALWADDCLU specificira da li čvor dozvoljava drugom sistemu dodavanje kao čvor u klaster.

| **Bilješka:** Morate imati *IOSYSCFG ovlaštenje kako bi promijenili mrežni atribut ALWADDCLU.

| Moguće vrijednosti slijede:

| *SAME

| Vrijednost se ne mijenja. Sistem se otvara s vrijednošću *NONE.

| ***NONE**

| Niti jedan drugi sistem ne može dodati ovaj sistem kao čvor u klaster.

| ***ANY** Bilo koji drugi sistem može dodati ovaj sistem kao čvor u klaster.

| ***RQSAUT**

| Bilo koji drugi sistem može dodati ovaj sistem kao čvor u klaster, samo nakon što je zahtjev za dodavanje klastera bio provjeren.

| Provjerava se atribut mreže ALWADDCLU da se vidi je li čvoru koji se dodaje u klaster dopušteno da bude dio klastera i treba li valjanost zahtjeva klastera utvrditi upotrebom X.509 digitalnih certifikata. *Digitalni certifikat* je oblik osobne identifikacije koji se može provjeriti elektronski. Ako je provjera obavezna, čvor koji traži provjeru i čvor koji se dodaje moraju imati sljedeće stvari instalirane na sistemima:

- | • i5/OS Opcija 34 (Upravitelj digitalnih certifikata)
- | • i5/OS Opcija 35 (CCA Dobavljač kriptografskih usluga)

| Kad je *RQSAUT izabran za ALWADDCLU, lista povjerljivih izdavača certifikata za i5/OS aplikaciju poslužitelja sigurnosti klastera mora biti ispravno postavljena. Identifikator aplikacije poslužitelja je QIBM_QCST_CLUSTER_SECURITY. Treba dodati izdavače certifikata bar za one čvorove kojima ste dopustili da se spoje u klaster.

| *Dodavanje čvorova:*

| Grafičko sučelje Usluga resursa klastera omogućuje kreiranje jednostavnog klastera od dva čvora kod inicijalnog kreiranja klastera. Možete dodavati dodatne čvorove u klaster u vašem i5/OS rješenju visoke dostupnosti.

| Ako kreirate novi klaster kao dio rješenja visoke dostupnosti morate dodati dodatne čvorove kroz aktivan čvor klastera.

| Da dodate čvor u postojeći klaster, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici **Usluge resursa klastera** izaberite zadatak **Rad sa čvorovima klastera** za prikaz popisa čvorova u klasteru.
- | 5. Na kartici **Čvorovi** kliknite izbornik **Izbor akcije** i izaberite akciju **Dodaj čvor**. Prikazuje se stranica Dodavanje čvora.
- | 6. Na stranici Dodavanje čvora navedite informacije za novi čvor. Kliknite **OK** za dodavanje čvora. Novi čvor se prikazuje u popisu čvorova. Klaster može imati do 128 čvorova.

| *Pokretanje čvorova:*

| Pokretanje čvora klastera pokreće klastering i usluge resursa klastera na čvoru u i5/OS okolini visoke dostupnosti.

| Čvor se može sam pokrenuti i može se ponovno spojiti na trenutni aktivni klaster, naravno ako može naći aktivan čvor u klasteru.

| Da pokrenete klastering na čvoru, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na kartici **Čvorovi** izaberite čvor kojeg želite pokrenuti.
- | 5. Kliknite izbornik **Izbor akcije** i izaberite **Pokreni**. Kad se usluge resursa klastera uspješno pokrenu na navedenom čvoru, status čvora se postavlja na Pokrenut.

| *Dodavanje čvora domeni uređaja:*

| Domena uređaja je podskup čvorova klastera koji dijele resurse uređaja.

| Ako implementirate rješenje visoke dostupnosti koje sadrži tehnologije bazirane na nezavisnim spremištima diskova kao što su preklopni diskovi ili međulokacijsko zrcaljenje, morate definirati čvorove kao članove domene uređaja. Nakon što dodate čvor u domenu uređaja možete kreirati grupu resursa klastera (CRG) uređaja koja definira domenu obnavljanja za taj klaster. Svi čvorovi koji će biti u domeni obnavljanja za CRG uređaja moraju biti u istoj domeni uređaja. Čvor klastera može pripadati samo jednoj domeni uređaja.

| Za kreiranje i upravljanje domenama uređaja morate imati instaliranu i5/OS Opciju 41 (HA Preklopni resursi). Na svakom čvoru klastera u domeni uređaja mora postojati važeći licencni ključ.

| Za dodavanje čvora u domenu uređaja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite zadatak **Rad sa čvorovima klastera** za prikaz popisa čvorova u klasteru.
- | 5. Na kartici **Čvorovi** izaberite čvor koji želite dodati u domenu uređaja.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojtva**.
- | 7. Na kartici **Klastering** navedite ime uređaja kojem želite dodati čvor u polje **Domena uređaja**.

| *Kreiranje Grupa resursa klastera (CRG):*

| Grupe resursa klastera (CRG) upravljaju resursima visoke dostupnosti kao što su aplikacije, podaci i uređaji. Svaki tip CRG-a upravlja određenim tipom resursa u okolini visoke dostupnosti.

| Grafičko sučelje Usluga resursa klastera omogućuje vam kreiranje različitih CRG-ova za upravljanje resursima visoke dostupnosti. Svaki tip CRG-a se može koristiti zasebno ili zajedno s drugim CRG-ovima. Na primjer, možda imate zasebnu poslovnu aplikaciju koja zahtijeva visoku dostupnost. Nakon što ste omogućili visoku dostupnost za aplikaciju, možete kreirati CRG-ove koji vam pomažu pri upravljanju s dostupnosti za tu aplikaciju.

| Ako želite da samo aplikacija, ali ne i njeni podaci, bude dostupna za vrijeme ispada iz sistema možete kreirati aplikacijski CRG. Međutim, ako želite da i aplikacija i podaci budu dostupni, možete pohraniti oboje u nezavisno spremište diskova koje definirate u CRG-u uređaja. Ako dođe do ispada iz sistema cijelo nezavisno spremište diskova se prebacuje na čvor sigurnosne kopije kako bi i podaci i aplikacija postali dostupni.

| *Kreiranje CRG-ova aplikacija:*

| Ako imate aplikacije u vašem rješenju visoke dostupnosti za koje želite da budu visoko dostupne, možete kreirati aplikacijski CRG za upravljanje nadilaženjem grešaka za tu aplikaciju.

| Možete navesti dozvoljavanje aktivnog preuzimanja IP adrese kod kreiranja aplikacijskog CRG-a. Kad pokrenete aplikacijski CRG koji dozvoljava aktivno preuzimanje IP adresa, CRG-u je dozvoljeno da se pokrene.

| Za kreiranje aplikacijskog CRG-a pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije**.

6. Izaberite **Novi aplikacijski CRG** i kliknite **Idi**. Prikazuje se stranica Novi aplikacijski CRG:
7. Na stranici **Općenito** navedite sljedeće informacije vezane uz aplikacijski CRG:
- U polju **Ime** navedite ime za CRG. Ime ne može imati više od 10 znakova.
 - U polje **IP adresa preuzimanja** navedite IP adresu koja će biti pridružena aplikacijskom CRG-u. Ova vrijednost mora biti u decimalnom formatu s točkama i imati maksimalno 15 znakova. IP adresa preuzimanja dozvoljava pristup aplikaciji bez obzira na to na kojem sistemu se aplikacija trenutno izvodi. Polje **Konfiguracija IP adrese preuzimanja** određuje da li je korisnik ili Usluge resursa klastera odgovoran za kreiranje IP adrese.
 - U polje **Opis** upišite opis CRG-a. Opis ne smije premašiti 50 znakova.
 - Izaberite **Dozvoli ponovno pokretanje** i navedite broj pokušaja ponovnog pokretanja za aplikacijski CRG. Ove vrijednosti određuju broj pokušaja ponovnog pokretanja aplikacije na istom čvoru prije nego se pokrene nadilaženje grešaka za čvor sigurnosne kopije.
 - U polju **Konfiguracija IP adrese preuzimanja** navedite želite li da Usluge resursa klastera ili korisnik budu odgovorni za konfiguraciju i upravljanje IP adresom preuzimanja za aplikacijski CRG. Moguće vrijednosti su:

Usluge resursa klastera
Ako navedete ovu vrijednost, IP adresa preuzimanja ne smije postojati ni na jednom čvoru u domeni obnavljanja prije kreiranja CRG-a. Ona se kreira za vas na svim čvorovima domene obnavljanja. Ako IP adresa već postoji kreiranje aplikacijskog CRG-a neće uspjeti.

Korisnik
Ako navedete ovu vrijednost, morate dodati IP adresu preuzimanja na sve primarne čvorove i čvorove sigurnosnog kopiranja koji su definirani u domeni obnavljanja prije nego pokrenete CRG.
 - Izaberite **Dozvoli aktivno preuzimanje IP adrese** kako bi omogućili da IP adresa preuzimanja bude aktivna kad ju se pridruži aplikacijskom CRG-u. Ovo polje je ispravno samo onda kad je polje Konfiguracija IP adrese preuzimanja postavljeno na Usluge resursa klastera.
 - U polje **Korisnički red distribuiranih informacija** navedite ime korisničkog reda koji će primati distribuirane informacije. Ime ne smije premašiti 10 znakova. U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži korisnički red za primanje distribuiranih informacija. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP ili *LIBL. Ime ne smije premašiti 10 znakova.
- Bilješka:** Ako postavite Korisnički red distribuiranih informacija na prazno, morate također polje Knjižnica ostaviti prazno, Vrijeme nadilaženja greške na 0 i Default akciju nadilaženja greške na 0.
- U polju **Red poruka nadilaženja greške** navedite ime reda poruka koji će primati poruke kad dođe do nadilaženja greške za ovu grupu resursa klastera. Ako je ovo polje postavljeno, navedeni red poruka mora postojati u domeni obnavljanja nakon što završi izlazni program. Red poruka nadilaženja greške ne smije biti nezavisno spremište diskova. U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži red poruka za primanje poruka nadilaženja greške. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP ili *LIBL.
 - U polju **Vrijeme čekanja nadilaženja greške** navedite broj minuta za čekanje na odgovor na poruku nadilaženja greške na redu poruka klastera. Moguće vrijednosti uključuju:

Ne čekaj
Nadilaženje grešaka se nastavlja bez korisničke intervencije.

Čekaj zauvijek
Nadilaženje grešaka čeka nedefinirano dugo dok ne dođe odgovor na upitnu poruku nadilaženja greške.

broj Navedite broj minuta za čekanje na odgovor postavljene poruke upita nadilaženja greška. Ako poruka ne stigne u navedenom broju minuta vrijednost u polju Defaultna akcija nadilaženja greške navodi kako nastaviti.
 - U polju **Default akcija nadilaženja greške** navedite što bi klastering trebao učiniti kad odgovor na poruku nadilaženje greške na redu poruka klastera ne stigne u navedenom vremenu čekanja. Polje možete postaviti na **Nastavi s nadilaženjem greške** ili **Opoziv nadilaženje greške**.
8. Na stranici **Izlazni program** možete navesti informacije za CRG izlazni program. Izlazni programi su potrebni svim tipovima CRG-a osim CRG-a uređaja. Izlazni programi se pozivaju kad dođe do događaja na razini klastera za CRG i on odgovara na taj događaj.

9. Na stranici **Domena obnavljanja** dodajte čvorove u domenu obnavljanja i navedite njihove uloge u klasteru.

Kreiranje CRG-ova podataka:

Grupe resursa klastera podataka (CRG) se primarno koriste s aplikacijama logičke replikacije koje daje nekoliko poslovnih partnera visoke dostupnosti. Ako implementirate rješenje visoke dostupnosti bazirano na logičkoj replikaciji, možete kreirati CRG podataka koji će vam pomoći pri replikaciji podataka između primarnog čvora i čvora sigurnosne kopije.

Za kreiranje CRG-a podataka pratite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
5. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije**.
6. Izaberite **Novi CRG podataka** i kliknite **Idi**. Prikazuje se stranica Novi CRG podataka:
7. Na stranici **Općenito** navedite sljedeće informacije vezane uz CRG podataka:
 - U polju **Ime** navedite ime za CRG. Ime ne može imati više od 10 znakova.
 - U polje **Opis** upišite opis CRG-a. Opis ne smije premašiti 50 znakova.
 - U polje **Korisnički red distribuiranih informacija** navedite ime korisničkog reda koji će primati distribuirane informacije. Ime ne smije premašiti 10 znakova. U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži korisnički red za primanje distribuiranih informacija. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP ili *LIBL. Ime ne smije premašiti 10 znakova.

Bilješka: Ako postavite Korisnički red distribuiranih informacija na prazno, morate također polje Knjižnica ostaviti prazno, Vrijeme nadilaženja greške na 0 i Default akciju nadilaženja greške na 0.

- U polju **Red poruka nadilaženja greške** navedite ime reda poruka koji će primati poruke kad dođe do nadilaženja greške za ovu grupu resursa klastera. Ako je ovo polje postavljeno, navedeni red poruka mora postojati u domeni obnavljanja nakon što završi izlazni program. Red poruka nadilaženja greške ne smije biti nezavisno spremište diskova. U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži red poruka za primanje poruka nadilaženja greške. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP ili *LIBL.
- U polju **Vrijeme čekanja nadilaženja greške** navedite broj minuta za čekanje na odgovor na poruku nadilaženja greške na redu poruka klastera. Moguće vrijednosti uključuju:

Ne čekaj

Nadilaženje grešaka se nastavlja bez korisničke intervencije.

Čekaj zauvijek

Nadilaženje grešaka čeka nedefinirano dugo dok ne dođe odgovor na upitnu poruku nadilaženja greške.

broj Navedite broj minuta za čekanje na odgovor postavljene poruke upita nadilaženja greška. Ako poruka ne stigne u navedenom broju minuta vrijednost u polju Defaultna akcija nadilaženja greške navodi kako nastaviti.

8. Na stranici **Izlazni program** možete navesti informacije za CRG izlazni program. Izlazni programi su potrebni svim tipovima CRG-a osim CRG-a uređaja. Izlazni programi se pozivaju kad dođe do događaja na razini klastera za CRG i on odgovara na taj događaj.

9. Na stranici **Domena obnavljanja** dodajte čvorove u domenu obnavljanja i navedite njihove uloge u klasteru.

Kreiranje CRG-ova uređaja:

Grupa resursa klastera (CRG) uređaja se sastoji od spremišta hardverskih resursa koji se mogu prebacivati kao entitet. Za kreiranje preklonih uređaja unutar rješenja visoke dostupnosti, čvorovi koji koriste te uređaje moraju biti dio CRG-a uređaja.

| Prije kreiranja CRG-a uređaja dodajte sve čvorove koji će dijeliti preklopni resurs na domenu uređaja.

| Za kreiranje CRG-a uređaja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije**.
- | 6. Izaberite **Novi CRG uređaja** i kliknite **Idi**. Prikazuje se čarobnjak **Novi CRG uređaja**. Zadatak **Novi CRG uređaja** je dostupan samo ako su svi čvorovi u domeni obnavljanja pokrenuti.
- | 7. Pratite upute čarobnjaka **Novi CRH uređaja** za kreiranje novog CRG-a uređaja. Dok se čarobnjak izvodi možete kreirati novi CRG uređaja. Također možete kreirati novo nezavisno spremište diskova ili izabrati korištenje postojećeg.
CRG uređaja održava informacije o hardverskim resursima identičnim na svim čvorovima domene obnavljanja i provjerava da li su imena resursa identična. Možete također konfigurirati administrativnu domenu klastera da održava prijavljene atribute konfiguracijskih objekata, koji mogu uključivati imena resursa, identičnim kroz administrativnu domenu klastera. Ako koristite međulokacijsko zrcaljenje trebate kreirati različite CRG-ove uređaja za nezavisna spremišta diskova i druge tipove preklopnih uređaja na svakom mjestu.

| *Kreiranje ravnopravnih CRG-ova:*

| Možete kreirati ravnopravne CRG-ove za definiranje uloga čvorova u okolinama uravnoteženja opterećenja.

| Za kreiranje ravnopravnog CRG-a u klasteru pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije**.
- | 6. Izaberite **Novi ravnopravni CRG** i kliknite **Idi**. Prikazuje se stranica Novi CRG podataka:
- | 7. Na stranici **Općenito** navedite sljedeće informacije vezane uz ravnopravni CRG:
 - | • U polju **Ime** navedite ime za CRG. Ime ne može imati više od 10 znakova.
 - | • U polje **Opis** upišite opis CRG-a. Opis ne smije premašiti 50 znakova.
 - | • U polje **Aplikacijski ID** navedite informacije vezane uz ravnopravne grupe resursa klastera u formatu `[VendorName].[ApplicationName]`. Na primjer, `MyCompany.MyApplication`. Identifikator ne smije premašiti 50 znakova.
- | 8. Na stranici **Izlazni program** možete navesti informacije za CRG izlazni program. Izlazni programi su potrebni svim tipovima CRG-a osim CRG-a uređaja. Izlazni programi se pozivaju kad dođe do događaja na razini klastera za CRG i on odgovara na taj događaj.
- | 9. Na stranici **Domena obnavljanja** dodajte čvorove u domenu obnavljanja i navedite njihove uloge u klasteru.

| *Pokretanje CRG-ova:*

| Pokretanje grupe resursa klastera (CRG) aktivira klastering unutar vaše okoline i5/OS visoke dostupnosti.

| Za pokretanje CRG-a, dovršite sljedeće zadatke:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.

- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na kartici **Grupa resursa klastera** izaberite ime CRG-a koji želite pokrenuti.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Pokreni**. Stupac statusa prikazuje da je CRG pokrenut.
- | **Srodne informacije**
- | Naredba Pokretanje grupe resursa klastera (STRCRG)
- | API Kreiranje grupe resursa klastera (QcstCreateClusterResourceGroup)

| **Specificiranje redova poruka:**

| Možete specificirati red poruka klastera ili red poruka nadilaženja greške. Ovi redovi poruka pomažu pri određivanju uzroka kvarova na vašim i5/OS okolinama visoke dostupnosti.

| Red poruka klastera se koristi za poruke na razini klastera i sadrži jednu poruku koja kontrolira sve grupe resursa klastera (CRG) koje nadilaze grešku preko određenog čvora. Red poruka nadilaženja greške se koristi za poruke na razini CRG-a i pruža jednu poruku za svaki CRG koji nadilazi grešku.

| **Specificiranje reda poruka klastera**

| **Bilješka:** Možete također konfigurirati klaster tako da koristi red poruka klastera, specificiranjem reda poruka za vrijeme izvođenja čarobnjaka Kreiranja klastera.

| Za specificiranje reda poruka klastera izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Prikaz svojstva klastera**.
- | 5. Na stranici Svojstva klastera kliknite **Red poruka klastera**.
- | 6. Navedite sljedeće informacije za potrebe kreiranja reda poruka klastera:
 - | • U polje **Ime** navedite ime reda poruka koji će primati poruke koje rade s nadilaženjem grešaka na razini klastera ili čvora. Za nadilaženja grešaka na razini čvora šalje se jedna poruka koja kontrolira nadilaženje grešaka za sve grupe resursa klastera s istim novim primarnim čvorom. Ako grupa resursa klastera individualno nadilazi grešku šalje se jedna poruka koja kontrolira nadilaženje grešaka te grupe resursa klastera. Poruka se šalje na novi primarni čvor. Ako je postavljeno ovo polje, navedeni red poruka mora postojati na svim čvorovima u klasteru kada su započeti. Red poruka ne može biti u nezavisnom spremištu diskova.
 - | • U polje **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži red poruka koji prima poruku nadilaženja greške. Ime knjižnice ne može biti `*CURLIB`, `QTEMP`, `*LIBL`, `*USRLIBL`, `*ALL` ili `*ALLUSR`.
 - | • U polju **Vrijeme čekanja nadilaženja greške** izaberite ili **Bez čekanja** ili **Čekaj neograničeno** ili navedite broj minuta za čekanje odgovora na poruku nadilaženja greške na redu poruka klastera.
 - | • U polju **Default akcija nadilaženja greške** navedite akciju koju izvode Usluge resursa klastera kad odgovor na poruku nadilaženja greške premaši navedeno vrijeme čekanja nadilaženja greške. Možete namjestiti ovo polje na **Nastavi s nadilaženjem greške** ili **Opoziv nadilaženja greške**.

| **Specificiranje reda poruka nadilaženja grešaka**

| Za specificiranje reda poruka nadilaženja greške izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju upišite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` host ime sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.

4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
5. Iz popisa grupa resursa klastera izaberite grupu s kojom želite raditi.
6. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije** i izaberite **Svojtva**.
7. Na stranici Općenito specificirajte sljedeće vrijednosti kako bi postavili red poruka nadilaženja grešaka:
 - U polju **Red poruka nadilaženja greške** navedite ime reda poruka koji će primati poruke kad dođe do nadilaženja greške za ovu grupu resursa klastera. Ako je ovo polje postavljeno navedeni red poruka mora postojati u domeni obnavljanja nakon što se završi izlazni program. Red poruka nadilaženja greške ne smije biti nezavisno spremište diskova.
 - U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži red poruka za primanje poruke nadilaženja greške. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP, *LIBL, *USRLIBL, *ALL ili *ALLUSR.
 - U polju **Vrijeme čekanja nadilaženja greške** navedite broj minuta za čekanje na odgovor na poruku nadilaženja greške na redu poruka nadilaženja greške. Možete također navesti akciju koju Usluge resursa klastera izvode kad čekanje odgovora premaši navedeno vrijeme čekanja.

Izvedba preklapanja:

- Preklapanja se mogu izvesti kako bi se testiralo rješenje visoke dostupnosti ili za rukovanje planiranim ispadima iz sistema za primarni čvor kao što je operacija sigurnosnog kopiranja ili raspoređeno sistemsko održavanje.
- Izvođenje ručnog preklapanja uzrokuje preklapanje primarnog čvora na čvor sigurnosne kopije. Domena obnavljanja u grupi resursa klastera definira ove uloge. Kada dođe do preklapanja uloge u domeni obnavljanja se promjene tako da:
- Trenutnom primarnom čvoru dodijeljena je uloga zadnje aktivne rezerve.
 - Trenutna prva sigurnosna kopija dobiva ulogu primarnog čvora.
 - Sljedeće rezerve se pomiču za jedan prema gore po redu rezerva.
- Preklapanje se dopušta samo na CRG-ovima aplikacija, podataka i uređaja koji imaju status Aktivan.
- Bilješka:** Ako izvodite preklapanje na CRG-u uređaja morate sinkronizirati ime korisničkog profila, UID i GID zbog performansi. Administrativna domena klastera pojednostavljuje sinkronizaciju korisničkih profila.

Da izvedete preklapanje na resursu, slijedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
5. Izaberite CRG na kojem želite izvesti preklapanje. Možete izabrati aplikacijski CRG, CRG podataka ili CRG uređaja za izvođenje preklapanja.
6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Preklopi**.
7. Izaberite **Da** na panelu potvrde.

Izabrana grupa resursa klastera se sada preklapa na čvor sigurnosne kopije. Stupac Status se ažurira s novim imenom čvora.

Srodni koncepti

Administrativna domena klastera

Srodni zadaci

“Konfiguriranje administrativne domene klastera” na stranici 196

U okolini visoke dostupnosti nužno je da aplikacija i operativna okolina ostanu konzistentni kroz čvorove koji sudjeluju u visokoj dostupnosti. Administrativna domena klastera je i5/OS implementacija fleksibilne okoline i osigurava da operativna okolina ostane konzistentna kroz čvorove.

Srodne informacije

Naredba Promjena grupe resursa klastera primarno (CHGCRGPRI)

API Pokretanje preklapanja (QcstInitiateSwitchOver)

Konfiguriranje čvorova:

Čvorovi su sistemi ili logičke particije koje sudjeluju u i5/OS rješenju visoke dostupnosti.

Postoji nekoliko zadataka vezanih uz konfiguraciju čvorova. Kad koristite čarobnjaka Kreiranje klastera možete konfigurirati jednostavni klaster od dva čvora. Potom možete dodavati dodatne čvorove do ukupno njih 128. Ovisno o tehnologijama od kojih se sastoji vaše rješenje visoke dostupnosti moguća je potreba za dodatnih zadacima konfiguracije čvorova.

Pokretanje čvorova:

Pokretanje čvora klastera pokreće klastering i usluge resursa klastera na čvoru u i5/OS okolini visoke dostupnosti.

Čvor se može sam pokrenuti i može se ponovno spojiti na trenutni aktivni klaster, naravno ako može naći aktivan čvor u klasteru.

Da pokrenete klastering na čvoru, slijedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.

2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.

3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.

4. Na kartici **Čvorovi** izaberite čvor kojeg želite pokrenuti.

5. Kliknite izbornik **Izbor akcije** i izaberite **Pokreni**. Kad se usluge resursa klastera uspješno pokrenu na navedenom čvoru, status čvora se postavlja na Pokrenut.

Srodne informacije

Naredba Pokretanje čvora klastera (STRCLUNOD)

API Pokretanje čvora klastera (QcstStartClusterNode)

Omogućavanje dodavanja čvorova u klaster:

Prije nego što ćete moći dodati neki čvor u klaster trebate odrediti vrijednost za mrežni atribut koji dozvoljava dodavanje u klaster (ALWADDCLU).

Koristite naredbu Promjeni mrežne attribute (CHGNETA) na bilo kojem poslužitelju koji želite postaviti kao čvor klastera. Naredba CHGNETA mijenja mrežne attribute sistema. Mrežni attribute ALWADDCLU specificira da li čvor dozvoljava drugom sistemu dodavanje kao čvor u klaster.

Bilješka: Morate imati *IOSYSCFG ovlaštenje kako bi promijenili mrežni atribut ALWADDCLU.

Moguće vrijednosti slijede:

*SAME

Vrijednost se ne mijenja. Sistem se otvara s vrijednošću *NONE.

*NONE

Niti jedan drugi sistem ne može dodati ovaj sistem kao čvor u klaster.

*ANY Bilog koji drugi sistem može dodati ovaj sistem kao čvor u klaster.

*RQSAUT

Bilo koji drugi sistem može dodati ovaj sistem kao čvor u klaster, samo nakon što je zahtjev za dodavanje klastera bio provjeren.

Provjerava se atribut mreže ALWADDCLU da se vidi je li čvoru koji se dodaje u klaster dopušteno da bude dio klastera i treba li valjanost zahtjeva klastera utvrditi upotrebom X.509 digitalnih certifikata. *Digitalni certifikat* je oblik osobne identifikacije koji se može provjeriti elektronski. Ako je provjera obavezna, čvor koji traži provjeru i čvor koji se dodaje moraju imati sljedeće stvari instalirane na sistemima:

- i5/OS Opcija 34 (Upravitelj digitalnih certifikata)
- i5/OS Opcija 35 (CCA Dobavljač kriptografskih usluga)

Kad je *RQSAUT izabran za ALWADDCLU, lista povjerljivih izdavača certifikata za i5/OS aplikaciju poslužitelja sigurnosti klastera mora biti ispravno postavljena. Identifikator aplikacije poslužitelja je QIBM_QCST_CLUSTER_SECURITY. Treba dodati izdavače certifikata bar za one čvorove kojima ste dopustili da se spoje u klaster.

Dodavanje čvorova:

Grafičko sučelje Usluga resursa klastera omogućuje kreiranje jednostavnog klastera od dva čvora kod inicijalnog kreiranja klastera. Možete dodavati dodatne čvorove u klaster u vašem i5/OS rješenju visoke dostupnosti.

Ako kreirate novi klaster kao dio rješenja visoke dostupnosti morate dodati dodatne čvorove kroz aktivan čvor klastera.

Da dodate čvor u postojeći klaster, slijedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici **Usluge resursa klastera** izaberite zadatak **Rad sa čvorovima klastera** za prikaz popisa čvorova u klasteru.
5. Na kartici **Čvorovi** kliknite izbornik **Izbor akcije** i izaberite akciju **Dodaj čvor**. Prikazuje se stranica Dodavanje čvora.
6. Na stranici Dodavanje čvora navedite informacije za novi čvor. Kliknite **OK** za dodavanje čvora. Novi čvor se prikazuje u popisu čvorova. Klaster može imati do 128 čvorova.

Srodne informacije

- Naredba Dodavanje unosa čvora klastera (ADDCLUNODE)
- API Dodavanje unosa čvora klastera (QcstAddClusterNodeEntry)

Dodavanje čvora domeni uređaja:

Domena uređaja je podskup čvorova klastera koji dijele resurse uređaja.

Ako implementirate rješenje visoke dostupnosti koje sadrži tehnologije bazirane na nezavisnim spremištima diskova kao što su preklopni diskovi ili međulokacijsko zrcaljenje, morate definirati čvorove kao članove domene uređaja. Nakon što dodate čvor u domenu uređaja možete kreirati grupu resursa klastera (CRG) uređaja koja definira domenu obnavljanja za taj klaster. Svi čvorovi koji će biti u domeni obnavljanja za CRG uređaja moraju biti u istoj domeni uređaja. Čvor klastera može pripadati samo jednoj domeni uređaja.

Za kreiranje i upravljanje domenama uređaja morate imati instaliranu i5/OS Opciju 41 (HA Preklopni resursi). Na svakom čvoru klastera u domeni uređaja mora postojati važeći licencni ključ.

Za dodavanje čvora u domenu uređaja pratite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluga resursa klastera izaberite zadatak **Rad sa čvorovima klastera** za prikaz popisa čvorova u klasteru.

- | 5. Na kartici **Čvorovi** izaberite čvor koji želite dodati u domenu uređaja.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojstva**.
- | 7. Na kartici **Klastering** navedite ime uređaja kojem želite dodati čvor u polje **Domena uređaja**.

| **Srodne informacije**

- | Naredba Dodavanje unosa domene uređaja (ADDDEVDMNE)
- | API Dodavanje unosa domene uređaja (QcstAddDeviceDomainEntry)

| **Konfiguracija CRG-ova:**

- | grupe resursa klastera (CRG) upravljaju resursima unutar i5/OS okoline visoke dostupnosti. Nekoliko zadataka omogućuje upravljanje resursima visoke dostupnosti kroz CRG-ove.

| *Pokretanje CRG-ova:*

- | Pokretanje grupe resursa klastera (CRG) aktivira klastering unutar vaše okoline i5/OS visoke dostupnosti.

- | Za pokretanje CRG-a, dovršite sljedeće zadatke:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na kartici **Grupa resursa klastera** izaberite ime CRG-a koji želite pokrenuti.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Pokreni**. Stupac statusa prikazuje da je CRG pokrenut.

| **Srodne informacije**

- | Naredba Pokretanje grupe resursa klastera (STRCRG)
- | API Kreiranje grupe resursa klastera (QcstCreateClusterResourceGroup)

| *Kreiranje Grupa resursa klastera (CRG):*

- | Grupe resursa klastera (CRG) upravljaju resursima visoke dostupnosti kao što su aplikacije, podaci i uređaji. Svaki tip CRG-a upravlja određenim tipom resursa u okolini visoke dostupnosti.

- | Grafičko sučelje Usluga resursa klastera omogućuje vam kreiranje različitih CRG-ova za upravljanje resursima visoke dostupnosti. Svaki tip CRG-a se može koristiti zasebno ili zajedno s drugim CRG-ovima. Na primjer, možda imate zasebnu poslovnu aplikaciju koja zahtijeva visoku dostupnost. Nakon što ste omogućili visoku dostupnost za aplikaciju, možete kreirati CRG-ove koji vam pomažu pri upravljanju s dostupnosti za tu aplikaciju.

- | Ako želite da samo aplikacija, ali ne i njeni podaci, bude dostupna za vrijeme ispada iz sistema možete kreirati aplikacijski CRG. Međutim, ako želite da i aplikacija i podaci budu dostupni, možete pohraniti oboje u nezavisno spremište diskova koje definirate u CRG-u uređaja. Ako dođe do ispada iz sistema cijelo nezavisno spremište diskova se prebacuje na čvor sigurnosne kopije kako bi i podaci i aplikacija postali dostupni.

| *Kreiranje CRG-ova aplikacija:*

- | Ako imate aplikacije u vašem rješenju visoke dostupnosti za koje želite da budu visoko dostupne, možete kreirati aplikacijski CRG za upravljanje nadilaženjem grešaka za tu aplikaciju.

- | Možete navesti dozvoljavanje aktivnog preuzimanja IP adrese kod kreiranja aplikacijskog CRG-a. Kad pokrenete aplikacijski CRG koji dozvoljava aktivno preuzimanje IP adresa, CRG-u je dozvoljeno da se pokrene.

- | Za kreiranje aplikacijskog CRG-a pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.

2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
5. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije**.
6. Izaberite **Novi aplikacijski CRG** i kliknite **Idi**. Prikazuje se stranica Novi aplikacijski CRG:
7. Na stranici **Općenito** navedite sljedeće informacije vezane uz aplikacijski CRG:
 - U polju **Ime** navedite ime za CRG. Ime ne može imati više od 10 znakova.
 - U polje **IP adresa preuzimanja** navedite IP adresu koja će biti pridružena aplikacijskom CRG-u. Ova vrijednost mora biti u decimalnom formatu s točkama i imati maksimalno 15 znakova. IP adresa preuzimanja dozvoljava pristup aplikaciji bez obzira na to na kojem sistemu se aplikacija trenutno izvodi. Polje **Konfiguracija IP adrese preuzimanja** određuje da li je korisnik ili Usluge resursa klastera odgovoran za kreiranje IP adrese.
 - U polje **Opis** upišite opis CRG-a. Opis ne smije premašiti 50 znakova.
 - Izaberite **Dozvoli ponovno pokretanje** i navedite broj pokušaja ponovnog pokretanja za aplikacijski CRG. Ove vrijednosti određuju broj pokušaja ponovnog pokretanja aplikacije na istom čvoru prije nego se pokrene nadilaženje grešaka za čvor sigurnosne kopije.
 - U polju **Konfiguracija IP adrese preuzimanja** navedite želite li da Usluge resursa klastera ili korisnik budu odgovorni za konfiguraciju i upravljanje IP adresom preuzimanja za aplikacijski CRG. Moguće vrijednosti su:

Usluge resursa klastera

Ako navedete ovu vrijednost, IP adresa preuzimanja ne smije postojati ni na jednom čvoru u domeni obnavljanja prije kreiranja CRG-a. Ona se kreira za vas na svim čvorovima domene obnavljanja. Ako IP adresa već postoji kreiranje aplikacijskog CRG-a neće uspjeti.

Korisnik

Ako navedete ovu vrijednost, morate dodati IP adresu preuzimanja na sve primarne čvorove i čvorove sigurnosnog kopiranja koji su definirani u domeni obnavljanja prije nego pokrenete CRG.

- Izaberite **Dozvoli aktivno preuzimanje IP adrese** kako bi omogućili da IP adresa preuzimanja bude aktivna kad ju se pridruži aplikacijskom CRG-u. Ovo polje je ispravno samo onda kad je polje Konfiguracija IP adrese preuzimanja postavljeno na Usluge resursa klastera.
- U polje **Korisnički red distribuiranih informacija** navedite ime korisničkog reda koji će primati distribuirane informacije. Ime ne smije premašiti 10 znakova. U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži korisnički red za primanje distribuiranih informacija. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP ili *LIBL. Ime ne smije premašiti 10 znakova.

Bilješka: Ako postavite Korisnički red distribuiranih informacija na prazno, morate također polje Knjižnica ostaviti prazno, Vrijeme nadilaženja greške na 0 i Default akciju nadilaženja greške na 0.

- U polju **Red poruka nadilaženja greške** navedite ime reda poruka koji će primati poruke kad dođe do nadilaženja greške za ovu grupu resursa klastera. Ako je ovo polje postavljeno, navedeni red poruka mora postojati u domeni obnavljanja nakon što završi izlazni program. Red poruka nadilaženja greške ne smije biti nezavisno spremište diskova. U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži red poruka za primanje poruka nadilaženja greške. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP ili *LIBL.
- U polju **Vrijeme čekanja nadilaženja greške** navedite broj minuta za čekanje na odgovor na poruku nadilaženja greške na redu poruka klastera. Moguće vrijednosti uključuju:

Ne čekaj

Nadilaženje grešaka se nastavlja bez korisničke intervencije.

Čekaj zauvijek

Nadilaženje grešaka čeka nedefinirano dugo dok ne dođe odgovor na upitnu poruku nadilaženja greške.

broj

Navedite broj minuta za čekanje na odgovor postavljene poruke upita nadilaženja greška. Ako poruka ne stigne u navedenom broju minuta vrijednost u polju Defaultna akcija nadilaženja greške navodi kako nastaviti.

- U polju **Default akcija nadilaženja greške** navedite što bi klastering trebao učiniti kad odgovor na poruku nadilaženje greške na redu poruka klastera ne stigne u navedenom vremenu čekanja. Polje možete postaviti na **Nastavi s nadilaženjem greške** ili **Opoziv nadilaženje greške**.
- 8. Na stranici **Izlazni program** možete navesti informacije za CRG izlazni program. Izlazni programi su potrebni svim tipovima CRG-a osim CRG-a uređaja. Izlazni programi se pozivaju kad dođe do događaja na razini klastera za CRG i on odgovara na taj događaj.
- 9. Na stranici **Domena obnavljanja** dodajte čvorove u domenu obnavljanja i navedite njihove uloge u klasteru.

Srodne informacije

Naredba Kreiranje grupe resursa klastera (CRTCRG)

API Kreiranje grupe resursa klastera (QcstCreateClusterResourceGroup)

Kreiranje CRG-ova podataka:

Grupe resursa klastera podataka (CRG) se primarno koriste s aplikacijama logičke replikacije koje daje nekoliko poslovnih partnera visoke dostupnosti. Ako implementirate rješenje visoke dostupnosti bazirano na logičkoj replikaciji, možete kreirati CRG podataka koji će vam pomoći pri replikaciji podataka između primarnog čvora i čvora sigurnosne kopije.

Za kreiranje CRG-a podataka pratite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
5. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije**.
6. Izaberite **Novi CRG podataka** i kliknite **Idi**. Prikazuje se stranica Novi CRG podataka:
7. Na stranici **Općenito** navedite sljedeće informacije vezane uz CRG podataka:
 - U polju **Ime** navedite ime za CRG. Ime ne može imati više od 10 znakova.
 - U polje **Opis** upišite opis CRG-a. Opis ne smije premašiti 50 znakova.
 - U polje **Korisnički red distribuiranih informacija** navedite ime korisničkog reda koji će primati distribuirane informacije. Ime ne smije premašiti 10 znakova. U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži korisnički red za primanje distribuiranih informacija. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP ili *LIBL. Ime ne smije premašiti 10 znakova.

Bilješka: Ako postavite Korisnički red distribuiranih informacija na prazno, morate također polje Knjižnica ostaviti prazno, Vrijeme nadilaženja greške na 0 i Default akciju nadilaženja greške na 0.

- U polju **Red poruka nadilaženja greške** navedite ime reda poruka koji će primati poruke kad dođe do nadilaženja greške za ovu grupu resursa klastera. Ako je ovo polje postavljeno, navedeni red poruka mora postojati u domeni obnavljanja nakon što završi izlazni program. Red poruka nadilaženja greške ne smije biti nezavisno spremište diskova. U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži red poruka za primanje poruka nadilaženja greške. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP ili *LIBL.
- U polju **Vrijeme čekanja nadilaženja greške** navedite broj minuta za čekanje na odgovor na poruku nadilaženja greške na redu poruka klastera. Moguće vrijednosti uključuju:

Ne čekaj

Nadilaženje grešaka se nastavlja bez korisničke intervencije.

Čekaj zauvijek

Nadilaženje grešaka čeka nedefinirano dugo dok ne dođe odgovor na upitnu poruku nadilaženja greške.

broj Navedite broj minuta za čekanje na odgovor postavljene poruke upita nadilaženja greška. Ako poruka ne stigne u navedenom broju minuta vrijednost u polju Defaultna akcija nadilaženja greške navodi kako nastaviti.

| 8. Na stranici **Izlazni program** možete navesti informacije za CRG izlazni program. Izlazni programi su potrebni svim tipovima CRG-a osim CRG-a uređaja. Izlazni programi se pozivaju kad dođe do događaja na razini klastera za CRG i on odgovara na taj događaj.

| 9. Na stranici **Domena obnavljanja** dodajte čvorove u domenu obnavljanja i navedite njihove uloge u klasteru.

| **Srodne informacije**

| Naredba Kreiranje grupe resursa klastera (CRTCRG)

| API Kreiranje grupe resursa klastera (QcstCreateClusterResourceGroup)

| *Kreiranje CRG-ova uređaja:*

| Grupa resursa klastera (CRG) uređaja se sastoji od spremišta hardverskih resursa koji se mogu prebacivati kao entitet. Za kreiranje preklopnih uređaja unutar rješenja visoke dostupnosti, čvorovi koji koriste te uređaje moraju biti dio CRG-a uređaja.

| Prije kreiranja CRG-a uređaja dodajte sve čvorove koji će dijeliti preklopni resurs na domenu uređaja.

| Za kreiranje CRG-a uređaja pratite sljedeće korake:

| 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.

| 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.

| 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.

| 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.

| 5. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije**.

| 6. Izaberite **Novi CRG uređaja** i kliknite **Idi**. Prikazuje se čarobnjak **Novi CRG uređaja**. Zadatak **Novi CRG uređaja** je dostupan samo ako su svi čvorovi u domeni obnavljanja pokrenuti.

| 7. Pratite upute čarobnjaka **Novi CRH uređaja** za kreiranje novog CRG-a uređaja. Dok se čarobnjak izvodi možete kreirati novi CRG uređaja. Također možete kreirati novo nezavisno spremište diskova ili izabrati korištenje postojećeg.

| CRG uređaja održava informacije o hardverskim resursima identičnim na svim čvorovima domene obnavljanja i provjerava da li su imena resursa identična. Možete također konfigurirati administrativnu domenu klastera da održava prijavljene atribute konfiguracijskih objekata, koji mogu uključivati imena resursa, identičnim kroz administrativnu domenu klastera. Ako koristite međulokacijsko zrcaljenje trebate kreirati različite CRG-ove uređaja za nezavisna spremišta diskova i druge tipove preklopnih uređaja na svakom mjestu.

| **Srodne informacije**

| Naredba Kreiranje grupe resursa klastera (CRTCRG)

| API Kreiranje grupe resursa klastera (QcstCreateClusterResourceGroup)

| *Kreiranje ravnopravnih CRG-ova:*

| Možete kreirati ravnopravne CRG-ove za definiranje uloga čvorova u okolinama uravnoteženja opterećenja.

| Za kreiranje ravnopravnog CRG-a u klasteru pratite sljedeće korake:

| 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.

| 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.

| 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.

| 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.

| 5. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije**.

| 6. Izaberite **Novi ravnopravni CRG** i kliknite **Idi**. Prikazuje se stranica Novi CRG podataka:

| 7. Na stranici **Općenito** navedite sljedeće informacije vezane uz ravnopravni CRG:

- | • U polju **Ime** navedite ime za CRG. Ime ne može imati više od 10 znakova.
 - | • U polje **Opis** upišite opis CRG-a. Opis ne smije premašiti 50 znakova.
 - | • U polje **Aplikacijski ID** navedite informacije vezane uz ravnopravne grupe resursa klastera u formatu `[VendorName].[ApplicationName]`. Na primjer, MyCompany.MyApplication. Identifikator ne smije premašiti 50 znakova.
- | 8. Na stranici **Izlazni program** možete navesti informacije za CRG izlazni program. Izlazni programi su potrebni svim tipovima CRG-a osim CRG-a uređaja. Izlazni programi se pozivaju kad dođe do događaja na razini klastera za CRG i on odgovara na taj događaj.
- | 9. Na stranici **Domena obnavljanja** dodajte čvorove u domenu obnavljanja i navedite njihove uloge u klasteru.
- | **Srodne informacije**
- | Naredba Kreiranje grupe resursa klastera (CRTCRG)
 - | API Kreiranje grupe resursa klastera (QcstCreateClusterResourceGroup)

| **Konfiguriranje administrativne domene klastera:**

| U okolini visoke dostupnosti nužno je da aplikacija i operativna okolina ostanu konzistentni kroz čvorove koji sudjeluju u visokoj dostupnosti. Administrativna domena klastera je i5/OS implementacija fleksibilne okoline i osigurava da operativna okolina ostane konzistentna kroz čvorove.

| *Kreiranje administrativne domene klastera:*

| U rješenju visoke dostupnosti, administrativna domena klastera pruža mehanizam koji resurse održava sinkroniziranim kroz sisteme i partije klastera.

| Za kreiranje administrativne domene klastera, korisnik mora imati *IOSYSCFG ovlaštenje i ovlaštenje za korisnički profil OCLUSTER. Za održavanje administrativne domene klastera korisnik mora biti autoriziran na CRG koji predstavlja tu domenu, korisnički profil OCLUSTER i naredbe grupe resursa klastera.

| Za kreiranje administrativne domene klastera, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluga resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** i prikažite popis administrativnih domena klastera u klasteru. Ako nije konfigurirana nijedna administrativna domena klastera, popis je prazan.
- | 5. Na kartici **Administrativna domena** izaberite **Nova administrativna domena**.
- | 6. Na stranici Nova administrativna domena navedite sljedeće informacije o administrativnoj domeni klastera:
 - | • U polje **Ime** unesite ime administrativne domene klastera. Ime ne može imati više od 10 znakova.
 - | • Polje **Klaster** prikazuje ime klastera. Vrijednost ovog polja ne možete mijenjati.
 - | • U polje **Sinkronizacijske opcije** navedite sinkronizacijsko ponašanje kad se čvor pridruži administrativnoj domeni klastera. Ovo polje je omogućeno samo ako je klaster na verziji 6 ili višoj. Slijede moguće vrijednosti:

| **Zadnja opcija promjene (default)**

| Izaberite ovu opciju ako se sve promjene nad nadgledanim resursima trebaju primijeniti na administrativnu domenu klastera. Zadnja promjena koja je napravljena nad nadgledanim resursom se primjenjuje na resurse na svim aktivnim čvorovima.

| **Opcija aktivne domene**

| Izaberite ovu opciju ako su promjene nad nadgledanim resursima dozvoljene samo iz aktivne domene. Promjene nad nadgledanim resursima na neaktivnim čvorovima se odbacuju kad se čvor pridruži administrativnoj domeni klastera. Opcija aktivne domene se ne primjenjuje na memorijska mjesta mrežnog poslužitelja (*NWSSTG) ili konfiguracije mrežnog poslužitelja (*NWSCFG). Sinkronizacija ovih resursa se uvijek bazira na zadnjoj promjeni.

- Iz popisa **Čvorovi u administrativnoj domeni** možete dodati čvor u administrativnu domenu klastera izborom **Dodaj**.

Srodni koncepti

“Održavanje korisničkih profila na svim čvorovima” na stranici 171

Možete koristiti dva mehanizma za održavanje korisničkih profila na svim čvorovima u klasteru.

Srodne informacije

Naredba Kreiranje administrativne domene klastera (CRTCAD)

API Kreiranje administrativne domene klastera (QcstCrtClusterAdminDomain)

Dodavanje čvora u administrativnu domenu klastera:

Možete postavljati dodatne čvorove u administrativnu domenu klastera unutar rješenja visoke dostupnosti.

Prije dodavanja čvora u administrativnu domenu klastera osigurajte da je taj čvor dio klastera u kojoj se dotična administrativna domena nalazi. Ako to nije slučaj, čvor se ne može dodati u administrativnu domenu. Administrativna domena klastera ne mora biti aktivna, ali resursi neće biti konzistentni sve dok ona ne bude u aktivnom stanju.

Kad dodajete čvor u administrativnu domenu MRE-ovi domene se kopiraju na čvor koji se dodaje. Ako nadgledani resurs ne postoji na novom čvoru on se kreira od strane administrativne domene klastera. Ako nadgledani resurs postoji na čvoru koji se dodaje on se sinkronizira s ostatkom administrativne domene klastera, ako je ona aktivna. Bolje rečeno, vrijednosti atributa za svaki nadgledani resurs na čvoru koji se dodaje u domenu se mijenjaju kako bi odgovarale globalnim vrijednostima nadgledanih resursa za tu domenu.

Za dodavanje čvora u administrativnu domenu klastera pratite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
5. Na stranici Administrativne domene izaberite administrativnu domenu klastera.
6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojtva**.
7. Na stranici **Svojtva** izaberite čvor koji želite dodati administrativnoj domeni klastera iz popisa **Čvorovi u administrativnoj domeni**. Kliknite **Dodaj**.

Srodne informacije

Naredba Dodavanje unosa čvora administrativne domene klastera (ADDCADNODE)

API Dodavanje čvora u domenu obnavljanja (QcstAddNodeToRcvyDomain)

Pokretanje administrativne domene klastera:

Administrativna domena klastera omogućuje otpornost okoline za resurse unutar i5/OS rješenja visoke dostupnosti.

Kada se čvor administrativne domene pokrene, svaka promjena koja se napravi na nadgledanom resursu za vrijeme zaustavljanja administrativne domene klastera se širi na sve aktivne čvorove u administrativnoj domeni klastera.

Da pokrenete administrativnu domenu klastera, izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
5. Na stranici Administrativne domene izaberite administrativnu domenu klastera.

| 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Pokreni**.

| Stupac status prikazuje da je administrativna domena klastera pokrenuta.

| **Srodni koncepti**

| “Sinkroniziranje nadgledanih resursa”

| Sinkronizacija monitoriranih resursa događa se kada se monitorirani resursi mijenjaju na svim čvorovima koji nisu definirani u administrativnoj domeni klastera.

| **Srodne informacije**

| Naredba Pokretanje administrativne domene klastera (STRCAD)

| *Sinkroniziranje nadgledanih resursa:*

| Sinkronizacija monitoriranih resursa događa se kada se monitorirani resursi mijenjaju na svim čvorovima koji nisu definirani u administrativnoj domeni klastera.

| Za vrijeme ovog procesa sinkronizacije, administrativna domena klastera pokušava promijeniti svaki resurs s atributima čije vrijednosti ne odgovaraju globalnoj vrijednosti, osim ako ne postoji promjena na čekanju za taj resurs. Bilo koja promjena na čekanju distribuirana se na sve aktivne čvorove u domeni i primjenjuje na svaki utjecani resurs na svakom čvoru. Kada se distribuiraju promjene na čekanju, globalna vrijednost se mijenja, a globalni status svakog utjecanog resursa mijenja se u *konzistentno* ili *nekonzistentno*, ovisno o ishodu operacije promjene za resurs na svakom čvoru. Ako se utjecani resurs uspješno promijeni na svakom aktivnom čvoru u domeni, globalni status za taj resurs je *konzistentan*. Ako operacija promjene ne uspije na bilo kojem čvoru, globalni status se postavlja na *nekonzistentno*.

| Ako se promjene rade na istom resursu s više čvorova dok je administrativna domena klastera neaktivna, sve promjene se šire na sve aktivne čvorove kao dio procesa sinkronizacije kada se domena pokrene. Iako se sve promjene na čekanju obrađuju za vrijeme aktivacije administrativne domene klastera, nema definiranog redoslijeda kojim se promjene obrađuju. Ako napravite promjene na jednom resursu s više čvorova klastera dok je administrativna domena klastera neaktivna, ne postoji definirani redoslijed za obradu promjena za vrijeme aktivacije.

| Ako se čvor pridruži u neaktivnu domenu klastera (to jest, čvor se pokrene kada je administrativna domena klastera završena), nadgledani resursi nisu sinkronizirani dok se administrativna domena klastera ne pokrene.

| **Bilješka:** Administrativna domena klastera i njeni pridruženi programi su objekti koje je dobio IBM. Oni se ne smiju promijeniti pomoću API-ja QcstChangeClusterResourceGroup ili naredbe Promjena grupe resursa klastera (CHGCRG), jer to može dovesti do nepredviđenih rezultata.

| Nakon što se čvor klastera koji je dio domene klastera završi, nadgledani resursi se i dalje mogu mijenjati na neaktivnom čvoru. Kada se čvor ponovno pokrene, promjene će se ponovno sinkronizirati s ostatkom administrativne domene klastera. Za vrijeme postupka ponovne sinkronizacije, administrativna domena klastera primjenjuje bilo koju promjena s čvora koji je neaktivan na ostatak aktivnih čvorova u domeni, osim ako promjene nisu napravljene na aktivnoj domeni dok je čvor bio neaktivan. Ako se promjene nisu napravile na nadgledanim resursima u aktivnoj domeni i na neaktivnom čvoru, promjene koje se naprave na aktivnom čvoru primjenjuju se na čvor koji se spaja. Drugim riječima, promjene se ne gube niti na jednom nadgledanom čvoru, bez obzira na status čvora. Možete navesti opciju sinkronizacije da kontrolirate ponašanje sinkronizacije.

| Ako želite zaustaviti čvor klastera koji je dio administrativne domene klastera, a ne dopustiti da se promjene napravljene na neaktivnom čvoru prošire natrag u aktivnu domenu kada se čvor pokrene (na primjer, kada se čvor klastera zaustavlja da se na njemu izvede testiranje), čvor morate ukloniti iz ravnopravnog CRG-a administrativne domene da bi mogli zaustaviti čvor klastera.

| **Srodni koncepti**

| Naredba Uklanjanje unosa čvora admin domene (RMVCADNODE)

| **Srodni zadaci**

| “Pokretanje administrativne domene klastera” na stranici 197

| Administrativna domena klastera omogućuje otpornost okoline za resurse unutar i5/OS rješenja visoke dostupnosti.

Srodne informacije

Naredba Uklanjanje unosa CRG čvora (RMVCRGNODE)

Dodavanje unosa nadgledanih resursa:

Možete dodati unos nadgledanog resursa (MRE) u administrativnu domenu klastera. Unosi nadgledanih resursa definiraju kritične resurse tako da promjene nad tim resursima budu održavane konzistentnima u cjelokupnoj okolini visoke dostupnosti.

Za dodavanje unosa nadgledanog resursa, slijedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
4. Na stranici Administrativne domene kliknite kontekst ikonu pokraj administrativne domene klastera i izaberite **Rad s tipovima nadgledanih resursa**.

Napomena: Akcija **Rad s tipovima nadgledanih resursa** je dostupna samo ako je čvor kojim upravljate dio administrativne domene klastera. Prikazuje se trenutni popis tipova nadgledanih resursa.

5. U popisu tipova nadgledanih resursa kliknite kontekst ikonu pokraj tipa nadgledanog resursa i izaberite **Dodavanje unosa nadgledanog resursa**. Prikazuje se stranica Dodavanje unosa nadgledanog resursa.
6. Izaberite atribut koji trebaju biti nadgledani za unos nadgledanog resursa i kliknite **OK**. Ako je MRE objekt u knjižnici, morate specificirati ime i knjižnicu objekta. Novi unos nadgledanog resursa se dodaje u popis resursa koje administrativna domena klastera nadgleda. Promjene nad nadgledanim resursom se sinkroniziraju kroz aktivne čvorove u administrativnoj domeni klastera kad je domena aktivna. Po defaultu, svi atributi povezani s tipom nadgledanog resursa se nadgledaju; međutim, možete upravljati koje atribute točno želite nadgledati njihovim izborom.

Srodni zadaci

“Izbor atributa za monitoriranje” na stranici 228

Nakon što ste dodali unose resursa monitora, možete izabrati atribute koji su pridruženi tim resursima da ih nadgleda domena administrativnog klastera.

Srodne informacije

Naredba Dodavanje MRE-a admin domene (ADDCADMRE)

API Dodavanje unosa nadgledanog resursa (QfpadAddMonitoredResourceEntry)

Konfiguriranje preklopnih diskova

Preklopni diskovi su nezavisna spremišta diskova koja su bila konfigurirana kao dio i5/OS klastera. Preklopni diskovi dozvoljavaju podacima i aplikacijama koje su spremljene unutar nezavisnog spremišta diskova prebacivanje na drugi sistem.

Kreiranje nezavisnog spremišta diskova:

Za kreiranje nezavisnog spremišta diskova možete se koristiti čarobnjakom za Novo spremište diskova. Čarobnjak vam može pomoći pri kreiranju novog spremišta diskova i dodavanju novih disk jedinica.

Sa čarobnjakom Novog spremišta diskova možete uključiti nekonfigurirane disk jedinice u paritetni skup i možete pokrenuti paritetnu zaštitu i disk sažimanje. Kako dodajete disk jedinice nemojte širiti disk jedinice u istom paritetu preko više spremišta diskova zato što greška jednog paritetnog skupa onda može utjecati na više spremišta diskova.

Koristite se čarobnjakom Novog spremišta diskova za kreiranje novog spremišta diskova korištenjem IBM Systems Director Navigatora za i5/OS. Pratite sljedeće korake:

Napomena: za rad s diskom unutar IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, morate imati odgovarajuću konfiguraciju lozinke za Namjenske servisne alate.

| IBM Systems Director Navigator za i5/OS

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je mysystem ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Disk jedinice**.
- | 5. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Novo spremište diskova**.
- | 6. Pratite upute čarobnjaka za dodavanje disk jedinica u spremište diskova.
- | 7. Ispišite konfiguraciju diskova za potrebe eventualnog obnavljanja sistema.
- | 8. Zapišite odnos između imena i broja nezavisnog spremišta diskova.

| System i Navigator

| Za korištenje čarobnjaka za Novo spremište diskova uz korištenje System i Navigator, pratite sljedeće korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite sistem koji želite istražiti i proširite **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice**.
- | 3. Desno kliknite na **Spremišta diskova** i izaberite **Novo spremište diskova**.
- | 4. Pratite upute čarobnjaka za dodavanje disk jedinica u spremište diskova.
- | 5. Ispišite konfiguraciju diskova za potrebe eventualnog obnavljanja sistema.
- | 6. Zapišite odnos između imena i broja nezavisnog spremišta diskova.

| **Bilješka:** Dodajte nezavisno spremište diskova kad se sistem potpuno ponovno pokrene. Ako morate koristiti čarobnjaka Novog spremišta diskova u načinu rada Namjenskih servisnih alata (DST), morate kreirati pridruženi opis uređaja za nezavisno spremište diskova kad se sistem potpuno ponovno pokrene. Koristite naredbu Kreiranje opisa uređaja (ASP) (CRTDEVASP) za kreiranje opisa uređaja. Imenujte opis uređaja i ime resursa identično kako ste nazvali nezavisno spremište diskova. Možete koristiti naredbu Rad s opisima uređaja (WRKDEVD) za provjeru da li opis uređaja odgovara imenu nezavisnog spremišta diskova.

| Pokretanje zrcalne zaštite:

| Čarobnjaci Dodavanje disk jedinice i Novo spremište diskova vas vode kroz proces dodavanja parova disk jedinica sličnog kapaciteta u spremište zaštićenih diskova. Kad ispravno konfigurirate vaše diskove, spremni ste za pokretanje zrcaljenja za zrcalnu zaštitu.

| Zrcalna zaštita je lokalna za jednostruki sistem i različita od međulokacijskog zrcaljenja. Ako želite pokrenuti zrcaljenje na nezavisnom spremištu diskova koje je nedostupno, to možete učiniti kada vaš sistem bude potpuno ponovno pokrenut. Za sva ostala spremišta diskova, trebate ponovno pokrenuti sistem u načinu namjenskih servisnih alata (DST) prije pokretanja zrcalne zaštite.

| Za pokretanje zrcalne zaštite pomoću IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, slijedite ove korake:

- | 1. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 2. Izaberite **Spremište diskova**.
- | 3. Izaberite spremište diskova koje želite zrcaliti.
- | 4. Na izborniku **Izbor akcije**, izaberite **Pokreni zrcaljenje**.

| Za pokretanje zrcalne zaštite pomoću System i Navigator, slijedite ove korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite System i koji želite pregledati, **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice** → **Spremište diskova**.
- | 3. Desno kliknite na spremišta diskova koja želite zrcaliti i izaberite **Pokreni zrcaljenje**.

| Zaustavljanje zrcalna zaštita:

| Kad zaustavite zrcalnu zaštitu, jedna disk jedinica iz svakog zrcalnog para se dekonfigurira. Prije nego što možete zaustaviti zrcalnu zaštitu za spremište diskova, najmanje jedna disk jedinica u svakom zrcalnom paru u tom spremištu diskova mora biti prisutna i aktivna.

| Za kontrolu koja je zrcalna disk jedinica svakog para je dekonfigurirana, možete odgoditi disk jedinice koje želite dekonfigurirati. Za disk jedinice koje nisu odgođene, izbor je automatski.

| Ako želite zaustaviti zrcaljenje na nezavisnom spremištu diskova koje je nedostupno, to možete učiniti kada vaš sistem bude potpuno ponovno pokrenut. Za sva ostala spremišta diskova, trebate ponovno pokrenuti sistem u načinu namjenskih servisnih alata (DST) prije zaustavljanja zrcalne zaštite.

| Zrcalna zaštita je namjenska za jednostruki sistem i različita od međulokacijskog zrcaljenja.

| Za zaustavljanje zrcalne zaštite pomoću IBM Systems Director Navigators za i5/OS, slijedite ove korake:

- | 1. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigators za i5/OS.
- | 2. Izaberite **Spremište diskova**.
- | 3. Izaberite spremište diskova koje želite zaustaviti.
- | 4. Na izborniku **Izbor akcije**, izaberite **Zaustavi zrcaljenje**.

| Za zaustavljanje zrcalne zaštite System i Navigator, slijedite ove korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite System i koji želite pregledati, **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice** → **Spremište diskova**.
- | 3. Izaberite disk jedinicu za koju želite zaustaviti zrcalnu zaštitu.
- | 4. Desno kliknite bilo koje izabrano spremište diskova i izaberite **Zaustavi zrcaljenje**.
- | 5. Kliknite **Zaustavi zrcaljenje** iz kućice dijaloga za potvrdu.

| **Dodavanje disk jedinice ili spremišta diska:**

| Čarobnjak Dodavanje disk jedinice vam omogućuje upotrebu postojećeg spremišta diskova za dodavanje novih ili nekonfiguriranih disk jedinica.

| Čarobnjaci Dodavanje disk jedinice i Spremište diskova štede vam vrijeme stavljajući u snop nekoliko funkcija konfiguracije koje troše vrijeme u jedan učinkovit proces. Također konfiguriranje disk jedinica rješavaju pogađanja jer razumiju sposobnosti vašeg sistema i nude samo važeće izbore. Na primjer, čarobnjak ispisuje opciju za pokretanje komprimiranja samo ako vaš sistem ima tu sposobnost.

| Kad izaberete dodavanje disk jedinica u zaštićeno spremište diskova, čarobnjak vas prisiljava da uključite disk jedinice u paritetnu zaštitu uređaja ili da dodate dovoljno disk jedinica istog kapaciteta radi pokretanja zrcalne zaštite. Čarobnjak vam također daje opciju balansiranja podataka preko spremišta diskova ili pokretanja komprimiranja diska, ako su ove akcije dopuštene za vašu konfiguraciju sistema. Vi odlučujete koje opcije ćete izabrati tako da operacija bude prilagođena vašem sistemu.

| Za dodavanje disk jedinice ili spremišta diskova pomoću IBM Systems Director Navigators za i5/OS slijedite ove korake:

- | 1. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigators za i5/OS.
- | 2. Izaberite **Disk jedinice**.
- | 3. Na izborniku **Izbor akcije**, izaberite **Dodavanje disk jedinice**.
- | 4. Slijedite upute čarobnjaka za dodavanje disk jedinica u vaše spremište diskova.

| Za dodavanje disk jedinice ili spremišta diska pomoću System i Navigators slijedite ove korake:

- | 1. U System i Navigator proširite **Moje veze** (ili aktivnu okolinu).

- | 2. Proširite System i koji želite pregledati, **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice**.
- | 3. Za dodavanje disk jedinica, desno kliknite na **Sve disk jedinice** i izaberite **Dodaj disk jedinicu**.
- | 4. Slijedite upute u čarobnjaku za dovršenje zadatka.

| **Procjena trenutne konfiguracije:**

| Prije nego što promijenite disk konfiguraciju sistema, važno je znati gdje su locirane postojeće disk jedinice s obzirom na spremišta diskova, IOA-ove i okvire.

| Grafički pogled System i Navigator eliminira obradu kompiliranja svih tih informacija osiguravanjem grafičkog prikaza kako je vaš sistem konfiguriran. Možete koristiti grafički pogled za izvođenje bilo koje funkcije moguće kroz pogled liste Disk jedinica System i Navigator, s dodanom koristi kojom je moguće vidjeti vizualni prikaz. Ako desno kliknete na bilo koji objekt u tablici, kao što je specifična disk jedinica, spremište diskova, paritetni skup ili okvir, vidite site opcije kao u glavnom System i Navigator prozoru.


| Možete izabrati kako gledati hardver u prozoru Grafički pogled disk jedinice. Na primjer, možete izabrati pogled po spremištima diskova i zatim izabrati spremište diskova u listi i prikazati samo one okvire koji sadrže disk jedinice koje čine izabrano spremište diskova. Možete izabrati Prikaz svih okvira da bi vidjeli sve okvire, bez obzira sadrže li oni ili ne disk jedinice u izabranom spremištu diskova. Možete također izabrati Prikaz položaja uređaja da bi pridružili imena disk jedinica s položajem uređaja na koji su umetnuti.

| Možete desno kliknuti na bilo koju osvijetljenu plavu disk jedinicu u grafičkom pogledu i izabrati akciju za izvođenje na disk jedinici. Na primjer, možete izabrati pokretanje ili zaustavljanje komprimiranja na disk jedinici, uključiti ili isključiti disk jedinicu u paritetnom skupu ili preimenovati disk jedinicu. Ako disk jedinica ima zrcalnu zaštitu, možete odgoditi ili nastaviti zrcaljenje na disk jedinici. Ako desno kliknete na prazni prorez disk jedinice, možete pokrenuti čarobnjaka Instaliranja disk jedinice.

| Za aktiviranje grafičkog pogleda, slijedite ove korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite koji želite pregledati, **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice**.
- | 3. Desno kliknite **Sve disk jedinice** i izaberite **Grafički pogled**.

| Ovo je primjer grafičkog pogleda u System i Navigator. Pogled po izborniku ispisuje nekoliko opcija za gledanje disk jedinica.

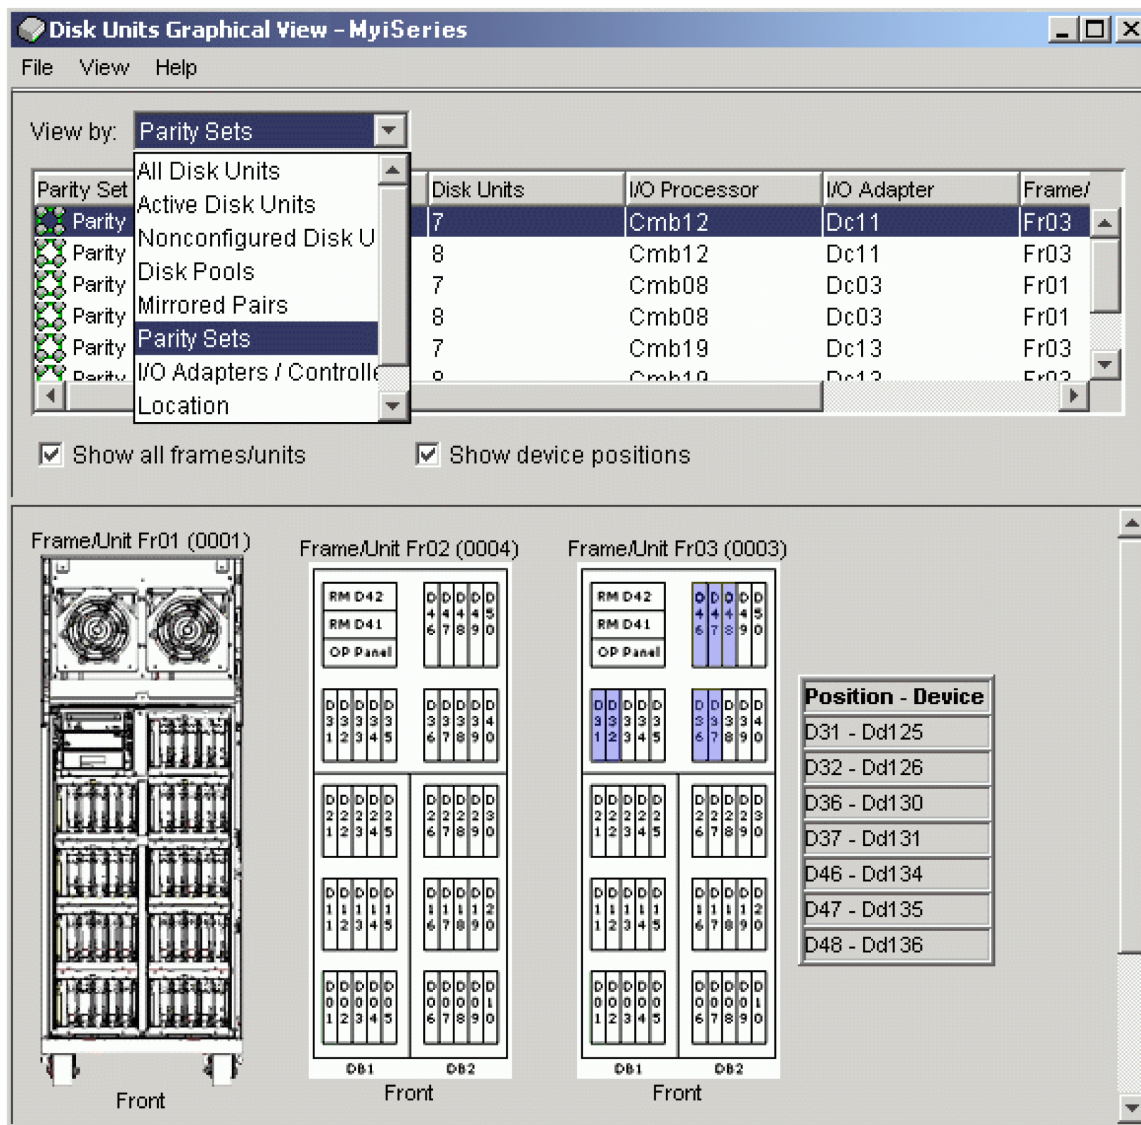

Dostupnost spremišta diskova:

Za pristup disk jedinicama u nezavisnom spremištu diskova, morate spremište diskova učiniti dostupnim (uključiti ga).

Za pristup disk jedinicama u nezavisnom spremištu diskova i objektima u odgovarajućoj bazi podataka, morate spremište diskova učiniti dostupnim (uključiti ga). Ako koristite zemljopisno zrcaljenje, morate napraviti kopiju proizvodnje dostupnog spremišta diskova. Zrcalnu kopiju možete učiniti dostupnom samo ako je odspojena. Za zemljopisno zrcaljeno spremište diskova, morate također pripaziti da je preklopna hardver grupa pokrenuta prije pokušavanja pravljenja spremišta diskova dostupnim, osim ako je zemljopisno zrcaljenje odgođeno.

U višesistemskoj klaster okolini, možete spremište diskova učiniti dostupnim za trenutni čvor ili drugi čvor u klasteru. Nezavisno spremište diskova može biti u stanju varied on samo za jedan čvor u jednom trenutku. Kada želite pristupiti nezavisnom spremištu diskova iz različitog čvora, morate prebaciti nezavisno spremište diskova u čvor klastera sigurnosne kopije. Pogledajte Izvođenje preklapanja za detalje o prebacivanju uređaja CRG (nazvan preklopna hardver grupa u System i Navigator) u čvor sigurnosne kopije.

Bilješka: Ako primarno ili sekundarno spremište diskova učinite dostupnim, sva spremišta diskova u grupi spremišta diskova su također dostupna u isto vrijeme.

| Kada spremišta diskova učinite dostupnim ili izvedete promjene konfiguracije diska na nezavisnom spremištu diskova, može se činiti da je obrada zaustavljena. Ako provodite druge aktivnosti opisa uređaja, učinite ih dostupnim i promjene konfiguracije diska će čekati.

| Rani kvarovi u obrađivanju dostupnosti zemljopisno zrcaljenog spremišta diskova mogli bi uzrokovati punu sinkronizaciju na sljedećoj dostupnosti ili nastavljanju.

| Za pravljenje nezavisnog spremišta diskova dostupnim:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice**.
- | 3. Proširite **Spremište diskova**.
- | 4. Desno kliknite na nedostupno spremište diskova i izaberite **Učini dostupnim**. Možete izabrati višestruka spremišta diskova za istovremenu dostupnost.
- | 5. Iz kućice dijaloga koja se prikazala, kliknite **Učini dostupnim** da bi spremišta diskova učinili dostupnim.

| Možete koristiti naredbu Variranje konfiguracije (VRYCFG) u sučelju baziranom na znakovima da bi spremišta diskova učinili dostupnim.

| Koristite naredbu Prikaz ASP statusa (DSPASPSTS) za identificiranje gdje je korak u obradi.

| **Konfiguracija međulokacijskog zrcaljenja**

| Međulokacijsko zrcaljenje je zajednički pojam koji se koristi za nekoliko različitih tehnologija visoke dostupnosti, koje uključuju zemljopisno zrcaljenje, metro zrcaljenje i globalno zrcaljenje. Svaka od ovih tehnologija ima specifične zadatke vezane uz konfiguraciju.

| **Konfiguriranje zemljopisnog zrcaljenja:**

| *Zemljopisno zrcaljenje* je podfunkcija međulokacijskog zrcaljenja. Za konfiguriranje rješenja visoke dostupnosti korištenjem zemljopisnog zrcaljenja morate konfigurirati sesiju zrcaljenja između produkcijskog sistema i sistema sigurnosnog kopiranja.

| Prije konfiguriranja zemljopisnog zrcaljenja morate imati aktivni klaster, čvorove i CRG. Nezavisna spremišta diskova koja želite koristiti za zemljopisno zrcaljenje moraju biti u stanju varied off (nedostupna) za završetak konfiguracije. Poglavlje: Scenarij: Međulokacijsko zrcaljenje sa zemljopisnim zrcaljenjem sadrži korak-po-korak upute za postavljanje rješenja visoke dostupnosti bazirano na zemljopisnom zrcaljenju.

| **IBM Systems Director Navigator za i5/OS**

| Za konfiguriranje zemljopisnog zrcaljenja korištenjem IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremište diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova koje želite koristiti kao izvorišnu kopiju.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Nova sesija**.
- | 7. Pratite upute čarobnjaka za izvođenje zadatka.

| **System i Navigator**

| Za konfiguriranje zemljopisnog zrcaljenja korištenjem System Navigatora za i5/OS, pratite sljedeće korake:

- | 1. U System i Navigatoru proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite sistem koji želite koristiti kao produkcijsku kopiju.

- | 3. Proširite **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice** → **Spremišta diskova**.
- | 4. Desno kliknite na spremište diskova koje želite koristiti kao produkcijsku kopiju **Sesije** → **Novo**.
- | 5. Pratite upute čarobnjaka za izvođenje zadatka.

| **Srodni koncepti**

- | “Scenarij: Preklopni disk sa zemljopisnim zrcaljenjem” na stranici 174
- | Ovaj scenarij opisuje i5/OS rješenje visoke dostupnosti koje koristi preklopne diskove sa zemljopisnim zrcaljenjem u klasteru s tri čvora. Ovo rješenje daje obnavljanje od katastrofe i visoku dostupnost.

| **Konfiguracija sesije metro zrcaljenja:**

| Za i5/OS rješenja visoke dostupnosti koja koriste IBM System Storage tehnologiju metro zrcaljenja, morate konfigurirati sesiju između System i stroja i IBM System Storage vanjskih jedinica memorije koje imaju konfigurirano metro zrcaljenje. U i5/OS, sesije metro zrcaljenja ne postavljaju zrcaljenje na vanjskim memorijskim jedinicama već postavljaju vezu između i5/OS sistema i postojeće konfiguracije metro zrcaljenja na vanjskim memorijskim jedinicama.

| Prije kreiranja sesije metro zrcaljenja na i5/OS, morate konfigurirati metro zrcaljenje IBM System Storage vanjskim memorijskim jedinicama. Pogledajte IBM System Storage DS6000 Informacijski centar za informacije o korištenju metro zrcaljenja na IBM System Storage DS6000. Za informacije o korištenju metro zrcaljenja na IBM System Storage DS8000, pogledajte IBM System Storage DS8000 Informacijski Centar.

| Za konfiguriranje sesije metro zrcaljenja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova koje želite koristiti kao izvorišnu kopiju.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Nova sesija**.
- | 7. Pratite upute čarobnjaka za izvođenje zadatka.

| **Srodne informacije**

- | Naredba Dodavanje opisa ASP kopiranja (ADDASPCPYD)
- | Naredba Pokretanje ASP sesije (STRASPSN)

| **Konfiguracija sesije globalnog zrcaljenja:**

| Za i5/OS rješenja visoke dostupnosti koja koriste IBM System Storage tehnologiju globalnog zrcaljenja, morate konfigurirati sesiju između System i stroja i IBM System Storage vanjskih jedinica memorije koje imaju konfigurirano globalno zrcaljenje. U i5/OS, sesije globalnog zrcaljenja ne postavljaju zrcaljenje na vanjskim memorijskim jedinicama već postavljaju vezu između i5/OS sistema i postojeće konfiguracije globalnog zrcaljenja na vanjskim memorijskim jedinicama.

| Tehnologija IBM System Storage globalnog zrcaljenja zahtijeva da svi korisnici dijele jednu vezu globalnog zrcaljenja. i5/OS globalno zrcaljenje visoke dostupnosti dozvoljava da jedna System i particija konfigurira globalno zrcaljenje na određenom System Storage poslužitelju. Niti jedna druga System i particija ili poslužitelj iz drugih platformi ne mogu koristiti globalno zrcaljenje u isto vrijeme. Dodavanje više od jednog korisnika u sesiju globalnog zrcaljenja će uzrokovati nepredvidive rezultate.

| Prije kreiranja sesije globalnog zrcaljenja na i5/OS, morate konfigurirati globalno zrcaljenje na IBM System Storage vanjskim memorijskim jedinicama. Pogledajte IBM System Storage DS6000 Informacijski centar za informacije o korištenju globalnog zrcaljenja na IBM System Storage DS6000. Za informacije o korištenju globalnog zrcaljenja na IBM System Storage DS8000, pogledajte IBM System Storage DS8000 Informacijski Centar.

| Za konfiguriranje globalnog zrcaljenja pratite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
4. Izaberite **Spremišta diskova**.
5. Izaberite spremište diskova koje želite koristiti kao izvorišnu kopiju.
6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Nova sesija**.
7. Pratite upute čarobjaka za izvođenje zadatka.

Srodne informacije

- Naredba Dodavanje opisa ASP kopiranja (ADDASPCPYD)
- Naredba Pokretanje ASP sesije (STRASPSN)

Upravljanje visokom dostupnosti

Nakon što ste konfigurirali i5/OS rješenje visoke dostupnosti, možete upravljati rješenjem upotrebom nekoliko sučelja koja se odnose na visoku dostupnost.

Scenarij: Upravljanje rješenjem visoke dostupnosti

Kako sistemski operator ili administrator vašeg rješenja visoke dostupnosti morate izvoditi neke uobičajene zadatke kao što je sigurnosno kopiranje ili održavanje sistema u vašoj okolini visoke dostupnosti.

Sljedeći scenariji pružaju upute o izvođenju čestih sistemskih zadataka kao što su sigurnosno kopiranje i nadogradnja kao i primjere upravljanja događajima visoke dostupnosti kao što je particioniranje klastera i nadilaženje grešaka. Za svaki scenarij izabran je model okoline. Upute za svaki scenarij odgovaraju tom određenom rješenju visoke dostupnosti i trebaju služiti samo kao primjeri.

Scenarij: Izvođenje sigurnosnog kopiranja u okolini visoke dostupnosti:

Ovisno o vašem rješenju visoke dostupnosti i vašoj strategiji sigurnosnog kopiranja, metode sigurnosnog kopiranja podataka se mogu razlikovati. Međutim, postoji zajednički skup zadataka kod obavljanja operacija sigurnosnog kopiranja u vašoj okolini visoke dostupnosti.

U nekoliko rješenja visoke dostupnosti imate mogućnost izvođenja udaljenog sigurnosnog kopiranja iz druge kopije podataka koja je pohranjena na sistemu sigurnosnog kopiranja. Udaljena sigurnosna kopiranja omogućuju vam neometan rad produkcijskog sistema dok se drugi sistem sigurnosno kopira. Svaki ovaj scenarij pruža primjere dva rješenja visoke dostupnosti gdje se sigurnosne kopije izvode udaljeno na sistemu sigurnosnog kopiranja.

U prvom scenariju udaljena sigurnosna kopiranja se izvode u rješenju visoke dostupnosti koje koristi tehnologiju zemljopisnog zrcaljenja. Drugi scenarij prikazuje kako se koristi FlashCopy u okolini visoke dostupnosti koja koristi rješenja IBM Sistemске memorije kao što su metro ili globalno zrcaljenje.

Scenarij: Izvođenje sigurnosnog kopiranja u okolini sa zemljopisnim zrcaljenjem:

Ovaj scenarij pruža pregled zadataka koji su potrebni za izvođenje udaljenog sigurnosnog kopiranja u i5/OS rješenju visoke dostupnosti koje koristi zemljopisno zrcaljenje.


Pregled

U ovom primjeru sistemski administrator treba izvesti sigurnosno kopiranje podataka pohranjenih u nezavisnim spremištima diskova koje se koriste u rješenju visoke dostupnosti baziranom na tehnologiji zemljopisnog zrcaljenja. Administrator ne želi utjecati na produkcijski sistem njegovim gašenjem za izvedbu sigurnosnog kopiranja. Umjesto toga administrator planira privremeno odspojiti zrcalnu kopiju i onda izvesti sigurnosno kopiranje iz druge kopije podataka locirane u nezavisnom spremištu diskova na udaljenoj lokaciji.

| **Bilješka:** Odspajanje zrcalne kopije nužno zaustavlja zemljopisno zrcaljenje dok se kopija ponovno ne spoji na
| produkcijsku. Za vrijeme dok je odspojeno, rješenje visoke dostupnosti i obnavljanje od katastrofe nisu u
| funkciji. Ako dođe do ispada produkcijskog sistema tokom ovog procesa neki podaci će biti izgubljeni.

| Detalji

| Sljedeća slika prikazuje ovu okolinu:

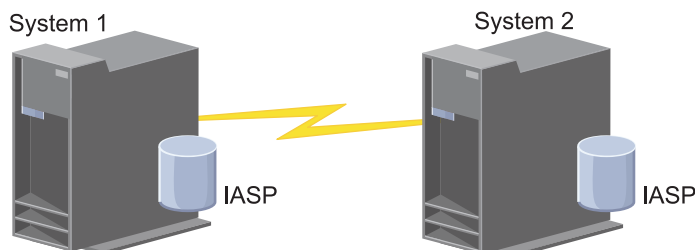

| Koraci konfiguracije

- | 1. Smirivanje nezavisnog spremište diskova
- | 2. “Odspajanje zrcalne kopije” na stranici 245
- | 3. Omogućavanje dostupnosti spremišta diskova
- | 4. Sigurnosno kopiranje nezavisnog spremišta diskova
- | 5. “Nastavljanje nezavisnog spremišta diskova” na stranici 243
- | 6. “Ponovno spajanje zrcalne kopije” na stranici 246

| *Scenarij: Izvođenje FlashCopy:*

| U ovom scenariju administrator želi izvesti sigurnosno kopiranje pomoću udaljene kopije podataka koje su pohranjene
| u vanjskim jedinicama pohrane na mjestu sigurnosnog kopiranja. Korištenjem funkcije FlashCopy dostupne uz IBM
| Rješenjima memorije, administrator može znatno smanjiti vrijeme potrebno za sigurnosno kopiranje.

| Pregled

| U ovom primjeru, sistemski administrator treba izvesti sigurnosno kopiranje podataka pohranjenih u IBM Sistemskoj
| Memoriji u vanjskim memorijskim jedinicama. Administrator ne želi utjecati na produkcijski sistem njegovim
| gašenjem za potrebe sigurnosnog kopiranja. Umjesto toga administrator planira izvesti FlashCopy, koji pravi snimku
| podataka u određenom trenutku u vremenu. Pomoću ove slike podataka administrator će napraviti sigurnosnu kopiju i
| pohraniti je na vanjski medij. FlashCopy treba samo nekoliko sekundi za izvođenje što značajno skraćuje vrijeme
| procesa sigurnosnog kopiranja.

| Iako se u ovom slučaju FlashCopy koristi za operacije sigurnosnog kopiranja, treba napomenuti da on ima višestruku
| upotrebu. Na primjer, FlashCopy se može koristiti za skladištenje podataka kako bi se smanjilo radno opterećenje
| produkcijskih sistema ili za dupliciranje produkcijskih podataka za kreiranje testne okoline.

| Koraci konfiguracije

- | 1. “Umirivanje nezavisnog spremišta diskova” na stranici 243
- | 2. “Konfiguracija FlashCopy sesije” na stranici 250
- | 3. Izvođenje FlashCopy na memorijskim jedinicama IBM systemske memorije. Pogledajte IBM System Storage
| DS6000 Informacijski centar za informacije o korištenju FlashCopy na IBM System Storage DS6000. Za
| informacije o korištenju funkcije FlashCopy na IBM System Storage DS8000, pogledajte IBM System Storage
| DS8000 Informacijski centar.
- | 4. “Nastavljanje nezavisnog spremišta diskova” na stranici 243

- | 5. Omogućavanje dostupnosti spremišta diskova
- | 6. Sigurnosno kopiranje nezavisnog spremišta diskova

| **Scenarij: Nadogradnja operativnog sistema u okolini visoke dostupnosti:**


| U ovom primjeru, administrator sistema nadograđuje operativni sistem za dva i5/OS sistema u rješenju visoke dostupnosti koje se bazira na zemljopisnom zrcaljenju.

| **Pregled**

| Administrator sistema treba nadograditi sistem za dva sistema u okolini visoke dostupnosti. U ovom primjeru postoje dva čvora: sistem 1 i sistem 2. Sistem 1 je produkcijska kopija, a sistem 2 je zrcalna kopija. Oba sistem su na i5/OS V5R4. Nezavisno spremište diskova je online, zemljopisno zrcaljenje je aktivno, a sistemi su sinkronizirani. Administrator sistema želi nadograditi oba sistema na i5/OSV6R1.

| **Detalji**

| Sljedeća slika prikazuje okolinu:

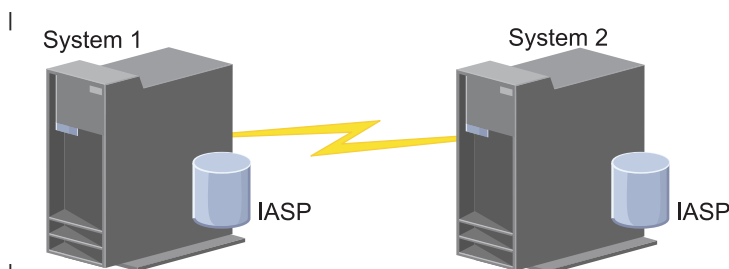

| **Koraci konfiguracije**

- | 1. Odsipanje zrcalne kopiju (Sistem 2).
- | 2. Zaustavljanje CRG-a (Sistem 2).
- | 3. Zaustavljanje čvora (Sistem 2).
- | 4. Nadogradnja Sistema 2 na novo izdanje. Za pojedinosti pogledajte Nadogradnja ili zamjena i5/OS i povezanog softvera.
- | 5. Instaliranje IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa (5761-HAS).
- | 6. Napravite spremište diskova dostupnim i testirajte aplikacije na Sistemu 2. Testiranje aplikacija osigurava da one u novim izdanjima rade prema očekivanjima. Nakon što se testiranje aplikacije dovrši, možete završiti nadogradnju tako da izvedete ostale korake.
- | 7. Napravite spremišta diskova nedostupnim na odvojenoj zrcaljenoj kopiji (Sistem 2).
- | 8. Ponovno spojite zrcalnu kopiju. Ovo inicijalizira ponovnu sinkronizaciju zrcaljenih podataka. Nakon što je ponovna sinkronizacija gotova, možete nastaviti s postupkom obrade.
- | 9. “Izvedba preklapanja” na stranici 189. To od zrcalne kopije (Sistem 2) čini novu kopiju produkcije, a kopija produkcije (Sistem 1) postaje nova zrcalna kopija.

| **Bilješka:** Zemljopisno zrcaljenje se odgađa, jer ne možete zemljopisno zrcaljenje izvesti iz V6R1 na V5R4. Bez problema možete izvesti zemljopisno zrcaljenje iz V5R4 na V6R1. U ovom scenariju, zemljopisno zrcaljenje se odgađa nakon što se završi preklapanje. Podaci se sada prikazuju za vrijeme ostatka procesa nadogradnje, jer više ne postoji važeća sigurnosna kopija sistema.

- | 10. Zaustavite CRG (Sistem 1).
- | 11. Zaustavite čvor (Sistem 1).
- | 12. Nadogradite Sistem 1 na novo izdanje. Za pojedinosti pogledajte Nadogradnja ili zamjena i5/OS i povezanog softvera.

- | 13. Instalirajte IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program (5761-HAS).
- | 14. Pokrenite čvorove (Sistem 1).
- | 15. Pokrenite CRG-ove (Sistem 1).
- | 16. Nastavite zrcaljenje
- | 17. Izvedite preklapanje. To preklapa trenutnu zrcalnu kopiju (Sistem 1) nazad na produkcijsku kopiju, a produkcijska kopija (Sistem 2) postaje zrcalna kopija. Ovo je originalna konfiguracija prije nadogradnje.

| *Primjer: nadogradnja operativnog sistema:*

| U okolinama visoke dostupnosti, morate izvesti određene akcije prije izvođenja nadogradnje operativnog sistema.

| Sljedeći primjeru mogu vam pomoći odrediti što vam je potrebno da izvedete nadogradnju u vašoj okolini klastera.

| Prije izvođenja nadogradnje ili bilo koje akcije trebate prvo odrediti trenutku verziju svog klastera.

| **Primjer 1: čvor koji se treba nadograditi je na i5/OS V5R4. Svi ostali čvorovi u klasteru su i5/OS V5R4 ili noviji. Trenutna verzija klastera je 5.**

| Akcija: nadogradnja čvora na i5/OS V6R1. Nakon nadogradnje čvora, pokrenite klastering na nadograđenom čvoru.

| **Primjer 2: čvor koji će se nadograditi je na i5/OS V5R4. Svi ostali čvorovi u klasteru su na i5/OS V5R4.**

| **Trenutna verzija klastera je 4.**

| Akcija: promijenite trenutnu verziju klastera na 5. Nadogradite čvor na i5/OS V6R1. Pokrenite klastering na nadograđenom čvoru.

| **Primjer 3: čvor koji će se nadograditi je i5/OS V5R3. Svi ostali čvorovi u klasteru su na i5/OS V5R4. Trenutna verzija klastera je 4.**

| Akcija: uklonite čvor koji se nadograđuje na i5/OS V6R1 iz klastera prije nadogradnje. Promijenite trenutnu verziju klastera na 5. Nadogradite čvor na i5/OS V6R1 i dodajte ga natrag u klaster.

| **Primjer 4: čvor koji će se nadograditi je na i5/OS V5R4. Trenutno su samo čvorovi i5/OS V5R3 i i5/OS V5R4 u klasteru. Trenutna verzija klastera je 4. Nadogradnja i5/OS V5R4 čvora na i5/OS V6R1 manje je važna od toga da čvor ostane na i5/OS V5R3.**

| Akcije:

- | 1. Uklonite čvor koji se ažurira iz klastera.
- | 2. Nadogradnja čvora na i5/OS V6R1.
- | 3. Nadogradnja ostatka i5/OS V5R3 čvorova na barem i5/OS V5R4.
- | 4. Promijenite verziju klastera u 5.
- | 5. Dodajte nadograđeni čvor natrag u klaster.

| **Scenarij 5: čvor koji će se nadograditi je na i5/OS V5R4. Trenutno su samo čvorovi i5/OS V5R3 i i5/OS V5R4 u klasteru. Trenutna verzija klastera je 4. Nadogradnja i5/OS V5R4 čvora na i5/OS V6R1 važnija je od toga da čvor ostane na i5/OS V5R3.**

| Akcije:

- | 1. Uklonite sve i5/OS V5R3 čvorove iz klastera.
- | 2. Promijenite verziju klastera u 5.
- | 3. Nadogradite čvor na i5/OS V6R1.
- | 4. Pokrenite nadograđeni čvor.
- | 5. Kako se ostatak i5/OS V5R3 čvorova nadograđuje, oni mogu biti dodani natrag u klaster.

| **Scenarij 6: čvor koji će se nadograditi je na i5/OS V5R3. Barem još jedan čvor u klasteru je na i5/OS V5R3. Trenutna verzija klastera je manja ili jednaka 3.**

| Akcija: nadogradite sve čvorove na i5/OS V5R4. Promijenite verziju klastera u 4. Nadogradite sve čvorove na i5/OSV6R1.

Sljedeća tablica daje akcije koje su vam potrebne prilikom izvođenja nadogradnje u okolini klastera.

Tablica 38. Nadogradnja čvorova na V6R1

Trenutno izdanje čvora koji nadograđujete	Trenutna verzija klastera	Akcije
V5R4	5	<ol style="list-style-type: none">1. Nadogradite čvor na i5/OS V6R1.2. Pokrenite nadograđeni čvor.
V5R4	4	<ol style="list-style-type: none">1. Promijenite verziju klastera u 5.2. Nadogradite čvor na i5/OS V6R1.3. Pokrenite nadograđeni čvor. <p>Bilješka: Ako su ostali čvorovi u vašem klasteru na i5/OS V5R3, za detalje pogledajte Scenarij 4 i 5.</p>
V5R3	manji ili jednak 4	<p>Opcija A</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uklonite čvor koji se ažurira iz klastera.2. Promijenite verziju klastera u 5.3. Nadogradite čvor na V6R1.4. Dodajte čvor natrag u klaster. <p>Opcija B</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nadogradite sve čvorove na V5R4.2. Promijenite verziju klastera u 5.3. Nadogradite sve čvorove na V6R1.

Scenarij: Učiniti uređaj visoko dostupnim:

Kao dodatak nezavisnim spremištima diskova, možete također ponuditi visoku dostupnost za ostale podržane uređaje. U ovoj situaciji, administrator visoke dostupnosti želi omogućiti visoku dostupnost za Ethernet linije.

Pregled

Administrator sistema želi omogućiti visoku dostupnost za Ethernet linije koje se koriste u rješenju visoke dostupnosti. Trenutna konfiguracija omogućuje visoku dostupnost za planirane ispade s dva sistema koji koriste tehnologiju preklopnog diska. Ovo rješenje također koristi administrativnu domenu klastera za upravljanje i sinkroniziranje promjena na operativnoj okolini rješenja visoke dostupnosti. Ovaj primjer pretpostavlja da su sve konfiguracije visoke dostupnosti i Ethernet konfiguracija uspješno dovršene prije izvođenja ovih koraka. To također pretpostavlja da je trenutno stanje visoke dostupnosti aktivno i da su svi nadgledani resursi konzistentni s okolinom. Ovaj primjer omogućuje korake za konfiguriranje visoke dostupnosti za Ethernet liniju.

Koraci konfiguracije

1. “Kreiranje preklopnih uređaja” na stranici 219
2. “Dodavanje unosa nadgledanih resursa” na stranici 199
3. “Izbor atributa za monitoriranje” na stranici 228

Upravljanje klasterima

Korištenjem grafičkog sučelja Usluga resursa klastera možete izvoditi mnoge zadatke vezane uz tehnologiju klastera koja je osnova vašeg i5/OS rješenja visoke dostupnosti. Ovi zadaci vam pomažu u upravljanju i održavanju klastera.

Neke od promjena koje možete učiniti nad klasterom nakon što ga konfigurirate su sljedeće:

| **Zadaci klastera**

- | • Dodavanje čvora klasteru
- | • Uklanjanje čvora iz klastera
- | • Pokretanje čvora klastera
- | • Zaustavljanje čvora klastera
- | • Prilagodba verzije klastera najnovijoj razini
- | • Brisanje klastera
- | • Promjena čvora klastera

| **Zadaci grupe resursa klastera**

- | • Kreiranje nove grupe resursa klastera
- | • Brisanje postojeće grupe resursa klastera
- | • Pokretanje grupe resursa klastera
- | • Dodavanje čvora grupi resursa klastera
- | • Uklanjanje čvora iz grupe resursa klastera
- | • Završetak grupe resursa klastera
- | • Promjena domene obnavljanja za grupu resursa klastera
- | • Izvođenje preklapanja
- | • Dodavanje čvora domeni uređaja
- | • Uklanjanje čvora iz domene uređaja

| **Zadaci administrativne domene klastera**

- | • Kreiranje administrativne domene klastera
- | • Dodavanje nadgledanih unosa
- | • Brisanje administrativne domene klastera

| **Prilagodba verzije klastera na klasteru:**

| Verzija klastera definira razinu na kojoj svi čvorovi u klasteru aktivno međusobno komuniciraju.

| Podržavanje verzija je tehnika koja omogućuje klasteru da sadrži sisteme pri višestrukim razinama izdanja i potpuno međudjeluju tako da odrede razinu komunikacijskog protokola koji će se koristiti.

| Da promijenite verziju klastera, svi čvorovi u klasteru moraju biti u jednakoj potencijalnoj verziji. Verzija klastera se tada može mijenjati da se podudara s potencijalnom verzijom. Ovo će omogućiti da se koristi nova funkcija. Verzija se može povećavati samo za jedan. Verzija se ne može smanjivati bez brisanja klastera i ponovnog kreiranja u starijoj verziji. Trenutnu verziju klastera inicijalno postavlja prvi definirani čvor u klasteru. Sljedeći čvorovi koji se dodaju na klaster moraju biti jednaki trenutnoj verziji klastera ili verziji sljedeće razine; inače neće biti dodani klasteru.

| Ako nadograđujete čvor na novo izdanje morate biti sigurni da čvor ima odgovarajuću verziju klastera. Klasteri podržavaju razliku od samo jedne verzije. Ako su svi čvorovi u klasteru istog izdanja onda bi trebali nadograditi na novo izdanje prije promjene verzije klastera. Ovo osigurava da su sve funkcije novog izdanja dostupne. Pogledajte poglavlje “Scenarij: Nadogradnja operativnog sistema u okolini visoke dostupnosti” na stranici 208 za detalje o potrebnim akcijama za nadogradnju na novo izdanje.

| Koristite se sljedećim uputama za provjeru i promjenu verzije klastera za čvor.

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Prikaz svojstava klastera**.

- | 5. Na stranici Svojstva klastera kliknite karticu **Općenito**.
- | 6. Provjerite postavku verzije klastera ili promijenite verziju na željenu postavku.

| **Srodni koncepti**

| Verzija klastera

| **Srodne informacije**

| Naredba Promjena verzije klastera (CHGCLUVER)

| API Podešavanje verzije klastera (QcstAdjustClusterVersion)

| **Brisanje klastera:**

| Nakon što izbrisete klaster, usluge resursa klastera završavaju na svim aktivnim čvorovima klastera i uklanjaju se iz klastera.

| Morate imati barem jedan aktivni čvor prije nego izbrisete klaster. Ako imate preklopne diskove ili druge preklopne uređaje u klasteru, morate prvo ukloniti svaki čvor iz domene uređaja prije nego izbrisete klaster. U obrnutom slučaju možda nećete moći dodati diskove u drugi klaster.

| Za brisanje klastera, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici **Usluge resursa klastera** kliknite **Brisanje klastera**.
- | 5. Prikazuje se prozor potvrde **Brisanje klastera**. Izaberite **Da** za brisanje klastera. Nakon što obrišete klaster stranica **Usluge resursa klastera** se mijenja na prikaz zadatka **Novi klaster**.

| **Srodni zadaci**

| “Uklanjanje čvora iz domene uređaja” na stranici 217

| *Domena uređaja* je podskup čvorova u klasteru koji dijele resurse uređaja.

| **Srodne informacije**

| Naredba Brisanje klastera (DLTCLU)

| API Brisanje klastera (QcstDeleteCluster)

| **Prikaz konfiguracije klastera:**

| Možete prikazati detaljni izvještaj koji pruža informacije o konfiguraciji klastera. Izvještaj konfiguracije klastera pruža detaljne informacije o klasteru, popis članstava čvorova, konfiguraciju i parametre podešavanja i svaku grupu resursa klastera u klasteru.

| Za prikaz konfiguracije klastera izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici **Usluge resursa klastera** izaberite zadatak **Prikaz konfiguracijskih informacija**. Ovo prikazuje stranice Konfiguracija klastera i Svojstva. Možete spremiti ovu stranicu kao datoteku ili ju ispisati.

| **Srodne informacije**

| Naredba Prikaz informacija klastera (DSPCLUINF)

| **Spremanje i obnavljanje konfiguracije klastera:**

| Ako koristite klastering na vašim sistemima, još uvijek je važno da kreirate strategiju za sigurnosno kopiranje i obnavljanje u svrhu zaštite vaših podataka.

| Ako planirate klastering koristiti kao strategiju zaštite tako da vam jedan sistem bude dignut i radi dok je drugi u vrijeme zaštitnog kopiranja isključen, onda je preporučljivo da imate minimalno tri sistema u klasteru. S tri sistema u klasteru uvijek ćete imati jedan sistem na koji se možete prebaciti ukoliko dođe do kvara.

| **Spremanje i vraćanje grupa resursa klastera**

| Grupu resursa klastera možete spremati bez obzira je li klaster aktivan ili neaktivan. Kod vraćanja grupe resursa klastera važe sljedeća ograničenja:

- | • Ako je klaster aktivan i grupa resursa klastera nije poznata tom klasteru ne možete obnoviti grupu resursa klastera.
- | • Ako čvor nije konfiguriran za neki klaster, ne možete vraćati grupu resursa klastera.

| Grupu resursa klastera možete obnoviti ako je klaster aktivan, grupa resursa klastera nije poznata tom klasteru, čvor je u domeni obnavljanja te grupe resursa klastera i ime klastera odgovara onom u grupi resursa klastera. Grupu resursa klastera možete obnoviti ako je klaster konfiguriran, ali nije aktivan na tom čvoru i ako je taj čvor u domeni vraćanja te grupe resursa klastera.

| **Pripremanje za katastrofu**

| U slučaju katastrofe možda ćete trebati rekonfigurirati klaster. Da se pripremite za takav scenarij, preporučljivo je da spremite vaše informacije konfiguracije klastera i čuvate ispis trajne kopije tih informacija.

- | 1. Koristite naredbu Spremanje konfiguracije (SAVCFG) ili naredbu Spremanje sistema (SAVSYS) nakon pravljenja promjena na konfiguraciji klastera da bi obnovljene interne informacije klastera bile konzistentne s ostalim čvorovima u klasteru. Pogledajte informacije o Spremanju konfiguracije za detalje o korištenju SAVCFG i SAVSYS operacija.
- | 2. Ispišite kopiju informacija o konfiguraciji klastera svaki put kada izvodite promjene. Možete koristiti naredbu Prikaz informacija klastera (DSPCLUINF) za ispis konfiguracije klastera. Držite kopiju zajedno s trakama sigurnosne kopije. U slučaju katastrofe možda ćete trebati rekonfigurirati cijeli klaster.

| **Srodne informacije**

- | Spremanje konfiguracijskih informacija
- | Naredba Spremanje konfiguracije (SAVCFG)
- | Naredba Spremanje sistema (SAVSYS)
- | Naredba Prikaz informacija klastera (DSPCLUINF)

| **Nadgledanje statusa klastera:**

| Grafičko sučelje Usluga resursa klastera nadgleda status klastera i prikazuje poruku upozorenja kad čvorovi koji sudjeluju u rješenju visoke dostupnosti postanu nekonzistentni.

| Grafičko sučelje Usluga resursa klastera prikazuje poruku upozorenja HAI0001W na stranici Čvorovi ako je klaster nekonzistentan. Poruka nekonzistentnosti znači da su informacije dohvaćene iz tog čvora nekonzistentne s drugim aktivnim čvorovima u klasteru. Čvorovi postaju nekonzistentni kad prijeđu u neaktivno stanje unutar klastera.

| Za dohvat konzistentnih informacija možete pristupiti informacijama o klasteru iz aktivnog čvora klastera ili pokrenuti čvor i ponoviti zahtjev.

| Za nadgledanje statusa klastera završite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je mysystem ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Čvorovi se prikazuje HAI0001W, ako je čvor nekonzistentan: Lokalni čvor klastera nije aktivan. Informacije o klasteru su možda netočne dok se ne pokrene lokalni čvor.

| **Srodni zadaci**

“Pokretanje čvorova” na stranici 190

Pokretanje čvora klastera pokreće klastering i usluge resursa klastera na čvoru u i5/OS okolini visoke dostupnosti.

Srodne informacije

Naredba Prikaz informacija klastera (DSPCLUINF)

Naredba Prikaz informacija grupe resursa klastera (DSPCRGINF)

API Ispis informacija klastera (QcstListClusterInfo)

API Ispis informacija domene uređaja (QcstListDeviceDomainInfo)

API Dohvat informacija usluga resursa klastera (QcstRetrieveCRSInfo)

API Dohvat informacija klastera (QcstRetrieveClusterInfo)

API Ispis grupa resursa klastera (QcstListClusterResourceGroups)

API Ispis informacija grupe resursa klastera (QcstListClusterResourceGroupInf)

Specificiranje redova poruka:

Možete specificirati red poruka klastera ili red poruka nadilaženja greške. Ovi redovi poruka pomažu pri određivanju uzroka kvarova na vašim i5/OS okolinama visoke dostupnosti.

Red poruka klastera se koristi za poruke na razini klastera i sadrži jednu poruku koja kontrolira sve grupe resursa klastera (CRG) koje nadilaze grešku preko određenog čvora. Red poruka nadilaženja greške se koristi za poruke na razini CRG-a i pruža jednu poruku za svaki CRG koji nadilazi grešku.

Specificiranje reda poruka klastera

Bilješka: Možete također konfigurirati klaster tako da koristi red poruka klastera, specificiranjem reda poruka za vrijeme izvođenja čarobnjaka Kreiranja klastera.

Za specificiranje reda poruka klastera izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.

2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.

3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.

4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Prikaz svojstava klastera**.

5. Na stranici Svojstva klastera kliknite **Red poruka klastera**.

6. Navedite sljedeće informacije za potrebe kreiranja reda poruka klastera:

- U polje **Ime** navedite ime reda poruka koji će primati poruke koje rade s nadilaženjem grešaka na razini klastera ili čvora. Za nadilaženja grešaka na razini čvora šalje se jedna poruka koja kontrolira nadilaženje grešaka za sve grupe resursa klastera s istim novim primarnim čvorom. Ako grupa resursa klastera individualno nadilazi grešku šalje se jedna poruka koja kontrolira nadilaženje grešaka te grupe resursa klastera. Poruka se šalje na novi primarni čvor. Ako je postavljeno ovo polje, navedeni red poruka mora postojati na svim čvorovima u klasteru kada su započeti. Red poruka ne može biti u nezavisnom spremištu diskova.
- U polje **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži red poruka koji prima poruku nadilaženja greške. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP, *LIBL, *USRLIBL, *ALL ili *ALLUSR.
- U polju **Vrijeme čekanja nadilaženja greške** izaberite ili **Bez čekanja** ili **Čekaj neograničeno** ili navedite broj minuta za čekanje odgovora na poruku nadilaženja greške na redu poruka klastera.
- U polju **Default akcija nadilaženja greške** navedite akciju koju izvode Usluge resursa klastera kad odgovor na poruku nadilaženja greške premaši navedeno vrijeme čekanja nadilaženja greške. Možete namjestiti ovo polje na **Nastavi s nadilaženjem greške** ili **Opoziv nadilaženja greške**.

Specificiranje reda poruka nadilaženja grešaka

Za specificiranje reda poruka nadilaženja greške izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju upišite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` host ime sistema.

2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
5. Iz popisa grupa resursa klastera izaberite grupu s kojom želite raditi.
6. Na stranici Grupa resursa klastera kliknite izbornik **Izbor akcije** i izaberite **Svojsva**.
7. Na stranici Općenito specificirajte sljedeće vrijednosti kako bi postavili red poruka nadilaženja grešaka:
 - U polju **Red poruka nadilaženja greške** navedite ime reda poruka koji će primati poruke kad dođe do nadilaženja greške za ovu grupu resursa klastera. Ako je ovo polje postavljeno navedeni red poruka mora postojati u domeni obnavljanja nakon što se završi izlazni program. Red poruka nadilaženja greške ne smije biti nezavisno spremište diskova.
 - U polju **Knjižnica** navedite ime knjižnice koja sadrži red poruka za primanje poruke nadilaženja greške. Ime knjižnice ne može biti *CURLIB, QTEMP, *LIBL, *USRLIBL, *ALL ili *ALLUSR.
 - U polju **Vrijeme čekanja nadilaženja greške** navedite broj minuta za čekanje na odgovor na poruku nadilaženja greške na redu poruka nadilaženja greške. Možete također navesti akciju koju Usluge resursa klastera izvode kad čekanje odgovora premaši navedeno vrijeme čekanja.

Kontrolna lista dekonfiguracije klastera:

Radi osiguranja potpune dekonfiguracije klastera morate sistematično ukloniti različite komponente klastera.

Tablica 39. Kontrolna lista dekonfiguracije nezavisnog spremišta diskova za klastere

Zahtjevi nezavisnog spremišta diskova	
___	Ako koristite preklopna spremišta diskova, toranj bi trebao biti prebačen na čvor koji je SPCN vlasnik prije konfiguracije grupe resursa klastera. Možete koristiti API Započni preklapanje (QcstInitiateSwitchOver) ili naredbu Promjena primarne grupe resursa klastera (CHGCRGPRI) za premještanje CRG-a natrag SPCN vlasniku. Ako se ovaj korak ne izvede nećete moći označiti toranj kao privatni za taj sistem.
___	Ako planirate ukloniti podskup grupe nezavisnih spremišta diskova ili ukloniti zadnje nezavisno spremište diskova u preklopnim uređajima, morate prvo zaustaviti CRG. Koristite naredbu Zaustavljanje grupe resursa klastera (ENDCRG).
___	Ako želite obrisati nezavisno spremište diskova koje sudjeluje u klasteru, onda je preporučeno da prvo obrišete grupu resursa klastera (CRG) uređaja. Za detalje pogledajte "Brisanje CRG-a" na stranici 219. Možete također koristiti naredbu Uklanjanje unosa CRG-a uređaja (RMVCRGDEVE) za uklanjanje konfiguracijskog objekta nezavisnog spremišta diskova iz CRG-a.
___	Nakon što ste uklonili objekt konfiguracije nezavisnog spremišta diskova s preklopivog uređaja klastera, možete obrisati nezavisno spremište diskova .
___	Obrišite opis uređaja za nezavisno spremište diskova izvođenjem ovih zadataka: <ol style="list-style-type: none"> 1. Na sučelju reda za naredbe upišite WRKDEVD DEVD(*ASP) i pritisnite Enter. 2. Spuštajte se dolje po stranici sve dok ne vidite opis uređaja za nezavisno spremište diskova koje želite obrisati. 3. Izaberite Opciju 4 (Brisanje) po imenu opisa uređaja i pritisnite Enter.

Tablica 40. Kontrolna lista dekonfiguracije grupe resursa za klastere

Zahtjevi grupe resursa klastera	
___	Obrišite grupu resursa klastera izvođenjem bilo kojeg od sljedećih koraka: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ako klastering nije aktivan na čvoru, upišite DLTCRG CRG(CRGNAME) u sučelju reda za naredbe. CRGNAME je ime CRG-a koji želite obrisati. Pritisnite Enter. 2. Ako je klastering aktivan na čvoru, upišite DLTCRGCLU CLUSTER(CLUSTERNAME) u sučelju reda za naredbe. CLUSTERNAME je ime klastera. CRGNAME je ime CRG-a koji želite obrisati. Pritisnite Enter.

Upravljanje čvorovima:

| Sistem i logičke particije su dio i5/OS okoline visoke dostupnosti i nazivaju se čvorovima. Možete izvesti nekoliko upravljačkih zadataka vezanih uz čvorove.

| *Prikaz svojstava čvorova:*

| Možete prikazati i upravljati svojstvima pridruženim čvorovima koji su konfigurirani kao dio vaše okoline visoke dostupnosti korištenjem grafičkog sučelja Usluga resursa klastera.

| Za prikaz svojstava čvorova izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici **Usluge resursa klastera** izaberite zadatak **Rad sa čvorovima klastera** za prikaz popisa čvorova u klasteru.
- | 5. Na kartici **Čvorovi** kliknite **Izbor akcije** i izaberite **Svojstva**. Kliknite **Idi**. Ovo prikazuje stranicu svojstava Čvora.
 - | • Stranica Općenito prikazuje ime čvora i sistemsku IP adresu čvora.
 - | • Stranica Klastering prikazuje sljedeće informacije:
 - | – IP adrese sučelja klastera klastering koristi za komunikaciju s drugim čvorovima u klasteru.
 - | – Moguća verzija čvora navodi verziju i razinu modifikacije na kojoj čvorovi u klasteru aktivno komuniciraju jedni s drugima.
 - | – Prikazuju se one domene uređaja koje se konfiguriraju za izabrani klaster. Ako izaberete domenu uređaja u popisu, čvorovi koji pripadaju toj domeni su također izabrani.

| *Zaustavljanje čvorova:*

| Završavanje ili zaustavljanje čvora zaustavlja klastering i usluge resursa klastera na tom čvoru.

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na kartici **Čvorovi** izaberite čvor koji želite zaustaviti.
- | 5. Kliknite izbornik **Izbor akcije** i izaberite **Zaustavi**. Kad se usluge resursa klastera uspješno zaustave na navedenom čvoru, status čvora se postavlja na Zaustavljen.

| **Srodne informacije**

| Naredba Zaustavljanje čvora klastera (ENDCLUNOD)

| API Zaustavljanje čvora klastera (QcstEndClusterNode)

| *Uklanjanje čvorova:*

| Možda ćete trebati ukloniti čvor iz klastera ako izvodite nadogradnju čvora ili ako čvor više ne treba sudjelovati u i5/OS okolini visoke dostupnosti.

| Za uklanjanje čvora iz postojećeg klastera pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici **Usluge resursa klastera** izaberite zadatak **Rad sa čvorovima klastera** za prikaz popisa čvorova u klasteru.
- | 5. Na stranici Čvorovi izaberite izbornik **Izbor akcije** i potom izaberite **Ukloni**.
- | 6. Kliknite **Da** u prozoru Potvrde Uklanjanja Čvora Klastera.

| **Srodni zadaci**

“Dekonfiguracija zemljopisnog zrcaljenja” na stranici 247

Ako više ne želite koristiti mogućnost zemljopisnog zrcaljenja za pojedino spremište diskova ili grupu spremišta diskova možete izabrati **Dekonfiguraciju zemljopisnog zrcaljenja**. Ako dekonfigurirate zemljopisno zrcaljenje, sistem zaustavlja to zrcaljenje i briše zrcalnu kopiju spremišta diskova na čvorovima mjesta zrcalne kopije.

Srodne informacije

Naredba Uklanjanje unosa čvora klastera (RMVCLUNODE)

API Uklanjanje unosa čvora klastera (QcstRemoveClusterNodeEntry)

Uklanjanje čvora iz domene uređaja:

Domena uređaja je podskup čvorova u klasteru koji dijele resurse uređaja.

Važno:

Budite oprezni prilikom uklanjanja čvora iz domene uređaja. Ako iz domene uređaja uklonite čvor i taj čvor je trenutna primarna točka pristupa za bilo koje nezavisno disk spremište, ta nezavisna disk spremišta će ostati i nakon što se ukloni čvor. Ovo znači da ta nezavisna spremišta diskova više nisu dohvatljiva iz preostalih čvorova u domeni uređaja.

Nakon što je čvor uklonjen iz domene uređaja on se više ne može dodati na istu domenu uređaja ako jedan ili više postojećih čvorova klastera još uvijek pripada toj istoj domeni uređaja. Da bi dodali čvor natrag morate:

1. Obrisati nezavisna spremišta diskova trenutno u vlasništvu čvora koji se dodaje domeni uređaja.
2. Ponovno pokrenite sistem izvođenjem IPL-a na tom čvoru.
3. Dodajte čvor u domenu uređaja.
4. Ponovno kreirajte nezavisna spremišta diskova obrisana u koraku 1.

Za brisanje čvora iz domene uređaja pratite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici **Usluge resursa klastera** izaberite zadatak **Rad sa čvorovima klastera** za prikaz popisa čvorova u klasteru.
5. Na kartici **Čvorovi** izaberite izbornik **Izbor akcije** i izaberite **Svojstva**. Kliknite **Idi**. Prikazuje se stranica Svojstva čvora.
6. Na kartici **Klastering** izbrišite ime čvora iz polja **Domena uređaja** i kliknite **OK**.

Srodni zadaci

“Brisanje klastera” na stranici 212

Nakon što izbrišete klaster, usluge resursa klastera završavaju na svim aktivnim čvorovima klastera i uklanjaju se iz klastera.

Srodne informacije

Naredba Uklanjanje unosa domene uređaja (RMVDEVDMNE)

API Uklanjanje unosa domene uređaja (QcstRemoveDeviceDomainEntry)

Upravljanje grupama resursa klastera (CRG-ovi):

Grupe resursa klastera (CRG-ovi) upravljaju otpornim resursima unutar i5/OS okoline visoke dostupnosti. To su tehnologije klastera koje definiraju i kontroliraju resurse preklapanja na sisteme sigurnosne kopije u slučaju ispada.

Prikaz statusa CRG-a:

Možete nadgledati status grupe resursa klastera (CRG) u vašoj okolini visoke dostupnosti. Možete koristiti ove statusne poruke radi provjere promjena na CRG-u ili određivanja problema CRG-a.

- | Za prikaz statusa CRG-a izvedite sljedeće korake:
- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Grupa resursa klastera pogledajte status CRG-a u stupcu Status.

| Slijede mogući statusi za CRG-ove:

| *Tablica 41. Statusne vrijednosti za CRG-ove*

Moguće vrijednosti	Opis
Pokrenut	CRG je trenutno pokrenut.
Zaustavljeno	CRG je trenutno zaustavljen.
Sumnjivo	Informacije o ovom CRG-u u rješenju visoke dostupnosti možda nisu točne. Ovaj status se pojavljuje kad je pozvan izlazni program CRG-a s akcijom Poništi i ne uspije se do kraja izvesti.
Obnovljeno	CRG je obnovljen na ovom čvoru i nije kopiran na druge čvorove klastera. Kad se pokrene klastering na čvoru, CRG će biti sinkroniziran s drugim čvorovima i status će mu biti postavljen na Neaktivan.
Neaktivan	Usluge resursa klastera za CRG nisu aktivne na čvoru. Čvor je možda u grešci, nije završen ili se posao CRG-a na tom čvoru ne izvodi.
Brisanje	CRG je u procesu brisanja iz klastera.
Promjena	CRG je u procesu promjene. CRG se resetira na prethodni status ako je promjena uspješno izvedena.
Zaustavljanje	CRG je u procesu zaustavljanja.
Dodavanje	CRG je u procesu dodavanja u klaster.
Pokretanje	CRG je u procesu pokretanja.
Prebacivanje	CRG je u procesu prebacivanja na drugi čvor.
Dodavanje čvora	Novi čvor se trenutno dodaje u klaster. CRG se resetira na prethodni status ako je čvor uspješno dodan.
Uklanjanje čvora	Čvor se uklanja sa CRG-a. CRG se resetira na prethodni status ako je čvor uspješno uklonjen.
Promjena statusa čvora	Status čvora u domeni obnavljanja za CRG se trenutno mijenja.

| *Zaustavljanje CRG-a:*

| Grupe resursa klastera (CRG-ovi) upravljaju otpornim resursima unutar i5/OS okoline visoke dostupnosti. Oni su klastera tehnologija koja definira i upravlja preklapanjem fleksibilnih resursa na sisteme sigurnosne kopije u slučaju ispada sistema.

| Možda želite zaustaviti CRG kako bi stopirali mogućnost automatskog nadilaženja greške u vašoj okolini visoke dostupnosti. Na primjer možda izvodite IPL na jednom od sistema definiranom u CRG-u.

| Za zaustavljanje CRG-a izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.

- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Grupa resursa klastera izaberite CRG koji želite zaustaviti.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Zaustavi** i kliknite **Idi**.
- | **Srodne informacije**
- | Naredba Zaustavljanje grupe resursa klastera (ENDCRG)
- | API Zaustavljanje grupe resursa klastera (QcstEndClusterResourceGroup)

| *Brisanje CRG-a:*

| Možete izbrisati grupu resursa klastera pomoću grafičkog sučelja Usluga resursa klastera.

| Za brisanje CRG-a izvedite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Grupa resursa klastera izaberite CRG koji želite obrisati.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Brisanje** i kliknite **Idi**.
- | 7. Izaberite **Da** u prozoru potvrde brisanja grupe resursa klastera.
- | **Srodne informacije**
- | Naredba Brisanje grupe resursa klastera (DLTCRGCLU)
- | API Brisanje grupe resursa klastera (QcstDeleteClusterResourceGroup)

| *Kreiranje preklopnih uređaja:*

| Uz uređaje nezavisnog spremišta diskova nekoliko drugih uređaja su podržani za visoku dostupnost. Uređaji kao što su Ethernet linije, optički uređaji, mrežni poslužitelji i drugi mogu biti dio rješenja visoke dostupnosti.

| Grupa resursa klastera uređaja sadrži popis preklopnih uređaja. Svaki uređaj u popisu identificira preklopno nezavisno spremište diskova ili drugi tip preklopnog uređaja kao što su uređaji trake, opisi linija, kontroleri i mrežni poslužitelji. Cijela zbirka preklopnih uređaja se prebacuje na čvor sigurnosne kopije kad dođe do ispada iz sistema. Uređaje možete također stavljati u stanje `varied on` za vrijeme preklapanja ili procesa nadilaženja greške.

| Za kreiranje preklopnog uređaja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Grupe resursa klastera kliknite kontekst ikonu pokraj grupe resursa klastera uređaja kojoj želite dodati preklopni uređaj i izaberite **Dodaj postojeći uređaj** iz kontekst izbornika.
- | 6. U popisu Dodavanje preklopnog uređaja kliknite **Dodaj**.
- | 7. U prozoru Dodavanje preklopnog uređaja upišite tip konfiguracijskog objekta i ime objekta za preklopni uređaj. Kliknite **OK** za dodavanje novog preklopnog uređaja u listu. Na primjer, ako dodajete preklopnu Ethernet liniju izaberite Ethernet liniju za listu.
- | 8. Kliknite **OK** na prozoru popisa kako bi dodali novi uređaj u grupu resursa klastera uređaja.

| *Promjena domene obnavljanja za CRG:*

| Domena obnavljanja upravlja akcijama obnavljanja za podskup čvorova definiranih u grupi resursa klastera (CRG).

| Za promjenu domene obnavljanja za grupu resursa klastera uređaja, grupu resursa klastera aplikacije ili grupu resursa klastera podataka pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera izaberite **Rad s uslugama resursa klastera** za prikaz grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Grupa resursa klastera izaberite CRG koji želite promijeniti.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojtva** i kliknite **Idi**.
- | 7. Kliknite stranicu Domena obnavljanja za promjenu postojećih vrijednosti domene obnavljanja. Na ovoj stranici možete promijeniti uloge čvorova unutar domene obnavljanja klastera i dodati i ukloniti čvorove iz domene obnavljanja. Za grupu resursa klastera uređaja možete također promijeniti ime lokacije i IP adrese portova podataka za čvorove u domeni obnavljanja.

| **Srodne informacije**

- | Naredba Dodavanje unosa čvora grupe resursa klastera (ADDCRGNODE)
- | Naredba Promjena grupe resursa klastera (CHGCRG)
- | Naredba Uklanjanje unosa čvora grupe resursa klastera (RMVCRGNODE)
- | API Dodavanje čvora u domenu obnavljanja (QcstAddNodeToRcvyDomain)
- | API Promjena grupe resursa klastera (QcstChangeClusterResourceGroup)
- | API Uklanjanje čvora iz domene obnavljanja (QcstRemoveNodeFromRcvyDomain)

| *Kreiranje imena lokacija i IP adresa portova podataka:*

| Ako koristite zemljopisno zrcaljenje, čvorovi definirani u čvoru domene obnavljanja grupe resursa klastera uređaja moraju imati IP adresu porta podataka i ime lokacije.

| Ime lokacije pridruženo čvoru u domeni obnavljanja za grupu resursa klastera uređaja primjenjivo je samo za zemljopisno zrcaljenje. Kad konfigurirate okolinu zemljopisnog zrcaljenja za visoku dostupnost svaki čvor na različitoj lokaciji mora imati pridruženo različito ime lokacije.

| Za kreiranje IP adresa porta podataka i imena lokacija za čvorove domene obnavljanja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite zadatak **Rad s grupama resursa klastera** za prikaz popisa grupa resursa klastera u klasteru.
- | 5. Na kartici Grupa resursa klastera kliknite kontekst ikonu pokraj grupe resursa klastera uređaja i izaberite **Svojtva**.
- | 6. Na stranici Domena obnavljanja izaberite **Uredi**.
- | 7. Za korištenje postojeće IP adrese porta podataka izaberite ju iz popisa i kliknite **OK**. Za dodavanje nove IP adrese porta kliknite **Dodaj**. U prozoru Dodavanje IP adrese porta podataka unesite IP adresu.
- | 8. U prozoru Uređivanje možete navesti Ime lokacije.

| **Upravljanje događajima ispada iz pogona za vrijeme nadilaženja grešaka:**

| Obično, nadilaženje greške je rezultat ispada čvora iz pogona, ali postoje drugi razlozi koji mogu generirati nadilaženje greške. Različite sistemске ili korisničke akcije mogu potencijalno uzrokovati situacije nadilaženja grešaka.

| Moguće je da problem utječe samo na pojedinačnu grupu resursa klastera (CRG) i može uzrokovati nadilaženje greške
| za taj CRG, ali ne i za druge CRG-ove.

| Četiri kategorije ispada iz pogona se mogu dogoditi unutar klastera. Neki od tih događaja su prave situacije ispada iz
| pogona kada čvor doživljava ispad iz pogona, dok drugi zahtijevaju istraživanje da odrede uzrok i odgovarajući
| odgovor. Sljedeće tablice opisuju svaku od tih kategorija ispada iz pogona, tipove događaja ispada iz pogona koji
| spadaju u tu kategoriju i odgovarajuće akcije obnavljanja koje trebate poduzeti.

| **Ispadi iz pogona kategorije 1: Ispad čvora koji uzrokuje nadilaženje greške**

| Kada se dogodi nadilaženje greške razine čvora sljedeće se događa:

- | • Za svaki CRG, primarni čvor je označen *neaktivnim* i pretvoren u zadnji sigurnosni čvor.
- | • Čvor koji je bio prvi rezervni postaje novi primarni čvor.

| Nadilaženja grešaka se događaju u ovom poretku:

- | 1. Svi CFG uređaji
- | 2. Svi CFG podaci
- | 3. Sve CFG aplikacije

| **Napomene:**

- | 1. Ako nadilaženje grešaka za bilo koji CRG otkrije da niti jedan od sigurnosnih čvorova nije aktivan,
| status CRG-a se postavlja na *sumnjiv*, a CRG domena obnavljanja se ne mijenja.
- | 2. Ako sve usluge resursa klastera ne uspiju, tada resursi (CRG-ovi) kojima upravljaju usluge resursa
| klastera prolaze kroz proces nadilaženja grešaka.

| *Tablica 42. Ispadi Kategorije 1: Ispad čvora koji uzrokuje nadilaženje greške*

Događaj ispada iz pogona kod nadilaženja greške
ENDTCP(*IMMED ili *CNTRLD s vremenskom ograničenjem) je izdano.
ENDSYS (*IMMED ili *CNTRLD) je izdano.
PWRDWN SYS(*IMMED ili *CNTRLD) je izdano.
Tipka Punjenje početnog programa (IPL) je pritisnuta dok su usluge resursa klastera aktivne na sistemu.
Zaustavljanje čvora klastera (API ili naredba) je pozvano na primarnom čvoru u CRG domeni obnavljanja.
Uklanjanje čvora klastera (API ili naredba) je pozvano na primarnom čvoru u CRG domeni obnavljanja.
HMC odgođeno isključivanje particije ili opcije panela 7 je izdano.
ENDSBS QSYSWRK(*IMMED ili *CNTRLD) je izdano.
Opoziv posla (*IMMED ili *CNTRLD s vremenskim ograničenjem) od QCSTCTL posla je izdano.
Opoziv posla (*IMMED ili *CNTRLD s vremenskim ograničenjem) od QCSTCRGM posla je izdano.

| **Ispadi iz pogona Kategorije 2: Particija koja uzrokuje ispad čvora**

| Ovi ispadi uzrokuju sljedeće:

- | • Status čvorova koji ne komuniciraju porukama klastera je postavljen u status Particije. Pogledajte Particija klastera
| radi informacija o particijama.
- | • Svi čvorovi u klasteru particiji kojima primarni čvor nije član particije završit će aktivni skup resursa klastera.

| **Napomene:**

- | 1. Ako je čvor zaista neuspjao ali je otkriven samo kao problem particije i neuspjao čvor je bio primarni
| čvor, izgubit ćete sve podatke i usluge aplikacija na tom čvoru i neće se pokrenuti automatsko
| nadilaženje greške.

2. Morate deklarirati čvor kao neuspio ili morate podignuti čvor i ponovno pokrenuti klastering na tom čvoru. Pogledajte Promjena particioniranih čvorova u neuspjele za više detalja.

Tablica 43. Ispadi iz pogona Kategorije 2: Particija koja uzrokuje ispad čvora

Događaj nadilaženja greške prilikom ispada iz pogona
Dogodi se CEC ispad hardvera iz pogona (CPU, na primjer).
Dogodi se provjera stroja softvera operativnog sistema.
Izdano je HMC isključivanje snage ili opcija panela 8.
Izdano je HMC ponovno pokretanje ili opcija panela 3.
Dogodi se gubitak snage na CEC.

Ispadi iz pogona Kategorije 3: Ispad iz pogona koji uzrokuje CRG grešku

Kada CRG greška uzrokuje ispad iz pogona, događa se sljedeće:

- Ako je samo jedan CRG pod utjecajem, ispad iz pogona se događa na pojedinačnim CRG osnovama. To je zbog toga što su CRG-ovi međusobno nezavisni.
- Ako netko opozove nekoliko poslova resursa klastera, tako da utječe na nekoliko CRG-ova u isto vrijeme, ne izvodi se usklađeno nadilaženje grešaka između CRG-ova.
- Primarni čvor je označen kao Neaktivan u svakom CRG i prebačen u zadnji sigurnosni čvor.
- Čvor koji je bio prvi rezervni čvor postaje novi primarni čvor.
- Ako nema aktivnog sigurnosnog čvora, status CRG se postavlja u Sumnjiv, a domena obnavljanja ostaje nepromijenjena.

Tablica 44. Ispadi iz pogona Kategorije 3: Ispad iz pogona koji uzrokuje CRG grešku

Događaj ispada iz pogona koji uzrokuje nadilaženje greške
CRG posao ima softversku grešku koja uzrokuje nenormalan prekid.
Greška izlaznog programa aplikacije za aplikacijski CRG.

Ispadi iz pogona Kategorije 4: Particija koja uzrokuje ispad čvora

Ova kategorija je slična kategoriji 2. Događaju se ovi događaji:

- Status čvorova koji ne komuniciraju porukama klastera je postavljen u status Particije. Pogledajte Particija klastera radi informacija o particijama.
- Svi čvorovi i usluge resursa klastera na čvorovima su još uvijek operativni, ali svi čvorovi ne mogu komunicirati međusobno.
- Klaster je particioniran, ali primarni čvor svakog CRG-a i dalje daje usluge.

Normalno obnavljanje za ovaj status particije treba biti popravljavanje komunikacijskog problema koji je uzrokovao particiju klastera. Klaster će riješiti stanje particije bez dodatne intervencije.

Bilješka: Ako želite da se CRG prebaci na novi primarni čvor, osigurajte da stari primarni čvor ne koristi resurse prije nego što je čvor označen neuspješnim. Pogledajte Promjena particioniranih čvorova u neuspjele za više detalja.

Tablica 45. Ispadi iz pogona Kategorije 4: Ispad komunikacije iz pogona koji uzrokuje particiju

Događaj ispada iz pogona koji uzrokuje nadilaženje greške
Dogodi se kvar komunikacijskog adaptora, linije ili usmjerivača na IP adresu otkučaja klastera.
ENDTCPIFC utječe na sve IP adrese otkučaja klastera na čvoru klastera.

Ispadi iz pogona s aktivnim CRG-ovima

- Ako je CRG Aktivan i čvor koji je neuspješan *nije* primarni čvor, dolazi do sljedećeg:
 - Nadilaženje greške ažurira status neuspješnog člana domene obnavljanja u CRG domeni obnavljanja.
 - Ako je čvor s greškom rezervni čvor, poredak na listi rezervnih čvorova se mijenja tako da su aktivni čvorovi na početku liste.
- Ako je CRG Aktivan i član domene obnavljanja je primarni čvor, akcije koje sistem obavlja ovise o tome kakav tip ispada se dogodio.
 - Ispadi Kategorije 1: Ispad čvora koji uzrokuje nadilaženje greške
 - Ispadi iz pogona Kategorije 2: Particija koja uzrokuje ispad čvora
 - Ispadi iz pogona Kategorije 3: Ispad iz pogona koji uzrokuje CRG grešku
 - Ispadi iz pogona Kategorije 4: Ispad komunikacije iz pogona koji uzrokuje particiju

Ispadi iz pogona s neaktivnim CRG-ovima

Kada se dogodi ispad s CRG-ovima, događa se sljedeće:

- Status člana neuspješnog čvora u domeni obnavljanja grupe resursa klastera se mijenja u status Neaktivno ili Particija.
- Uloge čvora se ne mijenjaju i sigurnosni čvorovi se automatski ne preuređuju.
- Sigurnosni čvorovi se preuređuju u Neaktivan CRG kada je pozvana naredba Pokretanje grupe resursa klastera (STRCRG) ili API Pokretanje grupe resursa klastera (QcstStartClusterResourceGroup).

Bilješka: API Pokretanje grupe resursa klastera neće uspjeti ako primarni čvor nije aktivan. Morate izdati naredbu Promjena grupe resursa klastera (CHGCRG) ili API Promjena grupe resursa Klastera (QcstChangeClusterResourceGroup) da odredite aktivan čvor kao primarni čvor i onda pozvati ponovno API Pokretanje grupe resursa klastera.

Upravljanje administrativnim domenama klastera:

Nakon kreiranja administrativne domene i dodavanja odgovarajućih unosa nadgledanih resursa (MRE), administrator klastera bi trebao nadgledati aktivnost unutar administrativne domene kako bi bio siguran da će nadgledani resursi ostati konzistentni. Korištenjem grafičkog sučelja Usluge resursa klastera možete upravljati i nadgledati administrativnu domenu klastera.

Ovo grafičko sučelje omogućuje izlistavanje MRE-ova zajedno s globalnim statusom za svaki resurs. Detaljne informacije mogu se prikazati izborom MRE-a. Ove informacije uključuju globalnu vrijednost svakog atributa pridruženog MRE-u, zajedno s oznakom da li je atribut konzistentan ili ne s domenom. Ako globalni status nadgledanog resursa nije konzistentan, administrator bi trebao poduzeti određene korake kako bi odredio zašto resurs nije konzistentan, ispraviti problem i resinkronizirati resurs.

Ako resurs nije konzistentan zato što ažuriranje nije uspjelo na jednom ili više čvorova, informacije vezane uz MRE se zadržavaju kako bi vam bilo lakše utvrditi uzrok neuspjeha. Na čvoru gdje je došlo do neuspjeha zapisuje se poruka s MRE-om kao uzrokom neuspjelog ažuriranja. Na drugim čvorovima bit će interno upisana poruka koja govori da je došlo do neuspjeha i popis čvorova gdje ažuriranje nije uspjelo. Ove poruke dostupne su kroz grafičko sučelje Usluga resursa klastera ili pozivom API-ja Dohvat informacija nadgledanog resursa (QfpadRtvMonitoredResourceInfo). Poruke o neuspjehu se također zapisuju u dnevnik posla za ravnopravni CRG posao.

Nakon što se odredi uzrok nekonzistentije, resurs se može resinkronizirati kao rezultat operacije ažuriranja na čvoru gdje je došlo do neuspjeha ili zaustavljanjem i ponovnim pokretanjem administrativne domene. Na primjer, MRE korisničkog profila bi mogao biti nekonzistentan zato što je promijenjen UID korisničkog profila na jednom čvoru administrativne domene, ali UID koji ste specificirali se već koristi od strane nekog drugog korisničkog profila na jednom od čvorova. Ako opet promijenite vrijednost UID na nešto što se ne koristi u drugom korisničkom profilu

l unutar administrativne domene, promjena će se izvesti od strane administrativne domene klastera za sve čvorove i
l globalni status za MRE korisničkog profila će se postaviti na konzistentan. Ne trebate raditi nikakve dodatne radnje da
l bi resinkronizirali MRE korisničkog profila.

l U nekim slučajevima morate zaustaviti i ponovno pokrenuti administrativnu domenu klastera CRG da bi se
l resinkronizirali nekonzistentni resursi. Na primjer, ako promijenite UID za korisnički profil s pridruženim MRE-om, ali
l korisnički profil je aktivan u poslu na jednom od ostalih čvorova klastera u administrativnoj domeni, globalna
l vrijednost za MRE pridruženom korisničkom profilu će biti postavljena na nekonzistentan zato što operacija promjene
l nije uspjela na čvoru gdje je korisnički profil bio aktivan u poslu. Da bi ispravili ovu situaciju morate čekati dok se
l posao ne završi i onda zaustaviti administrativnu domenu klastera. Kad se administrativna domena ponovno pokrene,
l globalna vrijednost za svaki nekonzistentni atribut će se koristiti kako bi se resurs promijenio u konzistentno stanje.

l Globalni status za nadgledani resurs je uvijek postavljen na neuspjeh ako je resurs izbrisan, preimenovan ili premješten
l na bilo koji čvor u domeni. Ako je ovo slučaj, MRE bi trebao biti uklonjen, jer resurs više nije sinkroniziran od strane
l administrativne domene klastera.

l Kad obnavljate nadgledani resurs na bilo kojem sistemu koji je dio administrativne domene klastera, resurs se
l resinkronizira na globalnu vrijednost trenutno poznatu u administrativnoj domeni klastera kad je ravnopravni CRG koji
l predstavlja administrativnu domenu klastera aktivan.

l Sljedeće naredbe obnavljanja rezultiraju resinkronizacijom objekata: RSTLIB, RSTOBJ, RSTUSRPRF i RSTCFG.
l Dodatno, RSTSYSINF i UPDSYSINF rezultiraju resinkronizacijom sistemskih vrijednosti i mrežnih atributa. Za
l resinkronizaciju varijabli systemske okoline poslije izvođenja naredbi RSTSYSINF ili UPDSYSINF, ravnopravni CRG
l koji predstavlja administrativnu domenu klastera mora biti zaustavljen i ponovno pokrenut.

l Ako želite vratiti nadgledane resurse u prethodno stanje, uklonite MRE koji predstavlja resurs koji želite vratiti u staro
l stanje. Zatim, nakon obnavljanja resursa, dodajte MRE za resurs iz sistema iz kojeg je izvedena operacija obnavljanja.
l Administrativna domena klastera će sinkronizirati nadgledani resurs kroz domenu korištenjem vrijednosti iz
l obnovljenog resursa.

l Za nadgledanje administrativne domene klastera, slijedite ove korake:

- l 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- l 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- l 3. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis
l administrativnih domena klastera u klasteru.
- l 4. Na kartici **Administrativna domena** izaberite **Nova administrativna domena**.
- l 5. Na stranici Nova administrativna domena navedite informacije o administrativnoj domeni klastera.

l *Zaustavljanje administrativne domene klastera:*

l Administrativna domena klastera omogućuje otpornost okoline za resurse unutar i5/OS rješenja visoke dostupnosti.
l Možda ćete htjeti zaustaviti administrativnu domenu klastera da privremeno zaustavite sinkronizaciju nadgledanih
l resursa.

l Administrativna domena postaje neaktivna kada se zaustavi. Dok je administrativna domena klastera neaktivna, svi
l nadgledani resursi smatraju se nekonzistentnima jer se promjene na njima ne sinkroniziraju. Iako se promjene na
l nadgledanim resursima i dalje prate, globalna vrijednost se ne mijenja, a promjene se ne šire na ostatak administrativne
l domene. Svaka promjena koja se napravi na nadgledanom resursu dok je administrativna domena klastera neaktivna,
l sinkroniziraju se na svim aktivnim čvorovima kada se administrativna domena klastera ponovno pokrene.

l **Bilješka:** Administrativna domena klastera i njeni pridruženi programi su objekti koje je dobio IBM. Oni se ne
l smiju promijeniti pomoću API-ja `QcstChangeClusterResourceGroup` ili naredbe `CHGCRG`. Te promjene
l mogu dovesti do nepredviđenih rezultata.

l Da zaustavite administrativnu domenu klastera, slijedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
 3. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
 4. Na stranici Administrativne domene izaberite administrativnu domenu klastera.
 5. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Zaustavi**.
 6. Kliknite **Da** na stranici potvrde Zaustavljanja administrativne domene.
- Srodne informacije**
- Naredba Zaustavljanje administrativne domene klastera (ENDCAD)

Brisanje administrativne domene klastera:

Korištenjem sučelja Usluga resursa klastera možete obrisati administrativnu domenu klastera. Brisanje administrativne domene klastera zaustavlja sinkronizaciju nadgledanih resursa koji su definirani u administrativnoj domeni klastera.

Za brisanje administrativne domene klastera učinite sljedeće:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Na stranici Usluga resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
4. Na stranici Administrativne domene izaberite administrativnu domenu klastera.
5. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Brisanje**.
6. Kliknite **Da** na stranici potvrde brisanja administrativne domene.

Promjena svojstava administrativne domene klastera:

Korištenjem grafičkog sučelja Usluga resursa klastera možete promijeniti svojstva postojeće administrativne domene klastera. Ova svojstva upravljaju sinkronizacijom unosa nadgledanih resursa koje su definirane u administrativnoj domeni klastera.

Za promjenu svojstava administrativne domene klastera izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Na stranici Usluga resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
4. Na stranici Administrativne domene izaberite administrativnu domenu klastera.
5. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojstva**.
6. Na stranici Svojstva možete promijeniti sljedeće informacije vezane uz administrativnu domenu klastera:
 - U polje **Ime** unesite ime administrativne domene klastera. Ime ne može imati više od 10 znakova.
 - U polje **Sinkronizacijske opcije** navedite sinkronizacijsko ponašanje kad se čvor pridruži administrativnoj domeni klastera. Ovo polje je omogućeno samo ako je klaster verzije 6 ili veće. Moguće vrijednosti slijede:

Zadnja opcija promjene (default)

Izaberite ovu opciju ako se sve promjene nad nadgledanim resursima trebaju primijeniti na administrativnu domenu klastera. Kad se domena uključi u administrativnu domenu klastera sve promjene napravljene nad nadgledanim resursima na čvoru koji se spaja dok čvor nije bio aktivan se primjenjuju na nadgledane resurse na drugim aktivnim čvorovima u domeni, osim ako nije učinjena neka novija promjena nad resursom u aktivnoj domeni. Zadnja promjena koja je napravljena nad nadgledanim resursom se primjenjuje na resurse na svim aktivnim čvorovima.

Opcija aktivne domene

Izaberite ovu opciju ako su promjene nad nadgledanim resursima dozvoljene samo iz aktivne domene.

Promjene nad nadgledanim resursima na neaktivnim čvorovima se odbacuju kad se čvor pridruži administrativnoj domeni klastera. Opcija aktivne domene se ne primjenjuje na memorijska mjesta mrežnog poslužitelja (*NWSSTG) ili konfiguracije mrežnog poslužitelja (*NWSCFG). Sinkronizacija ovih resursa se uvijek bazira na zadnjoj promjeni.

- Iz popisa **Čvorovi u administrativnoj domeni** možete dodati čvor u administrativnu domenu klastera izborom **Dodaj** ili ukloniti čvor iz domene izborom **Ukloni**.

Upravljanje unosima nadgledanih resursa:

Grafičko sučelje Usluga resursa klastera omogućuje upravljanje unosima nadgledanih resursa u vašoj administrativnoj domeni klastera. Administrativna domena klastera osigurava da promjene napravljene nad nadgledanim resursima budu konzistentne na svakom čvoru unutar okoline visoke dostupnosti.

Rad sa statusom unosa nadgledanog resursa:

Grafičko sučelje Usluga resursa klastera daje statusne poruke za unose nadgledanog resursa unutar administrativne domene klastera.

Nakon što se MRE doda u administrativnu domenu klastera, resurs se nadgleda za promjene na svim čvorovima administrativne domene kako bi vrijednosti atributa resursa bile sinkronizirane po svim čvorovima u administrativnoj domeni klastera. Ponašanje sinkronizacije ovisno je o sljedećim faktorima:

- Status klastera
- Status administrativne domene klastera
- Status čvora
- Određene akcije nad resursom

Za rad sa statusom unosa nadgledanog resursa izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
 4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
 5. Na stranici Administrativne domene kliknite kontekst ikonu pokraj administrativne domene klastera i izaberite **Rad s tipovima nadgledanih resursa**.
- Napomena:** Akcija **Rad s tipovima nadgledanih resursa** je dostupna samo ako je čvor kojim upravljate dio administrativne domene klastera. Prikazuje se trenutni popis tipova nadgledanih resursa.
6. Na stranici Rad s tipovima nadgledanih resursa kliknite kontekst ikonu pokraj tipa resursa i izaberite **Atributi**.
 7. Prikazuje se lista Atributa za unose nadgledanog resursa. Stupac Globalni status prikazuje trenutni status za ovaj atribut u aktivnoj administrativnoj domeni klastera.

Sljedeće vrijednosti određuju status nadgledanog resursa u klasteru:

Globalna vrijednost

Vrijednost za svaki nadgledani atribut za koji se očekuje da ga resurs ima na svim čvorovima administrativne domene. Globalna vrijednost je ista na svim aktivnim čvorovima i predstavlja zadnju promjenu koja je sinkronizirana u domeni.

Globalni status

Status resursa kroz administrativnu domenu klastera i oznaka da li su resursi potpuni sinkronizirani. Slijede moguće globalne statusne vrijednosti:

Konzistentno

Vrijednosti svih atributa resursa koje nadgleda sistem su iste na svim aktivnim čvorovima u administrativnoj domeni klastera. Ovaj status se događa u normalnoj operativnoj okolini gdje su klaster, administrativna domena klastera i svi čvorovi u operativnom stanju i aktivni u klasteru. U

ovoj okolini, bilo kakva promjena vrijednosti nadgledanog resursa se širi na sve čvorove administrativne domene. Ovaj proces je asinkron s obzirom na originalnu promjenu, ali će rezultirati konzistentnim vrijednostima za prijavljene resurse kroz administrativnu domenu. U ovom slučaju Globalni status je Konzistentan, promjena je uspješno izvedena na svakom čvoru i vrijednost resursa na svakom čvoru odgovara globalnoj vrijednosti resursa.

Nekonzistentno

Vrijednosti za sve attribute nadgledanog resursa nisu iste na svim aktivnim čvorovima unutar administrativne domene klastera. Zapisuje se poruka koja opisuje zašto je status Nekonzistentan. Na primjer, ako su napravljene promjene na nadgledanom resursu dok administrativna domena klastera nije bila aktivna, nadgledani resurs bi trebao biti Nekonzistentan.

Čekajući

Vrijednosti nadgledanih atributa su u obradi sinkronizacije na administrativnoj domeni klastera.

Dodan Unos nadgledanog resursa je dodan u administrativnu domenu klastera, ali još nije sinkroniziran.

Završeno

Nadgledani resurs je u nepoznatom stanju jer je administrativna domena klastera zaustavljena i promjene na resursu se više ne obrađuju. Kad je administrativna domena klastera zaustavljena, globalni status na sve MRE-ove koji je bio Konzistentan se postavlja na Završeno.

Neuspio

Resurs se više ne nadgleda od strane administrativne domene klastera i MRE bi trebao biti uklonjen. Određene akcije resursa nisu preporučljive kad se resurs sinkronizira od strane administrativne domene klastera. Ako je resurs kojeg predstavlja MRE sistemski objekt, on se ne bi trebao brisati, preimenovati ili premještati u drugu knjižnicu bez prethodnog uklanjanja MRE-a. Ako je resurs izbrisan, preimenovan ili premješten globalni status za MRE će biti postavljen na Neuspio i sve promjene nad resursom nakon toga neće biti proširene na nijedan čvor administrativne domene.

Kod obnavljanja nadgledanog resursa na čvoru unutar administrativne domene klastera, vrijednosti nadgledanog resursa se mijenjaju natrag kako bi odgovarale globalnim vrijednostima koje sinkronizira administrativna domena klastera.

Uklanjanje unosa nadgledanih resursa (MRE):

Unosi nadgledanih resursa (MRE) su resursi koji se trenutno koriste u okolini visoke dostupnosti i koji su nadgledani za promjene kroz administrativnu domenu klastera. Ako ih više ne želite nadgledati možete ukloniti MRE-ove. Oni se mogu ukloniti pomoću grafičkog sučelja Usluga resursa klastera.

Za uklanjanje unosa nadgledanih resursa pratite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
 4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
 5. Na stranici Administrativne domene kliknite kontekst ikonu pokraj administrativne domene klastera i izaberite **Rad s tipovima nadgledanih resursa**.
- Napomena:** Akcija **Rad s tipovima nadgledanih resursa** je dostupna samo ako je čvor kojim upravljate dio administrativne domene klastera. Prikazuje se trenutni popis tipova nadgledanih resursa.
6. U popisu tipova nadgledanih resursa kliknite kontekst ikonu pokraj tipa nadgledanog resursa i izaberite **Rad s unosima nadgledanih resursa**. Prikazuje se popis MRE objekata.
 7. Kliknite kontekst ikonu pokraj MRE objekta koji želite ukloniti i izaberite **Ukloni unos nadgledanog resursa**.
 8. Kliknite **Da** u prozoru potvrde uklanjanja unosa nadgledanog resursa. Unos nadgledanog resursa se uklanja iz administrativne domene klastera.

Srodne informacije

Naredba Uklanjanje MRE-a admin domene (RMVCADMRE)

API Uklanjanje unosa nadgledanog resursa (QfpadRmvMonitoredResourceEntry)

Izlistavanje tipova nadgledanih resursa:

Tipovi nadgledanih resursa su sistemski objekti kao npr. korisnički profili ili varijable okoline koji mogu biti nadgledani od strane administrativne domene klastera. Možete izlistati tipove nadgledanih resursa koji su trenutno specificirani u administrativnoj domeni klastera.

Za izlistavanje tipova nadgledanih resursa, slijedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
5. Na stranici Administrativne domene kliknite kontekst ikonu pokraj administrativne domene klastera i izaberite **Rad s tipovima nadgledanih resursa**.

Napomena: Akcija **Rad s tipovima nadgledanih resursa** je dostupna samo ako je čvor kojim upravljate dio administrativne domene klastera. Prikazuje se trenutni popis tipova nadgledanih resursa.

6. Izvedite potrebne akcije nad izabranim tipovima nadgledanih resursa:

- Rad s atributima nadgledanih resursa
- Dodavanje novog unosa nadgledanog resursa

Ispis unosa nadgledanih resursa (MRE):

Unosi nadgledanih resursa su resursi kao npr. korisnički profili i varijable okoline, koju su definirani u administrativnoj domeni klastera. Korištenjem grafičkog sučelja Usluga resursa klastera možete izlistati unose nadgledanih resursa definirane u administrativnoj domeni klastera.

Za ispis unosa nadgledanih resursa, slijedite ove korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
5. Na stranici Administrativne domene kliknite kontekst ikonu pokraj administrativne domene klastera i izaberite **Rad s tipovima nadgledanih resursa**.

Napomena: Akcija **Rad s tipovima nadgledanih resursa** je dostupna samo ako je čvor kojim upravljate dio administrativne domene klastera. Prikazuje se trenutni popis tipova nadgledanih resursa.

6. U popisu tipova nadgledanih resursa kliknite kontekst ikonu pokraj tipa nadgledanog resursa i izaberite **Rad s unosima nadgledanih resursa**.
7. Gledajte i radite s listom prijavljenih unosa nadgledanih resursa.

Izbor atributa za monitoriranje:

Nakon što ste dodali unose resursa monitora, možete izabrati attribute koji su pridruženi tim resursima da ih nadgleda domena administrativnog klastera.

Za izbor atributa za nadgledanje unosa nadgledanih resursa (MRE), izvedite sljedeće korake:

1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.

- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
- | 5. Na stranici Administrativne domene kliknite kontekst ikonu pokraj administrativne domene klastera i izaberite **Rad s tipovima nadgledanih resursa**.
- | **Napomena:** Akcija **Rad s tipovima nadgledanih resursa** je dostupna samo ako je čvor kojim upravljate dio administrativne domene klastera. Prikazuje se trenutni popis tipova nadgledanih resursa.
- | 6. Na popisu tipova nadgledanih resursa kliknite kontekst ikonu pokraj tipa nadgledanog resursa i izaberite **Rad s unosima nadgledanih resursa...** Prikazuje se popis MRE objekata.
- | 7. Kliknite kontekst ikonu pokraj MRE objekta, poput korisničkog profila ili systemske vrijednosti, izaberite **Rad s atributima**. Prikazuje se MRE popis atributa.
- | 8. U prozoru Popis MRE atributa, izaberite attribute koje želite nadgledati, a zatim kliknite **Zatvori**. Na primjer, ako želite da nadgledate opise Ethernet linije za promjene atributa imena resursa, izaberite imena resursa kao attribute.

| **Srodni zadaci**

| “Dodavanje unosa nadgledanih resursa” na stranici 199

| Možete dodati unos nadgledanog resursa (MRE) u administrativnu domenu klastera. Unosi nadgledanih resursa definiraju kritične resurse tako da promjene nad tim resursima budu održavane konzistentnima u cjelokupnoj okolini visoke dostupnosti.

| *Atributi koji se mogu nadgledati:*

| Unos nadgledanog resursa se može dodati u administrativnu domenu klastera za različite tipove resursa. Ovo poglavlje popisuje attribute koji se mogu nadgledati za pojedini tip resursa.

| **Tipovi resursa**

- | • Klase (*CLS)
- | • Opisi Ethernet linija (*ETHLIN)
- | • Opisi nezavisnih spremišta diskova uređaja (*ASPDEV)
- | • Opisi poslova (*JOBDEV)
- | • Mrežni atributi (*NETA)
- | • Konfiguracija mrežnog poslužitelja za sigurnost veze (*NWSCFG)
- | • Konfiguracija mrežnog poslužitelja za udaljene veze (*NWSCFG)
- | • Konfiguracije mrežnih poslužitelja za servisne procesore (*NWSCFG)
- | • Opisi mrežnih poslužitelja za iSCSI veze (*NWSD)
- | • Opisi mrežnih poslužitelja za integrirane mrežne poslužitelje (*NWSD)
- | • Memorijski prostori mrežnih poslužitelja (*NWSSTG)
- | • Opisi uređaja host adaptora mrežnih poslužitelja (*NWSHDEV)
- | • Opisi optičkih uređaja (*OPTDEV)
- | • Opisi podsistema (*SBSD)
- | • Varijable systemske okoline (*ENVVVAR)
- | • Systemske vrijednosti (*SYSVAL)
- | • Opisi uređaja trake (*TAPDEV)
- | • Opisi Token-ring linija (*TRNLIN)
- | • TCP/IP atributi (*TCPA)
- | • Korisnički profili (*USRPRF)

Tablica 46. Atributi koji se mogu nadgledati za klase

Ime atributa	Opis
CPUTIME	Maksimalno CPU vrijeme
DFTWAIT	Default vrijeme čekanja
MAXTHD	Maksimalno niti
MAXTMPSTG	Maksimalna privremena memorija
RUNPTY	Prioritet izvedbe
TEXT	Tekstualni opis
TIMESLICE	Vremenski isječak

Tablica 47. Atributi koji se mogu nadgledati za Ethernet opise linija

Ime atributa	Opis
ASSOCPORT	Ime resursa pridruženog porta
AUTOCRTCTL	Kontroler autokreiranja
AUTODLCTL	Kontroler autobrisanja
CMNRCYLMT	Granice obnavljanja
COSTBYTE	Relativni trošak po bajtu za slanje i primanje podataka na liniji
COSTCNN	Relativan trošak uključenosti na liniju
DUPLEX	Dupleks
GENTSTFRM	Generiraj testne okvire
GRPADR	Grupna adresa
LINESPEED	Brzina linije
MAXFRAME	Maksimalna veličina okvira
MAXCTL	Maksimum kontrolera
MSGQ	Red poruka
ONLINE	Online na IPL
PRPDLY	Odgoda širenja
RSRCNAME	Ime resursa
SECURITY	Razina sigurnosti fizičke linije
SSAP	Informacijska lista izvorne servisne pristupne točke (SSAP)
TEXT	Tekstualni opis
USRDFN1	Prvi korisnički-definirani
USRDFN2	Drugi korisnički-definirani
USRDFN3	Treći korisnički-definirani
VRYWAIT	Variraj na čekanju

Tablica 48. Atribut koji se mogu nadgledati za opise spremišta diskova uređaja

Ime atributa	Opis
MSGQ	Red poruka
RDB	Relacijska baza podataka
RSRCNAME	Ime resursa
TEXT	Tekstualni opis

Tablica 49. Atributi koji se mogu nadgledati za opise poslova

Ime atributa	Opis
ACGCDE	Šifru obračuna
ALWMLTTHD	Dozvoli višestruke niti
DDMCNV	DDM razgovor
DEVRCYACN	Akcija obnavljanja uređaja
ENDSEV	Kraj strogosti
HOLD	Zadrži na red poslova
INLASGRP	Inicijalna ASP grupa
INQMSGRPY	Odgovor na upitnu poruku
JOBMSGQFL	Akcija punog reda poruka poslovan
JOBMSGQMX	Maksimalna veličina reda poruka poslova
JOBPTY	Prioritet posla (na JOBQ)
JOBQ	Red poslova
LOG	Zapisivanje poruka
LOGCLPGM	Zapisivanje CL programskih naredbi
OUTPTY	Prioritet izlaza (na OUTQ)
OUTQ	Red izlaza
PRTDEV	Print device
PRTTXT	Ispis teksta
RQSDTA	Zatraži podatke ili naredbu
RTGDTA	Usmjeravanje podataka
SPLFACN	Akcija datoteke u redu čekanja
SWS	Prekidači poslova
SYNTAX	CL provjera sintakse
TEXT	Tekstualni opis
TSEPOOL	Kraj spremišta vremenskih isječaka
USER	Korisnik

Tablica 50. Atributi koji se mogu nadgledati za mrežne attribute

Ime atributa	Opis
ALWADDCLU	Dozvoli dodavanje u klaster
DDMACC	DDM/DRDA zatraži pristup
NWSDOMAIN	Domena mrežnog poslužitelja
PCSACC	Zatraži klijentski pristup

Napomena: Svaki mrežni atribut se tretira kao samostalni unos nadgledanog resursa. Za njih je tip resursa i ime atributa identično.

Tablica 51. Atributi koji se mogu nadgledati za mrežne konfiguracije servisnih procesora

Ime atributa	Opis
EID	Identifikator kućišta
ENBUNICAST	Omogući jednosmjerno
INZSP	Inicijaliziraj servisni procesor

Tablica 51. Atributi koji se mogu nadgledati za mrežne konfiguracije servisnih procesora (nastavak)

Ime atributa	Opis
SPAUT	Ovlaštenje servisnog procesora
SPCERTID	Identifikator certifikata servisnog procesora
SPINTNETA	Internet adresa servisnog procesora
SPNAME	Ime servisnog procesora
TEXT	Tekstualni opis

Tablica 52. Atributi koji se mogu nadgledati za mrežne konfiguracije udaljenih sistema

Ime atributa	Opis
BOOTDEVID	Identifikator uređaja za podizanje sistema
CHAPAUT	Ciljna CHAP provjera autentičnosti
DELIVERY	Metoda dostave
DYNBOOTOPT	Opcije dinamičkog podizanja sistema
INRCHAPAUT	Inicijator CHAP provjere autentičnosti
RMTIFC	Udaljena sučelja
RMTSYSID	Identifikator udaljenog sistema
SPNWSCFG	Konfiguracija servisnog procesora mrežnog poslužitelja koja se koristi za upravljanje udaljenim poslužiteljem
TEXT	Tekstualni opis

Tablica 53. Atributi koji se mogu nadgledati za mrežne konfiguracije sigurnosti veza

Ime atributa	Opis
IPSECRULE	IP sigurnosna pravila
TEXT	Tekstualni opis

Tablica 54. Atributi koji se mogu nadgledati za mrežne konfiguracije integriranih mrežnih poslužitelja

Ime atributa	Opis
CFGFILE	Konfiguracijska datoteka
CODEPAGE	ASCII kodna stranica koja predstavlja skup znakova koje koristi mrežni poslužitelj
EVTLOG	Dnevnik događaja
MSGQ	Red poruka
NWSSTGL	Veze memorijskih mjesta
PRPDMNUSR	Širenje domenskog korisnika
RSRCNAME	Ime resursa
RSTDDEVRSC	Resursi ograničenih uređaja
SHUTDTIMO	Vrijeme gašenja sistema
SYNCTIME	Sinhroniziraj datum i vrijeme
TCPDMNNAME	TCP/IP ime lokalne domene
TCPHOSTNAM	TCP/IP ime hosta
TCPPORTCFG	TCP/IP konfiguracija porta
TCPNAMSVR	TCP/IP ime poslužiteljskog sistema

Tablica 54. Atributi koji se mogu nadgledati za mrežne konfiguracije integriranih mrežnih poslužitelja (nastavak)

Ime atributa	Opis
TEXT	Tekstualni opis
VRYWAIT	Variraj na čekanju
WINDOWSNT	Windows opis mrežnog poslužitelja

Tablica 55. Atributi koji se mogu nadgledati za mrežne opise iSCSI veza

Ime atributa	Opis
ACTTMR	Vremenski prekidač aktivacije
CFGFILE	Konfiguracijska datoteka
CMNMSGQ	Komunikacijski red poruka
CODEPAGE	ASCII kodna stranica koja predstavlja skup znakova koje koristi mrežni poslužitelj
DFTSECRULE	Defaultno IP sigurnosno pravilo
DFTSTGPTH	Defaultna staza memorije
EVTLOG	Dnevnik događaja
MLTPHGRP	Višestazna grupa
MSGQ	Red poruka
NWSCFG	Konfiguracija mrežnog poslužitelja
NWSSTGL	Veze memorijskih mjesta
PRPDMNUSR	Širenje domenskog korisnika
RMVMEDPTH	Staza prijenosnog medija
RSRCNAME	Ime resursa
RSTDDEVRSRC	Resursi ograničenih uređaja
SHUTDTIMO	Vrijeme gašenja sistema
STGPTH	iSCSI staze memorije mrežnog poslužitelja
SYNCTIME	Sinhroniziraj datum i vrijeme
TCPDMNNAME	TCP/IP ime lokalne domene
TCPHOSTNAM	TCP/IP ime hosta
TCPNAMSVR	TCP/IP ime poslužiteljskog sistema
TCPPORTCFG	TCP/IP konfiguracija porta
TEXT	Tekstualni opis
VRTETHCTLP	Virtualni Ethernet kontrolni port
VRTETHPTH	Virtual Ethernet staza
VRYWAIT	Variraj na čekanju

Tablica 56. Atributi koji se mogu nadgledati za prostore memorije mrežnih poslužitelja

Ime atributa	Opis
SIZE	Veličina
TEXT	Tekstualni opis
TOTALFILES	Ukupno datoteka

Tablica 57. Atributi koji se mogu nadgledati za opise uređaja host adaptora mrežnih poslužitelja

Ime atributa	Opis
CMNRCYLMT	Granice obnavljanja
LCLIFC	Pridruženo lokalno sučelje
MSGQ	Red poruka
ONLINE	Online na IPL
RSRCNAME	Ime resursa
TEXT	Tekstualni opis

Tablica 58. Atributi koji se mogu nadgledati za opise optičkih uređaja

Ime atributa	Opis
MSGQ	Red poruka
ONLINE	Online na IPL
RSRCNAME	Ime resursa
TEXT	Tekstualni opis

Tablica 59. Atributi koji se mogu nadgledati za opise podsistema

Ime atributa	Opis
AJE	Unos predpokrenutog posla
CMNE	Online na IPL
JOBQE	Red poslova
MAXJOBS	Maksimalni broj poslova
PJE	Unos predpokrenutog posla
RMTLOCNAME	Ime udaljene lokacije
RTGE	Unos usmjeravanja
SGNDSPF	Prikaz prijave
SYSLIBLE	Knjižnica podsistema
TEXT	Tekstualni opis
WSNE	Unos imena radne stanice
WSTE	Unos tipa radne stanice

Tablica 60. Atributi koji se mogu nadgledati za varijable sistemske okoline

Bilo koja varijabla okoline razine *SYS se može nadgledati. Atribut i ime resursa su isti kao i ime varijable okoline.
Napomena: Svaka varijabla okoline se tretira kao samostalni unos nadgledanog resursa. Za njih je tip resursa i ime atributa identično.

Tablica 61. Atributi koji se mogu nadgledati za sistemske vrijednosti

Ime atributa	Opis
QACGLVL	Razina knjiženja
QACTJOBITP	Dozvoli prekidanje poslova
QALWOBJRST	Sprečava vraćanje objekta sistemskog stanja ili objekta koji nasljeđuje ovlaštenje
QALWUSRDMN	Dozvoljava objekte korisničkih domena

Tablica 61. Atributi koji se mogu nadgledati za sistemske vrijednosti (nastavak)

Ime atributa	Opis
QASTLVL	Razina pomaganja
QATNPGM	Program pažnje
QAUDCTL	Revizijska kontrola
QAUDENDACN	Akcija greška dnevnika revizije
QAUDFRCLVL	Razina forsiranja revizije
QAUDLVL	Razina revizije
QAUDLVL2	Proširenje razine revizije
QAUTOCFG	Automatska konfiguracija uređaja
QAUTORMT	Udaljeni kontroleri i uređaji
QAUTOVRT	Konfiguracija automatskog virtualnog uređaja
QCCSID	Identifikator kodnog skupa znakova
QCFGMSGQ	Red poruka za linije, kontrolere i uređaje
QCHRID	Defaultni grafički skup znakova i kodna stranica koja se koristi za prikaz i ispis podataka
QCHRIDCTL	Kontrola identifikatora znakova za posao
QCMNRCYLMT	Automatsko obnavljanje od greške u komunikacijama
QCNTYID	Identifikator zemlje ili regije
QCRTAUT	Ovlaštenje za nove objekte
QCRTOBJAUD	Revizija novih objekata
QCTLSBSD	Kontrolni podsistem ili knjižnica
QCURSYM	Simbol valute
QDATFMT	Format datuma
QDATSEP	Separator datuma
QDBRCVYWT	Čekaj na obnavljanje baze podataka prije ponovnog pokretanja
QDECFMT	Decimalni format
QDEVNAMING	Konvencija imenovanja uređaja
QDEVRCYACN	Akcija obnavljanja uređaja
QDSCJOBITV	Timeout interval za odspojene poslove
QDSPSGNINF	Kontrolira prikaz informacije o prijavi
QENDJOBMT	Maksimalno vrijeme za završetak odmah
QFRCCVNRST	Forsiranje konverzije kod vraćanja
QHSTLOGSIZ	Veličina datoteke dnevnika povijesti
QIGCCDEFNT	Ime kodiranog fonta
QIGCFNTSIZ	Veličina kodiranog fonta
QINACTIV	Timeout interval neaktivnog posla
QINACTMSGQ	Akcija timeout intervala
QIPLTYPE	Tip ponovnog pokretanja
QJOBMSGQFL	Akcija punog reda poruka poslovan
QJOBMSGQMX	Maksimalna veličina reda poruka poslova
QJOBMSGQSZ	Inicijalna veličina reda poruka poslova u kilobajtima (KB)

Tablica 61. Atributi koji se mogu nadgledati za sistemske vrijednosti (nastavak)

Ime atributa	Opis
QJOBMSGQTL	Maksimalna veličina reda poruka poslova (u KB)
QJOBSPLA	Inicijalna veličina smještanja kontrolnog bloka u red čekanja (u bajtovima)
QKBDBUF	Meduspremnik tipkovnice
QKBDTYPE	Skup znakova jezika tipkovnice
QLANGID	Defaultni identifikator jezika
QLIBLCKLVL	Zaključaj knjižnice u listu pretrage knjižnice korisničkih poslova
QLMTDEVSSN	Ograničavanje sesije uređaja
QLMTSECOFR	Ograniči pristup uređajima službenika sigurnosti
QLOCALE	Lokalizacija
QLOGOUTPUT	Proizvedi uzlaz pisača za dnevnik posla
QMAXACTLVL	Maksimalna razina aktivnosti sistema
QMAXJOB	Maksimalni broj dozvoljenih poslova na sistemu
QMAXSGNACN	Odgovor sistema kad se dostigne ograničenje postavljeno na sistemsku vrijednost QMAXSIGN
QMAXSIGN	Maksimalni broj dopuštenih nevažećih pokušaja prijave na sistem
QMAXSPLF	Maksimalni broj datoteka izlaza pisača
QMLTTHDACN	Kad funkcija višenitnog posla nije nitno sigurna
QPASTHRSVR	Dostupno ekranskih stanica prolaz-kroz poslova poslužitelja
QPRBFTR	Filter dnevnika problema
QPRBHLDTV	Zadržavanje minimuma
QPRTDEV	Default pisač
QPRTKEYFMT	Format ispisa ključa
QPRTTXT	Do 30 znakova teksta koji se mogu ispisati na dnu izlivanja i stranica separatora
QPWDCHGBLK	Minimalno vrijeme između promjena lozinke
QPWDEXPITV	Broj dana za koje je lozinka važeća
QPWDEXPWRN	Intervalni sistem upozorenja o isticanju lozinke
QPWDLMTACJ	Ograničava korištenje susjednih brojeva u lozinki
QPWDLMTCHR	Ograničava korištenje određenih znakova u lozinki
QPWDLMTREP	Ograničava korištenje ponovljenih znakova u lozinki
QPWDLVL	Razina lozinke
QPWDMAXLEN	Maksimalni broj znakova u lozinki
QPWDMINLEN	Minimalni broj znakova u lozinki
QPWDPOSDIF	Kontrolira poziciju znakova u novoj lozinki
QPWDRQDDGT	Zahtjeva korištenje znamenke u novoj lozinki
QPWDRQDDIF	Kontrolira da li nova lozinka mora biti različita od stare
QPWDRULES	Pravila lozinke
QPWDVLDPGM	Program odobravanja lozinke
QPWRDWNLMT	Maksimalno vrijeme za završetak odmah

Tablica 61. Atributi koji se mogu nadgledati za sistemske vrijednosti (nastavak)

Ime atributa	Opis
QRCLSPLSTG	Automatski obriši neiskorištenu memoriju izlaza pisača
QRETSVRSEC	Zadrži indikator sigurnosnih podataka poslužitelja
QRMTSIGN	Udaljena prijava
QRMTSRVATR	Atribut udaljenog poslužitelja
QSCANFS	Pretraživanje sistema datoteka
QSCANFCTL	Kontrola pretraživanja
QSCPFCONS	Događa se problem s konzolom
QSECURITY	Razina sistemske sigurnosti
QSETJOBATR	Postavi attribute posla
QSFWERRLOG	Dnevnik softverske greške
QSHRMEMCTL	Dozvoli korištenja dijeljene ili mapirane memorije s mogućnosti pisanja
QSPCENV	Default korisnička okolina
QSPLFACN	Akcija datoteke u redu čekanja
QSRTSEQ	Sekvenca sortiranja
QSRVDMP	Dnevnik usluga za nenadgledane Escape poruke
QSSLCSL	Popis specifikacija šifri za Sloj sigurnih utičnica
QSSLCSLCTL	Kontrola šifri za Sloj sigurnih utičnica
QSSLPCL	Protokoli Sloja sigurnih utičnica
QSTRUPGM	Postavi startup program
QSTMSG	Prikaz statusnih poruka
QSYSLIBL	Popis sistemskih knjižnica
QTIMSEP	Odjelitelj vremena
QTSEPOOL	Prikazuje da li bi interaktivni poslovi trebali biti premješteni u drugo glavno spremište memorije kad dostignu kraj vremenskog isječka
Napomena: Svaka sistemska vrijednost tretira se kao zasebni unos nadgledanog resursa. Za njih, tip resursa i imena atributa su identični.	

Tablica 62. Atributi koji se mogu nadgledati za opise uređaja trake

Ime atributa	Opis
ASSIGN	Dodaj uređaj za stavljanje u stanje variranja
MSGQ	Red poruka
ONLINE	Online na IPL
RSRCNAME	Ime resursa
TEXT	Tekstualni opis
UNLOAD	Odstrani uređaj u stanju vary off

Tablica 63. Atributi koji se mogu nadgledati za token-ring opise

Ime atributa	Opis
ACTLANMGR	Aktiviraj LAN upravitelja

Tablica 63. Atributi koji se mogu nadgledati za token-ring opise (nastavak)

Ime atributa	Opis
ADPTADR	Lokalna adresa adaptora
AUTOCRTCTL	Kontroler autokreiranja
AUTODLTCTL	Kontroler autobrisanja
CMNRCYLMT	Granice obnavljanja
COSTBYTE	Relativni trošak po bajtu za slanje i primanje podataka na liniji
COSTCNN	Relativan trošak uključenosti na liniju
DUPLEX	Dupleks
ELYTKNRLS	Rano otpuštanje upravljačkog okvira
FCNADR	Funkcionalna adresa
LINESPEED	Brzina linije
LINKSPEED	Brzina veze
LOGCFGCHG	Promjene konfiguracije dnevnika
MAXCTL	Maksimum kontrolera
MAXFRAME	Maksimalna veličina okvira
MSGQ	Red poruka
ONLINE	Online na IPL
PRPDLY	Odgoda širenja
RSRCNAME	Ime resursa
SECURITY	Sigurnost veze
SSAP	Informacijska lista izvorne servisne pristupne točke (SSAP)
TRNINFBDN	Token-ring informacija o svjetlosnom signalu
TRNLOGLVL	Razina dnevnika TRLAN upravitelja
TRNMGRMODE	Način TRLAN upravitelja
TEXT	Tekstualni opis token-ring veze
USRDFN1	Prvi korisnički-definirani
USRDFN2	Drugi korisnički-definirani
USRDFN3	Treći korisnički-definirani
VRYWAIT	Variraj na čekanju

Tablica 64. Atributi koji se mogu nadgledati za TCP/IP attribute

Ime atributa	Opis
ARPTIMO	Timeout predmemorije Protokola rezolucije adrese (ARP)
ECN	Omogući eksplicitno obavještanje o zagušenju (ECN)
IPDEADGATE	IP detekcija mrtvog gateway-a
IPDTGFWD	IP prosljeđivanje datograma
IPPATHMTU	Pronalaženje staze maksimalne jedinice prijenosa (MTU)
IPQOSBCH	IP QoS batching datograma
IPQOSEN	IP QoS omogućavanje
IPQOSTMR	IP QoS rezolucija vremenskog okidača
IPRSBTIMO	IP timeout ponovnog sastavljanja

Tablica 64. Atributi koji se mogu nadgledati za TCP/IP atribute (nastavak)

Ime atributa	Opis
IPSRCRTG	IP usmjeravanje izvora
IPTTL	IP vrijeme života (ograničenje skokova)
LOGPCLERR	Zapisivanje grešaka protokola
NFC	Predmemorija mrežne datoteke
TCPCLOTIMO	TCP timeout vremena čekanja
TCPCNNMSG	TCP poruka zatvaranja veze
TCPKEEPALV	TCP održi na životu
TCPMINRTM	TCP minimalno vrijeme retransmisije
TCPR1CNT	TCP R1 broj retransmisije
TCPR2CNT	TCP R2 broj retransmisije
TCPRCVBUF	TCP primi veličinu međuspremnik
TCPSNDBUF	TCP pošalji veličinu međuspremnik
TCPURGPTR	TCP hitni pokazivač
UDPCKS	UDP kontrolna suma
Napomena: Svaki TCP/IP atribut se tretira kao samostalni unos nadgledanog resursa. Za njih, tip resursa i imena atributa su identični.	

Tablica 65. Atributi koji se mogu nadgledati za korisničke profile

Ime atributa	Opis
ACGCDE	Šifru obračuna
ASTLVL	Razina pomaganja
ATNPGM	Program pažnje
CCSID	Identifikator kodnog skupa znakova
CHRIDCTL	Kontrola identifikatora znakova
CNTRYID	ID zemlje ili regije
CURLIB	Trenutna knjižnica
DLVRY	Isporuka
DSPSGNINF	Prikaz informacija o prijavi
GID	Grupni ID broj
GRPAUT	Grupno ovlaštenje
GRPAUTTYP	Tip grupnog ovlaštenja
GRPPRF	Profil grupe
HOMEDIR	Home direktorij
INLMNU	Početni izbornik
INLPGM	Inicijalni program za pozivanje
JOBID	Opis posla
KBDBUF	Spremanje tipkovnice u međuspremnik
LANGID	ID jezika
LCLPWDGMT	Lokalno upravljanje lozinkom
LMTCPB	Ograničavanje sposobnosti

Tablica 65. Atributi koji se mogu nadgledati za korisničke profile (nastavak)

Ime atributa	Opis
LMTDEVSSN	Ograničavanje sesije uređaja
LOCALE	Lokalizacija
MAXSTG	Maksimalna dozvoljena memorija
MSGQ	Red poruka
OUTQ	Red izlaza
OWNER	Vlasnik
PASSWORD	Korisnička lozinka
PRTDEV	Uređaj ispisa
PTYLMT	Najviši prioritet rasporeda
PWDEXP	Postav lozinke na istekla
PWDEXPITV	Interval isticanja lozinke
SETJOBATR	Atributi posla lokalizacije
SEV	Filter koda ozbiljnosti
SPCAUT	Posebno ovlaštenje
SPCENV	Specijalna okolina
SRTSEQ	Redosljed sortiranja
STATUS	Stanje
SUPGRPPRF	Dodatne grupe
TEXT	Tekstualni opis
UID	Korisnički ID broj
USRCLS	Korisnička klasa
USROPT	Korisničke opcije

Prikazivanje poruka unosa nadgledanih resursa:

Upotrebom grafičkog sučelja Usluga resursa klastera možete prikazati poruke koje su pridružene unosima nadgledanih resursa.

Za prikaz i pregled poruka unosa nadgledanih resursa izvedite sljedeće:

1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
 4. Na stranici Usluge resursa klastera kliknite **Rad s administrativnim domenama** da bi prikazali popis administrativnih domena klastera u klasteru.
 5. Na stranici Administrativne domene kliknite kontekst ikonu pokraj administrativne domene klastera i izaberite **Rad s tipovima nadgledanih resursa**.
- Napomena:** Akcija **Rad s tipovima nadgledanih resursa** je dostupna samo ako je čvor kojim upravljate dio administrativne domene klastera. Prikazuje se trenutni popis tipova nadgledanih resursa.
6. Na popisu nadgledanih tipova resursa kliknite kontekst ikonu pokraj nadgledanog tipa resursa i izaberite **Rad s unosima nadgledanih resursa**. Prikazuje se popis MRE objekata.
 7. Kliknite kontekst ikonu pokraj MRE objekta, poput korisničkog profila ili systemske vrijednosti i izaberite **Prikaz poruka**.

Upravljanje preklonim diskovima

Preklonni diskovi su nezavisna spremišta diskova koja su konfigurirana kao dijelovi grupa resursa klastera (CRG) uređaja. Vlasništvo nad podacima i aplikacijama koje se pohranjuju na preklonni disk se može prebacivati na druge sisteme koji su definirani unutar CRG-a uređaja. Tehnologija preklonnih diskova pruža visoku dostupnost za vrijeme planiranih i neplaniranih ispada sistema.

Nedostupnost spremišta diskova:

Možete izabrati nezavisno spremište diskova da ga učinite nedostupnim (isključiti). Ne možete pristupiti nijednoj disk jedinici ili objektima u nezavisnom spremištu diskova ili njegovoj odgovarajućoj bazi podataka dok ponovno ne postanu dostupni (varied on). Spremište može ponovno biti dostupno na istom sistemu ili drugom sistemu u domeni obnavljanja grupe resursa klastera.

Važno: Prije nego što nezavisno spremište diskova postane nedostupno, nijedan posao ne može zadržati rezervacije na spremištu diskova. Pogledajte Rezervacije otpuštanja poslova na nezavisnom disku radi detalja o određivanju koriste li poslovi nezavisno spremište diskova i kako otpustiti rezervacije poslova.

Kod pravljenja UDFS spremišta diskova nedostupnim pomoću System i Navigator, mogle bi se generirati poruke koje trebaju odgovor u sučelju baziranom na znakovima. System i Navigator neće dati nikakav znak da poruka čeka.

Za pravljenje nezavisnog spremišta diskova nedostupnim:

1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili aktivnu okolinu).
2. Proširite System i koji želite pregledati, **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice**.
3. Proširite **Spremište diskova**.
4. Desno kliknite na spremište diskova koji želite učiniti nedostupnim i izaberite **Učini nedostupnim**.
5. Iz kućice dijaloga koja se prikazuje, kliknite **Učini nedostupnim** kako bi spremište diskova učinili nedostupnim.

Možete koristiti naredbu Variranje konfiguracije (VRYCFG) u sučelju baziranom na znakovima da bi spremište diskova učinili nedostupnim.

Koristite naredbu Prikaz ASP statusa (DSPASPSTS) za identificiranje gdje je korak u obradi.

Koristite API Kontrola ASP pristupa (QYASPCTLAA) za ograničavanje obrada koje imaju pristup ASP-u.

Koristite API Pokretanje DASD operacije upravljanja (QYASSDMO) za smanjenje količine vremena koje je potrebno za pravljenje spremišta diskova nedostupnim.

Pravljenje hardvera preklonim:

U i5/OS okolini visoke dostupnosti morate vaše vanjske jedinice proširenja napraviti preklonim.

Kad koristite nezavisna spremišta diskova u preklonnoj okolini, pridruženi hardver također mora biti ovlašten za prebacivanje. Ovisno o okolini ovo može uključivati okvire, jedinice ili IOP-e i njihove pridružene resurse. Pogledajte sljedeće korake koji su primjenjivi na vašu preklonnu okolinu.

Kako učiniti okvir ili jedinicu preklonom

Nezavisno spremište diskova može sadržavati disk jedinice unutar nekoliko jedinica proširenja. Ako imate samostalne jedinice proširenja koje sadrže disk jedinice uključene u nezavisno spremište diskova, morate ovlastiti jedinicu proširenja da dodijelite pristup drugim sistemima. Ovo se zove kreiranje preklonne jedinice proširenja. Ako ne želite da drugi sistemi mogu pristupiti samostalnoj jedinici proširenja napravite ju privatnom.

Za kreiranje preklonne jedinice ili okvira, pratite sljedeće korake:

1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).

- | 2. Proširite sistem koji želite istražiti i proširite **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice** → **Po lokaciji** i izaberite okvir ili disk jedinicu koju želite učiniti preklapnom.
- | 3. Desno kliknite na izabrani okvir ili disk jedinicu i izaberite **Učini preklapnim**.
- | 4. Pratite upute na prikazanoj kućici dijaloga.

| **Kreiranje preklapnog IOP-a**

| Da bi učinili IOP preklapnim, sabirnica koja sadrži IOP koji kontrolira disk jedinice za prebacivanje mora biti *u vlasništvu i dijeljena* od strane primarnog čvora. Sabirnica također mora biti *koristi dijeljenje sabirnica* od strane čvora sigurnosne kopije. Pogledajte Dinamičko prebacivanje IOP-a između particija za više informacija.

| Za izvođenje ovog zadatka trebate korisnički profil Servisnih alata s administrativnim ovlaštenjem za funkciju Sistemske particije u Namjenskim servisnim alatima (DST). Za više informacija o dobivanju povlastica logičke particije pogledajte Ovlaštenje logičke particije.

| Za promjenu tipa vlasništva za sabirnicu korištenjem Središnjeg upravljanja pratite sljedeće korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).
- | 2. Izaberite primarnu particiju sistema.
- | 3. Proširite **Konfiguracija i servis** i izaberite **Logičke particije**.
- | 4. Desno kliknite na **Logička particija** i izaberite **Konfiguriranje particija**.
- | 5. U prozoru Konfiguriranje logičkih particija desno kliknite na sabirnicu kojoj želite promijeniti vlasništvo i kliknite **Svojstva**.
- | 6. Izaberite stranicu **Particije**.
- | 7. Izaberite particiju koja posjeduje sabirnicu u **Logička particija vlasnik** i zatim izaberite tip vlasništva u **Dijeljenje**. Ako je tip vlasništva dijeljeno, particije koje dijele sabirnicu pojavljuju se na listi. Kliknite Pomoć ako trebate više informacija o ovim opcijama.
- | 8. Kliknite **OK**.

| **Kreiranje preklapnog I/O spremišta pomoću Konzole upravljanja hardverom**

| Ako koristite Konzolu upravljanja hardverom za upravljanje logičkim particijama morate kreirati I/O spremište koje uključuje IOP, IOA i sve priključene resurse kako bi dozvolili prebacivanje nezavisnog spremišta diskova između particija. Morate dozvoliti pristup svakoj particiji za koju želite da ima u vlasništvu nezavisno spremište diskova, dodjelom I/O spremišta svakom particijskom profilu.

| Za kreiranje I/O spremišta koje će se prebacivati između particija pratite sljedeće korake:

- | 1. Otvorite prozor Svojstva profila logičke particije za promjenu svojstava particijskog profila i pridruživanje resursa I/O spremištu.
- | 2. Kliknite karticu **Fizički I/O**.
- | 3. U stupcu Profili I/O uređaja proširite sabirnicu koja sadrži IOP koji želite učiniti preklapnim.
- | 4. Izaberite IOP koji želite pridružiti I/O spremištu. IOP mora biti *željen* (ne smije biti oznaka u stupcu **Potreban**).
- | 5. Kliknite stupac I/O spremišta tako da se kursor pojavi u redu IOP-a koje želite dodijeliti I/O spremištu i upišite broj I/O spremišta.
- | 6. Ponavljajte ove korake za dodavanje svakog IOA i resursa pod kontrolom IOP-a u I/O spremište.
- | 7. Kliknite **OK**.

| **Pridruživanje I/O spremišta particijama**

| Nakon što ste dodali resurse u I/O spremište izvedite sljedeće korake da bi pridružili I/O spremište svakoj dodatnoj particiji za koju želite moći preuzeti vlasništvo nezavisnog spremišta diskova u preklapnoj okolini.

1. Otvorite prozor Svojstva profila logičke particije za promjenu svojstava particijskog profila za svaku dodatnu particiju koja treba pristupiti nezavisnom spremištu diskova.
2. Kliknite karticu **Fizički I/O**.
3. Kliknite **Napredno**.
4. U prozoru I/O spremišta upišite u polje **I/O spremišta za dodati** broj I/O spremišta za koje ste pridružili resurse koje želite prebaciti na nezavisno spremište diskova.
5. Kliknite **Dodaj** → **OK**.

Da bi promjene I/O spremišta uspjele izvedite sljedeće korake za svaku particiju čiji je particijski profil promijenjen:

1. Ugasite particiju. Pogledajte Ponovno pokretanje i gašenje i5/OS u logičkoj particiji.
2. Pokrenite logičku particiju aktiviranjem particijskog profila da bi promjene imale učinka.

Srodni koncepti

Dinamičko preklapanje IOP-a između particija

Ovlaštenje logičke particije

I/O spremište

Srodni zadaci

Promjena svojstava profila particija

Aktiviranje profila particije

Ponovno pokretanje i gašenje i5/OS™ u logičkoj particiji

Umirivanje nezavisnog spremišta diskova:

U i5/OS rješenju visoke dostupnosti nezavisna spremišta diskova se koriste za spremanje fleksibilnih podataka i aplikacija. Neke systemske funkcije kao što je izvođenje sigurnosnog kopiranja zahtijevaju da privremeno suspendirate promjene nad podacima dok se operacija ne izvede.

Da bi skratili potrebno vrijeme za smirivanje nezavisnog spremišta diskova trebali bi zaustaviti redove batch poslova, zaustaviti neke podsisteme ili poslati poruku prekida interaktivnim korisnicima s prijedlogom da odgode nove poslove na neko vrijeme.

Za umirivanje nezavisnog spremišta diskova izvedite sljedeće korake.

U sučelju reda za naredbe unesite sljedeće naredbe: CHGASPACT ASPDEV(name) OPTION(*SUSPEND) SSPTIMO(30) SSPTIMOACN(*CONT),, gdje je *name* ime nezavisnog spremišta diskova koje želite suspendirati. U ovoj naredbi navodite suspenziju nezavisnog spremišta diskova s vremenskim prekoračenjem od 30 sekundi i tražite nastavak sa sljedećim korakom čak i u slučaju premašivanja navedenog vremena.

Nastavljanje nezavisnog spremišta diskova:

Nakon što ste umirili nezavisno spremište diskova u i5/OS rješenju visoke dostupnosti zbog operacija sigurnosnog kopiranja morat ćete ponovno pokrenuti (nastaviti) nezavisno spremište diskova kako bi bili sigurni da će se promjene učinjene nad podacima za vrijeme umirivanja ažurirati.

Izvedite sljedeće korake za nastavljavanje nezavisnog spremišta diskova:

U sučelju reda za naredbe unesite sljedeću naredbu: CHGASPACT ASPDEV(name) OPTION(*RESUME),, gdje je *name* ime nezavisnog spremišta diskova kojeg nastavljate.

Upravljanje međulokacijskim zrcaljenjem

Možete upravljati s tri tehnologije međulokacijskog zrcaljenja: zemljopisno zrcaljenje, metro zrcaljenje i globalno zrcaljenje. Ove tehnologije međulokacijskog zrcaljenja omogućavaju obnavljanje od katastrofe, kopiranjem kritičnih podataka s disk jedinica na produkcijskoj lokaciji na disk jedinice na lokaciji sigurnosne kopije.

| **Upravljanje zemljopisnim zrcaljenjem:**

| Koristite sljedeće informacije za pomoć kod zemljopisnog zrcaljenja. Zemljopisno zrcaljenje je pod-funkcija međulokacijskog zrcaljenja gdje se podaci zrcale na nezavisna spremišta diskova unutar i5/OS okoline.

| *Odgoda zemljopisnog zrcaljenja:*

| Ako trebate zaustaviti TCP komunikacije iz bilo kojeg razloga, poput stavljanja vašeg sistema u ograničeno stanje, trebate prvo suspendirati zemljopisno zrcaljenje. Ova akcija privremeno zaustavlja zrcaljenje između sistema u rješenju visoke dostupnosti.

| Kada suspendirate zrcaljenje, sve promjene koje se naprave na produkcijskoj kopiji nezavisnog spremišta diskova ne šalju se na zrcalnu kopiju.

| **Bilješka:** Kada ponovno nastavite sa zemljopisnim zrcaljenjem, između produkcijske i zrcalne kopije potrebna je sinkronizacija. Ako je zemljopisno zrcaljenje suspendirano bez praćenja, tada se događa potpuna sinkronizacija. To može biti dugotrajan postupak.

| **Odgadanje zemljopisnog zrcaljenja pomoću IBM-ovog Navigatora direktora sistema za i5/OS**

| Da odgodite zemljopisno zrcaljenje pomoću IBM-ovog Navigatora direktora sistema za i5/OS, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM navigator direktora sistema za i5/OS prozor.
- | 4. Izaberite **Spremište diskova**.
- | 5. Izaberite produkcijsku kopiju **Spremišta diskova** koji želite odgoditi.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite odgoditi.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Odgodi s praćenjem** ili **Odgodi bez praćenja**.

| **Odgoda zemljopisnog zrcaljenja pomoću System i Navigatora**

| Da odgodite zemljopisno zrcaljenje pomoću System i Navigator, slijedite ove korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite sistem koji je vlasnik produkcijske kopije zemljopisno zrcalnog spremišta diskova koji želite odgoditi.
- | 3. Proširite **Konfiguracija i servisi** → **Hardver** → **Jedinice diska** → **Spremišta diskova**.
- | 4. Desno kliknite produkcijsku kopiju **Spremišta diskova** koji želite suspendirati i izaberite **Zemljopisno zrcaljenje** → **Odgodite zemljopisno zrcaljenje**.

| Ako odgodite bez praćenja, sistem pokuša pratiti promjene koje je napravio na tim spremištima diskova. To može skratiti dužinu procesa sinkronizacije tako da izvede djelomičnu sinkronizaciju kada ponovno nastavite sa zemljopisnim zrcaljenjem. Ako je prostor za praćenje potrošen, tada kada nastavite sa zemljopisnim zrcaljenjem potrebna je potpuna sinkronizacija.

| **Bilješka:** Ako odgodite zemljopisno zrcaljenje bez praćenja promjena, tada kada ponovno nastavite sa zemljopisnim zrcaljenjem, potrebna je sinkronizacija između produkcijske i zrcalne kopije. Ako odgodite zemljopisno zrcaljenje i pratite promjene, tada je potrebna samo djelomična sinkronizacija. Potpuna sinkronizacija može biti dugotrajan postupak od nekoliko sati i duže. Dužina vremena potrebna za sinkronizaciju ovisi o količini podataka koji se sinkroniziraju, brzini TCP/IP veza i broju linija koje se koriste za zemljopisno zrcaljenje.

| *Nastavljanje zemljopisnog zrcaljenja:*

| Ako suspendirate zemljopisno zrcaljenje morate ga nastaviti kako bi mogli reaktivirati zrcaljenje između produkcijske i zrcalne kopije.

| **Bilješka:** Kad nastavite zemljopisno zrcaljenje produkcijske i zrcalne kopije se sinkroniziraju konkurentno s izvođenjem zemljopisnog zrcaljenja. Sinkronizacija može biti dugotrajan proces. Ako sinkronizaciju prekinu pojavu nedostupnosti spremišta diskova onda će se sinkronizacija nastaviti od mjesta gdje je prekinuta kad spremište diskova postane ponovno dostupno. Kad se ponovno nastavi prekinuta sinkronizacija prva poruka (CPI0985D) označava da je sinkronizacija 0% kompletna.

| **Nastavljanje zemljopisnog zrcaljenja pomoću IBM Systems Director Navigatora za i5/OS**

| Za nastavljavanje zemljopisnog zrcaljenja korištenjem IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite proizvodnu kopiju **Spremišta diskova** koju želite nastaviti.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite nastaviti.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Nastavak**.

| **Nastavljanje zemljopisnog zrcaljenja pomoću System i Navigator**

| Za nastavljavanje zemljopisnog zrcaljenja korištenjem System i Navigator, pratite sljedeće korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite sistem koji posjeduje produkcijsku kopiju spremišta diskova za koji želite nastaviti zemljopisno zrcaljenje.
- | 3. Proširite **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice** → **Spremišta diskova**.
- | 4. Desno kliknite na proizvodnu kopiju **Spremišta diskova** koje želite nastaviti i izaberite **Zemljopisno zrcaljenje** → **Nastavak zemljopisnog zrcaljenja**.

| Koristite API Pokretanje operacije DASD održavanja (QYASSDMO) za smanjivanje vremena koje je potrebno da bi spremište diskova postalo nedostupno.

| *Odspajanje zrcalne kopije:*

| Ako koristite zemljopisno zrcaljenje i želite pristupiti zrcalnoj kopiji radi izvođenja operacije spremanja, dubinskog pretraživanja ili kreiranja izvještaja, morate odspojiti zrcalnu kopiju od produkcijske kopije.

| Možete odspojiti zrcalnu kopiju pristupanjem produkcijskoj kopiji spremišta diskova.

| **Bilješka:** Kad ponovno spojite odspojenu zrcalnu kopiju potrebna je potpuna sinkronizacija između produkcijske i zrcalne kopije. Sinkronizacija može biti dugotrajan proces.

| **Odspajanje zrcalne kopije s IBM Systems Director Navigatorom za i5/OS**

| Za odspajanje zrcalne kopije korištenjem IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite proizvodnu kopiju **Spremišta diskova** koju želite odspojiti.

- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite odspojiti.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Odspoji s praćenjem** ili **Odspoji bez praćenja**.

| **Odspajanje zrcalne kopije s System i Navigator**

| Preporučljivo je da napravite nezavisno spremište diskova nedostupnim kako bi se osigurali da produkcijska kopija neće biti mijenjana dok se izvodi odspajanje.

| Za odspajanje zrcalne kopije korištenjem System i Navigator, pratite sljedeće korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite sistem koji posjeduje produkcijsku kopiju spremišta diskova od kojeg želite odspojiti zrcalnu kopiju.
- | 3. Proširite **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice** → **Spremišta diskova**.
- | 4. Desno kliknite na proizvodnu kopiju **Spremišta diskova** koje želite dekonfigurirati i izaberite **Zemljopisno zrcaljenje** → **Odspajanje zrcalne kopije**.

| Ako se na **Zemljopisno zrcaljenje** → **Odspoji zrcalnu kopiju** ne može kliknuti, jer je onemogućeno, zrcalna kopija nije sinkronizirana s produkcijskom kopijom, zemljopisno zrcaljenje se mora ponovno pokrenuti, spremište diskova postaviti u stanje vary on i produkcijska i zrcalna kopija ponovno sinkronizirati prije nego odspojite zrcalnu kopiju.

| Prije nego što odspojenu zrcalnu kopiju učinite dostupnom trebate kreirati drugi, jedinstveni opis uređaja za nezavisno spremište diskova koje ga razlikuje od produkcijske kopije. Poseban opis uređaja za zrcalnu kopiju sprečava nastanak dvije instance na istoj bazi podataka u mreži. To će također pojednostaviti rad izvan System i Navigator. Koristite opis uređaja odspojene zrcalne kopije da bi učinili odspojenu zrcalnu kopiju dostupnom.

| *Ponovno spajanje zrcalne kopije:*

| Ako ste odspojili zrcalnu kopiju i završili ste svoj rad s tom kopijom morate ju ponovno spojiti kako bi nastavili s korištenjem zemljopisnog zrcaljenja.

| Ponovno spajate zrcalnu kopiju pristupanjem produkcijskoj kopiji spremišta diskova. Odspojena zrcalna kopija mora biti nedostupna kad ju ponovno spajate na produkcijsku kopiju.

| **Bilješka:** Kad ponovno spajate odspojenu zrcalnu kopiju, potrebna je kompletna sinkronizacija između produkcijske i zrcalne kopije. Sinkronizacija može biti dugotrajan proces.

| **Ponovno spajanje zrcalne kopije pomoću IBM Systems Director Navigatora za i5/OS**

| Za ponovno spajanje zrcalne kopije pomoću IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite proizvodnu kopiju **Spremišta diskova** koju želite suspendirati.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite suspendirati.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Spoji**.

| Ponovno spajanje zrcalne kopije sa System i Navigator

| Za ponovno spajanje zrcalne kopije korištenjem System i Navigator, pratite sljedeće korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).

- | 2. Proširite sistem koji posjeduje produkcijsku kopiju spremišta diskova kojom želite ponovno spojiti odspojenu zrcalnu kopiju.
- | 3. Proširite **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice** → **Spremišta diskova**.
- | 4. Desno kliknite na proizvodnu kopiju **Spremišta diskova** koje želite ponovno spojiti i izaberite **Zemljopisno zrcaljenje** → **Ponovno spoji zrcalnu kopiju**.

| *Dekonfiguracija zemljopisnog zrcaljenja:*

| Ako više ne želite koristiti mogućnost zemljopisnog zrcaljenja za pojedino spremište diskova ili grupu spremišta diskova možete izabrati **Dekonfiguraciju zemljopisnog zrcaljenja**. Ako dekonfigurirate zemljopisno zrcaljenje, sistem zaustavlja to zrcaljenje i briše zrcalnu kopiju spremišta diskova na čvorovima mjesta zrcalne kopije.

| Spremište diskova mora biti offline za dekonfiguraciju zemljopisnog zrcaljenja.

| Za dekonfiguriranje globalnog zrcaljenja pratite sljedeće korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite sistem koji želite istražiti i proširite **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk Jedinice**.
- | 3. Desno kliknite na proizvodnu kopiju **Spremišta diskova** koje želite dekonfigurirati i izaberite **Zemljopisno zrcaljenje** → **Dekonfiguracija zemljopisnog zrcaljenja**.
- | 4. Ažurirajte konfiguraciju klastera kako slijedi:
 - | a. Uklonite čvorove pridružene zrcalnoj kopiji iz domene obnavljanja CRG-a uređaja.
 - | b. Uklonite ime mjesta i IP adrese portova podataka iz preostalih čvorova klastera.

| **Srodni zadaci**

| “Uklanjanje čvorova” na stranici 216

| Možda ćete trebati ukloniti čvor iz klastera ako izvodite nadogradnju čvora ili ako čvor više ne treba sudjelovati u i5/OS okolini visoke dostupnosti.

| *Promjena svojstava zemljopisnog zrcaljenja:*

| Možete promijeniti informacije pridružene zemljopisnom zrcaljenju i uređivati pridružene opise kopija.

| **Promjena svojstava zemljopisnog zrcaljenja pomoću IBM Systems Director Navigatora za i5/OS**

| Za uređivanje zemljopisnog zrcaljenja korištenjem IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojstva**. Za promjenu pridruženog opisa kopija izaberite opis kopije i kliknite **Uredi**.

| **Promjena svojstava zemljopisnog zrcaljenja sa System i Navigatorom**

| Za promjenu svojstava zemljopisnog zrcaljenja pomoću System i Navigatora, pratite sljedeće korake:

- | 1. U System i Navigator, proširite **Moje veze** (ili vašu aktivnu okolinu).
- | 2. Proširite sistem koji je u vlasništvu produkcijske kopije zrcaljenog spremišta diskova koje je pridruženo zemljopisnoj zrcalnoj sesiji za koju mijenjate attribute, **Konfiguracija i servis** → **Hardver** → **Disk jedinice** → **Spremišta diskova**.

- | 3. Desno kliknite na produkcijsku kopiju **Spremišta diskova** kojoj želite uređivati atribute i izaberite **Sesije** →
| **Otvori**.
- | 4. Desno kliknite na produkcijsku kopiju **Sesije** za koju želite uređivati atribute i izaberite **Svojstva**. Za promjenu pridruženog opisa kopija izaberite opis kopije i kliknite **Uredi**.

| **Upravljanje sesijama metro zrcaljenja:**

| U i5/OS rješenjima visoke dostupnosti koja koriste IBM System Storage tehnologiju metro zrcaljenja, morate konfigurirati sesiju metro zrcaljenja između i5/OS sistema i vanjskih disk jedinica s konfiguriranim metro zrcaljenjem.
| Možete upravljati ovim sesijama iz sistema.

| *Odgoda sesija metro zrcaljenja:*

| Možda ćete trebati odgoditi sesije metro zrcaljenja da izvedete održavanje sistema.

| Da odgodite sesije metro zrcaljenja, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremište diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova koje želite odgoditi.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite odgoditi.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Odgodi**.

| *Nastavljanje sesija metro zrcaljenja:*

| Nakon što izvedete rutinske operacije kao što je izvedba održavanja vašeg sistema morate nastaviti suspendirane sesije metro zrcaljenja kako bi ponovno omogućili visoku dostupnost.

| Za nastavljavanje suspendirane sesije metro zrcaljenja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova koje je suspendirano.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koja je suspendirana.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Nastavak**.

| *Brisanje sesije metro zrcaljenja:*

| Možete obrisati sesiju metro zrcaljenja ako više ne želite koristiti sesiju za visoku dostupnost i obnavljanje od katastrofe.

| Za brisanje sesije metro zrcaljenja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji koju želite obrisati.

- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite obrisati.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Brisanje**.

| *Prikaz svojstava metro zrcaljenja:*

| Prikaz informacija o sesiji metro zrcaljenja u svrhu promjene opisa pridruženih kopija.

| Za promjenu svojstava metro zrcaljenja pomoću IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojstva**. Za promjenu pridruženog opisa kopija izaberite opis kopije i kliknite **Uredi**.

| **Upravljanje globalnim zrcaljenjem:**

| U i5/OS okolini visoke dostupnosti koja koristi IBM System Storage tehnologiju globalnog zrcaljenja, morate konfigurirati sesiju globalnog zrcaljenja između i5/OS sistema i vanjskih disk jedinica konfiguriranih s globalnim zrcaljenjem. Možete upravljati ovim sesijama iz sistema.

| *Odgoda sesija globalnog zrcaljenja:*

| Možda ćete trebati odgoditi sesije globalnog zrcaljenja da izvedete održavanje sistema.

| Da odgodite sesije globalnog zrcaljenja, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremište diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova koje želite odgoditi.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite odgoditi.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Odgodi**.

| *Nastavljanje sesija globalnog zrcaljenja:*

| Nakon što izvedete rutinske operacije kao što je izvedba održavanja vašeg sistema morate nastaviti suspendirane sesije globalnog zrcaljenja kako bi ponovno omogućili visoku dostupnost.

| Za nastavljavanje suspendirane sesije globalnog zrcaljenja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova koje je suspendirano.

- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koja je suspendirana.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Nastavak**.

| *Brisanje sesije globalnog zrcaljenja:*

| Možete obrisati sesiju globalnog zrcaljenja ako više ne želite koristiti sesiju za visoku dostupnost i obnavljanje od katastrofe.

| Za brisanje sesije globalnog zrcaljenja pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji koju želite obrisati.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite obrisati.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Brisanje**.

| *Promjena svojstava sesije globalnog zrcaljenja:*

| Prikaz informacija o sesiji globalnog zrcaljenja u svrhu promjene opisa pridruženih kopija.

| Za promjenu svojstava globalnog zrcaljenja pomoću IBM Systems Director Navigatora za i5/OS, pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojstva**. Za promjenu pridruženog opisa kopija izaberite opis kopije i kliknite **Uredi**.

| **Upravljanje funkcijom FlashCopy**

| FlashCopy je IBM System Storage tehnologija koja vam omogućuje kreiranje trenutak-u-vremenu kopije vanjskih disk jedinica. U i5/OS rješenjima visoke dostupnosti koja koriste metro ili globalno zrcaljenje, FlashCopy se može koristiti za smanjivanje prozora sigurnosnog kopiranja, kreiranjem kopije podataka koja se onda može pohraniti na medije. Ako želite koristiti FlashCopy morate kreirati sesiju između sistema i vanjskih jedinica memorije.

| **Konfiguracija FlashCopy sesije:**

| Za i5/OS okoline visoke dostupnosti koje koriste tehnologiju IBM System Storage možete konfigurirati FlashCopy sesiju za kreiranje kopije podataka vezane uz trenutak u vremenu.

| Pogledajte IBM System Storage DS6000 Informacijski centar za informacije o korištenju FlashCopy na IBM System Storage DS6000. Za informacije o korištenju tehnologije FlashCopy na IBM System Storage DS8000, pogledajte IBM System Storage DS8000 Informacijski centar

| Za konfiguraciju FlashCopy sesije pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je **mysystem** ime hosta sistema.

- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova koje želite koristiti kao izvorišnu kopiju.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Nova sesija**.
- | 7. Pratite upute čarobnjaka za izvođenje zadatka.

| **Ažuriranje FlashCopy:**

| Možete ažurirati FlashCopy sesiju kad izvodite resinkronizaciju FlashCopy volumena na vašim IBM System Storage vanjskim jedinicama memorije. Resinkronizacija vam omogućuje izradu kopije bez ponovnog kopiranja cijelog volumena. Ovaj proces je moguć samo s trajnim odnosom, gdje jedinica memorije kontinuirano prati ažuriranja izvornih i ciljnih volumena. S trajnim odnosima, odnos između izvornih i ciljnih volumena se održava i nakon dovršetka sigurnosnog kopiranja. FlashCopy sesija kreirana na i5/OS daje način upravljanja i nadgledanja aktivnosti vezanih uz FlashCopy na IBM System Storage jedinicama.

| Za ažuriranje FlashCopy sesije pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji koju želite ažurirati.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite ažurirati.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Ažuriraj FlashCopy**.

| **Ponovno spajanje FlashCopy:**

| Ponovno spajanje FlashCopy sesije.

| Za ponovno spajanje FlashCopy sesije pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji koju želite ponovno spojiti.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite ponovno spojiti.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Ponovno spoji FlashCopy**.

| **Odspajanje FlashCopy:**

| Možete odspojiti ciljne volumene od izvornih u izabranoj FlashCopy sesiji.

| Za odspajanje ciljnog volumena od izvornog za izabranu FlashCopy sesiju pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite <http://mysystem:2001>, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji koju želite odspojiti.

- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju iz koje želite odspojiti ciljne i izvorne volumene.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Odspoji FlashCopy**.

| **Brisanje FlashCopy:**

| Brisanje FlashCopy sesije.

| Za brisanje FlashCopy sesije pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji koju želite obrisati.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju koju želite obrisati.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Brisanje**.

| **Obnavljanje podataka iz FlashCopy:**

| Nakon što je FlashCopy izveden na IBM System Storage jedinicama, možete obnoviti te podatke iz ciljnog volumena na izvorni volumen u slučaju ispada sistema na izvoru podataka. Za ovo trebate obrnuti FlashCopy sesiju koja je kreirana na i5/OS. Međutim, obrtanje sesije kopira podatke iz ciljnog volumena na izvorni i vraća podatke na raniju verziju.

| **Upozorenje:** Obrtanje FlashCopy sesije vraća sve promjene koje su načinjene na izvornim podacima kopiranjem podataka iz ciljnog volumena. Ovo vraća izvor u raniji trenutak u vremenu.

| Za obrtanje FlashCopy sesije pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova izvorišne kopije.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Otvori sesiju**.
- | 7. Izaberite sesiju.
- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Obrni FlashCopy**.

| **Promjena svojstava FlashCopy:**

| Prikaz informacija o FlashCopy sesiji za promjenu pridruženih opisa kopija.

| Za promjenu informacija o FlashCopy sesiji pratite sljedeće korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Konfiguracija i servis** iz prozora vašeg IBM Systems Director Navigatora za i5/OS.
- | 4. Izaberite **Spremišta diskova**.
- | 5. Izaberite spremište diskova pridruženo sesiji.
- | 6. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Sesije**.
- | 7. Izaberite sesiju.

- | 8. Na izborniku **Izbor akcije** izaberite **Svojstva**. Za promjenu pridruženog opisa kopija izaberite opis kopije i kliknite **Uredi**.

| Rješavanje problema vašeg rješenja visoke dostupnosti

| Nakon što konfigurirate vaše i5/OS rješenje visoke dostupnosti, možda ćete naići na probleme s različitim tehnologijama, uključujući klasterne i međulokacijsko zrcaljenje.

| Klasteri za rješavanje problema

| Pronađite rješenja za obnavljanje nakon grešaka kod problema koji su specifični za klasterne.

| Ponekad se može činiti da vaš klaster ne radi ispravno. Ovo poglavlje pokriva informacije o problemima sa klasterima na koje možete naići.

| **Određivanje da li postoji problem klastera:**

| Počnite ovdje da dijagnosticirate vaš problem s klasterom.

| Ponekad se može činiti da vaš klaster ne radi ispravno. Kada mislite da problem postoji, možete koristiti sljedeće kao pomoć u određivanju da li problem postoji i prirodu problema.

- | • **Odredite da li je klastering aktivan na vašem sistemu.**

| Da odredite da li su usluge resursa klastera aktivne, potražite dva posla - QCSTCTL i QCSTCRGM - na popisu poslova sistema. Ako su ovi poslovi aktivni, tada su aktivne i usluge resursa klastera. Možete koristiti funkciju Upravljanje poslom u IBM Director Navigatoru za i5/OS ili u System i Navigatoru za pregled poslova ili upotrebu naredbe WRKACTJOB (Rad s aktivnim poslovima) da to učinite. Također možete koristiti naredbu DSPCLUINF (Prikaz informacija klastera) da pogledate informacije status za klaster.

| — Dodatni poslovi za usluge resursa klastera mogu također biti aktivni. Poslovi klastera daju informacije o tome kako su poslovi usluga resursa klastera formatirani.

- | • **Odredite uzrok poruke CPFBB26.**

| Poruka : Usluge resursa klastera nisu aktivne ili ne odgovaraju.
| Uzrok : Usluge resursa klastera nisu aktivne ili ne mogu odgovoriti na ovaj zahtjev, jer resurs nije dostupan ili je oštećen.

| Ova greška znači da posao CRG nije aktivan ili da klaster nije aktivan. Koristite naredbu DSPCLUINF (Prikaz informacija klastera) da odredite je li čvor aktivan. Ako čvor nije aktivan, pokrenite čvor klastera. Ako je aktivan, trebate provjeriti CRG da odredite ima li CRG problema.

| Potražite CRG posao na popisu sistemskih poslova. Možete koristiti funkciju Upravljanje poslom u IBM Director Navigatoru za i5/OS ili u System i Navigatoru za pregled poslova ili upotrijebite naredbu WRKACTJOB (Rad s aktivnim poslovima) da to učinite. Također možete koristiti naredbu DSPCRGINF (Prikaz informacija CRG-a) da pogledate statusne informacije za određeni CRG, tako da navedete ime CRG-a na toj naredbi. Ako CRG posao nije aktivan, potražite dnevnik CRG posla da odredite uzrok zašto je zaustavljen. Nakon što se problem popravi, možete ponovno pokrenuti CRG posao pomoću naredbe CHGCLURCY (Promjena obnavljanja klastera) ili tako da zaustavite i ponovno pokrenete klaster na tom čvoru.

- | • **Potražite poruke koje ukazuju na problem.**

| — Osigurajte da možete pregledati sve poruke koje su pridružene naredbi klastera tako da izaberete F10 koji prebacuje između "Uključi detaljne poruke" i "Isključi detaljne poruke". Izaberite da se uključe sve detaljne poruke i pregledajte ih da odredite jesu li potrebne druge akcije.

| — Pazite na poruke upita u QSYSOPR koje čekaju na odgovor.

| — Pazite na poruke greške u QSYSOPR koje ukazuju na problem klastera. Općenito, ovo će biti u rasponu od CPFBB00 do CPFBBFF.

| — Prikažite dnevnik povijesti (CL naredba DSPLOG) za poruke koje označavaju problem klastera. Općenito, ovo će biti u rasponu od CPFBB00 do CPFBBFF.

- | • **Pogledajte u dnevnike poslova za poslove klastera za ozbiljne pogreške.**

Ovi su poslovi inicijalno postavljeni s razinom zapisivanja (4 0 *SECLVL) tako da možete vidjeti potrebne poruke greške. Trebate osigurati da ovi poslovi i poslovi izlaznog programa imaju razinu prijave prikladno postavljenu. Ako klastering nije aktivan, još uvijek možete tražiti spool datoteke za poslove klastera i poslove izlaznog programa.

• **Ako sumnjate na neku vrstu obješenog stanja, pogledajte na stogove poziva poslova klastera.**

Odredite da li postoji bilo kakav program u nekom DEQW (čekanje izlaska iz reda). Ako je tako, provjerite stog poziva svake niti i pogledajte da li bilo koji od njih ima getSpecialMsg u stogu poziva.

• **Potražite unose u dnevnik za okomite licencne interne kodove (VLIC) klastera.**

Ovi unosi u dnevnik imaju glavni kod 4800.

• **Koristite naredbu NETSTAT da odredite postoje li određene nepravilnosti u okolini vaših komunikacija.**

NETSTAT vraća informacije o statusu TCP/IP smjerova mreže, sučelja, TCP veza i UDP portova na vašem sistemu.

– Koristite Netstat Opciju 1 (Rad sa statusom TCP/IP sučelja) da osigurate da IP adresa koja je izabrana da bude korištena za klastering pokazuje stanje 'Aktivan'. Također osigurajte da je LOOPBACK adresa (127.0.0.1) također aktivna.

– Koristite Netstat Opciju 3 (Rad s TCP/IP statusom veza) za prikaz brojeva portova (F14). Lokalni port 5550 treba biti u stanju 'Slušaj'. Ovaj se port mora otvoriti pomoću STRTCPSVR *INETD naredbe uz prisutnost QTOGINTD (Korisnik QTCP) posla u listi Aktivni poslovi. Ako je klastering pokrenut na čvoru, lokalni port 5551 mora biti otvoren i biti u '*UDP' stanju. Ako klastering nije pokrenut, port 5551 ne smije biti otvoren ili će u stvari onemogućiti uspješno pokretanje klasteringa na dotičnom čvoru.

• Koristite ping. Ako pokušate ponovno pokrenuti čvor klastera i na njemu se ne može napraviti ping, primit ćete internu klastering grešku (CPFBB46).

Prikupljanje informacija obnavljanja za klaster:

Naredbu Rad s klasterom (WRKCLU) možete koristiti za skupljanje informacija o ukupnoj slici vašeg klastera. Ove informacije mogu biti korištene kao pomoć pri rješavanju grešaka.

Rad s klasterom (WRKCLU) naredba koristi se za prikazivanje i rad s čvorovima i objektima klastera. Kada izvodite ovu naredbu, prikazuje se ekran Rad s klasterom. Kao dodatak prikazu čvorova u klasteru i informacija o klasteru, možete koristiti ovu naredbu da pogledate informacije o klasteru i za skupljanje podataka o vašem klasteru

Za skupljanje informacija o obnavljanju od greške, dovršite sljedeće korake:

1. U sučelju baziranom na znakovima upišite WRKCLU OPTION(OPTION). Možete specificirati sljedeće opcije da označite s kojim informacijama o statusu klastera želite raditi.

***SELECT**

Prikaz izbornika Rad s klasterom.

***CLUINF**

Prikaz informacije klastera.

***CFG** Prikaz performansi i konfiguracijskih parametara za klaster.

***NODE**

Prikaz panela Rad s čvorovima klastera koji je popis čvorova u klasteru.

***DEVDMN**

Prikaz panela Rad s domenama klastera koji je popis domena u klasteru.

***CRG** Prikaz panela Rad s grupama resursa klastera koji je popis grupa resursa klastera u klasteru.

***ADMMDMN**

Prikaz panela Rad s administrativnim domenama klastera koji je popis administrativnih domena u klasteru.

***SERVICE**

Skuplja informacije o praćenju i debugu za sve poslove usluga resursa klastera u klasteru. Ove informacije se pišu u datoteku sa članom za svaki posao usluga resursa klastera. Koristite ovu opciju samo kada vas na to uputi vaš dobavljač servisa. Ona će prikazati prompt panel za Dump praćenja klastera (DMPCLUTRC).

| Uobičajeni problemi klastera:

| Popisuje najčešće probleme koji se mogu dogoditi u klasteru, kao i načine za njihovo izbjegavanje i obnavljanje nakon što se dogode.

| Sljedeći uobičajeni problemi se mogu lako izbjeći ili lako ispraviti.

| Ne možete pokrenuti ili ponovno pokrenuti čvor klastera

| Ovo se obično desi zbog nekog problema s vašom komunikacijskom okolinom. Da ovo izbjegnute, osigurajte da su atributi vaše mreže ispravno postavljeni, uključujući adrese povratne petlje, INETD postavke, ALWADDCLU attribute i IP adrese komunikacija klastera.

- | • ALWADDCLU mrežni atributi moraju biti prikladno postavljeni na ciljni čvor ako pokušavate pokrenuti udaljeni čvor. Ovo treba biti postavljeni ili u *ANY ili *RQSAUT zavisno o vašoj okolini.
- | • IP adrese izabrane za upotrebu kod klasteringa lokalno i na ciljnom čvoru moraju pokazivati status *Aktivno*.
- | • Adresa POVRATNAPETLJA (127.0.0.1) mora također biti aktivna lokalno i na ciljnom čvoru.
- | • Lokalni i bilo koji udaljeni čvorovi moraju moći PING-ati s IP adresom koju treba koristiti za klastering, da osiguraju da je mrežno usmjerenje aktivno.
- | • INETD mora biti aktivno na ciljnom čvoru. Kada je INETD aktivno, port 5550 na ciljnom čvoru treba biti u stanju *Slušanje*. Pogledajte INETD poslužitelj za informacije o pokretanju INETD poslužitelja.
- | • Prije pokušaja pokretanja čvora, port 5551 na čvoru koji treba pokrenuti ne smije biti otvoren ili će on zapravo onemogućiti uspješno pokretanje klasteringa na dotičnom čvoru.

| Ostali ste s nekoliko odspojenih klastera s jednim čvorom

| Ovo se može desiti kada čvor koji se pokrenuo ne može komunicirati s ostatkom čvorova klastera. Provjerite staze komunikacija.

| Odgovor izlaznih programa je spor.

| Uobičajeni uzrok ove situacije je neispravna postavka opisa posla koju koristi izlazni program. MAXACT parametar se može postaviti prenisko tako da, na primjer, samo neke instance izlaznog programa mogu biti aktivne u bilo kojoj točki u bilo kojem vremenu. Preporuča se da se ovo postavi na *NOMAX.

| Izvedba je općenito spora.

| Postoje nekoliko uobičajenih uzroka ovog simptoma.

- | • Najvjerojatniji uzrok je težak komunikacijski promet preko dijeljene komunikacijske veze.
- | • Drugi mogući uzrok je nekonzistentnost između okoline komunikacija i parametara podešavanja poruka klastera. Možete koristiti API Dohvat informacija usluga resursa klastera (QcstRetrieveCRSInfo) da pogledate trenutne postavke parametara podešavanja i API Promjena usluga resursa klastera (QcstChgClusterResourceServices) da promijenite postavke. Izvedba klastera se može pogoršati s default postavkama parametra podešavanja klastera, ako se koristi stari hardverski adaptor. Tipovi hardverskih adaptora uključeni u definiciju *stari* su 2617, 2618, 2619, 2626 i 2665. U tom je slučaju poželjna postavka parametra podešavanja *Klasa izvedbe* u *Normalno*.
- | • Drugi uobičajeni uzrok ovog uvjeta je problem s IP višesmjernim grupama. Ako se primarne adrese klastera (prva adresa koja je unesena za dani čvor pri kreiranju klastera ili dodavanju čvora) za nekoliko čvorova nalaze na zajedničkom LAN-u, klaster će koristiti mogućnost višesmjernih IP-ova. Upotrebom naredbe NETSTAT osigurajte da adrese primarnih klastera pokazuju višesmjernu grupu hosta 226.5.5.5. Ovo možete pogledati korištenjem opcije 14 *Prikaz višesmjernih grupa* za adresu subjekta. Ako višesmjerna grupa ne postoji, provjerite da je default postavka TRUE još uvijek postavljena za parametar podešavanja klastera *Omogućiti višesmjernost* upotrebom API-ja Dohvat informacija o uslugama resursa klastera (QcstRetrieveCRSInfo).
- | • Ako su svi čvorovi klastera na lokalnom LAN-u ili ako imaju mogućnost usmjerenja koja može rukovati veličinama paketa Jedinice maksimalnog prijenosa (MTU) većima od 1,464 bajta na svim mrežnim smjerovima,

| prijenosi velikih poruka klastera (većih od 1,536K bajta) mogu biti značajno ubrzani povećanjem vrijednosti parametra podešavanja klastera da bi *Veličina fragmenta poruke* bolje odgovarala MTU-ima smjera.

| **Ne možete koristiti niti jednu od funkcija novog izdanja.**

| Ako pokušate koristiti funkciju novog izdanja i vidite poruku greške CPFBB70, tada je vaša trenutna verzija klastera još uvijek podešena na razinu prethodne verzije. Morate nadograditi sve čvorove klastera na novu razinu izdanja i tada koristiti sučelje podešavanja verzije klastera da namjestite trenutnu verziju klastera na novu razinu. Pogledajte Prilagodbu verzije klastera za više informacija.

| **Ne možete dodati u domenu uređaja ili pristupiti sučelju za upravljanje klasterom System i Navigator.**

| Da pristupite sučelju za upravljanje klasterima System i Navigatora ili da koristite preklopne uređaje, morate na sistemu imati instaliranu i5/OS Opciju 41, HA Preklopni resursi. Također morate imati važeći licencni ključ za ovu opciju.

| **Primijenili ste PTF klastera i izgleda da on ne radi.**

| Trebate provjeriti da ste dovršili sljedeće zadatke nakon primjene PTF-a:

| 1. Zaustavite klaster

| 2. Odjavite se, zatim se ponovno prijavite

| Stari program je još aktivan u aktivacijskoj grupi dok se aktivacijska grupa ne uništi. Sav kod klastera (čak i API-ji klastera) izvode se u default aktivacijskoj grupi.

| 3. Pokrenite klaster

| Većina PTF-ova klastera zahtijeva da klastering bude zaustavljen i zatim ponovno pokrenut za aktivaciju PTF-a.

| **CEE0200 se javlja u dnevniku posla izlaznog programa.**

| Na ovoj poruci greške, modul from je QLEPM i procedura from je Q_LE_leBdyPeilog. Svaki program kojeg izlazni program poziva mora se izvoditi ili u *CALLER ili u aktivacijskoj grupi s imenom. Da popravite ovo stanje, morate promijeniti ili izlazni program ili program gdje je došlo do greške.

| **CPD000D za kojim slijedi CPF0001 se javlja u dnevniku posla usluga resursa klastera.**

| Kada primite ovu poruku greške, provjerite da je sistemska vrijednost QMLTTHDACN postavljena na 1 ili 2.

| **Klaster djeluje kao da visi.**

| Uvjerite se da su izlazni programi grupe resursa klastera istaknuti. Da provjerite izlazni program koristite WRKACTJOB (Rad s aktivnim poslovima) naredbu, zatim pogledajte u stupac Funkcije da provjerite prisutnost za PGM-QCSTCRGEXT.

| **Greške particije:**

| Određeni uvjeti klastera se mogu lako ispraviti. Ako je došlo do particije klastera, možete naučiti kako napraviti obnavljanje. Ovo poglavlje vam također govori kako izbjeći particiju klastera i daje vam primjer kako ponovno spojiti particije.

| Do particije klastera dolazi svaki put kada se izgubi kontakt između jednog ili više čvorova u klasteru i kada se kvar na izgubljenim čvorovima ne može potvrditi. Ovo se ne smije pomiješati s particijom u okolini logičke particije (LPAR).

| Ako primite poruku greške CPFBB20 u dnevniku povijesti (QHST) ili u QCSTCTL dnevniku posla, particija klastera se desila i morate znati kako napraviti obnavljanje. Sljedeći primjer pokazuje particiju klastera koja uključuje klaster od četiri čvora: A, B, C i D. Primjer prikazuje gubitak komunikacije između čvorova klastera B i C, što dovodi do dijeljenja klastera na dvije particije klastera. Prije nego je došlo do particije klastera, postojale su četiri grupe resursa

klastera koje mogu biti bilo kojeg tipa i nazivaju se CRG A, CRG B, CRG C i CRG D. Primjer pokazuje domenu obnavljanja svake grupe resursa klastera.

Tablica 66. Primjer domene obnavljanja za vrijeme particije klastera

Čvor A	Čvor B	x	Čvor C	Čvor D
CRG A (rezerva1)	CRG A (primarni)			
	CRG B (primarni)		CRG B (rezerva1)	
	CRG C (primarni)		CRG C (rezerva1)	CRG C (rezerva2)
CRG D (rezerva2)	CRG D (rezerva2)		CRG D (rezerva1)	
Particija 1			Particija 2	

Klaster se može raspodijeliti ako je maksimalna jedinica prijenosa (MTU) u bilo kojoj točki u stazi komunikacije manja od podesivog parametra komunikacija klastera, veličine odlomka poruke. MTU za IP adrese klastera može se provjeriti upotrebom naredbe Rad s TCP/IP statusom mreže (WRKTCPS) na odgovarajućem čvoru. MTU mora također biti provjeren za svaki korak preko cijele komunikacijske staze. Ako je MTU manji od veličine odlomka poruke ili podignite MTU staze ili smanjite veličinu odlomka poruke. Možete koristiti API Dohvat informacija usluga resursa klastera (QcstRetrieveCRSInfo) za pregled trenutnih postavki parametara podešavanja i API Promjena Usluga resursa klastera (QcstChgClusterResourceServices) za promjenu postavki.

Jednom kada je uzrok raspodjele klastera ispravljen, klaster će detektirati ponovno uspostavljenu vezu komunikacije i izdati poruku CPFBB21 bilo u dnevniku povijesti (QHST) ili QCSTCTL dnevniku posla. Ovo informira operatera da se klaster obnovio iz particije klastera. Pazite na to da jednom kada je stanje particije klastera popravljeno, treba proći par minuta prije nego se klaster spoji natrag.

Određivanje primarne i sekundarne particije klastera:

Da bi odredili tipove akcija grupe resursa klastera koje možete poduzeti unutar particije klastera, trebate znati da li se radi o primarnoj ili sekundarnoj particiji klastera. Kada je particija otkrivena, svaka je particija označena kao primarna ili sekundarna particija za svaku grupu resursa klastera definiranu u klasteru.

Za primarno-backup model, primarna particija sadrži čvor kojemu je trenutna uloga čvora primarno. Sve druge particije su sekundarne. Primarna particija ne mora biti ista za sve grupe resursa klastera.

Ravnopravni model ima sljedeća pravila particije:

- Ako su čvorovi domene obnavljanja u potpunosti sadržani unutar jedne particije, to će biti primarna particija.
- Ako čvorovi domene obnavljanja obuhvate particiju, neće biti primarne particije. Obje particije će biti sekundarne particije.
- Ako je grupa resursa klastera aktivna i ne postoje ravnopravni čvorovi u zadanoj particiji, grupa resursa klastera će biti završena u toj particiji.
- Operativne promjene su dozvoljene u sekundarnoj particiji sve dok se poštuju ograničenja za operativne promjene.
- Nisu dozvoljene promjene konfiguracije u sekundarnoj particiji.

Ograničenja za svaki API Grupe resursa klastera su:

Tablica 67. Ograničenja particije API-ja grupe resursa klastera

API grupe resursa klastera	Dopušteno u primarnoj particiji	Dopušteno u sekundarnoj particiji
Dodavanje čvora za domenu obnavljanja	X	
Dodavanje unosa CRG uređaja		
Promjena grupe resursa klastera	X	
Promjena unosa CRG uređaja	X	X

Tablica 67. Ograničenja particije API-ja grupe resursa klastera (nastavak)

API grupe resursa klastera	Dopušteno u primarnoj particiji	Dopušteno u sekundarnoj particiji
Kreiranje grupe resursa klastera		
Brisanje grupe resursa klastera	X	X
Distribuiranje informacija	X	X
Zaustavljanje grupe resursa klastera ¹	X	
Inicijalizacija preklapanja	X	
Ispis grupe resursa klastera	X	X
Popis informacija o grupi resursa klastera	X	X
Uklanjanje čvora iz domene obnavljanja	X	
Uklanjanje unosa CRG uređaja	X	
Pokretanje grupe resursa klastera ¹	X	
Bilješka:		
1. Dozvoljeno za sve particije za ravnopravne grupe resursa klastera, ali utječe samo na particiju koja izvodi API.		

Primjenom ovih ograničenja, grupe resursa klastera mogu biti sinkronizirane kada klaster više nije particioniran. Kako se čvor ponovno spoji u klaster iz raspodijeljenog stanja, verzija grupe resursa klastera primarne particije se kopira na čvorove sa sekundarne particije.

Kod spajanja dvije sekundarne particije za ravnopravni model, particija koja ima grupu resursa klastera sa statusom Aktivno bit će proglašena pobjednikom. Ako obje particije imaju isti status za grupu resursa klastera, particija koja sadrži prvi čvor izlistan u domeni obnavljanja grupe resursa klastera bit će proglašena pobjednikom. Verzija grupe resursa klastera u pobjedničkoj particiji bit će kopirana na čvorove u drugoj particiji.

Kada je otkrivena particija, API-ji Dodavanje unosa čvora klastera, Prilagodba verzije klastera i Kreiranje klastera ne mogu biti izvedeni na niti jednoj od particija. API Dodavanje unosa domene uređaja se može izvesti samo ako niti jedan od čvorova u domeni uređaja nije particioniran. Svi ostali API-ji kontrole klastera se mogu izvoditi na bilo kojoj particiji. Međutim, akcija koju je API izveo stupa na snagu samo u particiji koja izvodi API.

Promjena particioniranih čvorova u neuspjelo:

Ponekad je stanje particije prijavljeno kada se zaista dogodio ispad čvora. Ovo se može desiti kada usluge resursa klastera izgube komunikaciju s jednim ili više čvorova, ali ne može se otkriti da li su čvorovi još uvijek operativni. Kada se dogodi ovo stanje, postoji jednostavan mehanizam koji pokazuje da je čvor pokvaren.

Upozorenje: Kada uslugama resursa klastera kažete da čvor nije uspio, to čini obnavljanje iz stanja particije jednostavnijim. Međutim, promjena stanja čvora u neuspjelo kada je, zapravo, čvor još uvijek aktivan i dogodila se prava particija, ne bi trebalo biti učinjeno. Ako to učinite možete uzrokovati da čvor na više od jedne particije pretpostavi primarnu ulogu za grupu resursa klastera. Kada dva čvora pretpostavljaju da su primarni čvorovi, podaci kao što su datoteke ili baze podataka mogu postati odspojene ili oštećene ako više čvorova nezavisno radi promjene na njihovim kopijama ili datotekama. Dodatno, dvije particije ne mogu biti ponovno međusobno spojene kada se čvoru u svakoj particiji dodijeli primarna uloga.

Kada je stanje čvora promijenjeno u Neuspjelo, uloga čvorova u domeni obnavljanja za svaku grupu resursa klastera u particiji se može preraspodijeliti. Čvor koji je postavljen u Neuspjelo bit će dodijeljen kao zadnja rezerva. Ako nisu uspješni višestruki čvorovi i njihov status se mora promijeniti, redoslijed u kojem će se čvorovi promijeniti će utjecati na konačni redoslijed rezervnih čvorova domene obnavljanja. Ako je neuspjelo čvor bio primarni čvor za CRG, prva aktivna rezerva će se ponovno dodijeliti kao novi primarni čvor.

| Kada su usluge resursa klastera izgubile komunikaciju sa čvorom, ali ne mogu otkriti da li čvor još uvijek radi, čvor klastera će imati status **Ne komunicira**. Možda ćete morati promijeniti status čvora iz **Ne komunicira** u **Neuspio**. Tada ćete moći ponovno pokrenuti čvor.

| Za promjenu statusa čvora iz **Ne komunicira** u **Neuspio**, slijedite ove korake:

- | 1. U Web pretražitelju, unesite `http://mysystem:2001`, gdje je `mysystem` ime hosta sistema.
- | 2. Prijavite se na sistem s vašim korisničkim profilom i lozinkom.
- | 3. Izaberite **Usluge resursa klastera** iz prozora IBM Systems Director Navigator za i5/OS.
- | 4. Na stranici **Usluge resursa klastera** izaberite zadatak **Rad sa čvorovima klastera** za prikaz popisa čvorova u klasteru.
- | 5. Kliknite izbornik **Izbor akcije** i izaberite **Promjena statusa**. Promijenite status na čvoru u `neuspio`.

| **Srodne informacije**

| Naredba Promjena čvora klastera (`CHGCLUNODE`)

| API Promjena unosa čvora klastera (`QcstChangeClusterNodeEntry`)

| *Particionirane administrativne domene klastera:*

| Razmotrite sljedeće informacije kad radite s particioniranim administrativnim domenama klastera.

| Ako je administrativna domena klastera particionirana, promjene se nastavljaju sinkronizirati između aktivnih čvorova u svakoj particiji. Kad se čvorovi ponovno stope natrag, administrativna domena klastera širi sve promjene napravljene u svakoj particiji tako da resursi ostaju konzistentni unutar aktivne domene. Postoji nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir za obradu spajanja za administrativnu domenu klastera:

- | • Ako su sve particije bile aktivne i izvedene su promjene nad istim resursom u različitim particijama, najsvježija promjena se primjenjuje nad resursom na svim čvorovima koji se stapaju. Najsvježija promjena se određuje korištenjem Koordiniranog univerzalnog vremena (UTC) za svaki čvor gdje je inicirana promjena.
- | • Ako su sve particije bile neaktivne, globalne vrijednosti za svaki resurs se određuju prema zadnjoj promjeni napravljenoj dok je particija bila aktivna. Primjena ovih promjena nad nadgledanim resursa se ne izvodi sve dok se ravnopravni CRG koje predstavlja administrativnu domenu klastera ne pokrene.
- | • Ako su neke particije bila aktivne, a neke ne, prije nego je došlo do spajanja, globalne vrijednosti koje predstavljaju promjene nad aktivnim particijama šire se na neaktivne particije. Neaktivne particije se pokreću što rezultira širenjem svih promjena u stanju čekanja na neaktivne particije u spojenoj domeni.

| *Savjeti: Particije klastera:*

| Koristite ove savjete za particije klastera.

- | 1. Pravila za operacije ograničenja unutar particije oblikovane su da čine mogućim spajanje particija. Bez ovih ograničenja, rekonstrukcija klastera zahtijeva opsežan posao.
 - | 2. Ako su čvorovi u primarnoj particiji bili uništeni, možda će biti potrebna posebna obrada na sekundarnoj particiji. Najčešći scenarij koji uzrokuje ovo stanje je gubitak lokacije koja čini primarnu particiju. Koristite primjer obnavljanja od grešaka particije i pretpostavite da je Particija 1 uništena. U ovom slučaju, primarni čvor za Grupu resursa klastera - B, C i D se mora nalaziti na Particiji 2. Najjednostavnije obnavljanje je korištenje Promjene unosa čvora klastera da se oba čvora A i B postave u neispravno. Pogledajte promjene particioniranih čvorova u neispravno za više informacija kako to učiniti. Obnavljanje se također može postići ručno. Da ovo napravite, izvedite ove operacije:
 - | a. Uklonite čvor A i B iz klastera u Particiji 2. Particija 2 je sada klaster.
 - | b. Uspostavite sve okoline logičke replikacije potrebne u novom klasteru. IE. Pokrenite API/CL naredbu grupe resursa klastera i tako dalje.
- | Budući da su čvorovi uklonjeni iz definicije klastera u Particiji 2, pokušaj spajanja Particije 1 i Particije 2 neće uspjeti. Da ispravite nepodudaranje u definicijama klastera, izvedite API Brisanje klastera (`QcstDeleteCluster`) na svakom čvoru na particiji 1. Zatim dodajte čvorove iz particije 1 u klaster i ponovno uspostavite sve definicije

- grupe resursa klastera, domene obnavljanja i logičke replikacije. Ovo zahtijeva jako puno posla i podložno je greškama. Jako je važno da ovu proceduru radite samo u slučaju gubitka lokacije.
3. Obrada operacije pokretanja čvora je zavisna o stanju čvora koji se pokreće:
- Čvor ili nije uspio ili je operacija Završetak čvora prekinula čvor:
- Na čvoru koji se dodaje pokrenute su usluge resursa klastera
 - Definicija klastera kopira se s aktivnog čvora u klasteru na čvor koji se pokreće.
 - Bilo koja grupa resursa klastera koja ima čvor koji se pokreće u domeni obnavljanja kopira se s aktivnog čvora u klasteru na čvor koji se pokreće. Niti jedna grupa resursa nije kopirana s čvora koji se pokreće na aktivan čvor u klasteru.
- Čvor je partijski čvor:
- Definicija klastera aktivnog čvora se uspoređuje s definicijom klastera čvora koji se pokreće. Ako su definicije iste, pokretanje će se nastaviti kao operacija spajanja. Ako se definicije ne podudaraju, spajanje će se zaustaviti i korisnik će se morati uplesti.
 - Ako se spajanje nastavi, čvor koji se pokreće postavljen je u aktivno stanje.
 - Bilo koja grupa resursa klastera koja ima čvor koji se pokreće u domeni obnavljanja kopira se s primarne particije grupe resursa klastera na sekundarnu particiju grupe resursa klastera. Grupa resursa klastera može se kopirati s čvora koji se pokreće na čvorove koji su već aktivni u klasteru.

Obnavljanje klastera:

Pročitajte kako obnoviti neuspjehe klastera koje se mogu dogoditi.

Obnavljanje greške posla klastera:

Neuspjeh posla usluga resursa klastera obično ukazuje na neki drugi problem.

Trebate potražiti dnevnik posla pridružen neuspjelom poslu i potražiti poruke koje opisuju zašto nije uspio. Ispravite bilo koje situacije greške.

Možete koristiti naredbu Promjena obnavljanja klastera (CHGCLURCY) za ponovno pokretanje posla grupe resursa klastera koji je završen bez potrebe za zaustavljanjem i ponovnim pokretanjem klasteringa na čvoru.

- CHGCLURCY CLUSTER(EXAMPLE)CRG(CRG1)NODE(NODE1)ACTION(*STRCRGJOB) Ova naredba će uzrokovati slanje na izvođenje posla grupe resursa klastera, CRG1, na čvoru NODE1. Pokretanje posla grupe resursa klastera na NODE1 zahtijeva da klastering bude aktivan na NODE1.
- Ponovno pokrenite klastering na tom čvoru.

Ako koristite IBM Business Partner proizvod upravljanja klasterom, pogledajte dokumentaciju koja je isporučena s proizvodom.

Srodne informacije

Naredba Promjena obnavljanja klastera (CHGCLURCY)

Obnavljanje oštećenog objekta klastera:

Malo je vjerojatno da ćete ikada doživjeti oštećen objekt, ali se može desiti da objekti usluga resursa klastera postanu oštećeni.

Sistem, ako je to aktivni čvor, pokušat će se obnoviti iz drugog aktivnog čvora u klasteru. Sistem će izvesti sljedeće korake obnavljanja:

Za oštećeni interni objekt

- Oštećeni čvor će se zaustaviti.

- | 2. Ako postoji bar još jedan aktivni čvor unutar klastera, oštećeni čvor će se automatski ponovno pokrenuti i ponovno će se spojiti u klaster. Proces ponovnog spajanja će popraviti oštećenu situaciju.

| **Za oštećenu grupu resursa klastera**

- | 1. Čvor koji ima oštećeni CRG neće uspjeti s nijednom operacijom koja je trenutno u obradi, a koja je pridružena CRG-u. Sistem će tada pokušati automatski obnoviti CRG iz nekog drugog aktivnog čvora.
- | 2. Ako postoji barem jedan aktivan član u domeni obnavljanja, CRG obnavljanje će raditi. Inače će CRG posao završiti.

| Ako sistem ne može identificirati ili dosegnuti druge aktivne čvorove, trebat ćete izvoditi ove korake obnavljanja.

| **Za oštećeni interni objekt**

| Primite grešku internog klasteringa (CPFBB46, CPFBB47 ili CPFBB48).

- | 1. Završite klastering za čvor koji ima oštećenje.
- | 2. Ponovno pokrenite klastering za čvor koji je oštećen. Napravite ovo iz drugog aktivnog čvora klastera.
- | 3. Ako koraci 1 i 2 ne riješe vaš problem, uklonite oštećeni čvor iz klastera.
- | 4. Vratite sistem natrag u klaster i u domenu obnavljanja za odgovarajuće grupe resursa klastera.

| **Za oštećenu grupu resursa klastera**

| Primite grešku koja vam javlja da je objekt oštećen (CPF9804).

- | 1. Završite klastering na čvoru koji sadrži oštećenu grupu resursa klastera.
- | 2. Brisanje CRG-a upotrebom naredbe DLTCRG.
- | 3. Ako ne postoji niti jedan drugi aktivni čvor u tom klasteru koji sadrži CRG objekt, obnovite s medija.
- | 4. Pokrenite klastering na čvoru koji sadrži oštećenu grupu resursa klastera. Ovo se može učiniti iz bilo kojeg aktivnog čvora.
- | 5. Kada pokrenete klastering, sistem ponovno sinkronizira sve grupe resursa klastera. Možda ćete trebati ponovno kreirati CRG ako niti jedan čvor u klasteru ne sadrži CRG:

| *Obnavljanje klastera nakon potpunog gubitka sistema:*

| Koristite ove informacije s odgovarajućom kontrolnom listom u poglavlju Obnavljanje vašeg sistema za obnavljanje vašeg cijelog sistema nakon potpunog gubitka sistema kada vaš sistem neočekivano ostane bez napajanja.

| **Scenarij 1: Vraćanje na isti sistem**

- | 1. Radi sprečavanja nekonzistentnosti informacija domene uređaja između Licencnog internog koda i i5/OS, preporučamo da instalirate Licencni interni kod upotrebom opcije 3 (Instaliranje licencnog internog koda i obnavljanje konfiguracije).

| **Bilješka:** Da bi operacija Instaliranje licencnog internog koda i obnavljanje konfiguracije uspjela, morate imati iste disk jedinice -- s izuzetkom disk jedinice za učitavanje izvornog koda, ako je ona u kvaru. Također morate obnavljati isto izdanje.

- | 2. Nakon instaliranja Licencnog internog koda, slijedite proceduru Obnavljanje vaše konfiguracije diska u poglavlju *Obnavljanje vašeg sistema*. Ti koraci će vam pomoći da izbjegnute ponovno konfiguriranje spremišta diskova.
- | 3. Nakon što ste obnovili informacije vašeg sistema i spremni ste za pokretanje klastera na čvoru koji ste upravo obnovili, morate pokrenuti klastering iz aktivnog čvora. To će proširiti zadnje informacije konfiguracije na obnovljeni čvor.

| **Scenarij 2: Vraćanje na drugi sistem**

| Nakon što ste obnovili vaše informacije sistema i provjerili dnevnik posla, da osigurate da su svi objekti obnovljeni, morate izvesti sljedeće korake da postignete ispravnu konfiguraciju domene uređaja klastera.

- | 1. Iz čvora koji ste upravo obnovili obrišite klaster.
- | 2. Iz aktivnog čvora, izvedite ove korake:
 - | a. Uklonite obnovljeni čvor iz klastera.
 - | b. Dodajte obnovljeni čvor natrag u klaster.
 - | c. Dodajte obnovljeni čvor u domenu uređaja.
 - | d. Kreirajte grupu resursa klastera ili dodajte čvor u domenu uređaja.

| *Obnavljanje klastera nakon katastrofe:*

| U slučaju katastrofe pri čemu su izgubljeni svi vaši čvorovi, morat ćete ponovno konfigurirati vaš klaster.

| Da se pripremite za takav scenarij, preporučljivo je da spremite vaše informacije konfiguracije klastera i čuvate ispis trajne kopije tih informacija.

| *Obnavljanje klastera iz traka sigurnosne kopije:*

| Za vrijeme normalnog rada, nikada ne bi trebali obnavljati s trake sigurnosne kopije.

| Ovo je potrebno samo kada dođe do katastrofe i kada su svi čvorovi u vašem klasteru izgubljeni. Ako dođe do katastrofe, izvedite obnavljanje slijedeći postupke za normalno obnavljanje koje ste definirali nakon što ste kreirali vašu strategiju za sigurnosno kopiranje i obnavljanje.

| **Rješavanje problema međulokacijskog zrcaljenja**

| Stavite vaš kratki opis ovdje; koristi se za prvi paragraf i abstrakt.

| Ovdje upišite **vaš** tekst.

- | • stavku koja vas zanima
- | • drugu stavku koja vas zanima

| **Podnaslov**

| Ovdje je malo konceptualno poglavlje.

| **Primjer**

| Ovdje je mali primjer konceptualnog odlomka.

| **Poruke zemljopisnog zrcaljenja:**

| Pregledajte opise poruka zemljopisnog zrcaljenja i obnavljanja kako bi riješili probleme zemljopisnog zrcaljenja.

| **0x00010259**

| Opis: Operacija nije uspjela jer sistem nije pronašao zrcalnu kopiju.

| Obnavljanje: Svi čvorovi u domeni uređaja nisu odgovorili. Provjerite da li je klastering aktivan. Ako je potrebno, pokrenite klaster na čvoru. Za detalje pogledajte “Pokretanje čvorova” na stranici 190. Pokušajte zahtjev ponovno. Ako problem postoji i dalje, obratite se dobavljaču tehničkog servisa.

| **0x0001025A**

| Opis: Neka spremišta diskova u grupi spremišta diskova nisu zemljopisni zrcaljena.

| Obnavljanje: Ako se jedno spremište diskova u grupi spremišta diskova zemljopisni zrcali, onda sva spremišta diskova u grupi moraju biti zemljopisni zrcaljena. Učinite jedno od sljedećeg:

- | 1. Konfigurirajte zemljopisno zrcaljenje za spremišta diskova koja se zemljopisni ne zrcale.
- | 2. Dekonfigurirajte zemljopisno zrcaljenje za spremišta diskova koja se zemljopisni zrcale.

| **0x00010265**

| Opis: Odspojena zrcalna kopija je dostupna.

| Obnavljanje: Napravite odspojenu zrcalnu kopiju nedostupnom i potom ponovno pokušajte operaciju spajanja.

| **0x00010380**

| Opis: Disk jedinica nedostaje u konfiguraciji zrcalne kopije.

| Obnavljanje: Pronađite ili popravite nedostajuće disk jedinice u zrcalnoj kopiji. Provjerite Dnevnik aktivnosti proizvoda na ciljnom čvoru. Tražite natrag IOP predmemoriju.

| **0x00011210**

| Opis: Predloženo sekundarno spremište diskova za grupu spremišta diskova se ne zrcali zemljopisni.

| Obnavljanje: Ako se jedno spremište diskova u grupi spremišta diskova zemljopisni zrcali, onda sva spremišta diskova u grupi moraju biti zemljopisni zrcaljena. Morate konfigurirati zemljopisno zrcaljenje za predloženo sekundarno spremište diskova koje nije zemljopisni zrcaljeno ili sad ili nakon završetka operacije.

| **0x00011211**

| Opis: Postoje duplikati zrcalnih kopija.

| Obnavljanje: Provjerite da li postoje lokalno zrcaljane disk jedinice na dva sistema, Enterprise Storage Server FlashCopy ili pozadinske nezavisne kopije spremišta diskova. Pogledajte Dnevnik Aktivnosti Proizvoda na čvoru zrcalne kopije za više informacija. Eliminirajte duplikaciju i ponovno isprobajte zahtjev. Ako problem postoji i dalje obratite se dobavljaču tehničke podrške ili pogledajte i5/OS Tehnička podrška za informacije o IBM podršci i uslugama.

| **Informacije o odricanju od koda**

| IBM vam dodjeljuje neekskluzivnu licencu autorskog prava za korištenje svih primjera programskog koda s kojima možete generirati slične funkcije skrojene za vaše vlastite specifične potrebe.

| **PODLOŽNO BILO KOJIM JAMSTVIMA KOJA SE NE MOGU ISKLJUČITI, IBM, NJEGOVI RAZVIJAČI PROGRAMA I DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA ILI UVJETE, BILO IZRAVNA ILI POSREDNA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, POSREDNA JAMSTVA ILI UVJETE ZA PROĐU NA TRŽIŠTU, SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEPOVREĐIVANJE, U ODNOSU NA PROGRAM ILI TEHNIČKU PODRŠKU, AKO POSTOJI.**

| **NI POD KOJIM UVJETIMA IBM, NJEGOVI RAZVIJAČI PROGRAMA ILI DOBAVLJAČI NISU ODGOVORNI ZA BILO ŠTO OD SLJEDEĆEG, ČAK I AKO SU INFORMIRANI O TAKVOJ MOGUĆNOSTI:**

- | 1. GUBITAK ILI OŠTEĆENJE PODATAKA;
- | 2. IZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI NEIZRAVNE ŠTETE ILI EKONOMSKE POSLJEDIČNE ŠTETE; ILI
- | 3. GUBITAK PROFITA, POSLA, ZARADE, DOBROG GLASA ILI PREDVIĐENIH UŠTEDA.

| **NEKA ZAKONODAVSTVA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE IZRAVNIH, SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GORNJA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODOSE NA VAS.**

| **Instalacija IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencnog programa**

| Prije nego implementirate i5/OS rješenje visoke dostupnosti morate instalirati IBM System i Upravitelj rješenja visoke dostupnosti (iHASM) licencni program (5761-HAS) na svakom sistemu koji sudjeluje u visokoj dostupnosti.

| Prije instalacije iHASM licencnog programa morate ispuniti sljedeće instalacijske zahtjeve:

- | 1. Instalirajte ili ažurirajte na V6R1 i5/OS.
- | 2. Instalirajte i5/OS Opciju 41 (HA Preklopni resursi).

| Za instalaciju iHASM licencnog programa pratite sljedeće korake:






- | 1. Upišite GO LICPGM na redu za naredbe.
- | 2. Na ekranu Rad s Licencnim programima izaberite opciju 11 (Instalacija licencnih programa).

3. Izaberite proizvod 5761-HAS, opcija *BASE za instalaciju iHASM za System i proizvod. Pritisnite Enter.
4. Na ekranu Instalacijske opcije upišite ime instalacijskog uređaja kao što se zahtijeva. Pritisnite Enter za početak instalacije.

Informacije vezane uz Implementaciju visoke dostupnosti

Priručnici proizvoda, IBM Redbooks publikacije, Web stranice i druge zbirke poglavlja informacijskog centra sadrže informacije koje se odnose na zbirku poglavlja o Implementaciji rješenja visoke dostupnosti. Možete također naći informacije vezane uz implementaciju nezavisnih spremišta diskova, međulokacijskog zrcaljenja i obnavljanja od katastrofe. Možete pogledati ili ispisati bilo koju od PDF datoteka.

IBM Redbooks

- Upravljanje s dostupnosti: Vodič za planiranje i implementaciju međulokacijskog zrcaljenja na System i5 
- Rješenja fleksibilnosti podataka za IBM i5/OS Klustere visoke dostupnosti 
- Klastering i IASP-ovi visoke dostupnosti 
- Visoka dostupnost na AS/400 System: Vodič za Upravitelje sistema 
- IBM eServer iSeries Nezavisni ASP-ovi: Vodič za premještanje aplikacija na IASP-ove 

Web stranice

- System i Visoka dostupnost i klasteri  (www.ibm.com/servers/eserver/series/ha)
IBM stranica za Visoku dostupnost i klustere

Ostale informacije

- Upravljanje diskovima
- Obnavljanje vašeg sistema

Srodne reference

- “PDF datoteka za Implementaciju visoke dostupnosti” na stranici 3
Možete gledati i ispisati PDF datoteku ovih informacija o implementaciji visoke dostupnosti.

Informacije o odricanju od koda

IBM vam dodjeljuje neekskluzivnu licencu autorskog prava za korištenje svih primjera programskog koda s kojima možete generirati slične funkcije skrojene za vaše vlastite specifične potrebe.

PODLOŽNO BILO KOJIM JAMSTVIMA KOJA SE NE MOGU ISKLJUČITI, IBM, NJEGOVI RAZVIJAČI PROGRAMA I DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA ILI UVJETE, BILO IZRAVNA ILI POSREDNA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA, POSREDNA JAMSTVA ILI UVJETE ZA PROĐU NA TRŽIŠTU, SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEPOVREĐIVANJE, U ODNOSU NA PROGRAM ILI TEHNIČKU PODRŠKU, AKO POSTOJI.

NI POD KOJIM UVJETIMA IBM, NJEGOVI RAZVIJAČI PROGRAMA ILI DOBAVLJAČI NISU ODGOVORNI ZA BILO ŠTO OD SLJEDEĆEG, ČAK I AKO SU INFORMIRANI O TAKVOJ MOGUĆNOSTI:

1. GUBITAK ILI OŠTEĆENJE PODATAKA;
2. IZRAVNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI NEIZRAVNE ŠTETE ILI EKONOMSKE POSLJEDIČNE ŠTETE; ILI
3. GUBITAK PROFITA, POSLA, ZARADE, DOBROG GLASA ILI PREDVIĐENIH UŠTEDA.

NEKA ZAKONODAVSTVA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE IZRAVNIH, SLUČAJNIH ILI POSLJEDIČNIH ŠTETA, TAKO DA SE GORNJA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODOSE NA VAS.

Dodatak. Napomene

Ove informacije su razvijene za proizvode i usluge koji se nude u SAD.

IBM možda ne nudi proizvode, usluge ili funkcije raspravljane u ovom dokumentu u drugim zemljama. Posavjetujte se s vašim lokalnim IBM predstavnikom za informacije o proizvodima i uslugama koji su trenutno dostupni u vašem području. Bilo koje upućivanje na IBM proizvod, program ili uslugu nema namjeru tvrditi da se samo taj IBM proizvod, program ili usluga mogu koristiti. Bilo koji funkcionalno ekvivalentan proizvod, program ili usluga koji ne narušava nijedno IBM pravo na intelektualno vlasništvo, se može koristiti kao zamjena. Međutim, na korisniku je odgovornost da procijeni i provjeri rad bilo kojeg ne-IBM proizvoda, programa ili usluge.

IBM može imati patente ili molbe za patente koje su još u toku, a koji pokrivaju predmet o kojem se govori u ovom dokumentu. Posjedovanje ovog dokumenta ne daje vam nikakvu dozvolu za korištenje tih патената. Možete poslati upit za licence, u pismenom obliku, na:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Za upite o licenci u vezi s dvobajtnim (DBCS) informacijama, kontaktirajte IBM-ov odjel intelektualnog vlasništva u vašoj zemlji ili pošaljite upite, u pisanom obliku na adresu:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

Sljedeći odlomak se ne primjenjuje na Ujedinjeno Kraljevstvo ili bilo koju drugu zemlju gdje su takve izjave nekonzistentne s lokalnim zakonima: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION DAJE OVU PUBLIKACIJU "KAKVA JE ", BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, BILO IZRAVNIH ILI POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, UKLJUČENA JAMSTVA O NE-POVREĐIVANJU, PROĐI NA TRŽIŠTU ILI SPOSOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke zemlje ne dozvoljavaju odricanje od izravnih ili posrednih jamstava u određenim transakcijama, zbog toga, se ova izjava možda ne odnosi na vas.

Ove informacije mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Povremeno se rade promjene na ovim informacijama; te promjene bit će uključene u nova izdanja ove publikacije. IBM može raditi poboljšanja i/ili promjene u proizvodu(ima) i/ili programu/ima opisanim u ovoj publikaciji, bilo kad, bez prethodne obavijesti.

Bilo koje upućivanje u ovim informacijama na ne-IBM Web stranice, služi samo kao pomoć i ni na kakav način ne služi za promicanje tih Web stranica. Materijali na tim Web stranicama nisu dio materijala za ovaj IBM proizvod i upotreba tih Web stranica je na vaš osobni rizik.

IBM može koristiti ili distribuirati bilo koje od informacija dobavljenih od vas, na bilo koji način koji smatra prikladnim, bez ikakvih obaveza prema vama.

Vlasnici licence za ovaj program, koji žele imati informacije o njemu u svrhu omogućavanja: (i) izmjene informacija između neovisno kreiranih programa i drugih programa (uključujući i ovaj) i (ii) uzajamne upotrebe informacija koje su bile izmijenjene, trebaju kontaktirati:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N

Rochester, MN 55901
U.S.A.

Takve informacije mogu biti dostupne, uz odgovarajuće termine i uvjete, uključujući u nekim slučajevima i plaćanje pristojbe.

- | Licencni program opisan u ovom dokumentu i sav licencni materijal koji je za njega dostupan, IBM daje pod uvjetima
- | IBM Ugovora s korisnikom, IBM Međunarodnog ugovora za programske licence, IBM Licencnog ugovora za strojni
- | kod i bilo kojeg ekvivalentnog ugovora između nas.

Svi podaci o izvedbi koji su ovdje sadržani su utvrđeni u kontroliranoj okolini. Stoga, rezultati koji su dobavljeni u drugim operativnim okolinama mogu značajno varirati. Neka mjerenja su možda bila izvedena na sistemima na razvojnoj razini i ne postoji nikakvo jamstvo da će ta mjerenja biti ista na općenito dostupnim sistemima. Osim toga, neka mjerenja su možda bila procijenjena pomoću ekstrapolacije. Stvarni rezultati se mogu razlikovati. Korisnici ovog dokumenta trebaju provjeriti primjenjive podatke za njihovo specifično okruženje.

Informacije koje se tiču ne-IBM proizvoda su dobivene od dobavljača tih proizvoda, njihovih objavljenih najava ili drugih dostupnih javnih izvora. IBM nije testirao te proizvode i ne može potvrditi koliko su točne tvrdnje o performansama, kompatibilnosti ili druge tvrdnje koje se odnose na ne-IBM proizvode. Pitanja o sposobnostima ne-IBM proizvoda se trebaju adresirati na dobavljače tih proizvoda.

Sve izjave u vezi budućih IBM namjera ili smjernica su podložne promjeni ili povlačenju bez prethodne obavijesti i predstavljaju samo ciljeve i namjere.

Sve pokazane IBM cijene su IBM-ove maloprodajne cijene, trenutne su i podložne su promjenama bez obavijesti. Cijene kod prodavača se mogu razlikovati.

Ove informacije su namijenjene samo za planiranje. Informacije koje se ovdje nalaze su podložne promjeni prije nego što opisani proizvodi postanu dostupni.

Ove informacije sadrže primjere podataka i izvještaja koji se koriste u svakodnevnom poslu. Radi što boljeg prikaza, primjeri uključuju imena pojedinaca, poduzeća, trgovačkih marki i proizvoda. Sva ta imena su izmišljena i bilo koja sličnost s imenima i adresama koja se koriste u stvarnom poslovnom okruženju, je u potpunosti slučajna.

LICENCA ZAŠTIĆENA AUTORSKIM PRAVOM:

Ove informacije sadrže uzorke aplikacijskih programa na izvornom jeziku, koji objašnjavaju tehnike programiranja na različitim operativnim platformama. Možete kopirati, modificirati i distribuirati te uzorke programa u bilo kojem obliku bez plaćanja IBM-u, u svrhe razvijanja, upotrebe, marketinga ili distribucije aplikacijskih programa prilagođenih sučelju aplikativnog programiranja za operativnu platformu za koju su uzorci programa napisani. Ovi primjeri nisu bili temeljito testirani u svim uvjetima. IBM, dakle, ne može jamčiti ili potvrditi pouzdanost, upotrebljivost ili funkcioniranje ovih programa.

Svaka kopija ili svaki dio tih primjera programa ili izvedenih djela mora sadržavati napomenu o autorskom pravu kako slijedi:

© (ime vašeg poduzeća) (godina). Dijelovi ovog koda su izvedeni iz IBM Corp. uzoraka programa. © Autorsko pravo IBM Corp. _unesite godinu ili godine_. Sva prava pridržana.

Ako pregledavate nepostojanu kopiju ovih informacija, možda se neće pojaviti fotografije i ilustracije u boji.

| Informacije o sučelju programiranja

Ova publikacija "Primjena visoke dostupnosti" je namijenjena za Sučelja programiranja koja omogućuju korisniku pisanje programa za dobivanje usluga iz IBM i5/OS.

Zaštitni znaci

Sljedeći termini su zaštitni znaci International Business Machines Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje:

DS6000
DS8000
FlashCopy
i5/OS
IBM
IBM (logo)
IBM Systems Storage
System i
System i5

- | Adobe, Adobe logo, PostScript i PostScript logo su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.
- | Microsoft, Windows, Windows NT i Windows logo su zaštitni znaci Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.
- | Java i svi Java bazirani zaštitni znaci su zaštitni znaci Sun Microsystems, Inc. u Sjedinjenim Državama, drugim zemljama ili oboje.

Ostala imena poduzeća, proizvoda ili usluga mogu biti zaštitni znaci ili oznake usluga drugih.

Termini i uvjeti

Dozvole za upotrebu ovih publikacija se dodjeljuju prema sljedećim terminima i uvjetima.

Osobna upotreba: Možete reproducirati ove publikacije za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu, uz uvjet da su sve napomene o vlasništvu sačuvane. Ne smijete distribuirati, prikazivati ili raditi izvedena djela iz ovih publikacija ili bilo kojeg njihovog dijela, bez izričite suglasnosti IBM-a.

Komercijalna upotreba: Možete reproducirati, distribuirati i prikazivati ove publikacije samo unutar vašeg poduzeća uz uvjet da su sve napomene o vlasništvu sačuvane. Ne smijete raditi izvedena dijela iz ovih publikacija ili kopirati, distribuirati ili prikazivati te publikacije ili bilo koji njihov dio izvan vašeg poduzeća, bez izričite suglasnosti IBM-a.

Osim kako je izričito dodijeljeno u ovoj dozvoli, nisu dane nikakve dozvole, licence ili prava, niti izričita niti posredna, na publikacije ili bilo koje podatke, softver ili bilo koje drugo intelektualno vlasništvo sadržano unutar.

IBM rezervira pravo da bilo kad, po vlastitom nahođenju, povuče ovdje dodijeljene dozvole, ako je upotreba publikacija štetna za njegove interese ili je ustanovljeno od strane IBM-a da gornje upute nisu bile ispravno slijedene.

Ne smijete spustiti, eksportirati ili reeksportirati ove informacije, osim kod potpune usklađenosti sa svim primjenjivim zakonima i propisima, uključujući sve zakone i propise o izvozu Sjedinjenih Država.

IBM NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA NA SADRŽAJ OVIH PUBLIKACIJA. PUBLIKACIJE SE DAJU "KAKVE JESU" I BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRAVNIH ILI POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, POSREDNA JAMSTVA PROĐE NA TRŽIŠTU, NEKRŠENJA I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.



Tiskano u Hrvatskoj