



Lenovo Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager Installation and User's Guide

Versión 6.0



Lenovo Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager Installation and User's Guide

Versión 6.0

Nota

Antes de usar esta información y el producto al que da soporte, lea la información contenida en la sección “Avisos” en la página 145.

Nota sobre la edición

Esta edición se aplica a la versión v6.0 de Lenovo Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager y a todas las versiones y modificaciones posteriores, a menos que se especifique de otro modo en nuevas ediciones.

© Copyright Lenovo 2014, 2015.

Partes del © Copyright IBM Corporation 2014, 2015.

Contenido

Figuras v

Tablas vii

Acerca de esta publicación ix

Convenciones y terminología ix

Recursos de información xi

Archivos PDF xi

Recursos de la World Wide Web xi

Capítulo 1. Introducción al producto . . . 1

Soporte para la licencia 2

**Capítulo 2. Instalación e importación de
Lenovo Deployment Pack 3**

Requisitos previos 3

Instalación de Lenovo Deployment Pack en SCCM . . . 4

Importación de Lenovo Deployment Pack a SCCM . . . 5

Actualización de IBM Deployment Pack de las
versiones 1.4, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, 4.5, 5.0 o 5.5 a Lenovo
Deployment Pack v6.0. 13

Desinstalación de Lenovo Deployment Pack 14

Reutilización de la secuencia de tareas después de
reinstalar Lenovo Deployment Pack 14

Integración de Lenovo System Enablement Pack . . . 17

 Lenovo Deployment Pack 17

 Funcionamiento de SEP en Configuration
 Manager 17

**Capítulo 3. Preparación para el
despliegue 19**

Preparación para el despliegue en SCCM 2007. . . . 19

 SCCM Configuración inicial del despliegue del
 sistema operativo 19

 Configuración posterior a la instalación 24

 Preparación de la imagen del sistema operativo . . . 40

Preparación para el despliegue en SCCM 2012. . . . 50

 SCCM Configuración inicial del despliegue del
 sistema operativo 50

 Configuración posterior a la instalación 53

 Preparación de la imagen del sistema operativo . . . 58

**Capítulo 4. Escenario de despliegue
integral 69**

Escenario de despliegue integral en SCCM 2007 . . . 69

 Adición de un servidor de destino a

 Configuration Manager 69

 Preparación de una secuencia de tareas 69

 Anuncio de una secuencia de tareas 72

 Comprobación del resultado de la ejecución de
 una secuencia de tareas 74

Escenario de despliegue integral en SCCM 2012 . . . 76

Adición de un servidor de destino a

Configuration Manager 77

Preparación de una secuencia de tareas 77

Anuncio de una secuencia de tareas 79

Comprobación del resultado de la ejecución de
una secuencia de tareas 83

**Capítulo 5. Funciones de Lenovo
Deployment Pack 87**

Configuración de RAID a través de PRAID. 87

 Configuración de RAID a través del archivo de
 directiva 87

 Configuración de RAID a través del Asistente
 para la construcción de matrices 90

Configuración de los valores de hardware a través
de la herramienta ASU 92

 Configuración de IMM a través de la
 herramienta ASU 92

 Configuración de uEFI a través de la herramienta
 ASU. 94

Lista de configuraciones específicas del hardware
compatibles con Lenovo 95

Despliegue del sistema operativo 97

**Capítulo 6. Hardware y software
compatibles 99**

Compatibilidad de servidores 99

Compatibilidad de los controladores RAID 101

Apéndice A. Sugerencias y consejos 103

Problemas con el PXE 104

Consejos para reorganizar a PXE o USB 106

Consejos para resolver problemas al iniciar Lenovo
Deployment Pack 107

Método de soluciones manuales 108

La acción personalizada Reboot to PXE/USB
(Reorganizar al PXE/USB) 108

Evitar que un servidor entre en bucle durante un
procesamiento de arranques múltiples 109

Apéndice B. Resolución de problemas 111

Resolución de problemas durante la instalación . . . 113

Resolución de problemas con la consola de
administrador 114

Resolución de problemas con los controladores de
dispositivos 114

Resolución de problemas con WinPE y las
secuencias de tareas 116

Resolución de problemas generales 123

**Apéndice C. Cómo ejecutar la
herramienta Sysprep 125**

Ejecución de la herramienta Sysprep en Windows

Server 2003 125

Ejecución de la herramienta Sysprep en Windows Server 2008 o Windows Server 2012 131

Apéndice D. Obtención de ayuda y asistencia técnica 133

Antes de llamar 133
Utilización de la documentación 133
Obtención de ayuda e información desde la World Wide Web 134
Servicio y soporte para el hardware 134

Apéndice E. Captura y despliegue de Windows 2008 R2 135

Cambio de la propiedad OSDTargetSystemRoot 135

Despliegue de la imagen de Windows 2008 R2 . . . 136

Apéndice F. Funciones de accesibilidad para Lenovo Deployment Pack. 143

Avisos 145

Marcas registradas. 146
Avisos importantes 146

Figuras

1. Página InstallShield Wizard Completed (Asistente InstallShield completado).	4
2. Lenovo Deployment Pack Página de bienvenida del Asistente para importación	5
3. Página Target System (Sistema de destino)	6
4. Página Boot Image (Imagen de arranque)	6
5. Página Additional SEP Packages (Paquetes SEP adicionales)	7
6. Página Boot Image (Imagen de arranque)	7
7. Página Ready to Begin (Preparado para comenzar)	8
8. Página Progress (Progreso)	8
9. Página Completed (Completado)	9
10. Página Post Import Instruction (Instrucciones posteriores a la importación)	10
11. Elementos añadidos a la consola de SCCM 2007 después de instalar Lenovo Deployment Pack	10
12. Elementos añadidos a la consola de SCCM 2012 después de instalar Lenovo Deployment Pack	11
13. Adición de la nueva opción Bare Metal Server Deployment (Despliegue del servidor en máquina vacía) en SCCM 2007	11
14. Adición de la nueva opción Bare Metal Server Deployment (Despliegue del servidor en máquina vacía) en SCCM 2012	12
15. Nueva acción en la ventana Task Sequence Editor (Editor de secuencia de tareas)	12
16. Detección de una versión anterior	13
17. Ventana Missing Objects (Objetos que faltan)	15
18. Selección del paquete Lenovo Custom Reboot script 5.6	16
19. Flujo de trabajo de un SEP	17
20. Seleccionar agentes de cliente	20
21. Ventana Computer Client Agent Properties (Propiedades de agente de cliente de equipo)	21
22. Página New Site Role Wizard (Asistente para nuevo rol del sitio)	22
23. Página de propiedades del punto de servicio del PXE - Pestaña General (General)	23
24. Página de propiedades del punto de servicio del PXE - Pestaña Database (Base de datos)	24
25. Página Manage Distribution Points Wizard (Asistente para administrar puntos de distribución)	25
26. Página Manage Distribution Points Wizard (Asistente para administrar puntos de distribución)	26
27. Habilitación de la compatibilidad de línea de comandos	27
28. "Menú Create a Lenovo Server Deployment Task Sequence" (Crear una secuencia de tareas de despliegue del servidor Lenovo)	28
29. Asistente Create Server Deployment Task Sequence (Crear secuencia de tareas de despliegue del servidor)	29
30. Apertura del Editor de secuencia de tareas	29
31. Cuadro de diálogo Missing Objects (Objetos que faltan)	30
32. Valores de la opción Apply Operating System Image (Aplicar imagen de sistema operativo)	31
33. Valores de la opción Apply Driver Package (Aplicar paquete de controladores)	32
34. Opción Update Distribution Points (Actualizar puntos de distribución)	33
35. Asistente para importar información de equipo	35
36. Definición de la ubicación del sistema operativo en el servidor de destino.	35
37. Ventana New Task Sequence Wizard (Asistente para una nueva secuencia de tareas)	36
38. Asignación de un nombre a la secuencia de tareas en el Asistente para una nueva secuencia de tareas.	36
39. Edición de la secuencia de tareas de captura del SO para identificar la carpeta compartida	37
40. Anuncio de la secuencia de tareas de captura del SO	37
41. Ventana New Advertisement Wizard (Asistente para un nuevo anuncio)	38
42. Ventana New Advertisement Wizard (Asistente para un nuevo anuncio): página Schedule (Programar)	38
43. Ventana New Advertisement Wizard (Asistente para un nuevo anuncio): página Distribution Points (Puntos de distribución)	39
44. Asistente para importar información de equipo	41
45. Adición de un solo equipo	42
46. Adición del nuevo equipo a una recopilación	43
47. Definición de la variable de ubicación.	44
48. Capturar imagen del sistema operativo	45
49. Valores del anuncio, pestaña General (General)	46
50. Valores del anuncio, pestaña Schedule (Programar)	47
51. Valores del anuncio, pestaña Distribution Points (Puntos de distribución)	48
52. Adición de imágenes del sistema operativo	49
53. Seleccionar Software Distribution (Distribución de software)	51
54. Ventana Windows User Account (Cuenta de usuario de Windows)	51
55. Habilitar rol PXE.	52
56. Configuración del origen de los datos.	54
57. Opción Package share settings (Valores de uso compartido de los paquetes)	54
58. Definir el espacio de desecho de Windows PE	55
59. Página Distribution Content Wizard (Asistente para contenido de distribución)	56

60. Página Update Distribution Points Wizard (Asistente para actualizar puntos de distribución)	57	94. Secuencia de tareas de configuración RAID para archivos .ini.	90
61. Habilitación de la compatibilidad de línea de comandos	58	95. Asistente para la construcción de matrices	91
62. Asistente para importar información de equipo	60	96. Configuración RAID dinámica	91
63. Adición de un solo equipo	60	97. Selección de un archivo .ini para el IMM	93
64. Adición del nuevo equipo a una recopilación	61	98. Valores de muestra en un archivo .ini del IMM	94
65. Definición de la variable de ubicación.	62	99. Selección de un archivo .ini para la uEFI	95
66. Capturar imagen del sistema operativo	63	100. Página Properties (Propiedades) de una acción Reboot to PXE/USB (Rearrancar al PXE/USB)	106
67. Propiedades del despliegue, pestaña Deployment Settings (Valores de despliegue)	64	101. Ventana Welcome to Setup Manager (Bienvenido al Administrador de instalación)	126
68. Propiedades del despliegue, pestaña Scheduling (Programación)	65	102. Ventana Setup Manager (Administrador de instalación): Creación de un nuevo archivo de respuesta	126
69. Propiedades del despliegue, pestaña Distribution Points (Puntos de distribución).	66	103. Página Setup Manager: Type of Setup (Administrador de instalación: Tipo de instalación)	127
70. Adición de imágenes del sistema operativo	67	104. Ventana Setup Manager (Administrador de instalación): Producto de Windows	127
71. Creación de una secuencia de tareas	70	105. Ventana Setup Manager: License Agreement (Administrador de instalación: Contrato de licencia)	128
72. Aplicación de las propiedades del paquete de controladores	71	106. Ventana Setup Manager: Name and Organization (Administrador de instalación: Nombre y organización)	128
73. Selección del controlador de almacenamiento masivo	71	107. Ventana Setup Manager: Display Settings (Administrador de instalación: Valores de presentación).	129
74. Selección de la colección que contiene el servidor de destino	72	108. Ventana Setup Manager: Product Key (Administrador de instalación: Clave del producto)	129
75. Programación del anuncio	73	109. Ventana Setup Manager: Administrator Password (Administrador de instalación: Contraseña de administrador)	130
76. Especificación de las opciones de los puntos de distribución	74	110. Ventana Setup Manager: Path and file name (Administrador de instalación: Ruta y nombre de archivo)	131
77. Reinicio del servidor de destino desde el PXE	75	111. Ventana System Preparation Tool (Sysprep) (Herramienta de preparación del sistema (Sysprep)).	132
78. Inicio del proceso de descarga	75	112. Dos particiones	135
79. Ejecución de la acción Format and Partition Disk (Formatear y crear particiones en el disco)	76	113. Propiedad OSDTargetSystemRoot	136
80. Ejecución de la acción Apply Operating System Image (Aplicar imagen del sistema operativo)	76	114. Lista Images (Imágenes)	137
81. Creación de una secuencia de tareas utilizando la plantilla	77	115. Acción Format and Partition Disk (Formatear y crear particiones en el disco)	138
82. Aplicación de las propiedades del paquete de controladores	78	116. Página Partition Properties (Propiedades de la partición)	139
83. Selección del controlador de almacenamiento masivo	79	117. Página Partition Properties (Propiedades de la partición) del segundo volumen	140
84. Seleccionar los valores de despliegue	80	118. Secuencia de tareas	141
85. Programar el despliegue	81	119. Página Deploy Windows 2008 R2 (Desplegar Windows 2008 R2)	142
86. Seleccionar la experiencia del usuario	82		
87. Especificar las opciones de los puntos de distribución	83		
88. Reinicio del servidor de destino desde el PXE	84		
89. Inicio del proceso de descarga	84		
90. Ejecución de la acción Format and Partition Disk (Formatear y crear particiones en el disco)	85		
91. Ejecución de la acción Apply Operating System Image (Aplicar imagen del sistema operativo)	85		
92. Edición de la secuencia de tareas	88		
93. Edición de la tarea Set RAID Config (ini file) (Establecer config. RAID (archivo ini))	89		

Tablas

1. Valores requeridos por el PXE en los anuncios 103
2. Valores requeridos para la imagen de arranque de WinPE 104

Acerca de esta publicación

En este documento se proporcionan instrucciones sobre la instalación de Lenovo Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager 2007, así como sobre el uso de las funciones integradas para desplegar sistemas operativos en servidores Lenovo del entorno del usuario.

Convenciones y terminología

Los párrafos que comienzan con las palabras **Nota**, **Importante** o **Atención** en negrita son avisos que sirven para resaltar información importante dentro del documento.

Nota: estos avisos proporcionan consejos importantes, ayuda o consejos.

Importante: Estos avisos proporcionan información o consejos que pueden ayudarle a evitar situaciones incómodas o difíciles.

Atención: Estos avisos indican posibles daños a programas, dispositivos o datos. Un aviso de atención aparece delante de una instrucción o situación en la que puede producirse un daño.

Recursos de información

Encontrará información adicional acerca de Lenovo Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager en la documentación del producto y en la World Wide Web.

Archivos PDF

Ver o imprimir la documentación que se encuentra disponible en archivos Portable Document Format (PDF).

Descarga de Adobe Acrobat Reader

Necesita tener instalado Adobe Acrobat Reader para ver o imprimir estos archivos PDF. Puede descargar una copia desde el Sitio Web de Adobe Reader.

Visualización e impresión de archivos PDF

Puede ver o imprimir cualquiera de los archivos PDF ubicados en la Web. La versión más reciente de cada documento se encuentra disponible en la página de descargas del producto. Haga clic en el vínculo siguiente para ir a las páginas de producto concretas de cada publicación: Portal de Ofertas de integración de Lenovo System x para soluciones de gestión de sistemas de Microsoft.

- Notas de la versión 5.6 de Lenovo Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager
- Guía del usuario de Lenovo Deployment Pack para Microsoft System Center Configuration Manager v5.6

Recursos de la World Wide Web

En las siguientes páginas Web se proporcionan recursos para entender, utilizar y resolver problemas en servidores LenovoSystem x y BladeCenter, además, se incluyen herramientas de gestión de sistemas.

Sitio de soporte técnico de Lenovo Systems

Página de inicio oficial de Lenovo Support

Proporciona recursos específicos para cada producto y asistencia de acceso para servidores System x y BladeCenter y, además, también contiene herramientas de gestión de sistemas.

Lenovo XClarity Integrator

Obtenga más información acerca del modo en el que Lenovo System x Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center permite que los administradores de TI integren las funciones de gestión de los servidores System x y servidores BladeCenter con Microsoft System Center.

Lenovo Ofertas de integración de System x para soluciones de gestión de sistemas de Microsoft

Portal de Ofertas de integración de Lenovo System x para soluciones de gestión de sistemas de Microsoft

Obtenga más información acerca de Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center.

Páginas de Lenovo ServerProven

Lenovo ServerProven: compatibilidad para hardware, aplicaciones y middleware

Lenovo ServerProven: compatibilidad para productos BladeCenter

Obtenga información acerca de la compatibilidad con el hardware de Lenovo System x, Lenovo BladeCenter y Lenovo IBM IntelliStation.

Microsoft System Center Configuration Manager

Consulte los sitios siguientes de Microsoft para obtener información acerca de System Center Configuration Manager y su documentación relacionada.

Biblioteca de TechNet: System Center Technical Documentation Library

Biblioteca de TechNet: Configuration Manager 2007

Centro de descarga: Microsoft System Center Configuration Manager 2007 SP1 Update

Biblioteca de TechNet: Configuration Manager 2007 Documentation Library

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

Capítulo 1. Introducción al producto

Lenovo Deployment Pack for Microsoft Configuration Manager le permite personalizar y crear soluciones de despliegue de hardware personalizadas para instalar el sistema operativo Windows en el siguiente hardware: hardware de los servidores Lenovo System x, BladeCenter y Blade.

Cuando se integra con el componente de despliegue del sistema operativo de Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (SCCM), incluidos SCCM 2007 y SCCM 2012, Lenovo Deployment Pack simplifica los pasos para crear y personalizar los trabajos para desplegar configuraciones de hardware y sistemas operativos.

Lenovo Deployment Pack v6.0 admite los siguientes tipos de despliegue:

- Configuración de la matriz redundante de discos independientes (RAID) basada en una directiva utilizando PRAID, una herramienta incorporada que se utiliza para configurar RAID
- Configuración de los siguientes valores del sistema utilizando la herramienta Advanced Settings Utility ASU
 - BIOS/uEFI
 - BMC/IMM (incluidos varios nodos)
 - RSA
- Despliegue automático de los siguientes sistemas operativos:
 - Windows 2003 32 bits/X64
 - Windows 2003 R2 32 bits/X64
 - Windows 2008 32 bits/X64
 - Windows 2008 R2 SP1 (X64)
 - Se necesita Windows 2012 (X64) - SCCM 2012 SP1 o una versión posterior

Nota: Si la versión de SCCM es anterior a la 2012 SP1, Lenovo Deployment Pack no importa los controladores y paquetes de Windows 2012 a SCCM.

- Windows 2012 R2

La v6.0 de Lenovo Deployment Pack también ofrece los componentes y las funciones siguientes:

- Imagen de arranque personalizada de WinPE con todos los controladores necesarios, incluidas la imagen de arranque de WinPE x86 y la imagen de arranque de WinPE x64
- Archivos de configuración y scripts de muestra para Windows 2003, Windows 2008 y Windows 2012
- Una herramienta de línea de comandos para importar el Lenovo System Enablement Pack SEP al servidor de SCCM
- Actualización transparente desde Lenovo Deployment Pack versión 1.3
- Soporte para el controlador de la licencia
- Soporte para la importación automática del Lenovo System Enablement Pack al servidor de SCCM

Soporte para la licencia

Si no se activa ninguna licencia del producto al instalar este producto, se activa automáticamente la licencia de evaluación.

Lenovo Deployment Pack for Microsoft System Center Configuration Manager, v6.0 es una versión de pago que incluye una versión de evaluación. Lenovo Deployment Pack tiene una función Premium: la capacidad para importar automáticamente el Lenovo System Enablement Pack (SEP) al servidor de SCCM. Si no se activa ninguna licencia del producto al instalar este producto por primera vez, se activa automáticamente la licencia de evaluación. Asegúrese de que la hora del sistema es correcta para aprovechar la totalidad del período de evaluación.

Tras activar la licencia de evaluación, esta permanece válida durante 90 días. En ese período están disponibles las funciones Premium. Cuando quedan cinco días para finalizar el período de evaluación, el usuario recibe una notificación cada 24 horas que le indica que la licencia de evaluación va a caducar próximamente. Una vez que licencia de evaluación caduca, debe activar la licencia del producto; de lo contrario, las funciones Premium quedarán deshabilitadas.

Encontrará información acerca de la licencia del producto en la siguiente página Web: Passport Advantage y Passport Advantage Express.

Capítulo 2. Instalación e importación de Lenovo Deployment Pack

En esta sección se describen los pasos para instalar e importar Lenovo Deployment Pack. Así, se incluye información acerca de los requisitos previos, así como instrucciones para la instalación, la actualización, la eliminación, la reinstalación y la importación de Lenovo Deployment Pack en SCCM.

Los System Enablement Packs (SEP) añaden compatibilidad para el hardware publicado después de la versión actual de Lenovo Deployment Pack. Este capítulo contiene información acerca de cómo importar y configurar los SEP.

Requisitos previos

Antes de instalar Lenovo Deployment Pack, asegúrese de que su sistema cumple estos requisitos previos.

- El servidor del sitio de SCCM o la consola de administrador se encuentran en un estado normal.

Nota: Antes de instalar Lenovo Deployment Pack, asegúrese de que todos los componentes de SCCM están activos y ejecutándose correctamente en el servidor de SCCM. Si aparecen errores en el área de estado de SCCM, resuélvalos primero. Para obtener más información acerca de cómo comprobar el estado de SCCM y solucionar los posibles errores, visite la página Web Microsoft TechNet: Configuration Manager Documentation Library (Biblioteca de configuración de Configuration Manager).

- Existe una cuenta de instalación con los permisos de administrador correspondientes, como los permisos de administrador del sistema y los permisos de administrador de SCCM.
- En el caso de SCCM 2012 SP1 o versiones posteriores, es preciso haber instalado con anterioridad el Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK). En el caso de SCCM 2012 y SCCM 2007, es preciso instalar primero el Kit de instalación automatizada de Windows (WAIK). Si el ADK y el WAIK de Windows están instalados al mismo tiempo, Lenovo Deployment Pack selecciona el Windows ADK al crear la imagen de arranque.
- Si el servidor de SCCM se está ejecutando en Windows 2008, asegúrese de que se ha instalado la revisión 979492 en el servidor de SCCM. Para obtener más información al respecto, visite la página Web An .inf file cannot be validated when an application uses the "SetupVerifyInfFile" function in Windows Vista and in Windows Server 2008 (No se puede validar un archivo .inf cuando una aplicación utiliza la función "SetupVerifyInfFile" en Windows Vista y en Windows Server 2008).

Lenovo Deployment Pack puede instalarse en el servidor del sitio de SCCM o en la consola de administración de SCCM. La instalación en la consola de administración solo añade a la consola componentes relacionados con la interfaz personalizada de Lenovo, pero no añade otros componentes a la infraestructura del sitio de SCCM. Si solo instala Lenovo Deployment Pack en la consola de administración, las funciones de Lenovo Deployment Pack no pueden utilizarse, aunque las secuencias de tareas relacionadas con Lenovo aparecen en la consola de administración.

Nota: Para utilizar Lenovo Deployment Pack a través de la consola de administración, es preciso instalar la misma versión de Lenovo Deployment Pack en el servidor del sitio correspondiente de SCCM y en la consola de administración de SCCM.

Instalación de Lenovo Deployment Pack en SCCM

En este tema se describe cómo instalar Lenovo Deployment Pack.

Antes de empezar

Descargue Lenovo Deployment Pack del sitio Web de Lenovo: Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center

Acerca de esta tarea

Lenovo Deployment Pack puede instalarse desde el archivo de instalación de Lenovo Deployment Pack o desde el archivo de instalación del paquete de Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center.

Procedimiento

1. Haga doble clic en el archivo ejecutable de instalación (.exe) para iniciar el Asistente para instalación.
2. Siga las instrucciones del Asistente hasta que aparezca la página Finish (Finalizar).

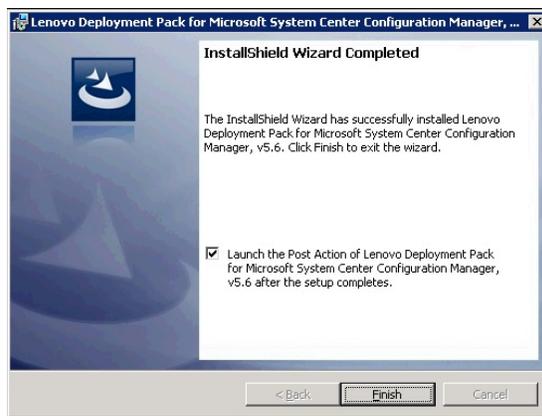


Figura 1. Página InstallShield Wizard Completed (Asistente InstallShield completado)

3. Desde la página InstallShield Wizard Completed (Asistente InstallShield completado), asegúrese de que el recuadro de selección **Launch the Post Action of Lenovo Deployment Pack** (Iniciar la acción posterior de Lenovo Deployment Pack) está activado y, a continuación, haga clic en **Finish** (Finalizar) para iniciar el Asistente posterior a la instalación. Al Asistente posterior a la instalación importa Lenovo Deployment Pack al servidor de

SCCM. Para obtener más información, consulte “Importación de Lenovo Deployment Pack a SCCM”.

Importación de Lenovo Deployment Pack a SCCM

Una vez ejecutado el Asistente para instalación, debe importar Lenovo Deployment Pack a SCCM. Esta operación se considera un procedimiento posterior a la instalación.

Antes de empezar

Cierre la consola de administración de SCCM antes de ejecutar el Asistente para la instalación.

Procedimiento

1. Inicie el Asistente haciendo clic en **Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > Lenovo Upward Integration > Lenovo Deployment Pack > Lenovo Deployment Pack - Import Wizard (Asistente para la importación de Lenovo Deployment Pack)**.

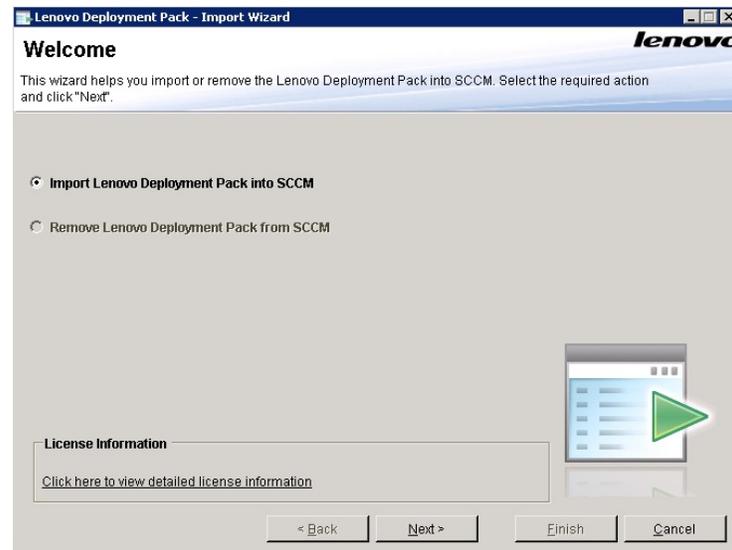


Figura 2. Lenovo Deployment Pack Página de bienvenida del Asistente para importación

2. En la página Welcome (Bienvenido), seleccione **Import Lenovo Deployment Pack to SCCM** (Importar Lenovo Deployment Pack a SCCM) y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente). Se abre la página Target System (Sistema de destino).

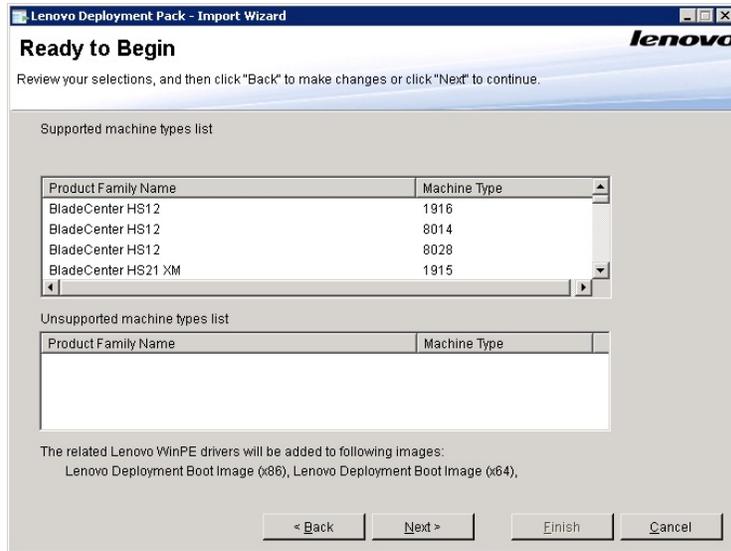


Figura 3. Página Target System (Sistema de destino)

3. Seleccione los tipos de equipo compatibles o añada nuevos tipos de equipo:
 - En la página Target System (Sistema de destino), haga clic en Next (Siguiente). Se abre la página Boot Image (Imagen de arranque).

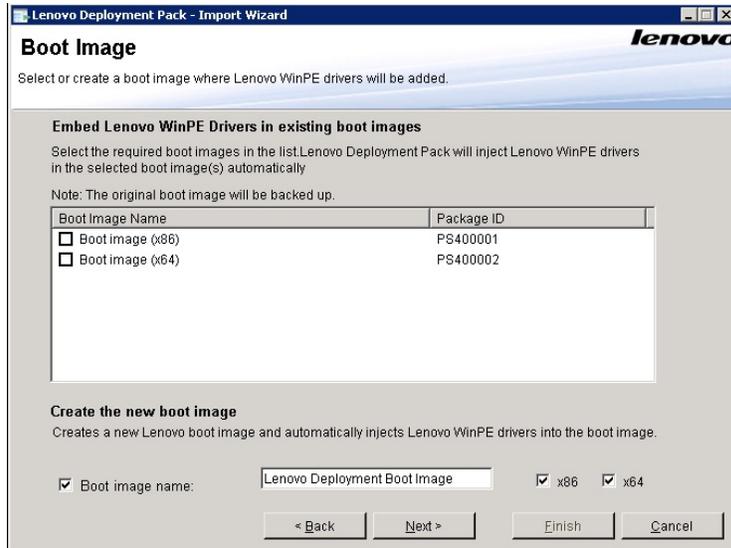


Figura 4. Página Boot Image (Imagen de arranque)

- Si ha adquirido e instalado la licencia del producto, o si el producto se encuentra en la etapa de evaluación, puede añadir nuevos tipos de equipo seleccionando **Add new machines** (Añadir nuevos equipos) en la página Target System (Sistema de destino), tal como se muestra en la figura 2. Haga clic en **Next** (Siguiente). Aparece la página Additional SEP Packages (Paquetes SEP adicionales).



Figura 5. Página Additional SEP Packages (Paquetes SEP adicionales)

- En la página Additional SEP Packages (Paquetes SEP adicionales), seleccione una de estas dos opciones:
 - Para descargar el SEP desde el sitio Web de Lenovo, seleccione **Download automatically from ibm.com** (Descargar automáticamente desde ibm.com), desplácese a la carpeta de destino y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).
 - Para importar el SEP desde un disco local, seleccione la opción **Obtain from a local folder** (Obtener desde una carpeta local), vaya a la carpeta de origen para seleccionar el paquete y, por último, haga clic en **Next** (Siguiente).

Se abre la página Boot Image (Imagen de arranque).

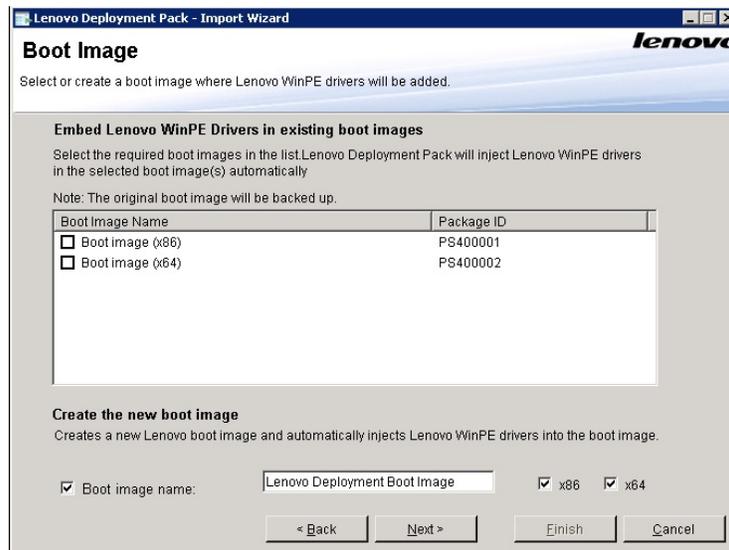


Figura 6. Página Boot Image (Imagen de arranque)

4. Seleccione una imagen de arranque existente o cree una nueva imagen de arranque de Lenovo, inserte automáticamente los controladores de Lenovo WinPE en la imagen de arranque de Lenovo, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente). Aparece la página Ready to Begin (Preparado para comenzar).

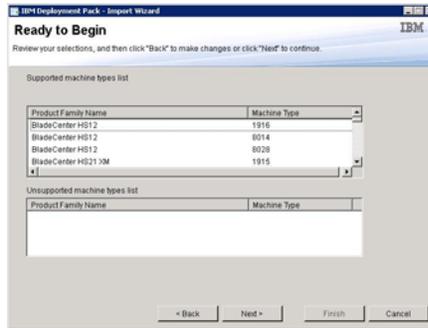


Figura 7. Página Ready to Begin (Preparado para comenzar)

- En la página Ready to Begin (Preparado para comenzar), confirme las opciones elegidas y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiete) para continuar con la importación, o bien haga clic en **Back** (Atrás) para realizar los cambios que puedan ser necesarios. Aparece la página Progress (Progreso) con el estado de los elementos seleccionados.

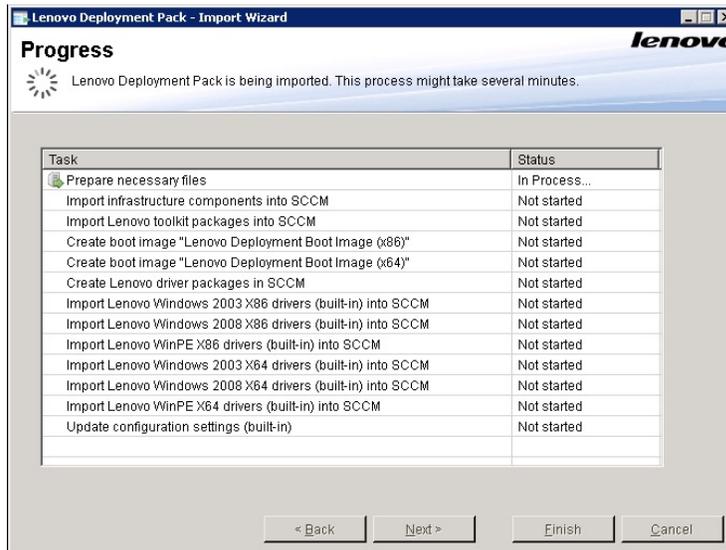


Figura 8. Página Progress (Progreso)

Nota: Esta operación puede tardar unos minutos en completarse. No interrumpa el proceso de importación.

Una vez realizadas todas las tareas, aparece la página Completed (Completado).

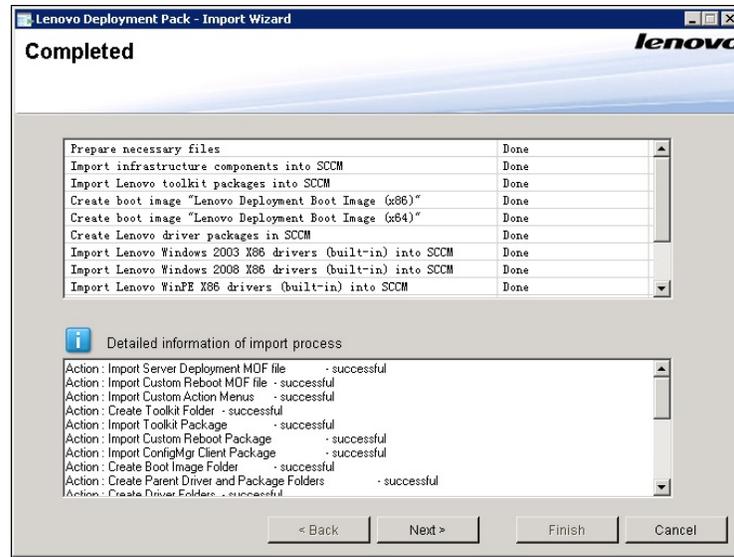


Figura 9. Página Completed (Completado)

Nota: También utilizar este Asistente para quitar los paquetes incorporados y del SEP del servidor de SCCM. En el caso del paquete del SEP, Lenovo Deployment Pack v6.0 puede procesarlo automáticamente si la licencia está activada en este servidor. Si la licencia no está activada, Lenovo Deployment Pack v6.0 ofrece una herramienta denominada IBMOSDTool para utilizarla en este caso.

Nota: Lenovo Deployment Pack solo importa los controladores para Windows 2012 y WinPE 4.0 si la versión del servidor de SCCM es la 2012 SP1 o una posterior.

Antes de usar el Asistente, asegúrese de que la consola de administración de SCCM está cerrada.

6. Pulse **Siguiente**. Aparece la página Post Import Instruction (Instrucciones posteriores a la importación).

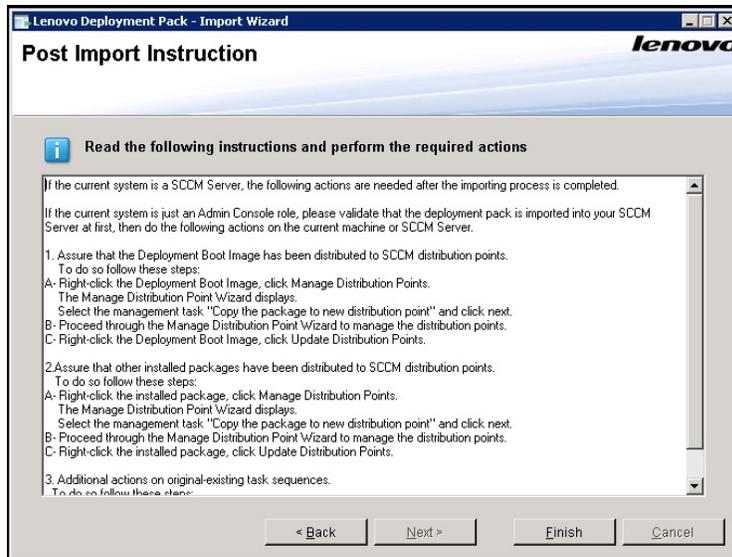


Figura 10. Página Post Import Instruction (Instrucciones posteriores a la importación)

7. Una vez finalizado el proceso de importación, asegúrese de que todos los componentes están instalados en el servidor de SCCM. La imagen siguiente muestra componentes que se añadieron al servidor de SCCM después de la importación.

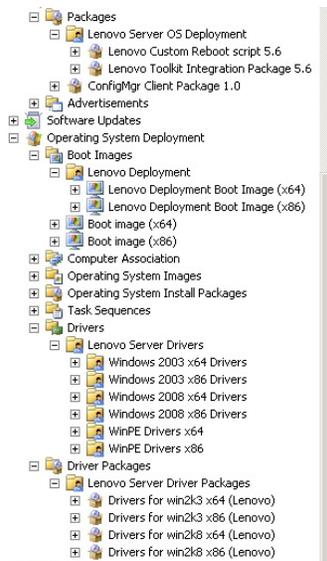


Figura 11. Elementos añadidos a la consola de SCCM 2007 después de instalar Lenovo Deployment Pack

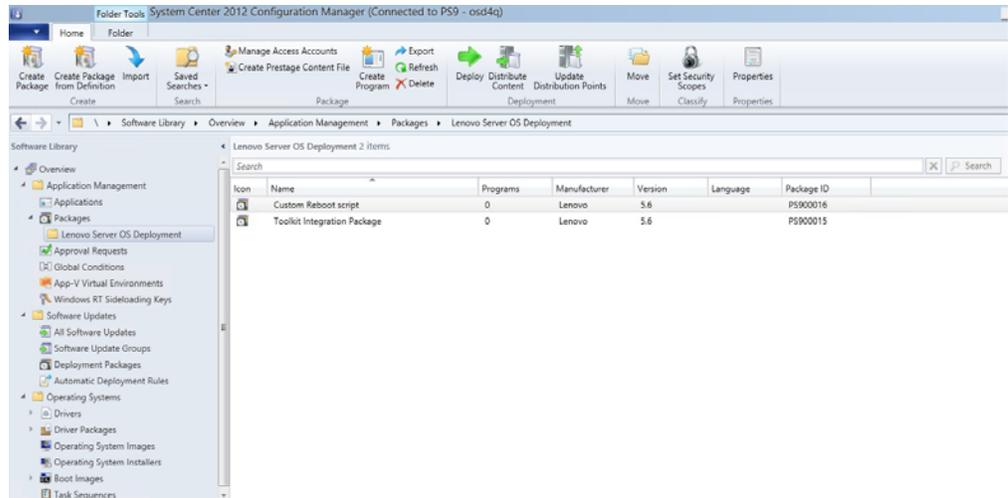


Figura 12. Elementos añadidos a la consola de SCCM 2012 después de instalar Lenovo Deployment Pack

- Asegúrese de que se ha añadido una secuencia de tareas de Lenovo Deployment Pack al menú **Bare Metal Server Deployment** (Despliegue del servidor en máquina vacía). La imagen siguiente muestra las opciones nuevas.

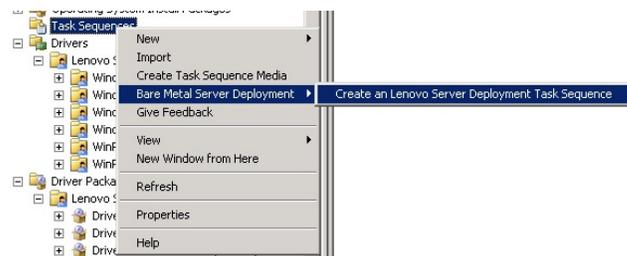


Figura 13. Adición de la nueva opción Bare Metal Server Deployment (Despliegue del servidor en máquina vacía) en SCCM 2007

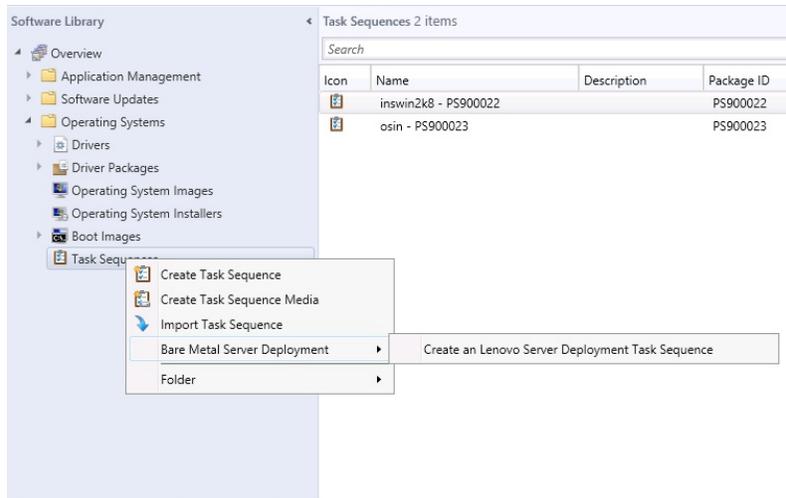


Figura 14. Adición de la nueva opción Bare Metal Server Deployment (Despliegue del servidor en máquina vacía) en SCCM 2012

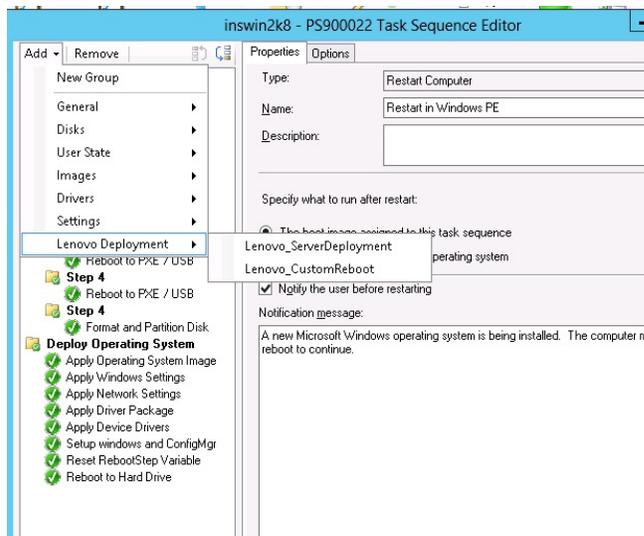


Figura 15. Nueva acción en la ventana Task Sequence Editor (Editor de secuencia de tareas)

Nota: Para importar Lenovo Deployment Pack a SCCM en un servidor de solo consola, elija la opción **Import Lenovo Deployment Pack into SCCM** (Importar Lenovo Deployment Pack a SCCM) y acepte la configuración predeterminada del Asistente para importación para completar el proceso.

Qué hacer a continuación

Para quitar Lenovo Deployment Pack de SCCM, seleccione la opción **Remove Lenovo Deployment Pack from SCCM** (Quitar Lenovo Deployment Pack de SCCM) en la página de bienvenida. Siga las indicaciones del Asistente para quitar los archivos por completo.

Actualización de IBM Deployment Pack de las versiones 1.4, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, 4.5, 5.0 o 5.5 a Lenovo Deployment Pack v6.0

Si está ejecutando en la actualidad una de las versiones 1.4, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, 4.5, 5.0 o 5.5 y desea actualizar a la v6.0 de Lenovo Deployment Pack, siga las instrucciones que se incluyen en esta sección.

Antes de empezar

Descargue Lenovo Deployment Pack del sitio Web de Lenovo: Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center.

Procedimiento

1. Haga doble clic en el archivo ejecutable de instalación (.exe) para iniciar el Asistente para instalación. Aparece la ventana Previous version detected (Se ha detectado una versión anterior).

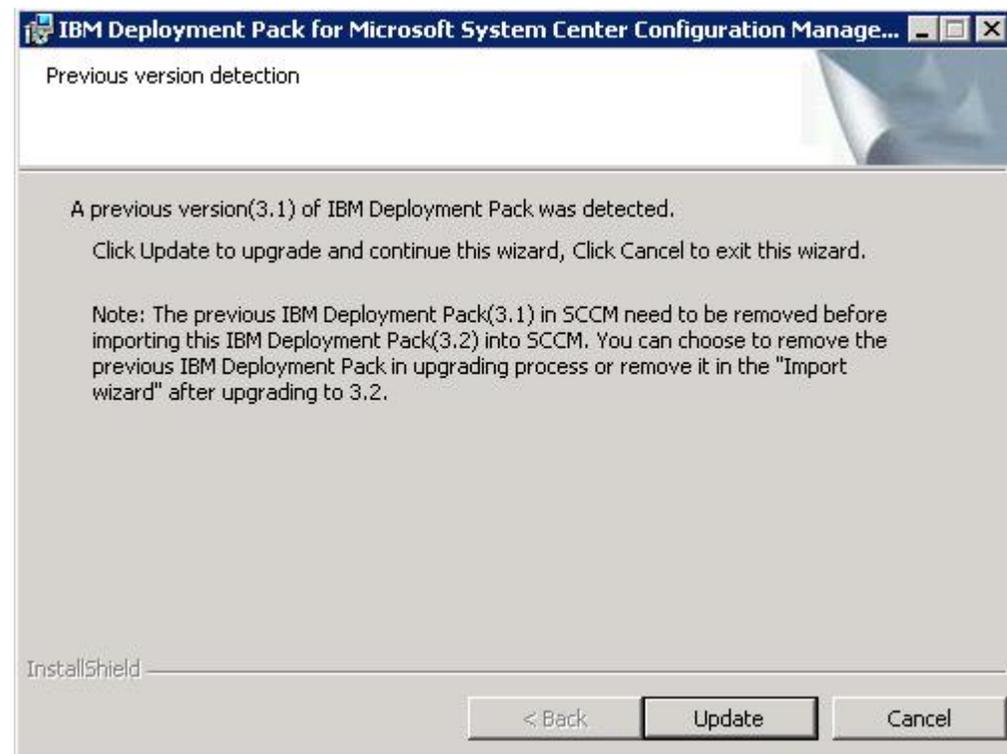


Figura 16. Detección de una versión anterior

- Nota:** Como solo puede haber una versión de Lenovo Deployment Pack en el servidor de SCCM, es preciso quitar la versión anterior antes continuar con la instalación.
2. Cuando aparezca el mensaje que solicita que se quite la versión anterior, haga clic en **Update** (Actualizar). La versión 1.4, 3.0, 3.1, 3.2, 4.0 o 5.0 de IBM Deployment Pack se desinstala y la v6.0 de Lenovo Deployment Pack se instala en el servidor de SCCM.
 3. En la página Finish (Finalizar), inicie el Asistente posterior a la instalación. Al utilizar este Asistente, puede importar los paquetes incorporados de la v6.0 de

Lenovo Deployment Pack al servidor de SCCM. Para obtener más información al respecto, consulte la sección Instalación de Lenovo Deployment Pack en SCCM.

Desinstalación de Lenovo Deployment Pack

En este tema se describe cómo desinstalar Lenovo Deployment Pack.

Acerca de esta tarea

Lenovo Deployment Pack puede desinstalarse haciendo clic en **Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > Lenovo Upward Integration > Lenovo Deployment Pack > Uninstall (Desinstalar)**

Nota: También puede desinstalar Lenovo Deployment Pack haciendo clic en **Control Panel (Panel de control) > Add or Remove Programs (Agregar o quitar programas)** o ejecutando el archivo `setup.exe`.

Procedimiento

1. Tras hacer clic en el acceso directo de desinstalación del menú **Start (Inicio)** del sistema, aparece una ventana de confirmación. Haga clic en **Yes (Sí)** para continuar.
2. Indique si desea quitar o mantener los valores de la versión anterior.
 - Si desea mantener los valores de la versión anterior, seleccione **Keep previous settings in SCCM (Mantener valores anteriores en SCCM)**. Los valores se mantienen sin modificaciones.
 - Si desea quitar los valores de la versión anterior, seleccione **Remove previous settings from SCCM (Quitar valores anteriores de SCCM)**. Todos los paquetes del SEP importados y los paquetes incorporados se desinstalan al mismo tiempo; no obstante, la imagen de arranque específica de Lenovo (x86 y x64) se mantiene.

Nota: De manera predeterminada, el procedimiento de desinstalación no quita las imágenes de arranque específicas de Lenovo que se crearon durante la instalación y están unidas a paquetes de secuencias de tareas. Así, al quitar la imagen de arranque, algunas de las secuencias de tareas de trabajo aplicables que está utilizando pueden quedar invalidadas.

Reutilización de la secuencia de tareas después de reinstalar Lenovo Deployment Pack

Tras desinstalar Lenovo Deployment Pack, puede volver a instalarlo, pero para ello tiene que llevar a cabo algunos pasos adicionales que le permitan reutilizar la secuencia de tareas existente.

Acerca de esta tarea

Debido al modo en el que la función de despliegue del sistema operativo se realiza en Configuration Manager, las secuencias de tareas requieren algunos pasos manuales después de reinstalar el producto Deployment Pack.

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas que desea reutilizar y, a continuación, haga clic en **Edit (Editar)**.

- Identifique el paquete de origen para la acción personalizada **Diskpart clean** (Limpieza Diskpart).
Si la secuencia de tareas utilizó la acción personalizada **Diskpart clean** (Limpieza Diskpart), se abre la ventana Missing Objects (Objetos que faltan).

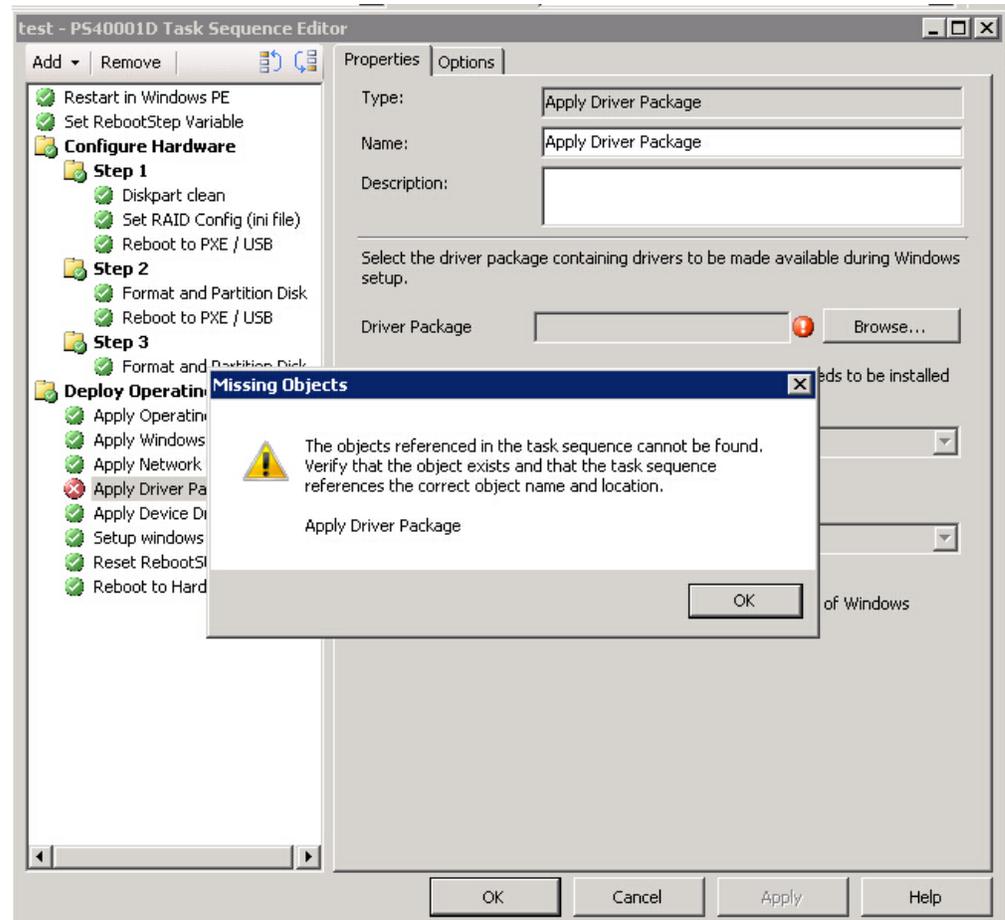


Figura 17. Ventana Missing Objects (Objetos que faltan)

- Observe que, en la imagen anterior, el elemento **Diskpart clean** (Limpieza Diskpart) está marcado con una X roja, lo que significa que necesita la atención del usuario.
- Haga clic en **OK** (Aceptar) para cerrar el cuadro de advertencia Missing Objects (Objetos que faltan).
 - Haga clic en **Diskpart clean** (Limpieza Diskpart) para editar el elemento.
 - Haga clic en **Browse (for Package)** (Buscar paquete) y, a continuación, seleccione el paquete **Lenovo Custom Reboot script 5.6**.

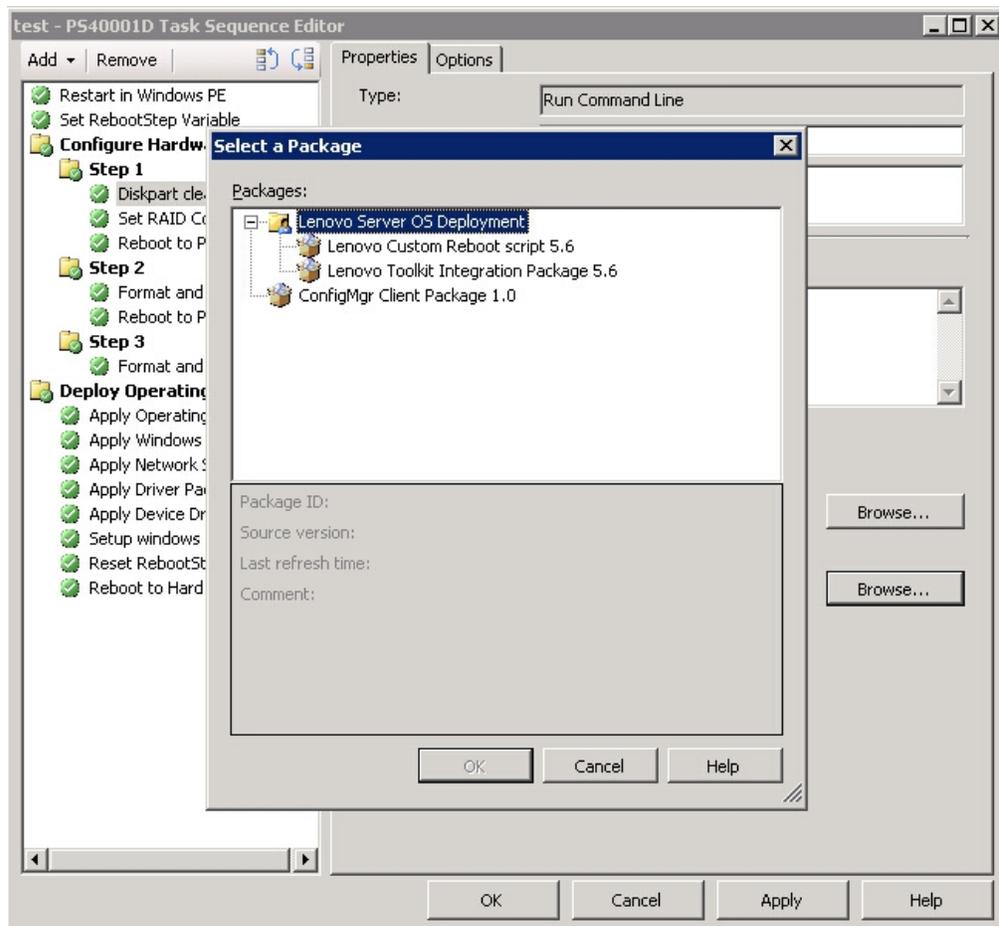


Figura 18. Selección del paquete Lenovo Custom Reboot script 5.6

Tras identificar el paquete de origen para la acción personalizada **Diskpart clean** (Limpieza Diskpart), la acción personalizada **Diskpart clean** (Limpieza Diskpart) muestra una marca de verificación verde.

- Importe los controladores personalizados que puedan utilizar las secuencias de tareas.

Nota:

Un proceso de desinstalación quita cualquier controlador que se haya importado durante la instalación anterior de Lenovo Deployment Pack. Como los controladores se quitan del repositorio de controladores, dejan de mostrarse en los paquetes de controladores existentes.

- Vuelva a importar los controladores personalizados al repositorio de controladores.
- En la secuencia de tareas, compruebe el paso **Add Driver Package** (Añadir paquete de controladores) para asegurarse de que sigue seleccionado el controlador correcto.

Nota: A diferencia del paso **Diskpart clean** (Limpieza Diskpart), puede que el paso **Apply Driver Package** (Aplicar paquete de controladores) no esté marcado con una X roja, pero produce un error al ejecutarse.

- c. Como ha desinstalado y está volviendo a instalar Lenovo Deployment Pack, compruebe el paso **Apply Driver Package** (Aplicar paquete de controladores) para ver si hay alguna secuencia de tareas que utilice Lenovo Deployment Pack.
- d. Actualice los puntos de distribución con los paquetes de controladores actualizados.

Integración de Lenovo System Enablement Pack

Los temas de esta sección explican la forma en la que un Lenovo System Enablement Pack se integra en Configuration Manager.

Lenovo Deployment Pack

Lenovo Deployment Pack v6.0 utiliza las herramientas ToolsCenter de Lenovo para ofrecer funciones específicas, tales como la configuración del valor BootOrder del sistema y configuración RAID.

Las herramientas ToolsCenter están cambiando el modo del código de entrega. Como Lenovo System Enablement Pack utiliza códigos específicos del sistema que se encuentran separados de las herramientas, se admite hardware nuevo sin que se requiera una versión nueva de las herramientas.

Funcionamiento de SEP en Configuration Manager

Para utilizar SEP en Configuration Manager, en primer lugar debe instalar Lenovo Deployment Pack. Para utilizar SEP en Configuration Manager, en primer lugar debe instalar Lenovo Deployment Pack. En la siguiente figura se ilustra el flujo de trabajo relativo a la importación de un SEP.

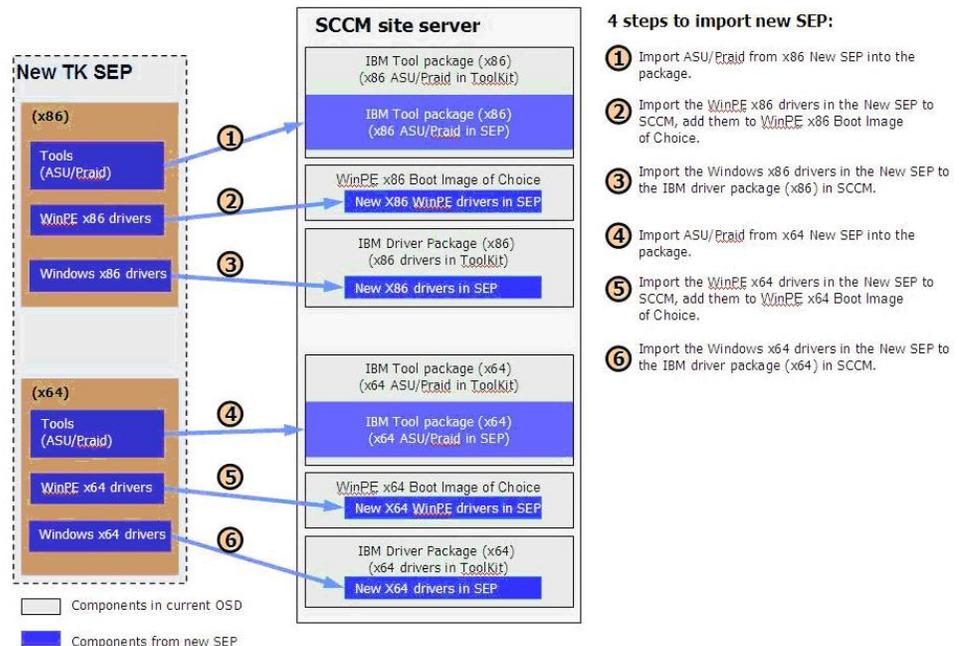


Figura 19. Flujo de trabajo de un SEP

Capítulo 3. Preparación para el despliegue

Una vez que haya instalado Lenovo Deployment Pack, puede llevar a cabo los pasos de configuración necesarios para preparar un despliegue completo, incluidos los relativos a la configuración inicial del despliegue del sistema operativo de SCCM, las operaciones de configuración posteriores a la instalación y la actualización de los puntos de distribución.

Preparación para el despliegue en SCCM 2007

Antes de desplegar SCCM 2007, es imprescindible realizar algunos procedimientos, que incluyen la configuración del despliegue del sistema operativo, la actualización de los puntos de distribución y la selección de la imagen de arranque.

Las siguientes secciones le guían paso a paso por el proceso.

SCCM Configuración inicial del despliegue del sistema operativo

En este tema se proporciona información detallada acerca de cómo configurar el entorno de despliegue del sistema operativo describiendo las acciones que deben realizarse en SCCM.

La siguiente información relativa a la configuración del despliegue de un sistema operativo se proporciona como referencia general. Para obtener información detallada acerca de cómo configurar el despliegue de un sistema operativo en SCCM, consulte la página de Microsoft TechNet: Configuration Manager Documentation Library (Biblioteca de documentación de Configuration Manager).

Definición de la cuenta de acceso a la red

Para establecer la cuenta de acceso a la red, utilice la consola de Configuration Manager. La cuenta de acceso a la red debe configurarse para su uso durante el despliegue del sistema operativo.

Procedimiento

1. Inicie Microsoft System Center Configuration Manager 2007.
2. En la consola de Configuration Manager, seleccione **Site Database (Base de datos del sitio) > Site Management (Administración de sitios) > [Site Server Name (Nombre del servidor del sitio)] > Client Agents (Agentes de cliente)**.

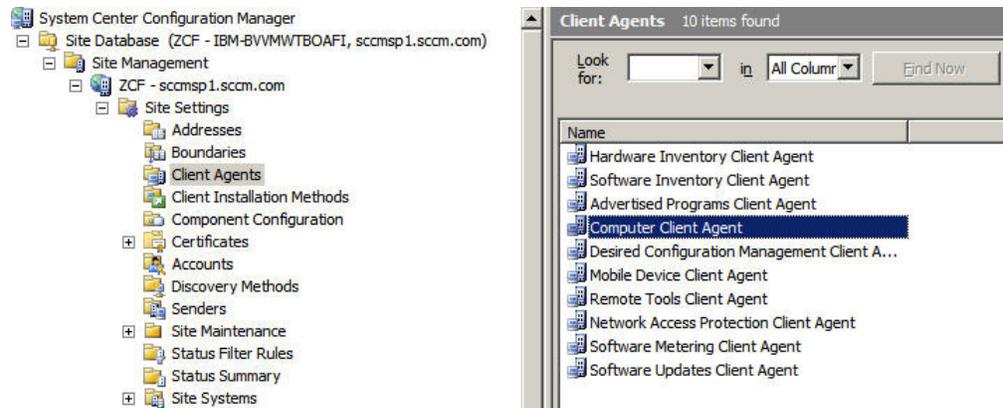


Figura 20. Seleccionar agentes de cliente

3. En el panel Client Agents (Agentes de cliente) que se muestra en la figura anterior, haga doble clic en **Computer Client Agent** (Agente cliente de equipo).
4. En la pestaña **General** (General), haga clic en **Set** (Establecer). Se abre la ventana Windows User Account (Cuenta de usuario de Windows).
5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

Nota: La cuenta debe disponer de los permisos apropiados para acceder a los recursos correspondientes de los servidores del sitio.

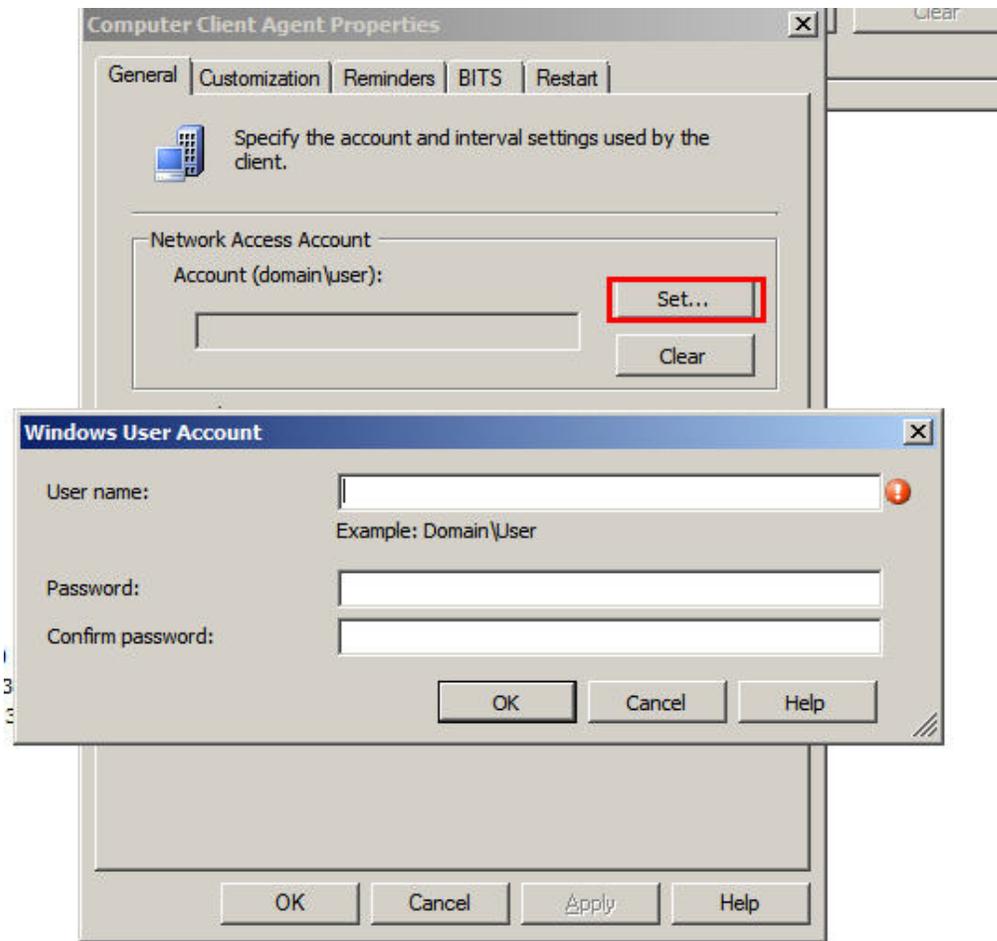


Figura 21. Ventana Computer Client Agent Properties (Propiedades de agente de cliente de equipo)

6. Pulse Aceptar.

Configuración del punto de servicio del Entorno de ejecución de prearranque

El punto de servicio del Preboot Execution Environment (PXE) es un rol de sistema de sitio que inicia instalaciones de sistemas operativos desde equipos que tienen una tarjeta de interfaz de red configurada para permitir solicitudes de arranque del PXE.

Acerca de esta tarea

Este punto de servicio se necesita cuando se despliega un sistema operativo utilizando solicitudes de arranque del PXE.

El punto de servicio actúa como un servidor del PXE. Cuando el equipo de destino desea arrancar desde el PXE y envía una solicitud al PXE, el punto de servicio responde.

Procedimiento

1. Inicie Microsoft System Center Configuration Manager 2007.
2. En la consola de Configuration Manager, haga clic en **System Center Configuration Manager > Site Database (Base de datos del sitio) > Site**

Management (Administración del sitio) > *site_name* > Site Settings (Configuración del sitio) > Site Systems (Sistemas de sitio) > SCCM > New Roles (Nuevos roles).

3. Utilice la página New Site Role Wizard (Asistente para nuevo rol del sitio) para crear un nuevo punto de servicio del PXE.

The screenshot shows the 'New Site Role Wizard' window with the 'General' tab selected. The 'Name' field is filled with '\\IBM-BVVMWTBOAFI'. The 'Site system type' is set to 'Windows NT Server'. The 'Specify a fully qualified domain name (FQDN) for this site system on the intranet' checkbox is checked, and the 'Intranet FQDN' field contains 'IBM-BVVMWTBOAFI.DOMAINB.SCCM.COM'. The 'Specify an internet-based fully qualified domain name for this site system' checkbox is unchecked. The 'Internet FQDN' field is empty. The 'Use the site server's computer account to install this site system' radio button is selected. The 'Use another account for installing this site system' radio button is unselected. The 'Site System Installation Account' field is empty, with a 'Set...' button to its right. The 'Enable this site system as a protected site system' checkbox is unchecked, with a 'Select Boundaries...' button to its right. The 'Allow only site server initiated data transfers from this site system' checkbox is unchecked. At the bottom, there are buttons for '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

Figura 22. Página New Site Role Wizard (Asistente para nuevo rol del sitio)

4. Una vez completados los pasos anteriores, el punto de servicio del PXE se muestra en la consola. Haga clic con el botón derecho del mouse en este servicio y, a continuación, seleccione **Properties** (Propiedades) en la lista.
5. En la pestaña **General** (General), seleccione **Allow this PXE service point to respond to incoming PXE requests** (Permitir que este punto de distribución responda a las solicitudes entrantes del PXE) para que el punto de servicio gestione las solicitudes de arranque entrantes.

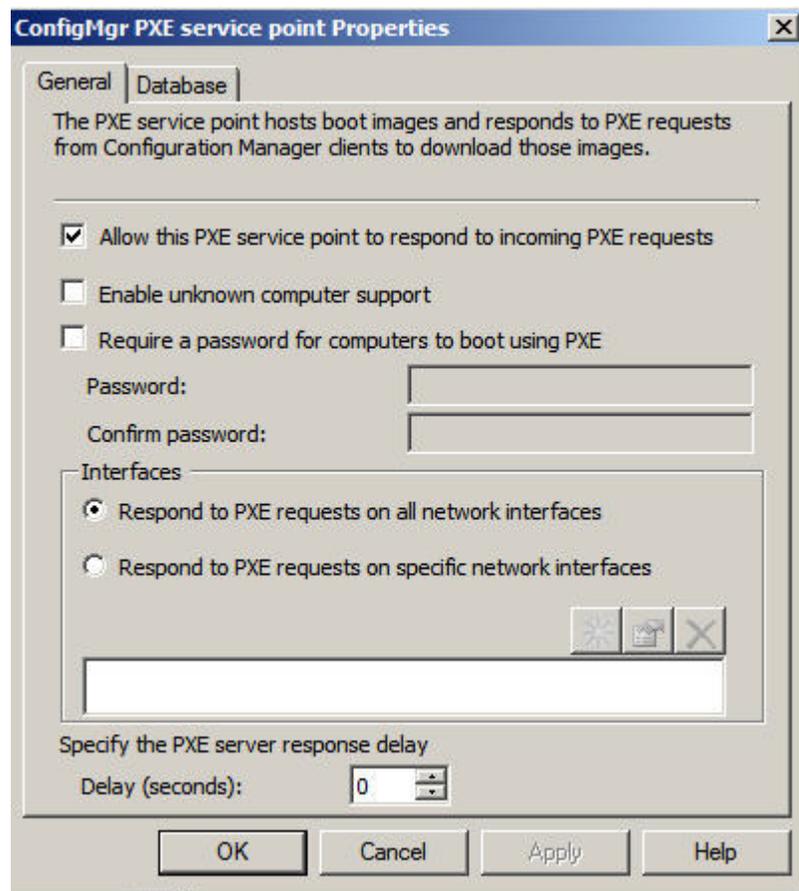


Figura 23. Página de propiedades del punto de servicio del PXE - Pestaña General (General)

6. Haga clic en la pestaña **Database** (Base de datos) para especificar los valores para controlar la cuenta de usuario y el certificado.

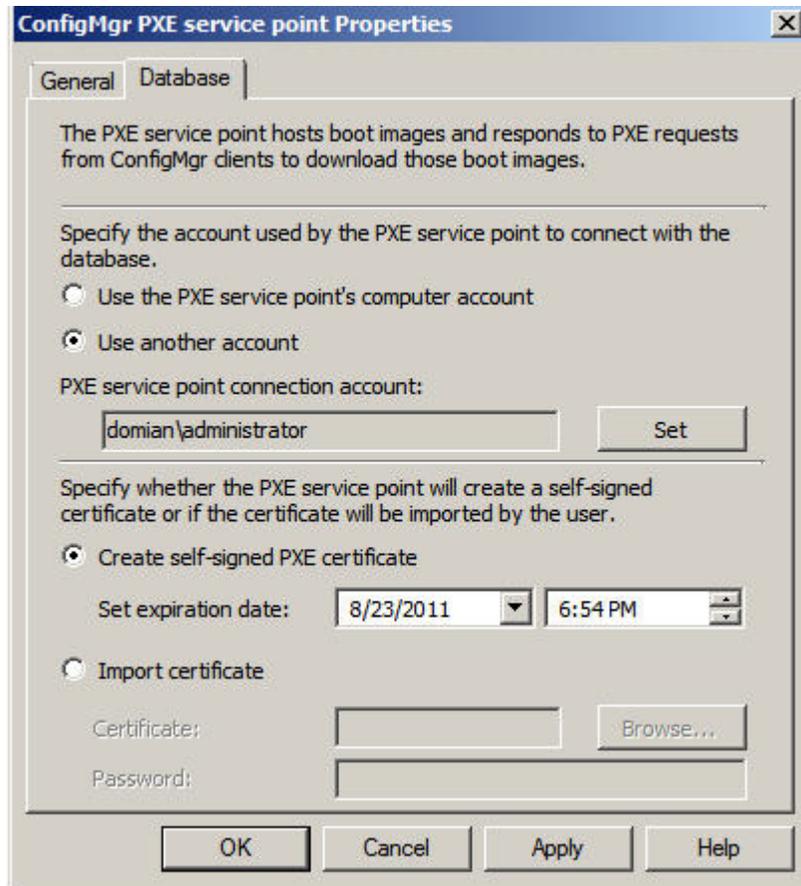


Figura 24. Página de propiedades del punto de servicio del PXE - Pestaña Database (Base de datos)

7. Pulse **Aceptar**.

Configuración posterior a la instalación

Tras instalar Lenovo Deployment Pack, copie los paquetes de controladores, los paquetes del kit de herramientas y la imagen de arranque que acaba de importar en los puntos de distribución.

Al copiar los nuevos elementos en los puntos de distribución, estos quedan disponibles para los servidores de destino y, por lo tanto, pueden desplegarse. Copie los siguientes paquetes en los puntos de distribución:

- Todos los paquetes del área **Computer Management (Administración de equipos) > Software Distribution (Distribución de software) -> > Packages (Paquetes)**, incluidos el despliegue del servidor Lenovo, el paquete de cliente de Configuration Manager y cualquier paquete de SEP que se haya añadido.
- La imagen de arranque de Lenovo ubicada en **Computer Management (Administración de equipos) > Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Boot Images (Imágenes de arranque)**. Si la imagen de arranque genérica no se ha actualizado, actualícela ahora.
- Los paquetes de controladores ubicados en **Computer Management (Administración de equipos) > Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Driver Packages (Paquetes de controladores) > Lenovo Server Drivers (Controladores del servidor Lenovo)**.

Para copiar el contenido en un punto de distribución, gestione primero el punto de distribución y, a continuación, actualícelo. Para obtener instrucciones detalladas al respecto, consulte los temas siguientes: “Gestión de los puntos de distribución” y “Actualización de los puntos de distribución”.

Gestión de los puntos de distribución

En este tema se describe cómo copiar puntos de distribución utilizando el Asistente para administrar puntos de distribución.

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en cada uno de los elementos que se enumeran en la sección “Configuración posterior a la instalación” en la página 24 y, a continuación, seleccione **Manage Distribution Points** (Administrar puntos de distribución).
2. Seleccione los puntos de distribución para los que desea copiar el contenido y, a continuación, complete el Asistente.

Nota: En el caso del paquete Boot Images (Imágenes de arranque), en la página **Select the distribution points that you want to copy the package to** (Seleccione los puntos de distribución en los que desea copiar el paquete), seleccione la opción `[site server name]\SMSPXEIMAGES$`. Para el resto de paquetes, elija `[site server name]`.

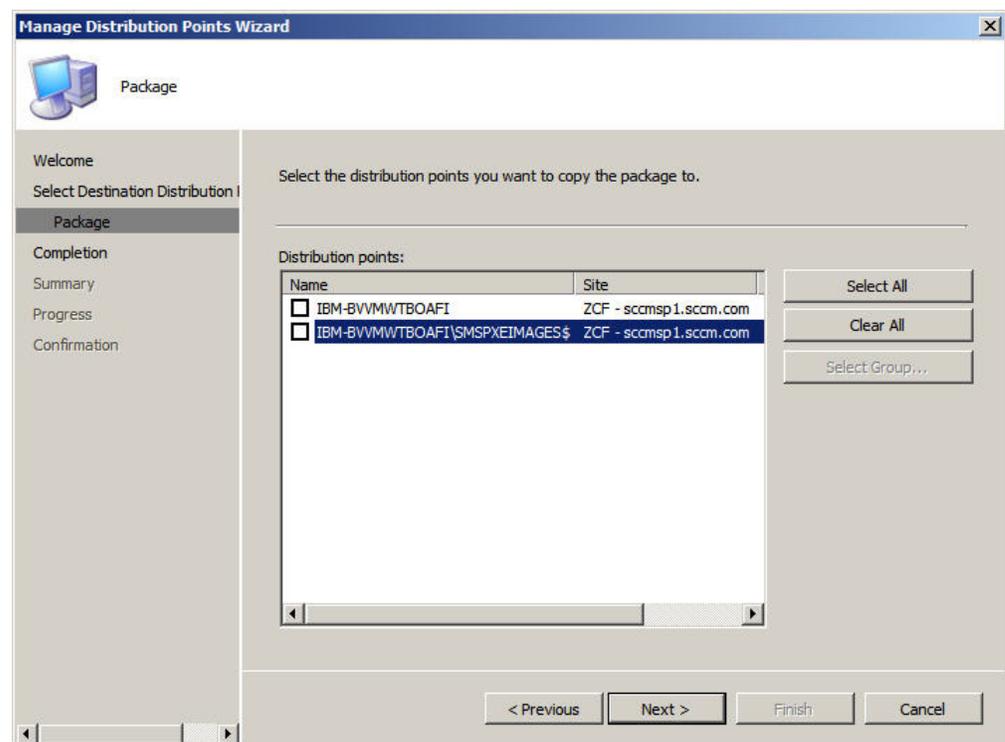


Figura 25. Página Manage Distribution Points Wizard (Asistente para administrar puntos de distribución)

Actualización de los puntos de distribución

En este tema se describe cómo actualizar puntos de distribución utilizando el Asistente para actualizar puntos de distribución.

Procedimiento

1. Tras realizar los pasos descritos en la sección “Gestión de los puntos de distribución” en la página 25, haga clic con el botón derecho del mouse en cada elemento y, a continuación, seleccione **Update distribution points** (Actualizar puntos de distribución).
2. Lleve a cabo los pasos de la página Update Distribution Points Wizard (Asistente para actualizar puntos de distribución) para cada paquete. Antes de que se complete el proceso, aparece una ventana de progreso, tal como se muestra en la siguiente figura.

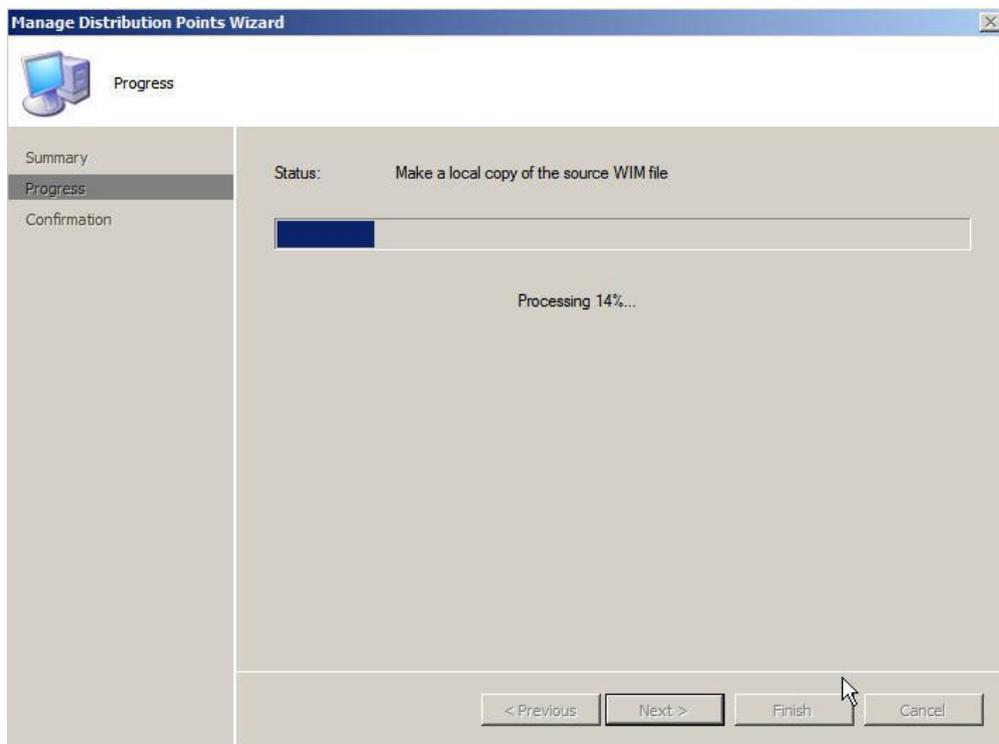


Figura 26. Página Manage Distribution Points Wizard (Asistente para administrar puntos de distribución)

Adición de compatibilidad de línea de comandos a las imágenes de arranque para solucionar problemas

Añada compatibilidad de línea de comandos a una imagen de arranque para solucionar más fácilmente los problemas que aparezcan en el servidor de destino. La compatibilidad de línea de comandos ofrece también un acceso rápido a los registros de las secuencias de tareas.

Acerca de esta tarea

Cuando una secuencia de tareas se está ejecutando en Windows PE en un servidor de destino, puede abrir un shell de comandos en el servidor pulsando F8. Mientras el shell de comandos esté abierto, la secuencia de tareas no reanuda el servidor. Puede verificar los componentes de la imagen de arranque y la conectividad de la red. También puede ver los archivos de registro de las tareas.

Procedimiento

Para habilitar el shell de comandos de depuración seleccione **Enable command support (testing only)** (Habilitar compatibilidad de comando (solo prueba)) en la imagen de arranque.

1. Haga clic en la pestaña **Software Library** (Biblioteca de software) y, a continuación, haga clic en **Overview (Información general) > Operating System (Sistema operativo) > Boot Images (Imágenes de arranque) > Lenovo Deployment (Despliegue de Lenovo) > Lenovo Deployment Boot Image (x86) or Lenovo Deployment Boot Image (x64) (Imagen de arranque de Lenovo Deployment (x86) o imagen de arranque de Lenovo Deployment (x64))**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen de arranque y, a continuación, seleccione **Properties** (Propiedades).
3. Haga clic en la pestaña **Windows PE**.
4. Seleccione el recuadro de selección **Enable command support (testing only)** (Habilitar compatibilidad de comando (solo prueba)).

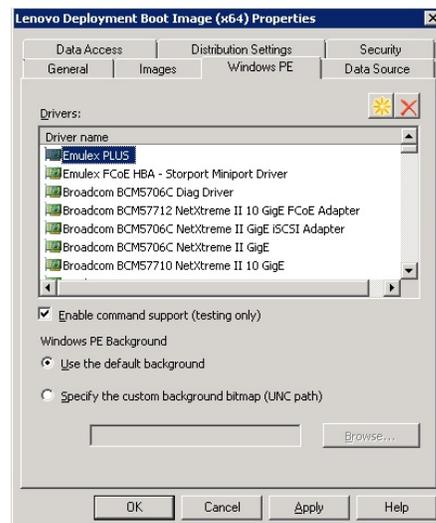


Figura 27. Habilitación de la compatibilidad de línea de comandos

5. Pulse **Aceptar**.

Qué hacer a continuación

Una vez completado el procedimiento, actualice los puntos de distribución. Consulte la sección “Actualización de los puntos de distribución” en la página 25.

Creación de una secuencia de tareas para servidores Lenovo

La plantilla de la secuencia de tareas de despliegue del servidor Lenovo puede ayudarle a crear una secuencia de tareas para los servidores Lenovo.

Procedimiento

1. Abra la consola de Configuration Manager y seleccione **Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Task Sequence (Secuencia de tareas)**.

- Haga clic con el botón derecho del mouse en **Task Sequence (Secuencia de tareas) > Bare Metal Server Deployment (Despliegue del servidor en máquina vacía) > Create a Lenovo Server Deployment Task Sequence (Crear una secuencia de tareas de despliegue del servidor Lenovo)**. Aparece el Asistente Create a Lenovo Server Deployment Task Sequence (Crear una secuencia de tareas de despliegue del servidor Lenovo)

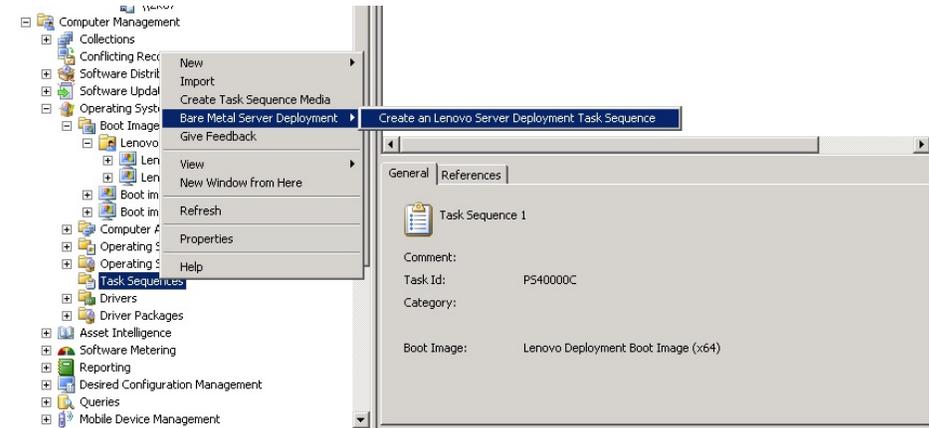


Figura 28. “Menú Create a Lenovo Server Deployment Task Sequence” (Crear una secuencia de tareas de despliegue del servidor Lenovo)

- En el Asistente Create Server Deployment Task Sequence (Crear secuencia de tareas de despliegue del servidor), seleccione el controlador o controladores de dispositivos que desea establecer durante el despliegue y, a continuación, introduzca el nombre de cuenta y la contraseña de administrador para el servidor de SCCM.

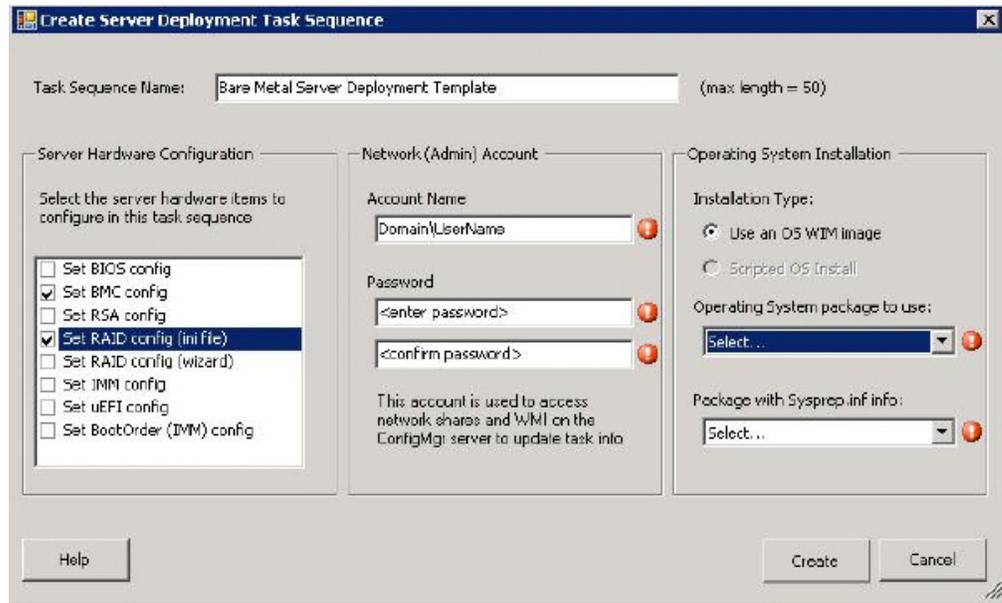


Figura 29. Asistente Create Server Deployment Task Sequence (Crear secuencia de tareas de despliegue del servidor)

4. Haga clic en **Create** (Crear).
5. En la consola de SCCM, elija **Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Task Sequence (Secuencia de tareas)** y, a continuación, seleccione la secuencia de tareas que ha creado y haga clic con el botón derecho del mouse en **Edit** (Editar).

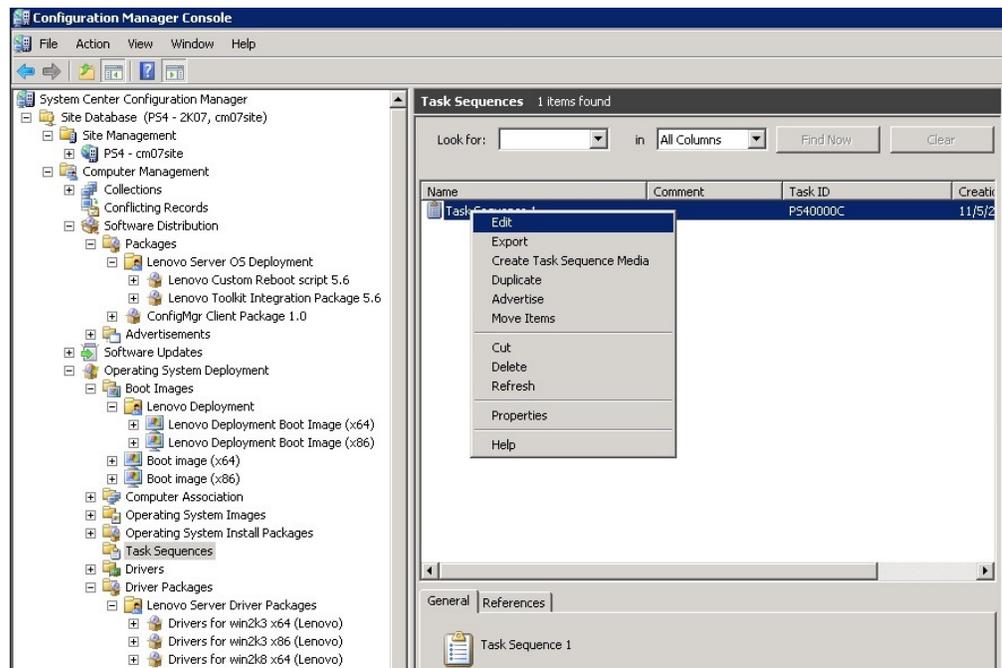


Figura 30. Apertura del Editor de secuencia de tareas

6. Haga clic en **OK** (Aceptar) en la ventana Missing Objects (Objetos que faltan) que se abre. No se preocupe por el mensaje que aparece. Si aún no ha importado la imagen del sistema operativo a SCCM, tiene que configurar

algunos pasos, tales como aplicar la imagen del sistema operativo.

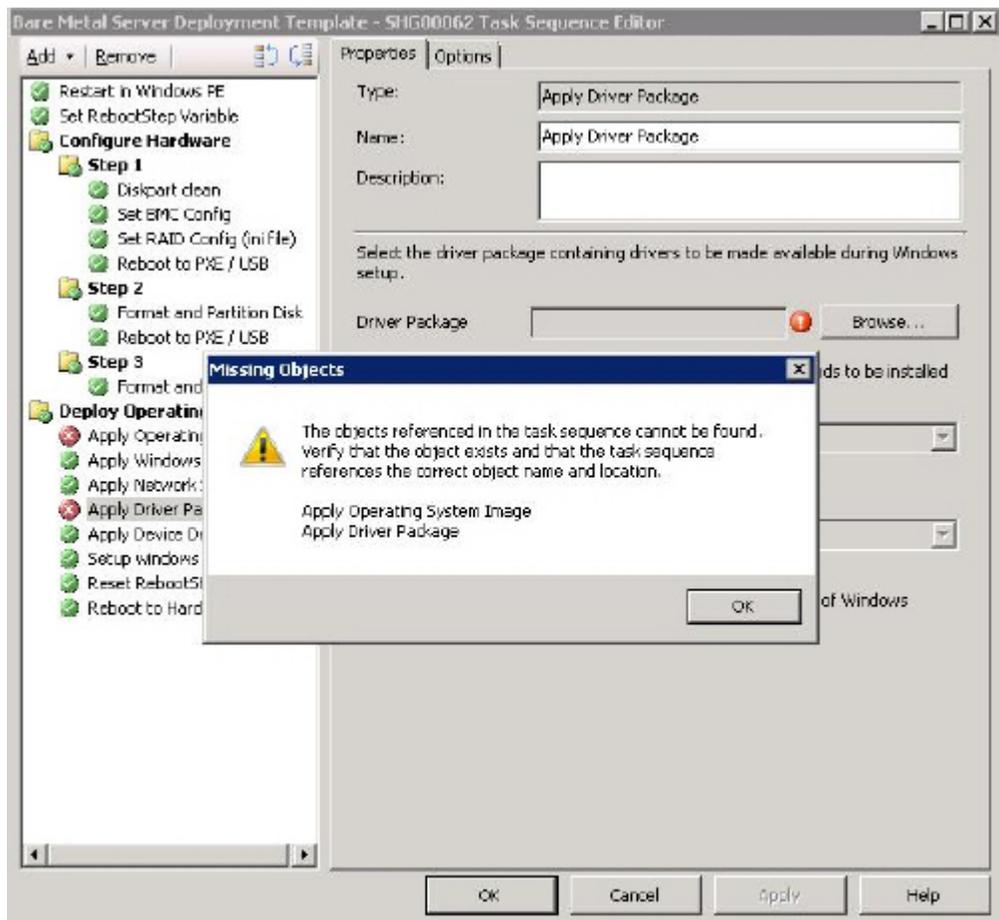


Figura 31. Cuadro de diálogo Missing Objects (Objetos que faltan)

7. Configure los valores para las opciones **Apply Operating System Image** (Aplicar imagen de sistema operativo) y **Apply Driver Package** (Aplicar paquete de controladores) y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

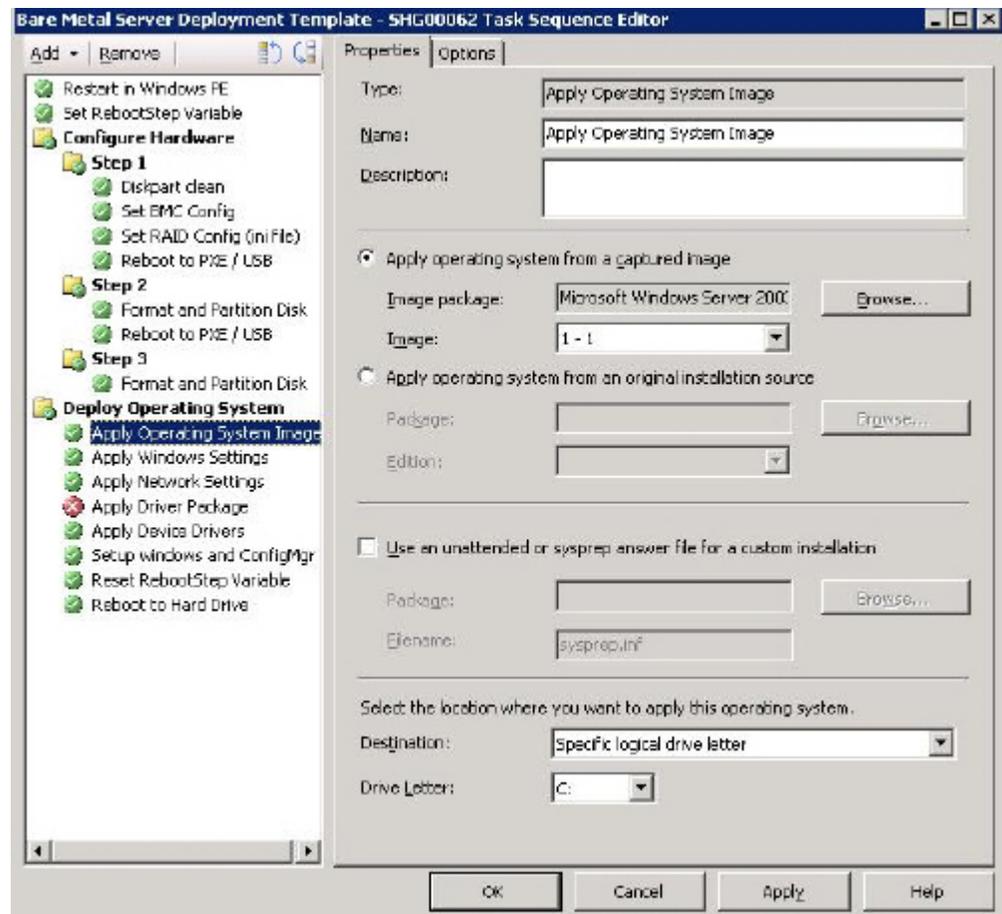


Figura 32. Valores de la opción Apply Operating System Image (Aplicar imagen de sistema operativo)

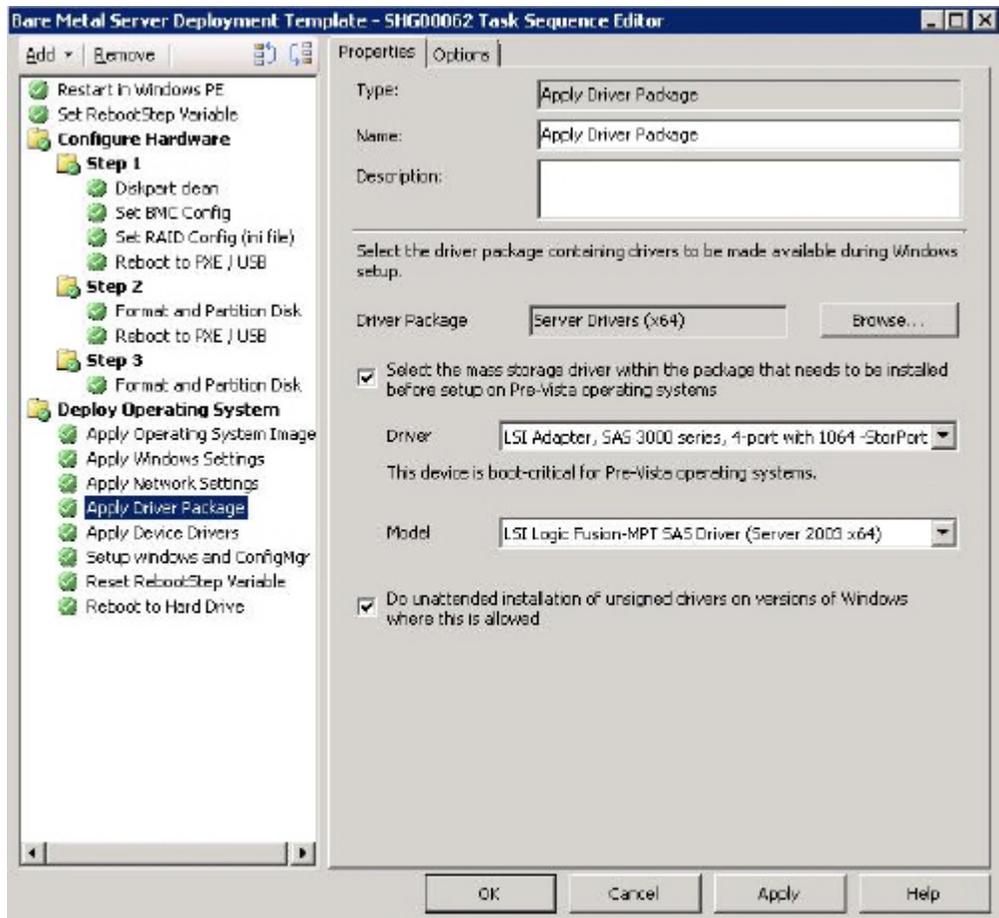


Figura 33. Valores de la opción Apply Driver Package (Aplicar paquete de controladores)

8. Anuncie la secuencia de tareas al servidor de destino. Para obtener información acerca de cómo anunciar la secuencia de tareas al servidor de destino, consulte el paso 9 en la página 37 de la sección “Captura de imágenes del sistema operativo” en la página 34.

Actualización de los puntos de distribución para una imagen de arranque

Después de añadir una imagen nueva o de efectuar un cambio en una imagen, debe copiar la nueva imagen en el punto de distribución del Preboot Execution Environment (PXE).

Procedimiento

1. Inicie **Microsoft Configuration Manager 2007** para abrir la consola de Configuration Manager.
2. En la consola, seleccione **Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Boot Images (Imágenes de arranque)**.
3. Haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen de arranque que desea actualizar y, a continuación, elija **Update Distribution Points (Actualizar puntos de distribución)** en el menú contextual. Una vez completada la actualización, se abre la página Finish (Finalizar).

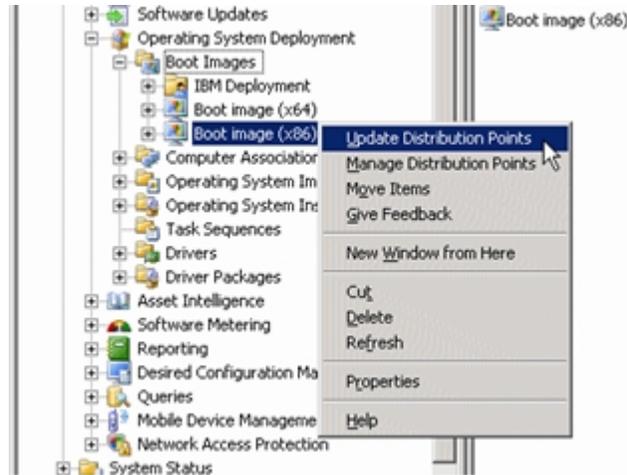


Figura 34. Opción Update Distribution Points (Actualizar puntos de distribución)

Anuncio de la secuencia de tareas a los nuevos servidores

Después de guardar una secuencia de tareas, tiene que asignarla a la colección de servidores antes de anunciarla.

Procedimiento

1. Inicie **Microsoft Configuration Manager 2007** para abrir la consola de Configuration Manager.
2. Haga clic en **System Center Configuration Manager > Site Database (Base de datos del sitio) > Computer Management (Administración de equipos) > Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Task Sequences (Secuencias de tareas)**.
3. Haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas y, a continuación, seleccione **Advertise (Anunciar)**. Utilice el Asistente para un nuevo anuncio para asignar la secuencia de tareas.
4. Si utiliza el PXE, configure siempre los anuncios con los valores que se incluyen a continuación:

Opción	Descripción
Página General (General)	<p>Seleccione Make this task sequence available to boot media and PXE (Hacer que esta secuencia de tareas esté disponible para soportes de arranque y PXE).</p> <p>De lo contrario, el cliente de la red no puede recibir la tarea pretendida del servidor de Configuration Manager.</p>
Página General (General)	Desplácese para seleccionar la colección del servidor de destino.
Página Schedule (Programar)	Mandatory assignments (Asignaciones obligatorias): "As soon as possible" (Lo antes posible)
Página Schedule (Programar)	Program rerun behavior (Comportamiento de reejecución del programa): "Always rerun program" (Reejecutar programa siempre).

Opción	Descripción
Página Distribution Points (Puntos de distribución)	<p>Seleccione Access content directly from a distribution point when needed by the running task sequence (Acceder al contenido directamente desde un punto de distribución cuando sea necesario mediante la ejecución de la secuencia de tareas).</p> <p>En WinPE, la opción predeterminada "Download content locally when needed by running task sequence" (Descargar el contenido localmente cuando sea necesario mediante la ejecución de una secuencia de tareas) no funciona. WinPE hace que la secuencia de tareas ignore todas las acciones que tienen paquetes establecidos para esta opción.</p>
Página Interaction (Interacción)	<p>Seleccione Show task sequence progress (Mostrar progreso de la secuencia de tareas).</p>

Captura de imágenes del sistema operativo

Puede capturar la imagen de un sistema operativo utilizando la secuencia de tareas.

Acerca de esta tarea

El método recomendado para crear la imagen de un sistema operativo destinada a realizar el despliegue consiste en crear un servidor de referencia que tenga instalados todos los elementos necesarios para dicha imagen. Tiene que crear un servidor de referencia con las herramientas, los controladores, los agentes, los Service Packs y las actualizaciones correspondientes. Una vez que haya creado el servidor, ejecute **sysprep** y apague el servidor.

Procedimiento

1. Cree el servidor de referencia instalando todos los elementos que se necesitan para la imagen. Por lo general, el sistema operativo Windows está listo y se instalan todos los controladores necesarios.

Incluya todos los elementos que puedan necesitarse en un sistema nuevo, como herramientas, controladores, agentes, Service Packs y actualizaciones.
2. Ejecute el comando **sysprep /generalize** en el servidor de referencia para preparar la imagen para la instalación en otros equipos, tal como se describe en la sección Apéndice C, "Cómo ejecutar la herramienta Sysprep", en la página 125.
3. Para capturar el sistema operativo en un servidor con Configuration Manager, debe añadir el nombre del equipo, la dirección MAC y la información GUID relativa al servidor de referencia de destino a la base de datos de Configuration Manager y a una colección.

Abra el Asistente para importar información de equipo haciendo clic en **Devices (Dispositivos) > Import Computer Information (Importar información del equipo)**. Añada el nombre del equipo, la dirección MAC y la información GUID. Para encontrar un servidor específico, basta con que añada el nombre del equipo y la dirección MAC.

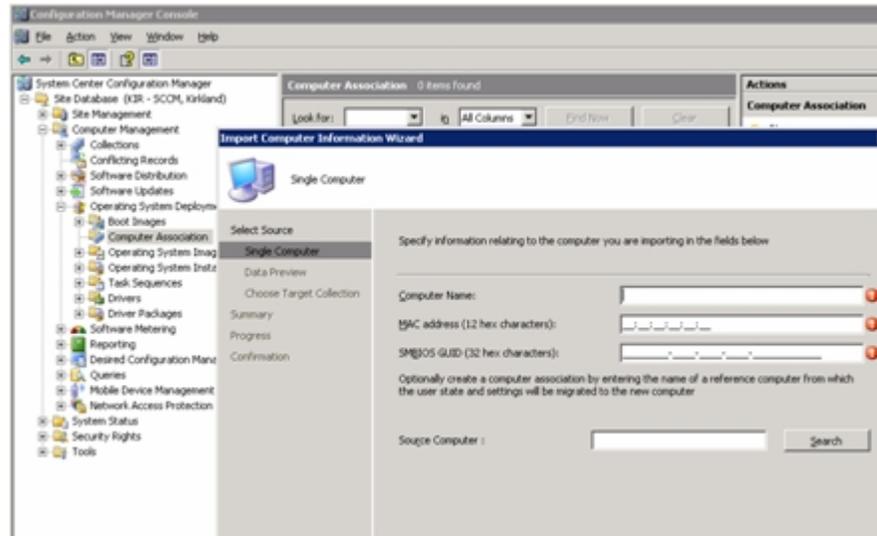


Figura 35. Asistente para importar información de equipo

4. En el servidor de destino (en este caso, el servidor que va a capturarse), establezca la variable que contiene la ubicación del sistema operativo que va a capturarse.
 - a. Vaya a la colección que contiene el servidor de referencia de destino. Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto del servidor y, a continuación, seleccione la pestaña **Variables** (Variables).

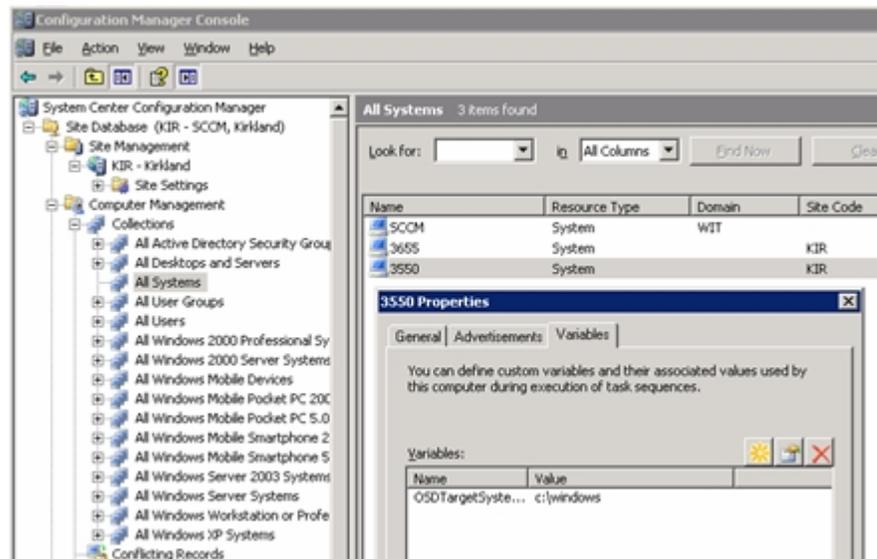


Figura 36. Definición de la ubicación del sistema operativo en el servidor de destino

- b. Establezca la variable `OSDTargetSystemRoot` al controlador del sistema; por ejemplo, `OSDTargetSystemRoot=c:\windows`.
5. Configure una carpeta compartida en el servidor del sitio de Configuration Manager para almacenar las imágenes capturadas.
Por ejemplo, cree un directorio en el servidor de Configuration Manager llamado `c:\images`.

Cree una carpeta compartida y asigne la opción **Full Control** (Control total) para los permisos de uso compartido de todos los usuarios.

6. Cree una secuencia de tareas para capturar la imagen.

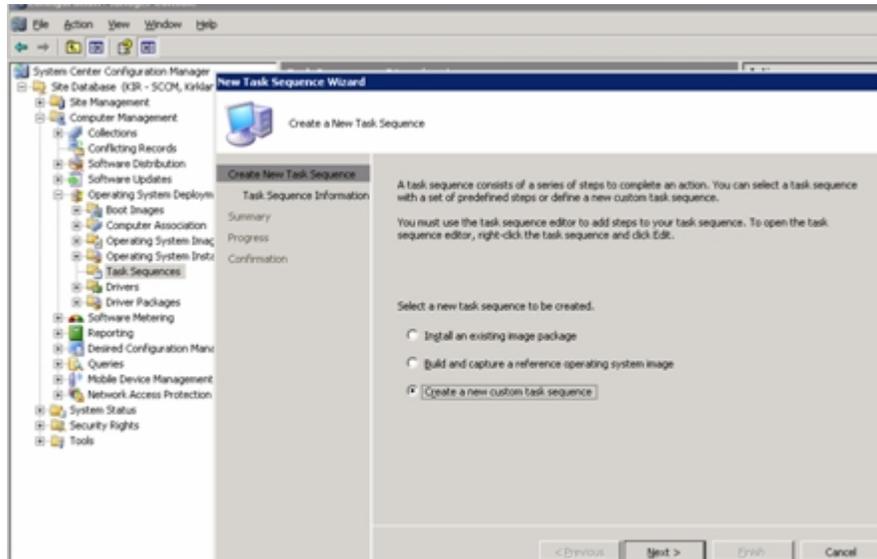


Figura 37. Ventana New Task Sequence Wizard (Asistente para una nueva secuencia de tareas)

7. Asigne un nombre a la secuencia de tareas.

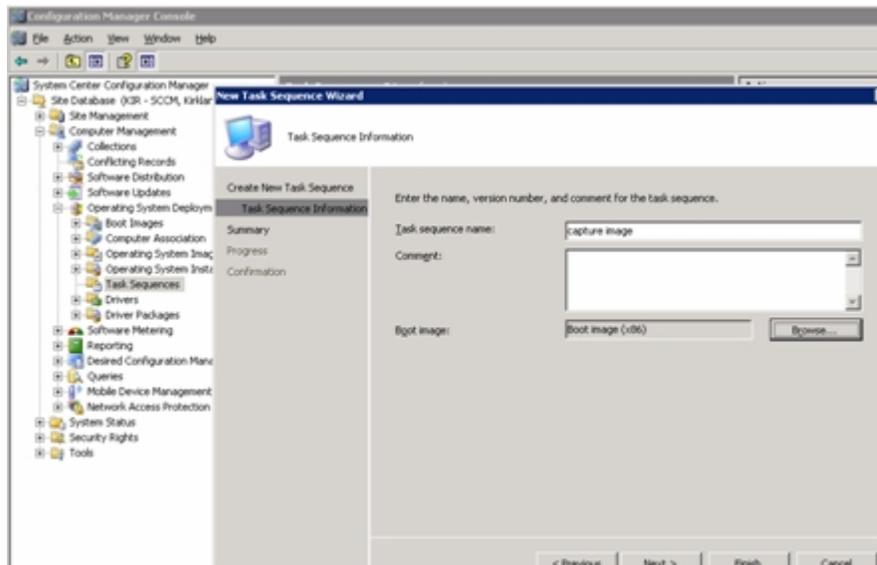


Figura 38. Asignación de un nombre a la secuencia de tareas en el Asistente para una nueva secuencia de tareas.

8. Edite la información de la secuencia de tareas para incluir todos los pasos necesarios para capturar la imagen.

Por ejemplo, rellene la ruta para almacenar la imagen utilizando la carpeta compartida que ha creado en un paso anterior.

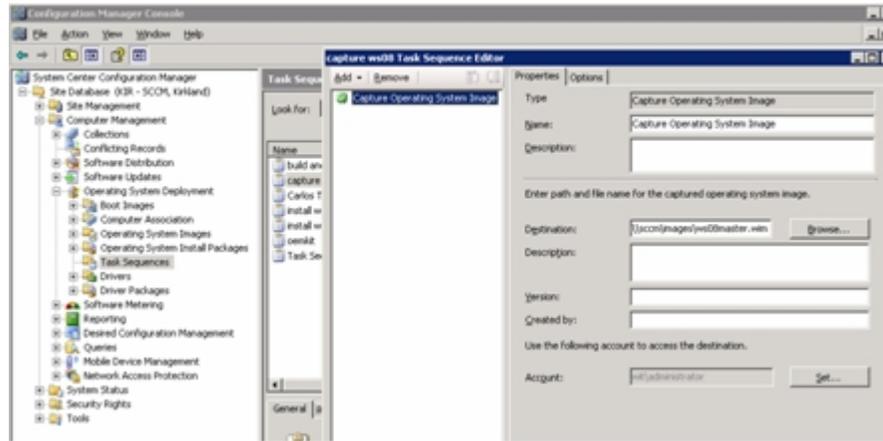


Figura 39. Edición de la secuencia de tareas de captura del SO para identificar la carpeta compartida

Una vez completada la secuencia de tareas, es preciso crear un anuncio. Los anuncios se utilizan en Configuration Manager para asignar trabajos a equipos clientes concretos, en este caso, el equipo que se está capturando.

9. Haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas y, a continuación, seleccione **Advertise** (Anunciar).

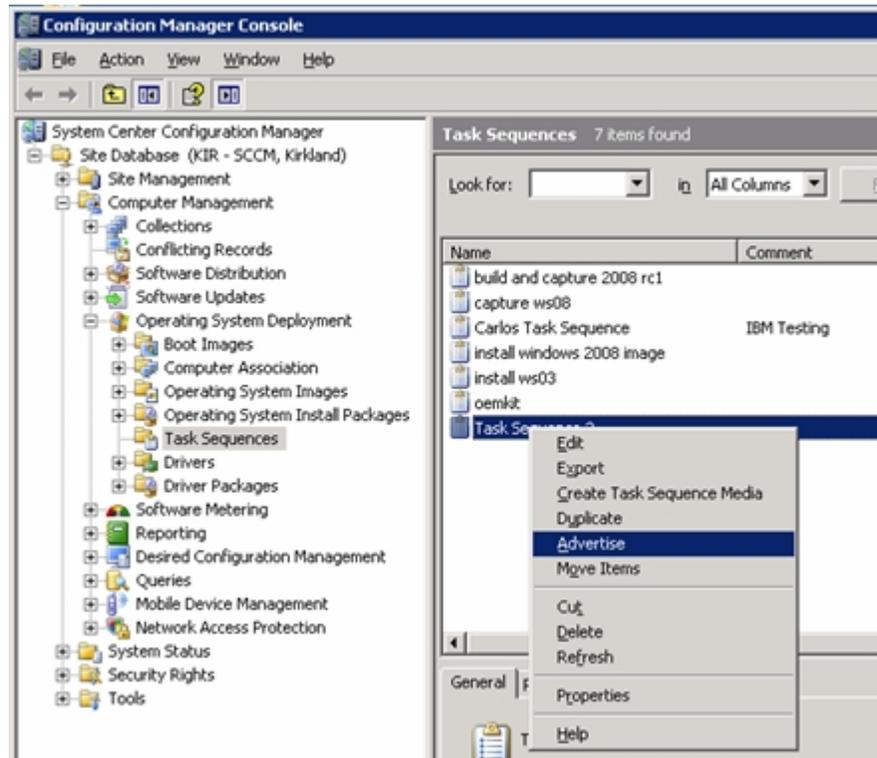


Figura 40. Anuncio de la secuencia de tareas de captura del SO

10. Utilice el Asistente para un nuevo anuncio para asignar la secuencia de tareas.

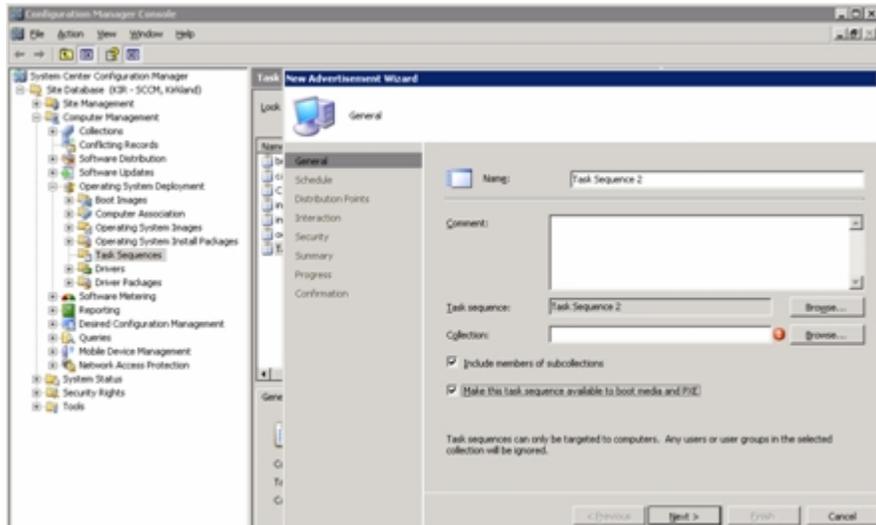


Figura 41. Ventana New Advertisement Wizard (Asistente para un nuevo anuncio)

Asegúrese de que la secuencia de tareas está asignada como disponible en el PXE (como se muestra en el ejemplo incluido en la Figura 41). Elija también la colección que contiene el sistema de destino. Este es el equipo que se añadió a la base de datos anteriormente. Si no se añade a la base de datos y a una colección, el equipo no captará nunca el anuncio.

11. Rellene los valores de la página Schedule (Programar).

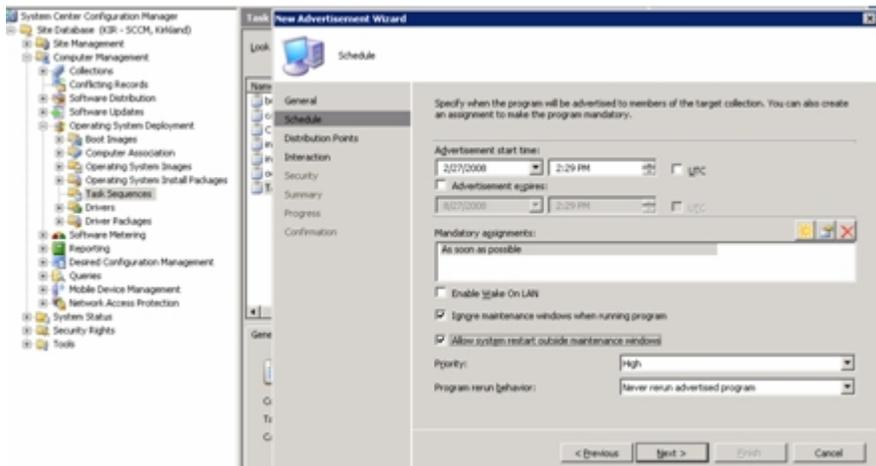


Figura 42. Ventana New Advertisement Wizard (Asistente para un nuevo anuncio): página Schedule (Programar)

12. Rellene los valores de la página Distribution Points (Puntos de distribución).

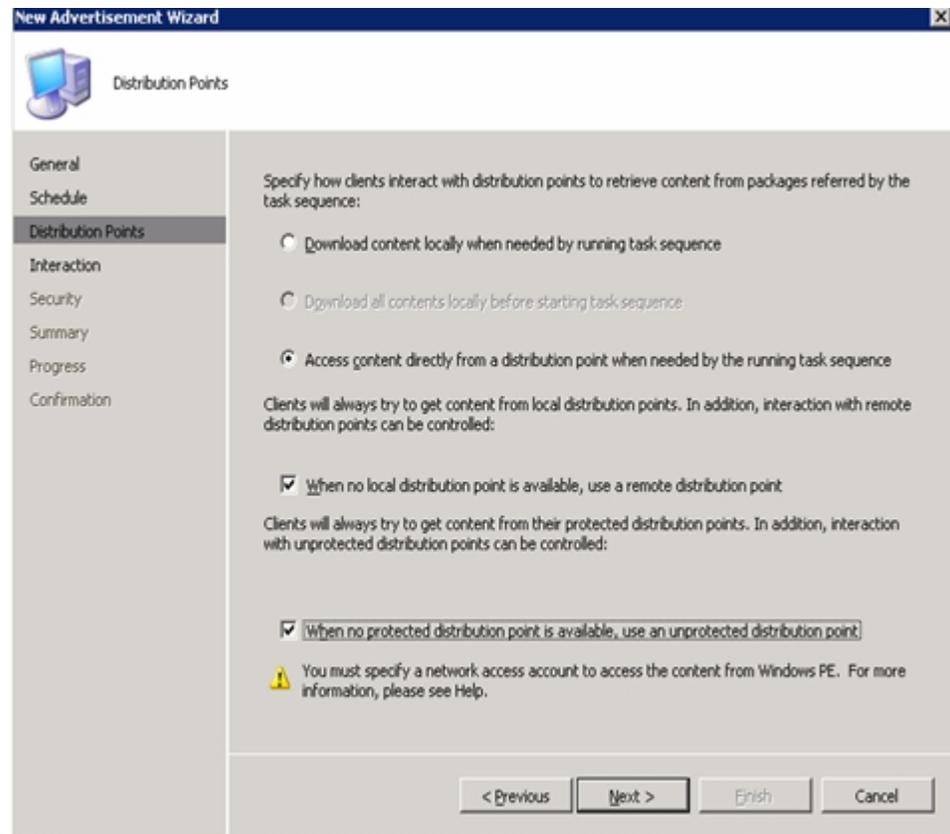


Figura 43. Ventana New Advertisement Wizard (Asistente para un nuevo anuncio): página Distribution Points (Puntos de distribución)

13. Arranque el servidor de referencia que se está capturando.

Ahora que el anuncio está en espera, arranque el servidor que se está capturando en el PXE. Asegúrese de que el servidor del sitio y el servidor de destino establecen una conexión, así como de que el servidor del sitio transfiere la imagen de arranque a la unidad compartida del servidor del sitio. El servidor de destino se conecta con el servidor del sitio de Configuration Manager y carga la imagen desde la unidad compartida. A continuación, el servidor de destino inicia la secuencia de tareas para capturar la imagen del sistema operativo del servidor de destino en la unidad compartida del servidor del sitio de Configuration Manager.

14. Una vez finalizado el proceso de captura, regrese al servidor de Configuration Manager y asegúrese de que el archivo *image_name.wim* está almacenado en el directorio de imágenes compartidas.

En este punto, puede utilizar Configuration Manager para desplegar la imagen en otros servidores.

Nota: Es posible utilizar imágenes capturadas manualmente (sin usar Configuration Manager para efectuar la captura), aunque el uso de Configuration Manager puede evitar problemas cuando la imagen se despliega utilizando Configuration Manager. La práctica recomendada consiste en capturar la imagen utilizando Configuration Manager.

Para obtener más información al respecto, visite la página Web TechNet: About the Operating System Deployment Reference Computer (TechNet: Acerca del equipo de referencia para el despliegue del sistema operativo).

Lista de funciones de Lenovo Deployment Pack

En esta sección se describen las características y las funciones que se encuentran disponibles en Lenovo Deployment Pack. Algunas de las funciones o características pueden diferir de otros kits de despliegue de Configuration Manager con los que ya está familiarizado. Estas diferencias se deben a las capacidades de las herramientas existentes o a la integración adicional que Lenovo ha incluido en este kit de despliegue de Configuration Manager.

Preparación de la imagen del sistema operativo

En esta sección se describe cómo capturar las imágenes del sistema operativo y preparar los servidores de referencia. Puede utilizar la imagen del sistema operativo en la secuencia de tareas de despliegue del sistema operativo.

Nota: Puede utilizar imágenes capturadas manualmente (sin utilizar Configuration Manager para realizar la captura). No obstante, el uso de Configuration Manager para capturar la imagen puede evitar problemas cuando la imagen se despliega utilizando Configuration Manager. La práctica recomendada consiste en capturar la imagen utilizando Configuration Manager.

Captura de imágenes del sistema operativo

Utilice Configuration Manager para capturar imágenes del sistema operativo.

Lenovo Deployment Pack admite el método de clonación para instalar sistemas operativos. Para poder utilizar este método, tiene que preparar una imagen del sistema operativo.

Preparación del servidor de referencia:

En este tema se proporciona información acerca de cómo crear el servidor de referencia que se necesita cuando se capturan imágenes del sistema operativo.

Procedimiento

1. Cree el servidor de referencia instalando todos los elementos que se necesitan para la imagen. Incluya todos los elementos que puedan necesitarse en un sistema nuevo, como herramientas, controladores, agentes, Service Packs y actualizaciones.
2. En el servidor de referencia, ejecute el comando **sysprep /generalize** para preparar la imagen para la instalación en otros servidores. Para obtener instrucciones al respecto, consulte la sección Apéndice C, "Cómo ejecutar la herramienta Sysprep", en la página 125.

Adición de un servidor de destino a Configuration Manager:

En este tema se describe cómo crear una recopilación y añadir uno o más servidores a la misma.

Acerca de esta tarea

Para habilitar SCCM de modo que reconozca el servidor de destino, utilice la dirección MAC de la interfaz de red principal del sistema (la interfaz utilizada para el despliegue). SCCM utiliza colecciones para agrupar servidores. Ya se han creado varias colecciones predeterminadas basándose en la versión del sistema operativo y otros atributos. Siga el procedimiento que se indica a continuación para crear una nueva recopilación y utilizarla en los despliegues.

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Site Database** (Base de datos del sitio) y, a continuación, seleccione **Computer Management (Administración de equipos) > Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Computer Association (Asociación de equipos) > Import Computer Information (Importar información del equipo)**. Se abre el Asistente para importar información de equipo. Puede añadir uno o más servidores a una recopilación al mismo tiempo. A continuación se incluye un ejemplo de cómo añadir un único servidor.

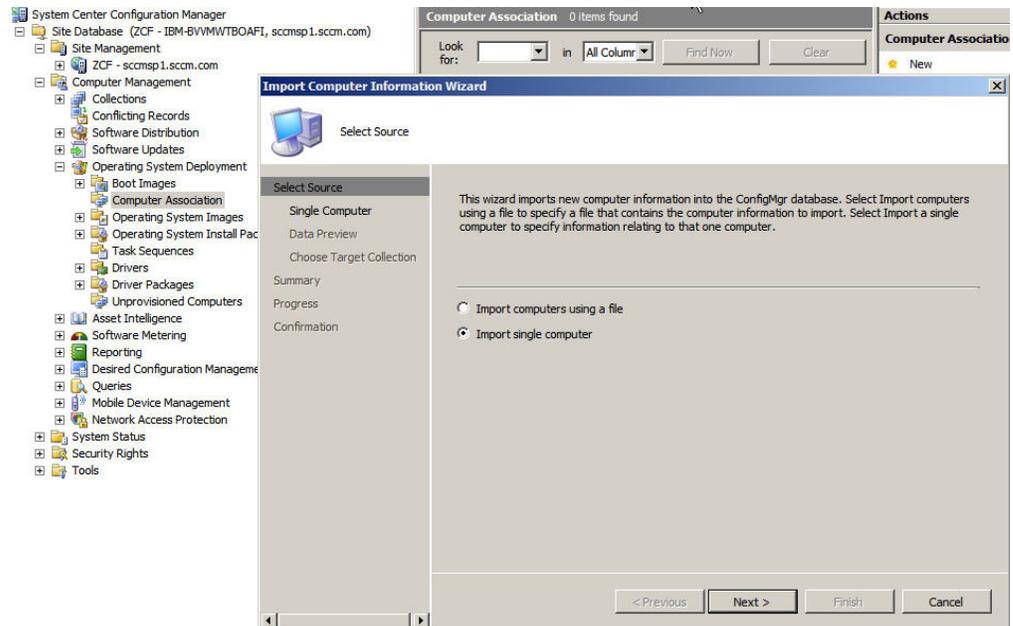


Figura 44. Asistente para importar información de equipo

2. Seleccione **Import single computer** (Importar un solo equipo).
3. Pulse **Siguiente**.
4. Introduzca el nombre del equipo y la dirección MAC o la información GUID, o bien haga clic en **Search** (Buscar) para desplazarse al equipo de origen.

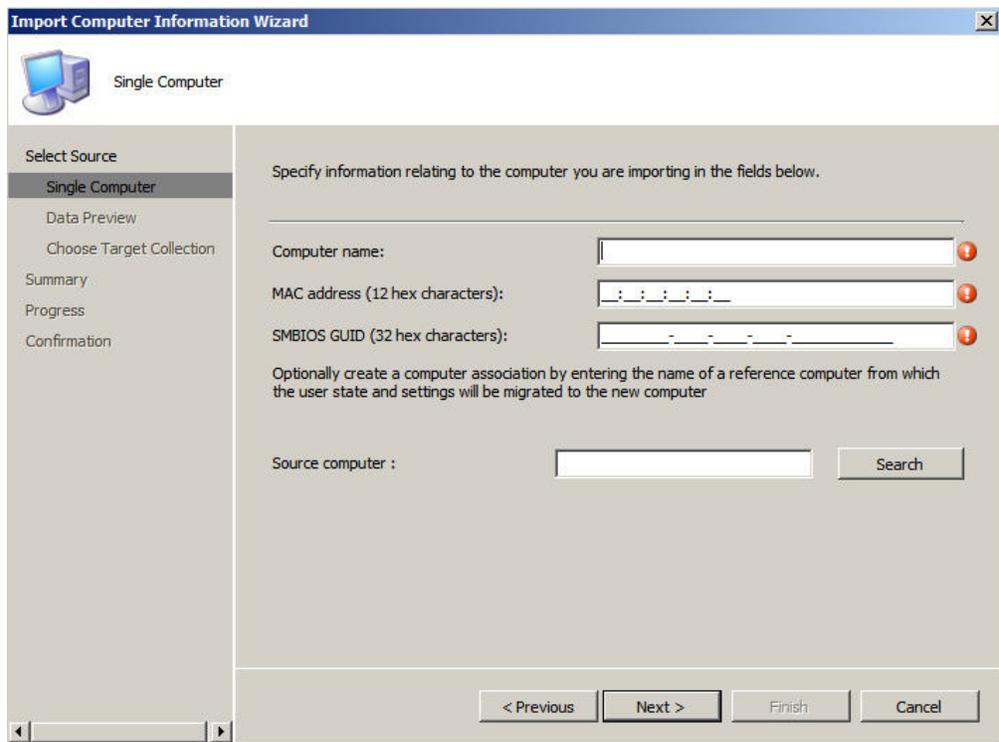


Figura 45. Adición de un solo equipo

5. Pulse **Siguiente**.
6. Seleccione si desea añadir el nuevo equipo a la recopilación de todos los sistemas, o designe una recopilación existente distinta eligiendo **Add computers to the following collection** (Agregar equipos a la siguiente recopilación) y haga clic en **Browse** (Examinar).

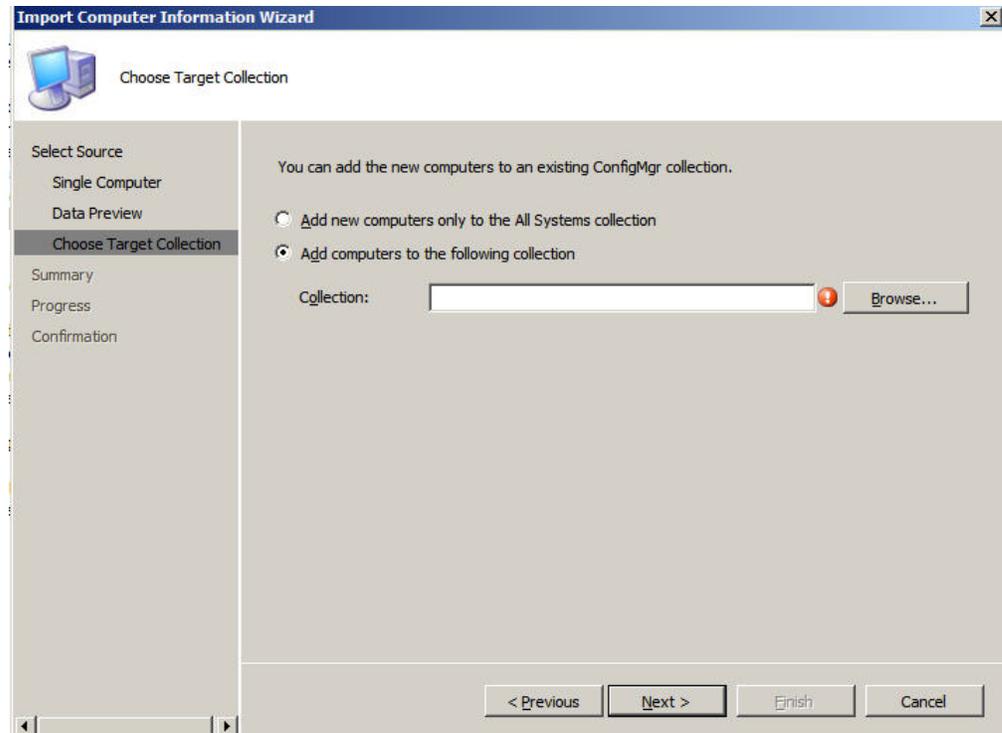


Figura 46. Adición del nuevo equipo a una recopilación

7. Pulse **Siguiente**.
8. Continúe con las páginas restantes haciendo clic en **Next** (Siguiente).
9. En la última página, haga clic en **Finish** (Finalizar).

Preparando Configuration Manager:

En este tema se describe cómo preparar el servidor de destino para el sistema operativo que se captura en Configuration Manager.

Procedimiento

1. En el servidor de destino (en este caso, el servidor que va a capturarse), establezca la variable que contiene la ubicación del sistema operativo que va a capturarse.
 - a. Vaya a la colección que contiene el servidor de referencia de destino. Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto del servidor y, a continuación, seleccione la pestaña **Variables** (Variables).
 - b. Establezca la variable `OSDTargetSystemRoot` al controlador del sistema; por ejemplo, `OSDTargetSystemRoot=c:\windows`

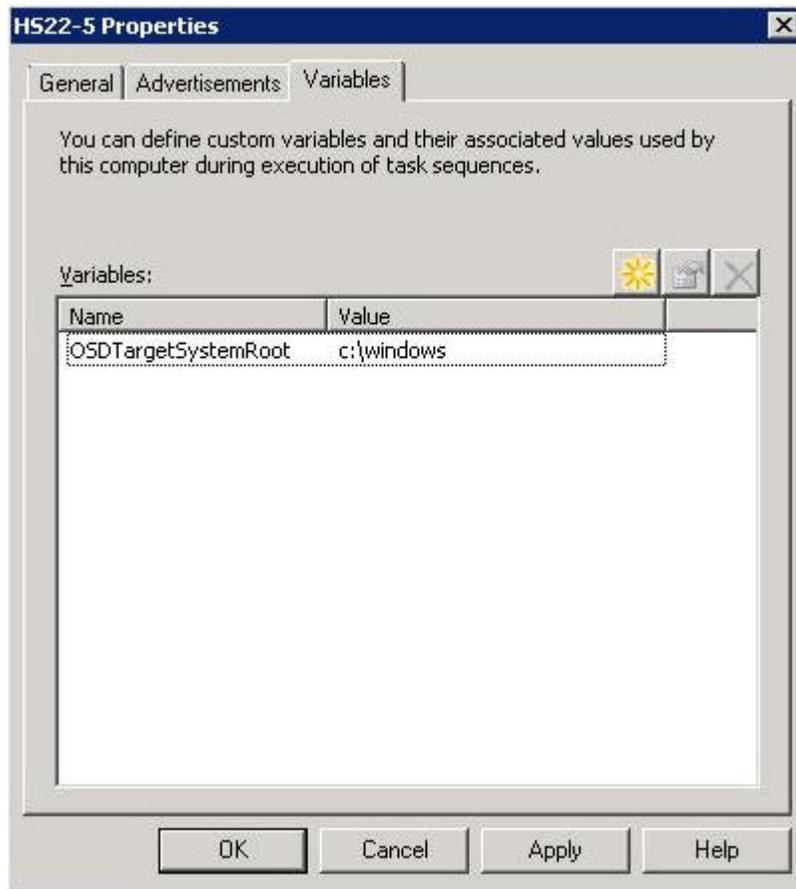


Figura 47. Definición de la variable de ubicación

2. Configure una carpeta compartida en el servidor del sitio de Configuration Manager para almacenar las imágenes capturadas. Por ejemplo, cree un directorio en el servidor de Configuration Manager llamado c:\images. Cree una carpeta compartida y asigne la opción Full Control (Control total) para los permisos de uso compartido de todos los usuarios.
3. Cree una secuencia de tareas para capturar la imagen:
 - a. Seleccione **Site Database (Base de datos del sitio) > Computer Management (Administración de equipos) > Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo)** y, a continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en **Task Sequences (Secuencias de tareas)**.
 - b. Seleccione **New (Nueva)** y, a continuación, elija **Task Sequence (Secuencia de tareas)**.
 - c. Cuando se abra el Asistente, seleccione **New custom task sequence (Nueva secuencia de tareas personalizada)** y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla. Esta acción crea una secuencia de tareas vacía.
 - d. Seleccione la imagen de arranque personalizada de Lenovo y, a continuación, asegúrese de que la opción **PXE media (Medios del PXE)** esté seleccionada.
4. Para abrir el Editor de secuencia de tareas, haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas recién creada y, a continuación, seleccione **Edit (Editar)**.

5. En el menú **Add** (Añadir), seleccione **Images (Imágenes) > Capture Operating System Image (Capturar imagen del sistema operativo)**. Se abre una ventana similar a la que se muestra en el ejemplo siguiente.

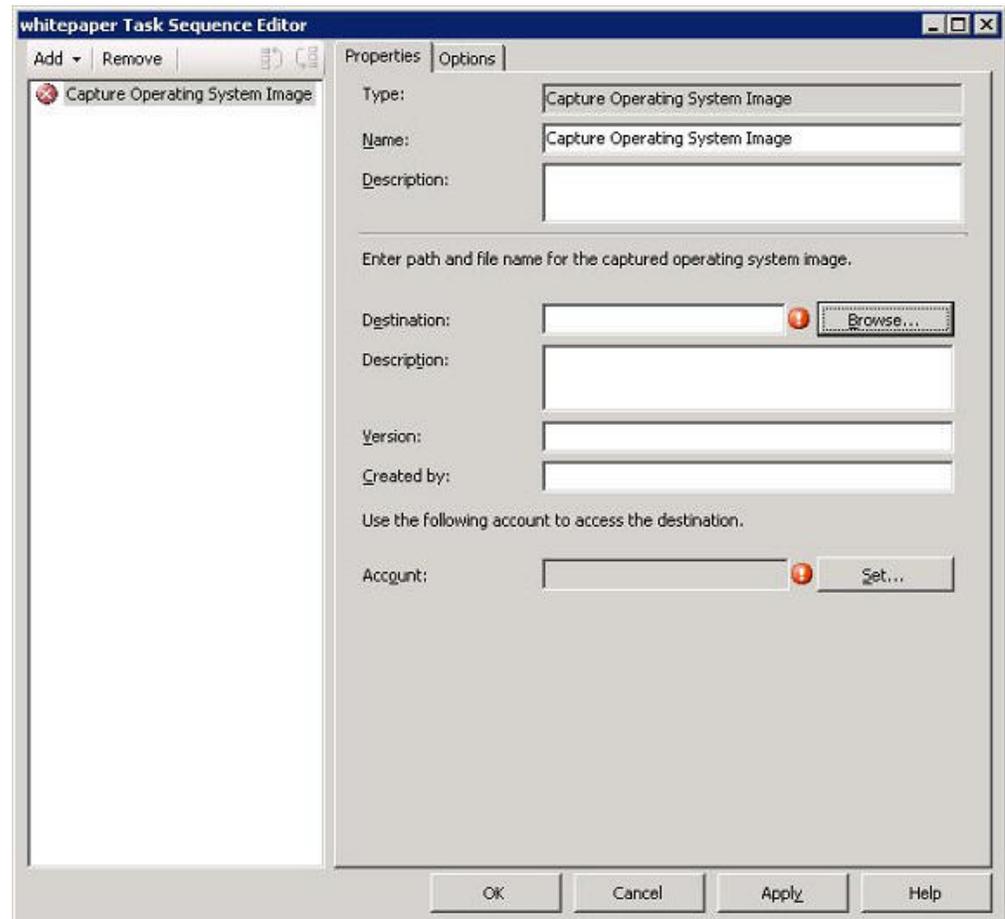


Figura 48. Capturar imagen del sistema operativo

6. Introduzca el nombre del archivo de destino para la imagen, así como la información de la cuenta de acceso y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar). Asegúrese de que la carpeta se comparta con los permisos adecuados, de manera que la secuencia de tareas puede acceder a la imagen. Ahora puede utilizar esta secuencia de tareas simple para capturar el sistema operativo desde el servidor de referencia que se creó antes.
Ahora que existe una captura de la secuencia de tareas, esta debe anunciarse al servidor de referencia. Todas las secuencias de tareas de SCCM se anuncian al servidor cliente o de destino, por lo que es posible llevar a cabo el trabajo adecuado en el servidor deseado.
7. Para crear un anuncio, haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas, seleccione **Advertise** (Anunciar) y, a continuación, siga las instrucciones del Asistente. Consulte las siguientes imágenes para ver los valores recomendados.

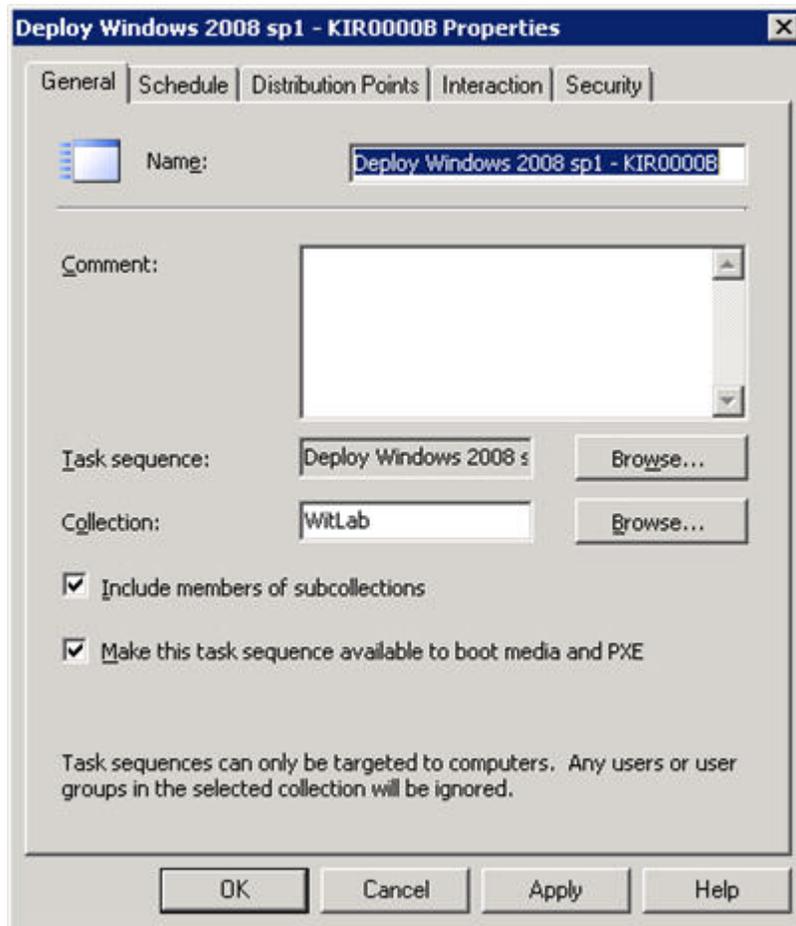


Figura 49. Valores del anuncio, pestaña **General** (General)

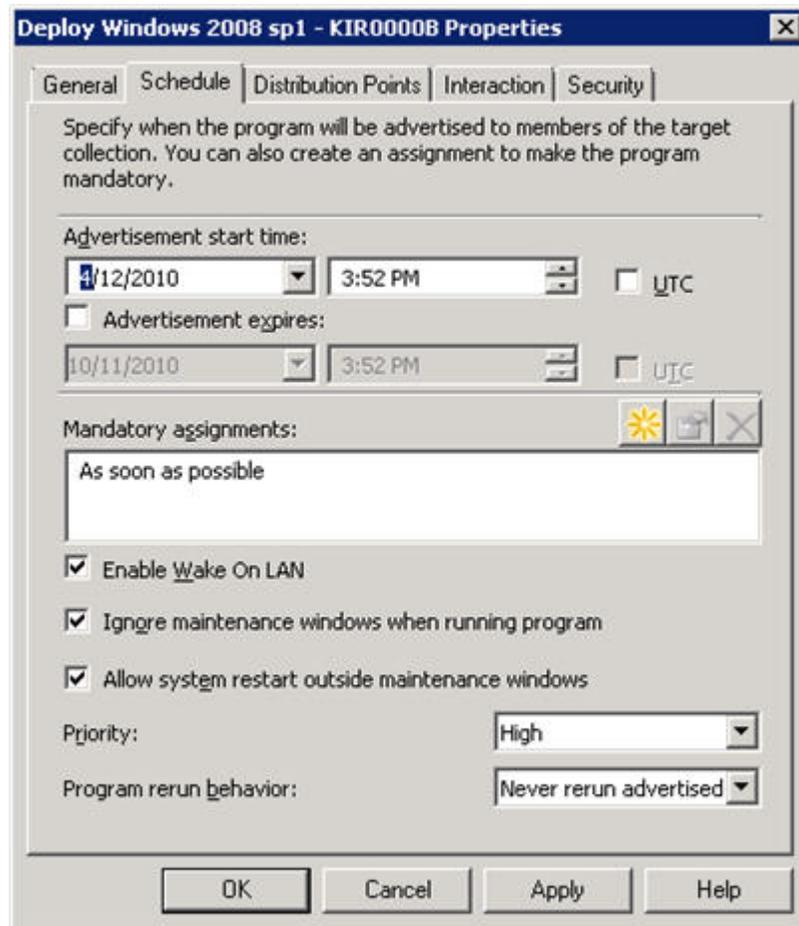


Figura 50. Valores del anuncio, pestaña **Schedule** (Programar)

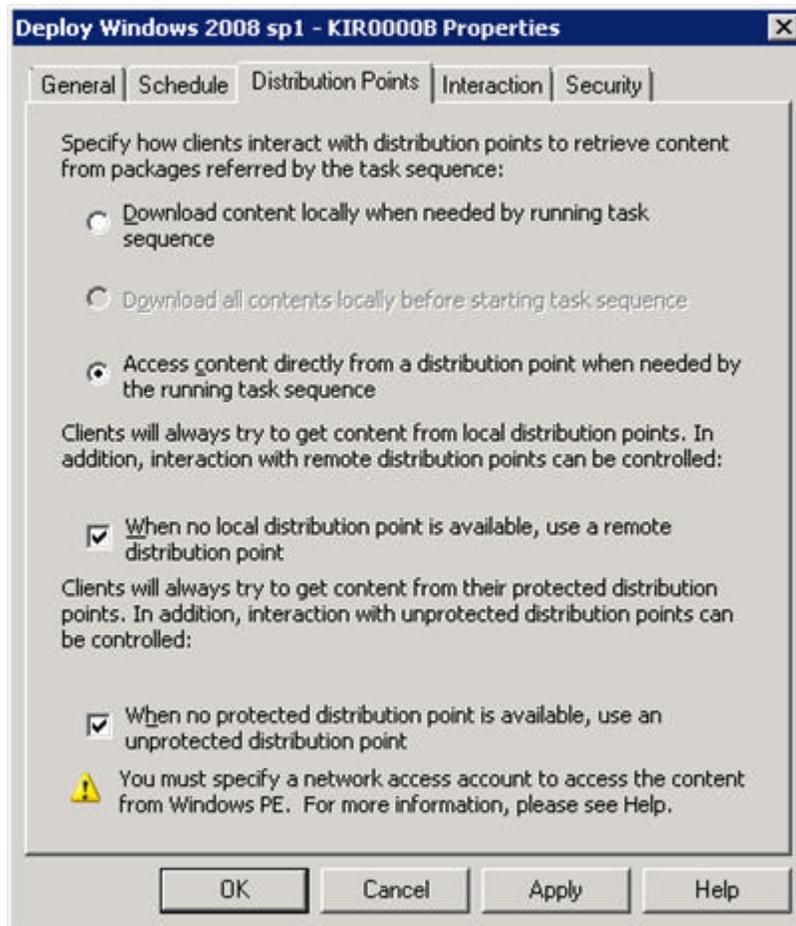


Figura 51. Valores del anuncio, pestaña **Distribution Points** (Puntos de distribución)

Inicio del servidor de referencia:

En este tema se explica cómo iniciar el servidor de referencia que se está capturando.

Ahora que el anuncio está en espera, inicie el servidor que se está capturando en el Preboot Execution Environment (PXE). Asegúrese de que el servidor del sitio y el servidor de destino están conectados, así como de que el servidor del sitio transfiere la imagen de arranque a la unidad compartida del servidor del sitio. El servidor de destino se conecta con el servidor del sitio de Configuration Manager y carga la imagen de arranque desde la unidad compartida. A continuación, el servidor de destino inicia la secuencia de tareas para capturar la imagen del sistema operativo desde el servidor de destino hasta la unidad compartida del servidor del sitio de Configuration Manager.

Verificación de la imagen en Configuration Manager:

Una vez completado el proceso de captura, asegúrese de que la imagen se encuentra disponible en el servidor de Configuration Manager.

Una vez finalizado el proceso de captura, regrese al servidor de Configuration Manager y asegúrese de que el archivo `image_name.wim` está almacenado en el directorio de imágenes compartidas. A continuación, utilice Configuration Manager para desplegar la imagen en otros servidores.

Adición, gestión y actualización de imágenes del sistema operativo

Una vez capturada la imagen del sistema operativo, puede añadirse al punto de distribución de SCCM para su entrega.

Para poder añadir la imagen del sistema operativo al punto de distribución de SCCM para su entrega, en primer lugar es preciso añadir la imagen del sistema operativo y, a continuación, actualizar los puntos de distribución.

Adición de imágenes del sistema operativo:

Para añadir las imágenes del sistema operativo, siga los pasos que se indican a continuación.

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Site Database (Base de datos del sitio) > Computer Management (Administración de equipos) > Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Operating System Images (Imágenes del sistema operativo)** y, a continuación, seleccione **Adding operating system images (Adición de imágenes del sistema operativo)**.

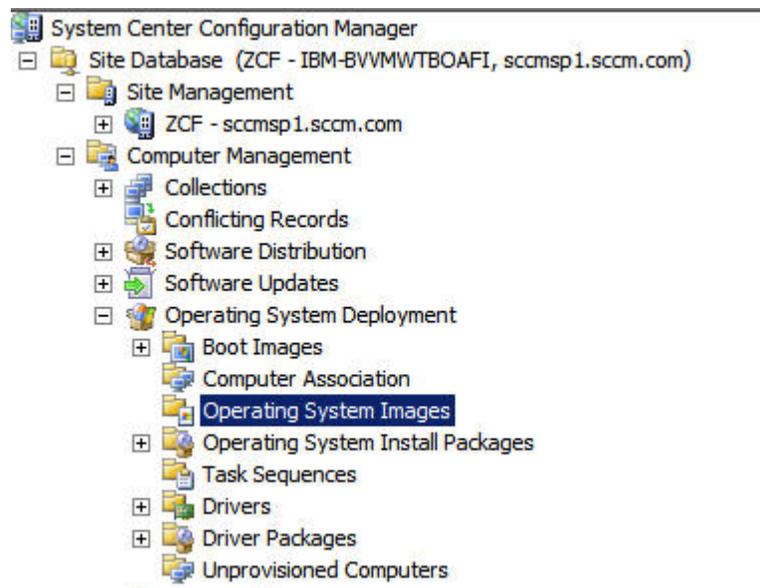


Figura 52. Adición de imágenes del sistema operativo

2. Haga clic en los mensajes del Asistente para finalizar el proceso.

Administración y actualización de los puntos de distribución para las imágenes del sistema operativo:

En este tema se describe como gestionar y actualizar las imágenes del sistema operativo. Una vez completados estos pasos, la imagen del sistema operativo se copia y se actualiza en el punto de distribución, por lo que el sistema cliente puede acceder a la misma y descargarla.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento es similar a los procedimientos “Gestión de los puntos de distribución” en la página 25 y “Actualización de los puntos de distribución” en la página 25

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen del sistema operativo que acaba de añadir y, a continuación, seleccione **Manage Distribution Points** (Administrar puntos de distribución).
2. Complete el Asistente Manage Distribution Points (Administrar puntos de distribución) para la imagen.
3. Haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen del sistema operativo que acaba de añadir y, a continuación, seleccione **Update Distribution Points** (Actualizar puntos de distribución).
4. Complete el Asistente Update Distribution Points (Actualizar puntos de distribución) para la imagen.

Preparación para el despliegue en SCCM 2012

Antes de desplegar SCCM 2012, es imprescindible realizar algunos procedimientos, que incluyen la configuración del despliegue del sistema operativo, la actualización de los puntos de distribución y la selección de la imagen de arranque.

Las siguientes secciones le guían paso a paso por el proceso.

SCCM Configuración inicial del despliegue del sistema operativo

En este tema se proporciona información detallada acerca de cómo configurar el entorno de despliegue del sistema operativo describiendo las acciones que deben realizarse en SCCM.

La siguiente información relativa a la configuración del despliegue de un sistema operativo se proporciona como referencia general. Para obtener información detallada acerca de cómo configurar el despliegue de un sistema operativo en SCCM, consulte la página de Microsoft TechNet: Configuration Manager Documentation Library (Biblioteca de documentación de Configuration Manager).

Definición de la cuenta de acceso a la red

Para establecer la cuenta de acceso a la red, utilice la consola de Configuration Manager.

Procedimiento

1. Haga clic Microsoft System Center Configuration Manager 2007 2012.
2. En la consola de Configuration Manager, haga clic en la pestaña **Administration** (Administración) y, a continuación, seleccione **Overview (Información general) > Site Configuration (Configuración del sitio) > Sites (Sitios) > Configure Site Components (Configurar componentes de sitio) > Software Distribution (Distribución de software)**.

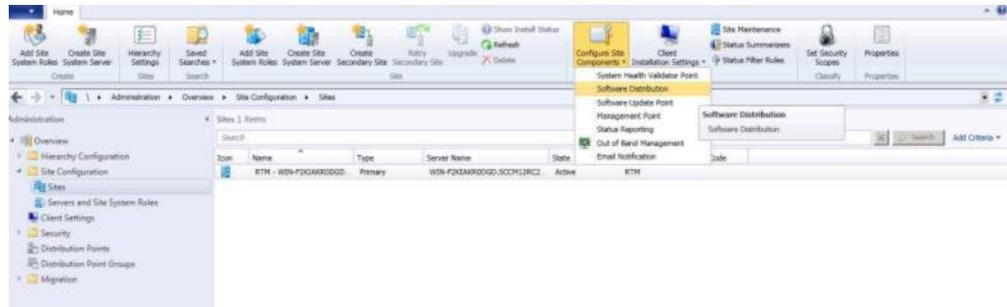


Figura 53. Seleccionar Software Distribution (Distribución de software)

3. Haga clic en **Software Distribution** (Distribución de software).
4. En la pestaña **Network Access Account** (Cuenta de acceso a la red), seleccione **Specify the account that access network locations** (Seleccione la cuenta que accede a las ubicaciones de red) y, a continuación, haga clic en **Set** (Establecer). Se abre la ventana Windows User Account (Cuenta de usuario de Windows).
5. Complete los campos para establecer la cuenta de acceso a la red.
La cuenta debe disponer de los permisos apropiados para acceder a los recursos correspondientes de los servidores del sitio.

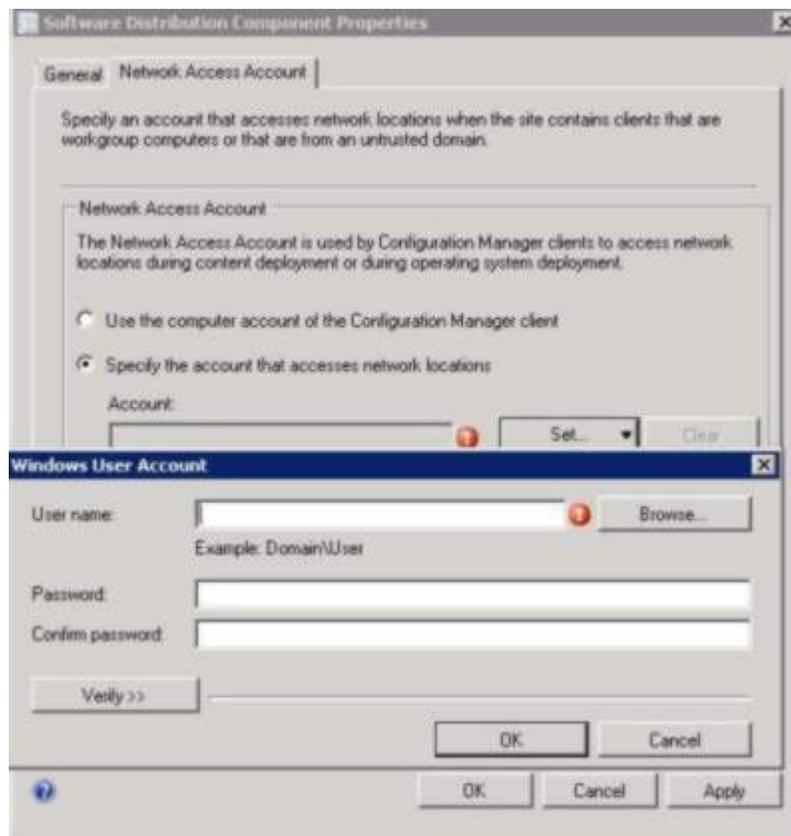


Figura 54. Ventana Windows User Account (Cuenta de usuario de Windows)

6. Pulse **Aceptar**.

Habilitación del punto de servicio del Entorno de ejecución de prearranque

El punto de servicio del Preboot Execution Environment (PXE) es un rol de sistema de sitio que inicia instalaciones de sistemas operativos desde equipos que tienen una tarjeta de interfaz de red configurada para permitir solicitudes de arranque del PXE.

Acerca de esta tarea

El punto de servicio se necesita cuando se despliega un sistema operativo utilizando solicitudes de arranque del PXE.

Procedimiento

1. Inicie Microsoft System Center Configuration Manager 2007 2012.
2. En la consola de Configuration Manager, haga clic en la pestaña **Administration** (Administración) y, a continuación, seleccione **Overview (Información general) > Site Configuration (Configuración del sitio) > Servers and Site System Roles (Servidores y roles del sistema de sitios)**.
3. Haga doble clic en **Distribution point** (Punto de distribución) y, a continuación, seleccione la pestaña **PXE**.

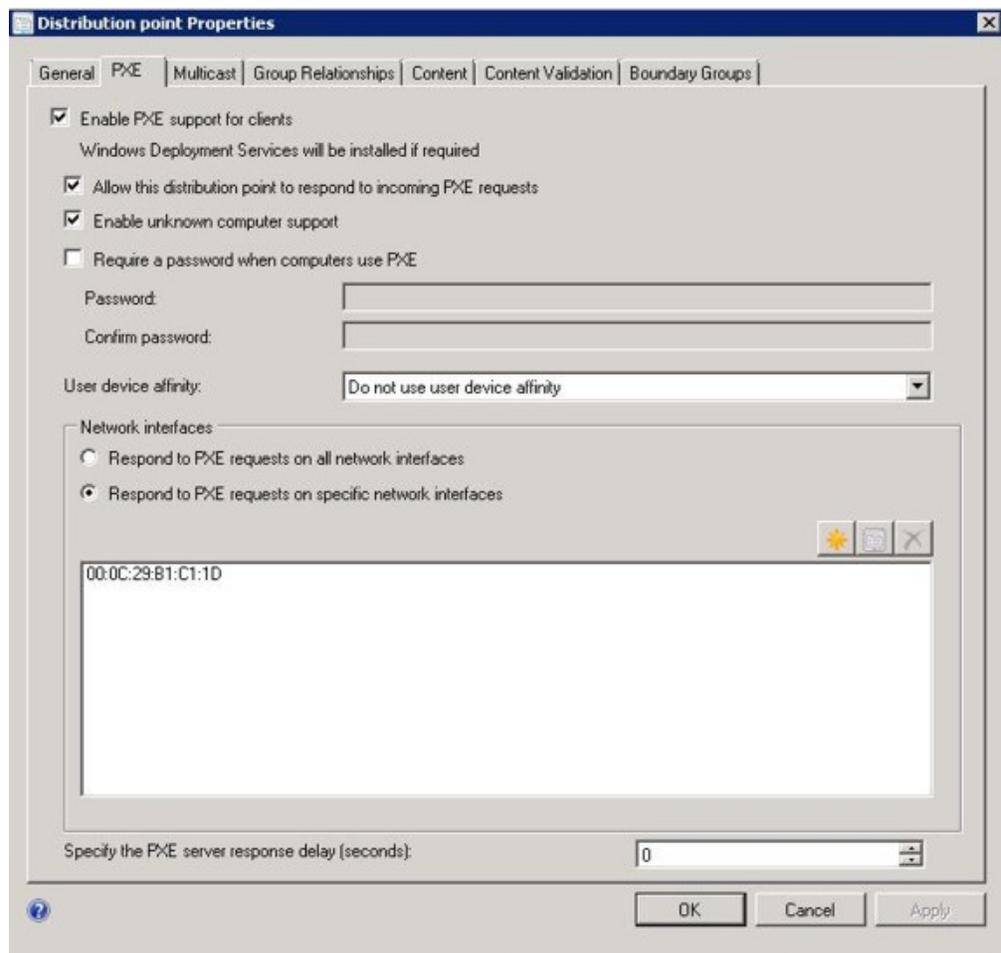


Figura 55. Habilitar rol PXE

4. Seleccione el recuadro de selección **Enable PXE support for clients** (Habilitar compatibilidad PXE para clientes) y, a continuación, seleccione **Allow this distribution point to respond to incoming PXE requests** (Permitir que este punto de distribución responda a las solicitudes entrantes del PXE).
5. Pulse **Aceptar**.

Configuración posterior a la instalación

Tras instalar Lenovo Deployment Pack, copie los paquetes de controladores, los paquetes del kit de herramientas y la imagen de arranque que acaba de importar en los puntos de distribución, de modo que queden disponibles en los servidores de destino y puedan desplegarse.

Al copiar los nuevos elementos en los puntos de distribución, estos quedan disponibles para los servidores de destino y, por lo tanto, pueden desplegarse. Copie los siguientes paquetes en los puntos de distribución:

- Todos los paquetes del área **Overview (Información general) > Application Management (Administración de aplicaciones) > Packages (Paquetes)**, incluidos el despliegue del servidor Lenovo, el paquete de cliente de Configuration Manager y cualquier otro paquete de SEP que se haya añadido.
- La imagen de arranque de Lenovo ubicada en **Overview (Información general) > Operating System (Sistema operativo) > Boot Images (Imágenes de arranque)**. Si la imagen de arranque genérica no se ha actualizado, actualícela ahora.
- Los paquetes de controlares que se encuentran en **Overview (Información general) > Operating System (Sistema operativo) > Driver Packages (Paquetes de controladores) > Lenovo Server Driver Packages (Paquetes de controladores del servidor Lenovo)**.

Antes de copiar los nuevos elementos en los puntos de distribución, asegúrese de que las configuraciones de los diversos elementos son correctas.

- Si está actualizando las imágenes de arranque, haga clic con el botón derecho del mouse, haga clic en **Properties (Propiedades)** y, a continuación, seleccione **Deploy this boot image from the PXE service point** (Desplegar esta imagen de arranque en el punto de servicio PXE), tal como se muestra en la figura siguiente.

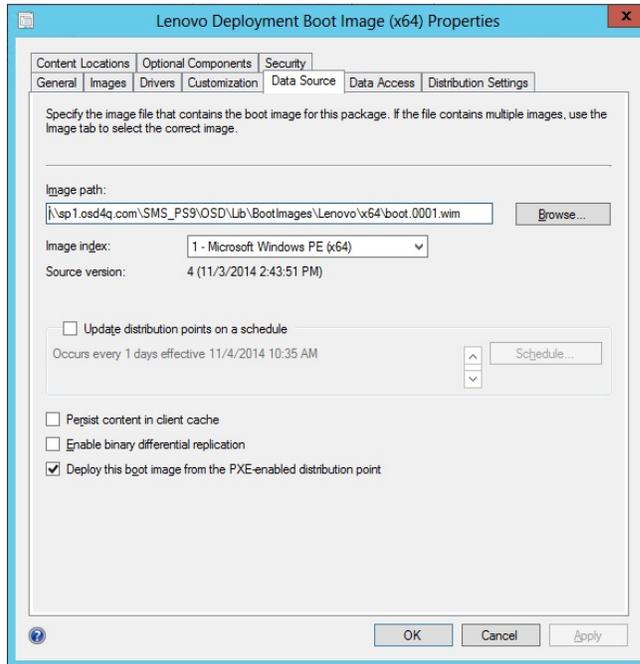


Figura 56. Configuración del origen de los datos

- En la pestaña **Data Access** (Acceso a datos), seleccione **Copy the content in this package to a package share on distribution points** (Copiar el contenido de este paquete en un paquete compartido en los puntos de distribución), tal como se muestra en la figura siguiente.

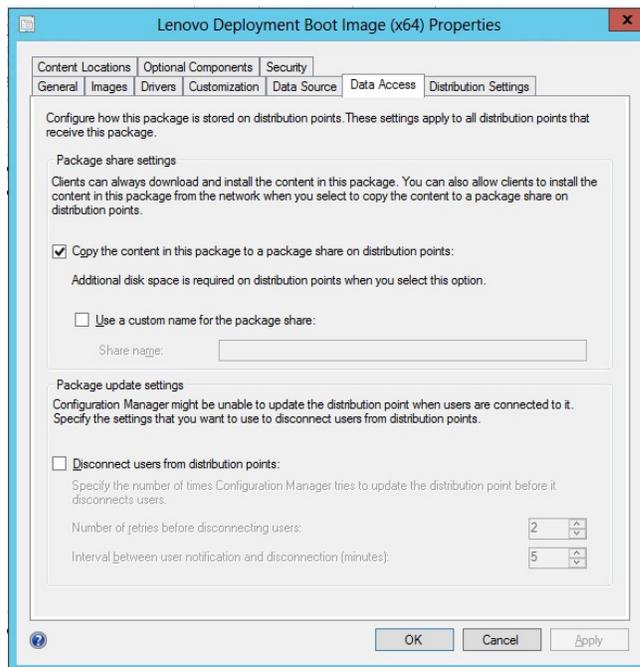


Figura 57. Opción **Package share settings** (Valores de uso compartido de los paquetes)

- Si está utilizando SCCM 2012 SP1, seleccione un tamaño de 64 MB o más para el menú **Windows PE Scratch Space [MB]** (Espacio de desecho (MB) de Windows PE), tal como se muestra en la figura siguiente.

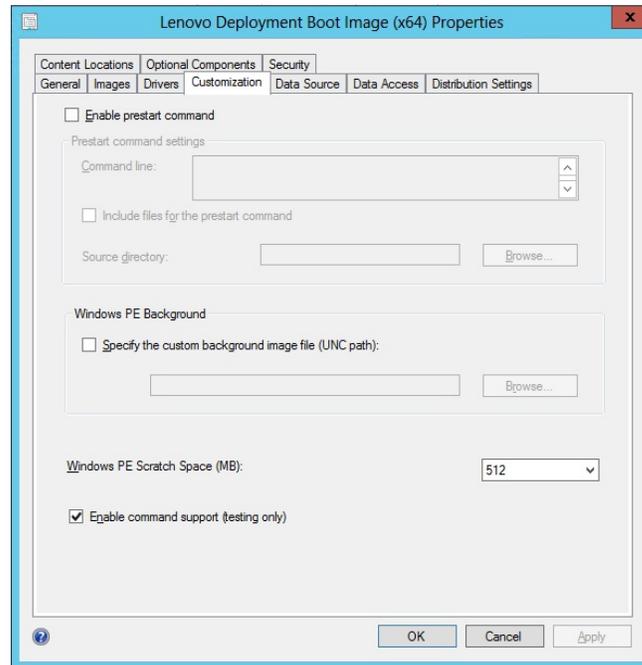


Figura 58. Definir el espacio de desecho de Windows PE

Para obtener instrucciones sobre cómo copiar y actualizar los puntos de distribución, consulte los temas siguientes: “Gestión de los puntos de distribución” y “Actualización de los puntos de distribución” en la página 25.

Gestión de los puntos de distribución

En este tema se describe cómo copiar puntos de distribución utilizando el Asistente para administrar puntos de distribución.

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en los elementos que se enumeran en “Configuración posterior a la instalación” en la página 53 y, a continuación, seleccione **Distribution Content** (Contenido de distribución).
2. Seleccione los puntos de distribución para los que desea copiar el contenido y, a continuación, complete el Asistente.

Nota: En el caso del paquete Boot Images (Imágenes de arranque), seleccione el recuadro de selección **Deploy this boot image from PXE service point** (Desplegar esta imagen de arranque desde el punto de servicio del PXE) de la pestaña **Data source** (Origen de datos), que está situada debajo de Property (Propiedad).

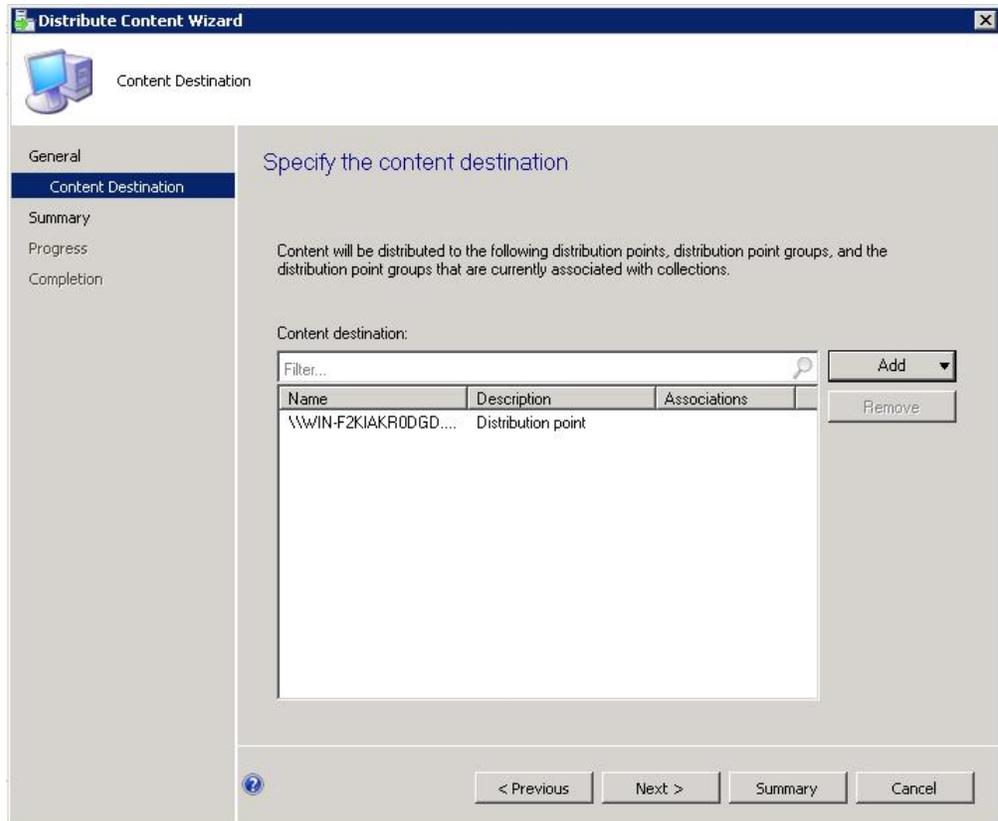


Figura 59. Página Distribution Content Wizard (Asistente para contenido de distribución)

Actualización de los puntos de distribución

En este tema se describe cómo actualizar puntos de distribución utilizando el Asistente para actualizar puntos de distribución.

Procedimiento

1. Tras realizar los pasos descritos en la sección “Gestión de los puntos de distribución” en la página 55, haga clic con el botón derecho del mouse en cada elemento y, a continuación, seleccione **Update distribution points** (Actualizar puntos de distribución).
2. Lleve a cabo los pasos de la página Update Distribution Points Wizard (Asistente para actualizar puntos de distribución) para cada paquete. Aparece una ventana de progreso que muestra el estado de la actualización.

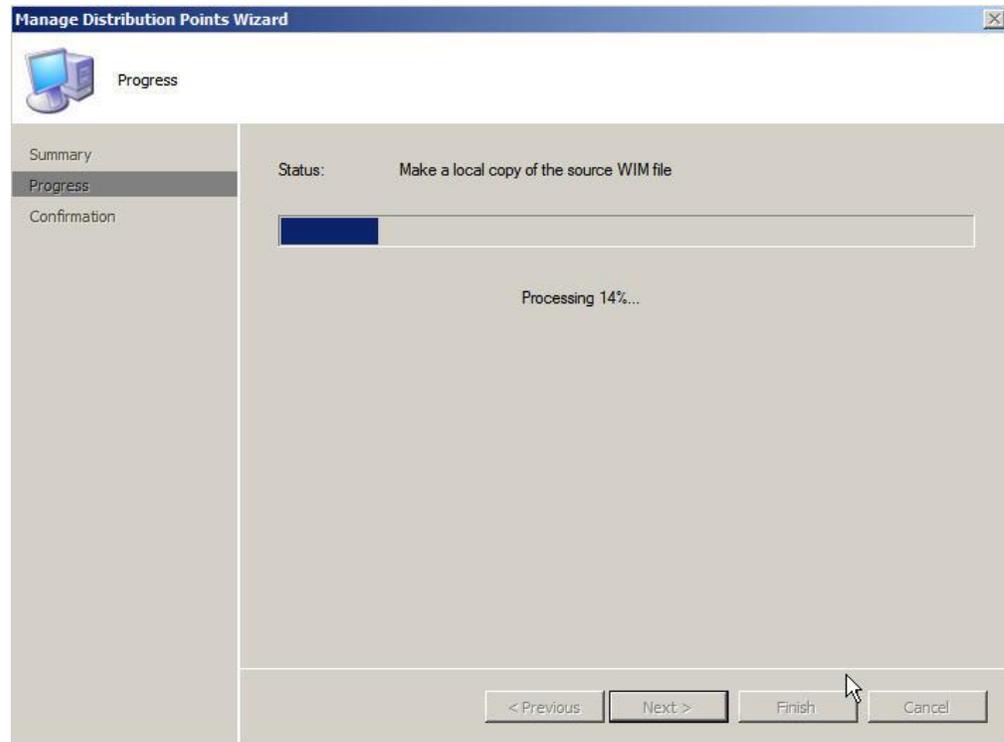


Figura 60. Página Update Distribution Points Wizard (Asistente para actualizar puntos de distribución)

Adición de compatibilidad de línea de comandos a las imágenes de arranque para solucionar problemas

Añada compatibilidad de línea de comandos a una imagen de arranque para solucionar más fácilmente los problemas que aparezcan en el servidor de destino, así como para acceder de forma rápida a los registros de las secuencias de tareas.

Acerca de esta tarea

Cuando una secuencia de tareas se está ejecutando en Windows PE en un servidor de destino, puede abrir un shell de comandos en el servidor pulsando F8. Mientras el shell de comandos esté abierto, la secuencia de tareas no reanuda el servidor. Puede verificar los componentes de la imagen de arranque y la conectividad de la red. También puede ver los archivos de registro de las tareas.

Procedimiento

Para habilitar el shell de comandos de depuración seleccione **Enable command support (testing only)** (Habilitar compatibilidad de comando (solo prueba)) en la imagen de arranque.

1. Haga clic en la pestaña **Software Library** (Biblioteca de software) y, a continuación, haga clic en **Overview (Información general) > Operating System (Sistema operativo) > Boot Images (Imágenes de arranque) > IBM Deployment (Despliegue de IBM) > Lenovo Deployment Boot Image (x86) or Lenovo Deployment Boot Image (x64)** (Imagen de arranque de despliegue de Lenovo (x86) o imagen de arranque de despliegue de Lenovo (x64)).

2. Haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen de arranque y, a continuación, seleccione **Properties** (Propiedades).
3. Seleccione la pestaña **Customization** (Personalización).
4. Seleccione el recuadro de selección **Enable command support (testing only)** (Habilitar compatibilidad de comando (solo prueba)).

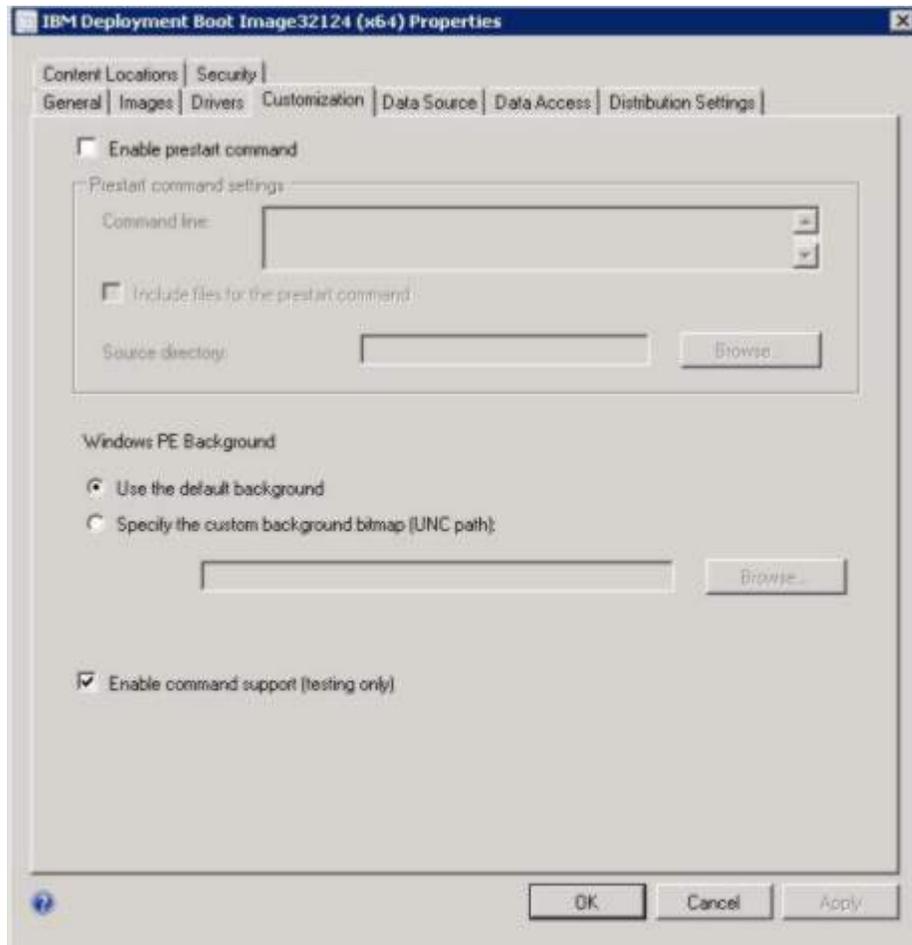


Figura 61. Habilitación de la compatibilidad de línea de comandos

5. Pulse **Aceptar**.

Qué hacer a continuación

Una vez completado el procedimiento, actualice los puntos de distribución. Consulte la sección "Actualización de los puntos de distribución" en la página 56.

Preparación de la imagen del sistema operativo

En esta sección se describe cómo capturar las imágenes del sistema operativo y preparar los servidores de referencia. Puede utilizar la imagen del sistema operativo en la secuencia de tareas de despliegue del sistema operativo.

Nota: Puede utilizar imágenes capturadas manualmente (sin utilizar Configuration Manager para realizar la captura). No obstante, el uso de Configuration Manager para capturar la imagen puede evitar problemas cuando la imagen se despliega

utilizando Configuration Manager. La práctica recomendada consiste en capturar la imagen utilizando Configuration Manager.

Captura de imágenes del sistema operativo

Utilice Configuration Manager para capturar imágenes del sistema operativo.

Lenovo Deployment Pack admite el método de clonación para instalar sistemas operativos. Para poder utilizar este método, tiene que preparar una imagen del sistema operativo.

Preparación del servidor de referencia:

En este tema se proporciona información acerca de cómo crear el servidor de referencia que se necesita cuando se capturan imágenes del sistema operativo.

Procedimiento

1. Cree el servidor de referencia instalando todos los elementos que se necesitan para la imagen. Incluya todos los elementos que puedan necesitarse en un sistema nuevo, como herramientas, controladores, agentes, Service Packs y actualizaciones.
2. En el servidor de referencia, ejecute el comando **sysprep /generalize** para preparar la imagen para la instalación en otros servidores. Para obtener instrucciones al respecto, consulte la sección Apéndice C, “Cómo ejecutar la herramienta Sysprep”, en la página 125.

Adición de un servidor de destino a Configuration Manager:

En este tema se describe cómo crear una recopilación y añadir uno o más servidores a la misma.

Acerca de esta tarea

Para habilitar SCCM de modo que reconozca el servidor de destino, utilice la dirección MAC de la interfaz de red principal del sistema (la interfaz utilizada para el despliegue). SCCM utiliza colecciones para agrupar servidores. Ya se han creado varias colecciones predeterminadas basándose en la versión del sistema operativo y otros atributos. Siga el procedimiento que se indica a continuación para crear una nueva recopilación y utilizarla en los despliegues.

Procedimiento

1. Seleccione la pestaña **Assets and Compliance** (Activos y compatibilidad) y, a continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en **Overview (Información general) > Devices (Dispositivos) > Import Computer Information (Importar información del equipo)**. Se abre el cuadro de diálogo Import Computer Information Wizard (Asistente para importar información de equipo). Puede añadir uno o más servidores a una colección al mismo tiempo. La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo añadir un solo servidor.

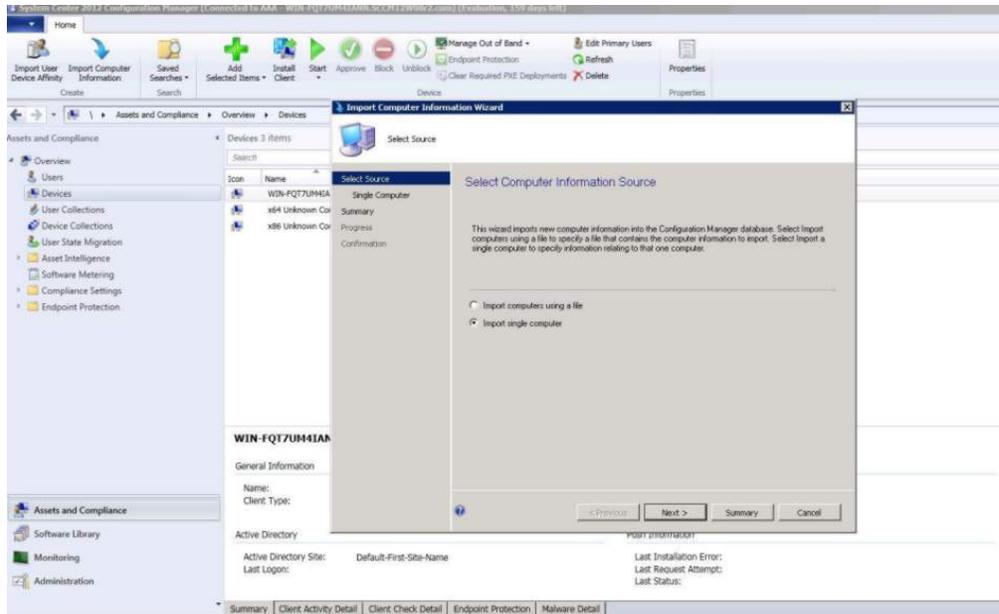


Figura 62. Asistente para importar información de equipo

2. Seleccione **Import single computer** (Importar un solo equipo) y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).
3. Introduzca el nombre del equipo y la dirección MAC o la información GUID del servidor de destino, o bien haga clic en **Search** (Buscar) para desplazarse al equipo de origen.

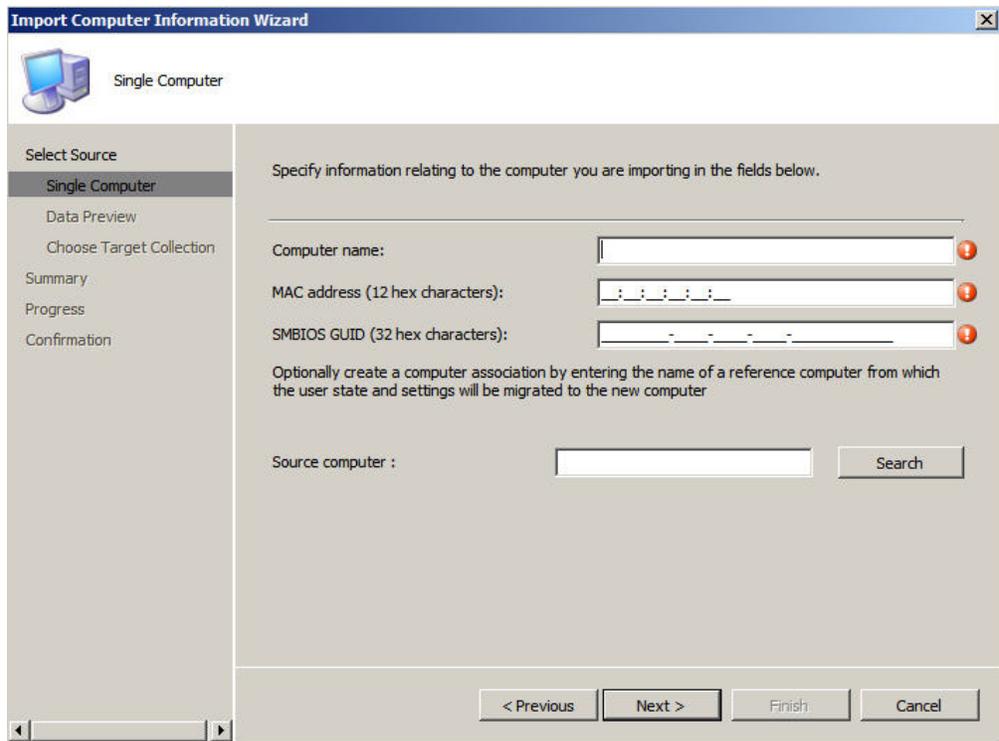


Figura 63. Adición de un solo equipo

4. Pulse **Siguiente**.

5. Seleccione si desea añadir el nuevo equipo a la colección de todos los sistemas, o bien haga clic en **Browse** (Examinar) para seleccionar una colección existente en la que añadir el equipo.

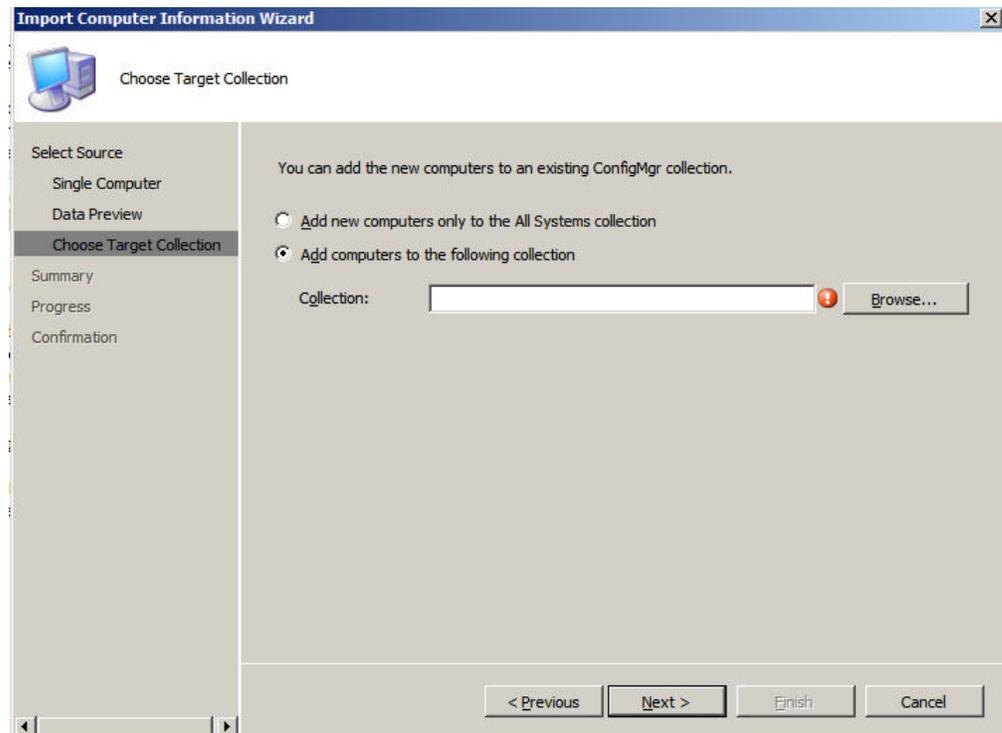


Figura 64. Adición del nuevo equipo a una recopilación

6. Pulse **Siguiente**.
7. Continúe con las páginas restantes haciendo clic en **Next** (Siguiete).
8. En la última página, haga clic en **Finish** (Finalizar).

Preparando Configuration Manager:

En este tema se describe cómo preparar el servidor de destino para el sistema operativo que se captura en Configuration Manager.

Procedimiento

1. En el servidor de destino (en este caso, el servidor que va a capturarse), establezca la variable que contiene la ubicación del sistema operativo que va a capturarse.
 - a. Vaya a la colección que contiene el servidor de referencia de destino.
 - b. Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto del servidor y, a continuación, seleccione la pestaña **Variables** (Variables).
 - c. Establezca la variable `OSDTargetSystemRoot` al controlador del sistema; por ejemplo, `OSDTargetSystemRoot=c:\windows`

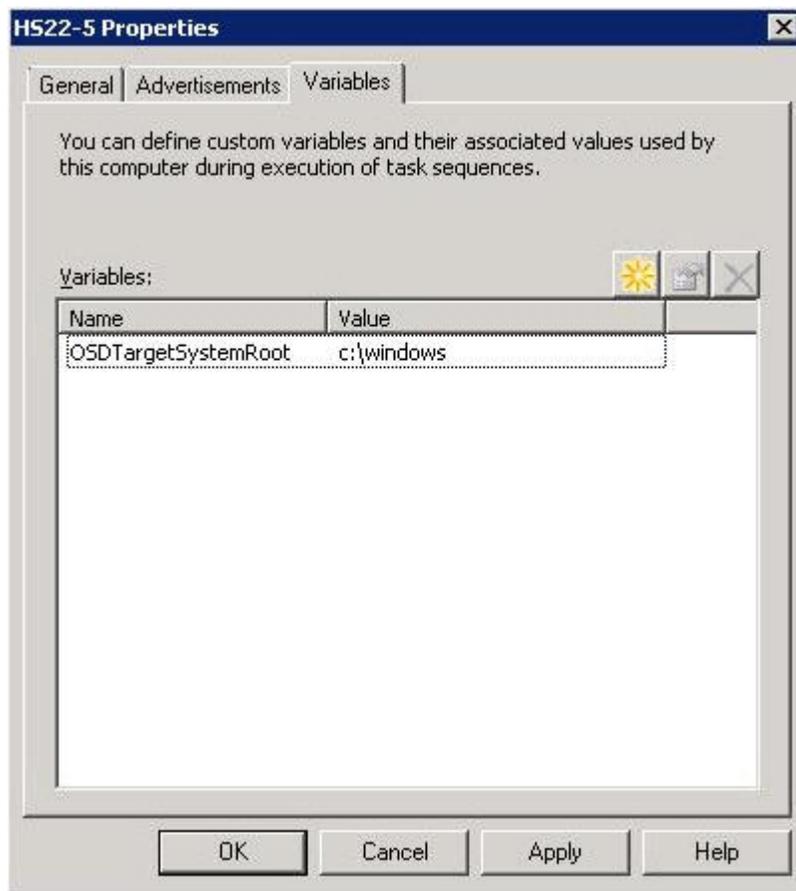


Figura 65. Definición de la variable de ubicación

2. Configure una carpeta compartida en el servidor del sitio de Configuration Manager para almacenar las imágenes capturadas. Por ejemplo, cree un directorio llamado c:\images. Cree una carpeta compartida y asigne la opción Full Control (Control total) para los permisos de uso compartido de todos los usuarios.
3. Cree una secuencia de tareas para capturar la imagen:
 - a. Vaya a la pestaña **Software Library** (Biblioteca de software) y, a continuación, seleccione **Overview (Información general) > Operating System (Sistema operativo)** y haga clic con el botón derecho del mouse en **Task Sequences** (Secuencias de tareas).
 - b. Seleccione **New** (Nueva) y, a continuación, elija **Task Sequence** (Secuencia de tareas).
 - c. Cuando se abra el Asistente, seleccione **New custom task sequence** (Nueva secuencia de tareas personalizada) y siga las indicaciones que aparecen en la pantalla.

Nota: Esta acción crea una secuencia de tareas vacía.
 - d. Seleccione la imagen de arranque personalizada de Lenovo y, a continuación, asegúrese de que la opción **PXE media** (Medios del PXE) esté seleccionada.
4. Abra el Editor de secuencia de tareas haciendo clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas recién creada y, a continuación, seleccione **Edit** (Editar).

5. En el menú **Add** (Añadir), seleccione **Images (Imágenes) > Capture Operating System Image (Capturar imagen del sistema operativo)**. Se abre una pantalla similar a la siguiente.

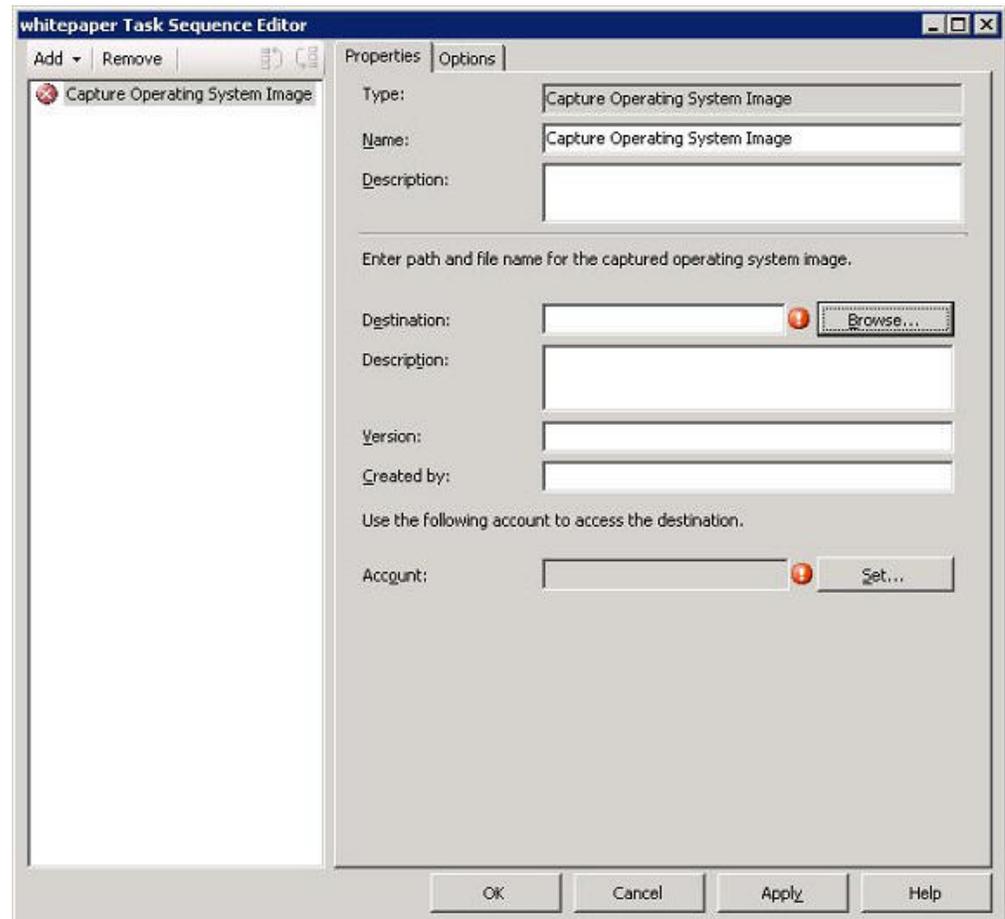


Figura 66. Capturar imagen del sistema operativo

6. Introduzca el nombre del archivo de destino para la imagen, así como la información de la cuenta de acceso y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar). Asegúrese de que la carpeta se comparta con los permisos adecuados, de manera que la secuencia de tareas puede acceder a la imagen. Ahora puede utilizar esta secuencia de tareas simple para capturar el sistema operativo desde el servidor de referencia que se creó antes.

Ahora que existe una captura de la secuencia de tareas, esta debe anunciarse al servidor de referencia. Todas las secuencias de tareas de SCCM se anuncian al servidor cliente o de destino, por lo que es posible realizar el trabajo adecuado en el servidor deseado.

7. Para crear un anuncio, haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas, seleccione **Deploy** (Desplegar) y, a continuación, siga las instrucciones del Asistente. Consulte las siguientes imágenes para ver los valores recomendados.

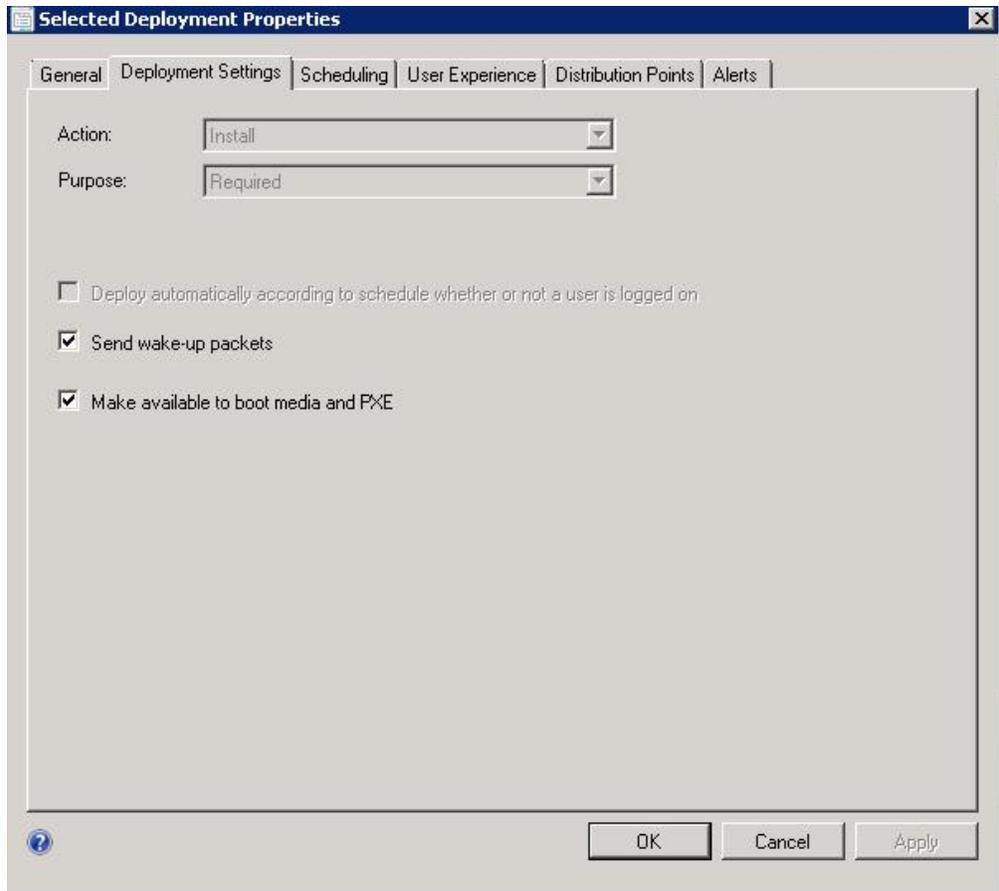


Figura 67. Propiedades del despliegue, pestaña Deployment Settings (Valores de despliegue)

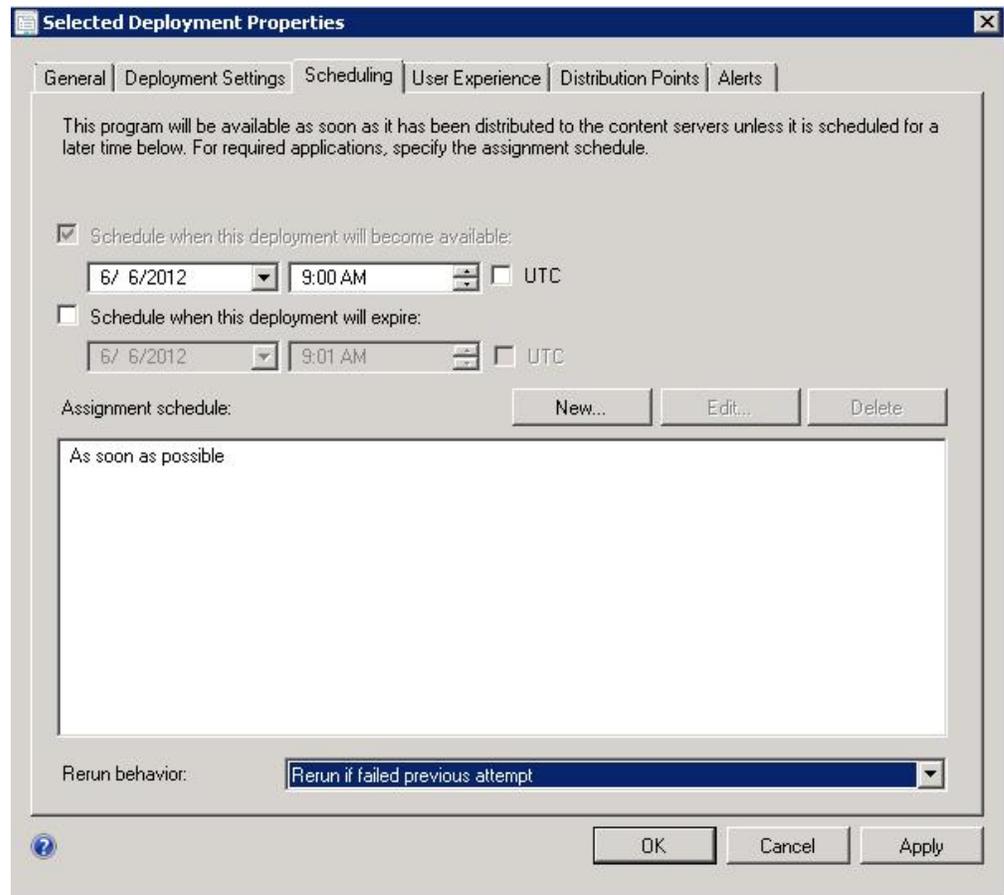


Figura 68. Propiedades del despliegue, pestaña Scheduling (Programación)

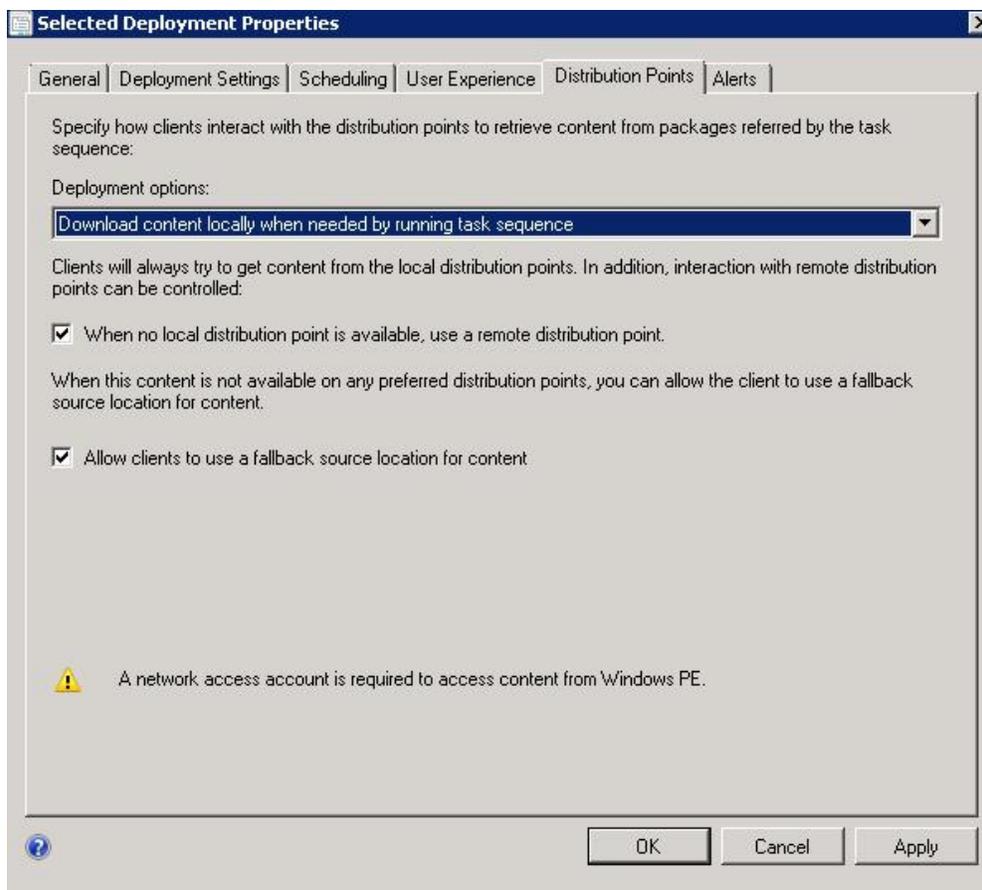


Figura 69. Propiedades del despliegue, pestaña Distribution Points (Puntos de distribución)

8. Pulse **Aceptar**.

Inicio del servidor de referencia:

En este tema se explica cómo iniciar el servidor de referencia que se está capturando.

Ahora que el anuncio está en espera, inicie el servidor que se está capturando en el Preboot Execution Environment (PXE). Asegúrese de que el servidor del sitio y el servidor de destino están conectados, así como de que el servidor del sitio transfiere la imagen de arranque a la unidad compartida del servidor del sitio. El servidor de destino se conecta con el servidor del sitio de Configuration Manager y carga la imagen de arranque desde la unidad compartida. A continuación, el servidor de destino inicia la secuencia de tareas para capturar la imagen del sistema operativo desde el servidor de destino hasta la unidad compartida del servidor del sitio de Configuration Manager.

Verificación de la imagen en Configuration Manager:

Una vez completado el proceso de captura, asegúrese de que la imagen se encuentra disponible en el servidor de Configuration Manager.

Una vez finalizado el proceso de captura, regrese al servidor de Configuration Manager y asegúrese de que el archivo `image_name.wim` está almacenado en el

directorio de imágenes compartidas. A continuación, utilice Configuration Manager para desplegar la imagen en otros servidores.

Adición, gestión y actualización de imágenes del sistema operativo

Una vez capturada la imagen del sistema operativo, puede añadirse al punto de distribución de SCCM para su entrega.

Para poder añadir la imagen del sistema operativo al punto de distribución de SCCM para su entrega, en primer lugar es preciso añadir la imagen del sistema operativo y, a continuación, actualizar los puntos de distribución.

Adición de imágenes del sistema operativo:

Para añadir las imágenes del sistema operativo al punto de distribución para su entrega, siga los pasos que se indican a continuación.

Procedimiento

1. En la pestaña **Software Library** (Biblioteca de software), haga clic en **Overview (Información general) > Operating System (Sistema operativo) > Operating System Images (Imágenes del sistema operativo) > Adding Operating System Images (Adición de imágenes del sistema operativo)**.

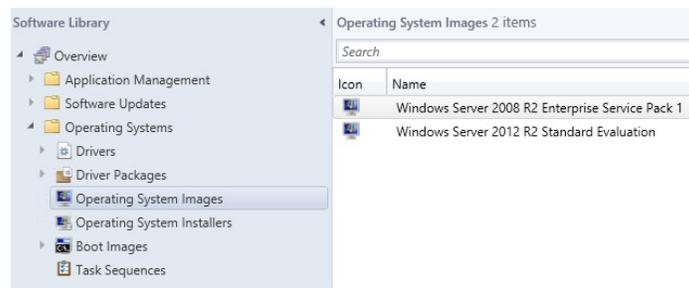


Figura 70. Adición de imágenes del sistema operativo

2. Haga clic en los mensajes del Asistente para finalizar el proceso.

Administración y actualización de los puntos de distribución para las imágenes del sistema operativo:

En este tema se describe como gestionar y actualizar las imágenes del sistema operativo. Al realizar estos pasos, la imagen del sistema operativo se copia y se actualiza en el punto de distribución, por lo que el sistema cliente puede acceder a la misma y descargarla.

Acerca de esta tarea

Este procedimiento es similar a los procedimientos “Gestión de los puntos de distribución” en la página 55 y “Actualización de los puntos de distribución” en la página 56

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen del sistema operativo que acaba de añadir y, a continuación, seleccione **Distribution Content** (Contenido de distribución).
2. Complete el Asistente Manage Distribution Points (Administrar puntos de distribución) para la imagen.
3. Haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen del sistema operativo que acaba de añadir y, a continuación, seleccione **Update Distribution Points** (Actualizar puntos de distribución).
4. Complete el Asistente Update Distribution Points (Actualizar puntos de distribución) para la imagen.

Capítulo 4. Escenario de despliegue integral

Aunque Lenovo Deployment Pack ofrece diversas funciones para la configuración del hardware y para el despliegue del sistema operativo, el proceso de ejecución es similar en todos los casos. En esta sección se describe cómo desplegar la secuencia de tareas y se explica el escenario de despliegue integral. Use este escenario para desplegar los diferentes scripts a fin de cumplir las diferentes funciones de Deployment Pack.

Escenario de despliegue integral en SCCM 2007

En esta sección se describe el escenario de despliegue integral en SCCM 2007.

Adición de un servidor de destino a Configuration Manager

La primera tarea de este escenario consiste en añadir el servidor de destino a Configuration Manager, de manera que Configuration Manager reconozca el servidor de destino como servidor conocido al desplegar la secuencia de tareas.

Acerca de esta tarea

Para obtener información detallada acerca de los pasos que deben llevarse a cabo, consulte la sección “Adición de un servidor de destino a Configuration Manager” en la página 40.

Preparación de una secuencia de tareas

En este tema se explica cómo crear una secuencia de tareas utilizando la plantilla proporcionada por Lenovo Deployment Pack.

Acerca de esta tarea

La plantilla proporcionada por Lenovo Deployment Pack permite crear una secuencia de tareas de forma fácil y rápida. De este modo, se crea automáticamente una plantilla de secuencia de tareas completa que incluye, entre otros, operaciones de configuración del hardware, despliegue del sistema operativo y alimentación de controladores.

Procedimiento

1. Abra la consola de Configuration Manager y seleccione **Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Task Sequence (Secuencia de tareas)**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas y, a continuación, seleccione **Bare Metal Server Deployment (Despliegue del servidor en máquina vacía) > Create a Lenovo Server Deployment Task Sequence (Crear una secuencia de tareas de despliegue del servidor Lenovo)**. Se abre la plantilla que se muestra en la siguiente figura.

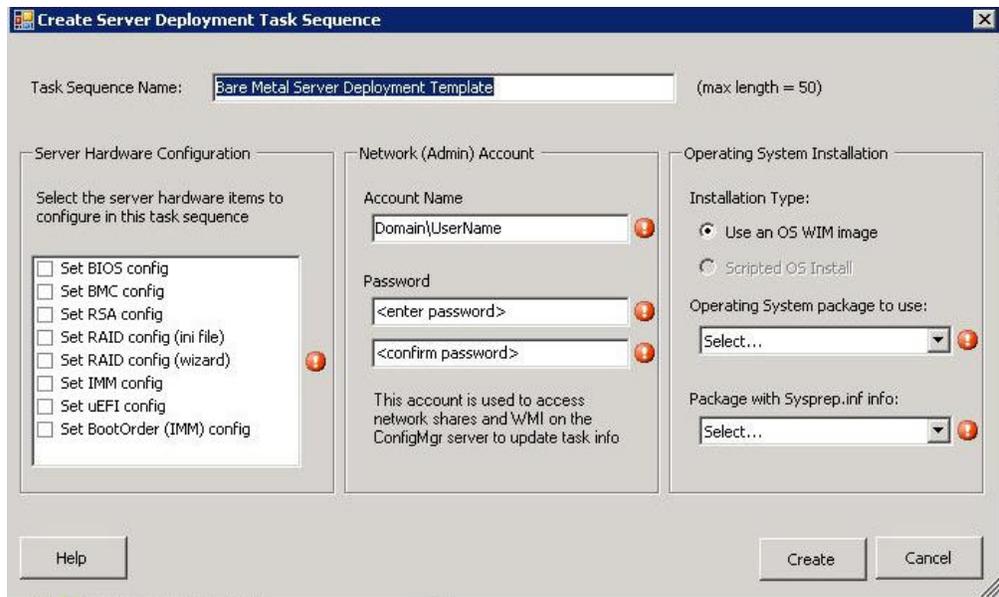


Figura 71. Creación de una secuencia de tareas

- a. En la lista de acciones de configuración del hardware específicas de Lenovo que pueden realizarse en los servidores System x, elija los elementos de hardware correspondientes para configurar la secuencia de tareas.
 - b. En el panel central, introduzca la información de seguridad en los campos **Account Name** (Nombre de cuenta) y **Password** (Contraseña).
 - c. En la parte derecha, seleccione la imagen del sistema operativo que se va a utilizar para este despliegue.
3. Cuando termine, haga clic en **Create** (Crear) para crear la secuencia de tareas.
 4. Como tiene que especificar alguna información de configuración para los pasos seguidos en la secuencia de tareas creada, como el nivel RAID y la contraseña del sistema operativo, tiene que editar esta secuencia de tareas. En el panel de navegación izquierdo, haga clic con el botón derecho del mouse en la nueva secuencia de tareas y, a continuación, seleccione **Edit** (Editar). Aparece una ventana similar a la que se muestra a continuación.

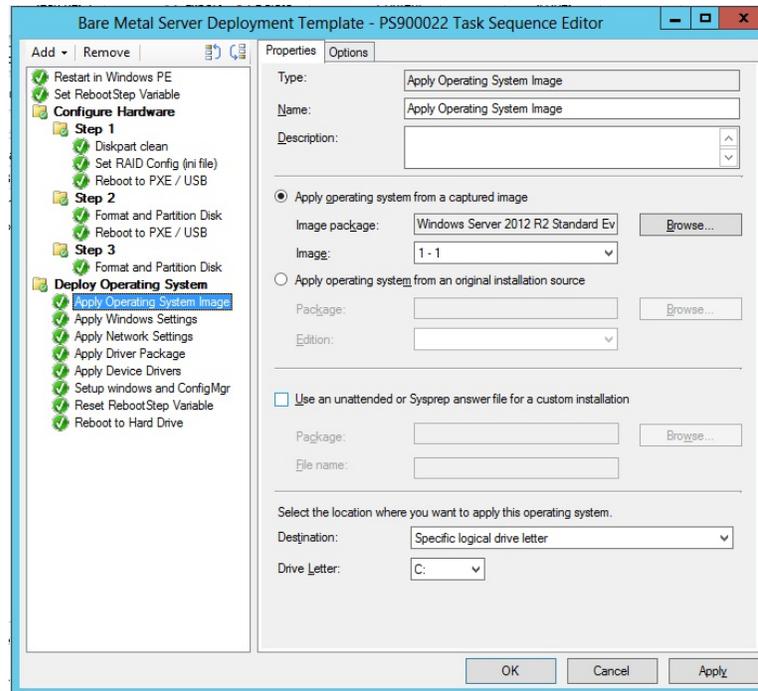


Figura 72. Aplicación de las propiedades del paquete de controladores

5. En función del sistema operativo que esté desplegando, puede que tenga que seleccionar manualmente el controlador de almacenamiento masivo mientras crea la secuencia de tareas:
- Si está desplegando Windows 2003 en el servidor cliente, asegúrese de que el controlador de almacenamiento masivo se ha seleccionado en el paquete de controladores de Windows 2003 en el paso Apply Driver Package (Aplicar paquete de controladores) efectuado durante el proceso de creación de una secuencia de tareas para servidores Lenovo, tal como se describe en la sección “Creación de una secuencia de tareas para servidores Lenovo” en la página 27
 - Si está desplegando otro sistema operativo, Lenovo Deployment Pack selecciona de forma transparente el controlador de almacenamiento masivo. Las acciones relativas a la configuración del hardware son proporcionadas por

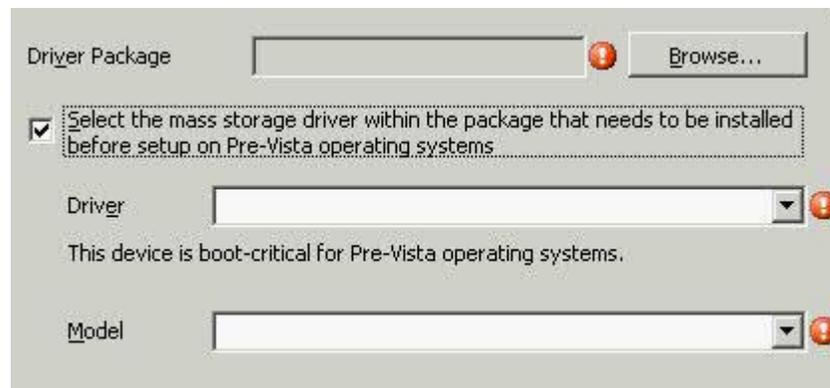


Figura 73. Selección del controlador de almacenamiento masivo

la carga previa del sistema operativo de Lenovo Deployment Pack. En estos

ejemplo, la operación de despliegue del sistema operativo es una instalación de Windows® en la que se han añadido los paquetes de controladores de Lenovo.

6. Pulse **Aceptar**.

Nota: Para la configuración del hardware específica de Lenovo, consulte la sección Capítulo 5, “Funciones de Lenovo Deployment Pack”, en la página 87.

Nota: Prepare el archivo de imagen de despliegue del sistema operativo siguiendo las instrucciones incluidas en la sección “Preparación de la imagen del sistema operativo” en la página 40.

Anuncio de una secuencia de tareas

Después de crear y guardar una secuencia de tareas, cree un anuncio y despléguelo en una colección.

Acerca de esta tarea

Los anuncios se utilizan en Configuration Manager para asignar trabajos a servidores cliente, en este caso, el servidor que se está desplegando, como puede ser la ejecución de una secuencia de tareas para desplegar un sistema operativo Windows en un servidor cliente.

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas y, a continuación, seleccione **Advertise** (Anunciar).
2. Elija la colección que contiene el servidor de destino.
3. Seleccione **Make this task sequence available to boot media and PXE** (Hacer que esta secuencia de tareas esté disponible para soportes de arranque y PXE).

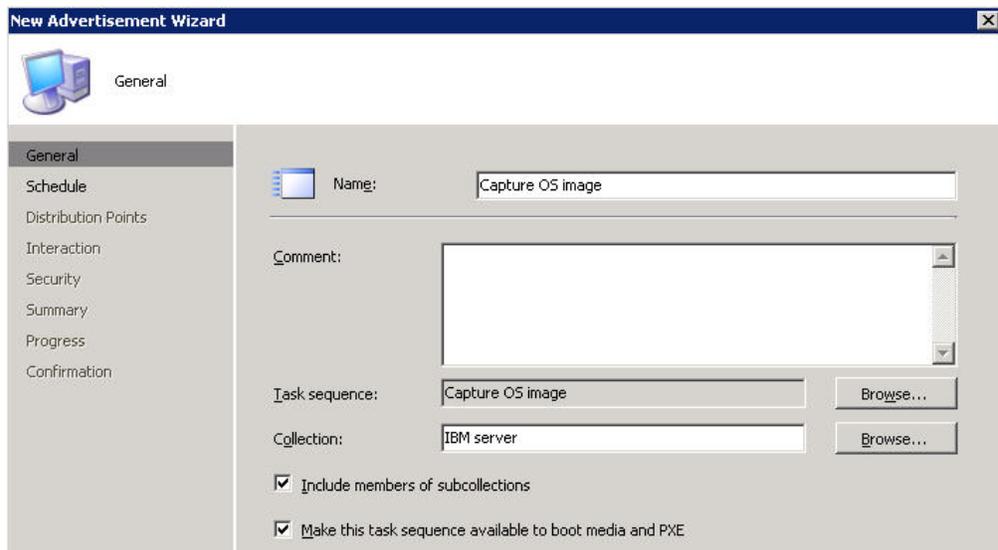


Figura 74. Selección de la colección que contiene el servidor de destino

4. Pulse **Siguiente**.
5. En el panel Schedule (Programar):
 - a. En el campo **Mandatory assignments** (Asignaciones obligatorias), seleccione **As soon as possible** (Lo antes posible).

- b. Seleccionar todos los recuadros de selección.
- c. En el cuadro de lista **Priority** (Prioridad), seleccione **High** (Alta).
- d. En la lista **Program rerun behavior** (Comportamiento de reejecución del programa), seleccione una de las opciones.
- e. Pulse **Siguiente**.

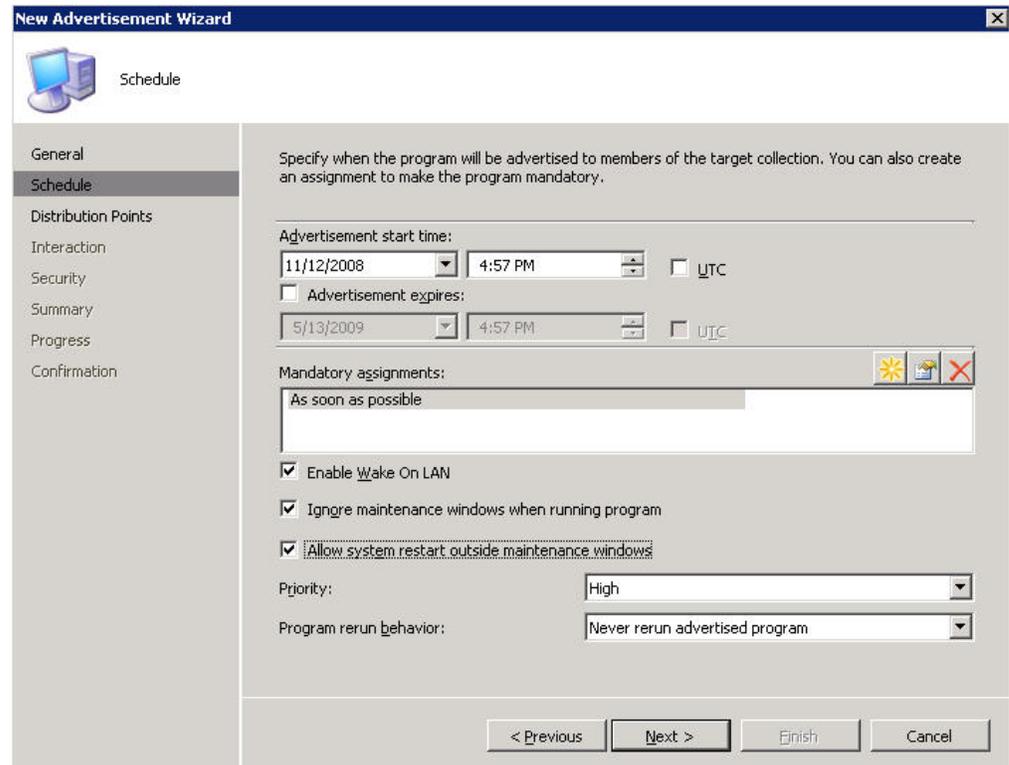


Figura 75. Programación del anuncio

6. En el panel **Distribution Points** (Puntos de distribución):
 - a. Seleccione **Access content directly from a distribution point when needed by the running task sequence** (Acceder al contenido directamente desde un punto de distribución cuando sea necesario mediante la ejecución de la secuencia de tareas).
 - b. Seleccione el recuadro de selección **When no local distribution point is available, use a remote distribution point** (Cuando no haya disponible ningún punto de distribución local, usar un punto de distribución remoto).
 - c. Seleccione el recuadro de selección **When no protected distribution point is available, use an unprotected distribution point** (Cuando no haya disponible ningún punto de distribución protegido, usar un punto de distribución no protegido).

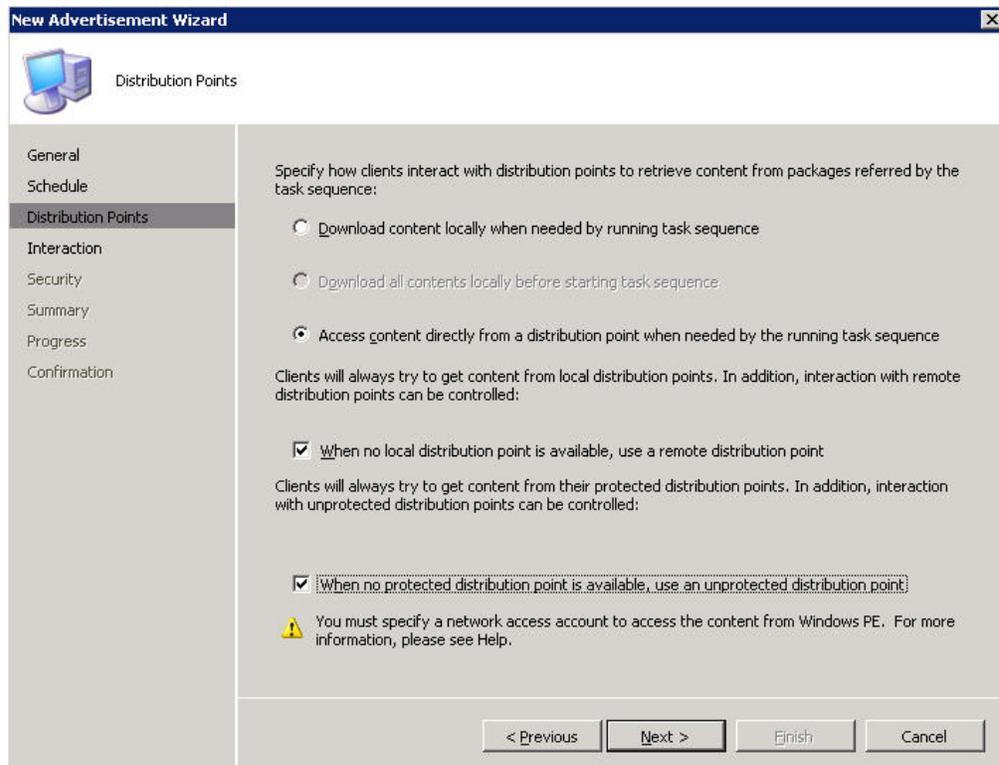


Figura 76. Especificación de las opciones de los puntos de distribución

7. Pulse **Siguiente**.
8. Haga clic en **Finish** (Finalizar).

Comprobación del resultado de la ejecución de una secuencia de tareas

Asegúrese de que la secuencia de tareas puede iniciarse correctamente.

Procedimiento

1. Tras llevar a cabo el procedimiento descrito en la sección “Anuncio de una secuencia de tareas” en la página 72, reinicie el servidor de destino desde el PXE.

El PXE es una opción de arranque en el servidor de destino. Una vez que el servidor de destino se arranca desde el PXE, recibe el mensaje del PXE del servidor de SCCM y comienza a cargar la imagen de arranque, tal como se muestra en la siguiente figura.

```
CLIENT MAC ADDR: 00 1A 64 21 36 90 GUID: 84C21702 6A5B DD11 99E1 B884D4733EA1
CLIENT IP: 9.125.90.16 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 9.125.90.211
GATEWAY IP: 9.125.90.1

Downloaded WDSNBP...

Architecture: x64

The details below show the information relating to the PXE boot request for
this computer. Please provide these details to your Windows Deployment Services
Administrator so that this request can be approved.

Pending Request ID: 830

Contacting Server: 9.125.90.86..
TFTP Download: smsboot\x64\pxeboot.n12
```

Figura 77. Reinicio del servidor de destino desde el PXE

Una vez que el servidor de destino se inicia en PXE, el proceso de descarga se inicia automáticamente desde el servidor de SCCM.

```
Windows is loading files...

IP:9.125.90.86
```

Figura 78. Inicio del proceso de descarga

2. Se ejecuta la primera acción. En este ejemplo de la secuencia de tareas de despliegue del sistema operativo, la primera acción que debe ejecutarse es la acción Format and Partition Disk (Formatear y crear particiones en el disco).



Figura 79. Ejecución de la acción *Format and Partition Disk* (Formatear y crear particiones en el disco)

3. Se ejecuta la segunda acción.

En este caso, se trata de la acción *Apply Operating System Image* (Aplicar imagen del sistema operativo).

Nota: Las diferentes secuencias de tareas pueden tener acciones distintas. Las ventanas son similares a las de las figuras, con la diferencia de que tienen acciones distintas.

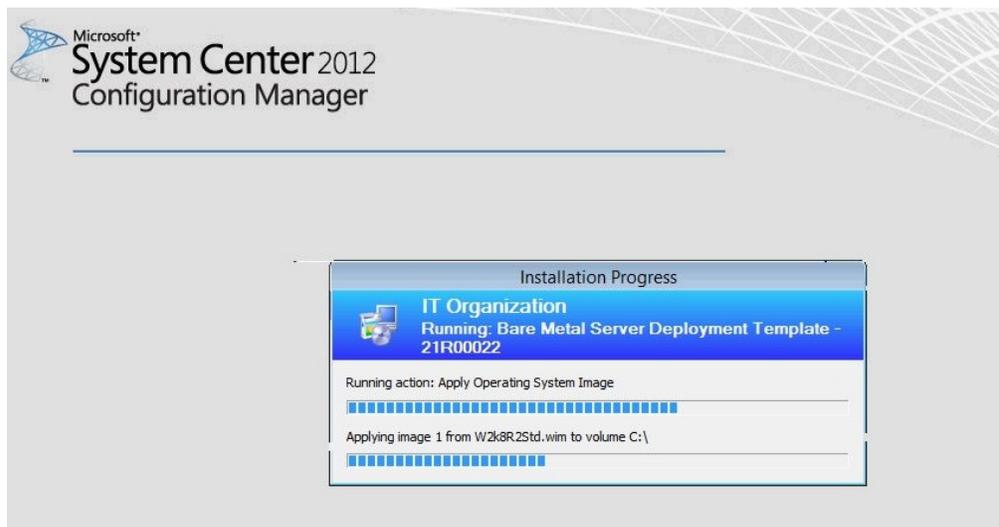


Figura 80. Ejecución de la acción *Apply Operating System Image* (Aplicar imagen del sistema operativo)

4. Una vez finalizada la secuencia de tareas, el servidor de destino se reinicia para configurar Windows y el hardware correspondiente.

Escenario de despliegue integral en SCCM 2012

En esta sección se describe el escenario de despliegue integral en SCCM 2012.

Adición de un servidor de destino a Configuration Manager

La primera tarea de este escenario consiste en añadir el servidor de destino a Configuration Manager, de manera que Configuration Manager reconozca el servidor de destino como servidor conocido al desplegar la secuencia de tareas.

Acerca de esta tarea

Para obtener información detallada acerca de los pasos que deben llevarse a cabo, consulte la sección “Adición de un servidor de destino a Configuration Manager” en la página 59.

Preparación de una secuencia de tareas

En este tema se explica cómo crear una secuencia de tareas utilizando la plantilla incluida en Lenovo Deployment Pack.

Acerca de esta tarea

Lenovo Deployment Pack incluye una plantilla que permite crear una secuencia de tareas de forma fácil y rápida.

Procedimiento

1. Abra la consola de Configuration Manager y, a continuación, seleccione **Operating System (Sistema operativo) > Task Sequence (Secuencia de tareas)**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en **Task Sequence (Secuencia de tareas) > Bare Metal Server Deployment (Despliegue del servidor en máquina vacía) > Create a Lenovo Server Deployment Task Sequence (Crear una secuencia de tareas de despliegue del servidor Lenovo)**. Se abre la plantilla que se muestra en la siguiente figura.

Figura 81. Creación de una secuencia de tareas utilizando la plantilla

- a. En la lista de acciones de configuración del hardware específicas de Lenovo que pueden realizarse en los servidores System x, elija los elementos de hardware correspondientes para configurar la secuencia de tareas.

- b. En el panel central, introduzca la información de seguridad en los campos **Account Name** (Nombre de cuenta) y **Password** (Contraseña).
 - c. En la parte derecha, seleccione la imagen del sistema operativo que se va a utilizar para este despliegue.
3. Cuando termine, haga clic en **Create** (Crear) para crear la secuencia de tareas.
 4. En el panel de navegación izquierdo, haga clic con el botón derecho del mouse en la nueva secuencia de tareas y, a continuación, seleccione **Edit** (Editar). Aparece la ventana Task Sequence Editor (Editor de secuencia de tareas), tal como se muestra en la siguiente figura.

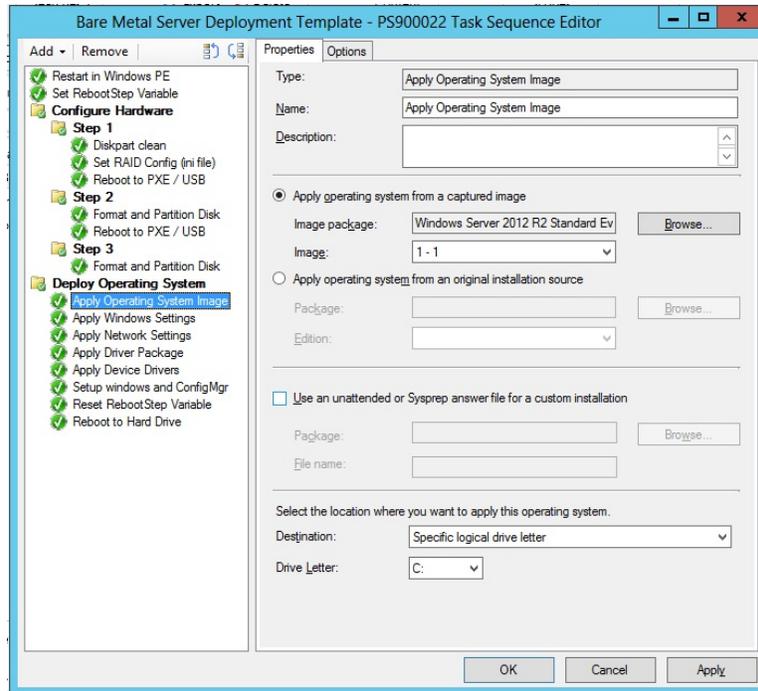


Figura 82. Aplicación de las propiedades del paquete de controladores

5. En función del sistema operativo que esté desplegando, puede que tenga que seleccionar manualmente el controlador de almacenamiento masivo:
 - Si está desplegando Windows 2003 en el servidor cliente, asegúrese de que el controlador de almacenamiento masivo se ha seleccionado en el paquete de controladores de Windows 2003 en el paso Apply Driver Package (Aplicar paquete de controladores), tal como se describe en la sección Creación de una secuencia de tareas para servidores Lenovo.
 - Si está desplegando un sistema operativo distinto, Lenovo Deployment Pack selecciona de forma transparente el controlador de almacenamiento masivo.

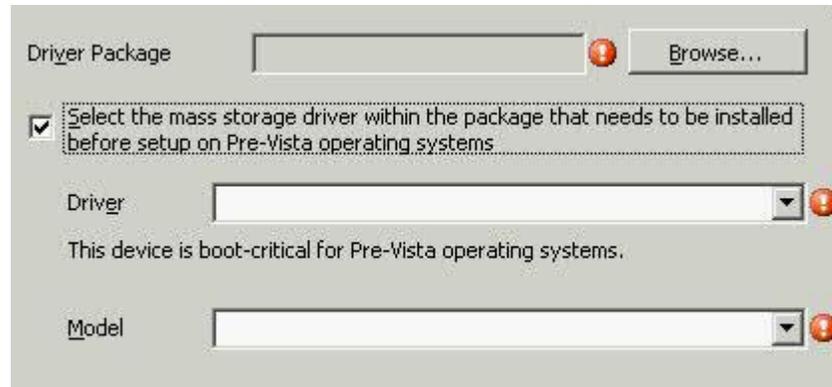


Figura 83. Selección del controlador de almacenamiento masivo

Los elementos de acción del panel de configuración del hardware son proporcionados por la carga previa del sistema operativo de Lenovo Deployment Pack. En estos ejemplo, la operación de despliegue del sistema operativo es una instalación de Windows® en la que se han añadido los paquetes de controladores de Lenovo.

6. Pulse **Aceptar**.

Nota: Para la configuración del hardware específica de Lenovo, consulte la sección Funciones de Lenovo Deployment Pack.

Nota: Prepare el archivo de imagen de despliegue del sistema operativo siguiendo las instrucciones incluidas en la sección “Preparación de la imagen del sistema operativo” en la página 40.

Anuncio de una secuencia de tareas

Después de crear y guardar una secuencia de tareas, cree un anuncio y despliéguelo en una colección.

Acerca de esta tarea

Los anuncios se utilizan en Configuration Manager para asignar trabajos a servidores cliente concretos, en este caso, el servidor que se está desplegando, como puede ser la ejecución de una secuencia de tareas para desplegar un sistema operativo Windows en un servidor cliente.

Procedimiento

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas y, a continuación, seleccione **Deploy** (Desplegar).
2. Elija la colección que contiene el servidor de destino.
3. Seleccione **Required** (Obligatorio) en el recuadro **Purpose** (Propósito) y, a continuación, seleccione **Send wake-up packets** (Enviar paquetes de reactivación) y **Make available to boot media and PXE** (Hacer que esta secuencia de tareas esté disponible para soportes de arranque y PXE).

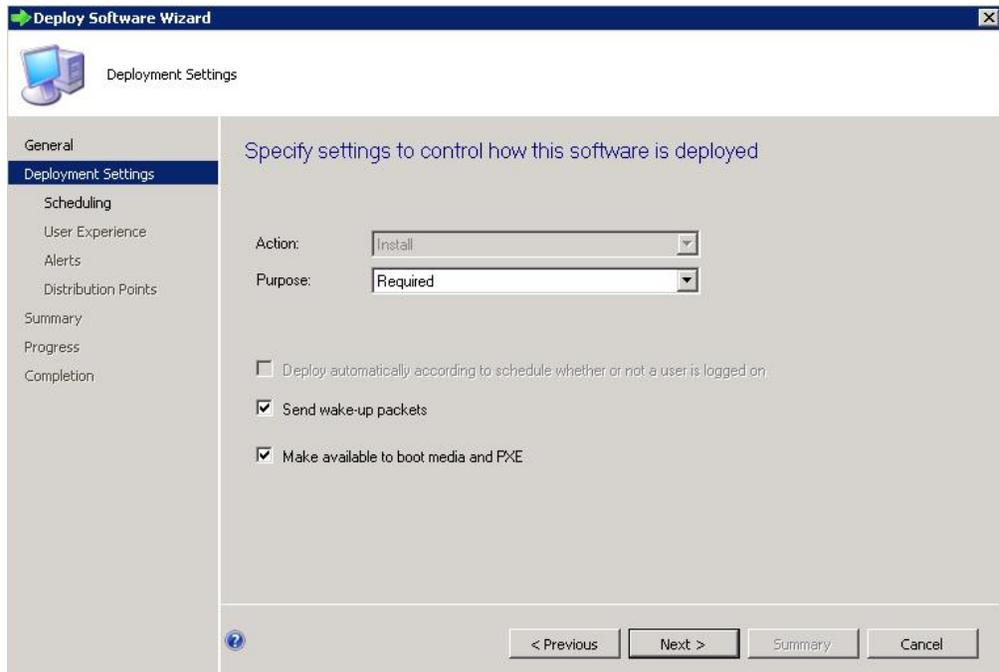


Figura 84. Seleccionar los valores de despliegue

4. Pulse **Siguiente**.
5. En el panel **Scheduling** (Programación):
 - a. En el campo **Assignment schedule** (Programación de asignación), seleccione **As soon as possible** (Lo antes posible).
 - b. En el campo **Return behavior** (Comportamiento de reejecución), seleccione **Never return deployed program** (No devolver nunca programa desplegado).
 - c. Pulse **Siguiente**.

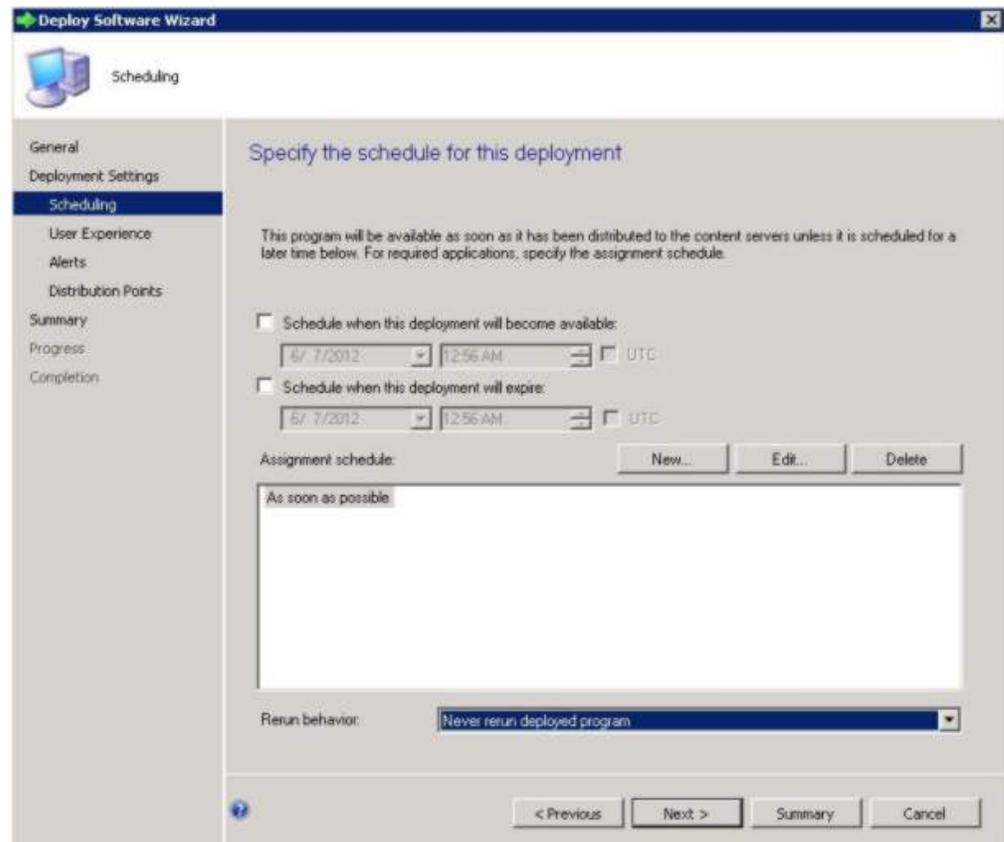


Figura 85. Programar el despliegue

6. Seleccione **User Experience** (Experiencia del usuario) en la parte izquierda de la ventana y, en ese panel, seleccione **Show Task Sequence progress** (Mostrar progreso de la secuencia de tareas).

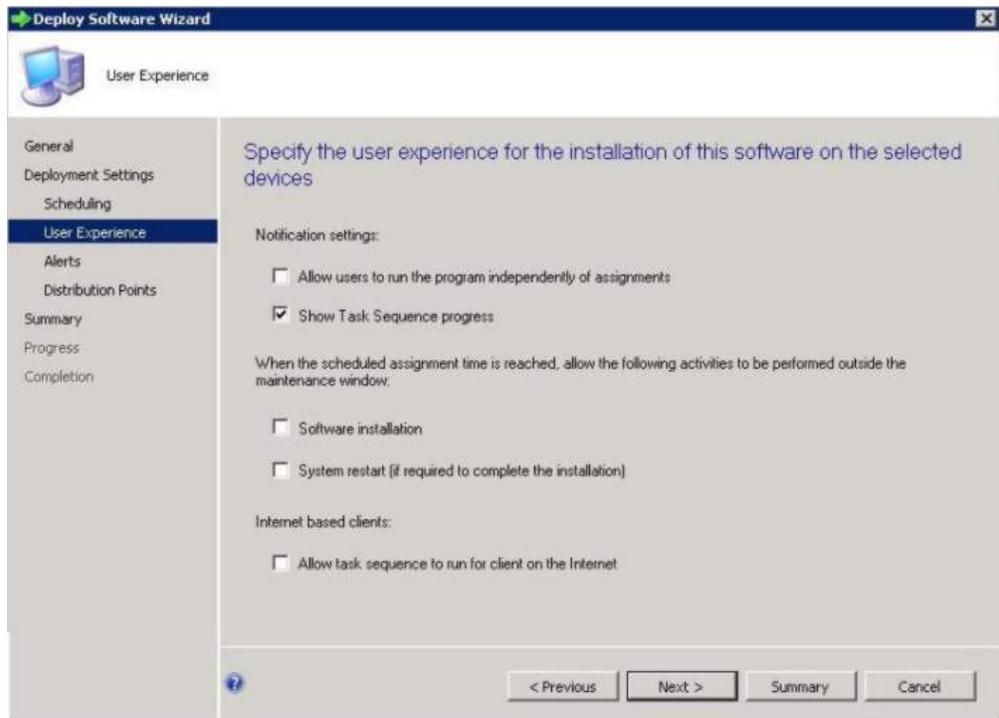


Figura 86. Seleccionar la experiencia del usuario

7. Omita el panel Alerts (Alertas) y, a continuación, seleccione **Distribution Points** (Puntos de distribución).
8. En el panel Distribution Points (Puntos de distribución):
 - a. Seleccione Access content directly from a distribution point when needed by the running task sequence (Acceder al contenido directamente desde un punto de distribución cuando sea necesario mediante la ejecución de la secuencia de tareas) en la lista **Deployment options:** (Opciones de despliegue).
 - b. Seleccione el recuadro de selección **When no local distribution point is available, use a remote distribution point** (Cuando no haya disponible ningún punto de distribución local, usar un punto de distribución remoto).
 - c. Seleccione el recuadro de selección **Allow clients to use a fallback source location for content** (Permitir a los clientes usar una ubicación de origen de reserva para el contenido).

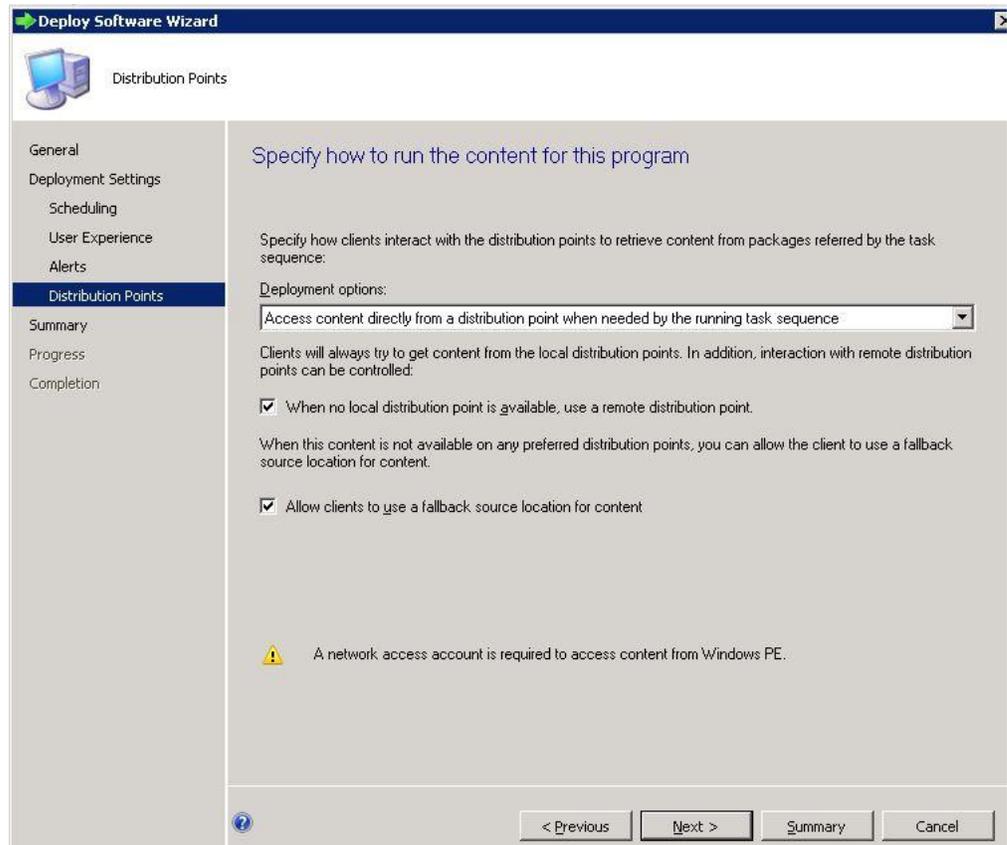


Figura 87. Especificar las opciones de los puntos de distribución

9. Pulse **Siguiente**.
10. Haga clic en **Finish** (Finalizar).

Comprobación del resultado de la ejecución de una secuencia de tareas

Asegúrese de que la secuencia de tareas puede iniciarse correctamente.

Procedimiento

1. Tras llevar a cabo el procedimiento descrito en la sección “Anuncio de una secuencia de tareas” en la página 79, reinicie el servidor de destino desde el PXE.

```
CLIENT MAC ADDR: 00 1A 64 21 36 90 GUID: 84C21702 6A5B DD11 99E1 B884D4733EA1
CLIENT IP: 9.125.90.16 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 9.125.90.211
GATEWAY IP: 9.125.90.1

Downloaded WDSNBP...

Architecture: x64

The details below show the information relating to the PXE boot request for
this computer. Please provide these details to your Windows Deployment Services
Administrator so that this request can be approved.

Pending Request ID: 830

Contacting Server: 9.125.90.86..
TFTP Download: smsboot\x64\pxeboot.n12
```

Figura 88. Reinicio del servidor de destino desde el PXE

2. Una vez que el servidor de destino se inicia en PXE, el proceso de descarga se inicia automáticamente desde el servidor de SCCM hasta el equipo de destino.

```
Windows is loading files...

IP:9.125.90.86
```

Figura 89. Inicio del proceso de descarga

3. Se ejecuta la primera acción. En este ejemplo de la secuencia de tareas de despliegue del sistema operativo, se trata de la acción Format and Partition Disk (Formatear y crear particiones en el disco).



Figura 90. Ejecución de la acción *Format and Partition Disk* (Formatear y crear particiones en el disco)

4. Se ejecuta la segunda acción. En este caso, se trata de la acción *Apply Operating System Image* (Aplicar imagen del sistema operativo).

Nota: Las diferentes secuencias de tareas pueden tener acciones distintas. Las ventanas utilizadas para las secuencias de tareas son similares a las de las figuras, con la diferencia de que tienen acciones distintas.

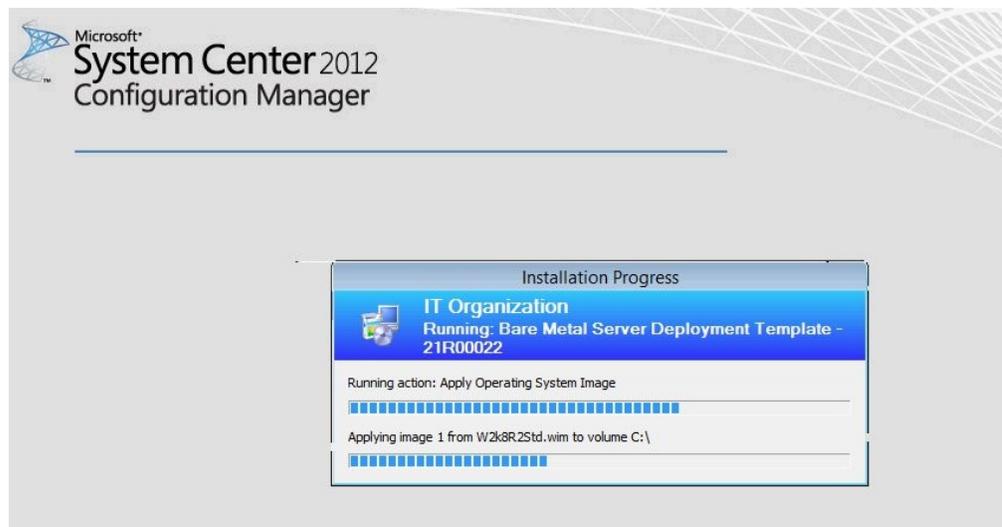


Figura 91. Ejecución de la acción *Apply Operating System Image* (Aplicar imagen del sistema operativo)

5. Una vez finalizada la secuencia de tareas, el servidor de destino se reinicia para configurar Windows y el hardware correspondiente.

Capítulo 5. Funciones de Lenovo Deployment Pack

Personalice las dos herramientas principales utilizadas por Lenovo Deployment Pack para llevar a cabo las tareas que se utilizan para el despliegue: PRAID y la herramienta ASU.

Para configurar RAID a través de PRAID, consulte la sección “Configuración de RAID a través de PRAID”.

Para configurar los valores del hardware a través de la herramienta ASU, consulte la sección “Configuración de los valores de hardware a través de la herramienta ASU” en la página 92.

Configuración de RAID a través de PRAID

Use la utilidad PRAID para configurar el adaptador RAID.

Existen dos métodos para configurar RAID: a través del Asistente para matrices, que es un editor basado en la interfaz de usuario, o a través de la utilidad del archivo de directiva. Ambos usan la utilidad PRAID para configurar el adaptador RAID.

PRAID es una utilidad que permite ejecutar scripts y ofrece una interfaz de usuario único para configurar y replicar todos los controladores RAID compatibles con el WinPE Scripting Toolkit.

PRAID presenta tres modos de funcionamiento:

- Modo Deploy (Despliegue): configura los controladores RAID mediante scripts.
- Modo Capture (Captura): replica los valores de los controladores RAID.
- Modo Restore defaults (Restaurar valores predeterminados): restablece los controladores RAID a los valores predeterminados de fábrica.

Cuando se utiliza en el modo Deploy (Despliegue), el archivo de directiva dirige la forma en la que PRAID configura los controladores RAID en un sistema utilizando palabras clave y valores que el usuario puede personalizar. En el modo Capture (Captura), PRAID crea o añade, al final de un archivo de directiva, los parámetros que pueden configurar otros controladores RAID de forma idéntica a los que existen en el sistema actual.

Lenovo Deployment Pack aprovecha la utilidad PRAID proporcionada por el Lenovo WinPE Scripting Toolkit. Para obtener más información acerca del archivo de directiva y de la matriz de soporte para los controladores RAID, consulte la página Web WinPE Scripting Toolkit User Guide (Guía del usuario de WinPE Scripting Toolkit).

Configuración de RAID a través del archivo de directiva

Use este tema para configurar la secuencia de tareas.

Procedimiento

1. En el Editor de secuencia de tareas, vaya a la nueva secuencia de tareas que ha creado.

- Haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas y, a continuación, seleccione **Edit** (Editar). Aparece una ventana similar a la que se muestra en la figura siguiente.

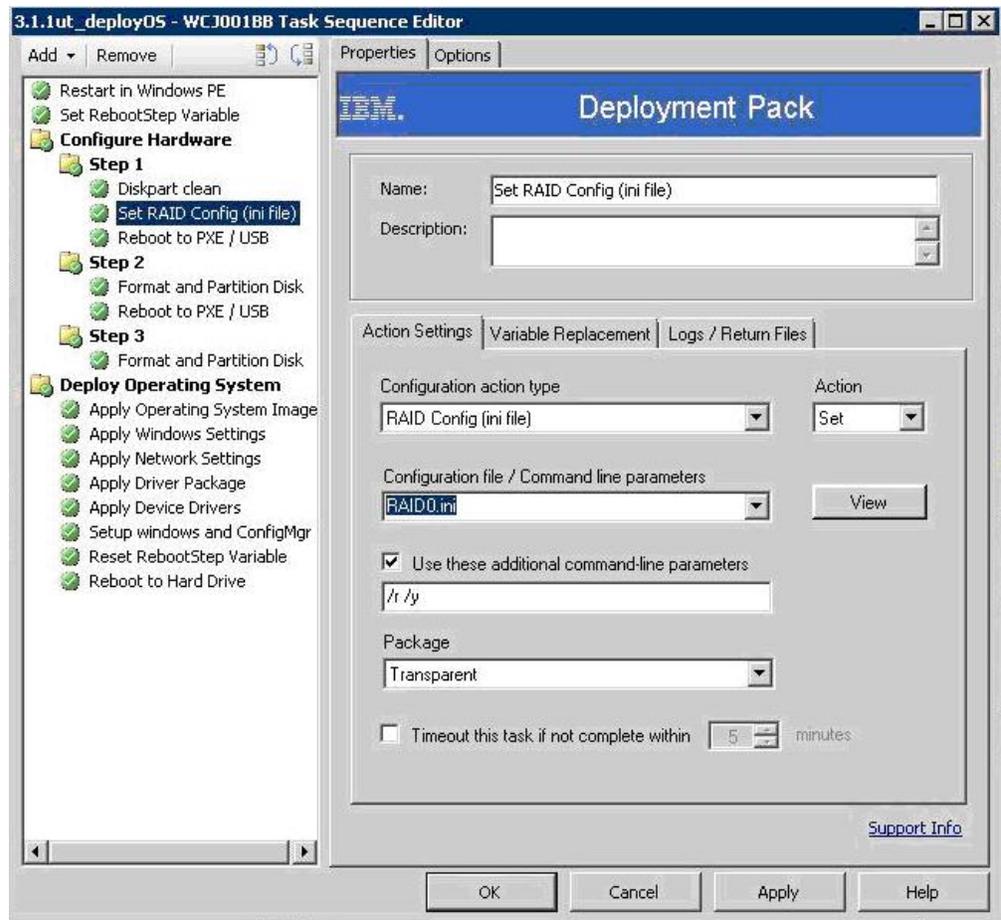


Figura 92. Edición de la secuencia de tareas

- Edite la tarea **Set RAID Config (ini file)** (Establecer config. RAID (archivo ini)). Se abre la siguiente ventana.

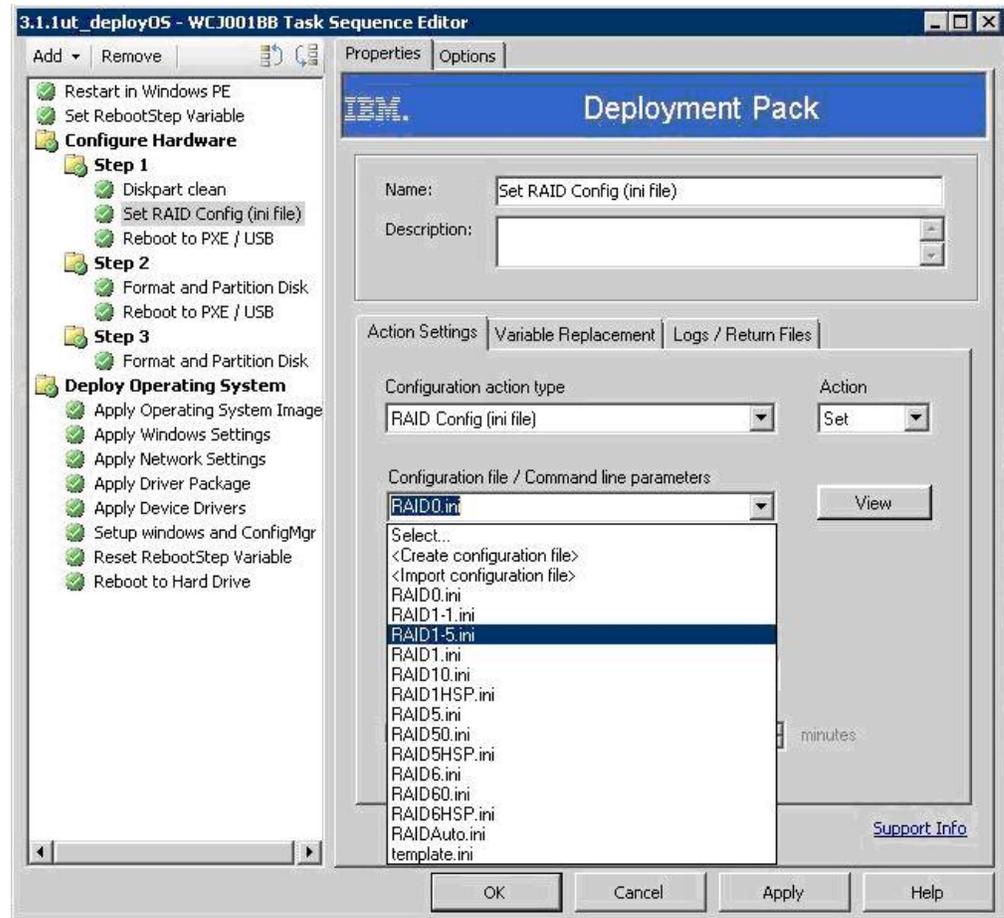


Figura 93. Edición de la tarea Set RAID Config (ini file) (Establecer config. RAID (archivo ini))

Ejemplo

Los archivos de directiva preconfigurados gestionan los diferentes niveles RAID; por ejemplo:

- RAID0.ini configura el controlador RAID como nivel RAID 0.
- RAID-auto.ini selecciona la mejor opción basándose en los controladores y el controlador existentes.
- RAID1-5.ini crea una matriz RAID-1 utilizando las dos primeras unidades y una matriz RAID-5 utilizando el resto de unidades. Esta es válida para ServeRAID-6M y 8i.
- RAID5HSP.ini crea una matriz RAID-5 única con una sola unidad de repuesto utilizando todas las unidades disponibles. Esta es válida para ServeRAID-6M y 8i.
- Template.ini ofrece una plantilla de archivo de directiva que contiene todos los parámetros y detalles sobre cada parámetro.

Los usuarios avanzados pueden configurar por sí mismos el archivo de directiva.

Nota:

- Asegúrese de que el nivel RAID es compatible con el controlador RAID del servidor de destino.

- El software de Lenovo Deployment Pack invoca PRAID con los conmutadores /r e /y para todas las operaciones Set (Establecer) utilizando el Asistente. Estos conmutadores indican a PRAID que quite la configuración de matrices de todos los controladores adjuntos al servidor que se estaba desplegando antes de aplicar la nueva configuración.

Además, estos conmutadores evitan errores debidos a matrices preconfiguradas y funcionan de forma similar en versiones anteriores de PRAID. Puede añadir estos conmutadores manualmente a las configuraciones RAID utilizando la línea de comandos o cuando utilice archivos .ini. En la siguiente figura se ilustra cómo añadir los conmutadores cuando se utiliza un archivo .ini. También puede añadir otros conmutadores. Para otros parámetros, consulte el documento *WinPE Scripting Toolkit User Guide*.

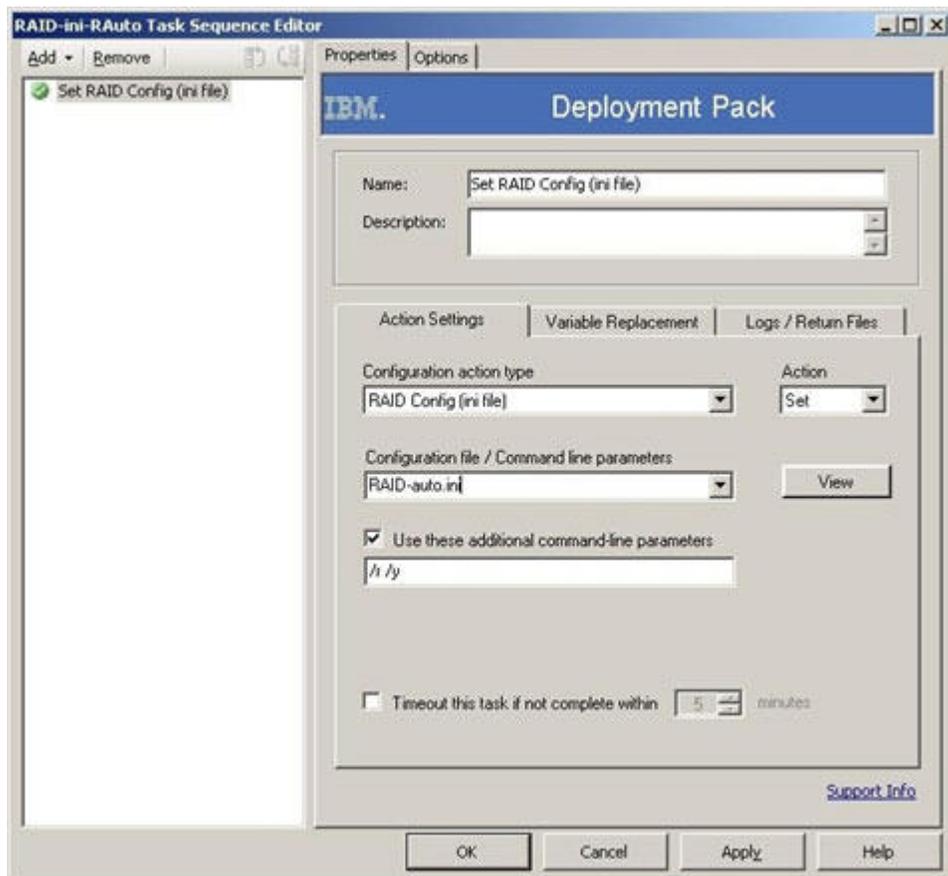


Figura 94. Secuencia de tareas de configuración RAID para archivos .ini

Configuración de RAID a través del Asistente para la construcción de matrices

Otra forma de configurar RAID consiste en utilizar el Asistente para la construcción de matrices ofrecido por Microsoft SCCM.

Para configurar RAID, Lenovo Deployment Pack crea un archivo de directiva de acuerdo con la entrada del Asistente para la construcción de matrices y, después, despliega el archivo de directiva y la utilidad PRAID en el servidor de destino.

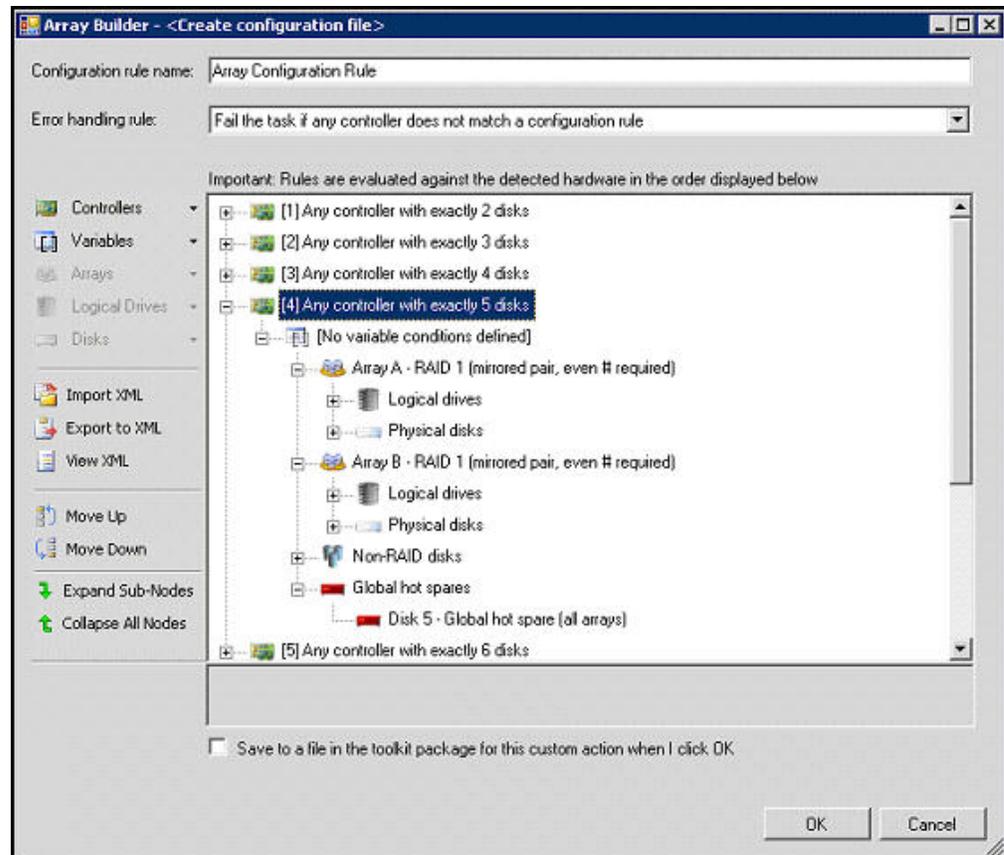


Figura 95. Asistente para la construcción de matrices

En Lenovo Deployment Pack v6.0, el Asistente para la construcción de matrices de RAID admite dos funciones:

- Global Hot Spare (Repuesto dinámico global): Puede utilizar el Asistente para la construcción de matrices para configurar el repuesto dinámico global.
- Dynamic RAID configuration (Configuración dinámica de RAID): Esta opción le permite aplicar configuraciones RAID dinámicamente conforme a la ranura del controlador y al número de disco.



Figura 96. Configuración RAID dinámica

Configuración de los valores de hardware a través de la herramienta ASU

Si utiliza la herramienta Lenovo Advanced Settings Utility, puede modificar los valores del hardware desde la línea de comandos en varias plataformas del sistema operativo. La herramienta ASU admite entornos de gestión de scripts gracias a su modo de procesamiento por lotes.

Lenovo Deployment Pack aprovecha la herramienta ASU para ofrecer las siguientes funciones:

- Modificar los valores del CMOS en el Basic Input/Output System (BIOS) o los valores de la Unified Extensible Firmware Interface (uEFI), sin tener que reiniciar el sistema para acceder a estos valores en los menús del BIOS o de la uEFI (por lo general, tiene que pulsar F1 al comienzo del arranque del sistema para acceder a estos menús).
- Configurar el Baseboard Management Controller (BMC) y el Integrated Management Module (IMM).

La herramienta ASU depende de un código interno para las funciones del IMM y de los archivos de definición para las funciones del BIOS; así pues, los resultados pueden variar en función del hardware de que se trate. En función de la población de su servidor concreto, puede que tenga que crear secuencias de tareas específicas del hardware. La compatibilidad para los valores del BMC es el mismo en toda la línea de productos, excepto en el caso de los servidores blade, donde el módulo de gestión de un chasis dado invalida la mayor parte de los valores del BMC del blade. Las notas de la versión del hardware para Lenovo Deployment Pack pueden contener información más específica.

Nota: Puede que las líneas de comandos pasadas a la herramienta ASU no devuelvan códigos de error ni comentarios explicativos; así pues, tenga cuidado al crear sus comandos. Para obtener más información acerca de la herramienta ASU, incluida una lista los comandos ASU y sus descripciones, consulte el Portal de soporte de la utilidad de valores avanzados (ASU) para servidores Lenovo x86.

Nota: Todas las acciones definidas para el IMM, la uEFI, el BIOS y el BMC admiten la función de varios nodos. Solo hay cuatro nodos y el valor predeterminado es Node-1 (main) (Nodo 1, principal).

Configuración de IMM a través de la herramienta ASU

En este tema se explica cómo configurar el Integrated Management Module (IMM) utilizando la herramienta Lenovo Advanced Settings Utility (ASU).

La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo configurar el IMM.

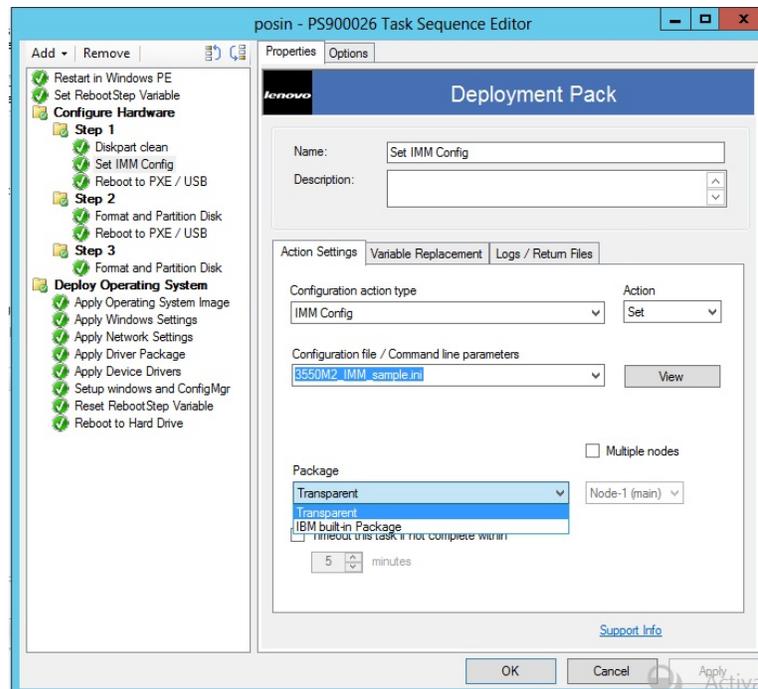


Figura 97. Selección de un archivo .ini para el IMM

Existen archivos .ini de muestra para la configuración del IMM. Para ver o modificar los valores disponibles para el archivo .ini, haga clic en **View** (Ver).

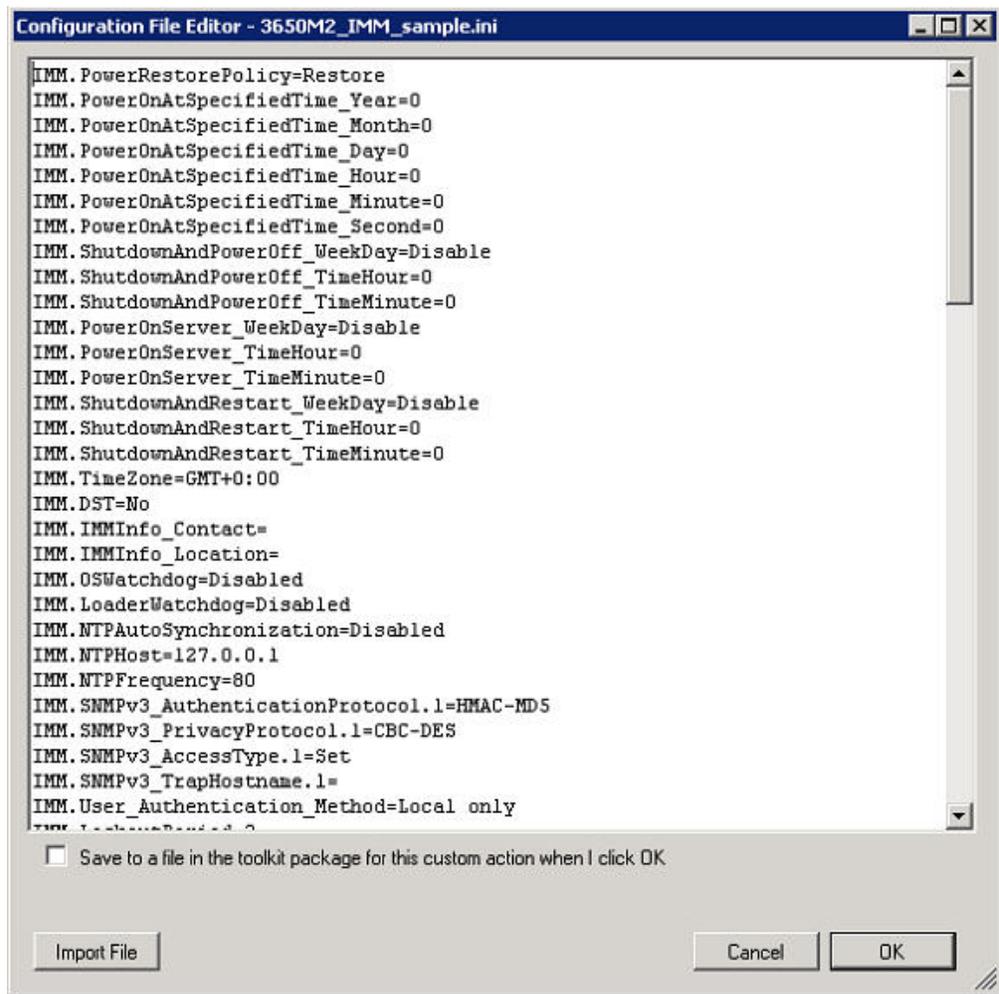


Figura 98. Valores de muestra en un archivo .ini del IMM

Puede editar el archivo o crear uno nuevo. Siga las instrucciones del tema “Actualización de los puntos de distribución” en la página 25 del paquete para que el archivo quede disponible.

Nota: La opción para seleccionar un paquete está disponible. Si se ha añadido un SEP, seleccione el paquete apropiado para el servidor que se está desplegando.

Configuración de uEFI a través de la herramienta ASU

De manera similar al IMM, la acción uEFI contiene archivos .ini de muestra que el usuario puede modificar.

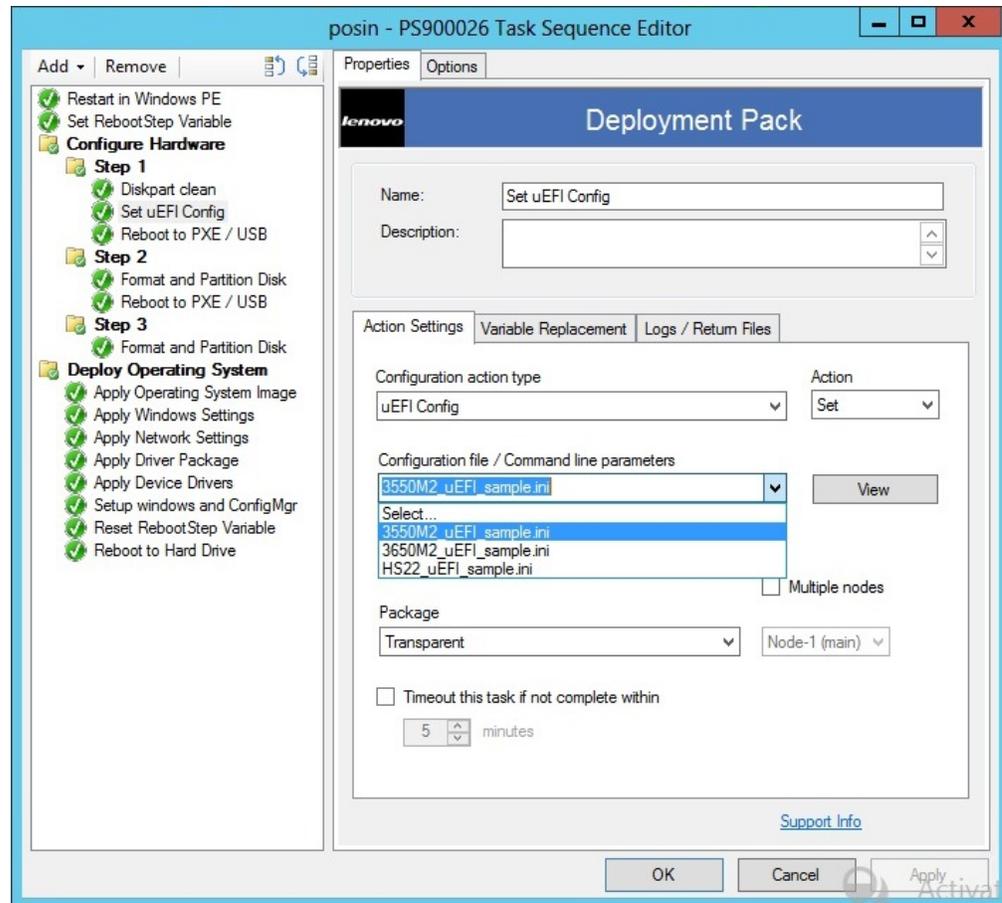


Figura 99. Selección de un archivo .ini para la uEFI

La configuración de otro hardware es similar al proceso para configurar el IMM y la uEFI.

Lista de configuraciones específicas del hardware compatibles con Lenovo

En este tema se incluye un resumen y una descripción detallada de la lista de configuraciones específicas del hardware.

Resumen

La v6.0 de Lenovo Deployment Pack admite las acciones siguientes. Cada una de estas acciones se describe con más detalle en la tabla "Descripción detallada" que se incluye a continuación.

- Establecer/obtener configuración del BIOS
- Establecer/obtener configuración de RAID
- Establecer/obtener configuración del BMC
- Rearrancar BMC
- Restablecer/rearrancar RSA
- Obtener/establecer configuración del RSA
- Establecer/obtener configuración del IMM
- Rearrancar IMM

- Establecer/obtener configuración del uEFI
- Establecer/obtener configuración BootOrder [IMM]
- Establecer el estado predeterminado para todas las configuraciones del BIOS, del BMC, del RSA, del IMM y de la uEFI
- Compatibilidad de línea de comandos para la herramienta ASU

Descripción detallada

Tipo de acción de configuración	Acción	Parámetros	Mandato
Configuración RAID (Asistente)	Establecer	n/d	Construcción de matrices MS
Configuración RAID (archivo .ini)	Obtener	n/d	Praid.exe /c /f:raid.ini /e1/e2 /e3
	Establecer	Archivos de directiva del paquete del kit de herramientas	Praid.exe /f:policy.ini /r /y /1/e2 /e3
Configuración RAID (línea de comandos)	Establecer	n/d	Comando PRAID personalizado
Configuración del BMC	Obtener	n/d	Asu.exe show bmc > bmc.ini
	Establecer	Archivo de plantilla .ini genérico del BMC	Asu.exe replicate bmc.ini
Rearrancar BMC	Establecer	n/d	Asu.exe rebootbmc
Restablecimiento RSA	Establecer	n/d	Asu.exe resetrsa
Configuración del RSA	Obtener	n/d	Asu.exe show rsa > rsa.ini
	Establecer	Archivo de plantilla .ini genérico del RSA	Asu.exe replicate rsa.ini
Rearrancar RSA	Establecer	n/d	Asu.exe rebootrsa
Config. del BIOS	Obtener	n/d	Asu.exe show bios > bios.ini
	Establecer	Archivo de plantilla .ini genérico del BMC	Asu.exe replicate bios.ini
Configuración del IMM	Obtener	n/d	Asu.exe show IMM > imm.ini
	Establecer	Archivo de plantilla .ini genérico del IMM	Asu.exe replicate imm.ini
Rearrancar IMM	Establecer	n/d	Asu.exe rebootbmc
Configuración de uEFI	Obtener	n/d	Asu.exe show uEFI > uefi.ini
	Establecer	Archivo de plantilla .ini genérico del uEFI	Asu.exe replicate uefi.ini

Tipo de acción de configuración	Acción	Parámetros	Mandato
Configuración de BootOrder (IMM)	Obtener	n/d	Asu.exe show BootOrder > bo.ini
	Establecer	Archivo de plantilla .ini genérico para BootOrder	Asu.exe replicate bo.ini
Establecer estado predeterminado	Establecer	Todo, BIOS, BMC, RSA, uEFI, IMM, BootOrder	Asu.exe loaddefault <>
Línea de comandos de la herramienta ASU	Establecer	n/d	Comando personalizado

Despliegue del sistema operativo

Una vez realizada la configuración RAID en el servidor de destino, utilice la tarea proporcionada por Lenovo Deployment Pack para instalar un sistema operativo compatible.

Acerca de esta tarea

La v6.0 de Lenovo Deployment Pack es compatible con los siguientes sistemas operativos:

- Windows 2003 32 bits/X64
- Windows 2003 R2 32 bits/X64
- Windows 2008 32 bits/X64
- Windows 2008 R2 SP1 (X64)
- Se necesita Windows 2012 (X64) - SCCM 2012 SP1 o una versión posterior

Lenovo Deployment Pack admite el despliegue de la imagen del sistema operativo capturada en el servidor de destino. El proceso realiza escenarios de despliegue integral con el sistema operativo seleccionado. Consulte el tema Capítulo 4, "Escenario de despliegue integral", en la página 69.

Capítulo 6. Hardware y software compatibles

En este capítulo se enumeran los servidores, los sistemas operativos, los adaptadores y los controladores RAID compatibles con Lenovo Deployment Pack.

La información acerca de compatibilidad más actual se encuentra en el archivo `readme.htm`. Puede descargar la versión más reciente del archivo `readme.htm` en las páginas Web de Lenovo ServerProven:

- Lenovo ServerProven: compatibilidad para hardware, aplicaciones y middleware
- Lenovo ServerProven: compatibilidad para productos BladeCenter

Compatibilidad de servidores

En este tema se enumeran los servidores asociados con los productos que son compatibles con esta versión.

Para obtener una información completa acerca de las combinaciones de servidores y los sistemas operativos compatibles, visite las páginas Web Lenovo ServerProven:

- Lenovo ServerProven: compatibilidad para hardware, aplicaciones y middleware
- Lenovo ServerProven: compatibilidad para productos BladeCenter

Nombre de familia de productos	Tipo de servidor
IBM BladeCenter HS12	1916, 8014, 8028
IBM BladeCenter HS21	1885, 8853
IBM BladeCenter HS21 XM	1915, 7995
IBM BladeCenter HS22	1911, 1936, 7809, 7870
IBM BladeCenter HS22V	1949, 7871
IBM BladeCenter HS23	1929, 7875
IBM BladeCenter HS23E	8038, 8039
IBM BladeCenter HX5	1909, 7872, 7873
IBM BladeCenter LS21/LS41	7971 7972
IBM BladeCenter LS22/LS42	7901 7902
IBM Flex System x220 Computer Node	7906, 2585
IBM Flex System x222 Computer Node	7916
IBM Flex System x240 Computer Node	8737, 8738, 7863
IBM Flex System x440 Computer Node	7917
Lenovo NeXtScale Node	5455
IBM System x iDataPlex dx360 M2	7321 6380 7323
IBM System x iDataPlex dx360 M3	6391
IBM System x iDataPlex dx360 M4	7912,7913
Lenovo System x3100 M4	2582
Lenovo System x3200 M2	4367, 4368
Lenovo System x3200 M3	7327, 7328
LenovoSistema x3250 M2	7657, 4190, 4191, 4194

Nombre de familia de productos	Tipo de servidor
LenovoSistema x3250 M3	4251, 4252, 4261
LenovoSistema x3250 M4	2583
LenovoSistema x3250 M5	5458
Lenovo System x3300 M4	7382
Lenovo System x3400	7973, 7974, 7975, 7976
Lenovo System x3400 M2	7836, 7837
Lenovo System x3400 M3	7378, 7379
Lenovo System x3500	7977
Lenovo System x3500 M2	7839
Lenovo System x3500 M3	7380
Lenovo System x3500 M4	7383
Lenovo System x3530 M4	7160
Lenovo System x3550	1913, 7978
LenovoSistema x3550 M2	4198, 7946
LenovoSistema x3550 M3	4254, 7944
LenovoSistema x3550 M4	7914
Lenovo System x3620 M3	7376
Lenovo System x3630 M3	7377
Lenovo System x3630 M4	7158
Lenovo System x3650	1914, 7979
Lenovo System x3650 M4 HD	5460
LenovoSistema x3650 M2	4199, 7947
LenovoSistema x3650 M3	4255, 5454, 7945
LenovoSistema x3650 M4	7915
Lenovo System x3690 X5	7147, 7148, 7149, 7192
Lenovo System x3755 M3	7164
Lenovo System x3850 M2/x3950 M2	7141, 7144, 7233, 7234
Lenovo System x3850 X5/x3950 X5	7143, 7145, 7146, 7191
LenovoSistema x3850 X6	3837
Lenovo Smart Analytics System	7949
Lenovo NeXtScale nx360 M5	5465
Lenovo NeXtScale nx360 M5 DWC	5467, 5468, 5469
Lenovo x3550 M5	5463
Lenovo x3650 M5	5462
Lenovo Flex System x240 M5 Compute Node	2591, 9532
Lenovo Flex System x440 Compute Node	7167, 2590

Compatibilidad de los controladores RAID

Esta versión es compatible con los siguientes controladores RAID.

Controlador RAID
ServeRAID 8E-SAS
ServeRAID 8E-SATA
ServeRAID 8i
ServeRAID 8k SAS
ServeRAID 8k-l SAS
ServeRAID 8s
ServeRAID B5015
ServeRAID BR10i
ServeRAID BR10il
ServeRAID BR10il v2
ServeRAID M1015
ServeRAID M5014
ServeRAID M5015
ServeRAID M5025
ServeRAID MR10i
ServeRAID MR10ie
ServeRAID MR10is
ServeRAID MR10k
ServeRAID MR10m
ServeRAID MR1015/MR105-R
ServeRAID M1110
ServeRAID M1115
ServeRAID M5110
ServeRAID M5016
ServeRAID M5110
ServeRAID M5110e
ServeRAID M5115
ServeRAID M5120
Lenovo 3Gb SAS HBA v2
Lenovo-SAS 1068
LSI-SAS 1064/1064E
LSI-SAS 1078
LSI-SCSI 1020/1030
LSI MegaRAID 8480
LSI SR C100

Apéndice A. Sugerencias y consejos

Las sugerencias y los consejos que se incluyen en esta sección se han concebido para ayudarle a enfrentarse a los problemas más habituales que pueden aparecer al instalar la función de despliegue del sistema operativo.

Crear el archivo de registro de instalación o desinstalación

Cuando Lenovo Deployment Pack se instala o se desinstala, se crea un archivo de registro con un nombre aleatorio en la carpeta %Temp%. Para especificar el nombre del archivo de registro, utilice los métodos siguientes.

- Para crear el archivo de registro de instalación, ejecute el archivo .exe desde la línea de comandos con este parámetro: `/v"/1 install.log"`
- Para crear el archivo de registro de desinstalación, ejecute el archivo .exe desde la línea de comandos con este parámetro: `/v"/1 uninstall.log"`

Definir el nivel de registro en el registro.

El despliegue del sistema operativo admite cinco niveles de registro: Debug (Depuración), Info (Información), Warning (Advertencia), Error (Error) y Fatal (Grave). El nivel de registro predeterminado es Info (Información).

Para cambiar el nivel, establezca el valor del parámetro **LogLevel1** como otro de los cinco tipos en esta ruta del registro: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Lenovo\System Management Integrations\Log`.

Comprobar las acciones de la secuencia basadas en WinPE

Cuando utilice el PXE, configure siempre los anuncios con los valores que se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 1. Valores requeridos por el PXE en los anuncios

Página General (General)	Make this task sequence available to boot media and PXE (Hacer que esta secuencia de tareas esté disponible para medios de arranque y PXE). De lo contrario, el cliente de la red no puede recibir la tarea pretendida del servidor de Configuration Manager.
Página General (General)	Desplácese para seleccionar la colección del servidor de destino.
Página Schedule (Programar)	Mandatory assignments (Asignaciones obligatorias): As soon as possible (Lo antes posible)
Página Schedule (Programar)	Program rerun behavior (Comportamiento de reejecución del programa): Never rerun advertised program (No ejecutar nunca un programa anunciado) (valor predeterminado).

Tabla 1. Valores requeridos por el PXE en los anuncios (continuación)

Página Distribution Points (Puntos de distribución)	<p>Access content directly from a distribution point when needed by the running task sequence (Acceder al contenido directamente desde un punto de distribución cuando sea necesario mediante la ejecución de la secuencia de tareas).</p> <p>En WinPE, la opción predeterminada, Download content locally when needed by running task sequence (Descargar el contenido localmente cuando sea necesario mediante la ejecución de una secuencia de tareas), no funciona. WinPE hace que el servidor de la secuencia de tareas ignore todas las acciones que tienen paquetes definidos para esta opción.</p>
Página Interaction (Interacción)	<p>Show task sequence progress (Mostrar progreso de la secuencia de tareas)</p>

Configure siempre las imágenes de arranque de WinPE con los valores siguientes:

Tabla 2. Valores requeridos para la imagen de arranque de WinPE

Windows PE	<p>Enable command support (testing only) (Habilitar compatibilidad de comando (solo prueba)).</p>
------------	--

Problemas con el PXE

Para solucionar un problema con el mensaje "File not found PXE error" (Archivo no encontrado. Error del PXE), vuelva a crear el punto de servicio del PXE. También puede utilizar la acción personalizada Reboot to PXE/USB (Rearrancar al PXE/USB) para sortear un problema que puede producirse después de rearrancar un sistema de destino varias veces.

Acerca de esta tarea

Si el error siguiente se muestra en el archivo de registro, puede estar relacionado con uno o más de los problemas habituales del PXE:

File not found PXE error #.

(Archivo no encontrado, Error del PXE). Consulte la información siguiente para obtener una posible solución.

Si el servicio del PXE ha funcionado en algún momento, el problema puede deberse a que se han efectuado cambios en una imagen de arranque que no se han distribuido a los puntos de distribución del servicio del PXE. La forma en la que se distribuyen los cambios en las imágenes de arranque se describe en la sección "Actualización de los puntos de distribución para una imagen de arranque" en la página 32.

Del mismo modo, también puede suceder que no exista ningún anuncio válido para este servidor. La operación de creación de un anuncio se describe en la sección "Anuncio de una secuencia de tareas" en la página 72.

También tiene que añadir la dirección MAC y la información GUID del servidor de destino a la base de datos de Configuration Manager, tal como se describe en la sección "Anuncio de la secuencia de tareas a los nuevos servidores" en la página 33.

Los despliegues iniciados por el PXE requieren un rol del punto de servicio del Preboot Execution Environment (PXE), y algo de espacio en disco formateado como NTFS, así como un servidor DHCP, los Servicios de implementación de Windows (WDS) y una configuración para el puerto del firewall. Si utiliza DHCP y los WDS en el mismo servidor, tiene que configurar los WDS para escuchar un puerto distinto del 67. Visite la página Web Biblioteca de TechNet: Planning for PXE Initiated Operating System Deployments para obtener más información al respecto.

Si tiene problemas para hacer que el servicio del PXE funcione desde el principio, asegúrese de que los Servicios de implementación de Windows (WDS) estén instalados y configurados correctamente para el entorno. Si el error persiste, pruebe a realizar las siguientes acciones:

1. Detenga los Servicios de implementación de Windows.
2. Elimine la carpeta `windows\Temp` o cámbiela de nombre y cree una nueva carpeta `windows\Temp`.
3. Reinicie los WDS.

Si el servidor DHCP se encuentra en el mismo servidor que los WDS, asegúrese de que la opción DHCP 60 esté habilitada. En algunos casos, puede que tenga que reiniciar el servidor DHCP.

Si se cumplen los requisitos previos, siga el procedimiento que se indica a continuación para volver a crear el punto de servicio del PXE.

Procedimiento

1. En la consola, quite el rol de servicio del PXE.
2. Compruebe el archivo `Program Files\Microsoft Configuration Manager\Logs\PXEsetup.log` para asegurarse de que el rol se ha quitado correctamente.
3. Quite los WDS.
4. Si los WDS se instalaron en el servidor del sitio, rearranque el servidor del sitio del Configuration Manager.
5. Reinstale los WDS, pero no los configure.
No es necesario importar imágenes. No obstante, asegúrese de que los WDS se han instalado correctamente.
6. Suponiendo que DHCP y los WDS estén instalados en el servidor de Configuration Manager, asegúrese de que DHCP Option 60 esté habilitado y seleccione **Don't listen on port 67** (No escuchar en puerto 67).
7. Reinstale el rol de servicio del PXE.
8. Compruebe el archivo `PXEsetup.log` para asegurarse de que el rol se ha instalado correctamente.
9. Ahora que el nuevo rol está instalado, actualice los puntos de distribución del PXE para las imágenes de arranque.

Resultados

El cliente de destino debe ser capaz ahora de arrancar el PXE al servidor de Configuration Manager.

Consejos para rearrancar a PXE o USB

Cuando se despliega un servidor nuevo sin configurar, no hay ningún disco configurado desde el que realizar el arranque. Esto significa que el sistema debe arrancarse desde otro soporte, como una unidad de CD o DVD, así como desde un puerto USB o desde la red utilizando el Preboot Execution Environment (PXE). En ocasiones, puede que la instalación re arranque el servidor que se está desplegando durante la secuencia de tareas a fin de completar el inicio de una configuración, como la definición de discos de matriz.

Si los discos de un sistema se definen o redefinen después de arrancar el Windows Preinstallation Environment (WinPE), WinPE no reconoce la nueva partición del sistema, lo que significa que es preciso realizar un re arranque para completar un despliegue correctamente.

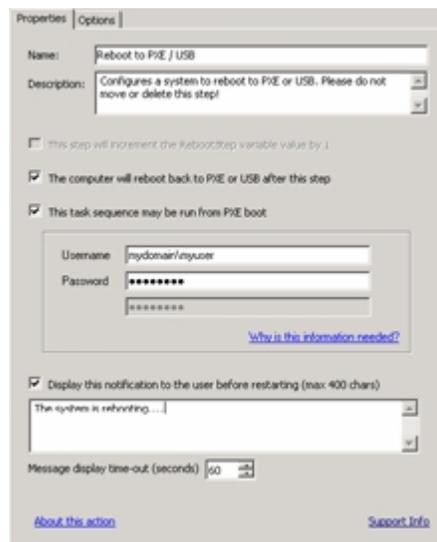


Figura 100. Página Properties (Propiedades) de una acción Reboot to PXE/USB (Rearrancar al PXE/USB)

Cuando se utiliza una acción estándar "Reboot computer" (Rearrancar equipo) dentro del Editor de secuencia de tareas, la acción requiere una partición grabable, ya sea para re arranque al sistema operativo existente o para copiar WinPE en el disco y volver a arrancar a WinPE. Si asigna una tarea de re arranque a un servidor y no se dan estas condiciones, la secuencia de tareas produce un error en dicha acción. Si no existe una partición de arranque válida, el equipo no puede re arrancarse en medio de una secuencia de tareas.

Si utiliza PXE y el servidor simplemente finaliza la secuencia de tareas y se re arranca por sí mismo, Configuration Manager no vuelve a anunciar el arranque de PXE al equipo. El anuncio del PXE debe restablecerse si es preciso volver a ejecutar la misma secuencia de tareas. Por lo tanto, es probable que el servidor se re arranque a un estado desconocido y se detenga al aparecer el mensaje No Operating System (No hay sistema operativo). Puede asignar una segunda secuencia de tareas al servidor; no obstante, cuando la primera secuencia de tareas finaliza, la segunda se inicia de inmediato, sin que se produzca un re arranque entre las mismas.

Si usó soportes de arranque tales como un CD, un DVD o una unidad USB, el resultado es el mismo; la tarea produce un error cuando se ejecuta la tarea de

rearranque, pues no existe una partición de arranque válida. Si fuerza la finalización de la secuencia de tareas en lugar de realizar el rearranque, el sistema se rearranca y vuelve a iniciar la secuencia de tareas. Si no aplica algún tipo de control de flujo condicional, la instalación vuelve a ejecutar las mismas tareas.

Consejos para resolver problemas al iniciar Lenovo Deployment Pack

Lenovo ofrece una variable de estado durante la secuencia de tareas para controlar los pasos que se ejecutan en dicha secuencia. La instalación usa las llamadas remotas del Instrumental de administración de Windows (WMI) para restablecer el anuncio de PXE para el equipo, de manera que, cuando se reinicie, vuelva a ejecutar la secuencia de tareas como corresponde.

Para controlar el flujo de la secuencia de tareas a lo largo de los diversos reinicios, se crean grupos que tienen condiciones definidas en la variable de estado. Esta variable de estado es una variable de secuencia de tareas definida a través del servidor de Configuration Manager o, en el caso de un despliegue desconectado, utilizando un método basado en archivos.

El ejemplo siguiente muestra el aspecto que puede tener el flujo de una secuencia de tareas:

First start sequence

1. El equipo inicia WinPE a través del PXE. La variable de la secuencia de tareas no está definida (RebootStep = null).
2. La acción **Set RebootStep Variable** (Establecer variable RebootStep) define la variable en 1.
3. Se ejecuta el grupo Configure Hardware (Configurar hardware).
4. La condición Step 1 (Paso 1) del grupo se establece a true (verdadero). (RebootStep = 1)
 - a. Las acciones de este grupo se ejecutan.
 - b. La acción **Reboot to PXE/USB** (Rearrancar al PXE/USB) restablece el anuncio de PXE.
5. La condición Step 2 (Paso 2) del grupo se establece a false (falso), que omite algunos pasos.
6. La condición Step 3 (Paso 3) del grupo se establece a false (falso), que omite algunos pasos.
7. La condición **Deploy Operating System** (Desplegar sistema operativo) del grupo se establece a false (falso).
8. La secuencia de tareas finaliza y el equipo se reinicia.

Second start sequence

1. El equipo se inicia y usa PXE o USB para volver a cargar WinPE. (RebootStep = 1)
2. La acción **Set RebootStep Variable** (Establecer variable RebootStep) define la variable en 2. (RebootStep = 2)
3. Se ejecuta el grupo Configure Hardware (Configurar hardware).
4. La condición Step 1 (Paso 1) del grupo se establece a false (falso), que omite algunos pasos.
5. La condición Step 2 (Paso 2) del grupo se establece a true (verdadero). (RebootStep = 2).
 - a. Las acciones del grupo 2 se ejecutan.

- b. La acción **Reboot to PXE/USB** (Rearrancar al PXE/USB) restablece el anuncio de PXE.
6. La condición **Step 3** (Paso 3) del grupo se establece a `false` (falso), que omite algunos pasos.
7. La condición **Deploy Operating System** (Desplegar sistema operativo) del grupo se establece a `false` (falso).
8. La secuencia de tareas finaliza y el equipo se reinicia.

Third start sequence

1. El equipo se inicia y usa PXE o USB para volver a cargar WinPE. (RebootStep = 2)
2. La acción **Set RebootStep Variable** (Establecer variable RebootStep) define la variable en 3. (RebootStep = 3)
3. Se ejecuta el grupo **Configure Hardware** (Configurar hardware).
4. La condición **Step 1** (Paso 1) del grupo se establece a `false` (falso), que omite algunos pasos.
5. La condición **Step 2** (Paso 2) del grupo se establece a `false` (falso), que omite algunos pasos.
6. La condición **Step 3** (Paso 3) del grupo se establece a `true` (verdadero). (RebootStep = 3)
 - a. Las acciones del grupo 3 se ejecutan sin realizar un reinicio al final.
7. La condición **Deploy Operating System** (Desplegar sistema operativo) del grupo se establece a `true` (verdadero).
 - a. Las acciones de este grupo se ejecutan.
 - b. La acción **Reset RebootStep Variable** (Restablecer variable RebootStep) establece la variable en 0. (RebootStep = 0)
8. La secuencia de tareas finaliza y el equipo se inicia con el último sistema operativo cargado en el disco.

Método de soluciones manuales

Puede solucionar manualmente el problema de arranque del PXE creando los pasos y los grupos de la secuencia de tareas y siguiendo el procedimiento que Lenovo Deployment Pack utiliza para resolver el problema.

La solución también implica crear un script personalizado que se conecte de forma remota con el servidor de Configuration Manager (con las credenciales adecuadas), así como acceder al WMI y restablecer el anuncio de PXE para el equipo concreto que está ejecutando la secuencia de tareas.

No obstante, no es preciso realizar esta labor manualmente, pues la acción personalizada descrita en el tema “La acción personalizada **Reboot to PXE/USB** (Rearrancar al PXE/USB)” permite configurar la secuencia de tareas sin intervención del usuario.

La acción personalizada **Reboot to PXE/USB (Rearrancar al PXE/USB)**

Incorpore la acción personalizada PXE/USB para controlar varios arranques al arrancar a PXE o USB.

Después de instalar Lenovo Deployment Pack en el servidor de Configuration Manager, esta acción personalizada se instala automáticamente. También puede incorporar la acción personalizada en una secuencia de tareas llevando a cabo los pasos siguientes:

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en la carpeta de la secuencia de tareas para crear una secuencia de tareas de muestra que incluya todas las tareas que se necesitan (incluidos los rearranques) para desplegar un servidor desde una máquina vacía.
2. Al incorporar una nueva acción personalizada OEM, utilice el cuadro de diálogo de arranques para crear una nueva secuencia de tareas con las acciones apropiadas utilizando las acciones de la secuencia de tareas actual.
3. Incorpore manualmente la acción Reboot to PXE/USB (Rearrancar al PXE/USB) en una secuencia de tareas seleccionada en el menú del Editor de secuencia de tareas para crear una secuencia de tareas nueva.

Evitar que un servidor entre en bucle durante un procesamiento de rearranques múltiples

Durante un procesamiento de rearranque múltiple, el servidor de destino puede provocar un bucle y ser incapaz de ejecutar la secuencia de tareas correctamente. El problema se debe a unos valores incorrectos de la variable de estado que controla la instalación. Estos valores incorrectos pueden producirse cuando aparece un error que no detiene la instalación.

Acerca de esta tarea

La plantilla de secuencia de tareas de muestra de Lenovo Deployment Pack permite realizar múltiples rearranques a USB o al PXE y, además, utiliza una variable de equipo para realizar un seguimiento de la etapa de arranque actual en el proceso

La variable de equipo determina los grupos o los pasos que se ejecutan durante cada fase del despliegue. Si se produce un error durante una secuencia de tareas, esta variable no se restablece automáticamente, por lo que es posible que su secuencia de tareas no se reinicie desde el comienzo o ni siquiera desde la fase actual del despliegue.

Para garantizar que el equipo reinicia la secuencia desde el comienzo, quite la variable de equipo de cualquier equipo que haya producido un error en la secuencia de tareas.

Restablezca la variable de equipo siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

Procedimiento

1. Inicie **Microsoft Configuration Manager** para abrir la consola de Configuration Manager.
2. En la consola, haga clic en **Computer Management (Administración de equipos) > Collections (Colecciones)**.
3. Haga clic con el botón derecho del mouse en la colección adecuada.
4. Haga clic en **Properties (Propiedades) > Variables (Variables)**.
5. Seleccione la variable **RebootStep**.
6. Haga clic en **Delete (Eliminar)**.

7. Haga clic en **Aplicar**.
8. Pulse **Aceptar**.

Apéndice B. Resolución de problemas

Con frecuencia, la razón de un problema que experimenta el usuario es una configuración incorrecta o una omisión accidental durante la instalación. En muchas ocasiones, los síntomas de los problemas proporcionan claves sobre la razón que los ha provocado. En general, la resolución de problemas comienza comprobando que se han realizado ciertas tareas.

Acerca de esta tarea

Para comenzar la resolución de problemas, siga estos pasos básicos.

Procedimiento

1. Lea la documentación.

Esta documentación describe la mayoría de los problemas relacionados con el uso de este producto. Así pues, consulte la documentación antes de llamar al servicio de soporte técnico.

Algunas secciones de la documentación de Configuration Manager con las que debe estar familiarizado incluyen las relacionadas con las páginas Web de Microsoft TechNet:

- Biblioteca de TechNet: Troubleshooting Operating System Deployment
- Biblioteca de TechNet: Troubleshooting Operating System Image Deployment Using USB Devices

2. Compruebe los valores de su acción.

La principal causa de los errores que se producen en las secuencias de tareas se encuentra los valores que se introducen durante los pasos de dichas secuencias.

Compruebe los pasos de la secuencia de tareas para asegurarse de que se cumplen las condiciones siguientes:

- Las referencias del entorno y de la variable de la secuencia de tareas son válidas.
- Las referencias de los archivos son válidas. En la medida de lo posible, utilice convenciones de asignación de nombres DOS 8.3. No utilice nunca nombres de archivo con espacios insertados.
- Las referencias de los directorios son válidas. Cuando capture archivos desde un equipo de destino, asegúrese de que el directorio de destino ya existe. El proceso no crea automáticamente estructuras de directorios.

3. Compruebe los archivos de registro y utilice el registro de depuración.

Las acciones personalizadas de este kit de desarrollo incluyen instrucciones para capturar el archivo SMSTS.LOG desde WinPE y para enviarlo de nuevo al servidor de Configuration Manager.

Para que la resolución de problemas resulte más sencilla, también puede realizar un registro ampliado con la acción personalizada. Habilite este registro en la pestaña **Logs/Return Files** (Archivos de registro/devolución) de la acción de la secuencia.

4. Si no consigue resolver el problema con ninguna de las soluciones, póngase en contacto con el servicio de soporte de Lenovo, tal como se describe en la sección Apéndice D, "Obtención de ayuda y asistencia técnica", en la página 133. No obstante, antes de ponerse en contacto con dicho servicio, recopile la información correspondiente a su problema en concreto. Cuando llame al

servicio de soporte de Lenovo, tenga a mano todos los datos necesarios para que los técnicos puedan gestionar el error adecuadamente. Antes de llamar, recopile la información correspondiente. A continuación se incluyen algunas sugerencias de los datos que debe aportar:

- a. Exporte la secuencia de tareas que estaba utilizando haciendo clic con el botón derecho del mouse en la secuencia y seleccionando **Export** (Exportar).
- b. Si el problema aparece en la interfaz, recopile capturas de pantalla de las áreas adecuadas.
- c. Si el problema está relacionado con la instalación o se produce poco después de la instalación:
 - 1) Cree una copia del registro de instalación MSI ubicado en el directorio de archivos temporales (identificado en la variable de entorno `%TEMP%`). Por lo general, este archivo se encuentra en un directorio "1" y tiene un nombre aleatorio formateado como `MSIrandom_characters.LOG`.
 - 2) Cree una copia del archivo `_Installer.Log` y del archivo `_InstalledComponents.xml`, que se encuentran en el siguiente directorio:
`AdminUI Install Directory\XmlStorage\Extensions\bin\Deployment\Lenovo\Lenovo Deployment Pack\setup`

Nota: La ubicación del archivo de registro varía según la máquina.

- d. Si el problema se ha producido durante la ejecución de una secuencia de tareas:
 - 1) Cree una copia del archivo `SMSTS.LOG` de WinPE.
El registro puede encontrarse en el directorio `X:\Windows\Temp\Smstslog` para un arranque del PXE. No obstante, dicho registro también puede encontrarse en el directorio `\Smstslog` de la unidad de disco local. El formato del nombre del archivo de registro puede ser `SMSTSLOGtime_based_name>.LOG`.
 - 2) Cree una copia de los registros de acción personalizados utilizando el recuadro de selección **Retrieve the task sequence log file from the client when this action runs** (Recuperar el archivo de registro de la secuencia de tareas desde el cliente cuando esta acción se ejecute) en la acción personalizada **Logs/Return Files** (Archivos de registro/devolución). También tiene que seleccionar el recuadro de selección **Enable extended/debug logging by this action** (Habilitar registro extendido/de depuración mediante esta acción).
 - 3) Cree una copia de los archivos utilizados como entrada para la tarea de configuración, como los archivos INI o XML de configuración.
- e. Una explicación completa y detallada del problema, que incluya los siguientes aspectos:
 - 1) El momento exacto en el que se ha producido el error, como la acción que estaba en ejecución cuando el proceso se interrumpió, la descripción o las capturas de pantalla de los mensajes de error, los códigos de error y otros hechos relevantes.
 - 2) Una descripción detallada de los equipos que se estaban configurando, incluidos el modelo, la configuración del hardware, los controladores RAID y otras características.
 - 3) Una descripción de las circunstancias relacionadas con los aspectos siguientes:
 - ¿Ha funcionado alguna vez esta secuencia de tareas o esta acción?
 - ¿Cuándo dejó de funcionar?

- Si ha funcionado anteriormente, ¿qué ha cambiado? ¿Se está aplicando la secuencia de tareas a diferentes tipos de equipos? ¿Se están utilizando archivos de configuración distintos, variables de secuencia de tareas diferentes o se ha modificado algún otro elemento?

Resolución de problemas durante la instalación

En esta sección se describen algunos de los problemas que aparecen con más frecuencia durante la instalación y, además, se proporciona la información necesaria para resolverlos.

Una acción personalizada no aparece en la consola de Configuration Manager

Configuration Manager utiliza la información almacenada en el Instrumental de administración de Windows (WMI) para cargar los conjuntos de acciones personalizadas desde el disco. Esta información del WMI se importa a la base de datos del WMI del sistema del sitio durante la instalación a través del uso de archivos de formato de objeto gestionado (.mof). Si se ha producido un error durante la importación o si, por algún motivo, la información del WMI no es correcta, puede que el MMC genere una excepción al intentar cargar el conjunto. El motivo puede ser que no se haya encontrado el nombre del archivo o del conjunto.

Compruebe el WMI en la ruta `root\SMS_site_code\SMS_TaskSequenceStep\SMS_TaskSequenceAction` para asegurarse de que dispone de la clase WMI adecuada para el producto instalado. Por ejemplo, el producto puede ser `Lenovo_DeploymentPack`.

Si la clase deseada no existe, la acción personalizada no puede aparecer en el menú. Use el instalador para intentar volver a instalar los archivos del servidor del sitio.

Si está familiarizado con el contenido de las clases WMI, puede modificar la clase como corresponda para corregir el error. Una herramienta útil para ver y editar información del WMI es WMI CIM Studio, que forma parte del sitio Centro de descarga: Herramientas administrativas de WMI.

Lenovo Deployment Pack no se quita por completo de SCCM

De manera predeterminada, las imágenes de arranque no se quitan, pues están unidas a paquetes de secuencias de tareas. Así, al quitar la imagen de arranque, algunas de las secuencias de tareas de trabajo que está utilizando pueden quedar invalidadas.

Si ya no va a utilizar las imágenes de arranque creadas por este producto, elimínelas de la consola.

Eliminación de las carpetas físicas restantes creadas por Lenovo Deployment Pack

1. Localice la carpeta de instalación de SCCM.
2. Busque la subcarpeta `AdminUI\XmlStorage\Extensions\bin\Deployment` y, a continuación, elimine la carpeta que tiene el nombre `Lenovo`.
3. Busque la subcarpeta `OSD\lib\Drivers` y, a continuación, elimine la carpeta que tiene el nombre `Lenovo`.

4. Busque la subcarpeta `OSD\lib\Packages\Deployment` y, a continuación, elimine la carpeta que tiene el nombre `Lenovo`.

Resolución de problemas con la consola de administrador

En esta sección se describen algunos de los problemas que aparecen con más frecuencia en la consola de administrador y, además, se proporciona la información necesaria para resolverlos.

Habilitación de la depuración del registro de la interfaz de usuario

Si ha personalizado la configuración XML, pero el XML no es correcto, puede que las acciones de la interfaz de usuario no funcionen correctamente.

Active la depuración del registro en la parte de la consola de administración de la acción personalizada. Establezca la clave **Debug Logging** (Registro de depuración) a 1, que es el valor `DWORD` en la clave del registro base para `Lenovo Deployment Pack`.

Al cargar la acción personalizada se produce un bloqueo MMC, una excepción o un error `Property Not Found` (Propiedad no encontrada).

Configuration Manager utiliza información almacenada en el WMI para cargar las colecciones de acciones personalizadas desde el disco. Esta información del WMI se importa a la base de datos WMI del sistema del sitio durante la instalación a través del uso de archivos MOF. Si se ha producido un error durante la importación o si, por algún motivo, la información del WMI no es correcta, puede que el MMC genere una excepción al intentar cargar el conjunto, probablemente porque no es posible encontrar el nombre del archivo o el nombre del conjunto.

Compruebe el WMI en `root\SMS_site_code\SMS_TaskSequenceStep\SMS_TaskSequenceAction` para asegurarse de que dispone de la clase WMI adecuada para el producto instalado, como puede ser `Lenovo_DeploymentPack`.

Si la clase deseada no existe, la acción personalizada no puede aparecer en el menú. Use el instalador para volver a instalar los archivos del servidor del sitio y corregir este problema.

Si ya está familiarizado con el contenido de las clases WMI, puede modificar la clase como corresponda para corregir el error. Una herramienta útil para ver y editar información del WMI es `WMI CIM Studio`, que forma parte del sitio Centro de descarga: Herramientas administrativas de WMI.

Resolución de problemas con los controladores de dispositivos

En muchos casos, es preciso importar controladores a la imagen de arranque de WinPE para que las utilidades OEM puedan funcionar correctamente. En algunas circunstancias, los paquetes de controladores disponibles en el OEM incluyen un programa de instalación para instalar los controladores, pero no incluyen instrucciones sobre cómo importar el controlador a WinPE.

Configuration Manager importa controladores a WinPE utilizando el proceso estándar de inserción de controladores disponible en el grupo de herramientas de WinPE. Esto requiere un archivo INF de controlador (o archivo `txtsetup.oem`), así

como el controlador en cuestión y otros archivos necesarios. El archivo INF file se utiliza en el proceso estándar de instalación de controladores para insertar el controlador en WinPE.

Además, al intentar importar automáticamente el controlador al catálogo de controladores de Configuration Manager e insertar el controlador a continuación en la imagen de arranque, puede producirse un error debido a uno o más de los siguientes problemas.

Renombrado de los archivos

Algunos archivos de controlador pueden tener un nombre distinto en función del sistema operativo al que se apliquen: `driver_w2k.sys`, `driver_w2k3.sys` y `driver_w2k3_64.sys`, por ejemplo, pueden aplicarse a Windows 2000, Windows Server 2003 y Windows Server 2003 de 64 bits.

Puede que el programa de instalación renombre los archivos a nombres básicos antes de instalar el controlador, como `driver.sys`. Si el programa de instalación renombra los archivos antes de instalarlos, el controlador no puede insertarse en la imagen de WinPE, pues no existen los nombres de archivo correctos.

Modificación de la imagen de arranque

Durante la instalación de Lenovo Deployment Pack, el programa de instalación efectúa diversas modificaciones en una imagen de arranque de WinPE para insertar controladores y otros cambios que permitan que las utilidades de Lenovo Deployment Pack funcionen correctamente.

De manera predeterminada, el programa realiza una copia de la imagen de arranque predeterminada de Configuration Manager (`boot.wim`), monta el archivo, realiza cambios y desmonta el archivo.

Este archivo `boot.wim` modificado contiene el grupo básico de cambios que se necesitan en Lenovo Deployment Pack. Además, se añaden controladores de red y almacenamiento para dispositivos de arranque, tales como controladores de matriz o controladores de red para poder comunicarse con la red en WinPE.

Los controladores deben añadirse a través del catálogo de controladores incluido en el nodo **Operating System Deployment** (Implementación de sistema operativo) de la consola de administración de Configuration Manager.

Configuration Manager almacena dos imágenes de arranque para su distribución a equipos que arrancan a PXE. El archivo `boot.wim` constituye la imagen de arranque básica y no contiene archivos específicos de Configuration Manager.

Cuando se añaden controladores a una imagen de arranque y, a continuación, se actualiza esta imagen de arranque en un punto de distribución, Configuration Manager toma el archivo `boot.wim` básico y añade los controladores desde el catálogo de controladores, junto con otros archivos de Configuration Manager, para crear un nuevo archivo WMI llamado `boot.packageID.wim`; por ejemplo, `boot.SMS00001.wim`.

Acto seguido, el nuevo archivo WIM se distribuye a los puntos de distribución de PXE asignados para el sitio de que se trate.

Error al importar controladores

Con frecuencia, se cargan varios controladores juntos en un directorio común que contiene un archivo TXTSETUP.0EM. No obstante, cuando se intenta actualizar la imagen de arranque de WinPE después de insertar estos controladores, puede producirse un error. Este problema también puede aparecer si hay un solo controlador en un directorio. De manera predeterminada, Configuration Manager elige el archivo TXTSETUP.0EM como fuente de información de importación para los controladores. Si este archivo existe, Configuration Manager no muestra ningún archivo INF asociado.

El método más recomendable consiste en cargar los controladores individualmente utilizando sus archivos INF correspondientes. A tal fin, renombre cualquier archivo TXTSETUP.0EM del directorio de controladores; al hacerlo, Configuration Manager presenta un mensaje que le solicita que seleccione los archivos INF e importe los controladores individualmente.

Resolución de problemas con WinPE y las secuencias de tareas

En esta sección se describen algunos de los problemas que aparecen con más frecuencia en WinPE y en las secuencias de tareas y, además, se proporciona la información necesaria para resolverlos.

WinPE no inicia nunca la secuencia de tareas

Compruebe el archivo SMSTS.LOG en la ruta `X:\windows\temp\smstslog\smsts.log`. Si un paquete no se ha descargado nunca, es posible que no tenga instalados los controladores de red correctos, lo que impide que el servidor se comunique con Configuration Manager.

Compruebe el catálogo de controladores para asegurarse de que dispone de los controladores de red correctos y de que estos están instalados en la imagen de arranque y, a continuación, actualice la imagen de arranque a sus puntos de distribución.

Puede que necesite controladores de red o almacenamiento adicionales en la imagen de arranque para que el arranque de WinPE funcione correctamente. Añada estos a través de la opción **Drivers** (Controladores) del nodo Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo).

Se han añadido los controladores correctos a la imagen de arranque, pero estos no se cargan

El archivo `boot.wim` original (imagen de arranque de WinPE) que se creó al instalar Configuration Manager se copia y modifica con controladores específicos de Lenovo y otros archivos. Las secuencias de tareas que utilizan Lenovo Deployment Pack deben usar esta imagen de arranque pues, de lo contrario, puede que las herramientas no funcionen correctamente.

Asegúrese de que la imagen en la que ha cargado los controladores es la misma que se está utilizando en la secuencia de tareas.

Este error es muy habitual en el caso de administradores encargados de mantener varias imágenes de arranque.

Los servidores no se arrancan utilizando PXE

PXE es una extensión de DHCP, que utiliza un tipo de comunicación mediante difusión. La comunicación mediante difusión utiliza valores de tiempo de espera estándar que no se pueden cambiar fácilmente. En consecuencia, el equipo espera durante un intervalo de tiempo predeterminado para recibir una respuesta DHCP o del PXE antes de finalizar dicho tiempo de espera y producir un error.

Cada vez que un servidor se rearranca, debe negociar la conexión con el conmutador. Algunos conmutadores de red llegan configurados con valores predeterminados, lo que puede provocar retrasos en la conectividad. Es decir, los valores del conmutador pueden provocar un error de tiempo de espera DHCP o del PXE, pues no logran negociar una conexión a tiempo.

Unas de las funciones que puede verse afectada por este problema es el protocolo de árbol de expansión (STP). STP es un protocolo que impide la formación de bucles y ofrece redundancia dentro de una red. Un dispositivo de red que utilice este algoritmo puede experimentar cierta latencia al recopilar información acerca de otros dispositivos de la red. Durante este período, los servidores pueden arrancarse al PXE y provocar un error de tiempo de espera mientras esperan una respuesta de los Servicios de implementación de Windows. Deshabilite el protocolo STP o habilite PortFast en los puertos de nodo final relativos al servidor de destino para evitar que esto ocurra. Consulte la guía del usuario del fabricante para obtener más información.

Otra función que puede verse afectada por este problema es el protocolo EtherChannel o el protocolo de agregación de puertos (PAgP). EtherChannel permite tener varios enlaces entre dispositivos para actuar como un enlace rápido que comparte la carga entre dichos enlaces. Al ejecutar el protocolo EtherChannel en el modo automático, puede producirse un retraso en la conectividad de hasta 15 segundos. Para eliminar dicho retraso, cambie al modo manual o desactive esta función.

La negociación dúplex y de la velocidad también puede desempeñar una papel importante a la hora de negociar tiempos de espera. Si la negociación automática del conmutador se establece en Off y el servidor no se configura a esos valores de dúplex y de velocidad, el conmutador no realiza ninguna negociación con dicho servidor.

Para obtener más información al respecto, visite el sitio web de Cisco y los siguientes documentos de Cisco:

- Cisco: *Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays*
- Cisco: *Configuring and Troubleshooting Ethernet 10/100/1000Mb Half/Full Duplex Auto-Negotiation*

El orden de arranque predeterminado no permite que PXE se arranque cuando existe una unidad válida

Cuando se crea una partición activa en una unidad de disco duro, esta se convierte automáticamente en un dispositivo iniciable si se ha instalado un sistema operativo válido. Si su NIC del PXE se encuentra después de la unidad de disco duro en el orden de arranque, la unidad de disco duro intenta arrancar antes del PXE y arranca a Windows, o provoca un error de partición no válida del sistema si no se ha instalado Windows.

Para resolver este problema, asegúrese de que PXE se encuentra delante de la unidad de disco duro en el orden de arranque. Tenga en cuenta que, aunque el PXE se encuentre en primer lugar en el orden de arranque, el equipo no arranca realmente al PXE a menos que Configuration Manager tenga una secuencia de tareas para ejecutar con él.

Al utilizar la acción "Reboot" (Rearrancar) después de inicializar un controlador de matriz, se produce un error en la secuencia de tareas

Configuration Manager 2007 no permite que una secuencia de tareas vuelva a arrancarse al PXE. Puede volverse a arrancar a WinPE o a un sistema operativo instalado, si bien ambos requieren que exista una partición del disco y que se haya instalado el software que corresponde.

Si no hay una partición del disco, Configuration Manager produce un error al intentar rearrancar durante una secuencia de tareas, pues espera copiar WinPE en el disco. Además, el punto de gestión realiza un seguimiento cuando un equipo se ha arrancado al PXE para ejecutar una secuencia de tareas y, después de que un servidor se ha arrancado al PXE para una secuencia de tareas, este no puede utilizar el PXE como método de arranque de nuevo para dicha secuencia de tareas, a menos que se restablezca el anuncio.

Si tiene que realizar un rearranque al PXE dentro de una secuencia de tareas, utilice la acción personalizada llamada "Reboot To PXE" (Rearrancar al PXE). Esta acción personalizada, escrita utilizando C# y VBScript, conecta con Configuration Manager 2007 SDK y contiene el código personalizado para dirigir acciones en la consola de administrador, así como en el equipo que se está desplegando. Esta acción personalizada lleva a cabo todos los pasos necesarios para realizar el rearranque al PXE y permitir un flujo del programa adecuado cuando se produzca.

La única forma adicional de realizar un rearranque al PXE consiste en utilizar más de una secuencia de tareas, dejar que el equipo "llegue al final" de la primera secuencia de tareas y restablecer manualmente el anuncio del PXE para el equipo.

La secuencia de tareas produce un error con el mensaje "Failed to Download Policy" (Error al descargar directiva) y los códigos 0x80093102 o 0x80004005

Este código de error se refiere por lo general a un problema con la validación del certificado.

El archivo SMSTS.LOG muestra una entrada con el texto siguiente:

```
CryptDecryptMessage ( &DecryptParams, pbEncrypted, nEncryptedSize, 0, &nPlainSize, 0 ),  
HRESULT=80093102
```

o

```
No cert available for policy decoding
```

(No hay ningún certificado disponible para decodificar la directiva)

Las causas posibles son las siguientes:

- Hay un error en la configuración del dominio o del servidor de un sitio; por ejemplo, el DNS no apunta al servidor del sitio o el servidor del sitio no especifica un FQDN válido (al que se remite mediante la lista DNS).

Si el servidor de su sitio no especifica un FQDN (y solo especifica el nombre de NETBIOS) y su servidor DNS se refiere al FQDN, una búsqueda incorrecta puede provocar este error.

- El certificado que se está utilizando para el PXE y los soportes de arranque. Compruebe los certificados incluidos en el nodo Site Settings (Valores del sitio) para ver si alguno de ellos falta o está bloqueado. Abra los certificados y asegúrese de que están realmente instalados en el almacén de certificados. Si no es así, instálelos.

Si estas acciones no solucionan el problema, quite el paquete del punto de distribución a través de la opción **Manage Distribution Points** (Administrar puntos de distribución) y vuelva a añadir el paquete para regenerar el hash del paquete.

La secuencia de tareas produce un error con el mensaje "Failed to Download Policy" (Error al descargar directiva) y el código 0x80004005

Este código de error se refiere por lo general a un problema con la validación del certificado.

El archivo
SMSTS.LOG

muestra una entrada con el texto siguiente:

```
Failed to download policy
```

(Error al descargar directiva)

Compruebe los certificados incluidos en el nodo **Site Settings** (Valores del sitio) para ver si alguno de ellos falta o está bloqueado. Abra los certificados y asegúrese de que están instalados en el almacén de certificados. Si no es así, instálelos.

La secuencia de tareas produce un error porque el paquete no se está descargando

En WinPE, la opción predeterminada **Download content locally when needed by running task sequence** (Descargar el contenido localmente cuando sea necesario mediante la ejecución de una secuencia de tareas) no funciona. Cuando se encuentra en WinPE, el motor de la secuencia de tareas ignora todas las acciones que tienen paquetes establecidos para esta opción (y produce un error).

Establezca todos los paquetes que necesite utilizar en WinPE a **Access content directly from a distribution point when needed by the running task sequence** (Acceder al contenido directamente desde un punto de distribución cuando sea necesario mediante la ejecución de la secuencia de tareas).

La secuencia de tareas no se ejecuta de nuevo, incluso después de borrar el anuncio del PXE

Establezca el anuncio a **Always rerun** (Volver a ejecutar siempre) para que, cada vez que restablezca el anuncio del PXE, este se aplique al equipo, independientemente si este último ha ejecutado la secuencia de tareas con anterioridad.

Las secuencias de tareas producen un error o se ejecutan de forma incorrecta después de una actualización

Cuando se realiza una actualización desde una versión anterior de este producto, las secuencias de tareas existentes que utilizan acciones personalizadas no se actualizan de forma automática.

Para que funcionen correctamente, utilice un editor para abrir cada una de las secuencias de tareas que utilizan una acción personalizada. Añada un punto (".") a la descripción y quítelo a continuación para habilitar el botón **Apply** (Aplicar). Haga clic en **Apply** (Aplicar) para actualizar las propiedades de la acción personalizada y guardar los datos o formatos automáticos nuevos que se necesitan para poder trabajar con la nueva versión.

Los archivos y los registros no se devuelven desde el cliente

Algunos problemas pueden impedir que la secuencia de tareas devuelva los archivos o los registros desde el cliente.

Las causas posibles que pueden impedir que la secuencia de tareas devuelva los archivos o los registros desde el cliente son las siguientes:

- Error en el script del lado del cliente antes de la copia del archivo, que suele observarse en el archivo de registro.
Repita la tarea y pulse **F8** durante la misma para obtener un símbolo del sistema, si ha seleccionado el recuadro de selección **Enable command support** (Habilitar compatibilidad de comando) en la página **Boot image properties** (**Propiedades de imagen de arranque**) > **Windows PE**.
A continuación, abra el archivo SMSTS.LOG. La ubicación se modifica. En WinPE a través del PXE, la ubicación es X:\Windows\Temp\Smstslog\smsts.log.
- Formato XML no válido en el archivo de configuración de Lenovo Deployment Pack. Corrija el archivo XML conforme al formato original.
- El comando que se está ejecutando tiene un error, pero finaliza con el código 0. Esto puede ocurrir cuando se encuentra un error grave en el script mientras este se establece para ignorar los errores y usar la gestión de errores mediante programación. Así, la gestión de errores no capta el mismo error.
Notifique estos problemas al sitio de soporte de Lenovo, tal como se describe en la sección Apéndice D, "Obtención de ayuda y asistencia técnica", en la página 133.
- La secuencia de tareas no puede acceder a la unidad compartida o asignada que es la unidad de destino para copiar los archivos o registros. Asegúrese de que la red está conectada y de que el Id. y la contraseña de usuario que se necesitan para acceder a la unidad compartida son correctos.

Se devuelven los registros, pero no los archivos de salida

Algunos problemas pueden impedir que la secuencia de tareas devuelva los archivos de salida, aunque esta sí devuelva los archivos de registro.

Las causas posibles que pueden impedir que la secuencia de tareas devuelva los archivos de salida desde el cliente son las siguientes:

- No se han especificado parámetros para el archivo de devolución en el archivo XML de configuración.

- Los parámetros para el archivo de devolución del archivo XML de configuración son incorrectos.
- Se produce un error al ejecutar la utilidad que genera el archivo de salida.
- Una variable cero causa un error en el nombre del archivo que debe devolverse.

Los pasos de las tareas no se cambian automáticamente después de efectuar una modificación en el archivo XML de configuración.

Si cambia el archivo XML de configuración, los pasos de la tarea existentes con anterioridad no se modifican, a menos que el usuario los edite directamente.

Para corregir los pasos existentes de la tarea, abra el Editor de secuencia de tareas y realice un cambio mínimo en cada uno de los pasos de acciones personalizadas de la secuencia. Por ejemplo, puede añadir un punto a la descripción y eliminarlo a continuación para habilitar el botón **Apply** (Aplicar). Haga clic en **Aplicar**. Los pasos de la secuencia de tareas se guardan ahora con la información actualizada automáticamente del nuevo archivo XML.

La secuencia de tareas produce un error en la operación "Apply Operating System" (Aplicar sistema operativo) con el mensaje "Failed to make volume X:\ bootable" (Error al crear el volumen X:\ de arranque)

Este problema se indica mediante un contenido del registro similar al siguiente texto:

```
MakeVolumeBootable( pszVolume ), HRESULT=80004005
(e:\nts_sms_fre\sms\client\osdeployment\applyos\installcommon.cpp,759)
Error al crear el volumen E:\ de arranque. Asegúrese de que ha definido una
partición activa en el disco de arranque antes de instalar el sistema operativo.
Error no especificado (Error: 80004005. Fuente: Windows) ConfigureBootVolume(targetVolume),
HRESULT=80004005 (e:\nts_sms_fre\sms\client\osdeployment\applyos\applyos.cpp,326)
Proceso completado con el código de salida 2147500037
```

Este error puede deberse a varias causas.

Este problema puede estar relacionado con dos escenarios distintos:

- Si está utilizando la acción **Format & Partition** (Formato y partición) en su secuencia de tareas para crear particiones en las unidades de disco duro, seleccione el recuadro de selección **Make this the boot partition** (Establecer esta partición como la partición de arranque) en una de las particiones.
Si no define una unidad de arranque y el equipo solo tiene una unidad, el motor de la secuencia de tareas establece automáticamente una de las particiones como la partición de arranque. No obstante, si hay varias unidades, el motor de la secuencia de tareas no puede determinar cuál debe ser la unidad de arranque y aparece este error.
- Si ha actualizado desde Configuration Manager RTM a SP1, puede tener problemas si las dos unidades de disco duro no tienen formato en absoluto. Si no ha creado nunca particiones en las unidades, un error conocido de Windows PE impide que Windows PE determine la unidad en la que se ha realizado el arranque, por lo que aparece este error.
Esta situación puede surgir en un servidor con un controlador RAID en el que hayan creado recientemente dos o más grupos RAID. Los nuevos grupos RAID no presentan ningún formato en absoluto, pues no han existido anteriormente.

La única solución para el problema de varias unidades sin formato consiste en arrancar manualmente Windows PE y ejecutar Diskpart para crear particiones en al menos una de las unidades. A continuación, vuelva a ejecutar la secuencia de tareas. Esta debe funcionar ahora.

El problema conocido con Windows PE se ha corregido en Windows Vista SP1 y, por lo tanto, en la versión de Windows PE derivada de Vista SP1.

Instalar Configuration Manager 2007 SP1

Configuration Manager 2007 SP1 incluye la versión SP1 del Kit de instalación automatizada de Windows. Descargue e instale Configuration Manager SP1 para obtener la versión más reciente.

Al realizar la actualización a Configuration Manager 2007 SP1, se actualizan automáticamente las imágenes de arranque predeterminadas, pero no las imágenes de arranque de Lenovo.

Actualice las imágenes de arranque de Lenovo volviendo a ejecutar el instalador de Lenovo Deployment Pack y seleccionando la opción **Modify** (Modificar) en la ventana que aparece. También tiene que actualizar sus puntos de distribución para poder usar las nuevas imágenes, así como actualizar los puntos de distribución de las imágenes de arranque predeterminadas.

El instalador del producto detecta la versión WinPE que están utilizando en la actualidad las imágenes de arranque predeterminadas. Si las imágenes de arranque predeterminadas no son Vista SP1, el producto no puede instalarse.

Cómo determinar si las imágenes de arranque están actualizadas a Vista SP1

Las propiedades de la imagen de arranque contienen un identificador para la versión del sistema operativo en el área "OS Version" (Versión del SO).

Para ver la versión de WinPE en sus imágenes de arranque, proceda tal como se indica a continuación:

1. Haga clic en **Computer Management (Administración de equipos) > Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Boot Images (Imágenes de arranque) > IBM Deployment (Despliegue de IBM)**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en la imagen de arranque y, a continuación, seleccione **Properties** (Propiedades).
3. Haga clic en **Images** (Imágenes).
4. Asegúrese de que la propiedad OS Version (Versión del SO) muestra un valor de 6.0.6001.18000 o superior.

Qué hacer si las imágenes de arranque no están actualizadas a Vista SP1

Puede volver a crear manualmente las imágenes de arranque utilizando el AIK de Windows y siguiendo los pasos que se enumeran en la página Web Biblioteca de TechNet: [How to Add a Boot Image to Configuration Manager](#).

Si los procesos de Configuration Manager lo permiten, puede que le resulte más fácil quitar los paquetes de imágenes de arranque antiguos utilizando la consola de administrador y, a continuación, eliminar los archivos de los directorios

```
OSD\boot
```

y volver a ejecutar la instalación de la actualización a la versión SP1.

Cómo determinar si el WAIK se ha actualizado a Vista SP1

1. Haga clic en **Start (Inicio) > Run (Ejecutar)** y, a continuación, ejecute el comando **Regedit**.
2. Desplácese hasta `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ComponentStudio`.
3. Debe haber una sola clave en esta área, cuyo nombre debe corresponder al número de la versión del Kit se instalación automatizada de Windows.

Nota: Solo puede haber instalada una versión del AIK de Windows. No obstante, es posible que una operación de desinstalación no haya logrado quitar la clave del registro.

Si este es el caso, la clave del registro con el número de versión más alto debe ser el número de version correcta.

Qué hacer si el AIK de Windows no se ha actualizado a Vista SP1

Se supone que Configuration Manager actualiza automáticamente la versión del AIK de Windows durante una actualización a Configuration Manager SP1. Si esto no ha ocurrido, intente desinstalar manualmente el AIK de Windows y vuelva a ejecutar la actualización a Configuration Manager SP1.

Para descargar el AIK de Windows, visite la página Web Centro de descarga: Kit de instalación automatizada para Windows Vista SP1 y Windows Server 2008.

Las variables de entorno del sistema no se transfieren a la siguiente acción en la secuencia de tareas

Cuando se realiza una tarea, los comandos se ejecutan en un shell de comandos. Cuando la tarea finaliza, también lo hace el entorno del shell de comandos, lo que provoca la pérdida de todas las variables del sistema que se hayan definido en la tarea.

Para transferir variables entre tareas, establezca las variables como "Task Sequence variables" (Variables de secuencia de tareas), "Collection variables" (Variables de colección) o "Machine variables" (Variables de equipo).

Resolución de problemas generales

En esta sección se describen algunos de los problemas generales que pueden aparecer durante la instalación y, además, se proporciona la información necesaria para resolverlos.

Cuando se visualizan registros con la utilidad Trace32, los registros parecen estar cortados

Trace32 no siempre muestra el archivo de registro completo. Así, parece que se han perdido largos períodos de tiempo en el registro cuando, de hecho, las entradas están en el mismo. Intente ver los registros con WordPad, pues el Bloc de notas no muestra los caracteres de tabulación correctamente.

Reinicio de una secuencia de tareas basada en PXE que ha producido un error

Para solucionar un problema con una secuencia de tareas basada en PXE que ha producido un error, siga estos pasos.

1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el equipo que esté comprobando y, continuación, seleccione **Clear last PXE advertisement** (Borrar último anuncio PXE). Seleccione el anuncio y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).
2. Si ha actualizado algo en el paquete utilizado por el cliente, busque dicho paquete en **Software Distribution** (Distribución de software), haga clic con el botón derecho del mouse en el paquete y, a continuación, seleccione **Update Distribution Points** (Actualizar puntos de distribución).
3. Si ha actualizado alguna DLL asociada a secuencias de tareas, regrese a dichas secuencias y edite cada uno de los pasos que utiliza esa DLL. Los pasos de las tareas no se cambian automáticamente, por lo que debe editarlas para captar la DLL actualizada. Todo lo que se requiere es una pulsación en el recuadro **Description** (Descripción), de manera que pueda hacer clic en **Apply** (Aplicar).
4. Si ha actualizado algo en la imagen de arranque de WinPE, busque dicha imagen haciendo clic en **Operating System Deployment (Implementación de sistema operativo) > Boot Images (Imágenes de arranque)**, haciendo clic en la imagen con el botón derecho del mouse y seleccionando **Update Distribution Points** (Actualizar puntos de distribución).

Apéndice C. Cómo ejecutar la herramienta Sysprep

La Herramienta de preparación del sistema (Sysprep) generaliza la imagen del sistema operativo en el equipo de referencia para quitar los datos que identifican al equipo, así como para permitir que la imagen se ejecute en otras máquinas vacías.

Ejecución de la herramienta Sysprep en Windows Server 2003

Puede ejecutar la herramienta Sysprep en un equipo de referencia que esté ejecutando Windows Server 2003.

Acerca de esta tarea

La Herramienta de preparación del sistema (Sysprep) se encuentra en el CD del producto de Windows, en el archivo /Support/Tools/Deploy.cab. Extraiga este archivo CAB para obtener los archivos sysprep.exe, setupcl.exe, setupmgr.exe, deploy.chm y ref.chm, así como otros programas y archivos de ayuda.

Procedimiento

1. Asegúrese de que el sistema operativo y las aplicaciones se hayan instalado y configurado en el equipo de referencia del mismo modo en el que deben existir en la instalación final.
2. Inicie la sesión en el equipo como administrador local y asegúrese de que la contraseña del administrador local se deja en blanco.
3. Extraiga el archivo Deploy.cab (situado en la carpeta Support\Tools del CD del producto de Windows) en la carpeta %SYSTEMDRIVE%\sysprep, como puede ser C:\sysprep.
4. Cree un archivo sysprep.inf ejecutando el comando setupmgr.exe para iniciar el cuadro de diálogo Setup Manager (Administrador de instalación).

El archivo sysprep.inf se utiliza para personalizar cada equipo, así como para especificar la información relativa a las instrucciones que aparecen en la pantalla durante la instalación.

Se abre la siguiente página:



Figura 101. Ventana Welcome to Setup Manager (Bienvenido al Administrador de instalación)

5. Pulse **Siguiente**.

Se abre la siguiente página:

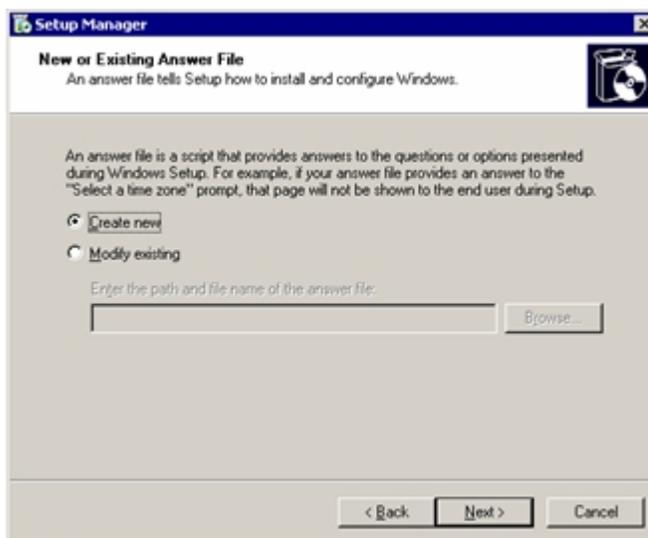


Figura 102. Ventana Setup Manager (Administrador de instalación): Creación de un nuevo archivo de respuesta

6. Haga clic en **Create new** (Crear nuevo) y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).

Se abre la siguiente página:



Figura 103. Página Setup Manager: Type of Setup (Administrador de instalación: Tipo de instalación)

7. Haga clic en **Sysprep setup** (Instalación de Sysprep) y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiendo).

Se abre la siguiente página:

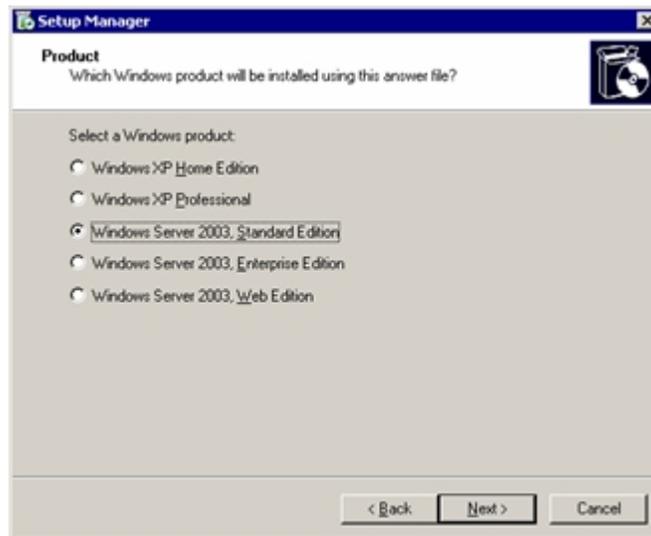


Figura 104. Ventana Setup Manager (Administrador de instalación): Producto de Windows

8. Haga clic en la versión del producto de Windows, como puede ser Windows Server 2003 Standard Edition.

Se abre la siguiente página:



Figura 105. Ventana Setup Manager: License Agreement (Administrador de instalación: Contrato de licencia)

9. Haga clic en **Yes, fully automate the installation** (Sí, automatizar la instalación por completo).
10. Pulse **Siguiente**.
Se abre la siguiente página:

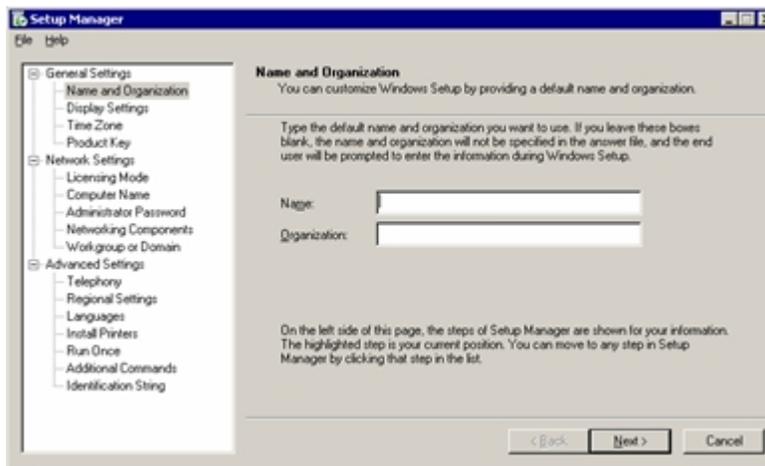


Figura 106. Ventana Setup Manager: Name and Organization (Administrador de instalación: Nombre y organización)

11. Introduzca la información correspondiente en los campos **Name** (Nombre) y **Organization** (Organización) y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).
Se abre la siguiente página:

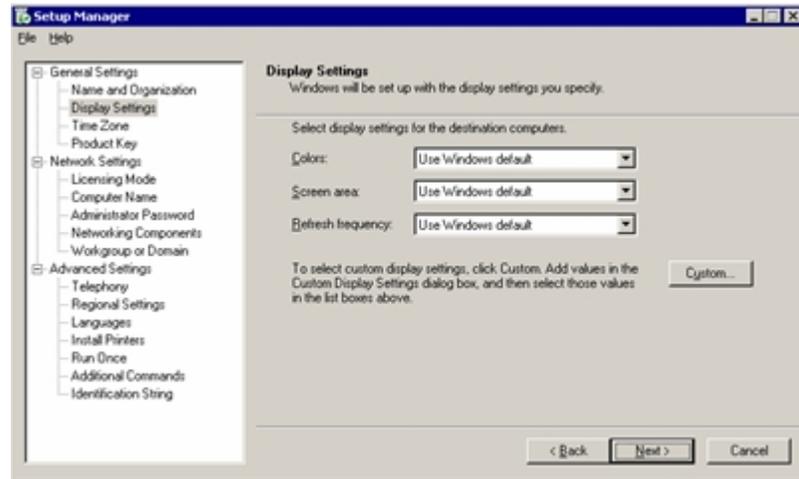


Figura 107. Ventana Setup Manager: Display Settings (Administrador de instalación: Valores de presentación)

12. Seleccione los valores de presentación y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiete) para aceptar los valores predeterminados.
13. Seleccione una zona horaria y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiete). Se abre la siguiente página:

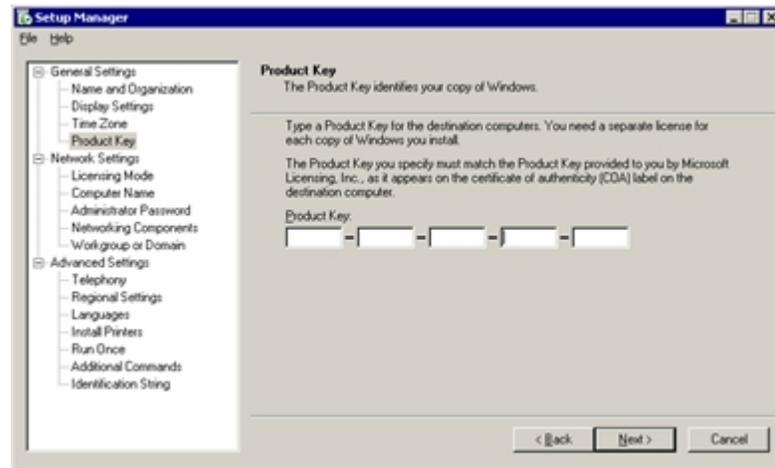


Figura 108. Ventana Setup Manager: Product Key (Administrador de instalación: Clave del producto)

14. Introduzca la clave del producto que coincide con el sistema operativo que ha instalado y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiete).
15. Haga clic en **Next** (Siguiete) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Licensing Mode** (Modo de licencia).
16. Haga clic en **Next** (Siguiete) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Computer Name** (Nombre de equipo). Se abre la siguiente página:

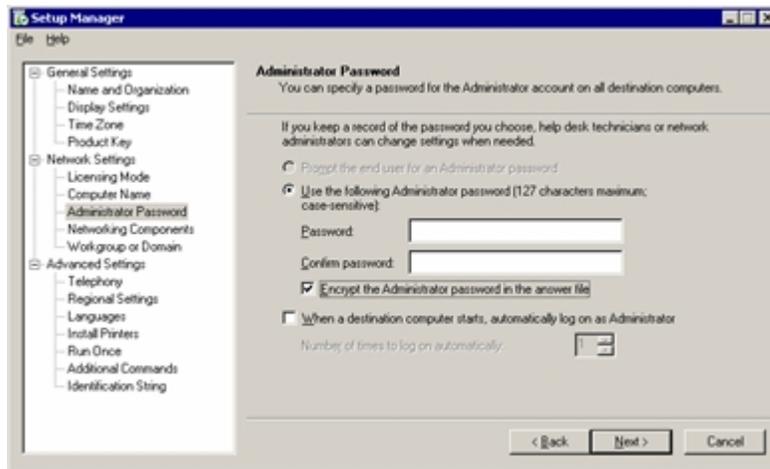


Figura 109. Ventana Setup Manager: Administrator Password (Administrador de instalación: Contraseña de administrador)

17. Deje los campos **Password** (Contraseña) y **Confirm password** (Confirmar contraseña) en blanco.
18. Seleccione el recuadro de selección **Encrypt the Administrator password in the answer file** (Cifrar la contraseña de administrador en el archivo de respuesta).
19. Pulse **Siguiente**.
20. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Networking Components** (Componentes de red).
21. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Workgroup or Domain** (Grupo de trabajo o dominio).
22. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Telephony** (Telefonía).
23. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Regional Settings** (Configuración regional).
24. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Languages** (Idiomas).
25. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Install Printers** (Instalar impresoras).
26. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Run Once** (Ejecutar una vez).
27. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Additional Commands** (Comandos adicionales).
28. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Identification String** (Cadena de identificación).
29. Haga clic en **Next** (Siguiente) para aceptar los valores predeterminados de la opción **Run Once** (Ejecutar una vez).

Se abre la siguiente página:

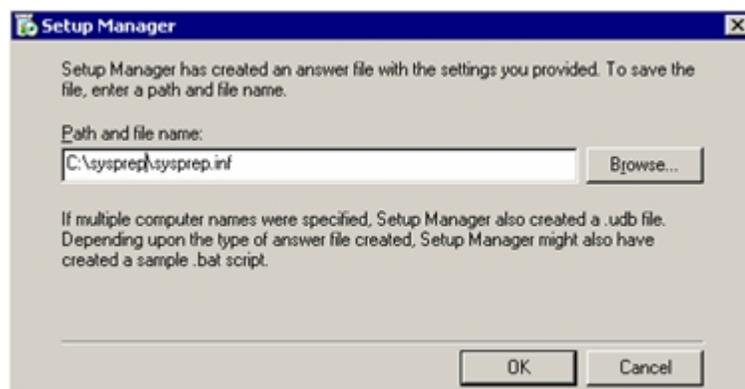


Figura 110. Ventana Setup Manager: Path and file name (Administrador de instalación: Ruta y nombre de archivo)

30. Acepte la ruta predeterminada y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar el archivo `sysprep.inf`.
El programa Setup Manager (Administrador de instalación) crea el archivo `sysprep.inf` en la carpeta especificada en la interfaz de usuario.
31. Abra una ventana de comandos y cambie los directorios al directorio `C:\sysprep`. A continuación, ejecute el comando **sysprep.exe: sysprep -reseal -nosidgen**
Asegúrese de que tanto el archivo `sysprep.exe` como el archivo `Setupcl.exe` se encuentren en la carpeta `%SYSTEMDRIVE%\sysprep` del disco duro local. Para utilizar el archivo de respuesta que ha creado, el archivo `sysprep.inf` también debe estar contenido en dicha carpeta.
32. Si el equipo es compatible con ACPI, este se apaga automáticamente. De lo contrario, apague el equipo cuando se abra el cuadro de diálogo que indica que es seguro apagar el equipo.
El sistema está ahora listo para la captura.
33. Cree la secuencia de tareas de captura y anuncie la secuencia de tareas desde el servidor de Configuration Manager, tal como se describe en la sección "Captura de imágenes del sistema operativo" en la página 34.
34. Inicie el sistema. Durante el arranque del sistema, pulse F1 para permitir el arranque desde la red.
Una vez finalizada la tarea de captura, el sistema se reinicia. La carpeta local `sysprep` que contiene los archivos `sysprep.exe` y `sysprep.inf` en `%SYSTEMDRIVE%` se elimina.

Ejecución de la herramienta Sysprep en Windows Server 2008 o Windows Server 2012

Puede ejecutar la Herramienta de preparación del sistema en un equipo de referencia que esté ejecutando Windows Server 2008 or Windows Server 2012.

Procedimiento

1. Cree la secuencia de tareas de captura y anuncie la secuencia de tareas desde el servidor de Configuration Manager, tal como se describe en la sección "Captura de imágenes del sistema operativo" en la página 34.
2. Asegúrese de que el sistema operativo y las aplicaciones se hayan instalado y configurado en el equipo de referencia del mismo modo en el que deben existir en la instalación final.

3. Inicie la sesión en el equipo como administrador.
4. Abra una ventana de comandos y cambie los directorios al directorio C:\windows\system32\sysprep. A continuación, ejecute el comando **sysprep.exe**:
sysprep
Se abre la siguiente página:

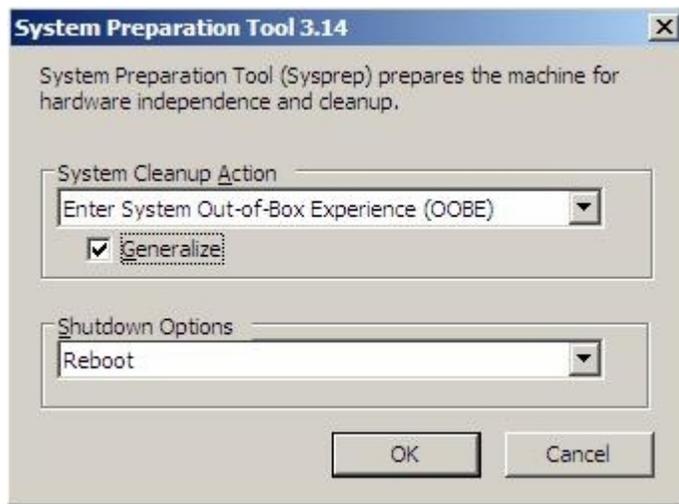


Figura 111. Ventana System Preparation Tool (Sysprep) (Herramienta de preparación del sistema (Sysprep))

5. Haga clic en **OK** (Aceptar) para ejecutar la Herramienta de preparación del sistema y reiniciar el equipo.
El sistema está ahora listo para la captura.
6. Mientras el sistema se esté rearrancando, pulse F1 para permitir el arranque desde la red.
Una vez finalizada la tarea de captura, el sistema se reinicia.

Apéndice D. Obtención de ayuda y asistencia técnica

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o si simplemente desea más información acerca de los productos Lenovo, encontrará una amplia variedad de fuentes disponibles en Lenovo para ayudarle.

Acerca de esta tarea

En esta sección se citan las ubicaciones en las que puede obtener información adicional acerca de Lenovo y los productos Lenovo y, además, se explica lo que debe hacer si experimenta un problema con el sistema y se mencionan las personas con las que debe ponerse en contacto para solicitar servicio técnico en caso necesario.

Antes de llamar

Antes de llamar, asegúrese de que ha intentado resolver el problema por sí mismo.

Acerca de esta tarea

Asegúrese de que ha llevado a cabo los pasos que se indican a continuación para intentar resolver el problema:

- Compruebe todos los cables para asegurarse de que estén conectados.
- Compruebe los interruptores de alimentación para asegurarse de que el sistema y los posibles dispositivos opcionales estén encendidos.
- Utilice la información de resolución de problemas de la documentación del sistema así como las herramientas de diagnóstico que se suministran junto con el sistema. Encontrará información acerca de las herramientas de diagnóstico en el documento *Problem Determination and Service Guide* (Determinación de problemas y guía de servicio), que se encuentra en el *CD de documentación de Lenovo* incluido con el sistema.
- Vaya a la página Paquete de implementación de Lenovo para Microsoft System Center Configuration Manager - servidores Lenovo x86 para consultar información técnica, consejos y sugerencias, así como para obtener nuevos controladores de dispositivos o para enviar una solicitud de información.

Puede resolver muchos problemas sin necesidad de solicitar asistencia externa si sigue los procedimientos de resolución de problemas proporcionados por Lenovo en la Ayuda en línea o en la documentación que acompaña a su producto Lenovo. En la documentación incluida con los sistemas Lenovo también se describen las pruebas de diagnóstico que puede realizar. La mayoría de los sistemas, los sistemas operativos y los programas se proporcionan con documentación que contiene procedimientos para la resolución de problemas y explicaciones de los mensajes y códigos de error. Si sospecha que tiene un problema de software, consulte la documentación del sistema operativo o programa.

Utilización de la documentación

La documentación que se adjunta con el producto contiene información acerca de su sistema Lenovo y el software preinstalado, así como acerca de los posibles dispositivos opcionales disponibles. Esa documentación puede incluir documentos impresos, documentos en línea, archivos léame y archivos de ayuda.

Acerca de esta tarea

Consulte la información sobre la resolución de problemas en la documentación del sistema para encontrar las instrucciones de uso de los programas de diagnósticos. La información acerca de la resolución de problemas y los programas de diagnóstico puede indicarle que necesita controladores de dispositivos adicionales o actualizados o incluso un software distinto. Lenovo dispone de páginas en la World Wide Web en las que podrá obtener la información técnica más reciente y descargar los controladores de dispositivos y las actualizaciones que correspondan.

Para acceder a estas páginas vaya a la página Web Paquete de implementación de Lenovo para Microsoft System Center Configuration Manager - servidores Lenovo x86 y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Por otro lado, también puede consultar documentos en el Centro de publicaciones de IBM .

Obtención de ayuda e información desde la World Wide Web

El sitio Web de Lenovo contiene información actualizada sobre los sistemas, los dispositivos adicionales, los servicios y el soporte de Lenovo, incluidos IBM System x, IBM BladeCenter y los IBM Workstations terms.

Acerca de esta tarea

Puede obtener información acerca del servicio disponible para los sistemas y dispositivos opcionales de Lenovo en la página Web Paquete de implementación de Lenovo para Microsoft System Center Configuration Manager - servidores Lenovo x86 .

Servicio y soporte para el hardware

Puede obtener servicio para el hardware a través del distribuidor de Lenovo o de Lenovo Services.

Acerca de esta tarea

Para localizar un distribuidor autorizado de Lenovo que ofrezca servicio de garantía, vaya a IBM PartnerWorld y, a continuación, haga clic en **Find a Business Partner** (Buscar un Business Partner) en la parte derecha de la página. Para conocer los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte la página Web Directorios de contactos en todo el mundo .

En Estados Unidos y Canadá, llame al 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378). En Estados Unidos y Canadá, servicio y soporte de hardware está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

En el Reino Unido, estos servicios están disponibles de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde.

Apéndice E. Captura y despliegue de Windows 2008 R2

En estos temas se describen las tareas necesarias para capturar y desplegar la imagen de Windows 2008 R2.

Cuando se instala Windows 2008 R2, en ocasiones el sistema crea una partición más reservada basándose en los valores de la instalación de que se trate. En este caso, debe configurar las dos particiones para la instalación de su sistema operativo. Si solo ve una partición, omita los pasos que se incluyen en los temas siguientes y lleve a cabo los pasos habituales para capturar y desplegar sistemas operativos.

La siguiente imagen muestra dos particiones: la reservada y C:

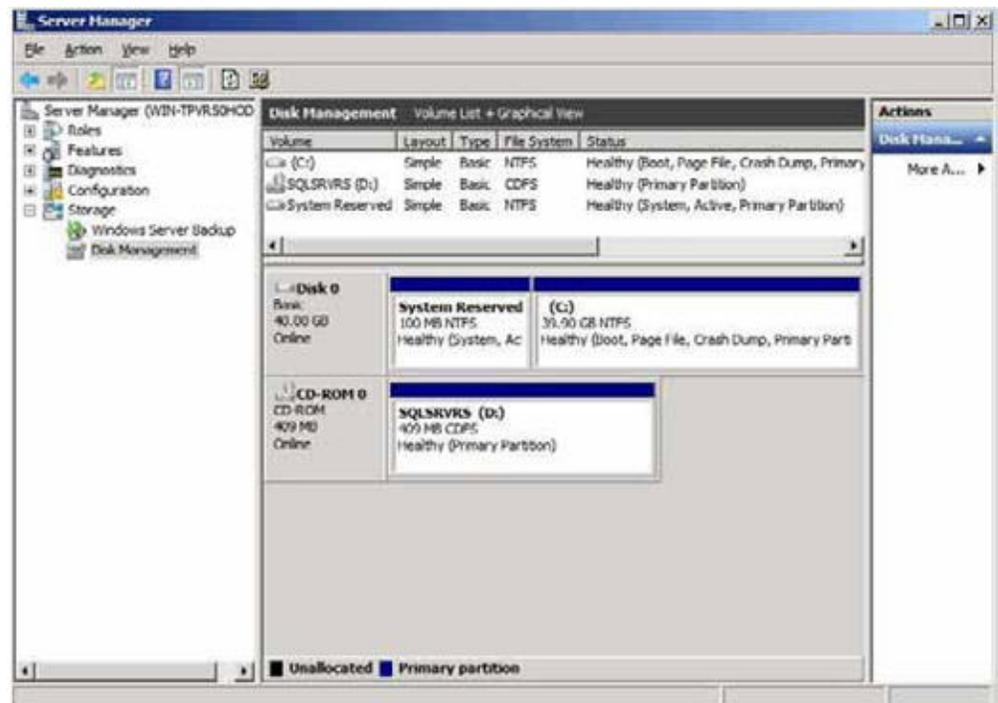


Figura 112. Dos particiones

Cambio de la propiedad OSDTargetSystemRoot

Antes de capturar la imagen de Windows 2008 R2, debe cambiar el valor de la propiedad OSDTargetSystemRoot.

Acerca de esta tarea

El valor de la propiedad OSDTargetSystemRoot debe cambiarse para poder capturar la imagen de Windows 2008 R2, que se usa cuando SCCM intenta identificar la raíz del sistema del servidor de destino.

Procedimiento

1. Abra la consola de SCCMConfiguration Manager.
2. Expanda el elemento **Computer Management** (Administración de equipos) y, a continuación, haga clic en **Collections** (Colecciones).
3. Haga clic en la colección personalizada, haga clic con el botón derecho del mouse en el equipo de destino que está capturando y, a continuación, haga clic en **Properties** (Propiedades).
4. Seleccione **Variables** (Variables) y añada la propiedad OSDTargetSystemRoot con el valor [SystemDisk]:\Windows. En el ejemplo siguiente, la unidad de disco D es la unidad de disco del sistema.

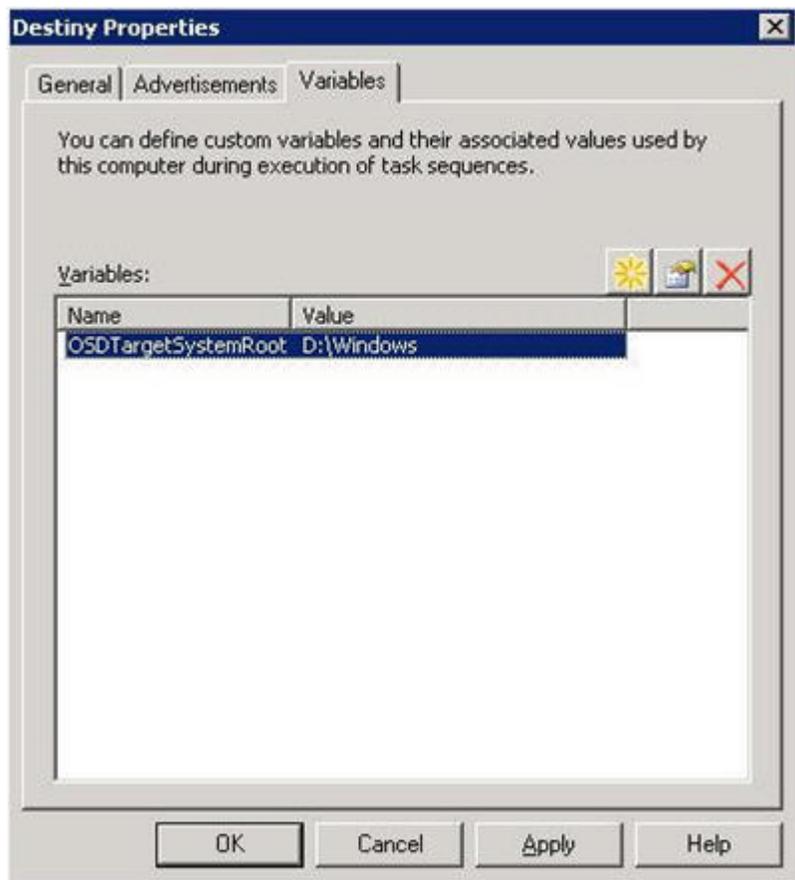


Figura 113. Propiedad OSDTargetSystemRoot

5. Lleve a cabo los pasos habituales para capturar la imagen de Windows 2008 R2.

Despliegue de la imagen de Windows 2008 R2

Tras capturar la imagen del sistema operativo, importe el archivo Windows Imaging Format (WIM) al servidor de SCCM.

Acerca de esta tarea

Después de importar el archivo WIM, en la lista **Images** (Imágenes) aparecen dos volúmenes, tal como se muestra en la figura siguiente.

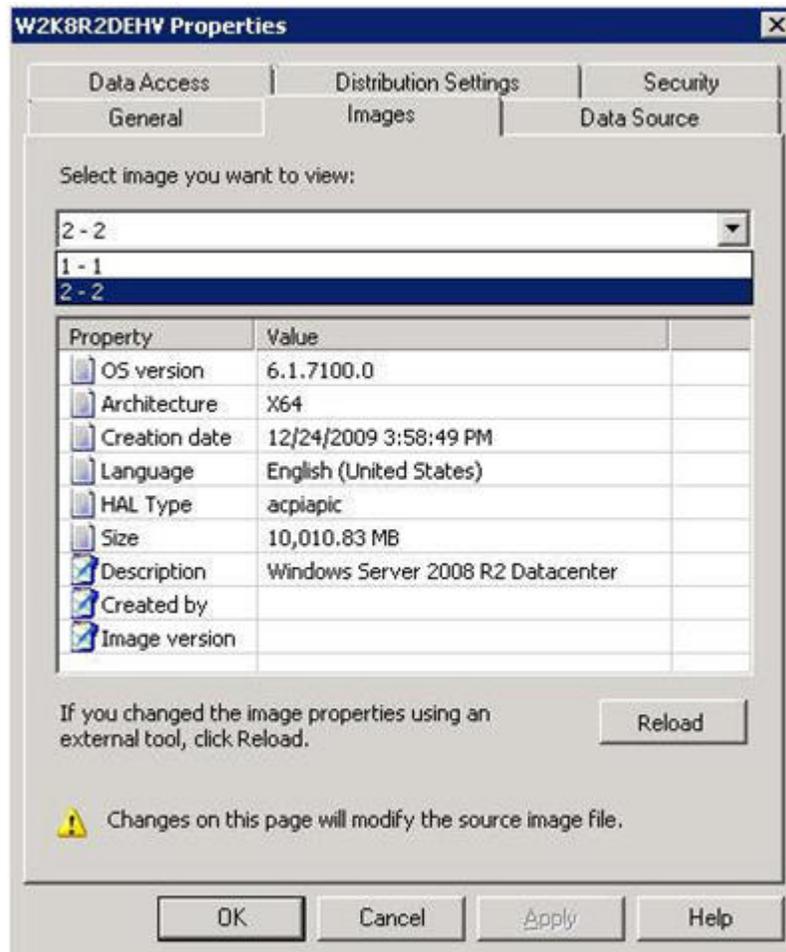


Figura 114. Lista Images (Imágenes)

El primer volumen, 1-1, contiene la partición de 100 MB. El segundo volumen, 2-2, contiene la imagen del sistema operativo. Para crear una secuencia de tareas para el despliegue, lleve a cabo los pasos siguientes:

Procedimiento

1. Utilice la plantilla de secuencia de tareas de Lenovo para crear la secuencia de tareas de despliegue del servidor Lenovo.
2. Para editar la secuencia de tareas, haga clic con el botón derecho del mouse en la secuencia de tareas y, a continuación, elija Edit (Editar).
3. En el panel de navegación, en el paso 3, haga clic en **Format and Partition Disk** (Formatear y crear particiones en el disco), tal como se muestra en la siguiente figura.

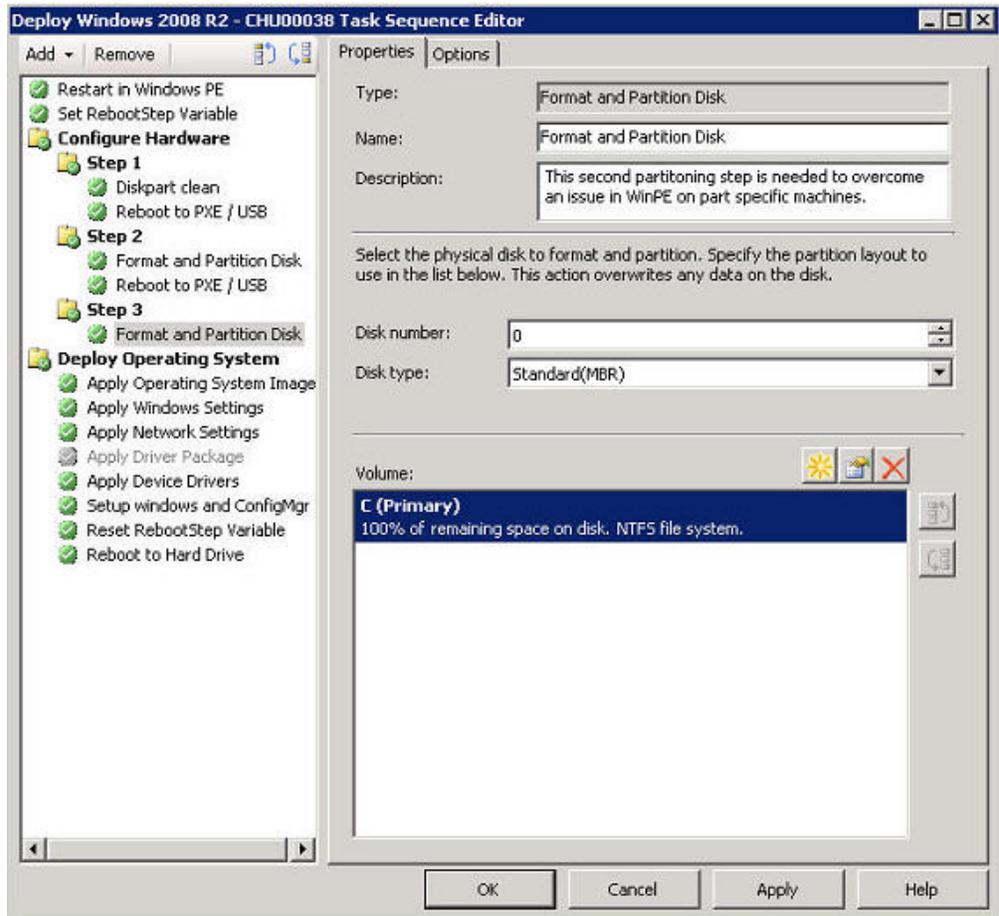


Figura 115. Acción *Format and Partition Disk* (Formatear y crear particiones en el disco)

4. En el área **Volume** (Volumen) de la ventana, haga doble clic en el primer elemento. Se abre el menú **Partition Properties** (Propiedades de la partición).
5. Seleccione la opción **Make this the boot partition** (Hacer de esta la partición de arranque).
6. Seleccione **Quick Format** (Formato rápido).
7. En el campo **Variable** (Variable), introduzca **BOOTPART** y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

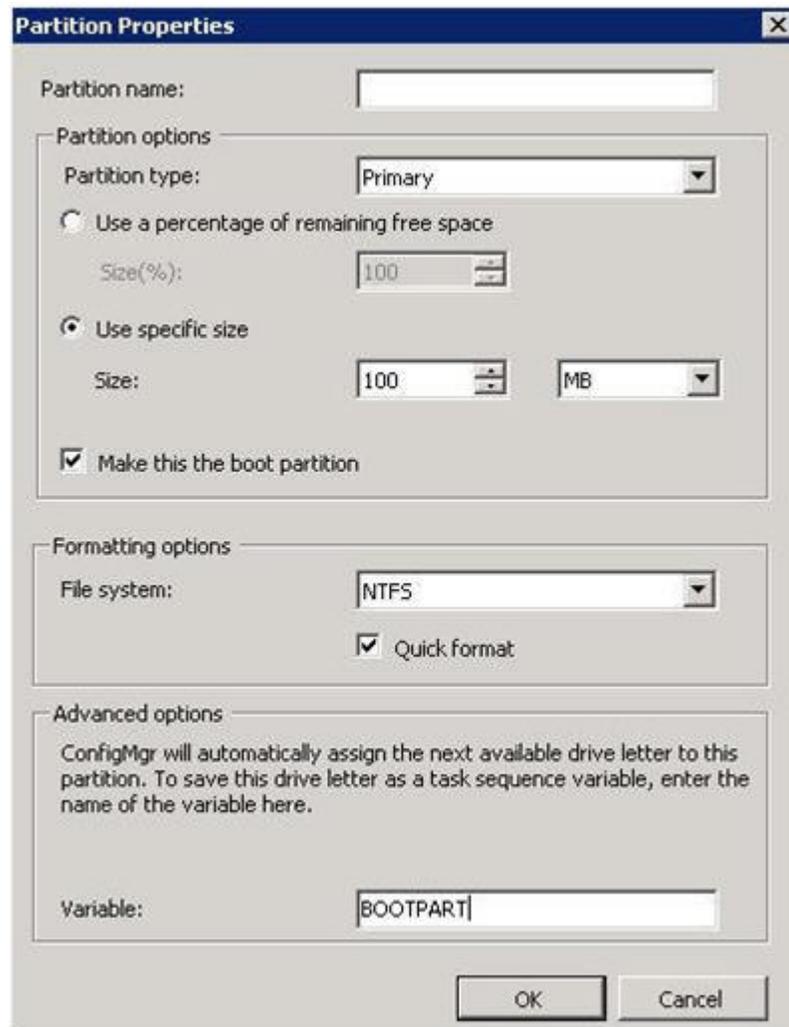


Figura 116. Página Partition Properties (Propiedades de la partición)

8. En la página Partition Properties (Propiedades de la partición), añada un segundo volumen.
 - a. En la sección Partition options (Opciones de la partición), seleccione **Use a percentage of remaining free space** (Usar un porcentaje del espacio libre restante).
 - b. Seleccione el recuadro de selección **Use specific size** (Usar tamaño específico) y, a continuación, introduzca 100 en el campo **Size** (Tamaño).
 - c. En la sección Formatting options (Opciones de formato), seleccione el recuadro de selección **Quick format** (Formato rápido) y, a continuación, introduzca 0SPART en el campo **Variable** (Variable).

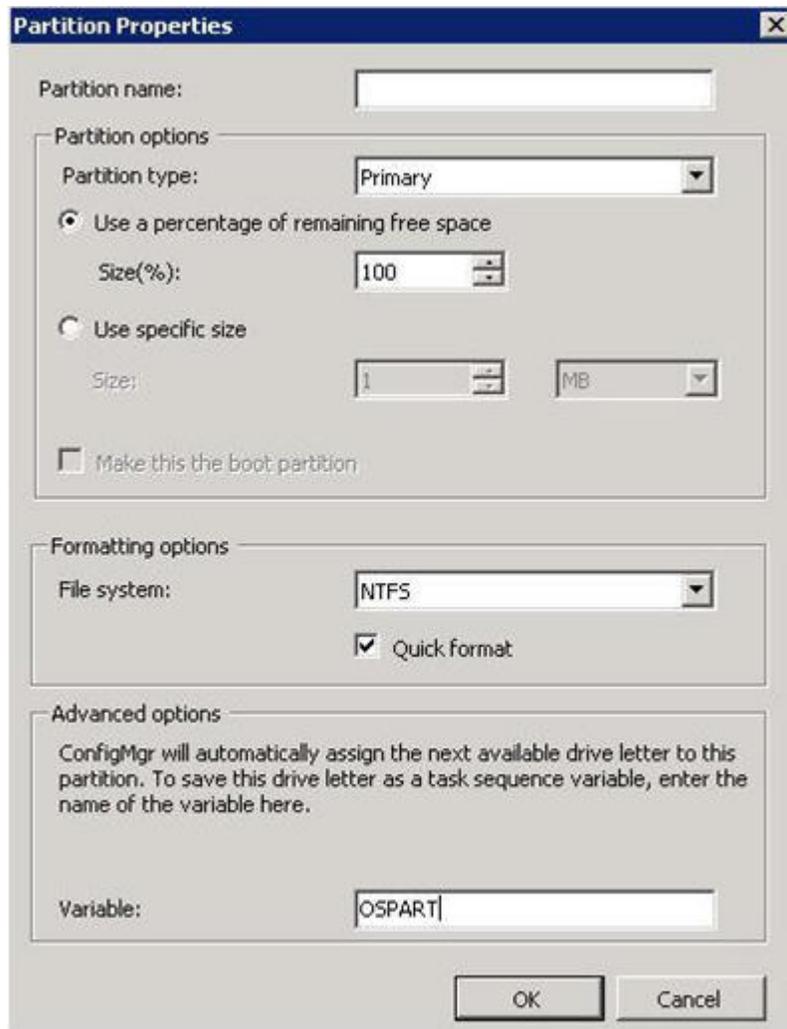


Figura 117. Página Partition Properties (Propiedades de la partición) del segundo volumen

- d. Para enviar los cambios, haga clic en **OK** (Aceptar). Se abre la siguiente ventana.

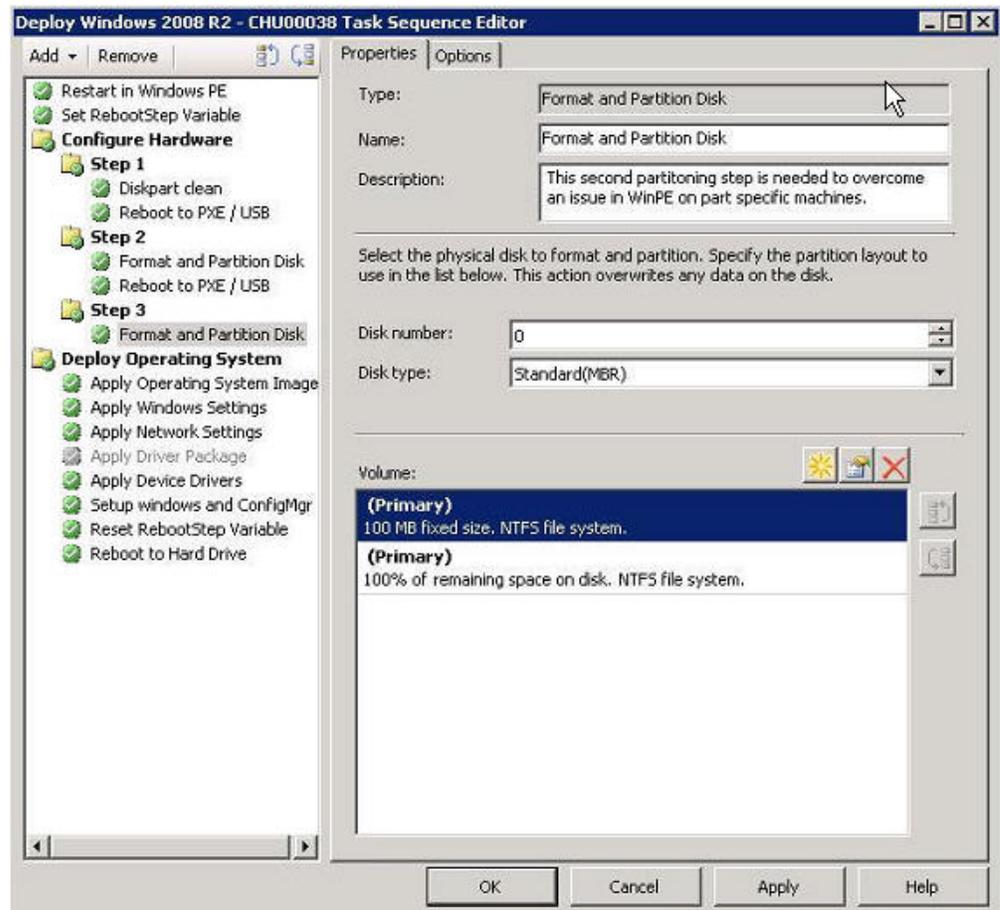


Figura 118. Secuencia de tareas

9. En el panel de navegación, seleccione **Apply Operating System Image** (Aplicar imagen del sistema operativo) y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar). Se abre la página Deploy Windows 2008 R2 (Desplegar Windows 2008 R2).

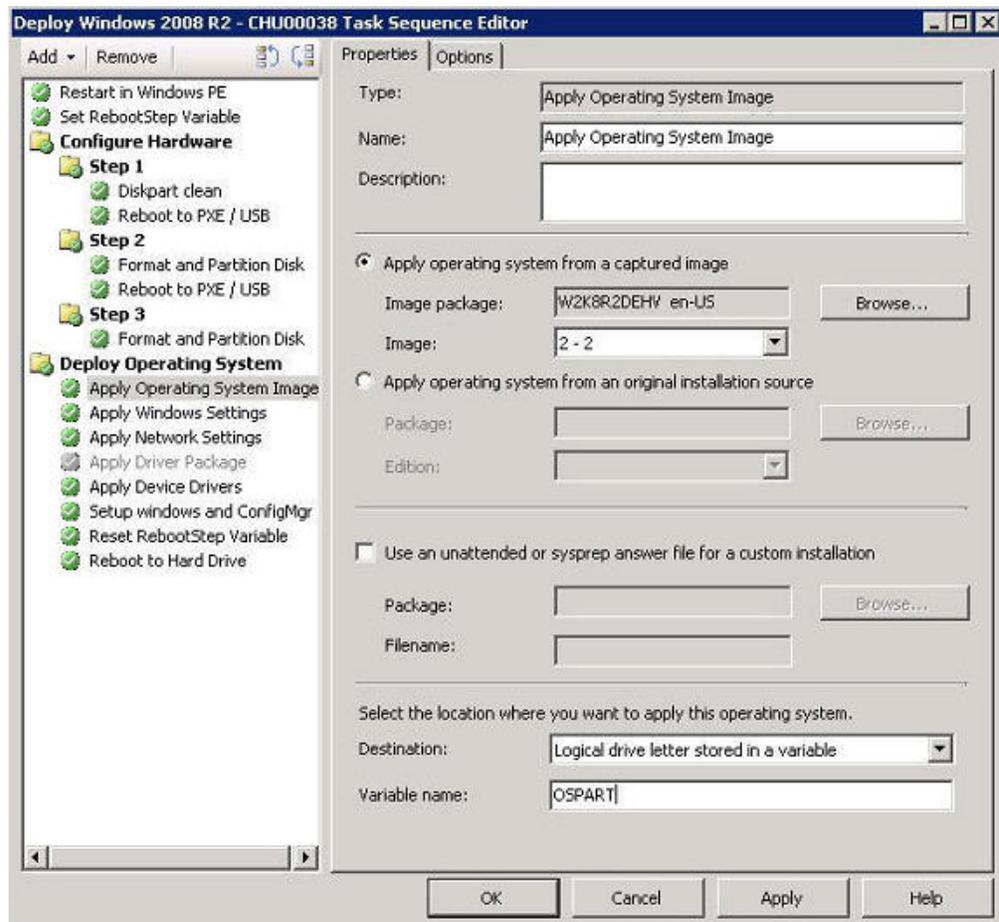


Figura 119. Página Deploy Windows 2008 R2 (Desplegar Windows 2008 R2)

10. En el campo **Image** (Imagen), seleccione **2-2** en la lista y, a continuación, haga clic en **Apply** (Aplicar).
11. Lleve a cabo los pasos habituales para desplegar la imagen de WS08 R2.
12. En el campo **Destination** (Destino), seleccione la opción **Logical drive letter stored in a variable** (Letra de unidad lógica almacenada en una variable) de la lista.
13. En el campo **Variable** (Variable), introduzca **OSPART**.
14. Para enviar los cambios, haga clic en **OK** (Aceptar).

Apéndice F. Funciones de accesibilidad para Lenovo Deployment Pack

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna discapacidad, como una movilidad limitada o una visión reducida, para que puedan utilizar correctamente los productos de tecnología de la información.

Funciones de accesibilidad

La lista siguiente incluye las funciones de accesibilidad principales de Lenovo Deployment Pack:

- Puede manejarse utilizando únicamente el teclado
- Comunica toda la información, independientemente del color
- Hereda los valores del sistema para la fuente, el tamaño y el color
- Es compatible con las interfaces utilizadas habitualmente en los lectores y las lupas de pantalla

Desplazamiento con el teclado

Este producto utiliza las teclas de desplazamiento estándar de Microsoft® Windows.

Lenovo y las funciones de accesibilidad

Visite el Sitio web de características de accesibilidad de Lenovo para obtener más información acerca del compromiso que Lenovo ha adquirido en lo que se refiere a la accesibilidad.

Avisos

Es posible que Lenovo no ofrezca todos los productos, servicios o características descritos en este documento en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Lenovo para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona.

Las referencias a programas, productos o servicios de Lenovo no pretenden establecer ni implicar que sólo puedan utilizarse los productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de éste no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a la siguiente dirección:

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Esta información podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a modificaciones periódicas, las cuales se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos o programas que se describen en esta publicación.

Los productos descritos en este documento no están previstos para su utilización en implantaciones ni otras aplicaciones para el mantenimiento de la vida en las que el funcionamiento incorrecto podría provocar daños o la muerte a personas. La información contenida en este documento no afecta ni cambia las especificaciones o garantías del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta como ilustración. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicación a sitios web que no son de Lenovo se proporcionan únicamente por comodidad del usuario y de ningún modo pretenden constituir un respaldo de los mismos. La información de esos sitios web no forma parte de la información para este producto Lenovo. La utilización de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Por tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que algunas medidas se hayan realizado en sistemas en desarrollo y no existen garantías de que estas medidas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Es más, es posible que la estimación de algunas medidas se haya realizado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de la presente publicación deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo específico.

Marcas registradas

Lenovo, el logotipo de Lenovo, Flex System, System x y NeXtScale System son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos o en otros países.

Intel e Intel Xeon son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos o en otros países.

Internet Explorer, Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o de servicio de otras empresas.

Avisos importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del microprocesador; otros factores también afectan al rendimiento de la aplicación.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual, o al volumen del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad de disco duro o al volumen de comunicaciones, MB representa 1.000.000 bytes y GB representa 1.000.000.000 bytes. La capacidad total accesible al usuario puede variar en función de los entornos operativos.

Lenovo no realiza ninguna representación ni proporciona ninguna garantía respecto a productos que no sean de Lenovo. El soporte (si existe) de los productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su versión minorista (si está disponible) y es posible que no incluya manuales de usuario o todas las funciones del programa.

lenovo®

Impreso en España