



**Lenovo XClarity Integrator Installer for
Microsoft System Center
ユーザーズ・ガイド**

バージョン 6.0



**Lenovo XClarity Integrator Installer for
Microsoft System Center
ユーザーズ・ガイド**

バージョン 6.0

注

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、27 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

版についての注意事項

本版は、Lenovo XClarity Integrator Installer for Microsoft System Center バージョン 6.0、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

© Copyright Lenovo 2014, 2015.

Portions © Copyright IBM Corporation 2012, 2014.

目次

図	v	第 3 章 コンポーネントの保守	11
本書について	vii	コンポーネントの変更	11
規則および用語	vii	コンポーネントの修復	16
情報リソース	ix	コンポーネントのアンインストール	19
PDF ファイル	ix	付録 A. トラブルシューティング	23
World Wide Web リソース	ix	付録 B. 参照	25
第 1 章 Lenovo XClarity Integrator Installer for Microsoft System Center v6.0	1	Lenovo XClarity Integrator Installer のアクセシビリテ ィー機能	25
コンピューターの要件	1	アクセシビリティ	25
第 2 章 コンポーネントの取り付け	3	キーボード・ナビゲーション	25
セットアップ・ウィザードを使用したコンポーネント のインストール	3	アクセシビリティの例外	25
		特記事項	27
		商標	28
		重要事項	28



1. セットアップ・ウィザードの初期化	3	12. Suite コンポーネントの追加および削除	12
2. 言語選択リスト	4	13. 「確認」ページ	14
3. ウェルカム・ページ	4	14. InstallShield ウィザードの状況	15
4. 「前提条件」ページ	5	15. インストール結果	16
5. インストールするコンポーネントの選択	6	16. 「Repair Suite Components (Suite コンポーネン トの修復)」ページ	17
6. コンポーネントの確認	7	17. 「修復の確認」ページ	17
7. InstallShield ウィザードの状況	8	18. インストール・ウィザード	18
8. インストールをキャンセルするかどうか尋ねる メッセージ	9	19. 修復結果	19
9. インストール結果のページ	9	20. 「Confirmation (確認)」ページ	20
10. 「保守」ページ	11	21. アンインストールを確認するメッセージ	21
11. 前提条件	12	22. 「Results (結果)」ページ	21

本書について

このユーザーズ・ガイドには、Lenovo Integrator Installer for Microsoft System Center の最新情報が記載されています。

規則および用語

太字の「注」、「重要」、または「注意」で始まっているパラグラフは、重要な情報を強調する特定の意味を持つ注意書きです。

注: この注記は、重要なヒント、ガイド、またはアドバイスを提供します。

重要: これらの 特記事項は、不都合なまたは困難な状態を避けるために役立つ情報またはアドバイスを提供します。

重要: また、これらの特記事項は、プログラム、デバイス、またはデータへの考えられる 損傷を示します。損傷が起こりうる指示または状態の前には警告通知が表示されます。

情報リソース

Lenovo Integrator Installer for Microsoft System Center に関する追加情報を、製品資料およびワールド・ワイド・ウェブ上で入手できます。

PDF ファイル

PDF 形式で提供されている資料を表示および印刷します。

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

PDF ファイルを表示または印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。コピーを Adobe Reader Web サイトからダウンロードできます。

PDF ファイルの表示と印刷

Web 上にある PDF ファイルは、すべて表示または印刷が可能です。「*Lenovo XClarity Integrator Installer for Microsoft System Center User's Guide*」の最新バージョンは、製品ダウンロード・ページから入手できます。この資料の製品ページを見つけるには、このリンク (Lenovo System x Integration Offerings for Microsoft Systems Management Solutions ポータル) をクリックしてください。

PDF ファイルの保存

PDF ファイルを保存するには、以下の手順を実行します。

1. ブラウザーで PDF へのリンクを右クリックします。
2. 次のどちらかのタスクを実行します。

Web ブラウザー	Command (コマンド)
Internet Explorer の場合	「対象をファイルに保存」をクリックします。
Mozilla の場合	「名前を付けてリンク先を保存」をクリックします。

3. PDF ファイルを保存するディレクトリーにナビゲートします。
4. 「Save (保存)」をクリックします。

World Wide Web リソース

以下の Web ページには、System x、BladeCenter® サーバー、およびシステム管理ツールの理解、使用、およびトラブルシューティングに役立つリソースが用意されています。

Microsoft Systems Management Solutions for Lenovo Servers の Lenovo Web サイト

Lenovo System x Integration Offerings for Microsoft Systems Management Solutions
ポータル

Lenovo XClarity Integrator Installer for Microsoft System Center v6.0 用の最新ダウンロードを見つけます。

Lenovo Systems テクニカル・サポート

Lenovo Systems テクニカル・サポート

Lenovo ハードウェアおよびシステム管理ソフトウェアのサポートを見つけます。

Lenovo ServerProven® ページ

Lenovo ServerProven: ハードウェア、アプリケーション、およびミドルウェアの互換性

Lenovo ServerProven: BladeCenter 製品の互換性

IBM® System x、Lenovo BladeCenter、および IBM IntelliStation® ハードウェアとのハードウェア互換性に関する情報を入手します。

Lenovo XClarity でのシステム管理ソリューション

Lenovo XClarity ソリューションでのシステム管理

この Web サイトでは、Lenovo XClarity ソリューションの概要について説明します。このソリューションは、System x M5 と M6 および Flex System に統合され、システム管理機能を提供します。

第 1 章 Lenovo XClarity Integrator Installer for Microsoft System Center v6.0

このセクションでは、Lenovo XClarity Integrator Installer for Microsoft System Center v6.0 について概説します。

コンピューターの要件

このリリースでは、以下のハードウェア、オペレーティング・システム、およびソフトウェアがサポートされています。

ハードウェア要件

Lenovo XClarity Integrator Installer ツールには、特別なハードウェア要件はありません。このツールは、Windows オペレーティング・システムをサポートする Lenovo および Lenovo 以外のサーバー、ワークステーション、ラップトップ上で実行することができます。

サポートされているオペレーティング・システム

Lenovo XClarity Integrator Installer ツールは、以下の Windows オペレーティング・システムでサポートされています。

- Windows Server 2003 SP2 / R2 SP1 (Enterprise Edition、Standard Edition)
- Windows Server 2003 SP2 / R2 x64 (Enterprise Edition、Standard Edition)
- Windows Server 2008 SP1 / SP2 (Enterprise Edition、Standard Edition)
- Windows Server 2008 SP1 / SP2 x64 (Enterprise Edition、Standard Edition)
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2

ソフトウェア要件

Lenovo XClarity Integrator Installer ツールをホスト・コンピューターにインストールするときに使用するアカウントには、管理者特権が必要です。

第 2 章 コンポーネントの取り付け

Lenovo XClarity Integrator Installer のセットアップ・ウィザードは、コンポーネントのインストールに必要な手順をガイドします。

セットアップ・ウィザードを使用したコンポーネントのインストール

セットアップ・ウィザードを使用してコンポーネントをインストールします。

このタスクについて

コンポーネントをインストールするには、以下のステップを実行します。

手順

1. Lenovo XClarity Integrator Installer のパッケージを unzip し、実行可能ファイル setup.exe をダブルクリックして、セットアップ・ウィザードを開きます。
Lenovo XClarity Integrator Installer for Microsoft System Center v6.0 のスプラッシュ・ページが開き、続いて言語選択リストが表示されます。

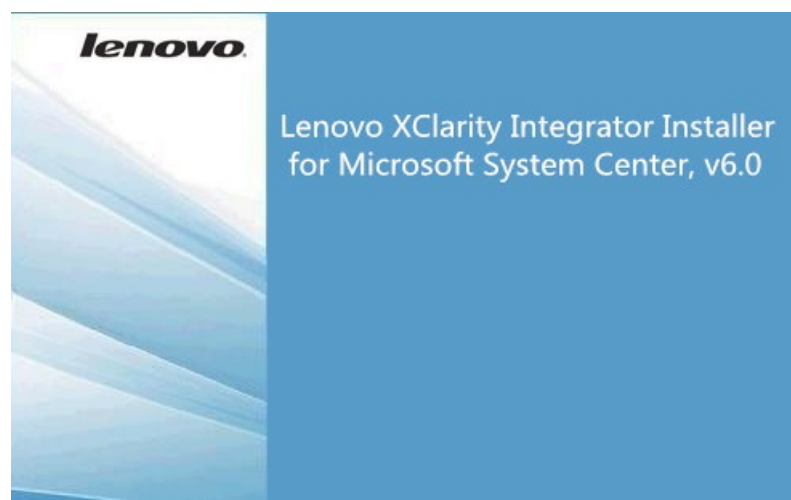


図 1. セットアップ・ウィザードの初期化

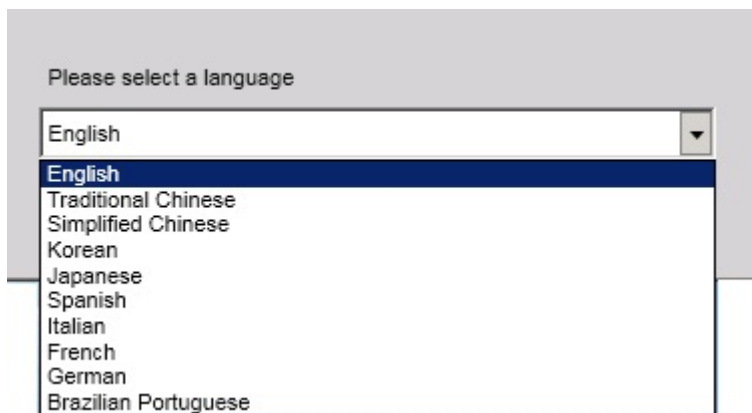


図2. 言語選択リスト

2. Lenovo XClarity Integrator Installer の言語を選択してください。

注: 選択した言語でコンポーネントがインストールされます。



図3. ウェルカム・ページ

3. 「ウェルカム」ページで、「次へ」をクリックします。「前提条件」ページが開きます。

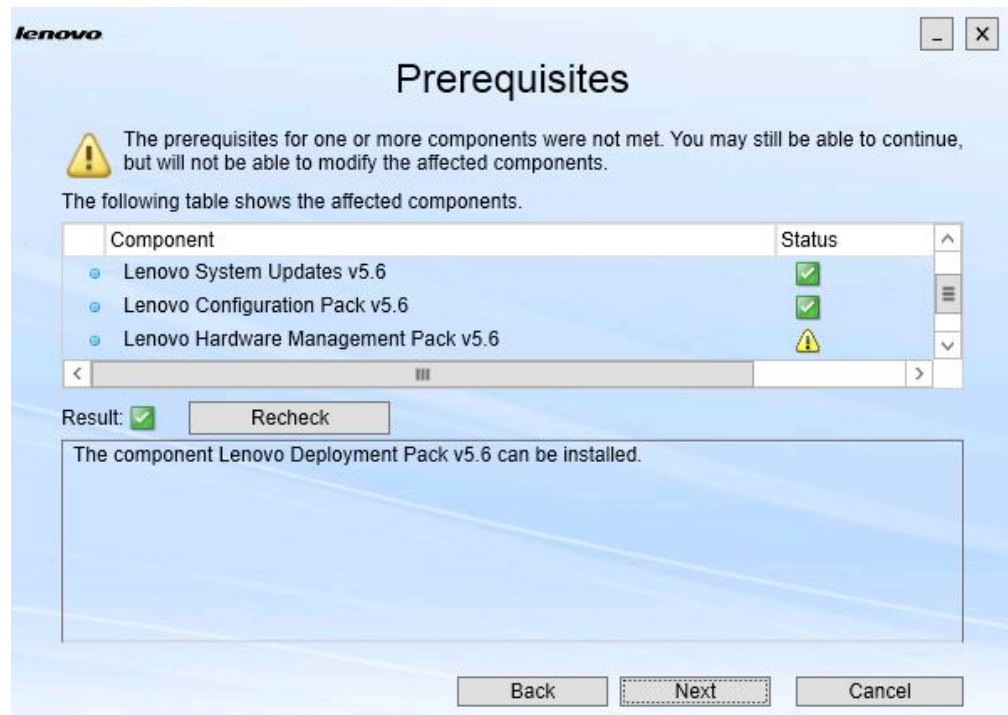


図4. 「前提条件」 ページ

- コンポーネントのインストールまたはアップグレードを行う前に「前提条件」ページを検証して、すべての前提条件を満たしていることを確認してください。前提条件を満たしていない場合、その前提条件の横にある「status (ステータス)」アイコンが赤色の x で表示され、「Next (次へ)」ボタンが無効になっており、インストールを続行できません。

続行する前に、インストール済み環境を変更し、前提条件を再度確認します。

- すべての前提条件が満たされたら、「次へ」をクリックしてインストールを続行します。「Suite コンポーネントのインストール」ページが開きます。

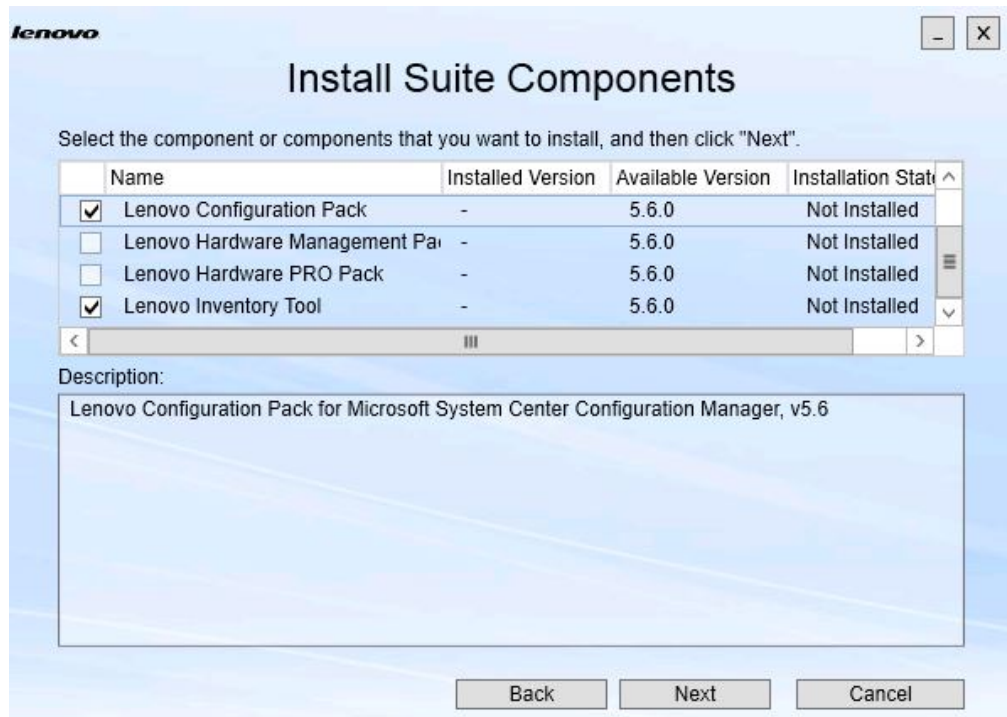


図5. インストールするコンポーネントの選択

「Suite コンポーネントのインストール」ページに、インストール済みのバージョン、使用可能バージョン、およびインストール状態などの、コンポーネントに関する詳細が表示されます。インストール済みのバージョンとは、システムに既にインストールされたバージョンです。使用可能バージョンとは、Lenovo XClarity Integrator Installer に含まれるバージョンです。

インストール状態は、インストール済みバージョンと使用可能バージョンによって異なります。インストールの状態には、次の 4 つがあります。

- Not Installed (未インストール) - インストールされているバージョンがありません。
- Installed (インストール済み) - インストール済みのバージョンは、使用可能バージョンと同じです。
- Upgrade (アップグレード) - インストール済みのバージョンは、使用可能バージョンより古いバージョンです。
- Cannot Install (インストール不可) - インストール済みのバージョンは、使用可能バージョンより新しいバージョンです。

コンポーネントの前提条件を満たしていない場合、またはインストール状態が「Cannot Install (インストール不可)」の場合、関連するチェック・ボックスは無効になっています。この状態では、このコンポーネントに対して実行できるアクションがありません。この理由が、説明の領域に表示されます。

6. 使用可能な 1 つ以上のコンポーネントを選択し、「次へ」をクリックします。「確認」ページが開きます。

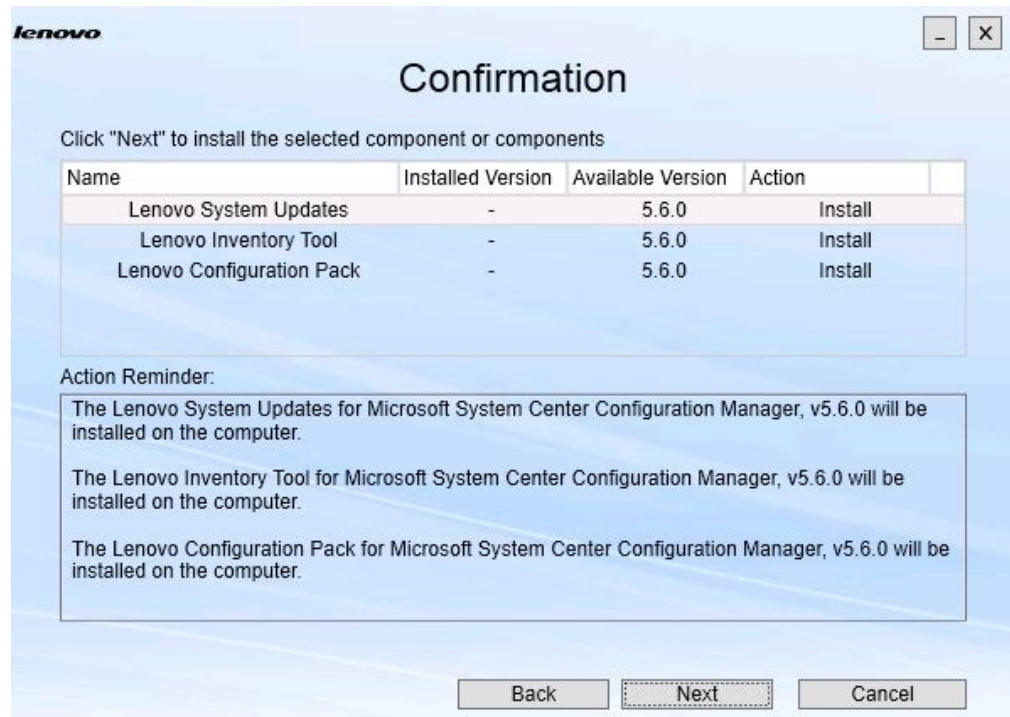


図 6. コンポーネントの確認

「確認」ページには、コンポーネントのインストール、修復、アップグレード、またはアンインストールを開始する前に確認する必要がある情報が要約されています。ここには、実行されるアクションが表示されます。

コンポーネントを 1 つ選択すると、関連情報が「**アクションの覚え書**」領域に表示されます。

7. 指定したアクションを開始するには、「**次へ**」をクリックします。 インストール・ウィザードの状況が表示されます。

インストール・ウィザードが処理を開始し、各コンポーネントの個別のインストール・アプリケーションによって 1 つずつ処理されます。

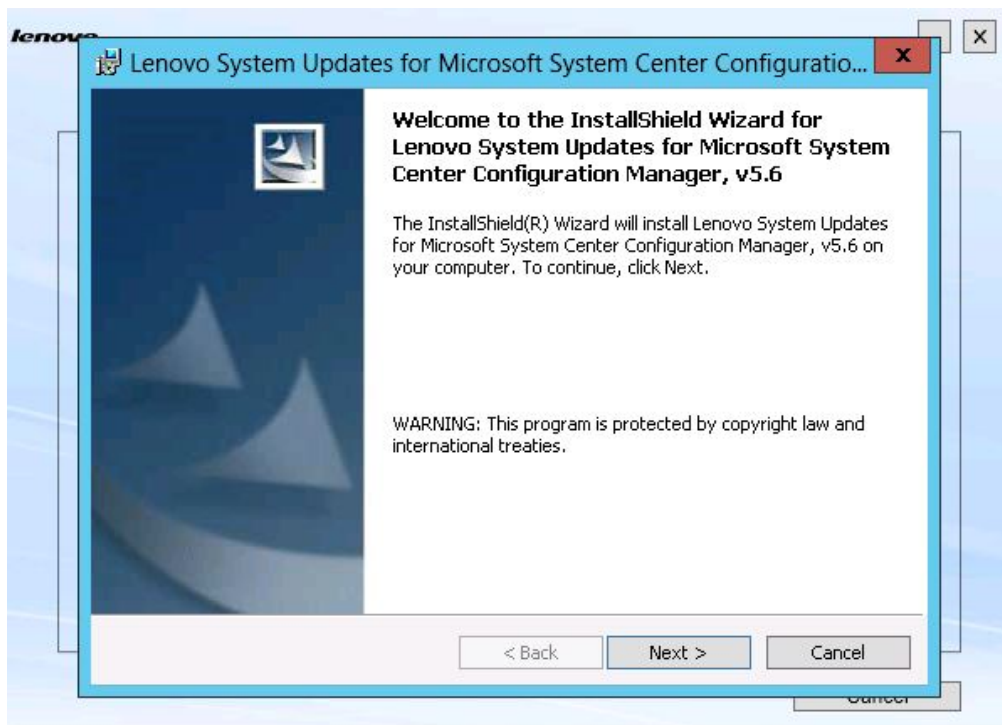


図 7. InstallShield ウィザードの状況

8. オプション: 残りすべてのコンポーネントで進行中のインストールを停止するには、「キャンセル」をクリックします。「Cancel (キャンセル)」をクリックしたときに実行中のコンポーネントのインストールは続行されますが、残りすべてのコンポーネントのインストールはキャンセルされます。以下のメッセージが表示されます。

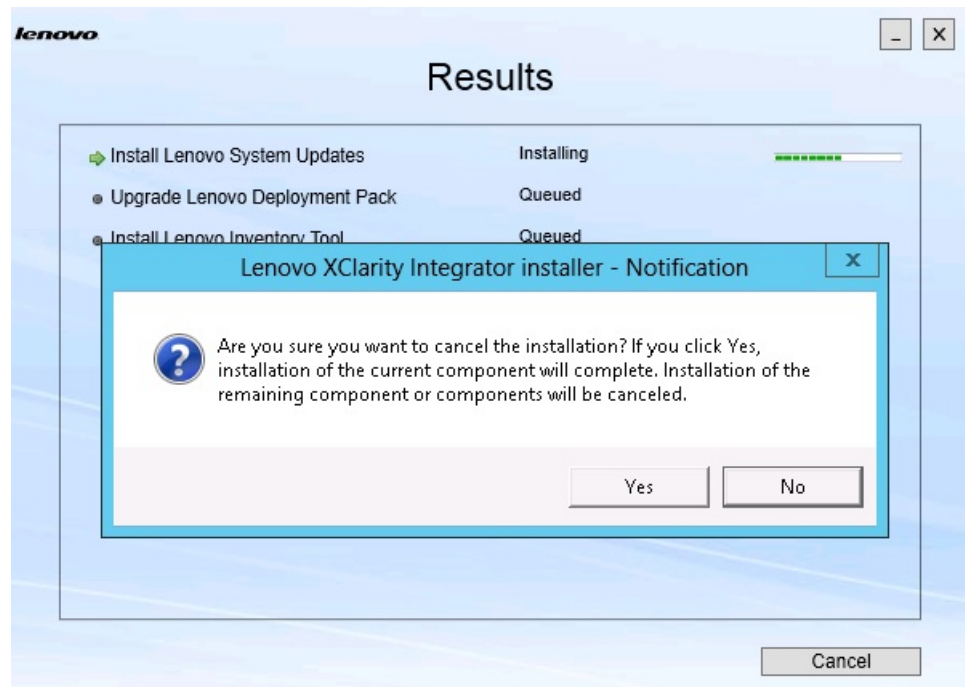


図 8. インストールをキャンセルするかどうか尋ねるメッセージ

インストールをキャンセルするには「はい」をクリックします。インストールを続行するには「いいえ」をクリックします。

インストール・プロセスが完了すると、「結果」ページが開きます。

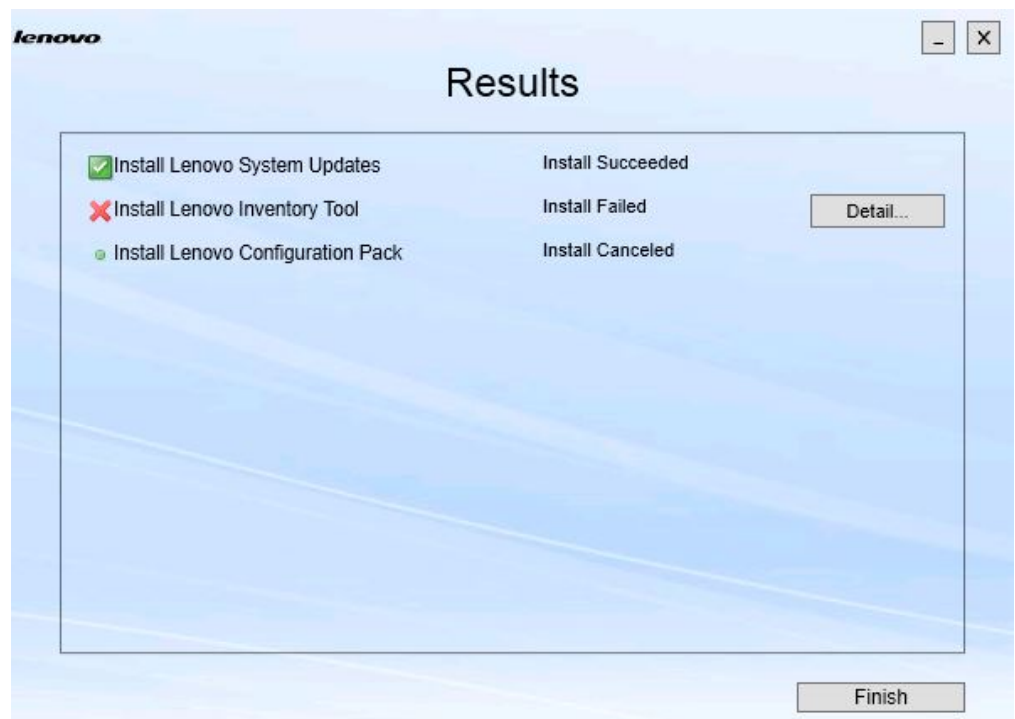


図 9. インストール結果のページ

「結果」ページに、インストールの結果が表示されます。アクションがインストールに失敗した場合、**X** アイコンで示されます。ログ・ファイルを開いて問題の詳細情報を確認するには、「**詳細**」をクリックします。

9. ウィザードを完了するには、「**完了**」をクリックします。

第 3 章 コンポーネントの保守

以前に Lenovo XClarity Integrator Installer でコンポーネントをインストールした場合は、Lenovo XClarity Integrator Installer を開始すると「Maintenance (保守)」ページが開きます。



図 10. 「保守」ページ

このページから、機能の変更、修復、およびアンインストールが可能です。

コンポーネントの変更

コンポーネントを追加、削除、およびアップデートする場合は、「変更」オプションを使用します。

手順

1. 「保守」ページで「変更」をクリックします。「前提条件」ページが開きます。

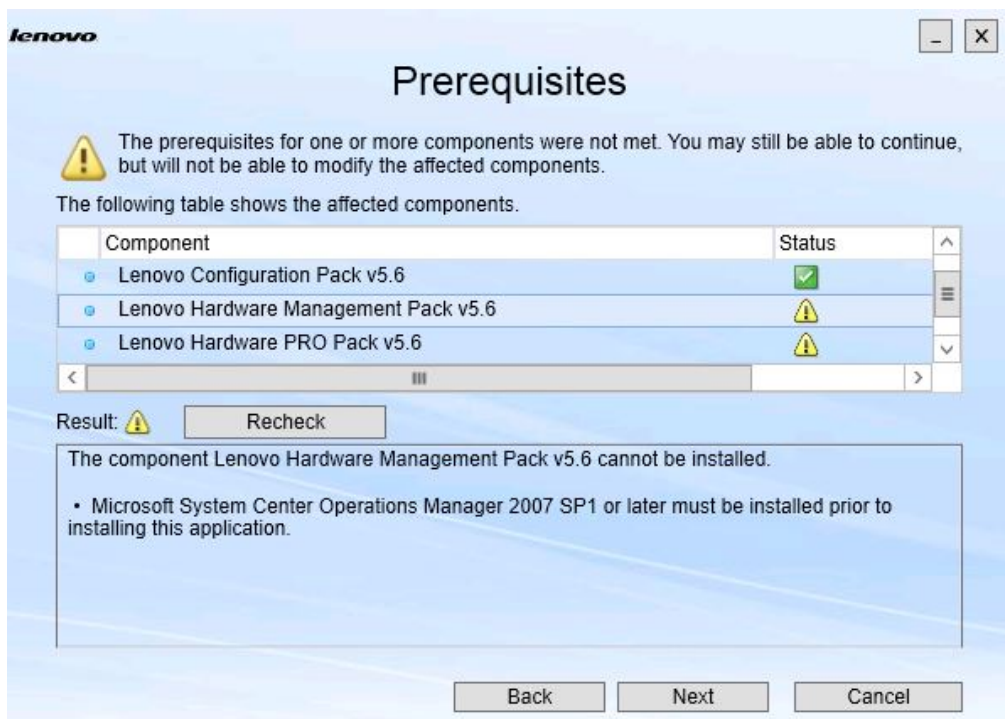


図 11. 前提条件

- コンポーネントにおける前提条件を満たしていることを確認して、「次へ」をクリックします。「Suite コンポーネントの追加/削除」ページが開きます。

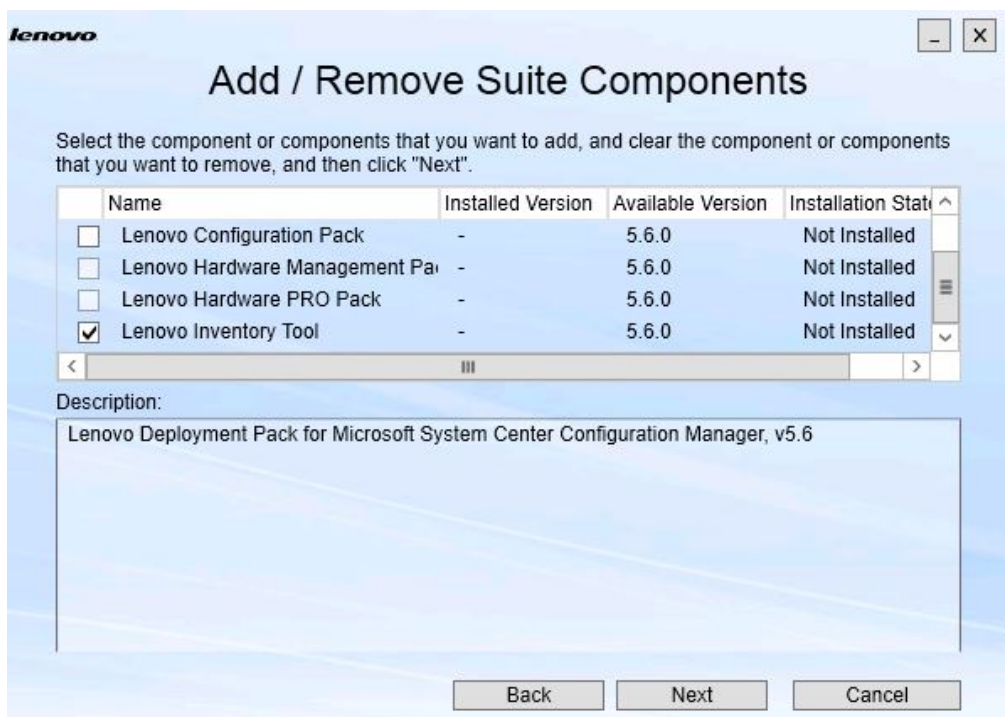


図 12. Suite コンポーネントの追加および削除

コンポーネントがインストール済みである場合は、そのチェック・ボックスが選択され、ロケーションの宛先が無効になっています。これを変更することはできません。

古いバージョンのコンポーネントが存在する場合、前提条件を満たした後に、そのコンポーネントのチェック・ボックスを選択して、アップグレードされたバージョンをインストールすることができます。

コンポーネントのチェック・ボックスが使用不可になっている場合、そのコンポーネントをインストールすることはできません。コンポーネントにアクセスできない可能性がある場合、次の 2 つの理由が考えられます。

- ターゲットのコンピューターに、そのコンポーネントの新しいバージョンが存在している。
- そのコンポーネントの前提条件が満たされていない。

3. 「Suite コンポーネントの追加/削除」ページで、コンポーネントのアンインストール、インストール、またはアップグレードを行います。

オプション	説明
コンポーネントのアンインストール	コンポーネントのチェック・ボックスをクリックして、「次へ」をクリックします。アンインストール処理を行うかを確認するメッセージが表示されます。「はい」をクリックして、コンポーネントをアンインストールします。
コンポーネントのインストール	コンポーネントのチェック・ボックスを選択して、「次へ」をクリックします。
コンポーネントの新規バージョンへのアップグレード	更新したコンポーネントのチェック・ボックスを選択して、「次へ」をクリックします。「確認」ページに、新規バージョンに関する情報が表示されます。

上記にリストされたアクションのいずれかを実行すると、「Confirmation (確認)」ページが開きます。

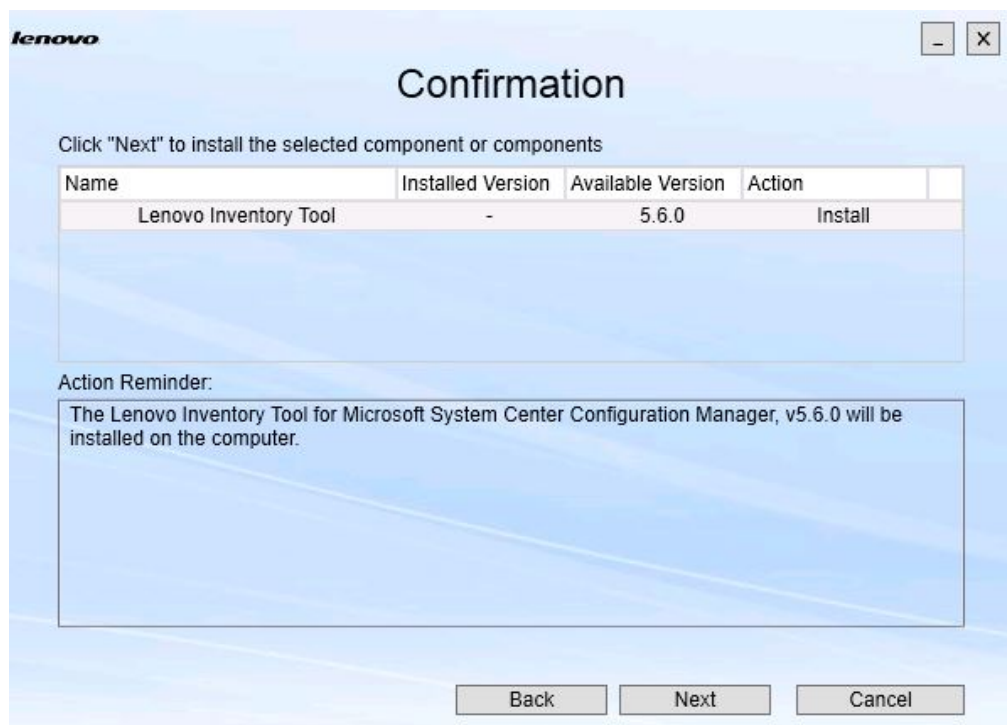


図 13. 「確認」 ページ

- 指定したアクションを開始するには、「次へ」をクリックします。 インストール・ウィザードの状況ウィンドウが開きます。

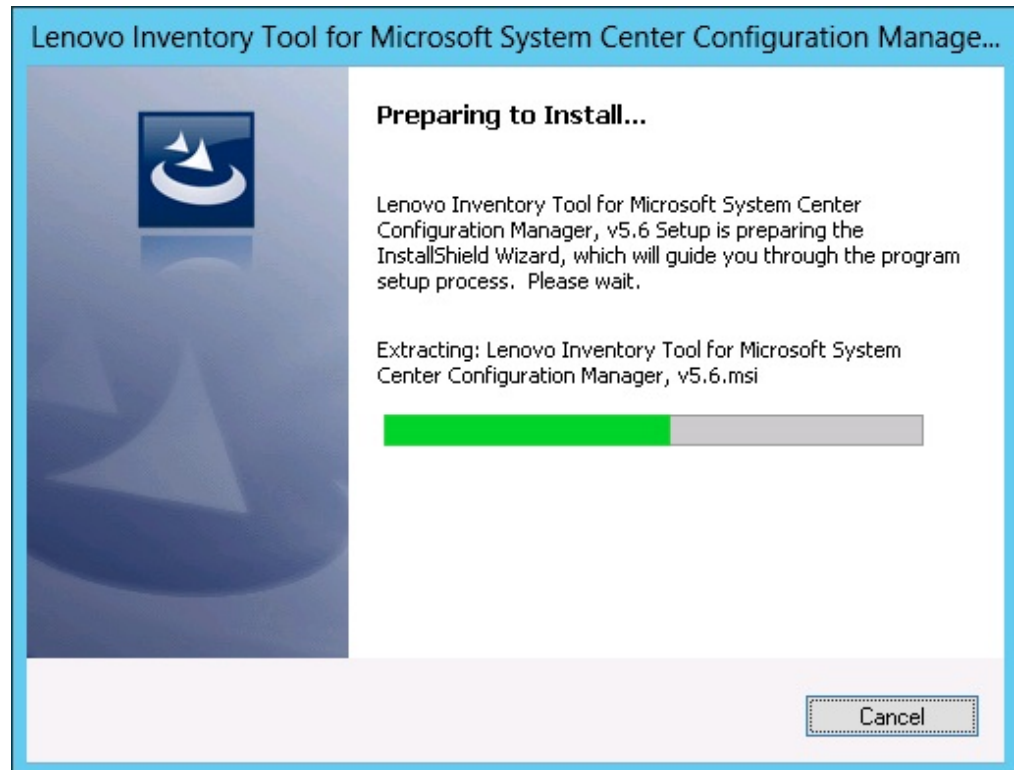


図 14. InstallShield ウィザードの状況

インストール・ウィザードが開始され、各コンポーネントは、それぞれ個別のインストール・アプリケーションを介して一度に 1 つずつインストールされます。

インストール・プロセスが完了すると、「Results (結果)」ページが開き、インストールが正常に完了したかどうかを表示します。

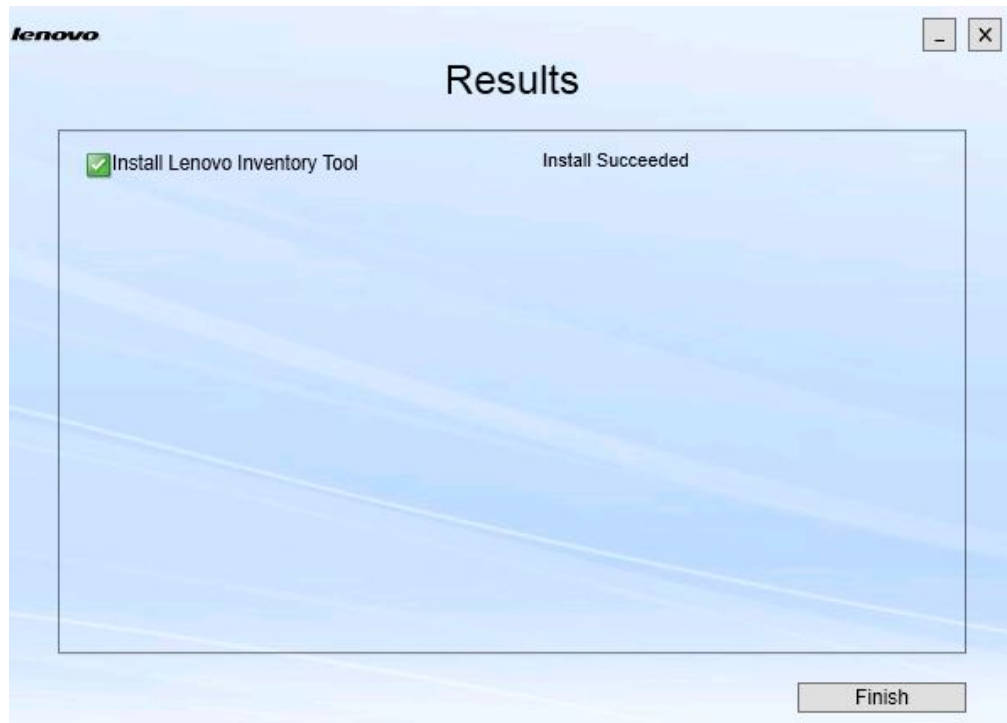


図 15. インストール結果

5. オプション: アクションが正常に完了しなかった場合、「詳細」オプションが提供され、これによってログ・ファイルが開きます。
6. ウィザードを終了する準備ができたなら、「終了」をクリックします。

コンポーネントの修復

「Repair (修復)」オプションでは、インストール済みコンポーネントのインストールされたファイル、レジストリー値、およびその他のアイテムを修復します。

このタスクについて

「修復」オプションと「変更」オプションのユーザー・インターフェースは、基本的に同じです。たとえば、「Repair Suite Components (Suite コンポーネントの修復)」ページでは、「Repair Suite Components (Suite コンポーネントの修復)」ページに示すように、修復可能なコンポーネントがリストされます。アンインストールされたコンポーネントは使用不可になります。

手順

1. 「保守」ページから、「修復」を選択します。「Suite コンポーネントの修復」ページが開きます。

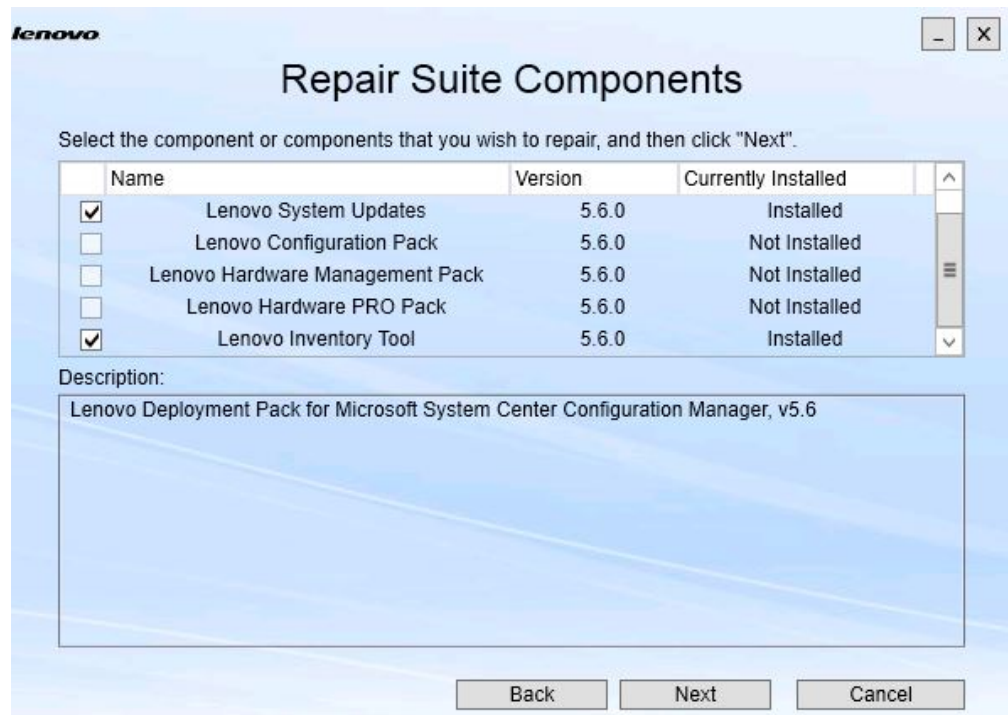


図 16. 「Repair Suite Components (Suite コンポーネントの修復)」 ページ

- 修復するコンポーネントのチェック・ボックスを選択して、「次へ」をクリックします。「修復の確認」ページが開きます。

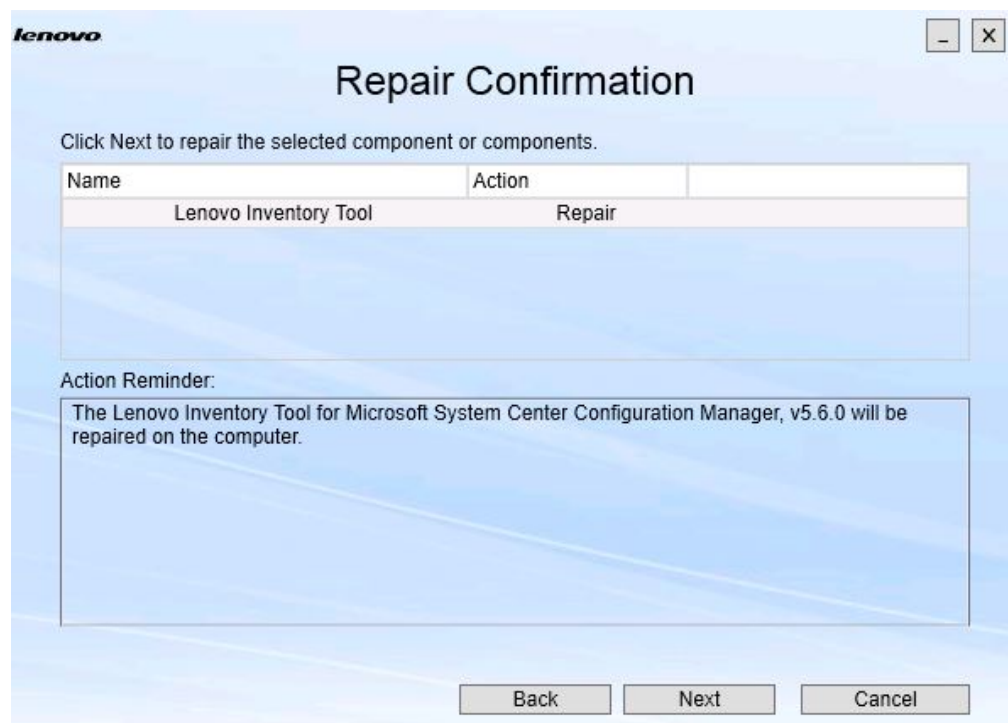


図 17. 「修復の確認」 ページ

3. 修復アクションを開始するには、「次へ」をクリックします。 インストール・ウィザードが開きます。

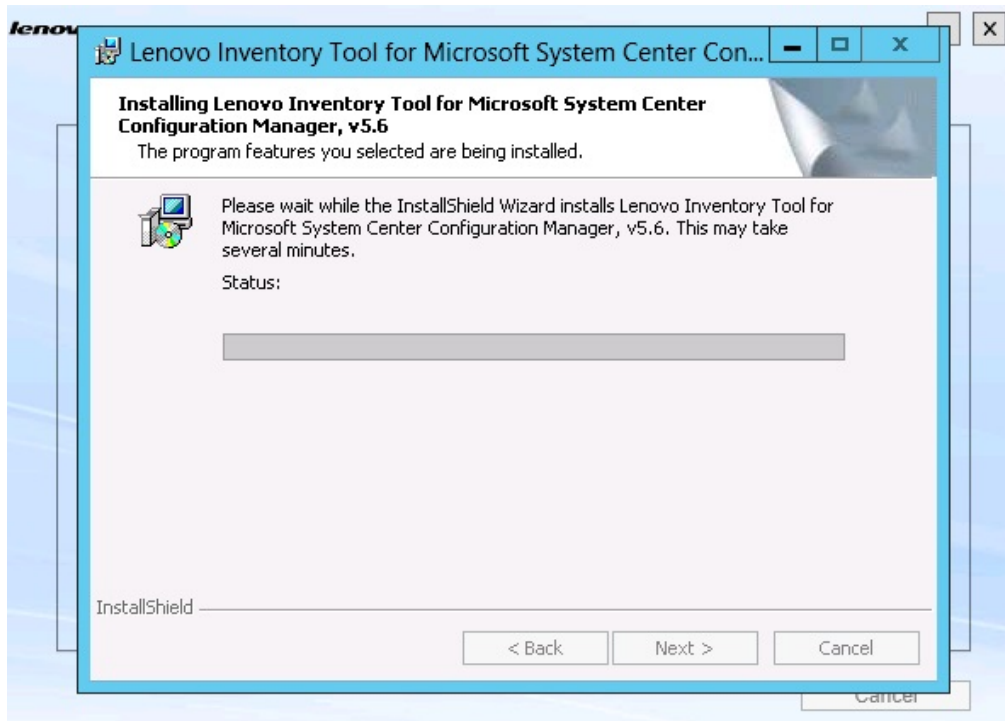


図 18. インストール・ウィザード

各コンポーネントのインストール・アプリケーションは、そのコンポーネントの修復作業を実行します。これは、コンポーネントごとに行われます。

インストールが完了すると「結果」ページが開き、修復の状況が表示されます。

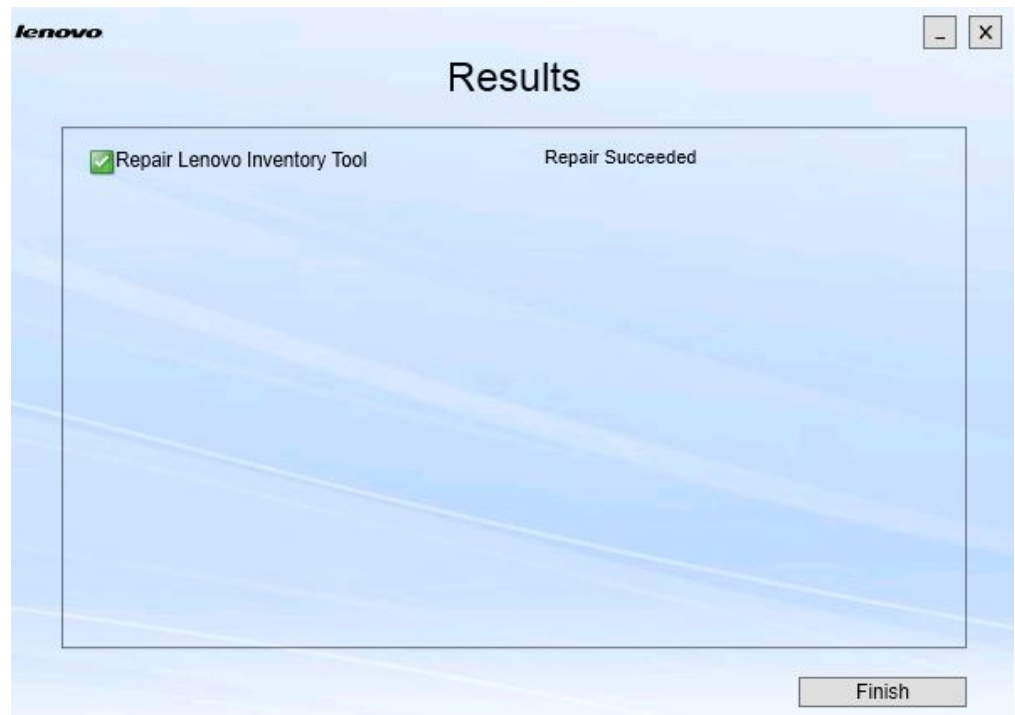


図 19. 修復結果

4. 「完了」をクリックします。

コンポーネントのアンインストール

インストール済みのすべてのコンポーネントを削除するには、「**Uninstall** (アンインストール)」オプションを使用します。単一のコンポーネントを削除するには、「保守」ページで「**変更**」オプションを使用します。

手順

1. 「保守」ページから「**アンインストール**」をクリックします。「確認」ページが開きます。

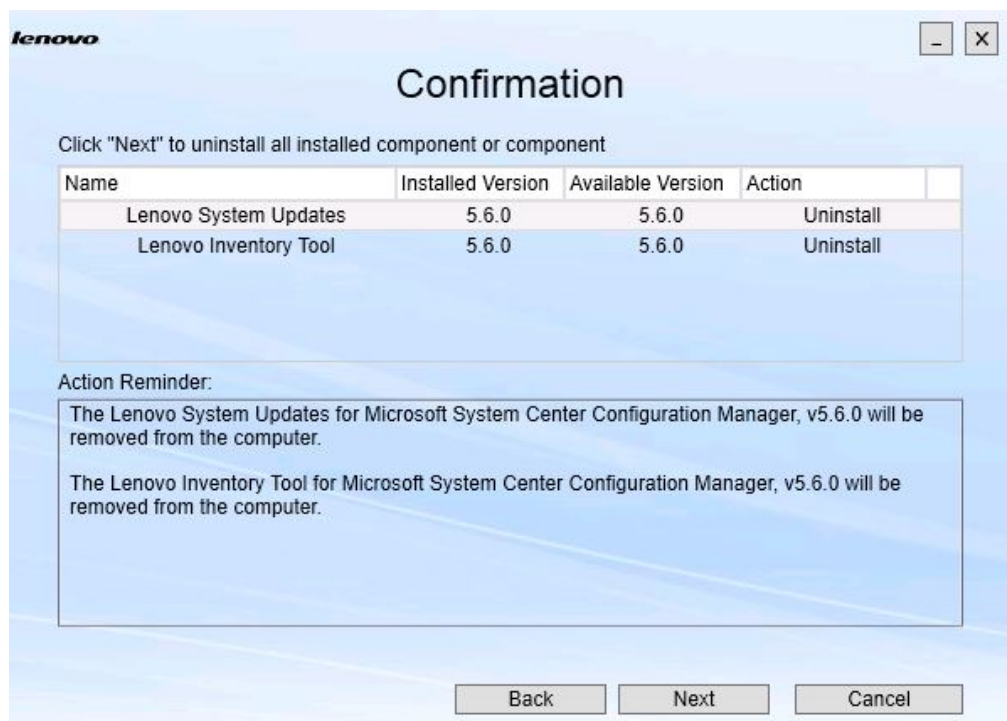


図 20. 「Confirmation (確認)」 ページ

「確認」 ページには、実行する必要があるアクションの要約が表示されます。また、アンインストールを続行するかの確認が求められます。

2. コンポーネントをアンインストールするには、「次へ」をクリックします。

コンポーネントは、1 つずつアンインストールされます。プロセス中には、次の図に示すように、各コンポーネントをアンインストールする前にアンインストール・アクションを確認する必要があります。

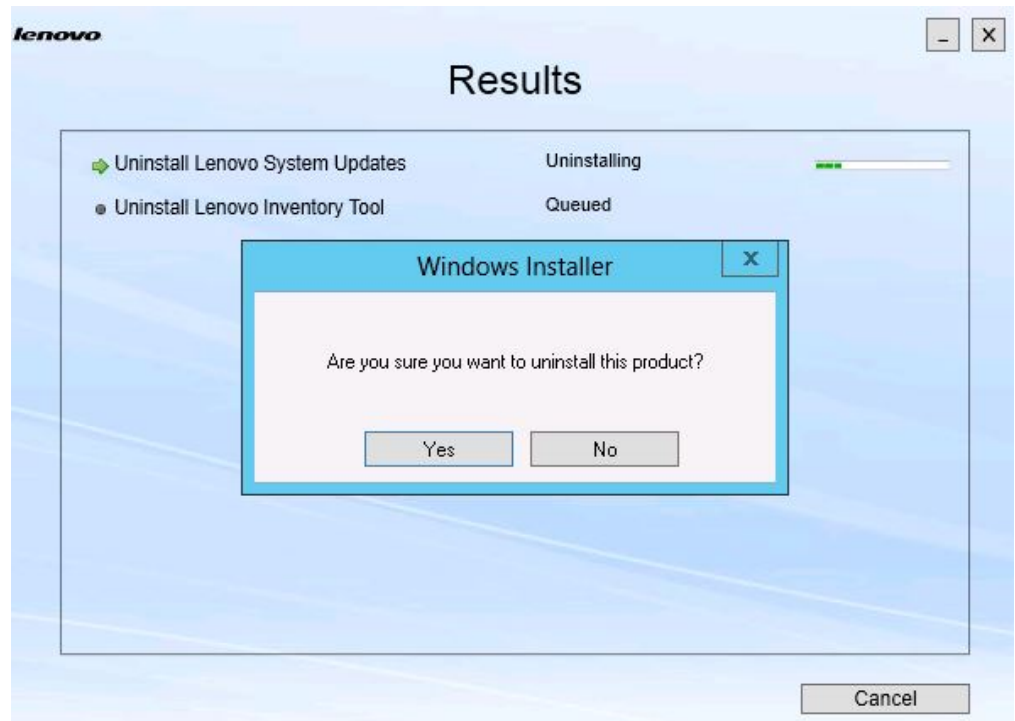


図 21. アンインストールを確認するメッセージ

3. プロセスを完了するには「はい」をクリックします。プロセスが完了すると、「結果」ページが開きます。

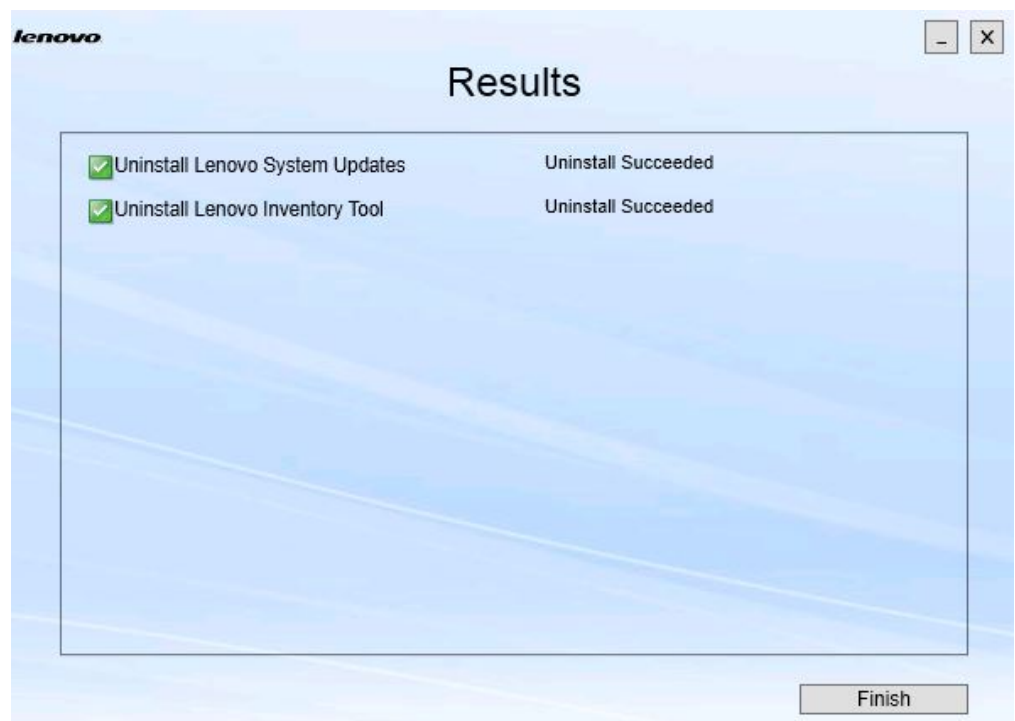


図 22. 「Results (結果)」ページ

4. 「完了」をクリックします。

付録 A. トラブルシューティング

このトピックでは、生じる可能性のある状態と、問題に対処するためのヒントについて説明します。

.Net Framework v4.0 がインストールされていない場合に、インストール・ウィザードが起動しない

問題:

.Net Framework 4.0 またはそれ以降のバージョンが、このコンピューターにインストールされていません。

考えられる解決策:

インストール・ウィザードの起動を試行する前に、.Net Framework 4.0 をインストールしてください。これは <http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=17718> からダウンロードできます

ディスク・スペースの制限によって、インストール・ウィザードがインストールできないまたは起動しない

問題:

ディスク・スペースが不足しているためにコンポーネントをインストールできないことを示すエラー・メッセージが表示されます。

考えられる解決策:

ハード・ディスク上でスペースを消去し、コンポーネントをインストールするためのディスク・スペースを確保します。

.Network Framework 4.0 以降がインストールされていない場合に、Windows 2003 サーバー上でインストール・ウィザードに障害が発生する

問題:

Windows 2003 サーバー上に .Network Framework 4.0 以降がインストールされていない場合、インストール・ウィザードは開始できないか、障害が発生します。これは既知の制限です。

考えられる解決策:

インストール・ウィザードを実行する前に、ターゲット・サーバーに .Net Framework 4.0 またはそれ以降のバージョンをインストールしてください。

を残したまま Lenovo Hardware PRO Pack

問題:

Lenovo Hardware PRO Pack 機能はインストールする Lenovo Hardware Management Pack に依存します。Lenovo Integrator Installer インストール・ウィザードを使用して Lenovo Hardware PRO Pack をアンインストールする場合は、Lenovo Hardware Management Pack もアンインストールするように促すプロンプトが出されます。

「スタート」メニューまたは「コントロールパネル」から Lenovo Hardware Management Pack をアンインストールする場合は、システムに PRO Pack をインストールしたまま Management Pack をアンインストールすることができます。ただし、SCOM コンソールから Lenovo Hardware Management

Pack を削除する場合は、最初に PRO Pack をアンインストールする必要があります。PRO Pack は、Lenovo Hardware Management Pack がインストールされていないと機能しません。

考えられる解決策:

Lenovo Hardware Management Pack をアンインストールする前に、Lenovo Hardware PRO Pack をアンインストールしてください。

インストール・ウィザードは、コンポーネントをネットワークにマップされたドライブにインストールするが、コンポーネントを始動できない

問題:

コンポーネントはネットワークにマップされたドライブにインストールされますが、コンポーネントを正常に始動できません。インストール・ウィザードが、ネットワークにマップされたドライブにコンポーネントをインストールするとき、コンポーネント・ファイルのみがコピーされます。

コンポーネントが実行中に生成された情報は、ローカル・マシンに記録されます。したがって、コンポーネントをリモート・サーバーから直接起動することはできません。

付録 B. 参照

これらのトピックには、製品を使用するために役立つ追加の参照情報が含まれています。

Lenovo XClarity Integrator Installer のアクセシビリティ機能

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害などの障害を持つユーザーが情報技術製品を快適に使用できるように サポートします。

アクセシビリティ

Lenovo System Updates には以下のアクセシビリティ機能が備わっています。

- キーボードのみで操作できます。
- すべての情報を色に頼らずに伝えます。
- フォント、サイズ、およびカラーに関するシステム設定が継承されます。
- スクリーン・リーダーおよび画面拡大機能によって通常使用されるインターフェースをサポートします。

キーボード・ナビゲーション

本製品では、標準の Microsoft Windows ナビゲーション キーを使用します。

Lenovo とアクセシビリティ

アクセシビリティに対する Lenovo の取り組みについては、Lenovo アクセシビリティ [fcfc40333532] 1 能 Web サイトを参照してください。

アクセシビリティの例外

以下の問題は、アクセシビリティの制限として知られています。

JAWS は、インストール・ウィザードでチェック・ボックスが選択されているかクリアされているかを通信することができない

インストール・ウィザードの「インストール/アップグレード」ページまたは「追加/削除」ページにあるリスト表示で 1 つの項目を選択してから、スペース・バーを押してその項目のチェック・ボックスを選択したりクリアしたりした場合、JAWS (Job Access With Speech) はそのチェック・ボックスが選択されているかどうかを判別することができません。この問題は、既知の制限です。

特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 Lenovo の営業担当員にお尋ねください。

本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、または サービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の 製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、他の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が 禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、 改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書の内容は、Lenovo またはサード・パーティーの知的所有権のもとで明示または黙示のライセンスまたは損害補償として機能するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、 自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

Lenovo、Lenovo ロゴ、Flex System、System x、および NeXtScale® System は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

インテル、および Intel Xeon は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Internet Explorer、Microsoft、および Windows は、Microsoft グループの商標です。

Linux は、は、Linus Torvalds 氏の登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

重要事項

プロセッサの速度とは、マイクロプロセッサの内蔵クロックの速度を意味しますが、他の要因もアプリケーション・パフォーマンスに影響します。

主記憶装置、実記憶域と仮想記憶域、またはチャネル転送量を表す場合、KB は 1,024 バイト、MB は 1,048,576 バイト、GB は 1,073,741,824 バイトを意味します。

ハード・ディスクの容量、または通信ボリュームを表すとき、MB は 1,000,000 バイトを意味し、GB は 1,000,000,000 バイトを意味します。ユーザーがアクセス可能な総容量は、オペレーティング環境によって異なります。

Lenovo は、他社製品に関して一切の保証責任を負いません。他社製品のサポートがある場合は、Lenovo ではなく第三者によって提供されます。

いくつかのソフトウェアは、その小売り版 (利用可能である場合) とは異なる場合があります。ユーザー・マニュアル またはすべてのプログラム機能が含まれていない場合があります。

lenovo®

Printed in Japan