




@server

iSeries

High Speed Link (HSL)
Installatie-instructies

Versie 5

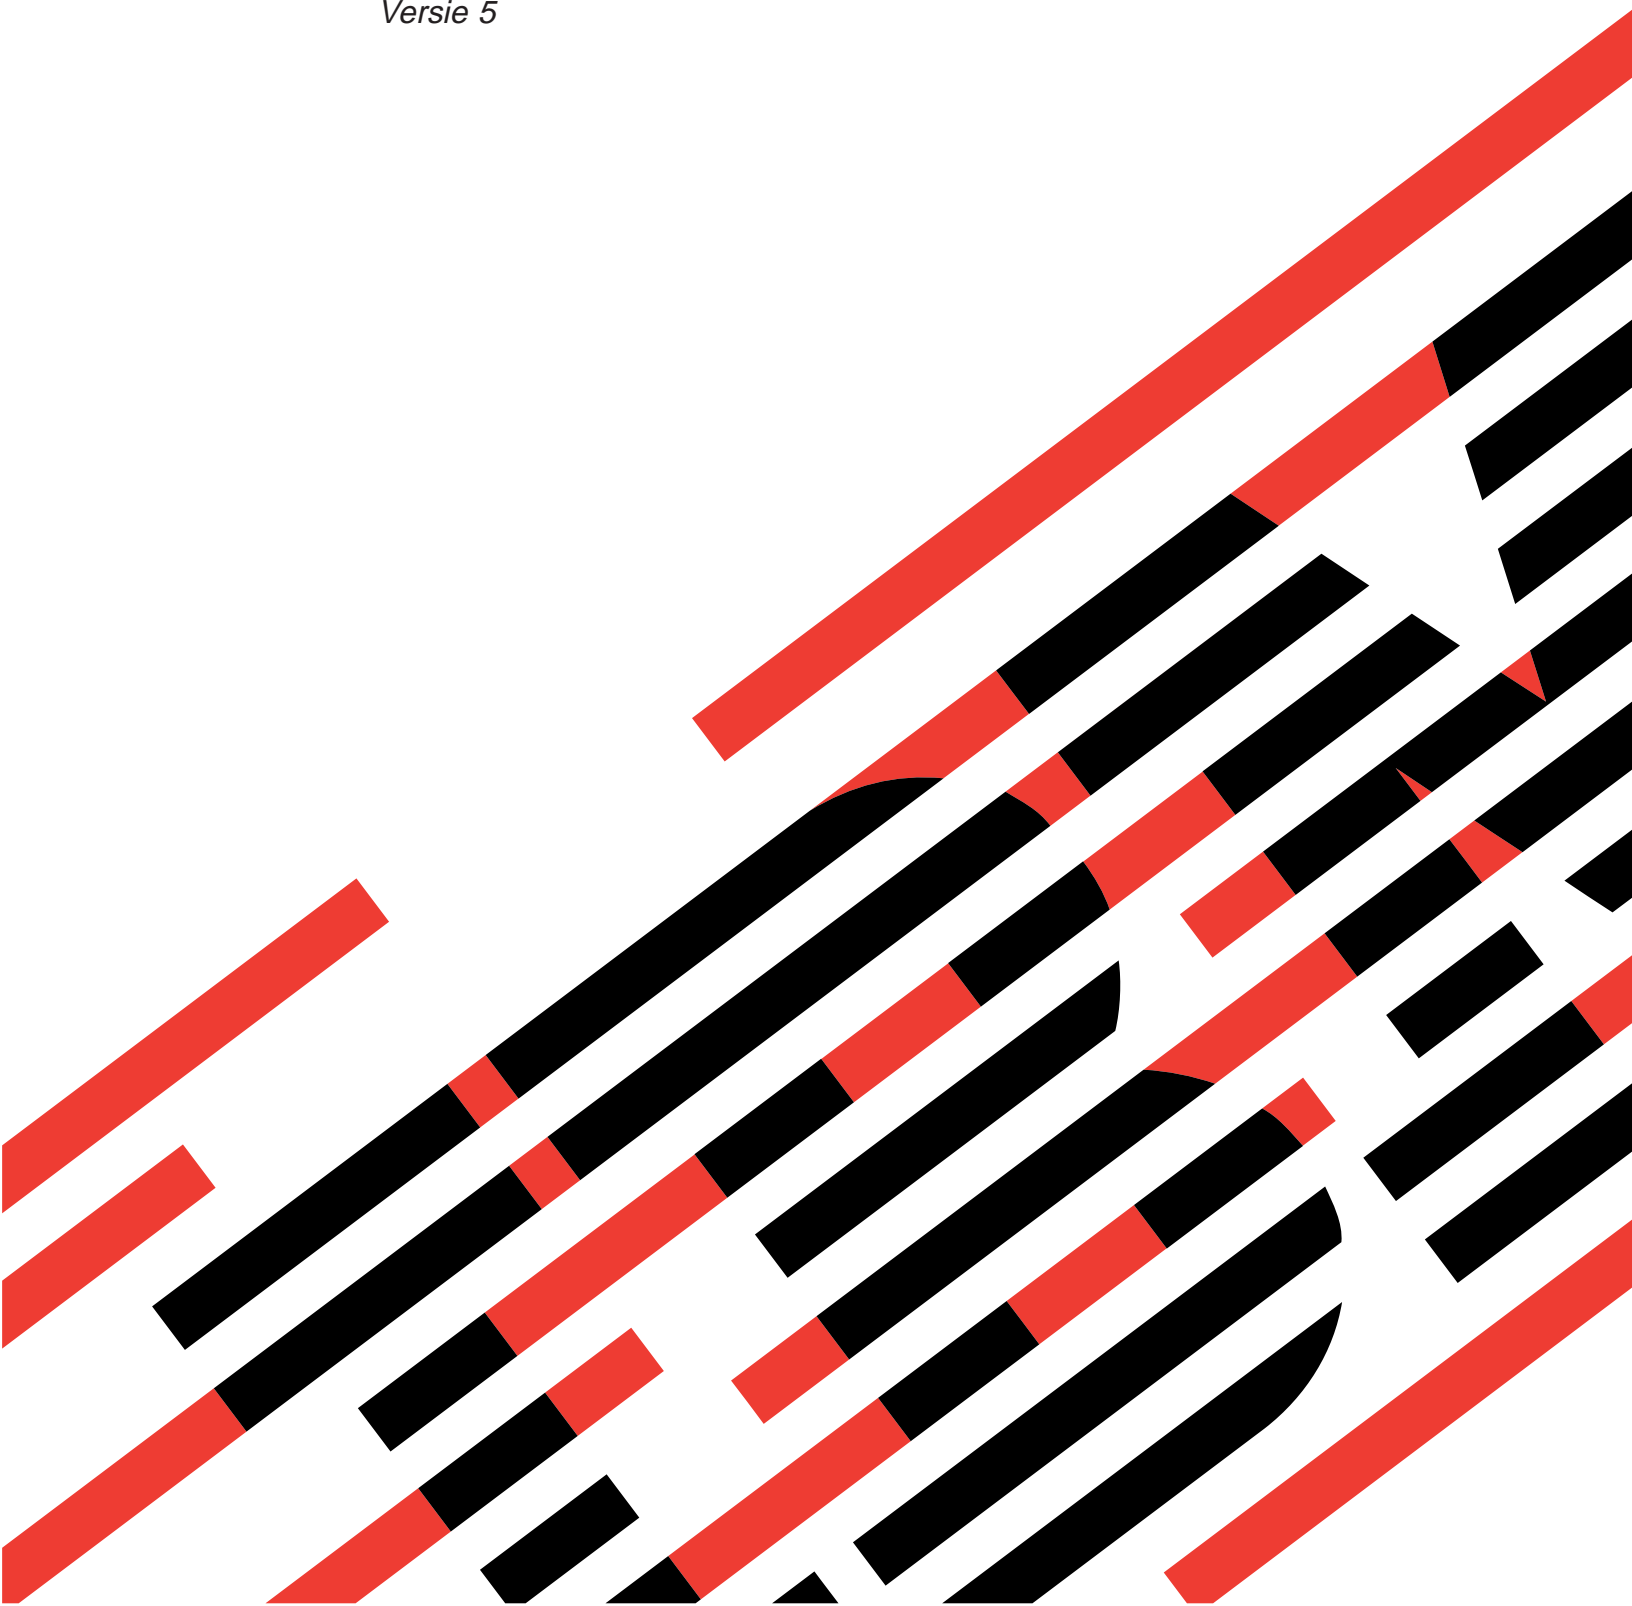



@server






iSeries

High Speed Link (HSL)
Installatie-instructies

Versie 5

High Speed Link (HSL) installeren

Informatie over **High Speed Link (HSL)** vindt u in het *iSeries Informatiecentrum*. Raadpleeg de volgende documentatie:

- High-speed link (HSL)-informatie
- Setting Up Your 5065 or 5066 Expansion Unit, SA41-5146 
- Setting Up Your 0578, 5074, 5078, or 5079 Expansion Unit, SA41-5149 
- Setting Up Your 5075 Expansion Unit, SA41-5148 
- Setting Up Your 0588, 0595, 5088, 5094, 5095, or 5294 Expansion Unit, SA41-5017 
- OptiConect for OS/400, SC41-5414 



Gedrukt in Nederland