



System i

Работа сетей APPC, APPN и HPR

*Версия 6 выпуск 1*







System i

Работа сетей APPC, APPN и HPR

*Версия 6 выпуск 1*

**Примечание**

Перед началом работы с этой информацией и с описанным в ней продуктом обязательно ознакомьтесь со сведениями, приведенными в разделе “Примечания”, на стр. 127.

Это издание относится к версии 6, выпуску 1, модификации 0 операционной системы IBM i5/OS (номер продукта 5761–SS1), а также ко всем последующим выпускам и модификациям, если в новых изданиях не будет указано другое. Данная версия работает не на всех моделях систем с сокращенным набором команд (RISC) и не работает на моделях с полным набором команд (CISC).

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2008. Все права защищены.

---

## Содержание

<b>APPC, APPN и HPR . . . . .</b>	<b>1</b>
Новое в V6R1 . . . . .	1
Файл PDF о протоколах APPC, APPN и HPR . . . . .	1
Планирование сети APPN и HPR . . . . .	2
Особенности при выборе сетевого протокола APPC	2
Особенности планирования сети APPN и HPR.	3
Настройка APPC, APPN и HPR . . . . .	4
Автоматическая настройка в локальных сетях . . . . .	4
Настройка APPN и HPR вручную . . . . .	7
Настройка поддержки Branch Extender . . . . .	12
Поддержка сети соединений . . . . .	12
Сведения о параметрах конфигурации, влияющих на производительность при исправлении ошибок . . . . .	14
Подключение PC к iSeries с помощью Personal Communications . . . . .	26
Настройка APPC с VTAM . . . . .	27
Примеры: конфигурация APPC, APPN и HPR . . . . .	27
Примеры: Конфигурация APPN . . . . .	27
Примеры: настройка HPR . . . . .	97
Оптимизация производительности связи в APPN и HPR . . . . .	98
Сведения о производительности сетей APPN и HPR	98
Повышение производительности связи с помощью высокопроизводительной маршрутизации. . . . .	100
Оптимизация средств связи при помощи виртуальных контролеров APPN . . . . .	101

Настройка параметров конфигурации для оптимизации производительности APPC . . . . .	102
Защита в APPC, APPN и HPR . . . . .	105
Защита APPN и HPR на уровне сеансов . . . . .	106
Защита систем в средах APPN и HPR . . . . .	106
Устранение неполадок в сетях APPN и HPR . . . . .	110
Устранение неполадок связи с помощью STRPASTHR . . . . .	110
Устранение неполадок связи с помощью DSPAPPNINF . . . . .	111
Устранение неполадок связи с помощью WRKAPPNSTS . . . . .	111
Устранение неполадок системы связи с помощью трассировки системы связи . . . . .	112
Устранение неполадок системы связи на основе работы сеансов . . . . .	112
Коды ошибок архитектуры сетевых систем . . . . .	113
Протокол ошибок APPN . . . . .	113

<b>Приложение. Примечания . . . . .</b>	<b>127</b>
Информация об интерфейсе программирования . . . . .	129
Товарные знаки . . . . .	129
Условия и соглашения . . . . .	129



---

## APPC, APPN и HPR

Системная сетевая архитектура (SNA) определяет многоуровневую логическую структуру, форматы, протоколы и последовательности операций, которые обеспечивают передачу блоков информации по сети. В SNA включены, например, протоколы APPC, APPN и HPR.

APPC, APPN и HPR могут применяться для подключения сервера i5/OS or iSeries к другим системам и удаленным контроллерам и для поддержания высокого уровня защиты вашей системы.

Enterprise Extender - это сетевая архитектура, позволяющая приложениям Системной сетевой архитектуры (SNA) работать в сетях Протокола Internet (IP) с помощью Высокопроизводительной маршрутизации (HPR). Это наилучший способ запуска приложений SNA в сетях IP с использованием адаптеров ввода-вывода (IOA), таких как адаптеры гигабитного Ethernet, поскольку этим адаптерам ввода-вывода не требуется процессор ввода-вывода (IOP). Адаптеры гигабитного Ethernet не поддерживают автоматическую передачу по сетям SNA. Для передачи данных SNA через адаптер гигабитного Ethernet необходим Enterprise Extender (или AnyNet). IBM рекомендует применять Enterprise Extender вместо AnyNet.

**Примечание:** Используя примеры программного кода, вы принимаете условия “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

### Понятия, связанные с данным

Переход от AnyNet к Enterprise Extender

### Ссылки, связанные с данной



Программирование APPC в формате PDF

---

## Новое в V6R1

Содержится новая и существенно измененная информация о работе сетевых протоколов APPC, APPN и HPR.

### Новый способ определения времени ожидания

Для обеспечения целостности данных функция Расширенные средства межпрограммной связи (APPC) после передачи сигнала DETACH не завершает транзакцию, пока не получит подтверждение от удаленной системы. Теперь время ожидания можно настроить в областях данных QACRETRY и QACINTERVL библиотеки QGPL. Дополнительная информация приведена в разделе “Области данных времен ожидания (QACRETRY и QACINTERVL)” на стр. 105.

### Как просмотреть новую или измененную информацию

Для упрощения поиска изменений в документе используются такие значки:

- Значок отмечает начало новой или измененной информации.
- Значок отмечает конец новой или измененной информации.

В файлах PDF новая и измененная информация обозначается чертой (|) на левом поле.

Дополнительная информация об изменениях, связанных с выпуском, приведена в документации Информация для пользователей.

---

## Файл PDF о протоколах APPC, APPN и HPR

Файл PDF этой информации можно просмотреть и напечатать.


Для просмотра или загрузки этого документа в формате PDF щелкните на ссылке APPC, APPN и HPR (примерно 1270 Кб).

## Сохранение файлов PDF

Для сохранения файла PDF на своей рабочей станции:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на приведенной ссылке на документ PDF.
2. Выберите пункт, позволяющий сохранить PDF на локальном компьютере.
3. Перейдите в каталог, в котором требуется сохранить документ PDF.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

## Загрузка Acrobat Reader

Для просмотра и печати этих файлов PDF требуется программа Adobe Reader. Бесплатную копию можно загрузить с Adobe Web site ([www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html](http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html))  .

---

## Планирование сети APPN и HPR

При планировании перед установкой и настройкой сети APPN and HPR, пожалуйста, учитывайте следующие особенности.

## Особенности при выборе сетевого протокола APPC

При выборе сетевого протокола для расширенных средств межпрограммной связи (APPC) необходимо учесть рабочие характеристики APPN и HPR. Эти характеристики могут повлиять на производительность связи в вашей системе.

**Примечание:** Система APPC может работать без использования технологий APPN и HPR, однако их применение может дать ряд преимуществ, так как при использовании этих технологий требуется производить намного меньше настройки.

Выбирая протокол APPC, учтите следующее:

- По сравнению с APPN, HPR обладает значительными преимуществами в обеспечении готовности сети за счет установки и обслуживания соединений и возможности явно переключать пути. В HPR сегментация и компоновка выполняется центральным процессором (CPU). В APPN же сегментация и компоновка выполняется процессором ввода-вывода (IOP). Возможность явного переключения путей в HPR обеспечивается большим по сравнению с APPN использованием центрального процессора (CPU).
- Enterprise Extender - это сетевая архитектура, позволяющая приложениям Системной сетевой архитектуры (SNA) работать в сетях Протокола Internet (IP) с помощью Высокопроизводительной маршрутизации (HPR). Это наилучший способ запуска приложений SNA в сетях IP с использованием адаптеров ввода-вывода (IOA), таких как адаптеры гигабитного Ethernet, поскольку этим адаптерам ввода-вывода не требуется процессор ввода-вывода (IOP). Адаптеры связи, не использующие IOP, не поддерживают SNA, следовательно, для передачи информации по сети SNA через эти адаптеры необходим Enterprise Extender. IBM рекомендует применять Enterprise Extender вместо AnyNet.
- Выбор протокола для работы (APPN или HPR) зависит от того, нужна ли для вашей среды высокая надежность HPR. При выборе между HPR и APPN учтите следующее:
  - Высокая надежность HPR
  - Возможность более эффективного использования CPU в вашей среде в случае применения HPR
  - Требования к применению HPR с Enterprise Extender

Выбор между APPN и HPR достаточно просто осуществить с помощью сетевых атрибутов. Таким образом, можно легко заменить HPR на APPN и наоборот. Проще всего всего определить эффект от использования в вашей среде HPR или APPN с помощью контрольных тестов.



## Понятия, связанные с данным


Переход от AnyNet к Enterprise Extender

## Особенности планирования сети APPN и HPR

При проектировании сети для повышения ее производительности, пожалуйста, учитывайте следующие факторы.

- Избегайте сеточных соединений

Число сеансов взаимодействия между управляющими программами (CP-CP), настроенных для каждого узла сети (NN), напрямую влияет на производительность сети. Во время сеансов CP-CP передается информация об управлении сетью, такая как топологические обновления и данные о расположении. Последовательность из большого числа сеансов CP-CP приводит к тому, что информация передается большему числу узлов и каждому узлу несколько раз. Это увеличивает число операций по работе с сетью. В сетях с сеточной структурой для каждого NN устанавливается сеанс CP-CP с другим NN, таким образом число сеансов CP в сети увеличивается. Число сеансов CP-CP в сети должно быть по возможности малым, но при этом должны быть установлены необходимые соединения.

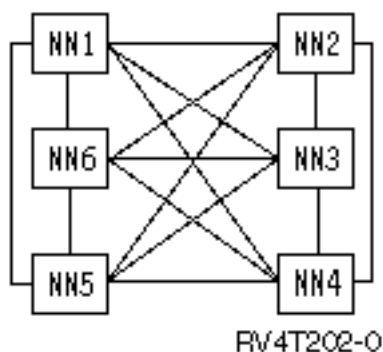

- Обеспечьте резервные сеансы CP-CP там, где это необходимо

Термин "основное дерево CP-CP" применяется для описания путей сеансов CP-CP между смежными узлами сети. Сеансы CP-CP передают необходимую управляющую информацию, их необходимо устанавливать между узлами сети для осуществления в ней APPN. Важно выполнить точный анализ и установить поддержку сеансов CP-CP, задействовав минимально возможное число звеньев сети. После определения этих звеньев рекомендуется добавить в сеть резервные звенья, обеспечивающие альтернативные сеансы CP-CP. Эти резервные звенья составляют основное дерево CP-CP и необходимы при сбое работы по основным звеньям.

- Рассмотрите возможность использования граничных узлов.

В архитектуре APPN не разрешены соединения и установка сеансов CP-CP между двумя смежными узлами APPN, если их сетевые идентификаторы (NETID) различны. Это ограничение не распространяется на граничные узлы. Граничные узлы позволяют устанавливать соединения и сеансы для NN с несовпадающими NETID между логическими устройствами (LU) в подсетях с различными NETID. Граничные узлы предотвращают передачу информации о топологии между подсетями с разными NETID. Для упрощения управления большой сетью APPN, ее можно разбить с помощью граничных узлов на меньшие по размеру подсети. iSeries позволяет создавать граничные узлы только для смежных сетей.

- Уменьшение нагрузки для узла EN и низкоуровневого узла (LEN)

Рабочая нагрузка уменьшается, если система iSeries является конечным узлом или узлом LEN, который отличается от узла NN следующими признаками:

- Все информация о сетевой топологии и информация поиска по каталогам распространяется по всем подключенным узлам сети.
- Конечные узлы и узлы LEN не принимают большую часть этой информации.

Узлы сети (NN) выполняют расчет маршрутов для себя и для узлов EN и LEN. (Эта функция выполняется между узлом EN или LEN и узлом NN.)

- Уменьшение потока данных по сети вследствие уменьшения числа сетевых узлов

Информация о топологии, касающаяся узлов EN и LEN не передается по сети. Информация о топологии NN передается по всей сети, таким образом, каждый узел сети обрабатывает информацию о всех других узлах.

- Применение Branch Extender

Branch Extender - это дополнительное средство архитектуры APPN. Он представлен в виде узла сети (NN) для локальной сети (LAN) и в виде конечного узла (EN) для глобальной сети (WAN). Применение этой технологии снижает поток данных о топологии, передаваемых при отключении ресурсов локальной сети от глобальной сети. При этом передаются только данные топологии, необходимые системе управления сетью для определения типов соединений.

#### **Понятия, связанные с данным**

“Оптимизация производительности связи в APPN и HPR” на стр. 98

Если вы отвечаете за администрирование сети, одной из ваших главных задач является поддержание высокой скорости обмена данными по сети.

“Оптимизация средств связи при помощи виртуальных контроллеров APPN” на стр. 101

*Виртуальный контроллер APPN* - это описание контроллера, которое может применяться в средствах Расширенного равноправного сетевого взаимодействия (APPN) и применяется системой высокопроизводительной маршрутизации (HPR).

#### **Задачи, связанные с данной**

“Изменение сетевых атрибутов” на стр. 7

Сетевые атрибуты содержат имя локальной системы, имя локального расположения по умолчанию, имя управляющей точки по умолчанию, локальный идентификатор сети и тип узла сети.

---

## **Настройка APPC, APPN и HPR**

Вы можете настроить APPC, APPN и HPR на своей системе автоматически или вручную.

#### **Понятия, связанные с данным**

“Повышение производительности связи с помощью высокопроизводительной маршрутизации” на стр. 100

*Протокол высокопроизводительной маршрутизации (HPR)* основан на технологии расширенного равноправного сетевого взаимодействия (APPN). HPR отличается от APPN реализацией транспортных служб, маршрутизации промежуточных сеансов, управления нагрузкой и исправления ошибок.

## **Автоматическая настройка в локальных сетях**

Автоматическая настройка в локальных сетях позволяет серверу iSeries принимать входящие вызовы от узлов типа 2.1 (например, серверов iSeries и персональных компьютеров). Эта функция поддерживается только в том случае, если в системе отсутствует подключение описания контроллера с адресом локальной сети, соответствующим вызывающей системе.

С этой поддержкой для системы могут быть заданы параметры, которые будут использоваться при создании и подключении описаний контроллеров. Если в описании линии разрешено автоматическое создание описаний контроллеров, то система автоматически создает и подключает описание контроллера APPC с параметром APPN(\*YES). Система автоматической настройки обеспечивает автоматическое создание, включение, а также автоматическое выключение и удаление описаний контроллеров APPC и соответствующих описаний устройств.

#### **Примечание:**

1. Описания контроллеров, созданные автоматически, могут быть подключены, отключены и удалены оператором.

2. Автоматическая настройка описаний возможна только для контроллеров APPC в локальной сети.

## Определение параметров при автоматической настройке

Данная функция позволяет задать параметры, которые будут использоваться при создании и подключении описаний контроллеров. Если для линии с поддержкой автоматической настройки отсутствует модельное описание контроллера, описания создаются на основе системных значений по умолчанию.

При автоматическом создании описаний контроллеров определяются два типа параметров:

- Параметры, определяемые в процессе автоматической настройки.
- Параметры, заданные в модельном описании или системных значениях по умолчанию.

В качестве значений параметров, определяемых при автоматической настройке, не используются значения, заданные в модельном описании или системных значениях. Такие значения определяются в случае, когда смежная система обращается к системе iSeries по сети и участвует в обмене XID. Эти параметры описаны в следующей таблице:

### RMTNETID

Идентификатор удаленной сети

### RMTCPPNAME

Имя удаленной управляющей точки

### ADPTADR

Адрес адаптера локальной сети удаленной системы

**SSAP** Исходная служебная точка доступа соединения.

**DSAP** Целевая служебная точка доступа соединения.

### NODETYPE

Если удаленная система не передает имя управляющей точки при XID, данный параметр имеет значение \*LENNODE. В противном случае - \*CALC.

### TMSGRPNBR

Устанавливается в \*CALC, так как это значение согласовывается со смежной системой.

### CPSSN

Имеет значение \*NO, если для параметра NODETYPE установлено значение \*LENNODE. В противном случае - \*YES. Система определяет необходимость установления сеанса CP-CP со смежной системой. Решение выносится на основе списка сетевых серверов (если локальная система является конечным узлом) или по запросу смежной системой на получение сеансовых служб CP.

### SWTLINLST

Ссылка на линию Token-Ring, Ethernet, интерфейс распределенных данных (DDI) или беспроводную связь (WLS), получившую запрос. В автоматически созданных описаниях контроллеров параметр SWTLINLST содержит ссылку только на одну линию. Система может изменить этот параметр в созданных описаниях.

Остальные параметры в автоматически создаваемых описаниях контроллеров копируются из модельного описания контроллера (если подключен модельный контроллер, связанный с линией, на которую поступил вызов) или из системных значений по умолчанию. Исключение при использовании системных значений по умолчанию составляет параметр ONLINE. Для него автоматически устанавливается значение \*NO, так как автоматическая настройка может выполняться для множества различных систем (таких как персональные компьютеры, системы iSeries и System/36) и при установке значения \*YES все бы они подключались при начальной загрузке (IPL).

Для контроллеров APPC, которые создаются в локальной сети автоматически, в параметре CTLOWN (владелец управляющего элемент) устанавливается значение \*SYS, так как описание контроллера управляется системой. Если оператору потребуется изменить какие-либо параметры в автоматически

созданном описании, для параметра CTLOWN должно быть установлено значение \*USER. Если параметр имеет значение \*USER, система не производит автоматического подключения, изменения и удаления описания контроллера. Владельцем управляющего элемента при этом становится оператор.

## **Автоматическое создание и подключение описаний контроллеров**

Когда система поддержки APPN определяет, что необходимо подключить описание контроллера, она проверяет наличие описаний контроллеров, соответствующих соглашению о присвоении имен для контроллеров APPC, создаваемых автоматически.

Имена присваиваются описаниям контроллеров согласно следующим правилам:

- Имя первого создаваемого контроллера совпадает с именем контрольной точки смежной системы
- При создании дополнительных контроллеров применяется следующий формат имени:

### **CPNAMExx**

CPNAME - имя управляющей точки смежной системы, xx шестнадцатеричное значение в диапазоне 00-FF.

Если смежная система не передает имя управляющей точки, локальная система создает имя контроллера на основе значения EXCHID смежной системы. В этом случае имя контроллера имеет следующий формат:

### **CPIIxx**

C - постоянное значение, III - идентификатор обмена (не включая номер блока их трех цифр), xx - шестнадцатеричное значение в диапазоне 00-FF.

Для того, чтобы существующее описание контроллера рассматривалось в качестве кандидата на подключение, должны выполняться следующие правила:

- Имя описания должно соответствовать соглашению о присвоении имен
- Описание должно быть описанием контроллера APPC
- Описание должно быть отключено
- Параметры RMTCPNAME и RMTNETID должны соответствовать входящему параметру XID
- В параметре LINKTYPE должно быть указано \*LAN.

Если система не может обнаружить контроллер, удовлетворяющий этим условиям, она создает новое описание. Новому описанию присваивается имя, соответствующее соглашению о присвоении имен для данной управляющей точки. Владельцем контроллера становится система (CTLOWN(\*SYS)).

## **Автоматическое отключение и удаление описаний контроллеров**

Работа функции автоматического отключения и удаления управляется параметром AUTODLTCTL в описании линии.

Если контроллер, для которого установлено CTLOWN(\*SYS), подключается вручную или автоматически, система может выполнить следующие действия:

- Система копирует текущее значение параметра AUTODLTCTL, установленного для описания контроллера.
- При переходе контроллера в состояние ожидания включения производится запуск таймера на основе значения параметра AUTODLTCTL. Если контроллер остается в состоянии ожидания подключения и не отключается оператором в течение времени, заданного параметром AUTODLTCTL, система автоматически отключает и удаляет описание контроллера и все подключенные к нему описания устройств APPN.

### **Ссылки, связанные с данной**

“Обсуждение автоматического удаления описаний контроллеров APPC в локальной сети” на стр. 18  
Система автоматически удаляет те устройства и контроллеры протокола APPC, которые были созданы автоматически.

## Сведения о работе системы связи при использовании модельных контроллеров

Если для описания контроллера указан параметр MDLCTL(\*YES), работа с ним производится не так, как с другими описаниями контроллеров APPC.

Здесь рассматривается ряд условий, относящихся к описанию модельных контроллеров:

- К модельным контроллерам не могут подключаться описания устройств.
- Модельный контроллер может перейти только в состояние подключенного.
- Модельный контроллер может быть связан только с одной линией. Установка соответствия между линией и контроллером осуществляется с помощью параметра SWTLINLST.
- Если указан параметр MDLCTL(\*YES), параметры RMTNETID, RMTCPNAME и ADPTADR являются необязательными.

**Примечание:** При поступлении запроса на сеанс связи, в котором локальная система выполняет функции конечного узла, в параметре NETSERVER команды CHGNETA должна быть указана смежная система для установления сеансов связи между управляющими точками.

- В связи с тем, что описания модельных контроллеров не соответствуют реальным соединениям, они не связаны с описаниями линий при работе с командой Работа с состоянием конфигурации (WRKCFGSTS).

Для создания описания модельного контроллера укажите параметр MDLCTL(\*YES) в описании контроллера APPC.

### Ссылки, связанные с данной

“Обсуждение автоматического создания описаний контроллеров APPC в локальной сети” на стр. 17  
Автоматическое создание описаний контроллеров и устройств протокола APPC (расширенные средства межпрограммной связи) выполняется арбитрами соединений (заданиями QCMNARBxx). Возможно, будет целесообразно изменить некоторые из этих значений по умолчанию в соответствии с конфигурацией вашей сети и прогнозах, связанных с исправлением ошибок.

## Управление автоматической настройкой

Работа автоматической настройки управляется путем установки параметра AUTOCRTCTL в описании линии Token-Ring, Ethernet, интерфейсе распределенных данных (DDI) или беспроводной связи (WLS).

Значение параметра AUTOCRTCTL можно изменить в любой момент. При изменении значения параметра AUTOCRTCTL отключать контроллеры, подключенные к описанию линии, не обязательно.

Автоматическая настройка устанавливается для отдельных линий. Это означает, что для одной линии может быть установлено AUTOCRTCTL(\*YES) а для другой - AUTOCRTCTL(\*NO). Поддержка автоматической настройки в локальных сетях не связано с системным значением QAUTOCFG. Установка QAUTOCFG не влияет на работу этой функции.

**Примечание:** При работе APPC по TCP/IP линия, непосредственно связанная с контроллером APPC, отсутствует. Поэтому для контроллеров APPC, работающих по TCP/IP, с LINKTYPE (\*ANYNW) описание должно создаваться вручную.

## Настройка APPN и HPR вручную

Если вы уже настроили среду Расширенных средств межпрограммной связи (APPC), перейдите к изменению сетевых атрибутов для настройки APPN и HPR.

### Задачи, связанные с данной

Создание описания линии

## Изменение сетевых атрибутов

Сетевые атрибуты содержат имя локальной системы, имя локального расположения по умолчанию, имя управляющей точки по умолчанию, локальный идентификатор сети и тип узла сети.

Если система является конечным узлом, атрибуты также содержат имена сетевых серверов данной системы iSeries. Кроме того, сетевые атрибуты определяют, используется ли в системе HPR, или следует использовать виртуальные контроллеры для APPN.

#### Для изменения сетевых атрибутов выполните следующее:

1. Отключите все контроллеры APPC и главных систем. Это может быть сделано с помощью следующей команды:

```
VRYCFG CFGOBJ(*APPN) CFGTYPE(*CTL)
        STATUS(*OFF) RANGE(*NET)
```

**Примечание:** При автоматическом создании контроллеров локальных сетей и выключении контроллеров до автоматического включения контроллеров системой iSeries проходит примерно две минуты. Если в вашей системе присутствует много конфигурационных объектов, вы можете временно отключить автоматическое создание APPN в локальной сети с помощью команды CHGLINxxx AUTOCRTCTL(\*NO), где вместо xxx указано TRN, ETH, DDI или WLS. После замены необходимых сетевых атрибутов выполните команду CHGLINxxx AUTOCRTCTL(\*YES) для восстановления обычного функционирования APPN.

2. Введите команду Изменить сетевые атрибуты (CHGNETA) в любой командной строке iSeries и нажмите F4.
3. Для выбора значений параметров воспользуйтесь электронной справкой.
4. Нажмите клавишу Enter. Изменение сетевых атрибутов завершено.
5. Включите все контроллеры, отключенные на первом шаге. Рассмотрим следующий пример:

```
VRYCFG CFGOBJ(*PRVCFGTYPE) CFGTYPE(*CTL)
        STATUS(*ON) RANGE(*NET)
```

**Примечание:** Команда VRYCFG с параметром \*APPN обнаружит *все* контроллеры APPN и устройства в системе и попытается их отключить. Команда VRYCFG с параметром \*PRVCFGTYPE, соответственно, пытается подключить *все* контроллеры и устройства.

#### Настройка виртуальных контроллеров APPN

В системе iSeries всем локальным приложениям, которым необходимо создать сеансы связи LU 6.2 с другими системами в сети APPN, необходимо наличие описания устройства APPC со значением APPN(\*YES). Далее в этой книге такие устройства называются устройствами APPN. Для обеспечения связи с одним и тем же удаленным расположением можно создавать и применять одновременно несколько описаний устройств. В течение одного сеанса связи применяется одно и то же описание устройства APPN.

#### Для настройки виртуальных контроллеров выполните следующее:

- Установите для сетевого атрибута ALWVRTAPPN значение (\*YES)

После этого существующие описания устройств APPN (подключенные к реальному описанию контроллера) не будут использоваться.

#### Если вы не хотите использовать поддержку виртуальных контроллеров APPN:

1. Отключите подключенный контроллер
2. Измените сетевой атрибут ALWVRTAPPN
3. Подключите контроллер

После этого можно подключить устройство APPN.

**Примечание:** Этот параметр не влияет на работу системы HPR, т.к. она всегда использует поддержку APPN.

#### Если вы используете стек протоколов HPR (RTP):

1. Отключите все контроллеры APPN. Для этого выполните команду:



```
VRYCFG CFGOBJ(*APPN) CFGTYPE(*CTL)
STATUS(*OFF) RANGE(*NET)
```

2. Установите для параметра Разрешить поддержку стека протоколов HPR (ALWHPRTWR) значение (\*YES).
3. Подключите контроллеры APPN. Для этого выполните команду:  
VRYCFG CFGOBJ(\*PRVCFGTYPE) CFGTYPE(\*CTL)  
STATUS(\*ON) RANGE(\*NET)

## Настройка APPN средствами Branch Extender

Применение Branch Extender описывается в разделе Настройка поддержки Branch Extender.

### Сведения об именах систем

Будьте осторожны при использовании в именах специальных символов "#" (7B), "\$" (5B) и "@" (7C). Эти символы могут отсутствовать на клавиатурах удаленных систем. Такие символы не поддерживаются при работе APPC по TCP/IP (это относится к сетевым идентификаторам и именам расположений). Допускается использовать эти символы только при переходе к новой версии операционной системы. Не применяйте их при создании новых имен.

Если в вашей системе применяется клавиатура, на которой отсутствуют символы "#", "\$" или "@", то за информацией обратитесь к книге National center keyboard types и кодовой странице SBCS в справочной системе.

Между локальной и удаленной системами возможен обмен следующими именами:

- Сетевые идентификаторы
- Имена расположений
- Имена режимов
- Имена классов обслуживания
- Имена управляющих точек
- Имена сетей соединений

#### Понятия, связанные с данным

“Особенности планирования сети APPN и HPR” на стр. 3

При проектировании сети для повышения ее производительности, пожалуйста, учитывайте следующие факторы.

#### Задачи, связанные с данной

“Настройка поддержки Branch Extender” на стр. 12

Узел Branch Extender является расширением сетевой архитектуры APPN и представляется в виде узла сети (NN) для локальной сети (LAN) и в виде конечного узла (EN) для глобальной сети (WAN). Branch Extender сокращает сообщения топологического обмена между NN при прерывании связи между LAN и WAN.

#### Ссылки, связанные с данной

Типы клавиатур национальных языков

Типы клавиатур национальных языков и кодовые страницы SBCS

## Создание описаний контроллеров для соединений APPC

Описание контроллера содержит сведения о смежных системах в сети. Для создания описаний контроллеров выполните следующее.

1. Введите одну из этих команд для соответствующего типа контроллера в любой командной строке iSeries и нажмите F4.
  - Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC)
  - Создать описание контроллера (главная система системной сетевой архитектуры (SNA)) (CRTCTLHOST)

2. Для выбора правильных значений параметров воспользуйтесь электронной справкой.
3. Нажмите Enter. Создание описания контроллера завершено.

Для включения поддержки Расширенное равноправное сетевое взаимодействие для параметра APPN команды CRTCTLAPPC или CRTCTLHOST необходимо указать значение \*YES.

Для поддержки высокопроизводительной маршрутизации (HPR) для параметра HPR команды CRTCTLAPPC или CRTCTLHOST необходимо указать значение \*YES.

Для включения поддержки AnyNet для параметра LINKTYPE команды CRTCTLAPPC необходимо указать значение \*ANYNW.

Для включения поддержки Enterprise Extender (SNA по IP с помощью HPR) необходимо указать значение \*HPRIP параметра LINKTYPE при выполнении команды CRTCTLAPPC.

**Примечание:** Описание контроллера APPC создается автоматически, если выполнены следующие условия:

- Значением параметра AUTOCRTCTL в описании линии для Token-ring, Ethernet, беспроводной сети или интерфейса распределенных данных (DDI) является \*YES.
- Система получает по линии запрос на запуск сеанса системы, для которой не существует контроллера.

## Создание описаний устройств для соединений APPC

Описание устройства для соединения APPC содержит характеристики физического или программного устройства с которым локальной системой будет установлена связь.

Описания устройств могут соответствовать физическим устройствам (таким как устройство Advanced Function Printing), а также логическим сеансам связи или программам, запущенным в других системах.

**Примечание:** Описание устройства, как правило, создается после описания контроллера. Описания устройств для Advanced Peer-to-Peer Networking (Расширенное равноправное сетевое взаимодействие - APPN), протокола TCP/IP, протокола Internetwork Packet Exchange (IPX) и пользовательских соединений, как правило, создаются автоматически. При использовании команды Создать описание устройства (APPC) для создания устройств APPN параметру APPN необходимо задать значение \*YES.

Система автоматически создает устройства для соединения APPN. Тем не менее, для APPC и APPN допустимы и другие типы устройств.

Для создания описания устройства выполните следующие действия:

1. Введите одну из этих команд для соответствующего типа устройства в любой командной строке iSeries и нажмите F4.
  - Создать описание устройства (APPC) (CRTDEVAPPC)
  - Создать описание устройства (дисплей) (CRTDEVDSP)
  - Создать описание устройства (главная система) (CRTDEVHOST)
  - Создать описание устройства (принтер) (CRTDEVPRN)
  - Создать описание устройства (поддержка удаленных соединений SNA (SNPT)) (CRTDEVSNPT)
  - Создать описание устройства (поддержка связи SNA (SNUF)) (CRTDEVSNUF)
2. Для выбора значений параметров воспользуйтесь электронной справкой.
3. Нажмите Enter. Будет создано описание устройства.

## Создание списков расположений APPN

С помощью расположения APPN определяются специальные характеристики удаленных расположений для APPN.



Специальные характеристики удаленных расположений содержат сведения о том, находятся ли локальное и удаленное расположения в разных сетях, а также требования защиты для этих расположений. Если специальные характеристики удаленного расположения существуют, то необходимо наличие списка удаленных расположений APPN.

Имя локального расположения является именем управляющей точки, указанной в сетевых атрибутах. Для работы с дополнительными расположениями в системе iSeries необходим список локальных расположений APPN.

**Примечание:** QAPPNSSN и QAPPNDIR - это специальные списки конфигураций, которые могут быть настроены вручную для обеспечения безопасности системы.

Для создания списков расположений APPN выполните следующие действия:

1. Введите команду Создать список конфигураций (CRTCFGL) в любой командной строке системы iSeries и нажмите F4.
2. Укажите \*APPNLCL в качестве типа списка конфигураций (параметр Тип).
3. Для выбора правильных значений параметров воспользуйтесь электронной справкой.
4. Нажмите Enter. Создание списка расположений APPN завершено.

## Создание описаний режимов

Описание режима содержит сведения о характеристиках сеансов (в том числе количество сеансов), которые используются для согласования допустимых значений между локальным и удаленным расположениями.

Описания режимов работы iSeries используются только службами APPC, APPN и HPR.

**Примечание:** Вместе с системой поставляются несколько описаний режимов. Возможно, вам не потребуется создавать собственное описание. Для того чтобы определить, какие описания режимов уже существуют в системе, можно использовать команду Работа с описаниями режимов (WRKMODD).

Кроме того, описание режима задает описание класса сервера (COSD), которое используется в случае, если в сети APPN применяется данный режим.

Для создания описания режима выполните следующие действия:

1. Введите команду Создать описание режима (CRTMODD) в любой командной строке системы iSeries и нажмите F4.
2. Для выбора значений параметров воспользуйтесь электронной справкой.
3. Нажмите Enter. Создание описания режима завершено.

Для того, чтобы APPN и HPR могли выбрать оптимальный маршрут в любой момент времени, предустановленные сеансы и параметры, управляемые локально, должны быть обнулены.

### Примечания:

1. Если предустановленные сеансы не будут обнулены, при первом запуске режима (установлением сеанса или запуском команды STRMOD) APPN и HPR организуют заданное число сеансов. Эти сеансы будут сохраняться даже при отсутствии диалогов.
2. Если предустановленные сеансы не будут обнулены (при установке сеанса или запуске команды STRMOD), при первом запуске режима APPN и HPR организуют один сеанс, который не будет завершен при окончании диалога.

## Создание описаний классов обслуживания

Описание классов обслуживания используются только в APPN и HPR. Описание класса обслуживания содержит сведения о том, какие узлы сети и группы передачи доступны и какие из них предпочтительны при выборе маршрута.

Описания могут содержать сведения, например, о приоритете передачи, быстродействии, цене-за-время соединения и защите.

Для создания описания класса обслуживания выполните следующие действия:

1. Введите команду Создать описание класса обслуживания (CRTCOSD) в любой командной строке iSeries и нажмите F4.
2. Для выбора значений параметров воспользуйтесь электронной справкой.
3. Нажмите Enter. Создание описания класса обслуживания завершено.

#### **Понятия, связанные с данным**

“Маршрутизация по классам обслуживания” на стр. 110

Описания классов обслуживания (COS) используются для расчета маршрута, применяемого сеансом.

Описания COS также задают приоритет передачи, который определяет скорость передачи данных после установления сеанса.

## **Настройка поддержки Branch Extender**

Узел Branch Extender является расширением сетевой архитектуры APPN и представляется в виде узла сети (NN) для локальной сети (LAN) и в виде конечного узла (EN) для глобальной сети (WAN). Branch Extender сокращает сообщения топологического обмена между NN при прерывании связи между LAN и WAN.

При этом передаются только данные топологии, необходимые системе управления сетью для определения типов соединений.

Для настройки Branch Extender выполните следующие действия:

1. Для параметра NODETYPE в сетевом атрибуте установите значение \*BEXNODE
2. Установите параметр контроллера BEXROLE. Данный параметр указывает роль локальной системы в сети APPN при настройке удаленного контроллера. Параметр BEXROLE может принимать одно из двух значений:
  - \*NETNODE: Локальная система выполняет роль сетевого узла для удаленного контроллера.
  - \*ENDNODE: Локальная система выполняет роль конечного узла для удаленного контроллера.

#### **Задачи, связанные с данной**

“Изменение сетевых атрибутов” на стр. 7

Сетевые атрибуты содержат имя локальной системы, имя локального расположения по умолчанию, имя управляющей точки по умолчанию, локальный идентификатор сети и тип узла сети.

## **Поддержка сети соединений**

Сеть соединений позволяет системе поддержки APPN находить адресную информацию о других системах в локальной сети при установлении соединения.

Сеть соединений является функцией, расширяющей возможности автоматической настройки, так как она позволяет iSeries системе определять адресную информацию для исходящих вызовов и автоматически создавать на ее основе описания контроллеров.

Без поддержки сети соединений для связи между двумя системами необходимо, чтобы в одной из них был указан сетевой адрес другой системы, а также другая информация о контроллере. Использование сети соединений дает следующие преимущества:

- Требуется задавать меньшее число описаний контроллеров вручную.
- Обеспечиваются прямые соединения между произвольными системами в сети соединений без маршрутизации через промежуточные системы.
- Снижается объем базы данных топологии APPN; сокращается число рассылок информации о топологии другим системам.

## Требования к сети соединений APPN

Для участия в сети соединений APPN в системе должно присутствовать настроенное описание модельного контроллера и установленный сеанс CP-CP с сетевым узлом.

Рассмотрим следующие моменты:

- System/36 не поддерживает сети соединений, поэтому для подключения к конечному узлу iSeries System/36 не должна быть указана в качестве допустимого сетевого сервера. Для подключения к сети должны выполняться следующие требования:
  - В описании модельного контроллера, связанного с линией Token-Ring или Ethernet, должны быть указаны идентификатор сети соединений (CNNNETID) и имя управляющей точки сети соединений (CNNCPNAME).
  - Во всех системах, подключенных к локальной сети (которые будут участвовать в локальной сети) должны быть установлены одинаковые значения параметров CNNNETID и CNNCPNAME.
- В сети соединений, организованной на основе локальной сети, локальный адрес представляет собой комбинацию из адреса сетевого адаптера (который берется из описания линии Token-Ring или Ethernet) и исходной служебной точки доступа (SSAP) (которая берется из описания модельного контроллера для сети соединений).
- Сетевые узлы могут организовывать сеансы CP-CP по запросу других узлов локальной сети. Целевые системы для установления сеанса могут быть заданы в параметрах RMTNETID, RMTCPNAME и ADPTADR описания модельного контроллера.

## Особенности настройки сети соединений APPN

Настройка сети соединений APPN имеет следующие особенности.

- Применение параллельных групп передачи в одной сети соединений недопустимо. С именем сети соединений может быть связано только одно описание линии локальной сети.

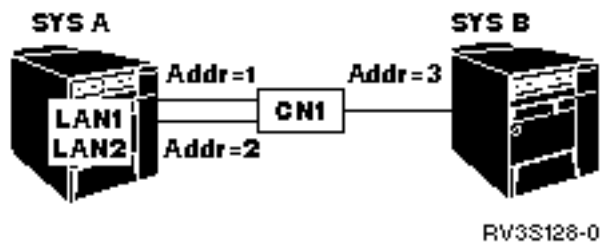


Рисунок 1. Неправильная настройка с использованием параллельных групп передачи для связи по сети соединений

- В любой момент времени с описанием линии локальной сети может быть связано только одно имя сети соединений.

В одной системе iSeries (SYSA) задано два описания линий локальной сети (для каждой из которых определена отдельная сеть соединений). В другой системе iSeries (SYSB) для одной линии локальной сети определены две сети соединений. Если системе SYSA требуется установить несколько сеансов связи с системой SYSB, первый сеанс может быть установлен по сети CN1. При организации следующего сеанса может быть выбрана сеть CN2. Однако, в этом случае два целевых адреса будут совпадать и описание второго контроллера не будет подключено.

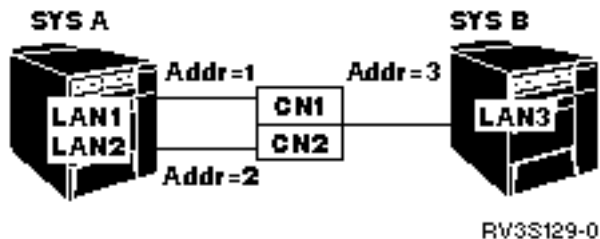


Рисунок 2. Неправильная настройка с использованием двух сетей соединения на одной линии связи

- Несколько сетей соединений (сетей с разными именами) может быть определено на нескольких отдельных линиях локальной сети.

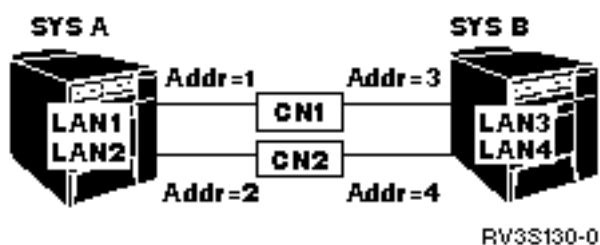


Рисунок 3. Правильная настройка, использующая две сети соединения и две линии связи локальной сети

**Примечание:** Имя виртуального узла не может совпадать с именем управляющей точки на любом узле сети или конечном узле. То есть значения параметров CNNNETID и CNNCPNAME не могут совпадать со значениями параметров RMTNETID и RMTCPNAME в любом описании контроллера во всей сети APPN.

## Сведения о параметрах конфигурации, влияющих на производительность при исправлении ошибок

Производительность системы при исправлении ошибок связи в значительной степени зависит от ее конфигурации.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

**Ссылки, связанные с данной**



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

## Рекомендации по настройке параметра ONLINE для исправления ошибок

Необходимо правильно выбрать значение для параметра ONLINE, так как в противном случае вы можете неоправданно повысить объем работы по исправлению ошибок.

При создании большинства объектов конфигурации средств связи параметру ONLINE по умолчанию присваивается значение \*YES (за исключением линий PPP, для которых этому параметру присваивается значение \*NO).

Поэтому рекомендуется уделить особое внимание значению параметра ONLINE при выполнении следующих команд:

- CRTCTLxxx

- CRTDEVxxx
- CRTLINxxx
- CRTNWIxxx
- команда CRTNWS D

**Примечание:** В команде CRTNWS D параметру ONLINE необходимо присвоить значение \*NO. Подключение сетевых серверов во время IPL может существенно замедлить выполнение важных системных заданий и повлиять на связанные с ними процессы.

При выборе значения для параметра ONLINE обратите внимание на следующее:

- Объекты с параметром ONLINE(\*YES) автоматически подключаются при IPL; поэтому таких объектов должно быть не очень много. В их число должны входить только те объекты, которые действительно необходимы для полноценной работы системы, например, лентопротяжные устройства, накопители CD-ROM и отдельные локальные рабочие станции.
- Переместите важные пользовательские профайлы в какую-либо группу подсистем и укажите для нее параметр ONLINE(\*YES). За счет этого важные пользователи смогут быстрее начать работу с системой после IPL.
- Для объектов конфигурации остальных пользователей можно присвоить параметру ONLINE значение \*NO. Параметры подключения объектов конфигурации можно изменять как с помощью программ на CL, так и посредством изменения программы запуска системы.
- В описаниях контроллеров локальных сетей параметру AUTOCRTCLT должно быть присвоено значение \*YES. Система будет автоматически подключать и отключать контроллеры по мере надобности.
- Не рекомендуется автоматически подключать объекты, устанавливающие соединения с другими системами, так как возможные сбои связи могут существенно замедлить выполнение IPL. Например, избегайте подключения контроллеров типа связи \*LAN с начальным соединением \*DIAL, когда удаленные системы недоступны. Компьютеры PC локальных сетей обычно не отвечают на попытки соединения с ними.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

#### Ссылки, связанные с данной



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

### Сведения о системных значениях, относящихся к связи

*Системные величины* содержат управляющую информацию, необходимую для функционирования определенных компонентов системы. Для настройки вашей рабочей среды системные величины можно изменить.

Ниже приведены более подробные описания каждого из этих параметров.

- *QCMNARB* (арбитры соединений): определяет число системных заданий в системе-арбитре связи, которые могут использоваться для выполнения функций связи.
  - Не устанавливайте значение в нуль, если это вам не порекомендует служба технической поддержки. Если данное системное значение равно нулю, то процесс выполняется с помощью системных заданий QSYSARB и QLUS, а не арбитрами соединений.
  - Системное значение QCMNARB может принимать следующие значения: \*CALC, 0-99.
  - \*CALC - это значение по умолчанию. Число заданий определяется в зависимости от аппаратной конфигурации системы.
  - Если в системе выполняется большое число подобных операций, вы можете увеличить значение QCMNARB.
  - Для того, чтобы эти изменения вступили в силу необходимо произвести перезагрузку системы.

- *QPASTHRSVR* (серверы удаленных подключений): определяет число заданий, которые могут использоваться для обработки запросов на удаленный вход в системы дисплейных станций.
  - По умолчанию устанавливается вычисляемое значение, которое определяется на основе аппаратной конфигурации системы.
  - Для повышения быстродействия при исправлении ошибок это значение может быть увеличено.

**Примечание:** Установка 0 в *QPASTHRSVR* не рекомендуется. Значение 0 в *QPASTHRSVR* применяется при переходе от использования заданий системы связи для удаленного входа в систему 5250 к использованию серверных заданий по обработке запросов на удаленный вход в систему.

- *QCMNRCYLMT* (предел исправления ошибок связи): определяет число автоматических попыток исправления ошибок. Это значение также определяет время, через которое будет послан запрос системному оператору, после выполнения указанного числа попыток.
  - Если параметру *CMNRCYLMT* присвоено значение *\*SYSVAL* для описания сетевого интерфейса, описания линии связи или описания контроллера, то тогда также используется параметр *QCMNRCYLMT*. Эти параметры содержат число попыток и интервал времени.

Число попыток может иметь любое значение в диапазоне от нуля (попытки восстановления не предпринимаются) до 99. Временной интервал может быть равным нулю или иметь значение в диапазоне от 1 до 120 минут. Для того, чтобы отключить исправление ошибок второго уровня, установите нулевое число попыток и отличный от нуля временной интервал. Отмена исправлений второго уровня может привести к тому, что устройства и контроллеры перейдут в режим ожидания исправлений (*RCYPND*), что потребует вмешательства оператора. Для включения непрерывного повторения попыток исправления установите ненулевое число повторов и нулевой интервал времени. Работа в таком режиме не рекомендуется.

**Примечание:** Для того, чтобы избежать заикливания, не задавайте слишком большое число повторов - это может привести к тому, что время будет истекать раньше, чем выполнится заданное число попыток исправления. В противном случае при исправлении ошибок образуется бесконечный цикл.

- *QDEVRCYACN* (действие по исправлению ошибок ввода-вывода): Определяет действия по исправлению ошибки чтения или записи для устройства *\*REQUESTER* при работе интерактивных заданий.

#### Понятия, связанные с данным

Управление работой

#### Ссылки, связанные с данной



Информация об управлении средствами связи в формате PDF



Поддержка удаленных рабочих станций в формате PDF

“Рекомендации по настройке параметра *CMNRCYLMT* для исправления ошибок” на стр. 23  
 Системное значение *QCMNRCYLMT* или параметр ограничения исправлений (*CMNRCYLMT*) - это объект конфигурации управляющий автоматическим исправлением ошибок связи.

“Сведения о протоколах заданий, влияющих на исправление ошибок соединения” на стр. 25  
 Вам необходимо решить, нужно ли создавать протоколы завершения активных заданий в случаях возникновения ошибок связи.

## Сведения о сетевых атрибутах, влияющих на исправление ошибок APPC

*Сетевые атрибуты* определяют установки сетевого окружения. Разрешить поддержку виртуальных контроллеров APPN (*ALWVRTAPPN*) и Ограничение на автоматическое создание устройств APPC (*VRTAUTODEV*) - это два сетевых атрибута, играющие важную роль при обработке ошибок связи.

Ниже приведены более подробные описания каждого сетевого атрибута и его влияния на производительность системы при исправлении ошибок.

- Сетевой атрибут Разрешить поддержку виртуальных контроллеров APPN (*ALWVRTAPPN*) определяет к какому (реальному, или виртуальному) контроллеру APPN должны быть подключены устройства APPN.



- Значение по умолчанию - \*NO.
- Применение виртуальных контроллеров APPN позволяет сократить число устройств, переходящих в режим исправления ошибок при возникновении сбоев.
- ALWVRTAPPN может использоваться для удаления дополнительных описаний устройств, которые создаются автоматически при наличии в сети APPN альтернативных маршрутов.
- Сетевой атрибут Ограничение на автоматическое создание устройств APPC (VRTAUTODEV) определяет для каждого виртуального контроллера максимальное число автоматически создаваемых устройств APPC при выполнении следующих условий:
  - Установлено значение \*YES сетевого атрибута ALWVRTAPPN (Разрешить поддержку виртуальных контроллеров APPN).
  - Установлено значение \*YES для сетевого атрибута (ALWHPRTWR) (Разрешить Transport Tower высокопроизводительной маршрутизации (HPR)).

Сетевой атрибут VRTAUTODEV задает максимальное допустимое число автоматически создаваемых устройств APPC для виртуальных контроллеров. Чем больше создано устройств APPC, тем больше времени займет процесс исправления ошибок на контроллере. По умолчанию, значение этого атрибута - 100. Для каждых ста новых расположений сети APPN, с которыми соединяется ваша система, создается новый виртуальный контроллер APPN.

**Примечание:** Также, можно добавлять устройства, созданные вручную в том случае, если значение параметра VRTAUTODEV меньше предельного 254.

#### Понятия, связанные с данным

Управление работой

#### Ссылки, связанные с данной



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

## Сведения о параметрах настройки линий, влияющих на исправление ошибок

В описаниях линий определяются физическое соединение линии и протокол передачи данных, используемые между сервером iSeries и сетью.

### Обсуждение автоматического создания описаний контроллеров APPC в локальной сети:

Автоматическое создание описаний контроллеров и устройств протокола APPC (расширенные средства межпрограммной связи) выполняется арбитрами соединений (заданиями QCMNARBxx). Возможно, будет целесообразно изменить некоторые из этих значений по умолчанию в соответствии с конфигурацией вашей сети и прогнозах, связанных с исправлением ошибок.

Когда настройка контроллера APPC выполняется автоматически, система по умолчанию устанавливает в описании контроллера следующие значения:

- Параметр ONLINE - \*No.
- Параметр INLCNN - \*DIAL.
- Параметр DIALINIT - \*LINKTYPE.
- Параметр APPN - \*YES.
- Параметр SWTDSC - \*YES.
- Параметр MINSWTSTS - \*VRYONPND.
- Параметр AUTODLTDEV - 1440.

**Примечание:** Указанные значения могут оказаться не оптимальными для вашей сети. В таком случае рекомендуется использовать модельный контроллер, а также изменить эти значения если будут возникать ненужные попытки исправления ошибок.

Параметр автоматического создания контроллера (AUTOCRTCTL) может использоваться со следующими командами для линий локальной сети (LAN):

- CHGLINDDI
- CHGLINETH
- CHGLINTRN
- CHGLINWLS
- CRTLINDDI
- CRTLINETH
- CRTLINTRN
- CRTLINWLS

**Примечание:** Команда AUTOCRTCTL находит и подключает соответствующие заданным условиям описания контроллеров APPN. Таким образом, можно применять эту команду вместо того, чтобы производить подключение объектов конфигурации во время начальной загрузки программы (IPL). Система будет подключать объекты по мере необходимости.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

#### Понятия, связанные с данным

“Сведения о работе системы связи при использовании модельных контроллеров” на стр. 7

Если для описания контроллера указан параметр MDLCTL(\*YES), работа с ним производится не так, как с другими описаниями контроллеров APPC.

#### Ссылки, связанные с данной



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

#### Обсуждение автоматического удаления описаний контроллеров APPC в локальной сети:

Система автоматически удаляет те устройства и контроллеры протокола APPC, которые были созданы автоматически.

Срок удаления контроллера APPC равняется 1440-м минутам или 24-м часам. Для виртуальных контроллеров APPN по умолчанию устанавливается значение 10,000 минут. Параметр автоматического удаления контроллера (AUTODLTCTL) - это параметр команд CRTLINxxx и CHGLINxxx для линий связи локальных сетей. Линии связи локальных сетей могут быть следующих видов: Token-Ring, Ethernet, беспроводная сеть и сеть интерфейса распределенных данных (DDI).

Настраивая локальную сеть для автоматического удаления описаний контроллеров APPC, учтите, пожалуйста, следующее:

- Выберите для удаления время, наиболее удобное для всех пользователей в системе. Например, если автоматическое удаление будет выполняться в выходные дни, это приведет к тому, что утром в понедельник все устройства будут создаваться вновь, и нагрузка на систему резко возрастет.
- Увеличьте значение этого параметра с учетом выходных дней и праздников, и обычного графика использования компьютеров.

**Примечание:** Для персональных компьютеров в локальной сети рекомендуется установить для этого параметра большое значение (например, 5 дней). Это предотвратит возможность удаления контроллеров, если, например, сотрудник уйдет в отпуск.

- Параметр AUTODLTCTL контролирует количество объектов находящихся в системе. Наличие альтернативных маршрутов в сети может привести к созданию нескольких наборов объектов конфигурации. Данный параметр можно применить для автоматизации удаления этих объектов.



Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

#### **Понятия, связанные с данным**

“Автоматическое отключение и удаление описаний контроллеров” на стр. 6

Работа функции автоматического отключения и удаления управляется параметром AUTODLTCTL в описании линии.

“Сведения о параметрах описаний контроллеров, влияющих на исправление ошибок”

Описание контроллера содержит сведения о смежных системах в сети.

#### **Ссылки, связанные с данной**



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

#### **Таймеры и повторы уровней связи:**

Производительность сети может очень сильно зависеть от конфигурации таймеров и повторов уровней связи.

Для получения полного списка таймеров и повторов уровней связи обратитесь к соответствующей документации по данному протоколу.

#### **Сведения о параметрах описаний контроллеров, влияющих на исправление ошибок**

Описание контроллера содержит сведения о смежных системах в сети.

#### **Ссылки, связанные с данной**

“Обсуждение автоматического удаления описаний контроллеров APPC в локальной сети” на стр. 18

Система автоматически удаляет те устройства и контроллеры протокола APPC, которые были созданы автоматически.

#### **Рекомендации по настройке параметра автоматического удаления устройства (AUTODLTDEV) для исправления ошибок:**

Автоматически создаваемые системой описания устройств, также могут и удаляться автоматически. По умолчанию, устройства удаляются через 1440 минут (24 часа) после их автоматического создания если в течение этого времени они ни разу не использовались.

Побочным эффектом такой настройки может оказаться удаление описаний устройств во время выходных. Это может замедлить работу системы. Например, подключившись к системе в понедельник утром (то есть, после 48-ми часов состояния неактивности системы) пользователи могут обнаружить, что им необходимо вновь создавать описания их устройств.

Рекомендуется увеличить значение параметра AUTODLTDEV до значения большего, чем продолжительность выходных), например до 72 часов. Изменяйте данное значение для автоматически созданных контроллеров с помощью модельного контроллера.

По умолчанию для устройств присоединенных к автоматически созданным виртуальным контроллерам APPN устанавливается значение 10,000 минут.

**Примечание:** Использование HPR или включение сетевого атрибута ALWVRTAPPN могут решить проблему существования нескольких наборов объектов конфигурации, поскольку HPR предотвращает настройку множественных объектов.

#### **Рекомендации по настройке параметра INLCNN для исправления ошибок:**

От того, какое значение (\*DIAL или \*ANS) было установлено для параметра начального соединения (INLCNN) во время создания описания контроллера, будет зависеть какие действия необходимо будет

предпринять при исправлении ошибок данного контроллера. Для некоторых случаев исправления ошибок может оказаться целесообразно изменить этот параметр.

Параметр INLCNN - это параметр команды CHGCTLxxx или команд CRTCTLxxx.

При настройке параметра INLCNN, учтите пожалуйста, следующие рекомендации:

- Для соединений между двумя системами iSeries, в которых каждая из систем может инициировать соединение с другой, установите для параметра INLCNN значение \*DIAL.

**Примечание:** То, будет ли система фактически пытаться набрать номер, зависит от значений параметров Advanced Peer-to-Peer Networking (Расширенное равноправное сетевое взаимодействие - APPN), DIALIMMED, MINSWTSTS, CTLOWN и INLCNN.

- Для того чтобы избежать ненужных попыток исправления ошибок после выключения персонального компьютера для соединения iSeries-PC укажите в параметре INLCNN значение \*ANS.

**Примечание:** В том случае, если удаленная система не отвечает на попытки соединения, то для того, чтобы предотвратить сбои рекомендуется изменить значение параметра на \*ANS.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

#### Ссылки, связанные с данной



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

#### Рекомендации по настройке параметра SWTDSC для исправления ошибок:

По умолчанию для параметра коммутируемого отсоединения (SWTDSC) протокола APPC, устанавливается значение \*YES. Это рекомендуемое значение для коммутируемых соединений.

Оно позволяет освобождать линию связи когда она больше не требуется для работы приложения. Вы можете изменить значение параметра исправления ошибок, чтобы избежать ненужных разрывов связи. Эти разрывы связи приводят к дополнительной нагрузке на сервер iSeries, вызванной вынужденным завершением и восстановлением соединений. Чаще всего это происходит в локальных сетях с персональными компьютерами, на которых применяется лицензионная программа System i Access for Windows.

Параметр SWTDSC - это параметр команд CHGCTLxxx или CRTCTLxxx.

Для персональных компьютеров в локальной сети установите значение \*No параметра SWTDSC. При соблюдении следующих условий, персональные компьютеры, на которых установлен V, могут отсоединяться от системы iSeries автоматически:

- Маршрутизатор V запущен.
- Через данное соединение не работают: ни сеанс эмуляции 5250, ни сетевой диск.
- В течение интервала времени, (указанного параметром Таймер отсоединения (DSCTMR)) не происходит запуск какого-либо приложения.

**Примечание:** Если у вас повременное платное подключение по коммутируемой линии, оставьте для параметра SWTDSC значение (\*YES) .

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

#### Ссылки, связанные с данной



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

“Рекомендации по настройке параметра CMNRCYLMТ для исправления ошибок” на стр. 23  
 Системное значение QCMNRCYLMТ или параметр ограничения исправлений (CMNRCYLMТ) - это объект конфигурации управляющий автоматическим исправлением ошибок связи.

**Рекомендации по настройке параметра MINSWTSTS для исправления ошибок:**

По умолчанию параметру MINSWTSTS службы Advanced Peer-to-Peer Networking (Расширенное равноправное сетевое взаимодействие - APPN) присвоено значение \*VRYONPND. Такая установка этого параметра означает, что контроллеры APPN, находящиеся в состоянии ожидания подключения будут доступны для определения маршрутов APPN. Для некоторых случаев исправления ошибок может оказаться целесообразно изменить значение этого параметра.

Параметр MINSWTSTS предусмотрен в командах CHGCTLAPPC, CHGCTLHOST, CRTCTLAPPC и CRTCTLHOST.

При настройке параметра MINSWTSTS, учтите, пожалуйста, следующие рекомендации:

- Чтобы ограничить количество маршрутов, доступных для протокола APPN, назначьте значение \*VRYON параметру MINSWTSTS. Это не позволит протоколу APPN выбрать маршрут, в том случае, если контроллер одной из его систем находится в состоянии ожидания подключения, но отключен (или не в рабочем состоянии) на смежной системе данного маршрута.
- При установке значения \*VRYON параметра MINSWTSTS, необходимо отключить параметр SWTDSC (установить значение \*No). При этом, соединение будет выглядеть как выделенное. При наличии коммутируемого соединения параметр MINSWTSTS(\*VRTON) не требуется.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

**Ссылки, связанные с данной**



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

**Обзор исправлений на контроллере APPC:**

То, какие именно действия будет выполнять система при переходе описаний контроллеров APPC в режим исправления ошибок, зависит от значений множества параметров. Выбрать необходимые значения для всех параметров, и оптимизировать процесс исправления ошибок контроллерами APPC на PC-клиентах вам помогут следующие таблицы.

*Таблица 1. В каких случаях система iSeries пытается подключиться к удаленной системе?*

MINSWTSTS	INLCNN	APPN	CTLOWN	Выключение PC (исправление)	Подключение вручную
*VRYONPND	*DIAL	*YES	*SYS	Сделана попытка соединения (Dial)	Сделана попытка соединения (Dial)
*VRYONPND	*DIAL	*YES	*USER	Попыток соединения нет	Сделана попытка соединения (Dial)
*VRYONPND	*DIAL	*NO	*SYS	Запрещенная конфигурация	
N/A	*DIAL	*NO	*USER	Попыток соединения нет	Сделана попытка соединения (Dial)
*VRYONPND	*ANS	*YES	*SYS	Попыток соединения нет	Попыток соединения нет
*VRYONPND	*ANS	*YES	*USER	Попыток соединения нет	Попыток соединения нет
*VRYONPND	*ANS	*NO	*SYS	Запрещенная конфигурация	

Таблица 1. В каких случаях система iSeries пытается подключиться к удаленной системе? (продолжение)

MINSWTSTS	INLCNN	APPN	CTLOWN	Выключение PC (исправление)	Подключение вручную
N/A	*ANS	*NO	*USER	Попыток соединения нет	Попыток соединения нет

Таблица 2. Попытки подключения системы iSeries к удаленной системе зависят от параметра MINSWTSTS(\*VRYON)

APPN	INLCNN	CTLOWN	SWTDSC	Выключение PC (исправление)	Подключение вручную
*YES	*DIAL	*SYS	*YES	Запрещенная конфигурация	
*YES	*DIAL	*SYS	*NO	Сделана попытка соединения (Dial)	Сделана попытка соединения (Dial)
*YES	*DIAL	*USER	*YES	Запрещенная конфигурация	
*YES	*DIAL	*USER	*NO	Сделана попытка соединения (Dial)	Сделана попытка соединения (Dial)

**Примечание:** В тех случаях, когда система пытается набрать номер и в удаленной системе PC установлен Client Access для Windows или System i Access for Windows, набор номера будет завершаться следующим сообщением об ошибке:

CRA57EF to QSYSOPR (попытка контакта с контроллером завершена неудачно)

#### Рекомендации по настройке параметра Таймера отсоединения (DSCTMR) для исправления ошибок:

Параметр Таймер отсоединения (DSCTMR) определяет промежуток времени ожидания, через который производится разрыв связи при отсутствии какой-либо активности, или же, - продолжительность задержки перед автоматическим отсоединением.

Значение этого параметра устанавливаемое по умолчанию - 170 секунд. Диапазон возможных значений - от 0 до 65536 секунд.

Параметр DSCTMR - это параметр команд CHGCTLxxx и CRTCTLxxx.

#### Сведения о режимах, влияющих на исправление ошибок

*Описание режима* представляет собой системный объект, создаваемый для устройств связи и описывающий ограничения и характеристики сеанса связи. Вы можете просматривать, создавать, изменять и работать с описаниями режимов с помощью команды Работа с описаниями режимов (WRKMODD).

Характеристики сеанса:

- Максимальное разрешенное количество сеансов связи
- Максимальное разрешенное количество диалогов
- Значение скорости передачи данных для входящего запроса
- Максимальный размер блока запросов
- Прочие данные, определяющие свойства данного сеанса связи

Режим QPCSUPP (поддержка PC) и режимы QSERVER (сервер) используются лицензионной программой System i Access for Windows.

#### Сведения о заданиях, влияющих на исправление ошибок

Когда возникает неполадка на линии или на контроллере и уведомление об этом передается к прикладной программе, то часто приходится завершать задания, работавшие через эту линию и контроллер. Эти задания

необходимо запускать вновь после того, как связь будет восстановлена. Завершение заданий (особенно с ошибкой) является весьма сложной операцией в отношении производительности.

#### **Рекомендации по настройке параметра CMNRCYLMT для исправления ошибок:**

Системное значение QCMNRCYLMT или параметр ограничения исправлений (CMNRCYLMT) - это объект конфигурации управляющий автоматическим исправлением ошибок связи.

Параметр CMNRCYLMT - это параметр команд CHGCTLxxx, CHGLINxxx, CHGNWIxxx, CRTCTLxxx, CRTLINxxx и CRTNWIxxx.

Значение данного параметра состоит из двух связанных чисел :

- Числа попыток исправления второго уровня, автоматически выполняемых системой (ограничение количества)
- Отрезок времени, на протяжении которого может быть выполнено указанное число исправлений второго уровня (временной интервал)

Значение параметра CMNRCYLMT, устанавливаемое по умолчанию для линий и контроллеров составляет 2 повторения в течение 5 минут (2 5).

При настройке параметра CMNRCYLMT, учтите, пожалуйста, следующие рекомендации:

- Попытки iSeries восстановить соединение при неудачном автоматическом подключении к персональному компьютеру в локальной сети приводят к ненужной дополнительной загрузке системы.

**Примечание:** Но, если автоматическое исправление ошибок отключено, то необходимо исправление ошибок вручную, требующее участия оператора. Наилучшим компромиссом будет установить ограничение автоматического исправления ошибок всего на одну попытку.

- Для того, чтобы отключить исправления ошибок второго уровня, установите ограничение числа попыток до нуля и значение временного интервала большее нуля. Отмена исправлений второго уровня может привести к тому, что устройства и контроллеры перейдут в режим ожидания исправлений (RCYPND). При этом на QSYSOPR или в указанную очередь будет отправлено сообщение о необходимости вмешательства оператора. В ответ на сообщение в QSYSOPR или другой указанной очереди необходимо либо исправить ошибки вручную, либо отключить, а затем вновь подключить объекты.

**Примечание:** Исправление ошибок первого уровня при этом продолжает выполняться. В локальной сети Таймер состояния неактивности определяет доступна ли еще удаленная система. Когда время состояния неактивности истекает, параметры LANFRMRTY и LANRSPMTM запускают процесс исправления ошибок первого уровня.

- Запускаются приложения, определяющие произошел ли сбой, и затем устраняют ошибки.
  - Они отслеживают сообщения об ошибках возникающие в QSYSOPR или другой указанной очереди и исправляют их.
  - Они отслеживают состояние объектов конфигурации с помощью интерфейсов прикладных программ QDCRCFGS (Вывести состояние конфигурации) и QDCLCFGD (Вывести описания конфигурации).

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

#### **Ссылки, связанные с данной**



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

“Рекомендации по настройке параметра SWTDSC для исправления ошибок” на стр. 20

По умолчанию для параметра коммутируемого отсоединения (SWTDSC) протокола APPC, устанавливается значение \*YES. Это рекомендуемое значение для коммутируемых соединений.

“Сведения о системных значениях, относящихся к связи” на стр. 15

*Системные величины* содержат управляющую информацию, необходимую для функционирования определенных компонентов системы. Для настройки вашей рабочей среды системные величины можно изменить.

### **Сведения о записях предварительных заданий, влияющих на исправление ошибок APPC:**

Предварительные задания позволяют ускорить процесс установления соединения. В некоторых случаях целесообразно изменить записи предварительных заданий. Записи предварительных заданий зависят от степени загрузки системы и серверов во время исправления ошибок связи.

Предварительные задания используются снова, а не завершаются каждый раз. Это позволяет быстрее восстанавливать соединения компьютера-клиента после ошибки. Записи предварительных заданий серверов для компонентов QCMN, QBASE, и QSERVER включаются в комплект поставки системы.

Внесите изменения в записи предварительных заданий в соответствии с условиями вашей системы.

- Обратите внимание на значения следующих параметров:
  - STRJOBS(\*YES и \*No)
  - INLJOBS
  - THRESHOLD
  - ADLJOBS
  - MAXJOBS
- С помощью параметра INLJOB можно увеличить число доступных заданий. Это необходимо сделать в следующих случаях:
  - Если к системе должно подключаться большое число пользователей.
  - Если процесс подключения должен происходить максимально быстро.
- Удостоверьтесь в том, что значение параметра THRESHOLD превышает общее количество работающих пользователей.
- Удостоверьтесь в том, что значение параметра ADLJOBS превышает количество возможных заданий.

**Примечание:** Рекомендуется назначать предварительные задания для всех появляющихся в системе приложений с тем, чтобы уменьшить нагрузку на систему при обработке запросов на запуск.

### **Совет: Просмотрите неактивные предварительные задания.**

Для того, чтобы показать неактивные предварительные задания, нажмите клавишу F14 в меню WRKACTJOB.

Это меню показывает и те задания, которые обычно отсутствуют в наборе меню WRKACTJOB. Предварительные задания в неактивном состоянии обладают статусом PSRW (ожидание запроса на запуск программы).

### **Рабочие записи**

Рабочие записи в описании подсистемы определяют источники запуска заданий в данной подсистеме.

Существуют следующие типы рабочих записей:

#### **Запись задания автозапуска**

Определяет задание, автоматически запускаемое вместе с подсистемой.

#### **Запись рабочей станции**

Определяет одну или несколько рабочих станций, с которых могут быть запущены интерактивные задания.



### Запись очереди заданий

Определяет одну или несколько очередей заданий, из которых подсистема будет выбирать пакетные задания. Пакетным заданием называется задание, которое может выполняться независимо от пользователя рабочей станции.

### Запись соединений

Определяет одно, или группу описаний устройств связи с которых могут быть запущены пакетные задания. Пакетные задания соединений не образуют очереди заданий.

### Запись предварительного задания

Определяет запуск прикладной программы, ожидающей входящего запроса на размещение.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

#### Ссылки, связанные с данной



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

iSeries Access Express

“Сведения о протоколах заданий, влияющих на исправление ошибок соединения”

Вам необходимо решить, нужно ли создавать протоколы завершения активных заданий в случаях возникновения ошибок связи.

### Сведения о протоколах заданий, влияющих на исправление ошибок соединения:

Вам необходимо решить, нужно ли создавать протоколы завершения активных заданий в случаях возникновения ошибок связи.

Создание протоколов может потребовать значительных системных ресурсов, особенно во время исправления ошибок, когда одновременно происходит завершение сразу многих заданий. В этом случае, может быть целесообразно не создавать протоколы. Но, с другой стороны, отсутствие протокола означает и отсутствие данных для анализа возникших неполадок. Взвесьте все плюсы и минусы, прежде чем принять решение.

Для того чтобы система создавала меньше или вообще не создавала протоколов заданий, настройте ее следующим образом:

- Установите для параметра DEVRCYACN значение \*ENDJOBNO LIST. Кроме того, упростить настройку поможет системное значение QDEVRCYACN.

**Примечание:** Системное значение QDSCJOBTV определяет время завершения неиспользуемых, отсоединенных от сети заданий.

- Измените описание задания (или же само задание, с помощью начальной программы создания пользовательского профайла) на значение LOGLVL(4 0 \*NOLIST). Для заданий с таким описанием протоколы создаются только в случае аварийного завершения задания.

**Примечание:** Отсоединенные задания также продолжают использовать системные ресурсы. При этом увеличивается размер Таблицы управляющего блока системных заданий, что также может оказывать побочные эффекты. Не рекомендуется отсоединять те задания, которые вы не планируете присоединять вновь.

Однако, присоединение после отсоединения в результате сбоя, может увеличить производительность данного компьютера-клиента.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

#### Понятия, связанные с данным

“Сведения о записях предварительных заданий, влияющих на исправление ошибок APPC” на стр. 24  
Предварительные задания позволяют ускорить процесс установления соединения. В некоторых случаях целесообразно изменить записи предварительных заданий. Записи предварительных заданий зависят от степени загрузки системы и серверов во время исправления ошибок связи.

Управление работой

**Ссылки, связанные с данной**



Информация об управлении средствами связи в формате PDF

“Сведения о системных значениях, относящихся к связи” на стр. 15

*Системные величины* содержат управляющую информацию, необходимую для функционирования определенных компонентов системы. Для настройки вашей рабочей среды системные величины можно изменить.

### **Команда Изменить задание системы (CHGSYSJOB):**

Команда Изменить задание системы (CHGSYSJOB) позволяет изменить приоритет выполнения системного задания.

Ниже приведен список системных заданий, имеющих отношение к исправлению ошибок соединений.

- QCMNARB01 через QCMNARB99
- QSYSCOMM1

Обычно, рекомендуется не менять степень приоритета этих заданий, установленную в системе по умолчанию. Однако, если какое-либо из заданий начинает требовать слишком большого количества ресурсов CPU, и отражается на работе системы в целом, то можно уменьшить степень его приоритета. Однако, учтите, что это может привести к накоплению рабочей очереди этого задания.

### **Параметр Тайм-аут ожидания устройства:**

Параметр Тайм-аут ожидания устройства (DEVWAIT) ограничивает промежуток времени, в течение которого подсистема ожидает завершения ввода-вывода данных на рабочей станции.

## **Подключение PC к iSeries с помощью Personal Communications**

Для оптимального использования всех возможностей iSeries в рабочей среде необходимо, чтобы персональные компьютеры могли подключаться к iSeries. Это позволит разместить терминал 5250 iSeries в любом офисе, где есть персональный компьютер. Применение Personal Communications - это один из способов обеспечить это.

Для того чтобы соединения архитектуры сетевых систем (SNA) можно было создавать в локальной сети с помощью Personal Communications, выполните следующие действия:

1. В меню **Пуск** выберите **Программы** → **IBM Personal Communications** → **Запуск/Настройка сеанса**.
2. В окне Диспетчер сеансов щелкните на **Создать сеанс**.
3. В окне Настроить соединение выберите следующие опции:
  - В поле **Тип хоста** выберите **AS/400**.
  - В поле **Интерфейс** выберите **LAN**.
  - В поле **Подключение** выберите **LAN через IEEE 802.2**.
4. Щелкните на **Параметры сеанса**. Задайте нужные параметры сеанса (размер экрана, тип сеанса, кодовую страницу главной системы и т.д.) или оставьте без изменения параметры, предложенные по умолчанию. Если вы хотите автоматически подключаться к серверу, щелкните на **Настроить пользовательский профиль** и введите информацию для входа в систему. Укажите нужное значение в поле ИД рабочей станции. Обычно имя расположения состоит из имени системы и символов S1. Нажмите кнопку **ОК**.



5. В окне Настроить соединение щелкните на **Параметры канала связи**. В окне Настроить локальную систему укажите следующие значения:
  - Укажите нужное значение в поле Расположение РС. Нажмите кнопку **Далее**.
  - Введите имя **ИД сети** и **Имя LU партнера**. (Эти имена можно узнать с помощью команды Показать сетевые атрибуты (DSPNETA) в системе iSeries, к которой необходимо подключиться.) Нажмите кнопку **Далее**.
6. Примите значения по умолчанию, предложенные в окне Соединение с устройством LAN, нажав **Далее**.
7. В окне Настроить соединение LAN укажите адрес адаптера LAN своей системы iSeries в качестве целевого адреса. Как правило, для параметров SAP и PIU можно принять значения по умолчанию. Для завершения настройки нажмите кнопку **Далее** и затем кнопку **Готово**.

## Настройка APPC с VTAM

При настройке расширенных средств межпрограммной связи (APPC) с виртуальным телекоммуникационным способом доступа (VTAM) необходимо установить параметры объектов APPC и VTAM.

1. Описание контроллера соответствует макросам PU IBM Network Control Program и виртуального телекоммуникационного способа доступа (NCP/VTAM). Необходимые значения параметров можно найти в описании контроллера в профайле LU Extended Services Communication Manager Partner.
2. Описание устройства - это аналог макрокоманды логического блока (LU) NCP/VTAM. Описание устройства можно найти в LU Extended Services Communications Manager Partner и профайлах LU.
3. Описания режимов - это аналоги таблиц режимов NCP/VTAM. Необходимые значения параметров можно найти в описании контроллера в профайле Extended Services Communications Manager Transmission Service Mode и профайле Initial Session Limits.

---

## Примеры: конфигурация APPC, APPN и HPR

Примеры конфигураций сетей APPN and HPR в разных ситуациях могут оказаться полезны при настройке сетей APPC, APPN и HPR.

**Примечание:** Используя примеры программного кода, вы принимаете условия “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

## Примеры: Конфигурация APPN

Это примеры конфигурации APPN в различных сценариях.

**Примечание:**

1. Во всех примерах для параметров, не указанных явным образом, используются значения по умолчанию.
2. Создаваемым описаниям присваиваются имена, совпадающие с именами пунктов назначения, определяемых в этих описаниях. Например, в системе, расположенной в Нью-Йорке, описанию линии связи с системой в Лос-Анджелесе присвоено имя LOSANGEL.
3. Все собственные имена (например, имена расположений), номера телефонов, идентификаторы обмена и прочие значения, используемые ниже, приведены исключительно в качестве примера. В каждом случае их следует пересматривать с учетом особенностей конкретной сети.

## Пример: Две системы iSeries в качестве конечных узлов сети APPN

На рис. 4 показаны две системы AS/400 (A и B) выполняющие функции конечных узлов сети APPN. В данном случае для настройки связи достаточно задать один параметр в описании контроллера - имя удаленной управляющей точки. Для APPN не обязательно создавать описания устройств.

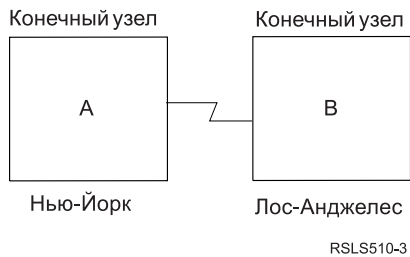


Рисунок 4. Сеть APPN с двумя системами

См. следующую информацию о требованиях, предъявляемых к конфигурации систем, представленных на рис. 4.

### Настройка системы А (Нью-Йорк) как конечного узла:

Для настройки системы А (NEWYORK) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL.

В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```

/*****/
/*
/* МОДУЛЬ: NYLAAPPN          БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS          */
/*
/* ЯЗЫК: CL                  */
/*
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА КОНЕЧНЫХ УЗЛОВ APPN ПО СХЕМЕ:      */
/*
/*      NEWYORK / \ LOSANGEL
/*              \ /
/*
/*      (NEWYORK - LOSANGEL)
/*
/*****/
PGM
/*****/
/*
/*      NEWYORK - LOSANGEL          */
/*****/
/* Изменить сетевые атрибуты NEWYORK */
CHGNETA  LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(NEWYORK)
          LCLLOCNAME(NEWYORK) NODETYPE(*ENDNODE)
/* Создать описание линии NEWYORK - LOSANGEL */
CRTLINS DLC LIND(LOSANGEL) RSRNAME(LIN011)
/* Создать описание контроллера NEWYORK -
          LOSANGEL */
CRTCTLAPP C TL D(LOSANGEL) LINKTYPE(*SDLC) LINE(LOSANGEL)
          RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(LOSANGEL)
          STNADR(01) NODETYPE(*CALC)
ENDPGM

```

*Изменение сетевых атрибутов (Нью-Йорк) в сети из двух систем:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Это атрибуты для системы А (NEWYORK).

**LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленной системе (LOSANGEL) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLCPNAME(NEWYORK)**

Имя локальной управляющей точки - NEWYORK. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLLOCNAME(NEWYORK)**

Имя локального расположения по умолчанию - NEWYORK. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

**NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - конечный узел.

*Создание описания линии (Нью-Йорк) в сети из двух систем:*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(LOSANGEL)**

Имя линии (LOSANGEL).

**RSRCNAME(LIN011)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN011).

*Создание описания контроллера (Нью-Йорк) в сети из двух систем:*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(LOSANGEL)**

Имя контроллера (LOSANGEL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(LOSANGEL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(LOSANGEL)**

Имя удаленной управляющей точки (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как LOSANGEL (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*CALC)**

Тип узла. Значение \*CALC указывает, что локальная система должна автоматически определять тип узла по идентификатору обмена.

## Настройка системы В (Лос-Анджелес) в качестве конечного узла:

Для настройки системы В (LOSANGEL) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL.

В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ: LANYAPPN БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS */  
/*  
/* ЯЗЫК: CL */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА КОНЕЧНЫХ УЗЛОВ APPN ПО СХЕМЕ: */  
/**  
/* NEWYORK /_____\  
/* \_____/ LOSANGEL  
/*  
/* (LOSANGEL - NEWYORK)  
/*  
/******  
PGM  
/******  
/* LOSANGEL - NEWYORK */  
/******  
/* Изменить сетевые атрибуты LOSANGEL */  
CHGNETA LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(LOSANGEL)  
LCLLOCNAME(LOSANGEL) NODETYPE(*ENDNODE)  
/* Создать описание соединения LOSANGEL - NEWYORK */  
CRTLINS DLC LIND(NEWYORK) RSRNAME(LIN012)  
/* Создать описание контроллера LOSANGEL -  
NEWYORK */  
CRTCTLAPPC CTLD(NEWYORK) LINKTYPE(*SDLC) LINE(NEWYORK)  
RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(NEWYORK)  
STNADR(01) NODETYPE(*CALC)  
ENDPGM
```

*Изменение сетевых атрибутов (Лос-Анджелес) в сети из двух систем:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Это атрибуты для системы В (LOSANGEL).

### LCLNETID(APPN)

Имя локальной сети - APPN. В удаленной системе (NEWYORK) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

### LCLCPNAME(LOSANGEL)

Имя локальной управляющей точки - LOSANGEL. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

### LCLLOCNAME(LOSANGEL)

Имя локального расположения по умолчанию - LOSANGEL. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

### NODETYPE(\*ENDNODE)

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - конечный узел.

*Создание описания линии (Лос-Анджелес) в сети из двух систем:*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(NEWYORK)**

Имя линии (NEWYORK).

**RSRCNAME(LIN012)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN012).

*Создание описания контроллера (Лос-Анджелес) в сети из двух систем:*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(NEWYORK)**

Имя контроллера (NEWYORK).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(NEWYORK)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(NEWYORK)**

Имя удаленной управляющей точки (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*CALC)**

Тип узла. Значение \*CALC указывает, что локальная система должна автоматически определять тип узла по идентификатору обмена.

**Пример: Две системы iSeries в качестве промежуточных узлов сети APPN**

На рис. 5 показаны две системы, выполняющие функции промежуточных узлов в сети APPN. В данном примере применяются коммутируемая и некоммутируемая линии.

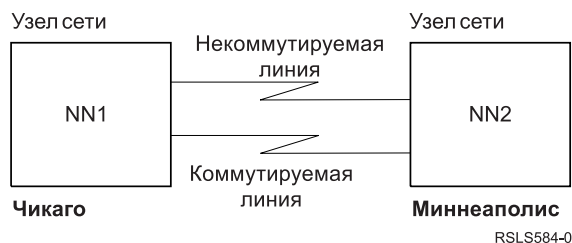


Рисунок 5. Сеть APPN с двумя системами

Ссылки, связанные с данной

“Пример: Две системы iSeries в качестве промежуточных узлов сети HPR” на стр. 97  
 Перед настройкой HPR необходимо правильно настроить APPN. См. пример Две системы iSeries в качестве промежуточных узлов в сети APPN.

### Настройка узла 1 (Чикаго):

Для настройки системы CHICAGO (NN1) необходимо выполнить следующие команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```

/*****/
/*                                          */
/* МОДУЛЬ:  CHICAGO          БИБЛИОТЕКА:  PUBSCFGS      */
/*                                          */
/* ЯЗЫК:  CL                                          */
/*                                          */
/* ФУНКЦИЯ:  НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:                    */
/*                                          */
/* СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ:  CHICAGO - MPLS (некоммутируемое) */
/*                   CHICAGO - MPLS (коммутируемое)   */
/*                                          */
/*                                          */
/*                                          */
/*                                          */
/*****/
PGM

        /* Изменить сетевые атрибуты CHICAGO */
        CHGNETA  LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(CHICAGO) +
                LCLLOCNAME(CHICAGO) NODETYPE(*NETNODE)
/*****/
/*                   CHICAGO - MPLS (некоммутируемое) */
/*****/
/* Создать описание некоммутируемой линии CHICAGO - MPLS */
CRTLINS DLC LIND(MPLSL) RSRNAME(LIN021)
/* Создать описание контроллера CHICAGO - MPLS */
CRTCTLAPP CTLD(MPLSL) LINKTYPE(*SDLC) LINE(MPLSL) +
        RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(MPLS) +
        STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)
/*****/
/*                   CHICAGO - MPLS (коммутируемое) */
/*****/
/* Создать описание коммутируемой линии CHICAGO - MPLS */
CRTLINS DLC LIND(MPLSS) RSRNAME(LIN022) CNN(*SWTPP) +
        AUTOANS(*NO) STNADR(01)
/* Создать описание контроллера CHICAGO - MPLS */
CRTCTLAPP CTLD(MPLSS) LINKTYPE(*SDLC) SWITCHED(*YES)
        SWTLINLST(MPLSS) RMTNETID(APPN) +
        RMTCPNAME(MPLS) INLCNN(*DIAL) +
        CNNBR(6125551111) STNADR(01) +
        TMSGRPBR(3) NODETYPE(*NETNODE)
ENDPGM
    
```

### Изменение сетевых атрибутов (Чикаго) в сети из двух систем:

Задайте нужные атрибуты для одной из систем с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Эти атрибуты задаются в системе CHICAGO и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

**LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети (APPN). В удаленной системе (MPLS в данном примере, NN2 на рис. 5 на стр. 31) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLCPNAME(CHICAGO)**

Имя локальной управляющей точки (CHICAGO). В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLLOCNAME(CHICAGO)**

Имя локального расположения по умолчанию - CHICAGO. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Чикаго - Миннеаполис, некоммутируемая линия):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(MPLSL)**

Имя линии (MPLSL).

**RSRCNAME(LIN021)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN021).

*Создание описания контроллера (Чикаго - Миннеаполис, некоммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(MPLSL)**

Имя контроллера (MPLSL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(MPLSL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (MPLSL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания контроллера (Чикаго - Миннеаполис, коммутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(MPLSS)**

Имя линии (MPLSS).

**RSRCNAME(LIN022)**

Физический порт связи, к которому подключена линия (LIN022).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

*Создание описания контроллера (Чикаго - Миннеаполис, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(MPLSS)**

Имя контроллера (MPLSS).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(MPLSS)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSS). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В нашем примере в удаленной системе это имя задается параметром LCLCPNAME команды CHGNETA.

**INLCNN(\*DIAL)**

Указывает, что инициатором соединений должна быть система iSeries.

**CNNBR(6125551111)**

Номер телефона для вызова удаленной системы - 6125551111.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**TMSGPNBR(3)**

Это значение применяется в APPN для согласования группы передачи с удаленной системой.

В удаленной системе для группы передачи должно быть указано такое же значение.



## NODETYPE(\*NETNODE)

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

### Настройка узла 2 (Миннеаполис):

Для настройки системы MPLS (NN2) необходимо выполнить следующие команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ: MPLS БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS */  
/*  
/* ЯЗЫК: CL */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN: */  
/*  
/* ЭТО: MPLS - CHICAGO (некоммутируемое) */  
/* MPLS - CHICAGO (коммутируемое) */  
/*  
/*  
/******  
PGM  
/* Изменить сетевые атрибуты MPLS */  
CHGNETA LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(MPLS) +  
LCLLOCNAME(MPLS) NODETYPE(*NETNODE)  
/******  
/* MPLS - CHICAGO (некоммутируемое) */  
/******  
/* Создать описание линии MPLS - CHICAGO */  
CRTLINS DLC LIND(CHICAGOL) RSRNAME(LIN022)  
/* Создать описание контроллера MPLS - CHICAGO */  
CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGOL) LINKTYPE(*SDLC) LINE(CHICAGOL) +  
RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(CHICAGO) +  
STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)  
/******  
/* MPLS - CHICAGO (коммутируемое) */  
/******  
/* Создать описание коммутируемой линии MPLS - CHICAGO */  
CRTLINS DLC LIND(CHICAGOS) RSRNAME(LIN031) CNN(*SWTPP) +  
AUTOANS(*NO) STNADR(01)  
/* Создать описание контроллера MPLS - CHICAGO */  
CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGOS) LINKTYPE(*SDLC) SWITCHED(*YES) +  
SWTLINLST(CHICAGOS) RMTNETID(APPN) +  
RMTCPNAME(CHICAGO) INLCNN(*ANS) +  
CNNNBR(3125551111) STNADR(01) TMSGRPNBR(3) +  
NODETYPE(*NETNODE)  
ENDPGM
```

*Изменение сетевых атрибутов (Миннеаполис) сетевого узла:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Эти атрибуты задаются в системе MPLS и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

## LCLNETID(APPN)

Имя локальной сети (APPN). В удаленной системе (CHICAGO в данном примере, NN1 на рис. 5 на стр. 31) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLCPNAME(MPLS)**

Имя локальной управляющей точки (MPLS). В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLLOCNAME(MPLS)**

Имя локального расположения по умолчанию - MPLS. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Чикаго, некомутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(CHICAGOL)**

Имя линии (CHICAGOL).

**RSRCNAME(LIN022)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN022).

*Создание описания контроллера А (Миннеаполис - Чикаго):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOL)**

Имя контроллера (CHICAGOL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(CHICAGOL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGOL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная система (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Чикаго, коммутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(CHICAGOS)**

Имя линии (CHICAGOS).

**RSRCNAME(LIN031)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN031).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

*Создание описания контроллера В (Миннеаполис - Чикаго):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOS)**

Имя контроллера (CHICAGOS).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(CHICAGOS)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (CHICAGOS). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*ANS)**

Указывает, что инициатором соединений должна быть система iSeries.

**CNNBR(3125551111)**

Номер для вызова удаленной системы (по телефону) - 3125551111.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**TMSGPNBR(3)**

Это значение применяется в APPN для согласования группы передачи с удаленной системой.

В удаленной системе для группы передачи должно быть указано такое же значение.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

## Пример: сеть APPN из трех систем iSeries

На рис. 6 системы А и В играют роль конечных узлов. На них не требуется задавать особые атрибуты, присущие промежуточным узлам.

В описаниях контроллеров всех систем должны быть указаны имена удаленных управляющих точек, соответствующих смежным системам. Кроме того, в системах А и В в описаниях контроллеров для промежуточного узла должно быть указано, что эти описания контроллеров связаны с промежуточным узлом. В системах А и В промежуточный узел должен быть добавлен в список серверов (этот список задается с помощью сетевых атрибутов). Это нужно для того, чтобы промежуточный узел мог выступать в качестве сервера для обеих конечных систем.

**Примечание:** Ни в одном из конечных узлов не требуется задавать информацию о другом конечном узле.

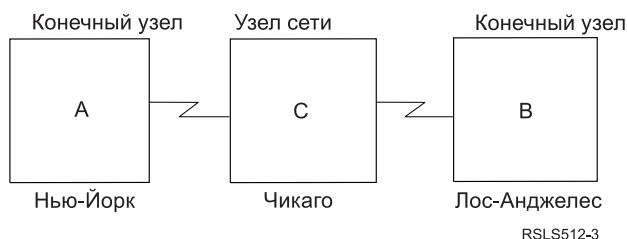


Рисунок 6. Сеть APPN с тремя системами

### Ссылки, связанные с данной

“Пример: сеть HPR из трех систем iSeries” на стр. 97

Перед настройкой HPR необходимо правильно настроить APPN. См. пример сети APPN из трех систем iSeries.

### Настройка системы А (Нью-Йорк):

Для настройки системы New York (система А) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данных примерах эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/*
/*
/* *****
/*
/* МОДУЛЬ:  NYCHENNN          БИБЛИОТЕКА:  PUBSCFGS
/*
/*
/* ЯЗЫК:  CL
/*
/*
/* ФУНКЦИЯ:  НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:
/*
/*
/*
/*          NEWYORK /_____ \  CHICAGO /_____ \  LOSANGEL
/*          \_____ /          \_____ /
/*
/*          (NEWYORK - CHICAGO)
/*
/*
/*
/*
/* *****
PGM
/* *****
/*          NEWYORK - CHICAGO
/* *****
/*          /* Изменить сетевые атрибуты NEWYORK */
/*          CHGNETA  LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(NEWYORK)
```

```

LCLLOCNAME(NEWYORK) NODETYPE(*ENDNODE)
NETSERVER((APPN CHICAGO))
/* Создать список удаленных расположений для NEWYORK */
CRTCFGL TYPE(*APPNRMT) APPNRMTE((LOSANGEL APPN
NEWYORK LOSANGEL APPN 3BD29F *YES *NO *NO *NO
'RMT LOC of NEWYORK'))
/* Создать описание линии NEWYORK - CHICAGO */
CRTLNSDLC LIND(CHICAGO) RSRNAME(LIN011)
/* Создать описание контроллера NEWYORK -
CHICAGO */
CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGO) LINKTYPE(*SDLC) LINE(CHICAGO)
RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(CHICAGO)
STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)

```

ENDPGM

*Изменение сетевых атрибутов (Нью-Йорк) в сети из трех систем:*

Задать нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Это атрибуты для системы NEWYORK.

#### **LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленной системе (CHICAGO, система В на рис. 6 на стр. 38) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLCPNAME(NEWYORK)**

Имя локальной управляющей точки - NEWYORK. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(NEWYORK)**

Имя локального расположения по умолчанию - NEWYORK. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

#### **NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - конечный узел.

#### **NETSERVER((APPN CHICAGO))**

Указывает имя промежуточного узла (CHICAGO) и имя сети (APPN), к которым подключен данный конечный узел. Эти значения должны быть заданы в удаленной системе с помощью команды CHGNETA.

*Создание списка конфигураций для удаленных расположений (Нью-Йорк) в сети из трех систем:*

Команда Создать список конфигураций (CRTCFGL) применяется для описания удаленных связей и задания параметров APPN. В данном примере применяются средства защиты расположений, и в системе NEWYORK задаются следующие параметры.

#### **TYPE(\*APPNRMT)**

Указывает, что в данном списке перечислены удаленные расположения.

#### **APPNRMTE((LOSANGEL APPN NEWYORK LOSANGEL APPN 3BD29F \*YES \*NO \*NO \*NO 'RMT LOC of NEWYORK'))**

Задаёт параметры соединения с удаленной системой.

- Имя удаленного расположения - LOSANGEL
- ИД удаленной сети - APPN
- Имя локального расположения - NEWYORK
- Имя удаленной управляющей точки - LOSANGEL
- ИД сети удаленной управляющей точки - APPN
- Пароль - 3BD29F
- Данное расположение защищено

- С этим расположением может быть установлено несколько сеансов связи одновременно (для двух последних параметров - локальное управление сеансами и предварительная установка сеансов - указано \*NO, так как эти параметры применяются только с расположениями, поддерживающими только одиночные сеансы).

*Создание описания линии (некоммутируемая SDLC, Нью-Йорк):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(CHICAGO)**

Имя линии (CHICAGO).

**RSRCNAME(LIN011)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN011).

*Создание описания контроллера (Нью-Йорк) в сети из трех систем:*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGO)**

Имя контроллера (CHICAGO).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(CHICAGO)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере локальной управляющей точки задается в параметре LCLCPNAME команды CHGNETA.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

**Настройка системы В (Лос-Анджелес):**

Для настройки системы LOSANGEL (система В) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данных примерах эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```

/*****/
/*
/* МОДУЛЬ: LACHENNN                БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS      */
/*
/* ЯЗЫК: CL                        */
/*
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:  */
/*
/*
/*          NEWYORK / _____ \ CHICAGO / _____ \ LOSANGEL
/*          \ _____ /          \ _____ /
/*
/*          (LOSANGEL - CHICAGO)
/*
/*
/*
/*
/*
/*****/
PGM
/*****/
/*          LOSANGEL - CHICAGO      */
/*****/
/* Изменить сетевые атрибуты LOSANGEL */
CHGNETA  LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(LOSANGEL)
        LCLLOCNAME(LOSANGEL) NODETYPE(*ENDNODE)
        NETSERVER((APPN CHICAGO))
/* Создать в LOSANGEL список удаленных расположений для
        New York */
CRTCFGL  TYPE(*APPNRMT) APPNRMTE((NEWYORK APPN
        LOSANGEL NEWYORK APPN 3BD29F *YES *NO *NO *NO
        'RMT LOC of LOSANGEL'))
/* Создать описание линии LOSANGEL - CHICAGO */
CRTLINS DLC LIND(CHICAGO) RSRNAME(LIN041)
/* Создать описание контроллера LOSANGEL -
        CHICAGO */
CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGO) LINKTYPE(*SDLC) LINE(CHICAGO)
        RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(CHICAGO)
        STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)
ENDPGM

```

*Изменение сетевых атрибутов (Лос-Анджелес) в сети из трех систем:*

Задайте нужные атрибуты для одной из систем с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Это атрибуты для системы LOSANGEL.

#### **LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленной системе (CHICAGO) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLCPNAME(LOSANGEL)**

Имя локальной управляющей точки - LOSANGEL. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(LOSANGEL)**

Имя локального расположения по умолчанию - LOSANGEL. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

#### **NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - конечный узел.

#### **NETSERVER((APPN CHICAGO))**

Указывает имя промежуточного узла (CHICAGO) и имя сети (APPN), к которым подключен данный конечный узел. Эти значения должны быть заданы в удаленной системе с помощью команды CHGNETA.

*Создание списка конфигураций для удаленных расположений (Лос-Анджелес):*

Команда Создать список конфигураций (CRTCFG) применяется для описания удаленных расположений и задания параметров APPN. В данном примере применяются средства защиты расположений, и в системе LOSANGEL задаются следующие параметры.

#### **TYPE(\*APPNRMT)**

Указывает, что в данном списке перечислены удаленные расположения.

#### **APPNRMT((NEWYORK APPN LOSANGEL NEWYORK APPN 3BD29F \*YES \*NO \*NO \*NO 'RMT LOC of LOSANGEL'))**

Задаёт параметры соединения с удаленной системой.

- Имя удаленного расположения - NEWYORK
- ИД удаленной сети - APPN
- Имя локального расположения - LOSANGEL
- Имя удаленной управляющей точки - NEWYORK
- ИД сети удаленной управляющей точки - APPN
- Пароль - 3BD29F
- Данное расположение защищено
- Для двух последних параметров - локальное управление сеансами и предварительная установка сеансов - указано \*NO, так как эти параметры применяются только с расположениями, поддерживающими только одиночные сеансы.

*Создание описания линии (Лос-Анджелес):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

#### **LIND(CHICAGO)**

Имя линии (CHICAGO).

#### **RSRCNAME(LIN041)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN041).

*Создание описания контроллера (Лос-Анджелес):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

#### **CTLD(CHICAGO)**

Имя контроллера (CHICAGO).

#### **LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

#### **LINE(CHICAGO)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

#### **RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

#### **RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).



## STNADR(01)

Адрес удаленного контроллера - 01.

## NODETYPE(\*NETNODE)

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

### Настройка системы С (Чикаго):

Для настройки системы CHICAGO (система С) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ:  CNYUCHLA           БИБЛИОТЕКА:  PUBSCFGS           */  
/*  
/* ЯЗЫК:  CL                   */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ:  НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:           */  
/*  
/*  
/*          NEWYORK /_____ \  CHICAGO /_____ \  LOSANGEL  */  
/*          \_____ /          \_____ /          */  
/*  
/*          (CHICAGO - NEWYORK и LOSANGEL)           */  
/*  
/*  
/*  
/*  
/******  
PGM  
          /* Изменить сетевые атрибуты CHICAGO */  
          CHGNETA  LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(CHICAGO)  
                  LCLLOCNAME(CHICAGO) NODETYPE(*NETNODE)  
/******  
/*          CHICAGO - NEWYORK           */  
/******  
          /* Создать описание линии CHICAGO - NEWYORK */  
          CRTLINS DLC LIND(NEWYORK) RSRNAME(LIN012)  
          /* Создать описание контроллера CHICAGO -  
          NEWYORK */  
          CRTCTLAPP C CTLD(NEWYORK) LINKTYPE(*SDLC) LINE(NEWYORK)  
                  RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(NEWYORK)  
                  STNADR(01) NODETYPE(*ENDNODE)  
/******  
/*          CHICAGO - LOSANGEL           */  
/******  
          /* Создать описание линии CHICAGO - LOSANGEL */  
          CRTLINS DLC LIND(LOSANGEL) RSRNAME(LIN031)  
          /* Создать описание контроллера CHICAGO -  
          LOSANGEL */  
          CRTCTLAPP C CTLD(LOSANGEL) LINKTYPE(*SDLC) LINE(LOSANGEL)  
                  RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(LOSANGEL)  
                  STNADR(01) NODETYPE(*ENDNODE)  
ENDPGM
```

*Изменение сетевых атрибутов (Чикаго) в сети из трех систем:*

Задайте нужные атрибуты для одной из систем с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). В данном примере для системы CHICAGO нужно задать следующие атрибуты.

**LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленных системах (NEWYORK и LOSANGEL в программе, системы А и В на рис. 6 на стр. 38) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLCPNAME(CHICAGO)**

Имя локальной управляющей точки - CHICAGO. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLOCNAME(CHICAGO)**

Имя локального расположения - CHICAGO. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Чикаго - Нью-Йорк) в сети из трех систем:*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(NEWYORK)**

Имя линии (NEWYORK).

**RSRCNAME(LIN012)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN012).

*Создание описания контроллера (Чикаго - Нью-Йорк) в сети из трех систем:*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(NEWYORK)**

Имя контроллера (NEWYORK).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(NEWYORK)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(NEWYORK)**

Имя удаленной управляющей точки (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - конечный узел.

*Создание описания линии (Чикаго - Лос-Анджелес):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(LOSANGEL)**

Имя линии (LOSANGEL).

**RSRCNAME(LIN031)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN031).

*Создание описания контроллера (Чикаго - Лос-Анджелес):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(LOSANGEL)**

Имя контроллера (LOSANGEL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(LOSANGEL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(LOSANGEL)**

Имя удаленной управляющей точки (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как LOSANGEL (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - конечный узел.

**Пример: соединение между двумя сетями APPN с различными ИД сети**

На рис. 7 показаны две сети APPN, соединенные промежуточными узлами.

Сеть NEWNET состоит из одного конечного и одного промежуточного узла. Промежуточный узел В выполняет функцию сервера и маршрутизатора для пересылки пакетов в узел А. Такая маршрутизация необходима для связи узлов А и В с узлами, подключенными к сети APPN. Для этого узел В подключен к узлу NN1, выполняющему функции промежуточного узла сети APPN. На узле В необходимо создать описания двух пар линий и контроллеров - для связи с системами А и NN1.

Узел NN2 подключен к сети APPN в качестве промежуточного узла. Для связи между узлами NN1, NN2 и сетью NEWNET необходимо создать в системе NN1 две пары описаний линий и контроллеров - для связи с узлами В и NN2.

После того, как узлы В и NN1 будут настроены как смежные узлы по отношению друг к другу, все узлы в обеих сетях смогут обмениваться данными.

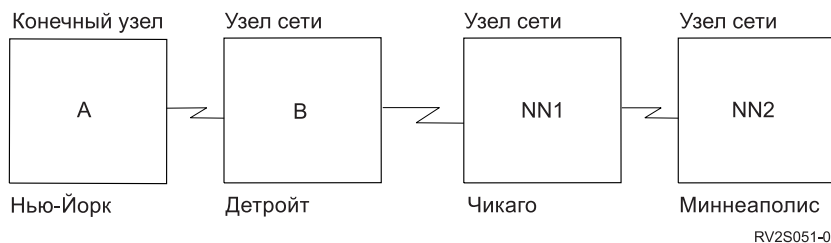


Рисунок 7. Две сети APPN, связанные смежными узлами

См. следующую информацию о требованиях, предъявляемых к конфигурации систем, представленных на рис. 7.

### Настройка системы А (Нью-Йорк):

Для настройки системы NEWYORK (система А) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данных примерах эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```

/*****/
/*
/* МОДУЛЬ:  NYCINT          БИБЛИОТЕКА:  PUBSCFGS          */
/*
/* ЯЗЫК:  CL                */
/*
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА КОНЕЧНЫХ УЗЛОВ APPN ПО СХЕМЕ:      */
/*
/*
/*           NEWYORK /_____ \ DETROIT
/*                \         /
/*
/*           (NEWYORK - DETROIT)
/*
/*
/*
/*
/*****/
PGM
/*****/
/*
/*           NEWYORK - DETROIT          */
/*****/
/* Изменить сетевые атрибуты NEWYORK */
CHGNETA  LCLNETID(NEWNET) LCLCPNAME(NEWYORK)
          LCLLOCNAME(NEWYORK) NODETYPE(*ENDNODE)
          NETSERVER((NEWNET DETROIT))
/* Создать описание линии NEWYORK - DETROIT */
CRTLINS DLC LIND(DETROIT) RSRCPNAME(LIN011)
/* Создать описание контроллера NEWYORK -
          DETROIT */
CRTCTLAPP CTLD(DETROIT) LINKTYPE(*SDLC) LINE(DETROIT)
          RMTNETID(NEWNET) RMTCPNAME(DETROIT)
          STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)
ENDPGM
  
```

*Изменение сетевых атрибутов (Нью-Йорк) в сети из двух систем с разными ИД:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). В данном примере для системы NEWYORK нужно задать следующие атрибуты.

#### **LCLNETID(NEWNET)**

Имя локальной сети - NEWNET. В удаленной системе (DETROIT, система В на рис. 7 на стр. 46) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLCPNAME(NEWYORK)**

Имя локальной управляющей точки - NEWYORK. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(NEWYORK)**

Имя локального расположения по умолчанию - NEWYORK. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

#### **NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла локальной системы в сети NEWNET. Данное значение указывает, что локальная система - конечный узел.

#### **NETSERVER((NEWNET DETROIT))**

Указывает имя промежуточного узла (DETROIT) и имя сети (NEWNET), к которым подключен данный конечный узел. Эти значения должны быть заданы в удаленной системе с помощью команды CHGNETA.

*Создание описания линии (Нью-Йорк):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

#### **LIND(DETROIТ)**

Имя линии (DETROIТ).

#### **RSRCNAME(LIN011)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN011).

*Создание описания контроллера (Нью-Йорк) в сети из двух систем с разными ИД:*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

#### **CTLD(DETROIТ)**

Имя контроллера (DETROIТ).

#### **LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

#### **LINE(DETROIТ)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (DETROIТ). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

#### **RMTNETID(NEWNET)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (NEWNET).

#### **RMTCPNAME(DETROIТ)**

Имя удаленной управляющей точки (DETROIТ). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как DETROIТ (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

## STNADR(01)

Адрес удаленного контроллера - 01.

## NODETYPE(\*NETNODE)

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

### Настройка системы В (Детройт):

Для настройки системы DETROIT (система В) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ:  DETRINT          БИБЛИОТЕКА:  PUBSCFGS          */  
/*  
/* ЯЗЫК:  CL                  */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ:  НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:          */  
/*  
/*  
/*          NEWYORK  /_____ \ DETROIT  /_____ \ CHICAGO  
/*                \_____ /          \_____ /          */  
/*  
/*                (DETROIT - NEWYORK и CHICAGO)          */  
/*  
/*  
/*  
/*  
/******  
PGM  
          /* Изменить сетевые атрибуты DETROIT */  
          CHGNETA  LCLNETID(NEWNET) LCLCPNAME(DETROI  
                  LCLLOCNAME(DETROI) NODETYPE(*NETNODE)  
/******  
/*          DETROIT - NEWYORK          */  
/******  
          /* Создать описание линии DETROIT - NEWYORK */  
          CRTLINS DLC LIND(NEWYORK) RSRNAME(LIN012)  
          /* Создать описание контроллера DETROIT -  
                  NEWYORK */  
          CRTCTLAPPC CTLD(NEWYORK) LINKTYPE(*SDLC) LINE(NEWYORK)  
                  RMTNETID(NEWNET) RMTCPNAME(NEWYORK)  
                  STNADR(01) NODETYPE(*ENDNODE)  
/******  
/*          DETROIT - CHICAGO          */  
/******  
          /* Создать описание линии DETROIT - CHICAGO */  
          CRTLINS DLC LIND(CHICAGO) RSRNAME(LIN031)  
          /* Создать описание контроллера DETROIT -  
                  CHICAGO */  
          CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGO) LINKTYPE(*SDLC) LINE(CHICAGO)  
                  RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(CHICAGO)  
                  STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)  
ENDPGM
```

### Изменение сетевых атрибутов (Детройт):

Задайте нужные атрибуты для одной из систем с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). В данном примере для системы DETROIT нужно задать следующие атрибуты.

**LCLNETID(NEWNET)**

Имя локальной сети - NEWNET. В удаленных системах (NEWYORK и CHICAGO в программе, системы А и NN1 на рис. 7 на стр. 46) это имя должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLCPNAME(DETROIТ)**

Имя локальной управляющей точки - DETROIТ. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLLOCNAME(DETROIТ)**

Имя локального расположения - DETROIТ. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла локальной системы в сети NEWNET. Данное значение указывает, что локальная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Детройт - Нью-Йорк):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(NEWYORK)**

Имя линии (NEWYORK).

**RSRCNAME(LIN012)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN012).

*Создание описания контроллера (Детройт - Нью-Йорк):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(NEWYORK)**

Имя контроллера (NEWYORK).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(NEWYORK)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(NEWNET)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (NEWNET).

**RMTCPNAME(NEWYORK)**

Имя удаленной управляющей точки (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - конечный узел.

*Создание описания линии (Детройт - Чикаго):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(CHICAGO)**

Имя линии (CHICAGO).

**RSRCNAME(LIN031)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN031).

*Создание описания контроллера (Детройт - Чикаго):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGO)**

Имя контроллера (CHICAGO).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(CHICAGO)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

**Настройка системы NN1 (Чикаго):**

Для настройки системы CHICAGO (система NN1) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данных примерах эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/*  
/*  
/* МОДУЛЬ: CHICINT БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS */  
/*  
/* ЯЗЫК: CL */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN: */  
/*  
/* СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ: CHICAGO - MPLS */
```



```

/*          CHICAGO - DETROIT          */
/*          */
/*          */
/*          */
/*          */
/*****/
PGM
      /* Изменить сетевые атрибуты CHICAGO */
      CHGNETA  LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(CHICAGO) +
              LCLLOCNAME(CHICAGO) NODETYPE(*NETNODE)
/*****/
/*          CHICAGO - MPLS          */
/*****/
      /* Создать описание некоммутируемой линии CHICAGO - MPLS */
      CRTLNSDLC LIND(MPLSL) RSRCPNAME(LIN021)
      /* Создать описание контроллера CHICAGO - MPLS */
      CRTCTLAPPC CTLD(MPLSL) LINKTYPE(*SDLC) LINE(MPLSL) +
              RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(MPLS) +
              STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)
/*****/
/*          CHICAGO - DETROIT          */
/*****/
      /* Создать описание некоммутируемой линии CHICAGO -
          DETROIT */
      CRTLNSDLC LIND(DETROI) RSRCPNAME(LIN021)
      /* Создать описание контроллера CHICAGO -
          DETROIT */
      CRTCTLAPPC CTLD(DETROI) LINKTYPE(*SDLC) LINE(DETROI) +
              RMTNETID(NEWNET) RMTCPNAME(DETROI) +
              STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)
ENDPGM

```

*Изменение сетевых атрибутов (Чикаго) в сети из двух систем с разными ИД:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). В данном примере для системы CHICAGO нужно задать следующие атрибуты.

#### **LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети (APPN). В удаленной системе (MPLS в данном примере, NN2 на рис. 7 на стр. 46) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLCPNAME(CHICAGO)**

Имя локальной управляющей точки (CHICAGO). В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(CHICAGO)**

Имя локального расположения по умолчанию - CHICAGO. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

#### **NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - промежуточный узел узел.

*Создание описания линии (Чикаго - Миннеаполис) в сети из двух систем с разными ИД:*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLNSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

#### **LIND(MPLSL)**

Имя линии (MPLSL).

**RSRCNAME(LIN021)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN021).

*Создание описания контроллера (Чикаго - Миннеаполис) в сети из двух систем с разными ИД:*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(MPLSL)**

Имя контроллера (MPLSL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(MPLSL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (MPLSL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как MPLS (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Чикаго - Детройт):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(DETROIТ)**

Имя линии (DETROIТ).

**RSRCNAME(LIN021)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN021).

*Создание описания контроллера (Чикаго - Детройт):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(DETROIТ)**

Имя контроллера (DETROIТ).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

### LINE(DETROIТ)

Имя линии, к которой подключен контроллер (DETROIТ). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

### RMTNETID(NEUNET)

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (NEUNET).

### RMTCPNAME(DETROIТ)

Имя удаленной управляющей точки (DETROIТ). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как DETROIТ (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

### STNADR(01)

Адрес удаленного контроллера - 01.

### NODETYPE(\*NETNODE)

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

### Настройка NN2 (Миннеаполис):

Для настройки системы MPLS (NN2) необходимо выполнить следующие команды CL. В данных примерах эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ: MPLSINT          БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS          */  
/*  
/* ЯЗЫК: CL                */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:                */  
/*  
/*          ЭТО: MPLS - CHICAGO      (некоммутируемое)    */  
/*  
/*  
/*  
/******  
PGM  
          /* Изменить сетевые атрибуты MPLS */  
          CHGNETA LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(MPLS) +  
                    LCLLOCNAME(MPLS) NODETYPE(*NETNODE)  
/******  
/*          MPLS - CHICAGO                */  
/******  
          /* Создать описание линии MPLS - CHICAGO */  
          CRTLINS DLC LIND(CHICAGO) RSRNAME(LIN022)  
          /* Создать описание контроллера MPLS - CHICAGO */  
          CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGO) LINKTYPE(*SDLC) LINE(CHICAGO) +  
                    RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(CHICAGO) +  
                    STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)  
ENDPGM
```

*Изменение сетевых атрибутов (Миннеаполис) в сети из двух систем с разными ИД:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе MPLS и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

### LCLNETID(APPN)

Имя локальной сети (APPN). В удаленной системе (CHICAGO в данном примере, NN1 на рис. 7 на стр. 46) это значение должно быть указано в качестве имени удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

### **LCLCPNAME(MPLS)**

Имя локальной управляющей точки (MPLS). В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

### **LCLLOCNAME(MPLS)**

Имя локального расположения по умолчанию - MPLS. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

### **NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Чикаго):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

### **LIND(CHICAGO)**

Имя линии (CHICAGO).

### **RSRCNAME(LIN022)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN022).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Чикаго):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

### **CTLD(CHICAGO)**

Имя контроллера (CHICAGO).

### **LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

### **LINE(CHICAGO)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

### **RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

### **RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

### **STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

### **NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

## **Пример: сеть APPN из нескольких систем iSeries**

В данном разделе описана настройка сети, показанной на рисунке 8. К этой сети APPN подключено 7 систем iSeries. Для настройки сети необходимо вручную или автоматически задать сетевые атрибуты, а также

описания линий, контроллеров и устройств APPC.

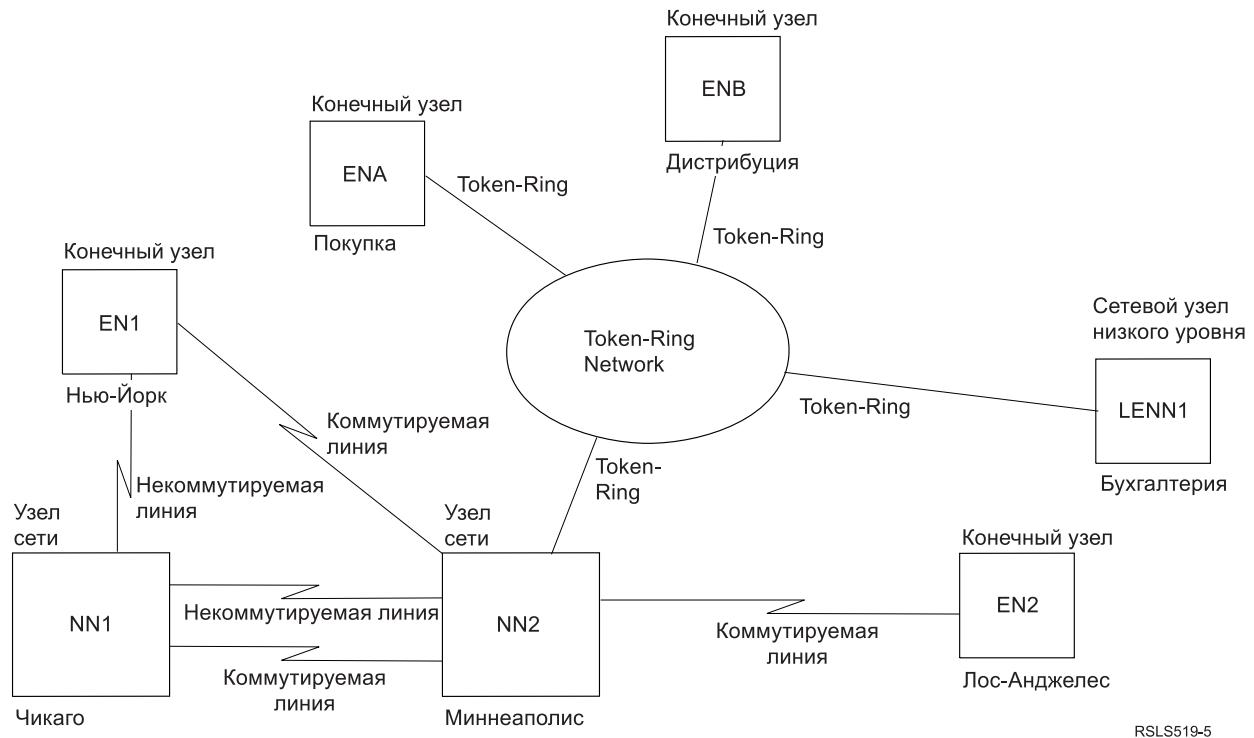


Рисунок 8. Сеть APPN из нескольких систем iSeries

См. следующую информацию о требованиях, предъявляемых к конфигурации систем, представленных на рис. 8.

### Настройка конечного узла 1 (Нью-Йорк):

Для настройки системы NEWYORK (система EN1) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```

/*****/
/*
/* МОДУЛЬ: NEWYORK          БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS          */
/*
/* ЯЗЫК: CL                  */
/*
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:                          */
/*
/*           ЭТО: NEWYORK - CHICAGO (некоммутируемое)      */
/*           NEWYORK - MPLS      (коммутируемое)           */
/*
/*
/*
/*****/
PGM
/*****/
/*           NEWYORK - CHICAGO (некоммутируемое)*/
/*****/
/* Изменить сетевые атрибуты NEWYORK */
CHGNETA LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(NEWYORK)

```

```

LCLLOCNAME(NEWYORK) NODETYPE(*ENDNODE)
NETSERVER((APPN CHICAGO) (APPN MPLS))
/* Создать список удаленных конфигураций для соединения NEWYORK -
   Los Angeles */
CRTCFGL TYPE(*APPNRMT) APPNRMTE((LOSANGEL APPN
NEWYORK LOSANGEL APPN 3BD29F *YES *NO *NO *NO
'RMT LOC of NEWYORK'))
/* Создать описание некоммутируемого соединения NEWYORK - */
CHICAGO CRTLINS DLC LIND(CHICAGOL) RSRNAME(LIN011)
/* Создать описание контроллера NEWYORK -
   CHICAGO */
CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGOL) LINKTYPE(*SDLC) LINE(CHICAGOL)
RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(CHICAGO)
STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)
/*****/
/* NEWYORK - MPLS (коммутируемое) */
/*****/
/* Создать описание коммутируемого соединения NEWYORK - MPLS */
CRTLINS DLC LIND(MPLSS) RSRNAME(LIN012) CNN(*SWTPP)
AUTOANS(*NO) STNADR(01) COSTCNN(128)
COSTBYTE(128)
/* Создать описание контроллера для соединения NEWYORK - MPLS */
CRTCTLAPPC CTLD(MPLSS) LINKTYPE(*SDLC) SWITCHED(*YES)
SWTLINLST(MPLSS) RMTNETID(APPN)
RMTCPNAME(MPLS) INLCNN(*ANS)
CNNNBR(6125551234) STNADR(01)
CPSSN(*NO) NODETYPE(*NETNODE)
ENDPGM

```

*Изменение сетевых атрибутов (Нью-Йорк) в сети из нескольких систем:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе NEWYORK и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

#### **LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленной системе (MINNEAPOLIS в программе, система NN2 на рис. 8 на стр. 55) это значение должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLCPNAME(NEWYORK)**

Имя локальной управляющей точки - NEWYORK. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(NEWYORK)**

Имя локального расположения по умолчанию - NEWYORK. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

#### **NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - конечный узел.

#### **NETSERVER((APPN CHICAGO) (APPN MPLS))**

Список серверов для данного конечного узла (CHICAGO и MPLS). Оба этих промежуточных узла подключены к сети APPN.

*Создание списка конфигураций для удаленных расположений (Нью-Йорк):*

Команда Создать список конфигураций (CRTCFGL) применяется для описания удаленных расположений и задания параметров APPN. В данном примере применяются средства защиты расположений, и в системе NEWYORK задаются следующие параметры.

#### **TYPE(\*APPNRMT)**

Указывает, что в данном списке перечислены удаленные расположения.

**APPNRMTE((LOSANGEL APPN NEWYORK LOSANGEL APPN 3BD29F \*YES \*NO \*NO \*NO 'RMT LOC of NEWYORK'))**

Задает параметры соединения с удаленной системой.

- Имя удаленного расположения - LOSANGEL
- ИД удаленной сети - APPN
- Имя локального расположения - NEWYORK
- Имя удаленной управляющей точки - LOSANGEL
- ИД сети удаленной управляющей точки - APPN
- Пароль - 3BD29F
- Данное расположение защищено
- Расположение допускает одновременную работу нескольких сеансов. Для двух последних параметров - локальное управление сеансами и предварительная установка сеансов - указано \*NO, так как эти параметры применяются только с расположениями, поддерживающими только одиночные сеансы.

*Создание описания линии (Нью-Йорк - Чикаго):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

Определяются следующие параметры:

**LIND(CHICAGOL)**

Имя линии (CHICAGOL).

**RSRCNAME(LIN011)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN011).

*Создание описания контроллера (Нью-Йорк - Чикаго):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOL)**

Имя контроллера (CHICAGOL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(CHICAGOL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGOL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Нью-Йорк - Миннеаполис):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(MPLSS)**

Имя линии (MPLSS).

**RSRCNAME(LIN012)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN012).

**CNN(\*SWTTP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Нью-Йорк - Миннеаполис):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(MPLSS)**

Имя контроллера (MPLSS).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(MPLSS)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSS). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная система (APPN).

**RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как MPLSS (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*ANS)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.



## CNNNBR(6125551234)

Номер для вызова удаленной системы (по телефону) - 6125551234.

## STNADR(01)

Адрес удаленного контроллера - 01.

## CPSSN(\*NO)

Это значение указывает, что данный узел не поддерживает сеансы связи между управляющими точками.

## NODETYPE(\*NETNODE)

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

## Настройка узла 1 (Чикаго):

Для настройки системы CHICAGO (NN1) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ: CHICAGO          БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS          */  
/*  
/* ЯЗЫК: CL                  */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:                          */  
/*  
/* СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ: CHICAGO - NEWYORK (некоммутируемое) */  
/*                   CHICAGO - MPLS (некоммутируемое)    */  
/*                   CHICAGO - MPLS (коммутируемое)      */  
/*  
/*  
/*  
/*  
/******  
PGM  
    /* Изменить сетевые атрибуты CHICAGO */  
    CHGNETA LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(CHICAGO)  
           LCLLOCNAME(CHICAGO) NODETYPE(*NETNODE)  
/******  
/*                   CHICAGO - NEWYORK                    */  
/******  
    /* Создать описание линии CHICAGO - NEWYORK */  
    CRTLINS DLC LIND(NEWYORK) RSRNAME(LIN012)  
    /* Создать описание контроллера CHICAGO -  
           NEWYORK */  
    CRTCLAPP CTLD(NEWYORK) LINKTYPE(*SDLC) LINE(NEWYORK)  
           RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(NEWYORK)  
           STNADR(01) NODETYPE(*ENDNODE)  
/******  
/*                   CHICAGO - MPLS (некоммутируемое)   */  
/******  
    /* Создать описание некоммутируемой линии CHICAGO - MPLS */  
    CRTLINS DLC LIND(MPLSL) RSRNAME(LIN021)  
    /* Создать описание контроллера CHICAGO - MPLS */  
    CRTCLAPP CTLD(MPLSL) LINKTYPE(*SDLC) LINE(MPLSL)  
           RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(MPLS)  
           STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)  
/******  
/*                   CHICAGO - MPLS (коммутируемое)     */  
/******  
    /* Создать описание коммутируемой линии CHICAGO - MPLS */  
    CRTLINS DLC LIND(MPLSS) RSRNAME(LIN022) CNN(*SWTPP)
```

```

                STNADR(01) AUTOANS(*NO) COSTCNN(128)
                COSTBYTE(128)
/* Создать описание контроллера CHICAGO - MPLS */
CRTCTLAPPC CTLD(MPLSS) LINKTYPE(*SDLC) SWITCHED(*YES)
                SWTLINLST(MPLSS) RMTNETID(APPN)
                RMTCPNAME(MPLS) INLCNN(*DIAL)
                CNNBR(6125551111) STNADR(01)
                TMSGPRNBR(3) NODETYPE(*NETNODE)

```

ENDPGM

*Изменение сетевых атрибутов (Чикаго) в сети из нескольких систем:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе CHICAGO и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

#### **LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленных системах MPLS (NN2) и NEWYORK (EN1) это значение должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLCPNAME(CHICAGO)**

Имя локальной управляющей точки - CHICAGO. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(CHICAGO)**

Имя локального расположения по умолчанию - CHICAGO. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

#### **NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Чикаго - Нью-Йорк):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

#### **LIND(NEWYORK)**

Имя линии (NEWYORK).

#### **RSRCNAME(LIN012)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN012).

*Создание описания контроллера (Чикаго - Нью-Йорк):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

#### **CTLD(NEWYORK)**

Имя контроллера (NEWYORK).

#### **LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

#### **LINE(NEWYORK)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(NEWYORK)**

Имя удаленной управляющей точки (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что система NEWYORK - конечный узел.

*Создание описания линии (Чикаго - Миннеаполис) в сети из нескольких систем:*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(MPLSL)**

Имя линии (MPLSL).

**RSRCNAME(LIN021)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN021).

*Создание описания контроллера (Чикаго - Миннеаполис) в сети из нескольких систем:*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(MPLSL)**

Имя контроллера (MPLSL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(MPLSL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (MPLSL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии В (Чикаго - Миннеаполис) в сети из нескольких систем:*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(MPLSS)**

Имя линии (MPLSS).

**RSRCNAME(LIN022)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN022).

**CNN(\*SWTTP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера В (Чикаго - Миннеаполис) в сети из нескольких систем:*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(MPLSS)**

Имя контроллера (MPLSS).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(MPLSS)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSS). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано в параметре LCLCPNAME команды CHGNETA.

**INLCNN(\*DIAL)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNBR(6125551111)**

Номер телефона для вызова удаленной системы - 6125551111.

## STNADR(01)

Адрес удаленного контроллера - 01.

## TMSGPNBR(3)

Это значение применяется в APPN для согласования группы передачи с удаленной системой.

В удаленной системе для группы передачи должно быть указано такое же значение.

## NODETYPE(\*NETNODE)

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

## Настройка сетевого узла 2 (Миннеаполис) в сети из нескольких систем:

Для настройки системы MPLS (система NN2) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ: MPLS БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS */  
/*  
/* ЯЗЫК: CL */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN: */  
/*  
/* СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ: MPLS - NEWYORK (коммутируемое) */  
/* MPLS - CHICAGO (некоммутируемое) */  
/* MPLS - CHICAGO (коммутируемое) */  
/* MPLS - LOSANGEL (коммутируемое) */  
/* MPLS - PURCH (локальная сеть) */  
/* MPLS - DISTRIB (локальная сеть) */  
/* MPLS - PAYROLL (локальная сеть) */  
/*  
/*  
/******  
PGM  
/* Изменить сетевые атрибуты MPLS */  
CHGNETA LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(MPLS)  
LCLLOCNAME(MPLS) NODETYPE(*NETNODE)  
/******  
/* MPLS - NEWYORK (коммутируемое) */  
/******  
/* Создать описание коммутируемой линии MPLS - NEWYORK */  
CRTLINS DLC LIND(NEWYORK) RSRNAME(LIN021) CNN(*SWTPP)  
AUTOANS(*NO) STNADR(01) COSTCNN(128)  
COSTBYTE(128)  
/* Создать описание контроллера MPLS - NEWYORK */  
CRTCTLAPPC CTLD(NEWYORK) LINKTYPE(*SDLC) SWITCHED(*YES)  
SWTLINLST(NEWYORK) RMTNETID(APPN)  
RMTCPNAME(NEWYORK) INLCNN(*DIAL)  
CNNBR(2125551234) STNADR(01)  
NODETYPE(*ENDNODE) CPSSN(*NO)  
/******  
/* MPLS - CHICAGO (некоммутируемое) */  
/******  
/* Создать описание линии MPLS - CHICAGO */  
CRTLINS DLC LIND(CHICAGOL) RSRNAME(LIN022)  
/* Создать описание контроллера MPLS - CHICAGO */  
CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGOL) LINKTYPE(*SDLC) LINE(CHICAGOL)  
RMTNETID(APPN) RMTCPNAME(CHICAGO)  
STNADR(01) NODETYPE(*NETNODE)  
/******
```

```

/*                MPLS - CHICAGO      (коммутируемое)          */
/*****/
/* Создать описание коммутируемой линии MPLS - CHICAGO      */
CRTLINS DLC LIND(CHICAGO) RSRNAME(LIN031) CNN(*SWTP)
          AUTOANS(*NO) STNADR(01) COSTCNN(128)
          COSTBYTE(128)
/* Создать описание контроллера MPLS - CHICAGO */
CRTCTLAPPC CTLD(CHICAGO) LINKTYPE(*SDLC) SWITCHED(*YES)
          SWTLINLST(CHICAGO) RMTNETID(APPN)
          RMTCPNAME(CHICAGO) INLCNN(*ANS)
          CNNNBR(3125551111) STNADR(01) TMSGRPNBR(3)
          NODETYPE(*NETNODE)
/*****/
/*                MPLS - LOSANGEL     (коммутируемое)          */
/*****/
/* Создать описание коммутируемой линии MPLS - LOSANGEL     */
CRTLINS DLC LIND(LOSANGEL) RSRNAME(LIN032) CNN(*SWTP)
          AUTOANS(*NO) STNADR(01) COSTCNN(128)
          COSTBYTE(128)
/* Создать описание контроллера MPLS - LOSANGEL */
CRTCTLAPPC CTLD(LOSANGEL) LINKTYPE(*SDLC) SWITCHED(*YES)
          SWTLINLST(LOSANGEL) RMTNETID(APPN)
          RMTCPNAME(LOSANGEL) INLCNN(*DIAL)
          CNNNBR(2135553333) STNADR(01) CPSSN(*NO)
/*****/
/*                MPLS - LAN (Локальная сеть)                  */
/*****/
/* Создать описание линии MPLS - LAN */
CRTLINTRN LIND(MPLSTRN) RSRNAME(LIN011)
          ADPTADR(400000000002)
/* Создать описание контроллера MPLS - PURCH */
CRTCTLAPPC CTLD(PURCH) LINKTYPE(*LAN) SWITCHED(*YES)
          SWTLINLST(MPLSTRN) RMTNETID(APPN)
          RMTCPNAME(PURCH) ADPTADR(400000000003)
          MINSWTSTS(*VRYON) SWTDSC(*NO)
/* Создать описание контроллера MPLS - DISTRIB */
CRTCTLAPPC CTLD(DISTRIB) LINKTYPE(*LAN) SWITCHED(*YES)
          SWTLINLST(MPLSTRN) RMTNETID(APPN)
          RMTCPNAME(DISTRIB) ADPTADR(400000000004)
          MINSWTSTS(*VRYON) SWTDSC(*NO)
/* Создать описание контроллера MPLS - PAYROLL */
CRTCTLAPPC CTLD(PAYROLL) LINKTYPE(*LAN) SWITCHED(*YES)
          SWTLINLST(MPLSTRN) ADPTADR(400000000005)
          RMTNETID(*NONE) RMTCPNAME(PAYROLL)
          NODETYPE(*LENNODE)

```

ENDPGM

*Изменение сетевых атрибутов (Миннеаполис) в сети из нескольких систем:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе MPLS и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

#### **LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленных системах CHICAGO (NN1), LOSANGEL (EN2), NEWYORK (EN1) и всех системах, подключенных к локальной сети (PURCH, DISTRIB и PAYROLL) это значение должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (параметр RMTNETID команды CRTCTLAPPC).

#### **LCLCPNAME(MPLS)**

Имя локальной управляющей точки - MPLS. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(MPLS)**

Имя локального расположения по умолчанию - MPLS. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что система MPLS - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Нью-Йорк, коммутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(NEWYORK)**

Имя линии (NEWYORK).

**RSRCNAME(LIN021)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN021).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Нью-Йорк, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(NEWYORK)**

Имя контроллера (NEWYORK).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(NEWYORK)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(NEWYORK)**

Имя удаленной управляющей точки (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*DIAL)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNBR(2125551234)**

Номер телефона для вызова удаленной системы - 2125551234.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

*Создание описания линии А (Миннеаполис - Чикаго):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(CHICAGOL)**

Имя линии (CHICAGOL).

**RSRCNAME(LIN022)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN022).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Чикаго, некоммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOL)**

Имя контроллера (CHICAGOL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(CHICAGOL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGOL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии В (Миннеаполис - Чикаго):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:



**LIND(CHICAGOS)**

Имя линии (CHICAGOS).

**RSRCNAME(LIN031)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN031).

**CNN(\*SWTTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Чикаго, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOS)**

Имя контроллера (CHICAGOS).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(CHICAGOS)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (CHICAGOS). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*ANS)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNBR(3125551111)**

Номер для вызова удаленной системы (по телефону) - 3125551111.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**TMSGPNBR(3)**

Это значение применяется в APPN для согласования группы передачи с удаленной системой.

В удаленной системе для группы передачи должно быть указано такое же значение.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Лос-Анджелес, коммутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(LOSANGEL)**

Имя линии (LOSANGEL).

**RSRCNAME(LIN032)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN032).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Лос-Анджелес, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(LOSANGEL)**

Имя контроллера (LOSANGEL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(LOSANGEL)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(LOSANGEL)**

Имя удаленной управляющей точки (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем локальной

управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как LOSANGEL (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*DIAL)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNNBR(2135553333)**

Номер телефона для вызова удаленной системы - 2135553333.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**CPSSN(\*NO)**

Это значение указывает, что данный узел не поддерживает сеансы связи между управляющими точками.

*Создание описания линии (Миннеаполис - сеть Token-Ring):*

В данном примере используется линия, подключенная к локальной сети Token-Ring. Описание этой линии создается с помощью команды Создать описание линии (сеть Token-Ring) (CRTLINTRN).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(MPLSTRN)**

Имя линии (MPLSTRN).

**RSRCNAME(LIN011)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN011).

**ADPTADR(40000000002)**

Адрес сетевого адаптера в локальной системе.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Отдел закупок, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(PURCH)**

Имя контроллера (PURCH).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(PURCH)**

Имя удаленной управляющей точки (PURCH). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как PURCH (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(400000000003)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (PURCH).

**MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

**SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после завершения последнего сеанса. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Отдел доставки, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(DISTRIB)**

Имя контроллера (DISTRIB).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(DISTRIB)**

Имя удаленной управляющей точки (DISTRIB). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как DISTRIB (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(400000000004)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (DISTRIB).

**MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

**SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после завершения последнего сеанса. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Бухгалтерия, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(PAYROLL)**

Имя контроллера (PAYROLL).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**ADPTADR(400000000005)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (PAYROLL).

**RMTNETID(\*NONE)**

Контроллер PAYROLL - это низкоуровневый сетевой узел, и для него не нужно задавать ИД сети.

**RMTCPNAME(PAYROLL)**

Имя удаленной управляющей точки (PAYROLL). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как PAYROLL (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**NODETYPE(\*LENNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что система PAYROLL - низкоуровневый узел.

*Изменение сетевых атрибутов (Миннеаполис) в сети из нескольких систем:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе MPLS и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

**LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленных системах CHICAGO (NN1), LOSANGEL (EN2), NEWYORK (EN1) и всех системах, подключенных к локальной сети (PURCH, DISTRIB и PAYROLL) это значение должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (параметр RMTNETID команды CRTCTLAPPC).

**LCLCPNAME(MPLS)**

Имя локальной управляющей точки - MPLS. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLLOCNAME(MPLS)**

Имя локального расположения по умолчанию - MPLS. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что система MPLS - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Нью-Йорк, коммутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(NEWYORK)**

Имя линии (NEWYORK).

**RSRCNAME(LIN021)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN021).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Нью-Йорк, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(NEWYORK)**

Имя контроллера (NEWYORK).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(NEWYORK)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(NEWYORK)**

Имя удаленной управляющей точки (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*DIAL)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNBR(2125551234)**

Номер телефона для вызова удаленной системы - 2125551234.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

*Создание описания линии A (Миннеаполис - Чикаго):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(CHICAGOL)**

Имя линии (CHICAGOL).

**RSRCNAME(LIN022)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN022).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Чикаго, некоммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOL)**

Имя контроллера (CHICAGOL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(CHICAGOL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGOL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии В (Миннеаполис - Чикаго):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(CHICAGOS)**

Имя линии (CHICAGOS).

**RSRCNAME(LIN031)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN031).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.



**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Чикаго, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOS)**

Имя контроллера (CHICAGOS).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(CHICAGOS)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (CHICAGOS). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*ANS)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNBR(3125551111)**

Номер для вызова удаленной системы (по телефону) - 3125551111.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**TMSGPNBR(3)**

Это значение применяется в APPN для согласования группы передачи с удаленной системой.

В удаленной системе для группы передачи должно быть указано такое же значение.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Лос-Анджелес, коммутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).



В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(LOSANGEL)**

Имя линии (LOSANGEL).

**RSRCNAME(LIN032)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN032).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Лос-Анджелес, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(LOSANGEL)**

Имя контроллера (LOSANGEL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(LOSANGEL)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(LOSANGEL)**

Имя удаленной управляющей точки (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как LOSANGEL (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*DIAL)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNNBR(2135553333)**

Номер телефона для вызова удаленной системы - 2135553333.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**CPSSN(\*NO)**

Это значение указывает, что данный узел не поддерживает сеансы связи между управляющими точками.

*Создание описания линии (Миннеаполис - сеть Token-Ring):*

В данном примере используется линия, подключенная к локальной сети Token-Ring. Описание этой линии создается с помощью команды Создать описание линии (сеть Token-Ring) (CRTLINTRN).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(MPLSTRN)**

Имя линии (MPLSTRN).

**RSRCNAME(LIN011)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN011).

**ADPTADR(40000000002)**

Адрес сетевого адаптера в локальной системе.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Отдел закупок, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(PURCH)**

Имя контроллера (PURCH).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(PURCH)**

Имя удаленной управляющей точки (PURCH). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как PURCH (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(40000000003)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (PURCH).

**MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

**SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после завершения последнего сеанса. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Отдел доставки, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(DISTRIB)**

Имя контроллера (DISTRIB).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(DISTRIB)**

Имя удаленной управляющей точки (DISTRIB). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как DISTRIB (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(400000000004)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (DISTRIB).

**MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

**SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после завершения последнего сеанса. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Бухгалтерия, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(PAYROLL)**

Имя контроллера (PAYROLL).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**ADPTADR(400000000005)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (PAYROLL).

**RMTNETID(\*NONE)**

Контроллер PAYROLL - это низкоуровневый сетевой узел, и для него не нужно задавать ИД сети.

**RMTCPNAME(PAYROLL)**

Имя удаленной управляющей точки (PAYROLL). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как PAYROLL (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**NODETYPE(\*LENNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что система PAYROLL - низкоуровневый узел.

*Изменение сетевых атрибутов (Миннеаполис) в сети из нескольких систем:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе MPLS и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

**LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленных системах CHICAGO (NN1), LOSANGEL (EN2), NEWYORK (EN1) и всех системах, подключенных к локальной сети (PURCH, DISTRIB и PAYROLL) это значение должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (параметр RMTNETID команды CRTCTLAPPC).

**LCLCPNAME(MPLS)**

Имя локальной управляющей точки - MPLS. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

**LCLOCNAME(MPLS)**

Имя локального расположения по умолчанию - MPLS. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что система MPLS - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Нью-Йорк, коммутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(NEWYORK)**

Имя линии (NEWYORK).

**RSRCNAME(LIN021)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN021).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Нью-Йорк, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(NEWYORK)**

Имя контроллера (NEWYORK).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(NEWYORK)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(NEWYORK)**

Имя удаленной управляющей точки (NEWYORK). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как NEWYORK (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*DIAL)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNNBR(2125551234)**

Номер телефона для вызова удаленной системы - 2125551234.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

*Создание описания линии A (Миннеаполис - Чикаго):*

В данном примере используется некоммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(CHICAGOL)**

Имя линии (CHICAGOL).

**RSRCNAME(LIN022)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN022).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Чикаго, некоммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOL)**

Имя контроллера (CHICAGOL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**LINE(CHICAGOL)**

Имя линии, к которой подключен контроллер (CHICAGOL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии В (Миннеаполис - Чикаго):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(CHICAGOS)**

Имя линии (CHICAGOS).

**RSRCNAME(LIN031)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN031).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Чикаго, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(CHICAGOS)**

Имя контроллера (CHICAGOS).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(CHICAGOS)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (CHICAGOS). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(CHICAGO)**

Имя удаленной управляющей точки (CHICAGO). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как CHICAGO (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*ANS)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNNBR(3125551111)**

Номер для вызова удаленной системы (по телефону) - 3125551111.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**TMSGPNBR(3)**

Это значение применяется в APPN для согласования группы передачи с удаленной системой.

В удаленной системе для группы передачи должно быть указано такое же значение.

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания линии (Миннеаполис - Лос-Анджелес, коммутируемая линия):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINS DLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(LOSANGEL)**

Имя линии (LOSANGEL).

**RSRCNAME(LIN032)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN032).

**CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

**AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.



**STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

**COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

**COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Лос-Анджелес, коммутируемая линия):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(LOSANGEL)**

Имя контроллера (LOSANGEL).

**LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

**SWTLINLST(LOSANGEL)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(LOSANGEL)**

Имя удаленной управляющей точки (LOSANGEL). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как LOSANGEL (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**INLCNN(\*DIAL)**

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

**CNNNBR(2135553333)**

Номер телефона для вызова удаленной системы - 2135553333.

**STNADR(01)**

Адрес удаленного контроллера - 01.

**CPSSN(\*NO)**

Это значение указывает, что данный узел не поддерживает сеансы связи между управляющими точками.

*Создание описания линии (Миннеаполис - сеть Token-Ring):*

В данном примере используется линия, подключенная к локальной сети Token-Ring. Описание этой линии создается с помощью команды Создать описание линии (сеть Token-Ring) (CRTLINTRN).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(MPLSTRN)**

Имя линии (MPLSTRN).



**RSRCNAME(LIN011)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN011).

**ADPTADR(400000000002)**

Адрес сетевого адаптера в локальной системе.

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Отдел закупок, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(PURCH)**

Имя контроллера (PURCH).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(PURCH)**

Имя удаленной управляющей точки (PURCH). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как PURCH (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(400000000003)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (PURCH).

**MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

**SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после завершения последнего сеанса. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Отдел доставки, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(DISTRIB)**

Имя контроллера (DISTRIB).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(DISTRIB)**

Имя удаленной управляющей точки (DISTRIB). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как DISTRIB (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(400000000004)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (DISTRIB).

**MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

**SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после завершения последнего сеанса. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

*Создание описания контроллера (Миннеаполис - Бухгалтерия, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(PAYROLL)**

Имя контроллера (PAYROLL).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**ADPTADR(400000000005)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (PAYROLL).

**RMTNETID(\*NONE)**

Контроллер PAYROLL - это низкоуровневый сетевой узел, и для него не нужно задавать ИД сети.

**RMTCPNAME(PAYROLL)**

Имя удаленной управляющей точки (PAYROLL). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как PAYROLL (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

## NODETYPE(\*LENNODE)

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что система PAYROLL - низкоуровневый узел.

## Настройка конечного узла 2 (Лос-Анджелес):

Для настройки системы LOSANGEL (система EN2) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ: LOSANGEL БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS */  
/*  
/* ЯЗЫК: CL */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN: */  
/*  
/* СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ: LOSANGEL - MPLS (коммутируемое) */  
/*  
/*  
/*  
/*  
/******  
PGM  
      /* Изменить сетевые атрибуты LOSANGEL */  
      CHGNETA LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(LOSANGEL)  
            LCLLOCNAME(LOSANGEL) NODETYPE(*ENDNODE)  
/******  
/* LOSANGEL - MPLS (коммутируемое) */  
/******  
      /* Создать описание коммутируемой линии LOSANGEL - MPLS */  
      CRTLINS DLC LIND(MPLS) RSRNAME(LIN041) CNN(*SWTPP)  
            AUTOANS(*NO) STNADR(01) COSTCNN(128)  
            COSTBYTE(128)  
      /* Создать описание контроллера LOSANGEL - MPLS */  
      CRTCTLAPPC CTLD(MPLS) LINKTYPE(*SDLC) SWITCHED(*YES)  
            SWTLINLST(MPLS) RMTNETID(APPN)  
            RMTCPNAME(MPLS) INLCNN(*DIAL)  
            CNNNBR(6125553333) STNADR(01) CPSSN(*NO)  
            NODETYPE(*NETNODE)  
ENDPGM
```

*Изменение сетевых атрибутов (Лос-Анджелес) в сети из нескольких систем:*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе LOSANGEL и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

## LCLNETID(APPN)

Имя локальной сети - APPN. В удаленной системе (MPLS в программе, система NN2 на рисунке) это значение должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (параметр RMTNETID команды CRTCTLAPPC).

## LCLCPNAME(LOSANGEL)

Имя локальной управляющей точки - LOSANGEL. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

## LCLLOCNAME(LOSANGEL)

Имя локального расположения по умолчанию - LOSANGEL. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

### **NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что локальная система - конечный узел.

*Создание описания линии (Лос-Анджелес - Миннеаполис):*

В данном примере используется коммутируемая линия SDLC. Описание этой линии создается с помощью команды CRTLINSDLC (Создать описание линии SDLC).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

### **LIND(MPLS)**

Имя линии (MPLS).

### **RSRCNAME(LIN041)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN041).

### **CNN(\*SWTPP)**

Тип линии, по которой устанавливается соединение (коммутируемая линия).

### **AUTOANS(\*NO)**

Этот параметр указывает, что локальная система не должна автоматически отвечать на звонки.

### **STNADR(01)**

Адрес локальной системы (01).

### **COSTCNN(128)**

Относительная стоимость данного соединения в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

### **COSTBYTE(128)**

Относительная стоимость передачи одного байта данных в диапазоне от 0 до 255. Этот параметр используется при выборе оптимального маршрута.

*Создание описания контроллера (Лос-Анджелес - Миннеаполис):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

### **CTLD(MPLS)**

Имя контроллера (MPLS).

### **LINKTYPE(\*SDLC)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*SDLC). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

### **SWITCHED(\*YES)**

Указывает, что контроллер подключен к коммутируемой линии SDLC.

### **SWTLINLST(MPLS)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLS). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

### **RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

### **RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как MPLS (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

### INLCNN(\*DIAL)

Указывает, что начальное соединение осуществляется системой iSeries, которая может быть вызываемой или вызывающей.

### CNNNBR(6125553333)

Номер телефона для вызова удаленной системы - 6125553333.

### STNADR(01)

Адрес удаленного контроллера - 01.

### CPSSN(\*NO)

Это значение указывает, что данный узел не поддерживает сеансы связи между управляющими точками.

### NODETYPE(\*NETNODE)

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

### Настройка конечного узла А (Отдел закупок):

Для настройки системы PURCH (ENA) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/******  
/*  
/* МОДУЛЬ: PURCH БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS */  
/*  
/* ЯЗЫК: CL */  
/*  
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN: */  
/*  
/* СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ: PURCH - MPLS (Локальная сеть) */  
/* PURCH - DISTRIB (Локальная сеть) */  
/*  
/*  
/******  
PGM  
/******  
/* Изменить сетевые атрибуты PURCH */  
CHGNETA LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(PURCH)  
LCLLOCNAME(PURCH) NODETYPE(*ENDNODE)  
NETSERVER((APPN MPLS))  
/* Создать список удаленных расположений для PURCH */  
CRTCFGL TYPE(*APPNRMT) APPNRMTE((NEWYORK APPN  
PURCH NEWYORK APPN 3BD29F *YES *NO *NO *NO  
'RMT LOC OF PURCH')  
(LOSANGEL APPN  
PURCH LOSANGEL APPN 3BD29F *YES *NO *NO *NO  
'RMT LOC OF PURCH'))  
/* Создать описание линии PURCH - LAN */  
CRTLINTRN LIND(MPLSTRN) RSRNAME(LIN031)  
ADPTADR(400000000003)  
/* Создать описание контроллера PURCH - MPLS */  
CRTCTLAPPC CTLD(MPLS) LINKTYPE(*LAN) SWITCHED(*YES)  
SWTLINLST(MPLSTRN) RMTNETID(APPN)  
RMTCPNAME(MPLS) ADPTADR(400000000002)  
MINSWTSTS(*VRYON) SWTDSC(*NO)  
NODETYPE(*NETNODE)  
/* Создать описание контроллера PURCH - DISTRIB */  
CRTCTLAPPC CTLD(DISTRIB) LINKTYPE(*LAN) SWITCHED(*YES)
```

```
SWTLINLST(MPLSTRN) RMTNETID(APPN)
RMTCPNAME(DISTRIB) ADPTADR(400000000004)
MINSWTSTS(*VRYON) SWTDSC(*NO)
```

ENDPGM

*Изменение сетевых атрибутов (Отдел закупок):*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе PURCH и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

#### **LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленной системе (MPLS в программе, система NN2 на рисунке) это значение должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (параметр RMTNETID команды CRTCTLAPPC).

#### **LCLCPNAME(PURCH)**

Имя локальной управляющей точки - PURCH. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(PURCH)**

Имя локального расположения по умолчанию - PURCH. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

#### **NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что система PURCH - конечный узел.

#### **NETSERVER((APPN MPLS))**

Указывает, что сетевой узел MPLS (NN2 на рисунке) выполняет функции сервера для данного конечного узла. Узел MPLS также подключен к сети APPN.

*Создание списка конфигураций для удаленных расположений (Отдел закупок):*

Команда Создать список конфигураций (CRTCFGL) применяется для описания удаленных расположений и задания параметров APPN. В данном примере применяются средства защиты расположений, и в системе PURCH задаются следующие параметры.

#### **TYPE(\*APPNRMT)**

Указывает, что в данном списке перечислены удаленные расположения.

#### **APPNRMTE((NEWYORK APPN PURCH NEWYORK APPN 3BD29F \*YES \*NO \*NO \*NO 'RMT LOC of PURCH') (LOSANGEL APPN PURCH LOSANGEL APPN 3BD29F \*YES \*NO \*NO \*NO 'RMT LOC of PURCH'))**

Параметры соединения с удаленными системами. В данной команде указаны две системы:

- Первая система:
  - Имя удаленного расположения - NEWYORK
  - ИД удаленной сети - APPN
  - Имя связанного локального расположения - PURCH (в данном случае это имя локального расположения по умолчанию)
  - Имя управляющей точки - NEWYORK, ИД сети удаленной управляющей точки - APPN
  - Пароль - 3BD29F
  - Данное расположение защищено
  - Расположение допускает одновременную работу нескольких сеансов. Для двух последних параметров - локальное управление сеансами и предварительная установка сеансов - указано \*NO, так как эти параметры применяются только с расположениями, поддерживающими только одиночные сеансы.
- Вторая система:
  - Имя удаленного расположения - LOSANGEL

- ИД удаленной сети - APPN
- Имя связанного локального расположения - PURCH (в данном случае это имя локального расположения по умолчанию)
- Имя управляющей точки - LOSANGEL, ИД удаленной сети - APPN
- Пароль - 3BD29F
- Данное расположение защищено
- Расположение допускает одновременную работу нескольких сеансов. Для двух последних параметров - локальное управление сеансами и предварительная установка сеансов - указано \*NO, так как эти параметры применяются только с расположениями, поддерживающими только одиночные сеансы.

*Создание описания линии (Отдел закупок - сеть Token-Ring):*

В данном примере используется линия, подключенная к локальной сети Token-Ring. Описание этой линии создается с помощью команды Создать описание линии (сеть Token-Ring) (CRTLINTRN).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(MPLSTRN)**

Имя линии (MPLSTRN).

**RSRCNAME(LIN031)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN031).

**ADPTADR(400000000003)**

Адрес сетевого адаптера в локальной системе.

*Создание описания контроллера (Отдел закупок - Миннеаполис, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(MPLS)**

Имя контроллера (MPLS).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как MPLS (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(400000000002)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (MPLS).



**MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

**SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после отключения последнего устройства. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

**NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания контроллера (Отдел закупок - Отдел доставки, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(DISTRIB)**

Имя контроллера (DISTRIB).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(DISTRIB)**

Имя удаленной управляющей точки (DISTRIB). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как DISTRIB (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(400000000004)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (DISTRIB).

**MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

**SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после отключения последнего устройства. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

**Настройка конечного узла В (Отдел доставки):**

Для настройки системы DISTRIB (система ENB) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.



**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```

/*****/
/*
/* МОДУЛЬ: DISTRIB          БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS          */
/*
/* ЯЗЫК: CL                  */
/*
/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN:                          */
/*
/* СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ: DISTRIB - MPLS (Локальная сеть)     */
/*                   DISTRIB - PURCH (Локальная сеть)     */
/*
/*
/*
/*****/
PGM
/*****/
/* Изменить сетевые атрибуты DISTRIB */
CHGNETA  LCLNETID(APPN) LCLCPNAME(DISTRIB)
          LCLLOCNAME(DISTRIB) NODETYPE(*ENDNODE)
          NETSERVER((APPN MPLS))
/*****/
/*                   DISTRIB - LAN (Локальная сеть)       */
/*****/
/* Создать описание линии DISTRIB - LAN */
CRTLINTRN LIND(MPLSTRN) RSRCNAME(LIN031)
          ADPTADR(400000000004)
/* Создать описание контроллера DISTRIB - MPLS */
CRTCTLAPPC CTLD(MPLS) LINKTYPE(*LAN) SWITCHED(*YES)
          SWTLINLST(MPLSTRN) RMTNETID(APPN)
          RMTCPNAME(MPLS) ADPTADR(400000000002)
          MINSWTSTS(*VRYON) SWTDSC(*NO)
          NODETYPE(*NETNODE)
/* Создать описание контроллера DISTRIB - PURCH */
CRTCTLAPPC CTLD(PURCH) LINKTYPE(*LAN) SWITCHED(*YES)
          SWTLINLST(MPLSTRN) RMTNETID(APPN)
          RMTCPNAME(PURCH) ADPTADR(400000000003)
          MINSWTSTS(*VRYON) SWTDSC(*NO)
ENDPGM

```

*Изменение сетевых атрибутов (Отдел доставки):*

Задайте нужные атрибуты с помощью команды CHGNETA (Изменить сетевые атрибуты). Следующие атрибуты задаются в системе DISTRIB и относятся ко всем соединениям, устанавливаемым этой системой.

#### **LCLNETID(APPN)**

Имя локальной сети - APPN. В удаленном расположении (MPLS в программе, система NN2 на рис. 8 на стр. 55) это значение должно быть указано в качестве идентификатора удаленной сети (RMTNETID) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLCPNAME(DISTRIB)**

Имя локальной управляющей точки - DISTRIB. В удаленной системе это значение должно быть указано в качестве имени удаленной управляющей точки (RMTCPNAME) в команде CRTCTLAPPC.

#### **LCLLOCNAME(DISTRIB)**

Имя локального расположения по умолчанию - DISTRIB. Это имя будет присвоено описанию устройства APPN.

#### **NODETYPE(\*ENDNODE)**

Тип узла APPN для локальной системы. Данное значение указывает, что система DISTRIB - конечный узел.

### **NETSERVER((APPN MPLS))**

Указывает, что сетевой узел MPLS (NN2 на рис. 8 на стр. 55) выполняет функции сервера для данного конечного узла. Узел MPLS также подключен к сети APPN.

*Создание описания линии (Отдел доставки - сеть Token-Ring):*

В данном примере используется линия, подключенная к локальной сети Token-Ring. Описание этой линии создается с помощью команды Создать описание линии (сеть Token-Ring) (CRTLINTRN).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

### **LIND(MPLSTRN)**

Имя линии (MPLSTRN).

### **RSRCNAME(LIN031)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN031).

### **ADPTADR(400000000004)**

Адрес сетевого адаптера в локальной системе.

*Создание описания контроллера (Отдел доставки - Миннеаполис, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

### **CTLD(MPLS)**

Имя контроллера (MPLS).

### **LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

### **SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

### **SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

### **RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

### **RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как MPLS (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

### **ADPTADR(400000000002)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (MPLS).

### **MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

### **SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после отключения последнего устройства. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

### **NODETYPE(\*NETNODE)**

Тип узла APPN для удаленной системы. Данное значение указывает, что удаленная система - промежуточный узел.

*Создание описания контроллера (Отдел доставки - Отдел закупок, сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере для контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

### **CTLD(PURCH)**

Имя контроллера (PURCH).

### **LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

### **SWTCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

### **SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

### **RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

### **RMTCPNAME(PURCH)**

Имя удаленной управляющей точки (PURCH). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как PURCH (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

### **ADPTADR(400000000003)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (DISTRIB).

### **MINSWTSTS(\*VRYON)**

Состояние контроллера, при котором разрешено устанавливать сеансы связи между управляющими точками. Данное значение указывает, что сеансы можно устанавливать только в случае, если контроллер подключен или активен. Логически данное соединение рассматривается как некоммутируемое - это требуется для правильной работы системы маршрутизации APPN.

### **SWTDSC(\*NO)**

Указывает, что коммутируемое соединение не должно разрываться после отключения последнего устройства. Это единственное допустимое значение для параметра MINSWTSTS(\*VRYON).

### **Настройка конечного узла нижнего уровня 1 (Бухгалтерия):**

Для настройки системы PAYROLL (система LENN1 на рис. 8 на стр. 55) необходимо выполнить приведенные ниже команды CL. В данном примере эти команды используются в пределах программы CL. Вместо выполнения команд можно воспользоваться соответствующими меню.

**Примечание:** Используя следующие примеры кода, вы выражаете согласие с условиями “Лицензия на исходный код и отказ от обязательств” на стр. 125.

```
/*  
/*****  
/*  
/* МОДУЛЬ: PAYROLL БИБЛИОТЕКА: PUBSCFGS  
/*  
/* ЯЗЫК: CL  
/*
```

```

/* ФУНКЦИЯ: НАСТРОЙКА СЕТИ APPN: */
/* */
/* СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ: PAYROLL - MPLS (локальная сеть) */
/* PAYROLL - NEWYORK (локальная сеть) */
/* PAYROLL - LOSANGEL (локальная сеть) */
/* */
/*****/
PGM
/*****/
/* Создать описание линии PAYROLL - LAN */
CRTLINTRN LIND(MPLSTRN) RSRCNAME(LIN011)
          ADPTADR(400000000005)
/* Создать описание контроллера PAYROLL - MPLS */
CRTCTLAPPC CTLD(MPLS) LINKTYPE(*LAN) SWITCHED(*YES)
          SWTLINLST(MPLSTRN) RMTNETID(APPN)
          RMTCPNAME(MPLS) ADPTADR(400000000002)
          APPN(*NO)
/* Создать описание устройства для NEWYORK */
CRTDEVAPPC DEVD(NEWYORK) LOCADR(00) RMTLOCNAME(NEWYORK)
          LCLLOCNAME(PAYROLL) APPN(*NO)
          CTL(MPLS) MODE(BLANK #BATCH)
/* Создать описание устройства для LOSANGEL */
CRTDEVAPPC DEVD(LOSANGEL) LOCADR(00) RMTLOCNAME(LOSANGEL)
          LCLLOCNAME(PAYROLL) APPN(*NO)
          CTL(MPLS) MODE(BLANK #BATCH)
/* Создать описание устройства для MPLS */
CRTDEVAPPC DEVD(MPLS) LOCADR(00) RMTLOCNAME(MPLS)
          LCLLOCNAME(PAYROLL) APPN(*NO)
          CTL(MPLS) MODE(BLANK #BATCH)
ENDPGM

```

*Создание описания линии (Бухгалтерия - сеть Token-Ring):*

В данном примере используется линия, подключенная к локальной сети Token-Ring. Описание этой линии создается с помощью команды Создать описание линии (сеть Token-Ring) (CRTLINTRN).

В описании линии должны быть заданы следующие параметры:

**LIND(MPLSTRN)**

Имя линии (MPLSTRN).

**RSRCNAME(LIN011)**

Имя физического порта связи, к которому подключена линия (LIN011).

**ADPTADR(400000000005)**

Адрес сетевого адаптера в локальной системе.

*Создание описания контроллера (Бухгалтерия - сеть Token-Ring):*

Поскольку это среда APPN (система iSeries - система iSeries), контроллером является контроллер APPC. Команда Создать описание контроллера (APPC) (CRTCTLAPPC) определяет атрибуты контроллера.

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**CTLD(MPLS)**

Имя контроллера (MPLS).

**LINKTYPE(\*LAN)**

Тип канала связи, используемого линией связи (\*LAN). Это значение должно соответствовать типу линии, указанному в описании линии.

**SWITCHED(\*YES)**

Для соединений Token-Ring этот параметр всегда должен быть равен \*YES.

**SWTLINLST(MPLSTRN)**

Имена линий, к которым подключен контроллер. В данном примере используется только одна линия (MPLSTRN). Это значение должно совпадать с именем, указанным в параметре LIND описания линии.

**RMTNETID(APPN)**

Имя сети, в которой расположена удаленная управляющая точка (APPN).

**RMTCPNAME(MPLS)**

Имя удаленной управляющей точки (MPLS). Это значение должно совпадать с именем локальной управляющей точки, указанным в удаленной системе. В данном примере в удаленной системе имя локальной управляющей точки задано как MPLS (параметр LCLCPNAME команды CHGNETA).

**ADPTADR(40000000002)**

Адрес сетевого адаптера удаленного контроллера. Это значение должно совпадать с адресом, указанным в описании линии удаленного контроллера (MPLS).

**APPN(\*NO)**

Указывает, что в данном соединении не применяется поддержка APPN. В локальной системе все устройства должны быть явно определены с помощью команды Создать описание устройства (APPC) (CRTDEVAPPC).

*Создание устройства APPC (Бухгалтерия - Нью-Йорк):*

В среде APPC/APPN применяются устройства APPC и поэтому описание устройства создается с помощью команды Создать описание устройства (APPC) (CRTDEVAPPC).

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**DEVVD(NEWYORK)**

Имя устройства (NEWYORK).

**LOCADR(00)**

Для всех устройств, подключаемых к контроллеру APPC, адрес расположения должен быть равен 00.

**RMTLOCNAME(NEWYORK)**

Имя удаленного расположения (NEWYORK).

Это значение должно совпадать со значением параметра LCLLOCNAME в удаленной системе (NEWYORK).

**LCLLOCNAME(PAYROLL)**

Имя локального расположения (PAYROLL).

Это значение должно совпадать со значением параметра RMTLOCNAME в удаленной системе (NEWYORK).

**APPN(\*NO)**

Указывает, что поддержка APPN не используется.

**CTL(MPLS)**

Имя контроллера, к которому подключено описание устройства (MPLS).

**MODE(BLANK #BATCН)**

Набор режимов, в которых может работать устройство (стандартный режим BLANK и режим #BATCН). Оба этих режима разработаны IBM. При подключении к удаленным системам обязательно должен применяться один из этих режимов.

*Создание устройства APPC (Бухгалтерия - Лос-Анджелес):*

В среде APPC/APPN применяются устройства APPC и поэтому описание устройства создается с помощью команды Создать описание устройства (APPC) (CRTDEVAPPC).

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**DEV(DLOSANGEL)**

Имя устройства (LOSANGEL).

**LOCADR(00)**

Для всех устройств, подключаемых к контроллеру APPC, адрес расположения должен быть равен 00.

**RMTLOCNAME(LOSANGEL)**

Имя удаленного расположения (LOSANGEL).

Это значение должно совпадать со значением параметра LCLLOCNAME в удаленной системе (LOSANGEL).

**LCLLOCNAME(PAYROLL)**

Имя локального расположения (PAYROLL).

Это значение должно совпадать со значением параметра RMTLOCNAME в удаленной системе (LOSANGEL).

**APPN(\*NO)**

Указывает, что поддержка APPN не используется.

**CTL(MPLS)**

Имя контроллера, к которому подключено описание устройства (MPLS).

**MODE(BLANK #BATCH)**

Набор режимов, в которых может работать устройство (стандартный режим BLANK и режим #BATCH). Оба этих режима разработаны IBM. При подключении к удаленным системам обязательно должен применяться один из этих режимов.

*Создание устройства APPC (Бухгалтерия - Миннеаполис):*

В среде APPC/APPN применяются устройства APPC и поэтому описание устройства создается с помощью команды Создать описание устройства (APPC) (CRTDEVAPP).

В данном примере в описании контроллера должны быть заданы следующие атрибуты:

**DEV(DMPLS)**

Имя устройства (MPLS).

**LOCADR(00)**

Для всех устройств, подключаемых к контроллеру APPC, адрес расположения должен быть равен 00.

**RMTLOCNAME(MPLS)**

Имя удаленного расположения (MPLS).

Это значение должно совпадать со значением параметра LCLLOCNAME в удаленной системе (MPLS).

**LCLLOCNAME(PAYROLL)**

Имя локального расположения (PAYROLL).

Это значение должно совпадать со значением параметра RMTLOCNAME в удаленной системе (MPLS).

**APPN(\*NO)**

Указывает, что поддержка APPN не используется.

**CTL(MPLS)**

Имя контроллера, к которому подключено описание устройства (MPLS).

**MODE(BLANK #BATCH)**

Набор режимов, в которых может работать устройство (стандартный режим BLANK и режим #BATCH). Оба этих режима разработаны IBM. При подключении к удаленным системам обязательно должен применяться один из этих режимов.

## Примеры: настройка HPR

Это примеры конфигурации HPR в различных сценариях.

### Пример: Две системы iSeries в качестве промежуточных узлов сети HPR

Перед настройкой HPR необходимо правильно настроить APPN. См. пример Две системы iSeries в качестве промежуточных узлов в сети APPN.

**Примечание:** В системах NN1 и NN2 на следующем рисунке параметру Разрешить поддержку HPR (ALWHPRTW) должно быть присвоено значение (\*YES).

В данном примере применяются коммутируемая и некоммутируемая линии. На рис. 9 показаны две системы, выполняющие функции промежуточных узлов в сети APPN.

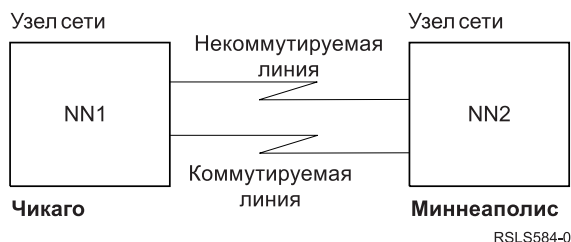


Рисунок 9. Сеть HPR с двумя системами

#### Ссылки, связанные с данной

“Пример: Две системы iSeries в качестве промежуточных узлов сети APPN” на стр. 31

На рис. 5 показаны две системы, выполняющие функции промежуточных узлов в сети APPN. В данном примере применяются коммутируемая и некоммутируемая линии.

### Пример: сеть HPR из трех систем iSeries

Перед настройкой HPR необходимо правильно настроить APPN. См. пример сети APPN из трех систем iSeries.

#### Примечание:

1. В системах А и В параметру Разрешить поддержку HPR (ALWHPRTW) должно быть присвоено значение (\*YES). В этих системах должна быть установлена OS/400 версии V4R2 или выше.
2. В промежуточной системе должна быть установлена OS/400 версии V3R1 или выше.

На рис. 10 системы А и В играют роль конечных узлов. На них не требуется задавать особые атрибуты, присущие промежуточным узлам. В описаниях контроллеров всех систем должны быть указаны имена удаленных управляющих точек, соответствующих смежным системам. Кроме того, в системах А и В в описаниях контроллеров для промежуточного узла должно быть указано, что эти описания контроллеров связаны с промежуточным узлом. В системах А и В промежуточный узел должен быть добавлен в список серверов (этот список задается с помощью сетевых атрибутов). Это нужно для того, чтобы промежуточный узел мог выступать в качестве сервера для обеих конечных систем.

**Примечание:** Ни в одном из конечных узлов не требуется задавать информацию о другом конечном узле.



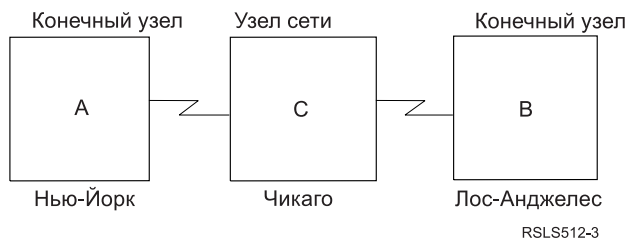


Рисунок 10. Сеть APPN с тремя системами

#### Понятия, связанные с данным

“Пример: сеть APPN из трех систем iSeries” на стр. 38

На рис. 6 системы А и В играют роль конечных узлов. На них не требуется задавать особые атрибуты, присущие промежуточным узлам.

## Оптимизация производительности связи в APPN и HPR

Если вы отвечаете за администрирование сети, одной из ваших главных задач является поддержание высокой скорости обмена данными по сети.

К счастью, на скорость работы сети можно повлиять. Чем выше пропускная способность сети, тем большее число заданий может обработать сеть.

Кроме этого, на общую производительность системы влияют отдельные компоненты систем, находящихся в сети. Если вы решили настроить APPN или HPR в вашей сети, ознакомьтесь со следующими разделами:

#### Понятия, связанные с данным

“Особенности планирования сети APPN и HPR” на стр. 3

При проектировании сети для повышения ее производительности, пожалуйста, учитывайте следующие факторы.

## Сведения о производительности сетей APPN и HPR

На производительность работы протоколов APPN и HPR могут повлиять следующие факторы.

- **Приоритет передачи**

При создании описания класса обслуживания вы определяете один из трех приоритетов передачи для каждого класса обслуживания. С помощью параметра Приоритет передачи (TMSPTY) вы можете указать для любого класса обслуживания высокий, средний или низкий приоритет передачи.

Этот приоритет передается в запросе на активацию соединения, передаваемом при установлении соединения. Благодаря этому для всех логических устройств и записей маршрутизации, применяемых в сеансе, устанавливается единый приоритет передачи. Если необходимо ускорить связь для какого-либо приложения, при активации его соединения нужно указать соответствующий режим (который, в свою очередь, определяет класс обслуживания). В общем случае интерактивным сеансам связи следует присваивать более высокий приоритет, чем пакетным.

- **Сопrotивление при добавлении маршрута**

Сопrotивление при добавлении маршрута (RAR) - это относительное значение, которое показывает, насколько выгоднее, чтобы маршрут проходил через данный узел, по сравнению с остальными узлами.

Это значение наряду с классом обслуживания определяет маршрут, который будет выбран для соединения.

Значение RAR устанавливается в сетевых атрибутах локальной системы iSeries.

- **Размер окна передачи:** Информация по этой теме приведена в разделе Размер окна передачи (параметры NPACING, OUTPACING, MAXNPACING).

- **Правила активации сеанса**



Если в запросе на запуск сеанса будет указано удаленное расположение, совпадающее с именем управляющей точки данного узла, то узел, выполняющий расчет маршрута, не выполняет поиск в каталоге. Это правило соблюдается в случае, если запрос на запуск сеанса был получен от пользователя, сетевого узла или конечного узла, непосредственно обслуживаемого данным узлом. На запуск сеансов связи с другими сетевыми узлами требуется больше времени. Это вызвано тем, что необходимо найти нужный узел в каталогах и получить соответствующие подтверждения.

- Максимальное число промежуточных сеансов

Максимальное число промежуточных сеансов, которое может быть запущено в одном узле сети, задается с помощью команды Изменить сетевые атрибуты (CHGNETA). Когда число промежуточных сеансов достигает 90% от максимального значения, узел помечается как перегруженный. В зависимости от определения класса обслуживания, на перегруженном узле может быть запрещен дальнейший запуск промежуточных сеансов. Перегруженный узел считается разгрузившимся, когда число промежуточных сеансов становится менее 80% от указанного максимального значения. Если число промежуточных сеансов достигнет максимального допустимого значения (100%), то запуск промежуточных сеансов в данном узле будет запрещен до тех пор, пока это число не уменьшится. От этого значения зависит, насколько система будет загружена промежуточными сеансами.

- Фрагментация и сборка блоков запроса

В системе iSeries некоторые процессоры ввода-вывода, поддерживающие протоколы локальных сетей, такие как token ring и Ethernet, позволяют выполнять фрагментацию сборку блоков запроса SNA. Благодаря переносу этих операций в IOP снижается нагрузка на центральный процессор сервера. В таком режиме системный процессор сервера iSeries освобождается для выполнения других задач.

**Примечание:** Коммуникационным адаптерам ввода-вывода (IOA), таким как адаптер гигабитного Ethernet, не требуется процессор ввода-вывода (IOP) и, следовательно, сегментация в CPU сервера. Адаптеры гигабитного Ethernet не поддерживают автоматическую передачу по сетям SNA. Для передачи данных SNA через адаптер гигабитного Ethernet необходим Enterprise Extender (или AnyNet). IBM рекомендует применять Enterprise Extender вместо AnyNet.

В сетях APPN управление нагрузкой осуществляется для каждого транзитного участка с помощью установки размера окна передачи. В среде APPN возможна перегрузка соединений. Это ситуации, когда отдельная система получает по линии связи больше данных, чем она может разместить в буфере. Кроме того, при потере какого-либо кадра повторно пересылаются все кадры, начиная с утерянного. Повторная передача данных выполняется на канальном уровне (DLC).

**Примечание:** HPR практически не использует IOP. Большая часть действий при фрагментации и сборке выполняется центральным процессором (CPU) сервера.

- Исправление ошибок

APPN исправляет ошибки на канальном уровне путем повторной передачи утерянных кадров. Такой способ исправления ошибок может устранять последствия только случайных непродолжительных сбоев (не более нескольких секунд). В APPN нет средств поддержания сеанса в активном состоянии в случае, если узел или линия связи надолго выйдут из строя. Восстановление сеансов связи должно осуществляться на уровне приложения.

Приведенная ниже таблица показывает, как поддерживается передача данных между двумя системами в зависимости от установок параметров исправления ошибок канала передачи данных HPR. Системы обмениваются параметрами исправления ошибок канала передачи данных HPR:

Система 1	Система 2		
	ERP на уровне канала не разрешен	Требуется ERP на уровне канала	Предпочтительнее отсутствие ERP, однако работа с его поддержкой возможна
ERP на уровне канала не разрешен	HPR поддерживается (без ERP)	HPR не используется	HPR поддерживается (без ERP)

Требуется ERP на уровне канала	HPR не используется	HPR поддерживается (с ERP)	HPR поддерживается (с ERP)
Предпочтительнее отсутствие ERP, однако работа с его поддержкой возможна	HPR поддерживается (без ERP)	HPR поддерживается (с ERP)	HPR поддерживается (без ERP)

### Понятия, связанные с данным

“Повышение производительности связи с помощью высокопроизводительной маршрутизации”

*Протокол высокопроизводительной маршрутизации (HPR)* основан на технологии расширенного равноправного сетевого взаимодействия (APPN). HPR отличается от APPN реализацией транспортных служб, маршрутизации промежуточных сеансов, управления нагрузкой и исправления ошибок.

“Размер окна передачи (параметры INPACING, OUTPACING, MAXINPACING)” на стр. 104

Параметр, задающий размер окна передачи, требуется в том случае, если возможно переполнение внутреннего буфера контроллера или хоста. Обычно переполнение бывает вызвано низким быстродействием устройства передачи данных. Когда хост получает разрешение на продолжение передачи, он посылает контроллеру следующую порцию данных в соответствии с размером окна.

## Повышение производительности связи с помощью высокопроизводительной маршрутизации

*Протокол высокопроизводительной маршрутизации (HPR)* основан на технологии расширенного равноправного сетевого взаимодействия (APPN). HPR отличается от APPN реализацией транспортных служб, маршрутизации промежуточных сеансов, управления нагрузкой и исправления ошибок.

HPR имеет много функций, общих с APPN, такие как настройка смежных станций, обработка поисков и вычисление маршрутов.

Ниже перечислены характеристики протокола HPR:

HPR повышает отказоустойчивость за счет неразрывной коммутации каналов. Эта функция обеспечивает непрерывную работу сеанса даже в случае сбоя в работе узла или линии связи. За счет этого сбой связи становятся незаметны для приложений. В процессе установки нового маршрута для передачи данных приложение будет находиться в обычном состоянии ожидания. Система iSeries позволяет настраивать время создания нового маршрута или восстановления маршрута, в работе которого возникли сбой. Такой способ исправления ошибок и является основным отличием HPR от APPN.

HPR поддерживает функцию неразрывной коммутации каналов с помощью улучшенного механизма передачи данных, который называется Протокол быстрой передачи (RTP). Протокол RTP применяется для передачи данных между системами, в которых есть стек из протоколов HPR и RTP. Такая пара систем организует соединение RTP по которому передаются данные сеансов APPN (Данные несколько сеансов APPN могут быть объединены для передачи по одному соединению RTP). Для установления соединения RTP между двумя системами, в которых есть стек HPR RTP, должны быть выполнены следующие условия:

- Все узлы должны поддерживать функцию промежуточной маршрутизации HPR.
- Группы передачи (TG), расположенные между конечными системами RTP, должны поддерживать протокол промежуточной маршрутизации HPR.

Такой вид маршрутизации называется Автоматической сетевой маршрутизацией (ANR).

Узел RTP хранит в своем буфере отправленные пакеты до тех пор, пока удаленный узел RTP не подтвердит их прием. Полная информация об отправленных и полученных данных необходима для работы функции неразрывной коммутации маршрутов, реализованной в HPR. Протокол HPR не применяет функции уровня канала передачи данных для повторной передачи данных. В HPR предусмотрена функция выборочной повторной передачи. За счет этого повторно передаются только те пакеты, для которых не получено подтверждение приема. Например, если узел RTP отправит восемь пакетов, из которых будут приняты все,

кроме четвертого, то повторно будет отправлен только четвертый пакет. В других алгоритмах в таких случаях повторно передаются все пакеты, начиная с того, на который не получено подтверждение.

Узлы, выполняющие промежуточную маршрутизацию потоков данных HPR и ANR, не получают никакой информации о сеансе. В HPR применяется маршрутизация источника. Промежуточные узлы ANR просто проверяют получаемые пакеты и определяют следующий узел маршрута. Следующий узел определяется по метке ANR. Все пакеты HPR содержат метки ANR. Считается, что на промежуточных узлах ANR не запущены промежуточные сеансы APPN. Как следствие, объем выполняемой в система маршрутизации ANR не ограничен значением параметра Максимальное число промежуточных сеансов команды Изменить сетевые атрибуты (CHGNETA). Распределение нагрузки ANR между другими системами в сети полностью зависит от маршрута, выбранного при запуске сеанса APPN.

При запуске сеансов с помощью соединений RTP фрагментация и сборка выполняется центральным процессором iSeries (CPU). У процессоров ввода/вывода нет информации, необходимой для фрагментации и дефрагментации данных, поскольку средства IOP не позволяют реализовать механизмы повторной передачи данных и неразрывной коммутации пакетов HPR.

HPR поддерживает распределение нагрузки с помощью функции передачи данных с переменной скоростью (ARB). ARB регулирует скорость потока данных с учетом нагрузки на конкретный транзитный участок в сети. При этом ARB пытается предотвращать возникновение перегрузок вместо того, чтобы устранять их последствия. Если все потоки данных в сети обслуживаются HPR, то ARB обеспечивает справедливость при распределении пропускной способности сети. Кроме того, ARB оптимально распределяет сетевые ресурсы. Если по сети одновременно передаются потоки данных HPR и другого протокола (например, APPN или TCP/IP), то производительность HPR может быть снижена, так как другие протоколы не поддерживают аналогичные механизмы управления нагрузкой.

#### **Понятия, связанные с данным**

“Сведения о производительности сетей APPN и HPR” на стр. 98

На производительность работы протоколов APPN и HPR могут повлиять следующие факторы.

“Настройка APPC, APPN и HPR” на стр. 4

Вы можете настроить APPC, APPN и HPR на своей системе автоматически или вручную.

## **Оптимизация средств связи при помощи виртуальных контроллеров APPN**

*Виртуальный контроллер APPN* - это описание контроллера, которое может применяться в средствах Расширенного равноправного сетевого взаимодействия (APPN) и применяется системой высокопроизводительной маршрутизации (HPR).

*Виртуальный контроллер APPN* может применяться для подключения и управления описаниями устройств расширенных средств межпрограммной связи (APPC). Этот тип контроллеров не применяется для подключения к удаленным системам.

В системе iSeries всем локальным приложениям, которым необходимо создать сеансы связи LU 6.2 с другими системами в сети APPN, необходимо наличие описания устройства APPC со значением APPN(\*YES). Далее в этой книге такие устройства называются устройствами APPN.

Значение параметра Разрешить виртуальную поддержку APPN (ALWVRTAPPN) устанавливается с помощью команды Изменить сетевые атрибуты (CHGNETA). Если значение параметра ALWVRTAPPN равно \*YES, то будет установлен запрет на включение всех устройств APPN, связанных с описанием реального контроллера APPN. Будет показано сообщение CPDB157. При переходе к такой модели объектов APPN рекомендуется удалить все существующие устройства APPN, так как они больше не будут использоваться. Кроме того, рекомендуется удалить все устройства, для которых вы не хотите устанавливать значение параметра ALWVRTAPPN равным \*NO.

Достоинства виртуальных контроллеров APPN:

- Виртуальные контроллеры позволяют сократить число описаний устройств.  
Раньше, когда не было возможности создавать виртуальные контроллеры APPN, можно было создавать и одновременно применять несколько описаний устройств APPN для обеспечения связи с одним и тем же удаленным расположением. Это было возможно, так как можно пользоваться различными сетевыми маршрутами. Эти маршруты, первый узел которых совпадает с локальной системой, отличаются первым транзитным участком в описании контроллера. В течение одного сеанса связи применяется одно и то же описания устройства APPN. Если в системе установлена поддержка виртуальных контроллеров APPN, то все соединения между локальным и удаленным расположением могут применять одно и то же описание устройства. Даже если применяется несколько маршрутов к удаленному расположению, для работы достаточно одного описания устройства.

- Виртуальные контроллеры позволяют снять ограничение на максимальное число устройств (254 устройства).

В системе iSeries к описанию контроллера можно подключить не более 254 устройств. Иногда возникает необходимость получать доступ к большему числу расположений (с каждым из которых связано отдельное устройство) из одной системы. В этом случае, например, iSeries можно подключить к системе System/390, которая в свою очередь будет подключена к сотням других систем, с которыми iSeries необходимо обмениваться данными (с помощью системы System/390). Без виртуального контроллера APPN для создания таких сеансов связи необходимо наличие определения параллельных групп передачи (отдельных описаний контроллеров соединений) между локальными системами и System/390. Это приводит к дополнительным издержкам, в основном из-за стоимости линии связи и необходимости управлять несколькими соединениями. С помощью виртуальных контроллеров APPN к одному описанию реального контроллера можно подключить более 254 устройств за счет их распределения между несколькими виртуальными контроллерами.

- Упрощается исправление ошибок

Описания виртуальных контроллеров APPN не связаны с конкретными линиями связи и смежными системами. Поэтому *ошибки связи* не могут быть вызваны ошибками в описаниях контроллеров. В результате упрощается исправление ошибок:

Если виртуальные контроллеры APPN не применяются, то к контроллерам APPN подключаются устройства, соответствующие соединениям со смежными системами. При возникновении ошибки связи должны быть уведомлены приложения, на которые может повлиять эта ошибка. Помимо этого, система вносит исправления в описания контроллера и всех подключенных устройств. В некоторых больших системах на исправление ошибки может потребоваться длительное время.

В случае, если применяются описания виртуальных контроллеров APPN, к описаниям контроллеров APPN, отвечающих за соединения со смежными системами, не подключены описания устройств. Если происходит сбой связи (например, сбой линии связи), об этом также уведомляются соответствующие приложения, но системе нужно будет исправить только описание контроллера. Описания устройств не нуждаются в исправлении, если выполняются следующие условия:

- Описания устройств подключены к описанию виртуального контроллера APPN.
- Виртуальный контроллер APPN не помечен как нерабочий.

Отказ от устранения ошибок на уровне устройств помогает уменьшить время, необходимое iSeries для устранения ошибок соединений.

#### **Понятия, связанные с данным**

“Особенности планирования сети APPN и HPR” на стр. 3

При проектировании сети для повышения ее производительности, пожалуйста, учитывайте следующие факторы.

## **Настройка параметров конфигурации для оптимизации производительности APPC**

Значения некоторых параметров влияют на скорость передачи данных системой iSeries. Для настройки производительности расширенных средств межпрограммной связи (APPC) вы можете изменить значения следующих параметров:

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

### **Параметр Максимальный размер блока запроса-ответа (MAXLENRU)**

Максимальный размер блока запроса-ответа (RU) SNA может быть установлен с помощью параметра MAXLENRU в описании режима APPC, APPN или HPR. В большинстве случаев рекомендуется указывать в поле MAXLENRU значение \*CALC.

Если для параметра MAXLENRU установлено значение \*CALC, то система автоматически выбирает максимальный допустимый размер блока запроса-ответа для выбранного размера кадра. (Размер кадра задается в описании линии связи.) Новые модели процессоров ввода-вывода могут выполнять эту часть настройки. Если в поле размера RU будет указано значение, отличное от \*CALC, это может отрицательно сказаться на производительности системы.

Если в вашей ситуации это невозможно, рассмотрите следующие варианты:

- Размер RU немного меньше максимального размера кадра или числа, кратного максимальному размеру кадра. Если будет установлено такое значение, то всегда будут передаваться кадры максимального возможного размера.
- Для Протокола передачи кадров следует установить такой размер RU, чтобы с учетом размера пакета и заголовка протокола минимизировать затраты на передачу данных.
- Для сетей Token Ring, Ethernet и беспроводных сетей следует сделать размер RU немного меньше размера кадра.
- Для сетей X.25 оптимальные значения находятся в интервале от 241 до 32768. Значение параметра MAXLENRU следует выбрать с учетом скорости передачи данных.
- Для сетей SDLC не следует изменять значение \*CALC параметра MAXLENRU.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.

### **Параметр Максимальный размер кадра (MAXFRAME)**

Максимальный размер кадра задается параметром MAXFRAME в описаниях контроллера и линии связи. Как правило, больший размер кадра обеспечивает более высокую производительность. Большой размер кадра не рекомендуется устанавливать для ненадежных линий и сетей, так как при возникновении ошибок будет требоваться больше времени на повторную передачу кадров.

Задайте максимальный размер кадра в описаниях всех линий.

Для достижения оптимальной производительности сети очень важно правильно выбрать максимальный размер кадра. Этот размер указывается в параметре MAXFRAME в описаниях линии и контроллера.

**Примечание:** Для сетей X.25 рекомендуется присвоить максимальные допустимые значения параметрам DFTRPKTSIZE и MAXFRAME.

Большой размер кадра не будет отрицательно сказываться на производительности при передаче небольших блоков данных. Обратите внимание, что большой размер кадра должен быть задан как в конфигурации системы iSeries, так и в конфигурации удаленной станции связи. В противном случае при передаче данных будет применяться наименьшее из этих значений. Помимо этого, максимальный размер кадра может быть ограничен на промежуточных мостах.

**Примечание:** Для работы HPR, параметр MAXFRAME должен иметь значение не менее 768.

Руководство Конфигурация соединений может оказаться полезным. Через службу IBM Publications Center можно бесплатно заказать печатный экземпляр или скачать электронный документ, или и то, и другое.



## Размер окна передачи (параметры INPACING, OUTPACING, MAXINPACING)

Параметр, задающий размер окна передачи, требуется в том случае, если возможно переполнение внутреннего буфера контроллера или хоста. Обычно переполнение бывает вызвано низким быстродействием устройства передачи данных. Когда хост получает разрешение на продолжение передачи, он посылает контроллеру следующую порцию данных в соответствии с размером окна.

- Размер окна определяет число блоков сообщения (RU SNA), которые могут быть переданы в течение одного сеанса без получения подтверждения от принимающей стороны. Чем больше размер окна, тем меньше разрешений на продолжение передачи будет передаваться по сети, что снижает нагрузку на сеть. При этом отказ от применения окна может привести к перегрузке сети и повышенному использованию ресурсов iSeries (буферов и центральных процессоров). Значения, которые применяются при согласовании размера окна со смежными системами, определяются в описании режима параметрами INPACING и OUTPACING. При согласовании iSeries не позволяет установить размер окна, превышающий значения этих параметров. При необходимости размер окна приема при согласовании может быть снижен до значения INPACING.
- Размер окна определяется при установлении соединения, и если выполнено одно из следующих условий, не изменяется в течение всего сеанса:
  - Смежная система не поддерживает переменный размер окна
  - Данные передаются с низким приоритетом
- Если смежная система не поддерживает переменный размер окна, то при установлении соединения устанавливается минимальный возможный размер окна, соответствующий значениям INPACING и OUTPACING. За настройку этих значений отвечает расположение, запустившее процесс установления соединения (с помощью запроса BIND). Согласование значений параметров не выполняется, но предусмотрена возможность изменения размера окна в зависимости от нагрузки на буферы системы и нагрузки на сеть. Теперь система автоматически выделяет память для буферов для повышения эффективности использования ресурсов. Параметр MAXINPACING задает максимальное допустимое число буферов в сеансе. По умолчанию применяется значение \*CALC, в соответствии с которым значение INPACING устанавливается равным 2.
- Кроме этого, в системе iSeries предусмотрена возможность сокращения объема передаваемых данных, а также полного останова передачи данных в любом узле любого сеанса. За счет этого обеспечивается справедливость при передаче данных в сети, так как поток сообщений, который ранее сдерживался из-за перегрузки в сети, может быть динамически увеличен на любом транзитном участке любого сеанса. В общем, параметры INPACING, OUTPACING и MAXINPACING из описания режима влияют на скорость передачи данных, нагрузку на сеть и интенсивность использования буферов и процессора системы AS/400.

### Понятия, связанные с данным

“Сведения о производительности сетей APPN и HPR” на стр. 98

На производительность работы протоколов APPN и HPR могут повлиять следующие факторы.

## Параметр приоритета передачи (TMSPTY)

Приоритет передачи (параметр TMSPTY) задается в описании класса обслуживания (COS). При создании описания класса обслуживания с помощью параметра Приоритет передачи (TMSPTY) вы можете указать для любого класса обслуживания высокий, средний или низкий приоритет передачи.

Указанный приоритет передачи содержится в запросе на активацию соединения, передаваемом в удаленное расположение при запуске сеанса. Благодаря этому для всех логических устройств и записей маршрутизации, применяемых в сеансе, устанавливается единый приоритет передачи. Если необходимо ускорить связь для какого-либо приложения, при организации сеанса связи нужно указать соответствующий режим (который определяет класс обслуживания).

**Примечание:** В общем случае интерактивным сеансам связи следует присваивать более высокий приоритет, чем пакетным.

## Области данных времен ожидания (QACRETRY и QACINTERVL)

Для обеспечения целостности данных функция Расширенные средства межпрограммной связи (APPC) после передачи сигнала DETACH не завершает транзакцию, пока не получит подтверждение от удаленной системы. Время ожидания можно настроить в областях данных QACRETRY и QACINTERVL библиотеки QGPL.

Область данных QACRETRY используется для задания числа повторных попыток получения подтверждения, а область данных QACINTERVL определяет интервал времени между этими попытками.

Создать эти две области данных и задать значения позволяет команда Создать область данных (CRTDTAARA).

- Тип значений в этих областях данных задается выбором \*DEC для параметра TYPE.
- Размер этих двух областей данных определяется указанием 2 для параметра LEN.
- Начальное значение этих двух областей данных определяется параметром VALUE с максимальным значением 99.

Например, следующая команда создает область данных QACRETRY и определяет число повторных попыток, равное 99:

```
CRTDTAARA DTAARA(QGPL/QACRETRY) TYPE(*DEC) LEN(2)
          VALUE(99)
```

### Примечания:

- Если какая-то или обе эти области данных не созданы, то применяются следующие значения по умолчанию: число попыток 8 и интервал между ними 15.
- Если какая-то из этих областей данных создана без начального значения, то эта область данных начинается со значения 0.

Для примера рассмотрим конкретные ситуации задания соответствующих значений времени ожидания для этих двух областей данных:

- Для сетевых соединений с замедленным разрешением продолжения передачи от удаленного приложения устанавливается сравнительно большое время ожидания. Этим обеспечивается большая вероятность того, что данные и сигнал DETACH смогут дойти до удаленной системы за заданное время ожидания.
- Соответствующее время ожидания устанавливается и для тех удаленных приложений, которые не отправляют подтверждения после их завершения. Благодаря этому, локальная система не будет ждать дольше необходимого времени перед подачей сигнала UNBIND для завершения потока обмена между двумя системами.

#### Ссылки, связанные с данной

Команда Создать область данных (CRTDTAARA)

---

## Защита в APPC, APPN и HPR

Для систем iSeries, связывающихся друг с другом с использованием протоколов APPC, APPN и HPR, учитывайте следующие вопросы безопасности.

- Общие сведения о защите:

При настройке защиты сети следует учесть следующие факторы:

**Примечание:** Сведения о паролях верны для тех случаев, когда защита паролей отключена.

1. Если используется защита на уровне прикладных программ, укажите SECURELOC(\*VFYENCPWD). Это означает, что вход в систему будет возможен только в том случае, если имя пользователя и пароль верны для обеих систем.
2. Лицо, ответственное за защиту систем, должно гарантировать, что каждый пользователь имеет уникальный идентификатор в сети.
3. Системный администратор должен установить ограничение на число попыток входа в систему для каждого дисплейного устройства. При вводе заданного числа неправильных паролей устройство будет

автоматически отключаться. Ограничение устанавливается с помощью системного значения QMAXSIGN. Это верно только для дисплейных устройств, а не для устройств APPC.

4. По умолчанию пользователь может войти в несколько систем iSeries с помощью одного профайла. Для того чтобы разрешить пользовательскому профайлу вход только в одну систему, установите системное значение (\*SYSVAL) для параметра LMTDEVSSN а команде Создать пользовательский профайл (CRTUSRPRF) или Изменить пользовательский профайл (CHGUSRPRF).

- Сведения о физической защите:

Если при настройке APPC для параметра "пароль расположения" (LOCPWD) установлено значение \*NONE, вы становитесь ответственным за физическую защиту системы. В этом случае система iSeries не идентифицирует удаленную систему в начале сеанса. При этом остается возможность защиты систем на уровне приложений, если удаленная система поддерживает такой режим. Примером такой системы является система iSeries с уровнем защиты не ниже 20. Во всех системах в сети должна быть установлена адекватная защита для того, чтобы обеспечить достаточный контроль за межсистемным взаимодействием, не внося при этом лишних ограничений.

#### Понятия, связанные с данным

Планирование и установка защиты iSeries

## Защита APPN и HPR на уровне сеансов

Защита на сеансовом уровне состоит в установке параметра LOCPWD при настройке APPC. Система iSeries применяет этот пароль для идентификации удаленной системы во время установления сеанса. Соединение разрешается только в том случае, если пароль удаленной системы совпадает с паролем локальной системы.

Если удаленная система не поддерживает защиту сеансового уровня (Series/1 RPS версии 7.1, CICS/VS версии 1.6), задайте LOCPWD(\*NONE) для установления соединения и обеспечьте необходимую физическую защиту.

Возможно возникновение слабых мест в защите системы в тех случаях, когда вы создаете описания устройств с параметром APPN(\*YES), и APPN автоматически создает и подключает описание устройства с тем же идентификатором удаленной сети, именем удаленного расположения и именем локального расположения, совпадающими с записью списка конфигураций удаленных расположений APPN. Для того чтобы удаленные расположения не использовали независимые описания устройств с параметром APPN(\*YES), добавьте в список конфигураций удаленных расположений APPN запись, в которой указана информация системы защиты.

**Примечание:** Для того, чтобы избежать появления непредсказуемой информации системы защиты, убедитесь, что все описания устройств содержат абсолютно одинаковые данные системы защиты.

## Защита систем в средах APPN и HPR

APPN расширяет границы сетей. Однако может понадобиться создать логические барьеры по соображениям безопасности. Возможность управлять тем, какие системы могут подключаться к вашей системе, часто называется *поддержкой брандмауэра*.

Технология APPN обеспечивает открытую связь и требует минимальных усилий при настройке отдельных систем в сети. При подключении к сети APPN система получает возможность устанавливать сеансы связи с другими системами, подключенными к сети APPN.

С поддержкой брандмауэра администраторы сетей могут применять различные типы узлов для того, чтобы разрешать и запрещать соединения между определенными расположениями APPC. Например, вы можете разрешить системе SYSTEMB соединяться с системами SYSTEMA и SYSTEMD и запретить соединения с SYSTEMC.



## Поддержка фильтрации в APPN

Поддержка фильтрации в APPN обеспечивает возможность создания брандмауэра на основе имен расположений APPC. Двумя типами доступных списков фильтров являются *фильтры конечных точек сеансов* и *фильтры поисков по каталогам*.

Для обсуждения поддержки фильтрации в APPN требуется пояснить значение различных типов узлов в сетях APPN:

- *Периферийный узел* находится в одной из конечных точек сети. Такой узел может принимать участие в работе сети, однако он не может выполнять функции промежуточной маршрутизации для других элементов сети. Периферийный узел может быть *конечным узлом (EN)*, таким как MADISON и PARIS на приведенном ниже рисунке. Кроме этого, такой узел может быть *сетевым узлом нижнего уровня (LEN)*, таким как CHICPC1 и CHICPC2. Периферийный узел может также выполнять функции сетевого узла в другой сети, т.е. в сети с другим идентификатором (NETID). С точки зрения системы CHICAGO, система LONDON является периферийным узлом.
- *Сетевой узел (NN)* обеспечивает маршрутизацию данных для других узлов сети. Примерами сетевых узлов являются системы CHICAGO и ATLANTA.
- Узел *Branch Extender* является расширением сетевой архитектуры APPN и представляется в виде узла сети (NN) для локальной сети (LAN) и в виде конечного узла (EN) для глобальной сети (WAN). Применение этой технологии снижает поток данных о топологии, передаваемых при отключении ресурсов локальной сети от глобальной сети.

Два типа поддержки фильтрации в APPN следующие:

- *Фильтр конечных точек сеанса* управляет доступом к исходным и целевым расположениям. Например, фильтр конечных точек сеанса, установленный в системе CHICAGO, определяет, какие расположения могут организовывать сеансы с CHICAGO и PAYROLL. CHICAGO и PAYROLL являются двумя расположениями в системе CHICAGO.

Аналогично, фильтр конечных точек сеанса, установленный в системе MADISON, определяет, какие расположения могут организовывать сеансы MADISON.

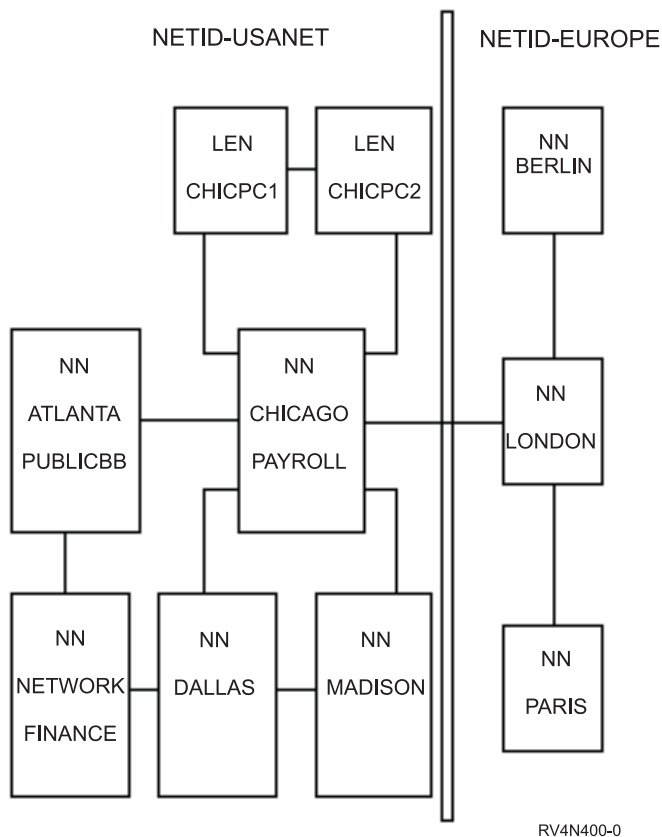


Рисунок 11. Две связанные между собой сети APPN

Для создания фильтра конечных точек может применяться сам список конфигураций QAPPNSSN или этот список совместно со списком конфигураций QAPPNRMT.

- *Фильтр поиска в каталоге* на сетевом узле определяет следующие характеристики для связанных периферийных узлов:
  - Доступ *исходного* периферийного узла (в случае, если периферийный узел выступает в качестве инициатора). Например, фильтр поиска в каталоге, установленный в системе LONDON, определяет список допустимых целевых назначений для системы PARIS. Аналогично, фильтр поиска в каталоге, установленный в системе CHICAGO, определяет список допустимых целевых назначений для систем CHICPC1 и CHICPC2.
  - Доступ к *целевому* периферийному узлу (в случае, если периферийный узел выступает в качестве целевого узла). Например, фильтр поиска в каталоге, установленный в системе CHICAGO, определяет, какие расположения могут обращаться к системе CHICPC1. В связи с тем, что соединения с системой MADISON возможны через системы CHICAGO и DALLAS, для ограничения соединений с MADISON необходимо настроить фильтр поиска в каталоге в обеих системах.

Аналогично, фильтр поиска в каталоге, установленный в системе CHICAGO, позволяет указать, с какими расположениями сети USANET могут работать системы сети EURONET.


Для создания фильтра поиска в каталоге применяется список конфигураций QAPPNDIR.

### Создание фильтра конечных точек сеансов

Фильтр конечных точек сеансов можно создать с помощью обоих списков QAPPNSSN и QAPPNRMT или только списка конфигураций QAPPNSSN. Для большей защиты используйте оба списка конфигураций QAPPNSSN и QAPPNRMT.

Приведем пример двух способов создания фильтра конечных точек сеансов в системе CHICAGO (см. следующий рисунок). Фильтр конечных точек в системе CHICAGO должен удовлетворять следующим требованиям:

- Только расположение FINANCE может устанавливать сеансы с расположением PAYROLL.
- Расположение CHICAGO может устанавливать соединения с любыми системами сети USANET, за исключением PAYROLL.
- Расположение CHICAGO может связываться с расположением LONDON.

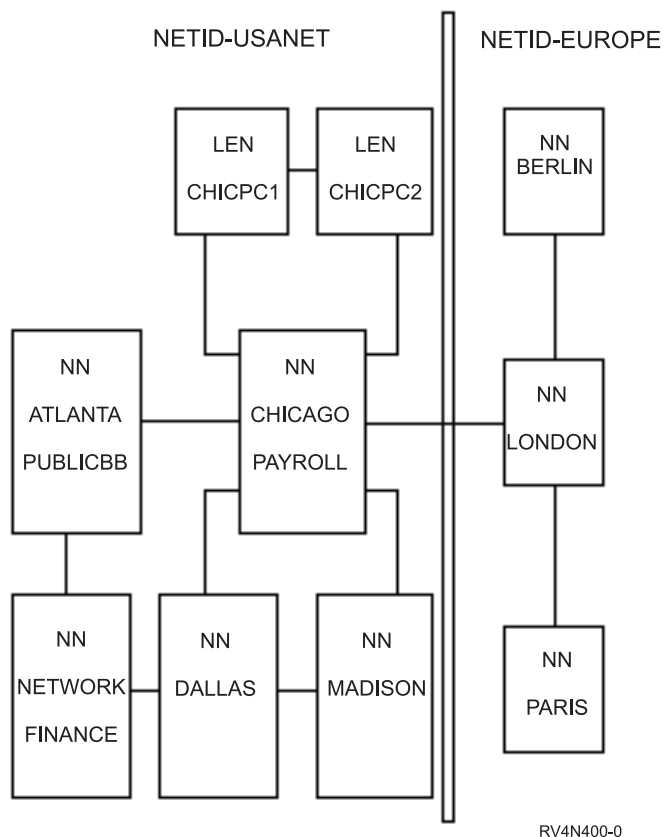

RV4N400-0

Рисунок 12. Две связанные между собой сети APPN

- **Совместное использование списков конфигураций QAPPNSSN и QAPPNRMT:**

Более надежным способом создания фильтра конечных точек сеансов является совместное использование списков конфигураций QAPPNSSN и QAPPNRMT. Список конфигураций QAPPNRMT обеспечивает парольную защиту при связи между системами, помогающую в борьбе с системами, выдающими себя за другие системы.

В данном методе требуется создать список конфигураций QAPPNSSN, не содержащий удаленных расположений. Этот список будет указывать на список конфигураций QAPPNRMT.

Минусом данного метода является то, что вам потребуется явно задать все допустимые пары расположений в списке QAPPNRMT. Например, для того, чтобы расположение CHICAGO (находящееся в одной системе с расположением PAYROLL) могло устанавливать соединения с другими расположениями, требуется создать запись для каждой возможной пары.

- **Использование списка конфигураций QAPPNSSN отдельно:**

При создании списка удаленных расположений в QAPPNSSN ваша задача упрощается, так как данный список позволяет указывать шаблоны и символы подстановки. Однако, этот метод не обеспечивает проверку паролей при установлении соединений между расположениями. Кроме этого, использование шаблонов может привести к неправильной обработке запросов.

## Маршрутизация по классам обслуживания

Описания классов обслуживания (COS) используются для расчета маршрута, применяемого сеансом. Описания COS также задают приоритет передачи, который определяет скорость передачи данных после установления сеанса.

С системой iSeries поставляются следующие описания COS:

- #CONNECT: класс обслуживания по умолчанию
- #BATCH: класс обслуживания, предназначенный для пакетных сеансов связи
- #BATCHSC: совпадает с классом #BATCH; дополнительно требуется защита канала передачи данных на уровне не ниже \*PKTSWTNWK
- #INTER: класс обслуживания, предназначенный для интерактивных сеансов связи
- #INTERSC: совпадает с классом #INTER; дополнительно требуется защита канала передачи данных на уровне не ниже \*PKTSWTNWK

Для выбора определенного маршрута можно создать пользовательское описание COS.

### Задачи, связанные с данной

“Создание описаний классов обслуживания” на стр. 11

Описания классов обслуживания используются только в APPN и HPR. Описание класса обслуживания содержит сведения о том, какие узлы сети и группы передачи доступны и какие из них предпочтительны при выборе маршрута.

---

## Устранение неполадок в сетях APPN и HPR

Если в вашей системе возникла неполадка в работе APPN или HPR, устранить ее помогут следующие разделы.

### Устранение неполадок связи с помощью STRPASTHR

Если в протоколе ошибок указано, что маршрут к удаленному расположению найти не удалось, можно предпринять попытку повторного подключения с помощью команды Начать удаленный вход в систему (STRPASTHR).

Команда STRPASTHR обладает встроенными возможностями подробной диагностики, которые превосходят возможности, предоставляемые другими интерфейсами, использующими сети APPN. Эти возможности включают анализ неполадки и функции регистрации неполадок и ошибок.

Если команде STRPASTHR не удастся установить соединение с удаленным расположением по сети APPN, в протоколе неполадок делается соответствующая запись. Запись в протоколе делается, только если информация о неполадке анализируется командой STRPASTHR. Команды Работа с неполадками (WRKPRB) и Анализировать неполадку (ANZPRB) предназначены для анализа протокола неполадок, чтобы помочь вам локализовать проблему.

Если команде STRPASTHR не удастся установить соединение с удаленным расположением по сети APPN, то также выдается протокол ошибок. В дальнейшем этот протокол может помочь в устранении неполадок связи.

### Понятия, связанные с данным

“Протокол ошибок APPN” на стр. 113

В протоколе ошибок APPN описываются параметры сеансов APPN, значения которых помещаются в протокол ошибок при возникновении сбоя во время входа в удаленную систему. Сбой при входе в удаленную систему приводит к передаче сообщения CPF8933 (Маршрут к указанному расположению не найден) на рабочую станцию пользователя. При создании записей протокола ошибок с информационными кодами 7100 и 7101 используйте следующую информацию.

## Устранение неполадок связи с помощью DSPAPPNINF

Поиск ошибки маршрутизации в сети расширенного равноправного сетевого взаимодействия (APPN) может стать серьезной задачей. Просмотр информации об APPN поможет понять взаимосвязь узлов сети и их расположений.

Для вывода информации об APPN введите в командной строке команду DSPAPPNINF и нажмите F4. В меню Сетевое управление выберите пункт 6 (Показать информацию об APPN).

Информация, выводимая на экран или принтер и сохраняемая системой, зависит от выбранных опций. Система выводит дополнительные опции в зависимости от опций, выбранных ранее.

Для справки о работе команды DSPAPPNINF просмотрите следующие сценарии:

- Введите команду DSPAPPNINF \*TOPOLOGY в системе А.
  1. Введите 5 рядом с полем система А, чтобы вывести меню Показать узлы назначения канала связи. Меню Показать узлы назначения канала связи определяет вид базы данных структуры этого узла. Значение в столбце Канал активен определяет, будет ли этот канал учитываться при расчете маршрута. Если значение в столбце Канал активен равно No, то канал не будет включаться в маршрут APPN.
  2. Для просмотра характеристик соединения введите 5. Эти сведения, а также сведения, выводимые при выполнении команды Показать сетевые атрибуты (DSPNETA), определяют значение Группы передачи (TG) и значение узла. С помощью этой информации можно определить, почему путь используется или не используется в COS.
- Введите команду DSPAPPNINF \*LCLNODE в системе А. Это позволит определить, какие расположения известны локальному узлу. Эта команда выводит расположения, внесенные в конфигурацию локального узла, и расположения, найденные при выполнении предыдущих операций поиска.
- Введите команду DSPAPPNINF \*SSN в системе А. Это позволит просмотреть до 200 сеансов, установленных с момента последней IPL. Кроме того, можно просмотреть маршрут, использованный для данного сеанса, сведения об ошибках, начальное СВЯЗЫВАНИЕ сеанса, конечное время, скорость передачи данных и другие параметры.
- Введите команду DSPAPPNINF \*SSN SSNTYPE(\*INMSSN) в системе А. Это позволит определить, проходят ли маршруты активных сеансов через локальную систему. Например, вам может потребоваться отключить контроллер и перед этим выяснить, используется ли он для промежуточных сеансов. Кроме того, можно определить, какие описания контроллеров используются для промежуточных сеансов.

## Устранение неполадок связи с помощью WRKAPPNSTS

Команда Работа с состоянием APPN (WRKAPPNSTS) позволяет посмотреть сведения о сеансах связи контроллеров расширенных средств межпрограммной связи (APPC), работающих на основе протокола расширенного равноправного сетевого взаимодействия (APPN) или протокола высокопроизводительной маршрутизации.

Команда WRKAPPNSTS предназначена для получения следующей информации об описаниях контроллеров APPN:

- Система выводит все пары расположений, между которыми запущен один или несколько сеансов через данное описание контроллера. Информация об активности сеансов не ограничивается сеансами, в которых локальная система является исходной или целевой. Кроме этого, выводится информация о промежуточных сеансах APPN, а также о случаях, когда локальная система выполняет граничную функцию APPN или HPR.

**Примечание:** Информация о потоке Автоматической сетевой маршрутизации не выводится.

- Можно просмотреть информацию о сеансе для пар расположений, связанных с контроллером. Информация о сеансе связывает определенный сеанс с описанием устройства, которое используется системой. Например, выводится описание устройства, соответствующее описанию реального или виртуального контроллера APPN.
- Можно вывести информацию о соединениях на основе Скоростного транспортного протокола (RTP), которые начинаются или заканчиваются в локальной системе. Кроме того, можно просмотреть пары расположений и информацию о сеансе, связанную с сеансами, проводимыми по соединениям на основе протокола RTP.
- Можно вывести маршрут, по которому происходит определенное соединение RTP в подсети HPR.

Для запроса выполнения некоторых операций на соединениях RTP можно воспользоваться командой WRKAPPNSTS. Эти операции включают осуществление переключения каналов без прерывания и завершение активного соединения RTP. Выполнение этих операций можно запросить на следующих соединениях RTP:

- Одиночное соединение RTP
- Все соединения RTP, у которых первый транзитный участок маршрута проходит через показанное описание контроллера

#### **Понятия, связанные с данным**

“Устранение неполадок системы связи на основе работы сеансов”

Активность сеанса, или фактическая работа, выполненная между локальной системой и смежными системами, предоставляет вам информацию о сетевых атрибутах, режиме, классе обслуживания (COS) и структуре сети.

## **Устранение неполадок системы связи с помощью трассировки системы связи**

Трассировка связи собирает данные HPR, передаваемые по сетям IP, для анализа. Трассировка связи может использоваться для устранения неполадок средств связи Enterprise Extender.

#### **Ссылки, связанные с данной**

Трассировка соединений

## **Устранение неполадок системы связи на основе работы сеансов**

Активность сеанса, или фактическая работа, выполненная между локальной системой и смежными системами, предоставляет вам информацию о сетевых атрибутах, режиме, классе обслуживания (COS) и структуре сети.

Просмотр информации об активности сеансов может потребоваться в следующих случаях:

- Происходит взаимодействие со смежными системами с помощью описаний контроллеров.
- Некоторые сеансы установлены по соединениям, не санкционированным оператором.
- Оптимальный маршрут не функционирует.

Для определения другого маршрута для этого сеанса вам, возможно, потребуется узнать, какими парами расположений используется конкретное соединение. Если необходимо изменить маршрут для какого-либо сеанса, вам может потребоваться отключить описание контроллера. Перед отключением описаний контроллеров проверьте, используется ли данное соединение какими-либо активными сеансами (таким образом вы сможете уведомить пользователей, работающих в этих сеансах, о предстоящем отключении). Не торопитесь с отключением контроллера при наличии активных сеансов.

#### **Понятия, связанные с данным**

“Устранение неполадок связи с помощью WRKAPPNSTS” на стр. 111

Команда Работа с состоянием APPN (WRKAPPNSTS) позволяет посмотреть сведения о сеансах связи контроллеров расширенных средств межпрограммной связи (APPC), работающих на основе протокола расширенного равноправного сетевого взаимодействия (APPN) или протокола высокопроизводительной маршрутизации.

## Коды ошибок архитектуры сетевых систем

Коды ошибок архитектуры сетевых систем (SNA) содержат дополнительную информацию для системных программистов и специалистов службы системной поддержки об ошибке или неполадке, произошедшей в сети.

Ссылки, связанные с данной

 Форматы SNA

## Протокол ошибок APPN

В протоколе ошибок APPN описываются параметры сеансов APPN, значения которых помещаются в протокол ошибок при возникновении сбоя во время входа в удаленную систему. Сбой при входе в удаленную систему приводит к передаче сообщения CPF8933 (Маршрут к указанному расположению не найден) на рабочую станцию пользователя. При создании записей протокола ошибок с информационными кодами 7100 и 7101 используйте следующую информацию.

**Примечание:** Для работы с записями протокола ошибок с информационным кодом 7102 применяется команда Работа с неполадками (WRKPRB).

Понятия, связанные с данным

“Устранение неполадок связи с помощью STRPASTHR” на стр. 110

Если в протоколе ошибок указано, что маршрут к удаленному расположению найти не удалось, можно предпринять попытку повторного подключения с помощью команды Начать удаленный вход в систему (STRPASTHR).

## Стандартные данные диагностики APPN

Формат записей в протоколе ошибок APPN приведен в таблице. Информация, помещенная в протокол ошибок, зависит от того, на каком этапе находилось согласование параметров сеанса на момент возникновения сбоя или тайм-аута.

Таблица 3. Протокол ошибок APPN

Байт	Бит	Значение
<b>Информация об управлении настройкой сеанса</b>		
0-3		Длина всей структуры протокола ошибок APPN
4-15		Зарезервировано
16-17		Зарезервировано
18-19		Состояние тайм-аута установления сеанса (доступно, если сеанс прерван по тайм-ауту)
1A-21		Зарезервировано
22		Биты флага
	0	Тип узла локальной системы (0 - конечный узел, 1 - сетевой узел)
	1	Конец обслуживания запроса на установление соединения
	2	Достигнуто финальное состояние сеанса
	3-7	Зарезервировано
<b>Данные предварительного этапа</b>		
23		Данные измерений предварительного этапа
	0	Данные могут использоваться - некоторые поля были заполнены
	1-7	Зарезервировано
24-2B		Имя локального расположения
2C-33		Имя удаленного расположения



Таблица 3. Протокол ошибок APPN (продолжение)

Байт	Бит	Значение
34-3B		Идентификатор удаленной сети
3C-43		Имя режима
44-4D		Имя описания устройства
4E-57		Имя описания контроллера
58-71		PCID (идентификатор зависимости процедур)
72-79		Имя класса обслуживания
<b>Общая информация этапа поиска</b>		
7A		Общая информация этапа поиска
	0	Данные могут использоваться - некоторые поля были заполнены
	1	При поиске применялись символы подстановки
	2-7	Зарезервировано
7B-82		Идентификатор сети целевого узла
83-8A		Имя управляющей точки целевого узла
8B-92		Идентификатор сети сетевого сервера целевого узла
93-9A		Имя управляющей точки сетевого сервера целевого узла
9B-9E		Зарезервировано
9F-A6		Идентификатор сети удаленного расположения, найденный с помощью записи каталога *ANY
A7-AE		Имя управляющей точки удаленного расположения, найденный с помощью записи каталога *ANY
AF-B6		Идентификатор сети сетевого сервера удаленного расположения, найденный с помощью записи каталога *ANY
B7-BE		Имя управляющей точки сетевого сервера удаленного расположения, найденный с помощью записи каталога *ANY
<b>Итоговая информация поиска в каталоге - конечный узел</b>		
BF		Итоговая информация поиска в каталоге - конечный узел
	0	Данные могут использоваться - некоторые поля были заполнены
	1	Тип поиска (0 - только локальный поиск, 1 - поиск в распределенном каталоге)
	2	Реальный индикатор, полученный от сетевого узла
	3	Индикатор по умолчанию, полученный от сетевого узла (реальный идентификатор и идентификатор по умолчанию, полученные от сетевого сервера, являются взаимоисключающими)
	4-7	Зарезервировано
C0-C7		Идентификатор сети сетевого сервера локального узла
C8-CF		Имя управляющей точки сетевого сервера локального узла
<b>Итоговая информация поиска в каталоге - сетевой узел</b>		
D0		Индикаторы этапов обработки каталога сетевых узлов
	0	Данные могут использоваться - некоторые поля были заполнены
	1	Запрос к базе данных топологии на поиск имени управляющей точки
	2	Расположение обнаружено в локальной базе данных каталога
	3	Запрос на поиск прямого маршрута передан подключенному конечному узлу



Таблица 3. Протокол ошибок APPN (продолжение)

Байт	Бит	Значение
	4	Произведена попытка выбора маршрута для направленного поиска маршрута к сетевому узлу
	5	Запрос на направленный поиск передан сетевому узлу
	6	Зарезервировано
	7	Зарезервировано
D1	0	Передан широковещательный запрос на поиск в домене
	1	Передан широковещательный запрос на поиск
	2	Зарезервировано
	3	Зарезервировано
	4-7	Зарезервировано
D2-D9		Идентификатор целевой сети для направленного поиска
DA-E1		Имя целевой управляющей точки направленного поиска
E2-E9		Зарезервировано
EA-F1		Зарезервировано
F2-F9		Зарезервировано
FA-101		Зарезервировано

**Активация коммутируемой линии связи**

102	0	Данные могут использоваться - некоторые поля были заполнены
	1-7	Зарезервировано
103-10A		Идентификатор сети первого транзитного участка маршрута (реальный узел)
10B-112		Имя управляющей точки первого транзитного участка маршрута (реальный узел)
113-11A		Идентификатор сети первого транзитного участка маршрута (виртуальный узел)
11B-122		Имя управляющей точки первого транзитного участка маршрута (виртуальный узел)
123		Номер группы передачи первого транзитного участка маршрута
124-12D		Имя описания линии
12E-131		Зарезервировано
132-133		Код причины ошибки

**Общая информация о настройке сеанса**

134-137		Возвращенный код ошибки
138-15D		Предыдущие состояния настройки сеансов
15E-15F		Текущее состояние настройки сеанса
160-17F		Зарезервировано
180		Область переменных (см. "Дополнительные данные диагностики APPN" на стр. 119)

**Примечание:** В битовых полях 0 - "ложь", 1 - "истина", если не указано обратное.

## Состояния настройки сеансов APPN

Данный раздел описывает возможные состояния настройки сеансов APPN при обработке запроса на установление сеанса. Одно из этих значений всегда соответствует текущему состоянию.

Таблица 4. Состояния настройки сеансов APPN

Состояние	Причина
1000	Настройка сеанса завершена. Будет применяться существующий сеанс. В связи с этим функции управляющих точек APPN вызываться не будут.
1015	Ошибка при обработке запроса на настройку сеанса. Причина описана кодами ошибок.
1020	Запрос на настройку сеанса отклонен. Выбранное имя локального расположения не определено в сетевых атрибутах и списке локальных расположений.
1025	Запрос на настройку сеанса отклонен. Указанное имя режима в системе не определено.
1030	Запрос на настройку сеанса передан диспетчером расположений диспетчеру ресурсов для выделения устройства.
1032	Запрос на настройку сеанса не может быть выполнен устройством без поддержки APPN или существующим сеансом APPN. Произведен вызов управляющей точки APPN для создания нового сеанса.
1035	Настройка сеанса отложена в связи с тем, что предыдущий запрос ожидает окончания обработки параметров групп передачи.
1040	Настройка сеанса отложена в связи с тем, что предыдущий запрос ожидает окончания этапа выбора маршрута (запроса на поиск прямого маршрута к конечному узлу).
1050	Настройка сеанса отложена в связи с тем, что предыдущий запрос ожидает окончания этапа выбора маршрута (запроса на поиск маршрута к сетевому узлу).
1060	Настройка сеанса отложена в связи с тем, что предыдущий запрос ожидает окончания этапа активации коммутируемого канала связи.
1070	Настройка сеанса отложена в связи с тем, что предыдущий запрос ожидает окончания этапа поиска расположения.
1080	Запрос параметров групп передачи ожидает обработки компонентом служб маршрутизации.
1082	Идет обработка запроса параметров групп передачи компонентом служб маршрутизации.
1084	Получен ответ на запрос параметров групп передачи от компонента служб маршрутизации.
1086	Запрос параметров групп передачи получен сеансовыми службами.
1090	Запрос этапа поиска на поиск расположения ожидает обработки, но еще не получен службой каталогов локальной системы.
<b>Состояния этапа поиска расположений для конечного узла (2000 - 2999)</b>	
2000	Службы каталога локальной системы получили запрос на поиск и начали его обработку.
2010	Запрос на поиск прямого маршрута ожидает обработки сетевым сервером локальной системы.
2020	Обработка запроса на поиск расположения завершена службой каталогов локальной системы.
2025	Сеансовые службы получили ответ на запрос от служб поиска в каталоге.
2030	Ошибка на этапе поиска расположения. Управляющая точка-владелец удаленного расположения не может быть обнаружена на этапе поиска. Запрос на поиск перенаправлен сетевому серверу, однако расположение не было обнаружено.
2040	Ошибка на этапе поиска расположения. Управляющая точка-владелец удаленного расположения не может быть обнаружена на этапе поиска. Запрос не был перенаправлен, так как сетевой сервер отсутствует и не существует сетевого узла, которому локальная система может передать запрос на связывание.
2050	Ошибка на этапе поиска расположения. Сетевой сервер передал отрицательный ответ SNA, означающий, что длина управляющего вектора выбора маршрута (RSCV) превышает 255 байт.
2060	Ошибка на этапе поиска расположения. Сетевой сервер передал отрицательный ответ SNA, означающий, что указан недопустимый класс обслуживания.
2070	Ошибка на этапе поиска расположения. Сетевой сервер передал отрицательный ответ SNA, означающий, что маршрут недоступен.
<b>Состояния этапа поиска расположений для сетевого узла (3000 - 3999)</b>	

Таблица 4. Состояния настройки сеансов APPN (продолжение)

Состояние	Причина
3000	Службы каталога локальной системы получили запрос на поиск и начали его обработку.
3010	Запрос имени управляющий точки ожидает обработки. Запрос на проверку того, что удаленное расположение соответствует имени управляющей точки сетевого узла в базе данных топологии, ожидает обработки.
3012	Идет обработка запроса имени управляющей точки компонентом служб маршрутизации.
3014	Ответ на запрос имени управляющей точки передан службам маршрутизации.
3016	Ответ на запрос имени управляющей точки получен службами каталогов.
3020	Запрос на поиск прямого маршрута ожидает обработки на подключенном конечном узле.
3030	Запрос на поиск маршрута ожидает обработки службами маршрутизации для передачи запроса направленного поиска узлом другой сети.
3032	Идет обработка запроса направленного поиска службами маршрутизации.
3034	Ответ на запрос направленного поиска передан службами маршрутизации.
3036	Ответ на запрос направленного поиска получен службами каталогов.
3040	Запрос направленного поиска ожидает обработки другим сетевым узлом.
3050	Запрос на поиск маршрута ожидает обработки службами маршрутизации для удаленного поиска.
3052	Идет обработка запроса на удаленный поиск службами маршрутизации.
3054	Ответ на запрос удаленного поиска передан службами маршрутизации.
3056	Ответ на запрос удаленного поиска получен службами каталогов.
3060	Запрос на поиск маршрута ожидает обработки другим сетевым узлом.
3070	Выполняется передача широковещательного сообщения в домене. Процесс включает опрос подключенных конечных узлов и сетевых узлов в других сетях для обнаружения расположения.
3080	Широковещательный запрос на поиск ожидает обработки сетевыми узлами, подключенными напрямую (в их число могут входить сетевые узлы, имеющие доступ к другим сетям).
3090	Запрос на поиск маршрута ожидает определения службами маршрутизации возможности доступа к другим сетям для поиска удаленного расположения.
3092	Идет обработка запроса на поиск узла с доступом к другим сетям службами маршрутизации.
3094	Ответ на запрос на поиск узла с доступом к другим сетям отправлен службами маршрутизации.
3096	Ответ на запрос на поиск узла с доступом к другим сетям получен службами каталогов.
3100	Запрос на поиск маршрута ожидает обработки сетевым узлом с доступом к другим сетям.
3110	Запрос ожидает передачи запросов на поиск в другие сети APPN компонентом сеансовых служб.
3120	Этап поиска расположений завершен; ответ передан службами каталогов.
3125	Этап поиска расположений завершен; ответ получен сеансовыми службами.
3130	Ошибка на этапе поиска расположения.
<b>Состояния этапа выбора маршрута (4000 - 4999)</b>	
4000	Запрос на поиск прямого маршрута ожидает обработки компонентом служб маршрутизации.
4002	Запрос на поиск прямого маршрута обрабатывается компонентом служб маршрутизации.
4004	Ответ на запрос на поиск прямого маршрута передан службами маршрутизации.
4006	Ответ на запрос на поиск прямого маршрута получен сеансовыми службами.
4010	Ошибка при обработке запроса на поиск прямого маршрута.
4030	Запрос на поиск маршрута ожидает обработки компонентом служб маршрутизации.
4032	Идет обработка запроса на поиск маршрута компонентом служб маршрутизации.
4034	Ответ на запрос на поиск маршрута передан службами маршрутизации.

Таблица 4. Состояния настройки сеансов APPN (продолжение)

Состояние	Причина
4036	Ответ на запрос на поиск маршрута получен сеансовыми службами.
4040	Ошибка при обработке запроса на поиск маршрута. Имя класса обслуживания не определено в локальной системе.
4050	Ошибка при обработке запроса на поиск маршрута. Размер управляющего вектора выбора маршрута, используемого для задания полного маршрута, превышает допустимый максимум (255 байт).
4060	Ошибка при обработке запроса на поиск маршрута. Маршрут недоступен. Отсутствуют сетевые или виртуальные узлы для промежуточной маршрутизации.
4062	Ошибка при обработке запроса на поиск маршрута. Маршрут недоступен. Отсутствует маршрут, который удовлетворяет пользовательскому классу обслуживания и использует неактивные группы передачи.
4064	Ошибка при обработке запроса на поиск маршрута. Маршрут недоступен. Обнаружен маршрут, который содержит активные группы передачи, но не удовлетворяет требованиям класса обслуживания.
4066	Ошибка при обработке запроса на поиск маршрута. Маршрут недоступен. Обнаружен маршрут, который содержит активные группы передачи, но не удовлетворяет требованиям класса обслуживания. Также обнаружен маршрут, который удовлетворяет пользовательскому классу обслуживания и использует неактивные группы передачи.
4068	Ошибка при обработке запроса на поиск маршрута. Маршрут недоступен. Целевые промежуточные сетевые узлы существуют, однако расчет маршрута невозможен.
4080	Ошибка настройки сеанса. Описание контроллера, соответствующее первому транзитному участку маршрута, в локальной системе неизвестно.
<b>Состояния этапа активации коммутируемого канала связи (5000 - 5199)</b>	
5000	Запрос сеансовых служб на активацию коммутируемого канала связи ожидает обработки.
5005	Службы настройки начали, но еще не завершили обработку запроса на активацию маршрута.
5010	Маршрут активирован, однако произошел сбой. Причины описаны кодом ошибки.
5020	Запрос на активацию коммутируемого канала связи отложен. Идет создание и подключение описания контроллера для организации канала передачи данных в сети соединений.
5030	Запрос на активацию коммутируемого канала связи отложен. В текущем состоянии установление соединения контроллером запрещено. Причиной может являться сообщение, ожидающее обработки описанием контроллера.
5040	Запрос на активацию коммутируемого канала связи отложен. Службы настройки ожидают запуска команды активации коммутируемого соединения операционной системой.
5050	Запрос на активацию коммутируемого канала связи отложен. Ошибка при выборе описания линии. Причиной может являться сообщение, ожидающее вмешательства оператора.
5070	Запрос на активацию коммутируемого канала связи отложен. В настоящий момент система устанавливает исходящее соединение.
5080	Запрос на активацию коммутируемого канала связи отложен. Исходящее соединение установлено, в настоящий момент идет обмен идентификаторами.
5090	Запрос на активацию коммутируемого канала связи отложен. Ошибка при установлении соединения или на этапе идентификации. Система ожидает ответа оператора на сообщение.
5100	Активация коммутируемого канала завершена успешно.
5110	Компонент сеансовых служб получил ответ на запрос об активации коммутируемого канала.
<b>Состояния этапа активации некоммутируемого канала связи (5200 - 5299)</b>	
5200	Сеансовые служба ожидают завершения активации некоммутируемого канала службами настройки.
5210	Активация некоммутируемого канала завершена успешно.
<b>Состояния этапа настройки маршрута HPR (5300 - 5399) states</b>	
5300	Запрос о том, следует ли передавать данные сеанса по соединению RTP, ожидает выполнения.

Таблица 4. Состояния настройки сеансов APPN (продолжение)

Состояние	Причина
5310	Ошибка при обработке запроса о том, следует ли передавать данные сеанса по соединению RTP.
5315	Запрос на настройку маршрута HPR ожидает обработки.
5320	Обработка запроса на настройку маршрута HPR успешно завершена.
5325	Ошибка при обработке запроса на настройку маршрута HPR.
5330	Этап настройки маршрута HPR успешно завершен.
<b>Состояния этапа выбора виртуального контроллера APPN (5400 - 5499)</b>	
5400	Запрос на поиск описания виртуального контроллера APPN ожидает обработки компонентом диспетчера виртуальных контроллеров.
5490	Ошибка обработки запроса на поиск описания виртуального контроллера APPN.
5495	Запрос на поиск описания виртуального контроллера APPN обработан успешно.
<b>Состояния этапа выбора устройства (6000 - 6999)</b>	
6000	Запрос ожидает выбора устройства задачей диспетчера ввода-вывода (IOM) станции T2.
6005	Задача диспетчера ввода-вывода (IOM) станции T2 начала обработку запроса на получение устройства.
6010	Выбор устройства отложен. Устройство обнаружено, в данный момент производится его автоматическое подключение.
6020	Выбор устройства отложен. Устройство не найдено. Выполняется создание и подключение нового устройства.
6025	Обработка запроса на выбор устройства отложена. Создание или подключение устройства уже производится по предыдущему запросу на получение устройства или на связывание.
6030	Ошибка выбора устройства. Причина сбоя может быть определена по коду ошибки.
6040	Этап выбора устройства успешно завершен диспетчером ввода-вывода (IOM) станции T2.
6045	Ответ на запрос выбора устройства получен диспетчером сеансов.
6050	Работа диспетчера сеансов APPN завершена.
6060	Настройка сеанса успешно завершена.

## Дополнительные данные диагностики APPN

Дополнительные данные диагностики APPN представлены в формате, сходном с форматом управляющего вектора. Эти данные расположены после стандартных данных диагностики APPN. Данные могут содержать различные типы переменных.

Тип дополнительных данных, помещаемых в протокол ошибок, зависит от текущего состояния настройки сеанса и момента, в который произошла ошибка или тайм-аут. Данные начинаются со смещения X'0312', считая от начала записи протокола ошибок.

Информация заголовка помещается в каждый переменный элемент данных. В заголовке содержится длина и ключевое значение элемента области данных (со структурой, аналогичной структуре управляющих векторов).

### Записи о передаче запросов на поиск:

Эта структура определяет структуру записи о передаче запросов на поиск информации. В протоколе может присутствовать несколько элементов. Длина одного элемента может быть определена по информации в заголовке.

В ряде случаев помещается информация только об определенных типах поиска и их результатах. Это относится к состояниям настройки сессии "широковещательный запрос на поиск в домене" (3070) и

"ожидание широковещательного запроса на поиск в домене" (3080). В других случаях для записи состояния настройки сеанса "ошибка поиска" (3130) указывает информация обо всех запросах на поиск и их результатах.

Таблица 5. Записи о передаче запросов на поиск

Байт	Шестн. значение	Значение
<b>Информация заголовка переменных данных</b>		
0		Длина текущего типа данных
2	X'01'	Ключевое значение записи о передаче запросов на поиск
<b>Переменные данные</b>		
3		Идентификатор сети для разыскиваемой системы
0В		Имя управляющей точки для разыскиваемой системы
13		Тип поиска
	X'00'	Запрос на поиск не передан
	X'01'	Тип поиска - по прямому маршруту
	X'02'	Тип поиска - направленный управляющей точки сетевого узла
	X'03'	Широковещательный запрос на поиск в домене
	X'04'	Широковещательный вопрос на поиск в сети
	X'05'	Направленный удаленной системе
	X'06'	Направленный сетевому узлу с доступом к другим сетям.
14		Тип узла
	X'01'	Конечный узел
	X'02'	Сетевой узел
	X'03'	Управляющая точка находится в сети с другим идентификатором
15		Результаты поиска
	X'00'	Ответ на запрос не получен
	X'01'	Подробный положительный ответ
	X'02'	Положительный ответ *ANY
	X'03'	Отрицательный ответ
16		Код ошибки

#### Стандартный управляющий вектор выбора маршрута (RSCV) 46:

Это обычная структура управляющего вектора выбора маршрута (RSCV), содержащего управляющие векторы X'46'. Эта структура применяется в обработке команд BIND.

RSCV 46 передается в блоках запроса BIND, RSP(BIND) и других RU. Он описывает путь передачи данных сеанса в сети APPN. Вектор RSCV передается и принимается узлами APPN, но не узлами LEN.

Таблица 6. Информация о маршрутизации RSCV 46

Байт	Шестн. значение	Значение
<b>Информация заголовка переменных данных</b>		
0		Длина текущего типа данных
2	X'02'	Ключевое значение переменных данных информации о маршрутизации (RSCV 46)

Таблица 6. Информация о маршрутизации RSCV 46 (продолжение)

Байт	Шестн. значение	Значение
<b>Переменные данные</b>		
3		Длина RSCV
4		Ключ RSCV = X'2B'
5		Максимальное число транзитных участков: двоичный номер дескриптора группы передачи или имя сети.
6		Текущее число транзитных участков: двоичный номер индекса последнего управляющего вектора дескриптора группы передачи.
7-n		Управляющие векторы
	X'46'	Управляющий вектор дескриптора группы передачи: по одному на каждую группу передачи в пути сеанса (присутствует, если RSCV передается в запросе BIND или RSP(BIND)).

### Стандартный управляющий вектор выбора маршрута (RSCV) 0E:

Это обычная структура управляющего вектора выбора маршрута (RSCV), содержащего управляющие векторы X'0E'. Эта структура применяется при обработке запросов на поиск.

RSCV 0E передается в блоках запроса поиска в сети APPN. RSCV 0E может передаваться и приниматься сетевыми узлами APPN.

Таблица 7. Информация о маршрутизации RSCV 0E

Байт	Шестн. значение	Значение
<b>Информация заголовка переменных данных</b>		
0		Длина текущего типа данных
2	X'03'	Ключевое значение переменных данных информации о маршрутизации (RSCV 0E)
<b>Переменные данные</b>		
3		Длина RSCV
4		Ключ RSCV = X'2B'
5		Максимальное число транзитных участков: двоичный номер дескриптора группы передачи или имя сети.
6		Текущее число транзитных участков: двоичный номер индекса последнего управляющего вектора дескриптора группы передачи.
7-n		Управляющие векторы
	X'0E'	Управляющий вектор имени управляющей точки: по одному на каждую управляющую точку в пути поиска

### Сбойный элемент прямого маршрута:

Данный элемент содержит информацию о том, почему эти записи не могут быть использованы. Структура содержит описание узла-партнера по обработке запроса на поиск прямого маршрута и 255 записей, в которых содержатся состояния групп передачи.

Таблица 8. Информация о прямом маршруте

Байт	Биты	Значение
<b>Информация заголовка переменных данных</b>		
0		Длина текущего типа переменных данных
2	X'04'	Ключевое значение переменных данных информации о маршрутизации
<b>Переменные данные</b>		
3		Идентификатор сети для узла-партнера
В		Имя управляющей точки для узла-партнера
13		255 записей (по 1 байту), содержащие состояния групп передачи
	X'00'	Номер группы передачи не определен
	X'01'	Группа передачи активна, но ее характеристика класса обслуживания не удовлетворяют запросу
	X'02'	Группа передачи неактивна, но имеет подходящие характеристики класса обслуживания
	X'03'	Группа передачи неактивна и ее характеристика класса обслуживания не удовлетворяют запросу

**Элементы недопустимых целевых сетевых узлов:**

Эти элементы определяют причину, по которой определенная группа передачи сообщила о недопустимости доступа к сети APPN через сетевой узел.

**Примечание:** Запись может содержать несколько элементов. Длина одного элемента может быть определена по информации в заголовке. Информация доступна для состояния 4060.

Таблица 9. Отсутствие информации о недопустимых целевых сетевых узлах

Байт	Шести. значение	Значение
<b>Информация заголовка переменных данных</b>		
0		Длина текущего типа данных
2	X'05'	Ключевое значение переменных данных информации о маршрутизации
<b>Переменные данные</b>		
3		Идентификатор сети недопустимого целевого сетевого узла
В		Имя управляющей точки недопустимого целевого сетевого узла
13		Номер группы передачи недопустимого целевого узла
14		Причина недопустимости группы передачи
	X'00'	Номер группы передачи не определен
	X'01'	Группа передачи активна, но ее характеристика класса обслуживания не удовлетворяют запросу
	X'02'	Группа передачи неактивна, но имеет подходящие характеристики класса обслуживания
	X'03'	Группа передачи неактивна и ее характеристика класса обслуживания не удовлетворяют запросу

**Список целевых узлов:**



Структура списка узлов назначения содержит одно имя управляющей точки (с указанием сети), которое описывает одну из возможных целевых точек (сетевых или виртуальных узлов), которая не могла быть достигнута при выборе маршрута.

**Примечание:** Запись может содержать несколько элементов. Длина одного элемента может быть определена по информации в заголовке. Информация доступна для состояний 4062, 4064, 4066 и 4068.

Таблица 10. Список целевых узлов

Байт	Шести. значение	Значение
<b>Информация заголовка переменных данных</b>		
0		Длина текущего типа переменных данных
2	X'06'	Ключевое значение переменных данных информации о маршрутизации
<b>Переменные данные</b>		
3		Идентификатор сети целевого узла
B		Имя управляющей точки целевого узла
13		Тип узла
	X'02'	Сетевой узел
	X'04'	Виртуальный узел

#### RSCV пользовательского класса обслуживания с активными группами передачи:

Эта структура описывает управляющий вектор выбора маршрута (RSCV), который разрешает использование неактивных групп передачи. Характеристики класса обслуживания определяются пользователем.

Этот RSCV передается в блоках запроса BIND, RSP(BIND) и других. Он описывает путь передачи данных сеанса в сети APPN. Вектор RSCV может передаваться и приниматься узлами APPN, но не узлами LEN.

Таблица 11. RSCV пользовательского класса обслуживания с неактивными группами передачи

Байт	Шести. значение	Значение
<b>Информация заголовка переменных данных</b>		
0		Длина текущего типа переменных данных
2	X'07'	Ключевое значение переменных данных информации о маршрутизации
<b>Переменные данные</b>		
3-4		Длина RSCV
5		Ключ RSCV = X'2B'
6		Максимальное число транзитных участков: двоичный номер дескриптора группы передачи или имя сети
7		Текущее число транзитных участков: двоичный номер индекса последнего управляющего вектора дескриптора группы передачи
8-n		Управляющие векторы
	X'46'	Управляющий вектор дескриптора группы передачи: по одному на каждую группу передачи в пути сеанса
	X'47'	Управляющий вектор характеристик группы передачи: по одному на каждую группу передачи в пути сеанса (присутствует, если RSCV передается в запросе BIND или RSP(BIND))

### RSCV любого класса обслуживания с активными группами передачи:

Эта структура представляет управляющий вектор выбора маршрута (RSCV), который предусматривает активные группы передачи, а также характеристики любого класса обслуживания.

Этот RSVA передается в блоках запроса BIND, RSP(BIND) и других. Он описывает путь передачи данных сеанса в сети APPN. RSCV передается и принимается сетевыми узлами APPN, но не узлами LEN.

Таблица 12. Пользовательский класс обслуживания с активными группами передачи

Байт	Шести. значение	Значение
<b>Информация заголовка переменных данных</b>		
0		Длина текущего типа данных
2	X'08'	Ключевое значение переменных данных информации о маршрутизации
<b>Переменные данные</b>		
3-4		Длина RSCV
5		Ключ RSCV = X'2B'
6		Максимальное число транзитных участков: двоичный номер дескриптора группы передачи или имя сети
7		Текущее число транзитных участков: двоичный номер индекса последнего управляющего вектора дескриптора группы передачи
8-n		Управляющие векторы
	X'46'	Управляющий вектор дескриптора группы передачи: по одному на каждую группу передачи в пути сеанса
	X'47'	Управляющий вектор характеристик группы передачи: по одному на каждую группу передачи в пути сеанса (присутствует, если RSCV передается в запросе BIND или RSP(BIND))

---

## Лицензия на исходный код и отказ от обязательств

IBM предоставляет вам неисключительную лицензию на использование всех примеров программного кода. Разрешается создавать на их основе программный код, необходимый вам.

ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ ВСЕХ НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЙ ГАРАНТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ИБМ, РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММ И ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ.

ИБМ, РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММ ИЛИ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА:

1. ПОТЕРЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ;
2. ПРЯМОЙ, ЧАСТНЫЙ, СВЯЗАННЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ И ВЫЗВАННЫЙ ИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ; ЛИБО
3. УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ КЛИЕНТОВ, ДОХОДОВ, ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ИЛИ ИСТРАЧЕННЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ.

В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЯМОГО, СВЯЗАННОГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ИЛИ ВСЕ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ.



---

## Приложение. Примечания

Настоящая документация была разработана для продуктов и услуг, предлагаемых на территории США.

IBM может не предлагать продукты и услуги, упомянутые в этом документе, в других странах. Для получения информации о продуктах, предлагаемых в вашей стране, обратитесь в местное представительство IBM. Ссылка на продукт, программу или услугу IBM не означает, что может применяться только этот продукт, программа или услуга IBM. Вместо них можно использовать любые другие функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, не нарушающие прав IBM на интеллектуальную собственность. Однако в этом случае ответственность за проверку работы этих продуктов, программ и услуг возлагается на пользователя.

IBM могут принадлежать патенты или заявки на патенты, относящиеся к материалам этого документа. Предоставление вам настоящего документа не означает предоставления каких-либо лицензий на эти патенты. Запросы на приобретение лицензий можно отправлять по следующему адресу:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

Запросы на лицензии, связанные с информацией DBCS, следует направлять в отдел интеллектуальной собственности в местном представительстве IBM или в письменном виде по следующему адресу:

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106-0032, Japan

**Следующий абзац не относится к Великобритании, а также к другим странам, в которых это заявление противоречит местному законодательству: ФИРМА INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩУЮ ПУБЛИКАЦИЮ НА УСЛОВИЯХ “КАК ЕСТЬ”, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕЛИ.** В некоторых странах запрещается отказ от каких-либо явных и подразумеваемых гарантий при заключении определенных договоров, поэтому данное заявление может не действовать в вашем случае.

В данной публикации могут встретиться технические неточности и типографские опечатки. В информацию периодически вносятся изменения, которые будут учтены во всех последующих изданиях настоящей публикации. IBM оставляет за собой право в любое время и без дополнительного уведомления исправлять и обновлять продукты и программы, упоминаемые в настоящей публикации.

Все встречающиеся в данной документации ссылки на Web-сайты других компаний предоставлены исключительно для удобства пользователей и не являются рекламой этих Web-сайтов. Материалы, размещенные на этих Web-сайтах, не являются частью информации по данному продукту IBM, и ответственность за применение этих материалов лежит на пользователе.

IBM может использовать и распространять любую предоставленную вами информацию на свое усмотрение без каких-либо обязательств перед вами.

Для получения информации об этой программе для обеспечения: (i) обмена информацией между независимо созданными программами и другими программами (включая данную) и (ii) взаимного использования информации, полученной в ходе обмена, пользователи данной программы могут обращаться по адресу:

IBM Corporation  
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA  
3605 Highway 52 N  
Rochester, MN 55901  
U.S.A.

Такая информация может предоставляться на определенных условиях, включая, в некоторых случаях, уплату вознаграждения.

Описанная в этом документе лицензионная программа и все связанные с ней лицензионные материалы предоставляются IBM в соответствии с условиями Соглашения с заказчиком IBM, Международного соглашения о лицензии на программу IBM, Соглашения о лицензии на машинный код или любого другого эквивалентного соглашения.

Все приведенные показатели производительности были получены в управляемой среде. В связи с этим, результаты, полученные в реальной среде, могут существенно отличаться от приведенных. Некоторые измерения могли быть выполнены в системах, находящихся на этапе разработки, поэтому результаты измерений, полученные в серийных системах, могут отличаться от приведенных. Более того, некоторые значения могли быть получены в результате экстраполяции. Реальные результаты могут отличаться от указанных. Пользователи, работающие с этим документом, должны удостовериться, что используемые ими данные применимы в имеющейся среде.

Информация о продуктах других изготовителей получена от поставщиков этих продуктов, из их официальных сообщений и других общедоступных источников. IBM не выполняла тестирование этих продуктов других фирм и не может подтвердить точность заявленной информации об их производительности, совместимости и других свойствах. Запросы на получение дополнительной информации об этих продуктах должны направляться их поставщикам.

Все заявления о будущих действиях или намерениях фирмы IBM могут быть изменены или аннулированы без дополнительного уведомления; такие заявления следует рассматривать только как информацию о предполагаемых целях и задачах фирмы IBM.

Эта информация содержит примеры данных и отчетов, применяемых в повседневной работе. Для того чтобы примеры были максимально наглядными, в них указаны имена людей, а также названия компаний, товарных знаков и продуктов. Все они являются вымышленными, и любое совпадение с реально существующими именами и названиями случайно.

#### ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ:

Данный документ содержит исходные тексты программ-примеров, демонстрирующие различные приемы программирования в разных операционных системах. Разрешается бесплатно копировать, изменять и распространять эти примеры кода в любом виде с целью разработки, использования, рекламирования или распространения приложений, отвечающих требованиям интерфейса операционной платформы, для которой предназначены эти примеры кода. Работа примеров не была проверена во всех возможных условиях. По этой причине, IBM не может гарантировать, ни прямо, ни косвенно, их правильной работы, надежности и удобства в использовании.

Любая копия или часть этих примеров программ, а также произведений, созданных на их основе, должна содержать следующее заявление об авторских правах:

© (название вашей фирмы) (год). Часть кода данной программы предоставлена IBM Corp. © Copyright IBM Corp. \_год или годы\_. Все права защищены.

В электронной версии настоящей информации могут отсутствовать фотографии и цветные изображения.

---

## Информация об интерфейсе программирования

В настоящей публикации по APPC, APPN и HPR описаны программные интерфейсы, позволяющие заказчикам создавать программы, обращающиеся к функциям IBM i5/OS.

---

## Товарные знаки

Ниже перечислены товарные знаки International Business Machines Corporation в Соединенных Штатах и/или других странах:

Advanced Function Printing  
Advanced Peer-to-Peer Networking  
AnyNet  
Extended Services  
i5/OS  
IBM  
IBM (логотип)  
iSeries  
System/36  
System/390  
System i  
VTAM

Adobe, логотип Adobe, PostScript и логотип PostScript являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и/или других странах.

Другие названия фирм, продуктов и услуг могут быть товарными или сервисными знаками других фирм.

---

## Условия и соглашения

Разрешение на использование этих публикаций предоставляется в соответствии с следующими условиями и соглашениями.

**Личное использование:** Вы можете воспроизводить эти публикации для личного, некоммерческого использования при условии сохранения информации об авторских правах. Данные публикации, а также любую их часть запрещается распространять, демонстрировать или использовать для создания других продуктов без явного согласия IBM.

**Коммерческое использование:** Вы можете воспроизводить, распространять и демонстрировать эти публикации в рамках своей организации при условии сохранения информации об авторских правах. Данные публикации, а также любую их часть запрещается воспроизводить, распространять, использовать для создания других продуктов и демонстрировать вне вашей организации, без явного согласия IBM.

На данные публикации, а также на содержащиеся в них сведения, данные, программное обеспечение и другую интеллектуальную собственность, не распространяются никакие другие разрешения, лицензии и права, как явные, так и подразумеваемые, кроме оговоренных в настоящем документе.

IBM сохраняет за собой право аннулировать предоставленные настоящим документом разрешения в том случае, если по мнению IBM использование этих публикаций может принести ущерб интересам IBM или если IBM будет установлено, что приведенные выше инструкции не соблюдаются.



Вы можете загружать, экспортировать и реэкспортировать эту информацию только в полном соответствии со всеми применимыми законами и правилами, включая все законы США в отношении экспорта.

IBM не несет ответственности за содержание этих публикаций. Публикации предоставляются на условиях "как есть", без предоставления каких-либо явных или подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь этим, подразумеваемые гарантии коммерческой ценности, отсутствия нарушений или применения для каких-либо конкретных целей.





Напечатано в Дании