

Systeme Power Systems

*Installation des serveurs IBM Power
S1112 (9242-21B et 9242-21T)*



Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations figurant dans «Consignes de sécurité», à la page v, «Remarques», à la page 65, les manuels *IBM Systems Safety Notices*, G229-1110 et G229-9054 et le manuel *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823.

Cette édition s'applique aux serveurs IBM Power Systems qui contiennent le processeur POWER11 et à tous les modèles associés.

© Copyright International Business Machines Corporation 2026.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	V
IBM Power S1112 Installation des serveurs (9242-21B et 9242-21T).....	1
Installation d'un serveur monté en armoire.....	1
Éléments prérequis pour l'installation du serveur monté en armoire.....	1
Inventaire du serveur.....	1
Recherche et marquage de l'emplacement dans l'armoire.....	2
Fixation du support de montage dans l'armoire.....	6
Installation du système dans l'armoire.....	13
Câblage du serveur.....	15
Raccordement du serveur et configuration d'une console.....	16
Routage des câbles.....	27
Configuration du serveur.....	30
Installation d'un serveur autonome.....	34
Éléments prérequis pour l'installation du serveur autonome.....	34
Inventaire du serveur autonome.....	35
Déplacement du serveur vers le site d'installation.....	35
Raccordement du serveur et configuration d'une console.....	35
Configuration du serveur.....	47
Configuration d'un serveur préinstallé.....	49
Éléments prérequis pour l'installation du serveur préinstallé.....	49
Inventaire du serveur préinstallé.....	50
Retrait du support de transport et branchement des câbles d'alimentation et du PDU de votre serveur préinstallé.....	50
Identification de la console à utiliser.....	51
Configuration du serveur.....	61
Remarques.....	65
Fonctions d'accessibilité des serveurs IBM Power.....	66
Considérations relatives à la déclaration de confidentialité.....	67
Marques déposées.....	67
Bruits radioélectriques.....	68
Remarques sur la classe A.....	68
Remarques sur la classe B.....	72
Dispositions.....	74

Consignes de sécurité

Différents types de consignes de sécurité apparaissent tout au long de ce guide :

- **DANGER** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, voire mortelles.
- **ATTENTION** - Consignes attirant votre attention sur un risque de blessures graves, en raison de certaines circonstances réunies.
- **Avertissement** - Consignes attirant votre attention sur un risque de dommages sur un programme, une unité, un système ou des données.

Consignes de sécurité relatives au commerce international

Plusieurs pays nécessitent la présentation des consignes de sécurité indiquées dans les publications du produit dans leur langue nationale. Si votre pays en fait partie, une documentation contenant des consignes de sécurité est incluse dans l'ensemble des publications (par exemple, dans la documentation au format papier, sur DVD ou intégré au produit) livré avec le produit. La documentation contient les informations de sécurité dans votre langue nationale avec des références aux Etats-Unis. Source anglaise. Avant d'utiliser une publication en anglais américain pour l'installation, l'exploitation ou la maintenance de ce produit, vous devez d'abord vous familiariser avec la documentation relative aux informations sur la sécurité. Vous devez également consulter la documentation relative aux informations sur la sécurité à chaque fois que vous ne comprenez pas clairement des informations sur la sécurité dans les publications en anglais américain.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires ou de remplacement de la documentation contenant les consignes de sécurité, appelez le numéro d'urgence IBM 1-800-300-8751.

Consignes de sécurité en allemand

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informations sur les appareils à laser

Les serveurs IBM® peuvent comprendre des cartes d'E-S ou des composants à fibres optiques, utilisant des lasers ou des diodes électroluminescentes (LED).

Conformité aux normes relatives aux appareils à laser

Les serveurs IBM peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'une armoire d'équipement informatique.



DANGER : Lorsque vous utilisez le système ou travaillez à proximité de ce dernier, observez les consignes suivantes :

Le courant électrique provenant de l'alimentation, du téléphone et des câbles de transmission peut présenter un danger. Pour éviter tout risque de choc électrique : Si IBM a fourni le ou les cordons d'alimentation, branchez cette unité uniquement avec le cordon d'alimentation fourni par IBM. N'utilisez pas ce dernier avec un autre produit. N'ouvrez pas et n'entretenez pas le bloc d'alimentation électrique. Ne manipulez aucun câble et n'effectuez aucune opération d'installation, d'entretien ou de reconfiguration de ce produit au cours d'un orage.



- Le produit peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons d'alimentation. Pour l'alimentation en courant alternatif (CA), déconnectez tous les cordons d'alimentation de leurs source d'alimentation. Pour les

armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, déconnectez du panneau la source d'alimentation du client.

- Lorsque vous connectez l'alimentation au produit, assurez-vous que tous les câbles d'alimentation sont correctement branchés. Pour les armoires avec une alimentation en courant alternatif, branchez tous les cordons d'alimentation sur une prise électrique mise à la terre et correctement connectée. Vérifiez que la tension et l'ordre des phases des prises de courant correspondent aux informations de la plaque d'alimentation électrique du système. Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, connectez le panneau à la source d'alimentation du client. Assurez-vous que la polarité appropriée est utilisée lors du branchement de l'alimentation CC et de la connexion de retour.
- Branchez tout équipement connecté à ce produit sur un socle de prise de courant correctement câblé.
- Lorsque cela est possible, n'utilisez qu'une seule main pour connecter ou déconnecter les cordons d'interface.
- Ne mettez jamais un équipement sous tension en cas d'incendie ou d'inondation, ou en présence de dommages matériels.
- Ne tentez pas de mettre la machine sous tension tant que vous n'avez pas résolu toutes les risques potentiels pour la sécurité.
- Lors de l'inspection d'une machine, partez du principe qu'il existe un risque en matière de sécurité électrique. Effectuez tous les contrôles de continuité, mise à la terre et alimentation préconisés lors des procédures d'installation du sous-système pour vous assurer que la machine respecte les règles de sécurité. Ne tentez pas de mettre la machine sous tension tant que vous n'avez pas résolu tous les risques de sécurité potentiels. Avant d'ouvrir le carter d'une unité, et sauf mention contraire dans les procédures d'installation et de configuration : Débranchez les cordons d'alimentation CA, mettez hors tension les disjoncteurs correspondants, situés sur le panneau d'alimentation de l'armoire, puis déconnectez tout système télécommunication, réseau et modem.
- Lorsque vous installez, déplacez ou manipulez le présent produit ou des périphériques qui lui sont raccordés, reportez-vous aux instructions ci-dessous pour connecter et déconnecter les différents cordons.

Pour les déconnecter : 1) Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire). 2) Pour l'alimentation en courant alternatif, débranchez les cordons d'alimentation des prises. 3) Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, mettez hors tension les disjoncteurs du panneau et coupez la source d'alimentation en courant. 4) Débranchez les câbles d'interface des connecteurs. 5) Débranchez tous les câbles des unités.

Pour les connecter : 1) Mettez toutes les unités hors tension (sauf mention contraire). 2) Branchez tous les cordons sur les unités. 3) Raccordez les câbles d'interface aux connecteurs. 4) Pour l'alimentation en courant alternatif, branchez les cordons d'alimentation sur les prises. 5) Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, remettez le courant à la source d'alimentation en courant continu du client puis mettez sous tension les disjoncteurs du panneau. 6) Mettez les unités sous tension.



- Des bords, des coins et des joints tranchants peuvent être présents dans et autour du système. Manipulez le matériel avec soin pour éviter tout risque de coupure, d'égratignure et de pincement. (D005)

(R001 partie 1/2) :



DANGER : Observez les consignes suivantes lors de l'utilisation du système en armoire ou lorsque vous travaillez à proximité de ce dernier :

- Un mauvais maniement de l'équipement lourd peut engendrer blessures et dommages matériels.
- Abaissez toujours les vérins de mise à niveau de l'armoire.
- Installez toujours des équerres de stabilisation sur l'armoire lorsqu'elles sont fournies, sauf si l'option pour les séismes doit être installée.

- Pour prévenir tout danger lié à une mauvaise répartition de la charge, installez toujours les unités les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire. Installez toujours les serveurs et les unités en option en commençant par le bas de l'armoire.
- Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objets sur les unités montées en armoire. En outre, ne vous appuyez pas sur les périphériques montés en armoire et ne les utilisez pas pour stabiliser votre position (lorsque vous travaillez sur une échelle par exemple).



- Risque d'instabilité :
 - L'armoire peut se renverser et causer des blessures graves.
 - Avant d'étendre l'armoire en position d'installation, lisez les instructions correspondantes.
 - Ne placez aucune charge sur l'équipement monté sur glissière en position d'installation.
 - Ne laissez pas l'équipement monté sur glissière en position d'installation.
- Chaque armoire peut être équipée de plusieurs cordons d'alimentation.
 - Pour des armoires alimentées en courant alternatif, avant de manipuler l'armoire, vous devez débrancher l'ensemble des cordons d'alimentation.
 - Pour les armoires équipées d'un panneau d'alimentation en courant continu, mettez hors tension le disjoncteur qui contrôle l'alimentation des unités système, ou déconnectez la source d'alimentation CC du client lorsque vous devez déconnecter l'alimentation lors d'une opération de maintenance.
- Reliez toutes les unités installées dans l'armoire aux dispositifs d'alimentation installés dans la même armoire. Vous ne devez pas brancher le cordon d'alimentation d'une unité installée dans une armoire au dispositif d'alimentation installé dans une autre armoire.
- Un mauvais câblage du socle de prise de courant peut provoquer une mise sous tension dangereuse des parties métalliques du système ou des unités qui lui sont raccordées. Il appartient au client de s'assurer que le socle de prise de courant est correctement câblé et mis à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique. (R001 partie 1/2)

(R001 partie 2/2) :



ATTENTION :

- N'installez pas d'unité dans une armoire dont la température ambiante interne dépasse la température ambiante que le fabricant recommande pour toutes les unités montées en armoire.
- N'installez pas d'unité dans une armoire où la ventilation n'est pas assurée. Vérifiez que les côtés, l'avant et l'arrière de l'unité sont correctement ventilés.
- Le matériel doit être correctement raccordé au circuit d'alimentation pour éviter qu'une surcharge des circuits n'entrave le câblage des dispositifs d'alimentation ou de protection contre les surintensités. Pour choisir des connexions d'alimentation à l'armoire adaptées, consultez les étiquettes de puissance nominale situées sur le matériel dans l'armoire afin de déterminer l'alimentation totale requise par le circuit d'alimentation.
- *Armoires dotées de tiroirs coulissants* : Si l'armoire n'est pas équipée d'équerres de stabilisation ou si elle n'est pas fixée au sol à l'aide de boulons, ne sortez et n'installez pas de tiroir ou de dispositif. Ne retirez pas plusieurs tiroirs à la fois. Si vous retirez plusieurs tiroirs simultanément, l'armoire risque de devenir instable.



- (Pour les tiroirs fixes.) Sauf indication du fabricant, les tiroirs fixes ne doivent pas être retirés à des fins de maintenance. Si vous tentez de retirer une partie ou l'ensemble du tiroir, l'armoire risque de devenir instable et le tiroir risque de tomber. (R001 partie 2/2)



ATTENTION : Le retrait des composants des parties supérieures de l'armoire améliore sa stabilité au cours du déplacement. Pour déplacer une armoire remplie de composants dans une pièce ou dans un bâtiment, procédez comme suit.

- Pour réduire le poids de l'armoire, retirez les équipements, à commencer par celui situé en haut. Si possible, restaurez la configuration d'origine de l'armoire. Si vous ne connaissez pas cette configuration, procédez comme suit :
 - Retirez toutes les unités de la position 32U (ID conformité RACK-001) ou 22U (ID conformité RR001) et plus.
 - Assurez-vous que les unités les plus lourdes sont installées dans la partie inférieure de l'armoire.
 - Assurez-vous qu'il ne reste quasiment aucun niveau U vide entre les unités installées dans l'armoire sous le niveau 32U (ID conformité ID RACK-001) ou 22U (ID conformité RR001), à moins que la configuration fournie le l'autorise explicitement.
- Si l'armoire déplacée fait partie d'un groupe d'armoires, séparez-la de ce dernier.
- Si l'armoire déplacée a été fournie avec des sous-dimensions amovibles, ces dernières doivent être réinstallées avant que l'armoire ne soit déplacée.
- Vérifiez l'itinéraire envisagé pour éliminer tout risque.
- Vérifiez que l'armoire une fois chargée n'est pas trop lourde pour l'itinéraire choisi. Pour plus d'informations sur le poids d'une armoire chargée, consultez la documentation fournie avec votre armoire.
- Vérifiez que toutes les ouvertures de porte sont d'au moins 760 x 2083 mm (30 x 82 po).
- Vérifiez que toutes les unités, toutes les étagères, tous les tiroirs, toutes les portes et tous les câbles sont bien fixés.
- Vérifiez que les vérins de mise à niveau sont à leur position la plus haute.
- Vérifiez qu'aucune équerre de stabilisation n'est installée sur l'armoire pendant le déplacement.
- N'utilisez pas de rampe inclinée à plus de dix degrés.
- Dès que l'armoire est à son nouvel emplacement, procédez comme suit :
 - Abaissez les quatre vérins de mise à niveau.
 - Installez des équerres de stabilisation sur l'armoire ou, dans le cas d'un environnement sujet aux tremblements de terre, fixez l'armoire au sol à l'aide de boulons.

- Si vous avez retiré des unités de l'armoire, remettez-les à leur place, en remontant de la partie inférieure à la partie supérieure de l'armoire.
- Si un déplacement important est nécessaire, restaurez la configuration d'origine de l'armoire. Mettez l'armoire dans son emballage d'origine ou dans un autre emballage équivalent. De plus, abaissez les vérins de mise à niveau pour que les roulettes ne soient plus au contact de la palette et fixez l'armoire à celle-ci.

(R002)

(L001)



DANGER : Présence de tensions ou de niveaux d'énergie dangereux dans tout composant sur lequel cette étiquette est apposée. N'ouvrez aucun capot ou panneau sur lequel figure cette étiquette. (L001)

(L002)




DANGER : Un serveur monté en armoire n'est pas une étagère ou un espace de travail. Ne posez pas d'objets sur les unités montées en armoire. En outre, ne vous appuyez pas sur des unités montées en armoire et ne les utilisez pas pour vous stabiliser, par exemple lorsque vous êtes en haut d'une échelle. Risque d'instabilité :

- L'armoire peut se renverser et causer des blessures graves.
- Avant d'étendre l'armoire en position d'installation, lisez les instructions correspondantes.
- Ne placez aucune charge sur l'équipement monté sur glissière en position d'installation.
- Ne laissez pas l'équipement monté sur glissière en position d'installation.

(L002)

(L003)

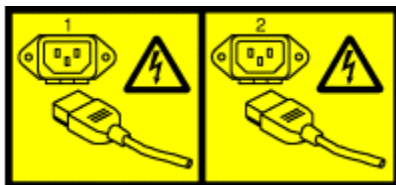

ou





ou



ou



ou

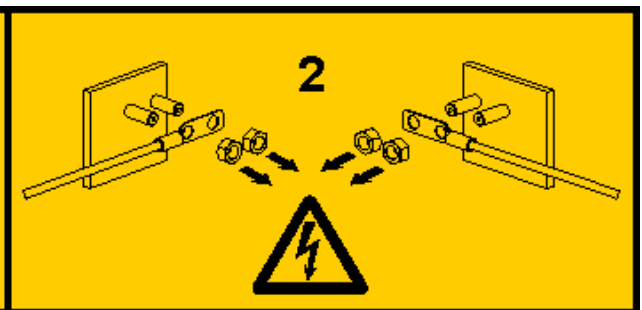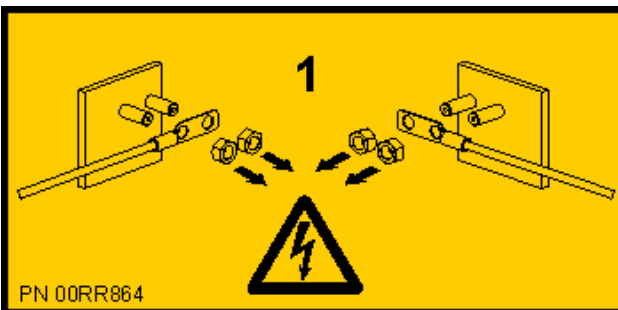

DANGER : Cordons d'alimentation multiples. Le produit peut être équipé de plusieurs cordons ou câbles d'alimentation en courant alternatif ou continu. Pour supprimer tout risque de danger électrique, débranchez tous les cordons et câbles d'alimentation. (L003)

(L007)



ATTENTION : Proximité d'une surface très chaude. (L007)

(L008)



ATTENTION : Présence de pièces mobiles dangereuses à proximité. (L008)

(L018)



ou



ATTENTION : Des niveaux élevés de bruit acoustique peuvent (ou pourraient, sous certaines conditions) être présents. Utiliser une protection auditive approuvée et/ou proposer des mesures d'atténuation ou limiter l'exposition. (L018)

(L031)



ATTENTION :



Intégrité du boîtier.

- Les capots d'accès sont prévus uniquement pour le retrait occasionnel.
- Lors de l'ouverture du boîtier au cours d'une opération de maintenance normale ou temporaire, suivez les procédures documentées.
- Une fois l'opération de maintenance terminée, réinstallez rapidement l'ensemble des capots, couvercles et/ou portes pour assurer le fonctionnement correct. (L031)

Aux Etats-Unis, tous les appareils à laser sont certifiés conformes aux normes indiquées dans le sous-chapitre J du DHHS 21 CFR relatif aux produits à laser de classe 1. À l'extérieur des États-Unis, Ils sont certifiés pour être conformes à la norme IEC 60825 en tant que produit laser de classe 1. Consultez les étiquettes sur chaque pièce du laser pour les numéros d'accréditation et les informations de conformité.



ATTENTION : Ce produit peut contenir des produits à laser de classe 1 : lecteur de CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM ou module à laser. Notez les informations suivantes :

- Ne retirez pas les capots. En ouvrant le produit à laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Vous ne pouvez effectuer aucune opération de maintenance à l'intérieur.
- Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.

(C026)



ATTENTION : Les installations informatiques peuvent comprendre des modules à laser fonctionnant à des niveaux de rayonnement excédant les limites de la classe 1. Il est donc recommandé de ne jamais examiner à l'oeil nu la section d'un cordon optique ni une prise de fibres optiques ouverte. Bien que le fait d'allumer à une extrémité d'une fibre optique déconnectée et de regarder à l'autre extrémité afin de s'assurer de la continuité des fibres n'endommage pas l'oeil, cette procédure est potentiellement dangereuse. C'est pourquoi cette procédure est déconseillée. Pour vérifier la continuité d'un câble à fibre optique, utilisez une source lumineuse optique et un wattmètre. (C027)



ATTENTION : Ce produit contient un laser de classe 1M. Ne l'observez pas à l'aide d'instruments optiques. (C028)



ATTENTION : Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Notez les informations suivantes :

- Rayonnement laser lorsque le capot est ouvert.
- Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques. (C030)

(C030)



ATTENTION : Cette pile contient du lithium. Pour éviter tout risque d'explosion, n'essayez pas de la recharger et ne la faites pas brûler.

Ne pas :

- la jeter à l'eau
- l'exposer à une température supérieure à 100 °C
- chercher à la réparer ou à la démonter

Ne la remplacez que par une batterie agréée par IBM. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur. Piles et batteries usagées doivent obligatoirement faire l'objet d'un recyclage conformément à la législation européenne, transposée dans le droit des différents états membres de la communauté. Pour plus d'informations, appelez le 1-800-426-4333. A cet effet, contacter le revendeur de votre produit IBM qui est, en principe, responsable de la collecte, sauf disposition contractuelle particulière. (C003)



ATTENTION : Consignes de sécurité concernant l'OUTIL DE LEVAGE fourni par IBM :

- L'OUTIL DE LEVAGE doit être utilisé par le personnel autorisé uniquement.
- L'OUTIL DE LEVAGE est conçu pour aider le personnel à soulever, installer et retirer des unités (charges) dans/depuis des armoires situées en hauteur. Il ne doit pas être utilisé chargé pour le transport sur les principales rampes ni en tant que remplacement pour les outils tels que transpalettes, walkies, chariots élévateurs et autres pratiques de réinstallation connexes. Si ces mesures ne peuvent être respectées, vous devez faire appel à des personnes ou à des services qualifiés (tels que des monteurs ou des déménageurs).
- Lisez le manuel de l'opérateur de l'OUTIL DE LEVAGE dans sa totalité et assurez-vous de l'avoir bien compris avant toute utilisation. Le fait de ne pas lire, comprendre, respecter les règles de sécurité et suivre les instructions peut entraîner des dommages aux biens ou des lésions corporelles. En cas de questions, contactez le service d'assistance et de support du fournisseur. Le manuel au format papier en langue locale doit demeurer auprès de la machine dans l'étui de stockage indiqué. La dernière révision du manuel est disponible sur le site Web du fournisseur.

- Testez la fonction de frein du stabilisateur avant chaque utilisation. Ne forcez pas le déplacement ou le roulement de l'OUTIL DE LEVAGE lorsque le frein du stabilisateur est engagé.
- Ne levez pas, n'abaissez pas ou ne faites pas glisser le tiroir de chargement de la plateforme de levage sans que le stabilisateur (vérin de la pédale de frein) ne soit enclenché. Laissez le frein stabilisateur enclenché lorsque le tiroir n'est pas utilisé ou en mouvement.
- Ne déplacez pas l'OUTIL DE LEVAGE pendant le levage de la plateforme, sauf pour un repositionnement mineur.
- Ne dépassez pas la capacité de charge nominale. Voir le GRAPHIQUE DE CAPACITÉ DE CHARGE pour comparer les charges maximales autorisées au centre et au bord de la plateforme étendue.
- Soulevez la charge uniquement si celle-ci est correctement centrée sur la plateforme. Ne placez pas plus de 91 kg sur le bord du tiroir de la plateforme coulissante, en prenant en compte le centre de gravité/la masse(CoG) du chargement.
- Ne placez pas dans un coin les plateformes, accessoires d'inclinaison, cales d'installation d'unité d'angle ou autres accessoires en option. Fixez les accessoires d'inclinaison de plateforme en option à l'étagère principale ou aux fourches sur chacun des quatre emplacements (4x ou tout autre accessoire de montage fourni) en utilisant uniquement le matériel fourni, et avant toute utilisation ; Les objets de chargement sont conçus pour glisser sur/hors des plateformes lisses sans force appréciable. C'est pourquoi, faites attention à ne pas les pousser ou vous appuyer dessus. Gardez toujours le levier d'inclinaison en option [plateforme d'angle ajustable] à plat, sauf pour les derniers réglages d'angle mineurs, si nécessaire.
- Ne vous tenez pas au-dessous d'une charge en surplomb.
- Ne l'utilisez pas sur une surface inégale, inclinée vers le haut ou vers le bas (rampes principales).
- N'empilez pas les charges.
- Ne l'utilisez pas sous l'emprise de drogues ou d'alcool.
- Ne placez pas d'échelle contre l'OUTIL DE LEVAGE (sauf si vous y êtes autorisé dans le cadre de l'une des procédures qualifiées suivantes pour un travail en hauteur à l'aide de cet OUTIL).
- Risque de basculement. Ne poussez pas ou n'appuyez pas contre la charge lorsque la plateforme est surélevée.
- Ne l'utilisez pas comme plateforme de levage de personnes ou comme marche. Transport de personnes interdit.
- Ne vous appuyez sur aucune partie de l'objet de levage. Ne marchez pas dessus.
- Ne montez pas sur le mât.
- N'utilisez pas une machine d'OUTIL DE LEVAGE endommagée ou qui présente un dysfonctionnement.
- Risque de point de pincement et d'écrasement sous la plateforme. Abaissez les chargements uniquement dans des zones bien dégagées, en absence de personnel et d'obstructions. Tenez les mains et les pieds à distance lors du fonctionnement.
- Fourches interdites. Ne soulevez ni ne déplacez LA MACHINE/L'OUTIL DE LEVAGE nu(e) avec un transpalette ou un chariot élévateur à fourche.
- La hauteur totale du mât dépasse celle de la plateforme. Tenez compte de la hauteur du plafond, des chemins de câbles, des extincteurs, des lumières et des autres objets situés en hauteur.
- Ne laissez pas la machine OUTIL DE LEVAGE sans surveillance avec une charge surélevée.
- Veillez à garder vos mains, vos doigts et vos vêtements à distance lorsque l'installation est en mouvement.
- Tournez le treuil uniquement à la force de vos mains. Si la poignée du treuil ne peut être tournée facilement à l'aide d'une seule main, celui-ci est probablement surchargé. Ne déroulez pas le treuil plus loin que le niveau supérieur ou inférieur de déplacement de la plateforme. Un déroulement excessif détachera la poignée et endommagera le câble. Tenez toujours la poignée lors de l'abaissement (déroulement). Assurez-vous toujours que le treuil maintient la charge avant de relâcher sa poignée.

- Un accident de treuil peut causer des blessures graves. Déplacement de personnes interdit. Assurez-vous d'entendre un clic lors du levage de l'équipement. Assurez-vous que le treuil est verrouillé en position avant de libérer la poignée. Lisez la page d'instructions avant de faire fonctionner ce treuil. Ne permettez jamais au treuil de se dérouler librement. Cela pourrait provoquer un enroulage inégal du câble autour du tambour du treuil, endommager le câble et potentiellement provoquer des blessures sévères.
- Cet OUTIL doit être entretenu correctement pour que le personnel de maintenance IBM puisse l'utiliser. IBM doit s'assurer de son état et vérifier l'historique de maintenance avant toute opération. Le personnel se réserve le droit de ne pas utiliser l'OUTIL en cas d'état inapproprié. (C048)



ATTENTION : Cet équipement n'est pas fait pour être utilisé là où des enfants sont susceptibles d'être présents. (C052)

Informations sur l'alimentation électrique et sur le câblage relatives au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System)

Les commentaires suivants s'appliquent aux serveurs IBM qui ont été déclarés conformes au document GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System) :

Cet équipement peut être installé :

- dans les infrastructures de télécommunications réseau
- aux endroits préconisés dans les directives NEC (National Electrical Code).

Les ports de ce matériel qui se trouvent à l'intérieur du bâtiment peuvent être connectés à des câbles internes ou non exposés uniquement. Ils *ne doivent pas* être connectés par leur partie métallique aux interfaces connectées au réseau extérieur ou à son câblage. Ces interfaces sont conçues pour être exclusivement utilisées à l'intérieur d'un bâtiment (ports de type 2 ou 4 décrits dans le document GR-1089-CORE) ; elles doivent être isolées du câblage à découvert du réseau extérieur. L'ajout de dispositifs de protection primaires n'est pas suffisant pour pouvoir connecter ces interfaces par leur partie métallique au câblage du réseau extérieur.

Remarque : Tous les câbles Ethernet doivent être blindés et mis à la terre aux deux extrémités.

Dans le cas d'un système alimenté en courant alternatif, il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif externe de protection contre les surtensions (SPD).

Un système alimenté en courant continu fait appel à un dispositif de retour du continu (DC-I). La borne de retour de la batterie en courant continu *ne doit pas* être connectée à la masse.

Le système alimenté en courant continu est destiné à être installé sur un réseau CBN (réseau de masse (équipotentiel)) comme décrit dans GR-1089-CORE.

IBM Power S1112 Installation des serveurs (9242-21B et 9242-21T)

Utilisez ces informations pour en savoir plus sur l'installation des serveurs IBM Power S1112 (9242-21B et 9242-21T).

Installation d'un serveur monté en armoire

Les informations suivantes décrivent l'installation d'un serveur monté en armoire.

Éléments prérequis pour l'installation du serveur monté en armoire

Les informations suivantes expliquent les conditions requises pour installer le serveur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Il vous faudra peut-être lire les documents suivants avant de commencer à installer le serveur :

- La dernière version de ce document est disponible en ligne. Voir la section « Installation de IBM Power S1112 » (9242-21B et 9242-21T « http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_roadmap.htm »).
- Pour planifier l'installation votre serveur, consultez la section « Planification du système » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ia4/p11ia4_kickoff.htm).
- Pour télécharger les mises à jour et les correctifs HMC, consultez le site Web [d'assistance et de téléchargement d' Hardware Management Console](https://www.ibm.com/support/pages/hardware-management-console-support-and-downloads) (<https://www.ibm.com/support/pages/hardware-management-console-support-and-downloads>).

Effectuez les opérations prérequis suivantes avant d'installer le serveur :

Procédure

1. Avant de lancer l'installation, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
 - tournevis cruciforme
 - Tournevis à tête plate
 - Tournevis à tête hexagonale (5mm)
 - Rack d'une hauteur de deux unités EIA
2. Assurez-vous que vous disposez de l'une des consoles suivantes :
 - HMC version 11 (2.0) ou une version ultérieure.
 - Ecran graphique avec clavier et souris.
 - Moniteur tty (téléscripteur) avec clavier.

Inventaire du serveur

Les informations suivantes permettent d'effectuer l'inventaire du serveur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour faire l'inventaire, procédez comme suit.

Procédure

1. Vérifiez que vous avez bien reçu tous les colis commandés.

2. Déballer les composants serveur.
3. Effectuez un inventaire des différentes pièces avant d'installer chaque composant serveur en procédant comme suit :
 - a. Recherchez la liste d'inventaire de votre serveur.
 - b. Vérifiez que vous avez reçu tous les composants commandés.

Remarque : Les informations sur votre commande sont incluses avec le produit. Vous pouvez également obtenir des informations sur la commande auprès de votre partenaire commercial ou du partenaire commercial IBM.

Recherche et marquage de l'emplacement dans l'armoire

Il se peut que vous deviez déterminer l'emplacement d'installation du système dans l'armoire.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour déterminer l'emplacement d'installation du système dans l'armoire, procédez comme suit.

Procédure

1. Lire les Consignes de sécurité du rack (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hbf/p11hbf_racksafety.htm).
 2. Déterminez l'emplacement de l'unité centrale dans le rack. Pendant cette phase de planification de l'installation de l'unité centrale, tenez compte des informations suivantes :
 - Vous devez placer les unités les plus encombrantes et les plus lourdes dans la partie inférieure de l'armoire.
 - Prévoyez d'installer en premier les unités centrales dans la partie inférieure de l'armoire.
 - Notez les emplacements EIA (Electronic Industries Alliance) sur votre plan.
- Remarque :** Ce serveur mesure deux unités EIA de hauteur. Une unité EIA mesure 44,45 mm de haut. L'armoire comporte trois trous de montage par unité de hauteur EIA.
3. Retirez si nécessaire les panneaux obturateurs pour permettre l'accès au boîtier de l'armoire dans laquelle vous prévoyez de placer l'unité.

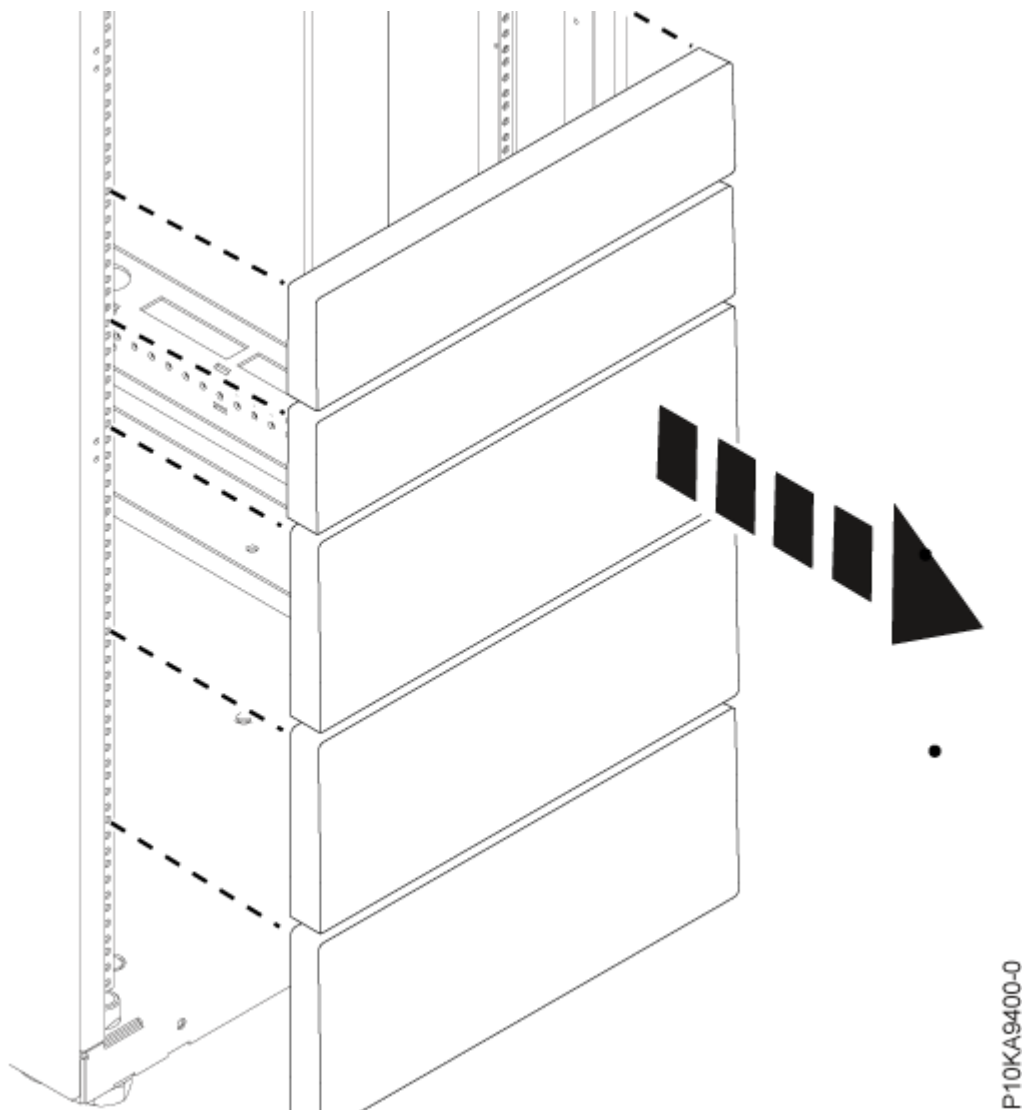


Figure 1. Retrait d'un panneau de remplissage

4. Déterminez l'emplacement du système dans l'armoire. Mémo­risez l'emplacement EIA.

Remarque : Chaque unité EIA de l'armoire comporte un ensemble de trois trous


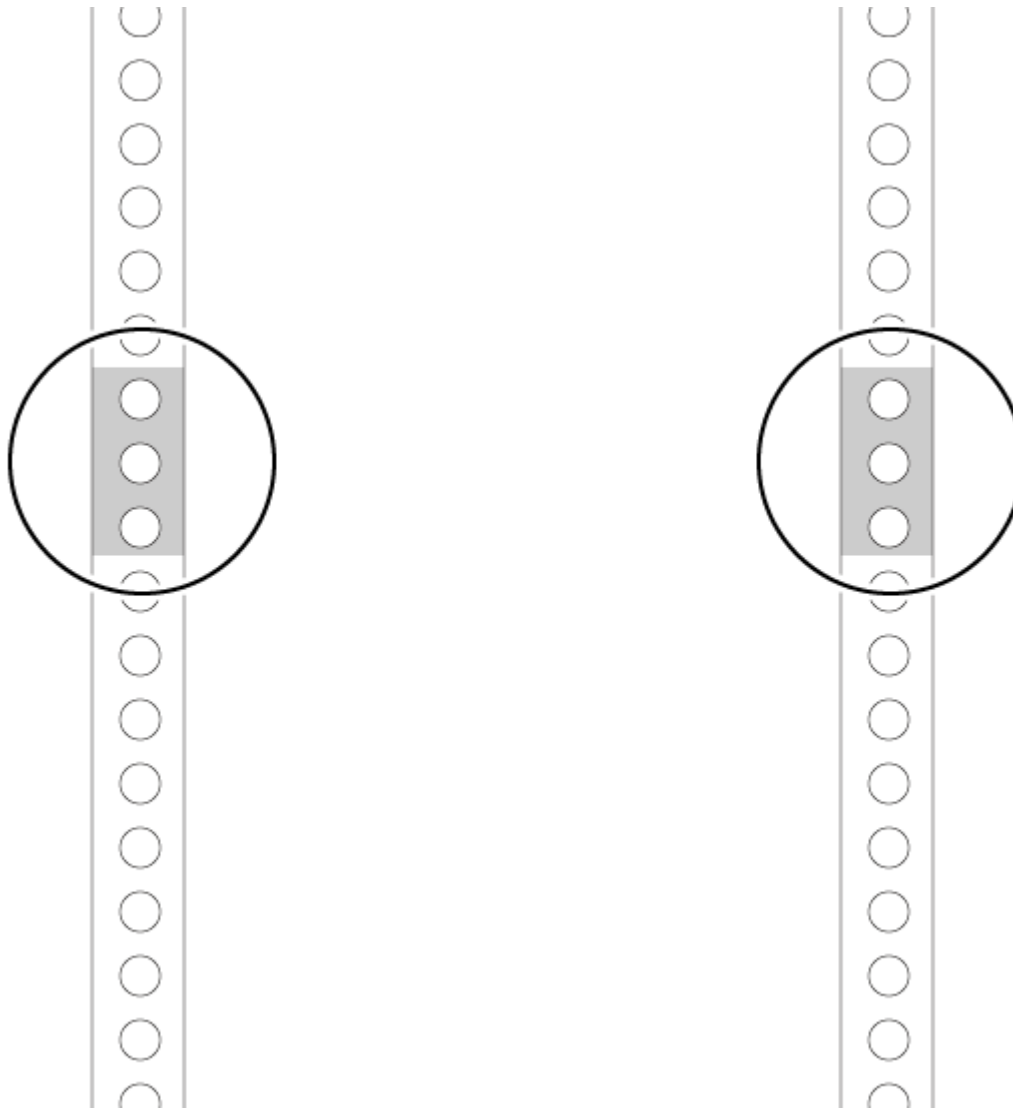


Figure 2. Exemple d'une unité EIA

5. Placez-vous face à l'avant du rack et, en commençant par le côté droit, utilisez du ruban adhésif, un marqueur ou un crayon pour repérer le trou supérieur de l'unité EIA la plus haute. Ensuite, repérez l'orifice le plus bas de l'unité EIA situé juste en dessous de cette unité EIA.

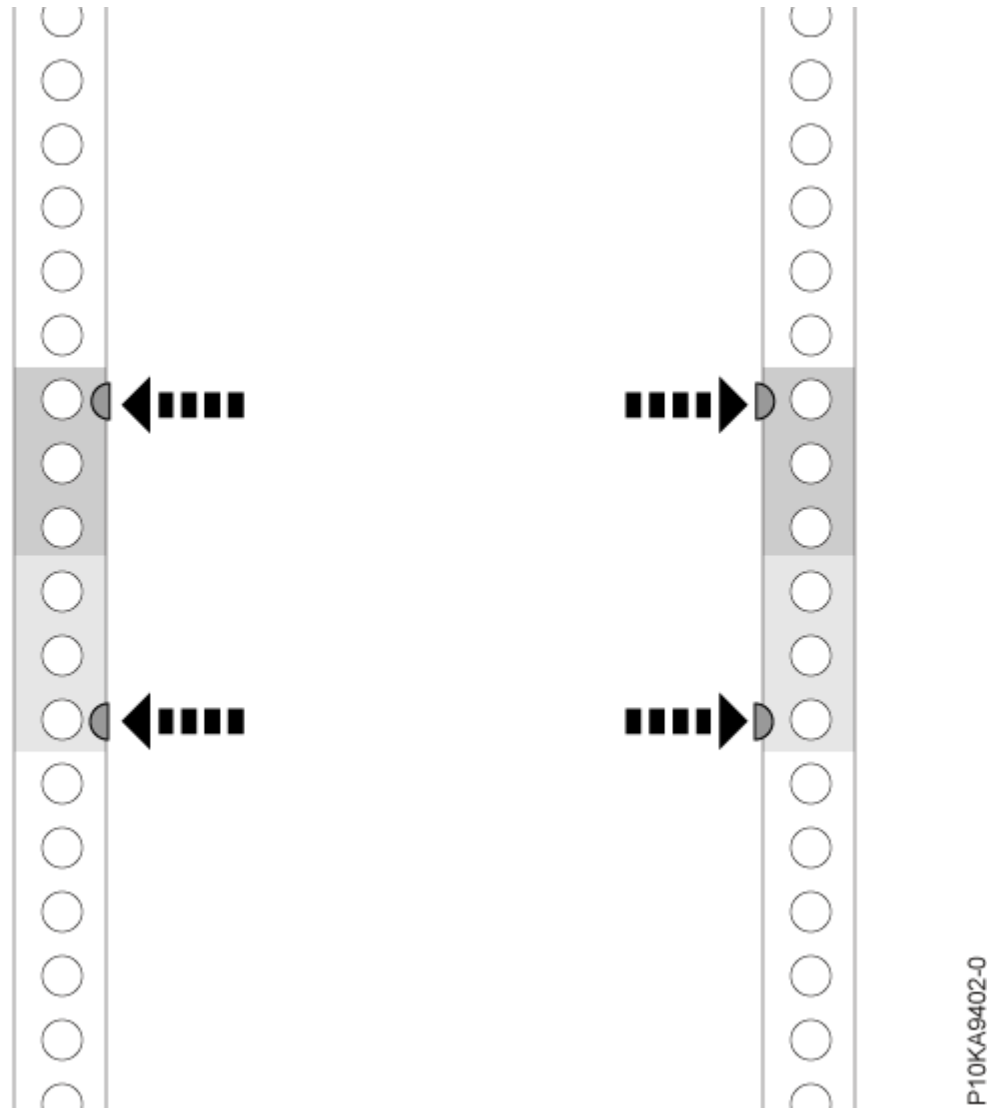

P10KA9402-0

Figure 3. Marquage des trous de la bride du support

6. Répétez l'étape «5», à la page 4 pour les trous correspondants situés sur le côté gauche de l'armoire. Au cours des étapes suivantes, vous installerez les rails entre ces trous marqués sur les brides du châssis.

Le graphique ci-dessous indique l'emplacement le plus haut que vous avez marqué (**1**) et l'emplacement le plus bas que vous avez marqué (**2**). Les goupilles (**3**) et (**4**) traverseront la bride de la crémaillère et, lors des étapes suivantes, vous devrez visser une vis dans chacun des trous filetés du rail (**5**) et (**6**).

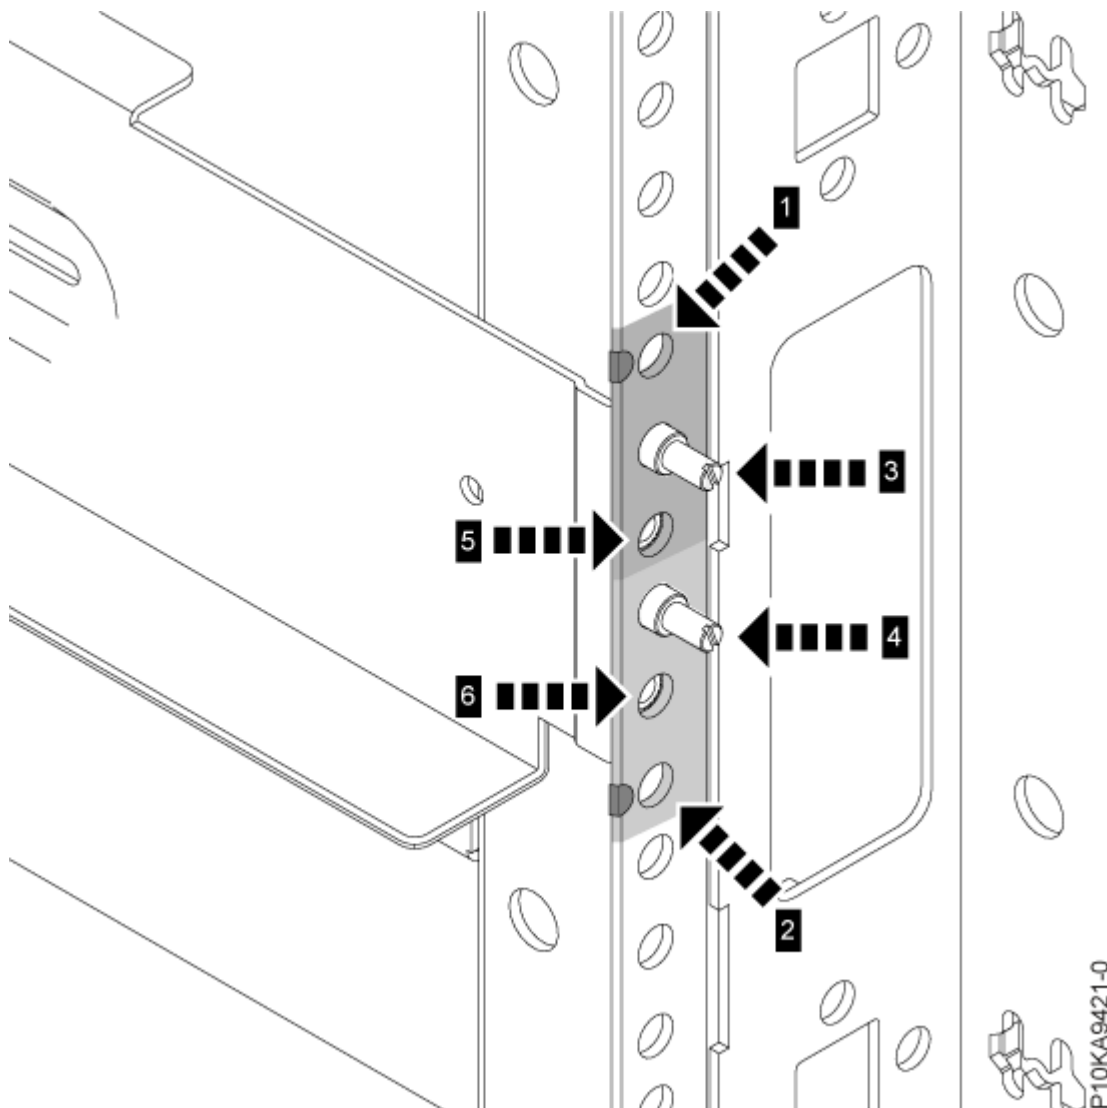


Figure 4. Emplacements des goupilles de guidage et des trous filetés

7. Placez-vous à l'arrière de l'armoire.
8. Sur le côté droit, repérez l'unité EIA qui correspond à l'unité EIA supérieure indiquée sur la face avant du rack.
9. Marquez le trou du haut sur le boîtier EIA et le troisième trou en partant du haut sur le boîtier EIA.
10. Marquez les trous correspondants sur le côté gauche de l'armoire. C'est là que seront installées les goupilles sur les rails du rack.

Fixation du support de montage dans l'armoire

Vous devez fixer le support de montage dans l'armoire. Cette procédure permet d'effectuer cette tâche. Les informations fournies ici permettent de réaliser les opérations de façon fiable et sans danger. Elles comportent également des illustrations des composants matériels concernés et montre comment ces composants sont liés les uns aux autres.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche




Avertissement : Pour éviter tout incident avec la glissière, risquant de vous blesser ou d'endommager l'unité, vérifiez que vous possédez les glissières et les raccords adaptés à votre armoire. Si les trous des cornières de montage de l'armoire sont carrés ou filetés, vérifiez que vous disposez des glissières et des raccords correspondants. N'utilisez pas de rondelles ni de cales

pour installer un matériel inadapté. Si vous ne disposez pas des rails et raccords appropriés pour votre rack, contactez votre revendeur.

Pour installer le support de montage dans l'armoire, procédez comme suit.

Procédure

1. À l'aide d'un tournevis hexagonal de 5mm, desserrez les rails afin de pouvoir les déployer et les replier.

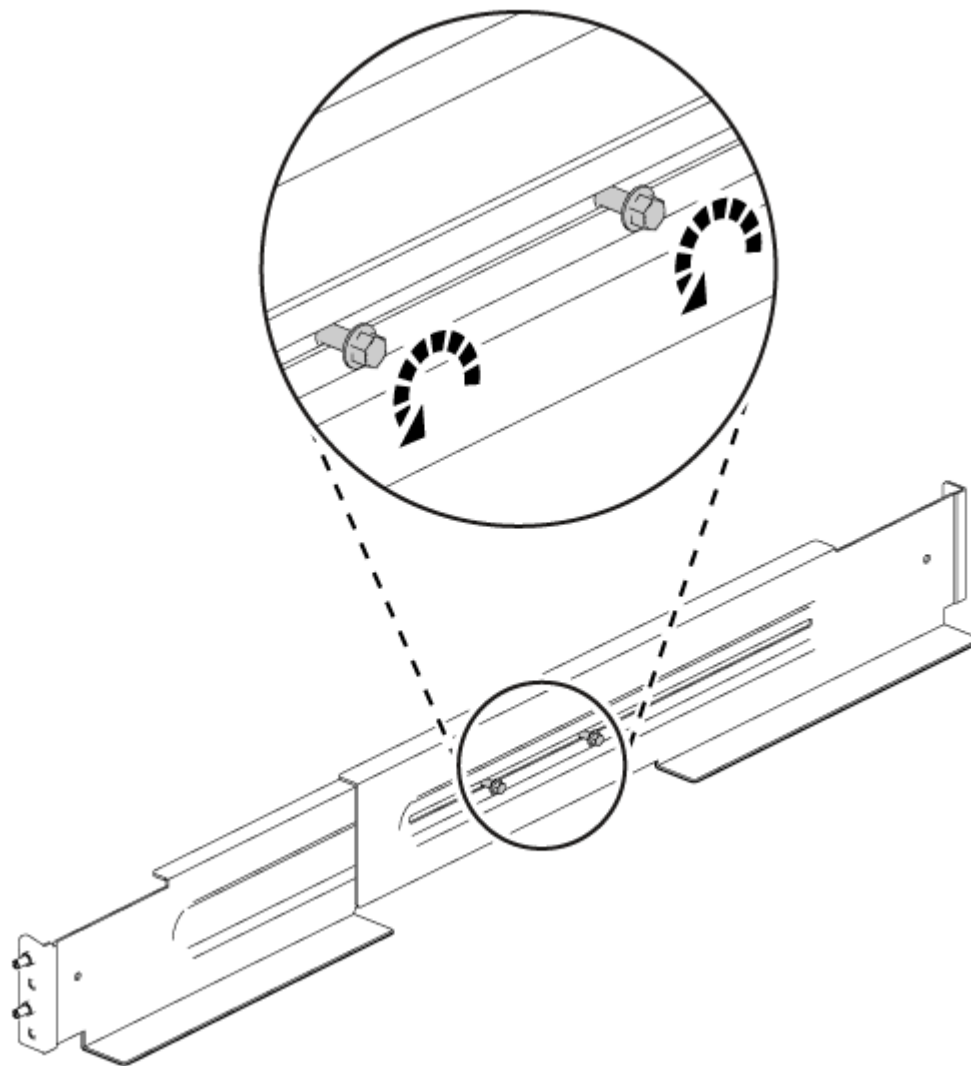

P10KA9403-0

Figure 5. Desserrer les rails

2. Placez-vous devant le rack et alignez les goupilles de positionnement situées à l'extrémité du rail gauche avec les trous que vous avez marqués à l'arrière du rack.

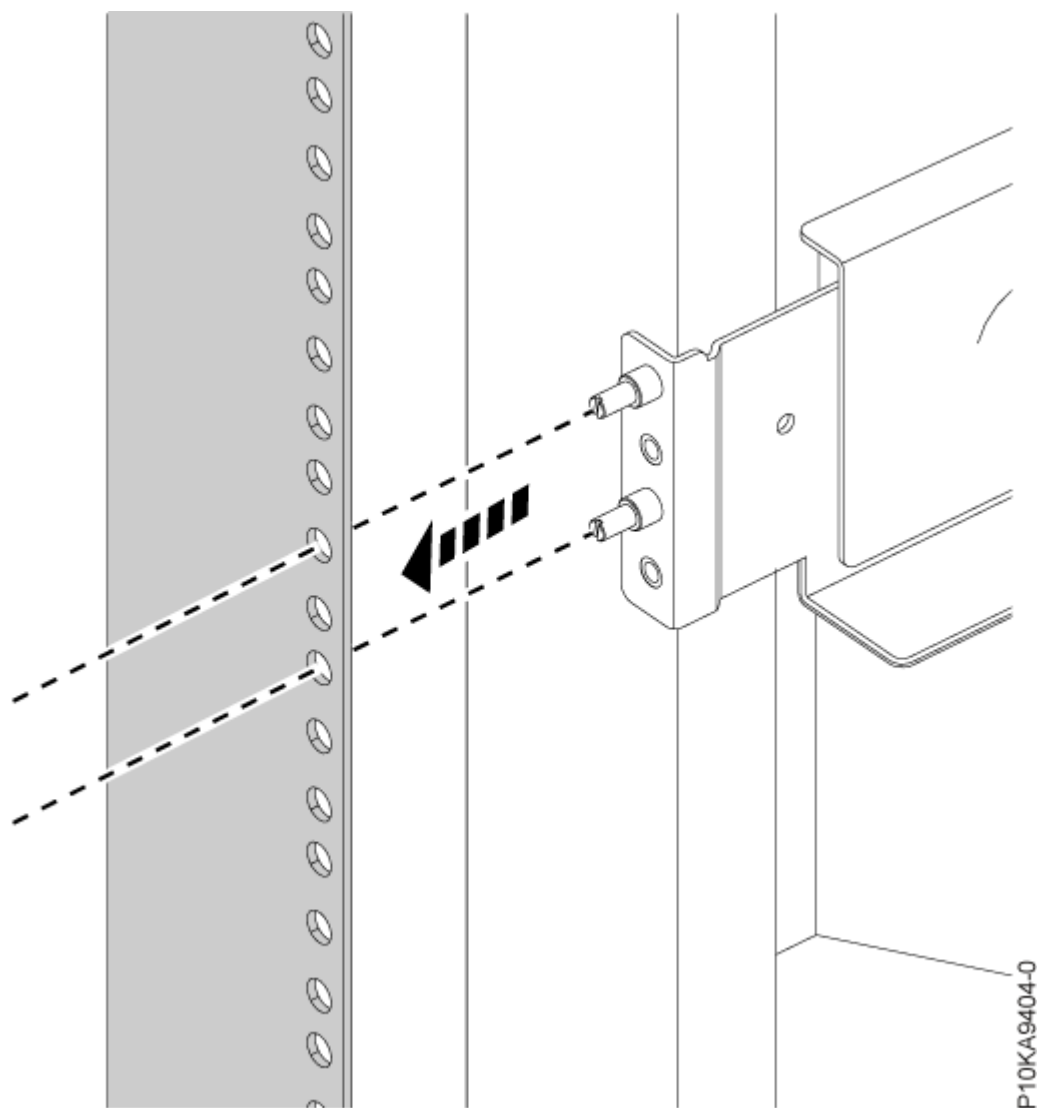


Figure 6. Aligner les goupilles de positionnement avec les trous marqués à l'arrière du rack

3. Enfoncez le rail dans la bride du support jusqu'à ce que les goupilles dépassent des trous arrière de la bride que vous avez marqués.

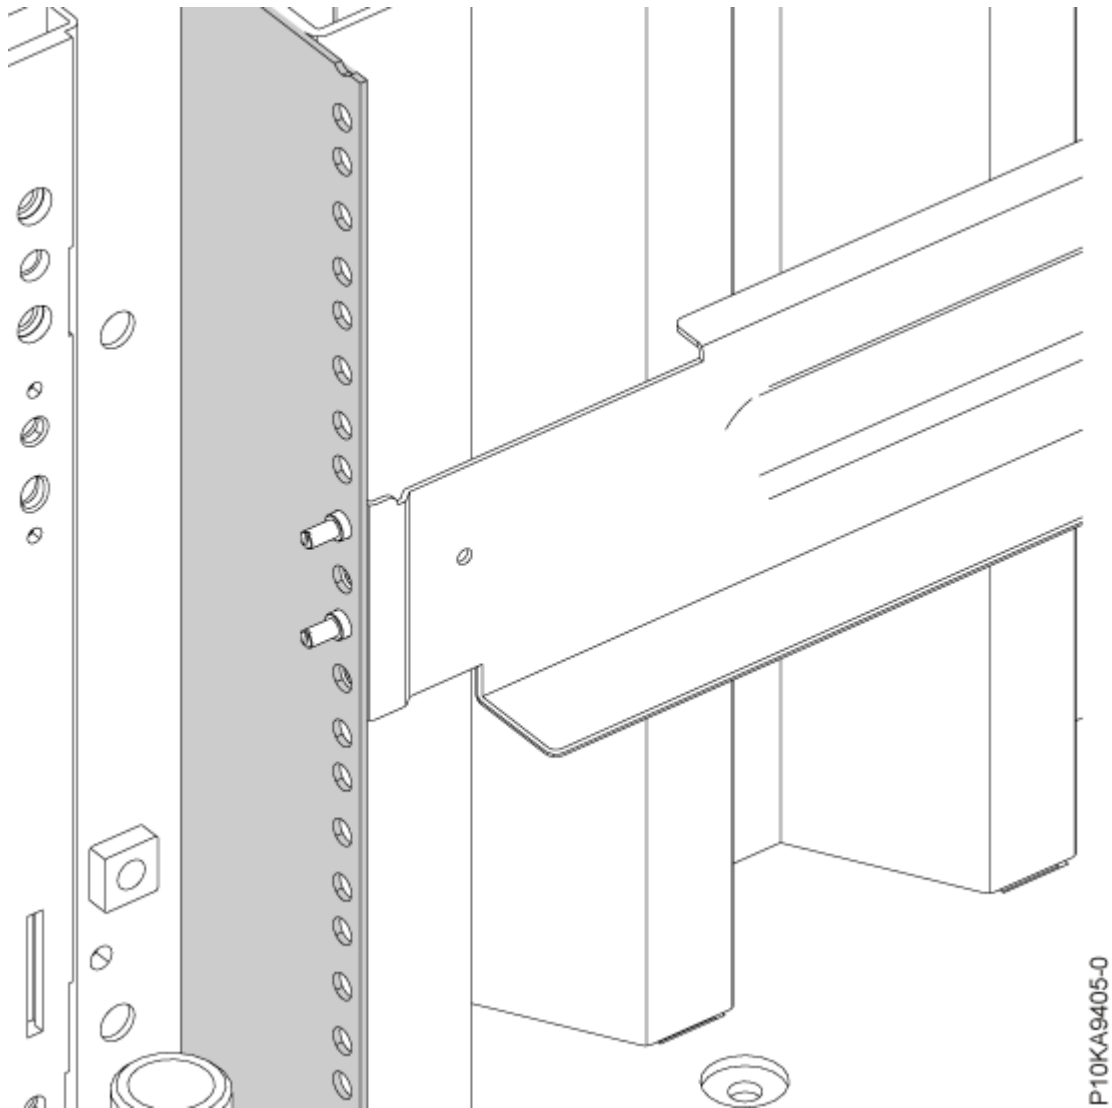


Figure 7. Enfoncer le rail dans les trous de la bride du support

4. Faites glisser la partie avant du rail vers l'avant du rack jusqu'à ce que les goupilles de positionnement s'engagent dans les trous de la bride avant du rack. Notez que la goupille supérieure du rail passe à travers le trou *situé sous* le trou de la bride supérieure de la crémaillère que vous avez marqué.

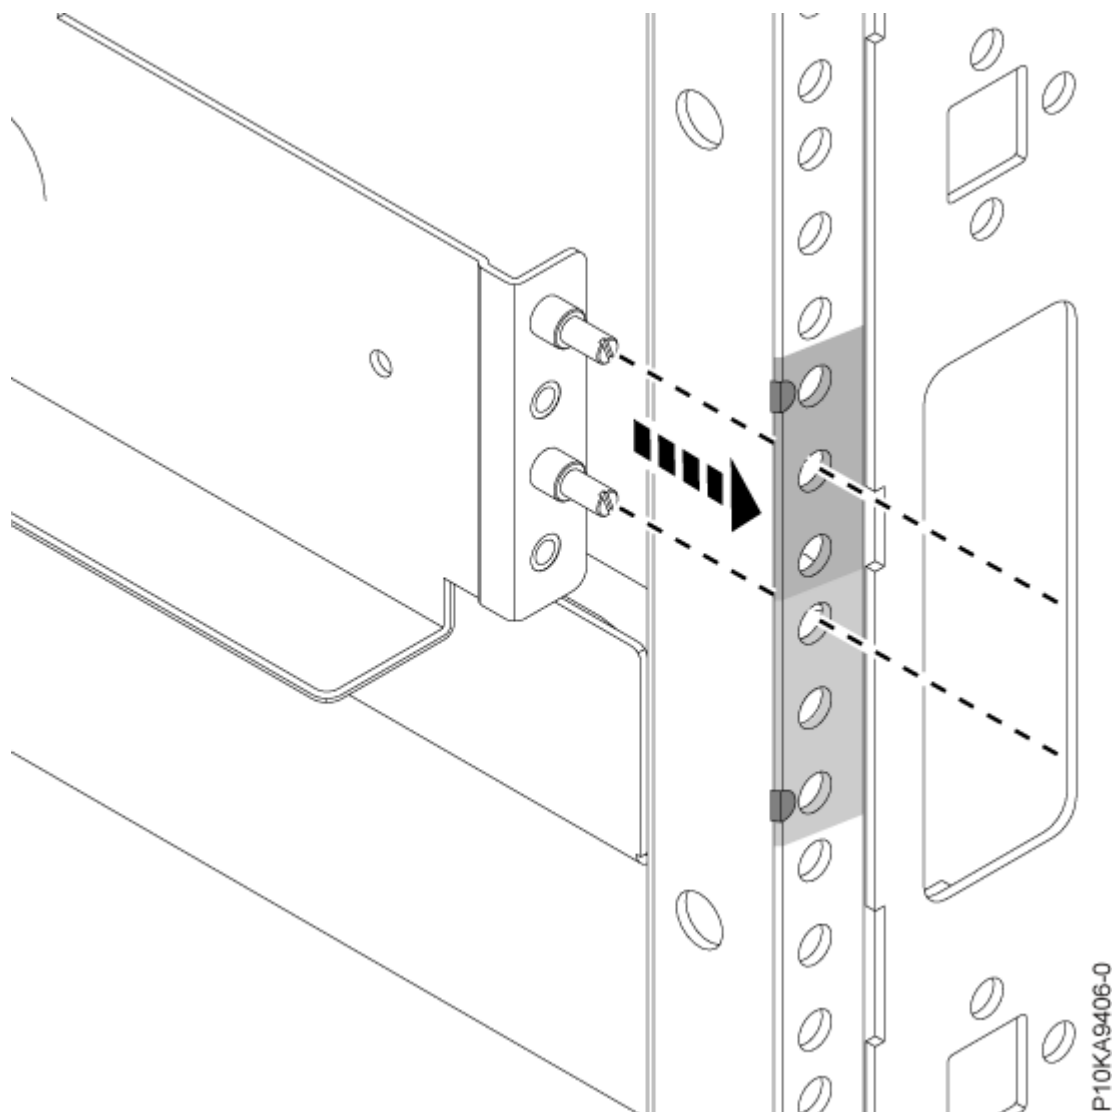


Figure 8. Allonger la partie avant du rail vers l'avant du rayonnage
5. Serrez la vis de réglage du rail intérieur.

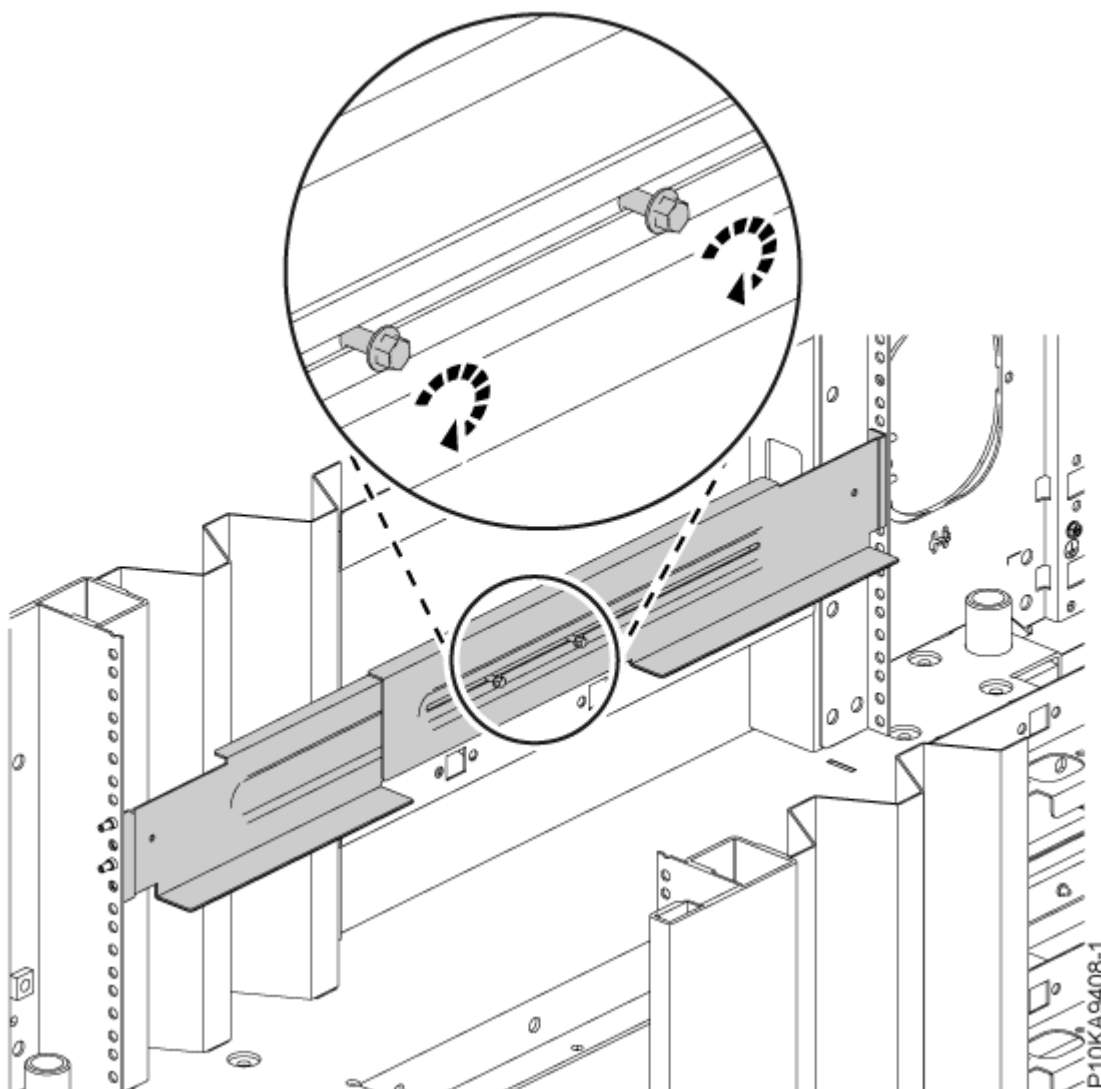


Figure 9. Serrer la vis de réglage du rail intérieur

6. Répétez ces étapes pour la glissière droite.
7. Fixez le rail gauche à la bride du porte-bagages avant en vissant une vis d' M5x10L ation entre chaque goupille de positionnement du rail.
8. Fixez le rail droit à la bride du porte-bagages avant en vissant une vis d' M5x10L ation entre chaque goupille de positionnement du rail.

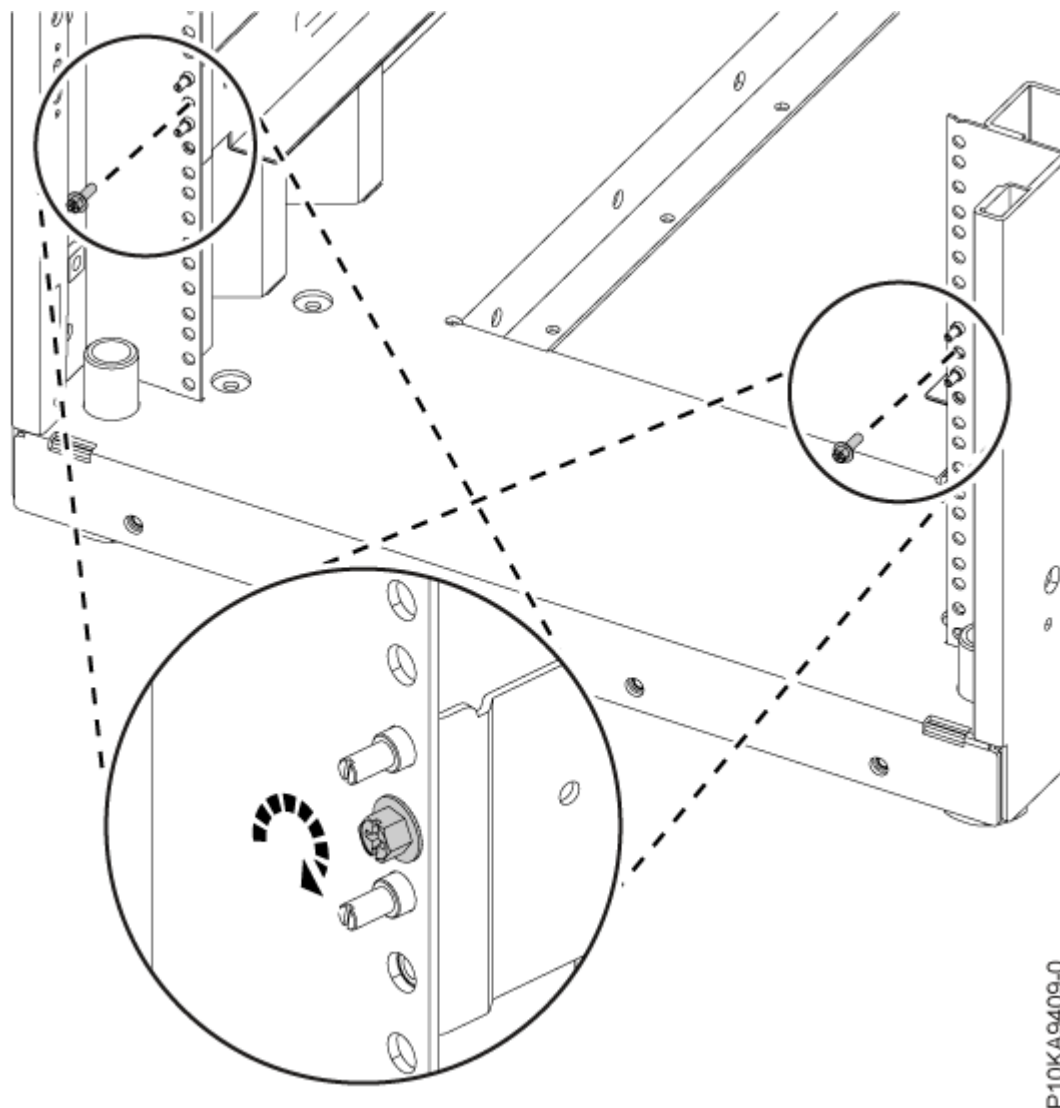


Figure 10. Fixation des rails à l'avant de l'armoire

9. Placez-vous à l'arrière de l'armoire.
10. Fixez le rail gauche à l'arrière du support à l'aide de deux vis. Vissez une vis d' M5x10L ation dans le trou situé sous chacune des deux goupilles de positionnement.
11. Fixez le rail droit à l'arrière du support à l'aide de deux vis. Vissez une vis d' M5x10L ation dans le trou situé sous chacune des deux goupilles de positionnement.

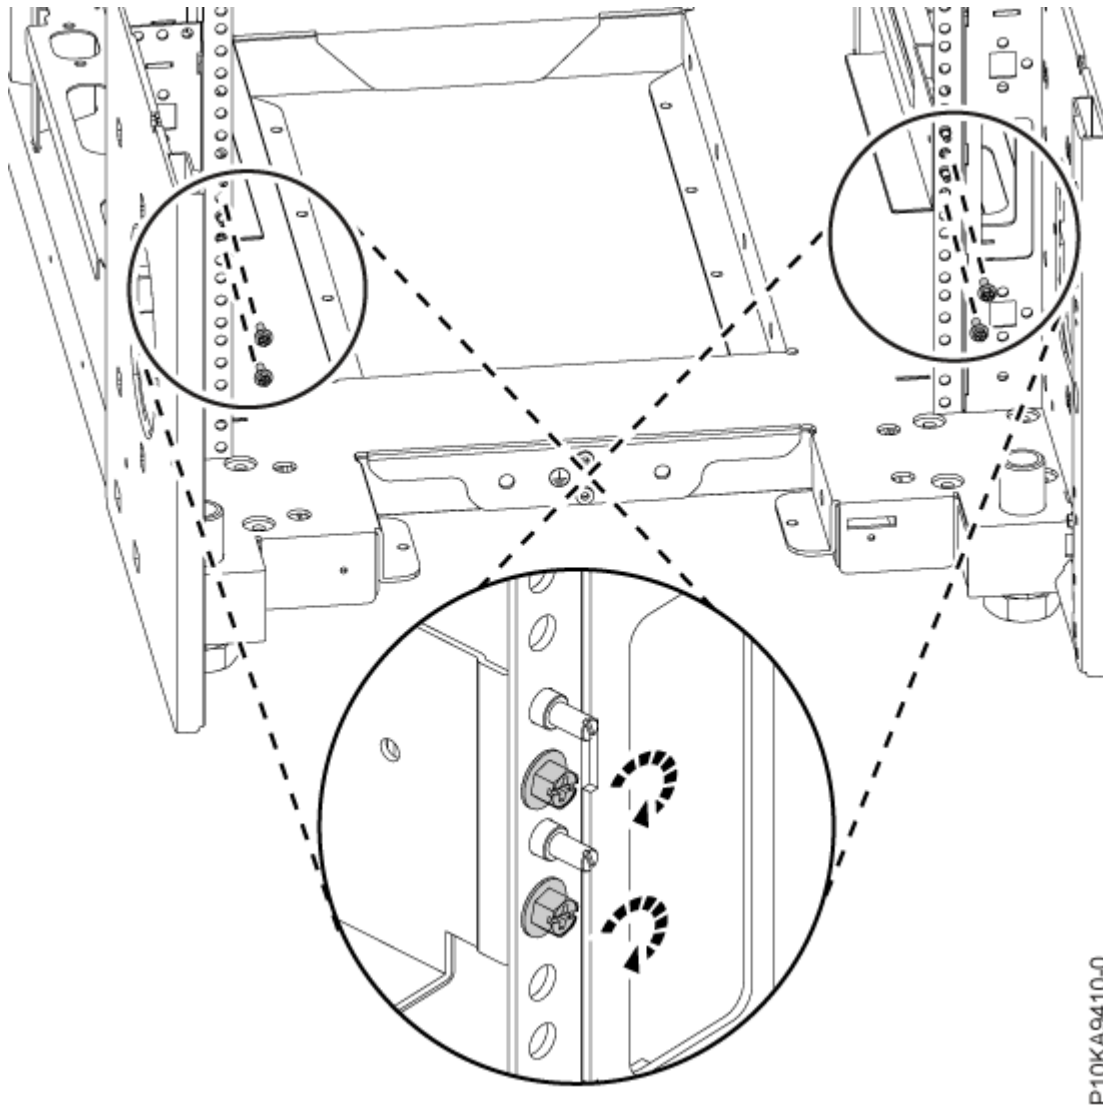


Figure 11. Fixation des rails à l'arrière du support

Installation du système dans l'armoire

Cette procédure permet d'installer le système dans l'armoire.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche



Avertissement :

- Portez un bracelet antistatique relié à la prise de décharge électrostatique avant ou arrière ou à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- Lorsque vous utilisez un bracelet antistatique, suivez toutes les procédures de sécurité électrique. Un bracelet antistatique de décharge électrostatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
- Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique de décharge électrostatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.



ATTENTION : Deux personnes sont nécessaires pour installer le système dans l'armoire.

Pour installer le système dans l'armoire, exécutez la procédure suivante :

Procédure

1. Placez-vous devant le rack et faites glisser le châssis du système sur les rails jusqu'à ce que les pattes avant du châssis entrent en contact avec les pattes avant du rack. Assurez-vous que les broches du système affleurent les rebords du rack.

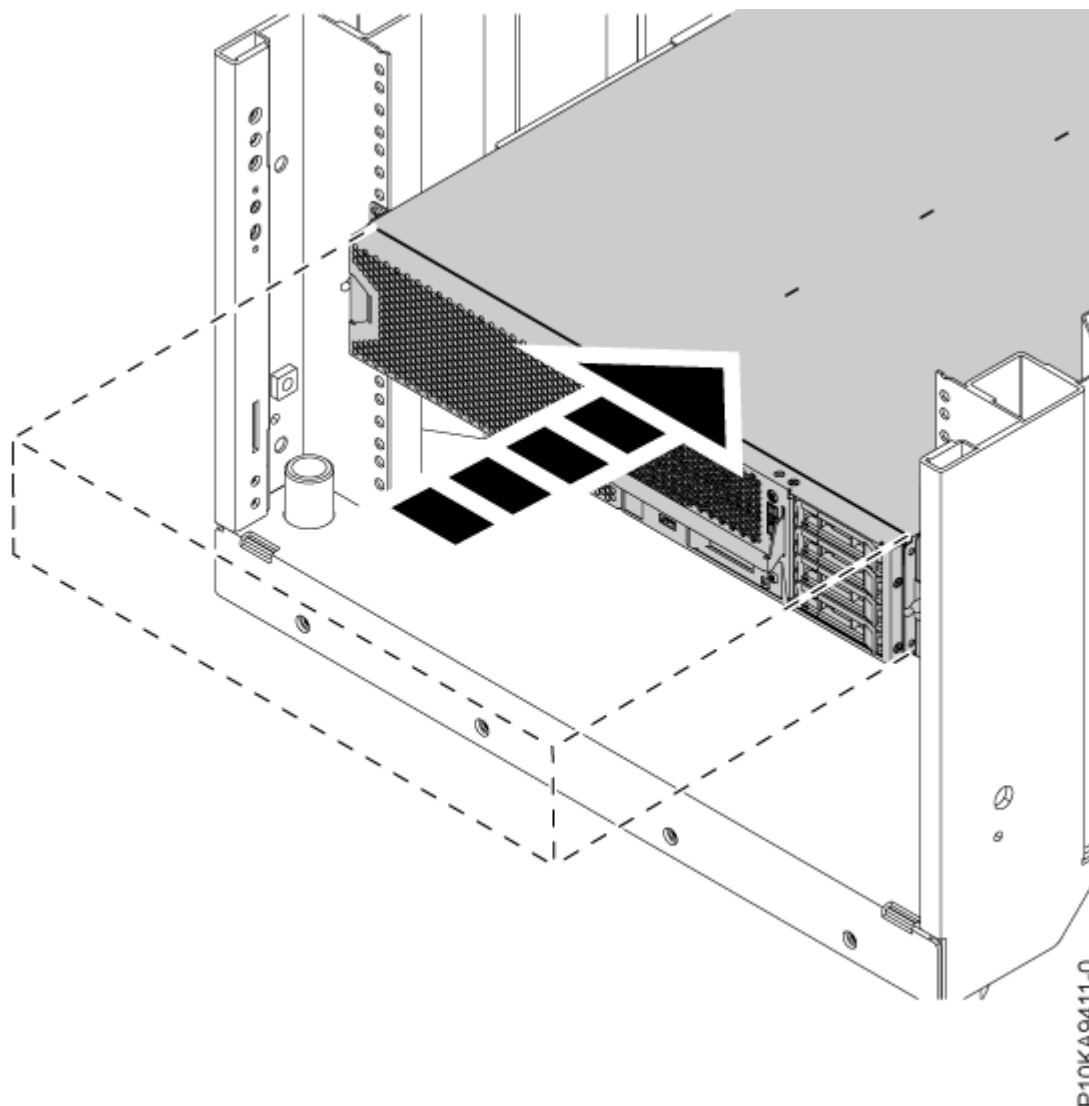


Figure 12. Glisser le châssis du système sur les rails

2. Vissez une vis d' M5x10L ation dans l'avant-dernier trou du deuxième module EIA de chaque côté du châssis du système.

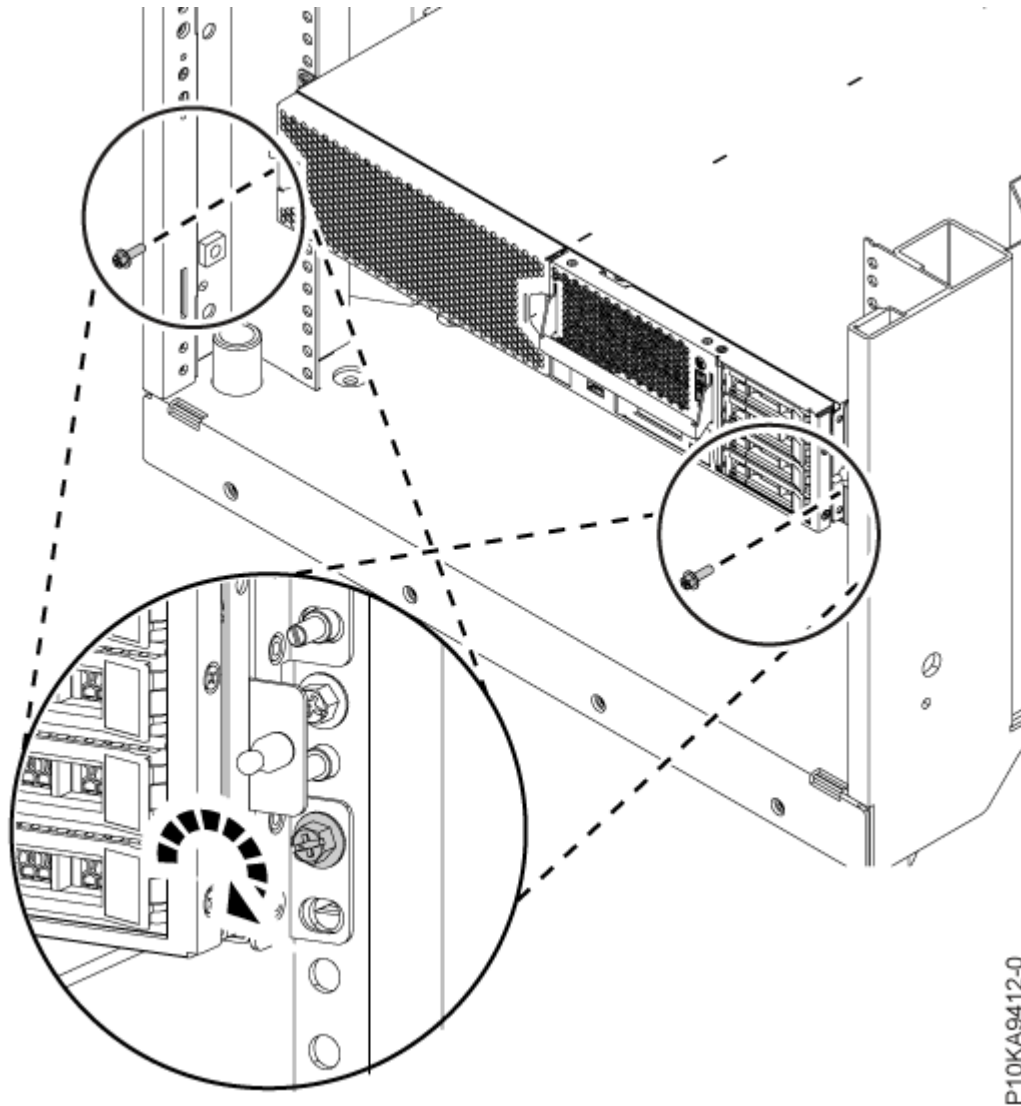


Figure 13. Visser une vis dans l'avant-dernier trou du deuxième module EIA de chaque côté du châssis du système

Câblage du serveur

Cette section explique comment raccorder le serveur via un câble.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour raccorder le serveur via un câble, procédez comme suit :

Procédure

- Branchez le cordon d'alimentation dans l'alimentation électrique.

Remarque : Si c'est le cas, retirez et supprimez tout cache qui couvre les ports situés à l'arrière du système. Le cache du port permet de vous rappeler que vous devez redéfinir le mot de passe administrateur de votre système géré une fois l'IPL effectué.

- Branchez à la source d'alimentation les câbles d'alimentation du système et des autres dispositifs connectés.
- Si votre système utilise une unité de distribution d'alimentation (PDU), exécutez la procédure suivante :

- i) Connectez les cordons d'alimentation système provenant du serveur et des tiroirs d'E-S au PDU à l'aide d'un connecteur de type IEC 320.
- ii) Connectez le câble d'alimentation entrante du PDU et branchez-le à la source d'alimentation.
- iii) Si votre système utilise deux PDU à des fins de redondance, procédez comme suit :
 - Si votre système comprend deux blocs d'alimentation, connectez un bloc à chaque PDU.
 - Si votre système comprend quatre blocs d'alimentation, connectez E0 et E1 à **PDU A** et E2 et E3 à **PDU B**.

Remarque : Vérifiez que le système est en mode veille. Le voyant d'état d'alimentation de couleur verte sur le capot avant clignote et les voyants d'indicateur de courant continu des blocs d'alimentation clignent. Si aucun de ces voyants ne clignote, vérifiez les branchements des câbles d'alimentation.

Raccordement du serveur et configuration d'une console

Les choix liés à la console, au moniteur ou à l'interface sont orientés par la création des partitions logiques, par le système d'exploitation que vous avez installé dans la partition principale et par l'installation d'un serveur serveur VIOS (Virtual I/O Server) sur l'une de vos partitions logiques.

Accès à l'eBMC pour vous permettre de gérer le système

Les serveurs IBM® Power Systems utilisent un contrôleur de gestion de la carte mère Enterprise (eBMC) pour la gestion des services système, la surveillance, la maintenance et le contrôle. L'eBMC fournit également un accès aux fichiers journaux d'événements système (SEL). L'eBMC est un processeur de service spécialisé qui surveille l'état physique du système à l'aide de capteurs. Un administrateur système ou un technicien de maintenance peut communiquer avec l'eBMC via une connexion indépendante.

Accéder à l'eBMC e à l'aide d'un HMC

Découvrez comment accéder à l'eBMC s à l'aide d'un HMC.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour accéder à l'eBMC s via l'HMC, suivez les étapes décrites dans cette procédure.

Remarque : Pour gérer votre système à l'aide de l'interface de gestion de l'infrastructure (eBMC) via votre HMC, celui-ci doit être à la version 10, version 3.0 ou une version ultérieure.

Procédure

1. Identifiez le port du HMC configuré en tant que serveur DHCP, puis connectez le nouveau système au réseau des systèmes gérés.
2. Connectez chaque extrémité des câbles d'alimentation aux alimentations situées à l'arrière du système, et connectez les autres extrémités à une source d'alimentation.
3. La console HMC reconnaît le système et lui attribue un nom par défaut. Le nom est l'adresse IP DHCP que vous utilisez, sans les décimales. L'eBMC e l'état « **Authentification en attente** ».
4. Vous êtes invité à définir l'identifiant et le mot de passe que votre HMC utilisera pour s'authentifier et gérer le système (le mot de passe par défaut a expiré). Il s'agit du même ID et du même mot de passe que celui que vous utiliserez pour accéder à l'interface ASMI. Pour définir le mot de passe système, sélectionnez l'eBMC,, puis **Actions > Mettre à jour le mot de passe système**.
5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Sélectionnez **Actions système > Configuration VMI**. Sélectionnez l'interface réseau, puis cliquez sur **Modifier**.

Remarque : Sélectionnez « **T1** ».

7. Sélectionnez **DHCP** et cliquez sur **OK**.

8. Utilisez la console HMC pour mettre le système sous tension. Pour mettre le système sous tension, procédez comme suit :
 - a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Ressources > Tous les systèmes**.
 - b. Dans la zone de contenu, sélectionnez le système géré.
 - c. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Actions système > Opérations > Mise sous tension**.

Accéder à l' eBMC e sans utiliser un HMC

Pour accéder à l' eBMC e sans utiliser l'HMC, suivez les étapes décrites dans cette procédure.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour accéder à l' eBMC e sans utiliser d'HMC, procédez comme suit :

Procédure

1. Reliez le **port** Ethernet (**ETH0**, port 0) situé à l'arrière de l'appareil à un PC équipé d'un port Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Si ce n'est pas déjà fait, branchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation. L'écran affiche **01 N**.
3. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour sélectionner **02**, puis appuyez sur **Entrée**.
4. Appuyez sur **Entrée** jusqu'à ce qu'un **<** (symbole « inférieur à ») apparaisse à côté de **N**. Appuyez sur la touche **fléchée vers le haut**. Le **N** se transforme en **M**.
5. Appuyez deux fois sur Entrée. **Le chiffre « 02 »** s'affiche sur le panneau de commande.
6. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut jusqu'à ce que la valeur 30 s'affiche, puis appuyez sur Entrée. L'écran affiche **30****.
7. Appuyez sur la touche Flèche vers le haut. Le panneau affiche désormais **3 000**. Appuyez sur **Entrée**.
8. Notez les informations qui s'affichent. Vous aurez besoin de ces informations pour une étape ultérieure.
9. Passez à votre appareil équipé d'une connexion Ethernet. Ouvrez le panneau de configuration réseau de votre appareil et attribuez-lui une adresse IP identique à celle que vous avez notée à l'étape précédente, mais en soustrayant 1. Par exemple, si vous avez enregistré 169.254.176.9, attribuez alors à votre ordinateur portable l'adresse 169.254.176.8. Configurez le masque de sous-réseau **255.255.0.0** sur l'appareil. Ce sera la valeur par défaut de l' eBMC's.
10. Vérifiez à l'aide de votre appareil que vous pouvez vous connecter à l'adresse utilisée à l'étape précédente, puis connectez-vous à cette adresse IP via un navigateur Web et ouvrez l'interface ASMI.
11. Utilisez l'interface ASMI pour définir un nouveau mot de passe administrateur. Les identifiants de connexion par défaut sont *admin /admin*.
12. Définissez un nouveau mot de passe.
13. Pour configurer l'adresse ETH0 en tant qu'adresse IP statique, procédez comme suit :
 - a. Sur l' eBMC,, sélectionnez **Paramètres > Réseau > ETH0**.
 - b. Sélectionnez « **Ajouter une adresse d' IPv4 s statique** ».
 - c. Saisissez votre adresse IP, votre passerelle et les informations relatives à votre sous-réseau.
 - d. Cliquez sur **Ajout**.
14. Déconnectez l'appareil de votre PC, puis reconnectez-le au réseau. Si vous souhaitez vous reconnecter à l'interface eBMC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format **https://<eBMC IP>** dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués. Cliquez sur « **Se connecter** ».

Remarque : L'identifiant par défaut est « *admin* » et le mot de passe est celui que vous avez défini lors d'une étape précédente.

Identification de la console à utiliser

Les choix liés à la console, au moniteur ou à l'interface sont orientés par la création des partitions logiques, par le système d'exploitation que vous avez installé dans la partition principale et par l'installation d'un serveur VIOS (Virtual I/O Server) sur l'une de vos partitions logiques.

Accédez aux instructions relatives à la console, l'interface ou le terminal applicable dans le tableau suivant.

Tableau 1. Types de console disponibles				
Type de console	Système d'exploitation	Partitions logiques	Câble nécessaire	Instructions d'installation
Advanced System Management Interface	AIX, Linux® ou serveur VIOS	Oui	Ethernet (ou câble d'interconnexion)	Accéder à l'adresse eBMC pour pouvoir gérer le système (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_accessing_the_ebmc.htm).
Hardware Management Console (console HMC)	AIX, IBM i, Linux ou serveur VIOS	Oui	Ethernet (ou câble d'interconnexion)	Raccordement du serveur au HMC (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_cable_hmc_standalone.dita)
Operations Console	IBM i	Oui Utilisez Operations Console pour gérer les partitions IBM i existantes.	Câble Ethernet pour les connexions de réseau local	Câblage du serveur et accès à la console d'exploitation (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_cable_ops_kickoff.htm).

Raccordement du serveur à la console console HMC

La console Hardware Management Console (console HMC) contrôle les systèmes gérés, y compris la gestion des partitions logiques, la création d'un environnement virtuel et l'utilisation de la capacité à la demande. La console console HMC communique avec des systèmes gérés à l'aide d'applications de maintenance afin de détecter, regrouper et envoyer des informations aux services IBM à des fins d'analyse.

Avant de commencer

Si vous n'avez pas installé ni configuré votre console console HMC, faites-le maintenant. Pour obtenir des instructions, voir [Tâches d'installation et de configuration](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_taskflow.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_taskflow.htm).

Pour gérer les systèmes équipés de processeurs d' POWER11, le HMC doit être à la version 11, build 2.0 ou une version ultérieure. Pour consulter la version et la mise à jour HMC, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Mises à jour**.
2. Dans la zone de travail, affichez et notez les informations indiquées dans la section du niveau de code console HMC, y compris la version, l'édition, le module de mise à jour, le niveau de compilation et les versions de base de la console console HMC.

Pour connecter le serveur à la console console HMC, procédez comme suit.

Procédure

1. Si vous souhaitez connecter directement votre HMC au système géré, reliez le port « **ETH0** » de l'HMC au port « **T1** » de votre système géré.
2. Pour savoir comment connecter un MC console HMC à un réseau privé afin qu'il puisse gérer plusieurs systèmes, consultez la section « Connexions réseau HMC » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p11hai/p11hai_netconhmc.htm).

Remarques :

- Vous pouvez également connecter plusieurs systèmes à un commutateur lui-même connecté à la console console HMC. Pour plus d'informations, voir [Connexions réseau HMC](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_netconhmc.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_netconhmc.htm).
 - Si vous utilisez un commutateur, vérifiez que la vitesse de ce dernier est définie sur **Détection auto**. Si le serveur est directement connecté à la console console HMC, assurez-vous que la vitesse de la carte Ethernet sur la console console HMC est définie sur **Auto-détection**. Pour savoir comment régler la vitesse support, consultez la section « Réglage de la vitesse du support » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p11hai/p11hai_lanmediaspeed_enh.htm).
3. Passez à l'étape « Câblage du serveur », à la page 46.

Accéder à la console d'exploitation

Vous pouvez utiliser la console d'opérations pour gérer un serveur qui exécute ce IBM i système d'exploitation.

Raccordement du serveur et accès à Operations Console si le système n'est pas livré avec le IBM i système d'exploitation préinstallé

Découvrez comment câbler le serveur et accéder à la console d'exploitation pour gérer votre système à l'aide du IBM i système d'exploitation.

Avant de commencer

Vous pouvez accéder à Operations Console via une connexion de réseau local à IBM i à l'aide d'[IBM i Access Client Solutions](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>).

Pour câbler le serveur et accéder à Operations Console, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que votre serveur est hors tension.
2. Obtenez une adresse IP statique qui sera affectée à l'adaptateur de la console LAN sur le serveur pour que la console puisse l'utiliser. Notez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Sélectionnez éventuellement un nom d'hôte unique, puis enregistrez-le avec l'adresse IP dans le système DNS (Domain Name System) de votre site.

Remarque : Cette adresse IP est utilisée par la pile Operations Console sur l'interface d'IBM i et est différente de l'adresse IP utilisée pour connecter une session Telnet classique. L'adresse IP ne doit

pas être utilisée par un autre serveur. Lancez une commande PING de l'adresse IP sur le PC connecté afin de vérifier qu'aucune autre unité n'utilise cette adresse. Vous ne devez pas recevoir de réponse.

Pour configurer Operations Console, procédez comme suit.

1. Installez IBM i Access Client Solutions (ACS) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>) sur un PC connecté au réseau.

Remarque : Pour exécuter IBM i Access Client Solutions (ACS) sur un poste de travail, vous devez installer Java. ACS est un programme Java, Java étant nécessaire pour l'exécution d'ACS. Pour plus d'informations sur la configuration requise pour ACS Java, consultez la page [IBM i Access - ACS Getting Started](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0>).

Remarque : Il est recommandé de se connecter au PC en tant qu'administrateur local. Cela garantit que vous disposez de tous les privilèges dont vous avez besoin pour modifier le PC et démarrer une session de console. Vérifiez également que vous exécutez bien la version la plus récente d'ACS. Pour plus d'informations, consultez la page [IBM i Access - Solutions clients 5733XJ1](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1>).

2. Reliez l'ordinateur à un serveur. Branchez un câble Ethernet de type Cat 5e, ou Cat 6 (recommandé) au PC et au port « **T1** », qui se trouve généralement en haut ou tout à gauche de la première carte réseau. Si vous ne parvenez pas à identifier le port Ethernet, vérifiez l'emplacement de votre carte réseau. Pour plus d'informations, voir




Tableau 2. Emplacements de réseau local de serveur Operations Console	
Serveur	Operations Console - Emplacement de réseau local
9105-41B	C7, C8, C9, C10, C11
9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H ou 9786-42H	C0, C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11
9028-21B	C0, C1, C2, C3
9242-21B ou 9242-21T	C0, C1, C2, C3

Remarque : Effectuez la première connexion avec le PC directement câblé au serveur. Le PC et le serveur peuvent être recâblés au réseau une fois la connexion initiale effectuée et une adresse IP statique affectée au port Operations Console. Un câble d'interconnexion n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la [section](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hbx/hardwarereq_adapter.htm) requise pour l'adaptateur » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hbx/hardwarereq_adapter.htm).

3. Configurez le réseau du PC. Pour configurer le réseau à l'aide d'un ordinateur fonctionnant sous Windows, procédez comme suit :
 - a. Ouvrez le panneau de configuration Windows et accédez aux paramètres d'adaptateur. Sélectionnez « **Panneau de configuration** » > « **Réseau et Internet** » > « **Centre Réseau et partage** » > « **Modifier les paramètres de la carte réseau** ».
 - b. Assurez-vous que seule la connexion au réseau local est activée. Si d'autres adaptateurs sont activés, désactivez-les.
 - c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau que vous avez précédemment connectée au serveur, puis sélectionnez « **Propriétés** ».
 - d. Sélectionnez « **Internet Protocol, version 4** » (**TCP/IPv4**), puis cliquez sur « **Propriétés** ».

Remarque : Si vous retournez l'unité sur le réseau après avoir configuré Operations Console, enregistrez les informations d'IP qui s'affichent.

- e. Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Cela garantit que le PC reçoit une adresse IP de la plage 169.254.x.x.

4. Désactivez tous les pare-feu de votre ordinateur.

Remarque : Tous les pare-feu du PC doivent être désactivés lors de la connexion initiale.

5. Sur votre PC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format `https://<eBMC IP>` dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Remarque : L'identifiant par défaut est « *admin* » et le mot de passe est celui que vous avez créé lors de votre première connexion à eBMC.

Cliquez sur « **Se connecter** ».

6. Allumez le serveur via l'interface ASMI en suivant les étapes suivantes :

- a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Opérations > Opérations d'alimentation du serveur**. L'état d'alimentation du système s'affiche.
- b. Définissez la politique de démarrage du micrologiciel du serveur sur « **Veille** » et **ENREGISTREZ** les paramètres.
- c. Allumez le serveur avec les paramètres actuels en cliquant sur le bouton « **Allumer** » dans la section « **Opérations** ».

7. Pour configurer IBM i les paramètres sur le serveur, procédez comme suit :

- a. Insérez le support d'installation.
- b. Réglez le mode de fonctionnement du serveur sur « **Manuel** ».
- c. Réglez le IBM i mode de démarrage de la partition sur **D**.
- d. Configurez la IBM i source de charge sur l'emplacement de source de charge cible.
- e. Configurez le IBM i périphérique de redémarrage alternatif sur l'emplacement contenant le support d'installation.
- f. Configurez la IBM i console pour qu'elle utilise le port de la carte réseau Ethernet cible.
- g. Enregistrez les paramètres, puis sélectionnez « **Continuer vers le système d'exploitation en cours d'exécution** ».

Remarque : Vous pouvez identifier l'emplacement physique des pièces à l'aide de codes d'emplacement. Des illustrations sont fournies pour vous aider à associer un code d'emplacement logique à un emplacement physique sur le serveur ou l'unité d'extension. Pour plus d'informations, consultez la section « » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ecs/p11ecs_locations.htm).

- h. Une fois que le système affiche « **C60041F6** », passez à l'étape suivante.

Remarque : Cette opération peut prendre jusqu'à 30 minutes. Si le message « **A6005008** » s'affiche sur le panneau de commande, cela signifie que le système n'a pas pu trouver de console d'exploitation disponible. Cela pourrait indiquer que le système n'est pas préinstallé avec IBM i, et que vous devez définir le type de console sur « LAN ».

8. Connectez Operations Console en procédant comme suit :

- a. Ouvrez IBM i Access Client Solutions (ACS).
- b. Sous Management, cliquez sur **System Configurations**.
- c. Sélectionnez **Locate Console**.
- d. Cliquez sur **Search**. Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Cliquez sur la connexion, puis sur **Console**.
- e. Lorsque vous utilisez un support acheté sur IBM en mode D, connectez-vous à l'aide de l'identifiant et du mot de passe *QSECOFR / QSECOFR*.
- f. La fenêtre « Lang Feature » s'ouvre. Appuyez sur Entrée. Appuyez ensuite à nouveau sur Entrée.

9. Installez le IBM i système d'exploitation. Pour installer le IBM i système d'exploitation, procédez comme suit :

- a. Préparez le périphérique NVM. Pour configurer le dispositif NVM, procédez comme suit :
 - i) Connectez-vous.
 - ii) Dans l'écran « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Utiliser les outils de service dédiés (DST)** ».
 - iii) Dans la fenêtre « Utiliser les outils de service dédiés (DST) », sélectionnez « **Travailler avec des unités de disque** ».
 - iv) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques de stockage », sélectionnez « **Gestion des périphériques NVMe** ».
 - v) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Supprimer les espaces de noms NVMe existants** ».
 - vi) Sélectionnez le périphérique NVMe.
 - vii) Si aucun espace de noms n'apparaît, appuyez sur **F12** et passez à l'étape x.
 - viii) Sélectionnez l'option « **Espace de noms 4=Delete** » pour chacun des espaces de noms répertoriés.
 - ix) Cliquez sur « **F10** » pour confirmer la suppression des espaces de noms.
 - x) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Créer des espaces de noms NVMe** ».
 - xi) Sélectionnez le périphérique NVMe.
 - xii) Indiquez le nombre et la capacité des espaces de noms que vous souhaitez créer sur le périphérique NVMe.
 - xiii) Appuyez sur « **F10** » pour confirmer la création de l'espace de noms.
 - xiv) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Utiliser les outils de service dédiés (DST) ».
 - xv) Dans le menu « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Install Licensed Internal Code** ».
- b. Installez Licensed Internal Code. Pour installer Licensed Internal Code, procédez comme suit :
 - i) Dans la fenêtre « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Install Licensed Internal Code** » et « **Initialize System** ».
 - ii) Sélectionnez le disque qui se trouve dans le périphérique NVMe.
 - iii) Confirmez votre sélection. Le disque NVMe est mis à zéro, l'Licensed Internal Code est installée, puis la partition effectuera un démarrage à froid (IPL) vers DST. Cela entraîne la fermeture de votre session.
 - iv) Sous « Access Client Solutions » (ACS), cliquez sur « **Rechercher** ». Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Sélectionnez la connexion, puis sélectionnez « **Console** ».
 - v) Connectez-vous avec l'identifiant et le mot de passe *QSECOFR* / *QSECOFR*, puis modifiez le mot de passe.
 - vi) Si le système détecte une nouvelle configuration de disque, le rapport d'alerte sur la configuration des disques s'affiche. Appuyez sur « **F10** » pour accepter cette nouvelle configuration.
 - vii) Connectez-vous en utilisant l'identifiant *QSECOFR* et le mot de passe que vous avez créé.

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse.
- c. Ajouter des unités à l'ASP. Pour ajouter des unités à l'ASP, procédez comme suit :
 - i) Dans le menu « Utiliser les outils de service dédiés (DST) », sélectionnez « **Travailler avec les unités de disque** ».
 - ii) Dans la fenêtre « Gestion des unités de disque », sélectionnez « **Gestion de la configuration du disque** ».
 - iii) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration des disques », sélectionnez « **Gestion des périphériques NVM** ».

- iv) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Créer des espaces de noms NVM** ».
 - v) Sélectionnez le périphérique NVMe qui n'est pas celui contenant la source de charge.
 - vi) Saisissez le même nombre et la même capacité que ceux que vous avez indiqués pour les espaces de noms.
 - vii) Appuyez sur **F10** pour confirmer la création de l'espace de noms.
 - viii) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Utilisation des unités de disque ».
 - ix) Dans la fenêtre « Gestion des unités de disque », sélectionnez « **Gestion de la configuration ASP** ».
 - x) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration des ASP », sélectionnez « **Ajouter des unités aux ASP** ».
 - xi) Dans la fenêtre « Ajouter des unités aux ASP », sélectionnez « **Ajouter des unités aux ASP existants** ».
 - xii) Une liste des périphériques de stockage s'affiche. Dans chacune des colonnes « Specify Asp » correspondant à chaque disque NVMe, saisissez **1**.
 - xiii) Vérifiez que les unités de disque ont bien été ajoutées au système ASP.
 - xiv) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Configuration du disque ».
- d. Lancer la protection par miroir. Pour activer la protection par miroir, procédez comme suit :
- i) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration du disque », sélectionnez « **Protection par miroir** ».
 - ii) Dans la fenêtre « Utiliser la protection par miroir », sélectionnez « **Démarrer la protection par miroir** ».
 - iii) Sélectionnez **ASP 1**.
 - iv) Confirmez le démarrage de la protection en miroir. La partition met à jour la configuration et les IPL du système pour passer à l'heure d'été.
10. Pour définir une adresse IP statique pour Operations Console, procédez comme suit.
- a. Connectez-vous en utilisant l'identifiant QSECOFR et le mot de passe que vous avez créés à l'étape précédente.
- Remarque :** Le mot de passe est sensible à la casse.
- b. Dans le menu principal du DST, sélectionnez l'option 3 : « **Utiliser les outils de service dédiés** ».
 - c. Sélectionnez **Option 5- Work with DST environment**.
 - d. Sélectionnez **Option 2- System Devices**.
 - e. Sélectionnez **Option 7- Configure service tools LAN adapter**.
 - f. Entrez les paramètres IP à utiliser. *Facultatif :* Pour le nom d'hôte des outils de maintenance (Service Tools), vous pouvez indiquer un nom d'hôte s'il est également enregistré dans votre DNS réseau. Il est recommandé d'entrer le mot Default puis l'adresse IP à utiliser.
 - g. Appuyez sur la touche F7 pour stocker les informations.
 - h. Appuyez sur « F17 » pour **désactiver**, puis sur « **Activer** ». Cela entraîne la fermeture de votre session.
11. Pour établir une connexion à l'aide d'une adresse IP statique, procédez comme suit :
- a. Placez le port du PC et d'Operations Console sur le réseau ou reconfigurez les paramètres IP du PC pour être sur le même sous-réseau que vous venez de configurer pour l'adaptateur LAN des outils de maintenance.
 - b. Revenez à l'interface ACS et sélectionnez la fenêtre « Configurations système ».
 - c. Cliquez sur **New**.
 - d. Si vous prévoyez d'utiliser cette connexion pour vous connecter à d'autres fonctions, saisissez le nom du système que vous comptez utiliser dans l'onglet Général.

- e. Cliquez sur l'onglet **Console**.
- f. Sous le panneau de commande virtuel/Console LAN, entrez l'adresse IP de l'adaptateur LAN des outils de maintenance dans la zone du nom d'hôte de maintenance.
- g. Cliquez sur **OK** et fermez la fenêtre « Configurations système ».
- h. Dans le menu ACS principal, cliquez sur **System** et sélectionnez le système que vous avez créé.
- i. sous Console, cliquez sur **5250 Console**. Connectez-vous à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Passez ensuite à l'IPL.

Passez à l'étape «Configuration du serveur», à la page 30.

Accéder à la console d'opérations si IBM i celle-ci est préinstallée sur votre système

Découvrez comment accéder à la console d'opérations si IBM i celle-ci est préinstallée sur votre système.

Avant de commencer

Vous pouvez accéder à Operations Console via une connexion de réseau local à IBM i à l'aide d'[IBM i Access Client Solutions](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>).

Pour câbler le serveur et accéder à Operations Console, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que votre serveur est hors tension.
2. Obtenez une adresse IP statique qui sera affectée à l'adaptateur de la console LAN sur le serveur pour que la console puisse l'utiliser. Notez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Sélectionnez éventuellement un nom d'hôte unique, puis enregistrez-le avec l'adresse IP dans le système DNS (Domain Name System) de votre site.

Remarque : Cette adresse IP est utilisée par la pile Operations Console sur l'interface d'IBM i et est différente de l'adresse IP utilisée pour connecter une session Telnet classique. L'adresse IP ne doit pas être utilisée par un autre serveur. Lancez une commande PING de l'adresse IP sur le PC connecté afin de vérifier qu'aucune autre unité n'utilise cette adresse. Vous ne devez pas recevoir de réponse.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer la console d'exploitation, procédez comme suit :

Procédure

1. Installez [IBM i Access Client Solutions \(ACS\)](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>) sur un PC connecté au réseau.

Remarque : Pour exécuter IBM i Access Client Solutions (ACS) sur un poste de travail, vous devez installer Java. ACS est un programme Java, Java étant nécessaire pour l'exécution d'ACS. Pour plus d'informations sur la configuration requise pour ACS Java, consultez la page [IBM i Access - ACS Getting Started](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0>).

Remarque : Il est recommandé de se connecter au PC en tant qu'administrateur local. Cela garantit que vous disposez de tous les privilèges dont vous avez besoin pour modifier le PC et démarrer une session de console. Vérifiez également que vous exécutez bien la version la plus récente d'ACS. Pour plus d'informations, consultez [IBM i Access - Solutions clients 5733XJ1](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1>).

2. Reliez l'ordinateur à un serveur. Branchez un câble Ethernet Cat 5e e ou Cat 6 (recommandé) au PC et au port « **T0** », qui se trouve généralement en haut ou à l'extrême droite de la première carte réseau. Pour déterminer le port de carte serveur à utiliser, consultez le tableau suivant :

Tableau 3. Emplacements de réseau local de serveur Operations Console	
Serveur	Operations Console - Emplacement de réseau local
9105-41B	C7, C8, C9, C10, C11

Tableau 3. Emplacements de réseau local de serveur Operations Console (suite)	
Serveur	Operations Console - Emplacement de réseau local
9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H ou 9786-42H	C0, C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11
9028-21B	C0, C1, C2, C3

Remarque : Effectuez la première connexion avec le PC directement câblé au serveur. Le PC et le serveur peuvent être recâblés au réseau une fois la connexion initiale effectuée et une adresse IP statique affectée au port Operations Console. Un câble d'interconnexion n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la section requise pour l'adaptateur » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hbx/hardwarereq_adapter.htm).

3. Configurez le réseau du PC. Pour configurer le réseau à l'aide d'un ordinateur fonctionnant sous Windows, procédez comme suit :
 - a. i) Ouvrez le panneau de configuration Windows et accédez aux paramètres d'adaptateur. Sélectionnez « **Panneau de configuration** » > « **Réseau et Internet** » > « **Centre Réseau et partage** » > « **Modifier les paramètres de la carte réseau** ».
 - ii) Assurez-vous que seule la connexion au réseau local est activée. Si d'autres adaptateurs sont activés, désactivez-les.
 - iii) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau que vous avez précédemment connectée au serveur, puis sélectionnez « **Propriétés** ».
 - iv) Sélectionnez « **Internet Protocol Version 4** » (**TCP/IPv4**), puis cliquez sur « **Propriétés** ».

Remarque : Si vous retournez l'unité sur le réseau après avoir configuré Operations Console, enregistrez les informations d'IP qui s'affichent.

 - v) Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Cela garantit que le PC reçoit une adresse IP de la plage 169.254.x.x.

4. Désactivez tous les pare-feu de votre ordinateur.

Remarque : Tous les pare-feu du PC doivent être désactivés lors de la connexion initiale.

5. Sur votre PC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format `https://<eBMC IP>` dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués. **Remarque :** cliquez sur « **Se connecter** ».

Remarque : Utilisez l'identifiant par défaut « *admin* » et le mot de passe que vous avez défini lors de votre première connexion à eBMC.

6. Allumez le serveur via l'interface ASMI en suivant les étapes suivantes :
 - a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Opérations** > **Opérations d'alimentation du serveur**. L'état d'alimentation du système s'affiche.
 - b. Définissez la stratégie de démarrage du micrologiciel du serveur sur « **Veille** » et enregistrez les paramètres.
 - c. Allumez le serveur avec les paramètres actuels en cliquant sur le bouton « **Allumer** » dans la section « **Opérations** ».
7. Définissez le type de console sur LAN. Pour configurer la console en mode LAN, procédez comme suit :
 - a. Utilisez le contrôleur de gestion des cartes d'extension d'entreprise (eBMC) pour définir l'emplacement du port de la carte Ethernet que la console LAN utilisera. Dans l'interface d' eBMC, sélectionnez « **Server Power Operations** » > « **Settings** » > « **Console d' IBMi** ».
 - b. Configurez la console d' IBMi ation pour qu'elle utilise le port de la carte Ethernet cible.

c. Enregistrez les paramètres, puis sélectionnez « **Continuer vers le système d'exploitation en cours d'exécution** ».

d. Lorsque le système affiche le message « **C60041F6** », passez à l'étape suivante.

Remarque : Cette opération peut prendre jusqu'à 30 minutes. Si le message « **A6005008** » s'affiche sur le panneau de commande, cela signifie que le système n'a pas pu trouver de console d'exploitation disponible. Cela pourrait indiquer que le système n'est pas préinstallé avec IBM i, et que vous devez définir le type de console sur « LAN ».

8. Connectez Operations Console en procédant comme suit :

a. Connectez Operations Console en procédant comme suit :

i) Ouvrez IBM i Access Client Solutions (ACS).

ii) Sous Management, cliquez sur **System Configurations**.

iii) Sélectionnez **Locate Console**.

iv) Cliquez sur **Search**. Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Cliquez sur la connexion, puis sur **Console**.

v) Dans la fenêtre « Autorisation en attente », connectez-vous à l'aide de l'identifiant et du mot de passe par défaut *QSECOFR* / *QSECOFR*. Modifiez le mot de passe.

vi) Acceptez le certificat de sécurité.

Remarque : Si vous n'acceptez pas le certificat de sécurité, la connexion ne pourra pas être établie.

Une fenêtre de console s'ouvre.

Remarque : Si la fenêtre est vide au départ mais qu'un curseur apparaît dans le coin supérieur gauche, cela signifie que l'écran attend que le support lui fournisse les informations à afficher.

9. Pour définir une adresse IP statique pour Operations Console, procédez comme suit.

a. Connectez-vous en utilisant l'identifiant *QSECOFR* et le mot de passe que vous avez créés à l'étape précédente.

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse.

b. Dans le menu principal DST **b**, sélectionnez **l'option 3 - Utiliser les outils de service dédiés**.

c. Sélectionnez **Option 5- Work with DST environment**.

d. Sélectionnez **Option 2- System Devices**.

e. Sélectionnez **Option 7- Configure service tools LAN adapter**.

f. Entrez les paramètres IP à utiliser. *Facultatif :* Pour le nom d'hôte des outils de maintenance (Service Tools), vous pouvez indiquer un nom d'hôte s'il est également enregistré dans votre DNS réseau. Il est recommandé d'entrer le mot *Default* puis l'adresse IP à utiliser.

g. Appuyez sur la touche F7 pour stocker les informations.

h. Appuyez sur la touche F17 pour **désactiver** la session, puis une nouvelle fois pour **l'activer**. Cela entraîne la fermeture de votre session.

10. Pour établir une connexion à l'aide d'une adresse IP statique, procédez comme suit :

a. Soit vous connectez le PC et le port de la console d'exploitation au réseau, soit vous reconfigurez les paramètres IP du PC afin qu'il se trouve dans le même sous-réseau que celui que vous venez de configurer pour la carte réseau des outils de service.

b. Revenez à l'interface ACS et sélectionnez la fenêtre « Configurations système ».

c. Cliquez sur **New**.

d. Si vous prévoyez d'utiliser cette connexion pour vous connecter à d'autres fonctions, saisissez le nom du système que vous comptez utiliser dans l'onglet Général.

e. Cliquez sur l'onglet **Console**.

- f. Sous le panneau de commande virtuel/Console LAN, entrez l'adresse IP de l'adaptateur LAN des outils de maintenance dans la zone du nom d'hôte de maintenance.
- g. Cliquez sur **OK** et fermez la fenêtre « Configurations système ».
- h. Dans le menu ACS principal, cliquez sur **System** et sélectionnez le système que vous avez créé.
- i. sous Console, cliquez sur **5250 Console**. Connectez-vous à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Passez ensuite à l'IPL.

Routage des câbles

Apprenez à attacher et à acheminer les câbles de manière à pouvoir accéder au système pour l'entretenir.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour attacher et acheminer correctement les câbles à l'arrière du système, procédez comme suit :

Procédure

1. Faites passer tous les câbles de l'arrière du rack vers l'arrière du système, comme illustré sur la figure suivante.

Remarque : La figure suivante montre le cheminement des câbles d'alimentation. Veillez à regrouper et à acheminer tous les câbles depuis l'arrière du système jusqu'à l'arrière du rack.

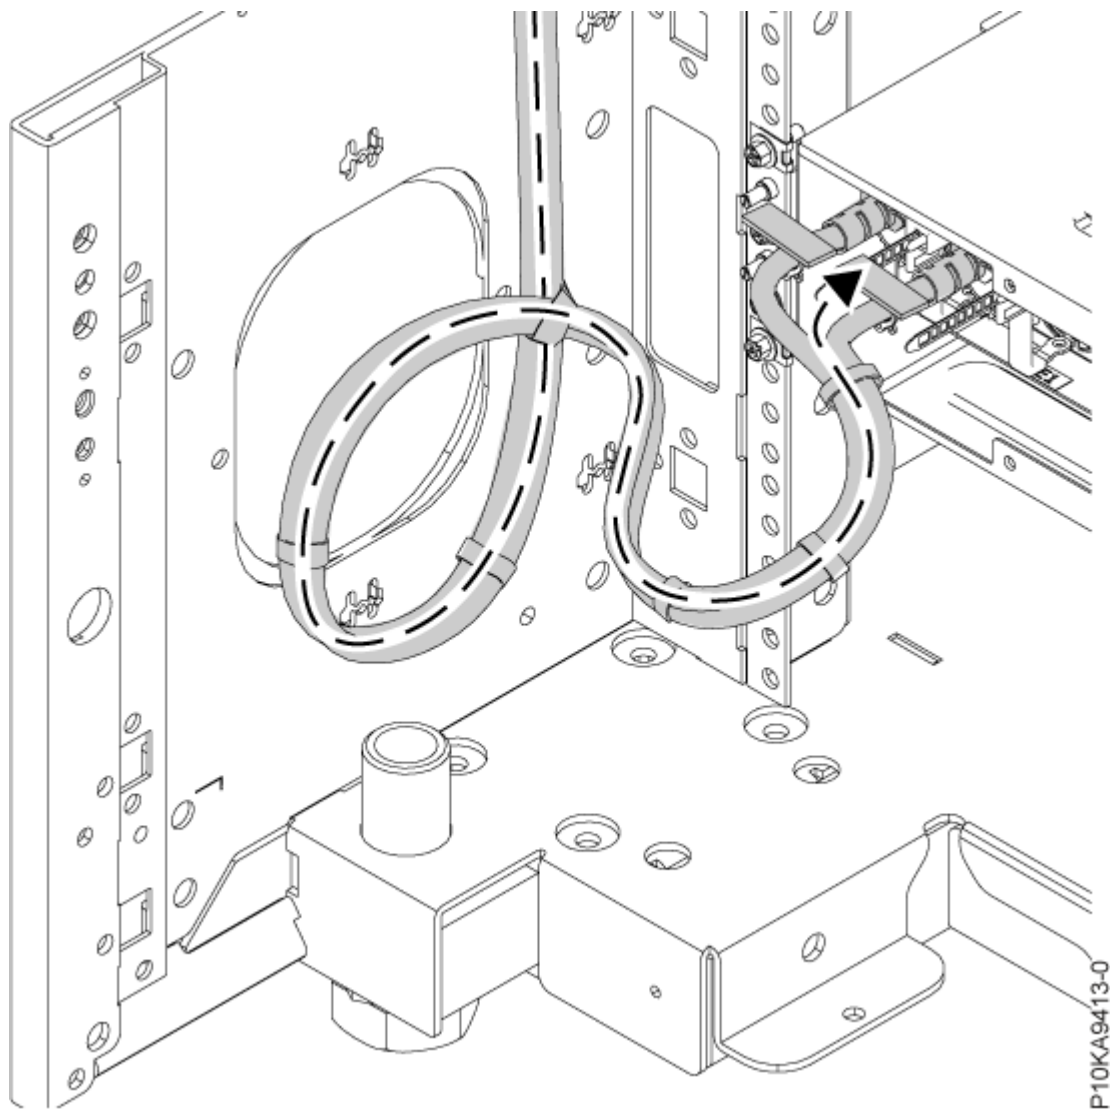


Figure 14.

2. Fixez la première bande auto-agrippante au faisceau de câbles, aussi près que possible du boîtier.
3. À l'avant du rack, soulevez la poignée du système et tirez-le hors du rack jusqu'à ce qu'il s'arrête.
4. Assurez-vous que les loquets situés sur le côté de l'appareil s'enclenchent correctement.

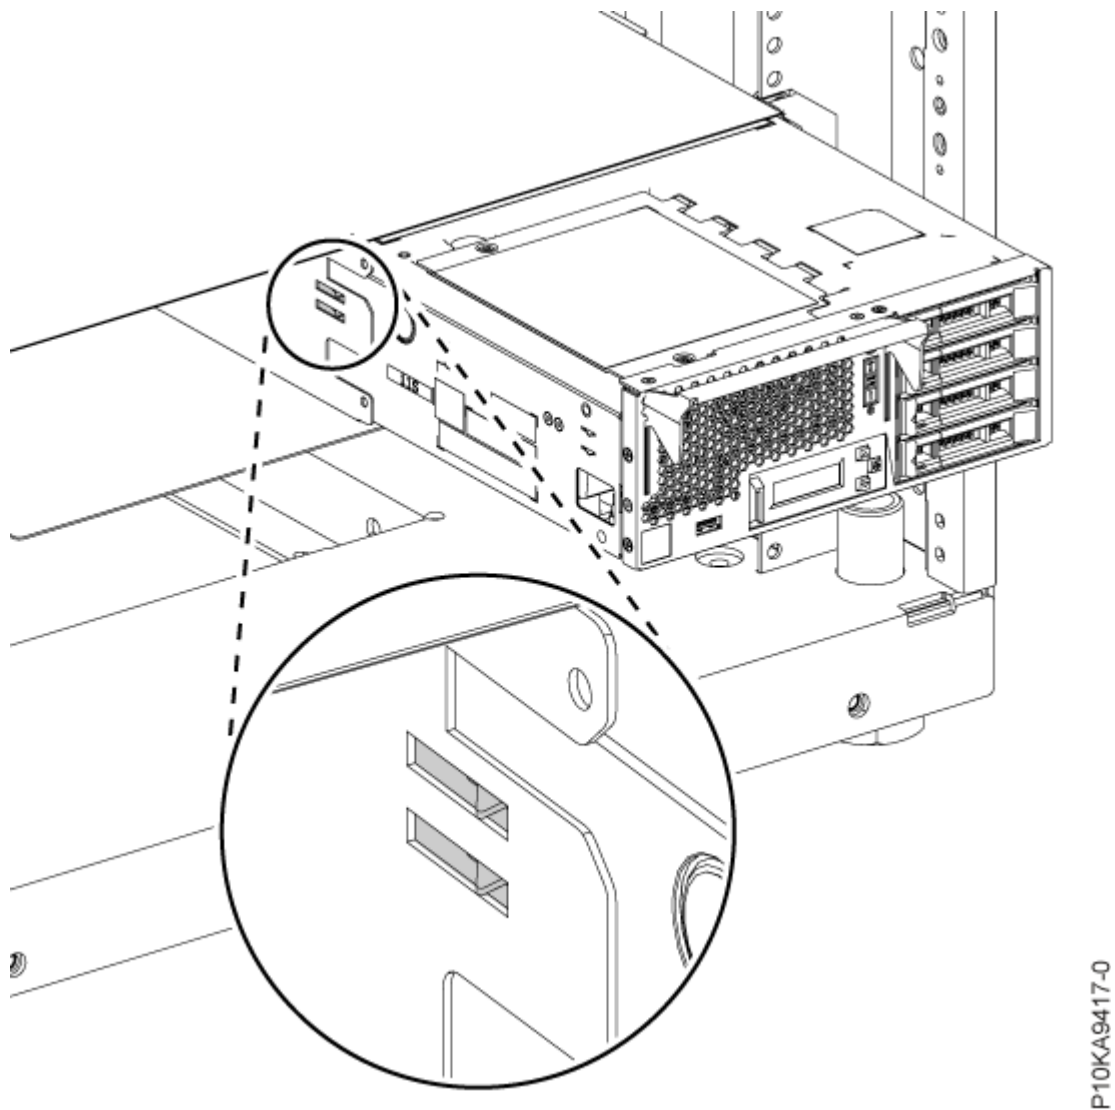


Figure 15.

5. À l'arrière du rack, les câbles sont redressés. Veillez à laisser suffisamment de jeu pour pouvoir amener le système en position de service.

Enroulez les câbles et fixez la boucle de câbles sur le côté du rack.

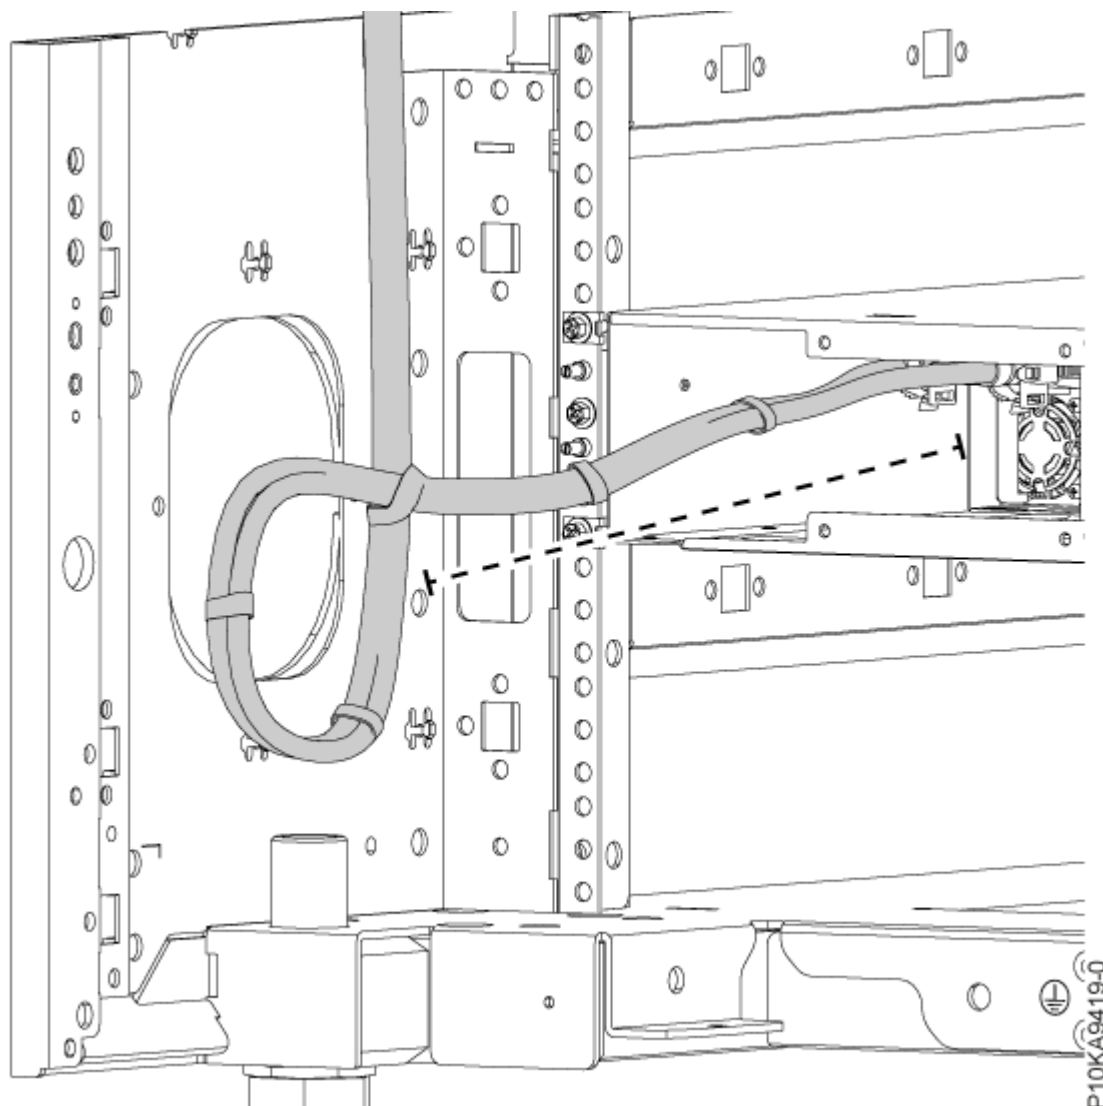


Figure 16.

6. À l'arrière du rack, fixez les bandes auto-agrippantes restantes sur le faisceau de câbles. Utilisez entre trois et six attaches, espacées d'environ 30.48 cm (1 ft.) à part.

Remarque : Veillez à ce que les éléments de fixation ne se coincent pas derrière les rebords du boîtier.

7. À l'avant du rack, abaissez la poignée et enfoncez le système dans le rack jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
8. Si votre armoire contient deux systèmes, répétez ces étapes pour le deuxième système situé de l'autre côté du rack.

Configuration du serveur

Découvrez les tâches que vous devez effectuer pour configurer votre système géré.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- [«Configuration du serveur à l'aide d'une console console HMC», à la page 30](#)
- [«Configuration du serveur sans recours à une console HMC», à la page 33](#)

Configuration du serveur à l'aide d'une console console HMC

Exécutez ces tâches pour effectuer la configuration du serveur à l'aide d'une console Hardware Management Console (console HMC). Vous pouvez également commencer à utiliser la virtualisation pour

consolider plusieurs charges de travail sur un nombre réduit de systèmes afin d'augmenter l'utilisation du serveur et de réduire les coûts.

Finalisation de la configuration du serveur à l'aide d'un HMC avec DHCP

Effectuez ces tâches pour terminer la configuration du serveur à l'aide d'un HMC utilisant une configuration réseau DHCP.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Remarque : Avant de passer à cette étape, assurez-vous d'avoir retiré les clips de fixation orange reliant le système aux rails sur chaque rail coulissant et d'avoir enfoncé le système dans le rack.

Les serveurs IBM® Power Systems utilisent un contrôleur de gestion de la carte mère Enterprise (eBMC) pour la gestion des services système, la surveillance, la maintenance et le contrôle. L'eBMC fournit également un accès aux fichiers journaux d'événements système (SEL). L'eBMC est un processeur de service spécialisé qui surveille l'état physique du système à l'aide de capteurs. Un administrateur système ou un technicien de maintenance peut communiquer avec l'eBMC via une connexion indépendante.

Important : L'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) est désactivée par défaut sur votre système. Des vulnérabilités de sécurité inhérentes sont associées à l'utilisation de l'interface IPMI. Pensez à utiliser les API Redfish ou l'interface graphique pour gérer votre système. Vous devez activer l'interface IPMI et autoriser l'utilisateur pour pouvoir utiliser le service.

Remarque : Pour gérer votre système à l'aide de l' eBMC via votre HMC, celui-ci doit être à la version 10, release 1, Service Pack 1020 ou une version ultérieure.

Pour accéder à l'eBMC à l'aide de votre console HMC, procédez comme suit :

Procédure

1. Branchez une extrémité du câble d'alimentation du système à une prise de courant.

Remarque : Non, ne pas mettre sous tension pour le moment.

2. Identifiez le port de la HMC qui est activé en tant que serveur DHCP et connectez le nouveau système au réseau du système géré.

Remarque : Si vous gérez un système autonome sans HMC à l'aide de DHCP, vous pouvez identifier les adresses IP à l'aide de la **fonction 30 : Adresse IP du processeur de service et emplacement du port**. Pour plus d'informations, voir **Fonction 30 : Adresse IP et emplacement du port du processeur de service** (<http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hb5/func30.htm>).

3. Connectez chaque extrémité des câbles d'alimentation aux alimentations situées à l'arrière du système, et connectez les autres extrémités à une source d'alimentation.
4. La console HMC reconnaît le système et lui attribue un nom par défaut. Le nom est l'adresse IP DHCP que vous utilisez, sans les décimales. Le serveur affiche l'état **Authentification en attente**.
5. Vous êtes invité à définir le mot de passe d'accès au HMC que votre HMC utilisera pour s'authentifier et gérer le système. Il s'agit du même mot de passe que celui que vous utiliserez pour accéder à l'ASMI en tant qu' **administrateur**. Pour définir le mot de passe du système, sélectionnez le serveur, puis **Actions > Définir le mot de passe du système**.

Remarque : Le mot de passe d'accès à la HMC est également le mot de passe administrateur de eBMC ASMI.

6. Cliquez sur **Terminer**.
7. Sélectionnez **Actions système > Configuration VMI**. Sélectionnez l'interface réseau, puis cliquez sur **Modifier**.

Remarque : Vous pouvez choisir entre **T0** et **T1**. Si vous vous êtes déjà connecté à **T0**, configurez **Eth0**. Si vous vous êtes déjà connecté à **T1** sur le réseau HMC, configurez **Eth1**.

8. Sélectionnez **DHCP** et cliquez sur **OK**.
9. Utilisez la console HMC pour mettre le système sous tension.

- a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Ressources > Tous les systèmes**.
 - b. Dans la sous-fenêtre de contenu, sélectionnez le système géré.
 - c. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Actions système > Opérations > Mise sous tension**.
10. Vérifiez l'heure qu'il est.
- a. Dans le panneau d'accueil de l'interface ASMI, spécifiez votre ID utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur **Connexion**.
 - b. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Configuration système**.
 - c. Sélectionnez **Heure locale**. Le volet de contenu affiche un formulaire indiquant la date du jour (jour, mois et année) et l'heure (heures, minutes et secondes).
11. Vérifiez la version du micrologiciel de votre système géré.
- Pour vérifier la version du micrologiciel de votre système géré, sélectionnez **Actions > Mettre à jour le micrologiciel > Micrologiciel système > Afficher les versions actuelles**.
12. Si nécessaire, mettez à jour le micrologiciel de votre système géré. Sélectionnez **Actions > Mettre à jour le micrologiciel > Micrologiciel système > Mettre à jour**.

Que faire ensuite

Vous trouverez ici davantage d'informations sur la configuration du système.

Pour plus d'informations sur la capacité, la disponibilité et la facilité de maintenance d' IBM Power pour les systèmes équipés de processeurs Power10, consultez la section « Introduction à la fiabilité, la disponibilité et la facilité de maintenance d' IBM Power pour les systèmes équipés de processeurs Power10 » à l'adresse IBM PowerVM Introduction à la fiabilité, la disponibilité et la facilité de maintenance d' IBM Power pour les systèmes équipés de processeurs Power10 à l'adresse IBM PowerVM (<https://www.ibm.com/downloads/documents/us-en/10a99803d9afd776>).

Pour plus d'informations sur la configuration des stratégies de test de diagnostic du processeur cours d'exécution, consultez la page Stratégies de test de diagnostic du processeur en cours d'exécution : <http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hby/RPD.htm>.

Finalisation de la configuration du serveur à l'aide d'un HMC avec une configuration réseau statique

Effectuez ces tâches pour terminer la configuration du serveur à l'aide d'un HMC utilisant une configuration réseau statique.

Avant de commencer

Pour mener à bien cette procédure, vous devez disposer de deux adresses IP statiques afin de pouvoir effectuer la connexion et l'authentification : une pour le port **HMC1** et une pour VMI. Lorsque vous vous connectez depuis votre PC pour configurer des adresses IP statiques et définir le mot de passe **administrateur**, c'est ce mot de passe que vous utiliserez lorsque vous sélectionnerez « **Connecter les systèmes...** ». Cela s'explique par le fait que le client utilise des adresses IP statiques.

Procédure

1. Connectez un câble Ethernet entre le port **T2/T3** situé à l'arrière du système et un PC équipé d'un port Ethernet.
2. Si ce n'est pas déjà fait, branchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation. L'écran affiche 01 N.
3. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour sélectionner 02, puis appuyez sur Entrée.
4. Appuyez de nouveau sur Entrée. Le symbole « < » (inférieur à) apparaît à côté de N. Appuyez sur la touche Flèche vers le haut. Le N se transforme en M.
5. Appuyez deux fois sur Entrée. Le chiffre « 02 » s'affiche sur le panneau de commande.
6. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut jusqu'à ce que la valeur 30 s'affiche, puis appuyez sur Entrée. L'écran affiche 30**.

7. Appuyez sur la touche Flèche vers le haut. Le panneau affiche désormais 3 000. Appuyez sur Entrée.
8. Notez les informations qui s'affichent. Vous aurez besoin de ces informations pour une étape ultérieure.
9. Passez à votre appareil équipé d'une connexion Ethernet. Ouvrez le panneau de configuration réseau de votre appareil et attribuez-lui une adresse IP identique à celle que vous avez notée à l'étape précédente, mais en soustrayant 1. Par exemple, si vous avez enregistré 169.254.176.9, attribuez alors à votre ordinateur portable l'adresse 169.254.176.8. Configurez le masque de sous-réseau 255.255.0.0 sur l'appareil. Ce sera la valeur par défaut de l' eBMC's.
10. Vérifiez à l'aide de votre appareil que vous pouvez vous connecter à l'adresse indiquée à l'étape précédente, puis connectez-vous à cette adresse IP via un navigateur Web et ouvrez l'interface ASMI.
11. Utilisez l'interface ASMI pour définir un nouveau mot de passe administrateur. Les identifiants de connexion par défaut sont admin/admin.
12. Définissez un nouveau mot de passe. Assurez-vous de saisir un mot de passe valide avant de passer à l'étape suivante.
13. Configurez **ETHx** avec une adresse IP statique. Pour configurer **ETHx** avec une adresse IP statique, procédez comme suit :

Remarque : Vous pouvez choisir entre **T0** et **T1**. Si vous vous êtes déjà connecté à T0, configurez **ETH0**. Si vous vous êtes déjà connecté à T1 sur le réseau HMC, configurez **ETH1**. Vous aurez besoin d'une adresse IP disponible pour **ETH0** ou **ETH1** sur l'interface eBMC.

- a. Dans l'interface eBMC, sélectionnez **Paramètres > Réseau > ETHx**.
 - b. Sélectionnez « **Ajouter une adresse d'IPv4 s statique** ».
 - c. Saisissez votre adresse IP, votre passerelle et les informations relatives à votre sous-réseau.
 - d. Cliquez sur **Ajout**.
14. Débranchez le câble Ethernet connecté à l' eBMC, puis reliez le système géré au réseau. Pour vous reconnecter à l'interface eBMC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format `https://<eBMC IP>` dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « **Se connecter** ».

Remarque : L'identifiant par défaut est « *admin* » et le mot de passe est celui que vous avez créé précédemment.

Configuration du serveur sans recours à une console HMC

Si vous ne disposez pas d'une console Hardware Management Console (console HMC), utilisez cette procédure pour configurer le serveur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer le serveur sans console de gestion, procédez comme suit.

Procédure

1. Raccordez le serveur à l'armoire à l'aide des vis de transport fournies avec le système.
2. Pour vérifier le niveau du microprogramme du système géré et l'heure locale, procédez comme suit.
 - a. Accédez à l'interface interface ASMI (Advanced System Management Interface). Pour obtenir des instructions, voir l'[ASMI sans HMC](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hby/connect_asmi.htm) (www.ibm.com/docs/POWER11/p11hby/connect_asmi.htm).
 - b. Dans l'écran d'accueil de l'interface Advanced System Management Interface, le niveau actuel du microprogramme du serveur est indiqué dans l'angle supérieur droit, sous la mention de copyright.
 - c. Mettre à jour la date et l'heure.

Pour régler automatiquement la date et l'heure, sélectionnez **NTP**. Entrez la ou les adresses du serveur NTP. Cliquez sur **Sauvegarde des paramètres**.

Pour régler manuellement la date et l'heure, sélectionnez **Manuel**. Entrez la date et l'heure. Cliquez sur **Sauvegarde des paramètres**.

3. Pour démarrer un système, procédez comme suit.

- a. Ouvrez le volet avant du système géré.
- b. Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande.

Le voyant d'alimentation commence à clignoter plus rapidement.

- a. Les ventilateurs système sont activés après environ 30 secondes et commencent à tourner plus rapidement.
- b. L'écran du panneau de commande affiche des indicateurs de progression pendant le démarrage du système.
- c. Le voyant de mise sous tension arrête de clignoter et reste fixe, indiquant que le système est sous tension.

Pour plus d'informations, voir [un système qui n'est pas géré par un HMC \(www.ibm.com/docs/POWER11/p11haj/startsysnohmc.htm \)](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11haj/startsysnohmc.htm).

4. Installez un système d'exploitation et mettez-le à jour.

- Installez le système d'exploitation AIX. Pour plus d'informations, voir [Installation de AIX \(http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installaix.htm \)](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installaix.htm).
- Installez le système d'exploitation Linux. Pour plus d'informations, voir [Installation de Linux \(http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installlinux.htm \)](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installlinux.htm).
- Installez le système d'exploitation serveur VIOS. Pour plus d'informations, voir [Installation de VIOS \(https://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hb1/p11hb1_vios_install.htm \)](https://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hb1/p11hb1_vios_install.htm).
- Installez le système d'exploitation IBM i. Pour plus d'informations, voir [Installation du système d'exploitation IBM i \(http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_ibmi.htm \)](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_ibmi.htm).

5. La procédure d'installation du serveur est terminée.

Installation d'un serveur autonome

Les informations suivantes décrivent comment configurer un serveur autonome.

Éléments prérequis pour l'installation du serveur autonome

Utilisez ces informations pour comprendre les conditions préalables nécessaires à la configuration du serveur autonome.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Il vous faudra peut-être lire les documents suivants avant de commencer à installer le serveur :

- La dernière version de ce document est disponible en ligne. Voir la section « Installation du système d'IBM Power » S1012 (9028-21B) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_roadmap.htm).
- Pour planifier l'installation votre serveur, consultez la section « Planification du système » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ia4/p11ia4_kickoff.htm).
- Pour télécharger les mises à jour et les correctifs HMC, consultez le site [Web d'assistance et de téléchargement d'Hardware Management Console \(https://www.ibm.com/support/pages/hardware-management-console-support-and-downloads \)](https://www.ibm.com/support/pages/hardware-management-console-support-and-downloads).

Effectuez les opérations prérequis suivantes avant d'installer le serveur :

Procédure

1. Avant de lancer l'installation, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- tournevis cruciforme
 - Tournevis à tête plate
2. Assurez-vous que vous disposez de l'une des consoles suivantes :
 - HMC version 11 (2.0) ou une version ultérieure.
 - Ecran graphique avec clavier et souris.
 - Moniteur tty (téléscripteur) avec clavier.

Inventaire du serveur autonome

Les informations suivantes permettent d'effectuer l'inventaire du serveur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour faire l'inventaire, procédez comme suit.

Procédure

1. Vérifiez que vous avez bien reçu tous les colis commandés.
2. Déballiez les composants serveur.
3. Effectuez un inventaire des différentes pièces avant d'installer chaque composant serveur en procédant comme suit :
 - a. Recherchez la liste d'inventaire de votre serveur.
 - b. Vérifiez que vous avez reçu tous les composants commandés.

Remarque : Les informations sur votre commande sont incluses avec le produit. Vous pouvez également obtenir des informations sur la commande auprès de votre partenaire commercial ou du partenaire commercial IBM.

Déplacement du serveur vers le site d'installation

Apprenez comment déplacer le serveur autonome vers le site d'installation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir décompressé votre serveur autonome, déplacez-le sur le site d'installation.

Raccordement du serveur et configuration d'une console

Les choix liés à la console, au moniteur ou à l'interface sont orientés par la création des partitions logiques, par le système d'exploitation que vous avez installé dans la partition principale et par l'installation d'un serveur serveur VIOS (Virtual I/O Server) sur l'une de vos partitions logiques.

Identification de la console à utiliser

Les choix liés à la console, au moniteur ou à l'interface sont orientés par la création des partitions logiques, par le système d'exploitation que vous avez installé dans la partition principale et par l'installation d'un serveur serveur VIOS (Virtual I/O Server) sur l'une de vos partitions logiques.

Accédez aux instructions relatives à la console, l'interface ou le terminal applicable dans le tableau suivant.

Tableau 4. Types de console disponibles

Type de console	Système d'exploitation	Partitions logiques	Câble nécessaire	Instructions d'installation
Advanced System Management Interface	AIX, Linux ou serveur VIOS	Oui	Ethernet (ou câble d'interconnexion)	Accéder à l'adresse eBMC pour pouvoir gérer le système (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_accessing_the_ebmc.htm).
Hardware Management Console (console HMC)	AIX, IBM i, Linux ou serveur VIOS	Oui	Ethernet (ou câble d'interconnexion)	Raccordement du serveur au HMC (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_cable_hmc_standalone.dita)
Operations Console	IBM i	Oui Utilisez Operations Console pour gérer les partitions IBM i existantes.	Câble Ethernet pour les connexions de réseau local	Câblage du serveur et accès à la console d'exploitation (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_cable_ops_kickoff.htm).

Accès à l'eBMC pour vous permettre de gérer le système

Les serveurs IBM® Power Systems utilisent un contrôleur de gestion de la carte mère Enterprise (eBMC) pour la gestion des services système, la surveillance, la maintenance et le contrôle. L'eBMC fournit également un accès aux fichiers journaux d'événements système (SEL). L'eBMC est un processeur de service spécialisé qui surveille l'état physique du système à l'aide de capteurs. Un administrateur système ou un technicien de maintenance peut communiquer avec l'eBMC via une connexion indépendante.

Accéder à l' eBMC e à l'aide d'un HMC

Découvrez comment accéder à l' eBMC s à l'aide d'un HMC.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour accéder à l' eBMC s via l'HMC, suivez les étapes décrites dans cette procédure.

Remarque : Pour gérer votre système à l'aide de l'interface de gestion de l'infrastructure (eBMC) via votre HMC, celui-ci doit être à la version 10, version 3.0 ou une version ultérieure.

Procédure

1. Identifiez le port du HMC configuré en tant que serveur DHCP, puis connectez le nouveau système au réseau des systèmes gérés.
2. Connectez chaque extrémité des câbles d'alimentation aux alimentations situées à l'arrière du système, et connectez les autres extrémités à une source d'alimentation.
3. La console HMC reconnaît le système et lui attribue un nom par défaut. Le nom est l'adresse IP DHCP que vous utilisez, sans les décimales. L' eBMC e l'état « **Authentification en attente** ».
4. Vous êtes invité à définir l'identifiant et le mot de passe que votre HMC utilisera pour s'authentifier et gérer le système (le mot de passe par défaut a expiré). Il s'agit du même ID et du même mot de passe que celui que vous utiliserez pour accéder à l'interface ASMI. Pour définir le mot de passe système, sélectionnez l' eBMC,, puis **Actions > Mettre à jour le mot de passe système**.
5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Sélectionnez **Actions système > Configuration VMI**. Sélectionnez l'interface réseau, puis cliquez sur **Modifier**.

Remarque : Sélectionnez « **T1** ».

7. Sélectionnez **DHCP** et cliquez sur **OK**.
8. Utilisez la console HMC pour mettre le système sous tension. Pour mettre le système sous tension, procédez comme suit :
 - a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Ressources > Tous les systèmes**.
 - b. Dans la zone de contenu, sélectionnez le système géré.
 - c. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Actions système > Opérations > Mise sous tension**.

Accéder à l' eBMC e sans utiliser un HMC

Pour accéder à l' eBMC e sans utiliser l'HMC, suivez les étapes décrites dans cette procédure.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour accéder à l' eBMC e sans utiliser d'HMC, procédez comme suit :

Procédure

1. Reliez le **port** Ethernet (**ETH0**, port 0) situé à l'arrière de l'appareil à un PC équipé d'un port Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Si ce n'est pas déjà fait, branchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation. L'écran affiche **01 N**.
3. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour sélectionner **02**, puis appuyez sur **Entrée**.
4. Appuyez sur **Entrée** jusqu'à ce qu'un **<** (symbole « inférieur à ») apparaisse à côté de **N**. Appuyez sur la touche **fléchée vers le haut**. Le **N** se transforme en **M**.
5. Appuyez deux fois sur Entrée. Le **chiffre « 02 »** s'affiche sur le panneau de commande.
6. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut jusqu'à ce que la valeur 30 s'affiche, puis appuyez sur Entrée. L'écran affiche **30****.
7. Appuyez sur la touche Flèche vers le haut. Le panneau affiche désormais **3 000**. Appuyez sur **Entrée**.
8. Notez les informations qui s'affichent. Vous aurez besoin de ces informations pour une étape ultérieure.
9. Passez à votre appareil équipé d'une connexion Ethernet. Ouvrez le panneau de configuration réseau de votre appareil et attribuez-lui une adresse IP identique à celle que vous avez notée à l'étape précédente, mais en soustrayant 1. Par exemple, si vous avez enregistré 169.254.176.9, attribuez alors à votre ordinateur portable l'adresse 169.254.176.8. Configurez le masque de sous-réseau **255.255.0.0** sur l'appareil. Ce sera la valeur par défaut de l' eBMC's.
10. Vérifiez à l'aide de votre appareil que vous pouvez vous connecter à l'adresse utilisée à l'étape précédente, puis connectez-vous à cette adresse IP via un navigateur Web et ouvrez l'interface ASMI.

11. Utilisez l'interface ASMI pour définir un nouveau mot de passe administrateur. Les identifiants de connexion par défaut sont *admin /admin*.
12. Définissez un nouveau mot de passe.
13. Pour configurer l'adresse ETH0 en tant qu'adresse IP statique, procédez comme suit :
 - a. Sur l' eBMC,, sélectionnez **Paramètres > Réseau > ETH0**.
 - b. Sélectionnez « **Ajouter une adresse d' IPv4 s statique** ».
 - c. Saisissez votre adresse IP, votre passerelle et les informations relatives à votre sous-réseau.
 - d. Cliquez sur **Ajout**.
14. Déconnectez l'appareil de votre PC, puis reconnectez-le au réseau. Si vous souhaitez vous reconnecter à l'interface eBMC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format **https://<eBMC IP>** dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués. Cliquez sur « **Se connecter** ».

Remarque : L'identifiant par défaut est « *admin* » et le mot de passe est celui que vous avez défini lors d'une étape précédente.

Raccordement du serveur à la console console HMC

La console Hardware Management Console (console HMC) contrôle les systèmes gérés, y compris la gestion des partitions logiques, la création d'un environnement virtuel et l'utilisation de la capacité à la demande. La console console HMC communique avec des systèmes gérés à l'aide d'applications de maintenance afin de détecter, regrouper et envoyer des informations aux services IBM à des fins d'analyse.

Avant de commencer

Si vous n'avez pas installé ni configuré votre console console HMC, faites-le maintenant. Pour obtenir des instructions, voir [Tâches d'installation et de configuration](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_taskflow.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_taskflow.htm).

Pour gérer les systèmes équipés de processeurs d' POWER11, le HMC doit être à la version 11, build 2.0 ou une version ultérieure. Pour consulter la version et la mise à jour HMC, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Mises à jour**.
2. Dans la zone de travail, affichez et notez les informations indiquées dans la section du niveau de code console HMC, y compris la version, l'édition, le module de mise à jour, le niveau de compilation et les versions de base de la console console HMC.

Pour connecter le serveur à la console console HMC, procédez comme suit.

Procédure

1. Si vous souhaitez connecter directement votre HMC au système géré, reliez le port « **ETH0** » de l'HMC au port « **T1** » de votre système géré.
2. Pour savoir comment connecter un MC console HMC à un réseau privé afin qu'il puisse gérer plusieurs systèmes, consultez la section « [Connexions réseau HMC](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p11hai/p11hai_netconhmc.htm) » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p11hai/p11hai_netconhmc.htm).

Remarques :

- Vous pouvez également connecter plusieurs systèmes à un commutateur lui-même connecté à la console console HMC. Pour plus d'informations, voir [Connexions réseau HMC](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_netconhmc.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_netconhmc.htm).
- Si vous utilisez un commutateur, vérifiez que la vitesse de ce dernier est définie sur **Détection auto**. Si le serveur est directement connecté à la console console HMC, assurez-vous que la vitesse de la carte Ethernet sur la console console HMC est définie sur **Auto-détection**. Pour savoir

comment régler la vitesse support, consultez la section « Réglage de la vitesse du support » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p11hai/p11hai_lanmediaspeed_enh.htm).

3. Passez à l'étape «Câblage du serveur», à la page 46.

Accéder à la console d'exploitation

Vous pouvez utiliser la console d'opérations pour gérer un serveur qui exécute ce IBM i système d'exploitation.

Raccordement du serveur et accès à Operations Console si le système n'est pas livré avec le IBM i système d'exploitation préinstallé

Découvrez comment câbler le serveur et accéder à la console d'exploitation pour gérer votre système à l'aide du IBM i système d'exploitation.

Avant de commencer

Vous pouvez accéder à Operations Console via une connexion de réseau local à IBM i à l'aide d'[IBM i Access Client Solutions](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>).

Pour câbler le serveur et accéder à Operations Console, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que votre serveur est hors tension.
2. Obtenez une adresse IP statique qui sera affectée à l'adaptateur de la console LAN sur le serveur pour que la console puisse l'utiliser. Notez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Sélectionnez éventuellement un nom d'hôte unique, puis enregistrez-le avec l'adresse IP dans le système DNS (Domain Name System) de votre site.

Remarque : Cette adresse IP est utilisée par la pile Operations Console sur l'interface d'IBM i et est différente de l'adresse IP utilisée pour connecter une session Telnet classique. L'adresse IP ne doit pas être utilisée par un autre serveur. Lancez une commande PING de l'adresse IP sur le PC connecté afin de vérifier qu'aucune autre unité n'utilise cette adresse. Vous ne devez pas recevoir de réponse.

Pour configurer Operations Console, procédez comme suit.

1. Installez [IBM i Access Client Solutions \(ACS\)](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>) sur un PC connecté au réseau.

Remarque : Pour exécuter IBM i Access Client Solutions (ACS) sur un poste de travail, vous devez installer Java. ACS est un programme Java, Java étant nécessaire pour l'exécution d'ACS. Pour plus d'informations sur la configuration requise pour ACS Java, consultez la page [IBM i Access - ACS Getting Started](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0>).

Remarque : Il est recommandé de se connecter au PC en tant qu'administrateur local. Cela garantit que vous disposez de tous les privilèges dont vous avez besoin pour modifier le PC et démarrer une session de console. Vérifiez également que vous exécutez bien la version la plus récente d'ACS. Pour plus d'informations, consultez la page [IBM i Access - Solutions clients 5733XJ1](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1>).

2. Reliez l'ordinateur à un serveur. Branchez un câble Ethernet de type Cat 5e, ou Cat 6 (recommandé) au PC et au port « **T1** », qui se trouve généralement en haut ou tout à gauche de la première carte réseau. Si vous ne parvenez pas à identifier le port Ethernet, vérifiez l'emplacement de votre carte réseau. Pour plus d'informations, voir

Tableau 5. Emplacements de réseau local de serveur Operations Console	
Serveur	Operations Console - Emplacement de réseau local
9105-41B	C7, C8, C9, C10, C11

Tableau 5. Emplacements de réseau local de serveur Operations Console (suite)	
Serveur	Operations Console - Emplacement de réseau local
9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H ou 9786-42H	C0, C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11
9028-21B	C0, C1, C2, C3
9242-21B ou 9242-21T	C0, C1, C2, C3

Remarque : Effectuez la première connexion avec le PC directement câblé au serveur. Le PC et le serveur peuvent être recâblés au réseau une fois la connexion initiale effectuée et une adresse IP statique affectée au port Operations Console. Un câble d'interconnexion n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la section requise pour l'adaptateur » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hbx/hardwarereq_adapter.htm).

3. Configurez le réseau du PC. Pour configurer le réseau à l'aide d'un ordinateur fonctionnant sous Windows, procédez comme suit :

- a. Ouvrez le panneau de configuration Windows et accédez aux paramètres d'adaptateur. Sélectionnez « **Panneau de configuration** » > « **Réseau et Internet** » > « **Centre Réseau et partage** » > « **Modifier les paramètres de la carte réseau** ».
- b. Assurez-vous que seule la connexion au réseau local est activée. Si d'autres adaptateurs sont activés, désactivez-les.
- c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau que vous avez précédemment connectée au serveur, puis sélectionnez « **Propriétés** ».
- d. Sélectionnez « **Internet Protocol, version 4** » (**TCP/IPv4**), puis cliquez sur « **Propriétés** ».

Remarque : Si vous retournez l'unité sur le réseau après avoir configuré Operations Console, enregistrez les informations d'IP qui s'affichent.

- e. Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Cela garantit que le PC reçoit une adresse IP de la plage 169.254.x.x.

4. Désactivez tous les pare-feu de votre ordinateur.

Remarque : Tous les pare-feu du PC doivent être désactivés lors de la connexion initiale.

5. Sur votre PC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format `https://<eBMC IP>` dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Remarque : L'identifiant par défaut est « *admin* » et le mot de passe est celui que vous avez créé lors de votre première connexion à eBMC.

Cliquez sur « **Se connecter** ».

6. Allumez le serveur via l'interface ASMI en suivant les étapes suivantes :

- a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Opérations** > **Opérations d'alimentation du serveur**. L'état d'alimentation du système s'affiche.
- b. Définissez la politique de démarrage du micrologiciel du serveur sur « **Veille** » et **ENREGISTREZ** les paramètres.
- c. Allumez le serveur avec les paramètres actuels en cliquant sur le bouton « **Allumer** » dans la section « **Opérations** ».

7. Pour configurer IBM i les paramètres sur le serveur, procédez comme suit :

- a. Insérez le support d'installation.
- b. Réglez le mode de fonctionnement du serveur sur « **Manuel** ».
- c. Réglez le IBM i mode de démarrage de la partition sur **D**.

- d. Configurez la IBM i source de charge sur l'emplacement de source de charge cible.
- e. Configurez le IBM i périphérique de redémarrage alternatif sur l'emplacement contenant le support d'installation.
- f. Configurez la IBM i console pour qu'elle utilise le port de la carte réseau Ethernet cible.
- g. Enregistrez les paramètres, puis sélectionnez « **Continuer vers le système d'exploitation en cours d'exécution** ».

Remarque : Vous pouvez identifier l'emplacement physique des pièces à l'aide de codes d'emplacement. Des illustrations sont fournies pour vous aider à associer un code d'emplacement logique à un emplacement physique sur le serveur ou l'unité d'extension. Pour plus d'informations, consultez la section « » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ecs/p11ecs_locations.htm).

- h. Une fois que le système affiche « **C60041F6** », passez à l'étape suivante.

Remarque : Cette opération peut prendre jusqu'à 30 minutes. Si le message « **A6005008** » s'affiche sur le panneau de commande, cela signifie que le système n'a pas pu trouver de console d'exploitation disponible. Cela pourrait indiquer que le système n'est pas préinstallé avec IBM i, et que vous devez définir le type de console sur « LAN ».

8. Connectez Operations Console en procédant comme suit :
 - a. Ouvrez IBM i Access Client Solutions (ACS).
 - b. Sous Management, cliquez sur **System Configurations**.
 - c. Sélectionnez **Locate Console**.
 - d. Cliquez sur **Search**. Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Cliquez sur la connexion, puis sur **Console**.
 - e. Lorsque vous utilisez un support acheté sur IBM en mode D, connectez-vous à l'aide de l'identifiant et du mot de passe *QSECOFR / QSECOFR*.
 - f. La fenêtre « Lang Feature » s'ouvre. Appuyez sur Entrée. Appuyez ensuite à nouveau sur Entrée.
9. Installez le IBM i système d'exploitation. Pour installer le IBM i système d'exploitation, procédez comme suit :
 - a. Préparez le périphérique NVM. Pour configurer le dispositif NVM, procédez comme suit :
 - i) Connectez-vous.
 - ii) Dans l'écran « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Utiliser les outils de service dédiés (DST)** ».
 - iii) Dans la fenêtre « Utiliser les outils de service dédiés (DST) », sélectionnez « **Travailler avec des unités de disque** ».
 - iv) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques de stockage », sélectionnez « **Gestion des périphériques NVMe** ».
 - v) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Supprimer les espaces de noms NVMe existants** ».
 - vi) Sélectionnez le périphérique NVMe.
 - vii) Si aucun espace de noms n'apparaît, appuyez sur **F12** et passez à l'étape x.
 - viii) Sélectionnez l'option « **Espace de noms 4=Delete** » pour chacun des espaces de noms répertoriés.
 - ix) Cliquez sur « **F10** » pour confirmer la suppression des espaces de noms.
 - x) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Créer des espaces de noms NVMe** ».
 - xi) Sélectionnez le périphérique NVMe.
 - xii) Indiquez le nombre et la capacité des espaces de noms que vous souhaitez créer sur le périphérique NVMe.

- xiii) Appuyez sur « **F10** » pour confirmer la création de l'espace de noms.
 - xiv) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Utiliser les outils de service dédiés (DST) ».
 - xv) Dans le menu « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Install Licensed Internal Code** ».
- b. Installez Licensed Internal Code. Pour installer Licensed Internal Code, procédez comme suit :
- i) Dans la fenêtre « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Install Licensed Internal Code** » et « **Initialize System** ».
 - ii) Sélectionnez le disque qui se trouve dans le périphérique NVMe.
 - iii) Confirmez votre sélection. Le disque NVMe est mis à zéro, l' Licensed Internal Code t installée, puis la partition effectuera un démarrage à froid (IPL) vers DST. Cela entraîne la fermeture de votre session.
 - iv) Sous « Access Client Solutions » (ACS), cliquez sur «**Rechercher** ». Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Sélectionnez la connexion, puis sélectionnez « **Console** ».
 - v) Connectez-vous avec l'identifiant et le mot de passe *QSECOFR* / *QSECOFR*, puis modifiez le mot de passe.
 - vi) Si le système détecte une nouvelle configuration de disque, le rapport d'alerte sur la configuration des disques s'affiche. Appuyez sur « **F10** » pour accepter cette nouvelle configuration.
 - vii) Connectez-vous en utilisant l'identifiant *QSECOFR* et le mot de passe que vous avez créé.
- Remarque :** Le mot de passe est sensible à la casse.
- c. Ajouter des unités à l'ASP. Pour ajouter des unités à l'ASP, procédez comme suit :
- i) Dans le menu « Utiliser les outils de service dédiés (DST) », sélectionnez « **Travailler avec les unités de disque** ».
 - ii) Dans la fenêtre « Gestion des unités de disque », sélectionnez « **Gestion de la configuration du disque** ».
 - iii) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration des disques », sélectionnez « **Gestion des périphériques NVM** ».
 - iv) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Créer des espaces de noms NVM** ».
 - v) Sélectionnez le périphérique NVMe qui n'est pas celui contenant la source de charge.
 - vi) Saisissez le même nombre et la même capacité que ceux que vous avez indiqués pour les espaces de noms.
 - vii) Appuyez sur **F10** pour confirmer la création de l'espace de noms.
 - viii) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Utilisation des unités de disque ».
 - ix) Dans la fenêtre « Gestion des unités de disque », sélectionnez « **Gestion de la configuration ASP** ».
 - x) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration des ASP », sélectionnez « **Ajouter des unités aux ASP** ».
 - xi) Dans la fenêtre « Ajouter des unités aux ASP », sélectionnez « **Ajouter des unités aux ASP existants** ».
 - xii) Une liste des périphériques de stockage s'affiche. Dans chacune des colonnes « Specify Asp » correspondant à chaque disque NVMe, saisissez **1**.
 - xiii) Vérifiez que les unités de disque ont bien été ajoutées au système ASP.
 - xiv) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Configuration du disque ».
- d. Lancer la protection par miroir. Pour activer la protection par miroir, procédez comme suit :
- i) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration du disque », sélectionnez « **Protection par miroir** ».

- ii) Dans la fenêtre « Utiliser la protection par miroir », sélectionnez « **Démarrer la protection par miroir** ».
 - iii) Sélectionnez **ASP 1**.
 - iv) Confirmez le démarrage de la protection en miroir. La partition met à jour la configuration et les IPL du système pour passer à l'heure d'été.
10. Pour définir une adresse IP statique pour Operations Console, procédez comme suit.
- a. Connectez-vous en utilisant l'identifiant QSECOFR et le mot de passe que vous avez créés à l'étape précédente.
- Remarque :** Le mot de passe est sensible à la casse.
- b. Dans le menu principal du DST, sélectionnez l'option 3 : « **Utiliser les outils de service dédiés** ».
 - c. Sélectionnez **Option 5- Work with DST environment**.
 - d. Sélectionnez **Option 2- System Devices**.
 - e. Sélectionnez **Option 7- Configure service tools LAN adapter**.
 - f. Entrez les paramètres IP à utiliser. *Facultatif :* Pour le nom d'hôte des outils de maintenance (Service Tools), vous pouvez indiquer un nom d'hôte s'il est également enregistré dans votre DNS réseau. Il est recommandé d'entrer le mot Default puis l'adresse IP à utiliser.
 - g. Appuyez sur la touche F7 pour stocker les informations.
 - h. Appuyez sur « F17 » pour **désactiver**, puis sur « **Activer** ». Cela entraîne la fermeture de votre session.
11. Pour établir une connexion à l'aide d'une adresse IP statique, procédez comme suit :
- a. Placez le port du PC et d'Operations Console sur le réseau ou reconfigurez les paramètres IP du PC pour être sur le même sous-réseau que vous venez de configurer pour l'adaptateur LAN des outils de maintenance.
 - b. Revenez à l'interface ACS et sélectionnez la fenêtre « Configurations système ».
 - c. Cliquez sur **New**.
 - d. Si vous prévoyez d'utiliser cette connexion pour vous connecter à d'autres fonctions, saisissez le nom du système que vous comptez utiliser dans l'onglet Général.
 - e. Cliquez sur l'onglet **Console**.
 - f. Sous le panneau de commande virtuel/Console LAN, entrez l'adresse IP de l'adaptateur LAN des outils de maintenance dans la zone du nom d'hôte de maintenance.
 - g. Cliquez sur **OK** et fermez la fenêtre « Configurations système ».
 - h. Dans le menu ACS principal, cliquez sur **System** et sélectionnez le système que vous avez créé.
 - i. sous Console, cliquez sur **5250 Console**. Connectez-vous à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Passez ensuite à l'IPL.

Passez à l'étape «Configuration du serveur», à la page 30.

Accéder à la console d'opérations si IBM i celle-ci est préinstallée sur votre système

Découvrez comment accéder à la console d'opérations si IBM i celle-ci est préinstallée sur votre système.

Avant de commencer

Vous pouvez accéder à Operations Console via une connexion de réseau local à IBM i à l'aide d'[IBM i Access Client Solutions](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>).

Pour câbler le serveur et accéder à Operations Console, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que votre serveur est hors tension.
2. Obtenez une adresse IP statique qui sera affectée à l'adaptateur de la console LAN sur le serveur pour que la console puisse l'utiliser. Notez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par

défaut. Sélectionnez éventuellement un nom d'hôte unique, puis enregistrez-le avec l'adresse IP dans le système DNS (Domain Name System) de votre site.

Remarque : Cette adresse IP est utilisée par la pile Operations Console sur l'interface d'IBM i et est différente de l'adresse IP utilisée pour connecter une session Telnet classique. L'adresse IP ne doit pas être utilisée par un autre serveur. Lancez une commande PING de l'adresse IP sur le PC connecté afin de vérifier qu'aucune autre unité n'utilise cette adresse. Vous ne devez pas recevoir de réponse.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer la console d'exploitation, procédez comme suit :

Procédure

1. Installez IBM i Access Client Solutions (ACS) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>) sur un PC connecté au réseau.

Remarque : Pour exécuter IBM i Access Client Solutions (ACS) sur un poste de travail, vous devez installer Java. ACS est un programme Java, Java étant nécessaire pour l'exécution d'ACS. Pour plus d'informations sur la configuration requise pour ACS Java, consultez la page [IBM i Access - ACS Getting Started](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0>).

Remarque : Il est recommandé de se connecter au PC en tant qu'administrateur local. Cela garantit que vous disposez de tous les privilèges dont vous avez besoin pour modifier le PC et démarrer une session de console. Vérifiez également que vous exécutez bien la version la plus récente d'ACS. Pour plus d'informations, consultez [IBM i Access - Solutions clients 5733XJ1](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1>).

2. Reliez l'ordinateur à un serveur. Branchez un câble Ethernet Cat 5e ou Cat 6 (recommandé) au PC et au port « **T0** », qui se trouve généralement en haut ou à l'extrême droite de la première carte réseau. Pour déterminer le port de carte serveur à utiliser, consultez le tableau suivant :

Tableau 6. Emplacements de réseau local de serveur Operations Console	
Serveur	Operations Console - Emplacement de réseau local
9105-41B	C7, C8, C9, C10, C11
9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H ou 9786-42H	C0, C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11
9028-21B	C0, C1, C2, C3

Remarque : Effectuez la première connexion avec le PC directement câblé au serveur. Le PC et le serveur peuvent être recâblés au réseau une fois la connexion initiale effectuée et une adresse IP statique affectée au port Operations Console. Un câble d'interconnexion n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la section requise pour l'adaptateur » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hbx/hardwarereq_adapter.htm).

3. Configurez le réseau du PC. Pour configurer le réseau à l'aide d'un ordinateur fonctionnant sous Windows, procédez comme suit :
 - a. i) Ouvrez le panneau de configuration Windows et accédez aux paramètres d'adaptateur. Sélectionnez « **Panneau de configuration** » > « **Réseau et Internet** » > « **Centre Réseau et partage** » > « **Modifier les paramètres de la carte réseau** ».
 - ii) Assurez-vous que seule la connexion au réseau local est activée. Si d'autres adaptateurs sont activés, désactivez-les.
 - iii) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau que vous avez précédemment connectée au serveur, puis sélectionnez « **Propriétés** ».
 - iv) Sélectionnez « **Internet Protocol Version 4** » (**TCP/IPv4**), puis cliquez sur « **Propriétés** ».

Remarque : Si vous retournez l'unité sur le réseau après avoir configuré Operations Console, enregistrez les informations d'IP qui s'affichent.

- v) Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Cela garantit que le PC reçoit une adresse IP de la plage 169.254.x.x.

4. Désactivez tous les pare-feu de votre ordinateur.

Remarque : Tous les pare-feu du PC doivent être désactivés lors de la connexion initiale.

5. Sur votre PC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format `https://<eBMC IP>` dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués. Remarque : cliquez sur « **Se connecter** ».

Remarque : Utilisez l'identifiant par défaut « *admin* » et le mot de passe que vous avez défini lors de votre première connexion à eBMC.

6. Allumez le serveur via l'interface ASMI en suivant les étapes suivantes :

- a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Opérations > Opérations d'alimentation du serveur**. L'état d'alimentation du système s'affiche.
- b. Définissez la stratégie de démarrage du micrologiciel du serveur sur « **Veille** » et enregistrez les paramètres.
- c. Allumez le serveur avec les paramètres actuels en cliquant sur le bouton « **Allumer** » dans la section « **Opérations** ».

7. Définissez le type de console sur LAN. Pour configurer la console en mode LAN, procédez comme suit :

- a. Utilisez le contrôleur de gestion des cartes d'extension d'entreprise (eBMC) pour définir l'emplacement du port de la carte Ethernet que la console LAN utilisera. Dans l'interface d'eBMC, sélectionnez « **Server Power Operations** » > « **Settings** » > « **Console d'IBMi** ».
- b. Configurez la console d'IBMi ation pour qu'elle utilise le port de la carte Ethernet cible.
- c. Enregistrez les paramètres, puis sélectionnez « **Continuer vers le système d'exploitation en cours d'exécution** ».
- d. Lorsque le système affiche le message « **C60041F6** », passez à l'étape suivante.

Remarque : Cette opération peut prendre jusqu'à 30 minutes. Si le message « **A6005008** » s'affiche sur le panneau de commande, cela signifie que le système n'a pas pu trouver de console d'exploitation disponible. Cela pourrait indiquer que le système n'est pas préinstallé avec IBM i, et que vous devez définir le type de console sur « LAN ».

8. Connectez Operations Console en procédant comme suit :

- a. Connectez Operations Console en procédant comme suit :
 - i) Ouvrez IBM i Access Client Solutions (ACS).
 - ii) Sous Management, cliquez sur **System Configurations**.
 - iii) Sélectionnez **Locate Console**.
 - iv) Cliquez sur **Search**. Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Cliquez sur la connexion, puis sur **Console**.
 - v) Dans la fenêtre « Autorisation en attente », connectez-vous à l'aide de l'identifiant et du mot de passe par défaut *QSECOFR* / *QSECOFR*. Modifiez le mot de passe.
 - vi) Acceptez le certificat de sécurité.

Remarque : Si vous n'acceptez pas le certificat de sécurité, la connexion ne pourra pas être établie.

Une fenêtre de console s'ouvre.

Remarque : Si la fenêtre est vide au départ mais qu'un curseur apparaît dans le coin supérieur gauche, cela signifie que l'écran attend que le support lui fournisse les informations à afficher.

9. Pour définir une adresse IP statique pour Operations Console, procédez comme suit.
 - a. Connectez-vous en utilisant l'identifiant QSECOFR et le mot de passe que vous avez créés à l'étape précédente.
Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse.
 - b. Dans le menu principal DST **b**, sélectionnez **l'option 3 - Utiliser les outils de service dédiés**.
 - c. Sélectionnez **Option 5- Work with DST environment**.
 - d. Sélectionnez **Option 2- System Devices**.
 - e. Sélectionnez **Option 7- Configure service tools LAN adapter**.
 - f. Entrez les paramètres IP à utiliser. *Facultatif :* Pour le nom d'hôte des outils de maintenance (Service Tools), vous pouvez indiquer un nom d'hôte s'il est également enregistré dans votre DNS réseau. Il est recommandé d'entrer le mot Default puis l'adresse IP à utiliser.
 - g. Appuyez sur la touche F7 pour stocker les informations.
 - h. Appuyez sur la touche F17 pour **désactiver** la session, puis une nouvelle fois pour **l'activer**. Cela entraîne la fermeture de votre session.
10. Pour établir une connexion à l'aide d'une adresse IP statique, procédez comme suit :
 - a. Soit vous connectez le PC et le port de la console d'exploitation au réseau, soit vous reconfigurez les paramètres IP du PC afin qu'il se trouve dans le même sous-réseau que celui que vous venez de configurer pour la carte réseau des outils de service.
 - b. Revenez à l'interface ACS et sélectionnez la fenêtre « Configurations système ».
 - c. Cliquez sur **New**.
 - d. Si vous prévoyez d'utiliser cette connexion pour vous connecter à d'autres fonctions, saisissez le nom du système que vous comptez utiliser dans l'onglet Général.
 - e. Cliquez sur l'onglet **Console**.
 - f. Sous le panneau de commande virtuel/Console LAN, entrez l'adresse IP de l'adaptateur LAN des outils de maintenance dans la zone du nom d'hôte de maintenance.
 - g. Cliquez sur **OK** et fermez la fenêtre « Configurations système ».
 - h. Dans le menu ACS principal, cliquez sur **System** et sélectionnez le système que vous avez créé.
 - i. sous Console, cliquez sur **5250 Console**. Connectez-vous à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Passez ensuite à l'IPL.

Câblage du serveur

Cette section explique comment raccorder le serveur via un câble.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour raccorder le serveur via un câble, procédez comme suit :

Procédure

1. Vérifiez que vous avez bien raccordé et configuré une console. Pour plus d'informations, voir [«Raccordement du serveur et configuration d'une console»](#), à la page 35.
2. Exécutez la procédure suivante :
 - a. Branchez le cordon d'alimentation dans l'alimentation électrique.
Remarque : Si c'est le cas, retirez et supprimez tout cache qui couvre les ports situés à l'arrière du système. Le cache du port permet de vous rappeler que vous devez redéfinir le mot de passe administrateur de votre système géré une fois l'IPL effectué.
 - b. Branchez à la source d'alimentation les câbles d'alimentation du système et des autres dispositifs connectés.

- c. Si votre système utilise une unité de distribution d'alimentation (PDU), exécutez la procédure suivante :
- Connectez les cordons d'alimentation système provenant du serveur et des tiroirs d'E-S au PDU à l'aide d'un connecteur de type IEC 320.
 - Connectez le câble d'alimentation entrante du PDU et branchez-le à la source d'alimentation.
 - Si votre système utilise deux PDU à des fins de redondance, procédez comme suit :
 - Si votre système comprend deux blocs d'alimentation, connectez un bloc à chaque PDU.
 - Si votre système comprend quatre blocs d'alimentation, connectez E0 et E1 à **PDU A** et E2 et E3 à **PDU B**.

Remarque : Vérifiez que le système est en mode veille. Le voyant d'état d'alimentation de couleur verte sur le capot avant clignote et les voyants d'indicateur de courant continu des blocs d'alimentation clignent. Si aucun de ces voyants ne clignote, vérifiez les branchements des câbles d'alimentation.

Configuration du serveur

Découvrez les tâches que vous devez effectuer pour configurer votre système géré.

Installez le volet avant à l'avant du châssis du système. Pour installer le volet avant, procédez comme suit :

- Alignez le volet avec le châssis du système de sorte qu'il soit ouvert à 90 degrés.
- Alignez les charnières du volet avec les tiges du châssis.
- Avec votre doigt, poussez chaque charnière sur chaque broche, une par une.

Configuration du serveur à l'aide d'une console console HMC

Exécutez ces tâches pour effectuer la configuration du serveur à l'aide d'une console Hardware Management Console (console HMC). Vous pouvez également commencer à utiliser la virtualisation pour consolider plusieurs charges de travail sur un nombre réduit de systèmes afin d'augmenter l'utilisation du serveur et de réduire les coûts.

Avant de commencer

Pour gérer les systèmes équipés d'un processeur d'POWER10, le HMC doit être à la version 10, mise à jour 3.0, ou une version ultérieure.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Si votre système était préinstallé avec un système d'exploitation, vous devez quitter le mode de configuration usine par défaut (MDC) pour pouvoir ouvrir une console et accéder à votre système d'exploitation. Pour quitter le mode MDC, procédez comme suit :

- Sélectionnez **Ressources > Tous les systèmes**.
- Sélectionnez **Système > Actions > Affichage des partitions système**.
- Sous Propriétés, sélectionnez **Paramètres généraux**.
- Sélectionnez **Paramètres de mise sous tension** et définissez la stratégie de démarrage de partition sur **Lancé par l'utilisateur**.

Pour configurer le serveur à l'aide d'une console console HMC, procédez comme suit.

Procédure

- Changez les mots de passe du système géré en procédant comme suit :

Pour plus d'informations sur la définition des mots de passe pour le système géré à l'aide de la HMC, voir système géré Définition des mots de passe pour le système géré (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_setpassword_enh.htm).

2. Réglez l'heure du système géré à l'aide de l'interface Advanced System Management Interface (interface ASMI).

Pour vous connecter à l'interface ASMI, procédez comme suit.

- a. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Ressources système**, puis sélectionnez **Systèmes**.
 - b. Dans la zone de contenu, sélectionnez un ou plusieurs systèmes gérés, puis cliquez sur **Connexions et opérations > Lancer la gestion avancée du système (ASMI)**.
3. Vérifiez le niveau du micrologiciel sur le système géré et mettez-le à jour si nécessaire.
Pour afficher et mettre à jour le micrologiciel du système, procédez comme suit :
 - a. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Ressources système**, puis sélectionnez **Systèmes**.
 - b. Pour afficher les informations sur le micrologiciel du système, sélectionnez le serveur pour lequel vous souhaitez afficher les informations sur le micrologiciel et cliquez sur **Firmware > View current system firmware levels (Firmware > Afficher les niveaux actuels du micrologiciel du système)**.
 - c. Comparez le niveau de votre microprogramme avec les niveaux disponibles. Pour plus d'informations, voir le site Web Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral>).
 - d. Si nécessaire, effectuez une mise à jour des niveaux du microprogramme. Cliquez sur **Firmware > Update system firmware**.
 - e. Une fois cette tâche terminée, cliquez sur **Fermer**.
 4. Comparez le niveau de votre microprogramme avec les niveaux disponibles. Si nécessaire, effectuez une mise à jour des niveaux de votre microprogramme.
 - a. Comparez le niveau de votre microprogramme avec les niveaux disponibles. Pour plus d'informations, voir le site Web Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral>).
 - b. Si nécessaire, effectuez une mise à jour des niveaux du microprogramme. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Actions > Mise à jour du micrologiciel > Micrologiciel système > Update....**
 5. Pour mettre sous tension un système géré, voir un système (<http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11haj/crustartsys.htm>)
 6. Créez des partitions à l'aide de modèles.
 - Si vous créez des nouvelles partitions, vous pouvez utiliser les modèles figurant sur votre console HMC. Pour plus d'informations, voir Accès à la bibliothèque de modèles (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11efc/p11efc_accessing_template_library.htm).
 - Si vous disposez de partitions existantes sur un autre système, vous pouvez capturer ces configurations, les sauvegarder dans la bibliothèque de modèles et déployer le modèle de partition. Pour plus d'informations, voir Modèles de partition (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11efc/p11efc_partition_template_concept.htm).
 - Si vous souhaitez utiliser un modèle existant d'une autre source, vous pouvez l'importer et l'utiliser. Pour plus d'informations, voir Importation d'un modèle de partition (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11efc/p11efc_import_partition_template.htm).
 7. Installez un système d'exploitation et mettez-le à jour.
 - Installez le système d'exploitation AIX. Pour plus d'informations, voir Installation de AIX (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installaix.htm).
 - Installez le système d'exploitation Linux. Pour plus d'informations, voir Installation de Linux (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installlinux.htm).
 - Installez le système d'exploitation serveur VIOS. Pour plus d'informations, voir Installation de VIOS (https://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hb1/p11hb1_vios_install.htm).
 - Installez le système d'exploitation IBM i. Pour plus d'informations, voir Installation du système d'exploitation IBM i (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_ibmi.htm).

Configuration du serveur sans recours à une console HMC

Si vous ne disposez pas d'une console Hardware Management Console (console HMC), utilisez cette procédure pour configurer le serveur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer le serveur sans console de gestion, procédez comme suit.

Procédure

1. Pour vérifier le niveau du microprogramme du système géré et l'heure locale, procédez comme suit.
 - a. Accédez à l'interface interface ASMI (Advanced System Management Interface). Pour obtenir des instructions, voir [l'ASMI sans HMC](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hby/connect_asmi.htm) (www.ibm.com/docs/POWER11/p11hby/connect_asmi.htm).
 - b. Dans l'écran d'accueil de l'interface Advanced System Management Interface, le niveau actuel du microprogramme du serveur est indiqué dans l'angle supérieur droit, sous la mention de copyright.
 - c. Mettre à jour la date et l'heure.

Pour régler automatiquement la date et l'heure, sélectionnez **NTP**. Entrez la ou les adresses du serveur NTP. Cliquez sur **Sauvegarde des paramètres**.

Pour régler manuellement la date et l'heure, sélectionnez **Manuel**. Entrez la date et l'heure. Cliquez sur **Sauvegarde des paramètres**.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'appareil.
3. Installez un système d'exploitation et mettez-le à jour.
 - Installez le système d'exploitation AIX. Pour plus d'informations, voir [Installation de AIX](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installaix.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installaix.htm).
 - Installez le système d'exploitation Linux. Pour plus d'informations, voir [Installation de Linux](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installlinux.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installlinux.htm).
 - Installez le système d'exploitation serveur VIOS. Pour plus d'informations, voir [Installation de VIOS](https://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hb1/p11hb1_vios_install.htm) (https://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hb1/p11hb1_vios_install.htm).
 - Installez le système d'exploitation IBM i. Pour plus d'informations, voir [Installation du système d'exploitation IBM i](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_ibmi.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_ibmi.htm).

Configuration d'un serveur préinstallé

Apprenez à configurer un serveur livré préinstallé dans une armoire.

Éléments prérequis pour l'installation du serveur préinstallé

Les informations suivantes expliquent les conditions requises pour configurer le serveur préinstallé.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Il vous faudra peut-être lire les documents suivants avant de commencer à installer le serveur :

- La dernière version de ce document est disponible en ligne. Voir la section « Installation du système d'IBM Power » S1012 (9028-21B) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_roadmap.htm).
- Pour planifier l'installation votre serveur, consultez la section « Planification du système » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_kickoff.htm).

Effectuez les opérations prérequis suivantes avant d'installer le serveur :

Procédure

1. Avant de lancer l'installation, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- tournevis cruciforme
 - Tournevis à tête plate
2. Assurez-vous que vous disposez de l'une des consoles suivantes :
 - HMC version 11 (2.0) ou une version ultérieure.
 - Ecran graphique avec clavier et souris.
 - Moniteur tty (téléscripteur) avec clavier.

Inventaire du serveur préinstallé

Les informations suivantes permettent d'effectuer l'inventaire du serveur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour faire l'inventaire, procédez comme suit.

Procédure

1. Vérifiez que vous avez bien reçu tous les colis commandés.
2. Déballiez les composants serveur.
3. Effectuez un inventaire des différentes pièces avant d'installer chaque composant serveur en procédant comme suit :
 - a. Recherchez la liste d'inventaire de votre serveur.
 - b. Vérifiez que vous avez reçu tous les composants commandés.

Remarque : Les informations sur votre commande sont incluses avec le produit. Vous pouvez également obtenir des informations sur la commande auprès de votre partenaire commercial ou du partenaire commercial IBM.

Retrait du support de transport et branchement des câbles d'alimentation et du PDU de votre serveur préinstallé

Avant de configurer une console, vous devez retirer le support de transport et connecter les cordons d'alimentation.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche



Avertissement :

- Portez un bracelet antistatique relié à la prise de décharge électrostatique avant ou arrière ou à une surface métallique non peinte pour protéger le matériel contre les risques de décharge électrostatique.
- Lorsque vous utilisez un bracelet antistatique, suivez toutes les procédures de sécurité électrique. Un bracelet antistatique de décharge électrostatique permet de réguler l'électricité statique. Il ne réduit et n'augmente en aucun cas les risques d'électrocution liés à l'utilisation ou à la manipulation d'appareils électriques.
- Si vous ne disposez pas d'un bracelet antistatique de décharge électrostatique, touchez une surface métallique non peinte du système pendant au moins 5 secondes avant de déballer un produit de son emballage antistatique, d'installer ou de remplacer du matériel.

Pour retirer le support de transport et connecter les cordons d'alimentation, procédez comme suit :

Procédure

1. Retirez les vis qui fixent les supports de transport à l'avant et à l'arrière du châssis du système.
2. Retirez les supports de transport avant et arrière.

3. Câblez le serveur.

- a. Connectez les cordons d'alimentation système provenant du serveur et des tiroirs d'E-S au PDU à l'aide d'un connecteur de type IEC 320.
- b. Connectez le câble d'alimentation entrante du PDU et branchez-le à la source d'alimentation.

Identification de la console à utiliser

Les choix liés à la console, au moniteur ou à l'interface sont orientés par la création des partitions logiques, par le système d'exploitation que vous avez installé dans la partition principale et par l'installation d'un serveur VIOS (Virtual I/O Server) sur l'une de vos partitions logiques.

Accédez aux instructions relatives à la console, l'interface ou le terminal applicable dans le tableau suivant.

Tableau 7. Types de console disponibles				
Type de console	Système d'exploitation	Partitions logiques	Câble nécessaire	Instructions d'installation
Advanced System Management Interface	AIX, Linux ou serveur VIOS	Oui	Ethernet (ou câble d'interconnexion)	Accéder à l'adresse eBMC pour pouvoir gérer le système (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_accessing_the_ebmc.htm).
Hardware Management Console (console HMC)	AIX, IBM i, Linux ou serveur VIOS	Oui	Ethernet (ou câble d'interconnexion)	Raccordement du serveur au HMC (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_cable_hmc_standalone.dita)
Operations Console	IBM i	Oui Utilisez Operations Console pour gérer les partitions IBM i existantes.	Câble Ethernet pour les connexions de réseau local	Câblage du serveur et accès à la console d'exploitation (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ka9/p11ka9_cable_ops_kickoff.htm).

Accès à l'eBMC pour vous permettre de gérer le système

Les serveurs IBM® Power Systems utilisent un contrôleur de gestion de la carte mère Enterprise (eBMC) pour la gestion des services système, la surveillance, la maintenance et le contrôle. L'eBMC fournit

également un accès aux fichiers journaux d'événements système (SEL). L'eBMC est un processeur de service spécialisé qui surveille l'état physique du système à l'aide de capteurs. Un administrateur système ou un technicien de maintenance peut communiquer avec l'eBMC via une connexion indépendante.

Accéder à l' eBMC e à l'aide d'un HMC

Découvrez comment accéder à l' eBMC s à l'aide d'un HMC.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour accéder à l' eBMC s via l'HMC, suivez les étapes décrites dans cette procédure.

Remarque : Pour gérer votre système à l'aide de l'interface de gestion de l'infrastructure (eBMC) via votre HMC, celui-ci doit être à la version 10, version 3.0 ou une version ultérieure.

Procédure

1. Identifiez le port du HMC configuré en tant que serveur DHCP, puis connectez le nouveau système au réseau des systèmes gérés.
2. Connectez chaque extrémité des câbles d'alimentation aux alimentations situées à l'arrière du système, et connectez les autres extrémités à une source d'alimentation.
3. La console HMC reconnaît le système et lui attribue un nom par défaut. Le nom est l'adresse IP DHCP que vous utilisez, sans les décimales. L' eBMC e l'état « **Authentification en attente** ».
4. Vous êtes invité à définir l'identifiant et le mot de passe que votre HMC utilisera pour s'authentifier et gérer le système (le mot de passe par défaut a expiré). Il s'agit du même ID et du même mot de passe que celui que vous utiliserez pour accéder à l'interface ASMI. Pour définir le mot de passe système, sélectionnez l' eBMC,, puis **Actions > Mettre à jour le mot de passe système**.
5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Sélectionnez **Actions système > Configuration VMI**. Sélectionnez l'interface réseau, puis cliquez sur **Modifier**.

Remarque : Sélectionnez « **T1** ».

7. Sélectionnez **DHCP** et cliquez sur **OK**.
8. Utilisez la console HMC pour mettre le système sous tension. Pour mettre le système sous tension, procédez comme suit :
 - a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Ressources > Tous les systèmes**.
 - b. Dans la zone de contenu, sélectionnez le système géré.
 - c. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Actions système > Opérations > Mise sous tension**.

Accéder à l' eBMC e sans utiliser un HMC

Pour accéder à l' eBMC e sans utiliser l'HMC, suivez les étapes décrites dans cette procédure.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour accéder à l' eBMC e sans utiliser d'HMC, procédez comme suit :

Procédure

1. Reliez le **port** Ethernet (**ETH0**, port 0) situé à l'arrière de l'appareil à un PC équipé d'un port Ethernet à l'aide d'un câble Ethernet.
2. Si ce n'est pas déjà fait, branchez les câbles d'alimentation aux blocs d'alimentation. L'écran affiche **01 N**.
3. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut pour sélectionner **02**, puis appuyez sur **Entrée**.
4. Appuyez sur **Entrée** jusqu'à ce qu'un < (symbole « inférieur à ») apparaisse à côté de **N**. Appuyez sur la touche **fléchée vers le haut**. Le **N** se transforme en **M**.
5. Appuyez deux fois sur Entrée. Le **chiffre « 02 »** s'affiche sur le panneau de commande.

6. Appuyez sur la touche fléchée vers le haut jusqu'à ce que la valeur 30 s'affiche, puis appuyez sur Entrée. L'écran affiche **30****.
7. Appuyez sur la touche Flèche vers le haut. Le panneau affiche désormais **3 000**. Appuyez sur **Entrée**.
8. Notez les informations qui s'affichent. Vous aurez besoin de ces informations pour une étape ultérieure.
9. Passez à votre appareil équipé d'une connexion Ethernet. Ouvrez le panneau de configuration réseau de votre appareil et attribuez-lui une adresse IP identique à celle que vous avez notée à l'étape précédente, mais en soustrayant 1. Par exemple, si vous avez enregistré 169.254.176.9, attribuez alors à votre ordinateur portable l'adresse 169.254.176.8. Configurez le masque de sous-réseau **255.255.0.0** sur l'appareil. Ce sera la valeur par défaut de l'eBMC's.
10. Vérifiez à l'aide de votre appareil que vous pouvez vous connecter à l'adresse utilisée à l'étape précédente, puis connectez-vous à cette adresse IP via un navigateur Web et ouvrez l'interface ASMI.
11. Utilisez l'interface ASMI pour définir un nouveau mot de passe administrateur. Les identifiants de connexion par défaut sont *admin /admin*.
12. Définissez un nouveau mot de passe.
13. Pour configurer l'adresse ETH0 en tant qu'adresse IP statique, procédez comme suit :
 - a. Sur l'eBMC, sélectionnez **Paramètres > Réseau > ETH0**.
 - b. Sélectionnez « **Ajouter une adresse d'IPv4 s statique** ».
 - c. Saisissez votre adresse IP, votre passerelle et les informations relatives à votre sous-réseau.
 - d. Cliquez sur **Ajout**.
14. Déconnectez l'appareil de votre PC, puis reconnectez-le au réseau. Si vous souhaitez vous reconnecter à l'interface eBMC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, entrez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format **https://<eBMC IP>** dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués. Cliquez sur « **Se connecter** ».

Remarque : L'identifiant par défaut est « *admin* » et le mot de passe est celui que vous avez défini lors d'une étape précédente.

Raccordement du serveur à la console console HMC

La console Hardware Management Console (console HMC) contrôle les systèmes gérés, y compris la gestion des partitions logiques, la création d'un environnement virtuel et l'utilisation de la capacité à la demande. La console console HMC communique avec des systèmes gérés à l'aide d'applications de maintenance afin de détecter, regrouper et envoyer des informations aux services IBM à des fins d'analyse.

Avant de commencer

Si vous n'avez pas installé ni configuré votre console console HMC, faites-le maintenant. Pour obtenir des instructions, voir [Tâches d'installation et de configuration](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_taskflow.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_taskflow.htm).

Pour gérer les systèmes équipés de processeurs d' POWER11, le HMC doit être à la version 11, build 2.0 ou une version ultérieure. Pour consulter la version et la mise à jour HMC, procédez comme suit :

1. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Mises à jour**.
2. Dans la zone de travail, affichez et notez les informations indiquées dans la section du niveau de code console HMC, y compris la version, l'édition, le module de mise à jour, le niveau de compilation et les versions de base de la console console HMC.

Pour connecter le serveur à la console console HMC, procédez comme suit.

Procédure

1. Si vous souhaitez connecter directement votre HMC au système géré, reliez le port « **ETH0** » de l'HMC au port « **T1** » de votre système géré.
2. Pour savoir comment connecter un MC console HMC à un réseau privé afin qu'il puisse gérer plusieurs systèmes, consultez la section « Connexions réseau HMC » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p11hai/p11hai_netconhmc.htm).

Remarques :

- Vous pouvez également connecter plusieurs systèmes à un commutateur lui-même connecté à la console console HMC. Pour plus d'informations, voir [Connexions réseau HMC](http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_netconhmc.htm) (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_netconhmc.htm).
 - Si vous utilisez un commutateur, vérifiez que la vitesse de ce dernier est définie sur **Détection auto**. Si le serveur est directement connecté à la console console HMC, assurez-vous que la vitesse de la carte Ethernet sur la console console HMC est définie sur **Auto-détection**. Pour savoir comment régler la vitesse support, consultez la section « Réglage de la vitesse du support » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p11hai/p11hai_lanmediaspeed_enh.htm).
3. Passez à l'étape « Câblage du serveur », à la page 46.

Accéder à la console d'exploitation

Vous pouvez utiliser la console d'opérations pour gérer un serveur qui exécute ce IBM i système d'exploitation.

Raccordement du serveur et accès à Operations Console si le système n'est pas livré avec le IBM i système d'exploitation préinstallé

Découvrez comment câbler le serveur et accéder à la console d'exploitation pour gérer votre système à l'aide du IBM i système d'exploitation.

Avant de commencer

Vous pouvez accéder à Operations Console via une connexion de réseau local à IBM i à l'aide d'[IBM i Access Client Solutions](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>).

Pour câbler le serveur et accéder à Operations Console, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que votre serveur est hors tension.
2. Obtenez une adresse IP statique qui sera affectée à l'adaptateur de la console LAN sur le serveur pour que la console puisse l'utiliser. Notez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Sélectionnez éventuellement un nom d'hôte unique, puis enregistrez-le avec l'adresse IP dans le système DNS (Domain Name System) de votre site.

Remarque : Cette adresse IP est utilisée par la pile Operations Console sur l'interface d'IBM i et est différente de l'adresse IP utilisée pour connecter une session Telnet classique. L'adresse IP ne doit pas être utilisée par un autre serveur. Lancez une commande PING de l'adresse IP sur le PC connecté afin de vérifier qu'aucune autre unité n'utilise cette adresse. Vous ne devez pas recevoir de réponse.

Pour configurer Operations Console, procédez comme suit.

1. Installez IBM i Access Client Solutions (ACS) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>) sur un PC connecté au réseau.

Remarque : Pour exécuter IBM i Access Client Solutions (ACS) sur un poste de travail, vous devez installer Java. ACS est un programme Java, Java étant nécessaire pour l'exécution d'ACS. Pour plus d'informations sur la configuration requise pour ACS Java, consultez la page [IBM i Access - ACS Getting Started](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0>).

Remarque : Il est recommandé de se connecter au PC en tant qu'administrateur local. Cela garantit que vous disposez de tous les privilèges dont vous avez besoin pour modifier le PC et démarrer une session de console. Vérifiez également que vous exécutez bien la version la plus récente

d'ACS. Pour plus d'informations, consultez la page IBM i Access - Solutions clients 5733XJ1 (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1>).

2. Reliez l'ordinateur à un serveur. Branchez un câble Ethernet de type Cat 5e, ou Cat 6 (recommandé) au PC et au port « **T1** », qui se trouve généralement en haut ou tout à gauche de la première carte réseau. Si vous ne parvenez pas à identifier le port Ethernet, vérifiez l'emplacement de votre carte réseau. Pour plus d'informations, voir




Tableau 8. Emplacements de réseau local de serveur Operations Console	
Serveur	Operations Console - Emplacement de réseau local
9105-41B	C7, C8, C9, C10, C11
9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H ou 9786-42H	C0, C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11
9028-21B	C0, C1, C2, C3
9242-21B ou 9242-21T	C0, C1, C2, C3

Remarque : Effectuez la première connexion avec le PC directement câblé au serveur. Le PC et le serveur peuvent être recâblés au réseau une fois la connexion initiale effectuée et une adresse IP statique affectée au port Operations Console. Un câble d'interconnexion n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la section requise pour l'adaptateur » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hbx/hardwarereq_adapter.htm).

3. Configurez le réseau du PC. Pour configurer le réseau à l'aide d'un ordinateur fonctionnant sous Windows, procédez comme suit :

- a. Ouvrez le panneau de configuration Windows et accédez aux paramètres d'adaptateur. Sélectionnez « **Panneau de configuration** » > « **Réseau et Internet** » > « **Centre Réseau et partage** » > « **Modifier les paramètres de la carte réseau** ».
- b. Assurez-vous que seule la connexion au réseau local est activée. Si d'autres adaptateurs sont activés, désactivez-les.
- c. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau que vous avez précédemment connectée au serveur, puis sélectionnez « **Propriétés** ».
- d. Sélectionnez « **Internet Protocol, version 4** » (**TCP/IPv4**), puis cliquez sur « **Propriétés** ».

Remarque : Si vous retournez l'unité sur le réseau après avoir configuré Operations Console, enregistrez les informations d'IP qui s'affichent.

- e. Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Cela garantit que le PC reçoit une adresse IP de la plage 169.254.x.x.

4. Désactivez tous les pare-feu de votre ordinateur.

Remarque : Tous les pare-feu du PC doivent être désactivés lors de la connexion initiale.

5. Sur votre PC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format <https://<eBMC IP>> dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Remarque : L'identifiant par défaut est « *admin* » et le mot de passe est celui que vous avez créé lors de votre première connexion à eBMC.

Cliquez sur « **Se connecter** ».

6. Allumez le serveur via l'interface ASMI en suivant les étapes suivantes :

- a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Opérations > Opérations d'alimentation du serveur**. L'état d'alimentation du système s'affiche.
 - b. Définissez la politique de démarrage du micrologiciel du serveur sur « **Veille** » et **ENREGISTREZ** les paramètres.
 - c. Allumez le serveur avec les paramètres actuels en cliquant sur le bouton « **Allumer** » dans la **section « Opérations »**.
7. Pour configurer IBM i les paramètres sur le serveur, procédez comme suit :
- a. Insérez le support d'installation.
 - b. Réglez le mode de fonctionnement du serveur sur « **Manuel** ».
 - c. Réglez le IBM i mode de démarrage de la partition sur **D**.
 - d. Configurez la IBM i source de charge sur l'emplacement de source de charge cible.
 - e. Configurez le IBM i périphérique de redémarrage alternatif sur l'emplacement contenant le support d'installation.
 - f. Configurez la IBM i console pour qu'elle utilise le port de la carte réseau Ethernet cible.
 - g. Enregistrez les paramètres, puis sélectionnez « **Continuer vers le système d'exploitation en cours d'exécution** ».
- Remarque :** Vous pouvez identifier l'emplacement physique des pièces à l'aide de codes d'emplacement. Des illustrations sont fournies pour vous aider à associer un code d'emplacement logique à un emplacement physique sur le serveur ou l'unité d'extension. Pour plus d'informations, consultez la section « » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11ecs/p11ecs_locations.htm).
- h. Une fois que le système affiche « **C60041F6** », passez à l'étape suivante.
- Remarque :** Cette opération peut prendre jusqu'à 30 minutes. Si le message « **A6005008** » s'affiche sur le panneau de commande, cela signifie que le système n'a pas pu trouver de console d'exploitation disponible. Cela pourrait indiquer que le système n'est pas préinstallé avec IBM i, et que vous devez définir le type de console sur « LAN ».
8. Connectez Operations Console en procédant comme suit :
- a. Ouvrez IBM i Access Client Solutions (ACS).
 - b. Sous Management, cliquez sur **System Configurations**.
 - c. Sélectionnez **Locate Console**.
 - d. Cliquez sur **Search**. Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Cliquez sur la connexion, puis sur **Console**.
 - e. Lorsque vous utilisez un support acheté sur IBM en mode D, connectez-vous à l'aide de l'identifiant et du mot de passe *QSECOFR / QSECOFR*.
 - f. La fenêtre « Lang Feature » s'ouvre. Appuyez sur Entrée. Appuyez ensuite à nouveau sur Entrée.
9. Installez le IBM i système d'exploitation. Pour installer le IBM i système d'exploitation, procédez comme suit :
- a. Préparez le périphérique NVM. Pour configurer le dispositif NVM, procédez comme suit :
 - i) Connectez-vous.
 - ii) Dans l'écran « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Utiliser les outils de service dédiés (DST)** ».
 - iii) Dans la fenêtre « Utiliser les outils de service dédiés (DST) », sélectionnez « **Travailler avec des unités de disque** ».
 - iv) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques de stockage », sélectionnez « **Gestion des périphériques NVMe** ».
 - v) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Supprimer les espaces de noms NVMe existants** ».

- vi) Sélectionnez le périphérique NVMe.
 - vii) Si aucun espace de noms n'apparaît, appuyez sur **F12** et passez à l'étape x.
 - viii) Sélectionnez l'option « **Espace de noms 4=Delete** » pour chacun des espaces de noms répertoriés.
 - ix) Cliquez sur « **F10** » pour confirmer la suppression des espaces de noms.
 - x) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Créer des espaces de noms NVMe** ».
 - xi) Sélectionnez le périphérique NVMe.
 - xii) Indiquez le nombre et la capacité des espaces de noms que vous souhaitez créer sur le périphérique NVMe.
 - xiii) Appuyez sur « **F10** » pour confirmer la création de l'espace de noms.
 - xiv) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Utiliser les outils de service dédiés (DST) ».
 - xv) Dans le menu « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Install Licensed Internal Code** ».
- b. Installez Licensed Internal Code. Pour installer Licensed Internal Code, procédez comme suit :
- i) Dans la fenêtre « Install Licensed Internal Code », sélectionnez « **Install Licensed Internal Code** » et « **Initialize System** ».
 - ii) Sélectionnez le disque qui se trouve dans le périphérique NVMe.
 - iii) Confirmez votre sélection. Le disque NVMe est mis à zéro, l' Internal Code est installée, puis la partition effectuera un démarrage à froid (IPL) vers DST. Cela entraîne la fermeture de votre session.
 - iv) Sous « Access Client Solutions » (ACS), cliquez sur « **Rechercher** ». Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Sélectionnez la connexion, puis sélectionnez « **Console** ».
 - v) Connectez-vous avec l'identifiant et le mot de passe *QSECOFR* / *QSECOFR*, puis modifiez le mot de passe.
 - vi) Si le système détecte une nouvelle configuration de disque, le rapport d'alerte sur la configuration des disques s'affiche. Appuyez sur « **F10** » pour accepter cette nouvelle configuration.
 - vii) Connectez-vous en utilisant l'identifiant *QSECOFR* et le mot de passe que vous avez créé.
- Remarque :** Le mot de passe est sensible à la casse.
- c. Ajouter des unités à l'ASP. Pour ajouter des unités à l'ASP, procédez comme suit :
- i) Dans le menu « Utiliser les outils de service dédiés (DST) », sélectionnez « **Travailler avec les unités de disque** ».
 - ii) Dans la fenêtre « Gestion des unités de disque », sélectionnez « **Gestion de la configuration du disque** ».
 - iii) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration des disques », sélectionnez « **Gestion des périphériques NVM** ».
 - iv) Dans la fenêtre « Gestion des périphériques NVM », sélectionnez « **Créer des espaces de noms NVM** ».
 - v) Sélectionnez le périphérique NVMe qui n'est pas celui contenant la source de charge.
 - vi) Saisissez le même nombre et la même capacité que ceux que vous avez indiqués pour les espaces de noms.
 - vii) Appuyez sur **F10** pour confirmer la création de l'espace de noms.
 - viii) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Utilisation des unités de disque ».
 - ix) Dans la fenêtre « Gestion des unités de disque », sélectionnez « **Gestion de la configuration ASP** ».

- x) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration des ASP », sélectionnez « **Ajouter des unités aux ASP** ».
 - xi) Dans la fenêtre « Ajouter des unités aux ASP », sélectionnez « **Ajouter des unités aux ASP existants** ».
 - xii) Une liste des périphériques de stockage s'affiche. Dans chacune des colonnes « Specify Asp » correspondant à chaque disque NVMe, saisissez **1**.
 - xiii) Vérifiez que les unités de disque ont bien été ajoutées au système ASP.
 - xiv) Appuyez sur **F12** pour revenir à la fenêtre « Configuration du disque ».
- d. Lancer la protection par miroir. Pour activer la protection par miroir, procédez comme suit :
- i) Dans la fenêtre « Gestion de la configuration du disque », sélectionnez « **Protection par miroir** ».
 - ii) Dans la fenêtre « Utiliser la protection par miroir », sélectionnez « **Démarrer la protection par miroir** ».
 - iii) Sélectionnez **ASP 1**.
 - iv) Confirmez le démarrage de la protection en miroir. La partition met à jour la configuration et les IPL du système pour passer à l'heure d'été.
10. Pour définir une adresse IP statique pour Operations Console, procédez comme suit.
- a. Connectez-vous en utilisant l'identifiant QSECOFR et le mot de passe que vous avez créés à l'étape précédente.
- Remarque :** Le mot de passe est sensible à la casse.
- b. Dans le menu principal du DST, sélectionnez l'option 3 : « **Utiliser les outils de service dédiés** ».
 - c. Sélectionnez **Option 5- Work with DST environment**.
 - d. Sélectionnez **Option 2- System Devices**.
 - e. Sélectionnez **Option 7- Configure service tools LAN adapter**.
 - f. Entrez les paramètres IP à utiliser. *Facultatif :* Pour le nom d'hôte des outils de maintenance (Service Tools), vous pouvez indiquer un nom d'hôte s'il est également enregistré dans votre DNS réseau. Il est recommandé d'entrer le mot Default puis l'adresse IP à utiliser.
 - g. Appuyez sur la touche F7 pour stocker les informations.
 - h. Appuyez sur « F17 » pour **désactiver**, puis sur « **Activer** ». Cela entraîne la fermeture de votre session.
11. Pour établir une connexion à l'aide d'une adresse IP statique, procédez comme suit :
- a. Placez le port du PC et d'Operations Console sur le réseau ou reconfigurez les paramètres IP du PC pour être sur le même sous-réseau que vous venez de configurer pour l'adaptateur LAN des outils de maintenance.
 - b. Revenez à l'interface ACS et sélectionnez la fenêtre « Configurations système ».
 - c. Cliquez sur **New**.
 - d. Si vous prévoyez d'utiliser cette connexion pour vous connecter à d'autres fonctions, saisissez le nom du système que vous comptez utiliser dans l'onglet Général.
 - e. Cliquez sur l'onglet **Console**.
 - f. Sous le panneau de commande virtuel/Console LAN, entrez l'adresse IP de l'adaptateur LAN des outils de maintenance dans la zone du nom d'hôte de maintenance.
 - g. Cliquez sur **OK** et fermez la fenêtre « Configurations système ».
 - h. Dans le menu ACS principal, cliquez sur **System** et sélectionnez le système que vous avez créé.
 - i. sous Console, cliquez sur **5250 Console**. Connectez-vous à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Passez ensuite à l'IPL.

Passez à l'étape « Configuration du serveur », à la page 30.

Accéder à la console d'opérations si IBM i celle-ci est préinstallée sur votre système

Découvrez comment accéder à la console d'opérations si IBM i celle-ci est préinstallée sur votre système.

Avant de commencer

Vous pouvez accéder à Operations Console via une connexion de réseau local à IBM i à l'aide d'[IBM i Access Client Solutions](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>).

Pour câbler le serveur et accéder à Operations Console, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que votre serveur est hors tension.
2. Obtenez une adresse IP statique qui sera affectée à l'adaptateur de la console LAN sur le serveur pour que la console puisse l'utiliser. Notez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Sélectionnez éventuellement un nom d'hôte unique, puis enregistrez-le avec l'adresse IP dans le système DNS (Domain Name System) de votre site.

Remarque : Cette adresse IP est utilisée par la pile Operations Console sur l'interface d'IBM i et est différente de l'adresse IP utilisée pour connecter une session Telnet classique. L'adresse IP ne doit pas être utilisée par un autre serveur. Lancez une commande PING de l'adresse IP sur le PC connecté afin de vérifier qu'aucune autre unité n'utilise cette adresse. Vous ne devez pas recevoir de réponse.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer la console d'exploitation, procédez comme suit :

Procédure

1. Installez [IBM i Access Client Solutions \(ACS\)](http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg3T1026805>) sur un PC connecté au réseau.

Remarque : Pour exécuter IBM i Access Client Solutions (ACS) sur un poste de travail, vous devez installer Java. ACS est un programme Java, Java étant nécessaire pour l'exécution d'ACS. Pour plus d'informations sur la configuration requise pour ACS Java, consultez la page [IBM i Access - ACS Getting Started](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-accs-getting-started#3.0>).

Remarque : Il est recommandé de se connecter au PC en tant qu'administrateur local. Cela garantit que vous disposez de tous les privilèges dont vous avez besoin pour modifier le PC et démarrer une session de console. Vérifiez également que vous exécutez bien la version la plus récente d'ACS. Pour plus d'informations, consultez [IBM i Access - Solutions clients 5733XJ1](https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1) (<https://www.ibm.com/support/pages/ibm-i-access-client-solutions-5733xj1>).

2. Reliez l'ordinateur à un serveur. Branchez un câble Ethernet Cat 5e ou Cat 6 (recommandé) au PC et au port « **T0** », qui se trouve généralement en haut ou à l'extrême droite de la première carte réseau. Pour déterminer le port de carte serveur à utiliser, consultez le tableau suivant :

Tableau 9. Emplacements de réseau local de serveur Operations Console	
Serveur	Operations Console - Emplacement de réseau local
9105-41B	C7, C8, C9, C10, C11
9105-22A, 9105-22B, 9105-42A, 9786-22H ou 9786-42H	C0, C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, C11
9028-21B	C0, C1, C2, C3

Remarque : Effectuez la première connexion avec le PC directement câblé au serveur. Le PC et le serveur peuvent être recâblés au réseau une fois la connexion initiale effectuée et une adresse IP statique affectée au port Operations Console. Un câble d'interconnexion n'est pas nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la [section requise pour l'adaptateur](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hbx/hardwarereq_adapter.htm) » (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER10/p11hbx/hardwarereq_adapter.htm).

3. Configurez le réseau du PC. Pour configurer le réseau à l'aide d'un ordinateur fonctionnant sous Windows, procédez comme suit :
 - a. i) Ouvrez le panneau de configuration Windows et accédez aux paramètres d'adaptateur. Sélectionnez « **Panneau de configuration** » > « **Réseau et Internet** » > « **Centre Réseau et partage** » > « **Modifier les paramètres de la carte réseau** ».
 - ii) Assurez-vous que seule la connexion au réseau local est activée. Si d'autres adaptateurs sont activés, désactivez-les.
 - iii) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la carte réseau que vous avez précédemment connectée au serveur, puis sélectionnez « **Propriétés** ».
 - iv) Sélectionnez « **Internet Protocol Version 4** » (**TCP/IPv4**), puis cliquez sur « **Propriétés** ».

Remarque : Si vous retournez l'unité sur le réseau après avoir configuré Operations Console, enregistrez les informations d'IP qui s'affichent.

 - v) Sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement**. Cela garantit que le PC reçoit une adresse IP de la plage 169.254.x.x.
4. Désactivez tous les pare-feu de votre ordinateur.

Remarque : Tous les pare-feu du PC doivent être désactivés lors de la connexion initiale.
5. Sur votre PC, ouvrez un navigateur Web compatible. Dans la barre d'adresse, saisissez l'adresse IP du système eBMC auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, vous pouvez utiliser le format `https://<eBMC IP>` dans la barre d'adresse du navigateur Web. Dans la fenêtre de connexion à ASMI, sélectionnez la langue, puis saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués. Remarque : cliquez sur « **Se connecter** ».
- Remarque :** Utilisez l'identifiant par défaut « *admin* » et le mot de passe que vous avez défini lors de votre première connexion à eBMC.
6. Allumez le serveur via l'interface ASMI en suivant les étapes suivantes :
 - a. Dans la zone de navigation, sélectionnez **Opérations** > **Opérations d'alimentation du serveur**. L'état d'alimentation du système s'affiche.
 - b. Définissez la stratégie de démarrage du micrologiciel du serveur sur « **Veille** » et enregistrez les paramètres.
 - c. Allumez le serveur avec les paramètres actuels en cliquant sur le bouton « **Allumer** » dans la section « **Opérations** ».
7. Définissez le type de console sur LAN. Pour configurer la console en mode LAN, procédez comme suit :
 - a. Utilisez le contrôleur de gestion des cartes d'extension d'entreprise (eBMC) pour définir l'emplacement du port de la carte Ethernet que la console LAN utilisera. Dans l'interface d' eBMC, sélectionnez « **Server Power Operations** » > « **Settings** » > « **Console d' IBMi** ».
 - b. Configurez la console d' IBMi ation pour qu'elle utilise le port de la carte Ethernet cible.
 - c. Enregistrez les paramètres, puis sélectionnez « **Continuer vers le système d'exploitation en cours d'exécution** ».
 - d. Lorsque le système affiche le message « **C60041F6** », passez à l'étape suivante.

Remarque : Cette opération peut prendre jusqu'à 30 minutes. Si le message « **A6005008** » s'affiche sur le panneau de commande, cela signifie que le système n'a pas pu trouver de console d'exploitation disponible. Cela pourrait indiquer que le système n'est pas préinstallé avec IBM i, et que vous devez définir le type de console sur « LAN ».
8. Connectez Operations Console en procédant comme suit :
 - a. Connectez Operations Console en procédant comme suit :
 - i) Ouvrez IBM i Access Client Solutions (ACS).
 - ii) Sous Management, cliquez sur **System Configurations**.
 - iii) Sélectionnez **Locate Console**.

- iv) Cliquez sur **Search**. Après quelques secondes, une connexion s'affiche. Cliquez sur la connexion, puis sur **Console**.
- v) Dans la fenêtre « Autorisation en attente », connectez-vous à l'aide de l'identifiant et du mot de passe par défaut *QSECOFR / QSECOFR*. Modifiez le mot de passe.
- vi) Acceptez le certificat de sécurité.

Remarque : Si vous n'acceptez pas le certificat de sécurité, la connexion ne pourra pas être établie.

Une fenêtre de console s'ouvre.

Remarque : Si la fenêtre est vide au départ mais qu'un curseur apparaît dans le coin supérieur gauche, cela signifie que l'écran attend que le support lui fournisse les informations à afficher.

9. Pour définir une adresse IP statique pour Operations Console, procédez comme suit.

- a. Connectez-vous en utilisant l'identifiant *QSECOFR* et le mot de passe que vous avez créés à l'étape précédente.

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse.

- b. Dans le menu principal DST **b**, sélectionnez **l'option 3 - Utiliser les outils de service dédiés**.
- c. Sélectionnez **Option 5- Work with DST environment**.
- d. Sélectionnez **Option 2- System Devices**.
- e. Sélectionnez **Option 7- Configure service tools LAN adapter**.
- f. Entrez les paramètres IP à utiliser. *Facultatif :* Pour le nom d'hôte des outils de maintenance (Service Tools), vous pouvez indiquer un nom d'hôte s'il est également enregistré dans votre DNS réseau. Il est recommandé d'entrer le mot *Default* puis l'adresse IP à utiliser.
- g. Appuyez sur la touche F7 pour stocker les informations.
- h. Appuyez sur la touche F17 pour **désactiver** la session, puis une nouvelle fois pour **l'activer**. Cela entraîne la fermeture de votre session.

10. Pour établir une connexion à l'aide d'une adresse IP statique, procédez comme suit :

- a. Soit vous connectez le PC et le port de la console d'exploitation au réseau, soit vous reconfigurez les paramètres IP du PC afin qu'il se trouve dans le même sous-réseau que celui que vous venez de configurer pour la carte réseau des outils de service.
- b. Revenez à l'interface ACS et sélectionnez la fenêtre « Configurations système ».
- c. Cliquez sur **New**.
- d. Si vous prévoyez d'utiliser cette connexion pour vous connecter à d'autres fonctions, saisissez le nom du système que vous comptez utiliser dans l'onglet Général.
- e. Cliquez sur l'onglet **Console**.
- f. Sous le panneau de commande virtuel/Console LAN, entrez l'adresse IP de l'adaptateur LAN des outils de maintenance dans la zone du nom d'hôte de maintenance.
- g. Cliquez sur **OK** et fermez la fenêtre « Configurations système ».
- h. Dans le menu ACS principal, cliquez sur **System** et sélectionnez le système que vous avez créé.
- i. sous Console, cliquez sur **5250 Console**. Connectez-vous à l'aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Passez ensuite à l'IPL.

Configuration du serveur

Découvrez les tâches que vous devez effectuer pour configurer votre système géré.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- [«Configuration du serveur à l'aide d'une console console HMC», à la page 62](#)
- [«Configuration du serveur sans recours à une console HMC», à la page 63](#)

Configuration du serveur à l'aide d'une console console HMC

Exécutez ces tâches pour effectuer la configuration du serveur à l'aide d'une console Hardware Management Console (console HMC). Vous pouvez également commencer à utiliser la virtualisation pour consolider plusieurs charges de travail sur un nombre réduit de systèmes afin d'augmenter l'utilisation du serveur et de réduire les coûts.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer le serveur à l'aide d'une console console HMC, procédez comme suit.

Procédure

1. Changez les mots de passe du système géré en procédant comme suit :

Pour plus d'informations sur la définition des mots de passe pour le système géré à l'aide de la HMC, voir système géré Définition des mots de passe pour le système géré (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hai/p11hai_setpassword_enh.htm).

2. Réglez l'heure du système géré à l'aide de l'interface Advanced System Management Interface (interface ASMI).

Pour vous connecter à l'interface ASMI, procédez comme suit.

- a. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Ressources système**, puis sélectionnez **Systèmes**.
 - b. Dans la zone de contenu, sélectionnez un ou plusieurs systèmes gérés, puis cliquez sur **Connexions et opérations** > **Lancer la gestion avancée du système (ASMI)**.
3. Vérifiez la version du micrologiciel sur le système géré et mettez-la à jour si nécessaire.
Pour consulter et mettre à jour le micrologiciel du système, procédez comme suit :
 - a. Dans le volet de navigation, cliquez sur « **Ressources système** », puis sélectionnez « **Systèmes** ».
 - b. Pour consulter les informations relatives au micrologiciel du système, sélectionnez le serveur concerné, puis cliquez sur **Micrologiciel** > **Afficher les versions actuelles du** micrologiciel du système.
 - c. Comparez le niveau de votre microprogramme avec les niveaux disponibles. Pour plus d'informations, voir le site Web Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral>).
 - d. Si nécessaire, effectuez une mise à jour des niveaux du microprogramme. Cliquez sur « **Firmware** » > « **Mettre à jour le micrologiciel du système** ».
 - e. Une fois cette tâche terminée, cliquez sur **Fermer**.
 4. Si un système d'exploitation est préinstallé sur votre serveur, vous devez quitter le mode MDC (manufacturing default configuration, configuration par défaut à la sortie d'usine) afin de pouvoir ouvrir une console et d'accéder à votre système d'exploitation.

Pour quitter le mode MDC, procédez comme suit :

- a. Sélectionnez **Ressources système** > **Systèmes**.
- b. Dans la zone de contenu, cliquez sur le système.
- c. Cliquez sur « **Paramètres système** ».
- d. Assurez-vous que la case « **Éteindre l'ordinateur lorsque la dernière partition logique est arrêtée** » est cochée.
- e. Sélectionnez **Paramètres de mise sous tension** et définissez la stratégie de démarrage de partition sur **Lancé par l'utilisateur**.
- f. Sous Actions système, sélectionnez **Opérations** > **Mise sous tension**.
- g. Une fois le système à l'état *Partition en attente* et la partition par défaut à l'état *Non activé*, sélectionnez la partition par défaut et choisissez **Activer**.

Pour plus d'informations sur le démarrage d'un système ou d'une partition logique à l'aide de la console HMC, voir Démarrage d'un système ou d'une partition logique à l'aide de la console HMC.

5. Pour mettre sous tension un système géré, voir un système (<http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11haj/crustartsys.htm>)
6. Créez des partitions à l'aide de modèles.
 - Si vous créez des nouvelles partitions, vous pouvez utiliser les modèles figurant sur votre console HMC. Pour plus d'informations, voir Accès à la bibliothèque de modèles (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11efc/p11efc_accessing_template_library.htm).
 - Si vous disposez de partitions existantes sur un autre système, vous pouvez capturer ces configurations, les sauvegarder dans la bibliothèque de modèles et déployer le modèle de partition. Pour plus d'informations, voir Modèles de partition (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11efc/p11efc_partition_template_concept.htm).
 - Si vous souhaitez utiliser un modèle existant d'une autre source, vous pouvez l'importer et l'utiliser. Pour plus d'informations, voir Importation d'un modèle de partition (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11efc/p11efc_import_partition_template.htm).
7. Installez un système d'exploitation et mettez-le à jour.
 - Installez le système d'exploitation AIX. Pour plus d'informations, voir Installation de AIX (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installaix.htm).
 - Installez le système d'exploitation Linux. Pour plus d'informations, voir Installation de Linux (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installlinux.htm).
 - Installez le système d'exploitation serveur VIOS. Pour plus d'informations, voir Installation de VIOS (https://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hb1/p11hb1_vios_install.htm).
 - Installez le système d'exploitation IBM i. Pour plus d'informations, voir Installation du système d'exploitation IBM i (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_ibmi.htm).

Configuration du serveur sans recours à une console HMC

Si vous ne disposez pas d'une console Hardware Management Console (console HMC), utilisez cette procédure pour configurer le serveur.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer le serveur sans console de gestion, procédez comme suit.

Procédure

1. Pour vérifier le niveau du microprogramme du système géré et l'heure locale, procédez comme suit.
 - a. Accédez à l'interface interface ASMI (Advanced System Management Interface). Pour obtenir des instructions, voir l'ASMI sans HMC (www.ibm.com/docs/POWER11/p11hby/connect_asmi.htm).
 - b. Dans l'écran d'accueil de l'interface Advanced System Management Interface, le niveau actuel du microprogramme du serveur est indiqué dans l'angle supérieur droit, sous la mention de copyright.
 - c. Mettre à jour la date et l'heure.

Pour régler automatiquement la date et l'heure, sélectionnez **NTP**. Entrez la ou les adresses du serveur NTP. Cliquez sur **Sauvegarde des paramètres**.

Pour régler manuellement la date et l'heure, sélectionnez **Manuel**. Entrez la date et l'heure. Cliquez sur **Sauvegarde des paramètres**.
2. Pour démarrer un système, procédez comme suit.
 - a. Ouvrez le volet avant du système géré.
 - b. Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande.

Le voyant d'alimentation commence à clignoter plus rapidement.

 - a. Les ventilateurs système sont activés après environ 30 secondes et commencent à tourner plus rapidement.

- b. L'écran du panneau de commande affiche des indicateurs de progression pendant le démarrage du système.
- c. Le voyant de mise sous tension arrête de clignoter et reste fixe, indiquant que le système est sous tension.

Pour plus d'informations, voir un système qui n'est pas géré par un HMC (www.ibm.com/docs/POWER11/p11haj/startsysnohmc.htm).

3. Installez un système d'exploitation et mettez-le à jour.

- Installez le système d'exploitation AIX. Pour plus d'informations, voir Installation de AIX (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installaix.htm).
- Installez le système d'exploitation Linux. Pour plus d'informations, voir Installation de Linux (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_installlinux.htm).
- Installez le système d'exploitation serveur VIOS. Pour plus d'informations, voir Installation de VIOS (https://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hb1/p11hb1_vios_install.htm).
- Installez le système d'exploitation IBM i. Pour plus d'informations, voir Installation du système d'exploitation IBM i (http://www.ibm.com/docs/POWER11/p11hdx/p11hdx_ibmi.htm).

Remarques

Ces informations ont été développées pour des produits et services disponibles aux Etats-Unis.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*IBM Director of Licensing
IBM France
North Castle Drive, MD-NC119
92066 Paris-La Défense Cedex 50
U.S.A.*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les données de performance et les clients cités sont présentés à titre d'exemple uniquement. Les performances réelles peuvent varier en fonction des configurations et des conditions d'exploitation spécifiques.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM doit être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Les instructions relatives aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir sont susceptibles d'être modifiées ou annulées sans préavis, et doivent être considérées uniquement comme des objectifs.

Tous les tarifs indiqués sont les prix de vente actuels suggérés par IBM et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les tarifs appliqués peuvent varier selon les revendeurs.

Ces informations sont fournies uniquement à titre de planification. Elles sont susceptibles d'être modifiées avant la mise à disposition des produits décrits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes ou de sociétés serait purement fortuite.

Si vous visualisez ces informations en ligne, il se peut que les photographies et illustrations en couleur n'apparaissent pas à l'écran.

Les figures et les spécifications contenues dans le présent document ne doivent pas être reproduites, même partiellement, sans l'autorisation écrite d'IBM.

IBM a conçu le présent document pour expliquer comment utiliser les machines indiquées. Ce document n'est exploitable dans aucun autre but.

Les ordinateurs IBM contiennent des mécanismes conçus pour réduire les risques d'altération ou de perte de données. Ces risques, cependant, ne peuvent pas être éliminés. En cas de rupture de tension, de défaillances système, de fluctuations ou de rupture de l'alimentation ou d'incidents au niveau des composants, l'utilisateur doit s'assurer de l'exécution rigoureuse des opérations et que les données ont été sauvegardées ou transmises par le système au moment de la rupture de tension ou de l'incident (ou peu de temps avant ou après). De plus, ces utilisateurs doivent établir des procédures garantissant la vérification indépendante des données, afin de permettre une utilisation fiable de ces dernières dans le cadre d'opérations stratégiques. Ces utilisateurs doivent enfin consulter régulièrement sur les sites Web de support IBM les mises à jour et les correctifs applicables au système et aux logiciels associés.

Instruction d'homologation

Ce produit n'est peut-être pas certifié dans votre pays pour la connexion, par quelque moyen que ce soit, à des interfaces de réseaux de télécommunications publiques. Des certifications supplémentaires peuvent être requises par la loi avant d'effectuer toute connexion. Contactez un représentant IBM ou votre revendeur pour toute question.

Fonctions d'accessibilité des serveurs IBM Power

Les fonctions d'accessibilité aident les utilisateurs souffrant d'un handicap (comme une mobilité réduite ou une vision limitée) à se servir des contenus des technologies de l'information.

Présentation

Les serveurs IBM Power incluent les fonctions d'accessibilité principales suivantes :

- Fonctionnement à l'aide du clavier uniquement
- Opérations qui utilisent un lecteur d'écran

Les serveurs IBM Power utilisent la dernière norme W3C, [WAI-ARIA 1.0](http://www.w3.org/TR/wai-aria/) (www.w3.org/TR/wai-aria/), afin de garantir la conformité à [ICT Accessibility 508 Standards and 255 Guidelines](https://www.access-board.gov/ict/) (<https://www.access-board.gov/ict/>) et [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.0](http://www.w3.org/TR/WCAG20/) (www.w3.org/TR/WCAG20/). Pour tirer parti des fonctions d'accessibilité, utilisez l'édition la plus récente de votre lecteur d'écran et le tout dernier navigateur Web pris en charge par les serveurs IBM Power.

La documentation produit en ligne des serveurs IBM Power dans la documentation IBM est activée pour l'accessibilité. Pour plus d'informations sur l'engagement d'IBM concernant l'accessibilité, voir le site Web IBM Accessibility à l'adresse [IBM Accessibility](https://www.ibm.com/able/) (<https://www.ibm.com/able/>).

Navigation au clavier

Ce produit utilise les touches de navigation habituelles.

Informations d'interface

Les interfaces utilisateur des serveurs IBM Power ne comportent pas de contenu clignotant 2 à 55 fois par seconde.

L'interface utilisateur Web des serveurs IBM Power s'appuie sur des feuilles de style en cascade afin de rendre le contenu de manière appropriée et de fournir une expérience fiable. L'application offre aux utilisateurs dont la vision est altérée un moyen équivalent d'utiliser les paramètres d'affichage système, dont le mode de contraste élevé. Il est possible de contrôler la taille de police dans les paramètres de l'appareil ou du navigateur Web.

L'interface utilisateur Web des serveurs IBM Power inclut des repères de navigation WAI-ARIA utilisables pour accéder rapidement à des zones fonctionnelles de l'application.

Logiciels fournisseur

Les serveurs IBM Power sont fournis avec différents logiciels fournisseur qui ne sont pas couverts par le contrat de licence IBM. IBM décline toute responsabilité pour les fonctions d'accessibilité de ces produits. Contactez le fournisseur afin d'obtenir les informations d'accessibilité relatives à ces produits.

Informations d'accessibilité connexes

Outre les sites Web du support et du centre d'assistance IBM, IBM propose un service de téléphone par télécopieur à l'usage des clients sourds ou malentendants leur permettant d'accéder aux services de ventes et de support :

Service de télécopieur
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(en Amérique du Nord)

Pour plus d'informations sur l'engagement d'IBM concernant l'accessibilité, voir [IBM Accessibility \(www.ibm.com/able\)](http://www.ibm.com/able).

Considérations relatives à la déclaration de confidentialité

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels") peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Dans la plupart des cas, aucune information identifiant la personne n'est collectée par les offres logicielles. Certaines Offres Logiciels vous permettent cependant de le faire. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-dessous.

Cette offre logicielle n'utilise ni cookie, ni aucune autre technologie pour la collecte d'informations identifiant la personne.

Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de diverses technologies, y compris les cookies, à ces fins, consultez la politique de confidentialité d'IBM à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy> et la déclaration de confidentialité en ligne d'IBM à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/details> intitulée "Cookies, balises Web et autres technologies", ainsi que la déclaration de confidentialité "IBM Software Products and Software-as-a-Service" à l'adresse <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Marques déposées

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corporation dans de nombreux pays. Les autres noms de produits ou de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web [Copyright and trademark information](#).

La marque Linux est utilisée en vertu d'une sous-licence de Linux Foundation, détenteur de licence exclusif de Linus Torvalds, propriétaire de la marque dans le monde.

Windows est une marque de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses filiales.

Bruits radioélectriques

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser le câble fourni à cet effet, ainsi que toute unité de suppression des interférences.

Remarques sur la classe A

Les déclarations de classe A suivantes s'appliquent aux IBM qui contiennent le processeur Power11 et ses caractéristiques, sauf s'ils sont désignés comme étant de classe B en matière de compatibilité électromagnétique (CEM) dans les informations relatives aux caractéristiques.

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser le câble fourni à cet effet, ainsi que toute unité de suppression des interférences.

Les avis de conformité de classe A suivants s'appliquent aux serveurs.

Avis de conformité pour le Canada

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Avis de conformité aux exigences de l'Union européenne et du Maroc

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2014/30/EU du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. IBM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non IBM.

Ce produit peut causer des interférence en cas d'utilisation dans des zones résidentielles. Ce type d'utilisation est à éviter, à moins que l'utilisateur ne prenne des mesures spéciales pour réduire les émissions électromagnétiques afin de prévenir les éventuelles interférences avec les réceptions radio et télévision.

Avertissement : Ce matériel est conforme à la classe A de la norme CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférences radio.

Avis de conformité pour l'Allemagne

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Ce produit est conforme aux exigences de protection de la directive européenne 2014/30/EU relative au rapprochement des législations des États membres de l'Union européenne en matière de compatibilité électromagnétique et respecte les limites fixées par la norme EN 55032, classe A.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

d'International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Tél : 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH

Relations techniques Europe

IBM Campus 1

D-71139 Ehningen, Allemagne

Tél : +49 (0) 800 225 5426

Email : HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

L'appareil est conforme aux exigences de protection des normes EN 55024 et EN 55032, classe A.

Avis de conformité aux directives du JEITA japonais

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : IBM Documentationの各製品
の仕様ページ参照

Cette directive s'applique aux produits dont la puissance est inférieure ou égale à 20 A par phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Cette directive s'applique aux produits dont la puissance est supérieure à 20 A, en courant monophasé.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Cette directive s'applique aux produits dont la puissance est supérieure à 20 A, en courant triphasé.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Avis de conformité au Voluntary Control Council for Interference (VCCI) japonais

Cet appareil est un appareil de classe A. Son utilisation dans un environnement résidentiel peut provoquer des interférences radioélectriques. Dans ce cas, l'utilisateur peut être tenu de prendre les mesures appropriées.

VCCI-A

Avis de conformité pour la Corée

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Avis de conformité pour la République populaire de Chine

警告:在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。

Avis de conformité pour la Russie

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры

Royaume d'Arabie Saoudite Avis

قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل إذا تم استخدامه في المناطق السكنية.

ويجب تجنب هذا الاستخدام ما لم يتخذ المستخدم تدابير خاصة لتقليل الانبعاثات الكهرومغناطيسية لمنع التداخل مع استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني.

تحذير: هذا الجهاز متوافق مع الفئة أ من SASO CISPR 32

في البيئة السكنية، قد يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل لاسلكي.

Avis de conformité pour Taïwan

CNS 13438 :

警告使用者：
此為甲類資訊技術設備，
於居住環境中使用時，可
能會造成射頻擾動，在此
種情況下，使用者會被要
求採取某些適當的對策。

CNS 15936：

警告：為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

IBM Taiwan - Contact：

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies pour la classe A, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité aux spécifications de cette classe offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones commerciales. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du constructeur. L'exploitation faite en zone résidentielle peut entraîner le brouillage des réceptions radio et télé, ce qui obligerait le propriétaire à prendre les dispositions nécessaires pour en éliminer les causes.

Utilisez des câbles et connecteurs correctement blindés et mis à la terre afin de respecter les limites de rayonnement définies par la réglementation de la FCC. Ces câbles et connecteurs sont disponibles chez votre distributeur agréé IBM. IBM ne peut pas être tenue pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision résultant de l'utilisation de câbles ou connecteurs inadaptés ou de modifications non autorisées apportées à cet appareil. Toute modification non autorisée pourra annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux restrictions définies dans le chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement de ce type d'appareil est soumis aux deux conditions suivantes：

(1) cette unité

ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cette unité doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer une opération indésirable.

Partie compétente：

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

92275 Bois-Colombes Cedex

France

Contact pour obtenir des informations sur la conformité à la FCC uniquement：fccinfo@us.ibm.com

Avis pour le Royaume-Uni

Ce produit peut causer des interférence en cas d'utilisation dans des zones résidentielles. Ce type d'utilisation est à éviter, à moins que l'utilisateur ne prenne des mesures spéciales pour réduire les émissions électromagnétiques afin de prévenir les éventuelles interférences avec les réceptions radio et télévision.

Remarques sur la classe B

Les avis de conformité de classe B suivants s'appliquent aux dispositifs déclarés comme relevant de la compatibilité électromagnétique (EMC) de classe B dans les informations d'installation des dispositifs.

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser le câble fourni à cet effet, ainsi que toute unité de suppression des interférences.

Avis de conformité pour le Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Avis de conformité aux exigences de l'Union européenne et du Maroc

Le présent produit satisfait aux exigences de protection énoncées dans la directive 2014/30/EU du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique. IBM décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette directive résultant d'une modification non recommandée du produit, y compris l'ajout de cartes en option non IBM.

Avis de conformité pour l'Allemagne

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Ce produit est conforme aux exigences de protection de la directive européenne 2014/30/EU relative à l'harmonisation des législations des États membres de l'UE en matière de compatibilité électromagnétique et respecte les limites fixées par la norme EN 55032, classe B.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Le fabricant est responsable du respect des normes CEM :
d'International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tél : 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Relations techniques Europe
IBM Campus 1
D-71139 Ehningen, Allemagne
Tel: +49 800 225 5426
Courriel : HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B

Avis de conformité aux directives du JEITA japonais

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値 : IBM Documentationの各製品
の仕様ページ参照

Cette directive s'applique aux produits dont la puissance est inférieure ou égale à 20 A par phase.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Cette directive s'applique aux produits dont la puissance est supérieure à 20 A, en courant monophasé.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Cette directive s'applique aux produits dont la puissance est supérieure à 20 A, en courant triphasé.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、P F C回路付)
- 換算係数 : 0

Avis de conformité au Voluntary Control Council for Interference (VCCI) japonais

Cet appareil est un appareil de classe B. Bien qu'il soit destiné à être utilisé dans un environnement résidentiel, son utilisation à proximité d'un récepteur radio ou de télévision peut provoquer des interférences.

Veuillez utiliser l'appareil conformément au mode d'emploi.

V C C I -B

Avis de conformité pour Taïwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

Cet appareil respecte les limites des caractéristiques d'immunité des appareils numériques définies par la classe B, conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. La conformité aux spécifications de la classe B offre une garantie acceptable contre les perturbations électromagnétiques dans les zones résidentielles. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il risque de parasiter les communications radio s'il n'est pas installé conformément aux instructions du constructeur. Toutefois, il n'est pas garanti que des perturbations n'interviendront pas pour une installation particulière. Si cet appareil provoque des perturbations gênantes dans les communications radio ou télévision, mettez-le hors tension puis sous tension pour vous en assurer. L'utilisateur peut tenter de remédier à cet incident en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Eloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur, sur un circuit distinct.
- Prendre contact avec un distributeur agréé IBM ou un représentant commercial IBM pour obtenir de l'aide.

Utilisez des câbles et connecteurs correctement blindés et mis à la terre afin de respecter les limites de rayonnement définies par la réglementation de la FCC. Ces câbles et connecteurs sont disponibles chez votre distributeur agréé IBM. IBM ne peut pas être tenue pour responsable du brouillage des réceptions radio ou télévision résultant de l'utilisation de câbles ou connecteurs inadaptés ou de modifications non autorisées apportées à cet appareil. Toute modification non autorisée pourra annuler le droit d'utilisation de cet appareil.

Cet appareil est conforme aux restrictions définies dans le chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement de ce type d'appareil est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cette unité ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cette unité doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer une opération indésirable.

Partie compétente :

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

Contact pour obtenir des informations sur la conformité à la FCC uniquement : fccinfo@us.ibm.com

Dispositions

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Applicabilité : Ces dispositions s'ajoutent aux conditions d'utilisation relatives au site Web IBM.

Usage personnel : Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

Usage commercial : Vous pouvez reproduire, distribuer et afficher ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

Droits : Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. LE FABRICANT DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

(4L) Origin: MX



Printed in Mexico

(1P) P/N: 03KG649

