

Power Systems

*Instalarea unui sertar de expansiune I/E
EMX0 PCIe Gen3*



Notă

Înainte de a folosi aceste informații și produsul la care se referă, citiți informațiile din [“Observații privind măsurile de siguranță”](#) la pagina v, [“Observații”](#) la pagina 41, manualul *Observații IBM asupra siguranței sistemelor*, G229-9054 și *Observații IBM de mediu și Ghidul utilizatorului*, Z125-5823.

Cuprins

Observații privind măsurile de siguranță.....	V
Instalarea unui sertar de expansiune I/E EMX0 PCIe Gen3.....	1
Instalarea sau setarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3.....	1
Pregătirea sistemului pentru a instala sau seta un sertar de expansiune EMX0 PCIe3.....	1
Finalizarea inventarului pentru instalarea sertarului de expansiune EM/X0 PCIe3.....	4
Determinarea și marcarea locației în dulap.....	4
Atașarea hardware-ului de montare la dulap.....	8
Instalarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 într-un dulap.....	10
Conectarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 la sistemul dumneavoastră.....	18
Pregătirea sistemului pentru conectarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3.....	18
Pozarea, conectarea și activarea perechii sau perechilor de cablu ale sertarului de expansiune....	19
Pregătirea sistemului pentru operare după conectarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 la sistemul dumneavoastră.....	28
Locații conector.....	29
Locațiile de conector pentru sertarul de expansiune EXM0 PCIe3.....	29
Locațiile de conector pentru serverele POWER9.....	29
Locațiile conectorilor pentru sistemele 5105-22E, 9008-22L, 9009-22A, 9009-22G și 9223-22H.....	30
Locațiile conectorilor pentru sistemele 9009-41A, 9009-41G, 9009-42A, 9009-42G și 9223-42H.....	30
Locațiile conectorilor pentru sistemele 9040-MR9.....	31
Locațiile conectorilor pentru sistemele 9080-M9S.....	33
Locațiile de conector pentru serverele POWER8.....	34
Locațiile de conector pentru sistemele 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A și 8284-22A.....	34
Locațiile de conector pentru sistemul 8286-41A.....	35
Locațiile de conector pentru sistemele 8247-42L și 8286-42A.....	36
Locațiile de conector pentru sistemele 8408-44E și 8408-E8E.....	37
Locațiile de conector pentru sistemele 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME.....	38
Observații.....	41
Caracteristicile de accesibilitate pentru serverele IBM Power Systems.....	42
Considerente privind politica de confidențialitate	43
Mărci comerciale.....	43
Observații privind emisia electronică.....	44
Observații privind Clasa A.....	44
Observații privind Clasa B.....	47
Termeni și condiții.....	50

Observații privind măsurile de siguranță

Pe parcursul acestui ghid pot apărea observații privind măsurile de siguranță:

- Observațiile **PERICOL** atrag atenția asupra unei situații care poate cauza moartea sau poate fi extrem de periculoasă pentru oameni.
- Observațiile **PRUDENTĂ** atrag atenția asupra unei situații care poate fi periculoasă pentru oameni din cauza unei condiții existente.
- Observațiile **ATENȚIE** vă cer atenția asupra unei posibile deteriorări a unui program, dispozitiv, sistem sau a datelor.

Informații privind măsurile de siguranță pentru comerțul internațional

În câteva țări este necesară prezentarea în limba națională a informațiilor privind măsurile de siguranță din publicațiile produsului. Dacă această cerință este valabilă pentru țara dumneavoastră, în pachetul cu publicații livrat împreună cu produsul este inclusă documentația cu informațiile privind măsurile de siguranță (ca materiale tipărite, pe DVD sau ca parte a produsului). Documentația conține informațiile privind măsurile de siguranță în limba dumneavoastră națională, cu referiri la sursa în limba engleză. Înainte de a utiliza o publicație în limba engleză americană pentru a instala, opera sau face service pentru acest produs, trebuie să vă familiarizați cu informațiile privind măsurile de siguranță din documentație. De asemenea, ar trebui să consultați documentația cu informații privind măsurile de siguranță ori de câte ori nu înțelegeți prea bine vreo informație privind măsurile de siguranță din publicațiile în limba engleză americană.

Pentru a obține copii noi sau suplimentare ale documentației cu informații privind măsurile de siguranță, sunați la IBM Hotline, la 1-800-300-8751.

Informații în germană privind măsurile de siguranță

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Informații privind măsurile de siguranță pentru laser

Serverele IBM pot folosi plăci I/E sau caracteristici bazate pe fibre optice care utilizează laserul sau leduri.

Compatibilitatea privind laserul

Serverele IBM pot fi instalate în afara sau în interiorul unui dulap de echipamente IT.



PERICOL: Când lucrați pe sistem sau în preajma lui, luați aminte la următoarele măsuri preventive:

Tensiunea electrică și curentul de la cablurile de alimentare, de telefon și de comunicații sunt periculoase. Pentru a evita pericolul unui șoc electric:

- Dacă IBM a furnizat cordonul (cordoanele) de alimentare, conectați alimentarea la această unitate numai cu cordonul de alimentare furnizat de IBM. Nu utilizați cordonul de alimentare furnizat de IBM pentru niciun alt produs.
- Nu deschideți și nu reparați niciun ansamblu sursă de alimentare.
- Nu conectați și nu deconectați niciun cablu și nu realizați instalarea, întreținerea sau reconfigurarea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Acest produs poate fi echipat cu mai multe cordoane de alimentare. Pentru a înlătura toate tensiunile periculoase, deconectați toate cordoanele de alimentare.
 - Pentru alimentare în c.a., deconectați toate cordoanele de alimentare de la sursa lor de alimentare c.a..

- Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), deconectați sursa de alimentare c.c. a clientului la PDP.
- La conectarea alimentării la produs, asigurați-vă că toate cablurile de alimentare sunt conectate corespunzător.
 - Pentru dulapuri cu alimentare în c.a., conectați toate cordoanele de alimentare la o priză cablată corespunzător și împământată electric. Asigurați-vă că valoarea tensiunii furnizate de priza electrică și succesiunea fazelor sunt conforme cu cele specificate pe plăcuța cu valorile nominale ale sistemului.
 - Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), conectați sursa de alimentare c.c. a clientului la PDP. Asigurați-vă că este folosită polaritatea corespunzătoare la cuplarea cablurilor de alimentare în c.c. dus și întors.
- Conectați orice echipament care va fi atașat la acest produs la prize cablate corespunzător.
- Când este posibil, folosiți o singură mână pentru a conecta sau deconecta cablurile de semnale.
- Nu porniți niciodată echipamentul dacă există urme de foc, apă sau deteriorări structurale.
- Nu încercați să conectați alimentarea mașinii înainte de a fi rezolvate toate problemele posibile privind măsurile de siguranță.
- Plecați de la ideea că este posibil să existe o problemă privind măsurile de protecție electrică. Realizați toate verificările privind continuitatea, legarea la pământ și alimentarea electrică, specificate în timpul procedurilor de instalare a subsistemului, pentru a vă asigura că mașina îndeplinește cerințele de siguranță.
- Nu mai continuați inspecția dacă depistați o problemă privind măsurile de siguranță.
- Înainte de a deschide capacele dispozitivului, exceptând cazul în care există instrucțiuni diferite în procedurile de instalare și configurare: Deconectați cordoanele de alimentare de c.a. atașate, deschideți întrerupătoarele de circuit aplicabile aflate în panoul de distribuție alimentare (PDP) a dulapului și deconectați toate sistemele de telecomunicații, rețele și modemuri.



PERICOL:

- Când instalați, mutați sau deschideți capacele acestui produs sau ale unui dispozitiv atașat, conectați și deconectați cablurile așa cum se specifică în următoarele proceduri.

Pentru deconectare:

1. Opriți totul (exceptând cazul în care vi se cere altceva).
2. Pentru alimentare în c.a., scoateți cordoanele de alimentare din prize.
3. Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), deschideți întrerupătoarele aflate în PDP și înlăturați alimentarea de la sursa de alimentare în c.c. a clientului.
4. Scoateți cablurile de semnal din conectori.
5. Scoateți toate cablurile din dispozitive.

Pentru conectare:

1. Opriți totul (exceptând cazul în care vi se cere altceva).
2. Atașați toate cablurile la dispozitive.
3. Atașați cablurile de semnal la conectori.
4. Pentru alimentare în c.a., scoateți cordoanele de alimentare din prize.
5. Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), refaceți alimentarea de la sursa de alimentare c.c. a clientului și închideți întrerupătoarele aflate în PDP.
6. Porniți dispozitivele.

În sistem și în jurul acestuia pot exista muchii, colțuri și îmbinări ascuțite. Procedați cu precauție atunci când manipulați echipamentul, pentru a evita tăieturile, zgârieturile și ciupiturile. (D005)

(R001 partea 1 din 2):



PERICOL: Luați în considerare următoarele măsuri de precauție când lucrați pe sistemul dumneavoastră IT în dulap IT sau în preajma lui:

- Echipament greu—se poate accidenta personalul sau deteriorare echipamentul la mănuierea greșită.
- Coborâți întotdeauna suporturile de nivelare de pe dulap.
- Instalați întotdeauna colțare de stabilizare pe cabinetul dulapului, cu excepția cazului în care urmează să fie instalată opțiunea pentru cutremur.
- Pentru a evita condiții periculoase cauzate de încărcările mecanice disproporționate, instalați întotdeauna cele mai grele dispozitive în partea de jos a cabinetului dulapului. Instalați întotdeauna serverele și dispozitivele opționale începând din partea de jos a dulapului.
- Dispozitivele montate în dulap nu trebuie să fie utilizate pe post de raft sau spațiu de lucru. Nu puneți obiecte deasupra dispozitivelor montate în dulap. În plus, nu vă sprijiniți de dispozitivele montate în dulap și nu le utilizați pentru a vă stabiliza poziția corpului (de exemplu, când lucrați de pe o scară).



- Pericol privind stabilitatea:
 - Este posibil ca dulapul să se răstoarne și să producă răni grave.
 - Înainte de a extinde dulapul în poziția de instalare, citiți instrucțiunile pentru instalare.
 - Nu plasați nicio încărcătură pe echipamentul montat pe șine de glisare în poziția de instalare.
 - Nu lăsați echipamentul montat pe șine de glisare în poziția de instalare.
- Fiecare dulap poate avea mai multe cordoane de alimentare.
 - Pentru dulapurile alimentate în c.a., asigurați-vă că ați deconectat toate cabloanele de alimentare din dulap când sunteți direcționat să deconectați alimentarea în timpul reparării.
 - Pentru dulapuri cu un panou de distribuire a alimentării de c.c. (PDP), deschideți întrerupătoarele care controlează alimentarea unității de sistem sau deconectați sursa de alimentare în c.c. a clientului, când vi se indică să deconectați alimentarea în timpul reparării.
- Conectați toate dispozitivele instalate în dulap pentru a alimenta dispozitivele instalate în același cabinet de dulap. Nu conectați un cordon de alimentare al unui dispozitiv instalat într-un cabinet de dulap la un dispozitiv de alimentare instalat în alt cabinet de dulap.
- Dacă priza electrică nu este cablată corespunzător, ar putea determina o tensiune periculoasă pe părțile metalice ale sistemului sau pe dispozitivele atașate la sistem. Este responsabilitatea clientului să se asigure că priza este cablată și legată la pământ corespunzător, pentru a preveni electrocutarea. (R001 partea 1 din 2)

(R001 partea a 2-a din 2):



ATENȚIE:

- Nu instalați o unitate într-un dulap în care temperaturile ambientale interne ale dulapului depășesc temperatura ambientală recomandată de producător pentru toate dispozitivele montate în dulap.
- Nu instalați o unitate în dulap în cazul în care circulația aerului este compromisă. Asigurați-vă că nu este blocată sau diminuată circulația aerului pe niciuna dintre laturi, în față și în spatele unității care este folosită pentru a asigura circulația aerului în unitate.
- Trebuie să fiți atent la conectarea echipamentului la circuitul de alimentare, astfel încât supraîncărcarea circuitelor să nu compromită cablarea alimentării sau protecția la supracurent. Pentru a asigura o alimentare corectă a dulapului, consultați etichetele cu valorile nominale de pe echipamentul din dulap, pentru a determina cerința totală a circuitului de alimentare.
- *(Pentru sertare glisante.)* Nu trageți afară și nu instalați niciun sertar sau caracteristică atunci când colțarele de stabilizare ale dulapului nu sunt atașate la dulap sau dacă dulapul nu este fixat

pe podea. Nu trageți afară mai multe sertare la un moment dat. Dulapul poate deveni instabil dacă trageți mai multe sertare la un moment dat.



- (Pentru sertare fixe) Acest sertar este un sertar fix și trebuie să nu fie mișcat în cazul unei operații de service, decât atunci când producătorul specifică aceasta. Încercarea de a mișca parțial sau complet sertarul din dulap poate cauza instabilitatea dulapului sau poate cauza căderea sertarului din dulap. (R001 partea a 2-a din 2)



ATENȚIE: Înlăturarea componentelor din pozițiile superioare ale cabinetului dulapului îmbunătățește stabilitatea în timpul mutării. Urmăți aceste sfaturi generale ori de câte ori mutați un cabinet de dulap populat, într-o cameră sau în interiorul unei clădiri.

- Reduceți greutatea cabinetului dulapului prin înlăturarea de echipamente, începând cu partea de sus a cabinetului dulapului. Când este posibil, refaceți configurația cabinetul dulapului așa cum era la livrare. Dacă nu știți cum era configurația, trebuie să țineți cont de următoarele măsuri de precauție:
 - Înlăturați toate dispozitivele din poziția 32U (conformitate ID RACK-001) sau 22U (conformitate ID RR001) și de deasupra.
 - Aveți grijă să instalați cele mai grele dispozitive în partea de jos a cabinetului.
 - Asigurați-vă că nu există sau sunt doar câteva niveluri U goale între dispozitivele instalate în cabinetul dulapului sub nivelul 32U (conformitate ID RACK-001) sau 22U (conformitate ID RR001), exceptând cazul în care configurația primită permite expres aceasta.
- În cazul în care cabinetul dulapului pe care îl mutați face parte dintr-o suită de cabinete de dulap, desprindeți cabinetul din această suită.
- În cazul în care cabinetul dulapului pe care îl mutați a fost furnizat cu lonjeroane amovibile, acestea trebuie să fie montate la loc înainte de a muta cabinetul.
- Verificați ruta pe care plănuți să o folosiți pentru a elimina potențialele pericole.
- Verificați dacă ruta pe care o alegeți poate suporta greutatea cabinetului de dulap încărcat. Consultați documentația care însoțește dulapul dumneavoastră pentru a vedea greutatea dulapului încărcat.
- Verificați dacă toate deschiderile ușilor au cel puțin 760 x 230 mm (30 x 80 inch).
- Asigurați-vă că toate dispozitivele, rafturile, sertarele, ușile și cablurile sunt asigurate.
- Asigurați-vă că toate cele patru suporturi de nivelare sunt ridicate în cea mai înaltă poziție a lor.
- Asigurați-vă că nu este niciun colțar stabilizator instalat în cabinetul dulapului în timpul mutării.
- Nu folosiți o rampă cu panta mai mare de 10 grade.
- După ce dulapul se găsește în noua locație, parcurgeți pașii următori:
 - Coborâți cele patru suporturi de nivelare.

- Instalați colțare stabilizatoare pe cabinetul dulapului sau, într-un mediu pentru cutremur, fixați dulapul pe podea.
- Dacă ați eliminat vreun dispozitiv din cabinetul dulapului, repopulați dulapul pornind de la poziția cea mai joasă către poziția cea mai înaltă.
- Dacă este necesară mutarea într-o poziție aflată la o distanță mare, refaceți configurația cabinetul dulapului așa cum era la livrare. Împachetați cabinetul în ambalajul original sau într-unul echivalent. De asemenea, coborâți suporturile de nivelare pentru a ridica roțile de pe paletă și fixați cu bolțuri dulapul pe paletă.

(R002)

(L001)



PERICOL: Componentele care au atașată această etichetă prezintă niveluri periculoase de tensiune sau energie. Nu deschideți capacele sau barierele care au această etichetă. (L001)

(L002)




PERICOL: Dispozitivele montate în dulap nu trebuie să fie utilizate pe post de raft sau spațiu de lucru. Nu puneți obiecte deasupra dispozitivelor montate în dulap. În plus, nu vă sprijiniți pe dispozitivele montate în dulap și nu le folosiți pentru a vă stabiliza poziția corpului (de exemplu, când lucrați de pe o scară). Pericol privind stabilitatea:

- Este posibil ca dulapul să se răstoarne și să producă răni grave.
- Înainte de a extinde dulapul în poziția de instalare, citiți instrucțiunile pentru instalare.
- Nu plasați nicio încărcătură pe echipamentul montat pe șine de glisare în poziția de instalare.
- Nu lăsați echipamentul montat pe șine de glisare în poziția de instalare.

(L002)

(L003)

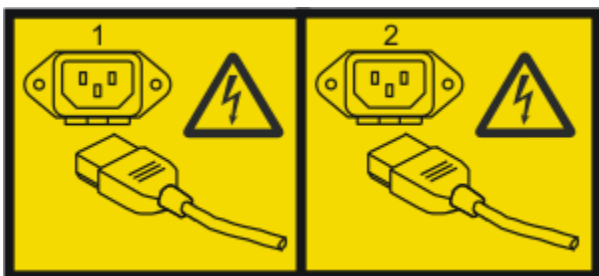

or



or





or



or



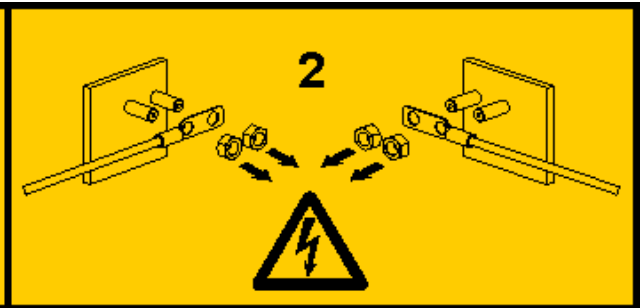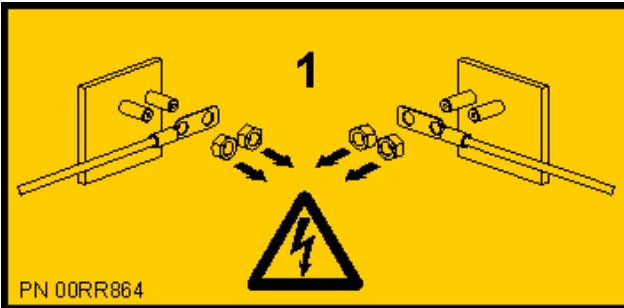

PERICOL: Mai multe cordoane de alimentare. Produsul poate fi echipat cu multiple cordoane de alimentare în c.a. sau cu multiple cordoane de alimentare în c.c.. Pentru a înlătura toate tensiunile periculoase, deconectați toate cordoanele și cordoanele de alimentare. (L003)

(L007)



ATENȚIE: Suprafață fierbinte în apropiere. (L007)

(L008)



ATENȚIE: Părți în mișcare periculoase în apropiere. (L008)

Toate dispozitivele cu laser sunt certificate în Statele Unite cu privire la respectarea cerințelor specificate în subcapitolul J din DHHS 21 CFR pentru produsele cu laser din clasa 1. În afara Statelor Unite, sunt certificate pentru conformitatea cu IEC 60825 ca produs laser din clasa 1. Vedeți eticheta de pe fiecare parte componentă pentru numerele certificării referitoare la laser și informațiile despre aprobare.



ATENȚIE: Acest produs poate conține unul sau mai multe dintre dispozitivele următoare: unitate CD-ROM, unitate DVD-ROM, unitate DVD-RAM sau modul cu laser, care sunt produse cu laser din Clasa 1. Rețineți următoarele informații:

- Nu înlăturați capacele. Înlăturarea capacelor produselor cu laser poate avea ca rezultat expunerea la radiații laser periculoase. În interiorul dispozitivului nu există părți care să poată fi reparate.
- Utilizarea elementelor de control sau de reglaj sau aplicarea altor proceduri decât cele specificate aici ar putea duce la o expunere periculoasă la radiații.

(C026)



ATENȚIE: Mediile de procesare a datelor pot conține echipamente care transmit prin legăturile sistemului folosindu-se de module cu laser care operează la niveluri de putere mai mari decât cele din Clasa 1. Din această cauză, nu trebuie să priviți niciodată capătul unui cablu cu fibre optice sau o mufă desfăcută. Deși luminarea unui capăt și verificarea continuității fibrei optice prin privirea în celălalt a unei fibre optice deconectate nu poate răni ochiul, această procedură este considerată potențial periculoasă. Ca urmare, nu se recomandă să verificați continuitatea fibrelor optice prin plasarea unei surse de lumină într-un capăt și apoi privirea celui alt capăt. Pentru a verifica continuitatea unui cablu de fibră optică, utilizați o sursă de lumină optică și un aparat de măsură energie. (C027)



ATENȚIE: Acest produs conține laser din Clasa 1M. Nu priviți direct prin instrumente optice. (C028)



ATENȚIE: Unele produse cu laser conțin o diodă laser din Clasa 3A sau Clasa 3B. Rețineți următoarele informații:

- La deschidere vă expuneți la radiații laser.
- Nu vă concentrați privirea asupra fasciculului, nu priviți direct prin instrumente optice și evitați expunerea directă la fascicul. (C030)

(C030)



ATENȚIE: Bateria conține litiu. Pentru a evita o eventuală explozie, nu ardeți și nu încărcați bateria.

Nu:

- Aruncați sau scufundați în apă
- Încălziți la mai mult de 100 de grade C (212 grade F)
- Reparați sau dezamblați

Înlocuiți-o numai cu partea componentă aprobată de IBM. Reciclați sau aruncați bateria urmând instrucțiunile reglementărilor locale. În Statele Unite, IBM are un proces pentru colectarea acestor baterii. Pentru informații, sunați la 1-800-426-4333. Să aveți la îndemână numărul părții componente IBM pentru baterie atunci când sunați. (C003)



ATENȚIE: În ceea ce privește UNEALTA DE RIDICARE furnizată de IBM:

- Operarea UNELTEI DE RIDICARE de către personal autorizat.
- UNEALTA DE RIDICARE este destinată să fie utilizată pentru a ajuta, a ridica, a instala, a muta unități (încărca) în dulap. Nu este concepută pentru utilizarea la transportul peste rampe înalte sau ca înlocuitor pentru astfel de unelte dedicate, cum ar fi transpalete, lize, autoîncărcătoare cu furcă, și pentru alte practici de mutare înrudite. Când acest lucru nu este posibil, trebuie utilizate servicii sau persoane instruite special (de exemplu, instalatori sau transportatori).
- Citiți și înțelegeți complet conținutul manualului operatorului pentru UNEALTA DE RIDICARE (LIFT TOOL) înainte de utilizare. Necitirea, neînțelegerea și nerespectarea regulilor de securitate

și a instrucțiunilor pot avea ca rezultat deteriorarea produsului și/sau rănirea personală. Dacă aveți întrebări, contactați organizația de service și suport a furnizorului. Manualul tipărit pe hârtie trebuie să rămână în zona mașinii, în buzunarul de păstrare asigurat. Cea mai recentă revizie a manualului este disponibilă pe site-ul web al furnizorului.

- Testați funcționarea frânelor stabilizatorului înainte de fiecare utilizare. Nu forțați mutarea sau rularea UNELTEI DE RIDICARE cu frâna stabilizatorului angajată.
- Nu înălțați, coborâți sau glisați raftul de încărcare al platformei decât cu stabilizatorul (pedala de frânare) complet angajat. Mențineți angajată frâna stabilizatorului când nu este în uz sau mișcare.
- Nu mutați UNEALTA DE RIDICARE în timp ce platforma este înălțată, cu excepția unei poziționări minore.
- Nu depășiți capacitatea de încărcare maximă. Vedeți DIAGRAMA CAPACITĂȚII DE ÎNCĂRCARE pentru încărcările maxime la centru, față de marginea platformei extinse.
- Ridicați încărcătura numai dacă este plasată corespunzător în centrul platformei. Nu plasați mai mult de 200 livre (91 kg) pe marginea unei platforme glisante, luând în considerare și masa/gravitația centrului încărcăturii (CoG).
- Nu încărcăți platformele pe colț, nu înclinați elementul de înălțare și nu utilizați pene pentru instalarea înclinată a unității sau alte accesorii de acest fel. Înainte de utilizare, securizați astfel de opțiuni ale platformelor -- înclinare element de înălțare, pene etc. -- pe raftul principal sau pe furci în toate cele patru locații (4x sau toate celelalte elemente de montare furnizate), utilizând numai accesoriile furnizate. Obiectele sarcină sunt proiectate să gliseze pe/de pe platforme netede, fără un efort deosebit, deci aveți grijă să nu împingeți sau să le înclinați. Mențineți întotdeauna opțiunea element de înălțare înclinată [platformă cu înclinare ajustabilă] în poziția orizontală, exceptând cazul în care este necesară o ajustare finală minoră față de orizontală.
- Nu stați sub o încărcătură care atârână.
- Nu utilizați o suprafață neregulată, în pantă în sus sau în jos (rampe majore).
- Nu stivuiți încărcături.
- Nu operați în timp ce sunteți sub influența medicamentelor sau alcoolului.
- Nu sprijiniți scara pe UNEALTA DE RIDICARE (decât în cazul în care aceasta este permisă în mod specific pentru una dintre următoarele proceduri calificate privind lucrul la înălțare cu această UNEALTĂ).
- Înclinare periculoasă. Nu împingeți și nu vă sprijiniți de încărcătură cu platforma ridicată.
- Nu o folosiți ca platformă sau treaptă de ridicare a personalului. Fără pasageri.
- Nu staționați pe nicio parte a elevatorului. Nu este o treaptă.
- Nu urcați pe stâlp.
- Nu lucrați cu o mașină UNEALTĂ DE RIDICARE deteriorată sau defectă.
- Pericol de strivire sau acroșare sub platformă. Coborâți încărcătura numai în zone fără personal și obstacole. Aveți grijă la mâini și picioare în timpul operării.
- Fără furci. Nu ridicați și nu mutați mașina UNEALTĂ DE ÎNCĂRCARE fără încărcătură cu o transpaletă, cric sau autostivuitor cu furcă.
- Stâlpul depășește nivelul platformei. Aveți grijă la înălțimea tavanului, la jgheburile de cabluri, la aspersoare, becuri și alte obiecte din jur.
- Nu lăsați nesupravegheată mașina UNEALTĂ DE ÎNCĂRCARE cu încărcătura ridicată.
- Fiți atent și țineți-vă mâinile, degetele și îmbrăcămintea deoparte când echipamentul este în mișcare.
- Rotiți Trolitul numai cu mâna. Dacă mânerul trolitului nu poate fi rotit ușor cu o mână, este posibil să fie supraîncărcat. Nu continuați să rotiți mânerul trolitului peste partea de sus sau de jos a cursei platformei. Derularea excesivă va determina detașarea mânerului și deteriorarea cablului. Întotdeauna țineți strâns mânerul când coborâți, când derulați cablul. Asigurați-vă întotdeauna că trolitul poate ține sarcina înainte de a elibera mânerul.

- Un accident cu troliul poate cauza răni grave. Nu este destinat pentru mutarea persoanelor. Asigurați-vă că se aude sunetul clichetului atunci când este ridicat echipamentul. Asigurați-vă că troliul este blocat în poziție înainte de a elibera mânerul. Citiți pagina cu instrucțiuni înainte de a opera acest troliu. Nu permiteți niciodată ca troliul să deruleze cablul liber. Derularea liberă va determina o înfășurare neuniformă a cablului în jurul tamburului troliului și deteriorarea cablului și poate cauza o rănire gravă.
- Această UNEALTĂ trebuie să fie întreținută corect pentru a fi utilizată de personalul IBM Service. IBM va inspecta starea acesteia și va verifica istoricul întreținerii înainte de operare. Personalul își rezervă dreptul de a nu folosi UNEALTA dacă starea acesteia nu este adecvată. (C048)

Informații privind alimentarea și cablarea pentru NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

Comentariile următoare sunt valabile pentru serverele IBM care au fost desemnate ca fiind conforme cu NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

Echipamentul este adecvat pentru instalarea în:

- Facilități de telecomunicații prin rețea
- Locații unde se aplică NEC (National Electrical Code)

Porturile de interior ale acestui echipament sunt adecvate numai pentru conectarea la cablajul intern, neexpus al clădirii. *Nu este permisă* conectarea metalică a porturilor de interior ale acestui echipament la interfețe care se conectează la instalații exterioare sau la cablajul acestora. Aceste interfețe sunt concepute să fie folosite numai ca interfețe de interior (porturi Tip 2 sau Tip 4, după cum se arată în GR-1089-CORE) și trebuie să fie izolate față de cablajul expus al instalațiilor externe. Adăugarea unor siguranțe principale nu reprezintă o protecție suficientă pentru a conecta metalic aceste interfețe la cablajul instalațiilor externe.

Notă: Toate cablurile Ethernet trebuie să fie ecranate și legate la pământ în ambele capete.

Sistemul cu alimentare c.a. nu necesită utilizarea unui dispozitiv extern de protecție la supratensiune.

Sistemul cu alimentare c.c. folosește cablarea cu retur c.c. izolat (DC-I). *Nu este permisă* conectarea terminalului de retur al bateriei de c.c. la legătura la pământ a șasiului sau a cadrului.

Sistemul cu alimentare c.c. este conceput pentru a fi instalat într-o rețea comună, după cum este descris în GR-1089-CORE.

Instalarea unui sertar de expansiune I/E EMX0 PCIe Gen3

Aflați cum să instalați un sertar de expansiune I/E EMX0 PCIe Gen3 (sertar de expansiune EMX0 PCIe3) într-un dulap sau să înlăturați colțarul de transport de la un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 preinstalat. Apoi, învățați cum să conectați sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 la sistemul dumneavoastră și cum să activați legătura PCIe3.

Note:

- Dacă aveți un sistem 9080-M9S bazat pe procesorul POWER9 și este instalat în același moment cu sertarul de expansiune EMX0 PCIe3, furnizorul de servicii finalizează instalarea sertarului de expansiune EMX0 PCIe3. Dacă aveți deja sistemul 9080-M9S instalat și ați comandat un sertar de expansiune EMX0 PCIe3, instalarea și setarea pentru acest sertar de expansiune EMX0 PCIe3 este un task al clientului. Puteți finaliza acest task dumneavoastră sau contactați un furnizor de servicii pentru finaliza acest task pentru dumneavoastră contra cost.
- Dacă aveți un sistem 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE sau 9119-MME
- Dacă aveți orice alt tip de sistem, instalarea și setarea sertarului de expansiune EMX0 PCIe3 este un task al clientului. Puteți finaliza acest task dumneavoastră sau contactați un furnizor de servicii pentru a finaliza acest task pentru dumneavoastră contra cost.

Instalarea sau setarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3

Aflați cum să instalați un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 într-un dulap sau să setați un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 preinstalat.

Finalizați următoarele taskuri pentru a instala sau seta un sertar de expansiune EMX0 PCIe3:

1. [Pregătirea pentru instalarea sau setarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3](#)
2. [Finalizarea inventarului pentru sertarul de expansiune EMX0 PCIe3](#)
3. [Determinarea și marcarea locației în dulap](#)
4. [Atașarea hardware-ului de montare pe dulap](#)
5. [Instalarea sertarului de expansiunea EMX0 PCIe3 în dulap](#)

Pregătirea sistemului pentru a instala sau seta un sertar de expansiune EMX0 PCIe3

Găsiți informații despre cerințele preliminare pentru instalarea sertarului dumneavoastră de expansiune EMX0 PCIe3.

Despre acest task

Important: Modificarea configurației cablurilor unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 existent sau mai multor sertare poate duce la modificări de configurație nesupravegheate, inclusiv o modificare a numerelor de magistrală alocate sertarelor de expansiune existente. Când se modifică numărul de magistrală, profilurile de partiție nu pot găsi resursele de I/E existente.

Pentru a pregăti sistemul pentru a instala un sertar de expansiune EMX0 PCIe3, finalizați pașii următori:

Procedură

1. Asigurați-vă că este instalat un adaptor de cablu PCIe3 în sistemul gazdă înainte de a instala un sertar de expansiune EMX0 PCIe3.

Dacă lucrați pe un sistem bazat pe procesorul POWER9: Pentru toate sistemele cu excepția 9040-MR9 sau 9080-M9S, trebuie să opriți alimentarea sistemului pentru a instala un adaptor de cablu PCIe3.

Dacă lucrați pe un sistem bazat pe procesorul POWER8: pentru toate sistemele cu excepția 8408-44E sau 8408-E8E (cu firmware de sistem FW860.10, sau mai nou, instalat), sau 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE sau 9119-MME (cu firmware de sistem FW840.xx, sau mai nou, instalat), trebuie să opriți alimentarea sistemului pentru a instala un adaptor de cablu PCIe3.

Pentru a instala un adaptor de cablu PCIe3 pentru a găzdui un sertar de expansiune EMX0 PCIe3, vedeți următoarele proceduri:

- Dacă sistemul dumneavoastră este gestionat de un HMC, vedeți Instalarea unei părți componente utilizând HMC (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/hmcinstall.htm>).
 - Dacă sistemul dumneavoastră **nu** este gestionat de un HMC, vedeți Adaptoarele PCIe (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hak/pciadapters.htm>).
 - Pentru regulile de plasare a adaptoarelor PCIe și prioritățile sloturilor pentru sistem și sertarul de expansiune, vedeți Regulile de plasare a adaptoarelor PCIe și prioritățile sloturilor (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hak/p9hak_pciadapters_slot_all_mtms.htm).
2. Asigurați-vă că ați instalat numărul dorit de module cu fanout de 6 sloturi PCIe3 în sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3.

Pentru instrucțiuni, consultați următoarele proceduri:

- Dacă sistemul dumneavoastră este gestionat de o consolă HMC, vedeți Adaptoarele PCIe (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/hmcinstall.htm>).
 - Dacă sistemul dumneavoastră nu este gestionat de o consolă HMC, vedeți Instalarea modului cu fanout de 6 sloturi PCIe3 în sertarul de expansiune I/E EMX0 PCIe Gen3 (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9egv/p9egv_emx0_kickoff_install.htm).
3. Determinați nivelul de software de care aveți nevoie pentru a suporta sertarul.
- Pentru instrucțiuni, vedeți site-ul web Power Systems Prerequisites (<https://www14.software.ibm.com/support/customercare/iprt/home>).
4. Alegeți din următoarele opțiuni:
- Dacă sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 a ajuns la locația dumneavoastră preinstalat într-un dulap, continuați cu pasul “5” la pagina 2.
 - Dacă sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 are nevoie să fie instalat într-un dulap, continuați cu pasul “6” la pagina 3.
5. Dacă sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 a ajuns la locația dumneavoastră preinstalat într-un dulap, continuați cu următorii pași:
- a) Asigurați-vă că aveți următoarele articole înainte de a începe să lucrați pe sistemul dumneavoastră preinstalat:
 - Șurubelniță Phillips #1 și #2
 - Șurubelniță minus
 - b) Înlăturați colțarul de transport prin finalizarea următorilor pași:
 - 1) Asigurați-vă că v-ați pus brățara de descărcare electrostatică (ESD) și că aveți conectată clama ESD într-o mufă de împământare sau la o suprafață metalică nevopsită. Dacă nu, faceți aceasta acum.
 - 2) Folosind o șurubelniță Phillips #1 sau o tubulară hexa 7/32, înlăturați cele două șuruburi M4 **(B)** care prinde colțarul de transport **(A)** la sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3.

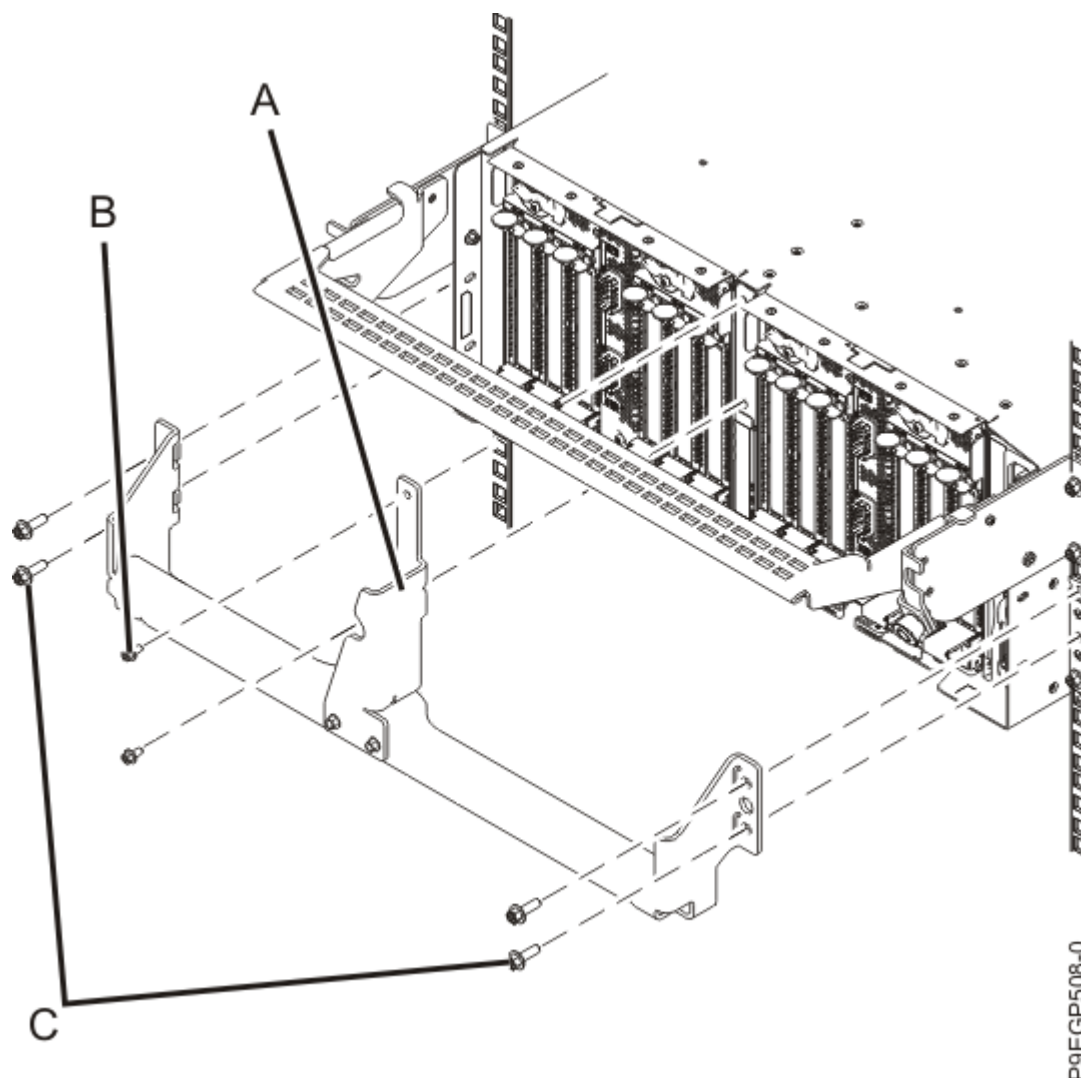


Figura 1. Înlăturarea colțarului de transport

- 3) Folosind o șurubelniță Phillips #2 sau o tubulară hexa de 7 mm, înlăturați cele patru șuruburi M5 (C) care atașează colțarul de transport (A) la flanșele din stânga și dreapta ale cadrului dulapului. Ridicați colțarul în afara dulapului.

Indiciu: Păstrați colțarul pentru orice reinstalare sau transport eventual al sertarului.

- c) Continuați cu ["Conectarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 la sistemul dumneavoastră"](#) la pagina 18.
6. Dacă aveți nevoie să instalați sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 într-un dulap, finalizați pașii următori:
- Asigurați-vă că aveți următoarele articole înainte de a începe instalarea:
 - Șurubelniță Phillips #1 și #2
 - Șurubelniță minus
 - Dulap cu un spațiu de 4 unități EIA libere contiguu

Notă: Dacă nu aveți instalat un dulap, instalați dulapul. Pentru instrucțiuni, consultați Dulapuri și caracteristici de dulapuri (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hbf/p9hbf_9xx_kickoff.htm).
 - Ajutor pentru ridicarea sertarului de expansiune EM/X0 PCIe3 în dulap, acțiune care necesită trei persoane.
 - Determinați unde să instalați un nou sertar de expansiune EMX0 PCIe3.

Luăți în considerare mai multe elemente care includ dimensiunea, securitatea și factorii de mediu. Pentru mai multe informații, vedeți [Pregătirea locației și planificarea fizică](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ebe/p9ebe_kickoff.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ebe/p9ebe_kickoff.htm).

- c) Continuați cu [“Finalizarea inventarului pentru instalarea sertarului de expansiune EM/X0 PCIe3”](#) la [pagina 4](#).

Finalizarea inventarului pentru instalarea sertarului de expansiune EM/X0 PCIe3

Găsiți informații despre finalizarea inventarului pentru sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3.

Procedură

1. Consultați lista de inventar și verificați că ați primit toate părțile componente pe care le-ați comandat. Minim, fiecare comandă conține următoarele elemente:

- Hardware de montare în dulap stânga și dreapta
- Șuruburi de montare
- Cabluri sursă de alimentare
- Perechi de cabluri sertar de expansiune cu lungimi de 2 metri, 3 metri, 10 metri sau 20 de metri.

Note:

- Cablurile de montare de 2 metri pentru instalările în același dulap care utilizează un colțar de pozarea cablurilor.
 - Cablurile de 3 metri sunt utilizate pentru instalările intra-dulap care utilizează un braț de pozarea cablurilor.
 - Cablurile de 10 metri sunt utilizate pentru instalările în dulapuri diferite.
 - Cablurile de 20 de metri pot fi necesare pentru instalările în dulapuri diferite care au un sistem 9080-M9S bazat pe procesorul POWER9 sau un sistem 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MME sau 9119-MHE bazat pe procesorul POWER8.
2. Dacă livrarea primită conține părți care nu sunt necesare pentru procedura de instalare, depozitați acele părți în cazul că ar putea fi necesare în viitor.
 3. Dacă aveți părți componente incorecte, lipsă sau deteriorate, consultați oricare dintre următoarele resurse:
 - Reseller-ul IBM.
 - Informații automatizate privind producția IBM Rochester, la 1-800-300-8751 (numai pentru Statele Unite).
 - Vedeți site-ul [Directory of worldwide contacts](http://www.ibm.com/planetwide) (<http://www.ibm.com/planetwide>). Selectați-vă locația pentru a vizualiza serviciul și informațiile de contact suport contact.

Determinarea și marcarea locației în dulap

Găsiți informații despre determinarea locului unde să instalați sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 în dulap.

Despre acest task

Dacă ați primit un șablon de montare, puteți folosi șablonul de montare pentru a marca locațiile în locul metodei manuale care este descrisă în pașii [“6”](#) la [pagina 6](#) - [“9”](#) la [pagina 8](#).

Procedură

1. Citiți [Observații asupra măsurilor de siguranță pentru dulap](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hbf/p9hbf_racksafety.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hbf/p9hbf_racksafety.htm).
2. Determinați unde să plasați în dulap sertarul în raport cu celălalt hardware al sistemului. La planificarea instalării sertarului într-un dulap, țineți minte următoarele informații:

Important:

- Sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 trebuie plasat deasupra sistemului dacă este posibil.
- Dacă trebuie să instalați sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 sub sistem, plasarea sertarului de expansiune EMX0 PCIe3 în raport cu sistemul este importantă pentru ca colțarul de pozare a cablurilor să funcționeze corespunzător. Luați în considerare următoarele cerințe:
 - Dacă instalați un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 sub un sistem 9008-22L, 9009-22A, 9009-22G, 9009-41A, 9009-41G, 9009-42A, 9009-42G, 9223-22H sau 9223-42H bazat pe procesor POWER9, sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 trebuie plasat cu cel puțin două unități EIA (Electronic Industries Alliance) sub sistem.
 - Dacă instalați un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 sub un sistem 9040-MR9 bazat pe procesorul POWER9, sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 trebuie plasat cu cel puțin trei unități EIA (Electronic Industries Alliance) sub sistem.
 - Dacă instalați un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 sub un sistem 9080-M9S bazat pe procesorul POWER9, sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 trebuie plasat cu cel puțin o unitate EIA (Electronic Industries Alliance) sub sistem.
 - Dacă instalați un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 sub un sistem bazat pe procesorul POWER8 8247-21L, 8247-22L, 8247-42L, 8284-22A, 8286-41A, 8286-42A, 8408-44E sau 8408-E8E, sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 trebuie plasat cu cel puțin două unități EIA (Electronic Industries Alliance) sub sistem.

Informațiile generale de locație includ următoarele recomandări:

- Organizați unitățile mai mari și mai grele în partea de jos a dulapului.
 - Planificați instalarea unităților începând cu partea de jos a dulapului.
 - Notați locațiile EIA în planificarea dumneavoastră.
3. Înlăturați ușile din față și din spate ale dulapului dacă este nevoie.
 4. Atașați brățara de descărcare electrostatică (ESD).

Brățara ESD trebuie să fie conectată la o suprafață nevopsită de metal până când este finalizată procedura de service și, dacă este cazul, până când este înlocuit capacul de acces de service.

**Atenție:**

- Atașați o brățară de descărcare electrostatică (ESD) la mufa ESD din partea frontală, la mufa ESD din partea din spate sau la o suprafață de metal nevopsită de pe hardware pentru a împiedica deteriorarea hardware-ului dumneavoastră la scurgerea electrostatică.
 - Când utilizați o brățară ESD, respectați toate procedurile de siguranță electrică. O brățară ESD este folosită doar pentru controlul electricității statice. Aceasta nu influențează riscurile privind electrocutarea în cazul utilizării sau lucrului cu un echipament electric.
 - Dacă nu aveți o brățară ESD, chiar înainte de a înlătura produsul din ambalajul ESD și înainte de a instala sau a înlocui hardware-ul, atingeți o suprafață de metal nevopsită a sistemului timp de cel puțin 5 secunde. Dacă, în orice punct al acestui proces de service, vă mutați departe de sistem, este important să vă descărcați prin atingerea unei suprafețe nevopsite de metal pentru minim 5 secunde înainte de a continua procesul de service.
5. Dacă este necesar, înlăturați panourile de umplutură pentru a permite accesul la interiorul incintei dulapului unde intenționați să amplasați incinta sau sertarul.

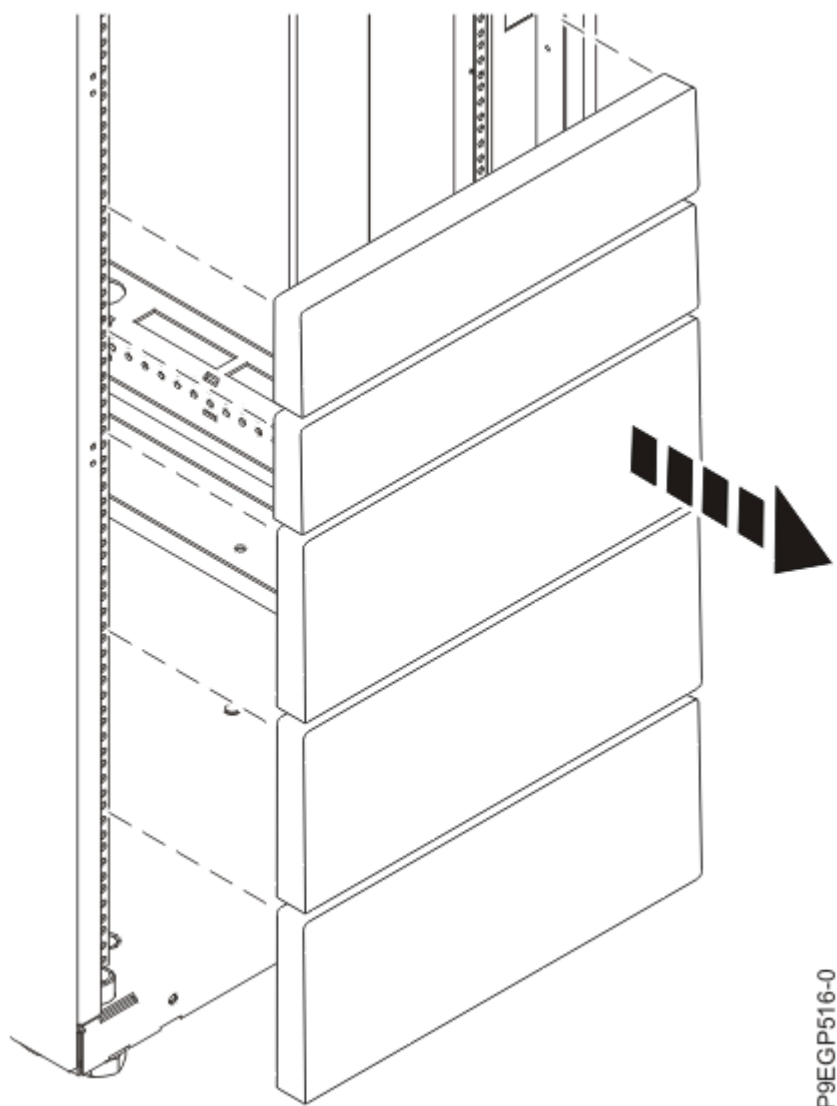


Figura 2. Înlăturarea panourilor de umplură

6. Stați în fața dulapului și lucrați din partea stânga pentru a finaliza următorii pași:

Notă: Dacă ați primit un șablon de montare, puteți folosi șablonul de montare pentru a marca locațiile în locul utilizării pașilor următori.

- Notați și cea mai jos și cea mai sus unitate EIA de folosit pentru sertar.
- Utilizați bandă adezivă, un marker sau un creion pentru a marca gaura de montare a celei de-a treia unități EIA **(A)** în raport cu cea mai joasă unitate EIA pe care ați marcat-o. Inșerați o clemă colivie în această locație.

Notă: Marcați dulapul în așa fel încât aceste marcaje să poată fi văzute și din spatele dulapului.

- Marcați gaura de montare cea mai de sus de pe unitatea EIA cea mai de jos, **(B)**.
- Numărați două găuri în sus și plasați un alt marcaj lângă gaura de montare **(B)**. Acum aveți două marcaje **(B)** pe dulap, cu o gaură de montare între marcaje.

Front

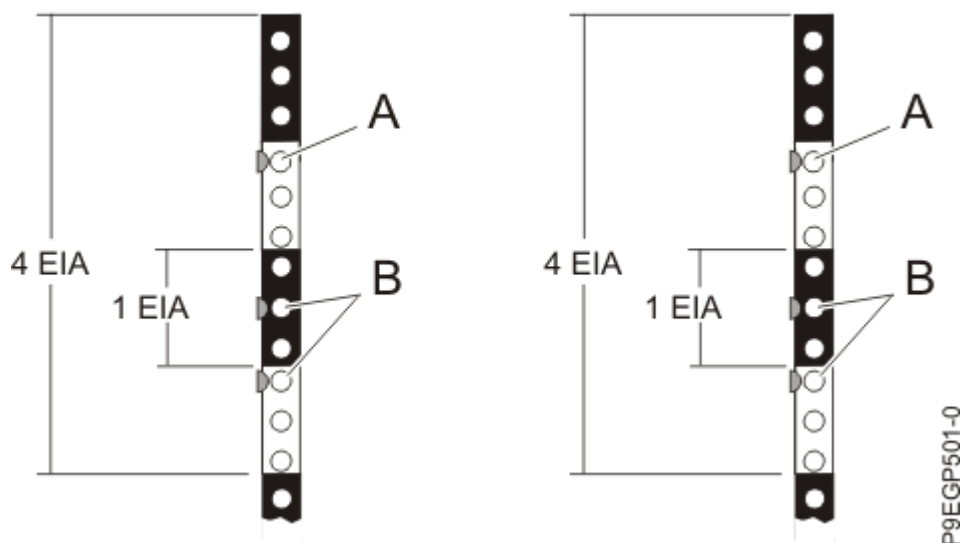


Figura 3. Marcarea locațiilor de instalare din față

Notă: În timpul procedurii, puneți clemele colivie în marcasele **(A)**. Apoi, în timpul procedurii de atașare a hardware-ului de montare la dulap, puneți pinii șinei în marcasele **(B)**.

7. Repetați pasul “6” la pagina 6 pentru a plasa trei marcaje la găurile de montare corespunzătoare pe partea dreaptă din față a dulapului. Inserați o clemă colivie în marcajul **(A)**.
8. Mergeți în spatele dulapului și lucrați din partea stânga pentru a finaliza următorii pași:
 - a) Găsiți unitatea EIA care corespunde la unitatea EIA cea mai de jos marcată pe fața dulapului.
 - b) Utilizați bandă adezivă, un marker sau un creion pentru a marca gaura de montare cea mai de sus a acestei unități EIA, **(C)**.
 - c) Numărați două găuri în sus și plasați un alt marcaj lângă gaura de montare **(C)**. Acum aveți două marcaje **(C)** pe dulap, cu o gaură de montare între marcaje.
 - d) Numărați trei găuri de montare de unde ați plasat ultimul marcaj, și puneți alt marcaj lângă această gaură de montare **(D)**.
 - e) Numărați trei găuri în sus și plasați un alt marcaj lângă gaura de montare **(D)**. Acum aveți două marcaje **(D)** pe dulap. Inserați clemele colivie în aceste două locații.

Rear

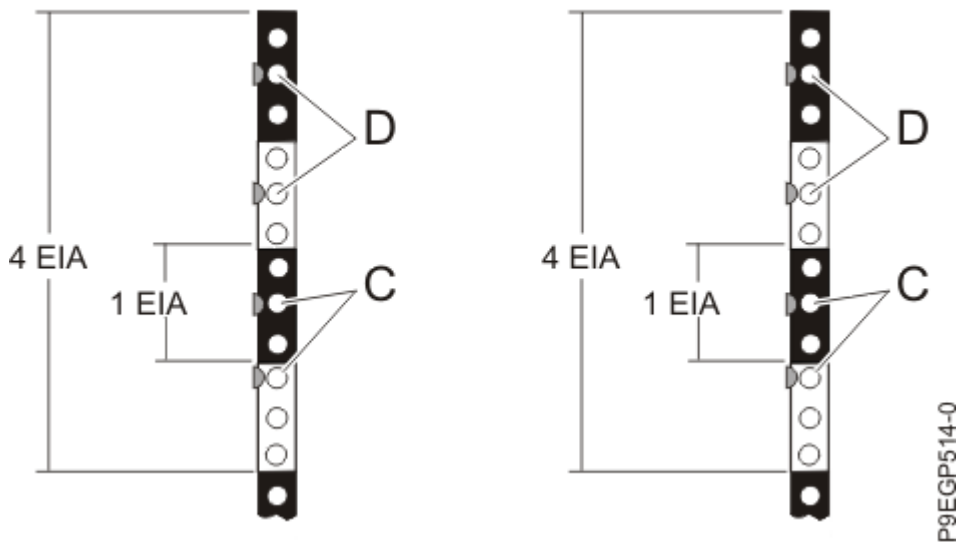


Figura 4. Marcarea locațiilor de instalare din spate

Notă: În timpul procedurii, puneți clemele colivie în marcasele (D). Apoi, în timpul procedurii de atașare a hardware-ului de montare la dulap, puneți pinii șinei în marcasele (C).

9. Repetați pasul “8” la pagina 7 pentru a plasa patru marcase la găurile de montare corespunzătoare pe partea dreaptă din spate a dulapului. Puneți clemele colivie în marcasele (D).

Atașarea hardware-ului de montare la dulap

Găsiți informații despre atașarea hardware-ului de montare la dulap și instalarea șinelor în dulap. Informațiile sunt destinate să promoveze o operare în siguranță și fiabilă, și include ilustrații cu componentele hardware asociate și arată cum aceste componente sunt legate unele de altele.

Despre acest task



Atenție: Pentru a evita defectarea șinei și un pericol potențial pentru dumneavoastră și pentru unitate, asigurați-vă că aveți șinele și garniturile corecte pentru dulapul dumneavoastră. Dacă dulapul dumneavoastră are orificii pătrate în flanșa de suport sau orificii în șir pentru șuruburi, asigurați-vă că șinele și garniturile se potrivesc cu orificiile flanșei de suport care sunt folosite pe dulapul dumneavoastră. Nu instalați hardware nepotrivit folosind șaibe sau distanțiere. Dacă nu aveți șinele și accesorii corespunzătoare pentru dulapul dumneavoastră, contactați reseller-ul dumneavoastră IBM.

Important: Pentru a finaliza această procedură, se sugerează utilizarea două persoane pentru a atașa ansamblul de șine la dulap. O persoană se poziționează în fața dulapului și cealaltă în spate.

Procedură

1. Adunați părțile kitului de șine de care aveți nevoie în timpul acestei proceduri

Kitul de șine include următoarele părți componente:

Notă: Instalarea sertarului de expansiune EM/X0 PCIe3 nu necesită utilizarea tuturor părților care sunt incluse în kit.

- Șuruburi cu cap plat M3 (utilizate doar cu FC 5887)
- Colțare în formă de L (utilizate doar cu FC 5887)
- Șuruburi M5 cu cap crestă mare rotund și șuruburi M5 crestă fără cap pentru a se potrivi cu diferite dulapuri.
- Cleme colivie pentru dulapuri cu găuri rotunde

- Cleme colivie pentru dulapuri cu găuri pătrate
 - Șuruburi M5 cap hexa negre
 - Șine
2. Asigurați-vă că v-ați pus brățara de descărcare electrostatică (ESD) și că aveți conectată clama ESD într-o mufă de împământare sau la o suprafață metalică nevopsită. Dacă nu, faceți aceasta acum.
 3. Rotiți în jos clemele din față și din spate **(C)** pe șinele dreapta și stânga.
 4. Pe fiecare șină, înlăturați banda care ține arcul **(B)** de șină. Agățați capătul arcului în jurul separatorului filetat de pe șină.

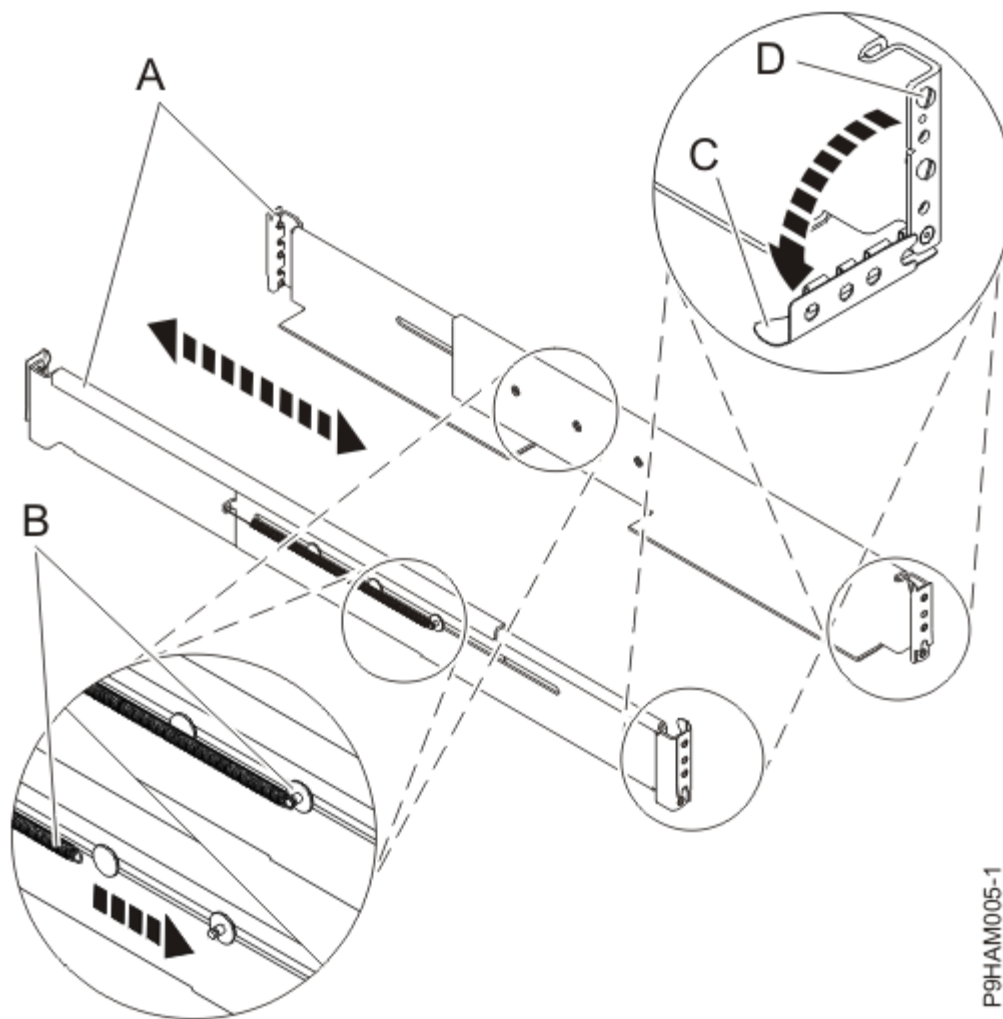


Figura 5. Instalarea șinelor

5. Începând din fața dulapului, parcurgeți următorii pași:
 - a) Extindeți șina din dreapta și inserați pinii șinei **(D)** în cele două găuri de montare cele mai de jos care sunt marcate pe dulap astfel încât șina să fie îndreptată în sus.
 - b) Rotiți clema frontală **(C)** pentru a fixa șina la locul ei.

De reținut: Dacă dulapul dumneavoastră are găuri de montare pătrate, utilizați pinii de șină mai largi care au fost furnizați cu kitul de instalare în dulap.

 - c) Extindeți șina din stânga și inserați pinii șinei **(D)** în cele două găuri de montare cele mai de jos care sunt marcate pe dulap. Rotiți clema frontală **(C)** pentru a fixa șina la locul ei.

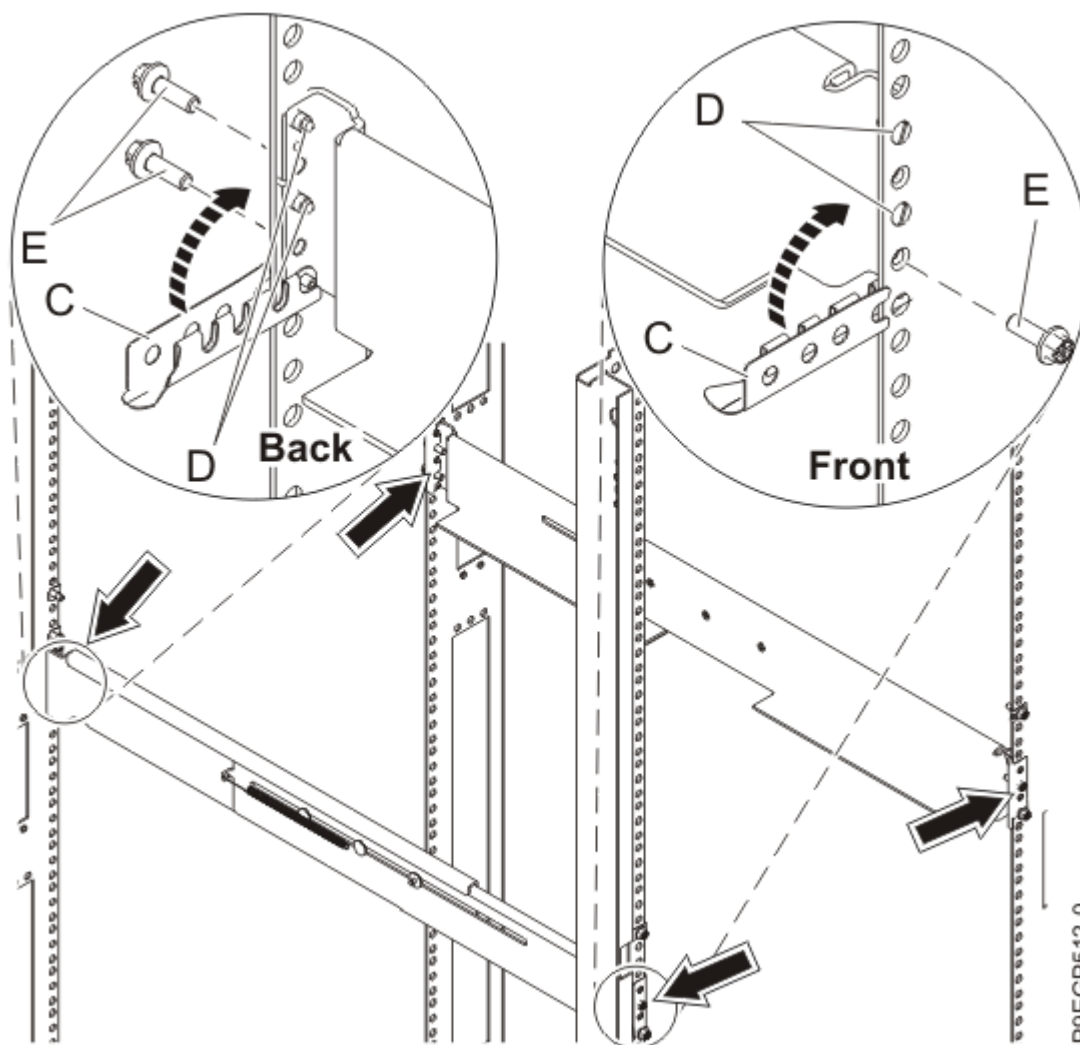


Figura 6. Atașarea șinelor

6. Mutați-vă în spatele dulapului și finalizați următorii pași:

- Extindeți șina din dreapta și inserați pinii șinei (**D**) în cele două găuri de montare cele mai de jos care sunt marcate pe dulap. Rotiți în sus clema din spate (**C**) pentru a fixa șina la locul ei.
- Extindeți șina din stânga și inserați pinii șinei (**D**) în cele două găuri de montare cele mai de jos care sunt marcate pe dulap. Rotiți în sus clema din spate (**C**) pentru a fixa șina la locul ei.
- Folosiți două șuruburi M5 (**E**), unul sub fiecare pin de șină (**D**) pentru a fixa șina din stânga în spatele dulapului.
- Folosiți două șuruburi M5 (**E**), unul sub fiecare pin de șină (**D**) pentru a fixa șina din dreapta în spatele dulapului.

7. Mutați-vă în fața dulapului și finalizați următorii pași:

- Folosiți un șurub M5 (**E**) sub pinul de șină de jos (**D**) pentru a fixa șina din stânga la dulap.
- Folosiți un șurub M5 (**E**) sub pinul de șină de jos (**D**) pentru a fixa șina din dreapta la dulap.

Instalarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 într-un dulap

Găsiți informații despre instalarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 într-un dulap.

Înainte de a începe

Important: Sunt necesare trei persoane pentru a ridica în siguranță sertarul. Dacă se utilizează mai puțin de trei persoane există risc de rănire.

Despre acest task

Pentru a instala un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 într-un dulap, finalizați următorii pași:

Procedură

1. Asigurați-vă că v-ați pus brățara de descărcare electrostatică (ESD) și că aveți conectată clama ESD într-o mufă de împământare sau la o suprafață metalică nevopsită. Dacă nu, faceți aceasta acum.
2. Scoateți cu mâna cele patru șuruburi **(B)** care sunt folosite să prindă capacul de pentru transport **(A)** din spatele sertarului, așa cum se arată în [Figura 7 la pagina 11](#). Înlăturați capacul pentru transport.

Notă: Capacul de ztransport este fixat cu două șuruburi în partea superioară a capacului și câte un șurub în părțile laterale.

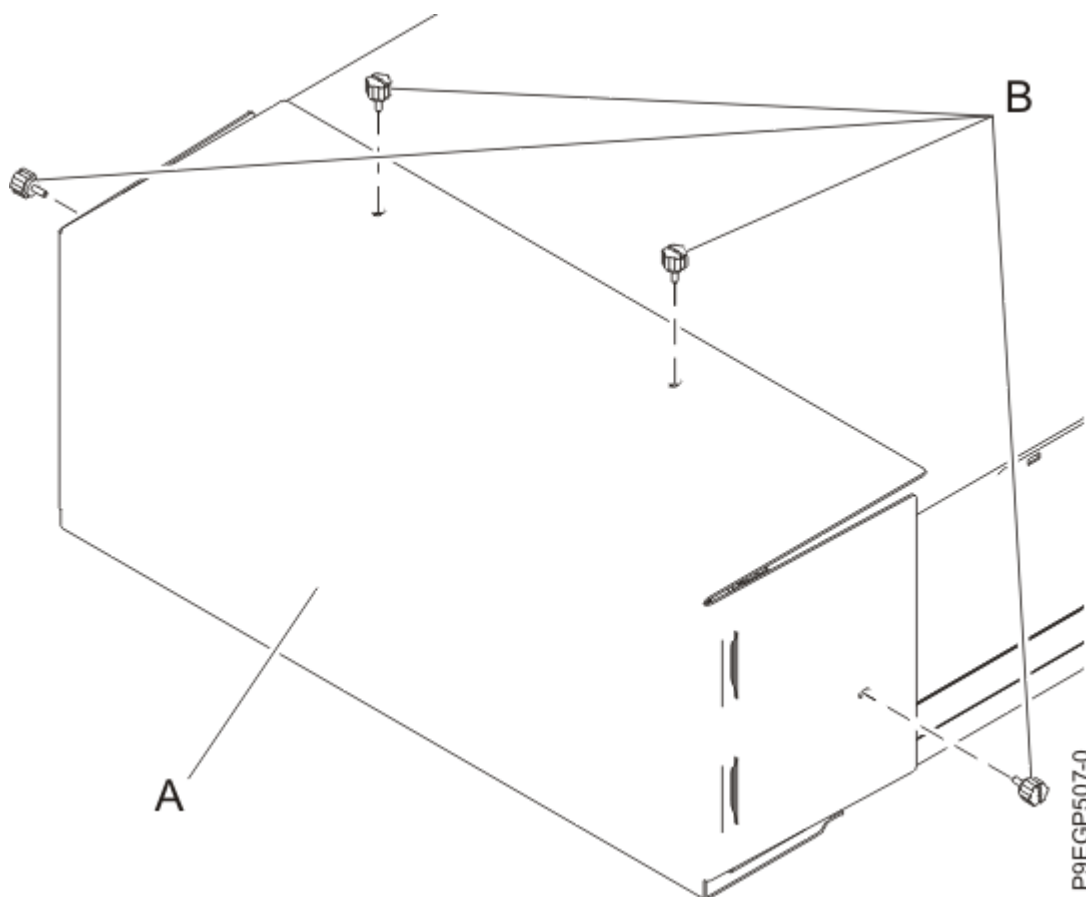


Figura 7. Scoaterea capacului de transport

Indiciu: Păstrați capacul de transport și șuruburile pe care le-ați scos pentru un viitor transport al sertarului în cazul în care va fi necesar.

3. Dacă capacul este instalat în fața sertarului, înlăturați-l prin finalizarea următorilor pași:
 - a. Dacă există pe capac șuruburi de fixare M5, scoateți-le.
 - b. Utilizând cele două puncte de atingere albastre pe fiecare laterală a sertarului, trageți capacul direct afară pentru a-l înlătura din fața sertarului, așa cum se arată în [Figura 8 la pagina 12](#).
 - c. Înlăturați cardul cu informații de service din slotul capacului.

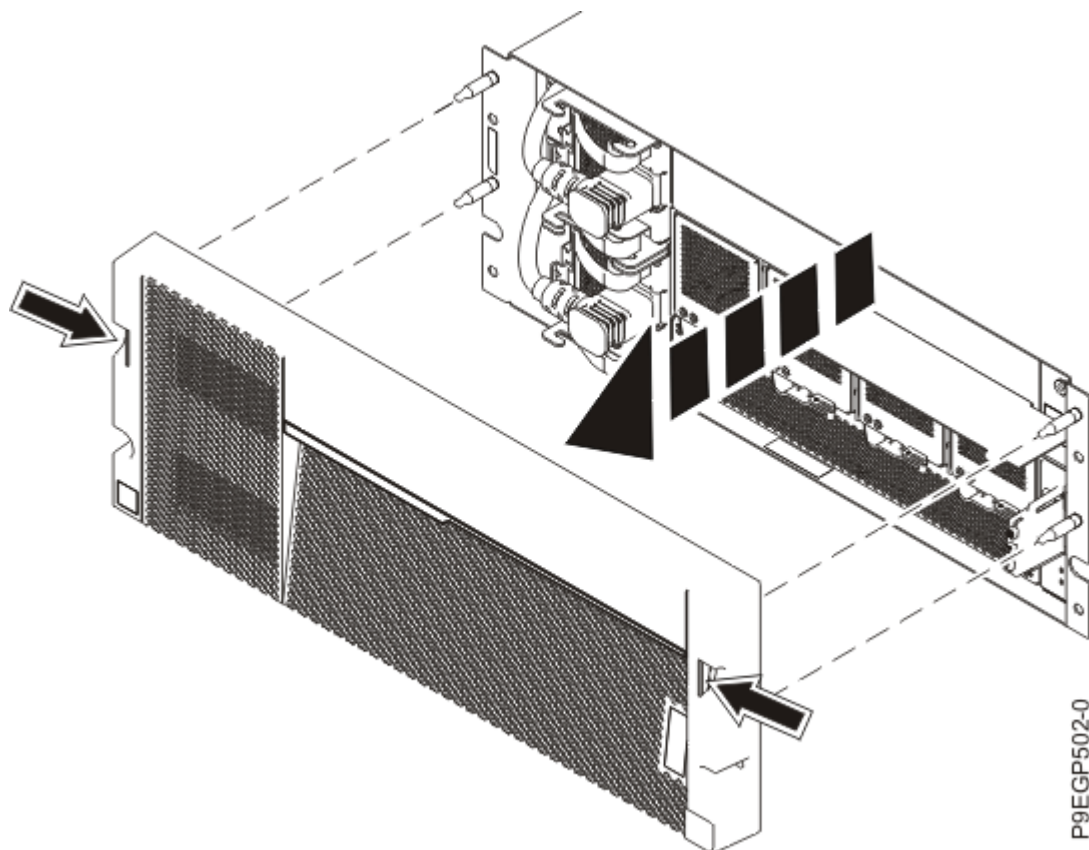


Figura 8. Scoaterea capacului și a cardului de informații de service

4. Instalați sertarul în dulap parcurgând următorii pași:

- a) Utilizați trei persoane, două persoane care țin de cele patru mânere **(I)**, așa cum se vede în Figura 9 la pagina 13, și una în fața sertarului pentru a-l ghida. Ridicați sertarul și poziționați-l peste partea din față a șinelor.



Atenție: Sunt necesare trei persoane pentru a ridica în siguranță sertarul. Dacă se utilizează mai puțin de trei persoane există risc de rănire.

- b) Glisați sertarul în poziție peste șinele de glisare și glisați sertarul în dulap.
- c) Instalați cele două șuruburi de fixare M5 **(J)** prin sertar în piulițele colivie din șinele din stânga și din dreapta.

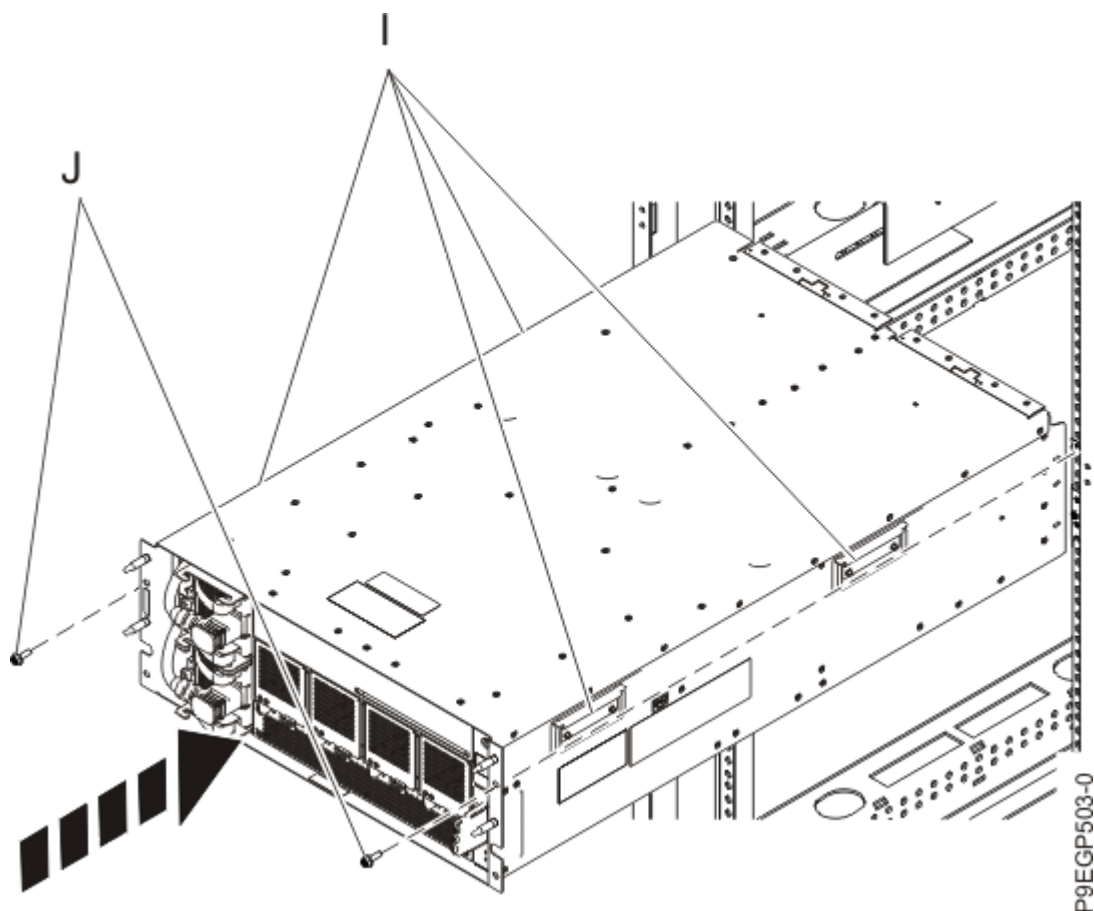


Figura 9. Instalarea unui sertar în dulap

5. Instalați capacul la sertar parcurgând următorii pași:

- a) Apăsați capacul (**L**) la locul lui și fixați-l cu două șuruburi M5 (**M**) pe sinele din dreapta și din stânga, așa cum se arată în [Figura 10](#) la pagina 14.
- b) Inșerați cardul cu informații de service (**N**) în slotul din capac.

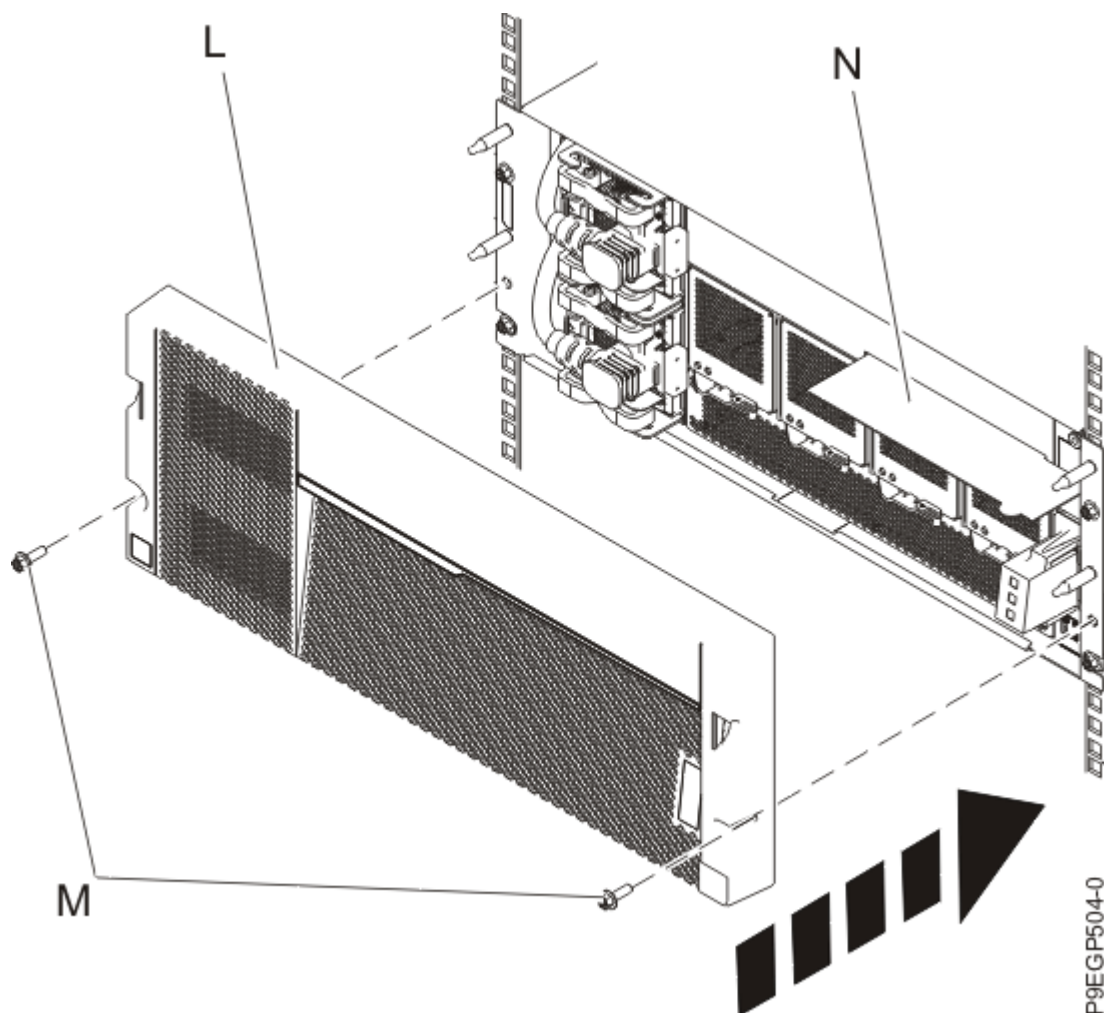


Figura 10. Instalarea capacului și cardului de informații de service

6. Atașați colțarul de pozarea cablurilor la dulap prin finalizarea următorilor pași:

- a. În spatele dulapului, strângeți parțial cele două șuruburi M5 **(A)** chiar deasupra clemelor șinei sertarului unde sunt instalate piulițele colivie. Aceste două șuruburi vor deveni șuruburile inferioare care ajută prinderea colțarului de pozarea cablurilor de dulap. Consultați [Figura 11 la pagina 15](#).
- b. Plasați partea de jos a flanșelor de montare de pe colțarul de pozarea cablurilor peste cele două șuruburi M5 pentru a prinde flanșele colțarului de dulap.
- c. Aliniați colțarul ca flanșele sale de montare **(B)** să se alinieze cu găurile de sus ale flanșelor dulapului, așa cum se arată în [Figura 11 la pagina 15](#).
- d. Strângeți complet cele două șuruburi M5 **(C)** superioare care sunt peste locul unde sunt instalate piulițele colivie deasupra clemelor șinei.
- e. Finalizați strângerea celor două șuruburi M5 inferioare **(A)**.

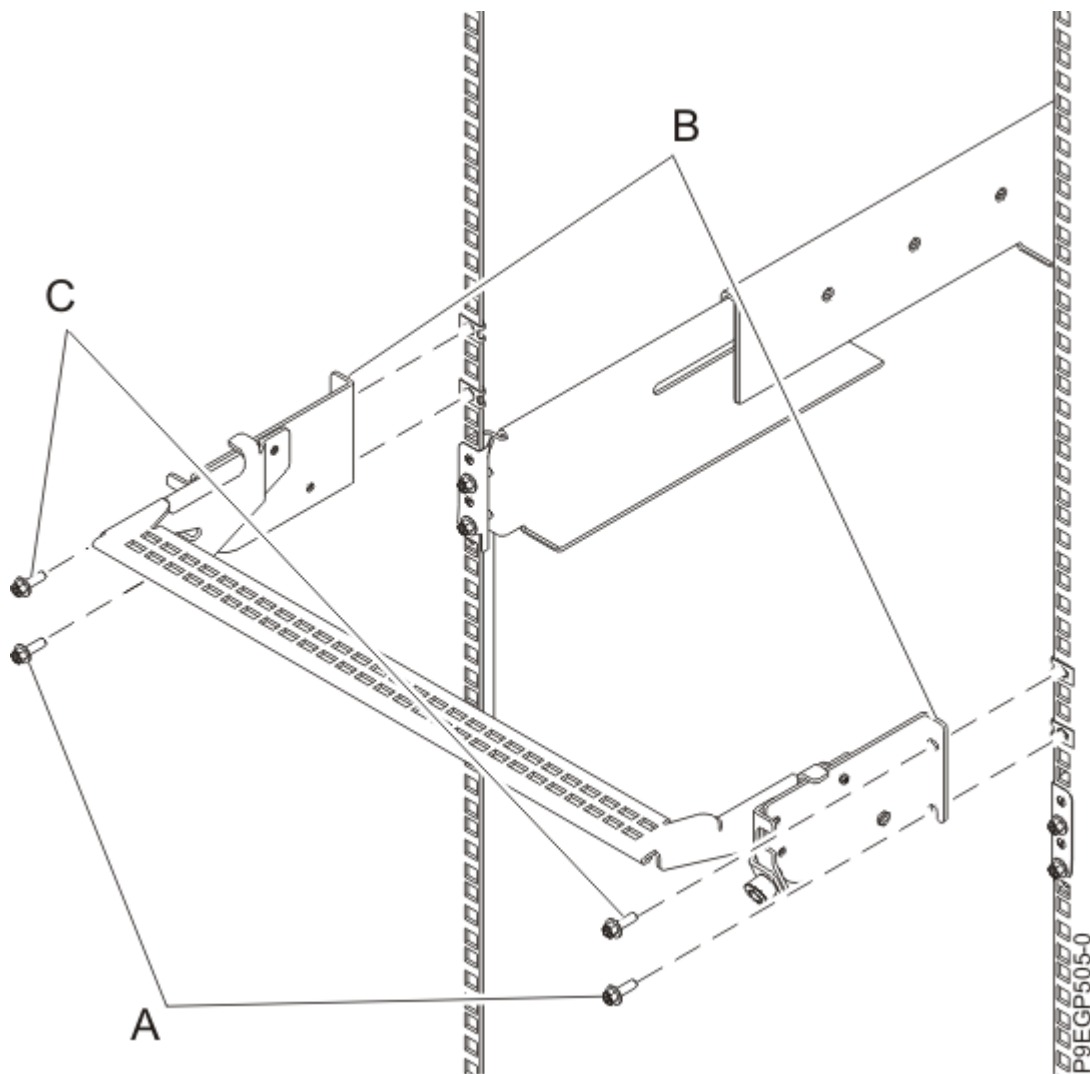


Figura 11. Instalarea colțarului de poziționarea cablurilor

7. Pentru a plasa colțarul de pozare a cablurilor în poziția de service, finalizați următorii pași:
 - a. Trageți în afară șuruburile cu cursă 1/4 (**B**) și rotiți-le pentru a le desface în timp ce ridicați colțarul de pozare a cablurilor (**A**) în poziția ridicată.
 - b. Rotiți elementele de fixare cu cursă 1/4 (**B**) pentru a prinde colțarul și a-l bloca în poziție.


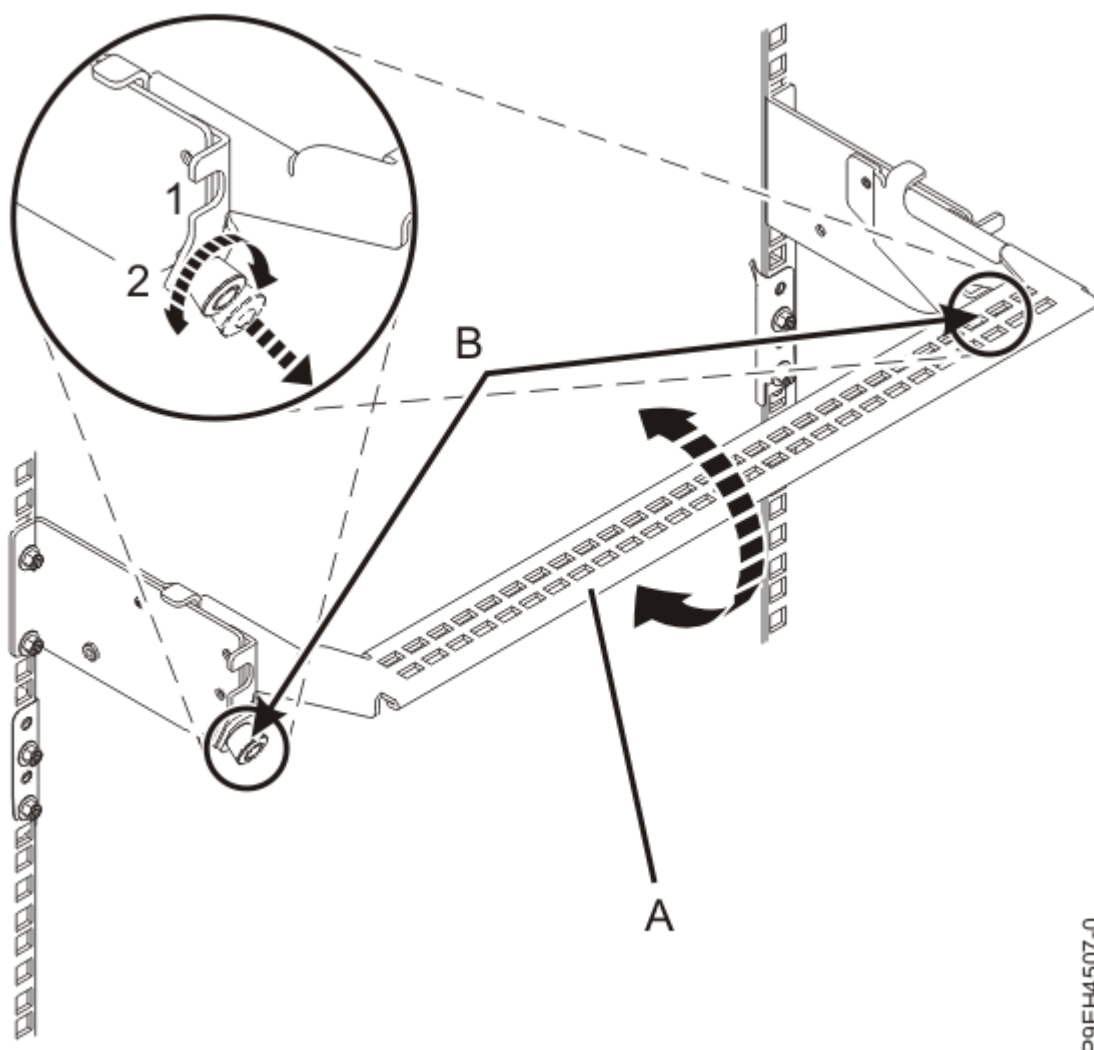


Figura 12. Punerea în poziția de service a colțarului de pozare a cablurilor

8. Pentru a plasa colțarul de pozare a cablurilor în poziția de operare, finalizați următorii pași:

- a. Trageți afară elementele de fixare cu cursă 1/4 (**B**) și rotiți-le pentru a le detașa, în timp ce mutați colțarul de pozare a cablurilor (**A**) în poziția de jos (**2**). Consultați Figura 13 la pagina 17.
- b. Rotiți elementele de fixare cu cursă 1/4 (**B**) pentru a prinde colțarul și a-l bloca în poziție.

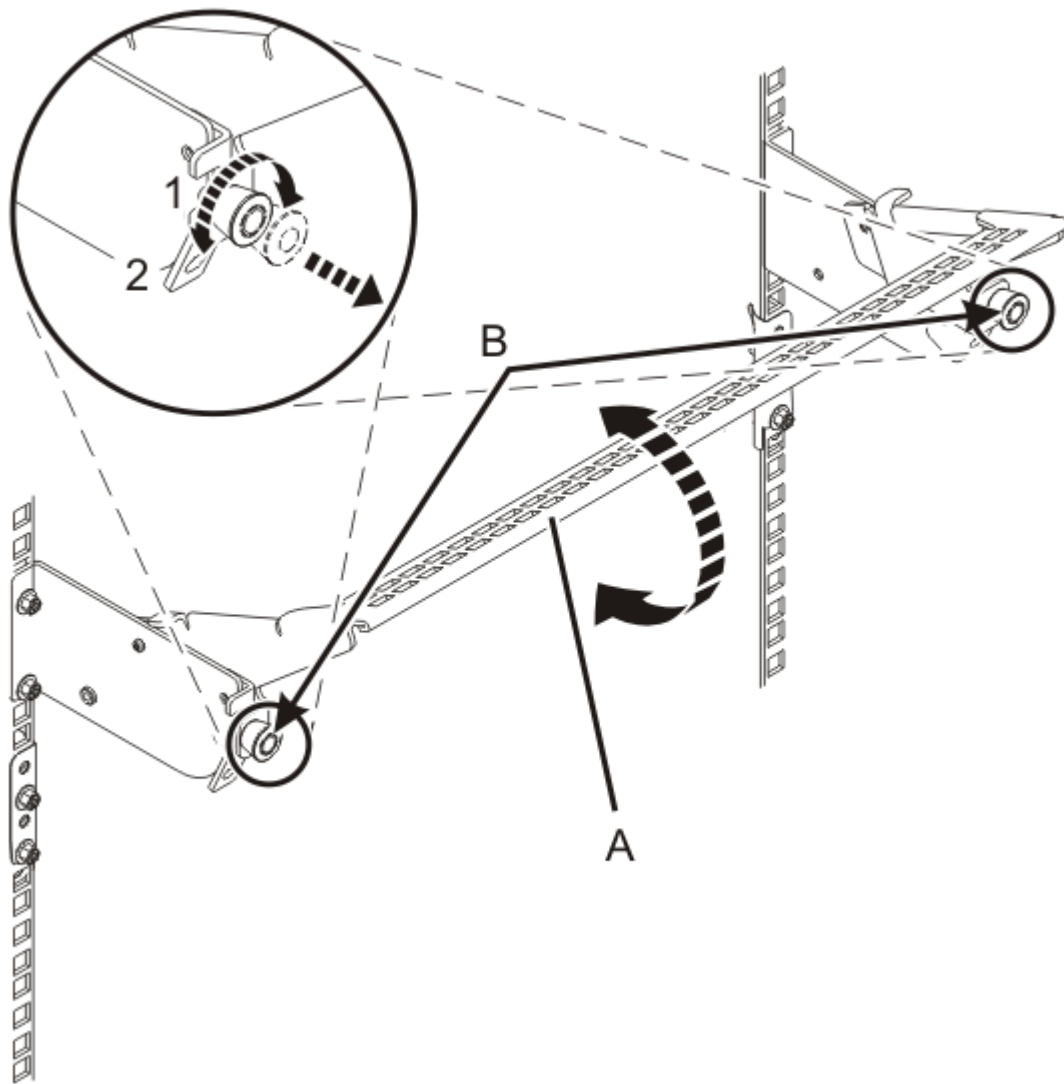

P9EH4508-0

Figura 13. Punerea în poziția de operare a colțarului de pozare a cablurilor

9. Dacă utilizați un dulap renforsat sau mutați un dulap cu un sertar de expansiune EMX0 PCIe3 în el, prindeți sertarul de spatele dulapului, utilizând cele două șuruburi de prindere **(B)** așa cum se arată în următoarea figură.

Notă: dacă aveți un alt scenariu, șuruburile de prindere sunt opționale.

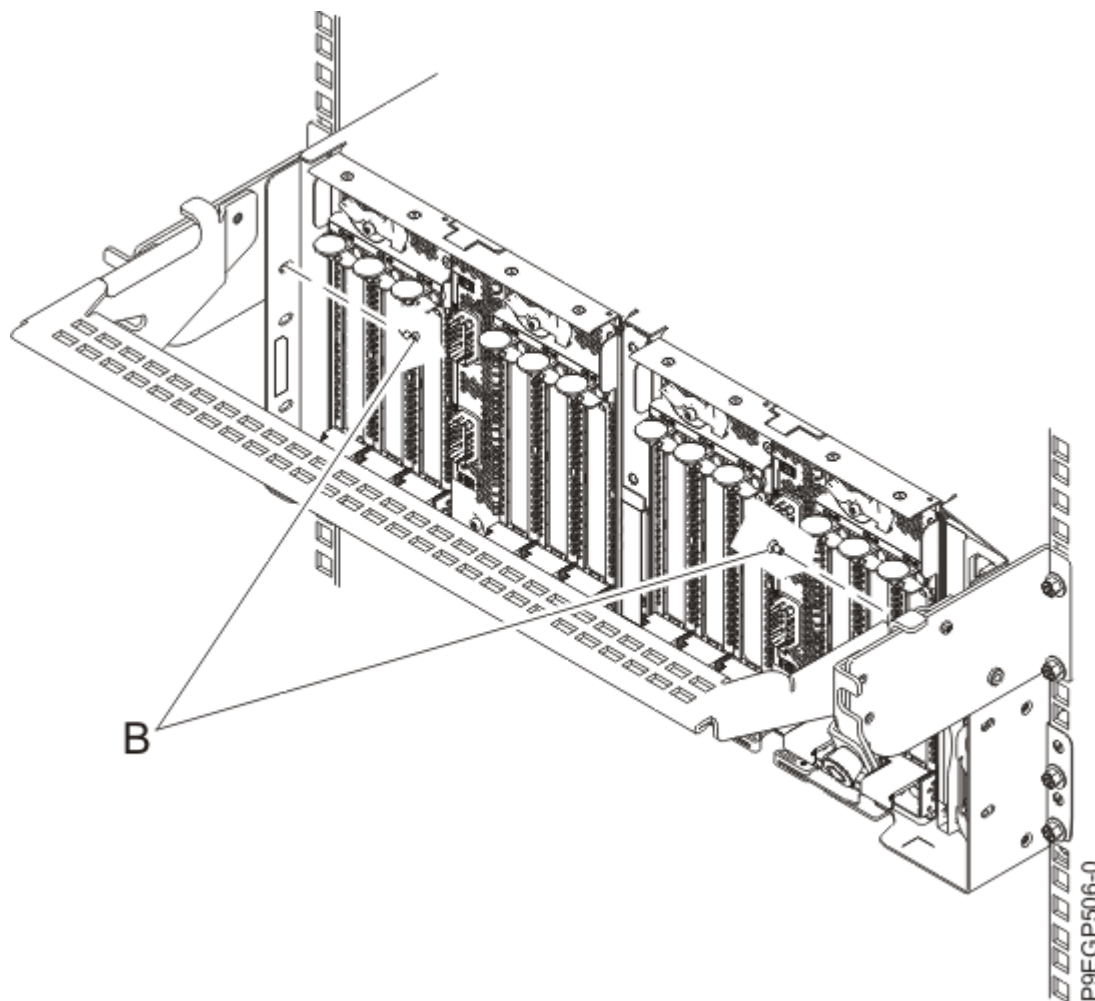


Figura 14. Inserarea șuruburilor de prindere în spatele sistemului

Conectarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 la sistemul dumneavoastră

Găsiți informații despre conectarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 la sistemul dumneavoastră.

Pregătirea sistemului pentru conectarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3

Pentru a pregăti sistemul pentru instalarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3, finalizați pașii din această procedură.

Despre acest task

De reținut: Înainte de a conecta un sistem la un sertar de expansiune EMX0 PCIe3, sistemul dumneavoastră trebuie să aibă numărul necesar de adaptoare de cablu PCIe3 și sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 trebuie să aibă instalat numărul dorit de module cu fanout de 6 sloturi PCIe3.

- Pentru instrucțiunile de instalare a unui adaptor de cablu PCIe3 când nu aveți un HMC, vedeți [Adaptoarele PCIe](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hak/pciadapters.htm) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hak/pciadapters.htm>).
- Pentru instrucțiunile de instalare a unui modul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 când nu aveți un HMC, vedeți [Instalarea modului cu fanout 6 sloturi PCIe3 în sertarul de expansiune I/E PCIe Gen3](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9egv/p9egv_emx0_kickoff_install.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9egv/p9egv_emx0_kickoff_install.htm).

- Pentru instrucțiuni de instalare ale unui adaptor de cablu PCIe3 sau modul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 când sistemul este gestionat de un HMC, vedeți Instalarea unei părți componente utilizând HMC (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/hmcinstall.htm>).

Notă: Înainte de a atașa sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3 la sistem, asigurați-vă că aveți adaptorul de cablu PCIe3 corect și cabluri de sertar expansiune. În funcție de CCIN-ul pentru modulul cu fanout de 6 sloturi PCIe3, utilizați adaptoarele de cabluri PCIe3 și cablurile de sertar de expansiune.

- Dacă aveți un modul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 CCIN **50CB**:
 - Trebuie să instalați unul din următoarele adaptoare de cablu PCIe3:
 - FC EJ08 (CCIN 2CE2)
 - FC EJ07 (CCIN 6B52)
 - FC EJ05 (CCIN 2B1C)
 - Trebuie să utilizați unul din următoarele cabluri de sertar expansiune: FC ECC6, FC ECC7, FC ECC8, FC ECC9, FC ECCR, FC ECCS, FC ECCX, FC ECCY sau FC ECCZ.
- Dacă aveți un modul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 CCIN **50CD**:
 - Trebuie să instalați unul din următoarele adaptoare de cablu PCIe3:
 - FC EJ19 (CCIN 6B53)
 - FC EJ1R (CCIN 58FF)
 - FC EJ20 (CCIN 2CF5)
 - Trebuie să utilizați unul din următoarele cabluri de sertar expansiune: FC ECCR, FC ECCX, FC ECCY sau FC ECCZ.

Procedură

1. Determinați perechea de cabluri a sertarului de expansiune care poate fi folosită la conectarea sistemului la sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.
 - Fiecare pereche de cabluri trebuie să aibă aceeași lungime. Puteți verifica lungimea cablurilor prin vizualizarea etichetelor de lungime de la capătul cu conector sau lângă urechile de tragere pentru fiecare cablu.
 - Dacă sistemul și sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 sunt în același dulap și sistemul utilizează un colțar de pozarea cablurilor, utilizați cablurile de 2m.
 - Dacă sistemul și sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 sunt în același dulap și sistemul utilizează un braț de pozarea cablurilor, utilizați cablurile de 3m.
 - Dacă sistemul și acest sertar de expansiune EMX0 PCIe3 sunt în dulapuri diferite, utilizați cablurile de 10m.
 - Dacă aveți un sistem 9080-M9S bazat pe procesorul POWER9 și sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 este într-un dulap separat, s-ar putea să fie nevoie să folosiți cablurile de 20 de metri.
 - Dacă aveți un sistem 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE sau 9119-MME bazat pe procesorul POWER8 și sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 este într-un dulap separat, s-ar putea să fie nevoie să folosiți cablurile de 20 de metri.
2. dacă sistemul are un capac în spate, înlăturați-l sau deschideți-l.
3. Scoateți cu grijă pereche de cablu de sertar expansiune din ambalaj. Nu înlăturați capacele acum capacele protectoare.

Pozarea, conectarea și activarea perechii sau perechilor de cablu ale sertarului de expansiune

Pentru a poza, conecta și activa perechea sau perechile de cabluri ale sertarului de expansiune, finalizați pașii din această procedură.

Despre acest task

Notă: În timpul pașilor din această procedură, pozați cablurile sertarului de expansiune, dar nu le conectați la sistemul gazdă sau la sertarul de expansiune EMX0 PCIe3, până când nu vi se spune să o faceți.

Important: Pentru a evita deteriorarea conectorilor cablurilor unității de expansiune, nu înlăturați capacele de protecție până când nu este necesar să introduceți cablul în sistemul gazdă sau în sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.

Procedură

1. Asigurați-vă că v-ați pus brățara de descărcare electrostatică (ESD) și că aveți conectată clama ESD într-o mufă de împământare sau la o suprafață metalică nevopsită. Dacă nu, faceți aceasta acum.
2. Selectați dintre următoarele opțiuni:
 - Dacă lucrați pe un Sistem 9080-M9S bazat pe procesorul POWER9 sau un sistem 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE sau 9119-MME bazat pe procesorul POWER8, trebuie să etichetați cablurile. Continuați cu pasul “3” la pagina 20.
 - Dacă **nu** lucrați pe un Sistem 9080-M9S bazat pe procesorul POWER9 sau un sistem 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE sau 9119-MME bazat pe procesorul POWER8, continuați cu pasul “10” la pagina 22.
3. Localizați următoarele articole de care aveți nevoie mai târziu în procedură:
 - Perechile de cablu ale sertarului de expansiune
 - Foaia cu etichetele sistem gazdă
 - Foaie de etichete sertar de expansiune EMX0 PCIe3t
 - Diagrama de etichetare
4. Atașați eticheta de locații a sistemului gazdă la acest cablu de sertar expansiune.

În timp ce finalizați acești pași, vedeți pentru referință următoarea figură.

- a) Localizați sistemul gazdă **(A)** pe care-l atașați la sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.
- b) Localizați foaia de etichetă cu numărul serial al sistemului **(B)**.
- c) Potrivii numărul de serie al sistemului gazdă **(C)** la numărul de serie arătat pe foaia de etichetă a sistemului gazdă.
- d) Determinați locația adaptorului de cablu PCIe3 pe sistemul gazdă unde ați atașat prima pereche de cablu de sertar expansiune.
- e) Localizați etichetele pe foaia de etichete a sistemului gazdă **(B)** care corespund locației adaptorului de cablu PCIe3 pe sistemul gazdă.
- f) Selectați unul din cablurile de sertar expansiune ca și cablul de sus **(D)** pe care-l veți atașa la portul T1.
- g) Atașați eticheta cea mai din stânga Cx-T1 la capătul cu conector al cablului **(E)**.
Înfășurați mai întâi eticheta cu capătul gol astfel încât să fie vizibile informațiile de locație **(F)**.
- h) Luați a doua etichetă Cx-T1 de pe foaia de etichete a sistemului gazdă **(B)** și puneți-o în capătul opus al cablului care se atașează la sertarul de expansiune EMX0 PCIe3. Asigurați-vă că eticheta este plasată la mai mult de 100 mm (4 in) de la capătul cablului **(G)**.
- i) Lăsați cablul aproape de locul unde va fi conectat.
- j) Pozați celălalt capăt al cablului spre sertarul de expansiune EMX0 PCIe3 la care se atașează.
- k) Lăsați cablul aproape de locul unde va fi conectat.

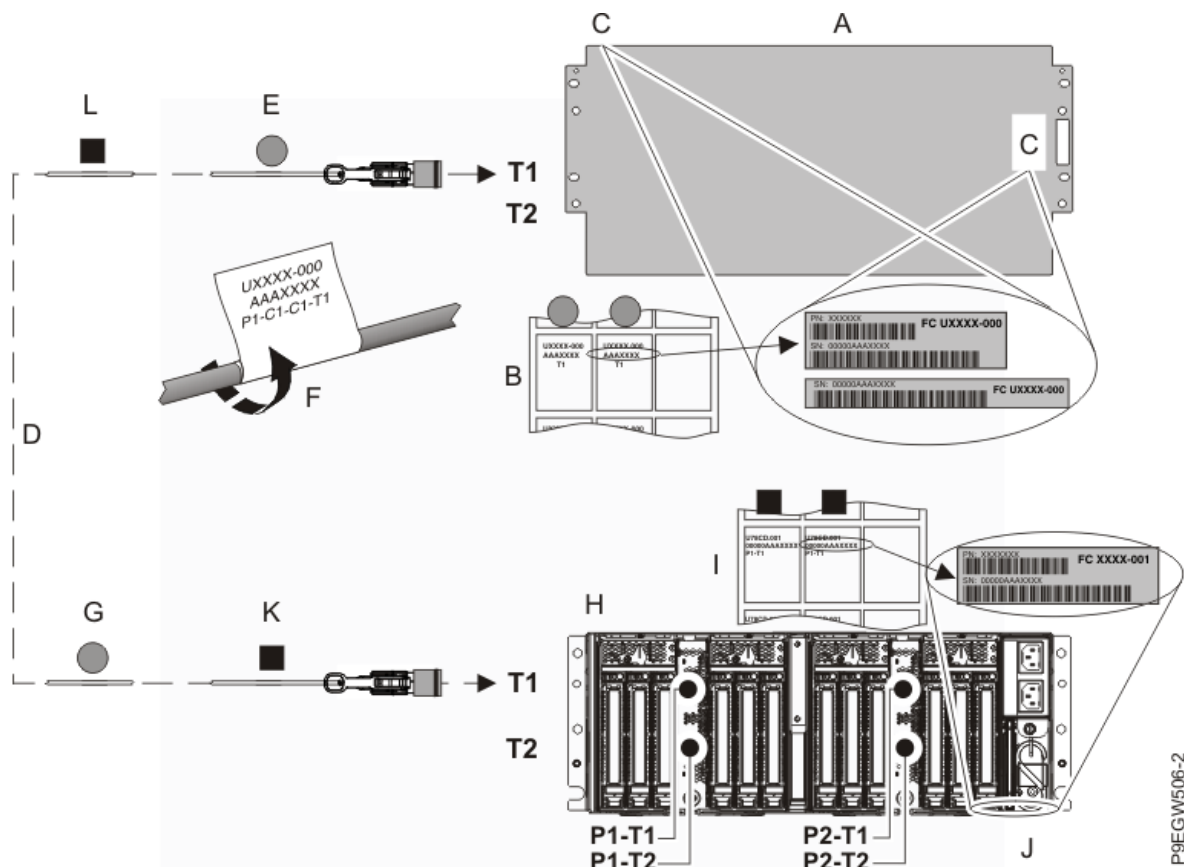


Figura 15. Etichetarea unui cablul de sertar de expansiune

5. Atașați etichetele de locație ale sertarului de expansiune EMX0 PCIE3 cablurilor sertarului de expansiune.
 - a) Localizați sertarul de expansiune EMX0 PCIE3 **(H)** pe care-l conectați la sistemul gazdă.
 - b) Localizați foaia de etichete cu numărul de serie al sertar de expansiune EMX0 PCIE3 **(I)**.
 - c) Potriveți numărul de serie al sertarului de expansiune EMX0 PCIE3 **(J)** la numărul de serie arătat pe foaia de etichete a sertarului de expansiune EMX0 PCIE3 **(I)**.
 - d) Determinați locația modulului de I/E de pe sertarul de expansiune EMX0 PCIE3 unde veți atașa prima pereche de cabluri.
 - e) Localizați etichetele de pe foaia de etichete a sertarului de expansiune EMX0 PCIE3 care corespund cu locația modulului de I/E.
 - f) Atașați eticheta cea mai din stânga Px-T1 la capătul cu conector al cablului **(K)**.
Înfășurați mai întâi eticheta cu capătul gol astfel încât să fie vizibile informațiile de locație **(F)**.
 - g) Luați a doua etichetă Px-T1 de pe foaia de etichete a sertarului de expansiune și plasați-o pe capătul opus al cablului plasată la mai mult de 100 mm (4 in) de la capătul cablului **(L)**.
 - h) Selectați cablul de sus care va fi atașat la portul P1-T1.
 - i) Lăsați cablul aproape de locul unde va fi conectat.
6. Plasați și pozati cablul etichetat:

De reținut: Nu conectați cablul acum.


- Localizați capătul cu conector al cablului cu eticheta Cx-T1 de sistem gazdă **(E)** și plasați-l lângă portul T1 de pe adaptorul de cablu PCIe3 de pe sistemul gazdă.
Notați acest port pentru mai târziu.
- Pozați cablul și pozați capătul cu conector **(K)** lângă modulul de I/E de pe sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.

7. Repetați pașii “4” la pagina 20 - “6” la pagina 21 pentru cealaltă pereche de cabluri.
8. Dacă aveți nevoie să pozați și să etichetați mai multe perechi de cabluri, repetați pașii “4” la pagina 20 - “7” la pagina 22.
9. Continuați cu pasul “11” la pagina 22.
10. Dacă nu ați etichetat cablurile, urmați acești pași pentru a plasa și poza cablurile de sertar de expansiune:

De reținut: Nu conectați cablul acum.

- a) Plasați capătul cu conector al unuia din cablurile de sertar de expansiune lângă portul T1 pe adaptor de cablu PCIe3 de pe sistemul gazdă. Notați acest port pentru mai târziu.
 - b) Pozați cablul și pozați capătul opus cu conector lângă modulul de I/E de pe sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.
 - c) Repetați acest pas pentru celălalt cablu din pereche și pentru celelalte perechi de cabluri.
11. Consultați următoarele opțiuni pentru a determina dacă puteți să conectați și să activați cablurile sertarului de expansiune când sistemul este pornit:
 - Dacă aveți un Sistem 9040-MR9 or 9080-M9S bazat pe procesorul POWER9 sau un 8408-44E bazat pe POWER8 cu firmware de sistem FW860.10 sau mai nou instalat sau 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE sau 9119-MME cu firmware de sistem FW840.xx, sau mai nou, instalat și vreți să activați legătura cu sistemul pornit, continuați cu pasul “12” la pagina 22.
 - Dacă **nu** îndepliniți criteriile pentru a conecta și activa cablul de sertar de expansiune când sistemul este pornit sau dacă doriți să activați legătura când sistemul este oprit, continuați cu pasul “14” la pagina 24.
 12. Pentru a conecta cablurile sertarului de expansiune și pentru a activa legătura cu **alimentarea sistemului pornită**, finalizați următorii pași:
 - a) Conectați cablurile de alimentare pentru sertarul de expansiune EMX0 PCIe3, parcurgând următorii pași:
 - 1) Conectați cablurile de alimentare la sursa de alimentare.

Important: Asigurați-vă că introduceți cablurile de alimentare în sursa de alimentare înainte de a le conecta la sursa de alimentare a sertarului de expansiune EMX0 PCIe3.
 - 2) Pozați cablurile de alimentare prin carabiniera s, astfel încât cablurile lasă libere modulul sau modulele cu fanout de 6 sloturi PCIe.

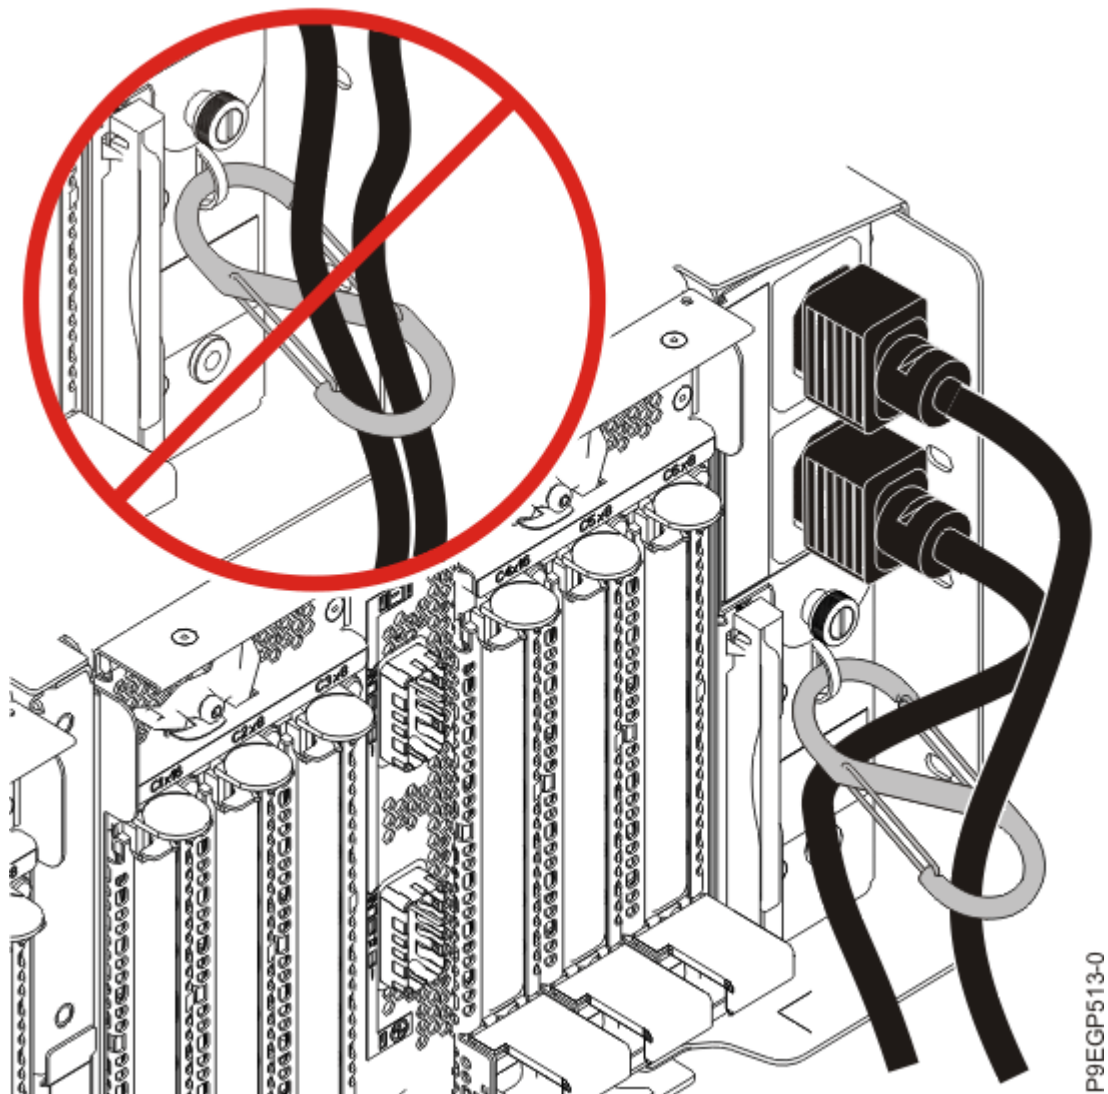

P9EGP513-0

Figura 16. Pozarea cablurilor de alimentare prin carabiniera și conectarea lor la alimentare.

- 3) Conectați cablul celălalt în sursele de alimentare ale sertarului de expansiune EMX0 PCIe3 pe care-l instalați.
 - b) Conectați cablurile sertarului de expansiune și activați legătura cu sistemul pornit, parcurgând următorii pași:
 - 1) Din zona de navigare HMC, faceți clic pe pictograma **Resources** și apoi pe **All Systems**.
 - 2) Faceți clic pe numele sistemului la care vreți să conectați un sertar de expansiune EMX0 PCIe3.
 - 3) Selectați **Serviceability > Add FRU > PCIe Connection**.
 - 4) Selectați adaptorul de cablu PCIe3 pe care l-ați notat mai devreme, pe care vreți să-l conectați primul. Este cablul care se află lângă conectorul **T1** pe adaptorul de cablu PCIe3 în sistemul gazdă.
 - 5) Începeți procedura și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- Notă:** Dacă ați ajuns în acest punct prin selectarea **Serviceability > Add Enclosure**, este afișat un mesaj care spune că este activă pe sistem o altă acțiune de service. Faceți clic pe **Proceed** chiar dacă mesajul vă indică că nu este recomandat să faceți aceasta.

13. Continuați cu pasul “15” la pagina 24.

Notă: Dacă utilizați panourile HMC, ele vă vor arăta procedura rămasă. Dacă vreți, vă puteți uita la ele aici pentru a vă familiariza cu pașii.

14. Dacă nu îndepliniți criteriile pentru a activa legătura PCIe cu sistemul pornit sau dacă doriți să activați legătura când alimentarea sistemului este oprită, parcurgeți acești pași:
- a) Notați data și ora curentă. Aveți nevoie de aceasta la pornirea alimentării sistemului, când verificați evenimentele care au nevoie de service.
 - b) Dacă sistemul nu este oprit, opriți alimentarea sistemului.
Pentru a opri sistemul, vedeți [Oprirea unui sistem](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustopsys.htm).
15. Pentru a conecta cablurile sertarului de expansiune la porturile adaptorului de cabluri PCIe3 de pe sistemul gazdă și la un modul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 de pe sertarul de expansiune EMX0 PCIe3, parcurgeți următorii pași:
- a) Determinați primul cablu de sertar de expansiune pe care-l conectați. Este cablul care se află lângă conectorul **T1** pe adaptorul de cablu PCIe3 în sistemul gazdă pe care l-ați notat mai devreme.
 - b) Înlăturați capacul protectiv de pe conectorul cablului sertarului de expansiune.
 - 1) Țineți izolația cablului (**B**) cu mâna de marginile scurte între degetul mare și arătător.
 - 2) Apoi, apucați învelișul din capătul lung (**A**) cu degetul mare și arătătorul celeilalte mâini, și trageți de învelișul protector așa cum se arată în figura următoare.

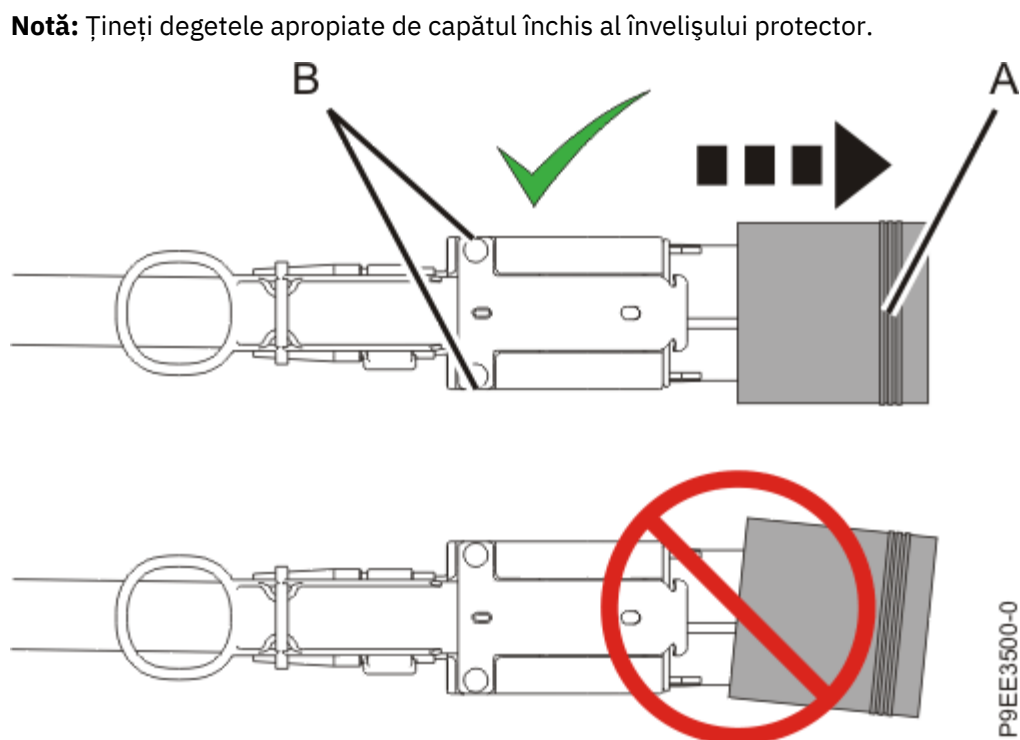


Figura 17. Înlăturarea capacului protector de pe conectorul cablului sertarului de expansiune

- c) Conectați cablul sertarului de expansiune în conectorul **T1** pe adaptorul de cablu PCIe3 de pe sistemul gazdă.
- d) Înlăturați capacul protector și conectați cablul care se găsește lângă conectorul **T2** pe adaptorul de cablu PCIe3 de pe sistemul gazdă.
- e) Înlăturați capacul protector și conectați celălalt capăt al cablului sertarului de expansiune care se află lângă conectorul **T1** de pe modulul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 din sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.
- f) Înlăturați capacul protector și conectați celălalt capăt al cablului sertarului de expansiune care se află lângă conectorul **T2** pe modulul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 din sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.

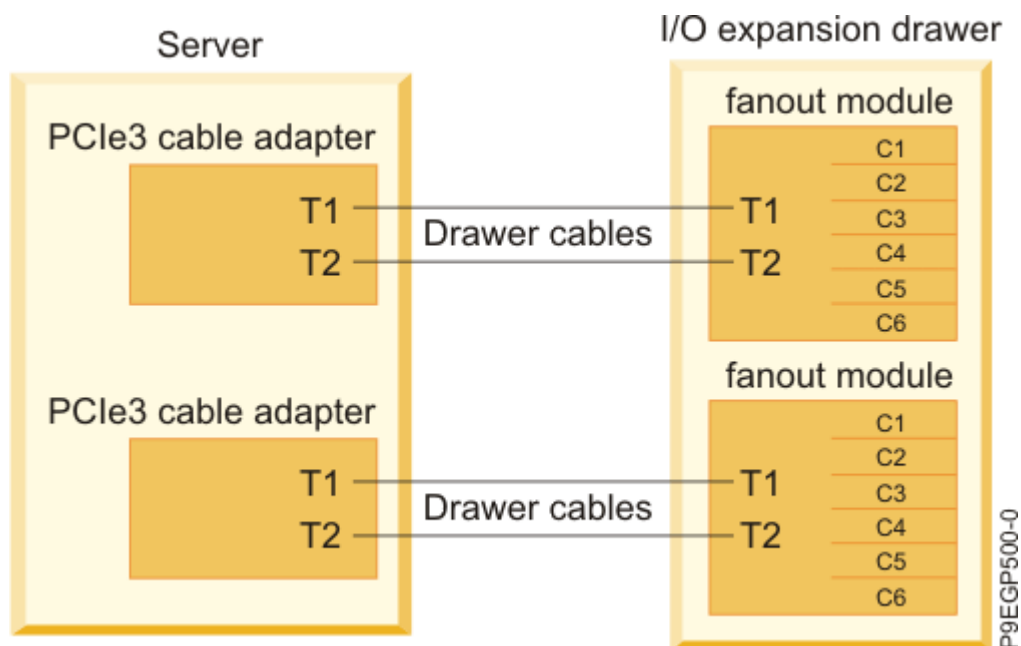


Figura 18. Conectarea cablurilor sertarului de expansiune

16. Dacă aveți altă pereche de cabluri pe care trebuie să o conectați, repetați pasul “15” la pagina 24.

17. Alegeți din următoarele opțiuni:


- Dacă ați conectat cablurile sertarului de expansiune cu sistemul oprit, continuați cu pasul “18” la pagina 25.
- Dacă ați lăsat sistemul pornit, continuați cu pasul “19” la pagina 26.

18. Conectați cablurile de alimentare pentru sertarul de expansiune EMX0 PCIe3, parcurgând următorii pași:

a. Conectați cablurile de alimentare la sursa de alimentare.

Important: Asigurați-vă că introduceți cablurile de alimentare în sursa de alimentare înainte de a le conecta la sursa de alimentare a sertarului de expansiune EMX0 PCIe3.

b. Pozați cablurile de alimentare prin carabiniera s, astfel încât cablurile lasă libere modulul sau modulele cu fanout de 6 sloturi PCIe.

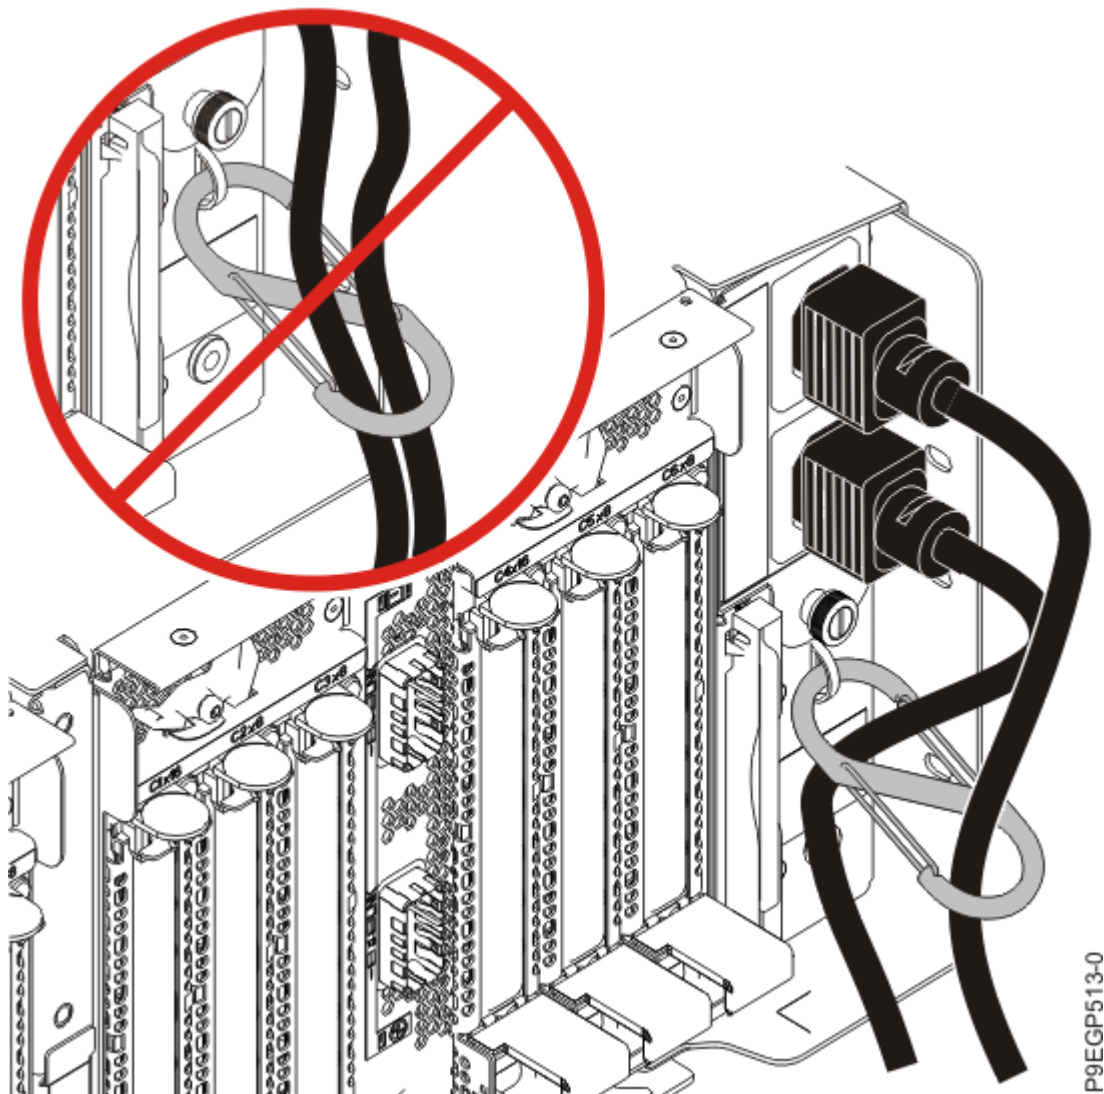

P9EGP513-0

Figura 19. Pozarea cablurilor de alimentare prin carabiniera și conectarea lor la alimentare.

c. Conectați cablul celălalt în sursele de alimentare ale sertarului de expansiune EMX0 PCIe3 pe care-l instalați.

19. Dacă este necesar; poziționați cablurile pentru adaptoarele PCIe și sertarul de expansiune în colțarul sau brațul de pozarea cablurilor și legați cablurile corect utilizând benzile de fixare cu arici.

Note:

- Dacă aveți un colțar de pozarea cablurilor, asigurați-vă că acesta este în cea mai înaltă poziție posibilă astfel încât cablurile să aibă suficient spațiu de mișcare până la cea mai joasă poziție. .
- Dacă aveți un braț de pozarea cablurilor, ați putea avea nevoie să puneți sistemul în poziția de service când poziționați cablurile pentru a vă asigura mai mult spațiu.

20. Alegeți din următoarele opțiuni:

- Dacă ați conectat cablurile sertarului de expansiune cu sistemul oprit, continuați cu pasul ["21"](#) la [pagina 26](#).
- Dacă ați lăsat sistemul pornit, continuați cu pasul ["24"](#) la [pagina 28](#).

21. Dacă ați conectat cablurile sertarului de expansiune cu sistemul oprit, va trebui să porniți sistemul până la starea de firmware standby și să verificați evenimentele care au nevoie de service. Apoi va trebui să porniți sistemul la starea running sau operating pentru a activa conexiunea PCIe. Alegeți din următoarele opțiuni:

- Dacă sistemul dumneavoastră este gestionat de o consolă HMC, continuați cu pasul [“22”](#) la [pagina 27](#).
 - Dacă sistemul dumneavoastră **nu** este gestionat de o consolă HMC, utilizați interfața ASMI (Advanced System Management Interface), continuați cu pasul x.
22. Dacă utilizați o consolă HMC, parcurgeți pașii următori:
- a) În zona de navigare, faceți clic pe pictograma **Resources**  și apoi selectați **All Systems**.
 - b) În panoul de conținut, selectați numele sistemului pentru a vedea acțiunile pentru acel sistem.
 - c) Pentru a permite sistemului să pornească până la starea firmware standby, finalizați următorii pași:
 - 1) În zona de navigare, selectați **Properties > Other properties**.
 - 2) Selectați fila **Power-On Parameters**.
 - 3) Notați setarea curentă pentru câmpul **Partition start policy** ca să îl puteți restaura mai târziu în această procedură.
 - 4) Setati câmpul **Partition start policy** la **User-Initiated**. Faceți clic pe **OK**.
 - d) În zona de navigare, selectați **System Actions > Operations > Power on** și faceți clic pe **OK**.
 - e) În zona de conținut, observați sistemul cu care lucrați până când valoarea din coloana Status se modifică la Standby.
 - f) Pentru a reseta câmpul **Partition start policy** la valoarea sa inițială, finalizați pașii următori:
 - 1) În zona de navigare, selectați **Properties > Other properties**.
 - 2) Selectați fila **Power-On Parameters**.
 - 3) Setati câmpul **Partition start policy** la valoarea pe care ați notat mai devreme.
 - g) Pentru a porni orice partiții logice care sunt oprite curent utilizând un HMC, finalizați următorii pași:
 - 1) În zona de navigare, faceți clic pe pictograma **Resources**  și apoi faceți clic pe **All Systems**.
 - 2) Faceți clic pe numele sistemului în care doriți să activați partiția logică.
 - 3) Selectați numele de partiție logică pe care vreți să o activați.
 - 4) În panoul de navigare, faceți clic pe **Actions > Activate**.
 - 5) Faceți clic pe **Finish**.
 - h) Continuați cu pasul [“24”](#) la [pagina 28](#).
23. Dacă utilizați o interfață ASMI, parcurgeți pașii următori:
- a) Accesați interfața ASMI utilizând nivelul de autoritate administrator sau furnizor de servicii autorizat.
 - b) În zona de navigare ASMI, expandați **Power/Restart Control**.
 - c) Faceți clic pe **Power On/Off System**.
 - d) Notați setarea curentă pentru câmpul **Server firmware start policy** ca să îl puteți restaura mai târziu în această procedură.
 - e) Setati câmpul **Server firmware start policy** la **Standby (User-Initiated)**.
 - f) Faceți clic pe **Save settings and power on**.
 - g) Periodic, faceți clic din nou pe **Power On/Off System** pentru a reîmprospăta informațiile de pe ecran până când valoarea câmpului **Current system firmware state** se modifică la Standby.
 - h) Pentru a reseta câmpul **Server firmware start policy** la valoarea sa inițială, finalizați pașii următori:

- 1) În zona de navigare ASMI, expandați **Power/Restart Control**.
 - 2) Faceți clic pe **Power On/Off System**.
- i) Dacă nu folosiți un HMC, porniți sistemul la starea de rulare prin alegerea uneia din următoarele opțiuni:
- Porniți una sau mai multe partiții logice. Pentru instrucțiuni, vedeți [Pornirea unui sistem sau a unei partiții logice](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustart.htm) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustart.htm>).

Note:

- Dacă porniți o partiție în timp ce sistemul este în starea standby, sistemul își modifică starea din standby, în operating sau running.
 - Această opțiune este disponibilă numai când aveți un HMC.
 - Opriți sistemul și porniți-l din nou. Pentru instrucțiuni, vedeți [Oprirea unui sistem sau a unei partiții logice](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustop.htm) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustop.htm>) și [Pornirea unui sistem sau a unei partiții logice](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustart.htm) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/crustart.htm>).
24. Ați finalizat pașii pentru a poza, conecta și activa legătura PCIe pentru cablul sertarului de expansiune.

Pregătirea sistemului pentru operare după conectarea unui sertar de expansiune EMX0 PCIe3 la sistemul dumneavoastră

Pentru a pregăti sistemul pentru operare, finalizați pașii din această procedură.

Procedură

1. Dacă sistemul are o ușa în spate, închideți-o sau înlocuiți-o.
2. Verificați dacă sistem sau partiția logică recunoaște sertarul de expansiune EM/X0 PCIe3.
Verificați partea componentă instalată. Pentru instrucțiuni, vedeți [Verificarea părții componente instalate](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9haj/pxhaj_hsmverify.htm).
3. Dacă sistemul are partiții logice, puteți alocă sloturi I/E în sertarul de expansiune care a fost adăugat partițiilor logice.
pentru instrucțiuni, vedeți [Gestionarea dinamică a dispozitivelor de I/E fizice și a sloturilor](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hat/p9hat_dlpriopp6.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hat/p9hat_dlpriopp6.htm).
4. Ați finalizat pașii pentru a instala un sertar de expansiune EMX0 PCIe3.
Dacă ați fost direcționat aici din altă procedură, reveniți acum în procedura respectivă.

Locații conector

Aflați mai multe despre locațiile de conector pentru sertarul de expansiune EXM0 PCIe3 și sistemele gazdă la care se poate atașa.

Locațiile de conector pentru sertarul de expansiune EXM0 PCIe3

Aflați mai multe despre locațiile de conector pentru sertarul de expansiune EXM0 PCIe3.

Sertarul de expansiune EXM0 PCIe3 este conectat la sistemul gazdă de la adaptorul de cablu PCIe3 de pe server la modulul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 de pe sertarul de expansiune EXM0 PCIe3.

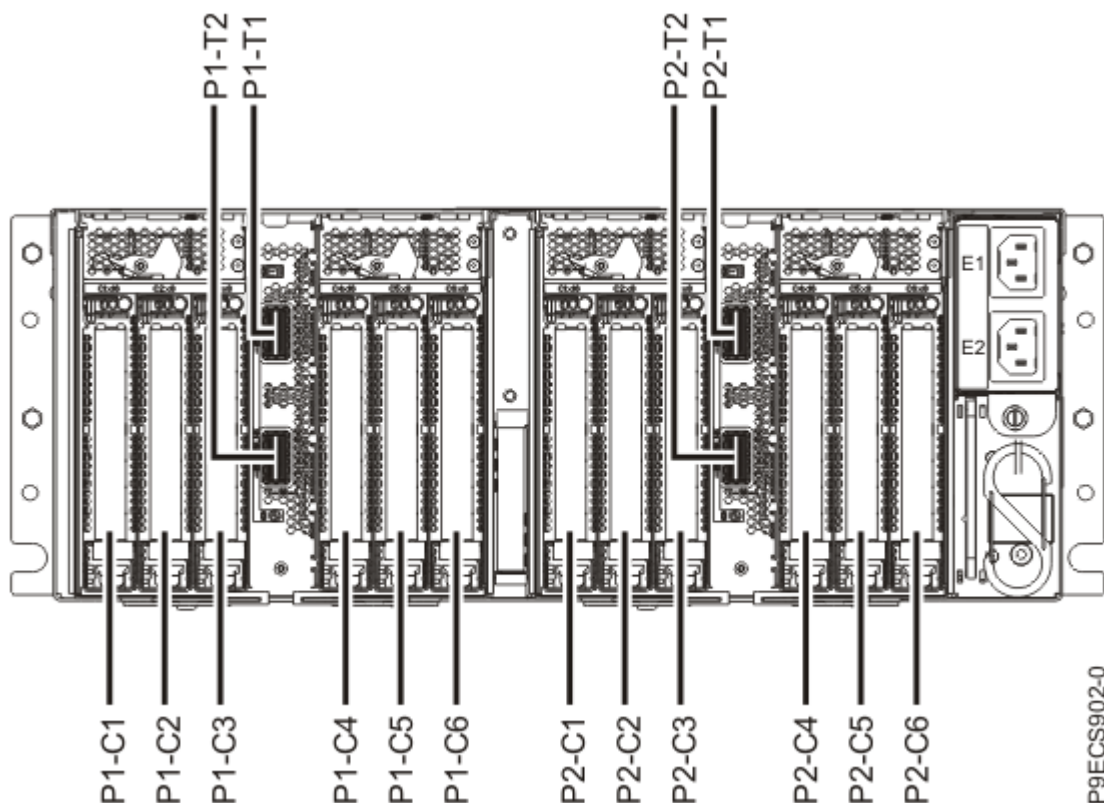


Figura 20. Sertar de expansiune EXM0 PCIe3 în care se arată modulele cu fanout de 6 sloturi PCIe3 din dreapta și din stânga, precum și conectorii de cablu sertar de expansiune, de sus (T1) și de jos (T2).

Pentru informații suplimentare despre locațiile sertarului de expansiune EXM0 PCIe3, vedeți [Locațiile sertar de expansiune EXM0 PCIe3](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ecs/p9ecs_emx0_loccodes.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ecs/p9ecs_emx0_loccodes.htm).

Pentru informații suplimentare despre locațiile serverului, vedeți [Locațiile părților componente și codurile de locație](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ecs/p9ecs_locations.htm) (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9ecs/p9ecs_locations.htm).

Locațiile de conector pentru serverele POWER9

Aflați despre locațiile de conector pentru serverele POWER9.

Locațiile conectorilor pentru sistemele 5105-22E, 9008-22L, 9009-22A, 9009-22G și 9223-22H

Aflați despre locațiile de conector pentru sistemele 5105-22E, 9008-22L, 9009-22A, 9009-22G și 9223-22H.


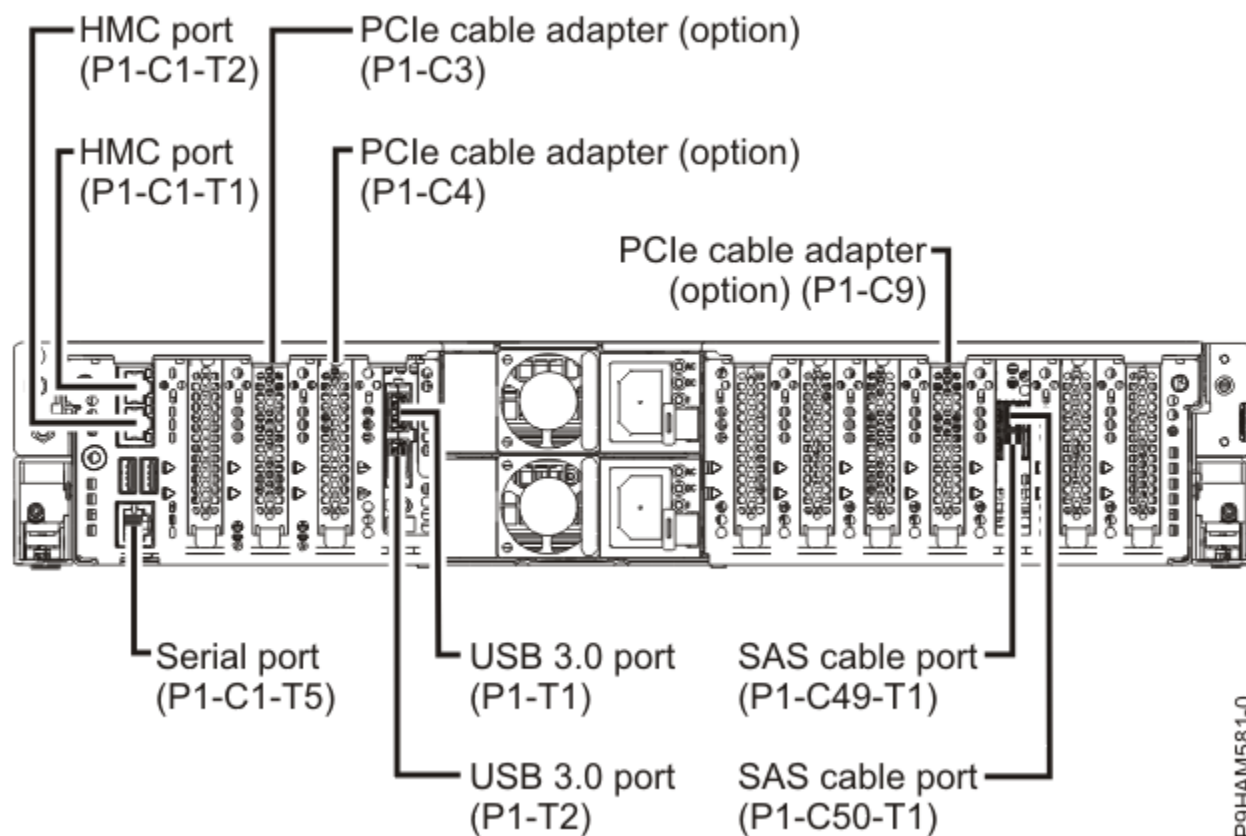


Figura 21. Locațiile conectorilor pentru sistemele 5105-22E, 9008-22L, 9009-22A, 9009-22G și 9223-22H

Locațiile conectorilor pentru sistemele 9009-41A, 9009-41G, 9009-42A, 9009-42G și 9223-42H

Aflați despre locațiile de conector pentru sistemele 9009-41A, 9009-41G, 9009-42A, 9009-42G și 9223-42H.

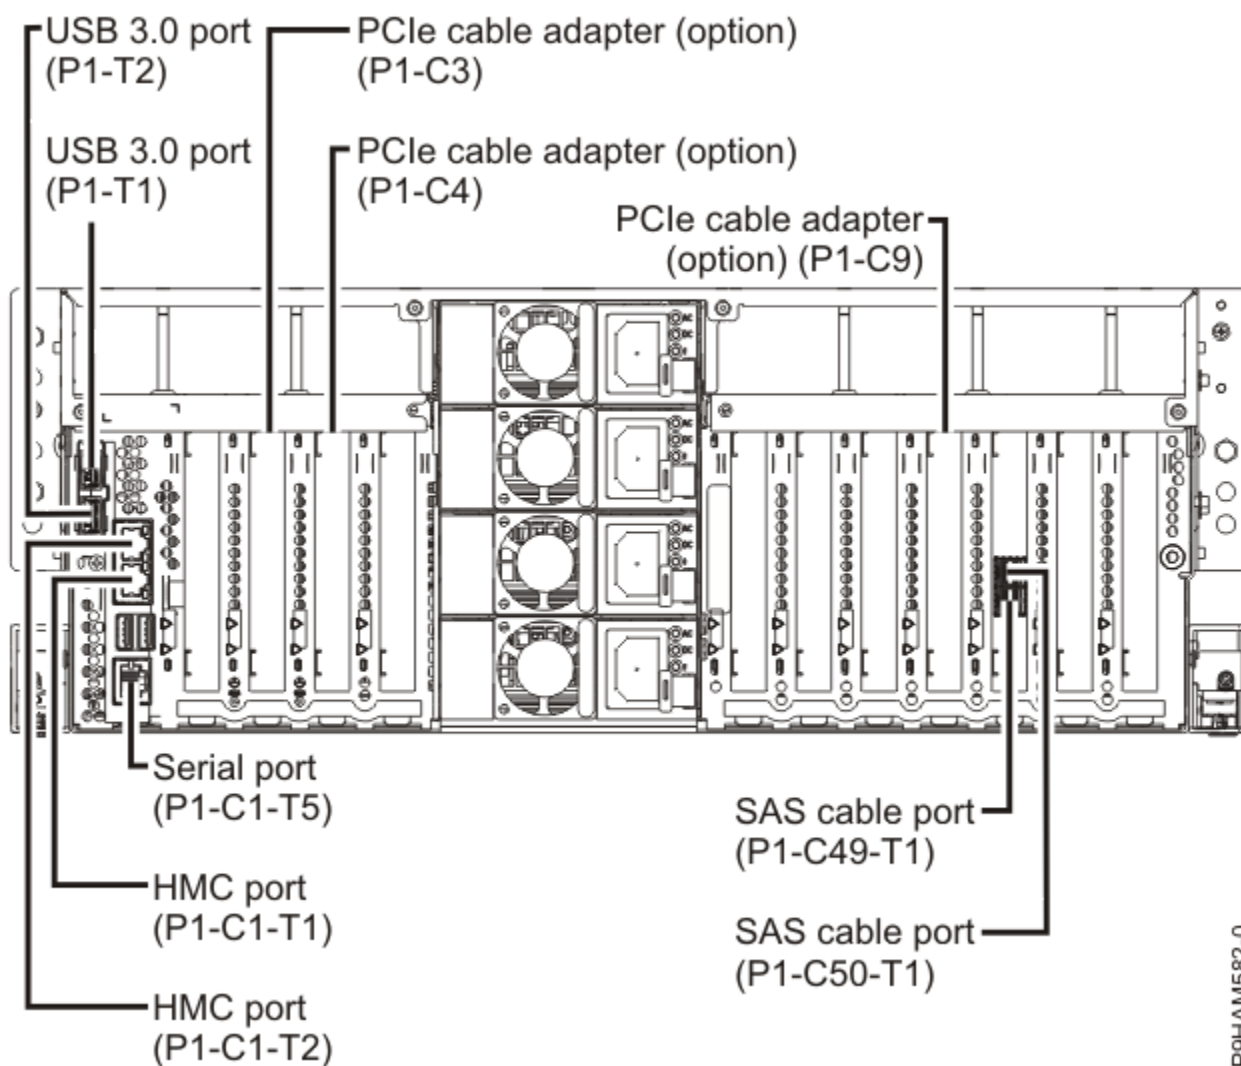

P9HAM582-0

Figura 22. Locațiile de conector pentru sistemele 9009-41A, 9009-41G, 9009-42A, 9009-42G și 9223-42H

Locațiile conectorilor pentru sistemele 9040-MR9

Aflați despre locațiile de conector pentru sistemele 9040-MR9.

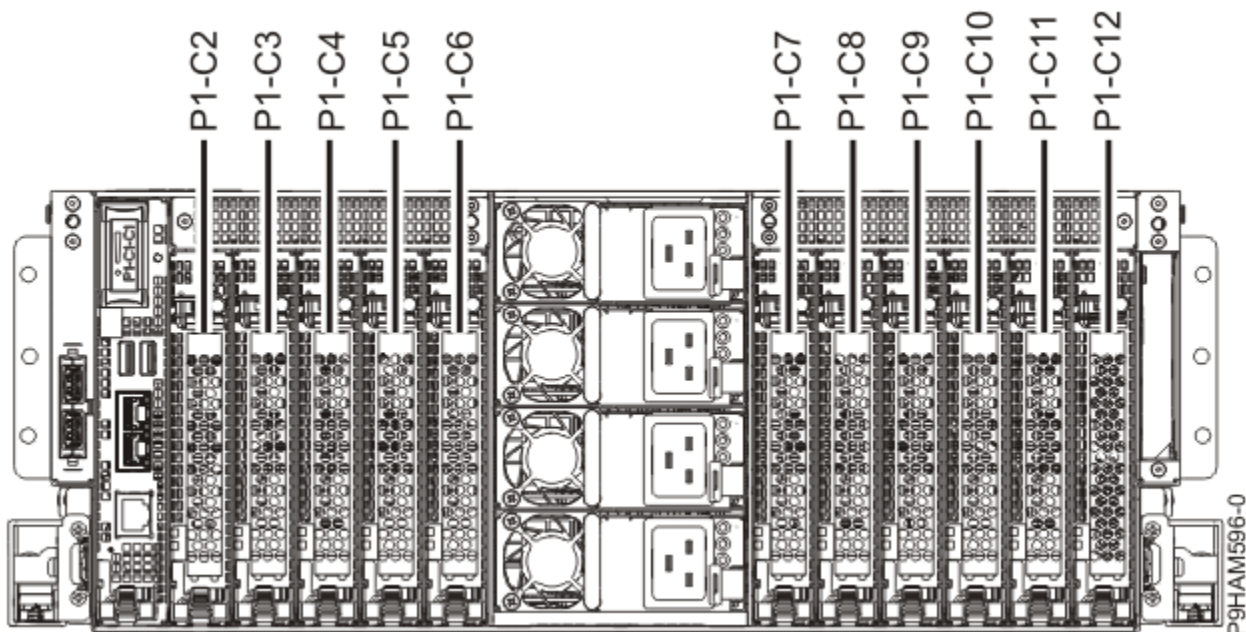


Figura 23. Vederea din spate a sistemului 9040-MR9

Tabela 1 la pagina 32 arată sloturile care trebuie utilizate pentru a instala un controler RAID SAS în sistemul 9040-MR9 pentru controlul locașurilor unităților de disc SAS interne.

Tabela 1. Sloturile de controler SAS RAID pentru sistemul 9040-MR9	
Controler SAS RAID	Slot
PCIe3 SAS RAID quad-port 6 Gb x8, adaptor capabil de profil redus (FC EJ0K; CCIN 57B4)	P1-C12
PCIe3 SAS RAID quad-port 6 Gb x8, adaptor capabil de profil redus (două FC EJ0K; două CCIN 57B4)	P1-C9 și P1-C12
Notă: Sloturile C9 și C12 sunt utilizate pentru controlul locașurilor unităților de disc SAS interne și au disponibilitate limitată pentru atașarea unui Incinta de unitate de disc 5887 sau a unui Incintă de stocare ESLL sau ESLS.	

Pentru mai multe informații despre FC EJ0K, vedeți PCIe3 RAID SAS quad-port 6 Gb adapter (FC EJ0K; CCIN 57B4) (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER9/p9hcd/fcej0k.htm>).

Tabela 2 la pagina 32 arată prioritățile de slot pentru adaptorul FC EJ0K în sistemul 9040-MR9.

Tabela 2. Prioritățile sloturilor pentru FC EJ0K					
Cod de caracteristică	Descriere	Prioritățile sloturilor pentru două procesoare	Prioritățile sloturilor pentru trei procesoare	Prioritățile sloturilor pentru patru procesoare	Număr maxim de adaptoare suportate
EJ0K	PCIe3 SAS RAID quad-port 6 Gb x8, adaptor capabil de profil redus (FC EJ0K; CCIN 57B4)	12, 9, 11, 8, 10, 7	12, 9, 11, 8, 5, 10, 7, 4	12, 9, 11, 8, 5, 3, 10, 7, 4, 2	6/8/10

Tabela 2. Prioritățile sloturilor pentru FC EJ0K (continuare)

Cod de caracteristică	Descriere	Prioritățile sloturilor pentru două procesoare	Prioritățile sloturilor pentru trei procesoare	Prioritățile sloturilor pentru patru procesoare	Număr maxim de adaptoare suportate
Notă: Sloturile C9 și C12 sunt utilizate pentru controlul locașurilor unităților de disc interne și au disponibilitate limitată pentru atașarea unei Incinte de unități de disc 5887 sau a unei Incinte de stocare ESLL sau ESLS.					

Tabela 3 la pagina 33 arată sloturile adaptorului de cablu PCIe3 și prioritățile pentru sistemul 9040-MR9. Adaptorul de cablu PCIe3 este folosit pentru a conecta sistemul dumneavoastră la modulul cu fanout de 6 sloturi PCIe3 din sertarul de expansiune EXM0 PCIe3.

Tabela 3. Prioritățile sloturile adaptorului de cablu PCIe3

Cod de caracteristică	Descriere	Prioritățile sloturilor pentru două procesoare	Prioritățile sloturilor pentru trei procesoare	Prioritățile sloturilor pentru patru procesoare	Număr maxim de adaptoare suportate
EJ08	Adaptor convertor PCIe la CXP optic (FC EJ08; CCIN 2CE2); Număr parte adaptor: 041T9901	11, 8 10, 7	11, 8, 5, 10, 7, 4	11, 8, 5, 3, 10, 7, 4, 2	4/6/8

Locațiile conectorilor pentru sistemele 9080-M9S

Aflați despre locațiile de conector pentru sistemele 9080-M9S.

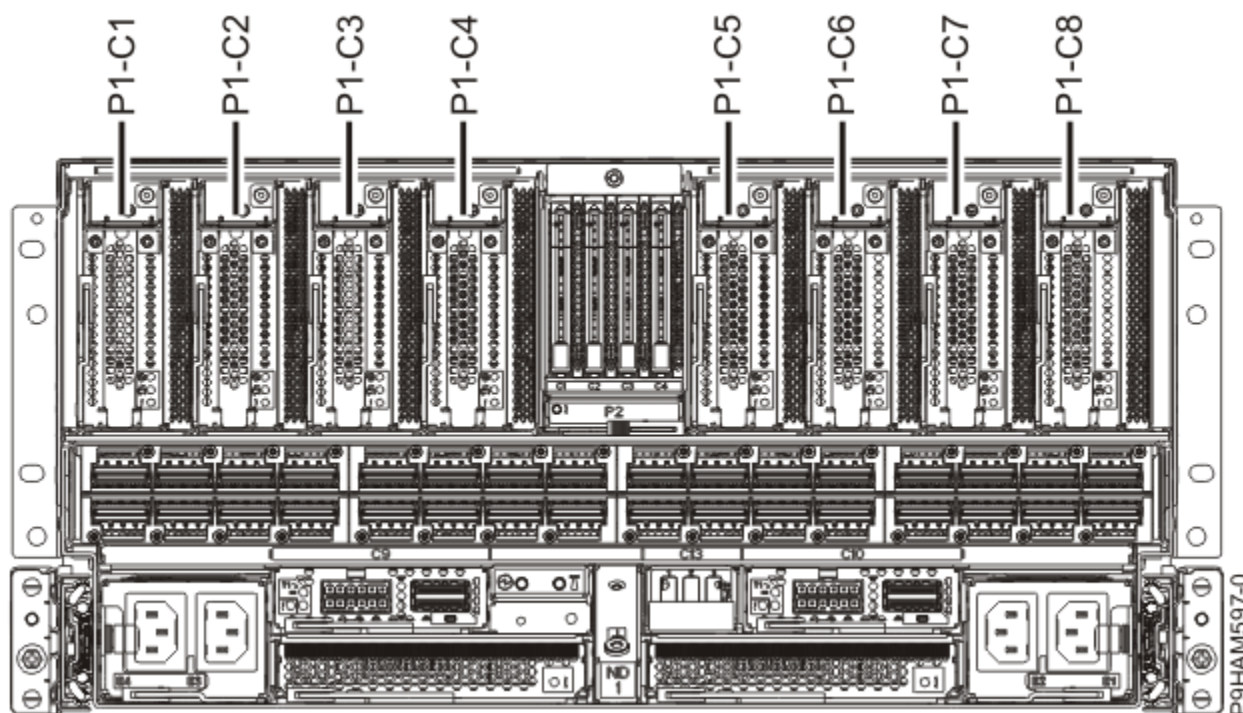


Figura 24. Vederea din spate a sistemului 9080-M9S

Tabela 4 la pagina 34 arată prioritățile de slot pentru adaptorul FC EJ0K în sistemul 9080-M9S.

<i>Tabela 4. Prioritățile sloturilor pentru FC EJ0M și EJ14</i>			
Cod de caracteristică	Descriere	Prioritate sloturi	Max. nod
EJ0M	PCIe3 SAS RAID quad-port 6 Gb LP adapter (FC EJ0M și FC EL3B; CCIN 57B4); Număr parte adaptor: 000MH910	2, 4, 6, 3, 5, 7, 1, 8	8
EJ14	PCIe3 12 GB Cache RAID PLUS SAS adapter quad-port 6 Gb x8 (FC EJ14; CCIN 57B1); Număr parte adaptor 01DH742	1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8	8

Tabela 5 la pagina 34 prezintă sloturile de adaptor de cablu PCIe și prioritățile pentru sistemul 9080-M9S.

<i>Tabela 5. Prioritățile sloturile adaptorului de cablu PCIe3</i>			
Cod de caracteristică	Descriere	Prioritate sloturi	Max. nod
EJ07	Adaptor de cablu PCIe3 pentru sertarul de expansiune PCIe3 (FC EJ07; CCIN 6B52); Număr parte adaptor: 00TK704	1, 7, 3, 5, 2, 8, 4, 6	8

Locațiile de conector pentru serverele POWER8

Aflați despre locațiile de conector pentru serverele POWER8.

Locațiile de conector pentru sistemele 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A și 8284-22A

Aflați mai multe despre locațiile de conector pentru sistemele 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A și 8284-22A.

Serverele cu funcție extinsă 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A și 8284-22A furnizează locațiile de conector de cablu prin intermediul unui port SAS pentru incintele de unități de disc.

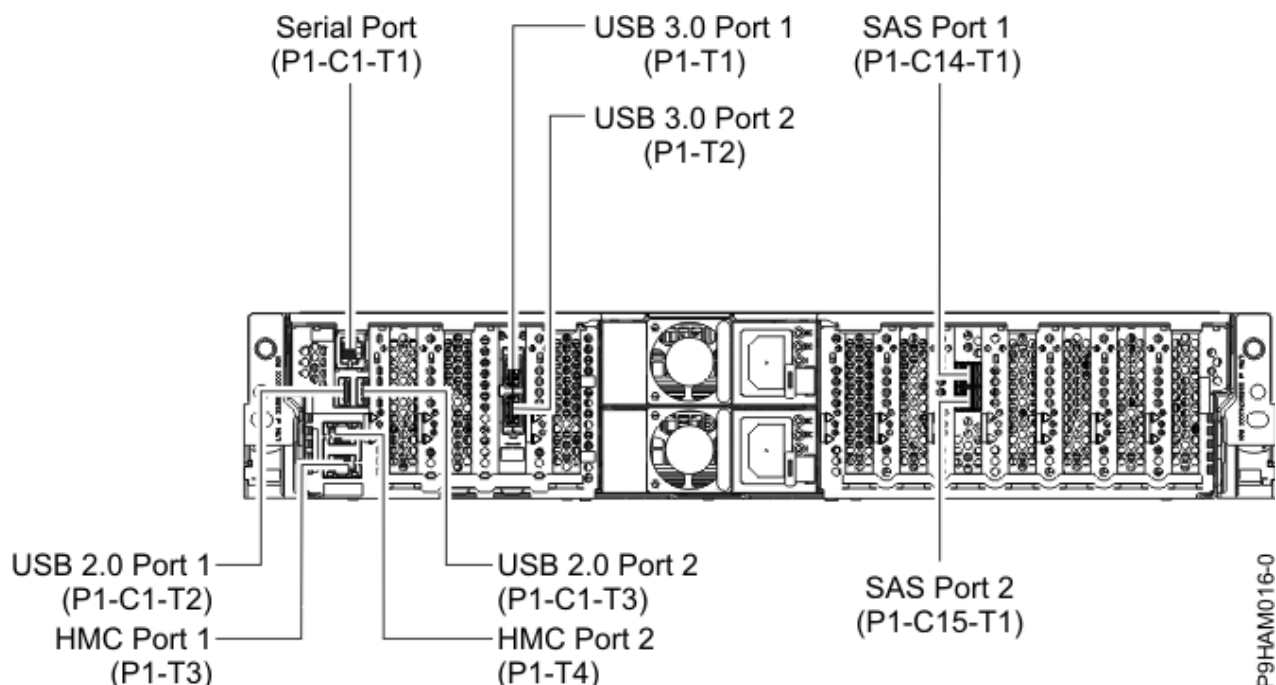


Figura 25. Locațiile de conector pentru sistemele cu funcție extinsă 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A și 8284-22A

Locațiile de conector pentru sistemul 8286-41A

Aflați mai multe despre locațiile de conector pentru modelele montate în dulap și autonome 8286-41A.

Serverul 8286-41A furnizează locațiile de conector de cablu prin intermediul unui port SAS pentru incintele de unități de disc.

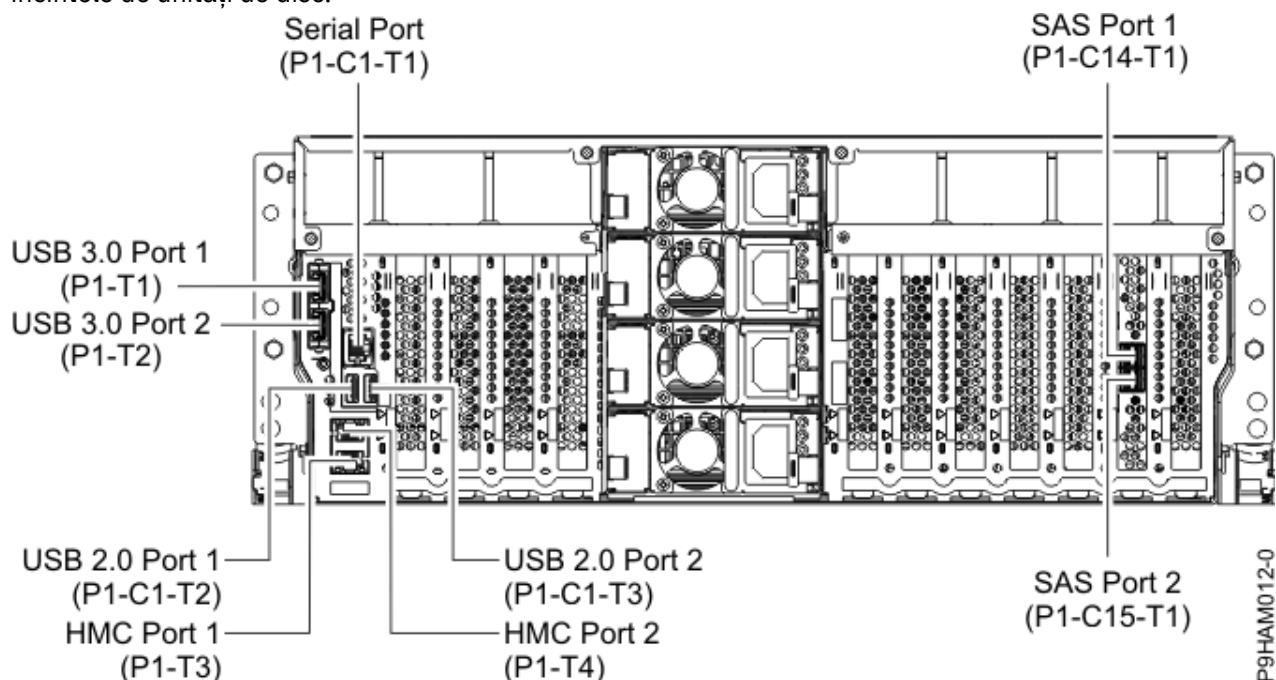


Figura 26. Locațiile de conector pentru sistemul 8286-41A montat în dulap (funcția extinsă)

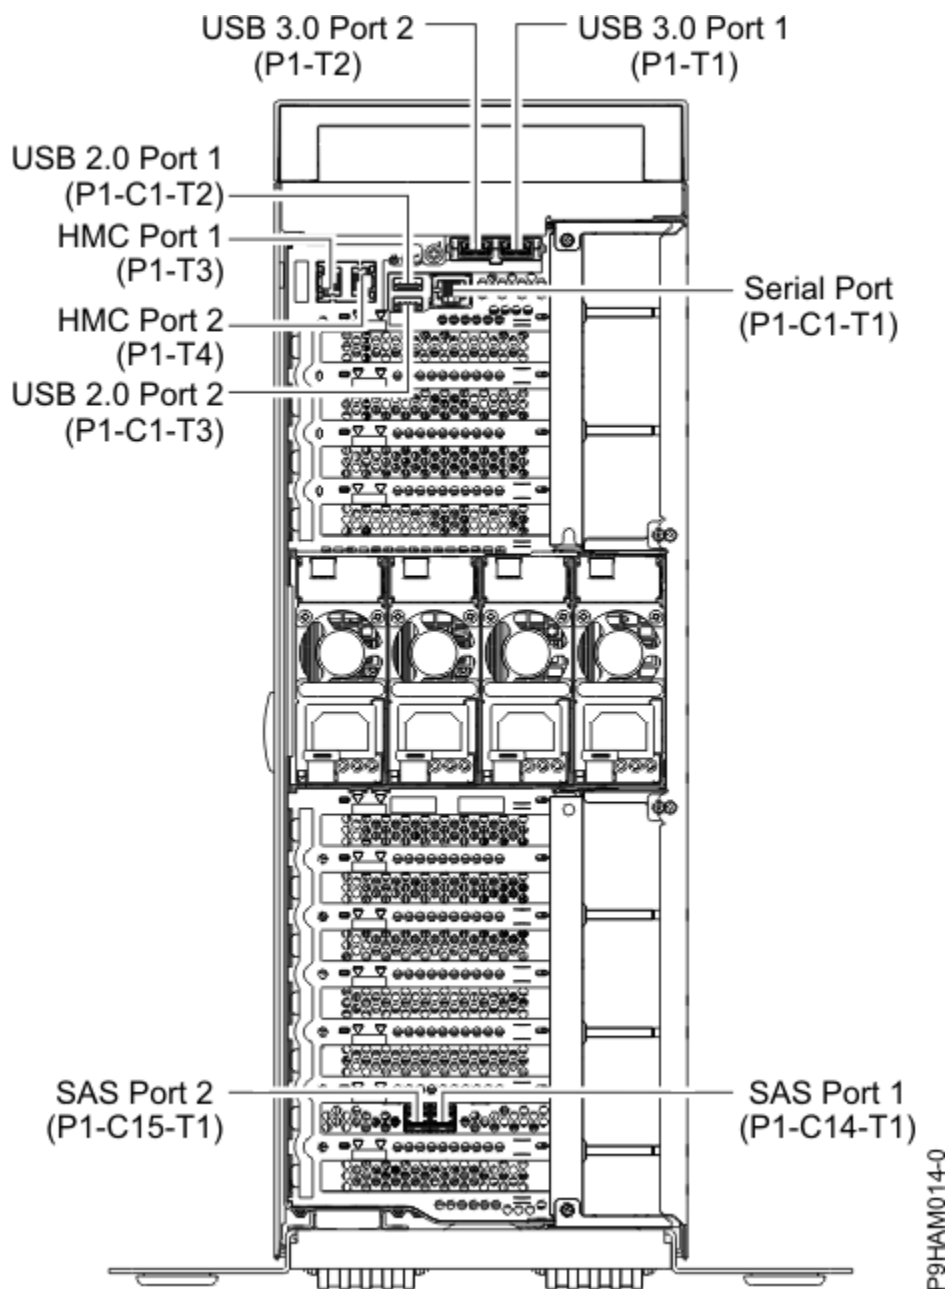


Figura 27. Locațiile de conector pentru sistemul 8286-41A autonom (funcția extinsă)

Locațiile de conector pentru sistemele 8247-42L și 8286-42A

Aflați mai multe despre locațiile de conector pentru modelele 8247-42L și 8286-42A montate în dulap.

Serverele 8247-42L și 8286-42A (funcția extinsă) furnizează locațiile de conector de cablu prin intermediul unui port SAS pentru incintele de unități de disc.

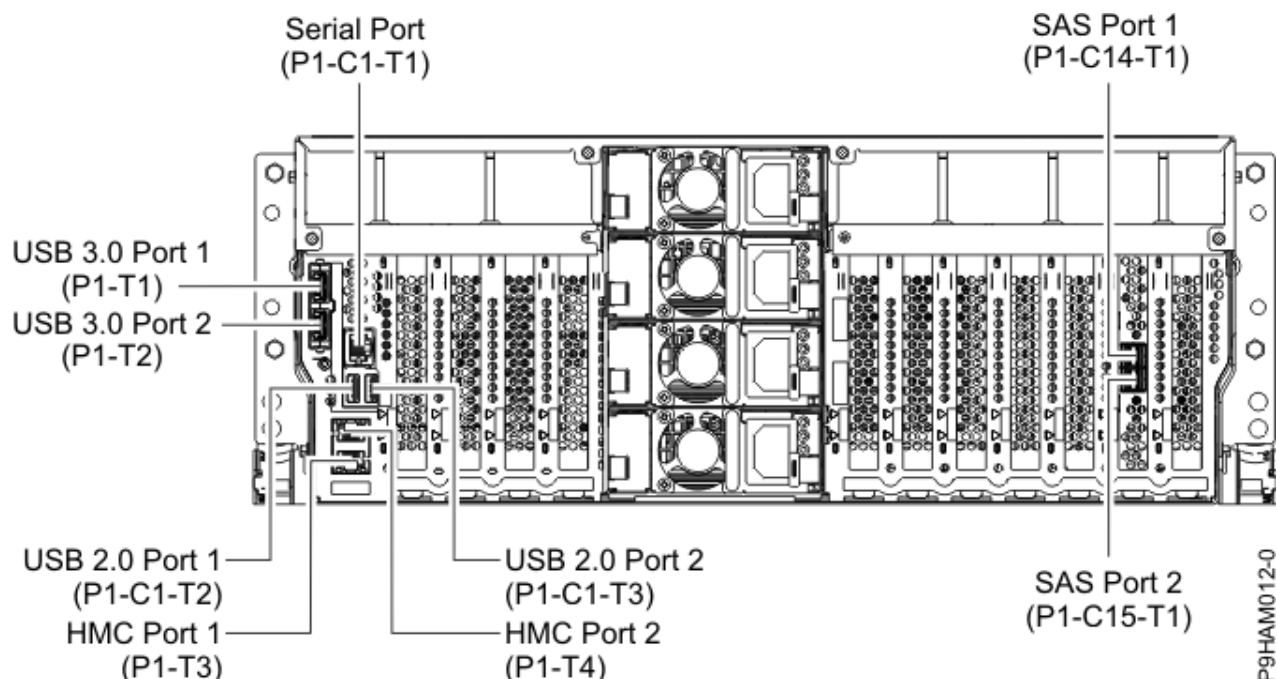


Figura 28. Locațiile de conector pentru sistemele 8247-42L și 8286-42A (funcția extinsă)

Locațiile de conector pentru sistemele 8408-44E și 8408-E8E

Aflați mai multe despre locațiile de conector pentru modelele 8408-44E și 8408-E8E.

Sistemele 8408-44E și 8408-E8E furnizează locațiile de conector de cablu prin intermediul unui port SAS (P1-C5-T3) pentru incintele de unități de disc și porturi de cablu (P1-C5-T1 și P1-C5-T2) pentru sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.

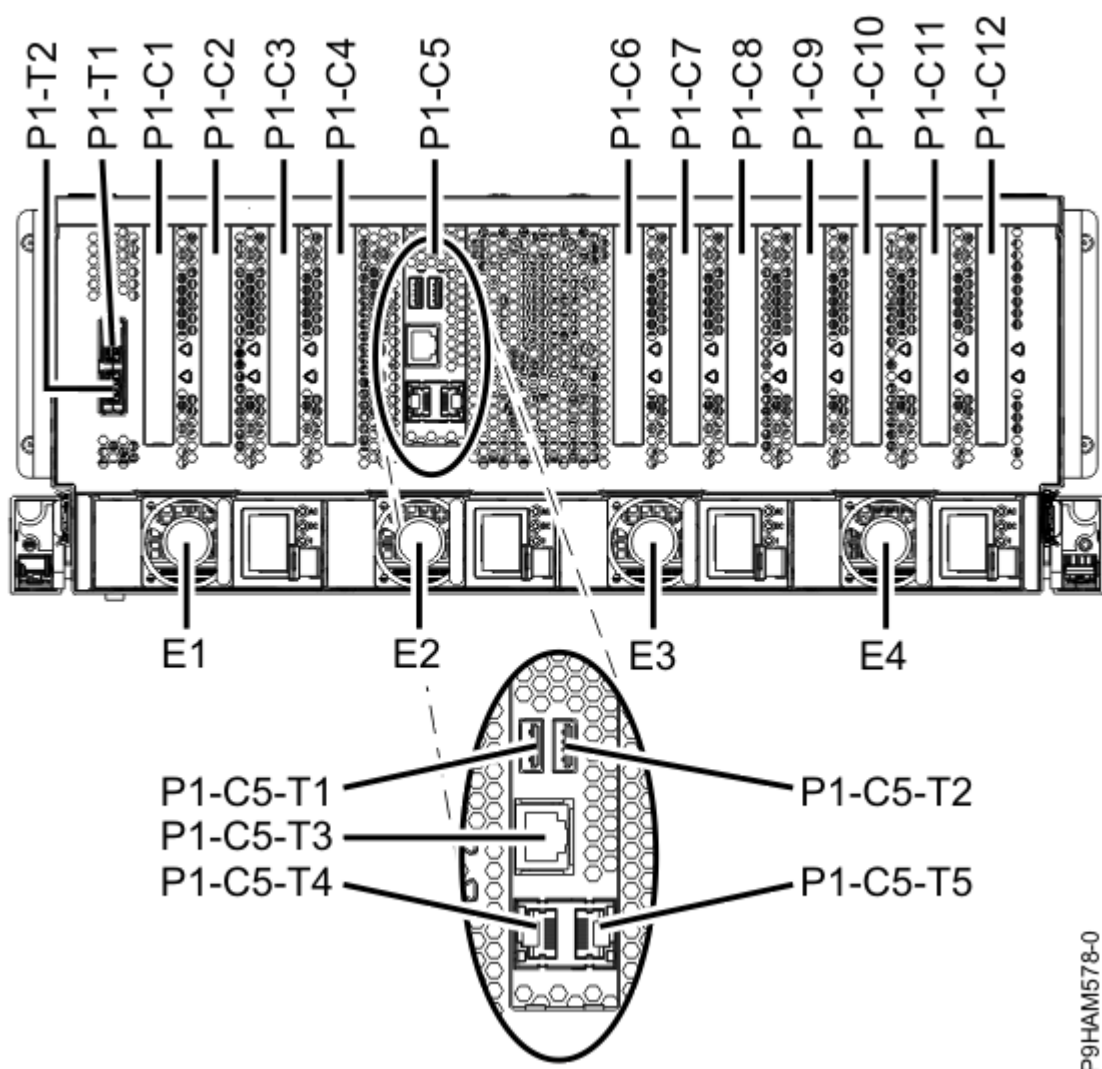


Figura 29. Locațiile de conector pentru sistemele 8408-44E și 8408-E8E

Locațiile de conector pentru sistemele 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME

Aflați mai multe despre locațiile de conector pentru sistemele 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME.

Serverele 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME furnizează locațiile de conector de cablu prin intermediul unui port SAS pentru incintele de unități de disc și porturi de cabluri pentru sertarul de expansiune EMX0 PCIe3.

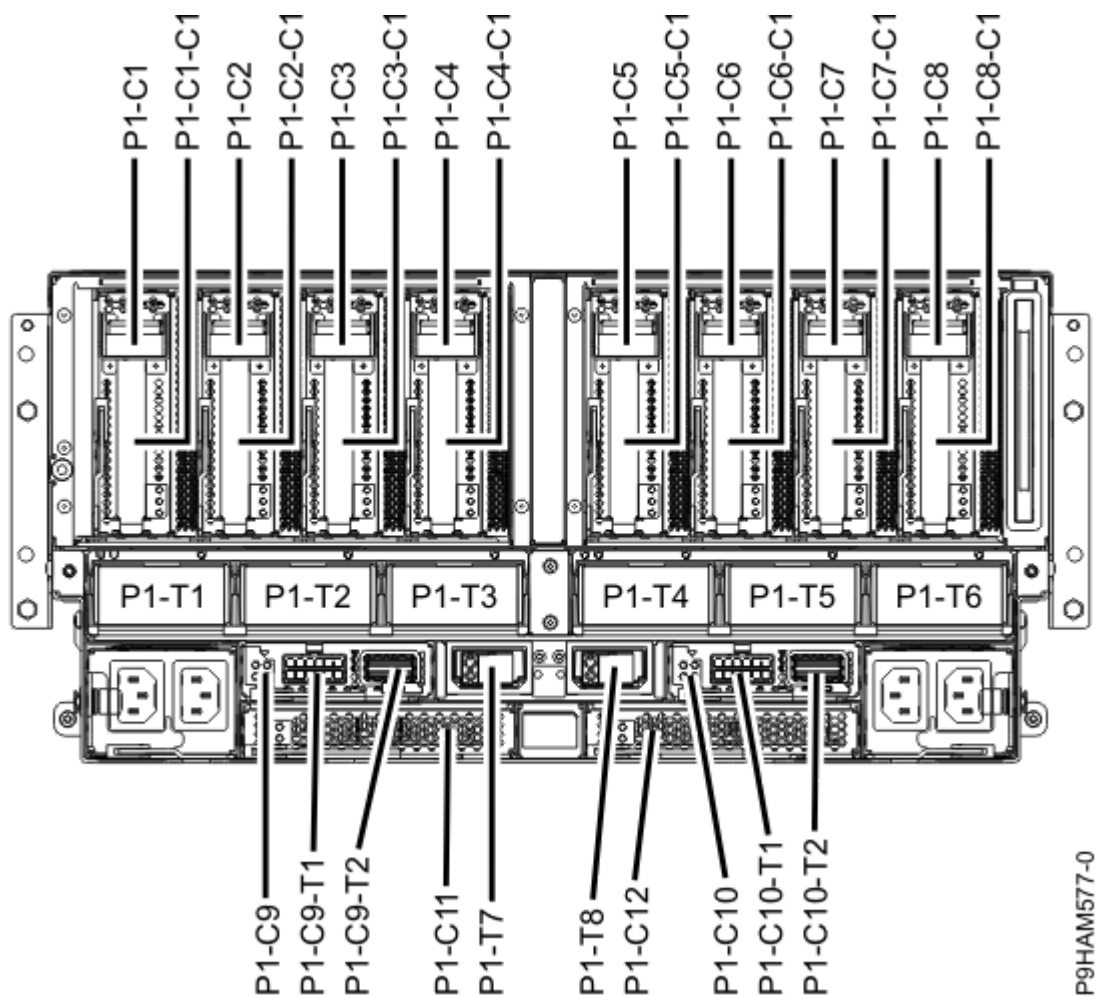


Figura 30. Locațiile de conector pentru sistemele 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE și 9119-MME

Observații

Aceste informații au fost elaborate pentru produse și servicii oferite în Statele Unite.

Este posibil ca IBM să nu ofere în alte țări produsele, serviciile sau caracteristicile discutate în acest document. Consultați reprezentantul IBM local pentru informații despre produsele și serviciile disponibile curent în zona dumneavoastră. Referirea la un produs, program sau serviciu IBM product nu înseamnă că se afirmă sau se sugerează că poate fi utilizat numai produsul, programul sau serviciul IBM respectiv. Poate fi utilizat în locul acestuia orice produs, program sau serviciu echivalent funcțional care nu încalcă vreun drept de proprietate intelectuală al IBM. Însă este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să verifice operația oricărui produs, program sau serviciu non-IBM.

IBM poate avea brevete sau aplicații în curs de brevetare care să acopere subiectele descrise în acest document. Faptul că vi se furnizează acest document nu înseamnă că vi se acordă licența pentru aceste brevete. Puteți trimite întrebări cu privire la licențe, în scris, la:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT, DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele jurisdicții nu permit declinarea responsabilității pentru garanțiile exprese sau implicite în anumite tranzacții și, de aceea, este posibil ca acest enunț să nu fie valabil în cazul dumneavoastră.

Aceste informații pot include inexactități tehnice sau erori tipografice. Informațiile incluse aici sunt modificate periodic; aceste modificări vor fi încorporate în noi ediții ale publicației. Este posibil ca IBM să aducă îmbunătățiri și/sau schimbări în produsele și/sau programele prezentate în această publicație, oricând și fără notificare.

Referirile din această publicație la site-uri Web non-IBM sunt oferite numai pentru a vă ajuta, fără ca prezența lor să însemne o susținere acordată acestor site-uri Web. Materialele de pe site-urile Web respective nu fac parte din materialele pentru acest produs IBM, iar utilizarea acestor site-uri Web se face pe propriul risc.

IBM poate utiliza sau distribui oricare dintre informațiile pe care le furnizați, în orice mod considerat adecvat, fără ca aceasta să implice vreo obligație pentru dumneavoastră.

Datele de performanță și exemplele referitoare la clienți sunt prezentate numai în scop ilustrativ. Rezultatele reale privind performanța pot varia în funcție de configurațiile și condițiile de operare specifice.

Informațiile referitoare la produsele non-IBM au fost obținute de la furnizorii produselor respective, din anunțurile lor publicate sau din alte surse disponibile public. IBM nu a testat aceste produse și nu poate confirma nivelul performanței, compatibilitatea sau alte calități pretinse ale acestor produse non-IBM. Întrebările despre capabilitățile produselor non-IBM trebuie să fie adresate furnizorilor acelor produse.

Declarațiile privind acțiunile viitoare sau intenția IBM pot fi schimbate sau retrase fără notificare, reprezentând doar posibile obiective.

Toate prețurile IBM sunt prețuri cu amănuntul sugerate de IBM, sunt actuale și pot fi modificate fără notificare. Prețurile dealer-ului pot varia.

Aceste informații sunt doar în scop de planificare. Informațiile menționate aici se pot modifica înainte ca produsele descrise să devină disponibile pe piață.

Aceste informații conțin exemple de date și rapoarte folosite în operațiile comerciale de zi cu zi. Pentru a le ilustra cât mai complet posibil, exemplele includ nume de persoane, companii, mărci și produse. Toate aceste nume sunt fictive și orice asemănare cu persoane sau companii reale este o pură coincidență.

Dacă vizualizați aceste informații în format electronic, este posibil să nu apară fotografiile și ilustrațiile color.

Desenele și specificațiile conținute aici nu vor fi reproduse, integral sau parțial, fără permisiunea scrisă a IBM.

IBM a pregătit aceste informații pentru folosirea cu mașinile specifice indicate. IBM nu sugerează în niciun fel că acestea pot fi utilizate pentru alte scopuri.

Sisteme de calcul ale IBM conțin mecanisme concepute pentru a reduce posibilitatea coruperii sau pierderii nedetectate a datelor. Însă acest risc nu poate fi eliminat. Utilizatorii care se confruntă cu opriri neplanificate, căderi ale sistemului, fluctuații sau întreruperi de tensiune sau defectarea unei componente trebuie să verifice acuratețea operațiilor efectuate și a datelor salvate sau transmise de către sistem la momentul întreruperii sau defecțiunii sau la un moment apropiat. În plus, utilizatorii trebuie să stabilească proceduri care să asigure o verificare independentă a datelor, pentru ca ele să poată fi considerate sigure în operațiile critice și sensibile. Utilizatorii trebuie să verifice periodic site-urile web de suport ale IBM, pentru informații de actualizare și corecții aplicabile sistemului și software-ului înrudit.

Declarație de omologare

Este posibil ca acest produs să nu fie certificat în țara dumneavoastră pentru conectarea prin orice mijloace la interfețele rețelelor publice de telecomunicații. Pentru a realiza o astfel de conexiune, legislația poate impune o certificare suplimentară. Pentru orice întrebări legate de aceasta, contactați reprezentantul sau revânzătorul IBM.

Caracteristicile de accesibilitate pentru serverele IBM Power Systems

Caracteristicile de accesibilitate ajută utilizatorii cu dezabilități fizice, cum ar fi mobilitatea redusă sau vederea limitată, să utilizeze cu succes conținutul IT.

Privire generală

Serverele IBM Power Systems includ următoarele caracteristici majore de accesibilitate:

- Operarea numai cu tastatura
- Operațiile care utilizează un cititor de ecran

Serverele IBM Power Systems cel mai recent standard W3C, [WAI-ARIA 1.0](http://www.w3.org/TR/wai-aria/) (www.w3.org/TR/wai-aria/), pentru a asigura conformitatea cu [US Section 508](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) și [Web Content Accessibility Guidelines \(WCAG\) 2.0](http://www.w3.org/TR/WCAG20/) (www.w3.org/TR/WCAG20/). Pentru a beneficia de caracteristicile de accesibilitate, utilizați cea mai recentă versiune de cititor de ecran și cel mai recent browser web acceptat de serverele IBM Power Systems.

Documentația de produs online din IBM Knowledge Center pentru serverele IBM Power Systems este activată pentru accesibilitate. Caracteristicile de accesibilitate din IBM Knowledge Center sunt descrise în secțiunea [Accesibilitatea din ajutorul pentru IBM Knowledge Center](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility).

Navigarea de la tastatură

Acest produs utilizează tastele de navigare standard.

Informații privind interfața

Interfețele de utilizator ale serverelor IBM Power Systems nu au conținut cu afișare intermitentă de 2-55 ori pe secundă.

Interfețele de utilizator web ale serverelor IBM Power Systems se bazează pe foile de stil CSS (cascading style sheet) pentru a randa conținutul corespunzător și a furniza o experiență utilă. Aplicația furnizează o modalitate echivalentă pentru utilizatorii cu vedere redusă, pentru folosirea setărilor de sistem privind afișarea, inclusiv modul de contrast înalt. Puteți controla dimensiunea fontului utilizând setările dispozitivului sau ale browser-ului web.

Interfața de utilizator web a serverelor IBM Power Systems include repere de navigare WAI-ARIA, pe care le puteți utiliza pentru a naviga rapid către zonele funcționale din aplicație.

Software-ul de vânzător

Serverele IBM Power Systems includ anumite produse software de furnizor, care nu sunt acoperite de acordul de licență cu IBM. IBM nu face nicio declarație privind caracteristicile de accesibilitate ale acestor produse. Contactați furnizorul pentru informații privind accesibilitatea produselor sale.

Informații înrudite privind accesibilitatea

Pe lângă site-urile web IBM help desk și de suport, IBM are un serviciu telefonic TTY pentru utilizarea de către clienții surzi sau cu auz limitat, pentru accesarea serviciilor de vânzări și suport:

Serviciul TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(în America de Nord)

Pentru informații suplimentare despre angajamentul IBM privind accesibilitatea, consultați [IBM Accessibility \(www.ibm.com/able\)](http://www.ibm.com/able).

Considerente privind politica de confidențialitate

Produsele IBM Software, inclusiv soluțiile software ca serviciu, (“Ofertele Software”) pot utiliza cookie-uri sau alte tehnologii pentru a colecta informații privind utilizarea produselor, pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței utilizatorilor finali, ajustarea interacțiunilor la fiecare utilizator final sau pentru alte scopuri. În multe cazuri Ofertele Software nu colectează informații identificabile ca personale. Unele dintre Ofertele noastre Software vă pot ajuta să colectați informații identificabile ca personale. Dacă această Ofertă Software utilizează cookie-uri pentru a colecta informații identificabile ca personale, mai jos sunt prezentate informații specifice privind utilizarea cookie-urilor de către această ofertă.

Această Ofertă Software nu utilizează cookie-uri sau alte tehnologii pentru a colecta informații identificabile ca personale.

În cazul în care configurațiile livrate pentru această Ofertă Software vă asigură, ca și client, abilitatea de a colecta informații identificabile ca personale de la utilizatorii finali, prin cookie-uri și alte tehnologii, ar trebui să solicitați consiliere juridică privind legislația aplicabilă pentru o astfel de colectare de date, inclusiv pentru cerințele privind notificarea și obținerea consimțământului.

Pentru informații suplimentare despre utilizarea diverselor tehnologii, inclusiv cookie-uri, pentru aceste scopuri, consultați Politica de confidențialitate IBM, la <http://www.ibm.com/privacy>, Declarația IBM privind confidențialitatea online, la <http://www.ibm.com/privacy/details>, secțiunea intitulată “Cookie-uri, beacon-uri Web și alte tehnologii”, și “Declarația IBM privind confidențialitatea pentru produsele software și software-ul ca serviciu”, la <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Mărci comerciale

IBM, emblema IBM și ibm.com sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate deținute de International Business Machines Corp., înregistrate în multe jurisdicții din întreaga lume. Alte nume de produse sau de servicii pot fi mărci comerciale deținute de IBM sau de alte companii. Lista curentă cu mărcile comerciale IBM este disponibilă pe pagina web [Copyright and trademark information](#).

Observații privind emisia electronică

Observații privind Clasa A

Următoarele declarații privind Clasa A sunt valabile pentru serverele IBM care conțin procesorul POWER9 și caracteristicile sale, în afară de cazul în care sunt desemnate ca având Clasa B de compatibilitate electromagnetică (EMC) în informațiile de caracteristici.

Atunci când atașați un monitor la echipament, trebuie să utilizați cablul de monitor indicat și dispozitivele livrate cu monitorul pentru suprimarea interferenței.

Observație pentru Canada

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Observație pentru Comunitatea Europeană și Maroc

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție stipulate de Directiva 2014/30/EU a Parlamentului European și a Consiliului European privind armonizarea legilor statelor membre referitoare la compatibilitatea din punct de vedere electromagnetic. IBM nu poate accepta responsabilitatea pentru nerespectarea normelor de protecție ca urmare a unei modificări nerecomandate a produsului, inclusiv adaptarea unor plăci opționale non-IBM.

Acest produs ar putea provoca interferențe dacă este utilizat în zone rezidențiale. Ar trebui să fie evitată o astfel de utilizare, cu excepția cazurilor în care utilizatorul ia măsuri speciale pentru a reduce emisiile electromagnetice, astfel încât să nu se producă interferențe cu semnalele posturilor de radio și televiziune.

Avertisment: Acest echipament este în conformitate cu Clasa A din standardul CISPR 32. Într-un mediu rezidențial, acest echipament poate cauza interferențe radio.

Observație pentru Germania

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
e-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

Observație pentru JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Această declarație este valabilă pentru produsele cu 20 A sau mai puțin per fază.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Această declarație este valabilă pentru produsele monofazate cu mai mult de 20 A.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Această declarație este valabilă pentru produsele trifazate cu mai mult de 20 A.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Observație pentru VCCI (Voluntary Control Council for Interference) în Japonia

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Observație pentru Coreea

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

Observație pentru Republica Populară Chineză

声 明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Observație pentru Rusia

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу A. В жилых помещениях оно может создавать радиопомехи, для снижения которых необходимы дополнительные меры

Observație pentru Taiwan

警告使用者：
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Informații de contact IBM Taiwan:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Observație FCC (Federal Communications Commission) pentru Statele Unite

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa A, conform cerințelor stipulate de Partea a 15-a din Regulile FCC. Aceste limite au fost impuse pentru a

asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare când echipamentul este operat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar atunci când nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate produce interferențe care să afecteze comunicațiile radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe nocive, caz în care utilizatorul trebuie să corecteze aceste interferențe pe cheltuiala proprie.

Pentru a respecta limitele FCC privind emisia, trebuie să fie utilizate cabluri și conectori cu ecranare și legare la pământ corespunzătoare. Aceste condiții sunt îndeplinite de cablurile și conectorii pe care îi furnizează dealer-ii autorizați de IBM. IBM nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de interferențe, radio sau TV, cauzate de utilizarea altor cabluri sau conectori decât versiunile recomandate sau modificări neautorizate ale acestui echipament. Modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea a 15-a din regulile FCC. Operarea se face cu respectarea următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate genera interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferență receptată, inclusiv interferențele ce pot determina o funcționare improprie.

Partea responsabilă:

International Business Machines Corporation

New Orchard Road

Armonk, NY 10504

Contact numai pentru informații privind conformitatea cu FCC: fccinfo@us.ibm.com

Observații privind Clasa B

Următoarele declarații privind Clasa B sunt valabile pentru caracteristicile desemnate în informațiile de instalare a caracteristicii ca fiind din Clasa B de compatibilitate electromagnetică.

Atunci când atașați un monitor la echipament, trebuie să utilizați cablul de monitor indicat și dispozitivele livrate cu monitorul pentru suprimarea interferenței.

Observație pentru Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Observație pentru Comunitatea Europeană și Maroc

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție stipulate de Directiva 2014/30/EU a Parlamentului European și a Consiliului European privind armonizarea legilor statelor membre referitoare la compatibilitatea din punct de vedere electromagnetic. IBM nu poate accepta responsabilitatea pentru nerespectarea normelor de protecție ca urmare a unei modificări nerecomandate a produsului, inclusiv adaptarea unor plăci opționale non-IBM.

Observație în germană

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022/ EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV
Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
Tel: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
e-mail: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse B

Observație pentru JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値: Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

Această declarație este valabilă pentru produsele cu 20 A sau mai puțin per fază.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Această declarație este valabilă pentru produsele monofazate cu mai mult de 20 A.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。
・回路分類 : 6（単相、PFC回路付）
・換算係数 : 0

Această declarație este valabilă pentru produsele trifazate cu mai mult de 20 A.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 5 (3相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

Observație pentru VCCI (Voluntary Control Council for Interference) în Japonia

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Observație pentru Taiwan

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

Observație FCC (Federal Communications Commission) pentru Statele Unite

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, conform cerințelor stipulate de Partea a 15-a din Regulile FCC. Aceste limite au fost impuse pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul instalării într-o locuință. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, iar atunci când nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate produce interferențe care să afecteze comunicațiile radio. Însă nu se poate garanta că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează o interferență ce afectează recepția emisiunilor de radio sau televiziune, lucru ce poate fi constatat oprind și pornind echipamentul, se recomandă utilizatorului să încerce diminuarea interferenței aplicând una dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză aflată pe un circuit diferit de cel al receptorului.
- Consultarea unui dealer autorizat de IBM sau a unei reprezentant de service pentru ajutor.

Pentru a respecta limitele FCC privind emisia, trebuie să fie utilizate cabluri și conectori cu ecranare și legare la pământ corespunzătoare. Aceste condiții sunt îndeplinite de cablurile și conectorii pe care îi furnizează dealer-ii autorizați de IBM. IBM nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de interferențe, radio sau TV, cauzate de utilizarea altor cabluri sau conectori decât versiunile recomandate sau modificări neautorizate ale acestui echipament. Modificările neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea a 15-a din regulile FCC. Operarea se face cu respectarea următoarelor două condiții:

(1) nu este permis ca acest dispozitiv să genereze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență receptată, inclusiv interferențele ce pot determina o funcționare improprie.

Partea responsabilă:

International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, New York 10504

Contact numai pentru informații privind conformitatea cu FCC: fccinfo@us.ibm.com

Termeni și condiții

Permisunile pentru folosirea acestor publicații sunt acordate în baza termenilor și condițiilor următoare.

Aplicabilitate: Acești termeni și aceste condiții vin în completarea oricăror termeni de utilizare pentru site-ul web IBM.

Utilizare personală: Puteți reproduce aceste publicații pentru utilizarea personală, necomercială, cu condiția ca toate anunțurile de proprietate să fie păstrate. Nu puteți să distribuiți, să afișați sau să realizați lucrări derivate din aceste publicații sau dintr-o porțiune a lor fără consimțământul explicit al IBM.

Utilizare comercială: Puteți reproduce, distribui și afișa aceste publicații doar în cadrul întreprinderii dumneavoastră, cu condiția ca toate anunțurile de proprietate să fie păstrate. Nu puteți să realizați lucrări derivate din aceste informații, nici să reproduceți, să distribuiți sau să afișați aceste informații sau o porțiune a lor în afara întreprinderii dumneavoastră fără consimțământul explicit al IBM.

Drepturi: Cu excepția celor acordate explicit prin această permisiune, nu mai sunt acordate alte permisiuni, licențe sau drepturi, explicite sau implicite, pentru publicații sau pentru orice informație, date, software sau alte proprietăți intelectuale pe care le conțin acestea.

IBM își rezervă dreptul de a retrage permisiunile acordate aici oricând consideră că utilizarea publicațiilor contravine interesului său sau când IBM stabilește că instrucțiunile de mai sus nu sunt urmate corespunzător.

Nu puteți descărca, exporta sau reexporta aceste informații decât cu condiția respectării integrale a legilor și regulamentelor în vigoare, precum și a legilor și regulamentelor din Statele Unite privind exportul.

IBM NU GARANTEAZĂ CONȚINUTUL ACESTOR PUBLICAȚII. PUBLICAȚIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, DE NEÎNCĂLCARE A UNUI DREPT SAU DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.



Număr parte: 02DE297

GI11-9914-08



(1P) P/N: 02DE297

