



Sistemas IBM - iSeries

Cópia de Segurança e Recuperação

Versão 5 Revisão 4

SC17-5326-08





@server

Sistemas IBM - iSeries

Cópia de Segurança e Recuperação

Versão 5 Revisão 4

SC17-5326-08

Nota

Antes de utilizar as instruções contidas neste manual, bem como o produto a que elas se referem, leia as informações gerais incluídas em: Apêndice E, "Avisos", na página 521.

Nona Edição (Fevereiro 2006)

Esta edição é referente à versão 5, edição 4, modificação 0 do IBM i5/OS/ (número de produto 5722-SS1) e a todas as edições e modificações posteriores deste programa até indicação em contrário fornecida através de novas edições desta publicação. Esta versão não é executada em todos os modelos RISC (reduced instruction set computer) nem em modelos CISC.

Esta edição substitui a SC41-5304-07.

© Copyright International Business Machines Corporation 1997, 2006. Todos os direitos reservados.

Índice

Figuras xi

Tabelas xiii

Sobre Cópia de Segurança e Recuperação, SC17-5326-07 xv

A quem se destina este manual. xv

Informações relacionadas e de pré-requisito xv

Como enviar os seus comentários. xvii

Novidades da V5R4. xvii

Parte 1. Guardar Informações no Sistema 1

Capítulo 1. Guardar o Servidor 3

Guardar o servidor com o comando GO SAVE 3

Descrição geral das opções de menu do comando GO

SAVE. 4

Guardar todo o servidor com GO SAVE: Opção 21 6

Ver toda a lista de verificação GO SAVE 7

Identificar funções opcionais que afectam a cópia de segurança 13

Vai utilizar sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador neste sistema? 13

Utilizar a interface baseada em caracteres 13

Vai utilizar memória virtual? 13

Vai utilizar conjuntos de discos independentes? 14

Configurou os conjuntos de discos independentes para comutar entre os sistemas num conjunto de unidades? 14

Vai utilizar o WebSphere MQ, V5.3 neste sistema? 14

Utilizar a interface baseada em caracteres 14

Vai utilizar controladores do OptiConnect? 14

Utilizar o iSeries Navigator 15

Utilizar a interface baseada em caracteres 15

Vai utilizar servidores de rede? 15

Vai utilizar a Consola de Gestão de Hardware para o eServer? 15

Imprimir informações de sistema 15

Considerações de Salvaguarda Ao Dar Saída de Objectos 18

Recuperação de Erro da Gravação em Banda 18

Utilizar a Função OptiConnect 19

Componentes do OptiConnect 19

Configurar o Sistema para Utilizar o OptiConnect Como o Sistema Executa um Comando do

ObjectConnect 20

Utilizar os Comandos do ObjectConnect. 21

Investigar Problemas no ObjectConnect 22

Códigos de Erro CPFAD84 22

Parte 2. Recuperar Informações no Sistema 25

Capítulo 2. Procedimentos de Restauro – Informações Gerais 31

A Relação Entre os Comandos de Salvaguarda e de Restauro 33

O Que Acontece Quando Restaura Objectos 34

Sequência para Restaurar Objectos Relacionados 37

Colocar o Sistema num Estado Restrito 37

Regenerar memória. 38

Como Regenerar Memória 38

Regenerar Ligações de Objectos 42

Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança 43

Minimizar Digitalizações de Objectos Após

Restaus 47

Como Definir o Valor de Sistema QPFRADJ para um Processador ou Memória Diferente 47

Objectos Bloqueados Durante o Restauro 48

Como verificar se os objectos são restaurados com êxito. 48

Recuperação de uma Operação de Restauro Sem Êxito 50

Recuperar de um Erro Durante o Restauro de Bibliotecas. 50

Recuperar de um Erro Durante o Restauro de DLOs 51

Como Executar um IPL Normal 52

Operações Restaurar Paralelas 53

Capítulo 3. Seleccionar a Estratégia de Recuperação Adequada 55

Alguma Terminologia Comum da Recuperação 55

Procedimento de Recuperação para uma Falha de Alimentação 57

Procedimento de Recuperação para uma Falha do Sistema. 57

Procedimento de Recuperação para uma Falha de Programa ou Erro Humano 57

Seleccionar o Procedimento de Recuperação para uma Falha do Disco ou Erros no Disco 57

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento–Lista de Verificação 1 60

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento–Lista de Verificação 2 61

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento–Lista de Verificação 3 62

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento–Lista de Verificação 4 63

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento–Lista de Verificação 5 68

Falha em Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento ou em unidades de disco de ASP básico de utilizador–Lista de Verificação 6	72
Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 7	73
Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 8	74
Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 9	75
Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 10.	78
Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 11.	83
Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 12.	84
Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 13.	86
Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 14.	88
Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 15.	89
Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 16.	89
Acções para falhas de disco de ASP independente–Lista de verificação 17.	90
Acções em caso de falha numa unidade de disco ASP independente–Lista de verificação 18	91
Acções em caso de falha numa unidade de disco ASP independente–Lista de verificação 19	92
Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20	94
Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total – Lista de verificação 21	98
Restaurar uma Partição Lógica para Outra Partição Lógica — Lista de Verificação 22	102
Acções para uma falha na placa da memória cache – Lista de verificação 23.	104
Seleccionar o Procedimento para Recuperar Informações do Utilizador	105
Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24	107
Utilizar a Opção 21 do Menu Restaurar – Lista de Verificação 25	111
Utilizar as Opções 22 e 23 do Menu Restaurar–Lista de Verificação 26	114
Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de uma Cópia de Segurança do Operational Assistant – Lista de Verificação 27	117

Capítulo 4. Recuperar o Código Interno Licenciado 123

Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado	125
---	-----

Tarefa 1–Preparar-se para Carregar o Código Interno Licenciado.	125
Tarefa 2–Desligar o Sistema.	126
Tarefa 3a–Preparar o Sistema para Executar um IPL a partir de um Dispositivo Alternativo	126
Tarefa 3b–Preparar uma Partição Lógica para Executar um IPL a partir de um Dispositivo Alternativo	127
Tarefa 4–Carregar o Código Interno Licenciado a partir de um Suporte.	128
Como Carregar o Código Interno Licenciado	134
Como Recuperar a Configuração de Partições Lógicas	137
Como Definir a Configuração do Disco Após Instalar o Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema	139
Como Recuperar a Configuração do Disco Usando o iSeries Navigator nas DST	140
Como Recuperar a Configuração do Disco.	144
Como Iniciar o Sistema Após Restaurar o Código Interno Licenciado.	147

Capítulo 5. Restaurar o Sistema Operativo 149

Seleccionar o Procedimento Adequado para Restaurar o Sistema Operativo.	150
Como Carregar o Sistema Operativo Utilizando um IPL Manual	151
Como Restaurar o sistema operativo	151
Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo	152
Tarefa 2–Seleccionar as Opções de Instalação	156
Tarefa 3–Seleccionar Opções de IPL	161
Tarefa 4–Definir Opções Principais do Sistema	163
Tarefa 5–Definir ou Alterar o Sistema no IPL	163
Tarefa 6–Completar o IPL	165
Recuperar do SRC A900 2000	167
Criar uma Configuração para Outras Unidades de Bandas	167

Capítulo 6. Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo 169

O Que Acontece Quando o Sistema Pára	169
Utilizar o Ecrã Relatório de Erros de Configuração do Disco	169
Utilizar o Ecrã Ocorreu Transcrição de Memória Principal	170
Como Reiniciar o Sistema	171
Tarefa 1–Efectuar um IPL Assistido	171
Tarefa 2–Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso	173
Tarefa 3–Editar Restrições com Verificação Pendente	175
Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis	176

Capítulo 7. Recuperar Informações de um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador 183

Como Restaurar Todas as Bibliotecas de Múltiplas Operações Guardar	242
Como Restaurar Objectos	243
Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador	243
Restaurar um UDFS desinstalado.	243
Restaurar um objecto individual de um UDFS desinstalado.	243
Restaurar um UDFS instalado.	244
Restaurar Objectos Registados em Diário	244
O Que Acontece ao Restaurar Objectos Registados em Diário para Outra Biblioteca ou Directório	245
Restaurar Ficheiros de Base de Dados	245
Comparar Atributos de Ficheiro Durante uma Operação de Restauro	246
Como o Sistema Compara Membros de Ficheiros durante uma Operação de Restauro.	249
Restaurar Membros para um Ficheiro	249
Restaurar Ficheiros Lógicos.	250
Como o Sistema Restaura Caminhos de Acesso	250
Como o Sistema Restaura Ficheiros com Formatos Partilhados.	253
Como o Sistema Restaura Ficheiros com Restrições Referenciais	253
Como o Sistema Restaura Ficheiros com Activadores	255
Passos a Executar Antes de Eliminar um Ficheiro Físico	255
Restaurar Diários e Receptores de Diário	256
Restaurar Diários	256
Passos a Executar Antes de Eliminar um Diário	257
Restaurar Receptores de Diário	258
Passos a Executar Antes de Eliminar um Receptor de Diário	259
Como o Sistema Restaura Programas	259
Restaurar Programas para uma Edição Diferente	260
Restaurar Dados de Ficheiro de Salvaguarda	261
Guardar e restaurar ficheiros em Spool.	261
Restaurar Programas Licenciados.	262
Restaurar Documentos e Pastas	263
Opções do Comando RSTDLO	263
Utilizar Múltiplos Comandos DLO em Simultâneo	263
Saída do Comando RSTDLO	263
Considerações e Restrições	264
Restaurar Pastas	265
Mudar o Nome aos Documentos ao Restaurar	265
Como Restaura o Sistema Informações Descritivas de DLOs	266
Como o Sistema Restaura a Autoridade e Propriedade dos DLOs	266
Quando Executar o Comando Rename Directory (RNMDIRE)	266
Quando Executar o Comando Rename Document Library Object (RNMDLO)	266
Restaurar Objectos em Directórios	267
Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries	
Integration for Windows Server	269
Recuperação para salvaguarda efectuada com o Integrated xSeries Server desactivado	269

Recuperação para salvaguarda efectuada com o Integrated xSeries Server activado	269
Recuperar Linux ou AIX numa Partição	270
Passos da Recuperação para i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare	270
Recuperar um Servidor Domino	271
Recuperar um servidor Domino por inteiro	271
Recuperar correio de Domino	272
Recuperar bases de dados específicas do Domino	272
Recuperar objectos alterados para um servidor Domino	273
Restaurar um Servidor Windows	275
Restrições ao Utilizar o Comando Restore	275
Como Restaurar Correções Temporárias de Programa.	278
Restaurar informações do sistema	279

Capítulo 10. Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações

Registadas em Diário	281
Tarefa 1–Restaurar Objectos Alterados	282
Restaurar Objectos Alterados por Biblioteca	282
Restaurar Objectos Alterados Individualmente	282
Tarefa 2–Restaurar Objectos Alterados em Directórios	283
Tarefa 3–Determinar Se Tem de Aplicar Alterações Registadas em Diário.	283
Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar	284
Tarefa 5–Aplicar Alterações Registadas em Diário a Diários do Utilizador.	286
Tarefa 6–Aplicar Alterações Registadas em Diário ao Diário QAOSDIAJRN	287
Tarefa 7–Restaurar Documentos e Pastas	288

Capítulo 11. Acções de Recuperação da Protecção por Replicação

Acções do Sistema para Erros Permanentes	289
Suspender Unidades Replicadas	290
Retomar Unidades Replicadas.	291
Substituir uma Unidade Replicada	291
Utilizar Unidades Não Configuradas de Reserva para Substituição	293
Acções de Recuperação da Protecção por Replicação Efectuadas pelo Técnico dos Serviços de Assistência	295
Outras Considerações Sobre a Recuperação da Protecção por Replicação	296
Tratamento de Erros de Discos com Protecção por Replicação	296
Unidades de Disco em Falta	297
Guardar uma Unidade	298
Restaurar uma Unidade.	298
Falha da Origem de Carregamento Replicada Activa.	299
O Estado da Unidade 1 é Desconhecido	301
Ver Instalação Incorrecta do Código Interno Licenciado	302

Recuperar replicação da origem de carregamento remoto	303
Recuperar Depois da Falha da Origem de Carregamento Remoto	303
Recuperar Depois da Falha da Origem de Carregamento Local num servidor iSeries	303
Recuperação Dedicada da Origem de Carregamento -- o Sistema Local Ainda está Funcional.	303
Recuperação Dedicada das Unidades de Disco Remotas -- Depois de uma Situação Grave no Sítio Local	304
Utilizar a Função Recuperar Origem de Carregamento Replicada.	304

Capítulo 12. Como Restaurar o Sistema Utilizando as Bandas do Operational Assistant 307

Como Restaurar as Suas Bibliotecas	308
Como Restaurar as Bibliotecas Guardadas Utilizando uma Lista de Cópias de Segurança	309
Como Restaurar Objectos Alterados Guardados Utilizando o Operational Assistant	310

Capítulo 13. Como Restaurar o Sistema a Partir do Suporte de Guardar Memória. 311

Tarefa 1–Desligar o Sistema e Carregar o Código Interno Licenciado.	312
Tarefa 2–Restaurar as Bandas de Guardar Memória	312
Tarefa 3–Responder a Mensagens.	315
Tarefa 4–Concluir a Operação Restaurar Memória	316
Tarefa 5–Restaurar Informações Adicionais	318
Tarefa 6–Restaurar Correções Temporárias de Programa (PTFs)	318
Como Retomar a Operação Restaurar Memória	318

Parte 3. Suporte de Edição para Edição 321

Capítulo 14. Suporte de Edição para Edição 323

Suporte de Edição Actual para Edição Anterior	323
Criar o Objecto para a Edição Anterior	324
Guardar o Objecto para a Edição Anterior.	325
Testar o Objecto na Edição Actual	330
Restaurar e Utilizar o Objecto na Edição Anterior	331
Restrições do Suporte da Edição Actual para Edição Anterior	331
Suporte de Edição Anterior para Edição Actual	331
Considerações ao Mover Informações de Personalização do Sistema	332
Restaurar Dados de Utilizador da Edição Anterior para um Novo Sistema	332
Restrições à Transição da Edição Anterior para a Edição Actual	349

Capítulo 15. Organização, Sincronização e Procedimentos do Sistema 351

Métodos de Sincronização: Descrição Geral	352
Mover Objectos Alterados	353
Passos para Guardar Objectos Alterados	354
Passos para Restaurar Objectos Alterados	355
Problemas ao Restaurar Objectos Alterados	356
Mover Bibliotecas Inteiras	358
Considerações para Mover Bibliotecas Inteiras	359
Mover Objectos Individuais	360
Aplicar Alterações Registadas em Diário	361
Actualizar o novo sistema	362
Outras Sugestões de Sincronização	363

Parte 4. Sugestões para Intercalar dois ou mais sistemas i5/OS 365

Capítulo 16. Sugestões para intercalar dois sistemas num único sistema . . . 367

Directrizes para Restaurar Informações a partir do Sistema de Desenvolvimento	367
---	-----

Parte 5. Dispositivo de Instalação Alternativo 369

Capítulo 17. Utilizar um Dispositivo de Instalação Alternativo 371

Dispositivo de Instalação Alternativo—Descrição Geral	371
Definir um Dispositivo de Instalação Alternativo	371
Desactivar um Dispositivo de Instalação Alternativo	374
Verificar e seleccionar um dispositivo de instalação alternativo durante uma instalação manual	374

Parte 6. Configuração e Protecção do Disco 377

Capítulo 18. Configurar Discos e Protecção do Disco. 379

Seleccionar o Procedimento Adequado para Configurar Discos	379
Configurar Discos num Novo Sistema—Lista de Verificação 1.	380
Adicionar Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos—Lista de Verificação 2	381
Adicionar Unidades de Disco a um Adaptador Existente de Entrada/Saída—Lista de Verificação 3	382
Adicionar um Novo Adaptador de Entrada/Saída—Lista de Verificação 4	383
Mover Unidades de Disco Entre Conjuntos de Memória Auxiliar Não Replicados Conjunto de Memória Auxiliars—Lista de Verificação 5	385

Mover Unidades de Disco entre Conjunto de Memória Auxiliares Replicados–Lista de Verificação 6.	386
Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar–Lista de Verificação 7.	387
Remover Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Lista de Verificação 8.	388
Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos de um ASP sem Protecção por Replicação–Lista de Verificação 9.	389
Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos de um ASP com Protecção por Replicação–Lista de Verificação 10.	391
Utilizar as Ferramentas de Serviço do Sistema e as Ferramentas de Serviço Dedicadas	392
Como Ver a Configuração dos Discos	394

Capítulo 19. Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar 401

Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar	401
Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar	403
Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema	404
Como Mover uma Unidade de Disco para um Conjunto de Memória Auxiliar Diferente	406
Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar	408
Como Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar	410
Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar	411
Como Ver os Objectos num ASP do Utilizador	411
Equilibrar um Conjunto de Memória Auxiliar	412
Equilíbrio de Capacidade	412
Equilíbrio de Utilização	412
Equilíbrio de Gestão de Memória Hierárquica (HSM).	413
Transferir Objectos entre Conjunto de Memória Auxiliar	413
Como Mover Autoridades para um ASP Diferente	413
Como Transferir uma Biblioteca para um ASP Diferente	414
Como Transferir uma Pasta para um ASP Diferente	414
Como Transferir Diários e Objectos para um ASP Diferente	415
Como Criar Objectos num ASP do Utilizador de Biblioteca.	416
Como Colocar Receptores de Diário num ASP do Utilizador	417
Como Mover Receptores de Diário de um ASP de Utilizador Básico com Capacidade Excedida	418
Como Repor um Diário com um Estado de Capacidade Excedida.	418
Como Trabalhar com ASPs do Utilizador Sem Ser de Biblioteca	420
Criar Objectos num ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca	420

Transferir um Objecto para um ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca	420
Transferir um Diário para um ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca.	421

Capítulo 20. Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos 423

Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos	423
Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída	423
Parar a Protecção por Paridade de Dispositivos	425
Como Parar a Protecção por Paridade de Dispositivos num Adaptador de Entrada/Saída	425
Como Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos para um servidor iSeries com o sistema ligado	427
Como remover unidades de disco com protecção por paridade de dispositivos para um servidor iSeries com o sistema desligado	429
Como remover unidades de disco com protecção por paridade de dispositivos para um eServer i5	431
Como incluir uma unidade de disco na protecção por paridade de dispositivos	433
Como Excluir uma Unidade de Disco da Protecção por Paridade de Dispositivos	434
Como Ver o Estado da Paridade de Dispositivos	435

Capítulo 21. Trabalhar com Protecção por Replicação. 437

Protecção por Replicação–Regras de Configuração	437
Como Iniciar a Protecção por Replicação	437
O Que o Sistema Faz Quando Inicia a Protecção por Replicação	439
Erros de Configuração da Protecção por Replicação	440
Como Terminar a Protecção por Replicação	440

Capítulo 22. Trabalhar com Compactação do Disco 443

Introdução à Compactação de Disco.	443
Restrições e Considerações	443
Compactação e Capacidade de Disco	444
Considerações sobre Unidade de Disco Cheia	445
Como o Sistema Responde à Condição de Unidade de Disco Cheia Código de Referência A6xx 0277.	446
Código SRC A6xx 0277	447
Acção do Utilizador 1	448
Acção de Utilizador 2	448
Acção de Utilizador 3	449
Acção de Utilizador 4	449
Exemplos de A6xx 0277	449
Como Iniciar a Compactação de Disco	450
Como Parar a Compactação de Disco	452
Sequências dos Procedimentos para Configurar Discos e Protecção.	454
Adicionar um Novo Controlador de Memória de E/S com Capacidade de Compactação	454

Adicionar Unidades de Disco a um Controlador de Memória com Capacidade de Compactação Existente	455
Mover Unidades de Disco do ASP do Sistema para o ASP do Utilizador	456
Recuperar de Códigos de Erro.	457
Recuperar do SRC 6xxx 7051	458
Recuperar do SRC 6xxx 7052	458

Capítulo 23. Gerir Conjuntos de Memória Auxiliar 461

Trabalhar com Rastreo de ASP e Equilíbrio de ASP	461
Equilíbrio da Capacidade	462
Equilíbrio de Gestão de Memória Hierárquica (HSM).	463
Equilíbrio de Utilização	463
Rastreo de ASP	464
Determinar a memória em disco adequada	464

Parte 7. Ferramentas e Técnicas de Cópia de Segurança e Recuperação 465

Capítulo 24. Exemplos: Técnicas e Programação de Cópia de Segurança e Recuperação 467

Exemplos: Cópia de Segurança e Recuperação	467
Utilizar o Comando Retrieve Journal Entry (RTVJRNE) num Programa	467
Programa de CL para Tratamento de Condições de Abandono	467
Escrever Saída em Suporte de Dados de Salvaguarda Usando o Comando de Receber Entrada em Diário.	469

Apêndice A. Ecrãs de Erro de Instalação do Código Interno Licenciado 473

Apêndice B. Exemplo de Plano de Recuperação de Situação de Grande Gravidade 481

Secção 1. Exemplo: Principais Objectivos de um Plano de Recuperação de Situação de Grande Gravidade	481
---	-----

Secção 2. Exemplo: Pessoal Técnico	481
Organigrama	482
Secção 3. Exemplo: Perfil de Aplicações	482
Secção 4. Exemplo: Perfil de Inventário.	482
Secção 5. Procedimentos de Cópia de Segurança dos Serviços de Informação.	483
Secção 6. Procedimentos de Recuperação de Grande Gravidade.	484
Lista de Verificação de Acções em Caso de uma Situação de Grande Gravidade	484
Procedimentos de Arranque de Recuperação para Utilização Após o Desastre	485
Secção 7. Plano de Recuperação–Unidade Móvel	485
Plano de Instalação da Unidade Móvel.	486
Plano das Comunicações em Caso de Desastre	486
Assistência Eléctrica	486
Secção 8. Plano de Recuperação–Centro de Emergência	487
Configuração do Sistema do Centro de Emergência	487
Secção 9. Restaurar Todo o Sistema	487
Secção 10. Processo de Reconstrução.	488
Secção 11. Testar o Plano de Recuperação de Desastre	488
Secção 12. Reconstrução das Instalações de Desastre	490
Fornecedores	491
Planta	491
Secção 13. Registo de Alterações ao Plano	491

Apêndice C. Recuperar o servidor . . . 493

Apêndice D. Recuperar o servidor para um servidor diferente 507

Apêndice E. Avisos 521

Marcas comerciais	523
Termos e condições	523

Bibliografia 525

Índice. 527

Figuras

1.	Comandos e opções de menu Guardar	4	20.	Exemplo de um Ficheiro de Base de Dados com Dois Membros	246
2.	Fluxo de trabalho do OptiConnect	20	21.	Restaurar uma Cópia de um Ficheiro	246
3.	Procedimentos de Restauro	32	22.	Restaurar Ficheiros de Base de Dados com Datas de Criação Diferentes.	247
4.	Procedimentos de salvaguarda e de restauro para sistemas de ficheiros	33	23.	Restaurar Ficheiros de Base de Dados com Datas de Criação Diferentes.	248
5.	Configuração do ASP do Utilizador Antes da Falha	183	24.	Restaurar Caminhos de Acesso.	252
6.	Configuração do ASP Básico do Utilizador Depois de Restaurar o Sistema Operativo	185	25.	Restaurar uma Rede de Restrições Referenciais	254
7.	Configuração do ASP do Utilizador Depois de Regenerar Memória	186	26.	Um Objecto com Ligações Fixas-Exemplo	268
8.	Configuração do ASP do Utilizador Depois de Recuperar Receptor de Diário Isolado	188	27.	Um Objecto com uma Ligação Simbólica-Exemplo	269
9.	Menu Restaurar-Primeiro Ecrã.	211	28.	Exemplo de Linha de Evolução de Recuperação	281
10.	Registo de Trabalhos Exemplo para RSTAUT num Sistema em Estado Restrito	226	29.	Directório de Receptores-Guardar Receptores Ligados	284
11.	Texto Expandido da Mensagem CPF3736	226	30.	Directório de Receptores-Guardar Receptores Desligados	285
12.	Texto Expandido da Mensagem CPF3845	227	31.	Como o Sistema é Guardado com a Cópia de Segurança do Operational Assistant	308
13.	Exemplo de Registo de Trabalhos para RSTAUT num Sistema num Estado Não Restrito	227	32.	Passos de recuperação para restaurar dados de utilizador da edição anterior num novo sistema	333
14.	Texto Expandido da Mensagem CPF3845	228	33.	Descrição Geral do Processo de Sincronização	352
15.	Guardar a partir de um ASP independente e restaurá-los num ASP independente com um nome idêntico.	232	34.	Listagem de Ver Recursos de Hardware	395
16.	Guardar em *SYSBAS e restaurá-los num ASP independente.	233	35.	Programa para Obter Entradas de Diário	467
17.	Guardar a partir de um ASP independente e restaurá-los num ASP independente com um nome diferente.	234	36.	O Programa Exemplo Solicita que Seja Restaurado o Receptor Necessário Para um APYJRNCHG	468
18.	Guardar a partir de um ASP independente e restaurá-los em *SYSBAS.	235	37.	Programa para escrever saída RCVJRNE em suporte de dados de salvaguarda	470
19.	Exemplo: Restaurar um Objecto Registado em Diário noutra Biblioteca	245			

Tabelas

1. Ficheiros em Spool Criados pelo servidor	17	29. Lista de Verificação de Recuperação para Falha da Placa da Memória Cache–Lista de Verificação 23	104
2. Comandos do OptiConnect e Comandos de Salvaguarda e de Restauo do iSeries Associados.	19	30. Seleccionar o Procedimento de Recuperação Correcto para Informações do Utilizador	106
3. Relação Entre os Comandos Save e Restore	33	31. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos	107
4. Restaurar Objectos com ALWOBJDIF	35	32. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando a Opção 21	112
5. Resolução de Problemas Detectados pelo Procedimento RCLSTG.	41	33. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando as Opções 22 e 23	114
6. Tipo de Bloqueio Necessário para a Operação de Restauo	48	34. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de Cópia de Segurança do Operational Assistant	118
7. Seleccionar o Procedimento de Recuperação Correcto para uma Falha do Suporte do Disco	58	35. Opções do Menu Instalar Código Interno Licenciado (LIC)	123
8. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 1	60	36. Códigos SRC Quando Carrega o Código Interno Licenciado	131
9. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 2	61	37. Configurar o Disco Ao Instalar o Sistema Operativo	155
10. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 4	64	38. Recuperação de Objectos Danificados por Tipo de Objecto	177
11. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 5	68	39. Tipos de Objectos Que Requerem Procedimentos de Eliminação Especiais	194
12. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 6	72	40. Tarefas para Restaurar Objectos do ASP básicos	199
13. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 7	73	41. Exemplo da ordenação de restauo para ASPs independentes guardados com GO SAVE: Opção 21 ou 23	204
14. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 8	74	42. Tarefas para Restaurar Objectos do ASP independente	204
15. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 9	75	43. Comandos para Alterar Informações do Sistema	217
16. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 10	79	44. Como os Perfis de Utilizador São Restaurados	218
17. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 11	83	45. Resultados do Restauo de Perfis de Utilizador	220
18. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 12	84	46. Restaurar um Objecto Ligado a uma Lista de Autorizações	222
19. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 13	86	47. Como os Objectos de Configuração São Restaurados	236
20. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 14	89	48. Métodos para Restaurar Todas as Bibliotecas–Operação Guardar Única	242
21. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 15	89	49. Métodos para Restaurar Todas as Bibliotecas–Múltiplas Operações Guardar	242
22. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 16	90	50. Restaurar uma Rede de Ficheiros	252
23. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 17	91	51. Restaurar Ficheiros que Têm Programas Activadores	255
24. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 18	91	52. Guardar e restaurar ficheiros em Spool	261
25. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 19	92	53. Restaurar Objectos que Têm Ligações Fixas	268
26. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 20	94	54. Utilizar o Comando RST para Objectos da QSYS.LIB	277
27. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 21	98	55. Opções de Novo Nome no Comando RST–Exemplos	277
28. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 22	102		

56.	Procedimentos de Restauro para Objectos Alterados	282	69.	Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar–Tarefas.	388
57.	Processar Mensagens ao Restaurar Memória	315	70.	Remover Unidades de Disco Sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Tarefas	389
58.	Valores do parâmetro TGTRLS.	323	71.	Remover Unidades de Disco de um IOA e de um ASP Não Replicado ASP–Tarefas	390
59.	Suporte de Linguagem do Parâmetro Target Release	324	72.	Remover Unidades de Disco de um IOA e de um ASP Replicado–Tarefas	391
60.	Suporte de Edição Anterior por Tipo de Objecto	326	73.	Formatos de termos de códigos SRC na V4R5.	447
61.	Comparação de Métodos de Sincronização	353	74.	Formatos de termos de código SRC na V4R4 e edições anteriores	447
62.	Seleccionar o Procedimento de Disco Correcto	379	75.	Adicionar um Novo Controlador de Memória de E/S e Unidades de Disco	454
63.	Configurar Discos num Novo Sistema–Tarefas	380	76.	Adicionar Unidades de Disco Comprimidas a um Controlador de Memória Existente . . .	455
64.	Adicionar Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Tarefas	381	77.	Mover Unidades de Disco do ASP do Sistema para o ASP do Utilizador	457
65.	Adicionar Unidades de Disco a um Adaptador Existente de Entrada/Saída–Tarefas	383	78.	Lista de Verificação para Testar o Plano de Recuperação de Desastre.	488
66.	Adicionar um Novo adaptador de entrada/saída–Tarefas.	384			
67.	Mover Unidades de Disco Entre ASPs–Tarefas	385			
68.	Mover Unidades de Disco Entre ASPs com protecção por replicação–Tarefas	386			

Sobre Cópia de Segurança e Recuperação, SC17-5326-07

Este manual fornece informações gerais sobre opções de cópia de segurança e recuperação do servidor IBM iSeries. Descreve as opções disponíveis no sistema, compara-as e distingue as suas diferenças, e mostra onde pode encontrar mais informações sobre elas. Este manual contém informações mínimas sobre cópia de segurança do seu servidor. Consulte informações mais completas sobre cópia de segurança do servidor no Centro de Informações do iSeries através do seguinte sítio na Web:
<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>.

Este manual fornece informações sobre os seguintes tópicos:

- Procedimentos sobre salvaguarda do seu sistema com as opções do menu Guardar do comando GO SAVE.
- Restaurar para edições diferentes do i5/OS
- Seleccionar a estratégia de recuperação correcta
- Procedimentos para restaurar informações para o sistema
- Procedimentos de Protecção por Paridade de Dispositivos
- Procedimentos de Protecção por replicação

A quem se destina este manual

Este manual destina-se às pessoas que têm a responsabilidade das tarefas de planeamento de cópia de segurança e recuperação e da recuperação do sistema após uma falha. Deve estar familiarizado com as informações contidas no tópico **Gestão de Sistemas** —> **Cópia de Segurança e Recuperação** do sítio na Web do Centro de Informações antes de utilizar este manual. Se souber como utilizar o sistema, estará preparado para utilizar este manual.

Informações relacionadas e de pré-requisito

Utilize o Centro de Informações iSeries como ponto de partida para as informações técnicas do iSeries.

Pode aceder ao Centro de Informações de duas formas:

- No seguinte sítio na Web:
<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>
- Através do CD-ROM do *Centro de Informações do iSeries*, SSPB-0001-00. Este CD-ROM é enviado com a nova encomenda de actualização de hardware do iSeries e de software do IBM i5/OS. Também pode encomendar o CD-ROM no Centro de Publicações da IBM:
<http://www.ibm.com/shop/publications/order>

O Centro de Informações iSeries contém informações novas e actualizadas sobre o iSeries, como por exemplo, instalação de software e de hardware, Linux, WebSphere, Java, alta capacidade, base de dados, partições lógicas, comandos de CL e interfaces de programação de aplicações (APIs). Além disso, fornece consultores e localizadores para ajudar no planeamento, detecção e correcção de problemas e na configuração do hardware e do software do iSeries.

Com todas as novas encomendas de hardware, recebe o *iSeries Setup and Operations CD-ROM*, SK3T-4098-02. Este CD-ROM contém o IBM @server IBM eServer iSeries Access for Windows e o assistente de EZ-Setup. O iSeries Access Family oferece um conjunto eficiente de capacidades de cliente e servidor para ligar PCs a servidores iSeries. O assistente de EZ-Setup automatiza muitas das tarefas de configuração do iSeries.

Para mais informações relacionadas, consulte a "Bibliografia" na página 525.

Como enviar os seus comentários

Os seus comentários são importantes na medida em que ajudam a fornecer as informações mais exactas e da maior qualidade. Se tiver comentários sobre este manual ou sobre outra documentação do iSeries, preencha o formulário destinado aos comentários dos leitores no final deste manual.

- Se preferir enviar os comentários por correio, utilize o formulário destinado aos comentários dos leitores com o endereço que está impresso na parte final. Se estiver a enviar um formulário de comentários do leitor por correio de uma região que não seja os Estados Unidos, pode entregar o formulário na sucursal local da IBM ou no representante da IBM para enviar por correio com os portes pagos.
- Se preferir enviar os seus comentários por FAX, utilize os seguintes números:
 - Estados Unidos, Canadá e Porto Rico: 1-800-937-3430
 - Outros países ou regiões: 1-507-253-5192
- Se preferir enviar os seus comentários electronicamente, utilize um dos seguintes endereços de correio electrónico:
 - Comentários sobre publicações:
RCHCLERK@us.ibm.com
 - Comentários sobre o Centro de Informações do iSeries:
RCHINFOC@us.ibm.com

Não se esqueça de incluir os seguintes elementos:

- O nome do manual ou o tópico do Centro de Informações iSeries.
- O número de publicação de um manual.
- O número da página ou o tópico de um manual ao qual o seu comentário se aplica.

Novidades da V5R4

- O comando RSTSYSINF “Restaurar informações do sistema” na página 279 pode ser usado para restaurar dados com o comando Save System Information (SAVSYSINF).
- Existem muitos novos métodos para guardar e restaurar ficheiros em Spool.
- Saiba como “Restaurar autoridades para dados de ASP independente” na página 232 através de uma série de cenários e comandos.
- Existem novas melhorias ao comando RCLSTG “Regenerar memória” na página 38. Estas melhorias incluem:
 - Regenerar apenas objectos IFS
 - Opção para duração prevista
 - Indicação de progresso e previsões de tempo restante
- Existem novos comandos de regeneração simultânea.
 - O comando RCLLNK “Regenerar Ligações de Objectos” na página 42 regenera em simultâneo um directório IFS.
 - O comando Reclaim Objects by Owner (RCLOBJOWN) verifica em simultâneo todos os objectos de um perfil de utilizador específico numa biblioteca. Consulte o Localizador de comandos CL no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter> para obter mais informações.
 - O comando Reclaim Database Cross-Reference (RCLDBXREF) recupera em simultâneo dados de catálogo de referência cruzada de bases de dados para uma biblioteca. Consulte o Localizador de comandos CL no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter> para obter mais informações.

Novos parâmetros

- O comando Restore (RST) do sistema de ficheiros integrado foi melhorado para suportar o restauro com dispositivos paralelos. Há um novo parâmetro para criar directórios ascendentes durante o restauro. Consulte o Localizador de comandos CL no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter> para obter mais informações.

Como detectar novidades e alterações

Para ajudar a ver onde foram efectuadas alterações técnicas, esta informação utiliza:

- A imagem | para marcar onde começam as informações novas ou alteradas.
- A imagem | para marcar onde acabam as informações novas ou alteradas.

Para encontrar mais informações sobre novidades e alterações nesta edição, consulte o Memorando aos utilizadores.

O Centro de Informações do iSeries contém informações exaustivas sobre cópias de segurança do servidor. O manual impresso contém informações básicas sobre a utilização das opções do menu Guardar com o comando GO SAVE. Isto permite-lhe guardar a totalidade ou parte do servidor.

Aceda ao Centro de Informações iSeries no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>

Parte 1. Guardar Informações no Sistema

Capítulo 1. Guardar o Servidor	3
Guardar o servidor com o comando GO SAVE	3
Descrição geral das opções de menu do comando GO SAVE	4
Guardar todo o servidor com GO SAVE: Opção 21	6
Ver toda a lista de verificação GO SAVE	7
Identificar funções opcionais que afectam a cópia de segurança	13
Vai utilizar sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador neste sistema?	13
Utilizar o iSeries Navigator	13
Utilizar a interface baseada em caracteres	13
Vai utilizar memória virtual?	13
Vai utilizar conjuntos de discos independentes?	14
Configurou os conjuntos de discos independentes para comutar entre os sistemas num conjunto de unidades?	14
Vai utilizar o WebSphere MQ, V5.3 neste sistema?	14
Utilizar o iSeries Navigator	14
Utilizar a interface baseada em caracteres	14
Vai utilizar controladores do OptiConnect?	14
Utilizar o iSeries Navigator	15
Utilizar a interface baseada em caracteres	15
Vai utilizar servidores de rede?	15
Vai utilizar a Consola de Gestão de Hardware para o eServer?	15
Imprimir informações de sistema	15
Considerações de Salvaguarda Ao Dar Saída de Objectos	18
Recuperação de Erro da Gravação em Banda	18
Utilizar a Função OptiConnect	19
Componentes do OptiConnect	19
Configurar o Sistema para Utilizar o OptiConnect Como o Sistema Executa um Comando do ObjectConnect	20
Utilizar os Comandos do ObjectConnect	21
Comando Save/Restore (SAVRST)	21
Comando Save/Restore Object (SAVRSTOBJ)	21
Comando Save/Restore Changed Objects (SAVRSTCHG)	21
Comando Save/Restore Library (SAVRSTLIB)	22
Comando Save/Restore Document Library Object (SAVRSTDLO)	22
Comando Save/Restore Configuration (SAVRSTCFG)	22
Investigar Problemas no ObjectConnect	22
Códigos de Erro CPFAD84	22
Códigos de Erro Específicos do Sistema	
Origem da Mensagem CPFAD84	23
Códigos de Erro Específicos do Sistema	
Destino da Mensagem CPFAD84	23
Códigos de Erro do Sistema	
Origem ou Destino da Mensagem CPFAD84	23

Capítulo 1. Guardar o Servidor

Consulte informações detalhadas sobre cópia de segurança do seu servidor iSeries no Centro de Informações iSeries na Internet. Consulte “Informações relacionadas e de pré-requisito” na página xv para obter informações de acesso ao Centro de Informações.

Se esta for a sua primeira experiência com o servidor iSeries, siga estas instruções para guardar a totalidade da informação do seu servidor iSeries. Utilize as opções do menu GO SAVE. As instruções do manual são idênticas às do Centro de Informações.

Pode navegar pelo Centro de Informações ou imprimir uma cópia da informação sobre cópia de segurança da totalidade do servidor iSeries.

Guardar o servidor com o comando GO SAVE

Guarde todo o servidor ou parte dele que muda constantemente com este método simples.

O comando GO SAVE é uma forma simples de se assegurar da existência de uma boa cópia de segurança de todo o servidor. O comando GO SAVE apresenta-lhe menus Guardar que facilitam a cópia de segurança do servidor, seja qual for a estratégia que decidir usar nesse sentido. Recomenda-se a opção de menu 21 do comando GO SAVE assim que instalar o servidor.

A opção de menu 21 do comando GO SAVE constitui a base de todas as estratégias de segurança. Esta opção permite-lhe efectuar uma salvaguarda completa de todos os dados do servidor. Uma vez utilizada a opção de menu 21, poderá usar outras opções de menu para guardar partes do servidor, ou utilizar um processo de salvaguarda manual.

Os outros métodos de salvaguarda utilizam Backup Recovery and Media Services, o qual automatiza os processos de salvaguarda. O BRMS constitui uma solução fácil e exaustiva para as necessidades de cópia de segurança e recuperação do utilizador.

A figura que se segue exemplifica os comandos e as opções de menu para guardar o servidor parcial ou integralmente.

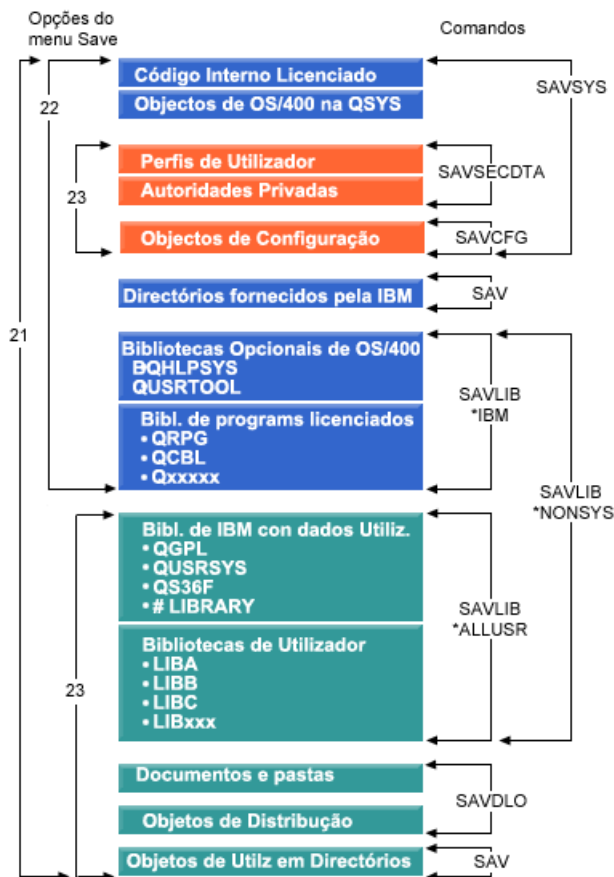



Figura 1. Comandos e opções de menu Guardar


As informações que se seguem fazem uma descrição geral e indicam os procedimentos da utilização das opções de menu do comando GO SAVE:

- A descrição geral das opções de menu do comando GO SAVE explica como iniciar o comando GO SAVE e fornece mais informações sobre as várias opções de GO SAVE.
- Personalizar as instruções de cópia de segurança do GO SAVE permite-lhe criar uma lista de passos GO SAVE ajustados ao seu ambiente de salvaguarda.
- Ao ver toda a lista de verificação GO SAVE obtém todos os passos das operações GO SAVE. Alguns dos passos podem não se aplicar ao seu ambiente.

Descrição geral das opções de menu do comando GO SAVE

Para aceder ao comando GO SAVE basta escrever GO SAVE em qualquer linha de comandos. O menu Guardar contém a opção 21, a opção 22 e a opção 23 junto com muitas outras opções de salvaguarda. Um único sinal de mais (+) indica que a opção coloca o servidor em estado restrito, o que significa que nada mais pode estar em execução no seu sistema quando a opção do menu for seleccionada. Um sinal de mais duplo (++) indica que o servidor tem de estar em estado restrito antes de poder executar esta opção.

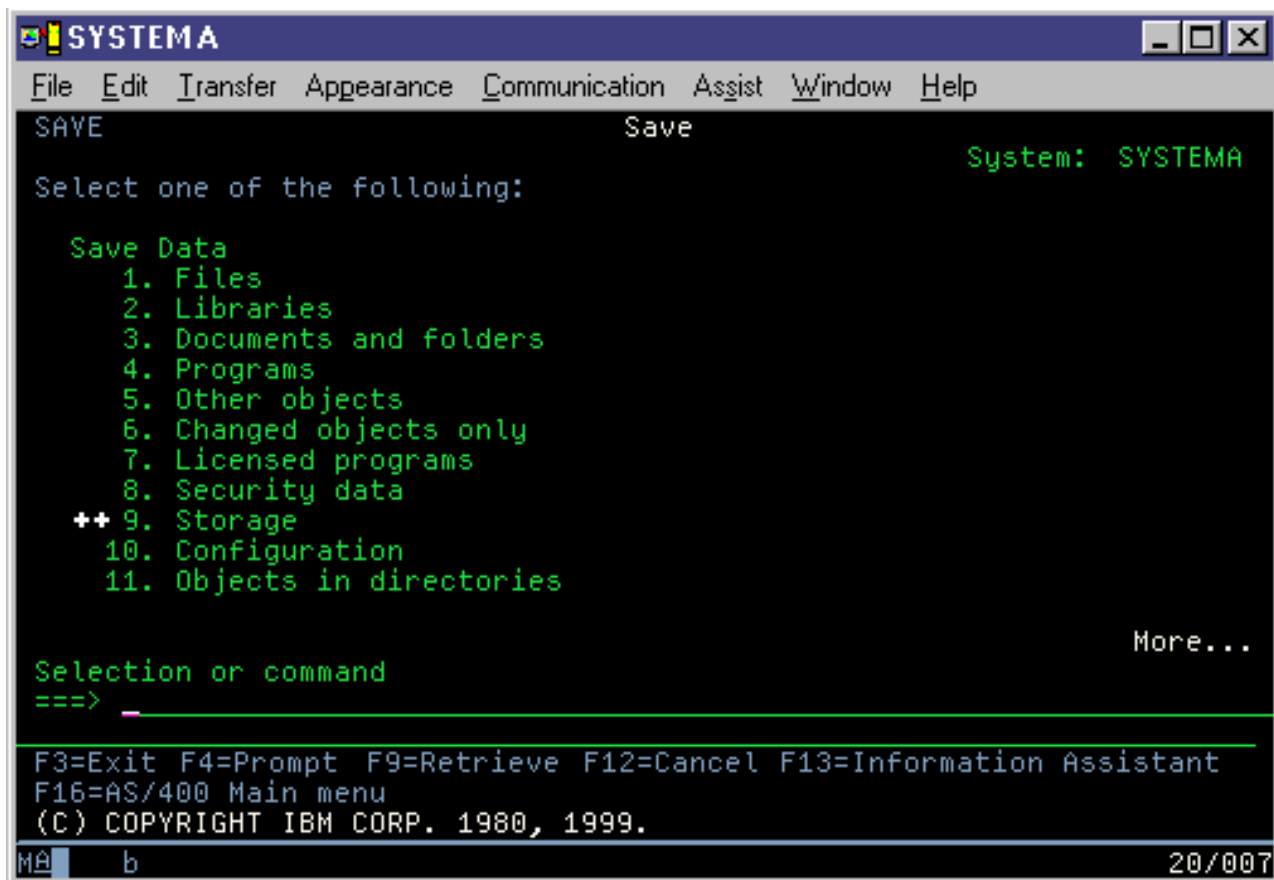

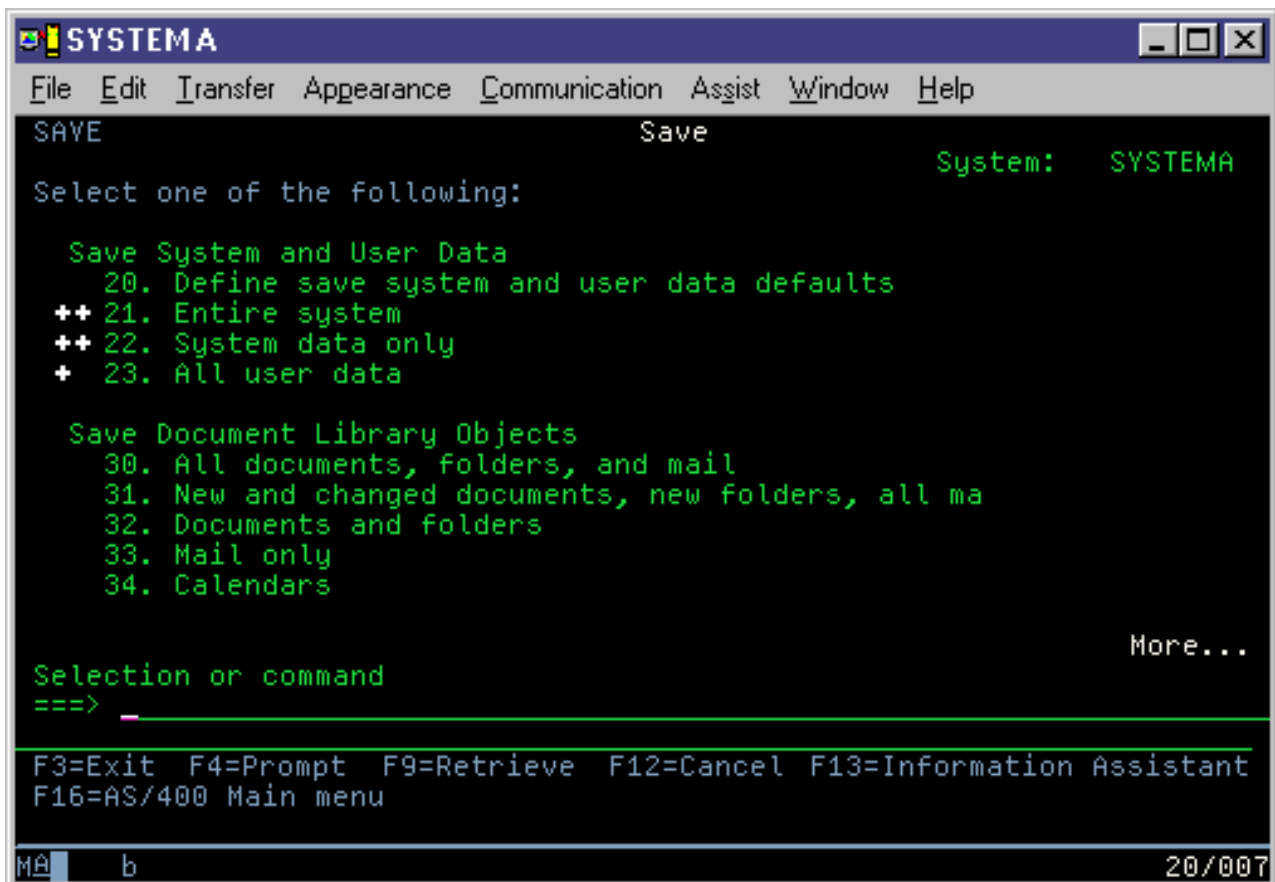

Guardar todo o servidor com GO SAVE: Opção 21

A Opção 21 guarda a totalidade do seu servidor e permite efectuar a salvaguarda na ausência do utilizador.

A Opção 21 guarda todos os dados para programas licenciados adicionais como, por exemplo, Domino ou iSeries Integration for Windows Server, quando seleccionar a desactivação dos servidores de rede. Do mesmo modo, se tiver o Linux instalado numa partição lógica secundária, poderá efectuar cópia de segurança à dita partição ao seleccionar a desactivação dos servidores de rede.

A opção 21 coloca o servidor em estado restrito, o que significa que, ao iniciar-se a operação de salvaguarda, não há acesso ao servidor e que a cópia de segurança é a única operação em execução no servidor. Recomenda-se executar esta opção durante a noite, no caso de um servidor pequeno, ou durante o fim de semana, no caso de servidores maiores. Se marcar uma salvaguarda não assistida, certifique-se que o seu servidor se encontra numa localização segura; após ter marcado a operação de salvaguarda, não será possível utilizar a estação de trabalho onde a cópia de segurança foi iniciada até a mesma estar concluída.

Nota: Se estiver a guardar informações em ASPs independentes (também denominados conjuntos de discos independentes no iSeries Navigator), certifique-se de que activou os ASPs independentes que pretende guardar antes de utilizar a Opção 21. Para obter mais informações sobre os ASPs independentes, consulte o Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Número da Opção	Descrição	Comandos
21	Todo o servidor (QMNSAVE)	<pre> ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK or *NOTIFY) SAVSYS SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES) SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) SAV DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') + OBJ('/*'') ('/QSYS.LIB' *OMIT) + ('/QDLS' *OMIT))¹ UPDHST(*YES)STRSBS SBSD(subsistema de controlo) </pre>

¹O comando omite o sistema de ficheiros QSYS.LIB porque este já é guardado pelos comandos SAVSYS e SAVLIB LIB(*NONSYS). O comando omite o ficheiro QDLS porque este já é guardado pelo comando SAVDLO.

Ao ver toda a lista de verificação GO SAVE obtém instruções passo-a-passo sobre como guardar todo o servidor com a opção 21 do menu do comando GO SAVE.

Ver toda a lista de verificação GO SAVE

Utilize esta lista de verificação para executar uma salvaguarda completa.

Utilize a lista de verificação que se segue para as opções de menu 21, 22 e 23 do comando GO SAVE. Selecione a opção necessária conforme o apropriado. Também se pode imprimir informações de sistema durante o procedimento. Em alternativa, o tópico Imprimir Informações do Sistema contém instruções detalhadas sobre impressão de informações de sistema, se não quiser usar o comando da opção de menu Guardar para o fazer automaticamente.

Alguns dos passos nesta lista de verificação podem não se aplicar à sua configuração de sistema. Consulte o tópico Identificar Funções Opcionais relativas à cópia de segurança para o ajudar a determinar se vai utilizar funções opcionais no seu ambiente. Se não tiver a certeza em relação à configuração do seu sistema, contacte o administrador do sistema.

Como alternativa a esta lista de verificação, utilize o tópico Personalizar a cópia de segurança GO SAVE no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter> para produzir um conjunto de instruções ajustadas ao seu ambiente de salvaguarda.

Aviso: Se estiver a utilizar a Consola de Gestão de Hardware (HMC) para eServer, tem de fazer uma cópia de segurança da HMC para além de utilizar GO SAVE: a Opção 21 para obter uma salvaguarda completa do sistema. Consulte o tópico Cópia de segurança e restauro da HMC no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>.

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha as autoridades especiais *SAVSYS e *JOBCTL e que também tenha autoridade suficiente para listar diferentes tipos de recursos de servidor. (O perfil de utilizador QSECOFR contém todos estes tipos de autoridade.) Desta forma, terá a garantia de que dispõe de autoridade suficiente para colocar o servidor no estado necessário e para guardar tudo.
2. As imagens virtuais podem aumentar significativamente o tempo que demora a completar uma operação de salvaguarda da Opção 21, mesmo se as entradas do catálogo de imagens não contiverem dados. Caso pretenda excluir imagens virtuais de uma salvaguarda total do sistema, utilize uma das seguintes estratégias:
 - Utilize o comando Change Attribute (CHGATR) para marcar o directório do catálogo de imagens como impossível de guardar. Por exemplo:
CHGATR OBJ('/MYINFO') ATR(*ALWSAV) VALUE(*NO)
 - Utilize o comando Load Image Catalog (LODIMGCLG) para prontificar o catálogo de imagens. Os catálogos de imagens com um estado de prontidão serão omitidos da salvaguarda.
 - Numa salvaguarda assistida, pode especificar a omissão dos directórios do catálogo de imagens no comando Save Object (SAV).

3. Se tiver ASPs independentes, disponibilize-os antes de terminar o iSeries Navigator, caso pretenda incluí-los numa salvaguarda da Opção 21 ou 23.

Nota: Se o servidor incluir ASPs independentes que estejam replicados geograficamente, recomenda-se que os elimine desta opção GO SAVE, tornando-os indisponíveis. Deveria guardar ASPs independentes que estejam replicados geograficamente à parte desta operação GO SAVE. Se os ASPs replicados geograficamente permanecerem disponíveis durante a operação GO SAVE, a replicação geográfica fica suspensa quando o sistema se tornar restrito. Quando retomar a replicação após uma salvaguarda, é necessária uma sincronização completa. A sincronização pode ser um processo bastante moroso.

Para mais informações, consulte Conjunto de Discos Independentes no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>.

4. Se estiver a funcionar num ambiente de conjuntos de unidades e pretende guardar ASPs independentes sem causar uma falha geral, ou se pretende guardar o ambiente de conjuntos de unidades para um nó, tem de terminar o grupo de recursos de conjunto de unidades do dispositivo e terminar o agrupamento de unidades antes de terminar os subsistemas.

Utilize o comando End Cluster Resource Group ENDCRG e o comando End Cluster Node NeENDCLUNOD. Para mais informações, consulte a ajuda on-line no utilitário Simple Cluster Management ou consulte Clusters (conjunto de unidades).

5. Se dispuser de controladores OptiConnect, desactive-os antes da operação de salvaguarda. Tem de desactivar os controladores OptiConnect antes de concluir subsistemas e de guardar a totalidade do servidor, ou antes de qualquer salvaguarda que conclua o subsistema QSOC. Caso contrário, os subsistemas ficarão em estado de falha, o servidor marca-os como danificados e não serão guardados. Para mais informações, consulte Trabalhar em rede com partições lógicas no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>.
6. Se tiver o IBM WebSphere MQ for iSeries, V5.3 (5724-B41), precisa de desactivar o WebSphere MQ, V5.3 antes de guardar o servidor. O manual MQSeries for i5/OS Administration, GC33-1356, contém instruções para a desactivação do WebSphere MQ, V5.3.
7. Se tenciona executar o procedimento de salvaguarda imediatamente, certifique-se de que não existem trabalhos em execução no servidor: escreva WRKACTJOB .

Se tenciona marcar a execução do procedimento de salvaguarda para mais tarde, envie uma mensagem a todos os utilizadores para lhes indicar a hora a que o servidor deixará de estar disponível.

8. Escreva GO SAVE numa linha de comandos para ver o menu Guardar.
9. Para efectuar uma salvaguarda assistida do servidor, avance para o passo 11.
10. Para efectuar uma operação de salvaguarda não assistida, continue com os passos seguintes. Uma operação de salvaguarda não assistida não irá parar por causa de mensagens não respondidas:
 - a. Visualize os números de sequência da lista de respostas para saber que números podem ser utilizados:
WRKRPLYE
 - b. Se MSGID(CPA3708) ainda não estiver na sua lista de respostas, adicione-o. Substitua xxxx por um número de sequência não utilizado, entre 1 e 9999:
ADDRPYLE SEQNBR(xxxx) +
MSGID(CPA3708) +
RPY('G')
 - c. Se estiver a utilizar um suporte virtual como suporte de salvaguarda, especifique o carregamento automático na lista de resposta, MSGID(OPT149F), para evitar a recepção de uma mensagem que interrompa a salvaguarda não assistida. Caso seja necessário, o suporte óptico virtual vai utilizar a função de carregamento automático para criar imagens adicionais com a mesma capacidade que a última imagem que carregou, desde que a memória em disco esteja disponível.
 - d. Altere o seu trabalho para utilizar a lista de respostas e para o avisar de eventuais mensagens de interrupção enviadas:

CHGJOB INQMSGRPY(*SYSRPLY) BRKMSG(*NOTIFY)

Nota: Pode também configurar uma predefinição para que sempre que as opções de menu 21, 22 ou 23 sejam seleccionadas, o servidor utilizará a lista de respostas. Para configurar a predefinição, seleccione a opção de menu 20 no menu Guardar. Especifique Sim na opção Usar lista de respostas do sistema.

11. Seleccione a opção (21, 22 ou 23) no menu Guardar e prima a tecla Enter.
O ecrã de pedido de informação descreve a função da opção de menu que seleccionou.
12. Depois de ler o ecrã de pedido de informação **Especificar Predefinições de Comandos**, prima a tecla Enter para continuar.

Especificar Predefinições de Comandos			
Indique as opções e prima Enter.			
Dispositivos	TAP01	Nomes	_____

Pedir comandos	Y	Y=Sim, N=Não	
Verificação de ficheiros activos	Y	Y=Sim, N=Não	
Entrega na fila de mensagens	*BREAK	*BREAK, *NOTIFY	
Hora de Início	*CURRENT	*CURRENT, hora	
Desactivar servidores de rede	*ALL	*NONE, *ALL	
Desinstalar sistemas de ficheiros	Y	Y=Sim, N=Não	

Especificar Predefinições de Comandos		
Escreva a opção, prima Enter.		
Imprimir informações de sistema	N	Y=Sim, N=Não
Usar lista de resposta do sistema	N	Y=Sim, N=Não
Dados de ficheiro em Spool	*NONE	*NONE, *ALL

13. Escreva as suas opções no pedido de informação *Dispositivos*. Pode especificar, no máximo, quatro nomes de dispositivos de suporte de banda. Se especificar mais de uma unidade, o servidor mudará automaticamente para a unidade de bandas seguinte quando a banda actual estiver cheia. Só pode seleccionar um dispositivo de suporte óptico de DVD-RAM.

O primeiro dispositivo para as opções 21 e 22 deverá ser o seu dispositivo de IPL alternativo. Se estiver a criar suportes de dados para instalar noutro servidor, o dispositivo terá de ser compatível com o dispositivo de IPL alternativo desse servidor. Esta compatibilidade permite assegurar que o servidor pode ler o suporte SAVSYS caso seja necessário restaurar o Código Interno Licenciado e o sistema operativo.

14. Indique a sua opção para o pedido de informação *Pedir comandos*. Especifique N (Não) se quiser executar uma operação de salvaguarda não assistida. Especifique S (Sim) se quiser alterar as predefinições dos comandos SAVxxx.

Nota: Se S tiver sido especificado para alterar o parâmetro LABEL em comandos de salvaguarda, S terá de ser especificado se utilizar este suporte para restaurar o servidor.

15. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Procurar ficheiros activos*. Especifique S (Sim) se preferir que o servidor o avise da existência de ficheiros activos no suporte de salvaguarda. O aviso consistirá nas seguintes opções:

- Cancelar a operação de salvaguarda.
- Inserir novos suportes e tentar novamente o comando.
- Inicializar o suporte actual e tentar o comando novamente.

Nota: Se utilizar suporte óptico de DVD-RAM na salvaguarda, o servidor enviará mensagens de pedido de resposta à fila de mensagens QSYSOPR ao encontrar ficheiros activos idênticos. O servidor envia a mensagem de pedido de resposta relativamente a cada ficheiro activo idêntico que encontrar. Consulte Suportes Ópticos ou Soluções de Armazenamento no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>.

Especifique N (Não) se preferir que o servidor sobreponha ficheiros activos no suporte de salvaguarda sem o avisar.

16. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Entrega na fila de mensagens*. Especifique *NOTIFY se quiser executar uma operação de salvaguarda não assistida. Isto impede que as mensagens de comunicações interrompam o procedimento de salvaguarda. Se especificar *NOTIFY, as mensagens de gravidade 99 que não estejam associadas à operação de salvaguarda serão enviadas para a fila de mensagens QSYSOPR sem interromper o processo de salvaguarda. Por exemplo, as mensagens que pedem para carregar um novo volume interrompem a operação de salvaguarda porque estão associadas ao trabalho. Só poderá continuar quando responder a estas mensagens.

Especifique *BREAK se quiser interromper o processo sempre que surjam mensagens de gravidade 99 que exijam uma resposta.

17. Escreva as suas opções no pedido de informação *Hora de início*. Pode-se marcar o início da operação de salvaguarda com um avanço de 24 horas. Por exemplo, suponha que a hora actual é 16:30 de Sexta-feira. Se especificar 2:30 como hora de início, a operação de salvaguarda começará às 2:30 de Sábado.

Nota:

- a. O servidor utiliza o comando Diferir Trabalho (DLYJOB) para marcar a operação de salvaguarda. A estação de trabalho ficará indisponível desde a hora a que pediu a opção de menu até à conclusão da operação de salvaguarda.
- b. **Assegure-se de que a estação de trabalho se encontra numa localização segura.** A estação de trabalho continua com sessão iniciada, a aguardar o início do trabalho. Se a função de pedido do servidor for utilizada para cancelar o trabalho, a estação de trabalho apresentará o menu Guardar. A estação de trabalho permanece com sessão iniciada com o seu perfil de utilizador e a sua autoridade.
- c. Assegure-se de que o valor relativo ao valor de sistema QINACTITV é *NONE. Caso contrário, a estação de trabalho ficará desactiva durante o período especificado. Se alterou o valor para *NONE, tome nota do antigo valor.
- d. Se especificar um início diferido e preferir uma operação de salvaguarda não assistida, assegure-se de que efectuou o seguinte:
 - Definir a lista de resposta do sistema.
 - Especificar *NONE no valor de sistema QINACTITV.
 - Especificar *NOTIFY na entrega da fila de mensagens.
 - Especificar *NOTIFY para eventuais mensagens de interrupção.
 - Responder N ao pedido *Pedir comandos*.
 - Responder N a *Verificar ficheiros activos*.


18. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Desactivar servidores de rede*. Se utilizar o iSeries Integration for Windows Server, poderá desactivar as descrições do servidor de rede antes de começar o procedimento de salvaguarda.

O Centro de Informações fornece informações adicionais acerca dos efeitos da desactivação dos servidores de rede. Seleccione uma das opções que se seguem para especificar que servidores de rede devem ser desactivados antes da operação de salvaguarda:

***NONE**

Não desactiva servidores de rede. A operação de salvaguarda demorará mais tempo, uma vez que os dados do servidor de rede serão guardados num formato que permite o restauro de objectos individuais.

***ALL** Desactiva todos os servidores de rede. A operação de salvaguarda demora menos tempo, mas os dados do servidor de rede não são guardados num formato que permita restaurar objectos individuais. Só poderá restaurar todos os dados a partir dos servidores de rede.

19. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Desinstalar sistema de ficheiros*. Se utilizar sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador (UDFSs), deverá instalar os UDFSs antes de começar o procedimento de salvaguarda. Especifique Y (Sim) se preferir a desinstalação de todos os sistemas de ficheiros dinamicamente instalados, o que permite guardar UDFSs e respectivos objectos associados. A IBM recomenda que desinstale os UDFSs para fins de recuperação. Para obter mais informações sobre UDFSs, consulte  i5/OS Network File System Support, SC41-5714-03.

Nota: Após a conclusão da operação de salvaguarda, o servidor não tentará voltar a instalar os sistemas de ficheiros.

Especifique N (Não) se não quiser que todos os sistemas de ficheiros dinamicamente instalados sejam desinstalados. Se especificar N e dispuser de UDFSs instalados, receberá uma mensagem CPFA09E relativa a cada UDFS instalado. Os objectos no UDFS instalado serão guardados como se pertencessem ao sistema de ficheiros da instalação sobreposta.

20. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Imprimir informações do sistema*. Especifique S (Sim) se quiser imprimir as informações de sistema. As informações de sistema podem ser úteis para recuperação de catástrofes. O tópico Imprimir Informações do Sistema explica como imprimir informações de sistema manualmente, sem usar a função automática da opção de menu do comando GO SAVE.
21. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Usar lista de respostas do sistema*. Especifique S (Sim) se preferir utilizar a lista de resposta do servidor quando o sistema enviar uma mensagem de pedido de resposta.
22. Indique a sua opção no pedido de informação *dados do ficheiro em Spool*. Especifique *NONE para não guardar os ficheiros em Spool ou *ALL para guardar os ficheiros em Spool.

Nota: Guardar os ficheiros em Spool pode exigir mais suportes de salvaguarda e vai demorar mais tempo.

23. Prima a tecla Enter. Se tiver optado por uma hora de início posterior, o ecrã apresentará a mensagem CPI3716. Esta informará quando é que a operação de salvaguarda foi solicitada e quando começará. Não é possível utilizar o ecrã enquanto a operação não terminar. Deverá aparecer o indicador de inibição de entrada. Terminaram os passos de configuração da operação de salvaguarda.
- Caso não tenha optado por uma hora de início posterior, continue com o passo 23. **Se o valor para a entrega da fila de mensagens QSYSOPR for *BREAK, com um grau de gravidade de 60 ou inferior, terá de responder às mensagens ENDSBS. Esta situação verifica-se mesmo que tencione executar uma operação de salvaguarda não assistida especificando uma hora de início *CURRENT.**
24. Se respondeu Y ao pedido de informação, Pedir comandos, aparecerá o ecrã Concluir Subsistema. Faça as alterações necessárias e prima a tecla Enter. Enquanto o servidor estiver a terminar os subsistemas, ser-lhe-ão apresentadas as seguintes mensagens. Terá de lhes dar resposta se a fila de mensagens QSYSOPR estiver definida como *BREAK com um grau de gravidade de 60 ou inferior. Cada mensagem surgirá pelo menos duas vezes. Prima a tecla Enter para responder a cada mensagem.
- CPF0994 O comando ENDSBS SBS(*ALL) está a ser processado.
 - CPF0968 O sistema terminou numa condição restrita

Se respondeu N ao pedido de informação *Pedir comandos*, salte para o passo 25.

- Quando o servidor estiver preparado para executar todos os passos principais da operação de salvaguarda, ser-lhe-á apresentado o ecrã de pedido de informação correspondente a cada passo. O tempo de espera entre cada ecrã de pedido de informação poderá ser bastante longo.

Surgem os seguintes ecrãs de pedido de informação para a opção 21 (Todo o sistema):

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSYS
SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') +
      OBJ('/*' ) ('/QSYS.LIB' *OMIT) +
      ('/QDLS' *OMIT)) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(subsistema-controlo)
```

Surgem os seguintes ecrãs de pedido de informação para a opção 22 (Apenas dados de sistema):

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSYS
SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES)
SAV DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') +
      OBJ('/QIBM/ProdData') +
      ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(subsistema-controlo)
```

Surgem os seguintes ecrãs de pedido de informação para a opção 23 (Todos os dados de utilizador):

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSECDTA
SAVCFG
SAVLIB LIB(*ALLUSR) ACCPTH(*YES)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') +
      OBJ('/*' ) ('/QSYS.LIB' *OMIT) +
      ('/QDLS' *OMIT) +
      ('/QIBM/ProdData' *OMIT) +
      ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT)) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(subsistema-controlo)
```

Escreva as alterações em cada ecrã de pedido de informação e prima a tecla Enter.

- Quando o servidor enviar uma mensagem pedindo-lhe para carregar o volume seguinte, carregue o suporte seguinte e responda à mensagem. Por exemplo, no caso da mensagem seguinte, carregue o volume seguinte e insira R para repetir (C cancela a operação):

O dispositivo não estava preparado ou o volume seguinte não estava carregado (C R)

Se ocorrer um erro de suporte de dados

Nota:

Se ocorrer um erro de suporte irrecoverável durante o procedimento SAVLIB, consulte Como recuperar de um erro no suporte de dados durante uma operação SAVLIB no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>. Este tema encontra-se no tópico Cópia de segurança do servidor no Centro de Informações.

- Deverá instalar nesta altura todos os sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador, caso os tenha desinstalado para as operações de salvaguarda.
- Reponha o valor de sistema QINACTITV no valor original. Tomou nota deste valor no passo 17c.
- Ao concluir a operação de salvaguarda, imprima o registo de trabalhos, o qual contém informações sobre a mesma. Utilize-o para verificar se a operação guardou todos os objectos. Escreva uma das seguintes opções:


```
DSPJOBLOG * *PRINT
```

Ou

```
SIGNOFF *LIST
```

Terminou a operação de salvaguarda. Coloque etiquetas em todos os suportes de dados e guarde-os em local acessível e seguro.

30. Se terminou o agrupamento de unidades antes de executar a operação de salvaguarda, reinicie o agrupamento de unidades no nó de salvaguarda a partir de um nó onde o agrupamento de unidades já esteja activo.

Para mais informações, consulte a ajuda on-line no utilitário Simple Cluster Management ou consulte o tópico Conjunto de Unidades no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>.

31. Reinicie agora o grupo de recursos de conjuntos de unidades do dispositivo para activar resiliência.
32. Quando tiver guardado o conjunto de discos independente, o Qdefault.UDFS é desinstalado, se optar por desinstalar sistemas de ficheiros. Para voltar a utilizar o conjunto de discos independente, volte a instalar o Qdefault.UDFS. Execute este passo para cada conjunto de discos independente que tiver guardado.

```
TYPE(*UDFS) MOUNT MFS('/disp/nome_iasp/Qdefault.UDFS') MTOVRDIR('/nome_iasp')
```

Identificar funções opcionais que afectam a cópia de segurança

Vai utilizar sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador neste sistema?

Um sistema de ficheiros definido pelo utilizador (UDFS) é um sistema de ficheiros que um utilizador cria e gere. Para determinar se tem UDFS no sistema, utilize um dos seguintes métodos:

Utilizar o iSeries Navigator

Utilizando o iSeries Navigator expanda no seu servidor **Sistemas de Ficheiros** → **Sistema de Ficheiros Integrados** → **Raiz** → **dev** → **QASPxx** ou seleccione o nome de um conjunto de discos independente. Se existirem objectos de UDFS, irão surgir na área de janela à direita.

Utilizar a interface baseada em caracteres

1. Numa linha de comandos, especifique `wrklnk '/dev'`.
2. No ecrã **Trabalhar com Ligações de Objectos**, seleccione a opção 5 para apresentar o conteúdo do directório `dev`.
3. Localize ligações de objectos que comecem por `QASPxx` ou o nome de um conjunto de discos independente e seleccione a Opção 5 para apresentar os UDFS no conjunto de memória auxiliar (ASP).

Vai utilizar memória virtual?

Os suportes virtuais simulam imagens bandas, CDs ou DVDs armazenadas directamente nas unidades de disco do servidor. Para determinar se vai armazenar as imagens virtuais em catálogos de imagens, faça o seguinte:

1. Numa linha de comandos, especifique `WRKIMGCLG`.

Nota: A janela **Trabalhar com Catálogos de Imagens (WRKIMGCLG)** apresenta o nome do catálogo de imagens, o estado e o tipo virtual.

Vai utilizar conjuntos de discos independentes?

Um conjunto de discos independente é uma recolha de unidades de disco que podem ser colocadas online ou offline, independentemente do resto da memória num sistema. Se tiver a autoridade necessária, pode verificar se os conjuntos de discos independentes estão configurados no sistema. Utilizando o **iSeries Navigator** expanda no servidor a pasta **Configuração e Serviço** → **Hardware** → **Unidades de Disco** → **Conjunto de Discos**. Os conjuntos de discos independentes são numerados 33-255.

Configurou os conjuntos de discos independentes para comutar entre os sistemas num conjunto de unidades?

Um conjunto de unidades do iSeries é uma recolha ou grupo de um ou mais servidores ou partições lógicas que trabalham em conjunto como um único servidor. Se tiver a autoridade necessária pode verificar se o conjunto de discos independente é comutável entre sistemas num conjunto de unidades.

1. Utilizando o **iSeries Navigator** expanda no servidor **Configuração e Serviço** → **Hardware** → **Unidades de Disco** → **Conjunto de Discos**.
2. Os conjuntos de discos independentes são numerados entre 33 e 255. Faça clique com o botão direito do rato sobre o conjunto de discos independente e seleccione **Propriedades**.
3. Na página **Propriedades do Conjunto de Discos** o separador Geral apresenta o campo **Comutável: Sim** se tiver configurado o conjunto de discos independente para comutar entre sistemas.

Vai utilizar o WebSphere MQ, V5.3 neste sistema?

O programa licenciado IBM WebSphere MQ for iSeries, V5.3, fornece serviços de programação de aplicações que lhe permitem codificar comunicações indirectas de programa a programa que utilizam filas de mensagens. Isto permite aos programas comunicarem entre si independentemente das plataformas, por exemplo, entre OS/390(R) e i5/OS(R).

Para verificar se instalou o WebSphere MQ, ou a V5.3 utilize um dos seguintes métodos:

Utilizar o iSeries Navigator

Utilizando o **iSeries Navigator** expanda no servidor **Configuração e Serviço** → **Software** → **Produtos Instalados**. WebSphere MQ, V5.3, é o produto 5724b41, IBM WebSphere MQ para iSeries

Utilizar a interface baseada em caracteres

1. Numa linha de comandos, especifique GO LICPGM.
2. Especifique a opção 10 para apresentar os programas licenciados instalados.
3. Se o WebSphere MQ for iSeries estiver instalado, aparece 5724B41 na coluna Descrição de uma das linhas do 5722SS1.
4. Se o MQ estiver instalado, o comando Work with Queue Managers (WRKMQM) permite-lhe ver se configurou gestores de filas.

Vai utilizar controladores do OptiConnect?

O OptiConnect é a rede da área do sistema iSeries que fornece interconectividade de alta velocidade entre vários sistemas iSeries num ambiente local.

Para verificar se instalou o OptiConnect, utilize um dos seguintes métodos:

Utilizar o iSeries Navigator

Utilizando o iSeries Navigator expanda no servidor **Configuração e Serviço** → **Produtos Instalados** → **Software**. O OptiConnect é a opção 0023 do produto 5722-ss1, i5/OS - OptiConnect.

Utilizar a interface baseada em caracteres

1. Numa linha de comandos, especifique GO LICPGM.
2. Especifique a opção 10 para apresentar os programas licenciados instalados.
3. Se o OptiConnect estiver instalado, aparece OptiConnect na coluna Descrição do Programa Licenciado 5722SS1.

Vai utilizar servidores de rede?

Os servidores de rede permitem-lhe executar outros sistemas operativos no servidor iSeries. Os exemplos de servidores de rede que incluem a execução de sistemas operativos Windows através do iSeries Integration for Windows Server, ou executar o Linux numa partição subordinada.

Vai utilizar a Consola de Gestão de Hardware para o eServer?

Se tiver um eServer 5xxx, o servidor pode estar equipado com a Consola de Gestão de Hardware (HMC). É necessária uma HMC se utilizar a capacidade on demand ou as partições lógicas.

Imprimir informações de sistema

As informações de sistema são valiosas e serão úteis durante uma recuperação do servidor, particularmente se não puder utilizar o suporte SAVSYS para recuperação e tiver de recorrer ao suporte de distribuição. A impressão destas informações exige autoridades *ALLOBJ, *IOSYSCFG e *JOBCTL e produz muitas listagens de ficheiros em Spool. Poderá não ser necessário imprimir esta informação de cada vez que efectuar uma cópia de segurança. Todavia, deverá imprimi-la sempre que ocorram alterações significativas no servidor.

1. Imprima a actual configuração do disco, pois esta é essencial se tencionar aumentar as capacidades do modelo e utilizar protecção por replicação. Estas informações são também vitais caso precise de recuperar um ASP independente. Proceda do seguinte modo:
 - a. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha a autoridade especial *SERVICE.
 - b. Escreva STRSST numa linha de comandos e prima a tecla Enter.
 - c. Especifique o ID de utilizador das ferramentas de serviço e a palavra-passe das ferramentas de serviço. Estas são dependentes de maiúsculas e minúsculas.
 - d. Seleccione a opção 3 **Trabalhar com unidades de disco** no ecrã Ferramentas de Serviço de Sistema (SST).
 - e. Seleccione a opção 1 **Ver configuração do disco** no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
 - f. Seleccione a opção 3 **Ver protecção da configuração do disco** no ecrã Ver Configuração do Disco.
 - g. Imprima os ecrãs, que poderão ser vários, com a tecla PRINT para cada ecrã.
 - h. Prima F3 até ver o ecrã Sair das Ferramentas de Serviço do Sistema.
 - i. No ecrã Sair das Ferramentas de Serviço do Sistema, prima a tecla Enter.
2. Se estiver a utilizar partições lógicas, imprima as informações sobre a configuração das mesmas.
 - a. Na partição principal, escreva STRSST numa linha de comandos e prima Enter.
 - b. Se estiver a utilizar as SST, seleccione a opção 5 **Trabalhar com partições de sistema** e prima Enter. Se estiver a utilizar as DST, seleccione a opção 11 **Trabalhar com partições de sistema** e prima Enter.
 - c. No menu Trabalhar com Partições de Sistema, seleccione a opção 1 **Ver informações de partição**.

- d. Para ver todos os recursos de E/S do sistema, no menu Ver Informações de Partição, selecione a opção 5.
 - e. No campo Nível de detalhe apresentado, escreva *ALL para definir o nível de detalhe como ALL.
 - f. Prima F6 para imprimir a configuração de E/S do sistema.
 - g. Selecione a opção 1 e prima Enter para imprimir para um ficheiro em Spool.
 - h. Prima F12 para regressar ao menu Ver Informações de Partição.
 - i. Selecione a opção 2 **Ver configuração do processamento de partições.**
 - j. No ecrã Ver Configuração do Processamento de Partições, prima F6 para imprimir a configuração do processamento.
 - k. Prima F12 para regressar ao ecrã Ver Informações de Partição.
 - l. Selecione a opção 7 **Ver opções de comunicações.**
 - m. Prima F6 para imprimir a configuração de comunicações.
 - n. Selecione a opção 1 e prima Enter para imprimir para um ficheiro em Spool.
 - o. Regresse a uma linha de comandos e imprima estes três ficheiros em Spool.
3. Se está a funcionar num ambiente de conjuntos de unidades, imprima as informações de configuração do conjunto de unidades. Utilize os comandos seguintes para imprimir as informações de conjuntos de unidades:
- a. Ver Informações de Conjuntos de Unidades — DSPCLUINF DETAIL(*FULL) OUTPUT(*PRINT)
 - b. Ver Grupo de Recursos de Conjuntos de Unidades — DSPCRGINF CLUSTER(*nome-conj-unid*) CRG(*LIST) OUTPUT(*PRINT)
4. Se tem ASPs independentes configurados, registre a relação entre o nome e o número do ASP independente. Pode encontrar estas informações no iSeries Navigator. Na pasta Unidades de Disco, selecione Conjuntos de Discos.
5. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha autoridade especial *ALLOBJ, tal como o agente de segurança. O servidor só fará a listagem das informações se dispuser da devida autoridade. Se assim não for, algumas das listagens poderão ficar incompletas. Também terá de estar inscrito no directório de sistema para poder imprimir uma lista de todas as pastas do servidor.
6. Se utilizar o registo do histórico ou se tiver um requisito para o manter, proceda do seguinte modo:
- a. Visualize o registo de sistema QHST, o que provoca automaticamente a respectiva actualização. Escreva:
DSPLOG LOG(QHST) OUTPUT(*PRINT)
 - b. Ver todas as cópias do registo de sistema:
WRKF FILE(QSYS/QHST*)
Observe a lista para verificar se guardou todas as cópias do registo de que poderá necessitar mais tarde.
- Nota:** O registo (QHST) do histórico contém informações, tais como a data de criação e a data e hora da última alteração. Para obter mais informações acerca do registo (QHST) do histórico, selecione a opção 8 (Ver descrição de ficheiro) no ecrã Trabalhar com Ficheiros.
- c. Para evitar confusões acerca da data do registo, selecione a opção Eliminar no ecrã Trabalhar com Ficheiros. Elimine todas as cópias, menos as actuais, do registo do sistema. Esta acção aumenta o rendimento do comando SAVSYS.
7. Imprimir informações de sistema. Métodos disponíveis:
- a. Com o comando GO SAVE, no ecrã Especificar Predefinições de Comandos, selecione S no pedido de informações *Imprimir informações de sistema.*
 - b. Com o comando PRTSYSINF.

A tabela que se segue descreve os ficheiros em Spool criados pelo servidor. O comando PRTSYSINF não cria ficheiros em Spool vazios. Se não existirem alguns objectos ou tipos de informação no seu servidor, poderão faltar alguns dos ficheiros enumerados em baixo.

Tabela 1. Ficheiros em Spool Criados pelo servidor

Nome do Ficheiro em Spool	Dados do Utilizador	Descrição do Conteúdo
QPEZBCKUP	DSPBCKUPL	Lista de todas as bibliotecas de utilizador
QPEZBCKUP	DSPBCKUPL	Lista de todas as pastas
QSYSPRT	DSPSYSVAL	Definições actuais de todos os valores de sistema
QDSPNET	DSPNETA	Definições actuais de todos os atributos de rede
QSYSPRT	DSPCFGL	Listas de configuração
QSYSPRT	DSPEDTD	Descrições de edição definida pelo utilizador (um ficheiro em Spool separado para cada)
QSYSPRT	DSPPTF	Detalhes de todas as correcções instaladas no servidor
QPRTRPYL	WRKRYPLE	Todas as entradas na lista de resposta
QSYSPRT	DSPRCYAP	Definições de horas de recuperação de caminhos de acesso
QSYSPRT	DSPSRVA	Definições de atributos de serviço
QSYSPRT	DSPNWSSTG	Informações sobre espaços de memória de servidor de rede
QSYSPRT	DSPPWRS CD	Programação Ligar/Desligar
QSYSPRT	DSPHDWRSC	Relatórios de configuração de hardware (um ficheiro em Spool separado para cada tipo de recurso, tal como *CMN ou *LWS)
QSYSPRT	WRKOPTCFG	Descrições de dispositivos ópticos (se o servidor dispuser de um dispositivo óptico e o suporte óptico iniciar ao executar o comando)
QSYSPRT	DSPRJECFG	Configurações de entradas de trabalhos remotos
QPDSTSRV	DSPDSTSRV	Configuração SNADS
QPRTSBSD	DSPSBSD	Descrições de subsistema (um ficheiro em Spool separado para cada uma existente no servidor)
QSYSPRT	DSPSFWRSC	Programas licenciados instalados (Lista de Recursos de Software)
QPRTOBJD	DSPOBJD	Uma lista de todos os diários no servidor
QPDSPJNA	WRKJRNA	Os atributos de diário para cada diário que não esteja na biblioteca QUSRSYS (um ficheiro separado para cada diário). Normalmente, os diários na biblioteca QUSRSYS são fornecidos de origem pela IBM. Se tiver os seus próprios diários na biblioteca QUSRSYS, terá de imprimir manualmente as informações relativas a esses diários.
QSYSPRT	CHGCLNUP	Definições para limpeza automática
QPUSRPRF	DSPUSRPRF	Valores actuais do perfil de utilizador QSECOFR
QPRTJOB D	DSPJOB D	Valores actuais da descrição de trabalho QDFTJOB D
QPJOBLOG	PRTSYSINF	O registo de trabalhos relativo a este trabalho ¹
¹ Este ficheiro em Spool poderá encontrar-se na fila de saída de dados QEZJOBLOG, no servidor.		

8. Imprimir uma lista de directórios no directório de raiz.
 DSPLNK OBJ('/*') OUTPUT(*PRINT)
9. Imprimir quaisquer objectos fornecidos pela IBM que tenha modificado, como por exemplo o ficheiro de impressão QSYSPRT.
10. Se mantiver um programa CL contendo informações de configuração, utilize o comando Retrieve Configuration Source (RTVCFG SRC) para assegurar a actualidade do programa CL.
 RTVCFG SRC CFGD(*ALL) CFGTYPE(*ALL) +
 SRCFILE(QGPL/QCL SRC) +
 SRCMBR(SYSCFG)

11. Imprima estes ficheiros em Spool. Guarde estas informações com o registo de cópia de segurança ou os suportes de salvaguarda do sistema para consulta posterior. Se decidir não imprimir as listas, utilize o comando Copy Spooled File (CPYSPLF) para os copiar para ficheiros de base de dados. Consulte Guardar ficheiro em Spool para obter mais informações sobre esta matéria. Certifique-se de que os ficheiros de base de dados estão numa biblioteca que é guardada quando executa a opção de menu Guardar.

Considerações de Salvaguarda Ao Dar Saída de Objectos

Se utilizar o iSeries Navigator ou o comando Check Out Objects (CHKOUT), para dar saída de objectos para um utilizador específico, deve dar novamente entrada dos objectos antes de executar a salvaguarda. Quando um objecto tiver saída dada para um utilizador, os outros utilizadores podem ler o objecto mas não o podem actualizar. Se um objecto permanecer com saída dada durante uma salvaguarda que especifique a actualização do histórico UPDHST(*YES), é enviada a mensagem CPFA09E para o objecto, visto que a função de actualização do histórico não pode alterar os atributos do objecto.

Recuperação de Erro da Gravação em Banda

A recuperação de erro da gravação em banda remete para uma tentativa de recuperação de um erro de suporte de gravação, continuando a gravar noutro volume. Para voltar a gravar os dados que foram enviados para a unidade de banda mas que nunca foram gravados no suporte porque ainda estava na memória tampão da unidade aquando do erro de suporte, tem de ser rastreada uma grande quantidade de dados na memória principal. A quantidade de dados que tem de ser rastreada pode tornar-se demasiado extensa e consumir muitos recursos da memória. Os dispositivos de banda mais recentes contêm uma grande memória tampão de dados (128MB ou maior), que juntamente com a compactação de dados com valores aproximados de 3:1 podem resultar em mais de 384MB de dados que têm de ser rastreados para possibilitar a recuperação após erros de suporte.

Poderá encontrar problemas de rendimento se usar a recuperação após o erro de gravação em banda, devido à memória necessária para rastrear dados mais algumas limitações impostas à quantidade de dados que realmente pode ser rastreada para cada unidade de banda. Devido aos potenciais impactos no rendimento de salvaguarda, a recuperação após um erro na gravação de banda não é activada como predefinição. A recuperação após um erro na gravação em banda tem de ser activada caso a pretenda utilizar.

Activar e Desactivar a Recuperação de Erro da Gravação em Banda

A recuperação de erro da gravação em banda pode ser activada através da criação de uma área de dados numa biblioteca QTEMP ou QUSRSYS com o mesmo nome que a descrição do dispositivo que vai ser utilizado nas operações de salvaguarda. A área de dados tem de ser criada como TYPE(*CHAR) com um comprimento de pelo menos 128 bytes. Mude o carácter na posição 20 para um 'Y' de forma a activar a recuperação após erro de gravação na banda ou 'N' para desactivar a recuperação após erro de gravação. A criação da área de dados na biblioteca QTEMP vai levar a que a recuperação após um erro de gravação na banda seja apenas utilizada para salvaguardas efectuadas pelo trabalho que criar a área de dados na sua biblioteca QTEMP. A criação da área de dados na biblioteca QUSRSYS vai levar a que a definição da recuperação após um erro na gravação da banda seja utilizada por todas as salvaguardas que utilizem o dispositivo em que é criada a área de dados. O sistema operativo primeiro verifica a área de dados em QTEMP, para que a recuperação após um erro de gravação na banda ainda possa ser activada ou desactivada para um determinado trabalho, mesmo se existir uma área de dados na biblioteca QUSRSYS.

Exemplo: Activar Recuperação de Erro da Gravação Em Banda

```
CRTDTAARA DTAARA(QTEMP/TAPMLB01) TYPE(*CHAR) LEN(128)
CHGDTAARA DTAARA(QTEMP/TAPMLB01 (20 1)) VALUE('Y')
```

Exemplo: Desactivar Recuperação de Erro da Gravação Em Banda

```
CHGDTAARA DTAARA(QTEMP/TAPMLB01 (20 1)) VALUE('N')
```

Utilizar a Função OptiConnect

O OptiConnect é um conjunto de comandos CL para mover objectos entre servidores iSeries de forma simples e eficaz. O OptiConnect está incluído no sistema operativo. Pode instalá-lo seleccionando-o no ecrã Instalar Programa Licenciado.

Quando utiliza um comando do OptiConnect, o sistema move o objecto directamente para o sistema destino sem utilizar ficheiros de salvaguarda ou filas de distribuição. O OptiConnect permite um melhor rendimento do que outros métodos para mover objectos entre sistemas e não requer espaço em disco adicional para guardar uma cópia intermédia do objecto que está a ser movido.

Os comandos do OptiConnect estão estreitamente relacionados com os comandos SAVxxx e RSTxxx. Os comandos do OptiConnect suportam, na sua grande maioria, os mesmos parâmetros. A Tabela 2 mostra uma lista dos comandos do OptiConnect e os respectivos comandos de salvaguarda e de restauro do iSeries. "Utilizar os Comandos do ObjectConnect" na página 21 descreve as funções executadas por cada comando. A ajuda para comandos online descreve os parâmetros para cada comando.

Tabela 2. Comandos do OptiConnect e Comandos de Salvaguarda e de Restauro do iSeries Associados

Comandos do OptiConnect	Comandos de Salvaguarda e de Restauro do iSeries
Save/Restore Integrated File System (SAVRST)	Save (SAV), Restore (RST)
Save/Restore Object (SAVRSTOBJ)	Save Object (SAVOBJ), Restore Object (RSTOBJ)
Save/Restore Changed Object (SAVRSTCHG)	Save Changed Object (SAVCHGOBJ), Restore Object (RSTOBJ)
Save/Restore Library (SAVRSTLIB)	Save Library (SAVLIB), Restore Library (RSTLIB)
Save/Restore Document Library Object (SAVRSTDLO)	Save Document Library Object (SAVDLO), Restore Document Library Object (RSTDLO)
Save/Restore Configuration (SAVRSTCFG)	Save Configuration (SAVCFG), Restore Configuration (RSTCFG)

Para utilizar funções do OptiConnect, tem de ter o OptiConnect instalado nos sistemas origem e destino. Os sistemas têm de estar ligados por um dos seguintes métodos:

- Rede local (LAN) ou linhas de comunicações remotas com APPC e APPN*.
- Rede local (LAN) ou linhas de comunicações remotas com suporte de TCP/IP com AnyNet*.
- Bus de fibras ópticas com OptiConnect.

Componentes do OptiConnect

Os componentes base do OptiConnect são delineados em seguida:

Componente	Descrição
Biblioteca QSR	Esta biblioteca contém todos os objectos do OptiConnect.
Subsistema QCMN	Se os sistemas origem e destino estiverem ligados com uma linha de comunicações ou uma LAN, os trabalhos do OptiConnect são executados no subsistema QCMN.
Subsistema QSOC	Se os sistemas origem e destino estiverem ligados com o OptiConnect, os trabalhos do OptiConnect serão executados no subsistema QSOC.
Descrição de modo QSOCCT	O OptiConnect utiliza a descrição de modo predefinida fornecida pela IBM, QSOCCT. Tem de iniciar esta descrição de modo antes de utilizar comandos do OptiConnect, especificando o seguinte: <pre>STRMOD RMTLOCNAME(<i>destino</i>) MODE(QSOCCT) LCLLOCNAME(*NETATR) RMTNETID(*NETATR)</pre>
Perfil de utilizador QUSER	Este perfil de utilizador fornecido pela IBM é utilizado por trabalhos do OptiConnect.

Configurar o Sistema para Utilizar o OptiConnect

Depois de instalar o OptiConnect, tem de configurar os sistemas para utilizar o OptiConnect. Algumas tarefas são executadas apenas uma vez. Outras tarefas são executadas regularmente para preparar a utilização de comandos do OptiConnect.

Comece Por: Se os seus sistemas estiverem ligados por uma linha de comunicações ou uma LAN, adicione uma entrada de comunicações ao subsistema QCMN. Escreva o seguinte em ambos os sistemas:

```
ADDCMNE SBS(QCMN) DEV(*ALL) DFTUSR(QUSER)
MODE(QSOCCT)
```

Se estiver a utilizar um bus de fibras ópticas, consulte *OptiConnect* no centro de informações.

Antes de Executar Comandos do OptiConnect Faça o Seguinte: Sempre que iniciar o sistema, tem também de iniciar o ambiente do OptiConnect. Pode incluir estas tarefas nos procedimentos de arranque ou pode executá-las manualmente.

Se os sistemas estiverem ligados por uma linha de comunicações ou LAN, proceda do seguinte modo:

- Certifique-se de que o subsistema QCMN foi iniciado.
- Certifique-se de que a ligação está activada e activa.
- Inicie a descrição de modo escrevendo o seguinte:

```
STRMOD RMTLOCNAME(destino) MODE(QSOCCT)
LCLLOCNAME(*NETATR) RMTNETID(*NETATR)
```

Como o Sistema Executa um Comando do ObjectConnect

Quando emite um comando do OptiConnect, o sistema inicia um trabalho do OptiConnect e estabelece uma conversação com o sistema destino. A Figura 2 mostra o fluxo do trabalho:

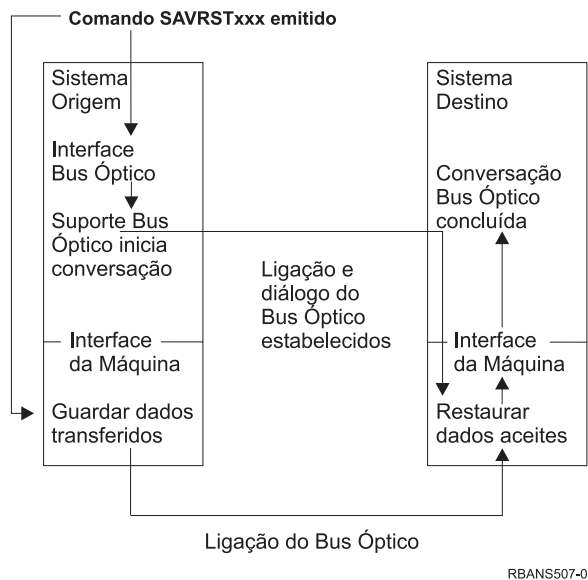


Figura 2. Fluxo de trabalho do OptiConnect

Pode ver o trabalho do ObjectConnect trabalhando com o subsistema. Escreva WRKACTJOB SBS(QCMN) se os sistemas estiverem ligados com o suporte de comunicações. Escreva WRKACTJOB SBS(QSOC) se os sistemas estiverem ligados pelo OptiConnect. Surge o ecrã Trabalhar com Trabalhos Activos:


```

Trabalhar com Trabalhos Activos AS009
31/03/95
% CPU .0 Tempo decorrido: 00:00:00 Trabalhos Activos 60

Escreva as opções e prima Enter.
 2=Alterar 3=Reter 4=Terminar 5=Trabalhar com 6=Libertar
 7=Ver mensagens 8=Trabalhar com ficheiros em Spool 13=Desligar ...

Opç  Subsist/Trab Utilizador Tipo % CPU Função Estado
- QCMN QSYS SBS 0,0 DEQW
- ENDCTL1 QCMN BCH 0,0 DEQW
- RCHCTL2 QCMN ASJ 0,0 PGM-QYYCMGR DEQW

```

Pode utilizar o comando Work with Configuration Status (WRKCFGSTS) para ver a actividade na ligação de comunicações ou de LAN:

```

Trabalhar com Estado da Configuração AS009
31/03/95
Posicionar em . . . . _____ Caracteres iniciais

Escreva as opções e prima Enter.
 1=Activar 2=Desactivar 5=Trabalhar com trabalho
 8=Trabalhar com descrição 9=Ver estado do modo...

Opç Descrição Estado -----Trabalho-----
- WWGLOCAL ACTIVO
- WWGLOC1 ACTIVO
- QSOCCT ACTIVO/DESLIGADO QPADEV0023 VERDE
- QSOCCT ACTIVO/ORIGEM QPADEV0024 VERDE

```

Utilizar os Comandos do ObjectConnect

O tópico que se segue apresenta as funções específicas que são executadas pelos comandos do ObjectConnect. Pode utilizar o parâmetro Nome de Localização Remota (RMTLOCNAME) nestes comandos para especificar onde devem ser restaurados os objectos a restaurar. O sistema determina o método (linha de comunicações ou ligação óptica) para transferir dados para essa localização. O OptiConnect não pode ser executado em estado restrito.

Comando Save/Restore (SAVRST)

Pode utilizar o comando Save/Restore (SAVRST) para guardar um ou mais objectos em directórios, enviá-los para outro sistema e restaurá-los. Também pode guardar directórios inteiros (não confundir com sistemas inteiros). O comando SAVRST suporta as mesmas opções que o comando SAV.

Comando Save/Restore Object (SAVRSTOBJ)

Pode utilizar o comando Save/Restore Object (SAVRSTOBJ) para guardar um ou mais objectos, enviá-los para outro sistema e restaurá-los. O comando SAVRSTOBJ suporta as mesmas opções que o comando SAVOBJ, incluindo a utilização do parâmetro OMITOBJ.

Comando Save/Restore Changed Objects (SAVRSTCHG)

Pode utilizar o comando Save/Restore Changed Objects (SAVRSTCHG) para guardar um ou mais objectos alterados, enviá-los para outro sistema e restaurá-los. Um exemplo disto seria a situação de pretender manter conjuntos duplicados de ficheiros em dois sistemas diferentes. O comando SAVRSTxxx suporta quase todas as opções do comando SAVxxx.

Comando Save/Restore Library (SAVRSTLIB)

Pode utilizar o comando Save/Restore Library (SAVRSTLIB) para guardar uma ou mais bibliotecas, enviá-las para outro sistema e restaurá-las. O comando SAVRSTLIB suporta as mesmas opções que o comando SAVLIB, incluindo a utilização dos parâmetros OMITLIB e OMITOBJ. Também pode utilizar valores genéricos para o parâmetro LIB neste comando.

Comando Save/Restore Document Library Object (SAVRSTDLO)

Pode utilizar o comando Save/Restore Objecto da Biblioteca de Documentos (SAVRSTDLO) para guardar um ou mais objectos da biblioteca de documentos, enviá-los para outro sistema e restaurá-los. O comando SAVRSTDLO suporta as mesmas opções que o comando SAVDLO.

Comando Save/Restore Configuration (SAVRSTCFG)

Pode utilizar o comando Save/Restore Configuration (SAVRSTCFG) para guardar um ou mais objectos de configuração, enviá-los para outro sistema e restaurá-los. O comando SAVRSTCFG suporta a maior parte das opções e parâmetros que os comandos SAVCFG e RSTCFG.

Quando copia a sua configuração utilizando o comando SAVRSTCFG, o sistema guarda e restaura os seguintes tipos de objectos:

*CFGL	*CNNL	*CRGM	*NTBD
*CIO	*COSD	*MODD	*TRA

Investigar Problemas no ObjectConnect

Se todos os comandos ObjectConnect falharem, faça o seguinte:

- Certifique-se de que está activo o subsistema correcto.
- Certifique-se de que está activa a ligação entre sistemas.
- Certifique-se de que está especificado o nome de localização remota.

Se suspeitar de um problema mais específico, proceda do seguinte modo:

1. Localize o trabalho ou o registo de trabalhos que está a falhar no sistema origem e no sistema destino. Poderá aparecer uma mensagem informativa entre as mensagens de conclusão da salvaguarda e de conclusão do restauro. O ID desta mensagem é CPFAD87. Se essa mensagem existir, utilize F1 para visualizar a mensagem detalhada, de modo a determinar o nome do registo de trabalhos no sistema destino.
2. Visualize as informações do registo de trabalhos sobre o sistema destino e localize a seguinte mensagem:
Informações origem correspondentes da localização &1;
3. Utilize F1 para visualizar a mensagem detalhada. As informações detalhadas indicam o número e o número do trabalho para o trabalho origem.
4. Examine as informações do registo de trabalhos em ambos os sistemas para localizar a existência de mensagens. Cada uma das mensagens inclui texto secundário que descreve a acção recomendada a executar, se for necessário.

Se os problemas forem identificados como problemas do OptiConnect/400 ou de comunicações, consulte *OptiConnect/400 Guide* ou OptiConnect no Centro de Informações.

Códigos de Erro CPFAD84

Se receber uma mensagem CPFAD84 no sistema origem ou destino, consulte os códigos de erro que se segue para identificar o problema. Também pode utilizar o comando Analyze Problem (ANZPRB) para comunicar o problema.

Códigos de Erro Específicos do Sistema Origem da Mensagem CPFAD84

- SRC1** Foi recebido um tipo de mensagem desconhecido no sistema origem, enviado pelo sistema destino. O ObjectConnect não espera que o sistema destino envie mensagens sem ser de abandono, conclusão, diagnóstico ou informativas.
- SRC2** Foram enviadas zero mensagens pelo sistema destino. O ObjectConnect espera obter, no mínimo, uma mensagem que indique a conclusão com ou sem êxito. Se o sistema destino não enviar nenhuma mensagem, ocorrerá um erro.
- SRC3** Resposta de recepção da MI de nível superior enviou um código inválido na mensagem. Indica que algo no sistema destino falhou e não foi possível continuar. Verifique o ficheiro em Spool no sistema destino.
- SRC4** Não é possível iniciar a operação de salvaguarda. O código de salvaguarda enviou uma mensagem de abandono a indicar a sua incapacidade para iniciar a operação de salvaguarda. Pode ser um problema do tipo origem ou do tipo colector. Procure vlogs e repita o pedido. O número de operações de salvaguarda e de operações de restauro simultâneas pode ter excedido o limite permitido.

Códigos de Erro Específicos do Sistema Destino da Mensagem CPFAD84

- TGT1** Ficheiro em Spool inválido. Isto indica que o ficheiro em Spool tinha mensagens por uma ordem que não era a esperada. Este erro também pode ocorrer se a mensagem informativa CPFAD85 do ObjectConnect não estiver no ficheiro em Spool.
- TGT2** Foi recebida uma mensagem de 'terminação' da MI de nível inferior no sistema origem. Só está a ser executado através do bus. Indica que a origem terminou por alguma razão e que notificou o sistema destino de que não enviará mais dados. Consulte o registo de trabalhos do sistema origem.
- TGT3** Enviar Resposta falhou depois de Receber Pedido ter resultado. O sistema destino recebeu um erro de função durante a execução através do bus.
- TGT4** Foi recebido um erro de função durante a execução através do bus e não foram recebidas informações do sistema origem.
- TGT5** Não é possível iniciar a operação de restauro. O código de restauro enviou uma mensagem de abandono indicando a impossibilidade de iniciar a operação de restauro. Pode ser um problema do tipo origem ou do tipo colector. Procure vlogs e repita o pedido. O número de operações de salvaguarda e de operações de restauro simultâneas pode ter excedido o limite permitido.

Códigos de Erro do Sistema Origem ou Destino da Mensagem CPFAD84

- F4BE** Enviado pela MI de baixo nível. Indica que ocorreu uma terminação válida do trabalho. Por exemplo, o sistema origem inicia a operação de salvaguarda utilizando o comando SAVRSTOBJ. Se determinar que não existem dados para guardar na biblioteca, devolverá uma mensagem indicando que não foram guardados objectos. O sistema origem envia uma mensagem para o sistema destino indicando que não estão a ser transferidos dados. O trabalho no sistema destino termina em vez de aguardar os dados.
- FxBF** Foi recebida uma mensagem de erro inválido da MI de nível inferior. Pode ser recebido na mensagem de erro CPF389C. Nunca é um código de erro esperado. Procure vlogs e repita o pedido.
- 0000** Embora normalmente este código indique um código de função ou de retorno válido, nesta situação, indica que algo fora do normal falhou. Se estiver em execução através do bus, o gestor do bus terminou a operação num estado válido, mas alguma outra coisa falhou. Repita o pedido.

Parte 2. Recuperar Informações no Sistema

Capítulo 2. Procedimentos de Restauo –

Informações Gerais 31

A Relação Entre os Comandos de Salvaguarda e de Restauo 33

O Que Acontece Quando Restaura Objectos 34

Sequência para Restaurar Objectos Relacionados 37

Colocar o Sistema num Estado Restrito 37

Regenerar memória. 38

 Como Regenerar Memória 38

l Regenerar Ligações de Objectos 42

Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança 43

Minimizar Digitalizações de Objectos Após Restauos 47

Como Definir o Valor de Sistema QPFRADJ para um Processador ou Memória Diferente 47

Objectos Bloqueados Durante o Restauo 48

Como verificar se os objectos são restaurados com êxito. 48

Recuperação de uma Operação de Restauo Sem Êxito 50

 Recuperar de um Erro Durante o Restauo de Bibliotecas. 50

 Recuperar de um Erro Durante o Restauo de DLOs 51

 Recuperar Documentos e Pastas 51

 Recuperar de um Início de Sessão do Sistema Sem Êxito 52

Como Executar um IPL Normal 52

Operações Restaurar Paralelas 53

Capítulo 3. Seleccionar a Estratégia de

Recuperação Adequada 55

Alguns Terminologia Comum da Recuperação 55

Procedimento de Recuperação para uma Falha de Alimentação 57

Procedimento de Recuperação para uma Falha do Sistema. 57

Procedimento de Recuperação para uma Falha de Programa ou Erro Humano 57

Seleccionar o Procedimento de Recuperação para uma Falha do Disco ou Erros no Disco 57

 Acções em caso de falha na unidade de disco

 origem de carregamento–Lista de Verificação 1 60

 Acções em caso de falha na unidade de disco

 origem de carregamento–Lista de Verificação 2 61

 Acções em caso de falha na unidade de disco

 origem de carregamento–Lista de Verificação 3 62

 Acções em caso de falha na unidade de disco

 origem de carregamento–Lista de Verificação 4 63

 Acções em caso de falha na unidade de disco

 origem de carregamento–Lista de Verificação 5 68

 Falha em Acções em caso de falha na unidade de

 disco que não é origem de carregamento ou em

 unidades de disco de ASP básico de

 utilizador–Lista de Verificação 6 72

 Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 7 73

 Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 8 74

 Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 9 75

 Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 10. 78

 Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 11. 83

 Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 12. 84

 Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 13. 86

 Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 14. 88

 Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 15. 89

 Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 16. 89

 Acções para falhas de disco de ASP independente–Lista de verificação 17. 90

 Acções em caso de falha numa unidade de disco ASP independente–Lista de verificação 18 91

 Acções em caso de falha numa unidade de disco ASP independente–Lista de verificação 19 92

 Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20 94

 Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total – Lista de verificação 21 98

 Restaurar uma Partição Lógica para Outra Partição Lógica — Lista de Verificação 22 102

 Acções para uma falha na placa da memória cache – Lista de verificação 23. 104

Seleccionar o Procedimento para Recuperar Informações do Utilizador 105

 Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24 107

 Utilizar a Opção 21 do Menu Restaurar – Lista de Verificação 25 111

 Utilizar as Opções 22 e 23 do Menu Restaurar–Lista de Verificação 26 114

 Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de uma Cópia de Segurança do

 Operational Assistant – Lista de Verificação 27 117

Capítulo 4. Recuperar o Código Interno

Licenciado 123

Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado	125
Tarefa 1–Preparar-se para Carregar o Código Interno Licenciado.	125
Tarefa 2–Desligar o Sistema.	126
Tarefa 3a–Preparar o Sistema para Executar um IPL a partir de um Dispositivo Alternativo	126
Tarefa 3b–Preparar uma Partição Lógica para Executar um IPL a partir de um Dispositivo Alternativo	127
Tarefa 4–Carregar o Código Interno Licenciado a partir de um Suporte.	128
Como Carregar o Código Interno Licenciado	134
Como Recuperar a Configuração de Partições Lógicas	137
Como Definir a Configuração do Disco Após Instalar o Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema	139
Como Recuperar a Configuração do Disco Usando o iSeries Navigator nas DST	140
Como Recuperar a Configuração do Disco.	144
Como Iniciar o Sistema Após Restaurar o Código Interno Licenciado.	147
Capítulo 5. Restaurar o Sistema Operativo	149
Seleccionar o Procedimento Adequado para Restaurar o Sistema Operativo.	150
Como Carregar o Sistema Operativo Utilizando um IPL Manual	151
Como Restaurar o sistema operativo	151
Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo	152
Tarefa 2–Seleccionar as Opções de Instalação	156
Tarefa 3–Seleccionar Opções de IPL	161
Tarefa 4–Definir Opções Principais do Sistema	163
Tarefa 5–Definir ou Alterar o Sistema no IPL	163
Tarefa 6–Completar o IPL	165
Recuperar do SRC A900 2000	167
Criar uma Configuração para Outras Unidades de Bandas	167
Capítulo 6. Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo	169
O Que Acontece Quando o Sistema Pára	169
Utilizar o Ecrã Relatório de Erros de Configuração do Disco	169
Utilizar o Ecrã Ocorreu Transcrição de Memória Principal	170
Como Reiniciar o Sistema	171
Tarefa 1–Efectuar um IPL Assistido	171
Tarefa 2–Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso	173
Tarefa 3–Editar Restrições com Verificação Pendente	175
Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis	176
Recuperar Ficheiros de Base de Dados Danificados	178
Recuperar um Diário Danificado	180
Recuperar um Receptor de Diário Danificado	181

Recuperar um Objecto Registado em Diário Danificado ou Não Sincronizado	181
Recuperar objectos danificados no sistema de ficheiros integrado.	182
Recuperar Outros Tipos de Objectos Danificados	182
Capítulo 7. Recuperar Informações de um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador	183
Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador	183
Seleccionar o Procedimento para Recuperar ASPs do Utilizador	184
Como Recuperar um ASP Básico do Utilizador Depois de Recuperar o ASP do Sistema.	184
Tarefa 1–Regenerar Memória	185
Tarefa 2–Restaurar Perfis de Utilizador	186
Tarefa 3–Restaurar a Configuração	187
Tarefa 4–Recuperar Diários e Receptores de Diário da Biblioteca QRCL	187
Tarefa 5–Restaurar Bibliotecas para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema	188
Tarefa 6–Restaurar Objectos da Biblioteca de Documentos para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema	189
Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador	189
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Desinstalados	189
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados	189
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Foram Restaurados	190
Tarefa 8–Regenerar Objectos da Biblioteca de Documentos.	190
Tarefa 9–Recuperar Ficheiros de Salvaguarda da Biblioteca QRCL	190
Tarefa 10–Associar Receptores de Diário a Diários	191
Tarefa 11–Restaurar a Propriedade de Objectos	192
Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador Excedido	193
Repor um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador (ASP) Excedido sem Fazer IPL	194
Repor um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador (ASP) Excedido durante um IPL	195
Como Eliminar Objectos Excedidos durante a Recuperação.	198
Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar Básico Danificado	198
Tarefa 1–Restaurar Perfis de Utilizador	198
Tarefa 2–Determinar o Conteúdo do Conjunto de Memória Auxiliar Perdido	198
Tarefa 3–Determinar Tarefas para Restaurar Objectos	199

Tarefa 4–Restaurar Bibliotecas para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico	200	Sequência para Restaurar Informações de Segurança	217
Tarefa 5–Restaurar Diários para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico	200	Restaurar Perfis de Utilizador	218
Tarefa 6–Restaurar Documentos para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico	201	O que Acontece ao Restaurar Perfis de Utilizador	219
Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico	201	O Que Deve Saber Sobre Restaurar Perfis de Utilizador	221
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Desinstalados	202	Como o Sistema Estabelece a Propriedade dos Objectos Restaurados.	222
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados	202	Como o Sistema Estabelece a Lista de Autorizações para um Objecto Restaurado.	222
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Foram Restaurados	202	Como o Sistema Estabelece o Grupo Principal para Objectos Restaurados	222
Tarefa 8–Restaurar Receptores de Diário para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico	202	Restaurar Autoridades sobre Objectos	223
Tarefa 9–Restaurar Ficheiros de Salvaguarda para o Conjunto de Memória Auxiliar Básico	203	Descrição Geral de Restaurar Autoridades.	223
Como Recuperar um ASP Independente	203	Restaurar Autoridade num Sistema num Estado Não Restrito.	224
Tarefa 1–Restaurar Perfis de Utilizador	203	O Que Deve Saber Antes de Executar RSTAUT	224
Tarefa 2–Determinar Tarefas para Restaurar Objectos par um ASP Independente	204	Considerações Sobre Registo de Trabalhos	226
Tarefa 3–Restaurar Bibliotecas para o Conjunto de Memória Auxiliar Independente	204	Restaurar Autoridade num Sistema num Estado Restrito	229
Tarefa 4–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar Independente	205	O Que o Sistema Faz Quando a Autoridade é Restaurada	229
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Desinstalados	205	Restaurar autoridades para dados de ASP independente	232
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados	206	Como Restaurar Objectos de Configuração	235
Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Foram Restaurados	206	Corrigir Problemas com as Informações de Gestão de Recursos do Sistema	236
Tarefa 5. Restaurar Autoridade para um ASP Independente	206	Recuperar Dispositivos que Não Serão Activados	237
Como Remover uma Unidade de Disco em Falha do ASP do Sistema	207	Recuperar Quando Altera o Tipo de Consola	238
Tarefa 1–Aceder às Ferramentas de Serviço Dedicadas	207	Recuperar a Configuração do Ambiente de System/36	238
Tarefa 2–Eliminar os Dados do Conjunto de Memória Auxiliar	208	Restaurar Partições Lógicas.	239
Tarefa 3–Remover a Unidade de Disco da Configuração do Conjunto de Memória Auxiliar.	209	Restaurar Bibliotecas	240
Capítulo 8. O Menu Restaurar	211	Restaurar uma Biblioteca de uma Edição Anterior	240
O Que as Opções do Menu Restaurar Fazem	211	Restaurar Múltiplas Bibliotecas	240
Como Utilizar as Opções 21, 22 e 23 do Menu Restaurar.	212	Considerações e Restrições	241
Capítulo 9. Como Restaurar Tipos Específicos de Informações	217	Como Restaurar Todas as Bibliotecas de uma Única Operação Guardar	241
Recuperar Informações do Sistema	217	Como Restaurar Todas as Bibliotecas de Múltiplas Operações Guardar	242
		Como Restaurar Objectos	243
		Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador	243
		Restaurar um UDFS desinstalado.	243
		Restrições durante o restauro de um UDFS desinstalado.	243
		Restaurar um objecto individual de um UDFS desinstalado.	243
		Restaurar um UDFS instalado	244
		Restaurar Objectos Registados em Diário	244
		O Que Acontece ao Restaurar Objectos Registados em Diário para Outra Biblioteca ou Directório	245
		Restaurar Ficheiros de Base de Dados	245
		Comparar Atributos de Ficheiro Durante uma Operação de Restauro	246

Como o Sistema Compara Membros de Ficheiros durante uma Operação de Restauro	249	Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server	269
Restaurar Membros para um Ficheiro	249	Recuperação para salvaguarda efectuada com o Integrated xSeries Server desactivado	269
Restrições ao Parâmetro Membro de Ficheiro	249	Recuperação para salvaguarda efectuada com o Integrated xSeries Server activado	269
Restaurar Ficheiros Lógicos	250	Recuperar Linux ou AIX numa Partição	270
Como o Sistema Restaura Caminhos de Acesso	250	Passos da Recuperação para i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare	270
Restaurar uma Rede de Ficheiros–Exemplos	251	Recuperar um Servidor Domino	271
Como Impedir que o Sistema Reconstrua um Caminho de Acesso Grande	253	Recuperar um servidor Domino por inteiro	271
Como o Sistema Restaura Ficheiros com Formatos Partilhados	253	Recuperar correio de Domino	272
Como o Sistema Restaura Ficheiros com Restrições Referenciais	253	Recuperar bases de dados específicas do Domino	272
Rede de Restrições Referenciais–Exemplo	254	Recuperar objectos alterados para um servidor Domino	273
Como o Sistema Restaura Ficheiros com Activadores	255	Exemplo: Restaurar objectos alterados do Domino a partir de uma cópia de segurança cumulativa	273
Passos a Executar Antes de Eliminar um Ficheiro Físico	255	Exemplo: Restaurar objectos de Domino alterados a partir de uma cópia de segurança efectuada todas as noites	274
Restaurar Diários e Receptores de Diário	256	Exemplo: Restaurar bases de dados do Domino a partir de uma cópia de segurança incremental	274
Restaurar Diários	256	Exemplo: Restaurar objectos alterados a partir de um subdirectório de Domino específico	275
Passos a Executar Antes de Eliminar um Diário	257	Restaurar um Servidor Windows	275
Restaurar Receptores de Diário	258	Restrições ao Utilizar o Comando Restore	275
Como Resolver Conflitos de Nomes ao Restaurar Receptores de Diário	258	Como Restaurar Correções Temporárias de Programa	278
Como Corrigir o Directório de Receptores de Diário	258	Restaurar informações do sistema	279
Passos a Executar Antes de Eliminar um Receptor de Diário	259		
Como o Sistema Restaura Programas	259		
Restaurar Programas para uma Edição Diferente	260		
Restaurar Dados de Ficheiro de Salvaguarda	261		
Restaurar Programas Licenciados	262		
Restaurar Documentos e Pastas	263		
Opções do Comando RSTDLO	263		
Utilizar Múltiplos Comandos DLO em Simultâneo	263		
Saída do Comando RSTDLO	263		
Considerações e Restrições	264		
Mover Documentos	264		
Procurar Ficheiros em Banda	264		
Seleccionar ficheiros em suportes ópticos DVD-RAM	264		
Erros da Base de Dados de Índices de Procura	264		
Autoridade Requerida para Restaurar DLOs	264		
Como o Sistema Restaura Novos DLOs	264		
Como o Sistema Restaura DLOs Existentes	265		
Limitações de Tamanho ao Restaurar Objectos de Biblioteca de Documentos	265		
Restaurar Pastas	265		
Mudar o Nome aos Documentos ao Restaurar	265		
Como Restaura o Sistema Informações Descritivas de DLOs	266		
Como o Sistema Restaura a Autoridade e Propriedade dos DLOs	266		
Quando Executar o Comando Rename Directory (RNMDIRE)	266		
Quando Executar o Comando Rename Document Library Object (RNMDLO)	266		
Restaurar Objectos em Directórios	267		
		Capítulo 10. Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário	281
		Tarefa 1–Restaurar Objectos Alterados	282
		Restaurar Objectos Alterados por Biblioteca	282
		Restaurar Objectos Alterados Individualmente	282
		Tarefa 2–Restaurar Objectos Alterados em Directórios	283
		Tarefa 3–Determinar Se Tem de Aplicar Alterações Registadas em Diário	283
		Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar	284
		Tarefa 5–Aplicar Alterações Registadas em Diário a Diários do Utilizador	286
		Tarefa 6–Aplicar Alterações Registadas em Diário ao Diário QAOSDIAJRN	287
		Tarefa 7–Restaurar Documentos e Pastas	288
		Capítulo 11. Acções de Recuperação da Protecção por Replicação	289
		Acções do Sistema para Erros Permanentes	289
		Suspender Unidades Replicadas	290
		Retomar Unidades Replicadas	291
		Substituir uma Unidade Replicada	291
		Utilizar Unidades Não Configuradas de Reserva para Substituição	293


Acções de Recuperação da Protecção por Replicação Efectuadas pelo Técnico dos Serviços de Assistência	295	Tarefa 4–Concluir a Operação Restaurar Memória	316
Acções Efectuadas Quando a Manutenção Simultânea é Possível.	295	Tarefa 5–Restaurar Informações Adicionais	318
Acções Efectuadas Quando a Manutenção Simultânea Não é Possível	295	Tarefa 6–Restaurar Correções Temporárias de Programa (PTFs)	318
Outras Considerações Sobre a Recuperação da Protecção por Replicação	296	Como Retomar a Operação Restaurar Memória	318
Tratamento de Erros de Discos com Protecção por Replicação	296		
Unidades de Disco em Falta	297		
Guardar uma Unidade	298		
Restaurar uma Unidade	298		
Falha da Origem de Carregamento Replicada Activa	299		
O Sistema Não Consegue Localizar uma Origem de Carregamento Replicada Activa Para o IPL	299		
Falha na Origem de Carregamento Replicada Activa Utilizada no IPL	299		
A Origem de Carregamento Activa Replicada Falha no Final do IPL ou em Tempo de Execução	300		
Impossível Ler Dados de Configuração de Sistema na Origem de Carregamento Activa Replicada.	300		
O Estado da Unidade 1 é Desconhecido	301		
Para Recuperar o Estado da Origem de Carregamento Desconhecida	302		
Ver Instalação Incorrecta do Código Interno Licenciado	302		
Recuperar replicação da origem de carregamento remoto	303		
Recuperar Depois da Falha da Origem de Carregamento Remoto	303		
Recuperar Depois da Falha da Origem de Carregamento Local num servidor iSeries	303		
Recuperação Dedicada da Origem de Carregamento -- o Sistema Local Ainda está Funcional.	303		
Recuperação Dedicada das Unidades de Disco Remotas -- Depois de uma Situação Grave no Sítio Local	304		
Utilizar a Função Recuperar Origem de Carregamento Replicada.	304		
Capítulo 12. Como Restaurar o Sistema Utilizando as Bandas do Operational Assistant	307		
Como Restaurar as Suas Bibliotecas	308		
Como Restaurar as Bibliotecas Guardadas Utilizando uma Lista de Cópias de Segurança	309		
Como Restaurar Objectos Alterados Guardados Utilizando o Operational Assistant	310		
Capítulo 13. Como Restaurar o Sistema a Partir do Suporte de Guardar Memória	311		
Tarefa 1–Desligar o Sistema e Carregar o Código Interno Licenciado.	312		
Tarefa 2–Restaurar as Bandas de Guardar Memória	312		
Tarefa 3–Responder a Mensagens.	315		

Capítulo 2. Procedimentos de Restauro – Informações Gerais

A Figura 3 na página 32 mostra as opções de menu e os comandos disponíveis para restaurar informações. Também mostra a sequência normal para restaurar informações, do princípio até ao fim. A Figura 4 na página 33 mostra que comandos para restaurar podem ser utilizados para informações nos diferentes sistemas de ficheiros.

Nota: Consulte informações detalhadas sobre salvaguarda do seu servidor iSeries no Centro de Informações. “Informações relacionadas e de pré-requisito” na página xv explica como aceder ao Centro de Informações.

Compare estes números com a informação de salvaguarda do Centro de Informações para ver a relação entre os modos de salvaguarda e de restauro. Utilize-as novamente para ter uma noção geral daquilo que precisa de restaurar e de como poderá fazê-lo. Utilize as informações do Capítulo 3, “Seleccionar a Estratégia de Recuperação Adequada” para planear a estratégia de recuperação correcta para a sua situação.

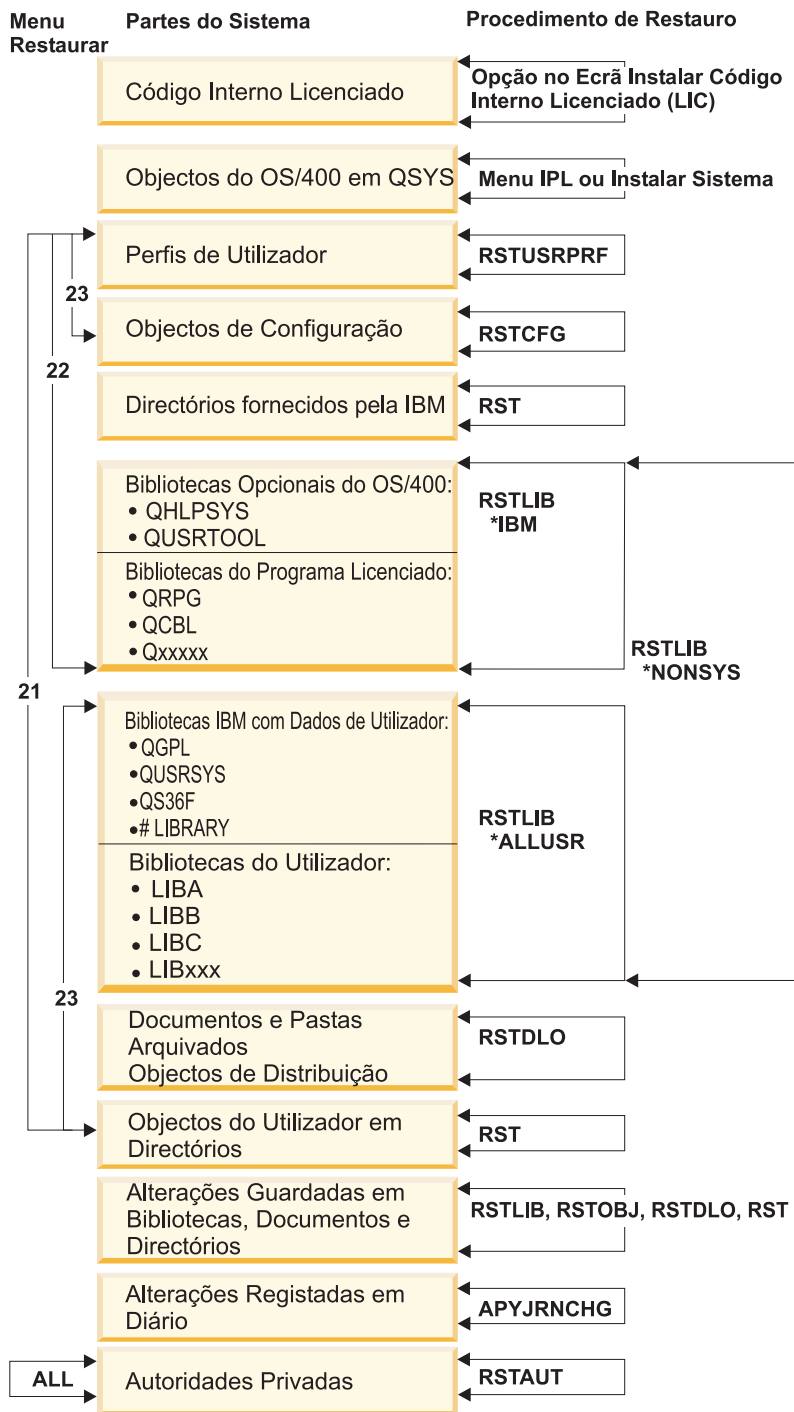

RBANS508-1

Figura 3. Procedimentos de Restauo

Nota: RSTOBJ também pode ser utilizado quando é mostrado RSTLIB para restaurar objectos.

Como guardar	Sistema de Ficheiros	Como Restaurar
SAVSYS, SAVCFG, SAVSECDTA, SAVLIB, SAVOBJ, SAVCHGOBJ, SAV	QSYS.LIB (Bibliotecas)	Capítulos 12 e 13 RSTUSRPRF, RSTAUT RSTCFG, RSTLIB, RSTOBJ, RST
SAVDLO SAV	QDLS (Serviços de Biblioteca de Documentos)	RSTDLO RST
SAV	OOpenSys (Sistemas Open)	RST
SAV	SUBTREE(*STG) QOPT	RST SUBTREE(*STG)
SAV	QNetware (OS/400 Integration for Novell Netware)	RST
SAV	Directório de Dados do Servidor Domino (Domino for iSeries)	RST
SAV	Sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador (/dev/QASPxx) ou (/dev/aspname/)	RST
SAV	(Outros sistemas de ficheiros)	RST
SAV	Raiz	RST

RBANS501-1

Figura 4. Procedimentos de salvaguarda e de restauro para sistemas de ficheiros

A Relação Entre os Comandos de Salvaguarda e de Restauro

A Tabela 3 mostra que comandos de restauro podem ser utilizados com base no modo como os objectos foram guardados.

Nota: Para obter informações mais exaustivas sobre salvaguarda do seu servidor, consulte o tópico **Cópia de segurança ao sistema** no Centro de Informações no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

Este sítio na Web inclui informações gerais sobre os comandos de salvaguarda abaixo indicados.

Tabela 3. Relação Entre os Comandos Save e Restore

Comando Save Utilizado	Comando Restore Possível
SAVOBJ	RSTOBJ RST
SAV	RST

Tabela 3. Relação Entre os Comandos Save e Restore (continuação)

Comando Save Utilizado	Comando Restore Possível
SAVLIB LIB(*NONSYS)	RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) RSTLIB SAVLIB(*IBM) RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) RSTLIB SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) RST
SAVLIB LIB(*ALLUSR)	RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) RSTLIB SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) RST
SAVLIB LIB(*IBM)	RSTLIB SAVLIB(*IBM) RSTLIB SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) RST
SAVLIB LIB(<i>nome-biblioteca</i>)	RSTLIB SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) RST
SAVSECDTA	RSTUSRPRF RSTAUT ¹
SAVCFG	RSTCFG
SAVSYS	Restaurar Código Interno Licenciado. (Consulte a secção Capítulo 4.) Restaurar sistema operativo. (Consulte a secção Capítulo 5.) RSTUSRPRF RSTCFG RSTAUT ¹
SAVDLO	RSTDLO RST
SAVSYSINF	RSTSYSINF

¹ O comando RSTUSRPRF restaura informações sobre autoridade para tabelas temporárias. O comando RSTAUT concede novamente as autoridades privadas utilizando tabelas que são construídas na execução do comando RSTUSRPRF.

O Que Acontece Quando Restaura Objectos

Neste sistema, um objecto é como um contentor. O objecto tem informações sobre o próprio contentor como, por exemplo, o proprietário do objecto e a última vez que foi guardado. São estas informações que vê quando visualiza a descrição do objecto (comando DSPOBJD). O objecto também tem conteúdo como, por exemplo, os registos num ficheiro de base de dados ou as instruções num programa.

Quando restaura um objecto, o sistema toma diferentes acções dependendo do seguinte:

- Se o objecto a restaurar já existe.
- O parâmetro permitir diferenças entre objectos (ALWOBJDIF) no comando de restauro.
- Se o objecto foi guardado num sistema diferente (número de série do processador).

Com algumas excepções relativas à segurança, o conteúdo do objecto é sempre restaurado. Se o objecto existir, o sistema comparará as informações de descrição do objecto na cópia do sistema e a cópia do suporte e, em seguida, tomará as decisões necessárias. Na maioria das informações, é restaurada a versão em suporte das informações. Relativamente às informações relevantes sobre segurança, tais como a autoridade pública e o proprietário do objecto, a versão do sistema mantém-se inalterada. Nalguns casos, como o tamanho do objecto e a data em que foi restaurado, o sistema determina um valor quando o objecto é restaurado.

O parâmetro permitir diferenças entre objectos (ALWOBJDIF) nos comandos de restauro destina-se sobretudo a protecção de segurança e a protecção de integridade. Por exemplo, se a segurança do sistema for importante, poderá querer tomar uma acção especial se alguém tentar restaurar um objecto cujo proprietário tenha sido alterado. Por outro lado, se as informações do membro sobre um ficheiro de base de dados não corresponderem, poderá ter problemas com a integridade dos dados. Pode utilizar o parâmetro ALWOBJDIF para o evitar.

A predefinição do parâmetro ALWOBJDIF é *NONE. Isto significa que se existirem diferenças significativas entre a versão do suporte e a versão do sistema de um objecto, será melhor que o sistema tome alguma acção especial. Normalmente, deverá utilizar a predefinição. No entanto, quando estiver a restaurar as informações para um sistema diferente (por exemplo, durante a recuperação de uma catástrofe), deverá especificar ALWOBJDIF(*ALL).

Pode especificar uma combinação de até quatro valores no parâmetro ALWOBJDIF, de forma a permitir tipos específicos de diferenças na operação de restauro: *FILELVL, *AUTL, *OWNER e *PGP. O valor *FILELVL tenta restaurar dados do ficheiro físico quando o id do nível do ficheiro ou o id do nível do membro no sistema for diferente do ficheiro físico no suporte de salvaguarda. O valor *AUTL permite diferenças nas listas de autorização. O valor *OWNER permite diferenças na propriedade do objecto. O valor *PGP permite diferenças no grupo principal.

A vantagem que ALWOBJDIF(*FILELVL *AUTL *OWNER *PGP) tem sobre ALWOBJDIF(*ALL) é que para além de permitir todas as diferenças de objectos, vai tentar restaurar ficheiros físicos quando o id do nível do ficheiro ou o id do nível do membro do ficheiro físico for diferente do ficheiro físico no mesmo suporte.

A Tabela 4 mostra exemplos do efeito do parâmetro ALWOBJDIF:

Tabela 4. Restaurar Objectos com ALWOBJDIF. Efeitos no parâmetro ALWOBJDIF quando o valor no suporte e o valor no sistema são diferentes.

Característica do Objecto Que Difere	Valor do Objecto Depois da Operação de Restauro		
	ALWOBJDIF(*NONE) Especificado	ALWOBJDIF(*ALL) Especificado	ALWOBJDIF(*FILELVL) Especificado
Proprietário do objecto	O objecto não é restaurado	Valor existente ¹	O objecto não é restaurado ⁵
Grupo principal do objecto	O objecto não é restaurado	Valor existente ³	O objecto não é restaurado ⁵
Auditoria de objecto	Valor existente	Valor existente	Valor existente
<i>Lista de autorizações, restauro por sobreposição do objecto existente:</i>			
O objecto no suporte é protegido por uma lista de autorizações e o objecto no sistema não é protegido por uma lista de autorizações	O objecto não é restaurado	O objecto é restaurado e protegido pela lista de autorizações do objecto no sistema ²	O objecto não é restaurado ⁵
O objecto no suporte não é protegido por uma lista de autorizações e o objecto no sistema é protegido por uma lista de autorizações	O objecto é restaurado e protegido pela lista de autorizações do objecto no sistema	O objecto é restaurado e protegido pela lista de autorizações do objecto no sistema ²	O objecto é restaurado e protegido pela lista de autorizações de objectos no sistema ⁵
O objecto no suporte é protegido por uma lista de autorizações e o objecto no sistema é protegido por uma lista de autorizações diferente	O objecto não é restaurado	O objecto é restaurado e protegido pela lista de autorizações do objecto no sistema; é enviada uma mensagem para o utilizador ²	O objecto não é restaurado ⁵
<i>Lista de autorizações, novo objecto restaurado:</i>			

Tabela 4. Restaurar Objectos com ALWOBJDIF (continuação). Efeitos no parâmetro ALWOBJDIF quando o valor no suporte e o valor no sistema são diferentes.

Característica do Objecto Que Difere	Valor do Objecto Depois da Operação de Restauo		
	ALWOBJDIF(*NONE) Especificado	ALWOBJDIF(*ALL) Especificado	ALWOBJDIF(*FILELVL) Especificado
O objecto é restaurado para um sistema diferente daquele de onde foi guardado	O objecto é restaurado e não é protegido por uma lista de autorizações	O objecto é restaurado e é protegido pela mesma lista de autorizações que o protegia quando foi guardado, se essa lista de autorizações existir ²	O objecto é restaurado e não é protegido por uma lista de autorizações ⁵
<i>Ficheiros de base de dados:</i>			
Data de criação do ficheiro	O ficheiro não é restaurado	O nome do ficheiro é mudado no sistema; a cópia é restaurada a partir do suporte com a data de criação do suporte; é enviada uma mensagem ao utilizador.	O ficheiro lógico não é restaurado. Tentativas de restauro dos dados do ficheiro físico ⁴
Data de criação do membro	O membro não é restaurado	O nome do membro é mudado no sistema; a cópia é restaurada a partir do suporte com a data de criação do suporte; é enviada uma mensagem ao utilizador.	O membro lógico não é restaurado. Tentativas de restauro dos dados do membro físico ⁴
<i>Dados do ficheiro físico</i>			
Identificador de nível para o ficheiro	Os dados do ficheiro físico não são restaurados	O nome do ficheiro é mudado no sistema; a cópia é restaurada a partir do suporte com a data de criação do suporte; é enviada uma mensagem ao utilizador.	Tentativas de restauro dos dados do ficheiro físico ⁴
Identificador de nível para o membro	Os dados do ficheiro físico não são restaurados	O nome do membro é mudado no sistema; a cópia é restaurada a partir do suporte com a data de criação do suporte; é enviada uma mensagem ao utilizador.	Tentativas de restauro dos dados do membro físico ⁴
¹	Também se aplica a comandos de restauro com ALWOBJDIF(*OWNER)		
²	Também se aplica a comandos de restauro com ALWOBJDIF(*AUTL)		
³	Também se aplica a comandos de restauro com ALWOBJDIF(*PGP)		
⁴	Aplicável somente a comandos RSTLIB e RSTOBJ com ALWOBJDIF(*FILELVL)		
⁵	Se *FILELVL tiver sido especificado em conjunto com o valor *OWNER, *AUTL ou *PGP correspondente, o resultado seria o mesmo que a coluna ALWOBJDIF(*ALL) para este objecto.		

Os seguintes tópicos fornecem mais informações sobre o efeito do parâmetro ALWOBJDIF:

- “Como o Sistema Estabelece a Propriedade dos Objectos Restaurados” na página 222
- “Como o Sistema Estabelece a Lista de Autorizações para um Objecto Restaurado” na página 222
- “Comparar Atributos de Ficheiro Durante uma Operação de Restauro” na página 246

- “Como o Sistema Restaura Programas” na página 259

Sequência para Restaurar Objectos Relacionados

Alguns objectos dependem de outros objectos. Quando existem objectos relacionados na mesma biblioteca ou no mesmo directório, o sistema restaura-os na ordem correcta. Se os objectos relacionados estiverem em bibliotecas ou directórios diferentes, o utilizador terá de os restaurar na ordem correcta ou executar passos de recuperação adicionais depois de serem restaurados.

Se possível, restaure os objectos nesta sequência:

- Os diários antes dos objectos registados em diário. Se restaurar um objecto registado em diário quando o diário ainda não existir no sistema, terá de iniciar novamente o registo em diário depois de restaurar o diário. Use um dos seguintes comandos: STRJRNPF, STRJRNAP, STRJRNOBJ ou STRJRN. Consulte a secção “Restaurar Objectos Registados em Diário” na página 244 para obter mais informações.
- Os diários antes dos receptores de diário. Se restaurar um receptor de diário quando o diário ainda não existe no sistema, terá de associar os receptores de diário ao diário depois de o restaurar. Utilize o comando WRKJRN. Consulte a secção “Restaurar Diários e Receptores de Diário” na página 256 para mais informações.
- Os ficheiros físicos antes dos ficheiros lógicos. Não é possível restaurar um ficheiro lógico se os ficheiros físicos em que este se baseia não existirem no sistema. A secção “Como o Sistema Restaura Caminhos de Acesso” na página 250 descreve como restaurar ficheiros lógicos e os ficheiros físicos baseados em existentes em bibliotecas diferentes.

Colocar o Sistema num Estado Restrito

Muitos procedimentos de recuperação requerem que o seu sistema não tenha mais nenhuma actividade. Quando só o subsistema de controlo estiver activo no seu sistema, está num **estado restrito**.

Utilize o comando End Subsystem (ENDSBS) para colocar o sistema num estado restrito. Especifica como pretende que o subsistema termine:

Valores Possíveis para o Parâmetro OPTION do Comando ENDSBS:

***CNTRL**

Permite que os trabalhos activos se concluam (se estiverem a verificar se o trabalho está a ser concluído). Se especificar *CNTRL, pode utilizar o parâmetro retardamento para definir uma hora para o sistema esperar antes de terminar os subsistemas imediatamente.

***IMMED**

Terminar o subsistema imediatamente. Utilize esta opção se não existirem utilizadores no sistema nem trabalhos batch a serem executados.

Nota: Mesmo que não tenha nenhuma actividade no sistema, podem estar a ser executados trabalhos sobre alguns subsistemas fornecidos pelo sistema, como por exemplo, o subsistema QSYSWRK (supervisor de subsistemas) e o subsistema QCALSRV (servidor de agenda). Pode terminar todos os subsistemas imediatamente sem terminar primeiro estes trabalhos. Receberá mensagens indicando que estes subsistemas terminaram de forma anómala.

Proceda do seguinte modo para colocar o sistema num estado restrito:

1. Antes de colocar o sistema num estado restrito, certifique-se de que todos os utilizadores terminaram as respectivas sessões e que todos os trabalhos foram terminados.
2. Para receber a notificação de que os subsistemas foram terminados, escreva o seguinte e prima a tecla Enter:

```
CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK)
SEV(60)
```
3. Para terminar todos os subsistemas, escreva o seguinte:

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD)
      DELAY(600)
```

Nota: No parâmetro de retardamento (DELAY), especifique um número de segundos que permita ao sistema ter tempo para terminar a maioria dos trabalhos de forma normal. Num sistema grande e muito ocupado, poderá ser necessário um retardamento maior.

É enviada uma mensagem que indica que está em curso o procedimento para terminar os subsistemas. É enviada uma mensagem final quando o sistema se encontra num estado restrito.

Regenerar memória

Utilize o comando reclaim storage (RCLSTG) para recuperar a capacidade de endereçamento dos objectos perdidos ou danificados. Isto permite-lhe identificar e, em seguida, restaurar os objectos danificados. Se for encontrada uma lista de autorizações danificada durante a regeneração de memória, os objectos protegidos pela lista de autorizações danificada serão associados à lista de autorizações do sistema QRCLAUTL. Para saber mais sobre recuperação de listas de autorizações danificadas, consulte o tópico Programação no Centro de Informações no seguinte sítio na Web:
<http://www.ibm.com/eserver/iseriesseries/infocenter>.

O comando RCLSTG tem quatro parâmetros. Estes parâmetros permitem-lhe executar funções de regeneração das seguintes formas:

| **SELECT**

| Especifica todas ou um subconjunto das funções de regeneração executadas.

| **OMIT** Especifica um subconjunto das funções de regeneração omitidas.

ASPDEV

- Regenera o ASP do sistema e todos os ASPs básicos. O ASP do sistema tem um número de ASP igual a 1. Os ASPs básicos têm números de ASP iguais a 2 até 32.
- Regera um ASP independente específico. Os ASP independentes têm um nome de dispositivo e um número superior 32.

| **ESTIMATE**

| Estima o tempo que demora a execução do comando RCLSTG.

Nota: O procedimento RCLSTG requer memória auxiliar. Se já estiver a utilizar uma percentagem muito elevada de memória auxiliar, o procedimento RCLSTG poderá não ser concluído com êxito.

Como Regenerar Memória

Proceda do seguinte modo para regenerar memória:

1. Inicie sessão no sistema com um perfil do utilizador com autorização para o comando RCLSTG. Inicie sessão na consola ou utilize o comando Transfer Job (TFRJOB) para transferir o trabalho para o subsistema de controlo.
2. Escreva DSPSYSVAL QALWUSRDMN. Se o valor actual não incluir a biblioteca QRCL (Reclaim Storage) ou não especificar *ALL, utilize o comando CHGSYSVAL para adicionar QRCL à lista de bibliotecas para este valor do sistema. Escreva o valor actual neste campo: _____
3. Escreva DSPSYSVAL QCTLSBSD para visualizar o nome do subsistema de controlo. Escreva o valor actual neste campo: _____
4. Se estiver a recuperar memória para ASPs básicos e de sistema, certifique-se que o seu sistema se encontra num estado restrito. Para obter um estado restrito, siga os procedimentos na secção “Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.

Nota: Se utilizar ASPs independentes, tem de primeiro indisponibilizar os ASPs independentes. Pode utilizar o comando VRYCFG ou a interface do iSeries Navigator para indisponibilizar o

conjunto de discos independentes. Se os ASPs permanecerem disponíveis, o rendimento solicitado a SYSBAS fica degradado porque os ASPs principais contêm ficheiros de referências cruzadas de SYSBAS reconstruídos por uma solicitação de SYSBAS.

5. Inicie o processo de regeneração da memória escrevendo um dos seguintes comandos:

RCLSTG	Regenerar memória de todo o sistema.
RCLSTG SELECT(*DBXREF)	Regenerar memória da tabela de referências cruzadas da base de dados.
RCLSTG SELECT (*DIR)	Regenerar memória da parte de recuperação do directório.
RCLSTG OMIT(*DBXREF)	Regenerar memória de todo o sistema excepto da tabela de referências cruzadas da base de dados.
RCLSTG ASPDEV(*SYSBAS)	Solicite o ASP do sistema e todos os ASPs básicos.
RCLSTG OMIT(*DIR)	Regenerar memória de todo o sistema, excepto da parte de recuperação do directório.

Nota: Consulte “Regenerar Ligações de Objectos” na página 42 para ver comandos alternativos para regenerar o sistema de ficheiros integrado.

6. Se tiver ASPs independentes, disponibilize-os agora utilizando o comando VRYCFG.

7. Solicite ASPs independentes de uma vez só através de um dos seguintes comandos:

RCLSTG ASPDEV(<i>nome-dispositivo-conjunto-memória-auxiliar</i>)	Solicite um ASP de UDFS. Introduza o nome da descrição de dispositivo que corresponde ao ASP independente. Certifique-se que o ASP independente está disponível antes de iniciar o processo de recuperação da memória.
RCLSTG ASPDEV (<i>nome-grupo-conjunto-memória-auxiliar</i>)	Recupere o ASP principal e todos os ASPs secundários no grupo de ASPs. É aceite o nome de qualquer ASP do grupo de ASPs. Os ASPs principais e secundários têm números de ASP superiores a 32. Certifique-se que o grupo de ASPs independentes está disponível antes de iniciar o processo de recuperação da memória.

Nota: Se preferir, pode solicitar memória para os conjuntos de discos independentes em paralelo depois de solicitar memória para SYSBAS e iniciar o subsistema de controlo. Realize esta acção submetendo um trabalho de solicitação de memória para cada ASP de UDFS em cada ASP principal.

8. Utilize o comando CHGSYSVAL para repor a definição original do valor do sistema QALWUSRDMN. (Escreveu a definição no passo 2.)

9. Quando terminar o procedimento de regeneração de memória, inicie o subsistema de controlo escrevendo o seguinte:

STRSBS SBSD(*subsistema de controlo*)

(Escreveu o nome do subsistema de controlo no passo 3.)

O Que Acontece Quando Regenera Memória: O objectivo do comando RCLSTG é assegurar que:

- É possível aceder aos objectos que residem permanentemente na memória auxiliar.
- A memória auxiliar é utilizada correctamente ou encontra-se disponível para ser utilizada.

O sistema verifica se algum dos objectos que residem permanentemente na memória auxiliar está danificado ou se perdeu. Efectua o seguinte procedimento:

- Se um objecto não endereçar uma biblioteca ou directório, é colocado numa biblioteca ou num directório fornecido pela IBM com base no tipo de objecto. O sistema poderá não conseguir obter informações descritivas sobre o objecto, tais como:
 - Estado de correcção temporária de programa (PTF).
 - Informações de Salvaguarda e restauro.

- Atributos de objecto e descrição de texto.
- Para os objectos que residem normalmente em bibliotecas (o sistema de ficheiros QSYS.LIB), o sistema faz o seguinte:
 - Se um objecto perdido com o mesmo nome e tipo de objecto já estiver na biblioteca de Recuperação (QRCL), o sistema atribui um novo nome ao objecto que acaba de encontrar. O nome tem o formato QRCLnnnnn, em que *nnnnn* é um número único. O nome do objecto original é incluído na descrição de texto do objecto na biblioteca QRCL.

Nota: Não pode mudar o nome a diários e a receptores de diário. Se o sistema encontrar dois diários (ou receptores de diário) com o mesmo nome e ambos tiverem de ser colocados na biblioteca QRCL, o sistema muda o nome a um deles. Não pode voltar a mudar o nome desse diário ou receptor de diário para o nome original. Tem de restaurar uma versão anterior com o nome correcto ou recriar o diário ou receptor de diário. Por este motivo, deve utilizar uma convenção de nomenclatura de diários e de receptores de diários única para todo o sistema e não apenas para uma biblioteca.

- Se existirem dados de um ficheiro físico perdido, o sistema tenta recriar o ficheiro e colocá-lo na biblioteca QRCL. Para utilizar o ficheiro físico, crie-o de novo na biblioteca correcta com os atributos correctos. Em seguida, copie os dados do ficheiro reconstruído na biblioteca QRCL para o novo ficheiro físico. Os dados do ficheiro podem não estar completos.
- Os ASPs independentes têm a sua própria biblioteca de QRCL única, QRCLnnnnn em que *nnnnn* é o número do ASP principal. A descrição de texto do objecto na biblioteca QRCL indica que foi reconstruído.
- Um objecto de domínio do utilizador pode ser colocado na biblioteca QRCL apenas se o valor do sistema QALWUSRDMN incluir QRCL ou especificar *ALL. Caso contrário, é eliminado um objecto de domínio do utilizador perdido. Os objectos, na sua maioria, são objectos do domínio do sistema. Os objectos do domínio do utilizador têm o tipo *USRSPC, *USRIDX ou *USRQ.
- Se um objecto não tiver um proprietário, é atribuído a um perfil do utilizador fornecido pela IBM com base no tipo de objecto. A maioria dos objectos está atribuída ao perfil do utilizador QDFTOWN.
- Se não se puder dar acesso a descrições de objectos numa biblioteca, a biblioteca é reconstruída.
- Se um objecto estiver protegido por uma lista de autorizações ou um detentor da autoridade danificados, o sistema torna a QRCLAUTL a lista de autorizações para o objecto. Pode utilizar o comando Display Authorization List Objects (DSPAUTLOBJ) para determinar quais os objectos que estão protegidos pela lista de autorizações QRCLAUTL.
- Se um objecto perdido estiver no sistema de ficheiros "raiz", o objecto será colocado no directório /QReclaim.
- Se um objecto perdido existia no sistema de ficheiros QOpenSys, o objecto é colocado no directório /QOpenSys/QReclaim.
- Se algum objecto de um directório estiver de tal modo danificado que não seja possível utilizá-lo, o sistema elimina-o. O comando RCLSTG não tenta reconstruir objectos danificados.
- Se a localização original de um objecto perdido for um sistema de ficheiros definido pelo utilizador (UDFS), este será colocado no directório QReclaim do directório raiz do UDFS.
- Se um objecto perdido que se encontrava num directório não puder ser colocado no directório QReclaim correspondente à sua localização original, será colocado no directório "raiz" de um sistema de ficheiros especial no Conjunto de Memória Auxiliar (ASP) em que reside o objecto. Este sistema de ficheiros especial é criado pelo RCLSTG sempre que for necessário. O sistema de ficheiros é denominado '/dev/QASPxx/QReclaimFS.udfs' em que 'xx' é o número para os ASPs básicos e de sistema. O sistema de ficheiros é denominado '/dev/nome-iasp/QReclaimFS.udfs' em que *nome-iasp* é o nome do ASP independente.

- Para objectos que se encontrem na raiz, no QOpenSys ou em sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador, as acções executadas pelo sistema relativamente a nomes duplicados ou proprietários não identificados de objectos são semelhantes às acções executadas para os objectos do sistema de ficheiros QSYS.LIB.

O Que Fazer Depois de Executar o Procedimento RCLSTG: A Tabela 5 descreve onde procurar os problemas detectados pelo procedimento RCLSTG e como corrigi-los.

Tabela 5. Resolução de Problemas Detectados pelo Procedimento RCLSTG

Onde Procurar Problemas	Como Resolver o Problema
<p>Escreva DSPMSG QSYSOPR para visualizar a fila de mensagens QSYSOPR. Procure mensagens sobre objectos danificados.</p>	<p>Escreva DSPLDG QHST para visualizar o registo do histórico. Procure mensagens acerca de objectos danificados ou de ficheiros reconstruídos.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elimine objectos que não estão em condições utilizando o comando DLTxxx adequado. Restaure-os utilizando o comando Restore Object (RSTOBJ). 2. Copie dados de ficheiros reconstruídos para novos ficheiros utilizando o comando Copy File (CPYF). <p>Nota: Poderá ser apresentada uma mensagem a indicar que o procedimento de regeneração de memória eliminou objectos. Trata-se de objectos internos do sistema que já não são necessários.</p>
<p>Escreva DSPLIB QRCL para visualizar a biblioteca QRCL. Nota: Se o procedimento de regeneração de memória não colocou nenhum objecto na biblioteca QRCL, poderá receber uma mensagem indicando que a biblioteca não foi encontrada. Ignore a mensagem e siga para o passo seguinte.</p>	<p>Mova objectos da biblioteca QRCL para a biblioteca correcta utilizando o comando Move Object (MOV OBJ).</p> <p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se objectos fornecidos pela IBM existirem na biblioteca QRCL, contacte o suporte de software para obter assistência. 2. Se não tem a certeza do que tem de fazer com os objectos da biblioteca QRCL, utilize o comando SAVLIB para guardar a biblioteca num suporte de dados. Marque o volume de dados no caso de precisar dos objectos mais tarde.
<p>Visualize o directório /QReclaim utilizando o comando Display Link (DSPLNK). Nota: Se o procedimento de regeneração de memória não colocou nenhum objecto no directório /QReclaim, poderá receber uma mensagem indicando que o objecto não foi encontrado. Ignore a mensagem e siga para o passo seguinte.</p>	<p>Mova objectos do directório /QReclaim para o directório correcto utilizando o comando Move (MOV).</p>
<p>Visualize o directório /QOpenSys/QReclaim utilizando o comando Display Link (DSPLNK). Nota: Se o procedimento de regeneração de memória não colocou nenhum objecto no directório /QOpenSys/QReclaim, poderá receber uma mensagem indicando que o objecto não foi encontrado. Ignore a mensagem e siga para o passo seguinte.</p>	<p>Mova objectos do directório /QOpenSys/QReclaim para o directório actual utilizando o comando Move (MOV).</p>

Tabela 5. Resolução de Problemas Detectados pelo Procedimento RCLSTG (continuação)

Onde Procurar Problemas	Como Resolver o Problema
<p>Escreva DSPMSG QSYSOPR para visualizar a fila de mensagens QSYSOPR. Procure mensagens CPFA0D7. Para cada mensagem CPFA0D7 que contenha um nome de directório começado por '/dev/QASPxx/' (em que 'xx' é o número de um ASP básico ou de sistema) ou '/dev/nome-iasp' (em que nome-iasp é o nome de um ASP independente), execute a acção especificada na coluna "Como Resolver o Problema".</p>	<p>Utilize o comando Add Mounted File System (ADDMFS) para instalar o sistema de ficheiros definido pelo utilizador (UDFS) especificado na mensagem CPFA0D7 num directório à sua escolha. Em seguida, utilize o comando Display Link (DSPLNK) para ver o conteúdo deste UDFS. Poderá ver objectos com nomes começados por 'QRCL' ou um directório chamado 'QReclaim'. Se vir o directório 'QReclaim', abra-o para ver os nomes de objectos começados por 'QRCL'. Estes objectos perderam-se anteriormente mas foram recolocados pelo comando RCLSTG. Utilize o comando Move (MOV) para repor estes objectos na sua localização original. Os nomes de objectos originais podem vir indicados na mensagem CPFA0D7. Se os nomes originais não estiverem disponíveis, utilize a opção "Visualizar Atributos" em DSPLNK para ver os atributos de um objecto e tentar identificá-lo.</p>
<p>Escreva WRKOBJOWN QDFTOWN para visualizar objectos cujo proprietário seja o perfil do utilizador QDFTOWN.</p>	<p>Utilize a opção 9 (Alterar proprietário) do ecrã Trabalhar com Objectos por proprietário para transferir a propriedade para o perfil do utilizador correcto.</p>
<p>Escreva DSPAUTL0BJ QRCLAUTL para visualizar objectos protegidos pela lista de autorizações QRCLAUTL. Nota: Se o procedimento de regeneração de memória não atribuiu nenhum objecto à lista de autorizações QRCLAUTL, poderá receber uma mensagem indicando que a lista de autorizações não foi encontrada. Ignore a mensagem.</p>	<p>Se necessário, atribua o objecto à lista de autorizações correcta utilizando o comando Edit Object Authority (EDTOBJAUT).</p>

Regenerar Ligações de Objectos

O comando Reclaim Object Links (RCLLNK) regenera objectos em sistemas "raiz" (/), QOpenSys e sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador instalados.

O comando RCLLNK tem três parâmetros. Estes parâmetros permitem-lhe executar funções de regeneração das seguintes formas:

OBJ Especifica o objecto a regenerar.

SUBTREE

Especifica se se deve ou não regenerar os objectos da subárvore se o objecto especificado no parâmetro OBJ for um directório.

DMGOBJOPT

Especifica como os objectos danificados são tratados durante a regeneração.

Utilize estes exemplos para compreender melhor as situações em que o comando Reclaim Object Links (RCLLNK) pode ser usado para regenerar objectos em sistemas "raiz" (/), QOpenSys e sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador instalados.

Corrija os problemas de um objecto numa subárvore de directório.

Nesta situação, são isolados os problemas conhecidos para um objecto. O objecto está danificado e não está em condições e a versão da cópia de segurança do objecto não pode ser restaurada do suporte. Para corrigir o problema rapidamente sem interromper as operações normais do sistema de ficheiros, pode usar o seguinte comando:

| RCLLNK OBJ('/MeuDir/MeuObjectoDanificado')
| SUBTREE(*NONE), em que '/MeuDir/MeuObjectoDanificado'

| é o objecto danificado que não está em condições.

| **Corrija os problemas existentes numa subárvore de directório.**

| Nesta situação, são isolados os problemas conhecidos são isolados para um grupo de objectos numa
| subárvore de directório. Os problemas têm de ser corrigidos rapidamente sem interromper as operações
| normais do sistema de ficheiros. Para regenerar os objectos numa subárvore de directório, pode usar o
| seguinte comando:

| RCLLNK OBJ('/MeuDirectInstalAplic') SUBTREE(*ALL),
| em que '/MeuDirectInstalAplic'

| é o directório "raiz" da subárvore que contém os problemas.

| **Encontrar todos os objectos danificados nos sistemas "raiz" (/), QOpenSys e sistemas de ficheiros
| definidos pelo utilizador instalados.**

| Nesta situação, o erro de disco provocou danos a uma série de objectos. Os objectos danificados têm de
| ser identificados antes de determinar como recuperá-los correctamente. A solução necessária implica a
| identificação dos objectos danificados sem que haja qualquer acção sobre eles e sem interromper as
| operações normais do sistema de ficheiros. Para identificar os objectos danificados, pode usar o comando
| seguinte:

| RCLLNK OBJ('/') SUBTREE(*ALL) DMGOBJOPT(*KEEP *KEEP)

| Também irá corrigir outros problemas para além dos objectos danificados enquanto identifica os objectos
| danificados.

| **Eliminar todos os objectos danificados nos sistemas "raiz" (/), QOpenSys e sistemas de ficheiros
| definidos pelo utilizador instalados.**

| Nesta situação, o erro de disco provocou danos a uma série de objectos. Os objectos danificados têm de
| ser eliminados para que as cópias de segurança possam ser restauradas nos suportes. Para eliminar os
| objectos danificados, pode usar o comando seguinte:

| RCLLNK OBJ('/') SUBTREE(*ALL) DMGOBJOPT(*DELETE *DELETE)

| Os objectos danificados serão eliminados sem interromper as operações normais do sistema de ficheiros.
| São ainda corrigidos outros problemas para além dos danos enquanto os objectos danificados são
| eliminados.

| Para obter mais informações sobre o comando RCLLNK, consulte Sistema de Ficheiros Integrado no
| Centro de Informações do iSeries, <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>.

Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança

Pode-se utilizar dois valores de sistema diferentes para controlar o restauo de objectos sensíveis à
segurança:

- Permitir operação restaurar objectos (QALWOBJRST).
- Verificar objecto ao restaurar (QVfyOBJRST).

O valor de sistema QALWOBJRST determina se objectos sensíveis à segurança podem ser restaurados
para o sistema. Permite-lhe determinar a forma como o sistema restaura objectos com assinaturas digitais.

Pode encontrar informações sobre os valores de sistema e a gestão dos mesmos através do iSeries Navigator no Centro de Informações em <http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>. Consulte **Gestão de sistemas** —> **Valores de sistema**.

Valor de sistema QALWBJRST

Pode utilizar QALWBJRST para impedir que alguém restaure um objecto de estado de sistema ou um objecto que adopte autoridade. O valor de sistema QALWBJRST afecta programas, programas de serviço, módulos e pacotes de SQL.

Quando o sistema é enviado, o valor de sistema QALWBJRST é *ALL. Este valor é necessário para instalar correctamente o seu sistema.

Atenção!

É importante definir o valor QALWBJRST como *ALL antes de executar algumas actividades do sistema, tais como:

- Instalar uma nova edição do programa licenciado do i5/OS.
- Instalar novos programas licenciados.
- Recuperar o sistema.

Estas actividades poderão falhar se o valor QALWBJRST não for *ALL.

Se estiver a aplicar PTFs, defina o valor QALWBJRST como *ALWPTF.

Para garantir a segurança do sistema, reponha a definição normal do valor QALWBJRST após concluir a actividade do sistema. Certifique-se de que toda a operação de restauro foi concluída antes de alterar o valor do sistema QALWBJRST ou alguns objectos poderão não ser restaurados com êxito.

Pode especificar múltiplos valores para o valor de sistema QALWBJRST, a menos que especifique *ALL ou *NONE.

Valores Possíveis para o Valor de Sistema QALWBJRST:

*ALL	Qualquer objecto pode ser restaurado para o sistema por um utilizador com a autoridade adequada.
*NONE	Os objectos sensíveis à segurança como, por exemplo, programas de estado do sistema ou programas que adoptem autoridade, não podem ser restaurados para o sistema.
*ALWSYSST	Os objectos de estado do sistema podem ser restaurados para o sistema.
*ALWPGMADP	Os objectos que adoptam autoridade podem ser restaurados para o sistema.
*ALWPTF	Os objectos sensíveis à segurança só podem ser restaurados quando a operação de restauro faz parte de uma Correção Temporária de Programa (PTF).
*ALWSETGID	Permite ao sistema restaurar ficheiros com o atributo S_ISGID activado
*ALWSETUID	Permite ao sistema restaurar ficheiros com o atributo S_ISUID activado
*ALWVLDERR	Permite ao sistema restaurar objectos com erros (CRC) de validação.

Como Definir o Valor de Sistema QALWBJRST para Permitir uma Recuperação Completa

1. Escreva WRKSYSVAL QALWBJRST e prima a tecla Enter.
2. Surge o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Especifique 5 (Ver) na coluna Opç junto a QALWBJRST e prima a tecla Enter.

3. É apresentado o ecrã Ver Valor de Sistema. Tome nota da definição actual para utilização depois de concluir a recuperação. Se o valor for *ALL, não será necessário alterá-lo para a recuperação. Siga para o passo 6.
4. Prima F12 para regressar ao ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Especifique 2 (Alterar) na coluna Opç junto a QALWOBJRST e prima a tecla Enter.
5. É apresentado o ecrã Alterar Valor de Sistema. Especifique *ALL para o valor e prima a tecla Enter.
6. Prima F12 para cancelar o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema.

Como Definir o Valor de Sistema QALWOBJRST para Restringir Operações Restaurar

1. Escreva WRKSYSVAL QALWOBJRST e prima a tecla Enter.
2. Surge o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Especifique 2 (Alterar) na coluna Opç junto a QALWOBJRST e prima a tecla Enter.
3. É apresentado o ecrã Alterar Valor de Sistema. Especifique o valor de que tomou nota no passo 3 da secção **Como Definir o Valor de Sistema QALWOBJRST para Permitir uma Recuperação Completa**. Prima a tecla Enter.
4. Prima F12 para cancelar o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema.

valor de sistema QVIFYOBRST

Pode-se adicionar assinaturas digitais a objectos de modo a que os utilizadores possam verificar a integridade e a origem do objecto. Os objectos afectados pelo valor de sistema QVIFYOBRST são os seguintes:

- *CMD
- *PGM
- *SRVPGM
- *SQLPKG
- *MODULE
- Objectos *STMF com programas Java ligados

Terá de instalar o Gestor de Certificados Digitais (i5/OS opção 34) antes de poder usar o valor de sistema QVIFYOBRST para verificar objectos não assinados pela IBM. Se não instalar o Gestor de Certificados Digitais, o sistema tratará os objectos de estado de utilizador a serem restaurados como sendo objectos não assinados, mesmo que estes contenham assinaturas digitais. Não é necessário reiniciar o sistema para que as alterações a este valor produzam efeito. Pode encontrar mais informações sobre assinaturas digitais no Centro de Informações no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>

O valor de sistema QVIFYOBRST permite-lhe controlar a verificação de assinaturas de objectos durante uma operação de restauro. O valor de sistema QVIFYOBRST tem cinco opções (a opção 3 é a predefinição):

1. Não verificar assinaturas ao restaurar.

Esta é a única opção que restaura objectos de estado de sistema ou de estado herdado sem assinaturas geradas pela IBM válidas.

Esta opção só deverá ser usada se dispuser de grande número de objectos assinados para restaurar, cuja verificação de assinatura irá falhar por qualquer razão aceitável. Se permitir o restauro de um objecto de estado de sistema ou de estado herdado sem uma assinatura válida, o sistema correrá riscos de integridade. Caso prefira restaurar tal objecto para o seu sistema seleccionando esta opção, assegure-se de que a altera para o respectivo valor anterior depois de o objecto ser restaurado.

2. Verificar: Restaurar objectos não assinados; Restaurar objecto assinado, mesmo que as assinaturas não sejam válidas.

Restaura objectos de estado de utilizador não assinados. Restaura objectos de estado de utilizador assinados, mesmo que as assinaturas não sejam válidas. Não restaura objectos de estado de sistema

nem de estado herdado sem assinaturas geradas pela IBM válidas. Esta opção só deverá ser usada se existirem objectos específicos com assinaturas que não sejam válidas e que pretenda restaurar. Regra geral, é perigoso restaurar objectos com assinaturas que não sejam válidas no seu sistema.

3. **Verificar: Restaurar objectos não assinados; Restaurar objectos assinado, somente se as assinaturas forem válidas.**
Restaura objectos de estado de utilizador não assinados. Restaura objectos de estado de utilizador assinados somente se as assinaturas forem válidas. Não restaura objectos de estado de sistema nem de estado herdado sem assinaturas geradas pela IBM válidas.
4. **Verificar: Não restaurar objectos não assinados; Restaurar objecto assinado, mesmo que as assinaturas não sejam válidas.**
Não restaura objectos de estado de utilizador não assinados. Restaura objectos de estado de utilizador assinados, mesmo que as assinaturas não sejam válidas. Não restaura objectos de estado de sistema nem de estado herdado sem assinaturas geradas pela IBM válidas.
5. **Verificar: Não restaurar objectos não assinados; Restaurar objectos assinados somente se as assinaturas forem válidas.**
Não restaura objectos de estado de utilizador não assinados. Restaura objectos de estado de utilizador assinados somente se as assinaturas forem válidas. Não restaura objectos de estado de sistema nem de estado herdado sem assinaturas geradas pela IBM válidas. Esta opção é a mais limitativa e deverá ser usada quando os únicos objectos que pretende restaurar sejam aqueles assinados por fontes fidedignas.

Atenção!

É importante definir o valor QVfyOjRST como 1 antes de executar algumas actividades do sistema, tais como:

- Instalar uma nova edição do programa licenciado do i5/OS.
- Recuperar o sistema.

Estas actividades poderão falhar se o valor QVfyOjRST não for 1.

Como Definir o Valor de Sistema QVfyOjRST para Permitir uma Recuperação Completa

1. Escreva WRKSYSVAL QVfyOjRST e prima a tecla Enter.
2. Surge o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Especifique 5 (Ver) na coluna Opç junto a QVfyOjRST e prima a tecla Enter.
3. É apresentado o ecrã Ver Valor de Sistema. Tome nota da definição actual para utilização depois de concluir a recuperação. Se o valor for 1, não será necessário alterá-lo para a recuperação. Vá para o passo 6.
4. Prima F12 para regressar ao ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Especifique 2 (Alterar) na coluna Opç junto a QVfyOjRST e prima a tecla Enter.
5. É apresentado o ecrã Alterar Valor de Sistema. Especifique 1 para o valor e prima a tecla Enter.
6. Prima F12 para cancelar o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema.

Como Definir o Valor de Sistema QVfyOjRST para Restringir Operações Restaurar

1. Escreva WRKSYSVAL QVfyOjRST e prima a tecla Enter.
2. Surge o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Escreva 2 (Alterar) na coluna Opç junto a QVfyOjRST e prima a tecla Enter.
3. É apresentado o ecrã Alterar Valor de Sistema. Especifique o valor de que tomou nota no passo 3 da secção **Como Definir o Valor de Sistema QVfyOjRST para Permitir uma Recuperação Completa**. Prima a tecla Enter.
4. Prima F12 para cancelar o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema.

Minimizar Digitalizações de Objectos Após Restauros

Na V5R3, o i5/OS fornece a capacidade de digitalizar objectos no sistema de ficheiros integrados para detectar coisas como vírus ou a utilização dos ficheiros. Como parte deste suporte, o utilizador pode especificar um atributo de digitalização para objectos do sistema de ficheiros integrados, para que nunca sejam digitalizados ou para que sejam apenas digitalizados após a alteração do objecto. O valor do atributo de digitalização predefinido é que os objectos serão digitalizados se a digitalização do objecto for implementada no sistema de ficheiros integrados. Além disso, o valor do sistema Digitalizar controlo de sistemas de ficheiros (QSCANFSCTL) foi introduzido em conjunto com esta função. Uma das opções predefinidas de QSCANFSCTL é a de que todos os objectos serão digitalizados no primeiro acesso após o restauro do objecto, mesmo se o atributo de digitalização do objecto seja nunca ser digitalizado ou digitalizar apenas se o objecto for alterado.

Se for restaurar objectos de origens fidedignas ou se for restaurar de salvaguardas em que a digitalização foi feita como sendo parte da salvaguarda, e a origem fidedigna ou se tiver definido os atributos da digitalização para nunca ser digitalizado ou para digitalizar apenas se os objectos forem alterados, poderá querer tomar uma acção para evitar as digitalizações durante o primeiro acesso dos objectos após o seu restauro. Para evitar a digitalização que ocorre após o restauro, tem de especificar *NOPOSTRST no valor do sistema QSCANFSCTL antes de serem iniciados os restauros. Após o restauro estar completo, deve considerar a remoção da opção *NOPOSTRST no valor do sistema QSCANFSCTL, para que em restauros subsequentes, os objectos sejam digitalizados no primeiro acesso após o seu restauro, sem ter em conta o atributo que foi especificado.

Como definir o valor do sistema QSCANFSCTL para minimizar as digitalizações de objectos após restauros

1. Escreva WRKSYSVAL QSCANFSCTL e prima a tecla Enter.
2. Surge o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Insira 5 (Ver) na coluna Opç junto a QSCANFSCTL e prima a tecla Enter.
3. É apresentado o ecrã Ver Valor de Sistema. Tome nota das definições actuais para utilizar após a conclusão da recuperação. Se o valor *NOPOSTRST já tiver sido especificado, não precisa de o alterar para a recuperação. Vá para o passo 6.
4. Prima F12 para regressar ao ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Insira 2 (Alterar) na coluna Opç junto a QSCANFSCTL e prima a tecla Enter.
5. É apresentado o ecrã Alterar Valor de Sistema. Escreva *NOPOSTRST. Se for especificado *NONE várias vezes, substitua o valor *NONE. Se forem especificados quaisquer outros valores, adicione *NOPOSTRST como um valor adicional. Prima a tecla Enter.
6. Prima F12 para cancelar o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema.

Para obter mais informações sobre o suporte à digitalização do sistema de ficheiros integrados, consulte **Ficheiros e sistemas de ficheiros** -> **Sistema de ficheiros integrado** -> **Conceitos** -> **Suporte de digitalização** no Centro de Informações do iSeries, <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Como Definir o Valor de Sistema QPFRADJ para um Processador ou Memória Diferente

1. Escreva WRKSYSVAL QPFRADJ e prima a tecla Enter.
2. Surge o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema. Escreva 2 (Alterar) na coluna de opção junto de QPFRADJ e prima Enter.
3. É apresentado o ecrã Alterar Valor de Sistema. Altere o valor para 2 (Ajuste no IPL e ajuste automático) e prima Enter.
4. Prima F12 para cancelar o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema.

Objectos Bloqueados Durante o Restauo

Normalmente, um objecto é bloqueado para impedir uma operação de leitura enquanto está a ser restaurado. Se o sistema não conseguir bloquear um objecto até à hora especificada, o objecto não é restaurado e é enviada uma mensagem para o registo de trabalhos.

A Tabela 6 mostra o tipo de bloqueio que é necessário para restaurar objectos:

Tabela 6. Tipo de Bloqueio Necessário para a Operação de Restauo

Tipo de Objecto	Tipo de Bloqueio Necessário para a Operação de Restauo
Maioria dos tipos de objecto	*EXCL
Fila de trabalhos	*SHRRD
Fila de saída de dados	*SHRRD
Fila de mensagens	*EXCLRD
Biblioteca, durante o comando RSTLIB	*SHRUPD
Biblioteca, quando o objecto estiver a ser restaurado para ela	*SHRUPD

Se restaurar um programa de Modelo de Programa Original (OPM) que esteja em execução, o programa poderá ter um fim anómalo.

Como verificar se os objectos são restaurados com êxito

Pode utilizar o registo de trabalhos ou um ficheiro de saída para determinar quais os objectos restaurados com êxito.

Nota: O sistema não restaura ficheiros para as bibliotecas QGPL e QUSRSYS se os nomes dos ficheiros começarem por QAPZ. Não é enviada nenhuma mensagem de diagnóstico a indicar que estes ficheiros não são restaurados.

Utilizar o Registo de Trabalhos: Os comandos de restauo enviam as seguintes mensagens:

| **CPC370E**

| Objectos restaurados de suportes.

| **CPC370F**

| Objectos restaurados de um ficheiro de salvaguarda.

CPC3703

Enviada por cada biblioteca restaurada.

CPF3773

Indica o número de objectos que são restaurados e que não são restaurados.

CPF3839

Mensagem para o comando RST a partir de suportes, indica se já foram restaurados ou não.

CPF383E

Mensagem para o comando RST a partir de um ficheiro de salvaguarda, indica se já foi restaurado ou não.

CPF9003

Mensagem de conclusão do comando RSTDLO a partir de suporte.

CPF909B

Mensagem de conclusão do comando RSTDLO a partir de um ficheiro de salvaguarda.

Estas mensagens indicam o número de objectos que são restaurados e o número de objectos que não são restaurados. Um objecto só é contado se corresponder aos valores de selecção especificados. Por exemplo, pode partir do princípio de que a biblioteca BIB1 contém 75 objectos. Os nomes de 74 desses objectos começam pelos caracteres ORD. É especificado RSTOBJ OBJ(ORD*) OBJTYPE(*ALL) SAVLIB(BIB1). Se todos os objectos forem restaurados com êxito, a mensagem de conclusão indica que 74 objectos foram restaurados para a biblioteca BIB1. Não será notificado do facto de 1 objecto não ter sido restaurado.

Será enviada uma mensagem de diagnóstico nos seguintes casos:

Se não tiver sido possível restaurar um objecto.

Quando o sistema não consegue restaurar um objecto com êxito, as razões mais comuns são:

- Se o objecto existir no sistema e estiver em utilização. Restaurar um objecto requer um bloqueio exclusivo para a maior parte dos tipos de objecto.
- Se o objecto estiver a ser guardado ou restaurado por outro trabalho.
- Se o objecto no suporte estiver danificado.
- Se o utilizador não tiver a autoridade necessária para restaurar o objecto.
- O objecto não tem assinatura válida.
- O tipo de objecto não é suportado num ASP independente.
- O perfil de utilizador não existe no sistema.
- O sistema encontrou um erro de validação.

As informações de segurança foram alteradas.

Em algumas condições, o sistema pode:

- Revogar a autoridade pública e privada.
- Alterar a propriedade do objecto.
- Alterar o grupo primário do objecto.
- Não estabelecer ligação com a lista de autorizações.

Consulte a secção “Sequência para Restaurar Informações de Segurança” na página 217 para obter mais informações.

Ocorreu uma alteração na integridade.

- Não foi possível iniciar o registo em diário para um objecto que estava a ser registado em diário na altura da operação de salvaguarda ou quando a área de dados QDFTJRN indica que o registo em diário deve ser iniciado para o objecto.
- Um ficheiro lógico foi restaurado por sobreposição a um ficheiro físico eliminado e criado novamente.
- O diário QAUDJRN (auditoria) foi criado pelo sistema. É recebida a mensagem CPF7088. Se restaurar o sistema operativo e o valor de sistema QAUDLVL não for *NONE, o sistema criará o diário QAUDJRN, se não existir. Isto assegura que a auditoria de segurança é reiniciada no sistema.

Utilizar um Ficheiro de Saída: A maior parte dos comandos de restauro criam saída que mostra o que foi restaurado. Pode dirigir esta saída para uma impressora (OUTPUT(*PRINT)), um ficheiro de base de dados (OUTPUT(*OUTFILE)), um ficheiro de dados contínuo ou um espaço do utilizador. A predefinição dos comandos para restaurar é não criar saída. Tem de solicitá-lo sempre que executa o comando para restaurar. Também pode alterar a predefinição do parâmetro OUTPUT para comandos de restauro utilizando o comando Change Command Default (CHGCMDDFT).

Pode imprimir a saída e guardá-lo. Também pode criar um programa para analisar e criar um relatório sobre as informações existentes no ficheiro de saída.

Pode utilizar o parâmetro OUTPUT com estes comandos:

RST	RSTDLO	RSTOBJ
RSTCFG	RSTLIB	RSTUSRPRF

As informações online para os comandos de restauro indicam os nomes dos ficheiros de saída de base de dados modelo que utilizem para a saída.

Notas:

1. O ficheiro de saída especificado é utilizado ao longo da operação de restauro. Por conseguinte, o sistema não pode restaurá-lo como parte da operação. Dependendo do modo como execute a operação de restauro, poderá ver uma mensagem CPF379D no registo de trabalhos para o ficheiro de saída. Se quiser restaurar o ficheiro de saída depois de a operação de restauro terminar, utilize o comando RSTOBJ.
2. O comando RST coloca a saída num ficheiro de dados contínuo ou num espaço do utilizador, em vez de colocar num ficheiro de saída.
3. Consulte o Centro de Informações iSeries para obter mais informações sobre a saída de dados dos comandos de salvaguarda e de restauro. Os comandos RSTLIB, RSTOBJ e RST têm um parâmetro tipo de informações (INFTYPE) para especificar que detalhe pretende no ficheiro de saída.

Recuperação de uma Operação de Restauro Sem Êxito

Uma operação de restauro pode não ser bem sucedida por ter sido encontrado um erro ao tentar restaurar um objecto ou porque a operação foi interrompida. Se o objecto existia no sistema antes da operação de restauro, ele pode ter sido danificado pela operação de restauro concluída sem êxito.

Um objecto não é restaurado se for encontrado um erro. O erro é ou não recuperável.

O Erro da Operação de Restauro é Recuperável: Se não for possível restaurar um objecto e o erro for recuperável, acontece o seguinte:

- É enviada uma mensagem de diagnóstico para o registo de trabalhos de cada objecto que não for restaurado. O ID da mensagem pode variar, dependendo da razão porque o objecto não foi restaurado.
- Os objectos associados aos erros não são restaurados. No entanto, outros objectos não associados com os erros mas envolvidos na mesma operação de restauro são restaurados.
- Só são actualizadas as informações sobre o estado das operações de salvaguarda e de restauro para os objectos restaurados com êxito.
- São enviados ao utilizador, numa mensagem de diagnóstico, um total dos objectos restaurados com êxito e um total dos objectos não restaurados.

O Erro da Operação de Restauro Não é Recuperável: Se o erro não for recuperável, acontece o seguinte:

- São enviadas mensagens de diagnóstico para o registo de trabalhos para cada objecto.
- As informações de estado das operações de salvaguarda e de restauro de cada objecto não são actualizadas.
- É enviada ao utilizador uma mensagem de diagnóstico que identifica a condição do erro.
- O comando de restauro termina imediatamente. Nenhum objecto é restaurado.

Recuperar de um Erro Durante o Restauro de Bibliotecas

Alguns erros ocorridos durante uma operação de restauro param a operação. Seguem-se alguns exemplos deste tipo de erro:

- Um erro de suporte irrecuperável.
- Ultrapassar o máximo de memória especificado no perfil de utilizador que executa a operação de restauro ou num perfil de utilizador que seja proprietário de objectos que estejam a ser restaurados.

Se um erro parar a operação de restauro, pode corrigir a condição de erro e, em seguida, iniciar a operação de restauro no ponto em que terminou. Por exemplo, se o máximo de memória for excedido, poderá aumentar o parâmetro MAXSTG no perfil do utilizador.

Pode utilizar o parâmetro STRLIB do comando RSTLIB para reiniciar a operação de restauro. O parâmetro STRLIB só é válido quando especifica *NONSYS, *ALLUSR ou *IBM para a operação de restauro.

Os passos base da recuperação de uma operação de restauro são:

1. Verifique o registo de trabalhos para determinar a biblioteca onde o comando RSTLIB SAVLIB(*NONSYS, *IBM ou *ALLUSR) anterior falhou. Procure a última biblioteca restaurada, que está indicada por uma mensagem de conclusão de restauro com êxito.
2. Carregue o volume de dados no suporte SAVLIB LIB(*NONSYS, *ALLUSR, ou *IBM).
3. Escreva o seguinte e prima a tecla Enter:

```
RSTLIB SAVLIB(*NONSYS, *IBM ou *ALLUSR)
      DEV(nome-disp-suporte) ENDOPT(*LEAVE)
      STRLIB(nome-biblioteca)
      OMITLIB(nome-biblioteca)
```

 - Se a operação de restauro parou devido a um erro de suporte que não consegue corrigir, o *nome-biblioteca* dos parâmetros STRLIB e OMITLIB deve ser a biblioteca onde a operação de restauro falhou. Isto faz com que a operação comece pela biblioteca a seguir a essa biblioteca.
 - Se a falha não estiver relacionada com um erro de suporte, o *nome-biblioteca* dos parâmetros STRLIB e OMITLIB deverá ser o nome da última biblioteca restaurada com êxito. Isto faz com que a operação comece pela biblioteca que provocou o erro.
4. Ser-lhe-á pedido para carregar o volume que contém a biblioteca inicial.
5. Depois de a operação de restauro terminar, restaure a biblioteca que falhou utilizando o suporte de uma operação de salvaguarda anterior.

Nota: Considere a possibilidade de eliminar o volume de dados com o erro de suporte da próxima salvaguarda.

Recuperar de um Erro Durante o Restauro de DLOs

Alguns erros ocorridos durante uma operação de restauro param a operação. Seguem-se alguns exemplos deste tipo de erro:

- Um erro de suporte irrecuperável.
- Ultrapassar o máximo de memória especificado no perfil de utilizador que executa a operação de restauro ou num perfil de utilizador que seja proprietário de objectos que estejam a ser restaurados.

Se ocorrer um erro que pare a operação de restauro, pode corrigir a condição de erro e, em seguida, iniciar a operação de restauro no ponto em que terminou. Por exemplo, se o máximo de memória for excedido, poderá aumentar o parâmetro MAXSTG no perfil do utilizador.

Se ocorrer um erro irrecuperável durante a execução do comando RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY), terá de determinar onde é que a falha ocorreu e continuar a operação de restauro passo a passo. Proceda do seguinte modo:

1. Verifique o registo de trabalhos para determinar se a falha ocorreu num objecto de distribuição ou numa pasta. O registo de trabalhos pode identificar onde é que a falha ocorreu.
2. Se a falha ocorreu numa pasta, vá para a secção “Recuperar Documentos e Pastas”.

Recuperar Documentos e Pastas

Se ocorrer um erro irrecuperável durante o procedimento RSTDLO, pode reiniciar o procedimento utilizando o parâmetro SAVFLR no comando RSTDLO.

Os passos base da recuperação de uma operação de restauro são:

1. Verifique o registo de trabalhos para determinar onde é que o comando RSTDLO DLO(*ALL) anterior falhou. O registo de trabalhos identifica a pasta que não foi restaurada.

Nota: Se a falha ocorreu durante o restauro de correio, terá de restaurar todos os documentos e pastas.

2. Localize a primeira pasta a seguir à pasta que não foi restaurada. Utilize a lista criada durante a última operação SAVDLO OUTPUT(*PRINT ou *OUTFILE) ou o comando DSPTAP DATA(*SAVRST) para determinar qual a pasta de primeiro nível seguinte. Para encontrar a pasta de primeiro nível, procure o tipo de objecto *FLR. Observe a coluna *Informações de Documentos ou Pastas*. O nome de uma pasta de primeiro nível não contém uma barra (/).
3. Carregue o primeiro volume de dados do suporte de salvaguarda SAVDLO DLO(*ALL).

Nota: Tem de começar sempre pelo primeiro volume do suporte SAVDLO para cada conjunto de 300 pastas de primeiro nível. Tem de carregar cada volume em sequência no conjunto de suportes de salvaguarda SAVDLO.

4. Para cada pasta de primeiro nível, escreva o seguinte e prima a tecla Enter:

```
RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(lista-nomes-pastas)
DEV(nome-disp-suporte)
```

Em que a *lista-nomes-pastas* contém os nomes dos pastas de primeiro nível identificadas na lista descrita no passo 2. Pode especificar um limite de 300 pastas de primeiro nível.

Repita este passo para cada conjunto de 300 pastas de primeiro nível.

Recuperar de um Início de Sessão do Sistema Sem Êxito

Se estiver a utilizar estações de trabalho adicionais para executar os restauros simultâneos após a recuperação do i5/OS, mas antes de se executar um IPL no servidor, poderá não conseguir iniciar sessão nessas estações de trabalho. Poderá ter recebido a mensagem CPF4101, " Não foi possível encontrar o ficheiro xxx na biblioteca xxx ou falta o ficheiro de dados incluídos." Se esta biblioteca já tiver sido restaurada no sistema, pode resolver o problema editando o valor do sistema QSYSLIBL. Utilize o comando CHGSYSVAL e adicione a biblioteca em falta a QSYSLIBL (mesmo se já estiver listada). Execute outra operação para remover a biblioteca que acabou de adicionar.

Como alternativa, pode executar um IPL no servidor para resolver o problema de início de sessão, se as bibliotecas listadas nos valores do sistema QSYSLIBL e QUSRLIBL tiverem sido restauradas.

Como Executar um IPL Normal

Deverá executar um IPL normal no final de qualquer recuperação, antes de permitir que os utilizadores retomem a actividade normal. Proceda do seguinte modo:

1. Coloque o sistema em modo Normal.

Está a Utilizar Partições Lógicas?:

Se utiliza partições lógicas, execute estes passos na consola da partição lógica em que pretende efectuar um IPL:

- a. Escreva STRSST na linha de comandos e prima Enter.
- b. No ecrã Ferramentas de Serviço do Sistema, seleccione a opção 5 para trabalhar com partições do sistema e prima Enter.
- c. No ecrã Trabalhar com Partições de Sistema, seleccione a opção 2 para trabalhar com o estado da partição de sistema e prima Enter.
- d. No ecrã Trabalhar com Estado da Partição, seleccione o modo normal especificando 9 no campo Opção. Prima Enter.
- e. Prima F3 até ver o ecrã Sair das Ferramentas de Serviço do Sistema. No ecrã Sair das Ferramentas de Serviço do Sistema, prima Enter.

- | Se utiliza partições lógicas com a Consola de gestão de hardware (HMC), execute estes passos na consola da partição lógica em que pretende efectuar um IPL:
- | a. Expanda o **Ambiente de Gestão** na HMC.
- | b. Expanda o Servidor.
- | c. Expanda **Servidor e Partição**.
- | d. Faça clique em **Gestão do Servidor**.
- | e. Expanda **Partições**.
- | f. Selecione uma partição.
- | g. Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e selecione **Propriedades**.
- | h. Na janela Propriedades da Partição, faça clique no separador **Definições**.
- | i. Na categoria Arranque altere a **posição de bloqueio** para Normal.
- | j. Faça clique no botão **OK**.
- 2. Certifique-se de que não existem utilizadores com sessões iniciadas nem trabalhos activos.
- 3. Se não utiliza partições lógicas, continue com o passo seguinte. Caso contrário, se está a executar esta operação a partir da partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias.
- 4. Escreva o seguinte numa linha de comandos e prima a tecla Enter:
PWRDWSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES)
- 5. Quando o IPL for concluído, inicie uma sessão no sistema.
- 6. Inicie quaisquer outros subsistemas que tenham de ser iniciados, tais como o QTCP ou o QSNADS.
STRSBS SBS(*nome do subsistema*)

Operações Restaurar Paralelas

| Pode executar operações de restauro ao utilizar mais do que um dispositivo em simultâneo. Os dados restaurados deste modo deverão ter sido guardados em formato paralelo. Pode utilizar os comandos Restore Library (RSTLIB), Restore Object (RSTOBJ) e Restore (RST) em conjunto com uma definição de suporte para executar um restauro paralelo. Pode usar uma definição de suporte de dados com o comando RSTLIB para restaurar bibliotecas *ALLUSR, *IBM e *NONSYS que tenham sido guardadas com uma definição de suporte de dados.

| Normalmente, restaurar a partir de uma salvaguarda paralela é mais rápido. Isto acontece quando restaura uma biblioteca completa ou quando restaura objectos que foram guardados perto do início de um determinado ficheiro de banda, em vez de restaurar a partir de uma salvaguarda em série. No entanto, em determinados casos, restaurar objectos individuais a partir uma salvaguarda paralela pode ser muito mais demorado do que restaurá-los a partir de uma salvaguarda em série. Isto pode acontecer quando o objecto a restaurar está perto do final do ficheiro de banda.

Pode ser possível restaurar a partir de uma salvaguarda paralela se estiver a utilizar menos dispositivos do que os utilizados pela operação de salvaguarda. Todavia, IBM não recomenda este procedimento devido à quantidade de comutação de volumes que terá de efectuar. A IBM também não o recomenda por questões de rendimento. Se está a recuperar ficheiros com restrições, tem de utilizar para a operação de restauro o mesmo número de dispositivos que utilizou para a operação de salvaguarda. As operações de restauro que utilizam menos unidades só devem ser utilizadas para restaurar objectos individuais. As operações de restauro que utilizam menos unidades nunca deverão ser utilizadas como parte de uma estratégia de recuperação do sistema, nem para restaurar grandes volumes de dados. Sempre que possível, deverá ser utilizado numa operação de restauro o mesmo número de dispositivos utilizados para a operação de salvaguarda.

Um comando Display Tape (DSPTAP) permite visualizar a lista de objectos que o sistema guarda em todos os ficheiros de suporte. Só necessita de um ficheiro de suporte para **ver** todos os objectos que o sistema guardou durante uma operação de salvaguarda paralela. Esta lista apresenta ainda o número de

ficheiros de suporte de que necessita para restaurar dados. Todavia, necessitará de todos os ficheiros de suporte para **restaurar** qualquer um dos objectos que o sistema guardou, o que pode incluir vários volumes.

A IBM recomenda a utilização do mesmo objecto de definição de suporte de dados ao guardar e restaurar os mesmos objectos. Se utilizar um objecto de definição de suporte diferente ao restaurar, certifique-se de que é definido o mesmo número de ficheiros de suporte nesse objecto de definição de suporte. Se o número de definições de ficheiros de suporte for diferente do número existente no suporte de memória, receberá uma mensagem de erro.

Consulte o Centro de Informações

<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter/>

para obter mais informações sobre a API Create Media Definition que define os dispositivos, suportes e formato de dados a usar em salvaguardas paralelas e operações de restauro.

Capítulo 3. Seleccionar a Estratégia de Recuperação Adequada

Utilize este capítulo para determinar o procedimento correcto para o sistema. Antes de iniciar a recuperação tem de efectuar o seguinte:

- Certifique-se de que compreende o que causou o problema. A compreensão da causa do problema ajuda-o a escolher os passos de recuperação adequados.
- Planeie a recuperação. Utilize a Tabela 7 na página 58 para ver a lista de verificação de recuperação apropriada à sua situação.
- Faça uma cópia da lista de verificação e faça uma marca junto de cada um dos passos à medida que os for executando.
- Guarde a lista de verificação para referência futura.
- Mantenha um registo das acções que já efectuou e das que vai efectuar no resto da recuperação. Este registo é importante se necessitar de ajuda posteriormente.
- Se o problema necessitar de assistência a nível de hardware ou software, certifique-se de que entendeu o que foi feito pelo técnico dos serviços de assistência. Não tenha medo de fazer perguntas como:
 - Foi substituída uma unidade de disco? Em caso afirmativo, qual?
 - O Código Interno Licenciado foi restaurado? Se tiver sido, que opção do menu Instalar o Código Interno Licenciado (LIC) foi utilizada?
 - A configuração do disco precisava de ser recuperada? A operação foi efectuada com êxito?
 - Foi possível extrair a unidade de disco em falha? Até que ponto a operação foi bem sucedida?

Alguma Terminologia Comum da Recuperação

Poderá ser necessário compreender estes termos quando estiver a discutir o seu caso com o técnico dos serviços de assistência ou com o técnico de suporte de software:

Termo	Definição
Fim anómalo (ABEND)	Falha do sistema ou acção do operador que faz com que o sistema seja encerrado sem terminar todos os trabalhos e sem fechar todos os ficheiros. O sistema pode terminar de forma anómala devido a uma falha de alimentação ou a um problema com determinados componentes do hardware ou software.
Conjunto de memória auxiliar	Grupo de unidades de disco definidas a partir de todas as unidades de disco que formam a memória auxiliar. Os conjuntos de memória auxiliar (ASPs), também designados por conjuntos de discos no iSeries Navigator, permitem-lhe isolar objectos numa ou mais unidades de disco específicas. Isto poderá reduzir a quantidade de dados que se perdem devido a uma falha de um suporte de disco. Na maior parte dos casos, só se perdem os dados armazenados em unidades de disco no ASP afectado.
Grupo ASP	Um grupo de conjuntos de memória auxiliar (ASP) é constituído por um ASP principal e zero ou mais ASPs secundários. Cada ASP é independente em relação ao armazenamento de dados, mas no grupo ASP combinam-se para agir como uma única entidade. Se um ASP é disponibilizado ou indisponibilizado, os ASPs restantes no grupo são também disponibilizados ou indisponibilizados ao mesmo tempo. Num ambiente de agrupamento de unidades, todos os ASPs de um grupo comutam para outro nó ao mesmo tempo. Os ASPs principais e secundários também partilham a mesma base de dados.
ASP básico	Conjunto de memória auxiliar criado agrupando um conjunto físico de unidades de disco e atribuindo-lhes um número entre 2 a 32. Um ASP básico está sempre disponível para acesso e armazenamento de dados.

Termo	Definição
Ferramentas de serviço dedicadas (DST)	Conjunto de ferramentas para trabalhar com o sistema quando o sistema operativo não está disponível ou não está a funcionar.
Configuração do disco	Tabela interna do sistema que indica como estão organizadas no sistema as unidades de disco físicas. A configuração do disco é utilizada para atribuir unidades a um conjunto de memória auxiliar. A configuração do disco é armazenada na unidade origem de carregamento.
Extracção do disco	Termo normalmente utilizado para o procedimento executado por um técnico dos serviços de assistência para tentar copiar dados de uma unidade de disco que falhou.
ASP Independente	Um conjunto de memória auxiliar que se pode disponibilizar (activar) e indisponibilizar (desactivar) sem ter de reiniciar o sistema. Um ASP independente pode ser comutável entre vários sistemas num ambiente de conjuntos de unidades ou ligado particularmente a um único sistema.
ASP do utilizador biblioteca	Um ASP do utilizador que contém bibliotecas, directórios e pastas e todos os objectos a eles associados.
Código Interno Licenciado	O nível da arquitectura do iSeries mesmo acima do hardware. Tem de ter o Código Interno Licenciado na máquina para poder restaurar o sistema operativo.
Unidade origem de carregamento	A primeira unidade (unidade 1) do ASP do sistema. Contém o Código Interno Licenciado e a configuração de disco para o seu sistema.
ASP do utilizador não biblioteca	Um ASP do utilizador que pode conter diários, receptores de diário e ficheiros de salvaguarda. As bibliotecas associadas a estes objectos estas no ASP do sistema. Por vezes, um ASP do utilizador sem ser de biblioteca é denominado por ASP mais antigo , porque era o único tipo de ASP do utilizador disponível antes da Versão 1, Edição 3, do programa licenciado do OS/400.
ASP Principal	Um conjunto de memória auxiliar (ASP) independente que define uma recolha de directórios e bibliotecas e que pode ter outros ASPs secundários associados. Um ASP principal define uma base de dados por si próprio e outros ASPs que possam ser adicionados no respectivo grupo de ASPs. Os ASPs principais podem apenas ser implementados na V5R2 ou numa edição posterior do i5/OS.
ASP Secundário	Um ASP independente que define uma recolha de directórios e bibliotecas e que tem de estar associado a um ASP principal num grupo de ASPs. Uma utilização possível para um ASP secundário é armazenar receptores de diários para objectos que estão a ser registados no ASP principal. Os ASPs secundários podem apenas ser implementados na V5R2 ou numa edição posterior do i5/OS.
ASP do Sistema	Conjunto de memória auxiliar que é criado pelo sistema e é sempre configurado. O ASP do sistema (ASP 1) contém o Código Interno Licenciado, programas licenciados e bibliotecas do sistema. O ASP do sistema pode conter ainda bibliotecas, pastas e directórios de utilizador. O ASP do sistema contém todas as unidades de disco configuradas que não estão atribuídas a um ASP do utilizador.
Ferramentas de serviço do sistema (SST)	Subconjunto das ferramentas DST. As ferramentas disponíveis nas SST, tais como apresentar a configuração do disco, podem ser utilizadas enquanto o sistema operativo está a ser executado e outros utilizadores estão no sistema.
ASP do utilizador	Conjunto de memória auxiliar básico ou independente criado agrupando um conjunto físico de unidades de disco. Pode atribuir um número entre 2 e 32 a um ASP básico. Ao criar um ASP independente, tem de especificar um nome; o sistema atribui-lhe um número entre 33 e 255. O ASP 1 está sempre reservado como ASP do sistema.
ASP de UDFS	Um conjunto de memória auxiliar (ASP) independente que contém apenas sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador. Não pode ser membro de um grupo de ASP a não ser que seja convertido para um ASP principal ou secundário. Para obter instruções de conversão, consulte a ajuda on-line do iSeries Navigator para Unidades de Disco ou o tópico de Conjuntos de Discos Independentes no Centro de Informações iSeries em http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter .

Procedimento de Recuperação para uma Falha de Alimentação

Se o sistema parar devido a uma falha de alimentação, terá de seguir procedimentos especiais quando reiniciar o sistema. O Capítulo 6, “Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo”, na página 169 descreve este procedimento.

Se ocorrerem falhas de alimentação com frequência, poderá ter de utilizar uma fonte de alimentação não ininterruptível para o seu sistema.

Se a perda de alimentação nas estações de trabalho fizer com que o sistema efectue constantemente uma recuperação de erros, deverá modificar as suas aplicações de modo a fazer face à perda de comunicação com as estações de trabalho. O Capítulo 24, “Exemplos: Técnicas e Programação de Cópia de Segurança e Recuperação”, na página 467 descreve como fazê-lo.

Procedimento de Recuperação para uma Falha do Sistema

Uma falha no sistema é um problema de hardware (que não seja o DASD) ou de software do sistema operativo que faz com que o sistema termine de forma anómala. Depois de o técnico dos serviços de assistência corrigir o problema, siga o procedimento para iniciar o sistema após um fim anómalo. O Capítulo 6, “Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo”, na página 169 descreve o procedimento.

Se o técnico dos serviços de assistência tiver substituído uma unidade de disco, utilize as informações contidas na secção “Seleccionar o Procedimento de Recuperação para uma Falha do Disco ou Erros no Disco” para determinar o procedimento de recuperação correcto.

Procedimento de Recuperação para uma Falha de Programa ou Erro Humano

Poderá ter de recuperar objectos porque um programa os actualizou incorrectamente ou porque um utilizador os eliminou. Reveja as informações do Capítulo 9, “Como Restaurar Tipos Específicos de Informações”, na página 217 para obter instruções sobre o tipo de objecto que está restaurar. Alguns objectos têm considerações especiais ou necessitam de ser restaurados numa determinada sequência.

Se estiver a restaurar um objecto que não exista no sistema, as autoridades privadas sobre o objecto não são restauradas ao mesmo tempo. Selecione uma das seguintes opções:

- Reconstrua manualmente as autoridades privadas, utilizando o ecrã Editar Autoridade Sobre Objectos (EDTOBJAUT).
- Restaure autoridades privadas utilizando este procedimento:
 1. Restaure todos os perfis de utilizador a partir da sua banda SAVSYS ou SAVSECDTA mais recente. Escreva: RSTUSRPRF. O restauro de perfis de utilizador requer um estado restrito.
 2. Restaure os objectos que necessita recuperar.
 3. Restaure as autoridades. Escreva: RSTAUT. Só um comando RSTAUT pode ser executado no sistema a um dado momento.

Seleccionar o Procedimento de Recuperação para uma Falha do Disco ou Erros no Disco

Atenção

Se receber um código SRC a indicar um problema de DASD, não efectue um IPL enquanto o seu técnico dos serviços de assistência não chegar. Se efectuar um IPL, o técnico dos serviços de assistência poderá não conseguir recuperar os dados da unidade de disco danificada.

Este tópic descreve as acções que deve executar se estiver a recuperar devido a uma falha ou danos numa unidade de disco. Os passos a seguir para recuperar de uma falha de disco dependem:

- Da unidade que falhou.
- Do facto de a protecção de disco como, por exemplo, protecção por paridade de dispositivos ou protecção por replicação, estar ou não activa.
- De ter, ou não, um ASP do utilizador (ou mais) configurado.
- Do facto de alguns ou todos os sectores do disco estarem danificados. Se for necessário substituir uma unidade de disco, normalmente um técnico dos serviços de assistência tenta copiar as informações da unidade de disco quando esta é substituída. Este procedimento é por vezes referido como extracção de disco.

Utilize a Tabela 7 para determinar que procedimento de recuperação deve seguir, com base na falha que ocorreu no sistema. Para encontrar o seu caso na tabela, pergunte ao técnico dos serviços de assistência se os dados foram copiados com êxito (os resultados da extracção do disco):

Terminologia do Técnico dos Serviços de Assistência	Terminologia das Tabelas de Recuperação
Extracção total	Não se perderam dados
Extracção parcial	Perderam-se alguns dados
Não foi possível extrair	Perderam-se todos os dados

Recuperação de Erros de Disco Que Não Requerem Substituição do Disco: Alguns tipos de unidades de disco recuperam automaticamente de erros sem terem de ser substituídas. No entanto, nalguns casos, os sectores ficam danificados antes de a unidade de disco os voltar a atribuir e ocorrerem danos nos objectos. Se receber uma mensagem indicando que ocorreram danos nos objectos e que foram atribuídos novamente sectores do disco, considere esta situação como sendo o valor Parcial da coluna *Perda de Dados na Unidade em Falha* na Tabela 7.

Se estiver a efectuar a recuperação de erros de disco, mas não necessita de um técnico dos serviços de assistência para substituir a unidade de disco, poderá ter de efectuar tarefas que são efectuadas normalmente por um técnico dos serviços de assistência. Faça uma cópia da lista de verificação apropriada e marque-a da seguinte forma:

1. Comece pela tarefa imediatamente a seguir a “Ligue a nova unidade de disco”.
2. Se a lista de verificação contiver uma tarefa chamada “Restaurar os dados da unidade de disco”, ignore-a.

Tabela 7. Seleccionar o Procedimento de Recuperação Correcto para uma Falha do Suporte do Disco

Tipo da Unidade em Falha	Perda de Dados na Unidade em Falha	Protecção de Disponibilidade na Unidade em Falha	ASPs do Utilizador Configurados?	Procedimento a Seguir
Qualquer uma	N/D	Protecção por replicação	N/D ¹	Lista de verificação 14 na página 88
Qualquer uma	N/D	Protecção por paridade de dispositivos	N/D ¹	Lista de verificação 15 na página 89
Unidade origem de carregamento	Nenhum	Nenhum	N/D ¹	Lista de verificação 1 na página 60
Unidade origem de carregamento	Parcial ²	Nenhum	N/D ¹	Lista de verificação 2 na página 61
Unidade origem de carregamento	Todos	Nenhum	Não	Lista de verificação 3 na página 62

Tabela 7. Seleccionar o Procedimento de Recuperação Correcto para uma Falha do Suporte do Disco (continuação)

Tipo da Unidade em Falha	Perda de Dados na Unidade em Falha	Protecção de Disponibilidade na Unidade em Falha	ASPs do Utilizador Configurados?	Procedimento a Seguir
Unidade origem de carregamento. Nenhum ASP básico no estado de capacidade excedida ³	Todos	Nenhum	Sim	Lista de verificação 4 na página 63
Unidade origem de carregamento. Um ou mais ASPs básicos no estado de capacidade excedida ³ .	Todos	Nenhum	Sim	Lista de verificação 5 na página 68
Unidade origem não de carregamento no ASP do sistema ⁴	Nenhum	Nenhum	N/D ¹	Lista de verificação 6 na página 72
Unidade origem não de carregamento no ASP do sistema ⁴	Parcial ²	Nenhum	N/D ¹	Lista de verificação 7 na página 73
Unidade origem não de carregamento no ASP do sistema ⁴	Todos	Nenhum	Não	Lista de verificação 8 na página 74
Unidade origem de não carregamento no ASP do sistema ⁴ . Nenhum ASP básico no estado de capacidade excedida ³ .	Todos	Nenhum	Sim	Lista de verificação 9 na página 75
Unidade origem de não carregamento no ASP do sistema ⁴ . Um ou mais ASPs básicos no estado de capacidade excedida ³ .	Todos	Nenhum	Sim	Lista de verificação 10 na página 78
Unidade de disco no ASP básico	Nenhum	Nenhum	Sim	Lista de verificação 6 na página 72
Unidade de disco no ASP básico	Parcial ²	Nenhum	Sim	Lista de verificação 11 na página 83
Unidade de disco no ASP básico. A unidade em falha não tem o estado de capacidade excedida ³ .	Todos	Nenhum	Sim	Lista de verificação 12 na página 84
Unidade de disco no ASP básico. A unidade em falha tem o estado de capacidade excedida ³ .	Todos	Nenhum	Sim	Lista de verificação 13 na página 86
Unidade de discos em ASP independente	Nenhum	Nenhum	Sim	Lista de verificação 17 na página 90
Unidade de discos em ASP independente	Parcial ²	Nenhum	Sim	Lista de verificação 18 na página 91

Tabela 7. Seleccionar o Procedimento de Recuperação Correcto para uma Falha do Suporte do Disco (continuação)

Tipo da Unidade em Falha	Perda de Dados na Unidade em Falha	Protecção de Disponibilidade na Unidade em Falha	ASPs do Utilizador Configurados?	Procedimento a Seguir
Unidade de discos em ASP independente	Todos	Nenhum	Sim	Lista de verificação 19 na página 92
Memória cache em IOP	Alguns	N/D	N/D ¹	Lista de de verificação 23 na página 104

- ¹ O procedimento de recuperação é igual se existirem ASPs do utilizador configurados ou não.
- ² Se o técnico dos serviços de assistência tiver sido parcialmente bem sucedido na salvaguarda dos dados de uma unidade de disco em falha, deve considerar esta situação como uma perda total dos dados da unidade em falha.
- ³ O passo 4 na página 194 descreve como determinar se um ASP do utilizador se encontra no estado de capacidade excedida.
- ⁴ Se uma unidade no ASP do sistema falhar e não puder ser imediatamente substituída, pode utilizar o procedimento da Lista de Verificação 16 na página 89. Este procedimento permite-lhe restaurar o funcionamento do sistema. Terá menos memória no disco e terá de recuperar todos os dados do ASP do sistema.

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento—Lista de Verificação 1

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem de carregamento

Perda de Dados:

Nenhum

ASP do Utilizador Configurado:

N/D

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Nota: Quando a unidade origem do carregamento se encontra em falha e o utilizador está a efectuar a recuperação do suporte de dados de distribuição com a Consola de Operações (LAN) configurada, pode ser-lhe solicitado que utilize outro tipo de consola para a recuperação. Consulte a secção **Ligação ao iSeries --> Com o que efectuar a ligação --> Consola de Operações** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Tabela 8. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 1

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		

Tabela 8. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 1 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 1	Guarde os dados da unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 3	Instale o Código Interno Licenciado utilizando a opção 4 (Instalar o Código Interno Licenciado e Restaurar Dados da Unidade de Disco).	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125 e “Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134.
___ Tarefa 4	Restaure os dados da unidade de disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 5	Tem de efectuar um IPL neste momento. Siga o procedimento para iniciar o sistema depois de este ter terminado de forma anómala.	Capítulo 6, “Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo”, da tarefa 1 à tarefa 4.

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento–Lista de Verificação 2

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem de carregamento

Perda de Dados:

Alguns

ASP do Utilizador Configurado:

N/D

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Nota: Quando a unidade origem do carregamento se encontra em falha e o utilizador está a efectuar a recuperação do suporte de dados de distribuição com a Consola de Operações (LAN) configurada, pode ser-lhe solicitado que utilize outro tipo de consola para a recuperação. Consulte a secção **Ligação ao iSeries --> Com o que efectuar a ligação --> Consola de Operações** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Tabela 9. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 2

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Guarde os dados da unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 3	Instale o Código Interno Licenciado utilizando a opção 4 (Instalar o Código Interno Licenciado e Restaurar Dados da Unidade de Disco).	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125 e “Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134
___ Tarefa 4	Restaure os dados da unidade de disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		

Tabela 9. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 2 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 5	Tem de efectuar um IPL neste momento. Siga o procedimento para iniciar o sistema depois de este ter terminado de forma anómala.	Capítulo 6, “Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo”, da tarefa 1 à tarefa 4.
___ Tarefa 6	Restaure o sistema operativo. Está a efectuar uma operação de instalação abreviada . Nota: Alguns objectos poderão estar danificados. Pode ter necessidade de efectuar um restauro total do sistema operativo.	Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 7	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando bandas de distribuição, poderão ter sido repostas as predefinições de algumas informações do sistema como, por exemplo, os tempos de recuperação de caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.
___ Tarefa 8	Recupere a memória.	“Regenerar memória” na página 38.
___ Tarefa 9	Avalie a extensão dos danos. Determine se vai tentar recuperar os objectos danificados ou restaurar todo o sistema. Não ignore este passo.	“Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis” na página 176.
___ Tarefa 10	Se tiver decidido efectuar uma operação de restauro integral, utilize a Tabela 30 na página 106 para determinar qual o procedimento correcto para restaurar informações do utilizador.	
___ Tarefa 11	Se tiver decidido tentar recuperar objectos danificados, execute as tarefas descritas na “Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis” na página 176.	

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento–Lista de Verificação 3

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem de carregamento

Perda de Dados:

Todos

ASP do Utilizador Configurado:

Não

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Nota: Quando a unidade origem do carregamento se encontra em falha e o utilizador está a efectuar a recuperação do suporte de dados de distribuição com a Consola de Operações (LAN) configurada, pode ser-lhe solicitado que utilize outro tipo de consola para a recuperação. Consulte a secção **Ligação ao iSeries --> Com o que efectuar a ligação --> Consola de Operações** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência		
___ Tarefa 1	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Prepare-se para carregar o Código Interno Licenciado.	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125
___ Tarefa 3	Instale o Código Interno Licenciado utilizando a opção 3 (Instalar o Código Interno Licenciado e Recuperar a Configuração).	“Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134
___ Tarefa 4	Recupere a configuração do disco (atribuição dos discos aos ASPs e protecção).	“Como Recuperar a Configuração do Disco” na página 144
Acções a Executar pelo Utilizador		
___ Tarefa 5	Restaurar o sistema operativo começando pela “Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a executar uma operação de restauração completa .	Capítulo 16, “Restaurar o Sistema Operativo”, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 6	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando os suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, voltarão a ser predefinições. Defina correctamente estes valores.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217
___ Tarefa 7	Utilize a Tabela 30 na página 106 para determinar qual o procedimento correcto para recuperar informações do utilizador. Será necessário recuperar todos os dados do utilizador.	

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento—Lista de Verificação 4

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem de carregamento

Perda de Dados:

Todos

ASP do Utilizador Configurado:

Sim

ASP do Utilizador Básico Excedido:

Não

Atenção!

Ao substituir uma unidade de disco no seu ASP de sistema, o sistema perde a capacidade de endereçamento aos objectos nos seus ASPs básicos de utilizador. A recuperação da propriedade dos objectos, com excepção dos DLOs, requer a atribuição manual da propriedade de cada um dos objectos em cada ASP básico do utilizador. Poderá ser útil considerar esta situação como uma recuperação integral e restaurar todas as informações a partir de suportes de salvaguarda, caso as seguintes condições sejam verdadeiras:

1. Tem muitos objectos nos ASPs básicos do utilizador.
2. Efectuou uma cópia de segurança integral do sistema.

Se decidir efectuar este procedimento, siga os passos descritos em “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94 para recuperar o sistema.

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que você e o técnico dos serviços de assistência executarem os passos de recuperação. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Nota: Quando a unidade origem do carregamento se encontra em falha e o utilizador está a efectuar a recuperação do suporte de dados de distribuição com a Consola de Operações (LAN) configurada, pode ser-lhe solicitado que utilize outro tipo de consola para a recuperação. Consulte a secção **Ligação ao iSeries --> Com o que efectuar a ligação --> Consola de Operações** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Tabela 10. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 4

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Prepare-se para carregar o Código Interno Licenciado.	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125.
___ Tarefa 3	Instale o Código Interno Licenciado utilizando a opção 3 (Instalar o Código Interno Licenciado e Recuperar a Configuração).	“Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134.
___ Tarefa 4	Recupere a configuração do disco (atribuição dos discos aos ASPs e protecção).	“Como Recuperar a Configuração do Disco” na página 144.
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		

Tabela 10. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 4 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 5	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a executar uma operação de restauração completa .	Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”, na página 149, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 6	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando os suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, voltarão a ser predefinições. Defina correctamente estes valores.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.
___ Tarefa 7	Se necessário, altere o valor de sistema QALWBJRST utilizando o comando WRKSYSVAL. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 8	Se necessário, altere o valor de sistema QVFYOBJRST utilizando o comando WRKSYSVAL. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 9	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____. Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 10	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	“Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 183.
___ Tarefa 11	Faça uma descrição ou um diagrama, o mais completo possível, do conteúdo do ASP do utilizador antes da falha.	“Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 183.
___ Tarefa 12	Recupere os perfis de utilizador, a configuração, as bibliotecas no ASP do sistema e o conteúdo do ASP do utilizador básico. Se optar por não restaurar todas as bibliotecas de utilizador neste momento, certifique-se de que restaura as bibliotecas QGPL e QUSRSYS com as bibliotecas que está a restaurar.	“Como Recuperar um ASP Básico do Utilizador Depois de Recuperar o ASP do Sistema” na página 184, da tarefa 1 à tarefa 11.
___ Tarefa 13	Restaure os objectos da biblioteca de documentos.	“Restaurar Documentos e Pastas” na página 263.
___ Tarefa 14	Restaure a última salvaguarda completa dos directórios. ¹	“Restaurar Objectos em Directórios” na página 267.
___ Tarefa 15	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.

Tabela 10. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 4 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 16	Restaurar os objectos alterados e aplique as alterações registadas em diário.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”, da tarefa 1 à tarefa 7.
___ Tarefa 17	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”.
___ Tarefa 18	Se o comando Save System Information (SAVSYSINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYSINF). O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF).	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 19	Restaurar a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.
___ Tarefa 20	Aplique novamente as PTFs que foram aplicadas desde a última operação SAVSYS.	“Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.
___ Tarefa 21	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) desactivado, conclua a recuperação do Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 22	Se executou e guardou o Linux desactivando a descrição de servidor de rede relativa ao Linux, conclua a recuperação do mesmo.	“Recuperar Linux ou AIX numa Partição” na página 270
___ Tarefa 23	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 24	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVfyOJBjRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 25	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.

Tabela 10. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 4 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 26	<p>Execute um:</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>ou</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
___ Tarefa 27	Tem de efectuar um IPL neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 28	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) activado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 29	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos:	
	<pre>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLC')</pre> <pre>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLR')</pre> <pre>CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLO')</pre>	
___ Tarefa 30	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD.	<p>Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em</p> <p>http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm</p>
___ Tarefa 31	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.

Tabela 10. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 4 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
1	<p>Pode receber uma das seguintes mensagens:</p> <p>CPD377A: Objecto não restaurado, /QNTC. CPD377A: Objecto não restaurado, /QNetWare.</p> <p>Estes objectos não podem ser restaurados enquanto os respectivos sistemas de ficheiros não forem instalados durante o IPL. Pode ignorar estas mensagens. As tarefas de recuperação adicionais orientá-lo-ão através dos passos para restaurar estes objectos.</p> <p>Nota: Dado que o software do i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare reside num servidor remoto, não tem que restaurar os seus dados Netware ao restaurar o seu servidor. Anteriormente, o produto i5/OS Integration for Novell NetWare funcionava num Servidor xSeries Integrado e o utilizador tinha de restaurar o produto Novell caso tivesse restaurado completamente o servidor.</p>	

Acções em caso de falha na unidade de disco origem de carregamento–Lista de Verificação 5

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem de carregamento

Perda de Dados:

Todos

ASP do Utilizador Configurado:

Sim

ASP do Utilizador Básico Excedido:

Sim

Atenção!

Ao substituir uma unidade de disco no seu ASP de sistema, o sistema perde a capacidade de endereçamento aos objectos nos seus ASPs básicos de utilizador. A recuperação da propriedade dos objectos, com excepção dos DLOs, requer a atribuição manual da propriedade de cada um dos objectos em cada ASP básico do utilizador. Poderá ser útil considerar esta situação como uma recuperação integral e restaurar todas as informações a partir de suportes de salvaguarda, caso as seguintes condições sejam verdadeiras:

1. Tem muitos objectos nos ASPs do utilizador.
2. Efectuou uma cópia de segurança integral do sistema.

Se decidir efectuar este procedimento, siga os passos descritos em “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94 para recuperar o sistema.

Nota: Quando a unidade origem do carregamento se encontra em falha e o utilizador está a efectuar a recuperação do suporte de dados de distribuição com a Consola de Operações (LAN) configurada, pode ser-lhe solicitado que utilize outro tipo de consola para a recuperação. Consulte **Ligar ao iSeries --> Consola de Operações** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iserier/infocenter>.

Tabela 11. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 5

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Ligue a nova unidade de disco.	

Tabela 11. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 5 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 2	Prepare-se para carregar o Código Interno Licenciado.	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125
___ Tarefa 3	Instale o Código Interno Licenciado utilizando a opção 3 (Instalar o Código Interno Licenciado e Recuperar a Configuração).	“Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134
___ Tarefa 4	Recupere a configuração do disco (atribuição dos discos aos ASPs e protecção).	“Como Recuperar a Configuração do Disco” na página 144.
<i>Ações a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 5	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1—Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a executar uma operação de restauo completo .	Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”, na página 149, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 6	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, poderão ter sido repostas para predefinições. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.
___ Tarefa 7	Se necessário, altere o valor de sistema QALWOBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 8	Se necessário, altere o valor de sistema QVFYOBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 9	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____. Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 10	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	“Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 183.
___ Tarefa 11	Faça uma descrição ou um diagrama, o mais completo possível, do conteúdo do ASP do utilizador antes da falha.	“Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 183.
___ Tarefa 12	Recupere os perfis de utilizador, a configuração, as bibliotecas do ASP do sistema e o conteúdo dos ASPs do utilizador que não estavam em estado de capacidade excedida. Se optar por não restaurar todas as bibliotecas de utilizador neste momento, certifique-se de que restaura as bibliotecas QGPL e QUSRSYS com as bibliotecas que está a restaurar.	“Como Recuperar um ASP Básico do Utilizador Depois de Recuperar o ASP do Sistema” na página 184, da tarefa 1 à tarefa 11.

Tabela 11. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 5 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 13	Recupere os objectos do ASP do utilizador cuja capacidade foi excedida.	“Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar Básico Danificado” na página 198, da tarefa 1 à tarefa 9.
___ Tarefa 14	Restaure os objectos da biblioteca de documentos para o ASP do sistema e para qualquer ASP do utilizador com capacidade excedida que tivesse DLOs.	“Restaurar Documentos e Pastas” na página 263.
___ Tarefa 15	Restaure a última salvaguarda completa dos directórios. ¹	“Restaurar Objectos em Directórios” na página 267.
___ Tarefa 16	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.
___ Tarefa 17	Restaure os objectos alterados e aplique as alterações registadas em diário.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”, na página 281.
___ Tarefa 18	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”.
___ Tarefa 19	Se o comando Save System Information (SAVSYSINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYSINF). O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF).	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 20	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.
___ Tarefa 21	Aplique novamente as PTFs que foram aplicadas desde a última operação SAVSYS.	“Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.
___ Tarefa 22	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) desactivado, conclua a recuperação do Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 23	Se executou e guardou o Linux desactivando a descrição de servidor de rede relativa ao Linux, conclua a recuperação do mesmo.	“Recuperar Linux ou AIX numa Partição” na página 270
___ Tarefa 24	Se necessário, utilize o comando WRKSYSVAL para alterar o valor de sistema QALWBJRST para o respectivo valor original.	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 25	Se necessário, utilize o comando WRKSYSVAL para alterar o valor de sistema QVYOBJRST para o respectivo valor original.	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 26	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.

Tabela 11. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 5 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<p>___ Tarefa 27</p>	<p>Execute um:</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>ou</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
<p>___ Tarefa 28</p>	<p>Tem de efectuar um IPL normal neste momento.</p>	<p>“Como Executar um IPL Normal” na página 52.</p>
<p>___ Tarefa 29</p>	<p>Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWSO) activado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.</p>	<p>“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.</p>
<p>___ Tarefa 30</p>	<p>Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos:</p> <p>CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC')</p> <p>CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR')</p> <p>CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')</p>	
<p>___ Tarefa 31</p>	<p>Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD.</p>	<p>Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em</p> <p>http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm</p>
<p>___ Tarefa 32</p>	<p>Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.</p>	<p>“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.</p>

Tabela 11. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 5 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
1	<p>Pode receber uma das seguintes mensagens:</p> <p>CPD377A: Objecto não restaurado, /QNTC. CPD377A: Objecto não restaurado, /QNetWare.</p> <p>Estes objectos não podem ser restaurados enquanto os respectivos sistemas de ficheiros não forem instalados durante o IPL. As tarefas de recuperação adicionais orientá-lo-ão através dos passos para restaurar estes objectos.</p> <p>Nota: Nota: Dado que o software do i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare reside num servidor remoto, não tem que restaurar os seus dados Netware ao restaurar o seu servidor. Anteriormente, o produto i5/OS Integration for Novell NetWare funcionava num Servidor xSeries Integrado e o utilizador tinha de restaurar o produto Novell caso tivesse restaurado completamente o servidor.</p>	

Falha em Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento ou em unidades de disco de ASP básico de utilizador–Lista de Verificação 6

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem de não carregamento no ASP do sistema ou Unidade de discos no ASP do utilizador básico

Perda de Dados:

Nenhum

ASP do Utilizador Configurado:

N/D

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 12. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 6

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Guarde os dados da unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Ligue uma nova unidade de disco.	
___ Tarefa 3	Restaure os dados para a nova unidade de disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 4	Execute um IPL. Siga o procedimento para iniciar o sistema depois de este ter terminado de forma anómala.	Capítulo 6, “Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo”, da tarefa 1 à tarefa 4.

Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento—Lista de Verificação 7

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem não de carregamento no ASP do sistema

Perda de Dados:

Alguns

ASP do Utilizador Configurado:

N/D

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 13. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 7

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Guarde os dados da unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 3	Restaure os dados da unidade de disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 4	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1—Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a efectuar uma operação de restauro completo.	Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 5	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, poderão ter sido repostas para predefinições. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.
___ Tarefa 6	Recupere a memória.	“Regenerar memória” na página 38.
___ Tarefa 7	Avalie a extensão dos danos. Determine se vai tentar recuperar os objectos danificados ou restaurar todo o sistema. Não ignore este passo.	“Tarefa 4—Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis” na página 176.
___ Tarefa 8	Se tiver decidido efectuar uma operação de restauro integral, utilize a Tabela 30 na página 106 para determinar qual o procedimento correcto para recuperar as informações do utilizador.	

Tabela 13. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 7 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 9	Se tiver decidido tentar recuperar os objectos danificados, execute as tarefas descritas na “Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis” na página 176.	

Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 8

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem não de carregamento no ASP do sistema

Perda de Dados:

Todos

ASP do Utilizador Configurado:

Não

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 14. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 8

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Elimine os dados do ASP.	
___ Tarefa 3	Restaure o Código Interno Licenciado utilizando a opção 1 (Restaurar Código Interno Licenciado). Se os ASPs de utilizador estiverem configurados, mantêm-se intactos.	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125 e “Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134.
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 4	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a executar uma operação de restauo completo .	Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 5	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando os suportes de distribuição, <u>poderão</u> ter sido repostas as predefinições de algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.
___ Tarefa 6	Recupere a memória.	“Regenerar memória” na página 38.
___ Tarefa 7	Utilize a Tabela 30 na página 106 para determinar qual o procedimento correcto para recuperar informações do utilizador.	

Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento—Lista de Verificação 9

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem não de carregamento no ASP do sistema

Perda de Dados:

Todos

ASP do Utilizador Configurado:

Sim

ASP do Utilizador Excedido:

Não

Atenção!

Ao substituir uma unidade de disco no seu ASP de sistema, o sistema perde a capacidade de endereçamento aos objectos nos seus ASPs de utilizador. A recuperação da propriedade dos objectos, com excepção dos DLOs, requer a atribuição manual da propriedade de cada um dos objectos em cada ASP do utilizador. Poderá ser útil considerar esta situação como uma recuperação integral e restaurar todas as informações a partir de suportes de salvaguarda, caso as seguintes condições sejam verdadeiras:

1. Tem muitos objectos nos ASPs do utilizador.
2. Efectuou uma cópia de segurança integral do sistema.

Se decidir efectuar este procedimento, siga os passos descritos em “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total—Lista de verificação 20” na página 94 para recuperar o sistema.

Tabela 15. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 9

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Elimine os dados do ASP que contém a unidade em falha.	
___ Tarefa 2	Substitua a unidade de disco que falhou.	
___ Tarefa 3	Configure a unidade de disco de substituição adicionando-a ao ASP correcto.	
___ Tarefa 4	Restaure o Código Interno Licenciado utilizando a opção 1 (Restaurar Código Interno Licenciado). Se os ASPs de utilizador estiverem configurados, mantêm-se intactos.	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125 e “Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134.
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 5	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1—Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a efectuar uma operação de restauro completo.	Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 6	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, <u>poderão</u> ter sido repostas para predefinições. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.

Tabela 15. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 9 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 7	Se necessário, altere o valor de sistema QALWOBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 8	Se necessário, altere o valor de sistema QVFYOBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 9	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____. Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 10	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	“Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 183.
___ Tarefa 11	Faça uma descrição ou um diagrama, o mais completo possível, do conteúdo do ASP do utilizador antes da falha.	“Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 183.
___ Tarefa 12	Recupere os perfis de utilizador, a configuração, as bibliotecas no ASP do sistema e o conteúdo do ASP do utilizador básico. Se optar por não restaurar todas as bibliotecas de utilizador neste momento, certifique-se de que restaura as bibliotecas QGPL e QUSRSYS com as bibliotecas que está a restaurar.	“Como Recuperar um ASP Básico do Utilizador Depois de Recuperar o ASP do Sistema” na página 184, da tarefa 1 à tarefa 11.
___ Tarefa 13	Restaure os objectos da biblioteca de documentos para o ASP do sistema.	“Restaurar Documentos e Pastas” na página 263.
___ Tarefa 14	Restaure a última salvaguarda completa dos directórios. ¹	“Restaurar Objectos em Directórios” na página 267.
___ Tarefa 15	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.
___ Tarefa 16	Restaure os objectos alterados e aplique as alterações registadas em diário.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”, da tarefa 1 à tarefa 7.
___ Tarefa 17	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINE.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”.

Tabela 15. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 9 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 18	Se o comando Save System Information (SAVSYSINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYSINF). O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF).	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 19	Restaurar a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.
___ Tarefa 20	Aplicar novamente as PTFs que foram aplicadas desde a última operação SAVSYS.	“Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.
___ Tarefa 21	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) desactivado, concluir a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 22	Se executou e guardou o Linux desactivando a descrição de servidor de rede relativa ao Linux, concluir a recuperação do mesmo.	“Recuperar Linux ou AIX numa Partição” na página 270
___ Tarefa 23	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 24	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVIFYBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 25	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 26	<p>Execute um:</p> <pre>SIGNOFF *LIST</pre> <p>ou</p> <pre>DSPJOBLOG * *PRINT</pre> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	

Tabela 15. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 9 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 27	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 28	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWSD) activado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 29	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos: CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QLRCSTRJ PARM('RLO')	
___ Tarefa 30	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD.	Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm
___ Tarefa 31	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.
¹	<p>Pode receber uma das seguintes mensagens: CPD377A: Objecto não restaurado, /QNTC. CPD377A: Objecto não restaurado, /QNetWare.</p> <p>Estes objectos não podem ser restaurados enquanto os respectivos sistemas de ficheiros não forem instalados durante o IPL. Pode ignorar estas mensagens. As tarefas de recuperação adicionais orientá-lo-ão através dos passos para restaurar estes objectos.</p> <p>Nota: Dado que o software do i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare reside num servidor remoto, não tem que restaurar os seus dados Netware ao restaurar o seu servidor. Anteriormente, o produto i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare funcionava num Integrated xSeries Server e o utilizador tinha de restaurar o produto Novell caso tivesse restaurado completamente o servidor.</p>	

Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 10

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem não de carregamento no ASP do sistema

Perda de Dados:

Todos

ASP do Utilizador Configurado:

Sim

ASP do Utilizador Básico Excedido:

Sim

Atenção!

Ao substituir uma unidade de disco no seu ASP de sistema, o sistema perde a capacidade de endereçamento aos objectos nos seus ASPs de utilizador. A recuperação da propriedade dos objectos, com excepção dos DLOs, requer a atribuição manual da propriedade de cada um dos objectos em cada ASP do utilizador. Poderá ser útil considerar esta situação como uma recuperação integral e restaurar todas as informações a partir de suportes de salvaguarda, caso as seguintes condições sejam verdadeiras:

1. Tem muitos objectos nos ASPs do utilizador.
2. Efectuou uma cópia de segurança integral do sistema.

Se decidir efectuar este procedimento, siga os passos descritos em “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94 para recuperar o sistema.

Tabela 16. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 10

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Remova fisicamente a unidade de disco em falha do sistema.	
___ Tarefa 2	Elimine os dados do ASP que contém a unidade em falha. Quando elimina os dados do ASP do sistema, o sistema elimina também os dados de quaisquer ASPs básicos do utilizador que tenham um estado de capacidade excedida.	
___ Tarefa 3	Instale a unidade de disco de substituição.	
___ Tarefa 4	Configure a unidade de disco de substituição seleccionando a função ‘Substituir unidade configurada’ no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.	
___ Tarefa 5	Restaure o Código Interno Licenciado utilizando a opção 1 (Restaurar Código Interno Licenciado). Se os ASPs de utilizador estiverem configurados e não tiverem a capacidade excedida, mantêm-se intactos.	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125 e “Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134.
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 6	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a efectuar uma operação de restauro completo.	Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 7	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, tais como os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, podem ter sido repostas nas predefinições. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.
___ Tarefa 8	Se necessário, altere o valor de sistema QALWBJRST. Anote aqui o valor antigo:	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.

Tabela 16. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 10 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 9	Se necessário, altere o valor de sistema QVFIYOBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 10	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____. Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
<u>Tarefa 11</u>	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	
___ Tarefa 12	Faça uma descrição ou um diagrama, o mais completo possível, do conteúdo do ASP do utilizador antes da falha.	“Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 183.
___ Tarefa 13	Recupere os perfis de utilizador, a configuração, as bibliotecas no ASP do sistema e o conteúdo do ASP do utilizador básico que <u>não</u> estavam com estado de capacidade excedida. Se optar por não restaurar todas as bibliotecas de utilizador neste momento, certifique-se de que restaura as bibliotecas QGPL e QUSRSYS com as bibliotecas que está a restaurar.	“Como Recuperar um ASP Básico do Utilizador Depois de Recuperar o ASP do Sistema” na página 184, da tarefa 1 à tarefa 11.
___ Tarefa 14	Recuperar os objectos do ASP do utilizador básico com capacidade excedida.	“Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar Básico Danificado” na página 198, da tarefa 1 à tarefa 9.
___ Tarefa 15	Restaure os objectos da biblioteca de documentos para o ASP do sistema e para qualquer ASP do utilizador básico com capacidade excedida que tivesse DLOs.	“Restaurar Documentos e Pastas” na página 263.
___ Tarefa 16	Restaure a última salvaguarda completa dos directórios. ¹	“Restaurar Objectos em Directórios” na página 267.
___ Tarefa 17	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.
___ Tarefa 18	Restaure os objectos alterados e aplique as alterações registadas em diário.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”, da tarefa 1 à tarefa 7.
___ Tarefa 19	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.	

Tabela 16. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 10 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 20	Se o comando Save System Information (SAVSYSINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYSINF). O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF). Nota: Se tiver ASPs independentes não efectue este passo nesta altura.	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 21	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.
___ Tarefa 22	Aplice novamente as PTFs que foram aplicadas desde a última operação SAVSYS.	“Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.
___ Tarefa 23	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) desactivado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 24	Se executou e guardou o Linux desactivando a descrição de servidor de rede relativa ao Linux, conclua a recuperação do mesmo.	“Recuperar Linux ou AIX numa Partição” na página 270.
___ Tarefa 25	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 26	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVFYOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 27	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.

Tabela 16. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 10 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 28	<p>Execute um:</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>ou</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
___ Tarefa 29	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 30	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) activado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 31	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos:	
	<pre>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLC')</pre> <pre>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLR')</pre> <pre>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLO')</pre>	
___ Tarefa 32	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD.	<p>Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em</p> <p>http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm</p>
___ Tarefa 33	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.

Tabela 16. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 10 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
1	<p>Pode receber uma das seguintes mensagens:</p> <p>CPD377A: Objecto não restaurado, /QNTC. CPD377A: Objecto não restaurado, /QNetWare.</p> <p>Estes objectos não podem ser restaurados enquanto os respectivos sistemas de ficheiros não forem instalados durante o IPL. Pode ignorar estas mensagens. As tarefas de recuperação adicionais orientá-lo-ão através dos passos para restaurar estes objectos.</p> <p>Nota: Dado que o software do i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare reside num servidor remoto, não tem que restaurar os seus dados Netware ao restaurar o seu servidor. Anteriormente, o produto i5/OS Integration for Novell NetWare funcionava num Servidor xSeries Integrado e o utilizador tinha de restaurar o produto Novell caso tivesse restaurado completamente o servidor.</p>	

Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 11

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

ASP básico

Perda de Dados:

Alguns

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 17. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 11

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Guarde a unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 3	Restaure os dados da unidade de disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 4	Tem de efectuar um IPL neste momento. Siga o procedimento para iniciar o sistema depois de este ter terminado de forma anómala.	Capítulo 6, “Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo”, da tarefa 1 à tarefa 4.
___ Tarefa 5	Recupere a memória.	“Regenerar memória” na página 38.
___ Tarefa 6	Avalie a extensão dos danos. Determine se vai tentar recuperar os objectos danificados ou restaurar todo o sistema. Não ignore este passo.	“Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis” na página 176.
___ Tarefa 7	Se tiver decidido efectuar uma operação de restauro integral, utilize a Tabela 30 na página 106 para determinar qual o procedimento correcto para recuperar as informações do utilizador.	

Tabela 17. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 11 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 8	Se tiver decidido tentar recuperar os objectos danificados, execute as tarefas descritas na “Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis” na página 176.	

Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 12

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

ASP Básico Sem estado de capacidade excedida

Perda de Dados:

Todos

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 18. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 12

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Remova fisicamente a unidade de disco em falha do sistema.	
___ Tarefa 2	Elimine os dados do ASP que contém a unidade em falha.	
___ Tarefa 3	Instale a unidade de disco de substituição.	
___ Tarefa 4	Configure a unidade de disco de substituição seleccionando a função ‘Substituir unidade configurada’ no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 5	Tem de efectuar um IPL neste momento. Siga o procedimento para iniciar o sistema depois de este ter terminado de forma anómala.	Capítulo 6, “Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo”, da tarefa 1 à tarefa 4.
___ Tarefa 6	Restaurar os perfis de utilizador: RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(TAP01)	“Restaurar Perfis de Utilizador” na página 218.
___ Tarefa 7	Se necessário, altere o valor de sistema QALWOBJRST. Anote aqui o valor antigo:	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.

Tabela 18. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 12 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 8	Se necessário, altere o valor de sistema QVFIYBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 9	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 10	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	
___ Tarefa 11	Recupere os objectos do ASP básico.	“Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar Básico Danificado” na página 198, da tarefa 1 à tarefa 9.
___ Tarefa 12	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs básicos que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.
___ Tarefa 13	<p>Execute um:</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>ou</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
___ Tarefa 14	Restaure os objectos alterados para o ASP básico. Aplique as alterações registadas em diário aos objectos do ASP básico.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”, da tarefa 1 à tarefa 7.
___ Tarefa 15	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.

Tabela 18. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 12 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 16	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 17	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVFYOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 18	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 19	Tem de efectuar um IPL neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 20	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.

Acções em caso de falha numa unidade de disco de ASP básico–Lista de verificação 13

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

ASP Básico no estado de capacidade excedida

Perda de Dados:

Todos

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 19. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 13

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Remova fisicamente a unidade de disco em falha do sistema.	
___ Tarefa 2	Elimine os dados do ASP que contém a unidade em falha.	
___ Tarefa 3	Instale a unidade de disco de substituição.	
___ Tarefa 4	Configure a unidade de disco de substituição seleccionando a função ‘Substituir unidade configurada’ no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		

Tabela 19. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 13 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 5	Tem de efectuar um IPL neste momento. Siga o procedimento para iniciar o sistema depois de este ter terminado de forma anómala.	Capítulo 6, “Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo”, na página 169.
___ Tarefa 6	Recupere a memória.	“Regenerar memória” na página 38.
___ Tarefa 7	Elimine os objectos que excederam a capacidade.	“Como Eliminar Objectos Excedidos durante a Recuperação” na página 198.
___ Tarefa 8	Se necessário, altere o valor de sistema QALWOBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 9	Se necessário, altere o valor de sistema QVFOBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 10	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____. Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 11	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	
___ Tarefa 12	Recupere os objectos do ASP básico.	“Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar Básico Danificado” na página 198, da tarefa 1 à tarefa 9.
___ Tarefa 13	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.
___ Tarefa 14	Restaure os objectos alterados para o ASP básico. Aplique as alterações registadas em diário aos objectos do ASP básico.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”, da tarefa 1 à tarefa 7.
___ Tarefa 15	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.
___ Tarefa 16	Se necessário, altere o valor de sistema QALWOBJRST.	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 17	Se necessário, altere o valor de sistema QVFOBJRST.	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 18	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.

Tabela 19. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 13 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 19	<p>Execute um:</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>ou</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
___ Tarefa 20	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 21	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.

Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento–Lista de Verificação 14

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Qualquer uma

Protecção por Replicação:

Sim

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Nota: Em muitas falhas, não é necessário parar e reiniciar o sistema. O técnico dos serviços de assistência pode reparar o componente em falha enquanto o sistema continua em funcionamento. Consulte a secção Capítulo 11, “Acções de Recuperação da Protecção por Replicação”, na página 289.

Tabela 20. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 14

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Substitua a unidade de disco que falhou.	
___ Tarefa 2	Retome a protecção por replicação.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 3	Certifique-se de que a configuração do disco está correcta.	Capítulo 21, “Trabalhar com Protecção por Replicação”.

Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento—Lista de Verificação 15

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Qualquer uma

Protecção por Paridade de Dispositivos:

Sim

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Nota: Em muitas falhas, não é necessário parar e reiniciar o sistema. O técnico dos serviços de assistência pode reparar o componente em falha enquanto o sistema continua em funcionamento. Consulte a secção Capítulo 20, “Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos”, na página 423.

Tabela 21. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 15

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Reconstrua os dados da unidade de disco de paridade de dispositivo em falha.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 3	Certifique-se de que a configuração do disco está correcta.	Capítulo 20, “Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos”.

Acções em caso de falha na unidade de disco que não é origem de carregamento—Lista de Verificação 16

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade origem não de carregamento no ASP do sistema

Perda de Dados:

N/A A unidade de disco não pode ser substituída imediatamente

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 22. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 16

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 1	Remova a unidade de disco em falha da configuração.	“Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 408.
___ Tarefa 2	Restaure o Código Interno Licenciado utilizando a opção 1 (Restaurar Código Interno Licenciado).	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125 e “Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134
___ Tarefa 3	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1—Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a executar uma operação de restauo completo .	Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”, da tarefa 1 à tarefa 6.
___ Tarefa 4	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, <u>poderão</u> ter sido repostas para predefinições. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.
___ Tarefa 5	Utilize a Tabela 30 na página 106 para determinar qual o procedimento correcto para recuperar informações do utilizador.	

Acções para falhas de disco de ASP independente—Lista de verificação 17

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Unidade de discos em ASP independente

Perda de Dados:

Nenhum

ASP do Utilizador Configurado:

Sim

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 23. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 17

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Guarde os dados da unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Ligue uma nova unidade de disco.	
___ Tarefa 3	Restaure os dados para a nova unidade de disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 4	Active o ASP independente.	Use o comando VRYCFG ou a interface do iSeries Navigator para activar o ASP independente.

Acções em caso de falha numa unidade de disco ASP independente—Lista de verificação 18

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

ASP independente

Perda de Dados:

Alguns

ASP do utilizador configurado:

Sim

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 24. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco—Lista de Verificação 18

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Guarde a unidade de disco.	
___ Tarefa 2	Ligue a nova unidade de disco.	
___ Tarefa 3	Restaure os dados da unidade de disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 4	Tem de activar o ASP independente agora.	Use o comando VRYCFG ou a interface do iSeries Navigator para activar o ASP independente.
___ Tarefa 5	Recupere a memória.	“Regenerar memória” na página 38.

Tabela 24. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 18 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 6	Avalie a extensão dos danos. Determine se vai tentar recuperar os objectos danificados ou restaurar todo o sistema. Não ignore este passo.	“Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis” na página 176.
___ Tarefa 7	Caso tenha decidido prosseguir, continue com a operação de recuperação relativa a dados de ASP independente.	“Como Recuperar um ASP Independente” na página 203
___ Tarefa 8	Restaure as alterações registadas em diário de aplicação de objectos alterados no ASP independente.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”.
___ Tarefa 9	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.

Acções em caso de falha numa unidade de disco ASP independente–Lista de verificação 19

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

ASP independente

Perda de Dados:

Todos

ASP do utilizador configurado:

Sim

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 25. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 19

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Remova fisicamente a unidade de disco em falha do sistema.	
___ Tarefa 2	Elimine os dados do ASP que contém a unidade em falha.	
___ Tarefa 3	Instale a unidade de disco de substituição.	
___ Tarefa 4	Configure a unidade de disco de substituição seleccionando a função ‘Substituir unidade configurada’ no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		

Tabela 25. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 19 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 5	Active o ASP independente nesta altura.	Use o comando VRYCFG ou a interface do iSeries Navigator para activar o ASP independente.
___ Tarefa 6	Se necessário, altere o valor de sistema QALWBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 7	Se necessário, altere o valor de sistema QVFIYBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 8	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 9	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	
___ Tarefa 10	Recupere os objectos no ASP do utilizador independente. Nota: Se souber quais os perfis de utilizador que estão autorizados para objectos no ASP independente, poderá especificar os perfis individuais e evitar a limitação do seu sistema ao processamento de USRPRF *ALL.	“Como Recuperar um ASP Independente” na página 203.
___ Tarefa 11	Restaure as alterações registadas em diário de aplicação de objectos alterados no ASP independente.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”.
___ Tarefa 12	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.
___ Tarefa 13	Execute um: SIGNOFF *LIST ou DSPJOBLOG * *PRINT Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.	

Tabela 25. Lista de Verificação de Recuperação para Falha de Disco–Lista de Verificação 19 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 14	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 15	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVFYOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 16	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 17	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.

Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se precisar de restaurar todo o sistema para outro sistema que esteja a utilizar a mesma versão do programa licenciado do i5/OS. Não utilize esta lista de verificação se estiver a executar uma actualização. Para obter informações sobre a execução de uma actualização, consulte o Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>. Consulte **i5/OS e software relacionado** —> **Instalar, actualizar ou eliminar** —> **Actualizar ou substituir i5/OS e software relacionado**.

Nota: Se o sistema que deve recuperar contiver um ASP independente, consulte “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total – Lista de verificação 21” na página 98.

Aviso: Se utilizar a Consola de Gestão de Hardware (HMC) para eServer (HMC), tem de recuperar a HMC antes de executar as tarefas seguintes na sua recuperação. Consulte o Centro de Informações do Hardware do eServer em <http://www.ibm.com/servers/library/infocenter/>.

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 26. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 20

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		

Tabela 26. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 20 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<p>___ Tarefa 1</p>	<p>A partir da V5R4 já não é necessário repor automaticamente a palavra-passe do ID do dispositivo das ferramentas de serviço da Consola de Operações (LAN) no cliente. O cliente irá tentar sincronizar novamente de forma automática esta palavra-passe em todas as ligações sempre que ocorra uma disparidade. No entanto, dependendo dos dados restaurados, pode ser necessário repor manualmente a palavra-passe do ID do dispositivo das ferramentas de serviço no servidor. Consulte Consola de Operações no Centro de Informações do iSeries em http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter para obter mais informações.</p>	<p>Para voltar a sincronizar uma edição anterior da Consola de Operações, consulte o tópico Consola de Operações no Centro de Informações iSeries em http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter.</p>
<p>___ Tarefa 2</p>	<p>Se estiver a utilizar Consola de Operações, LAN ou ligação directa, desligue do seu servidor e encerre a Consola de Operações. Volte a iniciar a Consola de Operações e volte a estabelecer a ligação utilizando o ID de utilizador de 11111111 e a palavra-passe de 11111111 para iniciar sessão no servidor.</p>	
<p>___ Tarefa 3</p>	<p>Prepare-se para carregar o Código Interno Licenciado.</p>	<p>“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125.</p>
<p>___ Tarefa 4</p>	<p>Instale o Código Interno Licenciado utilizando a opção 2 (Instalar o Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema)¹.</p>	<p>“Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134</p>
<p>___ Tarefa 5</p>	<p>Configure as unidades de disco (atribua ao ASP e configure a protecção do disco). Se tiver guardado quaisquer Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS), tem de configurar os seus ASPs do utilizador ou os UDFS não serão restaurados.</p>	<p>Capítulo 18, “Configurar Discos e Protecção do Disco”, na página 379 e Capítulo 19, “Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar”, na página 401.</p>

Tabela 26. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 20 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 6	<p>Para permitir alterações à segurança do valor do sistema durante a recuperação, siga estes passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã <i>IPL ou Instalar o Sistema</i> seleccione 3 Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST). Prima Enter para continuar. 2. Inicie sessão nas DST através do nome de utilizador e da palavra-passe das ferramentas de serviço das DST. 3. Seleccione a opção 13 (Trabalhar com a segurança do sistema). 4. Escreva 1 no campo Permitir alterações à segurança do valor do sistema e prima Enter. 5. Prima F3 ou F12 para voltar ao ecrã <i>IPL ou Instalar o Sistema</i>. 	
___ Tarefa 7	<p>Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a executar uma operação de restauro completo.</p>	<p>“Como Restaurar o sistema operativo” na página 151.</p>
___ Tarefa 8	<p>Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, <u>poderão ter sido repostas para predefinições</u>. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.</p>	<p>“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.</p>
___ Tarefa 9	<p>Recupere as informações do utilizador a partir dos suportes de salvaguarda. Restaure os objectos alterados e aplique as entradas de diário. Se estiver a restaurar para um sistema diferente, ou para uma partição lógica diferente, tem de especificar ALW0BJDIF (*ALL) nos comandos RSTxxx. Nota: Se utilizar Backup Recovery and Media Services consulte o relatório de recuperação do Backup Recovery and Media Services para recuperar as informações de utilizador.</p>	<p>“Seleccionar o Procedimento para Recuperar Informações do Utilizador” na página 105.</p>
___ Tarefa 10	<p>Se não tiver a certeza de qual a palavra-passe do perfil QSECOFR que foi restaurado a partir de banda, altere-a antes de terminar a sessão: <code>CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(<i>nova palavra-passe</i>)</code></p>	<p>“O que Acontece ao Restaurar Perfis de Utilizador” na página 219.</p>
___ Tarefa 11	<p>Se tiver restaurado a partir de suportes de distribuição, restaure as informações de sistema para as definições correctas.</p>	<p>“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.</p>

Tabela 26. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 20 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 12	<p>Execute o comando SIGNOFF *LIST</p> <p>ou DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique o registo de trabalhos para se certificar de que todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Verifique se existem mensagens de erro, corrija o erro e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
___ Tarefa 13	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 14	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) activado, conclua a recuperação do Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 15	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos: CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLO')	
___ Tarefa 16	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCADEV/QCCAELoad.	Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm
___ Tarefa 17	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.

Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total – Lista de verificação 21

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se precisar de restaurar todo o sistema, o qual inclua um ASP independente, para um sistema que execute a mesma versão do programa licenciado do i5/OS. Não utilize esta lista de verificação se estiver a executar uma actualização. Para obter informações sobre a execução de uma actualização, consulte o Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>. Consulte **i5/OS e software relacionado** —> **Instalar, actualizar ou eliminar** —> **Actualizar ou substituir i5/OS e software relacionado**.

Nota: Se estiver a restaurar um sistema de conjunto de unidades com ASPs independentes, consulte o tópico Clustering no Centro de Informações em www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter, junto com esta lista de verificação.

Aviso: Se utilizar a Consola de Gestão de Hardware (HMC) para eServer (HMC), tem de recuperar a HMC antes de executar as tarefas seguintes na sua recuperação. Consulte o Centro de Informações do Hardware do eServer em <http://www.ibm.com/servers/library/infocenter/>.

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 27. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 21

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 1	A partir da V5R4 já não é necessário repor automaticamente a palavra-passe do ID do dispositivo das ferramentas de serviço da Consola de Operações (LAN) no cliente. O cliente irá tentar sincronizar novamente de forma automática esta palavra-passe em todas as ligações sempre que ocorra uma disparidade. No entanto, dependendo dos dados restaurados, pode ser necessário repor manualmente a palavra-passe do ID do dispositivo das ferramentas de serviço no servidor. Consulte o tópico Consola de Operações no Centro de Informações do iSeries em http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter para obter mais informações.	Para voltar a sincronizar uma edição anterior da Consola de Operações, consulte o tópico Consola de Operações no Centro de Informações iSeries em http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter .
___ Tarefa 2	Se estiver a utilizar Consola de Operações, LAN ou ligação directa, desligue do seu servidor e encerre a Consola de Operações. Volte a iniciar a Consola de Operações e volte a estabelecer a ligação utilizando o ID de utilizador de 1111111 e a palavra-passe de 1111111 para iniciar sessão no servidor.	
___ Tarefa 3	Prepare-se para carregar o Código Interno Licenciado ¹ .	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125.

Tabela 27. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 21 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 4	Instale o Código Interno Licenciado utilizando a opção 2 (Instalar o Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema).	“Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134
___ Tarefa 5	Configure as unidades de disco (atribua ao ASP e configure a protecção do disco). Se tiver guardado quaisquer Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS), tem de configurar os seus ASPs do utilizador ou os UDFS não serão restaurados. Nota: Irá configurar e restaurar ASPs independentes num outro passo.	Capítulo 18, “Configurar Discos e Protecção do Disco”, na página 379 e Capítulo 19, “Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar”, na página 401.
___ Tarefa 6	Para permitir alterações à segurança do valor do sistema durante a recuperação, siga estes passos: 1. No ecrã <i>IPL ou Instalar o Sistema</i> seleccione 3 Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST) . Prima Enter para continuar. 2. Inicie sessão nas DST através do nome de utilizador e da palavra-passe das ferramentas de serviço das DST. 3. Seleccione a opção 13 (Trabalhar com a segurança do sistema). 4. Escreva 1 no campo Permitir alterações à segurança do valor do sistema e prima Enter . 5. Prima F3 ou F12 para voltar ao ecrã <i>IPL ou Instalar o Sistema</i> .	
___ Tarefa 7	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a executar uma operação de restauo completo .	“Como Restaurar o sistema operativo” na página 151.
___ Tarefa 8	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, <u>poderão</u> ter sido repostas para predefinições. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.

Tabela 27. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 21 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 9	<p>Recupere as informações do utilizador a partir dos suportes de salvaguarda. Restaure os objectos alterados e aplique as entradas de diário. Se estiver a restaurar para um sistema diferente, ou para uma partição lógica diferente, tem de especificar ALWBJDIF(*ALL) nos comandos RSTxxx e SRM(*NONE) no comando RSTCFG.</p> <p>Nota: Poderá optar por restaurar autoridades só depois de configurar os ASPs independentes. Pode também escrever RSTAUT e especificar SAVASPDEV(*SYSBAS). Permite aos utilizadores aceder a objectos no sistema e a ASPs básicos, enquanto conclui os procedimentos de recuperação para os ASPs independentes. Ambas as opções podem eliminar uma nova restrição do seu servidor.</p> <p>Nota: Se utilizar Backup Recovery and Media Services consulte o relatório de recuperação do Backup Recovery and Media Services para recuperar as informações de utilizador.</p>	<p>“Seleccionar o Procedimento para Recuperar Informações do Utilizador” na página 105.</p>
___ Tarefa 10	<p>Se não tiver a certeza de qual a palavra-passe do perfil QSECOFR que foi restaurado a partir de banda, altere-a antes de terminar a sessão: CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(<i>nova palavra-passe</i>)</p>	<p>“O que Acontece ao Restaurar Perfis de Utilizador” na página 219.</p>
___ Tarefa 11	<p>Se tiver restaurado a partir de suportes de distribuição, restaure as informações de sistema para as definições correctas.</p>	<p>“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.</p>
___ Tarefa 12	<p>Execute o comando SIGNOFF *LIST</p> <p>ou DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique o registo de trabalhos para se certificar de que todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Verifique se existem mensagens de erro, corrija o erro e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
___ Tarefa 13	<p>Configurar o Servidor de Ferramentas de Serviço para i5/OS de modo a aceder a funções de gestão do disco.</p>	<p>Consulte Segurança > Ferramentas de Serviço no Centro de Informações iSeries em http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter.</p>

Tabela 27. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 21 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 14	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 15	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) activado, conclua a recuperação do Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 16	Configurar ASPs independentes utilizando o iSeries Navigator.	Ajuda online do iSeries Navigator para unidade de disco.
___ Tarefa 17	Verifique RESOURCE e disponibilize imediatamente o ASP independente. Criará assim um directório para o ASP independente e instalará automaticamente o UDFS nesse directório.	Use o comando para activar configuração (VRYCFG) na interface baseada em caracteres ou a função para disponibilização no iSeries Navigator.
___ Tarefa 18	Restaure dados de ASP independente.	“Como Recuperar um ASP Independente” na página 203
___ Tarefa 19	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”.
___ Tarefa 20	Se o comando Save System Information (SAVSYSINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYSINF). O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF).	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 21	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.
___ Tarefa 22	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos: CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLO')	
___ Tarefa 23	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEV/QCCAELOAD.	Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm
___ Tarefa 24	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.
___ Tarefa 25	Quando estiver preparado para iniciar a função para ligação de um conjunto de unidades no nó que acabou de recuperar, deve iniciar essa função a partir do nó activo. Este facto vai propagar a informação de configuração mais actual no nó recuperado.	Consulte Gestão de sistemas > Conjuntos de sectores no Centro de Informações iSeries em http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter .

Restaurar uma Partição Lógica para Outra Partição Lógica — Lista de Verificação 22

Utilize esta lista de verificação se tiver de restaurar uma partição lógica para outra. Caso tenha ASPs independentes configurados na sua partição lógica, consulte também a secção “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total – Lista de verificação 21” na página 98.

Antes de iniciar a recuperação, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executa os passos de recuperação com o técnico dos serviços de assistência. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 28. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 22

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		
___ Tarefa 1	Prepare-se para carregar o Código Interno Licenciado ¹ .	“Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado” na página 125.
___ Tarefa 2	Instale o Código Interno Licenciado utilizando a opção 3 (Instalar o Código Interno Licenciado e Recuperar a Configuração).	“Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134
___ Tarefa 3	Configure as unidades de disco (atribua ao ASP e configure a protecção do disco). Se tiver guardado quaisquer Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS), tem de configurar os seus ASPs do utilizador ou os UDFS não serão restaurados.	Capítulo 18, “Configurar Discos e Protecção do Disco”, na página 379 e Capítulo 19, “Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar”, na página 401.
___ Tarefa 4	Restaure o sistema operativo começando pela “Tarefa 1–Começar a Restaurar o Sistema Operativo” na página 152. Está a executar uma operação de restauo completo .	“Como Restaurar o sistema operativo” na página 151.
___ Tarefa 5	Se tiver restaurado o sistema operativo utilizando suportes de distribuição, algumas das informações do sistema, como, por exemplo, os tempos de recuperação dos caminhos de acesso e a lista de respostas do sistema, poderão ter sido repostas para predefinições. Verifique estes valores e corrija-os, se necessário.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.

Tabela 28. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 22 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 6	Recupere as informações do utilizador a partir dos suportes de salvaguarda. Restaure os objectos alterados e aplique as entradas de diário. Se estiver a restaurar para um sistema diferente, ou para uma partição lógica diferente, tem de especificar ALWOBJDIF(*ALL) nos comandos RSTxxx.	“Seleccionar o Procedimento para Recuperar Informações do Utilizador” na página 105.
___ Tarefa 7	Se não tiver a certeza de qual a palavra-passe do perfil QSECOFR que foi restaurado a partir de banda, altere-a antes de terminar a sessão: CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(<i>nova palavra-passe</i>)	“O que Acontece ao Restaurar Perfis de Utilizador” na página 219.
___ Tarefa 8	Se tiver restaurado a partir de suportes de distribuição, restaure as informações de sistema para as definições correctas.	“Recuperar Informações do Sistema” na página 217.
___ Tarefa 9	Execute o comando SIGNOFF *LIST ou DSPJOBLOG * *PRINT Verifique o registo de trabalhos para se certificar de que todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum. A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Verifique se existem mensagens de erro, corrija o erro e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.	
___ Tarefa 10	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 11	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWSD) activado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.

Tabela 28. Lista de Verificação de Recuperação para Perda Total do Sistema –Lista de Verificação 22 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 12	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos: CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')	
___ Tarefa 13	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD.	Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm
___ Tarefa 14	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.

Acções para uma falha na placa da memória cache – Lista de verificação 23

Esta lista de verificação deverá ser utilizada se ocorrer o seguinte problema:

Unidade em Falha:

Memória cache no processador de entrada/saída

Perda de Dados:

Alguns

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Poderá não ser necessário executar alguns passos como, por exemplo, restaurar objectos alterados, se esses passos não se aplicarem ao seu caso.

Tabela 29. Lista de Verificação de Recuperação para Falha da Placa da Memória Cache–Lista de Verificação 23

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
<i>Acções a Executar pelo Técnico dos Serviços de Assistência</i>		
___ Tarefa 1	Solicite a memória cache de IOP.	
<i>Acções a Executar pelo Utilizador</i>		

Tabela 29. Lista de Verificação de Recuperação para Falha da Placa da Memória Cache–Lista de Verificação 23 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 2	<p>Avalie a extensão dos danos. Poderá ser mais rápido recuperar todo o ASP.</p> <p>Escolha das acções seguintes para identificar os objectos danificados nos ficheiros críticos onde tem suspeitas de ter havido danos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilize o comando Copy File (CPYF). • Utilize o comando Display Object Description (DSPOBJD). • Execute uma salvaguarda dos seus dados críticos. <p>Escolha das acções seguintes para identificar os objectos danificados ao nível do sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilize o comando Retrieve Disk Information (RTVDSKINF). • Utilize o comando Display Object Description (DSPOBJD) e especifique DSPOBJD OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL). • Execute uma salvaguarda completa do sistema através de GO SAVE opção 21. • Execute o procedimento RCLSTG. A execução do procedimento é descrita na secção “Regenerar memória” na página 38. 	
___ Tarefa 3	<p>Se tiver decidido efectuar uma operação de restauro integral, utilize a Tabela 30 na página 106 para determinar qual o procedimento correcto para recuperar as informações do utilizador.</p>	
___ Tarefa 4	<p>Se tiver decidido tentar recuperar os objectos danificados, execute as tarefas descritas na “Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis” na página 176.</p>	

Seleccionar o Procedimento para Recuperar Informações do Utilizador

O primeiro passo numa recuperação é fazer com que o sistema volte a funcionar em condições normais. Isto pode exigir:

- A substituição de hardware
- O restauro ou a instalação do Código Interno Licenciado
- A execução de um IPL após o sistema terminar de forma anómala

Quando o sistema estiver a funcionar normalmente, estará preparado para recuperar as informações do utilizador. Utilize a Tabela 30 na página 106 para determinar o procedimento a seguir. Na tabela, N/A numa coluna significa que o procedimento de recuperação é o mesmo, quer tenha respondido sim ou não.

Tabela 30. Seleccionar o Procedimento de Recuperação Correcto para Informações do Utilizador

Está a Recuperar Todos os ASPs de *SYSBAS?	Procedimento Utilizado para Guardar	Tem SAVCHGOBJs ou Diários para Aplicar?	Pretende Utilizar Opções de Menu para Recuperar?	Procedimento de Recuperação a Seguir
Sim	Comandos	N/D	Consulte a nota 1.	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24” na página 107
Sim	Opção 21 do menu Guardar	Não	Sim	“Utilizar a Opção 21 do Menu Restaurar – Lista de Verificação 25” na página 111
Sim	Opção 21 do menu Guardar	Sim	N/D	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24” na página 107
Sim	Opção 21 do menu Guardar	Não	Não	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24” na página 107
Sim	Opção 22 do menu Guardar Opção 23 do menu Guardar	Não	Sim	“Utilizar as Opções 22 e 23 do Menu Restaurar–Lista de Verificação 26” na página 114
Sim	Opção 22 do menu Guardar Opção 23 do menu Guardar	Sim	N/D	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24” na página 107
Sim	Opção 22 do menu Guardar Opção 23 do menu Guardar	Não	Não	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24” na página 107
Sim	Opção 21 do menu Guardar Opção 23 do menu Guardar	Não	Sim	“Utilizar as Opções 22 e 23 do Menu Restaurar–Lista de Verificação 26” na página 114
Sim	Opção 21 do menu Guardar Opção 23 do menu Guardar	Sim	N/D	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24” na página 107
Sim	Opção 21 do menu Guardar Opção 23 do menu Guardar	Não	Não	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24” na página 107
Sim	Cópia de segurança do Operational Assistant ²	N/D	N/D	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de uma Cópia de Segurança do Operational Assistant – Lista de Verificação 27” na página 117
Não	Qualquer uma	N/D	N/D	“Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24” na página 107

Tabela 30. Seleccionar o Procedimento de Recuperação Correcto para Informações do Utilizador (continuação)

Está a Recuperar Todos os ASPs de *SYSBAS?	Procedimento Utilizado para Guardar	Tem SAVCHGOBJs ou Diários para Aplicar?	Pretende Utilizar Opções de Menu para Recuperar?	Procedimento de Recuperação a Seguir
1	Se executa a operação de salvaguarda utilizando comandos em vez de opções de menu, deve recuperar utilizando comandos.			
2	Executou a operação de salvaguarda utilizando o comando RUNBCKUP ou o menu Executar Cópia de Segurança.			

Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos–Lista de Verificação 24

Esta lista de verificação mostra a sequência de passos que deve utilizar para recuperar as informações do utilizador usando comandos. Poderá ter de executar algumas tarefas mais do que uma vez. Os passos correctos para a situação dependem:

- De como guardou as suas informações.
- Do facto de utilizar o registo em diário ou de as aplicações que adquiriu utilizarem o registo em diário.
- Do facto de ter objectos da biblioteca de documentos.
- Do facto de guardar objectos alterados.

Antes de iniciar a recuperação das informações de utilizador, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executar os passos de recuperação. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Se não se aplicarem à sua situação, determinados passos, como, por exemplo, restaurar objectos alterados e aplicar alterações registadas em diário, poderão não ser necessários.

Pretende Restaurar para um Sistema ou uma Partição Lógica Diferente?

- Tem de especificar ALWBJDIF(*ALL) nos comandos RSTxxx.
- Tem de especificar SRM(*NONE) no comando RSTCFG.
- Os atributos de rede podem ser repostos para as predefinições fornecidas pela IBM.

Tabela 31. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
Tarefa 1	Se o sistema ainda não estiver num estado restrito, certifique-se de que não existe nenhum utilizador com sessão iniciada no sistema e de que todos os trabalhos terminaram. Em seguida, escreva ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD) DELAY(600) ^{1,2} .	“Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
Tarefa 2	Se necessário, altere o valor de sistema QALWBJRST. Anote aqui o valor antigo:	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.

Tabela 31. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 3	Se necessário, altere o valor de sistema QVFIYBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 4	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____. Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 5	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	
___ Tarefa 6	Se está a restaurar para um sistema com um processador ou uma memória diferente, tem de se certificar de que os valores de sistema QMCHPOOL, QBASPOOL e QPFRADJ estão correctos utilizando o comando WRKSYSVAL.	“Como Definir o Valor de Sistema QPFRADJ para um Processador ou Memória Diferente” na página 47.
___ Tarefa 7	Para impedir a interrupção por mensagens que não estão relacionadas com a recuperação escreva: CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*NOTIFY) SEV(99)	
Que tipo de ENDOPT?		
Quando está a restaurar a partir de banda, tem de indicar ao sistema se deve ou não rebobinar a banda. Se utilizar uma banda nas tarefas que se seguem, especifique ENDOPT(*LEAVE) quando tiver de executar passos adicionais. Especifique ENDOPT(*REWIND) no último passo.		
___ Tarefa 8	Restaure os perfis de utilizador: RSTUSRPRF DEV(TAP01) USRPRF(*ALL)	“Restaurar Perfis de Utilizador” na página 218.
___ Tarefa 9	Restaure a configuração dos dispositivos: RSTCFG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) DEV(TAP01)	“Como Restaurar Objectos de Configuração” na página 235.
___ Tarefa 10	Restaure as bibliotecas de cada ASP que esteja a recuperar. Se optar por não restaurar todas as bibliotecas de utilizador neste momento, certifique-se de que restaura as bibliotecas QGPL e QUSRSYS com as bibliotecas que está a restaurar.	“Restaurar Bibliotecas” na página 240.
___ Tarefa 11	Restaure a propriedade dos DLOs nos ASPs do utilizador que estiver a restaurar.	“Tarefa 8–Regenerar Objectos da Biblioteca de Documentos” na página 190.
___ Tarefa 12	Restaure a última salvaguarda completa dos objectos da biblioteca de documentos para cada ASP do utilizador que estiver a recuperar.	“Restaurar Documentos e Pastas” na página 263.
___ Tarefa 13	Restaure a última salvaguarda completa dos directórios. ³	“Restaurar Objectos em Directórios” na página 267.

Tabela 31. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 14	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.
___ Tarefa 15	Restaure os objectos alterados e aplique as alterações registadas em diário.	Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”, da tarefa 1 à tarefa 7.
___ Tarefa 16	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.	
___ Tarefa 17	Se o comando Save System Information (SAVSYSINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYSINF). O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF). Nota: Se tiver ASPs independentes não efectue este passo nesta altura.	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 18	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT Nota: Se está a restaurar ASPs independentes, pode escrever RSTAUT e especificar SAVASPDEV(*SYSBAS). Permite aos utilizadores aceder a objectos no sistema e a ASPs básicos, enquanto conclui os procedimentos de recuperação para os ASPs independentes.	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.
___ Tarefa 19	Aplique novamente as PTFs que foram aplicadas desde a última operação SAVSYS.	“Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.
___ Tarefa 20	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) desactivado, conclua a recuperação do Servidor Windows em iSeries..	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 21	Se executou e guardou o Linux desactivando a descrição de servidor de rede relativa ao Linux, conclua a recuperação do mesmo.	“Recuperar Linux ou AIX numa Partição” na página 270
___ Tarefa 22	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 23	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVFYOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 24	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.

Tabela 31. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 25	Se estiver a recuperar de uma perda total do sistema, regresse à lista de verificação apropriada. Continue com as tarefas dessa lista de verificação.	
___ Tarefa 26	<p>Execute um:</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>ou</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
___ Tarefa 27	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 28	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) activado, conclua a recuperação do Servidor Windows em iSeries..	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 29	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos:	
	<pre>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLC')</pre> <pre>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLR')</pre> <pre>CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLO')</pre>	
___ Tarefa 30	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD.	<p>Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em</p> <p>http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm</p>
___ Tarefa 31	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.

Tabela 31. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Comandos (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
1	O sistema tem de estar num estado restrito para restaurar os perfis de utilizador. Outros passos da recuperação não necessitam que o sistema esteja num estado restrito. No entanto, para assegurar o êxito da recuperação e um melhor rendimento quando estiver a restaurar informações, recomenda-se um estado restrito.	
2	No parâmetro de retardamento (DELAY), especifique um número de segundos que permita ao sistema ter tempo para terminar a maioria dos trabalhos de forma normal. Num sistema grande e muito ocupado, poderá ser necessário um retardamento maior.	
3	Pode receber uma das seguintes mensagens: CPD377A: Objecto não restaurado, /QNTC. CPD377A: Objecto não restaurado, /QNetWare. Estes objectos não podem ser restaurados enquanto os respectivos sistemas de ficheiros não forem instalados durante o IPL. As tarefas de recuperação adicionais orientá-lo-ão através dos passos para restaurar estes objectos. Nota: Dado que o software do i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare reside num servidor remoto, não tem que restaurar os seus dados Netware ao restaurar o seu servidor. Anteriormente, o produto i5/OS Integration for Novell NetWare funcionava num Servidor xSeries Integrado e o utilizador tinha de restaurar o produto Novell caso tivesse restaurado completamente o servidor.	

Utilizar a Opção 21 do Menu Restaurar – Lista de Verificação 25

Esta lista de verificação mostra a sequência de passos que deve utilizar para recuperar as informações do utilizador usando a opção 21 do menu Restaurar. A opção 21 restaura a última salvaguarda completa do sistema.

Antes de iniciar a recuperação das informações de utilizador, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executar os passos de recuperação. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Se não se aplicarem à sua situação, determinados passos, como, por exemplo, restaurar objectos alterados e aplicar alterações registadas em diário, poderão não ser necessários.

Pretende Restaurar para um Sistema Diferente?

Se estiver a restaurar para um sistema ou uma partição lógica diferente, deverá estar ciente dos seguintes aspectos:

- Tem de especificar ALW0BJDIF(*ALL) nos comandos RSTxxx.
- Tem de especificar SRM(*NONE) no comando RSTCFG.
- Os atributos de rede podem ser repostos para as predefinições fornecidas pela IBM.

Nota: Está disponível uma opção no menu de restauro que indica que está a restaurar para um sistema diferente. Se seleccionou esta opção, o sistema especifica automaticamente os primeiros dois itens por si. Também deverá especificar esta opção se estiver a restaurar para uma partição lógica diferente.

Tabela 32. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando a Opção 21

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 1	Se necessário, altere o valor de sistema QALWOBJRST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 2	Se necessário, altere o valor de sistema QVIFYOJBRSST. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 3	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____. Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 4	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	
___ Tarefa 5	Se está a restaurar para um sistema com um processador ou uma memória diferente, tem de se certificar de que os valores de sistema QMCHPOOL, QBASPOOL e QPFRADJ estão correctos utilizando o comando WRKSYSVAL.	“Como Definir o Valor de Sistema QPFRADJ para um Processador ou Memória Diferente” na página 47.
___ Tarefa 6	Execute a opção 21 do menu Restaurar. Utilize as bandas que mais recentemente utilizou para executar a opção 21 do menu Guardar. Se estiver a recuperar através do tópico “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94 e a restaurar para um sistema diferente, utilize a opção “Restaurar para um sistema diferente” no ecrã Especificar Predefinições de Comandos. Também deverá utilizar esta opção se estiver a restaurar para uma partição lógica diferente. Esta opção especificará automaticamente ALWOBJDIF(*ALL) nos comandos RSTxxx e SRM(*NONE) no comando RSTCFG.¹	“Como Utilizar as Opções 21, 22 e 23 do Menu Restaurar” na página 212.
___ Tarefa 7	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) desactivado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 8	Se executou e guardou o Linux desactivando a descrição de servidor de rede relativa ao Linux, conclua a recuperação do mesmo.	“Recuperar Linux ou AIX numa Partição” na página 270
___ Tarefa 9	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.

Tabela 32. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando a Opção 21 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 10	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.	
___ Tarefa 11	Se o comando Save System Information (SAVSYSINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYSINF). O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF).	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 12	Aplique novamente as PTFs que foram aplicadas desde a última operação SAVSYS.	“Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.
___ Tarefa 13	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 14	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVIFYOJBRSST no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 15	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 16	Se estiver a recuperar de uma perda total do sistema, regresse a “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94. Consulte a tarefa adequada na lista de verificação.	
___ Tarefa 17	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 18	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWSO) activado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 19	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos: CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')	
___ Tarefa 20	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD.	Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm

Tabela 32. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando a Opção 21 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 21	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.
¹	<p>Pode receber uma das seguintes mensagens: CPD377A: Objecto não restaurado, /QNTC. CPD377A: Objecto não restaurado, /QNetWare.</p> <p>Estes objectos não podem ser restaurados enquanto os respectivos sistemas de ficheiros não forem instalados durante o IPL. As tarefas de recuperação adicionais orientá-lo-ão através dos passos para restaurar estes objectos.</p> <p>Nota: Dado que o software do i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare reside num servidor remoto, não tem que restaurar os seus dados Netware ao restaurar o seu servidor. Anteriormente, o produto i5/OS Integration for Novell NetWare funcionava num Servidor xSeries Integrado e o utilizador tinha de restaurar o produto Novell caso tivesse restaurado completamente o servidor.</p>	

Utilizar as Opções 22 e 23 do Menu Restaurar–Lista de Verificação 26

Esta lista de verificação mostra a sequência de passos que deve utilizar para recuperar as informações do utilizador usando as opções 22 e 23 do menu Restaurar. A opção 22 restaura a última salvaguarda das bibliotecas fornecidas pela IBM. A opção 23 restaura a última salvaguarda das bibliotecas do utilizador.

Antes de iniciar a recuperação das informações de utilizador, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executar os passos de recuperação. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Se não se aplicarem à sua situação, determinados passos, como, por exemplo, restaurar objectos alterados e aplicar alterações registadas em diário, poderão não ser necessários.

Tabela 33. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando as Opções 22 e 23

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 1	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 2	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVFOBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 3	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____. Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.

Tabela 33. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando as Opções 22 e 23 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 4	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	
___ Tarefa 5	Se está a restaurar para um sistema com um processador ou uma memória diferente, tem de se certificar de que os valores de sistema QMCHPOOL, QBASPOOL e QPFRADJ estão correctos utilizando o comando WRKSYSVAL.	“Como Definir o Valor de Sistema QPFRADJ para um Processador ou Memória Diferente” na página 47.
___ Tarefa 6	Execute a opção 22 do menu Restaurar para restaurar bibliotecas e directórios fornecidos pela IBM. Utilize as bandas que mais recentemente utilizou para executar a opção 21 ou a opção 22 do menu Guardar. Se estiver a recuperar utilizando “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94 e recuperando para um sistema diferente, utilize a opção “Restaurar para sistema diferente” no ecrã Especificar Predefinições de Comandos. Também deverá utilizar esta opção se estiver a restaurar para uma partição lógica diferente. Esta opção especificará automaticamente ALWOBJDIF(*ALL) nos comandos RSTxxx e SRM(*NONE) no comando RSTCFG.¹	“Como Utilizar as Opções 21, 22 e 23 do Menu Restaurar” na página 212.
___ Tarefa 7	Execute a opção 23 do menu Restaurar para restaurar bibliotecas e directórios de utilizador. Utilize as bandas que mais recentemente utilizou para executar a opção 21 ou a opção 23 do menu Guardar. Se estiver a recuperar utilizando “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94 e recuperando para um sistema diferente, utilize a opção “Restaurar para sistema diferente” no ecrã Especificar Predefinições de Comandos. Também deverá utilizar esta opção se estiver a restaurar para uma partição lógica diferente. Esta opção especificará automaticamente ALWOBJDIF(*ALL) nos comandos RSTxxx e SRM(*NONE) no comando RSTCFG.¹	“Como Utilizar as Opções 21, 22 e 23 do Menu Restaurar” na página 212.
___ Tarefa 8	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) desactivado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 9	Se executou e guardou o Linux desactivando a descrição de servidor de rede relativa ao Linux, conclua a recuperação do mesmo.	“Recuperar Linux ou AIX numa Partição” na página 270

Tabela 33. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando as Opções 22 e 23 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 10	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.
___ Tarefa 11	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.	
___ Tarefa 12	Se o comando Save System Information (SAVSYSINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYSINF). O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF).	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 13	Aplique novamente as PTFs que foram aplicadas desde a última operação SAVSYS.	“Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.
___ Tarefa 14	Se necessário, altere o valor de sistema QALWBJRST.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43 em 44.
___ Tarefa 15	Se necessário, altere o valor de sistema QVFYBJRST.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43 em 44.
___ Tarefa 16	Se for necessário, reponha o valor de sistema QJOBMSGQFL no valor original usando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 17	<p>Execute um:</p> <p>SIGNOFF *LIST</p> <p>ou</p> <p>DSPJOBLOG * *PRINT</p> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	

Tabela 33. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando as Opções 22 e 23 (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 18	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 18	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) activado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 20	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos: CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QLCSTRJ PARM('RLO')	
___ Tarefa 21	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD.	Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm
___ Tarefa 22	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.
¹	<p>Pode receber uma das seguintes mensagens: CPD377A: Objecto não restaurado, /QNTC. CPD377A: Objecto não restaurado, /QNetWare.</p> <p>Estes objectos não podem ser restaurados enquanto os respectivos sistemas de ficheiros não forem instalados durante o IPL. As tarefas de recuperação adicionais orientá-lo-ão através dos passos para restaurar estes objectos.</p> <p>Nota: Dado que o software do i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare reside num servidor remoto, não tem que restaurar os seus dados Netware ao restaurar o seu servidor. Anteriormente, o produto i5/OS Integration for Novell NetWare funcionava num Servidor xSeries Integrado e o utilizador tinha de restaurar o produto Novell caso tivesse restaurado completamente o servidor.</p>	

Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de uma Cópia de Segurança do Operational Assistant – Lista de Verificação 27

Esta lista de verificação mostra a sequência de passos que deve utilizar para recuperar as informações do utilizador quando tiver guardado usando uma cópia de segurança do Operational Assistant. Estes procedimentos assumem que todas as cópias de segurança foram feitas utilizando o Operational Assistant. Não combinou cópias de segurança do Operational Assistant com outros métodos de salvaguarda.

Antes de iniciar a recuperação das informações de utilizador, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha as áreas apropriadas à medida que executar os passos de recuperação. Esta lista constitui um registo importante das suas acções de recuperação. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que ocorrerem após a recuperação. Poderá igualmente ser útil para avaliar a sua estratégia de cópia de segurança.

A maioria dos passos da lista de verificação inclui referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como executar um determinado passo. Se não se aplicarem à sua situação, determinados passos, como, por exemplo, restaurar objectos alterados e aplicar alterações registadas em diário, poderão não ser necessários.

Pretende Restaurar para um Sistema Diferente?

Se estiver a restaurar para um sistema ou uma partição lógica diferente, deverá estar ciente dos seguintes aspectos:

- Tem de especificar ALWBJDIF(*ALL) nos comandos RSTxxx.
- Tem de especificar SRM(*NONE) no comando RSTCFG.
- Serão repostas as predefinições fornecidas pela IBM para os atributos de rede.

Tabela 34. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de Cópia de Segurança do Operational Assistant

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 1	Se o sistema estiver operacional e a biblioteca QUSRSYS estiver no sistema, imprima o Estado das Cópias de Segurança e o Histórico das Cópias de Segurança escrevendo: DSPBCKSTS OUTPUT(*PRINT).	
___ Tarefa 2	Se o sistema estiver operacional e a biblioteca QUSRSYS estiver no sistema, imprima a Lista de Cópias de Segurança escrevendo: DSPBCKUPL OUTPUT(*PRINT).	
___ Tarefa 3	Se o sistema ainda não estiver num estado restrito, certifique-se de que não existe nenhum utilizador com sessão iniciada no sistema. Em seguida, escreva ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD) DELAY(600) ^{1,2} .	“Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
___ Tarefa 4	Se for necessário, reponha o valor de sistema QVIFYOJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 5	Se for necessário, reponha o valor de sistema QALWBJRST no valor original usando o comando WRKSYSVAL. Anote aqui o valor antigo: _____	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 6	Se necessário, altere o valor de sistema que controla se o registo de trabalhos volta ou não ao início quando está cheio. Utilize o comando Work with System Values: WRKSYSVAL QJOBMSGQFL. Anote aqui o valor actual: _____ Em seguida, altere o valor para *PRTWRAP.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 7	Após alterar os valores de sistema, termine a sessão utilizando o comando SIGNOFF *LIST. Em seguida, utilizando uma palavra-passe criada de novo, inicie de novo a sessão como QSECOFR para que os novos valores tomem efeito.	

Tabela 34. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de Cópia de Segurança do Operational Assistant (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 8	Se está a restaurar para um sistema com um processador ou uma memória diferente, tem de se certificar de que os valores de sistema QMCHPOOL, QBASPOOL e QPFRADJ estão correctos utilizando o comando WRKSYSVAL.	“Como Definir o Valor de Sistema QPFRADJ para um Processador ou Memória Diferente” na página 47.
___ Tarefa 9	Para impedir a interrupção por mensagens que não estão relacionadas com a recuperação escreva: CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*NOTIFY) SEV(99)	
___ Tarefa 10	Restaure os perfis do utilizador: RSTUSRPRF DEV(TAP01) USRPRF(*ALL).	“Restaurar Perfis de Utilizador” na página 218.
___ Tarefa 11	Restaure a configuração dos dispositivos: RSTCFG OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) DEV(TAP01)	“Como Restaurar Objectos de Configuração” na página 235.
___ Tarefa 12	Restaure as bibliotecas de cada ASP que esteja a recuperar. Se optar por não restaurar todas as bibliotecas de utilizador neste momento, certifique-se de que restaura as bibliotecas QGPL e QUSRSYS com as bibliotecas que está a restaurar.	“Como Restaurar as Suas Bibliotecas” na página 308
___ Tarefa 13	Restaure a propriedade dos DLOs no ASP do utilizador que estiver a restaurar.	“Tarefa 8–Regenerar Objectos da Biblioteca de Documentos” na página 190.
___ Tarefa 14	Restaure a última salvaguarda completa dos objectos da biblioteca de documentos para cada ASP do utilizador que estiver a recuperar.	“Restaurar Documentos e Pastas” na página 263.
___ Tarefa 15	Restaure a última salvaguarda completa dos directórios ³ .	“Restaurar Objectos em Directórios” na página 267.
___ Tarefa 16	Restaure as cópias de segurança incrementais das bibliotecas.	“Como Restaurar as Bibliotecas Guardadas Utilizando uma Lista de Cópias de Segurança” na página 309.
___ Tarefa 17	Restaure os objectos alterados.	“Como Restaurar Objectos Alterados Guardados Utilizando o Operational Assistant” na página 310.
I ___ Tarefa 16	Actualizar informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.	
I ___ Tarefa 17	Se o comando Save System Information (SAVSYISINF) tiver sido usado, execute o comando Restore System Information (RSTSYISINF). O comando Restore System Information (RSTSYISINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYISINF). Nota: Se tiver ASPs independentes não efectue este passo nesta altura.	“Restaurar informações do sistema” na página 279
___ Tarefa 18	Restaure a autoridade. Escreva: RSTAUT	“Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.

Tabela 34. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de Cópia de Segurança do Operational Assistant (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 19	Aplicar novamente as PTFs que foram aplicadas desde a última operação SAVSYS.	“Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.
___ Tarefa 20	Se tiver Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador em ASPs de Utilizador que não estejam correctamente restaurados, poderá ter necessidade de executar passos de recuperação adicionais.	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador” na página 189.
___ Tarefa 21	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) desactivado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.
___ Tarefa 22	Se executou e guardou o Linux desactivando a descrição de servidor de rede relativa ao Linux, conclua a recuperação do mesmo.	“Recuperar Linux ou AIX numa Partição” na página 270
___ Tarefa 23	Se necessário, altere o valor de sistema QALWOBJRST.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 24	Se necessário, altere o valor de sistema QVFOBJRST.	“Controlar o Restauo de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.
___ Tarefa 25	Se necessário, altere o valor de sistema QJOBMSGQFL novamente para o valor original utilizando o comando WRKSYSVAL.	O subtópico Valores de Sistema no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações do iSeries.
___ Tarefa 26	<p>Execute um:</p> <pre>SIGNOFF *LIST</pre> <p>ou</p> <pre>DSPJOBLOG * *PRINT</pre> <p>Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados. O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se todos os objectos foram restaurados, coloque o registo de trabalhos em Spool para ser impresso juntamente com a saída em Spool dos restantes trabalhos, se houver algum.</p> <p>A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.</p>	
___ Tarefa 27	Tem de efectuar um IPL normal neste momento.	“Como Executar um IPL Normal” na página 52.
___ Tarefa 28	Se utilizar Servidor Windows em iSeries e guardar com o Integrated xSeries Server (NWS) activado, conclua a recuperação do produto Servidor Windows em iSeries.	“Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.

Tabela 34. Lista de Verificação para Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de Cópia de Segurança do Operational Assistant (continuação)

Tarefa	O Que Fazer	Onde Obter Mais Informações
___ Tarefa 29	Se o IBM Content Manager OnDemand for iSeries estiver instalado, conclua o registo em diário para IBM Content Manager OnDemand for iSeries escrevendo os seguintes comandos: CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR') CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')	
___ Tarefa 30	Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo: CALL QCCAEV/QCCAELOAD.	Consulte o Centro de Informações de Hardware do eServer, IBM Cryptographic Coprocessor Card Return Program, em http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/icmain.htm
___ Tarefa 31	Reveja os registos de trabalhos ou a saída das operações restaurar para se certificar de que todos os objectos foram restaurados com êxito.	“Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.
1	O sistema tem de estar num estado restrito para restaurar os perfis de utilizador. Outros passos da recuperação não necessitam que o sistema esteja num estado restrito. No entanto, para assegurar o êxito da recuperação e um melhor rendimento quando estiver a restaurar informações, recomenda-se um estado restrito.	
2	No parâmetro de retardamento (DELAY), especifique um número de segundos que permita ao sistema ter tempo para terminar a maioria dos trabalhos de forma normal. Num sistema grande e muito ocupado, poderá ser necessário um retardamento maior.	
3	Pode receber uma das seguintes mensagens: CPD377A: Objecto não restaurado, /QNTC. CPD377A: Objecto não restaurado, /QNetWare. Estes objectos não podem ser restaurados enquanto os respectivos sistemas de ficheiros não forem instalados durante o IPL. As tarefas de recuperação adicionais orientá-lo-ão através dos passos para restaurar estes objectos. Nota: Dado que o software do i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare reside num servidor remoto, não tem que restaurar os seus dados Netware ao restaurar o seu servidor. Anteriormente, o produto i5/OS Integration for Novell NetWare funcionava num Servidor xSeries Integrado e o utilizador tinha de restaurar o produto Novell caso tivesse restaurado completamente o servidor.	

Capítulo 4. Recuperar o Código Interno Licenciado

O Código Interno Licenciado é o nível da arquitectura do servidor iSeries imediatamente acima do hardware. Tem de ter o Código Interno Licenciado na máquina para poder restaurar o sistema operativo. Tem de utilizar o painel de controlo da unidade de sistema para iniciar a recuperação do Código Interno Licenciado.

O menu Instalar Código Interno Licenciado (LIC) fornece vários métodos para carregar o Código Interno Licenciado no seu sistema. A Tabela 35 descreve as opções e o modo como são utilizadas:

Tabela 35. Opções do Menu Instalar Código Interno Licenciado (LIC)

Número da Opção	Descrição	Objectivo
1	Restaurar	<p>Restaura o Código Interno Licenciado sem remover outras informações existentes no sistema. A opção 1 é normalmente utilizada nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Está a detectar problemas no sistema operativo, tais como objectos danificados. Por vezes, tem de restaurar o Código Interno Licenciado antes de restaurar o sistema operativo.• O centro de suporte de software recomenda-o.• Substituiu uma unidade de disco em falha que não é a unidade 1 do ASP do sistema.• Está a actualizar o seu sistema para uma nova edição. Consulte o manual <i>Install, upgrade, or delete i5/OS and related software</i> para saber os procedimentos de instalação de uma nova edição do servidor iSeries.

Tabela 35. Opções do Menu Instalar Código Interno Licenciado (LIC) (continuação)

Número da Opção	Descrição	Objectivo
2	Instalar Código Interno Licenciado e inicializar o sistema	<p>Instala o Código Interno Licenciado e remove todos os dados de todas as unidades de disco. A opção 2 é normalmente utilizada nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Está a executar uma operação de restauro utilizando os suportes de dados SAVSTG. • Está a restaurar para outro sistema para recuperar de uma perda total de sistema. • Está a recuperar com suportes de dados SAVSYS que pertencem a uma edição anterior à que está actualmente instalada no sistema. <p>Se um sistema estiver configurado para utilizar a Consola de Operações e for submetido a um ciclo de cópia de segurança e recuperação, terá de seguir os seguintes passos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Execute um carregamento de programa inicial (IPL) no modo Manual. 2. Se um sistema estiver configurado para utilizar a Consola de Operações e for submetido a um ciclo de cópia de segurança e recuperação, poderá ter de efectuar os seguintes passos: <ol style="list-style-type: none"> a. Execute um Carregamento de Programa Inicial (IPL) no modo Manual. b. Utilize as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) para reconfigurar o sistema de modo a detectar a consola do PC quando executar um IPL no modo Normal. <p>Pode obter instruções detalhadas sobre a configuração da Consola de Operações no tópico Ligação ao iSeries no Centro de Informações iSeries em http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter.</p>
3	Instalar Código Interno Licenciado e recuperar configuração	<p>Instala o Código Interno Licenciado e pede-lhe que inicie o procedimento de recuperação das informações sobre como estavam configurados os discos no sistema (incluindo atribuições de ASP e protecção). A opção 3 é normalmente utilizada nas seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substituiu a unidade origem de carregamento. • O centro de suporte de software recomenda-o.
4	Instalar Código Interno Licenciado e Restaurar Dados da Unidade de Disco	<p>Instala o Código Interno Licenciado e restaura os dados para uma unidade de disco de substituição. Esta opção só é utilizada por um técnico dos serviços de assistência depois de os dados terem sido guardados (obtidos) com êxito a partir de uma unidade de disco origem de carregamento em falha.</p>

As listas de verificação de recuperação no Capítulo 3 especificam os procedimentos descritos neste capítulo que são necessários para a sua situação.

Atenção!

Certifique-se de que utiliza o procedimento correcto para o seu caso. Alguns dos procedimentos deste capítulo removerão todos os dados do sistema.

Como Preparar para Carregar o Código Interno Licenciado

As tarefas para iniciar o carregamento do Código Interno Licenciado incluem:

- Localizar o suporte e a documentação adequados.
- Parar o sistema, se estiver activo.
- Efectuar um IPL a partir de um dispositivo alternativo, banda ou suporte óptico.

Assinale com uma marca cada passo das tarefas à medida for sendo concluída.

Tarefa 1—Preparar-se para Carregar o Código Interno Licenciado

Localize o Seguinte Antes de Começar:

- Os seus suportes de dados SAVSYS mais recentes. Um dos seguintes procedimentos cria uma imagem de suporte de dados SAVSYS:
 - Execução do comando Save System (SAVSYS).
 - Utilização da opção 21 no menu Guardar.
 - Utilização da opção 22 no menu Guardar.
 - Utilização da opção 11 no menu Executar Cópia de Segurança.

Atenção!

NÃO utilize um volume de dados que tenha criado através de DST usando a opção 5=Guardar Código Interno Licenciado a partir do IPL ou do menu Instalação do Sistema, a menos que tenha recebido instruções nesse sentido por parte dos Serviços de Software. O volume de dados criado através deste processo não contém as informações de Inventário de PTFs do Código Interno Licenciado nem o Sistema Operativo i5/OS. Se executar o processo de recuperação utilizando este volume de dados, terá de reinstalar o Código Interno Licenciado a partir de um volume de dados SAVSYS ou de um suporte de distribuição antes de poder carregar PTFs no sistema.

- Caso tenha activado o seu dispositivo como dispositivo de instalação, necessitará do CD-ROM do Código Interno Licenciado. (Um dispositivo de instalação alternativo é um dispositivo de IPL alternativo ligado a um bus diferente do bus do sistema (bus 1).) Consulte a secção Capítulo 17, “Utilizar um Dispositivo de Instalação Alternativo”, na página 371 para obter mais informações.
- Se não tiver suportes de dados SAVSYS actuais ou se estiverem danificados, necessitará do seguinte:
 - O suporte de distribuição (suporte óptico ou banda) que é fornecido pela IBM.
 - Todos os suportes ópticos para correcções temporárias de programa que tenham sido aplicadas. Só deve utilizar o suporte de distribuição se não tiver suportes de dados SAVSYS. Se utilizar os suportes de distribuição para restaurar o Código Interno Licenciado, perderá algumas das informações do sistema, como, por exemplo, correcções temporárias de programa que tenha aplicado.
- A lista de todas as correcções temporárias de programa (PTFs) aplicadas ao sistema quando guardou a totalidade do sistema. Esta lista deve ser anexada ao seu registo de cópias de segurança ou deve estar junto dos seus suportes de dados SAVSYS.
- A chave, se ainda não estiver introduzida no painel de controlo.
- O manual da unidade de bandas ou do dispositivo óptico que é o dispositivo de IPL alternativo. Descreve outros códigos SRC que pode ver.

Nota: Caso tenha guardado no suporte virtual, tem de ter gravado subsequentemente o Código Interno Licenciado e o sistema operativo no suporte físico a partir de imagens virtuais. É necessário o suporte físico para começar o processo de recuperação. Também tem de ter acesso a todos os dados de utilizador no suporte físico.

Efectue Estes Procedimentos Antes de Começar:

- Limpe as cabeças de leitura e escrita da unidade de bandas, se utilizar um dispositivo de banda.
- Se o sistema origem (o sistema que foi guardado e necessita de recuperação) estiver operacional, imprima uma lista de todas as correcções temporárias de programa (PTFs) existentes actualmente no sistema. Escreva o seguinte e prima a tecla Enter:

```
DSPPTF
LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)
```

- Se estiver a utilizar Consola de Operações, LAN ou ligação directa, desligue do seu servidor e encerre a Consola de Operações. Volte a iniciar a Consola de Operações e volte a estabelecer a ligação utilizando o ID de utilizador de 1111111 e a palavra-passe de 1111111 para iniciar sessão no servidor.

Tarefa 2–Desligar o Sistema

Atenção: Se estiver a carregar o Código Interno Licenciado numa partição secundária, **não** tem de desligar o sistema.

Se o sistema já estiver desligado ou se estiver a recuperar para um sistema num IBM Centro de Serviços de Recuperação Comercial, ignore esta tarefa e passe para “Tarefa 3a–Preparar o Sistema para Executar um IPL a partir de um Dispositivo Alternativo”. Não é necessário desligar um sistema que não tenha actividade no sistema.

1. Inicie sessão no sistema como QSECOFR.
2. Altere a fila de mensagens QSYSOPR:

```
CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK)
SEV(60)
```

3. Coloque o sistema num estado restrito:

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD)
DELAY(600)
```

Nota: Especifique um número de segundos para o parâmetro de retardamento (DELAY) que seja suficiente para o sistema terminar a maioria dos trabalhos de forma normal. Num sistema grande e muito activo, pode ser necessário mais tempo.

O sistema apresenta uma mensagem indicando que a conclusão do subsistema está em curso. O sistema apresenta outra mensagem quando todos os subsistemas tiverem sido concluídos e o sistema estiver num estado restrito. Depois de os subsistemas terem terminado, continue com o passo seguinte.

4. Desligue o sistema:

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED)
```

Aviso aos utilizadores de Criação de Partições Lógicas!

Antes de emitir este comando, certifique-se de que todas as partições secundárias foram desligadas.

Nota: Isto não se aplica aos sistemas controlados pela HMC.

Nota: Quando a luz de Alimentação Ligada se apagar ou a partição na HMC indicar **Não Activada**, continue com a tarefa seguinte.

Tarefa 3a–Preparar o Sistema para Executar um IPL a partir de um Dispositivo Alternativo

Para executar um carregamento do programa inicial (IPL) a partir de bandas, suporte óptico ou CD-ROM, terá de utilizar o painel de controlo da unidade de sistema. Os passos variam ligeiramente consoante o tipo de unidade de sistema que possuir. Faça clique em **Operações básicas do sistema** no tópico **Gestão**

de sistemas no Centro de Informações do iSeries, caso não esteja seguro sobre os procedimentos para o seu sistema. O Centro de Informações encontra-se no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter/>

Nota: Esta tarefa só se aplica à partição principal. Se estiver a instalar para uma partição secundária, use a opção **Trabalhar com partições de sistemas** em SST ou DST na partição primária. Consulte o Centro de Informações para saber mais sobre partições lógicas.

Proceda do seguinte modo:

1. Se a sua unidade de sistema tiver uma fechadura no painel de controlo, utilize a chave para desbloquear o painel de controlo.
2. Coloque o sistema no modo Manual.
3. Prima o comutador (ou os botões) Seleccionar Função até ver 02 (IPL) no visor Função.
4. Prima o botão Enter no painel de controlo.
5. Prima o interruptor (ou botões) Seleção de Função para ver D (IPL a partir de banda, suporte óptico ou CD-ROM) no ecrã Dados.
6. Prima o botão Enter no painel de controlo.
7. Certifique-se de que todos os interruptores do dispositivo de IPL alternativo e de todas as unidades de disco estão na posição Ligada.

Tarefa 3b-Preparar uma Partição Lógica para Executar um IPL a partir de um Dispositivo Alternativo

Para executar um carregamento do programa inicial (IPL) a partir de bandas, suporte óptico ou CD-ROM, terá de utilizar o ecrã Trabalhar com Estado de Partições a partir da partição principal. Efectue os passos seguintes na partição principal:

1. Escreva STRSST numa linha de comandos e prima Enter.
2. No ecrã Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), seleccione a opção 5 para trabalhar com partições do sistema e prima Enter.
3. No ecrã Trabalhar com Partições de Sistema, seleccione a opção 2 para trabalhar com o estado da partição de sistema e prima Enter.
4. No ecrã Trabalhar com Estado da Partição, seleccione o modo manual especificando 10 no campo Opção junto à partição em que vai efectuar o IPL alternativo. Prima Enter.
5. Seleccione a origem D especificando D no campo Opção junto à partição em que vai efectuar o IPL alternativo. Prima Enter.

| Se utiliza partições lógicas com uma HMC, execute estes passos na consola da partição lógica em que pretende efectuar um IPL:

- | 1. Expanda o **Ambiente de Gestão** na HMC.
- | 2. Expanda o Servidor.
- | 3. Expanda **Servidor e Partição**.
- | 4. Faça clique em **Gestão do Servidor**.
- | 5. Expanda **Partições**.
- | 6. Seleccione a partição.
- | 7. Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e seleccione **Propriedades**.
- | 8. Na janela Propriedades da Partição, faça clique no separador **Definições**.
- | 9. Na categoria Arranque altere a **posição de bloqueio** para Manual e a origem de IPL para D.
- | 10. Faça clique no botão **OK**.
- | 11. Expanda a partição.
- | 12. Faça clique com o botão direito do rato sobre o perfil da partição e seleccione **Propriedades**.

- | 13. Seleccione o separador E/S codificadas.
- | 14. Na categoria Dispositivo de Reinício Alternativo prima **Seleccionar**.
- | 15. Expanda a Unidade.
- | 16. Expanda o bus.
- | 17. Seleccione a ranhura para o processador de E/S.
- | 18. Prima **Seleccionar**.
- | 19. Prima **OK**.
- | 20. Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e seleccione **Activar** se o sistema estiver desligado. Seleccione Desligar Partição se o sistema estiver a funcionar, e seleccione Activar.

Tarefa 4–Carregar o Código Interno Licenciado a partir de um Suporte

Nota: Se está a trabalhar numa partição secundária, tenha em mente as seguintes considerações para esta tarefa:

- Pode ignorar o passo 3 a seguir (ligar a alimentação do sistema), uma vez que não desligou o sistema.
 - No passo 4, está a utilizar o painel de controlo virtual em vez do painel de controlo da unidade de sistema.
 - As instruções relacionadas com a instalação alternativa não se aplicam a partições secundárias. (Pode instalar a partir de qualquer dispositivo de bandas ou óptico na partição.)
1. Localize a banda ou o suporte óptico com o Código Interno Licenciado. Trata-se do primeiro volume do conjunto de suporte de dados SAVSYS mais actual ou o primeiro volume do suporte óptico de distribuição.

Atenção!

- **NÃO** utilize suportes de dados de salvaguarda criados através de DST usando a opção 5=Guardar Código Interno Licenciado a partir do IPL ou do menu Instalação do Sistema, a menos que tenha recebido instruções nesse sentido dos Serviços de Software. O suporte de dados de salvaguarda que criou por este processo não contém as informações de Inventário de PTFs do Código Interno Licenciado nem o Sistema Operativo i5/OS. Se executar o processo de recuperação utilizando este suporte de dados de salvaguarda, terá de reinstalar o Código Interno Licenciado a partir de um suporte de dados SAVSYS ou de um suporte de distribuição antes de poder carregar PTFs no sistema.
- Utilize o suporte de distribuição apenas se não existir nenhum volume de dados SAVSYS. Se utilizar o suporte de distribuição, poder-se-ão perder algumas informações de sistema, incluindo, além de outras, as PTFs e os pacotes de PTFs. Se utilizar o suporte de distribuição terá de instalar novamente todos os pacotes de PTFs cumulativas e as PTFs individuais aplicadas depois da instalação inicial do sistema.

2. Coloque o volume de dados no dispositivo que utilizar para o IPL ou coloque o suporte óptico na unidade de disco óptica. Quando iniciar o IPL, o sistema procurará os dispositivos de IPL alternativos para os suportes correctos. Para mais informações sobre como carregar a banda ou o suporte óptico, consulte o manual de configuração do dispositivo.

Notas:

- a. Caso não possa carregar o seu dispositivo de IPL alternativo estando desligado, continue com o passo seguinte. O sistema pedir-lhe-á mais tarde um código SRC para o dispositivo de banda ou óptico.
- b. Se utilizar um dispositivo de banda que tenha activado como dispositivo de instalação alternativo, terá de carregar **ambos** o CD-ROM do Código Interno Licenciado e o seu suporte de banda. (Um dispositivo de instalação alternativo é um dispositivo de IPL alternativo ligado a um

bus diferente do bus do sistema (bus 1.) Consulte a secção Capítulo 17, “Utilizar um Dispositivo de Instalação Alternativo”, na página 371 para obter mais informações.

3. Ligue a alimentação do sistema.

Está a Utilizar Partições Lógicas?

Na partição principal, vá para o ecrã Trabalhar com Estado da Partição. Ligue o sistema especificando 1 no campo Opção junto à partição em que vai efectuar o IPL alternativo.

4. Se não conseguiu carregar o volume de dados no passo 2, carregue o primeiro volume de dados no dispositivo que utilizar para o IPL. Coloque o dispositivo no estado preparado (ready) e, em seguida, continue com o passo seguinte.

Nota: Caso não tenha desligado o sistema depois de terminar os subsistemas, proceda do seguinte modo:

- a. Prima o comutador (ou os botões) Seleccionar Função até ver 03 (continuar o IPL) no visor Função do painel de controlo.
- b. Prima o botão Enter no painel de controlo.

Está a Utilizar Partições Lógicas?

Se estiver a efectuar um IPL alternativo para uma partição lógica, siga os seguintes passos:

- 1) Na partição principal, vá para o ecrã Trabalhar com Estado da Partição. Seleccione Reiniciar IPL especificando 3 no campo Opção junto à partição em que vai efectuar o IPL alternativo.
- 2) Prima Enter.
- 3) Ser-lhe-á apresentado o ecrã Confirmar IPL Alternativo. O sistema assinala o dispositivo de IPL alternativo seleccionado com um sinal de percentagem (%). Se for o dispositivo de IPL alternativo correcto, prima Enter para continuar com o IPL e continue no passo 5.

Se não estiver definido nenhum dispositivo de IPL alternativo, ou se quiser seleccionar um dispositivo de IPL alternativo diferente, prima F11 (Seleccionar recurso de IPL alternativo). No ecrã Seleccionar Recurso de IPL Alternativo, especifique 1 no campo Opção junto ao IOP de Memória do dispositivo que pretende seleccionar. Prima a tecla Enter. Ser-lhe-á apresentado o ecrã Confirmar Recurso de IPL Alternativo. Prima Enter para confirmar a sua opção. Prima F12 para regressar ao ecrã Confirmar IPL Alternativo. Prima Enter para continuar o IPL.

Para executar um IPL alternativo numa partição lógica com a HMC, efectue os passos seguintes:

- 1) Expanda o **Ambiente de Gestão** na HMC.
- 2) Expanda o Servidor.
- 3) Expanda **Servidor e Partição**.
- 4) Faça clique em **Gestão do Servidor**.
- 5) Expanda **Partições**.
- 6) Seleccione a partição.
- 7) Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e seleccione **Propriedades**.
- 8) Na janela Propriedades da Partição, faça clique no separador **Definições**.
- 9) Na categoria Arranque, altere a **posição de bloqueio** para Manual e a **origem de IPL** para D.
- 10) Faça clique no botão **OK**.
- 11) Expanda a partição.
- 12) Faça clique com o botão direito do rato sobre o perfil da partição e seleccione **Propriedades**.
- 13) Seleccione o separador **E/S codificadas**.
- 14) Na categoria Dispositivo de reinício alternativo prima **Seleccionar**.
- 15) Expanda a Unidade.
- 16) Expanda o Bus.
- 17) Seleccione Ranhura para o processador de E/S.
- 18) Prima **Seleccionar**.
- 19) Prima **OK**.
- 20) Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e seleccione **Activar** se o sistema estiver desligado. Seleccione **Desligar Partição** se o sistema estiver a funcionar, e seleccione **Activar**.

5. Certifique-se de que a unidade de bandas ou o dispositivo óptico está online ou preparado. Não é necessária nenhuma acção para dispositivos que executem este passo automaticamente (como, por exemplo, a unidade de cartuchos).
6. Certifique-se de que o monitor da consola está ligado. Após um certo tempo de espera, deverá ver o menu Instalar Código Interno Licenciado. A duração do tempo de espera varia, dependendo da configuração do sistema e da velocidade do dispositivo de IPL alternativo. Normalmente, o tempo de espera varia entre 5 e 30 minutos. Quando for apresentado este menu, continue com o passo 7 na página 132.

Se a luz de Atenção do Sistema se acender e um dos códigos SRC apresentados na Tabela 36 for apresentado no visor Dados, complete as instruções desse código SRC.

Nota: Se estiver a utilizar partições lógicas, os códigos SRC serão mostrados a partir da partição principal nos ecrãs Trabalhar com Estado da Partição ou Supervisionar Estado da Partição ou na HMC no valor do painel do operador.

Tabela 36. Códigos SRC Quando Carrega o Código Interno Licenciado

Código SRC	Porque Aparece	O Que Fazer
A1xx 1933 A12x 1933 (‘x’ é qualquer carácter)	O dispositivo para o IPL alternativo não está preparado.	Certifique-se de que carregou o volume de dados correcto. Prepare a unidade do dispositivo. Espere até que a luz de Aviso do Sistema se apague, e siga para o próximo passo. Se a luz de Aviso do Sistema permanecer mais de 5 minutos, verifique se carregou a banda correcta no dispositivo para o IPL alternativo e prepare o dispositivo. Siga para o próximo passo.
B1xx 1803 B1xx 1806 B1xx 1938	O dispositivo para o IPL alternativo não foi encontrado ou estava preparado.	Certifique-se de que ligou o dispositivo, de que carregou o volume de dados correcto e de que o dispositivo está preparado. Siga para o próximo passo.
B1xx 1934	Está carregado o volume de dados errado, ou a função de alta velocidade está activada na Unidade de Bandas 2440.	Carregue o volume de dados correcto e prepare o dispositivo. Em seguida, continue com o próximo passo ou desactive a função de alta velocidade na Unidade de Bandas 2240.
B608 1105	Este SRC ocorre quando sai da instalação automática devido a um dispositivo de instalação alternativo ligado ao sistema estar desactivado mas, por outro lado, não estar preparado. O dispositivo pode não estar preparado porque o suporte de dados não está carregado ou o dispositivo pode não estar activado como dispositivo de instalação alternativo. Pode também existir um problema no dispositivo.	Desligue o sistema. Se for necessário, repare o dispositivo. Ligue o sistema. Verifique se o dispositivo de instalação alternativo está activado. Carregue o volume de dados no dispositivo de instalação alternativo e inicie novamente o processo de instalação.
2507 0001 2642 0001 2643 0001	Não está carregado nenhum volume de dados no dispositivo para o IPL alternativo.	Certifique-se de que o suporte de dados correcto está carregado no dispositivo correcto. e siga para o próximo passo.
2644 3136	O dispositivo está atribuído a outro sistema.	Vá para o outro sistema e desactive o dispositivo. Certifique-se de que carregou o volume de dados correcto. Siga para o próximo passo.
Qualquer outro SRC	O sistema encontrou um problema ao carregar o Código Interno Licenciado.	

Se a luz de Atenção do Sistema estiver acesa e não aparecer nenhum código SRC no painel de controlo, proceda do seguinte modo:

- a. Prima o comutador (ou os botões) Seleccionar Função até ver 03 (continuar o IPL) no visor Função do painel de controlo.
- b. Prima o botão Enter no painel de controlo.

Siga para o próximo passo.

7. Surge o ecrã Instalar Código Interno Licenciado (LIC).

Instalar Código Interno Licenciado

Selecione uma das seguintes opções:

- 1. Instalar Código Interno Licenciado
- 2. Trabalhar com Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
- 3. Definir dispositivo de instalação alternativo

Se tiver um dispositivo de instalação alternativo ligado ao sistema, execute os passos 8 a 10. Se não tiver um dispositivo de instalação alternativo ligado ao sistema, especifique 1 e prima a tecla Enter.

Pare!

Já está preparado para recuperar o Código Interno Licenciado. Consulte a lista de verificação de recuperação antes de continuar. A lista de verificação indica-lhe a opção correcta a seleccionar no ecrã Instalar Código Interno Licenciado (LIC).

- 8. Se tiver um dispositivo de instalação alternativo ligado ao sistema, escreva um 3 para verificar o respectivo endereço e determinar se está activado ou desactivado.
- 9. Aparece o ecrã Seleccionar Bus de Dispositivo de Instalação Alternativo.

Seleccionar Bus do Dispositivo de Instalação Alternativo

Sistema: SEUSIST

Escreva a opção, prima Enter.

1=Seleccionar

Opção	Número de Bus	Seleccionado
-	2	
-	3	*
-	4	
-	5	
-	6	
-	7	
-	8	
-	9	
-	A	
-	B	
-	C	
-	D	

Mais.....

F2=Desmarcar dispositivo F3=Sair 12=Cancelar

A coluna Seleccionado mostra o bus onde a origem de carregamento alternativa está definida actualmente. Pode utilizar a opção 1 (seleccionar) para verificar se foi seleccionado o dispositivo correcto. Selecione o tipo de suportes e prima a tecla Enter. Se o dispositivo correcto estiver seleccionado, prima F3 para sair.

Pode utilizar a tecla F2 para desmarcar o bus actual e, em seguida, utilizar a opção 1 para seleccionar outro bus. São apresentados todos os buses existentes no sistema.

Depois de premir a tecla Enter, decorrerá um breve tempo de espera (até 10 minutos) enquanto o bus é inicializado. Após o tempo de espera, surge o ecrã de visualização Seleccionar Dispositivo de Instalação Alternativo.

```
Seleccionar Dispositivo de Instalação Alternativo                               Sistema: SEUSIST
Escreva a opção, prima Enter.
1=Seleccionar  5=Detalhes

Opção      Nome do Recurso      Tipo      Modelo      Número      Série      Seleccionado
-          TAP01                6380      001         00-1017187
-          TAP08                3287      030         32-234333
-          TAP02                6380      001         00-2017187
-          TAP05                3287      030         72-234333      *
-          TAP09                6380      001         00-1015187
-          TAP16                3287      030         22-234633

F2=Desmarcar dispositivo  F3=Sair  F5=Actualizar  F12=Cancelar
```

Especifique 1 no campo Opção para seleccionar o dispositivo que pretende utilizar e prima a tecla Enter.

Nota: Ao instalar a partir de um dispositivo de instalação alternativo, certifique-se de que só existe um dispositivo contendo suportes de instalação válidos. Impedirá assim que seja instalada a versão errada do Código Interno Licenciado.

10. Prima F3 para sair.
11. Aparece o ecrã Instalar Código Interno Licenciado. Escreva 1 e prima a tecla Enter.
12. Prima a tecla Enter no ecrã Confirmar Dispositivo de Instalação Alternativo.

Pare!

Já está preparado para recuperar o Código Interno Licenciado. Consulte a lista de verificação de recuperação antes de continuar. A lista de verificação indica-lhe a opção correcta a seleccionar no ecrã Instalar Código Interno Licenciado (LIC).

Como Carregar o Código Interno Licenciado

Se receber um ecrã de visualização de erro:

Consulte o Apêndice A, “Ecrãs de Erro de Instalação do Código Interno Licenciado”, na página 473 para obter informações sobre os possíveis ecrãs de visualização de erros que podem ser apresentados durante a instalação do LIC.

Se estiver a utilizar um dispositivo de instalação alternativo e receber um ecrã de visualização de erro, pode dever-se a uma das seguintes condições:

- Está a tentar instalar do CD-ROM quando está activo um dispositivo de instalação alternativo.
- Está a tentar utilizar um dispositivo de instalação alternativo que não está activo.

Reveja as secções “Definir um Dispositivo de Instalação Alternativo” na página 371 e “Desactivar um Dispositivo de Instalação Alternativo” na página 374 e efectue o procedimento correcto.

Nota: Pode-lhe ser indicado que não existem informações de endereço disponíveis ou que a configuração do sistema foi alterada, o que tornou as informações de endereço incorrectas. Se isto ocorrer, tem de determinar as informações de endereço através de uma inspecção física à configuração do sistema. Esta observação pode ser difícil e poderá variar, dependendo do modelo do seu sistema e da configuração específica dos seus bus de IO. Por este motivo, a IBM recomenda que seleccione o nível de assistência seguinte para o ajudar a saber quais os endereços necessários para o dispositivo de instalação alternativo. Pode ser necessário um acordo de assistência para este tipo de serviço.

Para concluir o procedimento para carregar o Código Interno Licenciado para o sistema durante uma recuperação, proceda do seguinte modo:

1. Deverá visualizar o ecrã Instalar Código Interno Licenciado (LIC):
Selecione a opção correcta e prima a tecla Enter.

Instalar Código Interno Licenciado (LIC)

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

Número de Série	Tipo	Modelo	Bus E/S	Controlador	Disposit.
xx-xxxxxxx	xxxx	xxx	x	x	x

Selecione uma das seguintes opções:

1. Restaurar Código Interno Licenciado
2. Instalar Código Interno Licenciado e Inicializar o sistema
3. Instalar Código Interno Licenciado e Recuperar Configuração
4. Instalar Código Interno Licenciado e Restaurar Dados da Unidade Disco
5. Instalar Código Interno Licenciado e Actualizar Origem de Carregamento

Atenção!

Certifique-se de que consulta a lista de verificação de recuperação correcta antes de seleccionar uma opção do ecrã Instalar Código Interno Licenciado (LIC). Algumas opções removem todos os dados do sistema.

2. Se existir um dispositivo de instalação alternativo definido e activado, é apresentado o ecrã Confirmar Dispositivo de Instalação Alternativo.
 - Para recuperar a partir de um dispositivo de instalação alternativo, prima a tecla Enter.

- Para recuperar a partir de CD-ROM, prima F12 para cancelar. Aparece o ecrã Instalar Código Interno Licenciado. Selecciona a opção 3 (Definir dispositivo de instalação alternativo). Efectue os passos 8 a 10 e desactive o dispositivo de instalação alternativo.
3. Será apresentado um dos seguintes ecrãs de visualização Instalar LIC e Iniciar Sistema–Confirmação, se escolher a opção 2, 3, 4 ou 5 no ecrã de instalação do LIC. Tem de premir F10 para continuar a instalação; se premir a tecla Enter, voltará a visualizar o ecrã de confirmação.

Instalar LIC e Inicializar o Sistema - Confirmação

Aviso:

Todos os dados deste sistema serão destruídos e o Código Interno Licenciado será escrito no disco seleccionado se decidir continuar a inicialização e instalação.

Regresse ao ecrã de visualização da selecção e escolha uma das outras opções, se quiser efectuar algum tipo de recuperação quando a instalação do Código Interno Licenciado for concluída.

Prima F10 para continuar a instalação.
Prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã de visualização anterior.
Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã de visualização de selecção da instalação.

Instalar LIC e Recuperar Configuração - Confirmação

Aviso:

Todos os dados do disco seleccionado serão destruídos e o Código Interno Licenciado será escrito neste disco se decidir continuar a instalação. Quando a instalação estiver concluída, será feito um IPL e ser-lhe-á perguntado se deseja continuar a recuperação da configuração do DASD.

Prima F10 para continuar a instalação.
Prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã de visualização anterior.
Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã de visualização de selecção da instalação.

Instalar LIC e Restaurar Dados da Unidade de Disco - Confirmação

Aviso:

Todos os dados do disco seleccionado serão destruídos e o Código Interno Licenciado será escrito neste disco se decidir continuar a instalação. Quando a instalação estiver concluída, será feito um IPL e ser-lhe-á perguntado se deseja restaurar os dados da unidade de disco que guardou anteriormente.

Prima F10 para continuar a instalação.
Prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã de visualização anterior.
Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã de visualização de selecção da instalação.

Instalar LIC e Actualizar Origem de Carregamento - Confirmação

Aviso:

Todos os dados do disco seleccionado serão destruídos e o Código Interno Licenciado será escrito neste disco se decidir continuar a instalação. Quando a instalação estiver concluída, será feito um IPL e ser-lhe-á perguntado se deseja concluir a actualização.

Prima F10 para continuar a instalação.
Prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã de visualização anterior.
Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã de visualização de selecção da instalação.

É apresentado o ecrã de visualização Iniciar o Disco-Estado, se escolher a opção 2, 3, 4 ou 5 no menu de selecção da instalação e em seguida premir F10 no ecrã de visualização de confirmação. O tempo exacto de inicialização do disco pode ser consideravelmente menor do que o tempo calculado, consoante o estado actual do disco.

Inicializar o Disco - Estado

O disco origem do carregamento está a ser inicializado.

Tempo calculado de inicialização em min.: ____

Tempo decorrido em minutos : __, _

4. Surge o ecrã Estado da Instalação do Código Interno Licenciado. Não é necessário responder a este ecrã. O sistema mostra este ecrã durante cerca de 30 minutos.

Estado da Instalação do Código Interno Licenciado

Instalação do Código Interno Licenciado em curso.

% concluída +-----+
 |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
 +-----+
 0 20 40 60 100

Tempo decorrido em minutos : x.x

Aguarde por favor.

5. Se ocorrer um erro, poderá ver um ecrã que requer uma resposta.
6. Poderá ver o ecrã de visualização *Aceitar Consola*. Se assim for, prima F10 para aceitar a consola actual. Em *Aceitar E Definir Novo Tipo de Consola Neste IPL* prima Enter para continuar.

Pare!

Acabou de carregar o Código Interno Licenciado.

Se estiver a utilizar partições lógicas, e se tiver instalado o Código Interno Licenciado na partição principal, receberá a seguinte mensagem no ecrã Relatório de Erros de Configuração do Disco:

Relatório de Erros de Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter
5=Ver Relatório Detalhado

OPÇ Aviso
— A unidade tem uma configuração de partição lógica incorrecta

Esta mensagem indica que a configuração da criação de partições deverá ser recuperada. Efectue os passos enumerados abaixo em Como Recuperar a Configuração de Partições Lógicas.

Nota: Pode haver múltiplas mensagens de erro de configuração de partições lógicas para diferentes unidades de disco. Os passos listadas resolverão todas estas mensagens.

Como Recuperar a Configuração de Partições Lógicas

Se estiver a utilizar partições lógicas, siga os seguintes passos para recuperar a partição principal.

1. Selecione a opção Ferramentas de Serviço Dedicadas.
2. Inicie sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas. O sistema apresenta o menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas.
3. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), selecione a opção 11, Trabalhar com partições de sistema.

Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Trabalhar com código interno licenciado
4. Trabalhar com unidades de disco
5. Trabalhar com ambiente de DST
6. Seleccionar modelo de consola de DST
7. Iniciar uma ferramenta de serviço
8. Executar instalação automática do sistema operativo
9. Trabalhar com guardar memória e restaurar memória
10. Trabalhar com suporte de DST remoto
11. Trabalhar com partições de sistema

É apresentado o ecrã Trabalhar com Partições de Sistema.

4. No ecrã Trabalhar com Partições de Sistema, selecione a opção 4, Recuperar dados de configuração.
5. Selecione a opção 1, Recuperar dados de configuração da partição principal.
6. O sistema procurará dados de configuração da partição em todas as unidades de disco não configuradas. Será listada a unidade de disco com os dados de configuração mais recentes para o sistema actual.

Seleccionar Unidade Discos para Recuperação Dados Configuração				
Escreva a opção, prima Enter:				Sistema: xxxxxxxx
1=Seleccionar				
Opç	Descrição do Recurso de E/S	Tipo-Modelo	--Últ. Actualiz-- Data Hora	Núm. Série do Sistema
-	_____	_____	_____	_____

7. Consulte as informações para a unidade de disco apresentada. Certifique-se de que os campos Última Actualização e Número de Série do Sistema contêm informações razoáveis. Especifique 1 para seleccionar o disco e prima a tecla Enter.

8. Prima Enter para aceitar a recuperação.

O sistema copia automaticamente os dados da configuração para a origem de carregamento da partição principal e efectua um IPL para as DST.

Se estiver a restaurar uma partição com uma origem de carregamento previamente replicada, poderá continuar a receber uma mensagem de erro após o IPL para as DST. O texto da mensagem é "A unidade tem uma configuração de partição lógica incorrecta".

Se não receber esta mensagem, pare aqui. Terminou a configuração de partições lógicas. Consulte a lista de recuperação para determinar o passo seguinte no processo de recuperação.

Se receber esta mensagem, terá de limpar esta configuração obsoleta executando os seguintes passos:

1. Depois de receber a mensagem de erro, utilize a opção 5 para determinar que unidade de disco tem a configuração de partição obsoleta.
2. Saia do erro de configuração premindo F3 para ir para o menu das DST.
3. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), seleccione a opção 11, Trabalhar com partições de sistema.
4. Seleccione a opção 4 (Recuperar dados da configuração).
5. Seleccione a opção 3 (Limpar dados da configuração de unidades de disco não configuradas).
6. Seleccione a unidade de disco participada originalmente devido ao erro de configuração da partição.
7. Prima F3 para regressar ao menu das DST.
8. Seleccione a opção 7, Iniciar uma ferramenta de serviço.
9. No ecrã Iniciar uma Ferramenta de Serviço, seleccione a opção 7, Funções do painel do operador.
10. No ecrã Funções do Painel do Operador, prima F8 para reiniciar.

Pare!

Terminou a configuração de partições lógicas. Selecciona uma das seguintes opções:

- Se estiver a carregar o Código Interno Licenciado como parte dos passos do Capítulo 13, “Como Restaurar o Sistema a Partir do Suporte de Guardar Memória”, na página 311, verá o Relatório de Avisos da Configuração do Disco. Selecciona F3=Sair para as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST). Volte ao Capítulo 13 e continue os procedimentos para Restaurar Memória.
- Se seleccionou a opção 2 no ecrã Instalar Código Interno Licenciado, continue na secção “Como Definir a Configuração do Disco Após Instalar o Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema”.
- Se seleccionou a opção 3 no ecrã Instalar Código Interno Licenciado, continue na secção “Como Recuperar a Configuração do Disco” na página 144.
- Se seleccionou a opção 4 do ecrã Instalar Código Interno Licenciado, continue os passos de recuperação para restaurar os dados das unidades de disco para a nova unidade de disco da origem de carregamento.
- Se não tiver de restaurar o sistema operativo, continue com a secção “Como Iniciar o Sistema Após Restaurar o Código Interno Licenciado” na página 147.

Como Definir a Configuração do Disco Após Instalar o Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema

Quando instalar o Código Interno Licenciado utilizando a opção 2 no menu Instalar Código Interno Licenciado (LIC), o sistema efectua os seguintes procedimentos:

- O sistema limpa a unidade de disco 1. A unidade de disco 1 contém informações sobre o modo como todas as outras unidades de disco do sistema estão configuradas. Se estiver a utilizar a criação de partições lógicas, a unidade de disco 1 também contém os dados da sua configuração de criação de partições.
 - O sistema prepara a eliminação de todos os dados existentes no ASP do sistema. O ASP do sistema não é limpo efectivamente até executar o IPL depois de instalar o Código Interno Licenciado.
1. Quando terminar de instalar o Código Interno Licenciado, surge o ecrã Relatório de Avisos da Configuração do Disco no modo A ou B do IPL:

Relatório de Avisos da Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter
5=Ver Relatório Detalhado

OPÇ	Aviso
—	Nova configuração do disco

2. Se escrever um 5 na coluna opção (OPÇ), surge o seguinte ecrã:

A configuração actual indica um sistema com uma só unidade. Pode aceitá-la ou efectuar um dos seguintes procedimentos:

Seguem-se as causas e os procedimentos de recuperação possíveis:

- Pode definir uma nova configuração adicionando unidades.
- Prima F3 para sair das Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) e se necessário, seleccione a opção certa para ir para o ecrã 'Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)'.
No ecrã 'Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)',
 - Seleccione a opção 4, Trabalhar com unidades de disco.
 - Seleccione a opção 1, Trabalhar com configuração do disco.
 - Seleccione a opção 3, Trabalhar com configuração do ASP.
 - Seleccione a opção 3, Adicionar unidades a ASPs.
- Se está a usar o utilitário 'Recuperar origem de carregamento de replicação', prima F3 para sair para as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).
Se necessário, seleccione a opção correcta para ir para o ecrã 'Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)'.
No ecrã 'Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)',
 - Seleccione a opção 4, Trabalhar com unidades de disco.
 - Seleccione a opção 2, Trabalhar com recuperação de unidades de disco.
 - Seleccione a opção 16, Recuperar origem de carregamento replicada.

Prima Enter para aceitar a configuração actual e continuar.

3. Prima F10 ou Enter para aceitar a nova configuração do disco e continuar.

4. Execute os passos seguintes:

- a. Crie todas as partições lógicas. Consulte o Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter> para obter informações sobre a criação de partições lógicas.
- b. Inicialize todas as unidades de disco que não sejam origem do carregamento do sistema.
- c. Defina em que ASP está configurada cada unidade de disco.
- d. Determine os ASPs onde pretende iniciar a protecção por replicação.

Consulte a secção “Configurar Discos num Novo Sistema–Lista de Verificação 1” na página 380 para obter uma lista de verificação sobre adicionar unidades de disco ao ASP do sistema, adicionar unidades de disco a ASPs do utilizador, iniciar a protecção por replicação em ASPs e iniciar a protecção por paridade de dispositivos. Quando concluir a lista de verificação, prima F12 para cancelar o menu das DST. É apresentado o menu IPL ou Instalar o Sistema.

Pare!

Concluiu a configuração do disco. Continue com o passo seguinte da lista de verificação de recuperação, que é restaurar o sistema operativo.

Como Recuperar a Configuração do Disco Usando o iSeries Navigator nas DST

Quando instalar o Código Interno Licenciado utilizando a opção 2 no menu Instalar Código Interno Licenciado (LIC), o sistema efectua os seguintes procedimentos:

- O sistema limpa a unidade de disco 1. A unidade de disco 1 contém informações sobre o modo como todas as outras unidades de disco do sistema estão configuradas. Se estiver a utilizar a criação de partições lógicas, a unidade de disco 1 também contém os dados da sua configuração de criação de partições.
- O sistema prepara a eliminação de todos os dados existentes no ASP do sistema. O ASP do sistema não é limpo efectivamente até executar o IPL depois de instalar o Código Interno Licenciado.

Estes passos permitem-lhe utilizar o modo de depuração das ferramentas de serviço dedicadas (DST) para aceder a funções de gestão do disco no iSeries Navigator onde se podem configurar unidades de disco em conjuntos de memória auxiliares do sistema, básicos e independentes (ASPs) enquanto o servidor permanece em modo DST. Depois de concluir a configuração de unidades de disco pode concluir o IPL em modo de passos.

Nota: Deverá ter já configurado a Service Tools Network Interface para seguir estes passos.

1. Poderá ter recebido um Disk Configuration Attention Report como o que se encontra infra, depois de carregar o Código Interno Licenciado. Se assim for, prima F10 para aceitar os problemas e prossiga.

```
DISK CONFIGURATION ATTENTION REPORT

TYPE OPTION, PRESS ENTER.
 5=DISPLAY DETAILED REPORT

PRESS F10 TO ACCEPT ALL THE FOLLOWING PROBLEMS AND CONTINUE.
THE SYSTEM WILL ATTEMPT TO CORRECT THEM.

OPÇ  PROBLEM
      NEW DISK CONFIGURATION
```

2. No menu IPL ou Instalar o Sistema, seleccione a opção 3 (Usar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)).

```
Efectuar um IPL ou Instalar o Sistema

Seleccione uma das seguintes opções:
 1. Efectuar um IPL
 2. Instalar o sistema operativo
 3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
 4. Executar instalação automática do sistema operativo
 5. Guardar Código Interno Licenciado
```

3. No Ecrã Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), inicie sessão com o ID das ferramentas de serviço QSECOFR e a palavra-passe do ID de utilizador das ferramentas de serviço QSECOFR.

```
Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Escreva as opções e prima Enter.

Utilizador ferramentas serviço . . . . . QSECOFR
Palavra-passe ferramentas serviço . . . . . _
```

4. Mude a palavra-passe para o perfil de utilizador QSECOFR no ecrã de visualização resultante, visto que a palavra-passe perde a validade depois da primeira utilização.

Alterar Palavra-passe Utilizador
Ferramentas Serviço

Nome perfil utilizador ferramentas serviço . . . : QSECOFR
Última alteração palavra-passe : 02/05/01

Escreva as opções e prima Enter.

Palavra-passe actual _

Nova palavra-passe

Nova palavra-passe (verificação)

5. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), seleccione a opção 6, Seleccionar modo de consola DST.

Utilizar Ferramentas de
Serviço Dedicadas (DST)

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Trabalhar com Código Interno Licenciado
4. Trabalhar com unidades de disco
5. Trabalhar com ambiente de DST
6. Seleccionar modo de consola de DST
7. Iniciar uma ferramenta de serviço
8. Executar instalação automática do sistema operativo
9. Trabalhar com guardar memória e restaurar memória
10. Trabalhar com suporte de serviço remoto

6. No ecrã Seleccionar Modo de Consola DST, seleccione a opção 2 (Iniciar modo depuração DST no IPL).

Seleccionar Modo de Consola DST

Atenção: O uso indevido do modo de depuração DST pode causar danos aos dados deste sistema. Contacte o representante para obter assistência.

Selecione uma das seguintes opções:

1. Sair das Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) no IPL
2. Iniciar modo de depuração DST no IPL

7. No menu IPL ou Instalar o Sistema, seleccione a opção 1 (Executar um IPL).

Efectuar um IPL ou Instalar o Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

8. No ecrã Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema, seleccione a opção 1 (Manter a actual configuração de disco).

Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema

Seleccione uma das seguintes opções:

1. Manter a configuração do disco actual
2. Executar a configuração do disco utilizando as DST
3. Adicionar todas as unidades ao conjunto de memória auxiliar do sistema (ASP)
4. Adicionar todas as unidades ao ASP do sistema e equilibrar os dados

9. No ecrã Instalação Necessária do Sistema Operativo, prima ENTER para continuar.

Instalação Necessária do Sistema Operativo

O ASP do sistema foi limpo, o que necessita de uma instalação do sistema operativo.

Para instalar o sistema operativo, proceda do seguinte modo:

- Carregue o suporte de instalação no dispositivo utilizado para instalar o sistema operativo e prepare-o.
- Prima Enter quando o dispositivo estiver pronto para instalar o sistema operativo.

-OU-

Prima F11 para ver o início de sessão das Ferramentas de Serviço Dedicadas ou o menu principal e não instalar o sistema operativo.

10. No ecrã Seleccionar Tipo de IPL, seleccione a opção 2 (IPL modo passos).

Seleccionar Tipo de IPL

Seleccione uma das seguintes opções:

1. IPL Normal
2. IPL modo passos

11. Siga os passos do IPL premindo ENTER. O último passo do IPL antes de configurar as unidades de disco é a Recuperação da Gestão de Memória. Prima Enter no ecrã de visualização Recuperação da Gestão de Memória.

IPL do Código Interno Licenciado em Curso

IPL:

Tipo	:	Não assistido
Data e hora de início	:	00/00/00 00:00:00
Anterior fecho de sistema	:	Anómalo

Passo IPL. : Recuperação da Gestão de Memória

12. **Pare** no ecrã do passo de IPL resultante Iniciar Registo do LIC.

IPL do Código Interno Licenciado em Curso

IPL:

Tipo : Não assistido
Data e hora de início : 00/00/00 00:00:00
Anterior fecho de sistema : Anómalo
Passo do IPL : Iniciar Registo LIC

- Abra o iSeries Navigator para iniciar a configuração da unidade de disco.
- No painel Tarefas ambientais, clique em **Abrir a janela de ferramentas de serviço do iSeries Navigator**.
- Introduza o nome do sistema ou endereço de IP na janela que surgir.
- Expanda o servidor que pretende restaurar.
- Expanda **Unidades de Disco**.
- Clique com o botão direito do rato em **Todas Unidades Disco** e selecione **Adicionar Unidade Disco**. O assistente irá orientá-lo no processo de adição de unidades de disco a conjuntos de discos e de iniciação da protecção de discos. Consulte uma cópia impressa da configuração do disco para criar todos os conjuntos de discos necessários.
- Quando a configuração do disco estiver concluída, prossiga para o IPL de modo por passos. Prima ENTER em todos os passos seguintes do IPL através de Iniciar o Sistema Operativo.
- Após a conclusão dos passos do IPL, surge o menu Instalar o Sistema Operativo:

Instalar o Sistema Operativo

Escreva as opções e prima Enter.

Opção de
instalação . . . _ 1=Aceitar predefinições (não
são apresentadas mais opções)
2=Alterar opções de instalação

Data:
Ano _ 00-99
Mês _ 01-12
Dia _ 01-31

Hora:
Hora _ 00-23
Minutos . . _ 00-59
Segundos . . . _ 00-59

Pare!

Concluiu a configuração da unidade do disco. Continue com o passo seguinte da lista de verificação de recuperação, que é restaurar o sistema operativo.

Como Recuperar a Configuração do Disco


Quando instalar o Código Interno Licenciado utilizando a opção 3 no menu Instalar Código Interno Licenciado (LIC), o sistema efectua os seguintes procedimentos:

- Limpa a unidade de disco 1. A unidade de disco 1 contém informações sobre o modo como todas as outras unidades de disco do sistema estão configuradas.
- Prepara a eliminação de todos os dados existentes no ASP do sistema. O ASP do sistema não é limpo efectivamente até executar o IPL depois de instalar o Código Interno Licenciado.


Cada unidade de disco do sistema contém informações sobre como está configurada. As ferramentas de serviço dedicadas (DST) fornecem uma opção para recuperar a configuração de discos do sistema utilizando estas informações. O sistema lê cada disco, atribui-o ao conjunto de memória auxiliar (ASP) correcto e recria as informações de configuração do disco na unidade 1.

Em muitos casos, pode recuperar a configuração do disco e evitar ter de recarregar todos os ASPs do utilizador. Para recuperar a configuração do disco, proceda do seguinte modo:


1. Quando terminar de instalar o Código Interno Licenciado, é mostrado o ecrã Relatório de Erros da Configuração do Disco no modo A ou B do IPL:

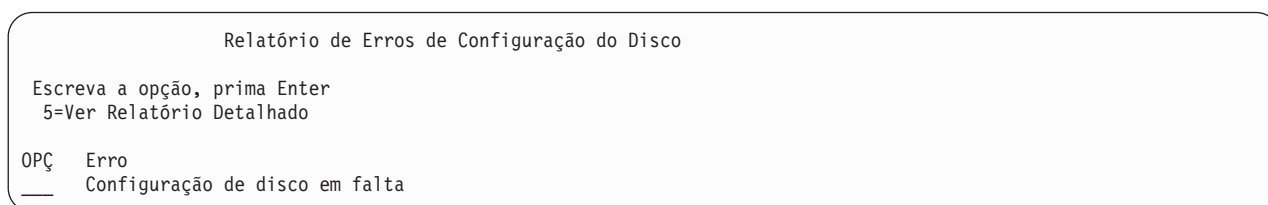

2. Se especificar 5 na coluna Opção (OPÇ), será apresentado o ecrã Configuração do Disco em Falta: Em qualquer um dos ecrãs, prima F3 (Sair para Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)). É

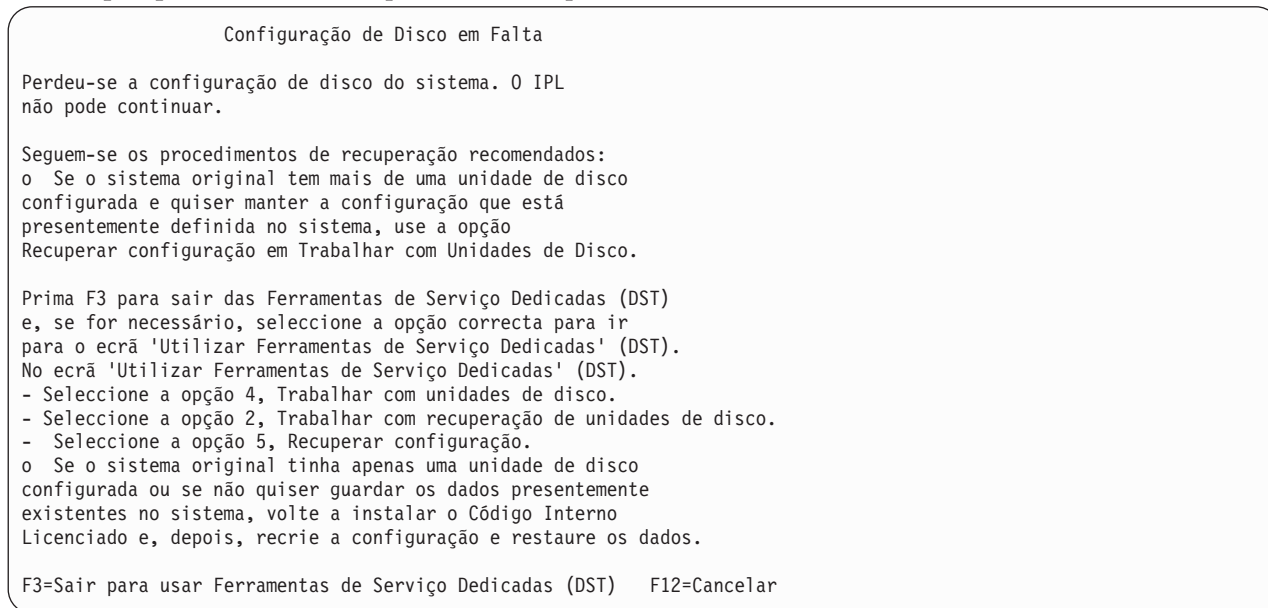

apresentado o ecrã de início de sessão em Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas:

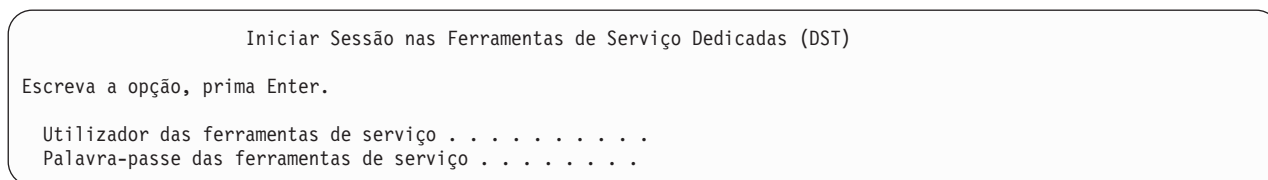

3. Inicie sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas. O sistema apresenta o menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas. Se estiver a utilizar partições lógicas e quiser recuperar a partição principal, continue nos passos a seguir. Se não estiver a utilizar partições lógicas, continue no passo 4.
4. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
5. No menu Trabalhar com Unidades de Disco, seleccione a opção 2 (Trabalhar com recuperação de unidades de disco).
6. No menu Trabalhar com Recuperação de Unidade de Disco, seleccione a opção 5 (Recuperar configuração do disco).
Prima F10 para ignorar os problemas e continuar.

Relatório de Problemas

Nota: Poderá ser necessário executar alguma acção para resolver os problemas enumerados abaixo. Seleccione um problema para visualizar mais informações detalhadas e para saber quais as acções possíveis ser tomadas para o corrigir.

Escreva a opção, prima Enter.
5 = Ver Relatório Detalhado

OPÇ Problema
 _ A Origem de Carregamento foi reconstruída
 _ Os ASPs serão limpos

Confirmar Recuperação da Configuração

ATENÇÃO: Há problemas no sistema que podem causar a destruição de alguns dados do sistema.

Prima F11 para visualizar os problemas.
 Prima F10 para confirmar a sua selecção para recuperar a configuração.
 Prima F12 para retroceder e alterar a selecção.

Configuração possível encontrada nos registos do sistema:

ASP	Unid	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome do Recurso	Estado
_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	Mais...

F10=Confirmar recuperação F12=Cancelar

7. Verifique a configuração das unidades de disco no ecrã. O ecrã mostra as unidades de disco atribuídas a cada ASP do utilizador e ao ASP do sistema (ASP 1). O aviso no ecrã significa que o sistema vai limpar todos os dados existentes nas unidades de disco do ASP do sistema.
 Se esta configuração *não* estiver correcta, contacte um técnico dos serviços de assistência ou a assistência de software para obter ajuda. Não continue sem obter ajuda.
 Se a configuração mostrada *estiver* correcta, prima F10 para confirmar a configuração. O sistema cria as informações de configuração e regressa ao menu DST.
8. Prima F12 para cancelar o menu DST. É apresentado o menu IPL ou Instalar o Sistema.

Pare!

Concluiu a configuração do disco. Continue com o passo seguinte da lista de verificação de recuperação, que é restaurar o sistema operativo.

Como Iniciar o Sistema Após Restaurar o Código Interno Licenciado

Efectue este procedimento se não precisar de restaurar o sistema operativo. Depois de concluir o carregamento do Código Interno Licenciado, deverá visualizar o ecrã IPL ou Instalar o Sistema:

Efectuar um IPL ou Instalar o Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

Proceda do seguinte modo:

1. Selecione a opção 1 (Executar um IPL) no menu IPL ou Instalar o Sistema. Quando o IPL terminar surgirá o ecrã Iniciar Sessão.
2. Se o seu painel de operador dispuser de um interruptor de fechadura, rode-a para a posição normal.
3. Inicie sessão no sistema como QSECOFR.
4. Se o ecrã Selecionar Produto para Trabalhar com PTFs for apresentado, prima F3 (Sair) para continuar o IPL.
5. Prima a tecla Enter em resposta às mensagens que possam aparecer.
6. Quando surgir o ecrã das opções de IPL, escreva as suas opções e prima a tecla Enter.

Opções de IPL

Escreva as opções e prima Enter.

```
Data do sistema . . . . . 08 / 01 / 04
Hora do sistema . . . . . 12 : 00 : 00
Fuso horário do sistema . . . . . Q0000UTC
Limpar filas de trabalhos . . . . . N
Limpar filas de saída . . . . . N
Limpar registos de trabalhos incompletos . . N
Iniciar escritores de impressora . . . . . S
Iniciar sistema em estado restrito . . . . . N
```

```
Definir opções principais do sistema . . S
Definir ou alterar o sistema no IPL . . N
```

Pare!

Concluiu-se o início de sistema após a recuperação do Código Interno Licenciado. Consulte a lista de recuperação para determinar o passo seguinte no processo de recuperação.

Capítulo 5. Restaurar o Sistema Operativo

Este capítulo descreve os procedimentos de recuperação do sistema operativo. O procedimento descrito a seguir assume que o Código Interno Licenciado já está instalado no sistema. Normalmente, o Código Interno Licenciado está instalado. Contudo, se o Código Interno Licenciado não estiver instalado no sistema ou estiver danificado, utilize as tabelas do Capítulo 3 para determinar qual o procedimento de recuperação adequado para a sua situação.

Por Que Tem de Restaurar o Sistema Operativo: Pode ter de restaurar o sistema operativo por várias razões, como, por exemplo:

- Está a detectar problemas no sistema operativo, tais como objectos danificados.
- O centro de suporte de software recomenda-o.
- Substituiu uma unidade de disco no ASP do sistema.
- Está a actualizar o seu sistema para uma nova edição. Consulte o manual *Install, upgrade, or delete i5/OS and related software* para obter os procedimentos de instalação de uma nova edição do servidor do iSeries. Este documento está disponível no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Localize o Seguinte Antes de Começar:

- Os seus suportes de dados SAVSYS mais recentes. Um dos seguintes procedimentos cria um volume de dados SAVSYS:
 - Execução do comando Save System (SAVSYS).
 - Utilização da opção 21 no menu Guardar.
 - Utilização da opção 22 no menu Guardar.
 - Utilização da opção 11 no menu Executar Cópia de Segurança.

Atenção!

NÃO utilize um volume de dados que tenha criado através de DST usando a opção 5=Guardar Código Interno Licenciado a partir do IPL ou do menu Instalação do Sistema, a menos que tenha recebido instruções nesse sentido por parte dos Serviços de Software. Este processo cria um volume de dados que não contém as informações de Inventário de PTFs do Código Interno Licenciado ou do Sistema Operativo i5/OS. Se executar o processo de recuperação utilizando este volume de dados, terá de reinstalar o Código Interno Licenciado a partir de um volume de dados SAVSYS ou de um suporte de distribuição antes de poder carregar PTFs no sistema.

- Se não tiver suportes de dados SAVSYS actuais ou se estiverem danificados, necessitará do seguinte:
 - O suporte de distribuição que é fornecido pela IBM
 - Todos os suportes das correcções temporárias de programa (PTFs) aplicadas.

Atenção!

Só deve utilizar o suporte de distribuição se não tiver suportes de dados SAVSYS. Se utilizar os suportes de distribuição para restaurar o sistema operativo, a versão restaurada não terá nenhuma das PTFs aplicadas. Além disso, o restauro retoma os valores predefinidos de origem do programa licenciado do i5/OS:

- Informações do sistema
- Atributos da rede
- Listas de configuração
- Descrições de edição
- Entradas da lista de respostas
- Descrições de subsistemas fornecidas pela IBM
- Palavras-passe para perfis fornecidos pela IBM

- A lista de todas as PTFs aplicadas no sistema até à data em que guardou todo o sistema. Será útil anexar esta lista ao seu registo de segurança ou mantê-la junto ao seu suporte de dados SAVSYS.
- A chave do sistema.
- A palavra-passe das DST do ID de utilizador das ferramentas de serviço QSECOFR.
- A palavra-passe QSECOFR associada aos suportes SAVSYS que está a utilizar.

Efectue Estes Procedimentos Antes de Começar:

- Limpe as cabeças de leitura e escrita da unidade de bandas, se utilizar uma unidade de banda.
- Se o sistema origem (o sistema que foi guardado e necessita de recuperação) estiver operacional, imprima uma lista de todas as PTFs existentes actualmente no sistema, a menos que tenha impresso uma lista antes de restaurar o Código Interno Licenciado. Escreva o seguinte e prima a tecla Enter:

```
DSPPTF  
LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)
```

Seleccionar o Procedimento Adequado para Restaurar o Sistema Operativo

Pode restaurar o sistema operativo de várias maneiras diferentes. Em vários pontos durante o processo de restauro, tem de tomar decisões com base na operação que estiver a utilizar:

Restauro Completo

Utilize uma operação de restauro completo se o sistema operativo não estiver no sistema ou se tiver objectos danificados. Serão restaurados a partir dos suportes todos os objectos fornecidos pela IBM da biblioteca QSYS e as bibliotecas de idiomas.

Instalação Abreviada

Utilize uma operação de instalação abreviada para substituir partes do sistema operativo ou informações do sistema, tais como valores de sistema ou a lista de respostas do sistema.

Utilize a lista de verificação de recuperação que seleccionou no Capítulo 3 para determinar qual o procedimento correcto para a sua situação. Também terá de saber se está a restaurar a partir de suportes SAVSYS ou do suporte de distribuição fornecido pela IBM. Só deve utilizar o suporte de distribuição se não tiver suportes de dados SAVSYS utilizáveis.

Como Começar a Restaurar o Sistema Operativo: Os passos já efectuados determinam o ponto onde deve começar:

- Se acabou de restaurar ou instalar o Código Interno Licenciado, está a efectuar uma operação de restauro completo do programa do i5/OS. Deverá ver o ecrã IPL ou Instalar o Sistema. Comece pelos passos descritos na secção “Como Restaurar o sistema operativo”.
- Se o restauro do sistema operativo é o primeiro passo ou o único passo do seu processo de recuperação, comece por executar um IPL manual. A secção seguinte descreve como fazê-lo.

Como Carregar o Sistema Operativo Utilizando um IPL Manual

Execute os seguintes passos para iniciar o carregamento do sistema operativo. Só deve utilizar estes passos se não acabou de restaurar o Código Interno Licenciado, conforme é descrito no Capítulo 4.

Para executar um IPL manual, proceda do seguinte modo:

1. Certifique-se de que a unidade de banda, a unidade óptica ou o unidade CD-ROM estão preparados. Para obter mais informações sobre o carregamento da banda ou do suporte óptico, consulte o manual de configuração do dispositivo.
2. Carregue o primeiro volume de dados a partir do suporte SAVSYS mais recente no dispositivo apropriado. Se não tiver suporte SAVSYS ou se não se puderem utilizar, carregue o primeiro CD do suporte de distribuição. Utilize o suporte de distribuição somente se não existir nenhum suporte de dados SAVSYS.

Atenção!

NÃO utilize suportes criados através das DST utilizando a opção 5=Guardar Código Interno Licenciado a partir do menu IPL ou Instalar o Sistema, a menos que tal lhe tenha sido indicado pela Assistência ao Software. O suporte criado através deste processo não contém as informações de Inventário de PTFs do Código Interno Licenciado ou do Sistema Operativo i5/OS. Se executar o processo de recuperação utilizando este suporte de dados, terá de reinstalar o Código Interno Licenciado a partir de um suporte de dados SAVSYS ou de um suporte de distribuição antes de poder carregar PTFs no sistema.

3. Certifique-se de que a chave apropriada está na unidade do sistema.
4. Coloque o sistema no modo Manual.
5. Certifique-se de que todos os trabalhos foram terminados e de que todos os utilizadores terminaram as respectivas sessões.
6. Desligue o sistema.

Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!

Se vai utilizar este comando na partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

```
PWRDWSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)
```

7. Continue com a secção “Como Restaurar o sistema operativo”.

Como Restaurar o sistema operativo

Estará preparado para começar a executar estes passos quando tiver concluído um IPL. Acabou de restaurar o Código Interno Licenciado ou efectuou um IPL manual a partir do seu dispositivo de IPL alternativo.

Nota: Se utilizar a Consola de Operações, siga estas instruções para a repor:

1. No ecrã de visualização *IPL ou Instalar o Sistema*, seleccione 3, **Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)**. Prima **Enter** para continuar.

- ___ 2. Inicie sessão nas DST com um perfil de utilizador de ferramentas de serviço que tenha autoridade de agente de segurança e a palavra-passe atribuída.
- ___ 3. No ecrã de visualização *Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)*, seleccione 5, **Trabalhar com ambiente das DST**. Prima **Enter** para continuar.
- ___ 4. No ecrã *Trabalhar com Ambiente das DST*, seleccione 2, **Dispositivos do Sistema**. Prima **Enter** para continuar.
- ___ 5. No ecrã de visualização *Trabalhar com Dispositivos do Sistema*, seleccione 6, **Modo da Consola**. Prima **Enter** para continuar.
- ___ 6. No ecrã de visualização *Seleccionar Tipo de Consola*, seleccione 2, **Consola de Operações (Directo)** ou seleccione 3, **Consola de Operações (LAN)**. Prima **Enter** para continuar.

Nota: Se substituir a unidade de disco de origem de carregamento, pode ter de usar as funções de serviço da consola (65+21) para especificar o tipo de consola de forma a executar as operações de restauro. Para mais informações, consulte Consola de Operações no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

- ___ 7. Prima **F3** ou **F12** para voltar ao ecrã de visualização *IPL ou Instalar o Sistema*.

Aparece o ecrã **IPL ou Instalar o Sistema**.

IPL ou Instalar o Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

Tarefa 1—Começar a Restaurar o Sistema Operativo

1. Carregue o primeiro volume de dados a partir do suporte SAVSYS mais recente no dispositivo apropriado. Se não tiver suporte SAVSYS ou se não se puderem utilizar, carregue o primeiro CD do suporte de distribuição. Utilize o suporte de distribuição somente se não existir nenhum suporte de dados SAVSYS.


Atenção!

NÃO utilize suportes criados através das DST utilizando a opção 5=Guardar Código Interno Licenciado a partir do menu IPL ou Instalar o Sistema, a menos que tal lhe tenha sido indicado pela Assistência ao Software. O suporte criado através deste processo não contém as informações de Inventário de PTFs do Código Interno Licenciado ou do Sistema Operativo i5/OS. Se executar o processo de recuperação utilizando este suporte de dados, terá de reinstalar o Código Interno Licenciado a partir de um suporte de dados SAVSYS ou de um suporte de distribuição antes de poder carregar PTFs no sistema.

2. No ecrã IPL ou Instalar o Sistema, seleccione a opção 2 (Instalar o sistema operativo).


Nota: Não utilize a opção 4 (Executar instalação automática do sistema operativo) para restaurar o sistema operativo. Esta opção só pode ser utilizada para instalar o sistema e não para a recuperação do sistema.

3. Proceda a uma escolha no ecrã Seleccionar do Tipo de Dispositivo de Instalação e prima Enter.

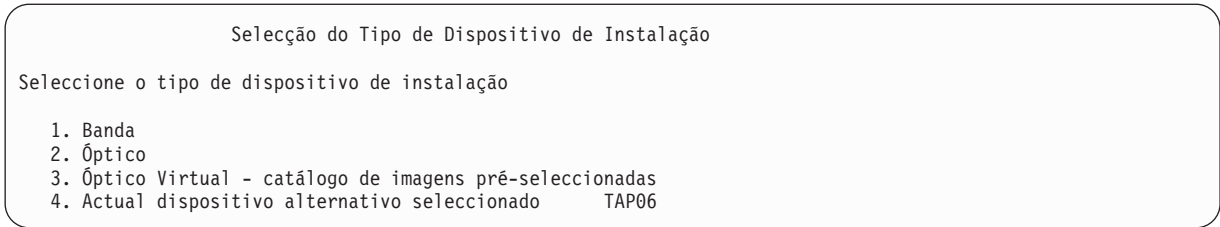


4. Prima a tecla Enter.

Aparece o ecrã **Confirmar Instalação do Sistema Operativo**.

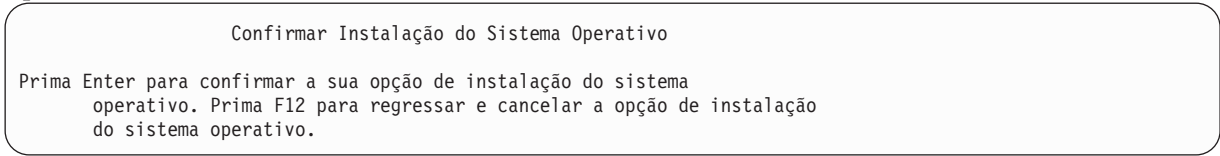

5. Prima a tecla Enter. Se surgir o ecrã **Início de Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)**, prossiga para o passo 6. Se surgir o ecrã **Seleccionar um Grupo de Idioma**, salte para o passo 7.

6. Caso o seu sistema esteja configurado para impedir uma instalação não autorizada do sistema operativo, surgirá o ecrã **Início de Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)**.

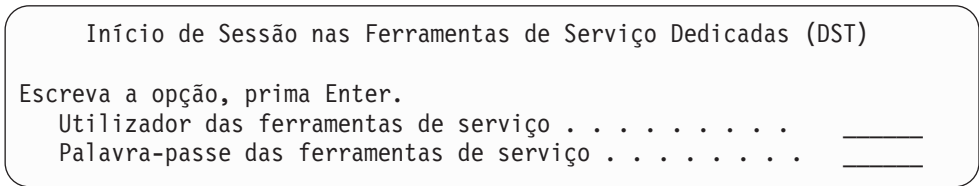

Insira o ID de utilizador das ferramentas de serviço e a palavra-passe das ferramentas de serviço das DST e prima a tecla Enter. Surge o ecrã **Seleccionar um Grupo de Idiomas**.

Notas:

- a. O ID de utilizador das ferramentas de serviço das DST e a palavra-passe das ferramentas de serviço das DST são dependentes de maiúsculas e minúsculas.
 - b. Inicie sessão nas DST com um perfil de utilizador de ferramentas de serviço que tenha autoridade de agente de segurança e a palavra-passe atribuída. O utilizador das ferramentas de serviço para as DST do nível de segurança é QSECOFR. A palavra-passe QSECOFR do perfil das ferramentas de serviço expira após a primeira utilização. No ecrã de visualização **Alterar Palavra-Passe do Utilizador das Ferramentas de Serviço**, insira, tudo em maiúsculas, a palavra-passe actual QSECOFR e uma nova palavra-passe, juntamente com a palavra-passe de verificação.
 - c. Se a sua palavra-passe actual de DST não funcionar, é possível que a palavra-passe tenha sido reposta no valor original. Experimente QSECOFR como palavra-passe de DST.
 - d. Para mais informações sobre como impedir a instalação não autorizada do sistema operativo, consulte o manual *iSeries Security Reference*.
7. Surge o ecrã **Seleccionar um Grupo de Idiomas**. Este ecrã apresenta o idioma principal actualmente no suporte de salvaguarda que está a restaurar.

Seleccionar um Grupo de Idiomas

Nota: O código de idioma apresentado é o código de idioma instalado no sistema.

Escreva a opção, prima Enter.

Código de idioma 2924

Este valor tem de ser correspondente ao valor que se encontra no seu sistema. Se não for o caso, verifique se possui o suporte de salvaguarda correcto. Se alterar o valor apresentado no ecrã, ser-lhe-á pedido que insira um suporte diferente para carregar um código de idioma diferente. Prima a tecla Enter. Surge o ecrã **Confirmar Selecção do Código de Idioma**.

Confirmar Selecção do Código de Idioma

Código de Idioma : 2924

Prima Enter para confirmar a sua opção de código de idioma.

A instalação do sistema prosseguirá.

Prima F12 para retroceder e alterar a selecção para o código de idioma.

8. Prima a tecla Enter para confirmar as informações.

Nota: Se tiver de alterar o idioma principal do sistema, consulte o manual *Install, upgrade, or delete i5/OS and related software* para mais informações.

Se surgir o ecrã Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema, prossiga com o passo 9. Se surgir um ecrã de mensagem de estado de IPL, salte para o passo 10 na página 155.

9. O ecrã **Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema** só aparece se as unidades de disco estiverem em estado não configurado.

Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Manter a configuração do disco actual
2. Executar a configuração do disco utilizando as DST
3. Adicionar todas as unidades ao conjunto de memória auxiliar do sistema (ASP)
4. Adicionar todas as unidades ao ASP do sistema e equilibrar os dados

As unidades de disco podem encontrar-se em estado não configurado por estas razões:

- O Código Interno Licenciado foi instalado com a opção 2 ou com a opção 3.
- O procedimento de recuperação da configuração do disco não foi executado.
- Todas as unidades de disco, excepto a unidade 1, estão em estado não configurado.
- Tem unidades de disco novas ou sobresselentes que ainda não foram configuradas no seu sistema.

Recorra às informações em Tabela 37 na página 155 para saber como responder a este ecrã:

Tabela 37. Configurar o Disco Ao Instalar o Sistema Operativo

A Situação de Recuperação	Como Responder ao Ecrã
Restaurar a totalidade do sistema para um sistema diferente ou actualizado.	<ul style="list-style-type: none"> • Caso pretenda ter ASP do utilizadores ou protecção por replicação, pode seleccionar a opção 2 para configurar os discos agora. Em alternativa, pode seleccionar a opção 1 agora e configurar os discos depois de restaurar o sistema operativo. Siga as instruções da secção Parte 6, “Configuração e Protecção do Disco” se tenciona configurar protecção de disco ou ASP do utilizadores. • Se quiser todos os discos no ASP do sistema e não tencionar dispor de protecção por replicação, seleccione a opção 3.
O Código Interno Licenciado foi instalado no seu sistema utilizando a opção 2 ou 3 durante a recuperação.	<ul style="list-style-type: none"> • Se quiser todos os discos no ASP do sistema e não tencionar dispor de protecção por replicação, seleccione a opção 3. • Se dispunha de ASP do utilizadores ou protecção por replicação no seu sistema antes da falha, pode seleccionar a opção 2 para voltar a configurar os seus discos. Esta acção remove dados dos discos que se apresentam não configurados. • Pode seleccionar a opção 1 e configurar os seus discos mais tarde. Todavia, o sistema não poderá recuperar os dados dos discos que não estejam configurados.

Depois de seleccionar a opção 3 surgirá um ecrã Relatório de Aviso. Tome as medidas indicadas para obter informações mais detalhadas, caso necessário. Caso contrário, prima F10 para aceitar os problemas e continuar.

Se tiver instalado o Código Interno Licenciado com a opção 2, surgirá um ecrã de Relatório de Aviso. Tome as medidas indicadas para obter informações mais detalhadas, caso necessário. Caso contrário, prima F10 para aceitar os problemas e continuar.

- Segue-se um exemplo de um ecrã de estado. Estes ecrãs de estado não exigem nenhuma acção de utilizador.

```

IPL do Código Interno Licenciado em Curso

IPL:
Tipo . . . . . : Assistido
Data e hora de início . . . . . : xx/xx/xx xx:xx:xx
Encerramento do sistema anterior : Anormal
Passo actual / total . . . . . : 16 16
Detalhe do código de referência : C6004065

Passo IPL                               Tempo decorrido Tempo restante
Recuperação de Consolidação             xx:xx:xx      xx:xx:xx
Inicialização de Base de Dados           xx:xx:xx      xx:xx:xx
Limpeza do IPL do Diário                  xx:xx:xx      xx:xx:xx
Inicialização de Consolidação            xx:xx:xx      xx:xx:xx
>Iniciar o sistema operativo             xx:xx:xx      xx:xx:xx

Artigo:
Actual / Total . . . . . :

Sub Artigo:
Identificador . . . . . : A procurar banda para suportes de instalação
Actual / Total . . . . . :

Aguarde pelo ecrã seguinte ou prima F16 para obter o menu principal DST

```

A lista que se segue mostra alguns dos passos do IPL que são apresentados no ecrã IPL do Código Interno Licenciado em Curso:

- Recuperação de Autoridades
- Recuperação de Diários

- Recuperação de Bases de Dados
- Sincronização de Diários
- Iniciar o Sistema Operativo

Alguns passos do IPL poderão demorar bastante tempo.

Enquanto o sistema está a efectuar o IPL, são mostrados códigos de referência do sistema (SRCs) no painel de controlo da unidade de sistema para indicar o passo que está em curso. O manual *iSeries Service Functions*, descreve estes SRCs. Se o mesmo SRC for apresentado durante muito tempo com as luzes sempre acesas (não intermitentes), é possível que o sistema esteja com problemas em concluir o IPL. Procure o SRC no manual *iSeries Licensed Internal Code Diagnostic Aids - Volume 1*, ou contacte a assistência de software.

O sistema poderá pedir-lhe volumes adicionais dos seus suportes de dados SAVSYS ou de distribuição. Siga as instruções no ecrã.

Após a conclusão dos passos do IPL, surge o menu **Instalar o Sistema Operativo**.

Instalar o Sistema Operativo

Escreva as opções e prima Enter.

Opção de
instalação _

1=Aceitar predefinições (não
são apresentadas mais opções)
2=Alterar opções de instalação

Data:

Ano _ 00-99

Mês _ 01-12

Dia _ 01-31

Hora:

Hora _ 00-23

Minutos _ 00-59

Segundos _ 00-59

11. Continuar com a Tarefa 2.

Tarefa 2–Seleccionar as Opções de Instalação

1. Escreva a sua opção no pedido de informação *Opção de instalação* com base no seguinte:
 - Se estiver numa operação de *restauração completa* seleccione a opção 1 (Aceitar predefinições), o que permite restaurar a totalidade do sistema operativo. Utilize esta opção se se verificar qualquer uma das seguintes situações:
 - Está a recuperar de uma falha da unidade origem de carregamento.
 - Está a restaurar todo o sistema.
 - Está a actualizar para um novo sistema.
 - Está a recuperar objectos danificados no seu sistema operativo.

Nota: Se estiver a efectuar uma operação de restauração completa e a restaurar um idioma principal diferente do Inglês, ou se alterou algum valor de origem do valor de sistema internacional, como por exemplo data e hora (QDATFMT), ou o ID do conjunto de caracteres codificados (QCCSID), terá de seleccionar a opção 2 (Alterar opções de instalação). Assegura-se assim o restauro correcto dos valores de sistema dependentes do idioma.

Pretende restaurar para um sistema diferente?

Se estiver a restaurar para um sistema diferente (com um número de série diferente ou com uma partição lógica diferente) e pretender que os atributos de rede sejam restaurados, selecione a opção 2 (Alterar opções de instalação). Isto permitir-lhe-á seleccionar para restaurar os atributos de rede a partir do suporte de salvaguarda.

- Se estiver a efectuar uma operação de *instalação abreviada*, selecione a opção 2 (Alterar opções de instalação). Isto permite-lhe especificar que partes do sistema operativo pretende restaurar. Utilize esta opção se estiver a recuperar informações de sistema danificadas como, por exemplo, valores de sistema. Os atributos da rede não serão restaurados.
2. Se a data e a hora não estiverem correctas, escreva novos valores.
 3. Prima a tecla Enter.

Se seleccionou a opção de instalação 1 (Aceitar predefinições), vá para o passo 14 na página 160.

Se tiver seleccionado a opção de instalação 2 (Alterar opções de instalação), aparece o ecrã **Especificar Opções de Instalação**.

Continue com o passo 4.

Especificar Opções de Instalação

Escreva as opções e prima Enter.

Opção de restauro. . . __	1=Restaurar objectos de programas e de idiomas a partir do conjunto de suportes actual 2=Não restaurar programas ou objectos de idioma 3=Restaurar apenas objectos de idioma a partir do conjunto de suportes actual 4=Restaurar apenas objectos de idioma a partir de outro conjunto de suportes
dispositivo de	instalação actual
Opção de filas de trabalho e de saída. . . __	1=Limpar, 2=Manter
Distribuir i5/OS em unidades disco disponíveis __	1=Sim, 2=Não

4. Escreva a sua opção no pedido de informação *Opção de restauro* com base no seguinte:

Nota: Se estiver a efectuar uma recuperação do sistema integral, tem de seleccionar a opção 1.

1 = Restaurar programas e objectos de idioma

Esta opção restaura os objectos do sistema a partir do suporte que estiver a utilizar. Utilize esta opção se um perfil de utilizador do sistema estiver danificado. Se seleccionar a opção, ser-lhe-á pedido para especificar se pretende restaurar as informações do sistema, descrições de edição ou a lista de respostas do sistema.

Notas:

- a. Se o sistema tinha tempos de recuperação de caminhos de acesso para os ASPs de utilizador e estes ainda não tiverem sido reconfigurados, isso significa que o sistema não consegue restaurar os tempos de recuperação dos caminhos de acesso para os ASPs. Utilize o comando `Edit Recovery Times for Access Paths(EDTRCYAP)` para definir os tempos depois de ter configurado de novo o ASP.
- b. Se estiver a restaurar um idioma nacional diferente do inglês, tem de seleccionar a opção 1.

2 = Não restaurar programas ou objectos de idioma

Esta opção deixa os programas e os objectos de idioma actuais no sistema. Seleccione esta opção para efectuar uma instalação abreviada do sistema operativo.

Quando selecciona esta opção, o sistema faz o seguinte:

- Não restaura nada a partir do suporte. Todos os objectos danificados que o sistema elimina e cria novamente ficam vazios.
- Todas as bibliotecas do sistema são verificadas para ver se existem danos. As bibliotecas danificadas são eliminadas e, em seguida, criadas novamente.
- Todas as bibliotecas do sistema (incluindo a QSYS) são criadas se não existirem.
- As informações associadas aos perfis de utilizador são criadas se não existirem ou se estiverem danificadas.
- A tabela de pontos de entrada do sistema é criada novamente.

3 = Restaurar apenas objectos de idioma do suporte actual

Esta opção carrega apenas os objectos que constituem o idioma nacional. A procura dos ficheiros de idioma começa no suporte actual. Só deve seleccionar esta opção se precisar de alterar o idioma principal, porque está a fazer a recuperação utilizando o suporte de distribuição.

4 = Restaurar apenas objectos de idioma de outro suporte

Esta opção carrega apenas os objectos que constituem o idioma nacional. O sistema pede-lhe que introduza o suporte do idioma. Só deve seleccionar esta opção se precisar de alterar o idioma principal, porque está a fazer a recuperação utilizando o suporte de distribuição.

Nota: Consulte o manual *Install, upgrade, or delete i5/OS and related software* se pretender alterar o idioma principal. Deve evitar alterar o idioma principal durante a recuperação.

5. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Limpar Filas de Trabalhos e de Saída* com base no seguinte:

1 = Limpar

Se não quiser manter os ficheiros em Spool ou as entradas nas filas de trabalhos após a instalação, ou se souber que estão danificados, seleccione esta opção. O sistema remove todos os trabalhos das filas de trabalhos e os ficheiros em Spool. Em seguida, recria os objectos internos a eles associados. Deve seleccionar esta opção se estiver a efectuar uma instalação abreviada do sistema operativo. Esta opção também redefine o contador para atribuir números de trabalho únicos.

2 = Manter

As entradas das filas de trabalhos e filas de saída permanecem após a instalação. Esta é a opção normal para este pedido de informação.

6. Escreva a sua opção para a linha de comandos *Distribuir sistema operativo em unidades de disco disponíveis* com base no seguinte:

1 = Sim

Esta opção irá demorar mais tempo. Só deverá utilizar esta opção em situações específicas de recuperação, conforme instruções do seu representante. Nesta opção os objectos do sistema operativo são distribuídos nas unidades de disco disponíveis no ASP do sistema durante o processo de instalação.

2 = Não

Nesta opção os objectos do sistema operativo não são distribuídos nas unidades de disco disponíveis. Esta opção irá restaurar os objectos do sistema operativo a partir do suporte e para cima dos objectos existentes no sistema.

7. Escreva as suas opções no ecrã **Especificar Opções de Restauro** e prima a tecla Enter.

Se não especificou 1 no pedido de informação *Opção de restauro*, salte para o passo 14 na página 160.

Se especificou 1 no pedido de informação *Opção de restauro*, aparece o ecrã Especificar Opções de Restauro.

Especificar Opções de Restauro

Escreva as opções e prima Enter.

Restaurar do suporte de instalação:

Informações do sistema _ 1=Restaurar, 2=Não restaurar
Descrições de edição . _ 1=Restaurar, 2=Não restaurar
Lista resp a mensagens _ 1=Restaurar, 2=Não restaurar
Descrições trabalho . . _ 1=Restaurar, 3=Manter personalização
Descrições subsistema . _ 1=Restaurar, 3=Manter personalização

Continue com o passo 8.

8. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Informações do sistema* com base no seguinte:

Nota: Se estiver a efectuar uma recuperação do sistema integral para um sistema diferente (com um número de série diferente ou com uma partição lógica diferente) e pretender restaurar os atributos de rede a partir do suporte de salvaguarda, tem de seleccionar a opções 1 (Restaurar).

1 = Restaurar

O sistema restaura os valores de sistema e objectos de gestão do sistema como, por exemplo, os tempos de recuperação de caminhos de acesso, a partir do suporte. Seleccione esta opção se alguma das seguintes condições for verdadeira:

- Recebeu uma mensagem durante um IPL anterior que indicava que o objecto valor de sistema foi criado novamente.
- Pretende restaurar para os respectivos valores da última operação de salvaguarda.
- Restaurou o sistema operativo utilizando a opção 2 ou a opção 3 do ecrã Instalar Código Interno Licenciado (LIC).
- Está a restaurar um idioma principal diferente do Inglês, ou alterou o valor de origem do valor de sistema QDATFMT.
- O seu servidor está na base de dados relacional distribuída com sistemas díspares e o valor do sistema do ID do conjunto de caracteres codificados (QCCSID) é diferente do valor de origem.

Se tiver alterado o idioma principal desde a última operação de salvaguarda, o sistema poderá alterar alguns valores de sistema dependentes do idioma durante a operação de restauro.

2 = Não restaurar

Os valores de sistema e objectos de gestão do sistema que se encontram presentemente no sistema não são alterados.

Num sistema operativo, tem sempre de existir um objecto valor de sistema. Se o objecto valor de sistema não existir, o sistema restaurá-lo-á, mesmo que seleccione a opção 2.

Nota: Para mais informações sobre valores de sistema, consulte o tópico Valores de Sistema no Centro de Informações iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>). Para mais informações sobre tempos de recuperação de caminhos de acesso, consulte o tópico Gestão de Diário no Centro de Informações iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>).

9. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Descrições de edição* com base no seguinte:

1 = Restaurar

O sistema restaura as descrições de edição a partir do suporte. Seleccione esta opção se:

- As descrições de edição estiverem danificadas.
- Pretende restaurar para os respectivos valores da última operação de salvaguarda.
- Tiver instalado o Código Interno Licenciado utilizando a opção 2 ou 3 do ecrã Instalar Código Interno Licenciado (LIC).

2 = Não restaurar

As descrições de edição que se encontram presentemente no sistema não são alteradas.

10. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Lista de Respostas a Mensagens* com base no seguinte:

1 = Restaurar

O sistema restaura a lista de respostas a partir do suporte. Seleccione esta opção se:

- Esta lista de respostas a mensagens está danificada.
- Quiser restaurá-la para os respectivos valores da última operação de salvaguarda.
- Tiver instalado o Código Interno Licenciado utilizando a opção 2 ou 3 do ecrã Instalar Código Interno Licenciado (LIC).

2 = Não restaurar

A lista de respostas a mensagens que se encontra presentemente no sistema não é alterada.

A predefinição destas opções é 2 se o sistema operativo estiver carregado no sistema. A predefinição é 1 se o sistema operativo ainda não estiver carregado.

11. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Descrições de trabalho* com base no seguinte:

1 = Restaurar

O sistema restaura as descrições de trabalho a partir do suporte.

3 = Manter personalização

O sistema restaura os objectos do suporte e personaliza-os com os valores dos objectos correspondentes já existentes no sistema.

12. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Descrições de subsistema* com base no seguinte:

1 = Restaurar

O sistema restaura as descrições de subsistema a partir do suporte.

3 = Manter personalização

O sistema restaura os objectos do suporte e personaliza-os com os valores dos objectos correspondentes já existentes no sistema.

13. Escreva as suas opções no ecrã e prima a tecla Enter.

14. O ecrã **Estado da Instalação do i5/OS** indica quantos programas ou objectos de idioma foram restaurados. Estas mensagens são apenas informativas e não requerem resposta.

```

ID mensagem . . . : CPI2070                               Estado da Instalação do i5/OS

Etapa 2  +-----+
          |XXXXXXX|
          +-----+
          0      20      40      60      80      100

Etapa da                      Instalação
de Objectos                    Concluída  Restaurada

  1 Criar perfis e bibliotecas necessários . . . . . : X
>> 2 Restaurar programas para biblioteca QSYS . . . :      XXXX
  3 Restaurar objectos idioma p/ biblioteca QSYS . . :
  4 Actualizar tabela de programas . . . . . :
  5 Instalar ficheiros de base de dados . . . . . :
  6 A concluir instalação do iSeries . . . . . :

```

15. Continue a carregar os suportes por seqüência quando forem apresentadas mensagens que peçam o carregamento de suportes adicionais. O sistema pesquisa o suporte e carrega os programas e as informações de idioma que forem necessários. Depois de processar todos os suportes de salvaguarda ou de distribuição, o sistema poderá apresentar a seguinte mensagem no fundo de um ecrã em branco:

O sistema operativo foi instalado. IPL em curso.

Quando o IPL estiver concluído, será apresentado o ecrã de Início de Sessão no IPL e o sistema estará pronto para concluir o IPL. Continue com a tarefa a seguir.

Tarefa 3–Seleccionar Opções de IPL

1. Inicie sessão como QSECOFR. A palavra-passe do QSECOFR depende dos passos de recuperação executados:
 - Se tiver restaurado o sistema operativo sem restaurar primeiro o Código Interno Licenciado, a palavra-passe do QSECOFR não foi alterada durante o processo de restauro.
 - Se usou a opção 1 para restaurar o Código Interno Licenciado antes de restaurar o sistema operativo, o sistema associará a palavra-passe QSECOFR ao seu suporte SAVSYS.
 - Se usou a opção 2 ou 3 para instalar o Código Interno Licenciado antes de restaurar o sistema operativo, o sistema não precisa de palavra-passe nesta altura. O sistema apresenta o ecrã Alterar Palavra-passe. O sistema define o perfil de utilizador QSECOFR como *EXPIRED e a palavra-passe como QSECOFR. O sistema restaura o seu nível de segurança depois o utilizador instalar o sistema operativo e da conclusão do IPL. Quando o IPL é concluído, a palavra-passe QSECOFR é a palavra-passe associada ao suporte SAVSYS utilizado.

Nota: Se não souber a palavra-passe do QSECOFR, poderá utilizar as DST para repor o valor QSECOFR fornecido originalmente para a palavra-passe.

```

                Alterar Palavra-passe

Última alteração da palavra-passe xx/xx/xx

Escreva as opções e prima Enter.

Palavra-passe actual . . . . . QSECOFR

Nova palavra-passe . . . . . _____

Nova palavra-passe (verificar) _____

```

2. Prima a tecla Enter. São apresentadas mensagens informativas.
3. Se aparecer o ecrã **Seleccionar Produto para Trabalhar com PTFs** prima F3 (Sair) para continuar.

```

Seleccionar Produto para Trabalhar com PTFs

Posicionar em . . . . . _____ Produto

Escreva as opções, prima Enter. Prima F21 para seleccionar todos.
1=Seleccionar

Opç   Produto   Opção
-----
_   5722999   *BASE   V5R3M0
_   5722SS1   *BASE   V5R3M0

```

4. É apresentado o ecrã **Opções de IPL**.

```

                Opções de IPL

Escreva as opções e prima Enter.

Data do sistema . . . . . 08 / 01 / 04
Hora do sistema . . . . . 12 : 00 : 00
Fuso horário do sistema . . . . . Q0000UTC
Limpar filas de trabalhos . . . . . N
Limpar filas de saída . . . . . N
Limpar registos de trabalhos incompletos . N
Iniciar escritores de impressora . . . . . S
Iniciar sistema em estado restrito . . . . N

Definir opções principais do sistema . . S
Definir ou alterar sistema no IPL . . . S

```

Os valores que aparecem como predefinições dependem dos passos de recuperação seguidas.

5. Se a data, hora e fuso horário do sistema não estiverem correctos, escreva os valores correctos. Se tiver instalado o Código Interno Licenciado utilizando a opção 2 ou a opção 3, a data e a hora poderão estar em branco. A data do sistema tem de ter um valor de ano entre 87 e 99 ou 00 e 22.
6. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Iniciar escritores de impressora* com base no seguinte:

N = Não

Selecione este valor se for restaurar perfis de utilizador, objectos configuração de dispositivos, bibliotecas de utilizador e autoridades.

S = Sim

Selecione este valor se tiver concluído a recuperação.

7. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Iniciar o sistema em estado restrito* com base no seguinte:

S = Sim

Selecione este valor se for restaurar perfis de utilizador, objectos configuração de dispositivos, bibliotecas de utilizador e autoridades. Só é iniciada (activada) a consola.

N = Não

Selecione este valor se tiver concluído a recuperação. São iniciados todos os dispositivos.

8. Especifique S (Sim) no pedido de informação *Definir opções principais do sistema*.
9. Escreva S (Sim) na *Definir ou alterar o sistema no IPL*
10. Escreva as suas opções no ecrã e prima a tecla Enter. Continue com a tarefa a seguir.

Tarefa 4–Definir Opções Principais do Sistema

1. É apresentado o ecrã **Definir Opções Principais do Sistema**.

Definir Opções Principais do Sistema

Escreva as opções e prima Enter.

Activar configuração automática. Y	Y=Yes, N=No
Nome da configuração de dispositivos. . . *NORMAL	*NORMAL, *S36,
*DEVADR	
Ambiente especial predefinido. *NONE	*NONE, *S36

2. Se decidir activar a configuração automática, o sistema criará uma descrição de dispositivo para cada um dos dispositivos ligados ao sistema. A descrição de dispositivo será indicada de acordo com o valor que especificar para *Nomenclatura da configuração de dispositivos*. Poderá ter de alterar os nomes e as descrições destas descrições de dispositivo mais tarde.

Se optar por não activar a configuração automática, terá de configurar pelo menos um dispositivo posteriormente na recuperação. Tem de configurar o dispositivo depois de terminar de restaurar o sistema operativo e antes de restaurar quaisquer outras informações. Também pode ter de corrigir a configuração de dispositivo da consola do sistema e de responder ao SRC A900 2000 (passo 10 na página 167). Fornecem-se as instruções para recuperar do SRC A900 2000.

3. Escreva as opções e prima a tecla Enter.
4. Se tiver especificado S no pedido de informação *Definir ou alterar o sistema no IPL*, no passo 4 da Tarefa 3, continue na secção “Tarefa 5–Definir ou Alterar o Sistema no IPL”. Se tiver especificado N no pedido de informação *Definir ou alterar o sistema no IPL*, no passo 4 da Tarefa 3, vá para a secção “Tarefa 6–Completar o IPL” na página 165.

Tarefa 5–Definir ou Alterar o Sistema no IPL

1. Se tiver especificado S para *Activar configuração automática* no ecrã Definir Opções Principais do Sistema, vá para o passo 3 na página 164. Se tiver especificado N, continue no passo 2.
2. Se tiver optado por não activar a configuração automática, terá de alterar o valor de sistema QIPLTYPE. Proceda do seguinte modo:
 - a. No menu Definir ou Alterar o Sistema no IPL, selecione a opção 3 (Comandos de valores de sistema). Prima a tecla Enter.

- b. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com valores de sistema) e prima a tecla Enter.
 - c. Especifique 2 na coluna *Opção* junto ao valor de sistema QIPLTYPE e prima a tecla Enter.
 - d. Altere o valor para 2 e prima a tecla Enter.
 - e. Prima F12 até regressar ao menu Definir ou Alterar o Sistema no IPL.
3. Quando está a recuperar o sistema, existem alguns valores do sistema que têm de ser definidos correctamente para impedir que a recuperação falhe. Do mesmo, se restaurar o sistema a partir de um suporte de distribuição, os valores do sistema serão repostos nas predefinições fornecidas pela IBM. Utilize a documentação que tiver para definir os valores de sistema com as definições correctas para a instalação.

Atenção!

Se está a restaurar para um sistema com um processador ou uma memória diferente, tem de se certificar de que os valores de sistema QMCHPOOL, QBASPOOL e QPFRADJ estão correctos.

Normalmente, se o tamanho da memória principal for 64M ou mais, deve alterar o valor de sistema QMCHPOOL para 15 por cento do tamanho da memória principal. Se o tamanho da memória principal for inferior a 64M, altere o valor de sistema QMCHPOOL para 20 por cento do tamanho da memória principal. Para uma definição mais precisa do valor de sistema QMCHPOOL, consulte o manual *Work Management*.

O valor do sistema QBASPOOL deve ser de 5 a 10 por cento do tamanho da memória principal.

O valor de sistema QPFRADJ deve ser definido como 2.

- a. No menu Definir ou Alterar o Sistema no IPL, seleccione a opção 3 (Comandos de valores de sistema) e prima a tecla Enter.
 - b. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com valores de sistema) e prima a tecla Enter.
- Se estiver a restaurar para o mesmo sistema a partir de suportes SAVSYS, passe para 6 na página 165.
4. Actualize os seguintes Valores de Sistema. Tome nota dos valores existentes para poder actualizá-los após a recuperação, se necessário.
- QALWOBJRST para *ALL
 - QFRCCVNRST para 0
 - QIPLTYPE para 2
 - **QINACTITV para *NONE**
 - QJOBMSGQFL para *PRTWRAP
 - QJOBMSGQMX para o mínimo de 30 com uma recomendação de 64
 - **QLMTDEVSSN para 0**
 - **QLMTSECOFR para 0**
 - **QMAXSIGN para *NOMAX**
 - **QPFRADJ para 2**
 - **QPWDEXPITV para *NOMAX**
 - QSCANFSCTL adicionar *NOPOSTRST
 - QVFYOBJRST para 1
5. Se estiver a restaurar para um sistema diferente, com um número de série diferente ou com partições lógicas diferentes, e tiver seleccionado a opção de instalação 1 (Aceitar predefinições) no menu Instalar o Sistema Operativo, serão repostos os valores fornecidos dos seguintes atributos da rede. Se seleccionou a opção de instalação 2 (Alterar opções de instalação) no menu Instalar o Sistema Operativo e seleccionou a opção 1 (Restaurar) no campo Informações do Sistema no ecrã Especificar Opções de Restauo, os atributos da rede serão restaurados.

- Nome do sistema
- ID da rede local
- Nome do ponto de controlo local
- Nome da localização local predefinida
- Nó predefinido
- Tipo predefinido
- Número máximo de sessões intermédias
- Resistência à adição de encaminhamentos
- Servidores do nó da rede
- Ponto focal principal alternativo
- Ponto focal predefinido de alerta

Se estiver a restaurar a partir de suportes de distribuição e tiver alterado anteriormente os atributos da rede a partir das predefinições fornecidas pela IBM, terá de os repor. Proceda do seguinte modo:

- a. No menu Definir ou Alterar o Sistema no IPL, seleccione a opção 4 (Comandos de atributos de rede) e prima a tecla Enter.
 - b. Seleccione a opção 2 (Alterar atributos da rede). Prima a tecla Enter para visualizar uma lista de atributos da rede.
 - c. Altere os valores para os atributos da rede correctos e prima a tecla Enter.
 - d. Prima F12 (Cancelar) para regressar ao menu Definir ou Alterar o Sistema no IPL.
6. Se estiver a restaurar parcialmente o sistema (apenas algumas bibliotecas), continue no passo 7. Caso contrário, passe para 8.
7. Se estiver a restaurar parcialmente e não tenciona restaurar certas bibliotecas que estejam listadas nos valores do sistema QSYSLIBL e QUSRLIBL, tem de editar os valores do sistema QSYSLIBL e QUSRLIBL para remover essas bibliotecas. Proceda do seguinte modo:
- a. No menu Definir ou Alterar o Sistema no IPL, seleccione a opção 3 (Comandos de valores de sistema). Prima a tecla Enter.
 - b. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com valores de sistema) e prima a tecla Enter.
 - c. Especifique 2 na coluna *Opção* junto aos valores de sistema que pretende alterar e prima a tecla Enter.
 - d. Altere os valores para os valores correctos e prima a tecla Enter.
 - e. Prima F12 para regressar ao menu Definir ou Alterar o Sistema no IPL.
8. Continue na secção “Tarefa 6–Completar o IPL”.

Tarefa 6–Completar o IPL

1. Prima F3 para continuar o IPL.

2. O ecrã **Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso** é apresentado durante o processo de IPL (modo assistido) quando os caminhos de acesso do sistema são marcados para reconstrução. A “Tarefa 2–Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso” na página 173 descreve como interpretar e

```

          Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso
                                05/12/90 13:49:34

Limiar do IPL . . . . . 50  0-99

Escreva a sequência, prima Enter.
Sequência: 1-99, *OPN, *HLD

-----Caminhos de Acesso----- Por Chave Tempo de
Seq  Estado      Fich      Bibliot  Membro  Única  Reconstrução
25__ IPL          QAPZSYM2  QSYS    QAPZSYM2  NÃO    00:00:01

```

actualizar este ecrã.

É enviada uma mensagem de estado para notificar o utilizador de que o sistema está a executar a recuperação dos caminhos de acesso.

3. Faça as alterações necessárias e prima a tecla Enter. Se fez alterações, o ecrã Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso é mostrado de novo, confirmando as alterações ou mostrando as mensagens de erro. Repita este passo até o ecrã Ver Estado de Caminhos de Acesso ser mostrado ou o IPL continuar.
4. O ecrã **Ver Estado de Caminhos de Acesso** é actualizado de 5 em 5 segundos enquanto o sistema está a reconstruir caminhos de acesso.

```

          Ver Estado de Caminhos de Acesso

Limiar do IPL . . . . . : 50

-----Caminhos Acesso-----  Recriar      Tempo de
Estado  Ficheiro  Biblioteca Membro  Reconstrução  Execução Actual
RUN     QAPZSYM2  QSYS      QAPZSYM2  00:00:01     00:00:01
JRN     QAPZREQ2  QSYS      QAPZREQ2  00:00:01
SYS     QASULE03  QSYS      QASULE03  00:00:01
IPL     QASULE01  QSYS      QASULE01  00:00:01

```

Se quiser fazer alterações, prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso. Se todos os caminhos de acesso estiverem reconstruídos ou se já não quiser ver este ecrã, prima F3 (Sair e continuar o IPL).

Nota: A reconstrução de caminhos de acesso requer memória do sistema. É aconselhável que evite um alto nível de actividade do sistema de modo a que a reconstrução de caminhos de acesso possa ser concluída.

5. O ecrã **Editar Restrições com Verificação Pendente** é apresentado se for necessário verificar restrições referenciais. A “Tarefa 3–Editar Restrições com Verificação Pendente” na página 175 descreve como interpretar e

```

          Editar Restrições com Verificação Pendente
                                30/03/94 10:09:27

Escreva a sequência, prima Enter.
Sequência: 1-99, *HLD

-----Restrições-----  Tempo de  Tempo
Seq  Estado      Res      Ficheiro  Biblioteca  Verific.  Decorrido
75__ AFTIPL      CSTF1    FILE567890  LIB4567890  00:00:56  00:00:00

```

actualizar este ecrã.

6. Faça as alterações necessárias e prima a tecla Enter. O ecrã Editar Verificação de Restrições Pendente é mostrado de novo, confirmando as alterações ou mostrando as mensagens de erro, se tiver feito alterações. Repita este passo até aparecer o ecrã Ver Estado de Restrições ou até o IPL continuar.
7. O ecrã **Ver Estado de Restrições** é actualizado de 5 em 5 segundos enquanto o sistema está a verificar restrições.

Ver Estado de Restrições					
Limiar do IPL : 50					
	-----Restrições-----			Tempo de	Tempo
Estado	Restrição	Fich	Bibliot	Verific	Decorrido
RUN	CUST1	CUSTMAST	CUSTLIB	00:00:04	00:00:01
RUN	CUST2	CUSTMAST	CUSTLIB	00:00:05	00:00:01
IPL	ORDHST1	ORDHIST	ORDLIB	00:00:23	00:00:00

Se quiser fazer alterações, prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã Editar Verificação de Restrições Pendente. Prima F3 (Sair e continuar o IPL) se já tiver verificado todas as restrições ou já não pretender ver o ecrã.

8. Prima a tecla Enter se forem apresentadas mensagens QSYSOPR.
9. Prima a tecla Enter para continuar. Se restaurar o sistema operativo a partir do suporte de distribuição, poderá ter problemas ao enviar mensagens ou criar documentos, se tiver o OfficeVision. Para evitar a ocorrência de erros, escreva o seguinte comando:
MRGMSGF Q0FC/QZ0FCMSG QSYS/Q0FCMSG
10. Pode ver o código A900 2000 no painel de controlo ou a mensagem CPF0975, A consola não foi activada, no ecrã da consola. Isto ocorre se tiver perdido a configuração do sistema e se tiver desactivado a configuração automática. O sistema criou a descrição de dispositivo QCONSOLE para lhe permitir continuar a operação de restauro. Também pode receber o SRC A900 2000 se efectuar um IPL quando o valor de sistema QIPLTYPE estiver definido como 2. Não crie uma descrição de dispositivo definida pelo utilizador para o ecrã da consola, pois poderá ter resultados imprevisíveis. Se receber esta mensagem, siga os passos descritos em “Recuperar do SRC A900 2000” antes de continuar.
11. Se tiver restaurado a partir do suporte de distribuição, utilizando uma unidade de bandas de 1/4 de polegada, o indicador luminoso da unidade poderá ainda estar aceso. Depois de o sistema ter acabado de restaurar o sistema operativo, pode retirar a banda enquanto o indicador luminoso estiver aceso.

Recuperar do SRC A900 2000

Quando restaurar o sistema operativo, poderá ver o código SRC A900 2000. Isto acontece quando utiliza a opção 2 ou a opção 3 para instalar o Código Interno Licenciado e a configuração automática não está activa enquanto está a restaurar o sistema operativo. Antes de poder prosseguir as operações de recuperação, tem de criar uma descrição de dispositivo e, possivelmente, uma descrição de controlador, para concluir a operação de restauro. Não crie uma descrição de dispositivo definida pelo utilizador para o ecrã da consola.

Criar uma Configuração para Outras Unidades de Bandas

Se não estiver a usar uma unidade de banda 34xx, ou se quiser criar uma unidade de banda 34xx (Modelo 3490 E ou F) sem controlador, proceda do seguinte modo:

1. Utilize o comando Work with Hardware Resource (WRKHDWRSC) para determinar o nome do controlador de banda.
WRKHDWRSC TYPE(*STG)
2. Localize o controlador de banda no ecrã Trabalhar com Recursos de Hardware.

3. Escreva 9 (Trabalhar com recurso) ao lado do controlador de banda e prima a tecla Enter.
4. Localize o nome do recurso para a unidade de bandas (por exemplo, TAP01).
5. Escreva 5 (Trabalhar com Descrições de Configuração) na coluna *Opç* junto ao nome do recurso de banda e prima Enter.
Surge o ecrã *Trabalhar com Descrições de Configuração*.
6. Escreva 1 (Criar) no campo *Opção* e um nome de descrição de dispositivo (por exemplo, TAP01) no campo *Descrição*. Prima a tecla Enter. Surge o ecrã *Criar Descrição de Dispositivo*.
7. Altere os valores que pretende alterar e, em seguida, prima a tecla Enter (duas vezes) para criar a descrição de dispositivo. É apresentado novamente o ecrã *Trabalhar com Descrições de Configuração*. O dispositivo que criou deverá aparecer no ecrã.
8. Escreva 8 (Trabalhar com estado da configuração) à frente da nova descrição de dispositivo. Surge o ecrã *Trabalhar com Estado da Configuração*.
9. Escreva 1 (Activar) à frente do novo dispositivo. Se o estado não mudar para *Activado*, aguarde alguns minutos. Em seguida, prima F5 (*Actualizar*). Se o estado continuar a não mudar para *Activado*, siga os procedimentos de determinação de problemas normais para o dispositivo.
10. Prima F3 até regressar ao menu principal.

O código SRC A900 2000 permanece no painel de controlo durante as restantes operações de restauro. Quando o último IPL do sistema for concluído, o SRC A900 2000 desaparecerá. A descrição de dispositivo definida pelo utilizador para o ecrã da consola será restaurada quando o comando *Restore Configuration (RSTCFG)* for posteriormente executado na recuperação.

Pare!

Quando aparecer o ecrã *Iniciar Sessão*, terá concluído a operação de restauro do sistema operativo. Consulte a lista de verificação de recuperação para saber qual é o passo seguinte do processo de recuperação.

Capítulo 6. Iniciar o Sistema Após um Fim Anómalo

Quando o sistema pára de forma normal, efectua o seguinte:

- Grava páginas de informações alteradas da memória para a memória auxiliar.
- Fecha os caminhos de acesso e os ficheiros.
- Termina programas e trabalhos nos pontos de paragem naturais.

Se o sistema parar sem ter tempo de executar estas tarefas, a isso chama-se **fim anómalo**. O sistema pode ter um fim anómalo pelas seguintes razões:

- Uma falha de alimentação.
- Uma falha do disco, se não tiver protecção por replicação ou protecção por paridade de dispositivos.
- Uma falha do processador.
- Falha de um programa fundamental do sistema operativo.
- Acção do operador (desligação forçada).

O Que Acontece Quando o Sistema Pára

A lista que se segue descreve as circunstâncias que causam uma paragem inesperada do sistema e o que acontece:

- **Falha de alimentação com fonte de alimentação ininterruptível:** Quando o sistema perde a alimentação normal, o sistema da fonte de alimentação ininterruptível assume o controlo e mantém o sistema a funcionar. O sistema detecta esta alteração e envia uma mensagem para o programa de supervisão de alimentação. O programa poderá decidir se mantém o sistema em funcionamento até voltar a ter alimentação normal ou se inicia um encerramento controlado.
- **Falha de energia sem protecção:** Se o seu sistema não dispuser de uma função fonte de alimentação ininterruptível e faltar a energia, o sistema pára imediatamente, perdendo-se o conteúdo da memória principal. O sistema tem de reconstruir as informações quando voltar a ter alimentação. Isto pode demorar bastante tempo. Se o sistema é iniciado automaticamente ou não depende do modo como definiu o valor de sistema QPWRRSTIPL.
- **Falha do disco com protecção por paridade de dispositivos ou protecção por replicação:** Em muitos casos, o sistema pode continuar a funcionar sem protecção total dos discos até a unidade em falha ser substituída.
- **Falha do disco sem protecção dos discos:** É semelhante a uma falha da alimentação sem protecção. O sistema pára imediatamente. Depois de o disco ser reparado ou substituído, o sistema tem de reconstruir informações sobre os trabalhos que estavam em execução e sobre os ficheiros que estavam abertos.
- **Falha de um programa fundamental do sistema operativo:** O sistema pára imediatamente, tal como acontece se ocorrer uma falha da alimentação sem protecção ou se ocorrer uma falha do disco. O sistema tenta copiar o conteúdo da memória principal para que o problema possa ser analisado. Esta operação é denominada uma **transcrição da memória principal**. Quando o sistema parar, visualizará o ecrã Ocorreu o Gestor da Transcrição de Memória Principal. Consulte a secção “Utilizar o Ecrã Ocorreu Transcrição de Memória Principal” na página 170 para obter mais informações sobre este ecrã.

Utilizar o Ecrã Relatório de Erros de Configuração do Disco

Quando o sistema é iniciado, verifica se pode ter acesso a todas as unidades de disco que estão configuradas. Se não conseguir ter acesso a uma ou mais unidades de disco, será apresentado o ecrã Relatório de Erros de Configuração do Disco:

Relatório de Erros de Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter.
5=Ver Relatório Detalhado

OPÇ Erro
_ Faltam unidades de disco na configuração

A seguir a uma falha geral temporária da alimentação, poderá ver este ecrã porque a alimentação foi restaurada para o processador, mas não para os dispositivos periféricos. Aguarde para responder ao ecrã apenas quando a alimentação for restaurada para todas as unidades de disco. A capacidade de o sistema aceder a todas as unidades de disco ao iniciar é importante para uma recuperação bem sucedida. Se as unidades de disco não estiverem disponíveis, o sistema pode não conseguir recuperar as páginas de memória alteradas. Isto poderá aumentar o tempo que demora a efectuar o IPL.

Este ecrã de visualização também pode ser apresentado:

- Depois de um fim anómalo, se o sistema não conseguir activar todo o DASD na repetição do IPL.
- Durante qualquer IPL do sistema que tenha um problema semelhante, mesmo que o sistema tenha terminado na última vez com um encerramento normal.

Utilizar o Ecrã Ocorreu Transcrição de Memória Principal

Se o sistema detectar um problema grave de software, será apresentado o ecrã Ocorreu Transcrição de Memória Principal:

Ocorreu a Transcrição de Memória Principal
S/N xxxxxxxx

O sistema falhou. Comunique as seguintes informações ao técnico dos serviços de assistência IBM.

```
SRC word 1 . . . . . : A1D03000
SRC word 2 . . . . . : 69B0015F
SRC word 3 . . . . . : 0000308F
SRC word 4 . . . . . : 3FFFDE00
SRC word 5 . . . . . : 0C211008
SRC word 6 . . . . . : 00000000
SRC word 7 . . . . . : 00000000
SRC word 8 . . . . . : 00D5A400
SRC word 9 . . . . . : 00CDA400
Tipo/Modelo/Função . . : xxxx xxxx xxxx
```

Aviso: A Transcrição de Memória Principal (MSD) tem de ser copiada para assistência.
Qualquer falha ao copiar a Transcrição da Memória Principal limitará a capacidade para a diagnosticar.

Prima Enter para fazer a MSD para assistência ou visualize a MSD.

F3=Sair F12=Cancelar

Siga as instruções do fornecedor de assistência quando responder a este ecrã. Regra geral, será melhor fazer uma cópia da transcrição da memória principal. Guarde-a em suporte de salvaguarda ou em memória auxiliar (disco) para ajudar ao diagnóstico do problema.

O manual *iSeries Service Functions*, tem mais informações sobre a função Gestor da Cópia de Memória Principal.

Como Reiniciar o Sistema

Quando tiver resolvido o problema que causou a paragem do sistema, terá de o reiniciar. Em muitos casos, tem de iniciar manualmente o carregamento do programa inicial (IPL). Noutros casos, tais como uma falha de alimentação, o sistema inicia-se automaticamente. Quando reinicia o sistema depois de este ter terminado de forma anómala, o sistema tenta reorganizar tudo tal como estava antes. Fecha os ficheiros que estavam a ser utilizados, reconstrói os caminhos de acesso que estavam abertos e verifica as restrições de ficheiros. Este processo pode demorar bastante tempo.

Se quiser que o sistema determine quando deverá executar a reconstrução e verificação, execute um IPL normal (automático) para reiniciar o sistema. Se quiser ver e alterar as marcações para a reconstrução dos caminhos de acesso e verificação das restrições dos ficheiros, execute os passos descritos neste capítulo:

Tarefa 1–Efectuar um IPL Assistido

Execute um IPL assistido de forma a ter a oportunidade de alterar as opções de reconstrução.

Nota: O seu técnico dos serviços de assistência pode já ter iniciado o IPL. Se assim for, passe para o passo desta tarefa referente ao ecrã mostrado actualmente no sistema.

Para executar um carregamento do programa inicial (IPL) assistido, tem de utilizar o painel de controlo da unidade de sistema. Os passos variam ligeiramente consoante o tipo de unidade de sistema que possuir. Faça clique sobre **Operações básicas do sistema** no tópico **Gestão de sistemas** no Centro de Informações, caso não esteja seguro sobre os procedimentos para o seu sistema. O Centro de Informações encontra-se no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter/>

Proceda do seguinte modo:

1. Se a sua unidade de sistema tiver uma fechadura no painel de controlo, utilize a chave para desbloquear o painel de controlo.
2. Coloque o sistema no modo Manual.
3. Certifique-se de que todos os interruptores de todas as unidades de disco estão na posição Ligado.
4. Se o sistema estiver em funcionamento, certifique-se de que todos os utilizadores terminam sessão e que todos os trabalhos são terminados.

Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!

Se vai utilizar este comando na partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

Em seguida, escreva:

```
PWRDWN SYS OPTION(*CNTRLD) DELAY(600) RESTART(*YES)
```

Nota: No parâmetro de retardamento (DELAY), especifique um número de segundos que permita ao sistema ter tempo para terminar a maioria dos trabalhos de forma normal. Num sistema grande e muito ocupado, poderá ser necessário um retardamento maior.

5. Se o sistema não estiver em funcionamento, ligue-o.
6. Quando visualizar o ecrã IPL ou Instalar o Sistema, seleccione a opção 1 (Executar um IPL). Segue-se um exemplo de um ecrã de estado. Estes ecrãs de estado não exigem nenhuma acção de utilizador.

IPL do Código Interno Licenciado em Curso

IPL:

```
Tipo . . . . . : Assistido
Data e hora de início . . . . . : xx/xx/xx xx:xx:xx
Encerramento do sistema anterior : Anormal
Passo actual / total . . . . . : 16 16
Detalhe do código de referência : C6004065
```

Passo IPL	Tempo decorrido	Tempo restante
Recuperação de Consolidação	xx:xx:xx	xx:xx:xx
Inicialização de Base de Dados	xx:xx:xx	xx:xx:xx
Limpeza do IPL do Diário	xx:xx:xx	xx:xx:xx
Inicialização de Consolidação	xx:xx:xx	xx:xx:xx
>Iniciar o sistema operativo	xx:xx:xx	xx:xx:xx

Artigo:

Actual / Total :

Sub Artigo:

Identificador : A procurar banda para suportes de instalação
Actual / Total :

Aguarde pelo ecrã seguinte ou prima F16 para obter o menu principal DST

A lista que se segue mostra alguns dos passos do IPL que são apresentados no ecrã IPL do Código Interno Licenciado em Curso:

- Recuperação de Autoridades
- Recuperação de Diários
- Recuperação de Bases de Dados
- Sincronização de Diários
- Iniciar o Sistema Operativo

Alguns passos do IPL poderão demorar bastante tempo.

Enquanto o sistema está a efectuar o IPL, são mostrados códigos de referência do sistema (SRCs) no painel de controlo da unidade de sistema para indicar o passo que está em curso. O manual *iSeries Service Functions*, descreve estes SRCs. Se o mesmo SRC for apresentado durante muito tempo com as luzes sempre acesas (não intermitentes), é possível que o sistema esteja com problemas em concluir o IPL.

7. Prima a tecla Enter. São apresentadas mensagens informativas.
8. Se o ecrã Seleccionar Produto para Trabalhar com PTFs for apresentado, prima F3 (Sair) para continuar.

Seleccionar Produto para Trabalhar com PTFs

Posicionar em _____ Produto

Escreva as opções, prima Enter. Prima F21 para seleccionar todos.
1=Seleccionar

Opç	Produto	Opção	Produto	Edição
—	5722999	*BASE	V5R3M0	
—	5722SS1	*BASE	V5R3M0	

9. Surge o ecrã Opções de IPL:

Opções de IPL

Indique as opções e prima Enter.

```
Data do sistema . . . . . 08 / 01 / 04
Hora do sistema . . . . . 12 : 00 : 00
Fuso horário do sistema . . . . . QN0600UTCS
Limpar filas de trabalhos . . . . . N
Limpar filas de saída de dados . . . . . N
Limpar registos de trabalhos incompletos . . . . . N
Iniciar escritores de impressora . . . . . S
Iniciar sistema em estado restrito . . . . . N

Definir opções principais do sistema . . . . . S
Definir ou alterar sistema no IPL . . . . . S
```

Os valores que aparecem como predefinições dependem dos passos de recuperação seguidas.

10. Se a data, hora e fuso horário do sistema não estiverem correctos, escreva os valores correctos. Se tiver instalado o Código Interno Licenciado utilizando a opção 2 ou a opção 3, a data e a hora poderão estar em branco. A data do sistema tem de ter um valor de ano entre 87 e 99 ou 00 e 22.
11. Especifique estas respostas nos pedidos de informação do ecrã:

```
Limpar filas de trabalhos . . . . . N
Limpar filas de saída . . . . . N
Limpar registos de trabalhos incompletos . . . . . N
Iniciar escritores de impressora . . . . . S
Iniciar sistema em estado restrito . . . . . S
Definir opções principais do sistema . . . . . N
Definir ou alterar o sistema no IPL . . . . . N
```

12. Introduza as suas selecções e prima Enter.

Tarefa 2—Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso

Se estiverem marcados caminhos de acesso para reconstrução, será apresentado o seguinte ecrã:

```
Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso SYSTEMA
                                05/12/90 13:49:34

Limiar do IPL . . . . . 50 0-99

Escreva a sequência, prima Enter.
Sequência: 1-99, *OPN, *HLD

-----Caminhos de Acesso----- Por Chave Tempo de
Seq Estado Fich Bibliot Membro Única Reconstrução
25 IPL QAPZSYM2 QSYS QAPZSYM2 NÃO 00:00:01
25 IPL QAPZREQ2 QSYS QAPZREQ2 NÃO 00:00:01
25 IPL QAPZPTF3 QSYS QAPZPTF3 NÃO 00:00:01
25 IPL QAPZPTF2 QSYS QAPZPTF2 NÃO 00:00:01
25 IPL QAPZOBJ2 QSYS QAPZOBJ2 NÃO 00:00:01
*OPN OPEN QTWALL QSYS QTWALL NÃO 00:00:06
*OPN OPEN QASULTEL QSYS QASULTEL NÃO 00:00:01
*OPN OPEN QASULE05 QSYS QASULE05 NÃO 00:00:01
*OPN OPEN QASULE03 QSYS QASULE03 NÃO 00:00:01
*OPN OPEN QASULE01 QSYS QASULE01 NÃO 00:00:01
Mais...F5=Actualizar F11=Ver texto do membro F13=Alterar múltiplos F15=Ordenar por
F16=Repetir posicionar em F17=Posicionar em
```

Nota: Não serão listados caminhos de acesso se todos os caminhos de acesso que estão marcados para reconstrução tiverem o estado SYS, JRN ou SMAPP.

Enquanto estiver a trabalhar com este ecrã, o sistema está a reconstruir os caminhos de acesso. Pode utilizar este ecrã para:

- Alterar a sequência pela qual são reconstruídos os caminhos de acesso.
 - Adiar a reconstrução de alguns caminhos de acesso para depois do IPL.
1. Se não quiser fazer alterações neste ecrã, prima Enter. Vá para o passo 5. Se quiser fazer alterações, continue com o passo 2.
 2. Pode alterar o valor do limiar do IPL. Todos os caminhos de acesso com uma sequência (SEQ) menor ou igual ao limiar são reconstruídos durante o IPL. Os caminhos de acesso com um número de sequência superior são reconstruídos depois de o IPL ter concluído. O limiar predefinido é 50.
 3. Pode alterar a coluna *Sequência (SEQ)* no ecrã para caminhos de acesso específicos. Inicialmente, os números de sequência são definidos do seguinte modo:

25 Ficheiros com MAINT(*IMMED) e RECOV(*IPL)

75 Ficheiros com MAINT(*IMMED) e RECOV(*AFTIPL)

*OPN Ficheiros com MAINT(*DLY)

Num grupo (com o mesmo número de sequência), o sistema reconstrói os caminhos de acesso de acordo com o tempo de reconstrução, começando pelo tempo de reconstrução maior.

O tempo de reconstrução é um cálculo, baseado no tamanho do ficheiro e comprimento da chave. Para caminhos de acesso registados em diário (estado JRN) e caminhos de acesso protegidos pela protecção de caminhos de acesso gerida pelo sistema (estado SMAPP), o tempo de reconstrução é mostrado como 0. O sistema utiliza as entradas de diário para recuperar estes caminhos de acesso em vez de os reconstruir. O tempo que é requerido é mínimo.

O cálculo do tempo de reconstrução assume que o trabalho de reconstrução não está a disputar recursos. Se um caminho de acesso for reconstruído após o IPL, é provável que a reconstrução seja mais demorada.

4. Escreva as alterações pretendidas e prima Enter. O ecrã Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso é apresentado novamente. Visualizará mensagens de erro se o sistema não tiver conseguido fazer algumas das alterações que pediu. Por exemplo, pode ter tentado alterar o número de sequência de um caminho de acesso que o sistema reconstruiu enquanto estava a utilizar o ecrã.

Se tiver erros, regresse ao passo 2.

5. Quando tiver terminado de utilizar o ecrã, prima Enter sem fazer alterações. Surge o ecrã Ver Estado de Caminhos de Acesso: Este ecrã é actualizado de 5 em 5 segundos enquanto o sistema está a reconstruir caminhos de acesso.

Ver Estado de Caminhos de Acesso					
Limiar do IPL : 50					
Estado	-----Caminhos Acesso-----			Recriar	Tempo de
	Ficheiro	Biblioteca	Membro	Reconstrução	Execução Actual
RUN	QAPZSYM2	QSYS	QAPZSYM2	00:00:01	00:00:01
JRN	QAPZREQ2	QSYS	QAPZREQ2	00:00:01	
SYS	QASULE03	QSYS	QASULE03	00:00:01	
IPL	QASULE01	QSYS	QASULE01	00:00:01	

6. Se quiser fazer alterações ao limiar do IPL ou à sequência de reconstrução de caminhos de acesso, prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso. Repita os passos 2 a 5.

Se não quiser fazer alterações, pode permitir que o ecrã Ver Estado de Caminhos de Acesso continue a actualizar ou pode premir F3 (Sair e continuar o IPL). Em qualquer dos casos, o sistema termina a reconstrução de caminhos de acesso antes de continuar com o passo seguinte do IPL.

Tarefa 3—Editar Restrições com Verificação Pendente

Pode definir atributos requeridos para ficheiros físicos no sistema. As descrições destes valores são **restrições referenciais** ou simplesmente **restrições**. Quando efectua um IPL depois de um fim anómalo do sistema ou quando restaura ficheiros de base de dados, o sistema verifica a validade das restrições de ficheiro. Consulte os tópicos Base de Dados e Ficheiros de Sistema no Centro de Informações para mais informações acerca de restrições referenciais.

Se estiverem marcadas restrições de base de dados para verificação, será apresentado o seguinte ecrã:

```

                                Editar Restrições com Verificação Pendente      SYSTEMA
                                30/03/94  10:09:27
Limiar do IPL . . . . . 50_ 0-99

Escreva a sequência, prima Enter.
Sequência: 1-99, *HLD

-----Restrições-----
Seq  Estado      Res           Ficheiro      Biblioteca    Tempo de      Tempo
                                Verific.      Decorrido
75_  AFTIPL        CSTF1        FILE567890    LIB4567890    00:00:56     00:00:00
75_  AFTIPL        CSTF2        FILE567890    LIB4567890    00:00:56     00:00:00
*HLD INVAP        CSTF5        FILE567890    LIB4567890    10:30:06     00:00:00
*HLD CHKPND      CSTF6        FILE567890    LIB4567890    09:30:06     00:00:00
*HLD HELD        CSTF7        FILE567890    LIB4567890    08:30:06     00:00:00
                                Mais...
```

Pode utilizar este ecrã para:

- Alterar a sequência pela qual são verificadas as restrições.
 - Fazer com que o sistema verifique algumas restrições antes de o IPL concluir.
 - Adiar a verificação de algumas restrições até serem especificamente pedidas.
1. Se não quiser fazer alterações neste ecrã, prima Enter e vá para o passo 5. Se quiser fazer alterações, continue com o passo 2.
 2. Pode alterar o valor do limiar do IPL. Todas as restrições com uma sequência (SEQ) menor ou igual ao limiar são verificadas durante o IPL. As restrições com um número de sequência maior são verificadas depois de o IPL concluir. O limiar predefinido é 50.
 3. Pode alterar a coluna *Sequência* (SEQ) no ecrã para restrições específicas. Inicialmente, os números de sequência de todas as restrições estão definidos como 75.
Num grupo (com o mesmo número de sequência), o sistema verifica as restrições de acordo com o tempo de verificação, começando pelo maior tempo calculado.
Verifique se esse tempo é uma estimativa. O cálculo assume que o trabalho de verificação não está a disputar recursos. Se uma restrição for verificada depois do IPL, a verificação poderá demorar mais tempo.
Se quiser adiar a verificação de uma restrição indefinidamente, especifique *HLD para a sequência. Pode utilizar mais tarde o comando Edit Check Pending Constraint (EDT CPCST) para definir uma sequência e fazer com que o sistema verifique a restrição.
 4. Escreva as alterações pretendidas e prima Enter. É apresentado novamente o ecrã Editar Restrições com Verificação Pendente. Visualizará mensagens de erro se o sistema não tiver conseguido fazer algumas das alterações que pediu. Por exemplo, pode ter tentado alterar o número de sequência de uma restrição que o sistema verificou enquanto estava a utilizar o ecrã.
Se tiver erros, regresse ao passo 2.
 5. Quando tiver terminado de utilizar o ecrã, prima Enter sem fazer alterações. Surge o ecrã Ver Estado de Restrições:

```

Ver Estado de Restrições

Limiar do IPL . . . . . : 50

-----Restrições-----
Estado  Restrição  Fich      Bibliot  Tempo de  Tempo
RUN     CUST1      CUSTMAST  CUSTLIB  00:00:04  00:00:01
RUN     CUST2      CUSTMAST  CUSTLIB  00:00:05  00:00:01
IPL     ORDHST1    ORDHIST   ORDLIB   00:00:23  00:00:00

F3=Sair e continuar o IPL  F12=Cancelar

```

Este ecrã é actualizado de 5 em 5 segundos enquanto o sistema está a verificar restrições.

- Se quiser fazer alterações ao limiar do IPL ou à sequência de verificação de restrições, prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã Editar Restrições com Verificação Pendente. Repita os passos 2 a 5. Se não quiser fazer alterações, pode permitir que o ecrã Ver Estado de Restrições continue a actualizar ou pode premir F3 (Sair e continuar o IPL). Em qualquer dos casos, o sistema termina a verificação de restrições antes de continuar com o passo seguinte do IPL.
- Quando o IPL for concluído, continue com “Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis”.

Tarefa 4–Recuperar de Objectos Danificados e Sectores Ilegíveis

Se o sistema parar sem avisar ou se ocorrerem erros de disco, algumas informações de descrição de objectos podem não ser correctamente actualizadas. Se isso acontecer, o objecto é considerado danificado. Quando efectua um IPL, o sistema tenta localizar os objectos danificados e escreve-os na lista de recuperação de objectos. Escreve uma mensagem (CPI18xx) no registo do histórico (QHST) para cada objecto danificado que encontra. Se forem adicionados objectos danificados à lista de recuperação de objectos durante o IPL, a mensagem CPI8197 é enviada para a fila de mensagens QSYSOPR.

Nota: Alguns danos, tais como danos no conteúdo de um ficheiro de base de dados, não são detectados enquanto o objecto não for utilizado. Se suspeitar que um grande número de objectos do sistema estão danificados, contacte o técnico dos serviços de assistência para obter informações sobre como recuperar.

Proceda do seguinte modo para verificar e recuperar objectos danificados:

- Visualize o registo QHST (histórico) escrevendo DSPL0G e premindo F4 (Parâmetros).
- No ecrã dos parâmetros, especifique uma data e uma hora de início para limitar o número de entradas a visualizar.
- No ecrã, especifique *PRINT no pedido de informação *Saída* e prima Enter.
- Escreva: WRKSPLF. É apresentada uma lista dos ficheiros em Spool para o seu trabalho.
- Localize o ficheiro em Spool do comando DSPLOG. Utilize a opção 3 para reter o ficheiro em Spool.
- Utilize a opção 5 para visualizar o ficheiro em Spool.
- Procure entradas de objectos danificados que não estejam sincronizados. Pode utilizar a função Localizar para procurar linhas que tenham estas cadeias de caracteres: danific e sinc. Seguem-se alguns exemplos de mensagens que poderá ver:

CPF3113

O membro está danificado

CPF3175

O ficheiro não está sincronizado

CPF3176

O espaço de dados está parcialmente danificado

CPF3171

O diário está danificado

CPF3172

Os objectos não estão sincronizados com o diário

CPF3173

O receptor de diário está danificado

CPF3174

O receptor de diário está parcialmente danificado

CPF700C

O objecto do tipo *tipo-objecto não pode ser sincronizado com o diário.

CPF81xx

Mensagens gerais sobre o dano do objecto

8. Anote os nomes e tipos dos objectos que encontrar. Consulte a Tabela 38 para obter o procedimento de recuperação correcto, com base no tipo de objecto danificado.

Tabela 38. Recuperação de Objectos Danificados por Tipo de Objecto

Tipo de Objecto	Procedimento de Recuperação
Objecto do sistema operativo na biblioteca QSYS	Contacte a assistência do software. Poderá ter de instalar de novo o sistema operativo.
Perfil do utilizador fornecido pela IBM	Execute uma instalação abreviada do sistema operativo.
Descrição de trabalho especificada na entrada de estação de trabalho da consola no subsistema de controlo	Se não existirem outras entradas de estação de trabalho para o subsistema de controlo, o sistema não pode ser utilizado. Contacte a assistência do software.
Fila de trabalhos	Execute um IPL. Restaure ou recrie a fila de trabalhos danificada. Perderá todas as entradas.
Fila de saída de dados	Execute um IPL. Se a fila de saída for a fila de saída predefinida de uma impressora, será criada de novo e as respectivas entradas serão reconstruídas. As outras filas de saída têm de ser restauradas ou recriadas. As respectivas entradas não serão recuperadas.
Ficheiro danificado cujo nome começa por QA0SS	Elimine o ficheiro e restaure-o a partir de uma cópia de segurança. Execute o comando RCLDLO DLO(*DOCCTL).
Ficheiro de base de dados	Consulte a secção "Recuperar Ficheiros de Base de Dados Danificados" na página 178
Diário	Consulte a secção "Recuperar um Diário Danificado" na página 180.
Receptor de diário	Consulte a secção "Recuperar um Receptor de Diário Danificado" na página 181.
Objecto registado em diário	Consulte a secção "Recuperar um Objecto Registado em Diário Danificado ou Não Sincronizado" na página 181.
Todos os outros	Consulte a secção "Recuperar Outros Tipos de Objectos Danificados" na página 182.

9. Esteja atento a outras indicações de que foram danificados objectos. Algumas indicações são:
- Não consegue iniciar o sistema porque a memória auxiliar está cheia.
 - O sistema terminou de forma anómalo várias vezes desde a última vez que executou o procedimento Reclaim Storage (RCLSTG).
 - Aparecem objectos no ecrã Trabalhar com Objectos por Proprietário que não têm biblioteca associada.
 - O ecrã de estado do sistema mostra uma percentagem inesperadamente elevada de memória auxiliar que é utilizada.

- Não consegue ter acesso aos dados de um ficheiro de base de dados porque um membro está danificado. A mensagem CPF8113 indica isto.
- Não consegue aceder a objectos porque estão protegidos por uma lista de autorizações ou um detentor de autoridade danificado.

Se visualizar estas indicações no sistema, as acções seguintes podem ajudar a identificar os objectos danificados:

- a. Escolha das acções seguintes para identificar os objectos danificados nos ficheiros críticos onde tem suspeitas de ter havido danos:
 - Utilizar o comando Copy File (CPYF)
 - Utilizar o comando Display Object Description (DSPOBJD)
 - Executar uma salvaguarda dos dados críticos
- b. Escolha das acções seguintes para identificar os objectos danificados ao nível do sistema:
 - Utilizar o comando Retrieve Disk Information (RTVDSKINF)
 - Utilizar o comando Display Object Description (DSPOBJD) e especificar DSPOBJD OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL)
 - Executar uma salvaguarda completa do sistema através de GO SAVE opção 21
 - Execute o procedimento RCLSTG. A execução do procedimento é descrita na secção “Regenerar memória” na página 38.

Se encontrar estas indicações depois de uma unidade de disco ter sido substituída e os dados terem sido restaurados a partir de uma transcrição de memória parcial, deverá recuperar todo o ASP que continha a unidade de disco em falha. Consulte a lista de verificação apropriada.

Recuperar Ficheiros de Base de Dados Danificados

Efectuar um IPL especial durante o qual o sistema analisa todos os segmentos do disco para relativamente a partes de objectos de bases de dados pode recuperar alguns tipos de danos ao nível dos objectos para ficheiros de base de dados. Seguem-se exemplos de danos ao nível dos objectos:

- Apontadores perdidos entre o índice (caminho de acesso) e os dados.
- Objectos não identificados na lista de recuperação de objectos.

Se estiver a ter problemas com ficheiros de base de dados, poderá visualizar o registo do Código Interno Licenciado para determinar se um IPL especial resolve os problemas.

Nota: Tem de ter autoridade especial *SERVICE para efectuar as tarefas que são descritas neste tópico. Proceda do seguinte modo:

1. Escreva STRSST e prima Enter. É apresentado o menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST).
2. Seleccione a opção 1 (Iniciar uma ferramenta de serviço). Surge o ecrã Iniciar uma Ferramenta de Serviço.
3. Seleccione a opção 5 (Registo do Código Interno Licenciado). Surge o ecrã Registo do Código Interno Licenciado.
4. Seleccione a opção 1 (Seleccionar entradas do registo do Código Interno Licenciado). É apresentado o ecrã Especificar Valores de Selecção de Registo do Código Interno Licenciado.

```

                Especificar Valores de Selecção de Registo
                do Código Interno Licenciado

Escreva as opções, prima Enter

ID de Nota:
  Inicial . . . . . FFFFFFFF 00000000-FFFFFF

Tipo de entrada:
  Código principal . . . . . 0600      0000-FFFF
  Código secundário . . . . . 145F      0000-FFFF

Inicial:
  Data . . . . . 00/00/00 DD/MM/AA
  Hora . . . . . 00:00:00 HH:MM:SS
Final:
  Data . . . . . 00/00/00 DD/MM/AA
  Hora . . . . . 00:00:00 HH:MM:SS

F3=Sair      F12=Cancelar

```

5. Escreva 0600 no pedido de informação *Código principal*.
6. Escreva 145F no pedido de informação *Código secundário*.
7. Como data e hora inicial, especifique valores que correspondam aproximadamente ao momento em que começou a ter problemas.
8. Como data e hora final, especifique a data e hora actuais.
9. Prima a tecla Enter. Se tiverem sido registados erros que possam ser resolvidos por um IPL especial, será apresentada uma lista das entradas. Caso contrário, receberá uma mensagem informando-o de que nenhuma entrada do registo correspondeu aos seus critérios.

Se tiver entradas de registo que sugiram um IPL especial, tem de programar uma hora para esse IPL. O sistema poderá demorar horas a analisar todos os segmentos do disco. Como cálculo aproximado, a fase de análise do IPL demorará cerca de 1 segundo para cada objecto existente no sistema.

Quando estiver preparado para fazer o IPL, proceda do seguinte modo:

1. Coloque o sistema em estado restrito. Consulte a secção “Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
2. Escreva STRSST e prima Enter. É apresentado o menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST).
3. Seleccione a opção 1 (Iniciar uma ferramenta de serviço). Surge o ecrã Iniciar uma Ferramenta de Serviço.
4. Seleccione a opção 4 (Ver/Alterar/Transcrever Memória). Surge o ecrã Ver/Alterar/Transcrição de Memória de Dispositivo de Saída.
5. Seleccione a opção 1 (Ver/Alterar memória). Surge o ecrã Seleccionar Dados.
6. Seleccione a opção 5 (Endereço inicial). É apresentado o ecrã Especificar Endereço Inicial:

```

                Especificar Endereço Inicial

Dispositivo de saída . . : Ver/Alterar memória

Escreva a opção, prima Enter.

Endereço . . . . . 000000000E 000000

```

7. Escreva 000000000E 000000 para o endereço e prima Enter. É apresentado o ecrã Ver Memória:

```

Ver Memória
Controlo . . . . . nnnnn, Pnnnn, Lccccc, .ccccc, >
Endereço . . . . . 000000000E 000000

0000      20830048 00800000 00000000 0E00000000 * ..... *
0010      00010000 00000000 00000000 0000000000 * ..... *
0020      00000000 00000000 00000000 0000000000 * ..... *

```

8. Na terceira linha de dados (deslocamento 0020), especifique 8 no primeiro carácter. Prima F11 (Alterar memória) para que a alteração entre em vigor.

9. Prima F3 até regressar ao ecrã Sair das Ferramentas de Serviço do Sistema.

10. Prima Enter (continuar a terminar as SST).

11. Na linha de comandos, escreva

```
PWRDWSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES)
```

Isto faz com que o sistema inicie um IPL especial.

Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!

Se vai utilizar este comando na partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

Recuperar um Diário Danificado

Nota: Os passos seguintes aplicam-se apenas à recuperação de um diário local danificado.

Proceda do seguinte modo:

1. Escreva WRKJRN.
2. No ecrã de parâmetros, escreva o nome do diário. É apresentado o ecrã Trabalhar com Diários:

```

Trabalhar com Diários

Escreva as opções e prima Enter.
2=Recup. por aplic. alter. 3=Recup. por restituição 5=Ver estado do diário
6=Recuperar diário danificado 7=Recup. receptores de diário danificados
9=Associar receptores ao diário

ASP
Opç Diário Biblioteca Dispositivo Texto
JRNACC DSTA1 DIÁRIO DE CONTAS

```

3. Seleccione a opção 6 (Recuperar diário danificado).
4. Escreva: WRKJRNA JRN(*nome-biblioteca/nome-diário*) OUTPUT(*PRINT). Receberá uma listagem que mostra todos os objectos que estão actualmente a ser registados em diário.
5. Inicie o registo em diário dos ficheiros físicos que devem ser registados em diário mas que não estão na lista, utilizando o comando STRJRNPF.
6. Inicie o registo em diário para todos os caminhos de acesso que devam ser registados mas que não constam da lista, utilizando o comando STRJRNAP.
7. Inicie o registo em diário para todos os objectos do sistema integrado de ficheiros que devam ser registados mas que não constam da lista, utilizando o comando STRJRN.

8. Inicie o registo em diário para todos os outros tipos de objecto que devam ser registados mas que não constam da lista, utilizando o comando STRJRNOBJ.
9. Se tinha anteriormente quaisquer diários remotos associados ao diário danificado, adicione novamente esses diários remotos. Só pode adicionar diários remotos utilizando a API Add Remote Journal (QjoAddRemoteJournal) ou o comando Add Remote Journal (ADDRMTJRN).
10. Guarde cada objecto registado em diário. Deverá sempre guardar objectos depois de começar a registá-los em diário.

Recuperar um Receptor de Diário Danificado

Nota: Os passos seguintes aplicam-se apenas à recuperação de um receptor de diário danificado que estava ligado a um diário local.

Proceda do seguinte modo:

1. Escreva WRKJRN.
2. No ecrã de parâmetros, escreva o nome do diário que está associado ao receptor de diário danificado. É apresentado o ecrã Trabalhar com Diários:

Trabalhar com Diários

Escreva as opções e prima Enter.

2=Recup. por aplic. alter. 3=Recup. por restituição 5=Ver estado do diário

6=Recuperar diário danificado 7=Recup. receptores de diário danificados

9=Associar receptores ao diário

ASPOpç	Diário	Biblioteca	Dispositivo	Texto
JRNACC		DSTA1		DIÁRIO DE CONTAS

3. Selecione a opção 7 (Recuperar receptores de diário danificados).

Recuperar um Objecto Registado em Diário Danificado ou Não Sincronizado

Para um objecto registado em diário danificado, selecione a opção 2=Recuperação por Aplicação de Alterações no ecrã Trabalhar com Diários (comando WRKJRN) ou efectue os passos seguintes.

1. Procure a cópia guardada mais recente do objecto.
2. Elimine o objecto.
3. Carregue o suporte de salvaguarda e restaure o objecto.
 - a. No caso de ficheiros de base de dados registados em diário ou tipo de áreas de dados ou de filas de dados:


```
RSTOBJ OBJ(nome-objecto) OBJTYPE(*tipo-objecto)
SAVLIB(nome-biblioteca)
DEV(nome-disp-suporte)
```
 - b. No caso de objectos do sistema de ficheiros integrado registados em diário, escreva:


```
RST DEV('nome-caminho-disp')
OBJ('nome-caminho-objecto')
SUBTREE (*ALL)
```
4. Restaure os receptores de diário necessários para recuperar o objecto, se ainda não estiverem no sistema.
5. Utilize o comando APYJRNCHG para aplicar as alterações registadas no diário. O tópico Gestão de Registos em Diário no Centro de Informações do iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iserier/infocenter>) fornece mais informações sobre a aplicação de alterações registadas em diário.

Efectue o seguinte procedimento para um objecto registado em diário que não foi possível sincronizar:

1. Restaure o objecto a partir da cópia guardada mais recente.

2. Aplique alterações registadas em diário para actualizar o objecto.

Nota: Pode ter de efectuar este procedimento para todos os objectos se existirem outros objectos relacionados com o objecto que não está sincronizado. Caso contrário, os objectos poderão não ficar sincronizados entre si.

Recuperar objectos danificados no sistema de ficheiros integrado

Para recuperar objectos danificados no sistema de ficheiros integrado, execute o comando Reclaim Storage (RCLSTG). Para mais informações sobre o comando RCLSTG, consulte a secção “Regenerar memória” na página 38.

- | Para recuperar objectos danificados sem definir o sistema para o estado restrito, pode utilizar o comando Reclaim Object Links (RCLLNK). Para mais informações sobre o comando RCLLNK, consulte “Regenerar Ligações de Objectos” na página 42.

Recuperar Outros Tipos de Objectos Danificados

Utilize o seguinte procedimento para recuperar a maioria dos objectos danificados existentes no sistema. A Tabela 38 na página 177 mostra quais os tipos de objectos que requerem procedimentos especiais.

1. Localize a cópia guardada mais recente do objecto danificado.

Nota: Se o objecto danificado estiver na biblioteca QSYS, poderá ter de restaurar todo o sistema operativo. Contacte a assistência do software.

2. Elimine o objecto.
3. Carregue o suporte de salvaguarda e restaure o objecto. Escreva

```
RSTOBJ OBJ(nome-objecto)  
        OBJTYPE(tipo-objecto)          SAVLIB(nome-biblioteca)  
        DEV(nome-disp-suporte)
```

Capítulo 7. Recuperar Informações de um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador

Quando tem ASPs de utilizador no sistema, pode atribuir bibliotecas ou objectos específicos a certos dispositivos de disco físicos. Uma das razões para ter ASPs de utilizador é a de limitar a quantidade de informações que têm de ser recuperadas se for necessário substituir um dispositivo de DASD.

O processo básico para recuperar um ASP do utilizador é:

1. Saber o que estava no ASP do utilizador.
2. Seleccionar o procedimento de recuperação apropriado.
3. Planear a recuperação.
4. Execute os passos de recuperação.

Descrever o Conteúdo dos seus Conjuntos de Memória Auxiliar do Utilizador

Para escolher o procedimento correcto para recuperação de informações nas suas ASP do utilizadores, terá de compreender como estavam antes da falha. Figura 5 mostra um exemplo de configuração de um ASP do utilizador. Este exemplo será utilizado para todas as explicações que se seguem. Poderá começar por fazer um desenho semelhante para a sua configuração.

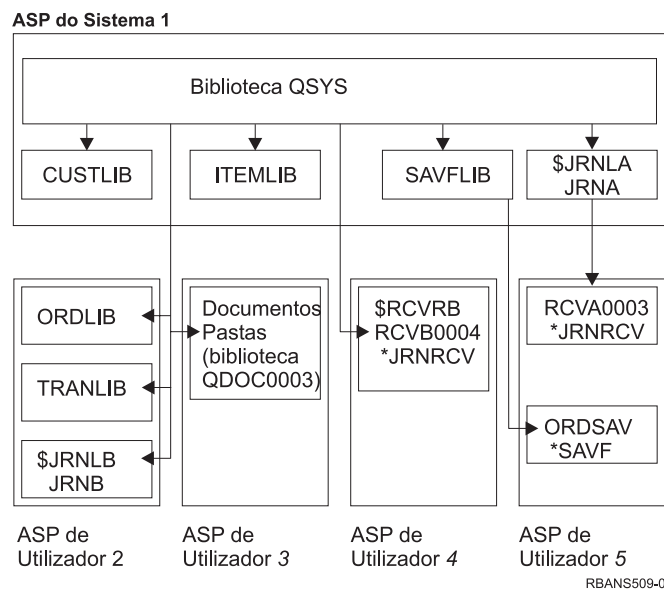


Figura 5. Configuração do ASP do Utilizador Antes da Falha

No exemplo:

- ASP 2 é um ASP do utilizador de biblioteca. Contém as seguintes bibliotecas: ORDLIB, TRANLIB e \$JRNLB.
- Os ficheiros da biblioteca ORDLIB e da biblioteca TRANLIB são registados no diário JRNB na biblioteca \$JRNLB.
- Os receptores do diário JRNB estão na biblioteca \$RCVRB no ASP 4.
- ASP 3 é um ASP do utilizador de biblioteca que contém documentos e pastas.

- ASP 4 é um ASP do utilizador de biblioteca. Contém a biblioteca \$RCVRB.
- ASP 5 é um ASP do utilizador sem ser de biblioteca. Contém o ficheiro de salvaguarda ORDSAV. O ficheiro ORDSAV está na biblioteca SAVFLIB, que se encontra no ASP do sistema. Também contém o receptor de diário RCVA0003, que está na biblioteca \$JRNLA.

Antes da falha, o directório de receptores do diário JRNA tem o seguinte aspecto:

```

Trabalhar com Directório de Receptores

Diário . . . . . : JRNA           Biblioteca . . . . . : $JRNLA

Tamanho total de receptores (em kilobytes). . . . . : 155648

Escreva as opções e prima Enter.
 4=Eliminar   8=Ver atributos

Opç  Receptor  Biblioteca  Número  Data de  Estado  Data de
   RCVA0001  $JRNLA     00001    06/08/0x  SAVED   06/08/9x
-   RCVA0002  $JRNLA     00002    06/09/0x  SAVED   06/09/9x
-   RCVA0003  $JRNLA     00003    06/09/0x  ATTACHED 00/00/00

```

Seleccionar o Procedimento para Recuperar ASPs do Utilizador

Estas situações base podem requerer que recupere informações de um ASP do utilizador:

- Substituiu uma unidade de disco no ASP do sistema. Embora os dados ainda estejam no ASP do utilizador, tem de recuperar a capacidade do sistema de localizar esses dados (endereçamento). Este processo é descrito na secção “Como Recuperar um ASP Básico do Utilizador Depois de Recuperar o ASP do Sistema”.
- Substituiu uma unidade de disco num ASP do utilizador básico. Têm de ser recuperadas todas as informações que existiam no ASP do utilizador. Se for esta a sua situação, execute o procedimento descrito na secção “Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar Básico Danificado” na página 198.
- Substituiu uma unidade de disco no ASP do sistema. Um dos ASP do utilizadores básicos estava em estado excedido. Tem de recuperar a capacidade de endereçamento das informações dos ASP do utilizadores cuja capacidade não foi excedida utilizando o procedimento descrito na secção “Como Recuperar um ASP Básico do Utilizador Depois de Recuperar o ASP do Sistema”. Tem igualmente de recuperar as informações existentes no ASP do utilizador excedido utilizando o procedimento descrito na secção “Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar Básico Danificado” na página 198.
- O técnico dos serviços de assistência substituiu uma unidade de disco em falha num conjunto de memória auxiliar independente (ASP). Quando perde uma unidade de disco num ASP, tem de recuperar todas as informações nesse ASP. As informações nos outros ASPs existentes no sistema não são afectadas. Execute o procedimento descrito na secção “Como Recuperar um ASP Independente” na página 203.

Como Recuperar um ASP Básico do Utilizador Depois de Recuperar o ASP do Sistema

Execute este procedimento depois de restaurar o Código Interno Licenciado e o sistema operativo.

Quando substitui uma unidade do ASP do sistema, o sistema perde a capacidade de endereçamento dos objectos no seu ASP do utilizadors básico. O sistema do exemplo teria o seguinte aspecto depois de o sistema operativo ter sido restaurado:

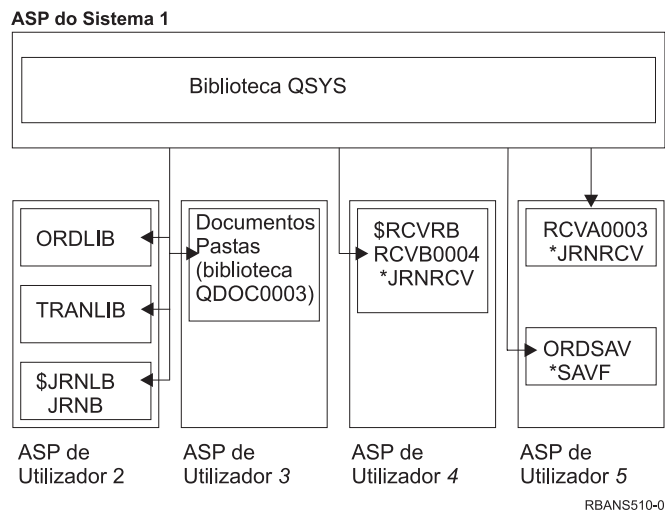


Figura 6. Configuração do ASP Básico do Utilizador Depois de Restaurar o Sistema Operativo

As bibliotecas e os objectos existentes nos ASP do utilizadors não são conhecidos do sistema.

Pode utilizar os procedimentos descritos neste tópico para recuperar os objectos existentes nos ASP do utilizadors básicos. No entanto, o sistema não consegue recuperar a propriedade dos objectos, excepto dos objectos de biblioteca de documentos (DLO), existentes nos ASP do utilizadors básicos porque os endereços de todos os perfis de utilizador são alterados quando são restaurados. Todos os tipos de objectos, excepto os DLOs, utilizam o endereço do perfil do utilizador para identificar o proprietário.

A recuperação da propriedade dos objectos, com excepção dos DLOs, requer a atribuição manual da propriedade de cada um dos objectos em cada ASP do utilizador básico.

Tarefa 1—Regenerar Memória

1. Inicie sessão no sistema com um perfil do utilizador com autorização para o comando RCLSTG. Inicie sessão na consola ou utilize o comando Transfer Job (TFRJOB) para transferir o trabalho para o subsistema de controlo.
2. Escreva DSPSYSVAL QALWUSRDMN. Se o valor actual não incluir a biblioteca QRCL (Reclaim Storage) ou não especificar *ALL, utilize o comando CHGSYSVAL para adicionar QRCL à lista de bibliotecas para este valor do sistema. Escreva o valor actual neste campo: _____
3. Escreva DSPSYSVAL QCTLSBSD para visualizar o nome do subsistema de controlo. Escreva o valor actual neste campo: _____
4. Certifique-se de que o sistema está num estado restrito. Se não estiver, siga o procedimento indicado na secção “Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
5. Use estes comandos para recuperar memória de várias formas:

RCLSTG	Regenerar memória de todo o sistema.
RCLSTG SELECT(*DBXREF)	Regenerar memória da tabela de referências cruzadas da base de dados.
RCLSTG SELECT (*DIR)	Regenerar memória da parte de recuperação do directório.
RCLSTG OMIT(*DBXREF)	Regenerar memória de todo o sistema excepto da tabela de referências cruzadas da base de dados.
RCLSTG ASPDEV(*SYSBAS)	Solicite o ASP do sistema e todos os ASPs básicos.

RCLSTG OMIT(*DIR)	Regenerar memória de todo o sistema, excepto da parte de recuperação do directório.
-------------------	---

- Utilize o comando CHGSYSVAL para repor a definição original do valor do sistema QALWUSRDMN. (Escreveu a definição no passo 2.)
- Quando terminar o procedimento de regeneração de memória, inicie o subsistema de controlo escrevendo o seguinte:
STRSBS SBSD(*subsistema de controlo*)

(Escreveu o nome do subsistema de controlo no passo 3.)

Depois do procedimento de regeneração da memória, o sistema do exemplo tem o seguinte aspecto:

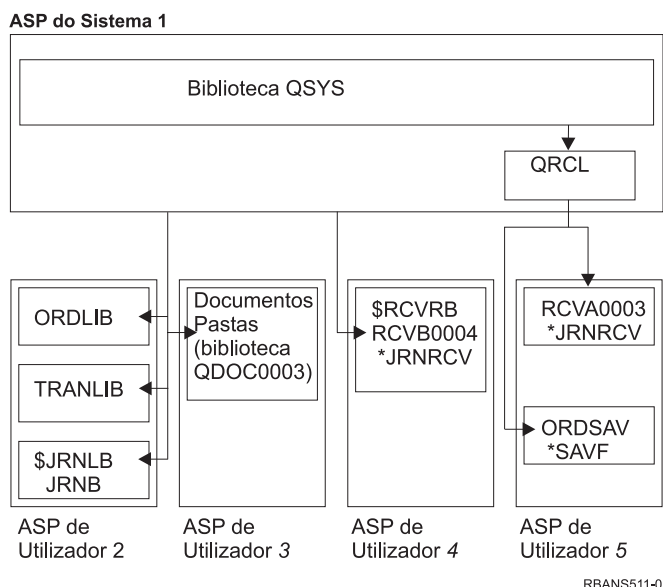


Figura 7. Configuração do ASP do Utilizador Depois de Regenerar Memória

O sistema recupera a capacidade de endereçamento dos objectos no ASP 5, mas não consegue recuperar as respectivas atribuições de biblioteca originais. São colocados na biblioteca QRCL (Recuperação). Os objectos existentes em todos os ASPs do utilizador são propriedade do perfil do utilizador QDFTOWN (Proprietário Predefinido).

A secção “Regenerar memória” na página 38 fornece mais informações sobre o procedimento RCLSTG.

Tarefa 2–Restaurar Perfis de Utilizador

- Inicie sessão como QSECOFR.
- Num ambiente de conjunto de unidades, use o comando End Cluster Resource Group (ENDCRG) e o comando End Cluster Node (ENDCLUNOD) para parar a criação de conjuntos de unidades antes de terminar o subsistema QSYSWRK e continuar a restaurar o conjunto de discos independentes.
- Certifique-se de que o sistema está em estado restrito. Consulte a secção “Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
- Localize os suportes de dados de salvaguarda mais recentes que tenham perfis de utilizador. Podem ser volumes de dados SAVSYS ou SAVSECDTA. O ficheiro no volume de dados de salvaguarda chama-se QFILEUPR.
- Se está a utilizar um volume de dados SAVSYS, escreva:
RSTUSRPRF DEV(nome-disp-suporte) USRPRF(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)

Se está a utilizar um volume de dados SAVSECDTA, escreva:

```
RSTUSRPRF DEV(nome-disp-suporte) USRPRF(*ALL) ENDOPT(*UNLOAD)
```

O tempo que estas acções demoram pode variar significativamente. A secção “O que Acontece ao Restaurar Perfis de Utilizador” na página 219 descreve o que o sistema faz quando o utilizador restaura perfis de utilizador.

Tarefa 3–Restaurar a Configuração

1. Localize os suportes de dados de salvaguarda mais recentes que tenham a sua configuração. Podem ser volumes de dados SAVSYS ou SAVCFG. O ficheiro no volume de dados de salvaguarda chama-se QFILEIOC.

2. Se está a utilizar um volume de dados SAVSYS, escreva:

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(nome-disp-suporte)
        OBJTYPE(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)
```

Se está a utilizar um volume de dados SAVCFG, escreva:

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(nome-disp-suporte)
        OBJTYPE(*ALL) ENDOPT(*UNLOAD)
```

Tarefa 4–Recuperar Diários e Receptores de Diário da Biblioteca QRCL

1. Determine se existem objectos na biblioteca QRCL. Escreva: DSPLIB QRCL. É apresentado o ecrã Ver Biblioteca.
2. Se não forem listados objectos no ecrã, vá para “Tarefa 5–Restaurar Bibliotecas para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 188.
3. Se a biblioteca QRCL contiver objectos, guarde-os antes de continuar com a recuperação. Carregue um volume de dados de trabalho. Escreva o seguinte:

```
SAVLIB LIB(QRCL) DEV(nome-disp-suporte)
        ENDOPT(*UNLOAD)
```

4. Se a biblioteca QRCL não contiver diários ou receptores de diário, vá para “Tarefa 5–Restaurar Bibliotecas para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 188.
5. Crie uma ou mais bibliotecas no ASP do sistema para os diários e receptores de diário da biblioteca QRCL. As bibliotecas criadas têm de ter os mesmos nomes que as bibliotecas originais que continham os diários e receptores de diário.

No exemplo apresentado na Figura 7 na página 186, a biblioteca QRCL contém o ficheiro de salvaguarda ORDSAV e o receptor de diário RCVA0003. Neste momento, tem de criar a biblioteca \$JRNLA. Para isso, teria de escrever: CRTLIB LIB(\$JRNLA).

6. Mova os diários e receptores de diário para as bibliotecas acabadas de criar. Esta é a única ocasião em que pode mover diários e receptores de diário entre as bibliotecas. Tem de utilizar o comando MOVOBJ. Não é possível utilizar comandos de salvaguarda e de restauro. O comando MOVOBJ deixa o diário ou o receptor de diário no ASP do utilizador, mas estabelece a respectiva associação com a biblioteca correcta.

Para o exemplo mostrado na Figura 7 na página 186, teria de escrever:

```
MOVOBJ OBJ(QRCL/RCVA0003) OBJTYPE(*JRNRCV) TOLIB($JRNLA)
```

7. Elimine a biblioteca QRCL escrevendo DLTLIB QRCL.

Nota: Se a biblioteca QRCL contiver ficheiros de salvaguarda, irá recuperá-los na “Tarefa 9–Recuperar Ficheiros de Salvaguarda da Biblioteca QRCL” na página 190. Depois de os recuperar, vai utilizar o volume de dados que criou no passo 3.

Neste momento, o sistema do exemplo teria o seguinte aspecto:

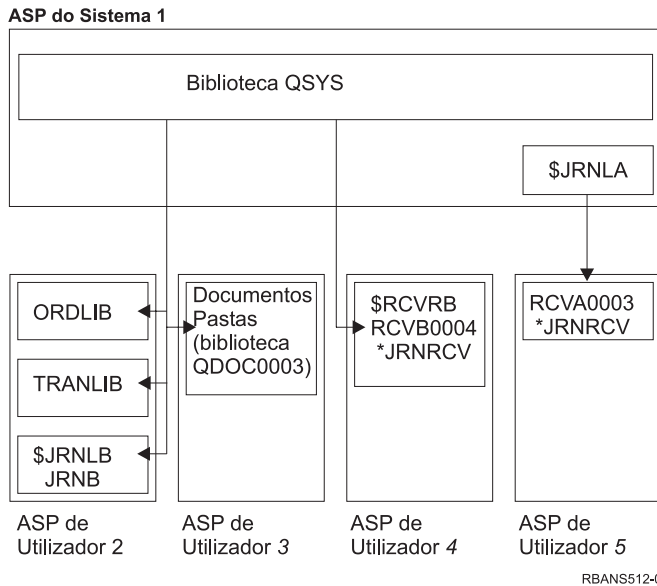


Figura 8. Configuração do ASP do Utilizador Depois de Recuperar Receptor de Diário Isolado

Tarefa 5—Restaurar Bibliotecas para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema

1. Decida que bibliotecas pretende restaurar. Deverá restaurar apenas as bibliotecas do ASP do sistema. Não restaure as bibliotecas que já existem no sistema em ASPs de utilizador.

Se não tiver a certeza das bibliotecas que existem presentemente no sistema, escreva DSP0BJD
OBJ(*ALL) OBJTYPE(*LIB).

Nota: Quando instala o sistema operativo, este cria a biblioteca QGPL e a biblioteca QUSRSYS.

Mesmo assim, deverá restaurar estas bibliotecas para restaurar os dados da sua cópia guardada.

2. Planeie a sequência de restauro. Se fizer a operação de restauro pela sequência errada, o ambiente de registo em diário pode não ser iniciado de novo ou alguns objectos podem não ser restaurados com êxito.

Por exemplo, os diários devem ser restaurados antes dos objectos registados. Se os diários e os objectos estiverem na mesma biblioteca, o sistema restaura-os pela ordem correcta. Se estiverem em bibliotecas diferentes, ou se os objectos forem objectos de sistema de ficheiros integrados, o utilizador terá de os restaurar pela ordem correcta. Da mesma forma, os ficheiros físicos têm de ser restaurados antes dos respectivos ficheiros lógicos associados. Consulte “Sequência para Restaurar Objectos Relacionados” na página 37 para mais informações.

3. Escolha os comandos ou as opções de menu que vai utilizar. Pode restaurar bibliotecas pelo nome ou em grupo, tal como *NONSYS. Consulte a secção “A Relação Entre os Comandos de Salvaguarda e de Restauro” na página 33 para obter mais informações.

Se restaurar bibliotecas em grupo, **omite as bibliotecas que estão nos ASPs de utilizador.**

4. Escreva os comandos para restaurar ou as opções de menu que tiver escolhido. No exemplo mostrado na Figura 5 na página 183, as bibliotecas foram guardadas com SAVLIB(*ALLUSR). Uma forma de as restaurar seria escrever:

```
RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) DEV(nome-disp-suporte)
      OMITLIB(ORDLIB TRANLIB $JRNLB $RCVRB)
```


Se ocorrer um erro de suporte de dados...

Se tiver um erro de suporte de dados irrecuperável quando estiver a restaurar múltiplas bibliotecas, consulte a secção “Recuperar de um Erro Durante o Restauro de Bibliotecas” na página 50.

Tarefa 6–Restaurar Objectos da Biblioteca de Documentos para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema

1. Localize os seus volumes de dados de salvaguarda mais recentes que tenha usado para guardar todos os documentos no ASP do sistema. É possível que tenha especificado ASP(1) ou ASP(*ANY) para a operação de salvaguarda. O volume de dados deverá conter a biblioteca QDOC.
2. Utilize o seguinte comando para restaurar os DLOs:
RSTDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) ASP(1)

Se ocorrer um erro de suporte de dados...

Se tiver um erro de suporte de dados irrecuperável quando estiver a restaurar DLOs, consulte a secção “Recuperar de um Erro Durante o Restauro de DLOs” na página 51.

Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador

Se estiver a registar, terá de organizar a sequência de restauro. Se fizer a operação de restauro pela sequência errada, o ambiente de registo em diário pode não ser iniciado de novo ou alguns objectos podem não ser restaurados com êxito. Por exemplo, os diários têm de ser restaurados antes dos objectos registados em diário. Se os objectos forem objectos de sistema de ficheiros integrados, terá de os restaurar pela ordem correcta. Consulte “Sequência para Restaurar Objectos Relacionados” na página 37 para mais informações.

Escolha um dos três métodos abaixo mencionados com base no modo como os seus Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) foram guardados.

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Desinstalados

1. Carregue o volume de dados com a cópia de segurança mais recente de UDFS quando foram desinstalados.
2. Para restaurar um ASP básico, escreva RST OBJ(('/DEV/QASPxx')), sendo que xx é o número do Conjunto de Memória Auxiliar.

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados

Siga os seguintes passos se ainda não tiverem sido restaurados todos os UDFS. As informações dos UDFS não são guardadas ou restauradas se os UDFS foram guardados quando estavam instalados. Terá de voltar a criar estas informações no passo 1.

1. Crie os UDFS exactamente como estavam antes da recuperação utilizando o comando CRTUDFS. Certifique-se de que inclui as autoridades e a auditoria dos objectos.
2. Crie o directório sobre o qual cada UDFS foi instalado no momento da salvaguarda utilizando o comando CRTDIR.
3. Instale o UDFS sobre o directório utilizando o comando MOUNT.

Nota: Se recebeu instruções para consultar estes passos noutra lista de verificação, regressse agora a essa lista de verificação.

4. Restaure o UDFS utilizando o seguinte comando:

```
RST OBJ('/directório de instalação')
```

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Foram Restaurados

Atenção!

Este método não é aconselhável para a recuperação de UDFS. É referido apenas como meio de recuperação se os dados já tiverem sido restaurados. O método anterior, “Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados” na página 189, é o método recomendado.

As informações dos UDFS não são guardadas ou restauradas se os UDFS foram guardados quando estavam instalados. Terá de voltar a criar estas informações no passo 1.

1. Crie os UDFS exactamente como estavam antes da recuperação utilizando o comando CRTUDFS.
2. Crie directórios temporários, para utilizar como pontos de instalação, utilizando o comando CRTDIR.
3. Instale o UDFS sobre os directórios temporários, utilizando o comando MOUNT. Este será o seu UDFS no ASP do utilizador.
4. Mova ou copie os objectos no novo UDFS, utilizando os comandos MOV ou CPY.
5. Desinstale o UDFS, utilizando o comando UNMOUNT.

Tarefa 8—Regenerar Objectos da Biblioteca de Documentos

1. Se não tiver DLOs em nenhum ASP do utilizador, passe para a “Tarefa 9—Recuperar Ficheiros de Salvaguarda da Biblioteca QRCL”.
2. Escreva:

```
RCLDLO DLO(*ALL) ASP(*ANY)
```

Este procedimento reconstrói a associação entre os DLOs do ASP do utilizador e os registos do índice de procura. Também tenta atribuir os DLOs ao proprietário correcto.

Tarefa 9—Recuperar Ficheiros de Salvaguarda da Biblioteca QRCL

Se não tinha ficheiros de salvaguarda na biblioteca QRCL, passe para a “Tarefa 10—Associar Receptores de Diário a Diários” na página 191.

Nota: Visualizou a biblioteca QRCL na “Tarefa 4—Recuperar Diários e Receptores de Diário da Biblioteca QRCL” na página 187.

1. Carregue o volume de dados de trabalho que criou em “Tarefa 4—Recuperar Diários e Receptores de Diário da Biblioteca QRCL” na página 187.
2. Certifique-se de que as bibliotecas originais para os ficheiros de salvaguarda foram restauradas na “Tarefa 5—Restaurar Bibliotecas para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 188. Para isso, escreva escrevendo `DSP0BJD OBJ(nome-biblioteca) OBJTYPE(*LIB)`.
3. Restaure cada um dos ficheiros de salvaguarda a partir do volume de trabalho para a biblioteca e o ASP do utilizador correctos. No exemplo mostrado na Figura 5 na página 183, teria de escrever:

```
RSTOBJ OBJ(ORDSAV) SAVLIB(QRCL)
RSTLIB(SAVFLIB)
OBJTYPE(*SAVF) RSTASP(5)
```

Tarefa 10—Associar Receptores de Diário a Diários

Se não tiver diários ou receptores de diário envolvidos na recuperação, vá para “Tarefa 11—Restaurar a Propriedade de Objectos” na página 192.

Sempre que executar uma recuperação que envolva diários e receptores de diário, deverá assegurar-se de que os receptores de diário estão associados ao diário. Este tópico fornece informações básicas sobre como associar os seus diários e receptores de diário.

Com base nos passos executados até este momento, o directório de receptores do diário JRNA do exemplo deverá ter o seguinte aspecto:

```
Trabalhar com Directório de Receptores
Diário . . . . . : JRNA          Biblioteca . . . . . : $JRNLA
Tamanho total de receptores (em kilobytes). . . . . : 155648
Escreva as opções e prima Enter.
 4=Eliminar   8=Ver atributos

Opç  Receptor  Biblioteca  Número  Data de  Estado  Data de
-    RCVA0003  $JRNLA     00001   08/06/9x  ONLINE  00/00/00
-    RCVA1002  $JRNLA     01001   09/06/9x  LIGADO    00/00/00
```

Repare que quando o JRNA foi restaurado, o sistema criou um novo receptor de diário denominado RCVA1002 e ligou-o. O nome do receptor baseia-se no nome do receptor de diário que estava ligado ao diário quando este foi guardado.

Proceda do seguinte modo para associar diários e receptores de diário:

1. Escreva WRKJRN numa linha de comandos e prima Enter.
2. No ecrã de parâmetros, escreva o nome do diário e o nome da biblioteca.
3. No ecrã Trabalhar com Diários, escreva um 9 (Associar receptores ao diário) na coluna *Opç* junto ao diário com o qual pretende trabalhar.
4. Prima a tecla Enter.
5. Caso pretenda limitar o número de bibliotecas a pesquisar, escreva o nome da biblioteca que contém os receptores de diário no ecrã de pedidos de informação. Pode ser especificado um nome genérico para os receptores de diário.

Se algum dos receptores de diário existentes no ASP do utilizador tiver sido criado antes da V3R1, a utilização da opção 9 no ecrã Trabalhar com Diários pode não os associar na sequência correcta. Se tiver receptores de diário de uma edição anterior ou se algum dos receptores de diário de que necessita não estiver online, proceda do seguinte modo:

1. Guarde num volume de dados de trabalho os receptores de diário que estão no sistema:
SAVOBJ OBJ(*ALL) LIB(*nome-biblioteca*)
DEV(*nome-disp-suporte*) OBJTYPE(*JRNRCV)
VOL(*MOUNTED) ENDOPT(*UNLOAD)
2. Depois de se certificar de que os receptores foram guardados com êxito, elimine os receptores de diário da biblioteca:
 - a. Escreva WRKLIB *nome-biblioteca* e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã trabalhar com biblioteca.
 - b. Escreva um 12 (Trabalhar com Objectos) na coluna *Opç*.

- c. Escreva um 4 (Eliminar) na coluna *Opç* para cada receptor de diário que pretende eliminar.
 - d. Prima a tecla Enter.
3. Restaure os receptores de diário de que necessita a partir do volume de dados de trabalho e dos volumes de dados de salvaguarda. Restaure-os do mais recente para o mais antigo escrevendo o seguinte comando para cada receptor de diário:

```
RSTOBJ OBJ(nome-receptor)
      LIB(nome-biblioteca) DEV(nome-disp-suporte)
      OBJTYPE(*JRNRVCV) VOL(*MOUNTED)
      ENDOPT(*UNLOAD)
```

Os receptores são associados de novo ao diário.

Neste momento, o directório de receptores do diário JRNA tem o seguinte aspecto:

Trabalhar com Directório de Receptores

Diário : JRNA Biblioteca : \$JRNLA

Tamanho total de receptores (em kilobytes). : 155648

Escreva as opções e prima Enter.
4=Eliminar 8=Ver atributos

Opç	Receptor	Biblioteca	Número	Data de Ligação	Estado	Data de Salvag.
-	RCVA0001	\$JRNLA	00001	08/06/9x	GUARDADO	08/06/9x
-	RCVA0002	\$JRNLA	00002	09/06/9x	GUARDADO	09/06/9x
-	RCVA0003	\$JRNLA	00003	08/06/9x	ONLINE	00/00/00
-	RCVA1002	\$JRNLA	01002	09/06/9x	LIGADO	00/00/00

Tarefa 11–Restaurar a Propriedade de Objectos

O procedimento RCLSTG atribuiu a propriedade de todos os objectos nos ASPs do utilizador ao perfil do utilizador QDFTOWN. Na “Tarefa 8–Regenerar Objectos da Biblioteca de Documentos” na página 190, a propriedade dos DLOs foi transferida para os perfis de utilizador correctos. Para transferir a propriedade dos outros objectos para os perfis de utilizador correctos, proceda do seguinte modo:

1. Escreva WRKOBJOWN USRPRF(QDFTOWN) e prima Enter.
É apresentado o ecrã *Trabalhar com Objectos por Proprietário*:

Trabalhar com Objectos por Proprietário

Perfil do utilizador . . . : QDFTOWN

Escreva as opções e prima Enter.

2=Editar autoridade 4=Eliminar 5=Ver autoridade
8=Ver descrição 9=Alterar proprietário

Opç	Objecto	Biblioteca	Tipo	Atributo
9	ORDRCV001	JRNLIB	*JRNRCV	
9	ORDHDR	ORDLIB	*FILE	
9	ORDDTL	ORDLIB	*FILE	
9	ORDHST	ORDLIB	*FILE	
9	ORDSAV	SAVFLIB	*SAVF	
9	TRAN01	TRANLIB	*FILE	

:

Parâmetros ou comando

==> **NEWOWN(OWNORD)**

F3=Sair F4=Parâmetros F5=Actualizar F9=Repetir

F18=Fim

Nota: Se visualizar objectos da biblioteca de documentos nesta lista (escreva *DOC ou *FLR), ocorreu uma das seguintes situações:

- Esqueceu-se de executar RCLDLO. Consulte “Tarefa 8–Regenerar Objectos da Biblioteca de Documentos” na página 190.
- O perfil do utilizador proprietário do DLO não foi restaurado. Restaure o perfil do utilizador. Em seguida, execute o comando RCLDLO.
- O DLO pertencia ao perfil QDFTOWN quando foi guardado. Determine qual o proprietário correcto do DLO e transfira a propriedade.

2. Para transferir a propriedade dos objectos individualmente:

- a. Especifique 9 na coluna *Opç* para o objecto e prima Enter. É mostrado o ecrã Alterar Proprietário do Objecto.
- b. Escreva o nome do proprietário correcto no pedido de informação *Novo proprietário* e prima Enter.
- c. Repita os passos 2a e 2b para cada um dos objectos do ecrã.

3. Para transferir a propriedade de múltiplos objectos que deveriam ter o mesmo proprietário, utilize a técnica mostrada no ecrã:

- a. Escreva 9 na coluna *Opç*.
- b. Escreva NEWOWN(*nome do proprietário*) na linha de parâmetros, na parte final do ecrã.
- c. Prima a tecla Enter. O sistema transfere a propriedade de cada objecto que especificou para o novo proprietário.

Pare!

Concluiu a recuperação das informações dos ASPs de utilizador. Consulte a lista de verificação de recuperação para saber qual é o passo seguinte do processo de recuperação.

Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador Excedido

Os tópicos desta secção fornecem informações básicas sobre como trabalhar com ASPs de utilizador em situações de recuperação. O Capítulo 19, “Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar”, fornece mais informações sobre a configuração e gestão de ASPs de utilizador.

Quando as unidades de disco atribuídas a um ASP do utilizador ficarem cheias, o ASP do utilizador estará em **estado excedido**. O sistema envia a mensagem CPI0953 para a fila de mensagens QSYSOPR avisando-o de que um ASP está a aproximar-se do respectivo limiar de memória. O sistema envia a mensagem CPI0954 quando o limiar de memória tiver sido excedido e o ASP estiver em estado excedido.

Um ASP do utilizador que esteja em estado excedido deverá ser repostado o mais rapidamente possível. Um ASP excedido afecta o rendimento do sistema. Também torna a recuperação mais difícil e pode aumentar a quantidade de dados perdidos se ocorrer uma falha. Execute o procedimento descrito na secção “Repor um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador (ASP) Excedido sem Fazer IPL”.

Nota: Para simplificar futuras operações de recuperação excedida, pode activar a recuperação excedida automática para ASPs de utilizador básicos com a função de gestão de discos do iSeries Navigator. Para mais informações, consulte o Centro de Informações em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>.

Repor um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador (ASP) Excedido sem Fazer IPL

Proceda do seguinte modo para repor um ASP do utilizador em estado excedido:

1. Determine quais foram os objectos no ASP que excederam a capacidade. Utilize um dos seguintes métodos:
 - Utilize o comando DSPOBJD para criar um ficheiro de saída. Em seguida, execute uma consulta a esse ficheiro de saída:
 - a. Para a primeira biblioteca no ASP do utilizador, escreva:


```
DSPOBJD OBJ(nome-biblioteca/*ALL) OBJTYPE(*ALL)
          DETAIL(*FULL) OUTPUT(*OUTFILE)
          OUTFILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro)
```
 - b. Para cada biblioteca adicional no ASP do utilizador, escreva:


```
DSPOBJD OBJ(nome-biblioteca/*ALL) OBJTYPE(*ALL)
          DETAIL(*FULL) OUTPUT(*OUTFILE)
          OUTFILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro)
          OUTMBR(*FIRST *ADD)
```
 - c. Crie uma consulta para o ficheiro de saída. Procure objectos que tenham 1 (Sim) no campo ODOASP (ASP excedido).
 - Para um ASP do utilizador que contenha apenas DLOs, utilize o comando QRYDOCLIB. Este comando tem um parâmetro para mostrar os DLOs excedidos.
2. Guarde num volume de dados de trabalho todos os objectos excedidos.
3. Elimine todos os objectos excedidos.

Alguns objectos, como, por exemplo, diários e ficheiros físicos, requerem a execução de determinadas acções antes de os eliminar. Tabela 39. mostra o que fazer antes de eliminar estes objectos.

Tabela 39. Tipos de Objectos Que Requerem Procedimentos de Eliminação Especiais

Tipo de Objecto	Faça Isto Antes de Eliminar
Diário	“Passos a Executar Antes de Eliminar um Diário” na página 257
Receptor de diário	“Passos a Executar Antes de Eliminar um Receptor de Diário” na página 259
Ficheiro físico	“Passos a Executar Antes de Eliminar um Ficheiro Físico” na página 255

4. Certifique-se de que o ASP já não está em estado excedido. Deverá receber uma mensagem na fila de mensagens QSYSOPR informando que a condição de excesso foi recuperada. Também pode utilizar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST) para verificar:
 - a. Escreva STRSST. É apresentado o menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST).

- b. Seleccione a opção para trabalhar com unidades de disco.
- c. Seleccione a opção para visualizar a configuração do disco.
- d. Seleccione a opção para ver a capacidade de configuração do disco. É apresentado o ecrã Ver Capacidade de Configuração do Disco:
Este ecrã mostra se existem ASPs em estado excedido.

Ver Capacidade de Configuração do Disco									
--Protegido--		--Desprotegido-----							
ASP	Unidade	Tipo	Modelo	Limiar	Excesso	Tamanho	% Usada	Tamanho	%Usada
1				90%	No	0	0.00%	1400	8.22%
1		9332	400			0	0.00%	200	17.97%
	2	9332	400			0	0.00%	200	6.60%
	⋮								
2					Yes	0	0.00%	200	99.99%
	8	9332	200	90%		0	0.00%	200	99.99%

Se o ASP do utilizador ainda estiver excedido, execute o procedimento descrito na secção “Repór um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador (ASP) Excedido durante um IPL”.

5. Antes de poder restaurar os objectos excedidos a partir de um volume de dados, tem de disponibilizar mais espaço no ASP do utilizador. Proceda de um dos seguintes modos:
 - Elimine objectos do ASP, se já não forem necessários.
 - Mova uma ou mais bibliotecas para outro ASP.

Nota: Não pode utilizar o comando MOVOBJ para o fazer. Tem de guardar a biblioteca, eliminá-la e restaurá-la para um ASP diferente.

- Mova uma ou mais pastas para outro ASP, guardando a pasta, eliminando-a e restaurando-a noutra ASP.
 - Adicione unidades de disco adicionais ao ASP.
6. Depois de ter arranjado espaço disponível no ASP, restaure os objectos que guardou no passo 2 na página 194.
 7. Certifique-se de que o ASP do utilizador tem espaço suficiente e não está excedido. Repita o procedimento descrito no passo 4 na página 194.

Repór um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador (ASP) Excedido durante um IPL

Por vezes, é difícil encontrar todos os objectos excedidos num ASP do utilizador. Se tiver executado os passos descritos em “Repór um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador (ASP) Excedido sem Fazer IPL” na página 194 e o ASP do utilizador ainda estiver excedido, poderá executar um IPL manual para repór o ASP do utilizador. Proceda do seguinte modo:

1. Certifique-se de que tem espaço suficiente para repór o ASP do utilizador excedido. Proceda do seguinte modo:
 - a. Escreva STRSST. É apresentado o menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST).
 - b. Seleccione a opção para trabalhar com unidades de disco.
 - c. Seleccione a opção para visualizar a configuração do disco.
 - d. Seleccione a opção para ver a capacidade de configuração do disco. É apresentado o ecrã Ver Capacidade de Configuração do Disco:

Ver Capacidade de Configuração do Disco

ASP	Unidade	Tipo	Modelo	Limiar	Excesso	Tamanho	% Usada	Tamanho	%Usada
1				90%	No	0	0.00%	1400	8.22%
1		9332	400			0	0.00%	200	17.97%
	2	9332	400			0	0.00%	200	6.60%
	⋮								
2					Yes	0	0.00%	200	99.99%
	8	9332	200	90%		0	0.00%	200	99.99%

Este ecrã mostra se existem ASPs em estado excedido.

- e. Prima F9 (Ver Informações de ASP Excedido) para visualizar a quantidade excedida e a quantidade de memória adicional necessária no ASP para recuperar os objectos excedidos.

Ver Informações de ASP Excedido

Excesso	Quantidade Necessária à Recuperação	ASP	Limiar	Quantidade
2	90%	14	0	0
3	90%	25	25	45

- f. Se a quantidade no campo Para Capacidade for superior a zero, a capacidade do ASP continuará excedida quando a recuperação terminar. Não há espaço livre suficiente no ASP do utilizador para conter os dados excedidos.
- g. Se não tiver espaço suficiente, repita as instruções do passo 5 na página 195 para arranjar mais espaço.
2. Proceda do seguinte modo para colocar o sistema num estado restrito:
- Antes de colocar o sistema num estado restrito, certifique-se de que todos os utilizadores terminaram as respectivas sessões e que todos os trabalhos foram terminados.
 - Para receber a notificação de que os subsistemas foram terminados, escreva o seguinte e prima a tecla Enter:

```
CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK)
SEV(60)
```
 - Para terminar todos os subsistemas, escreva o seguinte:

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD)
DELAY(600)
```

Nota: No parâmetro de retardamento (DELAY), especifique um número de segundos que permita ao sistema ter tempo para terminar a maioria dos trabalhos de forma normal. Num sistema grande e muito ocupado, poderá ser necessário um retardamento maior.

É enviada uma mensagem que indica que está em curso o procedimento para terminar os subsistemas. É enviada uma mensagem final quando o sistema se encontra num estado restrito.

3. Execute um IPL manual e aceda às DST:

Utilize este procedimento para iniciar as DST. Se o menu IPL ou Instalar o Sistema já estiver apresentado, comece com o passo 5 na página 207.

- Certifique-se de que o comutador de fechadura está no painel de controlo da unidade de sistema.
- Coloque o sistema no modo Manual.
- Desligue o sistema:

```
PWRDWN SYS OPTION(*CNTRLD) DELAY(600)
RESTART(*YES) IPLSRC(B)
```


Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!

Se vai utilizar este comando na partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

Nota: Se tiver a certeza de que não existem trabalhos em execução no sistema, pode especificar `OPTION(*IMMED)` quando o desligar. Caso contrário, especifique um tempo de retardamento suficiente para permitir que os trabalhos terminem normalmente.

d. Quando o IPL terminar, aparece o menu IPL ou Instalar o Sistema.

Efectuar um IPL ou Instalar o Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

4. Selecione a opção 1 (Executar um IPL). É mostrado o Relatório de Avisos da Configuração do Disco:

Relatório de Avisos da Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter.

5=Ver Relatório Detalhado

Prima F10 para aceitar todos os problemas seguintes e continuar.

0 sistema tentará corrigi-los.

Opç	Problema
	ASPs excedidos

Se especificar 5 no campo Opção, será apresentado o seguinte ecrã, listando os ASPs do Utilizador excedidos.

Recuperar ASP de Utilizador Excedido

Os seguintes ASPs de utilizador estão excedidos.

ASP 2
3

5. Prima a tecla F10 para solicitar a recuperação dos ASPs do utilizador excedidos. A recuperação decorre durante a fase do IPL de recuperação da gestão de memória. A operação pode demorar desde alguns minutos a várias horas, consoante o número de objectos existentes no sistema e a quantidade de dados que têm de ser recuperados.
6. Quando o IPL do sistema terminar, será apresentado o ecrã Iniciar Sessão.
7. Inicie sessão e verifique os resultados consultando as mensagens que estão na fila de mensagens QSYSOPR.

Como Eliminar Objectos Excedidos durante a Recuperação

Utilize este procedimento se estiver a recuperar um ASP do utilizador em estado excedido.

1. Depois de executar o procedimento RCLSTG, visualize o conteúdo da biblioteca QRCL escrevendo:
DSPLIB QRCL
2. Anote os nomes dos objectos da biblioteca. Estes objectos passaram para o ASP do sistema no momento da falha por excederem a capacidade.
Apesar de as extensões do disco inicial para estes objectos poderem ter sido atribuídas no ASP do sistema, mesmo assim, podem ter-se perdido partes dos objectos. A integridade destes objectos não é previsível. Deverão ser eliminados e recuperados.
3. Elimine os objectos excedidos. Terá de executar alguma acção especial antes de eliminar certos tipos de objectos. Consulte a secção Tabela 39 na página 194 para obter mais informações.
4. Quando executa o comando RCLSTG, os documentos do ASP do utilizador perdido que estavam em estado excedido são colocados de novo no ASP do utilizador. (O sistema cria uma nova biblioteca QDOCnnnn, onde *nnnn* é o número do ASP que se perdeu, e coloca nela os DLOs excedidos.)
Partindo do princípio de que ainda não restaurou os DLOs para o ASP do utilizador, escreva o seguinte para eliminar os DLOs excedidos:
DLTDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) ASP(n)
onde *n* é o número do ASP cujos dados se perderam.

Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar Básico Danificado

Efectue este procedimento se se verificar uma das seguintes situações:

- O técnico dos serviços de assistência substituiu uma unidade de disco em falha num ASP do utilizador básico. Se uma unidade de disco não estiver protegida contra paridade ou replicação, quando perde essa unidade de disco num ASP, tem de recuperar todas as informações nesse ASP. As informações nos outros ASPs existentes no sistema não são afectadas.
- O sistema reatribuiu sectores numa unidade de disco, mas ocorreram danos em objectos.
- Substituiu uma unidade de disco no ASP do sistema e um ou mais ASPs de utilizador excedeu a respectiva capacidade.

Tarefa 1–Restaurar Perfis de Utilizador

Apesar de os perfis de utilizador não se perderem quando substitui uma unidade num ASP do utilizador, têm de ser restaurados para preparar o restauro das autoridades sobre os objectos do ASP do utilizador. Proceda do seguinte modo:

1. Inicie sessão com o perfil de utilizador QSECOFR.
2. Termine todos os subsistemas com o comando ENDSBS e siga para um estado restrito.
3. Carregue os volumes de dados SAVSYS ou SAVSECDTA mais recentes.
4. Restaure todos os perfis de utilizador. Escreva:
RSTUSRPRF DEV(nome-disp-suporte) USRPRF(*ALL) ENDOPT(*UNLOAD)
5. Se souber quais as bibliotecas ou os objectos que estavam no ASP do utilizador que se perdeu, vá para “Tarefa 3–Determinar Tarefas para Restaurar Objectos” na página 199.
Se não souber o que estava no ASP do utilizador, continue na “Tarefa 2–Determinar o Conteúdo do Conjunto de Memória Auxiliar Perdido”.

Tarefa 2–Determinar o Conteúdo do Conjunto de Memória Auxiliar Perdido

Se o seu sistema tem poucas bibliotecas e está bem documentado, como o da Figura 5 na página 183, a sua tarefa é relativamente simples. No exemplo, se uma unidade de disco no ASP 2 for substituída, o utilizador terá de recuperar as bibliotecas ORDLIB, TRANLIB e \$JRNLB. Se uma unidade de disco no

ASP 5 for substituída, o utilizador terá de recuperar todos os receptores de diário existentes na biblioteca \$JRNLA e o ficheiro de salvaguarda ORDSAV na biblioteca SAVFLIB.

Se não tiver a certeza do conteúdo do ASP básico, proceda do seguinte modo:

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha a autoridade especial *ALLOBJ para que as listagens mostrem todas as bibliotecas.
2. Imprima uma lista das bibliotecas que existem no ASP básico perdido efectuando o seguinte procedimento:
 - a. Crie uma lista de todas as bibliotecas existentes num ficheiro de saída:


```
DSPOBJD OBJ(QSYS/*ALL) OBJTYPE(*LIB) OUTPUT(*PRINT)
          DETAIL(*FULL) OUTPUT(*OUTFILE)
          OUTFILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro)
```
 - b. Utilize um programa ou uma ferramenta de consulta para visualizar ou imprimir o ficheiro de saída. Selecciona todas as entradas que têm um campo ASP que corresponda ao ASP perdido.

Notas:

- 1) Quando perde um ASP básico, perde também o conteúdo de todas as bibliotecas que se encontram nesse ASP, mas não as próprias bibliotecas. Os objectos da biblioteca estão na biblioteca QSYS, que está no ASP do sistema.
- 2) Se tinha documentos no ASP básico, deveria ter uma biblioteca na sua lista para o ASP. O nome da biblioteca é QDOCnnnn, sendo que *nnnn* é o número do ASP.
3. Se já determinou o que tem de ser recuperado, continue com “Tarefa 3–Determinar Tarefas para Restaurar Objectos”. Se não encontrou bibliotecas para recuperar, continue com o passo 4.
4. Se não encontrou nenhuma biblioteca para recuperar no passo 2, o ASP era provavelmente um ASP do utilizador sem ser de biblioteca. Um ASP do utilizador sem ser de biblioteca só pode conter ficheiros de salvaguarda, diários e receptores de diário.

Determinar os objectos que estavam num ASP do utilizador sem ser de biblioteca pode demorar muito tempo. Os passos que se seguem são um método que pode utilizar. Este método só se serve se ainda não tiver executado o comando RCLSTG depois de perder o ASP do utilizador.

- a. Escreva o seguinte:


```
DSPOBJD OBJ(*ALL/*ALL)
          OBJTYPE(*LIB *FILE *JRN *JRNRCV)
          OUTPUT(*OUTFILE)
          OUTFILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro)
```
- b. Utilize um programa ou uma ferramenta de consulta para listar todos os objectos no ficheiro de saída existentes no ASP que está danificado.
5. Quando tiver determinado os objectos que têm de ser recuperados, continue com “Tarefa 3–Determinar Tarefas para Restaurar Objectos”.

Tarefa 3–Determinar Tarefas para Restaurar Objectos

1. Utilize a Tabela 40 para determinar como pode recuperar os objectos no seu ASP básico. A tabela mostra as tarefas de recuperação que tem de executar, com base no conteúdo do ASP básico que está a recuperar.
2. Se tiver tipos de objectos diferentes para recuperar, tais como bibliotecas e sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador, execute as tarefas pela ordem indicada na tabela.

Tabela 40. Tarefas para Restaurar Objectos do ASP básicos

Tipo de ASP	Conteúdo	Tarefas de Recuperação
ASP do Utilizador de Biblioteca	Bibliotecas	“Tarefa 4–Restaurar Bibliotecas para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico” na página 200
ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca	Diários	“Tarefa 5–Restaurar Diários para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico” na página 200

Tabela 40. Tarefas para Restaurar Objectos do ASP básicos (continuação)

Tipo de ASP	Conteúdo	Tarefas de Recuperação
ASP do Utilizador de Biblioteca	Documentos	“Tarefa 6–Restaurar Documentos para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico” na página 201
ASP do Utilizador de Biblioteca	Sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador	“Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico” na página 201
ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca	Receptores de diário	“Tarefa 8–Restaurar Receptores de Diário para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico” na página 202
ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca	Ficheiros de salvaguarda	“Tarefa 9–Restaurar Ficheiros de Salvaguarda para o Conjunto de Memória Auxiliar Básico” na página 203

Tarefa 4–Restaurar Bibliotecas para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha as autoridades especiais *SAVSYS e *JOBCTL.
2. Para cada biblioteca que tem de recuperar, carregue o volume correcto dos seus volumes de dados de salvaguarda mais recentes.
3. Escreva:


```
RSTLIB SAVLIB(nome-biblioteca) DEV(nome-disp-suporte)
ENDOPT(*LEAVE)
```

Nota: Deve restaurar os objectos alterados e, simultaneamente, aplicar as alterações que foram registadas em diário para todos os ASPs incluídos na recuperação. Estes passos aparecem na lista de verificação de recuperação, no ponto apropriado.
4. Continue com a tarefa seguinte apresentada na Tabela 40 na página 199. Se tiver concluído todas as tarefas apropriadas da tabela, continue com a tarefa seguinte na lista de verificação de recuperação do Capítulo 3.

Tarefa 5–Restaurar Diários para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha as autoridades especiais *SAVSYS e *JOBCTL.
2. Para cada diário que tem de recuperar, carregue o volume de dados de salvaguarda correcto e escreva:


```
RSTOBJ OBJ(nome-diário) SAVLIB(nome-biblioteca)
DEV(nome-disp-suporte) OBJTYPE(*JRN)
```

Quando restaurar o diário, o sistema cria e associa automaticamente um novo receptor de diário. O tópico da Gestão de Diários no Centro de Informações iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>) descreve o modo como o sistema atribui o nome do receptor de diário que é criado quando restaura um diário.
3. Estabeleça de novo o ambiente de registo em diário. Proceda do seguinte modo:
 - a. Para cada ficheiro físico de base de dados que tenha sido registadas no diário restaurado, escreva:


```
STRJRNP FILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro)
JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```

Nota: Para saber quais as opções que especificou para o ficheiro da última vez que o registou, poderá usar os comandos Display File Description (DSPFD) ou Display Object Description(DSPOBJD).
 - b. Para cada caminho de acesso cujas alterações tenham sido registadas no diário restaurado, escreva:


```
STRJRNP FILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro)
JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```

- c. Para cada sistema de ficheiros integrado que tenha sido registado no diário restaurado, escreva:

```
STRJRN OBJ ('nome-caminho-objecto')
        JRN('nome-caminho-diário')
```

Nota: Para saber quais as opções que especificou para o objecto da última vez que o registou, poderá usar o comando Display Link (DSPLNK).

- d. No caso de todos os outros tipos de objecto que foram registados em diário, escreva um dos seguintes:

```
STRJRNOBJ OBJ(nome-biblioteca/nome-objecto)
           OBJTYPE(tipo-objecto)
           JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```

Nota: Para saber quais as opções que especificou para o objecto da última vez que o registou, poderá usar o comando Display Object Description (DSPOBJD).

- e. Guarde cada objecto que começou a registar em diário.
4. Se precisar de restaurar receptores de diário para os diários, vá para “Tarefa 8–Restaurar Receptores de Diário para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico” na página 202.
5. Associe receptores de diário aos diários que restaurou. Proceda do seguinte modo:
- Escreva WRKJRN numa linha de comandos e prima Enter.
 - No ecrã de parâmetros, escreva o nome do diário e o nome da biblioteca.
 - No ecrã Trabalhar com Diários, escreva um 9 (Associar receptores ao diário) na coluna *Opç* junto ao diário com o qual pretende trabalhar.
 - Prima a tecla Enter.
 - Caso pretenda limitar o número de bibliotecas a pesquisar, escreva o nome da biblioteca que contém os receptores de diário no ecrã de pedidos de informação. Pode ser especificado um nome genérico para os receptores de diário.
6. Continue com a tarefa seguinte apresentada na Tabela 40 na página 199 Se tiver concluído todas as tarefas apropriadas da tabela, continue com a tarefa seguinte na lista de verificação de recuperação do Capítulo 3.

Tarefa 6–Restaurar Documentos para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico

- Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha as autoridades especiais *SAVSYS e *JOBCTL.
- Carregue o volume de dados com a sua última salvaguarda de documentos no ASP do utilizador.
- Restaure os documentos para o ASP do utilizador escrevendo:

```
RSTDLO DLO(*ALL) SAVASP(número-ASP)
        RSTASP(número-ASP)
```

Restauram-se assim os documentos e efectuam-se as alterações necessárias aos ficheiros de base de dados do índice de procura.

- Utilize o comando Query Document Library (QRYDOCLIB) para localizar os documentos que foram criados no ASP do utilizador desde a última operação de salvaguarda. Execute a consulta pelo número do ASP e pela data de criação. Informe os utilizadores de que estes documentos se perderam e elabore um plano para os criar de novo.
- Continue com o passo seguinte da lista de verificação de recuperação do Capítulo 3.

Tarefa 7–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico

Escolha um dos três métodos abaixo mencionados com base no modo como os seus Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) foram guardados.

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Desinstalados

1. Carregue o volume de dados com a cópia de segurança mais recente de UDFS quando foram desinstalados.
2. Para restaurar um ASP básico, escreva `RST OBJ('/DEV/QASPxx')` sendo que *xx* é o número do conjunto de memória auxiliar.

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados

Siga os seguintes passos se ainda não tiverem sido restaurados todos os UDFS. As informações dos UDFS não são guardadas ou restauradas se os UDFS foram guardados quando estavam instalados. Terá de voltar a criar estas informações no passo 1.

1. Crie os UDFS exactamente como estavam antes da recuperação utilizando o comando `CRTUDFS`. Certifique-se de que inclui as autoridades e a auditoria dos objectos.
2. Crie o directório sobre o qual cada UDFS foi instalado no momento da salvaguarda utilizando o comando `CRTDIR`.
3. Instale o UDFS sobre o directório utilizando o comando `MOUNT`.

Nota: Se recebeu instruções para consultar estes passos noutra lista de verificação, regresse agora a essa lista de verificação.

4. Restaure o UDFS utilizando o seguinte comando:
`RST OBJ('/directório de instalação')`

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Foram Restaurados

Atenção!

Este método não é aconselhável para a recuperação de UDFS. É referido apenas como meio de recuperação se os dados já tiverem sido restaurados. O método anterior, "Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados" na página 189, é o método recomendado.

As informações dos UDFS não são guardadas ou restauradas se os UDFS foram guardados quando estavam instalados. Terá de voltar a criar estas informações no passo 1.

1. Crie os UDFS exactamente como estavam antes da recuperação utilizando o comando `CRTUDFS`.
2. Crie um directório temporário, para utilizar como ponto de instalação, utilizando o comando `CRTDIR`.
3. Instale o UDFS sobre o directório temporário, utilizando o comando `MOUNT`. Este será o seu UDFS no ASP do utilizador.
4. Crie os directórios existentes actualmente no UDFS restaurado instalado no UDFS que criou nos três passos anteriores. Esta estrutura em árvore é necessária para que possa mover ou copiar os objectos.
5. Mova ou copie os objectos no novo UDFS, utilizando os comandos `MOV` ou `CPY`.
6. Desinstale o UDFS, utilizando o comando `UNMOUNT`.

Tarefa 8—Restaurar Receptores de Diário para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha as autoridades especiais `*SAVSYS` e `*JOBCTL`.
2. Para cada receptor de diário que tem de recuperar, carregue o volume de dados de salvaguarda correcto e escreva:

```
RSTOBJ OBJ(nome-receptor) SAVLIB(nome-biblioteca)  
      DEV(nome-disp-suporte) OBJTYPE(*JRNRCV)
```

3. Continue com a tarefa seguinte apresentada na Tabela 40 na página 199 Se tiver concluído todas as tarefas apropriadas da tabela, continue com a tarefa seguinte na lista de verificação de recuperação do Capítulo 3.

Tarefa 9—Restaurar Ficheiros de Salvaguarda para o Conjunto de Memória Auxiliar Básico

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha as autoridades especiais *SAVSYS e *JOBCTL.
2. Para cada ficheiro de salvaguarda que tem de recuperar, carregue o volume de dados de salvaguarda correcto e escreva:

```
RSTOBJ OBJ(nome-fich-salvaguarda) SAVLIB(nome-biblioteca)  
DEV(nome-disp-suporte) OBJTYPE(*SAVF)
```

Nota: Este comando restaura a descrição do ficheiro de salvaguarda e o respectivo conteúdo, se especificou SAVFDTA(*YES) quando guardou o ficheiro de salvaguarda. Se especificou SAVFDTA(*NO) quando guardou o ficheiro de salvaguarda, este comando restaura apenas a descrição do ficheiro de salvaguarda.

3. Continue com o passo seguinte da lista de verificação de recuperação do Capítulo 3.

Como Recuperar um ASP Independente

Efectue este procedimento se se verificar uma das seguintes situações:

- O técnico dos serviços de assistência substituiu uma unidade de disco em falha num conjunto de memória auxiliar independente (ASP). Se uma unidade de disco não estiver protegida contra paridade ou replicação, quando perde essa unidade de disco num ASP, tem de recuperar todas as informações nesse ASP. As informações nos outros ASPs existentes no sistema não são afectadas.
- O sistema reatribuiu sectores numa unidade de disco, mas ocorreram danos em objectos.
- Está a efectuar uma recuperação total do sistema e foi direccionado para este procedimento a partir de uma lista de verificação de recuperação.

O ASP independente que recuperar tem de se encontrar no estado Disponível para efectuar o restauro.

Nota: Os ASPs independentes são denominados conjuntos de discos independentes no iSeries Navigator.

Tarefa 1—Restaurar Perfis de Utilizador

Apesar de os perfis de utilizador não se perderem quando substitui uma unidade num ASP independente, têm de ser restaurados para preparar o restauro das autoridades sobre os objectos do ASP independente.

Nota: Se estiver a efectuar uma recuperação total do sistema e optar por não executar o comando RSTAUT antes do IPL, ou se optar por restaurar apenas autoridades para o sistema e ASPs básicos, pode passar este passo.

1. Inicie sessão com o perfil de utilizador QSECOFR.
2. Termine todos os subsistemas com o comando ENDSBS e siga para um estado restrito.
3. Carregue os volumes de dados SAVSYS ou SAVSECDTA mais recentes.
4. Restaure todos os perfis de utilizador. Escreva:

```
RSTUSRPRF DEV(nome-disp-suporte) USRPRF(*ALL)          ENDOPT(*UNLOAD) SECDTA(*PVTAUT)
```
5. Se estiver a restaurar um ASPs de UDFS, passe para o passo “Tarefa 4—Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar Independente” na página 205.

Tarefa 2–Determinar Tarefas para Restaurar Objectos par um ASP Independente

Se estiver a efectuar uma recuperação total do sistema, tem de executar esta tarefa para cada ASP independente. A recuperação será mais eficaz caso restaure ASPs independentes e os respectivos conteúdos pela ordem que foram guardados. Os ASPs independentes são guardados por ordem alfabética. Os ASPs secundários são guardados juntamente com os respectivos principais.

Tabela 41. Exemplo da ordenação de restauro para ASPs independentes guardados com GO SAVE: Opção 21 ou 23

Restaurar ordem	Nome do ASP independente	Tipo do ASP independente	O que é restaurado	Comando
1	Abacates	Principal	Bibliotecas	RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
	Cantaloupe	Secundário		
2	Abacates	Principal	Sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador	RST OBJ(('/DEV/ iasp-name'))
	Cantaloupe	Secundário		
3	Bananas	UDFS	Sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador	RST OBJ(('/DEV/ iasp-name'))

1. Utilize a Tabela 42 para determinar como pode recuperar os objectos no seu ASP independente. A tabela mostra as tarefas de recuperação que tem de executar, com base no conteúdo do ASP independente que está a recuperar.
2. Se tiver tipos de objectos diferentes para recuperar, tais como bibliotecas e documentos, execute as tarefas pela ordem indicada na tabela.

Tabela 42. Tarefas para Restaurar Objectos do ASP independente

Conteúdo	Tarefas de Recuperação
Bibliotecas	“Tarefa 3–Restaurar Bibliotecas para o Conjunto de Memória Auxiliar Independente”
Sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador	“Tarefa 4–Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar Independente” na página 205

Tarefa 3–Restaurar Bibliotecas para o Conjunto de Memória Auxiliar Independente

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha as autoridades especiais *SAVSYS e *JOBCTL.
2. Especifique o grupo de ASP independente:
SETASPGRP(nome-grupo-iasp)
3. Para recuperar bibliotecas no grupo do ASP independente, carregue o volume correcto dos seus volumes de dados de salvaguarda mais recentes. Certifique-se que está na localização correcta no suporte de salvaguarda. Pode ter de especificar um número de sequência para aceder aos dados correctos de biblioteca para o ASP independente.
 - Para restaurar bibliotecas que foram guardadas utilizando um GO SAVE: Comando Opção 21 ou 23, escreva:
RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) DEV(nome-disp-suporte)
ENDOPT(*LEAVE)
 - Para restaurar um biblioteca individual para o ASP independente, escreva:
RSTLIB SAVLIB(nome-biblioteca) DEV(nome-dispositivo-suporte)
ENDOPT(*LEAVE)

Nota: Se estiver a restaurar a biblioteca do suporte óptico, também tem de especificar o nome do caminho:


```
RSTLIB SAVLIB(nome-biblioteca) DEV(nome-disp-óptico)
OPTFILE('QSRSAVIASP/iasp_name/*')
```

A predefinição para o comando RSTLIB é restaurar a biblioteca para o ASP independente a partir do qual foi guardado. Se pretende restaurar a biblioteca para outro ASP independente, pode utilizar o parâmetro RSTASPDEV. Se pretende restaurar a biblioteca para um ASP básico ou para o ASP do sistema em alternativa ao ASP independente, pode utilizar o parâmetro RSTASP. É possível restaurar a mesma biblioteca para dois ASPs independentes diferentes. No entanto, não é possível restaurar a mesma biblioteca para um ASP independente bem como para o ASP do sistema ou o ASP básico.

Se estiver a restaurar bibliotecas para um ASP independente com o mesmo nome mas um número de ASP diferente, as seguintes bibliotecas vão automaticamente ter o seu nome alterado no momento do restauro:

- QSYS2nnnnn
- QRCLnnnnn
- SYSIBnnnnn

onde nnnnn é o número de ASP independente.

Nota: Deve restaurar os objectos alterados e, simultaneamente, aplicar as alterações que foram registadas em diário para todos os ASPs incluídos na recuperação. Estes passos aparecem na lista de verificação de recuperação, no ponto apropriado.

4. Continue com a tarefa seguinte apresentada na Tabela 42 na página 204 Se tiver concluído todas as tarefas apropriadas da tabela, continue com a tarefa seguinte na lista de verificação de recuperação do Capítulo 3.

Tarefa 4—Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador para o Conjunto de Memória Auxiliar Independente

Escolha um dos três métodos abaixo mencionados com base no modo como os seus Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) foram guardados.

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Desinstalados

1. Carregue o volume de dados com a cópia de segurança mais recente de UDFS quando foram desinstalados.
2. Desinstale quaisquer sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador QDEFAULT que se encontrem no ASP independente.
3. Para restaurar o UDFS para um ASP independente, escreva `RST OBJ('/DEV/nome-iasp')` em que *nome-iasp* é o nome do ASP independente. Se estiver a restaurar vários ASPs independentes pela ordem que os guardou, pode também especificar `RST OBJ('/DEV/*')` para restaurar todos os sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador para cada ASP independente.

Nota: Se estiver a restaurar os sistemas de ficheiros do suporte óptico para um ASP independente, também tem de especificar o dispositivo e o nome do caminho do ficheiro óptico para um grupo de ASP principal actual associado ao trabalho:

```
RST DEV('/qsys.lib/nome-disp-óptico') OBJ('/DEV/*')
OPTFILE('QSRSAVIASP/nome-ASP-principal/*')
```

4. Instale quaisquer sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador QDEFAULT que tenham sido desinstalados num passo anterior.
5. Se os ASPs independentes incluírem espaços de Memória de Rede (NWSSTG) criados pelo sistema, referenciados por uma Descrição do Servidor de Rede (NWSD), verifique se têm ligação à NWSD. Caso seja necessário, adicione as ligações da memória do servidor de rede à NWSD, através das instruções no tópico “Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269.

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados

Siga os seguintes passos se ainda não tiverem sido restaurados todos os UDFS. As informações dos UDFS não são guardadas ou restauradas se os UDFS foram guardados quando estavam instalados. Terá de voltar a criar estas informações no passo 1.

1. Crie os UDFS exactamente como estavam antes da recuperação utilizando o comando CRTUDFS. Certifique-se de que inclui as autoridades e a auditoria dos objectos.
2. Crie o directório sobre o qual cada UDFS foi instalado no momento da salvaguarda utilizando o comando CRTDIR.
3. Instale o UDFS sobre o directório utilizando o comando MOUNT.

Nota: Se recebeu instruções para consultar estes passos noutra lista de verificação, regressse agora a essa lista de verificação.

4. Restaure o UDFS utilizando o seguinte comando:

```
RST OBJ('/directório de instalação')
```

Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Foram Restaurados

Atenção!

Este método não é aconselhável para a recuperação de UDFS. É referido apenas como meio de recuperação se os dados já tiverem sido restaurados. O método anterior, “Passos de Recuperação para Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador (UDFS) Instalados se os Dados Não Foram Restaurados” na página 189, é o método recomendado.

As informações dos UDFS não são guardadas ou restauradas se os UDFS foram guardados quando estavam instalados. Terá de voltar a criar estas informações no passo 1.

1. Crie os UDFS exactamente como estavam antes da recuperação utilizando o comando CRTUDFS.
2. Crie um directório temporário, para utilizar como ponto de instalação, utilizando o comando CRTDIR.
3. Instale o UDFS sobre o directório temporário, utilizando o comando MOUNT. Este será o seu UDFS no ASP do utilizador.
4. Crie os directórios existentes actualmente no UDFS restaurado instalado no UDFS que criou nos três passos anteriores. Esta estrutura em árvore é necessária para que possa mover ou copiar os objectos.
5. Mova ou copie os objectos no novo UDFS, utilizando os comandos MOV ou CPY.
6. Desinstale o UDFS, utilizando o comando UNMOUNT.

Tarefa 5. Restaurar Autoridade para um ASP Independente

Estes quatro cenários são os métodos de restauro mais comuns:

- Guardar a partir de um ASP independente e restaurar os dados num ASP independente com um nome idêntico.
- Guardar em *SYSBAS e restaurar os dados num novo ASP independente.
- Guardar a partir de um ASP independente e restaurar os dados num ASP independente com um nome diferente.
- Guardar a partir de um ASP independente e restaurar os dados em *SYSBAS.

A secção “Restaurar autoridades para dados de ASP independente” na página 232 explica os cenários de forma mais detalhada e com exemplos de comandos.

Como Remover uma Unidade de Disco em Falha do ASP do Sistema

Utilize este procedimento para remover uma unidade de disco da configuração se a unidade tiver falhado. Este procedimento permite-lhe repor o sistema em funcionamento, se não houver uma unidade de disco de substituição imediatamente disponível. No entanto, este procedimento remove todos os dados do sistema e requer uma operação de restauro integral.

Depois de executar este procedimento, o sistema terá menos capacidade em disco. Poderá não conseguir restaurar todas as informações de utilizador enquanto não tiver instalado e configurado uma unidade de disco de substituição.

Antes de executar este procedimento, certifique-se de que as restantes unidades de memória 2800-001 do ASP do sistema são suficientemente grandes para uma cópia da memória principal. Contacte a assistência de software ou consulte a secção Capítulo 19, “Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar”, na página 401.

Tarefa 1—Aceder às Ferramentas de Serviço Dedicadas

Utilize este procedimento para iniciar as DST. Se o menu IPL ou Instalar o Sistema já estiver apresentado, comece com o passo 5.

1. Certifique-se de que o comutador de fechadura está no painel de controlo da unidade de sistema.
2. Coloque o sistema no modo Manual.
3. Desligue o sistema:

```
PWRDWSYS OPTION(*CNTRLD) DELAY(600) RESTART(*YES)
IPLSRC(B)
```

Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!

Se vai utilizar este comando na partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

Nota: Se tiver a certeza de que não existem trabalhos em execução no sistema, pode especificar `OPTION(*IMMED)` quando o desligar. Caso contrário, especifique um tempo de retardamento suficiente para permitir que os trabalhos terminem normalmente.

4. Quando o IPL terminar, aparece o menu IPL ou Instalar o Sistema.

Efectuar um IPL ou Instalar o Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

5. Selecione a opção 3 (Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)) e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Início de Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Escreva a opção, prima Enter.

Utilizador das ferramentas de serviço _____
Palavra-passe das ferramentas de serviço _____

6. No campo *Utilizador das ferramentas de serviço*, escreva QSECOFR. No campo *Palavra-passe das ferramentas de serviço*, escreva a palavra-passe das ferramentas de serviço das DST. Num sistema novo, a palavra-passe é QSECOFR. A palavra-passe é dependente de maiúsculas e minúsculas; escreva tudo em maiúsculas. A palavra-passe QSECOFR do perfil das ferramentas de serviço expira após a primeira utilização. No ecrã *Alterar Palavra-Passe do Utilizador das Ferramentas de Serviço*, insira, tudo em maiúsculas, a palavra-passe actual QSECOFR e uma nova palavra-passe, bem como a palavra-passe de confirmação. Pode encontrar mais informações sobre os IDs de utilizador e palavras-passe das ferramentas de serviço no Centro de Informações do iSeries, <http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>. Consulte **Segurança -> IDs de utilizador e palavras-passe das ferramentas de serviço**.
É apresentado o menu *Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)*.

Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Seleccione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Trabalhar com código interno licenciado
4. Trabalhar com unidades de disco
5. Trabalhar com ambiente de DST
6. Seleccionar modo de consola de DST
7. Iniciar uma ferramenta de serviço
8. Executar instalação automática do sistema operativo
9. Trabalhar com guardar memória e restaurar memória
10. Trabalhar com suporte de DST remoto

Tarefa 2—Eliminar os Dados do Conjunto de Memória Auxiliar

1. No menu *Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)*, proceda do seguinte modo:
 - a. Selecciona a opção 4 (*Trabalhar com unidades de disco*).
 - b. Selecciona a opção 1 (*Trabalhar com configuração de discos*) no ecrã *Trabalhar com Unidades de Disco*.
 - c. Selecciona a opção 3 (*Trabalhar com configuração de ASP*) no ecrã *Trabalhar com configuração de Discos*.
2. Selecciona a opção 4 (*Eliminar dados do ASP*) do ecrã *Trabalhar com Configuração do ASP*.

Nota: Se seleccionar esta opção, serão eliminados todos os dados do ASP do sistema. Só deve utilizar este procedimento se tiver uma unidade de disco em falha e não for possível uma substituição imediata da unidade de disco.

Seleccionar ASP de Onde Eliminar os Dados

Indique as opções e prima Enter

4=Eliminar Dados de ASP

Opção	ASP	Limiar	Excesso	--Protegido--		--Desprotegido--	
				Tamanho	%Usada	Tamanho	%Usado
1		90%	Não	0.00	0.00%	1200	74.84%
2		90%	Sim	0.00	0.00%	200	99.99%
3		90%	Sim	0.00	0.00%	200	99.99%

3. Escreva um 4 na coluna *Opção* para seleccionar o ASP do qual pretende eliminar os dados e prima Enter. É apresentado o seguinte ecrã.

Confirmar Eliminação de Dados de ASP

Aviso : Serão eliminados todos os dados dos ASPs seleccionados.
Seleccionou a eliminação de dados do ASP 1, o que o impedirá de alterar a configuração do disco de várias formas até que o sistema receba novamente um IPL para DST.

Prima F10 para confirmar a sua opção para 4=Eliminar dados do ASP.
Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a sua opção.

```
--Protegido--  --Desprotegido-----  
Opção  ASP  Limiar  Excesso          Tamanho %Usado  Tamanho %Usado  
4       1    90%     Não              0      0.00    1200    *
```

4. Prima F10 (Confirmar) para confirmar a selecção para eliminar dados do ASP.
5. Quando a eliminação dos dados do ASP estiver concluída, regresse ao menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).

Tarefa 3–Remover a Unidade de Disco da Configuração do Conjunto de Memória Auxiliar

Para remover a unidade de disco do ASP, proceda do seguinte modo:

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
 - a. Selecciona a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
 - b. Selecciona a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
 - c. Selecciona a opção 3 (Trabalhar com configuração de ASP) no ecrã Trabalhar com configuração de Discos.
3. É apresentado o ecrã Remover Unidades da Configuração.

Remover Unidades da Configuração

Escreva as opções e prima Enter.
4=Remover unidade da configuração

OPÇ	Unid	ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome do Recurso	Estado
	2	1	10-00A7529	9332	400	DD010	Configurado
	3	1	10-00A4936	9332	400	DD012	Configurado
	4	1	10-00A4936	9332	400	DD014	Configurado
4	5	1	10-00A7498	9332	400	DD015	Configurado
4	6	1	10-00A7498	9332	400	DD017	Configurado
	7	1	10-00A7530	9332	400	DD018	Configurado
	8	1	10-00A7530	9332	400	DD021	Configurado

4. Escreva um 4 (Remover unidade da configuração) na coluna OPÇ para cada unidade que pretenda remover e prima Enter. Se a operação de remoção fizer com que o ASP fique com memória insuficiente, receberá uma mensagem de erro.
Se vir o ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco, vá para o passo 6 na página 210.
O ecrã Confirmar Continuação pode ser mostrado antes do ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco, se não for possível utilizar os directórios de gestão de memória.

Confirmar Continuação

Para continuar, o sistema tem de executar processamento interno que pode demorar vários minutos, durante os quais o sistema pode parecer inactivo.

Prima Enter para continuar.

Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a opção.

- Determine se pretende cancelar o procedimento ou continuar. Se quiser continuar, prima Enter.
- É mostrado o ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco:

Confirmar Remoção de Unidades de Disco

A remoção de unidades de disco demorará vários minutos.

Prima Enter para confirmar a remoção de unidades de disco.

Prima F9=Informações de capacidade para ver as informações de capacidade.

Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a sua opção.

OPÇ	Unid	ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome do Recurso	Estado
4	5	1	10-00A7498	9332	400	DD010	Configurado
4	6	1	10-00A7498	9332	400	DD012	Configurado

Prima F9 (Informações de capacidade) para visualizar a capacidade resultante.

Capacidade Resultante

A alteração de configuração que solicitou resultaria nas seguintes capacidades de ASP.

Prima Enter para continuar.

ASP	Limiar	-----Actual-----		-----Modificado-----					
		--Protegido--	-Desprotegido-	--Protegido--	-Desprotegido-				
	Tamanho	%Usado	Tamanho	%Usado	Tamanho	%Usado	Tamanho	%Usado	
1	90%	0	0,00%	1600	52,70%	0	0,00%	1200	70,26%

- Prima a tecla Enter para regressar ao ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco.
- Prima a tecla Enter no ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco para remover as unidades seleccionadas. O sistema transfere os dados das unidades seleccionadas para remoção para as restantes unidades do ASP origem. A remoção pode demorar vários minutos ou várias horas durante as quais o sistema parece estar inactivo.

Notas:

- O tempo que a remoção de uma unidade demora depende do tipo e do modelo da unidade de disco.
 - Se os dados contidos na unidade que está a ser removida estiverem muito fragmentados e for utilizada uma grande quantidade de memória, a operação remover poderá demorar várias horas.
- Quando a operação remover tiver sido concluída, regressará ao ecrã Trabalhar com Configuração de ASP.

Prima F3 até regressar ao ecrã Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).

Capítulo 8. O Menu Restaurar

O menu Restaurar disponibiliza várias opções para recuperação de informações. Figura 9 mostra o menu. As opções marcadas com um sinal de mais (+) requerem que o sistema esteja num estado restrito. Quando o sistema está num estado restrito, as estações de trabalho clientes não ficam impedidas de tentar aceder às informações. Se dispuser de directórios geridos por Servidor Windows em iSeries, deverá desactivar as descrições do servidor de rede.

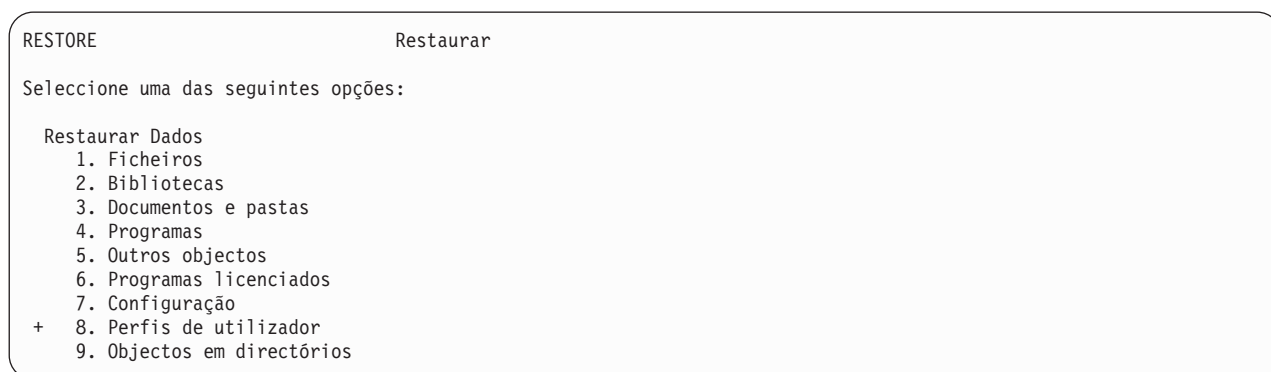


Figura 9. Menu Restaurar—Primeiro Ecrã

Pode avançar para a página seguinte no menu Restaurar para ver opções adicionais:

Restaurar Dados do Sistema e do Utilizador

+ 21. Dados do sistema e do utilizador

+ 22. Apenas dados do sistema

+ 23. Todos os dados do utilizador

Restaurar Dados de Office

30. Todos os documentos, pastas e correio

31. Documentos e pastas

32. Apenas correio

33. Agendas

Restaurar Bibliotecas

+ 40. Todas as bibliotecas excepto a biblioteca do sistema

41. Todas as bibliotecas da IBM excepto a biblioteca do sistema

42. Todas as bibliotecas de utilizador

Restaurar de Sistemas Diferentes

50. Restaurar a partir do formato System/36

O Que as Opções do Menu Restaurar Fazem

Seguem-se os comandos que o sistema executa para as opções de menu que restauram o sistema, apenas os dados do sistema ou todos os dados do utilizador. O nome do programa de CL que o sistema executa está entre parênteses () a seguir à descrição da opção de menu. Pode alterar este programa de CL se necessitar de valores diferentes das predefinições fornecidas pelo sistema.

Número da Opção	Descrição e Comandos
21	Dados do sistema e do utilizador (QMNRSTE): ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) RSTCFG OBJ(*ALL) RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY) RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') OBJ('/*' ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT)) RSTAUT STRSBS SBSD(<i>subsistema de controlo</i>)
22	Apenas dados do sistema (QSRRSTI): ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) RSTCFG OBJ(*ALL) RSTLIB SAVLIB(*IBM) RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') OBJ('/QIBM/ProdData') ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) STRSBS SBSD(<i>subsistema de controlo</i>)
23	Todos os dados do utilizador (QSRRSTU): ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) RSTCFG OBJ(*ALL) RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY) RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') OBJ('/*' ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT) ('/QIBM/ProdData' *OMIT) ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT))RSTAUT USRPRF(*ALL) STRSBS SBSD(<i>subsistema de controlo</i>)

Como Utilizar as Opções 21, 22 e 23 do Menu Restaurar

Este tópico descreve o procedimento para restaurar informações utilizando a opção 21, 22 ou 23 do menu Restaurar. Os passos básicos são os mesmos para todas as opções de menu. A opção ou opções que utiliza dependem da opção do menu Guardar que foi utilizada e dos outros procedimentos, se for o caso, que utilizou para guardar informações. Esses procedimentos são referidos na secção “Seleccionar o Procedimento para Recuperar Informações do Utilizador” na página 105.

Antes de Começar

- Limpe as cabeças de leitura e escrita da unidade de bandas, se restaurar de uma unidade de banda.

1. Inicie sessão no sistema utilizando um perfil de utilizador com autoridade suficiente para executar a operação de restauro (como, por exemplo, QSECOFR).
2. Certifique-se de que carregou o volume correcto do seu conjunto de suporte de dados de salvaguarda mais recente e prepare o dispositivo. O suporte de dados de salvaguarda deverá conter o ficheiro denominado QFILEUPR.
 - a. Se utilizar suporte de banda, execute o comando DSPTAP e especifique DATA(*LABELS) para localizar o ficheiro QFILEUPR.
 - b. Se utilizar suporte óptico DVD-RAM, siga estes passos:
 - 1) A partir de uma linha de comandos escreva: DSPOPT VOL(*MOUNTED) DEV(OPT01) DATA(*FILATR) PATH('QFILEUPR').

- 2) Se o ficheiro estiver no suporte, desloque-se para baixo para verificar se se encontra no primeiro volume. Se o ecrã apresentar Continuação do volume anterior...NÃO, o ficheiro QFILEUPR estará no primeiro volume do seu conjunto de dados.
3. Certifique-se de que todos os objectos de configuração de dispositivo que não são utilizados na operação de restauro estão desactivados. Pode utilizar o comando Work with Configuration Status (WRKCFGSTS) para ver o estado dos dispositivos.
4. Certifique-se de que os dispositivos que utiliza para a operação de restauro (estações de trabalho, dispositivos e respectivos controladores) estão desactivados. Estes objectos de configuração são excluídos da operação de restauro (mensagem CPF379C no registo de trabalhos).
5. Visualize o menu Restaurar: G0 RESTORE.
6. Se pretender efectuar um *restauro assistido*, vá para o passo 7. Na maioria dos casos, deverá efectuar uma operação de restauro assistida para supervisionar as mensagens e corrigir quaisquer problemas que possam surgir. Isto ajuda a que o sistema retome o seu funcionamento o mais rapidamente possível. Se pretender efectuar um *restauro não assistido*, execute os passos que se seguem. Isto impede que a operação de restauro pare devido a mensagens sem resposta:
 - a. Visualize os números de sequência da lista de respostas para saber que números podem ser utilizados:
WRKRPLYE
 - b. Se MSGID(CPA3709) ainda não constar da sua lista de respostas, adicione-o. Substitua xxxx por um número de sequência não utilizado, entre 1 e 9999:
ADDRPLYE SEQNBR(xxxx) MSGID(CPA3709) RPY('G')
 - c. Altere o seu trabalho para utilizar a lista de respostas:
CHGJOB INQMSGRPY(*SYSRPYL) BRKMSG(*NOTIFY)
7. Seleccione a opção (21, 22 ou 23) do menu Restaurar.

Especificar Predefinições de Comandos		
Escreva as opções e prima Enter.		
Dispositivos.	TAP01	Nomes

Pedir comandos	S	S=Sim, N=Não
Entrega na fila de mensagens .	*BREAK	*BREAK, *NOTIFY
Restaurar p/ sistema difer . .	N	S=Sim, N=Não

8. Escreva as suas opções no pedido de informação *Dispositivos*. Pode especificar até quatro nomes de dispositivos. Se especificar mais do que um dispositivo, o sistema muda automaticamente para o dispositivo seguinte quando terminar a leitura do suporte de dados de salvaguarda actual.
9. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Pedir comandos*. Especifique N (Não) se quiser executar um restauro não assistido. Especifique S (Sim) se quiser alterar as predefinições dos comandos RSTxxx.
10. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Entrega na fila de mensagens*. O pedido de informação Entrega na Fila de Mensagens só se aplica se as mensagens forem enviadas para a fila de mensagens QSYSOPR. Especifique *NOTIFY se quiser executar um restauro não assistido. Deste modo, impedirá que mensagens de comunicações interrompam o procedimento de restauro. Por exemplo, as mensagens que pedem que seja carregado um novo volume interrompem a operação de restauro porque estão associadas ao trabalho, nada têm a ver com a definição do modo de entrega

da fila de mensagens. Só poderá continuar quando responder a estas mensagens. Especifique *BREAK, se pretender ser interrompido para responder a mensagens de gravidade 99 que são enviadas para xxxx.

Especifique *BREAK, se pretender ser interrompido para responder a mensagens de gravidade 99.

11. Escreva a sua opção para o pedido de informação *Restaurar para sistema diferente*. Se especificar S (Sim), serão especificados os seguintes valores. O sistema requer estes valores para executar uma recuperação para um sistema ou uma partição lógica diferente.

- SRM(*NONE) será especificado no comando RSTCFG
- ALWOBJDIF(*ALL) será especificado nos comandos de restauro
- MBROPT(*ALL) será especificado no comando RSTLIB

12. Indique a sua opção no pedido de informação *Dados do ficheiro em Spool*. Especifique *NEW para restaurar os dados do ficheiro em Spool que foram guardados e ainda não existem no sistema. Especifique *NONE se não pretender restaurar os dados do ficheiro em Spool.

13. Depois de indicar as suas opções, prima a tecla Enter.

14. Se respondeu Y ao pedido de informação *Pedir comandos*, ser-lhe-á apresentado o ecrã Terminar Subsistema. Faça as alterações necessárias e prima a tecla Enter. Enquanto o sistema estiver a terminar os subsistemas, terá de responder às mensagens que lhe vão sendo apresentadas:

- a. CPF0994 O comando ENDSBS(*ALL) está a ser processado. Prima a tecla Enter.
- b. CPF0968 O sistema terminou com uma condição restrita. Prima a tecla Enter.

Se respondeu N ao pedido de informação *Pedir comandos*, vá para o passo 16 na página 215.

15. Quando o sistema estiver preparado para executar cada um dos passos principais do processo de restauro, ser-lhe-á apresentado o ecrã de parâmetros para esse passo. O tempo de espera entre cada ecrã poderá ser bastante longo.

Para a opção 21, ser-lhe-ão apresentados os seguintes ecrãs:

- ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
- RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)
- RSTCFG OBJ(*ALL)
- RSTLIB SAVLIB(*NONSYS)
- RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY)
- RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') OBJ(('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
- RSTAUT
- STRSBS SBSD(*subsistema de controlo*)

Para a opção 22 (Apenas dados do sistema), ser-lhe-ão apresentados os seguintes ecrãs:

- ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
- RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)
- RSTCFG
- RSTLIB SAVLIB(*IBM)
- RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') OBJ((' /QIBM/ProdData') (' /QOpenSys/QIBM/ProdData'))
- STRSBS SBSD(*subsistema de controlo*)

Para a opção 23 (Todos os dados do utilizador), são-lhe apresentados os seguintes ecrãs:

- ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
- RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)
- RSTCFG
- RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
- RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY)

- RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') OBJ((/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT)
('QDLS' *OMIT) ('/QIBM/ProdData' *OMIT) ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT))
- RSTAUT
- STRSBS SBSB(subsistema de controlo)

Introduza as suas alterações, se houver, quando o ecrã for mostrado e prima a tecla Enter.

Nota: Se estiver a utilizar a opção 21 ou a opção 23, o comando RSTAUT será executado imediatamente a seguir aos comandos RST. **Se utilizar apenas a opção 22, terá de executar o comando RSTAUT.** Se tiver outras operações de restauro para executar, após estas operações de restauro poderá ter de restaurar novamente os dados de segurança e a autoridade para restaurar.

16. Quando o sistema enviar uma mensagem pedindo-lhe para carregar o volume seguinte, proceda nesse sentido e responda à mensagem.

Se ocorrer um erro de suporte...

Se ocorrer um erro durante a operação de restauro, consulte a secção “Recuperação de uma Operação de Restauro Sem Êxito” na página 50.

Se ocorrer um erro irrecuperável quando estiver a executar o comando RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY), consulte a secção “Recuperar de um Erro Durante o Restauro de DLOs” na página 51.

17. Se utilizou os suportes de distribuição para restaurar o sistema operativo, algumas informações não foram restauradas. Se estiver a restaurar para um sistema diferente ou para partições lógicas diferentes, poderão ter sido repostos os valores fornecidos pela IBM dos atributos de rede. Terá de criar ou alterar novamente estas informações. Deverá ter listas destas informações, que foram criadas na altura em que executou a operação de salvaguarda.

Poderá ter de criar ou alterar o seguinte:

- Listas de configuração
 - Atributos da rede
 - Descrições de edição
 - Entradas da lista de respostas
 - Descrições de subsistemas fornecidas pela IBM
- a. Para as listas de configuração, proceda do seguinte modo:
Utilize o comando Work With Configuration Lists (WRKCFGL CFGL(*ALL)) para criar listas de configuração que correspondam às informações existentes na sua lista.
 - b. Para atributos de rede, proceda do seguinte modo:
Utilize o comando Change Network Attributes (CHGNETA) para alterar os atributos da rede de modo a corresponderem às informações existentes na sua lista.
 - c. Para as descrições de edição, proceda do seguinte modo:
Utilize o comando Work with Edit Descriptions(WRKEDTD EDTD(*ALL)) para criar descrições de edição que correspondam às informações existentes na sua lista.
 - d. Para as entradas da lista de respostas, proceda do seguinte modo:
Utilize o comando Add Reply List Entry (ADDRPYLE) para adicionar entradas à lista de respostas que correspondam às informações existentes na sua lista.
 - e. Para as descrições de subsistemas fornecidas pela IBM, proceda do seguinte modo:
Utilize o comando Work with Subsystem Descriptions (WRKSBSD SBSB(*ALL)) para alterar as descrições de subsistemas fornecidas pela IBM de modo a corresponderem às informações existentes na sua lista.

18. Caso necessite restaurar ASPs independentes, consulte “Como Recuperar um ASP Independente” na página 203. Salte este passo se for utilizar o tópico “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total – Lista de verificação 21” na página 98.

19. Isto conclui a operação de restauro.

20. Se não estiver certo do que é a palavra-passe QSECOFR, altere-a agora. Para ver se a palavra-passe expirou, escreva o seguinte:

```
DSPUSRPRF QSECOFR
```

As palavras-passe dos seus suportes de dados de salvaguarda agora são as palavras-passe actuais. Se a expiração de palavras-passe estiver activa para o perfil de utilizador QSECOFR, verá a data de expiração no campo Data de expiração da palavra-passe. Se a data for a data actual do sistema ou uma data anterior, altere a palavra-passe do perfil de utilizador QSECOFR.

21. Verifique, no registo de trabalhos, se todos os objectos foram restaurados.

O registo de trabalhos contém informações sobre a operação de restauro. Para verificar se foram restaurados todos os objectos, deverá colocar o registo de trabalhos em Spool para impressão, juntamente com a saída em Spool restante do trabalho, se houver algum.

```
DSPJOBLOG * *PRINT
```

ou

```
SIGNOFF *LIST
```

A mensagem CPC3703 é enviada para o registo de trabalhos para cada biblioteca restaurada com êxito. A mensagem CPF3773 é enviada para indicar quantos objectos foram restaurados. Também indica quantos objectos não foram restaurados. Os objectos não são restaurados por vários motivos. Veja se existem mensagens de erro, corrija os erros e, em seguida, restaure esses objectos a partir do suporte.

Capítulo 9. Como Restaurar Tipos Específicos de Informações

Este capítulo descreve os procedimentos para restaurar tipos específicos de informações do sistema. Descreve igualmente considerações sobre restauro de tipos específicos de informações, se se deve restaurar as informações utilizando opções de menus ou comandos. Os tópicos são apresentados pela mesma ordem em que deverão ocorrer as operações de recuperação.

Recuperar Informações do Sistema

Pode personalizar algumas informações do sistema, tais como descrições de edição e atributos da rede. Quando executa o comando SAVSYS estas informações do sistema são guardadas. Não podem ser guardadas em separado.

Se dispuser de suportes de dados SAVSYS e necessitar de restaurar informações de sistema siga o procedimento explicado em Capítulo 5, “Restaurar o Sistema Operativo”. Faça uma instalação **abreviada** do sistema operativo.

Se restaurou o sistema operativo a partir do suporte de distribuição, tem de reconstruir as informações do sistema. Imprimir informações do sistema descreve como imprimir as informações do sistema. Procure as listagens mais recentes que tiver. A Tabela 43 mostra os comandos que pode utilizar para alterar as informações do sistema para os valores correctos:

Tabela 43. Comandos para Alterar Informações do Sistema

Tipo de Informações	Comando
Tempos de recuperação de caminhos de acesso ¹	EDTRCYAP
Listas de configuração	WRKCFGL
Descrições de edição	WRKEDTD
Descrições de subsistemas fornecidas pela IBM	WRKSBSD
Atributos da rede	CHGNETA
Entradas da lista de respostas	ADDRPYLE
Atributos de serviço	CHGSRVA
Valores do sistema	WRKSYSVAL

¹ Quando repuser os tempos de recuperação dos caminhos de acesso, certifique-se de que a configuração do ASP coincide com a configuração que tinha no momento em que imprimiu os tempos de recuperação. Se não coincidir, tome nota para repor os tempos de recuperação dos caminhos de acesso depois da configuração do ASP.

Sequência para Restaurar Informações de Segurança

As informações de segurança do sistema são compostas por:

- Perfis de utilizador e perfis de grupo
- Listas de autorizações
- Detentores de autoridade
- Informações de autoridade armazenadas com objectos:
 - Proprietário
 - Autoridade de proprietário
 - Grupo principal
 - Autoridade de grupo principal

- Autoridade pública
- Lista de autoridades
- Autoridades privadas

É essencial que restaure as informações sobre segurança pela sequência correcta. Caso contrário, a propriedade de objectos e as informações sobre autoridade não são correctamente restauradas e as aplicações podem não ser executadas correctamente. As listas de verificação de recuperação incluem a sequência correcta dos passos para restaurar as informações de segurança. Se está a programar o seu próprio procedimento de restauro, restaure as informações de segurança na sequência que se segue:

1. Restaure os perfis de utilizador. O perfil de utilizador que é proprietário do objecto tem de existir antes de poder restaurar o objecto.

Se restaurar todos os perfis de utilizador (RSTUSRPRF USRPRF(*ALL)), restaura também as listas de autorizações e os detentores de autoridade. As listas de autorizações e os detentores de autoridade também têm de existir antes de restaurar objectos.

2. Restaure os objectos. Este procedimento restaura a propriedade e as informações de autoridade são armazenadas com o objecto.

3. Restaure a autoridade. Este procedimento restaura autoridades privadas dos utilizadores sobre objectos.

Restaurar Perfis de Utilizador

Pode restaurar apenas um perfil de utilizador, uma lista de perfis de utilizador ou todos os perfis de utilizador. O utilizador restaura um perfil de utilizador para mover um utilizador de um servidor iSeries para outro servidor iSeries e para recuperar um perfil de utilizador danificado.

Pode utilizar o valor *NEW no parâmetro USRPRF para restaurar apenas perfis de utilizador que sejam novos no seu sistema. Se optar por restaurar perfis de utilizador individuais, poderá especificar SECDDTA(*PWDGRP) para restaurar palavras-passe e ligações de grupo. Estes valores são úteis se estiver a intercalar perfis de utilizador de vários sistemas para um único sistema.

Pode também verificar a utilidade do valor *NONE caso pretenda restaurar apenas os dados necessários para verificar assinaturas e não todos os perfis actuais de utilizador.

O parâmetro OMITUSRPRF permite-lhe limitar o número de perfis de utilizador a restaurar. Pode especificar uma lista de 300 valores de perfil de utilizador específicos ou genéricos que não serão restaurados. Este valor é útil se estiver a restaurar um subconjunto de perfis de utilizador.

O parâmetro SAVASPDEV permite-lhe limitar as autoridades privadas que são restauradas com base em conjuntos de memória auxiliares.

Nota: Não pode eliminar um perfil de utilizador fornecido pela IBM se este estiver danificado. Terá de restaurar novamente o sistema operativo através de uma instalação abreviada, para recuperar um perfil de utilizador fornecido pela IBM danificado.

Tabela 44. Como os Perfis de Utilizador São Restaurados

Método	Estado Restrito?
comando RSTUSRPRF ^{1,3}	Não
Opção 8 do menu Restaurar ^{1,3}	Não
Opção 21 do menu Restaurar ^{1,2}	Sim
Opção 22 do menu Restaurar ^{1,2}	Sim
Opção 23 do menu Restaurar ^{1,2}	Sim

Tabela 44. Como os Perfis de Utilizador São Restaurados (continuação)

Método	Estado Restrito?
¹	Tem de ter autoridade especial *SAVSYS. Terá de ter a autoridade especial *ALLOBJ para especificar um valor que não seja *NONE no parâmetro ALWOBJDIF.
²	Estas opções de menu restauram todos os perfis de utilizador.
³	Terá de pôr o sistema em estado restrito se especificar USRPRF(*ALL).

Efectue este Procedimento para Restaurar Todos os Perfis de Utilizador

1. Inicie sessão como QSECOFR.
2. Certifique-se de que o sistema está em estado restrito. Consulte a secção “Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
3. Localize os volumes de dados mais recentes que tenham perfis de utilizador. Podem ser volumes SAVSYS ou SAVSECDTA. O nome do ficheiro no volume de dados é QFILEUPR.
4. Se está a utilizar um volume de dados SAVSYS, escreva:
RSTUSRPRF DEV(nome-disp-suporte) USRPRF(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)
Se está a utilizar um volume de dados SAVSECDTA, escreva:
RSTUSRPRF DEV(nome-disp-suporte) USRPRF(*ALL) ENDOPT(*UNLOAD)

O que Acontece ao Restaurar Perfis de Utilizador

Ao restaurar um perfil de utilizador, restauram-se todos os atributos do perfil que aparecem no ecrã Ver Perfil de Utilizador. O sistema cria uma tabela de trabalho que retém as autoridades privadas desse utilizador sobre objectos. Tem de utilizar o comando Restore Authority (RSTAUT) para restaurar as autoridades privadas do utilizador. (Consulte “Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223.) Se especificar SECDTA (*PVTAUT), só serão restauradas as tabelas de trabalho que têm as autoridades privadas do utilizador. Os próprios perfis de utilizador não são restaurados.

Alguns valores do perfil de utilizador poderão ser alterados aquando do seu restauro. Tabela 45 na página 220 mostra as acções que o sistema efectua quando se restauram perfis de utilizador:

Tabela 45. Resultados do Restauo de Perfis de Utilizador

Atributos do Perfil de Utilizador	Procedimento de Restauo Utilizado		
	Restaurar Todos os Perfis de Utilizador (*ALL)	Restaurar Perfil de Utilizador Individual Já Existente no Sistema	Restaurar Perfil de Utilizador Individual Não Existente no Sistema
Perfil de grupo (GRPPRF)	O valor é restaurado a partir do suporte	O valor no sistema não é alterado ¹	O valor está definido como *NONE ¹
Proprietário (OWNER) de novos objectos	O valor é restaurado a partir do suporte	O valor do sistema não é alterado	O valor é definido como *USRPRF
Autoridade de grupo (GRPAUT) sobre novos objectos	O valor é restaurado a partir do suporte	O valor no sistema não é alterado ¹	O valor está definido como *NONE ¹
Palavra-passe	O valor é restaurado a partir do suporte	O valor no sistema não é alterado ¹	O valor está definido como *NONE ¹
Palavra-Passe do Documento	O valor é restaurado a partir do suporte	O valor no sistema não é alterado ¹	O valor está definido como *NONE ¹
Data da última alteração da palavra-passe	O valor é restaurado a partir do suporte	O valor no sistema não é alterado ¹	É utilizada a data actual.
Proprietário do perfil de utilizador	Consulte a secção “Como o Sistema Estabelece a Propriedade dos Objectos Restaurados” na página 222.	O valor do sistema não é alterado	O valor é restaurado a partir do suporte. Se o perfil proprietário não existir, a propriedade é atribuída ao perfil do utilizador QDFTOWN.
Grupo principal do perfil de utilizador	Consulte “Como o Sistema Estabelece o Grupo Principal para Objectos Restaurados” na página 222	O valor do sistema não é alterado.	O valor é restaurado a partir do suporte. Se o grupo principal não existir, o valor no perfil do utilizador é definido como *NONE.
Autoridade especial *ALLOBJ	Consulte “O Que Deve Saber Sobre Restaurar Perfis de Utilizador” na página 221.	Consulte “O Que Deve Saber Sobre Restaurar Perfis de Utilizador” na página 221.	Consulte “O Que Deve Saber Sobre Restaurar Perfis de Utilizador” na página 221.
Número de identificação do utilizador (UID)	Os resultados dependem do facto do perfil de utilizador já existir ou não no sistema no momento do restauro. As acções a tomar são as mesmas que tomou para os perfis de utilizador individuais.	O valor do sistema não é alterado.	O valor é restaurado a partir do suporte, excepto se for um duplicado de um UID existente no sistema. Nesse caso, é gerado um novo UID.
Número de identificação do grupo (GID)	Os resultados dependem do facto do perfil de utilizador já existir ou não no sistema no momento do restauro. As acções a tomar são as mesmas que tomou para os perfis de utilizador individuais.	O valor do sistema não é alterado.	O valor é restaurado a partir do suporte, excepto se for um duplicado de um GID existente no sistema. Nesse caso, é gerado um novo GID.

¹ Se especificar SECDTA (*PWDGRP) o valor será restaurado a partir do suporte.

O Que Deve Saber Sobre Restaurar Perfis de Utilizador

Quando se restauram perfis de utilizador de um sistema origem para um sistema destino, terá de se assegurar que os valores de nível de palavra-passe (QPWDLVL) são compatíveis. Por exemplo, restaurar um perfil de utilizador do sistema origem com um valor de palavra-passe de 2 poderá resultar numa palavra-passe não válida no sistema destino, com um valor de palavra-passe de 0 ou 1. O nível de palavra-passe 2 permite mais caracteres do que o nível 0 ou 1.

Não se esqueça do seguinte ao restaurar perfis de utilizador:

Restaurar Todos os Perfis: Ao restaurar todos os perfis, o sistema não elimina primeiro todos os perfis, listas de autorizações e detentores de autoridade do sistema. Por isso, o resultado será:

- Todos os perfis, listas de autorização e detentores de autoridade do suporte.
- Os perfis, listas de autorizações e detentores de autoridade no sistema que não existiam no suporte de salvaguarda.

Restaurar todos os perfis é a única forma de restaurar listas de autorizações e detentores de autoridade. No entanto, se uma lista de autorizações proteger um objecto da biblioteca QSYS, a associação entre a lista de autorizações e o objecto não é restaurada automaticamente. Isto acontece porque os objectos da biblioteca QSYS são restaurados antes das listas de autorizações. Por outras palavras, o objecto armazena o nome da lista de autorizações à qual está associado e as listas de autorizações são armazenadas com os perfis de utilizador. Uma vez que a QSYS é restaurada antes de o comando RSTUSRPRF ser executado, a lista de autorizações não existe no sistema quando o objecto da QSYS é restaurado. A publicação da IBM, *An Implementation Guide for iSeries Security and Auditing*, contém exemplos de programas (ALLAUTL e FIXAUTL) que podem ser utilizados para anexar listas de autorizações aos objectos do biblioteca QSYS quando as listas de autorizações são restauradas. O programa ALLAUTL tem de ser executado antes de o sistema operativo ser restaurado ou reinstalado, de forma a criar uma base de dados dos objectos protegidos por listas de autorizações. O programa FIXAUTL tem de ser executado em seguida para restabelecer as ligações. Estes programas poderão ter de ser modificados para corresponder aos seus requisitos específicos.

Nota sobre Segurança

Se os perfis fornecidos pela IBM tiverem as palavras-passe predefinidas do seu suporte de salvaguarda, voltarão a ter as palavras-passe predefinidas depois da operação de restauro. Trata-se de um risco para a segurança. Depois da operação de restauro, verifique se os perfis de utilizador fornecidos pela IBM não têm as palavras-passe predefinidas.

Restaurar a Autoridade Especial *ALLOBJ: A autoridade especial *ALLOBJ é removida de perfis de utilizador sendo restaurada para um sistema com o nível de segurança 30 ou superior numa destas situações:

- O perfil foi guardado a partir de um sistema diferente e o utilizador que está a efectuar o restauro não possui autoridade *ALLOBJ e *SECADM.
- O perfil foi guardado a partir do mesmo sistema ou num sistema diferente no nível de segurança 10 ou 20.

O sistema mantém autoridade especial *ALLOBJ para os seguintes perfis de utilizador de sistema:

- QSYS
- QSECOFR
- QLPAUTO
- QLPINSTALL

Mover Utilizadores para Outro Sistema: Para transferir perfis de utilizador e respectivas autoridades para outro sistema, proceda do seguinte modo:

1. Guarde os perfis de utilizador e autoridades utilizando o comando SAVSECDTA.
2. Guarde os objectos que têm proprietário.
3. Restaure os perfis de utilizador utilizando RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL).

Nota: Poderá ser útil considerar a utilização do parâmetro USRPRF(*NEW) para restaurar somente perfis de utilizador que não existam actualmente no sistema destino. Do mesmo modo, poderá omitir perfis que não queira restaurar com o comando OMITUSRPRF.

4. Restaure os objectos necessários utilizando os comandos RSTLIB, RSTOBJ, RST ou RSTDLO e especificando ALWOBJDIF(*ALL).
5. Restaure as autoridades privadas dos perfis de utilizador com o comando RSTAUT.

Em Capítulo 14, “Suporte de Edição para Edição”, na página 323 encontrará mais informações sobre mover dados entre sistemas que estejam a executar edições diferentes. O manual *iSeries Security Reference* fornece mais informações sobre estas funções de segurança.

Como o Sistema Estabelece a Propriedade dos Objectos Restaurados

A maioria dos objectos do sistema têm um proprietário. A excepção a esta regra são os objectos dos sistemas de ficheiros QNTC e QNetWare porque a maior parte das aplicações de PC não reconhecem o conceito de propriedade de objecto.

Ao restaurar um objecto, o sistema determina qual é o perfil proprietário do objecto restaurado, utilizando as seguintes regras:

- A propriedade é restaurada para esse perfil se o perfil que é proprietário do objecto existir no sistema.
- Se o perfil de utilizador não existir no sistema, a propriedade do objecto é atribuída ao QDFTOWN perfil de utilizador (de proprietário predefinido).
- Se o objecto existir no sistema e o proprietário existente no sistema for diferente do proprietário existente no suporte de salvaguarda, o objecto não é restaurado, a não ser que seja especificado ALWOBJDIF(*ALL). Nesse caso, o objecto é restaurado e é utilizado o proprietário do sistema.
- Consulte a secção “Como o Sistema Restaura Programas” na página 259 para considerações adicionais sobre restauro de programas.

Como o Sistema Estabelece a Lista de Autorizações para um Objecto Restaurado

A Tabela 46 mostra o que acontece quando é restaurado um objecto que já existe, se o objecto estiver ligado a uma lista de autorizações. Estas regras não se aplicam quando está a restaurar um documento ou uma pasta.

Tabela 46. Restaurar um Objecto Ligado a uma Lista de Autorizações

Lista de Autorizações do Sistema e do Suporte	Valor do Parâmetro ALWOBJDIF	Resultado
Mesmo	Qualquer um	Os dados são restaurados; a ligação à lista de autorizações não é alterada.
Diferente	*NONE	O objecto não é restaurado
Diferente	*ALL	Os dados são restaurados; ligados à lista de autorizações associada ao objecto existente.

Como o Sistema Estabelece o Grupo Principal para Objectos Restaurados

Muitos objectos do sistema têm um grupo principal. Ao restaurar um objecto, o sistema determina o grupo principal para o objecto utilizando as seguintes regras:

- Se o perfil que é o grupo principal do objecto estiver no sistema, esse perfil será o grupo principal para o objecto.
- Se o perfil que é o grupo principal do objecto não existir no sistema, o grupo principal será definido como *NONE. A mensagem CPI380E é enviada para o registo de trabalhos.
- Se o objecto existir no sistema e o grupo principal no sistema for diferente do grupo principal existente no suporte de salvaguarda, o objecto não será restaurado, a não ser que seja especificado ALWOBJDIF(*ALL). Nesse caso, o sistema restaura o objecto com o grupo principal no sistema.

Restaurar Autoridades sobre Objectos

Restaurar as autoridades privadas de um utilizador sobre objectos é uma tarefa independente em relação a restaurar perfis de utilizador. Ao restaurar perfis de utilizador, o sistema cria tabelas de referência de autoridades para cada perfil de utilizador que restaurar. As tabelas de referência de autoridades contêm temporariamente as autoridades privadas de um utilizador sobre objectos.

Método Possível	Estado Restrito?
Comando RSTAUT ¹	Não
Opção 21 do menu Restaurar ¹	Sim
Opção 22 do menu Restaurar ¹	Sim
Opção 23 do menu Restaurar ¹	Sim

¹ Tem de ter autoridade especial *SAVSYS.

Descrição Geral de Restaurar Autoridades

Ao executar o comando Restore Authority (RSTAUT), o sistema restaura a autoridade para cada utilizador que especificar. Pode restaurar autoridade para um perfil de utilizador específico, para uma lista de perfis de utilizador específicos ou para todos os perfis de utilizador. Se restaurar a autoridade de todos os utilizadores, o comando RSTAUT restaura a autoridade utilizando todas as tabelas de referência de autoridades que encontrar no sistema. Se restaurar um único perfil de utilizador para o sistema, porque esse perfil estava danificado, foi eliminado ou está a ser movido de outro sistema, também pode utilizar o comando RSTAUT e especificar o nome desse perfil para restaurar autoridades para esse perfil de utilizador.

Quando executar RSTAUT USRPRF(*ALL), receberá a mensagem de estado CPI3821 informando-o relativamente ao número actual de perfis de utilizador para o qual é concluída a operação restaurar autoridade depois de serem processadas todas as tabelas de referência de autoridades.

Pode executar o comando RSTAUT independentemente de o sistema estar ou não num estado restrito. No entanto, existem diferenças entre a execução de RSTAUT em sistemas num estado restrito e a execução de RSTAUT em sistemas num estado não restrito. Estas diferenças incluem o rendimento do sistema, o aspecto do registo de trabalhos e a disponibilidade de objectos. São fornecidas mais informações a seguir.

Nota: O sistema guarda e restaura autoridades de modo diverso para objectos nos sistemas de ficheiros QNTC e QNetWare. O sistema guarda e restaura todas as autoridades, incluindo privadas, com o objecto. A secção “Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server” na página 269 fornece mais informações.

Numa recuperação, o restauro de autoridades deve ser a última coisa a fazer antes de efectuar um IPL. Se restaurar autoridades e aceitar o parâmetro predefinido para RSTAUT SAVASPDEV(*ALLAVL), mas ainda tiver outras operações de restauro para executar, poderá ter de restaurar os dados de segurança e restaurar novamente a autoridade, após as operações adicionais de restauro.

Também pode restaurar a autoridade de um perfil específico ou de uma lista de perfis. Por exemplo, se tiver restaurado para o sistema um só perfil de utilizador por este estar danificado, também pode utilizar o comando RSTAUT e especificar o nome desse perfil.

Restaurar Autoridade num Sistema num Estado Não Restrito

O comando RSTAUT utiliza trabalhos iniciados previamente para processar mais do que uma autoridade de utilizador ao mesmo tempo. Os trabalhos iniciados previamente que são utilizados pelo comando RSTAUT utilizam a descrição do subsistema QSYSWRK na biblioteca QSYS, programa QSRRATBL da biblioteca QSYS e classe QINTER da biblioteca QGPL.

Há várias vantagens na execução do comando RSTAUT num sistema num estado não restrito. Estas vantagens incluem:

- Como estão a ser processadas mais do que uma tabela de referência de autoridades do utilizador ao mesmo tempo, o comando RSTAUT num sistema num estado não restrito é até 30% mais rápido na maior parte dos casos do que o mesmo comando num sistema num estado restrito. Geralmente, quantos mais forem os perfis de utilizador para os quais está a ser executado o comando RSTAUT, maiores serão os ganhos de rendimento global do comando RSTAUT.
- Os subsistemas não têm de ser terminados quando um ou mais perfis de utilizador são restaurados sem uma recuperação integral do sistema.
- As tabelas de referência de autoridades nem sempre são eliminadas depois de RSTAUT ser executado para um perfil de utilizador. Se todas as autoridades privadas forem concedidas com êxito ou se ocorrer um erro anómalo a tabela de referência de autoridades é eliminada. As tabelas de autoridades de referência também são eliminadas caso crie uma área de dados denominada QSRCLRAUTS, que exista na lista da biblioteca. No entanto, se alguma das autoridades privadas não for concedida por qualquer motivo, como, por exemplo, 'objecto não encontrado' ou 'objecto a ser utilizado', as entradas dessas autoridades privadas que não foram concedidas são mantidas na tabela de referência de autoridades e o comando RSTAUT pode ser executado de novo para o perfil de utilizador tentar conceder as autoridades privadas que falharam antes do restauro seguinte do perfil do utilizador.

Existem também algumas limitações à execução do comando RSTAUT num sistema num estado não restrito. Estas limitações incluem:

- Uma vez que o sistema não está num estado restrito, todos os objectos têm de ser bloqueados pelo comando RSTAUT. Isto significa que podiam estar a ser utilizados vários objectos durante o processamento de qualquer tabela de referência de autoridades. Se o comando RSTAUT não conseguir bloquear um objecto, será enviada uma mensagem de diagnóstico CPF3736 ou CPD3776 para o registo de trabalhos do trabalho previamente iniciado para cada objecto ao qual não foi possível conceder autoridade. É mais provável que isto ocorra quando o objecto é um perfil de utilizador ou uma fila de mensagens. Uma vez que as autoridades privadas que não são concedidas são mantidas na tabela de referência de autoridades, o comando RSTAUT pode ser executado de novo para conceder autoridades aos objectos que estavam a ser utilizados.

Também poderá receber CPD3776 se utilizar um produto que tenha objectos ou directórios com o atributo "Permitir salvaguarda" definido para "Não." Se este cenário for verdadeiro, pode ignorar as mensagens CPD3776. Consulte a APAR de informações II13660 para saber mais sobre produtos que marquem objectos e directórios que não se podem guardar.

- Se está a utilizar RSTAUT para um grupo grande de perfis de utilizador que tenham autoridades privadas sobre os mesmos objectos, é aconselhável que coloque o sistema num estado restrito antes de executar o comando RSTAUT. Deste modo, minimizará o número de objectos que estão a ser utilizados e, consequentemente, o número de objectos encontrados bloqueados pelo comando RSTAUT.
- Só pode ser executado um comando RSTAUT num sistema de cada vez.

O Que Deve Saber Antes de Executar RSTAUT

Existem alguns factos gerais de que deve ter conhecimento quando executar o comando RSTAUT num sistema num estado não restrito.

- Este comando pode demorar tempo considerável, consoante o número de autoridades privadas de que dispuser no seu sistema.
- Durante a recuperação do sistema, não deve iniciar todos os subsistemas e permitir que todos os utilizadores iniciem sessão e utilizem o sistema enquanto está a executar RSTAUT. O único subsistema que é necessário para executar RSTAUT num estado não restrito é QSYSWRK. Permitir que todos os utilizadores tenham acesso ao sistema antes de concluir o comando RSTAUT pode causar o bloqueio de muito mais objectos, impedindo que seja restaurado um grande número das autoridades privadas.
- Todas as autoridades privadas para todas as tabelas de referência de autoridades que são processadas por um trabalho previamente iniciado podem ou não ser novamente concedidas com êxito. Se forem novamente concedidas, então, o nível de registo de mensagens que é utilizado para esse trabalho previamente iniciado será o mesmo que o nível de registo que é utilizado pelo trabalho principal do utilizador.

Se uma ou mais autoridades privadas para uma tabela de referência de autoridades não forem concedidas novamente com êxito, será utilizado LOG(*SECLVL) como registo de mensagens para esse trabalho previamente iniciado.

Por exemplo, poderá executar o comando RSTAUT com o nível de registo de mensagens predefinido do sistema LOG(4 0 *NOLIST). Todos os trabalhos previamente iniciados que sejam executados pelo comando RSTAUT, aos quais sejam concedidas novamente todas as autoridades privadas com êxito, utilizarão o nível de registo de mensagens LOG(4 0 *NOLIST). O registo de trabalhos não ficará no sistema depois de concluído o trabalho previamente iniciado. Todos os trabalhos previamente iniciados que sejam executados pelo comando RSTAUT, aos quais não tenha sido concedida uma ou mais autoridades privadas, utilizarão o nível de registo LOG(4 0 *SECLVL). O registo de trabalhos permanecerá no sistema depois de concluído o trabalho previamente iniciado.

- Não cancele nenhum dos trabalhos iniciados previamente que tenham sido iniciados pelo comando RSTAUT. Se efectuar este procedimento, causará o cancelamento de todo o comando RSTAUT, o que é semelhante a cancelar um comando RSTAUT num sistema em estado restrito.
- É sempre processada uma tabela de referência de autoridades por um único trabalho iniciado previamente.
- Se as tabelas de referência de autoridades forem pequenas, um trabalho iniciado previamente pode processar mais do que uma autoridade de utilizador.

O subsistema QSYSWRK tem de ser iniciado para que os trabalhos iniciados previamente sejam iniciados. O comando RSTAUT iniciará ao mesmo tempo vários trabalhos iniciados previamente e atribuirá o restauro de autoridades a um ou mais perfis de utilizador para cada um dos trabalhos iniciados previamente. Durante o comando RSTAUT, quando os trabalhos iniciados previamente estão em execução, aparecerá uma entrada para cada trabalho previamente iniciado no ecrã Trabalhar com Trabalhos Activos.

```

Trabalhar com Trabalhos Activos      MEUSIST
                                05/01/97 16:02:05
% CPU   26,5   Tempo decorrido: 00:00:31   Trabalhos activos: 94

Escreva as opções e prima Enter.
 2=Alterar  3=Reter  4=Terminar  5=Trabalhar com  6=Libertar
 8=Trabalhar com ficheiros em Spool  13=Desligar ...

Opç  Subsist/Trab  Utilizador  Tipo  % CPU  Função  Estado
---  ---          ---         ---  ---    ---     ---
---  QSYSWRK       QSYS        SBS   0,1    DEQW    DEQW
---  QSRRATBL      QUSER       PJ    1,2    RUN     RUN
---  QSRRATBL      QUSER       PJ    1,0    RUN     RUN

```

Se o subsistema QSYSWRK estiver activo mas os trabalhos iniciados previamente não puderem ser iniciados por qualquer razão, deve receber mensagens no registo de trabalhos, incluindo a mensagem de abandono CPF386D, indicando a razão pela qual não foi possível iniciar os trabalhos iniciados previamente.

Considerações Sobre Registo de Trabalhos

Os registos de trabalhos que são criados por um comando RSTAUT em execução num sistema num estado não restrito são significativamente diferentes dos registos de um sistema num estado restrito. Quando o comando RSTAUT é executado num sistema num estado restrito, é gerado um registo de trabalhos. Quando o comando RSTAUT é executado num sistema num estado não restrito, cada trabalho iniciado previamente (executado por RSTAUT) gera um registo de trabalhos que contém algumas das informações localizadas no registo de trabalhos único que é produzido num sistema que esteja a ser executado num estado não restrito. Se estiver a ser restaurado apenas um perfil de utilizador, é produzido apenas um registo de trabalhos.

Poderá acontecer que registos de trabalhos que contenham mensagens de diagnóstico de trabalhos previamente iniciados, executados durante RSTAUT, sejam eliminados. Se isto acontecer, pode executar novamente o comando RSTAUT em qualquer momento antes de executar outro comando RSTUSRPRF ou RCLSTG. O sistema tentará conceder novamente as autoridades privadas em falha e gerará novos registos de trabalhos.

As figuras 10 a 12 mostram um registo de trabalhos exemplo e informações sobre mensagens de um comando RSTAUT USRPRF(QPGMR) executado num sistema num estado restrito.

```
>RSTAUT USRPRF(QPGMR)
Autoridade não restaurada para o utilizador QPGMR.
Algumas autoridades não restauradas para o perfil de utilizador QPGMR.
Nem todos os perfis de utilizador tinham todas as autoridades restauradas.
```

Figura 10. Registo de Trabalhos Exemplo para RSTAUT num Sistema em Estado Restrito

O texto expandido da mensagem CPF3736 aparece do seguinte modo:

```
Informações de Mensagens Adicionais

ID de mensagem...: CPF3736          Gravidade ....: 20
Tipo de mensagem: Diagnóstico
Data de envio...: 24/04/9 7        Hora envio ...: 19:35:17

Mensagem...: Não foi restaurada a autoridade para o utilizador QPGMR.
Causa.....: A autoridade privada para DTAARA DTAARA1 da biblioteca QGPL
não foi restaurada. O objecto não existe, está danificado ou não estava
disponível quando a autoridade foi concedida.
Recuperação:
Proceda do seguinte modo: --Se o sistema estava dedicado durante a execução do
comando RSTAUT, visualize a descrição do objecto (comando DSPOBJD). Se o
objecto estava danificado ou não foi encontrado, restaure o perfil do utilizador
(comando RSTUSRPRF), restaure o objecto (comando RSTOBJ) e restaure as
autorizações (comando RSTAUT).
Se o objecto existir e não estiver danificado, comunique o problema (comando
ANZPRB).
```

Figura 11. Texto Expandido da Mensagem CPF3736

O texto expandido da mensagem CPF3845 aparece do seguinte modo:

Informações de Mensagens Adicionais

ID de mensagem...: CPF3845 Gravidade: 20
Tipo de mensagem: Diagnóstico
Data de envio...: 24/04/97 Hora envio ...: 19:35:17

Mensagem...: Algumas autoridades não foram restauradas para o perfil de
utilizador QPGMR.
Causa.....: 1434 autoridades foram restauradas e 1 autoridades não foram
restauradas para o perfil de utilizador QPGMR em 24/04/97 19:21:36.
O nome do trabalho iniciado previamente utilizado para restaurar
autoridades privada para este perfil de utilizador é *N. O nome do
trabalho iniciado previamente que contém mensagens sobre autoridades
não restauradas é *N.
--Se o nome do trabalho acima for *N, não foi usado um trabalho
iniciado previamente para restaurar autoridades para este perfil de
utilizador.
--Se um nome de um trabalho diferente de *N for listado acima, foi
usado um trabalho iniciado previamente para restaurar autoridades
privadas para este perfil de utilizador e podem ser encontradas
mensagens no registo de trabalhos para o nome do trabalho
listado. Utilize um dos seguintes comandos para ver o registo de trabalhos
do trabalho iniciado previamente:

Figura 12. Texto Expandido da Mensagem CPF3845

No caso de um sistema num estado restrito, as mensagens são todas apresentadas no registo de trabalhos principal do utilizador. Quando o nome do trabalho iniciado previamente que é utilizado na mensagem CPF3845 é *N, não foi utilizado nenhum trabalho iniciado previamente.

As figuras 13 e 14 mostram informações sobre mensagens de um registo de trabalhos exemplificativo de um comando RSTAUT USRPRF(QPGMR QUSR) executado num sistema num estado não restrito.

```
>RSTAUT USRPRF(QPGMR QUSR)
Início de trabalhos iniciados previamente em curso.
Algumas autoridades não restauradas para o perfil de utilizador QPGMR.
Autoridades privadas restauradas para o perfil de utilizador QUSR.
Término dos trabalhos iniciados previamente.
Nem todos os perfis de utilizador tinham todas as autoridades restauradas.
```

Figura 13. Exemplo de Registo de Trabalhos para RSTAUT num Sistema num Estado Não Restrito

O texto expandido da mensagem CPF3845 aparece do seguinte modo:

Informações de Mensagens Adicionais

ID de mensagem...: CPF3845 Gravidade: 20
Tipo de mensagem: Diagnóstico
Data de envio...: 24/04/97 Hora envio ...: 19:35:17

Mensagem...: Algumas autoridades não foram restauradas para o perfil de utilizador QPGMR.
Causa.....: 1433 autoridades foram restauradas e 2 autoridades não foram restauradas para o perfil de utilizador QPGMR em 24/04/97 19:21:36.
O nome do trabalho iniciado previamente utilizado para restaurar autoridades privada para este perfil de utilizador é 010648/QUSER/QSRRATBL. O nome do trabalho iniciado previamente que contém mensagens sobre autoridades não restauradas é 010648/QUSER/QSRRATBL.
--Se o nome do trabalho acima for *N, não foi usado um trabalho iniciado previamente para restaurar autoridades para este perfil de utilizador.
--Se um nome de um trabalho diferente de *N for listado acima, foi usado um trabalho iniciado previamente para restaurar autoridades privadas para este perfil de utilizador e podem ser encontradas mensagens no registo de trabalhos para o nome do trabalho listado. Utilize um dos seguintes comandos para ver o registo de trabalhos do trabalho iniciado previamente:

Figura 14. Texto Expandido da Mensagem CPF3845

Na figura 14, o nome do trabalho iniciado previamente utilizado é 010648/QUSER/QSRRATBL e aparece na mensagem CPF3845. A mensagem CPF3736 da área de dados DTAARA1 da biblioteca QGPL, cuja autoridade não foi restaurada, não aparece no registo de trabalhos principal do utilizador. Em vez disso, todas as mensagens relacionadas com o restauro de autoridades privadas individuais estão no registo de trabalhos do trabalho iniciado previamente. Para ver estas mensagens, execute o comando DSPJOB JOB(010648/QUSER/QSRRATBL) e, em seguida, seleccione a opção 4 para ver o registo de trabalhos para o trabalho iniciado previamente. O texto expandido da mensagem CPF3736 aparece nesse registo de trabalhos.

Deve prestar especial atenção a qualquer mensagem CPF3845 que indique que as autoridades *N não foram restauradas. Pode indicar um problema, como, por exemplo, objectos danificados ou um erro de função. Qualquer mensagem CPF3845 com autoridades *N que não sejam restauradas deve ser examinada verificando o registo de trabalhos do trabalho iniciado previamente que é designado.

Se tiverem sido restauradas com êxito todas as autoridades existentes numa tabela de referência de autoridades, é enviada a mensagem CPC3706 para o perfil de utilizador em vez da mensagem CPF3845. A mensagem CPC3706 também conterà o nome do trabalho iniciado previamente que é utilizado para restaurar autoridades para o perfil de utilizador. Se todas as autoridades restauradas a partir de um trabalho iniciado previamente tiverem sido restauradas com êxito, o registo do trabalho iniciado previamente só irá conter mensagens de início e fim de trabalhos.

A ordem das mensagens CPC3706 e CPF3845 depende de executar o comando RSTAUT num sistema que esteja em estado restrito ou não restrito. Estas mensagens destinam-se a perfis de utilizador com autoridades privadas restauradas. A ordem destas mensagens é a seguinte:

Sistema em estado restrito

A ordem será normalmente alfanumérica porque apenas é restaurada uma tabela de autoridades de cada vez, por ordem alfanumérica

Sistema em estado não restrito

A ordem será normalmente estas mensagens aparecerem primeiro para os perfis de utilizador com menos autoridades privadas e, depois, para os perfis de utilizador com muitas autoridades privadas. Isto acontece por estarem a ser restauradas ao mesmo tempo múltiplas tabelas de referência de autoridades, sendo que as mais pequenas acabam primeiro.

Restaurar Autoridade num Sistema num Estado Restrito

O comando RSTAUT num sistema que esteja a ser executado num estado restrito restaura autoridades de todas as tabelas de referência de autoridades, uma tabela de cada vez. Não é utilizado nenhum trabalho iniciado previamente.

Quando o processamento de uma tabela de referência de autoridades estiver concluído, a tabela é eliminada independentemente de todas as autoridades privadas terem ou não sido restauradas com êxito.

O Que o Sistema Faz Quando a Autoridade é Restaurada

Quando executa o comando RSTAUT, o sistema concede todas as autoridades privadas que encontrar em cada tabela de referência de autoridades. As autoridades privadas do utilizador depois da execução do comando são as seguintes:

- As autoridades da tabela de referência de autoridades temporária.
- Todas as autoridades concedidas ao utilizador desde a operação de salvaguarda.

Como o Sistema Restaura Autoridade—Exemplo 1: Assuma que a autoridade sobre PREÇOS tem o seguinte aspecto no momento da operação de salvaguarda :

```
Ver Autoridade sobre Objectos
Objecto . . . . . : PREÇOS      Proprietário . .
Biblioteca . . . . . : CONTRATOS  Grupo principal
Tipo de objecto . . : *FILE
Objecto protegido por lista de autorizações . . . . .

Util      Grupo      Autoridade
OWNCP          s/ Objectos
DPTSM          *ALL
DPTMG          *CHANGE
WILSONJ        *CHANGE
*PUBLIC *EXCLUDE *USE
```

Nota: O ecrã será diferente quando o perfil de utilizador tiver uma definição de opção de utilizador *EXPERT.

Depois de ter guardado as informações de segurança, pode conceder e anular várias autoridades para o ficheiro PRICES. Imediatamente antes da operação de restauro, a autoridade tem o seguinte aspecto:

```

                                Ver Autoridade sobre Objectos
Objecto . . . . . : PREÇOS          Proprietário . .
Biblioteca . . . . : CONTRATOS      Grupo principal
Tipo de objecto . . : *FILE
Objecto protegido por lista de autorizações . . . . .

Util      Grupo      Autoridade
OWNCP     Grupo      s/ Objectos
DPTSM     Grupo      *ALL
DPTMG     Grupo      *USE
WILSONJ   Grupo      *CHANGE
ANDERSP   Grupo      *EXCLUDE
*PUBLIC   *EXCLUDE   *USE

```

Se for restaurada a autoridade para todos os utilizadores, a autoridade para o ficheiro PRICES será semelhante ao que se segue:

```

                                Ver Autoridade sobre Objectos
Objecto . . . . . : PREÇOS          Proprietário . .
Biblioteca . . . . : CONTRATOS      Grupo principal
Tipo de objecto . . : *FILE
Objecto protegido por lista de autorizações . . . . .

Util      Grupo      Autoridade
OWNCP     Grupo      s/ Objectos
DPTSM     Grupo      *ALL
DPTMG     Grupo      *CHANGE
WILSONJ   Grupo      *CHANGE
ANDERSP   Grupo      *USE
*PUBLIC   *EXCLUDE   *USE

```

As autoridades de DPTSM e WILSONJ são restauradas com os valores que tinham no suporte de salvaguarda. A autoridade de ANDERSP fica igual, apesar de não existir anteriormente no suporte de salvaguarda.

Como o Sistema Restaura Autoridade-Exemplo 2: Assuma que a autoridade do ficheiro PREÇOS tem o seguinte aspecto antes da operação de salvaguarda :

```

Ver Autoridade sobre Objectos
Objecto . . . . . : PREÇOS          Proprietário . .
Biblioteca . . . . : CONTRATOS      Grupo principal
Tipo de objecto . . : *FILE

Objecto protegido por lista de autorizações . . . . .

Util      Grupo      Autoridade
OWNCP          s/ Objectos
DPTMG          *ALL
WILSONJ        *CHANGE
*PUBLIC *USE    *CHANGE

```

Se for restaurada a autoridade para todos os utilizadores, a autoridade para o ficheiro PRICES será semelhante ao que se segue:

```

Ver Autoridade sobre Objectos
Objecto . . . . . : PREÇOS          Proprietário . .
Biblioteca . . . . : CONTRATOS      Grupo principal
Tipo de objecto . . : *FILE

Objecto protegido por lista de autorizações . . . . .

Util      Grupo      Autoridade
OWNCP          s/ Objectos
DPTSM          *ALL
DPTMG          *CHANGE
WILSONJ        *CHANGE
*PUBLIC *USE    *CHANGE

```

Note que WILSONJ ainda tem a autoridade *CHANGE. A autoridade do suporte de salvaguarda (*USE) é atribuída a WILSONJ, mas a autoridade que ele já tinha não é revogada. A autoridade *USE é adicionada à autoridade *CHANGE, pelo que WILSONJ fica com autoridade *CHANGE.

Repare também que a autoridade *PUBLIC não é afectada por este processo. A autoridade pública é armazenada com o objecto e é tratada com o objecto for restaurado. Se a autoridade pública no sistema for diferente da autoridade pública no suporte de salvaguarda, é utilizada a autoridade pública que está no sistema.

A autoridade é restaurada no objecto com o mesmo nome e na mesma biblioteca. Nalguns casos, isto pode fazer com que a autoridade seja restaurada para outro objecto.


Se restaurar autoridades num ASP independente, pode utilizar SAVASPDEV para limitar as autoridades que restaurar. Por exemplo, pode limitar as autoridades para um ASP independente específico ou para um grupo de ASP. A autoridade é restaurada no objecto com o mesmo nome e na mesma biblioteca e no mesmo ASP independente, a não ser que especifique outro valor para o parâmetro RSTASPDEV. Um utilizador vai ter tabelas de referência de autoridades separadas para cada ASP independente para o qual possui autorização.

Suponha que elimina o programa PGMA na biblioteca CUSTLIB e que cria um novo programa com o mesmo nome, mas com uma função diferente. Se restaurar a autoridade, os utilizadores que tinham autorização para o PGMA original têm agora autorização para o novo PGMA. Consulte a secção “Como o Sistema Restaura Programas” na página 259 para obter mais informações.

Restaurar autoridades para dados de ASP independente

Restaurar a autoridades para um ASP independente com base nos métodos seguintes:

Nota: Estes quatro cenários são exemplos das opções mais comuns de restauro.

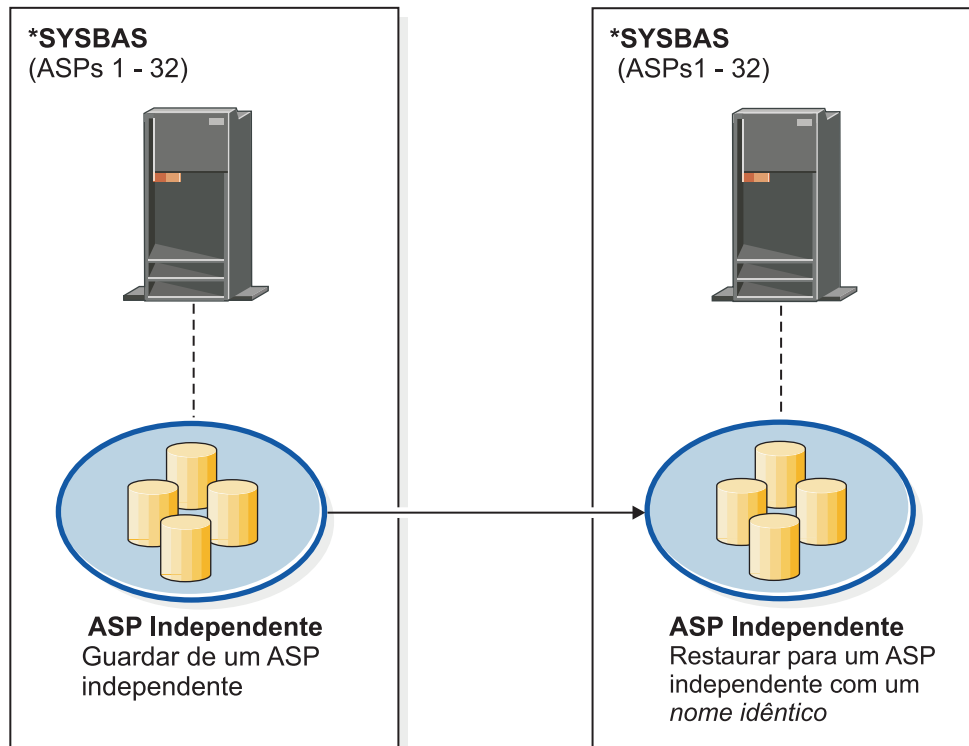


basicbr501-0

Para restaurar autoridades para dados que foram guardados num ASP independente e que serão restaurados num ASP independente com um nome idêntico utilize o seguinte comando:

```
RSTAUT
```


Figura 15. Guardar a partir de um ASP independente e restaurá-los num ASP independente com um nome idêntico.

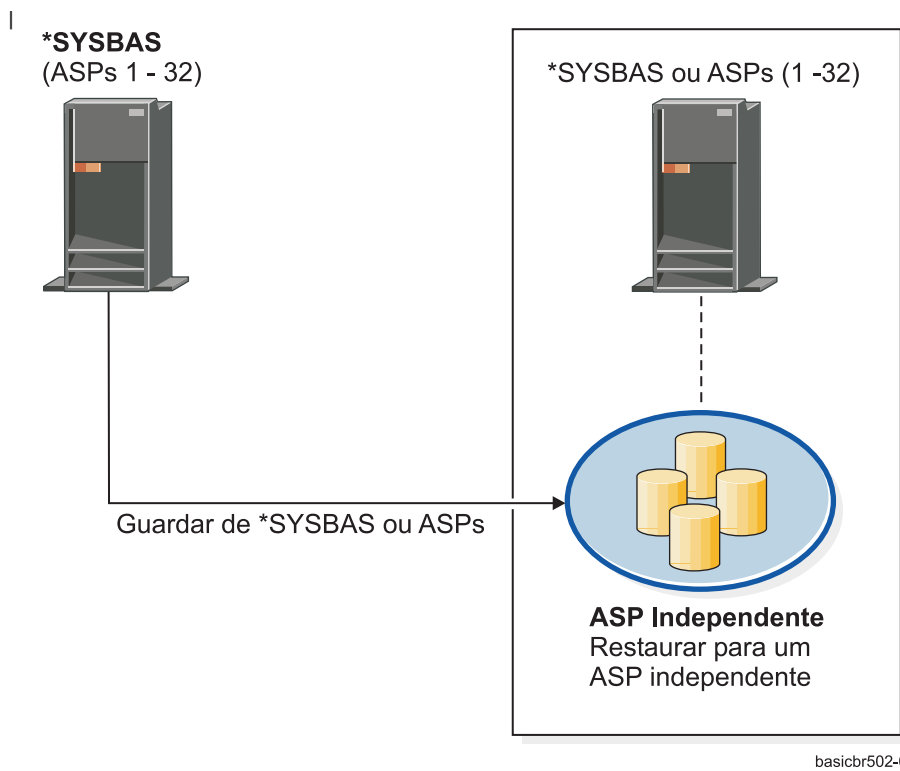

Para restaurar autoridades para dados que foram guardados em *SYSBAS e que serão restaurados num ASP independente com um nome idêntico utilize o seguinte comando:

```
RSTAUT SAVASPDEV(*SYSBAS) RSTASPDEV(IASPABC)
```

Figura 16. Guardar em *SYSBAS e restaurá-los num ASP independente.

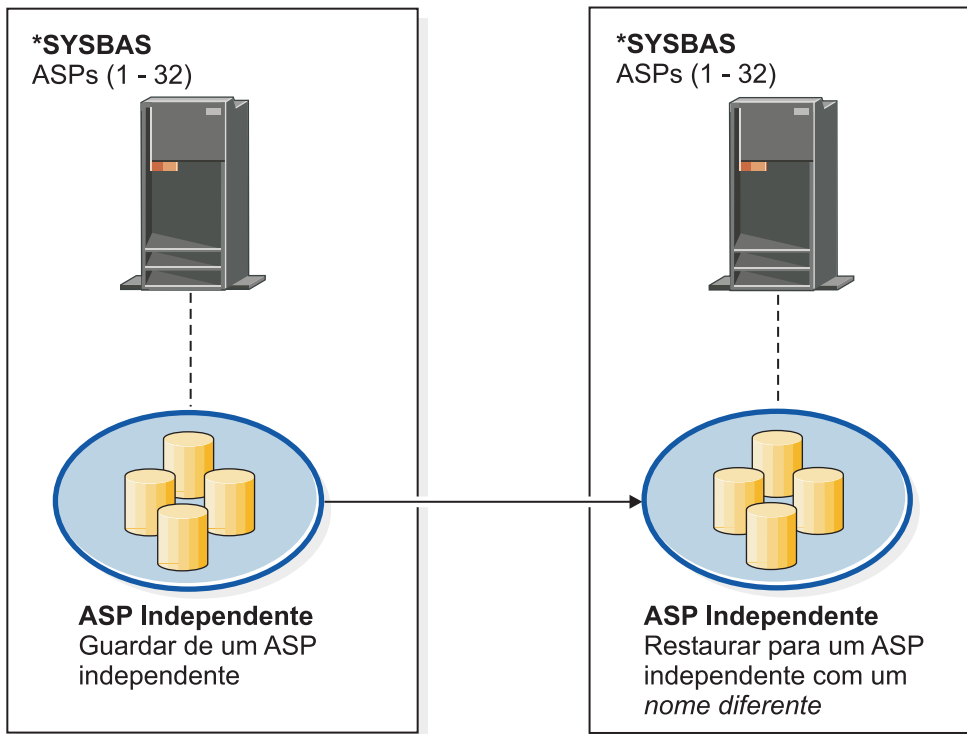


basicbr503-0

Para restaurar autoridades para dados que foram guardados num ASP independente e que serão restaurados num ASP independente com um nome diferente utilize o seguinte comando:

```
RSTAUT SAVASPDEV(IASPABC) RSTASPDEV(IASPXYZ)
```

Figura 17. Guardar a partir de um ASP independente e restaurá-los num ASP independente com um nome diferente.

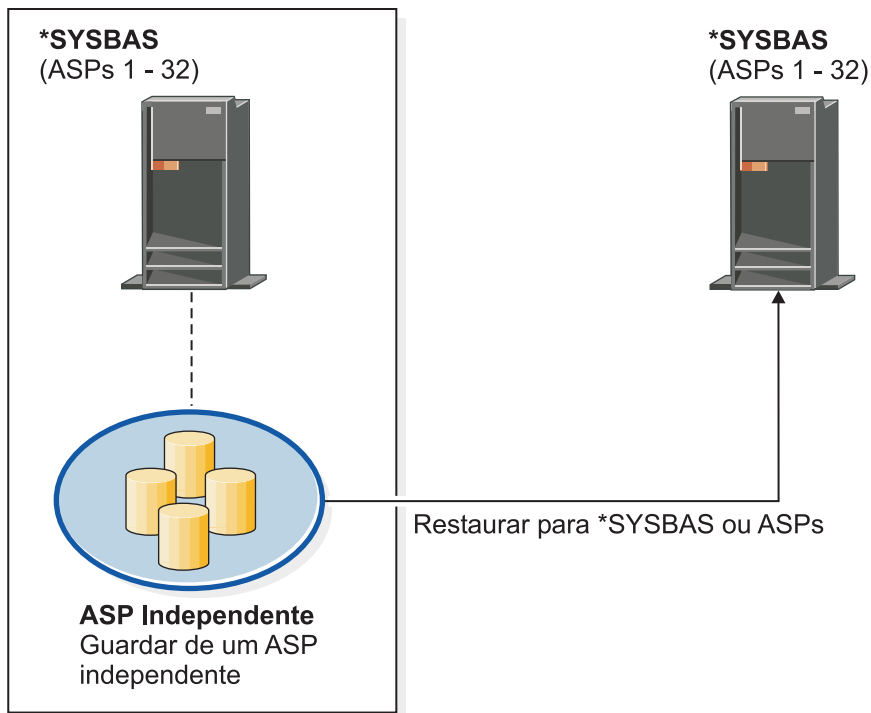

basicbr504-0

Para restaurar autoridades para dados que foram guardados num ASP independente e que serão restaurados em *SYSBAS utilize o seguinte comando:

Para restaurar autoridades privadas para objectos de um sistema de ficheiros integrado que tenham sido migrados de um UDFS desinstalado num IASP para *SYSBAS, são necessários mais alguns passos de recuperação.

1. Repita estes passos para cada UDFS migrado de um IASP para *SYSBAS:

a. Crie uma estrutura de directório

```
'/QSR/MOUNTALL/nome-iasp/nome-udfs.udfs'
```

nome-iasp era o nome do IASP que continha o UDFS. *nome-udfs.udfs* era o nome do UDFS desinstalado, quando as autoridades privadas foram guardadas.

b. Instale o UDFS que foi restaurado em *SYSBAS no directório criado.

```
MOUNT TYPE(*UDFS) MFS('/DEV/QASPxx/novo-nome-udfs.udfs')
MNTOVRDIR('/QSR/MOUNTALL/nome-iasp/nome-udfs.udfs')
```

QASPxx é o ASP do *SYSBAS localizado no novo UDFS. *novo-nome-udfs.udfs* é o novo nome do UDFS.

2. RSTAUT SAVASPDEV(*nome-iasp*) RSTASPDEV(*SYSBAS)

Figura 18. Guardar a partir de um ASP independente e restaurá-los em *SYSBAS.

Como Restaurar Objectos de Configuração

Pode restaurar:

- Todos os objectos de configuração
- Um grupo de objectos de configuração por um nome genérico
- Apenas tipos de objectos de configuração específicos, tais como descrições de linha ou listas de ligações
- Informações de gestão de recursos do sistema

Tem de desactivar o objecto de configuração antes de poder restaurá-lo.

Se executar o comando para restaurar configuração (RSTCFG) para uma descrição de dispositivo de impressora e a fila de saída associada a essa descrição contiver zero ficheiros em Spool, o sistema voltará a criar a fila de saída. Perder-se-ão quaisquer alterações feitas à fila de saída antes do comando RSTCFG.

Tabela 47. Como os Objectos de Configuração São Restaurados

Método Possível	Estado Restrito?
Comando RSTCFG ¹	Não
Opção 7 do menu Restaurar	Não
Opção 21 do menu Restaurar	Sim
Opção 22 do menu Restaurar	Sim
Opção 23 do menu Restaurar	Sim

¹ Tem de ter autoridade especial *ALLOBJ para poder especificar ALWOBJDIF(*ALL).

Efectue Este Procedimento para Restaurar Todos os Objectos de Configuração:

1. Localize os volumes de dados mais recentes que tenham a sua configuração. Podem ser volumes SAVSYS ou SAVCFG. O nome do ficheiro no volume é QFILEIOC.
2. Se está a utilizar um volume de dados SAVSYS, escreva:

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(nome-disp-suporte)
      OBJTYPE(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)
```

Se está a utilizar um volume de dados SAVCFG, escreva:

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(nome-disp-suporte)
      OBJTYPE(*ALL) ENDOPT(*UNLOAD)
```

Pretende Restaurar para um Sistema Diferente?

Tem de especificar ALWOBJDIF(*ALL) quando restaurar a configuração para um sistema diferente. (Está disponível uma opção no menu de restauro que indica que está a restaurar para um sistema diferente ou para partições lógicas diferentes. Se seleccionou esta opção, o sistema especifica automaticamente ALWOBJDIF(*ALL) por si.)

O restauro dos objectos de configuração para outro sistema que tenha objectos de configuração sobrepõe-se à configuração aí existente. Em alguns casos, a descrição da configuração pode não coincidir com o hardware existente no sistema.

Não restaure objectos de gestão de recursos do sistema para outro sistema. Isto pode provocar problema que só podem ser resolvidos por um técnico dos serviços de assistência. Quando utilizar o comando RSTCFG para outro sistema, especifique SRM(*NONE).

Corrigir Problemas com as Informações de Gestão de Recursos do Sistema

As informações de gestão de recursos do sistema (SRM) permitem a ligação entre o hardware do sistema e as descrições que o software faz desse hardware (a configuração). Ao restaurar a configuração num sistema diferente, não deverá restaurar as informações de SRM uma vez que não corresponderão ao hardware existente no sistema destino. Por vezes, durante uma actualização do sistema, recebe instruções para restaurar as informações de SRM no sistema apesar de algum do hardware ter sido alterado.

Se restaurou as informações de SRM e a configuração de hardware não corresponder, utilize o seguinte procedimento para corrigir as informações de SRM:

1. Escreva STRSST e prima a tecla Enter para aceder às Ferramentas de Serviço do Sistema.

2. Selecione a Opção 1 (Iniciar uma ferramenta de serviço) do menu Ferramentas de Serviço do Sistema e prima Enter.
3. Selecione a Opção 7 (Gestor de serviços de hardware) do menu Iniciar uma Ferramenta de Serviço e prima Enter.
4. Selecione a Opção 2 (Recursos lógicos de hardware) do menu Gestor de Serviços de Hardware e prima Enter.
5. Selecione a Opção 1 (Recursos de bus do sistema) do menu Recursos Lógicos de Hardware e prima Enter.
6. Selecione F10 (Recursos sem resposta) para ver todos os recursos sem resposta. Serão apresentados todos os recursos de hardware que não responderam durante o último IPL ou que foram criados durante o último comando Restore configuration (RSTCFG).
7. Escreva um 4 (Remover) na coluna Opção para eliminar todas as entradas que tem a certeza que são inválidas para esta configuração do sistema.

Recuperar Dispositivos que Não Serão Activados

Se tiver problemas com os seus dispositivos como, por exemplo, não consegue activar um dispositivo, poderá ser devido ao facto de a base de dados de gestão de recursos do sistema (SRM) que foi restaurada não corresponder às descrições de dispositivo do sistema.

Para corrigir o problema de uma unidade de bandas ou um controlador de banda, execute os seguintes procedimentos:

1. Escreva WRKHDWRSC TYPE(*STG). É apresentado o ecrã Trabalhar com Recursos de Memória.
2. Escreva um 9 (Trabalhar com recurso) na coluna *Opç* junto ao nome do recurso que não foi activado. É apresentado o ecrã Trabalhar com Recursos de Controlador de Memória.
3. Escreva o nome do recurso válido para o tipo e modelo do dispositivo que tentou activar.
4. Prima F12 (Cancelar) até regressar a um ecrã com uma linha de comandos.
5. Escreva WRKCTLD CTLD(*nome do controlador*). É apresentado o ecrã Trabalhar com Descrições do Controlador.
6. Escreva 2 (Alterar) na coluna *Opç* junto ao controlador que não foi activado e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Alterar Descrição do Controlador. Vá para o passo 9.
7. Escreva WRKDEVD DEVD(*nome-disp-suporte*). É apresentado o ecrã Trabalhar com Descrições de Dispositivo.
8. Escreva 2 (Alterar) na coluna *Opç* junto à descrição de dispositivo que pretende alterar e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Alterar Descrição do Dispositivo.
9. Altere o nome que aparece no pedido de informação *Nome do recurso* para o nome correcto do recurso e prima a tecla Enter. Regressa ao ecrã Trabalhar com Descrições de Dispositivo ou ao ecrã Trabalhar com Descrições de Controlador.
10. Escreva 8 (Trabalhar com estado) na coluna *Opç* junto ao dispositivo ou controlador que alterou e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Trabalhar com Estado da Configuração.
11. Escreva 1 (Activar) na coluna *Opç* junto ao nome da descrição de dispositivo ou ao nome da descrição de controlador. Prima a tecla Enter para o activar.

Controlador de Estação de Trabalho Local: Para corrigir o problema de uma estação de trabalho, proceda do seguinte modo:

1. Escreva o seguinte e prima a tecla Enter para visualizar o ecrã Trabalhar com Recursos de Estação de Trabalho Local.
WRKHDWRSC TYPE(*LWS)
2. Procure a descrição de controlador correcta para o dispositivo que não foi activado.
3. Escreva um 5 (Trabalhar com descrições de controlador) na coluna *Opç* junto ao nome da descrição do controlador e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Trabalhar com Descrições de Controlador.

4. Escreva um 5 (Ver) na coluna *Opç* para visualizar o nome de recurso válido para o controlador da estação de trabalho.
5. Prima F12 (Cancelar) até regressar a um ecrã com uma linha de comandos.
6. Escreva o seguinte e prima a tecla Enter para visualizar a descrição do dispositivo que não foi activado.
WRKCTLD CTLD(nome do controlador)
É apresentado o ecrã Trabalhar com Descrições de Controlador.
7. Escreva um 2 (Alterar) na coluna *Opç* junto à descrição de controlador que pretende alterar e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Alterar Descrição do Controlador.
8. Altere o nome que aparece no pedido de informação *Nome do recurso* para o nome correcto do recurso e prima a tecla Enter. Regressará ao ecrã Trabalhar com Descrições de Controlador.
9. Escreva um 8 (Trabalhar com estado) na coluna *Opç* junto à descrição de controlador que alterou e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Trabalhar com Estado da Configuração.
10. Escreva um 1 (Activar) na coluna *Opç* junto ao nome da descrição de controlador e prima a tecla Enter para activar o dispositivo.

Nota: É possível que esteja activada outra descrição de dispositivo para este recurso. Em primeiro lugar, desactive o dispositivo e, em seguida, active a descrição de dispositivo alterada. Esta situação pode ocorrer no dispositivo de consola.

Recuperar Quando Altera o Tipo de Consola

Ao restaurar as suas informações para outro sistema ou para um sistema com uma versão actualizada, pode ter um tipo de consola diferente no sistema destino. Depois de ter restaurado as informações de utilizador, tem de criar uma nova descrição de controlador e de dispositivo. Proceda do seguinte modo:

1. Escreva WRKHDWRSC *LWS e prima Enter. É apresentado o ecrã Trabalhar com Recursos de Estação de Trabalho Local.
2. Escreva um 5 (Trabalhar com descrições de controlador) na coluna *Opç* junto ao nome do primeiro controlador de estação de trabalho. Prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Trabalhar com Descrições do Controlador.

Nota: O primeiro controlador de estação de trabalho pode não ser CTL01.

3. Escreva um 1 na coluna *Opç* e prima Enter. É apresentado o ecrã Criar Descrição de Controlador.
4. No pedido de informação *Nova descrição de controlador*, escreva o nome que pretende atribuir à consola. Prima a tecla Enter.

Nota: Se quiser utilizar o nome que tinha no sistema antigo, tem primeiro de eliminar o nome na configuração de dispositivo e, depois, volte a criá-lo.

5. Utilize o comando CRTDEV DSP para criar uma descrição de dispositivo para a consola.

Recuperar a Configuração do Ambiente de System/36

Se estiver a ter um problema com o ambiente de System/36 depois de ter restaurado o sistema, pode ser causado pelas regras de bloqueio utilizadas durante o processo de instalação. O objecto de configuração QS36ENV na biblioteca #LIBRARY pode ter sido bloqueado pelo ambiente de System/36.

Este objecto contém os nomes do ambiente de System/36 para a estação de trabalho, a impressora, as unidades de bandas e de disquetes existentes no sistema e as predefinições de ambiente de System/36 usados para todos os utilizadores. Este objecto pode ter sido modificado pelo comando Change S/36 Environment Configuration (CHGS36) para personalizar o ambiente do System/36.

Quando o primeiro subsistema é iniciado no sistema após a conclusão do processo de instalação, é criada uma nova #LIBRARY e um novo objecto QS36ENV na #LIBRARY com as predefinições de sistema. Para

além de criar os novos objectos, cada subsistema detém um bloqueio sobre o objecto de configuração QS36ENV para garantir que não é eliminado. Este bloqueio não permitirá que o objecto de configuração QS36ENV guardado seja restaurado.

Se o objecto de configuração QS36ENV não tiver sido restaurado, comece pelo passo 1. Se o objecto de configuração tiver sido restaurado, mas estiver a ter problemas com a configuração do ambiente de System/36 siga para o passo 5.

1. Mude o nome da biblioteca #LIBRARY recentemente criada (por exemplo, #LIBNEW).

Os bloqueios existentes no objecto QS36ENV permanecem na biblioteca com o nome novo. Isto permite que o objecto de configuração do ambiente de System/36 guardado seja restaurado.

2. Restaure a cópia guardada da biblioteca #LIBRARY: RSTLIB SAVLIB(#LIBRARY)

3. Execute um IPL do sistema.

O objecto QS36ENV existente na cópia restaurada da #LIBRARY é novamente a configuração do ambiente de System/36.

4. Elimine a versão da #LIBRARY cujo nome mudou anteriormente (por exemplo, #LIBNEW).

5. Utilize o comando Change S/36 Environment Configuration (CHGS36) para actualizar o objecto de configuração.

- a. Seleccione cada um dos tipos de dispositivo que pretende alterar.

- Estações de trabalho
- Impressoras
- Unidades de bandas
- Unidades de disquetes

- b. Para cada tipo de dispositivo que pretende alterar:

- 1) Prima a tecla F5 para garantir que o objecto de configuração coincide com as descrições de dispositivo no sistema.
- 2) Se algum dos nomes do System/36 não estiver especificado, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima a tecla F10 para utilizar as predefinições do System/36 para esses dispositivos.
 - Actualize manualmente os nomes do System/36.

- c. Guarde as alterações feitas ao objecto de configuração.

Consulte o tópico sobre como configurar o ambiente do System/36 no manual *Concepts and Programmer's Guide for the System/36 Environment* para mais informações sobre como configurar o ambiente do System/36.

Restaurar Partições Lógicas

Procure as informações sobre restauro de Partições Lógicas ao longo deste manual. Os passos integrados incluem informação sobre recuperação dos dados de configuração das suas partições lógicas, bem como dos dados de utilizador e sistema inerentes a cada partição.

Tenha em mente as indicações seguintes quando recuperar os dados de utilizador e sistema:

1. Recupere primeiro a partição principal.
2. Recupere cada partição como se se tratasse de um sistema autónomo.

Para mais informações sobre partições lógicas, consulte a página da Web do Centro de Informações no endereço seguinte:

<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>

- | Para obter mais informações sobre partições lógicas quando estiver a usar uma HMC para gerir partições lógicas, consulte as informações seguintes no Centro de Informações de Hardware de Sistemas IBM:

| Cópia de Segurança e Recuperação de partições lógicas Linux que usam os recursos de E/S virtuais do
| i5/OS

| [http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/
| v1r2s/en_US/info/iphbl/iphblrecoverykickoff.htm](http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/iphbl/iphblrecoverykickoff.htm)

| Cópia de Segurança e Recuperação de partições lógicas AIX que usam os recursos de E/S virtuais do
| i5/OS

| [http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/
| v1r2s/en_US/info/iphbl/iphblaixrecoverykickoff.htm](http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/eserver/v1r2s/en_US/info/iphbl/iphblaixrecoverykickoff.htm)

Restaurar Bibliotecas

Restaurar bibliotecas inteiras é uma forma habitual de recuperar informações de utilizador. Utilize o comando Restore Library (RSTLIB) para restaurar uma só biblioteca guardada ou um grupo de bibliotecas. O comando RSTLIB restaura toda a biblioteca, incluindo a descrição da biblioteca e os objectos contidos na mesma. Este comando também restaura as informações de estado de correcções temporárias de programa (PTFs) que estejam na biblioteca no momento em que esta foi guardada.

Quando utiliza o comando RSTLIB, pode utilizar o parâmetro OPTION para especificar que objectos de uma biblioteca devem ser restaurados:

Valores Possíveis para o Parâmetro OPTION do Comando RSTLIB:

*ALL	Os objectos antigos são substituídos e são adicionados novos objectos a uma biblioteca. A predefinição é *ALL.
*OLD	Só são substituídos numa biblioteca os objectos antigos que já existam no sistema.
*NEW	Só são adicionados a uma biblioteca os objectos que não forem encontrados no sistema. Os objectos antigos não são substituídos.
*FREE	Só são restaurados os objectos cuja memória foi libertada no sistema.

Restaurar uma Biblioteca de uma Edição Anterior

Ao restaurar uma biblioteca que foi guardada num sistema com uma edição anterior, pode utilizar o parâmetro *Forçar conversão de objectos* (FRCOBJCVN) para especificar se os programas são convertidos quando são restaurados. Isto pode afectar significativamente o tempo que demora a restaurar a biblioteca. Consulte a secção “Restaurar Programas para uma Edição Diferente” na página 260 para obter mais informações.

Restaurar Múltiplas Bibliotecas

Pode utilizar o comando RSTLIB para restaurar bibliotecas nos seguintes grupos:

*NONSYS

Todas as bibliotecas que foram guardadas com o comando SAVLIB LIB(*NONSYS), incluindo as bibliotecas fornecidas pela IBM QGPL, QUSRSYS e bibliotecas de programas licenciados.

*ALLUSR

Todas as bibliotecas de utilizador que foram guardadas com SAVLIB LIB(*ALLUSR) ou SAVLIB LIB(*NONSYS).

***IBM** Todas as bibliotecas fornecidas pela IBM que foram guardadas com SAVLIB LIB(*IBM) ou SAVLIB(*NONSYS). Só são restauradas as bibliotecas fornecidas pela IBM que contenham objectos IBM.

Especificado pelo utilizador (até 300 repetições)

nome-genérico – Pode especificar o nome genérico da biblioteca que vai ser restaurada. É especificado um nome genérico como cadeia de caracteres que contenha um ou mais caracteres seguidos de um asterisco (*). Se for especificado um nome genérico, são seleccionados todos os objectos que tenham nomes com o mesmo prefixo que o nome do objecto genérico.

nome – Pode especificar os nomes das bibliotecas que vão ser restauradas. Os nomes das bibliotecas que estão a ser restauradas têm de ser os mesmos que os nomes que foram utilizados aquando da salvaguarda das bibliotecas.

A Figura 3 na página 32 mostra que bibliotecas são guardadas e restauradas nestes grupos. Se estiver a restaurar uma das seguintes bibliotecas, QSYS2, QGPL, QUSRSYS ou QSYS2nnnnn, onde nnnnn especifica um número de ASP independente, tem de as restaurar antes de o fazer noutra biblioteca de utilizador qualquer. Se utilizar os valores especiais (*ALLUSR ou *NONSYS), o sistema restaura essas bibliotecas pela sequência correcta.

Ao restaurar um grupo de bibliotecas, pode omitir até 300 bibliotecas, utilizando o parâmetro OMITLIB. Pode especificar a omissão de bibliotecas específicas ou pode especificar a omissão de nomes genéricos das bibliotecas que vão ser omitidas. As bibliotecas que omitir não serão restauradas a partir do suporte de dados de salvaguarda. Também pode utilizar o parâmetro OMITOBJ para omitir até 300 nomes de objectos específicos ou nomes de objectos genéricos.

Quando se utiliza uma definição de suporte de dados para restaurar bibliotecas que foram guardadas em paralelo com um dos seguinte grupos especificados, *ALLUSR, *IBM, *NONSYS, ou um valor genérico como X*, poderá ter de executar algumas operações de recuperação. Primeiro, terá de carregar cada unidade com o volume que contiver o QFILE para que o sistema possa verificar que cada biblioteca resultou da mesma operação de salvaguarda. Em seguida, terá de responder a uma mensagem interrogativa relativa a cada unidade para a posicionar no volume correcto, caso inicie a recuperação numa biblioteca diferente de *FIRST.

Atenção!

Se tiver objectos relacionados, tais como ficheiros físicos e lógicos ou diários e objectos registados em diário, em bibliotecas diferentes, tem de certificar-se de que os restaura pela sequência correcta. Leia a secção “Sequência para Restaurar Objectos Relacionados” na página 37.

Se estiver a restaurar para um sistema diferente ou para partições lógicas diferentes, especifique ALWOBJDIF(*ALL) quando restaurar bibliotecas.

Considerações e Restrições

As restrições e considerações que se seguem aplicam-se ao comando RSTLIB:

- Não pode restaurar uma biblioteca QDOCnnnn (Documento) utilizando o comando RSTLIB. Utilize o comando Restore Document Library Object (RSTDLO) para restaurar documentos.
- Não pode restaurar a biblioteca QSYS (Sistema) utilizando o comando RSTLIB. Utilize os procedimentos para restaurar o sistema operativo descritos no Capítulo 5 para restaurar a biblioteca QSYS.
- Um comando RSTLIB pode ser executado em simultâneo com um comando RSTOBJ ou SAVOBJ que utilize a mesma biblioteca.
- Não pode executar em simultâneo múltiplos comandos RSTLIB que utilizem a mesma biblioteca.
- Um comando RSTLIB e SAVLIB não pode ser executado em simultâneo utilizando o mesmo nome de biblioteca, ainda que as bibliotecas estejam em ASPs Independentes.

Como Restaurar Todas as Bibliotecas de uma Única Operação Guardar

Siga este procedimento para restaurar todas as bibliotecas que tenham sido guardadas através de um único comando ou opção de menu.

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha a autoridade especial *SAVSYS. A utilização da autoridade especial *SAVSYS assegura que não terá problemas de autoridade durante o procedimento de restauro e melhora o rendimento do restauro.

2. Certifique-se de que o sistema está num estado restrito. Para mais informações, consulte a secção “Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
3. Procure os suportes de salvaguarda mais recentes.
4. Utilize a “Tarefa 4–Restaurar Bibliotecas para um Conjunto de Memória Auxiliar Básico” na página 200. Especifique a sua selecção e prima F4 (parâmetros).

Tabela 48. Métodos para Restaurar Todas as Bibliotecas–Operação Guardar Única

Como Foram Guardadas as Suas Bibliotecas	Para as Restaurar Indique
Opção 21 do Menu Guardar	RSTLIB SAVLIB(*NONSYS)
SAVLIB LIB(*NONSYS)	RSTLIB SAVLIB(*NONSYS)

5. Preencha as suas escolhas relativas a outros parâmetros, por exemplo, dispositivos e como rebobinar a banda num dispositivo de bandas. Prima a tecla Enter.
6. Se receber mensagens para carregar um volume de dados, proceda nesse sentido e responda às mensagens.
7. Quando a operação de restauro for concluída, verifique o registo de trabalhos para ver quais as bibliotecas que foram restauradas e se algum objecto não foi restaurado.

Como Restaurar Todas as Bibliotecas de Múltiplas Operações Guardar

Segue-se o procedimento para restaurar todas as bibliotecas se tiverem sido guardadas através de múltiplas opções de menu ou comandos. Adapte os exemplos aos seus próprios procedimentos de salvaguarda e situação de recuperação. Antes de restaurar múltiplas bibliotecas, certifique-se de que lê sobre “Sequência para Restaurar Objectos Relacionados” na página 37.

1. Inicie sessão com um perfil de utilizador que tenha a autoridade especial *SAVSYS.
2. Certifique-se de que o sistema está num estado restrito.
3. Procure os suportes de salvaguarda mais recentes.
4. Utilize a Tabela 49 para repetir este passo e o passo 5 para cada comando. Especifique a sua selecção e prima F4 (parâmetros).

Tabela 49. Métodos para Restaurar Todas as Bibliotecas–Múltiplas Operações Guardar

Como Foram Guardadas as Suas Bibliotecas	Para as Restaurar Indique
Opções 22 e 23 do Menu Guardar	RSTLIB SAVLIB(*IBM) RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
Opções 21 e 23 do Menu Guardar	RSTLIB SAVLIB(*IBM) RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR)
SAVLIB *NONSYS seguido de SAVLIB LIB(BIBA BIBB BIBC)	RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) OMITLIB(LIBA LIBB LIBC) RSTLIB LIB(LIBA) RSTLIB LIB(LIBB) RSTLIB LIB(LIBC)

5. Preencha as suas escolhas relativas a outros parâmetros, por exemplo, dispositivos e se pretende, ou não, rebobinar a banda num dispositivo de bandas. Prima a tecla Enter.
6. Se receber mensagens para carregar um volume de dados, proceda nesse sentido e responda às mensagens.
7. Quando a operação de restauro for concluída, verifique o registo de trabalhos para ver quais as bibliotecas que foram restauradas e se algum objecto não foi restaurado.

Como Restaurar Objectos

Pode utilizar o comando Restore Object (RSTOBJ) para restaurar objectos individuais ou uma biblioteca inteira. Ao restaurar uma biblioteca utilizando o comando RSTOBJ, a descrição da biblioteca não é restaurada.

As condições que se seguem aplicam-se ao utilizar o comando RSTOBJ:

- O comando RSTOBJ restaura objectos para apenas uma biblioteca.
- É possível executar múltiplos comandos RSTOBJ em simultâneo para uma única biblioteca.
- Podem ser omitidos até 300 objectos ou valores de objectos genéricos no parâmetro OMITOBJ.
- É possível executar múltiplos comandos RSTOBJ para uma única biblioteca em simultâneo com os seguintes comandos.
 - O comando SAVLIB
 - O comando RSTLIB
 - Um ou mais comandos SAVOBJ
 - O comando RSTLIB e o comando SAVOBJ
 - O comando SAVLIB e o comando SAVOBJ

Atenção!

Não utilize RSTOBJ para restaurar programas licenciados para a biblioteca QSYS. Poderão ocorrer resultados imprevisíveis.

Restaurar Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador

Restaurar um UDFS desinstalado

Para restaurar um UDFS desinstalado, especifique o seguinte:

```
RST OBJ('/dev/QASP02/nome_udfs.udfs)
```

Se o UDFS não existir no servidor, este vai criar um objecto *BLKSF (block special file) que representa o UDFS. Se o UDFS não existir, os objectos do suporte de salvaguarda substituem os objectos no servidor.

Se executar uma recuperação de uma situação grave, tem de criar os ASPs que contenham os UDFSs antes de tentar a operação de restauro. Se não criar os ASPs, o servidor não restaura os UDFSs.

Restrições durante o restauro de um UDFS desinstalado

1. Não pode restaurar objectos individuais em sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador (UDFS) desinstalados.
2. Não pode ver ou trabalhar com objectos num UDFS desinstalado. Deste modo, não pode determinar a quantidade de memória ou tempo necessários à operação de restauro, quando desinstalar o UDFS.

Restaurar um objecto individual de um UDFS desinstalado

Pode restaurar objectos individuais de um volume de suporte de salvaguarda que contenha sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador (UDFS) desinstalados. Para o fazer, atribua um novo nome ao objecto que restaurar. O directório ascendente do novo nome tem de existir num sistema de ficheiros acessível.

Por exemplo, utilize o seguinte comando de salvaguarda para guardar os UDFS desinstalados /dev/QASP01/nome_udfs.udfs que contenham a folha de pagamentos do objecto:

```
SAV OBJ('/dev/QASP01/nome_udfs.udfs')
```

Para restaurar a folha de pagamentos do objecto a partir do UDFS desinstalado para um directório existente /home/JON, utilize o comando seguinte:

```
RST OBJ('/DEV/QASP01/nome_udfs.udfs/payroll' +
        *INCLUDE +
        '/home/JON/payroll')
```

Restaurar um UDFS instalado

O servidor restaura objectos que são guardados de UDFSs instalados para o nome do caminho em que o servidor os guardou. O servidor restaura os objectos no servidor de ficheiros do directório ascendente para o qual são restaurados os objectos. O servidor não restaura informações de UDFS e de ASP.

Para restaurar um UDFS instalado, especifique o comando seguinte:

```
RST OBJ('/appl/dir1')
```

Neste exemplo, o servidor instalou o UDFS através do directório /appl/dir1 quando o servidor o guardou.

Quando recuperar de uma situação grave e se tiver guardado o UDFS tal como foi instalado, volte a criar o UDFS e restaure-o para o novo UDFS.

Restaurar Objectos Registados em Diário

Se o diário já existir no sistema antes de os objectos registados serem restaurados, todos os objectos que foram guardados enquanto eram registados em diário serão novamente registados desde que se verifique uma das seguintes condições:

- Os objectos não existem no sistema no momento da operação de restauro.
- Os objectos estão no sistema e o seu registo em diário não foi concluído.
- O diário está no sistema e não está danificado.

Para saber quais os tipos de objectos que podem ser registados em diário e, assim, ter estas considerações de restauro, consulte o tópico Gestão do Diário no Centro de Informações iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>).

Ao restaurar numa biblioteca um objecto que estava a ser registado em diário no momento da operação de salvaguarda, é escrita no diário uma entrada para indicar que foi restaurado.

Se o diário não existir no sistema no momento em que um objecto registado em diário está a ser restaurado, a operação de restauro do objecto faz com que seja enviada uma mensagem de aviso e o registo em diário não é retomado. Esta mensagem de aviso faz com que seja enviada uma mensagem de diagnóstico no final da operação de restauro. (Consulte o tópico “Como verificar se os objectos são restaurados com êxito” na página 48.)

| Se um objecto numa biblioteca não for registado em diário no momento de salvaguarda, mas a área de
| dados QDFTJRN indicar que o registo em diário deve ser iniciado automaticamente para o objecto
| durante a restauração, o sistema operativo irá tentar iniciar o registo em diário durante a operação de
| restauração. Para obter mais informações sobre registo em diário, consulte o tópico Gestão de Diário no
| centro de informações.

| **Nota:** A indicação do objecto da área de dados QDFTJRN relativa ao início automático do registo em
| diário destina-se apenas aos objectos numa biblioteca que podem ser registados em diário. Não se
| destina a objectos do sistema de ficheiros integrado.

O Que Acontece ao Restaurar Objectos Registados em Diário para Outra Biblioteca ou Directório

O sistema atribui um identificador de diário interno (JID) único a cada objecto que é registado em diário. Se restaurar um objecto registado em diário para uma biblioteca ou directório diferente da biblioteca original, e o objecto ainda existir no sistema e continuar a ser registado no mesmo diário, o JID do objecto restaurado é alterado. A mensagem CPF70CB — "Identificador de Diário &2 está a ser utilizado" é enviada para o registo de trabalhos para confirmar o JID alterado do objecto restaurado.

Todas as entradas de diário associadas à cópia do objecto no suporte têm o JID original. Não pode aplicar estas entradas de diário ao objecto que foi restaurado para uma biblioteca ou directório diferente porque tinha um JID diferente. Por este motivo, deve evitar restaurar um objecto registado em diário para uma biblioteca ou directório diferente.

Por exemplo, na Figura 19, o objecto original FICHA na biblioteca BIBX tem um identificador de diário interno Z, que é registado com todas as entradas associadas ao objecto FICHA na BIBX. Quando FILEA é restaurado a partir do suporte para a biblioteca LIBC, é atribuído o identificador de diário Y, porque FILEA ainda existe na LIBC e continua a ser registado no diário.

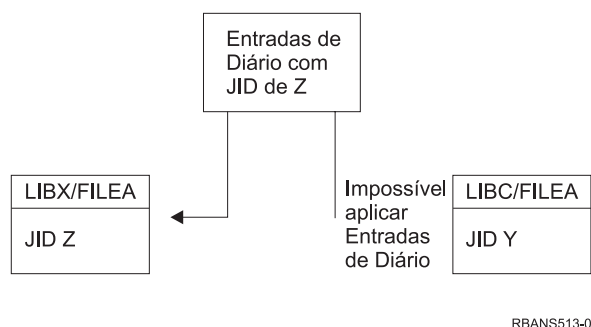


Figura 19. Exemplo: Restaurar um Objecto Registado em Diário noutra Biblioteca

Qualquer operação de diário que faça referência a um objecto pelo nome e envolva a utilização de entradas de diário necessita que o identificador de diário do objecto e o identificador de diário registado nas entradas de diário sejam o mesmo. Uma vez que o FICHA na BIBC tem o identificador de diário Y, as entradas de diário que tenham o identificador de diário Z não são associadas ao FICHA restaurado na BIBC. Consequentemente, as alterações de diário registadas para o FICHA da BIBX não podem ser aplicadas ao FICHA da BIBC. Pela mesma razão, se fizer referência a FICHA em BIBC nos comandos Display Journal (DSPJRN), Receive Journal Entry (RCVJRNE) ou Retrieve Journal Entries (RTVJRNE), ou ainda na API Retrieve Journal Entries (QjoRetrieveJournalEntries), não serão devolvidas as entradas relativas a FICHA em BIBC.

Para ver ou obter as entradas de diário do objecto original:

1. Guarde e elimine em seguida o objecto existente no sistema.
2. Restaure o objecto original para o sistema.
3. Mostre ou obtenha as entradas de diário.
4. Elimine o objecto original.
5. Restaure o objecto existente novamente para o sistema.

Restaurar Ficheiros de Base de Dados

Pode restaurar um ou mais ficheiros de base de dados ou um ou mais membros de ficheiros de base de dados utilizando o comando RSTOBJ. A Figura 20 na página 246 mostra, conceptualmente, o aspecto que um ficheiro de base de dados com dois membros tem no sistema. É composto por várias partes:

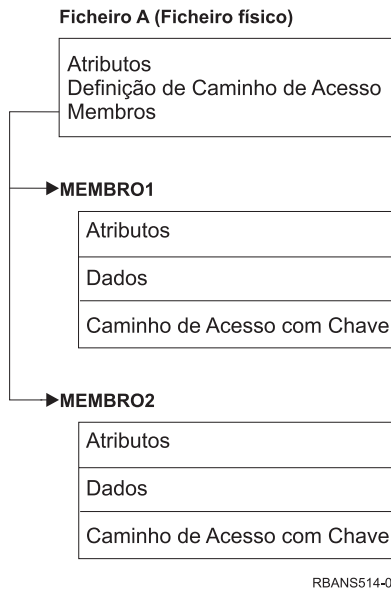


Figura 20. Exemplo de um Ficheiro de Base de Dados com Dois Membros

Se FILEA existir no sistema e o restaurar, o sistema restaura os dados e os caminhos de acesso dos dois membros do FILEA. Os atributos do ficheiro e os respectivos membros não são alterados no sistema.

Se quiser restaurar os atributos do ficheiro tal como eram no momento da operação de salvaguarda, elimine o ficheiro e volte a restaurá-lo. Se pretender restaurar os atributos do membro, remova o membro (RMVM) e, em seguida, restaure-o, especificando MBROPT(*NEW).

Ao restaurar um ficheiro de base de dados, o sistema utiliza informações armazenadas com o ficheiro e os parâmetros especificados para tomar decisões. Os tópicos que se seguem descrevem considerações especiais para restauro de ficheiros e membros de base de dados.

Identificação de Ficheiro Único: Só pode restaurar um ficheiro para o próprio ficheiro. Versão guardada e versão copiada de um mesmo ficheiro não são a mesma coisa e como tal não podem ser usadas em alternância numa operação de restauro. Figura 21 exemplifica esta situação:

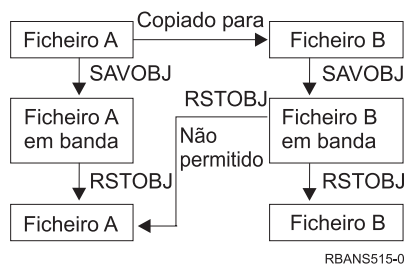


Figura 21. Restaurar uma Cópia de um Ficheiro

Bloqueio de Ficheiros durante a Operação de Restauro: Ao restaurar um ficheiro, nenhum membro do ficheiro pode ser utilizado durante a operação de restauro, nem mesmo através de ficheiros lógicos. O ficheiro fica bloqueado exclusivamente durante a operação de restauro.

Comparar Atributos de Ficheiro Durante uma Operação de Restauro

Ao restaurar um ficheiro ou membro de base de dados que existe no sistema, este espera que as datas de criação da cópia do sistema e da cópia que está no suporte sejam iguais. Se não forem, o sistema não pode assegurar que o conteúdo da cópia guardada corresponde ao formato da cópia no sistema.

Se especificar ALWOBJDIF(*NONE) no comando para restaurar, o sistema não restaura o ficheiro ou membro se as datas de criação não coincidirem. É enviada uma mensagem para o utilizador indicando que não foi possível restaurar o ficheiro ou membro a partir do suporte. A predefinição é ALWOBJDIF(*NONE).

As datas de criação do sistema e do suporte podem ser diferentes porque:

- Um ficheiro ou um membro foi eliminado e criado de novo, depois da operação de salvaguarda.
- O ficheiro ou membro no suporte foi criado noutra sistema, mas tem o mesmo nome que um ficheiro ou membro já existente.

Se quiser realmente restaurar um ficheiro ou membro cuja data de criação seja diferente da da versão do sistema, tem três possibilidades:

- Eliminar o ficheiro ou membro do sistema. E, depois, fazer a operação de restauro.
- Especificar ALWOBJDIF(*FILELVL) no comando para restaurar. Este valor permite-lhe tentar restaurar dados de ficheiros físicos, mesmo que a respectiva data de criação seja diferente da data de criação da cópia do sistema.

Na V5R3, pode especificar *AUTL, *OWNER e *PGP em conjunto com *FILELVL no parâmetro ALWOBJDIF. Pode utilizar um ou mais destes valores para permitir diferenças nas listas de autorização (*AUTL), propriedade de objectos (*OWNER) e grupo principal (*PGP). Os valores permitem filtrar os tipos de diferenças autorizadas na operação de restauro. Se utilizar todos os quatro valores, vai atingir o equivalente de ALWOBJDIF(*ALL) com a adição da função *FILELVL.

- Especificar ALWOBJDIF(*ALL) no comando para restaurar. No entanto, isto pode causar problemas. Deve ter consciência do que o sistema faz quando especifica ALWOBJDIF(*ALL).

Como o Sistema Restaura Ficheiros de Base de Dados com ALWOBJDIF(*ALL): A Figura 22 mostra o que o sistema faz quando a data de criação de um ficheiro de base de dados é diferente no sistema e na cópia do suporte:

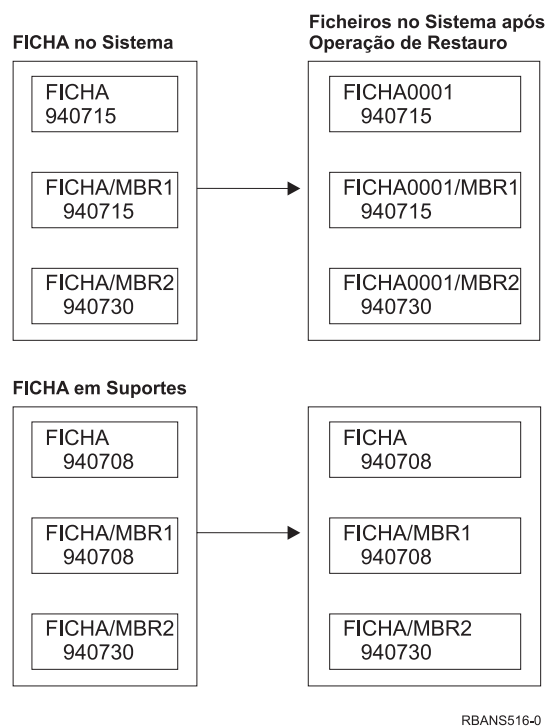


Figura 22. Restaurar Ficheiros de Base de Dados com Datas de Criação Diferentes

É mudado o nome do ficheiro no sistema e a versão do suporte é restaurada. É enviada uma mensagem ao utilizador.

A Figura 23 mostra o que o sistema faz quando a data de criação de um dos membros do ficheiro é diferente:

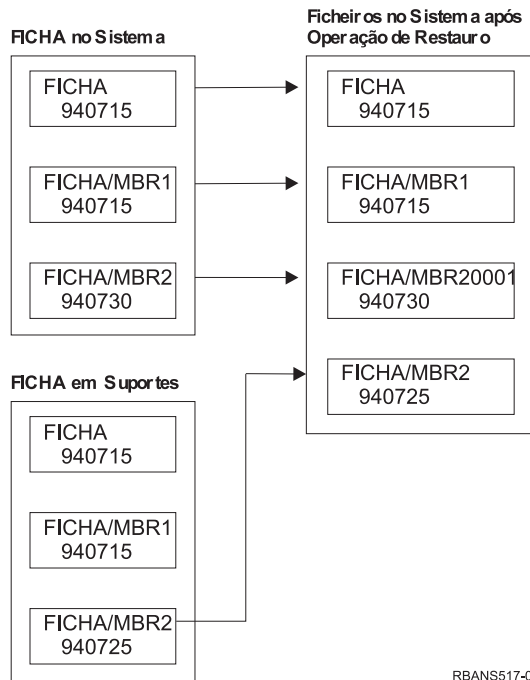


Figura 23. Restaurar Ficheiros de Base de Dados com Datas de Criação Diferentes

É mudado o nome do membro no sistema e todos os membros do suporte são restaurados. É enviada uma mensagem ao utilizador.

Quando especifica ALWOBJDIF(*ALL) e são criados membros adicionais durante uma de restauração, o sistema ignora o parâmetro MAXMBRS (máximo de membros) para o ficheiro. Depois da de restauração, pode ter mais do que o número máximo de membros permitidos no ficheiro.

Se um ficheiro lógico estiver associado a um ficheiro ou membro cujo nome seja mudado, o ficheiro lógico continua associado ao ficheiro ou membro cujo nome foi mudado, e não ao membro restaurado.

Em ambos os exemplos, a especificação de ALWOBJDIF(*ALL) pode produzir informações duplicadas, ficheiro adicionais e membros adicionais. O sistema fica cheio e as suas aplicações podem produzir resultados inesperados. Se especificar ALWOBJDIF(*ALL), verifique cuidadosamente as mensagens que recebe e analise os ficheiros e membros depois da operação de restaurar.

Notas:

1. O parâmetro ALWOBJDIF também afecta a propriedade do objecto. Consulte a secção “Como o Sistema Estabelece a Propriedade dos Objectos Restaurados” na página 222 para ver uma descrição.
2. Quando especifica MBROPT(*MATCH) num comando para restaurar, não pode especificar ALWOBJDIF(*ALL). Consulte “Como o Sistema Compara Membros de Ficheiros durante uma Operação de Restauração” na página 249.

Como o Sistema Compara Membros de Ficheiros durante uma Operação de Restauro

Quando está a restaurar para um ficheiro de base de dados existente, pode utilizar o parâmetro opção de membro (MBROPT) no comando RSTOBJ ou no comando RSTLIB para indicar ao sistema o que fazer se os membros não coincidirem. As opções são:

*MATCH

Se o conjunto de membros do suporte de salvaguarda e da base de dados não forem idênticos, a operação de restauro falha. A predefinição é *MATCH.

***ALL** São restaurados todos os membros do suporte de salvaguarda, quer existam ou não na cópia do sistema.

***NEW** Só são restaurados os membros do suporte de salvaguarda que não existem no ficheiro de base de dados.

***OLD** Só são restaurados os membros do suporte de salvaguarda que já existem no ficheiro de base de dados.

Nota: O parâmetro ALWOBJDIF determina o que o sistema faz se as datas de criação dos membros não coincidirem. Consulte “Comparar Atributos de Ficheiro Durante uma Operação de Restauro” na página 246.

Restaurar Membros para um Ficheiro

Pode restaurar uma lista de membros de um ficheiro de base de dados utilizando o parâmetro FILEMBR do comando RSTOBJ. Esta lista pode conter membros com nomes específicos, membros com nomes genéricos ou uma combinação de membros com nomes específicos e genéricos.

O parâmetro FILEMBR é utilizado para especificar:

- Uma lista dos membros (específicos ou genéricos) de um determinado ficheiro de base de dados.
- O mesmo grupo de membros de mais de um ficheiro

A predefinição *ALL faz com que todos os membros dos ficheiros especificados com o parâmetro OBJ sejam restaurados.

Restrições ao Parâmetro Membro de Ficheiro

As seguintes restrições são aplicáveis ao parâmetro FILEMBR:

- Cada ficheiro de base de dados especificado no parâmetro FILEMBR também tem de ser especificado no parâmetro OBJ pelo nome completo, por um nome genérico ou *ALL.
- Não são válidos nomes genéricos para o nome do ficheiro de base de dados.
- São válidos nomes genéricos para nome do membro.

Se for utilizado um nome genérico de membro de ficheiro e o ficheiro não contiver membros que correspondam ao nome genérico, o ficheiro não será restaurado. Se não forem restaurados todos os ficheiros especificados pelo parâmetro FILEMBR, será enviada uma mensagem de diagnóstico e a operação de restauro termina com uma mensagem de abandono indicando o número de ficheiros que não foram restaurados.

Se for utilizado um nome não genérico, os membros específicos têm de existir no ficheiro para qualquer parte do ficheiro a restaurar.

- OBJTYPE tem de ser *ALL ou incluir *FILE.
- O parâmetro MBROPT não pode ter o valor *MATCH.

Restaurar Ficheiros Lógicos

Ao restaurar um ficheiro lógico, o sistema utiliza a descrição do ficheiro lógico para estabelecer a sua relação com os ficheiros físicos e ficheiros lógicos em que se baseia. Todos os ficheiros em que se baseia têm de existir antes de poder restaurar o ficheiro lógico.

Pode restaurar um ficheiro lógico para uma biblioteca diferente da do ficheiro físico associado. No entanto, o ficheiro físico associado tem de permanecer ou ser restaurado para a sua localização na biblioteca original.

Se tentar restaurar um ficheiro lógico para uma biblioteca onde não exista, a operação de restauro falhará se a memória de algum dos ficheiros físicos associados tiver sido libertada.

Quando um ficheiro lógico é restaurado, tem de estar dependente dos mesmos ficheiros físicos de que estava quando foi guardado.

- O ficheiro lógico é criado sobre os ficheiros físicos na biblioteca onde estão a ser restaurados, se ocorrer uma das seguintes situações:
 - O ficheiro lógico e os ficheiros físicos associados existiam na mesma biblioteca no momento da operação de salvaguarda .
 - O ficheiro lógico e os ficheiros físicos associados estão na mesma biblioteca onde os ficheiros estão a ser restaurados.
 - O ficheiro lógico e os ficheiros físicos associados estão a ser restaurados para a mesma biblioteca.
- Se os ficheiros não estiverem na biblioteca de restauro, os ficheiros lógicos são criados sobre os ficheiros físicos na biblioteca guardada original.
- Se os ficheiros físicos correctos não forem encontrados em nenhuma das bibliotecas, a operação de restauro do ficheiros lógico falhará. Para corrigir o problema, execute novamente o comando RSTOBJ e especifique OBJ(*NEW). Se a operação de restauro for bem sucedida, é enviada uma mensagem informativa (CPF3291) para indicar que biblioteca foi utilizada para os ficheiros físicos associados.

As datas de criação dos ficheiros físicos não podem ter sido alteradas desde que o ficheiro lógico foi guardado. Se a data tiver sido alterada, será enviada uma mensagem informativa (CPF3293) indicando que o ficheiro físico foi alterado desde a última operação de salvaguarda , mas a operação de restaurar continua.

Restaurar ficheiros físicos ou lógicos que tenham ficheiros lógicos dependentes antes dos ficheiros lógicos dependentes, a não ser que os ficheiros físicos e lógicos já existam no sistema. Tenha em atenção as seguintes considerações sobre restaurar ficheiros lógicos:

- Se os ficheiros físicos ou lógicos dependentes estiverem na mesma biblioteca, o sistema fornece a sequência apropriada.
- Se os ficheiros estiverem em bibliotecas diferentes, tem de restaurar as bibliotecas por ordem, de forma a restaurar primeiro os ficheiros físicos ou lógicos que tenham ficheiros lógicos incorporados.
- Se os ficheiros físicos ou lógicos de que dependem não forem restaurados antes de tentar restaurar os ficheiros lógicos, o restauro dos ficheiros lógicos falha.
- Esta sequenciação também se aplica a outros requisitos entre os ficheiros, tais como formatos partilhados. Pode restaurar esses ficheiros lógicos que falharam utilizando o comando RSTOBJ.

Como o Sistema Restaura Caminhos de Acesso

A descrição de um ficheiro de base de dados contém uma descrição do respectivo caminho de acesso, se houver. Quando guarda um ficheiro de base de dados, poderá guardar o caminho de acesso com o ficheiro. Isto depende do tipo de ficheiro, do tipo de caminho de acesso e de como efectuou a operação de salvaguarda. Para obter mais informações, consulte o tópico **Efectuar cópia de segurança do servidor** no Centro de Informações através do seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>

Ao restaurar um ficheiro, o sistema restaura o caminho de acesso com o ficheiro ou reconstrói o caminho de acesso com base nas informações da descrição do ficheiro. O processo de reconstrução do caminho de acesso para um ficheiro de base de dados grande pode demorar muito tempo. Este tópico descreve quando o sistema restaura caminhos de acesso e quando não pode fazê-lo. Se possível, deverá planear as suas operações de salvaguarda para evitar ter de reconstruir os caminhos de acesso durante uma operação de restauro.

O sistema restaura sempre o caminho de acesso para um ficheiro físico de acesso por chave do tipo *DATA, a menos que o caminho de acesso não tenha sido guardado. O caminho de acesso de um ficheiro físico de acesso por chave é sempre guardado, a menos que o caminho de acesso não seja válido no momento da operação de salvaguarda .

Normalmente, os ficheiros físicos origem não são de acesso por chave. A predefinição para CRTSRCPF é criar um ficheiro sem ser de acesso por chave. Ao restaurar um ficheiro físico origem de acesso por chave, o caminho de acesso é reconstruído depois da operação de restauro.

Os caminhos de acesso cujos proprietários são ficheiros lógicos são restaurados se se verificarem **todas** as seguintes condições:


- O sistema guardou o caminho de acesso. Mesmo que esta acção pareça óbvia, o sistema só guarda caminhos de acessos se estiverem reunidas as condições certas. Para obter mais informações, consulte o tópico **Efectuar cópia de segurança do servidor** no Centro de Informações através do seguinte sítio na Web:
<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>
- Todos os ficheiros físicos em que se baseiam estão na mesma biblioteca e estão a ser restaurados ao mesmo tempo com o mesmo comando para restaurar.
- Se o ficheiro lógico existir no sistema, não especifica MAINT(*REBLD).
- O ficheiro lógico era o proprietário do caminho de acesso no momento em que foi guardado.
- Se o ficheiro lógico for criado novamente pela operação de restauro e partilhar um caminho de acesso que já existe, o comprimento da chave para o caminho de acesso tem de ser igual ao comprimento máximo de chave do ficheiro lógico ou receberá um erro.

Se estas condições se verificarem, minimizará a reconstrução dos caminhos de acesso. No entanto, durante a operação de restauro, o sistema verifica a integridade de todos os caminhos de acesso. Se detectar alguma discrepância, o caminho de acesso será reconstruído.

Em alguns casos, o sistema pode decidir reconstruir os caminhos de acesso mesmo se tiverem sido guardados. Por exemplo, pode ter definido um novo ficheiro lógico que especifique a mesma chave que o ficheiro físico, mas também pode ser especificado UNIQUE. O ficheiro físico no qual se baseia estava a ser utilizado no momento em que o ficheiro lógico foi criado. Por isso, o sistema teve de criar um novo caminho de acesso para o ficheiro lógico. Assuma que guarda estes dois ficheiros com um único comando. Se os restaurar com um único comando, o sistema vai determinar se podem partilhar um só caminho de acesso. Em vez de restaurar os dois caminhos de acesso, constrói um novo para os dois ficheiros.

Restaurar uma Rede de Ficheiros—Exemplos

A Figura 24 na página 252 mostra um ficheiro físico e dois ficheiros lógicos:

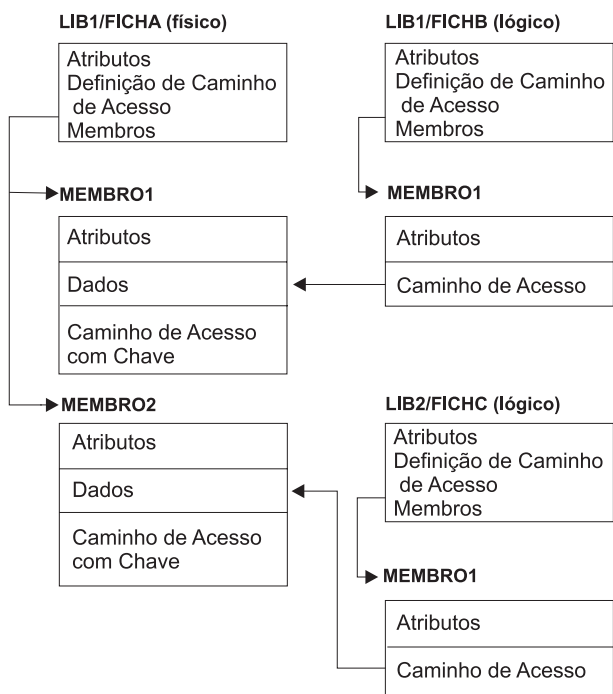

RBANS518-0

Figura 24. Restaurar Caminhos de Acesso

Assuma que estes ficheiros foram guardados com este comando:

```
SAVLIB LIB(BIB1 BIB2) ACCPTH(*YES)
```

O volume de dados de salvaguarda contém três ficheiros (FILEA, FILEB, e FILEC) e três caminhos de acesso, cada qual pertencente a um ficheiro diferente. A Tabela 50 mostra o que o sistema faz quando restaura estas bibliotecas utilizando métodos diferentes. Estes exemplos pressupõem que nenhum dos ficheiros existe no sistema quando a operação de restauro for executada:

Tabela 50. Restaurar uma Rede de Ficheiros

Sequência dos Comandos para Restaurar	O Que o Sistema Faz
<p>Exemplo 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RSTLIB SAVLIB(LIB1) 2. RSTLIB SAVLIB(LIB2) 	<p>Resultados do Exemplo 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. São restaurados o FICHA e o FICHB. São restaurados os caminhos de acesso de que o FICHA e o FICHB são proprietários. 2. É restaurado o FICHC. É reconstruído o caminho de acesso de que o FICHC é proprietário.
<p>Exemplo 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RSTLIB SAVLIB(LIB2) 2. RSTLIB SAVLIB(LIB1) 	<p>Resultados do Exemplo 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. O FICHC não é restaurado porque o FICHA não existe no sistema. 2. São restaurados o FICHA e o FICHB. São restaurados os caminhos de acesso de que o FICHA e o FICHB são proprietários.

Estes exemplos mostram os problemas que podem ocorrer quando ficheiros lógicos e os ficheiros físicos em que se baseiam estão em bibliotecas diferentes. Os caminhos de acesso são restaurados quando os ficheiros físicos forem restaurados porque são construídos sobre dados contidos no ficheiro físico. No primeiro exemplo, o FICHC era proprietário do caminho de acesso, mas não existia no sistema quando o

ficheiro físico foi restaurado. Assim, o caminho de acesso não foi restaurado. No segundo exemplo, não foi possível restaurar o FICHC porque o ficheiro físico no qual se baseia (FICHA) não existia no sistema.

Como Impedir que o Sistema Reconstrua um Caminho de Acesso Grande

Se a situação que é mostrada na Tabela 50 na página 252 ocorrer no sistema e pretender evitar que o sistema reconstrua um caminho de acesso grande, efectue o seguinte procedimento:

1. Restaure o ficheiro físico ou a biblioteca que contém o ficheiro físico. No caso do exemplo 2, restaure o FICHA ou a BIB1.
2. Restaure o ficheiro lógico (FICHC) utilizando o comando RSTOBJ.
3. Imediatamente depois de restaurar o ficheiro lógico, escreva EDTRBDAP. É apresentado o ecrã Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso.
4. Altere o valor na coluna *Seq* para o ficheiro lógico para *HLD.
5. Restaure novamente o ficheiro físico (FICHA) utilizando o comando RSTOBJ. Como o ficheiro lógico (FICHC) já está no sistema, o caminho de acesso cujo proprietário é o FICHC será restaurado.
6. Escreva EDTRBDAP. É apresentado o ecrã Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso.
7. Altere o número de sequência do FICHC para um valor entre 1 e 99 para remover o caminho de acesso do ecrã.

Como o Sistema Restaura Ficheiros com Formatos Partilhados

Quando um ficheiro de base de dados é restaurado e, antes de ter sido guardado, tinha partilhado o formato de registo de outro ficheiro, é feita uma tentativa de localizar o ficheiro cujo formato foi partilhado e restabelecer a partilha de formato original.

A procura para restaurar o formato partilhado começa na biblioteca para onde é direccionado o ficheiro restaurado e continua na biblioteca a partir da qual o ficheiro restaurado foi guardado. São apresentados em seguida os resultados da procura:

- Se o ficheiro da partilha for encontrado e não tiver sido alterado (controlo de nível) desde a última operação de salvaguarda, não será criado nenhum formato novo para o ficheiro restaurado.
- Se o ficheiro da partilha não for encontrado, ou se for encontrado mas falhar o controlo de nível, será criado um novo formato para o ficheiro restaurado com a mesma definição daquele que partilhava inicialmente.
- Se um ficheiro de partilha de formato tiver mudado de nome, tiver sido eliminado ou movido para uma biblioteca diferente da biblioteca de salvaguarda ou de restauro, será criado um novo formato para o ficheiro dependente quando este for restaurado.

Como o Sistema Restaura Ficheiros com Restrições Referenciais

As informações sobre os ficheiros de base de dados do DB2/400* são mantidas nos ficheiros de referências cruzadas do sistema. Isto inclui informações sobre as restrições que estejam definidas. Quando definir uma restrição referencial, especifique que tem de existir no ficheiro ascendente um registo com uma determinada chave principal, antes que possa existir um registo com os mesmos valores numa chave externa do ficheiro dependente. Por exemplo, só pode adicionar uma encomenda ao ficheiro de encomendas (ficheiro dependente) se existir um registo para o cliente no ficheiro de clientes (ficheiro ascendente).

Uma restrição referencial é definida, armazenada e guardada com o ficheiro dependente. Cada restrição referencial tem um nome, que tem de ser único na biblioteca que contém o ficheiro dependente. Ao restaurar um ficheiro que tem um nome de restrição referencial que já existe na biblioteca, o sistema cria um novo nome para a restrição referencial que está a ser restaurada.

Ao restaurar um ficheiro de base de dados que já existe no sistema, são utilizadas as restrições referenciais que estiverem definidas para a cópia do ficheiro que existe no sistema. Se a versão guardada do ficheiro tiver restrições referenciais adicionais que não estejam na cópia do sistema, essas restrições adicionais não serão restauradas.

Ao restaurar um ficheiro de base de dados que não existe, deve certificar-se de que são restabelecidas as restrições referenciais que não estavam na cópia guardada. Caso contrário, perderá a verificação da integridade dos dados que estavam no sistema antes de ter ocorrido uma falha.

Os ficheiros que estão relacionados por restrições referenciais formam uma rede de base de dados semelhante à rede formada pelos ficheiros lógicos e pelos ficheiros físicos em que se baseiam. Deverá tentar guardar uma rede completa de restrições referenciais numa só operação. Caso não seja possível, deverá, pelo menos, guardar os ficheiros através de operações consecutivas, sem nenhuma actividade entre cada uma. Deste modo assegurará que os ficheiros ficam sincronizados.

Se registar em diário os ficheiros de base de dados, deverá registar em diário todos os ficheiros físicos que façam parte de uma rede de restrições referenciais. Isto assegura que as suas restrições referenciais se mantenham válidas depois de ter aplicado alterações registadas em diário. O tópico Gestão de Registos em Diário no Centro de Informações iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>) fornece mais informações sobre o registo em diário e restrições referenciais.

Rede de Restrições Referenciais–Exemplo

A Figura 25 mostra um exemplo de uma rede de restrições referenciais.

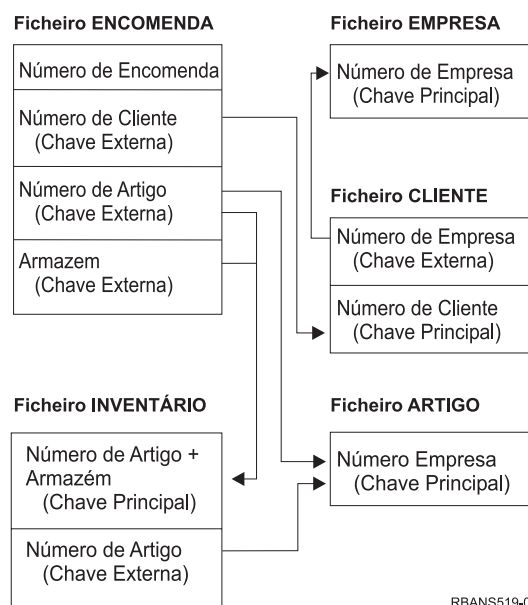


Figura 25. Restaurar uma Rede de Restrições Referenciais

Pode restaurar os ficheiros desta rede por qualquer sequência. Ao restaurar os ficheiros, o sistema restabelece as relações e tenta determinar se as restrições ainda são válidas.

Por exemplo, se restaurar os ficheiros ITEM e INVENTORY, o sistema verifica as informações internas armazenadas com os ficheiros para determinar se os índices dos dois ficheiros estão sincronizados.

Se as informações internas não coincidirem, o sistema valida a restrição do ficheiro INVENTORY. Para isso, lê todos os registos do ficheiro INVENTORY e verifica se existem registos com os mesmos números de item no ficheiro ITEM. Se este processo for bem sucedido, a restrição é válida. Se este processo não for bem sucedido, o estado da restrição é definido como **Verificação pendente**. Quando o estado de uma restrição for verificação pendente, tem de efectuar uma acção para corrigir a situação, quer restaurando um dos ficheiros, quer utilizando um programa para actualizar os ficheiros.

Se restaurar um dos ficheiros, o sistema tenta de novo validar a restrição. Se utilizar um programa para actualizar as informações, tem de utilizar o comando Edit Check Pending Constraints (EDTCPCST) para

forçar o sistema a validar de novo as restrições. O tópico “Tarefa 3–Editar Restrições com Verificação Pendente” na página 175 descreve como pode determinar o estado dos ficheiros que têm restrições referenciais.

Consulte os tópicos Base de Dados e Ficheiros de Sistema no Centro de Informações para mais informações acerca de restrições referenciais.

Como o Sistema Restaura Ficheiros com Activadores

Pode definir um ou mais programas activadores num ficheiro. Quando ocorre um determinado acontecimento no ficheiro, o sistema chama o programa activador. Quando guarda um ficheiro que tem programas activadores, está a guardar apenas as definições dos programas activadores e não os próprios programas. Tem de certificar-se de que os programas também são guardados; colocá-los na biblioteca com o ficheiro talvez seja uma forma de o conseguir.

Ao restaurar um ficheiro de base de dados que já existe, o sistema não restaura nenhuma definição de programa activador a partir do suporte de salvaguarda. Ao restaurar um ficheiro de base de dados que não existe, deve certificar-se de que são restabelecidas as definições de programas activadores que não estavam na cópia guardada. Caso contrário, perderá a verificação da integridade dos dados que estavam no sistema antes de ter ocorrido uma falha.

O sistema não interrompe o restauro de um ficheiro de base de dados se os respectivos programas activadores não forem encontrados. Por isso, tem de assegurar que os ficheiros e os programas activadores são guardados e restaurados correctamente. Caso contrário, poderá ocorrer um erro.

A Tabela 51 mostra exemplos de acções que o sistema executa quando o ficheiro físico FICHA e o programa activador PGMA são restaurados:

Tabela 51. Restaurar Ficheiros que Têm Programas Activadores

Procedimento Utilizado para Guardar	Procedimento Utilizado para Restaurar	Como o Programa Activador É Definido depois da Operação de Restauro
O FICHA é guardado a partir da BIBX. O PGMA é guardado a partir da BIBX. O activador é definido como BIBX/PGMA.	O PGMA é restaurado para a BIBY. O FICHA é restaurado para a BIBX.	O activador é definido como BIBX/PGMA. Quando ocorrer um acontecimento que solicite este activador, o programa não será encontrado.
O FICHA é guardado a partir da BIBX. O PGMA é guardado a partir da BIBX. O activador é definido como BIBX/PGMA.	O PGMA é restaurado para a BIBY. O FICHA é restaurado para a BIBY.	O activador é definido como BIBY/PGMA.
O FICHA é guardado a partir da BIBX. O PGMA é guardado a partir da BIBY. O activador é definido como BIBY/PGMA.	O PGMA é restaurado para a BIBZ. O FICHA é restaurado para a BIBZ.	O activador é definido como BIBY/PGMA. Quando ocorrer um acontecimento que solicite este activador, o programa não será encontrado.

Consulte os tópicos Base de Dados e Ficheiros de Sistema no Centro de Informações para mais informações acerca da utilização de programas activadores. O tópico Gestão de Diário no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter> descreve considerações especiais para quando regista em diário ficheiros de base de dados com activadores definidos. Tem de ter cuidados especiais para garantir a integridade dos dados, porque os programas activadores não são chamados quando aplica as alterações registadas em diário.

Passos a Executar Antes de Eliminar um Ficheiro Físico

Em algumas situações, tem de eliminar um ficheiro físico como parte da recuperação. Por exemplo, o ficheiro físico pode estar danificado. Também pode acontecer um ficheiro físico contido num ASP do utilizador ter passado para o ASP do sistema por ter excedido a capacidade daquele ASP. Não pode

eliminar um ficheiro físico se outros ficheiros estiverem dependentes do mesmo, tais como ficheiros lógicos ou ficheiros que partilhem o formato de registo.

Antes de eliminar um ficheiro físico, efectue o seguinte:

1. Utilize o comando Display Database Relationships (DSPDBR) para listar todos os ficheiros que estão dependentes de um ficheiro físico.
2. Guarde e elimine todos os ficheiros que estão dependentes do ficheiro físico.

Depois de ter recuperado o ficheiro físico, restaure todos os ficheiros dependentes.

Restaurar Diários e Receptores de Diário

Nota: Se está a restaurar diários remotos ou receptores de diário que estejam associados a diários remotos, consulte o tópico Gestão de Diário no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>.

Normalmente, só é possível restaurar diários ou receptores de diário para a mesma biblioteca em que foram guardados, à excepção dos receptores de diário que fazem parte de uma rede de diários remota. Estes receptores normalmente também podem ser restaurados para a biblioteca de receptores remota. Para obter mais informações, consulte o tópico relativo à Gestão de Diários no Centro de Informações. Utilize os comandos RSTOBJ e RSTLIB para restaurar diários e receptores de diário. Quando está a restaurar múltiplos objectos com um destes comandos, os diários e os objectos registados em diário são restaurados antes dos receptores de diário.

Quando utilizar vários comandos para restaurar vários objectos, restaure os objectos pela seguinte ordem:

1. Diários
2. Ficheiros físicos base
3. Outros objectos registados em diário associados a esses diários
4. Ficheiros lógicos dependentes
5. Receptores de diário

Nota: Os receptores de diário podem ser restaurados em qualquer altura depois dos diários. Não têm de ser restaurados após os objectos registados em diário.

Restaurar Diários

Ao restaurar um diário, o sistema cria um novo receptor de diário e associa-o a ele. As características do novo receptor de diário baseiam-se no receptor de diário que estava ligado quando o diário foi guardado:

- O sistema cria um nome que não entre em conflito com outros receptores de diário que possam existir no sistema. O tópico Gestão de Diário no Centro de Informações iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>) descreve a forma como o sistema gera um nome.
- O sistema tenta atribuir o mesmo proprietário e criar o receptor de diário na mesma biblioteca. Se o proprietário do receptor não for encontrado, o receptor é atribuído ao perfil de utilizador proprietário predefinido(QDFTOWN). Se não se encontrar a biblioteca, o receptor de diário será colocado na biblioteca do diário.
- O sistema inicia uma nova cadeia de receptores. O tópico Gestão de Diário no Centro de Informações do iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>) aborda o tema das cadeias de receptores.

Nota: No momento de criação e ligação de um novo receptor de diário, as autoridades privadas não foram restauradas no sistema. Deste modo as autoridades privadas não serão assumidas pelo novo receptor de diário. Depois de o comando Restore Authority (RSTAUT) ser executado, os utilizadores receberão autoridade privada para o receptor que estava ligado antes da operação de

restaurar. Os utilizadores não receberão autoridade privada para o novo receptor. A autoridade privada para o novo receptor tem de ser concedida aos utilizadores manualmente.

Não é possível restaurar um diário para uma biblioteca que contenha o mesmo diário. Se tiver de restaurar um diário (por estar danificado) para uma biblioteca, o diário existente tem de ser eliminado em primeiro lugar.

Passos a Executar Antes de Eliminar um Diário

Em algumas situações, tem de eliminar um diário como parte da operação de recuperação. Por exemplo, o diário pode estar danificado ou um diário num ASP básico pode ter ultrapassado a sua capacidade no ASP do sistema. Não pode eliminar um diário enquanto estiverem a ser registados objectos nele.

É utilizado o comando Delete Journal (DLTJRN) para eliminar um diário. Antes de eliminar um diário, tente executar os passos seguintes. Poderá não conseguir executar estes passos com êxito se o diário estiver danificado.

1. Escreva

```
WRKJRNA JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
        OUTPUT(*PRINT)
```

e prima a tecla Enter. Receberá uma listagem que mostra todos os objectos que estão actualmente a ser registados em diário.
2. Termine o registo em diário de todos os caminhos de acesso atribuídos ao diário, escrevendo:

```
ENDJRNAP FILE(*ALL)
JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```
3. Termine o registo em diário de todos os ficheiros físicos atribuídos ao diário, escrevendo:

```
ENDJRNP FILE(*ALL)
JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```
4. Termine o registo em diário de todos os objectos de sistema de ficheiros integrados atribuídos ao diário, escrevendo:

```
ENDJRN OBJ(*ALL)
JRN(/QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB/nome-diário.JRN)
```
5. Termine o registo em diário de todos os tipos de objectos atribuídos ao diário, escrevendo:

```
ENDJRNOBJ OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL)
JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```
6. Desactive quaisquer diários remotos que estejam associados ao diário utilizando a API Alterar Estado de Diário (QjoChangeJournalState) ou o comando CHGRMTJRN.

Quando tentar eliminar o diário, pode receber a mensagem CPF7021 indicando que o diário está a ser utilizado para controlo de consolidações. Se isto acontecer, termine os trabalhos que estavam a utilizar o controlo de consolidações e, depois, tente eliminar de novo o diário. Para ver as utilizações do controlo de consolidações do diário, utilize o comando Work with Journal Attributes (WRKJRNA), tecla de função 19 (F19=Apresentar objectos em diário) e a opção 6 (6=Definições de Consolidações). Pode utilizar o comando End Job (ENDJOB) ou pode utilizar a opção *End* no ecrã Funcionar com Trabalhos Activos (WRKACTJOB).

Depois de restaurar o diário ou de o criar novamente, tem de iniciar de novo o registo em diário para cada objecto. Emita os seguintes comandos para começar o registo em diário relativamente a cada tipo de objecto enumerado abaixo:

- Ficheiros físicos de base de dados — STRJRNP
- Caminhos de acesso — STRJRNAP
- objectos do sistema de ficheiros integrado — STRJRN
- Todos os outros tipos de objectos — STRJRNOBJ

Deverá guardar os objectos depois de iniciar o registo em diário, caso o sistema tenha atribuído um novo identificador de diário (JID) a um objecto. Se tinha anteriormente quaisquer diários remotos associados ao diário, adicione-os novamente utilizando o comando Add Remote Journal (ADDRMTJRN) ou a API Add Remote Journal (QjoAddRemoteJournal). Se adicionou quaisquer diários remotos, deve guardar o diário por forma a preservar essas informações.

Restaurar Receptores de Diário

O sistema não restaurará um receptor de diário para cima do receptor que esteja presentemente associado. O sistema não restaurará um receptor de diário para cima de um receptor de diário que contenha mais entradas. Se utilizar o comando SAVCHGOBJ para guardar receptores de diário, é provável que isso aconteça. O receptor de diário que está ligado no momento da operação de salvaguarda é um objecto alterado e foi guardado com o comando. Quando fizer a operação de restauro, receberá a mensagem CPF3706 e o sistema continuará no receptor de diário seguinte.

Se o seu procedimento de salvaguarda guardar o actual receptor de diário ligado, poderá tentar restaurar um receptor de diário com menos entradas do que o receptor de diário do sistema. Por exemplo, suponha que guardou os receptores de diário quando o diário RCVR0006 foi ligado. O RCVR0006 tem 1500 entradas. Mais tarde, pode utilizar o comando CHGJRN para criar e associar um novo receptor. O receptor RCVR0007 passa a estar associado. O receptor RCVR0006 ainda existe no sistema e tem 4300 entradas. Se tentar restaurar o receptor RCVR0006 a partir do seu volume de dados de salvaguarda, a operação falhará porque a cópia guardada tem apenas 1500 entradas.

Se a biblioteca que especificar no comando para restaurar para um receptor de diário não existir, o sistema restaura o receptor de diário para a biblioteca que contém o diário. Se especificar RSTASP(*SAVASP) e o ASP não existir, normalmente o sistema restaura o receptor de diário para o mesmo ASP que a biblioteca que contém o diário.

Colocar Receptores de Diário no Conjunto de Memória Auxiliar Adequado: Se o receptor de diário ligado não estiver no ASP pretendido depois da operação de restauro, proceda do seguinte modo:

1. Crie um receptor de diário no ASP desejado. Siga a convenção de nomenclatura existente e utilize os mesmos atributos de receptor de diário.
2. Utilize o comando CHGJRN para associar o novo receptor de diário ao diário.

Como Resolver Conflitos de Nomes ao Restaurar Receptores de Diário

Quando é restaurado um diário, o sistema cria e associa-lhe um novo receptor de diário. O sistema tenta atribuir um nome a este receptor de diário de maneira a não haver conflito de nomes. No entanto, por vezes, este novo receptor de diário pode ter um nome coincidente com o nome de um receptor de diário que seja necessário restaurar. Se isto acontecer, proceda do seguinte modo:

1. Crie um novo receptor de diário com um nome diferente da convenção de nomenclatura normalmente utilizada. Por exemplo, escreva: CRTJRNRCV JRNRCV(*nome-biblioteca*/TMP0001).
2. Utilize o comando CHGJRN para associar o receptor de diário temporário: CHGJRN JRN(*nome-biblioteca/nome-diário*) JRNRCV(*nome-biblioteca*/TMP0001).
3. Elimine o receptor de diário que tem o conflito de nome. Este receptor de diário não deverá ter entradas que sejam necessárias para a recuperação, porque foi criado quando o diário foi restaurado.
4. Restaure os receptores de diário.
5. Crie um receptor de diário que continue a convenção de nomenclatura e que tenha os mesmos atributos de receptor de diário.
6. Utilize novamente o comando CHGJRN para associar o receptor de diário que criou no passo 5.

Como Corrigir o Directório de Receptores de Diário

Todos os diários têm um directório de receptores de diário. A sequência dos receptores de diário chama-se **cadeia de receptores**. Antes de iniciar uma recuperação utilizando receptores de diário, deve certificar-se de que este directório de receptores é actual e está correcto.

Proceda do seguinte modo:

1. Escreva `WRKJRNA JRN(nome-biblioteca/nome-diário)` e prima Enter.
2. No ecrã Trabalhar com Atributos de Diário, prima F15 (Trabalhar com directório de receptores). É apresentado o ecrã Trabalhar com Directório de Receptores.
3. Se o directório de receptores não estiver correcto, efectue o seguinte:
 - a. Escreva `WRKJRN` e prima Enter.
 - b. No ecrã de parâmetros, introduza o nome do diário.
 - c. No ecrã Trabalhar com Diários, escreva um 9 (Associar receptores ao diário) na coluna da opção, junto ao diário. O sistema estabelece a cadeia de receptores para o diário.

Passos a Executar Antes de Eliminar um Receptor de Diário

Em algumas situações, tem de eliminar um receptor de diário como parte da recuperação. Por exemplo, o receptor de diário pode estar danificado. Também pode acontecer um receptor de diário contido num ASP do utilizador ter passado para o ASP do sistema por ter excedido a capacidade do ASP.

Não pode eliminar um receptor de diário que esteja actualmente ligado a um diário local. Também não pode eliminar um receptor de diário se ainda existirem no sistema receptores mais recentes na cadeia de receptores, a não ser que exista uma das seguintes condições:

- O receptor a eliminar está danificado
- O diário é um diário remoto
- O diário é gerido pelo sistema e o sistema está a eliminar os receptores do diário

Se precisar do receptor de diário para a recuperação, não deverá eliminá-lo sem antes o guardar. Se o fizer, o sistema avisa-o mas não o impede de eliminar o receptor de diário.

Antes de eliminar um receptor de diário, efectue o seguinte:

1. Se o receptor de diário estiver associado, termine essa associação escrevendo:

```
CHGJRN JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
JRNRCV(*GEN)
```

Notas:

- a. Se o receptor de diário actual estiver danificado, não pode especificar `JRNRCV(*GEN)`. Utilize o comando `Create Journal Receptor (CRTJRNRCV)` para criar um novo receptor de diário que siga a convenção de nomenclatura e tenha os mesmos atributos. Especifique esse nome de receptor no comando `CHGJRN`.
2. Se existirem no sistema receptores de diário mais antigos, guarde-os e elimine-os. Pode imprimir a cadeia de receptores escrevendo `WRKJRNA JRN(nome-biblioteca/nome-diário) OUTPUT(*PRINT)`.

Como o Sistema Restaura Programas

Restaurar programas para o sistema representa um risco para a segurança. Um programa restaurado pode ter sido alterado para executar funções que não pretenda ou o programa pode adoptar a autoridade de um perfil de utilizador com mais poderes.

Quando o valor do sistema `QSECURITY` (nível de segurança) no seu sistema é 40 ou superior, o sistema procura instruções de restrição em todos os programas restaurados. Pode utilizar o valor de sistema `QALWOBJRST` para permitir ou impedir que certos tipos de objectos sejam restaurados para o sistema. Também se pode definir o valor de sistema `QVFOBJRST` (verificar objecto no restauro) para especificar como o sistema verifica assinaturas de objecto programa durante uma operação de restauro. Consulte a secção “Controlar o Restauro de Objectos Sensíveis à Segurança” na página 43.

Para que um objecto seja restaurado com êxito, tem de passar pelos três valores de sistema que trabalham conjuntamente no decurso de uma operação de restauro: Verificar assinaturas de objectos no decurso do

restauro (QVFYOBJRST), Forçar conversão no restauro (QFRCCVNRST) e Autorizar restauro de objectos dependentes da segurança (QALWOBJRST). No entanto, se o parâmetro Forçar conversão de objectos (FRCOBJCVN) no comando de restauro em uso e o valor do sistema Forçar conversão no restauro (QFRCCVNRST) não forem compatíveis, não será efectuada qualquer conversão e nada será restaurado. Para mais informações sobre a compatibilidade do parâmetro FRCOBJCVN e do valor de sistema QFRCCVNRST, consulte a secção Efeitos das definições dos valores de sistema nas operações de restauro no tópico Valores de Sistema no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>.

O sistema armazena um valor de validação para todos os programas. Quando um programa é restaurado, o sistema calcula o valor de validação e compara-o com o valor contido no suporte. Pode utilizar a conversão de objectos durante o restauro (QFRCCVNRST) e permitir o restauro dos valores de sistema de objectos sensíveis à segurança (QALWOBJRST) para controlar a acção a tomar ao restaurar programas com erros de validação. Pode optar por deixar o sistema recriar o programa. Se esta nova criação for bem sucedida, o programa é restaurado e o erro de validação é corrigido. Se a nova criação não for bem sucedida, o programa não é restaurado. Como alternativa, pode optar por não deixar que o sistema tente a recriação e não autorizar que programas com erro de validação sejam restaurados. Uma terceira alternativa é não tentar a recriação e deixar que o sistema restaure o programa com o erro de validação (o que se pode revelar um risco em termos de segurança). O sistema contém todas as informações necessárias para voltar a criar um programa AS/400 ou iSeries.

| Quando é criado um procedimento externo associado a um programa externo ILE, é efectuado uma tentativa de salvaguarda dos atributos do procedimento no objecto do programa associado. Se o objecto *PGM tiver sido guardado e depois restaurado para este ou outro sistema, os catálogos são actualizados automaticamente com esses atributos.

| Os atributos podem ser guardados para os procedimentos externos, desde que se cumpram as seguintes restrições:

- | • A biblioteca do programa externo não pode ser QSYS nem QSYS2.
- | • O programa externo já tem de existir quando a instrução CREATE PROCEDURE for emitida.
- | • O programa externo tem de ser um objecto *PGM ILE.
- | • O programa externo tem de conter pelo menos uma instrução SQL.
- | • Ainda que o objecto não possa ser actualizado, o procedimento será criado.

| Durante o restauro do procedimento, pode ocorrer o seguinte:

- | • Se o nome específico indicado quando o procedimento foi inicialmente criado não for único, é emitido um erro.
- | • Se não for indicado um nome específico, é gerado um nome único, se necessário.
- | • Se o nome e o número de parâmetros do procedimento não forem únicos, o procedimento não pode ser registado e é emitido um erro.

Restaurar Programas para uma Edição Diferente

Os servidores que executem a Versão 3, Edição 2, Modificação 0 ou anterior dos programas licenciados do i5/OS são processadores IMPI (interface de micro-programação interna). IMPI refere-se ao conjunto de instruções de baixo nível e ao Código Interno Licenciado. Os processadores do iSeries ou do AS/400 em execução na V3R6 ou superior dos programas licenciados do i5/OS são processadores PowerPC AS. Quando move um objecto programa (*MODULE, *PGM, *SRVPGM, *SQLPKG) entre um sistema com um processador IMPI e um sistema com um processador PowerPC AS, o sistema tem de criar novamente o objecto programa a partir das informações armazenadas com o programa.

A conversão do objecto ocorre num dos seguintes momentos:

- Quando o objecto é utilizado pela primeira vez (predefinição).

- Quando utiliza o comando Start Object Conversion (STROBJCVN) para converter objectos. Isto é efectuado normalmente para uma biblioteca completa.
- Quando restaura o objecto.

O manual *AS/400 Road Map for Changing to PowerPC Technology* tem mais informações sobre como mover de um sistema IMPI para um sistema com um processador PowerPC AS.

Restaurar Dados de Ficheiro de Salvaguarda

Pode guardar o conteúdo do ficheiro de salvaguarda em suporte de banda ou óptico com o comando SAVSAVFDTA. Ao restaurar o ficheiro de salvaguarda, parecerá que os dados vieram originalmente do mesmo tipo de suporte de salvaguarda. Pode utilizar os comandos RSTOBJ, RSTLIB, RST, RSTDLO, RSTCFG, ou RSTUSRPRF para restaurar os dados.

Pode guardar dados de ficheiro em suporte de banda ou óptico com os comandos SAVLIB, SAVOBJ ou SAVCHGOBJ. Se especificou SAVFDTA(*YES) no comando de salvaguarda, tem de restaurar o ficheiro antes de o poder fazer relativamente aos objectos nele contidos.

Guardar e restaurar ficheiros em Spool

| Guarde e restaure os ficheiros em Spool e todos os respectivos atributos. Antes da V5R4M0, tem de usar métodos indirectos para guardar e restaurar ficheiros em Spool. Estes métodos indirectos podem não manter todos os atributos. A tabela seguinte resume estes métodos.

| *Tabela 52. Guardar e restaurar ficheiros em Spool*

Métodos para Restaurar	Descrição do Método	Atributos de ficheiros em Spool mantidos
comandos SAVLIB, SAVOBJ comandos SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ API QSRSAVO Opções 21-23 do menu Guardar	comandos RSTLIB, RSTOBJ comandos SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ API QSRRSTO API Opções 21-23 do menu Restaurar	Dados e todos os atributos
APIs QSPOPNSP, QSPGETSP, QUSRSPLA	APIs QSPCRTSP, QSPPUTSP, QSPCLOSP	Dados, mas nem todos os atributos
comandos CPYSPLF, SAVOBJ	comando CPYF	Apenas dados de texto

| Quando grava uma fila de saída com os comandos de salvaguarda, menu de salvaguarda ou a API QSRSAVO, pode optar por guardar todos os ficheiros em Spool. Pode fazê-lo especificando *ALL para o parâmetro do comando Spooled file data (SPLFDTA), o pedido de informação do menu ou a chave de API. Ao restaurar as filas de saída com os comandos de restauro, o menu de restauro ou a API QSRRSTO, pode optar por restaurar qualquer ficheiro em Spool guardado que ainda não exista no sistema. Pode fazê-lo especificando *NEW para o parâmetro SPLFDTA, pedido de informação ou chave. Com as APIs QSRSAVO e QSRRSTO, pode ainda optar por guardar e restaurar ficheiros em Spool usando um conjunto de critérios de selecção. Se guardar um ficheiro em Spool com a API QSRSAVO usando os critérios de selecção e o valor de biblioteca especial *SPLF, tem de usar a API QSRRSTO com o valor de biblioteca especial *SPLF para restaurar o ficheiro em Spool.

| O exemplo seguinte descreve como guardar ficheiros em Spool:

1. Crie uma fila de saída para armazenar os ficheiros em Spool.
CRTOUTQ OUTQ(nome-bib1/nome-fila)
2. Use o comando Work with Spooled File (WRKSPLF) para identificar os ficheiros em Spool.
3. Use a opção 2, comando Change Spooled File Attributes (CHGSPLFA) para mover os ficheiros em Spool que pretende guardar para a fila de saída que criou.

| 4. Use o comando Save Object (SAVOBJ) para guardar os dados dos ficheiros em Spool.
| SAVOBJ OBJ(nome-fila) LIB(nome-bibl) DEV(nome-disp) OBJTYPE(*OUTQ) SPLFDTA(*ALL)

| O exemplo seguinte descreve como restaurar ficheiros em Spool:

| 1. Restaure ficheiros em Spool que ainda não existem no sistema.

| RSTOBJ OBJ(nome-fila) SAVLIB(nome-bibl) DEV(nome-disp)
| OBJTYPE(*OUTQ) SPLFDTA(*NEW)

| Usar APIs de ficheiros em Spool

Se o sistema origem e destino for anterior à V5R4M0, pode usar as APIs de ficheiros em Spool como método indirecto para guardar e restaurar ficheiros em Spool. Este método mantém a sequência de dados dos ficheiros em Spool, mas nem todos os seus atributos.

Para guardar ficheiros em Spool:

- Pode abrir os ficheiros em Spool com a API Open Spooled File (QSPOPNSP).
- Os dados do ficheiro em Spool são obtidos com a API Get Spooled File Data (QSPGETSP).
- Os atributos do ficheiro em Spool são obtidos com a API User Spooled File Attributes (QUSRSPLA).

Para restaurar ficheiros em Spool:

1. Pode criar os ficheiros em Spool com a API Create Spooled File (QSPCRTSP).
2. Os dados do ficheiro em Spool são escritos num novo ficheiro em Spool com a API Put Spooled File Data (QSPPUTSP).
3. Pode fechar o ficheiro em Spool com a API Close Spooled File (QSPCLOSP).

O tópico Referências de APIs do Sistema no Centro de Informações do iSeries inclui informações sobre estas APIs. Pode encontrar um exemplo e uma ferramenta para usar estas APIs na biblioteca QUSRTOOL no membro TSRINFO do ficheiro QATTINFO.

Copiar ficheiros em Spool para ficheiros de base de dados

Se o sistema origem e destino for anterior à V5R4M0, pode copiar dados entre ficheiros em Spool e ficheiros de base de dados como método indirecto para guardar e restaurar ficheiros em Spool. Este método copia dados de texto, mas não atributos de funções avançadas como gráficos e tipos de letra variáveis. Este método não representa uma solução completa para guardar e restaurar ficheiros em Spool.

O comando Copy Spooled File (CPYSPLF) guardar os dados de um ficheiro em Spool para um ficheiro de base de dados. O comando Copy File (CPYF) pode copiar dados de um ficheiro de base de dados para um ficheiro em Spool. Consulte Restoring Previous Release User Data to a New System no manual Backup and Recovery para obter mais informações.

O tópico Ver lista de verificação GO SAVE completa no Centro de Informações do iSeries inclui mais informações sobre as opções 21, 22 e 23 do menu do comando GO SAVE.

Consulte Imprimir restrições no Centro de Informações no tópico Imprimir para obter informações sobre restrições à salvaguarda e restauro de ficheiros em Spool.

Restaurar Programas Licenciados

Utilize o comando RSTLICPGM para adicionar ou substituir programas licenciados no sistema. Consulte o manual *Install, upgrade, or delete i5/OS and related software* para mais informações sobre a instalação de programas licenciados.

Restaurar Documentos e Pastas

Utilize o comando Restore Document Library Object (RSTDLO) para restaurar documentos, pastas e correio. Para utilizar este comando mais eficazmente, deverá saber como foram guardados os documentos. Nesse sentido, utilize a saída que foi impresso para os procedimentos SAVDLO, o comando DSPTAP ou DSPOPT. O rendimento do comando RSTDLO também é melhor se tiver a autoridade especial *SAVSYS.

Opções do Comando RSTDLO

O comando RSTDLO fornece muitas opções. Pode restaurar:

- Um documento ou objecto do sistema específico cujo nome especifique.
- Todos os documentos e pastas que guardou escrevendo: RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY). Se guardou os DLOs de mais de um ASP, terá de especificar SAVASP(*ANY). Também tem de especificar os números de sequência (parâmetro SEQNBR) para os ficheiros no suporte de salvaguarda.

Nota: Quando utiliza RSTDLO DLO(*ALL), inclui as pastas utilizadas pelos programas fornecidos pela IBM, como, por exemplo, o iSeries Access. Certifique-se de que guardou estas pastas da edição actual, ou terá de instalar os programas licenciados novamente.

- De 1 a 300 documentos do mesmo ficheiro de suporte especificando os nomes dos documentos ou os nomes dos objectos do sistema.
- De 1 a 300 pastas do mesmo ficheiro de suporte.
- Todos os documentos arquivados que não estejam em nenhuma pasta no suporte de salvaguarda. Consulte a secção “Restaurar Pastas” na página 265 para mais informações.

Utilizar Múltiplos Comandos DLO em Simultâneo

Podem ser utilizados múltiplos comandos SAVDLO ou RSTDLO simultâneos em situações específicas.

Não pode executar em simultâneo, num sistema, dois comandos da lista que se segue:

- RCLDLO DLO(*ALL)
- RCLDLO DLO(*DOCDTL)
- RCLDLO DLO(*INT)
- DLTDLO DLO(*ALL)
- RNMDIRE

Uma tentativa para executar estes comandos ao mesmo tempo resulta na mensagem CPF8A47: Objectos internos do sistema em utilização. Uma tentativa de efectuar uma operação SAVDLO ou RSTDLO enquanto um destes comandos está a ser executado também dará origem à mensagem CPF8A47 e não serão guardados ou restaurados objectos.

Saída do Comando RSTDLO

Pode utilizar o parâmetro OUTPUT no comando RSTDLO para ver informações sobre os documentos, pastas e correio restaurados. Pode imprimir a saída (OUTPUT(*PRINT)) ou guardá-lo num ficheiro de base de dados (OUTPUT(*OUTFILE)).

Se imprimir a saída, deverá ter em consideração as dependências dos dispositivos:

- As informações de título na saída são dependentes do dispositivo. Nem todas as informações aparecem para todos os dispositivos.
- O ficheiro de impressão do comando RSTDLO utiliza um identificador de caracteres (CHRID) 697 500. Se a impressora que está a utilizar não suportar este identificador de caracteres, receberá a mensagem CPA3388. Para imprimir a saída do comando RSTDLO e não receber mensagem CPA3388, especifique o seguinte antes de especificar *PRINT no comando RSTDLO:

CHGPRTF FILE(QSYSOPR/QPRSTDLO) CHRID(*DEV)

Para mais informações sobre identificadores de caracteres (CHRID), consulte o manual *Printer Device Programming*.

Se utilizar um ficheiro de saída, o sistema utiliza o formato de ficheiro QSYS/QAOJRSTO.OJRDLO. O esquema do ficheiro é descrito no manual *Office Services Concepts and Programmer's Guide*.

Considerações e Restrições

Ao utilizar o comando RSTDLO deverá ainda ter em consideração os factores adicionais que se seguem.

Mover Documentos

Ao restaurar documentos, pode mudar os seus nomes, restaurá-los para uma pasta diferente ou fazer com que o sistema atribua novos nomes de objecto do sistema. A pasta de um documento determina a localização do seu ASP. Pode mover um documento para outro ASP efectuando o seguinte:

1. Guarde o documento.
2. Elimine-o com o comando DLTDL0.
3. Restaure-o para uma pasta noutra ASP.

Procurar Ficheiros em Banda

Ao restaurar documentos ou pastas a partir de uma lista e especifica SEQNBR(*SEARCH), o sistema começa a restaurar a partir do primeiro ficheiro em banda que contenha um dos documentos ou pastas que especificou. Se o ficheiro em banda não contiver todos os documentos e pastas na sua lista, o sistema não pesquisa os outros ficheiros em banda para encontrar os documentos e pastas adicionais. Pode especificar SEQNBR(*sequência inicial sequência final*) para procurar em mais de um ficheiro em banda.

Seleccionar ficheiros em suportes ópticos DVD-RAM

Os parâmetros OPTFILE e SAVASP controlam qual o ficheiro (ou ficheiros) utilizados pelo sistema. Se especificar um nome de caminho de ficheiro, o sistema usará esse ficheiro. Se especificar a predefinição OPTFILE(*) ou OPTFILE('nome-caminho-directório/*'), o sistema usará ficheiros denominados QDOC ou QDOCnnnn no directório que especificar, consoante o valor SAVASP.

Erros da Base de Dados de Índices de Procura

Ao restaurar DLOs, o sistema actualiza as informações da base de dados de índices de procura com esses DLOs. Se receber mensagens de erro durante o procedimento de restauro porque as informações na base de dados não correspondem aos DLOs, execute o comando Reclaim Document Library Object (RCLDLO). Em seguida, tente de novo o procedimento de restauro.

Nota: A mensagem indica-lhe se o procedimento RCLDLO é necessário. Só deve utilizar o procedimento RCLDLO se isso lhe tiver sido indicado por uma mensagem ou por uma lista de verificação de recuperação que esteja a utilizar.

Autoridade Requerida para Restaurar DLOs

Se estiver a restaurar DLOs para uma pasta, tem de ter autoridade relativa a essa pasta. Se estiver a restaurar DLOs existentes, tem de ter autoridade sobre esses DLOs. Determinadas combinações do comando RSTDLO requerem autoridade adicional. O manual *iSeries Security Reference*, fornece informações sobre as autoridades específicas que são necessárias para o comando RSTDLO.

Como o Sistema Restaura Novos DLOs

Quando são restaurados DLOs novos, o sistema arquiva-os. O DLO é tratado como novo no sistema se se verificar alguma das seguintes condições:

- Se tiver sido eliminado anteriormente.
- Se estiver a ser restaurado para outro sistema.
- Se estiver a ser restaurado com o parâmetro NEWOBJ(*NEW).

Como o Sistema Restaura DLOs Existentes

Quando está a restaurar um DLO existente, o sistema ignora o DLO e passa para o seguinte se se verificar alguma das seguintes situações:

- O DLO está a ser utilizado.
- Não tem a autoridade necessária.

Se o documento existente estiver danificado, algumas das informações de segurança poderão perder-se. A operação de restauro continua e é enviada uma mensagem informando-o de que o documento está danificado e que se perderam algumas das informações de segurança.

Limitações de Tamanho ao Restaurar Objectos de Biblioteca de Documentos

Na V2R3 ou versões posteriores, não pode restaurar mais de 349 000 objectos para uma única biblioteca. Antes da V2R3, o limite era 250 000 objectos a partir de uma única biblioteca. Como os DLOs são armazenados nominalmente nas bibliotecas, este limite aplica-se à biblioteca QDOC no ASP do sistema e às bibliotecas QDOCnnnn nos ASPs do utilizador.

Restaurar Pastas

Para restaurar um objecto pasta, toda a pasta (o objecto pasta e todos os objectos documento e pasta que contém) também tem de ser restaurada. No entanto, se a pasta que está a ser restaurada estava armazenada noutras pastas no momento em que foi guardada, essas pastas de nível superior não têm de ser restauradas para restaurar a pasta em questão.

Ao restaurar uma pasta, o nome do caminho de pasta totalmente qualificado que está a restaurar tem de existir, a não ser que esteja a restaurar uma pasta de primeiro nível. Por exemplo, se guardar a pasta A e, em seguida, a eliminar, pode introduzir o comando RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(A) e restaurar a pasta A, além de todos os documentos e pastas nela contidos. No entanto, se quiser restaurar a pasta A/B/C/D, terá de criar a pasta A, em seguida, a pasta B dentro do A, depois, a pasta C dentro do A/B, antes de poder restaurar a pasta D para o C. Apenas tem de criar as pastas que incluam o caminho A/B/C e não a pasta D na pasta A/B/C, antes de poder restaurá-la.

Se tentar restaurar uma pasta que esteja a ser utilizada, o sistema ignora o restauro da pasta e de todos os DLOs que contém.

Se tentar restaurar para uma pasta existente mas a pasta estiver danificada e não puder ser regenerada, receberá uma mensagem informando-o de que a pasta está danificada e não foi restaurada. A pasta não será restaurada, nem todos os documentos e pastas que contém.

Mudar o Nome aos Documentos ao Restaurar

Pode utilizar o parâmetro RENAME para dar um nome diferente aos documentos quando são restaurados. Também os pode colocar numa pasta diferente utilizando o parâmetro RSTFLR.

Se o facto de mudar o nome a um documento quando este é restaurado resultar na duplicação de um nome numa pasta, o sistema efectua o seguinte:

- Se for especificado ALWOBJDIF(*NONE), o documento não é restaurado.
- Se for especificado ALWOBJDIF(*ALL), o documento é restaurado e substitui o documento existente na pasta.

Pode especificar mais de um valor no parâmetro RENAME. O sistema faz corresponder os valores de RENAME com os valores do DLO até ficar sem valores num ou no outro. Assuma que especifica:

```
RSTDLO DLO(A B C D) SAVFLR(X) RENAME(J K L) RSTFLR(Y)
```

Depois da operação de restauro teria os seguintes documentos:

- Documento J na pasta Y

- Documento K na pasta Y
- Documento L na pasta Y
- Documento D na pasta Y

Como Restaura o Sistema Informações Descritivas de DLOs

A data de criação, data de arquivo e data de revisão dos documentos e pasta restaurados são definidas da seguinte maneira:

- A data de criação do documento ou pasta no suporte de salvaguarda é restaurada com o próprio documento ou pasta.
- Quando o comando RSTDLO substitui um documento ou pasta, é utilizada a data de arquivo do documento ou pasta que está a ser substituído no sistema.
- A data de revisão do objecto é definida como a data actual quando o documento ou pasta é restaurado.
- A data de revisão do conteúdo do documento no suporte de salvaguarda é restaurada com o documento.
- A data de revisão do conteúdo é definida como a data actual quando uma pasta é substituída.
- A data de revisão do conteúdo da pasta no suporte de salvaguarda é restaurada com a pasta se esta for nova.

Como o Sistema Restaura a Autoridade e Propriedade dos DLOs

As secções “Como o Sistema Estabelece a Propriedade dos Objectos Restaurados” na página 222 e “Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223 descrevem o modo como o sistema trata a propriedade e autoridade quando são restaurados objectos. Estas regras aplicam-se também ao restaurar DLOs, com as seguintes adições:

- Se o perfil de utilizador proprietário de um DLO não estiver no directório do sistema de distribuição, a propriedade é atribuída ao perfil de utilizador QDFTOWN.
- Ao restaurar um DLO que não existe no sistema, são removidos todos os códigos de acesso e utilizadores explícitos. Se tiver restaurado perfis de utilizador e, mais tarde, executar o comando RSTAUT, as autoridades privadas sobre o DLO são restauradas. Os códigos de acesso não são restaurados.

Quando Executar o Comando Rename Directory (RNMDIRE)

Quando precisar de executar o comando Rename Directory Entry (RNMDIRE) para um utilizador local, marque a sua execução para imediatamente antes das seguintes operações:

- Guardar correio
- Guardar o directório de distribuição do sistema

Se a operação de mudança de nome for executada imediatamente antes de guardar o correio e o directório, as informações alteradas são guardadas e as informações serão iguais às que estão no sistema. Se as informações contidas no suporte não coincidirem com as informações que estão no sistema, o correio não será restaurado durante a operação de restauro.

Quando Executar o Comando Rename Document Library Object (RNMDLO)

Quando precisar de executar o comando Rename Document Library Object (RNMDLO), marque a sua execução para imediatamente antes de fazer a cópia de segurança dos objectos da biblioteca de documentos. Se a operação mudar nome for executada imediatamente antes de guardar os objectos da biblioteca de documentos, o nome alterado será guardado e as informações serão iguais às que estão no sistema.

Se mudar o nome a um objecto da biblioteca de documentos a seguir a uma operação de salvaguarda, o nome do objecto da biblioteca de documentos existente no sistema será diferente do nome que está no

suporte. No entanto, os nomes dos objectos do sistema continuam iguais. A operação de restauro falha porque o sistema considera que o objecto da biblioteca de documentos já existe. É enviada a mensagem CPF90A3 ou CPF909C a indicar que o documento ou a pasta já existe.

Proceda do seguinte modo:

- Para criar um novo documento ou pasta, especifique NEWOBJ(*NEW).
- Para substituir um documento existente, especifique RENAME(*nome do documento*), onde *nome do documento* é o nome que o comando RNMDLO dá ao documento.
- Para substituir uma pasta existente, especifique RSTFLR(*nome-pasta*), onde *nome-pasta* é o nome que o comando RNMDLO dá à pasta.

Restaurar Objectos em Directórios

Utilize o comando RST (Restore) para restaurar objectos que tenha guardado com o comando SAV. Estes comandos são geralmente usados para guardar e restaurar objectos dos sistemas de ficheiros "raiz", QOpenSys e QNTC.

Atenção!

Se tiver objectos relacionados, tais como diários e objectos registados em diário, tem de certificar-se de que os restaura pela sequência correcta. Leia a secção "Sequência para Restaurar Objectos Relacionados" na página 37.

Se estiver a restaurar para um sistema diferente ou para partições lógicas diferentes, especifique ALWOBJDIF(*ALL) quando restaurar directórios.

Pode utilizar o comando RST para restaurar:

- Um objecto específico
- Um directório ou subdirectório
- Um sistema de ficheiros inteiro
- Objectos que satisfazem determinados critérios de procura
- Uma lista de nomes de caminho de objecto

Pode também restaurar os itens na lista anterior utilizando a API QsrRestore. Para mais informações, consulte o tópico Programação no Centro de Informações no seguinte endereço da Web:
<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>.

Por exemplo, para restaurar todos os objectos (ou objectos alterados) em directórios, utilize o seguinte:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')  
  OBJ(('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
```

Nota: Este exemplo é o mesmo comando de restauro (RST) que é emitido na opção 21 do menu Restaurar.

Pode mudar o nome a um objecto ou restaurá-lo para outro directório utilizando o elemento novo nome do parâmetro objecto (OBJ).

O parâmetro OBJ no comando RST suporta a utilização de caracteres globais e a hierarquia de directórios. Quando tiver um sub-conjunto específico de objectos semelhantes numa sub-árvore do directório que pretende restaurar, pode utilizar o parâmetro Name pattern (PATTERN) para definir os objectos identificados no parâmetro (OBJ). Para mais informações sobre especificação de nomes de objecto ao utilizar comandos do sistema de ficheiros integrado, consulte o Centro de Informações no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>.

Alguns sistemas de ficheiros permitem-lhe dar nome ao mesmo objecto físico de várias formas, usando nomes alternativos e ligações. Para ver exemplos de objectos com ligações e como são guardados, consulte o tópico Cópia de Segurança do sistema no Centro de Informações.

No exemplo da Figura 26, FICHA no directório JCHDIR e FICHB no directório DRHDIR são ambos ligações fixas ao mesmo ficheiro. Ambos apontam para o mesmo objecto. Estes ficheiros podem ter o mesmo nome ou nomes diferentes para os objectos.

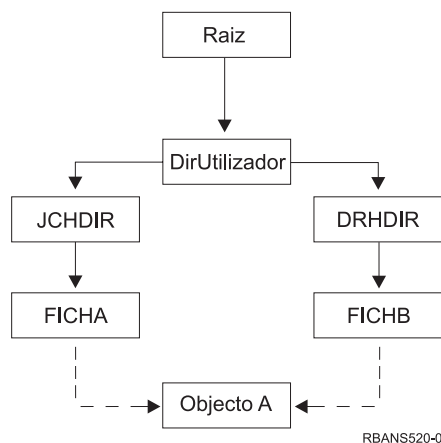



Figura 26. Um Objecto com Ligações Fixas—Exemplo

A Tabela 53 mostra vários exemplos do modo como o sistema restaura estes objectos. Estes exemplos pressupõem que utiliza este comando SAV: SAV OBJ('/DirUtil/*'). O volume de dados contém OBJECTO A e ambas as ligações fixas que apontam para o ficheiro.

Tabela 53. Restaurar Objectos que Têm Ligações Fixas

Parâmetro de Objecto no Comando RST	Objectos Existentes no Sistema antes do Comando RST	Objectos depois do Comando RST
RST OBJ('/DirUtil/*')	JCHDIR/FILEA	Os dados guardados são restaurados. O objecto DRHDIR/FICHB é criado no sistema. Aponta para o mesmo objecto que JCHDIR/FICHA.
RST OBJ('/DirUtil/DRHDIR/*')	JCHDIR/FILEA	É criado um novo objecto, DRHDIR/FICHB. O JCHDIR/FICHA que existe no sistema não é afectado pela operação de restauro.
OBJ('/DirUtil/*') ou OBJ('/DirUtil/JCHDIR/*') ou OBJ('/DirUtil/DRHDIR/*')	JCHDIR/FICHA, DRHDIR/FICHB	Os dados da cópia que está no suporte de FICHA e FICHB são restaurados para cima da cópia do sistema, porque é especificado o mesmo nome como um nome que já existe no sistema.
RST	CRTPRNDIR	Se os directórios ascendentes dos objectos a restaurar não existirem, CRTPRNDIR especifica se deverão ser criados.
RST	PRNDIROWN	PRNDIROWN especifica o nome de um perfil de utilizador existente que será o proprietário dos directórios ascendentes criados com o restauro.

A Figura 27 mostra a ligação simbólica denominada cliente que aponta na biblioteca CUSTLIB.

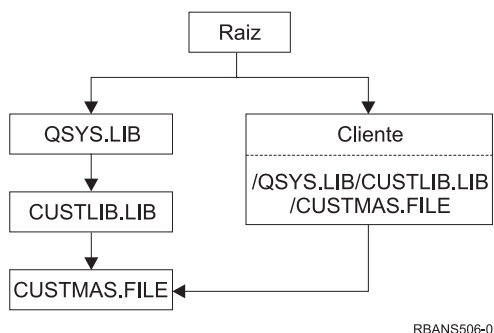

RBANS506-0

Figura 27. Um Objecto com uma Ligação Simbólica—Exemplo

Se restaurar o objecto cliente (RST OBJ('/cliente')), está a restaurar apenas o facto de que aponta para o ficheiro CUSTMAS e não o próprio ficheiro. Se o ficheiro CUSTMAS não existir, a operação de restauro terá êxito. No entanto, se tentar utilizar o objecto cliente, receberá uma mensagem de erro. Se restaurar o ficheiro CUSTMAS ou o criar novamente, a ligação simbólica entre o cliente e o ficheiro CUSTMAS será restabelecida.

Concluir a Recuperação do Produto IBM iSeries Integration for Windows Server

Recuperação para salvaguarda efectuada com o Integrated xSeries Server desactivado

Se tiver guardado totalmente os seus directórios com o Integrated xSeries Server desactivado, o sistema restaura dados do Servidor Windows em iSeries. Terá de seguir estes passos para concluir a recuperação destes produtos:

1. Para adicionar as ligações das descrições de servidor, escreva o seguinte para cada descrição de servidor:
ADDNWSSTGL NWSSTG(Nome da Memória)
NWS(Descricao do Servidor)
2. Active os seus Integrated xSeries Servers inserindo WRKCFGSTS *NWS e seleccionando a opção 1 para activar cada Integrated xSeries Server.

Nota: Se guardou o espaço de Memória do Servidor sob QFPNWSSTG (utilizando o comando SAV OBJ('/QFPNWSSTG/Server_Storage')), tem primeiro de criar o QFPNWSSTG. Crie o /QFPNWSSTG efectuando os seguintes passos:

1. Crie a memória do servidor utilizando o comando CRTNWSSTG.
2. RST OBJ('/QFPNWSSTG/Server_Storage')
3. Adicione a ligação de memória usando o comando ADDNWSSTGL.
4. Active o Integrated xSeries Server inserindo WRKCFGSTS *NWS e seleccionando a opção 1 para activar.

Recuperação para salvaguarda efectuada com o Integrated xSeries Server activado

Execute os passos seguintes no Servidor Windows em iSeries:

1. Se tiver Integrated xSeries Servers activados, desactive-os com o comando WRKCFGSTS *NWS e seleccione a opção 2.

2. Crie as Memórias de Rede eventualmente necessárias utilizando o comando CRTNWSSTG.
3. Adicione as ligações às memórias utilizando o comando ADDNWSSTGL.
4. Active os seus Integrated xSeries Servers com o comando WRKCFGSTS *NWS e a opção 1.
5. Formate os novos espaços de memória do Windows.
6. Restaure os dados do Servidor Windows inserindo RST DEV('/qsys.lib/tapxx.devd') OBJ('/QNTC/*') e prima a tecla Enter.

Recuperar Linux ou AIX numa Partição

Se tiver guardado totalmente os seus directórios com a descrição de servidor de rede (NWS), relativa ao Linux ou ao AIX, desactivada, o sistema restaura dados do Linux ou do AIX. Terá de efectuar os passos seguintes para concluir a recuperação do Linux ou do AIX:

1. Para adicionar as ligações das descrições de servidor, escreva o seguinte para cada descrição de servidor:

```
ADDNWSSTGL NWSSTG(Nome da Memória)
           NWS(Descrição do Servidor)
```

2. Active a sua NWS relativa ao Linux ou ao AIX inserindo WRKCFGSTS *NWS seleccionando a opção 1 para activar cada uma das NWS relativas ao Linux ou ao AIX.

Nota: Se guardou o espaço de Memória do Servidor sob QFPNWSSTG (utilizando o comando SAV OBJ('/QFPNWSSTG/Server_Storage')), tem primeiro de criar o QFPNWSSTG. Crie o espaço de memória efectuando os seguintes passos:

1. Crie a memória do servidor utilizando o comando CRTNWSSTG.

2. RST OBJ('/QFPNWSSTG/Server_Storage')

3. Adicione a ligação de memória usando o comando ADDNWSSTGL.

4. Active a NWS relativa ao Linux ou ao AIX inserindo WRKCFGSTS *NWS e seleccionando a opção 1 para activar.

Nota: As (*GUEST) NWSs de Linux ou de AIX que utilizam um NWSSTG como a origem do IPL (IPLSRC(*NWSSTG)) ou que utilizam um ficheiro de dados contínuo como a origem do IPL (IPLSRC(*STMF)) serão completamente guardados e restaurados utilizando a Opção 21. As *GUEST NWSs que utilizam IPLSRC(A), IPLSRC(B) ou IPLSRC(PANEL) NÃO poderão ser iniciadas num sistema restaurado a partir de uma salvaguarda com a Opção 21 e serão necessárias acções adicionais, tal como arrancar o Linux ou o AIX a partir do suporte de instalação original, para serem recuperadas.

Passos da Recuperação para i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare

O i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare funciona num servidor remoto. O seu servidor iSeries comunica com o servidor remoto através de /QNetWare, mas guarda todos os dados Netware em memória de servidor remoto.

O i5/OS Enhanced Integration for Novell NetWare funciona num servidor remoto. O servidor iSeries comunica com o servidor remoto através de /QNetWare, mas guarda todos os dados Netware em memória de servidor remoto.

O anterior i5/OS Integration for Novell NetWare funcionava num Integrated xSeries Server, o que implicava restaurar tanto o subdirectório /QNetWare como a memória de servidor Netware ao restaurar o servidor.

A segunda opção consiste em restaurar o seu servidor a ponto de poder iniciar descrições de rede e guardar dados do seu servidor remoto Netware através do /QNetWare, o que, porém, se torna muito lento.

A melhor opção consiste em considerar o seu servidor remoto como um computador de estação de trabalho pessoal e guardar os dados NetWare com software de cópia de segurança de estação de trabalho. Pode guardar os directórios remotos no seu Servidor NetWare com os utilitários ARCserve ou SBACKup depois de activar o Integrated xSeries Server.

Consulte a documentação inerente a ARCserve ou SBACKup acerca dos passos de recuperação.

Para mais informações sobre o ambiente NetWare, consulte o Centro de Informações no seguinte sítio na Web: <http://www.ibm.com/eserver/iserie/infocenter>.

Recuperar um Servidor Domino

O produto Domino reside em bibliotecas no sistema de ficheiros QSYS.LIB no seu servidor. Todas as suas bases de dados de Domino residem no sistema de ficheiros integrados num caminho de directório que deverá especificar ao configurar o seu servidor. A sua estratégia de cópia de segurança para Domino deverá incluir a salvaguarda tanto das bibliotecas (esporadicamente) como dos directórios de base de dados (frequentemente).

Poderá ser necessário recuperar o Domino por uma série de razões, como por exemplo:

- Danos no servidor originados por incêndios ou cheias
- Problemas de hardware, como uma falha do disco
- Erro do utilizador ou do operador, como a eliminação acidental de uma base de dados ou dupla execução de um procedimento de encerramento do mês.

Por vezes, tem de recuperar a totalidade do servidor. Outras vezes, tem de restaurar um directório específico. Os tópicos seguintes fornecem informações gerais sobre procedimentos de recuperação para o Domino.

- “Recuperar um servidor Domino por inteiro”
- “Recuperar correio de Domino” na página 272
- “Recuperar bases de dados específicas do Domino” na página 272
- “Recuperar objectos alterados para um servidor Domino” na página 273

Recuperar um servidor Domino por inteiro

Se tiver entre mãos uma catástrofe do sistema como por exemplo, a perda de instalações ou a falha de uma unidade de disco não protegida, terá de recuperar (restaurar) o servidor por inteiro a partir de uma cópia de segurança. Uma vez que os servidores iSeries e AS/400 são sistemas altamente integrados, tem de restaurar os objectos na sequência correcta para reconstruir as devidas ligações entre objectos. Consulte outras partes deste manual para obter instruções completas para executar uma recuperação de todo o sistema.

Se tiver entre mãos um problema que exija somente o restauro do servidor Domino, pode utilizar o comando Restore (RST) para restaurar os directórios do Domino a partir de suportes de dados. Segue-se um exemplo dos passos.

Exemplo

1. Inicie uma sessão no iSeries com um perfil do utilizador que tenha as autoridades especiais *JOBCTL e *SAVSYS.
2. Para se certificar de que ninguém está a utilizar o servidor que tenciona restaurar, pare o servidor. Utilize o comando End Domino Server (ENDDOMSVR).
3. Instale o volume de dados que tenha a cópia de segurança mais recente dos directórios para o servidor.
4. Escreva o comando restore (RST) adequado para o seu directório do Domino. Por exemplo, se o directório de Domino for /NOTES/DATA, escreva o seguinte comando:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/*')
```

Nota: Consulte a documentação do Domino para obter as actividades de recuperação especiais que possa ter de executar após o restauro dos directórios.

Recuperar correio de Domino

Se for necessário recuperar uma ou mais bases de dados de correio a partir dos suportes de cópia de segurança, utilize o comando Restore (RST). Segue-se um exemplo dos passos:

1. Inicie uma sessão no iSeries com um perfil do utilizador que tenha as autoridades especiais *JOBCTL e *SAVSYS.
2. Pare o servidor que contém as bases de dados de correio que pretende restaurar. Utilize o comando End Domino Server (ENDDOMSVR).
3. Instale o volume de dados que tenha a cópia de segurança mais recente das bases de dados de correio.
4. Escreva o comando Restore (RST) apropriado para as bases de dados de correio que pretende restaurar. Por exemplo, para restaurar todas as bases de dados para o subdirectório MAIL, escreva o seguinte comando:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/MAIL/*')
```

Exemplos

- O nome de uma base de dados de correio de um utilizador é habitualmente o ID de utilizador (nome abreviado) com a extensão .NSF. (O administrador do Domino tem a opção de utilizar nomes diferentes para os ficheiros de base de dados de correio.) Para restaurar uma base de dados de correio de um utilizador específico, como por exemplo GSANTOS, utilize o seguinte comando:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/MAIL/GNELSON.NSF')
```

- Pode especificar mais do que um ficheiro no comando de restauro. Para restaurar bases de dados de correio para GSANTOS, LSILVA e JPEDRO, utilize o seguinte comando:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
OBJ('/NOTES/DATA/MAIL/GSANTOS.NSF')
('/NOTES/DATA/MAIL/LSILVA.NSF')
('/NOTES/DATA/MAIL/JPEDRO.NSF')
```

Notas acerca dos exemplos:

1. Todos os exemplos pressupõem que o directório do servidor Domino é /NOTES/DATA.
2. Não é possível restaurar sobre uma base de dados que está a ser utilizada. Todos os utilizadores devem fechar a base de dados antes de poder restaurar uma cópia de segurança.
3. Consulte a documentação do Domino para obter as actividades de recuperação especiais que possa ter de executar após o restauro do correio do Domino.

Recuperar bases de dados específicas do Domino

Poderá ter de restaurar uma base de dados do Domino específica ou um grupo de bases de dados. Utilize o comando Restore (RST). Segue-se um exemplo dos passos para restaurar todos os ficheiros para o subdirectório HRDPT:

1. Inicie uma sessão no iSeries com um perfil do utilizador que tenha as autoridades especiais *JOBCTL e *SAVSYS.
2. Pare o servidor que contém as bases de dados que pretende restaurar. Utilize o comando End Domino Server (ENDDOMSVR). (Pode restaurar uma base de dados quando o servidor estiver em execução. Contudo, deve certificar-se de que ninguém está a utilizar a base de dados. Parar o servidor é a melhor forma de garantir que ninguém está a utilizar a base de dados.)
3. Instale o volume de dados que tenha a cópia de segurança mais recente das bases de dados.

4. Escreva o comando Restore (RST) apropriado para os ficheiros de correio que pretende restaurar. Por exemplo, para restaurar todos os ficheiros para o subdirectório MAIL, escreva o seguinte comando:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/HRDPT/*.NSF')
```

Exemplos

- Para restaurar uma base de dados específica que é denominada HRINFO para o subdirectório HRDPT (pasta), escreva:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/HRDPT/HRINFO.NSF')
```

- Para restaurar todas as bases de dados do Domino para o subdirectório CUSTSVC, escreva:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/CUSTSVC/*.NSF')
```

- Para restaurar todas as bases de dados do Domino cujo nome comece por INV para o directório principal do seu servidor, escreva:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/INV*.NSF')
```

Notas acerca dos exemplos:

1. Todos os exemplos pressupõem que o directório do servidor Domino é /NOTES/DATA.
2. Não é possível restaurar sobre uma base de dados que está a ser utilizada. Todos os utilizadores devem fechar a base de dados antes de poder restaurar uma cópia de segurança.
3. Consulte a documentação do Domino para obter as actividades de recuperação especiais que possa ter de executar após o restauro de uma base de dados do Domino.

Recuperar objectos alterados para um servidor Domino

Para reduzir o comprimento da janela de cópia de segurança, a estratégia de salvaguarda poderá incluir guardar apenas objectos alterados a partir do Domino durante a semana de trabalho. Quando for necessário utilizar estes suportes de salvaguarda para recuperar, tem de decidir a sequência de recuperação e determinar a localização da cópia mais recente de cada base de dados. Seguem-se exemplos de diferentes cenários de recuperação e uma descrição geral dos respectivos passos.

Exemplo: Restaurar objectos alterados do Domino a partir de uma cópia de segurança cumulativa

Suponha que a estratégia para guardar objectos alterados é cumulativa (todas as noites tem de guardar tudo desde a última cópia de segurança completa). Para recuperar todo o directório do Domino, proceda do seguinte modo:

1. Inicie uma sessão no iSeries com um perfil do utilizador que tenha as autoridades especiais *JOBCTL e *SAVSYS.
2. Para se certificar de que ninguém está a utilizar as bases de dados, pare o servidor Domino. Utilize o comando End Domino Server (ENDDOMSVR).
3. Localize o suporte de dados de salvaguarda na sua cópia de segurança mais recente. Instale o volume de dados correcto no dispositivo de salvaguarda.

4. Para restaurar todo o directório de base de dados de Domino, utilize o comando Restore (RST). Por exemplo,

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/*')
```

5. Localize os suportes de salvaguarda mais recentes (de salvaguarda de objectos alterados).

6. Para restaurar todos os objectos no suporte de dados (tudo o que foi alterado desde a cópia de segurança completa), escreva o seguinte:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/*')
```

Notas acerca do exemplo:

1. Todos os exemplos pressupõem que o directório do servidor Domino é /NOTES/DATA.
2. Não é possível restaurar sobre uma base de dados que está a ser utilizada. Todos os utilizadores devem fechar a base de dados antes de poder restaurar uma cópia de segurança.
3. Consulte a documentação do Domino para obter as actividades de recuperação especiais que possa ter de executar após o restauro de uma base de dados do Domino.

Exemplo: Restaurar objectos de Domino alterados a partir de uma cópia de segurança efectuada todas as noites

Suponha que a estratégia para guardar objectos alterados é efectuada todas as noites (todas as noites são guardados os objectos que foram alterados desde a noite anterior). Para recuperar todo o directório do Domino, proceda do seguinte modo:

1. Inicie uma sessão no iSeries com um perfil do utilizador que tenha as autoridades especiais *JOBCTL e *SAVSYS.
2. Para se certificar de que ninguém está a utilizar as bases de dados, pare o servidor Domino. Utilize o comando End Domino Server (ENDDOMSVR).
3. Localize o suporte de dados de salvaguarda na sua cópia de segurança mais recente. Instale o volume de dados correcto no dispositivo de salvaguarda.
4. Para restaurar todo o directório de base de dados de Domino, utilize o comando Restore (RST). Por exemplo,

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/*')
```
5. Localize o primeiro suporte de salvaguarda (de salvaguarda de objectos alterados). Por exemplo, se guardar tudo no Sábado à noite, localize o suporte da salvaguarda de Domingo à noite.
6. Para restaurar todos os objectos no suporte de dados (tudo o que foi alterado desde a noite anterior), escreva o seguinte:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
    OBJ('/NOTES/DATA/*')
```
7. Repita os passos 5 e 6 para cada suporte de salvaguarda efectuado todas as noites até o directório ser igual. Por exemplo, se estiver a restaurar na Quinta-feira, será necessário utilizar os volumes de dados para as noites de Segunda, Terça e Quarta-feira.

Notas acerca do exemplo:

1. Todos os exemplos pressupõem que o directório do servidor Domino é /NOTES/DATA.
2. Não é possível restaurar sobre uma base de dados que está a ser utilizada. Todos os utilizadores devem fechar a base de dados antes de poder restaurar uma cópia de segurança.
3. Consulte a documentação do Domino para obter as actividades de recuperação especiais que possa ter de executar após o restauro de uma base de dados do Domino.

Exemplo: Restaurar bases de dados do Domino a partir de uma cópia de segurança incremental

Para restaurar uma base de dados específica que é denominada HRINFO para o subdirectório (pasta) HRDPT, proceda do seguinte modo:

1. Inicie uma sessão no iSeries com um perfil do utilizador que tenha as autoridades especiais *JOBCTL e *SAVSYS.
2. Para se certificar de que ninguém está a utilizar as bases de dados, pare o servidor Domino. Utilize o comando End Domino Server (ENDDOMSVR).
3. Localize o suporte de dados de salvaguarda mais recente que contenha a base de dados. Proceda do seguinte modo:
Consulte o registo que o sistema cria durante a operação de salvaguarda.
Utilize os comandos Display Tape (DSPTAP) ou Display Optical (DSPOPT) para visualizar o conteúdo do volume de dados de salvaguarda.

4. Instale o volume de dados de salvaguarda no dispositivo de salvaguarda.
5. Para restaurar a base de dados, escreva:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')  
OBJ('/NOTES/DATA/HRDPT/HRINFO.NSF')
```

Notas acerca do exemplo:

1. Todos os exemplos pressupõem que o directório do servidor Domino é /NOTES/DATA.
2. Não é possível restaurar sobre uma base de dados que está a ser utilizada. Todos os utilizadores devem fechar a base de dados antes de poder restaurar uma cópia de segurança.
3. Consulte a documentação do Domino para obter as actividades de recuperação especiais que possa ter de executar após o restauro de uma base de dados do Domino.

Exemplo: Restaurar objectos alterados a partir de um subdirectório de Domino específico

Para restaurar todas as bases de dados do Domino para o subdirectório CUSTSVC, utilize a mesma abordagem que utilizaria para recuperar todo o servidor. Proceda do seguinte modo:

1. Inicie uma sessão no iSeries com um perfil do utilizador que tenha as autoridades especiais *JOBCTL e *SAVSYS.
2. Para se certificar de que ninguém está a utilizar as bases de dados, pare o servidor Domino. Utilize o comando End Domino Server (ENDDOMSVR).
3. Localize o suporte de dados de salvaguarda na sua cópia de segurança mais recente. Instale o volume de dados correcto no dispositivo de salvaguarda.
4. Para restaurar a totalidade do directório a partir dos volumes de dados da última salvaguarda completa, utilize o comando RST (Restore):

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD') OBJ('/NOTES/DATA/CUSTSVC/*')
```
5. Se os seus volumes de cópia de segurança de dados incrementais forem cumulativos, instale o mais recente. Utilize o mesmo comando de restauro (passo 4) para restaurar as alterações.
Caso contrário, se as cópias de segurança forem diárias, repita o passo 4 para cada uma. Comece com o volume mais antigo e assim sucessivamente.

Notas acerca do exemplo:

1. Todos os exemplos pressupõem que o directório do servidor Domino é /NOTES/DATA.
2. Não é possível restaurar sobre uma base de dados que está a ser utilizada. Todos os utilizadores devem fechar a base de dados antes de poder restaurar uma cópia de segurança.
3. Consulte a documentação do Domino para obter as actividades de recuperação especiais que possa ter de executar após o restauro de uma base de dados do Domino.

Restaurar um Servidor Windows

As informações sobre o restauro de um Servidor Windows podem ser encontradas no Centro de Informações. Pode aceder ao Centro de Informações no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>

Restrições ao Utilizar o Comando Restore

O comando RST pode ser utilizado para restaurar objectos para qualquer sistema de ficheiros. Os tópicos que se seguem descrevem as restrições que se aplicam quando utiliza o comando RST.

Restrições ao Restaurar Objectos para Múltiplos Sistemas de Ficheiros: Quando utiliza o comando RST para restaurar objectos para mais de um sistema de ficheiros ao mesmo tempo e os sistemas de ficheiros incluem o QSYS.LIB ou o QDLS, aplicam-se as seguintes restrições:

- Sistemas de ficheiros diferentes suportam diferentes tipos de objectos e métodos diferentes de atribuição de nomes a objectos. Por isso, ao restaurar objectos a partir de mais de um sistema de

ficheiros como o mesmo comando, não pode especificar nomes de objectos ou tipos de objectos. Pode restaurar todos os objectos de todos os sistemas de ficheiros ou pode omitir alguns sistemas de ficheiros. São válidas as seguintes combinações:

- Restaurar todos os objectos existentes no sistema: OBJ('/*')

Nota: Utilizar este comando não é o mesmo que utilizar a opção 21 do menu Restaurar. Seguem-se as diferenças entre o comando SAV OBJ('/*') e a opção 21:

- O comando RST OBJ('/*') não coloca o sistema num estado restrito.
- O comando RST OBJ('/*') não inicia o subsistema de controlo quando termina.
- O comando RST OBJ('/*') não fornece pedidos de informação para alterar opções predefinidas.
- Restaurar todos os objectos de todos os sistemas de ficheiros, excepto os sistemas de ficheiros QSYS.LIB e QDLS: OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
- Restaurar todos os objectos em todos os sistemas de ficheiros excepto o sistema de ficheiros QSYS.LIB, o sistema de ficheiros QDLS e um ou mais sistemas de ficheiros adicionais: OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT) ('/outros valores' *OMIT))
- Os valores para outros parâmetros do comando RST só são suportados em alguns sistemas de ficheiros. Tem de escolher os valores que são suportados por todos os sistemas de ficheiros. Especifique os seguintes parâmetros e valores:

OPTION

*ALL

ALWOBJDIF

*NONE ou *ALL

LABEL

*SEARCH

OUTPUT

*NONE

SUBTREE

*ALL

SYSTEM

*LCL

DEV (Tem de ser um dispositivo de banda ou óptico)

VOL *MOUNTED

- Quando especificar RST OBJ('/*'), aplicam-se as seguintes restrições:
 - O sistema só restaura objectos guardados por SAV OBJ('/*').
 - O sistema tem de estar num estado restrito.
 - Tem de ter autoridade especial *SAVSYS ou *ALLOBJ.
 - Não é possível especificar o ficheiro de salvaguarda para o parâmetro DEV.
 - Tem de especificar SEQNBR(*SEARCH).

Nota: Utilizar RST OBJ('/*') não é o método recomendado para restaurar todo o sistema. O tópico Capítulo 3, “Seleccionar a Estratégia de Recuperação Adequada”, descreve como pode determinar o procedimento de recuperação para a sua situação.

Restrições ao Restaurar Objectos para o Sistema de Ficheiros QSYS.LIB: Quando utiliza o comando RST para restaurar objectos para o sistema de ficheiros QSYS.LIB (biblioteca) aplicam-se as seguintes restrições:

- O parâmetro OBJ só pode ter um nome.

- Especificam-se objectos de forma idêntica aos comandos RSTOBJ e RSTLIB. A Tabela 54 mostra as opções válidas para o parâmetro de Objecto (OBJ) ao restaurar objectos para o sistema de ficheiros QSYS.LIB e o comando RSTOBJ ou RSTLIB equivalente:

Tabela 54. Utilizar o Comando RST para Objectos da QSYS.LIB

Parâmetro de Objecto no Comando RST	Comando RSTxxx Equivalente
OBJ('/QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB')	RSTLIB SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>)
OBJ('/QSYS.LIB /nome-biblioteca.LIB/*')	RSTOBJ SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL)
OBJ('/QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB/*.tipo-objecto')	RSTOBJ SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) OBJ(*ALL) OBJTYPE(<i>object-type</i>) FILEMBR(*ALL)
OBJ('/QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB /nome-objecto.tipo-objecto')	RSTOBJ SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) OBJ(<i>nome-objecto</i>) OBJTYPE(<i>tipo-objecto</i>)
OBJ('/QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB /nome-ficheiro.FILE/*')	RSTOBJ SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) OBJ(<i>nome-ficheiro</i>) OBJTYPE(*FILE)
OBJ('/QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB/nome do ficheiro.FILE/*.MBR')	RSTOBJ SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) OBJ(<i>nome-ficheiro</i>) OBJTYPE(*FILE)
OBJ('/QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB/nome-ficheiro.FILE/nome-membro.MBR')	RSTOBJ SAVLIB(<i>nome-biblioteca</i>) OBJ(<i>nome-ficheiro</i>) OBJTYPE(*FILE) FILEMBR((<i>*ALL</i>) (<i>nome-membro</i>))

- Só pode especificar tipos de objectos que sejam permitidos no comando RSTOBJ. Por exemplo, não pode utilizar o comando RST para restaurar perfis de utilizador porque OBJTYPE(*USRPRF) não é permitido no comando RSTOBJ.
- Algumas bibliotecas no sistema de ficheiros QSYS.LIB não podem ser restauradas com o comando RSTLIB devido ao tipo de informações que contêm. Seguem-se exemplos:
 - A biblioteca QDOC, porque contém documentos.
 - A biblioteca QSYS, porque contém objectos do sistema.

Não pode utilizar o comando RST para restaurar as seguintes bibliotecas inteiras:

QDOC	QSRV	QSPLxxxx ²
QDOCxxxx ¹	QSPL	
QRECOVERY	QSYS	
QRPLOBJ	QTEMP	

¹ Em que xxxx é um valor de 2 a 32, correspondente a um ASP.

² Em que xxxx é um valor de 2 a 255, correspondente a um ASP.

- Pode usar o elemento com o novo nome do parâmetro de objecto para mudar o nome a um objecto num directório, restaurar um objecto num directório diferente ou numa biblioteca diferente. A Tabela 55 mostra alguns exemplos:

Tabela 55. Opções de Novo Nome no Comando RST—Exemplos

Parâmetro de Objecto no Comando RST	Resultados
OBJ((' /DBSDIR/FICHB' *INCLUDE ' /DBSDIR/FICHX'))	FICHX é criado no directório DBSDIR. Os dados que foram guardados com o FICHB são restaurados para FICHX. Se o FICHB ainda existir no sistema, não será alterado.

Tabela 55. Opções de Novo Nome no Comando RST—Exemplos (continuação)

Parâmetro de Objecto no Comando RST	Resultados
OBJ('/DBSDIR/FICH*' *INCLUDE LMSDIR))	Restaura todos os objectos do DBSDIR cujo nome comece por FICH para o directório LMSDIR.
OBJ('/QSYS.LIB/LIB1.LIB'))	A biblioteca BIB1 (e todos os objectos) é restaurada como biblioteca BIB2.
OBJ('/QSYS.LIB/LIB2.LIB/*' *INCLUDE '/QSYS.LIB/LIB2.LIB'))	Todos os objectos da biblioteca BIB1 são restaurados para a biblioteca BIB2.
OBJ(' QSYS.LIB/LIB2.LIB/*.type'))	Todos os objectos de tipo 'tipo' da biblioteca BIB1 são restaurados para a biblioteca BIB2.

- Para membros de ficheiro de base de dados, OPTION(*NEW) restaura apenas os membros dos novos ficheiros.
- Os outros parâmetros têm de ter estes valores:

SUBTREE

*ALL

SYSTEM

*LCL

OUTPUT

*NONE

ALWOBJDIF

*ALL ou *NONE

- Só pode mudar o nome da biblioteca, não pode mudar o nome do objecto. O novo nome tem de ser *SAME ou

/QSYS.LIB/*nomebib*.LIB

onde a biblioteca que é especificada por *nomebib* tem de existir.

Restrições ao Restaurar Objectos para o Sistema de Ficheiros QDLS: Quando utiliza o comando RST para restaurar objectos para o sistema de ficheiros QDLS (serviços de biblioteca de documentos), aplicam-se as seguintes restrições:

- O parâmetro OBJ só pode ter um nome.
- Os parâmetros OBJ e SUBTREE têm de ser um dos seguintes:
 - OBJ('/QDLS/*caminho/nome-pasta*') SUBTREE(*ALL)
 - OBJ('/QDLS/*caminho/nome-documento*') SUBTREE(*OBJ)
- Os outros parâmetros têm de ter estes valores:

SYSTEM

*LCL

OUTPUT

*NONE

ALWOBJDIF

*ALL ou *NONE

OPTION

*ALL

Como Restaurar Correções Temporárias de Programa

Se tiver restaurado o Código Interno Licenciado ou o sistema operativo, tem de se certificar de que as PTFs existentes no sistema são actuais. Proceda do seguinte modo:

1. Imprima uma lista de todas as correcções temporárias de programa (PTFs) existentes actualmente no sistema. Escreva o seguinte e prima a tecla Enter:

```
DSPPTF
LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)
```
2. Compare esta lista de PTFs com a lista que imprimiu quando guardou o sistema. Se as listas forem iguais, regresse à lista de verificação da recuperação. Se faltarem PTFs na lista que imprimiu no passo 1, terá de as aplicar. Siga para o próximo passo.
3. Procure o suporte mais recente de correcções temporárias de programa cumulativas. Este pacote pode encontrar-se em suporte de distribuição ou num volume de dados autónomo.

Nota: Se não dispuser das PTFs de que necessita, encomende-as e aplique-as mais tarde. Continue com a lista de verificação da recuperação.

4. Pode utilizar a opção 8 (Instalar pacote de correcções temporárias de programa) do menu Correção Temporária de Programa. Todas as PTFs do pacote de PTFs cumulativas serão instaladas para os programas licenciados que instalou no sistema. Consulte a *iSeries System PTF Shipping Information Letter* para saber as instruções especiais necessárias.

Se quiser restaurar PTFs individuais, consulte o Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iSeries/infocenter>.

Restaurar informações do sistema

O comando Restore System Information (RSTSYSINF) restaura um subconjunto dos dados e objectos do sistema guardados pelo comando Save System Information (SAVSYSINF).

O comando RSTSYSINF não se destina a actualizações e migrações do sistema.

O comando RSTSYSINF não restaura:

- Os valores do sistema relativos a segurança não são restaurados se tiverem bloqueados. Para obter mais informações sobre como bloquear e desbloquear valores do sistemas relativos a segurança, consulte o Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iserics/infocenter>.
- Objectos em uso quando o comando Restore System Information (RSTSYSINF) está em execução. Este comando pode ser executado quer o sistema esteja restrito ou não. Haverá menos objectos em uso se o comando for executado quando o sistema estiver restrito.

Nota: Será necessário determinar se os objectos no sistema podem ser usados ou se é necessário efectuar a recuperação nos objectos.

- O valor do sistema QPWDLVL (Password level) não será restaurado. Consulte Planear Alterações do Nível da Palavra-Passe no Capítulo 7 da Referência de Segurança do iSeries, SC41-5302, antes de alterar o valor do sistema QPWDLVL. Além disso, com base na actual definição do valor do sistema QPWDLVL, os valores do sistema QPWDMAXLEN (Maximum password length), QPWDMINLEN (Minimum password length) e QPWDVLDPGM (Password validation program) poderão não ser restaurados.

De seguida, são apresentados alguns exemplos para restaurar o sistema com o comando Restore System Information (RSTSYSINF):

Exemplo 1: Informações do sistema restauradas com TAP01

```
RSTSYSINF DEV(TAP01)
```

Este comando restaura as informações do sistema a partir da banda colocada na unidade de bandas TAP01.

Exemplo 2: Informações do sistema restauradas com SAVF e Printed Output Generated


```
RSTSYSINF DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/SAVF) OUTPUT(*PRINT)
```

- | Este comando restaura as informações do sistema a partir do ficheiro de salvaguarda denominado SAVF
- | na biblioteca QGPL. As informações restauradas serão registadas num ficheiro em Spool.

- | Para obter mais informações sobre o comando Save System Information (SAVSYSINF) consulte o Centro
- | de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Capítulo 10. Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário

A Figura 28 mostra uma linha de evolução típica para recuperar o sistema.

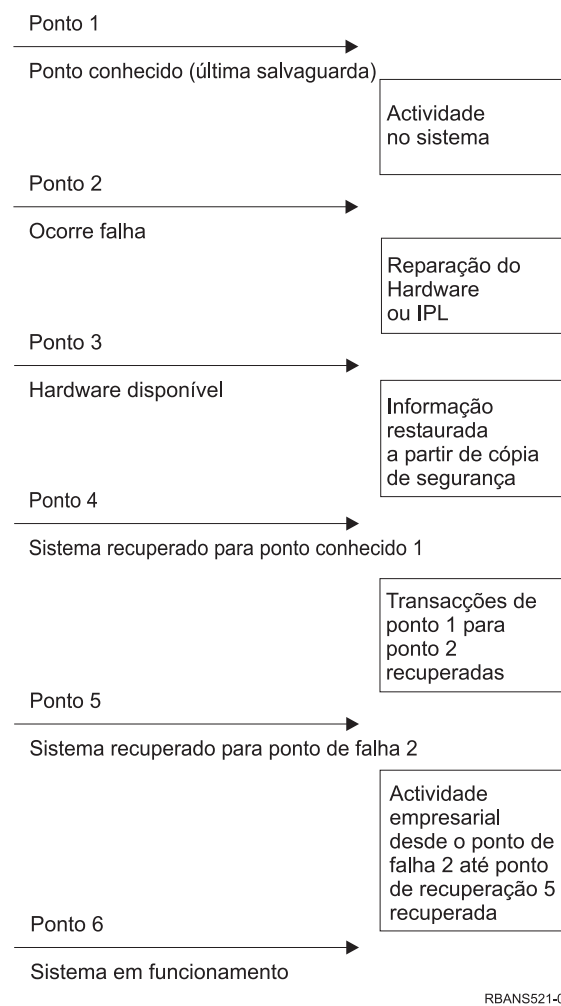

RBANS521-0

Figura 28. Exemplo de Linha de Evolução de Recuperação

Do tópico Capítulo 4 ao tópico Capítulo 9 é feita uma descrição do que é necessário para atingir o ponto 4 da linha de evolução. Isto repõe o sistema no ponto onde estava no momento da última operação de salvaguarda integral.

Este capítulo descreve dois procedimentos disponíveis para atingir o ponto 5 da linha de evolução:

- Restaurar objectos alterados
- Aplicar alterações registadas em diário

Estes procedimentos destinam-se a recuperar a actividade ocorrida desde a última operação de salvaguarda integral.

Tarefa 1–Restaurar Objectos Alterados

O tópic *Cópia de Segurança do Sistema* no Centro de Informações, em <http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>, descreve dois métodos de salvaguarda de objectos alterados. A Tabela 56 mostra os dois métodos e os procedimentos de restauro correctos para cada:

Tabela 56. *Procedimentos de Restauro para Objectos Alterados*

Método para Guardar	Descrição	Procedimento de Restauro
Cumulativo	Guarda todas as alterações desde a última operação de salvaguarda integral.	“Restaurar Objectos Alterados por Biblioteca”
Não cumulativo	São guardadas as alterações desde a última operação SAVCHGOBJ.	“Restaurar Objectos Alterados Individualmente”

Se guardar receptores de diário utilizando o comando SAVCHGOBJ, leia a secção “Restaurar Receptores de Diário” na página 258 para saber quais as considerações especiais aplicáveis quando os restaurar.

Restaurar Objectos Alterados por Biblioteca

Efectue o seguinte procedimento para restaurar objectos alterados por biblioteca:

1. Carregue o volume de dados SAVCHGOBJ.
2. Escreva DSPTAP DEV(nome-disp-suporte) OUTPUT(*PRINT) para suporte de banda. Escreva DSPOPT VOL(*MOUNTED) DEV(OPT01) DATA(*SAVRST) PATH(*ALL) OUTPUT(*PRINT) para suporte óptico DVD-RAM. Prima a tecla Enter.
3. Restaure os dados com este comando:
RSTOBJ OBJ(*ALL) DEV(nome-disp-suporte) SAVLIB(*ANY)
OBJTYPE(*ALL) MBROPT(*ALL)
4. Se tiver alterações registadas em diário que queira aplicar, continue com “Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar” na página 284. Se não tiver necessidade de aplicar alterações registadas em diário, vá para “Tarefa 7–Restaurar Documentos e Pastas” na página 288. Se não tiver a certeza se precisa de aplicar as alterações registadas em diário, continue na “Tarefa 3–Determinar Se Tem de Aplicar Alterações Registadas em Diário” na página 283.

Restaurar Objectos Alterados Individualmente

Se o seu método para guardar objectos alterados não for cumulativo, pode ter o mesmo objecto em mais do que um conjunto de suportes de dados SAVCHGOBJ. Pode optar por restaurar completamente cada conjunto de suportes de dados SAVCHGOBJ a partir do volume mais antigo. Este é o método mais simples. No entanto, poderá ser muito demorado se tiver os mesmos objectos grandes em mais do que um suporte de dados SAVCHGOBJ.

Se quiser restaurar totalmente cada conjunto de suportes de dados SAVCHGOBJ, execute o procedimento descrito na secção “Restaurar Objectos Alterados por Biblioteca” para cada conjunto de suportes de dados. Se quiser restaurar cada objecto apenas uma vez, proceda do seguinte modo:

1. Carregue cada volume de dados SAVCHGOBJ.
2. Escreva DSPTAP DEV(nome-disp-suporte) OUTPUT(*PRINT) e prima a tecla Enter.
3. Compare as listagens e procure a cópia guardada mais recente de cada objecto.
4. Para cada objecto, carregue o volume de dados correcto e escreva:
RSTOBJ OBJ(nome-objecto)DEV(nome-disp-suporte) SAVLIB(nome-biblioteca)
OBJTYPE(*ALL) ENDOPT(*LEAVE) MBROPT(*ALL)

Repita este passo para cada objecto que queira restaurar.

5. Se tiver alterações registadas em diário que queira aplicar, continue com “Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar” na página 284. Se não tiver necessidade de aplicar alterações registadas em diário, vá para “Tarefa 7–Restaurar Documentos e Pastas” na página 288. Se não tiver a certeza se precisa de aplicar as alterações registadas em diário, continue na “Tarefa 3–Determinar Se Tem de Aplicar Alterações Registadas em Diário”.

Tarefa 2–Restaurar Objectos Alterados em Directórios

Execute esta tarefa se guardou objectos alterados nos directórios. Se não tiver necessidade de executar esta tarefa, continue com o passo seguinte da sua lista de verificação de recuperação.

Se utilizou um método cumulativo quando guardou objectos alterados de directórios (os suportes de salvaguarda contêm todos os objectos alterados desde a última operação de salvaguarda completa), proceda do seguinte modo:

1. Instale os suportes de salvaguarda mais recentes (de salvaguarda de objectos alterados) em directórios.
2. Escreva:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
OBJ(('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
```
3. Se tiver alterações registadas em diário que queira aplicar, continue com “Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar” na página 284. Se não tiver necessidade de aplicar alterações registadas em diário, vá para “Tarefa 7–Restaurar Documentos e Pastas” na página 288. Se não tiver a certeza se precisa de aplicar as alterações registadas em diário, continue na “Tarefa 3–Determinar Se Tem de Aplicar Alterações Registadas em Diário”.

Se os seus suportes de dados da salvaguarda de objectos alterados em directórios não forem cumulativos, repita os passos seguintes em cada conjunto de suportes de dados de salvaguarda desde a última operação completa. Comece pelos volumes de dados mais antigos até aos mais recentes.

1. Instale o volume de dados.
2. Escreva:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-suporte.DEVD')
OBJ(('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
```
3. Se tiver alterações registadas em diário que queira aplicar, continue com “Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar” na página 284. Se não tiver necessidade de aplicar alterações registadas em diário, vá para “Tarefa 7–Restaurar Documentos e Pastas” na página 288. Se não tiver a certeza se precisa de aplicar as alterações registadas em diário, continue na “Tarefa 3–Determinar Se Tem de Aplicar Alterações Registadas em Diário”.

Tarefa 3–Determinar Se Tem de Aplicar Alterações Registadas em Diário

Pode ter definido manualmente a função de registo em diário ou pode estar a utilizar aplicações que utilizam essa função. Por exemplo, o programa OfficeVision e o programa iSeries Access utilizam o diário QUSRSYS/QAOSDIJRN. Algumas aplicações disponibilizadas pelos fornecedores de software também utilizam o registo em diário. Se tiver objectos que sejam restaurados com transacções parciais (mensagem CPI3731), tem de aplicar as alterações registadas em diário para colocar estes objectos num estado utilizável.

Se souber que tem alterações registadas em diário que devem ser aplicadas, continue com “Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar” na página 284. Se não tiver a certeza, efectue o seguinte:

1. Escreva `DSPBJD OBJ(*ALL/*ALL) OBJTYPE(*JRN) OUTPUT(*PRINT)` e prima Enter. Este comando imprime uma lista de todos os diários no sistema.

2. Efectue o seguinte para cada diário da lista:
 - a. Escreva: WRKJRNA JRN(*nome-biblioteca/nome-diário*). É apresentado o ecrã Trabalhar com Atributos de Diário.
 - b. Prima F19 para mostrar os objectos a serem registados em diário.
 - c. Prima F12 para regressar ao ecrã Trabalhar com Atributos de Diário.
 - d. Prima F15 para ver o directório de receptores. Tome nota das horas de ligação e desligação inerentes aos receptores de diário relativamente às datas de alteração dos objectos registados em diário. A título adicional, poderá utilizar a opção 8 para mostrar elementos específicos relativos a cada receptor de diário.
 - e. Prima F12 para regressar ao ecrã Trabalhar com Atributos de Diário.
 - f. Pelas informações que viu, deverá conseguir determinar se estão a ser registados objectos e se existem entradas de diário mais recentes do que as últimas cópias guardadas dos objectos. Também poderá determinar quais os receptores que existem no sistema para o diário. Repita estes passos para diário adicional.
3. Se precisar de aplicar alterações registadas em diário, continue com “Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar”. Se não tiver necessidade de aplicar alterações registadas em diário, vá para “Tarefa 7–Restaurar Documentos e Pastas” na página 288.

Tarefa 4–Determinar Que Receptores de Diário Utilizar

Os tópicos que se seguem descrevem o procedimento geral para aplicar alterações registadas em diário.

Siga este procedimento:

1. Certifique-se de que todos os receptores de diário necessários à operação aplicar alterações registadas em diário estão disponíveis no sistema. Normalmente, são necessários todos os receptores de diário que estavam ligados ao diário no período para o qual pretende agora aplicar as alterações registadas em diário aos ficheiros restaurados.
 Se tiver objectos restaurados com transacções parciais, também poderá necessitar de receptores anteriores. Consulte as mensagens CPI3731 que receber durante o restauro para encontrar o receptor mais antigo que necessitar. Também pode utilizar Display File Description (DSPFD) para os ficheiros que acabou de restaurar para determinar o receptor mais antigo que é solicitado.
2. Restaure todos os receptores de diário necessários que ainda não estejam no sistema. Utilize o comando Display Journal Receiver Attributes (DSPJRNRCVA) para saber quando é que determinado receptor de diário foi ligado e desligado de um diário.
3. Determine o nome do último receptor de diário (o último restaurado) e verifique se há ou não interrupções na cadeia imprimindo a cadeia do receptor:
 - a. Escreva WRKJRNA JRN(*nome-biblioteca/nome-diário*) OUTPUT(*PRINT) e prima Enter. Receberá uma listagem que inclui o directório do receptor e todos os objectos a serem registados em diário.
 - b. Consulte a parte da listagem relativa ao directório de receptores. Se guardou o receptor de diário actualmente ligado, o seu directório de receptores do diário deve ser semelhante à Figura 29. O receptor de diário que foi ligado durante o procedimento de salvaguarda mostra um estado Parcial. O exemplo seguinte mostra a versão apresentada do directório de receptores:

Directório de Receptores						
Tamanho total dos receptores (em quilobytes) . . . :						1507
Número	Receptor	Biblioteca	Data de Ligação	Data de Salvaguarda	Estado	Tamanho (K)
00001	RCVA0001	DSTJRN	06/08/9x	06/08/9x	SAVED	42
00002	RCVA0002	DSTJRN	06/09/9x	06/09/9x	SAVED	900
00003	RCVA0003	DSTJRN	06/09/9x	06/09/9x	PARTIAL	92
01001	RCVA1003	DSTJRN	06/10/9x	00/00/00	ATTACHED	473

Figura 29. Directório de Receptores–Guardar Receptores Ligados

Se só guardar os receptores de diário desligados, o seu directório de receptores deve ser semelhante à Figura 30:

Directório de Receptores						
Tamanho total dos receptores (em quilobytes) . . . : 1507						
Número	Receptor	Biblioteca	Data de Ligação	Data de Salva-guarda	Estado	Tamanho (K)
00001	RCVA0001	DSTJRN	06/08/9x	06/08/9x	SAVED	42
00002	RCVA0002	DSTJRN	06/09/9x	06/09/9x	SAVED	900
00003	RCVA0003	DSTJRN	06/09/9x	06/09/9x	SAVED	92
01001	RCVA1003	DSTJRN	06/10/9x	00/00/00	ATTACHED	473

Figura 30. Directório de Receptores—Guardar Receptores Desligados

- Na listagem, assinale o nome do último receptor que tenha o estado SAVED ou PARTIAL.
- Determine a cadeia dos receptores a utilizar no comando APYJRNCHG a partir da lista Trabalhar com Directório de Receptores. Assinale o primeiro e o último receptor de que necessita, com base na data em que guardou os objectos a serem recuperados. Tenha em atenção que o primeiro e o último receptor será o mesmo, se tiver sido restaurado apenas um receptor de diário.

Nota: Quando estiver a consultar o directório de receptores, deverá ver também se existem interrupções na cadeia de receptores. Poderá determinar se existe uma interrupção na cadeia examinando os primeiros dois dígitos da coluna *Número* do ecrã Trabalhar com Directório de Receptores. Não pode aplicar alterações registadas em diário sobre interrupções na cadeia de receptores. Assim, tem de escrever o primeiro e o último nome de receptor para cada cadeia de receptores. Depois, terá de executar uma série de operações aplicar alterações registadas em diário, uma para cada cadeia que utilize estes receptores. Uma interrupção na cadeia pode significar que lhe falta a totalidade ou parte de um receptor de diário. (Estava no sistema e não foi guardado antes de ocorrer a falha.) Deverá avaliar até que ponto a aplicação de alterações registadas em diário sobre uma interrupção na cadeia pode afectar a integridade dos seus dados. O tópico Gestão de Diário no Centro de Informações do iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>) tem mais informações sobre cadeias de receptores.

- Examine a parte da listagem que mostra quais os objectos que estão a ser registados em diário. (Imprimiu a listagem no passo 3a na página 284.) Compare com os seus registos para saber quais os objectos que deverão ser registados em diário. Siga os procedimentos em Imprimir informações do sistema antes de guardar o sistema.
- Para cada ficheiro físico que deveria ser registado em diário e não aparece na listagem actual, escreva:


```
STRJRNPF FILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro)
          JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```
- Para cada caminho de acesso que deveria estar registado em diário e que não aparece na listagem actual, escreva:


```
STRJRNAP FILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro)
          JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```
- Para cada objecto de sistema de ficheiros integrado que deva ser registado e não apareça na listagem actual, escreva:


```
STRJRN OBJ('nome-caminho-objecto' )
          JRN('nome-caminho-diário')
```
- Para todos os outros tipos de objecto que devam ser registados e não apareçam na listagem actual, escreva o seguinte:


```
STRJRNOBJ OBJ(nome-biblioteca/nome-objecto)
            OBJTYPE(tipo-objecto)
            JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
```
- O receptor de diário actualmente ligado pode não obedecer às suas convenções de nomenclatura. Normalmente, isto deve-se ao facto de o receptor de diário ter sido criado quando restaurou o diário.

Se for este o caso, crie um novo receptor que obedeça à mesma convenção de nomenclatura e aos mesmos atributos que o último receptor, mas atribua-lhe um número superior em uma unidade. No exemplo apresentado no ecrã Trabalhar com Directório de Receptores, escreveria:

```
CRTJRNRCV JRNRCV(DSTJRN/RCVA0004)
```

12. Utilize o comando CHGJRN para desligar o receptor actual e ligar o receptor de diário que acabou de criar. No exemplo, escreveria:

```
CHGJRN JRN($JRNLA/JRNA)
        JRNRCV(DSTJRN/RCVA0004)
```

Tarefa 5–Aplicar Alterações Registadas em Diário a Diários do Utilizador

Execute os seguintes passos se precisar de aplicar alterações registadas em diário a diários do utilizador. Se não precisar de aplicar as alterações registadas em diário, passe para a “Tarefa 6–Aplicar Alterações Registadas em Diário ao Diário QAOSDIAJRN” na página 287.

1. Se tiver uma única cadeia de receptores para as entradas de diário que necessita aplicar e o estado do último receptor que está a utilizar for `SAVED`, proceda da seguinte forma:

- a. No caso de objectos em bibliotecas escreva o seguinte:

```
APYJRNCHG JRN(nome-biblioteca/nome-diário)
           OBJ((nome-biblioteca/*ALL tipo-objecto))
           RCVRNG(*LASTSAVE)
           FROMENT(*LASTSAVE) TOENT(*LAST)
```

- b. No caso de objectos em directórios escreva o seguinte:

```
APYJRNCHG JRN(jrnlib/jrnname)
           OBJPATH('nome-caminho-objecto')
           RCVRNG(*LASTSAVE)
           FROMENT(*LASTSAVE) TOENT(*LAST)
```

Nota: Se quiser aplicar alterações a objectos de biblioteca e directório na mesma chamada de comando, poderá usar ambos os parâmetros `OBJ` e `OBJPATH` numa chamada de comando `APYJRNCHG`.

- c. Se tiver restaurado objectos com transacções parciais, mas não tiver receptores de diários mais recentes que o receptor que contém as entradas de salvaguarda, tem a opção de remover as alterações de diário para processar a transacção parcial. O comando seguinte remove as alterações no diário `JRN1` de todos os membros de `OBJ1`:

```
RMVJRNCHG JRN(JRN1) FILE(LIB1/OBJ1)
           FROMENT(*LASTSAVE) TOENT(*COMMITSTART)
           RCVRNG(*LASTSAVE)
```

A começar com a última entrada de diário de salvaguarda, apenas são removidas as alterações às entradas de diário para transacções parciais, de volta para o início da transacção das consolidações.

- d. Caso não possa completar os passos anteriores para objectos com transacções parciais devido à indisponibilidade dos receptores de diário, pode utilizar o comando `Change Journalled Object (CHGJRNOBJ)` para colocar o objecto num estado utilizável. O parâmetro `Partial Transactions (PTLTNS)` permite que o objecto seja utilizado, mas não completa as transacções. No exemplo abaixo, o objecto, `BRKNOBJ`, ainda tem alterações originadas pelas transacções parciais, mas o utilizador tem capacidade de abrir o ficheiro.

Aviso: Utilize o comando seguinte apenas como último recurso. Vai **perder dados** se utilizar este comando. Só deve utilizar este comando pelos seguintes motivos:

- Tem objectos com transacções parciais como resultado das terminações de uma remoção de alterações de longa duração e não tem qualquer versão guardada para restaurar.
- Tem objectos com transacções parciais como resultado de uma operação guardar-enquanto-activo e os receptores de diários necessários para aplicar ou remover alterações registadas em diário se perderam, foram destruídos ou danificados sem hipótese de reparação.

```
CHGJRNOBJ OBJECT(LIB1/BRKNOBJ *FILE) ATR(*PTLTNS) PTLTNS(*ALWUSE)
```

2. Se tiver determinado que este diário tinha interrupções na cadeia de receptores, tem de decidir se, na realidade, faltam receptores de diário e entradas de diário necessárias ou se as interrupções na cadeia foram causadas por outro motivo. Deve avaliar até que ponto a aplicação de alterações registadas em diário sobre uma interrupção na cadeia pode afectar a integridade dos seus dados. O tópico Gestão de Diário no Centro de Informações do iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/series>) fornece mais informações sobre cadeias de receptores.

Se decidir aplicar entradas de diário sobre interrupções na cadeia, tem de utilizar um comando APYJRNCHG para cada cadeia. Escreva o comando APYJRNCHG e utilize estes valores em vez dos valores mostrados no passo 1 na página 286.

Para a primeira (mais antiga) cadeia de receptores:

RCVRNG

Primeiro e último receptores desta cadeia

FROMENT

*LASTSAVE

TOENT

*LAST

Para cada cadeia de receptores intermédia:

RCVRNG

Primeiro e último receptores desta cadeia

FROMENT

*FIRST

TOENT

*LAST

Para a última cadeia de receptores:

RCVRNG

Primeiro e último receptores desta cadeia

FROMENT

*FIRST

TOENT

*LAST

Tarefa 6—Aplicar Alterações Registadas em Diário ao Diário QAOSDIAJRN

Se tiver objectos da biblioteca de documentos, talvez tenha de aplicar as alterações registadas em diário a partir dos receptores associados ao diário QAOSDIAJRN. Se não tiver a certeza, determine quando guardou pela última vez a biblioteca QUSRSYS. Em seguida, siga os passos até 1c na página 288 para determinar se tem algumas entradas de diário para o diário QAOSDIAJRN que sejam mais recentes do que os suportes de dados de salvaguarda da biblioteca QUSRSYS.

Não é possível aplicar todas as alterações registadas em diário no diário QAOSDIAJRN da biblioteca QUSRSYS. Tem de especificar ficheiros individuais no parâmetro FILE em vez de *ALL. Não aplique alterações registadas em diário ao documento e aos ficheiros da base de dados do índice de procura da pasta (QAOSSS10 através de QAOSSS15, QAOSSS17 e QAOSSS18) para o diário QAOSDIAJRN da biblioteca QUSRSYS.

1. Veja a cadeia de receptores do diário QAOSDIAJRN procedendo do seguinte modo:
 - a. Escreva: WRKJRNA JRN(QUSRSYS/QAOSDIAJRN) e prima a tecla Enter.
 - b. No ecrã Trabalhar com Atributos de Diário, prima F15 (Trabalhar com directório de receptores). Examine o directório de receptores para determinar se existem interrupções na cadeia. (Consulte a nota na página 5 na página 285.)
 - c. Prima F12 duas vezes para regressar a uma linha de comandos.
2. Se não existirem interrupções na cadeia, escreva o seguinte para aplicar as alterações registadas em diário no QAOSDIAJRN a ficheiros individuais:

```
APYJRNCHG JRN(QUSRSYS/QAOSDIAJRN)
FILE((QUSRSYS/QAOKPLCA) (QUSRSYS/QAOSAY05)
      (QUSRSYS/QAOKPX4A) (QUSRSYS/QAOSAY07)
      (QUSRSYS/QAOKP01A) (QUSRSYS/QAOKP02A)
      (QUSRSYS/QAOKP03A) (QUSRSYS/QAOKP04A)
      (QUSRSYS/QAOKP05A) (QUSRSYS/QAOKP06A)
      (QUSRSYS/QAOKP08A) (QUSRSYS/QAOKP09A))
RCVRNG(nome-biblioteca/primeiro-receptor
        nome-biblioteca/último-receptor)
FROMENT(*LASTSAVE)
TOENT(*LAST)
```

3. Se existirem interrupções na cadeia, tem de determinar se faltam receptores de diário e como isso pode afectar a integridade da recuperação. Se decidir aplicar as alterações registadas em diário, utilize o comando mostrado no passo 2 deste tópico. Repita o comando para cada cadeia de receptores, substituindo os parâmetros correctos de intervalo de receptores, entrada inicial e entrada final. O passo 2 no tópico “Tarefa 5–Aplicar Alterações Registadas em Diário a Diários do Utilizador” na página 286 descreve como utilizar estes parâmetros.

Tarefa 7–Restaurar Documentos e Pastas

Execute esta tarefa se guardar documentos e pastas alterados. Se não precisar de executar estas tarefas, passe para a “Tarefa 2–Restaurar Objectos Alterados em Directórios” na página 283.

Proceda do seguinte modo:

1. Se o seu procedimento para guardar DLOs alterados for cumulativo, carregue o último volume de dados SAVDLO diário. Se o seu procedimento não for cumulativo, comece com o volume de dados de salvaguarda diária mais antigo e repita estes passos para cada conjunto de suportes de dados SAVDLO.
2. Se tiver documentos em ASP do utilizador, visualize os volumes de dados de salvaguarda para localizar os números de sequência para cada ASP. Escreva DSPTAP DEV(*nome-disp-suporte*) OUTPUT(*PRINT) para bandas. Assinale os nomes e os números de sequência dos ficheiros na listagem. Os nomes serão QDOC para o ASP do sistema e QDOCnnnn para cada ASP do utilizador que contenha DLOs, sendo *nnnn* o número do ASP.
3. Para restaurar os DLOs para um único ASP, escreva:


```
RSTDLO DLO(*ALL) DEV(nome-disp-suporte) SAVFLR(*ANY)
      SAVASP(número-ASP) RSTASP(*SAVASP)
```
4. Para restaurar os DLOs para todos os ASPs, escreva:


```
RSTDLO DLO(*ALL) DEV(nome-disp-suporte) SAVFLR(*ANY)
      SAVASP(*ANY) RSTASP(*SAVASP)
```
5. Se ocorrer um erro irrecuperável quando estiver a executar o comando RSTDLO DLO(*ALL) SAVFLR(*ANY), consulte a secção “Recuperar de um Erro Durante o Restauo de DLOs” na página 51.

Capítulo 11. Acções de Recuperação da Protecção por Replicação

Quando considera os aspectos da recuperação, tem de efectuar a distinção entre *erros* e *falhas* do subsistema de disco.

Um *erro* de disco refere-se a um acontecimento inesperado durante uma operação de E/S, que pode causar perda ou danos nos dados que estão a ser transferidos. A maioria dos erros de disco são causados por uma falha num dos componentes entre o processador de E/S e a superfície do disco. Alguns efeitos ambientais, tais como falhas de alimentação ou descargas electrostáticas de grandes dimensões, também podem causar erros nos discos. Incluída nas definições de erros de disco está uma falha do Código Interno Licenciado que controla o subsistema de disco.

Normalmente, quando o sistema detecta um erro, a ocorrência é registada e a operação é repetida. Os erros temporários são erros dos quais o sistema consegue recuperar, concluindo correctamente a operação de E/S. Quando o erro é tão grave que a operação de E/S não pode ser concluída, trata-se de um erro permanente.

Quando o sistema detecta um erro permanente, classifica-o como uma *falha* desse subsistema de hardware. Num ASP que não tenha protecção por replicação, uma falha impossibilita a utilização do sistema. O sistema apresenta uma mensagem de erro que contém um Código de Referência do Sistema (SRC) A6xx 0244, A6xx 0255 ou A6xx 0266, onde xx é incrementado a cada minuto que passa. Durante este período de tempo, o sistema repetirá a operação em que a falha ocorreu. Se a condição que causou a falha puder ser corrigida (por exemplo, ligando uma unidade de disco ou substituindo um componente electrónico), o funcionamento normal do sistema será retomado.

Num sistema com protecção por replicação, os erros e as falhas têm efeitos diferentes. Quando ocorre uma falha num sistema com protecção por replicação, o procedimento de recuperação é afectado pelo nível de protecção que está configurado.

Acções do Sistema para Erros Permanentes

Quando ocorre um erro permanente e a replicação está activa, o sistema tenta efectuar a recuperação. Os tópicos que se seguem descrevem as acções efectuadas pelo sistema para os vários tipos de erros permanentes.

Erro de Dispositivo: Se o sistema detecta uma falha num dispositivo, no processador de E/S ou no bus de uma unidade replicada, procede do seguinte modo:

1. O sistema desactiva a unidade em falha e suspende a replicação para o par. Se a outra unidade do par também estiver em falha ou se já estiver suspensa, a primeira unidade é considerada como estando desprotegida.
2. O sistema envia uma mensagem que identifica a unidade em falha e que indica que a replicação foi suspensa. Para mais informações, pode utilizar a análise de problemas nesta mensagem.
3. Quando uma unidade de disco é suspensa devido a um erro, o sistema regista todas as actualizações que são efectuadas na unidade activa do par replicado. Se a unidade de disco suspensa se tornar utilizável dentro de um curto período de tempo, o sistema sincroniza automaticamente os dados entre as unidades replicadas.
4. Após a substituição da unidade em falha, o sistema sincroniza o par e retoma a protecção por replicação. O sistema envia uma mensagem que indica que a protecção por replicação foi retomada.

Erro de Leitura:

1. O sistema lê a partir da outra unidade de memória do par replicado. Se o erro de leitura permanente também ocorrer na outra unidade de memória, o pedido de leitura original é concluído com um erro de leitura permanente.
2. Se a operação de leitura na outra unidade de memória for bem sucedida, os dados serão escritos na primeira unidade do par replicado, sendo atribuído um sector alternativo. Só então é que o sistema indica que o pedido de leitura original foi concluído.

Falha de Ligação: Se o sistema não conseguir comunicar com um dispositivo, procede do seguinte modo:

1. O sistema tenta recuperar do erro de comunicações. Qualquer trabalho que requisite a unidade de disco aguarda durante o período em que o sistema está a tentar a recuperação.
2. Se a recuperação for bem sucedida, o funcionamento normal do sistema é retomado.
3. Se o sistema não conseguir recuperar no limite de tempo do comando de reposição, considera-se que a unidade tem um erro de dispositivo. O sistema efectua os passos descritos em 289.

Falha da Unidade Origem de Carregamento: Se ocorrer um erro na unidade origem de carregamento antes da parte do IPL relativa à Recuperação da Gestão da Memória, o sistema efectua os seguintes procedimentos:

1. O sistema determina se a outra unidade replicada do par replicado de origem de carregamento é utilizável. Se não for, o sistema falha.
2. Se o sistema conseguir continuar, inicia um IPL a partir da unidade utilizável do par replicado de origem de carregamento.

Suspende Unidades Replicadas

Se tiver de suspender uma unidade replicada, poderá fazê-lo utilizando a opção Suspende Protecção por Replicação do ecrã Trabalhar com Recuperação de Unidade de Disco utilizando as SST ou as DST.

Para suspender a protecção por replicação, proceda do seguinte modo:

1. Escreva:
STRSST
2. No menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), efectue o seguinte procedimento:
 - a. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
 - b. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com recuperação de unidade de disco) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
3. Seleccione a opção 3 (Suspende protecção por replicação) no ecrã Trabalhar com Recuperação de Unidade de Disco e prima a tecla Enter.

Suspende Protecção por Replicação

Escreva a opção, prima Enter.

1=Suspende Protecção por Replicação

OPÇ	Unid	ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome do Recurso	Estado
-	1	1	00-31297	6109	030	DD002	A retomar
-	3	1	00-0184097	6602	050	DD011	Activo
-	3	1	00-0125986	6602	050	DD005	Activo

4. Escreva um 1 (Suspende Protecção por Replicação) na coluna *Opção* de cada unidade em que pretende suspender a protecção por replicação. Só pode suspender a protecção em unidades que tenham ambas as unidades com o estado *Activo* ou *A retomar*. Se uma das unidades se encontrar no

estado *A retomar*, é a única unidade que pode ser seleccionada para suspender. A suspensão de uma unidade a retomar que esteja a utilizar as SST demora vários minutos.

Se suspender uma unidade replicada que esteja a utilizar as SST, o sistema começa a manter uma lista das páginas de disco que são alteradas. Se retomar a protecção por replicação da unidade replicada suspensa antes de esta lista estar cheia, o sistema utiliza a lista para copiar os dados apenas das páginas de disco que foram alteradas, em vez de copiar o disco completo.

Retomar Unidades Replicadas

Se tiver de retomar uma unidade replicada, poderá fazê-lo utilizando a opção Retomar Protecção por Replicação do ecrã Trabalhar com Recuperação de Unidade de Disco utilizando as SST ou as DST.

Para retomar a protecção por replicação, proceda do seguinte modo:

1. Escreva:
STRSST
2. No menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), efectue o seguinte procedimento:
 - a. Selecciona a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
 - b. Selecciona a opção 3 (Trabalhar com recuperação de unidade de disco) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
3. Selecciona a opção 4 (Retomar protecção por replicação) no ecrã Trabalhar com Recuperação de Unidade de Disco e prima a tecla Enter.

Retomar a Protecção por Replicação								
Escreva a opção, prima Enter.								
1=Retomar a Protecção por Replicação								
Número de								
Recurso	OPÇ	Unid	ASP	Série	Tipo	Modelo	Nome	Estado
-		2	3	00-59681F7	6602	050	DD004	Suspensio

4. Escreva um 1 (Retomar Protecção) na coluna *Opção* de cada unidade em que pretende retomar a protecção por replicação. Só pode seleccionar a operação retomar em unidades que tenham o estado *Suspensio*.

Substituir uma Unidade Replicada

A unidade seleccionada para substituir a unidade replicada em falha tem de satisfazer todas as regras e restrições de configuração da protecção por replicação quando é emparelhada com a outra unidade no par replicado. (Consulte “Protecção por Replicação–Regras de Configuração” na página 437.)

Pode substituir unidades replicadas utilizando a opção Substituir Unidade de Disco das DST ou SST. Para o fazer, tem de dispor de uma unidade de memória de reserva que possa ser emparelhada com a unidade replicada da unidade de memória que está a ser substituída. A unidade de memória que está a ser substituída pode ter um estado Activo ou Suspensio. No entanto, uma das unidades de memória do par tem de estar suspensa. O resultado da operação de substituição varia de acordo com o estado. A substituição de uma unidade de memória suspensa faz com que a unidade de memória passe para o estado *A retomar* após a operação de substituição. A substituição de uma unidade activa faz com que os dados existentes no ASP sejam perdidos, pelo que tem primeiro de eliminar os dados existentes no ASP (utilizando a opção das DST ‘Eliminar Dados do ASP’). A unidade de memória que está a ser substituída também pode estar, ou não, em falta. Para substituir uma unidade com o estado *A retomar*, tem de a suspender. Se o estado da unidade 1 for desconhecido, as operações de substituição não são permitidas até que o estado das unidades replicadas para a unidade 1 seja conhecido. A unidade seleccionada para substituir outra unidade replicada tem de satisfazer todas as regras e restrições de configuração da

protecção por replicação quando é introduzida no par replicado com a outra unidade. (Consulte “Protecção por Replicação–Regras de Configuração” na página 437.)

Se uma unidade de memória falhar e tiver sido reparada, a sua substituição não é necessária. O disco em falha deve ter o estado Suspenso e pode ser retomado após a conclusão da reparação.

Se a unidade de memória que está a ser substituída estiver activa, só pode ser substituída nas DST antes do IPL do programa licenciado do i5/OS. Não deverá ser necessário substituir uma unidade activa, a menos que ambas as unidades do par replicado tenham falhado. Se esta situação ocorrer, o técnico dos serviços de assistência deve primeiro tentar recuperar os dados existentes nas unidades em falha, utilizando a opção Guardar Dados da Unidade de Disco do ecrã Trabalhar com Recuperação de Unidade de Disco. Quando uma unidade activa é substituída, a última cópia correcta dos dados é perdida. Os dados do ASP que contêm a unidade que está a ser substituída têm de ser eliminados utilizando a opção das DST ‘Eliminar Dados de ASP’ antes que a unidade activa seja substituída.

A substituição da unidade 1 requer um tratamento especial. Se o ASP do sistema tiver protecção por replicação, uma das unidades no par replicado para a unidade 1 é seleccionada como dispositivo de IPL. Esta é a única unidade utilizada até que o sistema efectue o IPL do programa licenciado do i5/OS. Até esse momento, a unidade não pode ser substituída nem mesmo suspensa. No entanto, a respectiva unidade replicada pode ser suspensa e substituída. Depois do IPL do programa licenciado do i5/OS, o dispositivo de IPL pode ser suspenso e, em seguida, substituído.

A substituição de uma unidade pode causar a alteração do nível de protecção de um par replicado. Se uma operação de substituição resultar num nível de protecção mais baixo, é apresentado um ecrã de aviso. Em determinados momentos, especialmente quando unidades em falta estão envolvidas na operação de substituição, o sistema pode não conseguir calcular correctamente o nível de protecção, sendo apresentado o mesmo ecrã de aviso.

Para substituir uma unidade de disco utilizando as SST, proceda do seguinte modo:

1. Escreva:
STRSST
2. No menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), efectue o seguinte procedimento:
 - a. Selecciona a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
 - b. Selecciona a opção 3 (Trabalhar com recuperação de unidade de disco) no ecrã Trabalhar com Unidade de Disco.
3. Selecciona a opção 1 (Substituir unidade configurada) no ecrã Trabalhar com Recuperação de Unidade de Disco e prima a tecla Enter.
É apresentado o ecrã Seleccionar Unidade Configurada a Substituir.

Seleccione a Unidade Configurada a Substituir								
Escreva a opção, prima Enter.								
1=Seleccionar								
Recurso	OPÇ	Unid	ASP	Série	Tipo	Modelo	Nome	Estado
		1	1	00-0163477	6602	030	DD019	Suspenso
	1	2	1	00-17900	6602	030	DD002	Suspenso

4. Escreva um 1 na coluna *Opção* do ecrã Seleccionar Unidade Configurada a Substituir e prima a tecla Enter.

Seleccionar Unidade de Substituição							
Recurso	Unid	ASP	Série	Tipo	Modelo	Número de Nome	Estado
2	1		00-17900	6602	030	DD002	Suspenso
Escreva a opção e prima Enter. 1=Seleccionar							
Recurso	Opção	Série	Tipo	Modelo	Número de Nome	Estado	
1		00-0330477	6602	030	DD005		Não configurado
		00-0323200	6602	030	DD033		Não configurado

5. Escreva um 1 na coluna *Opção* do ecrã Seleccionar Unidade de Substituição e prima a tecla Enter.

Confirmar Substituição de Unidade Configurada							
Este ecrã permite confirmar a substituição da unidade configurada pela unidade de substituição seleccionada. Prima Enter para confirmar a opção de Substituição Prima F12 para voltar e alterar as opções. A unidade configurada a ser substituída é:							
Recurso	Unid	ASP	Série	Tipo	Modelo	Número de Nome	Estado
2	1		00-17900	6602	030	DD002	Suspenso
A unidade de substituição será:							
Recurso	Unid	ASP	Série	Tipo	Modelo	Número de Nome	Estado
2	1		00-0323200	6602	030	DD033	A retomar

6. Prima Enter para confirmar.

7. A função de substituição é executada durante vários minutos. Aguarde até que a função de substituição esteja concluída.

Utilizar Unidades Não Configuradas de Reserva para Substituição

Se as unidades replicadas forem suspensas devido a uma falha de hardware, o sistema continua a funcionar. No entanto, uma ou mais unidades de memória serão suspensas, ficando desprotegidas até que o técnico dos serviços de assistência possa reparar ou substituir o hardware em falha. Se tiver unidades não configuradas de reserva, poderá retomar a protecção por replicação antes que as acções de reparação sejam efectuadas.

Contacte o técnico dos serviços de assistência. Poderá ser-lhe indicado para examinar o Registo de Acções de Manutenção, para obter informações relativas à falha. Utilize a opção Ver Estado da Configuração do Disco, utilizando as SST, ou o comando Work with Disk Status (WRKDSKSTS) para determinar as unidades que estão suspensas. Se todas as unidades relativas a um processador de E/S estiverem suspensas, é provável que o processador de E/S tenha falhado. Se tiver unidades de reserva suficientes, com o tipo e modelo correctos, e se as unidades de reserva não se encontrarem no processador de E/S que falhou, poderá utilizar as unidades não configuradas de reserva para retomar a protecção por replicação.

Depois de o seu técnico dos serviços de assistência reparar uma unidade de memória em falha, poderá utilizá-la em vez da unidade de reserva para restaurar o nível de protecção anterior. Para utilizar a unidade reparada, proceda do seguinte modo:

1. Suspenda a unidade de memória activa que era anteriormente utilizada como de reserva, escrevendo o seguinte numa linha de comandos e premindo a tecla Enter.

```
STRSST
```

2. No menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), efectue o seguinte procedimento:
 - a. Selecione a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
 - b. Selecione a opção 3 (Trabalhar com recuperação de unidade de disco) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
3. Selecione a opção 3 (Suspende protecção por replicação).

Suspende Protecção por Replicação

Escreva a opção, prima Enter.

1=Suspende Protecção por Replicação

Recurso	OPÇ	Unid	ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome	Estado
-		1	1	00-0193825	6602	030	DD001	Activo
-		1	1	00-0184097	6602	030	DD019	Activo
-		2	1	00-0125986	6602	030	DD036	Activo
-		2	1	00-0125986	6602	030	DD002	Activo

4. Escreva um 1 (Suspende Protecção por Replicação) na coluna *Opção*. A unidade de reserva original tem o mesmo tipo e modelo de disco que a unidade de disco reparada.
5. Regresse ao ecrã Trabalhar com Recuperação de Unidade de Disco premindo F12 (Cancelar)

Trabalhar com Recuperação da Unidade de Disco

Selecione uma das seguintes opções:

1. Substituir unidade configurada
2. Procedimentos de recuperação de problemas na unidade de disco
3. Protecção por replicação suspensa
4. Retomar protecção por replicação
5. Eliminar dados da unidade de disco
6. Reconstruir dados da unidade de disco

6. Selecione a opção 1 (Substituir unidade configurada).

Selecione a Unidade Configurada a Substituir

Escreva a opção, prima Enter.

1=Seleccionar

Recurso	OPÇ	Unid	ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome	Estado
1		1	1	00-0163477	6602	030	DD019	Suspense
1		2	1	00-17900	6602	030	DD002	Suspense

7. Escreva um 1 na coluna *Opção* do ecrã Seleccionar Unidade Configurada a Substituir e prima a tecla Enter.

Seleccionar Unidade de Substituição							
Recurso	Unid	ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome	Estado
2	1		00-17900	6602	030	DD002	Suspenso

Escreva a opção e prima Enter. 1=Seleccionar

Recurso	Opção	Série	Tipo	Modelo	Nome	Estado
1		00-0330477	6602	030	DD005	Não configurado
1		00-0323200	6602	030	DD033	Não configurado

8. Escreva um 1 na coluna Opção do ecrã Seleccionar Unidade de Substituição e prima a tecla Enter.

Unidade							
Este ecrã permite confirmar a substituição da unidade configurada pela unidade de substituição seleccionada. Prima Enter para confirmar a opção de Substituição Prima F12 para voltar e alterar as opções. A unidade configurada a ser substituída é:							
Recurso	Unid	ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome	Estado
2	1		00-17900	6602	030	DD002	Suspenso

A unidade de substituição será:

Recurso	Unid	ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome	Estado
2	1		00-0323200	6602	030	DD033	A retomar

9. Prima Enter para confirmar.

10. A função de substituição é executada durante vários minutos. Aguarde até que a função de substituição esteja concluída.

Acções de Recuperação da Protecção por Replicação Efectuadas pelo Técnico dos Serviços de Assistência

Os procedimentos aqui descritos são descrições gerais dos passos e considerações envolvidos na reparação de uma unidade de disco num ambiente de replicação. Apesar de estes passos serem da responsabilidade do técnico dos serviços de assistência, eles encontram-se aqui descritos para sua informação.

Acções Efectuadas Quando a Manutenção Simultânea é Possível

1. Execute a análise de problemas na unidade de memória em falha.

A análise de problemas pode fazer com que a protecção por replicação seja suspensa na unidade de memória em falha e, em alguns casos, em unidades de memória adicionais.

2. Desligue a unidade de memória em falha.

3. Repare ou substitua a unidade de memória em falha.

4. Se a opção Substituir Unidade Configurada for necessária, a nova unidade de memória será formatada e inicializada, sendo a protecção por replicação automaticamente retomada.

5. Retome a protecção por replicação na unidade reparada, se for necessário, e nas outras unidades que foram suspensas como parte da acção de reparação.

A sincronização é imediatamente iniciada nas unidades de memória que estão a ser retomadas, sendo enviada uma mensagem para a fila de mensagens QSYSOPR quando a sincronização tiver terminado.

Acções Efectuadas Quando a Manutenção Simultânea Não é Possível

1. Desligue o sistema.

2. Se a unidade 1 tiver falhado, consulte “Protecção por Replicação–Regras de Configuração” na página 437 para as restrições que se aplicam.
3. Execute um IPL assistido nas DST.
4. Execute a análise de problemas na unidade de memória em falha.
A análise de problemas pode fazer com que a protecção por replicação seja suspensa na unidade de memória em falha e, em alguns casos, em unidades de memória adicionais.
5. Desligue a unidade de memória em falha.
6. Repare ou substitua a unidade de memória em falha.
7. Se a opção Substituir Unidade Configurada for necessária, a nova unidade de memória será formatada e inicializada, sendo a protecção por replicação automaticamente retomada.
8. Retome a protecção por replicação na unidade reparada, se for necessário, e nas outras unidades que foram suspensas como parte da acção de reparação.
9. Continue o IPL até à entrada de comandos. Sincronize as unidades de memória que estão a ser retomadas durante o IPL.

Outras Considerações Sobre a Recuperação da Protecção por Replicação

Tratamento de Mensagens: Quando ocorre uma falha de disco num sistema com protecção por replicação, a única indicação externa da falha é uma mensagem enviada para a fila de mensagens do operador do sistema (QSYSOPR). Se existir uma fila de mensagens chamada QSYSMSG na biblioteca QSYS, as mensagens também são enviadas para lá.

Quando existem unidades suspensas, o sistema envia uma mensagem de hora a hora para a fila de mensagens QSYSOPR, como lembrete.

Deve ter um método para chamar a atenção do administrador do sistema para estas mensagens. Se o trabalho interactivo na consola atribuir a fila de mensagens QSYSMSG e a colocar em modo de interrupção, será avisado de quaisquer problemas. Para mais informações sobre a QSYSMSG, consulte os comandos de CL no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iserie/infocenter>.

Sincronização: Quando o sistema está a sincronizar (retomar) uma unidade de disco, o tempo de resposta do sistema torna-se mais demorado.

Quando a protecção por replicação é retomada numa unidade de disco suspensa nas DST, a sincronização com o programa licenciado do i5/OS é efectuada durante o IPL.

Tratamento de Erros de Discos com Protecção por Replicação

A protecção por replicação trata os erros de disco do seguinte modo:

Erro irrecuperável no dispositivo:

1. O sistema suspende a unidade de memória em falha e a protecção por replicação é suspensa no par replicado.
2. O sistema continua o funcionamento utilizando a unidade de memória funcional do par replicado.
3. É enviada uma mensagem para a fila de mensagens QSYSOPR, identificando a unidade de memória em falha. Esta mensagem informa-o de que a protecção por replicação foi suspensa no par replicado.

Erro de leitura permanente:

1. O sistema lê a partir da outra unidade de memória do par replicado. Se o erro de leitura permanente também ocorrer na outra unidade de memória, o pedido de leitura original é concluído com um erro de leitura permanente.

2. Se a operação de leitura na outra unidade de memória for bem sucedida, os dados serão escritos na primeira unidade do par replicado, sendo atribuído um sector alternativo. Só então é que o sistema indica que o pedido de leitura original foi concluído.

Unidade de memória não operacional:

1. O sistema tenta efectuar a recuperação. Se esta for bem sucedida, o funcionamento normal do sistema continua com a protecção por replicação e sem suspender ou sincronizar a unidade.
2. Se a recuperação não for bem sucedida, o sistema considera que a unidade tem um erro de dispositivo irrecuperável, que é processado conforme foi anteriormente descrito.

Tempo de espera esgotado:

1. O sistema tenta recuperar do tempo de espera esgotado. Se for bem sucedido, o funcionamento normal do sistema continua com a protecção por replicação e sem suspender ou sincronizar esta unidade.
2. Se a recuperação não for bem sucedida, o sistema considera que a unidade tem um erro de dispositivo irrecuperável, que é processado conforme foi anteriormente descrito.

Falha do processador de E/S ou do bus:

1. O processador suspende cada unidade de disco ligada ao processador de E/S ou ao bus em falha, tal como procede para um erro irrecuperável.
2. O sistema guarda uma cópia da memória do processador de E/S em falha, para que o problema possa ser diagnosticado. O sistema continua a funcionar sem o processador de E/S em falha.

Falha relacionada com o disco na unidade 1 antes do IPL para o Operating System/400: Consultar "Protecção por Replicação–Regras de Configuração" na página 437 para as restrições que se aplicam.

Unidades de Disco em Falta

Se uma unidade de disco, um controlador ou um processador de E/S falha durante um IPL, o sistema detecta a falha e efectua um dos seguintes procedimentos:

- Apresenta um SRC no painel de controlo, se o comutador de fechadura não se encontrar na posição Manual.
- Apresenta o ecrã Unidade de Disco em Falta na consola, se o comutador de fechadura se encontrar na posição Manual.

Se a unidade de disco em falha tiver protecção por replicação e a respectiva unidade replicada estiver activa, é apresentado o seguinte ecrã.

```
Relatório de Avisos de Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter.
 5=Ver Relatório Detalhado

Prima F10 para aceitar todos os avisos e continuar o IPL.
O sistema tentará corrigir os avisos.

OPÇ   Aviso
 5   Faltam unidades protegidas por replicação na configuração
```

Escreva um 5 na coluna Opção e prima a tecla Enter.

Suspender Unidades de Disco em Falta

Faltam as seguintes unidades de disco na configuração do disco:

Recurso	Referência	ASP	Unid	Tipo	Modelo	Série	Nome	Código
	1	2	6602	030	00-0190494	DD036	1713	

Pode suspender a protecção por replicação nas unidades afectadas e continuar o IPL. É escrita uma entrada no registo de problemas. Pode executar a análise de problemas na unidade em falha posteriormente. Os campos *Tipo* e *Código de referência* podem ser utilizados com o manual de códigos de referência da unidade para determinar a causa do problema. Se o comutador de fechadura não se encontrar na posição Manual, é apresentado um código de referência do sistema no painel de controlo. Se as unidades afectadas não comunicarem com o sistema num período de seis minutos, o sistema suspende automaticamente a protecção por replicação nas unidades afectadas e continua com o IPL.

Se as unidades de disco suspensas ficarem disponíveis antes de o sistema ser desligado, o sistema retomará automaticamente a protecção por replicação nestas unidades.

Guardar uma Unidade

O sistema permite-lhe guardar dados de unidades de memória que utilizem a opção das DST Guardar Dados da Unidade de Disco.

As regras seguintes aplicam-se à operação de salvaguarda de unidades num sistema com protecção por replicação:

- Só é possível guardar unidades configuradas.
- A operação de salvaguarda não é permitida quando ambas as unidades replicadas de um par replicado estão activas. Só é possível guardar uma das unidades replicadas. Deste modo, uma unidade replicada tem de estar suspensa.
- Só é possível guardar a unidade activa de um par replicado porque a unidade activa contém os dados actuais.
- Se múltiplas falhas fizerem com que o estado da unidade 1 seja desconhecido, não é possível guardar nenhuma unidade de memória.

Restaurar uma Unidade

Num ambiente replicado, o sistema permite-lhe restaurar os dados nas unidades de memória.

As regras seguintes aplicam-se à operação restaurar unidades num sistema com protecção por replicação:

- A operação de restauro só é possível para um dispositivo activo.
- Esta opção pode restaurar para uma unidade de disco configurada ou não configurada.
- A operação de restauro requer que a unidade para a qual o restauro é efectuado seja tão grande ou mais do que a unidade guardada.
- A operação de restauro não é permitida se o estado de uma unidade for desconhecido. Só pode restaurar a unidade 1 para o dispositivo de IPL.
- Depois de uma unidade ser restaurada, o sistema efectua um IPL para as DST.
- A unidade que está a ser restaurada tem de satisfazer todas as regras e restrições de configuração da protecção por replicação.

Falha da Origem de Carregamento Replicada Activa

Se a unidade 1 estiver replicada, o sistema tenta executar um IPL a partir da unidade origem de carregamento replicada que contém o Código Interno Licenciado e os dados do sistema. O estado de unidade replicada dessa unidade de memória será *activo*.

O Sistema Não Consegue Localizar uma Origem de Carregamento Replicada Activa Para o IPL

Se o sistema não conseguir localizar uma unidade origem de carregamento que contenha dados actuais e só conseguir localizar uma unidade origem de carregamento com os estados *suspenso* ou *a retomar*, o sistema irá efectuar o IPL na unidade suspensa/a retomar. Essa unidade contém dados desactualizados. O sistema não pode ser utilizado até que a origem de carregamento replicada activa seja localizada ou reparada.

Se o sistema não conseguir efectuar o IPL numa origem de carregamento replicada activa, assume que esta está com problemas e apresenta os seguintes ecrãs.

```
Relatório de Erros de Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter.
 5=Ver Relatório Detalhado

OPÇ Erro
 5 Falha na origem de carregamento
```

Escreva um 5 na coluna Opção e prima a tecla Enter.

```
Ver Falha da Origem de Carregamento

O sistema não consegue utilizar a unidade de disco origem
de carregamento que contém dados correctos.

A unidade de disco seguinte contém os dados correctos:

Unidade de disco:
Tipo . . . . . : 6603
Modelo . . . . . : 030
Número de série . . . . . : 00-0193825
Nome do recurso . . . . . : DD001

Prima Enter para utilizar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).
```

Falha na Origem de Carregamento Replicada Activa Utilizada no IPL

Se o sistema estiver a efectuar o IPL numa origem de carregamento replicada activa e essa unidade de memória falha durante o IPL para as DST ou nas DST, o sistema tenta efectuar um IPL direccionado para a outra unidade de memória (tenta repetir o IPL na origem de carregamento restante).

- Se o IPL direccionado falhar, o sistema termina de forma anómala e apresenta um código de referência do sistema.
- Se a unidade de memória restante do par replicado origem de carregamento replicado estiver activa e a origem de carregamento original ainda continuar com problemas durante o segundo IPL, a origem de carregamento com problemas é tratada como qualquer outra unidade replicada em falta, sendo apresentados os seguintes ecrãs:

Relatório de Avisos de Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter.

5=Ver Relatório Detalhado

Prima F10 para aceitar todos os avisos e continuar o IPL.

O sistema tentará corrigir os avisos.

OPÇ Aviso

5 Faltam unidades protegidas por replicação na configuração

Escreva um 5 na coluna Opção e prima a tecla Enter.

Suspender Unidades de Disco em Falta

Faltam as seguintes unidades de disco na configuração do disco:

Número de

Recurso	Referência	ASP	Unid	Tipo	Modelo	Série	Nome	Código
		1	2	6602	030	00-0190494	DD036	1713

- Se a unidade de memória restante do par replicado origem de carregamento não contiver dados actuais (se estiver suspensa ou a retomar), é tratada como se o sistema não conseguisse encontrar uma origem de carregamento replicada activa para o IPL, conforme anteriormente descrito. O IPL não pode continuar além das DST até que a origem de carregamento activa seja encontrada ou reparada.

A Origem de Carregamento Activa Replicada Falha no Final do IPL ou em Tempo de Execução

Quando a origem de carregamento activa replicada falha após conclusão da Recuperação de Gestão de Memória, será processada como uma falha em qualquer outro par replicado:

- Se a outra unidade de memória no par replicado estiver presente e activa, a unidade em falha será suspensa e o sistema continuará a funcionar utilizando dados da unidade activa que resta no par.
- Se a unidade de memória em falha for a última unidade activa do par replicado (a outra unidade do par está suspensa ou a retomar), o sistema apresentará um código de referência de sistema Atenção DASD e ficará inutilizável.

Impossível Ler Dados de Configuração de Sistema na Origem de Carregamento Activa Replicada

Se o sistema não conseguir ler dados de configuração a partir da origem de carregamento activa replicada que estiver a ser usada para o IPL, surgirá um dos seguintes ecrãs:

Aceitar Relatório de Aviso da Origem de Carregamento

Faltam algumas informações de configuração na origem de carregamento. O sistema pode reconstruir estas informações usando os valores predefinidos.

Prima Enter para que o sistema reconstrua as informações de configuração na origem de carregamento

Se estava a efectuar acções de recuperação da unidade de disco, siga para o passo Trabalhar com Unidades de Disco e conclua essas acções.

Relatório de Avisos de Configuração do Disco
Escreva a opção, prima Enter.
5=Ver Relatório Detalhado

Prima F10 para aceitar todos os avisos e continuar o IPL.
O sistema tentará corrigir os avisos.

OPÇ Aviso
5 Configuração da origem de carregamento danificada

O Estado da Unidade 1 é Desconhecido

Se o processador de serviço e uma unidade do par replicado da unidade 1 falharem, é apresentado o seguinte ecrã.

Relatório de Erros de Configuração do Disco
Escreva a opção, prima Enter.
5=Ver Relatório Detalhado

OPÇ Erro
5 Estado desconhecido da origem de carregamento

Escreva um 5 na coluna Opção e prima a tecla Enter.

Ver Estado da Origem de Carregamento
Replicada Desconhecida

O sistema não consegue determinar qual das unidades do par replicado
origem de carregamento contém o nível correcto de dados.

A unidade de disco seguinte não está disponível:

Unidade de disco:

Tipo	:	6603
Modelo	:	030
Número de série	:	00-0193825
Nome do recurso	:	DD001

Prima Enter para continuar.

Se o comutador de fechadura não se encontrar na posição Manual, é apresentado um código de referência do sistema no painel de controlo.

A unidade em falta tem de ser reparada ou o estado da origem de carregamento desconhecida tem de ser recuperado. Se a unidade em falta puder ser reparada sem que ocorra perda de dados na unidade, o estado da origem de carregamento será conhecido após o IPL do sistema. Se não for possível reparar a unidade em falta, ou se os dados nela existentes forem perdidos, poderá recuperar o estado da origem de carregamento desconhecida, evitando ter de restaurar a totalidade do sistema.

Só deve tentar recuperar o estado da origem de carregamento desconhecida quando tiver a certeza de que o estado da respectiva unidade replicada era *activo* antes da ocorrência das falhas que conduziram ao estado desconhecido. Visto que o estado é desconhecido, o sistema não pode verificar se a sua opção é

correcta. Se recuperar o estado da origem de carregamento desconhecida quando o estado real da unidade de disco utilizada para o IPL não for activo, ocorrerá perda de dados ou danos nos objectos do sistema.

Para Recuperar o Estado da Origem de Carregamento Desconhecida

1. No menu principal das DST, seleccione a opção 4, Trabalhar com unidades de disco.
2. No menu Trabalhar com unidades de disco, seleccione a opção 2, Trabalhar com recuperação de unidade de disco.
3. No menu Trabalhar com recuperação de unidade de disco, seleccione a opção 15, Recuperar origem de carregamento desconhecida.

Esta acção irá apresentar um ecrã de confirmação, que mostra a configuração de disco e os estados de unidade replicada que o sistema terá após a recuperação.

4. Se a configuração e os estados forem os esperados, prima Enter para confirmar.

O estado do par replicado origem de carregamento é alterado, para que a origem de carregamento que acabou de utilizar para o IPL passe a activa e a outra origem de carregamento (em falta) fique suspensa.

Não poderá recuperar o estado da origem de carregamento desconhecida e, se a unidade em falta não puder ser reparada, terá de instalar o Código Interno Licenciado e restaurar todo o sistema.

Ver Instalação Incorrecta do Código Interno Licenciado

Quando o Código Interno Licenciado é restaurado numa unidade replicada para a unidade 1, uma das unidades replicadas pode ter um nível incorrecto de dados nela armazenada. Se se verificar esta condição e a unidade de disco que contiver os dados correctos não estiver disponível, o Código Interno Licenciado é restaurado para a unidade de disco com os dados incorrectos. Quando um disco efectuar um IPL e a unidade de disco correcta estiver disponível, é apresentado o seguinte ecrã. Se o comutador de fechadura não se encontrar na posição Manual, é apresentado um código de referência do sistema (SRC) no painel de controlo.

Ver Instalação Incorrecta do Código Interno Licenciado

O Código Interno Licenciado foi instalado na unidade de disco incorrecta do par replicado origem de carregamento.

Se continuar o IPL, o Código Interno Licenciado anteriormente instalado na unidade de disco incorrecta do par origem de carregamento replicado será eliminado. O Código Interno Licenciado será substituído pelo Código Interno Licenciado existente na unidade de disco correcta.

A unidade de disco seguinte é a unidade correcta.

Unidade de disco:

Tipo	:	6602
Modelo	:	030
Número de série	:	00-0163477_
Nome do recurso	:	DD019

Prima Enter para continuar.

Recuperar replicação da origem de carregamento remoto

Recuperar Depois da Falha da Origem de Carregamento Remoto

Se a origem de carregamento não estiver ligada ao respectivo processador de entrada/saída de controlo, irá ocorrer uma falha na unidade de disco da origem que não a de carregamento. Após a suspensão da unidade de disco, esta pode ser reparada ou substituída através de manutenção simultânea ou diferida, dependendo do tipo de falha. Enquanto a origem de carregamento remoto está suspensa, o sistema ainda pode executar um IPL usando a origem de carregamento.

Recuperar Depois da Falha da Origem de Carregamento Local num servidor iSeries™

Quando falhar a origem de carregamento anexada ao respectivo processador de entrada/saída de controlo, o sistema pode continuar a executar os dados na outra origem de carregamento. No entanto, se o sistema estiver desligado, quer seja por motivos de reparação ou qualquer outro, não pode ser executado outro IPL sem reparar a origem de carregamento danificada, dado que o sistema só pode executar um IPL da origem de carregamento anexada ao respectivo processador de entrada/saída de controlo. Se a origem de carregamento puder ser reparada ou substituída através de procedimentos de manutenção simultâneos, sem desligar o sistema, então a utilização do sistema não será interrompida. Se a origem de carregamento do IPL falhar de forma que impossibilite essa manutenção simultânea, ou se falhar o processador de entrada/saída que controla a origem de carregamento ou o Bus 1, o sistema tem de ser desligado, o hardware danificado tem de ser reparado ou substituído e a origem de carregamento replicada tem de ser recuperada.

Utilize a análise normal de problemas do sistema para determinar se é possível a manutenção simultânea. Se for, utilize a manutenção simultânea para reparar ou substituir a origem de carregamento danificada. A origem de carregamento reparada/substituída será sincronizada com a outra origem de carregamento, que continuou a ser utilizada pelo sistema. Quando a origem de carregamento reparada estiver sincronizada, a origem de carregamento está de novo completamente protegida e pode ser utilizada para IPL e para cópias de memória principal.

Quando não for possível uma manutenção simultânea, por vezes pode diferir a manutenção até uma altura mais conveniente. No entanto, a origem de carregamento e o sistema vão estar em execução sem protecção até que esteja concluída toda a sincronização do serviço e replicada. Se a outra origem de carregamento falhar, pode haver uma perda de dados e talvez tenha de voltar a carregar o sistema.

Existem dois cenários para a recuperação dedicada depois de uma falha da origem de carregamento local:

Recuperação Dedicada da Origem de Carregamento -- o Sistema Local Ainda está Funcional

Para recuperar de uma falha da origem de carregamento local que utilize a manutenção dedicada quando a unidade do sistema e o sítio locais estiverem funcionais, faça o seguinte:

Nota: Se o processador de entrada/saída que controla a origem de carregamento suportar unidades de disco do sector de 520 ou de 522 bytes, então pode mover as unidades de disco da origem de carregamento remoto para o processador de entrada/saída.

- ___ 1. Desligue o sistema.
- ___ 2. Repare/substitua a origem de carregamento danificada.
- ___ 3. Instale o Código Interno Licenciado na origem de carregamento reparada/substituída.

Depois de terminada a instalação, o sistema vai executar automaticamente o IPL nas DST. Quando o sistema atingir as DST, vão faltar todas as unidades do disco e a configuração do disco do sistema.

Nota: Prima F3 para ir para as DST e execute as acções de recuperação da origem do carregamento remoto. Não prima F10 para aceitar o aviso de Nova Configuração do Disco. Se o fizer, tem de reiniciar a recuperação dedicada de DASD remoto no Passo 2 acima.

- ___ 4. Utilize a função Recuperar Origem de Carregamento Replicada para recuperar a configuração e os dados do disco. Quando tiver terminado a recuperação, o sistema vai voltar a executar o IPL automaticamente.

Recuperação Dedicada das Unidades de Disco Remotas -- Depois de uma Situação Grave no Sítio Local

Para recuperar o sistema depois de uma situação grave no sítio local, utilizando o conjunto de DASD remoto, faça o seguinte:

Nota: Se o processador de entrada/saída que controla a origem de carregamento suportar o sector de 520 ou de 522 bytes de DASD, pode mover 1 o DASD da origem de carregamento remoto para o sistema de substituição.

- ___ 1. Anexe uma nova unidade de sistema ao DASD remoto. A nova unidade do sistema tem de conter uma unidade de disco que se vai tornar na nova origem de carregamento.
- ___ 2. Instale o Código Interno Licenciado na unidade de disco na nova unidade do sistema. Depois de terminada a instalação, o sistema vai executar automaticamente o IPL nas DST. Quando o sistema atingir as DST, vão faltar todas as unidades do disco e a configuração do disco do sistema.

Nota: Não aceite o aviso Nova Configuração do Disco. Se o fizer, tem de reiniciar no Passo 2.

- ___ 3. Utilize Recuperar Origem de Carregamento Replicada para recuperar a configuração e os dados do disco. Quando tiver terminado a recuperação, o sistema vai voltar a executar o IPL automaticamente.

Utilizar a Função Recuperar Origem de Carregamento Replicada

Recuperar Origem de Carregamento Replicada é utilizada depois da falha de uma origem de carregamento local, para recuperar os dados do sistema e do utilizador de uma origem de carregamento remoto e para copiar os dados para a nova origem de carregamento local. Recuperar Origem de Carregamento Replicada presume que a origem de carregamento utilizada no IPL é nova e que acabou de ser instalada. Isto deverá ser verdadeiro quer esteja a realizar a recuperação após uma situação de gravidade no sítio ou após a falha na origem do carregamento local. Após a instalação da nova origem de carregamento e dos IPLs do sistema nas DST, Recuperar a Origem de Carregamento Replicada localiza a origem de carregamento remoto e depois sincroniza a nova origem de carregamento da origem de carregamento remota. Quando a sincronização estiver completa, o sistema volta a executar os IPLs automaticamente, visto que o Código Interno Licenciado que foi copiado para a origem de carregamento do IPL durante a sincronização pode ser diferente do código utilizado para o IPL das DST.

Recuperar origem de carregamento replicada necessita que:

- A origem de carregamento actual tenha de ter uma instalação recente.
- O sistema tenha de ter capacidade para encontrar uma configuração válida noutras unidade de disco que estejam anexadas ao sistema.
- Na configuração recuperada, a replicação da origem de carregamento tenha de estar activada.
- Na configuração recuperada, o ASP do sistema e a origem de carregamento tenham de ter sido replicados.
- A origem do carregamento remoto tenha de estar anexada ao sistema, tenha de ser funcional e o seu estado de unidade replicada tenha de estar activo, ou seja, tem de conter dados actuais.

Para utilizar Recuperar Origem de Carregamento Replicado, faça o seguinte:

- ___ 1. No Menu Principal das DST, seleccione a opção 4, Trabalhar com unidades de disco.

- ___ 2. No menu Trabalhar com unidades de disco, seleccione a opção 2, Trabalhar com recuperação de unidade de disco.
- ___ 3. No menu Trabalhar com unidades de disco, seleccione a opção 16, Recuperar origem de carregamento replicada.

O sistema vai verificar para ver se é possível recuperar a origem de carregamento replicada. Se a recuperação for possível, o sistema encontra a melhor configuração recuperada, encontra a origem de carregamento remota para utilizar na recuperação e verifica se a origem de carregamento remota e outras unidades de disco da configuração estão funcionais.

- Se a origem de carregamento remota puder ser recuperada, o sistema vai apresentar um ecrã de confirmação que mostra a configuração que vai ser recuperada.
- Se a origem de carregamento replicada não puder ser recuperada, o sistema vai apresentar uma mensagem de erro. Siga as acções de recuperação que estão listadas no erro e solucione o problema, caso seja possível. Caso não seja possível recuperar a origem de carregamento replicada, vão perder-se os dados no ASP do sistema. Se outros ASPs no sistema estiverem intactos, pode utilizar a função Recuperar Configuração para recuperar a configuração do sistema e os dados nos ASPs completos.
- Se a origem de carregamento replicada puder ser recuperada, mas não existir uma unidade de disco activa e utilizável para cada unidade lógica configurada do sistema (pelo menos uma unidade activa de cada par replicado existente e de todas as paridades de dispositivos e unidades desprotegidas existentes), então vão perder-se todos os dados nos ASPs em que faltem unidades.


O sistema irá apresentar uma mensagem de aviso para o ASP que for perder dados. Siga as acções de recuperação e tente resolver as situações de falta de unidades, caso seja possível, antes de prosseguir. Se não corrigir a situação da falta de unidades e da sua activação, poderá mesmo assim prosseguir, mas irá perder todos os dados nos ASPs em que faltam as unidades.

- ___ 4. Prima Enter no ecrã de confirmação para começar a recuperar a origem de carregamento replicada. A recuperação vai utilizar a configuração e as origens de carregamento replicadas que sejam encontradas, verificadas e apresentadas no ecrã de confirmação. Durante a recuperação, ocorrem os passos seguintes:
 - O sistema copia a origem de carregamento recuperada para a origem de carregamento utilizada no IPL. Todos os dados no disco, incluindo LIC, dados do sistema e dados do utilizador, são copiados, excepto as poucas páginas que identificam de forma única cada unidade de disco individual e ajuda a distinguir entre as duas unidades de disco de um par replicado. Essas páginas são construídas à parte na origem de carregamento recuperada.
Durante a recuperação o sistema apresenta o Código de Referência do Sistema C6 XX 4205 no painel de controlo. É apresentada a percentagem completa, em décimas, no terceiro e quarto dígitos do código de referência (o XX).
 - Quando estiver concluída a recuperação dos dados da origem de carregamento, o sistema executa um IPL directo, através da origem de carregamento anexada ao processador de entrada/saída que controla a origem de carregamento, que contém agora dados recuperados.
- ___ 5. Caso ocorram erros (por exemplo, erros de E/S ou falhas no hardware) após o início da fase de cópia da recuperação, o utilizador tem de voltar a iniciar o processo de recuperação, a começar com a instalação de LIC da nova origem de carregamento.

Capítulo 12. Como Restaurar o Sistema Utilizando as Bandas do Operational Assistant

O tópico “Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de uma Cópia de Segurança do Operational Assistant – Lista de Verificação 27” na página 117 fornece uma lista dos passos necessários para recuperar informações do utilizador existentes no sistema. Este capítulo descreve tarefas específicas relacionadas com o restauro de informações a partir de bandas de cópia de segurança do Operational Assistant. As descrições assumem que está a recuperar todos os dados existentes no sistema. Se estiver a recuperar uma única biblioteca ou um único ASP, adapte os procedimentos à sua situação.

A Figura 31 na página 308 mostra partes do sistema e o modo como são guardadas com o Operational Assistant. Consulte-a nos tópicos que se seguem.

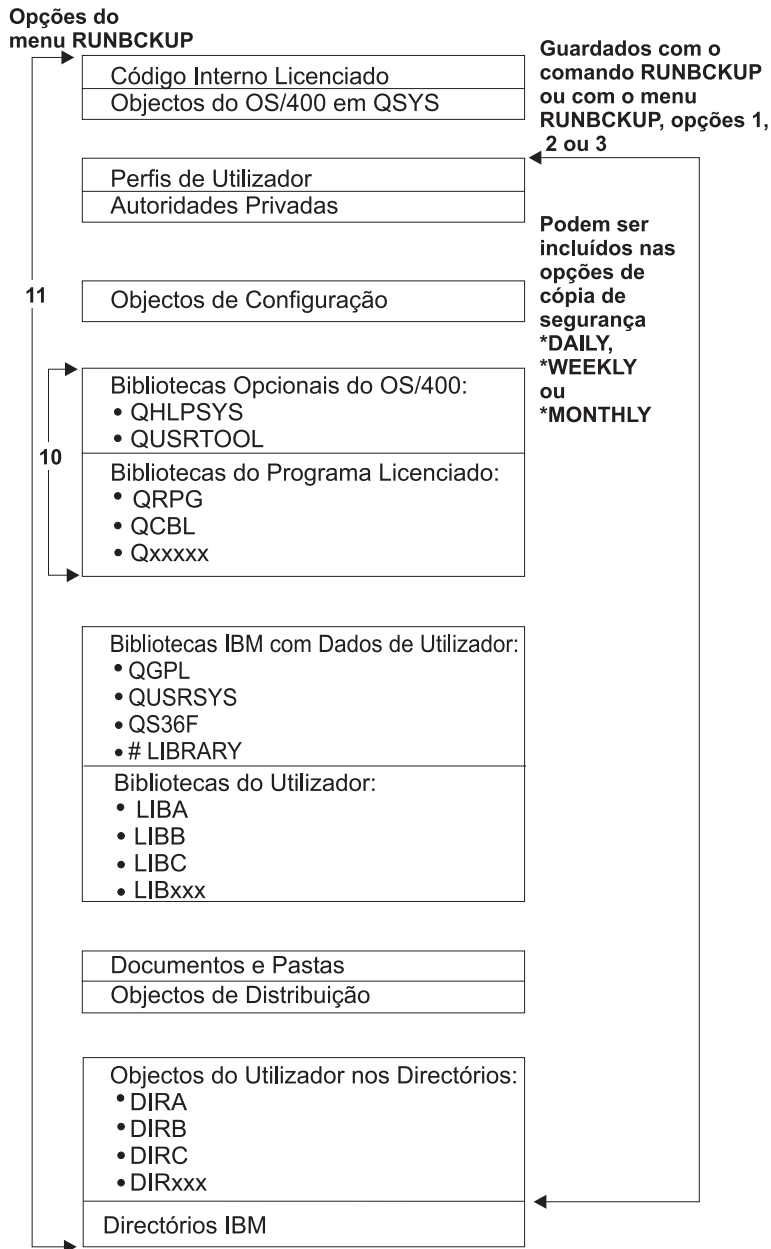

RBANS522-0

Figura 31. Como o Sistema é Guardado com a Cópia de Segurança do Operational Assistant

Como Restaurar as Suas Bibliotecas

Para recuperar todo o sistema, tem de restaurar as bibliotecas fornecidas pela IBM e as bibliotecas fornecidas pelo utilizador. Para restaurar as bibliotecas fornecidas pela IBM, efectue o seguinte:

1. Localize as bandas que utilizou mais recentemente para guardar as bibliotecas fornecidas pela IBM. Foram guardadas utilizando um dos seguintes métodos:
 - A opção 10 do menu Executar Cópia de Segurança.
 - A opção 11 do menu Executar Cópia de Segurança.
 - O comando SAVLIB LIB(*IBM).
 - O comando SAVLIB LIB(*NONSYS).

- A opção 21 do menu Guardar.
 - A opção 22 do menu Guardar.
 - A opção 41 do menu Guardar.
2. Instale a primeira banda e escreva: RSTLIB SAVLIB(*IBM) DEV(nome-disp-suporte). Prima a tecla Enter.

Para restaurar bibliotecas de utilizador, efectue o seguinte:

1. Procure as bandas que utilizou mais recentemente para guardar todas as bibliotecas de utilizador. Foram guardadas utilizando um dos seguintes métodos:

- A opção 1, 2 ou 3 do menu Executar Cópia de Segurança e especificando 2 (Tudo) para a opção *Bibliotecas do utilizador*.
- A opção 11 do menu Executar Cópia de Segurança.
- O comando SAVLIB LIB(*ALLUSR).
- O comando SAVLIB LIB(*NONSYS).
- A opção 21 do menu Guardar.
- A opção 23 do menu Guardar.
- A opção 40 do menu Guardar.
- A opção 42 do menu Guardar.

Se não tiver a certeza de quais as bandas que têm as suas bibliotecas de utilizador, efectue o seguinte para cada banda possível:

- a. Monte a banda.
 - b. Escreva DSPTAP DEV(nome-disp-suporte)
 - c. Prima a tecla Page Down para avançar nos ecrãs e procurar o ficheiro QFILE.
 - d. Quando encontrar a banda que tem o ficheiro QFILE, tome nota do número de sequência desse ficheiro na banda.
 - e. Deixe a banda na unidade de bandas e escreva: DSPTAP DEV(nome-disp-suporte) LABEL(QFILE) SEQNBR(*número-sequência*) DATA(*SAVRST) OUTPUT(*PRINT).
 - f. Se a listagem contiver bibliotecas de utilizador, foi criada pelo comando SAVLIB(*NONSYS) ou pelo comando SAVLIB(*ALLUSR). As bibliotecas da banda podem ser restauradas utilizando o comando RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR).
2. Instale a primeira banda que tenha bibliotecas de utilizador e escreva: RSTLIB SAVLIB(*ALLUSR) DEV(nome-disp-suporte). Prima a tecla Enter.

Acabou de restaurar todas as bibliotecas existentes no sistema até ao ponto em que todas foram guardadas totalmente. Regresse à secção “Recuperar Informações do Utilizador Usando Bandas de uma Cópia de Segurança do Operational Assistant – Lista de Verificação 27” na página 117.

Como Restaurar as Bibliotecas Guardadas Utilizando uma Lista de Cópias de Segurança

Este tópico descreve como restaurar bibliotecas que guardou utilizando uma lista de cópias de segurança, quer de execução diária, quer semanal. Assume-se que guarda todas as bibliotecas para a cópia de segurança mensal. Este tópico descreve como restaurar bibliotecas e não objectos alterados. Utilize este procedimento se se verificarem todas as seguintes condições:

- Tem uma cópia de segurança do Operational Assistant que é mais recente do que a última vez que guardou todo o sistema ou todas as bibliotecas.
- Especificou 1 (Selecionadas da lista) para a opção *Bibliotecas do utilizador* para a sua cópia de segurança do Operational Assistant.
- Especificou N (Não) na opção *Guardar apenas objectos alterados* da cópia de segurança do Operational Assistant.

Se tiver uma cópia de segurança semanal e uma cópia de segurança diária que preencham estas condições, efectue o seguinte:

- Se as cópias de segurança diária e semanal guardarem ambas exactamente as mesmas bibliotecas a partir da lista de cópias de segurança, execute os passos 2 a 4 uma única vez, utilizando o conjunto de bandas mais recentes (diárias ou semanais).
 - Se a sua cópia de segurança diária guardar menos bibliotecas do que a sua cópia de segurança semanal, proceda do seguinte modo:
 - Se a cópia de segurança mais recente for semanal, execute os passos 2 a 4 uma única vez, utilizando o conjunto de bandas semanais mais recente.
 - Se a cópia de segurança mais recente for diária, execute os passos 2 a 4 uma única vez, utilizando o conjunto de bandas semanais mais recente. Repita os passos 2 a 4, utilizando o conjunto de bandas diárias mais recentes.
1. Monte a primeira banda.
 2. Procure a cópia impressa da lista de cópias de segurança associadas às bandas de salvaguarda. Se já dispuser da lista, siga para o passo 4
 3. Caso contrário, visualize o conteúdo das bandas de salvaguarda escrevendo: DSPTAP DEV(nome-disp-suporte) OUTPUT(*PRINT) DATA(*SAVRST).
 4. Utilize a listagem do passo 2 ou do passo 3. Para cada biblioteca guardada, proceda do seguinte modo:
 - a. Escreva: RSTLIB SAVLIB(*nome-biblioteca*) DEV(nome-disp-suporte).
 - b. Assinale o nome da biblioteca na lista.

Nota: Restaure as bibliotecas de utilizador para cada ASP do utilizador que estiver a recuperar. Se estiver a restaurar a biblioteca QGPL e a biblioteca QUSRSYS e a fazer uma recuperação parcial, restaure estas bibliotecas antes de todas as outras.

Como Restaurar Objectos Alterados Guardados Utilizando o Operational Assistant

Se guardar apenas objectos alterados através de uma cópia de segurança semanal ou de uma cópia de segurança diária, utilize este procedimento. Se guardar os objectos alterados semanal e diariamente, utilize o conjunto de bandas mais recente. Se guardar bibliotecas inteiras na cópia de segurança semanal e as alterações na cópia de segurança diária, só deve executar este procedimento se a cópia de segurança diária for mais recente do que a cópia de segurança semanal.

Proceda do seguinte modo:

1. Monte a primeira banda da cópia de segurança mais recente dos objectos alterados.
2. Determine se há objectos na banda pertencentes a bibliotecas que não existem no sistema:
 - a. Imprima uma lista de bibliotecas existentes no sistema escrevendo: DSPBCKUPL OUTPUT(*PRINT).
 - b. Imprima o conteúdo da banda escrevendo: DSPTAP DEV(nome-disp-suporte) OUTPUT(*PRINT) DATA(*SAVRST).
 - c. Compare as duas listas. Na listagem DSPTAP (no passo 2b), marque as bibliotecas que não aparecem na listagem DSPBCKUPL (no passo 2a).
 - d. Para as bibliotecas que marcou no passo 2c, escreva o seguinte: CRTLIB LIB(*nome-biblioteca*).
3. Restaure os objectos alterados a partir das bandas. Para cada biblioteca que aparece na listagem de DSPTAP (do passo 2b), escreva:

```
RSTOBJ OBJ(*ALL) SAVLIB(nome-biblioteca)
      OBJTYPE(*ALL) DEV(nome-disp-suporte)
```

Capítulo 13. Como Restaurar o Sistema a Partir do Suporte de Guardar Memória

Quando recupera o seu sistema a partir do suporte do procedimento Guardar Memória (SAVSTG) numa situação de recuperação de catástrofe, repõe o seu sistema na altura em que o procedimento SAVSTG foi executado. O sistema só estará disponível para utilização depois de o processo de restauro ser concluído com êxito.

A configuração do disco do sistema de restauro tem de ser igual à configuração do disco do sistema de salvaguarda. Tem de haver pelo menos tantas unidades de disco no sistema de restauro como havia no sistema de salvaguarda. A capacidade de cada unidade de disco no sistema de restauro tem de ser igual ou superior à capacidade da unidade de disco no sistema de salvaguarda. Os números de série e os endereços físicos não têm de ser iguais. São necessárias para a operação de restauro todas as unidades de disco que foram guardadas.

O processo de de restauro da memória não inicia ou pára automaticamente a protecção por paridade de dispositivo no sistema de restauro. Se determinar que as unidades de disco no sistema de restauro devem ser protegidas com protecção por paridade de dispositivo, inicie a protecção por paridade de dispositivo antes de restaurar as bandas SAVSTG.

Se o sistema tem actualmente protecção por replicação, quando for executado o procedimento restaurar memória, o sistema não terá protecção por replicação em nenhum Conjunto de Memória Auxiliar (ASP).

Localize o Seguinte Antes de Começar:

- A lista de todas as correcções do Código Interno Licenciado aplicadas ao sistema na altura em que guardou memória. Esta lista deverá ser anexada ao registo de cópia de segurança ou guardada junto das bandas SAVSTG.
- Se aplicou alguma PTF desde a última operação guardar memória, necessitará da banda de PTFs cumulativas mais recente.
- Um volume de dados SAVSYS ou SAVCFG recente. O suporte de dados SAVSYS ou SAVCFG contém informações de configuração de que necessitará para restaurar depois de a memória de restauro estar completa.

Efectue Estes Procedimentos Antes de Começar:

- Limpe as cabeças de leitura e escrita da unidade de banda.
- Imprima uma lista de todas as correcções do Código Interno Licenciado actualmente existentes no sistema. Escreva o seguinte e prima a tecla Enter:

```
DSPPTF  
LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)
```

Considerações sobre a recuperação para um sistema diferente:

- Certifique-se que a unidade de banda de restauro suporta as capacidades das bandas de armazenamento no que diz respeito a compressão e compactação.
- O rendimento do sistema destino pode ser diferente do sistema origem caso utilize um mecanismo diferente de protecção de discos.
- De futuro, tem de obter chaves de licença de software para o sistema destino.

Tarefa 1–Desligar o Sistema e Carregar o Código Interno Licenciado

1. Certifique-se de que nenhum utilizador tem sessão iniciada no sistema.
2. Escreva o seguinte comando para desligar o sistema:

PWRDWSYS OPTION(*IMMED)

Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!

Se vai utilizar este comando na partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

3. Carregue a primeira banda SAVSTG na unidade de bandas que é o seu dispositivo de IPL alternativo.
4. Instale o Código Interno Licenciado utilizando o procedimento descrito desde a “Tarefa 2–Desligar o Sistema” na página 126 até ao tópico “Como Carregar o Código Interno Licenciado” na página 134. Seleccione a opção 2 (Instalar Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema) no ecrã Instalar Código Interno Licenciado. Quando o procedimento pedir os suportes de bandas SAVSYS, utilize antes as bandas SAVSTG.

Tarefa 2–Restaurar as Bandas de Guardar Memória

1. Quando o IPL a seguir à instalação do Código Interno Licenciado terminar, é apresentado o ecrã Relatório de Avisos da Configuração do Disco. Prima F10 para aceitar a nova configuração. É apresentado o menu IPL ou o menu Instalar o Sistema.

Selecione uma das seguintes opções:

IPL ou Instalar o Sistema

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

2. Seleccione a opção 3 (Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)) e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Escreva a opção, prima Enter.

Utilizador das ferramentas de serviço _____

Palavra-passe das ferramentas de serviço _____

3. Inicie sessão nas DST com o ID de utilizador das ferramentas QSECOFR. Pode encontrar mais informações sobre os IDs de utilizador e palavras-passe das ferramentas de serviço no Centro de Informações do iSeries, <http://www.ibm.com/eserver/iserier/infocenter>. Consulte **Segurança** → **IDs de utilizador e palavras-passe das ferramentas de serviço**.

É apresentado o menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).

Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Trabalhar com código interno licenciado
4. Trabalhar com unidades de disco
5. Trabalhar com ambiente de DST
6. Seleccionar modo de consola de DST
7. Iniciar uma ferramenta de serviço
8. Executar instalação automática do sistema operativo
9. Trabalhar com guardar memória e restaurar memória
10. Trabalhar com suporte de DST remoto

Nota: Se puder utilizar as partições lógicas no sistema, o ecrã Utilizar Ferramentas de Serviço incluirá a opção 11, Trabalhar com as partições do sistema.

4. Se estiver a utilizar a criação de partições lógicas e estiver a restaurar para a partição principal, terá de restaurar a configuração da partição antes de restaurar a memória. Para partições secundárias, não restaure a configuração da partição — este passo destina-se apenas a partições principais. Consulte “Como Recuperar a Configuração de Partições Lógicas” na página 137 para obter instruções sobre como restaurar a configuração da partição. Em seguida, regresse aqui e continue no passo a seguir.
5. Selecione a opção 9 (Trabalhar com guardar memória e restaurar memória) e prima a tecla Enter.
6. Selecione a opção 1 (Restaurar memória) e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Especificar Identificador do Volume:

Especificar Identificador do Volume

Escreva a opção, prima Enter.

Identificador do volume _____

7. Escreva o nome do volume no pedido de informação *Identificador do volume*. O nome do volume é **SAVEDS**. É o volume que está actualmente carregado. Ser-lhe-á mostrado um dos seguintes ecrãs. Continue com o passo indicado:

Apresentar Nome	Continue no Passo
Seleccionar Unidade de Bandas	Passo 8
Necessária Intervenção de Dispositivo	Passo 9 na página 314
Confirmar Restauro de Memória	

8. Se for apresentado o ecrã Seleccionar Unidade de Bandas, selecione a unidade apropriada e prima a tecla Enter.
Continue com o passo 12 na página 314.

Seleccionar Unidade de Bandas

Escreva a opção, prima Enter.
1=Seleccionar

Opção	Tipo	Modelo	Número de Série	Nome do Recurso
-	_____	_____	_____	_____
⋮	_____	_____	_____	_____



O ecrã indica a percentagem do total de sectores do sistema que foram restaurados. No entanto, trata-se de uma estimativa e não pode ser utilizada para prever a duração total do processo de restauro.

14. Se não ocorrerem erros, o sistema executa um IPL programado quando o processo de restauro da memória for concluído. Avance para a secção “Tarefa 4–Concluir a Operação Restaurar Memória” na página 316; caso contrário, continue na secção “Tarefa 3–Responder a Mensagens”.

Tarefa 3–Responder a Mensagens


Quando está a executar a operação restaurar memória, pode visualizar o ecrã Intervenção Requerida no Dispositivo ou o ecrã Processar Intervenção de Banda.

Quando um destes ecrãs aparecer, procure as mensagens na parte final do ecrã ou um código do gestor de E/S no ecrã. Responda ao ecrã utilizando as informações da Tabela 57:

Tabela 57. Processar Mensagens ao Restaurar Memória

Mensagem ou Código	Ação a Executar
Encontrado fim da banda. Carregue o volume seguinte.	Carregue o volume de banda seguinte. Selecione a opção 3 (Continuar) e prima a tecla Enter.
Unidade de banda não preparada.	Prepare a unidade de banda, selecione a opção 3 (Continuar) e prima a tecla Enter.
Volume errado carregado	Retire a banda. Carregue a banda correcta. Selecione a opção 3 (Repetir) e prima a tecla Enter.

Se não for possível ler a banda devido a um erro de suporte, será apresentado o seguinte ecrã:

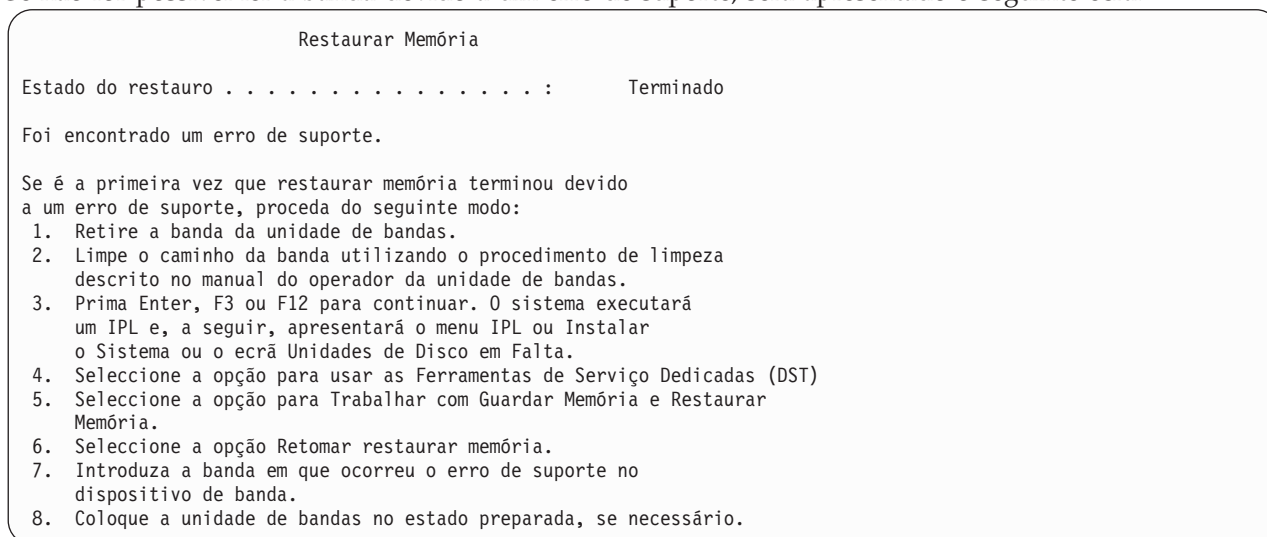

Erro de Suporte ao Restaurar?

Para obter informações sobre como recuperar, consulte “Como Retomar a Operação Restaurar Memória” na página 318.

Tarefa 4—Concluir a Operação Restaurar Memória

1. Quando o IPL termina após a operação restaurar memória, aparece o menu IPL ou Instalar o Sistema.

Selecione uma das seguintes opções:

IPL ou Instalar o Sistema

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

2. Executar um IPL assistido ao seleccionar a opção Executar um IPL.
3. Se for apresentado o ecrã seguinte, as unidades de disco foram ligadas ao sistema e o respectivo estado é não configurada.
Selecione a opção 3 (Adicionar todas as unidades de disco ao conjunto de memória auxiliar do

Selecione uma das seguintes opções:

Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema

1. Manter a configuração do disco actual
2. Executar a configuração do disco utilizando as DST
3. Adicionar todas as unidades ao conjunto de memória auxiliar do sistema (ASP)
4. Adicionar todas as unidades ao ASP do sistema e equilibrar os dados

sistema) e prima a tecla Enter.

À medida que as unidades de disco são configuradas, é mostrado o ecrã seguinte:

:

Estado da função

Selecionou adicionar unidades.
10% concluído

:

A adição de unidades de disco demora vários minutos. O tempo que demora depende do tamanho de cada unidade e do número de unidades a adicionar.

4. É apresentado o ecrã Iniciar Sessão. Inicie sessão como QSECOFR.

Nota: É importante que sejam executados os passos seguintes de modo a que os nomes dos recursos de dispositivo sejam correctamente actualizados.

5. No ecrã Opções de IPL, defina a opção Iniciar sistema num estado restrito como S (sim).

Nota: À medida que o IPL continua, pode aparecer o SRC A900-2000. Consulte “Recuperar do SRC A900 2000” na página 167. Esta secção descreve como criar um descritor de unidade de bandas para que a configuração de hardware do sistema possa ser restaurada num passo posterior deste procedimento.

6. Quando o IPL for concluído, certifique-se de que o sistema está num estado restrito. Consulte a secção “Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
7. Tem de restaurar a configuração do seu sistema. Utilize os volumes de dados mais recentes que tenham a configuração guardada. Se executou Restaurar Memória no mesmo sistema em que executou Guardar memória (SAVSTG) terá recebido instruções para criar um volume de dados SAVCFG antes de SAVSTG ser executado. Caso a sua configuração de sistema tenha mudado desde a execução de Guardar Memória, utilize o volume de dados SAVCFG ou SAVSYS mais recente. Se executou Restaurar Memória num sistema diferente daquele em que executou Guardar Memória (SAVSTG), utilize o volume de dados SAVCFG ou SAVSYS mais recente do sistema para o qual restaurou. O ficheiro na banda chama-se QFILEIOC.

Antes de executar o comando RSTCFG, terá de desactivar todos os objectos de configuração desnecessários. Não desactive a estação de trabalho e a unidade do suporte de dados que está a utilizar para executar a operação de restauro.

Com o volume de dados SAVSYS ou SAVCFG carregado, escreva:

```
RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(nome-disp-dados) OBJTYPE(*ALL)
```

8. Se pretender que o sistema configure automaticamente novos dispositivos em IPLs subsequentes, altere o valor de sistema para QIPLTYPE por forma a permitir um IPL não assistido. Escreva:


```
CHGSYSVAL QIPLTYPE '0'
```
9. Pode ser necessário actualizar os Atributos de Rede do sistema. Visualize a lista mais recente dos Atributos de Rede do sistema. As instruções do comando Save Storage (SAVSTG) indicavam-lhe que imprimisse a lista dos Atributos de Rede e que mantivesse essa lista junto das bandas Guardar Memória. Para actualizar os Atributos de Rede no sistema, escreva o seguinte e prima a tecla Enter:


```
CHGNETA
```

Utilize a lista de Atributos de Rede para introduzir os valores nos campos de entrada.

10. Altere o valor de sistema para QAUTOCFG para permitir a execução da configuração automática. Escreva:


```
CHGSYSVAL QAUTOCFG '1'
```
11. Execute um comando PWRDWNSYS *IMMED RESTART(*YES).

Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!

Se vai utilizar este comando na partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

Se tiver problemas com os seus dispositivos como, por exemplo, não conseguir activar um dispositivo, consulte a secção “Recuperar Dispositivos que Não Serão Activados” na página 237.

Ao restaurar as suas informações para outro sistema ou para um sistema com uma versão actualizada, pode ter um tipo de consola diferente no sistema destino. Consulte a secção “Recuperar Quando Altera o Tipo de Consola” na página 238.

12. Enquanto o sistema está a executar o IPL, poderá ver uma mensagem de erro acerca do ambiente System/36, como por exemplo, CPF3761. Consulte a secção “Recuperar a Configuração do Ambiente de System/36” na página 238 para obter o procedimento a seguir depois da conclusão do restauro de memória.
13. Quando o IPL termina, as informações do histórico de restauro para a área de dados QSAVSTG na biblioteca QSYS são actualizadas para mostrar a data e hora da última operação restaurar memória. Utilize o comando Display Object Description (DSPOBJD) para visualizar a data e hora da última operação restaurar memória.
14. Utilize o comando Display Log(DSPLOG) para visualizar o registo QHST ou para utilizar o comando Display Messages (DSPMSG), para ver as mensagens QSYSOPR. Observe a mensagem de restauro de memória CPC3735 para determinar se:

- O sistema encontrou quaisquer sectores cujos dados não pudessem ser restaurados. É possível que os dados tenham estado ilegíveis durante a operação Guardar Memória.
 - O processo de restauro da memória está concluído.
15. Se tiver informações adicionais a restaurar como, por exemplo, bandas SAVCHGOBJ ou alterações registadas em diário a aplicar, continue a secção “Tarefa 5–Restaurar Informações Adicionais”. Caso contrário, passe para a “Tarefa 6–Restaurar Correções Temporárias de Programa (PTFs)”.

Tarefa 5–Restaurar Informações Adicionais

Se está a restaurar objectos alterados, DLOs alterados ou objectos alterados de directórios, tem primeiro de restaurar os perfis de utilizador. Deste modo, constrói as informações de autoridade para os novos objectos que restaurar. Se estiver a aplicar apenas as alterações registadas em diário, comece pelo passo 4.

1. Inicie sessão como QSECOFR.
2. Coloque o sistema num estado restrito. Consulte a secção “Colocar o Sistema num Estado Restrito” na página 37.
3. Restaure os perfis de utilizador. Consulte a secção “Restaurar Perfis de Utilizador” na página 218.
4. Restaure os objectos alterados e aplique as alterações registadas em diário. Siga as instruções do Capítulo 10, “Como Restaurar Objectos Alterados e Aplicar Alterações Registadas em Diário”, na página 281.
5. Restaure a autoridade escrevendo: RSTAUT.

Tarefa 6–Restaurar Correções Temporárias de Programa (PTFs)

Se tiver aplicado PTFs desde o procedimento SAVSTG, siga as instruções da secção “Como Restaurar Correções Temporárias de Programa” na página 278.

Pare!

Acabou de concluir o restauro do sistema a partir do suporte SAVSTG.

Como Retomar a Operação Restaurar Memória

Pode utilizar este procedimento para retomar a operação restaurar memória que terminou antes de toda a operação de restauro dos dados da unidade de disco ser concluída.

Para iniciar a operação restaurar memória de novo, proceda do modo seguinte:

1. No menu Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), seleccione a opção 9 (Trabalhar com guardar memória e restaurar memória) e prima a tecla Enter.
2. Seleccione a opção 2 (Retomar restaurar memória) e prima a tecla Enter.
3. Se for apresentado o ecrã seguinte, carregue a banda que é indicada e prima a tecla Enter.

Retomar Restaurar Memória

Proceda do seguinte modo:

1. Localize a banda para retomar o restauro. A banda que estava a ser lida quando o restauro de memória foi interrompido tem a seguinte identificação:
Identificador do volume : _____
Número de sequência : _____
2. Introduza a banda na unidade de bandas.
3. Coloque a unidade de bandas no estado preparada, se necessário.

Nota:

Se restaurar memória foi interrompido porque ocorreu um erro de suporte numa banda, é aconselhável retomar restaurar memória na banda a seguir à banda com problemas. Se retomar restaurar memória nessa banda, o sistema terá objectos danificados e poderá não conseguir executar um IPL ao i5/OS quando o restauro da memória estiver concluído.

Prima Enter para continuar.

4. Se for carregado o volume errado, será mostrado o ecrã Intervenção Requerida no Dispositivo com uma mensagem na parte de baixo. Escreva o nome do volume ou ficheiro correcto e prima a tecla Enter.
5. A operação restaurar memória é novamente iniciada.

Se a operação restaurar memória continuar a falhar na mesma banda com uma falha de suporte de banda, dispõe de três opções:

- Utilize uma cópia anterior das bandas de guardar memória para restaurar a memória por completo.
- Retome a operação restaurar memória utilizando a banda a seguir à banda que tem o erro de suporte. Se a banda que tem o erro de suporte for a última banda do conjunto de restauro, deverá seleccionar a opção 3 (Forçar fim de restaurar memória interrompido) do menu Restaurar Memória.

Atenção!

Alguns dados da unidade de disco não são restaurados. Também podem existir muitos objectos que estejam danificados no sistema quando a operação de restauro for concluída. É possível que um carregamento do programa inicial do sistema operativo não seja concluído com êxito. Deverá restaurar o sistema operativo de novo.

- Inicialize o sistema e, em seguida, inicie um restauro do sistema a partir de bandas criadas utilizando os comandos SAVSYS e SAVLIB ou opções do menu Guardar.

Parte 3. Suporte de Edição para Edição

Capítulo 14. Suporte de Edição para Edição	323
Suporte de Edição Actual para Edição Anterior . . .	323
Criar o Objecto para a Edição Anterior	324
Guardar o Objecto para a Edição Anterior.	325
Testar o Objecto na Edição Actual	330
Restaurar e Utilizar o Objecto na Edição Anterior	331
Restrições do Suporte da Edição Actual para Edição Anterior	331
Suporte de Edição Anterior para Edição Actual . . .	331
Considerações ao Mover Informações de Personalização do Sistema	332
Restaurar Dados de Utilizador da Edição Anterior para um Novo Sistema	332
Pré-requisitos para a recuperação...	333
Restaurar dados de utilizador da edição anterior para um novo sistema: instruções Passo-a-Passo	334
Guardar ficheiros em Spool.	348
Restrições à Transição da Edição Anterior para a Edição Actual	349
Capítulo 15. Organização, Sincronização e Procedimentos do Sistema	351
Métodos de Sincronização: Descrição Geral . . .	352
Mover Objectos Alterados	353
Passos para Guardar Objectos Alterados	354
Passos para Restaurar Objectos Alterados	355
Problemas ao Restaurar Objectos Alterados	356
Problemas ao Restaurar Receptores de Diário	356
Problemas ao Restaurar Membros de Ficheiro de Base de Dados	357
Problemas com Autoridade ou Propriedade de Objectos	358
Mover Bibliotecas Inteiras	358
Considerações para Mover Bibliotecas Inteiras	359
Mover Objectos Individuais	360
Aplicar Alterações Registadas em Diário	361
Actualizar o novo sistema	362
Outras Sugestões de Sincronização	363

Capítulo 14. Suporte de Edição para Edição

O suporte de edição para edição nos servidores iSeries e AS/400 permite-lhe mover dados da edição actual para um sistema de uma edição anterior. Este suporte também lhe permite mover dados de um sistema com a edição anterior para um sistema com a edição actual.

As edições de programas licenciados nos servidores iSeries ou AS/400 têm um nome constituído por três partes que consiste numa versão, edição e modificação. Por exemplo, a versão actual é a Versão 5 Edição 4 Modificação 0. A forma abreviada do nome da edição actual é V5R4M0. Este capítulo usa a forma abreviada para os nomes das edições.

Leia a secção “Restrições à Transição da Edição Anterior para a Edição Actual” na página 349 para obter informações importantes.

Suporte de Edição Actual para Edição Anterior

Este suporte permite que objectos (como programas e ficheiros) criados e guardados na **edição actual** sejam restaurados e utilizados numa **edição anterior**. A compatibilidade entre objectos é fornecida para muitos idiomas e a maior parte dos tipos de objectos são suportados em ambos os níveis de edição, desde que os objectos utilizem apenas funções de uma edição anterior.

Pode activar o suporte de edição actual para edição anterior utilizando o parâmetro target release (TGTRLS) nos comandos para criar ou guardar.

A Tabela 58 ilustra o parâmetro TGTRLS e os valores disponíveis para edição actual e anterior. Os valores existentes na tabela são utilizados neste capítulo. Consulte esta tabela para determinar os valores válidos para a edição actualmente instalada no seu sistema.

Tabela 58. Valores do parâmetro TGTRLS

Actual Edição i5/OS	*CURRENT	*PRV	Outros Valores Válidos
V5R4M0	V5R4M0	V5R3M0	V5R2M0
V5R3M0	V5R3M0	V5R2M0	V5R1M0
V5R2M0	V5R2M0	V5R1M0	V4R5M0
V5R1M0	V5R1M0	V4R5M0	V4R4M0

Este suporte é extremamente útil para:

- Uma empresa com ambiente de rede, com um sistema de desenvolvimento central na edição actual e instalações remotas com a edição anterior.
- Uma empresa de desenvolvimento de aplicações com um só sistema na edição actual, que suporta clientes que ainda podem estar na edição anterior.

O suporte de edição actual para edição anterior torna-se bastante mais económico e aumenta a produtividade dos programadores de aplicações. Através da utilização deste suporte, a maior parte das empresas com ambientes de rede e as empresas de desenvolvimento de aplicações já não necessitam de manter dois sistemas de desenvolvimento. (Por exemplo, dois sistemas de desenvolvimento poderiam conter um sistema com a edição anterior, contendo objectos da edição anterior, ou um sistema com a edição actual que contém objectos da edição actual.) Na maior parte dos casos, este suporte permite que os objectos da edição anterior e da edição actual existam num só sistema de desenvolvimento.

As secções seguintes descrevem como criar e guardar objectos na edição actual e como os restaurar e utilizar na edição anterior.

Criar o Objecto para a Edição Anterior

Se pretende executar programas de CL para uma edição anterior, tem de instalar a opção 9 (Suporte de Compilador de CL *PRV) do i5/OS.

Os tipos de objecto seguintes têm de ser especificamente criados para uma edição destino:

- Programa (*PGM)
- Programa de serviço (*SRVPGM)
- Módulo (*MODULE)
- Descrição de C locale (*CLD)
- Pacote de SQL (*SQLPKG)

Crie o objecto na edição actual utilizando o comando para criar adequado com o parâmetro TGTRLS. Todos os outros tipos de objectos podem ignorar este passo. Se o objecto tiver sido criado ou restaurado a partir da edição anterior e não for novamente criado na edição actual, pode ignorar este passo. Para determinar a edição em que o objecto foi criado, utilize o comando DSPOBJD e especifique DETAIL(*SERVICE) para visualizar o valor de *Nível de sistema*.

Recomendamos que os programas da edição anterior e os programas da edição actual sejam guardados em bibliotecas separadas, para simplificar a manutenção. Utilizando o comando DSPPGM, o campo *Edição mais antiga em que o programa pode ser executado* mostra se um programa pode ser guardado na edição anterior. Esta recomendação também se aplica a módulos e programas de serviço da edição anterior e da edição actual. Para determinar se objectos *MODULE podem ser guardados numa edição anterior, utilize o comando DSPMOD. Para determinar se objectos *SRVPGM podem ser guardados numa edição anterior, utilize o comando DSPSRVPGM.

A Tabela 59 mostra as linguagens e os comandos que suportam o parâmetro TGTRLS:

Tabela 59. Suporte de Linguagem do Parâmetro Target Release

Idioma	Comando
ILE C	CRTBNDC CRTCMOD CRTCLD
ILE C++	CRTBNDCPP CRTCPPMOD
CICS	CRTCICSC CRTCICSCBL CRTCICSGRP CRTCICSMAP
CL	CRTBNDCL CRTCLMOD CRTCLPGM
ILE COBOL	CRTBNDCBL CRTCBLMOD CRTCBLPGM CRTS36CBL

Tabela 59. Suporte de Linguagem do Parâmetro Target Release (continuação)

Idioma	Comando
ILE RPG	CRTBNDRPG CRTRPGMOD CRTRPGPGM CRTRPTPGM CRTS36RPG CRTS36RPT
SQL	CRTSQLCI CRTSQLCBL CRTSQLCBLI CRTSQLCPPI CRTSQLPLI CRTSQLRPG CRTSQLRPGI
Outro	CRTPGM CRTSRVPGM

Guardar o Objecto para a Edição Anterior

Tem de guardar o objecto na edição actual, utilizando o parâmetro TGTRLS, antes de o restaurar na edição ou modificação anteriores. Esta acção guarda o objecto num formato que é identificado pela edição ou modificação anteriores.

Utilize linhas de comunicação ou suportes de dados de memória amovível (banda ou suporte óptico) para mover os objectos do sistema na edição actual.

Recomendamos que os objectos da edição anterior e os objectos da edição actual sejam guardados em bibliotecas separadas, para simplificar a manutenção.

Os comandos para guardar apresentados a seguir suportam o parâmetro TGTRLS:

- Save (SAV)
- Save Changed Objects (SAVCHGOBJ)
- Save CICS Group (SAVCICSGRP)
- Save Document Library Objects (SAVDLO)
- Save DLO using BRM (SAVDLOBRM)
- Save Folder List using BRM (SAVFLRLBRM)
- Save Library (SAVLIB)
- Save Library using BRM (SAVLIBBRM)
- Save Licensed Program (SAVLICPGM)
- Save Media Information using BRM (SAVMEDIBRM)
- Save Object (SAVOBJ)
- Save Object by using BRM (SAVOBJBRM)
- Save Object List by using BRM (SAVOBJLBRM)
- Save/Restore Objects (SAVRST)
- Save/Restore Changed Object (SAVRSTCHG)
- Save/Restore Document Library Object (SAVRSTDLO)
- Save/Restore Library (SAVRSTLIB)

- Save/Restore Object (SAVRSTOBJ)

O programa licenciado System Manager utiliza o suporte de edição anterior fornecido pelo comando SAVLICPGM. Este comando permite criar pacotes de software para múltiplas edições a partir do mesmo sistema.

A compatibilidade de objectos é fornecida para a maior parte dos tipos de objectos suportados em *ambos* os níveis, desde que o objecto só utilize funções da edição anterior.

A Tabela 60 mostra os tipos de objectos que podem e não podem ser criados ou guardados especificamente para uma edição anterior. A IBM não suporta a salvaguarda de objectos fornecidos pela IBM (como por exemplo, comandos e programas do sistema) da edição actual e o seu restauro num sistema de edição anterior. Consulte a Tabela 58 na página 323 para obter uma lista de valores TGTRLS suportados.

A Tabela 60 utiliza estes valores:

- **Todos** significa que se pode guardar o objecto em todos os valores TGTRLS suportados na versão actual do sistema operativo.
- **VvRrMm** indica a edição mais antiga em que um objecto pode ser guardado. Contudo, pode ter de consultar Tabela 58 na página 323 para localizar o valor TGTRLS mais antigo suportado na versão actual do sistema operativo.
- ***CURRENT** significa que só se pode guardar o objecto na edição actual, TGTRLS(*CURRENT).
- **Nenhum** significa que o objecto é guardado por um comando, tal como SAVSECDTA ou SAVCFG, que não suporta o parâmetro TGTRLS.

Tabela 60. Suporte de Edição Anterior por Tipo de Objecto

Tipo de Objecto	Edição de Destino Mais Antiga
*ALRTBL	Todos
*AUTHLR	Nenhum
*AUTL	Nenhum
*BLKSF	Todos
*BNDDIR	Todos
*CFGL	Nenhum
*CHTFMT	Todos
*CHRSF	V5R2M0
*CLD	Todos
*CLS	Todos
*CMD	Todos
*CNNL	Nenhum
*COSD	Nenhum
*CRG	*CURRENT
*CRQD	Todos
*CSI	Todos
*CTLD	Nenhum
*DDIR	Todos
*DEV D	Nenhum
*DIR	Todos
*DOC	Todos

Tabela 60. Suporte de Edição Anterior por Tipo de Objecto (continuação)

Tipo de Objecto	Edição de Destino Mais Antiga
*DSTMF	Todos
*DTAARA	Todos
*DTADCT	Todos
*DTAQ	Todos ⁵
*EDTD	Todos
*EXITRG	Todos
*FCT	Todos
*FIFO	V5R1M0
*FILE (base de dados, dispositivo, salvaguarda)	Todos
*FLR	Todos
*FNTRSC	Todos
*FNTTBL	V3R7M0
*FORMDF	Todos
*FTR	Todos
*GSS	Todos
*IGCDCT	Todos
*IGCSRT	Todos
*IGCTBL	Todos
*IMGCLG	V5R2M0
*IPXD	Nenhum
*JOB	Todos
*JOBQ	Todos
*JOBSCD	Todos
*JRN	Todos
*JRNRCV ⁴	Todos
*LIB	Todos
*LIND	Nenhum
*LOCALE	V3R7M0
*MEDDFN	V4R4M0
*MENU	Todos
*MGTCOL	V4R4M0
*MODD	Nenhum
*MODULE ¹	
• ILE C	Todos
• ILE C++	Todos
• ILE CL	Todos
• ILE COBOL	Todos
• ILE RPG/400	Todos
*MSGF	Todos ⁶

Tabela 60. Suporte de Edição Anterior por Tipo de Objecto (continuação)

Tipo de Objecto	Edição de Destino Mais Antiga
*MSGQ	Todos
*NODGRP	V3R2M0
*NODL	Todos
*NTBD	Nenhum
*NWID	Nenhum
*NWSCFG	V5R4M0
*NWSL	Nenhum
*OUTQ ⁸	Todos
*OVL	Todos
*PAGDFN	Todos
*PAGSEG	Todos
*PDFMAP	V5R3M0
*PDG	Todos
*PGM: ¹	
• BASIC	*CURRENT
• CL (ambiente de S/38)	*CURRENT
• CL (ambiente de iSeries)	Todos
• COBOL (ambiente de iSeries)	Todos
• COBOL/74 (ambiente de S/38)	*CURRENT
• COBOL/74 (ambiente de S/36)	Todos
• ILE C	Todos
• ILE C++	Todos
• ILE CL	Todos
• ILE COBOL	Todos
• ILE RPG	Todos
• PASCAL	*CURRENT
• PL/I	*CURRENT
• RPG/II (ambiente de S/36)	Todos
• RPG/III (ambiente de S/38)	*CURRENT
• RPG (ambiente de iSeries)	Todos
*PNLGRP	Todos
*PRDAVL	*CURRENT
*PRDDFN	Todos
*PRDLOD	Todos
*PSFCFG	V3R2M0
*QMFORM	Todos
*QMQR	Todos

Tabela 60. Suporte de Edição Anterior por Tipo de Objecto (continuação)

Tipo de Objecto	Edição de Destino Mais Antiga
*QRYDFN	Todos
*RCT	*CURRENT
*SBSD	Todos
*SCHIDX	Todos
*SOCKET	Nenhum
*SPADCT	Todos
*SQLPKG	Todos
*SQLUDT	V4R4M0
*SRVPGM ²	
• ILE C	Todos
• ILE C++	Todos
• ILE CL	Todos
• ILE COBOL	Todos
• ILE RPG/400	Todos
*SSND	Todos
*STMF ³	Todos
*SVRSTG	V3R2M0
*SYMLNK	Todos
*S36	*CURRENT
*TBL	Todos
*TIMZON	V5R3M0
*USRIDX	Todos
*USRPRF	V5R1M0 ⁷
*USRQ	Todos
*USRSPC	Todos
*VLDL	V4R1M0
*WSCST	Todos

Tabela 60. Suporte de Edição Anterior por Tipo de Objecto (continuação)

Tipo de Objecto	Edição de Destino Mais Antiga
1	Para programas ILE (um grupo *PGM criado associando um ou mais objectos *MODULE), a edição destino é determinada examinando o valor de edição destino para cada *MODULE de entrada. Se os valores da edição destino forem diferentes, será utilizado o valor mais recente da edição destino. Um programa de ILE pode ser criado a partir de objectos *MODULE criados por compiladores de ILE diferentes. As entradas desta tabela para linguagens de ILE no tipo de objecto *PGM indicam os valores da edição destino suportados pelo compilador de ILE quando cria um objecto *MODULE. O objecto *MODULE pode ser utilizado para criar um programa de ILE utilizando o comando CRTPGM.
2	Para programas de serviços ILE (um objecto *SRVPGM criado associando um ou mais objectos *MODULE), a edição destino é determinada examinando o valor da edição destino para cada *MODULE de entrada. Se os valores da edição destino forem diferentes, será utilizado o valor mais recente da edição destino. Um programa de serviços de ILE pode ser criado a partir de objectos *MODULE criados por compiladores de ILE diferentes. As entradas desta tabela para linguagens de ILE no tipo de objecto *SRVPGM indicam os valores da edição destino suportados pelo compilador de ILE quando cria um objecto *MODULE. O objecto *MODULE pode ser utilizado para criar um programa de serviços de ILE utilizando o comando CRTSRVPGM.
3	Na V4R3, foi adicionado suporte para tamanhos de *STMF até 4 gigabyte - 1 byte. Um *STMF com mais de 2 Gigabyte - 1 byte não pode ser guardado para edições anteriores à V4R3. Na V4R4, foi adicionado suporte para tamanhos de *STMF superiores a 4 Gigabyte - 1 byte. Um *STMF com mais de 4 Gigabyte - 1 byte não pode ser guardado para edições anteriores à V4R4.
4	Se um receptor de diário tiver sido anexado a um diário quando RCVSIZOPT(*MAXOPT1) estava em efeito, então este não pode ser guardado ou restaurado numa edição anterior à V4R5M0. Também não pode ser replicado para diários remotos em sistemas com edições anteriores à V4R5M0. Se um receptor de diário tiver sido anexado a um diário quando RCVSIZOPT(*MAXOPT2) estava em efeito, então não pode ser guardado ou restaurado numa edição anterior à V5R1M0. Também não pode ser replicado para diários remotos em sistemas com edições anteriores à V5R1M0. Se um receptor de diário tiver sido anexado a um diário quando alguma das opções MINENTDTA estava em efeito, então não pode ser guardado ou restaurado numa edição anterior à V5R1M0. Também não pode ser replicado para diários remotos em sistemas anteriores à V5R1M0.
5	Se um receptor de diário tiver sido anexado a um diário quando RCVSIZOPT(*MAXOPT3) estava em vigor, então não pode ser guardado ou restaurado numa edição anterior à V5R3M0. Além disso não pode ser replicado para diários remotos em sistemas com edições anteriores à V5R3M0.
6	A V4R5M0 é a edição mais antiga para *DTAQ se os parâmetros SIZE e AUTORCL em CRTDTAQ não continham os valores predefinidos quando a fila de dados foi criada. As filas de dados não podem ser guardadas nas edições anteriores à V5R4M0 se estiver especificado QDTA(*DTAQ).
7	A V4R5M0 é a edição mais antiga se *UBIN ou *BIN 8 forem especificados para o formato de uma descrição de mensagem dentro do ficheiro de mensagens.
8	O *USRPRF pode ser guardado apenas para uma edição destino anterior utilizando a API Save Object List (QSRSAVO). Consulte o Centro de Informações iSeries (http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter) para obter mais informações sobre o QSRSAVO.
9	Os dados de ficheiro em Spool em filas de saída não podem ser guardados nem restaurados em versões anteriores à V5R4M0. Para obter mais informações, consulte Guardar e restaurar ficheiros em Spool.

Testar o Objecto na Edição Actual

Após o objecto ter sido criado e guardado utilizando o parâmetro TGTRLS, pode ser testado no sistema com a edição actual. Deste modo, deixa de ser necessário suportar e manter dois sistemas de desenvolvimento (um com a edição actual e outro com a edição anterior). Os testes de um objecto deste tipo devem ser idênticos aos testes de qualquer outro objecto. Certifique-se de que todos os objectos que vão ser utilizados no sistema com a edição anterior foram guardados com o parâmetro TGTRLS, restaurados no sistema com a edição actual e testados como grupo no sistema com a edição actual.

Restaurar e Utilizar o Objecto na Edição Anterior

Após os testes no sistema com a edição actual estarem concluídos, recomendamos que o objecto seja distribuído numa base limitada para sistemas com edição ou modificação anterior. Deste modo, se surgirem problemas, será possível corrigi-los rapidamente, com um impacto mínimo para os utilizadores.

Restrições do Suporte da Edição Actual para Edição Anterior

As restrições seguintes aplicam-se quando cria e guarda objectos na edição actual e, em seguida, os restaura e utiliza na edição anterior.

- Não pode especificar um valor TGTRLS anterior à V4R5M0 para guardar dados em suportes de dados ópticos que tenha iniciado com Universal Disk Format (UDF).
- Os compiladores de ambiente do System/38 (CL, COBOL/74 e RPG/III) não suportam o parâmetro TGTRLS. Os programas criados através da utilização deste compiladores não podem ser guardados, restaurados ou executados num sistema com uma edição anterior.
- O único modo de guardar um objecto para um sistema com uma edição anterior é utilizar o parâmetro TGTRLS. Se o parâmetro TGTRLS não for especificado no comando para guardar e tentar restaurar o objecto no sistema com a edição anterior, o objecto não será restaurado.
- A IBM não suporta a salvaguarda de objectos fornecidos pela IBM (como por exemplo, comandos do sistema, programas do sistema, dicionários de verificação ortográfica da IBM e assim por diante) de um sistema de edição actual, bem como o seu restauro e utilização num sistema de edição anterior ou de modificação anterior. Como resultado, o parâmetro TGTRLS não é suportado num comando SAVLIB que especifique *ALLUSR, *IBM ou *NONSYS no parâmetro LIB.
- A IBM não suporta que as novas funções da edição actual sejam utilizadas num sistema com uma edição ou modificação anterior.
- Quando guarda objectos de biblioteca de documentos de uma edição anterior, só pode guardar pastas e documentos arquivados. Outros itens, tais como correio ou documentos que não tenham sido arquivados, não podem ser guardados utilizando valores de TGTRLS que não sejam *CURRENT.
- Se um ficheiro de salvaguarda de uma correcção temporária de programa (PTF) da edição actual for enviado de um sistema com a edição actual para um sistema com uma edição anterior para distribuição para outro sistema com a edição actual, tem de utilizar a distribuição de objectos. O comando Copy PTF (CPYPTF) ou qualquer outro comando de ficheiro de salvaguarda, tal como DSPSAVE, não pode processar o ficheiro de salvaguarda da PTF.
- Ao guardar imagens ópticas volumosas, não pode especificar um valor anterior à V5R2M0 para o parâmetro TGTRLS no comando SAV.

Suporte de Edição Anterior para Edição Actual

Mover Todos os seus Dados para a Edição Actual?

Este tópico descreve considerações para quando estiver a mover tipos de informação específicos de uma edição anterior para a edição mais actual. Antes de iniciar uma migração de dados, consulte o tópico **Migração** —> **Magrações de Dados** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>.

De um modo geral, o sistema para o qual está a restaurar objectos tem de estar no mesmo nível de edição ou num nível superior ao do sistema no qual os objectos foram guardados, a menos que tenha especificado um valor de edição destino na operação de salvaguarda. Quando mover dados para uma edição de nível superior, só deve mover dados do utilizador. Estes podem incluir bibliotecas, directórios, perfis e objectos de utilizador em bibliotecas fornecidas pela IBM, DLOs e correio. As bibliotecas e directórios fornecidos pela IBM não devem ser restaurados para uma edição superior uma vez que são manuseados durante o processo de instalação de programas licenciados. O sistema destino deve ter a edição de nível actual instalada. Isto inclui o Código Interno Licenciado, o sistema operativo i5/OS, as

bibliotecas fornecidas pela IBM QGPL e QUSRSYS, as bibliotecas opcionais do i5/OS e quaisquer programas licenciados que tenha adquirido. Consulte o manual *Install, upgrade, or delete i5/OS and related software* para instalar a edição actual.

| Está disponível informação sobre Planeamento de serviço preventivo (PSP) na seguinte localização na
| Internet: <http://www.ibm.com/eserver/iserries/support/>. Em alternativa, pode obter informações sobre
| PSP no seu fornecedor de serviços de software. Deve conferir o PSP antes de iniciar a actualização do
| servidor ou a migração de dados. O identificador de PSP para informações que dizem respeito à
| actualização do servidor ou à migração de dados é o SF98168. As informações contidas neste PSP
| descrevem problemas conhecidos globais e de elevado impacto relacionados com actualizações e
| migrações. Para receber do PSP utilizando o ECS, escreva este comando numa linha de comandos do
| iSeries: SNDPTFORD SF98168.

Considerações ao Mover Informações de Personalização do Sistema

Algumas informações de personalização do sistema que estão armazenadas na biblioteca QSYS não podem ser guardadas. Isto inclui atributos de rede, valores de sistema, a lista de respostas do sistema e informações de configuração. Tem de voltar a criar manualmente estas informações no sistema novo ou actualizado. Além disso, não poderá recuperar o seu registo de problemas e a base de dados de perguntas e respostas. Utilize o procedimento descrito na secção Imprimir informações do sistema para imprimir os valores actuais.

Restaurar Dados de Utilizador da Edição Anterior para um Novo Sistema

O método ideal para restaurar dados de utilizador da edição anterior no seu novo sistema destino consiste em utilizar o método de migração. O método de migração pede-lhe que instale primeiro a actual e nova edição no seu antigo sistema origem. Depois disto, guarde o seu sistema antigo e efectue uma recuperação completa de sistema para o novo sistema destino. Utilize estas instruções apenas se não for possível executar o processo de migração preferido, referenciado no tópico **Migração** —> **Migrações de dados** no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>.

Esta secção fornece instruções para restaurar dados de utilizador de uma edição anterior para uma edição posterior de um sistema. Consulte nas edições suportadas as actualizações do software no manual *Install, upgrade, or delete i5/OS and related software*, de forma a obter a nova edição de destino. Estas informações explicam quais as edições em que pode utilizar estas instruções para restaurar os seus dados de utilizador de versões anteriores para o seu novo sistema.

O procedimento de restauro envolve dois passos de salvaguarda e quatro passos de recuperação. Os primeiros incluem a impressão das suas informações de sistema e a salvaguarda completa do seu antigo sistema de origem.

Os passos de recuperação para o novo sistema de destino envolvem o seguinte:

1. Instale o Código Interno Licenciado e o i5/OS no sistema de destino usando o suporte de dados de distribuição da nova edição.


Nota:

- a. Caso encomende um novo sistema (código do dispositivo 0205), o sistema inclui o Código Interno Licenciado e o sistema operativo básico (i5/OS) pré-carregados nas respectivas unidades de disco. Por isso, pode ignorar este passo a não ser que se esteja a configurar um sistema com partições lógicas. Necessita, de seguida, de instalar o Código Interno Licenciado e o i5/OS em cada partição lógica secundária. Conte com pelo menos duas horas adicionais para carregar o Código Interno Licenciado e o i5/OS básico. Se o sistema incluir mais do que o código interno licenciado e o i5/OS, terá também de efectuar este passo.
2. Restaure dados de utilizador e sistema no sistema de destino usando a opção 21 de salvaguarda do sistema de origem.

3. Actualize as informações de sistema no sistema de destino.
4. Instale QGPL, QUSRSYS, opções Base e LPPs usando o suporte de dados de distribuição da edição no sistema de destino.

Convertem-se assim dados de origem restaurados na nova edição de destino.

Verifique os pré-requisitos abaixo e continue com as instruções passo-a-passo para restaurar dados de utilizador da edição anterior num novo sistema.

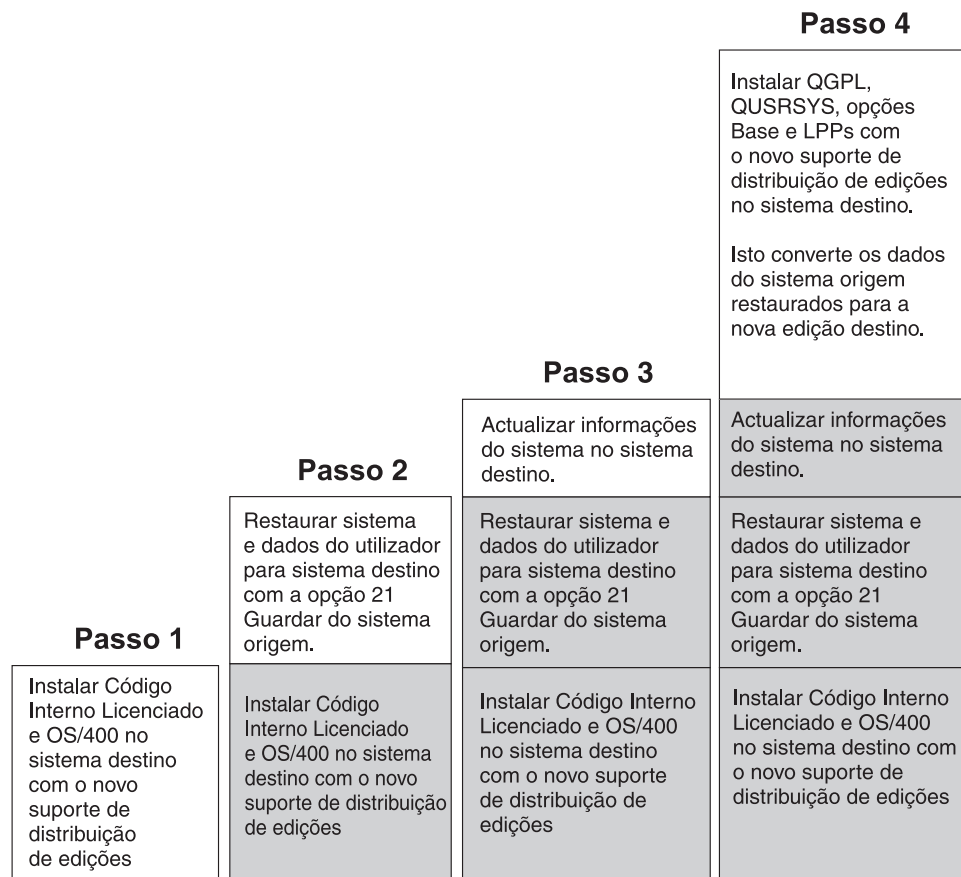

RBANS502-0

Figura 32. Passos de recuperação para restaurar dados de utilizador da edição anterior num novo sistema

Pré-requisitos para a recuperação...

Estas instruções são por vezes utilizadas para uma actualização de sistema ao instalar um processador de substituição.

Deverá observar os seguintes passos de pré-requisito antes de iniciar a parte de recuperação destas instruções:

- Execute o comando RTVSYSINF no sistema de origem, caso esteja disponível no seu sistema. Algumas edições do i5/OS não suportam o comando RTVSYSINF. Ao executar este comando, o sistema pergunta-lhe qual a biblioteca a utilizar. Normalmente, deverá especificar a biblioteca QUPGRADE. Se a biblioteca QUPGRADE não existir, deve criá-la utilizando para isso o comando CREATE LIBRARY (CRTLIB).
- Caso não esteja disponível no seu sistema, imprima informações de sistema com o comando PRSYSINF no sistema de origem. Algumas edições do i5/OS não suportam o comando PRSYSINF. Se for o caso da sua edição, consulte o manual Cópia de Segurança e Recuperação inerente ao seu i5/OS para mais instruções sobre impressão de informações de sistema.

- Guarde ficheiros em Spool, se for necessário. Para obter instruções passo-a-passo nesse sentido, consulte “Guardar ficheiros em Spool” na página 348.

Nota: As entradas do planificador de trabalhos não serão restauradas. Caso seja necessário, tome nota das entradas do planificador de trabalhos actuais utilizando o comando Work with Job Schedule Entries (WRKJOBSCDE) e seleccionando a opção imprimir. Pode, então, voltar a criar as entradas do planificador de trabalhos de forma manual no novo sistema.

- Se tiver filas de saída remotas associadas a impressoras remotas, certifique-se de que guarda esta informação:
SAVOBJ OBJ(*ALL) OBJTYPE(*OUTQ)
- A opção 21 de menu Guardar do comando GO SAVE é executada no sistema de origem. Assegure-se de que especifica as seguintes opções:
 1. Desactivar servidores de rede...*ALL
 2. Desinstalar sistemas de ficheiros...Y
- Faça uma cópia do suporte de dados de distribuição para o sistema de destino.
- Caso pretenda restaurar dados para partições lógicas no seu sistema destino, aquelas já foram configuradas. Consulte o Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter> para obter instruções para criar partições lógicas.
- Configure, se necessário, protecção por paridade de dispositivos e carregue replicação de origem no sistema de destino. Caso não o tenha feito no novo sistema, consulte um especialista do iSeries e do AS/400 para configurar o DASD para o seu nível de replicação e protecção por paridade antes de prosseguir com estas instruções.

Restaurar dados de utilizador da edição anterior para um novo sistema: instruções Passo-a-Passo

Execute os passos seguintes no novo sistema de destino. Primeiro, instale somente o Código Interno Licenciado e o sistema operativo i5/OS a partir do suporte de dados de distribuição de I_Base para a edição de destino. Não instale nenhuma opção de base nem LPPs neste momento.

Nota: Caso tenha encomendado um novo sistema com o código de função 0205, siga para o passo 26 na página 344 depois de ter consultado o tópico do **i5/OS e software relacionado** —> **Instalar, actualizar ou eliminar** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>.

Assinale cada elemento à medida que concluir a tarefa no sistema de destino.

- ___ 1. Se utiliza a Consola de Operações com conectividade LAN, pode ter de repor manualmente a palavra-passe do ID do dispositivo das ferramentas de serviço no servidor para que seja a mesma do ID do dispositivo iSeries, para poder ligar a Consola de Operações. Depois de iniciar este passo, tem de prosseguir até ter executado o IPL do suporte SAVSYS. Não execute esta acção como passo preliminar. Se estiver a usar a Consola de Operações V5R4, só terá de repor a palavra-passe do ID do dispositivo das ferramentas de serviço no servidor. O cliente irá tentar automaticamente iniciar sessão com a palavra-passe do ID do dispositivo para a Consola de Operações. Consulte o tópico Consola de Operações no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter> para obter mais informações.
- ___ 2. Se estiver a utilizar Consola de Operações, LAN ou ligação directa, desligue do seu servidor e encerre a Consola de Operações. Volte a iniciar a Consola de Operações e volte a estabelecer a ligação utilizando o ID de utilizador de 11111111 e a palavra-passe de 11111111 para iniciar sessão no servidor.
- ___ 3. Efectue um IPL ao sistema a partir do primeiro suporte de dados de distribuição.
 - ___ a. Monte o primeiro suporte de dados de distribuição no dispositivo de IPL alternativo. Aguarde pelo estado **READY**.
 - ___ b. No painel de controlo do CPU, mude o sistema para modo **MANUAL**.
 - ___ c. Prima o interruptor (ou botões) Selecção de Função para surgir 02 (IPL) no ecrã Função.

- ___ d. Prima **Enter**.
- ___ e. Prima o interruptor (ou botões) Seleção de Função para surgir D (IPL de uma banda ou de um CD-ROM) no ecrã Dados.
- ___ f. Prima **Enter**.
- ___ g. Se o sistema estiver desligado, prima o botão de ligação. Passe para o Passo 6 na página 336. Caso contrário, continue com o Passo 3h.
- ___ h. Se o sistema estiver ligado, prima o interruptor (ou botões) Seleção de Função para surgir 03 (continuar IPL) no ecrã Função.
- ___ i. Prima **Enter**.

| Se estiver a usar uma HMC para efectuar o IPL do sistema a partir de um suporte alternativo,
| efectue os passos seguintes:

- | a. Expanda o **Ambiente de Gestão** na HMC.
- | b. Expanda o Servidor.
- | c. Expanda **Servidor e Partição**.
- | d. Faça clique em **Gestão do Servidor**.
- | e. Expanda **Partições**.
- | f. Selecciona a partição.
- | g. Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e seleccione **Propriedades**.
- | h. Na janela Propriedades da Partição, faça clique no separador **Definições**.
- | i. Na categoria Arranque, altere a **posição de bloqueio** para Manual e a **origem de IPL** para D.
- | j. Faça clique no botão **OK**.
- | k. Expanda a partição.
- | l. Faça clique com o botão direito do rato sobre o perfil da partição e seleccione **Propriedades**.
- | m. Selecciona o separador **E/S codificadas**.
- | n. Na categoria Dispositivo de reinício alternativo prima **Seleccionar**.
- | o. Expanda a Unidade.
- | p. Expanda o Bus.
- | q. Selecciona Ranhura para o processador de E/S.
- | r. Prima **Seleccionar**.
- | s. Prima **OK**.
- | t. Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e seleccione **Activar** se o sistema estiver desligado. Selecciona **Desligar Partição** se o sistema estiver a funcionar, e seleccione **Activar**.

- ___ 4. O ecrã *Seleccionar um Grupo de Idiomas* apresenta a função de idioma principal que se encontra actualmente no seu suporte de dados de distribuição. Prima **Enter** para aceitar este valor.

Seleccionar um Grupo de Idiomas

Nota: O código de idioma apresentado é o código de idioma instalado no sistema.

Escreva a opção, prima Enter.

Código de idioma 2924

- ___ 5. Surge o ecrã *Confirmar Seleção de Função de Idioma*. Prima **Enter** para continuar.

- ___ 6. No ecrã *Instalar o Código Interno Licenciado (LIC)*, seleccione a opção 1 para **Instalar o Código Interno Licenciado**. De seguida, seleccione a opção 2, **Instalar o Código Interno Licenciado e Inicializar sistema**, para iniciar a instalação do Código Interno Licenciado.

Instalar Código Interno Licenciado (LIC)

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

Número de Série	Tipo	Modelo	Bus E/S	Controlador	Disposit.
xx-xxxxxxx	xxxx	xxx	x	x	x

Selecione uma das seguintes opções:

1. Restaurar Código Interno Licenciado
- =>2. Instalar Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema
3. Instalar Código Interno Licenciado e Recuperar Configuração
4. Instalar Código Interno Licenciado e Restaurar Dados da Unidade Disco
5. Instalar Código Interno Licenciado e Actualizar Origem de Carregamento

Seleção
2

- ___ 7. No ecrã *Instalar LIC e Inicializar o Sistema - Confirmação* prima **F10** para confirmar a inicialização e continuar a instalação.

Instalar LIC e Inicializar o Sistema - Configuração

Aviso:

Todos os dados deste sistema serão destruídos e o Código Interno Licenciado será escrito no disco seleccionado se decidir continuar a inicialização e instalação.

Regresse ao ecrã de selecção da instalação e escolha uma das outras opções, se quiser efectuar algum tipo de recuperação quando a instalação do Código Interno Licenciado for concluída.

Prima F10 para continuar a instalação.
Prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã anterior.
Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã de selecção da instalação.

- ___ a. Surge o ecrã *Inicializar o Disco - Estado*.

Inicializar o Disco - Estado

O disco origem do carregamento está a ser inicializado.

Estimativa de tempo de inicialização em minutos: xx
Tempo decorrido em minutos : 0.0

- ___ b. Surge o ecrã *Instalar Código Interno Licenciado - Estado*.

Instalar Código Interno Licenciado - Estado

Instalação do Código Interno Licenciado em curso

Concluído. 0% 8.5 minutos

- ___ 8. Poderá ver o ecrã *Aceitar Consola*. Se assim for, prima F10 para aceitar a consola actual. Em *Aceitar E Definir Novo Tipo de Consola Neste IPL* prima Enter para continuar.
- ___ 9. No ecrã *Relatório de Avisos de Configuração do Disco* prima F10 para aceitar problemas e prosseguir.

Relatório de Avisos da Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter
5=Ver Relatório Detalhado

Prima F10 para aceitar todos os problemas seguintes e continuar.
O sistema tentará corrigi-los.

OPÇ Problema
_ Nova configuração do disco

F3=Sair F10=Aceitar os problemas e continuar

- ___ 10. No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 3 **Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST)**.

IPL ou Instalar o Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

Seleccção
3

- ___ 11. Inicie sessão nas DST como utilizador das ferramentas de serviço, QSECOFR, com a palavra-passe para o ID de utilizador das ferramentas de serviço QSECOFR. A palavra-passe é dependente de maiúsculas e minúsculas; escreva tudo em maiúsculas. Pode encontrar mais informações sobre os IDs de utilizador e palavras-passe das ferramentas de serviço no Centro de Informações do iSeries, <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>. Consulte **Segurança -> IDs de utilizador e palavras-passe das ferramentas de serviço**.

Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Escreva as opções e prima Enter.

Utilizador das ferramentas de serviço. QSECOFR
Palavra-passe das ferramentas de serviço QSECOFR

- ___ a. Selecione a opção 4, **Trabalhar com Unidades de Disco.**
 - ___ b. Selecione a opção 1, **Trabalhar com Configuração de Disco.**
 - ___ c. Selecione a opção 3, **Trabalhar com Configuração de ASP.**
 - ___ d. Selecione a opção 3, **Adicionar Unidades a ASPs.**
- ___ 12. No ecrã *Especificar ASPs para Adicionar Unidades* introduza "1" para cada unidade que necessite de estar no ASP do Sistema (ASP 1).
- ___ a. Se necessitar de mais do que um ASP, introduza o respectivo número de ASP em cada unidade seleccionada.

Especificar ASPs para Adicionar Unidades

Especifique o ASP a que pretende adicionar a unidade.

Especifique ASP	Número de Série	Tipo	Modelo	Capacidade	Recurso Nome
1	00-0103706	6602	030	1031	DD031
1	00-1000341	9337	211	542	DD012
1	00-5000341	9337	211	542	DD015
1	00-7000341	9337	211	542	DD011
1	00-3000341	9337	211	542	DD014
1	00-2000341	9337	211	542	DD013
1	00-61300	6603	074	1475	DD006
1	00-52262	6606	074	1475	DD008
1	00-86978	6606	050	1967	DD009
2	00-95744	6603	074	1475	DD005
2	00-47657	6606	074	1475	DD007
-	00-0238703	6602	074	773	DD051
-	00-0128350	6602	074	773	DD051

- ___ b. Depois de concluir todas as unidades, prima **Enter**.
 - ___ c. Se a lista de unidades estiver correcta, prima **Enter** para iniciar as unidades.
- ___ 13. No ecrã *Relatórios de Problemas* prima F10, **Ignorar problemas e continuar**.

Relatório de Problemas

Nota: Poderá ser necessário executar alguma acção para resolver os problemas enumerados abaixo. Selecione um problema para visualizar mais informações detalhadas e para saber quais as acções possíveis a efectuar para o corrigir.

Escreva a opção, prima Enter.
5=Ver Relatório Detalhado

OPÇ Problema
_ Unidade possivelmente configurada para Power PC AS

F3=Sair 10=Ignorar problemas e continuar F12=Cancelar

- ___ 14. No ecrã *Confirmar Adição de Unidades* prima **Enter** para confirmar as unidades seleccionadas.

Confirmar Adição de Unidades


A Adição demorará alguns minutos para cada unidade. O sistema terá a protecção apresentada após a adição da(s) unidade(s).

Prima Enter para confirmar a opção 1=Adicionar unidades.
Prima F9=Informações de Capacidade para ver a capacidade resultante.
Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a opção.


ASP	Unid	Número de Série	Tipo	Modelo	Nome de Recurso	Protecção
	1					Desprotegido
	1	00-0103706	6602	030	DD031	Desprotegido
	2	00-1000341	9337	211	DD012	Desprotegido
	3	00-5000341	9337	211	DD015	Desprotegido
	4	00-7000341	9337	211	DD011	Desprotegido
	5	00-3000341	9337	211	DD014	Paridade de Dispositivos
	6	00-2000341	9337	211	DD013	Paridade de Dispositivos
	7	00-61300	6603	074	DD006	Paridade de Dispositivos
	8	00-52262	6606	074	DD008	Paridade de Dispositivos
	9	00-86978	6606	050	DD009	Paridade de Dispositivos
	2					Desprotegido
	10	00-95744	6603	074	DD005	Paridade de Dispositivos
	11	00-47657	6606	074	DD007	Paridade de Dispositivos

- ___ a. O ecrã *Estado da Função* apresenta a percentagem concluída.
- ___ b. Surge a mensagem "*As unidades seleccionadas foram adicionadas com êxito*" quando o sistema concluir o processo de **Adição de Unidades**.
- ___ c. Prima F12 para voltar ao ecrã *Trabalhar com Configuração de Disco*.
- ___ d. Se o seu sistema necessitar de protecção por replicação, siga para o Passo 14e. Caso contrário, prima F3 até sair do ecrã *Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)*.
- ___ e. Para iniciar a protecção por replicação para o seu sistema, siga estas instruções:
 - ___ 1) No ecrã *Trabalhar com Configuração do Disco* seleccione 4, **Trabalhar com Protecção por Replicação**.
 - ___ 2) No ecrã *Trabalhar com Protecção por Replicação* seleccione 2, **Iniciar Protecção por Replicação**.
 - ___ 3) Seleccione um ASP colocando um "1" ao lado. Prima **Enter** para iniciar a protecção por replicação.
 - ___ 4) No ecrã *Confirmar Continuação* prima **Enter**.
 - ___ 5) No ecrã *Confirmar Iniciar Protecção por Replicação* prima **Enter**.
 - ___ 6) O ecrã *Estado da Função* apresenta o estado de conclusão do pedido Iniciar Protecção por Replicação.
 - ___ 7) Surge a mensagem *Iniciar replicação concluída com êxito* no ecrã *Relatório de Informação de Configuração do Disco*.
 - ___ 8) Prima **Enter** para continuar.
- ___ f. Se utilizar a Consola de Operações, siga estas instruções para mudar da consola actual ou para verificar o valor do modo de consola:
 - ___ 1) No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 3 **Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST)**. Prima **Enter** para continuar.
 - ___ 2) Inicie sessão nas DST com um perfil de utilizador de ferramentas de serviço que tenha autoridade de agente de segurança e a palavra-passe atribuída.
 - ___ 3) No ecrã *Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)* seleccione 5, **Trabalhar com ambiente DST**. Prima **Enter** para continuar.

- ___ 4) No ecrã *Trabalhar com ambiente DST* seleccione 2, **Dispositivos de Sistema**. Prima **Enter** para continuar.
 - ___ 5) No ecrã *Trabalhar com Dispositivos de Sistema* seleccione 6, **Modo de Consola**. Prima **Enter** para continuar.
 - ___ 6) No ecrã *Seleccionar Tipo de Consola*, seleccione 2, **Consola de Operações** ou a opção 3 **Consola de Operações (LAN)**. Prima **Enter** para continuar.
 - ___ 7) Se seleccionar a opção 3, **Consola de Operações (LAN)**, prima F11 para configurar a consola LAN.
 - ___ 8) Prima **F3** ou **F12** para voltar ao ecrã *IPL ou Instalar o Sistema*.
- ___ 15. Carregue o primeiro volume do suporte de instalação que contenha i5/OS. (Este volume tem a etiqueta B29xx_01, onde 29xx é o identificador para a linguagem primária.)
Quando estiver a instalar do suporte óptico, aguarde até que o indicador Em Uso se apague antes de prosseguir.
- ___ 16. No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 2 **Instalar o Sistema Operativo**.

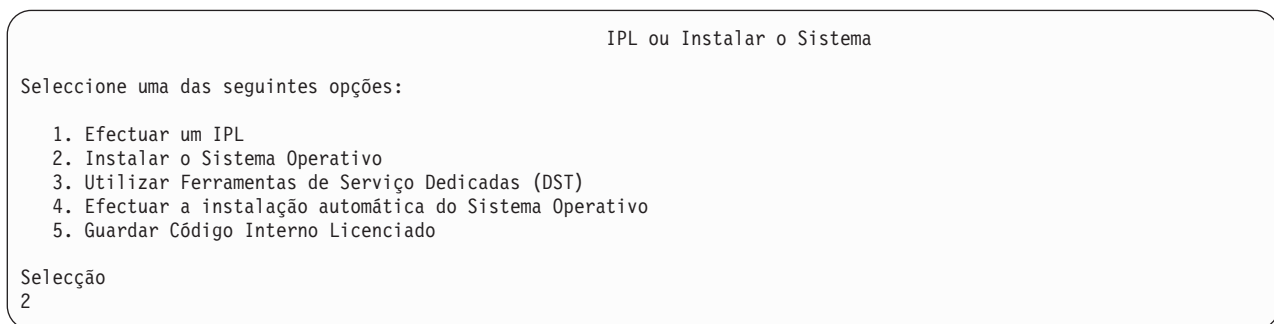

- ___ a. Proceda a uma escolha no ecrã *Seleção do Tipo de Dispositivo de Instalação* e prima **Enter**.

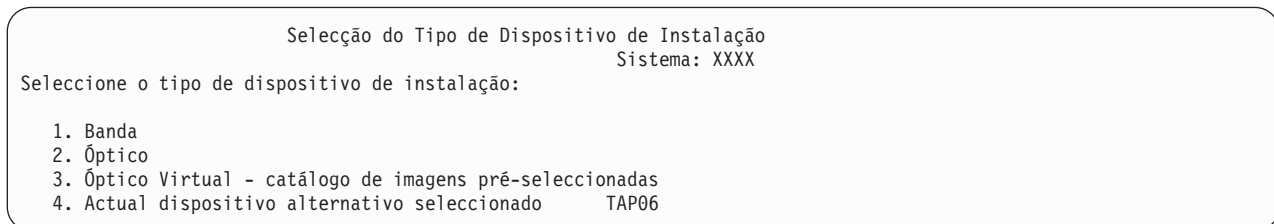

- ___ b. No ecrã *Confirmar Instalação do i5/OS*, prima **Enter**.
- ___ 17. Efectue a sua escolha no ecrã *Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema*. Se tiver unidades de disco não configuradas que tenham a possibilidade de estar protegidas pela protecção de paridade de dispositivos, mas estiverem actualmente desprotegidas, é apresentado o seguinte ecrã *Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema*.

Adicionar Todas as Unidades
de Disco ao Sistema

As unidades de disco com capacidade para paridade de dispositivos não configurados são ligadas ao sistema. As unidades de disco não podem ser adicionadas automaticamente. Torna-se mais eficaz proceder à protecção contra paridade de dispositivos relativamente a estas unidades antes de adicioná-las ao sistema. Estas unidades de disco podem ser activadas para paridade e adicionadas nas SST (XPF). As unidades de disco configuradas tem de estar activadas para paridade nas DST.

Selecione uma das seguintes opções:

1. Executar qualquer configuração de disco nas SST (XPF)
2. Executar a configuração do disco utilizando as DST

Seleção

Nota: Este ecrã não aparecerá se tiver seleccionado todas as unidades de disco conhecidas do sistema no Passo 12 na página 338.

O ecrã *Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema* também poderia ter o seguinte aspecto:

Adicionar Todas as Unidades
de Disco ao Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Manter a configuração do disco actual
2. Executar a configuração do disco utilizando as DST
3. Adicionar todas as unidades ao conjunto de memória auxiliar do sistema (ASP)
4. Adicionar todas as unidades ao ASP do sistema e equilibrar os dados

Seleção

1

— 18. O ecrã *IPL do Código Interno Licenciado em Progressão* apresenta a progressão do IPL.

IPL do Código Interno Licenciado em Curso

IPL:

Tipo : Assistido
Data e hora de início : xx/xx/xx xx:xx:xx
Encerramento do sistema anterior : Anormal
Passo actual / total : 16 16
Detalhe do código de referência : C6004065

Passo IPL	Tempo decorrido	Tempo restante
Recuperação de Consolidação	xx:xx:xx	xx:xx:xx
Inicialização de Base de Dados	xx:xx:xx	xx:xx:xx
Limpeza do IPL do Diário	xx:xx:xx	xx:xx:xx
Inicialização de Consolidação	xx:xx:xx	xx:xx:xx
>Iniciar o sistema operativo	xx:xx:xx	xx:xx:xx

Artigo:

Actual / Total :

Sub Artigo:

Identificador : A procurar banda para suportes de instalação
Actual / Total :

Aguarde pelo ecrã seguinte ou prima F16 para obter o menu principal DST

- ___ 23. No ecrã *Opções de IPL*, insira os valores correctos da data, hora e fuso horário do sistema. Só as seguintes opções devem ser definidas como Y:
- Iniciar sistema em estado restrito
 - Definir opções principais do sistema
 - Definir ou alterar o sistema no IPL

Opções de IPL		
Escreva as opções e prima Enter.		
Data do sistema	08/01/04	MM/DD/A
Hora do sistema.	16:58:00	HH:MM:S
Fuso horário do sistema	Q0000UTC	F4 para lista
Limpar filas de trabalhos	N	Y=Yes, N=No
Limpar filas de saída	N	Y=Yes, N=No
Limpar registos de trabalho incompletos. . .	N	Y=Yes, N=No
Iniciar impressoras	N	Y=Yes, N=No
Iniciar sistema em estado restrito	Y	Y=Yes, N=No
Definir opções principais do sistema . . .	Y	Y=Yes, N=No
Definir ou alterar o sistema no IPL. . . .	Y	Y=Yes, N=No

- ___ a. No ecrã *Definir Opções Principais do Sistema*, seleccione **N** para não activar a configuração automática.

Definir Opções Principais do Sistema		
Escreva as opções e prima Enter.		
Activar configuração automática	N	Y=Yes, N=No
Nome da configuração de dispositivos. . .	*NORMAL	*NORMAL, *S36, *DEVADR
Ambiente especial predefinido.	*NONE	*NONE, *S36

- ___ 24. Surge o ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL*.
- ___ a. Seleccione **3, Comandos de valores do sistema**.
- ___ b. No ecrã *Comandos de Valores do Sistema*, seleccione **3, Trabalhar com Valores do Sistema**.
- ___ c. No ecrã *Trabalhar com Valores de Sistema* seleccione o Valor de Sistema que tenciona alterar colocando um "2" ao lado. Prima **Enter** SOMENTE depois de seleccionar todos os valores. Actualize os seguintes Valores de Sistema. Tome nota dos valores existentes para poder actualizá-los após a recuperação, se necessário.

- | • QALWOBJRST para *ALL
- | • QFRCCVNRST para 0
- | • QIPLTYPE para 2
- | • QINACTITV para *NONE
- | • QJOBMSGQFL para *PRTWRAP
- | • QJOBMSGQMX para o mínimo de 30 com uma recomendação de 64
- | • QLMTDEVSSN para 0
- | • QLMTSECOFR para 0
- | • QMAXSIGN para *NOMAX
- | • QPFRADJ para 2
- | • QPWDEXPITV para *NOMAX

- QSCANFSCTL adicionar *NOPOSTRST
- QVFIYOBJRST para 1

___ d. Depois de o sistema alterar os valores de sistema, prima F3 duas vezes para voltar ao ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL*.

___ e. No ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL* prima F3 para sair e continuar o IPL.

___ 25. No ecrã *Alterar Palavra-passe* introduza QSECOFR como palavra-passe actual. Introduza uma nova palavra-passe. Volte a introduzir a palavra-passe para verificação e prima **Enter**. (A nova palavra-passe não pode ser QSECOFR.)

Alterar Palavra-passe

Última alteração da palavra-passe xx/xx/xx

Escreva as opções e prima Enter.

Actual Palavra-passe. QSECOFR

Nova palavra-passe _____

Nova palavra-passe (verificação) . _____

___ 26. Tem de configurar manualmente uma unidade de bandas para executar a etapa seguinte de restauro para os dados de utilizador e dados do sistema relacionados, pois não seleccionou a configuração automática.

___ a. Para configurar unidades de banda 3422, 3430, 3480 ou 3490, siga estas instruções. Se tiver um 3490 Modelo E ou F para configurar outros tipos de unidades de banda, vá para o passo 26b na página 345.

1) Utilize o comando Work with Hardware Resource (WRKHDWRSC) para determinar a localização do controlador de banda.

WRKHDWRSC TYPE(*STG)

2) Crie a descrição do controlador da banda executando o seguinte procedimento:

a) Localize o nome de recurso do controlador de banda no ecrã *Trabalhar com Recursos de Memória*. O valor 34xx é apresentado na coluna *Tipo*.

b) Escreva o nome do recurso.

c) Escreva 9 (*Trabalhar com recurso*) na coluna *Opç* ao lado do nome do controlador de banda e prima a tecla **Enter**. Verá o ecrã *Trabalhar com Recursos de Memória*.

Nota: Caso o recurso não esteja listado no ecrã de origem, terá de seleccionar outros recursos, tais como controladores de memória de disco. No caso de alguns modelos de servidor, os recursos agora estão ligados através de IOPs de funções combinadas. Procure o dispositivo de que necessita nos recursos.

d) Escreva 5 (*Trabalhar com descrições de controlador*) na coluna *Opç* em frente ao controlador de banda. Verá o ecrã *Trabalhar com Descrição de Controlador*.

e) Escreva 1 (*Criar*) na coluna *Opç* na linha superior.

f) Escreva o nome do controlador (como, por exemplo, TAPCTL01) no campo *Descrição* e prima a tecla **Enter**. É apresentado o ecrã *Criar Descrição de Controlador*.

g) Se necessário, escreva informações adicionais no ecrã. Em seguida, prima a tecla **Enter**. Regressa então ao ecrã *Trabalhar com Descrições do Controlador*.


h) Se não for apresentada a descrição de controlador que criou, prima F5 (*Actualizar*).

3) Para criar descrições de dispositivo para as unidades de bandas que estão ligadas ao controlador, proceda do seguinte modo:

a) No ecrã *Trabalhar com Descrições de Controlador*, prima F23 (*Mais opções*). A lista de opções é alterada.

- b) Escreva 9 (Trabalhar com descrições associadas) na coluna *Opç* em frente ao novo controlador de banda. É apresentado o ecrã *Trabalhar com Descrições Associadas*.
 - c) Localize o recurso para a unidade de bandas. Uma vez que não existe uma descrição de dispositivo, a descrição indica *NONE.
 - d) Anote o nome do recurso da banda.
 - e) Escreva 1 (Criar) na coluna *Opç* ao lado da descrição *NONE e prima a tecla Enter. Surge o ecrã *Criar Desc Dispositivo (Banda) (CRTDEVTAP)*.
 - f) No campo *Descrição de dispositivo*, escreva um nome como, por exemplo, TAP01.
 - g) No pedido de informação *Nome do recurso*, escreva o nome que anotou no passo 26a3d. (Se não o anotou, prima F12 para regressar ao ecrã. Repita os passos 26a3d a 26a3g.)
 - h) Prima a tecla Enter.
 - i) São apresentados mais parâmetros.
 - j) Se necessário, escreva informações adicionais no ecrã. Em seguida, prima a tecla Enter. Regressa então ao ecrã *Trabalhar com Descrições Associadas*.
 - k) Prima F5 (Actualizar). O nome da descrição que criou deverá agora estar associado ao recurso.
 - l) Escreva 8 (Trabalhar com estado da configuração) à frente da descrição de controlador e da descrição de dispositivo. É apresentado o ecrã *Trabalhar com Estado da Configuração*.
 - m) Escreva 1 (Activar ou Tornar disponível) à frente do controlador e dos dispositivos.
- 4) Prima F3 até regressar ao menu inicial.
- ___ b. Para configurar unidades de banda que não sejam modelos 34xx, siga as seguintes instruções:
- 1) Utilize o comando *Work with Hardware Resource (WRKHDWRSC)* para determinar o nome do controlador de banda.
WRKHDWRSC TYPE(*STG)
 - 2) Localize o controlador de bandas no ecrã *Trabalhar com Recursos de Armazenamento*.
 - 3) Escreva 9 (Trabalhar com recurso) ao lado do controlador de banda e prima a tecla Enter.
- Nota:** Caso o controlador de banda não esteja listado no ecrã, terá de seleccionar outros recursos, tais como controladores de memória de disco. No caso de alguns modelos de servidor, as unidades de banda agora estão ligadas através de IOPs de funções combinadas. Procure a unidade de banda de que necessita nos recursos.
- 4) Localize o nome do recursos para a unidade de banda (na maior parte dos casos é TAP01).
 - 5) Escreva 5 (Trabalhar com Descrições de Configuração) na coluna *Opç* junto ao nome do recurso de banda e prima Enter.
Surge o ecrã *Trabalhar com Descrições de Configuração*.
 - 6) Escreva 1 (Criar) no campo *Opção* e um nome de descrição de dispositivo de banda (por exemplo, TAP01) no campo *Descrição*. Prima a tecla Enter. Surge o ecrã *Criar Descrição de Dispositivo (Banda)*.
 - 7) Altere os valores que pretende alterar e, em seguida, prima a tecla Enter (duas vezes) para criar a descrição de dispositivo. É apresentado novamente o ecrã *Trabalhar com Descrições de Configuração*. O dispositivo que criou deverá aparecer no ecrã.
 - 8) Escreva 8 (Trabalhar com estado da configuração) à frente da nova descrição de dispositivo. Surge o ecrã *Trabalhar com Estado da Configuração*.

- 9) Especifique 1 (Activar ou Disponibilizar) à frente do novo dispositivo. Se o estado não mudar para Activado ou Disponível, aguarde alguns minutos. Em seguida, prima F5 (Actualizar). Se o estado ainda não mudar para Activado ou Disponível, siga os procedimentos de determinação de problemas normais para o dispositivo.
- 10) Prima F3 até regressar ao menu principal.

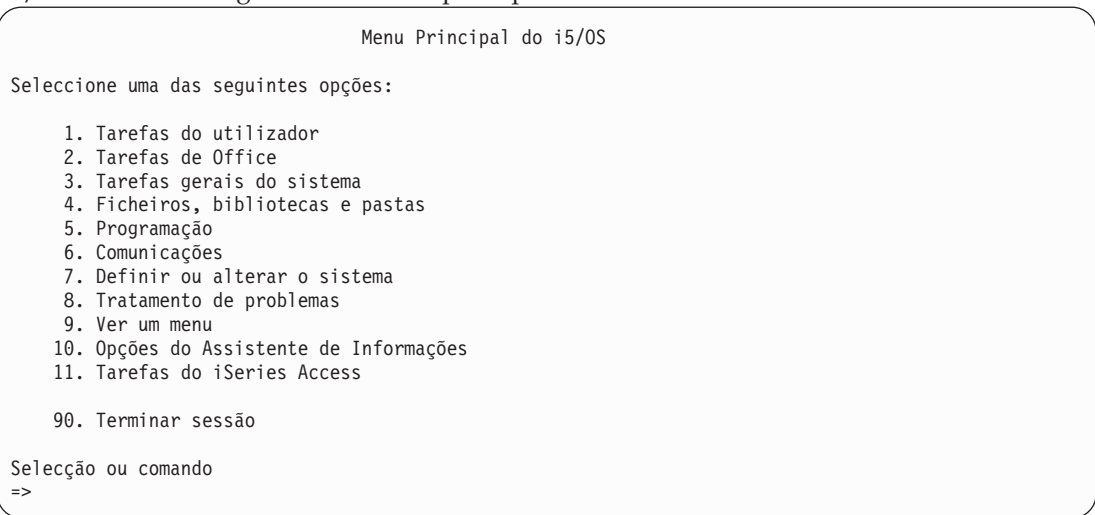

___ 27. Utilize o suporte de dados de salvaguarda da opção 21 de salvaguarda do sistema de origem para seguir estes passos por forma a restaurar os dados de utilizador e outros do sistema no sistema de destino:

- ___ a. ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
- ___ b. Para impedir a interrupção por mensagens que não são necessárias, escreva: CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*NOTIFY) SEV(99)
- ___ c. RSTUSRPRF DEV(*nome-dispositivo-suporte-dados*) ALWOBJDIF(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)
- ___ d. RSTCFG OBJ(*ALL) DEV(*nome-dispositivo-suporte-dados*) OBJTYPE(*ALL) SRM(*NONE) ALWOBJDIF(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)
- ___ e. Se guardou informações da fila de saída de dados remota para impressoras, RSTOBJ OBJ(*ALL) OBJTYPE(*OUTQ) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
- ___ f. RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) DEV(*nome-dispositivo-suporte*) OPTION(*NEW) ALWOBJDIF(*ALL) MBROPT(*ALL) FRCOBJCVN(*NO) ENDOPT(*LEAVE) OMITOBJ(QOFC)

Nota: Este comando não restaura os objectos QAUDJRN e QACGJRN, nem quaisquer entradas de programador de trabalhos.

- ___ g. RSTDLO DLO(*ALL) DEV(*nome-dispositivo-suporte-dados*) SAVFLR(*ANY) ALWOBJDIF(*ALL) ENDOPT(*LEAVE)

Nota: Se tiver DLOs em qualquer ASP de utilizador, terá de usar o seguinte comando para restaurar DLOs em cada ASP de utilizador: RSTDLO DLO(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL) SAVASP(ASP-number) RSTASP(ASP-number)

- ___ h. RST DEV('/QSYS.LIB/*nome-dispositivo-suporte*.DEV'D) OBJ('//*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT)) ALWOBJDIF(*ALL)
- ___ i. Para restaurar ficheiros em Spool que tenha guardado no sistema de origem, proceda do seguinte modo:
 - ___ 1) Em "Guardar ficheiros em Spool" na página 348, guardou ficheiros em Spool em ficheiros de base de dados numa biblioteca. Se essa biblioteca ainda não tiver sido restaurada no seu sistema actualizado, restaure-a agora com o comando RSTLIB.

- | **Nota:** Use o comando RSTLIB somente se tiver usado o comando SAVLIB para
 | guardar os objectos. Caso tenha usado o comando SAVOBJ, terá de usar agora
 | o comando RSTOBJ.
- | ___ 2) Proceda do seguinte modo para cada ficheiro em Spool que necessita de restaurar:
 | ___ a) Na listagem que utilizou para guardar os ficheiros em Spool, procure o nome
 | do ficheiro de impressora que usou para criar o ficheiro em Spool.
 | Encontrar-se-á na coluna Ficheiro do lado esquerdo da listagem.
 | ___ b) Para substituir o valor de carácter de controlo para o ficheiro QPRINTS,
 | introduza o seguinte comando: OVRPRTF FILE(QPRINTS) CTLCHAR(*FCFC)
 | ___ c) Copie o ficheiro de base de dados para o ficheiro de impressora inserindo o
 | seguinte: CPYF FROMFILE(LIBSPLF/SPOOLF1) TOFILE(QGPL/QPRINTS)
 | MBROPT(*REPLACE)
 | Neste exemplo, um ficheiro em Spool chamado QPRINTS foi colocado na fila
 | de saída de dados associada à definição do ficheiro de impressora QPRINTS.
 | ___ d) Elimine o ficheiro de base de dados utilizando o comando Delete File (DLTF).
- | ___ 3) Depois de restaurar todos os ficheiros em Spool, elimine a substituição do ficheiro
 | QPRINTS inserindo o seguinte: DLTQVR FILE(QPRINTS)
- | ___ j. Recomenda-se que inicie a conversão de objectos (STROBJCVN) para converter objectos do
 | utilizador do formato utilizado na versão, edição e nível de modificação anteriores de um
 | sistema operativo suportado pela IBM para o formato necessário para utilização no sistema
 | operativo actual.
- ___ 28. Se usou o comando RTVSYNINF no sistema de origem, terá de executar agora o comando
 UPDSYININF para actualizar a informação do sistema no sistema de destino.
 Se o seu sistema de origem não suportar o comando RTVSYNINF, terá de recorrer à informação
 de sistema impressa para actualizar **todas** as informações de sistema, tais como valores de
 sistema, entradas nas listas de resposta a mensagens, etc. no sistema de destino.
 O comando RTVSYNINF não actualiza todas as informações de sistema. Utilize as informações de
 sistema impressas para actualizar informações adicionais, tais como horas de recuperação do
 caminho de acesso, descrições de subsistema, configurações RJE, etc.
- ___ 29. Instale as opções básicas (incluindo QGPL e QUSRSYS) e outros programas licenciados utilizando
 o suporte de dados de distribuição relativo ao sistema de destino (edição actual) e o comando GO
 LICPGM. Certifique-se de que a instalação óptica está activada. Consulte o Centro de Informações
 do iSeries, em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>. Consulte o **i5/OS e o software
 relacionado --> Instalar, actualizar ou eliminar o i5/OS e software relacionado --> Actualizar ou
 substituir i5/OS e software relacionado--> Actualizar ou substituir o software através da
 instalação manual --> Substituir os programas licenciados**. Comece pelo passo 5, o Menu
 Principal do i5/OS aparece na sua consola. Não prossiga com a Lista de Verificação: Concluir a
 actualização ou substituição até obter instruções para tal.
- ___ 30. Execute o comando RSTAUT.
- ___ 31. Caso seja necessário, reponha os valores de sistema que se seguem no valor original, utilizando o
 comando WRKSYSVAL:
- QALWOBJRST
 - QIPLTYPE
 - QJOBMSGQFL
 - QJOBMSGQMX
 - QPFRADJ
 - QVfyOBRST
- ___ 32. Se não souber a palavra-passe para o perfil QSECOFR restaurado, altere a palavra-passe antes de
 terminar sessão. Escreva o seguinte comando:
 CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(nova palavra-passe)

- ___ 33. Escreva o comando DSPJOBLOG *PRINT. Verifique o registo de trabalhos para se certificar de que o trabalho restaurou todos os objectos. Nesse sentido, coloque o registo de trabalhos em Spool para impressão, juntamente com qualquer outra saída de trabalhos em Spool. Verifique a existência de mensagens de erro. Corrija os erros e restaure esses objectos a partir do suporte de dados. Se estiver a utilizar a lista de verificação como parte de uma migração de dados, volte ao Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>: **Migração -> Migrações de Dados -> Migração -> Executar a migração -> Completar a migração de um servidor de 4xx ou 5xx.**
- ___ 34. Conclua a instalação. Consulte o manual de Instalação de Software relativo à edição de destino. Siga as instruções do capítulo que contém a Lista de Verificação para Concluir a Instalação. Indica-lhe como Instalar o pacote de PTFs cumulativos; ao efectuar este procedimento, aceite a opção predefinida para executar um IPL do sistema.
- ___ 35. Adicione entradas do planificador de trabalhos com o comando ADDJOBSCDE utilizando as informações que imprimiu no seu sistema origem. Utilize o comando Work with Job Schedule Entries (WRKJOBSCDE) e seleccione a opção para imprimir.
- ___ 36. Se instalou o **iSeries Integração para Windows Server** no seu sistema e guardou com os servidores da rede numa definição VARIED OFF, siga os passos seguintes:
 - ___ a. Adicione as ligações das descrições de servidor. Escreva o seguinte para cada descrição de servidor:


```
ADDNWSSTGL NWSSTG(Nome_Memória) NWS(Descrição_Servidor)
```
 - ___ b. Active os servidores da rede inserindo WRKCFGSTS *NWS e seleccionando a opção 1 para activar cada servidor de rede.

Guardar ficheiros em Spool

Ao guardar uma biblioteca que contenha filas de saída, guardará as descrições dessas filas mas não o respectivo conteúdo. Caso tenha ficheiros em Spool essenciais de que vai precisar depois do procedimento de actualização, pode usar o seguinte procedimento para os guardar:

- ___ 1. Crie uma biblioteca para reter cópias dos ficheiros em Spool essenciais com o comando CRTLIB. Por exemplo, para criar uma biblioteca chamada LIBSPLF para reter os ficheiros em Spool, insira o seguinte: CRTLIB LIB(LIBSPLF)

Nota: Caso os ficheiros em Spool contenham informações confidenciais, especifique AUT(*EXCLUDE) no comando CRTLIB.

- ___ 2. Use o comando Work with Output Queue para localizar os ficheiros em Spool que tenciona guardar numa dada fila de saída de dados: WRKOUTQ OUTQ(nome-bib/nome-fila) OUTPUT(*PRINT)

Nota: Se não tiver filas de saída especiais designadas para ficheiros em Spool essenciais, escreva WRKOUTQ OUTQ(*ALL)

- ___ 3. Imprima a listagem dos ficheiros em Spool que necessita de guardar.
- ___ 4. Nessa listagem, marque os ficheiros em Spool que precisa de guardar.
- ___ 5. Para cada ficheiro em Spool, efectue o seguinte:
 - ___ a. Escolha um nome (8 caracteres ou menos) para o ficheiro em Spool para melhor o identificar. Cada ficheiro deve ter um nome único.
 - ___ b. Crie um ficheiro de base de dados para reter o conteúdo do ficheiro em Spool inserindo o seguinte: CRTPF FILE(LIBSPLF/nome-fich) RCDLEN(133)

Notas:

- 1) Em nome-fich, substitua o nome que lhe atribuiu no passo 5a.
- 2) Use um comprimento de registo apropriado para o ficheiro em Spool que está a copiar. Esse comprimento tem de ter pelo menos mais um carácter do que os dados em Spool para permitir a inserção do carácter de controlo.

- 3) Se estiver a copiar um ficheiro em Spool grande, especifique SIZE(*NOMAX) ao criar o ficheiro de base de dados.
- ___ c. Copie o conteúdo do ficheiro em Spool para o ficheiro de base de dados que criou inserindo o seguinte: CPYSPLF FILE(fich-spool) TOFILE(LIBSPLF/nome-fich) JOB(núm-trab/nome-utilizador/nome-trab) SPLNBR(nnn) CTLCHAR(*FCFC)
- Nota:** Em fich-spool, substitua o valor da coluna Ficheiro na listagem que criou no passo 2 na página 348.
- ___ d. Poderá receber a mensagem CPA3312 se o ficheiro em Spool contiver atributos especiais. Responda com G (GO) para continuar a guardar o conteúdo do ficheiro em Spool.
- ___ 6. Repita o passo 5 na página 348, os passos 5a na página 348 até ao passo 5d, para cada ficheiro em Spool que precise de guardar.
- ___ 7. Se tiver filas de saída adicionais a processar, volte a 2 na página 348.
- ___ 8. Use o comando SAVLIB para guardar a biblioteca que contém as cópias dos ficheiros em Spool.

Nota: Utilize este método se estiver a guardar ficheiros em Spool numa edição anterior à V5R4M0. Para edições V5R4M0 e posteriores, pode guardar as filas de saída com os respectivos conteúdos especificando SPLFDTA(*ALL) quando guardar as filas de saída.

Restrições à Transição da Edição Anterior para a Edição Actual

As edições anteriores do i5/OS podem suportar produtos que não sejam suportados na edição actual. Para obter uma lista dos produtos que já não irão funcionar com a edição actual, consulte o sítio de Assistência ao iSeries na Web em <http://www.ibm.com/servers/eserver/series/support/planning>. Para evitar a perda de dados que dependam desses produtos, migre esses dados de um servidor para uma localização acessível antes de actualizar para a edição actual.

Capítulo 15. Organização, Sincronização e Procedimentos do Sistema

A sincronização de sistema é a segunda parte da circulação de dados entre dois sistemas. A sincronização de sistema efectua-se quando se adquire um novo sistema, quando se movem todos os dados para o novo sistema e quando se aplica uma das seguintes condições:

- O sistema existente é um sistema de produção que necessita de estar em funcionamento enquanto se efectua a conversão para o novo sistema.
- Pretende testar o novo sistema antes de efectuar a transferência.

Visto que o sistema existente é um sistema de produção, as alterações que nele ocorrem não são aplicadas ao novo sistema. Por conseguinte, depois de ter carregado o novo sistema, terá de sincronizar o novo sistema e o sistema existente antes de poder entrar em produção.

Só se pode efectuar a sincronização do sistema se uma das seguintes condições for verdadeira:

- O novo sistema e o sistema existente são da mesma edição. Recarregou totalmente o novo sistema a partir do sistema existente usando “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94.
- O novo sistema é de uma edição mais recente do que o sistema existente. Recarregou totalmente o novo sistema a partir do sistema origem usando um dos procedimentos em Capítulo 14, “Suporte de Edição para Edição”, na página 323.

O método que usou para sincronizar os dois sistemas é o método lado a lado. O princípio subjacente ao método lado a lado consiste em executar o sistema existente e o novo sistema em paralelo durante um período de teste. Durante esse período de teste, irá efectuar periodicamente actividades para sincronizar os dados no seu novo sistema com os dados do sistema existente. No final do período de teste, irá efectuar actividades de sincronização final antes de mover o trabalho de produção para o novo sistema. Quando concluir a sincronização final, o ambiente de software dos dois sistemas deverá ser idêntico.

Os tópicos que se seguem são abordagens diferentes que se podem tomar para executar a sincronização. Em todos os casos, a sincronização exige uma organização e supervisão cuidadas. Também exige um bom entendimento das suas aplicações e da estrutura de bibliotecas do seu sistema. A execução de dois sistemas em paralelo exige ainda uma boa prática de controlo de alterações. Este capítulo concentra-se primeiramente na sincronização de dados.

Se possível, durante o período de sincronização deverá limitar cuidadosamente outras alterações ao sistema existente, tais como adição ou alteração de perfis de utilizador ou alteração do directório de distribuição do sistema. Quando este tipo de alteração à personalização do sistema ocorre no sistema existente, terá de efectuar manualmente as mesmas actualizações no novo sistema.

Poderá considerar a utilidade da função de auditoria ao sistema para acompanhar as alterações às informações de sistema no sistema existente. Caso não conheça bem o processo de auditoria de segurança, consulte o manual *iSeries Security Reference*, o qual descreve a configuração da auditoria de segurança e quais os valores a escolher para obter as entradas de que necessitar.

Pode imprimir as entradas no receptor de diário de auditoria e introduzir a mesma informação no seu novo sistema. O Security ToolKit oferece uma função para seleccionar, formatar e imprimir (ou apresentar) entradas de diário de auditoria.

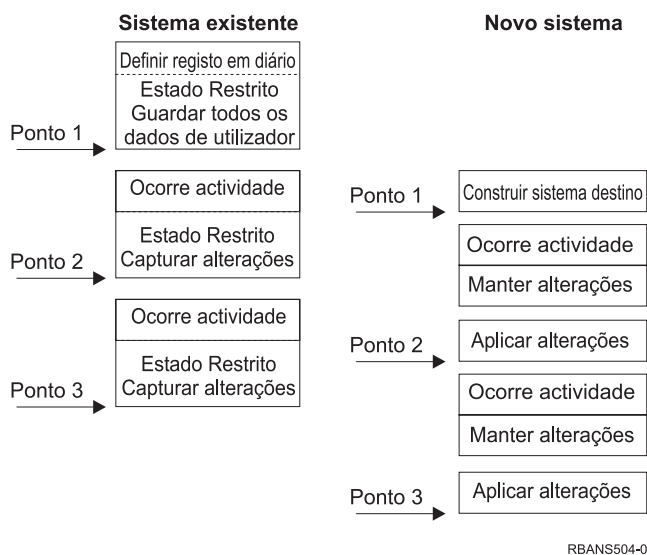


Figura 33. Descrição Geral do Processo de Sincronização

A Figura 33 faculta uma descrição geral do processo de sincronização. O processo começa com a construção de um ambiente de teste inicial que coincide com um ponto conhecido no seu sistema existente (**Ponto 1**). Periodicamente, irá estabelecer um novo ponto conhecido (ponto de sincronização) no seu sistema existente. O **Ponto 2** e o **Ponto 3** são exemplos de pontos de sincronização. Depois de preservar qualquer trabalho que tenha efectuado no seu novo sistema, como por exemplo, conversão de objectos, poderá utilizar um dos métodos de sincronização para colocar o novo sistema ao mesmo nível do sistema existente.

Enquanto lê e organiza, considere como as opções de sincronização interagem com os seus actuais procedimentos (tais como procedimentos de salvaguarda regular e de controlo de alterações). Ao utilizar os seus procedimentos existentes como ponto de partida, poderá reduzir o nível de interrupção e tirar partido da sua base de conhecimentos. Por exemplo, se actualmente utilizar registo em diário de objectos, esta função poderá ser uma parte lógica da sua estratégia de sincronização. Se não existir na sua empresa pessoal com experiência em registo em diário, talvez não seja a melhor solução para si.

Começar com um Ambiente de Teste Válido

Todos os métodos de sincronização que se seguem implicam que comece por carregar uma cópia integral do sistema existente no novo sistema. Para criar este ambiente de teste inicial, terá de seguir a sequência da sua lista de verificação de recarregamento para se assegurar de que o sistema intercala correctamente os seus dados de utilizador com os dados do programa licenciado. A lista de verificação de recarregamento é "Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total-Lista de verificação 20" na página 94 se restaurar para a mesma edição ou são os procedimentos em Capítulo 14, "Suporte de Edição para Edição", na página 323 se restaurar para uma edição superior.

Métodos de Sincronização: Descrição Geral

Seguem-se os métodos comuns para sincronizar sistemas de teste e existentes:

Mover objectos alterados

Com este método, poderá guardar periodicamente tudo o que tiver no sistema existente e que tenha sido alterado desde o último ponto de sincronização. Em seguida poderá restaurar estes objectos alterados para a nova máquina.

Mover bibliotecas

Com este método, poderá copiar periodicamente bibliotecas inteiras do sistema existente para o novo sistema. Este método funciona melhor quando os programas se encontram em bibliotecas separadas dos ficheiros de base de dados. Poderá sincronizar as bibliotecas que contêm ficheiros de base de dados.

Mover objectos individuais

Com este método, poderá copiar periodicamente objectos específicos, tais como ficheiros de base de dados, do sistema existente para o novo sistema.

Aplicar alterações registadas em diário

Com este método, poderá registar em diário objectos no sistema existente. Poderá mover os receptores de diário do sistema existente para o novo sistema. Poderá aplicar as alterações registadas em diário aos objectos de teste no novo sistema. Este método utiliza-se por vezes junto com o de mover objectos alterados.

Actualizar novo sistema

Com este método, poderá actualizar periodicamente o novo sistema ao restaurar uma cópia integral do sistema existente.

A Tabela 61 faculta uma comparação destes métodos de sincronização, e indica onde se podem obter mais informações acerca de cada método. Pode utilizar estes métodos individualmente ou em combinação.

Tabela 61. Comparação de Métodos de Sincronização

Método	Complexidade	Risco	Tempo Necessário à Sincronização	Frequência Usada	Onde Obter Mais Informações
Mover objectos alterados	Elevada	Médio a alto	Médio	Elevada	"Mover Objectos Alterados"
Mover bibliotecas	Baixa	Baixo a médio	Médio	Médio a alto	"Mover Bibliotecas Inteiras" na página 358
Mover objectos	Médio a alto	Baixo a médio	Baixo a médio	Médio	"Mover Objectos Individuais" na página 360
Aplicar alterações registadas em diário	Elevada	Elevada	Médio ¹	Baixa	"Aplicar Alterações Registadas em Diário" na página 361
Actualizar novo sistema	Baixa	Baixa	Elevada	Baixa	"Actualizar o novo sistema" na página 362

¹ O tempo necessário para aplicar alterações de registo em diário depende de quantas entradas de diário têm de ser aplicadas e a quantos objectos tem de aplicar a essas entradas. Quanto maior forem estes dois números, mais longo é o tempo de sincronização.

Mover Objectos Alterados

Com este método, poderá guardar periodicamente tudo o que tenha sido alterado desde o último ponto de sincronização. Em seguida poderá restaurar esses objectos alterados para o novo sistema. O método recomendado ao guardar objectos alterados consiste em especificar uma data e hora de referência exactas que correspondam ao último ponto de sincronização. Assegura-se assim que o conteúdo das suas bandas de salvaguarda não é afectado por quaisquer operações de salvaguarda intermédias que possam ter ocorrido desde o último ponto de sincronização.

Segue-se um exemplo dos procedimentos de salvaguarda e restauro na utilização deste método. Terá de alterar estes passos de exemplo consoante a necessidade da sua situação. Este exemplo implica que o último ponto de sincronização ocorreu às 18 horas a 27 de Julho de 1998.

Passos para Guardar Objectos Alterados

Execute estes passos no sistema existente:

1. Para evitar problemas com autoridade insuficiente, inicie sessão como agente de segurança (QSECOFR).
2. Coloque o sistema em estado restrito para garantir a obtenção de uma cópia estável dos objectos alterados no sistema existente.
3. Use o comando Save Security Data (SAVSECDTA) para guardar todos os perfis de utilizador. Utiliza-se esta informação para sincronizar correctamente a propriedade e a autoridade relativas a quaisquer objectos novos que movimentem.
4. Para guardar objectos que tenham sido alterados desde o último ponto de sincronização, use o comando Save Changed Object (SAVCHGOBJ). Este exemplo de comando guarda objectos em bibliotecas (o sistema de ficheiros QSYS.LIB):

```
SAVCHGOBJ OBJ(*ALL) LIB(*ALLUSR) DEV(disp-banda)
OBJJRN(*YES) REFDATE('07/27/xx') REFTIME(180000)
ACCPH(*YES)
```

Nota: Se utilizar o método SAVCHGOBJ junto com o de aplicar alterações registadas em diário, especifique OBJJRN(*NO).

5. Se tiver bibliotecas de utilizador cujos nomes comecem por Q, guarde os objectos alterados nessas bibliotecas. Repita o passo 4 e substitua o nome da biblioteca Q em vez de *ALLUSR.

Nota: As informações online relativas ao parâmetro LIB indicam quais as bibliotecas Q incluídas ao especificar *ALLUSR.

6. Para guardar objectos de biblioteca de documentos que tenham sido alterados desde o último ponto de sincronização, use o comando Save Document Library Object (SAVDLO):

```
SAVDLO DLO(*SEARCH) DEV(disp-banda)
REFCHGDATE('07/27/xx') REFCHGTIME(180000)
SRCHTYPE(*ALL) OWNER(*ALL)
```

7. Não é possível guardar somente correio alterado. Terá de guardar todo o correio, caso necessário. Para guardar correio use o comando Save Document Library Object (SAVDLO), da seguinte forma:

```
SAVDLO DLO(*MAIL)
```

8. Para guardar objectos em directórios que tenham sido alterados desde o último ponto de sincronização, proceda do seguinte modo:

Nota: *LANSERVER e *NETWARE não são suportados na V4R5M0 ou posteriores.

- a. Se tiver descrições de servidor de rede (NWSDs), terá de as desactivar antes de iniciar o procedimento de salvaguarda. Use o comando WRKCFGSTS CFGTYPE(*NWS) (Trabalhar com Estado de Configuração) para ver as NWSDs configuradas no seu sistema.

Selecione a opção 2 (Desactivar) neste ecrã para desactivar as NWSDs.

Nota: Em alternativa, use o comando Vary Configuration para desactivar a NWSD:

```
VRYCFG CFGOBJ(XXX) CFGTYPE(*NWS) STATUS(*OFF)
```

- b. Use o comando Save (SAV) para guardar objectos alterados:

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/disp-banda.DEV')
OBJ('//*' *INCLUDE) ('/QSYS.LIB' *OMIT)
('/QDLS' *OMIT)) CHGPERIOD('07/27/xx' 180000)
UPDHST(*YES)
```

9. Para activar os servidores de rede, use o comando WRKNEWSSTS e selecione a opção 14. Use o comando WRKCFGSTS *NWS para ver todos os servidores de rede e selecione a opção 1 para activar os que tenham sido eventualmente desactivados.
10. Use o comando Start Subsystem (STRSBS) para reiniciar o subsistema de controlo e repor o sistema em estado de produção.

11. Para ver o registo dos objectos alterados guardados pelo sistema, use o comando Display Job Log (DSPJOBLOG).
12. Imprima o registo de trabalhos e destaque cada biblioteca que foi guardada. Precisar  desta informa o para restaurar objectos alterados.

Passos para Restaurar Objectos Alterados

Objectos de Teste a Preservar

Este exemplo implica que n o est  a efectuar altera es permanentes a objectos vol teis (tais como ficheiros de base de dados) no novo sistema. Quando restaurar estar  a sobrepor objectos de teste.

Implica tamb m que, depois de construir o sistema novo inicial, n o ir  restaurar programas do sistema existente para o novo sistema durante a sincroniza o (porque estes programas j  est o convertidos no novo sistema).

Caso necessite de preservar objectos de teste ou se os programas se alterarem no sistema existente, ter  de fazer planos especiais para os procedimentos de restauro.

Para restaurar os objectos alterados que guardou, siga estes passos no sistema de teste:

Para obter mais informa es sobre restauro de objectos alterados, consulte "O Que Acontece Quando Restaura Objectos" na p gina 34.

1. Para evitar problemas com autoridade insuficiente, inicie sess o como agente de seguran a (QSECOFR).
2. Coloque o sistema em estado restrito.
3. Para restaurar os perfis de utilizador guardados, use o comando Restore User Profile (RSTUSRPRF):
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(*disp-banda*)
ENDOPT(*LEAVE)
4. Se a sua nova edi o for a V4R3M0 ou mais recente, poder  ignorar este passo. Se a m quina de teste tiver um n mero de s rie diferente, use o comando Change User Profile (CHGUSRPRF) para adicionar a autoridade especial *ALLOBJ aos perfis de utilizador, caso necess rio.
5. Procure a listagem do registo de trabalhos decorrente da opera o de salvaguarda. Use-a para saber quais as bibliotecas que o sistema guardou. Caso n o disponha do registo de trabalhos, poder  usar o comando Display Tape (DSPTAP) para ver o conte do das bandas de salvaguarda:
DSPTAP DATA(*SAVRST) OUTPUT(*PRINT)
6. Escreva o seguinte, para cada biblioteca nas bandas de salvaguarda:
RSTOBJ OBJ(*ALL) DEV(*disp-banda*) OBJTYPE(*ALL)
SAVLIB(*nome-biblioteca*) ENDOPT(*LEAVE) MBROPT(*ALL)

Notas:

- a. Tanto para a biblioteca QGPL como QUSRSYS ter  de especificar MBROPT(*NEW). Impede-se assim a sobreposi o de novos ficheiros de sistema com ficheiros de sistema antigos.
 - b. N o especifique ALW0BJDIF(*ALL). O processamento de restauro normal com o valor predefinido ALW0BJDIF protege de uma sobreposi o accidental de informa es fulcrais. ALW0BJDIF(*ALL) destina-se somente ao carregamento inicial de informa es de um sistema para outro.
 - c. Se o novo sistema tiver uma configura o de ASP diferente do sistema existente, poder  ter de especificar os par metros SAVASP e RSTASP.
7. Para restaurar objectos de biblioteca de documentos que tenha guardado no passo 6 na p gina 354, escreva o seguinte:
RSTDLO DLO(*ALL) DEV(*disp-banda*) ENDOPT(*LEAVE)

Notas:

- a. Não utilize este comando de restauro, a menos que as suas bandas de salvaguarda contenham somente DLOs alterados. Se restaurar todos os DLOs do sistema existente, irá sobrepor objectos fornecidos pela IBM e utilizados para o iSeries Access.
 - b. Este comando não restaura correio que tenha sido alterado. O restauro do correio encontra-se no passo 8.
 - c. As alterações a calendários são restauradas ao restaurar a biblioteca QUSRSYS.
 - d. Se tiver DLOs em mais do que um ASP, terá de executar o comando RSTDLO para cada ASP. Especifique os parâmetros SAVASP e RSTASP.
8. Para restaurar correio que guardou no passo 7 na página 354, use o comando Restore Document Library Object (RSTDLO) como se segue:
- ```
RSTDLO DLO(*MAIL)
```
9. Para restaurar objectos de directório alterados que guardou em 8b na página 354, escreva o seguinte:
- ```
RST DEV('/QSYS.LIB/disp-banda.DEVD')  
OBJ('/*' *INCLUDE) ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
```
10. Use Apresentar Registo de Trabalhos para o poder imprimir:
- ```
DSPJOBLOG OUTPUT(*PRINT)
```
- Reveja-o cuidadosamente. Sempre que restaurar objectos alterados, é provável que depare com situações que terá de recuperar manualmente. Caso tencione sincronizar o sistema várias vezes, poderá ser útil criar um registo que descreva problemas de sincronização e respectivas soluções. Poupará assim tempo de sincronização no futuro.
- “Problemas ao Restaurar Objectos Alterados” descreve problemas comuns e soluções para restauro de objectos alterados.
11. Depois de resolver eventuais problemas ocorridos com objectos restaurados, use o comando Restore Authority (RSTAUT) para restaurar autoridades privadas.
- Nota:** Será melhor esperar para restaurar autoridade depois de resolver eventuais problemas, dado que alguns passos de resolução de problemas exigem que restaure novos objectos.
12. Reinicie o subsistema de controlo e disponibilize o sistema para mais testes.

## Problemas ao Restaurar Objectos Alterados

Dado que especificou ALWOBJDIF(\*NONE) ao restaurar objectos alterados, o sistema compara as informações de título na cópia de sistema de um objecto com as informações de título na cópia do suporte de dados. Quando o sistema detecta discrepâncias que podem indicar disparidades, não irá restaurar um objecto. Seguem-se casos comuns em que tal ocorre num ambiente de teste e as possíveis soluções:

### Problemas ao Restaurar Receptores de Diário

Se registar em diário objectos tanto no sistema existente como no novo sistema, poderá deparar com casos em que existem dois receptores de diário diferentes com o mesmo nome. Regra geral, tal ocorre porque alterou receptores de diário em ambos os sistemas. Os sistemas geram automaticamente o mesmo nome do receptor seguinte.

Nalguns ambientes, pode não ser necessária a informação que consta dos receptores de diário no novo sistema. Use o comando Change Journal (CHGJRN) para criar e anexar um novo receptor de diário com um nome único. Assim poderá simplesmente guardar e eliminar os receptores de diário de que não necessita (no sistema novo).

**Nota:** Esta estratégia aplica-se à utilização de um método de sincronização de objecto alterado. Se tenciona aplicar alterações registadas em diário a sistemas sincronizados, terá de elaborar um método de nomenclatura e alteração de receptores de diário que lhe permita restaurar com sucesso receptores de diário.



Para mais informações acerca das regras de nomenclatura, anexação e restauro de receptores de diário, consulte o tópico Gestão de Diário no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>.

## Problemas ao Restaurar Membros de Ficheiro de Base de Dados

Quando se elimina e volta a criar um ficheiro de base de dados, este terá um identificador de nível de ficheiros diferente daquele da versão anterior guardada. Por conseguinte, o identificador do nível de ficheiros para o ficheiro da base de dados no seu suporte de salvaguarda que está a tentar restaurar, não irá coincidir com o identificador do nível de ficheiros no novo ficheiro da base de dados. Quando ocorre esta disparidade, o sistema não irá restaurar o ficheiro de base de dados através dos valores predefinidos nos parâmetros do comando de restauro. Ocorre o mesmo problema quando se elimina e se volta a criar membros individuais para um ficheiro de base de dados, causando a disparidade dos identificadores do nível de membros de um ficheiro.

Seguem-se várias opções para solucionar este problema. Seleccione a opção correcta para a situação presente. Baseie-se nos requisitos de sincronização e na arquitectura da sua aplicação. Assegure-se sempre de que tem uma boa cópia de segurança do novo sistema.

**Opção de Recuperação1–Permitir diferenças de identificador de nível do ficheiros na operação de restauro:** Se especificar \*FILELVL no parâmetro ALWOBJDIF do comando de restauro, o ficheiro e/ou o identificador do nível do membro de um ficheiro físico pode ser diferente. Se já existe um ficheiro físico de base de dados no sistema com um ficheiro e/ou identificador de nível de membro diferente do ficheiro físico guardado, será então feita uma tentativa para restaurar os dados do ficheiro físico. O ficheiro e/ou identificadores de nível de membro do ficheiro físico no sistema mantêm-se inalterados. Os objectos que não sejam ficheiros físicos serão restaurados como se ALWOBJDIF(\*NONE) fosse especificado.

**Opção de Recuperação 2–Restaurar toda a biblioteca:** Um solução simples é restaurar toda a biblioteca do sistema existente no novo sistema. Nesse sentido, terá de limpar primeiro a biblioteca no novo sistema. Para usar esta opção, será útil guardar a estratégia de salvaguarda. No caso de bibliotecas em que se elimina e volta a criar, com regularidade, ficheiros ou membros de base de dados, talvez não possa utilizar a abordagem SAVCHGOBJ.

**Opção de Recuperação3–Eliminar ficheiros ou membros antes do restauro:** Outra opção é eliminar (do novo sistema) o ficheiro de bases de dados ou o membro do ficheiro de bases de dados que origina o problema. Ao utilizar este método, deverá ter em conta eventuais ficheiros lógicos que sejam dependentes dos ficheiros ou membros que tenciona eliminar. Proceda do seguinte modo:

1. Para saber se existem ficheiros lógicos dependentes, use o comando Display Database Relationships (DSPDBR) no sistema de teste:

```
DSPDBR FILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro) MBR(nome-membro)
```

**Nota:** Especifique o membro somente se precisar de eliminar membros individuais, ao invés do ficheiro inteiro.

2. Se não existirem dependências de base de dados, prossiga para o passo 5.
3. No sistema existente, use o comando SAVOBJ para guardar cada ficheiro dependente em banda.
4. No sistema de teste, use o comando Delete File (DLTF) para eliminar cada ficheiro dependente.
5. No sistema de teste, elimine os ficheiros físicos ou os membros de ficheiro.
6. Na banda SAVCHGOBJ, use o comando RSTOBJ para restaurar os ficheiros ou os membros de ficheiros físicos que não conseguiu restaurar anteriormente.
7. Caso tenha guardado ficheiros dependentes no passo 3, use o comando RSTOBJ para os restaurar.

**Opção de Recuperação 4–Usar uma biblioteca temporária:** Uma variação da opção anterior é usar uma biblioteca temporária no novo sistema. Proceda do seguinte modo:

1. No sistema de teste, use o comando Create Library (CRTLIB) para criar uma biblioteca temporária.

2. Restaure os ficheiros físicos ou os membros de ficheiros da banda SAVCHGOBJ para a biblioteca temporária. (Use o comando RSTOBJ com os parâmetros SAVLIB e RSTLIB.)
3. Para saber se existem ficheiros lógicos dependentes, use o comando Display Database Relationships (DSPDBR) no sistema de teste:  
`DSPDBR FILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro) MBR(nome-membro)`

**Nota:** Especifique membro somente se precisar de eliminar membros individuais, ao invés do ficheiro inteiro.

4. Se não existirem dependências de base de dados, prossiga para o passo 7.
5. No sistema de teste, use o comando Copy File (CPYF) para copiar ficheiros dependentes das bibliotecas originais para a biblioteca temporária.
6. Elimine os ficheiros dependentes das bibliotecas originais.
7. Elimine os ficheiros físicos das bibliotecas originais.
8. Copie os ficheiros físicos da biblioteca temporária para as bibliotecas originais.
9. Se a biblioteca dependente contiver ficheiros dependentes, copie-os para as bibliotecas originais.
10. Use o comando Delete Library (DLTLIB) para eliminar a biblioteca temporária.

### Problemas com Autoridade ou Propriedade de Objectos

Para o proteger de intrusos que pretendam restaurar um programa ilícito no seu sistema, este último efectua alterações de autoridade ou de propriedade durante algumas operações de restauro. Reveja o registo de trabalhos para saber se estas alterações ocorreram, ou não. Poderá usar o comando Change Object Owner (CHGOBJOWN) para transferir a propriedade para o perfil de utilizador correcto. Poderá usar o comando Edit Object Authority (EDTOBJAUT) para efectuar alterações à autoridade pública relativa a um objecto.

---

### Mover Bibliotecas Inteiras

Quando a estrutura de bibliotecas está organizada de forma a separar informações voláteis (por exemplo, ficheiros de base de dados) das informações estáticas (programas, por exemplo), este método de sincronização poderá ser simples e eficaz. Poderá restaurar periodicamente bibliotecas inteiras de ficheiros de base de dados do sistema existente para o novo sistema.

- | **Nota:** Não utilize este método em bibliotecas (Qxxx) fornecidas pela IBM, por exemplo, as bibliotecas  
 | QSYS2, QGPL e QUSRSYS.

Segue-se um exemplo dos passos de movimentação de uma biblioteca:

1. No sistema existente, inicie sessão com o perfil de utilizador QSECOFR para evitar problemas de autoridade.
2. Coloque o sistema existente em estado restrito para garantir a obtenção de uma cópia fixa (estática) dos ficheiros de base de dados.
3. Use o comando SAVSECDTA para guardar todos os perfis de utilizador. Utiliza-se esta informação para sincronizar correctamente a propriedade e a autoridade relativas a quaisquer objectos novos que movimente.
4. Use o comando Save Library (SAVLIB) para guardar as bibliotecas em banda:  
`SAVLIB LIB(nome-biblioteca) DEV(disp-banda)  
 ENDOPT(*LEAVE) ACCPTH(*YES)`

**Notas:**

- a. Especifique ENDOPT(\*REWIND) ao guardar a última biblioteca.
- b. Pode especificar várias bibliotecas no comando SAVLIB.
5. Reinicie o subsistema de controlo no sistema existente.

6. No sistema de teste, inicie sessão com o perfil de utilizador QSECOFR para evitar problemas de autoridade.
7. Coloque o sistema novo em estado restrito para garantir a ausência de problemas de restauro devido a conflitos no bloqueio de objectos.
8. Use o comando Clear Library (CLRLIB) para cada biblioteca que tencione restaurar. Elimina-se assim eventuais problemas com objectos que não restauram devido a disparidades entre a versão do suporte de dados e a versão de sistema.

**Nota:** Se restaurar uma biblioteca que contenha recolhas de Structured Query Language (SQL) que, por seu turno, contêm objectos \*DTADCT, utilize para cada uma destas bibliotecas o comando Delete Library (DLTLIB). (Use DLTLIB em vez de Clear Library (CLRLIB). As recolhas de SQL que contêm objectos \*DTADCT darão erro durante a operação Restore Library (RSTLIB), a menos que elimine primeiro a biblioteca.

9. Para restaurar os perfis de utilizador guardados, use o comando RSTUSRPRF:  
RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) DEV(*disp-banda*) ENDOPT(\*LEAVE)
10. Se a sua nova edição for a V4R3M0 ou mais recente, poderá ignorar este passo. Se a máquina de teste tiver um número de série diferente, use o comando Change User Profile (CHGUSRPRF) para adicionar a autoridade especial \*ALLOBJ aos perfis de utilizador, caso necessário.
11. Utilize o comando Restore Library (RSTLIB) para cada biblioteca que guardou:  
RSTLIB SAVLIB(*nome-biblioteca*) DEV(*disp-banda*) MBROPT(\*NEW)  
ENDOPT(\*LEAVE) OPTION(\*NEW) ALWOBJDIF(\*ALL)

**Notas:**

- a. Se tiver uma organização de ASP diferente no sistema novo, poderá ter de especificar os parâmetros SAVASP e RSTASP.
  - b. Especifique ALWOBJDIF(\*ALL) porque poderá restaurar para um sistema com um número de série diferente. ALWOBJDIF(\*ALL) volta a ligar as listas de autorização com os objectos. Só deverá especificar ALWOBJDIF(\*ALL) quando restaurar para uma biblioteca vazia ou inexistente no sistema.
  - c. Quando restaurar a última biblioteca, especifique ENDOPT(\*REWIND) salvo se tiver mais objectos para restaurar da banda.
12. Verifique o registo de trabalhos para se certificar de que o sistema restaurou com êxito as bibliotecas.
  13. Use o comando “Restaurar Autoridades sobre Objectos” na página 223 (RSTAUT) para restaurar autoridades privadas para objectos.

## Considerações para Mover Bibliotecas Inteiras

Seguem-se algumas considerações de utilização deste método de sincronização.

- Poderá ser útil combinar este método com o método SAVCHGOBJ. Por exemplo, poderá mover várias bibliotecas grandes que contenham ficheiros de base de dados. Pode usar o comando SAVCHGOBJ para outras bibliotecas (usando o parâmetro OMITLIB no comando SAVCHGOBJ para omitir bibliotecas que está a mover na sua totalidade). As recolhas de SQL que contêm objectos \*DTADCT darão erro durante a operação Restore Library (RSTLIB), a menos que elimine primeiro a biblioteca.
- Ao utilizar este método, terá de decidir como processar DLOs e objectos em directórios. Poderá utilizar um método de guardar alterados para esses objectos, ou poderá considerar a movimentação de pastas ou directórios inteiros, caso tal método venha a funcionar com a sua organização de pastas e directórios.
- Em todos os casos, é essencial dispor de uma cópia integral do sistema existente em banda antes de passar para o novo sistema. Viabiliza-se assim a recuperação, caso venha a descobrir que lhe falta sincronizar alguns objectos fulcrais.

---

## Mover Objectos Individuais

Com este método, poderá copiar periodicamente objectos específicos, tais como ficheiros de base de dados, do sistema existente para o novo sistema. Este método costuma utilizar-se em duas situações:

- Quando se tem um curto período de teste, um controlo de alterações cuidadoso e um conjunto de ficheiros de base de dados muito bem definido que muda com frequência.
- Quando tenciona reconstruir o novo sistema no final do período de teste. Neste caso, poderá mover periodicamente objectos individuais para criar um conjunto de dados de teste mais actuais no novo sistema.

Segue-se um exemplo do procedimento para mover objectos individuais:

1. No sistema existente, inicie sessão com o perfil de utilizador QSECOFR para evitar problemas de autoridade.
2. Coloque o sistema existente em estado restrito para garantir a obtenção de uma cópia fixa (estática) dos ficheiros de base de dados.
3. Use o comando SAVSECDTA para guardar todos os perfis de utilizador. Utiliza-se esta informação para sincronizar correctamente a propriedade e a autoridade relativas a quaisquer objectos novos que movimente.
4. Utilize o comando SAVOBJ para guardar objectos individuais que pretenda sincronizar:

```
SAVOBJ OBJ(nome-objecto)
 LIB(nome-biblioteca)
 OBJTYPE(tipo-objecto) DEV(disp-banda) ENDOPT(*LEAVE)
```

### Notas:

- a. Especifique ENDOPT(\*REWIND) para o último objecto.
  - b. No mesmo comando SAVOBJ, poderá guardar vários objectos do mesmo tipo da mesma biblioteca.
5. Reinicie o subsistema de controlo no sistema existente.
  6. Coloque o sistema novo em estado restrito.
  7. No novo sistema, use o comando RSTUSRPRF:  
RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) DEV(*disp-banda*)  
ENDOPT(\*LEAVE)
  8. Se a sua nova edição for a V4R3M0 ou mais recente, poderá ignorar este passo. Se a máquina de teste tiver um número de série diferente, use o comando Change User Profile (CHGUSRPRF) para adicionar a autoridade especial \*ALLOBJ aos perfis de utilizador, caso necessário.
  9. Para cada biblioteca que contenha objectos guardados, use o comando RSTOBJ:  
RSTOBJ OBJ(\*ALL) SAVLIB(*nome-biblioteca*)  
 DEV(*disp-banda*) ENDOPT(\*LEAVE) OBJTYPE(\*ALL)
- ### Notas:
- a. Se tiver uma organização de ASP diferente no sistema novo, poderá ter de especificar os parâmetros SAVASP e RSTASP.
  - b. Quando restaurar o último objecto, especifique ENDOPT(\*REWIND).
10. Verifique o registo de trabalhos para se certificar de que o sistema restaurou com êxito os objectos.
  11. Use o comando RSTAUT para restaurar autoridades privadas para objectos.
  12. Reinicie o subsistema de controlo no sistema novo.

---

## Aplicar Alterações Registadas em Diário

Com este método de sincronização, utilizam-se capacidades de registo em diário do servidor para sincronizar as informações em objectos registados em diário nos sistemas de teste e existente. Regra geral, utiliza-se por instalações que já utilizam e compreendem o registo em diário ou por instalações que têm objectos muito grandes registados em diário.

A vantagem deste método consiste em guardar e restaurar somente as alterações que ocorrem relativamente a um objecto registado em diário, e não à totalidade do objecto. A desvantagem deste método é a sua complexidade. Consulte o tópico Gestão de Diário no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter> para obter mais informações sobre registo em diário.

### Registrar em Diário Antes de Guardar

É necessário configurar o registo em diário no sistema existente antes de efectuar a operação de salvaguarda da qual construiu os novos sistemas. Quando se inicia o registo em diário de um objecto, o sistema atribui um número de ID de diário (JID) a esse objecto. Um objecto tem de ter um JID antes de o guardar do sistema existente e restaurá-lo para o novo sistema ou não poderá aplicar alterações registadas em diário à versão de teste. Para mais informações sobre restauro de objectos registados em diário, consulte a secção “Restaurar Objectos Registados em Diário” na página 244.

Conceptualmente, quando se usa registo em diário para sincronizar objectos, efectua-se o seguinte para estabelecer um ponto de sincronização:

1. No sistema existente, proceda do seguinte modo:
  - a. Guarde dados de segurança para obter uma cópia actual dos perfis de utilizador e das autoridades privadas.
  - b. Guarde novos receptores de diário (que contenham entradas que ainda não aplicou ao novo sistema).
  - c. Guarde quaisquer objectos novos (que ainda não existam no sistema novo).
2. No sistema novo, proceda do seguinte modo:
  - a. Restaure perfis de utilizador (para obter perfis novos e informações actuais sobre autoridade).
  - b. Restaure novos objectos.
  - c. Restaure receptores de diário.
  - d. Aplique alterações registadas dos receptores de diário.
  - e. Restaure a autoridade a quaisquer novos objectos.

Segue-se um exemplo dos passos de utilização de alterações registadas para sincronizar sistemas:

1. Para estabelecer um ponto de controlo no sistema existente, proceda do seguinte modo:
  - a. Use o comando Work with Journal Attributes (WRKJRNA) para determinar quais os receptores de diário que foram criados desde o último ponto de controlo.
  - b. Tome nota dos nomes dos novos receptores de diário.
  - c. Determine se os ficheiros ou áreas de dados foram adicionados a objectos registados em diário desde o último ponto de controlo. Para isso pode usar o comando DSPJRN, escrevendo o seguinte:

```
DSPJRN JRN(nome-diário) JRNCDE((D) (E) (Q)) ENTYP(JF EG QB)
 RCVRNG(primeiro-receptor *CURRENT)
```

Para *primeiro-receptor*, use o nome do primeiro receptor depois do ponto de controlo mais recente.

**Nota:** Se estiver a registar objectos do sistema de ficheiros integrado, e os seus directórios não utilizarem o atributo de registo em diário herdado, procure novos objectos do sistema de ficheiros integrado adicionando B ao parâmetro JRNCDE e JT ao parâmetro ENTYP.

- d. Tome nota dos novos nomes de objecto numa lista. (Precisará de os guardar mais tarde).

- e. Se tiver outros diários no seu sistema, repita do passo 1a até ao passo 1c para cada diário adicional.
- f. Utilize o comando CHGJRN para cada diário no seu sistema, por forma a desligar os actuais receptores de diário e ligar novos.
- g. Use o comando SAVOBJ ou SAV para guardar objectos registados recentemente que tenha listado no passo 1d e no passo 1c.

**Nota:** O sistema precisa de um bloqueio exclusivo num objecto para o poder guardar. Poderá ter de parar alguma actividade de aplicação no sistema para poder guardar os objectos registados recentemente.

- h. Use o comando SAVOBJ para guardar os receptores de diário que listou no passo 1b na página 361.
  - i. Se não tiver uma cópia actual dos perfis de utilizador em banda, use o comando SAVSECDTA para os guardar, em banda.
  - j. Concluiu o estabelecimento de um novo ponto de controlo (como o **Ponto 2**) no sistema existente.
2. Para sincronizar os objectos registados no novo sistema com as versões existentes, proceda do seguinte modo:
- a. Coloque o sistema novo em estado restrito.
  - b. No novo sistema, use o comando RSTUSRPRF:
 

```
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(disp-banda)
ENDOPT(*LEAVE)
```
  - c. Se a sua nova edição for a V4R3M0 ou mais recente, poderá ignorar este passo. Se a máquina de teste tiver um número de série diferente, use o comando Change User Profile (CHGUSRPRF) para adicionar a autoridade especial \*ALLOBJ aos perfis de utilizador, caso necessário.
  - d. Use o comando RSTOBJ ou RST para restaurar objectos que guardou no passo 1g.
  - e. Use o comando RSTOBJ para restaurar os receptores de diário que guardou no passo 1h.
  - f. Utilize o comando Apply Journalled Changes (APYJRNCHG) para trazer os objectos registados ao nível do ponto de controlo.
    - Para o receptor inicial, especifique o receptor de diário que foi criado e ligado quando estabeleceu o ponto de controlo mais recente no sistema existente. Para o receptor final, especifique \*CURRENT.
    - Para o número de sequência inicial, especifique \*FIRST.
    - Para o número de sequência final, especifique \*LAST.

Consulte o tópico Gestão de Diário no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter> para compreender quais as entradas de diário que podem ser ignoradas ou que podem parar o processo de aplicação.
  - g. Use o comando RSTAUT para restaurar autoridades privadas para eventuais objectos novos que tenha restaurado.
  - h. Reinicie o subsistema de controlo no sistema novo.

---

## Actualizar o novo sistema

Quando utilizar este método, construirá periodicamente todo o sistema novo a partir das informações actuais no sistema existente. Para garantir que os dados de utilizador e os dados de sistema são correctamente intercalados, terá de seguir o mesmo procedimento que adoptou ao construir o novo sistema inicialmente:

1. Instale o Código Interno Licenciado de raiz.
2. Instale o OS/400.
3. Restaure dados de utilizador.
4. Instale programas licenciados.

**Nota:** A lista anterior é uma visão conceptual da sequência. Use as listas de verificação para saber a lista completa dos passos.

Antes de actualizar o novo sistema, guarde o trabalho que já tenha efectuado nele, especialmente quaisquer objectos que tenha convertido. Depois de ter reconstruído o novo sistema, restaure estes objectos convertidos.

---

## Outras Sugestões de Sincronização

Seguem-se algumas considerações adicionais relativas a sincronização de sistemas existentes e de teste durante um período de teste:

- A sincronização (especialmente das primeiras vezes) poderá ser difícil. Deverá guardar sempre a totalidade do sistema novo antes de começar os esforços de sincronização. Com estas bandas de salvaguarda disponíveis, tem a opção de restaurar o sistema novo por inteiro e de iniciar novamente a sincronização (ou de alterar métodos de sincronização).

- Para sincronizar correctamente, precisa de perceber como guardar e restaurar a autoridade dos objectos. Ao utilizar o comando SAVSECDTA, o sistema guarda perfis de utilizador, listas de autorização e autoridades privadas.

Ao restaurar perfis de utilizador (RSTUSRPRF \*ALL), o sistema restaura-os e também listas de autorização, e coloca as informações de autoridade privada em ficheiros de trabalho no sistema. Depois de restaurar objectos, use o comando RSTAUT para restabelecer as autoridades privadas que se encontram nos ficheiros de trabalho.

- Quando estiver preparado para executar a sincronização final antes de mover o novo sistema para utilização produtiva, organize a recuperação de eventuais catástrofes e a verificação. Se possível, mantenha o antigo sistema existente funcional durante o período de verificação na eventualidade de descobrir objectos que não sincronizou devidamente.

Além disso, assegure-se de que guardou uma cópia integral do antigo sistema existente em banda, antes de o desinstalar. Poderá precisar dos objectos nestas bandas se descobrir erros nos procedimentos de sincronização.

Por fim, imprima listagens do antigo sistema existente que poderá usar como base de verificação de informações no novo sistema existente.

- Uma boa sincronização exige cuidadosos procedimentos de controlo de alterações. Tem de se precaver em caso de informações que não possa sincronizar fácil e automaticamente, tais como alterações às informações de sistema. Tanto quanto possível, deverá imobilizar alterações a este tipo de informação durante o período de teste.
- Se não utilizar o comando SAVCHGOBJ como parte da sua estratégia de sincronização, poderá ter de utilizar procedimentos especiais para sincronizar correio.

Seguem-se os passos de movimentação de correio do sistema existente para o novo sistema:

1. No sistema existente, use o comando SAVDLO:

```
SAVDLO DLO(*MAIL) DEV(disp-banda)
```

2. No sistema novo, use o comando RSTDLO:

```
RSTDLO DLO(*MAIL) DEV(disp-banda)
```

- Para sincronizar o programa licenciado Backup Recovery and Media Services, proceda do seguinte modo:

**Nota:** Use a sugestão que se segue somente para instalações BRMS que não partilhem informações sobre suporte de dados com outros sistemas.

1. No sistema existente, pare toda a actividade que possa colocar bloqueios em objectos nas bibliotecas Backup Recovery and Media Services. Se tiver trabalhos marcados que utilizem Backup Recovery and Media Services, terá de os reter.
2. Instale uma banda que seja compatível com a unidade de bandas no novo sistema.
3. Escreva o seguinte:

SAVLIB LIB(QBRM QUSRBRM) DEV(*disp-banda*)

**Nota:** Se preferir, poderá usar ficheiros de salvaguarda e transferir as bibliotecas electronicamente.

4. No sistema novo, proceda do seguinte modo:

a. Pare toda a actividade que possa colocar bloqueios em objectos nas bibliotecas Backup Recovery and Media Services. Se tiver trabalhos marcados que utilizem Backup Recovery and Media Services, terá de os reter.

b. Guarde uma cópia do actual produto Backup Recovery and Media Services; introduza o seguinte comando:

```
SAVLICPGM LICPGM(57nnBR1) DEV(disp-banda)
```

(Substitua *nn* pelo número apropriado à sua edição, por exemplo, DSPPTF 5763BR1 para V3R2.)

c. Elimine a versão de Backup Recovery and Media Services que tem informações desactualizadas; introduza o seguinte comando:

```
DLTLICPGM LICPGM(57nnBR1)
```

d. Instale a banda que criou no passo 3 na página 363.

e. Restaure as bibliotecas de Backup Recovery and Media Services; introduza o seguinte comando:  
RSTLIB SAVLIB(QBRM QUSRBRM) DEV(*disp-banda*)

f. Carregue a banda que criou usando SAVLICPGM no passo 4b.

g. Restaure a versão actual de Backup Recovery and Media Services; introduza o seguinte comando:

```
RSTLICPGM LICPGM(57nnBR1) DEV(disp-banda)
```

h. Para configurar novamente Backup Recovery and Media Services, consulte *Backup Recovery and Media Services for iSeries*.



---

## **Parte 4. Sugestões para Intercalar dois ou mais sistemas i5/OS**

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Capítulo 16. Sugestões para intercalar dois sistemas num único sistema . . . . .</b> | <b>367</b> |
| Directrizes para Restaurar Informações a partir do Sistema de Desenvolvimento . . . . . | 367        |



---

## Capítulo 16. Sugestões para intercalar dois sistemas num único sistema

A intercalação de dois sistemas é um processo complexo. Pode ser afectada por variados factores, incluindo a edição do software, os nomes dos sistemas ou objectos fornecidos pela IBM. As informações que se seguem são fornecidas como orientação para o ajudar a planear o processo de intercalação de sistemas. Deverá consultar a documentação dos seus outros produtos para garantir uma migração correcta.

Os objectos que podem migrar apenas de um sistema são:

- Entradas de directório
- Inscrições no Office
- Listas de distribuição
- Outros ficheiros ou bibliotecas fornecidas pela IBM
- Valores do sistema
- Atributos da rede
- Tempos de recuperação de caminhos de acesso
- Configurações de comunicações
- Lista de respostas do sistema
- Descrições de edição

Determine a partir de que sistema irá restaurar todos estes objectos e comece por restaurar esse sistema. Se tem um sistema de produção e um sistema de desenvolvimento, comece por restaurar o sistema de produção e, em seguida, siga as directrizes descritas a seguir para restaurar as informações do sistema de desenvolvimento.

---

### Directrizes para Restaurar Informações a partir do Sistema de Desenvolvimento

1. Determine qual o sistema que será restaurado em primeiro lugar. Para o ajudar a resolver esta situação, poderá ter de responder a várias perguntas: Qual é o sistema mais complexo? Qual é o sistema com mais utilizadores? Qual é o sistema mais importante para as suas operações? Se estiver a optar entre intercalar um sistema de produção e intercalar um sistema de desenvolvimento, recomenda-se que opte pelo sistema de produção.

Restaurar o sistema de produção seguindo os passos da Tabela 26 na página 94.

2. Os perfis de utilizador e objectos associados que forem iguais em ambos os sistemas não serão intercalados. No entanto, são afectados do seguinte modo:
  - Os proprietários de objectos, as listas de autorizações e os grupos principais serão restaurados a partir do sistema de produção.
  - As palavras-passe e as ligações a grupos serão restauradas a partir do sistema de desenvolvimento.
  - A intercalação de autoridades privadas é uma operação AND. As autoridades sobre objectos e as autoridades sobre dados serão adicionadas em conjunto a partir dos dois sistemas. As autoridades resultantes no sistema intercalado serão as mais altas das autoridades correspondentes nos sistemas de produção e de desenvolvimento.
  - USRPRF (\*NEW) e OMITUSRPRF são parâmetros que podem ser úteis quando consolidar sistemas. Permitem-lhe restaurar apenas novos perfis de utilizador ou omitir certos perfis de utilizador. Consulte "Restaurar Perfis de Utilizador" na página 218 para mais informações.

3. Os grupos de configurações do sistema de desenvolvimento que sejam necessários podem ser restaurados com o comando Restore Configuration (RSTCFG):

```
RSTCFG OBJ(estação de trabalho) OBJTYPE(*DEVD)
SRM(*NONE)
```

Também pode activar a configuração automática para recuperar os grupos de configurações do sistema de desenvolvimento.

4. As bibliotecas de utilizador podem ser restauradas com o comando Restore Library (RSTLIB).

**Nota:** Certifique-se de que omite as bibliotecas fornecidas pela IBM, como, por exemplo, QGPL e QUSRSYS.

Se existirem bibliotecas iguais em ambos os sistemas, considere utilizar o parâmetro OPTION(\*NEW) para restaurar apenas os novos objectos:

```
RSTLIB SAVLIB(Biblioteca de utilizador) OPTION(*NEW)
```

Em seguida, determine quais os objectos que pretende de cada sistema e restaure-os individualmente. Se existirem objectos na QGPL ou na QUSRSYS que sejam únicos em qualquer dos sistemas, esses objectos também deverão ser restaurados individualmente.

5. Os documentos e as pastas podem ser restaurados com o comando RSTDLO. Ao guardar documentos e pastas a serem restaurados, deverão ser omitidas as pastas fornecidas pela IBM quando utilizar o comando SAVDLO:

```
SAVDLO DLO(*ALL) OMITFLR(Q*)
```

Se for restaurada alguma pasta fornecida pela IBM, as informações originais poderão ser substituídas. Terão de ser feitas considerações adicionais se algum dos DLOs for de uma edição anterior.

6. O sistema de ficheiros integrado pode ser restaurado com o seguinte comando:  
RST OPTION(\*NEW)
7. Depois de concluir as instruções anteriores, execute o comando Restore Authorities (RSTAUT).
8. Depois de o comando RSTAUT estar concluído, execute um IPL normal.

---

## Parte 5. Dispositivo de Instalação Alternativo

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 17. Utilizar um Dispositivo de Instalação Alternativo</b> . . . . .                      | 371 |
| Dispositivo de Instalação Alternativo—Descrição Geral . . . . .                                      | 371 |
| Definir um Dispositivo de Instalação Alternativo                                                     | 371 |
| Desactivar um Dispositivo de Instalação Alternativo . . . . .                                        | 374 |
| Verificar e seleccionar um dispositivo de instalação alternativo durante uma instalação manual . . . | 374 |



---

## Capítulo 17. Utilizar um Dispositivo de Instalação Alternativo

---

### Dispositivo de Instalação Alternativo—Descrição Geral

Permite-lhe executar procedimentos de instalação e recuperação utilizando o dispositivo de instalação principal, juntamente com um dispositivo de instalação alternativo que definir. O dispositivo de instalação alternativo pode ser um dispositivo de banda ou um dispositivo óptico. Alguns servidores, normalmente com dispositivos mais rápidos anexados, podem verificar uma melhoria no rendimento ao utilizar um dispositivo de instalação alternativo. Pode utilizar o dispositivo de instalação alternativo numa qualquer instalação ou recuperação que necessite de substituir o Código Interno Licenciado. Alguns modelos poderão necessitar que configure um dispositivo de instalação alternativo.

Quando utilizar um dispositivo de instalação alternativo, o sistema pode utilizar o dispositivo de instalação principal para carregar uma pequena parte do Código Interno Licenciado, durante um IPL de tipo D, prosseguindo posteriormente com a instalação utilizando o suporte num dispositivo de instalação alternativo. O suporte no dispositivo de instalação alternativo pode ser suporte SAVSYS ou suporte de distribuição criado por um sítio central.

#### Atenção!

Os dispositivos de banda ligados por uma interface Fibre Channel necessitam ser definidos como dispositivos de instalação alternativos.

Antes de utilizar um dispositivo de instalação alternativo, terá de o configurar e activar. Também tem de dispor do suporte em CD-ROM, DVD-RAM ou banda que contenha o Código Interno Licenciado e o suporte de salvaguarda.

---

### Definir um Dispositivo de Instalação Alternativo

Antes de utilizar um dispositivo de instalação alternativo, terá de o definir num bus, e tem de activar o dispositivo. Tem de registar e manter o endereço lógico do bus do sistema e placa do sistema onde está ligado o dispositivo de instalação alternativo. Se tiver o dispositivo configurado num bus diferente e estas informações não estiverem disponíveis, não poderá terminar as instalações ou recuperações.

- | É conveniente tomar nota do número de série da banda ou dispositivo óptico que pretende usar como dispositivo de instalação alternativo.

Se alterar a configuração do sistema, tem de se certificar de que estas informações estão correctas antes de começar a utilizar o dispositivo de instalação alternativo.

Proceda do seguinte modo para definir os endereços e activar o dispositivo de instalação alternativo:

**Nota:** Tem de saber a palavra-passe das Ferramentas de Serviço Dedicadas para efectuar este procedimento.

- \_\_\_ 1. Coloque o suporte que contenha o Código Interno Licenciado no dispositivo de instalação principal.
- \_\_\_ 2. Defina o modo do sistema para **Manual**. Em seguida, efectue um IPL com o comando: `PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)`.

**Nota:** Em alternativa a este passo pode seleccionar a função 21. (Ferramentas de Serviço Dedicadas). Se utilizar esta alternativa, o passo seguinte é o passo 4 na página 372. Não necessita executar o passo 12 na página 374.

**Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!**

Se for utilizar este comando numa partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

Se estiver a utilizar a Consola de Gestão de Hardware (HMC) para o eServer, consulte Centro de Informações do Hardware do eServer em <http://www.ibm.com/servers/library/infocenter/>.

- \_\_\_ 3. Quando o ecrã IPL ou Instalar o Sistema for apresentado, seleccione a opção 3 (Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)) e prima a tecla Enter.
- \_\_\_ 4. Aparece o ecrã Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).

```
 Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
 Sistema: SYSTEMA
Escreva as opções e prima Enter.
Utilizador das ferramentas de serviço QSECOFR
Palavra-passe das ferramentas de serviço _____
```

Inicie sessão utilizando o perfil de utilizador QSECOFR.

**Nota:** Não inicie sessão com um perfil que não seja QSECOFR.

- \_\_\_ 5. Aparece o menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST). No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Seleccione a opção 5 (Trabalhar com ambiente DST).
  - b. Seleccione a opção 2 (Dispositivos do sistema) no ecrã Trabalhar com Ambiente DST.
  - c. Seleccione a opção 5 (Dispositivo de instalação alternativo) no ecrã Trabalhar com Dispositivos do Sistema.
  - d. Seleccione o tipo de dispositivo no ecrã Seleccionar tipo de suporte.
- \_\_\_ 6. No ecrã Seleccionar Dispositivo de Instalação Alternativo, especifique 1 (Seleccionar) junto ao recurso pretendido e prima a tecla Enter.

```
 Seleccionar Dispositivo de Instalação Alternativo
 Sistema: SYSTEMA
Existem dispositivos adicionais que podem estar disponíveis para utilização.
Prima F5 para verificar se foram detectados dispositivos adicionais.
Escreva a opção, prima Enter.
1=Seleccionar 5=Ver detalhes
Opção Número do Nome do Tipo Modelo Número de Seleccionado
 Bus Recurso
- 1 TAP08 6386 001 00-11111
- 3 TAP19 3570 B11 13-22222 *
```

F2=Desmarcar dispositivo F3=Sair F5=Actualizar F12=Cancelar

- \_\_\_ 7. Aparece o ecrã Ver Detalhes do Dispositivo.



```

Ver Detalhes do Dispositivo
Sistema: SYSTEMA

Nome do Recurso Tipo Modelo Número de Série
TAP19 3570 B11 13-22222

Localização física:
Texto da localização :
ID de Estrutura. :
Ranhura da placa :

Endereço lógico:
Bus de SPD:
Bus do sistema : 0003
Placa de sistema : 0000
Cartão de sistema : 0002

Memória:
Número do bus E/S : 0000
Controlador : 0007
Endereço do dispositivo . . . : 0000

F3=Sair F12=Cancelar

```

Deverá ter um registo dos endereços atribuídos ao dispositivo de instalação alternativo seleccionado para instalar o sistema. Anote as seguintes informações:

- Tipo/Modelo: \_\_\_\_\_
- Bus do sistema: \_\_\_\_\_
- Placa do sistema: \_\_\_\_\_
- Número de série: \_\_\_\_\_

**Notas:**

- a. É aconselhável repetir este processo para registar os endereços para todos os dispositivos de instalação alternativos que aparecem no passo 6 na página 372. Deverá armazenar estas informações num local seguro como, por exemplo, a localização onde as informações de recuperação e os suportes de recuperação estão armazenados.
- b. Se estiver definido mais do que um dispositivo de instalação alternativo, só poderá ser activado um.
- c. Deverá certificar-se de que somente um dispositivo contém os suportes de instalação válidos, evitando assim o carregamento da versão errada do Código Interno Licenciado.

Prima a tecla Enter.

- \_\_\_ 8. Aparece o ecrã Seleccionar Dispositivo de Instalação Alternativo. Escreva 1 (Seleccionar) junto ao recurso pretendido e prima a tecla Enter.
- \_\_\_ 9. Deve ver a seguinte mensagem na parte inferior do ecrã:  
Dispositivo de instalação alternativo seleccionado
- \_\_\_ 10. Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).
- \_\_\_ 11. Prima F3 (Sair) novamente. Aparece o ecrã Sair de Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).

```

Sair de Ferramentas de Serviço Dedicadas
Sistema: SYSTEMA

Selecione uma das seguintes opções:

1. Sair de Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
2. Retomar Ferramentas de Serviço Dedicadas

```

Escreva 1 (Sair de Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)) e prima a tecla Enter.

- \_\_ 12. O ecrã apresentado de seguida é o ecrã IPL ou Instalar o Sistema. Escreva 1 (Efectuar um IPL) e prima a tecla Enter para concluir o procedimento.

---

## Desactivar um Dispositivo de Instalação Alternativo

Pode ter de desactivar um dispositivo de instalação alternativo por uma das seguintes razões:

- Para prosseguir com uma instalação que utilize o dispositivo de instalação principal.
- Para activar um dispositivo diferente como dispositivo de instalação alternativo.
- Para corrigir o endereço lógico se tiver movido ou alterado hardware.

- \_\_ 1. Utilize o painel de controlo para definir o modo como **Manual**. Em seguida, efectue um IPL assistido com o comando: `PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)`.

**Nota:** Em alternativa a este passo pode seleccionar a função 21. (Ferramentas de Serviço Dedicadas). Se utilizar esta alternativa, ignore os passos 2 e 9.

### Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!

Se for utilizar este comando numa partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

Se estiver a utilizar a Consola de Gestão de Hardware (HMC) para o eServer, consulte Centro de Informações do Hardware do eServer em <http://www.ibm.com/servers/library/infocenter/>.

- \_\_ 2. Quando o ecrã IPL ou Instalar o Sistema for apresentado, seleccione a opção 3 (Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)) e prima a tecla Enter.
- \_\_ 3. Aparece o ecrã Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST). Inicie sessão utilizando o perfil de utilizador QSECOFR.
- \_\_ 4. Aparece o menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST). No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
- a. Seleccione a opção 5 (Trabalhar com ambiente DST).
  - b. Seleccione a opção 2 (Dispositivos do sistema) no ecrã Trabalhar com Ambiente DST.
  - c. Seleccione a opção 5 (Dispositivo de instalação alternativo) no ecrã Trabalhar com Dispositivos do Sistema.
- \_\_ 5. No ecrã Seleccionar Dispositivo de Instalação Alternativo, prima F2 (Desmarcar o dispositivo).
- \_\_ 6. Deve ver a seguinte mensagem na parte inferior do ecrã:  
Anulada a selecção do dispositivo de instalação alternativo
- \_\_ 7. Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).
- \_\_ 8. Prima F3 (Sair) novamente. Aparece o ecrã Sair de Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST). Escreva 1 (Sair de Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)) e prima a tecla Enter.
- \_\_ 9. O ecrã apresentado de seguida é o ecrã IPL ou Instalar o Sistema. Escreva 1 (Efectuar um IPL) e prima a tecla Enter para concluir o procedimento.

---

## Verificar e seleccionar um dispositivo de instalação alternativo durante uma instalação manual

- \_\_ 1. Aparece o ecrã Instalar Código Interno Licenciado.

Instalar Código Interno Licenciado

Sistema: XXXX

Selecione uma das seguintes opções:

1. Instalar Código Interno Licenciado
2. Trabalhar com Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
3. Definir dispositivo de instalação alternativo

Escreva 3 e prima Enter. Esta acção serve para verificar o endereço de um dispositivo de instalação alternativo ligado ao sistema e para determinar se o mesmo está activado ou desactivado.

- 2. **Verificar e Seleccionar o Dispositivo de Instalação Alternativo:** Surge o ecrã Seleccionar o Bus do Dispositivo de Instalação Alternativo.

Seleccionar Bus do Dispositivo de Instalação Alternativo

Sistema: XXXX

Escreva a opção, prima Enter.

1=Seleccionar

| Opção | Número de Bus | Seleccionado |
|-------|---------------|--------------|
| —     | 1             |              |
| —     | 2             |              |
| 1     | 3             | *            |
| —     | 4             |              |
| —     | 5             |              |
| —     | 6             |              |
| —     | 7             |              |
| —     | 8             |              |
| —     | 9             |              |
| —     | A             |              |
| —     | B             |              |
| —     | C             |              |
| —     | D             |              |

Mais.....

F2=Desmarcar Dispositivo F3=Sair F12=Cancelar

- a. Verifique se o dispositivo seleccionado se encontra no bus de sistema correcto. Escreva 1 no campo Opções junto ao bus seleccionado e prima Enter para visualizar informações sobre o dispositivo que está ligado ao bus. Esta operação pode demorar vários minutos. Caso surja a mensagem Não existe qualquer dispositivo de instalação alternativo configurado, aguarde um minuto e actualize o ecrã.
- b. Seccione o tipo de suporte no ecrã Seleccionar Tipo de Suporte.
- c. Aparece o ecrã Seleccionar Dispositivo de Instalação Alternativo. Neste ecrã pode verificar o nome do recurso, o tipo, o modelo e o número de série correspondentes ao dispositivo.

Seleccionar Dispositivo de Instalação Alternativo

Sistema: SYSTEMA

Existem dispositivos adicionais que podem estar disponíveis para utilização.  
Prima F5 para verificar se foram detectados dispositivos adicionais.

Escreva a opção, prima Enter.

1=Seleccionar 5=Ver detalhes

| Opção | Número do Bus | Nome do Recurso | Tipo | Modelo | Número de Série | Seleccionado |
|-------|---------------|-----------------|------|--------|-----------------|--------------|
| —     | 1             | OPT08           | 6330 | 002    | 00-11111        |              |
| —     | 3             | TAP19           | 3570 | B11    | 13-22222        | *            |

F2=Desmarcar dispositivo F3=Sair F5=Actualizar F12=Cancelar

- \_\_\_ d. Escreva 1 para seleccionar o dispositivo e efectuar as correcções necessárias para seleccionar, activar ou desactivar o dispositivo. Prima Enter para confirmar as alterações.
- \_\_\_ e. Surte a mensagem Dispositivo de instalação alternativo seleccionado. Prima F3 para regressar ao ecrã Instalar o Código Interno Licenciado.
- \_\_\_ f. Escreva 1 e prima Enter para instalar o Código Interno Licenciado.

#### **Fim da Verificação e Selecção do Dispositivo de Instalação Alternativo.**

| Se estiver a usar uma HMC para efectuar o IPL do sistema a partir de um suporte alternativo, efectue os  
| passos seguintes:

- | 1. Expanda o **Ambiente de Gestão** na HMC.
- | 2. Expanda o Servidor.
- | 3. Expanda **Servidor e Partição**.
- | 4. Faça clique em **Gestão do Servidor**.
- | 5. Expanda **Partições**.
- | 6. Selecciona a partição.
- | 7. Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e seccione **Propriedades**.
- | 8. Na janela Propriedades da Partição, faça clique no separador **Definições**.
- | 9. Na categoria Arranque altere a **posição de bloqueio** para Manual e a **origem de IPL** para D.
- | 10. Faça clique no botão **OK**.
- | 11. Expanda a partição.
- | 12. Faça clique com o botão direito do rato sobre o perfil da partição e seccione **Propriedades**.
- | 13. Selecciona o separador **E/S codificadas**.
- | 14. Na categoria Dispositivo de reinício alternativo prima **Seleccionar**.
- | 15. Expanda a Unidade.
- | 16. Expanda o Bus.
- | 17. Selecciona Ranhura para o processador de E/S.
- | 18. Prima **Seleccionar**.
- | 19. Prima **OK**.
- | 20. Faça clique com o botão direito do rato sobre a partição e seccione **Activar** se o sistema estiver desligado. Selecciona **Desligar Partição** se o sistema estiver a funcionar, e seccione **Activar**.

## Parte 6. Configuração e Protecção do Disco

|                                                                                                                                      |     |                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo 18. Configurar Discos e Protecção do Disco.</b> . . . . .                                                                | 379 | Como Mover uma Unidade de Disco para um Conjunto de Memória Auxiliar Diferente . . . . .           | 406 |
| Seleccionar o Procedimento Adequado para Configurar Discos . . . . .                                                                 | 379 | Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar . . . . .                     | 408 |
| Configurar Discos num Novo Sistema–Lista de Verificação 1. . . . .                                                                   | 380 | Como Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar                                                      | 410 |
| Adicionar Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Lista de Verificação 2 .                                      | 381 | Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar . . . . .                       | 411 |
| Adicionar Unidades de Disco a um Adaptador Existente de Entrada/Saída–Lista de Verificação 3 . . . . .                               | 382 | Como Ver os Objectos num ASP do Utilizador . . . . .                                               | 411 |
| Adicionar um Novo Adaptador de Entrada/Saída–Lista de Verificação 4 . . . . .                                                        | 383 | Equilibrar um Conjunto de Memória Auxiliar . . . . .                                               | 412 |
| Mover Unidades de Disco Entre Conjuntos de Memória Auxiliars–Lista de Verificação 5 . . . . .                                        | 385 | Equilíbrio de Capacidade . . . . .                                                                 | 412 |
| Mover Unidades de Disco entre Conjunto de Memória Auxiliars Replicados–Lista de Verificação 6. . . . .                               | 386 | Equilíbrio de Utilização . . . . .                                                                 | 412 |
| Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar–Lista de Verificação 7. . . . .                                                             | 387 | Equilíbrio de Gestão de Memória Hierárquica (HSM). . . . .                                         | 413 |
| Remover Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Lista de Verificação 8 .                                        | 388 | Transferir Objectos entre Conjunto de Memória Auxiliar . . . . .                                   | 413 |
| Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos de um ASP sem Protecção por Replicação–Lista de Verificação 9 . | 389 | Como Mover Autoridades para um ASP Diferente . . . . .                                             | 413 |
| Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos de um ASP com Protecção por Replicação–Lista de Verificação 10  | 391 | Como Transferir uma Biblioteca para um ASP Diferente . . . . .                                     | 414 |
| Utilizar as Ferramentas de Serviço do Sistema e as Ferramentas de Serviço Dedicadas . . . . .                                        | 392 | Como Transferir uma Pasta para um ASP Diferente . . . . .                                          | 414 |
| Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) . . . . .                                                                     | 392 | Como Transferir Diários e Objectos para um ASP Diferente . . . . .                                 | 415 |
| Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) . . . . .                                                                       | 394 | Como Criar Objectos num ASP do Utilizador de Biblioteca. . . . .                                   | 416 |
| Iniciar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST) . . . . .                                                                         | 394 | Colocar um Documento num ASP Básico–Exemplo . . . . .                                              | 416 |
| Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST) . . . . .                                                                           | 394 | Colocar um Objecto num ASP do Utilizador–Exemplo . . . . .                                         | 416 |
| Como Ver a Configuração dos Discos . . . . .                                                                                         | 394 | Criar um UDFS em ASP do Utilizador–Exemplo . . . . .                                               | 417 |
| Ver a Configuração dos Discos–Vista de Hardware . . . . .                                                                            | 395 | Como Colocar Receptores de Diário num ASP do Utilizador . . . . .                                  | 417 |
| Ver a Configuração dos Discos–Vista de Software . . . . .                                                                            | 396 | Colocar Receptores de Diário num ASP do Utilizador de Biblioteca . . . . .                         | 417 |
| Interpretar os Ecrãs de Configuração e Estado dos Discos . . . . .                                                                   | 398 | Como Mover Receptores de Diário de um ASP de Utilizador Básico com Capacidade Excedida .           | 418 |
| <b>Capítulo 19. Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar.</b> . . . . .                                                           | 401 | Como Repor um Diário com um Estado de Capacidade Excedida. . . . .                                 | 418 |
| Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar . . . . .                                                         | 401 | Como Trabalhar com ASPs do Utilizador Sem Ser de Biblioteca . . . . .                              | 420 |
| Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar . . . . .                                                      | 403 | Criar Objectos num ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca . . . . .                               | 420 |
| Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema . . . . .                                            | 404 | Transferir um Objecto para um ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca . . . . .                    | 420 |
|                                                                                                                                      |     | Transferir um Diário para um ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca. . . . .                      | 421 |
|                                                                                                                                      |     | Colocar Receptores de Diário num ASP Básico não pertencente a uma biblioteca . . . . .             | 421 |
|                                                                                                                                      |     | <b>Capítulo 20. Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos.</b> . . . . .                | 423 |
|                                                                                                                                      |     | Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos                                                   | 423 |
|                                                                                                                                      |     | Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída . . . . . | 423 |

|                                                                                                                                      |            |                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----|
| Parar a Protecção por Paridade de Dispositivos . . . . .                                                                             | 425        | Equilíbrio de Gestão de Memória Hierárquica (HSM). . . . . | 463 |
| Como Parar a Protecção por Paridade de Dispositivos num Adaptador de Entrada/Saída . . . . .                                         | 425        | Equilíbrio de Utilização . . . . .                         | 463 |
| Como Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos para um servidor iSeries com o sistema ligado . . . . .    | 427        | Rastreio de ASP . . . . .                                  | 464 |
| Como remover unidades de disco com protecção por paridade de dispositivos para um servidor iSeries com o sistema desligado . . . . . | 429        | Determinar a memória em disco adequada . . . . .           | 464 |
| Como remover unidades de disco com protecção por paridade de dispositivos para um eServer i5 . . . . .                               | 431        |                                                            |     |
| Como incluir uma unidade de disco na protecção por paridade de dispositivos . . . . .                                                | 433        |                                                            |     |
| Como Excluir uma Unidade de Disco da Protecção por Paridade de Dispositivos . . . . .                                                | 434        |                                                            |     |
| Como Ver o Estado da Paridade de Dispositivos . . . . .                                                                              | 435        |                                                            |     |
| <b>Capítulo 21. Trabalhar com Protecção por Replicação . . . . .</b>                                                                 | <b>437</b> |                                                            |     |
| Protecção por Replicação–Regras de Configuração . . . . .                                                                            | 437        |                                                            |     |
| Como Iniciar a Protecção por Replicação . . . . .                                                                                    | 437        |                                                            |     |
| O Que o Sistema Faz Quando Inicia a Protecção por Replicação . . . . .                                                               | 439        |                                                            |     |
| Erros de Configuração da Protecção por Replicação . . . . .                                                                          | 440        |                                                            |     |
| Como Terminar a Protecção por Replicação . . . . .                                                                                   | 440        |                                                            |     |
| <b>Capítulo 22. Trabalhar com Compactação do Disco . . . . .</b>                                                                     | <b>443</b> |                                                            |     |
| Introdução à Compactação de Disco . . . . .                                                                                          | 443        |                                                            |     |
| Restrições e Considerações . . . . .                                                                                                 | 443        |                                                            |     |
| Compactação e Capacidade de Disco . . . . .                                                                                          | 444        |                                                            |     |
| Considerações sobre Unidade de Disco Cheia . . . . .                                                                                 | 445        |                                                            |     |
| Como o Sistema Responde à Condição de Unidade de Disco 448 Cheia Código de Referência A6xx 0277 . . . . .                            | 446        |                                                            |     |
| Código SRC A6xx 0277 . . . . .                                                                                                       | 447        |                                                            |     |
| Acção do Utilizador 1 . . . . .                                                                                                      | 448        |                                                            |     |
| Acção de Utilizador 2 . . . . .                                                                                                      | 448        |                                                            |     |
| Acção de Utilizador 3 . . . . .                                                                                                      | 449        |                                                            |     |
| Acção de Utilizador 4 . . . . .                                                                                                      | 449        |                                                            |     |
| Exemplos de A6xx 0277 . . . . .                                                                                                      | 449        |                                                            |     |
| Como Iniciar a Compactação de Disco . . . . .                                                                                        | 450        |                                                            |     |
| Como Parar a Compactação de Disco . . . . .                                                                                          | 452        |                                                            |     |
| Sequências dos Procedimentos para Configurar Discos e Protecção . . . . .                                                            | 454        |                                                            |     |
| Adicionar um Novo Controlador de Memória de E/S com Capacidade de Compactação . . . . .                                              | 454        |                                                            |     |
| Adicionar Unidades de Disco a um Controlador de Memória com Capacidade de Compactação Existente . . . . .                            | 455        |                                                            |     |
| Mover Unidades de Disco do ASP do Sistema para o ASP do Utilizador . . . . .                                                         | 456        |                                                            |     |
| Recuperar de Códigos de Erro. . . . .                                                                                                | 457        |                                                            |     |
| Recuperar do SRC 6xxx 7051 . . . . .                                                                                                 | 458        |                                                            |     |
| Recuperar do SRC 6xxx 7052 . . . . .                                                                                                 | 458        |                                                            |     |
| <b>Capítulo 23. Gerir Conjuntos de Memória Auxiliar . . . . .</b>                                                                    | <b>461</b> |                                                            |     |
| Trabalhar com Rastreio de ASP e Equilíbrio de ASP . . . . .                                                                          | 461        |                                                            |     |
| Equilíbrio da Capacidade . . . . .                                                                                                   | 462        |                                                            |     |

---

## Capítulo 18. Configurar Discos e Protecção do Disco

Este capítulo descreve os procedimentos de utilização da interface com base em caracteres para configurar e proteger discos no seu sistema. Inclui listas de verificação para executar as tarefas de configuração do disco pela sequência correcta. Pode também configurar discos utilizando o iSeries Navigator. Para mais informações consulte **Gestão de sistemas** → **Gestão de discos** → **Conjuntos de discos** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

Pode utilizar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST) para efectuar alguns dos procedimentos de configuração de disco enquanto o sistema está activo. Para outros procedimentos, tem de parar o sistema e utilizar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST). Este capítulo fornece informações sobre as SST e as DST.

---

### Seleccionar o Procedimento Adequado para Configurar Discos

Este capítulo contém várias listas de verificação para efectuar os procedimentos de configuração. Utilize a Tabela 62 para determinar qual a lista de verificação que deve utilizar para a sua situação.

Tabela 62. Seleccionar o Procedimento de Disco Correcto

| Descrição da Tarefa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Procedimento a Seguir                  | Requer DST? |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Configurar o sistema pela primeira vez                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lista de Verificação 1 na página 380.  | Sim         |
| <u>Adicionar</u> uma ou mais unidades de disco que não terão protecção por paridade de dispositivos. Esta lista de verificação aplica-se às unidades de disco com capacidade para protecção por paridade de dispositivos, se <u>não planear</u> iniciar a protecção por paridade de dispositivos para os discos. | Lista de Verificação 2 na página 381.  | Não         |
| <u>Adicionar</u> um ou mais discos a um Adaptador existente de Entrada/Saída. Use esta lista de verificação se tenciona proteger alguns ou todos os novos discos com protecção por paridade de dispositivos.                                                                                                     | Lista de Verificação 3 na página 382.  | Não         |
| <u>Adicionar</u> um novo IOA. Use esta lista de verificação se tenciona proteger alguns ou todos os novos discos com protecção por paridade de dispositivos.                                                                                                                                                     | Lista de Verificação 4 na página 383.  | Sim         |
| <u>Mover</u> unidades de disco entre ASPs existentes sem protecção por replicação.                                                                                                                                                                                                                               | Lista de Verificação 5. na página 385. | Sim         |
| <u>Mover</u> unidades de disco entre ASPs existentes com protecção por replicação.                                                                                                                                                                                                                               | Lista de Verificação 6 na página 386.  | Sim         |
| <u>Eliminar</u> um ASP do utilizador.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lista de Verificação 7 na página 387.  | Sim         |
| <u>Remover</u> uma ou mais unidades de disco sem protecção por paridade de dispositivos.                                                                                                                                                                                                                         | Lista de Verificação 8 na página 388.  | Sim         |
| <u>Remover</u> uma ou mais unidades de disco de um Adaptador de Entrada/Saída (IOA). Utilize esta lista de verificação caso protecção por paridade de dispositivos estiver iniciado para algumas ou para todas as unidades de disco anexadas ao IOA e que se encontram nos ASPs sem protecção por replicação.    | Lista de Verificação 9 na página 389.  | Sim         |
| <u>Remover</u> uma ou mais unidades de disco de um IOA. Utilize esta lista de verificação caso protecção por paridade de dispositivos estiver iniciado para algumas ou para todas as unidades de disco anexadas ao IOA e que estão nos ASPs com protecção por replicação.                                        | Lista de Verificação 10 na página 391. | Sim         |

## Configurar Discos num Novo Sistema—Lista de Verificação 1

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que utiliza para configurar discos num novo servidor de iSeries. Se tem ou não de efectuar todas as tarefas depende da protecção de disco que quiser definir no sistema. O tópico **Configurar protecção de discos para os dados** em Centro de Informações iSeries fornece mais informações sobre a protecção de disco disponível. Pode aceder ao centro de Informações a partir do CD-ROM do Centro de Informações de iSeries ou no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>

**Antes de começar**, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 63. Configurar Discos num Novo Sistema—Tarefas

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                       | Onde Obter Mais Informações                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Inicie as DST.                                                                                                                                                                                                    | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.                                  |
| ___ Tarefa 2 | Visualize a sua configuração de discos. Actualmente, todas as suas unidades de disco, excepto a unidade origem de carregamento, aparecem como não configuradas.                                                   | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                      |
| ___ Tarefa 3 | Se tencionar ter protecção por paridade de dispositivos numa das unidades de disco, inicie-a utilizando o procedimento para os tipos de unidades de disco que possui.                                             | “Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída” na página 423 |
| ___ Tarefa 4 | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados.                                                                                                                                              | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.                      |
| ___ Tarefa 5 | O limiar de memória predefinido para cada ASP é 90%. Se quiser um limiar de memória diferente para qualquer ASP, altere-o.                                                                                        | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.                   |
| ___ Tarefa 6 | Especifique o limiar de memória para o ASP do sistema. Se utilizar os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN, poderá impedir que o ASP do sistema esgote a sua capacidade e provoque um encerramento anómalo. | “Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 404.         |
| ___ Tarefa 7 | Se tencionar ter protecção por replicação em algum dos ASPs, inicie-a.                                                                                                                                            | “Como Iniciar a Protecção por Replicação” na página 437.                                                 |
| ___ Tarefa 8 | Se iniciou a protecção por replicação, aguarde que o sistema termine o carregamento do programa inicial. Em seguida, inicie sessão e inicie as SST.                                                               | “Iniciar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394.                                      |
| ___ Tarefa 9 | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                                          | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                      |



Tabela 63. Configurar Discos num Novo Sistema–Tarefas (continuação)

| Tarefa        | O Que Fazer            | Onde Obter Mais Informações                                                                                                               |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 10 | Termine as DST ou SST. | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394 ou “Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394. |

## Adicionar Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Lista de Verificação 2

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas utilizadas para adicionar um ou mais discos ao sistema quando não pretende proteger os novos discos com protecção por paridade de dispositivos. Pode utilizar as DST ou SST para efectuar as tarefas desta lista de verificação. Se utilizar as SST, poderá executar as tarefas com o sistema activo. Se utilizar as DST, tem de parar o sistema para executar as tarefas desta lista de verificação.

### Adicionar a um ASP com Protecção por Replicação?

Pode adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação sem terminar e iniciar a protecção por replicação. Tem de adicionar as unidades de disco por pares com capacidades iguais. As unidades adicionadas serão sempre emparelhadas uma com a outra. Pode optar por parar e iniciar a protecção por replicação mais tarde, quando o sistema puder estar indisponível durante várias horas. Quando iniciar de novo a protecção por replicação, o sistema avaliará o emparelhamento de todas as unidades de disco no sistema. Isto pode proporcionar um nível maior de disponibilidade para as falhas que afectem um controlador, um IOA ou um bus.

**Antes de começar,** faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 64. Adicionar Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Tarefas

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                        | Onde Obter Mais Informações                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Unidades de disco fisicamente ligar.                                                               |                                                                                                                                               |
| ___ Tarefa 2 | Inicie as DST ou SST                                                                               | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392 ou “Iniciar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394. |
| ___ Tarefa 3 | Imprima a actual configuração do disco.                                                            | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                           |
| ___ Tarefa 4 | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados. Consulte a nota 1 e a nota 2. | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.                                                           |

Tabela 64. Adicionar Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Tarefas (continuação)

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                                                          | Onde Obter Mais Informações                                                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 5 | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema definiu o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se quiser um limiar diferente, altere-o.                                                                            | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.                                                    |
| ___ Tarefa 6 | Especifique o limiar de memória para o ASP do sistema. Se utilizar os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN, poderá impedir que o ASP do sistema esgote a sua capacidade e provoque um encerramento anómalo.                                    | “Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 404.                                          |
| ___ Tarefa 7 | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                                                                             | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                       |
| ___ Tarefa 8 | Termine as DST ou SST.                                                                                                                                                                                                                               | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394 ou “Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394. |
| <sup>1</sup> | Pode adicionar as unidades de disco a um ASP existente ou pode adicioná-las a um ASP novo.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| <sup>2</sup> | Se estiver a adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação e as novas unidades de disco não tiverem protecção por paridade de dispositivos, terá de adicionar pares de unidades de disco que tenham capacidades idênticas. |                                                                                                                                           |

## Adicionar Unidades de Disco a um Adaptador Existente de Entrada/Saída–Lista de Verificação 3

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que utiliza para adicionar um ou mais discos a um adaptador existente de entrada/saída. Utilize esta lista de verificação se tencionar proteger algumas ou todas as novas unidades de disco com o protecção por paridade de dispositivos. Se não tencionar proteger nenhuma das novas unidades de disco, utilize a lista de verificação 2.

Pode utilizar este procedimento quer tenha ou não a protecção por replicação no sistema, dado que inicia a protecção por paridade de dispositivos antes de adicionar as unidades de disco a um ASP. Pode utilizar as DST ou SST para efectuar as tarefas desta lista de verificação. Se utilizar as SST, poderá executar as tarefas com o sistema activo. Se utilizar as DST, tem de parar o sistema para executar as tarefas desta lista de verificação.

**Antes de começar**, faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 65. Adicionar Unidades de Disco a um Adaptador Existente de Entrada/Saída–Tarefas

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                                                          | Onde Obter Mais Informações                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Unidades de disco fisicamente ligar.<br>Normalmente, esta acção é efectuada por um técnico dos serviços de assistência.                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| ___ Tarefa 2 | Inicie as DST ou SST                                                                                                                                                                                                                                 | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392 ou “Iniciar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394. |
| ___ Tarefa 3 | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                                                                                                              | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                           |
| ___ Tarefa 4 | Inclua as unidades de disco que pretende proteger na protecção por paridade de dispositivos.                                                                                                                                                         | “Como incluir uma unidade de disco na protecção por paridade de dispositivos” na página 433.                                                  |
| ___ Tarefa 5 | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados. Consulte a nota 1 e a nota 2.                                                                                                                                                   | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.                                                           |
| ___ Tarefa 6 | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema definiu o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se quiser um limiar diferente, altere-o.                                                                            | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.                                                        |
| ___ Tarefa 7 | Especifique o limiar de memória para o ASP do sistema. Se utilizar os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN, poderá impedir que o ASP do sistema esgote a sua capacidade e provoque um encerramento anómalo.                                    | “Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 404.                                              |
| ___ Tarefa 8 | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                                                                             | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                           |
| ___ Tarefa 9 | Termine as DST ou SST.                                                                                                                                                                                                                               | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394 ou “Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394.     |
| <sup>1</sup> | Pode adicionar as unidades de disco a um ASP existente ou pode adicioná-las a um ASP novo.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| <sup>2</sup> | Se estiver a adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação e as novas unidades de disco não tiverem protecção por paridade de dispositivos, terá de adicionar pares de unidades de disco que tenham capacidades idênticas. |                                                                                                                                               |

## Adicionar um Novo Adaptador de Entrada/Saída–Lista de Verificação 4

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que utiliza para adicionar um novo adaptador de entrada/saída (IOA) e unidades de disco ao seu sistema. Use esta lista de verificação se tenciona proteger alguns ou todos os novos discos com protecção por paridade de dispositivos.

Pode utilizar este procedimento tenha ou não protecção por replicação no sistema, porque iniciou a protecção por paridade de dispositivos antes de adicionar as unidades de disco a um ASP. Se tiver protecção por replicação e estiver a adicionar discos que não tenham protecção por paridade de dispositivos, tem de adicioná-los por pares com capacidades iguais. Pode utilizar as DST ou SST para efectuar as tarefas desta lista de verificação. Se utilizar as SST, poderá executar as tarefas com o sistema activo. Se utilizar as DST, tem de parar o sistema para executar as tarefas desta lista de verificação.

**Nota:** Se não tenciona iniciar a protecção por paridade de dispositivos para nenhum dos novos discos, utilize o procedimento descrito na lista de verificação 2 para os adicionar.

**Antes de começar,** faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

*Tabela 66. Adicionar um Novo adaptador de entrada/saída–Tarefas*

| Tarefa        | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                       | Onde Obter Mais Informações                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1  | Instale o novo adaptador de entrada/saída no sistema. Normalmente, esta acção é efectuada por um técnico dos serviços de assistência.                                                                             |                                                                                                           |
| ___ Tarefa 2  | ligar fisicamente unidades de disco ao novo IOA. Normalmente, esta acção é efectuada por um técnico dos serviços de assistência.                                                                                  |                                                                                                           |
| ___ Tarefa 3  | Inicie as DST.                                                                                                                                                                                                    | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.                                   |
| ___ Tarefa 4  | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                                                                           | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                       |
| ___ Tarefa 5  | Inicie a protecção por paridade de dispositivos para o IOA.                                                                                                                                                       | “Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída” na página 423. |
| ___ Tarefa 6  | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados.                                                                                                                                              | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.                       |
| ___ Tarefa 7  | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema definiu o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se quiser um limiar diferente, altere-o.                                         | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.                    |
| ___ Tarefa 8  | Especifique o limiar de memória para o ASP do sistema. Se utilizar os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN, poderá impedir que o ASP do sistema esgote a sua capacidade e provoque um encerramento anómalo. | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                       |
| ___ Tarefa 9  | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                                          | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                       |
| ___ Tarefa 10 | Termine as DST.                                                                                                                                                                                                   | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                                     |

Tabela 66. Adicionar um Novo adaptador de entrada/saída–Tarefas (continuação)

| Tarefa                                                                                                                                                                                                                                                  | O Que Fazer | Onde Obter Mais Informações |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Notas:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |             |                             |
| 1. Pode adicionar as unidades de disco a um ASP existente ou pode adicioná-las a um ASP novo.                                                                                                                                                           |             |                             |
| 2. Se estiver a adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação e as novas unidades de disco não tiverem protecção por paridade de dispositivos, terá de adicionar pares de unidades de disco que tenham capacidades idênticas. |             |                             |

## Mover Unidades de Disco Entre Conjuntos de Memória Auxiliar Não Replicados Conjunto de Memória Auxiliars–Lista de Verificação 5

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que utiliza para mover uma ou mais unidades de disco de um ASP para outro ASP. Utilize estas tarefas quando não tiver a protecção por replicação activa para os ASPs. Tem de parar o sistema e utilizar as DST para executar as tarefas desta lista de verificação.

**Nota:** Não é possível mover unidades de disco de ou para um ASP independente.

**Antes de começar,** faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 67. Mover Unidades de Disco Entre ASPs–Tarefas

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                                                                                         | Onde Obter Mais Informações                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                             | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                             |
| ___ Tarefa 2 | Calcule os requisitos de espaço para os ASPs origem e destino para as unidades de disco.                                                                            | “Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 411.             |
| ___ Tarefa 3 | Utilizar a opção 21 do menu Guardar para guardar todo o sistema.                                                                                                    |                                                                                                 |
| ___ Tarefa 4 | Inicie as DST.                                                                                                                                                      | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.                         |
| ___ Tarefa 5 | Mova as unidades de disco.                                                                                                                                          | “Como Mover uma Unidade de Disco para um Conjunto de Memória Auxiliar Diferente” na página 406. |
| ___ Tarefa 6 | Se criou um novo ASP no sistema quando moveu unidades de disco, o sistema definiu o limiar de memória para o ASP como 90%. Se quiser um limiar diferente, altere-o. | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.          |

Tabela 67. Mover Unidades de Disco Entre ASPs–Tarefas (continuação)

| Tarefa        | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                       | Onde Obter Mais Informações                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 7  | Especifique o limiar de memória para o ASP do sistema. Se utilizar os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN, poderá impedir que o ASP do sistema esgote a sua capacidade e provoque um encerramento anómalo. | “Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 404. |
| ___ Tarefa 8  | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                                          | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                              |
| ___ Tarefa 9  | Termine as DST.                                                                                                                                                                                                   | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                            |
| ___ Tarefa 10 | Se for necessário, mova os objectos de um ASPs para outro.                                                                                                                                                        | “Transferir Objectos entre Conjunto de Memória Auxiliar” na página 413.                          |

## Mover Unidades de Disco entre Conjunto de Memória Auxiliars Replicados–Lista de Verificação 6

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que utiliza para mover uma ou mais unidades de disco de um ASP para outro ASP. Utilize estas tarefas quando um ou mais dos ASPs envolvidos na movimentação tiver protecção por replicação. Não pode utilizar o procedimento para mover unidades quando a protecção por replicação está activa. Em vez disso, remova os pares replicados do ASP origem e adicione-os ao ASP destino. Tem de parar o sistema e utilizar as DST para executar as tarefas desta lista de verificação.

**Nota:** Não é possível mover unidades de disco de ou para um ASP independente.

**Antes de começar,** faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 68. Mover Unidades de Disco Entre ASPs com protecção por replicação–Tarefas

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                     | Onde Obter Mais Informações                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Imprima a actual configuração do disco.                                                         | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                 |
| ___ Tarefa 2 | Calcule os requisitos de espaço para os ASPs envolvidos na operação mover de unidades de disco. | “Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 411. |
| ___ Tarefa 3 | Utilizar a opção 21 do menu Guardar para guardar todo o sistema.                                |                                                                                     |
| ___ Tarefa 4 | Inicie as DST.                                                                                  | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.             |

Tabela 68. Mover Unidades de Disco Entre ASPs com protecção por replicação–Tarefas (continuação)

| Tarefa        | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                                                          | Onde Obter Mais Informações                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 5  | Remova as unidades de disco que tenciona adicionar a um ASP diferente.                                                                                                                                                                               | “Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 408.            |
| ___ Tarefa 6  | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados. Consulte a nota 1.                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| ___ Tarefa 7  | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema definiu o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se quiser um limiar diferente, altere-o.                                                                            | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.           |
| ___ Tarefa 8  | Especifique o limiar de memória para o ASP do sistema. Se utilizar os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN, poderá impedir que o ASP do sistema esgote a sua capacidade e provoque um encerramento anómalo.                                    | “Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 404. |
| ___ Tarefa 9  | Se criou ASPs novos e quiser que esses ASPs tenham protecção por replicação, inicie agora a protecção por replicação.                                                                                                                                | “Como Iniciar a Protecção por Replicação” na página 437.                                         |
| ___ Tarefa 10 | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                                                                             | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                              |
| ___ Tarefa 11 | Termine as DST.                                                                                                                                                                                                                                      | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                            |
| ___ Tarefa 12 | Se for necessário, mova os objectos de um ASPs para outro.                                                                                                                                                                                           | “Transferir Objectos entre Conjunto de Memória Auxiliar” na página 413.                          |
| <sup>1</sup>  | Se estiver a adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação e as novas unidades de disco não tiverem protecção por paridade de dispositivos, terá de adicionar pares de unidades de disco que tenham capacidades idênticas. |                                                                                                  |

## Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar–Lista de Verificação 7

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que pode utilizar para eliminar um ASP do utilizador. Tem de parar o sistema e utilizar as DST para executar as tarefas desta lista de verificação.

**Antes de começar,** faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro. Além disso, tenha em atenção que quando um ASP é eliminado, perdem-se todos os dados que ficarem nesse ASP.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 69. Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar–Tarefas

| Tarefa        | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                                                          | Onde Obter Mais Informações                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1  | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                                                                                                              | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                              |
| ___ Tarefa 2  | Calcular os requisitos de espaço para os restantes ASPs.                                                                                                                                                                                             | “Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 411.              |
| ___ Tarefa 3  | Utilizar a opção 21 do menu Guardar para guardar todo o sistema.                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
| ___ Tarefa 4  | Remover objectos do ASP que está a eliminar ou mover os objectos para um ASP diferente.                                                                                                                                                              | “Transferir Objectos entre Conjunto de Memória Auxiliar” na página 413.                          |
| ___ Tarefa 5  | Inicie as DST.                                                                                                                                                                                                                                       | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.                          |
| ___ Tarefa 6  | Elimine o ASP. Este procedimento coloca todos os discos atribuídos ao ASP eliminado em estado não configurado.                                                                                                                                       | “Como Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 410.                                   |
| ___ Tarefa 7  | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados. Consulte a nota 1.                                                                                                                                                              | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.              |
| ___ Tarefa 8  | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema definiu o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se quiser um limiar diferente, altere-o.                                                                            | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.           |
| ___ Tarefa 9  | Especifique o limiar de memória para o ASP do sistema. Se utilizar os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN, poderá impedir que o ASP do sistema esgote a sua capacidade e provoque um encerramento anómalo.                                    | “Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema” na página 404. |
| ___ Tarefa 10 | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                                                                             | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                              |
| ___ Tarefa 11 | Termine as DST.                                                                                                                                                                                                                                      | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                            |
| ___ Tarefa 12 | Se for necessário, mova os objectos de um ASPs para outro.                                                                                                                                                                                           | “Transferir Objectos entre Conjunto de Memória Auxiliar” na página 413.                          |
| <sup>1</sup>  | Se estiver a adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação e as novas unidades de disco não tiverem protecção por paridade de dispositivos, terá de adicionar pares de unidades de disco que tenham capacidades idênticas. |                                                                                                  |

## Remover Unidades de Disco sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Lista de Verificação 8

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que pode utilizar para remover do sistema uma ou mais unidades de disco quando as unidades de disco não tenham protecção por paridade de dispositivos. Utilize estas tarefas quando estiver a remover permanentemente unidades de disco do sistema. Não utilize estas tarefas quando estiver a reparar ou a substituir uma unidade de disco com falhas. Tem de parar o sistema e utilizar as DST para executar as tarefas desta lista de verificação.



**Antes de começar,** faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

*Tabela 70. Remover Unidades de Disco Sem Protecção por Paridade de Dispositivos–Tarefas*

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                    | Onde Obter Mais Informações                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Imprima a actual configuração do disco.                                                        | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                   |
| ___ Tarefa 2 | Calcular os requisitos de espaço para os ASPs relacionados com a remoção de unidades de disco. | “Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 411.   |
| ___ Tarefa 3 | Utilizar a opção 21 do menu Guardar para guardar todo o sistema.                               |                                                                                       |
| ___ Tarefa 4 | Inicie as DST.                                                                                 | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.               |
| ___ Tarefa 5 | Remover unidades de disco que pensa remover do sistema.                                        | “Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 408. |
| ___ Tarefa 6 | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.       | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                   |
| ___ Tarefa 7 | Termine as DST.                                                                                | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                 |

**Nota:** Esta lista de verificação só funciona se, pelo menos, uma unidade permanecer no ASP e ainda existir capacidade suficiente.

## Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos de um ASP sem Protecção por Replicação–Lista de Verificação 9

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que pode utilizar para remover uma ou mais unidades de disco de um Adaptador de Entrada/Saída. Estas tarefas aplicam-se quando os ASPs que contêm as unidades de disco não têm protecção por replicação e quando a protecção por paridade de dispositivos foi iniciada para o IOA. Utilize estas tarefas quando estiver a remover permanentemente unidades de disco do sistema. Não utilize estas tarefas quando estiver a reparar ou a substituir um disco rígido em falha. Tem de parar o sistema e utilizar as DST para executar as tarefas desta lista de verificação.

**Antes de começar,** faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

*Tabela 71. Remover Unidades de Disco de um IOA e de um ASP Não Replicado ASP–Tarefas*

| <b>Tarefa</b>        | <b>O Que Fazer</b>                                                                                                                                                                       | <b>Onde Obter Mais Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ <b>Tarefa 1</b>  | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                                                  | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ___ <b>Tarefa 2</b>  | Calcular os requisitos de espaço para os ASPs relacionados com a remoção de unidades de disco.                                                                                           | “Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ___ <b>Tarefa 3</b>  | Utilizar a opção 21 do menu Guardar para guardar todo o sistema.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ___ <b>Tarefa 4</b>  | Inicie as DST.                                                                                                                                                                           | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ___ <b>Tarefa 5</b>  | Remover unidades de disco que pensa remover do sistema.                                                                                                                                  | “Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 408.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ___ <b>Tarefa 6</b>  | Exclua as unidades de disco da protecção por paridade de dispositivos. Se conseguiu excluir as unidades de disco com êxito, vá para a tarefa 8. Caso contrário, continue com a tarefa 7. | “Como Excluir uma Unidade de Disco da Protecção por Paridade de Dispositivos” na página 434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ___ <b>Tarefa 7</b>  | Pare a protecção por paridade de dispositivos para o IOA.                                                                                                                                | “Como Parar a Protecção por Paridade de Dispositivos num Adaptador de Entrada/Saída” na página 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ___ <b>Tarefa 8</b>  | Remova fisicamente as unidades de disco.                                                                                                                                                 | <p>“Como Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos para um servidor iSeries™ com o sistema ligado” na página 427.</p> <p>“Como remover unidades de disco com protecção por paridade de dispositivos para um servidor iSeries™ com o sistema desligado” na página 429</p> <p>“Como remover unidades de disco com protecção por paridade de dispositivos para um eServer™ i5” na página 431.</p> |
| ___ <b>Tarefa 9</b>  | Inicie a protecção por paridade de dispositivos para o IOA.                                                                                                                              | “Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída” na página 423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ___ <b>Tarefa 10</b> | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                 | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ___ <b>Tarefa 11</b> | Termine as DST.                                                                                                                                                                          | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos de um ASP com Protecção por Replicação–Lista de Verificação 10

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que pode utilizar para remover uma ou mais unidades de disco de um adaptador de entrada/saída. Estas tarefas aplicam-se quando os ASPs que contêm as unidades de disco têm protecção por replicação e quando as unidades de disco têm protecção por paridade de dispositivos. Utilize estas tarefas quando estiver a remover permanentemente unidades de disco do sistema. Não utilize estas tarefas quando estiver a reparar ou a substituir uma unidade de disco em falha. Tem de parar o sistema e utilizar as DST para executar as tarefas desta lista de verificação.

**Antes de começar,** faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação proporciona um registo importante das suas acções. Poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Aviso:** Quando efectua as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimenta grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

*Tabela 72. Remover Unidades de Disco de um IOA e de um ASP Replicado–Tarefas*

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                           | Onde Obter Mais Informações                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                                                                               | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                 |
| ___ Tarefa 2 | Calcular os requisitos de espaço para os ASPs relacionados com a remoção de unidades de disco.                                                                                                                        | “Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 411.                 |
| ___ Tarefa 3 | Utilizar a opção 21 do menu Guardar para guardar todo o sistema.                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| ___ Tarefa 4 | Inicie as DST.                                                                                                                                                                                                        | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.                             |
| ___ Tarefa 5 | Remover unidades de disco que pensa remover do sistema.                                                                                                                                                               | “Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 408.               |
| ___ Tarefa 6 | Exclua as unidades de disco da protecção por paridade de dispositivos. Se conseguiu excluir as unidades de disco com êxito, vá para a tarefa 9. Caso contrário, continue com a tarefa 7.                              | “Como Excluir uma Unidade de Disco da Protecção por Paridade de Dispositivos” na página 434.        |
| ___ Tarefa 7 | Parar a protecção por replicação dos ASPs cujas unidades de disco serão removidas. Quando parar a protecção por replicação, uma unidade de disco de cada par replicado deixa de estar configurada. Consulte a nota 1. | “Como Terminar a Protecção por Replicação” na página 440.                                           |
| ___ Tarefa 8 | Pare a protecção por paridade de dispositivos para o IOA.                                                                                                                                                             | “Como Parar a Protecção por Paridade de Dispositivos num Adaptador de Entrada/Saída” na página 425. |

Tabela 72. Remover Unidades de Disco de um IOA e de um ASP Replicado–Tarefas (continuação)

| Tarefa        | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Onde Obter Mais Informações                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 9  | Remova fisicamente as unidades de disco. Normalmente, esta acção é efectuada por um técnico dos serviços de assistência. Se parou a protecção por paridade de dispositivos na tarefa 8, continue com a tarefa 10. Se não parou a protecção por paridade de dispositivos, vá para a tarefa 14. |                                                                                                           |
| ___ Tarefa 10 | Inicie a protecção por paridade de dispositivos para o IOA.                                                                                                                                                                                                                                   | “Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída” na página 423. |
| ___ Tarefa 11 | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados. Estes discos tornaram-se não configurados quando parou a protecção por replicação na tarefa 7.                                                                                                                           | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.                       |
| ___ Tarefa 12 | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema definiu o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se quiser um limiar diferente, altere-o.                                                                                                                     | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.                    |
| ___ Tarefa 13 | Iniciar a protecção por replicação para os ASPs cuja protecção por replicação foi parada na tarefa 7.                                                                                                                                                                                         | “Como Iniciar a Protecção por Replicação” na página 437.                                                  |
| ___ Tarefa 14 | Verifique se a configuração do disco está correcta e imprima uma cópia para os registos.                                                                                                                                                                                                      | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                       |
| ___ Tarefa 15 | Termine as DST.                                                                                                                                                                                                                                                                               | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                                     |
| <sup>1</sup>  | Precisa apenas de parar a protecção por replicação se o ASP tiver outras unidades de disco ligadas ao IOA e com protecção por paridade de dispositivos.                                                                                                                                       |                                                                                                           |

## Utilizar as Ferramentas de Serviço do Sistema e as Ferramentas de Serviço Dedicadas

Vários procedimentos de cópia de segurança e de recuperação, incluindo a gestão de memória de disco, requerem a utilização das Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) ou das Ferramentas de Serviço do Sistema (SST). Este tópico descreve como iniciar e terminar as SST e as DST. Fornece também uma lista das opções disponíveis através destas ferramentas.

### Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Utilize este procedimento para iniciar as DST. Se o menu IPL ou Instalar o Sistema já estiver apresentado, comece com o passo 5 na página 393.

1. Certifique-se de que a chave está no painel de controlo da unidade de sistema.
2. Coloque o sistema no modo Manual.
3. Desligue o sistema:

```
PWRDWSYS OPTION(*CNTRLD) DELAY(600)
RESTART(*YES) IPLSRC(B)
```

**Aviso aos utilizadores da criação de partições lógicas!**

Se vai utilizar este comando na partição principal, certifique-se de que desliga todas as partições secundárias antes de executar o comando.

**Nota:** Se tiver a certeza de que não existem trabalhos em execução no sistema, pode especificar `OPTION(*IMMED)` quando o desligar. Caso contrário, especifique um tempo de retardamento suficiente para permitir que os trabalhos terminem normalmente.

- Quando o IPL terminar, aparece o menu IPL ou Instalar o Sistema.

```
 Efectuar um IPL ou Instalar o Sistema
Selecione uma das seguintes opções:
 1. Efectuar um IPL
 2. Instalar o sistema operativo
 3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
 4. Executar instalação automática do sistema operativo
 5. Guardar Código Interno Licenciado
```

- Selecione a opção 3 (Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)) e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

```
 Início de Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
Escreva a opção, prima Enter.

Utilizador das ferramentas de serviço _____
Palavra-passe das ferramentas de serviço _____
```

- No campo *Utilizador das ferramentas de serviço*, escreva QSECOFR. No campo *Palavra-passe das ferramentas de serviço*, escreva a sua palavra-passe das ferramentas de serviço. Num sistema novo, a palavra-passe é QSECOFR. A palavra-passe é dependente de maiúsculas e minúsculas; escreva tudo em maiúsculas. A palavra-passe QSECOFR do perfil das ferramentas de serviço expira após a primeira utilização. No ecrã *Alterar Palavra-Passe do Utilizador das Ferramentas de Serviço*, insira, tudo em maiúsculas, a palavra-passe actual QSECOFR e uma nova palavra-passe, bem como a palavra-passe de confirmação. Grave a nova palavra-passe para referência futura. Pode encontrar mais informações sobre os IDs de utilizador e palavras-passe das ferramentas de serviço no Centro de Informações do iSeries, <http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>. Consulte **Segurança -> IDs de utilizador e palavras-passe das ferramentas de serviço**.

É apresentado o menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).

```
 Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
Selecione uma das seguintes opções:
 1. Efectuar um IPL
 2. Instalar o sistema operativo
 3. Trabalhar com código interno licenciado
 4. Trabalhar com unidades de disco
 5. Trabalhar com ambiente de DST
 6. Seleccionar modo de consola de DST
 7. Iniciar uma ferramenta de serviço
 8. Executar instalação automática do sistema operativo
 9. Trabalhar com guardar memória e restaurar memória
10. Trabalhar com suporte de DST remoto
```

## Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Utilize este procedimento para terminar as DST:

1. Se não pretender ver os ecrãs de um carregamento de programa inicial manual (IPL), reponha o sistema em modo automático. Se quiser ver os ecrãs, deixe o sistema no modo Manual.
2. Prima F3 até regressar ao menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).
3. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), seleccione a opção 1 (Executar um IPL).

**Nota:** Se estiver a executar uma recuperação total do sistema, **não** efectue um IPL.

O sistema pode demorar mais tempo do que é habitual para concluir o IPL. Algumas funções efectuadas através das DST, tais como iniciar a protecção por replicação, requerem trabalho adicional do sistema durante o IPL antes de ficar disponível para ser utilizado.

## Iniciar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)

Pode aceder a ferramentas de serviço dedicadas da seguinte forma:

1. Utilize o comando Start System Service Tools (STRSST) ou seleccionando a opção para tratamento de problemas a partir do Menu Principal de iSeries. No menu Tratamento de Problemas, seleccione a opção das ferramentas de serviço do sistema.
2. No ecrã Iniciar Sessão das Ferramentas de Serviço (STRSST), introduza o perfil e a palavra-passe do utilizador das ferramentas de serviço. Para obter mais informações sobre os Perfis do utilizador das ferramentas de serviços, consulte *Tips and Tools for Securing Your iSeries*.
3. Prima Enter.
4. É apresentado o menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST):

Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)

Selecione uma das seguintes opções:

1. Iniciar uma ferramenta de serviço
2. Trabalhar com ferramentas de serviço activas
3. Trabalhar com unidades de disco
4. Trabalhar com recuperação de dados de disquete
5. Trabalhar com partições de sistema

## Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)

Para terminar as ferramentas de serviço do sistema, efectue o seguinte:

1. Prima F3 (Sair) até regressar ao menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST).
2. Prima F3 (Sair) novamente. É apresentado o ecrã Sair das Ferramentas de Serviço do Sistema.
3. Prima Enter para terminar as SST.

## Como Ver a Configuração dos Discos

Este tópico descreve como pode visualizar ou imprimir a sua actual configuração dos discos. Também explica alguns dos campos que aparecem no ecrã ou na listagem. Em determinadas situações, tal como planeamento de uma configuração replicada, tem de visualizar a actual configuração dos discos, tanto de uma perspectiva do hardware como do software. A perspectiva do hardware mostra o modo como as unidades de disco estão ligadas através do bus, do IOA e do controlador. A perspectiva do software mostra o modo como as unidades de disco são atribuídas a ASPs e o modo como são protegidas.

Pode utilizar as DST, as SST ou comandos para visualizar a sua configuração dos discos. Quando planear alterações à configuração dos discos, utilize as SST e comandos para imprimir a configuração actual antes de começar a fazer as alterações. Depois de ter feito as alterações, pode utilizar as DST para verificar a nova configuração antes de terminar as DST.

## Ver a Configuração dos Discos–Vista de Hardware

Quando visualiza a configuração de hardware dos discos, vê todos os componentes relacionados com os discos que estão fisicamente ligados ao sistema. Incluindo as unidades de disco cujo estado de software não está configurado porque não ainda estão atribuídas a um ASP.

Este tópico descreve o método das DST e o método dos comandos para visualizar a configuração de hardware dos discos.

**Ver a Configuração de Hardware dos Discos–Método dos Comandos:** Para visualizar a configuração de hardware das unidades de disco existentes no sistema, efectue o seguinte:

1. Numa linha de comandos, escreva `WRKHDWRSC TYPE(*STG)` e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã *Trabalhar com Recursos de Memória*. O ecrã mostra os bus, IOPs e controladores.

```
Trabalhar com Recursos de Memória
 Sistema: RCHASDP4
Escreva as opções e prima Enter.
 9=Trabalhar com recurso

Opç Recurso Estado Texto

CMB01 Operacional IOP função combinada
DC01 Operacional Controlador de Memória em Disco
DC02 Operacional Controlador de Memória em Disco
DC05 Operacional Controlador de Banda
```

2. Se quiser ver informações detalhadas sobre as unidades de disco ligadas a um controlador, especifique 9 (Trabalhar com recurso) na coluna *Opção* para o controlador.

Para imprimir a configuração de hardware das unidades de disco existentes no sistema, efectue o seguinte:

1. Numa linha de comandos, escreva `DSPHDWRSC TYPE(*STG) OUTPUT(*PRINT)` e prima Enter. A Figura 34 mostra uma parte da listagem que irá receber:

```
Ver Ficheiro em Spool
Ficheiro. : QSYSVRT Pág./Linha 1/1
Controlo. : +15 Colunas 1 - 78
Localizar
*...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...
 Apresentar Recursos de Hardware
5716SS1 V3R6M0 950602

 Lista de Recursos de Memória

Recurso Tipo-Modelo Número de Part ID de
 Série Number Estrutura
CMB01 9162-001 10-00000 0000086G7917 1
DC01 6602-030 00-0193825 1
DD001 6602-030 00-0193825 1
DC02 6602-030 00-17900 1
DD002 6602-030 00-17900 1
```

Figura 34. Listagem de Ver Recursos de Hardware

**Ver a Configuração de Hardware dos Discos–Método das DST:** Quando está a utilizar as DST, pode servir-se do seguinte método para visualizar a configuração de hardware do disco:

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Seleccione a opção 7 (Iniciar uma ferramenta de serviço).

- b. Selecione a Opção 7 (Gestor de serviços de hardware) no ecrã Iniciar uma Ferramenta de Serviço.
3. Para imprimir a configuração de discos de hardware, prima F6 (Imprimir configuração). Se o seu sistema já tiver uma impressora definida para as DST, a saída será enviado para essa impressora. Se não tiver uma impressora definida para as DST, ser-lhe-á apresentada uma lista das impressoras que estão ligadas. Quando estiver a utilizar as DST, a saída vai directamente para a impressora porque a função de processamento em Spool não está activa.
4. Para visualizar a configuração, selecione a opção 2 (Recursos de hardware lógico) no menu Gestor de Serviços de Hardware. Neste ecrã, pode seleccionar ver os recursos de bus do sistema, de processador ou de memória principal.
5. Para ver mais detalhes, escreva 5 (Ver detalhes) na coluna *Opção* junto a cada controlador e prima Enter.
6. Se não tiver outras tarefas para executar, termine as DST. (Consulte a secção “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.)

### Ver a Configuração dos Discos–Vista de Software

Quando visualiza a configuração de software dos discos, vê o modo como as unidades de disco estão atribuídas aos ASPs e o modo como estão protegidas. Outro ecrã diferente mostra as unidades de disco que estão ligadas ao sistema mas não foram atribuídas a nenhum ASP (estado Não configurada).

Para visualizar a configuração de software das unidades de disco existentes no sistema, efectue o seguinte:

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Selecione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Selecione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Selecione a opção 1 (Ver configuração do disco) no ecrã Trabalhar com Configuração do Disco.
  - d. Selecione a opção 1 (Ver estado da configuração do disco) no ecrã Ver Configuração do Disco.

ou no menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), efectue o seguinte:

  - a. Selecione a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Selecione a opção 1 (Ver configuração do disco) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.

Apresentar Configuração do Disco

Selecione uma das seguintes opções:

1. Apresentar o estado da configuração do disco
2. Apresentar a capacidade de configuração do disco
3. Apresentar a protecção de configuração do disco
4. Apresentar unidades não configuradas
5. Apresentar estado de paridade de dispositivos
6. Apresentar estado do hardware do disco

3. Selecione a opção 1 para visualizar o ecrã Apresentar Estado da Configuração do Disco:



Ver Estado da Configuração do Disco

| ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Estado       |
|-----|------|-----------------|------|--------|-----------------|--------------|
| 1   | 1    | 00-0193825      | 6602 | 030    | DD001           | Desprotegido |
|     | 2    | 00-0163477      | 6602 | 074    | DD019           | Configurado  |
|     | 3    | 00-0190494      | 6602 | 070    | DD036           | DPY/Activo   |
|     | 6    | 00-17900        | 6602 | 030    | DD002           | DPY/Activo   |
| 3   | 4    | 00-0330477      | 6602 | 074    | DD005           | Configurado  |
|     | 5    | 00-0323200      | 6602 | 074    | DD033           | Desprotegido |
|     |      |                 |      |        |                 | DPY/Activo   |

Prima Enter para continuar.

F3=Sair    F5=Actualizar    F9=Apresentar detalhes da unidade de disco  
 F11=Capacidade da configuração do disco    F12=Cancelar

**Nota:** Se está a efectuar um restauro completo do sistema, pode acontecer que nem todas as unidades de disco do sistema comuniquem imediatamente. Verifique se o número de unidades de disco apresentado corresponde ao número de unidades de disco fisicamente ligadas ao sistema. Se não forem correspondentes, espere alguns minutos e prima F5 (Actualizar) até chegar o relatório de todas as unidades de disco.

- Se o canto inferior direito do ecrã mostrar Mais..., poderá premir Page Down para ver mais unidades.
- Para visualizar a capacidade das unidades de disco e a quantidade utilizada da capacidade, prima F11 no ecrã Ver Estado da Configuração do Disco ou seleccione a opção 2 no menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST):

Ver Capacidade de Configuração do Disco

| ASP | Unidade | Tipo | Modelo | Limiar | Excesso | Tamanho | % Usada | Tamanho | %Usada |
|-----|---------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1   |         |      |        | 90%    | Não     | 1805    | *       | 2063    | *      |
|     | 1       | 6602 | 030    |        |         | 0       | 0.00%   | 1031    | *      |
|     | 2       | 6602 | 074    |        |         | 773     | *       | 0       | 0.00%  |
|     | 3       | 6602 | 070    |        |         | 1031    | *       | 0       | 0.00%  |
| 3   | 6       | 6602 | 030    |        |         | 0       | 0.00%   | 1031    | *      |
|     | 4       | 6602 | 074    | 90%    | Não     | 1547    | *       | 0       | 0.00%  |
|     | 5       | 6602 | 074    |        |         | 773     | *       | 0       | 0.00%  |

- Para visualizar a protecção de disco que está configurada para cada unidade de disco, prima F11 novamente:
- Para visualizar unidades de disco não configuradas, prima F11 no ecrã Ver Protecção de Configuração de Disco ou seleccione a opção 4 do menu Ver Configuração de Disco:

| Ver Unidades Não Configuradas |      |        |                 |            |            |
|-------------------------------|------|--------|-----------------|------------|------------|
| Número de Série               | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Capacidade | Estado     |
| 00-0313374                    | 6602 | 074    | DD003           | 773        | DPY/Activo |

- Para imprimir a configuração de software do disco, utilize a tecla Print nos ecrãs. Se o seu sistema já tiver uma impressora definida para as DST, a saída será enviado para essa impressora. Se não tiver uma impressora definida para as DST, ser-lhe-á apresentada uma lista das impressoras que estão ligadas. Quando estiver a utilizar as DST, a saída vai directamente para a impressora porque a função de processamento em Spool não está activa.
- Se não tiver mais nenhuma tarefa a efectuar, termine as DST ou as SST. (Consulte “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394 ou “Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394.)

### Interpretar os Ecrãs de Configuração e Estado dos Discos

Este tópico explica alguns dos campos que aparecem nos ecrãs que utiliza para observar a configuração dos discos e o respectivo estado. Pode ver informações online para todos os campos e os respectivos valores possíveis.

**Campo Unidade:** O sistema atribui um número de unidade para identificar uma unidade de disco específica. O número de unidade é uma função de software e não aparece quando visualiza a configuração de hardware. Quando as unidades de disco estão protegidas por protecção por replicação, a ambas as unidades de disco num par replicado é atribuído o mesmo número de unidade.

**Campo Nome do Recurso:** O gestor de recursos do sistema atribui um nome de recurso a cada dispositivo de hardware que esteja fisicamente ligado ao sistema. Este nome de recurso é a ligação entre o hardware e a definição de software desse mesmo hardware. Quando adicionar uma unidade de disco a um ASP, utilize o nome do recurso para identificar a unidade de disco a adicionar.

**Campo Estado para o Conjunto de Memória Auxiliar:** O ecrã mostra o estado de um ASP completo. Este estado indica a protecção dos discos de software em vigor para o ASP. Os valores possíveis são:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desprotegida | A Protecção por replicação não está activa para o ASP. No entanto, pode estar activa a protecção por paridade de dispositivos em algumas ou todas as unidades de disco do ASP. Precisa de observar as unidades de disco individuais para determinar o nível de protecção para o ASP. |
| Replicado    | O ASP está totalmente protegido. Foi iniciada a Protecção por replicação para o ASP. Todas as unidades de disco no ASP estão protegidas por protecção por replicação ou por protecção por paridade de dispositivos.                                                                  |

**Estado–Unidade de Disco:** O ecrã mostra igualmente o estado de unidades de disco individuais. Os valores possíveis são:

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operacional     | A unidade de disco está operacional e preparada para aceitar operações de entrada ou saída.                         |
| Não operacional | O dispositivo não consegue comunicar com o IOP. Deve verificar se a unidade está ligada.                            |
| Não preparado   | O dispositivo não consegue executar as funções relacionadas com suportes, mas continua a poder comunicar com o IOP. |
| Ocupado         | O dispositivo não está disponível para processar comandos nesta ligação.                                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protegido contra leitura/escrita | O dispositivo não pode processar uma operação de leitura ou uma operação de escrita. Um dispositivo pode ficar neste estado devido a um problema na memória cache, a um problema de configuração do dispositivo ou a outros tipos de problemas que possam deixar a integridade dos dados desprotegida. |
| Protegido contra escrita         | O dispositivo não pode aceitar operações de escrita. São permitidas operações de leitura.                                                                                                                                                                                                              |
| Rendimento degradado             | O dispositivo está funcional, mas o rendimento pode ser afectado devido a outros problemas de hardware (como, por exemplo, um problema com a cache do IOP).                                                                                                                                            |
| Falha redundante                 | O dispositivo está funcional, mas a disponibilidade pode ser afectada devido a outros problemas (como, por exemplo, um problema de fonte de alimentação redundante). É necessária assistência para evitar falhas adicionais que parem as operações de entrada e saída para o dispositivo.              |
| DPY/Em falha                     | Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. A unidade de disco falhou dentro do respectivo conjunto de paridade do dispositivo, causando a perda de protecção de dados do conjunto de paridade de dispositivos.                       |
| DPY/Desprotegido                 | Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. A protecção de dados já não está em vigor devido a uma falha noutra recurso.                                                                                                              |
| DPY/Em reconstrução              | Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. A protecção de dados está em reconstrução.                                                                                                                                                |
| DPY/Activo                       | Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. A unidade está operacional e preparada para aceitar operações de entrada ou saída.                                                                                                        |
| DPY/A sincronizar                | Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. O subsistema está a recriar os dados de redundância para o conjunto de paridade de dispositivos. Todas as unidades do conjunto que estão a ser sincronizadas terão este estado.           |
| DPY/Desconhecido                 | Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. O estado desta unidade não é conhecido no sistema.                                                                                                                                        |
| Activo                           | Esta unidade pertence a um par replicado. Suporta a leitura ou escrita de dados.                                                                                                                                                                                                                       |
| Suspenso                         | Esta unidade pertence a um par replicado. Não suporta a leitura ou escrita de dados. Os dados desta unidade não estão actualizados. Por exemplo, se o disco precisar de uma acção de reparação ou tiver sido suspenso manualmente, terá o estado <i>Suspenso</i> .                                     |
| A retomar                        | Esta unidade pertence a um par replicado. Os dados actuais estão a ser copiados (ou serão copiados) para esta unidade a partir da outra unidade activa do par replicado.                                                                                                                               |
| Desprotegida                     | O dispositivo está num estado que não pode ser determinado.                                                                                                                                                                                                                                            |



---

## Capítulo 19. Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar

Este capítulo contém procedimentos para trabalhar com conjuntos de memória auxiliar (ASPs). Quando fizer alterações à configuração de discos no sistema, consulte Capítulo 18, “Configurar Discos e Protecção do Disco” para saber a sequência de passos correcta para a sua situação.

O suporte para ASPs independentes é fornecido através do iSeries Navigator. Se pretende trabalhar com ASPs independentes, pode encontrar informações no Centro de Informações no seguinte sítio na Web:  
<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>

Tanto o Centro de Informações como o iSeries Navigator referem-se às ASPs como Conjuntos de Discos.

---

### Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar

#### Siga a Sequência Certa

- Se quiser ter protecção por paridade de dispositivos nos discos que vai adicionar, deverá iniciá-la antes de adicionar as unidades de disco a um ASP.
- Se tiver mais de um ASP no sistema, deverá planear como vai adicionar as novas unidades de disco antes de iniciar este procedimento. O tópico, Centro de Informações contém mais informações. Pode aceder ao Centro de Informações a partir do seguinte sítio na Web:  
<http://www.ibm.com/eserver/iseriess/infocenter>

Quando você (ou o técnico dos serviços de assistência) liga fisicamente uma nova unidade de disco ao sistema, o estado da nova unidade de disco é não configurada. O estado de **não configurada** significa que a unidade de disco ainda não foi atribuída a um ASP no sistema. Pode atribuir unidades de disco a um ASP já existente ou a um novo ASP. Basta atribuir-lhe unidades de disco para que o ASP seja criado.

Para atribuir discos não configurados a um ASP, efectue o seguinte:

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
  2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
    - a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
    - b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
    - c. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com configuração de ASP) no ecrã Trabalhar com configuração de Discos.
- ou, no menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST),
- a. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Seleccione a opção 2 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
3. Seleccione a opção para adicionar unidades de disco a ASPs e equilibrar os dados. É apresentado o ecrã Especificar ASPs para Adicionar Unidades. Lista todas as unidades de disco com um estado não configurado.

Especificar ASPs para Adicionar Unidades

Especifique o ASP a que pretende adicionar a unidade.

| Especifique ASP | Número de Série | Tipo | Modelo | Capacidade | Recurso Nome |
|-----------------|-----------------|------|--------|------------|--------------|
| ---             | 00-0103706      | 6602 | 030    | 1031       | DD031        |
| ---             | 00-1000341      | 9337 | 211    | 542        | DD012        |
| ---             | 00-5000341      | 9337 | 211    | 542        | DD015        |
| ---             | 00-7000341      | 9337 | 211    | 542        | DD011        |
| ---             | 00-3000341      | 9337 | 211    | 542        | DD014        |
| ---             | 00-2000341      | 9337 | 211    | 542        | DD013        |
| 1               | 00-61300        | 6603 | 074    | 1475       | DD006        |
| 1               | 00-52262        | 6606 | 074    | 1475       | DD008        |
| 1               | 00-86978        | 6606 | 050    | 1967       | DD009        |
| 2               | 00-95744        | 6603 | 074    | 1475       | DD005        |
| 2               | 00-47657        | 6606 | 074    | 1475       | DD007        |
| ---             | 00-0238703      | 6602 | 074    | 773        | DD052        |
| ---             | 00-0128330      | 6602 | 074    | 773        | DD051        |

Mais...

F3=Sair F5=Actualizar F11=Ver capacidade de configuração do disco  
F12=Cancelar

**Nota:** Se está a efectuar um restauro completo do sistema, pode acontecer que nem todas as unidades de disco do sistema comuniquem imediatamente. Verifique se o número de unidades de disco apresentado corresponde ao número de unidades de disco fisicamente ligadas ao sistema. Se não forem correspondentes, espere alguns minutos e prima F5 (Actualizar) até chegar o relatório de todas as unidades de disco.

- Escreva o número de um ASP junto a cada unidade de disco que pretende configurar. Se escrever um número de ASP que não exista presentemente no sistema, este criará esse ASP.

O número 1 está reservado para o ASP do sistema. Pode introduzir um número entre 2 para 32. Os números 33 a 225 estão reservados para ASPs independentes.

É apresentado o ecrã **Confirmar Adição de Unidades**:

Confirmar Adição de Unidades

A Adição demorará alguns minutos para cada unidade. O sistema terá a protecção apresentada após a adição da(s) unidade(s).

Prima Enter para confirmar a opção 1=Adicionar unidades.

Prima F9=Informações de Capacidade para ver a capacidade resultante.

Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a opção.

| ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Protecção                |
|-----|------|-----------------|------|--------|-----------------|--------------------------|
| 1   |      |                 |      |        |                 | Desprotegido             |
|     | 1    | 00-48519        | 6606 | 030    | DD010           | Desprotegido             |
|     | 2    | 00-86978        | 6606 | 050    | DD009           | Desprotegido             |
|     | 3    | 00-52262        | 6606 | 074    | DD008           | Paridade de Dispositivos |
|     | 4    | 00-61300        | 6603 | 074    | DD006           | Paridade de Dispositivos |
| 2   |      |                 |      |        |                 | Desprotegido             |
|     | 5    | 00-95744        | 6603 | 074    | DD005           | Paridade de Dispositivos |
|     | 6    | 00-47657        | 6606 | 074    | DD007           | Paridade de Dispositivos |

F9=Capacidade Resultante

F12=Cancelar

O ecrã **Confirmar Adição de Unidades** mostra como será a configuração global do sistema quando adicionar as unidades. Se tiver mais de um ASP no sistema, compare esta configuração com a configuração planeada.

5. Pode premir F9 (Capacidade resultante) para ver como a alteração vai afectar a utilização do disco. É apresentado o ecrã **Capacidade Resultante**:

| Capacidade Resultante                                                                  |        |               |        |                |                    |               |        |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------------------|---------------|--------|----------------|--------|
| A alteração de configuração que solicitou resultaria nas seguintes capacidades de ASP. |        |               |        |                |                    |               |        |                |        |
| Prima Enter para continuar.                                                            |        |               |        |                |                    |               |        |                |        |
| -----Actual-----                                                                       |        |               |        |                | -----Proposto----- |               |        |                |        |
|                                                                                        |        | --Protegido-- |        | -Desprotegido- |                    | --Protegido-- |        | -Desprotegido- |        |
| ASP                                                                                    | Limiar | Tamanho       | %Usada | Tamanho        | %Usada             | Tamanho       | %Usada | Tamanho        | %Usada |
| 1                                                                                      | 90%    | 0             | 0.00%  | 1967           | 23.98%             | 2950          | 0.07%  | 3934           | 12.02% |
| 2                                                                                      | 90%    |               |        |                |                    | 2950          | 0.07%  | 0              | 0.00%  |

6. Prima F12 (Cancelar) para voltar ao ecrã **Confirmar Adição de Unidades**.
7. Se estiver satisfeito com a configuração, prima a tecla Enter para adicionar as unidades de disco ao ASP. Se quiser efectuar alterações, prima F12 para voltar ao passo 4 na página 402

A adição de unidades pode demorar alguns minutos ou várias horas. Durante esse tempo, é apresentado o ecrã **Estado da Função**.

O sistema actualiza periodicamente o ecrã.

| Estado da Função                |  |
|---------------------------------|--|
| Seleccionou adicionar unidades. |  |
| 5 % Concluída                   |  |

**Nota:** Pode premir F16 para regressar ao menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) se tiver outras tarefas para executar. No entanto, não pode efectuar nenhuma tarefa de configuração de discos ou terminar as DST enquanto o sistema não tiver acabado de adicionar as unidades de disco.

O tempo que o sistema demora a adicionar unidades depende do tipo, modelo e tamanho de cada unidade e da capacidade do sistema em efectuar adições múltiplas em simultâneo.

8. Se não tiver outras tarefas para executar, termine as DST ou SST. (Consulte a secção “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394 ou “Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394.)

## Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar

O limiar de memória de um ASP determina quando o sistema o avisa de que o espaço atribuído ao ASP está quase cheio. A predefinição para um ASP é 90%. Para alterar o limiar de memória de um ASP, efectue o seguinte:

1. No menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), efectue o seguinte procedimento:

- a. Selecione a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
- b. Selecione a opção 2 (Trabalhar com configuração de discos).

**Nota:** Se ainda não estiver a utilizar as DST, consulte a secção “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.

ou no menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), efectue o seguinte:

- a. Selecione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
- b. Selecione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
- c. Selecione a opção 3 (Trabalhar com configuração de ASP) no ecrã Trabalhar com configuração de Discos.

Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.

2. Selecione a opção para trabalhar com o limiar do ASP. É mostrado o ecrã Seleccionar ASP para Alterar Limiar.

| Seleccionar ASP para Alterar Limiar |     |        |         |               |        |                  |        |
|-------------------------------------|-----|--------|---------|---------------|--------|------------------|--------|
| Escreva a opção, prima Enter.       |     |        |         |               |        |                  |        |
| 1=Seleccionar                       |     |        |         |               |        |                  |        |
| Opção                               | ASP | Limiar | Excesso | --Protegido-- |        | --Desprotegido-- |        |
|                                     |     |        |         | Tamanho       | %Usado | Tamanho          | %Usado |
|                                     | 1   | 90%    | Não     | 6046          | 0.31%  | 7676             | 6.36%  |
| 1                                   | 2   | 90%    | Não     | 2950          | *      | 0                | 0.00%  |

3. No ecrã Seleccionar ASP para Alterar Limiar, selecione o ASP que pretende que tenha outro limiar. Prima a tecla Enter. É apresentado o seguinte ecrã.

| Alterar Limiar de Memória |        |         |               |        |                  |        |  |
|---------------------------|--------|---------|---------------|--------|------------------|--------|--|
| ASP                       | Limiar | Excesso | --Protegido-- |        | --Desprotegido-- |        |  |
|                           |        |         | Tamanho       | %Usado | Tamanho          | %Usado |  |
| 2                         | 90%    | Não     | 2950          | *      | 0                | 0.00%  |  |

Trata-se de um ASP desprotegido. O limiar representa a quantidade de memória desprotegida usada antes de ser enviada uma mensagem de aviso ao operador de sistema. Escreva as opções e prima Enter.

Novo limiar . . . . . 88% 1-100

4. Escreva a sua opção no pedido de informação *Novo limiar* e prima a tecla Enter.
5. Se não tiver outras tarefas para executar, termine as DST ou SST. (Consulte a secção “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394 ou “Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394.)

## Como Alterar o Limiar de Memória para o Conjunto de Memória Auxiliar do Sistema

É importante impedir que o ASP do sistema preencha por completo a sua capacidade. Se tal acontecer, o sistema termina com um fim anómalo. Pode tentar evitá-lo especificando um limiar de memória que o avise de uma potencial redução do espaço em disco.

Uma das formas de estabelecer este limiar é através das Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) ou das Ferramentas de Serviço do Sistema (SST). Utilize os mesmos procedimentos como se estivesse a definir o



limiar de memória para qualquer outro ASP. Consulte a secção “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403 para mais informações sobre este procedimento.

**Nota:** Definir o limite através das DST não impedirá um fim anómalo do sistema. Apenas o notificará quando a ASP do sistema atingir a capacidade do limiar.

Também pode proteger o ASP do sistema de ficar totalmente cheio utilizando os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN. O valor de sistema QSTGLOWLMT especifica a percentagem de memória auxiliar não atribuída que deve restar quando é atingido o limite inferior crítico de memória. Se o sistema atingir esse limite, o valor de sistema QSTGLOWACN especifica quais as acções que o sistema deve tomar. A utilização deste método permite ao sistema prevenir de forma activa um encerramento anómalo, em vez de se limitar a enviar um aviso relativo ao seu estado.

**Nota:** A utilização destes valores de sistema **não** afecta qualquer limiar de memória já existente que possa ter definido através das DST.

Pode utilizar os valores de sistema QSTGLOWLMT e QSTGLOWACN nos seguintes comandos:

CHGSYSVAL            RTVSYSVAL  
DPSYSVAL            WRKSYSVAL

O procedimento seguinte mostra como usar estes valores de sistema. (O comando WRKSYSVAL é utilizado como um exemplo.)

1. Numa linha de comandos, escreva WRKSYSVAL e prima Enter. É apresentado o ecrã Trabalhar com Valores de Sistema.

```

Trabalhar com Valores do Sistema
 Sistema: SEUSIST
Colocar em _____ Caracteres iniciais do valor de sistema
Subconjunto por Tipo . _____ F4 para lista

Escreva as opções e prima Enter.
 2=Alterar 5=Ver

Sistema Sistema
Sistema Valor Tipo Descrição
- QSTGLOWACN *STG Acção do limite inferior da memória auxiliar
- QSTGLOWLMT *STG Limite inferior da memória auxiliar

```

2. Escreva um 2 no campo de opção para alterar QSTGLOWACN e prima Enter. Tem de ter autoridade \*ALLOBJ e \*SECADM para alterar o QSTGLOWACN. É apresentado o ecrã Alterar Valor de Sistema.

```

Alterar Valor de Sistema

Valor de sistema . . . : QSTGLOWACN
Descrição : Acção de limite inferior da memória auxiliar

Escreva a opção, prima Enter.

Acção *MSG _____
 *MSG
 *CRITMSG
 *REGFAC
 *ENDSYS
 *PWRDWSYS

```

3. No ecrã Alterar Valor de Sistema, escreva o nome da acção que deseja que o sistema execute quando atingir o limite inferior de memória crítico. Prima a tecla Enter. As acções que são realmente efectuadas pelos nomes de acção são as seguintes:

**\*MSG**

O sistema envia a mensagem CPI099C para as filas de mensagens QSYSMSG e QSYSOPR. (O sistema também envia esta mensagem quando seleccionar qualquer uma das outras acções.)

**\*CRITMSG**

O sistema envia a mensagem crítica CPI099B ao utilizador especificado no atributo de serviço para receber mensagens críticas.

**\*REGFAC**

O sistema submete um trabalho para chamar os programas de saída que estão registados para o ponto de saída QIBM\_QWC\_QSTGLOWACN.

**\*ENDSYS**

O sistema é terminado para o estado restrito.

**\*PWRDWNYSYS**

O sistema desliga-se imediatamente e é reiniciado

4. Numa linha de comandos, escreva DSPSYSVAL e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Ver Valor de Sistema.

```
Ver Valor de Sistema
Valor de sistema . . . : QSTGLOWLMT
Descrição : Limite inferior da memória auxiliar
Limite inferior . . . : 1,0000 0-100 %
```

O valor de Limite inferior é a quantidade mínima de memória não utilizada que pode existir no ASP do sistema antes de o sistema efectuar a acção QSTGLOWACN. (Pode utilizar o comando WRKSYSSTS para ver a quantidade de memória que está correntemente a ser utilizada no ASP do sistema.) O sistema é enviado com o valor de sistema QSTGLOWLMT definido como 5,0. Qualquer alteração efectuada sobre este valor de sistema fica activa de imediato.

**Nota:** Se o limiar das DST for acima dos 95%, o valor do limite inferior será definido de acordo com a diferença entre os 100% e a definição do limiar. Por exemplo, se o limiar das DST for definido como 98%, o QSTGLOWLMT será definido como 2,0. (100 — 98 = 2.) Isto só ocorre durante a instalação da V4R2.

---

## Como Mover uma Unidade de Disco para um Conjunto de Memória Auxiliar Diferente

Pode mover uma unidade de disco de um ASP para outro. Por exemplo, pretende criar um ASP do utilizador para receptores de diário e mover algumas das unidades de disco do sistema para o novo ASP do utilizador. Pode fazer tudo isto num único processo. Quando mover uma unidade de disco para um ASP que não existe, o sistema cria esse ASP.

Também pode querer mover unidades de disco porque já não precisa de ter ASPs do utilizador no seu sistema e pretende mover todas as unidades de disco novamente para o ASP do sistema.

**Nota:** As unidades de disco não podem ser movidas para ou de um conjunto de armazenamento auxiliar.

**Restrições Quando Mudar a Sua Configuração de ASP:** Considere o seguinte quando estiver a planear mover unidades de disco de um ASP:

- O sistema pode demorar bastante tempo a mover a unidade porque tem de copiar os dados dessa unidade para outras unidades do ASP.
- Não pode mover a unidade 1 (a unidade origem de carregamento) do ASP do sistema.
- Não pode mover unidades de disco de um ASP do utilizador cuja capacidade tenha sido excedida.
- Não pode mover unidades de e para o mesmo ASP numa única operação.
- Quando a protecção por replicação está activa num ASP, não pode mover unidades de disco de e para o ASP. Num ASP com replicação, as unidades têm de ser removidas aos pares. Pode depois adicioná-las a um ASP diferente.
- Quando a protecção por replicação está activa para o ASP que contém as unidades de disco, tem de remover ambas as unidades de um par replicado.
- Quando remove uma unidade de disco, ela torna-se numa unidade não configurada.

Para mover unidades de disco entre ASPs, efectue o seguinte:

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Selecione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Selecione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Selecione a opção 3 (Trabalhar com configuração de ASP) no ecrã Trabalhar com configuração de Discos.
3. Selecione a opção 6 (Mover unidades de um ASP para outro) no ecrã Trabalhar com Configuração de ASP. É apresentado o ecrã Especificar ASP para Mover Unidades de Disco.

Especificar ASP para Mover Unidades de Disco

Para mover unidades de disco para ASPs diferentes, especifique o ASP para o qual pretende mover cada uma no campo 'Novo ASP'. Especifique as unidades a mover e prima Enter.

| Novo ASP | Actual ASP | Número de Unid | Série      | Tipo | Modelo | --Protegido-- Tamanho | --Desprotegido-- %Usado | Tamanho | %Used  |
|----------|------------|----------------|------------|------|--------|-----------------------|-------------------------|---------|--------|
| 1        |            | 1              | 00-0193825 | 6602 | 030    | 0                     | 0.00%                   | 4124    | 41.50% |
|          |            | 2              | 00-0163477 | 6602 | 030    | 0                     | 0.00%                   | 1031    | 82.00% |
| 2        |            | 3              | 00-0190494 | 6602 | 030    | 0                     | 0.00%                   | 1031    | 29.00% |
| 2        |            | 4              | 00-17900   | 6602 | 030    | 0                     | 0.00%                   | 1031    | 27.00% |

4. Escreva o número do ASP para o qual deseja mover as unidades na coluna *Novo ASP* e prima a tecla Enter. Se especificar um ASP que não exista no sistema, o ASP será criado. Se a operação mover fizer com que o ASP fique com memória insuficiente, receberá uma mensagem de erro. Se for apresentado o ecrã Confirmar Movimentação de Unidade, vá para o passo 6. É apresentado o ecrã Confirmar Continuação se os directórios de gestão de memória não estiverem utilizáveis:

Confirmar Continuação

Para continuar, o sistema tem de executar processamento interno que pode demorar alguns minutos em que poderá parecer inactivo. Prima Enter para continuar. Prima F2=Cancelar para voltar e alterar a opção.

5. Determine se pretende cancelar o procedimento ou continuar. Se quiser continuar, prima Enter.
6. É apresentado o ecrã Confirmar Movimentação de Unidade:

#### Confirmar Mover Unidade

Mover unidades poderá demorar alguns minutos. Prima Enter para confirmar a sua opção. Prima F9=Informações sobre capacidade para visualizar a capacidade resultante.

Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a sua opção.

| ASP | Unid | Número de  |      |        | --Protegido-- |        | --Desprotegido-- |        |
|-----|------|------------|------|--------|---------------|--------|------------------|--------|
|     |      | Série      | Tipo | Modelo | Tamanho       | %Usado | Tamanho          | %Usado |
| 1   | 1    | 00-0193825 | 6602 | 030    | 0             | 0.00%  | 2062             | 83.00% |
|     | 2    | 00-0163477 | 6602 | 030    |               |        |                  |        |
| 2   | 3    | 00-0190494 | 6602 | 030    | 0             | 0.00%  | 2062             | 0.01%  |
|     | 4    | 00-17900   | 6602 | 030    |               |        |                  |        |

Prima F9 (Informações de capacidade) para visualizar a capacidade resultante.

#### Capacidade Resultante

A alteração de configuração que solicitou resultaria nas seguintes capacidades de ASP. Prima Enter para continuar.

| ASP | Limiar | -----Actual----- |        |                |        | -----Proposto----- |        |                |        |
|-----|--------|------------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|----------------|--------|
|     |        | --Protegido--    |        | -Desprotegido- |        | --Protegido--      |        | -Desprotegido- |        |
|     |        | Tamanho          | %Usado | Tamanho        | %Usado | Tamanho            | %Usado | Tamanho        | %Usado |
| 1   | 90%    | 0                | 0.00%  | 4124           | 41.50% | 0                  | 0.00%  | 2062           | 83.00% |
| 2   | 90%    |                  |        |                |        | 0                  | 0.00%  | 2062           | 0.01%  |

7. Prima Enter para regressar ao ecrã Confirmar Movimentação de Unidade.
8. Prima Enter no ecrã Confirmar Movimentação de Unidade para mover as unidades seleccionadas. O sistema transferirá os dados das unidades seleccionadas para as outras unidades do ASP origem. A movimentação pode demorar alguns minutos durante os quais o sistema parece estar inactivo.
9. Quando a operação de movimentação tiver sido concluída, regressará ao ecrã Trabalhar com Configuração de ASP.
10. Se não tiver outras tarefas para executar, termine as DST. (Consulte a secção “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.)

## Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar

O procedimento para remover unidades de disco do sistema deve ser utilizado quando:

- Pretender remover fisicamente uma unidade de disco do sistema.
- Pretender mover uma unidade de disco de um ASP com protecção por replicação para outro ASP. Pode remover pares de unidades de disco de um ASP com replicação sem desactivar a protecção por replicação. Em seguida adiciona as unidades de disco ao ASP destino.

**Considerações Quando Alterar a Configuração do ASP:** Considere os seguintes elementos quando planear remover unidades de disco de um ASP:

- O sistema pode demorar muito tempo a remover a unidade porque tem de copiar os dados dessa unidade para outras unidades do ASP.
- Para continuar, o sistema tem de executar processamento interno que pode demorar vários minutos, durante os quais o sistema pode parecer inactivo.
- Quando remove uma unidade de disco, ela torna-se numa unidade não configurada.

**Restrições Quando Alterar a Configuração do ASP:** Considere estas restrições quando planejar remover unidades de disco de um ASP:

- Não é possível remover a unidade 1 (a unidade origem de carregamento) do ASP do sistema.
- Não pode remover unidades de disco de um ASP do utilizador cuja capacidade tenha sido excedida.
- Quando a protecção por replicação está activa para o ASP que contém as unidades de disco, tem de remover ambas as unidades de um par replicado.
- Se pretende remover fisicamente uma unidade de disco de um IOA, terá primeiramente de excluir a unidade de disco ou parar a protecção por paridade de dispositivos.

Para remover uma unidade de disco, efectue o seguinte:

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com configuração de ASP) no ecrã Trabalhar com configuração de Discos.
3. É mostrado o ecrã Remover Unidades da Configuração.

| Remover Unidades da Configuração                                      |      |     |                 |      |        |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|
| Escreva as opções e prima Enter.<br>4=Remover unidade da configuração |      |     |                 |      |        |                 |             |
| OPÇ                                                                   | Unid | ASP | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Estado      |
|                                                                       | 2    | 1   | 10-00A7529      | 9332 | 400    | DD010           | Configurado |
|                                                                       | 3    | 1   | 10-00A4936      | 9332 | 400    | DD012           | Configurado |
|                                                                       | 4    | 1   | 10-00A4936      | 9332 | 400    | DD019           | Configurado |
| 4                                                                     | 5    | 1   | 10-00A7498      | 9332 | 400    | DD025           | Configurado |
| 4                                                                     | 6    | 1   | 10-00A7498      | 9332 | 400    | DD036           | Configurado |
|                                                                       | 7    | 1   | 10-00A7530      | 9332 | 400    | DD042           | Configurado |
|                                                                       | 8    | 1   | 10-00A7530      | 9332 | 400    | DD052           | Configurado |

4. Escreva um 4 (Remover unidade da configuração) na coluna OPÇ para cada unidade que pretenda remover e prima Enter. Se a operação de remoção fizer com que o ASP fique com memória insuficiente, receberá uma mensagem de erro.

Se vir o ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco, vá para o passo 6.

O ecrã Confirmar Continuação pode ser mostrado antes do ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco, se não for possível utilizar os directórios de gestão de memória.

| Confirmar Continuação                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para continuar, o sistema tem de executar processamento interno que pode demorar vários minutos, durante os quais o sistema pode parecer inactivo. |
| Prima Enter para continuar.<br>Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a opção.                                                                |

5. Determine se pretende cancelar o procedimento ou continuar. Se quiser continuar, prima Enter.
6. É mostrado o ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco:

### Confirmar Remoção de Unidades de Disco

A remoção de unidades de disco demorará vários minutos.

Prima Enter para confirmar a remoção de unidades de disco.

Prima F9=Informações de capacidade para ver as informações de capacidade.

Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a sua opção.

| OPÇ | Unid | ASP | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Estado      |
|-----|------|-----|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|
| 4   | 5    | 1   | 10-00A7498      | 9332 | 400    | DD010           | Configurado |
| 4   | 6    | 1   | 10-00A7498      | 9332 | 400    | DD012           | Configurado |

Prima F9 (Informações de capacidade) para visualizar a capacidade resultante.

### Capacidade Resultante

A alteração de configuração que solicitou resultaria nas seguintes capacidades de ASP.

Prima Enter para continuar.

| ASP | Limiar | -----Actual----- |                | -----Modificado----- |                | Tamanho | %Usado |      |        |
|-----|--------|------------------|----------------|----------------------|----------------|---------|--------|------|--------|
|     |        | --Protegido--    | -Desprotegido- | --Protegido--        | -Desprotegido- |         |        |      |        |
| 1   | 90%    | 0                | 0,00%          | 1600                 | 52,70%         | 0       | 0,00%  | 1200 | 70,26% |

- Prima a tecla Enter para regressar ao ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco.
- Prima a tecla Enter no ecrã Confirmar Remoção de Unidades de Disco para remover as unidades seleccionadas. O sistema transfere os dados das unidades seleccionadas para remoção para as restantes unidades do ASP origem. A remoção pode demorar vários minutos ou várias horas durante as quais o sistema parece estar inactivo.

#### Notas:

- O tempo que a remoção de uma unidade demora depende do tipo e do modelo da unidade de disco.
  - Se os dados contidos na unidade que está a ser removida estiverem muito fragmentados e for utilizada uma grande quantidade de memória, a operação remover poderá demorar várias horas.
- Quando a operação remover tiver sido concluída, regressará ao ecrã Trabalhar com Configuração de ASP.

Se não tiver outras tarefas para executar, termine as DST. (Consulte a secção “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.)

## Como Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar

Quando elimina um ASP do utilizador, o estado de todas as unidades que estão atribuídas ao ASP passa a ser não configurada. Quaisquer dados nesse ASP serão eliminados. O procedimento normal é remover todos os objectos do ASP antes de eliminar o ASP. Pode fazê-lo movendo os objectos para um ASP diferente ou eliminando os objectos. Se eliminar um ASP que contenha objectos, esses objectos serão marcados pelo sistema como danificados ou destruídos.

Não pode eliminar o ASP 1, que é o ASP do sistema e que contém o sistema operativo.

Para eliminar um ASP do utilizador, efectue o seguinte:

- Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.

2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com configuração de ASP) no ecrã Trabalhar com configuração de Discos.
3. Seleccione a opção 2 (Eliminar ASP do utilizador) no ecrã Trabalhar com Configuração de ASP e prima Enter.

| Eliminar ASP de Utilizador    |     |        |         |                   |        |                    |        |
|-------------------------------|-----|--------|---------|-------------------|--------|--------------------|--------|
| Escreva a opção e prima Enter |     |        |         | 4=Eliminar        |        |                    |        |
| Opção                         | ASP | Limiar | Excesso | ----Protegido---- |        | ---Desprotegido--- |        |
|                               |     |        |         | Tamanho           | %Usado | Tamanho            | %Usado |
| 1                             |     | 90%    | Não     | 600               | 77.84% | 0                  | 0.00%  |
| 2                             |     | 90%    | Não     | 0                 | 0.00%  | 200                | 0.53%  |
| 3                             |     | 90%    | Não     | 0                 | 0.00%  | 200                | 0.53%  |

4. Escreva um 4 no campo *Opção* do ASP que pretende eliminar e prima Enter. É apresentado o ecrã Confirmar Eliminação de ASP do Utilizador.

| Confirmar Eliminação de ASP de Utilizador                                                                                                                                                                                                         |     |        |         |                   |        |                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-------------------|--------|--------------------|--------|
| Aviso: A eliminação de um ASP de utilizador irá remover todas as unidades desse ASP da configuração. As unidades ficarão não configuradas. Prima F10 para confirmar a sua opção de 4=eliminar<br>Prima F12=Cancelar para voltar e alterar a opção |     |        |         |                   |        |                    |        |
| Opção                                                                                                                                                                                                                                             | ASP | Limiar | Excesso | ----Protegido---- |        | ---Desprotegido--- |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |         | Tamanho           | %Usado | Tamanho            | %Usado |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   | 90%    | Não     | 0                 | 0.00%  | 200                | 0.53%  |

5. Prima F10 (Confirmar) para confirmar essa eliminação do ASP. A operação de eliminação pode demorar vários minutos.
6. Se não tiver outras tarefas para executar, termine as DST. (Consulte a secção “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.)

---

## Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar

Quando planeia fazer alterações à configuração de discos ou protecção de discos do sistema, precisa de calcular os requisitos de espaço para a alteração antes de começar. Tem de garantir que o sistema tem espaço em disco suficiente para as alterações. Utilize a calculadora de espaço em disco, que está disponível no tópico Gestão de Sistemas no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>.

---

## Como Ver os Objectos num ASP do Utilizador

Para imprimir uma lista de todos os objectos num ASP de utilizador, use o comando DSPOBJD e especifique os tipos de objectos que pretende apresentar. Para um ASO de utilizador que não seja biblioteca, especifique tipos de objectos \*FILE (savf), \*JRN e \*JRNRCV. Para obter uma lista de objectos que sejam suportados num ASP independente, consulte **Gestão de sistemas** —> **Gestão do disco** —> **Conceitos da gestão do disco** —> **Tipos de conjuntos de discos** —> **Conjuntos de discos independentes** no Centro de Informações do iSeries, <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>. As informações de descrição do ASP onde o objecto está localizado.

Para listar todos os documentos num ASP do utilizador, utilize o comando Query Document Library (QRYDOCLIB):

```
QRYDOCLIB ... QRYDFN(*IF(*ASP *EQ 4))
```

Para determinar em que ASP está um objecto, utilize o comando DSPOBJD e veja qual o número que aparece no campo *Conjunto de memória auxiliar*. Para determinar em que ASP está um DLO, utilize o comando DSPDLONAM. Veja o número que aparece no campo *Conjunto de memória auxiliar*.

Se o objecto for um objecto de sistema de ficheiros integrado, utilize o comando Display Object Links (DSPLNK). Seleccione a opção 8 (Apresentar atributos) para determinar o ASP em que se encontra o objecto.

---

## Equilibrar um Conjunto de Memória Auxiliar

A partir da V4R4M0, pode utilizar a função de equilíbrio do ASP. Esta função melhora o rendimento do sistema equilibrando a utilização dos discos por todos os braços de disco num ASP. Pode utilizar o comando Start ASP Balance (STRASPBAL) para iniciar a função. Terá de seleccionar o método de equilíbrio que pretende utilizar:

- Equilíbrio de capacidade
- Equilíbrio de utilização
- Equilíbrio de Gestão de Memória Hierárquica (HSM)

**Nota:** Não é possível ajustar receptores de diários entre as unidades de disco de um ASP caso o diário não tenha uma das opções de tamanho do receptor especificada. Se não estiver especificado \*MAXOPT1 ou \*MAXOPT2 para o parâmetro RCVSIZOPT em CRTJRN ou CHGJRN, o receptor do diário apenas pode ser distribuído em 10 braços de discos. Se estiver especificado \*MAXOPT1 ou \*MAXOPT2, o receptor do diário pode ser distribuído até 100 braços. A utilização de RCVSIZOPT(\*RMVINTENT) vai também afectar a forma como o receptor do diário utiliza os braços dos discos no ASP.

Antes de utilizar o equilíbrio de utilização ou o equilíbrio de HSM, tem de executar o comando Trace ASP Balance (TRCASPBAL). Este comando inicia uma função de rastreio que reúne estatísticas sobre os dados nos ASPs que pretende equilibrar. Os dados utilizados frequentemente são referidos como de **grande utilização** ou dados **quentes**. Os dados que não são utilizados com frequência são referidos como de **fraca utilização** ou dados **frios**.

Para terminar a função de equilíbrio do ASP, utilize o comando End ASP Balance (ENDASPBAL).

### Equilíbrio de Capacidade

Quando utiliza o equilíbrio de capacidade, os dados nas unidades de disco de um ASP são distribuídos uniformemente por todas as unidades. Em vez de algumas unidades conterem a maioria dos dados, cada unidade tem uma percentagem idêntica de espaço utilizado e não utilizado. Este tipo de equilíbrio é útil quando adiciona novas unidades de disco a um ASP.

### Equilíbrio de Utilização

O equilíbrio de utilização é útil quando o ASP contém algumas unidades de disco que são mais utilizadas do que outras unidades de disco no ASP. O comando TRCASPBAL tem de terminar a recolha de estatísticas para que o equilíbrio de utilização possa começar. Quando utiliza o equilíbrio de utilização, os dados de grande utilização e de fraca utilização no ASP são redistribuídos para equilibrar a utilização do braço de cada unidade no ASP especificado.



## Equilíbrio de Gestão de Memória Hierárquica (HSM)

O equilíbrio de Gestão de Memória Hierárquica só pode ser utilizado para ASPs que contenham uma combinação de unidades de disco comprimidas e não comprimidas. O comando TRCASPBAL tem de terminar a recolha de estatísticas para que o equilíbrio de gestão de memória hierárquica possa começar. Quando utiliza o equilíbrio de gestão de memória hierárquica, os dados de grande utilização e de fraca utilização de cada unidade no ASP são redistribuídos. Os dados de grande utilização são movidos para unidades de alto rendimento e os dados de fraca utilização são movidos para unidades de baixo rendimento. Uma vez concluída a actividade de equilíbrio, o sistema limpa as informações de rastreio.

---

## Transferir Objectos entre Conjunto de Memória Auxiliar

Este tópico explica como pode mover bibliotecas ou pastas inteiras de um ASP para outro. Também descreve procedimentos especiais quando está a mover uma biblioteca que contenha diários, porque um diário e os objectos registados em diário têm de estar no mesmo ASP de utilizador básico ou no mesmo grupo de ASPs independentes. “Como Trabalhar com ASPs do Utilizador Sem Ser de Biblioteca” na página 420 descreve os procedimentos para trabalhar com ASP do utilizador sem ser de biblioteca.

Não pode mover objectos directamente entre ASPs porque o comando MOVOBJ e o comando MOVDOC movem apenas o apontador para o objecto. Não copiam fisicamente os dados de uma localização para outra. De uma forma geral, execute os seguintes procedimentos para mover um objecto para um ASP diferente:

1. Guarde o objecto.
2. Elimine o objecto do sistema. Caso esteja a transferir o objecto de um ASP independente para outro ASP independente, não é necessário efectuar este passo.
3. Restaurar o objecto para o ASP destino utilizando o parâmetro RSTASP no comando RSTxxx. Caso esteja a restaurar objectos para um ASP independente, utilize o parâmetro RSTASPDEV.

As restrições que se seguem, aplicam-se quando especificar o parâmetro RSTASP para um ASP de utilizador básico:

- Quando tenta restaurar um objecto para um ASP básico diferente a partir da respectiva biblioteca, o ASP tem de ser um ASP do utilizador sem ser de biblioteca e o objecto tem de ser um diário, um receptor de diário ou um ficheiro de salvaguarda.
  - Para diários, receptores de diário e ficheiros de salvaguarda, se uma biblioteca existir no ASP, receberá uma mensagem de erro e o objecto não será restaurado.
  - Para outros tipos de objectos, o objecto será restaurado para o ASP que contém a biblioteca.
- Se tentar restaurar um objecto para um ASP de utilizador básico especificando explicitamente o ASP de utilizador pretendido no parâmetro RSTASP e esse ASP de utilizador não existir, receberá uma mensagem. O objecto não é restaurado
- Se restaurar um objecto e especificar RSTASP(\*SAVASP) e se o ASP básico a partir do qual o objecto foi guardado já não existir, o objecto será restaurado para o ASP do sistema. Recebe uma mensagem informativa.

Se tentar restaurar um objecto para um ASP independente, especificando explicitamente o ASP independente pretendido para o parâmetro RSTASPDEV e se o ASP independente indicado não existir, vai receber uma mensagem. O objecto não é restaurado

## Como Mover Autoridades para um ASP Diferente

Uma vez que o objecto tem de ser eliminado para poder ser movido para outro ASP, as autoridades privadas sobre o objecto desaparecerão. Para mover autoridades de um objecto, execute os seguintes procedimentos:

1. Inicie sessão como QSECOFR.
2. Copie as autoridades do objecto para um objecto temporário.

- a. Crie um objecto temporário:

```
CRTDTAARA QTEMP/X *CHAR AUT(*EXCLUDE)
```

- b. Copie as autoridades:

```
RVKOBJAUT QTEMP/X *DTAARA QSECOFR *ALL
GRTOBJAUT OBJ(QTEMP/X) OBJTYPE(*DTAARA)
REFOBJ(objecto)
REFOBJTYPE(tipo de objecto)
```

3. Guarde o objecto no seu suporte de salvaguarda.

4. Elimine o objecto do sistema.

5. Restaure o objecto para o ASP destino.

6. Copie as autoridades para o objecto restaurado.

```
GRTOBJAUT OBJ(objecto) OBJTYPE(tipo de objecto)
REFOBJ(QTEMP/X)
REFOBJTYPE(*DTAARA)
```

7. Elimine o objecto temporário:

```
DLTDTAARA QTEMP/X
```

## Como Transferir uma Biblioteca para um ASP Diferente

Utilize o seguinte procedimento para mover uma biblioteca para outro ASP. Este exemplo move a biblioteca CUSTLIB do ASP 1 para o ASP 2.

1. Guarde as autoridades privadas sobre a biblioteca: SAVSECDTA DEV(TAP01).
2. Guarde a biblioteca: SAVLIB LIB(CUSTLIB) DEV(TAP01) ACCPTH(\*YES). Pode mesmo considerar a salvaguarda do objecto duas vezes em 2 volumes de dados diferentes.
3. Elimine a biblioteca: DLTLIB LIB(CUSTLIB).
4. Coloque o sistema em estado restrito: ENDSBS \*ALL \*IMMED.
5. Restaure as informações sobre autoridades privadas que guardou com os perfis de utilizador no passo 1: RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) DEV(TAP01)
6. Restaure a biblioteca para o novo ASP do utilizador: RSTLIB SAVLIB(CUSTLIB) RSTASP(2)
7. Restaure a autoridade sobre a biblioteca e respectivos objectos: RSTAUT

Em alternativa ao método anterior, pode considerar a utilização da API Mover Biblioteca para ASP (QHSMMOVL) para transferir a biblioteca para um ASP diferente. A API QHSMMOVL lida com autoridades de objectos como parte do processo de transferência da biblioteca. Não pode utilizar a API QHSMMOVL para bibliotecas que contenham diários, receptores de diários ou objectos que sejam colocados em diário. Para obter mais informações e restrições, consulte **Programação** —> **APIs** no Centro de Informações do iSeries, <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>.

## Como Transferir uma Pasta para um ASP Diferente

Utilize o seguinte procedimento para mover uma pasta para outro ASP. Este exemplo move a pasta HRFLR do ASP 1 para o ASP 2. Não mova as pastas fornecidas pela IBM (as que começam por Q) para um ASP do utilizador. Estas pastas têm de estar no ASP do sistema.

1. Guarde as autoridades privadas sobre a pasta: SAVSECDTA DEV(TAP01).
2. Guarde a pasta: SAVDLO DLO(\*ALL) FLR(HRFLR) DEV(TAP01). Pode mesmo considerar a salvaguarda do objecto duas vezes em 2 volumes de dados diferentes.
3. Elimine a pasta: DLTDLO DLO(\*ALL) FLR(HRFLR). Não salte este passo. Se restaurar um DLO para um ASP e ele já existir noutra ASP, receberá uma mensagem de erro. A operação de restauro continua com o DLO seguinte. Se emitir um comando de restauro para muitos DLOs, receberá muitas mensagens de erro.
4. Coloque o sistema em estado restrito: ENDSBS \*ALL \*IMMED.
5. Restaure as autoridades privadas que guardou no passo 1: RSTUSRPRF USRPRF(\*ALL) DEV(TAP01)

6. Restaure a pasta para o novo ASP do utilizador: RSTDLO DLO(\*ALL) SAVFLR(HRFLR) RSTASP(2)
7. Restaure a autoridade sobre a pasta e respectivos objectos: RSTAUT

Pode mover mais de uma pasta de cada vez especificando múltiplas pastas nos comandos SAVDLO e RSTDLO. Se guardar DLOs a partir de mais de um ASP, tem de especificar números de sequência no comando RSTDLO.

## Como Transferir Diários e Objectos para um ASP Diferente

Se utilizar um ASP do utilizador de biblioteca, os objectos que estiver a registar em diário e o diário terão de estar no mesmo ASP. Com o objectivo de recuperação assim como de rendimento, é recomendado que o receptor de diário seja colocado num ASP do utilizador diferente. Se o diário se encontra no sistema ou um ASP de utilizador básico, coloque o receptor do diário noutra ASP de utilizador básico. Se o diário estiver num ASP independente, coloque o receptor do diário num ASP secundário quando o diário for guardado no APS principal do grupo de conjunto de discos. Se ocorrer uma falha no ASP que contenha os objectos e o diário, não irá perder os objectos e as alterações registadas em diário que estiverem no receptor. Colocar os objectos e o receptor de diário no mesmo ASP do utilizador também irá causar contenção entre acesso ao objecto e acesso ao receptor de diário.

Utilize o seguinte procedimento para mover um diário e os objectos registados em diário associados para um ASP diferente. Este procedimento aplica-se a ASP do utilizador de biblioteca (em que o diário e a respectiva biblioteca estão no mesmo ASP). Se o diário estiver num ASP do utilizador sem ser de biblioteca, consulte “Como Trabalhar com ASPs do Utilizador Sem Ser de Biblioteca” na página 420.

### Transferir objectos registados em diário

1. Guarde as autoridades privadas para o diário e os objectos registados em diário: SAVSECDTA DEV(TAP01)
2. Guarde o diário através dos comandos SAV, SAVOBJ ou SAVLIB.
3. Como o diário e os objectos registados no diário têm de estar no mesmo ASP, os objectos também têm de ser movidos para o mesmo ASP de utilizador antes de poder retomar o registo em diário dos objectos depois de mover.
4. Guarde objectos que registre em diário e guarde os ficheiros lógicos que tenham os caminhos de acesso registados em diário. Pode utilizar o comando Work with Journal Attributes para determinar quais os objectos registados em diário. Pode mesmo pensar em guardar o diário e os objectos registados no diário duas vezes, em dois volumes de suporte diferentes.
5. Elimine os objectos registados em diário através do comando apropriado de eliminação.
6. Elimine o diário utilizando o comando Delete Journal (DLTJRN).
7. Elimine a biblioteca que continha o diário.
8. Crie a biblioteca para o diário no ASP do utilizador com o comando Create Library (CRTLIB):
  - Para ASPs básicos especifique:
 

```
CRTLIB LIB(nome-biblioteca) ASP(núm-asp)
```
  - Para ASPs independentes especifique:
 

```
CRTLIB LIB(nome-biblioteca) ASP(*ASPDEV) ASPDEV(nome-dispositivo-asp)
```

**Nota:** A nova biblioteca tem de ter o mesmo nome que a biblioteca onde o diário estava originalmente localizado.

9. Coloque o sistema num estado restrito: ENDSBS \*ALL \*IMMED
10. Restaure os perfis de utilizador que guardou no passo 1:
 

```
RSTUSRPRF USRPRF(*ALL) DEV(TAP01)
```
11. Restaure o diário para a biblioteca no ASP do utilizador utilizando o comando Restore Object (RSTOBJ). Para ASPs independentes, especifique o parâmetro RSTASPDEV.

12. Restaure os objectos previamente registados em diário para a biblioteca ou directório no ASP de utilizador. Se quiser restaurar os objectos previamente registados em diário para as respectivas bibliotecas originais ou para os directórios, tem de mover primeiro essas bibliotecas ou directório para o ASP de utilizador. Para mover as bibliotecas e os directórios para outro ASP, tem de guardá-los, eliminá-los e restaurá-los para o novo ASP.  
Ao restaurar os objectos previamente registados em diário, o registo em diário dos objectos recomeça automaticamente, se o diário já existir.
13. Restaure as autoridades privadas que guardou no passo 1 na página 415:  
RSTAUT
14. Guarde os objectos registados em diário para que as alterações registadas em diário possam ser aplicadas, caso seja necessário. Quando o registo em diário começa, o sistema atribui um identificador de diário (JID) ao objecto. Normalmente o JID atribuído é o mesmo JID que o objecto tinha quando foi guardado. O objecto tem de ser guardado depois de o JID ser atribuído.

## Como Criar Objectos num ASP do Utilizador de Biblioteca

Um objecto é criado num determinado ASP se for colocado numa biblioteca ou pasta que esteja nesse ASP. Pode colocar uma biblioteca ou pasta num ASP de uma das seguintes maneiras:

- Especificando um valor no parâmetro ASP no comando CRTLIB ou no comando CRTFLR. A predefinição para o parâmetro de ASP é 1. Para ASPs independentes, também tem de especificar o nome do dispositivo de ASP no parâmetro ASPDEV.
- Restaure a biblioteca ou pasta para um ASP específico utilizando o parâmetro RSTASP no comando de restauro.

Os objectos do sistema de ficheiros integrado podem residir num ASP de utilizador através da utilização de Sistemas de ficheiro definidos pelo utilizador (UDFS) se proceder do seguinte modo:

1. Crie um sistema de ficheiros definido pelo utilizador no ASP.
2. Instale o UDFS noutra directório e utilize-o no caminho instalado.

Para obter mais informações sobre Sistemas de ficheiros definidos pelo utilizador, consulte o Centro de Informações no seguinte sítio na Web:

<http://www.ibm.com/eserver/iserie/infocenter>

## Colocar um Documento num ASP Básico—Exemplo

Segue-se um exemplo de como colocar um documento num ASP básico específico:

1. Para criar uma pasta num ASP básico, utilize o parâmetro ASP no comando CRTFLR:  
CRTFLR FLR (ASP3FLR) ASP(3)
2. Para criar um documento nessa pasta, utilize o comando CRTDOC ou um programa que crie documentos.

Quando cria um documento ou outra pasta em ASP3FLR, estes serão colocados automaticamente no ASP 3.

Quando cria a primeira pasta num ASP básico, o sistema cria a biblioteca correspondente. Por exemplo, quando cria a pasta ASP3FLR, o sistema cria a biblioteca QDOC0003 se ela ainda não existir. Nunca deverá criar manualmente uma biblioteca QDOCnnnn, pois poderá ter resultados imprevisíveis.

## Colocar um Objecto num ASP do Utilizador—Exemplo

Segue-se um exemplo de como colocar um receptor de diário num ASP do utilizador específico:

1. Crie uma biblioteca para o receptor de diário:
  - Para ASPs básicos, especifique:  
CRTLIB LIB(ASP2LIB) ASP(2)
  - Para ASPs independentes, especifique:

```
CRTLIB LIB(nome biblioteca) ASP(*ASPDEV) ASPDEV(nome-dispositivo-asp)
```

2. Se o receptor de diário está a ser colocado num ASP independente, utilize o comando Set ASP Group (SETASPGRP) para associar o trabalho ao ASP independente correcto.
3. Crie o receptor de diário na biblioteca que criou no ASP do utilizador:

```
CRTJRNRCV JRNRCV(ASP2LIB/RCVINASP2)
```

### **Criar um UDFS em ASP do Utilizador–Exemplo**

Segue-se o exemplo da criação de um UDFS num ASP de utilizador através do comando Create User-Defined File System (CRTUDFS) e o comando Add Mounted File System (MOUNT).

1. Criar um sistema de ficheiros definido pelo utilizador num ASP 2. Todos os objectos criados neste novo sistema de ficheiros irá também residir no ASP 2.

```
CRTUDFS UDFS('/dev/qasp02/asp2dir.udfs')
```

2. Instale o sistema de ficheiros definido pelo utilizador no directório '/myLocalPath':

```
MOUNT TYPE(*UDFS) MFS('/dev/qasp02/asp2dir.udfs') MNTOVRDIR('/myLocalPath')
```

3. Crie um directório no sistema de ficheiros definido pelo utilizador:

```
CRTDIR DIR('/myLocalPath/newDir')
```

### **Como Colocar Receptores de Diário num ASP do Utilizador**

A colocação dos receptores de diário num ASP do utilizador pode melhorar o rendimento do sistema. Dedicar um ASP do utilizador aos receptores de diário de um único diário é o ideal. Colocar os receptores de diário num ASP do utilizador de biblioteca simplifica a recuperação. Seguem-se os procedimentos para colocar receptores de diário tanto num ASP do utilizador de biblioteca como num ASP do utilizador sem ser de biblioteca.

### **Colocar Receptores de Diário num ASP do Utilizador de Biblioteca**

O procedimento que se segue utiliza o exemplo do diário CUSTJRN e os receptores de diário que utilizam a convenção de nomenclatura CUSTRnnnn.

1. Crie uma biblioteca para o receptor de diário no ASP do utilizador pretendido:

- Para um ASP básico, especifique:

```
CRTLIB LIB(CUSTJRN) ASP(4)
```

- Para um ASP independente, especifique:

```
CRTLIB LIB(CUSTJRN) ASP(*ASPDEV) ASPDEV(nome-dispositivo-asp)
```

2. Utilize o comando WRKJRNA para descobrir o nome do receptor de diário que está presentemente ligado: WRKJRNA JRN(CUSTJRN/CUSTJRN). Para o exemplo, suponha que o receptor de diário presentemente ligado é o CUSTR0005.

3. Utilize F17 (Ver atributos) para determinar os atributos do receptor actual.

4. Se o receptor de diário está a ser colocado num ASP independente, utilize o comando Set ASP Group(SETASPGRP) para associar o trabalho ao ASP independente correcto.

5. Crie um novo receptor de diário na biblioteca que está no ASP do utilizador. Utilize um nome que dê seguimento à sua convenção de nomenclatura. Especifique os atributos que visualizou. Por exemplo, se o limiar do receptor actual for 100000, terá de especificar o seguinte:

```
CRTJRNRCV JRNRCV(CUSTJRN/CUSTR0006) THRESHOLD(100000)
```

6. Altere os receptores de diário para que o novo receptor seja ligado e activado para receber as entradas de diário:

```
CHGJRN JRN(CUSTJRN) JRNRCV(CUSTJRN/CUSTR0006)
```

7. Pode guardar o receptor de diário que foi desligado e eliminá-lo do sistema.

8. No futuro, quando alterar receptores de diário e especificar JRNRCV(\*GEN), o sistema criará o novo receptor de diário na biblioteca CUSTJRN no ASP 4.

## Como Mover Receptores de Diário de um ASP de Utilizador Básico com Capacidade Excedida

Para manter o registo em diário dos objectos, siga estes passos:

1. Utilize o comando WRKJRNA para determinar os nomes dos receptores de diário associados ao diário: `WRKJRNA JRN(nome-biblioteca/nome-diário)`
2. Utilize F17 para visualizar os atributos do receptor que está ligado.
3. Se o receptor de diário a mover estiver ligado a um diário, crie um novo receptor de diário noutra ASP utilizando o comando CRTJRNRCV. Suponha que o receptor presentemente ligado é o CUSTR0005. Utilize um nome para o receptor de diário que respeite as convenções de nomenclatura. Se o receptor de diário estiver num ASP do utilizador de biblioteca, execute os seguintes procedimentos:
  - a. Crie uma nova biblioteca noutra ASP, tal como LIBJNEW: `CRTLIB LIB(LIBJNEW) ASP(4)`
  - b. Crie um novo receptor de diário na biblioteca. Especifique os atributos que visualizou. Por exemplo, se o limiar do receptor actual for 100000, terá de especificar o seguinte:  
`CRTJRNRCV JRNRCV(LIBJNEW/CUSTR0006) THRESHOLD(100000)`Se o receptor de diário estiver num ASP do utilizador sem ser de biblioteca, crie um novo receptor de diário noutra ASP do utilizador sem ser de biblioteca ou no ASP do sistema: `CRTJRNRCV JRNRCV(CUSTJRNRCV/CUSTR0006) ASP(5)`
4. Altere o diário utilizando o comando Change Journal (CHGJRN). Especifique o receptor de diário acabado de criar no parâmetro JRNRCV: `CHGJRN JRN(CUSTJRNRCV/CUSTJRN) JRNRCV(nome de biblioteca/CUSTR0006)`
5. Guarde os receptores de diário que estão no ASP de utilizador com capacidade excedida. Se os receptores de diário forem os únicos objectos na biblioteca, utilize o comando Save Library (SAVLIB). Se existirem outros objectos na biblioteca, utilize o comando Save Object (SAVOBJ).
6. Se utilizou o comando SAVLIB no passo 5, elimine a biblioteca do ASP de utilizador com capacidade excedida utilizando o comando DLTLIB. Se utilizou o comando SAVOBJ, elimine os receptores de diário utilizando o comando DLTJRNRCV.
7. Os receptores de diário só podem ser restaurados para a biblioteca a partir da qual foram guardados. Os passos necessários para restaurar estes receptores de diário, se precisar deles para efectuar uma recuperação, dependem de eles serem provenientes de um ASP do utilizador de biblioteca ou de um ASP do utilizador sem ser de biblioteca. No caso de receptores de diário num ASP do utilizador sem ser de biblioteca, pode restaurá-los para qualquer ASP, desde que a respectiva biblioteca esteja no ASP do sistema. Em relação às bibliotecas que estavam num ASP do utilizador de biblioteca, tem de assegurar que o ASP tem espaço em disco suficiente antes de restaurar os receptores de diário para a biblioteca.

## Como Repor um Diário com um Estado de Capacidade Excedida

Se um objecto de diário tiver um estado de capacidade ultrapassada, tem de o eliminar e restaurar para repor o respectivo estado.

**Nota:** Utilize o comando DSPOBJD para determinar se um objecto específico numa biblioteca tem um estado de capacidade excedida. Utilize o comando DSPLNK para determinar se um objecto específico num directório tem um estado de capacidade excedida.

Como os diários e os objectos registados nos diários têm de estar no mesmo ASP, a melhor maneira de lidar com um diário com capacidade excedida é restaurá-lo para o mesmo ASP básico. Se restaurar o diário para um ASP diferente, também tem de mover todos os objectos registados em diário para esse ASP.

Este tópico descreve o procedimento para restaurar um diário para o mesmo ASP para repor o respectivo estado de capacidade excedida. Se pretende mover o diário e os objectos registados em diário para um ASP diferente, siga o procedimento em “Como Transferir Diários e Objectos para um ASP Diferente” na página 415.

Antes de começar este procedimento, certifique-se de que tem espaço livre suficiente no ASP com capacidade excedida para evitar que o diário fique com a capacidade excedida quando for restaurado.

1. Utilize o comando WRKJRNA para imprimir informações sobre objectos registados em diário e o directório de receptor: `WRKJRNA JRN(nome-biblioteca/nome-diário) OUTPUT(*PRINT)`.
  2. Utilize o comando SAVOBJ para guardar o diário que tem de ser repostado.
  3. Guarde os receptores de diário que estão associados ao diário utilizando o comando Save Object (SAVOBJ).
  4. Terminar registo em diário dos objectos que estão a ser registados da seguinte forma
    - a. Caminhos de acesso:  
`ENDJRNAP JRN(nome-biblioteca/nome-diário) FILE(*ALL)`
    - b. Ficheiros de base de dados físicos:  
`ENDJRNPF JRN(nome-biblioteca/nome-diário) FILE(*ALL)`
    - c. objectos do sistema de ficheiros integrado:  
`ENDJRN OBJ(*ALL) JRN('QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB/nome-diário.JRN')`
    - d. Todos os tipos de objectos:  
`ENDJRNOBJ OBJ(*ALL) OBJTYPE(*ALL) JRN(nome-biblioteca/nome-diário)`
  5. Desactive quaisquer diários remotos que estejam associados ao diário utilizando a API Alterar Estado de Diário (QjoChangeJournalState) ou o comando CHGRMTJRN.
  6. Elimine o diário: `DLTJRN JRN(nome-biblioteca/nome-diário)`.
  7. Restaure o diário para a mesma biblioteca e para o mesmo ASP. Se o diário estava num ASP do utilizador de biblioteca, não precisa de especificar o parâmetro ASP no comando RSTOBJ. Se o diário estava num ASP do utilizador sem ser de biblioteca, especifique `RSTASP(*SAVASP)` no parâmetro RSTOBJ.
  8. Voltar a iniciar registo em diário para cada objecto que foi registado em diário da seguinte forma:
    - a. Ficheiros físicos de base de dados:  
`STRJRNPF FILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro) JRN(nome-biblioteca/nome-diário)`
    - b. Caminhos de acesso:  
`STRJRNAP FILE(nome-biblioteca/nome-ficheiro) JRN(nome-biblioteca/nome-diário)`
    - c. objectos do sistema de ficheiros integrado:  
`STRJRN OBJ('nome-caminho-objecto')  
JRN('/QSYS.LIB/nome-biblioteca.LIB/nome-diário.JRN')`
    - d. Todos os tipos de objectos:  
`STRJRNOBJ OBJ(nome-biblioteca/nome-ficheiro) OBJTYPE(tipo-objecto)  
JRN(nome-biblioteca/nome-diário)`
- Imprimiu uma lista de objectos no passo 1.
9. Estabeleça de novo a cadeia de receptores de diário. Proceda do seguinte modo:
    - a. Escreva WRKJRN e prima Enter.
    - b. No ecrã de parâmetros, escreva o nome do diário e a biblioteca.
    - c. No ecrã Trabalhar com Diários, selecione a opção 9 (Associar receptores ao diário).
    - d. Quando receber uma mensagem informando que os receptores foram associados, prima F12 para regressar.
    - e. Escreva o seguinte:  
`WRKJRNA JRN(nome-biblioteca/nome-diário)`

10. Utilize o comando DSPOBJD para visualizar a descrição de objecto do diário. Certifique-se de que o diário já não tem um estado de capacidade excedida.

---

## Como Trabalhar com ASPs do Utilizador Sem Ser de Biblioteca

Este tópico descreve os procedimentos para trabalhar com objectos de um ASP do utilizador sem ser de biblioteca. Os tipos de objecto permitidos num ASP do utilizador sem ser de biblioteca são:

- Diário
- Receptor de diário
- Ficheiro de salvaguarda

## Criar Objectos num ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca

Pode criar diários, receptores de diário e ficheiros de salvaguarda em ASP do utilizador sem ser de biblioteca. Quando cria um objecto num ASP do utilizador sem ser de biblioteca, a biblioteca do objecto tem de existir no ASP do sistema. Por exemplo, para criar um ficheiro de salvaguarda num ASP do utilizador sem ser de biblioteca, proceda do seguinte modo:

```
CRTSAVF FILE(SAVFLIB/DSTSAV) ASP(4)
```

em que 4 é o número do ASP do utilizador em que está a colocar o ficheiro de salvaguarda. A biblioteca do ficheiro de salvaguarda está no ASP do sistema e o ASP 4 não contém nenhuma biblioteca.

Após criar o objecto, toda a memória do objecto reside no ASP do utilizador designado. As alterações e adições a esse objecto também são feitas no ASP do utilizador. Se o ASP ficar cheio, o excesso passa para o ASP do sistema. Capítulo 19, “Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar”, na página 401 descreve como repor um conjunto de memória auxiliar com capacidade excedida.

Recomenda-se que todos os diários e receptores de diário do sistema tenham nomes exclusivos. RCLSTG mudar-lhes-á o nome se forem encontrados nomes duplicados quando forem colocados objectos na biblioteca QRCL e o utilizador não conseguir mudar-lhes o nome para o nome original.

Supervisione o tamanho de objectos para impedir que excedam a capacidade e passem para o ASP do sistema com o parâmetro MAXRCDS do comando CRTSAVF e o parâmetro THRESHOLD do comando CRTJRNRCV.

## Transferir um Objecto para um ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca

O seguinte procedimento mostra um exemplo de como mover um objecto para um ASP do utilizador sem ser de biblioteca. No exemplo, o ficheiro de salvaguarda DSTSAVF é movido para o ASP 4. A biblioteca (SAVFLIB) de DSTSAVF está no ASP do sistema. Pode utilizar este procedimento apenas para ficheiros de salvaguarda, diários e receptores de diário.

1. Visualize as autoridades privadas do ficheiro de salvaguarda: DSPOBJAUT OBJ(SAVFLIB/DSTSAVF) OBJTYPE(\*SAVF) OUTPUT(\*PRINT)
2. Guarde o ficheiro de salvaguarda: SAVOBJ OBJ(SAVFLIB/DSTSAVF) OBJTYPE(\*SAVF) DEV(TAP01)

**Nota:** Se pretende guardar os dados no ficheiro de salvaguarda, especifique SAVFDTA(\*YES).

3. Elimine o ficheiro de salvaguarda: DLTSAVF SAVF(SAVFLIB/DSTSAVF)
4. Restaure o ficheiro de salvaguarda para o ASP 4: RSTOBJ OBJ(SAVFLIB/DSTSAVF) RSTASP(4)
5. Utilize o comando Edit Object Authority (EDTOBJAUT) para restabelecer as autoridades privadas que imprimiu no passo 1.



## Transferir um Diário para um ASP do Utilizador Sem Ser de Biblioteca

Utilize o seguinte procedimento para mover um diário para um ASP de utilizador básico diferente que não pertence a uma biblioteca e para voltar a associar a esse diário quaisquer objectos anteriormente registados em diário.

1. Inicie sessão como QSECOFR.
2. Guarde o diário com os comandos SAV, SAVOBJ ou SAVLIB.
3. Liste os objectos que estão a ser registados em diário: WRKJRNA JRN(*nome-biblioteca/nome-diário*)  
OUTPUT(\*PRINT)
4. Copie as autoridades privadas do diário para um objecto temporário.
  - a. Crie um objecto temporário:  
CRTDTAARA DTAARA(QTEMP/X)  
TYPE(\*CHAR)  
AUT(\*EXCLUDE)
  - b. Certifique-se de que não existem autoridades para o objecto temporário:  
RVKOBJAUT OBJ(QTEMP/X) OBJTYPE(\*DTAARA)  
USER(QSECOFR) AUT(\*ALL)
  - c. Copie as autoridades do diário para o objecto temporário:  
GRTOBJAUT OBJ(QTEMP/X) OBJTYPE(\*DTAARA)  
REFOBJ(*nome-biblioteca/nome-diário*)  
REFOBJTYPE(\*JRN)
5. Pare o registo em diário dos caminhos de acesso do diário: ENDJRNAP FILE(\*ALL)  
JRN(*nome-biblioteca/nome-diário*)
6. Pare o registo em diário de ficheiros físicos do diário: ENDJRNP FILE(\*ALL) JRN(*nome-biblioteca/nome-diário*)
7. Pare o registo em diário de objectos de sistema de ficheiros integrado: ENDJRN OBJ(\*ALL)  
JRN('/QSYS.LIB/*nome-biblioteca.LIB/nome-diário.JRN*') )
8. Pare o registo em diário de todos os outros tipos de objectos para o diário: ENDJRNOBJ OBJ(\*ALL)  
OBJTYPE(\*ALL) JRN(*nome-biblioteca/nome-diário*)
9. Desactive quaisquer diários remotos que estejam associados ao diário utilizando a API Alterar Estado de Diário (QjoChangeJournalState) ou o comando CHGRMTJRN.
10. Elimine o diário com o comando DLTJRN.
11. Restaure o diário para o ASP do utilizador: RSTOBJ OBJ(*nome do diário*) OBJTYPE(\*JRN)  
RSTASP(*número do asp*)
12. Utilize os comandos STRJRNP, STRJRNAP, STRJRNOBJ e STRJRN para retomar o registo em diário para objectos previamente registados em diário. Consulte a lista impressa no passo 3.
13. Restabeleça as autoridades privadas para o diário.
  - a. Copie as autoridades do objecto temporário para o diário.  
GRTOBJ OBJ(*nome-biblioteca/nome-diário*)  
OBJTYPE(\*JRN) REFOBJ(QTEMP/X)  
REFOBJTYPE(\*DTAARA)
  - b. Elimine o objecto temporário. DLTDTAARA QTEMP/X

## Colocar Receptores de Diário num ASP Básico não pertencente a uma biblioteca

O procedimento seguinte também utiliza o exemplo do diário CUSTJRN e receptores de diário que utilizam a convenção de nomenclatura CUSTRnnnn. Este exemplo pressupõe que a biblioteca do receptor de diário (CUSTJRNR) já existe no ASP do sistema.

1. Utilize o comando WRKJRNA para descobrir o nome do receptor de diário que está presentemente ligado: WRKJRNA JRN(CUSTJRNR/CUSTJRN). Para o exemplo, suponha que o receptor de diário actualmente ligado é CUSTR0005.
2. Utilize o comando Display Journal Receivers Attributes (DSPJRNRCVA) para determinar os atributos do receptor actual: DSPJRNRCVA JRNRCV(CUSTJRNR/CUSTR0005)

3. Crie um novo receptor de diário num ASP do utilizador. Utilize um nome que dê seguimento à sua convenção de nomenclatura. Especifique os atributos que visualizou, como, por exemplo, o limiar:  
CRTJRNRCV JRNRCV(CUSTJRNR/CUSTR0006) ASP(4)  
THRESHOLD(100000)
4. Altere os receptores de diário para que o novo receptor seja ligado e activado para receber as entradas de diário:  
CHGJRN JRN(CUSTJRN) JRNRCV(CUSTJRNR/CUSTR0006)
5. Pode guardar o receptor de diário que foi desligado e eliminá-lo do sistema.
6. No futuro, quando alterar receptores de diário e especificar JRNRCV(\*GEN), o sistema criará o novo receptor de diário na biblioteca CUSTJRNR no ASP 4.

---

## Capítulo 20. Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos

Este capítulo descreve os procedimentos para trabalhar com a protecção por paridade de dispositivos no sistema. Quando fizer alterações à configuração ou protecção de discos no sistema, terá de executar as tarefas pela sequência correcta. Consulte a secção “Selecionar o Procedimento Adequado para Configurar Discos” na página 379 para determinar as tarefas correctas para a sua situação.

---

### Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos

Normalmente, a protecção por paridade de dispositivos é iniciada quando liga um novo subsistema de disco ao sistema. O ideal seria iniciar a protecção por paridade de dispositivos antes de adicionar as unidades de disco à configuração do software dos discos. Quando iniciar a protecção por paridade de dispositivos para unidades de disco que já estejam a ser utilizadas, o sistema tem de retirar os dados das unidades de disco para outras unidades de disco no ASP de forma a disponibilizar espaço para os dados de paridade. O rendimento quando inicia a protecção por paridade de dispositivos será muito melhor se o sistema não tiver de mover os dados.

Quando inicia a protecção por paridade de dispositivos, o sistema efectua a verificação da validade e move os dados das unidades pretendidas, caso seja necessário. Em alguns tipos de unidades de disco, você ou o técnico dos serviços de assistência têm de executar as tarefas com o subsistema de disco quando a protecção por paridade de dispositivos é iniciada.

**Nota:** Se planejar iniciar a protecção por paridade de dispositivos em unidades de disco que já fazem parte da configuração de discos, verifique o seguinte antes de iniciar a protecção por paridade de dispositivos.

- A configuração tem de estar completa e não podem faltar unidades de disco em nenhum dos ASPs com unidades que vão ter a protecção por paridade de dispositivos. Isto deve-se ao facto de o sistema ter de retirar dados dos discos a serem protegidos de forma a disponibilizar espaço para as informações de paridade.
- As unidades de disco que vão ficar protegidas por paridade de dispositivos não podem estar num ASP que tenha a protecção por replicação activa. Se as unidades de disco estiverem num ASP com protecção por replicação, terá de parar a protecção por replicação antes de iniciar a protecção por paridade de dispositivos.
- Quando inicia a protecção por paridade de dispositivos, reduz a capacidade de algumas unidades de disco do subsistema. O sistema tem de ter memória suficiente em cada ASP afectado para disponibilizar espaço para os dados de paridade redundantes.

### Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída

Este tópico lista as regras e descreve o procedimento para iniciar a protecção na V5R2 e IOAs posteriores:

- Número máximo de conjuntos de paridade permitidos: 8 (alguns adaptadores podem suportar um número inferior de conjuntos de paridade)
- Número máximo de dispositivos por conjunto de paridade: 18
- | • Número mínimo de dispositivos por conjunto de paridade: 3 para RAID 5
- | • Número mínimo de dispositivos por conjunto de paridade: 4 para RAID 6
- Todos os dispositivos de um conjunto de paridade têm de ter a mesma capacidade

O IOA inicia o número menor de conjuntos de paridade necessários para proteger todos os dispositivos com a mesma capacidade. Por exemplo, para proteger 10 dispositivos, inicia um conjunto de paridade de

dez dispositivos. Para proteger 11 dispositivos, inicia dois conjuntos de paridade: um conjunto de paridade de sete dispositivos e um conjunto de paridade de quatro dispositivos. Pode utilizar o iSeries Navigator para otimizar os conjuntos de paridade relativamente a *disponibilidade, capacidade, rendimento* ou *equilibrados* (uma mistura dos dois). Para mais informações consulte **Gestão de sistemas** —> **Gestão de discos** —> **Conjuntos de discos** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iseres/infocenter>.

#### Os Ecrãs Podem Ser Diferentes

Quando trabalha com protecção por paridade de dispositivos, os ecrãs que são apresentados podem ser ligeiramente diferentes dos que estão neste manual devido às diferenças de requisitos dos subsistemas de disco. A melhor maneira de ter a certeza de que está a executar o passo correcto em cada procedimento é verificar os títulos dos ecrãs.

1. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Seleccione a opção 5 (Trabalhar com protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.
2. Seleccione a opção 2 (Iniciar protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos e prima Enter. É apresentado o ecrã Iniciar Protecção por Paridade de Dispositivos. Este ecrã mostra uma lista de todos os subsistemas de unidades de disco onde pode ser iniciada a protecção por paridade de dispositivos.

Iniciar Protecção por Paridade de Dispositivos

Selecione os subsistemas para iniciar protecção por paridade de dispositivos.  
 Escreva as opções e prima Enter.  
 1=Iniciar protecção por paridade de dispositivos

| Recurso | Opção | Conjunto de Paridade | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome  |
|---------|-------|----------------------|-----------------|------|--------|-------|
|         | 1     | 2                    | 3314025         | 6502 | 001    | SI01  |
|         |       | 1                    | 0000318         | 9337 | 225    | DD013 |
|         | -     |                      |                 |      |        |       |

3. Escreva um 1 na coluna *Opção* para os subsistemas de unidades de disco que pretende preparar para iniciar a protecção por paridade de dispositivos. Prima a tecla Enter.  
 Se for apresentado o seguinte ecrã, prima Enter para continuar.

Confirmar Continuação

Para continuar, o sistema tem de executar processamento interno que pode demorar alguns minutos em que poderá parecer inactivo. Se confirmar a continuação, o sistema terá de efectuar um IPL quando sair das funções Trabalhar com Configuração do Disco.

Prima Enter para continuar.  
 Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a sua opção.

4. Prima a tecla Enter para continuar.É apresentado o ecrã Confirmar Iniciar Protecção por Paridade de Dispositivos. O ecrã mostra todos os subsistemas de unidades de disco que seleccionou e as unidades de disco individuais elegíveis para serem iniciadas. As unidades de disco com um asterisco (\*) nas colunas *ASP* e *Unid* ainda não estão configuradas.

Confirmar Início de Protecção por Paridade de Dispositivos Durante a preparação para iniciar a protecção por paridade de dispositivos, serão movidos dados de partes de algumas unidades de disco, o que poderá demorar alguns minutos para cada subsistema seleccionado. Prima Enter para continuar. Prima F12=Cancelar para voltar e alterar as opções.

| Recurso | Opção | Conjunto de Paridade | ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome  |
|---------|-------|----------------------|-----|------|-----------------|------|--------|-------|
|         | 1     | 2                    |     |      | 3314025         | 6502 | 001    | SI01  |
|         | 1     | 2                    | *   | *    | 00-0051556      | 6603 | 074    | DD056 |
|         | 1     | 2                    | *   | *    | 00-0020525      | 6603 | 074    | DD025 |
|         | 1     | 2                    | *   | *    | 00-0024030      | 6603 | 074    | DD030 |
|         | 1     | 2                    | *   | *    | 00-0013026      | 6603 | 074    | DD026 |
|         | 1     | 2                    | *   | *    | 00-0024519      | 6603 | 074    | DD019 |
|         | 1     | 2                    | *   | *    | 00-0046338      | 6603 | 074    | DD038 |

5. **Aviso:** Neste momento, se premir Enter iniciará o procedimento de início da protecção por paridade de dispositivos. Uma vez iniciado, este procedimento continuará até ao fim. Se os subsistemas seleccionados estiverem correctos, prima a tecla Enter para continuar. O visor Estado mostra a evolução da operação. Quando o sistema tiver concluído a preparação para iniciar a protecção por paridade de dispositivos nos subsistemas seleccionados, é apresentado o seguinte ecrã.

Estado do Início da Protecção por Paridade de Dispositivos  
 A operação para iniciar protecção por paridade de dispositivos será efectuada em várias fases, as quais estão enumeradas aqui. O estado será indicado quando for conhecido.

Estado da Operação  
 Iniciar unidades de disco . . . . . : A executar  
 Preparar para iniciar . . . . . : \_\_\_\_\_  
 Iniciar protecção por paridade de dispositivos. . . : \_\_\_ %

6. Prima Enter para regressar ao menu Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos.

## Parar a Protecção por Paridade de Dispositivos

Ao preparar-se para parar a protecção por paridade de dispositivos, o sistema efectua uma verificação de validade para se certificar de que ao parar a protecção não fica com uma configuração que não é suportada. As seguintes restrições são aplicáveis quando pára a protecção por paridade de dispositivos:

- Não pode parar a protecção por paridade de dispositivos num subsistema quando uma unidade desse subsistema está num ASP replicado. Para poder parar a protecção por paridade de dispositivos, tem de parar antes a protecção por replicação.

## Como Parar a Protecção por Paridade de Dispositivos num Adaptador de Entrada/Saída

As instruções que se seguem aplicam-se apenas a IOAs que suportem protecção por paridade de dispositivos.

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Selecciona a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Selecciona a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Selecciona a opção 5 (Trabalhar com protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.

3. Selecciona a opção 3 (Parar protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos e prima Enter. É apresentado o seguinte ecrã.

Parar Protecção por Paridade de Dispositivos

Seleccione os subsistemas para parar a protecção por paridade de dispositivos.  
Escreva as opções e prima Enter.  
1=Parar a protecção por paridade de dispositivos

| Recurso | Opção | Conjunto de Paridade | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome |
|---------|-------|----------------------|-----------------|------|--------|------|
|         | 1     | 1                    | 10-4453031      | 6502 | 001    | SI01 |
|         |       | 2                    | 00-00341        | 9337 | 212    | DC09 |

4. Escreva um 1 na coluna *Opção* para os subsistemas de unidades de disco onde pretende parar a protecção por paridade de dispositivos. Prima a tecla Enter. É apresentado o seguinte ecrã.

Confirmar Protecção por Paridade de Dispositivos

Aviso: As unidades de disco ligadas a estes subsistemas não serão protegidas depois de confirmar opções.  
Prima Enter para continuar.  
Prima F12=Cancelar para regressar e alterar as opções.

| Recurso | Opção | Conjunto de Paridade | ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome  |
|---------|-------|----------------------|-----|------|-----------------|------|--------|-------|
|         | 1     | 1                    |     |      | 10-4453031      | 6502 | 001    | SI01  |
|         | 1     | 1                    | 8   | 3    | 00-0334602      | 6602 | 050    | DD012 |
|         | 1     | 1                    | 8   | 4    | 00-0334673      | 6602 | 050    | DD011 |
|         | 1     | 1                    | 8   | 5    | 00-0231915      | 6602 | 050    | DD010 |
|         | 1     | 1                    | 8   | 6    | 00-0334610      | 6602 | 050    | DD009 |
|         | 1     | 1                    | 8   | 7    | 00-0274937      | 6602 | 050    | DD008 |

5. **Aviso:** Neste momento, se premir Enter iniciará o procedimento de paragem da protecção por paridade de dispositivos. Uma vez iniciado este procedimento, ele não poderá ser cancelado. Se os subsistemas que tiver seleccionado estiverem correctos, prima Enter para continuar. Serão apresentados ecrãs de estado.

Estado da Paragem da Protecção por Paridade de Dispositivos

A operação para parar protecção por paridade de dispositivos será efectuada em várias fases, as quais estão enumeradas aqui. O estado será indicado quando for conhecido.

Estado da Operação  
Preparar para parar. . . . . : Concluída  
Parar protecção por paridade de dispositivos. . . : Concluída  
AVISO: O sistema dispõe agora de unidades de disco desprotegidas.  
Quando um sistema tem unidades de disco desprotegidas, expostas ou suspensas a ele ligadas, as falhas inerentes ao disco podem afectar a disponibilidade do sistema e podem causar perda de dados.

**Nota:** Se ainda não recebeu o estado "Concluído" pode premir F16 para regressar ao menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) se tiver outras tarefas para executar. No entanto, não pode efectuar nenhuma tarefa de configuração de discos ou terminar as DST enquanto o sistema não tiver acabado de iniciar a protecção por paridade de dispositivos.

6. Quando o estado indicar Concluído, prima Enter para regressar ao menu Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos.

---

## Como Remover Unidades de Disco com Protecção por Paridade de Dispositivos para um servidor iSeries™ com o sistema ligado

1. Se possível, use uma fita antiestática para impedir que uma descarga electrostática danifique o equipamento. Se não tiver uma fita antiestática, toque numa superfície metálica do sistema ou da unidade de expansão antes de instalar ou substituir o equipamento.

Se tiver recebido a Fita Antiestática Descartável 2209, efectue os passos seguintes:

- a. Coloque a fita antiestática descartável.
- b. Quando desembrulhar a fita, retire o revestimento da película de cobre na extremidade.
- c. Coloque a parte adesiva da película de cobre numa superfície metálica **exposta e sem tinta** na estrutura da unidade.

**Nota:** Cumpra as mesmas precauções que teria sem a fita antiestática. A Fita Antiestática Descartável 2209 serve para controlar a energia estática. Não aumenta nem diminui os riscos de receber um choque eléctrico quando utiliza ou trabalha com equipamento eléctrico.

2. Identifique a localização da Unidade de disco na unidade do sistema ou de expansão.
3. Retire a protecção da unidade de disco. Aperte o fecho e retire-a.

**Nota:** O iSeries 825 não tem protecções de unidade de disco.

4. Certifique-se de que iniciou sessão com **pelo menos autoridade de nível de serviço**.
5. Escreva **strsst** na linha de comandos da sessão do i5/OS e prima Enter.
6. Escreva o **ID de utilizador das ferramentas de serviço e respectiva palavra-passe** no ecrã Início de Sessão das Ferramentas de Serviço do Sistema (SST). Prima Enter.

**Nota:** A palavra-passe das ferramentas de serviço é sensível a maiúsculas e minúsculas.

7. Seleccione **Iniciar uma ferramenta de serviço** no ecrã Ferramentas de Serviço do Sistema (SST). Prima Enter.
8. Seleccione **Gestor de serviços de hardware** no ecrã Iniciar uma Ferramenta de Serviço. Prima Enter.
9. Seleccione **Manutenção Simultânea de Dispositivos** no ecrã Gestor de Serviços de Hardware. Prima Enter.
10. Indique a **Localização Física** (ID e posição da Estrutura) onde irá substituir a unidade de disco.

**Nota:** A localização física da unidade de disco a substituir deverá ter sido fornecida pela assistência ao cliente.

Neste exemplo, Localização Física: ID de Estrutura 1\_\_\_\_ Posição D06\_\_\_\_, instalaria a unidade de disco na estrutura 1 (sistema de base), posição da unidade de disco 6.

11. Seleccione a opção 1 (Remover dispositivo) para executar a acção.
12. Defina a duração para um minuto—01. **Por enquanto, não prima a tecla Enter.**

**Nota:** Localize a luz na seta numerada na unidade de disco a substituir. Quando premir Enter, passado um minuto, a luz acende-se e começa a pisca rapidamente. Terá, então, nove segundos para deslizar a unidade de disco até ao seu lugar.

13. Prima Enter na consola.
14. Quando a luz começar a piscar, aperte e puxe para si o puxador da unidade de disco antes retirar a unidade de disco. Se o puxador não estiver todo para fora, a unidade de disco não desliza para fora do sistema.
15. Apoie a parte de baixo do conjunto da unidade de disco enquanto a desliza completamente para fora. Não agarre a unidade de disco pelo puxador.
16. A luz pára de piscar e desliga-se quando a unidade de disco for retirada.
17. Regresse à consola e espere até que apareça o ecrã Resultados da Manutenção Simultânea. Prima **F12**.

- | 18. Identifique o pacote que contém o novo conjunto da unidade de disco e retire-o do pacote de protecção de energia estática.
- | **Aviso:** As unidades de disco são frágeis. Manuseie-as com cuidado.
- | 19. Desbloqueie o puxador apertando-o e puxando-o para si antes de instalar a unidade de disco. Se o puxador não estiver todo para fora, a unidade de disco não desliza para dentro da unidade do sistema ou de expansão.
- | 20. Apoie a parte de baixo do conjunto da unidade de disco enquanto a desliza até metade da unidade do sistema ou de expansão. Não a empurre mais.

| **Nota:** As unidades de disco são instaladas horizontalmente nos suportes de unidade de disco 7123, 7136 e 7137.

- | 21. As localizações físicas inseridas no passo 11 deste procedimento poderão ainda estar visíveis no ecrã. Caso contrário, volte a escrever a **Localização Física** (ID e posição da Estrutura) onde irá instalar a nova unidade de disco. Neste exemplo, Localização Física: ID de Estrutura 1\_\_\_\_ Posição D06\_\_\_\_ , instalaria a unidade de disco na estrutura 1 (sistema de base), posição da unidade de disco 6.
- | 22. Selecciona a **opção 2** (Instalar dispositivo) para executar a acção.
- | 23. Defina a duração para um minuto—01. **Por enquanto, não prima a tecla Enter.**

| **Nota:** Localize a luz na seta numerada na unidade de disco a substituir. Quando premir Enter, passado um minuto, a luz acende-se e começa a pisca rapidamente. Terá, então, nove segundos para deslizar a unidade de disco até ao seu lugar.

- | 24. Prima Enter na consola.
- | 25. Quando a luz começar a piscar, deslize a unidade de disco **totalmente para dentro** e bloqueie-a no lugar fechando o trinco.
- | 26. A luz pára de piscar e fica acesa quando a unidade de disco estiver correctamente instalada.
- | 27. Regresse à consola e espere até que apareça o ecrã Resultados da Manutenção Simultânea. Prima Enter.
- | 28. Quando aparecer o ecrã Gestor de Serviços de Hardware, prima F3.
- | 29. Selecciona **Trabalhar com Unidades de Disco** no ecrã Ferramentas de Serviço do Sistema. Prima Enter.
- | 30. Selecciona **Trabalhar com recuperação de unidade de disco** no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco. Prima Enter.
- | 31. Selecciona **Repor dados da unidade de disco** no ecrã Trabalhar com recuperação de unidade de disco. Prima Enter.
- | 32. Selecciona **1** para reconstruir a unidade de disco apresentada (a unidade de disco apresentada é a unidade de disco que **retirou**) no ecrã Repor dados da unidade de disco. Prima Enter.
- | 33. Prima Enter no ecrã Confirmar Repor dados da unidade de disco. Este processo demorar alguns minutos até estar concluído.
- | 34. Instale a protecção da unidade de disco. Alinhe os separadores na protecção da unidade de disco com as ranhuras na unidade do sistema. Empurre a protecção até que esta bloqueie.
- | 35. Instale ou feche a protecção frontal da unidade do sistema ou de expansão.
- | 36. Prima F5 para renovar o ecrã até que a **percentagem concluída** apresente 5%.
- | 37. Quando o ecrã apresentar pelo menos 5%, pode continuar a supervisionar este ecrã até estar concluído ou premir F3 (Sair) para regressar ao ecrã Trabalhar com unidades de disco.
- | 38. Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã Ferramentas de serviço do sistema.
- | 39. Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã Sair de SST e prima Enter.

| O procedimento de substituição está concluído.



---

## Como remover unidades de disco com protecção por paridade de dispositivos para um servidor iSeries™ com o sistema desligado

1. Prima F3 repetidamente até sair das Ferramentas de Serviço do Sistema e regressar ao menu principal.
2. Desactive o IXS:
  - a. Vá para o ecrã Trabalhar com o Estado de Configuração inserindo **WRKCFGSTS** em qualquer linha de comandos. Prima F4.
  - b. No ecrã Trabalhar com o Estado de Configuração, insira **\*NWS** no campo Tipo e prima Enter duas vezes.
  - c. No ecrã Trabalhar com o Estado de Configuração, seleccione a opção **Desactivar** na coluna Opç ao lado do IXS e prima Enter.
  - d. Prima F12 para regressar ao Menu Principal.
3. Desligue a unidade de sistema.
4. **Se possível, use uma fita antiestática para impedir que uma descarga electrostática danifique o equipamento.** Se não tiver uma fita antiestática, toque numa superfície metálica do sistema ou da unidade de expansão antes de instalar ou substituir o equipamento. Se tiver recebido a Fita Antiestática Descartável 2209, efectue os passos seguintes:
  - a. Coloque a fita antiestática descartável.
  - b. Quando desembulhar a fita, retire o revestimento da película de cobre na extremidade.
  - c. Coloque a parte adesiva da película de cobre numa superfície metálica **exposta e sem tinta** na estrutura da unidade.

**Nota:** Cumpra as mesmas precauções que teria sem a fita antiestática. A Fita Antiestática Descartável 2209 serve para controlar a energia estática. Não aumenta nem diminui os riscos de receber um choque eléctrico quando utiliza ou trabalha com equipamento eléctrico.

5. Retire as protecções da unidade de disco. Aperte o fecho e retire-a.

**Nota:** O iSeries 825 não tem protecções de unidade de disco.

6. Identifique a unidade de disco que pretende substituir.
7. Desbloqueie o puxador apertando-o e puxando-o para si antes de remover a unidade de disco. Se o puxador não estiver todo para fora, a unidade de disco não desliza para fora do sistema.
8. Apoie a parte de baixo do conjunto da unidade de disco enquanto a desliza completamente para fora. Não agarre a unidade de disco pelo puxador.
9. Identifique o pacote que contém o novo conjunto da unidade de disco e retire-o do pacote de protecção de energia estática. Escreva o número de série (use os últimos 4 dígitos) da unidade de disco aqui \_\_\_\_\_ antes de instalá-la.

**Aviso:** As unidades de disco são frágeis. Manuseie-as com cuidado.
10. Aperte e puxe para si o puxador antes de instalar a unidade de disco. Se o puxador não estiver todo para fora, a unidade de disco não desliza para dentro da unidade do sistema ou de expansão. Não agarre a unidade de disco pelo puxador.
11. Certifique-se de que o puxador da unidade de disco está todo para fora ao deslizar para a unidade de sistema ou de expansão. Apoie a parte de baixo do conjunto da unidade de disco enquanto a desliza para dentro da unidade de sistema ou de expansão até parar.
12. Feche o puxador da unidade de disco com firmeza, bloqueando-a no lugar.
13. Instale a protecção da unidade de disco. Alinhe os separadores na protecção do suporte da unidade de disco com as ranhuras no suporte da unidade do sistema. Empurre a protecção até que esta bloqueie.
14. Instale ou feche a protecção frontal da unidade.

| 15. PERIGO

| **Uma tomada com ligações incorrectas à corrente e à terra pode criar tensões perigosas nas partes metálicas do sistema ou dos produtos ligados ao sistema. Cabe ao cliente assegurar-se de que a tomada tem ligações correctas à corrente e à terra para impedir choques eléctricos. (RSFTD201) Ligue os cabos de alimentação seguintes a uma tomada.**

- | • Unidade de sistema
- | • Consola da unidade de sistema
- | • Unidades de expansão

- | 16. Ligue à corrente e acenda todos os dispositivos anexados, como impressoras e monitores.
- | 17. Se a sua unidade de sistema for um iSeries 270, 800 ou 810, siga para o passo 20.
- | 18. Se a sua unidade de sistema for um iSeries 820, 825, 830, 840, 870 ou 890, siga para o passo 22.
- | 19. Veja o ecrã Função/Dados no painel de controlo. Consulte o painel de controlo da unidade de sistema.
- | 20. **01 B N V=S** aparece no ecrã Função/Dados?
- | \_ **Sim:** Siga para o passo 24.
- | \_ **Não:** Efectue os passos seguintes:
- | a. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer 02 no ecrã Função/Dados.
  - | b. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo.
  - | c. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer B no ecrã Função/Dados.
  - | d. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo.
  - | e. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer N no ecrã Função/Dados.
  - | f. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo.
  - | g. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer S no ecrã Função/Dados.
  - | h. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo.
  - | i. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer 01 no ecrã Função/Dados.
  - | j. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo. Deve aparecer 01 B N S no ecrã Função/Dados. Caso contrário, repita os passos 21a a 21j.
  - | k. Siga para o passo
- | 21. Veja o ecrã Função/Dados no painel de controlo.
- | 22. **01 B V=S** aparece no ecrã Função/Dados e o indicador de modo Normal (OK) está iluminado?
- | \_ **Sim:** Continue para o próximo passo.
- | \_ **Não:** Faça o seguinte:
- | a. Prima o botão Selecção de Modo até acender **(OK)** no indicador de modo Normal.
  - | b. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer 02 no ecrã Função/Dados.
  - | c. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo.
  - | d. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer B no ecrã Função/Dados.
  - | e. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo.
  - | f. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer S no ecrã Função/Dados.

- g. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo
- h. Prima o selector de acção Increment/Decrement (Aumentar/Diminuir) até aparecer **01** no ecrã Função/Dados.
- i. Prima o selector de acção Enter no painel de controlo.  
Deve aparecer 01 B S no painel Função/Dados. Caso contrário, repita os passos 23a a 23i.

23. Prima o selector de acção de alimentação localizado no painel de controlo. Demora cerca de 10 segundos até acender o indicador de alimentação e aparecer os dados no ecrã Função/Dados.

**Nota:** O sistema demora vários minutos a ligar e a concluir um IPL. Quando o IPL estiver concluído, aparece o ecrã de início de sessão do i5/OS na consola da unidade de sistema.

24. Execute os seguintes passos para verificar a configuração da unidade de disco.

- a. Escreva **strsst** na linha de comandos da sessão do iSeries e prima Enter.
- b. Seleccione **Trabalhar com unidades de disco** no ecrã Ferramentas de Serviço do Sistema (SST). Prima Enter.
- c. Seleccione **Trabalhar com recuperação de unidade de disco** no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco. Prima Enter.
- d. Seleccione **Repor dados da unidade de disco** no ecrã Trabalhar com recuperação de unidade de disco. Prima Enter.
- e. Seleccione **1** para reconstruir a unidade de disco apresentada (a unidade de disco apresentada é a unidade de disco que **retirou**) no ecrã Repor dados da unidade de disco. Prima Enter.
- f. Prima Enter no ecrã Confirmar Repor dados da unidade de disco. Este processo demorar alguns minutos até estar concluído.
- g. Instale a protecção da unidade de disco. Alinhe os separadores na protecção da unidade de disco com as ranhuras na unidade do sistema. Empurre a protecção até que esta bloqueie.
- h. Instale ou feche a protecção frontal da unidade do sistema ou de expansão.
- i. Prima F5 para renovar o ecrã até que a **percentagem concluída** apresente 5%.
- j. Quando o ecrã apresentar pelo menos 5%, pode continuar a supervisionar este ecrã até estar concluído ou premir F3 (Sair) para regressar ao ecrã Trabalhar com unidades de disco.
- k. Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã Ferramentas de serviço do sistema.
- l. Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã Sair de SST e prima Enter.

O procedimento de substituição está concluído.

---

## Como remover unidades de disco com protecção por paridade de dispositivos para um eServer™ i5

1. Prepare-se para retirar a unidade de disco da configuração do sistema.
  - a. Identifique o estado de protecção da unidade de disco a substituir.
  - b. As unidades de disco desprotegidas têm de ser substituídas por uma prestador de assistência. Antes de substituir a unidade de disco, o prestador de assistência tem de efectuar uma das seguintes tarefas:
    - Guardar os dados e inicializar a unidade de disco.
    - Inicializar a unidade de disco e copiar o disco.
2. Identifique a unidade de disco a substituir.
3. Pare o sistema ou partição lógica que controla a localização da unidade de disco.
4. Se tiver parado a partição lógica, não desligue a fonte de alimentação. Se tiver parado o sistema, desligue a fonte de alimentação do sistema desligando o sistema.

## PERIGO

Este sistema pode estar equipado com uma fonte de alimentação secundária. Antes de continuar este procedimento, certifique-se de que todas as fontes de alimentação do sistema foram completamente desligadas.

5. Retire a porta da unidade de sistema ou da unidade de expansão ou abra a porta da frente do bastidor.
6. Retire a protecção frontal.
7. Desbloqueie o puxador da unidade de disco apertando-o e puxando-o para si.  
**Aviso:** Coloque uma fita antiestática numa superfície metálica sem tinta do seu equipamento para impedir que uma descarga electrostática danifique o equipamento. Ao usar a fita antiestática, cumpra todos os procedimentos de segurança eléctrica. A fita antiestática serve para controlar a energia estática. Não aumenta nem diminui os riscos de receber um choque eléctrico quando utiliza ou trabalha com equipamento eléctrico. Se não tiver uma fita antiestática, imediatamente antes de retirar o produto da embalagem de protecção antiestática e instalar ou substituir o equipamento, toque numa superfície metálica sem tinta do sistema durante pelo menos 5 segundos.
8. Apoie a parte de baixo da unidade de disco enquanto a desliza para fora da unidade do sistema ou de expansão. Não agarre a unidade de disco pelo puxador.
9. Se houver enchimento para a unidade de disco, efectue os passos seguintes:

**Nota:** A IBM® recomenda que as ranhuras da unidade de disco seja preenchida com outra unidade de disco ou com um enchimento de unidade de disco. Encher a ranhura da unidade de disco ajuda a garantir o fluxo adequado de ar para arrefecer e manter o cumprimento optimizado das normas EMI. A encomenda do dispositivo 6598 é acompanhada por mais quatro enchimentos de ranhuras de unidade de disco.

- a. Coloque o bordo biselado da unidade de disco no enchimento.
- b. Pressione e aperte o parafuso de orelhas B para segurar o bordo biselado na unidade de disco.
- c. Instale o enchimento da unidade de disco na unidade de sistema ou de expansão.

10. Substitua a protecção frontal.
11. Instale ou feche a porta da frente da unidade de sistema, de expansão ou do bastidor.
12. Volte a ligar todos os cabos de alimentação do sistema.
13. Volte a ligar o sistema à fonte de alimentação, acendendo-o.
14. Inicie o sistema ou partição lógica.

Para iniciar um sistema que não é gerido por uma HMC, efectue os passos seguintes:

- a. Antes de premir o botão no painel de controlo, certifique-se que a fonte de alimentação está ligada ao sistema da seguinte forma:

**Nota:** No OpenPower 710 ou modelo 9110-510, o botão de alimentação está no painel de operações. Todos os cabos de alimentação do sistema estão ligados a uma fonte de alimentação. A luz de alimentação F pisca lentamente. O topo do ecrã D contém 01 V=F.

b.

**Nota:** A luz de atenção G do sistema não aparece no painel de controlo no modelo 570.

- c. Prima o botão de alimentação A no painel de controlo.

**Nota:** Se ao premir o botão de alimentação o sistema não for iniciado, use a ASMI (Advanced System Management Interface) para iniciar o sistema. Comece por definir o acesso à ASMI

- d. Inicie o sistema com a ASMI.
- e. Depois de premir o botão de alimentação, observe o seguinte: a luz de alimentação começa a piscar de forma significativamente mais rápida. As ventoinhas do sistema são activadas após cerca de 30 segundos e começam a acelerar até uma velocidade de operação. Os indicadores de

progressão, também conhecidos por pontos de controlo, aparecem no painel de controlo enquanto o sistema está a ser iniciado. A luz de alimentação no painel de controlo pára de piscar e fica acesa, indicando que o sistema está ligado.

Inicie o sistema com a Consola de Gestão de Hardware.

- a. Na área de navegação, abra **Servidor e Partição**.
- b. Seleccione **Gestão do Servidor**.
- c. Na área de conteúdo, abra o servidor no qual está localizado o perfil da partição.
- d. Abra **Partições**.
- e. Abra a partição lógica para o perfil da partição.
- f. Faça clique com o botão direito do rato sobre o perfil da partição e seleccione **Activar**.
- g. Seleccione o perfil da partição que pretende activar e faça clique em **OK**.

O procedimento de substituição está concluído.

---

## Como incluir uma unidade de disco na protecção por paridade de dispositivos

Quando liga uma nova unidade de disco a um IOA existente com protecção por paridade de dispositivos, pode incluir a unidade de disco no conjunto de paridade do dispositivo. Pode incluir uma unidade de disco utilizando as DST ou as SST.

Este tópico lista as regras e descreve o procedimento para iniciar a protecção por paridade de dispositivos num IOA. As regras básicas para este tipo de IOA são as seguintes:

- Número máximo de conjuntos de paridade permitidos: 8 (alguns adaptadores podem suportar um número inferior de conjuntos de paridade)
- Número máximo de dispositivos por conjunto de paridade: 18
- Número mínimo de dispositivos por conjunto de paridade: 3 para protecção RAID 5
- Número mínimo de dispositivos por conjunto de paridade: 4 para protecção RAID 6
- Todos os dispositivos de um conjunto de paridade têm de ter a mesma capacidade

Os dispositivos serão incluídos numa matriz existente. No entanto, se existirem dispositivos suficientes para criar uma nova matriz, os dispositivos estarão elegíveis para iniciar mas não para incluir.

**Nota:** Não pode incluir uma unidade de disco se essa unidade já tiver sido adicionada a um ASP que tenha protecção por replicação. **Tem de parar a protecção por replicação antes de incluir a unidade de disco.** Para parar a protecção por replicação tem de ir para o menu das DST. Adicionar protecção mista no mesmo IOP requer que a replicação seja terminada e reiniciada.

Para incluir unidades de disco num conjunto de paridade de dispositivos, execute os seguintes passos:

1. No menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), efectue o seguinte procedimento:
  - a. Seleccione a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Seleccione a opção 2 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Seleccione a opção 4 (Incluir uma Unidade na protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.

ou no menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), efectue o seguinte:

**Nota:** Se ainda não estiver a utilizar as DST, consulte a secção “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.

- a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).

- b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
- c. Seleccione a opção 5 (Trabalhar com protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.
- d. Seleccione a opção 4 (Incluir uma Unidade na protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos.

Aparece o ecrã Incluir Unidades de Disco na Protecção por Paridade de Dispositivos:

Incluir Unidades de Disco na Protecção por Paridade de Dispositivos

Seleccione as unidades a incluir na Protecção por Paridade de Dispositivos.  
 Escreva as opções e prima Enter.  
 1=Incluir unidade na protecção por paridade de dispositivos

| Recurso | Opção | Conjunto de Paridade | ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome  |
|---------|-------|----------------------|-----|------|-----------------|------|--------|-------|
|         | 1     | 1                    | 8   | 7    | 00-0274937      | 6602 | 050    | DD008 |

- 2. Seleccione a opção 2 para protecção por paridade RAID 5. Ou seleccione a opção 6 para protecção por paridade RAID 6.
- 3. Se as unidades de disco que seleccionou vão ser incluídas na protecção por paridade de dispositivos, confirme-o premindo a tecla Enter. Quando a operação de inclusão tiver terminado, é apresentado o seguinte ecrã.

Estado da Inclusão de Unidades de Disco

na Protecção por Paridade de Dispositivos

A operação para incluir protecção por paridade de dispositivos será efectuada em várias fases, as quais estão enumeradas aqui. O estado será indicado quando for conhecido.

Estado da Operação

Preparar para incluir unidades . . . . . : Concluída

Incluir unidades . . . . . : Concluída

**Nota:** Pode premir F16 para regressar ao menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) se tiver mais tarefas para executar. No entanto, não pode efectuar nenhuma tarefa de configuração de discos ou terminar as DST enquanto o sistema não tiver acabado de incluir unidades de disco na protecção por paridade de dispositivos.

- 4. Prima Enter para regressar ao menu Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos.

---

## Como Excluir uma Unidade de Disco da Protecção por Paridade de Dispositivos

Pode excluir uma unidade de disco que esteja ligada a um IOA da protecção por paridade de dispositivos. Não pode excluir uma unidade de disco que tenha sido atribuída a um ASP com protecção por replicação. Para excluir uma unidade de disco da protecção por paridade de dispositivos, efectue o seguinte.

- 1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
- 2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Seleccione a opção 5 (Trabalhar com protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.

3. Selecione a opção 5 (Excluir unidade da protecção por paridade de dispositivos) no ecrã Protecção por Paridade de Dispositivos e prima a tecla Enter. É apresentado o seguinte ecrã.

Excluir Unidades de Disco da Protecção por Paridade de Dispositivos

Selecione as unidades a excluir na Protecção por Paridade de Dispositivos.  
 Escreva as opções e prima Enter.  
 1=Excluir unidades da protecção por paridade de dispositivos

| Recurso | Opção | Conjunto de Paridade | ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome  |
|---------|-------|----------------------|-----|------|-----------------|------|--------|-------|
|         | 1     | 1                    | 8   | 7    | 00-0274937      | 6602 | 070    | DD008 |

Este ecrã mostra apenas as unidades de disco que podem ser seleccionadas para serem excluídas. Uma unidade de disco é elegível para ser excluída se não contiver informações de paridade. Se as unidades de disco que pretende remover não puderem ser seleccionadas para serem excluídas, terá de parar antes a protecção por paridade de dispositivos. Em seguida, remova as unidades de disco fisicamente e reinicie a protecção por paridade de dispositivos.

4. Escreva um 1 na coluna *Opção* junto às unidades de disco que pretende excluir da protecção por paridade de dispositivos e prima Enter. É apresentado o seguinte ecrã.

Confirmar Unidades de Disco a Excluir

Prima Enter para confirmar a sua opção de o sistema excluir as unidades de disco seleccionadas da protecção por paridade de dispositivos  
 Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a sua opção

| Recurso | Opção | Conjunto de Paridade | ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome  |
|---------|-------|----------------------|-----|------|-----------------|------|--------|-------|
|         | 1     | 1                    | 8   | 7    | 00-0274937      | 6602 | 050    | DD008 |

5. Se as unidades de disco que seleccionou vão ser excluídas da protecção por paridade de dispositivos, confirme-o premindo a tecla Enter. Quando a operação de exclusão tiver terminado, é apresentado o seguinte ecrã.

Estado da Exclusão de Unidades de Disco na Protecção por Paridade de Dispositivos

A operação para excluir protecção por paridade de dispositivos será efectuada em várias fases, as quais estão enumeradas aqui. O estado será indicado quando for conhecido.

Estado da Operação  
 Preparar para excluir unidades . . . . . : Concluída  
 Excluir unidades . . . . . : Concluída

**Nota:** Pode premir F16 para regressar ao menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) se tiver outras tarefas para executar. No entanto, não é possível executar quaisquer tarefas de configuração do disco ou terminar as DST até o sistema ter acabado de excluir as unidades de disco na protecção por paridade de dispositivos.

6. Prima Enter para regressar ao menu Trabalhar com Protecção por Paridade de Dispositivos.

## Como Ver o Estado da Paridade de Dispositivos

Para visualizar o estado da paridade de dispositivos, efectue o seguinte:

1. No menu Ferramentas de Serviço do Sistema (SST), efectue o seguinte procedimento:
  - a. Selecione a opção 3 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Selecione a opção 1 (Ver configuração do disco) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
 ou no menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), efectue o seguinte:

- a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Seleccione a opção 1 (Ver configuração do disco) no ecrã Trabalhar com Configuração do Disco.
  - d. Seleccione a opção 1 (Ver estado da configuração do disco) no ecrã Ver Configuração do Disco. É apresentado o menu Ver Configuração do Disco.
2. Seleccione a opção 5 (Ver estado da paridade de dispositivos) no ecrã Ver Configuração do Disco e prima Enter. É apresentado o ecrã Ver Estado da Paridade de Dispositivos:

| Recurso | Conjunto de Paridade | Ver Estado da Paridade de Dispositivos |      |                 |      |        |       |        |
|---------|----------------------|----------------------------------------|------|-----------------|------|--------|-------|--------|
|         |                      | ASP                                    | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome  | Estado |
|         | 1                    |                                        |      | 10-4251006      | 6502 | 001    | SI01  |        |
|         |                      | *                                      | *    | 00-0128330      | 6602 | 074    | DD055 | Activo |
|         |                      | *                                      | *    | 00-0238703      | 6602 | 070    | DD053 | Activo |
|         |                      | *                                      | *    | 00-0162516      | 6602 | 074    | DD052 | Activo |
|         |                      | *                                      | *    | 00-0186325      | 6602 | 074    | DD051 | Activo |
|         |                      | *                                      | *    | 00-0103706      | 6602 | 074    | DD050 | Activo |
|         | 2                    |                                        |      | 00-00341        | 9337 | 212    | DC12  |        |
|         |                      | *                                      | *    | 00-7000341      | 9337 | 212    | DD015 | Activo |
|         |                      | *                                      | *    | 00-5000341      | 9337 | 212    | DD034 | Activo |
|         |                      | *                                      | *    | 00-3000341      | 9337 | 212    | DD033 | Activo |
|         |                      | *                                      | *    | 00-2000341      | 9337 | 213    | DD012 | Activo |
|         |                      | *                                      | *    | 00-1000341      | 9337 | 212    | DD011 | Activo |

\* - Consulte a ajuda para mais informações  
Prima Enter para continuar F3=Sair F5=Actualizar  
F11=Ver estado do hardware do disco F12=Cancelar

O ecrã está organizado por conjuntos de paridade de dispositivos. Inclui controladores que suportem a protecção por paridade de dispositivos e todas as unidades de disco que tenham uma capacidade de hardware para a protecção por paridade de dispositivos. Os valores possíveis para a coluna *Estado* são os seguintes:

**Activo** Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. Esta unidade está totalmente operacional.

#### Em Falha

Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. Esta unidade falhou. Se outra unidade do subsistema de unidades de disco falhar, poderão perder-se os dados.

#### % Reconstrução

Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. Os dados nesta unidade estão a ser reconstruídos a partir de outras unidades no subsistema de unidades de disco.

#### Desprotegido

Esta unidade faz parte de um subsistema de unidades de disco que tem protecção por paridade de dispositivos. A unidade está operacional. No entanto, falhou ou está a ser reconstruída outra unidade no subsistema de unidades de disco. Se outra unidade do subsistema de unidades de disco falhar, poderão perder-se os dados.

#### % Sincronização

A paridade do conjunto de paridade está a ser construída a partir dos dados que estão no subsistema de unidades de disco.



---

## Capítulo 21. Trabalhar com Protecção por Replicação

Este capítulo descreve como iniciar e parar a protecção por replicação. Também descreve as regras a respeitar quando definir um ASP replicado.

---

### Protecção por Replicação—Regras de Configuração

As seguintes regras são aplicáveis a configurações de replicação:

- A protecção por replicação é configurada por número de ASP. O sistema configura as duas unidades de um par replicado num dado ASP.
- A protecção por replicação necessita de um número par de unidades de memória por cada tamanho de unidade de disco no ASP que está a ser replicado. Um número ímpar de unidades de memória para qualquer um dos tamanhos de unidade de disco impede que a protecção por replicação seja iniciada. Este requisito não se aplica a unidade de disco com protecção por paridade de dispositivos.
- O sistema tenta atribuir as duas unidades de memória de um par replicado para que uma unidade em falha possa ser reparada enquanto o sistema continua a utilizar a outra unidade replicada. Numa configuração de hardware onde isto não seja possível, a reparação da unidade em falha tem de ser adiada para uma altura em que o sistema possa ser desligado. Isso pode verificar-se numa unidade replicada em falha que esteja a partilhar o mesmo controlador ou processador de E/S que a respectiva unidade replicada.
- O suporte de replicação DASD standard requer que as unidades replicadas estejam em endereços de entrada e de saída específicos no sistema. (Para a Versão 3, Edição 6, pode substituir esta restrição por uma correcção.) Ambas as unidades do par têm de estar ligadas ao IOP de múltiplas funções porque o sistema tem de poder efectuar o IPL a partir de qualquer uma das unidades. Como tal, o sistema tenta atribuir em primeiro lugar as unidades replicadas da unidade 1 do ASP do sistema. Se estiver a replicar o ASP do sistema, a protecção por replicação não será iniciada se não for possível encontrar unidades replicadas válidas para a unidade 1.

**Nota:** O suporte de replicação remoto elimina este requisito e fornece protecção ao nível do IOP ou ao nível do bus.

---

### Como Iniciar a Protecção por Replicação

A protecção por replicação é iniciada para um ASP específico no sistema. Antes de tentar iniciar a protecção por replicação, deve certificar-se de que o ASP respeita os requisitos descritos em “Protecção por Replicação—Regras de Configuração”. Se estiver a efectuar várias tarefas de configuração e de protecção de discos, consulte Capítulo 18 para determinar a sequência correcta dos passos para a sua situação.

Para iniciar a protecção por replicação, efectue o seguinte:

**Utilizadores da criação de partições lógicas:** Se efectuarem um IPL na partição principal, as partições secundárias serão desligadas. Se houver actividade nas partições secundárias quando isto ocorrer, o IPL seguinte poderá ser anómalo. Deverá desactivar todas as partições secundárias antes de iniciar a replicação da partição principal.

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).

- b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com protecção por replicação) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.
3. Seleccione a opção 2 (Iniciar protecção por replicação) no ecrã Trabalhar com Protecção por Replicação.

Seleccionar ASP para Iniciar Protecção por Replicação

Seleccione os ASPs onde pretende iniciar a protecção por replicação.

Indique as opções e prima Enter

1=Seleccionar

| Opção | ASP | Protecção    |
|-------|-----|--------------|
| 1     | 1   | Desprotegido |
| 1     | 2   | Desprotegido |

4. Seleccione um ou mais ASPs a replicar no ecrã Seleccionar ASP para Iniciar Protecção por Replicação e prima a tecla Enter.

Poderá visualizar o seguinte ecrã:

Prima a tecla Enter para continuar.

Confirmar Continuação

Para continuar, o sistema tem de efectuar a recuperação, a qual pode demorar tempo considerável. O sistema poderá parecer inactivo durante este tempo.

Prima Enter para continuar. Prima F12=Cancelar para voltar e alterar as opções.

5. O sistema mostra um ecrã de confirmação da nova configuração de protecção por replicação, incluindo os níveis de protecção. Repare que metade dos números de unidade anteriores das unidades que estão a ser replicadas no ASP deixaram de existir. As unidades de memória com esses números foram emparelhadas com as unidades de memória dos outros números para criar os pares replicados. Além disso, note que as unidades de paridade de dispositivos do ASP não foram afectadas.

Confirmar Início de Protecção por Replicação

Prima Enter para confirmar a sua selecção para iniciar a protecção por replicação. Durante este processo será feito um IPL do sistema. Regressará ao menu principal das DST quando o IPL tiver terminado. O sistema terá a protecção apresentada.

Prima F12 para retroceder e alterar a selecção.

| ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome de Recurso | Protecção                |
|-----|------|-----------------|------|--------|-----------------|--------------------------|
| 1   | 1    | 00-48519        | 6606 | 030    | DD010           | Desprotegido             |
|     | 2    |                 |      |        |                 | Desprotegido             |
| 2   | 2    | 00-1000341      | 9337 | 211    | DD012           | Replicado                |
|     | 2    | 00-5000341      | 9337 | 211    | DD015           | Unidade de Disco         |
|     | 3    | 00-0186325      | 6602 | 074    | DD019           | Unidade de Disco         |
|     | 4    | 00-0162516      | 6602 | 074    | DD025           | Paridade de Dispositivos |
|     | 5    | 00-0238703      | 6602 | 074    | DD052           | Paridade de Dispositivos |

6. Se a configuração estiver conforme planeou e não tiver outras alterações de configuração a fazer, vá para o passo 7 na página 439

Se a configuração não for igual ao planeado, por exemplo, se o nível de protecção for inferior, terá as seguintes opções:

- Verifique se foi seleccionado o ASP correcto. Verifique se foram adicionadas novas unidades de memória ao ASP correcto.
  - Determine se é necessário hardware adicional para atingir o nível de protecção pretendido.
  - Determine se o hardware existente requer uma ligação diferente para atingir o nível de protecção pretendido. Contacte os serviços de assistência.
  - Opte por continuar o processo iniciar protecção por replicação, que proporcionará maior disponibilidade do que uma protecção sem replicação, em vez de aguardar que o hardware adicional chegue para que possa ter o nível de protecção pretendido. Depois de receber e instalar o hardware adicional, utilize a Tabela 62 na página 379 para determinar o procedimento para configurar correctamente o espaço do disco. Mesmo em sistemas de grandes dimensões, as tarefas para parar a replicação, adicionar unidades e iniciar a protecção por replicação podem ser efectuadas em várias horas.
7. Coloque o sistema em modo **Normal** e prima a tecla Enter para aceitar a configuração. O sistema executa a primeira parte do processo para iniciar a protecção por replicação. Durante esse tempo, é apresentado o ecrã Estado da Função:  
O sistema actualiza periodicamente o ecrã.

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Estado da Função                               |               |
| Selecionou iniciar a protecção por replicação. | 5 % Concluída |

**Nota:** Pode premir F16 para regressar ao menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) se tiver outras tarefas para executar. No entanto, não é possível executar tarefas de configuração do disco ou terminar as DST até o sistema ter acabado de iniciar a protecção por replicação.

O sistema continua o processo para iniciar a protecção por replicação em O Que o Sistema Faz Quando Inicia a Protecção por Replicação sem requerer mais nenhuma intervenção do operador.

8. Quando o sistema chegar ao ecrã Entrada de Comandos, poderá criar a fila de mensagens QSYSMSG para receber mensagens. Se esta fila de mensagens existir, o sistema enviará para ela certas mensagens importantes. Pode supervisionar a fila de mensagens com um programa para se certificar de que não ignora as mensagens.

## O Que o Sistema Faz Quando Inicia a Protecção por Replicação

O sistema efectua os seguintes passos quando a protecção por replicação é iniciada.

1. Os dados são retirados de metade das unidades de memória nos ASPs seleccionados. Esta operação pode demorar desde vários minutos até várias horas, consoante a quantidade de dados que têm de ser transferidos.  
Os objectos criados numa unidade preferencial podem ser transferidos para outra unidade. O número da unidade preferencial pode já não existir quando a protecção por replicação for iniciada.
2. São escritas no disco novas informações de controlo, descrevendo a nova configuração de replicação do sistema.
3. Depois de os dados terem sido transferidos e as informações de controlo terem sido escritas, o sistema faz um IPL. Contudo, quando iniciar a replicação apenas em ASP independentes, o sistema não executa um IPL.
4. Quando chegar às DSTs, os ASPs seleccionados anteriormente são replicados, apesar de as duas unidades de memória dos pares replicados ainda não estarem sincronizadas.  
Se o comutador de fechadura estiver na posição Manual, pode optar entre efectuar outras alterações à configuração ou efectuar um IPL. Se não tiver de efectuar alterações à configuração, seleccione a opção para efectuar um IPL e prima a tecla Enter.  
Se o comutador de fechadura estiver na posição Normal, o sistema continua automaticamente o IPL.
5. Quando o sistema tiver prosseguido com o IPL após as DST, os pares replicados são sincronizados durante a recuperação da gestão de memória. Isso pode demorar algumas horas, ainda que este longo tempo de recuperação apenas ocorra quando a protecção por replicação é iniciada pela primeira vez e não durante todos os IPLs de um sistema replicado. A evolução do processo de sincronização é

mostrada e actualizada periodicamente no painel de controlo. O sistema apresentará o código SRC C6xx 4205 em que xx indica a percentagem concluída do processo de sincronização. Em sistemas muito grandes, todo o processo de início da protecção por replicação pode demorar aproximadamente 8 a 10 horas.

6. Depois da recuperação de gestão de memória estar concluída, os ASPs seleccionados dispõem de protecção por replicação.

---

## Erros de Configuração da Protecção por Replicação

Não podem existir unidades de disco activas, em falta **em qualquer local** da configuração quando a protecção por replicação é iniciada. As unidades com um estado de em falta têm de ser ligadas, reparadas ou substituídas.

A activação da protecção por replicação pode falhar se não existir memória disponível suficiente no ASP para conter os dados actuais desse ASP. A percentagem utilizada no ASP tem de ser normalmente menos de metade do limiar do ASP. A excepção a esta regra ocorre quando o ASP contém unidades de disco protegidas por paridade do dispositivo que permitem começar a protecção por replicação com uma maior percentagem de utilização.

Têm de existir unidades de memória suficientes no ASP para o sistema criar pares replicados. Se receber uma mensagem que indica que o sistema não pode reunir a unidade 1 ou outras unidades, reveja as “Protecção por Replicação–Regras de Configuração” na página 437.

---

## Como Terminar a Protecção por Replicação

Quando pára a protecção por replicação, uma unidade de cada par replicado torna-se não configurada. Antes de parar a protecção por replicação para um ASP, tem de existir pelo menos uma unidade em cada par replicado desse ASP e a unidade não pode estar suspensa. Para controlar qual a unidade replicada de cada par que se torna não configurada, pode suspender as unidades de memória que pretende que fiquem não configuradas. Para as unidades que não estiverem suspensas, a selecção é automática.

Para parar a protecção por replicação, efectue o seguinte:

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. No menu Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Selecione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Selecione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Selecione a opção 4 (Trabalhar com protecção por replicação) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.
3. Selecione a opção 3 (Parar protecção por replicação) no ecrã Trabalhar com Protecção por Replicação. É apresentado o ecrã Seleccionar ASP para Parar Protecção por Replicação:

### Seleccionar ASP para Parar Protecção por Replicação

Selecione os ASPs onde pretende parar a protecção por replicação.

Indique as opções e prima Enter  
1=Seleccionar

| Opção | ASP | Protecção |
|-------|-----|-----------|
| 1     | 2   | Replicado |

4. Seleccione um ou mais ASPs para os quais a protecção por replicação deve ser parada no ecrã Selecionar ASP para Parar Protecção por Replicação e prima a tecla Enter. É apresentado o ecrã Confirmar Paragem da Protecção por Replicação:

Confirmar Paragem de Protecção por Replicação:

Prima Enter para confirmar a sua opção para parar a protecção por replicação. Durante este processo será feito um IPL do sistema. Regressará ao menu principal das DST quando o IPL tiver terminado. O sistema terá a protecção apresentada.

Prima F12 para retroceder e alterar a selecção.

| ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Recurso | Nome de Protecção        |
|-----|------|-----------------|------|--------|---------|--------------------------|
| 1   |      |                 |      |        |         | Desprotegido             |
|     | 1    | 00-48519        | 6606 | 030    | DD010   | Desprotegido             |
| 2   |      |                 |      |        |         | Desprotegido             |
|     | 2    | 00-1000341      | 9337 | 211    | DD012   | Desprotegido             |
|     | 3    | 00-0186325      | 6602 | 074    | DD019   | Paridade de Dispositivos |
|     | 4    | 00-0162516      | 6602 | 074    | DD025   | Paridade de Dispositivos |
|     | 5    | 00-0238703      | 6602 | 074    | DD052   | Paridade de Dispositivos |

5. Prima a tecla Enter para confirmar a sua opção. O sistema pára a protecção por replicação nos ASPs que seleccionou e efectua um IPL. Contudo, quando parar a replicação apenas em ASP independentes, o sistema não executa um IPL.



---

## Capítulo 22. Trabalhar com Compactação do Disco

Este capítulo descreve como iniciar e parar a compactação de disco, bem como diversas considerações sobre a utilização da compactação de disco.

---

### Introdução à Compactação de Disco

A compactação de disco é uma tecnologia que aumenta a capacidade aparente dos dispositivos de armazenagem em disco codificando os dados para que ocupem menos espaço físico. A compactação de disco é efectuada no controlador de subsistema do disco e não afecta o processador de sistema iSeries. A compactação e descompactação de dados é efectuada automaticamente em cada comando de escrita e de leitura, respectivamente. Com a excepção de um impacto no rendimento, a compactação de disco é transparente para as aplicações. O rendimento de unidades de disco comprimidas é mais lento do que o rendimento de unidades de disco não comprimidas. Este facto deve-se ao tempo de sistema de compactação e descompactação e às variações no comprimento dos dados que estão a ser escritos no disco.

Normalmente, os dados encontrados em unidades de disco têm uma larga gama de requisitos de acesso. Poderá optar por mover os dados que não são frequentemente acedidos, ou os dados que não requerem velocidades de E/S de alto rendimento, para unidades de disco comprimidas. A compactação de disco destina-se a disponibilizar online dados que não sejam frequentemente acedidos, com um custo inferior. Esta alternativa de armazenamento situa-se entre a memória da unidade de disco não comprimida e a memória óptica ou de banda.

Os discos comprimidos têm as mesmas opções de disponibilidade de subsistema do disco, de protecção por paridade de dispositivos e protecção por replicação que os discos não comprimidos. A compactação de disco só é suportada por ASPs do utilizador.

### Restrições e Considerações

As restrições e considerações que se seguem aplicam-se à compactação de disco:

- É necessário um controlador de memória com capacidade de compactação para as unidades de disco comprimidas.
- Se configurou um controlador E/S de memória 2748 ou 2778 como memória cache adaptável expandida, não pode utilizar este controlador para compactação do disco em simultâneo. Todavia, poderá voltar a configurar o controlador de E/S de memória 2748 ou 2778 para compactação do disco. O Centro de Informações do iSeries contém informações sobre como configurar de novo o controlador de E/S de armazenamento dos modelos 2748 ou 2778. Pesquisar "jumper" no Centro de Informações. Selecione a página sobre definição e alteração do modo de uma placa de E/S a partir dos resultados da busca e seguir o procedimento. Pode aceder ao formulário do Centro de Informações no seguinte sítio na Web:  
<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>
- A compactação do disco só é permitida em certos tipos de unidades de disco. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter a lista de unidades de disco mais actual que sejam capazes de efectuar compactação de disco.
- Se estiver a utilizar a V4R3M0 no sistema, pode iniciar ou parar a compactação de disco apenas em unidades de disco não configuradas. Se estiver a utilizar a V4R4M0 ou posterior no seu sistema, poderá iniciar ou parar a compactação de disco em unidades de disco configuradas e não configuradas.

**Nota:** Se a unidade de disco estiver configurada, só pode iniciar a compactação de disco se a capacidade da unidade de disco tiver uma percentagem de ocupação menor que ou igual a 92%. Só pode parar a compactação de disco se houver espaço no ASP para mover os dados para fora

da unidade de disco, de modo a que a restante quantidade de dados na unidade de disco corresponda a 92% da respectiva capacidade não comprimida.

- As unidades de disco que estão comprimidas podem não ser adicionadas ao ASP do Sistema. Só pode adicionar unidades comprimidas a um ASP do Utilizador.
- Um ASP do Utilizador pode conter unidades de disco comprimidas ou não comprimidas.
- Um conjunto de protecção por paridade de dispositivos pode conter unidades de disco comprimidas e não comprimidas.
- Se estiver a utilizar protecção por replicação, ambas as unidades de disco no par replicado têm de ter o mesmo estado de compactação (todas comprimidas ou todas não comprimidas).
- Poderá verificar uma degradação do rendimento de zero a 30% nas operações de E/S em unidades de disco comprimidas. Os resultados podem variar com base nas características actuais de volume de trabalho.

## Compactação e Capacidade de Disco

O aumento de capacidade varia e é determinado pela quantidade de compactação que pode ser efectuada nos dados. Deve-se esperar uma relação de compactação de 2:1 geral para uma unidade de disco. Em determinadas circunstâncias, pode ser atingida uma relação de compactação de 4:1 para uma unidade de disco. Além disso, uma relação de compactação para um conjunto de dados nessa unidade pode atingir um máximo de 8:1. O software iSeries força a relação de compactação máxima de unidade de disco global de 4:1. Visto que a capacidade depende da forma como os dados comprimem, a capacidade que é apresentada alterará consoante os dados são escritos ou eliminados do disco. A capacidade que é apresentada para uma unidade de disco comprimida é a quantidade de dados no disco mais uma estimativa da quantidade adicional que o disco pode suportar.

O exemplo que se segue mostra o cálculo e apresentação de capacidade do sistema para unidades de disco comprimidas. As capacidades das unidades de disco estão disponíveis no ecrã Ver Capacidade de Configuração do Disco nos menus DST e SST. As capacidades estão também disponíveis no ecrã Trabalhar com Estado do Disco (WRKDSKSTS).

**Nota:** Se tiver o programa licenciado 5769PT1 Ferramentas de Rendimento para iSeries instalado no sistema, pode utilizar o relatório do sistema para apresentar a relação de compactação. (Pode encontrar a relação na secção "Estatísticas da Compactação do Disco" no relatório do sistema.)

1. Antes de iniciar a compactação, Modelo 050 6602 não configurado tem uma capacidade de 1031 megabytes.

| Ver Unidades Não Configuradas |      |        |                 |            |                 |
|-------------------------------|------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| Número de Série               | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Capacidade | Estado          |
| 83-0135199                    | 6602 | 050    | DD005           | 1031       | Não configurado |
| 83-0306044                    | 6602 | 050    | DD006           | 1031       | Não configurado |

2. Após iniciar a compactação, o número do modelo 6602 muda para 060 e a capacidade duplica.

| Ver Unidades Não Configuradas |      |        |                 |            |                 |
|-------------------------------|------|--------|-----------------|------------|-----------------|
| Número de Série               | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Capacidade | Estado          |
| 83-0135199                    | 6602 | 060    | DD005           | 2062       | Não configurado |
| 83-0306044                    | 6602 | 060    | DD006           | 2062       | Não configurado |

3. São adicionadas duas unidades de disco comprimidas ao ASP 2 de utilizador.



| Ver Capacidade de Configuração do Disco |         |      |        |        |         |                   |         |                     |        |
|-----------------------------------------|---------|------|--------|--------|---------|-------------------|---------|---------------------|--------|
| ASP                                     | Unidade | Tipo | Modelo | Limiar | Excesso | ----Protegido---- |         | ---Não protegido--- |        |
|                                         |         |      |        |        |         | Tamanho           | % Usada | Tamanho             | %Usada |
| 1                                       |         |      |        | 90%    | Não     | 0                 | 0.00%   | 21372               | 17.26% |
|                                         | 1       | 6607 | 050    |        |         | 0                 | 0.00%   | 4194                | 29.25% |
|                                         | 2       | 6713 | 050    |        |         | 0                 | 0.00%   | 8589                | 14.33% |
|                                         | 3       | 6713 | 050    |        |         | 0                 | 0.00%   | 8589                | 14.34% |
|                                         | 2       |      |        | 90%    | Não     | 0                 | 0.00%   | 4124                | 0.10%  |
|                                         |         | 5    | 6602   | 060    |         |                   | 0       | 0.00%               | 2062   |
| 6                                       |         | 6602 | 060    |        |         | 0                 | 0.00%   | 2062                | 0.10%  |

4. Depois de escrever dados no ASP de utilizador serão apresentadas as capacidades e percentagens utilizadas.

| Ver Capacidade de Configuração do Disco |         |      |        |        |         |                   |         |                     |        |
|-----------------------------------------|---------|------|--------|--------|---------|-------------------|---------|---------------------|--------|
| ASP                                     | Unidade | Tipo | Modelo | Limiar | Excesso | ----Protegido---- |         | ---Não protegido--- |        |
|                                         |         |      |        |        |         | Tamanho           | % Usada | Tamanho             | %Usada |
| 1                                       |         |      |        | 90%    | Não     | 0                 | 0.00%   | 21372               | 17.26% |
|                                         | 1       | 6607 | 050    |        |         | 0                 | 0.00%   | 4194                | 29.25% |
|                                         | 2       | 6713 | 050    |        |         | 0                 | 0.00%   | 8589                | 14.33% |
|                                         | 3       | 6713 | 050    |        |         | 0                 | 0.00%   | 8589                | 14.34% |
|                                         | 2       |      |        | 90%    | Não     | 0                 | 0.00%   | 5812                | 61.06% |
|                                         |         | 5    | 6602   | 060    |         |                   | 0       | 0.00%               | 2905   |
| 6                                       |         | 6602 | 060    |        |         | 0                 | 0.00%   | 2907                | 61.08% |

5. Os cálculos seguintes podem ser efectuados para determinar a forma como os dados estão a ser comprimidos e a capacidade estimada da unidade de disco. Estes cálculos podem ser efectuados em ASPs de utilizador bem como em unidades de disco individuais.

| Quantidade                                | Cálculo                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dados lógicos escritos                    | Tamanho * (% Usada / 100)                               |
| Espaço físico disponível                  | (Tamanho * (1-(% Usada / 100))) / 2                     |
| Espaço físico utilizado                   | Tamanho não comprimido - Espaço físico disponível       |
| Relação de compactação dos dados escritos | Dados lógicos escritos / Espaço físico utilizado        |
| Capacidade de disco estimada              | Dados lógicos escritos + (2 * Espaço físico disponível) |

A utilização dos valores listados para a Unidade 5 nos passos anteriores com estas fórmulas, produz o seguinte:

| Quantidade                   | Cálculo                        |
|------------------------------|--------------------------------|
| Dados lógicos escritos       | 2905 * .6104 = 1773            |
| Espaço físico disponível     | (2905 * (1-(.6104))) / 2 = 566 |
| Espaço físico utilizado      | 1031 - 566 = 465               |
| Relação de compactação       | 1773 / 465 = 3.8               |
| Capacidade de disco estimada | 1773 + (2 * 566) = 2905        |

## Considerações sobre Unidade de Disco Cheia

À medida em que está a ser reservado espaço ou se estão a escrever dados em unidades de disco comprimidas, é possível que uma unidade fique temporariamente cheia. O controlador de memória do subsistema detectará esta situação e tentará reposicionar os dados na unidade de forma a maximizar a quantidade de dados que podem ser armazenados na unidade. Esta reposição de dados aumenta o tamanho efectivo da unidade de disco. Se não for possível ao controlador de memória do subsistema dar

assistência imediata a um pedido do sistema, será devolvida uma falha ao sistema. A resposta do sistema a esta falha baseia-se no tipo de operação de E/S solicitada. Pode ocorrer um dos seguintes cenários:

- O sistema responde a esta falha excedendo a capacidade do conjunto de memória auxiliar (ASP). Uma vez ocorrido o excesso de capacidade, este pedido de E/S será efectuado no ASP do sistema e será bem sucedido.
- O sistema responde a esta falha apresentando um código de referência do sistema (SRC) A6xx 0277 no painel de controlo da unidade de sistema. Este SRC de atenção é apresentado pelo sistema até ser disponibilizado espaço de memória na unidade de disco identificada no SRC de atenção.

Para mais informações, consulte “Como o Sistema Responde à Condição de Unidade de Disco 448 Cheia Código de Referência A6xx 0277”.

Quando o sistema apresenta um SRC de atenção A6xx 0277 no painel de controlo, também cria um registo A6xx 0277 correspondente no Registo de Actividade do Produto. Esta situação ocorre sempre que for detectada esta condição de unidade de disco cheia. O sistema também envia a mensagem CPI116C “A unidade de disco comprimida &1 está cheia” para a fila de mensagens QSYSOPR. O sistema voltará a emitir a operação de E/S falhada e continuará a apresentar o SRC de atenção no painel de controlo até que a condição seja corrigida. Quando o controlador de memória do subsistema cria espaço suficiente na unidade comprimida para conter o pedido do sistema, a operação de E/S é concluída com êxito e o sistema retoma o processamento normal.

Enquanto este SRC de atenção estiver a ser apresentado, poderão ser suspensas algumas operações de E/S para a unidade de disco comprimida afectada. Como resultado, poderá observar que os trabalhos que emitem operações de E/S para a unidade afectada parecem parar.

Para reduzir a possibilidade de paragem das operações do sistema enquanto o subsistema de memória recupera de uma condição de unidade de disco cheia, recomenda-se que os ASPs com unidades comprimidas operem com um limiar de memória menor que ou igual a 90%.

À medida que o espaço na unidade de disco continua a ser utilizado, o controlador de memória do subsistema deixará de ter capacidade para mais dados na unidade. Nesta altura, o controlador de memória do subsistema devolverá uma falha em quaisquer pedidos do sistema que necessitem de espaço de armazenamento. Consulte a seguinte secção, Como o Sistema Responde à Condição de Unidade de Disco 448 Cheia Código de Referência A6xx 0277, para mais informações.

## **Como o Sistema Responde à Condição de Unidade de Disco 448 Cheia Código de Referência A6xx 0277**

O sistema baseia a sua resposta à condição de unidade de disco cheia no tipo de operação de E/S emitida que causou a condição.

Se o pedido do sistema estiver a reservar espaço de memória adicional no ASP, a política de recuperação de compactação para o ASP determina a resposta do sistema. Esta política é definida utilizando o comando Change ASP Attribute (CHGASPA).

O sistema pode responder à condição de unidade de disco cheia de uma das seguintes maneiras:

- Se a política de recuperação de compactação for \*OVERFLOW, o sistema responde a esta condição excedendo a capacidade do ASP. Uma vez ocorrido o excesso de capacidade, este pedido de E/S será efectuado no ASP do sistema e será bem sucedido. É esta a política de recuperação de compactação predefinida do sistema para todos os ASPs do utilizador.

Para mais informações, consulte “Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador Excedido” na página 193.

- Se a política de recuperação de compactação for \*RETRY, o sistema responde a esta condição apresentando um SRC A6xx 0277 no painel de controlo e repetindo continuamente a operação de E/S falhada. O sistema apresenta este SRC de atenção até ser disponibilizado espaço de memória na unidade de disco e a operação de E/S ser bem sucedida. Se não for disponibilizado espaço de memória

na unidade de disco, a capacidade do ASP será excedida. O sistema remove o SRC de atenção do painel de controlo e a operação de E/S é executada com êxito no ASP do sistema.

Para mais informações, consulte “Como Recuperar um Conjunto de Memória Auxiliar do Utilizador Excedido” na página 193.

- Se a política de recuperação de compactação for \*WAIT, o sistema responde a esta condição apresentando um SRC A6xx 0277 no painel de controlo e repetindo continuamente a operação de E/S falhada. Se não for disponibilizado espaço de memória na unidade de disco, a capacidade do ASP não será excedida. O utilizador terá de executar uma das ações de correção descritas no “Código SRC A6xx 0277”.

## Código SRC A6xx 0277

Quando vir o código A6xx 0277 SRC no painel de controlo seleccione o termo de código de referência de compactação apropriado para obter mais informações. O termo de código de referência de compactação é 15 ou 17. O formato do termo de código de referência de compactação foi alterado na edição V4R5.

Tabela 73. Formatos de termos de códigos SRC na V4R5.

| Termo para o código SRC                                           | Formato do termo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (para modelos 270 e 8xx)<br><br>15 para todos os outros modelos | CCEE 0000<br><br>CC indica a operação em curso com os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 84 é uma operação de reserva</li> <li>• 2x é uma operação de escrita em que x é 1, 2 ou 4</li> </ul> EE indica o código de erro com os seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00 significa que o controlador de subsistema de memória não pode obter mais espaço de memória na unidade</li> <li>• 02 significa que o controlador de subsistema de memória poderá obter mais espaço de memória na unidade</li> </ul> | Este termo é o código de referência de compactação e indica duas situações. Primeiro, indica qual a operação que estava em curso. Segundo, indica se o controlador de subsistema de memória pode, ou não, obter mais espaço de memória na unidade.<br><br>Este termo de código de referência era anteriormente 17 na edição V4R4 e noutras anteriores. |
| 6 (para modelos 270 e 8xx)<br><br>16 para todos os outros modelos | uuuu uuuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Este termo descreve o endereço de unidade da unidade de disco.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 (para modelos 270 e 8xx)<br><br>17 para todos os outros modelos | BBBB ccbb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Este termo define os endereços de bus, cartão e placa da unidade de disco.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nota:** O Centro de Informações contém instruções de correlação entre a função e o termo relativos aos códigos SRC nos modelos 270 e 8xx. Consulte System Administration, Availability, and Maintenance-> Logical Partitions->Troubleshooting logical partitions->Learning about system reference codes (SRC) for logical partitions.

Tabela 74. Formatos de termos de código SRC na V4R4 e edições anteriores

| Termo para o código SRC | Formato do termo | Descrição |
|-------------------------|------------------|-----------|
|                         |                  |           |

Tabela 74. Formatos de termos de código SRC na V4R4 e edições anteriores (continuação)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 0000 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Não atribuídos na V4R4 e em edições anteriores.                                                                     |
| 16 | uuuu uuuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Este termo descreve o endereço de unidade da unidade de disco.                                                      |
| 17 | <p>CCEE BBcb</p> <p>CC indica a operação em curso com os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 84 é uma operação de reserva</li> <li>• 2x é uma operação de escrita em que x é 1, 2 ou 4</li> </ul> <p>EE indica o código de erro com os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00 significa que o controlador de subsistema de memória não pode obter mais espaço de memória na unidade</li> <li>• 02 significa que o controlador de subsistema de memória poderá obter mais espaço de memória na unidade</li> </ul> <p>BBcb indica os endereços de bus, cartão e placa da unidade de disco.</p> | O termo 17 define: a operação em curso, o código de erro e os endereços de bus, cartão e placa da unidade de disco. |

Execute uma das três ações seguintes para responder ao SRC A6xx 0277.

## Acção do Utilizador 1

Aguarde que o controlador de memória do subsistema reposicione os dados na unidade de disco.

Se o código de erro para EE do SRC de atenção for 02, o controlador de subsistema de memória acabará por obter mais espaço de memória na unidade por forma a que a operação de E/S tenha êxito. Se o sistema não regressar ao processamento normal dentro de 20 minutos, contacte o nível de suporte seguinte.

## Acção de Utilizador 2

Disponibilize espaço de memória no ASP que contém a unidade de disco identificada no SRC.

O termo 16 contém o endereço de unidade da unidade de disco. O termo 17 (V4R4 e anteriores) contém os caracteres mais à direita como BBcb. O termo 17 ou 7 (V4R5) é BBBB cbbb. Consulte o "Gestor de Serviços de Hardware" em Funções de Assistência do iSeries para correlacionar o endereço da unidade (endereço lógico) com um nome de recurso ou número de série. O ASP que contém a unidade de disco pode ser determinado utilizando o ecrã Ver o Estado da Configuração do Disco nos menus DST e SST.

Se o código de erro para EE do SRC de atenção for 00, o controlador de subsistema de memória determinou que a unidade de disco está cheia.

Execute uma ou mais das seguintes ações:

- Elimine os objectos desnecessários do ASP.
- Guarde os objectos desnecessários do ASP especificando STG(\*FREE) no comando Save Object (SAVOBJ).
- Mova uma ou mais bibliotecas para outro ASP.

**Nota:** Não pode utilizar o comando MOV OBJ para o fazer. Tem de guardar a biblioteca, eliminá-la e restaurá-la num ASP diferente.

- Mova uma ou mais pastas para outro ASP, guardando a pasta, eliminando-a e restaurando-a noutra ASP.
- Aumente a capacidade de memória adicionando unidades de disco ao ASP.

### Acção de Utilizador 3

Altere a política de recuperação de compactação para o comportamento do sistema pretendido. Para obter mais informações sobre o comando CHGASPA, consulte a ajuda online do servidor iSeries.

### Acção de Utilizador 4

Efectue um novo IPL do sistema para que o espaço de memória adicional possa ser disponibilizado no ASP que contém a unidade de disco que foi identificada no SRC de atenção no IPL subsequente.

O termo 16 contém o endereço de unidade da unidade de disco. O termo 17 (V4R4 e anteriores) contém os caracteres mais à direita como BBcb. O termo 17 ou 7 (V4R5) é BBBB ccbb. Consulte o "Gestor de Serviços de Hardware" em Funções de Assistência do iSeries para correlacionar o endereço da unidade (endereço lógico) com um nome de recurso ou número de série. O ASP que contém a unidade de disco pode ser determinado utilizando o ecrã Ver o Estado da Configuração do Disco nos menus DST e SST.

Se o código de erro para EE do SRC de atenção for 00 e o sistema estiver a reter recursos essenciais, este último poderá ficar bloqueado. O procedimento de recuperação recomendado é voltar a efectuar o IPL do sistema. O sistema tem de estar no modo Manual. Execute os passos seguintes:

1. Force o sistema a escrever os dados alterados na memória principal na memória do disco premindo o botão de alimentação duas vezes para parar o sistema. Aguarde que a actividade do sistema pare. Existirão dados alterados na memória principal que não poderão ser escritos na unidade de disco. Por conseguinte, a desligação de sistema acima indicada irá eventualmente bloquear.
2. Inicie um IPL.
  - a. Certifique-se de que a chave está no painel de controlo da unidade de sistema.
  - b. Coloque o sistema no modo Manual.
  - c. Prima o interruptor (ou botões) Seleccionar Função para ver 03 no ecrã Função.
  - d. Prima o botão Enter no painel de controlo.
3. No seguinte IPL em modo Manual, execute **um** dos seguintes procedimentos:
  - Aumente a capacidade de memória adicionando unidades de disco ao ASP em DST.
  - Inicie o sistema em modo restrito. Disponibilize espaço de memória no ASP que contém a unidade de disco identificada no SRC de atenção. Disponibilize o espaço efectuando um ou mais dos seguintes passos:
    - Elimine os objectos desnecessários do ASP.
    - Guarde os objectos desnecessários do ASP especificando STG(\*FREE) no comando Save Object (SAVOBJ).
    - Mova uma ou mais bibliotecas para outro ASP.

**Nota:** Não pode utilizar o comando MOV OBJ para o fazer. Tem de guardar a biblioteca, eliminá-la e restaurá-la para um ASP diferente.

- Mova uma ou mais pastas para outro ASP, guardando a pasta, eliminando-a e restaurando-a noutra ASP.

### Exemplos de A6xx 0277

Os exemplos seguintes ilustram duas situações onde um registo SRC A6xx 0277 será gerado e quaisquer acções associadas que poderá ter de efectuar.

**17 8402 0110 (V4R4 e anteriores) OU 15 ou 5 8402 0000 (V4R5)**

Neste exemplo, está a ser tentada uma operação de reserva (84) e o código de erro (02) identifica que a operação está a ser tentada de novo e irá eventualmente ser bem sucedida. Não é necessário efectuar mais nenhuma acção. Se o sistema não regressar ao processamento normal dentro de 20 minutos, contacte o nível de suporte seguinte.

Se quiser que o sistema exceda a capacidade do ASP do utilizador para o ASP do sistema, execute a Acção de Utilizador 3 que especifica a política de recuperação de compactação \*OVERFLOW, descrita anteriormente.

**17 2000 0110 (V4R4 e anteriores) OU 15 ou 5 2000 0000 (V4R5)**

Neste exemplo, está a ser tentada uma operação de escrita (20) e o código de erro (00) identifica que a operação está a ser tentada indefinidamente, isto porque o controlador de memória do subsistema determinou que não existe espaço de memória disponível na unidade de disco.

Execute a Acção de Utilizador 2 ou a Acção de Utilizador 4, descritas anteriormente.

---

## Como Iniciar a Compactação de Disco

Pode iniciar a compactação de disco no menu Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST).

**Nota:**

Pode utilizar um controlador de E/S de memória 2748 para memória cache adaptável expandida ou compactação de disco mas não ambos em simultâneo. O Centro de Informações contém instruções sobre configuração do controlador de E/S de memória 2748. Consulte as informações sobre modos e jumpers de placa de Memória E/S no sítio na Web do Centro de Informações: <http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>.

O caminho de navegação V4R5 para estas informações é System Management->System hardware->Storage I/O card modes and jumpers->Setting or changing the mode of an I/O card.

Para iniciar a compactação de disco a partir de DST, efectue os seguintes passos:

1. Se utilizar o controlador de E/S de memória 2748 para compactação, terá de definir o jumper para modo de compactação antes de prosseguir. Consulte 450.
2. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte "Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)" na página 392.
3. A partir do menu Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Seleccione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Seleccione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Seleccione a opção 6 (Trabalhar com compactação de discos) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.
4. Seleccione a opção 2 no ecrã Trabalhar com Compactação do Disco.

### Trabalhar com Compactação do Disco

Selecione uma das seguintes opções:

1. Ver o estado da compactação do disco
2. Iniciar compactação nas unidades de disco
3. Parar compactação nas unidades de disco

Seleção

F3=Sair F12=Cancelar

5. Selecione as unidades de disco em que pretende iniciar a compactação no ecrã Selecionar Unidades de Disco para Iniciar Compactação.

**Nota:** Só pode iniciar a compactação numa unidade configurada se a capacidade da unidade de disco tiver uma percentagem de ocupação menor que ou igual a 92%.

### Selecionar Unidades de Disco para Iniciar Compactação

Selecione as unidades para iniciar a compactação.

Escreva a opção, prima Enter.

1=Iniciar compactação

| OPÇ | Unid | ASP | Número de Série | Tipo | Modelo | Recurso | Estado          |
|-----|------|-----|-----------------|------|--------|---------|-----------------|
| 1   |      |     | 68-7F0DB        | 6607 | 050    | DD005   | Não configurado |
|     |      |     | 68-5FB0B        | 6713 | 050    | DD001   | Não configurado |

F3=Sair F12=Cancelar

6. Surge o ecrã Confirmar Unidades de Disco para Iniciar Compactação, o qual mostra a quantidade de tempo aproximada necessária para iniciar a compactação de disco e os tamanhos actuais e propostos da unidade de disco.

### Confirmar Unidades de Disco para Iniciar Compactação

Tempo estimado para a conclusão desta operação : 14-16 Minutos

Prima Enter para confirmar a sua opção para comprimir as unidades de disco.

Prima F9=Informações de Capacidade para ver a capacidade resultante.

Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a sua opção.

| OPÇ | ASP | Unidade | Número de Série | Tipo | Modelo | Tamanho Actual | Tamanho Proposto |
|-----|-----|---------|-----------------|------|--------|----------------|------------------|
| 1   |     |         | 68-7F0DB        | 6607 | 050    | 4194           | 8388             |

F9=Capacidade Resultante F12=Cancelar

7. No ecrã Confirmar Unidades de Disco para Iniciar Compactação, prima Enter para confirmar as suas opções de unidades de disco nas quais pretende iniciar a compactação. Surge o ecrã Iniciar Compactação no Estado da Unidade de Disco.

Iniciar Compactação no Estado da Unidade de Disco.

Tempo estimado para a conclusão desta operação : 14-16 Minutos

A operação de início de compactação nas unidades de disco seleccionadas será feita em múltiplas fases. As fases estão enumeradas aqui e o estado será actualizado à medida que a fase progride.

| Fase                                    | Estado         |
|-----------------------------------------|----------------|
| Preparar para iniciar compactação . . . | : 0 % Completo |
| Iniciar compactação . . . . .           | :              |
| Preparar para comprimir dados . . . . . | :              |
| Comprimir dados . . . . .               | :              |

Aguarde pelo ecrã seguinte ou prima F16 para obter o menu DST

8. Depois de concluir a operação de início de compactação surgirá de novo o ecrã Trabalhar com Compactação do Disco e verá uma mensagem de conclusão.

Trabalhar com Compactação do Disco

Selecione uma das seguintes opções:

1. Ver o estado da compactação do disco
2. Iniciar compactação nas unidades de disco
3. Parar compactação nas unidades de disco

Seleção

F3=Sair F12=Cancelar A operação de compactação pedida foi concluída com êxito.

## Como Parar a Compactação de Disco

Para parar a compactação de disco a partir de DST, efectue os seguintes passos:

1. Se ainda não estiver a utilizar as DST, efectue um IPL manual para iniciar as DST. Consulte “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.
2. A partir do menu Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST), proceda do seguinte modo:
  - a. Selecione a opção 4 (Trabalhar com unidades de disco).
  - b. Selecione a opção 1 (Trabalhar com configuração de discos) no ecrã Trabalhar com Unidades de Disco.
  - c. Selecione a opção 6 (Trabalhar com compactação de discos) no ecrã Trabalhar com Configuração de Discos.
3. Selecione a opção 3 no ecrã Trabalhar com Compactação do Disco.



### Trabalhar com Compactação do Disco

Selecione uma das seguintes opções:

1. Ver o estado da compactação do disco
2. Iniciar compactação nas unidades de disco
3. Parar compactação nas unidades de disco

Seleção

F3=Sair F12=Cancelar

4. Selecione as unidades de disco em que pretende parar a compactação no ecrã Seleccionar Unidades de Disco para Iniciar Compactação.

**Nota:** A compactação só poderá ser parada se houver espaço no ASP para mover dados para fora da unidade de disco. Uma vez retirados os dados, a restante quantidade de dados no disco será menor que ou igual a 92% da respectiva capacidade não comprimida.

### Seleccionar Unidades de Disco para Parar Compactação

Selecione as unidades para parar a compactação.

Escreva a opção, prima Enter.

1=Para compactação

| OPÇ | Unid | ASP | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Estado          |
|-----|------|-----|-----------------|------|--------|-----------------|-----------------|
| 1   |      |     | 68-7F0DB        | 6607 | 060    | DD005           | Não configurado |

F3=Sair F12=Cancelar

5. Surge o ecrã Confirmar Unidades de Disco para Parar Compactação, o qual mostra a quantidade aproximada de tempo que é necessário para parar a compactação de disco e os tamanhos actuais e propostos da unidade de disco.

### Confirmar Unidades de Disco para Parar Compactação

Tempo estimado para a conclusão desta operação : 1-2 Minutos

Prima Enter para confirmar a paragem de compactação.

Prima F9=Informações de Capacidade para ver a capacidade resultante.

Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a sua opção.

| OPÇ | ASP | Unidade | Número de Série | Tipo | Modelo | Tamanho Actual | Tamanho Proposto |
|-----|-----|---------|-----------------|------|--------|----------------|------------------|
| 1   |     |         | 68-7F0DB        | 6607 | 060    | 8388           | 4194             |

F9=Capacidade Resultante F12=Cancelar

6. No ecrã Confirmar Unidades de Disco para Parar Compactação, prima Enter para confirmar as suas opções de unidades de disco nas quais pretende parar a compactação. Surge o ecrã Parar Compactação no Estado da Unidade de Disco.

Parar Compactação no Estado da Unidade de Disco

Tempo estimado para a conclusão desta operação : 1-2 Minutos

A operação de paragem de compactação nas unidades de disco seleccionadas será feita em múltiplas fases. As fases estão enumeradas aqui e o estado será actualizado à medida que a fase progride.

| Fase                                      | Estado        |
|-------------------------------------------|---------------|
| Preparar para parar compactação . . . . . | 0 % Concluído |
| Parar compactação . . . . .               |               |

7. Depois de concluir a operação de paragem de compactação surgirá o ecrã Trabalhar com Compactação do Disco e verá uma mensagem de conclusão.

Trabalhar com Compactação do Disco

Selecione uma das seguintes opções:

1. Ver o estado da compactação do disco
2. Iniciar compactação nas unidades de disco
3. Parar compactação nas unidades de disco

Seleccção

F3=Sair F12=Cancelar A operação de compactação pedida foi concluída com êxito.

## Sequências dos Procedimentos para Configurar Discos e Protecção

Cada alteração à configuração respectiva requer que efectue os procedimentos numa ordem específica. As listas que se seguem mostram a ordem que deve seguir ao efectuar os procedimentos.

### Adicionar um Novo Controlador de Memória de E/S com Capacidade de Compactação

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que utiliza para adicionar um novo Controlador de E/S com capacidade de compactação e unidades de disco ao sistema.

Antes de começar faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação é um registo importante das suas acções, pois poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 75. Adicionar um Novo Controlador de Memória de E/S e Unidades de Disco

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                                                         | Onde Obter Mais Informações |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Instale o novo controlador de memória no sistema. Esta acção é normalmente efectuada pela assistência técnica.                      |                             |
| ___ Tarefa 2 | Ligue fisicamente as unidades de disco ao novo controlador de memória. Esta acção é normalmente efectuada pela assistência técnica. |                             |

Tabela 75. Adicionar um Novo Controlador de Memória de E/S e Unidades de Disco (continuação)

| Tarefa        | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Onde Obter Mais Informações                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 3  | Inicie as DST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.                                   |
| ___ Tarefa 4  | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                       |
| ___ Tarefa 5  | Se pretende ter protecção por paridade de dispositivos para o controlador de memória, inicie agora a protecção por paridade do dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                         | “Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída” na página 423. |
| ___ Tarefa 6  | Inicie a compactação nas unidades de disco não configuradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | “Como Iniciar a Compactação de Disco” na página 450.                                                      |
| ___ Tarefa 7  | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados. Pode adicionar as unidades de disco a um ASP de utilizador novo ou existente. Se adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação e as novas unidades de disco não tiverem protecção por paridade de dispositivos, terá de adicionar pares de unidades de disco com capacidades iguais. | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.                       |
| ___ Tarefa 8  | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema terá definido o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se pretender um limiar diferente, altere-o nesta altura.                                                                                                                                                                                     | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.                    |
| ___ Tarefa 9  | Se criou ASPs novos e pretender que esses ASPs tenham protecção por replicação, inicie agora a protecção por replicação.                                                                                                                                                                                                                                                            | “Como Iniciar a Protecção por Replicação” na página 437.                                                  |
| ___ Tarefa 10 | Verifique se a configuração de disco está correcta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                       |
| ___ Tarefa 11 | Termine as DST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                                     |

## Adicionar Unidades de Disco a um Controlador de Memória com Capacidade de Compactação Existente

Antes de começar faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação é um registo importante das suas acções, pois poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 76. Adicionar Unidades de Disco Comprimidas a um Controlador de Memória Existente

| Tarefa       | O Que Fazer                                                                                                                              | Onde Obter Mais Informações |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ___ Tarefa 1 | Ligue fisicamente as unidades de disco ao controlador de memória existente. Esta acção é normalmente efectuada pela assistência técnica. |                             |

Tabela 76. Adicionar Unidades de Disco Comprimidas a um Controlador de Memória Existente (continuação)

| Tarefa        | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Onde Obter Mais Informações                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 2  | Inicie as DST ou as SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392 ou “Iniciar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394. |
| ___ Tarefa 3  | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                           |
| ___ Tarefa 4  | Inclua as unidades de disco que pretende proteger na protecção por paridade de dispositivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | “Como incluir uma unidade de disco na protecção por paridade de dispositivos” na página 433.                                                  |
| ___ Tarefa 5  | Inicie a compactação nas unidades de disco não configuradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | “Como Iniciar a Compactação de Disco” na página 450.                                                                                          |
| ___ Tarefa 6  | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados. Pode adicionar as unidades de disco a um ASP de utilizador novo ou existente. Se adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação e as novas unidades de disco não tiverem protecção por paridade de dispositivos, terá de adicionar pares de unidades de disco com capacidades iguais. | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.                                                           |
| ___ Tarefa 7  | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema terá definido o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se pretender um limiar diferente, altere-o nesta altura.                                                                                                                                                                                     | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.                                                        |
| ___ Tarefa 8  | Se criou ASPs novos e pretender que esses ASPs tenham protecção por replicação, inicie agora a protecção por replicação.                                                                                                                                                                                                                                                            | “Como Iniciar a Protecção por Replicação” na página 437.                                                                                      |
| ___ Tarefa 9  | Verifique se a configuração de disco está correcta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                           |
| ___ Tarefa 10 | Termine as DST ou SST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394 ou “Parar as Ferramentas de Serviço do Sistema (SST)” na página 394.     |

## Mover Unidades de Disco do ASP do Sistema para o ASP do Utilizador

Esta lista de verificação mostra a sequência de tarefas que tem de seguir para mover uma ou mais unidades de disco do ASP do Sistema para um ASP do Utilizador. Esta lista de verificação pressupõe que as unidades de disco estão anexadas a um controlador de memória do subsistema com capacidade de compactação.

Antes de começar faça uma cópia desta lista de verificação. Preencha os espaços apropriados à medida que for executando as tarefas de configuração, ou que a assistência técnica o fizer. Esta lista de verificação é um registo importante das suas acções, pois poderá ajudá-lo a diagnosticar os problemas que surgirem.

**Atenção:** Ao efectuar as tarefas desta lista de verificação, o sistema movimentará grandes quantidades de dados. Certifique-se de que guardou totalmente o sistema no caso de precisar de recuperar de uma situação de erro.

A maioria das tarefas da lista de verificação incluem referências a outros tópicos deste manual. Consulte esses tópicos se precisar de mais informações sobre como efectuar uma determinada tarefa.

Tabela 77. Mover Unidades de Disco do ASP do Sistema para o ASP do Utilizador

| Tarefa        | O Que Fazer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Onde Obter Mais Informações                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ___ Tarefa 1  | Imprima a actual configuração do disco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                                                                                                     |
| ___ Tarefa 2  | Calcule os requisitos de espaço para os ASPs origem e destino para as unidades de disco.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | “Calcular Requisitos de Espaço para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 411.                                                                                                                                     |
| ___ Tarefa 3  | Utilizar a opção 21 do menu Guardar para guardar todo o sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
| ___ Tarefa 4  | Inicie as DST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | “Como Iniciar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 392.                                                                                                                                                 |
| ___ Tarefa 5  | Remova as unidades de disco que tenciona adicionar a um ASP diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | “Como Remover uma Unidade de Disco de um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 408.                                                                                                                                   |
| ___ Tarefa 6  | Se pretende utilizar protecção por paridade de dispositivos, inicie a protecção por paridade do dispositivo (se necessário) e inclua as unidades de disco que pretende proteger. Se não pretende utilizar protecção por paridade de dispositivos, prossiga para o passo seguinte.                                                                                                   | “Como Iniciar a Protecção por Paridade de Dispositivos para um Adaptador de Entrada/Saída” na página 423 (se necessário) e “Como incluir uma unidade de disco na protecção por paridade de dispositivos” na página 433. |
| ___ Tarefa 7  | Inicie a compactação nas unidades de disco não configuradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | “Como Iniciar a Compactação de Disco” na página 450.                                                                                                                                                                    |
| ___ Tarefa 8  | Adicione as unidades de disco não configuradas aos ASPs apropriados. Pode adicionar as unidades de disco a um ASP de utilizador novo ou existente. Se adicionar unidades de disco a um ASP que tenha protecção por replicação e as novas unidades de disco não tiverem protecção por paridade de dispositivos, terá de adicionar pares de unidades de disco com capacidades iguais. | “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401.                                                                                                                                     |
| ___ Tarefa 9  | Se criou um ASP novo no sistema quando adicionou unidades de disco, o sistema terá definido o limiar de armazenamento do ASP para 90%. Se pretender um limiar diferente, altere-o nesta altura.                                                                                                                                                                                     | “Como Alterar o Limiar de Memória para um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 403.                                                                                                                                  |
| ___ Tarefa 10 | Se criou ASPs novos e pretender que esses ASPs tenham protecção por replicação, inicie agora a protecção por replicação.                                                                                                                                                                                                                                                            | “Como Iniciar a Protecção por Replicação” na página 437.                                                                                                                                                                |
| ___ Tarefa 11 | Verifique se a configuração de disco está correcta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | “Como Ver a Configuração dos Discos” na página 394.                                                                                                                                                                     |
| ___ Tarefa 12 | Termine as DST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | “Como Parar as Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na página 394.                                                                                                                                                   |
| ___ Tarefa 13 | Se for necessário, mova os objectos de um ASPs para outro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | “Transferir Objectos entre Conjunto de Memória Auxiliar” na página 413.                                                                                                                                                 |

## Recuperar de Códigos de Erro

Poderá encontrar códigos SRC ao trabalhar com compactação de disco. Esta secção abrange algumas causas dos códigos SRC e respectiva resposta. Poderá ser útil consultar Capítulo 19, “Trabalhar com Conjuntos de Memória Auxiliar”, na página 401 para obter informações sobre como mover unidades de disco para dentro e fora de conjuntos de memória auxiliar (ASPs).

## Recuperar do SRC 6xxx 7051

Está a receber esta mensagem porque o dispositivo comprimido e o adaptador de entrada/saída (IOA) de compactação não são compatíveis.

1. Removeu a unidade de disco de outro sistema?

**Sim Não**

↓ Siga para o passo 6.

2. Foi removida do ASP do outro sistema?

**Sim Não**

↓ Siga para o passo 4.

3. Pare a compactação na unidade de disco.

**Termina assim o procedimento.**

4. Pretende guardar os dados que se encontram na unidade de disco?

**Sim Não**

↓ Pare a compactação na unidade de disco.

**Termina assim o procedimento.**

5. Devolva a unidade de disco aos respectivos sistema e IOA originais e proceda do seguinte modo:

a. Remova a unidade de disco do ASP.

b. Pare a compactação na unidade de disco.

Reinstale a unidade de disco neste sistema.

**Termina assim o procedimento.**

6. O IOP ou IOA que está a utilizar não é compatível com a unidade de disco.

Pretende guardar os dados que se encontram na unidade de disco?

**Sim Não**

↓ Pare a compactação na unidade de disco.

**Termina assim o procedimento.**

7. Se chegou aqui a partir de um outro procedimento, regresse ao ponto onde estava e siga o procedimento. Caso contrário, contacte o nível de suporte seguinte.

**Termina assim o procedimento.**

## Recuperar do SRC 6xxx 7052

Está a receber esta mensagem porque o contador que regista o número de operações de escrita nesta unidade atingiu 75% do respectivo valor máximo. Este contador é utilizado para determinar se os dados na unidade estão actualizados em relação ao dados na memória do IOA. Visto que este contador é grande, não é necessário parar imediatamente a compactação desta unidade, mas deverá fazê-lo durante a operação de manutenção marcada seguinte. Se este contador entrar em reinício cíclico, é possível que se percam dados.

Para parar e reiniciar a compactação na unidade de disco para repor a contagem de escrita, proceda do seguinte modo:

1. Execute um IPL em Modo Manual ao DST. (Consulte “Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)” na *iSeries Service Functions* para mais informações.)

2. Para encontrar o nome de recurso da unidade de disco com o problema, efectue o seguinte:

a. Seleccione a opção *Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas*.

b. Seleccione a opção *Iniciar uma ferramenta de serviço*.

c. Seleccione a opção *Gestor de serviços de hardware*.

- d. Seleccione a opção *Trabalhar com registo de acções de assistência*.
  - e. Seleccione o intervalo de tempo do problema.
  - f. Grave o nome de recurso que está associado à entrada 6xxx 7052 na coluna de SRC.
3. Remova a unidade de disco do ASP.
  4. Pare a compactação na unidade de disco.
  5. Inicie a compactação na unidade de disco.
  6. Adicione de novo a unidade de disco ao ASP a partir do qual foi removida.

**Termina assim o procedimento.**





---

## Capítulo 23. Gerir Conjuntos de Memória Auxiliar

Os Conjuntos de Memória Auxiliar (ASPs) separam unidades de disco em subconjuntos lógicos, que lhe podem facultar muitas vantagens. A utilização de ASPs ajuda-o a proteger os dados. Ao separar as bibliotecas, documentos ou outros objectos num ASP, protege-os contra a perda de dados no caso de a unidade de disco num ASP diferente falhar. A importância de proteger os dados no ASP e a capacidade do ASP são factores a ter em conta para determinar quais os mecanismos de protecção (replicação ou dispositivo de paridades, por exemplo) que vai escolher para implementar nas unidades de disco em cada ASP. Os ASPs independentes são únicos pois pode disponibilizá-los ou indisponibilizá-los à medida que vai necessitando da informação. Este facto permite-lhe armazenar de forma não-activa os dados que sejam pouco utilizados até que necessite aceder aos mesmos, reduzindo, assim, o tempo de iniciação do sistema. Num ambiente de conjuntos de unidades, pode configurar ASPs independentes para comutarem entre sistemas. Para ficar a saber mais sobre os benefícios dos ASPs independentes, também denominados conjuntos de discos independentes no iSeries Navigator, visite o Centro de Informações iSeries no endereço <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>.

A utilização de ASPs também aumenta o rendimento. Pode colocar bibliotecas ou objectos num ASP, o que lhe permite dedicar as unidades de disco no ASP exclusivamente à utilização desses objectos. Se executar frequentemente o registo em diário, uma unidade de disco dedicada ao receptor de diário também poderá aumentar o rendimento do registo em diário.

**Nota:** Colocar muitos receptores de diário activos no mesmo ASP de utilizador não é produtivo. A contenção resultante da escrita em mais de um receptor no ASP poderá diminuir o rendimento do sistema. Para maximizar o rendimento, coloque cada receptor de diário activo num ASP de utilizador separado.

Pode melhorar o rendimento do sistema ao utilizar as funções Rastreio de ASP e Equilíbrio de ASP.

A alteração do tamanho do ASP pode implicar saber qual a memória em disco adequada “Como Adicionar Unidades de Disco a um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 401 e “Como Eliminar um Conjunto de Memória Auxiliar” na página 410.

Se a quantidade de dados num conjunto de memória aumentar, poderá ser necessário aumentar o tamanho do conjunto de memória. Pelo contrário, se os dados no conjunto de memória diminuírem, poderá pretender diminuir o tamanho desse conjunto de memória e utilizar o espaço em disco noutra coisa.

A alteração do tamanho de um ASP poderá significar adicionar ou remover uma unidade de disco, mover uma unidade de disco ou eliminar um ASP do sistema. Normalmente, tem de ter autoridade QSECOFR para poder aceder a estas tarefas.

---

### Trabalhar com Rastreio de ASP e Equilíbrio de ASP

Existem três tipos de acções de equilíbrio que um utilizador pode seleccionar:

- Equilíbrio da Capacidade
- Gestão de Memória Hierárquica (HSM)
- Capacidade de Utilização

As acções de equilíbrio utilizam os resultados dos rastreios de ASP anteriores para determinar a utilização da unidade de disco. Por este motivo, um equilíbrio de ASP será mais eficaz se executar um rastreio de ASP primeiro.

Tenha em conta as seguintes restrições e considerações:

- O Equilíbrio de Utilização utiliza os resultados dos rastreios de ASP anteriores para determinar a utilização da unidade do disco. Tem de executar um rastreio de ASP antes de executar um Equilíbrio de Utilização.
- O Equilíbrio da Gestão de Memória Hierárquica (HSM) utiliza os resultados de rastreios de ASP anteriores para determinar a utilização da unidade do disco. Tem de executar um rastreio de ASP antes de poder executar um Equilíbrio de HSM.
- O Equilíbrio da Gestão de Memória Hierárquica (HSM) requer uma mistura de unidades de disco compactadas e não compactadas na ASP.
- O sistema vai ter uma diminuição do rendimento do sistema durante a actividade de Rastreio e de Equilíbrio.
- Só pode utilizar as funções de Rastreio e de Equilíbrio nos Conjuntos de Memória Auxiliar que contenham mais do que uma unidade de disco.
- Pode adicionar uma unidade de disco não configurada à configuração durante o tempo em que o Rastreio estiver a ser executado. Neste caso, o sistema incluirá automaticamente a unidade de disco recentemente configurada na actividade de rastreio.
- Só poderá executar uma actividade de Rastreio e de Equilíbrio num determinado tempo para um Conjunto de Memória Auxiliar.
- O acréscimo de produtividade do sistema que se obtém ao executar o equilíbrio depende de muitos factores, dentre os quais:
  - A quantidade de memória principal.
  - O número de processadores.
  - O nível de actividade em execução no sistema.
  - A quantidade de memória cache no subsistema de memória.
  - A quantidade de braços do disco sob cada Processador de E/S em cada subsistema de memória.

## Equilíbrio da Capacidade

A função do Equilíbrio da Capacidade dispõe de novo os dados em todas as unidades de disco num Conjunto de Memória Auxiliar. Move os dados de modo a que cada unidade de disco tenha uma percentagem igual de espaço utilizado e não utilizado, o que é útil quando se adicionam novas unidades a um Conjunto de Memória Auxiliar. Pretendemos evitar a situação em que várias unidades de disco contêm a maioria dos dados e as unidades de disco recentemente adicionadas contêm muito poucos dados. Esta situação conduz a um baixo rendimento do sistema. A função de equilíbrio distribui os dados do ASP equitativamente por todas as unidades de disco.

Segue-se um ecrã que mostra os efeitos da utilização do Equilíbrio de Capacidade. Antes de utilizar o Equilíbrio de Capacidade, a Unidade 4 recém-adicionada continha muito poucos dados. A gestão de memória do sistema atribui os dados recentemente criados à unidade de disco que tenha a percentagem mais baixa de capacidade utilizada. Deste modo, o sistema encaminha todas as novas atribuições de memória para a unidade 4. Se o sistema utilizar com frequência esses dados criados recentemente, gerar-se-á um "engarramento" potencial. O sistema direcciona todas as operações de E/S para uma única unidade de disco, em vez de as distribuir por todas as unidades do ASP. O Equilíbrio de Capacidade no ASP permite que os dados sejam eventualmente distribuídos por todas as unidades de disco no ASP. Significa isto que a distribuição da atribuição futura de espaço nas unidades de disco do ASP é uniforme em todas as unidades de disco do ASP, assegurando assim que o E/S para essas atribuições também seja equitativamente distribuído entre as unidades de disco, em vez de se concentrar na unidade de disco recentemente adicionada.

| Unidade | Antes do Equilíbrio de Capacidade |             | Após o Equilíbrio de Capacidade |             |
|---------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|         | Tamanho do Disco                  | % Utilizada | Tamanho do Disco                | % Utilizada |
| 1       | 1967                              | 54.59%      | 1967                            | 55.69%      |

| Unidade | Antes do Equilíbrio de Capacidade |             | Após o Equilíbrio de Capacidade |             |
|---------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|         | Tamanho do Disco                  | % Utilizada | Tamanho do Disco                | % Utilizada |
| 2       | 1031                              | 68.45%      | 1031                            | 55.80%      |
| 3       | 1031                              | 68.41%      | 1031                            | 55.76%      |
| 4       | 1031                              | 0.30%       | 1031                            | 55.77%      |

Para iniciar o Equilíbrio de Capacidade através de um comando de CL, utilize o comando Start ASP Balance (STRASPBAL). Por exemplo, se desejar iniciar um equilíbrio de capacidade no ASP 4 e fazer com que funcione durante 25 minutos, introduza o seguinte comando: **STRASPBAL ASP(4) TYPE(\*CAPACITY) TIMLMT(25)**.

Caso pretenda terminar o Equilíbrio de capacidade antes de ser alcançado o limite de tempo solicitado, utilize o comando End ASP Balance (ENDASPBAL). Por exemplo, se desejar terminar um equilíbrio de capacidade em execução no ASP 4, introduza o seguinte comando: **ENDASPBAL ASP(4)**.

## Equilíbrio de Gestão de Memória Hierárquica (HSM)

Os dados muito utilizados e pouco utilizados de cada unidade de disco do ASP são redistribuídos. Esta operação é executada de modo a que os dados muito utilizados residam em unidades de disco "rápidas" e os dados pouco utilizados residam em unidades de disco de compactação, que são, normalmente, mais lentas do que as unidades de disco standard. O ASP seleccionado para um Equilíbrio de HSM tem de ter uma combinação de unidades de disco de compactação e unidades de disco de não compactação. Só pode executar um Equilíbrio de HSM a seguir a um Equilíbrio de ASP de Rastreo. A função de Equilíbrio de ASP supervisiona a actividade de E/S em cada uma das unidades de disco no ASP para determinar onde residem os dados muito utilizados e pouco utilizados.

As unidades de disco de compactação têm uma maior capacidade, mas são um pouco mais lentas do que as unidades de disco de não compactação. Este facto deve-se ao tempo de sistema de compactação e descompactação e às variações no comprimento dos dados que estão a ser escritos no disco. Normalmente, os dados encontrados em unidades de disco têm uma larga gama de requisitos de acesso. A função de equilíbrio de HSM move os dados que são acedidos com pouca frequência para unidades de disco de compactação. A compactação do disco torna os dados pouco acedidos disponíveis online a um custo mais baixo. A produtividade do sistema aumenta quando move os dados muito utilizados para fora das unidades de disco de compactação. Ao mover os dados pouco utilizados para as grandes unidades de disco de compactação, torna disponível capacidade adicional nas unidades de disco standard, de modo a que possam ser atribuídos dados muito utilizados.

É utilizado o comando Start ASP Balance (STRASPBAL) para executar a função Equilíbrio de HSM. Por exemplo, se desejar executar um equilíbrio de HSM no ASP 4 durante 25 minutos, escreva o seguinte comando: **STRASPBAL ASP(4) TYPE(\*HSM) TIMLMT(25)**.

Caso pretenda terminar um Equilíbrio de HSM antes de se atingir o limite de tempo solicitado, utilize o comando End ASP Balance (ENDASPBAL). Por exemplo, Se desejar terminar um equilíbrio de HSM em execução no ASP 4, escreva o seguinte comando: **ENDASPBAL ASP(4)**.

## Equilíbrio de Utilização

O Equilíbrio de Utilização tenta equilibrar a utilização das unidades de disco num Conjunto de Memória Auxiliar. O Equilíbrio de Utilização só pode ser realizado a seguir a um Rastreo do Equilíbrio de ASP. O Rastreo do Equilíbrio de ASP supervisiona a actividade de E/S em cada uma das unidades de disco no ASP. Em seguida, determina onde residem os dados utilizados frequentemente e os dados utilizados apenas esporadicamente. A função Equilíbrio de Utilização utiliza essa informação de rastreo. Ajusta os dados nas unidades de disco de modo a que a actividade futura do sistema seja mais equitativamente equilibrada entre as unidades de disco do ASP.

Se o sistema determinar que todas as unidades de disco têm aproximadamente a mesma utilização, o equilíbrio terminará muito rapidamente. A função Utilização do Equilíbrio usa a informação de rastreio nos cálculos. Se os dados de rastreio forem antigos ou se as aplicações tiverem sido alteradas de modo a referir dados diferentes desde a última execução do rastreio, o Equilíbrio de Utilização poderia resultar numa pequena melhoria no rendimento do sistema. Poderá mesmo causar uma pequena diminuição da produtividade.

É utilizado o comando Start ASP Balance (STRASPBAL) para executar a função Equilíbrio de Arquivo. Por exemplo, se desejar iniciar um equilíbrio de utilização no ASP 4 e que este dure 25 minutos, escreva o seguinte comando: **STRASPBAL ASP(4) TYPE(\*USAGE) TIMLMT(25)**.

Caso pretenda terminar um Equilíbrio de Utilização antes de ser alcançado o limite de tempo solicitado, utilize o comando End ASP Equilíbrio (ENDASPBAL). Por exemplo, se desejar terminar um equilíbrio de utilização em execução no ASP 4, escreva o seguinte comando: **ENDASPBAL ASP(4)**.

## Rastreio de ASP

O comando Trace ASP Balance supervisiona a frequência com que os dados são acedidos nas unidades de disco no Conjunto de Memória Auxiliar. Cada E/S para a unidade de disco é supervisionada e os resultados são gravados para utilização pelos comandos de Equilíbrio. As estatísticas que forem recolhidas são cumulativas. Por exemplo, suponha que inicia um Rastreio e que este é executado durante 35 minutos. Em seguida, inicia outro rastreio nesse ASP que é executado durante 15 minutos. O segundo grupo de estatísticas é adicionado ao primeiro conjunto e o resultado cumulativo é utilizado para equilibrar o ASP.

Selecione um Conjunto de Memória Auxiliar que deseja que o sistema supervisione. O sistema registará toda a actividade de E/S nas unidades de disco desse ASP. Por exemplo, para iniciar um rastreio no ASP 4 que será executado durante 35 minutos, escreva o seguinte comando: **TRCASPBAL ASP(4) SET(\*ON) TIMLMT(35)**.

Caso pretenda terminar um rastreio antes de ser alcançado o limite de tempo solicitado em Iniciar Rastreio, utilize o comando Trace ASP Balance (TRCASPBAL). Por exemplo, se desejar terminar o rastreio no ASP 4, escreva o seguinte comando: **TRCASPBAL ASP(4) SET(\*OFF)**.

As estatísticas recolhidas sobre a actividade de E/S de cada uma das unidades de disco podem ser limpas através da utilização do comando TRCASPBAL. Poderá limpar dados de rastreio antigos se não desejar que esses dados sejam utilizados ao determinar as localizações dos dados muito e pouco utilizados nas unidades de disco do ASP. Utilize o comando Trace ASP Balance (TRCASPBAL) para limpar os dados do rastreio. Por exemplo, se desejar limpar dados de rastreio que tenham sido recolhidos do ASP 4, escreva o seguinte comando: **TRCASPBAL ASP(4) SET(\*CLEAR)**.

---

## Determinar a memória em disco adequada

Se for necessário saber quanta memória em disco está disponível no sistema, utilize o comando Work with System Status (WRKSYSSTS).

1. Escreva WRKSYSSTS na linha de comandos. É apresentado o ecrã Trabalhar Estado do Sistema.
2. Registe os valores que são apresentados para o ASP do Sistema e a % que o ASP do sistema utilizou.
3. Utilize esses valores na fórmula apresentada abaixo para calcular o espaço livre disponível no sistema:  
$$\text{ASP Sistema} \times (100 - \% \text{ usada pelo ASP sistema}) \times 0,01 = \text{Mem. em disco disponível}$$

Se a quantidade de memória for menor que a necessária para concluir a tarefa, terá de criar mais espaço em disco. Pode criar mais espaço adicionando mais unidades de disco ou limpando o sistema de ficheiros e programas que já não use.

---

## Parte 7. Ferramentas e Técnicas de Cópia de Segurança e Recuperação

### Capítulo 24. Exemplos: Técnicas e

#### Programação de Cópia de Segurança e

#### Recuperação . . . . . 467

#### Exemplos: Cópia de Segurança e Recuperação . . . 467

##### Utilizar o Comando Retrieve Journal Entry (RTVJRNE) num Programa . . . . . 467

##### Programa de CL para Tratamento de Condições de Abandono . . . . . 467

##### Escrever Saída em Suporte de Dados de Salvaguarda Usando o Comando de Receber

##### Entrada em Diário. . . . . 469

##### Considerações ao Escrever para Banda . . . 470

##### Entradas de Diário Escritas para um Ficheiro

##### ICF. . . . . 472



---

## Capítulo 24. Exemplos: Técnicas e Programação de Cópia de Segurança e Recuperação

Este capítulo inclui várias técnicas diferentes que pode usar para o assistir e gerir os procedimentos de cópia de segurança e recuperação.

---

### Exemplos: Cópia de Segurança e Recuperação

Seguem-se vários exemplos de programas para trabalhar com cópia de segurança e recuperação.

#### Utilizar o Comando Retrieve Journal Entry (RTVJRNE) num Programa

Utilize o comando Retrieve Journal Entry (RTVJRNE) num programa de linguagem de controlo para obter uma entrada de diário e colocá-la em variáveis no programa. Pode obter o seguinte:

- Número de sequência
- Código de diário
- Tipo de entrada
- Nome de receptor de diário
- Nome da biblioteca do receptor de diário
- Dados específicos de entrada de diário

Por exemplo, pode utilizar este comando para automatizar os seus procedimentos de recuperação ou para alterar os receptores de diário e depois guardá-los.

Na secção Figura 35, o comando RTVJRNE determina a última vez que o trabalho 000666/QPGMR/WORKST01 abriu o ficheiro ORDENTP:

```
PGM
DCL &SEQ# TYPE(*DEC) LEN(10 0)
DCL &JRNE TYPE(*CHAR) LEN(200)
DCL &DATE TYPE(*CHAR) LEN(6)
DCL &TIME TYPE(*CHAR) LEN(6)
RTVJRNE JRN(DSTJRN/JRNLA) FILE(DSTPRODLIB/ORDENTP) +
 RCVRNG(DSTJRN/RCV30 DSTJRN/RCV27) FROMENT(*LAST) +
 TOENT(*FIRST) SEARCH(*DESCEND) +
 JRNCFE(F) ENTTYP(OP) JOB(000666/QPGMR/WORKST01) +
 RTNSEQNBR(&SEQ#) RTNJRNE(&JRNE)
CHGVAR &DATE (%SST(&JRNE 19 6))
CHGVAR &TIME (%SST(&JRNE 25 6))
ENDPGM
```

Figura 35. Programa para Obter Entradas de Diário

#### Programa de CL para Tratamento de Condições de Abandono

Normalmente, usa o comando APYJRNCHG para efectuar uma recuperação de objecto. Contudo, os receptores de diário utilizáveis são necessários para utilizar este comando com êxito. Se não encontrar receptores de diário utilizáveis, é enviada uma mensagem de abandono. Figura 36 na página 468 demonstra como se pode processar esta condição de abandono num programa CL pedindo o restauro do receptor exigido. Este exemplo utiliza ficheiros de base de dados. Pode expandir este exemplo para utilizar o comando APYJRNCHG com todos os tipos de objectos que suportam registo em diário.

```

FILERECOV: PGM
 .
 .
 APYJRNCHG JRN(JRNLIB/JRNA) FILE((LIBA/FILEA)) +
 RCVRNG(RCVLIB/RCV1 *CURRENT)
 MONMSG MSGID(CPF7053 CPF9801) +
 EXEC(CALL PGM(FIXLIB/RSTRCV) PARM(FILERECOV))
 .
 .
ENDPGM
 .
RSTRCV: PGM PARM(&PGMNM)
 /* Recuperar um receptor não existente ou não */
 /* utilizável em RCVRNG solicitando que seja */
 /* restaurado um receptor.
DCL *PGMNM TYPE(*CHAR) LEN(10) /* nome do programa */
 /* que chama RSTRCV */
 /* que recebeu a */
 /* CPF7053 ou */
 /* CPF9801 */
DCL &MSGDATA TYPE(*CHAR) LEN(22) /* variável para */
 /* CPF7053 ou */
 /* CPF9801 */
DCL &MSGDID TYPE(*CHAR) LEN(7) /* ID da */
 /* mensagem abandono */
DCL &RCVNAME TYPE(*CHAR) LEN(10) /* nome do */
 /* receptor a */
 /* restaurar */
DCL &RCVLIB TYPE(*CHAR) LEN(10) /* nome biblioteca */
 /* do receptor a */
 /* restaurar */
DCL &RCODE TYPE(*CHAR) LEN(2) VALUE(x'0001')
/* código de razão 1 da CPF7053 */
RCVMSG PGMQ(*SAME &PGMNM) MSGTYPE(*EXCP) WAIT(0) +
 RMV(*NO) MSGDTA(&MSGDATA) MSGID(&MSGID)

```

Figura 36. O Programa Exemplo Solicita que Seja Restaurado o Receptor Necessário Para um APYJRNCHG (Parte 1 de 2)



```

IF COND(&MSGID *EQ 'CPF9801') THEN(DO) /* ocorreu CPF9801 */
CHGVAR &RCVNAME(%SST(&MSGDATA 1 10)) /* obter receptor */
/* a partir dos dados */
/* da mensagem */
CHGVAR &RCVLIB (%SST(&MSGDATA 11 10)) /* obter nome da */
/* biblioteca a partir */
/* dos dados da mensagem*/
? RSTOBJ OBJ(&RCVNAME) SAVLIB(&RCVLIB) OBJTYPE(*JRNRV)
/* ver parâm. RSTOBJ */

ENDDO
ELSE DO
IF COND((&MSGID *EQ 'CPF7053') & (%SST(&MSGDATA 1 2) +
*EQ &RCODE)) THEN(DO) /*0correu CPF7053 RC(1) */
CHGVAR &RCVNAME (%SST(&MSGDATA 3 10)) /* obter nome do */
/* biblioteca a partir */
/* dos dados da mensagem*/
CHGVAR &RCVLIB (%SST(&MSGDATA 13 10)) /* obter nome da */
/* biblioteca a partir */
/* dos dados da mensagem*/
? RSTOBJ OBJ(&RCVNAME) SAVLIB(&RCVLIB) OBJTYPE(*JRNRV)
/* ver parâmetros de restauro */

ENDDO
ELSE
.
.
ENDDO
ENDPGM

```

Figura 36. O Programa Exemplo Solicita que Seja Restaurado o Receptor Necessário Para um APYJRNCHG (Parte 2 de 2)

## Escrever Saída em Suporte de Dados de Salvaguarda Usando o Comando de Receber Entrada em Diário

**Nota:** Pode querer considerar a utilização da função de diário remoto para transferir os dados de receptor de diário para outro servidor em vez do seguinte. Consulte o tópico Gestão de Registos em Diário no Centro de Informações iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iserics/infocenter>) para obter mais informações.

A Figura 37 na página 470 apresenta um programa RPG que pode ser utilizado como programa de saída para o comando Receive Journal Entry (RCVJRNE). Este exemplo escreve saída em suporte de banda. Consulte o tópico “Entradas de Diário Escritas para um Ficheiro ICF” na página 472 para aceder a um debate sobre como alterar a amostra para escrever a saída para um ficheiro do i5/OS-ICF. Consulte o tópico Gestão de Registos em Diário no Centro de Informações do iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iserics/infocenter>) para aceder a um debate sobre a utilização do comando RCVJRNE.

```

SEQNBR *... .. 1 2 3 4 5 6 7

1.00 FTAPE 0 F 300 SEQ
2.00 IJRNENT DS 300
3.00 I 1 50JOENTL
4.00 C *ENTRY PLIST
5.00 C PARM JRNENT
6.00 C PARM CALLCD 1
7.00 C CALLCD IFEQ '1' Entrada recebida
8.00 C* Assegurar que a entrada de diário não está a ser truncada
9.00 C JOENTL CABGT300 RETURN H1 Se saída de GT
10.00 C ADD 1 OUTRCD 70 Controlo Bump
11.00 C EXCPTOUTPUT Saída
12.00 C END Entrada recebida
13.00 C CALLCD IFEQ '0' Pronto para esperar
14.00 C EXSR FORCE Saída forçada
15.00 C END Pronto para esperar
16.00 C SHTDN 31 Testar encerramento
17.00 C 31 DO Se encerramento
18.00 C EXSR FORCE Forçar saída
19.00 C MOVE '9' CALLCD Preparar para enviar
20.00 C SETON LR Definir LR
21.00 C END Se encerramento
22.00 C RETURN TAG Controlo de retorno
23.00 C RETRN Retorno
24.00 C FORCE BEGSR Forçar saída
25.00 C OUTRCD IFNE *ZERO Se registos
26.00 C FEOD TAPE FEOD
27.00 C Z-ADDO OUTRCD Repor
28.00 C END Se registos
29.00 C ENDSR Fim subr
30.00 OTAPE E OUTPUT
31.00 0 JRNENT

```

Figura 37. Programa para escrever saída RCVJRNE em suporte de dados de salvaguarda

## Considerações ao Escrever para Banda

Tem de estar em funcionamento contínuo um trabalho em separado e dedicado à conversão de entradas para banda. Antes de emitir o comando RCVJRNE, o seu trabalho deve emitir um comando OVRTAPE, especificando registos agrupados com comprimento fixo, de forma a direccionar o ficheiro TAPE de RPG para um dispositivo de banda.

Não deve ter em consideração esta abordagem para um dispositivo de banda magnética. A solução ideal é um conjunto de memória auxiliar (ASP) de utilizador em vez de uma banda. No entanto, esta aproximação é semelhante a escrever entradas de diário para uma linha de comunicações.

O programa de RPG é escrito assumindo que a maior entrada de diário a ser passada é de 300 bytes. Este é o tamanho atribuído à estrutura de dados JRNENT. Permite um tamanho de registo com 175 bytes mais os 125 bytes das informações do identificador da entrada de diário e as informações de qualificador. É efectuada uma verificação no programa para assegurar que a imagem do registo não está a ser truncada:

- Se for passado um código de 1 a partir do comando RCVJRNE, o programa assegura que a entrada de diário não excede os 300 bytes. Se o fizer, o programa activa o indicador H1 e regressa. O programa adiciona 1 ao contador e escreve o registo no ficheiro de saída de banda. Uma vez que se trata de um ficheiro apenas de saída, o RPG bloqueia automaticamente os registos no interior do programa de RPG.

Quando estiver cheio, o bloqueio é passado para a gestão de dados de banda, onde poderão ocorrer bloqueios adicionais e é fornecida a colocação em memória tampão dupla para o dispositivo de banda. Isto assegura que o rendimento da banda é o ideal. Uma vez que os registos não são escritos directamente para banda quando o programa solicita a saída, pode ocorrer um intervalo de tempo antes de os registos serem escritos para o suporte externo.

- Quando o comando RCVJRNE envia um código de 0, não existem mais entradas no diário. No regresso ao comando RCVJRNE, o valor do parâmetro DELAY especificado no comando RCVJRNE é utilizado para aguardar antes de verificar entradas adicionais. Para evitar manter os registos em várias memórias tampão enquanto aguarda, o programa força os registos para a dispositivo de banda utilizando a operação forçar fim de dados (FEOD).

Isto faz com que todos os registos no RPG ou nas memórias tampão de gestão de dados de banda sejam escritos para o dispositivo de nada, e com que seja recebida uma mensagem de notificação de conclusão de dispositivo antes de continuar com a instrução seguinte. Se existir menos de um bloco completo de registos, será escrito na banda um pequeno bloco. A gestão dos dados da banda trata correctamente o pequeno bloco se a banda for posteriormente lida num programa. Quando ocorrer o retorno ao comando RCVJRNE, o tempo de espera ocorre quer as entradas de diário tenham, ou não, chegado desde a última vez que o programa de saída foi chamado.

O programa de RPG incrementa um contador sempre que for escrito um registo e repõe-no quando for utilizada a operação FEOD. O programa só emite a operação FEOD se tiver sido escrito um registo que evita chamar dados de gestão da banda quando não existem registos a escrever. (Se os dados de gestão da banda não tiverem registos nas suas memória tampão quando ocorrer a operação FEOD, não será escrito qualquer bloco vazio, apesar de ocorrer um dispêndio de tempo de sistema.)

O programa de RPG utiliza o código de operação SHTDN para verificar a existência de pedidos tal como um End Job (ENDJOB) ou o comando End Subsystem(ENDSBS) com OPTION(\*CNTRLD). Se for solicitado um terminar trabalho, o programa força a saída dos registos das memórias tampão, define o contador como 9 (o que indica ao comando RCVJRNE para se completar normalmente e define o indicador LR como activo). É então emitida a operação RETRN e:

- Se LR estiver activo, a memória de trabalho do programa é devolvida ao sistema.
- Se LR estiver desactivado, o programa permanece activo e espera que seja novamente chamado pelo comando RCVJRNE.

A operação de escrita para banda ocorre quando as memórias tampão estiverem cheias ou quando for utilizada a operação FEOD. Esta troca permite um melhor rendimento quando são escritas várias entradas de diário e minimiza o número de vezes que a operação FEOD é utilizada de forma a assegurar que as entradas se encontram realmente na banda. Com o programa de exemplo, o valor do parâmetro DELAY e as especificações de gestão do trabalho do seu trabalho (por exemplo, o tamanho da memória e a prioridade) são os principais factores que controlam a frequência com a qual as entradas são escritas e as implicações desta função para o sistema em termos de rendimento.

Se o sistema terminar de forma anómala enquanto o trabalho estiver em execução, de tal forma que não seja escrito um indicador de fim de ficheiro, a próxima leitura da banda pode produzir resultados imprevisíveis. Os blocos que foram escritos com sucesso podem ser correctamente lidos. O último bloco e quaisquer dados que se lhe sigam na banda provenientes de uma utilização anterior podem produzir resultados imprevisíveis. Copie a banda para um ficheiro de base de dados e examine o seu conteúdo antes de utilizar os dados.

Os números de sequência do diário estão por ordem ascendente (a menos que tenham sido repostos) e podem ser utilizados para determinar se o fim de ficheiro lógico existe. Para evitar confusões, elimine as bandas utilizadas para este tipo de propósito.

Assuma, por exemplo, que o maior tamanho de registo registado era de 175 bytes e que o tamanho do registo de banda é de 300 bytes, tal como na Figura 37 na página 470. Se necessitar de aumentar o tamanho do registo de banda, altere o valor de 300 nas especificações de descrição do ficheiro RPG, as especificações de entrada e o factor 2 do código de operação CABGT. Se existirem alguns ficheiros significativamente maiores a serem registados, considere quanto suporte em excesso está a ser utilizado. Uma alternativa seria examinar os campos individuais (*JOENTL*) e escrever dois, ou mais, pequenos registos por cada registo grande.

## Entradas de Diário Escritas para um Ficheiro ICF

Este tópico descreve as diferenças de programação quando utiliza um ficheiro ICF em vez de um ficheiro em banda coma saída para o comando RCVJRNE. Consulte o programa exemplificado na Figura 37 na página 470.

Se utilizar um ficheiro ICF para transmitir entradas de diário para outro sistema, a operação FEOD não se aplica. Em sua substituição, existem palavras-chave de especificações de descrição de dados (DDS) (por exemplo, FRCDTA) para forçar os registos a sair dessas memórias tampão.

Normalmente, o número de blocos transmitido para a banda por registos com menos de 175 bytes tem uma implicação mínima sobre o rendimento. No entanto, nas linhas de comunicações este número pode ser significativo. Para evitar o envio de espaços finais desnecessários, considere diminuir o comprimento do registo a ser transmitido pela função de comprimento variável (palavra-chave de DDS VARLEN). Para uma discussão sobre a função de comprimento variável, consulte *Intrasystem Communications Programming*.

Se for utilizada a ligação de equivalência às comunicações síncronas binárias (BSC), os espaços finais serão truncados automaticamente se o parâmetro TRUNC for especificado no comando Add ICF Device Entry (ADDICFDEVE) ou Override ICF Device Entry (OVRICFDEVE). Consulte o manual *BSC Equivalence Link Programming* para mais informações sobre a função do parâmetro TRUNC.

---

## Apêndice A. Ecrãs de Erro de Instalação do Código Interno Licenciado

Poderá visualizar um dos seguintes três ecrãs, se seleccionar a opção 1 (restaurar) no menu de selecção de instalação e o disco seleccionado não for presentemente um disco origem de carregamento. Nesse caso, não será possível efectuar a operação de restauro. Se o disco seleccionado for o disco onde pretende instalar, retroceda ao menu de selecção e seleccione a opção de instalação correcta 2, 3, 4 ou 5 para inicializar o disco e efectuar uma instalação. Se o disco seleccionado não for o correcto, ou se deveria ter sido encontrado um disco origem de carregamento já existente, execute os procedimentos apropriados para determinar a razão pela qual o disco correcto não comunicou ou não foi reconhecido.

Se existirem informações sobre um disco, ou mais, em falta (o segundo ou terceiro dos seguintes três ecrãs), estas informações indicam qual era o último disco origem de carregamento neste sistema. Se esse disco ainda existir (não tiver sido removido ou substituído), determine a razão pela qual não foi encontrado. Se esse disco tiver sido removido ou substituído, esta mensagem é simplesmente informativa e pode não indicar um erro.

Restaurar Código Interno Licenciado

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

O disco seleccionado nunca foi uma origem de carregamento.  
Não é possível restaurar o Código Interno Licenciado.

Prima Enter para regressar ao ecrã Instalar Código Interno Licenciado.

Restaurar Código Interno Licenciado

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

Não foi possível encontrar o disco origem de carregamento  
(veja as informações sobre o disco em baixo).

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

O disco seleccionado nunca foi uma origem de carregamento.  
Não é possível restaurar o Código Interno Licenciado.

Prima Enter para regressar ao ecrã Instalar Código Interno Licenciado.

Restaurar Código Interno Licenciado

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Não foi possível encontrar o disco origem de carregamento e o respectivo par replicado (veja as informações sobre o disco em baixo).

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

O disco seleccionado nunca foi uma origem de carregamento. Não é possível restaurar o Código Interno Licenciado.

Prima Enter para regressar ao ecrã Instalar Código Interno Licenciado.

O ecrã que se segue poderá ser apresentado se seleccionar a opção 1 (restaurar) no menu de selecção de instalação, mas o nível de edição do Código Interno Licenciado existente no suporte de instalação não pode ser restaurado para cima do nível de edição presentemente existente no disco. Verifique se tem o suporte de instalação correcto (versão/edição/nível de modificação). Se o nível estiver correcto, terá de fazer uma inicialização e instalação para instalar o novo LIC sobre o LIC existente no disco.

Restaurar Código Interno Licenciado

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

O nível de edição do Código Interno Licenciado existente no suporte de distribuição não pode ser restaurado sobre o nível de edição no disco seleccionado.

Prima Enter para regressar ao ecrã Instalar Código Interno Licenciado.

O ecrã que se segue poderá ser apresentado se seleccionar a opção 1 (restaurar) no menu de selecção de instalação e o disco seleccionado for presentemente um disco origem de carregamento, mas os dados pertinentes no disco não puderam ser lidos e, por isso, uma operação de restauro não foi possível. Tem de fazer uma inicialização e instalação para instalar o novo LIC neste disco.

Restaurar Código Interno Licenciado

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Não é possível ler o disco seleccionado. Não é possível restaurar o Código Interno Licenciado.

Prima Enter para regressar ao ecrã Instalar Código Interno Licenciado.

O ecrã seguinte poderá ser apresentado se forem detectados dois discos origem de carregamento no sistema. Foi seleccionado o disco *melhor* para o restauro ou instalação. Os dados relativos ao outro disco são apenas informativos, para que possa verificar se foi seleccionado o disco correcto. Se não tiver sido

seleccionado o disco correcto, execute os procedimentos apropriados para desactivar ou remover o disco seleccionado, para que o outro disco seja seleccionado quando voltar a executar a tarefa.

Instalar Código Interno Licenciado - Aviso

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Aviso:  
Foi encontrado outro disco origem de carregamento no sistema.  
Se continuar o restauro ou a instalação, será utilizado o disco listado em cima.

Disco origem de carregamento adicional:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Prima Enter para continuar o restauro ou instalação no disco seleccionado.

O ecrã seguinte será apresentado se a protecção por replicação estiver activa, mas não tiver sido encontrado um dos discos do par replicado. A operação de restauro ou instalação pode continuar no disco seleccionado, mas não será replicada enquanto o disco em falta não voltar a estar activo. Poderá executar os procedimentos apropriados para determinar a razão pela qual não foi encontrado um dos discos.

Instalar Código Interno Licenciado - Aviso

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Aviso:  
A unidade replicada desta origem de carregamento não foi encontrada (veja as informações sobre o disco em baixo). O restauro ou instalação pode continuar na origem de carregamento seleccionada. A unidade em falta será suspensa quando o restauro ou instalação for concluída.

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Prima Enter para continuar o restauro ou instalação no disco seleccionado.

Os dois ecrãs seguintes serão apresentados se o disco seleccionado para a instalação não for o mesmo disco que era anteriormente a origem de carregamento neste sistema. Se o disco em falta ainda existir (se não tiver sido removido ou substituído), determine a razão pela qual não foi encontrado. Se o disco tiver sido removido ou substituído, estes dados são apenas informativos e podem não indicar um erro.

Instalar Código Interno Licenciado - Aviso

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

Aviso:

Não foi possível encontrar o disco origem de carregamento (veja as informações sobre o disco em baixo).

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

Prima Enter para continuar a inicialização e instalação no disco seleccionado.

Instalar Código Interno Licenciado - Aviso

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

Aviso:

Não foi possível encontrar o disco origem de carregamento e o respectivo par replicado (veja as informações sobre o disco em baixo).

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

Prima Enter para continuar a inicialização e instalação no disco seleccionado.

O ecrã seguinte será apresentado se a protecção por replicação estiver activa e não tiver sido encontrado o disco origem de carregamento activo. Foi encontrada uma unidade do par replicado origem de carregamento, mas não está presentemente activa. Pode fazer a instalação nela, mas não lhe será permitido executar um IPL para além das DST com ela. Poderá executar os procedimentos apropriados para determinar a razão pela qual não foi possível encontrar o disco origem de carregamento activo.

Instalar Código Interno Licenciado - Aviso

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

Aviso:

Não foi possível encontrar um disco origem de carregamento (veja as informações sobre o disco em baixo).  
O disco seleccionado para origem de carregamento (veja em baixo) está suspenso. Pode fazer a instalação nele e efectuar um IPL a partir dele para ir para as DST e executar os diagnósticos de DASD.  
No entanto, não poderá executar um IPL para além das DST com ele.

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | ___  | ___    | ___     | ___         | ___       |

Prima Enter para continuar o restauro ou instalação no disco seleccionado.



Um dos três ecrãs seguintes será apresentado se não for encontrado nenhum disco. Ou seja, nenhum disco comunicou, nem foi reconhecido pelo sistema.

Se forem fornecidas informações sobre um disco, ou mais, em falta (o segundo e o terceiro dos três ecrãs), estas informações indicam qual era o último disco origem de carregamento neste sistema. Se esse disco ainda existir (não tiver sido removido ou substituído), determine a razão pela qual não foi encontrado. Se o disco tiver sido removido ou substituído, estes dados são apenas informativos e podem não ter sido a razão do erro.

Instalar Código Interno Licenciado - Erro

Erro:

Não foi possível seleccionar um disco para origem de carregamento. Pode regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas e executar os diagnósticos para determinar a razão pela qual não foi seleccionado um disco.

Corrija o problema e instale de novo o Código Interno Licenciado.

Prima Enter para regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas.

Instalar Código Interno Licenciado - Erro

Erro:

Não foi possível encontrar o disco origem de carregamento (veja as informações sobre o disco em baixo).

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|

Não foi possível seleccionar um disco para origem de carregamento. Pode regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas e executar os diagnósticos para determinar a razão pela qual não foi seleccionado um disco.

Corrija o problema e instale de novo o Código Interno Licenciado.

Prima Enter para regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas.

Instalar Código Interno Licenciado - Erro

Erro:

Não foi possível encontrar o disco origem de carregamento e o respectivo par replicado (veja as informações sobre o disco em baixo).

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|

Não foi possível seleccionar um disco para origem de carregamento. Pode regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas e executar os diagnósticos para determinar a razão pela qual não foi seleccionado um disco.

Corrija o problema e instale de novo o Código Interno Licenciado.

Prima Enter para regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas.

Um dos dois ecrãs seguintes será apresentado se for encontrado um disco, mas não estiver num endereço válido para ser a origem de carregamento.

Se existirem informações sobre um disco, ou mais, em falta (o segundo ecrã), estas informações indicam qual era o último disco origem de carregamento neste sistema. Se esse disco ainda existir (não tiver sido removido ou substituído), determine a razão pela qual não foi encontrado. Se tiver sido removido ou substituído, esta mensagem é apenas informativa e pode não ser a razão do erro.

Instalar Código Interno Licenciado - Erro

Erro:

Foi encontrado um disco, mas não está num endereço válido para ser o dispositivo origem de carregamento.

Disco seleccionado:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Não pode fazer a instalação. Prima Enter para regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas.

Instalar Código Interno Licenciado - Erro

Erro:

Foi encontrado um disco, mas não está num endereço válido para ser o dispositivo origem de carregamento.

Disco seleccionado:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

O disco seguinte foi uma origem de carregamento, mas não foi possível encontrá-lo.

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Não pode fazer a instalação. Prima Enter para regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas.

O ecrã seguinte será apresentado se for encontrado um disco origem de carregamento já existente, mas não estiver num endereço válido para ser a origem de carregamento. Se tiver sido movido intencionalmente, determine a razão pela qual não foi possível encontrar mais nenhum disco para fazer a instalação. Se se tratar do disco correcto, determine a razão pela qual não está num endereço válido.

Instalar Código Interno Licenciado - Erro

Erro:

O disco seguinte foi uma origem de carregamento, mas não está presentemente num endereço válido para ser o dispositivo origem de carregamento.

Disco seleccionado:

| Número de Série | Tipo  | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|-------|--------|---------|-------------|-----------|
| _____           | _____ | _____  | _____   | _____       | _____     |

Não pode fazer a instalação. Prima Enter para regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas.

O ecrã seguinte será apresentado se tiver sido encontrado um disco origem de carregamento e:

- Não estiver num endereço válido para ser uma origem de carregamento.
- For uma unidade de um par replicado.
- Não for presentemente a origem de carregamento activa.

Também são listadas informações sobre a origem de carregamento anteriormente activa. Se essa origem de carregamento ainda estiver disponível para fazer a instalação, utilize os procedimentos apropriados para determinar a razão pela qual não foi encontrada.

Instalar Código Interno Licenciado - Erro

Erro:

O disco seguinte foi uma origem de carregamento, mas não está presentemente activa e não está num endereço válido para ser o dispositivo origem de carregamento.

Disco seleccionado:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

O disco seguinte era a origem de carregamento anteriormente activa, mas não foi encontrado.

Disco origem de carregamento em falta:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Disposit. |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-----------|

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Não pode fazer a instalação. Prima Enter para regressar ao ecrã Ferramentas de Serviço Dedicadas.



---

## Apêndice B. Exemplo de Plano de Recuperação de Situação de Grande Gravidade

O objectivo de um plano de recuperação de catástrofe é garantir uma forma de estar preparado para recuperar de uma catástrofe ou de qualquer outra emergência que afecte os sistemas de informação e minimizar, assim, o efeito no funcionamento da empresa. Este tópico fornece as directrizes para o tipo de informações e procedimentos que são necessários para recuperar de uma catástrofe. Quando tiver preparado as informações descritas neste tópico, guarde o documento num local seguro e acessível, fora das instalações.

---

### Secção 1. Exemplo: Principais Objectivos de um Plano de Recuperação de Situação de Grande Gravidade

Os principais objectivos deste plano são os seguintes:

- Minimizar interrupções nas operações normais.
- Limitar a extensão da interferência e dos danos.
- Minimizar o impacto económico da interrupção.
- Estabelecer antecipadamente meios alternativos de operação.
- Formar técnicos nos procedimentos de emergência.
- Proporcionar uma reposição suave e rápida do serviço.

---

### Secção 2. Exemplo: Pessoal Técnico

| Técnicos de Processamento de Dados |         |          |          |
|------------------------------------|---------|----------|----------|
| Nome                               | Posição | Endereço | Telefone |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |

| Técnicos de Processamento de Dados |         |          |          |
|------------------------------------|---------|----------|----------|
| Nome                               | Posição | Endereço | Telefone |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |

| Técnicos de Processamento de Dados |         |          |          |
|------------------------------------|---------|----------|----------|
| Nome                               | Posição | Endereço | Telefone |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |
|                                    |         |          |          |

## Organigrama

Inclua uma cópia do organigrama no seu plano.

---

## Secção 3. Exemplo: Perfil de Aplicações

Utilize o comando Display Software Resources (DSPSFWRSC) para preencher esta tabela.

| Perfil das Aplicações |                        |                       |            |             |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| Nome da Aplicação     | Essencial<br>Sim / Não | Bem Fixo Sim<br>/ Não | Fabricante | Comentários |
|                       |                        |                       |            |             |
|                       |                        |                       |            |             |
|                       |                        |                       |            |             |
|                       |                        |                       |            |             |
|                       |                        |                       |            |             |

**Legenda de Comentário:**

1. Utilizada diariamente.
2. Utilizada semanalmente em \_\_\_\_\_.
3. Utilizada mensalmente em \_\_\_\_\_.

---

## Secção 4. Exemplo: Perfil de Inventário

Utilize o comando Work with Hardware Products (WRKHDWPRD) para preencher esta tabela:

| Perfil das Aplicações |           |        |                 |                    |       |
|-----------------------|-----------|--------|-----------------|--------------------|-------|
| Fabricante            | Descrição | Modelo | Número de Série | Próprio ou Alugado | Custo |
|                       |           |        |                 |                    |       |
|                       |           |        |                 |                    |       |
|                       |           |        |                 |                    |       |
|                       |           |        |                 |                    |       |
|                       |           |        |                 |                    |       |

**Notes:**

1. Deve ser feita uma auditoria desta lista de \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ meses.
2. A lista deve incluir:
 

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Unidades de processamento            | Impressora do Sistema            |
| Unidades de disco                    | Banda e dispositivos ópticos     |
| Modelos                              | Controladores                    |
| Controladores de estação de trabalho | Processadores de E/S             |
| Computadores pessoais                | Comunicação geral de dados       |
| Estações de trabalho de reserva      | Terminais de reserva             |
| Telefones                            | Bastidores                       |
| Ar condicionado ou aquecimento       | Humidificador ou desumidificador |

| Inventário Variado |            |             |
|--------------------|------------|-------------|
| Descrição          | Quantidade | Comentários |
|                    |            |             |
|                    |            |             |
|                    |            |             |
|                    |            |             |
|                    |            |             |

**Nota:** A lista deve incluir:

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bandas                                  | Disquetes                                         |
| Software de PC (como, por exemplo, DOS) | Pacotes de emulação                               |
| Material de arquivo ou documentação     | Software de linguagens (por exemplo, COBOL e RPG) |
| Conteúdo de cofres de bandas            | Material para impressora (por, exemplo, papel)    |
| Suporte óptico                          |                                                   |

## Secção 5. Procedimentos de Cópia de Segurança dos Serviços de Informação

- Servidor iSeries
  - Diariamente, os receptores de diário são alterados às \_\_\_\_\_ e às \_\_\_\_\_ .
  - Diariamente, efectua-se uma salvaguarda de objectos alterados nas bibliotecas e nos directórios que se seguem, às \_\_\_\_\_:
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_
    - \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Este procedimento também guarda os diários e os receptores de diário.

- No dia \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ é efectuada uma salvaguarda integral do sistema.
- Todos os suportes de salvaguarda são armazenados fora das instalações, em \_\_\_\_\_ .
- Computador Pessoal
  - É aconselhável fazer cópias de segurança de todos os computadores pessoais. As cópias dos ficheiros de PC devem ser carregadas para o servidor iSeries em \_\_\_\_\_ (data) às \_\_\_\_\_ (hora), imediatamente antes de se efectuar uma salvaguarda completa ao sistema. Em seguida, é guardado com o procedimento normal para guardar o sistema. Isto permite ter cópias de segurança mais fiáveis dos sistemas relacionados com os computadores pessoais, nos quais uma catástrofe natural que ocorra na sua área poderá destruir sistemas informáticos pessoais importantes.

---

## Secção 6. Procedimentos de Recuperação de Grande Gravidade

Em todos os planos de recuperação de catástrofe, os seguintes elementos devem ser tidos em consideração.

### Procedimentos de Resposta de Emergência

Documentar as respostas de emergência apropriadas a incêndios, catástrofes naturais ou quaisquer outras actividades, de forma a proteger vidas humanas e a diminuir danos materiais.

### Procedimentos de Operações de Cópia de Segurança

Garantir que as tarefas essenciais de processamento de dados podem continuar a ser efectuadas após a interrupção.

### Procedimentos de Acções de Recuperação

Facilitar a rápida reposição de um sistema de processamento de dados a seguir a uma catástrofe.

## Lista de Verificação de Acções em Caso de uma Situação de Grande Gravidade

1. Início do Plano
  - a. Informar a administração da empresa
  - b. Contactar e atribuir tarefas à equipa de recuperação de catástrofe
  - c. Determinar a extensão da catástrofe
  - d. Implementar um plano de recuperação das aplicações adequado à extensão da catástrofe (consulte a Secção 7. Plano de Recuperação—Unidade Móvel)
  - e. Supervisionar a evolução dos acontecimentos
  - f. Contactar as instalações alternativas e estabelecer prazos
  - g. Contactar todo o restante pessoal necessário—tanto utilizadores como técnicos de processamento de dados
  - h. Contactar os fornecedores—tanto de hardware como de software
  - i. Informar os utilizadores de que houve interrupção dos serviços
2. Lista de Verificação de Acompanhamento
  - a. Fazer uma lista das equipas e respectivas tarefas
  - b. Reunir numerário de emergência e programar o transporte de e para as instalações alternativas, se necessário.
  - c. Preparar alojamentos, caso seja necessário
  - d. Preparar instalações para refeitórios, conforme necessário
  - e. Fazer uma lista de todo o pessoal e dos respectivos números de telefone



- f. Estabelecer um plano de participação para os utilizadores
- g. Preparar a entrega e recepção do correio
- h. Estabelecer os fornecimentos de emergência do escritório
- i. Alugar ou adquirir equipamento, conforme necessário
- j. Determinar quais as aplicações que devem ser executadas e a respectiva sequência
- k. Identificar o número de estações de trabalho necessárias
- l. Verificar quais as necessidades de equipamento autónomo para cada aplicação
- m. Verificar o tipo de papel necessário para cada aplicação
- n. Verificar todos os dados que vão ser levados para as instalações alternativas antes de sair e deixar um perfil de inventário nas instalações centrais
- o. Definir fornecedores principais para assistência a problemas que ocorram durante a emergência
- p. Planear o transporte de itens adicionais necessários nas instalações alternativas
- q. Levar indicação do caminho (mapa) para as instalações alternativas
- r. Verificar a existência de bandas magnéticas adicionais ou de suportes ópticos, se for necessário
- s. Levar cópias do sistema e documentação sobre funcionamento e manuais de procedimentos.
- t. Certificar-se de que todo o pessoal envolvido sabe quais são as suas tarefas
- u. Informar as companhias de seguros

## Procedimentos de Arranque de Recuperação para Utilização Após o Desastre

1. Informar os Serviços de Recuperação de Desastre \_\_\_\_\_ da necessidade de utilizar a assistência e da selecção do plano de recuperação.

**Nota:** A contagem decrescente do tempo para entrega garantida começa no momento em que \_\_\_\_\_ é informado da selecção do plano de recuperação.

- a. Números de contacto em caso de catástrofe

\_\_\_\_\_ ou \_\_\_\_\_

Estes números de telefone estão disponíveis das \_\_\_\_\_ às \_\_\_\_\_ de Segunda a Sexta-feira.

2. Número de contacto em caso de catástrofe

\_\_\_\_\_

Este número de telefone está disponível em caso de catástrofe fora do horário de expediente, nos fins-de-semana e nos feriados. Só deve utilizar este número para comunicar a ocorrência efectiva de uma catástrofe.

3. Fornecer a \_\_\_\_\_ um endereço para entrega do equipamento (se aplicável), um contacto e um contacto alternativo do serviço de coordenação e os números de telefone nos quais podem ser contactados 24 horas por dia.
4. Contactar as companhias da electricidade e dos telefones e programar as ligações de assistência necessárias.
5. Informar \_\_\_\_\_ imediatamente se algum dos planos tiver de ser alterado.

---

## Secção 7. Plano de Recuperação–Unidade Móvel

1. Informar \_\_\_\_\_ da natureza da catástrofe e da necessidade de escolher o plano para a unidade móvel.
2. Confirmar por escrito o conteúdo da comunicação telefónica com \_\_\_\_\_ num prazo de 48 horas da mesma.

3. Confirmar todos os suportes de segurança necessários disponíveis para instalar na máquina de reserva.
4. Preparar uma ordem de compra que contemple a utilização do equipamento de reserva.
5. Informar \_\_\_\_\_ dos planos de obtenção de uma caravana e a sua colocação (na \_\_\_\_\_ ao lado de \_\_\_\_\_). (Consulte “Plano de Instalação da Unidade Móvel”.)
6. Dependendo das necessidades de comunicação, informar a companhia dos telefones (\_\_\_\_\_) de possíveis alterações de linhas de emergência.
7. Iniciar a instalação da electricidade e das comunicações às \_\_\_\_\_.
  - a. A electricidade e as comunicações devem estar preparadas para serem ligadas à caravana.
  - b. No local onde as linhas telefónicas entram no edifício (\_\_\_\_\_), cortar o sistema de ligação actual aos controladores de administração (\_\_\_\_\_). Essas linhas são reencaminhadas para as linhas que estão ligadas à unidade móvel. Estas linhas são ligadas a modems na unidade móvel.

As linhas que vão actualmente de \_\_\_\_\_ para \_\_\_\_\_ devem ser ligadas à unidade móvel através de modems.
  - c. Provavelmente, será necessário que \_\_\_\_\_ reencaminhe as linhas do complexo \_\_\_\_\_ para uma área mais segura em caso de uma catástrofe.
8. Quando a caravana chegar, fazer as ligações à corrente e efectuar as verificações necessárias.
9. Fazer as ligações às linhas de comunicações e efectuar as verificações necessárias.
10. Começar o carregamento do sistema a partir de cópias de segurança (consultar a “Secção 9. Restaurar Todo o Sistema” na página 487).
11. Iniciar as operações normais assim que for possível:
  - a. Trabalhos diários
  - b. Salvaguardas diárias
  - c. Salvaguardas semanais
12. Estabelecer um plano para fazer uma cópia de segurança do sistema, de forma a poder restaurá-lo para um computador das instalações centrais quando já houver instalações disponíveis. (Utilizar procedimentos regulares de cópia de segurança do sistema).
13. Proteger a unidade móvel e distribuir as chaves necessárias.
14. Manter um registo de manutenção do equipamento móvel.

## **Plano de Instalação da Unidade Móvel**

Inclua aqui o plano de instalação da unidade móvel.

## **Plano das Comunicações em Caso de Desastre**

Inclua aqui o plano das comunicações em caso de catástrofe, incluindo os diagramas do sistema de ligações.

## **Assistência Eléctrica**

Inclua aqui o diagrama da assistência eléctrica.

---

## Secção 8. Plano de Recuperação–Centro de Emergência

A assistência para a recuperação de catástrofe dispõe de um centro de emergência. Esse centro tem um sistema de segurança (reserva) para utilização temporária enquanto as instalações centrais estiverem a ser restabelecidas.

1. Informar \_\_\_\_\_ da natureza da catástrofe e da necessidade de um centro de emergência.
2. Requerer transporte aéreo dos modems para \_\_\_\_\_ para comunicações. (Consulte \_\_\_\_\_ para comunicações para o centro de emergência.)
3. Confirmar por escrito o conteúdo da comunicação telefónica com \_\_\_\_\_ num prazo de 48 horas da mesma.
4. Começar a tomar as medidas necessárias para a deslocação da equipa de operações até às instalações.
5. Confirmar se dispõe dos suportes de dados de salvaguarda suficientes e se estão embalados para enviar e restaurar no sistema de segurança.
6. Preparar uma ordem de compra que contemple a utilização do sistema de segurança.
7. Rever a lista de verificação de todos os materiais necessários antes de partir para o centro de emergência.
8. Certificar-se de que a equipa de recuperação de catástrofe que está no local tem as informações necessárias para começar a restaurar as instalações. (Consulte a “Secção 12. Reconstrução das Instalações de Desastre” na página 490).
9. Encarregar-se das despesas de viagem (ter dinheiro disponível).
10. Depois de chegar ao centro de emergência, contactar a instalação central para estabelecer os procedimentos de comunicação.
11. Rever se os materiais transportados para o centro de emergência estão completos.
12. Começar a carregar o sistema a partir do suporte de dados de salvaguarda.
13. Iniciar as operações normais assim que for possível:
  - a. Trabalhos diários
  - b. Salvaguardas diárias
  - c. Salvaguardas semanais
14. Estabelecer um plano para fazer uma cópia de segurança do sistema do centro de emergência, de forma a poder restaurá-lo para o computador das instalações centrais.

## Configuração do Sistema do Centro de Emergência

Inclua aqui a configuração do sistema do centro de emergência.

---

## Secção 9. Restaurar Todo o Sistema

Para voltar a ter o sistema tal como estava antes da catástrofe, utilize os procedimentos da secção “Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total–Lista de verificação 20” na página 94.

*Antes de Começar:* Procure os suportes de dados, o equipamento e as informações seguintes no cofre da bandas que está na empresa ou na localização de armazenamento externa:

- Se instalar a partir do dispositivo de instalação alternativo, precisa do suporte de dados e do suporte de CD-ROM que contém o Código Interno Licenciado (LIC).
- Todos os suportes de dados da operação de salvaguarda integral mais recente
- Os suportes de dados mais recentes da salvaguarda de dados de segurança (SAVSECDTA ou SAVSYS)
- Os suportes de dados mais recentes da salvaguarda da configuração, se necessário
- Todos os suportes de dados que contenham registos em diário e respectivos receptores que tenham guardado desde a operação de salvaguarda diária mais recente
- Todos os suportes de dados da operação de salvaguarda mais recente

- Lista de PTFs (armazenada com os suportes de salvaguarda integral mais recentes, suportes de salvaguarda semanais ou ambos)
- Lista de suportes de dados da operação de salvaguarda integral mais recente
- Lista de suportes de dados da operação de salvaguarda semanal mais recente
- Lista de suportes de salvaguarda das operações diárias
- Registo do histórico da operação de salvaguarda integral mais recente
- Registo do histórico da operação de salvaguarda semanal mais recente
- Registo do histórico das operações de salvaguarda diárias
- O manual *Install, upgrade, or delete i5/OS and related software*
- O manual *Cópia de Segurança e Recuperação*
- Lista telefónica
- Manual do modem
- Caixa de ferramentas

---

## Secção 10. Processo de Reconstrução

A equipa de gestão tem de ter acesso aos danos e começar a reconstrução de um novo centro de dados.

Se for necessário restaurar ou substituir as instalações originais, seguem-se alguns dos factores a considerar:

- Qual é a disponibilidade planeada de todo o equipamento informático necessário?
- Será mais eficaz e eficiente actualizar os sistemas informáticos com equipamento mais recente?
- Qual é o tempo considerado necessário para reparações ou construção das instalações dos dados?
- Existe algum local alternativo que possa ser mais facilmente preparado em termos de utilização de computadores?

Quando tiver sido tomada a decisão de reconstruir o centro de dados, consulte a “Secção 12. Reconstrução das Instalações de Desastre” na página 490.

---

## Secção 11. Testar o Plano de Recuperação de Desastre

Num planeamento de contingências bem sucedido, é importante testar e avaliar o plano com regularidade. As operações de processamento de dados são de natureza volátil, causando alterações frequentes no equipamento, nos programas e na documentação. Estas acções fazem com que seja essencial considerar o plano como um documento em constante alteração.

A Tabela 78 deverá ajudá-lo a efectuar um teste de recuperação.

*Tabela 78. Lista de Verificação para Testar o Plano de Recuperação de Desastre*

| Item                                    | Sim | Não | Aplicável | Não Aplicável | Comen-<br>tários |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------|------------------|
| <i>Efectuar um Teste de Recuperação</i> |     |     |           |               |                  |

Tabela 78. Lista de Verificação para Testar o Plano de Recuperação de Desastre (continuação)

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sim | Não | Aplicável | Não Aplicável | Comen-<br>tários |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------|------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleccionar a finalidade do teste. Que aspectos do plano estão a ser avaliados?</li> <li>2. Descrever os objectivos do teste. Como fará a avaliação do cumprimento desses objectivos?</li> <li>3. Reunir com a direcção e explicar o teste e os objectivos. Obter a sua concordância e apoio.</li> <li>4. Pedir à direcção que anuncie o teste e o tempo de conclusão esperado.</li> <li>5. Reunir os resultados do teste no final do período de teste.</li> <li>6. Avaliar os resultados. A recuperação foi bem sucedida? Se sim ou se não, qual a razão?</li> <li>7. Determinar as implicações dos resultados do teste. A recuperação bem sucedida num caso simples implica o sucesso da recuperação de todos os trabalhos essenciais no período de corte de energia tolerável?</li> <li>8. Fazer recomendações quanto a alterações. Pedir respostas até uma data indicada.</li> <li>9. Informar outras áreas dos resultados. Incluir utilizadores e auditores.</li> <li>10. Alterar o manual do plano de recuperação de catástrofes de acordo com as necessidades.</li> </ol> |     |     |           |               |                  |
| <i>Áreas a Testar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |           |               |                  |

Tabela 78. Lista de Verificação para Testar o Plano de Recuperação de Desastre (continuação)

| Item                                                                                                                                                                            | Sim | Não | Aplicável | Não Aplicável | Comen-<br>tários |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------------|------------------|
| 1. Recuperação de sistemas de aplicações individuais utilizando ficheiros e documentação armazenados fora das instalações.                                                      |     |     |           |               |                  |
| 2. Recarregar os suportes de salvaguarda do sistema e efectuar um IPL usando ficheiros e documentação armazenados no exterior.                                                  |     |     |           |               |                  |
| 3. Capacidade de efectuar o processamento nouro computador.                                                                                                                     |     |     |           |               |                  |
| 4. Capacidade da direcção para determinar a prioridade dos sistemas em caso de processamento limitado.                                                                          |     |     |           |               |                  |
| 5. Capacidade de recuperação e processamento bem sucedido sem as pessoas responsáveis.                                                                                          |     |     |           |               |                  |
| 6. Capacidade do plano para clarificar as áreas de responsabilidade e a cadeia de comando.                                                                                      |     |     |           |               |                  |
| 7. Eficácia das medidas de segurança e dos procedimentos para ignorar a segurança durante o período de recuperação.                                                             |     |     |           |               |                  |
| 8. Capacidade para realizar a evacuação de emergência e respostas básicas de primeiros socorros.                                                                                |     |     |           |               |                  |
| 9. Capacidade dos utilizadores de sistemas de tempo real para suportar uma perda temporária das informações online.                                                             |     |     |           |               |                  |
| 10. Capacidade dos utilizadores para continuar as operações diárias sem as aplicações ou os trabalhos que são considerados como não essenciais.                                 |     |     |           |               |                  |
| 11. Capacidade de contactar rapidamente os responsáveis ou os seus substitutos.                                                                                                 |     |     |           |               |                  |
| 12. Capacidade do pessoal encarregue da introdução de dados para fornecer o entrada a sistemas essenciais utilizando instalações alternativas e suportes de entrada diferentes. |     |     |           |               |                  |
| 13. Disponibilidade de equipamento e processamento periférico, tal como impressoras e digitalizadores.                                                                          |     |     |           |               |                  |
| 14. Disponibilidade de equipamento de suporte, tal como aparelhos de ar condicionado e desumidificadores.                                                                       |     |     |           |               |                  |
| 15. Disponibilidade da assistência: fornecedores, transporte, comunicações.                                                                                                     |     |     |           |               |                  |
| 16. Distribuição da saída produzido nas instalações de recuperação.                                                                                                             |     |     |           |               |                  |
| 17. Disponibilidade do stock de tipos de papel importantes.                                                                                                                     |     |     |           |               |                  |
| 18. Capacidade de adaptação do plano a catástrofes menores.                                                                                                                     |     |     |           |               |                  |

## Secção 12. Reconstrução das Instalações de Desastre

- Planta do centro de dados.

- Determinar as necessidades actuais de hardware e as alternativas possíveis. (Consulte “Secção 4. Exemplo: Perfil de Inventário” na página 482.)
- Comprimento em metros quadrados, requisitos eléctricos e requisitos de segurança do centro de dados.
  - Comprimento em metros quadrados \_\_\_\_\_
  - Requisitos eléctricos \_\_\_\_\_
  - Requisitos de segurança: área que é possível trancar, preferencialmente com fechadura com combinação numa porta.
  - Vigamentos de suporte
  - Detectores de calor, água, fumo, incêndio e movimento
  - Chão falso

## Fornecedores

## Planta

Inclua aqui uma cópia da planta proposta.

---

## Secção 13. Registo de Alterações ao Plano

Mantenha o seu plano actualizado. Tenha registos das alterações da configuração, das aplicações e dos planos e procedimentos de cópia de segurança. Por exemplo, pode imprimir uma lista do hardware local actual, escrevendo:

```
DSPLCLHDW OUTPUT(*PRINT)
```





---

## Apêndice C. Recuperar o servidor

Esta secção contém instruções para efectuar uma recuperação completa do seu sistema. Siga estes passos se necessitar de recuperar o seu sistema para o mesmo sistema (restaurar para o mesmo sistema com o mesmo número de série). Siga estas instruções de recuperação SOMENTE se tiver guardado todo o sistema através de uma das seguintes opções:

- Opção 21 do menu Guardar
- Comandos de Salvaguarda Equivalentes à Opção 21 do menu Guardar:
  - SAVSYS
  - SAVLIB LIB(\*NONSYS) ACCPTH(\*YES)
  - SAVDLO DLO(\*ALL) SAVFLR(\*ANY)
  - SAV DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-banda.DEVD') OBJ(('/\*'  
'/'QSYS.LIB' \*OMIT) ('/QDLS' \*OMIT)) UPDHST(\*YES)

### Importante

Use "Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total-Lista de verificação 20" na página 94 para qualquer dos seguintes casos.

- O Sistema tem Partições Lógicas.
- O Sistema usa a função Configuração do Dispositivo de Instalação Alternativa que pode definir usando DST para IPL de tipo D.<sup>1</sup>
- O Sistema instalou Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador antes da salvaguarda.

Utilize o tópico "Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total – Lista de verificação 21" na página 98 se a recuperação incluir ASPs independentes.

Se está a efectuar a recuperação para um sistema diferente (com número de série diferente), utilize Apêndice D, "Recuperar o servidor para um servidor diferente", na página 507.

Assinale cada elemento à medida que concluir a tarefa.

- \_\_\_ 1. Se utiliza a Consola de Operações com conectividade LAN, pode ter de repor manualmente a palavra-passe do ID do dispositivo das ferramentas de serviço no servidor para que seja a mesma do ID do dispositivo iSeries, para poder ligar a Consola de Operações. Depois de iniciar este passo, tem de prosseguir até ter executado o IPL do suporte SAVSYS. Não execute esta acção como passo preliminar. Se estiver a usar a Consola de Operações V5R4, só terá de repor a palavra-passe do ID do dispositivo das ferramentas de serviço no servidor. O cliente irá tentar automaticamente iniciar sessão com a palavra-passe do ID do dispositivo para a Consola de Operações. Consulte o tópico Consola de Operações no Centro de Informações do iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter> para obter mais informações.
- \_\_\_ 2. Se estiver a utilizar Consola de Operações, LAN ou ligação directa, desligue do seu servidor e encerre a Consola de Operações. Volte a iniciar a Consola de Operações e volte a estabelecer a ligação utilizando o ID de utilizador de 11111111 e a palavra-passe de 11111111 para iniciar sessão no servidor.
- \_\_\_ 3. Efectue um IPL ao sistema a partir do primeiro suporte de dados SAVSYS.
  - \_\_\_ a. Monte o primeiro suporte de dados SAVSYS no dispositivo de IPL alternativo. Aguarde pelo estado **READY**.

---

1. Consulte Capítulo 17, "Utilizar um Dispositivo de Instalação Alternativo", na página 371.

- \_\_\_ b. No painel de controlo da CPU, mude o sistema para modo **MANUAL**.
  - \_\_\_ c. Prima o interruptor (ou botões) Selecção de Função para surgir 02 (IPL) no ecrã Função.
  - \_\_\_ d. Prima **Enter**.
  - \_\_\_ e. Prima o interruptor (ou botões) Selecção de Função para surgir D (IPL de uma banda ou de um CD-ROM) no ecrã Dados.
  - \_\_\_ f. Prima **Enter**.
  - \_\_\_ g. Se o sistema estiver desligado, prima o botão de ligação. Passe para o Passo 4. Caso contrário, continue com o Passo 3h.
  - \_\_\_ h. Se o sistema estiver ligado, prima o interruptor (ou botões) Selecção de Função para surgir 03 (continuar IPL) no ecrã Função.
  - \_\_\_ i. Prima **Enter**.
- \_\_\_ 4. No ecrã *Instalar Código Interno Licenciado* seleccione 1, **Instalar Código Interno Licenciado**.

Instalar Código Interno Licenciado

Selecione uma das seguintes opções:

1. Instalar Código Interno Licenciado
2. Trabalhar com Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
3. Definir dispositivo de instalação alternativo

Seleção  
1

- \_\_\_ 5. No ecrã *Instalar Código Interno Licenciado (LIC)* seleccione 2, **Instalar Código Interno Licenciado e Inicializar Sistema** para iniciar uma "Instalação de Trabalho" do Código Interno Licenciado.

Instalar Código Interno Licenciado (LIC)

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Dispositivo |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-------------|
| xx-xxxxxxx      | xxxx | xxx    | x       | x           | x           |

Selecione uma das seguintes opções:

1. Restaurar Código Interno Licenciado
- =>2. Instalar Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema
3. Instalar Código Interno Licenciado e Recuperar Configuração
4. Instalar Código Interno Licenciado e Restaurar Dados da Unidade Disco
5. Instalar Código Interno Licenciado e Actualizar Origem de Carregamento

Seleção  
2

- \_\_\_ 6. No ecrã *Instalar LIC e Inicializar o Sistema - Confirmação* prima **F10** para confirmar a inicialização e continuar a instalação.

Instalar LIC e Inicializar o Sistema - Configuração

Aviso:

Todos os dados deste sistema serão destruídos e o Código Interno Licenciado será escrito no disco seleccionado se decidir continuar a inicialização e instalação.

Regresse ao ecrã de selecção da instalação e escolha uma das outras opções, se quiser efectuar algum tipo de recuperação quando a instalação do Código Interno Licenciado for concluída.

Prima F10 para continuar a instalação.  
Prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã anterior.  
Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã de selecção da instalação.

\_\_ a. Surge o ecrã *Inicializar o Disco - Estado*.

Inicializar o Disco - Estado

0 disco origem do carregamento está a ser inicializado.

Estimativa de tempo de inicialização em minutos: xx  
Tempo decorrido em minutos . . . . .: 0.0

\_\_ b. Surge o ecrã *Instalar Código Interno Licenciado - Estado*.

Instalar Código Interno Licenciado - Estado

Instalação do Código Interno Licenciado em curso

Concluído. . . . . 0%      8.5 minutos

- \_\_ 7. Poderá ver o ecrã *Aceitar Consola*. Se assim for, prima F10 para aceitar a consola actual. Em *Aceitar E Definir Novo Tipo de Consola Neste IPL* prima Enter para continuar.
- \_\_ 8. No ecrã *Relatório de Avisos de Configuração do Disco* prima F10 para aceitar problemas e prosseguir.

Relatório de Avisos da Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter  
5=Ver Relatório Detalhado

Prima F10 para aceitar todos os problemas seguintes e continuar.  
O sistema tentará corrigi-los.

OPÇ Problema  
\_ Nova configuração do disco

F3=Sair                      F10=Aceitar os problemas e continuar

- \_\_ 9. No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 3 **Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST)**.

Efectuar IPL ou Instalar o Sistema

Seleccione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

Seleção  
3

- \_\_\_ 10. Inicie sessão nas DST como utilizador das ferramentas de serviço, QSECOFR, com a palavra-passe para o ID de utilizador das ferramentas de serviço QSECOFR.

Início de Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Escreva as opções e prima Enter.

Utilizador das ferramentas de serviço. . . . . QSECOFR  
Palavra-passe das ferramentas de serviço . . . . . QSECOFR

- \_\_\_ a. A palavra-passe do perfil das ferramentas de serviço QSECOFR é enviada no estado expirado e tem de ser alterada na primeira utilização. Se for apresentado o ecrã *Alterar Palavra-passe de Utilizador das Ferramentas de Serviço*, insira em letras maiúsculas a palavra-passe actual QSECOFR e a nova palavra-passe, juntamente com a palavra-passe de verificação.

Alterar Palavra-passe Utilizador Ferramentas Serviço

Nome do perfil do utilizador das ferramentas de serviço . : QSECOFR  
Última modificação da palavra-passe . . . . . : mm/dd/aa

Escreva as opções e prima Enter.

Palavra-passe actual . . . . . : QSECOFR  
Nova palavra-passe . . . . . : \_\_\_\_\_  
Nova palavra-passe (para confirmar). . . . : \_\_\_\_\_

- \_\_\_ b. Seleccione a opção 4, **Trabalhar com Unidades de Disco**.
- \_\_\_ c. Seleccione a opção 1, **Trabalhar com Configuração de Disco**.
- \_\_\_ d. Seleccione a opção 3, **Trabalhar com Configuração de ASP**.
- \_\_\_ e. Seleccione a opção 3, **Adicionar Unidades a ASPs**.
- \_\_\_ 11. No ecrã *Especificar ASPs para Adicionar Unidades* introduza "1" para cada unidade que necessite de estar no ASP do Sistema (ASP 1).
- \_\_\_ a. Se necessitar de mais do que um ASP, introduza o respectivo número de ASP em cada unidade seleccionada.

Especificar ASPs para Adicionar Unidades

Especifique o ASP a que pretende adicionar a unidade.

| Especifique ASP | Número de Série | Tipo | Modelo | Capacidade | Recurso Nome |
|-----------------|-----------------|------|--------|------------|--------------|
| 1               | 00-0103706      | 6602 | 030    | 1031       | DD031        |
| 1               | 00-1000341      | 9337 | 211    | 542        | DD012        |
| 1               | 00-5000341      | 9337 | 211    | 542        | DD015        |
| 1               | 00-7000341      | 9337 | 211    | 542        | DD011        |
| 1               | 00-3000341      | 9337 | 211    | 542        | DD014        |
| 1               | 00-2000341      | 9337 | 211    | 542        | DD013        |
| 1               | 00-61300        | 6603 | 074    | 1475       | DD006        |
| 1               | 00-52262        | 6606 | 074    | 1475       | DD008        |
| 1               | 00-86978        | 6606 | 050    | 1967       | DD009        |
| 2               | 00-95744        | 6603 | 074    | 1475       | DD005        |
| 2               | 00-47657        | 6606 | 074    | 1475       | DD007        |
| -               | 00-0238703      | 6602 | 074    | 773        | DD051        |
| -               | 00-0128350      | 6602 | 074    | 773        | DD051        |

\_\_ b. Depois de concluir todas as unidades, prima **Enter**.

\_\_ c. Se a lista de unidades estiver correcta, prima **Enter** para iniciar as unidades.

\_\_ 12. No ecrã *Relatórios de Problemas* prima F10, **Ignorar problemas e continuar**.

Relatório de Problemas

Nota: Poderá ser necessário executar alguma acção para resolver os problemas enumerados abaixo. Seleccione um problema para visualizar mais informações detalhadas e para saber quais as acções possíveis a tomar para o corrigir.

Escreva a opção, prima Enter.

5=Ver Relatório Detalhado

OPÇ Problema

\_ Unidade possivelmente configurada para Power PC AS

F3=Sair

F10=Ignorar problemas e continuar

F12=Cancelar

\_\_ 13. No ecrã *Confirmar Adição de Unidades* prima **Enter** para confirmar as unidades seleccionadas.

### Confirmar Adição de Unidades

A Adição demorará alguns minutos para cada unidade. O sistema terá a protecção apresentada após a adição da(s) unidade(s).

Prima Enter para confirmar a opção 1=Adicionar unidades.

Prima F9=Informações de Capacidade para ver a capacidade resultante.

Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a opção.

| ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Protecção                |
|-----|------|-----------------|------|--------|-----------------|--------------------------|
|     | 1    |                 |      |        |                 | Desprotegido             |
|     | 1    | 00-0103706      | 6602 | 030    | DD031           | Desprotegido             |
|     | 2    | 00-1000341      | 9337 | 211    | DD012           | Desprotegido             |
|     | 3    | 00-5000341      | 9337 | 211    | DD015           | Desprotegido             |
|     | 4    | 00-7000341      | 9337 | 211    | DD011           | Desprotegido             |
|     | 5    | 00-3000341      | 9337 | 211    | DD014           | Paridade de Dispositivos |
|     | 6    | 00-2000341      | 9337 | 211    | DD013           | Paridade de Dispositivos |
|     | 7    | 00-61300        | 6603 | 074    | DD006           | Paridade de Dispositivos |
|     | 8    | 00-52262        | 6606 | 074    | DD008           | Paridade de Dispositivos |
|     | 9    | 00-86978        | 6606 | 050    | DD009           | Paridade de Dispositivos |
|     | 2    |                 |      |        |                 | Desprotegido             |
|     | 10   | 00-95744        | 6603 | 074    | DD005           | Paridade de Dispositivos |
|     | 11   | 00-47657        | 6606 | 074    | DD007           | Paridade de Dispositivos |

- \_\_\_ a. O ecrã *Estado da Função* apresenta a percentagem concluída.
- \_\_\_ b. Surge a mensagem "*As unidades seleccionadas foram adicionadas com êxito*" quando o sistema concluir o processo de **Adição de Unidades**.
- \_\_\_ c. Prima F12 para voltar ao ecrã *Trabalhar com Configuração de Disco*.
- \_\_\_ d. Se o seu sistema necessitar de protecção por replicação, siga para o Passo 13e. Caso contrário, prima **F3** até ver do ecrã *Sair das Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)*. Selecciona 1 para sair das DST, prima Enter e siga para o passo 13g na página 499.
- \_\_\_ e. Para iniciar a protecção por replicação para o seu sistema, siga estas instruções:
  - \_\_\_ 1) No ecrã *Trabalhar com Configuração do Disco* seleccione 4, **Trabalhar com Protecção por Replicação**.
  - \_\_\_ 2) No ecrã *Trabalhar com Protecção por Replicação* seleccione 2, **Iniciar Protecção por Replicação**.
  - \_\_\_ 3) Selecciona um ASP colocando um "1" ao lado. Prima **Enter** para iniciar a protecção por replicação.
  - \_\_\_ 4) No ecrã *Confirmar Continuação* prima **Enter**.
  - \_\_\_ 5) No ecrã *Confirmar Iniciar Protecção por Replicação* prima **Enter**.
  - \_\_\_ 6) O ecrã *Estado da Função* apresenta o estado de conclusão do pedido Iniciar Protecção por Replicação.
  - \_\_\_ 7) Surge a mensagem *Iniciar replicação concluída com êxito* no ecrã *Relatório de Informação de Configuração do Disco*.
  - \_\_\_ 8) Prima **Enter** para continuar.
- \_\_\_ f. Para permitir alterações à segurança do valor do sistema durante a recuperação, siga estes passos:
  - 1) No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 3 **Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST)**. Prima **Enter** para continuar.
  - 2) Inicie sessão nas DST através do nome de utilizador e da palavra-passe das DST.
  - 3) Selecciona a opção 13 (Trabalhar com a segurança do sistema).
  - 4) Escreva **1** no campo **Permitir alterações à segurança do valor do sistema** e prima **Enter**.
  - 5) Prima **F3** ou **F12** para voltar ao ecrã *IPL ou Instalar o Sistema*.

- \_\_\_ g. Se utilizar a Consola de Operações, siga estas instruções para mudar da consola actual ou para verificar o valor do modo de consola:
  - \_\_\_ 1) No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 3 **Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST)**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 2) Inicie sessão nas DST como Utilizador das DST, QSECOFR, com a nova palavra-passe QSECOFR.
  - \_\_\_ 3) No ecrã *Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)* seleccione 5, **Trabalhar com ambiente DST**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 4) No ecrã *Trabalhar com ambiente DST* seleccione 2, **Dispositivos de Sistema**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 5) No ecrã *Trabalhar com Dispositivos de Sistema* seleccione 6, **Modo de Consola**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 6) No ecrã *Seleccionar Tipo de Consola* seleccione 2, **Consola de Operações**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 7) Prima **F3** ou **F12** para voltar ao ecrã *IPL ou Instalar o Sistema*.
- \_\_\_ 14. No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 2 **Instalar o Sistema Operativo**.

Efectuar IPL ou Instalar o Sistema

Seleccione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o Sistema Operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Efectuar a instalação automática do Sistema Operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

Seleção  
2

- \_\_\_ a. No ecrã *Confirmar Instalação do i5/OS*, prima **Enter**.
- \_\_\_ b. Proceda a uma escolha no ecrã *Seleção do Tipo de Dispositivo de Instalação* e prima **Enter**
- \_\_\_ c. O ecrã *Seleccionar um Grupo de Idiomas* apresenta a função de idioma principal que está actualmente no seu suporte de dados guardado. Prima **Enter** para aceitar este valor.

Seleccionar um Grupo de Idiomas

Nota: O código de idioma apresentado é o código de idioma instalado no sistema.

Escreva a opção, prima Enter.

Código de idioma . . . . . 2924

- \_\_\_ d. Surge o ecrã *Confirmar Seleção de Função de Idioma*. Prima **Enter** para continuar.
- \_\_\_ 15. No ecrã *Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema* seleccione a opção 1, **Manter a actual configuração do disco**.

Adicionar Todas as Unidades  
de Disco ao Sistema

Seleccione uma das seguintes opções:

1. Manter a configuração do disco actual
2. Executar a configuração do disco utilizando as DST
3. Adicionar todas as unidades ao conjunto de memória auxiliar do sistema (ASP)
4. Adicionar todas as unidades ao ASP do sistema e equilibrar os dados

Seleção

1

**Nota:** Este ecrã não aparecerá se tiver seleccionado todas as unidades de disco conhecidas do sistema no Passo 11 na página 496.

\_\_ 16. O ecrã *IPL do Código Interno Licenciado em Progressão* apresenta a progressão do IPL.

IPL do Código Interno Licenciado em Curso

IPL:

Tipo . . . . . : Assistido  
Data e hora de início . . . . . : xx/xx/xx xx:xx:xx  
Encerramento do sistema anterior : Anormal  
Passo actual / total . . . . . : 16 16  
Detalhe do código de referência : C6004065

| Passo IPL                      | Tempo decorrido | Tempo restante |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Recuperação de Consolidação    | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |
| Inicialização de Base de Dados | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |
| Limpeza do IPL do Diário       | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |
| Inicialização de Consolidação  | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |
| >Iniciar o sistema operativo   | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |

Artigo:

Actual / Total . . . . . :

Sub Artigo:

Identificador . . . . . : A procurar banda para suportes de instalação  
Actual / Total . . . . . :

Aguarde pelo ecrã seguinte ou prima F16 para obter o menu principal DST

\_\_ 17. No ecrã *Instalar o Sistema Operativo* seleccione a opção 1, **Assumir Predefinições**. Assegure-se da exactidão dos valores para Data e Hora. Prima **Enter** para continuar.

Instalar o Sistema Operativo

Escreva as opções e prima Enter.

Opção de  
Instalação. . . . . 1 1=Assumir predefinições (Não são  
apresentadas mais opções)  
2=Alterar opções de instalação

Data  
Ano . . . . . 99 00-99  
Mês . . . . . 08 01-12  
Dia . . . . . 22 01-31

Hora  
Hora . . . . . 16 00-23  
Minutos. . . . . 45 00-59  
Segundos . . . . . 00 00-59





### Opções de IPL

Escreva as opções e prima Enter.

|                                                  |          |               |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|
| Data do sistema . . . . .                        | 08/01/04 | MM/DD/A       |
| Hora do sistema. . . . .                         | 16:58:00 | HH:MM:S       |
| Fuso horário do sistema . . . . .                | Q0000UTC | F4 para lista |
| Limpar filas de trabalhos . . . . .              | N        | Y=Yes, N=No   |
| Limpar filas de saída . . . . .                  | N        | Y=Yes, N=No   |
| Limpar registos de trabalho incompletos. . . . . | N        | Y=Yes, N=No   |
| Iniciar impressoras . . . . .                    | N        | Y=Yes, N=No   |
| Iniciar sistema em estado restrito . . . . .     | Y        | Y=Yes, N=No   |
| Definir opções principais do sistema . . . . .   | Y        | Y=Yes, N=No   |
| Definir ou alterar o sistema no IPL. . . . .     | Y        | Y=Yes, N=No   |

- \_\_ a. No ecrã *Definir Opções Principais do Sistema* N para desactivar a configuração automática.

### Definir Opções Principais do Sistema

Escreva as opções e prima Enter.

|                                                |         |               |
|------------------------------------------------|---------|---------------|
| Activar configuração automática. . . . .       | N       | Y=Yes, N=No   |
| Nome dos dispositivos de configuração. . . . . | NORMAL  | *NORMAL, *S36 |
|                                                | *DEVADR |               |
| Ambiente especial predefinido. . . . .         | *NONE   | *NONE, *S36   |

- \_\_ 22. Surge o ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL*.

- \_\_ a. Selecciona 3, **Comandos de Valores de Sistema**.

- \_\_ b. No ecrã *Alterar Comandos de Valores do Sistema* seleccione 3, **Trabalhar com Valores de Sistema**.

- \_\_ c. No ecrã *Trabalhar com Valores de Sistema* seleccione o Valor de Sistema que tenciona alterar colocando um "2" ao lado. Prima **Enter** SOMENTE depois de seleccionar todos os valores.

Actualize os seguintes Valores de Sistema. Tome nota dos valores existentes para poder actualizá-los após a recuperação, se necessário.

- QALWOBJRST para \*ALL
- QFRCCVNRST para 0
- QIPLTYPE para 2
- QINACTITV para \*NONE
- QJOBMSGQFL para \*PRTWRAP
- QJOBMSGQMX para o mínimo de 30 com uma recomendação de 64
- QLMTDEVSSN para 0
- QLMTSECOFR para 0
- QMAXSIGN para \*NOMAX
- QPFRADJ para 2
- QPWDEXPITV para \*NOMAX
- QSCANFCTL adicionar \*NOPOSTRST
- QVIFYOBRST para 1

- \_\_ d. Depois de o sistema alterar os valores de sistema, prima F3 duas vezes para voltar ao ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL*.

- \_\_ e. No ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL* prima F3 para sair e continuar o IPL.

- \_\_ 23. No ecrã *Alterar Palavra-passe* introduza QSECOFR como palavra-passe actual. Introduza uma nova palavra-passe. Volte a introduzir a palavra-passe para verificação e prima **Enter**. (A nova palavra-passe não pode ser QSECOFR.)

```
Alterar Palavra-passe
Última alteração da palavra-passe xx/xx/xx
Escreva as opções e prima Enter.

Actual Palavra-passe. QSECOFR
Nova palavra-passe _____
Nova palavra-passe (verificação) . _____
```

- \_\_ 24.

- \_\_ 25. Para configurar unidades de banda que sejam Modelo 3490 E ou F, siga as seguintes instruções:
- Utilize o comando Work with Hardware Resource (WRKHDWRSC) para determinar o nome do controlador de banda.  
WRKHDWRSC TYPE(\*STG)
  - Localize o controlador de banda no ecrã *Trabalhar com Recursos de Hardware*.
  - Escreva 9 (Trabalhar com recurso) ao lado do controlador de banda e prima a tecla **Enter**.

**Nota:** Caso o controlador de banda não esteja listado no ecrã, terá de seleccionar outros recursos, tais como controladores de memória de disco. No caso de alguns modelos de servidor, as unidades de banda agora estão ligadas através de IOPs de funções combinadas. Procure a unidade de banda de que necessita nos recursos.

- Localize o nome do recurso para a unidade de bandas (por exemplo, TAP01).
- Escreva 5 (Trabalhar com Descrições de Configuração) na coluna *Opç* junto ao nome do recurso de banda e prima **Enter**.  
Surge o ecrã *Trabalhar com Descrições de Configuração*.
- Escreva 1 (Criar) no campo *Opção* e um nome de descrição de dispositivo de banda (por exemplo, TAP01) no campo *Descrição*. Prima a tecla **Enter**. Surge o ecrã *Criar Descrição de Dispositivo (Banda)*.
- Altere os valores que pretende alterar e, em seguida, prima a tecla **Enter** (duas vezes) para criar a descrição de dispositivo. É apresentado novamente o ecrã *Trabalhar com Descrições de Configuração*. O dispositivo que criou deverá aparecer no ecrã.
- Escreva 8 (Trabalhar com estado da configuração) à frente da nova descrição de dispositivo.  
Surge o ecrã *Trabalhar com Estado da Configuração*.
- Especifique 1 (Activar ou Disponibilizar) à frente do novo dispositivo. Se o estado não mudar para *Activado* ou *Disponível*, aguarde alguns minutos. Em seguida, prima **F5** (Actualizar). Se o estado ainda não mudar para *Activado* ou *Disponível*, siga os procedimentos de determinação de problemas normais para o dispositivo.
- Prima **F3** até regressar ao menu principal.

Menu Principal do i5/OS

Selecione uma das seguintes opções:

1. Tarefas do utilizador
2. Tarefas de Office
3. Tarefas gerais do sistema
4. Ficheiros, bibliotecas e pastas
5. Programação
6. Comunicações
7. Definir ou alterar o sistema
8. Tratamento de problemas
9. Ver um menu
10. Opções do Assistente de Informações
11. Tarefas do iSeries Access
  
90. Terminar sessão

Seleção ou comando

- \_\_\_ 26. No ecrã *Menu Principal do i5/OS*, escreva o comando WRKRPYLE e verifique se CPA3709 está presente. Se assim não for, localize um número de sequência disponível e prima F6 para adicionar MSGID(CPA3709) RPY(G) usando o número de sequência disponível. Prima F5 para Actualizar e verifique se adicionou CPA3709.
- \_\_\_ a. Escreva o comando CHGJOB INQMSGRPY(\*SYSRPLY) para actualizar o trabalho actual por forma a utilizar a lista de resposta do sistema para mensagens de pedido de resposta.
- \_\_\_ 27. No ecrã *Menu Principal do i5/OS*, escreva GO RESTORE para aceder ao ecrã *Restaurar i5/OS*.
- \_\_\_ a. No ecrã *Restaurar*, selecione a opção 21, **Restaurar Dados do Sistema e do Utilizador**.
- \_\_\_ b. Prima **Enter** para continuar.
- \_\_\_ 28. No ecrã *Especificar Predefinições de Comandos* insira o nome da unidade de banda com que está a restaurar.
- \_\_\_ a. Defina **Pedir comando** como N.
- \_\_\_ b. Defina **Entrega de fila de mensagens** como \*NOTIFY.

Especificar Predefinições de Comandos

Escreva as opções e prima Enter.

|                                      |         |                 |
|--------------------------------------|---------|-----------------|
| Dispositivos de banda . . . . .      | TAP01   | Nomes           |
| Pedir comandos . . . . .             | N       | Y=Yes, N=No     |
| Entrega de fila de mensagens . . . . | *NOTIFY | *BREAK, *NOTIFY |
| Restaurar em sistema diferente . . . | N       | Y=Yes, N=No     |

- \_\_\_ c. Prima **Enter** para continuar a terminar os subsistemas. O processo de restauro começa a executar em modo não assistido. O processo de restauro só para se o sistema necessitar de uma montagem de banda para continuar. O processo de restauro deve executar até ao fim.
- \_\_\_ 29. Se receber a mensagem CPF3204, "Não foi possível localizar o objecto necessário para o ficheiro xxxx em xxx," durante o restauro das bibliotecas, os ficheiros físicos baseados ainda não haviam sido restaurados aquando da tentativa de restauro por parte dos ficheiros lógicos. Vai ter de executar o restauro de ficheiros lógicos após o restauro dos ficheiros físicos, através de uma das seguintes opções:
- Execute este comando para restaurar apenas os ficheiros lógicos que não haviam sido restaurados anteriormente.  
RSTLIB SAVLIB(\*NONSYS) DEV(nome-disp-suporte )  
OPTION(\*NEW) MBROPT(\*ALL) ALWOBJDIF(\*ALL)
  - Execute este comando para cada biblioteca que tenha ficheiros lógicos que tenham de ser restaurados.

```
| RSTLIB SAVLIB(nome-biblioteca) DEV(nome-disp-suporte)
| OPTION(*NEW) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
```

- Execute este comando para cada ficheiro lógico que tenha de ser restaurado.

```
| RSTOBJ OBJ(nome-ficheiro-lógico) SAVLIB(nome-biblioteca)
| DEV(nome-disp-suporte) OBJTYPE(*FILE) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF (*ALL)
```

- \_\_\_ 30. Actualize as informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINE.
- \_\_\_ 31. Volte a aplicar quaisquer PTFs que tenha aplicado desde a última ocasião de salvaguarda dos dados do sistema.
  - \_\_\_ a. Localize a banda de PTF (correção temporária de programa) cumulativa mais recente.
  - \_\_\_ b. Numa linha de comandos, introduza G0 PTF para aceder ao menu das PTF.
  - \_\_\_ c. Seleccione 8, **Instalar pacote de correções temporárias de programa**, no menu PTF. Instalará assim todas as PTFs do pacote de PTF cumulativo relativas aos programas licenciados instalados no seu sistema. Consulte a *i5/OS PTF Shipping Information Letter* para ficar a conhecer as instruções especiais necessárias.

**Notas:**

- 1) Se tenciona restaurar PTFs individuais, consulte a publicação *Systems Operation* para mais informações acerca da aplicação de PTFs individuais.
- 2) Se não dispuser das PTFs de que necessita, encomende-as e aplique-as mais tarde.
- \_\_\_ 32. Caso seja necessário, reponha os valores de sistema para os valores originais que escreveu no passo 22c utilizando o comando WRKSYSVAL.
- \_\_\_ 33. Se não souber a palavra-passe para o perfil QSECOFR restaurado, altere a palavra-passe antes de terminar sessão. Escreva o comando seguinte:CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(nova palavra-passe).
- \_\_\_ 34. Para colocar trabalhos marcados em espera, escreva WRKJOBSCDE e seleccione a opção 3 para reter trabalhos marcados. Tem de libertar os trabalhos no Passo 41 na página 506 depois de concluir o restauro.
- \_\_\_ 35. Escreva o comando SIGNOFF \*LIST ou DSPJOBLOG \* \*PRINT. Verifique o registo de trabalhos para se certificar de que o trabalho restaurou todos os objectos. Nesse sentido, coloque o registo de trabalhos em spool para impressão, juntamente com qualquer outra saída de trabalhos em spool. Verifique a existência de mensagens de erro. Corrija os erros e restaure esses objectos a partir do suporte de dados.
- \_\_\_ 36. Execute um IPL do sistema.
  - \_\_\_ a. No painel de controlo da CPU, seleccione a definição **NORMAL**.
  - \_\_\_ b. Escreva o seguinte comando:

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED)
RESTART(*YES *FULL) IPLSRC(B)
```

- \_\_\_ 37. Se instalou o **Content Manager OnDemand for iSeries (5769-RD1)** no seu sistema, reinicie o registo em diário relativo ao **Content Manager OnDemand for iSeries (5769-RD1)** escrevendo os seguintes comandos:

```
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC')
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR')
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')
```

- \_\_\_ 38. Se instalou o **iSeries Integration for Windows Server (5722-WSV)** no seu sistema e guardou com os servidores da rede com uma definição VARIED ON, execute os passos seguintes:
  - \_\_\_ a. Desactive todos os servidores de rede que estejam activados, utilizando o comando WRKCFGSTS \*NWS. Seleccione a opção 2.
  - \_\_\_ b. Crie as Memórias de Rede eventualmente necessárias usando o comando CRTNWSSTG.

- \_\_\_ c. Adicione as ligações à memória usando o comando ADDNWSSTGL.
  - \_\_\_ d. Active os servidores da rede utilizando o comando WRKCFGSTS \*NWS. Seleccione a opção 1.
  - \_\_\_ e. Restaure os dados do **iSeries Integration for Windows Server (5722-WSV)** escrevendo RST OBJ('/QNTC').
  - \_\_\_ f. Prima **Enter**.
  - \_\_\_ g. Siga as instruções do Passo 35 na página 505 para verificar a existência de mensagens de erro, o restauro e corrigir os erros.
- \_\_\_ 39. Se instalou o **iSeries Integration for Windows Server (5722-WSV)** no seu sistema e guardou com o seu servidor de rede com uma definição VARIED OFF, execute os passos seguintes:
- \_\_\_ a. Adicione as ligações das descrições de servidor. Escreva o seguinte para cada descrição de servidor:  
  

```
ADDNWSSTGL NWSSTG(Nome_Memória) NWS(Descrição_Servidor)
```
  - \_\_\_ b. Active os servidores da rede inserindo WRKCFGSTS \*NWS e seleccionando a opção 1 para activar cada servidor de rede.
- | \_\_\_ 40. Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo CALL QCCADEV/QCCAELOAD.
- | \_\_\_ 41. Liberte os trabalhos que havia retido no Passo 34 na página 505.

---

## Apêndice D. Recuperar o servidor para um servidor diferente

Esta secção contém instruções para efectuar uma recuperação completa do AS/400 ou iSeries servidor. Siga estes passos se necessitar de recuperar o seu servidor para um servidor diferente (por exemplo, um servidor com um número de série diferente).

**Nota:** Se estiver a executar uma migração do sistema, também tem de remeter para o tópico **Migração** no Centro de Informações iSeries (<http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>).

Siga estas instruções de recuperação **somente** se tiver guardado todo o sistema através de uma das seguintes opções:

- Opção 21 do menu Guardar
- Comandos de Salvaguarda Equivalentes à Opção 21 do menu Guardar:
  - SAVSYS
  - SAVLIB LIB(\*NONSYS) ACCPTH(\*YES)
  - SAVDLO DLO(\*ALL) SAVFLR(\*ANY)
  - SAV DEV('/QSYS.LIB/nome-disp-banda.DEVD') OBJ(('/\*') ('/QSYS.LIB' \*OMIT) ('/QDLS' \*OMIT)) UPDHST(\*YES)

### Importante

Utilize o tópico "Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total—Lista de verificação 20" na página 94 para qualquer um dos seguintes casos.

- O Sistema tem Partições Lógicas.
- O Sistema instalou Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador antes da salvaguarda.


Utilize o tópico "Recuperar a totalidade do seu sistema depois de uma perda total – Lista de verificação 21" na página 98 se a recuperação incluir ASPs independentes.

Se for utilizada na recuperação uma banda ou um dispositivo óptico que não seja o dispositivo de instalação principal, consulte o Capítulo 17, "Utilizar um Dispositivo de Instalação Alternativo", na página 371.

Assinale cada elemento à medida que concluir a tarefa.

1. Se utiliza a Consola de Operações com conectividade LAN, tem de desligar a mesma do servidor, voltar a sincronizar o seu ID de dispositivo do PC, de seguida ligar à Consola de Operações, para que seja o mesmo do que o ID do dispositivo do iSeries. Depois de iniciar este passo, tem de prosseguir até ter executado o IPL do suporte SAVSYS. Não execute esta acção como passo preliminar. Se está a sincronizar novamente a Consola de Operações V5R3, utilize as instruções seguintes. Se está a sincronizar novamente uma edição anterior da Consola de Operações, consulte o tópico Consola de Operações no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter>.
  - a. Se a Consola de Operações se encontrar ligada ao servidor, seleccione o nome da ligação na Consola de Operações para a qual está a efectuar a alteração e, de seguida, clique sobre **Ligação --> Desligar**.
  - b. Na Consola de Operações, seleccione o nome da ligação para a qual está a efectuar a alteração e, de seguida, faça clique sobre **Ligação --> Propriedades**.
  - c. Seleccione a página **ID do Dispositivo**.
  - d. Clique em **Repor**.

- e. Especifique a **Palavra-passe de acesso** correcta e clique sobre **OK**.
- f. Clique em **OK**.
- g. Selecione o nome da ligação que alterou e clique sobre **Ligação --> Ligar**.
- \_\_\_ 2. Se estiver a utilizar Consola de Operações, LAN ou ligação directa, desligue do seu servidor e encerre a Consola de Operações. Volte a iniciar a Consola de Operações e volte a estabelecer a ligação utilizando o ID de utilizador de 11111111 e a palavra-passe de 11111111 para iniciar sessão no servidor.
- \_\_\_ 3. Efectue um IPL ao sistema a partir do primeiro suporte de dados SAVSYS.
  - \_\_\_ a. Monte o primeiro suporte de dados SAVSYS no dispositivo de IPL alternativo. Aguarde pelo estado **READY**.
  - \_\_\_ b. No painel de controlo da CPU, mude o sistema para modo **MANUAL**.
  - \_\_\_ c. Prima o interruptor (ou botões) Selecção de Função para surgir 02 (IPL) no ecrã Função.
  - \_\_\_ d. Prima **Enter**.
  - \_\_\_ e. Prima o interruptor (ou botões) Selecção de Função para surgir D (IPL de uma banda ou de um CD-ROM) no ecrã Dados.
  - \_\_\_ f. Prima **Enter**.
  - \_\_\_ g. Se o sistema estiver desligado, prima o botão de ligação. Passe para o Passo 4. Caso contrário, continue com o Passo 3h.
  - \_\_\_ h. Se o sistema estiver ligado, prima o interruptor (ou botões) Selecção de Função para surgir 03 (continuar IPL) no ecrã Função.
  - \_\_\_ i. Prima **Enter**.
- \_\_\_ 4. No ecrã *Instalar Código Interno Licenciado* selecione 1, **Instalar Código Interno Licenciado**.

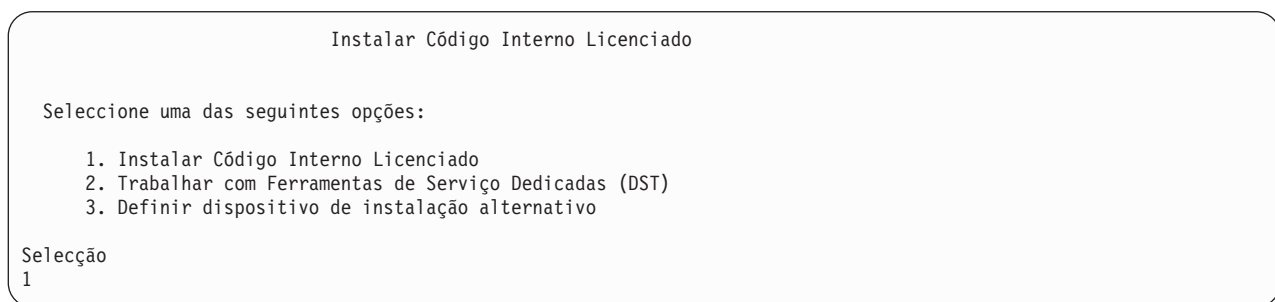

- \_\_\_ 5. No ecrã *Instalar Código Interno Licenciado (LIC)* selecione 2, **Instalar Código Interno Licenciado e Inicializar Sistema** para iniciar uma "Instalação de Trabalho" do Código Interno Licenciado.



Instalar Código Interno Licenciado (LIC)

Disco seleccionado para escrever o Código Interno Licenciado:

| Número de Série | Tipo | Modelo | Bus E/S | Controlador | Dispositivo |
|-----------------|------|--------|---------|-------------|-------------|
| xx-xxxxxxx      | xxxx | xxx    | x       | x           | x           |

Selecione uma das seguintes opções:

1. Restaurar Código Interno Licenciado
- =>2. Instalar Código Interno Licenciado e Inicializar o Sistema
3. Instalar Código Interno Licenciado e Recuperar Configuração
4. Instalar Código Interno Licenciado e Restaurar Dados da Unidade Disco
5. Instalar Código Interno Licenciado e Actualizar Origem de Carregamento

Seleção

2

- \_\_\_ 6. No ecrã *Instalar LIC e Inicializar o Sistema - Confirmação* prima **F10** para confirmar a inicialização e continuar a instalação.

Instalar LIC e Inicializar o Sistema - Configuração

Aviso:

Todos os dados deste sistema serão destruídos e o Código Interno Licenciado será escrito no disco seleccionado se decidir continuar a inicialização e instalação.

Regresse ao ecrã de selecção da instalação e escolha uma das outras opções, se quiser efectuar algum tipo de recuperação quando a instalação do Código Interno Licenciado for concluída.

Prima F10 para continuar a instalação.

Prima F12 (Cancelar) para regressar ao ecrã anterior.

Prima F3 (Sair) para regressar ao ecrã de selecção da instalação.

- \_\_\_ a. Surge o ecrã *Inicializar o Disco - Estado*.

Inicializar o Disco - Estado

O disco origem do carregamento está a ser inicializado.

Estimativa de tempo de inicialização em minutos: xx  
Tempo decorrido em minutos . . . . . : 0.0

- \_\_\_ b. Surge o ecrã *Instalar Código Interno Licenciado - Estado*.

Instalar Código Interno Licenciado - Estado

Instalação do Código Interno Licenciado em curso

Concluído. . . . . 0%      8.5 minutos

- \_\_\_ 7. Poderá ver o ecrã *Aceitar Consola*. Se assim for, prima F10 para aceitar a consola actual. Em *Aceitar E Definir Novo Tipo de Consola Neste IPL* prima Enter para continuar.

\_\_\_ 8. No ecrã *Relatório de Avisos de Configuração do Disco* prima F10 para aceitar problemas e prosseguir.

```
Relatório de Avisos da Configuração do Disco

Escreva a opção, prima Enter
5=Ver Relatório Detalhado

Prima F10 para aceitar todos os problemas seguintes e continuar.
0 sistema tentará corrigi-los.

OPÇ Problema
_ Nova configuração do disco

F3=Sair F10=Aceitar os problemas e continuar
```

\_\_\_ 9. No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 3 **Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST)**.

```
Efectuar IPL ou Instalar o Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o sistema operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Executar instalação automática do sistema operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

Seleccção
3
```

\_\_\_ 10. Inicie sessão nas DST como utilizador das ferramentas de serviço, QSECOFR, com a palavra-passe para o ID de utilizador das ferramentas de serviço QSECOFR.

```
Início de Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)

Indique as opções e prima Enter.

Utilizador das ferramentas de serviço QSECOFR
Palavra-passe das ferramentas de serviço QSECOFR
```

| \_\_\_ a. A palavra-passe do perfil das ferramentas de serviço QSECOFR é enviada no estado  
| expirado e tem de ser alterada na primeira utilização. Se for apresentado o ecrã *Alterar*  
| *Palavra-passe de Utilizador das Ferramentas de Serviço*, insira em letras maiúsculas a  
| palavra-passe actual QSECOFR e a nova palavra-passe, juntamente com a palavra-passe de  
| verificação.  
|

Alterar Palavra-passe Utilizador Ferramentas Serviço

Nome do perfil do utilizador das ferramentas de serviço . . . . : QSECOFR  
 Última modificação da palavra-passe . . . . . : mm/dd/aa

Indique as opções e prima Enter.

Palavra-passe actual . . . . . : QSECOFR  
 Nova palavra-passe . . . . . : \_\_\_\_\_  
 Nova palavra-passe (para confirmar) . . . : \_\_\_\_\_

- \_\_\_ b. Seleccione a opção 4, **Trabalhar com Unidades de Disco**.
- \_\_\_ c. Seleccione a opção 1, **Trabalhar com Configuração de Disco**.
- \_\_\_ d. Seleccione a opção 3, **Trabalhar com Configuração de ASP**.
- \_\_\_ e. Seleccione a opção 3, **Adicionar Unidades a ASPs**.
- \_\_\_ 11. No ecrã *Especificar ASPs para Adicionar Unidades*, introduza 1 para cada unidade que necessite de estar no ASP do Sistema (ASP 1).
  - \_\_\_ a. Se necessitar de mais do que um ASP, introduza o respectivo número de ASP em cada unidade seleccionada.

Especificar ASPs para Adicionar Unidades

Especifique o ASP a que pretende adicionar a unidade.

| Especifique ASP | Número de Série | Tipo | Modelo | Capacidade | Recurso Nome |
|-----------------|-----------------|------|--------|------------|--------------|
| 1               | 00-0103706      | 6602 | 030    | 1031       | DD031        |
| 1               | 00-1000341      | 9337 | 211    | 542        | DD012        |
| 1               | 00-5000341      | 9337 | 211    | 542        | DD015        |
| 1               | 00-7000341      | 9337 | 211    | 542        | DD011        |
| 1               | 00-3000341      | 9337 | 211    | 542        | DD014        |
| 1               | 00-2000341      | 9337 | 211    | 542        | DD013        |
| 1               | 00-61300        | 6603 | 074    | 1475       | DD006        |
| 1               | 00-52262        | 6606 | 074    | 1475       | DD008        |
| 1               | 00-86978        | 6606 | 050    | 1967       | DD009        |
| 2               | 00-95744        | 6603 | 074    | 1475       | DD005        |
| 2               | 00-47657        | 6606 | 074    | 1475       | DD007        |
| -               | 00-0238703      | 6602 | 074    | 773        | DD051        |
| -               | 00-0128350      | 6602 | 074    | 773        | DD051        |

- \_\_\_ b. Depois de concluir todas as unidades, prima **Enter**.
- \_\_\_ c. Se a lista de unidades estiver correcta, prima **Enter** para iniciar as unidades.
- \_\_\_ 12. No ecrã *Relatórios de Problemas* prima F10, **Ignorar problemas e continuar**.

### Relatório de Problemas

Nota: Poderá ser necessário executar alguma acção para resolver os problemas enumerados abaixo. Seleccione um problema para visualizar mais informações detalhadas e para saber quais as acções possíveis a tomar para o corrigir.

Escreva a opção, prima Enter.  
5=Ver Relatório Detalhado

OPÇ Problema  
\_ Unidade possivelmente configurada para Power PC AS

F3=Sair                    F10=Ignorar problemas e continuar                    F12=Cancelar

\_\_ 13. No ecrã *Confirmar Adição de Unidades* prima **Enter** para confirmar as unidades seleccionadas.

### Confirmar Adição de Unidades

A Adição demorará alguns minutos para cada unidade. O sistema terá a protecção apresentada após a adição da(s) unidade(s).

Prima Enter para confirmar a opção 1=Adicionar unidades.  
Prima F9=Informações de Capacidade para ver a capacidade resultante.  
Prima F12=Cancelar para regressar e alterar a opção.

| ASP | Unid | Número de Série | Tipo | Modelo | Nome do Recurso | Protecção                |
|-----|------|-----------------|------|--------|-----------------|--------------------------|
|     | 1    |                 |      |        |                 | Desprotegido             |
|     | 1    | 00-0103706      | 6602 | 030    | DD031           | Desprotegido             |
|     | 2    | 00-1000341      | 9337 | 211    | DD012           | Desprotegido             |
|     | 3    | 00-5000341      | 9337 | 211    | DD015           | Desprotegido             |
|     | 4    | 00-7000341      | 9337 | 211    | DD011           | Desprotegido             |
|     | 5    | 00-3000341      | 9337 | 211    | DD014           | Paridade de Dispositivos |
|     | 6    | 00-2000341      | 9337 | 211    | DD013           | Paridade de Dispositivos |
|     | 7    | 00-61300        | 6603 | 074    | DD006           | Paridade de Dispositivos |
|     | 8    | 00-52262        | 6606 | 074    | DD008           | Paridade de Dispositivos |
|     | 9    | 00-86978        | 6606 | 050    | DD009           | Paridade de Dispositivos |
|     | 2    |                 |      |        |                 | Desprotegido             |
|     | 10   | 00-95744        | 6603 | 074    | DD005           | Paridade de Dispositivos |
|     | 11   | 00-47657        | 6606 | 074    | DD007           | Paridade de Dispositivos |

- \_\_ a. O ecrã *Estado da Função* apresenta a percentagem concluída.
- \_\_ b. Surge a mensagem "*As unidades seleccionadas foram adicionadas com êxito*" quando o sistema concluir o processo de **Adição de Unidades**.
- \_\_ c. Prima F12 para voltar ao ecrã *Trabalhar com Configuração de Disco*.
- \_\_ d. Se o seu sistema necessitar de protecção por replicação, siga para o Passo 13e. Caso contrário, prima **F3** até ver do ecrã *Sair das Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)*. Seleccione 1 para sair das DST, prima Enter e siga para o passo 13g na página 513.
- \_\_ e. Para iniciar a protecção por replicação para o seu sistema, siga estas instruções:
  - \_\_ 1) No ecrã *Trabalhar com Configuração do Disco* seleccione 4, **Trabalhar com Protecção por Replicação**.
  - \_\_ 2) No ecrã *Trabalhar com Protecção por Replicação* seleccione 2, **Iniciar Protecção por Replicação**.
  - \_\_ 3) Seleccione um ASP colocando um "1" ao lado. Prima **Enter** para iniciar a protecção por replicação.
  - \_\_ 4) No ecrã *Confirmar Continuação* prima **Enter**.

- \_\_\_ 5) No ecrã *Confirmar Iniciar Protecção por Replicação* prima **Enter**.
- \_\_\_ 6) O ecrã *Estado da Função* apresenta o estado de conclusão do pedido Iniciar Protecção por Replicação.
- \_\_\_ 7) Surge a mensagem *Iniciar replicação concluída com êxito* no ecrã *Relatório de Informação de Configuração do Disco*.
- \_\_\_ 8) Prima **Enter** para continuar.
- \_\_\_ f. Para permitir alterações à segurança do valor do sistema durante a recuperação, siga estes passos:
  - 1) No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 3 **Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST)**. Prima **Enter** para continuar.
  - 2) Inicie sessão nas DST através do nome de utilizador e da palavra-passe das DST.
  - 3) Seleccione a opção 13 (Trabalhar com a segurança do sistema).
  - 4) Escreva **1** no campo **Permitir alterações à segurança do valor do sistema** e prima **Enter**.
  - 5) Prima **F3** ou **F12** para voltar ao ecrã *IPL ou Instalar o Sistema*.
- \_\_\_ g. Se utilizar a Consola de Operações, siga estas instruções para mudar da 'consola local' para a 'consola de operações':
  - \_\_\_ 1) No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 3 **Utilizar Ferramentas de Serviços Dedicadas (DST)**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 2) Inicie sessão nas DST como Utilizador das DST, QSECOFR e a nova palavra-passe.
  - \_\_\_ 3) No ecrã *Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)* seleccione 5, **Trabalhar com ambiente DST**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 4) No ecrã *Trabalhar com ambiente DST* seleccione 2, **Dispositivos de Sistema**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 5) No ecrã *Trabalhar com Dispositivos de Sistema* seleccione 6, **Modo de Consola**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 6) No ecrã *Seleccionar Tipo de Consola* seleccione 2, **Consola de Operações**. Prima **Enter** para continuar.
  - \_\_\_ 7) Prima **F3** ou **F12** para voltar ao ecrã *IPL ou Instalar o Sistema*.
- \_\_\_ 14. No ecrã *IPL ou Instalar o Sistema* seleccione 2 **Instalar o Sistema Operativo**.

Efectuar IPL ou Instalar o Sistema

Selecione uma das seguintes opções:

1. Efectuar um IPL
2. Instalar o Sistema Operativo
3. Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST)
4. Efectuar a instalação automática do Sistema Operativo
5. Guardar Código Interno Licenciado

Seleção  
2

- \_\_\_ a. Proceda a uma escolha no ecrã *Seleção do Tipo de Dispositivo de Instalação* e prima **Enter**.

Seleção do Tipo de Dispositivo de Instalação

Sistema: XXXX

Selecione o tipo de dispositivo de instalação:

1. Banda
2. Óptico
3. Óptico Virtual - catálogo de imagens pré-seleccionadas
4. Actual dispositivo alternativo seleccionado TAP06

- \_\_ b. No ecrã *Confirmar Instalação do i5/OS*, prima **Enter**.
- \_\_ c. O ecrã *Seleccionar um Grupo de Idiomas* apresenta a função de idioma principal que está actualmente no seu suporte de dados guardado. Prima **Enter** para aceitar este valor.

Seleccionar um Grupo de Idiomas

Nota: O código de idioma apresentado é o código de idioma instalado no sistema.

Escreva a opção, prima Enter.

Código de idioma . . . . . 2924

- \_\_ d. Surge o ecrã *Confirmar Selecção de Função de Idioma*. Prima **Enter** para continuar.
- \_\_ 15. No ecrã *Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema* seleccione a opção 1, **Manter a actual configuração do disco**.

Adicionar Todas as Unidades de Disco ao Sistema

Seleccione uma das seguintes opções:

1. Manter a configuração do disco actual
2. Executar a configuração do disco utilizando as DST
3. Adicionar todas as unidades ao conjunto de memória auxiliar do sistema (ASP)
4. Adicionar todas as unidades ao ASP do sistema e equilibrar os dados

Seleccção  
1

**Nota:** Este ecrã não aparecerá se tiver seleccionado todas as unidades de disco conhecidas do sistema no Passo 11 na página 511.

- \_\_ 16. O ecrã *IPL do Código Interno Licenciado em Progressão* apresenta a progressão do IPL.

IPL do Código Interno Licenciado em Curso

IPL:

Tipo . . . . . Assistido  
 Data e hora de início . xx/xx/xx xx:xx:xx  
 Término anterior do sistema . Normal

Passo IPL . . . . . : Recuperação de Gestão de Armazenamento

- \_\_ 17. No ecrã *Instalar o Sistema Operativo*, seleccione a opção 2, **Alterar as opções de instalação**. Isto permitir-lhe seleccionar o restauro dos atributos de rede a partir do suporte de salvaguarda. Se a data e a hora não estiverem correctas, escreva novos valores. Prima **Enter** para continuar.

IPL do Código Interno Licenciado em Curso

IPL:

Tipo . . . . . : Assistido  
Data e hora de início . . . . . : xx/xx/xx xx:xx:xx  
Encerramento do sistema anterior : Anormal  
Passo actual / total . . . . . : 16 16  
Detalhe do código de referência : C6004065

| Passo IPL                      | Tempo decorrido | Tempo restante |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Recuperação de Consolidação    | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |
| Inicialização de Base de Dados | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |
| Limpeza do IPL do Diário       | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |
| Inicialização de Consolidação  | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |
| >Iniciar o sistema operativo   | xx:xx:xx        | xx:xx:xx       |

Artigo:

Actual / Total . . . . . :

Sub Artigo:

Identificador . . . . . : A procurar banda para suportes de instalação  
Actual / Total . . . . . :

Aguarde pelo ecrã seguinte ou prima F16 para obter o menu principal DST

\_\_ 18. No ecrã **Especificar Opções de Instalação**, especifique as seguintes opções de instalação.

Especificar Opções de Instalação

Indique as opções e prima Enter.

Restaurar opção . . . . \_1\_ 1=Restaurar programas e objectos de idioma a partir do conjunto de suportes actual  
2=Não restaurar programas ou objectos de idioma  
3=Restaurar apenas objectos de idioma a partir do conjunto de suportes actual  
4=Restaurar apenas objectos de idioma a partir de outro conjunto de suportes dispositivo de instalação actual

Opção de filas de trabalhos e dados de saída . . \_2\_ 1=Limpar, 2=Manter

Distribuir i5/OS em unidades de disco disponíveis. \_1\_ 1=Sim, 2=Não

Se o sistema tinha tempos de recuperação de caminhos de acesso para os ASPs de utilizador e estes ainda não tiverem sido reconfigurados, isso significa que o sistema não consegue restaurar os tempos de recuperação dos caminhos de acesso para os ASPs. Utilize o comando Edit Recovery Times for Access Paths(EDTRCYAP) para definir os tempos depois de ter configurado de novo o ASP.

\_\_ 19. No ecrã **Especificar Opções de Restauo**, especifique 1 para cada uma das escolhas seguintes e prima **Enter**.





Opções de IPL

Indique as opções e prima Enter.

```

Data do sistema 08/01/04 MM/DD/A
Hora do sistema. 16:58:00 HH:MM:S
Fuso horário do sistema Q0000UTC F4 para lista
Limpar filas de trabalhos N Y=Yes, N=No
Limpar filas de saída N Y=Yes, N=No
Limpar registos de trabalho incompletos. . N Y=Yes, N=No
Iniciar impressoras N Y=Yes, N=No
Iniciar sistema em estado restrito Y Y=Yes, N=No

Definir opções principais do sistema . . . Y Y=Yes, N=No
Definir ou alterar o sistema no IPL. . . . Y Y=Yes, N=No

```

- \_\_\_ a. No ecrã *Definir Opções Principais do Sistema*, seleccione **Y** para activar a configuração automática.

**Nota:** Se estiver a utilizar estas instruções durante a migração de dados, seleccione **N** para que a configuração automática não seja activada.

Definir Opções Principais do Sistema

Indique as opções e prima Enter.

```

Activar configuração automática Y Y=Sim, N=Não
Denominação da configuração do dispositivo . *NORMAL *NORMAL, *S36
*DEVADR
Ambiente especial predefinido. *NONE *NONE, *S36

```

- \_\_\_ 24. Surge o ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL*.

- \_\_\_ a. Seleccione **3, Comandos de Valores de Sistema**.
- \_\_\_ b. No ecrã *Comandos de Valores do Sistema*, seleccione **3, Trabalhar com Valores do Sistema**.
- \_\_\_ c. No ecrã *Trabalhar com Valores de Sistema* seleccione o Valor de Sistema que tenciona alterar colocando um **"2"** ao lado. Prima **Enter** SOMENTE depois de seleccionar todos os valores.

Actualize os seguintes Valores de Sistema. Tome nota dos valores existentes para poder actualizá-los após a recuperação, se necessário.

- QALWOBJRST para \*ALL
- QFRCCVNRST para 0
- QIPLTYPE para 2
- QINACTITV para \*NONE
- QJOBMSGQFL para \*PRTWRAP
- QJOBMSGQMX para o mínimo de 30 com uma recomendação de 64
- QLMTDEVSSN para 0
- QLMTSECOFR para 0
- QMAXSIGN para \*NOMAX
- QPFRADJ para 2
- QPWDEXPITV para \*NOMAX
- QSCANFSCTL adicionar \*NOPOSTRST
- QVIFYOBRST para 1

- \_\_\_ d. Depois de o sistema alterar os valores de sistema, prima F3 duas vezes para voltar ao ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL*.

- \_\_\_ e. No ecrã *Definir ou Alterar o Sistema no IPL* prima F3 para sair e continuar o IPL.
- \_\_\_ 25. No ecrã *Alterar Palavra-passe* introduza QSECOFR como palavra-passe actual. Introduza uma nova palavra-passe. Volte a introduzir a palavra-passe para verificação e prima **Enter**. (A nova palavra-passe não pode ser QSECOFR.)
- Se estiver a efectuar uma migração de dados e tiver definido Activar configuração automática como **NÃO**, siga os passos seguintes para criar um dispositivo de bandas para executar o restauro. Se tiver definido Activar configuração automática como **SIM**, vá para o passo 28
- \_\_\_ 26.
- \_\_\_ 27. Para configurar unidades de banda que sejam Modelo 3490 E ou F, ou que não sejam modelos 34xx, siga as seguintes instruções:
- Utilize o comando Work with Hardware Resource (WRKHDWRSC) para determinar o nome do controlador de banda.  
WRKHDWRSC TYPE(\*STG)
  - Localize o controlador de banda no ecrã *Trabalhar com Recursos de Hardware*.
  - Escreva 9 (Trabalhar com recurso) ao lado do controlador de banda e prima a tecla Enter.
- Nota:** Caso o controlador de banda não esteja listado no ecrã, terá de seleccionar outros recursos, tais como controladores de memória de disco. No caso de alguns modelos de servidor, as unidades de banda agora estão ligadas através de IOPs de funções combinadas. Procure a unidade de banda de que necessita nos recursos.
- Localize o nome do recurso para a unidade de bandas (por exemplo, TAP01).
  - Escreva 5 (Trabalhar com Descrições de Configuração) na coluna *Opç* junto ao nome do recurso de banda e prima Enter.  
Surge o ecrã *Trabalhar com Descrições de Configuração*.
  - Escreva 1 (Criar) no campo *Opção* e um nome de descrição de dispositivo de banda (por exemplo, TAP01) no campo *Descrição*. Prima a tecla Enter. Surge o ecrã *Criar Descrição de Dispositivo (Banda)*.
  - Altere os valores que pretende alterar e, em seguida, prima a tecla Enter (duas vezes) para criar a descrição de dispositivo. É apresentado novamente o ecrã *Trabalhar com Descrições de Configuração*. O dispositivo que criou deverá aparecer no ecrã.
  - Escreva 8 (Trabalhar com estado da configuração) à frente da nova descrição de dispositivo. Surge o ecrã *Trabalhar com Estado da Configuração*.
  - Especifique 1 (Activar ou Disponibilizar) à frente do novo dispositivo. Se o estado não mudar para *Activado* ou *Disponível*, aguarde alguns minutos. Em seguida, prima F5 (*Actualizar*). Se o estado ainda não mudar para *Activado* ou *Disponível*, siga os procedimentos de determinação de problemas normais para o dispositivo.
  - Prima F3 até regressar ao menu principal.
- \_\_\_ 28. No ecrã *Menu Principal do i5/OS*, escreva o comando WRKRPYLE e verifique se CPA3709 está presente. Se assim não for, localize um número de sequência disponível e prima F6 para adicionar MSGID(CPA3709) RPY(G) usando o número de sequência disponível. Prima F5 para *Actualizar* e verifique se adicionou CPA3709.
- Escreva o comando CHGJOB INQMGRP(\*SYSRPLY) para actualizar o trabalho actual por forma a utilizar a lista de resposta do sistema para mensagens de pedido de resposta.
- \_\_\_ 29. No ecrã *Menu Principal do i5/OS*, escreva G0 RESTORE para aceder ao ecrã *Restaurar*.
- No ecrã *Restaurar*, seleccione a opção 21, **Restaurar Dados do Sistema e do Utilizador**.
  - Prima **Enter** para continuar.
- \_\_\_ 30. No ecrã *Especificar Predefinições de Comandos* insira o nome da unidade de banda com que está a restaurar.
- Defina **Pedir comando** como N.

- \_\_ b. Defina **Entrega de fila de mensagens** como \*NOTIFY.
  - \_\_ c. Defina **Restaurar para sistema diferente** como Y.
  - \_\_ d. Prima **Enter** para continuar a terminar os subsistemas. O processo de restauro começa a executar em modo não assistido. O processo de restauro só para se o sistema necessitar de uma montagem de banda para continuar. O processo de restauro deve executar até ao fim.
- \_\_ 31. Se um controlador ou dispositivo já não tiver um recurso válido no sistema, utilize o comando Work with Hardware Product (WRKHDWPRD) para corrigir os nomes de recursos de hardware. Consulte **Migração -> Migração de dados -> Executar a migração -> Completar a migração -> corrigir nomes de recursos de hardware após uma recuperação** no Centro de Informações iSeries em <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter> para obter instruções.
- \_\_ 32. Se receber a mensagem CPF3204, "Não foi possível localizar o objecto necessário para o ficheiro xxx em xxx," durante o restauro Das bibliotecas, os ficheiros físicos baseados ainda não haviam sido restaurados aquando da tentativa de restauro por parte dos ficheiros lógicos. Vai ter de executar o restauro de ficheiros lógicos após o restauro dos ficheiros físicos, através de uma das seguintes opções:
- | • Execute este comando para restaurar apenas os ficheiros lógicos que não haviam sido restaurados anteriormente.
  - | 

```
RSTLIB SAVLIB(*NONSYS) DEV(nome-disp-suporte)
```
  - | 

```
OPTION(*NEW) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
```
  - | • Execute este comando para cada biblioteca que tenha ficheiros lógicos que tenham de ser restaurados.
  - | 

```
RSTLIB SAVLIB(nome-biblioteca) DEV(nome-disp-suporte)
```
  - | 

```
OPTION(*NEW) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
```
  - | • Execute este comando para cada ficheiro lógico que tenha de ser restaurado.
  - | 

```
RSTOBJ OBJ(nome-ficheiro-lógico) SAVLIB(nome-biblioteca)
```
  - | 

```
DEV(nome-disp-suporte) OBJTYPE(*FILE) MBROPT(*ALL) ALWOBJDIF(*ALL)
```
- \_\_ 33. Actualize as informações relativas à Correção Temporária de Programa para todos os ficheiros de salvaguarda de PTF na biblioteca QGPL inserindo: UPDPTFINF.
- \_\_ 34. Volte a aplicar quaisquer PTFs que tenha aplicado desde a última ocasião de salvaguarda dos dados do sistema.
- \_\_ a. Localize a banda/CD de PTF (correção temporária de programa) cumulativa mais recente.
  - \_\_ b. Numa linha de comandos, introduza G0 PTF para aceder ao menu das PTF.
  - \_\_ c. Seleccione 8, **Instalar pacote de correcções temporárias de programa**, no menu PTF. Instalará assim todas as PTFs do pacote de PTF cumulativo relativas aos programas licenciados instalados no seu sistema. Consulte a *i5/OS PTF Shipping Information Letter* para ficar a conhecer as instruções especiais necessárias.
- Notas:**
- 1) Se tenciona restaurar PTFs individuais, consulte a publicação *Systems Operation* para mais informações acerca da aplicação de PTFs individuais.
  - 2) Se não dispuser das PTFs de que necessita, encomende-as e aplique-as mais tarde.
- \_\_ 35. Caso seja necessário, reponha os valores de sistema tal como estavam no passo 22c utilizando o comando WRKSYSVAL.
- \_\_ 36. Se não souber a palavra-passe para o perfil QSECOFR restaurado, altere a palavra-passe antes de terminar sessão. Escreva o comando seguinte e prima **Enter**:  
CHGUSRPRF USRPRF(QSECOFR) PASSWORD(nova-palavra-passe)
- \_\_ 37. Para colocar trabalhos marcados em espera, escreva WRKJOBSCDE e seleccione a opção 3 para reter trabalhos marcados. Tem de libertar os trabalhos no Passo 44 na página 520 depois de concluir o restauro.
- \_\_ 38. Escreva o comando SIGNOFF \*LIST ou DSPJOBLOG \* \*PRINT. Verifique o registo de trabalhos para se certificar de que o trabalho restaurou todos os objectos. Nesse sentido, coloque o registo de

trabalhos em Spool para impressão, juntamente com qualquer outra saída de trabalhos em Spool. Verifique a existência de mensagens de erro. Corrija os erros e restaure esses objectos a partir do suporte de dados.

- \_\_\_ 39. Execute um IPL do sistema.
  - \_\_\_ a. No painel de controlo do CPU, seleccione a definição **NORMAL**.
  - \_\_\_ b. Escreva o comando seguinte e prima **Enter**:

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES
*FULL) IPLSRC(B)
```

- \_\_\_ 40. Se instalou **IBM Content Manager OnDemand for iSeries (5769-RD1)** no seu sistema, reinicie o registo em diário relativo ao **IBM Content Manager OnDemand for iSeries (5769-RD1)** escrevendo os seguintes comandos:

```
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLC')
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLR')
CALL QRDARS/QRLCSTRJ PARM('RLO')
```

- \_\_\_ 41. Se instalou o **iSeries Integration for Windows Server (5722-WSV)** no seu sistema e guardou com os servidores da rede com uma definição **VARIED ON**, execute os passos seguintes:
  - \_\_\_ a. Desactive todos os servidores de rede que estejam activados, utilizando o comando **WRKCFGSTS \*NWS**. Seleccione a opção 2.
  - \_\_\_ b. Crie as Memórias de Rede eventualmente necessárias usando o comando **CRTNWSSTG**.
  - \_\_\_ c. Adicione as ligações à memória usando o comando **ADDNWSSTGL**.
  - \_\_\_ d. Active os servidores da rede utilizando o comando **WRKCFGSTS \*NWS**. Seleccione a opção 1.
  - \_\_\_ e. Restaure os dados do **iSeries Integration for Windows Server (5722-WSV)** escrevendo **RST OBJ('/QNTC')**.
  - \_\_\_ f. Prima **Enter**.
  - \_\_\_ g. Siga as instruções do Passo 38 na página 519 para verificar a existência de mensagens de erro, o restauro e corrigir os erros.

- \_\_\_ 42. Se instalou **oiSeries Integration for Windows Server (5722-WSV)** no sistema e o guardou com os servidores de rede numa definição **VARIED OFF**, execute os passos seguintes:
  - \_\_\_ a. Adicione as ligações das descrições de servidor. Escreva o seguinte para cada descrição de servidor:

```
ADDNWSSTGL NWSSTG(Nome_Memória) NWS(Descrição_Servidor)
```

- \_\_\_ b. Active os servidores da rede inserindo **WRKCFGSTS \*NWS** e seleccionando a opção 1 para activar cada servidor de rede.

- | \_\_\_ 43. Se tiver o Hardware do Coprocessador Criptográfico 4764 recupere o Gestor de Dispositivos 5733-CY1 CCA inserindo **CALL QCCAEDEV/QCCAELOAD**.

- \_\_\_ 44. Liberte os trabalhos que havia retido no Passo 37 na página 519. Concluiu a recuperação.

---

## Apêndice E. Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços disponibilizados nos E.U.A.

Os produtos, serviços ou funções descritos neste documento poderão não ser disponibilizados pela IBM noutros países. Consulte o seu representante IBM para obter informações sobre os produtos e serviços actualmente disponíveis na sua área. Quaisquer referências, nesta publicação, a produtos, programas ou serviços IBM não significam que apenas esses produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer outro produto, programa ou serviço, funcionalmente equivalente, poderá ser utilizado em substituição daqueles, desde que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM. No entanto, é da inteira responsabilidade do utilizador avaliar e verificar o funcionamento de qualquer produto, programa ou serviço não IBM.

Neste documento, podem ser feitas referências a patentes ou a pedidos de patente pendentes. O facto de este documento lhe ser fornecido não lhe confere nenhum direito sobre essas patentes. Caso solicite pedidos de informação sobre licenças, tais pedidos deverão ser endereçados, por escrito, para:

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
E.U.A.

**O parágrafo seguinte não se aplica ao Reino Unido nem a nenhum outro país onde estas cláusulas sejam inconsistentes com a lei local:** A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "TAL COMO ESTÁ" (AS IS), SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRACÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. Alguns Estados não permitem a exclusão de garantias, explícitas ou implícitas, em determinadas transacções; esta declaração pode, portanto, não se aplicar ao seu caso.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros de tipografia. A IBM permite-se fazer alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incluídas nas posteriores edições desta publicação. A IBM pode introduzir melhorias e/ou alterações ao(s) produto(s) e/ou programa(s) descrito(s) nesta publicação em qualquer momento, sem aviso prévio.

Quaisquer referências, nesta publicação, a sítios da Web não IBM são fornecidas apenas para conveniência e não constituem, em caso algum, aprovação desses sítios da Web. Os materiais existentes nesses sítios da Web não fazem parte dos materiais destinados a este produto IBM e a utilização desses sítios da Web será da exclusiva responsabilidade do utilizador.

A IBM pode usar ou distribuir quaisquer informações que lhe forneça, da forma que julgue apropriada, sem incorrer em nenhuma obrigação para consigo.

Os Licenciados deste programa que pretendam obter informações sobre o mesmo com o objectivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização recíproca das informações que tenham sido trocadas, deverão contactar a IBM através do seguinte endereço:

Companhia IBM Portuguesa, S.A.  
Rua do Mar da China, Lote 1.07.2.3  
Parque das Nações  
1990-039 Lisboa

Tais informações poderão estar disponíveis, sujeitas aos termos e às condições adequados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de um encargo.

- | O programa licenciado descrito nestas informações e todo o material licenciado disponível para o
- | programa são fornecidos pela IBM nos termos das Condições Gerais IBM (IBM Customer Agreement),
- | Acordo de Licença Internacional para Programas IBM (IPLA, IBM International Program License
- | Agreement), Acordo de Licença para Código Máquina IBM (IBM License Agreement for Machine Code)
- | ou de qualquer acordo equivalente entre ambas as partes.

Quaisquer dados de desempenho aqui contidos foram determinados num ambiente controlado. Assim sendo, os resultados obtidos noutros ambientes operativos podem variar significativamente. Algumas medições podem ter sido efectuadas em sistemas ao nível do desenvolvimento, pelo que não existem garantias de que estas medições sejam iguais nos sistemas disponíveis habitualmente. Para além disso, algumas medições podem ter sido calculadas por extrapolação. Os resultados reais podem variar. Os utilizadores deste documento devem verificar os dados aplicáveis ao seu ambiente específico.

Todas as afirmações relativas às directivas ou tendências futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou descontinuação sem aviso prévio, representando apenas metas e objectivos. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a exactidão do rendimento, compatibilidade ou quaisquer outras afirmações relacionadas com produtos que lhe sejam alheios. Todas as questões sobre as capacidades dos produtos alheios à IBM deverão ser endereçadas aos fornecedores desses produtos.

Todas as afirmações relativas às directivas ou tendências futuras da IBM estão sujeitas a alteração ou remoção sem aviso prévio, representando apenas metas e objectivos.

Todos os preços mostrados são os actuais preços de venda sugeridos pela IBM e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os preços dos concessionários podem variar.

Estas informações destinam-se apenas a planeamento. As informações estão sujeitas a alterações antes de os produtos descritos ficarem disponíveis.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados em operações comerciais diárias. Para ilustrá-los o melhor possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, firmas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e moradas reais é mera coincidência.

#### LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicações exemplo em linguagem de origem, a qual pretende ilustrar técnicas de programação em diversas plataformas operativas. Poderá copiar, modificar e distribuir estes programas exemplo sem qualquer pagamento ao fabricante, no intuito de desenvolver, utilizar, comercializar ou distribuir programas de aplicação conformes à interface de programação de aplicações relativa à plataforma operativa para a qual tais programas exemplo foram escritos. Estes exemplos não foram testados exaustivamente nem em todas as condições. IBM não garante o conteúdo destas informações.

Cada cópia ou qualquer parte destes programas exemplo ou qualquer trabalho derivado dos mesmos tem de incluir um aviso de direitos de autor, do seguinte modo:

© (o nome da sua empresa) (ano). Algumas partes deste código são derivadas de Programas Exemplo da IBM Corp. © Copyright IBM Corp. \_introduza o(s) ano(s)\_ . Todos os direitos reservados.

Se estiver a consultar a versão electrónica desta publicação, é possível que as fotografias e as ilustrações a cores não estejam visíveis.

---

## Marcas comerciais

Os termos seguintes são marcas comerciais da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países:

|  
| AIX  
| AS/400  
| Balance  
| CICS  
| Current  
| Domino  
| eServer  
| i5/OS  
| IBM  
| iSeries  
| Language Environment  
| Notes  
| OpenPower  
| OS/400  
| PowerPC  
| RPG/400  
| System/36  
| System/38  
| WebSphere  
| xSeries

| Intel, Intel Inside (logos), MMX e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo do Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Java e todas as marcas comerciais baseadas em Java são marcas comerciais da Sun Microsystems, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.

| Linux é uma marca comercial da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou noutros países.

UNIX é uma marca registada da The Open Group nos Estados Unidos e noutros países.

Outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviço de terceiros.

---

## Termos e condições

As permissões para o uso destas publicações são concedidas sujeitas aos seguintes termos e condições e à indicação de aceitação dos mesmos por parte do utilizador.

**Uso Pessoal:** poderá reproduzir estas Publicações para uso pessoal e não comercial desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Não poderá distribuir, exibir ou fazer trabalhos derivados destas Publicações, no todo ou em parte, sem o consentimento expresso da IBM.

**Uso Comercial:** poderá reproduzir, distribuir e exibir estas Publicações somente na empresa a que pertencer e desde que todos os avisos de propriedade sejam preservados. Não poderá fazer trabalhos derivados destas Publicações, nem reproduzir, distribuir ou exibir estas Publicações, no todo ou em parte, fora da empresa a que pertencer, sem o consentimento expresso da IBM.

Salvo expressamente concedido nesta permissão, não se concedem outras permissões, licenças ou direitos, expressas ou implícitas, relativamente às Publicações ou a informações, dados, software ou demais propriedade intelectual nela contida.

A IBM reserva-se o direito de retirar as permissões concedidas neste documento sempre que, no seu entender, o uso das Publicações seja prejudicial aos seus interesses ou, conforme determinação da IBM, as instruções supra mencionadas não sejam devidamente respeitadas.

Não tem autorização para descarregar, exportar ou reexportar estas informações salvo em conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, incluindo leis e regulamentos sobre exportação dos Estados Unidos.

A IBM NÃO GARANTE O CONTEÚDO DESTAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO DISPONIBILIZADAS "TAL COMO ESTÃO" E SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, A TÍTULO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM.



---

## Bibliografia

Este tópico lista publicações que fornecem informações adicionais sobre tópicos descritos ou referidos neste manual.

- *Are You Saving the Right Stuff?*, G325-6153.

Este folheto é um lembrete visual dos métodos que existem para guardar e restaurar informações no sistema. Também destaca as ofertas de software, hardware, técnicos e de assistência que estão disponíveis para o ajudar com cópias de segurança, recuperações e disponibilidade.

- Soluções de Armazenamento

Este tópico do Centro de Informações iSeries descreve como os objectos são armazenados no servidor iSeries™. Pode aceder ao Centro de Informações no seguinte sítio na Web:  
<http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>

- *Backup Recovery and Media Services for iSeries*, SC41-5345-05.

Este manual fornece informações sobre como desenvolver e implementar uma estratégia de cópia de segurança e recuperação utilizando o programa licenciado Backup Recovery and Media Services/400. Descreve como pode criar e gerir as políticas que orientam a sua estratégia de cópia de segurança.

- *CL Programming*, SC41-5721-06.

Este manual fornece ao programador de aplicações uma grande variedade de tópicos de programação do servidor iSeries.

- *Communications Configuration*, SC41-5401-00.

Este manual contém informações gerais sobre a configuração, incluindo descrições detalhadas de interfaces de rede, de servidores de rede, de linha, de controlador, de dispositivo, de modo, de NetBIOS e descrições de classes de serviço, listas de configuração e listas de ligações.

- *Hierarchical Storage Management*, SC41-5351-01

Este manual apresenta uma descrição geral sobre os princípios da gestão de memória hierárquica. Também descreve considerações sobre o planeamento da utilização da recuperação dinâmica, fornecida com o Backup Recovery Media Services for iSeries. Este manual fornece também informações sobre a implementação de gestão de memória hierárquica.

- *ILE Concepts*, SC41-5606-07.

Este manual descreve conceitos e terminologia relativos à arquitectura Integrated Language Environment (ILE) do sistema operativo i5/OS. Os tópicos abordados incluem criação de módulos, associação, como executar e depurar programas e tratamento de excepções.

- *Local Device Configuration*, SC41-5121-00.

Este manual fornece informações ao operador do sistema ou ao administrador do sistema sobre como efectuar uma configuração inicial e sobre como alterar a configuração. Este manual também contém informações conceptuais sobre configuração de dispositivos.

- *OptiConnect for OS/400*, SC41-5414-04.

Este manual faculta informações sobre o OptiConnect, o qual é uma combinação de hardware e software que permite ao utilizador ligar-se a vários servidores de alta potência através de um bus de alta velocidade e fibra óptica. O OptiConnect permite que as aplicações consigam acessos a bases de dados entre sistemas ao longo de uma interface de alto rendimento.

- *Optical Support*, SC41-5310-04.

Este manual fornece informações sobre como ligar dispositivos ópticos ao sistema. Descreve os comandos que podem ser utilizados para trabalhar com dispositivos ópticos.

- *Performance Tools for iSeries*, SC41-5340-01.

Este manual presta o programador as informações necessárias para a recolha de dados acerca do sistema, trabalho ou rendimento do programa. Outros dados sobre rendimento: sugestões de impressão e análise dos dados de rendimento para identificar e corrigir eventuais ineficácias. Incluem-se informações acerca da função de gestor e agente.

- *Printer Device Programming*, SC41-5713-06.

Este manual fornece informações que o ajudam a compreender e a controlar as tarefas de impressão. Fornece informações específicas sobre a impressão de elementos e conceitos sobre o servidor iSeries, sobre o ficheiro de impressora e sobre o suporte de impressão de spool para operações de impressão e ligação da impressora.

Inclui considerações para a utilização de computadores pessoais, outras funções de impressão, como, por exemplo, Business Graphics Utility (BGU), Advanced Function Printing\* (AFP\*) e exemplos de como trabalhar com os elementos de impressão do servidor iSeries; por exemplo, como mover ficheiros de saída em spool de uma fila de saída para outra. Também inclui um apêndice de comandos da linguagem de controlo (CL) utilizados para gerir cargas de trabalho de impressão.

- *iSeries Security Reference*, SC41-5302-09.

Este manual fornece ao programador (ou a quem esteja responsável pela segurança) informações sobre os conceitos, o planeamento e a instalação da segurança no sistema. Este manual não descreve a segurança para programas licenciados, linguagens e utilitários específicos.

- *Simple Network Management Protocol (SNMP) Support*, SC41-5412-00.

Este manual fornece informações ao operador do sistema, programador e administrador do sistema sobre a configuração do servidor iSeries a utilizar o suporte simples de protocolo de gestão de rede (SNMP).

- *SNA Distribution Services*, SC41-5410-01.

Esta manual presta informações sobre a função e administração dos serviços de distribuição Systems Network Architecture.

- *Install, upgrade, or delete i5/OS and related software*, SC41-5120-09.

Este manual fornece ao operador ou administrador de sistema procedimentos passo-a-passo para instalação inicial, instalação de programas licenciados, correcções temporárias de programa (PTFs) e linguagens secundárias da IBM.

Este manual destina-se também aos utilizadores que já têm um servidor iSeries com uma edição instalada e que pretendem actualizá-lo para uma nova edição.

- Operações básicas de sistema.

Este tópico do Centro de Informações iSeries fornece informações sobre o tratamento de mensagens, trabalhar com trabalhos e saída de dados de impressora, comunicações de dispositivos, trabalhar com funções de assistência e efectuar limpeza do sistema.

- Rede

Este tópico do Centro de Informações iSeries fornece informações para configurar o suporte e as aplicações de TCP/IP. As aplicações incluídas são TELNET, File Transfer Protocol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Line Printer Requester (LPR) e Line Printer Daemon (LPD).

- *Tips and Tools for Securing Your iSeries*, SC41-5300-07.

Este manual dá várias sugestões práticas para utilizar as funções de segurança do servidor iSeries e para estabelecer procedimentos operativos que vão de encontro às normas de segurança. As recomendações deste manual aplicam-se a uma instalação com requisitos e exposições de segurança média.

- *Work Management*, SC41-5306-03.

Este manual fornece informações ao programa sobre como criar um ambiente de gestão de trabalho e sobre como o alterar.

# Índice

## A

- ABEND 55
- acção
  - recuperação da protecção por replicação 289, 295
- acções de recuperação
  - efectuadas pelo técnico dos serviços de assistência
    - protecção por replicação 295
    - protecção por replicação 289, 295
- aceder
  - ferramentas de serviço dedicadas (DST) 392
  - ferramentas de serviço do sistema 394
- activador
  - restaurar 255
- activar
  - configuração automática durante a recuperação 163
- Adaptador de Entrada/Saída
  - adicionar 383
- adição concorrente
  - unidade de disco 379
- alterações registadas em diário
  - aplicar
    - cadeia de receptores não quebrada 286
    - cadeia de receptores quebrada 287
    - determinar se 284
- alterar
  - conjunto de memória auxiliar (ASP) limiar de memória 403
  - conjunto de memória auxiliar (ASP) do sistema
    - limiar de memória 404
  - limiar de memória
    - conjunto de memória auxiliar (ASP) 403
    - conjunto de memória auxiliar (ASP) do sistema 404
- alterar o sistema
  - no IPL
    - durante a recuperação 163
- ambiente de S/36
  - recuperar 238
- ambiente de System/36
  - durante a recuperação 163
  - recuperar 238
- API QsrRestore 267
- APIs
  - QsrRestore 267
- aplicar
  - alterações registadas em diário
    - cadeia de receptores não quebrada 286
    - cadeia de receptores quebrada 287
    - determinar se 284
    - diário QLZALOG 288
  - área de dados
    - registado em diário
      - restaurar 244
    - restaurar 244
    - objectos a ser registados em diário 244
- ASP
  - independente 140
- ASP (conjunto de memória auxiliar)
  - Consulte também conjunto de memória auxiliar (ASP)
  - com capacidade excedida
    - mover receptores de diário 418
    - repor diário 418
- ASP (conjunto de memória auxiliar) do utilizador
  - com capacidade excedida
    - eliminar objectos 198
    - recuperar 193
    - repor 194, 195
  - determinar estado excedido 194
  - procedimento de recuperação
    - perda da unidade origem de carregamento, com capacidade excedida 68
    - perda da unidade origem de carregamento, sem capacidade excedida 63
  - recuperar 198
- ASP de sistema de ficheiros definido pelo utilizador (UDFS)
  - definição 56
- ASP do sistema (conjunto de memória auxiliar)
  - definição 56
  - procedimentos de recuperação
    - perda de alguns dados 73
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 78
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 75
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 74
    - remover a unidade em falha 89
    - remover a unidade em falha 89
- ASP do utilizador (conjunto de memória auxiliar)
  - definição 56
  - procedimentos de recuperação
    - perda de alguns dados 83, 104
    - perda total de dados, com capacidade excedida 86
    - perda total de dados, sem capacidade excedida 84
    - sem perda de dados 72
- ASP do utilizador de biblioteca
  - definição 56
- ASP do utilizador excedido
  - determinar estado 194
- ASP do utilizador excedido (*continuação*)
  - eliminar objectos 198
  - recuperar 193
  - repor 194, 195
  - visualizar 195
- ASP do utilizador sem ser de biblioteca
  - colocar receptores de diário 421
  - definição 56
  - trabalhar com 420
- ASP independente
  - definição 56
  - recuperar configuração de disco após perda de sistema integral 140
- ASP independente (conjunto de memória auxiliar)
  - procedimentos de recuperação
    - perda de alguns dados 91
    - perda total de dados 92
    - sem perda de dados 90
  - recuperar 203
- ASP principal
  - definição 56
- ASP secundário
  - definição 56
- atributo da rede
  - recuperar 217
  - redefinir ao restaurar para um sistema diferente 164
- atributo de serviço
  - restaurar 159
- autoridade
  - privada 223
  - restaurar 223
- autoridade especial
  - \*ALLOBJ (todos os objectos) restaurar 221
- autoridade especial \*ALLOBJ (todos os objectos)
  - corrigir depois do restauro 355, 359, 360, 362
  - restaurar 221
- autoridade especial sobre todos os objectos (\*ALLOBJ)
  - corrigir depois do restauro 355, 359, 360, 362
  - restaurar 221
- autoridade privada
  - restaurar 223

## B

- banda
  - guardar
    - determinar que comando foi utilizado 309
- base de dados
  - restaurar
    - programa activador 255
    - restrições referenciais 253

biblioteca  
   bloquear durante o procedimento de restauro 48  
   duplicar noutra sistema 22  
   guardar 22  
     determinar que comando foi utilizado 309  
   mover  
     outro ASP 414  
   restaurar 22  
     ASP do utilizador 200, 204  
     bibliotecas \*ALLUSR 240  
     bibliotecas \*IBM 240  
     bibliotecas \*NONSYS 240  
     descrição geral 240  
     erro de suporte 50  
     parâmetro OPTION 240  
 biblioteca de documentos  
   consultar 201  
 biblioteca de recuperação (QRCL)  
   diário 187  
   nomes duplicados 40  
   receptor de diário 187  
   utilizar para recuperação 187  
 biblioteca QRCL (recuperação)  
   diário 187  
   nomes duplicados 40  
   receptor de diário 187  
   utilizar para recuperação 187  
 Biblioteca QSR (OptiConnect) 19  
 bloquear  
   membros de base de dados durante o restauro 246  
   processamento de restauro 48

## C

cadeia de receptores  
   definição 258  
   não quebrada  
     aplicar alterações registadas em diário 286  
   quebrada  
     aplicar alterações registadas em diário 287  
 cadeia de receptores não quebrada  
   aplicar alterações registadas em diário 286  
 cadeia de receptores quebrada  
   aplicar alterações registadas em diário 287  
 calcular  
   espaço em disco 411  
 caminho de acesso  
   editar reconstrução durante o IPL 173  
   restaurar 250  
   tempos de recuperação  
     restaurar 159  
 capacidade de endereçamento  
   recuperar 184  
 carregamento do programa inicial (IPL)  
   após fim anómalo 169  
   editar reconstrução de caminhos de acesso 173  
   editar restrições com verificação pendente 175

carregamento do programa inicial (IPL) (*continuação*)  
   falha relacionada com o disco da unidade origem de carregamento 297  
   fazer um normal 52  
   opções  
     durante a recuperação 163  
     restaurar o sistema operativo 151  
   seleccionar opções  
     restaurar o sistema operativo 161  
 carregamento do programa inicial (IPL) normal 52  
 CD-ROM  
   restaurar o programa licenciado i5/OS 150  
 CL, comando  
   Apply Journalled Changes (APYJRNCHG)  
     cadeia de receptores não quebrada 286  
     cadeia de receptores quebrada 287  
   APYJRNCHG (Apply Journalled Changes)  
     cadeia de receptores não quebrada 286  
     cadeia de receptores quebrada 287  
   CHGASPA (Change ASP Attribute) 446  
   comando Restore (RST)  
     restrições 275  
     restrições ao restaurar documentos 278  
   comando RST (Restore)  
     restrições 275  
     restrições ao restaurar documentos 278  
   DSPDBR (Ver Relações de Base de Dados) 256  
   Edit Check Pending Constraint (EDTCCPST) 175  
   EDTCCPST (Edit Check Pending Constraint) 175  
   End Subsystem (ENDSBS)  
     estado restrito 37  
     subsistema QCALSRV (servidor de agenda) 37  
     subsistema QSYSWRK (supervisor de subsistemas) 37  
     utilizar 37  
   ENDSBS (End Subsystem)  
     estado restrito 37  
     subsistema QCALSRV (servidor de agenda) 37  
     subsistema QSYSWRK (supervisor de subsistemas) 37  
     utilizar 37  
   QRYDOCLIB (Query Document Library) 201  
   Query Document Library (QRYDOCLIB) 201  
   RCLDLO (Reclaim Document Library Object) 264  
   RCLSTG (Reclaim Storage)  
     causa da execução 177

CL, comando (*continuação*)  
   RCLSTG (Reclaim Storage) (*continuação*)  
     nomes duplicados em QRCL 40  
     o que o sistema faz 39  
     objecto do domínio do utilizador 40  
     procedimento 38, 185  
     propriedade do objecto 40  
     recuperar ASP do utilizador 185  
     valor de sistema QALWUSRDMN (permitir objectos do domínio do utilizador) 40  
   RCVJRNE (Receive Journal Entry)  
     escrever saída em suporte de dados de salvaguarda 469  
   Receive Journal Entry (RCVJRNE)  
     escrever saída em suporte de dados de salvaguarda 469  
   Reclaim Document Library Object (RCLDLO) 264  
   Reclaim Storage (RCLSTG)  
     causa da execução 177  
     nomes duplicados em QRCL 40  
     o que o sistema faz 39  
     objecto do domínio do utilizador 40  
     procedimento 38, 185  
     propriedade do objecto 40  
     recuperar ASP do utilizador 185  
     valor de sistema QALWUSRDMN (permitir objectos do domínio do utilizador) 40  
   Rename Directory Entry (RNMDIRE)  
     restaurar correio 266  
   Rename Document Library Object (RNMDLO)  
     restaurar documentos 266  
   Restaurar Programa Licenciado (RSTLICPGM) 262  
   Restore (RST)  
     como utilizar 267  
     objectos alterados 283  
   Restore Authority (RSTAUT) 223  
     sistema estado não restrito 224  
   Restore Configuration (RSTCFG) 235  
   Restore Document Library Object (RSTDLO)  
     ASP do utilizador 201  
     descrição geral 263  
     erro de suporte 51  
     mudar nome a documento 265  
     número máximo de DLOs 265  
     restaurar autoridade 266  
     restaurar informações descritivas 266  
     restaurar propriedade 266  
     saída 263  
   Restore Library (RSTLIB)  
     ASP do utilizador 200, 204  
     bibliotecas \*ALLUSR 240  
     bibliotecas \*IBM 240  
     bibliotecas \*NONSYS 240  
     descrição geral 240  
     erro de suporte 50  
     parâmetro OPTION 240  
     vários em simultâneo 241

- CL, comando (*continuação*)  
 Restore Object (RSTOBJ) 243  
   vários em simultâneo 243  
 Restore User Profiles (RSTUSRPRF) 218  
 Retrieve Journal Entry (RTVJRNE)  
   utilizar num programa 467  
 RNMDIRE (Rename Directory Entry)  
   restaurar correio 266  
 RNMDLO (Rename Document Library Object)  
   restaurar documentos 266  
 RST (Restore)  
   como utilizar 267  
   objectos alterados 283  
 RSTAUT (Restore Authority) 223  
   sistema estado não restrito 224  
 RSTCFG (Restore Configuration) 235  
 RSTDLO (Restore Document Library)  
   ASP do utilizador 201  
 RSTDLO (Restore Document Library Object)  
   descrição geral 263  
   erro de suporte 51  
   mudar nome a documento 265  
   número máximo de DLOs 265  
   restaurar autoridade 266  
   restaurar informações descritivas 266  
   restaurar propriedade 266  
   saída 263  
 RSTLIB (Restore Library)  
   ASP do utilizador 200, 204  
   bibliotecas \*ALLUSR 240  
   bibliotecas \*IBM 240  
   bibliotecas \*NONSYS 240  
   descrição geral 240  
   erro de suporte 50  
   parâmetro OPTION 240  
   vários em simultâneo 241  
 RSTLICPGM (Restore Licensed Program) 262  
 RSTOBJ (Restore Object) 243  
   vários em simultâneo 243  
 RSTUSRPRF (Restore User Profiles) 218  
 RTVJRNE (Retrieve Journal Entry)  
   utilizar num programa 467  
 Save Library (SAVLIB)  
   determinar que comando foi utilizado 309  
 Save/Restore (SAVRST) 21  
 Save/Restore Changed Objects (SAVRSTCHG) 21  
 Save/Restore Configuration (SAVRSTCFG) 22  
 Save/Restore Library (SAVRSTLIB) 22  
 Save/Restore Object (SAVRSTOBJ) 21  
 Save/Restore Objecto da Biblioteca de Documentos (SAVRSTDLO) 22  
 SAVLIB (Save Library)  
   determinar que comando foi utilizado 309  
 SAVRST (Save/Restore) 21
- CL, comando (*continuação*)  
 SAVRSTCFG (Save and Restore Configuration) 22  
 SAVRSTCHG (Save/Restore Changed Objects) 21  
 SAVRSTDLO (Save/Restore Objecto da Biblioteca de Documentos) 22  
 SAVRSTLIB (Save/Restore Library) 22  
 SAVRSTOBJ (Save/Restore Object) 21  
 Ver Relações de Base de Dados (DSPDBR) 256  
 código de referência do sistema (SRC) A900 2000  
   recuperação 167  
   restaurar Código Interno Licenciado utilizando 23 131  
 código interno licenciado  
   ecrãs de erro de instalação 473  
 Código Interno Licenciado  
   definição 56  
   restaurar  
     iniciar 125  
     passos 126  
     preparação 125  
     utilizar suporte de distribuição 125  
   restaurar utilizar código de função 23  
     códigos SRC (referência do sistema) 131  
 Comando (CHGASPA) Change ASP Attribute 446  
 comando Apply Journalized Changes (APYJRNCHG)  
   cadeia de receptores não quebrada 286  
   cadeia de receptores quebrada 287  
 comando APYJRNCHG (Apply Journalized Changes)  
   cadeia de receptores não quebrada 286  
   cadeia de receptores quebrada 287  
 Comando Change ASP Attribute (CHGASPA) 446  
 comando Display Database Relations (DSPDBR) 256  
 comando DSPDBR (Display Database Relations) 256  
 Comando Edit Check Pending Constraint (EDTCPCST) 175  
 Comando EDTCPCST (Edit Check Pending Constraint) 175  
 comando End Subsystem (ENDSBS)  
   estado restrito 37  
   subsistema QCALSRV (servidor de agenda) 37  
   subsistema QSYSWRK (supervisor de subsistemas) 37  
   utilizar 37  
 comando ENDSBS (End Subsystem)  
   estado restrito 37  
   subsistema QSYSWRK (supervisor de subsistemas) 37  
   utilizar 37  
 Comando QRYDOCLIB (Query Document Library) 201
- Comando Query Document Library (QRYDOCLIB) 201  
 comando RCLDLO (Reclaim Document Library Object) 264  
 comando RCLSTG (Reclaim Storage)  
   causa da execução 177  
   nomes duplicados em QRCL 40  
   o que o sistema faz 39  
   objecto do domínio do utilizador 40  
   procedimento 38, 185  
   propriedade do objecto 40  
   recuperar ASP do utilizador 185  
   valor de sistema QALWUSRDMN (permitir objectos do domínio do utilizador) 40  
 comando RCVJRNE (Receive Journal Entry)  
   escrever saída em suporte de dados de salvaguarda 469  
 Comando Receive Journal Entry (RCVJRNE)  
   escrever saída em suporte de dados de salvaguarda 469  
 comando Reclaim Document Library Object (RCLDLO) 264  
 comando Reclaim Storage (RCLSTG)  
   nomes duplicados em QRCL 40  
   o que o sistema faz 39  
   objecto do domínio do utilizador 40  
   procedimento 38, 185  
   propriedade do objecto 40  
   recuperar ASP do utilizador 185  
   valor de sistema QALWUSRDMN (permitir objectos do domínio do utilizador) 40  
 Comando Reclaim Storage (RCLSTG)  
   causa da execução 177  
 comando Rename Directory Entry (RNMDIRE)  
   restaurar correio 266  
 comando Rename Document Library Object (RNMDLO)  
   restaurar documentos 266  
 comando Restore (RST)  
   como utilizar 267  
   objectos alterados 283  
   restrições 275  
   restrições ao restaurar documentos 278  
 Comando Restore Authority (RSTAUT) 223  
   sistema estado não restrito 224  
 comando Restore Configuration (RSTCFG) 235  
 comando Restore Document Library Object (RSTDLO)  
   ASP do utilizador 201  
   descrição geral 263  
   erro de suporte 51  
   mudar nome a documento 265  
   número máximo de DLOs 265  
   restaurar autoridade 266  
   restaurar informações descritivas 266  
   restaurar propriedade 266  
   saída 263  
 comando Restore Library (RSTLIB)  
   ASP do utilizador 200, 204

- comando Restore Library (RSTLIB)
  - (*continuação*)
  - bibliotecas \*ALLUSR 240
  - bibliotecas \*IBM 240
  - bibliotecas \*NONSYS 240
  - descrição geral 240
  - parâmetro OPTION 240
  - vários em simultâneo 241
- Comando Restore Library (RSTLIB)
  - erro de suporte 50
- comando Restore Licensed Program (RSTLICPGM) 262
- comando Restore Object (RSTOBJ) 243
  - vários em simultâneo 243
- Comando Restore User Profiles (RSTUSRPRF) 218
- Comando Retrieve Journal Entry (RTVJRNE)
  - utilizar num programa 467
- comando RNMDIRE (Rename Directory Entry)
  - restaurar correio 266
- comando RNMDLO (Rename Document Library Object)
  - restaurar documentos 266
- comando RST (Restore)
  - como utilizar 267
  - objectos alterados 283
  - restrições 275
  - restrições ao restaurar documentos 278
- Comando RSTAUT (Restore Authority) 223
  - sistema estado não restrito 224
- Comando RSTCFG (Restore Configuration) 235
- comando RSTDLO (Restore Document Library Object)
  - ASP do utilizador 201
  - descrição geral 263
  - erro de suporte 51
  - mudar nome a documento 265
  - número máximo de DLOs 265
  - restaurar autoridade 266
  - restaurar informações descritivas 266
  - restaurar propriedade 266
  - saída 263
- comando RSTLIB (Restore Library)
  - ASP do utilizador 200, 204
  - bibliotecas \*ALLUSR 240
  - bibliotecas \*IBM 240
  - bibliotecas \*NONSYS 240
  - descrição geral 240
  - erro de suporte 50
  - parâmetro OPTION 240
  - vários em simultâneo 241
- comando RSTLICPGM (Restore Licensed Program) 262
- comando RSTOBJ (Restore Object) 243
  - vários em simultâneo 243
- Comando RSTUSRPRF (Restore User Profiles) 218
- Comando RTVJRNE (Retrieve Journal Entry)
  - utilizar num programa 467
- comando Save Library (SAVLIB)
  - determinar que comando foi utilizado 309
- comando Save/Restore (SAVRST) 21
- comando Save/Restore Changed Objects (SAVRSTCHG) 21
- comando Save/Restore Configuration (SAVRSTCFG) 22
- comando Save/Restore Library (SAVRSTLIB) 22
- comando Save/Restore Object(SAVRSTOBJ) 21
- comando Save/Restore Objecto da Biblioteca de Documentos (SAVRSTDLO) 22
- comando SAVLIB (Save Library)
  - determinar que comando foi utilizado 309
- comando SAVRST (Save/Restore) 21
- comando SAVRSTCFG (Save/Restore Configuration) 22
- comando SAVRSTCHG (Save/Restore Changed Objects) 21
- comando SAVRSTDLO (Save/Restore Objecto da Biblioteca de Documentos) 22
- comando SAVRSTLIB (Save/Restore Library) 22
- comando SAVRSTOBJ (Save/Restore Object) 21
- compactação de disco 443
  - capacidade da unidade de disco 444
  - códigos de erro 457
    - SRC 6xxx 7051 457
    - SRC 6xxx 7052 458
  - considerações 443
  - considerações de unidade de disco cheia 445
  - iniciar 450
  - parar 452
  - restrições 443
  - SRC A6xx 0277 447
- condição de abandono
  - tratar com programa 467
- configuração
  - duplicar noutra sistema 22
  - erros para protecção por replicação 440
  - guardar 22
  - limpar 236
  - regras para a protecção por replicação 437
  - restaurar 22, 235
    - problemas com informações de SRM 236
- configuração automática
  - activar durante a recuperação 163
- configuração da banda
  - criar para unidades de bandas 34xx 344, 503, 518
  - para unidades de bandas não 34xx 167
- configuração da memória auxiliar
  - interpretar 398
- configuração da memória auxiliar (*continuação*)
  - lista de verificação
    - adicionar adaptador de entrada/saída 383
    - adicionar disco ao IOA 382
    - adicionar unidades de disco sem protecção por paridade de dispositivos 381
    - eliminar conjunto de memória auxiliar (ASP) 387
    - mover unidades de disco 385, 386
    - novo sistema 380
    - remover unidades de disco 388, 389, 391
- configuração de DASD
  - interpretar 398
  - lista de verificação
    - adicionar adaptador de entrada/saída 383
    - adicionar disco ao IOA 382
    - adicionar unidades de disco sem protecção por paridade de dispositivos 381
    - eliminar conjunto de memória auxiliar (ASP) 387
    - mover unidades de disco 385, 386
    - novo sistema 380
    - remover unidades de disco 388, 389, 391
- configuração de dispositivos
  - restaurar 235
- configuração do disco
  - definição 56
  - interpretar 398
  - lista de verificação
    - adicionar adaptador de entrada/saída 383
    - adicionar disco ao IOA 382
    - adicionar unidades de disco sem protecção por paridade de dispositivos 381
    - eliminar conjunto de memória auxiliar (ASP) 387
    - mover unidades de disco 385, 386
    - novo sistema 380
    - remover unidades de disco 388, 389, 391
  - recuperar 144
- configurar disco
  - adicionar adaptador de entrada/saída 383
  - adicionar disco ao IOA 382
  - adicionar unidades de disco sem protecção por paridade de dispositivos 381
  - eliminar conjunto de memória auxiliar (ASP) 387
  - mover unidades de disco 385, 386
  - novo sistema 380
  - remover unidades de disco 388, 389, 391
- OptiConnect 20
- conjunto de discos
  - Consulte conjunto de memória auxiliar (ASP)

- conjunto de memória auxiliar
  - definição 55
- conjunto de memória auxiliar (ASP)
  - alterar limiar 403, 404
  - ASP de UDFS 56
  - calcular requisitos de espaço 411
  - com capacidade excedida
    - mover receptores de diário 418
    - repor diário 418
  - criar objectos 416
  - eliminar 387, 410
  - estado 398
  - independente 56
  - mover biblioteca 414
  - mover pasta 414
  - mover unidade de disco 406
  - principal 56
  - remover unidade de disco 408
  - secundário 56
  - sistema
    - remover a unidade em falha 89
  - transferir diários 415
  - transferir objectos 413
  - utilizador
    - adicionar unidades de disco 401
    - alterar limiar 403, 404
    - calcular requisitos de espaço 411
    - criar 401
    - criar objectos 416, 420
    - criar objectos de biblioteca de documentos (DLOs) 416
    - eliminar 387, 410
    - mover unidade de disco 406
    - receptores de diário 417
    - remover unidade de disco 408
    - transferir objectos 413
    - ver objectos 411
- conjunto de memória auxiliar (ASP) do utilizador
  - adicionar unidades de disco 401
  - alterar limiar 403, 404
  - calcular requisitos de espaço 411
  - criar 401
  - criar objectos 416, 420
  - criar objectos de biblioteca de documentos (DLOs) 416
  - eliminar 387, 410
  - mover unidade de disco 406
  - receptores de diário 417
  - remover unidade de disco 408
  - transferir objectos 413
  - ver objectos 411
- considerações
  - protecção por replicação 296
- consola
  - problema
    - durante a recuperação 167
- consultar
  - biblioteca de documentos 201
- controlador de banda
  - recuperar após o restauro 237
- conversão 260
  - ao restaurar programas 260
  - programa 260
- correção temporária de programa (PTF)
  - restaurar 278
- criar
  - ASP do utilizador 401
  - configuração da banda
    - para unidades de bandas 34xx 344, 503, 518
    - para unidades de bandas não 34xx 167
  - objectos
    - ASP do utilizador 416, 420
  - objectos da biblioteca de documentos (DLOs)
    - ASP do utilizador 416
- D**
- dados
  - restaurar ficheiro de salvaguarda 261
- dados de utilizador
  - restaurar 212
- dados do ficheiro de salvaguarda
  - restaurar 261
- dados do sistema
  - restaurar 212
- danificado
  - descrição de trabalho 177
  - diário 180
  - documento
    - restaurar 265
  - ficheiro de base de dados 40, 178
  - ficheiros de base de dados QAOSS (índice de texto) 177
  - fila de saída de dados 177
  - fila de trabalhos 177
  - objecto 182
    - sem biblioteca 39, 177
  - objecto do sistema operativo 177
  - objecto registado em diário 181
  - pasta
    - restaurar para 265
  - Perfil do utilizador fornecido pela IBM 177
  - receptor de diário 181
- data de criação
  - ficheiro de base de dados
    - restaurar 246
- definir
  - opções principais do sistema
    - durante a recuperação 163
- definir o sistema
  - no IPL
    - durante a recuperação 163
- definir opções principais do sistema
  - durante a recuperação 163
- definir ou alterar o sistema no IPL
  - durante a recuperação 163
- descrição de edição
  - recuperar 217
  - restaurar 159
- Descrição de modo QSOCCT
  - OptiConnect 19
- descrição de trabalho
  - danificado 177
- detentor de autoridade
  - restaurar 221
- determinação de problemas
  - ObjectConnect 22
- diário
  - com capacidade excedida
    - repor 418
  - danificado 180
  - eliminar 257
  - recuperar da biblioteca QRCL 187
  - restaurar 256
  - transferir para ASP do utilizador 415
- diário de auditoria (QAUDJRN)
  - criar durante o restauro 49
- diário dos serviços de distribuição (QAOSDIAJRN)
  - aplicar alterações registadas em diário 288
- diário QAOSDIAJRN (serviços de distribuição)
  - aplicar alterações registadas em diário 288
- diário QAUDJRN (auditoria)
  - criar durante o restauro 49
- directório
  - restaurar
    - objectos alterados 283
    - restaurar objectos 267
- directório de receptores
  - corrigir 258
- disco
  - adição concorrente 379
  - adicionar com o sistema activo 379
  - compreender o estado da configuração 394
  - recuperar configuração 144
- dispositivo
  - iniciar
    - durante a recuperação 163
  - recuperar após a operação de restauro 237
- dispositivo de instalação
  - alternativo 371
- dispositivo de instalação alternativo 371
  - de que forma verificar e seleccionar, durante a instalação manual 374
- DLO (objecto da biblioteca de documentos)
  - criar
    - ASP do utilizador 416
  - mudar o nome
    - restaurar documentos 266
  - número máximo no comando RSTDLO 265
  - restaurar
    - ASP do utilizador 201
    - descrição geral 263
    - erro de suporte 51
    - informações descritivas 266
    - mudar nome a documento 265
    - utilizando o comando RST (Restore) 278
    - restaurar autoridade 266
    - restaurar propriedade 266
    - solicitar 264
- documento
  - restaurar
    - danificado 265
    - descrição geral 263
- DST (ferramentas de serviço dedicadas)
  - definição 56

DST (ferramentas de serviço dedicadas) (continuação)  
 iniciar 392  
 opções 392  
 parar 394  
 duplicar 22  
 configuração 22  
 objecto 21  
 objecto em directório 21  
 objectos alterados 21  
 objectos da biblioteca de documentos 22

## E

ecrã Alterar Palavra-passe Utilizador Ferramentas Serviço 142  
 ecrã Capacidade Resultante 408  
 ecrã Confirmação de Continuação 407  
 ecrã Confirmar Eliminação de Dados de ASP 208  
 ecrã Confirmar Movimentação de Unidade 407  
 ecrã de estado do sistema memória auxiliar percentagem utilizada elevada 177  
 ecrã Definir Opções Principais do Sistema 163  
 ecrã DISK CONFIGURATION ATTENTION REPORT 141  
 ecrã Editar Reconstrução de Caminhos de Acesso 166, 173  
 ecrã Editar Restrições com Verificação Pendente 166, 175  
 ecrã Especificar ASP para Mover Unidades de Disco 407  
 ecrã Especificar Opções de Instalação 157  
 ecrã Especificar Opções de Restauro 159  
 ecrã Iniciar Sessão nas Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) 141  
 ecrã Instalar o sistema operativo 144  
 ecrã IPL do Código Interno Licenciado em Curso 143, 144  
 ecrã Opções de IPL 147, 162, 172, 343, 502, 517  
 ecrã Relatório de Erros de Configuração do Disco 169  
 ecrã Seleccionar ASP de Onde Eliminar os Dados 208  
 ecrã Seleccionar Modo de Consola DST 142  
 ecrã Seleccionar Produto para Trabalhar com PTFs 162, 172  
 ecrã Trabalhar com a Cópia de Memória Principal Actual 170  
 ecrã Utilizar Ferramentas de Serviço Dedicadas (DST) 142  
 ecrã Ver Capacidade de Configuração do Disco 195  
 ecrã Ver Estado de Caminhos de Acesso 174  
 ecrã Ver Estado de Restrições 175  
 ecrãs erro de instalação do código interno licenciado 473

ecrãs (continuação)  
 erro de LIC 473  
 ecrãs de erro instalação do código interno licenciado 473  
 LIC 473  
 ecrãs de erro de instalação código interno licenciado 473  
 eliminar ASP do utilizador 410  
 conjunto de memória auxiliar (ASP) 387  
 diário 257  
 ficheiro físico 255  
 receptor de diário 259  
 entrada da lista de respostas recuperar 217  
 entrada de diário Comando RTVJRNE (Retrieve Journal Entry) 467  
 escrever para um ficheiro ICF 472  
 transmitir para outro sistema 472  
 entrada de directório mudar o nome restaurar correio 266  
 erro configuração da protecção por replicação 440  
 dispositivo irrecuperável 296  
 informações de SRM (gestão de recursos do sistema) 236  
 operação de restauro não recuperável 50  
 recuperável 50  
 permanente de leitura 296  
 erro de dispositivo acções de recuperação 289  
 não recuperável 296  
 erro de leitura 296  
 erro de leitura permanente protecção por replicação acções de recuperação 289, 296  
 erro de suporte durante o procedimento RSTDLO 51  
 durante o procedimento RSTLIB 50  
 restaurar memória 318  
 erro de tempo de espera esgotado em disco 297  
 erro humano estratégia de recuperação 57  
 erro irrecuperável operação de restauro 50  
 erro irrecuperável no dispositivo 296  
 erro permanente 289  
 erro recuperável operação de restauro 50  
 erro temporário 289  
 escrever saída utilizando o comando RCVJRNE (Receiver Journal Entry) 469  
 escritor de impressora iniciar durante a recuperação 162  
 espaço, disco calcular 411  
 espaço em disco calcular 411

estado conjunto de memória auxiliar (ASP) 398  
 disco compreender 394  
 origem de carregamento desconhecida 301  
 unidade de disco 398  
 estado a retomar 399  
 estado activo da unidade de disco 399  
 estado da configuração dos discos compreender 394  
 imprimir 394  
 visualizar 394  
 estado da unidade de disco activo 399  
 DPY/A sincronizar 399  
 DPY/Activo 399  
 DPY/Desconhecido 399  
 DPY/Desprotegido 399  
 DPY/Em falha 399  
 DPY/Em reconstrução 399  
 falha redundante 399  
 não operacional 398  
 não preparado 398  
 ocupado 398  
 operacional 398  
 protegido contra escrita 399  
 protegido contra leitura/escrita 399  
 rendimento degradado 399  
 suspenso 399  
 estado da unidade de disco DPY/Desprotegido 399  
 estado da unidade de disco falha redundante 399  
 estado de capacidade excedida definição 193  
 estado de DPY/Em reconstrução da unidade de disco 399  
 estado de não preparado da unidade de disco 398  
 estado desprotegido 399  
 estado do recurso não detectado corrigir 236  
 estado DPY/A sincronizar da unidade de disco 399  
 estado DPY/Activo da unidade de disco 399  
 estado DPY/Desconhecido da unidade de disco 399  
 estado DPY/Em falha da unidade de disco 399  
 estado não operacional da unidade de disco 398  
 estado ocupado da unidade de disco 398  
 estado operacional da unidade de disco 398  
 estado protegido contra escrita da unidade de disco 399  
 estado protegido contra leitura/escrita da unidade de disco 399  
 estado rendimento degradado da unidade de disco 399  
 estado restrito definição 37  
 iniciar 37



- estado suspenso 399
- estado suspenso da unidade de disco 399
- estratégia de recuperação
  - erro humano 57
  - falha de alimentação 57
  - falha de programa 57
  - falha de sistema 57
  - falha do disco 57
  - seleccionar 55
- estratégia de restauro
  - erro humano 57
  - falha de alimentação 57
  - falha de programa 57
  - falha de sistema 57
  - falha do disco 57
  - seleccionar 55
- excluir
  - unidade de disco em protecção por paridade de dispositivos 434
- exemplo
  - ficheiro de base de dados
    - múltiplos membros 245
  - tratar de condições de abandono 467
  - utilizar o comando Retrieve Journal Entry (RTVJRNE) num programa 467
- exemplo de programação
  - tratar de condições de abandono 467
  - utilizar o comando Retrieve Journal Entry (RTVJRNE) num programa 467
- extração (extração do disco) 58

## F

- falha
  - bus 297
  - origem de carregamento replicada activa 299
  - processador de E/S 297
  - unidade origem de carregamento antes do IPL 297
- falha da unidade de disco
  - estratégia de recuperação 57
- falha de alimentação
  - estratégia de recuperação 57
- falha de programa
  - estratégia de recuperação 57
- falha de sistema
  - estratégia de recuperação 57
- falha do bus 297
- falha do DASD
  - estratégia de recuperação 57
  - extração 58
  - recuperação com o protecção por paridade de dispositivos 89
  - recuperação com protecção por replicação 88
- falha do disco
  - extração 58
  - recuperação com o protecção por paridade de dispositivos 89
  - recuperação com protecção por replicação 88
- ferramentas de serviço dedicadas (DST)
  - definição 56

- ferramentas de serviço dedicadas (DST)
  - (*continuação*)
  - iniciar 392
  - opções 392
  - parar 394
- ferramentas de serviço do sistema (SST)
  - definição 56
  - iniciar 394
  - opções 392
  - parar 394
- ficheiro
  - base de dados
    - formatos partilhados 253
  - registado em diário
    - restaurar 244
  - restaurar 245
  - lógico 250
  - restrição
    - editar durante o IPL 175
- ficheiro ascendente
  - restaurar 253
- ficheiro de base de dados
  - danificado 40, 178
  - eliminar 255
  - membro
    - danificado 178
  - mudar o nome
    - durante o restauro 247
  - múltiplos membros
    - exemplo 245
  - QAOSS (índice de texto)
    - danificado 177
  - registado em diário
    - danificado 181
    - não sincronizado 181
  - restaurar
    - bloqueio de membros 246
    - caminhos de acesso 250
    - conjunto de membros diferentes 249
    - considerações 245
    - data de criação 246
    - ficheiros que estão a ser registados em diário 244
    - formatos partilhados 253
    - membros, lista de 249
    - parâmetro ALWOBJDIF (permitir diferenças entre objectos) 246
    - parâmetro MAXMBRS (número máximo de membros) 248
    - parâmetro MBROPT (opção de membro) 249
  - restrição
    - editar durante o IPL 175
- ficheiro dependente
  - restaurar 253
- ficheiro físico
  - eliminar 255
- ficheiro ICF
  - escrever entradas de diário 472
- ficheiro lógico
  - restaurar 250
- ficheiro registado em diário
  - restaurar 244
- ficheiros QAPZ
  - tentativa de restauro 48

- fila de dados
  - registado em diário
    - restaurar 244
  - restaurar 244
  - objectos a ser registados em diário 244
- fila de mensagens QSYSMSG
  - mensagens de erro 296
- fila de mensagens QSYSOPR
  - mensagens de erro 296
- fila de saída de dados
  - danificado 177
  - limpar durante a recuperação 158
- fila de trabalhos
  - danificado 177
  - limpar durante a recuperação 158
- fim anómalo
  - definição 55, 169
  - reiniciar o sistema 169

## G

- Grupo ASP
  - definição 55
- grupo principal
  - parâmetro ALWOBJDIF (permitir diferenças entre objectos) 223
  - restaurar 222
- guardar
  - biblioteca 22
    - determinar que comando foi utilizado 309
  - configuração 22
  - determinar o conteúdo das bandas 309
  - objecto 21
    - sistema de edição anterior 323
  - objecto em directório 21
  - objectos alterados 21
  - unidade 298
- guardar e restaurar
  - objectos da biblioteca de documentos 22

## H

- hardware
  - configuração
    - limpar 236

## I

- incluir
  - unidade de disco em protecção por paridade de dispositivos 433
- informações de gestão de recursos do sistema (SRM)
  - corrigir problemas 236
- informações de segurança
  - componentes 217
  - restaurar 218
  - sequência 217
  - sequência
    - restaurar 217

- informações de SRM (gestão de recursos do sistema)
  - corrigir problemas 236
- informações do sistema
  - recuperar 217
  - restaurar 159
- informações do utilizador
  - recuperar
    - seleccionar o procedimento 105
    - utilizando uma cópia de segurança do Operational Assistant 117
    - utilizar comandos 107
- iniciar
  - dispositivo
    - durante a recuperação 163
  - escritor de impressora
    - durante a recuperação 162
  - ferramentas de serviço dedicadas (DST) 392
  - ferramentas de serviço do sistema 394
  - protecção por paridade de dispositivos 423
  - protecção por replicação 437
    - sistema
      - após fim anómalo 169
- iniciar o sistema
  - ecrã Relatório de Erros de Configuração do Disco 169
  - ecrã Trabalhar com a Cópia de Memória Principal Actual 170
- instalação
  - abreviada
    - definição 150
- instalação abreviada
  - definição 150
- interpretar
  - configuração do disco 398
- IOA
  - adicionar disco 382
- IPL (carregamento do programa inicial)
  - após fim anómalo 169
  - editar reconstrução de caminhos de acesso 173
  - editar restrições com verificação pendente 175
  - falha relacionada com o disco da unidade origem de carregamento 297
  - fazer um normal 52
  - normal 52
  - opções
    - durante a recuperação 163
  - restaurar o sistema operativo 151
  - seleccionar opções
    - restaurar o sistema operativo 161
- IPL (carregamento do programa inicial)
  - manual
    - restaurar o sistema operativo 151
- IPL anómalo (carregamento do programa inicial) 169

## L

- LIC
  - ecrãs de erro 473
  - ecrãs de erro de instalação 473

- ligação
  - restaurar 268
- ligação dinâmica
  - restaurar 268
- ligação fixa
  - restaurar 268
- ligação simbólica
  - restaurar 268
- limiar
  - conjunto de memória auxiliar (ASP)
    - alterar 403
  - conjunto de memória auxiliar (ASP) do sistema
    - alterar 404
- limpar
  - configuração de hardware 236
  - fila de saída de dados
    - durante a recuperação 158
  - fila de trabalhos
    - durante a recuperação 158
- lista de autorizações
  - restaurar 221
  - restaurar ligação 222
- lista de bibliotecas
  - alterar
    - durante a recuperação 163
- lista de configuração
  - recuperar 217
- lista de respostas
  - restaurar 160
- lista de respostas a mensagens
  - restaurar 160
- lista de respostas do sistema
  - restaurar 160
- lista de verificação
  - configuração do disco
    - adicionar adaptador de entrada/saída 383
  - adicionar disco ao IOA 382
  - adicionar unidades de disco sem protecção por paridade de dispositivos 381
  - eliminar conjunto de memória auxiliar (ASP) 387
  - mover unidades de disco 385, 386
  - novo sistema 380
  - remover unidades de disco 388, 389, 391
- lista de verificação de recuperação
  - ASP do sistema
    - perda de alguns dados 73
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 78
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 75
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 74
    - remover a unidade em falha 89
  - ASP do utilizador
    - perda de alguns dados 83, 104
    - perda total de dados, com capacidade excedida 86
    - perda total de dados, sem capacidade excedida 84
    - sem perda de dados 72

- lista de verificação de recuperação (continuação)
  - ASP independente
    - perda de alguns dados 91
    - perda total de dados 92
    - sem perda de dados 90
  - informações do utilizador
    - utilizando a opção 21 do menu Restaurar 111
    - utilizando as opções 22 e 23 do menu Restaurar 114
    - utilizar comandos 107
  - perda total de sistema 94
    - incluindo ASP independente 98
  - protecção por paridade de dispositivos 89
  - protecção por replicação 88
  - unidade origem de carregamento
    - perda de alguns dados 61
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 68
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 63
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 62
    - sem perda de dados 60
  - unidade que não é origem de carregamento
    - perda de alguns dados 73
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 78
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 75
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 74
    - sem perda de dados 72

## M

- membro
  - bloquear
    - durante o restauro 246
  - danificado 178
  - mudar o nome
    - durante o restauro 247
  - restaurar
    - data de criação 246
    - parâmetro ALWOBJDIF (permitir diferenças entre objectos) 246
- memória
  - regenerar
    - causa da execução 177
    - nomes duplicados em QRCL 40
    - o que o sistema faz 39
    - objecto do domínio do utilizador 40
    - procedimento 38, 185
    - recuperar ASP do utilizador 185
    - valor de sistema QALWUSRDMN (permitir objectos do domínio do utilizador) 40
  - unidade
    - não operacional 297

- memória auxiliar (ASP)
  - percentagem utilizada elevada 177
- mensagem
  - CPA3388 263
  - CPF7088 49
  - CPF8113 178
  - CPFAD84 22
  - CPI0953 194
  - CPI0954 194
- mensagem CPA3388 263
- mensagem CPF0975
  - durante a recuperação 167
- mensagem CPF7088 49
- mensagem CPF8113 178
- mensagem CPFAD84 22
- mensagem CPI0953 194
- mensagem CPI0954 194
- mensagem de erro 296
- menu Definir ou Alterar o Sistema no IPL 163
- menu restaurar
  - opção 21 (todo o sistema) 212
  - opção 22 (apenas dados do sistema) 212
  - opção 23 (todos os dados de utilizador) 212
- menu Restaurar
  - comandos executados pelas opções do menu 211
  - utilizar 211
- microcódigo
  - restaurar 125
- mover
  - biblioteca
    - outro ASP 414
  - objecto
    - outro ASP 420
  - pasta
    - outro ASP 414
  - perfil de utilizador
    - sistema diferente 221
  - receptor de diário
    - ASP (conjunto de memória auxiliar) com capacidade excedida 418
    - unidade de disco 406
    - unidades de disco 385, 386
- mudar o nome
  - entrada de directório
    - restaurar correio 266
  - ficheiro de base de dados
    - durante o restauro 247
  - objecto de biblioteca de documentos
    - restaurar documentos 266

**N**

- não sincronizado
  - ficheiro registado em diário 181
- novo sistema
  - configurar disco 380
- número de trabalhos
  - repor o contador
    - durante a recuperação 158
- número de unidade
  - definição 398

- número de unidade de disco
  - definição 398

**O**

- ObjectConnect
  - componentes 19
  - determinação de problemas 22
  - lista de comandos 19
- objecto
  - ASP do utilizador
    - visualizar 411
  - criar
    - ASP do utilizador 416, 420
  - danificado 182
  - copiar para outro sistema 21
  - grupo principal
    - restaurar 222
  - guardar 21
    - sistema de edição anterior 323
  - propriedade
    - restaurar 222
  - proprietário perdido 40
  - restaurar 21
    - comando RSTOBJ (Restore Object) 243
    - sem biblioteca 39, 177
    - sequência de restauro 37
  - transferir
    - entre conjuntos de memória auxiliar 413
    - outro ASP 420
- objecto alterado
  - copiar para outro sistema 21
  - guardar 21
  - restaurar 21
    - cumulativo 282
    - directórios 283
    - não cumulativo 282
    - por biblioteca 282
    - por objecto 282
- objecto da biblioteca de documentos
  - copiar para outro sistema 22
  - guardar
    - e restaurar 22
- objecto danificado
  - recuperação 176
- objecto de autoridade adoptada
  - permitir operação de restauro 43
- objecto de biblioteca de documentos (DLO)
  - criar
    - ASP do utilizador 416
  - mudar o nome
    - restaurar documentos 266
  - número máximo no comando RSTDLO 265
  - restaurar
    - ASP do utilizador 201
    - descrição geral 263
    - erro de suporte 51
    - informações descritivas 266
    - mudar nome a documento 265
    - utilizando o comando RST (Restore) 278
    - restaurar autoridade 266
    - restaurar propriedade 266

- objecto de biblioteca de documentos (DLO) (*continuação*)
  - solicitar 264
- objecto de configuração
  - restaurar para outro sistema 236
- objecto de gestão do sistema
  - restaurar 159
- Objecto de IFS
  - registado em diário
    - danificado 181
    - não sincronizado 181
    - restaurar 244
  - restaurar
    - objectos IFS a ser registados em diário 244
- objecto do domínio do utilizador
  - regenerar 40
- objecto em directório
  - copiar para outro sistema 21
  - guardar 21
  - restaurar 21, 267
- objecto excedido
  - eliminar 198
- objecto IFS registado em diário
  - restaurar 244
- objecto perdido 39, 177
- objecto referente à segurança
  - permitir operação de restauro 43
- objecto registado em diário
  - danificado 181
  - não sincronizado 181
- objecto sensível
  - permitir restauro 43
- opções de instalação
  - seleccionar
    - restaurar o sistema operativo 156
- opções principais do sistema
  - definir
    - durante a recuperação 163
    - definir durante a recuperação 163
  - operação de restauro não assistida 213
  - operações restaurar
    - paralelas 53
  - operações restaurar paralelas 53
- Operational Assistant
  - cópia de segurança
    - recuperar 117
- OptiConnect
  - como o sistema executa
    - comandos 20
  - configurar 20
  - descrição geral 19
  - fluxo de trabalho 20
  - requisitos de comunicações 19
- ordem
  - restaurar objectos 37
- origem de carregamento
  - estado desconhecido 301
  - falha
    - activa replicada 299

**P**

- parâmetro ALWOBIDIF (permitir diferenças entre objectos)
  - efeito 35
  - ficheiro de base de dados 246

- parâmetro ALWOBJDIF (permitir diferenças entre objectos) (*continuação*)
  - listas de autorizações 222
  - membro 246
  - objectivo 35
- parâmetro MAXMBRS (número máximo de membros)
  - exceder durante o restauro 248
- parâmetro MBROPT (opção de membro) 249
- parâmetro número máximo de membros (MAXMBRS)
  - exceder durante o restauro 248
- parâmetro opção de membro (MBROPT) 249
- parâmetro permitir diferenças entre objectos (ALWOBJDIF)
  - efeito 35
  - listas de autorizações 222
  - objectivo 35
- parâmetro target release (TGTRLS)
  - valores válidos 323
- parâmetro TGTRLS (edição destino)
  - valores válidos 323
- parar
  - ferramentas de serviço dedicadas (DST) 394
  - ferramentas de serviço do sistema 394
  - protecção por paridade de dispositivos 425
  - protecção por replicação 440
- partições lógicas
  - restaurar 239
- passos de recuperação 493, 507
  - ASP do sistema
    - perda de alguns dados 73
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 78
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 75
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 74
    - remover a unidade em falha 89
  - ASP do utilizador
    - perda de alguns dados 83, 104
    - perda total de dados, com capacidade excedida 86
    - perda total de dados, sem capacidade excedida 84
    - sem perda de dados 72
  - ASP independente
    - perda de alguns dados 91
    - perda total de dados 92
    - sem perda de dados 90
  - informações do utilizador
    - utilizando a opção 21 do menu Restaurar 111
    - utilizando as opções 22 e 23 do menu Restaurar 114
    - utilizar comandos 107
  - perda total de sistema 94
    - incluindo ASP independente 98
  - protecção por paridade de dispositivos 89
- passos de recuperação (*continuação*)
  - protecção por replicação 88
  - unidade origem de carregamento
    - perda de alguns dados 61
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 68
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 63
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 62
    - sem perda de dados 60
  - unidade que não é origem de carregamento
    - perda de alguns dados 73
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 78
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 75
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 74
    - sem perda de dados 72
- pasta
  - criar
    - ASP do utilizador 416
  - restaurar
    - danificado 265
    - descrição geral 263
    - procedimento 265
  - transferir
    - outro ASP 414
- perfil
  - QDFTOWN (proprietário predefinido)
    - restaurar objectos 222
- perfil de utilizador
  - autoridade especial \*ALLOBJ (todos os objectos)
    - restaurar 221
  - fornecido pela IBM
    - danificado 177
  - mover para outro sistema 221
  - restaurar 218
- perfil de utilizador QDFTOWN (proprietário predefinido)
  - atribuir propriedade durante o procedimento de regeneração de memória 40
  - restaurar objectos 222
- Perfil de utilizador QUSER
  - OptiConnect 19
- Perfil do utilizador fornecido pela IBM
  - danificado 177
- permitir
  - restauro
    - objectos de autoridade adoptada 43
    - objectos sensíveis 43
    - programas de estado do sistema 43
- política de recuperação de compactação 446
- predefinição
  - perfil de utilizador proprietário (QDFTOWN)
    - restaurar objectos 222
- procedimento de recuperação 493, 507
  - ASP do sistema
    - perda de alguns dados 73
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 78
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 75
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 74
    - remover a unidade em falha 89
  - ASP do utilizador
    - perda de alguns dados 83, 104
    - perda total de dados, com capacidade excedida 86
    - perda total de dados, sem capacidade excedida 84
    - sem perda de dados 72
  - ASP independente
    - perda de alguns dados 91
    - perda total de dados 92
    - sem perda de dados 90
  - informações do utilizador
    - utilizando a opção 21 do menu Restaurar 111
    - utilizando as opções 22 e 23 do menu Restaurar 114
    - utilizar comandos 107
  - perda total de sistema 94
    - incluindo ASP independente 98
  - protecção por paridade de dispositivos 89
- programa
  - conversão 260
  - recriação 260
  - restaurar 259
    - outra edição 260
  - valor de validação 259

- programa activador
  - restaurar 255
- programa de estado do sistema
  - permitir operação de restauro 43
- programa licenciado i5/OS
  - restaurar
    - descrição geral 149
    - IPL manual 151
    - passos 151
    - preparação 149
    - razões 149
    - seleccionar as opções de instalação 156
    - seleccionar o procedimento 150
    - utilizar suporte de distribuição 150
- programas licenciados
  - restaurar 262
- propriedade
  - parâmetro ALWOBJDIF (permitir diferenças entre objectos) 222
  - restaurar 222
- propriedade do objecto
  - parâmetro ALWOBJDIF (permitir diferenças entre objectos) 222
- protecção do disco
  - sequências de configuração 454
    - adicionar um controlador de memória 454
- protecção por paridade de dispositivos
  - excluir unidade de disco 434
  - incluir unidade de disco 433
  - iniciar 423
  - parar 425
  - passos de recuperação 89
  - trabalhar com 423
  - ver estado 435
- protecção por replicação
  - acções de recuperação
    - efectuadas pelo técnico dos serviços de assistência 295
    - erros e falhas 289
  - erro de dispositivo
    - acções de recuperação 289
  - erro de leitura permanente
    - acções de recuperação 289
  - erros de configuração 440
  - estado a retomar 399
  - estado activo da unidade de disco 399
  - estado desconhecido da origem de carregamento 301
  - estado suspenso 399
  - estado suspenso da unidade de disco 399
  - falha da origem de carregamento activa 299
  - falha do processador de E/S ou do bus 297
  - iniciar 437
  - parar 440
  - passos de recuperação 88
  - regras de configuração 437
  - retomar 296
  - substituir unidade 291
  - terminar 440
  - trabalhar com 437

- protecção por replicação (*continuação*)
  - tratamento de erros de disco 296
  - unidade não configurada
    - utilizar para substituição 293
  - unidades de disco em falta 297
  - utilizar unidade não configurada de reserva 293
- PTF (correção temporária de programa)
  - restaurar 278

## Q

- QNetWare
  - restaurar 270

## R

- receptor
  - restaurar 256
- receptor de diário
  - colocar no ASP do utilizador 417
  - colocar no ASP do utilizador sem ser de biblioteca 421
  - danificado 181
  - directório
    - corrigir 258
  - eliminar 259
  - mover
    - de um ASP com capacidade excedida 418
  - recuperar da biblioteca QRCL 187
  - restaurar 256
- reconversão 260
- recuperação
  - catástrofe
    - exemplo de plano 481
  - considerações sobre a protecção por replicação 296
  - objectos danificados 176
  - protecção por replicação 296
  - sectores ilegíveis 176
  - terminologia comum 55
- recuperação de catástrofe
  - exemplo de plano 481
- recuperação de sectores ilegíveis durante falha do disco 176
- recuperar
  - ambiente de System/36 238
  - ASP do utilizador
    - autónomo 198
    - capacidade de endereçamento 184
    - com capacidade excedida 193, 194, 195
    - depois do ASP do sistema 184
  - ASP do utilizador excedido 193, 194, 195
  - ASP independente
    - autónomo 203
  - atributos da rede 217
  - atributos de serviço 159
  - capacidade de endereçamento
    - ASP do utilizador 184
  - Código Interno Licenciado
    - iniciar 125
    - passos 126
    - preparação 125

- recuperar (*continuação*)
  - Código Interno Licenciado (*continuação*)
    - utilizar suporte de distribuição 125
  - configuração do disco 144
  - controlador de banda 237
  - descrições de edição 159, 217
  - dispositivos que não são activados 237
  - entradas da lista de respostas 217
  - ficheiro de base de dados
    - danificado 178
  - ficheiros de base de dados
    - danificados 178
  - informações do sistema 159, 217
  - informações do utilizador
    - seleccionar o procedimento 105
    - utilizando a opção 21 do menu Restaurar 111
    - utilizando as opções 22 e 23 do menu Restaurar 114
    - utilizando uma cópia de segurança do Operational Assistant 117
  - lista de respostas a mensagens 160
  - lista de respostas do sistema 160
  - listas de configuração 217
  - objectos de gestão do sistema 159
  - operação de restauro sem êxito 50
  - programa licenciado i5/OS
    - descrição geral 149
    - IPL manual 151
    - passos 151
    - preparação 149
    - razões 149
    - seleccionar as opções de instalação 156
    - seleccionar o procedimento 150
    - utilizar suporte de distribuição 150
  - restaurar
    - iniciar 125
    - passos 126
    - preparação 125
    - utilizar suporte de distribuição 125
  - servidor Domino 271
  - servidor Windows 275
  - tempos de recuperação de caminhos de acesso 159, 217
  - utilizando o suporte de SAVSTG (guardar memória) 311
  - utilizar objectos alterados 281
  - utilizar registo em diário 281
  - valores de sistema 159, 217
- recurso, hardware
  - definição 398
- recurso de hardware
  - definição 398
- rede
  - base de dados 253
  - restaurar 253
- regenerar
  - memória
    - causa da execução 177
    - nomes duplicados em QRCL 40
    - o que o sistema faz 39

- regenerar (*continuação*)
  - memória (*continuação*)
    - objecto do domínio do utilizador 40
    - procedimento 38, 185
    - recuperar ASP do utilizador 185
    - valor de sistema QALWUSRDMN (permitir objectos do domínio do utilizador) 40
- registar em diário
  - aplicar alterações 284
- relações de base de dados
  - visualizar 256
- remover
  - unidade de disco
    - de um ASP 408
  - unidade de disco em falha 207
  - unidade em falha
    - ASP do sistema 89
  - unidades de disco 388, 389, 391
- replicação
  - erro de dispositivo
    - acções de recuperação 289
  - erro de leitura permanente
    - acções de recuperação 289
- repor
  - ASP do utilizador excedido 194, 195
  - contador de número de trabalhos 158
  - diário
    - estado de capacidade excedida 418
- restaurar
  - alterar tipo de consola 238
  - atributos de serviço 159
  - autoridade
    - objecto de biblioteca de documentos 266
  - autoridade do objecto 223
  - autoridade especial \*ALLOBJ (todos os objectos) 221, 355, 359, 360, 362
  - biblioteca
    - ASP do utilizador 200, 204
    - erro de suporte 50
  - biblioteca QGPL (biblioteca geral)
    - ficheiros QAPZ 48
  - biblioteca QUSRSYS (sistema de utilizador)
    - ficheiros QAPZ 48
  - bibliotecas
    - bibliotecas \*ALLUSR 240
    - bibliotecas \*IBM 240
    - bibliotecas \*NONSYS 240
    - descrição geral 240
    - parâmetro OPTION 240
  - bloquear objectos 48
  - caminhos de acesso 250
  - Código Interno Licenciado
    - iniciar 125
    - passos 126
    - preparação 125
    - utilizar suporte de distribuição 125
  - configuração 22, 235
  - problemas com informações de gestão de recursos do sistema (SRM) 236
- restaurar (*continuação*)
  - considerações sobre segurança 43
  - correções temporárias de programa (PTF) 278
  - dados do ficheiro de salvaguarda 261
  - descrições de edição 159
  - detentores de autoridade 221
  - determinar o conteúdo das bandas 309
  - diários 256
  - DLO (objecto da biblioteca de documentos)
    - número máximo 265
  - DLOs (objectos da biblioteca de documentos)
    - descrição geral 263
  - documento danificado 265
  - documentos
    - descrição geral 263
    - erro de suporte 51
  - ficheiro com programa activador 255
  - ficheiro de base de dados
    - bloqueio de membros 246
    - como 245
    - conjunto de membros diferentes 249
    - data de criação 246
    - mudar o nome 247
    - parâmetro ALWOBJDIF (permitir diferenças entre objectos) 246
    - parâmetro MAXMBRS (número máximo de membros) 248
    - parâmetro MBROPT (opção de membro) 249
  - ficheiros lógicos 250
  - ficheiros QAPZ 48
  - ficheiros que estão a ser registados em diário 244
  - formatos partilhados 253
  - Guardar Informações do Sistema 279
  - informações de segurança
    - autoridade sobre objecto 223
    - autoridades privadas 223
    - grupo principal 222
    - perfis de utilizador 218
    - propriedade 222
    - propriedade do objecto 222
    - sequência 217
  - informações do sistema 159
  - ligação 268
  - ligação a lista de autorizações 222
  - ligação dinâmica 268
  - ligação fixa 268
  - ligação simbólica 268
  - lista de membros 249
  - lista de respostas a mensagens 160
  - lista de respostas do sistema 160
  - listas de autorizações 221
  - membro
    - mudar o nome 247
  - memória
    - retomar 318
  - o erro é recuperável 50
  - o erro não é recuperável 50
  - objecto
    - como 243
- restaurar (*continuação*)
  - objecto (*continuação*)
    - múltiplos nomes 268
  - objecto de biblioteca de documentos
    - erro de suporte 51
    - informações descritivas 266
  - objecto de biblioteca de documentos (DLO)
    - ASP do utilizador 201
    - mudar nome a documento 265
  - objecto em directório 21
  - objectos a ser registados em diário 244
  - objectos alterados
    - cumulativo 282
    - não cumulativo 282
    - por biblioteca 282
    - por objecto 282
  - objectos da biblioteca de documentos (DLOs)
    - descrição geral 263
  - objectos de gestão do sistema 159
  - objectos em directórios 267
  - objectos IFS a ser registados em diário 244
  - objectos relacionados 37
  - para pasta danificada 265
  - parâmetro ALWOBJDIF (permitir diferenças entre objectos) 222, 223
  - partes do sistema 32
  - partições lógicas 239
  - pastas
    - descrição geral 263
    - procedimento 265
  - perfil de utilizador
    - procedimento 218
    - sistema diferente 221
  - permitir programas sensíveis 43
  - programa
    - outra edição 260
  - programa licenciado i5/OS
    - descrição geral 149
    - IPL manual 151
    - passos 151
    - preparação 149
    - razões 149
    - seleccionar as opções de instalação 156
    - seleccionar o procedimento 150
    - utilizar suporte de distribuição 150
  - programas 259
  - programas licenciados 262
  - propriedade
    - objecto de biblioteca de documentos 266
  - PTF (correções temporárias de programa) 278
  - receptores de diário 256
  - Restaurar Informações do Sistema 279
  - restrições referenciais 253
  - RSTSYSINF 279
  - SAVSYSINF 279
  - sem êxito 50
  - sequência correcta 37
  - servidor Domino 271

- restaurar (*continuação*)
  - servidor Windows 275
  - sistema de ficheiros QNetWare 270
  - sistema diferente
    - atributos da rede 164
  - tempos de recuperação de caminhos de acesso 159
  - todo o sistema 212
    - não assistida 213
  - unidade 298
  - utilizar o menu Restaurar 211
  - valores de sistema 159
  - verificar o êxito 48
- restaurar partições lógicas 239
- restrição
  - pendente
    - editar durante o IPL 175
- restrição pendente
  - editar durante o IPL 175
- restrição referencial
  - pendente
    - editar durante o IPL 175
  - restaurar 253
- retomar
  - protecção por replicação 296
  - restaurar memória 318
  - unidade replicada 291

**S**

- saída
  - comando RSTDLO (Restore Document Library Object) 263
- sectores danificados 58
- sectores ilegíveis 58
  - recuperação 176
- seleccionar
  - opções de instalação
    - restaurar o sistema operativo 156
- sem êxito
  - operação de restauro 50
- sequência
  - restaurar objectos 37
- servidor Domino
  - recuperar 271
- servidor Windows
  - recuperar 275
- sincronização
  - Backup Recovery and Media Services 363
    - considerações sobre a recuperação 296
  - sincronização Backup Recovery and Media Services 363
- sincronizar
  - sistema
    - descrição geral dos métodos 352
    - organização e procedimentos 351
- sistema
  - partes 32
- sistema com tecnologia PowerPC
  - restaurar programas 260
- sistema de edição anterior
  - guardar objectos 323
- sistema de ficheiros
  - QNetWare
    - restaurar 270

- sistema de ficheiros do i5/OS Integration for Novell NetWare (QNetWare)
  - restaurar 270
- sistema de ficheiros QNTC
  - restaurar 269
- sistema IMPI (Internal Microprogramming Interface)
  - restaurar programas 260
- sistema Internal Microprogramming Interface (IMPI)
  - restaurar programas 260
- sistema operativo
  - objecto danificado 177
  - restaurar
    - descrição geral 149
    - IPL manual 151
    - passos 151
    - preparação 149
    - razões 149
    - seleccionar as opções de instalação 156
    - seleccionar o procedimento 150
    - utilizar suporte de distribuição 150
- Sistemas de Ficheiros Definidos pelo Utilizador
  - restaurar 189
- solicitar
  - objecto de biblioteca de documentos (DLO) 264
- SRC (código de referência do sistema)
  - A6xx 0277 447
  - A900 2000
    - recuperação 167
  - restaurar Código Interno Licenciado utilizando 23 131
- SRC (código de referência do sistema)
  - A900 2000
    - recuperação 167
- SST (ferramentas de serviço do sistema)
  - definição 56
  - iniciar 394
  - opções 392
  - parar 394
- subsistema
  - terminar
    - estado restrito 37
    - subsistema QCALSRV (servidor de agenda) 37
    - subsistema QSYSWRK (supervisor de subsistemas) 37
    - utilizar 37
  - subsistema QCALSRV (servidor de agenda)
    - terminar 37
  - subsistema QCMN (comunicações)
    - OptiConnect 19
  - Subsistema QSOC (OptiConnect)
    - OptiConnect 19
  - subsistema QSYSWRK (supervisor de subsistemas)
    - terminar 37
- subsistema servidor de agenda (QCALSRV)
  - terminar 37

- subsistema supervisor de subsistemas (QSYSWRK)
  - terminar 37
- suporte de distribuição
  - restaurar o Código Interno Licenciado 125
  - restaurar o programa licenciado i5/OS 150
- suporte de edição actual para edição anterior
  - instalar o compilador da edição anterior 323
  - utilizar o parâmetro TGTRLS (edição destino) 323
- suporte de edição anterior para edição actual
  - considerações ao restaurar objectos de configuração 331
  - guardar dados num sistema com uma edição anterior 331
  - restaurar dados para sistemas com a edição actual 331
- suporte de edição para edição 323
- suporte de guardar memória (SAVSTG)
  - utilizar para recuperação 311
- suporte de SAVSTG (guardar memória)
  - utilizar para recuperação 311
- Suporte SAVSYS (Guardar Sistema)
  - definição 125
- suspender
  - unidades replicadas 290

**T**

- técnico dos serviços de assistência
  - acção de recuperação da protecção por replicação 295
- tempo de recuperação de caminho de acesso
  - recuperar 217
- terminar
  - ferramentas de serviço dedicadas (DST) 394
  - ferramentas de serviço do sistema 394
  - protecção por replicação 440
  - subsistema
    - estado restrito 37
    - subsistema QCALSRV (servidor de agenda) 37
    - subsistema QSYSWRK (supervisor de subsistemas) 37
    - utilizar 37
- terminologia
  - recuperação 55
- tipo de consola
  - alterar durante o restauro 238
- todo o sistema
  - operação de restauro
    - não assistida 213
  - restaurar 212
- trabalhar com
  - ASP do utilizador sem ser de biblioteca 420
  - ecrã Relatório de Erros de Configuração do Disco 169

- trabalhar com (*continuação*)
  - ecrã Trabalhar com a Cópia de Memória Principal Actual 170
  - protecção por paridade de dispositivos 423
  - protecção por replicação 437
- transcrição da memória principal 169
- transferir
  - biblioteca
    - outro ASP 414
  - diários existentes para um ASP do utilizador 415
  - objecto
    - outro ASP 420
  - objectos entre conjuntos de memória auxiliar 413
  - pasta
    - outro ASP 414
  - perfil de utilizador
    - sistema diferente 221
- tratamento de erros
  - protecção por replicação
    - disco 296

## U

- unidade
  - disco replicado em falta 297
  - guardar 298
  - memória não operacional 297
  - não configurada de reserva 293
  - replicada
    - retomar 291
    - suspender 290
  - restaurar 298
- unidade de disco
  - adicionar ao sistema 381
  - atribuir a conjunto de memória auxiliar (ASP) 401
  - estado 398
  - estado a retomar 399
  - estado desprotegido 399
  - estado não configurado 401
    - razões 154
  - estado suspenso 399
  - excluir da protecção por paridade de dispositivos 434
  - falha
    - unidade origem de carregamento antes do IPL 297
  - mover 406
  - protecção por paridade de dispositivos
    - incluir 433
  - remover
    - de um ASP 408
- unidade de disco cheia
  - resposta do sistema 446
- unidade de disco não configurada
  - definição 401
  - razões 154
- unidade de memória
  - não operacional 297
- unidade não configurada
  - protecção por replicação 293
- unidade não configurada de reserva
  - utilizar 293

- unidade origem de carregamento
  - definição 56
  - procedimento de recuperação
    - perda de alguns dados 61
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 63
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 62
    - sem perda de dados 60
- unidade replicada
  - retomar 291
  - substituição 291
  - suspender 290
- unidade sem ser origem de carregamento
  - procedimento de recuperação
    - perda total de dados, ASP do utilizador com capacidade excedida 78
    - perda total de dados, ASP do utilizador sem capacidade excedida 75
    - perda total de dados, sem ASP do utilizador 74
    - sem perda de dados 72
- unidades de bandas 34xx
  - criar configuração da banda 344, 503, 518
- unidades de bandas não 34xx
  - criar configuração da banda 167

## V

- valor de sistema
  - alterar
    - durante a recuperação 163
  - controlo de
    - digitalizações(QSCANFSCCTL) 47
  - IPL automático após reposição da alimentação (QPWRRSTIPL) 169
  - permitir objectos do domínio do utilizador (QALWUSRDMN) 40
  - permitir operação restaurar objectos (QALWOBJRST) 43
  - QALWOBJRST (permitir operação restaurar objectos) 43
  - QALWUSRDMN (permitir objectos do domínio do utilizador) 40
  - QPWRRSTIPL (IPL automático após reposição da alimentação) 169
  - QSCANFSCCTL (controlo de digitalizações) 47
  - QVIFYOJBIRST (verificar objecto ao restaurar) 43
  - recuperar 217
  - restaurar 159
- valor de sistema IPL automático após reposição da alimentação (QPWRRSTIPL) 169
- valor de sistema permitir operação restaurar objectos (QALWOBJRST) 43
- valor de sistema QALWOBJRST (permitir operação restaurar objectos) 43
- valor de sistema QALWUSRDMN (permitir objectos do domínio do utilizador) 40

- valor de sistema QPWRRSTIPL (IPL automático após reposição da alimentação) 169
- valor de sistema QVIFYOJBIRST (verificar objecto ao restaurar) 43
- valor de sistema verificar objecto ao restaurar QVIFYOJBIRST 43
- valor de validação 259
- valor do sistema permitir objectos do domínio do utilizador (QALWUSRDMN) 40
- verificar
  - restaurar com êxito 48
- visualizar
  - estado da protecção por paridade de dispositivos 435
  - objecto
    - ASP do utilizador 411
  - relações de base de dados 256



---

# Comentários do Leitor

Sistemas IBM - iSeries  
Cópia de Segurança e Recuperação  
Versão 5 Revisão 4

Número da Publicação SC17-5326-08

Gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre esta publicação. Se desejar, envie-nos os seus comentários sobre erros ou omissões, exactidão, organização, temas tratados, ou limitações deste manual. Os comentários que enviar deverão limitar-se às informações contidas neste manual e ao modo como são apresentadas.

Para perguntas técnicas e informações sobre produtos e preços, por favor contacte o escritório da IBM, um parceiro de negócios IBM, ou um concessionário autorizado.

Para questões genéricas, por favor contacte a Companhia IBM Portuguesa (Telefone 21 8927000).

Os comentários que enviar para a IBM, garantem à IBM um direito não exclusivo de os utilizar ou distribuir do modo que a IBM julgar adequado, sem contudo incorrer em qualquer obrigação para consigo.

Comentários:

Obrigado pelo seu apoio.

Para submeter os seus comentários:

- Envie os seus comentários para o endereço que está no reverso deste formulário.
- Envie um fax para o seguinte número: Portugal: 217915140
- Envie os seus comentários via e-mail para: [RCHCLERK@us.ibm.com](mailto:RCHCLERK@us.ibm.com)

Se desejar uma resposta da IBM, por favor preencha as seguintes informações:

Nome

Morada

Empresa

Número de telefone

Endereço E-mail

Companhia IBM Portuguesa, S.A.  
Rua do Mar da China, Lote 1.07.2.3  
Parque das Nações  
1990-039 Lisboa





Printed in USA

SC17-5326-08

