



i5/OS

i5/OS et logiciels associés

Installation, mise à niveau ou suppression de l'i5/OS et
des logiciels associés

Version 6.1

SC11-1279-10





i5/OS

i5/OS et logiciels associés

Installation, mise à niveau ou suppression de l'i5/OS et
des logiciels associés

Version 6.1

SC11-1279-10

Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 257 et dans le manuel *Consignes de sécurité IBM eServer*, GF11-0951.

Quatrième édition - novembre 2007

Réf. US : SC41-5120-10

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.can.ibm.com> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
Tour Descartes
92066 Paris-La Défense Cedex 50*

© Copyright IBM France 2007. Tous droits réservés.

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2008. All rights reserved.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens	vii	
Nouveautés de la version 6.1	ix	
Chapitre 1. Installation, mise à niveau ou suppression d'i5/OS et des logiciels associés	1	
Chapitre 2. Raccourci pour les tâches d'installation, de mise à niveau et de suppression de logiciels	3	
Chapitre 3. Concepts pour l'installation de logiciels	7	
Procédure d'installation de logiciels.	7	
Types d'unités d'installation de logiciels.	11	
Contenu d'une commande de logiciels	13	
Documents de licence logicielle.	13	
Jeu de supports de distribution.	14	
Documentation de produit individuel	15	
Edition ignorée	16	
Collecte des données de performances	16	
Environnement regroupant plusieurs éditions	17	
Mise à niveau ou remplacement d'un logiciel	17	
Editions prises en charge et informations de modèle de système pour les mises à niveau d'i5/OS	17	
Installation et objets fournis par IBM	19	
Objets compressés et espace de stockage.	20	
Fichiers supprimés par le système pendant l'installation	20	
Internationalisation et installation de logiciels i5/OS	21	
Considérations relatives à la modification d'une langue principale	21	
Installation de langues secondaires supplémentaires	22	
Conversions d'objets	23	
Chapitre 4. Liste de contrôle : préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS	25	
Chapitre 5. Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS	29	
Vérification du contenu de votre commande de logiciels	29	
Identification et vérification des ressources d'informations	29	
Vérification du support de distribution optique	30	
Vérification des clés de licence des produits à clé	31	
Préparation du système pour la mise à niveau ou le remplacement d'i5/OS	32	
Vérification des exigences de la nouvelle édition en matière de microprogramme.	32	
Contrôle des conditions requises des PTF (correctifs).	32	
Recherche des dernières informations de planification de maintenance préventive PSP	32	
Analyse des correctifs installés sur le système	33	
Installation de PTF et analyse du système pour les conversions d'objet	33	
Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3) : Installation du CD-ROM Prepare for Install PTFs for V5R3.	34	
Application permanente des PTF (modifications provisoires de logiciel)	35	
Ajout de la prise en charge des correctifs pour les logiciels sous licence déjà installés.	36	
Gestion des valeurs système stratégiques avant l'installation du logiciel	36	
Consignation et impression de toutes les valeurs système avant l'installation des logiciels	36	
Modification de certaines valeurs système (QSYLIBL, QUSRLIBL, QALWOBJRST ou QVIFYOBJRST)	36	
Modification facultative de la valeur système du contrôle du scannage	38	
Définition de la valeur de décalage des années	38	
Vérification de l'intégrité des objets système modifiés par l'utilisateur	38	
Vérification des profils utilisateur et des fichiers de références croisées	38	
Vérification du profil utilisateur QSECOFR.	39	
Vérification de la présence des bibliothèques de logiciel fournies par IBM dans l'ASP système.	39	
Vérification de l'intégrité de la validation en deux phases	39	
Réduction du temps d'installation	40	
Regroupement des données de performances pour le test	41	
Regroupement des données de performances avec les services de collecte	41	
Analyse des données de performances	43	
Tâches initiales de mise à niveau ou de remplacement	43	
Choix d'une méthode et d'une unité d'installation de logiciels	44	
Préparation de l'internationalisation	44	
Préparation du support et de l'unité de mise à niveau	44	
Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM	44	

Définition de l'espace de stockage requis pour l'installation par catalogue d'images de CD-ROM	44
Libération de l'espace dans l'unité de disque de source IPL	45
Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM de type optique pour installer un logiciel	46
Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM sur bande magnétique pour installer un logiciel	48
Obligatoire : Création d'une liste personnalisée de logiciels à installer	49
Présélection des logiciels sous licence à installer.	50
Ajout de logiciels sous licence supplémentaires à la liste d'installation	53
Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel	54
Vérification des conditions d'espace de stockage requises sur le système	55
Détermination de l'espace de stockage requis dans le cadre d'une mise à niveau logicielle	55
Nettoyage de l'espace de stockage sur disque	56
Suppression de logiciels sous licence lors du nettoyage	56
Nettoyage des profils utilisateur	57
Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence	58
Choix d'une configuration de disque	59
Estimation du temps de mise à niveau ou de remplacement	59
Préparation de votre console pour l'installation de logiciels	59
Arrêt du serveur intégré et d'autres serveurs d'applications	61
Sauvegarde du système	61

Chapitre 6. Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation automatique. 63

Avant de commencer l'installation automatique	63
Remplacement des logiciels à l'aide de la procédure d'installation automatique	65
Vérification de l'installation automatique	70

Chapitre 7. Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation manuelle 73

Avant de commencer l'installation manuelle	73
Remplacement du microcode sous licence	75
Remplacement du système d'exploitation i5/OS	83
Remplacement des logiciels sous licence.	90
Vérification de l'installation manuelle.	93

Chapitre 8. Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS 95

Chapitre 9. Remplacement d'une même version et édition du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS. 101

Liste de contrôle : Remplacement de logiciels i5/OS	101
Obtention d'un relevé des PTF appliquées.	103
Application permanente des PTF dans le cadre du remplacement d'une même édition	103
Détermination de l'espace de stockage requis dans le cadre du remplacement d'une même édition	104
Mise à jour ou remplacement de logiciels de même édition à l'aide de la procédure d'installation manuelle	104
Installation des PTF du microcode sous licence et du système d'exploitation	104
Liste de contrôle : Remplacement d'une même édition d'i5/OS.	105

Chapitre 10. Liste de contrôle : Préparation de l'installation des logiciels du système d'exploitation i5/OS 109

Chapitre 11. Installation d'i5/OS et des logiciels associés sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique 111

Préparation de l'installation de l'édition i5/OS	111
Vérification du contenu de votre commande de logiciels	111
Identification et vérification des ressources d'informations	111
Vérification des supports de distribution optique	112
Vérification des clés de licence des produits à clé	112
Tâches initiales d'installation	113
Vérification de la disponibilité des toutes dernières informations	113
Détermination de l'espace de stockage sur disque requis pour une nouvelle installation	113
Estimation du temps d'installation	113
Préparation de votre console pour l'installation de logiciels	113
Préparation du support et de l'unité d'installation	115
Installation de l'édition du système d'exploitation i5/OS	115
Installation du microcode sous licence sur une nouvelle partition logique	115
Avant d'installer le microcode sous licence sur une partition logique	115
Installation du microcode sous licence sur la nouvelle partition logique	116
Installation de logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique (dont le système d'exploitation i5/OS n'est pas chargé)	124

Avant d'installer les logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique	124
Installation d'i5/OS sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique	125
Installation de logiciels sur un nouveau système (dont le système d'exploitation i5/OS est chargé)	135
Avant d'installer les logiciels sur un nouveau système	135
Exécution de la procédure de chargement initial (IPL)	136
Installation de logiciels sous licence supplémentaires	139
Avant d'installer les logiciels sous licence supplémentaires	139
Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM	140
Utilisation de la commande de restauration de logiciels sous licence RSTLICPGM pour installer des logiciels sous licence IBM ou non IBM	146
Installation d'une langue secondaire	147
Avant d'installer une langue secondaire	147
Installation de langues secondaires pour les logiciels sous licence IBM	148
Installation de langues secondaires pour les logiciels sous licence non IBM	151
Liste de contrôle : Installation d'i5/OS	152

Chapitre 12. Changement de langue principale sur le système ou la partition logique 157

Avant de changer la langue principale	157
Changement de langue principale	158
Installation des logiciels sous licence après changement de langue principale	163

Chapitre 13. Suppression de logiciels associés au système d'exploitation i5/OS 167

Repérage des composants inutilisés à supprimer	167
Remarques concernant la suppression des logiciels sous licence	169
Suppression de logiciels sous licence	169

Chapitre 14. Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels. 171

Où commencer la reprise sur incident	171
Récupération de catalogues d'images de CD-ROM	173
Reprise Operations Console	174
Point de départ de la reprise pour l'installation automatique	176
Reprise du microcode sous licence	177
Reprise du système d'exploitation	179
Reprise des logiciels sous licence, des PTF et de la langue secondaire	181
Redémarrage de la procédure d'installation automatique	186

Redémarrage de la procédure d'installation manuelle	188
Reprise à l'aide de la commande INZSYS	188
Avertissement et messages d'erreur de configuration de disque	189
Démarrage de l'installation lorsque le système est hors tension	191
Codes de référence pour l'installation de logiciels i5/OS	191
Codes de référence courants pour l'installation de logiciels i5/OS	191
Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence	195

Chapitre 15. Logiciels i5/OS - Références 197

Editions et tailles des logiciels sous licence	197
Estimation du temps d'installation des logiciels i5/OS	202
Méthodes courantes pour l'estimation du temps d'installation d'i5/OS	202
Conditions influant sur le temps d'installation d'i5/OS	203
Processus d'installation d'i5/OS	203
Liste de contrôle : Estimation du temps d'installation d'i5/OS	204
Temps d'installation des logiciels sous licence	206
Temps de conversion	211
Conversions de programmes	211
Conversions de fichiers spoule	212
Conversions de système de fichiers intégré	214
Conversion d'objets comportant des instructions SQL	215
Conversions des fichiers de base de données	216
Conversions IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS	216
Mécanismes de protection des données	217
Unités et supports d'installation	217
Support optique	217
Bande ou bandothèques	218
Unité de bande non IBM	218
Catalogue d'images de CD-ROM d'une unité virtuelle	219
Utilisation d'une unité d'installation secondaire	219
Unité d'installation secondaire : Généralités	219
Configuration d'une unité d'installation secondaire	220
Désactivation d'une unité d'installation secondaire	223
Vérification et sélection d'une unité d'installation secondaire pendant l'installation manuelle	224
Interopérabilité de l'édition du système d'exploitation i5/OS	226
Remarques concernant l'installation de la nouvelle édition i5/OS	227
Étiquettes et contenu des supports	228
Codes dispositif des versions en langue nationale	233
Ecrans vides	234

	Utilisation d'IPL en mode D pour actualiser les données techniques essentielles	235
	Mot de passe système	237
	Valeurs d'état d'installation.	238
	Options du menu Préparation de l'installation	239
	Options du menu Gestion des logiciels sous licence	241
	Installation manuelle - Option 1. Installation de tous les logiciels sous licence	242
	Options relatives à l'installation automatique	243
	Options d'affichage, d'installation, de suppression et de sauvegarde à partir d'une liste	243
	Option 10. Affichage des logiciels sous licence installés.	243
	Option 11. Installation de logiciels sous licence.	244
	Option 12. Suppression de logiciels sous licence.	246
	Option 13. Sauvegarde de logiciels sous licence.	246
	Options relatives aux langues secondaires	248
	Option 20. Affichage des langues secondaires installées	248
	Option 21. Installation de langues secondaires	248

	Option 22. Suppression de langues secondaires	249
	Etat d'achèvement.	249
	Commandes relatives au menu Gestion des logiciels sous licence	250

Chapitre 16. Informations connexes pour l'installation, la mise à niveau ou la suppression d'i5/OS et des logiciels associés 251

Chapitre 17. Licence du code et informations de limitation de responsabilité 255

Annexe. Remarques 257
 Informations sur l'interface de programmation . . . 259
 Marques 259
 Dispositions 260

Index 263

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

Nouveautés de la version 6.1

Prenez connaissance des dernières informations ou des informations en grande partie modifiées de l'ensemble des rubriques relatives à l'installation, la mise à niveau ou la suppression du système d'exploitation IBM i5/OS et des logiciels associés.

Conversions de programme et autres conversions d'objet lors de la mise à niveau vers la version 6.1

Pour préparer correctement votre système pour la mise à niveau vers la nouvelle édition, vous devez prévoir à l'avance suffisamment de temps pour analyser votre système et éventuellement reconfigurer vos programmes en vue des conversions. Le temps nécessaire à l'analyse du système dépend du type, du nombre et de la taille de vos bibliothèques et répertoires. Prévoyez également des temps d'indisponibilité.

Les conversions sont effectuées lors de la mise à niveau des logiciels vers la version V6R1 ou lors d'opérations normales après la mise à niveau.

Remarque : Si l'une de ces préparations est normalement effectuée par un tiers, prenez contact avec votre fournisseur d'applications pour obtenir de l'aide et des conseils.

Vous devrez installer des PTF de planification correspondant à l'édition que vous mettez à niveau (5.3 ou 5.4) pour vous aider durant le processus de conversion. Ces PTF ne convertissent pas les objets, mais elles vous permettent d'exécuter la commande ANZOBJCVN (analyser la conversion d'objet) pour vous aider pendant la préparation de la mise à niveau. Après avoir exécuté la commande ANZOBJCVN, vous recevrez des informations qui vous aideront à déterminer les conséquences qu'auront les conversions d'objet sur le système, notamment l'identification des éventuelles difficultés de conversion et l'estimation du temps nécessaire à la conversion des programmes. Pour obtenir une présentation et une estimation de la durée des tâches de conversion par rapport à l'ensemble du processus de mise à niveau, voir «Procédure d'installation de logiciels», à la page 7. Voir également «Installation de PTF et analyse du système pour les conversions d'objet», à la page 33 et les rubriques sous «Temps de conversion», à la page 211 pour connaître les conséquences des conversions sur le système.

Le principal support optique de la version 6.1 est le DVD

Le support optique du système d'exploitation i5/OS V6R1 est le DVD. Si vous utilisez un support physique pour installer la version 6.1, vous devez avoir un lecteur de DVD. Les éditions antérieures nécessitaient environ 13 CD-ROM. L'édition V6R1 est disponible sur trois supports optiques. Certains logiciels sous licence indépendants se trouvent sur CD-ROM. Pour une description du support de la version V6R1, voir «Étiquettes et contenu des supports», à la page 228.

Unités de bande virtuelles pour les mises à niveau d'édition

Désormais, vous pouvez utiliser un catalogue d'images de CD-ROM sur bande et une unité de bande virtuelle non seulement pour installer des PTF ou des logiciels

sous licence indépendants, mais aussi pour effectuer une mise à niveau du système d'exploitation i5/OS. Les modifications apportées à ces fonctions sont décrites dans l'ensemble de rubriques.

Unité optique virtuelle de type (632B-003 pour l'installation de correctifs ou de programmes sous licence supplémentaires

Ce type d'unité optique virtuelle spéciale prend en charge les fichiers image virtuels situés sur un système distant sur un réseau. Un répertoire d'images identifie un chemin réseau sur le système central contenant les fichiers image préparés en vue d'être utilisés avec un système cible. Pour plus d'informations, voir *Virtual optical storage using the Network File System*.

Partage de ressources optiques

Depuis la version 6.1, les ressources optiques d'une partition logique d'i5/OS peuvent être utilisées pour effectuer une mise à niveau logicielle, installer des PTF (correctifs) ou installer des logiciels sous licence reçus sur une autre partition logique du même système. Les unités prises en charge pour le partage des ressources optiques incluent les unités de CD-ROM, les unités de DVD et les unités optiques virtuelles de type 632B-002 et 632B-003. Toutes ces unités sont considérées comme des unités de type 632C-002 sur la partition logique utilisée pour l'installation ou la mise à niveau. L'unité de type 632C-002 exige que vous changiez manuellement le support de l'unité située sur la partition logique. Pour plus d'informations, consultez la rubrique 9406-MMA (IBM System i 570) et sélectionnez *Logical Partitioning Guide*.

Modification de la commande de mise hors tension du système

La valeur par défaut du paramètre CONFIRM de la commande PWRDWN SYS (mise hors tension du système) a été modifiée pour la version 6.1. Cette valeur par défaut de cette commande entraîne désormais l'affichage d'une confirmation. Vous pouvez modifier la valeur par défaut en définissant le paramètre CONFIRM sur *NO (CONFIRM(*NO)). Cette fonction est valide uniquement si la version 6.1 est installée.

Nouveautés des mises à niveau des versions 5.3 à 6.1

Conditions requises préalables à l'installation du microcode sous licence de la version 6.1

Le microcode sous licence de la version V6R1 nécessite un espace de stockage sur l'unité de disque source IPL supérieur à celui de la version 5.3.0. (L'unité de disque source IPL dispose de suffisamment d'espace si la version du microcode sous licence installé sur le système est la 5.3.5.) Pour mettre à niveau le microcode sous licence vers la version V6R1, l'unité de disque source IPL doit posséder 17 Go ou plus. Pour connaître la procédure permettant de déterminer si l'espace de stockage est suffisant, voir Chapitre 5, «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS», à la page 29.

En outre, pour pouvoir installer la version V6R1 sur les systèmes équipés de la version 5.3, ceux-ci doivent disposer d'au moins 4 Go pour l'ASP système. (Un système doté du microcode sous licence 5.3.5 dispose déjà de 4 Go d'espace libre.système) Si cet espace est insuffisant, le programme interrompra la mise à niveau pendant l'installation microcode sous licence. Pour connaître la procédure

permettant de déterminer l'espace de stockage, voir «Détermination de l'espace de stockage requis dans le cadre d'une mise à niveau logicielle», à la page 55.

Microprogramme du serveur


Le niveau de microprogramme serveur doit être géré. (Cela ne s'applique pas aux modèles System i 8xx qui prennent en charge i5/OS V6R1.) Le *microprogramme serveur* est le code résidant dans la mémoire flash du système. Il inclut certains sous-composants, notamment le code de contrôle de l'alimentation et le microprogramme de partition logique chargé dans les partitions logiques AIX ou Linux. Le microprogramme serveur fait partie intégrante du code machine. Si le système n'est pas géré par une console HMC, le niveau du microprogramme du serveur figurant sur la partition de maintenance est utilisé. Une *partition de maintenance* est une partition qui réside sur un système et qui doit être configurée pour reporter l'état du matériel et les erreurs logicielles à IBM. L'installation d'un nouveau niveau de microprogramme serveur requiert l'exécution d'un IPL de serveur. Un *IPL de serveur* est une procédure de chargement initial au cours de laquelle toutes les partitions logiques du système sont arrêtées simultanément avant d'être relancées.


Si le système est géré par une console HMC, le niveau de microprogramme serveur sur la partition de maintenance n'est pas utilisé. Le niveau de microprogramme serveur est géré par la console HMC. Pour plus d'informations sur les correctifs et la console HMC, voir Updates dans l'IBM Systems Hardware Information Center.

Livraison électronique de logiciel

Lors de votre commande de la version V6R1, vous avez la possibilité de demander à recevoir les logiciels i5/OS en ligne dans le cadre d'une livraison par voie électronique. Le système d'exploitation i5/OS et la plupart des logiciels associés peuvent être livrés de cette façon.

Lors de votre commande de logiciels sous licence i5/OS, vous pouvez sélectionner ce mode de livraison. Dans ce cas, vous recevrez les informations nécessaires pour accéder aux logiciels sous licence que vous avez commandés depuis le site Web


Entitled software support . Ce site Web contient également les publications associées et les autres documentations.

Les instructions de téléchargement et de préparation à l'installation des logiciels sont disponibles sur le même site Web Electronic software delivery .

(www.ibm.com/servers/eserver/support/software/delivery/en_US/downloadinfo.html).

Clés d'utilisation de licence logicielle disponibles en ligne

Vous pouvez visualiser, imprimer ou télécharger les clés d'utilisation de licence



logicielle sur le site Web Entitled software support  (<http://www.ibm.com/eserver/ess>). Les copies imprimées des clés logicielles ne sont plus envoyées avec les commandes i5/OS. Vous devez avoir à votre disposition votre numéro de client, ainsi que le numéro de commande ou de système figurant sur le bon de livraison de logiciel. Vous trouverez des instructions supplémentaires vous indiquant comment accéder à vos clés d'utilisation de licence logicielle en ligne dans les consignes client accompagnant votre commande de logiciel.

Procédures de remplacement d'une même version et édition du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS

Si vous recommandez un support de sauvegarde, exécutez la procédure suivante pour installer une nouvelle modification du microcode sous licence et la toute dernière mise à jour d'i5/OS pour prendre en charge les nouveaux matériels. Pour connaître les procédures à suivre, voir Chapitre 9, «Remplacement d'une même version et édition du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS», à la page 101.

Affichage des nouveautés ou des modifications

Pour vous aider à localiser les modifications techniques, l'Information Center utilise les méthodes suivantes :

- L'image  pour indiquer où commence une nouvelle information ou une information modifiée.
- L'image  pour indiquer où se termine une nouvelle information ou une information modifiée.

Dans les fichiers au format PDF, les barres de révision (|) dans la marge de gauche permettent de repérer les nouvelles informations ou les informations modifiées.

Pour plus d'informations sur les nouveautés ou les modifications de cette version, voir Note aux utilisateurs.

Chapitre 1. Installation, mise à niveau ou suppression d'i5/OS et des logiciels associés


Cet ensemble de rubriques vous guide tout au long des concepts et des procédures d'installation, de mise à niveau ou de suppression des logiciels i5/OS de votre système.

Le présent document explique comment installer l'édition i5/OS, un composant de l'édition i5/OS ou les logiciels sous licence associés à i5/OS. Il décrit également comment modifier une langue principale, installer une langue secondaire ou supprimer un logiciel associé au système d'exploitation i5/OS.

Remarque : Les captures d'écran et les procédures données dans cet ensemble de rubriques illustrent l'interface en mode texte. De nombreuses rubriques de l'i5/OS Information Center partent du principe que l'interface graphique (System i Navigator) est en cours d'exécution. Toutefois, au lieu d'utiliser les fonctions de System i Navigator, vous pouvez utiliser les commandes de langage de contrôle équivalentes à la plupart d'entre elles dans l'interface en mode texte.

Si vous migrez vos données vers un autre système dont le numéro de série est différent, voir Data migrations. Si vous effectuez une mise à niveau vers un nouveau système sans changer de numéro de série, voir la rubrique Upgrades dans l'IBM Systems Hardware Information Center.

Si vous envisagez d'initialiser i5/OS (après une procédure de chargement initial) à partir de l'unité de disque source IPL connectée via le processeur d'E-S 2847, reportez-vous au IBM Redbooks, iSeries and TotalStorage: A Guide to

Implementing External Disk on eServer i5; SG24-7120  pour prendre connaissance des informations importantes sur la planification et la mise en oeuvre.

Dans cette rubrique, les références à la version 5.3 incluent à la fois la version 5.3.0 et la version 5.3.5. De la même manière, les références à la version 5.4 incluent à la fois la version 5.4.0 et 5.4.5.


Remarque : En utilisant les exemples de code, vous acceptez les dispositions du Chapitre 17, «Licence du code et informations de limitation de responsabilité», à la page 255.

Chapitre 2. Raccourci pour les tâches d'installation, de mise à niveau et de suppression de logiciels

Utilisez ces informations comme un raccourci qui vous aidera à déterminer le groupe de tâches à exécuter pour l'installation ou la mise à niveau de i5/OS en particulier.

Tâche	Procédure
Mise à niveau d'une édition sur un serveur ou une partition logique (version 5.3 ou 5.4 vers V6R1)	<ol style="list-style-type: none"> «Installation de PTF et analyse du système pour les conversions d'objet», à la page 33. Cette rubrique décrit les tâches de haut niveau relatives à la conversion d'objets V6R1, à commencer par le téléchargement et l'application de correctifs pour l'analyse des conversions d'objet. Cette étape fait également partie des tâches de préparation générales de l'étape 2. Elle est explicitement identifiée en premier pour que vous ayez suffisamment de temps pour analyser le système en vue des conversions d'objet. Chapitre 5, «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS», à la page 29 Choix d'une méthode pour mettre à niveau ou remplacer une édition i5/OS : <ul style="list-style-type: none"> Chapitre 6, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation automatique», à la page 63 Chapitre 7, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation manuelle», à la page 73 «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139 «Installation d'une langue secondaire», à la page 147 Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95
Remplacement d'une même version et édition du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS pour prendre en charge le nouveau matériel	Chapitre 9, «Remplacement d'une même version et édition du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS», à la page 101
Installation de l'édition i5/OS sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique	<ol style="list-style-type: none"> «Préparation de l'installation de l'édition i5/OS», à la page 111 Choix de la méthode appropriée : <ul style="list-style-type: none"> «Installation du microcode sous licence sur une nouvelle partition logique», à la page 115 «Installation de logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique (dont le système d'exploitation i5/OS n'est pas chargé)», à la page 124 «Installation de logiciels sur un nouveau système (dont le système d'exploitation i5/OS est chargé)», à la page 135 «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM», à la page 140 «Installation d'une langue secondaire», à la page 147 «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152
Installation de logiciels sous licence	<ol style="list-style-type: none"> «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139 «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152 (certaines étapes sont applicables)

Tâche	Procédure
Installation d'une langue secondaire	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Internationalisation et installation de logiciels i5/OS», à la page 21 2. «Installation d'une langue secondaire», à la page 147 3. «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152 (certaines étapes sont applicables)
Changement de langue principale à l'aide du support de langue principale ou secondaire sous une même édition.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation des supports dans l'ordre approprié (voir «Etiquettes et contenu des supports», à la page 228) 2. Chapitre 12, «Changement de langue principale sur le système ou la partition logique», à la page 157 3. «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152
Changement de langue principale et mise à niveau d'une édition à l'aide du support de langue principale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chapitre 5, «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS», à la page 29 2. Choix d'une méthode pour mettre à niveau ou remplacer une édition i5/OS : <ul style="list-style-type: none"> • Chapitre 6, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation automatique», à la page 63 • Chapitre 7, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation manuelle», à la page 73 3. «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139 4. «Installation d'une langue secondaire», à la page 147 5. Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95
Sélection ou remplacement de la langue principale et installation des logiciels sur un nouveau système	<ol style="list-style-type: none"> 1. «Préparation de l'installation de l'édition i5/OS», à la page 111 2. Choix de la méthode appropriée : <ul style="list-style-type: none"> • «Installation du microcode sous licence sur une nouvelle partition logique», à la page 115 • «Installation de logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique (dont le système d'exploitation i5/OS n'est pas chargé)», à la page 124 • Chapitre 12, «Changement de langue principale sur le système ou la partition logique», à la page 157 3. «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM», à la page 140 4. «Installation d'une langue secondaire», à la page 147 5. «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152
Ajout d'une nouvelle unité de disque à un système existant avant la mise à niveau ou le remplacement d'une édition	<p>Si vous utilisez la protection par disque miroir, la protection par contrôle de parité intégré ou des pools de mémoire secondaire, consultez les rubriques correspondantes dans la liste de rubriques Reprise du système dans l'i5/OS Information Center avant de commencer ces tâches.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chapitre 5, «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS», à la page 29 2. Chapitre 7, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation manuelle», à la page 73 3. «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139 4. «Installation d'une langue secondaire», à la page 147 5. Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95

Tâche	Procédure
Installation d'un cumul de PTF (modifications provisoires de logiciel)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visitez le site Web Support for IBM System i  (http://www/systems/support/i) pour prendre connaissance des téléchargements Internet et des informations de planification de maintenance préventive PSP disponibles. 2. Lisez la lettre d'accompagnement de cumul de PTF que vous avez reçue pour connaître les instructions d'installation d'un cumul de PTF. 3. Facultatif : Lisez les informations conceptuelles expliquant comment utiliser et installer les correctifs dans l'i5/OS Information Center.
Installation d'une mise à niveau matérielle	Effectuez les tâches de la rubrique Upgrades dans l'IBM Systems Hardware Information Center. Pour certains modèles System i antérieurs, voir la rubrique Upgrading your iSeries server dans le V5R4 i5/OS Information Center (Migration → Upgrading your iSeries server).
Suppression de logiciels	<p>Exécutez la procédure de votre choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Présélection des logiciels sous licence à installer», à la page 50. Si vous disposez de logiciels sous licence qui ne sont plus pris en charge, vous pouvez les supprimer lors de la réalisation d'autres tâches de préparation de la mise à niveau présentées dans cette rubrique. • Chapitre 13, «Suppression de logiciels associés au système d'exploitation i5/OS», à la page 167.

Chapitre 3. Concepts pour l'installation de logiciels

IBM et vous gérez ensemble l'utilisation, la documentation et le transfert des logiciels sous licence i5/OS.

Les informations qui suivent présentent les concepts liés à l'installation des logiciels i5/OS. Elles décrivent les concepts de base liés à l'installation des logiciels i5/OS : commande de logiciels, solutions possibles si vous manquez une édition, scénarios d'installation possibles, types d'unités à utiliser pendant l'installation, remarques sur l'internationalisation et présentation des conséquences de certaines conversions sur la durée d'installation.

Procédure d'installation de logiciels

La procédure d'installation de logiciels i5/OS comprend trois phases : pré-installation, installation principale et post-installation.

1. Pré-installation :

Pour effectuer une mise à niveau vers l'édition V6R1, prévoyez suffisamment de temps (plusieurs semaines) avant la mise à niveau pour effectuer le travail de planification et d'analyse des conversions de logiciels. Le temps total nécessaire au travail de conversion peut être relativement important. Une période pouvant aller de quelques jours à quelques semaines est indiquée pour les autres activités de préparation. Pour planifier et préparer le système avant d'installer un logiciel, consultez les rubriques de planification et de préparation appropriées pour vous guider tout au long des activités.

- Mise à niveau de la version 5.3 ou 5.4 vers la version V6R1 : Chapitre 4, «Liste de contrôle : préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS», à la page 25
- Remplacement d'une même version et édition du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS pour prendre en charge le nouveau matériel : «Liste de contrôle : Remplacement de logiciels i5/OS», à la page 101
- Installation de la version V6R1 sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique : Chapitre 10, «Liste de contrôle : Préparation de l'installation des logiciels du système d'exploitation i5/OS», à la page 109

Dans toutes les activités, vous devrez vérifier votre commande, contrôler l'espace disque disponible, sauvegarder le serveur et nettoyer l'unité de support. Si vous mettez à niveau ou remplacez des logiciels, certaines tâches sont obligatoires. Vous serez contraint de relancer l'installation si vous ne les réalisez pas.

2. Installation principale :


La procédure d'installation commence dès que vous commencez à suivre les instructions d'une rubrique procédurale. Par exemple, pour une mise à niveau vers la nouvelle édition, vous choisirez peut-être d'effectuer une installation automatique. Le processus d'installation automatique installe le microcode sous licence, le système d'exploitation i5/OS et les logiciels sous licence connexes. Dans le cadre de la procédure d'installation automatique, vous interviendrez très peu au niveau du système, sauf pour charger le support de distribution optique et pour contrôler le système.

Votre seule activité d'installation pourra consister à changer la langue principale ou à installer des logiciels sous licence supplémentaires. Vous pouvez aussi souhaiter effectuer ces activités à la suite d'une installation automatique ou manuelle.

3. **Post-installation :**

La dernière étape de chaque procédure vous fait utiliser une liste de contrôle d'achèvement des tâches. Vous devrez peut-être réaliser des étapes supplémentaires, notamment sauvegarder le système et réaliser les activités d'installation sur les postes de travail dotés de produits IBM System i Access Family. En outre, vous serez peut-être amené à réaliser d'autres activités pour personnaliser le système ou définir des limites d'utilisation sur les produits à tarification utilisateur. Avant d'entreprendre un travail de production sur votre système, vérifiez que ce dernier est protégé de manière adéquate contre toute utilisation non autorisée.

La figure suivante offre un exemple d'installation logicielle pour la version V6R1. (Votre installation peut ne pas comporter tous les éléments indiqués sur cette figure.)

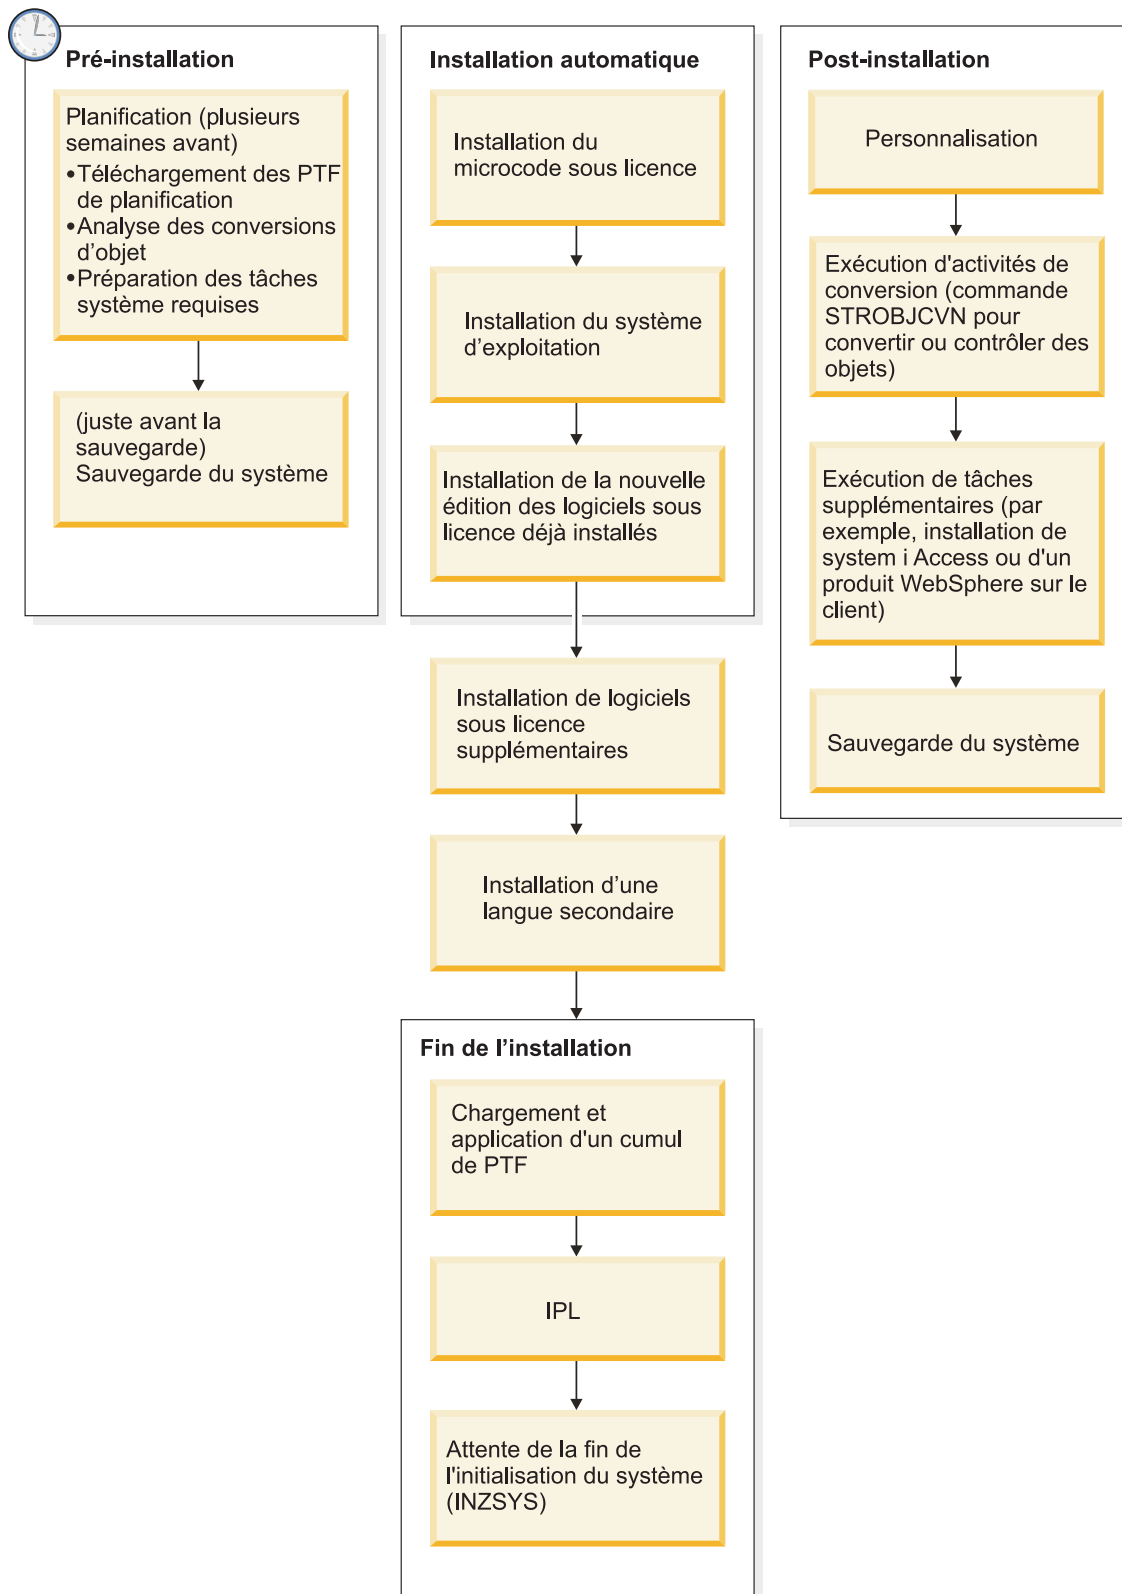

RZAH0501-4

Figure 1. Présentation de la procédure d'installation

La procédure utilisée pour l'installation du logiciel dépend de ce que vous souhaitez installer.

Installation de logiciels sur un nouveau système

Si vous venez de recevoir un nouveau système, il se peut que le système d'exploitation et d'autres logiciels sous licence soient déjà installés.

Mise à niveau ou remplacement d'un logiciel existant

Si vous mettez à niveau ou remplacez un logiciel i5/OS existant, utilisez la méthode d'installation automatique ou manuelle.

Installation automatique

Cette méthode permet de remplacer l'édition existante en sollicitant peu l'utilisateur. Le code dispositif de langue inscrit sur le support de distribution est installé comme langue principale sur le système. Le processus d'installation automatique conserve les valeurs en cours de l'environnement et du système. Il ajoutera toutes les unités de disque non configurées au pool de mémoire secondaire (ASP) et gardera la configuration ASP des unités de disque configurées auparavant. Il est recommandé d'utiliser le processus d'installation automatique avec la plupart des systèmes.

Installation manuelle

Cette méthode permet de remplacer de façon interactive votre édition existante via le menu Gestion des logiciels sous licence. Des écrans demandant une réponse s'affichent sur la console. Pendant une installation manuelle, vous pouvez modifier les options d'installation. Utilisez le processus d'installation manuelle si vous exécutez une des procédures d'installation suivantes :

- Ajout d'une unité de disque à un pool de mémoire secondaire utilisateur.
- Modification de l'environnement (i5/OS ou IBM 36), valeurs système, code dispositif de langue ou valeurs de configuration
- Utilisation d'une unité d'installation secondaire lors de la mise à niveau
- Création de partitions logiques pendant le processus d'installation
- Utilisation de bandes créées à l'aide de la commande SAVSYS (Sauvegarder le système). La commande SAVSYS crée des bandes destinées à la reprise.

Ajout de logiciels sous licence

Si vous ajoutez des logiciels sous licence (en plus de ceux déjà installés au moyen de l'une des méthodes mentionnées ci-dessus) ou des composants en option de logiciels sous licence, utilisez la méthode effectuée à l'aide de l'option 11 (Installation de logiciels sous licence) du menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM). Généralement, l'option 11 permet d'installer un nouveau logiciel sous licence ou de remplacer un seul logiciel sous licence.

Ajout ou modification du support d'internationalisation

Lorsque vous ajoutez une langue secondaire, vous ajoutez des objets langue aux logiciels sous licence installés sur votre système.

Lorsque vous changez de langue principale, vous remplacez les objets langue existants. Selon la procédure utilisée, vous pouvez également remplacer des objets programme.

Si un incident survient au cours de l'installation, Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171 contient des informations susceptibles de vous aider à déterminer la nature de cet incident ainsi que les étapes nécessaires à la reprise.

Types d'unités d'installation de logiciels

Ces unités peuvent être utilisées pour installer ou mettre à niveau une édition d'i5/OS sur votre système.

Unités de disque optique

Le support de distribution de logiciels livré aux clients est un support optique (DVD). Ce support peut être utilisé dans les unités de DVD-ROM ou de DVD-RAM. Vous pouvez également créer les supports optiques à partir des fichiers téléchargés grâce à la livraison électronique de logiciel.

Les ressources optiques d'une partition logique d'i5/OS peuvent être utilisées pour effectuer une mise à niveau logicielle, installer des PTF (correctifs) ou installer des logiciels sous licence reçus sur une autre partition logique du même système. Les unités prises en charge pour le partage des ressources optiques incluent les unités de CD-ROM, les unités de DVD et les unités optiques virtuelles de type 632B-002 et 632B-003. Toutes ces unités sont considérées comme des unités de type 632C-002 sur la partition logique utilisée pour l'installation ou la mise à niveau. L'unité de type 632C-002 exige que vous changiez manuellement le support de l'unité située sur la partition logique. Pour plus d'informations, consultez la rubrique 9406-MMA (IBM System i 570) et sélectionnez *Logical Partitioning Guide*.

Unités optiques virtuelles

Vous pouvez utiliser un catalogue d'images de CD-ROM pour effectuer une mise à niveau de logiciel, installer des PTF (correctifs) ou installer les logiciels sous licence reçus sur un support ou créés à partir des fichiers téléchargés grâce à la livraison électronique de logiciel. L'installation par l'intermédiaire d'un catalogue d'images de CD-ROM présente des avantages significatifs lorsque vous souhaitez effectuer les opérations suivantes :

- Valider le support optique avant d'installer l'édition.
- Exécuter la procédure Préparation de l'installation sur le support optique virtuel et automatiser l'étape de manipulation des supports.
- Éliminer la manipulation de supports individuels pendant l'installation (installations automatiques).
- Mettre à niveau un logiciel à partir d'une image d'installation fournie par l'intermédiaire d'un réseau ou générée à partir d'un support optique fourni par IBM.

L'unité optique virtuelle spéciale de type 632B-003 prend en charge les fichiers image virtuels situés sur un système distant sur un réseau. Un répertoire d'images identifie un chemin réseau sur le système central contenant les fichiers image préparés en vue d'être utilisés avec un système cible. Cette unité optique virtuelle peut être utilisée pour installer des PTF ou des logiciels sous licence supplémentaires. Pour plus d'informations, voir *Virtual optical storage using the Network File System*.

Unités de bande

Une bande peut parfois être utilisée pour l'installation. Par exemple, elle peut être utilisée dans la création d'un support de distribution ou certains scénarios de sauvegarde et reprise.

L'installation par l'intermédiaire d'un catalogue d'images de CD-ROM présente des avantages significatifs lorsque vous souhaitez effectuer les opérations suivantes :

- Valider le support de bande avant d'installer l'édition.
- Eliminer la manipulation de supports individuels pendant l'installation (installations automatiques).
- Mettre à niveau un logiciel à partir d'une image d'installation fournie par l'intermédiaire d'un réseau.

Unités de bande virtuelles

Vous pouvez utiliser un catalogue d'images de CD-ROM sur bande magnétique et une unité de bande virtuelle pour la mise à niveau des logiciels i5/OS, l'installation de PTF ou l'installation de logiciels sous licence individuels.

Unités d'installation secondaires

Vous pouvez effectuer les procédures d'installation et de reprise à l'aide d'une unité d'installation principale et d'une unité d'installation secondaire que vous définissez. Cette dernière peut être une unité de bande ou une unité de disque optique. On peut observer sur certains systèmes, généralement ceux pourvus d'unités plus rapides, une amélioration des performances lors de l'utilisation d'une unité d'installation secondaire.

Le tableau suivant montre les conventions de dénomination de l'unité pouvant être utilisée pour l'IPL secondaire (un IPL de type D). L'unité de disque optique est l'unité d'installation pour le support de distribution des logiciels. Les exemples présentés ici utilisent OPT01 comme unité de disque optique (classe de support optique). Ils illustrent la convention de dénomination i5/OS normale. Votre système peut être configuré pour utiliser la convention de dénomination IBM 36. Consultez le tableau suivant pour sélectionner le nom approprié de l'unité d'installation sur le système.

Tableau 1. Conventions de dénomination des unités

Type de support	Noms IBM 36	Noms i5/OS normaux
Support optique (CD, DVD ou images optiques virtuelles)	OPTxx	OPTxx
Cartouche	TC	TAPxx
Bobine	T1	TAPxx
Unité de médiathèque créée via le processus de configuration automatique		TAPMLBxx

La rubrique «Préparation du support et de l'unité de mise à niveau», à la page 44 contient des informations plus détaillées sur les opérations à effectuer sur le support avant d'installer une édition.

Contenu d'une commande de logiciels

Votre commande de logiciels i5/OS inclut les documents de licence logicielle, les supports optiques et, le cas échéant, la documentation produit appropriée. Les supports optiques peuvent être des supports physiques ou des supports créés à partir de fichiers téléchargés dans le cadre d'une livraison par voie électronique.

Lorsque vous commandez des logiciels auprès d'IBM, vous recevez un jeu de distribution sur support optique. Les clés d'utilisation de licence logicielle et les droits sur les logiciels créés pour vos logiciels sous licence sont disponibles en ligne.

Documents de licence logicielle

Les documents de licence logicielle que vous recevez avec votre commande d'édition de logiciels i5/OS peuvent être au format papier ou électronique.

Ces documents contiennent des informations importantes concernant l'utilisation, la gestion et le transfert des logiciels sous licence. Par conséquent, les documents de licence correspondant aux logiciels sous licence IBM que vous avez reçus peuvent être au format papier ou électronique (affichés sur le système). Les consignes client accompagnant votre commande de logiciel explique comment accéder aux documents en ligne.

Pour installer automatiquement les logiciels sous licence IBM possédant des contrats de licence logiciel en ligne, vous devez accepter les termes du contrat via le menu Préparation de l'installation pour pouvoir installer ces logiciels. Si les contrats n'ont pas été acceptés, le programme interrompra la mise à niveau du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS. La rubrique «Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel», à la page 54 décrit la procédure d'acceptation des contrats de licence.

Vérifiez que vous avez bien lu et compris tous les contrats et documents de licence avant d'utiliser les logiciels.

Conservez ces contrats et documents imprimés dans un endroit sûr. N'oubliez pas de les transmettre également si vous transférez un logiciel.

Autorisation d'utilisation du logiciel

Justification d'utilisation officielle, l'autorisation d'utilisation du logiciel est la preuve que le propriétaire a le droit d'utiliser le logiciel. Il constitue une preuve d'autorisation d'utilisation pour toutes les mises à jour ou mises à niveau d'édition dans le cadre de l'enregistrement du logiciel, des services de garantie, des futurs prix de mise à niveau du programme (s'ils sont annoncés), et des offres potentielles spéciales ou promotionnelles. En fait, IBM crée une autorisation d'utilisation du logiciel chaque fois qu'un client commande un logiciel ou acquiert une autorisation d'utilisation supplémentaire.

Désormais, une autorisation d'utilisation du logiciel électronique pour les commandes de mise à niveau logicielle i5/OS remplace l'autorisation d'utilisation du logiciel papier qui était jusqu'à ce jour expédiée avec chaque produit. Pour savoir comment accéder aux autorisations d'utilisation électroniques et aux clés d'utilisation de licence logicielle, lisez les consignes client qui accompagnent votre commande de logiciels. Vous pouvez supprimer les autorisations d'utilisation papier une fois que vous avez vérifié l'existence et le contenu de l'autorisation d'utilisation Web.

Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM

Les Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM (IPLA) fournissent une licence non exclusive d'utilisation d'un logiciel sous garantie.

Conditions internationales d'utilisation des logiciels non garantis

Ce contrat est similaire au Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM, mais il est utilisé pour les logiciels sous licence IBM qui ne sont pas sous garantie.

Conditions internationales d'évaluation des logiciels IBM


L'évaluation des logiciels concède une licence non exclusive et non transférable pour utiliser un logiciel uniquement à des fins d'évaluation interne, de test ou de démonstration dans le cadre d'une version d'évaluation.


Document d'informations de licence

Le document d'informations de licence (LID) contient des informations de licence spécifiques et des restrictions supplémentaires pour un produit.

Clés d'utilisation de licence logicielle

Pour chaque produit IBM ou option de produit IBM à clé commandé, une clé d'utilisation de licence logicielle est créée. Elle s'applique aux logiciels nouveaux et mis à niveau. Vous pouvez visualiser, imprimer ou télécharger les clés d'utilisation de licence logicielle sur le site Web Entitled software

support  (<http://www.ibm.com/eserver/ess>). Vous devez avoir à votre disposition votre numéro de client, ainsi que le numéro de commande ou de système figurant sur le bon de livraison de logiciel. Vous trouverez des instructions supplémentaires vous indiquant comment accéder à vos clés d'utilisation de licence logicielle en ligne dans les consignes client accompagnant votre commande de logiciel.

Le site Web Entitled software support  contient également des informations complémentaires sur la gestion des clés d'utilisation de licence logicielle IBM.

Pour obtenir une description générale expliquant le rôle des clés d'utilisation de licence logicielle, voir Working with software agreements and licenses dans l'i5/OS Information Center. Pour plus d'informations sur les licences applicables aux partitions logiques des modèles System i 8xx qui prennent en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, voir Software licensing and licensed programs for logical partitions dans l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, voir Software licensing for IBM licensed programs on logical partitions dans l'IBM Systems Hardware Information Center

Jeu de supports de distribution

Les logiciels reçus dans le cadre d'une commande d'édition i5/OS sont regroupés sur différents jeux de supports.

Les logiciels sous licence du jeu standard et du jeu à clé sont fournis dans votre langue principale. Si vous commandez des langues principales supplémentaires (code dispositif 80xx), vous recevrez le jeu standard et le jeu à clé appropriés. Si vous commandez des langues secondaires, elles figurent sur un support optique distinct.

Si vous commandez d'autres logiciels sous licence, ceux-ci sont fournis en plus du jeu standard et du jeu à clé, dans un jeu distinct. Dans ce cas, toutes les langues prises en charge, et non pas uniquement la langue secondaire, sont fournies sur ce même support.

Jeu standard

Le jeu standard de produits est fourni avec chaque commande de mise à niveau logicielle i5/OS ou matérielle System i. Il contient les composants matériels et logiciels à installer sur votre système. Cela inclut le microcode sous licence (code machine), i5/OS, ses options gratuites, ainsi que différents logiciels et composants sous licence gratuits. Le système d'exploitation i5/OS comporte toutes les applications nécessaires aux opérations de base du système. Il peut contenir également des logiciels supplémentaires. Vous pouvez choisir de ne pas installer certains de ces logiciels.

Jeu à clé

Le jeu à clé est fourni avec le jeu standard. Il contient les produits et options de programme à clé. Vous pouvez essayer ces programmes pendant une période d'évaluation de 70 jours. Au bout de 70 jours, vous devez appliquer les clés de licence pour que les logiciels restent opérationnels. Une fois que vous avez acheté un logiciel sous licence et que vous avez chargé la clé de licence, le logiciel sous licence continue à fonctionner pour une utilisation continue.

Produits uniques (s'ils ont été commandés)

S'ils ont été commandés de manière spécifique, les logiciels sous licence qui ne font pas partie du jeu standard et du jeu à clé sont livrés sur un support distinct. Vous pouvez installer ces logiciels sous licence à l'aide de la procédure d'installation automatique. Certains logiciels sous licence peuvent être livrés avec leurs propres instructions d'installation, tandis que d'autres peuvent être caractérisés par une prise en charge limitée des langues.

Langues secondaires (si elles ont été commandées)

Vous pouvez commander des langues secondaires séparément de la langue principale. Chaque langue est fournie sur un support optique séparé ou sous la forme d'un jeu de supports optiques. Vous devez spécifier la langue secondaire pendant la procédure d'installation.

Jeu d'informations

IBM place différentes informations techniques et de configuration sur le support optique qui accompagne le logiciel. Ces informations comprennent l'i5/OS Information Center et les versions PDF des manuels i5/OS.

Documentation de produit individuel

En même temps que votre commande de logiciels i5/OS, vous avez probablement reçu des publications propres à l'installation de certains produits sur le système.

Vous pouvez avoir reçu des notes aux utilisateurs pour des produits individuels. Ces documents peuvent contenir des informations uniques pour les produits pouvant avoir une incidence sur l'installation de ceux-ci. Prenez connaissance de ces sources complémentaires. Lorsque vous installez un produit pour la première fois, il vous faudra peut-être le personnaliser ou exécuter des actions complémentaires avant que le produit ne fonctionne. Recherchez ce type d'informations dans votre commande de produit.

Edition ignorée

Si vous prévoyez de sauter une édition intermédiaire d'i5/OS, par exemple, de passer de la version 5.3 à la version V6R1 en sautant la version 5.4, vous devez prendre connaissance des modifications de la version et de l'édition intermédiaires qui pourraient affecter vos programmes et les opérations du système.

Si vous sautez un niveau d'édition i5/OS, vous devez prendre connaissance de la *Note aux utilisateurs* concernant ce niveau d'édition. Vous connaîtrez ainsi les modifications de logiciel appliquées à cette édition qui pourraient affecter vos programmes et opérations système.

Si vous passez un niveau d'édition intermédiaire, le nombre de conversions d'objets est plus important. Prenez en compte les conversions dans l'édition que vous passez et dans la nouvelle édition. Pour plus d'informations sur les impacts de la version 5.4 sur le système, voir «Temps de conversion», à la page 211.

Collecte des données de performances

Avec toute nouvelle édition i5/OS de logiciel, le support de nouvelles fonctions peut provoquer une modification incrémentielle (augmentation ou réduction) des performances pour certaines charges de travail.

IBM travaille consciencieusement pour minimiser les effets négatifs. Dans la majorité des cas, les performances n'ont pas été affectées. Toutefois, les performances auront plus de chances d'être affectées dans le cas d'une mise à niveau avec passage d'une édition intermédiaire.

Pour comprendre les caractéristiques des performances d'une mise à niveau, collectez les données de performances avant et après la mise à niveau. Vous trouverez ci-après deux exemples de collectes de performances recommandées :

- Collectez les données de performances générales sur un ou plusieurs jours grâce aux services de collecte. Pour connaître les différentes méthodes possibles pour démarrer les services de collecte, voir «Regroupement des données de performances pour le test», à la page 41.
- Collectez les données de profilage spécifiques durant environ une heure en exécutant le programme suivant dans un travail par lot, au cours d'une période de haute activité du système. Pour appeler le programme, tapez la commande CALL SYSPROF PARM(PEXDTAVxRy) (où *x* et *y* représentent les numéros de version et d'édition i5/OS).

Remarque : Vous ne pouvez pas stocker des données PEX provenant de deux éditions différentes dans la même bibliothèque.

```
SYSPROF: PGM PARM(&LIB)
DCL VAR(&LIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Biblio de stockage des données */

/* Crée une définition PEX pour la collecte des données de profilage. */
ADDPEXDFN DFN(SYSPROF) TYPE(*TRACE) JOB((*ALL)) +
          TASK(*ALL) MAXSTG(1000000) INTERVAL(5) +
          TRCTYPE(*PRFDTA)

/* Si la définition existe déjà, elle est considérée comme correcte. */
MONMSG MSGID(CPFAF10)
```

```
STRPEX SSNID(SYSPROFILE) DFN(SYSPROF)
DLYJOB 3600
ENDPEX SSNID(SYSPROFILE) DTALIB(&LIB)
ENDPGM
```

Sauvegardez les données des deux collections pour un usage futur.

Pour plus d'informations sur les conséquences que peuvent avoir les mises à niveau sur les performances des charges de travail, consultez le site Web

Performance management for IBM System i  (www.ibm.com/servers/eserver/series/perfmgmt/resource.html).

Environnement regroupant plusieurs éditions

Les logiciels sous licence ou leurs options ne partagent pas toujours la même édition que le système d'exploitation i5/OS.

En outre, les logiciels sous licence peuvent aussi être fournis de sorte que les options du produit ne soient pas au même niveau d'édition que la base. L'environnement regroupe alors plusieurs éditions. Pour ces raisons, le support de la version V6R1 peut contenir des logiciels sous licence et des options dont le niveau d'édition diffère de la version V6R1. Les produits qui n'offrent aucune nouvelle fonction pour cette édition ne sont pas reconditionnés. Par conséquent, leur niveau d'édition est inférieur à la version V6R1. «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197 contient des informations sur la version, l'édition et le niveau de modification des jeux de produits standard et à clé. Vous pouvez également consulter les informations produit pour identifier les éditions i5/OS prises en charge.

Mise à niveau ou remplacement d'un logiciel

Passez en revue les points suivants pour prendre connaissance des informations que vous devez connaître sur le système ou ses logiciels avant de mettre à niveau ou de remplacer une édition i5/OS.

Editions prises en charge et informations de modèle de système pour les mises à niveau d'i5/OS

Une mise à niveau vers la dernière édition exige déjà un certain niveau logiciel et matériel. Ces informations indiquent les combinaisons d'éditions source et cible prises en charge concernant les logiciels et les informations de modèle de système associés à i5/OS.

Pour pouvoir effectuer une mise à niveau vers l'édition V6R1 d'i5/OS, la version actuelle du système d'exploitation doit être la V6R1, la 5.4 ou la 5.3. Si l'édition cible est la version 5.4 ou 5.3, consultez les instructions d'installation d'un logiciel i5/OS correspondant à la version d'i5/OS de l'édition cible dont vous disposez.


Si vous envisagez d'utiliser des partitions logiques et souhaitez obtenir des informations sur les éditions prises en charge sur ces partitions logiques, voir Considerations for i5/OS license agreements dans l'IBM Systems Hardware Information Center. Pour les systèmes IBM System i 8xx qui prennent en charge la version V6R1, voir Software licensing and licensed programs for logical partitions dans l'i5/OS Information Center.


Le tableau 2 indique les combinaisons d'éditions source et cible prises en charge. Certaines éditions cible de ce tableau peuvent ne plus être disponibles. Si l'édition installée est antérieure à celles répertoriées, vous devez commencer par mettre à niveau votre système vers la version 5.3 ou 5.4 avant de passer à la version V6R1.

Tableau 2. Editions prises ne charge pour les mises à niveau d'i5/OS

Edition actuellement installée (source)	Editions cible correctes
V6R1	V6R1
V5R4	V5R4 ou V6R1
V5R3	V5R3, V5R4 ou V6R1

Pour plus d'informations sur le nom, le nom abrégé et la marque ou famille de chaque type/modèle de machine pris en charge, voir List of model numbers and names dans l'IBM Systems Hardware Information Center.


Voir aussi IBM System i Overview: Models 515, 525, 570, 595 and More  (http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp5052.html). Cet IBM Redpaper décrit les possibilités matérielles et logicielles annoncées pour les versions 5.4 et ultérieures.

Pour plus d'informations sur les modèles disponibles à base de processeur POWER, voir le site IBM Browse by processor  (www.ibm.com/systems/browse/power/index.html).

Vous ne pourrez pas installer la version V6R1 sur les modèles AS/400 ou iSeries suivants :

Tableau 3. Modèles non pris en charge pour les mises à niveau vers i5/OS V6R1

150	510 (AS/400)	740
170	530	820
250	50S	830
270	600	840
400	620	S10
40S	640	S20
436	650	S30
53S	720	S40
500	730	SB1

Pour plus d'informations sur la planification des mises à niveau matérielles du système, voir System i Support Planning  (http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/). En particulier, sélectionnez **Migration & Upgrades**, puis sélectionnez **Upgrade planning information** pour obtenir des informations sur le cycle d'une édition et sur le mappage au niveau d'i5/OS et d'OS/400.

Installation et objets fournis par IBM

Si vous remplacez votre logiciel par une nouvelle édition d'i5/OS, le système conserve par défaut les modifications que vous avez apportées à certains objets fournis par IBM.

Le programme restaure certaines descriptions de travail et de sous-système pendant le processus d'installation. Le processus d'installation crée ces bibliothèques (si elles n'existent pas déjà) :

QINSYS
QINMEDIA
QINPRIOR

Le système copie vos descriptions personnalisées en cours de la bibliothèque QSYS dans la bibliothèque QINSYS. Les descriptions sont installées à partir du support d'installation dans la bibliothèque QSYS. Le système compare celles-ci avec les descriptions figurant dans QINSYS. S'il existe des différences, le système utilise votre valeur personnalisée de QINSYS pour mettre à jour la version de QSYS. S'il existe des conflits pour certaines valeurs, le système utilise la valeur du support d'installation et les valeurs générant le conflit restent dans QINSYS. QINMEDIA contient la description du support d'installation. QINPRIOR contient les descriptions du niveau d'édition précédent pour que vous puissiez comparer les descriptions de l'édition actuelle avec celles de l'édition précédente.

Utilisez la commande PRSYSINF avant la mise à niveau pour obtenir une copie des objets fournis par IBM. Après la mise à niveau, vous pouvez redonner à ces objets leur précédente personnalisation.

Objets fournis par IBM qui conservent les informations personnalisées

Si vous avez modifié une des descriptions fournies par IBM affichées dans le tableau suivant, par défaut le système conserve ces modifications.

Descriptions de travail	Descriptions de sous-système
QCTL (Description de travail de sous-système de contrôle)	QBASE (Contrôle de base)
QCTLIJBD (Description de travail ICG de sous-système de contrôle)	QBATCH (Lot)
QESAUTON (Notification automatique d'incident)	QCMN (Communications)
QFSIOPWK (Processeur E-S de serveur de fichiers)	QCTL (Sous-système de contrôle)
QMSF (Utilisée par le travail QPGMF)	QINTER (Interactive)
QPDAUTOPAR (Utilisée pour l'analyse automatique d'incidents)	QPGMR (Programmeur)
QQQTEMPS (description de travail DB2 for i5/OS utilisée par QSYSWRK)	QSNADS (Distribution SNA (architecture de réseau de système))
QSPLERROR (Erreur de spouillage)	QSPL (Sous-système de spouillage)
QSTRUPJD (Démarrage automatique)	QSYSWRK (Sous-système système)
QSYSWRK (Description de travail de sous-système de système)	QUSRWRK (Sous-système utilisateur)

Descriptions de travail	Descriptions de sous-système
QTMSNMP (Description de travail SNMP (Protocole simple de gestion de réseau))	
QZMFEJBD (Poste de travail de démarrage automatique QSYSWRK)	

Objets compressés et espace de stockage

Tous les logiciels sous licence et certains objets du système d'exploitation i5/OS sont expédiés dans un format compressé. Ainsi, ils occupent moins d'espace sur votre système. Le système décompresse les objets qui pourraient affecter ses performances selon certains critères.

Les travaux système (QDCPOBJx où x représente un nombre) décompressent automatiquement les objets pendant l'installation si l'espace de stockage sur disque est suffisant. Dans le cas contraire, le système décompresse les objets lorsque vous les utilisez, ce qui peut affecter les performances du système.

Le système décompresse les objets selon les critères suivants :

- Capacité de stockage supérieure à 750 Mo
Le système soumet les travaux pour décompresser tous les objets système qui viennent d'être installés.
- Capacité de stockage comprise entre 250 et 750 Mo
Le système décompresse automatiquement uniquement les objets fréquemment utilisés. Les informations portant sur l'usage des objets (nombre de jours d'utilisation et date de la dernière utilisation) sont utilisées pour identifier les objets fréquemment utilisés. Le système décompresse tous les objets qui ont été utilisés au cours des 14 derniers jours et au moins cinq fois. Le système laisse les objets peu utilisés au format compressé.
 - Cette opération n'inclut pas la décompression des objets livrés dans le système d'exploitation et dans la bibliothèque QSYS. Le système réinitialise les informations relatives à l'utilisation de ces objets au cours de la procédure d'installation. Pour tous les logiciels sous licence, le programme conserve les informations relatives à l'utilisation lors de la procédure d'installation.
 - Un appel vers un programme de système ne met pas à jour les informations relatives à son utilisation ; le système ne décompresse pas automatiquement les programmes en mode de stockage restreint. Cependant, les programmes fréquemment utilisés sont livrés au format décompressé et ne sont pas considérés comme des programmes pouvant être compressés.
- Capacité de stockage inférieure à 250 Mo
Le système ne soumet pas les travaux de décompression mais décompresse les objets lors de leur utilisation.

Remarque : Parfois, les travaux système QDCPOBJx peuvent s'exécuter peu de temps après la fin de l'installation.

Fichiers supprimés par le système pendant l'installation

Si vous avez créé des fichiers logiques sur les fichiers physiques fournis par IBM dans QSYS, ils seront supprimés pendant le processus d'installation de i5/OS.

Internationalisation et installation de logiciels i5/OS

Les points suivants décrivent les concepts de base liés à l'installation et à la mise à niveau des langues nationales sur le système.

La **langue principale** est la langue nationale installée sur le système comme langue par défaut, utilisée pour afficher et imprimer les informations. La langue principale est également utilisée pour la maintenance du système.

Si vous prévoyez uniquement de modifier la langue principale et non d'effectuer une mise à niveau en même temps, utilisez le processus d'installation manuel. Pour déterminer le processus d'installation le plus approprié à votre cas, comparez les arguments possibles (voir «Procédure d'installation de logiciels», à la page 7).

Si la langue principale est l'anglais en majuscules (2938), vous devez taper en majuscules lorsque vous répondez aux messages système.

Les **langues secondaires** correspondent à une ou plusieurs langues nationales supplémentaires pouvant être installées sur le système pour afficher et imprimer les informations.

Vous pouvez commander des langues principales supplémentaires (dispositif 82xx), vous recevrez le jeu standard et le jeu à clé appropriés. Si vous commandez des langues secondaires, elles figurent sur un support optique distinct.

Pour plus d'informations sur la planification et l'utilisation des langues nationales sur le système, voir i5/OS Information Center i5/OS Globalization.

Les codes dispositif pour vos langues principales et secondaires sont répertoriés dans la rubrique «Codes dispositif des versions en langue nationale», à la page 233.

Considérations relatives à la modification d'une langue principale

Passez en revue les points suivants pour connaître les consignes à respecter avant de modifier la langue principale d'i5/OS.

Vous pouvez modifier la langue principale de votre système des deux manières suivantes :

- À l'aide du support de langue secondaire pour remplacer les objets de langue.
- Lors du remplacement d'une édition à l'aide du processus d'installation manuelle.

Vous ne pouvez pas remplacer votre langue principale par une langue déjà installée comme langue secondaire sur votre système. Vous devez préalablement supprimer la langue secondaire. Pour supprimer une langue secondaire, utilisez l'option 22 du menu Gestion des logiciels sous licence.

Si vous effectuez les opérations du Chapitre 12, «Changement de langue principale sur le système ou la partition logique», à la page 157, l'édition et la modification de votre système doivent être les mêmes que celles du support de la langue secondaire. Vous devez posséder le support contenant le système d'exploitation i5/OS (B29xx_01) et celui contenant la langue secondaire (N29xx).

Si vous remplacez la langue principale d'un jeu de caractères codé sur un octet par un jeu de caractères codé sur deux octets (ou inversement), voir i5/OS globalization dans l'i5/OS Information Center. Si vous modifiez le jeu de caractères de votre langue principale dans le cadre d'une mise à niveau d'édition, l'installation risque de durer plus longtemps.

Veillez à configurer la console pour prendre en charge la page de codes par défaut de la langue principale que vous allez installer. Si vous envisagez d'utiliser l'émulation 5250 sur la console HMC (Hardware Management Console), toutes les langues ne seront pas prises en charge. Remplacez la console par une unité prenant en charge la page de codes de la nouvelle langue principale avant d'installer une nouvelle édition.

Installation de langues secondaires supplémentaires

Afin de pouvoir installer une langue secondaire pour i5/OS, vous devez satisfaire plusieurs exigences.

Le processus d'ajout d'une langue secondaire installe une seule langue secondaire à la fois. Si vous devez ajouter plusieurs langues secondaires, exécutez plusieurs fois la procédure permettant d'installer une langue secondaire. Pour consulter les deux procédures suivantes permettant d'installer les langues secondaires, voir «Installation d'une langue secondaire», à la page 147 :

- La rubrique «Installation de langues secondaires pour les logiciels sous licence IBM», à la page 148 explique comment installer les objets de langue secondaire du système d'exploitation i5/OS et des logiciels sous licence installés. Utilisez cette procédure si vous installez une langue secondaire après avoir installé la nouvelle édition, ou si vous ajoutez des langues secondaires supplémentaires au système.
- La rubrique «Installation de langues secondaires pour les logiciels sous licence non IBM», à la page 151 explique comment restaurer la langue secondaire d'un seul logiciel sous licence ou composant en option. Suivez cette procédure si vous souhaitez restaurer une langue secondaire pour un seul logiciel sous licence ou si vous installez des objets de langue secondaire pour les logiciels sous licence installés à l'aide de la commande RSTLICPGM.

Seuls les objets de langue secondaire pour les logiciels sous licence installés sont installés. Si vous ajoutez un logiciel sous licence ou un composant en option après que la langue secondaire a été installée, les objets de langue secondaire pour les logiciels sous licence que vous installerez par la suite ne seront pas installés. Pour obtenir les nouveaux objets de langue, installez la langue secondaire pour le logiciel sous licence installé.

Si vous souhaitez installer une langue secondaire, tenez compte des points suivants :

- Pour gagner de l'espace mémoire, supprimez les langues secondaires dont vous n'avez plus besoin. Si vous souhaitez supprimer une langue secondaire pour tous les logiciels sous licence installés sur votre système, utilisez l'option 22 du menu Gestion des logiciels sous licence. Si vous souhaitez supprimer une langue secondaire pour un seul logiciel sous licence, utilisez la commande DLTLICPGM (Supprimer un logiciel sous licence).
- Le profil utilisateur QSECOFR ne peut pas posséder de bibliothèque de langue secondaire d'une édition antérieure dans sa liste de bibliothèques lorsque vous installez une nouvelle édition. Si vous disposez d'un programme d'initialisation pour le programme utilisateur QSECOFR, vérifiez qu'il n'ajoute pas de

bibliothèque de langue secondaire à la liste des bibliothèques système. Pour vérifier ce point, voir Vérification du profil utilisateur QSECOFR.

- Si vous avez ajouté une bibliothèque de langue secondaire (QSYS29xx) aux valeurs système QSYSLIBL ou QUSRLIBL, utilisez la commande WRKSYSVAL pour supprimer la bibliothèque de la liste des bibliothèques avant d'installer une nouvelle édition. Pour connaître la procédure à suivre, voir «Modification de certaines valeurs système (QSYSLIBL, QUSRLIBL, QALWOBJRST ou QVIFYOJBJRST)», à la page 36. Pour plus d'informations sur les bibliothèques de langue secondaire figurant dans les profils utilisateur, voir i5/OS globalization.

Conversions d'objets

Lorsque vous mettez à niveau l'édition d'i5/OS, vous devez prévoir le temps nécessaire aux conversions de certains objets des éditions précédentes.

Les conversions d'objet survenues lors de l'installation de la nouvelle édition ont amélioré les performances, la fiabilité et le support. Le nombre et le type de conversions à effectuer peuvent avoir une incidence significative sur la durée prévue avant la mise à niveau et pendant les opérations normales après la mise à niveau.

Pour la version V6R1, il se produit des conversions uniques qui concernant les programmes stockés dans les bibliothèques, les programmes Java stockés dans les répertoires, ainsi que les noms dans les systèmes de fichiers intégrés qui ne sont pas sensibles à la casse. Avant d'effectuer une mise à niveau vers une nouvelle édition, il est vivement recommandé de regrouper des informations sur les types d'objet spécifiques situés sur le système.

Si vous passez un niveau d'édition intermédiaire, le nombre des conversions est plus important. Prenez en compte les conversions dans l'édition que vous passez et dans la nouvelle édition.

Pour des informations spécifiques sur l'incidence des conversions sur la durée de l'installation ou le fonctionnement normal après une mise à jour, voir «Temps de conversion», à la page 211. Ces conversions concernent différents aspects de la mise à niveau de l'édition :


- «Conversions de programmes», à la page 211 (prévoyez suffisamment de temps pour analyser votre système avant la mise à niveau). Cette conversion porte sur les objets suivants :
 - Programmes stockés dans les bibliothèques
 - Programmes Java stockés dans les répertoires
- «Conversions de fichiers spoule», à la page 212 (prévoyez suffisamment de temps pour analyser le système et convertir les objets pendant ou après la mise à niveau)
- «Conversions de système de fichiers intégré», à la page 214 (temps de préparation obligatoire, mais sans conséquences sur la durée totale d'une mise à niveau d'i5/OS)
- «Conversion d'objets comportant des instructions SQL», à la page 215 (seules les mises à niveau de la version 5.3 à la version V6R1 sont concernées)
- «Conversions des fichiers de base de données», à la page 216 (seules les mises à niveau de la version 5.3 à la version V6R1 sont concernées)
- «Conversions IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS», à la page 216 (initialisation du produit obligatoire après une mise à niveau logicielle)

Chapitre 4. Liste de contrôle : préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS

Complétez la liste de contrôle suivante pour vérifier que vous avez bien réalisé les tâches de préparation nécessaires à la mise à niveau des logiciels.

Si vous envisagez de naviguer à l'aide de cette liste de contrôle, il peut s'avérer pratique d'ouvrir une nouvelle fenêtre en cliquant avec le bouton droit de la souris sur cette rubrique dans l'arborescence de navigation. Cette liste de contrôle récapitule les tâches principales que vous aurez à effectuer avant de commencer la mise à niveau ou le remplacement de vos logiciels.

Avant de commencer

1. Vérifiez que votre modèle serveur est doté de la configuration requise pour prendre en charge la nouvelle édition. Vous trouverez ces informations sur le site Web IBM Systems . Recherchez les rubriques **IBM Prerequisite** et **OS Level Mapping** relatives respectivement aux configurations requises et au mappage au niveau du système d'exploitation.
2. Déterminez votre stratégie pour connecter une console à votre système ou partition logique. Votre stratégie de connexion va influencer sur vos activités de planification. Pour plus d'informations sur les consoles twinaxial et la console Operations Console, voir Connecting to System i topic dans l'i5/OS Information Center. Pour plus d'informations sur la gestion des systèmes avec la console HMC (Hardware Management Console), voir Gestion de votre serveur à l'aide de la console HMC dans l'IBM Systems Hardware Information Center.
3. (Cela ne s'applique pas aux modèles IBM System i 8xx qui prennent en charge i5/OS V6R1.) Prévoyez du temps supplémentaire après la mise à niveau pour effectuer un IPL de serveur. Pour plus d'informations sur la tâche, voir Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95.
4. Vous devez comprendre les tâches d'administration du système (opérations système de base). Pour installer les logiciels, vous devez savoir comment réaliser les tâches suivantes : redémarrer le système, vous connecter/déconnecter, utiliser l'interface de commande, installer les correctifs requis, modifier le mode d'opération du système et le source IPL sur le panneau de commande de l'unité centrale, analyser les incidents liés au serveur.
5. Vous devez comprendre les différents «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11. Les tâches d'installation diffèrent en fonction du type d'unité et de support que vous utilisez.

Tâches préalables à la mise à niveau ou au remplacement des logiciels

A l'aide de la liste de contrôle suivante, effectuez les tâches ci-dessous qui sont appropriées pour le système. Les étapes obligatoires sont indiquées. Si vous affichez ces informations sur une copie papier, aidez-vous de la liste de contrôle pour effectuer les étapes des pages suivantes.

1. «Installation de PTF et analyse du système pour les conversions d'objet», à la page 33. Consultez au préalable cette rubrique pour prévoir suffisamment de temps en vue de l'analyse du système et de la planification des conversions d'objet V6R1.
2. «Vérification du contenu de votre commande de logiciels», à la page 29
 - a. «Identification et vérification des ressources d'informations», à la page 29
 - b. «Vérification du support de distribution optique», à la page 30
 - c. «Vérification des clés de licence des produits à clé», à la page 31
3. «Préparation du système pour la mise à niveau ou le remplacement d'i5/OS», à la page 32
 - a. «Vérification des exigences de la nouvelle édition en matière de microprogramme», à la page 32
 - b. «Contrôle des conditions requises des PTF (correctifs)», à la page 32
 - 1) «Recherche des dernières informations de planification de maintenance préventive PSP», à la page 32
 - 2) «Analyse des correctifs installés sur le système», à la page 33
 - 3) «**Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3) : Installation du CD-ROM Prepare for Install PTFs for V5R3**», à la page 34
 - 4) «Application permanente des PTF (modifications provisoires de logiciel)», à la page 35
 - 5) «Ajout de la prise en charge des correctifs pour les logiciels sous licence déjà installés», à la page 36
 - c. «Gestion des valeurs système stratégiques avant l'installation du logiciel», à la page 36
 - 1) «Consignation et impression de toutes les valeurs système avant l'installation des logiciels», à la page 36
 - 2) «Modification de certaines valeurs système (QSYSLIBL, QUSRLIBL, QALWOBJRST ou QVIFYOBYRST)», à la page 36
 - 3) «Modification facultative de la valeur système du contrôle du scannage», à la page 38
 - 4) «Définition de la valeur de décalage des années», à la page 38
 - d. «Vérification de l'intégrité des objets système modifiés par l'utilisateur», à la page 38
 - 1) «Vérification des profils utilisateur et des fichiers de références croisées», à la page 38
 - 2) «Vérification du profil utilisateur QSECOFR», à la page 39
 - 3) «Vérification de la présence des bibliothèques de logiciel fournies par IBM dans l'ASP système», à la page 39
 - e. «Vérification de l'intégrité de la validation en deux phases», à la page 39
 - f. «Réduction du temps d'installation», à la page 40
 - g. «Regroupement des données de performances pour le test», à la page 41
 - 1) «Regroupement des données de performances avec les services de collecte», à la page 41
 - 2) «Analyse des données de performances», à la page 43
4. «Tâches initiales de mise à niveau ou de remplacement», à la page 43
 - a. «Choix d'une méthode et d'une unité d'installation de logiciels», à la page 44
 - b. «Préparation de l'internationalisation», à la page 44

- c. «Préparation du support et de l'unité de mise à niveau», à la page 44
 - 1) «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44
 - a) «Définition de l'espace de stockage requis pour l'installation par catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44
 - b) «Libération de l'espace dans l'unité de disque de source IPL», à la page 45
 - c) «Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM de type optique pour installer un logiciel», à la page 46
 - d) «Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM sur bande magnétique pour installer un logiciel», à la page 48
 - d. **«Obligatoire : Création d'une liste personnalisée de logiciels à installer», à la page 49**
 - 1) «Présélection des logiciels sous licence à installer», à la page 50
 - 2) «Ajout de logiciels sous licence supplémentaires à la liste d'installation», à la page 53
 - e. **«Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel», à la page 54**
 - f. «Vérification des conditions d'espace de stockage requises sur le système», à la page 55
 - 1) «Détermination de l'espace de stockage requis dans le cadre d'une mise à niveau logicielle», à la page 55
 - 2) «Nettoyage de l'espace de stockage sur disque», à la page 56
 - g. **«Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58**
 - h. «Choix d'une configuration de disque», à la page 59
 - i. «Estimation du temps de mise à niveau ou de remplacement», à la page 59
 - j. «Préparation de votre console pour l'installation de logiciels», à la page 59
 - k. «Arrêt du serveur intégré et d'autres serveurs d'applications», à la page 61
5. «Sauvegarde du système», à la page 61

Après avoir terminé

Une fois que les tâches de la liste de contrôle précédente et votre mise à niveau sont terminées, vous devez vous pencher sur les tâches suivantes :

- 1. Etablissez une stratégie de gestion et de maintenance des logiciels. Pour plus d'informations sur les correctifs logiciels (ou PTF, modifications provisoires de logiciel), les licences logicielles et les clés de licence, voir Maintaining and managing i5/OS and related software dans l'i5/OS Information Center.
- 2. Pour plus d'informations sur la distribution de logiciels des produits pris en charge, voir Distributing software dans l'i5/OS Information Center.

Chapitre 5. Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS

Avant de programmer l'installation, vous devez réaliser ces tâches de préparation dont certaines sont obligatoires.

Une préparation complète, effectuée avec précaution et suffisamment à l'avance vous fera gagner un temps considérable et peut faciliter la mise à niveau des logiciels sur le système. Pour exécuter les tâches présentées dans cette rubrique, vous devez vous connecter en tant que responsable de la sécurité (profil utilisateur QSECOFR). Prévoyez du temps (plusieurs semaines avant l'installation) pour effectuer ces opérations avant d'effectuer les tâches d'installation réelles.

Si vous configurez des partitions logiques, vous devrez prévoir à l'avance votre installation et avoir une connaissance minimale des partitions logiques ainsi que des configurations matérielles et logicielles requises. Pour les modèles System i 8xx qui prennent en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, voir *Planning for logical partitions* dans l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, voir *Planification de partitions logiques* dans l'IBM Systems Hardware Information Center.

Vous pouvez également avoir différents niveaux d'édition sur des partitions différentes. Pour savoir comment procéder avec des modèles System i 8xx prenant en charge la version V6R1, voir *Logical partition release support* dans l'i5/OS Information Center.

Les rubriques qui suivent détaillent les tâches de préparation que vous devez réaliser avant de mettre à niveau ou de remplacer les logiciels.

Vérification du contenu de votre commande de logiciels

Pour gagner du temps et éviter tout problème, vérifiez que votre commande de logiciels i5/OS est complète avant de commencer l'installation.

Identification et vérification des ressources d'informations


Consultez ces documents pour planifier la procédure d'installation d'i5/OS.

La plupart de ces ressources sont livrées avec le support de distribution de votre commande de logiciels. Lisez la documentation qui se rapporte à votre système.

- **Note aux utilisateurs** (dans l'i5/OS Information Center)

La *Note aux utilisateurs* décrit les modifications majeures de la nouvelle édition qui pourraient affecter vos programmes ou vos opérations système. Aidez-vous de la *Note aux utilisateurs* pour préparer les modifications et utiliser la nouvelle édition. Lisez soigneusement chaque rubrique correspondant aux logiciels sous licence actuellement installés ou que vous prévoyez d'installer sur le système.

Outre l'i5/OS Information Center, vous pouvez accéder à la Note aux

utilisateurs depuis le site Web Support for IBM System i 
(<http://www.ibm.com/systems/support/i>).

Sur le site Web, suivez le chemin ci-après :

1. Technical databases

2. Preventive Service Planning - PSP
3. All Preventive Service Planning Documents by Release
4. R610
5. SF98026: i5/OS Memo to Users

La *Note aux utilisateurs* est également disponible pour les clients qui utilisent le support client électronique. Vous pouvez commander ce document pour la version V6R1 à l'aide de la commande SNDPTFORD (Envoyer la commande de PTF), en indiquant le numéro de PTF SF98026.

Si vous passez un niveau d'édition du système d'exploitation i5/OS, vous devez prendre connaissance de la Note aux utilisateurs concernant ce niveau d'édition. Vous connaîtrez ainsi les modifications appliquées à l'édition que vous passez et qui pourraient affecter vos programmes et opérations de système. La commande permettant de commander la version PTF de la Note aux utilisateurs V5R4 est SNDPTFORD SF98016. La même version est également disponible dans l'i5/OS

Information Center V5R4  (www.ibm.com/systems/i/infocenter/) et dans les informations de planification de maintenance préventive PSP disponibles sur

le site Web Support for IBM System i .

- **DVD *System i Access for Windows***

Vous recevez le DVD *System i Access for Windows*, SK3T-4098 avec toute commande incluant le produit Operations Console.

- **Support de l'Information Center**

Le CD *i5/OS Information Center*, SK3T-7441 est livré avec toute commande de mise à niveau des logiciels i5/OS.

- **Informations de planification de maintenance préventive**

Pour rester informé des dernières informations détaillant les conditions qui pourraient entraver l'installation des logiciels, vous avez besoin de la dernière édition des informations de planification de maintenance préventive PSP. Pour plus d'informations sur la planification de maintenance préventive PSP, voir Preventive service planning information dans l'i5/OS Information Center.

- **Lettre d'accompagnement du cumul de PTF**

Cette lettre contient les instructions d'installation du cumul de PTF. IBM conseille vivement de commander le cumul de PTF au moins deux semaines avant l'installation d'i5/OS si vous commandez par courrier et si vous installez le cumul pendant que vous exécutez les dernières tâches. Pour plus d'informations sur les derniers cumuls de PTF, voir Ordering fixes dans l'i5/OS Information Center.

Vérification du support de distribution optique

Si vous souhaitez faire une mise à niveau complète de l'édition du logiciel i5/OS, vérifiez que vous disposez du support correct pour les tâches que vous avez à effectuer.

1. Localisez le support de distribution de logiciels. Vérifiez que les supports optiques de microcode sous licence et le système d'exploitation correspondent à V6R1.

Lorsque vous recevez le logiciel d'une nouvelle édition, vous devez recevoir au minimum le support optique des composants suivants : Microcode sous licence (I_BASE_01), système d'exploitation (B29xx_01) et logiciels sous licence (B29xx_02).

Remarque : Si vous remplacez les logiciels par les mêmes versions et éditions, vous avez seulement besoin de deux DVD : I_BASE_01 et

B29xx_01. Vérifiez également que les supports B29xx_01 et B29xx_02 sont dans la langue principale appropriée.

Vous pouvez également recevoir un support optique pour les langues secondaires et d'autres types de logiciels, le logiciel PRPQ et les offres de logiciel sous licence (LPO) par exemple.

«Étiquettes et contenu des supports», à la page 228 présente une liste des identificateurs de nom et de produits des logiciels sous licence que vous avez commandés.

2. Vérifiez si la langue principale et la langue secondaire du logiciel reçu sont correctes. Pour déterminer le code dispositif de la version de langue nationale (NLV) pour la langue principale et les langues secondaires installées sur votre système, procédez comme suit :
 - a. Depuis le menu Gestion des logiciels sous licence (tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée), sélectionnez l'option 20 (Affichage des langues secondaires).
 - b. L'écran Langues secondaires installées s'affiche. Cet écran identifie la langue principale du système et toutes les langues secondaires installées. Comparez l'étiquette du support i5/OS avec la langue principale du système. Si le système utilise des langues secondaires, comparez le support de langue secondaire que vous avez reçu avec les langues répertoriées sur votre système.
 - c. Appuyez deux fois sur la touche F3 (Exit).

Remarque : Si les partitions logiques sur votre système sont associées à des langues principales différentes, vérifiez que vous disposez du support correspondant à chacune de ces langues.

Vérification des clés de licence des produits à clé

Pour les options de produit ou les produits IBM à clé que vous avez commandés, consultez les clés d'utilisation de licence logicielle créées en ligne pour votre système.

Lisez les consignes client qui accompagnent votre commande de logiciels pour savoir comment accéder aux clés d'utilisation de licence logicielle. Pour disposer d'un accès en ligne, procédez comme suit :

- Enregistrez-vous auprès d'IBM.
- Relevez les numéros suivants, qui figurent sur le bon de livraison client accompagnant votre commande de logiciels :
 - Numéro client sous lequel vous avez passé votre commande
 - Référence de la commande de logiciels sous laquelle votre commande a été traitée

Une fois ces étapes terminées, vous pouvez visualiser, imprimer ou télécharger vos clés d'utilisation de licence logicielle sur votre système. Si vous avez une question, lisez la rubrique appropriée des consignes client pour savoir comment contacter le Centre IBM de clés d'utilisation de licence logicielle.

Pour plus d'informations sur les clés de licence, voir Software license keys dans l'i5/OS Information Center.

Pour obtenir la liste des produits, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197.


Préparation du système pour la mise à niveau ou le remplacement d'i5/OS

Passez en revue la procédure de préparation correspondant à votre système pour préparer l'installation des logiciels.

Vérification des exigences de la nouvelle édition en matière de microprogramme

Avant d'effectuer la mise à niveau vers la dernière édition, vérifiez que le niveau du microprogramme de serveur est pris en charge.

Le microprogramme de serveur doit être à un certain niveau pour garantir la prise en charge de la version V6R1. (Cela n'inclut pas les modèles System i 8xx prenant en charge i5/OS V6R1.)

1. Vérifiez le niveau du microprogramme de serveur de votre système. Pour plus d'informations sur l'affichage des niveaux du microprogramme, voir *Viewing existing firmware levels* dans l'IBM Systems Hardware Information Center.
2. Vérifiez que niveau minimum du microprogramme de serveur correspond au niveau fourni sur le support.
3. Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux fonctions dont est doté le système ou que vous envisagez d'ajouter au système, voir le site Web IBM Systems . Recherchez la section **IBM Prerequisite**.
4. Pour plus d'informations sur l'affichage du niveau des microprogrammes existants ou sur l'obtention de mises à jour des microprogrammes, voir *Updates* dans l'IBM Systems Hardware Information Center.

Contrôle des conditions requises des PTF (correctifs)

Avant de commencer l'installation d'i5/OS, vérifiez que le système est prêt en contrôlant les conditions requises des PTF (ou modifications provisoires de logiciel).

Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de la version 5.3, l'application provisoire d'une PTF pour accepter les contrats de licence logiciel du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS est requise avant de réaliser la mise à niveau. Vous pourriez également avoir à appliquer une PTF pour affecter de l'espace supplémentaire au microcode sous licence avant de réaliser la mise à niveau.

Recherche des dernières informations de planification de maintenance préventive PSP

Tenez-vous au courant des dernières informations relatives aux conditions qui pourraient entraver l'installation de logiciels i5/OS.

Pour vous assurer que les PTF adéquates sont installées sur le système pour effectuer la mise à niveau vers V6R1, consultez l'APAR d'information II14310 disponible depuis les informations de planification de maintenance préventive PSP

sur la page Web **Support for IBM System i** . Cliquez sur *Technical Databases*, puis sur *Authorized Problem Analysis Reports (APAR)*.

Si vous effectuez une mise à niveau de la version 5.3, vérifiez le système dispose des PTF requises pour effectuer la mise à niveau vers la V6R1. Pour charger et

appliquer ces PTF, suivez les étapes de la section «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3) : Installation du CD-ROM Prepare for Install PTFs for V5R3», à la page 34.

Vous devrez appliquer certaines PTF si vous utilisez des catalogue d'images de CD-ROM pour mettre à niveau le système. Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM pour installer une mise à jour plus récente de la même édition d'i5/OS, par exemple, vous serez peut-être amené à charger et à appliquer une PTF particulière. Ces informations sont tirées d'une autre rubrique (voir «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44). Pour préparer le support d'installation, vous devrez réaliser certaines étapes au moins un jour avant l'installation des logiciels.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la planification de maintenance préventive PSP, voir Preventive service planning information dans l'i5/OS Information Center.

Analyse des correctifs installés sur le système

Grâce à la liste récapitulative des correctifs classés par références croisées, vous pouvez analyser les PTF et les correctifs du microcode sous licence qui sont installés sur le système.

Grâce à ces informations, vous pouvez déterminer quels sont les correctifs dont vous avez besoin pour maintenir le même niveau ou un niveau supérieur de PTF et de correctifs de microcode sous licence alors que vous installez la nouvelle édition de logiciels. Ces résumés sont mis à jour chaque jour ouvrable avec les dernières informations disponibles, notamment les nouvelles PTF et les nouveaux correctifs de microcode sous licence.

Pour savoir comment commander la liste récapitulative des correctifs classés par référence croisées, voir la rubrique Fix cross-reference summary lists dans l'i5/OS Information Center.

Installation de PTF et analyse du système pour les conversions d'objet

Lorsque vous mettez à niveau le système vers la version 6.1, diverses conversions se produisent, qui concernent les objets stockés dans les bibliothèques, les programmes Java stockés dans les répertoires, les fichiers spoule, ainsi que les noms dans les systèmes de fichiers intégrés qui ne sont pas sensibles à la casse.



Pour avoir suffisamment de temps pour préparer votre systèmes aux conversions à venir, prévoyez du temps supplémentaire avant la mise à niveau pour télécharger des PTF de planification de conversion d'objet, analyser votre système, et effectuer les étapes proactives indispensables à la réussite de la mise à niveau. Ces étapes peuvent inclure la recompilation de logiciels existants ou, si ces derniers ne peuvent pas être convertis, l'acquisition d'une nouvelle version auprès de votre fournisseur de logiciel. Vous devrez peut-être envisager aussi des temps d'indisponibilité.

Remarque : Si ce type de préparation est normalement effectué par un tiers, prenez contact avec votre fournisseur d'applications pour obtenir de l'aide.

Les PTF de planification de conversion d'objet que vous téléchargez incluent des informations et des outils qui vous aident à préparer la mise à niveau. Le niveau d'édition à mettre à niveau (5.3 ou 5.4) détermine les PTF à utiliser. Ces PTF incluent la commande ANZOBJCVN (analyse de la conversion d'objet), utilisée pour collecter des informations sur les objets suivants :

- Les programmes, les modules, les programmes de service et les modules SQL situés dans toutes les bibliothèques spécifiées par l'utilisateur. L'exécution de cette commande permet de déterminer si ces objets peuvent être convertis pour la version V6R1. Vous obtiendrez également une estimation du temps nécessaire à ces conversions.
- Les programmes Java situés dans tous les répertoires spécifiés par l'utilisateur. Une estimation du temps nécessaire à la conversion est donnée.
- Le nombre total de fichiers spoule de chaque pool de mémoire secondaire (ASP) et la durée nécessaire pour effectuer cette conversion pendant ou après la mise à niveau.
- Les objets dont les noms contiennent des caractères concernés par les nouveaux caractères Unicode et les règles de casse de la version V6R1. Ces objets se trouvent dans des répertoires inclus dans des systèmes de fichiers non sensibles à la casse, par exemple le dans le répertoire principal (/), ainsi que dans les systèmes de fichiers définis par l'utilisateur avec le paramètre CASE(*MONO).

Pour commencer les étapes de préparation des systèmes pour les conversions d'objet V6R1, suivez les instructions ci-après.

1. Consultez l'APAR d'information II14306 pour connaître les commandes et les fonctions incluses avec les PTF de conversion. Cet APAR d'information est disponible depuis les informations de planification de maintenance préventive PSP sur la page Web **Support for IBM System i** . Cliquez sur Technical Databases, puis sur Authorized Problem Analysis Reports (APAR).
2. Suivez les suggestions et les instructions figurant dans le Redpaper IBM *i5/OSProgram Conversion: Getting Ready for i5/OS V6R1*  .
3. Téléchargez les PTF de planification identifiées dans le Redpaper.


Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3) : Installation du CD-ROM Prepare for Install PTFs for V5R3

Cette rubrique concerne uniquement les mises à niveau de la version 5.3 vers la version V6R1. Si vous effectuez une mise à niveau de la version 5.4, passez à la rubrique suivante. Des PTF (modifications provisoires de logiciel) pour la version 5.3 sont requises avant d'effectuer une mise à niveau vers l'édition i5/OS V6R1.

Vous devez appliquer provisoirement les FTP figurant sur le CD-ROM *Prepare for install PTFs for V5R1, V5R2, and V5R3 (SK3T-8163)* pour pouvoir accepter en ligne les contrats de licence logiciel des logiciels sous licence V6R1 et affecter l'espace supplémentaire nécessaire à leur installation.

Important : Vous devez accepter les contrats de licence correspondant au microcode sous licence et au système d'exploitation pour réaliser la mise à niveau. Si vous n'acceptez pas les contrats, l'installation du microcode sous licence ne pourra pas continuer.

Le CD-ROM *Prepare for install PTFs for V5R1, V5R2, and V5R3* figure sur le support des logiciels V6R1. Si vous voulez connaître les PTF spécifique incluses, consultez l'APAR d'information II14310 sur la page Web relative aux informations de

planification de maintenance préventive PSP. Depuis **Support for IBM System i** , cliquez sur Technical Databases, puis cliquez sur Authorized Problem Analysis Reports (APAR).

Pour installer le CD-ROM Prepare for install PTFs for V5R3, suivez les étapes ci-après :

1. Repérez le CD-ROM *Prepare for install PTFs for V5R1, V5R2, and V5R3*.
2. Chargez le CD-ROM dans le support optique.
3. Tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
INSPTF LICPGM(*ALL) DEV(OPTxx) INSTYP(*IMMDLY)

Le système applique les PTF appropriées à la version 5.3 ainsi que la PTF associée aux langues nationales installées pour l'édition courante.

Pour savoir comment utiliser les fonctions des PTF, consultez la procédure de préparation appropriée (voir «Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel», à la page 54 et «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58).


Remarque : Vous devrez probablement réaliser une procédure de chargement initial (IPL) du système après avoir installé les PTF. Vérifiez l'état des PTF pour savoir si vous devez réellement le faire.

Application permanente des PTF (modifications provisoires de logiciel)

Les PTF appliquées de manière provisoire requièrent un espace de stockage sur disque considérable. Suivez ces procédures uniquement pour les produits i5/OS et les PTF appliquées de manière provisoire que vous avez vérifiées sur votre système.

Lorsqu'une nouvelle édition est installée, le processus d'installation remplace les PTF appliquées à l'édition précédente. Les Mêmes si les PTF de l'édition antérieure ne sont plus appliquées, certains objets associés peuvent subsister sur le système et occuper l'espace de stockage sur le disque. Lorsque vous utilisez l'assistant et que vous choisissez de nettoyer les journaux et les historiques système, les fichiers sauvegarde de PTF des éditions précédentes sont supprimés de votre système. Toutefois, pour les systèmes dotés du logiciel sous licence System Manager for i5/OS, les fichiers sauvegarde de PTF ne sont pas supprimés.

Remarques :

- Applying fixes dans l'i5/OS Information Center contient des informations sur l'applications de PTF immédiates, de façon provisoire ou permanente.
- N'appliquez pas définitivement les PTF sur les logiciels sous licence que vous n'envisagez pas de mettre à niveau.
- Si le logiciel sous licence System Manager for i5/OS (57xx-SM1) est installé sur votre système, suivez les instructions du manuel System Manager Use  pour gérer les PTF sur le système.

Ajout de la prise en charge des correctifs pour les logiciels sous licence déjà installés

Les logiciels sous licence IBM installés sur votre système ne sont pas automatiquement pris en charge après une mise à niveau de i5/OS vers une nouvelle édition.

Si vous souhaitez conserver les fichiers de sauvegarde des PTF des logiciels sous licence déjà installés après la mise à niveau, ajoutez la prise en charge de leurs correctifs avant la mise à niveau.

Pour ajouter la prise en charge, voir la rubrique Add fix support for a software product de l'i5/OS Information Center.

Gestion des valeurs système stratégiques avant l'installation du logiciel

Les valeurs système sont des objets fournis par IBM pouvant être modifiés pour adapter certains aspects du système d'exploitation i5/OS à votre environnement. Le programme d'installation du logiciel remplace ces objets sur votre système par les valeurs fournies sur le support d'installation.

Si vous avez modifié une valeur système, enregistrez et imprimez ces valeurs système avant d'effectuer la mise à niveau. Veillez à bien vérifier les valeurs système de QSYSLIBL, QUSRLIBL, QALWOBJRST et QVFYOBJRST.

Si vous mettez à niveau un système qui utilise un calendrier non grégorien, IBM conseille de définir la valeur de décalage des années.

Consignation et impression de toutes les valeurs système avant l'installation des logiciels

IBM vous recommande de noter ou d'imprimer les valeurs système avant la mise à niveau d'i5/OS.

Pour ce faire, utilisez la commande WRKSYSVAL (Gérer les valeurs système). Sur la ligne de commande i5/OS, tapez WRKSYSVAL OUTPUT(*PRINT). Grâce à cette opération, la mise à niveau n'échouera pas suite à la modification précédente d'une valeur système. En outre, vous pourrez réinitialiser les valeurs à l'issue de la mise à niveau.

Modification de certaines valeurs système (QSYSLIBL, QUSRLIBL, QALWOBJRST ou QVFYOBJRST)

Pour garantir le bon déroulement de l'installation d'i5/OS, vérifiez les valeurs système QSYSLIBL (Liste des bibliothèques système), QUSRLIBL (Liste des bibliothèques utilisateur), QALWOBJRST (Autoriser la restauration des objets liés à la sécurité) et QVFYOBJRST (Vérifier les signatures d'objets pendant la restauration).

Procédez comme suit :

1. Tapez la commande WRKSYSVAL (Gérer les valeurs système) et appuyez sur Entrée. L'écran Gestion des valeurs système apparaît.
2. Dans la colonne *Option* figurant en regard de la valeur système, tapez 2 (Modifier) et appuyez sur Entrée. L'écran Modification des valeurs système apparaît.
3. Vérifiez les valeurs système comme indiqué dans le tableau suivant.

4. Notez les valeurs en cours de QALWOBJRST et QVfyOBJRST, ainsi que le nom de toutes les bibliothèques affichées pour QSYSLIBL et QUSRLIBL.

Valeur système	Opération à effectuer
Liste des bibliothèques système (QSYSLIBL) ¹ Bibliothèques courantes : _____ _____ _____ _____ Liste des bibliothèques utilisateur (QUSRLIBL) ¹ Bibliothèques courantes : _____ _____ _____ _____	A l'exception des bibliothèques QSYS, QGPL, QUSRSYS, QTEMP et QSYS2, supprimez toutes les autres de la liste des bibliothèques.
Autoriser la restauration des objets liés à la sécurité (QALWOBJRST) ² Valeur courante : _____	Modifiez la valeur en *ALL avant d'installer le système d'exploitation ou les logiciels sous licence. Si vous avez précédemment verrouillé cette valeur système, accédez à SST et déverrouillez-la avant d'effectuer la mise à niveau. La rubrique Locking and unlocking security-related system values dans l'i5/OS Information Center indique comment procéder.
Vérifier les signatures d'objets pendant la restauration (QVfyOBJRST) ³ Valeur courante : _____	Si la valeur système est fixée à 4 ou 5, changez cette valeur en 3 avant d'installer la nouvelle édition. Si vous avez précédemment verrouillé cette valeur système, accédez à SST et déverrouillez-la avant d'effectuer la mise à niveau. La rubrique Locking and unlocking security-related system values dans l'i5/OS Information Center indique comment procéder.
Remarques : <ol style="list-style-type: none"> Si des bibliothèques de logiciel sous licence ou de langue secondaire sont présentes dans ces listes de bibliothèques, des erreurs peuvent se produire lors de l'installation ou de la suppression d'un logiciel. La valeur système QALWOBJRST (Autoriser la restauration des objets liés à la sécurité) indique si les objets avec des attributs liés à la sécurité peuvent être restaurés. Il est important d'affecter *ALL à cette valeur avant d'effectuer les activités système suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Installation d'une nouvelle édition du système d'exploitation. • Installation de nouveaux logiciels sous licence • Application de modifications temporaires de programme (PTF) • Reprise du système Ces opérations peuvent échouer si la valeur de QALWOBJRST n'est pas *ALL. Pour assurer la sécurité du système, réaffectez la valeur normale à QALWOBJRST une fois l'activité sur le système effectuée. Une fois que vous avez mis à niveau le système d'exploitation et l'option 34, vous pouvez réaffecter la valeur système QVfyOBJRST sur 4 ou 5. 	

Notez que si vous souhaitez les mêmes valeurs une fois le processus d'installation terminé, vous devez réinitialiser les valeurs système. Cette étape figure dans la liste de contrôle finale post-mise à niveau.

Vous pouvez également définir les valeurs système à l'aide d'System i Navigator. Pour plus d'informations, voir la rubrique System values dans l'i5/OS Information Center pour savoir comment utiliser et accéder aux valeurs système via System i Navigator.

Modification facultative de la valeur système du contrôle du scannage

Prévoyez d'attribuer le paramètre *NOPOSTRST pour la valeur système QSCANFCTL (contrôle du scannage).

Ce paramètre permet de limiter le scannage suivant de certains objets restaurés lors de l'installation des logiciels sous licence. Pour plus d'informations sur le scannage et sur la configuration des valeurs système, voir Scanning support dans l'i5/OS Information Center.

Définition de la valeur de décalage des années

Si vous mettez à niveau un système qui utilise un calendrier non grégorien, définissez la valeur de décalage des années avant de mettre à niveau le système.

Il est conseillé de définir la valeur de décalage des années en vue de garantir la définition adéquate du fuseau horaire une fois terminée la mise à niveau. Pour plus d'informations sur la procédure de création d'un fuseau horaire défini par l'utilisateur et d'une zone de données QWCYEAROFS dans la bibliothèque QSYS, voir Setting the Year offset value before upgrading the operating system dans l'i5/OS Information Center.

Vérification de l'intégrité des objets système modifiés par l'utilisateur

Si vous remplacez votre logiciel par la nouvelle édition d'i5/OS, le système conserve les modifications que vous avez apportées à certains objets fournis par IBM.

Pour garantir l'installation de tous les logiciels sous licence et bénéficier de certaines nouvelles fonctions, exécutez la procédure suivante sur les objets système avant de commencer.

Vérification des profils utilisateur et des fichiers de références croisées

Pour que la procédure d'installation d'i5/OS fonctionne, les profils utilisateur QSECOFR et QLPINSTALL doivent se trouver dans le répertoire de distribution du système. Cette procédure nécessite également que tous les fichiers de références croisées de base de données soient sans erreur avant le début du processus d'installation.

La procédure suivante ajoute les profils utilisateur QSECOFR et QLPINSTALL si vous les avez supprimés du répertoire de distribution du système. Elle vérifie également les erreurs dans les fichiers à références croisées de base de données sur le système.

1. Sur la ligne de commande i5/OS, tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche.
2. Tapez 5 (Préparation de l'installation) et appuyez sur Entrée. L'écran Préparation de l'installation s'affiche.

3. Sélectionnez l'option de vérification des objets système et appuyez sur Entrée. Le système vérifie les entrées du répertoire système et ajoute les profils utilisateur QSECOFR et QLPINSTALL si besoin est. Les erreurs éventuelles sont recherchées dans les fichiers à références croisées de base de données.
4. Si des erreurs sont détectées, le message CPI3DA3 s'affiche. Suivez les instructions du message pour corriger les erreurs avant de continuer.
5. S'ils ne comportent pas d'erreur, un message d'achèvement s'affiche en bas de l'écran. Appuyez sur F3 (Exit) pour revenir au menu Gestion des logiciels sous licence.

Vérification du profil utilisateur QSECOFR

Si vous installez une nouvelle édition de i5/OS, le profil utilisateur QSECOFR ne peut pas posséder de bibliothèque de langue secondaire (QSYS29xx) d'une édition antérieure dans sa liste de bibliothèques.

Si un programme d'initialisation est associé au programme utilisateur QSECOFR, vérifiez qu'il n'ajoute pas de bibliothèque de langue secondaire à la liste des bibliothèques système.

Vérification de la présence des bibliothèques de logiciel fournies par IBM dans l'ASP système

Si vous avez déplacé les bibliothèques de produit fournies par IBM pour utiliser des pools de mémoire secondaire (ASP utilisateur), les bibliothèques ne seront pas mises à jour dans le cadre des procédures d'installation de i5/OS.

Pour éviter ce problème, vérifiez qu'elles résident bien dans le pool de mémoire secondaire avant d'exécuter les procédures d'installation. Les bibliothèques de logiciel doivent rester dans l'ASP système. Aucune PTF n'est appliquée aux bibliothèques de logiciel qui ne se trouvent pas dans l'ASP système.

Si vous avez des bibliothèques de produit fournies par IBM en double, supprimez-les avant de lancer les procédures de mise à niveau. Le processus de mise à niveau échouera et la nouvelle édition ne s'installera pas tant qu'elles n'auront pas été supprimées.

Vérification de l'intégrité de la validation en deux phases

Terminez ou annulez toutes les resynchronisations de définitions de contrôle de validation en attente avant de remplacer le logiciel i5/OS.

Effectuez cette tâche uniquement si les deux conditions ci-dessous sont vérifiées :

- Le système est connecté à un réseau.
- Le système exécute des applications qui utilisent un support de validation en deux phases.

Un support de validation en deux phases est utilisé lorsqu'une application met à jour des fichiers base de données sur plusieurs systèmes. Le support de validation en deux phases garantit que les bases de données restent synchronisées. Pour vérifier si le système utilise le support de validation en deux phases, exécutez les étapes 1, à la page 40 et 2, à la page 40. Il se peut que vous deviez effectuer le reste de la procédure.

Rappelez-vous que toutes les opérations que vous effectuez relatives à une resynchronisation en instance affectent les autres systèmes qui participent à l'unité d'oeuvre logique (transaction) avec le système. Vous ou une autre personne devez

donc traiter les resynchronisations en instance sur les systèmes connectés avant de commencer la procédure de mise à niveau.

Si vous réalisez la procédure un ou deux jours avant d'installer la nouvelle édition, vérifiez à nouveau les resynchronisations avant de commencer l'installation.

Pour manipuler les resynchronisations sur le système source, procédez comme suit :

1. Pour afficher toutes les définitions de validation pouvant nécessiter une resynchronisation, tapez la commande WRKCMTDFN (Gérer les définitions de validation) suivante :
WRKCMTDFN JOB(*ALL) STATUS(*RESYNC)
2. Si le message Aucune définition de validation active s'affiche, vous pouvez passer outre le reste de cette procédure.
3. Sur l'écran Gestion des définitions de validation, tapez 19 (Annuler la resync) dans la colonne Option pour chaque définition de validation. L'écran d'annulation de la resynchronisation s'affiche.
4. Si la valeur dans la colonne *Resync obligatoire* est Oui pour tous les lieux éloignés répertoriés, effectuez l'opération suivante pour cet emplacement :
 - a. Tentez une action comme le redémarrage des communications, puis laissez la resynchronisation se terminer.
 - b. Si vous ne pouvez pas laisser la resynchronisation se terminer, utilisez l'option 1 (Sélectionner) pour annuler la resynchronisation sur le lieu éloigné.

Le message CPF83E4 peut s'afficher, lequel indique que l'unité d'oeuvre logique est à l'état indéfini. Vous devez prendre la décision de forcer une opération de validation ou d'annulation avant de pouvoir annuler la resynchronisation. Ces options sont disponibles sur l'écran Gestion des définitions de validation.

En annulant la resynchronisation, vous risquez de mettre les bases de données entre les deux systèmes à l'état incohérent. Vous devez alors déterminer l'opération effectuée par tous les autres emplacements qui ont participé à cette unité d'oeuvre logique (LUW), et resynchroniser les modifications de base de données.

5. Régénérez régulièrement l'affichage. Lorsque la resynchronisation d'une définition de validation est terminée et annulée avec succès, la valeur dans la colonne *Resync en cours* est Non.

La resynchronisation ou l'annulation de la resynchronisation peut ne pas être effectuée immédiatement. Elles dépendent de l'état des autres systèmes qui participent à l'unité d'oeuvre logique.

Pour plus d'informations sur le contrôle de validation et la resynchronisation, voir la rubrique When to force commits and rollbacks and when to cancel resynchronization dans l'i5/OS Information Center.

Réduction du temps d'installation

Exécutez la procédure suivante pour réduire le temps d'installation des logiciels i5/OS.

- Utilisez la procédure d'installation automatique plutôt qu'une procédure d'installation manuelle. «Procédure d'installation de logiciels», à la page 7 contient des informations sur les deux méthodes.

- Si vous n'utilisez pas la procédure d'installation automatique, définissez la file d'attente des messages QSYSOPR en mode *BREAK avant de lancer la procédure d'installation.
- Effectuez l'installation de logiciels sous licence avec tous les sous-systèmes arrêtés (ENDSBS *ALL). Si vous effectuez une installation automatique, vous travaillez dans l'environnement privilégié. Cet environnement offre des ressources système maximales à la procédure d'installation.
- Si votre système contient de nombreux fichiers spoule, affectez la valeur nulle à l'attribut d'IPL de compression des tables de travaux. Pour ce faire, utilisez la commande de modification d'attributs d'IPL suivante : CHGIPLA CPRJOBTLB(*NONE).

Regroupement des données de performances pour le test

Etablissez le test de performances du système avant d'installer une nouvelle version du système d'exploitation i5/OS ou d'apporter des modifications majeures à la configuration système, notamment ajouter une nouvelle application logicielle.

Les tests de performances précis permettent de comparer les performances système avant et après la mise à niveau. Avec une comparaison correcte, vous pouvez évaluer précisément l'amélioration des performances et isoler les modifications apportées au système qui peuvent affecter les performances optimales.

Les services de collecte permettent de collecter des données exemple pour une large gamme de ressources système. Ils stockent des données de performances exemple dans un objet de collection (*MGTCOL) sur votre système. Les tests de performances doivent inclure au minimum les données des objets de collection à jour et représentatifs. Il peut donc être nécessaire que les services de collecte soient exécutés assez longtemps pour collecter les données types. Les données types doivent inclure toutes les périodes d'activité (heures de pointe et heures creuses), toutes les applications, et toutes les activités normales effectuées sur un système. Des informations plus détaillées sur les tests de performances peuvent également être nécessaires pour identifier comment les applications, les opérations et les tâches critiques sont affectées par la modification de la configuration du système.

Plusieurs outils sont disponibles pour la collecte d'informations détaillées sur les performances des applications. Ces outils peuvent cependant demander des compétences spécialisées et avoir une incidence sur les performances du système. Pour plus d'informations sur la collecte des différents types de données de performances, voir *Researching a performance problem* dans l'i5/OS Information Center .

Regroupement des données de performances avec les services de collecte

Si vous n'exécutez pas les services de collecte ou que les objets de collection ne sont pas à jour, lancez les services de collecte selon la méthode votre choix pour analyser l'environnement d'exploitation d'i5/OS.

- Utilisez la fonction Services de collecte figurant dans l'System i Navigator. N'oubliez pas de consulter les informations spécifiques aux services de collection dans l'i5/OS Information Center (**Gestion de systèmes** → **Performance** → **Applications for performance management** → **Collection Services**).
- Utilisez l'API QYPSSTRC (Démarrer les services de collecte) ou la commande STRPFCOL (Démarrer la collecte de performances). Si vous n'utilisez pas la fonction de gestion centralisée dans System i Navigator, vous pouvez gérer vos collections à l'aide de l'une des méthodes ci-après.

- Consultez la section relative aux API de gestion des performances (Performance Management APIs dans l'i5/OS Information Center). Ces API démarrent, arrêtent et itèrent les collections, et modifient et extraient les paramètres système pour les données collectées.
- Commandes de collecte des performances : STRPFCOL (Démarrer la collecte de performances), ENDPFCOL (Arrêter la collecte de performances), CFGPFCOL (Configurer la collecte de performances) et CHKPFCOL (Vérifier la collecte de performances). Ces commandes démarrent, arrêtent et itèrent les collections pour les données collectées.
- Si le logiciel sous licence Performance Tools (PT1) est installé, utilisez l'option 2 dans le menu principal de celui-ci. Pour plus d'informations sur la collecte des données de performances à l'aide de cette option, reportez-vous au manuel

traitant des outils de performances pour iSeries .

- Activez IBM Performance Management for System i5, qui automatise le démarrage des services de collecte et crée les fichiers base de données pendant la collecte.

Vérifiez que les services de collecte ont été configurés pour collecter les données dont vous avez besoin, et qu'ils sont exécutés assez longtemps pour représenter de manière exacte votre système d'exploitation.

L'exemple suivant utilise les API du programme de collecte.

1. Exécutez les services de collecte pendant au moins un ou deux jours, et vérifiez que les charges de travail des heures de pointe et des heures creuses sont représentées. Tapez la commande suivante :

```
CALL PGM(QYPSSTRC) PARM('*PFR      ' '*STANDARDP' X'00000000')
```

Cette commande lance les services de collecte et utilise le **Protocole Standard plus** pour le profil de collecte. Une fois que vous avez lancé les services de collecte à l'aide de cette commande, elle va collecter les données de performances et les stocker dans l'objet de collection jusqu'à ce que vous l'ayez arrêtée explicitement ou que vous ayez redémarré le système. (Si la collecte a été exécutée pendant plusieurs jours, plusieurs objets de collection sont générés.) Ce profil collecte toutes les catégories de données généralement requises par les outils dans Performance Tools for i5/OS, dont les données de protocole de communication. La configuration par défaut lance également un travail par lots CRTPFRTA, qui crée les fichiers base de données de performances.

2. Les services de collecte stockent les données dans un type d'objet *MGTCOL. Vous pouvez convertir cet objet dans les fichiers base de données de performances pour une analyse ultérieure. Pour conserver cet objet afin de l'utiliser par la suite, vous pouvez sauvegarder les objets sur une bande ou dans un fichier sauvegarde (SAVF). Les services de collecte peuvent supprimer les objets de collection du système à n'importe quel moment une fois que la période de rétention a expiré. La période de rétention par défaut est de 24 heures. Si vous ne voulez pas que les services de collecte suppriment les objets de collection pour vous, affectez la valeur *PERM à la période de rétention (rétention permanente) comme dans les exemples suivants.

Remarque : L'exemple de commande suivante présente les valeurs par défaut fournies, à l'exception de la valeur de période de rétention. Pour une période de rétention *PERM, la valeur doit être 0. En outre,

vous devez effectuer cette modification avant ou pendant la collecte des données. Cette modification n'affecte aucun des objets de collection déjà itérés.

Pour modifier la période de rétention à l'aide de l'API d'attributs des services de collecte, tapez la commande ci-après.

Remarque : En utilisant le code d'exemple ci-dessous, vous acceptez les dispositions du Chapitre 17, «Licence du code et informations de limitation de responsabilité», à la page 255.

```
CALL PGM(QYPSCSCA) PARM('*PFR      ' /* collection */
                        X'00000384' /* interval 900 sec */
                        'QPFRRDATA ' /* library      */
                        X'00000000' /* retention period is permanent */
                        X'00000000' /* cycle time 00:00:00 */
                        X'00000018' /* cycle interval 24Hrs */
                        X'00000001' /* start CRTPFRDTA */
                        '*STANDARDP' /* default profile */
                        X'00000000') /* return code */
```

3. Si vous souhaitez arrêter explicitement le programme de collecte une fois que les données souhaitées ont été obtenues, tapez la commande suivante :

```
CALL PGM(QYPSEND) PARM('*PFR      ' X'00000000')
```


Analyse des données de performances

Pour analyser les données de performances d'i5/OS, vous devez soit exporter les données de l'objet de collection dans les fichiers base de données de performances (si les services de collecte ne l'ont pas déjà fait), soit convertir les fichiers base de données créés à partir de l'édition précédente au format de l'édition en cours.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique Creating database files from Collection Services data dans l'i5/OS Information Center. N'oubliez pas non plus de consulter la procédure expliquant comment convertir des données de performances (voir Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95).

Plusieurs outils permettant d'analyser les données à partir des services de collecte sont disponibles. Pour plus d'informations, voir la rubrique Applications for performance management dans l'i5/OS Information Center . La rubrique Performance Tools licensed program, en particulier, résume ces données dans plusieurs rapports que vous pouvez utiliser pour une analyse détaillée.

Pour plus d'informations sur les conséquences que peuvent avoir les mises à niveau sur les performances des charges de travail, consultez le site Web

Performance management for IBM System i  (www.ibm.com/systems/i/solutions/perfmgmt/resource.html).

Tâches initiales de mise à niveau ou de remplacement

Exécutez les tâches d'installation initiales requises, notamment la sauvegarde du système. Pour réussir la mise à niveau des logiciels i5/OS, plusieurs tâches sont obligatoires.

Choix d'une méthode et d'une unité d'installation de logiciels

Si vous mettez à niveau le système d'exploitation i5/OS et les logiciels sous licence vers la nouvelle édition, vous devez choisir la méthode d'installation (manuelle ou automatique) et le type d'unité que vous utiliserez pour installer la nouvelle édition.

Vous trouverez une présentation générale des méthodes d'installation dans «Procédure d'installation de logiciels», à la page 7.

Pour déterminer quelle unité vous allez utiliser, voir «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11. La rubrique «Unités et supports d'installation», à la page 217 contient davantage d'informations détaillées sur les unités et les supports disponibles.

Préparation de l'internationalisation

Le cas échéant, préparez la modification de la langue principale sur votre système ou l'installation de langues secondaires supplémentaires.

Si vous envisagez de modifier la langue principale du système ou d'installer des langues secondaires supplémentaires, voir «Internationalisation et installation de logiciels i5/OS», à la page 21.

Préparation du support et de l'unité de mise à niveau

Vous pouvez préparer l'installation des logiciels i5/OS à partir d'un support optique, d'un catalogue d'images de CD-ROM, d'unités de bande ou de bibliothèques ou d'unités d'installation secondaires.

Si vous n'êtes pas certain de l'unité d'installation à utiliser pour mettre à niveau le logiciel, voir «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11. Pour plus d'informations sur les unités et les supports disponibles, voir «Unités et supports d'installation», à la page 217.

Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM

Vous pouvez utiliser un catalogue d'images de CD-ROM pour effectuer une mise à niveau de logiciel i5/OS, installer des PTF (correctifs), ou installer les logiciels sous licence reçus sur un support.

Lorsque vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM, vous préchargez tous les supports, afin de ne pas avoir à manipuler le support physique lorsque vous effectuez l'installation. Cette opération s'effectue en copiant les images du support optique physique ou des fichiers reçus par l'intermédiaire du système de distribution électronique de logiciels vers un fichier dans le système de fichiers intégré, puis en utilisant ces images préchargées à installer. La rubrique Virtual storage dans l'i5/OS Information Center décrit davantage les concepts et les fonctions des bandes magnétiques virtuelles et des supports optiques virtuels. Pour connaître la configuration requise en vue d'utiliser des catalogues d'images de CD-ROM, voir «Catalogue d'images de CD-ROM d'une unité virtuelle», à la page 219.

Définition de l'espace de stockage requis pour l'installation par catalogue d'images de CD-ROM :

L'installation d'i5/OS par catalogue d'images de CD-ROM requiert un espace de stockage supplémentaire pour les images d'installation. La capacité de stockage d'unité de disque du système dont vous avez besoin dépend de ce que vous installez.

Le jeu de supports fourni par IBM utilise la capacité de stockage suivante.

Tableau 4. Capacité de stockage pour les supports optiques fournis par IBM

Support	Taille allouée (mégaoctets) ¹
I_Base_01	624
B29xx_01	4200
B29xx_02	4570
Total	9394
¹ Support et tailles au moment de la publication.	

Pour calculer la taille d'un support ne figurant pas dans le tableau, procédez comme suit :

1. Chargez le support dans une unité de disque optique.
2. Tapez la commande WRKOPTVOL (Gérer les volumes optiques).
3. Sélectionnez l'option 5. Utilisez la valeur *Capacité de volume (octets)*, puis ajoutez 1 Mo pour obtenir la taille approximative affectée au support optique.

Libération de l'espace dans l'unité de disque de source IPL :

L'installation d'un catalogue d'images de CD-ROM i5/OS nécessite au moins 1536 Mo d'espace libre sur l'unité de disque de source IPL de votre système.

Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM pour installer les logiciels mais que vous n'avez pas encore vérifié la quantité d'espace libre dont vous disposez, effectuez les étapes suivantes.

1. Exécutez la commande WRKDSKSTS (Gérer l'état du disque) pour savoir si l'unité de disque de source IPL (unité 1) possède au moins 1536 Mo d'espace libre. Si vous disposez de suffisamment d'espace libre, il n'est pas nécessaire de poursuivre cette tâche.
Si l'espace libre n'est pas suffisant, passez à l'étape 2.
2. Exécutez la commande STRASPBAL (Démarrer l'équilibrage de l'ASP) pour arrêter l'affectation pour le stockage dans l'unité de disque de source IPL :
STRASPBAL TYPE(*ENDALC) UNIT(1)
3. Utilisez la commande CHKASPBAL (Vérifier l'équilibrage de l'ASP) pour visualiser les précédentes allocations de fin et voir ces messages :
 - Unité 1 sélectionnée pour affectation de fin.
 - Equilibrage de l'ASP inactif pour ASP 1.
4. Exécutez la commande STRASPBAL pour déplacer les données hors de l'unité de disque de source IPL :
STRASPBAL TYPE(*MOVDTA) TIMLMT(60)
5. Exécutez la commande WRKDSKSTS pour contrôler quand l'unité de disque de source IPL aura suffisamment d'espace libre. Si l'espace libre est insuffisant, exécutez la commande CHKASPBAL (voir étape 3) pour déterminer si la fonction de déplacement des données est toujours active.

Une fois la mise à niveau terminée, exécutez la commande STRASPBAL (Démarrer l'équilibrage de l'ASP) pour reprendre l'affectation du stockage pour l'unité de disque de source IPL. (Cette tâche figure également dans la section Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95.)


```
STRASPBAL TYPE(*RSMALC) UNIT(1)
STRASPBAL TYPE(*CAPACITY) ASP(1) TIMLMT(*NOMAX)
```

Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM de type optique pour installer un logiciel :

La procédure qui suit explique comment créer un catalogue d'images de CD-ROM et un poste correspondant, comment ajouter un tel poste, et comment charger ce catalogue en préparation d'une mise à niveau des logiciels i5/OS. Cette procédure utilise dans l'exemple une unité optique virtuelle.

Remarque : Pour voir un exemple d'utilisation d'une unité de bande virtuelle, voir «Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM sur bande magnétique pour installer un logiciel», à la page 48.

Avant de commencer la procédure, assurez-vous d'avoir bien suivi les instructions de l'APAR d'information II14310 disponible depuis les informations de planification de maintenance préventive PSP sur la page Web **Support for IBM**

System i  . Cliquez sur Technical Databases, puis sur Authorized Problem Analysis Reports (APAR).

1. Créez une unité de support optique virtuel.

Pour créer la description de l'unité, tapez la commande suivante :

```
CRTDEVOPT DEVD(nom-unité-virtuelle) RSRNAME(*VRT)+
ONLINE(*YES) TEXT(description-texte)
```

2. Mettez en fonction le support optique virtuel.

Tapez la commande suivante :

```
VRYCFG CFGOBJ(nom-unité-virtuelle) CFGTYPE(*DEV)
STATUS(*ON)
```

3. Créez un catalogue d'images de CD-ROM.

Créez un catalogue d'images de CD-ROM pour les logiciels sous licence que vous souhaitez installer. La commande de création de catalogue d'images de CD-ROM (CRTIMGCLG) associe un catalogue d'images de CD-ROM à un répertoire cible dans lequel les fichiers image optique sont chargés.

```
CRTIMGCLG IMGCLG(nom-catalogue) DIR(chemin-catalogue)
CRTDIR(*YES) TEXT(description-texte)
```

4. Ajoutez un poste de catalogue d'images de CD-ROM.

Ajoutez un poste de catalogue d'images de CD-ROM à chaque support physique ou fichier image optique dont vous disposez. Vous devez répéter cette opération pour chaque volume de support. Pour ajouter le support physique ou les fichiers image optique, respectez l'ordre que vous utiliseriez si vous installez le produit à partir de ces éléments. Commencez par le premier support de la liste et continuez jusqu'à ce que tous les supports soient chargés.

Vous pouvez ajouter les postes à partir d'un support optique ou d'un fichier image optique existant. Sélectionnez l'une des méthodes suivantes :

A partir d'un fichier image :

- (C'est la méthode la plus rapide.) Pour ajouter un poste d'image à un catalogue d'images de CD-ROM à partir d'un fichier du système de fichiers intégré qui se trouve déjà dans le répertoire du catalogue d'images de CD-ROM, tapez la commande suivante :

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue) FROMFILE(nom-fichier)
TOFILE(*fromfile) TEXT(description-texte)
```

- Pour ajouter un poste à un catalogue d'images de CD-ROM à partir d'un fichier image optique du système de fichiers intégré depuis un répertoire autre que le répertoire du catalogue d'images de CD-ROM, tapez la commande suivante :

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue)
FROMFILE(/nom-répertoire/nom-répertoire/nom-fichier)
TOFILE(nom-fichier or *FROMFILE) TEXT(description-texte)
```

Depuis une unité physique :

- Pour ajouter un poste à un catalogue d'images de CD-ROM depuis un support optique physique utilisant l'unité de disque optique baptisée OPT01, tapez la commande suivante :

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue) FROMDEV(OPT01)
TOFILE(nom-fichier or *GEN) TEXT(description-texte)
```

Remarque : Pour générer un nom pour le paramètre TOFILE, spécifiez *GEN.
Pour générer une description texte depuis le support, spécifiez *GEN.

5. Chargez le catalogue d'images de CD-ROM.

Cette étape associe le support optique virtuel au catalogue d'images de CD-ROM. Un seul catalogue d'images de CD-ROM à la fois peut être associé à un support optique virtuel spécifique. Pour charger le catalogue d'images de CD-ROM, tapez la commande suivante :

```
LODIMGCLG IMGCLG(nom-catalogue)
DEV(nom-unité-virtuelle) OPTION(*LOAD)
```

6. Vérifiez si les images sont dans le bon ordre.

Avertissement : Si vous suivez cette procédure parce que vous exécutez les étapes de «Présélection des logiciels sous licence à installer», à la page 50, n'effectuez pas cette opération à ce stade. Vous serez invité à le faire ultérieurement.

Si vous préparez le système à une mise à niveau, vérifiez que le support requis existe et qu'il est classé dans le bon ordre. N'oubliez pas non plus de vérifier que les contrats de licence logiciel ont été acceptés, que l'espace de stockage sur le source IPL est suffisant et que vous avez réservé un espace de stockage suffisant pour installer le microcode sous licence.

Tapez la commande suivante :

```
VFYIMGCLG IMGCLG(nom-catalogue) TYPE(*UPGRADE) SORT(*YES)
```

Pour vérifier que les images ont bien été ajoutées, vous pouvez également taper la commande suivante :

```
WRKIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue)
```

Appuyez ensuite sur PF7 pour afficher l'invite de commande VFYIMGCLG.

Entrez *UPGRADE pour le type et *YES pour le champ de tri.

Le système met les images dans l'ordre correct. (Si la procédure ne fonctionne pas, voir «Récupération de catalogues d'images de CD-ROM», à la page 173.)

Par défaut, le programme commence par monter le volume dont l'index est le plus petit. Il monte ensuite les autres volumes. Pour voir l'ordre des images, utilisez la commande de gestion des postes de catalogue d'images de CD-ROM (WRKIMGCLGE) :

```
WRKIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue)
```

Une fois cette procédure effectuée, le catalogue d'images de CD-ROM est prêt à être utilisé.

Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM sur bande magnétique pour installer un logiciel :

La procédure qui suit explique comment créer un catalogue d'images de CD-ROM, y ajouter un poste, et charger ce catalogue en préparation d'une mise à niveau des logiciels i5/OS. Cette procédure utilise dans l'exemple une unité de bande virtuelle.

Remarque : Une bande magnétique virtuelle peut être utilisée uniquement pour effectuer une mise à niveau de la version 6.1 à une autre version 6.1. Pour voir un exemple d'utilisation d'une unité optique virtuelle, voir «Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM de type optique pour installer un logiciel», à la page 46.

1. Créez une unité de bande virtuelle.

Pour créer la description de l'unité, tapez la commande suivante :

```
CRTDEVTAP DEVD(nom-unité-virtuelle) RSRNAME(*VRT)+  
  ONLINE(*YES) TEXT(description-texte)
```

2. Mettez en fonction l'unité optique virtuelle

Tapez la commande suivante :

```
VRYCFG CFGOBJ(nom-unité-virtuelle) CFGTYPE(*DEV)  
  STATUS(*ON)
```

3. Créez un catalogue d'images de CD-ROM.

Créez un catalogue d'images de CD-ROM pour les logiciels sous licence que vous souhaitez installer. La commande de création de catalogue d'images de CD-ROM (CRTIMGCLG) associe un catalogue d'images de CD-ROM à un répertoire cible dans lequel les fichiers image optique sont chargés.

```
CRTIMGCLG IMGCLG(nom-catalogue) DIR(chemin-catalogue) TYPE(*TAP)  
  CRTDIR(*YES) TEXT(description-texte)
```

4. Ajoutez un poste de catalogue d'images de CD-ROM.

Ajoutez un poste de catalogue d'images de CD-ROM pour chaque fichier image de bande dont vous disposez. Vous devez répéter cette opération pour chaque fichier image. Pour ajouter les fichiers image de bande, respectez l'ordre que vous utiliseriez si vous installiez le produit à partir de ces éléments.

Vous pouvez ajouter les postes à partir d'un fichier image de bande existant en procédant de l'une des façons suivantes :

- (C'est la méthode la plus rapide.) Pour ajouter un poste d'image à un catalogue d'images de CD-ROM à partir d'un fichier du système de fichiers intégré qui se trouve déjà dans le répertoire du catalogue d'images de CD-ROM, tapez la commande suivante :

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue) FROMFILE(nom-fichier)  
  TOFILE(*fromfile) TEXT(description-texte)
```

- Pour ajouter un poste à un catalogue d'images de CD-ROM à partir d'un fichier image de bande du système de fichiers intégré depuis un répertoire autre que le répertoire du catalogue d'images de CD-ROM, tapez la commande suivante :

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue)  
  FROMFILE(/nom-répertoire/nom-répertoire/nom-fichier)  
  TOFILE(nom-fichier or *FROMFILE) TEXT(description-texte)
```

5. Chargez le catalogue d'images de CD-ROM.

Cette étape associe l'unité de bande virtuelle au catalogue d'images de CD-ROM. Un seul catalogue d'images de CD-ROM à la fois peut être associé à une unité de bande virtuelle spécifique. Pour charger le catalogue d'images de CD-ROM, tapez la commande suivante :

```
LODIMGCLG IMGCLG(nom-catalogue)  
DEV(nom-unité-virtuelle) OPTION(*LOAD)
```

6. Vérifiez si les images sont dans le bon ordre.

Avertissement : Si vous suivez cette procédure parce que vous exécutez les étapes de «Présélection des logiciels sous licence à installer», à la page 50, n'effectuez pas cette opération à ce stade. Vous serez invité à le faire ultérieurement.

Si vous préparez le système à une mise à niveau, vérifiez que le support requis existe et qu'il est classé dans le bon ordre. N'oubliez pas non plus de vérifier que les contrats de licence logiciel ont été acceptés, que l'espace de stockage sur le source IPL est suffisant et que vous avez réservé un espace de stockage suffisant pour installer le microcode sous licence.

Tapez la commande suivante :

```
VFYIMGCLG IMGCLG(nom-catalogue) TYPE(*UPGRADE) SORT(*YES)
```

Pour vérifier que les images ont bien été ajoutées, vous pouvez également taper la commande suivante :

```
WRKIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue)
```

Appuyez ensuite sur PF7 pour afficher l'invite de commande VFYIMGCLG. Entrez *UPGRADE pour le type et *YES pour le champ de tri.

Le système met les images dans l'ordre correct. (Si la procédure ne fonctionne pas, voir «Récupération de catalogues d'images de CD-ROM», à la page 173.) Par défaut, le programme commence par monter le volume dont l'index est le plus petit. Il monte ensuite les autres volumes. Pour voir l'ordre des images, utilisez la commande de gestion des postes de catalogue d'images de CD-ROM (WRKIMGCLGE) :

```
WRKIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue)
```

Une fois cette procédure effectuée, le catalogue d'images de CD-ROM est prêt à être utilisé.

Obligatoire : Création d'une liste personnalisée de logiciels à installer

Utilisez l'option Préparation de l'installation pour créer une liste personnalisée d'installation et présélectionner les logiciels i5/OS sous licence (y compris le microcode sous licence et le système d'exploitation i5/OS) que vous souhaitez installer. Cette étape est obligatoire pour garantir que les contrats de licence des logiciels sous licence sont restaurés et affichés à l'écran Gestion des contrats de licence logiciels, qui apparaît plus tard dans la procédure.

Avant d'exécuter la procédure suivante, vous devez réaliser certaines tâches au préalable (voir «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3) : Installation du CD-ROM Prepare for Install PTFs for V5R3», à la page 34).

L'option Préparation de l'installation compare les logiciels installés sur le système avec les logiciels sur le support. Elle génère ensuite une liste. Cette liste contient les logiciels pré-sélectionnés qui seront remplacés lors de l'installation. Pour personnaliser cette liste, sélectionnez ou désélectionnez les logiciels dans la liste d'installation, en fonction des logiciels que vous souhaitez installer ou remplacer. Vous devez vérifier qu'ils peuvent être remplacés. Vérifiez d'abord si vous disposez de toutes les mises à niveau nécessaires sur votre support d'installation

pour effectuer l'installation automatique. Vous devez accepter les contrats de licence des logiciels sous licence ultérieurement au cours de ces tâches de préparation.

Certains logiciels sous licence n'apparaissent pas dans cette liste d'installation. Si une édition antérieure des logiciels sous licence est déjà installée sur le système, le programme installe la nouvelle édition des logiciels sous licence pendant la mise à niveau. Si ces logiciels sous licence sont nouveaux (s'ils sont installés pour la première fois), ils ne peuvent pas être ajoutés à la liste personnalisée. Toutefois, vous pouvez les installer en suivant la méthode appropriée (voir «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139) ou en exécutant les procédures suivantes.

Présélection des logiciels sous licence à installer

Exécutez les procédures suivantes pour créer et personnaliser une liste d'installation depuis le support de distribution d'i5/OS.

Considérations sur les supports avant de commencer

Type de support	Considérations spéciales pour cette tâche
Catalogue d'images de CD-ROM sur support optique	Veillez à réaliser les étapes 1, à la page 46 à 5, à la page 47 de la rubrique «Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM de type optique pour installer un logiciel», à la page 46 avant de suivre les étapes de cette procédure. Vérifiez que l'état de la première entrée est défini sur Monté en exécutant la commande <code>LODIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) IMGCLGIDX(1) OPTION(*MOUNT)</code> .
Catalogue d'images de CD-ROM sur bande magnétique	Veillez à réaliser les étapes 1, à la page 48 à 5, à la page 48 de la rubrique «Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM sur bande magnétique pour installer un logiciel», à la page 48. Vérifiez que l'état de la première entrée est défini sur Monté en exécutant la commande <code>LODIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) IMGCLGIDX(1) OPTION(*MOUNT)</code> .
Support optique physique	<p>Il se peut qu'un message s'affiche pour vous demander de charger le volume suivant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez d'autres volumes à charger, tapez G et appuyez sur Entrée. • S'il ne reste plus de volumes à charger ou que vous souhaitez arrêter le processus de chargement, tapez X et appuyez sur Entrée. <p>Continuez à charger les supports optiques physiques dans l'ordre (comme décrit à l'étape 2) jusqu'à ce que le système ait lu tous les volumes. Si l'écran affiche le message Incident survenu lors du chargement du volume dans l'unité ou s'il explique que le produit est introuvable sur le support, une des situations suivantes s'est produite :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous avez laissé le même support dans l'unité et le serveur le lit pour la deuxième fois. • Le système a des problèmes pour lire le nouveau volume inséré dans l'unité.

1. Connectez-vous en tant que responsable de la sécurité (profil utilisateur QSECOFR). Si vous utilisez des catalogues d'images de CD-ROM, passez à l'étape 3, à la page 51.
2. Si vous utilisez un support optique physique, classez les supports du microcode sous licence, du système d'exploitation et des logiciels sous licence en suivant l'ordre du tableau «Etiquettes et contenu des supports», à la page 228

228. L'ordre est important. En particulier, n'incluez que les supports optiques I_BASE_01, B29xx_01, B29xx_02 et F29xx_nn. A cette étape, n'incluez aucun autre support optique lors de la création de la liste d'installation.

3. Tapez CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(95) pour mettre votre file d'attente de messages en mode interruption.
4. Un écran de messages peut apparaître. Appuyez sur Entrée.
5. Tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée.
6. Sélectionnez l'option 5 (Préparation de l'installation) du menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) et appuyez sur Entrée. L'écran Préparation de l'installation s'affiche.
7. Sélectionnez l'option permettant de gérer les logiciels sous licence pour l'édition cible et appuyez sur Entrée. L'écran Gestion des logiciels sous licence - Edition cible apparaît.
8. Procédez comme suit :
 - a. Si vous utilisez des supports optiques physiques, chargez le premier support optique dans l'unité optique.
 - b. Précisez 1 (Support de distribution) à l'invite de commande *Générer la liste à partir de*.
 - c. Indiquez une valeur pour l'unité de stockage ou l'unité de stockage virtuelle.
 - d. Précisez l'édition cible du système d'exploitation i5/OS. (Il s'agit de l'édition du système d'exploitation, pas du microcode sous licence).
 - e. Appuyez sur Entrée.
9. L'écran Gestion des logiciels sous licence - Edition cible apparaît.

La liste affiche les logiciels sous licence figurant sur le support de distribution optique. Les logiciels sous licence présélectionnés indiquent que le produit sur le support de distribution peut remplacer un produit installé sur le système. (Lorsqu'un logiciel est présélectionné, un 1 s'affiche dans la colonne d'option.) Même si l'écran affiche plusieurs versions du microcode sous licence, vous ne pouvez en sélectionner qu'une.

Vérifiez que vous avez reçu tous les logiciels sous licence et aux prix auxquels vous les avez commandés.

- Utilisez la touche F11 pour obtenir différentes vues affichant les informations relatives aux logiciels sous licence plus en détails. Appuyez sur F11 pour passer d'une vue à l'autre :
 - a. Espace supplémentaire
 - b. Edition attendue
 - c. Action attendue
 - d. Option produit
 - Utilisez l'option 5 (Correspondance des éditions) pour afficher le produit éventuellement installé, qui sera remplacé par le produit sélectionné. Vous devrez peut-être indiquer l'option 2 (Fusion avec support de distribution supplémentaire) de l'écran Gestion des logiciels sous licence - Edition cible pour fusionner la liste existante avec les informations relatives aux logiciels sous licence sur support optique supplémentaire. Cette tâche est décrite ultérieurement. Passez à l'étape suivante.
10. Sélectionnez les autres logiciels sous licence ou composants en option que vous souhaitez ajouter à la liste personnalisée. Tapez 1 dans la colonne *Option* pour sélectionner un logiciel sous licence à installer. Pour effacer un produit sélectionné de la liste, supprimez la valeur 1 dans la colonne *Option*.

Remarque : Si vous désélectionnez un élément, le logiciel sous licence sera toujours installé sauf si vous exécutez également l'étape «Suppression de logiciels sous licence lors du nettoyage», à la page 56.

Lorsque vous avez terminé vos sélections, appuyez sur Entrée. Un message en bas de l'écran vous invite à effectuer d'autres modifications ou à appuyer sur Entrée pour confirmer les modifications. L'écran Confirmation logiciels sous licence édition cible s'affiche.

11. Appuyez sur entrée pour confirmer la liste. L'écran Préparation de l'installation s'affiche.
12. Sélectionnez l'option permettant de répertorier les logiciels sous licence introuvables sur le support et appuyez sur entrée. L'écran Logiciels sous licence introuvables sur le support s'affiche.
13. Si aucun produit n'est répertorié, cela signifie que vous possédez tous les supports requis pour remplacer les logiciels existants. Appuyez sur Entrée pour retourner au menu Gestion des logiciels sous licence. Passez à l'étape suivante (étape 14) pour imprimer la liste des logiciels sous licence que vous avez sélectionnés. Si des produits sont répertoriés, procédez comme suit :
 - a. Supprimez les logiciels sous licence qui ne sont plus supportés.
 - b. Vous pouvez avoir besoin des autres avant de procéder à l'installation. Procédez comme suit :
 - 1) Vérifiez que vous n'avez pas oublié accidentellement un disque optique lorsque vous avez exécuté l'étape 8, à la page 51.
 - 2) Comparez les étiquettes des supports aux tableaux des produits («Étiquettes et contenu des supports», à la page 228 et «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197) pour voir si le produit a été livré. Si vous n'avez pas reçu un logiciel sous licence prévu, contactez votre fournisseur de logiciels.
 - 3) Lorsque vous recevez le produit ou que vous trouvez le support, utilisez le support de distribution et les tableaux des produits («Étiquettes et contenu des supports», à la page 228 et «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197) pour ajouter le contenu du support à la liste d'installation. Utilisez la procédure «Ajout de logiciels sous licence supplémentaires à la liste d'installation», à la page 53 pour imprimer la liste des logiciels sous licence que vous avez sélectionnés pour l'installation.
 - 4) Si vous souhaitez modifier la liste d'installation, tapez 3 (Modification de la liste précédemment générée) sur l'écran Gestion des logiciels sous licence - Edition cible.
14. Si vous n'avez pas besoin de sélectionner des logiciels sous licence supplémentaires, exécutez cette étape maintenant. Sinon, ignorez l'étape et passez directement à la rubrique «Ajout de logiciels sous licence supplémentaires à la liste d'installation», à la page 53.
 - a. A partir de l'écran Préparation de l'installation, sélectionnez l'option permettant d'afficher les logiciels sous licence pour l'édition cible et appuyez sur Entrée.
 - b. Indiquez *PRINT pour la sortie sur l'écran Affichage des logiciels sous licence - Edition cible et appuyez sur Entrée. Cette action crée un fichier spoule que vous pouvez imprimer et utiliser comme référence lors de la procédure d'installation. Normalement, le programme affiche le message Tâche pour préparer l'installation terminée dans la partie inférieure de l'écran.
 - c. Appuyez sur F3 pour sortir.

Ajout de logiciels sous licence supplémentaires à la liste d'installation

Après avoir créé une liste d'installation i5/OS, il ne vous reste plus qu'à compléter la liste avec les logiciels sous licence que vous possédez.

Effectuez cette tâche uniquement si vous avez déjà créé une liste d'installation et si vous devez ajouter des logiciels sous licence supplémentaires à cette liste.

Ces logiciels supplémentaires peuvent être un produit unique sur le support qui accompagne votre commande ou être livrés séparément. L'ordre dans lequel vous chargez le support optique supplémentaire n'est pas important.

Tous les produits ne seront pas inclus dans la liste. Il peut s'agir de logiciels sous PRPQ, d'offres de logiciels sous licence (LPO) et de logiciels sous licence uniques. Pour savoir comment installer les produits à l'issue d'une mise à niveau, voir «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139.

Si vous utilisez des catalogues d'images de CD-ROM, vérifiez que l'état de l'entrée est défini sur Monté en exécutant la commande suivante :

```
LODIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) IMGCLGIDX(numéro_index) OPTION(*MOUNT)
```

Si vous avez plusieurs images, exécutez la commande suivante :

```
LODIMGCLGE IMGCLG(MYCATALOG) IMGCLGIDX(numéro_index) OPTION(*LOAD)
```

Pour ajouter des logiciels sous licence à la liste d'installation depuis un autre support optique, exécutez la procédure suivante.

Remarque : Si vous utilisez des catalogues d'images de CD-ROM, ignorez la procédure expliquant comment charger des volumes.

1. Chargez le support d'installation contenant les logiciels sous licence supplémentaires. Attendez que le témoin d'activité de l'unité optique s'éteigne.
2. Depuis le menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM), sélectionnez l'option 5 (Préparation de l'installation) et appuyez sur Entrée. L'écran Préparation de l'installation s'affiche.
3. Sélectionnez l'option Gestion des logiciels sous licence pour l'édition cible, puis appuyez sur Entrée. L'écran Gestion des logiciels sous licence - Edition cible apparaît.
4. Sélectionnez l'option 2 (Fusionner avec le support de distribution supplémentaire) de l'invite *Générer une liste à partir de* afin que le contenu du support optique puisse être ajouté à la liste. La valeur de l'édition cible de la liste existante s'affiche.
5. Indiquez un nom pour le support optique et appuyez sur Entrée.
6. Lorsque l'écran Affichage des messages s'affiche, chargez le support optique suivant.
Tapez G et appuyez sur Entrée.
Une fois que vous avez chargé chaque volume, tapez G et appuyez sur Entrée. S'il ne reste plus de volumes à charger ou que vous souhaitez arrêter le processus de chargement, tapez X et appuyez sur Entrée. Une liste de logiciels sous licence s'affiche.
7. Tapez 1 en regard des logiciels sous licence supplémentaires ou des composants en option que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur Entrée. L'écran Confirmation logiciels sous licence édition cible s'affiche. Appuyez sur Entrée pour confirmer la liste.

8. L'écran Préparation de l'installation s'affiche. Sélectionnez l'option d'affichage des logiciels sous licence pour l'édition cible, puis appuyez sur Entrée.
9. Spécifiez *PRINT pour la sortie sur l'écran d'affichage des logiciels sous licence pour l'édition cible, puis appuyez sur Entrée. Un fichier spoule est créé, que vous pouvez imprimer et utiliser comme référence lorsque vous effectuez l'installation.

Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel

Pour poursuivre l'utilisation de Préparation de l'installation de i5/OS, vous devez accepter les contrats de licence des logiciels sous licence avant d'installer ces derniers.

Si vous remplacez le microcode sous licence et le système d'exploitation i5/OS par une version et une édition identiques, l'acceptation des contrats de licence du microcode sous licence et de i5/OS n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer à une autre rubrique si vous n'avez pas de logiciels sous licence à installer.

Avant d'effectuer la mise à niveau vers la nouvelle édition, vous devez accepter les contrats de licence logiciel en ligne correspondant au microcode sous licence et au système d'exploitation i5/OS via le menu Préparation de l'installation. Si vous ne les acceptez pas, vous ne pourrez pas poursuivre la mise à niveau du microcode sous licence. Vous devez accepter les contrats de licence associés aux autres logiciels sous licence avant de les mettre à niveau.

Pour accepter les contrats de licence des logiciels sous licence que vous envisagez de mettre à niveau, procédez comme suit :

1. Vérifiez que vous avez bien exécuté les procédures appropriées (voir «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3) : Installation du CD-ROM Prepare for Install PTFs for V5R3», à la page 34 et «Obligatoire : Création d'une liste personnalisée de logiciels à installer», à la page 49). Pour pouvoir mettre à niveau le système, la liste personnalisée doit comprendre au minimum le microcode sous licence et le système d'exploitation i5/OS.
2. Tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche.
3. Depuis le menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM), sélectionnez l'option 5 (Préparation de l'installation), puis appuyez sur Entrée. L'écran Préparation de l'installation s'affiche.
4. Sélectionnez l'option de gestion des contrats de licence logiciel. Appuyez sur Entrée.

L'écran Gestion des contrats de licence logiciel qui s'affiche répertorie tous les logiciels sous licence IBM qui nécessitent l'acceptation du contrat de licence et indique si chacun d'eux a été accepté. Seuls les logiciels sous licence non installés sont affichés dans cet écran.

Avertissement : Vous devez au moins voir les produits *BASE 5761999 et *BASE 5761SS1 dans cette liste. Si un message indique qu'aucun logiciel sous licence ne nécessite l'acceptation de leurs contrats de licence logiciel, ne poursuivez pas. Vérifiez que vous avez bien exécuté toutes les procédures précédentes (voir «Obligatoire : Création d'une liste personnalisée de logiciels à installer», à la page 49). Si vous les avez exécutées mais que la liste n'affiche aucun logiciel sous licence, ne poursuivez pas. Pour plus d'informations, contactez l'équipe de support IBM.

Si vous possédez des logiciels sous licence non IBM sur support optique qui n'ont pas été intégrés lorsque vous avez utilisé l'option permettant d'utiliser

des logiciels sous licence comme édition cible (étape 7, à la page 51 de la rubrique «Présélection des logiciels sous licence à installer», à la page 50), appuyez sur F22 (Restaurer les contrats de licence logiciel) pour ajouter les logiciels sous licence à l'écran Gestion des contrats de licence.

5. Choisissez d'afficher les contrats de licence pour les logiciels sous licence que vous souhaitez accepter et appuyez sur Entrée. Appuyez sur F14 (Accepter) pour accepter les dispositions du contrat de licence logiciel. Appuyez sur F15 (Accepter tout) pour afficher la liste de tous les logiciels sous licence dont le contrat de licence logiciel contient les mêmes dispositions que le celui que vous êtes en train de lire. Appuyez sur Entrée pour accepter les contrats de licence logiciel pour tous les logiciels sous licence affichés.

Vérification des conditions d'espace de stockage requises sur le système

Vous devez vérifier que l'espace de stockage sur disque est suffisant avant d'installer ou de remplacer des logiciels i5/OS.

Pour exploiter pleinement l'espace de stockage, nettoyez votre système en supprimant les éléments inutiles avant d'évaluer la capacité de stockage dont vous avez besoin.

Détermination de l'espace de stockage requis dans le cadre d'une mise à niveau logicielle

Avant de programmer l'installation de l'édition i5/OS, déterminez l'espace de stockage disponible et l'espace de stockage requis.

Unité de disque de source IPL requise

- Pour mettre à niveau le microcode sous licence vers la version V6R1, l'unité de disque source IPL doit posséder 17 Go ou plus sur chaque serveur ou partition logique, y compris si celle-ci est à contrôle de parité intégré.
- Les procédures de cette rubrique peuvent ne pas inclure toutes les conditions requises pour le stockage que vous possédez sur votre système. Si vous préparez la mise à niveau ou le remplacement des logiciels via un catalogue d'images de CD-ROM, veillez à passer en revue les informations appropriées (voir «Définition de l'espace de stockage requis pour l'installation par catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44).

Pour déterminer si vous disposez d'un espace de stockage suffisant pour la nouvelle édition, procédez comme suit :

1. Tapez G0 LICPGM. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche.
2. Choisissez l'option 5 (Préparation de l'installation).
3. Tapez 1 à côté de l'estimation des conditions de stockage requises pour l'ASP système. L'écran Estimation des conditions de stockage requises pour l'ASP système s'affiche.

Saisissez la capacité totale de stockage requise pour les applications complémentaires. Ajoutez la capacité de stockage pour les logiciels sous licence individuels qui n'ont pas été inclus dans votre liste d'installation personnalisée, ainsi que la capacité de stockage pour la programmation de matériel sous RPQ, les offres de logiciels sous licence ou les logiciels indépendants.

Arrondissez au nombre entier le plus proche. Pour déterminer la capacité de stockage complémentaire requise, consultez la documentation du produit. Le système utilise ce nombre pour calculer l'espace de stockage sur disque requis pour l'installation de l'édition cible.

Ajoutez les logiciels indépendants uniquement lorsque vous essayez de les stocker dans l'ASP système. Pour plus d'informations sur l'ASP système, voir Backup and recovery dans l'i5/OS Information Center .

4. Appuyez sur Entrée pour passer à l'écran suivant. Le deuxième écran Estimation de la capacité de stockage requise pour l'ASP système apparaît. Cet écran affiche les informations dont vous aurez besoin pour déterminer si l'espace de stockage sur disque disponible est suffisant pour prendre en charge l'installation.
5. Comparez la valeur de *la capacité de stockage requise pour installer l'édition cible* à la valeur de *la capacité actuelle prise en charge par le système*. Si la valeur de *la capacité actuelle prise en charge par le système* est supérieure à la valeur de *la capacité de stockage requise pour installer l'édition cible*, vous pouvez poursuivre l'installation. Si la capacité système est inférieure à la capacité requise, vous pourrez avoir besoin d'ajouter des unités de disque supplémentaires ou d'installer moins de logiciels en option.
6. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran Préparation de l'installation.

Répétez cette procédure dès que vous faites des modifications sur votre système qui affectent l'espace de stockage sur disque disponible.

Nettoyage de l'espace de stockage sur disque

Le nettoyage du système avant l'installation d'une nouvelle édition de i5/OS permet de libérer de l'espace de stockage.

Pour garantir le bon fonctionnement du système, voir Opérations système de base dans l'i5/OS Information Center.

Prenez connaissance des tâches suivantes que vous pouvez réaliser pour nettoyer le système et libérer de l'espace de stockage supplémentaire :

- Utilisez l'option de nettoyage automatique dans l'assistant pour libérer votre système des éléments inutiles.
- Appliquez toutes les PTF de manière permanente lorsqu'elles ne sont que temporairement appliquées sur votre serveur.
- Supprimez les fichiers sauvegarde de PTF et les lettres d'accompagnement inutiles. Pour ce faire, exécutez la commande DLTPTF (Supprimer PTF).
- Supprimez toutes les applications logicielles installées à partir des supports d'échantillon de logiciels.
- Pour les logiciels sous licence ou d'autres options que vous n'utilisez plus, suivez la procédure de la rubrique Suppression de logiciels sous licence lors du nettoyage. Pour plus d'informations sur la suppression de logiciels sous licence, voir Chapitre 13, «Suppression de logiciels associés au système d'exploitation i5/OS», à la page 167.
- Chaque utilisateur doit effectuer la procédure de la rubrique Nettoyage des profils utilisateur. Supprimez tous les profils utilisateur inutiles.

Suppression de logiciels sous licence lors du nettoyage :

Si vous nettoyez le système avant d'installer une nouvelle édition de logiciels i5/OS, vous devrez probablement supprimer certains produits.

Par exemple, vous n'aurez certainement plus besoin de tous les logiciels sous licence ou vous pouvez décider de ne pas les remplacer. Dans certains cas, le système peut nécessiter la suppression d'un logiciel obsolète avant d'installer une nouvelle édition. L'option de menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM),

Préparation de l'installation, permet d'identifier et de supprimer facilement des logiciels sous licence lorsque vous vous préparez à installer une nouvelle édition. Procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option 5 (Préparation de l'installation) sur l'écran Gestion des logiciels sous licence et appuyez sur Entrée. L'écran Préparation de l'installation s'affiche.
2. Vérifiez si vous avez une liste d'installation de logiciels personnalisée. Si vous n'en avez pas, accédez à la rubrique «Obligatoire : Création d'une liste personnalisée de logiciels à installer», à la page 49, puis revenez à cette étape. Sélectionnez l'option *Gestion des logiciels sous licence à supprimer* puis appuyez sur Entrée. L'écran Gestion des logiciels sous licence à supprimer apparaît. L'écran présente une liste des produits installés devant être supprimés du système. Des logiciels sous licence peuvent apparaître dans la liste pour les raisons suivantes :
 - Le logiciel sous licence doit être supprimé du système car il n'est pas pris en charge dans l'édition cible.
 - Le logiciel sous licence est installé, mais aucun produit de remplacement n'a été trouvé sur le support de distribution optique.
 - Un logiciel sous licence pré-sélectionné a été supprimé de la liste d'installation, et le produit installé associé apparaît sur cet écran. Si le produit installé n'est pas supprimé du système, il sera remplacé par le logiciel sous licence qui se trouve sur le support de distribution.Appuyez sur F11 (Raisons), puis appuyez sur la touche Aide pour afficher la raison pour laquelle chaque produit est inclus dans la liste des logiciels à supprimer. Examinez attentivement la raison de la suppression avant d'effectuer quoi que ce soit.
3. Une fois que vous êtes sûr des produits à supprimer, faites une copie des produits à l'aide de l'option 1 (Sauvegarder), pour le cas où vous en auriez besoin de nouveau. Utilisez ensuite l'option 4 (Supprimer) pour supprimer les produits avant d'installer l'édition cible du logiciel. L'option 4 supprime immédiatement le produit du système.

Nettoyage des profils utilisateur :

Avant de mettre à niveau le système vers une nouvelle édition d'i5/OS, vous devez nettoyer les profils utilisateur et les objets appartenant aux profils utilisateur.

Avertissement : Ne supprimez aucun profil utilisateur fourni par IBM (profils commençant par la lettre Q).

Pour nettoyer les profils utilisateur, demandez à chaque utilisateur de se connecter et d'exécuter la procédure suivante :

1. Sur la ligne de commande i5/OS, tapez WRKOBJOWN. L'écran Gestion des objets par propriétaire s'affiche. Il répertorie tous les objets appartenant à l'utilisateur. Utilisez l'option 4 (Suppression) pour supprimer les objets inutiles.
2. Tapez WRKSPLF pour afficher la liste de tous les fichiers spoule appartenant à l'utilisateur. Supprimez les fichiers spoule qui ne sont plus nécessaires.

Si les utilisateurs ne peuvent pas l'exécuter, vous pouvez nettoyer les profils utilisateur comme suit :

1. Connectez-vous en tant que responsable de la sécurité (profil utilisateur QSECOFR).

2. Depuis le menu Gestion des logiciels sous licence (entrez GO LICPGM), sélectionnez l'option 5 (Préparation de l'installation).
3. Sélectionnez l'option de gestion des profils utilisateur sur l'écran Préparation de l'installation. L'écran Gestion des profils utilisateur s'affiche.
4. Utilisez l'option 12 (Gestion des objets par propriétaire) pour afficher les objets appartenant au profil utilisateur.
Commencez par appuyer sur la touche F21 (F21=Sélection du niveau d'assistance) pour définir le niveau d'assistance sur Intermédiaire et exécutez la procédure suivante :
 - Pour chaque profil utilisateur, supprimez les objets qui ne sont plus nécessaires.
 - Utilisez la commande WRKSPLF SELECT(*ALL) pour supprimer les fichiers spoule qui ne sont plus nécessaires.
5. Supprimez les profils utilisateur qui ne sont plus nécessaires.

Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence

Le microcode sous licence V6R1 requiert plus d'espace de stockage que la version 5.3.0. Si l'espace de stockage de votre système 5.3.0 ou de la partition logique est insuffisant, le programme interrompt la mise à niveau pendant l'installation du V6R1 microcode sous licence.

Si le microcode sous licence 5.3.5 ou 5.4 est déjà installé sur votre système, vous disposez d'un espace de stockage suffisant et vous pouvez donc ignorer cette rubrique.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez l'API QLPALCSP (Allocate Licensed Internal Code Space) pour savoir si l'espace de stockage réservé est suffisant pour affecter une capacité supplémentaire au besoin et pour aider à déterminer et à résoudre les autres erreurs possibles. (Pour la version 5.3, l'option Attribuer un espace supplémentaire pour le microcode dans le menu Préparation de l'installation n'offre pas les mêmes possibilités que l'API.)

Avertissement : Si votre système nécessite l'attribution d'espace supplémentaire, une procédure de chargement initial (IPL) est requise pour pouvoir effectuer cette tâche.

Tapez la commande suivante, où VxRxMx désigne la version, l'édition et la modification du microcode sous licence vers lequel vous envisagez d'effectuer la mise à niveau.

```
CALL PGM(QLPALCSP) PARM('VxRxMx' 's')
```

Quant à s (paramètre **Démarrer l'attribution d'espace**), il peut avoir la valeur 0 ou 1 :

- Si la valeur est égale à 0, le programme affecte un indicateur au microcode sous licence pour affecter tout l'espace supplémentaire requis par l'édition désignée au cours de la prochaine procédure de chargement initial (pas une IPL d'installation). Par ailleurs, le microcode sous licence interrompt toutes les demandes d'affectation d'espace, car le paramètre Lancer l'affectation d'espace était défini sur 1 dans le dernier appel de la commande QLPALCSP.

- Si la valeur est égale à 1, la préparation de l'affectation s'effectue immédiatement par le transfert des données hors de l'unité de disque source IPL afin de pouvoir accroître la vitesse d'allocation de l'espace lors du prochain IPL. Nous vous conseillons d'utiliser cette option pour réduire la durée de la prochaine procédure de chargement initial pour terminer l'opération.

Quelle que soit l'option choisie (0 ou 1), une procédure de chargement initial est nécessaire pour affecter l'espace si celui-ci ne l'a pas déjà été.

Remarque : Vous n'êtes pas obligé de réaliser la procédure de chargement initial à ce stade, mais vous devrez tout de même la réaliser avant le début de la mise à niveau.

L'API QLPALCSP comprend également un paramètre facultatif (**IPL requis**) qui indique si une procédure de chargement initial est nécessaire. Si vous n'utilisez pas le paramètre **IPL requis** de cette API, consultez l'historique du travail après l'appel de l'API. Si le message d'information suivant apparaît, il n'est pas nécessaire d'effectuer une procédure de chargement initial, car vous disposez déjà de l'espace requis.

CPI3DBF - Allocating additional space is not necessary

Si vous recevez le message CPF3DF7, vous êtes invité à mettre à niveau l'unité de disque source IPL à contrôle de parité intégré. Les options de mise à niveau de l'unité de disque source IPL, y compris de l'unité à contrôle de parité intégré, sont disponibles dans la rubrique Disk management checklist dans l'i5/OS Information Center. Sinon, contactez votre fournisseur de services agréé.

Pour plus d'informations sur l'API QLPALCSP, voir la rubrique Allocate Licensed Internal Code space (QLPALCSP) API dans l'i5/OS Information Center.

Choix d'une configuration de disque

Suivez les étapes ci-après si vous voulez conserver la configuration de disques actuelle dans le cadre du remplacement du système d'exploitation.

1. Tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée.
2. Depuis le menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM), sélectionnez l'option 5 (Préparation de l'installation), puis appuyez sur Entrée. L'écran Préparation de l'installation s'affiche.
3. Sélectionnez l'option de conservation de la configuration de disque et appuyez sur Entrée. L'écran Conserver configuration disque s'affiche.
4. A l'invite Conserver configuration disque, indiquez *YES et appuyez sur Entrée.

Estimation du temps de mise à niveau ou de remplacement

Si nécessaire, vous pouvez estimer le temps nécessaire à la mise à niveau de i5/OS ou au remplacement des logiciels.

Pour estimer le temps approximatif, voir «Estimation du temps d'installation des logiciels i5/OS», à la page 202.

Préparation de votre console pour l'installation de logiciels

Avant d'installer une nouvelle édition des logiciels i5/OS, prenez connaissance des informations suivantes sur les consoles.

Même si vous pouvez utiliser la console twinax sur la plupart des systèmes, IBM conseille d'utiliser la console Operations Console ou HMC (Hardware Management Console). Pour connaître la configuration requise sur une console twinax, Operations Console et sur les PC, voir Connecting to System i dans l'i5/OS Information Center. Si vous passez de la console twinax à la console Operations Console, utilisez le DVD *System i Access for Windows, SK3T-4098* pour installer la console Operations Console avant d'installer la nouvelle édition.

Si vous utilisez une console twinax, pour le processus d'installation des logiciels, la console système doit être connectée au port 0 et à l'adresse 0 du premier contrôleur de postes de travail. Dans la plupart des cas, votre matériel doit être ainsi défini. Vous devez vérifier que la console est connectée au port 0 adresse 0.

Si vous prévoyez de faire migrer Operations Console, faites-le avant ou après la mise à niveau. Si vous prévoyez de faire migrer votre console HMC (Hardware Management Console), faites-le uniquement lorsque vous avez terminé l'installation du système. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console HMC si vous l'avez choisie comme console i5/OS, voir Managing i5/OS consoles dans l'IBM Systems Hardware Information Center.

Pour tous les systèmes, vérifiez que la valeur du mode console est correctement définie pour votre console. Si la console LAN (réseau local) i5/OS ou la console HMC est déconnectée, vous pouvez également configurer une autre console pour prendre son contrôle. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Accédez aux outils de maintenance en mode dédié (DST).
2. Sélectionnez **Gérer l'environnement DST**.
3. Sélectionnez **Unités système**.
4. Sélectionnez **Mode console**.

La valeur du mode console en cours s'affiche dans la zone d'entrée. Vérifiez que cette valeur de paramètre est correcte. La valeur zéro signifie que le mode console n'a pas été défini, ce qui peut perturber le processus d'installation automatique. Les valeurs possibles sont les suivantes :


1	Console twinax
2	Operations Console (connexion directe)
3	Operations Console (connexion via le réseau local)
4	Console HMC (Hardware Management Console) ou Thin Console

Lors d'une installation ou d'une mise à niveau, le type de console utilisé est celui indiqué par cette valeur.

En outre, l'écran du mode console propose une option pour transférer le contrôle de la console 5250 (hors console twinax) à une autre console. Si vous l'activez, le système ne s'arrête pas malgré un échec de la console. Il continue son exécution sans interruption. Pour plus d'informations, voir Fonction de reprise et de récupération de console dans l'IBM Systems Hardware Information Center.

Si vous utilisez la console Operations Console, suivez la procédure ci-après avant d'installer la version V6R1 sur le système.

- Consultez la rubrique Operations Console dans l'i5/OS Information Center. Pour prendre connaissances des dernières informations sur la console Operations

Console, visitez le site Web de la console Operations Console  (<http://www.ibm.com/systems/i/software/access/windows/console/>).

- IBM conseille de mettre à jour le IBM eServer iSeries Access for Windows vers la version V6R1 de System i Access for Windows avant de mettre à niveau le système d'exploitation i5/OS. Pour plus d'informations, voir System i Access for Windows : Installation et configuration dans l'i5/OS Information Center.
- Lorsque vous recevez la mise à niveau d'une édition i5/OS, les ID utilisateur des outils de maintenance ont expiré (sauf 11111111). Pour réaliser toutes les mises à niveau et les installations, vous devez établir une connexion entre le système et le PC Operations Console en utilisant le code 11111111 en guise d'ID et de mot de passe utilisateur des outils de maintenance. Ainsi, la connexion client-système pourra être authentifiée correctement. Ceci est particulièrement important pour les installations automatiques.

Si vous n'exécutez pas les actions présentées ci-dessus, la console risque de ne pas fonctionner correctement lors de l'installation ou de la mise à niveau.

Arrêt du serveur intégré et d'autres serveurs d'applications

Si l'intégration de System i avec BladeCenter et System x est activée, vous devez la désactiver avant de commencer le processus d'installation d'i5/OS. Les autres serveurs d'applications doivent également être arrêtés avant la mise à niveau des logiciels.

Si votre système dispose d'un serveur intégré actif, le processus d'installation risque d'échouer. Si vous arrêtez le système, le programme arrêtera également le système d'exploitation et toutes les applications en cours d'exécution sur le système.

Par précaution, enregistrez les ressources associées à votre matériel. Pour plus d'informations, voir Upgrade the integrated server side of IBM i5/OS Integrated Server Support dans l'i5/OS Information Center.

Prévenez les utilisateurs avant d'arrêter le serveur intégré. La Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95 contient des instructions de démarrage du serveur une fois l'installation effectuée.

Pour arrêter le serveur intégré, procédez comme suit :

1. Sur une ligne de commande CL i5/OS, tapez GO NWSADM. L'écran d'administration du serveur de réseau s'affiche.
2. Sélectionnez l'option 3 (Arrêter un serveur de réseau).

Sauvegarde du système

Avant de mettre à niveau le système vers une nouvelle édition d'i5/OS, vous devez réaliser une copie de sauvegarde du système.

Vous n'avez pas besoin de sauvegarder le système si vous possédez une copie de sauvegarde à jour que vous pourrez utiliser pour la reprise si un incident survient. Conservez cette copie de sauvegarde jusqu'à ce que vous ayez sauvegardé de nouveau la totalité du système. La rubrique Sauvegarde du système de l'i5/OS Information Center contient des informations sur la stratégie de sauvegarde à adopter ainsi que sur la procédure à suivre pour sauvegarder automatiquement la totalité du système.

1. Avant de lancer le processus de sauvegarde du système pour une procédure de reprise, déterminez l'unité de bande ou optique pour l'IPL secondaire.
2. Sauvegardez votre système en utilisant l'unité d'IPL secondaire.

Les bandes créées à l'aide la commande de sauvegarde du système (SAVSYS) ne peuvent pas être utilisées avec le processus d'installation automatique. Ces bandes ne fournissent pas non plus de sauvegarde complète.

Remarque : Une fois le processus de mise à niveau du microcode sous licence vers la nouvelle édition lancé, celui-ci doit être terminé. Si vous ne terminez pas la mise à niveau et que vous souhaitez revenir à l'édition précédente du système d'exploitation, vous devez initialiser les disques et recharger le système à l'aide des bandes de sauvegarde créées via la commande GO SAVE (Option 21) juste avant le début de la mise à niveau.

Chapitre 6. Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation automatique

Pour remplacer le microcode sous licence, le système d'exploitation IBM i5/OS et les programmes sous licence en cours sur votre système par la nouvelle édition, suivez les procédures ci-après.


Avant de commencer l'installation automatique

Avant de procéder à une mise à niveau vers une nouvelle édition du système d'exploitation i5/OS via la procédure d'installation automatique, veuillez vous assurer des points suivants.

1. Vérifiez que cette rubrique correspond à la procédure que vous souhaitez réaliser. En cas de doute, reportez-vous à la rubrique «Editions prises en charge et informations de modèle de système pour les mises à niveau d'i5/OS», à la page 17 pour déterminer les éditions prises en charge dans le cadre des mises à niveau vers la version V6R1.
2. Si vous changez de langue principale, vous devez prendre connaissance de certaines considérations supplémentaires avant de commencer l'installation.
 - Lisez la rubrique «Internationalisation et installation de logiciels i5/OS», à la page 21. Vous ne pouvez pas remplacer votre langue principale par une langue déjà installée comme langue secondaire sur votre système. Vous devez préalablement supprimer la langue secondaire.
 - Lorsque vous effectuez une installation automatique en utilisant des unités de stockage physiques ou virtuelles et des supports fournis par IBM, la langue précédemment installée pour vos outils de maintenance reste sélectionnée. Si vous souhaitez une langue différente, reportez-vous à la rubrique Changing the service tools language on your system or logical partition de l'i5/OS Information Center.
3. Si vous n'avez pas effectué les tâches de préparation décrites au Chapitre 5, «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS», à la page 29, exécutez ces tâches avant de procéder à la mise à niveau. Pour pouvoir réaliser la mise à niveau, vous devez utiliser les options Préparation de l'installation pour accepter les contrats de licence logiciel en ligne du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS. Par ailleurs, avant de mettre à niveau le système vers la version V6R1, vous devez déterminer s'il est nécessaire de prévoir de l'espace supplémentaire pour le microcode sous licence.
4. Si vous envisagez d'utiliser un catalogue d'images de CD-ROM (unité optique virtuelle) pour l'installation, vous devez savoir créer une unité, un catalogue d'images de CD-ROM et un poste dans le catalogue d'images (voir «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44).

Pour effectuer une mise à niveau depuis la version V5R3 ou V5R4 vers la version V6R1 à partir d'un catalogue d'images de CD-ROM, procédez comme suit :

- a. Consultez l'Information APAR II14310 dans les informations de planification de maintenance préventive PSP qui se trouvent sur la page Web **Support**

- for IBM System i  . Sélectionnez le lien correspondant aux bases de données techniques, puis le lien correspondant aux APAR (Authorized Problem Analysis Reports).
- b. Suivez les instructions de la section intitulée *For upgrading to Version 6 Release 1 using virtual media, the following PTFs must be applied*.
 - c. Exécutez la procédure de configuration (voir «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44). Exécutez l'étape 6, à la page 47 un jour au moins avant de procéder à l'installation effective. Cela vous garantit que votre support d'installation est prêt à être utilisé.
5. Avant de mettre à niveau le système, vérifiez que la valeur du mode console est définie correctement. Vérifiez les informations de la console (voir «Préparation de votre console pour l'installation de logiciels», à la page 59).
 6. Si vous utilisez ou envisagez d'utiliser des partitions logiques, consultez les rubriques suivantes :
 - Planification des partitions logiques :
 - Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Planning for logical partitions de l'i5/OS Information Center.
 - Pour tous les autres systèmes, lisez la rubrique Planification de partitions logiques de l'IBM Systems Hardware Information Center.
 - Vous pouvez visualiser les codes de référence sur la partition principale, sur la console HMC (Hardware Management Console) ou sur Integrated Virtualization Manager :
 - Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Troubleshooting logical partitions de l'i5/OS Information Center.
 - Pour tout détail concernant les autres systèmes, reportez-vous à la rubrique Reference codes list for customers de l'IBM Systems Hardware Information Center.
 - Unité IPL secondaire sur une partition logique :
 - Si vous prévoyez d'utiliser une unité IPL secondaire au sein d'une partition logique sur les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Removable media device and alternate restart (IPL) devices de l'i5/OS Information Center.
 - Pour tous les autres systèmes, reportez-vous à la rubrique Alternate restart device and removable media devices for logical partitions de l'IBM Systems Hardware Information Center.
 7. Dans ce cas, vérifiez que l'unité d'installation secondaire est activée. Pour tout détail concernant la configuration d'une unité d'installation secondaire, voir «Utilisation d'une unité d'installation secondaire», à la page 219. Si vous disposez d'une unité d'installation secondaire configurée mais n'envisagez pas de l'utiliser, vous devez mettre à blanc la configuration correspondante avant d'installer la nouvelle édition.

Remplacement des logiciels à l'aide de la procédure d'installation automatique

La procédure d'installation automatique permet de remplacer les dernières versions et mises à jour du microcode sous licence, du système d'exploitation i5/OS et de tous les logiciels sous licence.

Pour ajouter de nouveaux produits, accédez au menu Gestion des logiciels sous licence (tapez GO LICPGM) et choisissez l'option 5 (Préparation de l'installation) avant d'exécuter ces procédures d'installation automatique, ou l'option 11 (Installation de logiciels sous licence) à l'issue de l'installation automatique. Une fois l'installation terminée, vous devrez peut-être supprimer certains produits que vous n'utilisez pas.

Au cours de ces différentes étapes, des codes de référence (également appelés "codes de référence système" ou "codes SRC) s'affichent dans la zone de données du panneau de commande ou du panneau de commande virtuel de la partition principale, de la console HMC (Hardware Management Console) ou d'Integrated Virtualization Manager. Lorsque le voyant d'avertissement du système est allumé et qu'un code de référence commençant par A6 est affiché, le système attend une intervention de votre part (réponse à un message ou mise d'une unité à l'état prêt). Lorsqu'un code de référence comportant des xx (par exemple, A6xx 6001) est cité, cela signifie que différents caractères peuvent s'afficher à la place des caractères xx. Certains codes de référence peuvent également s'afficher sur la console au cours de l'installation du microcode sous licence. Pour plus d'informations sur les codes de référence, voir «Codes de référence pour l'installation de logiciels i5/OS», à la page 191.

Avant de mettre à niveau le système, vous devez utiliser les options Préparation de l'installation pour accepter les contrats de licence des logiciels sous licence en ligne (notamment le microcode sous licence et le système d'exploitation i5/OS) que vous envisagez d'installer. Si vous effectuez une mise à niveau à partir de l'édition V5R3 et si le microcode sous licence V5R3M0 est installé, vous devez allouer de l'espace supplémentaire pour le microcode sous licence. Pour plus d'informations, voir «Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel», à la page 54 et «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58. Si ces tâches ne sont pas effectuées, la mise à niveau ne sera pas terminée.

Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM, vous devez exécuter au préalable les étapes 1, à la page 46 à 5, à la page 47 (voir «Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM de type optique pour installer un logiciel», à la page 46). Revenez ensuite à la présente rubrique. Ignorez les étapes suivantes qui concernent le chargement de volumes.

1. Si vous n'avez pas encore effectué d'IPL soit pour l'attribution d'espace de stockage supplémentaire au V6R1 microcode sous licence (obligatoire pour une mise à niveau V5R3 vers V6R1), soit pour un changement de configuration de disque (facultatif), vous devez effectuer cet IPL maintenant. Faites-le avant l'arrêt du système ou de la partition logique (étape 7, à la page 67).

Remarque : Pour vérifier si le microcode sous licence a fait l'objet d'une affectation d'espace supplémentaire, exécutez la procédure appropriée (voir «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue

depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58).

2. Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle) pour la mise à niveau, exécutez cette étape au moins un jour au moins avant l'installation effective. Si vous n'utilisez pas de catalogue d'images de CD-ROM, passez à l'étape 3.

Pour vérifier que les entrées du catalogue d'images de CD-ROM sont triées dans l'ordre approprié et confirmer que toutes les images ont été chargées, exécutez la commande suivante :

```
WRKIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue)
```

Vérifiez que le catalogue est à l'état Prêt et que toutes les entrées sont à l'état Chargé ou Monté. Pour trier et vérifier le catalogue d'images de CD-ROM avant de lancer l'installation, appuyez sur PF7 pour afficher l'invite de la commande VFYIMGCLG. Entrez *UPGRADE pour le type et *YES pour le champ de tri.

Sinon, vous pouvez également trier et vérifier le catalogue d'images de CD-ROM en exécutant la commande suivante pour placer les images dans l'ordre approprié. Par défaut, le programme commence par monter le volume dont l'index est le plus petit. Il monte ensuite les autres volumes.

```
VFYIMGCLG IMGCLG(nom-catalogue) TYPE(*UPGRADE) SORT(*YES)
```

Après avoir vérifié que les images étaient à l'état Chargé, passez à l'étape 4.

3. Si vous utilisez des supports physiques pour la mise à niveau, organisez les supports que vous prévoyez d'installer dans l'ordre indiqué ci-après (il est possible que vous ne les ayez pas tous). Vérifiez par ailleurs que les supports B29xx_01 et B29xx_02 sont dans la langue principale appropriée.
 - a. I_BASE_01 - Microcode sous licence pour le système d'exploitation i5/OS.
 - b. B29xx_01 - Système d'exploitation i5/OS, bibliothèques QGPL et QUSRSYS fournies par IBM et toutes les options gratuites du système d'exploitation i5/OS.
 - c. B29xx_02 - Logiciels sous licence gratuits et produits à clé gratuits.
 - d. F29xx_01 - Logiciels sous licence uniques.

Conservez le support d'installation suivant pour un usage ultérieur :

- a. N29xx_01 - Support de langue secondaire
- b. Cydddvrn_01 - Cumul de PTF (s'il a été commandé)
- c. SK3T-7441 - i5/OS Information Center

Pour obtenir la description du support optique, voir «Étiquettes et contenu des supports», à la page 228.

4. A partir de votre console, vérifiez que êtes bien connecté au système. Si vous utilisez une partition logique, vérifiez que la console de cette dernière est sous tension.
5. Si vous utilisez un support physique, chargez le premier volume du support d'installation qui contient le microcode sous licence dans l'unité d'installation définie pour votre système. (Si vous utilisez un support fourni par IBM, ce volume est intitulé I_BASE_01.) Au cours de ces procédures, chargez le volume suivant lorsque vous y êtes invité par le système. Attendez que le témoin d'activité de l'unité optique s'éteigne. N'oubliez pas de retirer les autres supports des unités qui ne sont pas concernées par les procédures.
 - a. Si, à la place de l'unité de disque optique, vous utilisez une unité de bande magnétique, vérifiez que celle-ci est en fonction et attribuée à votre système.
 - b. Si vous utilisez une unité activée en tant qu'unité d'installation secondaire, vous devez charger le support du microcode sous licence sur votre unité

principale et votre support d'installation sur votre unité d'installation secondaire. L'installation échoue si les deux supports ne contiennent pas le même niveau d'édition de microcode sous licence. Pour plus d'informations, voir «Utilisation d'une unité d'installation secondaire», à la page 219.

6. A partir du panneau de commande, choisissez le mode **Normal**.

Partitions logiques uniquement


Utilisez le panneau de commande virtuel (écran Work with Partition Status de votre partition principale ou état de partition sur les systèmes avec console HMC or Integrated Virtualization Manager) pour sélectionner le mode **Normal**. Vérifiez également que vous avez sélectionné l'unité IPL secondaire avant d'effectuer l'IPL à l'étape 7.

Remarques :

1. Si vous n'avez pas encore configuré d'unité IPL secondaire pour une partition logique, consultez l'aide en ligne IBM System i Navigator.
2. Si une autre méthode est utilisée pour la sélection d'une unité IPL secondaire sur une partition logique, voir «Unité d'installation secondaire : Généralités», à la page 219.

7. Mettez le système ou la partition logique hors tension avant d'effectuer la mise à niveau.

- Si vous utilisez une unité de stockage virtuelle pour effectuer la mise à niveau, veillez à consulter au préalable l'Information APAR II14310 dans les informations de planification de maintenance préventive PSP qui se

trouvent sur la page Web **Support for IBM System i** . Sélectionnez le lien correspondant aux bases de données techniques, puis le lien correspondant aux APAR (Authorized Problem Analysis Reports). Suivez les instructions de la section intitulée *For upgrading to Version 6 Release 1 using virtual media, the following PTFs must be applied.*

Après avoir chargé puis appliqué l'une de ces PTF, tapez la commande suivante :

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(*IMGCLG)
IMGCLG(nom-catalogue)
```

- Si vous réalisez une autre mise à niveau, tapez la commande suivante :
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(D)


Remarque : Si vous disposez d'unités de disque non configurées, vous pouvez les configurer par défaut de manière automatique en suivant cette procédure.

Appuyez sur Entrée. La mise hors tension peut prendre environ 15 minutes. Des codes de référence continuent d'apparaître dans la zone de données du panneau de commande.

8. Vous recevrez des messages d'erreur si vous n'avez pas effectué les tâches de préparation requises pour accepter les contrats de licence logiciel ou attribuer de l'espace supplémentaire pour le microcode sous licence. Dans ce cas, vous devrez suivre les instructions qui s'affichent, puis recommencer l'installation.

9. Si le voyant d'avertissement du système s'allume et que l'un des codes de référence décrits dans la rubrique «Codes de référence pour l'installation de logiciels i5/OS», à la page 191 s'affiche dans la fenêtre Données du panneau de commande, suivez les instructions relatives à ce code de référence. Si vous disposez de partitions logiques, les codes de référence s'affichent sur la partition principale, sur la console HMC ou sur Integrated Virtualization Manager.

10. Si l'écran Echec de l'unité d'installation secondaire s'affiche, une autre unité d'installation est activée sur le système. Elle n'a peut-être pas été désactivée avant le début de l'installation ou elle n'est pas prête. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour poursuivre l'installation avec un support optique, appuyez sur Entrée.
 - Pour utiliser l'unité d'installation secondaire, notez le message figurant au bas de l'écran.
- Appuyez sur F12 (Annuler). Le code de référence B608 1105 s'affiche sur le panneau de commande. Pour connaître la procédure à suivre, voir «Codes de référence courants pour l'installation de logiciels i5/OS», à la page 191.
11. Si vous utilisez un support optique ou une bande pour la mise à niveau, l'écran Microcode sous licence - Etat s'affiche sur votre console. Lorsque l'installation est terminée (100 %), l'écran de la console peut rester à blanc pendant environ 5 minutes et l'écran IPL en cours peut s'afficher. Aucune action n'est requise.

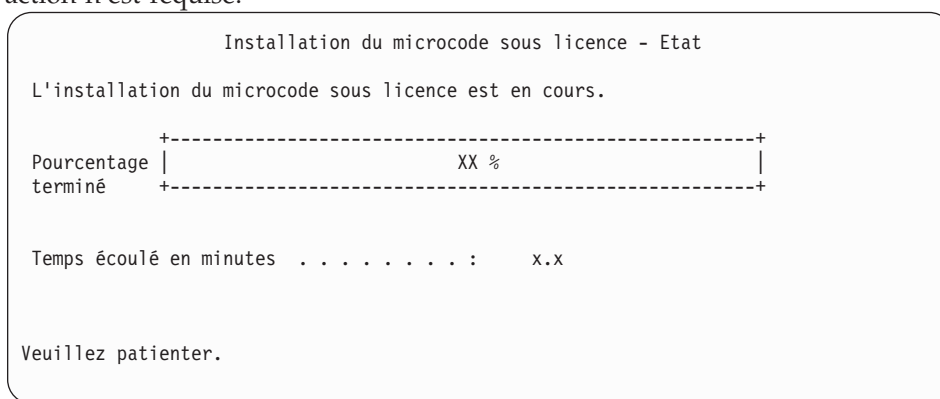

Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle) pour la mise à niveau du système, des messages d'état s'affichent pour indiquer la progression de l'installation du microcode sous licence :

- C6xx41DC est un code de référence d'état qui indique la progression de la décompression du microcode sous licence. xx représente le pourcentage décompressé. Aucune action n'est requise.
 - C6xx41CC est un code de référence d'état qui indique la progression de l'installation du microcode sous licence. xx représente le pourcentage installé. Aucune action n'est requise.
12. Si vous utilisez un support optique ou une bande pour la mise à niveau et qu'une erreur se produit, un écran demandant votre intervention peut s'afficher. Effectuez alors l'action demandée.
- Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM pour réaliser la mise à niveau et qu'une erreur se produit, voir «Récupération de catalogues d'images de CD-ROM», à la page 173 pour connaître les actions de reprise disponibles.
- Lorsque le processus d'installation démarre l'installation du système d'exploitation, des écrans s'affichent sur la console. L'un de ces écrans s'intitule IPL du microcode sous licence en cours. Certaines de ces étapes peuvent durer longtemps (jusqu'à deux heures et plus), en fonction du volume de données qui devront faire l'objet d'un rétablissement sur le système. Le dernier message affiché doit être le suivant : Démarrage du système d'exploitation.
13. Chargez le volume suivant de la séquence à l'invite du système.

Remarque : Si l'invite n'apparaît pas ou que vous recevez un message indiquant que la commande de support a échoué, retirez le volume I_BASE_01 et insérez le volume B29xx_01. Sélectionnez l'option 1 (Nouvelle tentative d'installation du système d'exploitation) pour continuer l'installation.

Le programme peut vous demander d'introduire le volume suivant plusieurs fois pendant l'installation.

Si un message mentionne l'unité QINDEV, commencez par préparer l'unité. Appuyez ensuite sur Entrée pour continuer.

14. Des écrans d'état s'affichent lors de l'installation. L'écran suivant indique la progression de la procédure d'installation et le nombre d'étapes restantes. Aucune action n'est requise. L'écran reste vierge un certain temps entre les étapes 4 et 5 ainsi qu'au cours de l'étape 6.

```

ID message . . . : CPI2070                               Installation de l'i5/OS - Etat

Stade 6 |-----+
          |                               58%                               |
          |-----+

Stade de
l'installation                               Effectué                               Objets
restaurés

  2 Restauration des programmes dans QSYS . . . . . : X                               13637

  3 Restauration des objets langue dans QSY . . . . . : X                               01540

  4 Mise à jour de la table de programmes . . . . . :                               X

  5 Installation des fichiers base de données. . . . . :                               X

>> 6 Installation des objets du répertoire de base . . . . . :

  7 Fin de l'installation . . . . . :

i5/OS est une marque d'IBM aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
  
```

15. Des écrans d'état peuvent s'afficher. Ces écrans présentent l'état des logiciels sous licence et des objets langue en cours d'installation sur le système. Vous n'avez pas besoin de répondre aux écrans d'état.

```

                               Installation de logiciels sous licence
                               Système : XXXX

Logiciels sous licence traités . . . . . :          0 sur XXX

                               Installation de logiciel sous licence en cours
  
```

Voici un exemple d'écran qui s'affiche lors de l'installation.

```

                               Installation de logiciels sous licence
                               Système : XXXX
Logiciels sous licence traités . . . . . :          X sur XXX

Logiciel
sous licence Option Description                               Type
5761SS1      2      Aide en ligne                               2924
  
```

Cet écran affiche les logiciels sous licence et les composants en option en cours de traitement. Une fois les objets *PGM et *LNG traités, le nombre total de logiciels sous licence traités s'affiche à l'écran.

- Le message ci-après peut s'afficher lorsque le système est prêt à recevoir le volume suivant contenant des logiciels sous licence. Si vous effectuez l'installation à partir d'un support optique, attendez que le témoin d'activité s'éteigne avant de répondre au message.

```

Messages
Systeme : XXXX
File d'attente : QSYSOPR          Programme . . . : *DSPMSG
Bibliothèque : QSYS              Bibliothèque :
Gravité . . . . : 95             Mode de réception : *BREAK

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
Chargez un volume valide contenant des logiciels sous licence dans l'unité
de disque optique OPT01 (X G).
Réponse . . . . G

```

Chargez le volume suivant contenant les logiciels sous licence et continuez l'installation. Un délai très court peut s'écouler entre deux demandes de chargement de volumes. C'est le cas notamment lorsque les logiciels sous licence du support sont au même niveau que ceux installés sur votre machine. Tapez G et appuyez sur Entrée. Une fois que vous avez chargé chaque volume, tapez G et appuyez sur Entrée. Lorsque vous n'avez plus de volume à charger ou que vous voulez mettre fin à la procédure de chargement, tapez X et appuyez sur Entrée.

- Une fois le support lu, l'installation des logiciels sous licence peut commencer. Même si le délai d'attente peut être assez long, patientez jusqu'à ce que l'écran d'ouverture de session s'affiche. Lorsque l'installation est terminée, l'écran d'ouverture de session s'affiche. (Aucun message n'indique la fin de l'installation automatique. L'écran d'ouverture de session sert de confirmation.)

Si vous recevez le message Installation automatique interrompue, ouvrez une session sous le profil utilisateur QSECOFR et déterminez la cause de l'incident (voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171).

Vérification de l'installation automatique

Suivez les étapes ci-après pour vous assurer que vous avez correctement effectué la mise à niveau d'i5/OS via la procédure d'installation automatique.

- A l'issue de l'installation, la console affiche l'écran d'ouverture de session.

```

Ouverture
Systeme . . . . . : XXXX
Sous-système . . . . : XXXX
Ecran . . . . . : XXXXXXXX

Utilisateur . . . . . QSECOFR
Mot de passe . . . . .
Programme/procédure . . . . . _____
Menu . . . . . _____
Bibliothèque en cours . . . . . _____

```

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :
 Utilisateur : QSECOFR
 Mot de passe : (Entrez le mot de passe si nécessaire.)

2. La console affiche le menu principal System i (ou le menu que vous avez sélectionné comme menu initial).
Tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée.
3. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche. Utilisez la touche de défilement de page suivante ou de page précédente pour visualiser le troisième écran du menu Gestion des logiciels sous licence. La console affiche le menu principal System i (ou le menu que vous avez sélectionné comme menu initial). Tapez 50 et appuyez sur Entrée.
4. L'écran Historique d'installation s'affiche. La mention XX représente les valeurs par défaut.

Historique d'installation

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Date de début XX/XX/XX JJ/MM/AA

Heure de début XX : XX : XX HH : MM : SS

Sortie * _____ *, *PRINT

Appuyez sur Entrée.

5. Consultez les messages qui s'affichent sur l'écran Historique du système.
 - Si le système comprend un logiciel sous licence qui n'a pas été renouvelé par IBM, vous devez peut-être le remplacer. Pour plus d'informations, voir «Environnement regroupant plusieurs éditions», à la page 17.
 - Si l'un des messages affichés à l'écran signale qu'un incident s'est produit ou qu'un logiciel sous licence a été partiellement installé, voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171 pour en déterminer la cause.

Sinon, appuyez sur F3 (Exit).
6. Vérifiez les valeurs d'état d'installation des logiciels sous licence et la compatibilité. Vous devez absolument vérifier que tous les logiciels sous licence sont compatibles avec le système d'exploitation. Vous pouvez déterminer la compatibilité d'un logiciel sous licence en contrôlant la valeur d'état d'installation.

Utilisez l'option 10 du menu LICPGM (Affichage des logiciels sous licence installés) pour afficher les valeurs d'édition et d'état d'installation des logiciels sous licence installés. Si la valeur d'état d'installation d'un logiciel sous licence est *COMPATIBLE, celui-ci est prêt à être utilisé. Si elle est définie sur *BACKLEVEL, le logiciel sous licence est installé mais sa version, son édition et son niveau de modification ne sont pas compatibles avec le niveau installé du système d'exploitation.

Pour vérifier la version, l'édition et le niveau de modification du logiciel sous licence et connaître les valeurs d'état possibles, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197 et «Valeurs d'état d'installation», à la page 238 respectivement.

Vous avez terminé cette tâche.

1. Devez-vous installer d'autres logiciels sous licence ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante.
 - **Oui.** Exécutez les instructions appropriées (voir «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139).
2. Devez-vous installer une langue secondaire ?

- **Non.** Passez à l'étape suivante.
 - **Oui.** Exécutez les instructions appropriées (voir «Installation d'une langue secondaire», à la page 147).
3. Vous devez terminer le processus d'installation avant de mettre votre système en mode d'exploitation. Exécutez les instructions appropriées (voir Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95).

Chapitre 7. Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation manuelle


Suivez les instructions ci-après si vous souhaitez utiliser la procédure d'installation manuelle pour remplacer le microcode sous licence, le système d'exploitation IBM i5/OS et les logiciels sous licence installés par l'édition V6R1.

Avant de commencer l'installation manuelle

Avant de procéder à une mise à niveau vers une nouvelle édition du système d'exploitation i5/OS via la procédure d'installation manuelle, veuillez vous assurer des points suivants.

1. Vérifiez que cette rubrique s'applique aux logiciels que vous souhaitez mettre à niveau. Reportez-vous à la rubrique «Editions prises en charge et informations de modèle de système pour les mises à niveau d'i5/OS», à la page 17 pour déterminer les éditions prises en charge dans le cadre des mises à niveau vers la version V6R1. Familiarisez-vous avec la séquence des étapes à suivre pour la mise à niveau ou le remplacement d'une édition sur un système ou une partition logique.
2. Si vous changez de langue principale, vous devez prendre connaissance de certaines considérations supplémentaires avant de commencer l'installation.
 - Lisez la rubrique «Internationalisation et installation de logiciels i5/OS», à la page 21. Vous ne pouvez pas remplacer votre langue principale par une langue déjà installée comme langue secondaire sur votre système. Vous devez préalablement supprimer la langue secondaire.
 - La langue principale et la langue utilisée pour les outils de maintenance peuvent être installées séparément. Lors d'une installation manuelle à l'aide d'un lecteur de disque optique et de supports fournis par IBM, les étapes à exécuter incluent l'installation de la langue des outils de maintenance.
 - Si vous utilisez un support SAVSYS (Save System) pour la mise à niveau, la langue principale et la langue des outils de maintenance sont celles qui se trouvent sur le support SAVSYS au moment où la mise à niveau aboutit.
 - Si vous utilisez une unité de stockage virtuelle pour la mise à niveau, il se peut que vous deviez réactualiser la langue des outils de maintenance une fois la mise à niveau effectuée. Pour toute instruction à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Changing the service tools language on your system or logical partition de l'i5/OS Information Center.
3. Si vous n'avez pas effectué les tâches de préparation décrites au Chapitre 5, «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS», à la page 29, exécutez ces tâches avant de procéder à la mise à niveau. Pour pouvoir réaliser la mise à niveau, vous devez utiliser les options Préparation de l'installation pour accepter les contrats de licence logiciel en ligne du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS.
4. Si vous envisagez d'utiliser un catalogue d'images de CD-ROM (unité optique virtuelle) pour l'installation, vous devez savoir créer une unité, un catalogue d'images de CD-ROM et un poste dans le catalogue d'images (voir «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44).

Pour effectuer une mise à niveau depuis la version V5R3 ou V5R4 vers la version V6R1 à partir d'un catalogue d'images de CD-ROM, procédez comme suit :

- a. Consultez l'Information APAR II14310 dans les informations de planification de maintenance préventive PSP sur la page Web Support for IBM System i  . Sélectionnez le lien correspondant aux bases de données techniques, puis le lien correspondant aux APAR (Authorized Problem Analysis Reports).
 - b. Suivez les instructions de la section intitulée *For upgrading to Version 6 Release 1 using virtual media, the following PTFs must be applied.*
 - c. Exécutez la procédure de configuration (voir «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44). Exécutez l'étape 6, à la page 47 un jour au moins avant de procéder à l'installation effective. Vous serez certain que le support d'installation est prêt à être utilisé.
5. Avant de mettre à niveau le système, vérifiez que la valeur du mode console est définie correctement. Vérifiez les informations de la console (voir «Préparation de votre console pour l'installation de logiciels», à la page 59).
 6. Si vous utilisez ou envisagez d'utiliser des partitions logiques, consultez les rubriques suivantes :
 - Planification des partitions logiques :
 - Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Planning for logical partitions de l'i5/OS Information Center.
 - Pour tous les autres systèmes, lisez la rubrique Planification de partitions logiques de l'IBM Systems Hardware Information Center.
 - Vous pouvez visualiser les codes de référence sur la partition principale, sur la console HMC (Hardware Management Console) ou sur Integrated Virtualization Manager :
 - Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Troubleshooting logical partitions de l'i5/OS Information Center.
 - Pour tout détail concernant les autres systèmes, reportez-vous à la rubrique Reference codes list for customers de l'IBM Systems Hardware Information Center.
 - IPL secondaire sur une partition logique :
 - Si vous prévoyez d'utiliser une unité IPL secondaire au sein d'une partition logique sur les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Removable media device and alternate restart (IPL) devices de l'i5/OS Information Center.
 - Pour tous les autres systèmes, reportez-vous à la rubrique Alternate restart device and removable media devices for logical partitions de l'IBM Systems Hardware Information Center.
 7. Dans ce cas, vérifiez que l'unité d'installation secondaire est activée. Pour tout détail concernant la configuration d'une unité d'installation secondaire, voir «Utilisation d'une unité d'installation secondaire», à la page 219. Si vous disposez d'une unité d'installation secondaire configurée mais n'envisagez pas de l'utiliser, vous devez mettre à blanc la configuration correspondante avant d'installer la nouvelle édition.

Remplacement du microcode sous licence

Suivez les étapes ci-après pour remplacer le microcode sous licence via la procédure d'installation manuelle.

Au cours de ces différentes étapes, des codes de référence s'affichent dans la zone de données du panneau de commande ou du panneau de commande virtuel de la partition principale, de la console HMC (Hardware Management Console) ou d'Integrated Virtualization Manager. Lorsque le voyant d'avertissement du système est allumé et qu'un code de référence commençant par A6 est affiché, le système attend une intervention de votre part (réponse à un message ou mise d'une unité à l'état prêt). Lorsqu'un code de référence comportant des xx (par exemple, A6xx 6001) est cité, cela signifie que différents caractères peuvent s'afficher à la place des caractères xx. Certains codes de référence peuvent également s'afficher sur la console au cours de l'installation du microcode sous licence. Pour plus d'informations sur les codes de référence, voir «Codes de référence pour l'installation de logiciels i5/OS», à la page 191.

Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM, vous devez exécuter au préalable les étapes 1, à la page 46 à 5, à la page 47 de la rubrique «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44. Revenez ensuite à la présente rubrique. Dans les procédures qui suivent, ignorez les étapes concernant le chargement de volumes.

1. Si vous n'avez pas encore effectué d'IPL soit pour l'attribution d'espace de stockage supplémentaire au microcode sous licence V6R1 (obligatoire pour une mise à niveau V5R3 vers V6R1), soit pour un changement de configuration de disque (facultatif), vous devez effectuer cet IPL maintenant, avant arrêt du système ou de la partition logique (étape 8, à la page 77).

Remarque : Pour vérifier si le microcode sous licence a fait l'objet d'une affectation d'espace supplémentaire, exécutez la procédure appropriée (voir «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58).

2. Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle) pour la mise à niveau, exécutez cette étape au moins un jour au moins avant l'installation effective. Si vous n'utilisez pas de catalogue d'images de CD-ROM, passez à l'étape 3, à la page 76.

Pour vérifier que les entrées du catalogue d'images de CD-ROM sont triées dans l'ordre approprié et confirmer que toutes les images ont été chargées, exécutez la commande suivante :

```
WRKIMGCLGE IMGCLG(nom-catalogue)
```

Vérifiez que le catalogue est à l'état Prêt et que toutes les entrées sont à l'état Chargé ou Monté. Pour trier et vérifier le catalogue d'images de CD-ROM avant de lancer l'installation, appuyez sur PF7 pour afficher l'invite de la commande VFYIMGCLG. Entrez *UPGRADE pour le type et *YES pour le champ de tri.

Sinon, vous pouvez également trier et vérifier le catalogue d'images de CD-ROM en exécutant la commande suivante pour placer les images dans l'ordre approprié. Par défaut, le programme commence par monter le volume dont l'index est le plus petit. Il monte ensuite les autres volumes.

```
VFYIMGCLG IMGCLG(nom-catalogue) TYPE(*UPGRADE) SORT(*YES)
```

- Après avoir vérifié que les images étaient à l'état Chargé, passez à l'étape 4.
3. Si vous utilisez des supports physiques pour la mise à niveau, organisez les supports que vous prévoyez d'installer dans l'ordre indiqué ci-après.

Remarque : Il se peut que vous ne disposiez pas de tous ces supports. Par exemple, si vous remplacez le microcode sous licence et l'i5/OS par la même version et la même édition, seuls les supports I_BASE_01 et B29xx_01 vous sont nécessaires. Vérifiez également que les supports B29xx_01 et B29xx_02 sont dans la langue principale appropriée.

- a. I_BASE_01 - Microcode sous licence pour le système d'exploitation i5/OS.
- b. B29xx_01 - Système d'exploitation i5/OS, bibliothèques QGPL et QUSRSYS fournies par IBM et toutes les options gratuites du système d'exploitation i5/OS.
- c. B29xx_02 - Logiciels sous licence gratuits et produits à clé gratuits.
- d. F29xx_01 - Logiciels sous licence uniques.

Conservez le support d'installation suivant pour un usage ultérieur :

- a. N29xx_01 - Support de langue secondaire
- b. Cydddvrn_01 - Cumul de PTF (s'il a été commandé)
- c. SK3T-7441 - i5/OS Information Center

Pour obtenir la description du support optique, voir «Etiquettes et contenu des supports», à la page 228.

4. A partir de votre console, vérifiez que êtes bien connecté au système. Si vous utilisez une partition logique, vérifiez que la console de cette dernière est sous tension.
5. Si vous mettez à niveau une partition logique, vérifiez qu'une ressource d'IPL secondaire est affectée à celle-ci. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'unité de disque optique qui prend en charge la classe des supports optiques.


Aidez-vous des sources d'information suivantes pour localiser et sélectionner la ressource d'IPL secondaire :

- Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, voir la rubrique Managing logical partitions de l'i5/OS Information Center.
 - Pour tous les autres systèmes, voir la rubrique Managing i5/OS logical partitions de l'IBM Systems Hardware Information Center .
6. Si vous utilisez le support physique, chargez le premier volume du support d'installation contenant le microcode sous licence dans l'unité d'installation définie pour le système. (Si vous utilisez un support fourni par IBM, ce volume est intitulé I_BASE_01.) Au cours de ces procédures, chargez le volume suivant à l'invite du système. Attendez que le témoin d'activité de l'unité optique s'éteigne. N'oubliez pas de retirer les autres supports des unités qui ne sont pas concernées par les procédures.
 - a. Si, à la place de l'unité de disque optique, vous utilisez une unité de bande magnétique, vérifiez que celle-ci est en fonction et attribuée à votre système.
 - b. Si vous utilisez une unité activée en tant qu'unité d'installation secondaire, vous devez charger le support du microcode sous licence sur votre unité principale et votre support d'installation sur votre unité d'installation secondaire. L'installation échoue si les deux supports ne contiennent pas le même niveau d'édition de microcode sous licence. Pour plus d'informations, voir «Utilisation d'une unité d'installation secondaire», à la page 219.

7. A partir du panneau de commande, choisissez le mode **Manuel**. Si vous mettez à niveau une partition logique, utilisez la fonction de panneau de commande virtuel de la partition principale, de la console HMC (Hardware Management Console) ou d'Integrated Virtualization Manager. Vérifiez également que vous avez sélectionné l'unité IPL secondaire avant d'effectuer l'IPL à l'étape suivante.

8. Mettez le système ou la partition logique hors tension :

- Si vous utilisez une unité de stockage virtuelle pour effectuer la mise à niveau, veillez à consulter au préalable l'Information APAR II14310 dans les informations de planification de maintenance préventive PSP qui se

trouvent sur la page Web Support for IBM System i . Sélectionnez le lien correspondant aux bases de données techniques, puis le lien correspondant aux APAR (Authorized Problem Analysis Reports). Suivez les instructions de la section intitulée *For upgrading to Version 6 Release 1 using virtual media, the following PTFs must be applied.*

Après chargement et application des PTF appropriées, tapez la commande suivante :

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(*IMGCLG)
IMGCLG(nom-catalogue)
```

- Si vous effectuez une autre mise à niveau, tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(D)
```

La mise hors tension peut prendre environ 15 minutes. L'écran de données du panneau de commande continue à afficher différents codes de référence.

9. Si le voyant d'avertissement du système s'allume et que l'un des codes de référence décrits dans la rubrique «Codes de référence pour l'installation de logiciels i5/OS», à la page 191 s'affiche dans la fenêtre Données du panneau de commande, suivez les instructions relatives à ce code de référence.

Si vous mettez à niveau une partition logique, le voyant d'avertissement du système ne s'allume pas. Vous devez contrôler les codes de référence des partitions logiques à partir de la partition principale, de la console HMC ou d'Integrated Virtualization Manager. Pour une partition secondaire, l'état Failed est l'équivalent du voyant d'avertissement qui s'allume pour une partition principale.

10. Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle) pour la mise à niveau, passez à l'étape 17, à la page 81.

11. L'écran Choix d'un groupe de langues indique la langue principale actuellement installée sur le système pour les outils de maintenance.

Remarque : Le support d'installation du microcode sous licence est maintenant indépendant de la langue. Un soin extrême doit être apporté à la réalisation de cette étape.

Choix d'un groupe de langues

Le dispositif de langue affiché est le dispositif installé sur le système pour les outils de maintenance.

Attention : Afin de conserver la même langue, assurez-vous que le support utilisé pour l'installation du système d'exploitation correspond au dispositif de langue affiché. Dans le cas contraire, le processus d'installation essaiera d'installer le système d'exploitation avec un code dispositif de langue différent de celui du microcode sous licence.

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

Dispositif de langue 2928

Pour conserver la même langue d'outils de maintenance, vérifiez que le dispositif de langue affiché correspond bien à la langue souhaitée pour les outils de maintenance. Si vous voulez que la langue des outils de maintenance corresponde à votre langue principale, vérifiez le dispositif imprimé sur le support du système d'exploitation. L'étiquette de ce support porte la mention B29xx_nn, où 29xx représente le code dispositif de la langue principale.

Remarque : En principe, la langue que vous sélectionnez doit correspondre à celle du système d'exploitation. Si tel n'est pas le cas, votre langue d'outils de maintenance et votre langue principale différeront.

Pour consulter la liste des codes dispositif de langue possibles, voir «Codes dispositif des versions en langue nationale», à la page 233.

Pour changer la langue des outils de maintenance afin que celle-ci corresponde à la langue principale, tapez le code dispositif de langue indiqué sur le support du système d'exploitation. Appuyez ensuite sur Entrée.

12. Une fois la langue indiquée, l'écran Confirmation du choix d'un groupe de langues s'affiche.

Confirmation du choix d'un groupe de langues

Dispositif de langue : 2928

Appuyez sur ENTREE pour confirmer votre choix.
Appuyez sur F12 pour modifier votre choix.

Appuyez sur Entrée.

13. L'écran Installation du microcode sous licence s'affiche.

Installation du microcode sous licence

Système : XXXX

Choisissez l'une des options suivantes :

1. Installer le microcode sous licence
2. Gérer les Outils de maintenance en mode dédié (DST)
3. Définir une unité d'installation secondaire

Sélectionnez l'option d'installation du microcode sous licence ou de définition d'une unité d'installation secondaire :

- Si vous n'utilisez pas d'unité d'installation secondaire, tapez 1 (Installer le microcode sous licence). (La fonction d'unité d'installation secondaire permet une installation via un support de bande ou disque optique que vous avez préalablement créé. Pour savoir à quel moment vous pouvez utiliser une unité d'installation secondaire, reportez-vous à la rubrique «Utilisation d'une unité d'installation secondaire», à la page 219.) Si vous n'utilisez pas d'unité d'installation secondaire, passez à l'étape 16, à la page 80.
- Si une unité d'installation secondaire est connectée au système, tapez 3 pour vérifier son adresse et déterminer si elle est activée ou désactivée. Poursuivez par la sous-tâche de vérification de l'unité d'installation secondaire à l'étape 14. Si une unité d'installation secondaire est configurée, mais que vous ne voulez pas l'utiliser, tapez 3 pour mettre à blanc les informations de configuration correspondantes.

Appuyez sur Entrée.

14. Sous-tâche de vérification et de sélection d'une unité d'installation secondaire : l'écran Sélection bus de l'unité d'installation secondaire s'affiche.

Sélection bus de l'unité d'installation secondaire
Système : XXXX


Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.
1=Choisir

Option	N° bus	Sélectionné
-	1	
-	2	
1	3	*
-	4	
-	10	
-	11	
-	12	
-	13	

A suivre...

F2=Désélectionner unité F3=Exit F12=Annuler


- Vérifiez que l'unité sélectionnée se trouve sur le bus système approprié. Dans la zone Options figurant en regard du bus sélectionné, tapez 1 et appuyez sur Entrée pour afficher les informations relatives à l'unité reliée au bus. Cette opération peut prendre quelques minutes. Si vous obtenez le message Aucune unité d'installation secondaire configurée, attendez une minute et réaffichez l'écran.
- Lorsque l'écran de sélection du type de support s'affiche, sélectionnez 1 (bande) ou 2 (support optique). Appuyez sur Entrée.
- L'écran Sélection de l'unité d'installation secondaire s'affiche. Sur cet écran, vérifiez le nom de ressource, le type, le modèle et le numéro de série de l'unité. L'écran suivant illustre un exemple d'unité de bande.

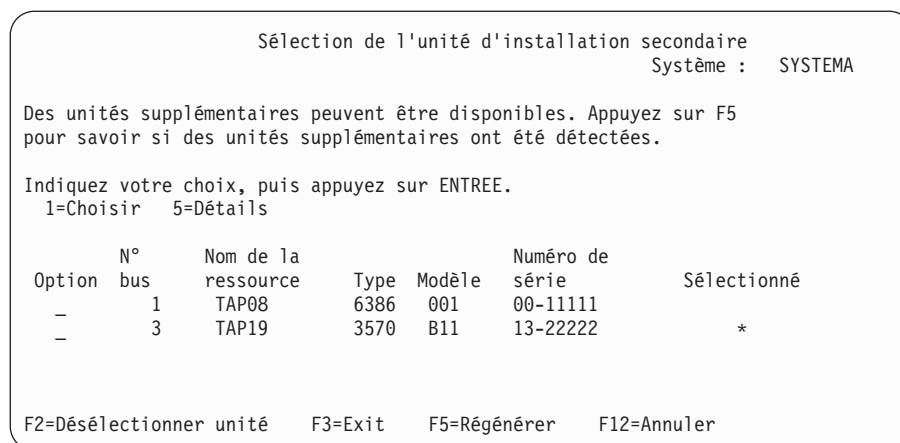

- d. Tapez 1 et appuyez soit sur Entrée pour sélectionner l'unité à utiliser, soit sur F2 pour désélectionner l'unité en cours.
- e. Le message Unité d'installation secondaire sélectionnée s'affiche. Appuyez sur F3 pour revenir à l'écran Installation du microcode sous licence.
- f. Tapez 1 et appuyez sur Entrée pour installer le microcode sous licence.

Fin de la sous-tâche de vérification et de sélection d'une unité d'installation secondaire.

- 15. Si une unité d'installation secondaire est définie et activée, l'écran Confirmation de définition d'unité d'installation secondaire s'affiche. Exécutez l'une des tâches suivantes.
 - Pour effectuer l'installation à partir de l'unité d'installation secondaire, appuyez sur Entrée.
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser l'unité d'installation secondaire et préférez poursuivre avec le support principal, appuyez sur F12 pour annuler. L'écran microcode sous licence s'affiche. Exécutez l'étape 13, à la page 78 et sélectionnez l'option 3 (Définition d'une unité d'installation secondaire). Exécutez l'étape 14, à la page 79 et désélectionnez l'unité d'installation secondaire.
- 16. La console affiche l'écran Installation du microcode sous licence.

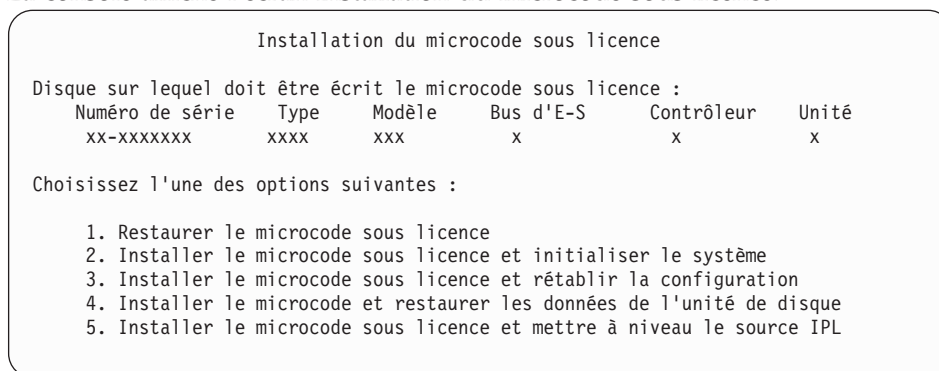


Attention : Veillez à sélectionner l'option 1. Certaines options suppriment toutes les données du système.

Tapez 1 (Restaurer le microcode sous licence) et appuyez sur Entrée.

Des messages d'erreur apparaissent si vous n'avez pas accepté le contrat de licence logiciel du microcode sous licence ou que vous n'avez pas attribué


d'espace supplémentaire pour ce microcode. Suivez les instructions indiquées dans les messages d'erreur. Pour plus d'informations, voir «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58 et «Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel», à la page 54.

17. La console affiche l'écran Installation du microcode sous licence - Etat. Vous n'avez pas besoin de répondre à l'écran. Il reste affiché pendant 30 minutes maximum.

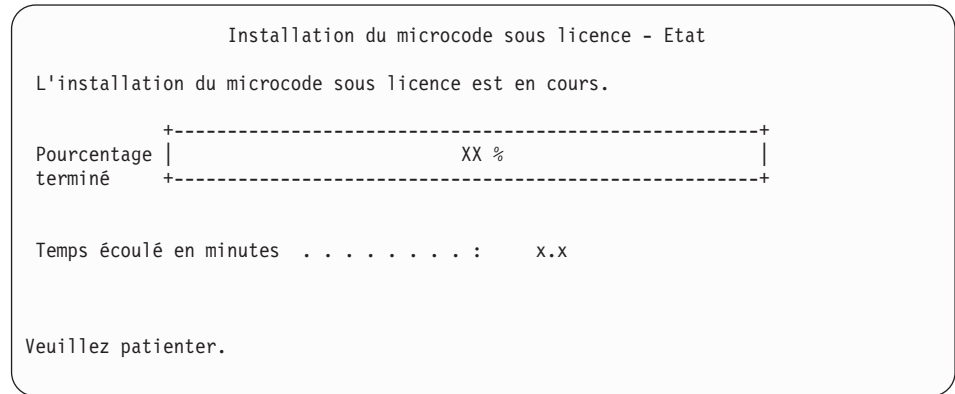

Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle) pour la mise à niveau du système, des messages d'état s'affichent pour indiquer la progression de l'installation du microcode sous licence :

- a. C6xx41DC est un code de référence d'état qui indique la progression de la décompression du microcode sous licence. xx représente le pourcentage décompressé. Aucune action n'est requise.
 - b. C6xx41CC est un code de référence d'état qui indique la progression de l'installation du microcode sous licence. xx représente le pourcentage installé. Aucune action n'est requise.
18. Si vous utilisez un support optique ou une bande pour la mise à niveau et qu'une erreur se produit, un écran demandant votre intervention peut s'afficher. Effectuez alors l'action demandée. Si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM pour réaliser la mise à niveau et qu'une erreur se produit, voir «Récupération de catalogues d'images de CD-ROM», à la page 173 pour connaître les actions de reprise disponibles.
19. L'écran Disk Configuration Attention Report peut s'afficher. Dans ce cas, affichez le rapport détaillé de chaque incident indiqué. Appuyez sur la touche d'aide sur l'écran Disk Configuration Attention Report pour obtenir plus d'informations sur les options. Vous pouvez également vous reporter à la rubrique «Avertissement et messages d'erreur de configuration de disque», à la page 189.

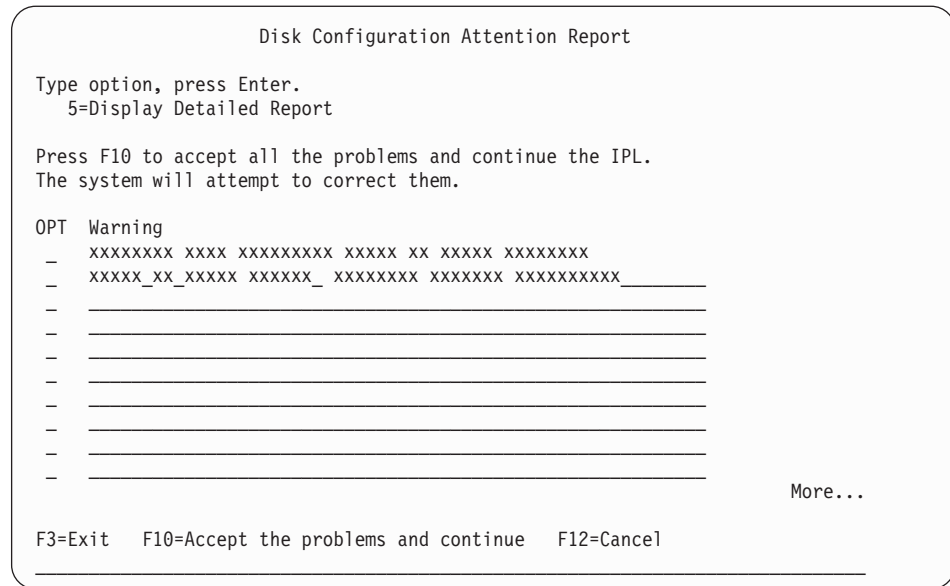

Si l'écran affiche le message d'avertissement Disk unit not formatted for optimal performance (indiquant que l'unité de disque n'est pas formatée pour obtenir des performances optimales), procédez comme suit :

- Tapez 5 et appuyez sur Entrée pour afficher l'état détaillé.
- Notez les informations qui s'affichent. A la fin de la mise à niveau, elles seront nécessaires pour formater les unités de disque de façon à obtenir des performances optimales.
- Appuyez sur F12 pour réafficher l'écran Disk Unit Attention Report.
- Appuyez sur F10 pour accepter les avertissements et continuer l'IPL.

Si vous mettez à niveau une partition primaire, une erreur de configuration de disque avec les codes SRC B600 5390 et SRC B600 5311 peut être consignée dans l'historique d'activité produit (PAL). L'état des partitions secondaires passe alors à Nouveau, et la partition primaire devient le propriétaire temporaire de toutes les ressources système. Si vous tentez de poursuivre un IPL, le message d'erreur Hardware resource information persistence disabled apparaît. Celui-ci indique un problème de configuration de la mémoire. Pour corriger ce problème, procédez comme suit :

- a. Ouvrez la session à l'invite des outils de maintenance en mode dédié (DST) et revenez au menu DST.
 - b. Sélectionnez l'option Work with partitions.
 - c. Sélectionnez l'option Work with partition configuration.
 - d. Sélectionnez l'option Change partition processing resources on each partition. Modifiez la valeur de mémoire minimale pour forcer le recalcul de ces valeurs, puis effectuez les modifications de la configuration appropriées.
20. Si la valeur zéro est détectée pour le mode console, l'écran Accept Console s'affiche. Dans ce cas, procédez comme suit :
- a. Appuyez sur F10 pour accepter le type de console en cours. L'écran Accept and Set New Console Type on this IPL s'affiche. La valeur antérieure (zéro) et la nouvelle valeur à attribuer (votre type de console en cours) s'affichent.
 - b. Appuyez sur Entrée pour affecter la nouvelle valeur et continuer la procédure.

21. Si la configuration du processeur système a été modifiée, d'autres écrans peuvent s'afficher à ce stade de l'installation. Une fois les informations requises fournies, l'installation se poursuit et l'écran IPL ou installation du système s'affiche. Pour plus d'informations, voir «Mot de passe système», à la page 237.
22. Après un délai de 10 minutes environ, l'écran IPL ou installation du système s'affiche. Le microcode sous licence est désormais installé. Ne retirez pas encore le support de distribution.
23. Si l'écran Accept Console de l'étape 20, à la page 82 ne s'affiche pas, configurez le mode console pour la partition :
 - a. Sur l'écran IPL ou installation du système, sélectionnez l'option 3 pour accéder aux outils de maintenance en mode dédié (DST).
 - b. Ouvrez une session en tant que responsable de la sécurité (profil utilisateur QSECOFR / mot de passe QSECOFR). Lorsque vous y êtes invité, remplacez le mot de passe par celui à utiliser pour la partition.
 - c. Sélectionnez l'option 5 (Gérer l'environnement DST).
 - d. Sélectionnez l'option 2 (Unités système).
 - e. Sélectionnez l'option 6 (Mode console).
 - f. Sélectionnez la console valide pour la partition.

Remarque : Si vous utilisez une console de type Operations Console (en réseau local), appuyez sur Entrée dans la fenêtre de vérification. Vous pouvez également appuyer sur F11 pour revoir votre configuration de réseau.

- g. Affectez la valeur 1 (Oui) ou 2 (Non) à l'option permettant de basculer le contrôle de la console à une autre console si le programme génère un échec de console 5250 (hors console twinax). Si vous l'activez, le système ne s'arrête pas malgré un échec. Il continue son exécution sans interruption. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Console takeover and recovery de l'IBM Systems Hardware Information Center.
Appuyez sur Entrée puis sur F3 pour revenir au menu principal DST.
- h. Appuyez sur F3 pour quitter DST et revenir à l'écran IPL ou installation du système.

Remplacement du système d'exploitation i5/OS

Pour remplacer le système d'exploitation IBM i5/OS via la procédure d'installation manuelle, suivez les étapes décrites ci-après.

1. La console affiche l'écran IPL ou Installation du système.

```
IPL ou installation du système
                               Système : XXXX
Choisissez l'une des options suivantes :

  1. Lancement d'un IPL
  2. Installation du système d'exploitation
  3. Outils de maintenance en mode dédié (DST)
  4. Installation automatique du système d'exploitation
  5. Sauvegarde du microcode sous licence
```

Chargez le premier volume du support d'installation contenant le système d'exploitation. Si vous utilisez un support fourni par IBM, le volume s'appelle B29xx_01 (où 29xx représente l'identificateur de la langue principale. Au cours


de ces procédures, chargez le volume suivant lorsque vous y êtes invité par le système. Si vous réalisez l'installation à partir d'un support optique, attendez que le témoin d'activité s'éteigne avant de continuer.

Assurez-vous que le support d'installation comportant le microcode sous licence se trouve bien dans l'unité d'installation définie pour le système. Si vous utilisez un support fourni par IBM, ce volume est intitulé I_BASE_01.

Assurez-vous que tout autre support a bien été extrait des unités non impliquées dans cette mise à niveau.


Le remplacement de la précédente édition (V5R3 ou V5R4) par la nouvelle désactive automatiquement les mots de passe associés à tous les profils utilisateur d'outils de maintenance qui utilisent encore le mot de passe par défaut. Lors de votre tentative d'ouverture de session ou d'accès aux outils de maintenance à l'aide de ces profils utilisateur, vous recevez un message indiquant que le mot de passe est périmé et qu'il doit être changé. Suivez les instructions qui s'affichent ou appuyez sur la touche F9 pour modifier le mot de passe de ces profils utilisateur.

2. Tapez 2 (Installation du système d'exploitation) et appuyez sur Entrée. L'écran Sélection du type d'unité d'installation apparaît.

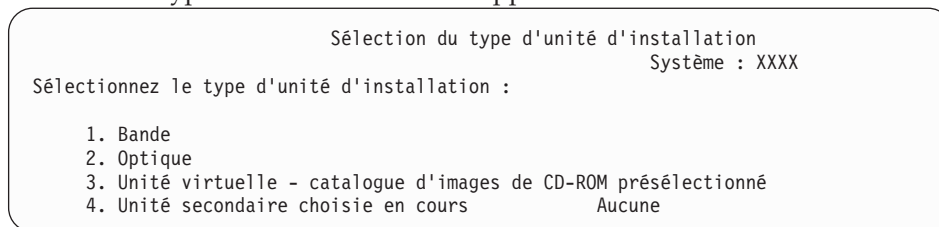

Tapez le numéro correspondant au type d'unité, puis appuyez sur Entrée.

3. La console affiche l'écran Confirmation d'installation du système d'exploitation. Appuyez sur Entrée.
4. L'écran Choix d'un groupe de langues s'affiche et présente la langue principale installée sur le système. La valeur de la langue principale doit correspondre au code dispositif de langue imprimé sur le support d'installation. Pour connaître la liste des codes dispositif de langue, voir «Codes dispositif des versions en langue nationale», à la page 233.

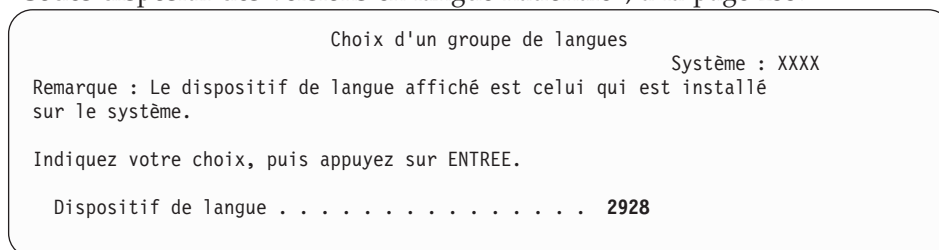


Si vous devez modifier le dispositif, tapez les numéros du code dispositif de la langue que vous souhaitez.

Appuyez sur Entrée.

5. La console affiche l'écran Confirmation d'installation du système d'exploitation. Appuyez sur Entrée.
6. Votre console affiche un écran de confirmation soit pour le choix du dispositif de langue, soit pour la langue des outils de maintenance. Appuyez sur Entrée.
7. Si l'écran Ajout de toutes les unités de disque au système n'apparaît pas, passez à l'étape 9, à la page 87.
8. **Sous-tâche Ajout d'unités de disque :**

- a. Si les unités de disque non configurées capables d'être protégées par la parité de l'unité ne le sont pas, l'écran Ajout de toutes les unités de disque au système s'affiche. Si l'écran suivant n'apparaît pas, passez à l'étape 8b.

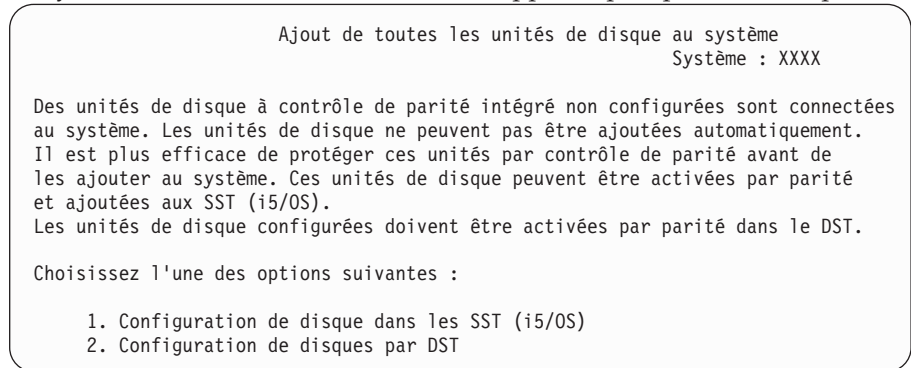

Il est plus rapide de démarrer la protection par contrôle de parité intégré sur les unités de disque DST avant que ces unités de disque ne soient ajoutées à la configuration du pool de mémoire secondaire.

Pour lancer le contrôle de parité sur les unités de disque éligibles, exécutez la procédure suivante dans l'écran Ajout de toutes les unités de disque au système :

- 1) Sélectionnez l'option 2 pour lancer la configuration de disque par DST.
 - 2) Ouvrez la session à l'invite des outils de maintenance en mode dédié (DST) et revenez au menu DST.
 - 3) Sélectionnez l'option Gérer les unités de disque.
 - 4) Sélectionnez l'option Gérer la configuration des disques.
 - 5) Sélectionnez l'option Gérer la protection par contrôle de parité intégré.
 - 6) Sélectionnez l'option appropriée pour activer la protection par contrôle de parité intégré.
 - 7) La liste des jeux d'unités à contrôle de parité intégré capables d'exécuter une protection par contrôle de parité intégré s'affiche. Tapez 1 sur la ligne d'option de chaque jeu d'unités à contrôle de parité intégré.
 - 8) Un écran de confirmation de poursuite peut s'afficher pour indiquer que le système doit effectuer un rétablissement du répertoire. Appuyez sur Entrée pour continuer.
 - 9) L'écran de confirmation du lancement de la protection par contrôle de parité intégré s'affiche. Cet écran affiche les unités de disque faisant l'objet d'une protection par contrôle de parité intégré. Appuyez sur Entrée pour continuer.
 - 10) Un écran de progression indiquant l'état de la fonction s'affiche.
 - 11) Revenez à l'écran IPL ou installation du système.
- b. Si le menu Ajout de toutes les unités de disque au système apparaît, il peut ressembler à celui illustré dans la figure suivante.


Ajout de toutes les unités de disque au système
Système : XXXX

Choisissez l'une des options suivantes :

1. Maintien de la configuration de disques actuelle
2. Configuration de disques par DST
3. Ajout de toutes les unités de disque à l'ASP système
4. Ajout de toutes les unités de disque à l'ASP système et équilibrage des données

Si vous ne souhaitez pas utiliser la protection par contrôle de parité intégré, la protection par disque miroir ou les pools de mémoire secondaire utilisateur, sélectionnez l'option 3 (Ajout de toutes les unités de disque à l'ASP système). Cette opération permet d'améliorer les performances générales, le système d'exploitation étant ainsi réparti sur l'ensemble des unités.

Partitions logiques uniquement

Si vous créez des partitions logiques ultérieurement, vous n'avez pas besoin de configurer toutes les unités à ce stade. Pour choisir la configuration, reportez-vous à la sortie validée de l'outil IBM System Planning Tool (SPT) fourni par IBM. Cet outil est accessible à partir du site Web IBM System Planning Tool  (<http://www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/>).

Remarque : Si l'écran Disk Configuration Error Report ou Disk Configuration Warning Report s'affiche, voir «Avertissement et messages d'erreur de configuration de disque», à la page 189 pour déterminer l'action requise.

- c. L'écran suivant peut s'afficher si votre configuration de disque a été modifiée. Tapez 5 en regard de l'incident et appuyez sur Entrée pour afficher l'état détaillé.

Problem Report

Note: Some action for the problems listed below may need to be taken. Please select a problem to display more detailed information about the problem and to see what possible action may be taken to correct the problem.

Type option, press Enter.
5=Display Detailed Report

OPT Problem

- _____
- _____

- d. Si l'écran suivant s'affiche, cela signifie que l'une des unités de disque que vous avez sélectionnées pour être ajoutées à votre configuration contient peut-être déjà des données. Si vous continuez, le programme supprimera toutes les données résidant sur les unités de disque.

Avant de poursuivre, vous devez être certain de vouloir configurer le disque. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran Problem Report. Appuyez sur F10 pour poursuivre la sous-tâche Ajout d'une unité de disque.

Possibly Configured Units

Problem: These non-configured units appear to be configured units of some other disk configuration and may contain valid data. This option will clear the data from these units and destroy the other disk configuration.

Press Enter to continue
Press F12=Cancel to return and change your choices.

Serial Number	Type	Model	Resource Name	Other System Serial Number
_____	___	___	_____	_____
_____	___	___	_____	_____
_____	___	___	_____	_____
_____	___	___	_____	_____
_____	___	___	_____	_____
_____	___	___	_____	_____
_____	___	___	_____	_____

More..

F3=Exit F12=Cancel

- e. L'écran suivant affiche, en pourcentage, la progression de l'opération d'ajout d'unités de disque. Aucune action n'est requise.

Function Status

You selected to add units.

___ % Complete

- f. Lorsque le processus est terminé, passez à l'étape ci-après afin de poursuivre l'installation manuelle.

La sous-tâche d'ajout d'unités de disque est à présent terminée.

9. Des écrans d'état s'affichent sur la console. Vous n'avez pas besoin de répondre aux écrans d'état. Certaines de ces étapes peuvent durer longtemps. La durée de cette procédure varie en fonction du volume de données devant faire l'objet d'un rétablissement.
10. Vous pouvez voir apparaître l'écran suivant :

Message

ID message : CPA2055 Type : Interrogation
Du programme : ITLOADFO Gravité : 99

Message : Le volume suivant de la séquence est nécessaire pour poursuivre le processus d'installation.

Cause : Le fin du volume a été atteinte.

Que faire : Chargez le volume suivant sur l'unité d'installation.

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

Réponse 1 1=Continuer, 2=Arrêter l'installation

Si cet écran s'affiche, chargez le premier volume du support d'installation contenant le système d'exploitation. Si vous utilisez un support fourni par IBM, le volume s'appelle B29xx_01 (où 29xx représente l'identificateur de la langue principale). Pour toute la suite de ces procédures, chargez le volume suivant lorsque vous y êtes invité par le système. Si vous réalisez l'installation à partir d'un support optique, attendez que le témoin d'activité s'éteigne avant de continuer.

- L'écran Installation du système d'exploitation s'affiche à la fin de l'IPL du microcode sous licence. Sur l'écran suivant, XX indique la date et l'heure par défaut.

```

                                Installation du système d'exploitation

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.

Option
. . . . . 1                1=Par défaut (aucune autre
                             option ne s'affiche)
                             2=Modification des options d'installation

Date :
Année . . . . . XX          00-99
Mois . . . . . XX          01-12
Jour . . . . . XX          01-31

Heure :
Heure . . . . . XX          00-23
Minute . . . . . XX          00-59
Seconde . . . . . XX          00-59
  
```

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

- Option d'installation 1
- Date : (Indiquez l'année, le mois et le jour en cours.)
- Heure : (Indiquez l'heure en cours, sur 24 heures.)

- Lors de la procédure d'installation, des messages d'état s'affichent. Aucune action n'est requise. L'exemple suivant illustre un écran d'état. Cet écran peut rester affiché pendant plus de deux heures. L'écran est vide entre les étapes 4 et 5.

```

ID message . . : CPI2070                                Installation de l'i5/OS - Etat

Stade 6 |-----+-----+
          |                    58%                    |
          |-----+-----+

Stade de l'installation
2 Restauration des programmes dans QSYS . . . . . : X      Objets restaurés 13637
3 Restauration des objets langue dans QSY . . . . . : X      01540
4 Mise à jour de la table de programmes . . . . . : X
5 Installation des fichiers base de données . . . . . : X

>> 6 Installation des objets du répertoire de base . . . . . :
7 Fin de l'installation . . . . . :

i5/OS est une marque d'IBM aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
  
```

- L'écran d'ouverture de session apparaît sur votre console.

```

Ouverture
Système. . . . . : XXXX
Sous-système . . . . : XXXX
Ecran . . . . . : XXXXXXXX

Utilisateur . . . . . QSECOFR
Mot de passe . . . . .
Programme/procédure . . . . . _____
Menu. . . . . _____
Bibliothèque en cours . . . . . _____

```

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

Utilisateur : QSECOFR

Mot de passe : (Entrez le mot de passe si nécessaire.)

14. L'écran Options IPL s'affiche.

```

Options IPL

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Date système. . . . . XX / XX / XX      JJ / MM / AA
Heure système . . . . . XX : XX : XX     HH : MM : SS
Fuseau horaire du système . . . . . Q0000UTC  F4 pour liste
Mise à blanc des files d'attente travaux. N      0=Oui, N=Non
Mise à blanc des files d'attente sortie . N      0=Oui, N=Non
Mise à blanc historiques trav. incomplets N      0=Oui, N=Non
Démarrage des éditeurs sur imprimante . . 0      0=Oui, N=Non
Démarrage du système à l'état restreint . N      0=Oui, N=Non

Définition des principales options système N      0=Oui, N=Non
Définition ou modif. du système à l'IPL . N      0=Oui, N=Non

Le dernier arrêt était ANORMAL

```

Remarques :

- a. Ne tenez pas compte du message affiché au bas de cet écran.
- b. A ce stade, si nécessaire, vous pouvez modifier des valeurs système telles que la valeur QSECURITY (niveau de sécurité).

La valeur système QSCANFCTL (contrôle du scannage) peut également être modifiée. Si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez d'attribuer le paramètre *NOPOSTRST à la valeur système QSCANFCTL pour limiter le scannage suivant de certains objets restaurés lors de l'installation des logiciels sous licence (procédure ci-après). Pour plus de détails sur le scannage et sur la configuration des valeurs système, reportez-vous à la rubrique Scanning support de l'i5/OS Information Center.

Tapez 0 à l'invite *Définition/modification du système à l'IPL*. Suivez les instructions qui s'affichent sur les écrans.

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

- Date système : (Indiquez la date du jour.)
- Heure système : (Indiquez l'heure en cours, sur 24 heures.)
- Fuseau horaire système : (Vérifiez que le fuseau horaire est correct ou appuyez sur F4 pour en sélectionner un.)

- Définition des principales options système : N
15. L'écran Révision du rétablissement des chemins d'accès peut s'afficher. Dans ce cas, appuyez sur Entrée pour continuer.
 16. L'écran d'état apparaît de nouveau.

```

ID message . . . : CPI2070                               Installation de l'i5/OS - Etat

Stade 6 |-----+-----|
          |                    58%                    |
          +-----+-----+

Stade de
l'installation
 2 Restauration des programmes dans QSYS . . . . . : X      Objets restaurés
                                                                13637

 3 Restauration des objets langue dans QSY . . . . . : X      01540

 4 Mise à jour de la table de programmes . . . . . :          X

 5 Installation des fichiers base de données. . . . . :          X

>> 6 Installation des objets du répertoire de base . . . . . :

 7 Fin de l'installation . . . . . :

i5/OS est une marque d'IBM aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

```

17. Des messages supplémentaires peuvent s'afficher.
Appuyez sur Entrée après chaque message pour continuer.
18. La console affiche le menu principal System i (ou le menu que vous avez sélectionné comme menu initial).

L'installation du système d'exploitation i5/OS est terminée.

Pour réaliser les dernières mises à niveau, voir «Remplacement des logiciels sous licence». Si vous remplacez les logiciels de mêmes version et édition, vous ne devez toutefois pas remplacer les autres logiciels sous licence. Passez à la rubrique «Liste de contrôle : Remplacement d'une même édition d'i5/OS», à la page 105.

Remplacement des logiciels sous licence

Pour remplacer les logiciels sous licence liés à i5/OS via la procédure d'installation manuelle, suivez les étapes décrites ci-après.

1. Commencez à partir du menu principal System i (ou du menu que vous avez sélectionné en tant que menu initial).
 - a. Tapez CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60) et appuyez sur Entrée.
 - b. Un écran de messages peut apparaître. Appuyez sur Entrée.
 - c. Tapez ENDSBS *ALL *IMMED et appuyez sur Entrée.
 - d. Si le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour continuer :
Commande ENDSBS SBS(*ALL) en cours d'exécution
 - e. Le message Système arrêté, son accès est désormais restreint s'affiche. Appuyez sur Entrée pour continuer.
 - f. Tapez CHGMSGQ QSYSOPR SEV(95) et appuyez sur Entrée.
 - g. Un écran de messages peut apparaître. Appuyez sur Entrée.
2. La console affiche le menu principal System i (ou le menu que vous avez sélectionné comme menu initial).
Tapez GO LICPGM et appuyez sur Entrée.

3. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche.

LICPGM	Gestion des logiciels sous licence	Systeme : XXXX
Choisissez l'une des options suivantes :		
Installation manuelle		
1. Installation de tous les logiciels sous licence		

Tapez 1 et appuyez sur Entrée.

4. L'écran Installation manuelle s'affiche.

Installation manuelle		Systeme : XXXX
Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.		
Option d'install . . .	1	1=Produits installés 2=Tous produits 3=Nouveaux produits
Unité d'installation	OPT01	Nom
Remplacer si en cours	N	0=Oui N=Non
Contrat non accepté	2	1=Ne pas installer le logiciel sous licence 2=Afficher contrat de licence
IPL automatique . . .	N	0=Oui N=Non

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

- Option d'installation : 1
- Unité d'installation : OPT01 (voir Remarques ci-après)
- Remplacer si en cours : N (voir Remarque ci-après)
- Contrat non accepté 2 (voir Remarque ci-après)
- IPL automatique : N

Remarques :

- Si vous avez créé une liste d'installation personnalisée, sélectionnez l'option d'installation 4 (Produits installés et sélectionnés). Cette option apparaît uniquement si vous avez appliqué les instructions décrites pour l'ajout d'un logiciel sous licence supplémentaire (étape 10, à la page 51 de la rubrique «Présélection des logiciels sous licence à installer», à la page 50).
- Dans cet exemple, l'unité d'installation est OPT01. Si vous utilisez une autre convention de dénomination, indiquez le nom que vous avez affecté à l'unité d'installation.
- Si vous utilisez votre propre support de distribution, indiquez 2 dans la zone *Option d'installation*. Pour *Remplacer si en cours*, tapez 0.
- Si vous migrez des données depuis un système vers un autre en appliquant les procédures de sauvegarde et restauration décrites, tapez 0 pour la zone *Remplacer si en cours*.
- Si vous n'avez pas déjà accepté les contrats de licence des logiciels sous licence à installer, l'option 2 affiche ces contrats de licence logiciel pour que vous les acceptiez lors de

l'installation des logiciels sous licence correspondants. Cette opération augmente le temps d'installation. Si vous voulez accepter les contrats de licence logiciel maintenant, passez à l'étape 5, à la page 141 puis revenez ici.

- Des écrans d'état peuvent s'afficher. Ces écrans présentent l'état des logiciels sous licence et des objets langue en cours d'installation sur le système. Vous n'avez pas besoin de répondre aux écrans d'état.

```

      Installation de logiciels sous licence
                                     Système : XXXX

Logiciels sous licence traités . . . . . :      0 sur XXX

      Installation de logiciel sous licence en cours
  
```

Voici un exemple d'écran qui s'affiche lors de l'installation.

```

      Installation de logiciels sous licence
                                     Système : XXXX
Logiciels sous licence traités . . . . . :      X sur XXX

  Logiciel  Option  Description                               Type
  5761SS1   2       Aide en ligne                                     2924
  
```

Cet écran affiche les logiciels sous licence et les composants en option en cours de traitement. Une fois les objets *PGM et *LNG traités, le nombre total de logiciels sous licence traités s'affiche à l'écran.

- Si le programme génère un message similaire au message suivant, chargez le volume suivant qui contient les logiciels sous licence et reprenez l'installation. Si vous effectuez l'installation à partir d'un support optique, attendez que le témoin d'activité s'éteigne avant de répondre au message.

```

      Messages
                                     Système : XXXX
File d'attente : QSYSOPR           Programme . . . : *DSPMSG
Bibliothèque  : QSYS              Bibliothèque :
Gravité . . . : 95                Mode de réception : *BREAK

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
Chargez le volume suivant dans l'unité de disque optique OPT01 (X G)
Réponse . . . G
  
```

Tapez G et appuyez sur Entrée.

Une fois que vous avez chargé chaque volume, tapez G et appuyez sur Entrée. Lorsque vous n'avez plus de volume à charger ou que vous voulez mettre fin à la procédure de chargement, tapez X et appuyez sur Entrée.

- Si un logiciel sous licence requiert l'acceptation d'un contrat de licence logiciel, l'écran Gestion des contrats de licence logiciel s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur F14 pour accepter le contrat de licence et continuer l'installation du logiciel sous licence.
 - Appuyez sur F16 pour refuser le contrat de licence et mettre fin à l'installation du logiciel sous licence.
- A l'issue de l'installation, la console affiche l'écran Gestion des logiciels sous licence. L'un des messages ci-après s'affiche au bas de cet écran.
 - Fonction de gestion des logiciels sous licence exécutée.

- Fonction de gestion des logiciels sous licence interrompue.

Vérification de l'installation manuelle

Suivez les étapes ci-après pour vous assurer que vous avez correctement effectué la mise à niveau d'i5/OS via la procédure d'installation manuelle.

1. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche. Utilisez la touche de défilement de page suivante ou de page précédente pour visualiser le troisième écran du menu Gestion des logiciels sous licence.
Tapez 50 et appuyez sur Entrée.
2. L'écran Historique d'installation s'affiche. La mention XX représente les valeurs par défaut.

```

Historique d'installation
Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.
Date de début . . . . . XX/XX/XX  JJ/MM/AA
Heure de début . . . . .  XX : XX : XX   HH : MM : SS
Sortie . . . . . *_____ *, *PRINT

```

Appuyez sur Entrée.

3. Consultez les messages qui s'affichent sur l'écran Historique du système.
 - Si le système comprend un logiciel sous licence qui n'a pas été renouvelé par IBM, vous devez peut-être le remplacer. Pour plus d'informations, voir «Environnement regroupant plusieurs éditions», à la page 17.
 - Si l'un des messages affichés à l'écran signale qu'un incident s'est produit ou qu'un logiciel sous licence a été partiellement installé, voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171 pour en déterminer la cause.

Sinon, appuyez sur F3 (Exit).

4. Vérifiez les valeurs d'état d'installation des logiciels sous licence et la compatibilité. Vous devez absolument vérifier que tous les logiciels sous licence sont compatibles avec le système d'exploitation.

Utilisez l'option 10 du menu LICPGM (Affichage des logiciels sous licence installés) pour afficher les valeurs d'édition et d'état d'installation des logiciels sous licence installés. Si la valeur d'état d'installation d'un logiciel sous licence est *COMPATIBLE, celui-ci est prêt à être utilisé. Si elle est définie sur *BACKLEVEL, le logiciel sous licence est installé mais sa version, son édition et son niveau de modification ne sont pas compatibles avec le niveau installé du système d'exploitation. Pour vérifier la version, l'édition et le niveau de modification du logiciel sous licence et connaître les valeurs d'état possibles, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197 et «Valeurs d'état d'installation», à la page 238 respectivement.

Vous avez terminé cette tâche.

1. Devez-vous installer d'autres logiciels sous licence ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante.
 - **Oui.** Exécutez les instructions appropriées (voir «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139).
2. Devez-vous installer une langue secondaire ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante.

- **Oui.** Exécutez les instructions appropriées (voir «Installation d'une langue secondaire», à la page 147).
3. Vous devez terminer le processus d'installation avant de mettre votre système en mode d'exploitation. Exécutez les instructions appropriées (voir Chapitre 8, «Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS», à la page 95).

Chapitre 8. Liste de contrôle : Mise à niveau ou remplacement d'i5/OS

Utilisez la liste de contrôle suivante pour réaliser la mise à niveau ou le remplacement du système d'exploitation IBM i5/OS.

1. Si vous disposez encore des mots de passe par défaut des profils utilisateurs liés aux outils de maintenance, changez-les maintenant. Pour plus d'informations sur les ID utilisateur des outils de maintenance, voir la rubrique *Changing service tools user IDs and passwords* de l'i5/OS Information Center.
2. Lorsque l'installation est terminée, retirez le volume de support. S'il s'agit d'un support de bande, attendez le rembobinage complet de la bande.
3. Si certains produits IBM ou non IBM sont livrés avec des instructions d'installation spéciales, installez les produits maintenant. Lisez la documentation correspondante ou respectez les instructions spéciales.

4. Partitions logiques uniquement :

Avertissement : Si vous utilisez un System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, n'installez pas le cumul de PTF (étape 5 ci-après) sans avoir préalablement pris connaissance des points particuliers concernant l'installation de PTF sur un système avec partitions logiques. Vous risqueriez en effet de perdre des données. Pour savoir comment installer le cumul de PTF sur un système avec partitions logiques, reportez-vous à la rubrique *Installing fixes on systems with logical partitions* de l'i5/OS Information Center.

5. Installez le cumul de PTF le plus récent. Ce cumul doit être commandé une ou deux semaines avant l'installation. Aidez-vous des instructions contenues dans la *Lettre d'accompagnement du cumul de PTF*. Passez à l'étape suivante de cette rubrique.

Remarque : Si vous n'installez pas le cumul de PTF à ce stade, vous devez procéder à un IPL et attendre la fin du traitement de la commande INZSYS (Initialiser le système). Avant de réaliser l'opération, définissez le type d'IPL sur **B** (ou le type d'IPL que vous utilisez quotidiennement) et le mode sur **Normal**. Pour plus d'informations sur INZSYS, voir «Reprise à l'aide de la commande INZSYS», à la page 188.

6. Appliquez les groupes de PTF que vous avez commandés. Pour plus d'informations sur les groupes de PTF, voir «Contrôle des conditions requises des PTF (correctifs)», à la page 32. Pour connaître la procédure d'application des groupes de PTF, consultez la lettre d'accompagnement et les instructions fournies avec les PTF. Pour des informations générales concernant l'application des PTFs, reportez-vous à la rubrique *Installing fixes* de l'i5/OS Information Center.
7. (Ce qui suit ne s'applique pas aux modèles IBM System i 8xx prenant en charge i5/OS V6R1.) Si votre système est utilisé comme partition de maintenance et s'il n'est pas géré à partir d'une console HMC (Hardware Management Console), il se peut que vous deviez exécuter un IPL de serveur. Un *IPL de serveur* est une opération de démarrage au cours de laquelle toutes

les partitions logiques du système sont arrêtées en même temps. Cette opération permet, par exemple, d'activer un nouveau niveau de microprogramme sur le système.

Vous pourrez être appelé à exécuter un IPL de serveur après application ou retrait d'une PTF sur la partition de maintenance si cette PTF implique le microprogramme du serveur.

- Pour déterminer si vous devez effectuer un IPL, tapez DSPFMWSTS sur la ligne de commande CL i5/OS et appuyez sur Entrée. Si un IPL de serveur est nécessaire, la mention **Oui** apparaît dans la zone **IPL du serveur obligatoire**.
- Pour déterminer si votre système est utilisé en tant que partition de maintenance, tapez DSPFMWSTS sur la ligne de commande CL et appuyez sur Entrée. Dans l'affirmative, la mention **Oui** apparaît dans la zone **Partition de maintenance**.

Remarque : Lors de l'arrêt de la partition de maintenance, il se peut que les codes de référence D6xx430B ou D6xx430A s'affichent de façon prolongée. La valeur correspondant aux lettres xx doit s'incrémenter régulièrement ; il s'agit là d'une phase de traitement normale lors d'une mise à jour du code du microprogramme de serveur. Laissez le système terminer ce traitement. Ne l'interrompez en aucun cas.

8. Dans l'historique d'installation, recherchez les messages qui précisent l'état du traitement de la commande INZSYS.
 - a. Tapez GO LICPGM et appuyez sur Entrée.
 - b. Tapez 50 (Historique) sur l'écran Gestion des logiciels sous licence et appuyez sur Entrée.
 - c. L'écran Historique d'installation s'affiche. Appuyez sur Entrée. L'écran Historique du système s'affiche. Dans le cas contraire, patientez quelques minutes et resélectionnez l'option 50. Recherchez le message Commande INZSYS démarrée.. Lorsqu'il s'affiche, patientez quelques minutes, puis recherchez le message Traitement de la commande INZSYS exécuté (CPC37A9). Si le message CPC37A9 ne s'affiche pas, passez à la rubrique «Reprise à l'aide de la commande INZSYS», à la page 188 pour déterminer la cause de l'incident.
9. Si vous voyez apparaître le message Une erreur inattendue s'est produite lors d'une demande d'IPsec dans la file d'attente de messages QSYSOPR, il se peut que le chargement des règles de filtrage des protocoles IP ait échoué. Pour déterminer la raison de cet échec, affichez les messages de l'historique des travaux système QTCPWRK et recherchez le message TCP9535 (L'application des règles de filtrage a échoué). Vous devrez alors recharger vos règles de filtrage.
10. Si vous avez utilisé un catalogue d'images de CD-ROM pour la mise à niveau, vous souhaitez peut-être retirer toutes les images d'installation de votre système. Pour supprimer le catalogue et toutes les images optiques (fichiers d'image), tapez les informations suivantes :
DLTIMGCLG IMGCLG(*moncatalogue*) KEEP(*NO)
11. Si vous avez utilisé un catalogue d'images de CD-ROM pour votre installation et si vous avez émis la commande STRASPBAL (Démarrer l'équilibrage de l'ASP) pour arrêter l'affectation pour le stockage dans l'unité de disque source IPL avant la mise à niveau, tapez de nouveau cette même commande pour reprendre l'affectation.

STRASPBAL TYPE(*RSMALC) UNIT(1)
STRASPBAL TYPE(*CAPACITY) ASP(1) TIMLMT(*NOMAX)

12. Si la langue de vos outils de maintenance diffère de la langue principale, vous pourrez souhaiter vous assurer que la langue des outils de maintenance est bien celle dont vous voulez disposer sur le système ou sur la partition logique. Pour tout détail à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Changing the service tools language on your system or logical partition de l'i5/OS Information Center.
13. Installez les clés d'utilisation de licence logicielle correspondant au système d'exploitation i5/OS et aux produits indexés. A l'aide de la commande WRKLICINF (Gérer les informations sur la licence), affichez les produits à clé installés pour ajouter des données sur les clés de licence. Pour des instructions spécifiques, accédez à la rubrique Adding license key information de l'i5/OS Information Center.

Lorsque vous avez mis à jour les informations sur les clés de licence, passez à l'étape suivante de cette rubrique.
14. Au terme de l'installation et avant de mettre le système ou une partition à la disposition de tous les utilisateurs, définissez la limite d'utilisation des produits gérés sous licence logicielle. Ces produits sont répertoriés sur l'autorisation d'utilisation du logiciel (PoE), la facture ou tout autre document qui accompagne votre commande de logiciel. Vous définissez la limite d'utilisation des produits concernés à l'aide de la commande WRKLICINF (Gérer les informations sur la licence).

Pour ce faire, procédez comme suit :

 - a. Tapez WRKLICINF et appuyez sur Entrée.
 - b. A partir de l'écran Gestion des informations de licence, appuyez sur F11 (Informations d'utilisation). La limite d'utilisation de chaque produit répertorié doit correspondre à celle stipulée sur l'autorisation d'utilisation, la facture ou les autres documents associés.
 - c. Le cas échéant, amenez le curseur sur la ligne qui contient le nom de produit dont la limite d'utilisation doit être mise à jour.
 - d. Tapez 2 (Modifier) et appuyez sur Entrée.
 - e. Lorsque l'écran Modifier informations licence s'affiche, remplacez la limite d'utilisation par la valeur indiquée sur l'autorisation d'utilisation du produit. Remplacez également la valeur de seuil par *CALC ou *USGLMT. Ne conservez pas la valeur de seuil zéro.

Remarque : Si le message CPA9E1B [Usage limit increase must be authorized. Press help before replying (C G).] apparaît, répondez par G.


 - f. Si l'autorisation d'utilisation répertorie davantage de produits que ceux présentés à l'écran Gestion des informations de licence, définissez la limite d'utilisation de ces produits supplémentaires lorsque vous les aurez installés.
15. Si vous avez supprimé des bibliothèques de logiciels sous licence ou des bibliothèques de langues secondaires dans une valeur système relative aux listes de bibliothèques QSYSLIBL (Liste des bibliothèques système) ou QUSRLIBL (Liste des bibliothèques utilisateur) et que vous voulez réinsérer ces bibliothèques dans la liste des bibliothèques, vous pouvez désormais modifier la valeur système QSYSLIBL ou QUSRLIBL.
16. Si vous avez passé la valeur système QVFYOBJRST (Vérifier les signatures d'objets pendant la restauration) de 4 ou 5 à 3 ou si vous l'avez déverrouillée avant la mise à niveau, vous devez rétablir la valeur normale. Toutefois, si la

mise à niveau incluait des applications logicielles supplémentaires, maintenez la valeur à 3 pour ces applications tant qu'elles ne sont pas restaurées. Si vous avez défini la valeur système QALWOBJRST (Autoriser la restauration des objets de sécurité) sur *ALL ou que vous l'avez déverrouillée avant la mise à niveau, restaurez sa valeur normale (verrouillée).

17. Avant l'installation de vos logiciels sous licence, si vous avez modifié la valeur système QSCANFCTL (contrôle du scannage) pour limiter le prochain scannage de certains objets restaurés, vous pouvez désormais retirer la spécification *NOPOSTRST de cette valeur système.
18. Si vous avez modifié une autre valeur système comme QSECURITY (Niveau de sécurité) pendant la mise à niveau, restaurez sa valeur précédente.
19. Pour certaines tâches de cette rubrique, vous devez remplacer le filtre de code de gravité de QSYSOPR par 95. Si vous ne souhaitez plus utiliser ce niveau ou que vous voulez modifier la notification du mode de réception, tapez CHGMSGQ QSYSOPR DLVRY(xx) SEV(yy), où *xx* indique la notification du mode de réception et *yy*, le code de gravité à appliquer. Les valeurs par défaut du système sont DLVRY(*HOLD) SEV(0).
20. Si vous avez installé le produit 5722-VI1, Content Manager, vous pouvez l'utiliser. Cependant, vous devez exécuter des commandes de post-installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Post Installation" du document *IBM ImagePlus VisuellInfo for AS/400: Planning and Installation Guide*, GC34-4585.
21. Si vous n'avez pas encore vérifié la compatibilité des logiciels sous licence avec le système d'exploitation i5/OS, faites-le dès maintenant. Utilisez pour cela l'option 10, Affichage des logiciels sous licence installés, du menu LICPGM. Si la valeur *COMPATIBLE ne figure pas en regard d'un logiciel sous licence, voir «Valeurs d'état d'installation», à la page 238 pour déterminer l'action requise.
22. Selon la stratégie adoptée pour la conversion des objets, exécutez la commande STROBJCVN (Démarrer la conversion des objets) soit pour convertir les objets utilisateurs, soit pour identifier les objets restant à convertir.
23. Sauvegardez le système à l'aide des procédures de sauvegarde habituelles. Reportez-vous aux instructions fournies dans la rubrique Sauvegarde du système de l'i5/OS Information Center. Avant de sauvegarder le système, vérifiez que le traitement INZSYS est terminé.

Remarque : Avant de commencer une opération de sauvegarde utilisez la commande WRKACTJOB (Gérer les travaux actifs) pour vérifier l'état des travaux QDCPOBJx. Ces derniers permettent la décompression des objets. Plusieurs travaux QDCPOBJx peuvent exister. Pour lancer une opération de sauvegarde, ces travaux doivent être inactifs. Si vous mettez le système à l'état restreint en arrêtant les sous-systèmes, les travaux QDCPOBJx deviennent inactifs. Ces travaux redémarrent lorsque le système n'est plus à l'état restreint. Pour plus d'informations sur la décompression d'objets, voir «Objets compressés et espace de stockage», à la page 20.

24. Si vous prévoyez d'installer et d'utiliser l'i5/OS Information Center à partir d'un poste de travail ou du système, reportez-vous aux supports optiques joints à votre commande de logiciel et faites une recherche sur le CD *i5/OS Information Center*, SK3T-7441. Le module contient également la version PDF des publications System i. Pour obtenir les instructions d'installation, lisez le fichier readme.txt.

25. Si vous avez installé des produits System i Access Family, un certain nombre d'autres tâches peuvent rester nécessaires. Pour plus d'informations sur l'installation des produits System i Access Family, consultez les sources suivantes :
- System i Access for Windows dans l'i5/OS Information Center.
 - Site Web System i Access Family  (<http://www.ibm.com/systems/i/software/access/>).
26. Il se peut que vous ayez installé certains logiciels sous licence nécessitant l'exécution de tâches d'installation supplémentaires sur des PC, ou que certains de vos programmes doivent être installés sur des PC via une fonction System i Access Family. Si tel est le cas, effectuez les installations sur PC en suivant les instructions associées au produit.
27. Si vous disposez d'une intégration de System i avec BladeCenter et System x et si vous l'avez interrompu avant de commencer l'installation, redémarrez-le maintenant.
- a. Sur une ligne de commande CL, tapez GO NWSADM. L'écran d'administration du serveur de réseau s'affiche.
 - b. Sélectionnez l'option 2 (Démarrer un serveur de réseau).
28. Si vous avez installé 5761-TC1, TCP/IP Utilities, accédez à la rubrique TCP/IP setup de l'i5/OS Information Center pour obtenir des informations de configuration et d'installation avancées.
29. Si vous avez personnalisé un programme fourni par IBM (QSTRUP de la bibliothèque QSYS, par exemple) dans une édition précédente, vérifiez que vous avez recréé ce programme afin qu'il s'exécute correctement dans la nouvelle édition.
30. Si vous avez dupliqué des objets fournis par IBM, vous voudrez probablement effectuer de nouvelles duplications après l'installation de cette édition. Cela vous permet de tirer parti des fonctions ajoutées à la nouvelle édition. Voici quelques exemples d'objets que vous pouvez dupliquer :
- descriptions texte de message,
 - commandes,
 - valeurs par défaut des commandes.
31. Si vous utilisez la fonction IBM Performance Management for System i5 Performance Tools, l'outil Collection Service ou le logiciel sous licence Performance Tools et si vous avez collecté des données avant d'installer la nouvelle édition, vous devez exécuter une action permettant de poursuivre la collecte des données de performances.
- Quant au traitement des données de performances de l'édition antérieure, plusieurs méthodes sont possibles :
- Conversion des données
 Convertissez les données contenues dans la bibliothèque de la collection à l'aide de la commande CVTPFRDTA (Convertir les données de performances).
 - Utilisation du support de collecte automatique de données
 Une bibliothèque de données de performances est créée pour les fichiers de l'édition antérieure lorsque vous ne convertissez pas vos fichiers base de données de performances, vous avez activé Collection Services et que vous avez choisi l'option de création automatique de fichiers base de données. Les fichiers base de données de performances sont déplacés vers cette

| bibliothèque. Cette action permet de créer des fichiers et de conserver les
| fichiers de données existants issus de l'édition antérieure. Vous devez
| connaître les informations suivantes :

- | - Le nom de la bibliothèque créée est QPFRDvrmnn, où vrm représente la
| version, l'édition et le niveau de modification en cours et nn, un numéro
| de séquence unique commençant par 01 (QPFRD52001, par exemple).
- | - La bibliothèque est créée avec le droit public d'exclusion (*EXCLUDE).
| Elle est détenue par le profil utilisateur QSYS et le propriétaire de la
| bibliothèque originale possède les droits absolus (*ALL).
- | - Tous les fichiers QAPMxxxx sont déplacés.
- | - Si vous ne voulez pas conserver les données de l'édition précédente,
| vous pouvez supprimer la bibliothèque QPFRDvrmnn à l'aide de la
| commande DLTLIB (DLTLIB qpfrdvrmmn).

- | • Suppression des fichiers QAPMxxxx

| Si vous ne convertissez pas vos fichiers base de données de performances et
| que vous n'exécutez pas Collection Services, vous pouvez supprimer les
| fichiers QAPMxxxx à l'aide de la commande DLTF (DLTF
| bibliothèque/QAPM*).

Vous avez ici terminé la mise à niveau vers la nouvelle édition sur le système.

Chapitre 9. Remplacement d'une même version et édition du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS

Exécutez la procédure suivante pour installer une nouvelle modification du microcode sous licence ainsi qu'une mise à jour plus récente (réenregistrement) du système d'exploitation i5/OS afin d'assurer la prise en charge de nouveau matériel.


Cette procédure n'est pas une procédure de sauvegarde et de reprise. Si vous avez commandé un support de réenregistrement, exécutez les tâches ci-après pour remplacer le microcode sous licence et le système d'exploitation.

Liste de contrôle : Remplacement de logiciels i5/OS

Utilisez la liste de contrôle ci-après pour exécuter toutes les tâches nécessaires au remplacement de logiciels à la même édition d'i5/OS.

Si vous envisagez une utilisation en ligne de cette liste de contrôle, vous pourrez avoir intérêt à ouvrir une nouvelle fenêtre en sélectionnant la présente rubrique dans l'arborescence à l'aide du bouton droit de la souris. Cette liste de contrôle récapitule les principales tâches à effectuer avant remplacement des logiciels.

Avant de commencer

1. Vérifiez que votre modèle de système présente la configuration requise pour prendre en charge la nouvelle édition. Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site Web IBM Systems , rubriques **IBM Prerequisite** et **OS Level Mapping**.
2. Déterminez votre stratégie en cours pour la connexion d'une console à votre système ou partition logique. Cette stratégie va influencer sur vos activités de planification. Pour toute information sur les consoles twinax et Operations Console, reportez-vous à la rubrique Connecting to System i de l'i5/OS Information Center. Pour toute information sur la gestion des systèmes à l'aide de la console HMC (Hardware Management Console, reportez-vous à la rubrique Gestion de votre serveur à l'aide de la console HMC de l'IBM Systems Hardware Information Center.
3. (Ce qui suit ne s'applique pas aux modèles IBM System i 8xx prenant en charge i5/OS V6R1.) Prévoyez du temps supplémentaire après la mise à niveau pour l'exécution d'un IPL de serveur. Il s'agit là de l'une des tâches décrites dans la «Liste de contrôle : Remplacement d'une même édition d'i5/OS», à la page 105.
4. Vous devez comprendre les tâches d'administration du système (opérations système de base). Pour installer les logiciels, vous devez maîtriser les tâches suivantes : redémarrer le système, vous connecter/déconnecter, utiliser l'interface de commande, installer les correctifs requis, modifier le mode de fonctionnement du système et le source IPL sur le panneau de commande de l'unité centrale, analyser les incidents liés au système.
5. Vous devez comprendre les différents «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11. Les tâches d'installation diffèrent en fonction du type d'unité et de support que vous utilisez.

Parmi les tâches répertoriées dans la liste de contrôle ci-après, exécutez celles qui sont appropriées pour votre système. Les étapes obligatoires sont indiquées. Si

vous affichez ces informations sur une copie papier, aidez-vous de la liste de contrôle pour effectuer les étapes des pages suivantes.

Tâches de remplacement de logiciels

1. Vérification du contenu de votre commande de logiciel
 - a. Vous devez disposer des supports optiques I_BASE_01 et B29xx_01. Assurez-vous par ailleurs que le support B29xx_01 est dans la langue principale appropriée.
 - b. «Identification et vérification des ressources d'informations», à la page 29
2. «Contrôle des conditions requises des PTF (correctifs)», à la page 32
 - a. «Recherche des dernières informations de planification de maintenance préventive PSP», à la page 32
 - b. «Analyse des correctifs installés sur le système», à la page 33
 - c. «Obtention d'un relevé des PTF appliquées», à la page 103
 - d. «Application permanente des PTF dans le cadre du remplacement d'une même édition», à la page 103
3. «Gestion des valeurs système stratégiques avant l'installation du logiciel», à la page 36
 - a. «Consignation et impression de toutes les valeurs système avant l'installation des logiciels», à la page 36
 - b. «Modification de certaines valeurs système (QSYSLIBL, QUSRLIBL, QALWOBJRST ou QVFYOBJRST)», à la page 36 (seule la valeur système QALWOBJRST concerne les remplacements)
 - c. «Modification facultative de la valeur système du contrôle du scannage», à la page 38
4. «Vérification de l'intégrité de la validation en deux phases», à la page 39
5. Si votre système contient de nombreux fichiers spoule, affectez la valeur nulle à l'attribut d'IPL de compression des tables de travaux. Pour ce faire, utilisez la commande de modification d'attributs d'IPL suivante : CHGIPLA CPRJOBTBL(*NONE).
6. «Regroupement des données de performances pour le test», à la page 41
7. «Préparation du support et de l'unité de mise à niveau», à la page 44
8. «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44. (Seuls 3 supports optiques sont utilisés : I_BASE_01, B29xx_01 et B29xx_02.)
 - a. «Définition de l'espace de stockage requis pour l'installation par catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44
 - b. «Libération de l'espace dans l'unité de disque de source IPL», à la page 45
 - c. «Préparation d'un catalogue d'images de CD-ROM de type optique pour installer un logiciel», à la page 46
9. «Détermination de l'espace de stockage requis dans le cadre du remplacement d'une même édition», à la page 104
10. «Préparation de votre console pour l'installation de logiciels», à la page 59
11. «Arrêt du serveur intégré et d'autres serveurs d'applications», à la page 61
12. «Sauvegarde du système», à la page 61
13. «Mise à jour ou remplacement de logiciels de même édition à l'aide de la procédure d'installation manuelle», à la page 104
14. «Installation des PTF du microcode sous licence et du système d'exploitation», à la page 104

15. «Liste de contrôle : Remplacement d'une même édition d'i5/OS», à la page 105

Après avoir terminé

Après avoir réalisé les tâches de remplacement de la liste de contrôle, étudiez les tâches suivantes.

1. Etablissez une stratégie de gestion et de maintenance des logiciels. Pour des informations sur les correctifs logiciels (ou PTF), les licences logicielles et les clés de licence, accédez à la rubrique Maintaining and managing i5/OS and related software de l'i5/OS Information Center.
2. Vous trouverez des informations sur la distribution de logiciels pour les produits pris en charge en accédant à la rubrique Distributing software de l'i5/OS Information Center.

Obtention d'un relevé des PTF appliquées

Procurez-vous le relevé des PTF appliquées à votre système afin de vous assurer que les correctifs installés sont toujours pris en compte à l'issue des procédures de mise à niveau d'i5/OS.

Si vous affichez les PTF dans un fichier de sortie (*OUTFILE), vous pourrez utiliser les fonctions d'interrogation au lieu de consulter toutes les listes pour vérifier que les dernières PTF sont appliquées à l'issue de l'installation du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS.

Pour déterminer quelles PTF ont été appliquées au microcode sous licence, tapez la commande suivante sur une ligne de commande CL i5/OS :

```
DSPPTF LICPGM(5761999) to *PRINT or *OUTFILE
```

Pour déterminer quelles PTF ont été appliquées au système d'exploitation i5/OS, tapez la commande suivante sur une ligne de commande CL :

```
DSPPTF LICPGM(5761SS1) to *PRINT or *OUTFILE
```

Application permanente des PTF dans le cadre du remplacement d'une même édition

Avant toute procédure d'installation, il est recommandé de procéder à une intégration permanente des PTF du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS à l'aide des commandes indiquées ci-après (l'option de temporisation vous permet de planifier l'IPL).

Remarque : Dans le cas d'un système avec partitions logiques, le traitement de la partition principale exige un soin particulier.

1. Vérifiez que les partitions secondaires sont configurées en mode IPL normal avec l'action IPL du système.
2. Vérifiez que la partition principale est en mode IPL normal.
3. Exécutez les commandes APYPTF sur la partition principale.

Pour plus d'informations sur les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Managing logical partitions de l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, voir la rubrique Managing i5/OS logical partitions de l'IBM Systems Hardware Information Center.

```
APYPTF LICPGM(5761999) SELECT(*ALL) APY(*PERM) DELAYED(*YES) IPLAPY(*YES)
APYPTF LICPGM(5761SS1) SELECT(*ALL) APY(*PERM) DELAYED(*YES) IPLAPY(*YES)
```

Effectuez un IPL :
PWRDWSYS RESTART(*YES)

Remarque : Sur la version V6R1, une confirmation s'affiche par défaut pour la commande PWRDWSYS (Mettre le système hors tension). Si vous ne souhaitez pas voir apparaître cet affichage, attribuez la valeur *NO au paramètre CONFIRM : CONFIRM(*NO). Par défaut, sur les versions V5R3 et V5R4, il n'y a pas de confirmation.

Détermination de l'espace de stockage requis dans le cadre du remplacement d'une même édition

Avant de programmer l'installation de la nouvelle édition, déterminez l'espace de stockage disponible et l'espace de stockage requis.

Unité de disque de source IPL requise :

Les procédures de cette rubrique peuvent ne pas prendre en compte toutes les conditions de stockage propres à votre système. Si vous préparez la mise à niveau ou le remplacement des logiciels via un catalogue d'images de CD-ROM, veuillez à prendre connaissance des informations appropriées (voir «Définition de l'espace de stockage requis pour l'installation par catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44).

Mise à jour ou remplacement de logiciels de même édition à l'aide de la procédure d'installation manuelle

Exécutez la procédure d'installation manuelle pour mettre à niveau ou remplacer des logiciels de même édition i5/OS.

Exécutez les étapes «Remplacement du microcode sous licence», à la page 75 et «Remplacement du système d'exploitation i5/OS», à la page 83. Une fois les tâches réalisées, voir «Installation des PTF du microcode sous licence et du système d'exploitation».

Installation des PTF du microcode sous licence et du système d'exploitation

Les PTF (cumul, HIPER, groupe ou PTF individuelles) sont à installer uniquement pour le microcode sous licence et pour le système d'exploitation i5/OS.

1. Montez le support des PTF.
2. Tapez G0 PTF. Pour l'option 7, sélectionnez 5761999 et 5761SS1.
3. Une fois tous les supports traités, exécutez un IPL.

Pour savoir si toutes les PTF du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS qui ont été appliquées à la partition avant l'installation sont toujours présentes, tapez la commande suivante sur une ligne de commande CL i5/OS :

```
DSPPTF LICPGM(5761999) to *PRINT or *OUTFILE
DSPPTF LICPGM(5761SS1) to *PRINT or *OUTFILE
```

1. Comparez le résultat de la commande DSPPTF que vous avez obtenu avant la mise à niveau pour déterminer s'il manque certaines PTF précédemment installées sur le système.
2. A l'issue de la mise à niveau, installez les PTF manquantes.

Liste de contrôle : Remplacement d'une même édition d'i5/OS

Utilisez la liste de contrôle ci-après pour tout processus de remplacement de la version V6R1 par la version V6R1 du système d'exploitation IBM i5/OS.

1. Si vous disposez encore des mots de passe par défaut des profils utilisateurs liés aux outils de maintenance, changez-les maintenant. Pour plus d'informations sur les ID utilisateur des outils de maintenance, voir la rubrique Changing service tools user IDs and passwords de l'i5/OS Information Center.
2. (Ce qui suit ne s'applique pas aux modèles IBM System i 8xx prenant en charge i5/OS V6R1.) Si votre système est utilisé comme partition de maintenance et s'il n'est pas géré à partir d'une console HMC (Hardware Management Console), il se peut que vous deviez exécuter un IPL de serveur. Un *IPL de serveur* est une opération de démarrage au cours de laquelle toutes les partitions logiques du système sont arrêtées en même temps. Cette opération permet, par exemple, d'activer un nouveau niveau de microprogramme sur le système.

Vous pourrez être appelé à exécuter un IPL de serveur après application ou retrait d'une PTF sur la partition de maintenance si cette PTF implique le microprogramme du serveur.

- Pour déterminer si vous devez effectuer un IPL, tapez DSPFMWSTS sur la ligne de commande CL i5/OS et appuyez sur Entrée. Si un IPL de serveur est nécessaire, la mention Oui apparaît dans la zone **IPL du serveur obligatoire**.
- Pour déterminer si votre système est utilisé en tant que partition de maintenance, tapez DSPFMWSTS sur la ligne de commande CL et appuyez sur Entrée. Dans l'affirmative, la mention Oui apparaît dans la zone **Partition de maintenance**.

Remarque : Lors de l'arrêt de la partition de maintenance, il se peut que les codes de référence D6xx430B ou D6xx430A s'affichent de façon prolongée. La valeur correspondant aux lettres xx doit s'incrémenter régulièrement ; il s'agit là d'une phase de traitement normale lors d'une mise à jour du code du microprogramme de serveur. Laissez le système terminer ce traitement. Ne l'interrompez en aucun cas.

3. Si vous avez utilisé un catalogue d'images de CD-ROM pour l'installation, vous souhaitez peut-être retirer toutes les images d'installation de votre système. Pour supprimer le catalogue et toutes les images optiques (fichiers d'image), tapez les informations suivantes :
4. Si vous avez utilisé un catalogue d'images de CD-ROM pour votre installation et si vous avez émis la commande STRASPBAL (Démarrer l'équilibrage de l'ASP) pour arrêter l'affectation pour le stockage dans l'unité de disque source IPL avant la mise à niveau, tapez de nouveau cette même commande pour reprendre l'affectation.

```
DLTIMGCLG IMGCLG(moncatalogue) KEEP(*NO)
STRASPBAL TYPE(*RSMALC) UNIT(1)
STRASPBAL TYPE(*CAPACITY) ASP(1) TIMLMT(*NOMAX)
```

5. Si la langue de vos outils de maintenance diffère de la langue principale, vous pourrez souhaiter vous assurer que la langue des outils de maintenance est bien celle dont vous voulez disposer sur le système ou sur la partition logique. Pour tout détail à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Changing the service tools language on your system or logical partition de l'i5/OS Information Center.
6. Au terme de l'installation et avant de mettre le système ou une partition à la disposition de tous les utilisateurs, définissez la limite d'utilisation des produits gérés sous licence logicielle. Ces produits sont répertoriés sur l'autorisation d'utilisation du logiciel (PoE), la facture ou tout autre document qui accompagne votre commande de logiciel. Vous définissez la limite d'utilisation des produits concernés à l'aide de la commande WRKLICINF (Gérer les informations sur la licence).

Pour ce faire, procédez comme suit :

- a. Tapez WRKLICINF et appuyez sur Entrée.
- b. A partir de l'écran Gestion des informations de licence, appuyez sur F11 (Informations d'utilisation). La limite d'utilisation de chaque produit répertorié doit correspondre à celle stipulée sur l'autorisation d'utilisation, la facture ou les autres documents associés.
- c. Le cas échéant, amenez le curseur sur la ligne qui contient le nom de produit dont la limite d'utilisation doit être mise à jour.
- d. Tapez 2 (Modifier) et appuyez sur Entrée.
- e. Lorsque l'écran Modifier informations licence s'affiche, remplacez la limite d'utilisation par la valeur indiquée sur l'autorisation d'utilisation du produit. Remplacez également la valeur de seuil par *CALC ou *USGLMT. Ne conservez pas la valeur de seuil zéro.

Remarque : Si le message CPA9E1B [Usage limit increase must be authorized. Press help before replying (C G).] apparaît, répondez par G.

- f. Si l'autorisation d'utilisation répertorie davantage de produits que ceux présentés à l'écran Gestion des informations de licence, définissez la limite d'utilisation de ces produits supplémentaires lorsque vous les aurez installés.
7. Si vous avez défini la valeur système QALWOBJRST (Autoriser la restauration des objets de sécurité) sur *ALL ou que vous l'avez déverrouillée avant la mise à niveau, restaurez sa valeur normale (verrouillée).
8. Si vous avez modifié une autre valeur système comme QSECURITY (Niveau de sécurité) pendant la mise à niveau, restaurez sa valeur précédente.
9. Si vous avez modifié la valeur système pour limiter le prochain scannage de certains objets restaurés avant l'installation des logiciels sous licence, supprimez la spécification *NOPOSTRST de la valeur système QSCANFCTL (Contrôle du scannage).
10. Pour certaines tâches de cette rubrique, vous devez remplacer le filtre de code de gravité de QSYSOPR par 95. Si vous ne souhaitez plus utiliser ce niveau ou que vous voulez modifier la notification du mode de réception, tapez CHGMSGQ QSYSOPR DLVRY(xx) SEV(yy), où xx indique la notification du mode de réception et yy, le code de gravité à appliquer. Les valeurs par défaut du système sont DLVRY(*HOLD) SEV(0).
11. Sauvegardez le système à l'aide des procédures de sauvegarde habituelles. Reportez-vous aux instructions fournies dans la rubrique Sauvegarde du système de l'i5/OS Information Center.

Remarque : Avant de commencer une opération de sauvegarde, utilisez la commande WRKACTJOB (Gérer les travaux actifs) pour vérifier l'état des travaux QDCPOBJx. Ces derniers permettent la décompression des objets. Plusieurs travaux QDCPOBJx peuvent exister. Pour lancer une opération de sauvegarde, ces travaux doivent être inactifs. Si vous mettez le système à l'état restreint en arrêtant les sous-systèmes, les travaux QDCPOBJx deviennent inactifs. Ces travaux redémarrent lorsque le système n'est plus à l'état restreint. Pour plus d'informations sur la décompression d'objets, voir «Objets compressés et espace de stockage», à la page 20.

12. Si vous prévoyez d'installer et d'utiliser l'i5/OS Information Center à partir d'un poste de travail ou du système, reportez-vous aux supports optiques joints à votre commande de logiciel et faites une recherche sur le CD *i5/OS Information Center*, SK3T-7441. Le module contient également la version PDF des publications System i. Pour obtenir les instructions d'installation, lisez le fichier readme.txt.
13. Si vous disposez d'une intégration de System i avec BladeCenter et System x et si vous l'avez interrompu avant de commencer l'installation, redémarrez-le maintenant.
 - a. Sur une ligne de commande CL, tapez GO NWSADM. L'écran d'administration du serveur de réseau s'affiche.
 - b. Sélectionnez l'option 2 (Démarrer un serveur de réseau).
14. Si vous avez personnalisé un programme fourni par IBM (QSTRUP de la bibliothèque QSYS, par exemple) dans une édition précédente, vérifiez que vous avez recréé ce programme afin qu'il s'exécute correctement dans la nouvelle édition.
15. Si vous avez dupliqué des objets fournis par IBM, vous voudrez probablement effectuer de nouvelles duplications après l'installation de cette édition. Cela vous permet de tirer parti des fonctions ajoutées à la nouvelle édition. Voici quelques exemples d'objets que vous pouvez dupliquer :
 - descriptions texte de message,
 - commandes,
 - valeurs par défaut des commandes.


Vous avez ici terminé le remplacement d'une même édition sur votre système.

Chapitre 10. Liste de contrôle : Préparation de l'installation des logiciels du système d'exploitation i5/OS

Utilisez la liste de contrôle ci-après pour vous assurer que vous avez bien exécuté toutes les tâches nécessaires avant installation de nouveau logiciels i5/OS.

Si vous envisagez une utilisation en ligne de cette liste de contrôle, vous pourrez avoir intérêt à ouvrir une nouvelle fenêtre en sélectionnant la présente rubrique dans l'arborescence à l'aide du bouton droit de la souris. Cette liste de contrôle récapitule les principales tâches à effectuer avant installation des logiciels.

Avant de commencer

1. Vérifiez que votre modèle de système présente la configuration requise pour prendre en charge la nouvelle édition. Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site Web IBM Systems , rubriques **IBM Prerequisite** et **OS Level Mapping**.
2. Déterminez votre stratégie en cours pour la connexion d'une console à votre système ou partition logique. Cette stratégie va influencer sur vos activités de planification. Pour toute information sur les consoles twinax et Operations Console, reportez-vous à la rubrique Connecting to System i de l'i5/OS Information Center. Pour toute information sur la gestion des systèmes à l'aide de la console HMC (Hardware Management Console, reportez-vous à la rubrique Gestion de votre serveur à l'aide de la console HMC de l'IBM Systems Hardware Information Center.
3. Vous devez comprendre les tâches d'administration du système (opérations système de base). Pour installer les logiciels, vous devez maîtriser les tâches suivantes : redémarrer le système, vous connecter/déconnecter, utiliser l'interface, installer les correctifs requis, modifier le mode de fonctionnement du système et le source IPL sur le panneau de commande de l'unité centrale, analyser les incidents liés au système.
4. Vous devez comprendre les différents «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11. Les tâches d'installation dépendent du support optique que vous utilisez.

Tâches de pré-installation de logiciels

Parmi les tâches ci-après, exécutez celles qui sont appropriées pour votre système.

1. «Vérification du contenu de votre commande de logiciels», à la page 111
 - a. «Identification et vérification des ressources d'informations», à la page 111
 - b. «Vérification des supports de distribution optique», à la page 112
 - c. «Vérification des clés de licence des produits à clé», à la page 31
2. «Tâches initiales d'installation», à la page 113
 - a. «Vérification de la disponibilité des toutes dernières informations», à la page 113
 - b. «Détermination de l'espace de stockage sur disque requis pour une nouvelle installation», à la page 113
 - c. «Estimation du temps d'installation», à la page 113
 - d. «Préparation de votre console pour l'installation de logiciels», à la page 59
 - e. «Préparation du support et de l'unité d'installation», à la page 115

Après avoir terminé

Une fois que les tâches de la liste de contrôle précédente et votre installation sont terminées, vous devez vous pencher sur les tâches suivantes :

1. Etablissez une stratégie de gestion et de maintenance des logiciels. Pour des informations sur les correctifs logiciels (ou PTF), les licences logicielles et les clés de licence, accédez à la rubrique Maintaining and managing i5/OS and related software de l'i5/OS Information Center.
2. Vous trouverez des informations sur la distribution de logiciels pour les produits pris en charge en accédant à la rubrique Distributing software de l'i5/OS Information Center.

Chapitre 11. Installation d'i5/OS et des logiciels associés sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique

Suivez les procédures ci-après pour planifier et préparer l'installation de l'édition du système d'exploitation i5/OS, installer les logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique, installer des logiciels sous licence supplémentaires, installer une langue secondaire et compléter la liste de contrôle finale.

A travers ce processus d'installation logicielle, le programme réalise l'installation initiale du microcode sous licence, du système d'exploitation IBM i5/OS et d'autres logiciels.

Si vous mettez à niveau des logiciels déjà installés, passez au Chapitre 5, «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels i5/OS», à la page 29. Pour installer une nouvelle langue principale à partir d'un jeu de supports de langue principale ou de langue secondaire, passez au Chapitre 12, «Changement de langue principale sur le système ou la partition logique», à la page 157.

Préparation de l'installation de l'édition i5/OS

Exécutez les tâches de préparation suivantes avant de planifier l'installation des logiciels i5/OS. Prévoyez suffisamment de temps (quelques semaines ou jours avant l'installation) pour exécuter ces opérations avant de passer aux tâches d'installation proprement dites.

Une préparation complète, effectuée avec soin et suffisamment à l'avance vous fera gagner beaucoup de temps et facilitera l'installation des logiciels sur votre nouveau système ou votre nouvelle partition logique.

Si vous configurez des partitions logiques, vous devrez planifier votre installation et avoir une connaissance minimale des partitions logiques ainsi que des configurations matérielles et logicielles requises. Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, lisez la rubrique Plan for logical partitions de l'i5/OS Information Center. Vous pouvez également avoir différents niveaux d'édition sur des partitions différentes. Pour toute information à ce sujet et ce qui concerne les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, voir la rubrique Logical partition release support de l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, voir la rubrique Planification de partitions logiques de l'IBM Systems Hardware Information Center.

Vérification du contenu de votre commande de logiciels

Afin de gagner du temps et d'éviter tout problème, vérifiez que votre commande de logiciels i5/OS a été parfaitement respectée avant de commencer l'installation.

Identification et vérification des ressources d'informations

Familiarisez-vous avec les principales sources d'informations portant sur l'installation de vos nouveaux logiciels i5/OS. Reportez-vous à ces documents pour planifier la procédure d'installation.

La plupart de ces ressources sont livrées avec le support de distribution de votre commande de logiciels. Lisez la documentation relative à votre système

DVD *System i Access for Windows*, SK3T-4098

Avec toute commande incluant Operations Console, vous recevez le CD-ROM DVD *System i Access for Windows*, SK3T-4098.

Support Information Center

Le CD *i5/OS Information Center*, SK3T-7441 est joint à votre commande de logiciel i5/OS.

Informations de planification de maintenance préventive PSP

Pour rester informé des dernières informations détaillant les conditions qui pourraient entraver l'installation des logiciels, vous avez besoin de la dernière édition des informations de planification de maintenance préventive PSP. Pour toute information concernant la planification de la maintenance préventive, voir la rubrique Preventive service planning information de l'i5/OS Information Center.

Lettre d'accompagnement du cumul de PTF

Cette lettre contient les instructions d'installation du cumul de PTF. Elle est incluse dans l'envoi. IBM recommande vivement de commander le cumul de PTF au moins 2 semaines avant l'installation du système d'exploitation i5/OS si vous passez par la poste puis d'installer ce cumul de PTF au cours des tâches finales. Pour toute information sur les derniers cumuls de PTF, reportez-vous à la rubrique Ordering fixes de l'i5/OS Information Center.

Vérification des supports de distribution optique

Vous devez vous assurer que vous disposez des supports corrects pour l'installation du système d'exploitation i5/OS.

1. Vérifiez que les supports optiques du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS correspondent à la version V6R1.
2. Vérifiez que les supports que vous avez reçus sont dans les langues principale et secondaire appropriées.

Vérification des clés de licence des produits à clé

Pour les options de produit ou les produits IBM à clé que vous avez commandés, consultez les clés d'utilisation de licence logicielle créées en ligne pour votre système.

Lisez les consignes client qui accompagnent votre commande de logiciels pour savoir comment accéder aux clés d'utilisation de licence logicielle. Pour disposer d'un accès en ligne, procédez comme suit :

- Enregistrez-vous auprès d'IBM.
- Relevez les numéros suivants, qui figurent sur le bon de livraison client accompagnant votre commande de logiciels :
 - Numéro client sous lequel vous avez passé votre commande
 - Référence de la commande de logiciels sous laquelle votre commande a été traitée

Une fois ces étapes terminées, vous pouvez visualiser, imprimer ou télécharger vos clés d'utilisation de licence logicielle sur votre système. Si vous avez une question,

lisez la rubrique appropriée des consignes client pour savoir comment contacter le Centre IBM de clés d'utilisation de licence logicielle.

Pour plus d'informations sur les clés de licence, voir Software license keys dans l'i5/OS Information Center.

Pour obtenir la liste des produits, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197.

Tâches initiales d'installation

Avant d'installer un nouveau logiciel sur le système, exécutez les tâches initiales d'installation décrites ci-après.

Vérification de la disponibilité des toutes dernières informations

Assurez-vous que votre système est prêt en vérifiant que vous disposez des toutes dernières informations concernant l'installation d'i5/OS.

- **Recherche des dernières informations de planification de maintenance**

préventive PSP : Prenez connaissance des dernières informations relatives aux conditions pouvant entraver votre installation de logiciels. Consultez les toutes dernières informations sur la planification de la maintenance préventive dans l'i5/OS Information Center.

- **Commande des derniers cumuls de PTF et des dernières PTF** : Le cumul de PTF n'est pas inclus dans votre commande de logiciel. Avant de procéder à l'installation, commandez le dernier cumul de PTF ainsi que les groupes de PTF correspondant à votre environnement. Pour le courrier postal, comptez un délai minimal de 2 semaines. Si vous disposez de peu de temps, faites vos commandes par courrier électronique.

Détermination de l'espace de stockage sur disque requis pour une nouvelle installation

Avant de programmer l'installation de la nouvelle édition d'i5/OS, vous devez déterminer l'espace de stockage nécessaire.

Unité de disque de source IPL requise : Pour l'édition V6R1 du microcode sous licence, vous devez disposer d'une unité de disque source IPL d'au moins 17 Go pour chaque système ou chaque partition logique.

Les options possibles pour la mise à niveau d'une unité de disque source IPL sont indiquées dans la rubrique Disk management checklist de l'i5/OS Information Center. Vous pouvez également contacter votre fournisseur de services agréé.

Estimation du temps d'installation

Dans le cadre des opérations préalables à l'installation, il vous est possible d'estimer le temps nécessaire pour installer l'édition du logiciel i5/OS sur votre système.

Si vous souhaitez estimer le temps nécessaire pour installer le logiciel sur votre nouveau système ou votre nouvelle partition logique, reportez-vous à la rubrique «Estimation du temps d'installation des logiciels i5/OS», à la page 202. Ignorez les tâches qui font référence aux mises à niveau.

Préparation de votre console pour l'installation de logiciels

Avant d'installer une nouvelle édition des logiciels i5/OS, prenez connaissance des informations suivantes sur les consoles.

Même si vous pouvez utiliser la console twinax sur la plupart des systèmes, IBM conseille d'utiliser la console Operations Console ou HMC (Hardware Management Console). Pour connaître la configuration requise sur une console twinax, Operations Console et sur les PC, voir Connecting to System i dans l'i5/OS Information Center. Si vous passez de la console twinax à la console Operations Console, utilisez le DVD *System i Access for Windows, SK3T-4098* pour installer la console Operations Console avant d'installer la nouvelle édition.

Si vous utilisez une console twinax, pour le processus d'installation des logiciels, la console système doit être connectée au port 0 et à l'adresse 0 du premier contrôleur de postes de travail. Dans la plupart des cas, votre matériel doit être ainsi défini. Vous devez vérifier que la console est connectée au port 0 adresse 0.

Si vous prévoyez de faire migrer Operations Console, faites-le avant ou après la mise à niveau. Si vous prévoyez de faire migrer votre console HMC (Hardware Management Console), faites-le uniquement lorsque vous avez terminé l'installation du système. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console HMC si vous l'avez choisie comme console i5/OS, voir Managing i5/OS consoles dans l'IBM Systems Hardware Information Center.

Pour tous les systèmes, vérifiez que la valeur du mode console est correctement définie pour votre console. Si la console LAN (réseau local) i5/OS ou la console HMC est déconnectée, vous pouvez également configurer une autre console pour prendre son contrôle. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Accédez aux outils de maintenance en mode dédié (DST).
2. Sélectionnez **Gérer l'environnement DST**.
3. Sélectionnez **Unités système**.
4. Sélectionnez **Mode console**.

La valeur du mode console en cours s'affiche dans la zone d'entrée. Vérifiez que cette valeur de paramètre est correcte. La valeur zéro signifie que le mode console n'a pas été défini, ce qui peut perturber le processus d'installation automatique. Les valeurs possibles sont les suivantes :


1	Console twinax
2	Operations Console (connexion directe)
3	Operations Console (connexion via le réseau local)
4	Console HMC (Hardware Management Console) ou Thin Console

Lors d'une installation ou d'une mise à niveau, le type de console utilisé est celui indiqué par cette valeur.

En outre, l'écran du mode console propose une option pour transférer le contrôle de la console 5250 (hors console twinax) à une autre console. Si vous l'activez, le système ne s'arrête pas malgré un échec de la console. Il continue son exécution sans interruption. Pour plus d'informations, voir Fonction de reprise et de récupération de console dans l'IBM Systems Hardware Information Center.

Si vous utilisez la console Operations Console, suivez la procédure ci-après avant d'installer la version V6R1 sur le système.

- Consultez la rubrique Operations Console dans l'i5/OS Information Center. Pour prendre connaissances des dernières informations sur la console Operations

Console, visitez le site Web de la console Operations Console 
(<http://www.ibm.com/systems/i/software/access/windows/console/>).

- IBM conseille de mettre à jour le IBM eServer iSeries Access for Windows vers la version V6R1 de System i Access for Windows avant de mettre à niveau le système d'exploitation i5/OS. Pour plus d'informations, voir System i Access for Windows : Installation et configuration dans l'i5/OS Information Center.
- Lorsque vous recevez la mise à niveau d'une édition i5/OS, les ID utilisateur des outils de maintenance ont expiré (sauf 11111111). Pour réaliser toutes les mises à niveau et les installations, vous devez établir une connexion entre le système et le PC Operations Console en utilisant le code 11111111 en guise d'ID et de mot de passe utilisateur des outils de maintenance. Ainsi, la connexion client-système pourra être authentifiée correctement. Ceci est particulièrement important pour les installations automatiques.

Si vous n'exécutez pas les actions présentées ci-dessus, la console risque de ne pas fonctionner correctement lors de l'installation ou de la mise à niveau.

Préparation du support et de l'unité d'installation

Préparez l'installation des logiciels i5/OS à partir d'un support optique, d'unités de bande ou de bandothèques ou d'unités d'installation secondaires.

En cas de doute quant à l'unité d'installation à utiliser, voir «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11. Voir également «Unités et supports d'installation», à la page 217 pour plus de détails sur les unités et supports disponibles.

Installation de l'édition du système d'exploitation i5/OS

Suivez les instructions ci-après pour installer l'édition du système d'exploitation i5/OS (microcode sous licence, système d'exploitation ou logiciels sous licence) sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique ou bien pour effectuer un IPL pour la première fois.

Installation du microcode sous licence sur une nouvelle partition logique

Exécutez les tâches ci-après pour installer le microcode sous licence sur une nouvelle partition logique d'i5/OS à partir d'une console twinax ou d'Operations Console.

Si vous utilisez la console HMC (Hardware Management Console) pour l'installation du microcode sous licence, consultez la rubrique Gestion de votre serveur à l'aide de la console HMC de l'IBM Systems Hardware Information Center.

A l'issue de la procédure, exécutez la procédure de la section «Installation de logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique (dont le système d'exploitation i5/OS n'est pas chargé)», à la page 124 pour installer le système d'exploitation i5/OS et les logiciels sous licence.

Avant d'installer le microcode sous licence sur une partition logique

Avant d'installer le microcode sous licence sur une partition logique i5/OS, veuillez vous assurer des points suivants.

1. Vérifiez que vous avez exécuté la procédure appropriée de l'i5/OS Information Center (voir «Préparation de l'installation de l'édition i5/OS», à la page 111).

2. Vérifiez les informations de la console (voir «Préparation de votre console pour l'installation de logiciels», à la page 59).
3. Si cela n'est pas déjà fait, consultez les informations relatives à la planification des partitions logiques :
 - Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Plan for logical partitions de l'i5/OS Information Center.
 - Pour tous les autres systèmes, lisez la rubrique Planification de partitions logiques de l'IBM Systems Hardware Information Center.

Avertissement : Cette procédure entraîne la perte des données figurant sur les unités de disque affectées à la partition logique. Assurez-vous que vous souhaitez vraiment l'exécuter.

Vous pouvez visualiser les codes de référence sur la partition principale, sur la console HMC (Hardware Management Console) ou sur Integrated Virtualization Manager. Si un code de référence affiche les caractères xx (B2xx xxxx, par exemple), le code xx représente l'identificateur de la partition et le code xxxx représente d'autres caractères possibles.

Le terme *système* fait référence à la partition logique sur laquelle vous effectuez l'installation.

Lors d'une installation sur des partitions logiques, le *panneau de commande* peut se trouver sur la partition principale, sur la console HMC ou sur Integrated Virtualization Manager.

Tant que le microcode sous licence n'est pas installé, l'écran n'affichera pas les informations correctes sur la configuration des partitions logiques. Les unités connectées aux bus de vos partitions logiques ne sont pas répertoriées tant que l'installation n'est pas terminée. Ainsi, si vous disposez de partitions logiques et si vous observez votre configuration à partir de la partition principale, de la console HMC ou d'Integrated Virtualization Manager avant la fin de l'installation, vous pourrez voir les bus et les processeurs d'entrée-sortie (IOP), mais pas les détails relatifs aux adaptateurs d'entrée-sortie (IOA) ou aux unités.

Installation du microcode sous licence sur la nouvelle partition logique

Pour installer le microcode sous licence, suivez les procédures ci-après.

1. Si vous utilisez un support physique, chargez le premier volume du support d'installation contenant le microcode sous licence dans l'unité d'installation définie pour le système. (Si vous utilisez un support fourni par IBM, ce volume est intitulé I_BASE_01.) Au cours de ces procédures, chargez le volume suivant lorsque vous y êtes invité par le système. Attendez que le témoin d'activité s'éteigne. N'oubliez pas de retirer les autres supports des unités qui ne sont pas concernées par la mise à niveau.

Remarque : Pour connaître les supports optiques dont vous aurez besoin pour installer le système d'exploitation et les autres logiciels sous licence, voir étape 2, à la page 125.

2. Vérifiez que vous avez accès à la partition principale, à la console HMC (Hardware Management Console) ou à Integrated Virtualization Manager afin de pouvoir contrôler la nouvelle partition logique.

Si la partition logique n'est pas sous tension, consultez les ressources suivantes et revenez à cette rubrique.

- Pour les modèles System i prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1 : Restart and power down a system with logical partitions dans l'i5/OS Information Center.
 - Pour tous les autres systèmes :
 - (HMC) Redémarrage et arrêt de l'i5/OS sur une partition logique dans l'IBM Systems Hardware Information Center.
 - (Integrated Virtualization Manager) Gestion des partitions à l'aide d'Integrated Virtualization Manager dans l'IBM Systems Hardware Information Center.
3. Pour la nouvelle partition logique, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :
 - Console twinax : l'unité de la nouvelle partition logique doit être mise sous tension.
 - Operations Console : une fois l'assistant Operations Console exécuté, vous avez besoin d'une configuration de connexion valide pour la partition logique. La console de la partition logique doit être associée à l'état **Connexion à la console**. (Pour afficher l'état dans Operations Console, cliquez une fois sur l'icône System i Access for Windows puis deux fois sur **Operations Console**.)
 4. Vérifiez qu'une ressource d'IPL secondaire (ressource destinée au chargement) est affectée à la partition logique. Pour plus d'informations sur les ressources d'IPL secondaire, consultez les sources documentaires suivantes :
 - Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1 : Logical partition concepts dans l'i5/OS Information Center.
 - Pour tous les autres systèmes : Unité IPL secondaire et unités amovibles pour partitions logiques i5/OS dans l'IBM Systems Hardware Information Center.
 5. Chargez le volume du support d'installation contenant le microcode sous licence (I_BASE_01) dans la ressource d'installation définie pour la partition logique. Avant de passer à l'étape suivante, vérifiez qu'il n'existe aucune anomalie.

Remarque : Si, à la place de l'unité de disque optique optimisée pour les supports optiques, vous utilisez une unité de bande magnétique, vérifiez que celle-ci est chargée et prête.

6. Utilisez le panneau de commande pour vérifier ou définir le mode sur **Manuel** et le source IPL sur **D**. Ces paramètres indiquent que vous contrôlez la partition logique depuis la partition principale ou la console HMC, mais que l'installation est réalisée sur la partition logique.
7. Utilisez le panneau de commande pour mettre sous tension ou activer cette partition logique.
8. Attendez l'affichage de l'écran i/OS avec le code dispositif de langue à sélectionner. (Cette opération peut prendre plusieurs minutes, mais vous pouvez contrôler l'état d'avancement.)

Si Operations Console est utilisé mais non détecté, consultez la rubrique Identification et résolution des incidents de connexion d'Operations Console de l'i5/OS Information Center ou contactez votre fournisseur de services.


Remarque : Si vous utilisez Operations Console et qu'une fenêtre **Service Device Sign-On** s'affiche au cours de cette étape, connectez-vous avec les données appropriées. Nous vous recommandons vivement d'utiliser l'ID utilisateur/le mot de passe

1111111/1111111 pour cette connexion. Si la fenêtre **Service Device Sign-On** ne s'affiche pas, cela signifie que les données sont fournies par l'ordinateur personnel à partir de données précédemment entrées.

Le support d'installation du microcode sous licence est maintenant indépendant de la langue. Un soin extrême doit être apporté à la réalisation de cette étape.

La langue du support du microcode sous licence et la langue du support du système d'exploitation doivent correspondre. La langue indiquée sur cet écran doit correspondre à la langue qui se trouve sur le support B29xx_01 media. Dans le cas contraire, ne poursuivez pas l'installation. Arrêtez tout et adressez-vous à votre fournisseur logiciel, afin d'obtenir le dispositif de langue approprié avant de continuer.


Pour localiser le code dispositif de langue approprié, voir «Codes dispositif des versions en langue nationale», à la page 233.

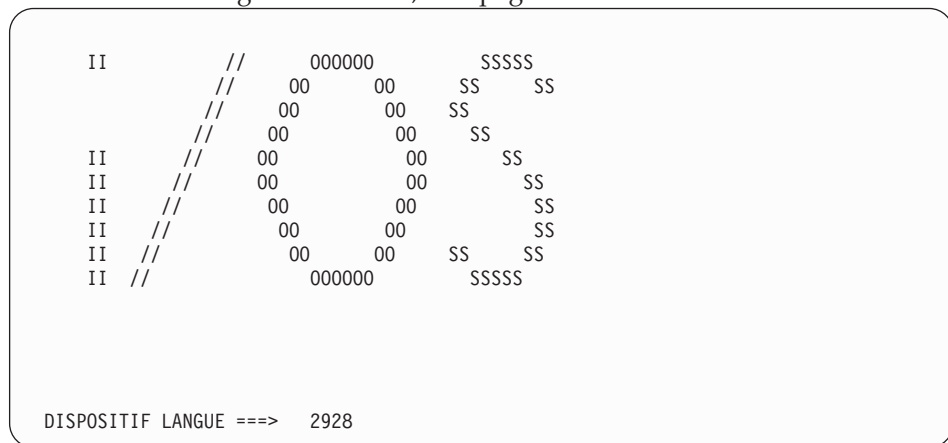

Le code dispositif de langue 2924 (anglais) est la valeur par défaut pour cet écran. Si vous installez une langue différente, remplacez 2924 par le code dispositif de langue approprié. L'étiquette du support d'installation mentionne le code B29xx_nn, où 29xx représente le code dispositif de la langue principale.

Appuyez sur Entrée.

9. Une fois la langue indiquée, l'écran Confirmation du choix d'un groupe de langues s'affiche.

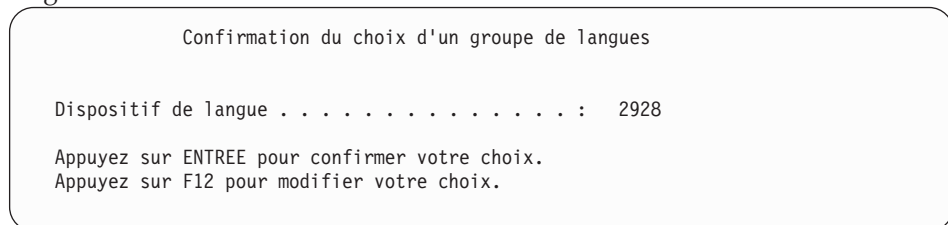

Appuyez sur Entrée.

10. L'écran Installation du microcode sous licence s'affiche.

Installation du microcode sous licence

Système : XXXX

Choisissez l'une des options suivantes :

1. Installer le microcode sous licence
2. Gérer les Outils de maintenance en mode dédié (DST)
3. Définir une unité d'installation secondaire

Attention : A partir des modèles POWER6, l'exécution d'un IPL type D via une unité de bande reliée par une interface de canal optique n'est possible qu'en cas de connexion à un adaptateur sans processeur d'entrée-sortie (IOP). Pour tous les autres modèles de système et toutes les autres configurations, une unité de bande reliée par une interface de canal optique doit être configurée en tant qu'unité d'installation secondaire.

Si vous utilisez une unité d'installation secondaire, vérifiez que vous l'avez bien configurée et activée. Vous devez également disposer du support optique ou du support de bande qui contient le microcode sous licence ainsi que de votre support de sauvegarde.


Sélectionnez l'option d'installation du microcode sous licence ou de définition d'une unité d'installation secondaire :

- Tapez 1 (Installer le microcode sous licence) si vous n'utilisez pas d'unité d'installation secondaire. La fonction d'unité d'installation secondaire accepte l'installation via un support de bande que vous avez préalablement créé. Pour savoir quand vous pouvez utiliser une unité d'installation secondaire, voir «Unité d'installation secondaire : Généralités», à la page 219. Si vous n'utilisez pas d'unité d'installation secondaire, passez à l'étape 14, à la page 121.
- Si une unité d'installation secondaire est connectée au système, tapez 3 pour vérifier son adresse et déterminer si elle est activée ou désactivée. Poursuivez par la sous-tâche de vérification de l'unité d'installation secondaire à l'étape 11. Si une unité d'installation secondaire est configurée, mais que vous ne voulez pas l'utiliser, tapez 3 pour mettre à blanc les informations de configuration correspondantes.


Appuyez sur Entrée. Cette étape peut prendre un certain temps.

11. Sous-tâche de vérification et de sélection d'une unité d'installation secondaire :

L'écran Sélection bus de l'unité d'installation secondaire s'affiche.

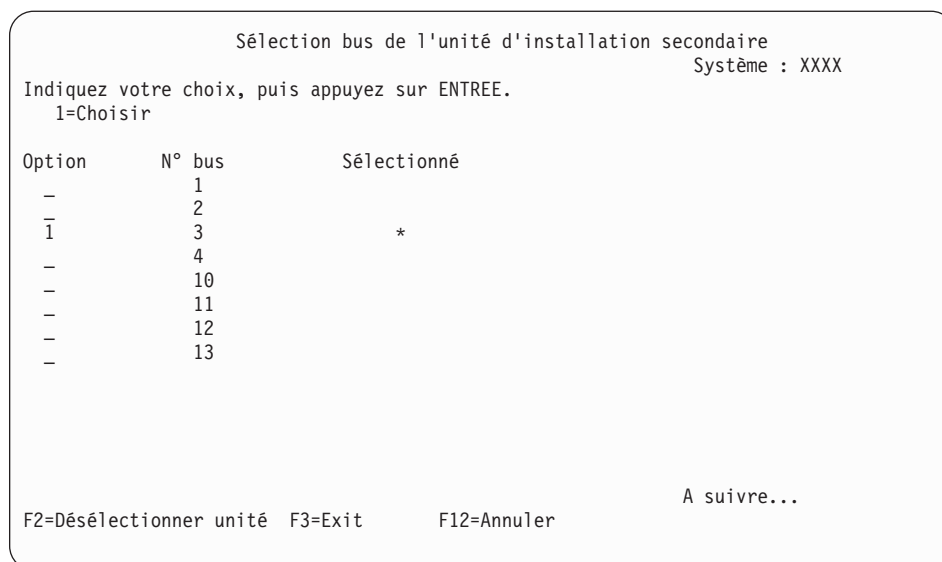

- Vérifiez que l'unité sélectionnée se trouve sur le bus système approprié. Dans la zone Options figurant en regard du bus sélectionné, tapez 1 et appuyez sur Entrée pour afficher les informations relatives à l'unité reliée au bus. Cette opération peut prendre quelques minutes. Si vous obtenez le message Aucune unité d'installation secondaire configurée, attendez une minute et réaffichez l'écran.
- Lorsque l'écran de sélection du type de support s'affiche, sélectionnez 1 (bande) ou 2 (support optique). Appuyez sur Entrée.
- L'écran Sélection de l'unité d'installation secondaire s'affiche. Sur cet écran, vérifiez le nom de ressource, le type, le modèle et le numéro de série de l'unité. L'écran suivant illustre un exemple d'unité de bande.

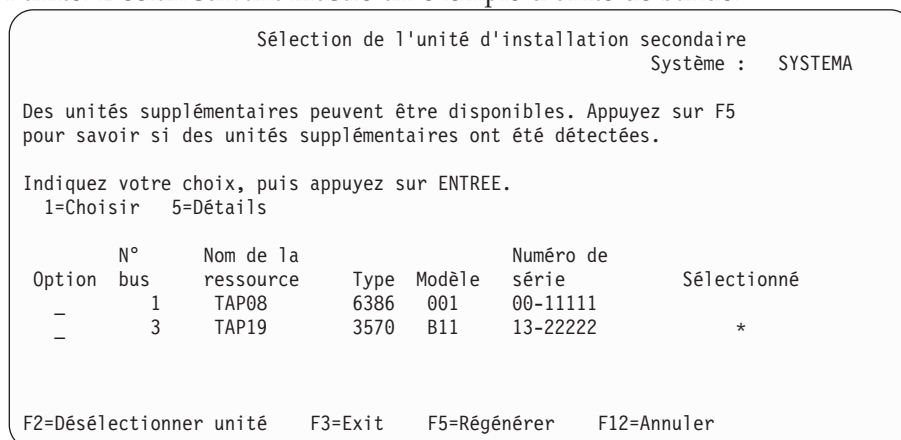

- Tapez 1 et appuyez soit sur Entrée pour sélectionner l'unité à utiliser, soit sur F2 pour désélectionner l'unité en cours.
- Le message Unité d'installation secondaire sélectionnée s'affiche. Appuyez sur F3 pour revenir à l'écran Installation du microcode sous licence.
- Tapez 1 et appuyez sur Entrée pour installer le microcode sous licence.

Fin de la sous-tâche de vérification et de sélection de l'unité d'installation secondaire.

12. Si le système ne trouve pas d'unité de disque source IPL mais s'il trouve des unités de disque susceptibles d'en tenir lieu, voici un exemple d'écran d'information pouvant s'afficher.

Sélection de l'unité de disque source IPL								
Tapez 1 pour sélectionner puis appuyez sur ENTREE.								
Option	Numéro série	Type	Modèle	Bus	Carte	Adapt.	Bus	Ctl Unité
	21-8DFFC	4326	050	128	0	1	0	0 6
	02-84921	6718	050	128	0	2	0	0 5
	02-73054	6718	050	218	0	1	1	0 0
	21-150197	433B	074	42	0	0	2	0 7

Pour sélectionner l'unité de disque source IPL appropriée, tapez 1 en regard cette unité puis appuyez sur Entrée. Vous ne pouvez pas continuer tant qu'une unité en cours valide n'a pas été identifiée.

13. Si une unité d'installation secondaire est définie et activée, l'écran Confirmation de définition d'unité d'installation secondaire s'affiche. Exécutez l'une des tâches suivantes.
- Pour effectuer l'installation à partir de l'unité d'installation secondaire, appuyez sur Entrée.
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser l'unité d'installation secondaire et préférez poursuivre avec le support principal, appuyez sur F12 pour annuler. L'écran microcode sous licence s'affiche. Exécutez l'étape 10, à la page 118 et sélectionnez l'option 3 (Définition d'une unité d'installation secondaire). Exécutez l'étape 11, à la page 119 et désélectionnez l'unité d'installation secondaire.
14. La console affiche l'écran Installation du microcode sous licence.

Installation du microcode sous licence					
Disque sur lequel doit être écrit le microcode sous licence :					
Numéro de série	Type	Modèle	Bus d'E-S	Contrôleur	Unité
xx-xxxxxxx	xxxx	xxx	x	x	x
Choisissez l'une des options suivantes :					
1. Restaurer le microcode sous licence					
2. Installer le microcode sous licence et initialiser le système					
3. Installer le microcode sous licence et rétablir la configuration					
4. Installer le microcode et restaurer les données de l'unité de disque					
5. Installer le microcode sous licence et mettre à niveau le source IPL					

Tapez 2 (Installer le microcode sous licence et initialiser le système) et appuyez sur Entrée.

15. Lisez la consigne de type avertissement et répondez à l'invite de l'écran de confirmation.

Attention : Cette procédure entraîne la perte des données existant sur les unités de disque affectées à cette partition logique. Vérifiez que vous souhaitez vraiment l'exécuter.

L'écran Initialisation du disque - Etat s'affiche lors de l'initialisation du source IPL pour la partition logique.

16. La console affiche l'écran Installation du microcode sous licence - Etat. Vous n'avez pas besoin de répondre à l'écran. Cet écran reste affiché pendant 30 minutes environ. Si vous utilisez Operations Console, l'écran peut disparaître.

Pour terminer l'installation du microcode sous licence, le redémarrage de la partition logique est automatiquement effectué à ce stade.

```
Installation du microcode sous licence - Etat
L'installation du microcode sous licence est en cours.
Pourcentage |-----XX %-----|
terminé      +-----+
Temps écoulé en minutes . . . . . : x.x
Veuillez patienter.
```

- 17. Si une erreur se produit, un écran demandant votre intervention peut s'afficher. Effectuez alors l'action demandée. Sinon, passez à l'étape 20, à la page 123.
- 18. L'écran Disk Configuration Attention Report peut s'afficher. Dans ce cas, affichez le rapport détaillé de chaque incident indiqué. Appuyez sur la touche d'aide sur l'écran Disk Configuration Attention Report pour obtenir plus d'informations sur les options. Pour plus d'informations, voir «Avertissement et messages d'erreur de configuration de disque», à la page 189.

```
Disk Configuration Attention Report
Type option, press Enter.
  5=Display Detailed Report
Press F10 to accept all the following problems and continue.
The system will attempt to correct them.
Opt Problem
- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
- xxxxx_xx_xxxxx xxxxxx_ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
More...
F3=Exit F10=Accept the problems and continue F12=Cancel
```

Remarque : Si l'écran affiche le message d'avertissement Disk unit not formatted for optimal performance (indiquant que l'unité de disque n'est pas formatée pour obtenir des performances optimales), procédez comme suit :

- a. Tapez 5 et appuyez sur Entrée pour afficher l'état détaillé.
- b. Notez les informations qui s'affichent. A la fin de la mise à niveau, elles seront nécessaires pour formater les unités de disque de façon à obtenir des performances optimales.
- c. Appuyez sur F12 pour réafficher l'écran Disk Unit Attention Report.
- d. Appuyez sur F10 pour accepter les avertissements et continuer l'IPL.

L'écran Disk Configuration Attention Report peut également s'afficher si une nouvelle configuration de disque a été détectée. Appuyez sur F10 pour accepter la nouvelle configuration.

19. Si la valeur zéro est détectée pour le mode console, l'écran Accept Console s'affiche. Dans ce cas, procédez comme suit :
 - a. Appuyez sur F10 pour accepter le type de console en cours. L'écran Accept and Set New Console Type on this IPL s'affiche. La valeur antérieure (zéro) et la nouvelle valeur à attribuer (votre type de console en cours) s'affichent.
 - b. Appuyez sur Entrée pour affecter la nouvelle valeur et continuer la procédure.
20. Après un délai de 10 minutes environ, l'écran IPL ou installation du système s'affiche. Le microcode sous licence est désormais installé. Ne retirez pas encore le support de distribution.
21. Si l'écran Accept Console de l'étape 19 ne s'affiche pas, configurez le mode console pour la partition :
 - a. Sur l'écran IPL ou installation du système, sélectionnez l'option 3 pour accéder aux outils de maintenance en mode dédié (DST).
 - b. Ouvrez une session en tant que responsable de la sécurité (*profil utilisateur QSECOFR / mot de passe QSECOFR*). Lorsque vous y êtes invité, remplacez le mot de passe par celui à utiliser pour la partition.
 - c. Sélectionnez l'option 5 (Gérer l'environnement DST).
 - d. Sélectionnez l'option 2 (Unités système).
 - e. Sélectionnez l'option 6 (Mode console).
 - f. Sélectionnez la console valide pour cette partition logique.

Remarque : Si vous utilisez une console de type Operations Console (en réseau local), appuyez sur Entrée dans la fenêtre de vérification. Vous pouvez également appuyer sur F11 pour revoir votre configuration de réseau.

- g. Affectez la valeur 1 (Oui) ou 2 (Non) à l'option permettant de basculer le contrôle de la console à une autre console si le programme génère un échec de console 5250 (hors console twinax). Si vous l'activez, le système ne s'arrête pas malgré un échec. Il continue son exécution sans interruption. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Console takeover and recovery de l'IBM Systems Hardware Information Center.
Appuyez sur Entrée puis sur F3 pour revenir au menu principal DST.
 - h. Appuyez sur F3 pour quitter DST et revenir à l'écran IPL ou installation du système.

Vous avez terminé l'installation du microcode sous licence sur une nouvelle partition logique. Les supports optiques dont vous aurez besoin pour le système d'exploitation et les autres logiciels sous licence sont répertoriés à l'étape 2, à la page 125 («Installation d'i5/OS sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique», à la page 125). Passez à l'étape 10, à la page 126.

Installation de logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique (dont le système d'exploitation i5/OS n'est pas chargé)

Suivez les instructions ci-après pour installer le système d'exploitation i5/OS et les logiciels sous licence sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique ou pour changer de langue principale au cours de l'installation du système d'exploitation.

Pour toute information particulière concernant les autres langues, reportez-vous à la rubrique i5/OS globalization de l'i5/OS Information Center.

Remarque :


- Si vous installez les logiciels sur un système, les instructions qui suivent partent du principe que l'édition V6R1 du microcode sous licence est installée et que le système est hors tension. Pour connaître le niveau de microcode sous licence installé sur votre système, connectez-vous aux outils DST. Sélectionnez l'option 7 (Démarrer un outil de maintenance), puis l'option 4 (Gestionnaire de maintenance du matériel). L'édition indiquée en haut de l'écran doit être V6R1M0.
- Si vous installez les logiciels sur une nouvelle partition logique, exécutez d'abord les tâches décrites dans la rubrique «Installation du microcode sous licence sur une nouvelle partition logique», à la page 115, puis passez à l'étape 10, à la page 126 de la présente rubrique.

Avant d'installer les logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique

Avant d'installer les logiciels i5/OS sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique, veuillez vous assurer des points suivants.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, effectuez les tâches appropriées (voir «Préparation de l'installation de l'édition i5/OS», à la page 111 dans l'i5/OS Information Center).

Prévoyez-vous d'utiliser des partitions logiques ? Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, lisez la rubrique Plan for logical partitions de l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, lisez la rubrique Planification de partitions logiques de l'IBM Systems Hardware

Information Center. Par ailleurs, consultez le site Web Logical Partitioning  (<http://www.ibm.com/eserver/series/lpar>).

Partitions logiques uniquement

Si vous exécutez ces actions sur un système doté de partitions logiques, les instructions ne concernent que la partition considérée. S'il s'agit de la partition principale, ces instructions provoquent un changement d'état sous tension/hors tension et l'IPL de tout le système. Elles n'ont aucun effet si le système est géré par la console HMC (Hardware Management Console) ou par Integrated Virtualization Manager.

Attention : Avant de suivre ces instructions, vous devez mettre toutes les partitions hors tension si vous effectuez l'installation sur une partition principale. Sinon, vous risquez de perdre des données ou d'endommager les objets logiciels système. Vous devez exécuter ces instructions pour chaque partition pour laquelle vous effectuerez le travail correspondant. En outre, toute référence au panneau de commande désigne en fait le panneau de commande virtuel (écran Work with Partition Status) de votre partition principale.

Installation d'i5/OS sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique

Suivez les étapes ci-après pour installer le système d'exploitation i5/OS sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique.

1. Avant de commencer, vérifiez que le système est hors tension.
2. Si vous utilisez des supports physiques, organisez les supports que vous prévoyez d'installer dans l'ordre indiqué ci-après (il est possible que vous ne disposiez pas de tous les supports mentionnés). Les identificateurs des supports B29xx_01 et B29xx_02 fournis par IBM (RS 550-xx pour V6R1, par exemple) doivent correspondre. Vérifiez également que les supports B29xx_01 et B29xx_02 sont dans la langue principale appropriée.
 - a. I_BASE_01 - Code machine sous licence (microcode sous licence).
 - b. B29xx_01 - Système d'exploitation i5/OS, bibliothèques QGPL et QUSRSYS fournies par IBM et toutes les options gratuites du système d'exploitation i5/OS.
 - c. B29xx_02 - Logiciels sous licence gratuits et produits à clé gratuits.
 - d. F29xx_01 - Logiciels sous licence uniques.

Conservez le support d'installation suivant pour un usage ultérieur :

- a. N29xx_01 - Support de langue secondaire
- b. Cydddvrn_01 - Cumul de PTF (s'il a été commandé)
- c. SK3T-7441 - i5/OS Information Center

Pour obtenir la description du support optique, voir «Étiquettes et contenu des supports», à la page 228.

3. Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies pour le système :
 - Console twinax : la console du système doit être mise sous tension.
 - Operations Console : une fois l'assistant Operations Console exécuté, une configuration de connexion valide vous est nécessaire pour le système. La console du système doit être à l'état **Connexion à la console**. (Pour afficher l'état dans Operations Console, cliquez une fois sur l'icône IBM System i Access for Windows puis deux fois sur **Operations Console**.)
4. Si l'unité d'installation est dotée d'un interrupteur de mise sous tension distinct, mettez celui-ci sur la position Marche.
5. A partir du panneau de commande, choisissez le type d'IPL **A** et le mode **Manuel**.
6. Appuyez sur le bouton Entrée du panneau de commande.
7. Mettez le système sous tension en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.

Remarque : Si l'écran Disk Configuration Error Report ou Disk Configuration Warning Report s'affiche, voir «Avertissement et messages d'erreur de configuration de disque», à la page 189 pour déterminer l'action requise.

8. La console affiche l'écran IPL ou Installation du système.

IPL ou installation du système
Système : XXXX

Choisissez l'une des options suivantes :

1. Lancement d'un IPL
2. Installation du système d'exploitation
3. Outils de maintenance en mode dédié (DST)
4. Installation automatique du système d'exploitation
5. Sauvegarde du microcode sous licence

Si cela n'est pas déjà fait, configurez le mode console du système :


- a. Sur l'écran IPL ou installation du système, sélectionnez l'option 3 pour accéder aux outils de maintenance en mode dédié (DST).
- b. Ouvrez une session en tant que responsable de la sécurité (*profil utilisateur QSECOFR / mot de passe QSECOFR*). Lorsque vous y êtes invité, remplacez le mot de passe par celui à utiliser pour la partition.
- c. Sélectionnez l'option 5 (Gérer l'environnement DST).
- d. Sélectionnez l'option 2 (Unités système).
- e. Sélectionnez l'option 6 (Mode console).
- f. Sélectionnez la console valide pour la partition.

Remarque : Si vous utilisez une console de type Operations Console (en réseau local), appuyez sur Entrée dans la fenêtre de vérification. Vous pouvez également appuyer sur F11 pour revoir votre configuration de réseau.


- g. Affectez la valeur 1 (Oui) ou 2 (Non) à l'option permettant de basculer le contrôle de la console à une autre console si le programme génère un échec de console 5250 (hors console twinax). Si vous l'activez, le système ne s'arrête pas malgré un échec. Il continue son exécution sans interruption. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Console takeover and recovery de l'IBM Systems Hardware Information Center.

Appuyez sur Entrée puis sur F3 pour revenir au menu principal DST.

- h. Appuyez sur F3 pour quitter DST et revenir à l'écran IPL ou installation du système.

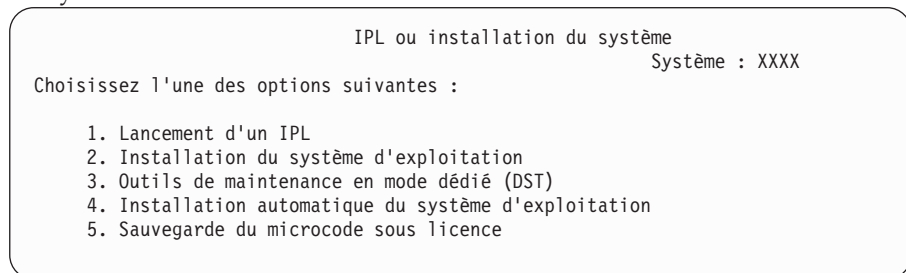


9. Si vous utilisez un support physique, chargez le premier volume du support d'installation contenant le système d'exploitation. Si vous utilisez un support fourni par IBM, le volume s'appelle B29xx_01 (où 29xx représente l'identificateur de la langue principale). Au cours de ces procédures, chargez le volume suivant lorsque vous y êtes invité par le système. Si vous effectuez l'installation à partir d'un support optique, attendez que le témoin d'activité s'éteigne avant de poursuivre. N'oubliez pas de retirer les autres supports des unités qui ne sont pas concernées par la mise à niveau.
10. Lorsque l'écran IPL ou installation du système s'affiche, tapez 2 et appuyez sur Entrée. L'écran Sélection du type d'unité d'installation apparaît.

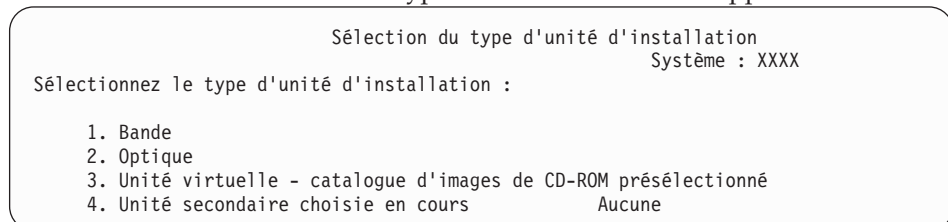

Tapez le numéro de votre type d'unité et appuyez sur Entrée.

11. La console affiche l'écran Confirmation d'installation du système d'exploitation. Appuyez sur Entrée.
12. L'écran Choix d'un groupe de langues s'affiche et présente la langue principale installée sur le système. Cette valeur doit correspondre au code dispositif de langue imprimé sur le support d'installation. Pour consulter la liste des codes dispositif de langue, voir «Codes dispositif des versions en langue nationale», à la page 233.

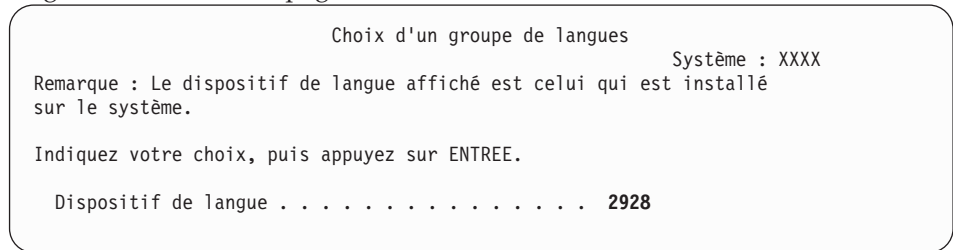


Vérifiez que la valeur affichée est correcte, ou tapez le code dispositif de la langue souhaitée. Appuyez sur Entrée.

13. Une fois le code dispositif de langue précisé, la console affiche l'écran Confirmation du choix d'un groupe de langues. Appuyez sur Entrée.
14. Si vous mettez à niveau une partition de maintenance, une erreur de configuration de disque avec les codes SRC B600 5390 et SRC B600 5311 peut être consignée dans l'historique d'activité produit (PAL). L'état des partitions secondaires passe alors à Nouveau et toutes les ressources système appartiennent temporairement à la partition principale. Si vous tentez de poursuivre un IPL, vous recevez le message d'erreur Hardware resource information persistence disabled. Ce message indique un problème de configuration de la mémoire.
15. Si l'écran Ajout de toutes les unités de disque au système ne s'affiche pas, passez à l'écran Etape IPL en cours à l'étape 17, à la page 130.

Remarque : Si vous réalisez l'installation sur une seule unité de disque, vérifiez que l'espace de stockage disponible est suffisant. Pour connaître la configuration minimale requise sur chaque système ou partition logique, voir «Détermination de l'espace de stockage sur disque requis pour une nouvelle installation», à la page 113.

16. Sous-tâche Ajout d'unités de disque :

- a. Si les unités de disque non configurées capables d'être protégées par la parité de l'unité ne le sont pas, l'écran Ajout de toutes les unités de disque au système s'affiche. Si cet écran ne s'affiche pas, passez à l'étape 16b, à la page 128.

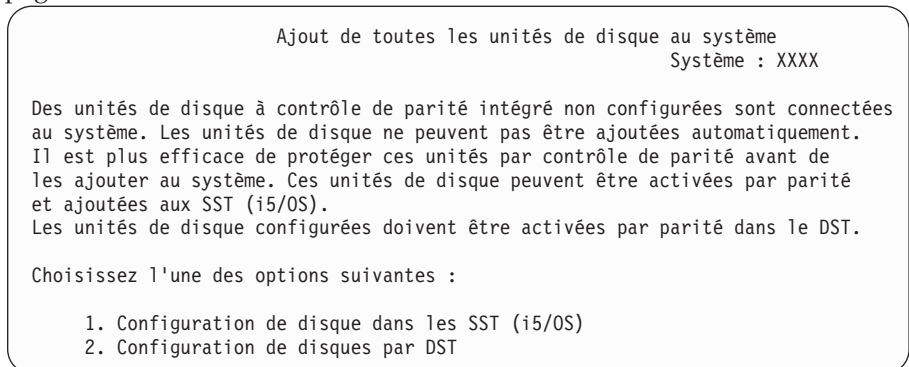

Il est plus rapide de démarrer la protection par contrôle de parité intégré sur les unités de disque DST avant que ces unités de disque ne soient ajoutées à la configuration du pool de mémoire secondaire.

Pour lancer le contrôle de parité sur les unités de disque éligibles, exécutez la procédure suivante dans l'écran Ajout de toutes les unités de disque au système :

- 1) Sélectionnez l'option 2 pour lancer la configuration de disque par DST.
 - 2) Ouvrez la session à l'invite des outils de maintenance en mode dédié (DST) et revenez au menu DST.
 - 3) Sélectionnez l'option Gérer les unités de disque.
 - 4) Sélectionnez l'option Gérer la configuration des disques.
 - 5) Sélectionnez l'option Gérer la protection par contrôle de parité intégré.
 - 6) Sélectionnez l'option Démarrer la protection par contrôle de parité intégré.
 - 7) La liste des jeux d'unités à contrôle de parité intégré capables d'exécuter une protection par contrôle de parité intégré s'affiche. Tapez 1 sur la ligne d'option de chaque jeu d'unités à contrôle de parité intégré.
 - 8) Un écran de confirmation de poursuite peut s'afficher pour indiquer que le système doit effectuer un rétablissement du répertoire. Appuyez sur Entrée pour continuer.
 - 9) L'écran de confirmation du lancement de la protection par contrôle de parité intégré s'affiche. Cet écran affiche les unités de disque faisant l'objet d'une protection par contrôle de parité intégré. Appuyez sur Entrée pour continuer. Un écran de progression indiquant l'état de la fonction s'affiche.
 - 10) Revenez à l'écran IPL ou installation du système.
- b. Si l'écran suivant apparaît, exécutez cette étape.

Ajout de toutes les unités de disque au système
Système : XXXX

Choisissez l'une des options suivantes :

1. Maintien de la configuration de disques actuelle
2. Configuration de disques par DST
3. Ajout de toutes les unités de disque à l'ASP système
4. Ajout de toutes les unités de disque à l'ASP système et équilibrage des données

Si vous ne souhaitez pas utiliser la protection par contrôle de parité intégré, la protection par disque miroir ou les pools de mémoire secondaire utilisateur, sélectionnez l'option 3 (Ajout de toutes les unités de disque à l'ASP système). Cette opération permet d'améliorer les performances générales, le système d'exploitation étant ainsi réparti sur l'ensemble des unités.

Avertissement : (Pour les partitions logiques uniquement) Avant d'ajouter des unités de disque à la partition, vérifiez que les ressources d'entrée-sortie appropriées ont été attribuées. Vous ne voulez peut-être pas configurer toutes les unités de disque à ce stade. Pour choisir la configuration, reportez-vous à la sortie validée de l'outil System Planning Tool fourni par IBM. Cet outil est accessible à partir du site Web System

Planning Tool  (<http://www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/>).

Tapez 3 et appuyez sur Entrée.

Remarque : Si l'écran Disk Configuration Error Report ou Disk Configuration Warning Report s'affiche, voir «Avertissement et messages d'erreur de configuration de disque», à la page 189 pour déterminer l'action requise.

- c. L'écran suivant peut s'afficher si votre configuration de disque a été modifiée. Tapez 5 en regard de l'incident et appuyez sur Entrée pour afficher l'état détaillé.

Problem Report

Note: Some action for the problems listed below may need to be taken. Please select a problem to display more detailed information about the problem and to see what possible action may be taken to correct the problem.


Type option, press Enter.
5=Display Detailed Report

OPT	Problem
-	_____
-	_____


- d. Si l'écran suivant s'affiche, cela signifie que l'une des unités de disque que vous avez sélectionnées pour être ajoutées à votre configuration contient peut-être déjà des données. Si vous continuez, le programme supprimera toutes les données résidant sur les unités de disque.

Avant de poursuivre, vous devez être certain de vouloir configurer le disque. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran Problem Report. Appuyez sur F10 pour poursuivre la sous-tâche Ajout d'une unité de disque.

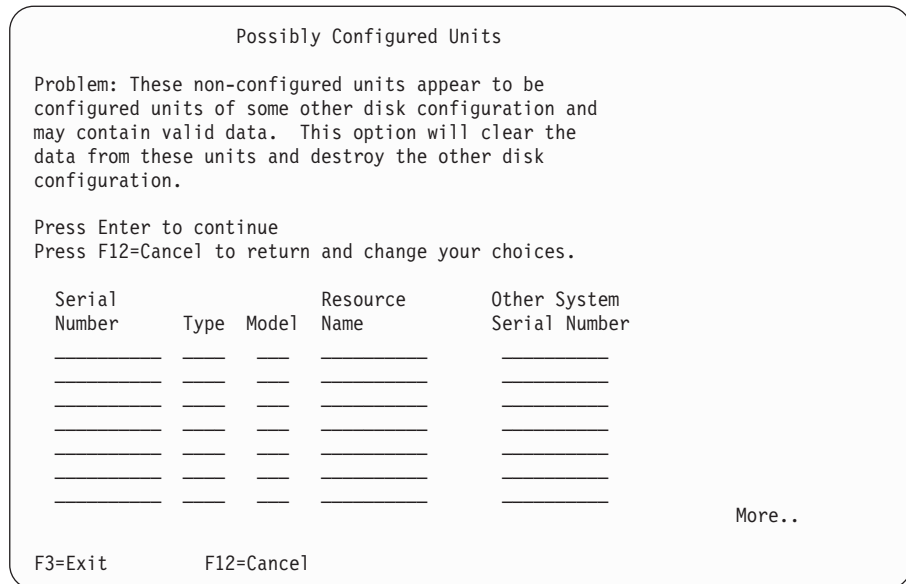


- e. L'écran suivant affiche, en pourcentage, la progression de l'opération d'ajout d'unités de disque. Aucune action n'est requise.

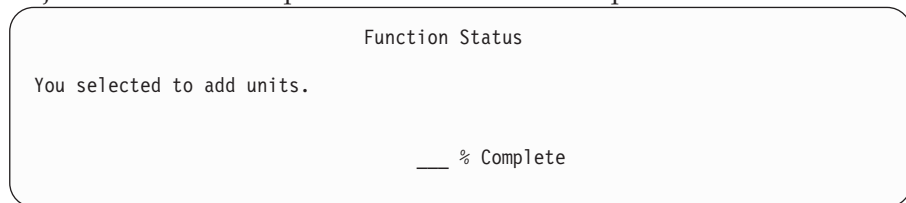

- f. Lorsque le processus est terminé, passez à l'étape ci-après afin de poursuivre l'installation des logiciels.

La sous-tâche d'ajout d'unités de disque est à présent terminée.

17. Des écrans d'état s'affichent sur la console. Aucune action n'est requise. L'exemple suivant illustre un écran d'état :

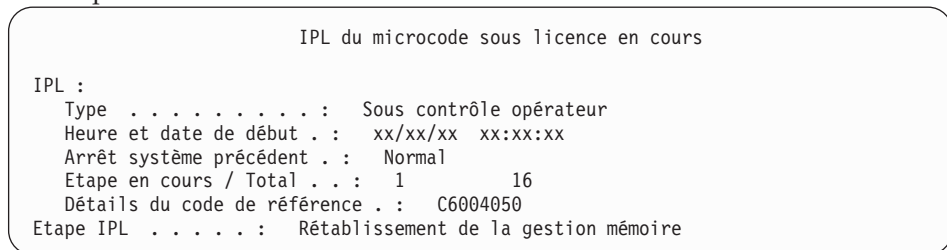

La liste suivante détaille certaines étapes d'IPL, qui apparaissent sur l'écran Etape IPL en cours :

- Rétablissement des droits
- Rétablissement des journaux
- Rétablissement de la base de données
- Synchronisation des journaux
- Démarrage du système d'exploitation

18. L'écran Installation du système d'exploitation s'affiche.


```

                                Installation du système d'exploitation

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.

Option
. . . . . 1                1=Par défaut (aucune autre
                                option ne s'affiche)
                                2=Modification des options d'installation

Date :
Année . . . . . XX          00-99
Mois . . . . . XX          01-12
Jour . . . . . XX          01-31

Heure :
Heure . . . . . XX          00-23
Minute . . . . . XX          00-59
Seconde . . . . . XX          00-59

```

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

Option d'installation : 1
Date (Indiquez l'année, le mois et le jour en cours.)
Heure (Indiquez l'heure en cours, sur 24 heures.)

19. Lors de la procédure d'installation, des messages d'état s'affichent. Vous n'avez pas besoin de répondre aux écrans d'état. L'exemple suivant illustre un écran d'état. L'écran reste vierge entre les étapes 4 et 5.

```

ID message . . : CPI2070                Installation de l'i5/OS - Etat

Stade 2      +-----+
              |                33 %                |
              +-----+

Stade de
l'installation          Effectué          Objets
restaurés

1 Création des bibliothèques et profils requis . . . . . : X

>> 2 Restauration des programmes dans QSYS . . . . . : 04548

3 Restauration des objets langue dans QSYS . . . . . :

4 Mise à jour de la table de programmes . . . . . :

5 Installation des fichiers base de données. . . . . :

6 Installation des objets répertoire de base . . . . . :

i5/OS est une marque d'IBM aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

```

20. Des messages semblables au message suivant peuvent s'afficher :

```

                                Messages

File d'attente : QSYSOPR                Système : XXXX
Bibliothèque : QSYS                    Programme . . . : *DSPMSG
Gravité . . . . : 10                    Bibliothèque :
Mode de réception : *BREAK

Appuyez sur Entrée pour continuer.
File d'attente de messages opérateur système QSYSOPR recréée.
Valeurs console perdues.

```

Appuyez sur Entrée.

21. L'écran d'ouverture de session apparaît.

```

Ouverture
Système . . . . : XXX
Sous-système . . : XXXXX
Ecran . . . . . : XXXXXXXX

Utilisateur . . . . . QSECOFR
Programme/procédure . . . . . _____
Menu . . . . . _____
Bibliothèque en cours . . . . . _____

```

Tapez QSECOFR en regard de l'invite *Utilisateur*. Appuyez sur Entrée.

22. L'écran Options IPL s'affiche.

```

Options IPL

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Date système . . . . . XX / XX / XX    JJ / MM / AA
Heure système . . . . . XX : XX : XX    HH : MM : SS
Fuseau horaire du système . . . . . Q0000UTC    F4 pour liste
Mise à blanc des files d'attente travaux. N    0=Oui, N=Non
Mise à blanc historiques trav. incomplets N    0=Oui, N=Non
Mise à blanc historiques trav. incomplets N    0=Oui, N=Non
Démarrage des éditeurs sur imprimante . . 0    0=Oui, N=Non
Démarrage du système à l'état restreint . N    0=Oui, N=Non

Définition des principales options système 0    0=Oui, N=Non
Définition ou modif. du système à l'IPL. . N    0=Oui, N=Non

Le dernier arrêt était ANORMAL

```

Remarques :

- Ignorez le message figurant dans la partie inférieure de l'écran Options IPL.
- A ce stade, vous pouvez, le cas échéant, modifier des valeurs système, telles que la valeur QSECURITY (niveau de sécurité).

La valeur système QSCANFCTL (contrôle du scannage) peut également être modifiée. Si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez d'attribuer le paramètre *NOPOSTRST à la valeur système QSCANFCTL pour limiter le scannage suivant de certains objets restaurés lors de l'installation des logiciels sous licence (procédure ci-après). Pour plus de détails sur le scannage et sur la configuration des valeurs système, reportez-vous à la rubrique Scanning support de l'i5/OS Information Center.

Tapez 0 à l'invite *Définition/modification du système à l'IPL*. Suivez les instructions qui s'affichent sur les écrans.

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

- Date système (Indiquez la date du jour.)
- Heure système (Indiquez l'heure en cours, sur 24 heures.)
- Fuseau horaire système (Vérifiez que le fuseau horaire est correct ou appuyez sur F4 pour en sélectionner un.)

Démarrage du système à l'état restreint : 0
Définition des principales options système 0

23. L'écran Définition des principales options système s'affiche.

```

                                Définition des principales options système

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Configuration automatique . . . . . 0           0=Oui, N=Non
Noms des unités configurées . . . . . *NORMAL   *NORMAL, *S36,
                                                *DEVADR
Environnement par défaut . . . . . *NONE       *NONE, *S36
```

Répondez aux invites de l'écran Définition des principales options système.

- Configuration automatique

La valeur O (Oui) active la configuration automatique des unités locales. N (Non) indique que la configuration automatique sélectionnée.

- Noms des unités configurées

Utilisez la valeur *NORMAL pour utiliser une convention de dénomination propre au système d'exploitation i5/OS. Sinon, la valeur *S36 permet d'utiliser une convention de dénomination similaire à celle des environnements IBM 36. Pour plus d'informations sur la convention de dénomination et la valeur *DEVADR, consultez le document *Local Device Configuration (SC41-5121-00)*.

- Environnement par défaut

La valeur par défaut, *NONE, indique qu'aucun environnement spécial n'est utilisé. *S36 permet d'adopter un environnement IBM 36. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'environnement IBM 36, consultez le document *System/36 Environment Programming (SC41-4730)* version 4.5 ou antérieure.

Appuyez sur Entrée.

24. Plusieurs écrans Messages peuvent s'afficher. Appuyez sur Entrée après chaque message pour continuer.

L'exemple suivant illustre un message possible :

```

                                Messages

                                Système : XXXX
File d'attente   : QSYSOPR           Programme . . . : *DSPMSG
Bibliothèque    : QSYS              Bibliothèque   :
Gravité . . . . : 60                Mode de réception : *BREAK

Appuyez sur Entrée pour continuer.
Objet système QWCSCPF recréé lors de l'IPL.
```

25. L'écran Révision du rétablissement des chemins d'accès peut s'afficher. Dans ce cas, appuyez sur Entrée pour continuer.

26. L'écran d'état apparaît de nouveau.

```
ID message . . . : CPI2070                               Installation de l'i5/OS - Etat
```

```
Stade 6 |-----+-----+
          |                    58%                    |
          +-----+-----+
```

```
Stade de l'installation                               Objets restaurés
2 Restauration des programmes dans QSYS . . . . . : X           13637
3 Restauration des objets langue dans QSY . . . . . : X           01540
4 Mise à jour de la table de programmes . . . . . :              X
5 Installation des fichiers base de données. . . . . :              X
>> 6 Installation des objets du répertoire de base . . . . . :
7 Fin de l'installation . . . . . :
```

i5/OS est une marque d'IBM aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

27. A l'issue de l'installation, la console affiche l'écran d'ouverture de session.

Ouverture

```
Systeme . . . . . : XXXX
Sous-systeme . . . . . : XXXX
Ecran . . . . . : XXXXXXXX
```

```
Utilisateur . . . . . QSECOFR
Mot de passe . . . . .
Programme/procédure . . . . . _____
Menu . . . . . _____
Bibliothèque en cours . . . . . _____
```

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

Utilisateur : QSECOFR

Mot de passe : (Entrez le mot de passe si nécessaire.)

28. Un message indiquant que votre mot de passe est parvenu à expiration peut s'afficher. Appuyez sur Entrée. L'écran Modification de mot de passe s'affiche. Remplacez QSECOFR par le mot de passe de votre choix. Entrez d'abord le mot de passe antérieur, QSECOFR, puis le nouveau mot de passe. Retapez le nouveau mot de passe pour vérification.

29. Plusieurs écrans Messages s'affichent. Pour continuer, appuyez sur Entrée après chaque message.

L'exemple suivant illustre un message possible :

Messages

```
File d'attente : QSYSOPR                               Systeme : XXXX
Bibliothèque : QSYS                                   Programme . . . : *DSPMSG
Gravité . . . . : 10                                  Bibliothèque :
Mode de réception : *BREAK
```

Appuyez sur Entrée pour continuer.
Bibliothèque QHLPYS non trouvée dans SYSVAL QSYSLIBL.

30. L'écran Gestion des contrats logiciels sous licence s'affiche. Sélectionnez l'option affichant les contrats de licence pour *MCHCOD (ce qui inclut le microcode sous licence) et pour le système d'exploitation i5/OS (5761SS1). Lisez et acceptez ces contrats. Si vous refusez les contrats de licence logiciel, il

vous est proposé soit de mettre le serveur hors tension, soit de revenir à l'écran précédent pour accepter ces contrats. Appuyez sur Entrée.

31. Une fois l'installation du système d'exploitation terminée, la console affiche le menu principal System i.

Vous avez terminé cette tâche.

Pour installer des logiciels sous licence supplémentaires, passez aux tâches décrites dans la rubrique «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM», à la page 140.

Installation de logiciels sur un nouveau système (dont le système d'exploitation i5/OS est chargé)

Exécutez les procédures suivantes si le système d'exploitation i5/OS est déjà installé sur le nouveau système et si vous souhaitez installer d'autres logiciels sous licence.

Les instructions ci-après partent du principe que les conditions suivantes sont remplies : édition V6R1 du microcode sous licence et du système d'exploitation installée, langue principale appropriée, valeur correcte pour le mode console, système hors fonction.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si le système d'exploitation est déjà en place, prenez contact avec le prestataire de maintenance agréé.

Avant d'installer les logiciels sur un nouveau système

Avant d'installer des logiciels sous licence liés au système d'exploitation i5/OS sur un nouveau système, veuillez vous assurer des points notés ci-après.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, effectuez les tâches appropriées (voir «Préparation de l'installation de l'édition i5/OS», à la page 111 dans l'i5/OS Information Center).

Remarque : Si vous avez ajouté une unité de disque sur votre système, chargez de nouveau le système d'exploitation afin que cette unité soit prise en compte. Le système d'exploitation étant ainsi réparti sur l'ensemble des unités de disque, les performances du système seront améliorées. Si vous ajoutez des unités de disque, effectuez les tâches décrites dans «Installation de logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique (dont le système d'exploitation i5/OS n'est pas chargé)», à la page 124. Avant de commencer, si vous prévoyez d'utiliser la protection par contrôle de parité intégré, la protection par disque miroir ou des pools de mémoire secondaire, reportez-vous aux rubriques apparaissant sous l'intitulé Recovering your system de l'i5/OS Information Center .

Prévoyez-vous d'utiliser des partitions logiques ? Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, lisez la rubrique Plan for logical partitions de l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, lisez la rubrique Planification de partitions logiques de l'IBM Systems Hardware Information Center. En outre, vous pouvez visiter le site Web Logical Partitioning : www.ibm.com/eserver/iseriess/1par

Partitions logiques uniquement

Si vous exécutez ces actions sur un système doté de partitions logiques, les instructions ne concernent que la partition considérée. S'il s'agit de la partition principale, ces instructions provoquent un changement d'état sous tension/hors tension et l'IPL de tout le système. Elles n'ont aucun effet si le système est géré par la console HMC (Hardware Management Console) ou par Integrated Virtualization Manager.

Attention : Avant de suivre ces instructions, vous devez mettre toutes les partitions hors tension si vous effectuez l'installation sur une partition principale. Sinon, vous risquez de perdre des données ou d'endommager les objets logiciels système. Vous devez exécuter ces instructions pour chaque partition pour laquelle vous effectuerez le travail correspondant. En outre, toute référence au panneau de commande désigne en fait le panneau de commande virtuel (écran Work with Partition Status) de votre partition principale.

Exécution de la procédure de chargement initial (IPL)

Pour préparer le système en vue d'opérations utilisateur i5/OS, suivez la procédure ci-après.

Remarque : Si la console affiche déjà le menu principal System i, voir «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM», à la page 140 pour installer les logiciels sous licence supplémentaires.

1. Avant de commencer, vérifiez que le système est hors tension.
2. A partir de votre console, connectez-vous au système.
3. Si l'unité d'installation est dotée d'un interrupteur d'alimentation distinct, vérifiez que celui-ci est en position Marche.
4. A partir du panneau de commande, choisissez le type d'IPL **A** et le mode **Manuel**.
5. Appuyez sur le bouton Entrée du panneau de commande.
6. Mettez le système sous tension en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation.
7. Quelques minutes plus tard, l'écran IPL ou installation du système s'affiche.

```
IPL ou installation du système
                               Système : XXXX
Choisissez l'une des options suivantes :

1. Lancement d'un IPL
2. Installation du système d'exploitation
3. Outils de maintenance en mode dédié (DST)
4. Installation automatique du système d'exploitation
5. Sauvegarde du microcode sous licence
```

Tapez 1 et appuyez sur Entrée.

8. Des écrans d'état s'affichent sur la console. Aucune action n'est requise. L'exemple suivant illustre un écran d'état :

```
IPL du microcode sous licence en cours

IPL :
Type . . . . . : Sous contrôle opérateur
Heure et date de début . . : xx/xx/xx xx:xx:xx
Arrêt système précédent . . : Normal
Etape en cours / Total . . : 1 16
Détails du code de référence . . : C6004050
Etape IPL . . . . . : Rétablissement de la gestion mémoire
```

La liste suivante détaille certaines étapes d'IPL, qui apparaissent sur l'écran
 Etape IPL en cours :

- Rétablissement des droits
- Rétablissement des journaux
- Rétablissement de la base de données
- Synchronisation des journaux
- Démarrage du système d'exploitation

Certaines de ces étapes peuvent durer longtemps.

9. Plusieurs messages peuvent s'afficher sur la console. L'exemple suivant illustre un message possible :

```

                                Messages
File d'attente   : QSYSOPR           Système. . . . . : XXXX
Bibliothèque    : QSYS              Programme . . . . : *DSPMSG
Gravité . . . . : 10                Bibliothèque     :
                                Mode de réception : *BREAK

Appuyez sur ENTREE pour continuer.
Objet système xxxxx recréé lors de l'IPL.
  
```

Pour continuer, appuyez sur Entrée après chaque message.

10. L'écran d'ouverture de session s'affiche.

Remarque : Si vous devez changer le mot de passe du profil utilisateur QSECOFR, notez immédiatement le nouveau mot de passe et conservez-le dans un lieu sûr.

11. Un écran indiquant que l'IPL du système d'exploitation i5/OS est en cours s'affiche.
12. Si l'écran Choix de produits pour la gestion des PTF apparaît, appuyez sur F3 (Exit).
13. L'écran Options IPL s'affiche.

```

                                Options IPL

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Date système. . . . . XX / XX / XX   JJ / MM / AA
Heure système . . . . . XX : XX : XX  HH : MM : SS
Fuseau horaire du système . . . . . Q0000UTC  F4 pour liste
Mise à blanc des files d'attente travaux. N   0=Oui, N=Non
Mise à blanc des files d'attente sortie . N   0=Oui, N=Non
Mise à blanc historiques trav. incomplets N  0=Oui, N=Non
Démarrage des éditeurs sur imprimante . . 0   0=Oui, N=Non
Démarrage du système à l'état restreint . 0   0=Oui, N=Non

Définition des principales options système 0   0=Oui, N=Non
Définition ou modif. du système à l'IPL . N  0=Oui, N=Non

Le dernier arrêt était ANORMAL
  
```

Remarques :

- Ignorez le message figurant dans la partie inférieure de l'écran Options IPL.
- A ce stade, vous pouvez, le cas échéant, modifier des valeurs système, telles que la valeur QSECURITY (niveau de sécurité).

La valeur système QSCANFCTL (contrôle du scannage) peut également être modifiée. Si vous ne l'avez pas encore fait, envisagez d'attribuer le paramètre *NOPOSTRST à la valeur système QSCANFCTL pour limiter le scannage suivant de certains objets restaurés lors de l'installation des logiciels sous licence (procédure ci-après). Pour plus d'informations sur le scannage et sur la configuration des valeurs système, voir Scanning support dans l'i5/OS Information Center.

Tapez 0 à l'invite *Définition/modification du système à l'IPL*. Suivez les instructions qui s'affichent sur les écrans.

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

- Date système (Indiquez la date du jour.)
- Heure système (Indiquez l'heure en cours, sur 24 heures.)
- Fuseau horaire système (Vérifiez que le fuseau horaire est correct ou appuyez sur F4 pour en sélectionner un.)
- Démarrage du système à l'état restreint : 0
- Définition des principales options système 0

14. Des messages supplémentaires peuvent s'afficher.

Appuyez sur Entrée après chaque message pour continuer.

15. L'écran Définition des principales options système s'affiche.

Définition des principales options système

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Configuration automatique 0	O=Oui, N=Non
Noms des unités configurées *NORMAL	*NORMAL, *S36,
	*DEVADR
Environnement par défaut *NONE	*NONE, *S36

Répondez aux invites de l'écran Définition des principales options système.

- Configuration automatique
La valeur O (Oui) active la configuration automatique des unités locales. N (Non) indique que la configuration automatique sélectionnée.
- Noms des unités configurées
Utilisez la valeur *NORMAL pour utiliser une convention de dénomination propre au système d'exploitation i5/OS. Sinon, la valeur *S36 permet d'utiliser une convention de dénomination similaire à celle des environnements IBM 36. Pour plus d'informations sur la convention de dénomination et la valeur *DEVADR, consultez le document *Local Device Configuration (SC41-5121-00)*.
- Environnement par défaut
La valeur par défaut, *NONE, indique qu'aucun environnement spécial n'est utilisé. *S36 permet d'adopter un environnement IBM 36. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'environnement IBM 36, consultez le document *System/36 Environment Programming (SC41-4730)* version 4.5 ou antérieure.

Appuyez sur Entrée.

16. L'écran Révision du rétablissement des chemins d'accès peut s'afficher. Dans ce cas, appuyez sur Entrée pour continuer.
17. L'écran Gestion des contrats logiciels sous licence s'affiche. Sélectionnez l'option affichant les contrats de licence pour *MCHCOD (ce qui inclut le microcode sous licence) et pour le i5/OS (5761SS1). Lisez et acceptez ces contrats. Si vous refusez les contrats de licence logiciel, il vous est proposé soit de mettre le serveur hors tension, soit de revenir à l'écran précédent pour accepter ces contrats.
18. Plusieurs écrans vides et des écrans de messages s'affichent. Pour continuer, appuyez sur Entrée après chaque message. Aucune action n'est requise.

L'exemple suivant illustre un message possible :

```

Messages
File d'attente : QSYSOPR      Système. . . . . : XXXX
Bibliothèque  : QSYS         Programme . . . . : *DSPMSG
Gravité . . . . : 10         Bibliothèque :
Mode de réception : *BREAK

Appuyez sur ENTREE pour continuer.
Tous les travaux sont perdus. Les files d'attente sont mises à blanc.

```

19. Le menu principal System i s'affiche sur votre console.

Vous avez terminé cette tâche.

Pour installer des logiciels sous licence supplémentaires, passez aux tâches décrites dans la rubrique «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM», à la page 140.

Installation de logiciels sous licence supplémentaires

Pour installer des logiciels sous licence supplémentaires ou des composants en option de ces logiciels sur votre système ou sur une partition logique d'i5/OS, suivez les procédures ci-après. (L'installation d'un dispositif commandé séparément est identique à celle d'un logiciel sous licence.)

Vous pouvez utiliser ces procédures pour installer la plupart des logiciels. Cependant, si vous recevez d'autres instructions d'installation spéciales avec votre commande, veillez à les lire avant d'installer le logiciel.

Avant d'installer les logiciels sous licence supplémentaires

Les informations ci-après sont à prendre en compte pour l'ajout de logiciels sous licence supplémentaires soit dans le cadre d'une mise à niveau d'édition du système d'exploitation i5/OS, soit indépendamment de cette mise à niveau.

Si vous ne l'avez pas encore fait, effectuez les tâches appropriées (voir «Préparation de l'installation de l'édition i5/OS», à la page 111).

Si vous installez un logiciel sous licence supplémentaire indépendamment d'une mise à niveau logicielle, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que vous possédez une copie récente du cumul de PTF (SF99610). Lorsque vous commandez le cumul de PTF, vous recevez également le dernier CD-ROM de groupe HIPER de PTF (SF99609) et le CD-ROM de groupe de base de données (SF99601).

- Lisez les informations de planification de maintenance préventive PSP pour savoir si vous devez installer certaines PTF préalables ou si vous devez connaître certaines instructions spéciales avant d'installer le logiciel sous licence.

Les PTF préalables (modifications provisoires du logiciel) des logiciels sous licence sont livrées sur un autre support. Après ajout des logiciels sous licence supplémentaires, reportez-vous à la *Lettre d'accompagnement du cumul de PTF* pour installer le cumul de PTF.

Si vous ajoutez des logiciels sous licence supplémentaires à un système qui dispose d'une langue secondaire, cette dernière doit être réinstallée. Sinon, le logiciel ajouté ne disposera pas du support de langue secondaire.

Remarque : Etat restreint requis. Pour que les bibliothèques et options suivantes du système d'exploitation puissent être installées, le système doit être à l'état restreint.

- Bibliothèques QGPL et QUSRSYS i5/OS
- Option i5/OS 3 - Extensions de base répertoire
- Option i5/OS 12 - Serveurs hôte

Pour certains logiciels sous licence et certaines bibliothèques, un état restreint est obligatoire alors que pour d'autres logiciels ou bibliothèques, seul un état restreint partiel est requis. D'autres logiciels sous licence peuvent nécessiter des actions spéciales avant la sauvegarde, la restauration ou l'installation d'une nouvelle copie du produit. Quoi qu'il en soit, pour éviter tout risque d'erreur d'installation et pour optimiser les performances lors de votre mise à niveau, placez le serveur à l'état restreint.

Si vous souhaitez installer d'autres logiciels sous licence alors que le système n'est pas à l'état restreint, vous pouvez ignorer les étapes 3a à 3e de la rubrique «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM».

Prévoyez-vous d'utiliser ou utilisez-vous des partitions logiques ? Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, lisez la rubrique Plan for logical partitions de l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, lisez la rubrique Planification de partitions logiques de l'IBM Systems Hardware Information Center.

Prévoyez-vous d'utiliser un catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle) pour réaliser l'installation ? Pour créer une unité, un catalogue d'images de CD-ROM et un poste de catalogue, voir «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44. Les informations concernant la mise à niveau

Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM

Si vous disposez de partitions logiques, vous devez exécuter cette procédure pour chacune des partitions du système d'exploitation i5/OS sur lesquelles vous allez installer les logiciels sous licence IBM.

1. Si vous n'êtes pas encore connecté au système en tant que responsable de la sécurité (profil utilisateur QSECOFR), faites-le maintenant.

Remarque : La console affiche le menu principal System i (ou le menu que vous avez sélectionné comme menu initial).

2. Si vous effectuez l'installation à partir d'un catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle), vous trouverez les instructions d'installation dans la rubrique «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44.
Si vous effectuez l'installation à partir d'un support optique, insérez le volume du logiciel sous licence à installer dans l'unité d'installation. S'il s'agit d'une nouvelle installation, commencez avec le volume de support B29xx_01 du système d'exploitation i5/OS. Pour installer des produits à clé, chargez les volumes B29xx_02. Si vous disposez de dispositifs payants du système d'exploitation i5/OS ou de logiciels sous licence individuels, chargez le volume F29xx_01. Pour plus d'informations sur les supports optiques reçus avec votre commande, voir «Etiquettes et contenu des supports», à la page 228. Attendez que le voyant Occupé s'éteigne avant de continuer.
3. Pour mettre le système à l'état restreint et filtrer les messages qui apparaissent, procédez comme suit :
 - a. Tapez CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60) et appuyez sur Entrée.
 - b. Un écran de messages peut apparaître. Appuyez sur Entrée.
 - c. Tapez ENDSBS *ALL *IMMED et appuyez sur Entrée.
 - d. Si le message suivant apparaît, appuyez sur Entrée pour continuer :
Commande ENDSBS SBS(*ALL) en cours d'exécution
 - e. Le message Système arrêté, son accès est désormais restreint s'affiche. Appuyez sur Entrée pour continuer.
 - f. Tapez CHGMSGQ QSYSOPR SEV(95) et appuyez sur Entrée.
 - g. Un écran de messages peut apparaître. Appuyez sur Entrée.
4. Tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée.
5. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche.

```
LICPGM                               Gestion des logiciels sous licence
                                      Système : XXXX
Choisissez l'une des options suivantes :

  Installation manuelle
    1. Installation de tous les logiciels sous licence

  Préparation
    5. Préparation de l'installation

  Logiciels sous licence
    10. Affichage des logiciels sous licence installés
    11. Installation de logiciels sous licence
    12. Suppression de logiciels sous licence
    13. Sauvegarde de logiciels sous licence
```

Si vous avez été dirigé ici en cours d'exécution de l'étape 4, à la page 91, appliquez les instructions ci-après puis poursuivez avec l'étape 5, à la page 92. Si vous exécutez les tâches de la présente rubrique et souhaitez accepter individuellement les contrats de licence pour vos logiciels sous licence, passez à l'étape 6, à la page 142.

Si vous devez installer de nombreux logiciels sous licence, le fait de les accepter ensemble est plus rapide que de les accepter un par un via une installation manuelle. Si vous souhaitez pré-accepter tous les contrats de vos logiciels sous licence en une seule fois, sélectionnez l'option 5 (Préparation de l'installation).

- a. Sélectionnez l'option de gestion des contrats de licence logiciel. Si l'un des logiciels sous licence à installer n'apparaît pas sur l'écran Gestion des contrats de licence logiciel, utilisez F22 (Restaurer contrats de licence). Sinon, passez à l'étape suivante.
 - b. Tapez 5 pour afficher les contrats de licence des logiciels sous licence que vous souhaitez installer et appuyez sur Entrée. Appuyez sur F14 pour accepter les contrats de licence logiciel, puis revenez à l'écran Gestion des logiciels sous licence.
6. Sur l'écran Gestion des logiciels sous licence, tapez 1 (Installation de tous les logiciels sous licence) ou 11 (Installation de logiciels sous licence). Lisez la remarque suivante pour vous aider à faire un choix.

Remarque : Si vous souhaitez installer tous les logiciels sous licence figurant sur le support de distribution, utilisez l'option 1 d'Installation manuelle (Installation de tous les logiciels sous licence). Cela permet de gagner du temps pour l'installation. Si vous souhaitez installer la plupart des logiciels sous licence du support, c'est cette option qui convient le mieux. Vous devrez ensuite supprimer les logiciels sous licence non désirés. L'écran Installation manuelle s'affiche une fois que vous avez sélectionné l'option 1 (Installation manuelle).

Tapez les valeurs suivantes sur cet écran :

- Option d'installation : 2 (2=Tous les produits)
- Unité d'installation : OPT01
- Remplacer si en cours : N
- Contrat non accepté : 2 (2=Afficher contrat de licence)
- IPL automatique : N

Dans cet exemple, OPT01 est utilisé comme unité d'installation. Si vous utilisez une autre convention d'appellation, tapez le nom que vous avez affecté à l'unité d'installation.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'option 1, voir «Installation manuelle - Option 1. Installation de tous les logiciels sous licence», à la page 242.

Appuyez sur Entrée. Si vous avez tapé 1, passez à l'étape 10, à la page 144 de ces instructions.

7. Si vous avez tapé 11, l'écran Installation de logiciels sous licence s'affiche. Faites défiler l'écran pour trouver les logiciels sous licence souhaités. Tapez 1 dans la colonne Option en regard des logiciels sous licence à installer.

Installation de logiciels sous licence

Système : XXXX

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.

1=Installer

Option	Logiciel Programme	Produit Option	Description	
-	5761SS1		i5/OS - Bibliothèque QGPL	
-	5761SS1		i5/OS - Bibliothèque QUSRSYS	
-	5761SS1	1	i5/OS - Fonctions étendues	
-	5761SS1	2	i5/OS - Informations en ligne	
-	5761SS1	3	i5/OS - Extensions de base répertoire	
-	5761SS1	5	i5/OS - Environnement IBM 36	
-	5761SS1	6	i5/OS - Environnement IBM 38	
-	5761SS1	7	i5/OS - Bibliothèque exemple d'outils	
-	5761SS1	8	i5/OS - Polices compatibles AFP	
-	5761SS1	9	i5/OS - Compilateur CL *PRV	
-	5761SS1	12	i5/OS - Serveurs hôte	
-	5761SS1	13	i5/OS - System Openness Includes	

F3=Exit F11=Etat/Edition F12=Annuler F19=Marques

A suivre...

Remarques :

- Les bibliothèques QGPL et QUSRSYS, ainsi que les produits Fonctions étendues (option 1) et Extensions de base répertoire (option 3) sont présélectionnés si vous installez des logiciels sous licence dans le cadre de l'installation d'un nouveau système. Si vous ajoutez des logiciels sous licence supplémentaires ou des composants en option, ces options ne sont présélectionnées que si elles sont dans un état d'erreur.
- Un logiciel sous licence à installer peut ne pas être répertorié sur l'écran Installation de logiciels sous licence. Dans ce cas, vous pouvez l'ajouter à la liste en complétant les zones vides figurant en haut de la liste. Dès que vous appuyez sur Entrée, le produit est ajouté aux autres produits de la liste.
 - Tapez 1 dans la colonne Option.
 - Tapez l'identificateur du produit dans la colonne Logiciel sous licence.
 - Tapez la valeur de l'option produit dans la colonne Option produit.
 - Appuyez sur Entrée.

Pour saisir l'option produit, le système accepte uniquement les trois valeurs suivantes : *BASE, numéro d'option ou *ALL.

- La valeur *BASE installe uniquement le produit de base associé à l'identificateur de produit.
- Le numéro d'option de produit installe uniquement l'option associée à l'identificateur de produit. Pour pouvoir installer des options, vous devez installer le produit de base (*BASE).
- La valeur *ALL installe le produit de base et toutes les options de l'identificateur de produit associés trouvés sur le support.

Gardez à l'esprit que les logiciels sous licence que vous ajoutez apparaissent dans la liste avec l'identificateur de produit uniquement, sans nom descriptif du produit. En outre,

vous devez vérifier dans la documentation accompagnant le produit s'il existe des instructions spéciales.

Si vous obtenez un message indiquant que le produit figure déjà dans la liste, faites défiler l'écran jusqu'à ce que vous voyiez le produit. Vérifiez qu'un 1 figure dans la colonne Option. Vérifiez que le produit est sélectionné pour l'installation.

Appuyez sur Entrée.

8. La console affiche l'écran Confirmation d'installation de logiciels sous licence. Appuyez sur Entrée pour confirmer vos choix.
9. L'écran Options d'installation s'affiche.

```

Options d'installation
                                Système : XXXX
Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Unité d'installation . . . OPT01   Nom
Objets à installer . . . . 1       1=Programmes et objets langue
                                   2=Programmes
                                   3=Objets langue

Contrat non accepté . . . . 2       1=Ne pas installer le logiciel sous licence
                                   2=Afficher contrat de licence

IPL automatique . . . . . N        0=Oui
                                   N=Non
    
```

Tapez les valeurs suivantes sur cet écran :

- Unité d'installation : OPT01 (Dans cet exemple, OPT01 est utilisé comme unité d'installation. Si vous utilisez une autre convention de dénomination, tapez le nom que vous avez affecté à l'unité d'installation.)
 - Objets à installer : 1
 - Contrat non accepté : 2
 - IPL automatique : N
10. L'un des deux écrans suivants ou les deux montrent l'état des logiciels sous licence et des objets langue en cours d'installation sur le système. Aucune action n'est requise.

```

Installation de logiciels sous licence
                                Système : XXXX

Logiciels sous licence traités . . . . . : 0 sur XXX

Installation de logiciel sous licence en cours
    
```

Voici un exemple d'écran qui s'affiche lors de l'installation.

```

Installation de logiciels sous licence
                                Système : XXXX

Logiciels sous licence traités . . . . . : X sur XXX

Logiciel sous
licence
5761SS1          Option  Description                               Type
                  12      i5/OS - Serveurs hôte                               2924
    
```

Remarque : Cet écran affiche les logiciels sous licence et les composants en option en cours d'installation. Après l'installation des objets *PGM et *LNG pour chaque logiciel sous licence ou composant en option, l'identificateur du logiciel sous licence disparaît de l'écran et le chiffre indiquant le nombre de logiciels traités est incrémenté.

11. L'écran Affichage des messages peut s'afficher. Si vous disposez d'un autre volume de support contenant des logiciels sous licence à charger, vous pouvez le charger à ce stade. Si vous effectuez l'installation à partir d'un support optique, attendez que le voyant Occupé s'éteigne avant de répondre au message.

```

Messages
Systeme : XXXX
File d'attente : QSYSOPR      Programme . . . : *DSPMSG
Bibliothèque : QSYS          Bibliothèque :
Gravité . . . . : 95         Mode de réception : *BREAK

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
Chargez le volume suivant dans l'unité de disque optique OPT01 (X G)
Réponse . . . . G

```

Tapez G et appuyez sur Entrée. Une fois que vous avez chargé chaque volume, tapez G et appuyez sur Entrée. Lorsque vous n'avez plus de volume à charger ou que vous voulez mettre fin à la procédure de chargement, tapez X et appuyez sur Entrée.

12. Si un logiciel sous licence requiert l'acceptation d'un contrat de licence logiciel, l'écran Gestion des contrats de licence logiciel s'affiche. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur F14 pour accepter le contrat de licence et continuer l'installation du logiciel sous licence.
- Appuyez sur F16 pour refuser le contrat de licence et mettre fin à l'installation du logiciel sous licence.

13. A l'issue de l'installation, la console affiche l'écran Gestion des logiciels sous licence. Le programme génère l'un des messages suivants dans la partie inférieure de l'écran :

Fonction de gestion des logiciels sous licence interrompue. Pour déterminer la cause de l'incident, voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171.

Fonction de gestion des logiciels sous licence exécutée. Passez à l'étape suivante.

14. Vérifiez les valeurs d'état d'installation des logiciels sous licence et la compatibilité. Vous devez absolument vérifier que tous les logiciels sous licence sont compatibles avec le système d'exploitation.

Utilisez l'option 10 du menu LICPGM (Affichage des logiciels sous licence installés) pour afficher les valeurs d'édition et d'état d'installation des logiciels sous licence installés. Si la valeur d'état d'installation d'un logiciel sous licence est *COMPATIBLE, celui-ci est prêt à être utilisé. Si elle est définie sur *BACKLEVEL, le logiciel sous licence est installé mais sa version, son édition et son niveau de modification ne sont pas compatibles avec le niveau installé du système d'exploitation. Pour vérifier la version, l'édition et le niveau de modification du logiciel sous licence et connaître les valeurs d'état possibles, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197 et «Valeurs d'état d'installation», à la page 238 respectivement.

Vous avez terminé cette tâche.

1. Avez-vous d'autres logiciels sous licence ou composants en option à installer qui n'apparaissent pas dans la liste affichée à l'étape 7, à la page 142 (ou ne pouvaient pas être ajoutés à cette liste) ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante (étape 2).
 - **Oui.** Passez à la rubrique «Utilisation de la commande de restauration de logiciels sous licence RSTLICPGM pour installer des logiciels sous licence IBM ou non IBM» pour installer les logiciels sous licence ou composants en option.
2. Devez-vous installer une langue secondaire ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante (étape 3).
 - **Oui.** Exécutez les instructions appropriées (voir «Installation d'une langue secondaire», à la page 147).
3. Vous devez terminer le processus d'installation avant de mettre votre système en mode d'exploitation. Exécutez les instructions appropriées (voir «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152).

Utilisation de la commande de restauration de logiciels sous licence RSTLICPGM pour installer des logiciels sous licence IBM ou non IBM

Pour installer des logiciels sous licence sur un système à l'aide de la commande RSTLICPGM (Restaurer des logiciels sous licence) d'i5/OS, suivez les procédures ci-après.

Il peut vous être demandé d'utiliser la commande RSTLICPGM (Restaurer des logiciels sous licence) pour installer des logiciels sous licence non IBM. Tous les logiciels sous licence fournis par IBM, notamment les logiciels PRPQ (Programming Request for Price Quotation), les offres logicielles sous licence (LPO) et les logiciels sous licence individuels, ont dû être installés via les options 1 ou 11 du menu LICPGM ou pendant l'installation automatique.

Remarque : Si vous ne possédez pas de logiciels sous licence non IBM, vous pouvez ignorer cette tâche. Si vous devez installer une langue secondaire, exécutez les instructions appropriées (voir «Installation d'une langue secondaire», à la page 147). Sinon, vous devez terminer le processus d'installation puis passer à la rubrique «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152 pour exécuter les instructions.

1. Il se peut que vous ayez reçu des instructions d'installation spéciales avec ces produits. Dans ce cas, vous devez utiliser ces instructions.
2. Chargez le support contenant le logiciel sous licence ou le composant en option dans votre unité d'installation.
3. Si vous devez accepter des contrats de licence logiciel non IBM, vous pouvez soit accepter tous les contrats de vos logiciels sous licence en une seule fois comme lorsque vous installez des produits en traitement par lots, soit les accepter individuellement ultérieurement. Pour accepter tous les contrats de licence logiciel maintenant, tapez G0 LICPGM. Choisissez l'option 5 (Préparation de l'installation).
 - a. Sélectionnez l'option de gestion des contrats de licence logiciel. Sur l'écran Gestion des contrats de licence logiciel, utilisez F22 (Restaurer contrats de licence).

- b. Tapez 5 pour afficher les contrats de licence des logiciels sous licence que vous souhaitez installer et appuyez sur Entrée. Appuyez sur F14 pour accepter les contrats de licence logiciel, puis revenez à l'écran Gestion des logiciels sous licence.
4. Dans les étapes qui suivent, OPT01 est utilisé comme unité d'installation. Si vous utilisez une autre convention de dénomination, indiquez le nom que vous avez affecté à l'unité d'installation.
Pour installer un nouveau logiciel sous licence, tapez la commande suivante :
RSTLICPGM LICPGM(xxxxxxx) DEV(OPT01) OPTION(*BASE)

où xxxxxxx représente l'ID produit du logiciel sous licence que vous installez. Appuyez sur Entrée. Il est possible qu'un contrat de licence logiciel s'affiche. Si vous acceptez le contrat de licence, vous pouvez continuer à installer le programme et à l'utiliser.
5. Pour installer un nouveau composant en option, tapez la commande suivante :
RSTLICPGM LICPGM(xxxxxxx) DEV(OPT01) OPTION(n)

où xxxxxxx représente l'ID produit du logiciel sous licence que vous installez et *n* représente le numéro de l'option.
Appuyez sur Entrée. Il est possible qu'un contrat de licence logiciel s'affiche. Si vous acceptez le contrat de licence, vous pouvez continuer à installer l'option et à l'utiliser.
6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez installé tous les nouveaux logiciels sous licence et composants en option qui n'ont pas pu être installés dans la rubrique «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM», à la page 140.

Vous avez terminé cette tâche.

1. Devez-vous installer d'autres logiciels sous licence tels que Lotus Domino 7 for i5/OS, TCP/IP ou WebSphere pour que votre entreprise puisse communiquer avec d'autres entreprises en ligne via Internet ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante.
 - **Oui.** Passez à la rubrique i5/OS Information Center Serveur Web et e-business.
2. Devez-vous installer une langue secondaire ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante.
 - **Oui.** Exécutez les instructions appropriées (voir «Installation d'une langue secondaire»).
3. Vous devez terminer le processus d'installation avant de mettre votre système en mode d'exploitation. Exécutez les instructions appropriées (voir «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152).

Installation d'une langue secondaire

Suivez les instructions ci-après pour installer une nouvelle langue secondaire i5/OS sur un système ou sur une partition logique.

Avant d'installer une langue secondaire

Avant d'installer une langue secondaire pour le système d'exploitation i5/OS, veuillez vous assurer des points suivants.

Exécutez la procédure appropriée de l'i5/OS Information Center (voir «Préparation de l'installation de l'édition i5/OS», à la page 111). Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de langues secondaires, voir «Internationalisation et installation de logiciels i5/OS», à la page 21.

Installation de langues secondaires pour les logiciels sous licence IBM

Pour installer une langue secondaire i5/OS pour des logiciels sous licence IBM, suivez les étapes ci-après.

1. Vous devez être connecté au système sous l'ID utilisateur QSECOFR. Dans le cas contraire, déconnectez-vous et reconnectez-vous sous l'ID utilisateur QSECOFR.
2. Notez l'identificateur de version en langue nationale sur le support de langue secondaire. Vous en aurez besoin à l'étape 8. _____
Le support de langue secondaire est identifié par le libellé N29xx inscrit sur l'étiquette. L'identificateur est de type 29xx, où xx représente un numéro propre à chaque langue. Pour connaître la liste des codes dispositif de langue, voir «Codes dispositif des versions en langue nationale», à la page 233.
3. Chargez le volume du support de langue secondaire dans l'unité installation.
4. Sur une ligne de commande CL i5/OS, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(95)
5. Un écran de messages peut apparaître. Appuyez sur F3 (Exit).

Remarque : Ignorez les messages qui s'affichent.

6. Sur une ligne de commande CL, tapez GO LICPGM et appuyez sur Entrée.
7. Le menu Gestion des logiciels sous licence s'affiche. Utilisez la touche de défilement de page suivante ou de page précédente pour visualiser le second écran de menu Gestion des logiciels sous licence.

```
LICPGM                               Gestion des logiciels sous licence
                                     Système : XXXX
Choisissez l'une des options suivantes :

Langues secondaires
 20. Affichage des langues secondaires installées
 21. Installation de langues secondaires
 22. Suppression de langues secondaires
```

Tapez 21 et appuyez sur Entrée.

8. L'écran Installation de langues secondaires apparaît.

```

                                Installation de langues secondaires
                                Système : XXXX
Langue principale . . . . . : 2928
Description . . . . . : Anglais

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
1=Installer

Option Langue Description Bibliothèque Edition
- 2902 Estonien QSYS2902 installée
- 2903 Lithuanien QSYS2903
- 2904 Letton QSYS2904
- 2905 Vietnamien QSYS2905
- 2906 Laotien QSYS2906
- 2909 Anglais belge QSYS2909
1 2911 Slovène QSYS2911
- 2912 Croate QSYS2912

```

Utilisez la touche de défilement de page suivante jusqu'à ce que vous visualisiez la langue que vous voulez installer. Tapez 1 dans la colonne d'option en regard de la langue à installer. Vous ne pouvez installer qu'une langue à la fois. Appuyez sur Entrée.

- Dès que vous avez tapé le code dispositif de langue, l'écran Confirmation d'installation de langues secondaires apparaît.

```

                                Confirmation d'installation de langues secondaires
                                Système : XXX
Appuyez sur ENTREE pour confirmer vos choix d'installation.
Appuyez sur F12 pour pouvoir modifier vos choix.

Option Langue Description Bibliothèque Edition
1 2911 Slovène QSYS2911 installée

```

Appuyez sur Entrée.

- L'écran Option d'installation pour langues secondaires apparaît.

```

                                Option d'installation pour langues secondaires
                                Système : XXX
Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

Unité d'installation . . . OPT01 Nom
Remplacer si en cours . . . N 0=Oui
N=Non

```

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

Unité d'installation : OPT01 (voir remarque suivante)
Remplacer si en cours : N

Remarque : Dans cet exemple, l'unité d'installation est nommée OPT01. Si vous utilisez une autre convention de dénomination, indiquez le nom que vous avez affecté à l'unité d'installation.

L'un des deux écrans suivants ou les deux montrent l'état des objets langue en cours d'installation sur le système.

```

Installation de logiciels sous licence
                                Système : XXXX

Logiciels sous licence traités . . . . . :    0 sur XXX

Installation de logiciel sous licence en cours

```

Voici un exemple d'écran qui s'affiche lors de l'installation.

```

Installation de logiciels sous licence
                                Système : XXXX

Logiciels sous licence traités . . . . . :    X sur XXX

Logiciel
sous licence  Option  Description                               Type
5761WDS      *BASE   WebSphere Development Studio                2911

```

- Si le programme génère le message suivant, chargez le volume suivant du support de langue et reprenez l'installation.

Remarque : Vérifiez que l'étiquette du volume suivant concerne la même langue secondaire.

```

Messages
                                Système : XXXX

File d'attente : QSYSOPR          Programme . . . : *DSPMSG
Bibliothèque  : QSYS             Bibliothèque :
Gravité . . . : 95              Mode de réception : *BREAK

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
Chargez le volume suivant dans l'unité de disque optique OPT01 (X G)
Réponse . . . . G

```

Tapez G et appuyez sur Entrée. Une fois que vous avez chargé chaque volume, tapez G et appuyez sur Entrée. Lorsque vous n'avez plus de volume à charger ou que vous voulez mettre fin à la procédure de chargement, tapez X et appuyez sur Entrée.

- A l'issue de l'installation, la console affiche l'écran Gestion des logiciels sous licence. Le programme génère l'un des messages suivants dans la partie inférieure de l'écran :

Fonction de gestion des logiciels sous licence interrompue. Pour déterminer la cause de l'incident, voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171.

Fonction de gestion des logiciels sous licence exécutée. Passez à l'étape suivante.

Remarque : Certaines options de logiciel sous licence ne comportent pas d'objet langue ou ne sont pas prises en charge dans les langues secondaires. Par exemple, les options 6, 7 et 9 du système d'exploitation ne sont pas prises en charge. L'option 8 du système d'exploitation ne comporte pas d'objet langue. Vous pouvez utiliser l'option 20 du menu LICPGM pour visualiser les produits pour lesquels des langues secondaires sont installées.

Vous avez terminé cette tâche.

1. Devez-vous installer d'autres langues secondaires ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante.
 - **Oui.** Revenez à l'étape 2, à la page 148 au début de cette rubrique.
2. Devez-vous installer des langues secondaires pour des logiciels sous licence qui ne figurent pas dans la liste affichée à l'aide de l'option 11 du menu Gestion des logiciels sous licence ?
 - **Non.** Passez à l'étape suivante.
 - **Oui.** Passez à la rubrique «Installation de langues secondaires pour les logiciels sous licence non IBM» pour installer des langues secondaires pour ces logiciels sous licence.
3. Vous devez terminer le processus d'installation avant de mettre votre système en mode d'exploitation. Exécutez les instructions appropriées (voir «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152).

Installation de langues secondaires pour les logiciels sous licence non IBM

Pour installer une langue secondaire pour des logiciels non IBM, suivez les étapes ci-après.

Il se peut que vous soyez invité à exécuter la commande RSTLICPGM (Restaurer un logiciel sous licence) d'i5/OS pour installer les langues secondaires des logiciels sous licence non IBM. Les langues secondaires des logiciels sous licence fournis par IBM, notamment les logiciels PRPQ, les logiciels LPO et les logiciels sous licence individuels, doivent avoir été installées via l'option 21 du menu LICPGM.

Remarque : Si vous ne possédez pas de logiciels sous licence non IBM, vous pouvez ignorer cette tâche. Cependant, vous devez terminer le processus d'installation. Exécutez les instructions appropriées (voir «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152).

1. Il est possible que vous ayez reçu des instructions d'installation spéciales avec des logiciels sous licence fournis séparément (produits qui ne figurent pas sur le même support que l'édition du logiciel). Dans ce cas, vous devez utiliser ces instructions.
2. Chargez le volume du support qui contient la langue secondaire à installer. Dans les étapes qui suivent, OPT01 est utilisé comme unité d'installation. Si vous utilisez une autre convention de dénomination, indiquez le nom que vous avez affecté à l'unité d'installation.
3. Pour installer une langue secondaire pour un logiciel sous licence, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :

```
RSTLICPGM LICPGM(xxxxxxx) DEV(OPT01)
OPTION(*BASE) RSTOBJ(*LNG) LNG(29xx)
```

Où *xxxxxxx* représente l'identificateur de produit du logiciel sous licence et *29xx* représente le code dispositif de la version en langue nationale.

4. Pour installer une langue secondaire pour un composant en option, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée :

```
RSTLICPGM LICPGM(xxxxxxx) DEV(OPT01)
OPTION(n) RSTOBJ(*LNG) LNG(29xx)
```

Où *xxxxxxx*, *n* et *29xx* représentent respectivement l'identificateur de produit du logiciel sous licence, le numéro d'option et le code dispositif de la version en langue nationale.

5. Répétez les étapes 3, à la page 151 et 4, à la page 151 jusqu'à ce que vous ayez installé toutes les langues secondaires des logiciels sous licence et des composants en option, qui ont été installés séparément.

Vous avez terminé cette tâche.

Vous devez terminer le processus d'installation avant de mettre votre système en mode d'exploitation. Exécutez les instructions appropriées (voir «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS»).

Liste de contrôle : Installation d'i5/OS

Utilisez la liste de contrôle suivante pour effectuer l'installation d'i5/OS.

1. Si vous disposez encore des mots de passe par défaut des profils utilisateurs liés aux outils de maintenance, changez-les maintenant. Pour plus d'informations sur les ID utilisateur des outils de maintenance, voir la rubrique Change service tools user IDs and passwords de l'i5/OS Information Center.
2. Lorsque l'installation est terminée, retirez le volume de support. S'il s'agit d'un support de bande, attendez le rembobinage complet de la bande.
3. Si certains produits IBM ou non IBM sont livrés avec des instructions d'installation spéciales, installez les produits maintenant. Lisez la documentation correspondante ou respectez les instructions spéciales.
4. **Partitions logiques uniquement :**

| **Avertissement :** Si vous utilisez un System i 8xx prenant en charge le
| système d'exploitation i5/OS V6R1, n'installez pas le cumul de PTF (étape 5
| ci-après) sans avoir préalablement pris connaissance des points particuliers
| concernant l'installation de PTF sur un système avec partitions logiques. Vous
| risquez en effet de perdre des données. Pour savoir comment installer le
| cumul de PTF sur un système avec partitions logiques, reportez-vous à la
| rubrique Install fixes on systems with logical partitions de l'i5/OS Information
| Center.

5. Installez le cumul de PTF le plus récent. (Ce cumul doit être commandé une semaine ou deux avant l'installation.)

Aidez-vous des instructions contenues dans la *Lettre d'accompagnement du cumul de PTF*. Passez à l'étape suivante de cette rubrique.

Remarque : Si vous n'installez pas le cumul de PTF à ce stade, vous devez procéder à un IPL et attendre la fin du traitement de la commande INZSYS (Initialiser le système). Au préalable, indiquez **B** pour le type d'IPL (ou indiquez le type d'IPL que vous utilisez au quotidien) et sélectionnez le mode **Normal**. Voir «Reprise à l'aide de la commande INZSYS», à la page 188 pour plus de détails sur la commande INZSYS.

6. Appliquez les groupes de PTF que vous avez commandés. Pour plus d'informations sur les groupes de PTF, voir «Vérification de la disponibilité des toutes dernières informations», à la page 113. Pour connaître la procédure d'application des groupes de PTF, consultez la lettre d'accompagnement et les instructions fournies avec les PTF. Pour des informations générales concernant l'application des PTFs, reportez-vous à la rubrique Install fixes de l'i5/OS Information Center.
7. (Ce qui suit ne s'applique pas aux modèles IBM System i 8xx prenant en charge i5/OS V6R1.) Si votre système est utilisé comme partition de maintenance et s'il n'est pas géré à partir d'une console HMC (Hardware

Management Console), il se peut que vous deviez exécuter un IPL de serveur. Un *IPL de serveur* est une opération de démarrage au cours de laquelle toutes les partitions logiques du système sont arrêtées en même temps. Cette opération permet, par exemple, d'activer un nouveau niveau de microprogramme sur le système.

Vous pourrez être appelé à exécuter un IPL de serveur après application ou retrait d'une PTF microprogramme du serveur sur la partition de maintenance.

- Pour déterminer si vous devez effectuer un IPL, tapez DSPFMWSTS sur la ligne de commande CL i5/OS et appuyez sur Entrée. Si un IPL de serveur est nécessaire, la mention **Ouï** apparaît dans la zone **IPL du serveur obligatoire**.
- Pour déterminer si votre système est utilisé en tant que partition de maintenance, tapez DSPMWSTS sur la ligne de commande CL et appuyez sur Entrée. Dans l'affirmative, la mention **Ouï** apparaît dans la zone **Partition de maintenance**.

Remarque : Lors de l'arrêt de la partition de maintenance, il se peut que les codes de référence D6xx430B ou D6xx430A s'affichent de façon prolongée. La valeur correspondant aux lettres xx doit s'incrémenter régulièrement ; il s'agit là d'une phase de traitement normale lors d'une mise à jour du code du microprogramme de serveur. Laissez le système terminer ce traitement. Ne l'interrompez en aucun cas.

8. Dans l'historique d'installation, recherchez les messages qui précisent l'état du traitement de la commande INZSYS :
 - a. Tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée.
 - b. Tapez 50 (Historique) sur l'écran Gestion des logiciels sous licence et appuyez sur Entrée.
 - c. L'écran Historique d'installation s'affiche. Appuyez sur Entrée.
L'écran Historique du système s'affiche. Dans le cas contraire, patientez quelques minutes et resélectionnez l'option 50. Recherchez le message Commande INZSYS démarrée.. Lorsqu'il s'affiche, patientez quelques minutes, puis recherchez le message Traitement de la commande INZSYS exécuté (CPC37A9). Si le message CPC37A9 ne s'affiche pas, passez à la rubrique «Reprise à l'aide de la commande INZSYS», à la page 188 pour déterminer la cause de l'incident.
9. Si vous avez utilisé un catalogue d'images de CD-ROM pour l'installation, vous souhaitez peut-être retirer toutes les images d'installation de votre système. Pour supprimer le catalogue et toutes les images optiques (fichiers d'image), tapez les informations suivantes :

```
DLTIMGCLG IMGCLG(moncatalogue) KEEP(*NO)
```
10. Si vous avez utilisé un catalogue d'images de CD-ROM pour votre installation et si vous avez émis la commande STRASPBAL (Démarrer l'équilibrage de l'ASP) pour arrêter l'affectation pour le stockage dans l'unité de disque source IPL avant la mise à niveau, tapez de nouveau cette même commande pour reprendre l'affectation.

```
STRASPBAL TYPE(*RSMALC) UNIT(1)  
STRASPBAL TYPE(*CAPACITY) ASP(1) TIMLMT(*NOMAX)
```
11. Installez les clés d'utilisation de licence logicielle correspondant au système d'exploitation et aux produits indexés. A l'aide de la commande WRKLICINF (Gérer les informations sur la licence), affichez les produits à clé installés pour

ajouter des données sur les clés de licence. Pour des instructions spécifiques, accédez à la rubrique Add license key information de l'i5/OS Information Center.

Lorsque vous avez mis à jour les informations sur les clés de licence, passez à l'étape suivante de cette rubrique.

12. Au terme de l'installation et avant de mettre le système à la disposition de tous les utilisateurs, définissez la limite d'utilisation des produits gérés sous licence logicielle. Ces produits sont répertoriés sur l'autorisation d'utilisation du logiciel (PoE), la facture ou tout autre document qui accompagne votre commande de logiciel. Pour définir la limite d'utilisation des produits, vous devez exécuter la commande WRKLICINF (Gérer les informations sur la licence).

Pour ce faire, procédez comme suit :

- a. Tapez WRKLICINF et appuyez sur Entrée.
- b. A partir de l'écran Gestion des informations de licence, appuyez sur F11 (Informations d'utilisation). La limite d'utilisation de chaque produit répertorié doit correspondre à celle stipulée sur l'autorisation d'utilisation, la facture ou les autres documents associés.
- c. Amenez le curseur sur la ligne qui contient le nom de produit dont la limite d'utilisation doit être mise à jour.
- d. Tapez 2 (Modifier) et appuyez sur Entrée.
- e. Lorsque l'écran Modifier informations licence s'affiche, remplacez la limite d'utilisation par la valeur indiquée sur l'autorisation d'utilisation du produit. Remplacez également la valeur de seuil par *CALC ou *USGLMT. Ne conservez pas la valeur de seuil zéro.


Remarque : Si le message CPA9E1B [Usage limit increase must be authorized. Press help before replying (C G).] apparaît, répondez par G.

- f. Si l'autorisation d'utilisation répertorie davantage de produits que ceux présentés à l'écran Gestion des informations de licence, définissez la limite d'utilisation de ces produits supplémentaires lorsque vous les aurez installés.
13. Si vous avez installé le produit 5722-VI1, Content Manager, vous pouvez l'utiliser. Cependant, vous devez exécuter des commandes de post-installation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Post Installation" du document *IBM ImagePlus VisualInfo for AS/400: Planning and Installation Guide*, GC34-4585.
 14. Si vous n'avez pas encore vérifié la compatibilité des logiciels sous licence avec le système d'exploitation, faites-le dès maintenant. Utilisez pour cela l'option 10, Affichage des logiciels sous licence installés, du menu LICPGM. Si la valeur *COMPATIBLE ne figure pas en regard d'un logiciel sous licence, voir «Valeurs d'état d'installation», à la page 238 pour déterminer l'action requise.
 15. Si vous avez modifié une autre valeur système comme QSECURITY (Niveau de sécurité) pendant l'installation, restaurez sa valeur précédente.
 16. Si vous avez modifié la valeur système pour limiter le prochain scannage de certains objets restaurés avant l'installation des logiciels sous licence, supprimez la spécification *NOPOSTRST de la valeur système QSCANFCTL (Contrôle du scannage).
 17. Pour réaliser certaines tâches de la présente rubrique, vous devrez remplacer le filtre de code de gravité QSYSOPR par 95. Si vous ne souhaitez plus utiliser

ce niveau ou que vous voulez modifier la notification du mode de réception, tapez CHGMSGQ QSYSOPR DLVRY(xx) SEV(yy), où xx indique la notification du mode de réception et yy, le code de gravité à appliquer. Les valeurs par défaut du système sont DLVRY(*HOLD) SEV(0).

18. Sauvegardez le système en exécutant les procédures de sauvegarde habituelles. Reportez-vous aux instructions fournies dans la rubrique Sauvegarde du système de l'i5/OS Information Center. Avant de sauvegarder le système, vérifiez que le traitement INZSYS est terminé.

Remarque : Avant de commencer une opération de sauvegarde utilisez la commande WRKACTJOB (Gérer les travaux actifs) pour vérifier l'état des travaux QDCPOBJx. Ces derniers permettent la décompression des objets. Plusieurs travaux QDCPOBJx peuvent exister. Pour lancer une opération de sauvegarde, ces travaux doivent être inactifs. Si vous mettez le système à l'état restreint en arrêtant les sous-systèmes, les travaux QDCPOBJx deviennent inactifs. Ces travaux redémarrent lorsque le système n'est plus à l'état restreint. Pour plus d'informations sur la décompression d'objets, voir «Objets compressés et espace de stockage», à la page 20.

19. Si vous prévoyez d'installer et d'utiliser l'i5/OS Information Center à partir d'un poste de travail ou du système, reportez-vous aux supports optiques joints à votre commande de logiciel et faites une recherche sur le CD *i5/OS Information Center*, SK3T-7441. Le module contient également la version PDF des publications System i. Pour obtenir les instructions d'installation, lisez le fichier readme.txt.
20. Si vous avez installé des produits System i Access Family, un certain nombre d'autres tâches peuvent rester nécessaires. Pour plus d'informations sur l'installation des produits System i Access Family, consultez les sources suivantes :
 - System i Access dans l'i5/OS Information Center.
 - Site Web System i Access  (<http://www.ibm.com/systems/i/software/access>).
21. Il se peut que vous ayez installé certains logiciels sous licence nécessitant l'exécution de tâches d'installation supplémentaires sur des PC, ou que certains de vos programmes doivent être installés sur des PC via une fonction System i Access Family. Si tel est le cas, effectuez les installations sur PC en suivant les instructions associées au produit.
22. Si vous disposez d'une intégration de System i avec BladeCenter et System x et si vous l'avez interrompu avant de commencer l'installation, redémarrez-le maintenant.
 - a. Sur une ligne de commande CL, tapez GO NWSADM. L'écran d'administration du serveur de réseau s'affiche.
 - b. Sélectionnez l'option 2, Démarrer un serveur de réseau.
23. Si vous avez installé 5761-TC1, TCP/IP Utilities, accédez à la rubrique TCP/IP setup de l'i5/OS Information Center pour obtenir des informations de configuration et d'installation avancées.
24. Si vous avez personnalisé un programme fourni par IBM (QSTRUP de la bibliothèque QSYS, par exemple) dans une édition précédente, vérifiez que vous avez recréé ce programme afin qu'il s'exécute correctement dans la nouvelle édition.

25. Si vous avez dupliqué des objets fournis par IBM, vous pouvez les dupliquer après avoir installé la nouvelle édition. Cela vous permet de tirer parti des fonctions ajoutées à la nouvelle édition. La liste suivante détaille quelques exemples d'objet que vous pouvez dupliquer :

- Description des textes de message
- Commandes
- Valeur par défaut des commandes

Vous avez terminé l'installation.

Chapitre 12. Changement de langue principale sur le système ou la partition logique

Exécutez la procédure suivante pour installer une langue principale à partir d'un jeu de supports de langue principale ou de langue secondaire.

Respectez impérativement les instructions, car les options dépendent du type de support que vous utilisez.

Remarque :

- Si vous utilisez des partitions logiques, vous devez exécuter ces instructions pour chaque partition pour laquelle vous voulez changer de langue principale.
- Les catalogues d'image de CD-ROM (unités de bande et de disque optique virtuelles) ne prennent pas en charge les procédures présentées dans cette rubrique.

Avant de changer la langue principale

Avant de changer la langue principale sur votre système ou sur une partition logique i5/OS, veuillez prendre connaissance des points notés ci-après.

Lisez la rubrique «Internationalisation et installation de logiciels i5/OS», à la page 21 avant de changer la langue principale.

Munissez-vous des supports suivants :

- Un jeu complet de supports de langue principale incluant le système d'exploitation IBM i5/OS (5761-SS1). Les étiquettes comportent les caractères B29xx_01, où 29xx désigne le code dispositif de la langue principale à installer. Exécutez la procédure appropriée de la collection de rubriques («Changement de langue principale», à la page 158). Si vous souhaitez changer la langue principale dans le cadre d'une mise à niveau, voir Chapitre 6, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation automatique», à la page 63 ou Chapitre 7, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation manuelle», à la page 73.
- Un jeu complet de supports de langue principale incluant le support du microcode sous licence et le support du système d'exploitation IBM i5/OS (5761-SS1). Les étiquettes de ces supports portent par exemple les indications I_BASE_01 et B29xx_01, où 29xx représente le code dispositif de la langue principale à installer. Exécutez la procédure appropriée de la collection de rubriques («Changement de langue principale», à la page 158). Si vous souhaitez changer la langue principale dans le cadre d'une mise à niveau, voir Chapitre 6, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation automatique», à la page 63 ou Chapitre 7, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation manuelle», à la page 73.
- Support de langue secondaire. Vérifiez que l'étiquette du support précise la langue et comporte les caractères N29xx. N signifie que le support contient uniquement des objets langue et 29xx désigne le code dispositif de la langue secondaire. Vous devez également disposer du support B29xx_01 inclus dans le jeu de supports de langue principale de votre système. Support de langue secondaire. Vérifiez que l'étiquette du support précise la langue et comporte les

caractères N29xx. N signifie que le support contient uniquement des objets langue et 29xx désigne le code dispositif de la langue secondaire. Vous devez également disposer du support microcode sous licence intitulé I_BASE_01 et B29xx_01 et inclus dans le jeu de supports de langue principale de votre système. Suivez les instructions d'utilisation d'un support de langue secondaire décrites à la rubrique «Changement de langue principale».

Remarque : Si l'étiquette du support de langue secondaire ne correspond pas à cette description, n'appliquez pas les instructions décrites dans cette rubrique. Si le code dispositif est précédé de la lettre B, consultez la procédure de changement de langue principale (voir «Installation de logiciels sur un nouveau système ou une nouvelle partition logique (dont le système d'exploitation i5/OS n'est pas chargé)», à la page 124).

L'édition et le niveau de modification du système doivent correspondre à l'édition et au niveau de modification du support de langue secondaire.

Si vous ne l'avez pas encore fait, effectuez les tâches appropriées (voir «Préparation de l'installation de l'édition i5/OS», à la page 111).

Changement de langue principale

Pour changer la langue principale sur le système ou sur une partition logique du système d'exploitation i5/OS, suivez les étapes décrites ci-après.

Attention : Vous ne pouvez pas remplacer la langue principale par une langue déjà installée comme langue secondaire sur le système. Vous devez d'abord supprimer la langue secondaire. Pour plus d'informations sur la suppression de langues secondaires, voir «Option 22. Suppression de langues secondaires», à la page 249.

Attention :

- Vous ne pouvez pas remplacer la langue principale par une langue déjà installée comme langue secondaire sur le système. Vous devez d'abord supprimer la langue secondaire. Pour plus d'informations sur la suppression de langues secondaires, voir «Option 22. Suppression de langues secondaires», à la page 249.
- Si la langue principale et la langue des outils de maintenance ne correspondent pas, il pourra vous être nécessaire d'accéder aux outils de maintenance en mode dédié (DST) et de réinstaller la langue appropriée pour les outils de maintenance. Pour toute instruction à ce sujet, reportez-vous à la rubrique Changing the service tools language on your system or logical partition de l'i5/OS Information Center.

Si vous utilisez des partitions logiques secondaires, vous devez exécuter ces instructions pour chaque partition pour laquelle vous voulez changer de langue principale.

1. Commencez par le menu principal System i (ou par le menu que vous avez sélectionné comme menu initial).

Chargez le premier volume contenant le système d'exploitation (5761-SS1). Ce volume est intitulé B29xx_01. Chargez le premier volume du support contenant le microcode sous licence (volume intitulé I_BASE_01). Procurez-vous le

support du système d'exploitation (5761-SS1). Ce volume est intitulé B29xx_01. Par ailleurs, assurez-vous que tout autre support a été extrait des unités non impliquées dans ces procédures.

Remarque : Ne chargez pas encore le support de langue secondaire.

- Utilisez le panneau de commande pour passer en mode **Manuel**.
- Tapez PWRDWSYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) et appuyez sur Entrée.

Remarque : Sur la version V6R1, une confirmation s'affiche par défaut pour la commande PWRDWSYS (Mettre le système hors tension). Si vous ne souhaitez pas voir apparaître cet affichage, attribuez la valeur *NO au paramètre CONFIRM : CONFIRM(*NO). Par défaut, sur les versions V5R3 et V5R4, il n'y a pas de confirmation.

- Attendez que la console affiche l'écran IPL ou Installation du système.

```
IPL ou installation du système
                               Système : XXXX
Choisissez l'une des options suivantes :

1. Lancement d'un IPL
2. Installation du système d'exploitation
3. Outils de maintenance en mode dédié (DST)
4. Installation automatique du système d'exploitation
5. Sauvegarde du microcode sous licence
```

Tapez 2 (Installation du système d'exploitation) et appuyez sur Entrée.

```
Sélection du type d'unité d'installation
                               Système : XXXX
Sélectionnez le type d'unité d'installation :

1. Bande
2. Optique
3. Unité virtuelle - catalogue d'images de CD-ROM présélectionné
4. Unité secondaire choisie en cours          Aucune
```

Tapez 2 (Optique) et appuyez sur Entrée.

- La console affiche l'écran Confirmation d'installation du système d'exploitation. Appuyez sur Entrée.
- L'écran Choix d'un groupe de langues précise la langue principale installée sur le système. Remplacez-la en indiquant sur cet écran le code dispositif figurant sur le support de langue secondaire utilisé.

Si, par exemple, le code qui s'affiche est 2924 (anglais) et que vous voulez utiliser le code 2922 (portugais) à l'aide d'un support de langue secondaire, remplacez à l'écran 2924 par 2922.

```
Choix d'un groupe de langues
                               Système : XXXX
Remarque : Le dispositif de langue affiché est celui qui est installé
sur le système.

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

Dispositif de langue . . . . . 2928
```

Tapez les chiffres correspondant au code dispositif de la langue que vous souhaitez utiliser et appuyez sur Entrée.

- Une fois le code dispositif de langue précisé, la console affiche l'écran Confirmation du choix d'un groupe de langues. Appuyez sur Entrée.

8. Une fois le code dispositif de langue indiqué, votre console affiche un écran de confirmation soit pour le choix du dispositif de langue, soit pour la langue des outils de maintenance.

```
Confirmation de la langue des outils de maintenance
Dispositif de langue . . . . . : 2922
Le support du microcode sous licence IBM (I.BASE.01) V6R1M0
est requis.
Appuyez sur ENTREE pour confirmer votre choix d'installer la langue
des outils de maintenance.
Appuyez sur F5 pour ne pas installer la langue des outils de maintenance
et pour poursuivre l'installation du système d'exploitation.
Appuyez sur F12 pour pouvoir modifier votre choix.
```

- . Changement de la langue des outils de maintenance et de la langue principale.

```
Confirmation du choix d'un dispositif de langue
Dispositif de langue . . . . . : 2922
Système : SYSTEM1
Appuyez sur ENTREE pour confirmer votre choix.
L'installation du système va se poursuivre.
Appuyez sur F12 pour pouvoir modifier votre choix
du dispositif de langue.
F3=Sortir F12=Annuler
```

- . Ecran de confirmation du choix d'un dispositif de langue lors d'un changement de langue principale.

Appuyez sur Entrée.

9. Des écrans d'état s'affichent sur la console. Vous n'avez pas besoin de répondre aux écrans d'état. L'exemple suivant illustre un écran d'état :

```
IPL du microcode sous licence en cours
IPL :
Type . . . . . : Sous contrôle opérateur
Heure et date de début . : xx/xx/xx xx:xx:xx
Arrêt système précédent . : Normal
Etape en cours / Total . . : 1 16
Détails du code de référence . : C6004050
Etape IPL . . . . . : Rétablissement de la gestion mémoire
```

La liste suivante détaille certaines étapes d'IPL, qui apparaissent sur l'écran Etape IPL en cours :

- Rétablissement des droits
- Rétablissement des journaux
- Rétablissement de la base de données
- Synchronisation des journaux

Démarrage du système d'exploitation
 Certaines de ces étapes peuvent durer longtemps.

10. L'écran suivant s'affiche.

```

                                Message
ID message . . . . . : CPA2055   Type . . . . . : Interrogation
Du programme . . . . . : ITLOADF0 Gravit  . . . . . : 99

Message . . . . . : Le volume suivant de la s quence est n cessaire pour
                    poursuivre le processus d'installation.

Cause . . . . . : Le fin du volume a  t  atteinte.

Que faire . . . . . : Chargez le volume suivant sur l'unit  d'installation.

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

R ponse . . . . . 1           1=Continuer, 2=Arr ter l'installation
    
```

Chargez le premier volume du support d'installation fourni par IBM et contenant le le syst me d'exploitation. (Ce volume est intitul  B29xx_01, o  29xx repr sente l'identificateur de la langue principale.)

11. L' cran Installation du syst me d'exploitation s'affiche   la fin de l'IPL.

```

                                Installation du syst me d'exploitation

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.

Option
. . . . . 2           1=Par d faut (aucune autre
                    option ne s'affiche)
                    2=Modification des options d'installation

Date :
Ann e . . . . . _      00-99
Mois . . . . . _      01-12
Jour . . . . . _      01-31

Heure :
Heure . . . . . _     00-23
Minute . . . . . _    00-59
Seconde . . . . . _   00-59
    
```

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entr e :

- Option d'installation 2
- Date (Indiquez l'ann e, le mois et le jour en cours.)
- Heure (Indiquez l'heure en cours, sur 24 heures.)

12. L' cran d' tat de l'installation s'affiche. Aucune r ponse n'est requise.
 13. L' cran Options d'installation appara t.

Options d'installation

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.

Option de restauration 4 1=Restaurer le programmes et objets langue
à partir des supports en cours
2=Ne pas restaurer les programmes, ni les
objets langue
3=Restaurer uniquement les objets langue
à partir des supports en cours
4=Restaurer uniquement les objets langue
à partir d'autres supports sur l'unité
d'installation en cours.

File d'attente de
travaux et en sortie 2 1=Mettre à blanc, 2=Conserver

Répartition i5/OS sur
unités de disque disponibles 2 1=Oui, 2=Non

- a. Tapez l'une des valeurs suivantes pour l'option de restauration :
 - 1) 3 (Restaurer uniquement les objets langue à partir des supports en cours) si vous effectuez l'installation à partir du support de langue principale.
 - 2) 4 (Restaurer uniquement les objets langue à partir d'autres supports sur l'unité d'installation en cours) si vous effectuez l'installation à partir du support de langue secondaire.
 - b. Tapez 2 pour l'option relative à la file d'attente de travaux et en sortie et appuyez sur entrée.
14. En fonction du type de support utilisé, procédez de l'une des manières suivantes :
- Si vous utilisez un support de langue secondaire, l'écran d'état de l'installation s'affiche. Vous n'avez pas besoin de répondre à l'écran. Lorsque le message ci-après s'affiche, chargez le volume qui contient le support de langue secondaire, libellé N29xx. La valeur 29xx représente le code de référence de la langue secondaire.

Message

ID message : CPA2057 Type : Interrogation
Programme d'origine . . : XXXXXXX Gravit  : 99

ID langue : 2922

Message : Le support contenant les objets propres
à la langue du syst me est requis pour la suite de l'installation.

Que faire : Chargez le support d'installation qui contient les objets
langue propres à la langue indiqu e.

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

R ponse 1 1=Continuer, 2=Arr ter l'installation

Tapez 1 et appuyez sur Entr e.

Le système parcourt le support et charge les informations de langue requises. L'écran d'état de l'installation s'affiche, indiquant que la langue est en cours de modification (étape 3). L'installation se poursuit. Aucune action n'est requise.

- Si vous utilisez le support de langue principale, insérez-le à l'invite correspondante.
15. Lorsque la langue principale a été modifiée pour les fonctions de base du système d'exploitation, la console affiche l'écran d'ouverture de session. Modifiez ensuite les objets langue des logiciels sous licence (voir «Installation des logiciels sous licence après changement de langue principale»).

Installation des logiciels sous licence après changement de langue principale

Suivez les étapes ci-après pour installer les logiciels sous licence après changement de la langue principale d'i5/OS.

Si vous disposez de partitions logiques secondaires, vous devez exécuter cette procédure sur chaque partition sur laquelle vous installerez des logiciels sous licence.

1. Commencez à l'écran d'ouverture de session.

```
                    Ouverture
                    Système. . . . : XXX
                    Sous-système . . . : XXXXX
                    Ecran . . . . : XXXXXXXX

Utilisateur . . . . . QSECOFR
Mot de passe . . . . .
Programme/procédure . . . . . _____
Menu . . . . . _____
Bibliothèque en cours . . . . . _____
```

Tapez QSECOFR en regard de l'invite *Utilisateur*, puis entrez votre mot de passe, si nécessaire. Appuyez sur Entrée.

2. Plusieurs messages s'affichent. Pour continuer, appuyez sur Entrée sur chaque écran. L'exemple suivant illustre un message possible :

```
                    Messages
                    Système : XXXX

File d'attente : QSYSOPR           Programme . . . : *DSPMSG
Bibliothèque : QSYS                Bibliothèque :
Gravité . . . : 10                 Mode de réception : *BREAK

Appuyez sur ENTREE pour continuer.
Objet système QWCSCPF recréé lors de l'IPL.
```

3. L'écran Options IPL s'affiche.

Options IPL

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Date système	XX / XX / XX	JJ / MM / AA
Heure système	XX : XX : XX	HH : MM : SS
Fuseau horaire du système	Q0000UTC	F4 pour liste
Mise à blanc des files d'attente travaux .	N	0=Oui, N=Non
Mise à blanc des files d'attente sortie .	N	0=Oui, N=Non
Mise à blanc historiques trav. incomplets	N	0=Oui, N=Non
Démarrage des éditeurs sur imprimante . .	0	0=Oui, N=Non
Démarrage du système à l'état restreint .	0	0=Oui, N=Non
Définition des principales options système 0		0=Oui, N=Non
Définition ou modif. du système à l'IPL. . N		0=Oui, N=Non

Le dernier arrêt était ANORMAL

Remarque : Ne tenez pas compte du message affiché au bas de cet écran.

Tapez les informations suivantes et appuyez sur Entrée :

- Date système (Indiquez la date du jour.)
- Heure système (Indiquez l'heure en cours, sur 24 heures.)
- Fuseau horaire système (Vérifiez que le fuseau horaire est correct ou appuyez sur F4 pour en sélectionner un.)
- Démarrage du système à l'état restreint : 0
- Définition des principales options système : N

4. Des messages supplémentaires peuvent s'afficher.

Appuyez sur Entrée après chaque message pour continuer.

5. La console affiche le menu principal System i (ou le menu que vous avez sélectionné comme menu initial).

Tapez CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(95) et appuyez sur Entrée.

6. Un écran de messages peut apparaître. Appuyez sur Entrée.

7. La console affiche de nouveau le menu principal System i (ou le menu que vous avez sélectionné comme menu initial).

Tapez GO LICPGM et appuyez sur Entrée.

8. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche.

```
LICPGM                                Gestion des logiciels sous licence
                                         Système : XXXX
Choisissez l'une des options suivantes :

  Installation manuelle
    1. Installation de tous les logiciels sous licence

  Préparation
    5. Préparation de l'installation

  Logiciels sous licence
    10. Affichage des logiciels sous licence installés
    11. Installation de logiciels sous licence
    12. Suppression de logiciels sous licence
    13. Sauvegarde de logiciels sous licence
```

Si vous utilisez le support de langue principale, tapez 11, appuyez sur Entrée et passez à l'étape 9.

Si vous utilisez un support de langue secondaire, tapez 1, appuyez sur Entrée et passez à l'étape 12.

9. L'écran Installation de logiciels sous licence s'affiche. Tapez 1 dans la colonne d'option en regard des produits IBM et des options dont la valeur d'état d'installation est définie sur *COMPATIBLE ou *INSTALLED et qui figurent sur le support que vous utiliserez pour réaliser l'installation. Appuyez sur Entrée.
10. L'écran Confirmation d'installation de logiciels sous licence s'affiche. Appuyez sur Entrée pour confirmer vos choix ou sur F12 pour revenir à l'écran Installation de logiciels sous licence et les modifier.
11. L'écran Options d'installation s'affiche.

Options d'installation		Système : XXXX
Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.		
Unité d'installation . . .	OPT01	Nom
Objets à installer	3	1=Programmes et objets langue 2=Programmes 3=Objets langue
Contrat non accepté	2	1=Ne pas installer le logiciel sous licence 2=Afficher contrat de licence
IPL automatique	N	0=Oui N=Non

Tapez les valeurs suivantes sur cet écran :

- Unité d'installation : OPT01 (Dans cet exemple, OPT01 est utilisé comme unité d'installation. Si vous utilisez une autre convention de dénomination, tapez le nom que vous avez affecté à l'unité d'installation.)
 - Objets à installer : 3
 - Contrat non accepté : 2
12. L'un des deux écrans suivants ou les deux montrent l'état des logiciels sous licence et des objets langue en cours d'installation sur le système. Aucune action n'est requise.

Installation de logiciels sous licence		Système : XXXX
Logiciels sous licence traités	:	0 sur XXX
Installation de logiciel sous licence en cours		

Voici un exemple d'écran qui s'affiche lors de l'installation.

Installation de logiciels sous licence		Système : XXXX
Logiciels sous licence traités	:	X
Logiciel	Option	Description
5761SS1		i5/OS - Bibliothèque QUSRSYS
		Type
		2922

13. Si le programme génère le message suivant, chargez le volume suivant du support de langue et reprenez l'installation. Vérifiez que l'étiquette du volume suivant concerne la même langue secondaire.

```
Messages
Systeme : XXXX
File d'attente : QSYSOPR      Programme . . . : *DSPMSG
Bibliothèque : QSYS          Bibliothèque :
Gravité . . . . : 95         Mode de réception : *BREAK

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
Chargez le volume suivant dans l'unité de disque optique OPT01 (X G)
Réponse . . . . G
```

Tapez G et appuyez sur Entrée. Une fois que vous avez chargé chaque volume, tapez G et appuyez sur Entrée. Lorsque vous n'avez plus de volume à charger ou que vous voulez mettre fin à la procédure de chargement, tapez X et appuyez sur Entrée.

- 14. Une fois les objets langue de tous les logiciels sous licence installés, la console affiche l'écran Gestion des logiciels sous licence. L'un des messages ci-après s'affiche au bas de cet écran.

Fonction de gestion des logiciels sous licence exécutée. Appuyez sur F3 (Exit) pour revenir au menu principal System i.

Fonction de gestion des logiciels sous licence interrompue. Pour déterminer la cause de l'incident, voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171.

Vous avez terminé cette tâche.

Pour terminer l'installation, passez à la rubrique «Liste de contrôle : Installation d'i5/OS», à la page 152 et suivez les instructions.

Chapitre 13. Suppression de logiciels associés au système d'exploitation i5/OS

Passez en revue les points suivants pour savoir si vous devez supprimer un composant inutile des logiciels sous licence. Ces exigences ne sont pas toujours évidentes. Sinon, vous pouvez exécuter les procédures de la présente rubrique pour supprimer les composants des logiciels sous licence dont vous n'avez plus besoin.

Repérage des composants inutilisés à supprimer

Il vous est peut-être possible de supprimer certains composants en option des logiciels sous licence i5/OS afin de disposer d'une plus grande capacité de stockage.

Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez peut-être supprimer certains composants en option des logiciels sous licence présentés à la rubrique tableau 5, à la page 168. (Le tableau 5, à la page 168 fait apparaître les identificateurs de produit à la V6R1 mais les informations portées dans ce tableau pour la suppression de composants inutilisés sont applicables aussi bien avant installation de la nouvelle édition du logiciel qu'après installation de cette édition.) Par exemple, vous pouvez supprimer les logiciels sous licence de tout produit client System i Access Family inutilisé. Ainsi, vous disposez d'une capacité de stockage supérieure pour les besoins de votre entreprise.

Avant toute suppression, lisez les remarques suivantes :

- Si vous ne possédez pas l'original ou la dernière copie du support de distribution du logiciel du système d'exploitation i5/OS, commencez par sauvegarder le logiciel sous licence en question. Sur une ligne de commande CL du système d'exploitation i5/OS, tapez GO LICPGM et sélectionnez l'option 13 (Sauvegarde de logiciels sous licence). Des bandes supplémentaires sont requises pour cette opération de sauvegarde. La sauvegarde de ces logiciels sous licence sur bande peut prendre plusieurs heures. En cas de besoin, vous pourrez par la suite réinstaller à partir de ces bandes les logiciels sous licence ou les composants en option supprimés. Pour ce faire, il vous suffira d'entrer la commande GO LICPGM et de sélectionner l'option 11 (Installation de logiciels sous licence).
- Des bandes de sauvegarde du système sont livrées avec certains systèmes. Celles-ci sont différentes des supports de distribution de logiciel. En effet, vous pouvez utiliser un support de distribution de logiciels pour réinstaller des logiciels sous licence particuliers, mais vous ne pouvez pas utiliser les bandes de sauvegarde du système. Si votre système n'a pas été livré avec les supports d'installation originaux ou que vous avez perdu ces derniers, vous devez au préalable sauvegarder les logiciels sous licence et composants en option que vous voulez supprimer. Cette copie de sauvegarde vous sera indispensable si vous devez les restaurer ultérieurement.

Pour déterminer les programmes ou composants en option que vous pouvez supprimer, reportez-vous à la rubrique «Remarques concernant l'installation de la nouvelle édition i5/OS», à la page 227 ainsi qu'au tableau 5, à la page 168 ci-après.

Tableau 5. Suppression des logiciels sous licence et des composants en option inutilisés, une fois l'installation terminée

Logiciel sous licence ou composant en option	Option de produit	Informations pour la suppression
i5/OS 5761-SS1		Vous ne pouvez pas supprimer le système d'exploitation complet. Vous pouvez supprimer les composants en option, mais vous ne pouvez pas supprimer l'option i5/OS 1 ou 3.
Fonctions étendues	1	Vous ne pouvez pas supprimer le système d'exploitation complet. Vous pouvez supprimer les composants en option, mais vous ne pouvez pas supprimer l'option i5/OS 1 ou 3.
Aide en ligne	2	Si vous supprimez ce composant en option, vous devez au préalable enlever QHLPSYS de la liste des bibliothèques du système. Pour plus d'informations, voir «Remarques concernant la suppression des logiciels sous licence», à la page 169.
Extensions de base répertoire	3	Vous ne pouvez pas supprimer le système d'exploitation complet. Vous pouvez supprimer les composants en option, mais vous ne pouvez pas supprimer l'option i5/OS 1 ou 3.
Environnement IBM 36 et Environnement IBM 38	5 et 6	Supprimez ce composant si vous n'exécutez que des applications System i.
Bibliothèque exemple d'outils	7	Ce composant est requis par les éditeurs de logiciels uniquement.
Polices compatibles AFP	8	Ne supprimez pas ce composant en option si vous utilisez Print Services Facility.
Compilateur CL *PRV	9	Supprimez ce composant si vous n'avez pas besoin de compiler les programmes CL d'une édition antérieure.
Serveurs hôte	12	IBM recommande de ne pas supprimer ce composant. Ne supprimez pas ce composant si vous utilisez des produits IBM System i Access Family.
Sources à inclure pour API	13	Ce composant est requis par les éditeurs de logiciels uniquement.
GDDM	14	Vous pouvez supprimer ce composant si vous ne l'utilisez pas.
Composants i5/OS en option 21, 22, 31, 34, 35 et 43	21 - 43	Vous pouvez supprimer ces composants si vous ne les utilisez pas.
Composant i5/OS en option 30 (Qshell)	30	La suppression de cette option est déconseillée du fait qu'elle est parfois utilisée par d'autres logiciels sous licence.

Tableau 5. Suppression des logiciels sous licence et des composants en option inutilisés, une fois l'installation terminée (suite)

Logiciel sous licence ou composant en option	Option de produit	Informations pour la suppression
Composant i5/OS en option 33 (Portable App Solutions Environment)	33	La suppression de cette option est déconseillée du fait qu'elle est parfois utilisée par d'autres logiciels sous licence.
Composant i5/OS en option 46 (Performance Viewer Open Source Components)	46	Afin de préserver toutes les fonctionnalités d'IBM Systems Director Navigator for i5/OS, il est conseillé de conserver cette option.
International Components for Unicode	39	Ce composant en option est requis si vous utilisez des applications Unicode.
5761-XE1 System i Access for Windows	Base	Si vous n'utilisez pas ce module client, vous pouvez supprimer la totalité du logiciel sous licence correspondant.

Remarques concernant la suppression des logiciels sous licence

Prenez connaissance des remarques suivantes afin d'identifier les situations particulières pouvant se présenter lors de la suppression de certains logiciels sous licence liés au système d'exploitation i5/OS.

Ne tentez pas de retirer un logiciel sous licence ou un composant en option à l'aide de la commande DLTLIB (Supprimer une bibliothèque). Certains logiciels sous licence copient dans d'autres bibliothèques des objets que la commande DLTLIB ne supprime pas. Le logiciel sous licence ou le composant en option risque alors de demeurer partiellement installé sur le système.

Si vous ne parvenez pas à supprimer un logiciel sous licence, la cause possible est que la bibliothèque associée figure dans l'une des listes de bibliothèques. Procédez comme suit :

1. A l'aide de la commande WRKSYSVAL, vérifiez la liste des bibliothèques système et la liste des bibliothèques utilisateur.
2. Lorsque l'écran Gestion des valeurs système s'affiche, tapez 5 en regard des valeurs système QSYSLIBL et QUSRLIBL pour afficher la liste des bibliothèques associées.
3. Si la bibliothèque du logiciel sous licence figure dans la liste affichée, appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran Gestion des valeurs système.
4. Tapez 2 pour modifier la valeur système.
5. Lorsque l'écran Modification des valeurs système s'affiche, utilisez la barre d'espacement pour retirer la bibliothèque du logiciel sous licence de la liste des bibliothèques.

Au prochain IPL, vous pourrez supprimer le logiciel sous licence.

Suppression de logiciels sous licence

Suivez les instructions ci-après pour supprimer un logiciel sous licence lié au système d'exploitation i5/OS.

1. Tapez G0 LICPGM et appuyez sur Entrée. L'écran Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) s'affiche.
2. Sélectionnez l'option 12 (Suppression de logiciels sous licence). L'écran Suppression de logiciels sous licence s'affiche.
3. Tapez 4 (Supprimer) dans la colonne Option en regard de chaque logiciel sous licence à supprimer. Utilisez la touche de défilement de page suivante pour afficher d'autres logiciels sous licence.
4. Appuyez sur Entrée. L'écran Confirmation de suppression de logiciels sous licence apparaît.
5. Si les sélections conviennent, appuyez sur Entrée. Si nécessaire, appuyez sur F12 pour les corriger.
6. Des messages de confirmation s'affichent à mesure que les logiciels sous licence sont supprimés.
7. Appuyez sur F12 pour revenir au menu Gestion des logiciels sous licence.

Si vous rencontrez des difficultés lors de la suppression d'un logiciel sous licence conformément à cette procédure, tapez ENDSBS *IMMED et appuyez sur Entrée. Répétez l'étape 1.

Chapitre 14. Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels

Le présent chapitre décrit des scénarios d'incidents types avec les méthodes de reprise appropriées et vous indique comment obtenir de l'aide en cas de problèmes en cours d'installation de logiciels i5/OS.

Le programme génère différents messages d'erreur et codes de référence (également baptisés codes SRC) pour signaler que le processus d'installation a rencontré une erreur. Utilisez-les pour déterminer la phase du processus qui a échoué.

Où commencer la reprise sur incident

Lorsque vous constatez qu'une erreur s'est produite en cours d'installation de logiciels i5/OS, vous devez commencer par déterminer quelle est la première mesure à prendre en vue de la reprise.

Type d'incident d'installation	
Moment de l'incident	Opération à effectuer
Sauvegarde du système avant l'installation	Lorsqu'un incident se produit pendant la sauvegarde du système, consultez l'historique du travail pour en déterminer l'origine. Corrigez l'erreur et terminez la procédure de sauvegarde du système. Ne reprenez l'installation de la nouvelle édition qu'après avoir sauvegardé le système dans sa totalité. Vous utiliserez la copie de sauvegarde, si l'installation s'avère impossible, pour restaurer le système au niveau d'édition précédent.
Installation de la nouvelle édition ou d'un logiciel sous licence	Consultez le tableau suivant pour connaître la procédure de reprise appropriée, identifier l'origine de l'incident, résoudre le problème et terminer l'installation de la nouvelle édition.
Coupure de courant lors d'une installation	Si la procédure d'installation a été interrompue par une panne de secteur, reportez-vous au tableau suivant pour déterminer à quelle étape reprendre l'installation. Vous devez être en mesure de reprendre votre travail à partir de la tâche interrompue. Si vous aviez, par exemple, terminé l'installation du système d'exploitation et commencé celle des logiciels sous licence lorsque la coupure de courant s'est produite, reprenez l'installation des logiciels sous licence. Si vous utilisez la procédure d'installation automatique, reprenez l'installation depuis le début. Le système détermine automatiquement les tâches qui n'ont pas été terminées et reprend l'installation à la tâche appropriée.

Si l'installation échoue et si vous ne parvenez pas à poursuivre le processus en cours, consultez la rubrique *Recovering your system* de l'i5/OS Information Center et restaurez la précédente édition à l'aide de votre copie de sauvegarde du système.

Dans la colonne gauche du tableau suivant, localisez la rubrique de la procédure d'installation utilisée au moment de l'incident. Dans la seconde colonne, localisez la tâche qui était en cours d'exécution. Localisez la première tâche qui a échoué

pendant l'installation et consultez les informations de la dernière colonne pour déterminer le point de départ de la reprise.

Où commencer la reprise sur incident		
Procédure d'installation en cours	Numéro de la tâche en cours au moment de l'incident	Par où commencer
Utilisation de catalogues d'images de CD-ROM pour l'installation		«Récupération de catalogues d'images de CD-ROM», à la page 173
Utilisation de la console Operations Console pour l'installation		«Reprise Operations Console», à la page 174
Utilisation de l'installation automatique	Tâche 1. Utilisation de la procédure d'installation automatique	«Point de départ de la reprise pour l'installation automatique», à la page 176
Utilisation de l'installation manuelle	Tâche 1. Remplacement du microcode sous licence	«Reprise du microcode sous licence», à la page 177
	Tâche 2. Remplacement du système d'exploitation	«Reprise du système d'exploitation», à la page 179
	Tâche 3. Remplacement des logiciels sous licence	«Reprise des logiciels sous licence, des PTF et de la langue secondaire», à la page 181
Installation de logiciels sur un nouveau système (dont le système d'exploitation est déjà chargé)	Tâche 1. Exécution de la procédure de chargement initial (IPL)	«Reprise du système d'exploitation», à la page 179
Installation de logiciels sur un nouveau système (dont le système d'exploitation n'est pas chargé)	Tâche 2. Installation du système d'exploitation	«Reprise du système d'exploitation», à la page 179
Changement de langue principale	Tâche 1. Changement de langue principale	«Reprise du système d'exploitation», à la page 179
	Tâche 2. Installation des logiciels sous licence	«Reprise des logiciels sous licence, des PTF et de la langue secondaire», à la page 181
Installation de logiciels sous licence supplémentaires	Tâche 1. Installation de logiciels sous licence IBM	«Reprise des logiciels sous licence, des PTF et de la langue secondaire», à la page 181
	Tâche 2. Installation de logiciels sous licence non IBM	Consultez les messages relatifs à la commande
Installation d'une langue secondaire	Tâche 1. Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence	«Reprise des logiciels sous licence, des PTF et de la langue secondaire», à la page 181
	Tâche 2. Utilisation de la commande de restauration d'un logiciel sous licence	Consultez les messages relatifs à la commande

Récupération de catalogues d'images de CD-ROM

Si vous avez utilisé un catalogue d'images de CD-ROM pour installer le logiciel i5/OS, suivez les procédures ci-après pour déterminer l'origine de l'incident et l'action corrective appropriée.

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur qui peuvent apparaître si vous utilisez un catalogue d'images de CD-ROM pour l'installation.

Tableau 6. Récupération de catalogues d'images de CD-ROM

Message	Description
CPF9897 CPDBD1E	<p>Cause (code raison 01) : L'unité de disque source IPL doit disposer d'au moins 1536 Mo d'espace libre pour que l'installation à partir d'un catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle) soit possible.</p> <p>Que faire :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pour déterminer s'il reste suffisamment d'espace libre, voir «Libération de l'espace dans l'unité de disque de source IPL», à la page 45.2. Exécutez la procédure à suivre pour libérer de l'espace sur l'unité de disque source IPL puis renouvelez votre demande. La rubrique «Nettoyage de l'espace de stockage sur disque», à la page 56 contient cette procédure. <p>Cause (code raison 02) : Pour installer la nouvelle édition, vous devez affecter de l'espace supplémentaire au microcode sous licence.</p> <p>Que faire : Suivez les instructions du message d'erreur. Pour plus d'informations, voir «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58.</p> <p>Cause (code raison 03) : Le support microcode sous licence n'est pas pris en charge pour les installations sur la version, l'édition et le niveau de modification installés ou sur le modèle System i.</p> <p>Que faire : Renouvelez votre demande avec une édition prise en charge.</p>
CPF3DE5	<p>Cause : Les contrats de licence logiciel du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS n'ont pas été acceptés.</p> <p>Que faire : Exécutez la procédure appropriée (voir «Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel», à la page 54).</p>
CPD4F23	<p>Cause : La présente édition n'est pas prise en charge sur ce modèle serveur.</p> <p>Que faire : Spécifiez une édition ou un modèle serveur pris en charge. Puis, renouvelez la requête.</p>
CPD4F1C	<p>Cause : Une ou plusieurs PTF du système sont des PTF différées nécessitant une action IPL. Il n'est pas possible d'effectuer une installation à partir de supports virtuels lorsqu'il y a des PTF différées.</p> <p>Que faire : Effectuez un IPL sans contrôle opérateur, puis renouvelez votre requête.</p>

Reprise Operations Console

Voici quelques incidents risquant de se produire lorsque vous utilisez Operations Console pour installer ou mettre à niveau le système d'exploitation i5/OS.

Symptôme : Absence de connexion entre le système et le PC Operations Console

Action : Au moment où vous recevez la mise à niveau d'une édition, les ID utilisateur des outils de maintenance joints ne sont plus valides (11111111 excepté). Pour toute mise à niveau ou installation, vous devez établir une connexion entre le système et le PC Operations Console en utilisant le code 11111111 à la fois comme ID utilisateur pour les outils de maintenance et comme mot de passe par défaut. Ainsi, la connexion client-système pourra être authentifiée correctement. Ceci est particulièrement important pour les installations automatiques.

Symptôme : Génération du code de référence A6005008

Si le programme génère le code de référence A6005008, consultez le tableau suivant. Si la console reste introuvable après un IPL et qu'elle a été définie sur une valeur autre que 1, le système affiche le code de référence A6005008.

- Si vous tentez d'utiliser une console twinax, le mot 16 constitue la seule donnée appropriée au code. Utilisez le tableau suivant pour déterminer l'origine de l'échec de la console twinax. Les quatre premiers caractères du mot correspondent aux quatre derniers caractères du type d'échec initial. Par exemple, le code de référence relatif au matériel twinax est A6005001 et la console est définie comme console twinax si le mot 16 contient 50010001. Reportez-vous à ce code de référence.
- Si vous tentez d'utiliser la console Operations Console, sélectionnez la rubrique appropriée dans le tableau suivant en vous appuyant sur les informations suivantes :
 - Une console locale en réseau utilise les mots 13, 14 et 15.
 - Une console locale directement connectée au serveur utilise les mots 17, 18 et 19.

Remarque : Si vous venez de remplacer la carte réseau LAN associée à la console Operations Console (LAN), vous devrez attendre au moins 35 minutes pour permettre au système de détecter la nouvelle carte de réseau local et de l'utiliser. Ceci étant fait, le système utilise la nouvelle carte, la console doit démarrer et le code de référence disparaît.

Tableau 7. Code de référence A6005008 : Carte LAN

Carte LAN			
Si le mot 13 est défini sur :	Echec	Le mot 14 signifie :	Le mot 15 signifie :
1	Aucun matériel pris en charge détecté ou matériel détecté inattendu (vous avez remplacé la carte d'entrée-sortie LAN et le numéro de série est différent, par exemple)		Dans certains cas, le programme peut afficher le numéro de série de la carte attendue.
2	Carte d'entrée-sortie LAN détectée		
3	Erreur matérielle	Codes d'erreur courants : 53001A80, 53002AC0. La carte LAN, le réseau ou le câble n'est peut-être pas opérationnel. Le code d'erreur 00000000 détermine la carte détectée, mais qui n'est pas encore initialisée. A ce stade, elle n'est pas considérée comme une erreur. La carte doit être activée rapidement. Si le programme génère un autre code d'erreur, contactez votre prestataire de maintenance.	Position de la carte ou numéro de série de la carte
4	Etat BOOTP : Si le nombre de tentatives est égal à 0, BOOTP est prêt à recevoir des appels. Si la valeur est différente, le PC n'a pas répondu.	Tentatives	Position de la carte ou numéro de série de la carte

Tableau 7. Code de référence A6005008 : Carte LAN (suite)

Carte LAN			
Si le mot 13 est défini sur :	Echec	Le mot 14 signifie :	Le mot 15 signifie :
5	La connexion LAN du serveur est active mais le PC n'a pas réussi à se connecter. Le PC et le serveur résident-ils sur le même réseau ? Utilisent-ils le même protocole ? Le PC peut-il exécuter une commande ping sur le serveur ? (ping nom_hôte_serveur)	Adresse IP	Position de la carte ou numéro de série de la carte
Mot 16		<p>Le code de référence du matériel twinax est représenté par les quatre premiers caractères. Quant à la valeur du type de console, elle est représentée par les quatre derniers caractères au format xxxx xxxx.</p> <p>00 : non défini par l'utilisateur (ancienne valeur par défaut) 01 : Console twinax 02 : Console Operations Console (directe) 03 : Console Operations Console (locale) 04 : Console HMC (Hardware Management Console)</p>	

Tableau 8. Code de référence A6005008 : Câble

Câble			
Si le mot 17 est défini sur :	Echec	Le mot 18 signifie :	Le mot 19 signifie :
1	Absence de carte asynchrone détectée		
2	Absence de câble détecté	Position de la carte	Type de la carte
3	Câble incorrect détecté	Position de la carte	ID câble
4	Port utilisé	Position de la carte	Type de la carte
FA	Non configuré pour un câble direct		

Point de départ de la reprise pour l'installation automatique

Si vous avez utilisé la procédure d'installation automatique (remplacement d'une édition d'i5/OS par installation automatique), aidez-vous des informations qui suivent pour déterminer l'origine de l'incident et l'action corrective appropriée.

Une fois l'incident résolu, voir «Redémarrage de la procédure d'installation automatique», à la page 186.

- Pour la procédure de reprise de l'installation automatique, vous devez utiliser des supports de distribution dont la version, l'édition et le niveau de modification sont strictement identiques à ceux qui ont provoqué l'erreur.
- Si la procédure d'installation automatique n'aboutit pas et que vous ouvrez une session pour analyser l'incident, les travaux s'exécuteront dans le sous-système de contrôle QSYSSBSD. Votre sous-système de contrôle sera à nouveau actif lorsque le système aura effectué un IPL (procédure de chargement initial), une fois l'installation terminée.

Par où commencer la reprise pour l'installation automatique	
Dépistage de l'incident (symptôme)	Par où commencer
Code de référence B608 1105	«Reprise du microcode sous licence»
Codes de référence autre que B900 xxxx	«Reprise du microcode sous licence»
Codes de référence commençant par B900 3xxx	«Reprise du système d'exploitation», à la page 179
Messages commençant par CPZ20xx	«Reprise du système d'exploitation», à la page 179
Message indiquant que l'unité de disque source IPL a besoin d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence	«Reprise du microcode sous licence»
Message indiquant que les contrats de licence logiciel du microcode sous licence et du système d'exploitation n'ont pas été acceptés	«Reprise du microcode sous licence»
Messages indiquant que l'installation automatique ne s'est pas terminée	«Reprise des logiciels sous licence, des PTF et de la langue secondaire», à la page 181

Reprise du microcode sous licence

Exécutez la procédure suivante si une erreur s'est produite lors de l'installation du microcode sous licence.

1. Consultez le tableau suivant pour déterminer l'action à entreprendre si l'écran Installation du microcode sous licence - Erreur affiche le message : Une erreur irrémédiable est survenue. Le code raison de l'erreur est répertorié ci-dessous. Cette installation ne peut pas être terminée. Communiquez le code raison au prestataire de maintenance agréé. Ne faites pas d'IPL du système tant que ce dernier n'a pas récupéré toutes les informations nécessaires.

Code raison pour l'écran Microcode sous licence - Erreur	
Code raison	Action
51 52 53 54	Si vous utilisez un support optique, nettoyez-le. Si vous utilisez une bande, nettoyez l'unité de bande, puis répétez l'installation.
Autres	Redémarrez l'installation. Si vous recevez de nouveau un message d'erreur signalant le même code raison, procurez-vous un autre jeu de supports pour reprendre l'installation. Si l'incident persiste, adressez-vous au prestataire de maintenance agréé.

2. Si vous avez reçu un message indiquant que l'unité de disque source IPL a besoin d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence, suivez les instructions figurant dans le message d'erreur. Vérifiez que l'espace disque disponible est suffisant avant d'affecter de l'espace supplémentaire au microcode sous licence. Pour plus d'informations sur la procédure, voir «Vérification des conditions d'espace de stockage requises sur le système», à la page 55. Les procédures d'allocation d'espace supplémentaire figurent dans la rubrique «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58.
3. Si vous avez reçu un message indiquant que les contrats de licence logiciel du microcode sous licence et du système d'exploitation n'ont pas été acceptés, exécutez les étapes de la rubrique «Obligatoire : Acceptation des contrats de licence logiciel», à la page 54.
4. Repérez le code de référence affiché sur le panneau de commande et prenez les mesures de reprise appropriées. Si un code de référence indique qu'il s'est produit une erreur de support, nettoyez soigneusement l'unité d'installation. Si vous utilisez un support optique, nettoyez-le. Si vous utilisez une bande, nettoyez soigneusement la tête de lecture et le chemin de la bande. Passez ensuite à l'étape suivante. Si vous recevez de nouveau un message signalant une erreur sur le même support, procurez-vous un autre jeu de supports pour poursuivre l'installation.

Pour une liste complète des codes de référence du microcode sous licence, accédez à la rubrique Analyzing and handling problems de l'i5/OS Information Center et suivez les instructions.

5. Vous tentez d'effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Installation à partir d'un support optique alors qu'une unité d'installation secondaire est activée
 - Utilisation d'une unité d'installation secondaire désactivée

Exécutez la procédure appropriée (voir «Configuration d'une unité d'installation secondaire», à la page 220 ou «Désactivation d'une unité d'installation secondaire», à la page 223).

Si vous ne trouvez pas les informations d'adresse, ou si celles-ci sont incorrectes parce que la configuration du système a été modifiée, vous devez rechercher l'adresse par une inspection physique. Parfois difficile, l'inspection dépend également du modèle de votre système et de la configuration des bus d'entrée-sortie. A ce titre, IBM conseille d'appeler le support technique pour déterminer les adresses nécessaires à l'unité d'installation secondaire. Pour ce type d'assistance, un contrat de maintenance peut être nécessaire.

6. Redémarrez l'installation.

Si vous utilisez la procédure d'installation automatique, voir «Redémarrage de la procédure d'installation automatique», à la page 186 pour relancer la procédure d'installation. Lors de la reprise, vous devez impérativement charger le premier volume dans l'unité d'installation.

Si vous utilisez la procédure d'installation manuelle, voir «Redémarrage de la procédure d'installation manuelle», à la page 188 pour relancer la procédure d'installation.

Le tableau ci-après répertorie les messages d'erreur susceptibles d'être affichés au cours de l'installation du microcode sous licence lors de l'utilisation de catalogues d'images de CD-ROM.

Messages d'erreur	
Message	Description
B60041FD	<p>Cause : Ce code de référence se produit lors de l'échec de la décompression du microcode sous licence au cours de l'installation à l'aide de catalogues d'images de CD-ROM. Un cliché de la mémoire principale a lieu. Celui-ci a dû être copiée dans le pool de mémoire secondaire (ASP) ou sur le support. Les mots 12 et 13 du code de référence contiennent les codes raison indiquant l'origine de l'erreur. Si vous envisagez de vous adresser à votre prestataire de maintenance agréé, notez les 8 numéros à partir du mot 13.</p> <p>Que faire : Aucun microcode sous licence n'a été installé. Vous pouvez redémarrer le système en utilisant soit le microcode sous licence déjà installé (exécuter un IPL côté B), soit le support physique pour l'installation.</p>
B60041FC	<p>Cause : Ce code de référence se produit lors de l'échec de l'installation du microcode sous licence au cours de l'installation à l'aide de catalogues d'images de CD-ROM. Les mots 12 et 13 du code de référence contiennent les codes raison indiquant l'origine de l'erreur. Si vous envisagez de vous adresser à votre prestataire de maintenance agréé, notez les 8 numéros à partir du mot 13.</p> <p>Que faire : Utilisez le support physique pour exécuter l'installation.</p>

Reprise du système d'exploitation

Exécutez la procédure suivante si une erreur s'est produite lorsque vous avez installé le système d'exploitation i5/OS.

1. Lorsqu'un incident se produit pendant le remplacement ou l'installation du système d'exploitation, un code de référence s'affiche sur le panneau de commande, ou un message d'erreur s'affiche sur la console. Utilisez les tableaux ci-après pour déterminer l'origine de l'incident et prendre les mesures indiquées. Passez ensuite à l'étape suivante de la liste.
2. Si vous utilisez la procédure d'installation automatique, relancez-la à l'aide des instructions contenues dans la rubrique «Redémarrage de la procédure d'installation automatique», à la page 186.
3. Redémarrez l'installation manuelle à l'aide des étapes suivantes.

Attention : Si vous effectuez cette opération sur une partition principale alors que des partitions secondaires sont actives, toutes les partitions feront l'objet d'un IPL. Si vous disposez de partitions secondaires actives, mettez-les d'abord hors tension avant de suivre cette procédure d'installation.

- a. Chargez le premier volume (B29xx_01) dans l'unité d'installation pour l'IPL secondaire. Mettez celle-ci à l'état Prêt.
- b. Utilisez le panneau de commande pour choisir le mode **Manuel** et sélectionnez la fonction **03**. Appuyez sur le bouton Entrée à partir du panneau de commande.
- c. Revenez à la tâche n'ayant pas abouti et recommencez-la à partir de l'affichage de l'écran IPL ou installation du système sur la console.
- d. Lorsque vous indiquez une réponse pour l'écran Confirmation de l'installation du système d'exploitation, l'écran Choix d'un groupe de

langues doit s'afficher. Vérifiez que le code dispositif de langue affiché correspond au code dispositif de langue du support d'installation du système d'exploitation i5/OS que vous utilisez.

Incidents liés au système d'exploitation	
Symptôme	Action
codes B900 3000 à B900 308F	Les codes de référence compris dans cette plage sont affichés lors de l'installation du système d'exploitation. Reportez-vous aux informations de la rubrique Analyzing and handling problems de l'i5/OS Information Center. Suivez les instructions de reprise appropriées. Relancez ensuite la procédure d'installation.
Codes B900 3100 à B900 37FF	Les codes de référence compris dans cette plage s'affichent lors du démarrage du système d'exploitation. Accédez à la rubrique Analyzing and handling problems de l'i5/OS Information Center. Suivez les instructions de reprise appropriées.
Autres codes de référence non répertoriés dans ce tableau.	Si le code de référence se trouve hors des plages de codes indiquées dans ce tableau, reportez-vous à la rubrique Analyzing and handling problems de l'i5/OS Information Center.

Le tableau ci-après présente quelques messages d'erreur susceptibles d'être affichés lors de l'installation du système d'exploitation.

Messages d'erreur	
Message	Description
CPA3DE6	<p>Cause : Les contrats de licence logiciel n'ont pas été trouvés sur le volume chargé dans l'unité d'IPL secondaire.</p> <p>Que faire : Lisez les instructions concernant le message affiché sur la console. Exécutez l'action de reprise décrite dans le message pour remédier à l'incident.</p>
CPZ2003 CPZ2004 CPZ2005 CPZ2010 CPZ2011	<p>Cause : Un code d'erreur bande ou support optique a été reçu lors de l'installation. Que faire (code d'erreur Ex10 0019 ou Ex10 001A) :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nettoyez le support. <ul style="list-style-type: none"> Si vous utilisez une bande, nettoyez soigneusement la tête de lecture et le chemin de la bande. Si vous utilisez un support optique, nettoyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux, en le frottant doucement du centre vers l'extérieur du disque. Redémarrez l'installation. <ul style="list-style-type: none"> Si vous utilisez la procédure d'installation automatique, voir «Redémarrage de la procédure d'installation automatique», à la page 186. Si vous utilisez la procédure d'installation manuelle, voir étape 3 (voir «Reprise du microcode sous licence», à la page 177) pour répéter l'installation. <p>Si vous recevez de nouveau un message signalant une erreur sur le même support d'installation, adressez-vous à votre fournisseur logiciel afin de vous procurer un autre jeu de supports pour poursuivre l'installation.</p> <p>Que faire pour tous les autres codes d'erreur : Prenez contact avec votre prestataire de maintenance agréé.</p>

Messages d'erreur	
Message	Description
CPZ2022	<p>Cause : Les options de restauration lues dans le profil d'installation sont incorrectes.</p> <p>Remarque : Si vous créez un support de distribution en indiquant *NONE pour le nom du profil d'installation, le support comportera un profil d'installation vide et ne pourra pas être utilisé pour une installation automatique.</p> <p>Que faire : Notez les informations de reprise du message d'erreur. Essayez d'installer manuellement le système d'exploitation. Vous pouvez également tenter de relancer la procédure d'installation automatique avec un autre jeu de supports. Si l'incident se produit à nouveau lors de la procédure d'installation automatique, contactez votre technicien de maintenance.</p>
CPZ2023	<p>Cause : Les options d'installation du profil d'installation ne sont pas compatibles avec l'état courant du système.</p> <p>L'installation demandée par les options du profil d'installation ne peut être effectuée. Cette erreur peut se produire, par exemple, lorsque l'installation ne demande pas le chargement des objets programme et que la bibliothèque QSYS s'en trouve endommagée.</p> <p>Que faire : Essayez d'installer manuellement le système d'exploitation.</p>
CPZ20xx	<p>Cause : Ces messages de fin anormale s'affichent lors de l'installation du système d'exploitation. Si possible, imprimez l'écran. Sinon, recopiez toutes les informations qu'il contient.</p> <p>Que faire : Lisez les instructions concernant le message, affichées sur la console. Corrigez l'erreur comme indiqué, puis relancez l'installation.</p> <p>Remarque : Peu de temps après que vous avez appuyé sur Entrée, un code de référence B900 xxxx s'affiche. Vous trouverez des informations complémentaires dans la rubrique Analyzing and handling problems de l'i5/OS Information Center.</p>

Reprise des logiciels sous licence, des PTF et de la langue secondaire

Exécutez la procédure suivante si une erreur s'est produite lors de l'installation d'un logiciel sous licence, d'une PTF ou d'un langue secondaire associé au système d'exploitation i5/OS.

1. Sur une ligne de commande CL i5/OS, tapez G0 LICPGM.
2. Dans le menu Gérer les logiciels sous licence, tapez 50 (Ecran journal des messages). Appuyez sur Entrée.
3. L'écran Historique d'installation s'affiche. Appuyez sur Entrée.
4. L'écran Historique du système s'affiche. Consultez les messages pour déterminer l'état des logiciels sous licence et des PTF. Ces messages indiquent quelle phase de l'installation a échoué. Les phases critiques sont les suivantes :
 - Installation des bibliothèques fournies par IBM
 - Installation des logiciels sous licence
 - Installation des PTF

- Installation d'une langue secondaire
- Procédure d'initialisation

Si un incident de type coupure de courant se produit durant la procédure décrite dans la liste précédente, un message peut signaler le lancement de la procédure (L'installation du logiciel sous licence a commencé, par exemple). Cependant, il se peut qu'aucun message ne s'affiche pour signaler l'achèvement de la procédure ou un état d'erreur.

- Il devrait y avoir au moins un message signalant quelle bibliothèque IBM ou quel logiciel sous licence n'a pu être installé. Lisez bien tous les messages en appuyant sur la touche F10.
- Pour avoir accès à l'aide en ligne, placez le curseur sur le message d'erreur et appuyez sur la touche d'aide. Lisez les informations obtenues afin de relever l'identificateur du message et d'en savoir plus sur les causes de l'incident et la façon d'y remédier. Reportez-vous au tableau Messages d'erreur de cette rubrique pour parcourir la liste des messages que vous avez pu voir.
- Une copie de l'historique du travail a été placée en file d'attente de sortie. Pour accéder à l'historique du travail et l'afficher, entrez l'une des commandes WRKSPLF (Gérer les fichiers spoule) suivantes :
 - Pour l'installation automatique, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée : WRKSPLF SELECT(QLPAUTO) ASTLVL(*INTERMED)
 - Pour l'installation manuelle, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée : WRKSPLF SELECT(QSECOFR) ASTLVL(*INTERMED)
 - Pour la procédure de traitement de PTF, tapez la commande suivante et appuyez sur Entrée : WRKSPLF SELECT(QSYS *ALL *ALL SCPF) ASTLVL(*INTERMED)

Lorsque la mention "A suivre..." s'affiche en bas de l'écran, utilisez la touche de défilement de page suivante jusqu'à affichage de la mention "Fin". Indiquez alors l'option 5 (5=Afficher) en regard du dernier poste de la liste.

Remarque : Ne tenez pas compte des messages d'erreur figurant dans l'historique du travail nnnnnn/QSYS/QLPINSTALL. Ces messages d'erreur ne concernent pas l'installation.

Consultez tous les messages d'erreur de l'historique du travail. Déterminez l'origine de chaque message et l'intervention appropriée. Reportez-vous au tableau Messages d'erreur de cette rubrique pour parcourir la liste des messages que vous avez pu voir. Veillez à bien consulter la totalité de l'historique, car il se peut qu'il y ait eu plusieurs incidents. Effectuez une recherche de l'ID message dans l'historique, en tenant compte de la distinction majuscules-minuscules.

- Sélectionnez l'option 10, Affichage des logiciels sous licence installés, de l'écran Gestion des logiciels sous licence. Dans la colonne Etat installé sont affichés les logiciels sous licence et les fonctions optionnelles installés. Cette colonne indique également pour chaque logiciel sous licence si l'installation de ce dernier a abouti et s'il est compatible avec le système d'exploitation installé. Pour obtenir la description des valeurs d'état d'installation, voir «Valeurs d'état d'installation», à la page 238.

Appuyez sur la touche F11 pour afficher l'écran de sorte qu'il indique l'édition installée des logiciels sous licence. Le numéro de version, d'édition et de niveau de modification est indiqué pour les logiciels sous licence installés qui sont compatibles ou dont le niveau de version est antérieur à celui en cours. Utilisez la touche de défilement de page suivante pour parcourir les écrans indiquant l'état des logiciels sous licence.

Vérifiez si le logiciel en cours d'installation a un code dispositif de langue différent de celui de la langue principale. Si c'est le cas, le logiciel sous licence est à l'état *ERROR, ou la colonne est en blanc, et les objets langue correspondants sont installés dans une bibliothèque de langue secondaire. Procurez-vous un support de distribution avec le code dispositif de langue principale correct. Appuyez sur la touche F3 pour revenir au menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM).

9. Reprenez la procédure d'installation après avoir déterminé la cause de l'incident et entrepris l'action appropriée. Si vous utilisez la procédure d'installation automatique, voir «Redémarrage de la procédure d'installation automatique», à la page 186. Si vous utilisez la procédure d'installation manuelle, voir «Redémarrage de la procédure d'installation manuelle», à la page 188.

Le tableau suivant recense un certain nombre de messages d'erreur et leurs causes possibles. Reportez-vous aux messages de votre système pour déterminer la cause exacte et l'intervention appropriée.

Messages d'erreur	
Message	Description
CPA3DD2 CPA3DD3	<p>Cause : Le système n'a pas pu identifier le dernier volume chargé sur l'unité.</p> <p>Que faire : Ouvrez le volet de l'unité, vérifiez que le volume approprié est chargé, puis refermez le volet.</p>
CPA3DDD CPA3DDF	<p>Cause : La procédure d'installation attend le chargement de logiciels sous licence complémentaires.</p> <p>Que faire : Si vous avez d'autres supports contenant les logiciels sous licence, chargez le volume et tapez G pour poursuivre la procédure d'installation. Sinon, tapez X pour indiquer qu'il n'existe aucun autre support à charger. Une fois la procédure d'installation terminée, utilisez l'option 50 du menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM) pour consulter les messages de l'historique d'installation.</p>
CPA3DE1	<p>Cause : Le volume chargé ne comporte pas de logiciels sous licence pris en charge via le menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM).</p> <p>Que faire : Chargez le support optique qui contient les logiciels sous licence.</p>
CPDB6DA	<p>Cause : Au cours d'une installation manuelle, le contrat de licence logiciel d'un logiciel sous licence n'a pas été accepté et ne peut pas être installé.</p> <p>Que faire : Suivez les instructions de la rubrique «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM», à la page 140 pour accepter le contrat de licence logiciel et renouveler la tentative d'installation.</p>

Messages d'erreur	
Message	Description
CPDB6DB	<p>Cause : Au cours d'une installation automatique, le contrat de licence logiciel d'un logiciel sous licence n'a pas été accepté et ne peut pas être installé.</p> <p>Que faire : Suivez les instructions de la rubrique «Utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence pour installer des logiciels sous licence IBM», à la page 140 pour accepter le contrat de licence logiciel et renouveler la tentative d'installation.</p>
CPD4F39	<p>Cause : Les volumes placés dans un lecteur de disque optique du réseau ne se trouvent dans l'ordre approprié pour une application du module de PTF.</p> <p>Que faire : Procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Localisez le catalogue contenant les images chargées sur l'unité. 2. Triez la liste des volumes pour le type PTF en exécutant la commande VFYIMGCLG (Vérifier le catalogue d'images de CD-ROM). 3. Mettez l'unité hors fonction et en fonction en exécutant la commande VFYCFG (Changer l'état de la configuration).
CPF3DC1	<p>Cause : Les objets répertoire du produit 5761SS1, option *BASE, édition V6R1M0 n'ont pas pu s'installer. Le système n'installera pas la bibliothèque QGPL et ne permettra pas l'installation des logiciels sous licence tant que les objets répertoire ne sont pas installés.</p> <p>Que faire : Reportez-vous aux messages précédents de l'historique du travail pour déterminer la cause de l'incident. Corrigez les erreurs.</p>
CPF3DC2	<p>Cause : Une bibliothèque utilisateur nécessaire ne peut pas être installée. Du fait que l'installation des répertoires du système d'exploitation a échoué, le système n'installera pas la bibliothèque QGPL et ne permettra pas l'installation des logiciels sous licence.</p> <p>Que faire : Consultez l'historique du travail afin d'identifier les erreurs qui se sont produites en cours d'installation des répertoires du système d'exploitation. Corrigez ces erreurs.</p>
CPD32B0 code raison 7 CPF327E code raison 3	<p>Cause : Echec de l'installation de l'option 1 (support de base 5761SS1).</p> <p>Que faire : Utilisez la commande RCLSTG (Récupérer mémoire secondaire) et tentez à nouveau d'installer l'option 1.</p>
CPD3713	<p>Cause : Le logiciel sous licence est actuellement installé sur le système mais ce logiciel n'a pas été détecté sur le support de distribution.</p> <p>Que faire : Procurez-vous un autre jeu de supports de distribution contenant le logiciel sous licence. Recommencez l'installation en vous reportant à la rubrique «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139 ou supprimez le logiciel sous licence si vous n'en avez plus besoin.</p>

Messages d'erreur	
Message	Description
CPD3D82 CPF3D8F	<p>Cause : Ces messages sont susceptibles de s'afficher si vous n'avez pas arrêté tous les sous-systèmes avant de démarrer la procédure d'installation.</p> <p>Que faire : Arrêtez tous les sous-systèmes et reprenez l'installation des logiciels sous licence.</p>
CPF371C CPF3731	<p>Cause : Consultez les messages précédents de l'historique du travail pour identifier l'incident.</p> <p>Que faire : Suivez les instructions indiquées.</p> <p>L'affichage de ces messages signifie que la procédure d'installation s'est interrompue avant la fin de l'installation des logiciels sous licence.</p>
CPF371D CPF371E	<p>Cause : Ces messages sont susceptibles de s'afficher si un volume incorrect a été chargé. Aidez-vous des informations en ligne disponibles pour déterminer la cause de l'erreur.</p> <p>Que faire : Chargez le volume correct et redémarrez le processus.</p>
CPF3D96	<p>Cause : Des erreurs se sont produites lors de la restauration d'un logiciel sous licence.</p> <p>Que faire : Prenez les mesures indiquées dans les informations d'aide en ligne.</p> <p>Ces messages signifient que l'incident n'est pas très grave et que l'installation se poursuit pour les autres logiciels sous licence. En revanche, les incidents concernant la bande ou le niveau de mémoire secondaire du système provoquent l'arrêt de l'installation.</p>
CPF3D81 CPF3D84 CPF3D8B CPF3D8C CPF3D90 CPF3D91	<p>Cause : Des erreurs se sont produites lors de la restauration d'un logiciel sous licence ou de PTF.</p> <p>Que faire : Tapez la commande DSPJOB (Afficher l'état d'un travail). Entrez DSPJOB nnnnnn/QLPINSTALL/QBCHINST ou DSPJOB nnnnnn/QLPINSTALL/QLPINSTALL, nnnnnn étant le numéro du travail associé à l'historique mentionné dans l'aide en ligne. Sélectionnez l'option 4 de l'écran Affichage d'un travail pour visualiser les fichiers spoule. Choisissez ensuite l'option 5 sur l'écran Fichiers spoule du travail pour déterminer la cause de l'incident. Remédiez à l'erreur et reprenez l'installation. Ne tenez pas compte des messages d'erreur de l'historique du travail nnnnnn/QSYS/QLPINSTALL. Ces messages d'erreur ne concernent pas l'installation.</p>
CPF3D82 CPF3D83	<p>Cause : La mémoire secondaire est insuffisante pour installer les logiciels sous licence.</p> <p>Que faire : Pour déterminer la quantité d'espace disque requis par les logiciels sous licence à installer, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197. Augmentez la mémoire secondaire et reprenez l'installation.</p>

Messages d'erreur	
Message	Description
CPF3D85 CPF3D86 CPF3D8E	<p>Cause : Un objet ou une PTF n'a pas été chargé car l'installation préalable d'un logiciel sous licence lui était nécessaire. Or ce dernier n'a pas été installé ou l'a été avec une édition incorrecte.</p> <p>Que faire : Reportez-vous aux messages précédents de l'historique du travail pour vérifier que l'installation du logiciel sous licence a été menée à bien. Remédiez aux erreurs éventuelles ou installez le logiciel sous licence, puis relancez l'installation.</p>
CPF3DD3	<p>Cause : La description d'unité n'a pas été trouvée ou était inutilisable.</p> <p>Que faire : Créez une description pour l'unité d'installation (optique ou bande). Lancez la commande CRTDEVOPT afin de créer une description pour l'unité optique qui prend en charge la classe des supports optiques. Lancez la commande CRTDEVTAP afin de créer une description pour l'unité de bande. Relancez ensuite la procédure d'installation.</p>
CPI3D82 CPI3D84 CPI3D85	<p>Cause : Un logiciel sous licence inclus sur le support de distribution n'est pas actuellement installé sur le système.</p> <p>Que faire : Consultez les informations en ligne du message pour réaliser la reprise. Pour installer le logiciel sous licence, voir «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139.</p>
Messages d'erreur de support	<p>Cause : Une erreur de support s'est produite lors de l'installation.</p> <p>Que faire : Si vous utilisez un support optique, nettoyez le disque, puis appliquez les mesures de reprise appropriées. Si vous utilisez une bande, nettoyez soigneusement la tête de lecture et le chemin de la bande. Si vous recevez de nouveau un message signalant une erreur de support sur la même bande, procurez-vous un autre jeu de bandes pour poursuivre l'installation.</p>

Redémarrage de la procédure d'installation automatique

| Pour redémarrer la procédure d'installation manuelle d'i5/OS après résolution
| d'une erreur, appliquez l'une des méthodes suivantes.

Méthodes de redémarrage de la procédure d'installation automatique	
Méthode	Instructions
Méthode 1 : Microcode sous licence	<p>Quand l'utiliser : Cette méthode doit être utilisée lorsque le microcode sous licence doit être réinstallé. Si vous êtes sûr que le microcode sous licence a bien été installé, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette méthode. Aucun message n'indique que le microcode sous licence a bien été installé ; cependant, des messages indiquent que le système d'exploitation a été installé correctement. Si le système d'exploitation a été installé correctement, il en est de même pour le microcode sous licence.</p> <p>Comment l'utiliser : Pour relancer une installation, suivez les instructions de la rubrique Chapitre 6, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation automatique», à la page 63.</p>
Méthode 2 : Système d'exploitation	<p>Quand l'utiliser : Si vous êtes sûr que le microcode sous licence a été installé correctement, utilisez la méthode 2 pour réinstaller le système d'exploitation. La méthode 2 est plus rapide que la méthode 1 car il est inutile de réinstaller le microcode sous licence. Aucun message n'indique que le microcode sous licence a bien été installé ; cependant, des messages indiquent que le système d'exploitation a été installé correctement. Si le système d'exploitation a été installé correctement, il en est de même pour le microcode sous licence.</p> <p>Comment l'utiliser :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A partir du panneau de commande, choisissez le mode Manuel. La fonction sélectionnée doit être 03 (lancement de l'IPL). Si vous mettez à niveau une partition logique, utilisez la fonction de panneau de commande virtuel de votre partition principale ou de votre console HMC. 2. Lancez l'IPL. 3. Chargez le volume B29xx_01 dans l'unité d'installation. 4. Lorsque l'écran IPL ou installation du système s'affiche, placez le sélecteur de mode en position Normal. 5. Sur cet écran, sélectionnez l'option 4 (<ph style="italic">Installation automatique du système d'exploitation</ph>). 6. Continuez à l'étape 11 (chargement du volume suivant (B29xx_01) de la rubrique «Remplacement des logiciels à l'aide de la procédure d'installation automatique», à la page 65.
Méthode 3 : Logiciels sous licence	<p>Quand l'utiliser : Utilisez l'écran Gestion des logiciels sous licence pour charger uniquement les logiciels sous licence dont l'installation a échoué. Vérifiez que le microcode sous licence et le système d'exploitation ont été correctement installés.</p> <p>Comment l'utiliser : Déterminez pour quels produits l'installation a échoué. Sélectionnez l'option 11 (Installation de logiciels sous licence) de l'écran Gestion des logiciels sous licence. Pour installer les logiciels sous licence à partir d'une liste, voir «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139.</p>

Redémarrage de la procédure d'installation manuelle

Appliquez l'une des méthodes suivantes pour redémarrer l'installation manuelle d'i5/OS après résolution d'une erreur survenue en cours d'installation de logiciels sous licence, de PTF ou de langues secondaires.

Méthodes de redémarrage de la procédure d'installation manuelle	
Méthode	Instructions
Méthode 1	<p>Quand l'utiliser : Cette méthode doit être utilisée lorsque plusieurs logiciels sous licence n'ont pas pu être installés.</p> <p>Comment l'utiliser : Pour relancer l'installation de l'ensemble des logiciels via la méthode 1, utilisez l'option 1 (Installation de tous les logiciels sous licence) de l'écran Gestion des logiciels sous licence. Pour plus d'informations, voir «Installation manuelle - Option 1. Installation de tous les logiciels sous licence», à la page 242.</p>
Méthode 2	<p>Quand l'utiliser : Cette méthode doit être utilisée pour installer uniquement les logiciels sous licence ou les fonctions optionnelles dont l'installation a échoué.</p> <p>Comment l'utiliser : Pour n'installer que les logiciels sous licence ou les fonctions optionnelles dont l'installation a échoué, suivez les instructions de la rubrique «Installation de logiciels sous licence supplémentaires», à la page 139. Suivez toutes les instructions de cette rubrique.</p>
Méthode 3	<p>Quand l'utiliser 3 : Cette méthode doit être utilisée lorsque l'installation des PTF n'a pas abouti pour un ou deux logiciels sous licence. Ne procédez alors à l'installation des PTF que pour ces logiciels sous licence.</p> <p>Comment l'utiliser : Pour installer les PTF de certains logiciels sous licence, choisissez l'option 7 du menu GO PTF (Installation d'une PTF à partir d'une liste).</p>
Méthode 4	<p>Quand l'utiliser : Cette méthode doit être utilisée lorsque l'installation de PTF a échoué pour plus de deux logiciels sous licence. Procédez alors à la réinstallation de la totalité du cumul de PTF.</p> <p>Comment l'utiliser : Pour installer le cumul de PTF, suivez les instructions de la <i>Lettre d'accompagnement des PTF</i>.</p>

Reprise à l'aide de la commande INZSYS

Lors d'une mise à niveau du logiciel i5/OS, l'installation est terminée dès lors que l'installation du logiciel sous licence et l'exécution de la commande INZSYS (Initialiser les données du système) ont abouti. En cas d'échec de la commande INZSYS, suivez les procédures décrites ci-après.

La procédure d'installation doit aboutir avant le lancement automatique de la commande INZSYS. La procédure est appelée au cours de chaque IPL suivant l'installation de la bibliothèque QUSRSYS, jusqu'à ce que l'exécution d'INZSYS aboutisse. La commande INZSYS n'est pas appelée lors d'un IPL si le système est à l'état restreint. A l'IPL, la commande INZSYS s'exécute dans le cadre du travail système SCPF.

Remarque : Si vous réalisez un IPL avant d'installer un cumul de PTF, vérifiez que la commande INZSYS a bien été exécutée avant de commencer. L'utilisation de commandes de PTF avant la fin de l'exécution de la commande INZSYS entraîne l'échec de cette dernière.

Le temps d'exécution de INZSYS est variable. Prévoyez suffisamment de temps pour que cette commande puisse se terminer.

Lorsque vous choisissez l'option 50 (Historique des messages) sur l'écran Gestion des logiciels sous licence, le message Commande INZSYS démarrée s'affiche. Ensuite, le message Traitement de la commande INZSYS exécuté (CPC37A9) doit s'afficher. En l'absence de ce dernier message, ou en présence du message Erreur lors du traitement de la commande INZSYS, consultez l'historique du travail d'installation pour identifier l'incident. Pour le corriger, suivez les instructions. Relancez ensuite la procédure de conversion.

Vous pouvez relancer la procédure de conversion vous-même en traitement par lots ou en tapant la commande INZSYS sur une ligne de commande CL i5/OS. Dans le premier cas, vous pouvez continuer d'utiliser votre poste de travail pendant l'exécution, mais le système ne doit pas se trouver à l'état restreint. En effet, les travaux par lots ne peuvent s'exécuter sur un système à l'état restreint. En revanche, si vous tapez INZSYS en ligne de commande CL, IBM conseille de placer le système à l'état restreint. Vous réduirez ainsi le temps nécessaire pour l'exécution de la commande INZSYS. Avant d'exécuter cette commande, choisissez à partir du panneau de commande le mode **Normal** et le type d'IPL **B** (ou le type d'IPL que vous utilisez couramment).

Pour mettre le système à l'état restreint, procédez comme suit :

1. Tapez CHGMSGQ QSYSOPR *BREAK SEV(60) et appuyez sur Entrée.
2. Un écran de messages s'affiche éventuellement. Appuyez sur Entrée. (Ignorez les messages affichés.)
3. Tapez la commande ENDSBS (Arrêter un sous-système) : ENDSBS *ALL *IMMED.
Le message Système arrêté, son accès est désormais restreint s'affiche.
Appuyez sur Entrée pour continuer.

Pour relancer la procédure de conversion, procédez comme suit :

1. Tapez INZSYS et appuyez sur Entrée.
2. Dans le menu Gestion des logiciels sous licence (LICPGM), utilisez l'option 50 (Historique des messages) pour vérifier que la commande a bien été exécutée.

Ne tentez pas de sauvegarder votre système avant que l'exécution de la commande INZSYS n'ait abouti.

Avertissement et messages d'erreur de configuration de disque

Vous voyez apparaître un écran avec un avertissement de configuration de disque ou un rapport dès lors que votre système détecte des conditions d'erreur et d'avertissement au niveau de la configuration de disque. Cet écran peut s'afficher immédiatement après la procédure de mise à niveau matérielle ou en cours d'installation du système d'exploitation i5/OS.

Effectuez les opérations nécessaires si un avertissement ou un rapport d'erreur sur la configuration du disque s'affiche. L'action à entreprendre après chaque message dépend de la méthode de mise à niveau utilisée. Le tableau suivant répertorie les

messages susceptibles de s'afficher et les actions correspondantes. Pour chaque message, vous pouvez choisir l'option 5 (Afficher rapport détaillé) pour afficher des informations complémentaires sur l'origine de l'erreur et les actions possibles à entreprendre.

Attention : Utilisez-vous l'option 1 ? Lors de l'installation du microcode sous licence via l'option 1 du menu Installation du microcode sous licence, l'affichage de messages d'avertissement relatifs à la configuration de disque peut signifier que le système ne pourra plus accéder aux données enregistrées sur vos unités de disque. **Important :** Tenez compte de ces messages ou consultez le tableau pour résoudre les erreurs. En cas de réponse incorrecte, vous devrez probablement recharger les données.

Messages d'avertissement relatifs à la configuration de disques	
Messages d'avertissement	Votre action : Option 1 (Restaurer le microcode sous licence)
Disk unit not formatted for optimal performance	Procédez comme suit : 1. Tapez 5 (Afficher rapport détaillé). 2. Notez les unités de disque à reformater. 3. Appuyez sur F12 pour réafficher l'écran d'avertissement. 4. Appuyez sur F10 pour accepter l'avertissement et continuer. Vous ne pouvez pas reformater les unités de disque durant la procédure de mise à niveau.
Unit possibly configured for PowerPC AS	Contactez le centre de support logiciel avant de continuer.
Unit possibly configured for IMPI	Contactez le centre de support logiciel avant de continuer.
Missing disk configuration	Contactez le centre de support matériel avant de continuer.
Unknown load source status	Contactez le centre de support matériel avant de continuer.
Load source failure	Contactez le centre de support matériel avant de continuer.
Restore load source	Contactez le centre de support logiciel avant de continuer.
Missing disk units in the configuration	Contactez le centre de support matériel avant de continuer.
Restore in progress	Consultez les informations en ligne et effectuez l'action appropriée.
Device parity protected units in exposed mode	L'une des unités protégées par disque miroir est défectueuse. Vous pouvez ignorer ce message et poursuivre la procédure d'évolution. Cependant, dès que vous aurez terminé, prenez immédiatement contact avec le support matériel.
No alternatives available	Contactez le centre de support logiciel avant de continuer.
New disk configuration	Contactez le centre de support logiciel avant de continuer.
Incorrect Licensed Internal Code installed	Contactez le centre de support matériel avant de continuer. L'unité de disque source IPL et sa paire symétrique n'ont peut-être pas été configurées correctement.

Messages d'avertissement relatifs à la configuration de disques	
Messages d'avertissement	Votre action : Option 1 (Restaurer le microcode sous licence)
Change load source location	Contactez le centre de support matériel avant de continuer. Votre unité de disque source IPL est peut-être configurée de manière incorrecte.
Bad load source configuration	Contactez le centre de support matériel avant de continuer. Votre unité de disque source IPL est peut-être configurée de manière incorrecte.
Overflowed ASPs	Attendez la fin de la procédure de mise à jour pour corriger l'erreur. Pour des instructions plus détaillées, reportez-vous à la rubrique Resetting an overflowed user auxiliary storage pool (ASP) during an initial program load (IPL) de l'i5/OS Information Center.
Lower level of protection	Ignorez ce message durant la procédure d'installation. Cependant, à la fin de celle-ci, vous devez analyser votre configuration de disques miroir.
Logical partition configuration error (System i 8xx ou modèles antérieurs uniquement)	Procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tapez 5 (Afficher rapport détaillé). 2. Notez les unités de disque sur lesquelles l'erreur s'est produite. 3. Appuyez sur F12 pour réafficher l'écran d'avertissement. 4. Appuyez sur F10 pour accepter l'avertissement et continuer. <p>Voir rubrique Troubleshooting logical partitions de l'i5/OS Information Center.</p>
Unit is missing connection.	Contactez le centre de support matériel avant de continuer.

Démarrage de l'installation lorsque le système est hors tension

Si votre système doit être mis sous tension, exécutez les étapes ci-après.

1. A partir du panneau de commande, passez le type d'IPL sur **B** et sélectionnez l'un des modes suivants :
 - **Normal**. Sur certains modèles, ce mode est identifié par les lettres **BN**.
 - **Manuel**. Sur certains modèles, ce mode est identifié par les lettres **BM**.
2. Appuyez sur le bouton Entrée à partir du panneau de commande.
3. A partir de votre console, vérifiez que êtes bien connecté au système.

Codes de référence pour l'installation de logiciels i5/OS

Si le programme a généré un code de référence pendant l'installation automatique ou manuelle, exécutez la procédure suivante.

Cette rubrique fournit une brève explication des codes de référence (ou codes SRC) courants que vous pouvez rencontrer au cours de la mise à niveau ou du remplacement d'une édition.

Codes de référence courants pour l'installation de logiciels i5/OS

Le tableau ci-après indique les codes les plus fréquemment rencontrés lors d'une installation ou d'une mise à niveau de logiciels i5/OS.

Sur un système doté de partitions logiques, le code de référence indique le type de partition auquel il se rapporte. Par exemple, le code de référence B1xx xxxx indique une partition principale. Le code de référence B2xx xxxx indique quant à lui une partition secondaire.

Tableau 9. Codes de référence courants

Symptôme	Action
A1xx 19xx A12x 19xx (x remplace tout caractère)	<p>Ces codes de référence apparaissent si l'unité d'installation pour une unité IPL secondaire n'est pas prête. Vérifiez les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le volume correct est-il chargé ? • L'unité est-elle prête ? • L'unité a-t-elle été utilisée dans un autre but que pour l'IPL précédent ? • Le support d'installation est-il chargé dans l'autre IPL secondaire ou une autre unité d'installation est-elle allouée à cette partition ? <p>L'une des situations ci-après peut provoquer l'affichage de ces codes de référence. Dans les deux premiers exemples, vérifiez que le volume est chargé de manière appropriée et que l'unité est prête. Dans le dernier exemple, vous devrez attendre que le système détecte la nouvelle unité d'installation.</p> <p>Effectuez ensuite la procédure appropriée (voir «Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence», à la page 195).</p>
A600 1103	<p>Ce code de référence apparaît lorsque le microcode sous licence est endommagé. Utilisez le panneau de commande ou le panneau de commande virtuel (écran Work with Partition Status) pour affecter D au type d'IPL et définir le mode Manuel. Exécutez la procédure suivante (voir Chapitre 7, «Mise à niveau ou remplacement de logiciels via la procédure d'installation manuelle», à la page 73).</p>
A600 1104	<p>Ce code de référence apparaît si le support d'installation est illisible. Soit il est sale ou endommagé, soit une erreur s'est produite au niveau du lecteur de disque optique. Nettoyez le support ou procurez-vous un nouveau support.</p> <p>Effectuez ensuite la procédure appropriée (voir «Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence», à la page 195).</p>
B101 4500	<p>Ce code de référence apparaît en cas d'erreur détectée au niveau de la solution intégration de System i avec BladeCenter et System x.</p> <p>Vous devez mettre le serveur intégré hors tension avant d'exécuter la fonction résultante de ce code de référence. Si le code de référence apparaît toujours, recommencez l'installation. Si l'incident persiste, adressez-vous à votre prestataire de maintenance agréé.</p> <p>Remarque : intégration de System i avec BladeCenter et System x est le nouveau nom utilisé pour désigner le produit Integrated xSeries Server for iSeries, le PC-Serveur Intégré (IPCS) ou le processeur d'E-S de serveur de fichiers (FSIOP).</p>

Tableau 9. Codes de référence courants (suite)

Symptôme	Action
B1xx 4504 B1xx 1933	<p>Ce code de référence apparaît lorsque le système ne parvient pas à localiser l'unité utilisée pour l'IPL secondaire. Vérifiez que le support d'installation est chargé dans l'unité appropriée et préparez l'unité si nécessaire.</p> <p>Effectuez ensuite la procédure appropriée (voir «Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence», à la page 195).</p>
B1xx 4505	<p>Ces codes de référence apparaissent si le support d'installation est sale ou si le mauvais support est chargé. Vérifiez que le support approprié est chargé. Si le problème persiste, nettoyez le disque optique. Si vous utilisez une bande, nettoyez soigneusement la tête de lecture et le chemin de la bande.</p> <p>Effectuez ensuite la procédure appropriée (voir «Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence», à la page 195).</p>
B1xx 4507	<p>Ces codes de référence apparaissent si l'unité de bande utilisée pour l'IPL secondaire est introuvable ou n'est pas prête. Vérifiez que l'unité de bande est sous tension et que la bande correcte est chargée et prête. Pour mettre les unités de bande à l'état prêt, vous devrez peut-être ouvrir et refermer leur volet.</p> <p>Effectuez ensuite la procédure appropriée (voir «Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence», à la page 195).</p>
B2pp 1310 (pp est l'ID de la partition)	<p>Aucun processeur d'E-S (IOP) sélectionné pour l'unité IPL secondaire. L'unité IPL va tenter de continuer, mais il est possible que les informations nécessaires à la détection du source IPL correct soient insuffisantes. Configurez un processeur d'E-S d'unité IPL secondaire pour la partition logique. Ensuite, exécutez de nouveau l'IPL de la partition. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre prestataire de maintenance.</p> <p>Pour plus d'informations sur les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Manage logical partitions de l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, voir la rubrique Managing i5/OS logical partitions de l'IBM Systems Hardware Information Center.</p>
B2pp 1320 (pp est l'ID de la partition)	<p>Aucun processeur d'E-S (IOP) de source IPL n'a été sélectionné pour une unité IPL de type A ou B. L'unité IPL va tenter de continuer, mais il est possible que les informations nécessaires à la détection du source correct soient insuffisantes. Configurez un processeur d'E-S de source IPL pour la partition logique. Ensuite, exécutez de nouveau l'IPL de la partition. Si l'incident persiste, prenez contact avec votre prestataire de maintenance.</p> <p>Pour plus d'informations sur les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, reportez-vous à la rubrique Manage logical partitions de l'i5/OS Information Center. Pour tous les autres systèmes, voir la rubrique Managing i5/OS logical partitions de l'IBM Systems Hardware Information Center.</p>

Tableau 9. Codes de référence courants (suite)

Symptôme	Action
B2pp 3110 (pp est l'ID de la partition)	La mise sous tension a échoué pour la partition logique. Recherchez dans la liste d'historique de codes de référence les codes de référence d'erreur B2ppxxxx précédents. Résolvez chaque incident rencontré, et exécutez de nouveau l'IPL de la partition. Si l'échec persiste, prenez contact avec votre prestataire de maintenance.
B2pp 3200 (pp est l'ID de la partition)	La partition logique n'est pas parvenu à initialiser un IPL. <ol style="list-style-type: none"> 1. Si vous avez procédé à une mise sous tension à partir d'une unité IPL de type D, retirez le support d'installation (disque optique ou unité de bande), et nettoyez l'unité et le support. Insérez de nouveau le support et procédez à une nouvelle mise sous tension en utilisant un IPL de type D. 2. Vérifiez que l'adresse de l'unité est correcte. 3. Vérifiez que le support est inséré dans l'unité appropriée. 4. Vérifiez que le support figurant dans l'unité est compatible. 5. Vérifiez que le processeur d'E-S sélectionné comme ressource IPL est correct. 6. Faites une nouvelle tentative d'IPL de la partition.
B2xx xxxx	Autres codes de référence : Si vous avez procédé à une mise sous tension en utilisant un IPL de type D, nettoyez l'unité et le support, puis procédez à une nouvelle mise sous tension du même type. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les modèles System i 8xx prenant en charge le système d'exploitation i5/OS V6R1, voir la rubrique Logical partitions de l'i5/OS Information Center. • Pour tous les autres systèmes, voir la rubrique Partitioning for i5/OS with an HMC de l'IBM Systems Hardware Information Center.
B608 1105	Le programme génère ce code de référence lorsque vous quittez l'installation automatique, car une unité d'installation connectée au système a rencontré l'un des incidents suivants : <ul style="list-style-type: none"> • L'unité est activée, mais n'est pas prête car la bande n'est pas chargée. • L'unité n'est pas activée en tant qu'unité d'installation secondaire. • Un incident est survenu au niveau de l'unité. <p>Pour utiliser l'unité d'installation secondaire, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mettez le système hors tension. 2. Au besoin, réparez l'unité. 3. Mettez le système sous tension. 4. Vérifiez que l'unité d'installation secondaire est activée en tant qu'unité d'installation secondaire. 5. Chargez le support de bande dans l'unité d'installation secondaire et redémarrez l'installation.

Tableau 9. Codes de référence courants (suite)

Symptôme	Action
B900 3121	<p>Ce code de référence apparaît lorsqu'une tentative d'IPL a lieu après un incident d'installation. Vous devez réinstaller le système d'exploitation partiellement ou entièrement. Commencez par le volume qui contient le système d'exploitation de base. (Pour un support optique, ce volume porte l'indication B29xx_01.)</p> <p>Effectuez ensuite la procédure appropriée (voir «Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence»).</p>
2644 3136	<p>Ce code de référence apparaît si l'unité de bande est affectée à un autre système ou à une autre partition. Accédez à l'autre système ou à l'autre partition et mettez cette unité de bande hors tension. Vérifiez qu'une bande appropriée est chargée.</p> <p>Effectuez ensuite la procédure appropriée (voir «Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence»).</p>
Autre code de référence	<p>Exécutez les instructions appropriées (voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171).</p>

Reprise d'installation d'i5/OS après prise en compte de codes de référence

Après toute intervention relevant d'un code de référence donné, exécutez l'une des procédures ci-après pour poursuivre l'installation ou la mise à niveau d'i5/OS. Cette procédure dépendra du processus d'installation en cours au moment où le code de référence est apparu.

Si vous avez effectué une installation automatique :

1. Placez le sélecteur de modes du panneau de commande sur la position **Manual**.
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour retarder la mise hors tension, appuyez de nouveau dessus, puis attendez que le système s'éteigne complètement.
3. Placez le sélecteur de modes du panneau de commande sur la position **Normal**.
4. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre le système sous tension et rendre l'unité d'installation prête. Si le voyant d'avertissement du système s'allume et que le même code de référence apparaît une nouvelle fois, accédez à la rubrique «Reprise du microcode sous licence», à la page 177. Sinon, passez à l'étape 11, à la page 68.

Si vous avez effectué une installation manuelle :

1. Vérifiez que le support est chargé dans l'unité d'installation pour l'IPL secondaire.
2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour retarder la mise hors tension, appuyez de nouveau dessus, puis attendez que le système s'éteigne complètement.
3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre le système sous tension et rendre l'unité d'installation prête. Si le voyant d'avertissement du système

s'allume et que le même code de référence apparaît une nouvelle fois, accédez à la rubrique «Reprise du microcode sous licence», à la page 177. Sinon, passez à l'étape 11, à la page 77.

Chapitre 15. Logiciels i5/OS - Références

Cette rubrique regroupe des informations de support sur les concepts et les tâches liés à la mise à niveau ou à l'installation des logiciels i5/OS.

Editions et tailles des logiciels sous licence

Disponibles dans cette édition, les logiciels sous licence suivants sont compatibles avec le système d'exploitation i5/OS.

Pour installer votre nouvelle édition, aidez-vous de ces informations pour rechercher l'édition et la taille actuelle des logiciels sous licence répertoriés.

Produit	Option	Version	État	Espace disque (Mo)	Description
5761	9999	V6R1M0	Actualisé	4080	Microcode sous licence
5761	SS1 Base (QGPL, QUSRSYS, QSYS)	V6R1M0	Actualisé	3012.6	i5/OS
5761	SS1 option 1	V6R1M0	Actualisé	175.5	Fonctions étendues
5761	SS1 option 2	V6R1M0	Actualisé	44.3	Aide en ligne
5761	SS1 option 3	V6R1M0	Actualisé	1206.0	Extensions de base répertoire
5761	SS1 option 5	V6R1M0	Actualisé	25,5	Environnement IBM 36
5761	SS1 option 6	V6R1M0	Actualisé	13.1	Environnement IBM 38
5761	SS1 option 7	V6R1M0	Actualisé	10.2	Bibliothèque exemple d'outils
5761	SS1 option 8	V6R1M0	Actualisé	18.5	Polices compatibles AFP
5761	SS1 option 9	V6R1M0	Actualisé	92.6	Compilateur CL *PRV
5761	SS1 option 12	V6R1M0	Actualisé	18,6	serveurs hôte
5761	SS1 option 13	V6R1M0	Actualisé	424.8	Sources à inclure pour API
5761	SS1 option 14	V6R1M0	Actualisé	15,6	GDDM
5761	SS1 option 18	V6R1M0	Actualisé	1,9	Extensions de support et de stockage
5761	SS1 option 21	V6R1M0	Actualisé	117.9	Extended G11N Support
5761	SS1 option 22	V6R1M0	Actualisé	3.4	ObjectConnect
5761	SS1 option 23	V6R1M0	Actualisé	10,9	OptiConnect
5761	SS1 option 26	V6R1M0	Actualisé	1,0	Multitraitement symétrique DB2
5761	SS1 option 27	V6R1M0	Actualisé	1,2	DB2 Multisystem
5761	SS1 option 29	V6R1M0	Actualisé	111.5	Integrated Server Support
5761	SS1 option 30	V6R1M0	Actualisé	17.5	Qshell
5761	SS1 option 31	V6R1M0	Actualisé	38.2	Domain Name System
5761	SS1 option 33	V6R1M0	Actualisé	368.3	Portable App Solutions Environment
5761	SS1 option 34	V6R1M0	Actualisé	36,0	Gestionnaire de certificats numériques

Produit	Option	Version	État	Espace disque (Mo)	Description
5761	SS1 option 35	V6R1M0	Actualisé	26.5	CCA Cryptographic Service Provider
5761	SS1 option 36	V6R1M0	Actualisé	1,1	Prise en charge imprimante IPM PSF pour i5/OS 1-55
5761	SS1 option 37	V6R1M0	Actualisé	1,0	Prise en charge imprimante IPM PSF pour i5/OS 1-100
5761	SS1 option 38	V6R1M0	Actualisé	1,0	Prise en charge imprimantes toutes vitesses PSF pour i5/OS
5761	SS1 option 39	V6R1M0	Actualisé	488.8	International Components for Unicode
5761	SS1 option 41	V6R1M0	Actualisé	1,1	HA Switchable Resources
5761	SS1 option 42	V6R1M0	Actualisé	1,2	Performances journal matérielles
5761	SS1 option 43	V6R1M0	Actualisé	644.4	Polices supplémentaires
5761	SS1 option 44	V6R1M0	Nouveau	1,1	Encrypted Backup Enablement
5761	SS1 option 45	V6R1M0	Nouveau	0,9	Encrypted ASP Enablement
5761	SS1 option 46	V6R1M0	Nouveau	9.6	Performance Viewer Open Source Components
5761	AF1 base	V6R1M0	Actualisé	19.8	IBM Advanced Function Printing Utilities
5761	AP1 base	V6R1M0	Actualisé	15.9	IBM Advanced DBCS Printer Support for iSeries
5761	AP1 option 1	V6R1M0	Actualisé	2,0	Adv DBCS Printer Support - IPDS
5761	BR1 base	V6R1M0	Actualisé	240.2	IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS
5761	BR1 option 1	V6R1M0	Actualisé	1,1	BRMS - Fonction de réseau
5761	BR1 option 2	V6R1M0	Actualisé	0,9	BRMS - Fonctions avancées
5722	BZ1 base	5.1.0	Niveau d'édition	8,6	IBM Business Solutions
5761	CM1 base	V6R1M0	Actualisé	14.4	IBM Communications Utilities for System i
5761	DB1 base	V6R1M0	Actualisé	82.5	IBM System/38 Utilities for System i
5761	DE1 base	V6R1M0	Actualisé	1,8	IBM DB2 Extenders version 9.1 for i5/OS
5761	DE1 option 1	V6R1M0	Actualisé	29.5	DB2 Text Extender
5761	DE1 option 2	V6R1M0	Actualisé	30.2	DB2 XML Extender
5761	DE1 option 3	V6R1M0	Actualisé	115.6	Text Search Engine
5761	DFH base	V6R1M0	Actualisé	52.5	IBM CICS Transaction Server for i5/OS
5761	DFH option 1	V6R1M0	Actualisé	8.5	CICS - Modèles d'applications
5761	DG1 base	V6R1M0	Actualisé	96.3	IBM HTTP Server for i5/OS
5761	DG1 option 1	V6R1M0	Actualisé	16.3	Triggered Cache Manager

Produit	Option	Version	État	Espace disque (Mo)	Description
5761	DP4 base	V6R1M0	Actualisé	21,9	IBM DB2 DataPropagator for iSeries, version 8.1
5761	DS2 base	V6R1M0	Actualisé	8.7	IBM Business Graphics Utility for System i
5769	FN1 base	4.2.0	Niveau d'édition	2,0	Polices IBM Advanced Function Printing DBCS pour AS/400
5769	FN1 option 1	4.2.0	Niveau d'édition	100,2	Polices AFP DBCS - Japonais
5769	FN1 option 2	4.2.0	Niveau d'édition	35,3	Polices AFP DBCS - Coréen
5769	FN1 option 3	4.2.0	Niveau d'édition	18,6	Polices AFP DBCS - Chinois traditionnel
5769	FN1 option 4	4.2.0	Niveau d'édition	12,4	Polices AFP DBCS - Chinois simplifié
5769	FN1 option 5	4.2.0	Niveau d'édition	6,1	Polices AFP DBCS - Thai
5769	FNT base	4.2.0	Niveau d'édition	2,0	Polices IBM Advanced Function Printing pour AS/400
5769	FNT option 1	4.2.0	Niveau d'édition	8,3	Polices AFP - Sonoran Serif
5769	FNT option 2	4.2.0	Niveau d'édition	6,8	Polices AFP - Sonoran Serif Headliner
5769	FNT option 3	4.2.0	Niveau d'édition	8,1	Polices AFP - Sonoran Sans Serif
5769	FNT option 4	4.2.0	Niveau d'édition	6,7	Polices AFP - Sonoran Sans Serif Headliner
5769	FNT option 5	4.2.0	Niveau d'édition	6,4	Polices AFP - Sonoran Sans Serif Condensed
5769	FNT option 6	4.2.0	Niveau d'édition	5,4	Polices AFP - Sonoran Sans Serif Expanded
5769	FNT option 7	4.2.0	Niveau d'édition	6,1	Polices AFP - Monotype Garamond
5769	FNT option 8	4.2.0	Niveau d'édition	6,5	Polices AFP - Century Schoolbook
5769	FNT option 9	4.2.0	Niveau d'édition	2,6	Polices AFP - Pi and Specials
5769	FNT option 10	4.2.0	Niveau d'édition	6.14	Polices AFP - ITC Souvenir
5769	FNT option 11	4.2.0	Niveau d'édition	6,3	Polices AFP - ITC Avant Garde Gothic
5769	FNT option 12	4.2.0	Niveau d'édition	5,7	Polices AFP - Math and Science
5769	FNT option 13	4.2.0	Niveau d'édition	1,7	Polices AFP - DATA1
5769	FNT option 14	4.2.0	Niveau d'édition	2,4	Polices AFP - APL2
5769	FNT option 15	4.2.0	Niveau d'édition	1,6	Polices AFP - OCR A and OCR B
5761	HAS base	V6R1M0	Nouveau	35.8	IBM System i High Availability Solutions Manager

Produit	Option	Version	État	Espace disque (Mo)	Description
5761	HAS option 1	V6R1M0	Nouveau	1,9	IBM System i HASM - Planning
5722	IP1 base	5.3.0	Niveau d'édition	85,7	IBM Infoprint Server for iSeries
5722	IP1 option 1	5.3.0	Niveau d'édition	1,4	Programme de conversion PS - AFP
5761	JC1 base	V6R1M0	Actualisé	41.1	IBM Toolbox for Java
5761	JS1 base	V6R1M0	Actualisé	105.6	IBM Advanced Job Scheduler for i5/OS
5761	JV1 base	V6R1M0	Actualisé	34.7	IBM Developer Kit for Java
5761	JV1 option 6	V6R1M0	Actualisé	176.6	Java Developer Kit 1.4
5761	JV1 option 7	V6R1M0	Actualisé	46.4	Java Developer Kit 5.0
5761	JV1 option 8	V6R1M0	Actualisé	250.0	J2SE 5.0 32 bits
5761	JV1 option 9	V6R1M0	Nouveau	256.7	J2SE 5.0 64 bits
5761	JV1 option 10	V6R1M0	Nouveau	266.8	Java SE Development Kit 6
5761	JV1 option 11	V6R1M0	Nouveau	411.5	Java SE 6 32 bits
5761	JV1 option 12	V6R1M0	Nouveau	408.5	Java SE 6 64 bits
5761	LSV base	V6R1M0	Actualisé	16,9	IBM Extended Integrated Server Support for i5/OS
5761	MG1 base	V6R1M0	Actualisé	40.8	IBM Managed System Services for i5/OS
5761	NAE base	V6R1M0	Actualisé	172.4	IBM Network Authentication Enablement for i5/OS
5761	PT1 base	V6R1M0	Actualisé	12,9	IBM Performance Tools for i5/OS
5761	PT1 option 1	V6R1M0	Actualisé	17.0	Performance Tools - Fonction de gestionnaire
5761	PT1 option 2	V6R1M0	Actualisé	2,3	Performance Tools - Fonction d'agent
5761	PT1 option 3	V6R1M0	Nouveau	0,9	Performance Tools - Job Watcher
5761	PT1 option 4	V6R1M0	Nouveau	0,9	Performance Tools - Réserve
5761	PT1 option 5	V6R1M0	Nouveau	0,9	Performance Tools - Réserve
5761	QU1 base	V6R1M0	Actualisé	11.6	IBM Query for i5/OS
5761	RD1 base	V6R1M0	Actualisé	25.7	IBM DB2 Content Manager OnDemand for i5/OS
5761	RD1 option 10	V6R1M0	Actualisé	122.2	Fonction OnDemand Common Server
5761	RD1 option 11	V6R1M0	Actualisé	49.0	OnDemand Web Enablement Kit
5761	RD1 option 12	V6R1M0	Actualisé	0,3	Fonction OnDemand PDF Indexer
5733	SC1 base	V6R1M0	Actualisé	3,2	IBM Portable Utilities for i5/OS

Produit	Option	Version	État	Espace disque (Mo)	Description
5733	SC1 option 1	V6R1M0	Actualisé	124.8	Fonctions OpenSSH, OpenSSL, zlib
5761	SM1 base	V6R1M0	Actualisé	8.0	IBM System Manager for i5/OS
5761	ST1 base	V6R1M0	Actualisé	20.6	IBM DB2 Query Manager and SQL Development Kit for i5/OS
5761	TC1 base	V6R1M0	Actualisé	43.9	IBM TCP/IP Connectivity Utilities for i5/OS
5761	TS1 base	V6R1M0	Nouveau	4,4	IBM Transform Services for i5/OS
5761	TS1 option 1	V6R1M0	Nouveau	21.5	Transforms - AFP to PDF Transform
5722	UME base	V1R2M0	Nouveau	288.4	IBM Universal Manageability Enablement for i5/OS
5722	VI1 base	5.3.0	Niveau d'édition	25,5	IBM Content Manager for iSeries
5722	VI1 option 1	5.3.0	Niveau d'édition	85,0	Content Manager for iSeries
5722	VI1 option 2	5.3.0	Niveau d'édition	46,5	Content Manager for iSeries
5722	VI1 option 3	5.3.0	Niveau d'édition	Voir nota ¹	Content Manager for iSeries Client for Windows
5722	VI1 option 4	5.3.0	Niveau d'édition	Voir nota ¹	Content Manager for iSeries Workflow Builder
5761	WDS base	V6R1M0	Actualisé	31.4	IBM WebSphere Development Studio for System i
5761	WDS option 21	V6R1M0	Actualisé	38.8	Application Development ToolSet
5761	WDS option 31	V6R1M0	Actualisé	16.5	ILE RPG
5761	WDS option 32	V6R1M0	Actualisé	7,4	IBM 36 Compatible RPG II
5761	WDS option 33	V6R1M0	Actualisé	7.2	IBM 38 Compatible RPG III
5761	WDS option 34	V6R1M0	Actualisé	7.7	RPG/400
5761	WDS option 35	V6R1M0	Actualisé	23.8	Compilateur ILE RPG *PRV
5761	WDS option 41	V6R1M0	Actualisé	25.2	ILE COBOL
5761	WDS option 42	V6R1M0	Actualisé	8,3	IBM 36 Compatible COBOL
5761	WDS option 43	V6R1M0	Actualisé	7,4	IBM 38 Compatible COBOL
5761	WDS option 44	V6R1M0	Actualisé	9.1	OPM COBOL
5761	WDS option 45	V6R1M0	Actualisé	47.3	Compilateur ILE COBOL *PRV
5761	WDS option 51	V6R1M0	Actualisé	13.0	ILE C
5761	WDS option 52	V6R1M0	Actualisé	41.1	ILE C++
5761	WDS option 56	V6R1M0	Actualisé	2,0	IXLC for C/C++
5761	WDS option 60	V6R1M0	Actualisé	0,3	Outils de poste travail - Base
5761	XE1 base	V6R1M0	Actualisé	497.9	IBM System i Access for Windows
5761	XH2 base	V6R1M0	Actualisé	354.9	IBM System i Access for Web

Produit	Option	Version	État	Espace disque (Mo)	Description
5722	XP1 base	5.3.0	Niveau d'édition	2,6	IBM System i Access for Wireless
5761	XW1 base	V6R1M0	Actualisé	2,1	IBM System i Access Family
5761	XW1 option 1	V6R1M0	Actualisé	0,9	System i Access Enablement Support

¹Espace mémoire non connu au moment de la publication.

Estimation du temps d'installation des logiciels i5/OS

Il est difficile d'estimer avec précision le temps nécessaire pour installer la nouvelle édition d'un logiciel. La combinaison d'un grand nombre de variables se traduit par des circonstances propres à chaque système. Aidez-vous des informations ci-après pour estimer le temps qui vous sera nécessaire pour installer votre nouvelle édition d'i5/OS.

«Réduction du temps d'installation», à la page 40 peut vous aider à utiliser au mieux le temps nécessaire à l'installation des logiciels.

Méthodes courantes pour l'estimation du temps d'installation d'i5/OS

Voici une liste des méthodes les plus couramment utilisées pour estimer le temps d'installation total nécessaire lors d'une mise à niveau. Ce temps inclut l'analyse du système et les divers autres préparatifs, l'installation proprement dite et les éventuelles immobilisations, ainsi que les procédures à suivre après installation.

- Pour la version V6R1, basez votre estimation sur les résultats de l'analyse du système pour les conversions d'objets avant installation, avec exécution éventuelle des outils de conversion après installation. IBM recommande vivement de consacrer suffisamment de temps à la préparation du système pour les conversions d'objets V6R1. Pour déterminer le temps total, ajoutez votre estimation de temps de conversion d'objets au temps estimé selon l'une des autres méthodes décrites ci-après.
- Estimation basée sur le temps d'installation d'une édition précédente. Si la configuration et la charge du système restent similaires, vous pouvez utiliser le temps d'installation d'une édition précédente sur ce système *comme point de départ* de votre estimation. Si vous vous basez uniquement sur le temps d'installation de l'édition précédente, votre estimation pourra être imprécise. Cette méthode est imprécise si de nombreuses conversions de données ont lieu au cours de l'installation. Si vous passez un niveau d'édition, le temps d'installation est généralement plus long. N'oubliez pas d'ajouter les informations concernant les conversions qui ont lieu dans l'édition que vous ignorez et celles de la nouvelle édition.
- Estimation basée sur le temps d'installation d'un système similaire. Si votre entreprise dispose de plusieurs systèmes, vous pouvez enregistrer le temps réel d'installation de la nouvelle édition sur l'un des systèmes. Ainsi, vous pourrez estimer le temps nécessaire pour installer la nouvelle édition sur un système de configuration et de charge similaires. Bien sûr, cette méthode ne peut pas être appliquée tant que l'installation du premier système n'est pas terminée.
- Estimation à l'aide d'une formule. Vous pouvez utiliser les informations contenues dans les rubriques suivantes pour estimer le temps d'installation de

cette édition sur votre système. Le temps estimé peut varier par rapport au temps réel en raison des diverses variables qui affectent l'installation.

- Combinaison des méthodes ci-dessus.

Conditions influant sur le temps d'installation d'i5/OS

Plusieurs facteurs majeurs peuvent influencer sur le temps nécessaire pour l'installation.

Le temps d'installation des logiciels sous licence dépend de la configuration du système et des logiciels sous licence que vous installez. Ainsi, l'installation de logiciels sous licence sur un grand modèle doté d'une capacité système élevée sera plus rapide que sur un petit modèle. Les principaux facteurs qui affectent les performances d'une installation sont les suivants :

- Unité d'installation
- Nombre et type de processeurs d'E-S des unités de disque
- Capacité de l'unité de traitement
- Espace disponible sur l'unité de disque
- Capacité de stockage principale disponible dans le pool de base
- Interaction de l'opérateur
- Logiciels sous licence à installer
- Nombre de conversions d'objets et modalités de ces conversions

Processus d'installation d'i5/OS

Le système détermine le processus d'installation en fonction des ressources système disponibles et du type de produit à installer.

On parle d'*installation à processus unique* lorsque les logiciels sous licence sont installés l'un après l'autre (en séquence). On parle d'*installation à processus multiples* lorsque le système lance plusieurs travaux pour effectuer l'installation simultanée de plusieurs logiciels sous licence.

Le microcode sous licence et la base du système d'exploitation sont toujours installés via une installation à processus unique. Les logiciels sous licence (dont les bibliothèques générales QGPL, les bibliothèques générales QUSRSYS et certaines parties facultatives du système d'exploitation) peuvent être installés via une installation à processus unique ou à processus multiples.

Si vous installez un seul logiciel sous licence, le système applique une installation à processus unique. Si vous installez plusieurs logiciels sous licence, une installation à processus multiples est utilisée si les ressources système sont disponibles. Si les ressources système ne sont pas disponibles, une installation à processus unique est utilisée. Ce type d'installation est adaptée lorsque la mémoire principale et la mémoire secondaire du système sont limitées et lorsqu'un logiciel sous licence dépasse la configuration requise pour une installation à processus multiples. Quel que soit l'ensemble de logiciels sous licence, si le système doit utiliser un processus unique, l'installation prend plus de temps.

Installation à processus multiples

Le système d'exploitation détermine si la configuration du système offre des capacités suffisantes pour permettre d'effectuer une installation à processus multiples de logiciels sous licence. Si les ressources système disponibles sont suffisantes, les logiciels sous licence sont installés simultanément comme suit :

- Chargement des fichiers d'installation des logiciels sous licence à partir du support vers des fichiers de sauvegarde temporaires.
- Utilisation de plusieurs travaux par lots pour installer simultanément des logiciels sous licence à partir des fichiers de sauvegarde. Ces derniers sont supprimés au cours de l'installation lorsqu'ils deviennent inutiles.

Pendant l'installation, un écran d'état indique les logiciels sous licence en cours d'installation à partir des fichiers de sauvegarde. Les logiciels sous licence et le type d'élément correspondant sont affichés comme suit :

*PGM Objets programme

*LNG Objets langue

Si votre système ne dispose pas des ressources nécessaires pour permettre une installation à processus multiples, les logiciels sous licence sont installés séquentiellement à partir du support d'installation (processus unique). Dans le cas des installations à processus unique, l'écran d'état indique les logiciels sous licence en cours d'installation à partir du support.

Liste de contrôle : Estimation du temps d'installation d'i5/OS

Ces instructions vous aideront à estimer le temps approximatif nécessaire à l'installation de cette édition.

Ces informations sont fournies pour vous permettre d'estimer approximativement le temps de préparation, d'installation et de post-installation de cette édition sur votre système. Pour plus d'informations, consultez la liste de contrôle suivante. Elle fait référence à d'autres informations ou feuilles de travail qui vous permettront de vous procurer certaines valeurs.

Cette liste est valable à condition que vous ne changiez pas la langue principale du système. L'estimation résultant de l'utilisation de cette liste de contrôle suppose que le système effectue une installation à processus unique. S'il effectue une installation à processus multiples, le temps nécessaire pour l'installation sera inférieur.

La liste de contrôle et les feuilles de travail correspondantes ne tiennent pas compte de la durée de chargement des volumes suivants, des erreurs liées au support ou des procédures de reprise. Les données utilisateur sont exclues. Le temps requis pour exécuter INZSYS est également exclu.

Pour estimer le temps total d'installation, procédez comme suit :

1. Estimez le temps nécessaire pour sauvegarder le système avant d'installer la nouvelle édition. Ce temps dépend de la capacité de stockage dont vous disposez et du pourcentage de stockage que vous utilisez. Utilisez le temps passé pour la dernière sauvegarde du système.

Temps : _____

2. Estimez le temps nécessaire pour remplacer le microcode sous licence. Prévoyez 30 minutes pour les petits serveurs. Sur les serveurs de capacité supérieure, le temps moyen s'élève à 15 minutes environ.

Temps : _____

3. Ajoutez l'estimation de la durée nécessaire au remplacement du système d'exploitation, qui est quasiment identique pour tous les systèmes.

Remarque : Ce temps d'installation se base sur l'utilisation d'un support d'installation optique. Si vous effectuez une installation à partir d'une bande (par exemple, une bande de distribution créée par un site central), ces chiffres ne sont pas valides. L'unité de disque optique présente la même vitesse que l'unité de bande 6390 (8mm), c'est-à-dire 600 kilooctets par seconde. La vitesse la plus proche suivante pour une unité de bande est celle de l'unité de bande 6380 (1/4 pouce) qui atteint 300 kilooctets par seconde.

Durée : 80 minutes

4. Pour estimer la durée, voir «Temps d'installation des logiciels sous licence», à la page 206. Incluez tous les logiciels sous licence et les composants en option que vous envisagez d'installer.

Temps : _____

5. Prévoyez du temps pour planifier et analyser votre système pour la conversion d'objets avant la mise à niveau. Vous devez également prévoir une durée à part pour effectuer éventuellement d'autres opérations après la mise à niveau. Pour déterminer le temps à ajouter pour les conversions suivantes, voir «Temps de conversion», à la page 211.

- «Conversions de programmes», à la page 211

Durée de l'analyse du système et des ajustements éventuels effectués sur le programme : _____

Durée des opérations de conversion telles que l'exécution de la commande STROBJCVN (Démarrer la conversion des objets) après la mise à niveau : _____

- «Conversions de fichiers spoule», à la page 212

Durée de la conversion des fichiers spoule : _____

- «Conversion d'objets comportant des instructions SQL», à la page 215

Durée de la conversion SQL : _____

- «Conversions des fichiers de base de données», à la page 216

Durée de la conversion des fichiers de base de données : _____

- «Conversions IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS», à la page 216

Durée de la conversion d'IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS : _____

Certains logiciels sous licence tels que Lotus Domino et les produits associés (Lotus Sametime, LEI, Lotus Quickr, etc.) requièrent davantage de temps pour la conversion et peuvent nécessiter l'installation de certains correctifs PTF. Pour plus d'informations sur les produits IBM non identifiés par l'étape 4 ou l'étape 5, consultez le document Note aux utilisateurs et la publication Redpaper IBM i5/OS Program Conversion : Getting Ready for i5/OS V6R1. Pour plus d'informations sur les produits Domino, visitez le site

Web de Lotus Domino for i5/OS  (www.ibm.com/servers/eserver/series/domino/support/).

6. Si votre système utilise la fonction miroir ou met en oeuvre une technique RAID 5 ou RAID 6 sur les unités de disque de l'ASP système, augmentez le temps conformément aux instructions de la section «Mécanismes de protection des données», à la page 217.

Temps : _____

7. Prenez le temps requis par votre système pour exécuter un IPL. Si ce temps dépasse 20 minutes, ajoutez le temps au-delà des 20 minutes. Par exemple, tapez 25 minutes (45 - 20 = 25) si le système prend 45 minutes pour réaliser un IPL.
Temps : _____
8. Ajoutez le temps nécessaire à la sauvegarde du système après l'installation. Les conversions de données peuvent se produire lors d'une sauvegarde, ce qui peut augmenter le temps nécessaire à la sauvegarde du système.
Temps : _____
9. Déterminez le temps nécessaire pour installer le cumul de PTF. Pour ce faire, consultez les informations relatives au temps qui figurent dans la *Lettre d'accompagnement du cumul de PTF*.
Temps : _____
10. Ajoutez le temps nécessaire à toute opération de nettoyage et de repersonnalisation du système.
Temps : _____

Le total de ces étapes correspond au temps estimé pour l'installation de la nouvelle édition.

Temps estimé : _____

Si vous utilisez des mécanismes de protection de données, ajoutez la valeur obtenue à la rubrique «Mécanismes de protection des données», à la page 217) :

Temps total estimé : _____

Temps d'installation des logiciels sous licence

Les informations suivantes peuvent être utilisées pour estimer le temps maximal (en minutes) nécessaire pour installer les logiciels sous licence associés au système d'exploitation i5/OS.

Le tableau contient les données qui étaient disponibles au moment de la publication. Utilisez-les pour exécuter l'étape 4, à la page 205.

Les estimations correspondent à des temps de traitement individuels par logiciel sous licence à installer. Prévoyez certains écarts de valeurs. Ces valeurs sont approximatives dans le cas d'une installation effectuée à partir d'une bande (par exemple, pour les bandes de distribution créées par un site central).

Si vous consultez le tableau suivant en ligne, utilisez les informations appropriées (voir Calcul interactif de la durée d'installation totale des logiciels sous licence) pour calculer le temps d'installation des logiciels sous licence.

Remarque :

1. Ces valeurs ont été créées à l'aide d'images préchargées dans un catalogue d'images de CD-ROM.
2. Lorsque la zone contient un trait d'union, cela signifie qu'aucune valeur n'est calculable.

Tableau 10. Temps d'installation des logiciels sous licence

Produit	Option	Description	Valeur pour le remplacement du logiciel sous licence (en minutes)	Valeur pour l'ajout du logiciel sous licence (en minutes)
5761-SS1	Bibliothèque	i5/OS - Bibliothèque QGPL	—	—
5761-SS1	Bibliothèque	i5/OS - Bibliothèque QUSRSYS	—	—
5761-SS1	0	Clé du serveur d'applications		
5761-SS1	0	Tarifcation par processeur	—	—
5761-SS1	0	Tarifcation selon l'utilisateur		
5761-SS1	1	Fonctions étendues	3,5	1,7
5761-SS1	2	Aide en ligne	0,4	0,3
5761-SS1	3	Extensions de base répertoire	26,0	14,0
5761-SS1	5	Environnement IBM 36	1,6	1,4
5761-SS1	6	Environnement IBM 38	1,5	0,9
5761-SS1	7	Bibliothèque exemple d'outils	0,6	0,8
5761-SS1	8	Polices compatibles AFP	0,5	0,6
5761-SS1	9	Compilateur CL *PRV	11,1	4,8
5761-SS1	12	Serveurs hôte	1,2	0,8
5761-SS1	13	Sources à inclure pour API	23,2	14,9
5761-SS1	14	GDDM	1,0	1,9
5761-SS1	18	Extensions de support et de stockage	0,4	0,8
5761-SS1	21	Extended G11N Support	2,1	0,8
5761-SS1	22	ObjectConnect	0,3	0,2
5761-SS1	23	OptiConnect	0,6	0,7
5761-SS1	26	Multitraitement symétrique DB2	0,2	0,3
5761-SS1	27	DB2 Multisystem	0,2	0,3
5761-SS1	29	Integrated Server Support	5,6	4,9
5761-SS1	30	Qshell	1,4	0,8
5761-SS1	31	Domain Name System	1,6	2,3
5761-SS1	33	Portable App Solutions Environment	10,1	13,0
5761-SS1	34	Gestionnaire de certificats numériques	2,4	2,8
5761-SS1	35	CCA Cryptographic Service Provider	2,8	2,4
5761-SS1	36	Prise en charge imprimante IPM 1-55 PSF for i5/OS	0,5	0,5
5761-SS1	37	Prise en charge imprimante IPM 1-100 PSF for i5/OS	0,4	0,6
5761-SS1	38	Prise en charge imprimante toutes vitesses PSF for i5/OS	0,4	0,6
5761-SS1	39	International Components for Unicode	3,8	3,8
5761-SS1	41	HA Switchable Resources	0,4	0,8
5761-SS1	42	Performances journal matérielles	0,3	0,4
5761-SS1	43	Polices supplémentaires	7,9	8,3

Tableau 10. Temps d'installation des logiciels sous licence (suite)

Produit	Option	Description	Valeur pour le remplacement du logiciel sous licence (en minutes)	Valeur pour l'ajout du logiciel sous licence (en minutes)
5761-SS1	44	Intégration de sauvegarde chiffrée	0,2	0,3
5761-SS1	45	Intégration d'ASP chiffré	0,2	0,2
5761-SS1	46	Composants Open Source afficheur performances	0,4	0,6
5761-AF1	Base	IBM Advanced Function Printing Utilities	2,1	0,9
5761-AP1	Base	IBM Advanced DBCS Printer Support for iSeries	1,4	0,6
5761-AP1	1	Adv DBCS Printer Support - IPDS	0,3	0,2
5761-BR1	Base	IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS	12,1	6,5
5761-BR1	1	BRMS - Fonction de réseau	0,3	0,2
5761-BR1	2	BRMS - Fonctions avancées	0,1	0,1
5722-BZ1	Base	IBM Business Solutions	0,7	0,5
5761-CM1	Base	IBM Communications Utilities for System i	1,2	0,4
5761-DB1	Base	IBM System/38 Utilities for System i	1,0	0,8
5761-DE1	Base	IBM DB2 Extenders Version 9.1 for i5/OS	0,3	0,3
5761-DE1	1	DB2 Text Extender	0,5	0,6
5761-DE1	2	DB2 XML Extender	0,6	0,9
5761-DE1	3	Text Search Engine	1,2	1,3
5761-DFH	Base	IBM CICS Transaction Server for i5/OS	0,8	0,6
5761-DFH	1	CICS - Modèles d'applications	0,2	0,1
5761-DG1	Base	IBM HTTP Server for i5/OS	8,1	6,2
5761-DG1	1	Triggered Cache Manager	1,2	1,0
5761-DP4	Base	IBM DB2 DataPropagator for iSeries, version 8.1	1,2	0,8
5761-DS2	Base	IBM Business Graphics Utility for System i	0,2	0,2
5769-FN1	Base	Polices IBM Advanced Function Printing DBCS pour AS/400	0,1	0,1
5769-FN1	1	Polices AFP DBCS - Japonais	0,6	0,8
5769-FN1	2	Polices AFP DBCS - Coréen	0,3	0,3
5769-FN1	3	Polices AFP DBCS - Chinois traditionnel	0,1	0,2
5769-FN1	4	Polices AFP DBCS - Chinois simplifié	0,1	0,2
5769-FN1	5	Polices AFP DBCS - Thai	0,1	0,1
5769-FNT	Base	Polices IBM Advanced Function Printing pour AS/400	0,1	0,1
5769-FNT	1	Polices AFP - Sonoran Serif	0,2	0,1
5769-FNT	2	Polices AFP - Sonoran Serif Headliner	0,1	0,1
5769-FNT	3	Polices AFP - Sonoran Sans Serif	0,2	0,1
5769-FNT	4	Polices AFP - Sonoran Sans Serif Headliner	0,1	0,1
5769-FNT	5	Polices AFP - Sonoran Sans Serif Condensed	0,1	0,1
5769-FNT	6	Polices AFP - Sonoran Sans Serif Expanded	0,1	0,1

Tableau 10. Temps d'installation des logiciels sous licence (suite)

Produit	Option	Description	Valeur pour le remplacement du logiciel sous licence (en minutes)	Valeur pour l'ajout du logiciel sous licence (en minutes)
5769-FNT	7	Polices AFP - Monotype Garamond	0,1	0,2
5769-FNT	8	Polices AFP - Century Schoolbook	0,1	0,1
5769-FNT	9	Polices AFP - Pi and Specials	0,1	0,1
5769-FNT	10	Polices AFP - ITC Souvenir	0,1	0,1
5769-FNT	11	Polices AFP - ITC Avant Garde Gothic	0,1	0,1
5769-FNT	12	Polices AFP - Math and Science	0,1	0,1
5769-FNT	13	Polices AFP - DATA1	0,1	0,1
5769-FNT	14	Polices AFP - APL2	0,1	0,1
5769-FNT	15	Polices AFP - OCR A and OCR B	0,1	0,1
5761-HAS	Base	IBM System i High Availability Solutions Manager	1,4	1,9
5761-HAS	1	IBM System i HASM - Planification	0,2	0,3
5722-IP1	Base	IBM Infoprint Server for iSeries	5,4	3,0
5722-IP1	1	Programme de conversion PS - AFP	0,6	0,4
5761-JC1	Base	IBM Toolbox for Java	2,4	2,0
5761-JS1	Base	IBM Advanced Job Scheduler for i5/OS	7,9	4,6
5761-JV1	Base	IBM Developer Kit for Java	3,3	1,3
5761-JV1	6	Java Developer Kit 1.4	4,3	3,1
5761-JV1	7	Java Developer Kit 5.0	2,2	2,1
5761-JV1	8	J2SE 5.0 32 bits	4,2	3,2
5761-JV1	9	J2SE 5.0 64 bits	3,7	3,0
5761-JV1	10	Java SE Development Kit 6	2,9	3,7
5761-JV1	11	Java SE 6 32 bits	3,0	3,8
5761-JV1	12	Java SE 6 64 bits	3,9	3,9
5761-LSV	Base	IBM Extended Integrated Server Support for i5/OS	0,3	0,4
5761-MG1	Base	IBM Managed System Services for i5/OS	1,3	0,7
5761-NAE	Base	IBM Network Authentication Enablement for i5/OS	6,7	5,3
5761-PT1	Base	IBM Performance Tools for i5/OS	1,6	0,8
5761-PT1	1	Performance Tools - Fonction de gestionnaire	0,7	0,7
5761-PT1	2	Performance Tools - Fonction d'agent	0,2	0,3
5761-PT1	3	Performance Tools - Observateur de travaux	0,2	0,1
5761-PT1	4	Performance Tools - Réserve	0,2	0,2
5761-PT1	5	Performance Tools - Réserve	0,2	0,7
5761-QU1	Base	IBM Query for i5/OS	0,7	0,4
5761-RD1	Base	IBM DB2 Content Manager OnDemand for i5/OS	0,8	0,8
5761-RD1	10	Fonction OnDemand Common Server	3,4	3,1

Tableau 10. Temps d'installation des logiciels sous licence (suite)

Produit	Option	Description	Valeur pour le remplacement du logiciel sous licence (en minutes)	Valeur pour l'ajout du logiciel sous licence (en minutes)
5761-RD1	11	OnDemand Web Enablement Kit	0,8	0,8
5761-RD1	12	Fonction OnDemand PDF Indexer	1,4	1,3
5761-SM1	Base	IBM System Manager for i5/OS	0,6	0,4
5761-ST1	Base	IBM DB2 Query Manager and SQL Development Kit for i5/OS	0,7	0,8
5761-TC1	Base	IBM TCP/IP Connectivity Utilities for i5/OS	1,9	1,0
5761-TS1	Base	IBM Transform Services for i5/OS	0,4	0,4
5761-TS1	1	Transformations - Transformation AFP/PDF	0,7	0,7
5722-UME	Base	IBM Universal Manageability Enablement for i5/OS	4,4	4,6
5722-VI1	Base	IBM Content Manager for iSeries	0,6	0,3
5722-VI1	1	Content Manager for iSeries	0,9	0,9
5722-VI1	2	Content Manager for iSeries	0,1	0,1
5722-VI1	3	Content Manager for iSeries Client for Windows	¹ Voir remarque.	¹ Voir remarque.
5722-VI1	4	Content Manager for iSeries Workflow Builder	¹ Voir remarque.	¹ Voir remarque.
5761-WDS	Base	IBM WebSphere Development Studio for System i	3,1	1,0
5761-WDS	21	Application Development ToolSet	1,7	1,2
5761-WDS	31	ILE RPG	0,6	0,6
5761-WDS	32	IBM 36 Compatible RPG II	0,7	0,6
5761-WDS	33	IBM 38 Compatible RPG III	0,5	0,5
5761-WDS	34	RPG/400	0,7	0,4
5761-WDS	35	Compilateur ILE RPG *PRV	0,4	0,4
5761-WDS	41	ILE COBOL	0,6	0,4
5761-WDS	42	IBM 36 Compatible COBOL	0,5	0,4
5761-WDS	43	IBM 38 Compatible COBOL	0,4	0,3
5761-WDS	44	OPM COBOL	0,5	0,3
5761-WDS	45	Compilateur ILE COBOL *PRV	0,4	0,4
5761-WDS	51	ILE C	0,3	0,6
5761-WDS	52	ILE C++	0,6	0,7
5761-WDS	56	IXLC for C/C++	0,1	0,1
5761-WDS	60	Outils de poste travail - Base	0,3	0,4
5761-XE1	Base	IBM System i Access for Windows	3,7	3,3
5761-XH2	Base	IBM System i Access for Web	7,6	5,4
5722-XP1	Base	IBM System i Access for Wireless	0,5	0,8
5761-XW1	Base	IBM System i Access Family	0,3	0,2
5761-XW1	1	Prise en charge intégration System i Access	0,3	0,1

¹Valeur non disponible au moment de la publication.

Durée d'installation totale des logiciels sous licence : _____


Temps de conversion

Les conversions effectuées sur le système peuvent influencer considérablement sur le temps requis avant la mise à niveau et pendant les opérations normales exécutées à la suite de cette mise à niveau.

Pour la version V6R1, des conversions uniques s'effectuent avec les programmes dans les bibliothèques, les programmes Java dans les répertoires, les fichiers spoule et les noms des systèmes de fichiers intégrés non sensibles à la casse.

Certaines opérations de conversion peuvent influencer considérablement sur les performances si des objets de programme ne sont pas convertis avant le premier accès au programme . Pour que les conversions s'effectuent de façon harmonieuse, suivez les recommandations mentionnées dans la publication IBM Redpaper i5/OS

Program Conversion : Getting Ready for i5/OS V6R1  .

D'autres opérations de conversion ont lieu si vous ignorez une édition. Vous devez prendre en considération le temps de conversion dans l'édition que vous ignorez et dans la nouvelle édition. Pour estimer le temps supplémentaire nécessaire aux conversions, vous pouvez rassembler des informations sur les types d'objet spécifiques de votre système. Pour connaître les informations de conversion sur une édition ignorée, consultez les informations de mise à niveau du logiciel sur le site Web i5/OS Information Center  (<http://www.ibm.com/systems/i5/infocenter/>).

Conversions de programmes :

Les conversions de programmes dans V6R1 permettent d'actualiser des programmes afin de tirer profit des dernières améliorations du système.

La conversion de programmes comprend la conversion de programmes de bibliothèques ainsi que des programmes Java dans des répertoires. Toutefois, les conversions de programmes Java dans des répertoires n'a aucune incidence sur le temps de mise à niveau de i5/OS.

Avant de mettre à niveau V6R1, il est fortement recommandé de s'accorder du temps, environ quelques semaines, pour pouvoir analyser le système et mettre en place une stratégie pour les conversions d'objets programme. L'APAR d'information II14306 décrit l'outil Analyser conversion de l'objet (ANZOBJCVN) pour les version V5R3 et V5R4. Cet outil vous permet d'identifier des difficultés éventuelles lors de conversion et d'estimer le temps nécessaire pour la conversion de programmes.



Une fois la mise à niveau terminée, il est possible d'effectuer la conversion de programmes à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- En exécutant la commande Démarrer conversion d'objet (STROBJCVN) pour lancer manuellement la conversion d'objets programme de bibliothèques.
- Lors d'une opération de restauration.
- Lors de la première utilisation d'un objet.

L'analyse globale, les travaux avant la mise à niveau et la conversion après la mise à niveau de V6R1 peuvent augmenter le temps total de mise à niveau d'i5/OS. Par

exemple, des ajustements au niveau de plusieurs programmes d'applications peuvent s'avérer nécessaires avant la mise à niveau.

Avant de commencer les étapes de préparation des systèmes pour les conversions d'objet V6R1 de programmes de bibliothèques, suivez ces instructions générales :



1. Consultez l'APAR d'information II14306 pour connaître les commandes et les fonctions incluses avec les conversions PTF. Cet APAR d'information est disponible dans les Informations de planification de maintenance préventive relatives à la page Web **Support for IBM System i** . Sélectionnez le lien des bases de données techniques, puis le lien des rapports d'analyse d'incidents (APAR).
2. Suivez les instructions dans la publication Redpaper IBMi5/OS Programm conversion: Getting Ready for i5/OSV6R1 .

Tous les programmes Java qui résident dans des répertoires peuvent être convertis en un court délai. Des informations supplémentaires relatives à ces conversions sont également disponibles dans l'APAR d'information II14306 et dans la publication Redpaper IBM.

Conversions de fichiers spoule :

Avec la version V6R1, les opérations de fichiers spoule sont exécutées plus efficacement que dans les versions précédentes puisque les conversions peuvent être exécutées pendant ou après la mise à niveau de la version.

Après la conversion, des opérations de longue durée telles que l'affichage d'une liste de tous les fichiers spoule sur le système, par exemple, ne devrait avoir aucune incidence sur une autre opération pour effectuer une opération spoule telle que la création, la suppression ou l'impression d'un fichier spoule.

Avant de mettre à niveau la nouvelle version, il est recommandé d'analyser le système en suivant les instructions fournies dans l'APAR d'information II14306 et dans la publication Redpaper IBMi5/OS Program Conversion: Getting Ready for i5/OS V6R1 . Cet APAR d'information est disponible dans les informations de planification de maintenance préventive relatives à la page Web **Support for IBM System i** . Sélectionnez le lien des bases de données techniques, puis le lien des rapports d'analyse d'incidents (APAR).

Les planifications PTF pour la conversion d'objets programme qui sont décrites dans la publication Redpaper comprennent des outils pour collecter et établir des rapports sur le nombre de fichiers spoule sur le système ainsi que le temps de conversion pour la version V6R1. Les délais peuvent varier en fonction de la charge de travail du système et les délais des opérations post-IPL ou post-vary-on peuvent être beaucoup plus longs que prévu.

De nombreuses options pour convertir les fichiers spoule sont disponibles. tableau 11, à la page 213 et tableau 12, à la page 214 comparent les options possibles.

Remarque : Seuls les fichiers spoule nouvellement créés ou les fichiers spoule convertis peuvent être visualisés et utilisés après la mise à niveau. Tant que la conversion n'est pas terminée, les fichiers spoule apparaissent comme non existants. Si la conversion s'effectue sur une

zone de données, supprimez-la une fois l'opération terminée.

Tableau 11. Les options de conversion de fichiers spoule ne sont pas applicables aux pools de mémoire secondaire indépendants (ASP)

Lors de conversion de fichiers spoule	Signification
Lors de la mise à niveau (cette option est l'option par défaut pour les options dans ce tableau)	<p>Action : Exécutez une mise à jour standard avec plusieurs procédures supplémentaires.</p> <p>Résultat : Tous les fichiers spoule sont convertis une fois la mise à niveau terminée.</p>
Après la mise à niveau lorsque le système n'est plus à l'état restreint	<p>Action : Avant la mise à niveau, créez la zone de données QSPL/QSPDRFCVN avec le type logique (*LGL) et la valeur définie à 1 : CRTDTAARA DTAARA(QSPL/QSPDRFCVN) TYPE(*LGL) VALEUR('1').</p> <p>Résultat : Des fichiers spoule sont convertis après la mise à niveau lorsque le système n'est plus à l'état restreint.</p>
Après la mise à jour avec votre contrôle	<p>Action : Avant la mise à niveau, créez les zones de données QSPL/QSPDRFCVN avec le type logique (*LGL) et la valeur définie à 0 : CRTDTAARA DTAARA(QSPL/QSPDRFCVN) TYPE(*LGL) VALUE('0').</p> <p>Après la mise à niveau, modifiez les zones de données pour avoir une valeur 1. Lorsque vous voulez que les fichiers spoule soient convertis, entrez la commande Démarrer récupération spoule : STRSPLRCL OUTQ(*ALL/*ALL).</p> <p>Résultat : Les fichiers spoule sont convertis pas le travail système QSPRC00001. Si la commande n'est jamais appelée et que les données ne sont jamais supprimées ou modifiées en valeur 1, les fichiers spoule ne sont pas convertis.</p>
Lors d'un IPL suivant	<p>Action : Avant la mise à niveau, créez la zone de données QSPL/QSPDRFCVN avec le type logique (*LGL) et la valeur définie à 0 : CRTDTAARA DTAARA(QSPL/QSPDRFCVN) TYPE(*LGL) VALUE('0').</p> <p>Avant l'IPL, durant lequel les fichiers spoule doivent être convertis, supprimez la zone de données.</p> <p>Résultat : Les fichiers spoule sont convertis durant l'étape C900 2AAA du prochain IPL.</p>

Tableau 11. Les options de conversion de fichiers spoule ne sont pas applicables aux pools de mémoire secondaire indépendants (ASP) (suite)

Lors de conversion de fichiers spoule	Signification
Après un IPL suivant	<p>Action : Avant la mise à niveau, créez la zone de données QSPL/QSPLDFRCVN avec le type logique (*LGL) et la valeur définie à 0 : CRTDTAARA DTAARA(QSPL/QSPLDFRCVN) TYPE(*LGL) VALUE('0').</p> <p>Avant l'IPL après lequel les fichiers spoule doivent être convertis, modifiez la zone de données pour avoir la valeur 1.</p> <p>Remarque : Si vous appelez STRSPLRCL OUTQ(*ALL/*ALL), les fichiers spoule sont convertis.</p> <p>Résultat : Les fichiers spoule sont convertis après l'IPL lorsque le système n'est pas à l'état restreint. Les fichiers spoule sont convertis par le travail système QSPRC00001.</p>

Tableau 12. Les options de conversion de fichiers spoule pour les pools de mémoire secondaire indépendants (ASP)

Lors de conversion de fichiers spoule	Signification
Lors d'une opération vary-on (cette option est l'option par défaut pour les options dans ce tableau)	<p>Action : Aucune action n'est requise.</p> <p>Résultat : Les fichiers spoule sont convertis lors de l'opération vary-on.</p>
Après une opération vary-on.	<p>Action : Avant l'installation, créez la zone de données QSPLxxxx/QSPLDFRCVN dans l'unité ASP principal. Où xxxx fait référence au nombre ASP de l'ASP principal dans le groupe.</p> <p>Résultat : Les fichiers spoule sont convertis en un travail système QSPRCxxxxx après l'opération vary-on. Où xxxxx fait référence au nombre ASP indépendant de l'ASP indépendant principal.</p>

Des fichiers spoule restaurés dans la version V6R1 sont automatiquement convertis. Il est possible de réduire le temps de conversion de fichiers spoule en enregistrant ou en supprimant les fichiers spoule avant de mettre à niveau à partir de V5R4, puis de les restaurer après que vous ayez fini d'installer la V6R1.



Conversions de système de fichiers intégré :

Normalement, la conversion des systèmes de fichier intégrés n'a pas d'incidence sur la durée totale d'une mise à niveau d'i5/OS. Toutefois, il peut être avantageux d'analyser et, si nécessaire, de modifier certains noms de fichiers avant la mise à niveau. Dans la version V6R1, les systèmes de fichier non sensibles à la casse dans le système de fichiers intégré prennent en charge la norme Unicode 4.0 pour les noms enregistrés dans les répertoires.

Dans les éditions d'i5/OS antérieures à V6R1, le système de fichiers intégré enregistre tous les noms au format Unicode et Unicode 2.0. Après la mise à niveau vers V6R1, un processus de conversion automatique s'enclenche et met à jour les répertoires du système de fichiers intégré des systèmes non sensibles à la casse et ne prenant pas en charge le format Unicode 4.0. Les systèmes de fichiers concernés par cette conversion incluent les systèmes "root" (/) et UDFS (système de fichiers défini par l'utilisateur). Ces systèmes de fichiers figurent sur un pool de mémoire secondaire créé à l'aide de la valeur de paramètre CASE(*MONO) au niveau de la commande CRTUDFS (Créer un système de fichiers défini par l'utilisateur).

La norme Unicode 4.0 définit d'autres caractères ainsi que des règles de casse mises à jour. Si un système était déjà installé avec V6R1 i5/OS, les répertoires prennent en charge la norme Unicode 4.0 pour les noms.

Avant d'effectuer une mise à niveau vers V6R1, il est recommandé de consulter l'APAR d'informations II14306 ainsi que la publication IBM Redpaper i5/OS

Program Conversion : Getting Ready for i5/OS V6R1 . Ces ressources vous aident à analyser votre système et à identifier les objets destinés à être affectés par la conversion au format Unicode. Vous pouvez alors décider de modifier le nom des objets affectés avant de procéder à la mise à niveau ou avant d'activer la fonction de conversion automatique. Les APAR d'informations figurent parmi les informations de maintenance préventive sur la page Web **Support for IBM System i** . Sélectionnez le lien vers les bases de données techniques, puis le lien vers les Authorized Problem Analysis Reports (APAR).


La conversion des répertoires s'enclenche automatiquement pour l'un des types de systèmes de fichiers peu de temps après l'installation de V6R1. Cette conversion s'exécute en arrière-plan durant les processus normaux et ne doit pas avoir d'incidence importante sur l'activité du système. Pour plus d'informations sur la conversion des répertoires du système de fichiers intégré, consultez le document relatif à la conversion de noms pour la prise en charge de caractères supplémentaires dans i5/OS Information Center.

Conversion d'objets comportant des instructions SQL :

Dans la version V5R4 de l'i5/OS, la représentation interne des instructions SQL a été modifiée afin de prendre en charge les instructions d'une longueur maximale de 2 097 152 octets. La conversion d'objets comportant des instructions SQL affecte les mises à niveau de V5R3 vers la version V6R1.

Lorsque ces objets sont référencés pour la première fois après une mise à niveau vers la nouvelle édition, la représentation interne des instructions SQL dans les programmes, les programmes de service, les modules DRDA (Distributed Relational Database Architecture) (DRDA) ainsi que le support des modules dynamiques créé avant V5R4 est convertie automatiquement dans le nouveau format. Cette conversion ne devrait pas avoir de répercussions notables sur la durée d'installation de cette édition. Cependant, vous risquez d'en ressentir les effets à l'issue de l'installation et du premier référencement des objets comportant des instructions SQL.


Les informations décrites dans la publication Redpaper IBM i5/OS Program

Conversion : Getting Ready for i5/OS V6R1  décrit comment télécharger les correctifs PTF de planification exacte. Il décrit également comment utiliser la commande ANZOBJCVN (Analyser la conversion des objets) avant la mise à

niveau. Vous pouvez collecter des informations sur les modules SQL (*SQLPKG), identifier d'éventuels problèmes de conversion et estimer le temps de conversion.

Pour contrôler leur période de conversion, utilisez la commande STROBJCVN (Lancer la conversion d'objets) à l'issue de la mise à niveau.


Pour obtenir plus d'informations sur la conversion, consultez l'APAR

d'Information II14080 sur le site Web Support for IBM System i  (www.ibm.com/systems/support/i/). Dans la barre de navigation, sélectionnez le lien vers les bases de données techniques et celui vers Authorized Problem Analysis Reports (APARs).

Conversions des fichiers de base de données :

Si vous effectuez une mise à niveau depuis i5/OS V5R3 vers la version V6R1, les fichiers de base de données créés sur une édition antérieure à V5R4 seront convertis pour corriger une baisse de performances susceptible de se produire en raison de la prise en charge de la protection de mémoire matérielle améliorée.

Les fichiers de base de données (objets *FILE) étant constitués de nombreux objets d'interface machine (MI), leur durée de conversion peut être particulièrement longue lors du premier démarrage d'une application après l'installation de la version V6R1. En outre, la taille de l'en-tête des objets MI passant à 4 Mo lors de la conversion, la taille de chaque objet MI associé à un fichier de base de données augmente également de 4 Mo (4096 octets).

Pour étaler les conversions d'objets MI sur une certaine période, la conversion des fichiers de base de données peut s'effectuer lors du premier accès aux objets MI de base de données ou de leur première utilisation après l'installation de V6R1. Exécutez le programme QDBFIMIC inclus dans le correctif PTF SI18615 pour évaluer l'incidence des conversions de fichiers de base de données sur une ou plusieurs de vos applications et déterminer si vous disposez de suffisamment de temps durant l'affichage de votre fenêtre de mise à niveau pour effectuer la procédure nécessaire à la correction de la baisse des performances de vos applications les plus critiques. La lettre d'accompagnement de ce correctif PTF (et de tous les autres PTF) est disponible sur le site Web Support for IBM System i  (www.ibm.com/servers/support/i/). Dans la barre de navigation, cliquez sur **Technical databases**, puis sur **PTF Cover Letters**.

Conversions IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS :

Si le logiciel sous licence est déjà installé, reportez-vous aux informations relatives à l'initialisation du produit.

Si vous effectuez une mise à niveau d'IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS (BRMS), 5761-BR1, l'initialisation du produit est requise après une mise à niveau logicielle pour pouvoir utiliser les fonctions BRMS. L'initialisation du produit BRMS a été omise du temps d'installation pour améliorer le temps nécessaire pour effectuer les mises à niveau logicielles dont BRMS.

Le document Note aux utilisateurs de l'i5/OS Information Center contient des informations complémentaires sur l'initialisation du produit BRMS et les méthodes qui permettent d'estimer le temps d'initialisation. Il figure également sur le site

Web Support for IBM System i  (www.ibm.com/systems/support/i/).

Mécanismes de protection des données

Si votre système utilise la fonction miroir ou met en oeuvre la technique RAID 5 ou RAID 6 sur les unités de disque de l'ASP système, l'installation du système d'exploitation i5/OS peut prendre plus de temps.

Ce temps dépend de la configuration, mais si les unités de disque sont protégées par la technologie RAID 5 ou RAID 6, le temps d'installation total (microcode sous licence, système d'exploitation i5/OS et logiciels sous licence) sera d'environ 15 % plus long. Si les unités de disque sont protégées à l'aide la fonction miroir, le temps d'installation total sera d'environ 10 % plus long. Le recours à la fonction miroir et à la technique RAID 5 ou RAID 6 n'affectent pas la durée des opérations de sauvegarde.

En fonction des pourcentages indiqués, ajoutez une estimation en temps pour votre système sous la rubrique «Liste de contrôle : Estimation du temps d'installation d'i5/OS», à la page 204.

Unités et supports d'installation

Vous pouvez utiliser les unités suivantes pour installer l'édition du système d'exploitation i5/OS.

Pour connaître les unités disponibles et leurs conventions de dénomination, voir «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11.

Support optique

Cette rubrique détaille la façon d'utiliser des lecteurs de disque et des supports optiques pour installer une version i5/OS, des PTFs (correctifs) ou des logiciels sous licence.

L'unité de disque optique utilisée avec la classe de support optique est considérée comme l'unité d'IPL secondaire.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, laissez le support optique dans son emballage de protection. Lorsque vous manipulez des supports optiques, ne touchez pas à la surface. S'il y a de la poussière ou des marques de doigt sur le support, vous pouvez le nettoyer avec un tissu non pelucheux (le tissu de nettoyage de bande peut être utilisé). Frottez doucement le support du centre vers l'extérieur du disque.

Lorsque vous procédez à une installation depuis le support optique, il est important de savoir ce que chaque volume de support contient, afin de ne pas quitter la procédure d'installation prématurément. Le processus de création d'une liste d'installation principale vous permettra de vous familiariser avec le contenu du logiciel sur chaque volume de support.

Pour pouvoir charger le support optique dans le tiroir, le système doit être sous tension. Pour savoir comment le démarrer lorsqu'il est hors tension, voir «Démarrage de l'installation lorsque le système est hors tension», à la page 191.

Si vous utilisez un disque numérique polyvalent (DVD), vérifiez que vous l'insérez dans l'unité appropriée.

Bande ou bandothèques

Cette rubrique vous permet de connaître les conditions i5/OS requises des unités de bandes ou des bandothèques.

Si vous utilisez une bande pour l'installation, vous devez déterminer l'unité de bande magnétique à employer pour l'IPL secondaire. L'unité de bande pour l'IPL secondaire est l'unité de bande de l'unité système ou une unité de bande reliée au bus système 1 de l'adaptateur d'E-S à l'unité système. Si vous ne disposez que d'une seule unité de bande, utilisez-la pour l'IPL secondaire. Si vous ne savez pas quelle unité de bande utiliser, prenez contact avec votre partenaire commercial ou fournisseur de services agréé.

Remarque : Vous pouvez utiliser un catalogue d'images de bande ou une unité de bande virtuelle pour l'installation de correctifs PTF, de logiciels sous licence individuels, ainsi que pour installer ou mettre à jour une version i5/OS.

Pour éviter les erreurs de support, nettoyez les têtes de l'unité de bande de l'IPL secondaire avant de lancer la procédure d'installation. Pour plus d'informations sur le nettoyage des têtes, reportez-vous au guide de référence de l'unité de bande. Si vous recevez un message d'erreur de support pendant la procédure d'installation, voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171 pour en savoir plus sur la reprise sur incident.

Partage d'une unité de bande

Si vous disposez d'une unité de bande d'installation secondaire partagée, vérifiez que les autres utilisateurs ne tentent pas de l'utiliser pendant l'installation car cela risquerait de faire échouer la procédure d'installation.

Configuration de votre bandothèque pour l'installation

Lorsque vous installez une édition à l'aide d'une bandothèque, n'utilisez pas cette unité en mode bibliothèque ou en mode sélectif. La bandothèque 3494 doit être utilisée en mode autonome. Les bandothèques 3490 et 35xx doivent utiliser le mode automatique, séquentiel ou manuel. Pour savoir comment définir et utiliser le mode approprié, consultez le guide d'utilisation de la bandothèque.

Unité de bande non IBM

Passez en revue les points suivants pour obtenir des recommandations sur l'utilisation d'une unité de bande non IBM lors d'une mise à niveau d'un i5/OS.

Si vous utilisez une unité de bande non IBM, lisez l'APAR d'informations II09685 pour en savoir plus sur son installation. Cet APAR d'information indique que les éditions V3R2, V3R6 et V3R7 sont concernées. Toutefois, les instructions sont également valables pour l'édition actuelle.

Si l'unité de bande émule une unité de bande IBM, vous risquez de rencontrer des difficultés pendant l'installation de l'i5/OS et de recevoir le message CPF5401. Dans ce cas, contactez votre fournisseur pour savoir si l'unité de bande est compatible avec V6R1.

Catalogue d'images de CD-ROM d'une unité virtuelle

Vous pouvez utiliser un catalogue d'images de CD-ROM optique ou sur bande pour effectuer une mise à niveau logicielle du système d'exploitation i5/OS, installer des correctifs PTF ou installer des programmes sous licence.

Un *catalogue d'images de CD-ROM* est un objet qui contient des images optiques sur le système. Chaque catalogue est associé à un répertoire système de fichiers intégré spécifié par l'utilisateur. L'identificateur reconnu par le système pour le type d'objet est *IMGCLG.

Conditions requises du catalogue d'images de CD-ROM :

- Une mise à niveau par catalogue d'images de CD-ROM fonctionne comme un IPL en mode D sans console lors de l'installation du microcode sous licence. L'état de l'opération est indiqué par des codes de référence.
- Les installations réalisées via les catalogues d'images de CD-ROM requièrent une ligne de commande CL du système d'exploitation i5/OS pour lancer l'installation.
- Une installation ne peut pas être effectuée si un pool de mémoire secondaire (ASP) indépendant est accessible. Les fichiers image ne peuvent pas résider dans un ASP indépendant.
- Les unités de support virtuelles ne prennent pas en charge les opérations suivantes :
 - Opérations d'écriture (avant la version 5.3)
 - Commande LODRUN utilisant plusieurs supports
 - Modification d'une langue principale depuis un support de langue secondaire
- Pour effectuer une installation à l'aide de catalogues d'images de CD-ROM, vous devez disposer d'au moins 1536 Mo d'espace disponible sur l'unité de disque source IPL. «Préparation de la mise à niveau ou du remplacement des logiciels à l'aide d'un catalogue d'images de CD-ROM», à la page 44 décrit comment calculer les conditions requises en matière de stockage et comment libérer de l'espace sur l'unité de disque source IPL d'un catalogue d'images de CD-ROM. «Nettoyage de l'espace de stockage sur disque», à la page 56 décrit d'autres considérations générales relatives à la façon de libérer de l'espace dans l'unité de disque source IPL.

Utilisation d'une unité d'installation secondaire

Apprenez à configurer, désactiver, vérifier et sélectionner une unité d'installation secondaire.

Unité d'installation secondaire : Généralités

Vous pouvez réaliser les procédures d'installation et de reprise par l'intermédiaire d'une unité d'installation principale et d'une unité d'installation secondaire que vous aurez définies préalablement.

Cette dernière peut être une unité de bande ou une unité de disque optique. On peut observer sur certains systèmes, généralement pourvus d'unités plus rapides, une amélioration des performances lors de l'utilisation d'une unité d'installation secondaire. Vous pouvez utiliser l'unité d'installation secondaire pour toute installation ou récupération nécessitant le remplacement du microcode sous licence. Certains modèles peuvent exiger que vous définissiez une unité d'installation secondaire.

Lorsque vous utilisez une unité d'installation secondaire, il se peut que le système utilise l'unité d'installation principale pour charger une petite partie du microcode sous licence au cours d'un IPL de type D, puis poursuive l'installation à l'aide du support de l'unité d'installation secondaire. Le support dans l'unité d'installation secondaire peut être un support SAVSYS ou un support de distribution créé par un site central.

Remarques :

- En démarrant avec les modèles POWER6, vous pouvez effectuer un IPL en mode D à partir d'une unité de bande associée par une interface de canal optique uniquement lorsqu'il est associé à un adaptateur sans processeur d'E/S (IOP). Pour d'autres modèles et configurations système, une unité de bande associée par une interface de canal optique doit être configurée en tant qu'unité d'installation secondaire.
- Si vous utilisez une unité d'installation secondaire, vérifiez que vous l'avez bien configurée et activée. Vous devez également disposer du support optique ou de la bande contenant le microcode sous licence et votre support de sauvegarde.

Configuration d'une unité d'installation secondaire

Avant d'utiliser une unité d'installation secondaire, vérifiez que vous l'avez définie sur un bus et que vous l'avez activée.

Vous devez enregistrer et conserver l'adresse logique du bus système ainsi que celle de la carte système auxquels l'unité d'installation secondaire est associée. Si l'unité est configurée sur un autre bus et que vous ne disposez pas de ces informations, vous ne pouvez pas alors terminer les procédures d'installation ou de reprise.

Il est nécessaire d'enregistrer le numéro de série de la bande ou de l'unité de disque optique que vous envisagez d'utiliser en tant qu'unité d'installation secondaire.

Si vous modifiez la configuration du système, vérifiez que ces informations sont correctes avant de commencer à utiliser l'unité d'installation secondaire.

Effectuez les étapes suivantes afin de définir les adresses et d'activer l'unité d'installation secondaire :

Remarque : Pour effectuer cette procédure, vous devez connaître le mot de passe d'accès aux outils de maintenance en mode dédié (DST).

1. Placez le support contenant l'édition courante du microcode sous licence dans l'unité d'installation principale.
2. Réglez le mode système sur Manuel. Lancez ensuite un IPL (procédure de chargement initial) à l'aide de cette commande :

```
PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B)
```

Options :

- La valeur par défaut de la commande PWRDWN SYS (Mettre hors tension le système) est destinée à afficher une confirmation. Cela peut être modifié en indiquant *NO pour le paramètre de confirmation (CONFIRM) : CONFIRM(*NO).

- Sinon, sélectionnez la fonction 21 (Outils de maintenance en mode dédié). Dans ce cas, passez à l'étape 4. Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'étape 12.

Utilisateurs de partitions logiques :

- Vérifiez que toutes les partitions secondaires sont mises hors tension avant d'exécuter cette commande sur une partition principale.
 - Si vous utilisez la console HMC (Hardware Management Console), consultez la rubrique sur la Gestion de la console HMC (Hardware Management Console).
3. Lorsque l'écran d'IPL ou d'installation du système s'affiche, sélectionnez l'option 3 (Utilisation des outils de maintenance en mode dédié (DST)) et appuyez sur Entrée.
 4. L'écran des outils de maintenance en mode dédié (DST) - Ouverture de session s'affiche.

Outils de maintenance en mode dédié (DST) - Ouverture de session

Système : SYSTEMA

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Utilisateur des outils de maintenance QSECOFR

Mot de passe pour les outils de maintenance _____

Connectez-vous à l'aide du profil utilisateur QSECOFR.

Remarque : Ne vous connectez pas à l'aide d'un profil utilisateur autre que QSECOFR.

5. Le menu Utilisation des Outils de maintenance en mode dédié (DST) s'affiche. A partir du menu Utilisation des outils de maintenance en mode dédié, effectuez les tâches suivantes :
 - a. Sélectionnez l'option 5 (Gérer l'environnement DST).
 - b. Dans l'écran Gestion de l'environnement DST, sélectionnez l'option 2 (Unités système).
 - c. Sélectionnez l'option 5 (Unité d'installation secondaire) de l'écran Gestion des unités système.
 - d. Sélectionnez le type d'unité sur l'écran Choix d'un type de support.
6. A partir de l'écran Choix de l'unité d'installation secondaire, tapez 1 (Choisir) en regard de la ressource voulue et appuyez sur Entrée.

Sélectionnez l'unité d'installation secondaire
Système : SYSTEMA

Des unités supplémentaires peuvent être disponibles. Appuyez sur F5 pour savoir si des unités supplémentaires ont été détectées.

Indiquez votre choix, puis appuyez sur Entrée.
1 = Choisir 5 = Détails

Option	N° du bus	Nom de la ressource	Type	Modèle	Numéro de série	Sélectionné
	16	TAP22	3592	01A	13-1300283	
	16	TAP23	3592	E05	13-1350492	
	16	TAP24	3592	01A	13-1300291	
	16	TAP25	3592	E05	13-1350477	
	16	TAP26	3580	002	00-0110666	
	16	TAP27	3590	E1A	13-C1610	
	16	TAP28	3590	E1A	13-C1599	
	16	TAP29	3590	01A	13-AB733	
	16	TAP30	3590	01A	13-AB388	
	16	TAP31	3580	003	00-19944	

Plus...

F2 = Désélectionner unité F3 = Exit F5 = Régénérer F12 = Annuler

7. L'écran Détails sur l'unité s'affiche.

Détails sur l'unité
Système : SYSTEMA

Nom de ressource	Type	Modèle	Numéro de série
TAP23	63A0	001	13-1355555

Emplacement. : UTMP3.C01.01B7A4G-DB3-D41

Adresse logique :

Bus :

 Bus système. : 16

 Carte mère. : 0

 Carte système. : 32

Mémoire :

 Numéro de bus d'E-S. : 0

 Contrôleur. : 14

 Adresse de l'unité. : 0

F3 = Sortir F12 = Annuler

Vous devez disposer des adresses affectées à l'unité d'installation secondaire sélectionnée pour installer un système. Notez les informations suivantes :

- Type/Modèle : _____
- Bus système : _____
- Carte système : _____
- Numéro de série : _____

Remarques :

- Répétez cette opération pour enregistrer les adresses des unités d'installation secondaires décrites à l'étape 6. Conservez ces informations en lieu sûr, par exemple avec les informations et les supports de reprise.
- Si plusieurs unités d'installation secondaires sont définies, une seule peut être activée.

- Vérifiez qu'une seule unité contient le support d'installation correct. Cela vous évitera de télécharger la mauvaise version du microcode sous licence. Appuyez sur Entrée.
8. L'écran Sélection de l'unité d'installation secondaire s'affiche. Tapez 1 (Sélectionner) en regard de la ressource voulue et appuyez sur Entrée.
 9. Le message suivant doit s'afficher en bas de l'écran :
Unité d'installation secondaire sélectionnée
 10. Appuyez sur F3 (Exit) pour revenir à l'écran Utilisation des Outils de maintenance en mode dédié (DST).
 11. Appuyez de nouveau sur la touche F3 (Exit). L'écran Fermer Outils de maintenance en mode dédié (DST) s'affiche.

```

                                Fermez les outils de maintenance en mode dédié (DST)
                                Système : SYSTEMA
Choisissez l'une des options suivantes :

1. Fermez l'outil DST
2. Reprenez les outils de maintenance en mode dédié

```

Tapez 1 (Sortir des Outils de maintenance en mode dédié) et appuyez sur Entrée.

12. L'écran suivant, IPL ou installation du système, s'affiche. Tapez 1 (Lancement d'un IPL) et appuyez sur Entrée pour terminer la procédure.

Désactivation d'une unité d'installation secondaire

Pour désactiver une unité d'installation secondaire, procédez comme suit.

Il se peut qu'une unité d'installation secondaire doive être désactivée pour :

- Poursuivre une installation à l'aide de l'unité d'installation principale.
 - Activer une autre unité en tant qu'unité d'installation secondaire
 - Corriger l'adresse logique si le matériel a été déplacé ou changé
1. Utilisez le panneau de commande de la partition logique ou du système pour régler le mode sur Manuel. Lancez ensuite un IPL (Procédure de chargement initial) à l'aide de la commande : PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES) IPLSRC(B).

Options :

- Pour la version V6R1, la valeur par défaut de la commande PWRDWN SYS (Mettre hors tension le système) est destinée à afficher une confirmation. Cela peut être modifié en indiquant *NO pour le paramètre de confirmation (CONFIRM) : CONFIRM(*NO). La valeur par défaut des versions V5R3 et V5R4 n'est pas destinée à afficher une confirmation.
- Sinon, vous pouvez sélectionner la fonction 21 (Outils de maintenance en mode dédié). Dans ce cas, ignorez les étapes 2 et 9.

Utilisateurs de partitions logiques :

- Vérifiez que toutes les partitions secondaires sont mises hors tension avant d'exécuter cette commande sur une partition principale.
- Si vous utilisez la console HMC (Hardware Management Console),

consultez la rubrique sur la Gestion de la console HMC (Hardware Management Console).

2. Lorsque l'écran d'IPL ou l'écran d'installation du système s'affiche, sélectionnez l'option 3 (Utilisation des outils de maintenance en mode dédié (DST)) et appuyez sur Entrée.
3. L'écran Outils de maintenance en mode dédié (DST)- Ouverture de session s'affiche. Connectez-vous à l'aide du profil utilisateur QSECOFR.
4. Le menu Utilisation des Outils de maintenance en mode dédié (DST) s'affiche. A partir du menu Utilisation des outils de maintenance en mode dédié (DST), effectuez les tâches suivantes :
 - a. Sélectionnez l'option 5 (Gestion de l'environnement DST).
 - b. Dans l'écran Gestion de l'Environnement DST, sélectionnez l'option 2 (Unités système).
 - c. Sélectionnez l'option 5 (Unité d'installation secondaire) de l'écran Gestion des unités système.
5. Lorsque l'écran Sélection de l'unité d'installation secondaire s'affiche, appuyez sur F2 (Désélectionner l'unité).
6. Le message suivant doit s'afficher en bas de l'écran :
Unité d'installation secondaire désélectionnée
7. Appuyez sur F3 (Exit) pour revenir à l'écran Utilisation des Outils de maintenance en mode dédié (DST).
8. Appuyez de nouveau sur la touche F3 (Exit). L'écran Sortie des Outils de maintenance en mode dédié (DST) s'affiche. Tapez 1 (Exit DST) et appuyez sur Entrée.
9. L'écran suivant, IPL ou installation du système, s'affiche. Tapez 1 (Lancement d'un IPL) et appuyez sur Entrée pour terminer la procédure.

Vérification et sélection d'une unité d'installation secondaire pendant l'installation manuelle

Pour vérifier et sélectionner une unité d'installation secondaire pendant une installation manuelle, procédez comme suit.

1. L'écran Installation du microcode sous licence s'affiche.

Sélection bus de l'unité d'installation secondaire
Système : XXXX

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.
1=Choisir

Option	N° bus	Sélectionné
-	1	
-	2	
1	3	*
-	4	
-	10	
-	11	
-	12	
-	13	

A suivre...

F2=Désélectionner unité F3=Exit F12=Annuler

Tapez 3 et appuyez sur Entrée. Cette action permet de vérifier l'adresse d'une unité d'installation secondaire connectée au système et de déterminer si cette unité est activée ou désactivée.

2. Vérification et sélection d'une unité d'installation secondaire : l'écran Sélection bus de l'unité d'installation secondaire s'affiche.

Sélection bus de l'unité d'installation secondaire
Système : XXXX

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.
1=Choisir

Option	N° bus	Sélectionné
-	1	
-	2	
1	3	*
-	4	
-	5	
-	6	
-	7	
-	8	
-	9	
-	A	
-	B	
-	C	
-	D	

A suivre...

F2=Désélectionner unité F3=Exit F12=Annuler

- a. Vérifiez que l'unité sélectionnée se trouve sur le bus système approprié. Tapez 1 dans la zone **Options** figurant en regard du bus sélectionné, puis appuyez sur Entrée pour afficher les informations relatives à l'unité reliée au bus. Cette opération peut prendre quelques minutes. Si vous obtenez le message

Aucune unité d'installation secondaire configurée

, attendez une minute et réaffichez l'écran.

- b. Sélectionnez le type de support sur l'écran Choix d'un type de support.
- c. L'écran Sélection de l'unité d'installation secondaire s'affiche. Sur cet écran, vérifiez le nom de ressource, le type, le modèle et le numéro de série de l'unité.

Sélection de l'unité d'installation secondaire
Système : SYSTEMA

Vous pouvez utiliser des unités additionnelles disponibles. Appuyez sur F5 pour savoir si des unités supplémentaires ont été détectées.

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.
1=Choisir 5=Détails

Option	N° bus	Nom de la ressource	Type	Modèle	Numéro de série	Sélectionné
-	1	OPT08	6330	002	00-11111	
-	3	TAP19	3570	B11	13-22222	*

F2=Désélectionner unité F3=Exit F5=Régénérer F12=Annuler

- d. Tapez 1 pour sélectionner l'unité et effectuez les corrections nécessaires pour sélectionner, activer ou désactiver l'unité. Appuyez sur Entrée pour confirmer les modifications.
- e. Le message

Unité d'installation secondaire sélectionnée

s'affiche. Appuyez sur F3 pour revenir à l'écran Installation du microcode sous licence.

f. Tapez 1 et appuyez sur Entrée pour installer le microcode sous licence.

Fin de la vérification et de la sélection d'une unité d'installation secondaire.

Si vous utilisez une console HMC pour effectuer un IPL du système à partir d'un support secondaire, procédez comme suit :

1. Développez *votre Environnement de gestion dans votre console HMC.*
2. Développez *votre système.*
3. Développez l'onglet **Système et partition.**
4. Cliquez sur **Gestionnaire de système.**
5. Développez **Partitions.**
6. Sélectionnez la partition.
7. Cliquez à l'aide du bouton droit sur la partition et sélectionnez **Propriétés.**
8. Dans la fenêtre Propriétés de partition, cliquez sur l'onglet **Paramètres.**
9. Sous Démarage, la catégorie passe de **Position du verrou** à Manuelle et la **Source de l'IPL** passe à D.
10. Cliquez sur **OK.**
11. Développez la partition.
12. Cliquez à l'aide du bouton droit le profil de la partition et sélectionnez **Propriétés.**
13. Sélectionnez l'onglet **E/S balisée.**
14. Sous Catégorie d'unité de redémarrage, appuyez sur **Sélectionner.**
15. Développez l'unité.
16. Développez le bus.
17. Sélectionnez l'emplacement avec votre processeur d'E/S (IOP).
18. Appuyez sur **Sélectionner.**
19. Appuyez sur **OK.**
20. Si votre système est éteint, cliquez à l'aide du bouton droit sur la partition, puis sélectionnez **Activer.** Si votre système est actif, sélectionnez **Arrêter la partition,** puis sélectionnez **Activer.**

Interopérabilité de l'édition du système d'exploitation i5/OS

Un système interagit avec un autre système lorsque vous échangez des données ou lorsque vous sauvegardez et restaurez des objets. Passez en revue les combinaisons prises en charge par les éditions de l'OS/400 et du système d'exploitation i5/OS.

L'**interopérabilité** est la capacité d'un système à échanger des données ou des objets avec un autre système. L'échange peut être réalisé par voie électronique ou par le biais d'un support physique (bande, par exemple). Chaque système peut initialiser l'échange.

Un système interagit également avec un autre système lorsqu'il enregistre et restaure des objets.

Si vous disposez de plusieurs systèmes sur un réseau, leurs éditions doivent être compatibles. Cela est nécessaire si des objets et des données doivent être échangés

entre les systèmes. Vous pouvez utiliser l'option 10 (Affichage des logiciels sous licence) du menu Gestion des logiciels sous licence (tapez G0 LICPGM) pour afficher l'édition installée de vos logiciels sous licence.

Les éditions installées sur les serveurs doivent toutes être prises en charge lorsque les données sont échangées

Le système source (celui qui envoie les informations) et le système cible (celui qui reçoit les informations) doivent faire partie des éditions prises en charge.

Par exemple, les ordinateurs sur lesquels la version V6R1 de System i Access for Windows est installée prennent en charge les fonctions des systèmes exécutant le système d'exploitation i5/OS V5R3 ou supérieure.

Conditions requises pour sauvegarder et restaurer des objets pour qu'ils soient interopérables avec les éditions antérieures

Pour être interopérables, les objets doivent être sauvegardés en indiquant une édition spécifique ou *PRV pour la valeur de paramètre de l'édition cible (TGTRLS).

Vous pouvez sauvegarder ou restaurer les logiciels sous licence comme n'importe quel objet, à condition que l'édition soit compatible avec l'édition du système d'exploitation. Pour plus d'informations sur les éditions compatibles des logiciels sous licence, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197.

Pour plus d'informations sur les combinaisons prises en charge par les éditions i5/OS ou pour savoir comment sauvegarder des objets sur un système exécutant une édition antérieure, consultez la rubrique Release-to-release support dans i5/OS Information Center.

Remarques concernant l'installation de la nouvelle édition i5/OS

Ces informations décrivent les exigences ou modifications diverses apportées à l'édition du système d'exploitation i5/OS.

Remarque : Le système doit être à l'état restreint lors de l'installation des bibliothèques QGPL et QUSRSYS et de l'option 12 (Serveurs hôte).

5761-SS1, Option 1 du système d'exploitation i5/OS

Cette option s'installe automatiquement lorsque vous installez la nouvelle édition du système d'exploitation. Vous ne pouvez pas la supprimer.

5761-SS1, Option 3 du système d'exploitation i5/OS

Cette option s'installe automatiquement lorsque vous installez la nouvelle édition du système d'exploitation. Elle contient un système de fichiers intégré You beat medirectories. Vous ne pouvez pas la supprimer.

5722-CR1, IBM Cryptographic Support for AS/400

Ce logiciel sous licence a été supprimé. Si vous recherchez un ensemble d'API cryptographiques, prenez en compte les alternatives suivantes :

- API des services de cryptographie du système d'exploitation i5/OS

- API d'architecture de cryptographie commune (CCA) pour les coprocesseurs cryptographiques de iSeries
- Java Cryptography Extension (JCE)

Pour plus d'informations sur les deux premières options, consultez la rubrique API des services de cryptographie.

Tivoli Management Agent, TME-LCF

Ce logiciel sous licence n'est plus inclus dans le support d'installation du système d'exploitation i5/OS. Cependant, il peut être commandé et installé en tant que structure de Tivoli Management Environment.

IBM DB2 Content Manager OnDemand for i5/OS

La fonction dans les options 1, 2, 3, 4, et 5 précédentes est maintenant disponible dans d'autres parties du produit. Outre les options du produit de base, les options 10, 11, et 12 sont également disponibles.

5722-SS1, Option 25 du système d'exploitation i5/OS

L'option NetWare Enhanced Integration a été supprimée. Il est recommandé d'utiliser une version de Linux avec Open Enterprise Server de Novell.


Pour plus d'informations sur les nouveautés et les modifications de cette édition, consultez Note aux utilisateurs dans l'Information Center. Pour plus d'informations sur les produits et les fonctions qui risquent de ne pas être pris en charge dans les éditions futures du système d'exploitation ou les modèles futurs, sur les présentations de produit et sur les déclarations, consultez System i Support

Planning  (<http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/>).

Étiquettes et contenu des supports

La liste suivante détaille les supports optiques que vous avez reçus avec votre commande du système d'exploitation i5/OS.

Si vous avez demandé une livraison électronique du logiciel, consultez le site Web

Electronic software delivery  pour connaître la liste des noms de fichiers associés aux logiciels standard et sous (http://www.ibm.com/servers/support/software/delivery/en_US/downloadinfo.html)

licence.

Les supports d'installation doivent être organisés dans l'ordre où ils apparaissent.

Identificateur d'édition pour la V6R1 : R05M00

Les étiquettes des supports de distribution indiquent la version, l'édition et le niveau de modification dans un format différent de celui qui est affiché lors de l'installation. La version, V5, est présentée sur la première ligne de l'étiquette. L'édition et le niveau de modification sont présentés au format R0xM00.

Identificateur de type de support

Les étiquettes des supports de distribution utilisés pour l'installation sont associées à des identificateurs uniques. Les identificateurs de type de support sont situés au centre de l'étiquette. Ils vous permettent de déterminer à quel moment utiliser chaque volume de support. L'identificateur figurant sur l'étiquette commence par les lettres *RS*, suivies d'une série de nombres.

Remarque : Avec la commande de votre logiciel V6R1, vous recevez également le CD-ROM *Prepare for install PTFs for V5R1, V5R2, et V5R3, SK3T-8163*. Ce support est destiné aux mises à jours de la version V5R3 vers la version V6R1 et contient les PTF que vous appliquez provisoirement pour pouvoir accepter les contrats de licence en ligne des logiciels sous licence V6R1.

Lorsque vous êtes prêt à installer le nouveau logiciel, réorganisez les supports dans l'ordre suivant :

1. I_BASE_01 - Microcode sous licence

Ce microcode sous licence indépendant des langues prend en charge toutes les fonctions de la langue nationale. Ce microcode sous licence fait partie du jeu standard.

Tableau 13. I_BASE_01

Produit	Signification
5761999	Microcode sous licence

2. B29xx_01 i5/OS

Ce support contient la partie principale du système d'exploitation i5/OS, QGPL et QUSRSYS des bibliothèques fournies par IBM, ainsi que toutes les options gratuites du système d'exploitation i5/OS.

Tableau 14. B29xx_01

Produit	Signification
5761SS1	i5/OS
5761SS1	i5/OS - Bibliothèque QGPL
5761SS1	i5/OS - Bibliothèque QUSRSYS
5761SS1 option 1	i5/OS - Fonctions étendues
5761SS1 option 2	i5/OS - Aide en ligne
5761SS1 option 3	i5/OS - Extensions de base répertoire
5761SS1 option 5	Environnement IBM 36
5761SS1 option 6	Environnement IBM 38
5761SS1 option 7	Bibliothèque exemple d'outils
5761SS1 option 8	Polices compatibles AFP
5761SS1 option 9	Compilateur CL *PRV
5761SS1 option 12	Serveurs hôtes
5761SS1 option 13	Sources à inclure pour API
5761SS1 option 14	GDDM
5761SS1 option 18	Extensions de support et de stockage
5761SS1 option 21	Support G11N étendu
5761SS1 option 22	ObjectConnect
5761SS1 option 29	Support serveur intégré

Tableau 14. B29xx_01 (suite)

Produit	Signification
5761SS1 option 30	Qshell
5761SS1 option 31	Domain Name System
5761SS1 option 33	Portable Application Solutions Environment
5761SS1 option 34	Gestionnaire de certificats numériques
5761SS1 option 35	Fournisseur de service de cryptographie CCA
5761SS1 option 36	PSF pour i5/OS 1-55 IPM Printer Support ¹
5761SS1 option 37	PSF pour i5/OS 1-100 IPM Printer Support ¹
5761SS1 option 38	PSF pour i5/OS prise en charge d'imprimante toutes vitesses ¹
5761SS1 option 41	HA Switchable Resources ¹
5761SS1 option 42	Performance journal HA ¹
5761SS1 option 43	Polices supplémentaires
5761SS1 option 46	Composants Open Source afficheur de performances
¹ Indique que l'option requiert une clé logicielle. Remarque : 5761SS1 options 23, 26, 27, 44, et 45 (si nécessaire) sont livrées dans un support à part.	

3. B29xx_02

Ce support contient les logiciels sous licence gratuits et les produits avec clés.

Tableau 15. B29xx_02

Produit	Signification
5761AF1 *BASE	Utilitaires IBM Advanced Function Printing ¹
5761AP1 *BASE (si le support est en langue à double octets)	IBM Advanced DBCS Printer Support for iSeries ¹
5761AP1 option 1 (si le support est en langue à double octets)	Advanced DBCS Printer Support - IPDS ¹
5761BR1 *BASE	IBM Backup Recovery and Media Services for i5/OS ¹
5761BR1 option 1	BRMS - Fonction de réseau ¹
5761BR1 option 2	BRMS - Fonctions avancées ¹
5722BZ1 *BASE	IBM Business Solutions
5761CM1 *BASE	IBM Communications Utilities for System i ¹
5761DE1 *BASE	IBM DB2 Extenders Version 9.1 for i5/OS ¹
5761DE1 option 1	DB2 Text Extender ¹
5761DE1 option 2	DB2 XML Extender ¹
5761DE1 option 3	Text Search Engine ¹
5761DG1 *BASE	IBM HTTP Server for i5/OS
5761DP4 *BASE	IBM DB2 DataPropagator for iSeries V8.1 ¹
5761HAS *BASE	IBM System i High Availability Solutions Manager ¹
5761HAS option 1	IBM System i HASM - Planning ¹

Tableau 15. B29xx_02 (suite)

Produit	Signification
5722IP1 *BASE	Infoprint Server for iSeries ¹ Remarque : Si vous avez commandé l'option 1 (Programme de conversion PS - AFP), elle figure sur un support distinct.
5761JC1 *BASE	IBM Toolbox for Java
5761JS1 *BASE	IBM Advanced Job Scheduler for i5/OS ¹
5761JV1 *BASE	IBM Developer Kit for Java
5761JV1 option 6	Java Developer Kit 1.4
5761JV1 option 7	Java Developer Kit 5.0
5761JV1 option 8	J2SE 5.0 32 bits
5761JV1 option 9	J2SE 5.0 64 bit
5761JV1 option 10	Java SE Development Kit 6
5761JV1 option 11	Java SE 6 32 bit
5761JV1 option 12	Java SE 6 64 bit
5761LSV *BASE	IBM Extended Integrated Server Support for i5/OS
5761NAE *BASE	IBM Network Authentication Enablement for i5/OS
5761PT1 *BASE	IBM Performance Tools for i5/OS
5761PT1 option 1	Performance Tools - Fonction de gestionnaire
5761PT1 option 2	Performance Tools - Fonction d'agent
5761PT1 option 3	Performance Tools - Job Watcher
5761PT1 option 4	Performance Tools - Reserved
5761PT1 option 5	Performance Tools - Reserved
5761QU1 *BASE	IBM Query for i5/OS ¹
5761ST1 *BASE	IBM DB2 Query Manager and SQL Development Kit for i5/OS ¹
5761TC1 *BASE	IBM TCP/IP Connectivity Utilities for i5/OS
5761TS1 *BASE	IBM Transform Services for i5/OS
5761UME *BASE	IBM Universal Manageability Enablement for i5/OS
5761WDS *BASE	IBM WebSphere Development Studio for System i ¹
5761WDS option 21	Application Development ToolSet ¹
5761WDS option 31	ILE RPG ¹
5761WDS option 32	System/36 Compatible RPG II ¹
5761WDS option 33	System/38 Compatible RPG III ¹
5761WDS option 34	RPG/400 ¹
5761WDS option 35	Compilateur ILE RPG *PRV ¹
5761WDS option 41	ILE COBOL ¹
5761WDS option 42	System/36 Compatible COBOL ¹
5761WDS option 43	System/38 Compatible COBOL ¹

Tableau 15. B29xx_02 (suite)

Produit	Signification
5761WDS option 44	OPM COBOL ¹
5761WDS option 45	Compilateur ILE COBOL *PRV ¹
5761WDS option 51	ILE C ¹
5761WDS option 52	ILE C++ ¹
5761WDS option 56	IXLC for C/C++ ¹
5761WDS option 60	Outils de poste de travail - Base ¹
5761XE1 *BASE	IBM System i Access for Windows
5761XH2 *BASE	IBM System i Access for Web ¹
5722XP1 *BASE	IBM System i Access for Wireless
5761XW1 *BASE	IBM System i Access Family ¹
5761XW1 option 1	System i Access Enablement Support ¹
¹ Indique l'option requiert une clé logicielle.	

4. F29xx_01 - Logiciels sous licence uniques

Ce support contient les produits individuels commandés. Chaque support est étiqueté de la même façon : F29xx_01. Si vous recevez plusieurs volumes de support pour un logiciel sous licence unique, les volumes supplémentaires sont étiquetés F29xx_02, F29xx_03, etc. Pour les produits uniques disponibles avec cette édition, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197.

5. N29xx_01 - Support de langue secondaire

Ce support contient uniquement les objets langue de la langue secondaire indiquée. Dans le cas du support de la langue secondaire, la valeur 29xx correspond au code dispositif de la langue secondaire tel qu'il est utilisé pendant l'installation. Pour obtenir la liste des codes dispositif de langue nationale spécifiques, voir «Codes dispositif des versions en langue nationale», à la page 233.

6. SK3T-7441 - i5/OS Information Center

Ce volume de support est livré avec toutes les commandes i5/OS. Il comprend la version i5/OS Information Center et la version PDF des rubriques et manuels System i.

Remarques :

1. Conservez tous les supports de distribution. Vous pouvez en avoir besoin pour les procédures de reprise sur incident.
2. Les identificateurs de support contenant la chaîne 29xx (où xx représente un nombre) désignent le support spécifique à la langue. Cette chaîne indique le code dispositif de langue nationale pour la langue principale. Par exemple, le support B2928_01 correspond à la langue principale Français du système d'exploitation i5/OS.
3. Vous pouvez recevoir des volumes de support supplémentaires qui ne répondent pas à ces descriptions. Par exemple, nous pouvons citer les supports des logiciels sous PRPQ ou des produits System i Access installés sur les postes de travail. Par ailleurs, les partenaires commerciaux IBM peuvent étiqueter le support à leur guise.
4. Les dates au format julien sont présentées sous la forme *ajjj*. Le *a* correspond au dernier chiffre de l'année (0 à 9), et *jjj* au jour de l'année (0 à 366). Par exemple,

la date au format julien pour le 6 avril 1998 sera présentée sous la forme 8096, car le 6 avril est le 96ème jour de l'année 1998.

Codes dispositif des versions en langue nationale

Le présent tableau permet de localiser le code dispositif i5/OS correspondant à votre langue principale ou secondaire.

Remarque : L'étiquette du support d'installation indique le code dispositif de la langue principale (29xx). Lorsque vous installez le système d'exploitation i5/OS, le programme vous invite à préciser la langue principale au format 29xx.

Le code dispositif de la langue secondaire est utilisé uniquement si vous avez commandé des langues secondaires (55xx). Lors de l'installation de la langue secondaire, vous choisissez un code dispositif, au format 29xx, dans la liste d'identificateurs de codes de langue. Par exemple, si vous commandez le français comme langue secondaire, le volume du support doit porter l'étiquette N29282 ; vous devez donc choisir le code 2928 dans la liste.

Code dispositif de la langue principale	Code dispositif de la langue secondaire	Langue nationale
2902	5502	Estonien
2903	5503	Lituanien
2904	5554	Letton
2905	5505	Vietnamien
2906	5506	Lao
2909	5509	Anglais (Belgique)
2911	5511	Slovène
2912	5512	Croate
2913	5513	Macédonien
2914	5514	Cyrillique (Serbie)
2922	5522	Portugais
2923	5523	Néerlandais
2924	5524	Anglais
2925	5525	Finnois
2926	5526	Danois
2928	5528	Français
2929	5529	Allemand
2930	5530	Japonais universel
2931	5531	Espagnol
2932	5532	Italien
2933	5533	Norvégien
2937	5537	Suédois
2938	5538	Anglais majuscules (jeu de caractères codé sur deux octets)

I

Code dispositif de la langue principale	Code dispositif de la langue secondaire	Langue nationale
2939	5539	Allemand (jeu de caractères multinational)
2940	5540	Français (jeu de caractères multinational)
2942	5542	Italien (jeu de caractères multinational)
2954	5554	Arabe
2956	5556	Turc
2957	5557	Grec
2958	5558	Islandais
2961	5561	Hébreu
2962	5662	Japonais (kanji)
2963	5563	Néerlandais belge
2966	5566	Français (Belgique)
2972	5572	Thai
2974	5574	Bulgare
2975	5575	Tchèque
2976	5576	Hongrois
2978	5578	Polonais
2979	5579	Russe
2980	5580	Portugais (Brésil)
2981	5581	Français (Canada)
2984	5584	Anglais (jeu de caractères codé sur deux octets)
2986	5586	Coréen
2987	5587	Chinois traditionnel
2989	5589	Chinois simplifié
2992	5592	Roumain
2994	5594	Slovaque
2995	5595	Albanais
2996	5596	Portugais multinational
2998	5598	Persan

Ecrans vides

Parfois, lors d'une installation d'i5/OS, vous pouvez voir des écrans vides.

Si des écrans vides sont prévisibles, des instructions proposent une le délai d'inactivité approximatif de l'installation. En revanche, d'autres écrans vides sont moins prévisibles en raison de situations uniques sur votre système. Si le voyant du processeur clignote ou que les codes de référence sont modifiés, cela signifie que le processus d'installation est actif. Si le voyant du processeur s'éteint, le voyant d'avertissement s'allume et qu'un code de référence apparaît sur le

panneau de commande, voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171 et suivre les instructions.

Utilisation d'IPL en mode D pour actualiser les données techniques essentielles

Si vous avez installé ou mis à niveau un modèle POWER6 et que vous démarrez le système pour la première fois, procédez comme suit pour démarrer votre système et localiser la source IPL.

Avant d'entamer cette procédure, assurez-vous de terminer les procédures de planification de matériels et de vous familiariser avec la façon de configurer et d'utiliser la console HMC (Hardware Management Console). Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console HMC comme console i5/OS, consultez le guide Operations Guide for i5/OS Consoles.

Assurez-vous que le responsable de la maintenance a terminé les instructions d'installation de la mise à niveau du matériel et que votre système est en veille.

Pour démarrer votre système et localiser la source IPL, procédez comme suit :

1. Vérifiez que la console du système i5/OS est correctement configurée et est prête.
2. Assurez-vous que l'unité d'installation secondaire est correctement configurée. Pour obtenir des instructions, consultez «Utilisation d'une unité d'installation secondaire», à la page 219 puis revenez ici.
3. Assurez-vous que le support optique du microcode sous licence I_BASE_01 est chargé dans l'unité définie pour le système.
4. Sur la console, dans la zone de navigation, développez le dossier **Gestion de systèmes**.
 - a. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Serveurs**. Sélectionnez le serveur.
 - b. Dans la zone Contenu, sélectionnez la partition logique que vous voulez démarrer.
 - c. Sélectionnez **Tâches > Opérations > Activer**.
 - d. Sous options d'activation, cliquez sur **Configuration par défaut de la fabrication**. Pour la position du verrou, sélectionnez **Manuel**. Pour le type d'IPL, sélectionnez **D : IPL à partir de la source IPL secondaire (CD ou bande) pour installation**.
 - e. Cliquez sur **OK** pour activer le système. Cet IPL peut prendre quelques minutes.
5. Si vous utilisez la console HMC, ouvrez la fenêtre console.
 - a. Sur la console HMC, dans la zone de navigation, développez le dossier **Gestion de systèmes**.
 - b. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Serveurs**. Sélectionnez le serveur.
 - c. Dans la zone Contenu, sélectionnez la partition logique que vous voulez démarrer.
 - d. Sélectionnez **Tâches > Fenêtre console > Ouvrir la console 5250 dédiée**.
6. L'écran Choix d'un groupe de langues s'affiche.

Choix d'un groupe de langues

Le dispositif de langue affiché est celui qui est installé sur le système.

Attention : afin de conserver la même langue principale, vérifiez que le support utilisé pour l'installation du système d'exploitation correspond au dispositif de langue affiché. Dans le cas contraire, le processus d'installation essaiera d'installer le système d'exploitation avec un code dispositif de langue différent de celui du microcode sous licence. Or, une telle opération n'est pas souhaitable.

Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.

Dispositif de langue 2924

Le code dispositif de langue 2924 (anglais) est la valeur par défaut pour cet écran.

Remarque : Le support d'installation du microcode sous licence est maintenant indépendant de la langue. Un soin extrême doit être apporté à la réalisation de cette étape.

Pour changer la langue des outils de maintenance afin qu'elle corresponde à la langue principale, tapez le code dispositif de langue affiché sur le support contenant le système d'exploitation.

Appuyez sur Entrée.

7. Une fois la langue indiquée, l'écran Confirmation du choix d'un groupe de langues s'affiche.

Confirmation du choix d'un groupe de langues

Dispositif de langue : 2924

Appuyez sur ENTREE pour confirmer votre choix.
Appuyez sur F12 pour modifier votre choix.

Appuyez sur Entrée.

8. L'écran Installation du microcode sous licence s'affiche.

Installation du microcode sous licence

Systeme : XXXX

Choisissez l'une des options suivantes :

1. Installer le microcode sous licence
2. Gérer les Outils de maintenance en mode dédié (DST)
3. Définir une unité d'installation secondaire

Sélectionnez l'option 2 (Gérer les outils de maintenance en mode dédié (DST)) et appuyez sur Entrée.

9. Sur l'écran Ouverture de session, ouvrez une session en tant que responsable de la sécurité (QSECOFR pour les utilisateurs des outils de maintenance et QSECOFR pour le mot de passe des outils de maintenance).
10. Sélectionnez l'option 2 (Gérer les unités de disque) et appuyez sur Entrée.
11. Sélectionnez l'option 8 (Mettre à jour les données techniques essentielles du système) pour identifier l'emplacement de l'unité de disque source IPL. Appuyez sur Entrée.

12. L'écran Mettre à jour les données techniques essentielles du système s'affiche. Appuyez sur Entrée pour confirmer que les données techniques essentielles doivent être écrites. Appuyez deux fois sur la touche F12. Appuyez ensuite sur 1 et Entrée pour sortir de DST.
13. Sur la console HMC, dans la zone de navigation, développez le dossier **Gestion de systèmes**.
 - a. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Serveurs**. Sélectionnez le serveur.
 - b. Dans la zone Contenu, sélectionnez la partition logique que vous voulez démarrer.
 - c. Sélectionnez **Tâches > Propriétés**.
 - d. Sélectionnez **Paramètre**. Modifiez la source IPL par **B** et la position du verrou sur **Manuel**.
 - e. Cliquez sur **OK**.
14. Sur console HMC, dans la zone de navigation, développez le dossier **Gestion de systèmes**.
 - a. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Serveurs**. Sélectionnez le serveur.
 - b. Dans la zone Contenu, sélectionnez la partition logique que vous voulez démarrer.
 - c. Sélectionnez **Tâches > Opérations > Arrêt** pour désactiver la partition logique.
15. Sur la fenêtre Arrêt de partitions, sous **Options d'arrêt**, sélectionnez **Différé**. Cliquez sur **OK**.
16. Sur la console HMC, dans la zone de navigation, développez le dossier **Gestion de systèmes**.
 - a. Dans la zone de navigation, cliquez sur **Serveurs**. Sélectionnez le serveur.
 - b. Sélectionnez **Tâches > Opérations > Mise sous tension**.
 - c. Sélectionnez **Démarrage automatique de la partition** et cliquez sur **OK**.

Procédez à l'installation ou aux instructions de mise à niveau de matériels.

Mot de passe système

Le mot de passe système identifie toutes les modifications de modèle afin d'aider à maintenir la qualité et l'intégrité du système. En outre, le mot de passe protège la propriété intellectuelle d'IBM, notamment en ce qui concerne le microcode sous licence et les logiciels sous licence IBM.

La détection des modifications de modèle de processeur est assurée sur tous les modèles System i est assurée au moyen d'un mot de passe système de 16 caractères. Les nouveaux serveurs sont expédiés au départ de l'usine avec le mot de passe système approprié préinstallé. Un nouveau mot de passe système est obligatoire à chaque modification de modèle ou lorsqu'un changement de propriétaire est probable. Si vous ne disposez pas du mot de passe système lors du premier IPL, contactez votre partenaire commercial pour passer une commande de matériel sous RPQ (Request for Price Quotation) du mot de passe système. Le service fabrication d'IBM reçoit la commande sous RPQ et vous adresse le mot de passe système pour installation. Si vous n'avez pas entré le mot de passe système approprié, vous pouvez sélectionner un délai de contournement pour l'obtenir auprès de votre partenaire commercial. Si le mot de passe approprié n'est pas disponible à l'issue de ce délai de contournement, le système n'effectue le prochain procédure IPL qu'après l'installation du mot de passe système approprié. En mode

de contournement, le système utilise des messages opérateur pour indiquer le temps qu'il reste avant l'expiration du délai de contournement.

Valeurs d'état d'installation

Ces valeurs permettent de déterminer si vous pouvez utiliser un progiciel ou si vous devez mettre à niveau un logiciel sous licence.

Les paragraphes suivants décrivent les valeurs d'état d'installation que vous pouvez voir sur les écrans LICPGM. Vous pouvez utiliser ces valeurs pour déterminer si vous pouvez utiliser un produit ou devez mettre à niveau un logiciel sous licence. Si vous ne voyez pas la valeur *COMPATIBLE, vous pouvez consulter les autres valeurs d'état d'installation pour connaître la procédure à suivre.

*COMPATIBLE

Le produit est installé. Ses numéros de version, d'édition et de modification sont compatibles avec le niveau installé du système d'exploitation. Par conséquent, vous pouvez utiliser ce programme avec le niveau installé du système d'exploitation.

*INSTALLED

Le produit est installé, mais n'est peut-être pas compatible avec le niveau installé du système d'exploitation.

Remarque : Les logiciels sous licence qui font désormais partie du jeu unique sont répertoriés comme *INSTALLED à l'écran. Vous devez vérifier que leur niveau d'édition est compatible avec le niveau d'édition du système d'exploitation. Dans le cas des produits IBM, vérifiez les derniers niveaux d'édition des logiciels sous licence (voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197) ou contactez le fournisseur du logiciel sous licence avant de l'utiliser.

*ERROR

L'installation du produit est incorrecte ou incomplète. Par exemple, une langue ou un objet langue n'est pas installé pour le produit. Déterminez la cause de l'incident à l'aide de la commande CHKPRDOPT (Vérifier une option de produit). Pour déterminer la cause de l'absence d'un objet, entrez GO LICPGM et sélectionnez les options 10 et 50.

Remarque : Les listes répertorient désormais de nombreux produits, notamment les logiciels PRPQ (Programming Request for Price Quotation), les logiciels LPO (Licensed Program Offering) et les produits non IBM. L'état *ERROR existait peut-être avant la mise à niveau vers l'édition en cours du système d'exploitation, mais il n'a pas été détecté. Exécutez la commande CHKPRDOPT pour déterminer pourquoi le produit affiche l'état *ERROR et contactez le fournisseur du logiciel si vous avez besoin d'aide pour résoudre l'incident.

*BACKLEVEL

Le produit est installé. Ses numéros de version, d'édition et de modification ne sont pas compatibles avec le niveau installé du système d'exploitation. Pour corriger l'incident, installez une édition actuelle du produit. Si vous utilisez des langues secondaires, vous devez également installer la nouvelle édition des langues via l'option 21 du menu LICPGM.

Remarque : Si vous utilisez un logiciel sous licence marqué *BACKLEVEL, vous encourez le risque d'obtenir des informations confuses entre les niveaux d'édition ou un dysfonctionnement de certaines sections du logiciel sous licence. La valeur d'état *COMPATIBLE est souhaitée.

***BKLVLOPT**

Le produit est installé. Ses numéros de version, d'édition et de modification sont incompatibles avec le niveau installé du produit de base associé à l'option. Pour corriger l'incident, installez une édition actuelle de l'option.

***BKLVLBASE**

Le produit est installé, mais le produit de base associé est incompatible avec l'option. Pour corriger l'incident, installez une édition actuelle du produit de base.

Zone vide (menu LICPGM, option 11)

Si la colonne relative à l'état d'installation est vide, cela signifie que le produit n'est pas installé.

***NOPRIMARY**

Le produit est installé, mais la langue du produit ne correspond pas à la langue principale du système d'exploitation. Pour résoudre l'incident, installez la langue principale du produit via la commande RSTLICPGM (Restaurer un logiciel sous licence) ou le menu LICPGM.

Remarque : Si le produit est un logiciel LPO, un logiciel sous PRPQ ou non IBM, le logiciel sous licence du fabricant n'est pas disponible dans la langue principale du système d'exploitation.

Options du menu Préparation de l'installation

Cette rubrique décrit les différentes fonctions i5/OS disponibles à partir du menu Préparation de l'installation.

La fonction permet de réaliser les tâches principales suivantes :

- Personnalisation d'une liste d'installation. Présélection des logiciels sous licence ou des options à installer lors du processus d'installation automatique.
- Vérification du contenu du support avant le lancement d'une installation
- Détermination de la configuration de stockage supplémentaire requise pour les logiciels sous licence que vous envisagez d'installer

La fonction correspond à l'option 5 (Préparation de l'installation) du menu Gestion des logiciels sous licence. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran Préparation de l'installation s'affiche.

```

                                Préparation de l'installation
                                Système : XXXXXXXX
Indiquez votre choix, puis appuyez sur ENTREE.
  1=Choisir

Opt  Texte descriptif
-    Gestion des logiciels sous licence - Edition cible
-    Gestion des logiciels sous licence à supprimer
-    Liste des logiciels sous licence non trouvés sur le support
-    Logiciels sous licence de l'édition cible
-    Gestion des contrats de licence logiciel
-    Gestion des profils utilisateur
-    Vérification des objets du système
-    Espace nécessaire estimé pour ASP système
-    Attribuer un espace supplémentaire pour le microcode
-    Maintien de la configuration de disques

                                Fin
F3=Exit  F9=Ligne de commande  F10=Historique du travail  F12=Annuler

```

Pour consulter les instructions d'utilisation de l'option 5 (Préparation de l'installation), voir «Obligatoire : Création d'une liste personnalisée de logiciels à installer», à la page 49.

L'option **Gestion des logiciels sous licence de l'édition cible** permet de gérer la liste des logiciels sous licence de l'édition cible. Cette option permet de vérifier le contenu du support d'installation et de créer une liste personnalisée de logiciels sous licence à installer avec l'édition cible. Le système peut utiliser cette liste pour autoriser, lors du remplacement d'une édition de logiciel, l'installation simultanée des logiciels sous licence supplémentaires sélectionnés. Pour plus d'informations, voir «Vérification du contenu de votre commande de logiciels», à la page 29.

Remarque : Cette liste n'inclut pas tous les produits. Parmi eux, se trouvent les logiciels PRPQ, les logiciels LPO et les logiciels sous licence du jeu unique. Si vous souhaitez installer les produits pour la première fois, utilisez le menu G0 LICPGM (option 1 ou 11).

L'option **Gestion des logiciels sous licence à supprimer** permet de gérer la liste des logiciels sous licence installés mais qui ne doivent pas être conservés sur le système parce qu'ils ne sont plus pris en charge ou parce que vous avez choisi de ne pas les remplacer. Cette liste inclut également les produits pour lesquels aucun logiciel de remplacement n'a été trouvé sur le support de distribution. Vous pouvez afficher la raison pour laquelle un logiciel sous licence a été inclus dans la liste. Vous avez également la possibilité de sauvegarder et de supprimer l'un des produits répertoriés. Pour plus d'informations, voir «Nettoyage de l'espace de stockage sur disque», à la page 56.

L'option **Liste des logiciels sous licence non trouvés sur le support** permet d'afficher la liste des logiciels sous licence qui peuvent remplacer des logiciels sous licence existants mais qui n'ont pas été trouvés sur le support de distribution optique. Pour plus d'informations sur la disponibilité des logiciels sous licence, voir Chapitre 15, «Logiciels i5/OS - Références», à la page 197.

L'option **Logiciels sous licence de l'édition cible** permet d'afficher la liste des logiciels sous licence qui seront installés avec l'édition cible. Pour chacun des logiciels sous licence de la liste, vous pouvez afficher des informations concernant la nature de l'action attendue pendant l'installation et vous pouvez savoir si une

option du produit doit faire l'objet d'une commande séparée. Sélectionnez cette option pour vérifier vos plans d'installation.

L'option **Gestion des contrats de licence logiciel** permet de consulter et d'accepter des contrats de licence logiciel avant l'installation de l'édition cible. Les contrats peuvent être imprimés ou affichés dans les différentes langues proposées par le fournisseur de logiciel. Si un contrat n'est pas accepté ni expressément refusé, le logiciel sous licence n'est pas installé lors de la mise à niveau sur l'édition cible. Si les contrats de licence logiciel du microcode sous licence et du système d'exploitation i5/OS ne sont pas acceptés, le programme refuse la mise à niveau vers l'édition cible.

L'option **Gestion des profils utilisateur** permet de gérer la liste des profils utilisateur sur le système et les objets que chaque profil possède. Avant d'installer l'édition cible, supprimez à l'aide de cette option les profils utilisateur qui ne sont plus nécessaires sur le système. Pour plus d'informations, voir «Nettoyage de l'espace de stockage sur disque», à la page 56.

Lorsque vous sélectionnez l'option **Vérification des objets du système**, le système vérifie que ses postes de répertoire incluent les profils utilisateur nécessaires à l'installation. Le système vérifie également que les fichiers de références croisées de la base de données ne sont pas en état d'erreur. Si nécessaire, les profils utilisateur QSECOFR et QLPINSTALL sont ajoutés au répertoire de distribution du système. Pour plus d'informations, voir «Vérification des profils utilisateur et des fichiers de références croisées», à la page 38.

L'option **Espace nécessaire estimé pour ASP système** permet de déterminer si vous avez besoin d'espace de stockage supplémentaire avant de lancer l'installation. Cette option permet de planifier la multiplication des logiciels sous licence répertoriés sur l'écran Gestion des logiciels sous licence de l'édition cible. Elle ne tient pas compte des logiciels sous licence non inclus dans le jeu standard ou dans le jeu à clé, des logiciels PRPQ (Programming Request for Price Quotation), des logiciels LPO (Licensed Program Offering) ou du développement de la conversion système comme les fichiers spoule. Elle ignore également l'espace de stockage requis pour les modifications provisoires du logiciel (PTF, Program Temporary Fix).

L'option **Attribuer un espace supplémentaire pour le microcode** représente l'une des méthodes disponibles pour allouer l'espace supplémentaire nécessaire avant mise à niveau de l'édition. A noter toutefois que sur la version V5R3, cette option ne permet pas de déterminer si l'espace peut effectivement être alloué. En cas de mise à niveau à partir de la version V5R3, nous vous conseillons donc d'utiliser l'API QLPALCSP (Allocate Licensed Internal Code (LIC) Space). «Obligatoire (si la mise à niveau s'effectue depuis la version 5.3.0) : Attribution d'espace supplémentaire pour le microcode sous licence», à la page 58 contient les instructions correspondantes.

L'option **Maintien de la configuration de disques** permet de modifier la configuration des disques avant mise à niveau ou remplacement d'une édition.

Options du menu **Gestion des logiciels sous licence**

Passez en revue les points suivants pour déterminer quand et comment utiliser ces options.

Pour plus d'informations sur chaque écran, utilisez la touche d'aide.

Installation manuelle - Option 1. Installation de tous les logiciels sous licence

L'option 1 (Installation de tous les logiciels sous licence) du menu Gestion des logiciels sous licence permet d'installer tous les logiciels sous licence et leurs composants en option à partir d'un support de distribution.

Cette option permet également d'installer des langues secondaires à partir de supports de distribution.

L'écran Installation manuelle vous permet d'indiquer vos choix dans la liste d'invites ci-après. Pour plus d'informations sur chaque invite, utilisez la touche d'aide.

1. Option d'installation

Cette option détermine les types de logiciel sous licence et de composant en option installés à partir du support de distribution. Vous pouvez installer uniquement les nouvelles éditions de produits qui existent déjà sur votre système, les nouveaux produits seulement, les nouvelles éditions de produits qui existent déjà sur votre système et d'autres produits sélectionnés, ou tous les produits.

Remarque :

- a. *L'option d'installation* ne s'applique pas aux bibliothèques QGPL et QUSRSYS. Ces bibliothèques sont toujours installées si elles sont détectées sur le support. Pour toutes les valeurs possibles de *L'option d'installation*, seuls les nouveaux objets sont installés dans les bibliothèques QGPL et QUSRSYS.
- b. Pour que l'installation aboutisse, le support d'installation doit contenir tous les produits renouvelés présents sur votre système. Le support d'installation peut contenir des produits dont la version, l'édition et le niveau de modification sont antérieurs à ceux de la nouvelle édition de système d'exploitation. (Les produits n'ont pas été renouvelés en même temps que le système d'exploitation.)

2. Unité d'installation

Dans les exemples de cette rubrique, OPT01 est utilisé comme nom d'unité d'installation. Pour plus d'informations sur la convention de dénomination des unités d'installation, voir «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11.

3. Remplacer si en cours

Si vous indiquez *NO, les logiciels sous licence déjà installés qui se trouvent au même niveau d'édition que celui proposé sur le support d'installation ne seront

pas remplacés lors d'une mise à niveau. Vous pouvez affecter la valeur *YES au paramètre *Remplacer si en cours* pour remplacer les logiciels sous licence déjà installés, notamment les produits respectant le même niveau d'édition que celui figurant sur le support d'installation. Si vous sélectionnez *YES, vous devrez peut-être rappliquer des PTF à certains logiciels sous licence qui ont été remplacés à partir du support.

4. Contrat non accepté

Lors de l'installation des logiciels sous licence, si vous n'avez pas accepté le contrat de licence logiciel, cet option détermine si un message vous demande d'accepter ou de refuser le contrat de licence logiciel, ou si l'installation se poursuit sans installer le logiciel sous licence. La valeur 1 indique que vous ne voulez pas installer le logiciel sous licence. La valeur 2 indique vous voulez afficher le logiciel sous licence et accepter le contrat de licence logiciel.

5. IPL automatique

Cette option détermine si le système réalise automatiquement un IPL à l'issue de l'installation.

Attention : Si vous effectuez cette opération sur une partition principale alors que des partitions secondaires sont actives, toutes les partitions feront l'objet d'un IPL. Si vous disposez de partitions secondaires actives, mettez-les d'abord hors tension avant de suivre cette procédure.

Si vous utilisez la console HMC (Hardware Management Console), reportez-vous à la rubrique Gestion de votre serveur à l'aide de la console HMC de l'IBM Systems Hardware Information Center.

Options relatives à l'installation automatique

L'option Préparation de l'installation d'i5/OS permet de créer une liste d'installation et de sélectionner les logiciels à installer en mode automatique.

En outre, elle permet de vérifier le contenu du support d'installation et de déterminer l'espace de stockage nécessaire, entre autres tâches préalables à l'installation automatique. La rubrique «Options du menu Préparation de l'installation», à la page 239 décrit l'Option 5 (Préparation de l'installation) plus en détail.

Option 5. Préparation de l'installation

«Obligatoire : Création d'une liste personnalisée de logiciels à installer», à la page 49 fournit les instructions d'utilisation de l'option 5 (Préparation de l'installation).

Options d'affichage, d'installation, de suppression et de sauvegarde à partir d'une liste

Les logiciels sous licence peuvent être affichés, installés, supprimés ou sauvegardés à partir d'une liste via le menu Gérer les logiciels sous licence.

Option 10. Affichage des logiciels sous licence installés

Au terme d'une installation d'i5/OS, il est souvent nécessaire de déterminer si un programme sous licence a été correctement installé sur le système. A cet effet, sélectionnez l'option 10 (Logiciels sous licence installés) du menu Gestion des logiciels sous licence.

L'écran Logiciels sous licence installés affiche les logiciels sous licence, les composants facultatifs et les bibliothèques utilisateur fournies par IBM installés sur le système.

La colonne Etat installé indique si le logiciel sous licence est correctement installé. Pour obtenir la description des valeurs d'état d'installation, voir «Valeurs d'état d'installation», à la page 238.

Si un logiciel sous licence n'a pas été correctement installé, réinstallez-le à l'aide des procédures de reprise (voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171).

Vous pouvez visualiser la colonne Edition installée à l'aide de la touche F11. Cette colonne indique le niveau d'édition et de modification de chaque logiciel sous licence installé. La touche F11 affiche une troisième vue qui contient le numéro d'option de produit pour chaque logiciel sous licence.

Option 11. Installation de logiciels sous licence

L'option 11 (Installation de logiciels sous licence) de l'écran Gestion des logiciels sous licence affiche une liste des logiciels sous licence et des composants en option de ces logiciels qui étaient pris en charge par les processus d'installation LICPGM au moment où votre système d'exploitation i5/OS en cours a été commercialisé.

Remarque : Avant d'installer des logiciels sous licence, vérifiez si la documentation produit disponible dans l'i5/OS Information Center et la documentation qui accompagne le produit contiennent des instructions spéciales.

Cette liste vous permet de sélectionner les logiciels sous licence et les composants en option à installer sur votre système. Elle permet également d'installer un logiciel sous licence dont l'installation précédente est incorrecte.

Pour installer un ou plusieurs logiciels sous licence à partir de la liste, tapez 1 dans la colonne Option en regard des logiciels sous licence et des composants en option à installer. Pour obtenir la liste des logiciels sous licence qui figurent sur le support, voir «Editions et tailles des logiciels sous licence», à la page 197.

Un logiciel sous licence à installer peut ne pas être répertorié sur l'écran Installation de logiciels sous licence. Dans ce cas, vous pouvez l'ajouter à la liste en complétant les zones vides figurant en haut de la liste. Lorsque vous appuyez sur Entrée, ce produit s'affiche dans la liste avec les autres produits.

1. Tapez 1 dans la colonne Option.
2. Tapez l'identificateur du produit dans la colonne Logiciel sous licence.
3. Tapez la valeur de l'option de produit dans la colonne Option produit.
4. Appuyez sur Entrée.

Pour saisir l'option produit, le système accepte uniquement les trois valeurs suivantes : *BASE, numéro d'option ou *ALL.

- La valeur *BASE installe uniquement le produit de base associé à l'identificateur de produit.
- Le numéro d'option de produit installe uniquement l'option associée à l'identificateur de produit. Pour pouvoir installer des options, vous devez installer le produit de base (*BASE).
- La valeur *ALL installe le produit de base et toutes les options de l'identificateur de produit associés trouvés sur le support.

Gardez à l'esprit que les logiciels sous licence que vous ajoutez apparaissent dans la liste avec l'identificateur de produit uniquement, sans nom descriptif du produit.

L'écran Confirmation d'installation de logiciels sous licence affiche les logiciels sous licence que vous avez sélectionnés pour l'installation. Si aucune modification n'est nécessaire, appuyez sur Entrée pour confirmer vos choix.

Indiquez vos choix sur l'écran Options d'installation. Pour plus d'informations sur chaque invite de cet écran, utilisez la touche d'aide.

1. Unité d'installation

Dans les exemples de cette rubrique, OPT01 est utilisé comme nom d'unité d'installation. Pour plus d'informations sur la convention de dénomination des unités d'installation, voir «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11.

2. Objets à installer

Cette option permet d'installer les programmes et les objets langue, les programmes seuls ou les objets langue seuls.

3. IPL automatique

Cette option détermine si le système effectue un IPL automatique à l'issue de l'installation.

Une fois les logiciels sous licence installés, le menu Gestion des logiciels sous licence ou l'écran d'ouverture de session réapparaît. Pour vérifier que tous les logiciels sous licence sont correctement installés, sélectionnez l'option 50 (Historique des messages). (Pour plus d'informations sur cette option, voir «Etat d'achèvement», à la page 249.) En cas d'erreur, le message Fonction de gestion des logiciels sous licence interrompue s'affiche en bas de l'écran Gestion des logiciels sous licence. Pour déterminer la cause de l'incident, voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171.

Si vous réinstallez un logiciel sous licence ou un composant en option, vous devez également installer les modifications provisoires de logiciel (PTF) associées.

Option 12. Suppression de logiciels sous licence

L'option 12 du menu Gestion des logiciels sous licence permet de supprimer un logiciel sous licence installé sur le système ou un composant en option de ce logiciel.

Remarque : Avant de supprimer un logiciel sous licence, consultez la rubrique appropriée (voir «Remarques concernant la suppression des logiciels sous licence», à la page 169), puis revenez à la présente rubrique.

Si vous sélectionnez cette option, l'écran Suppression de logiciels sous licence apparaît. La liste affiche les logiciels sous licence et les composants en option installés sur le système. Dans cette liste, vous pouvez sélectionner les logiciels sous licence ou les composants en option à supprimer.

Si vous supprimez un logiciel sous licence (*BASE) qui comporte des composants en option, le système les supprime tous. Si vous ne supprimez qu'un seul composant en option, le programme de base et ses autres composants en option sont conservés. Cette option supprime tous les objets associés au logiciel sous licence ou au composant en option sélectionné.

Tapez 4 dans la colonne Option en regard du logiciel sous licence ou du composant en option à supprimer du système.

L'écran Confirmation de suppression de logiciels sous licence affiche les logiciels sous licence ou les composants en option que vous avez sélectionnés pour la suppression. Appuyez sur Entrée pour supprimer les logiciels sous licence ou les composants en option.

Option 13. Sauvegarde de logiciels sous licence

L'option 13 du menu Gestion des logiciels sous licence permet de sauvegarder un ou plusieurs logiciels sous licence à des fins de redistribution.

L'écran Sauvegarde de logiciels sous licence répertorie les logiciels sous licence et les composants en option déjà installés sur votre système. Utilisez cette liste pour sélectionner les logiciels sous licence ou les composants en option à sauvegarder. Tapez 1 dans la colonne d'option de l'écran Sauvegarde de logiciels sous licence, en regard des logiciels sous licence à sauvegarder.

Renseignez l'écran Options de sauvegarde en vous aidant des informations ci-après.

Pour plus d'informations sur chaque invite de l'écran, utilisez la touche d'aide.

1. Unité

Dans les exemples de cette rubrique, TAP01 est utilisé comme nom d'unité de bande. Pour plus d'informations sur la convention de dénomination des unités de bande, voir «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11.

2. Numéro de séquence

Utilisez *Default ou entrez le numéro de séquence de votre choix pour la sauvegarde.

3. Option de fin de support

Volume de bande : Détermine l'opération qui est automatiquement effectuée sur le volume de bande à l'issue de l'opération de sauvegarde. Si plusieurs volumes sont utilisés, ce paramètre s'applique uniquement au dernier d'entre eux. Tous les autres volumes sont démontés lorsque la fin du volume est atteinte. Vous pouvez indiquer les valeurs suivantes :

- *REWIND : à l'issue de l'opération, la bande est automatiquement rembobinée mais elle n'est pas démontée.
- *LEAVE : la bande n'est pas rembobinée ni démontée à l'issue de l'opération. Elle reste à la position en cours sur l'unité de bande.
- *UNLOAD : la bande est automatiquement rembobinée puis démontée à l'issue de l'opération.

Volume optique : Détermine l'opération qui est automatiquement effectuée sur le volume optique à l'issue de l'opération de sauvegarde. Les unités de disque optique ne prennent en charge que la valeur spéciale *UNLOAD. Elles ignorent *REWIND et *LEAVE. Certaines unités de disque optique éjectent le volume à l'issue de l'opération.

Remarques :

1. Les logiciels sous licence et les composants en option qui sont fournis indépendamment d'une édition ou d'une modification du système d'exploitation ne sont pas affichés. La commande SAVLICPGM (Sauvegarder un logiciel sous licence) permet de sauvegarder les logiciels sous licence et les composants en option IBM expédiés séparément.
2. Cette option ne doit pas être utilisée pour la sauvegarde et la reprise, mais uniquement à des fins de redistribution. Pour plus d'information sur la redistribution reportez-vous à la rubrique Distributing software de l'i5/OS Information Center. Pour des informations sur la sauvegarde du système, reportez-vous à la rubrique Backing up your system de l'i5/OS Information Center.

Options relatives aux langues secondaires

Il est possible d'installer, d'afficher ou de supprimer des langues secondaires sur un système d'exploitation i5/OS.

Option 20. Affichage des langues secondaires installées

Au terme d'une installation d'i5/OS, il est souvent nécessaire de déterminer si une langue secondaire a été correctement installée sur le système. A cet effet, sélectionnez l'option 20 du menu Gestion des logiciels sous licence.

L'écran Langues secondaires installées affiche la langue principale ainsi que toute langue secondaire installée sur le système.

Tapez 5 dans la colonne Option en regard d'une langue secondaire pour afficher tous les logiciels sous licence qui sont installés dans cette langue. Ces informations apparaissent sur l'écran suivant, Logiciels sous licence installés en langue secondaire. Appuyez sur la touche F11 pour faire apparaître les autres zones de l'écran. Celui-ci affiche la bibliothèque, l'édition de produit, la valeur d'état d'installation ou l'option de produit de la langue secondaire.

Pour obtenir la description des valeurs d'état d'installation, voir «Valeurs d'état d'installation», à la page 238.

Option 21. Installation de langues secondaires

L'option 21 de l'écran Gérer les logiciels sous licence permet d'installer une langue secondaire de manière sélective pour les logiciels sous licence qui s'exécutent sur un système.

Tapez 1 en regard de la langue à installer, puis appuyez sur Entrée. Vous ne pouvez installer qu'une seule langue secondaire à la fois. L'écran Confirmation d'installation de langues secondaires affiche les informations suivantes :

- Langue à installer
- Bibliothèque dans laquelle la langue sera installée
- Niveau d'édition de la langue

Sur l'écran Options d'installation pour langues secondaires, sélectionnez votre unité d'installation et indiquez Oui ou Non pour le paramètre Remplacer si en cours.

Dans les exemples de cette rubrique, OPT01 est utilisé comme nom d'unité d'installation. Pour plus de détails sur la convention de dénomination des unités d'installation, voir «Types d'unités d'installation de logiciels», à la page 11. Si vous indiquez *NO pour le paramètre Remplacer si en cours, les langues secondaires déjà installées qui se trouvent à la même édition que celle proposée sur le support d'installation ne seront pas remplacées lors d'une mise à niveau. Vous pouvez affecter la valeur *YES au paramètre Remplacer si en cours pour remplacer les langues secondaires déjà installées, notamment celles qui possèdent la même édition que celle proposée sur le support d'installation.

Option 22. Suppression de langues secondaires

L'option 22 de l'écran Gérer les logiciels sous licence vous permet de supprimer des langues secondaires dont vous ne voulez plus sur votre système.

Sur l'écran Suppression de langues secondaires, tapez 4 pour sélectionner la langue secondaire à supprimer. Appuyez sur Entrée. Réappuyez sur Entrée sur l'écran de confirmation.

Pour plus d'informations sur les bibliothèques des langues secondaires dans les profils utilisateur, reportez-vous à la rubrique i5/OS Globalization de l'i5/OS Information Center.

Etat d'achèvement

Au terme de l'installation de logiciels sous licence, d'une langue secondaire ou de modifications provisoires de logiciel (PTF), assurez-vous que l'installation du système d'exploitation i5/OS s'est correctement déroulée afin d'éviter tout incident lorsque vous commencez à utiliser le système.

Option 50. Historique des messages

L'option 50 affiche l'écran Historique d'installation. Appuyez sur Entrée pour visualiser les messages de début et d'achèvement de l'installation sur l'écran Historique du système. Cette option affiche les messages spécifiques présentés dans l'historique du système.

Chacune des étapes du processus d'installation (des logiciels sous licence, des PTF ou de INZSYS, par exemple) doit être confirmée par un message d'achèvement. Dans le cas contraire, patientez quelques minutes et resélectionnez l'option 50. Si le message d'achèvement n'apparaît toujours pas, réinstallez les logiciels sous licence ou les PTF dont l'installation a échoué en appliquant les procédures de reprise (voir Chapitre 14, «Identification et résolution des incidents liés à l'installation de logiciels», à la page 171).

Commandes relatives au menu Gestion des logiciels sous licence

Les options 70, 71 et 72 affichent des menus de commandes i5/OS supplémentaires.

L'option 70 affiche l'écran Commandes de sauvegarde et restauration. Cet écran présente la liste des menus de commandes associés.

L'option 71 affiche l'écran Commandes relatives aux PTF. Ces commandes permettent de gérer une ou plusieurs PTF séparément. Pour plus d'informations sur les correctifs, voir la rubrique Using software fixes de l'i5/OS Information Center.

L'option 72 affiche l'écran Commandes relatives aux logiciels sous licence.

Pour plus d'informations sur les commandes répertoriées ci-après, voir la rubrique Control language (CL) de l'i5/OS Information Center.

CPYPTFSAVF	Copier la PTF dans un fichier sauvegarde
CRTPTF	Créer une PTF
CRTPTFPKG	Créer un cumul de PTF
HLDPTF	Suspendre une PTF
ORDSPTPTF	Commander les PTF des produits pris en charge
RLSPTF	Libérer une PTF
SNDPTF	Envoyer une PTF




Chapitre 16. Informations connexes pour l'installation, la mise à niveau ou la suppression d'i5/OS et des logiciels associés

La liste qui suit répertorie les sources d'informations connexes pour l'installation ou la mise à niveau des logiciels i5/OS.




Manuels

- **Memo to Users** (environ 50 pages)
Ce document fournit des informations relatives aux modifications matérielles et logicielles pouvant affecter vos opérations système.

IBM Redbooks

- **i5/OS Program Conversion: Getting Ready for i5/OS V6R1** 
Ce document contient des suggestions et instructions pour l'analyse et la conversion des programmes de l'édition V6R1.
- **IBM System i5 Handbook**  (V5R4)
Ce document offre une vue d'ensemble des serveurs eServer, IBM Systems i5 et System i. Il décrit les dispositifs, les fonctions et les caractéristiques techniques des modèles de serveur actuellement sur le marché tout en identifiant les logiciels pris en charge par la gamme de produits actuelle. Pour rechercher la version appropriée, visitez la page Web à l'adresse <http://publib-b.boulder.ibm.com/cgi-bin/searchsite.cgi?query=iseries+AND+handbook>.
- **iSeries and TotalStorage: A Guide to Implementing External Disk on eServer i5; SG24-7120** 
Ce manuel contient des informations de planification et de mise en oeuvre lors de l'initialisation de l'i5/OS à partir d'une unité de disque source IPL connectée via le processeur d'E-S 2847.

Sites Web

- **Support for IBM System i**  (<http://www.ibm.com/systems/support/i>)
Ce site Web contient des outils et des ressources, notamment plusieurs informations de planification de maintenance préventive PSP et différents APAR pour vous aider à installer les logiciels.
- **IBM System i Support: Planning**  (<http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/>)
Ce site Web comporte des liens vers un certain nombre d'informations et d'outils de planification. La page Upgrade planning - i5/OS and OS/400 level mapping indique les éditions d'i5/OS ou d'OS/400 qui sont prises en charge par chacun des modèles System i, iSeries et AS/400 RISC.
- **System i Support Planning: Migration and Upgrades** 
(<http://www.ibm.com/systems/support/i/planning/migrationupgrade.html>)

Ce site Web donne des aperçus, des instructions et diverses informations sur les produits et fonctions susceptibles de n'être pas pris en charge sur les prochaines éditions du système d'exploitation i5/OS ou sur les prochains modèles System i.

- **IBM Electronic Service Agent for iSeries**  (<http://publib.boulder.ibm.com/isrvagt/sdsadoc.html>)

Ce site Web fournit des informations sur Electronic Service Agent, composant du système d'exploitation i5/OS. Electronic Service Agent propose une fonction de signalement des incidents matériel, qui permet d'anticiper et d'éviter les incidents matériel grâce à la détection préalable des incidents possibles, aux téléchargements, aux correctifs et aux appels automatiques du service de maintenance IBM si nécessaire. En outre, elle transmet des informations de maintenance complémentaires pour faciliter l'identification des incidents et les met à la disposition des centres de support technique IBM pour permettre une résolution rapide et proactive des incidents.

- **Entitled software support**  (<http://www.ibm.com/eserver/ess>)

Ce site Web vous permet de télécharger des logiciels sous licence, ainsi que de gérer les clés de logiciel et leur autorisation d'utilisation. En outre, si vous disposez d'un contrat de maintenance logiciel, vous pouvez commander des mises à niveau.

- **Electronic software delivery** 

(http://www.ibm.com/systems/support/software/delivery/en_US/downloadinfo.html)

Ce site Web fournit des informations supplémentaires sur le téléchargement de logiciels sous licence IBM et la préparation à l'installation.

Autres informations disponibles dans l'i5/OS Information Center

- **Sauvegarde et restauration**

Cette catégorie indique comment planifier une stratégie de sauvegarde et de reprise, configurer une protection de disques pour les données, effectuer une copie de sauvegarde du système et contrôler le temps d'arrêt du système en cas de panne. Elle explique également comment connecter le module d'extension Backup, Recovery, and Media Services à System i Navigator.

- **Opérations système de base**

Cette série de rubriques donne des informations sur les opérations de base et concepts i5/OS ainsi que sur l'analyse et le compte rendu des incidents système.

- **Distributing software**

Cette série de rubriques explique comment distribuer sur un autre système tout ou partie des logiciels utilisés sur un système donné, y compris le système d'exploitation.

- **Partitions logiques**

Cette série de rubriques indique comment répartir les ressources sur un unique système de telle sorte que celui-ci fonctionne comme plusieurs systèmes indépendants.

- **Maintaining and managing i5/OS and related software**

Cette série de rubriques explique comment gérer les correctifs et logiciels sous licence installés sur le réseau et comment en assurer la maintenance.

- **Storage solutions**

| Cette catégorie vous guide dans les différents aspects touchant à la mémoire
| système. Elle vous aide choisir les technologies de stockage appropriées pour
| votre entreprise et les technologies susceptibles de vous épauler dans le futur.

Chapitre 17. Licence du code et informations de limitation de responsabilité

IBM vous concède une licence non exclusive de droits d'auteur vous autorisant à utiliser tous les exemples de code de programmation à partir desquels vous pouvez générer des fonctions similaires adaptées à vos besoins spécifiques.

SOUS RESERVE DE TOUTE GARANTIE LEGALE QUI NE PEUT ETRE EXCLUE, IBM, SES DEVELOPPEURS ET SES FOURNISSEURS NE FOURNISSENT AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ET DE FACON NON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE, ET TOUTE GARANTIE EN NON-CONTREFACON CONCERNANT LE LOGICIEL OU LE SUPPORT TECHNIQUE, LE CAS ECHEANT.

IBM, SES DEVELOPPEURS OU FOURNISSEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SUIVANTS, ET CE, MEME S'ILS ONT ETE INFORMES DE LEUR POSSIBLE SURVENANCE :

1. PERTE OU DETERIORATION DE VOS DONNEES ;
2. PREJUDICES MORAUX, ACCESSOIRES, DIRECTS OU INDIRECTS ; OU
3. PERTE DE BENEFICE, D'ACTIVITE COMMERCIALE, DE REVENU, DE CLIENTELE, OU D'ECONOMIES ESCOMPTEES.

CERTAINES LEGISLATIONS N'AUTORISENT PAS LA LIMITATION OU L'EXCLUSION DE PREJUDICES ACCESSOIRES, DIRECTS OU INDIRECTS, AUQUEL CAS CERTAINES DE CES EXCLUSIONS OU LIMITATIONS QUI PRECEDENT NE VOUS SERONT PAS APPLICABLES.

Annexe. Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets ou demandes de brevet. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd.
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet (DBCS) peuvent être obtenues par écrit à l'adresse suivante :

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japon

Le paragraphe suivant ne s'applique ni au Royaume-Uni, ni dans aucun pays dans lequel il serait contraire aux lois locales. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES «EN L'ETAT» SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. IBM peut modifier sans préavis les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions du Livret Contractuel IBM, des Conditions Internationales d'Utilisation de Logiciels IBM, des Conditions d'Utilisation du Code Machine ou de tout autre contrat équivalent.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Toute instruction relative aux intentions d'IBM pour ses opérations à venir est susceptible d'être modifiée ou annulée sans préavis, et doit être considérée uniquement comme un objectif.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

Licence sur les droits d'auteur :

Le présent document contient des exemples de programmes d'application en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces exemples de programmes sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de

programmation IBM. Ces exemples de programmes n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des oeuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit :

© (nom de votre entreprise) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples d'IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrez l'année ou les années_. All rights reserved.

Informations sur l'interface de programmation

La présente publication décrit des interfaces de programmation que le Client peut utiliser pour écrire des programmes permettant d'exploiter les services de l'i5/OS.

Marques

Les termes qui suivent sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays :

400
Advanced Function Printing
AFP
AIX
APL2
AS/400
CICS
DataPropagator
DB2
DB2 Extensions
Distributed Relational Database Architecture
Domino
DRDA
Electronic Service Agent
eServer
GDDM
i5/OS
IBM
IBM (logo)
ImagePlus
Infoprint
IPDS
iSeries
Lotus
OS/400
POWER
PowerPC
POWER5
POWER6
Redbooks
RPG/400
Sametime
System i
System/36 (IBM 36)

System/38 (IBM 38)
Tivoli
Tivoli Management Environment
VisualAge
VisualInfo
WebSphere
xSeries

Adobe, Acrobat, Portable Document Format (PDF) et PostScript sont des marques d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Linux est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Dispositions

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Usage personnel : Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez distribuer ou publier tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

Usage commercial : Vous pouvez reproduire, distribuer et publier ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation des publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT

TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE
CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION
D'UN TRAVAIL DONNE.

Index

A

- affichage
 - langues secondaires installées, affichage par l'option 20 248
 - logiciels sous licence installés, affichage par l'option 10 244
- afficher les ressources logicielles (DSPSFWRSC), commande 244

B

- Backup Recovery and Media Services for i5/OS
 - heure de conversion 216
- bande ou bandothèque
 - description 218
- bibliothèque de produit
 - ASP système 39

C

- catalogue d'images de CD-ROM
 - espace requis pour l'installation 45
 - préparation optique 46
 - récupération 173
 - scénario de mise à niveau 44
 - unité de support virtuelle 219
- catalogue d'images de CD-ROM (unité de stockage virtuelle)
 - installation automatique 63
- catalogue d'images de CD-ROM (unité optique virtuelle)
 - installation automatique 73
 - installation de logiciels sous licence 140
- catalogue d'images de CD-ROM de type optique
 - préparation de la mise à niveau 46
- catalogue d'images de CD-ROM sur bande
 - catalogue d'images de CD-ROM
 - préparation de la bande 48
 - préparation de la mise à niveau 48
- changement de langue principale 157
- clés d'utilisation de licence logicielle
 - vérification 31, 112
- clés de licence
 - vérification 31, 112
- code de référence
 - installation de logiciels 191
 - reprise après utilisation 195
- code dispositif
 - version en langue nationale 233
- code dispositif de langue nationale
 - utilisation 127, 148
- commande, CL
 - afficher les ressources logicielles (DSPSFWRSC) 244

- commande, CL (*suite*)
 - restaurer un logiciel sous licence (RSTLICPGM), commande
 - installation de langues secondaires 151
 - supprimer une bibliothèque (DLTLIB)
 - proscription 169
- commande INZSYS (Initialiser les données du système)
 - reprise 188
- concepts pour l'installation de logiciels
 - contenu d'une commande de logiciels 13
 - conversion d'objet 23
 - documentation produit 15
 - documents de licence logicielle 13
 - éditions prises en charge, mises à niveau d'i5/OS 17
 - environnement d'édition mixte 17
 - installation de logiciels 7
 - internationalisation
 - changement de langue principale 21
 - installation d'une langue secondaire 22
 - présentation 21
 - jeu de supports de distribution 14
 - objets compressés et espace de stockage 20
 - objets fournis par IBM 19
 - présentation 7
 - saut d'une édition 16
 - unité d'installation de logiciels 11
- condition
 - affectant le temps d'installation 203
- configuration de disque
 - messages d'avertissement et d'erreur 189
 - sélection avant la mise à niveau 59
- contenu d'une commande de logiciels
 - concepts 13
 - vérification 29, 111
- contrat de licence
 - acceptation 54
- contrat de licence logiciel
 - acceptation 54
 - PTF préalable 34
- conversion
 - Backup Recovery and Media Services for i5/OS 216
 - fichier de base de données 216
 - fichier spoule 212
 - objets comportant des instructions SQL 215
 - programme 211
 - système de fichiers intégré 215
 - temps 211
- Conversion d'instructions SQL 215
- conversion d'objet
 - concepts 23
- conversion de fichiers spoule 212

- conversion de programmes 211
- conversion de système de fichiers intégré 215
- correctifs (PTF)
 - obtention d'un relevé pour une mise à niveau de la même édition 103
 - préalables pour des mises à niveau 33
- cumulés de PTF
 - commande 113

D

- démarrage de l'installation lorsque le système est hors tension 191
- DLTLIB (supprimer une bibliothèque), commande
 - proscription 169
- document
 - installation de logiciels 112
 - logiciels, mise à niveau ou remplacement 29
- documentation de logiciels sous licence
 - concepts 15
- documentation produit
 - concepts 15
- documents de licence logicielle
 - concepts 13
- données de performances
 - collecte avant la mise à niveau 41
- DSPSFWRSC (afficher les ressources logicielles), commande 244
- durée
 - conversion de fichier spoule 212
 - conversion de programmes 211
 - conversion de système de fichiers intégré 215
 - installation des logiciels 40
 - méthodes de réduction 40
- durée d'installation des logiciels
 - méthodes de réduction 40

E

- écran
 - vide 234
- écran vide, action requise 234
- édition
 - remarques concernant l'installation 227
- édition, installation de l'i5/OS 115
- édition, saut
 - concepts 16
- édition mixte, environnement
 - présentation 17
- éditions prises en charge, mises à niveau d'i5/OS 17
- environnement d'édition mixte
 - concepts 17

- espace de stockage
 - catalogue d'images de CD-ROM 45
 - détermination pour l'installation 55, 113
 - détermination pour une mise à niveau de la même édition 104
 - Microcode sous licence 58
 - mises à niveau 55
 - nettoyage 56
- espace requis pour le catalogue d'images de CD-ROM 45
- estimation du temps d'installation
 - incidence du processus 203
 - méthodes courantes 202, 203
- estimation du temps d'installation :
 - liste de contrôle 204
- étapes de préparation du système
 - mise à niveau ou remplacement 32
- état d'achèvement
 - historique des messages, affichage par l'option 50 249
- étiquette de support
 - présentation 228

F

- fichier de base de données
 - conversion 216
- fichier de références croisées
 - vérification avant la mise à niveau 38

G

- Gestion des logiciels sous licence, menu
 - description 242
 - utilisation
 - installation de langues secondaires 148
 - utilisation d'options 241
- GO LICPGM (Gestion des logiciels sous licence), menu
 - commandes associées
 - utilisation de l'option 70 250
 - utilisation de l'option 71 250
 - options relatives à l'état d'achèvement
 - utilisation de l'option 50 249
 - options relatives aux langues secondaires
 - utilisation de l'option 20 248
 - utilisation de l'option 21 248
 - utilisation de l'option 22 249
 - options relatives aux logiciels sous licence
 - option 10 244
 - utilisation de l'option 11 244
 - utilisation de l'option 12 246
 - utilisation de l'option 13 246

H

- heure
 - conversion Backup Recovery and Media Services for i5/OS 216

I

- incidents liés à l'installation
 - résolution des incidents 171
- incidents liés à l'installation de logiciels
 - résolution des incidents 171
- informations, ressources
 - installation de logiciels 112
 - logiciels, mise à niveau ou remplacement 29
- informations connexes 251
- informations de planification de maintenance préventive
 - nouvelles installations 113
- installation
 - langues secondaires
 - utilisation du menu Gestion des logiciels sous licence 148
 - langues secondaires, installation par l'option 21 248
 - liste de contrôle de l'achèvement 152
 - logiciel sous licence
 - à partir d'une liste 244
 - logiciels sous licence et composants en option
 - utilisation de l'option 11 244
- installation, nouvelle
 - logiciels
 - présentation 111
 - installation automatique 63
 - avant de commencer 63
 - procédure de remplacement d'une édition 65
 - reprise 177
 - installation d'un logiciel sous licence
 - temps d' 206
 - installation d'une langue secondaire 147
 - installation de l'édition i5/OS 115
 - installation de logiciel, nouvelle
 - liste de contrôle 109
 - présentation 111
 - installation de logiciels
 - codes de référence 191
 - concepts 7
 - informations connexes 251
 - présentation 7
 - sur un nouveau système dont le système d'exploitation est chargé 135
 - sur un nouveau système dont le système d'exploitation n'est pas chargé 124
- installation de logiciels sous licence
 - supplémentaires 139
- installation des logiciels
 - nouvelle partition logique ou nouveau système 124
 - sur un nouveau système dont le système d'exploitation n'est pas chargé 124
- installation du microcode sous licence
 - nouvelle partition logique 115
- installation manuelle 73
- intégration de System i avec BladeCenter et System x
 - Préparation de la mise à niveau 61

- intégrité de la validation en deux phases
 - vérification avant la mise à niveau 39
- internationalisation
 - changement de langue principale 21
 - installation d'une langue
 - secondaire 22
 - installation de logiciels 21
 - préparation 44
- interopérabilité
 - description 226

J

- jeu de supports de distribution
 - concepts 14

L

- langue principale
 - changement 157
 - utilisation du support de langue
 - secondaire 158
 - concepts d'installation pour la
 - modification 21
 - installation de logiciels sous licence
 - après changement de langue
 - principale 163
 - nouveautés 21
- langue secondaire
 - concepts d'installation 22
 - installation 147
 - reprise 181
 - utilisation des options du menu GO LICPGM 248
- licence logicielle, clés d'utilisation
 - vérification 31, 112
- liste de contrôle
 - achèvement de l'installation 152
 - estimation du temps
 - d'installation 204
 - liste de contrôle, préparation
 - logiciels, mise à niveau ou remplacement 25
 - logiciels, mise à niveau ou remplacement de la même édition 101
 - nouvelle installation de logiciel 109
- liste personnalisée
 - logiciels à installer 49
- logiciel sous licence
 - ajout de logiciels sous licence
 - supplémentaires à la liste d'installation 53
 - éditions et tailles 197
 - installation
 - à partir d'une liste 244
 - installation après changement de
 - langue principale 163
 - présélection 50
 - prise en charge des correctifs 36
 - repérage des composants inutilisés à
 - supprimer 167
 - reprise 181
 - restauration
 - utilisation de l'option 11 244

- logiciel sous licence (*suite*)
 - restauration (*suite*)
 - utilisation de la commande RSTLICPGM 244
 - sauvegarde
 - utilisation de l'option 13 247
 - utilisation de la commande SAVLICPGM 247
 - suppression 56
 - à partir d'une liste 246
 - procédures 170
 - remarques 169
 - utilisation de l'option 12 169, 170
 - utilisation de la commande DLTLICPGM 169
 - temps d'installation 206
- logiciels
 - installation sur une nouvelle partition
 - logique ou un nouveau système 124
 - suppression 167
 - logiciels, commande
 - vérification 29, 111
 - logiciels, installation
 - sur un nouveau système dont le système d'exploitation est chargé 135
 - avant de commencer 135
 - logiciels, mise à niveau ou remplacement
 - étapes de préparation 29
 - liste de contrôle 25
 - liste de contrôle pour la même édition 101
 - logiciels sous licence supplémentaires, installation 139
- M**
 - mécanisme de protection des données
 - temps d'installation 217
 - menu LICPGM
 - utilisation
 - installation de langues secondaires 148
 - menu Préparation de l'installation
 - installation automatique 243
 - présentation 239
 - message CPA9E1B 97, 106, 154
 - messages d'avertissement et d'erreur
 - configuration de disque 189
 - méthode
 - estimation du temps d'installation 202
 - méthode courante
 - estimation du temps d'installation 202
 - méthode d'installation
 - sélection 44
 - microcode sous licence
 - reprise 177
 - Microcode sous licence
 - espace 58
 - installation sur une nouvelle partition logique 115
 - mise à niveau
 - éditions prises en charge 17

- mise à niveau d'i5/OS
 - éditions prises en charge 18
- mise à niveau ou remplacement
 - étapes de préparation du système 32
 - logiciels
 - étapes de préparation 29
- modification provisoire du logiciel (PTF)
 - application définitive 35
 - commandes 250
 - contrat de licence logiciel 34
- mot de passe
 - description du système 237
- mot de passe système
 - description 237

N

- niveau de sécurité 132, 138
- nouveautés
 - configuration de stockage requise pour le microcode sous licence x
 - langues principales 21
 - microprogramme serveur xi

O

- objets
 - concepts pour l'installation de logiciels 19, 20, 23
- objets compressés et espace de stockage
 - concepts 20
- objets fournis par IBM
 - concepts 19
- objets système
 - vérification de l'intégrité avant la mise à niveau 38
- Operations Console
 - installation automatique 60, 64, 74, 114, 116
 - reprise 174
- option d'installation
 - affichage, installation, suppression et sauvegarde à partir d'une liste 243
- OS/400 (i5/OS), mise à niveau
 - modèles non pris en charge 18
- où commencer
 - reprise 171

P

- partition logique
 - installation automatique 64, 74, 116
 - installation de logiciels sous licence 140
 - installation des logiciels 124
 - installation du microcode sous licence 115
- personnalisée, liste
 - logiciels à installer 49
- préparation
 - logiciels, mise à niveau ou remplacement 29
- présentation
 - installation de logiciels 7
 - nouvelle installation de logiciel 111

- prévention des incidents
 - écran vide 234
- processus
 - temps d'installation 203
- processus d'installation
 - estimation du temps d'installation 203
- produit
 - éditions et tailles 197
 - temps d'installation 206
- profil utilisateur
 - nettoyage 57
 - vérification avant la mise à niveau 38, 39
- PTF (modification provisoire du logiciel)
 - application définitive 35
 - commandes 250
 - contrat de licence logiciel 34
 - préalables pour des mises à niveau 33
 - prise en charge des logiciels sous licence 36
 - reprise 181
- R**
 - raccourci
 - Tâches d'installation, de mise à niveau ou de suppression 3
 - récupération
 - catalogue d'images de CD-ROM 173
 - démarrage de la procédure d'installation manuelle 188
 - récupération de catalogues d'images de CD-ROM 173
 - redémarrage de l'installation lorsque le système est hors tension 191
 - remarque concernant l'installation i5/OS 227
 - remplacement d'une édition
 - procédure d'installation automatique 63
 - procédure d'installation manuelle
 - remplacement des logiciels sous licence 90
 - remplacement du système d'exploitation i5/OS 83
 - vérification de l'installation 93
 - remplacement de l'édition
 - même édition 104
 - procédure d'installation manuelle 73
 - reprise
 - après utilisation de codes de référence 195
 - commande INZSYS (Initialiser les données du système) 188
 - installation automatique 177
 - langue secondaire 181
 - logiciel sous licence 181
 - microcode sous licence 177
 - Operations Console 174
 - où commencer 171
 - PTF 181
 - système d'exploitation 179
 - résolution des incidents
 - incidents liés à l'installation de logiciels 171

- ressources informations
 - logiciels, mise à niveau ou remplacement 29
- restauration
 - logiciels sous licence et composants en option
 - utilisation de l'option 11 244
 - utilisation de la commande RSTLICPGM 244
- restaurer un logiciel sous licence (RSTLICPGM), commande 151
- RSTLICPGM (restaurer un logiciel sous licence), commande 151

S

- saut d'une édition
 - concepts 16
- sauvegarde
 - logiciels sous licence et composants en option
 - utilisation de l'option 13 246, 247
 - utilisation de la commande SAVLICPGM 247
- sauvegarde du système
 - avant la mise à niveau 61
- sources d'informations
 - installation de logiciels 112
- SQL
 - conversion d'objets 215
- support de distribution optique
 - vérification pour une mise à niveau ou un remplacement de logiciel 30
- support optique
 - présentation de l'i5/OS 228
- support virtuel
 - scénario de mise à niveau 44
- supports de distribution optique
 - vérification pour une nouvelle installation 112
- suppression
 - langues secondaires
 - utilisation de l'option 22 249
 - logiciel sous licence 170
 - repérage des composants inutilisés 167
 - logiciel sous licence à partir d'une liste 246
 - logiciels associés à i5/OS 167
 - logiciels sous licence et composants en option
 - remarques 169
 - utilisation de l'option 12 169
 - utilisation de la commande DLTLICPGM 169
- supprimer une bibliothèque (DLTLIB), commande
 - proscription 169
- système, objets
 - vérification de l'intégrité avant la mise à niveau 38
- système d'exploitation
 - installation de logiciels sur un nouveau système 135
 - installation sur un nouveau système 124

- système d'exploitation (*suite*)
 - remplacement d'i5/OS lors de l'ajout d'une nouvelle édition 83
 - reprise 179
- système hors tension
 - démarrage 191

T

- tâches d'installation
 - initiales 113
- tâches de mise à niveau
 - initiales 44
- taille
 - logiciels sous licence 197
- temps
 - conversion d'objets comportant des instructions SQL 215
 - conversion de fichiers de base de données 216
 - conversions 211
 - installation de logiciels sous licence 206
- temps d'installation
 - conditions affectant 203
 - estimation 204
 - incidence du processus 203
 - mécanisme de protection des données 217
 - méthodes courantes d'estimation 202

U

- unité d'installation
 - secondaire 219
 - sélection 44
- unité d'installation de logiciels
 - concepts 11
- unité d'installation secondaire 219
 - installation automatique 64, 74
 - IPL de type D à partir de périphériques sans IOP 219
 - vérification et sélection lors d'une installation manuelle 224
- unité de bande
 - non IBM 218
- unité de bande non IBM
 - description 218
- unité de disque de source IPL, conditions requises 55, 113
- unité de disque optique
 - description 217
- unité de support virtuelle
 - catalogue d'images de CD-ROM 219
- unités de bande
 - virtuelles 12
- unités de bande virtuelles 12
- unités de disque optique
 - virtuelles 11
- unités optiques virtuelles 11

V

- valeur d'état
 - installation 238

- valeur de décalage des années
 - calendrier non grégorien
 - définition de la valeur de décalage des années 38
 - définition 38
 - définition de la valeur de décalage des années 38
- valeur système
 - consignation et impression avant la mise à niveau 36
 - modification avant la mise à niveau 36
 - tâches préalables à la mise à niveau 36
- vérification
 - de l'installation, par l'option 50 249
- vérification de la source IPL
 - espace disponible pour la mise à niveau 45
- version en langue nationale
 - codes dispositif 233



SC11-1279-10

