



IBM-ovi sistemi - iSeries

Varnostno kopiranje strežnika

Različica 5, izdaja 4





IBM-ovi sistemi - iSeries
Varnostno kopiranje strežnika

Različica 5, izdaja 4

Opomba

Pred uporabo teh informacij in izdelka, ki ga opisujejo, preberite “Opombe”, na strani 163 in priročnik *Varnostne informacije za IBM eServer*.

Sedma izdaja (februar 2006)

Ta izdaja je namenjena za različico 5, izdajo 4 in popravke 0 sistema i5/OS (številka izdelka 5722-SS1) in za vse nadaljnje izdaje in popravke, dokler v novih izdajah ne bomo določili drugače. Ta različica se ne izvaja na vse modelih računalnikov z zoženim naborom ukazov (RISC), niti na modelih CISC.

© Copyright International Business Machines Corporation 1996, 2006. Vse pravice pridržane.

Kazalo

Poglavje 1. Varnostno kopiranje strežnika 1

Novosti v V5R4	1
Natisljiva datoteka PDF	2
Preden shranite karkoli...	2
Uporaba možnosti vnaprejšnjega preverjanja	2
Izbira vrste stiskanja	3
Sprostitev pomnilnika pri shranjevanju	4
Kako vpliva zaklepanje objektov na operacije shranjevanja	5
Omejitve velikosti pri shranjevanju objektov	5
Preverjanje, kaj je shranil strežnik	5
Kako obravnava strežnik okvarjene objekte med operacijo shranitve	9
Priprava medija za shranitev strežnika	9
Izbira shranjevalnega medija.	10
Kroženje trakov in drugih medijev	19
Priprava medija in tračnih pogonov.	19
Poimenovanje in označitev medija	20
Preverjanje medija.	21
Shranitev medija	21
Obravnavanje napak na tračnem mediju	21
Shranitev strežnika z ukazom GO SAVE	22
Pregled menijskih možnosti ukaza GO SAVE.	24
Ročna shranitev delov strežnika.	39
Ukazi za shranjevanje delov strežnika	39
Ukazi za shranjevanje določenih tipov objektov	40
Shranitev sistemskih podatkov	43
Shranitev sistemskih podatkov in z njimi povezanih uporabniških podatkov	45

Shranitev uporabniških podatkov na strežniku	59
Shranitev logičnih particij in sistemskih aplikacij	88
Shranitev pomnilnika (podatkov licenčne notranje kode in podatkov diskovne enote).	92
Shranitev strežnika, ko je aktiven	97
Shranitev med aktivnostjo in strategija varnostnega kopiranja in obnavljanja	97
Zmanjševanja časa izpada med shranjevanjem: Pregled.	114
Izločanje časa izpada med shranjevanjem: Pregled	114
Parametri za funkcijo shranitve med aktivnostjo	115
Zmanjšanje časa izpadov med shranitvijo	118
Odstranitev časa izpadov med shranitvijo	120
Tehnike programiranja za varnostno kopiranje	132
Razmislek o obnovitvi opravila	132
Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje (SAV) in obnavljanje (RST)	134
Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje	150
Pridobitev imena naprave iz sporočil o izvedbi shranjevanja	158
Prikaz statusnih sporočil med shranjevanjem	159

Poglavje 2. Obnovitev strežnika 161

Dodatek. Opombe 163

Blagovne znamke	164
Določbe in pogoji	165

Poglavje 1. Varnostno kopiranje strežnika

Način, ki ga uporabite za varnostno kopiranje strežnika, je odvisen od strategije varnostnega kopiranja. Če nimate izdelane strategije, preglejte informacije v temi Načrtovanje strategije varnostnega kopiranja in obnavljanja. Ko pregledate informacije, določite, kako boste shranili podatke.

Preprosta strategija

Če uporabite preprosto strategijo, lahko izdelate varnostno kopijo strežnika z ukazom GO SAVE. Možnosti menija Shranjevanja ukaza GO SAVE nudijo preprost način za varnostno kopiranje strežnika. Te možnosti menija Shranjevanje vključujejo možnost 21 za shranitev celotnega strežnika, možnost 22 za shranitev sistemskih podatkov in možnost 23 za shranitev uporabniških podatkov. Vse od teh možnosti zahtevajo, da je strežnik v omejenem stanju. To pomeni, da nima dostopa do strežnika noben uporabnik, in da je varnostno kopiranje edina stvar, ki se izvaja na njem.

Menijsko možnost 21 ukaza GO SAVE uporabite za shranitev celotnega strežnika. Nato lahko s pomočjo drugih menijskih možnosti ukaza GO SAVE shranite dele strežnika, ki jih redno spreminjate. Poleg tega lahko za shranitev posameznih delov strežnika uporabite številne druge shranjevalne ukaze.

Če uporabite preprosto strategijo shranjevanja, preglejte Ukaze za shranjevanje in menijske možnosti, da boste videli, katere dele strežnika shranijo menijske možnosti 21, 22 in 23 ukaza GO SAVE. Nato skočite na temo Priprava medija za shranitev strežnika.

Srednja in kompleksna strategija

Kot pomoč pri začetku uporabe srednje ali kompleksne strategije uporabite naslednje korake:

1. Narišite sliko strežnika, ki je podobna sliki v temi Ukazi za shranjevanje in menijske možnosti. Na sliki razdelite razdelek, imenovan "Uporabniške knjižnice", v manjše segmente, ki se ujemajo z načrtom za shranitev uporabniških knjižnic.
2. Preučite informacije v temah Ukazi za shranjevanje in menijske možnosti in Ročno shranjevanje delo vašega strežnika.
3. Določite, kako in kdaj boste shranjevali posamezne dele strežnika.

Če nimate časa za izvedbo celotne shranitve, lahko strežnik shranite, ko je aktiven. Toda pred uporabo teh zahtevnejših funkcij morate imeti izdelano popolno varnostno kopijo celotnega strežnika (ki zahteva omejeno stanje).

Informacije za varnostno kopiranje strežnika

Način, ki ga uporabite za varnostno kopiranje strežnika, je odvisen od strategije varnostnega kopiranja. Če nimate izdelane strategije, preglejte informacije v temi Načrtovanje strategije varnostnega kopiranja in obnavljanja. Ko pregledate informacije, določite, kako boste shranili podatke.

Opomba: Preberite pomembne pravne informacije v razdelku Informacije o zavrnitvi odgovornosti za kodo.

Novosti v V5R4



V različico V5R4 so dodane nove funkcije.

1. Na naprave navideznega tračnega medija lahko shranite podatke neposredno v sistemske diskovne enote.
2. Z ukazom SAVSYSINF (Save system information - Shrani sistemske informacije) lahko shranite podniz podatkov, ki jih sicer shranite z ukazom SAVSYS (Save System - Shrani sistem).
3. Ukaza SAV in RST integriranega datotečnega sistema sta izboljšana in podpirata shranjevanje in obnavljanje s vzporednimi napravami.

4. Na voljo je več novih metod za shranjevanje vmesnih datotek.

Nasveti za pregledovanje novosti in sprememb

V pomoč pri prepoznavanju mest, kjer smo opravili tehnične spremembe, uporabljamo v teh informacijah naslednje:

- Sliko , ki označuje mesto začetka novih ali spremenjenih informacij.
- Sliko , ki označuje mesto konca novih ali spremenjenih informacij.

Če želite prebrati še druge informacije o novostih ali spremembah v tej izdaji, preberite Opomnik za uporabnike.

Natisljiva datoteka PDF

Presnemite ali prikažite različico PDF te teme za izdelavo varnostne kopije strežnika in jo nato prikažite ali natisnite.

Če želite prikazati ali presneti različico PDF tega dokumenta, izberite Varnostno prekopicirajte strežnik (približno 1.5 MB).

Za prikaz ali tiskanje kateregakoli od PDF-jev ali rdečih knjig (redbook):

- Backup and Recovery
- Backup and Recovery Frequently Asked Questions
- A Practical Approach to Managing Backup Recovery and Media Services for OS/400

Naslednje povezane teme si lahko ogledate ali jih presnamete iz oddaljenega računalnika:


- Plan a backup and recovery strategy
- Backup, Recovery and Media Services
- Storage solutions
- Upravljanje z diskom

Shranitev datotek PDF

Če želite shraniti datoteko PDF na delovno postajo za prikaz ali tiskanje, naredite naslednje:

1. Z desno tipko miške kliknite PDF v pregledovalniku (z desno tipko miške kliknite zgornjo povezavo).
2. Kliknite možnost, ki shrani datoteko PDF lokalno.
3. Pomaknite se v imenik, v katerega želite shraniti datoteko PDF.
4. Kliknite **Shrani**.

Snemanje programa Adobe Reader

- | Če želite pregledovati ali tiskati datoteke PDF, potrebujete program Adobe Reader. Brezplačno kopijo lahko prenesete s spletne strani Adobe (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) .

Praden shranite karkoli...

Te informacije preberite, preden na strežniku shranite karkoli.

Uporaba možnosti vnaprejšnjega preverjanja

Te tema razlaga, kako strežnik nastaviti tako, da bo preveril določen kriterij v vsakem objektu, ki ga shranite na osnovi knjižnice. Ta možnost ni obvezna.

Pri shranitvi objektov lahko uporabite parameter vnaprejšnjega preverjanja (PRECHK) in zagotovite uspešno shranitev vseh zelenih objektov. Če podate PRECHK(*YES), strežnik za vsak objekt, ki ga shranite na osnovi knjižnice, preveri ali velja naslednje:

- Objekt je med operacijo shranitve mogoče dodeliti. Za objekt nima neskladnega zaklepanja nobeno drugo opravilo.
- Objekt obstaja.
- Objekt ni označen kot okvarjen. Postopek vnaprejšnjega preverjanja išče samo že odkrito škodo, ne odkrije pa nove škode v oglavju objekta ali škode v vsebini.
- Vse člane objekta je mogoče dodeliti, če je objekt datoteka baze podatkov.
- Oseba, ki zahteva operacijo shranitve, ki zadostno pooblastilo za shranitev objekta.

Če podate PRECHK(*YES), morajo pogoje zadovoljiti vsi objekti, ki jih shranjujete v knjižnici. V nasprotnem primeru ne bo shranjen noben objekt v knjižnici. Če podate v ukazu za shranjevanje več kot eno knjižnico, in ena med njimi ne opravi preizkusa PRECHK, to strežniku običajno ne prepreči shranitve drugih knjižnic. Toda če podate SAVACT(*SYNCLIB), se v primeru, da en objekt ne opravi postopka vnaprejšnjega preverjanja, zaustavi celotna operacija.

Če podate PRECHK(*NO), strežnik opravi preverjanje na osnovi posameznih objektov. Strežnik zaobide vse objekte, ki ne zadovoljijo pogojev, toda operacija shranitve se nadaljuje z drugimi objekti v knjižnici.

S tem povezani pojmi

“Uskladitev knjižnic” na strani 116

Izbira vrste stiskanja

To poglavje o izbiri vrste stiskanja razlaga vrste stiskanja, ki so na voljo.

Da bi izboljšali zmogljivost shranjevanja in uporabili manj shranjevalnih medijev lahko uporabite stiskanje in druge zmožnosti. S stiskanjem podatkov stisnete podatke med izvedbo operacij shranjevanja. Razširitev obnovi podatke, ko izvedete operacijo obnavljanja. Sistem zagotovi, da je shranjene informacije mogoče natančno rekonstruirati. Pri stiskanju ali razširjanju se ne izgubijo nobeni podatki.

Dve glavni vrsti stiskanja sta strojno stiskanje in programsko stiskanje. Večina medijskih tračnih naprav uporablja strojno stiskanje, ki je običajno hitrejšo od programskega stiskanja. Programsko stiskanje zahteva veliko sredstev procesne enote in lahko poveča čas shranitve in obnovitve.

Za izboljšanje postopka shranjevanja lahko poleg stiskanja podatkov uporabite tudi zgoščevanje in funkcije optimalne velikosti bloka. Te funkcije so na voljo prek parametrov v vseh ukazih za shranjevanje:

- Stisni podatke (DTACPR)
- Zgosti podatke (COMPACT)
- Uporabi optimalno velikost bloka (USEOPTBLK)

Zglede za vrednosti parametrov lahko najdete v opisu ukaza SAVSYS. Podrobnejše informacije o stiskanju, zgoščevanju in optimalni velikosti bloka lahko najdete tudi v priložniku iSeries Performance Capabilities Reference



Če opravite shranitev v shranjevalne datoteke ali na optični medij, imate na voljo tri vrste programskega stiskanja: nizko, srednje in visoko. Če izberete višjo obliko stiskanja, bo shranitev trajala dlje, toda nastali shranjeni podatki bodo običajno manjši. Naslednje izbire so na voljo za parameter DTACPR (Data Compression - Stiskanje podatkov) shranjevalnih ukazov ter v API-jih QsrSave (Save Object - Shrani objekt) in QSRSAVO (Save Object List - Shrani seznam objektov):

- **Nizko** - To je privzeta oblika stiskanja za shranjevalne datoteke in optične medije. Nizko stiskanje je običajno hitrejšo od srednjega ali visokega stiskanja. Stisnjeni podatki so v primerjavi s srednjim ali visokim stiskanjem običajno večji.

- **Srednje** - To je privzeta oblika stiskanja za optične medije DVD. Srednje stiskanje je običajno počasnejše od nizkega stiskanja, vendar hitrejše od visokega stiskanja. Stisnjeni podatki so običajno manjši kot pri uporabi nizkega stiskanja in večji kot pri uporabi visokega stiskanja.
- **Visoko** - Ta oblika stiskanja je nova v V5R2 in je namenjena za najvišje stiskanje. Visoko stiskanje je bistveno počasnejše od nizkega in srednjega stiskanja. Stisnjeni podatki so običajni manjši kot pri uporabi nizkega ali srednjega stiskanja.

S tem povezani pojmi

“Shranjevalne datoteke” na strani 13

S tem povezane informacije

Pomnilniške rešitve

Sprostitev pomnilnika pri shranjevanju

Ta tema razlaga, kako uporabiti parameter STG za odstranitev objekta s strežnika po njegovi shranitvi. To deluje samo za omejeno število ukazov.

Objekta s shranitvijo običajno ne odstranite s strežnika. Toda v nekaterih shranjevalnih ukazih lahko uporabite parameter pomnilnika (STG), ki sprosti nekaj pomnilnika, ki ga uporabljajo shranjeni objekti.

Če podate STG(*FREE), ostanejo opis objekta in iskalne vrednosti na strežniku. Strežnik zbrise vsebino objekta. Objekt, katerega pomnilnik je sproščen, lahko prenesete ali preimenujete, toda če ga želite uporabiti, ga morate obnoviti.

Parameter STG(*FREE) lahko uporabite za tipe objektov v naslednji tabeli:

Tabela 1. Tipi objektov, ki podpirajo sprostitve pomnilnika

Tip objekta	Opis
*FILE ^{1,2}	Datoteke baze podatkov
*STMF ³	Tokovne datoteke
*JRNRCV ⁴	Sprejemniki dnevnika
*PGM ⁵	Programi
*DOC	Dokumenti
*SQLPKG	Paketi SQL
*SRVPGM	Storitvenih programi
*MODULE	Moduli

¹ Ko sprostitve datoteko baze podatkov, strežnik sprosti pomnilnik, ki ga zaseda podatkovni del objekta, toda opis objekta ostane na strežniku. Če shranite datoteko baze podatkov, ki je bila že sproščena in sprostitve njen pomnilnik, strežnik ne shrani opisa objekta in prikaže se naslednje sporočilo:

CPF3243

Član xxx je že shranjen s sproščenim pomnilnikom.

Če namestite na strežnik izdelek Media and Storage Extensions in shranite datoteko ter sprostitve njen pomnilnik, shrani strežnik opis objekta.

² Strežnik ne sprosti pomnilnika, ki ga zasedajo poti dostopa do logičnih datotek.

³ Sprostite lahko pomnilnik za objekte *STMF, toda ne med operacijo shranjevanja. Pomnilnik za objekte *STMF sprostitve z API-jem Shrani sproščen pomnilnik "Qp0ISaveStgFree()".

Objekt *STMF, katerega pomnilnik je bil že sproščen, lahko shranite, toda preden ga lahko uporabite, ga morate obnoviti.

⁴ Sprostite lahko pomnilnik za sprejemnik dnevnika, če je oddeljen (detached) in so vsi prejšnji sprejemniki dnevnikov zbrisani ali imajo sproščen pomnilnik.

⁵ STG(*FREE) ne podajte za program, ki se izvaja. S tem boste povzročili nenormalno zaustavitev programa. Za programe ILE (Integrated Language Environment) ne pride do nenormalne zaustavitve programa. Strežnik pošlje sporočilo, ki kaže, da programa ILE ni shranil.

Za ukaz SAVDLO (Shrani objekt knjižnice dokumentov) lahko podate tudi STG(*DELETE). S tem zbrisete vse registrirane objekte, ko jih strežnik shrani. To vključuje opis objekta, opis dokumenta, iskalne vrednosti in vsebino dokumenta.

S tem povezane informacije

Qp0ISaveStgFree()

Kako vpliva zaklepanje objektov na operacije shranjevanja

Strežnik na splošno zaklene objekt, da bi med shranjevanjem preprečil operacijo ažuriranja. Če strežnik v podanem času ne more pridobiti zaklepa za objekt, ga ne shrani in pošlje sporočilo v dnevnik opravil. Funkcija shranjevanja med aktivnostjo skrajša čas, v katerem strežnik zaklene objekt med shranjevanjem.

Poglavje Tip zaklepanja, potrebnega za operacijo shranjevanja kaže vrsto zaklepanja, ki ga mora pridobiti strežnik za uspešno shranitev objekta ali vzpostavitev kontrolne točke objekta za obdelavo shranitve med aktivnostjo.

Če podate za postopek shranitve več knjižnic, strežnik zaklene podane knjižnice in knjižnice, ki med operacijo shranjevanja niso na voljo. Nekatere ali vse knjižnice morda v določenem trenutku ne bodo na voljo za uporabo.

Omejitve velikosti pri shranjevanju objektov

Tema Omejitve velikosti pri shranjevanju objektov opisuje omejitve za operacije shranjevanja.

Pri izvedbi operacije shranitve izdela strežnik seznam objektov in njihovih opisov, ki jih shrani. Strežnik shrani ta seznam z objekti za uporabo, ko prikaže shranjevalni medij in obnovi objekte. Ta seznam je notranji objekt, do katerega uporabniški programi ne morejo dostopati, in tudi ne prikazan v števcu shranjenih objektov. Strežnik omeji seznam shranjenih objektov na približno 111.000 povezanih objektov. Ker izdela strežnik več seznamov za vsako knjižnico, ki jo shranite, je ta omejitev redko presežena.

Za eno knjižnico lahko shranite največ 349 000 objektov. Ker običajno shranite DLO-je v knjižnicah, velja ta omejitev za knjižnico QDOC v sistemskem ASP-ju in za knjižnice QDOCnnnn v uporabniških ASP-jih. Naslednja tabela kaže omejitve, ki veljajo za operacije shranitve in obnovitve.

Če operacija shranitve ne uspe, ker presežete katerokoli od teh omejitev, morate shraniti objekte namesto z enim ukazom s pomočjo ločenih shranjevalnih ukazov.

Dodatne informacije najdete v poglavju Omejitve shranjevanja in obnavljanja.

S tem povezane povezave

“Shranitev objektov z ukazom SAVOBJ” na strani 59

Omejitve pri uporabi shranjevalnih datotek

Če je izhodni medij za postopek shranjevanja shranjevalna datoteka, lahko podate samo eno knjižnico. Če uporabite pri shranjevanju DLO-jev kot izhodni medij shranjevalno datoteko, lahko podate samo en ASP.

Omejitve velikosti shranjevalnih datotek so 2.146.762.800 512-bajtnih zapisov ali približno 1024 Gb.

Preverjanje, kaj je shranil strežnik

Preverite, ali shranjeni strežnik razlaga načine za beleženje shranjevalne strategije. Videli boste, katere objekte je strežnik shranil, katerih objektov ni shranil in kdaj je strežnik nazadnje shranil objekt.

Za ugotovitev, katere objekte je strežnik uspešno shranil, lahko uporabite dnevnik opravil ali izhodno datoteko.

Ugotavljanje objektov, ki jih je shranil strežnik (sporočila o shranitvi)

Sporočila o shranjevanju kažejo število objektov, ki jih je strežnik shranil. Pomoč v sporočilu o izvedbi vključuje identifikatorje za prvih 75 shranjevalnih medijev, ki jih je uporabil strežnik. Strežnik s pomočjo teh identifikatorjev

ažurira statusne informacije za vsak objekt, ki ga shrani strežnik. Podatki o sporočilu vsebujejo te informacije, ID zadnjega medija in ali zadnjo napravo, ki jo je shranil strežnik ali shranjevalno datoteko, ki jo je uporabil strežnik.

Opomba: Strežnik izvede med običajnimi operacijami shranitve prekrivajočo se obdelavo. Strežnik lahko tako zapisuje nekatere knjižnice na medij, med tem pa vnaprej obdeluje druge knjižnice. Občasno vsebuje dnevnik opravil sporočila o vnaprejšnji obdelavi in izvedbi, ki pa so prikazana v vrstnem redu, ki se razlikuje od tistega, v katerem je strežnik zapisal knjižnice na medij.

Če en ukaz shrani več knjižnic, vsebuje zadnje sporočilo o izvedbi (CPC3720 ali CPC3721) tudi zadnjo napravo, ki jo je uporabil strežnik.

Informacije v izhodnih datotekah

Večina shranjevalnih ukazov izdelava izhodne podatke, ki kažejo, kaj je shranil strežnik. Glede na ukaz, ki ga uporabite, lahko usmerite te izhodne podatke na tiskalnik (OUTPUT(*PRINT)), v datoteko baze podatkov (OUTPUT(*OUTFILE)), v tokovno datoteko ali v uporabniški prostor. Privzeta vrednost shranjevalnih ukazov je, da ne izdelajo izhodnih podatkov. Njihovo izdelavo morate zahtevati pri vsaki izvedbi shranjevalnega ukaza. Privzeto vrednost parametra OUTPUT za shranjevalne ukaze lahko spremenite s pomočjo parametra CHGCMDDFT (Spremeni privzete ukaze).

Če želite, lahko izhodne podatke natisnete in shranite z medijem, ali pa izdelate program, ki analizira informacije v izhodni datoteki in zanje izdelava poročilo.

Parameter OUTPUT lahko uporabite z naslednjimi ukazi:

SAV	SAVDLO	SAVSAVFDTA	SAVSYSINF
SAVCFG	SAVLIB	SAVSECDTA	
SAVCHGOBJ	SAVOBJ	SAVSYS	

Če uporabite izhodno datoteko za ukaz SAVDLO, uporabi strežnik datotečni format QSYS/QAOJSAVO.OJSDLO. Postavitev datoteke si oglejte s pomočjo ukaza DSPFFD (Prikaži opis polja datoteke).

Če uporabite izhodno datoteko za katerikoli drugi ukaz, naveden zgoraj, uporabi strežnik datotečni format QSYS/QASAVOBJ.QRSASV.

Ukazi SAVCHGOBJ, SAVLIB, SAVOBJ in SAV uporabljajo parameter tipa informacij (INFTYPE), s katerim lahko podate, koliko podrobnosti želite v izhodnih podatkih. Dodatne informacije najdete v poglavju Interpretiranje podatkov iz ukazov za shranjevanje.

Ukaz SAV ne podpira pošiljanja izhodnih podatkov v izhodno datoteko. Izhodne podatke ukaza SAV lahko pošljete v tokovno datoteko ali v uporabniški prostor. Poglavje Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje (SAV) in obnavljanje (RST) prikazuje postavitev za tokovno datoteko ali uporabniški prostor.

Sprotne informacije za shranjevalne ukaze povedo imena vzorčnih izhodnih datotek baze podatkov, uporabljenih za izhodne podatke.

Opomba: Izhodna datoteka, ki jo podate, je uporabljena v celotni operaciji shranitve. Zato je strežnik ne more shraniti kot dela operacije. Glede na to, kako izvedete operacijo shranitve, se lahko prikaže v dnevniku opravil za izhodno datoteko sporočilo CPF379A. Če želite shraniti izhodno datoteko po zaključku operacije shranitve, uporabite ukaz SAVOBJ.

Med postopkom preverjanja se lahko prikažejo določena sporočila:

Sporočilo CPF3797: Objekti iz knjižnice <ime knjižnice> ni shranjeno. Omejitev shranitve je bila presežena.

Sporočilo CPC3701: Poslano za vsako knjižnico, ki je shranjena na medij.

Sporočilo CPC3718 : Sporočilo o zaključku za ukaz SAVSYSINF

Sporočilo CPC3722: Poslano za vsako knjižnico, ki je shranjena v shranjevalno datoteko.

Sporočilo CPC9410: Sporočilo o izvedbi ukaza SAVDLO na mediju.

Sporočilo CPC9063: Sporočilo o izvedbi ukaza SAVDLO v shranjevalno datoteko.

Sporočilo CPC370C: Sporočilo o izvedbi ukaza SAV na mediju.

Sporočilo CPC370D: Sporočilo o izvedbi ukaza SAV v shranjevalno datoteko.

S tem povezani pojmi

“Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje (SAV) in obnavljanje (RST)” na strani 134

S tem povezane povezave

“Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje” na strani 150

Določitev neshranjenih objektov

Ugotovitev, kateri objekti niso shranjeni, ni nič manj pomembna od ugotovitve objektov, ki jih je strežnik shranil. Strežnik ne shrani objekta iz dveh osnovnih razlogov:

- Objekt ni v shranjevalnem načrtu, ker na primer knjižnice shranite posamezno. Dodali ste novo aplikacijo z novimi knjižnicami, pozabili pa ste ažurirati postopke shranjevanja.
- Objekt je v shranjevalnem načrtu, toda strežnik ga ni uspešno shranil. Razlogi, zaradi katerih strežnik ne shrani objekta, so naslednji:
 - Objekt je v uporabi. Če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo, strežnik počaka nekaj časa, da pridobi zaklepanje objekta. Če te funkcije ne uporabite, strežnik ne počaka.
 - Strežnik je označil objekt kot okvarjen.
 - Za objekt nimate ustreznega pooblastila.

Če strežnik ne more shraniti objekta, ga preskoči in vnese postavko v dnevnik opravil. Preverjanje dnevnikov opravil, ki jih izdelata strežnik s shranjevalnimi postopki, je zelo pomembno. Če so vaše shranjevalne operacije zelo obsežne, lahko razvijete program, ki prekopira dnevnik opravil v datoteko in ga analizira.

V ukazih SAVLIB, SAVOBJ in SAVCHGOBJ lahko podate OUTPUT(*OUTFILE) INFTYPE(*ERR). S tem izdelate izhodno datoteko, ki vsebuje postavke samo za tiste objekte, ki jih strežnik ni shranil. Podrobnejše informacije o specifičnem ukazu poiščite v sprotni zaslonski pomoči ukazov.

S pomočjo naslednjih načinov občasno preverite strategijo varnostnega kopiranja:

- Preglejte, kdaj je strežnik shranil objekte.
- Določite, kdaj je strežnik shranil spremembe, opravljene v teh objektih.

S pomočjo informacij v opisu objekta ugotovite, kdaj je strežnik nazadnje shranil objekt. Način, ki ga izberete, naj temelji na shranjevalni strategiji. Če shranite celotne knjižnice, lahko preverite datum shranitve za vsako knjižnico na strežniku. Če shranite posamezne objekte, morate preveriti datum shranitve za objekte v vseh uporabniških knjižnicah.

Datume shranitev za knjižnice lahko preverite takole:

1. Izhodno datoteko, ki vsebuje informacije o vseh knjižnicah izdelajte takole:

```
DSPOBJD
OBJ(QSYS/*ALL) OBJTYPE(*LIB) +
      OUTPUT(*OUTFILE) +
      OUTFILE(ime-knjižnice/ime-datoteke)
```

2. Za analiziranje izhodne datoteke uporabite orodje poizvedbe. Polje ODSDAT vsebuje datum zadnje shranitve objekta. Poročilo lahko razvrstite po tem polju ali primerjate to polje z določenim datumom v preteklosti.

Podoben način lahko uporabite tudi za preverjanje, kdaj je strežnik nazadnje shranil objekte v določeni knjižnici.

Določitev, kdaj je bil objekt nazadnje shranjen

Če knjižnica vsebuje objekt, lahko s pomočjo ukaza DSPOBJD (Prikaži opis objekta) ugotovite, kdaj je strežnik shranil objekt. Če vsebuje objekt knjižnica QSYS, lahko s pomočjo ukaza DSPOBJD prikažete ustrezno podatkovno področje, ki je prikazano v poglavju Podatkovna področja, ki vsebujejo zgodovino o shranjevanju.

Uporabite lahko tudi ukaz DSPOBJD in pridobite zgodovino shranjevanja za objekte knjižnice dokumentov (DLO-je) v knjižnicah. S pomočjo ukaza DSPDLONAM (Prikaži ime objekta knjižnice dokumentov) lahko ugotovite ime systemskega objekta in ID ASP za DLO. V ukazu DSPOBJD podajte ime systemskega objekta v parametru OBJ. V polju imena knjižnice podajte QDOCxxxx, kjer je xxxx ID ASP. Ime knjižnice za pomožni pomnilniški prostor (ASP) 2 bi bilo QDOC0002.

Opomba: Za ASP 1, to je systemski ASP, je ime knjižnice QDOC in ne QDOC0001.

Za objekte, ki jih shranite v imenike, lahko s pomočjo izhodnih podatkov ukaza SAV vzdržujete informacije o zgodovini shranjevanja. Za uporabo izhodnih podatkov morate pri izdaji ukaza SAV izbrati ohranitev informacij o zgodovini shranjevanja. Za ohranitev informacij o zgodovini shranjevanja podajte v parametru OUTPUT ukaza SAV *PRINT ali ime poti tokovne datoteke ali uporabniškega prostora.

Opomba: Izhodni podatki ukaza SAV ne shranijo nazadnje shranjenih podatkov za objekte v imenikih. Navodila o tem, kako shraniti samo spremenjene objekte, boste našli v razdelku Shranjevanje spremenjenih objektov v imenikih.

Naslednji ukazi ne ažurirajo informacij zgodovine shranjevanja za posamezne objekte, ki jih shrani strežnik:

- Shrani sistem (SAVSYS)
- Shrani zaščito (SAVSECDTA)
- Shrani konfiguracijo (SAVCFG)
- Shrani podatke shranjevalne datoteke (SAVSAVFDTA)
- Shrani informacije o sistemu (SAVSYSINF)

Ne nekatere shranjevalne operacije strežnik ažurira informacije o zgodovini v podatkovnem področju. V nekaterih primerih ažurira strežnik podatkovno področje namesto da bi ažuriral posamezne objekte. Spet drugič pa poleg posameznih objektov ažurira tudi podatkovno področje.

Začeni z V5R1 ažurira strežnik podatkovna področja, ko namestite operacijski sistem. Toda podatkovna področja bodo prikazana, kot če bi za njihovo obnovitev uporabili RSTOBJ. Strežnik ne podpira podatkovnega področja QSAVDLOALL.

Naslednja tabela kaže te ukaze in z njimi povezana podatkovna področja:

Tabela 2. Podatkovna področja, ki vsebujejo zgodovino shranjevanja

Ukaz	Povezano podatkovno področje	Ali so posamezni objekti ažurirani?
SAVCFG	QSAVCFG	Ne
SAVLIB *ALLUSR	QSAVALLUSR	Da ¹
SAVLIB *IBM	QSAVIBM	Da ¹
SAVLIB *NONSYS	QSAVLIBALL	Da ¹
SAVSECDTA	QSAVUSRPRF	Ne
SAVSTG	QSAVSTG	Ne
SAVSYS	QSAVSYS, QSAVUSRPRF, QSAVCFG	Ne
SAVSYSINF	QSYSINF	Ne

Tabela 2. Podatkovna področja, ki vsebujejo zgodovino shranjevanja (nadaljevanje)

Ukaz	Povezano podatkovno področje	Ali so posamezni objekti ažurirani?
¹	Če podate UPDHST(*NO), strežnik ne ažurira polja <i>Datum zadnje shranitve</i> niti v objektnem niti v podatkovnem področju.	

Strežnik uporabi informacije o zgodovini shranjevanja, če shranite objekte, ki so bili od zadnje operacije shranitve spremenjeni.

S tem povezane povezave

“Shranitev samo spremenjenih objektov” na strani 61

Kako obravnava strežnik okvarjene objekte med operacijo shranitve

Kako obravnava strežnik okvarjene objekte med operacijo shranitve razlaga, kako strežnik obravnava okvarjene objekte. V teh informacijah boste našli tudi pomembne podatke o sporočilih o napakah, na katere lahko naletite med operacijo shranjevanja.

Če strežnik naleti med operacijo shranitve na okvarjen objekt, naredi eno od številnih stvari, odvisnih od tega, kje odkrije škodo.

Objekt, ki ga je strežnik označil kot okvarjenega pred operacijo shranitve

Strežnik ne shrani objekta, ki je označen kot okvarjen, toda operacija shranitve se nadaljuje z naslednjim objektom. Operacija se konča z navedbo števila objektov, ki jih je strežnik shranil in ki jih strežnik ni shranil. Diagnostična sporočila opisujejo vzrok, zaradi katerega strežnik ni shranil posameznih objektov.

Objekti, ki jih operacija shranitve odkrije kot okvarjene

Strežnik označi objekt kot okvarjen in operacija shranitve se konča. Operacija shranjevanja se konča, ker lahko vsebuje shranjevalni medij del okvarjenega objekta. Če vsebuje medij okvarjeni objekt, shranjevalnega medija ni mogoče uporabiti za obnovitvene operacije. Strežnik pošlje diagnostična sporočila.

Objekt, ki ga strežnik ne odkrije kot okvarjenega

V nekaterih nenavadnih primerih operacija shranitve ne odkrije okvarjenega objekta. Operacija shranitve lahko zazna fizično škodo na disku, ne odkrije pa vse škode. Strežnik na primer ne poskusi ugotoviti, ali so vsi bajti znotraj objekta veljavni in skladni (logična škoda). Včasih škode ne bo mogoče ugotoviti, dokler ne boste poskusili uporabiti objekta (kot ja na primer klicanje programskega objekta). Če obstaja ta vrsta škoda, strežnik normalno obnovi objekt.

Priprava medija za shranitev strežnika

Te informacije uporabite za izbiro in upravljanje shranjevalnega medija, ki ga boste uporabili za vse funkcije shranjevanja.

Upravljanje trakov in drugih medijev je pomemben del operacije shranitve. Če ne morete najti pravih in nepoškodovanih trakov ter drugih medijev, potrebnih za postopek obnovitve, bo obnovitev strežnika veliko težja. Sledi seznam vrst shranjevalnih medijev:

- Magnetni trak
- Optični medij
- Navidezni optični medij
- Shranjevalna datoteka
- Navidezni trak

Uspešno upravljanje medijev vključuje odločanje, kako upravljati medije, zapis teh odločitev in redno nadzorovanje postopkov.

S tem povezane informacije

BRMS

Izbira shranjevalnega medija

Trak je najpogosteje uporabljan medij za operacije shranitve in obnovitve. Uporabniške in sistemske podatke lahko shranite tudi na optični medij.

Tabela kaže, kateri ukazi shranitve in obnovitve podpirajo posamezne vrste medijev.

Tabela 3. Medij, uporabljen z ukazi za shranjevanje

Ukaz	Trak	Navidezni trak	Optični medij	Navidezni optični medij	Shranjevalna datoteka
SAVSYS	Da	Da ⁴	Da ¹	Da ⁴	Ne
SAVCFG	Da	Da	Da	Da	Da
SAVSECDTA	Da	Da	Da	Da	Da
SAVLIB	Da	Da	Da ²	Da	Da
SAVOBJ	Da	Da	Da	Da	Da
SAVCHGOBJ	Da	Da	Da	Da	Da
SAVDLO	Da	Da	Da ³	Da	Da
SAVSAVFDTA	Da	Da	Da	Da	Ne
SAVLICPGM	Da	Da ⁴	Da ¹	Da ⁴	Da
SAVSTG	Da	Ne	Ne	Ne	Ne
SAV	Da	Da	Da	Da	Da
RUNBCKUP	Da	Da	Ne	Ne	Ne
SAVSYSINF	Da	Da	Da	Da	Da

¹ Tega ukaza ne morete izvesti na knjižnični napravi optičnega medija.

² Pri uporabi optičnega medija lahko podate SAVLIB LIB(*ALLUSR), SAVLIB LIB(*IBM) ali SAVLIB LIB(*NONSYS). Toda optični medij morate inicializirati za uporabo formata *UDF. Optičnega medija, ki ga inicializirate za uporabo formata *HPOFS, ne morete uporabiti.

³ Objekte knjižnice dokumentov (DLO) iz več kot enega pomožnega pomnilniškega prostora (ASP) lahko shranite na optični medij z enim ukazom SAVDLO. Toda optični medij morate inicializirati za uporabo formata *UDF. Optičnega medija, ki ga inicializirate za uporabo formata *HPOFS, ne morete uporabiti.

⁴ Pri obnavljanju po nesreči morate imeti za začetek obnavljanja na voljo fizični medij z licenčno notranjo kodo in operacijskim sistemom.

Knjižnične naprave optičnih medijev omogočajo, da arhivirate informacije na optični medij, nudijo pa tudi zmožnost varnostnega kopiranja in obnovitve, ki je podobna kot na tračnem mediju. V knjigi Optical Support boste našli podrobnejše informacije o uporabo optičnih medijev. Če želite v nekaterih obstoječih postopkih zamenjati optični medij s trakom, morate preučiti, kako dodeliti shranjene objekte imenikom na optičnem mediju in kako poimenovati medij.

S tem povezane povezave

“Optični medij” na strani 11

S tem povezane informacije

Pomnilniške rešitve

Optični medij

Tabela 4. Premislek o uporabi optičnega medija kot del strategije shranjevanja

Značilnost	Primerjava
Dostop do podatkov	Optične naprave imajo možnost naključnega dostopa. Dostop do datotek je neodvisen od vrstnega reda, v katerem so podatki shranjeni. Do istega nosilca lahko dostopa več uporabnikov sočasno.
Stopnje prenosa podatkov	Stopnje prenosa podatkov so običajno višje pri tračnih kot pri optičnih medijih, še posebej, če uporabite stiskanje tračnega pogona.
Vzdržljivost	Optični medij ima življensko dobo približno 50 let.
Arhiviranje	Arhiviranju je namenjen optični medij WORM (Write Once Read Many - zapiši enkrat, beri večkrat). Pri izdelavi in posodabljanju datotek in imenikov je na vsak sektor na mediju mogoče zapisati samo enkrat. Če spremenite ali zberšete datoteko, je zapisana nova različica datoteke in hkrati na mediju ostane še stara različica. Ta unikatna značilnost, da isti sektor ni nikoli prepisan, omogoča, da vse predhodne različice vsake datoteke ostanejo na mediju.
Prenosljivost	Medij DVD-RAM, izdelan ali zapisan na sistemu iSeries, je mogoče prebrati na katerikoli platformi, ki podpira datotečni sistem UDF (Universal Disk Format). UDF je datotečni sistem industrijskega standarda.

Kako vpliva naključni način pomnilnika na funkcije shranjevanja

Optične naprave shranjujejo informacije s pomočjo naključnega pomnilniškega načina. Optične naprave uporabljajo hierarhično strukturo datotek, ko strežnik dostopi do datotek na mediju.

V operaciji shranitve lahko podate za optično datoteko pot, ki se mora začeti s korenskim imenikom. Če podate zvezdico (*), ustvari strežnik ime optične datoteke v korenskem imeniku (/). Če podate 'pot_optičnega_imenika/*', strežnik ustvari ime optične datoteke v podanem imeniku na optičnem nosilcu. Če imenik ne obstaja, ga strežnik izdela.

Če podate na primer SAVLIB LIB(MYLIB) DEV(OPT01) OPTFILE('MYDIR/*'), izdela strežnik naslednjo optično datoteko: MYDIR/MYLIB.

Strežnik išče na optičnem mediju aktivne datoteke za tisto datoteko, ki jo trenutno shranjujete. Denimo, da ste na optični medij predhodno shranili SAVLIB. Zdaj na istem mediju zaženete nov ukaz SAV; strežnik zanemari datoteke SAVLIB in ne sporoči nobene aktivne datoteke za ukaz SAV.

Na splošno išče operacija shranitve aktivno datoteko, ki se ujema s potjo, podano v parametru OPTFILE. SAVSYS ter možnosti 21 in 22 menija Shranjevanje poiščejo vse aktivne datoteke.

Tabela 5. Iskanje aktivnih datotek na optičnem mediju

Predmet	Splošne informacije
Parameter CLEAR(*NONE)	<p>Če v ukazu za shranjevanje podate CLEAR(*NONE), strežnik preveri, ali obstaja na optičnem mediju kakšna aktivna optična datoteka. Strežnik išče aktivne datoteke z istim imenom in potjo, kot ju ima podana optična datoteka.</p> <p>Če strežnik najde optično datoteko, ki je identična podani optični datoteki, prikaže poizvedovalno sporočilo. Na sporočilo se lahko odzovete s prekinitvijo postopka, s pisanjem prek obstoječe datoteke na mediju ali z vstavitvijo nove kasete.</p> <p>Če strežnik ne najde nobene aktivne datoteke in je na optičnem mediju dovolj prostora, strežnik zapiše datoteke na medij. Če strežnik na optičnem mediju ne najde dovolj prostora, vas pozove, da vstavite v medijski pogon nov medij.</p>
Parameter CLEAR(*ALL)	Parameter CLEAR(*ALL) samodejno in brez poziva počisti vse datoteke na optičnem mediju.

Tabela 5. Iskanje aktivnih datotek na optičnem mediju (nadaljevanje)

Predmet	Splošne informacije
Parameter CLEAR(*AFTER)	Parameter CLEAR(*AFTER) počisti vse optične medije, ki sledijo prvemu mediju. Če strežnik naleti na prvem mediju na podano optično datoteko, pošlje poizvedovalno sporočilo, ki omogoča, da zaključite operacijo shranitve ali zamenjate datoteko.
Parameter CLEAR(*REPLACE)	Parameter CLEAR(*REPLACE) samodejno zamenja aktivne podatke podane optične datoteke na medijih.
Parameter preverjanja aktivnih datotek ukaza GO SAVE	<p>Če strežnik med ukazom GO SAVE, menijsko možnostjo 21 ali 22 ali med ukazom SAVSYS odkrije aktivno datoteko podane optične datoteke, prikaže v čakalni vrsti sporočil QSYSOPR sporočilo OPT1563. Med drugimi operacijami shranjevalnih ukazov lahko strežnik prikaže sporočilo OPT1260 glede na vrednost parametra CLEAR. Če strežnik ne odkrije aktivne datoteke podane optične datoteke, preveri razpoložljiv prostor. Če je na voljo dovolj prostora za zapis datoteke, jo zapiše na trenutni medij v naključnem načinu. Če ni na voljo dovolj prostora, vas strežnik pozove, da v optični pogon vstavite drug optični medij.</p> <p>Med menijsko možnostjo 21 ukaza GO SAVE podate v pozivu Preveri aktivne datoteke D ali N, da preverite, ali obstajajo na mediju aktivne datoteke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preveri aktivne datoteke: možnost N Če izberete Preveri aktivne datoteke: možnost N, prisilite strežnik, da samodejno prepíše vse datoteke na optične mediju DVD-RAM. • Preveri aktivne datoteke: možnost D Če izberete Preveri aktivne datoteke: možnost D, prisilite strežnik, da preveri, ali obstaja na optičnem mediju DVD-RAM kakšna aktivna datoteka.
Sporočila ukaza SAVSYS	Če zaženete za optični medij ukaz SAVSYS in obstajajo na aktivnem mediju aktivne datoteke, prikaže strežnik sporočilo OPT1503 - Optični medij vsebuje aktivne datoteke . Medij lahko inicializirate z ukazom INZOPT (Inicializiraj optični medij) ali za ukaz SAVSYS podate CLEAR(*ALL) in izvedete nenadzorovano shranitev.

S tem povezane povezave

“Izbira shranjevalnega medija” na strani 10

S tem povezane informacije

Primerjava nepovezanega pomnilnika

Optični pomnilnik

Tračni medij

Trak je najpogosteje uporabljan medij za operacije shranitve in obnovitve. V uporabi je že kar nekaj časa in je že precej razširjen ter še vedno popularen. Trak ima nekaj prednosti v primerjavi z ostalimi metodami zaradi naslednjih vzrokov:

Tabela 6. Premislek o uporabi tračnega medija kot del strategije shranjevanja

Značilnost	Primerjava
Zmogljivost	Z večanjem količine izdelanih podatkov lahko preprosto povečate kapaciteto, tako da dodate dodatne nosilce.
Varnost	Podatke imate lahko na varnem tako, da varnostne kopije ali kopije varno shranite na oddaljenem mestu. S tem se zaščitite tudi v glavni enoti, da podatke ne poškodujejo računalniški virusi, požar, naravne nesreče, brisanje po nesreči in ostale nesreče, pri katerih lahko pride do izgube podatkov.
Cena	Ker lahko na trak shranite veliko količino podatkov, je njegova cena na gigabajt nižja.
Vnovična uporaba	Trakove za varnostne kopije lahko znova uporabite in imate na ta način več setov trakov. Ko en set preteče, lahko prepíšete podatke na njem in medij znova uporabite.

S tem povezane informacije

Trak

Shranjevalne datoteke

S shranjevalno datoteko lahko shranite in obnovite objekte, ne da bi v shranjevalno medijsko napravo najprej vstavili shranjevalni medij. Uporabite jo lahko tudi za pošiljanje objektov iz enega strežnika iSeries v drugega prek komunikacijskih linij. Shranjevalno datoteko lahko uporabite kot zaslonski vsebnik, ki shrani vsebino ene knjižnice za izvajanje ponoči. Naslednji dan shranite vsebino shranjevalne datoteke na shranjevalni medij z ukazom SAVSAVFDTA (Save File Data - Shrani podatke datoteke). Objekte, ki jih shranite na medij z ukazom SAVSAVFDTA, lahko obnovite neposredno s shranjevalnega medija z ukazom RSTLIB, RSTOBJ ali RST.

Pri shranjevanju v shranjevalne datoteke morate upoštevati naslednje:

- V shranjevalno datoteko lahko shranite samo eno knjižnico.
- Velikost shranjevalne datoteke za shranitev ali pošiljanje ne more biti večja od tiste, ki jo dopušča ciljna izdaja.
- Zmogljivost se lahko spreminja glede na druge dejavnosti na disku. Shranjevalne datoteke lahko izdelate v ASP-ju ali jih prenesete vanj, da omogočite večjo zmogljivost in dodatno zaščito pred sistemskimi napakami na disku.
- Največja zmogljivost shranjevalne datoteke je približno en terabajt. Največjo velikost shranjevalne datoteke lahko podate v ukazu CRTSAVF (Create Save File - Izdelaj shranjevalno datoteko).

V shranjevalnih ukazih ne pozabite podati stiskanja podatkov, da zmanjšate prostor za shranjevalne datoteke in velikost medija, potrebna za ukaz SAVSAVFDTA. (Stiskanje podatkov ni možnost ukaza SAVSAVFDTA.)

S tem povezani pojmi

“Izbira vrste stiskanja” na strani 3

To poglavje o izbiri vrste stiskanja razlaga vrste stiskanja, ki so na voljo.

Kopiranje shranjevalnih datotek na medij: Dele strežnika lahko varnostno prekopirate v shranjevalno datoteko na disku namesto na zamenljivi shranjevalni medij. Shranjevalno datoteko morate redno shranjevati na zamenljivi medij.

Vsebinsko shranjevalne datoteke lahko shranite na dva različna načina. Uporabite lahko ukaz SAVSAVFDTA (Save save file data - Shrani podatke shranjevalne datoteke), s katerim shranite podatke shranjevalne datoteke, kot če bi shranili objekte neposredno na medij, ali pa uporabite parameter SAVFDTA (Save file data - Shrani podatke datoteke), s katerim shranite na medij celo shranjevalno datoteko.

Ukaz Shrani podatke shranjevalne datoteke (SAVSAVFDTA) Z ukazom Shrani podatke shranjevalne datoteke (SAVSAVFDTA) lahko shranite objekte, ki so prikazani na mediju, kot bi jih strežnik shranil neposredno na medij. Denimo, da uporabite naslednje ukaze za shranitev knjižnice:

```
SAVLIB LIB(LIBA) DEV(*SAVF) SAVF(LIBB/SAVFA)
SAVSAVFDTA SAVF(LIBB/SAVFA) DEV(ime-medijske-naprave)
```

Knjižnico LIBA lahko obnovite z medija ali iz shranjevalne datoteke s pomočjo ukaza RSTLIB. Če uporabite ukaz SAVSAVFDTA, strežnik ne shrani samega objekta shranjevalne datoteke.

Parameter za shranjevanje podatkov datoteke (SAVFDTA) Parameter za shranjevanje podatkov datoteke (SAVFDTA) lahko uporabite z ukazi SAVLIB, SAVOBJ ali SAVCHGOBJ. Če podate SAVFDTA(*YES), strežnik shrani shranjevalno datoteko in njeno vsebino na medij za shranjevanje. Posameznih objektov, ki so v shranjevalni datoteki ne morete obnoviti iz kopije medija shranjevalne datoteke. Najprej morate obnoviti shranjevalno datoteko in šele nato objekte iz shranjevalne datoteke.

Pri podajanju SAVFDTA(*YES) morate upoštevati naslednje:

- Če shranjujete shranjevalno datoteko za strežnik prejšnje izdaje, strežnik shrani shranjevalno datoteko v obliki prejšnje različice. Objekti v shranjevalni datoteki ostanejo v obliki različice, podani pri shranjevanju v shranjevalno datoteko.
- Če je medij shranjevanja za postopek shranjevanja ista shranjevalna datoteka, strežnik shrani samo opis shranjevalne datoteke. Strežnik pošlje sporočilo CPI374B, SAVFDTA(*YES) ni upoštevan za datoteko <ime-datoteke> v knjižnici <ime-knjižnice> in postopek shranjevanja se nadaljuje.

Delo s shranjevalnimi datotekami:

S shranjevalnimi datotekami uporabite naslednje ukaze CL:

- Ukaz CRTSAVF (Create Save File - Izdelaj shranjevalno datoteko) izdela shranjevalno datoteko, ki jo lahko uporabite s shranjevalnimi in obnovitvenimi ukazi za shranjevanje podatkov. Shranjevalna datoteka shrani podatke, ki bi bili sicer zapisani na shranjevalni medij. Shranjevalno datoteko lahko uporabite tudi kot vsebnik za pošiljanje objektov drugemu uporabniku iSeries v omrežju SNADS (systems network architecture distribution services).
- Ukaz CHGSAVF (Change Save File - Spremeni shranjevalno datoteko) spremeni enega ali več atributov shranjevalne datoteke, kot je na primer največje število zapisov.
- Ukaz OVRSAVF (Override with Save File - Prepiši s shranjevalno datoteko) prepíše ali zamenja določene attribute shranjevalne datoteke ali prepíše s shranjevalno datoteko katerokoli datoteko.
- Ukaz DSPFD (Display File Description - Prikaži opis datoteke) prikaže attribute shranjevalne datoteke.
- Ukaz CLRSAVF (Clear Save File - Počisti shranjevalno datoteko) počisti vsebino shranjevalne datoteke.
- Ukaz DSPSAVF (Display Save File - Prikaži shranjevalno datoteko) prikaže shranjevalne in obnovitvene informacije v shranjevalni datoteki ali vsebino shranjevalne datoteke.
- Z ukazoma SAVOBJ (Save Object - Shrani objekt) ali SAVLIB (Save Library - Shrani knjižnico) lahko shranite opis shranjevalne datoteke. Podatke lahko shranite tudi na trak, optični medij ali v drugo shranjevalno datoteko v drugi knjižnici.
- Ukaz SAVSAVFDTA (Save Save File Data - Shrani podatke shranjevalne datoteke) zapiše vsebino shranjevalne datoteke na tračni ali optični medij.

Za delo s shranjevalnimi datotekami uporabite naslednji API:

API QSRLSAVF (List Save File - Izpiši shranjevalno datoteko) izpiše v uporabniškem prostoru vsebino shranjevalne datoteke. Vsebina shranjevalne datoteke je vrnjena na uporabniško izbrani ravni knjižničnih informacij, informacij o objektu, informacij o članu ali v vmesne datoteke. API QSRLSAVF vrne enake informacije, kot so prikazane v ukazu DSPSAVF. Če podate format SAVF0200, vključi sistem še naslednje:

- serijsko številko sistema, v katerem izvajate operacijo shranjevanja
- ASP, iz katerega ste shranili objekt.

Knjižnica QSYSINC nudi strukture za formate API-jev QSRLSAVF v jezikih C, COBOL in RPG.

Zaščita shranjevalne datoteke: Pooblastilo, ki ga dodelite za shranjevalno datoteko, je enako kot za katerokoli drugo datoteko, vendar morate biti pri dodeljevanju pooblastil za shranjevalne datoteke previdni. Pooblastilo, ki ga dodelite shranjevalni datoteki, omogoča dostop do objektov v shranjevalni datoteki. Tako lahko na primer bere isto datoteko program v jeziku visoke ravni in prav tako zapisuje vanjo. Pooblastilo, ki ga dodelite za določeno shranjevalno datoteko, je odvisno od tega, katere objekte vsebuje datoteka.

Pri dodeljevanju pooblastil za shranjevalne datoteke upoštevajte naslednje:

- Uporabnik s pooblastilom za uporabo (*USE) lahko bere zapise in obnavlja objekte iz shranjevalne datoteke. Ta uporabnik lahko shrani vsebino shranjevalne datoteke na tračni ali na optični medij.
- Uporabnik s pooblastilom za uporabo (*USE) in dodajanje (*ADD) lahko vpisuje zapise v shranjevalno datoteko in shranjuje njene objekte.
- Uporabnik s pooblastilom za delo z objektom (*OBJOPR) in pooblastilom za upravljanje objekta (*OBJMGT) lahko počisti vsebino shranjevalne datoteke z ukazom CLRSAVF. Operacija čiščenja je obvezna pri zamenjavi obstoječih objektov v shranjevalni datoteki.
- Uporabnik s posebnim pooblastilom za shranjevanje sistema (*SAVSYS) ali s pooblastilom za obstoj objekta (*OBJEXIST) lahko shrani opis in vsebino.

Digitalni podpis za shranjevalno datoteko

Sistem pri vsakem prikazu ali uporabi shranjevalne datoteke v operaciji obnovitve preveri vse digitalne podpise, ki so prisotni v shranjevalni datoteki. Če podpis ni veljaven, shranjevalne datoteke ne morete prikazati ali je uporabiti v operaciji obnovitve. Sistemska vrednost QVFYOBJRST (Verify Object on Restore - Preveri objekt pri obnovitvi) ne

vplova na preverjanje shranjevalnih datotek. Zato sistem preveri podpis vsakič, ki prikažete shranjevalno datoteko ali jo uporabite v operaciji obnovitve.

S tem povezane informacije

Podpisovanje objektov in preverjanje podpisov

V/I operacije v shranjevalni datoteki: Za vhodne in izhodne operacije v shranjevalni datoteki morate upoštevati naslednje:

- Branje in zapisovanje zapisov vedno poteka zaporedno. Zapisi, ki so prebrani iz shranjevalne datoteke, vsebujejo informacije o zaporedju in parnosti, ki so preverjene pri vpisu zapisov v drugo shranjevalno datoteko. Te informacije zagotavljajo, da so zapisi obdelani v zaporedju in da niso spremenjeni.

Zapisa, ki je bil od pridobitve iz druge shranjevalne datoteke spremenjen, ne morete zapisati. Prav tako ne morete zapisati zapisa, ki ni naslednji zapis v zaporedju. Če poskusite nekaj od tega, je poslano ubežno sporočilo, ki sporoča napako.

- Branje zapisov iz shranjevalne datoteke je mogoče samo, če je zapisana celotna datoteka.
- Funkcija prisiljenega konca podatkov (FEOD) je veljavna za vhodne in izhodne podatke.

Za vhodno datoteko signalizira FEOD konec datoteke programu, ki izvaja operacijo.

Da ne bi prišlo po zaključku operacije FEOD do izgube izhodnih zapisov v vmesnem pomnilniku, so le-ti zapisani v datoteko. Do izgube izhodnih zapisov v vmesnem pomnilniku za izhodno datoteko ne pride niti v primeru napake v opravlilu ali sistemu.

Od datoteke odvisni atributi za shranjevalno datoteko

- Če je shranjevalna datoteka odprta, so v veljavi naslednji od datoteke odvisni atributi:
 - Za vhodne operacije je prvi zapis, ki ga vrne bralna operacija, tisti, ki ga podaja parameter POSITION pri odprtju datoteke. Ko je prvi zapis prebran, so vsi preostali zapisi vrnjeni zaporedoma na koncu datoteke.
 - Za izhodne operacije lahko dodate nove zapise na konec zapisov, ki so že v datoteki (s parametrom EXTEND). Vsak zapis shranjevalne datoteke vsebuje informacije o zaporedju, ki jih uporablja sistem za zagotovitev, da kakšen zapis ni preskočen ali zapisan več kot enkrat.
 - Če ni v programu jezika visoke ravni, ki odpre datoteko, podana nobena dolžina zapisa, je uporabljena dolžina 528 bajtov. Če poda vrednost za dolžino zapisa program, mora biti 528 bajtov.
- Za bralne ali pisalne operacije s shranjevalno datoteko ne morete podati nobenih parametrov, ki so odvisni od datoteke (kot je na primer ime formata). Vsi podani parametri, odvisni od datoteke, bodo zanemarjeni.

Okvara v shranjevalni datoteki: Shranjevalna datoteka je označena kot delno okvarjena, če pride pri poskusu branja zapisa ali obnovitve objekta iz datoteke do napake v pomožnem pomnilniku. Iz delno okvarjene shranjevalne datoteke lahko obnovitve tiste objekte, ki niso shranjeni v okvarjenem delu pomožnega pomnilnika. Objektov v okvarjenem delu pomožnega pomnilnika shranjevalne datoteke ni mogoče obnoviti. Če je datoteka označena kot delno okvarjena, vanjo ne morete dodati novih zapisov, dokler je ne počistite.

Do okvare lahko pride tudi v sami shranjevalni datoteki, ki pa ni povezana z napakami v pomožnem pomnilniku. Včasih je izdano sporočilo o delni okvari med operacijo SAVSAVFDTA, ko je sistem zelo zaseden. Do tega lahko pride, ker se notranja operacija ne konča v določenem časovnem intervalu. Ta napaka je najpogostejša, če se izvaja opravilo SAVSAVFDTA z nizko prednostjo, v sistemu pa se izvaja veliko interaktivnih opravil. Čeprav SAVSAVFDTA ni več mogoče izvesti iz te shranjevalne datoteke, lahko obnovite objekte iz SAVF v sistem z ukazom RSTOBJ.

Pošiljanje omrežnih datotek: Edini objekti, ki jih lahko pošljete z ukazom SNDNETF (Send Network - Pošlji omrežje) so člani datotek baz podatkov ali shranjevalne datoteke. Ukaz SNDNETF izdelava shranjevalno datoteko in vanjo prekopira informacije. Omrežna datoteka ni vključena v shranjevalne informacije v ciljnem sistemu, dokler ni sprejeta omrežna datoteka. Ko je datoteka z ukazom RCVNETF (Receive Network File - Sprejmi omrežno datoteko) sprejeta, kopija v izvornem sistemu ni shranjena. Če želite, lahko informacije v ciljnem sistemu varnostno prekopirate.

Druge objekte (kot so programi ali ukazi) v shranjevalni datoteki morate pred pošiljanjem z ukazom SNDNETF shraniti.

Opomba: Če uporabite shranjevalne datoteke za shranjevanje objektov v sistemu trenutne izdaje, da bi jih porazdelili v sistem prejšnje izdaje, morate podati v shranjevalnem ukazu možnost TGTRLS(*PRV). V shranjevalnem ukazu lahko podate tudi TGTRLS(VxRxMx), kjer je (VxRxMx) vrednost za prejšnjo izdajo. Pravila za prehod iz trenutne izdaje v prejšnjo izdajo še vedno veljajo.

Navidezni optični medij

Navidezni optični medij lahko uporabite za shranjevanje slik neposredno na sistemske diskovne enote zaradi priročnosti, prožnosti in včasih tudi izboljšane zmogljivosti. Naslednji scenariji kažejo nekaj zgledov za načine, na katere lahko uporabite navidezni optični medij v shranjevalnem okolju. Navidezni optični medij bo koristil pri nenadzorovanih shranjevanjih, saj prepreči medijske napake, ki lahko zaustavijo nenadzorovano shranjevanje. Če v katalogu slik ne dodelite dovolj prostora za shranitev zelenih informacij, bo navidezni optični medij uporabil funkcijo samodejnega nalaganja, s katero bo izdelal dodatne slike, ki bodo imele enako velikost kot zadnja naložena slika, če je seveda na voljo dovolj diskovnega prostora. Če se želite izogniti prejemu sporočila, ki prekine nenadzorovano shranjevanje, morate podati na seznamu odgovorov samodejno nalaganje MSGID(OPT149F).

Zmožnost podvojitve na fizični medij

Ko je shranjevanje na navidezni optični medij končano, lahko podatke kadarkoli prenesete na fizični medij, ne da bi zmotili sistemske operacije. Na voljo je tudi zmožnost za pošiljanje tokovnih datotek z navideznega optičnega medija v drug sistem prek FTP-ja. Če uporabljate več strežnikov, lahko shranite vsak sistem na navidezni optični medij in nato prek FTP-ja pošljete tokovne datoteke v en strežnik, v katerem se lahko izvaja shranjevanje na fizični medij. Navidezne slike lahko shranite v tračnem ali optičnem formatu ali pa jih z ukazom DUPOPT (Duplicate Optical - Podvoji optični medij) shranite na optični medij.

Opomba: Pri obnavljanju po nesreči morate imeti za začetek obnavljanja na voljo fizični medij z licenčno notranjo kodo in operacijskim sistemom. Če izvajate shranjevanje na navidezni optični medij kot del strategije za zaščito pred nesrečo, morate shraniti licenčno notranjo kodo in operacijski sistem iz navideznih slik na fizični medij. Imeti morate tudi dostop do vseh uporabniški podatkov v oddaljenem sistemu ali na fizičnem mediju.

Shranitev zapisa združenega PTF-ja

Če prejmete popravke na zgoščenki, jih lahko namestite iz kataloga slik. Za vzdrževanje celotnega zapisa vseh popravkov, ki jih uporabite, lahko shranite te navidezne slike PTF na medij. V primeru obnavljanja lahko obnovite vse slike združenega PTF-ja in jih samodejno namestite iz kataloga slik.

Shranitev na navidezni optični medij

Podatke shranite na navidezni optični medij takole:

1. Preverite, ali je v strežniku dovolj prostora za shranitev vseh navideznih slik, ki jih boste izdelali za operacijo shranjevanja.
2. Izdelajte navidezno optično napravo.
CRTDEVOPT
DEVD(ime-navidezne-naprave)RSRCNAME(*VRT) ONLINE(*YES)+
TEXT(*besedilni-opis*)
3. Vključite navidezno optično napravo.
VRYCFG
CFGOBJ(ime-navidezne-naprave) CFGTYPE(*DEV) STATUS(*ON)
4. Izdelajte katalog slik za operacijo shranjevanja.
CRTIMGCLG
IMGCLG(ime-kataloga) DIR(pot-do-kataloga) CRTDIR(*YES) +
TEXT(*opis-slike*)
5. Dodajte nov vnos kataloga slik v velikosti 48 Mb do 16 Gb. Če izvajate SAVSYS, mora imeti prvi nosilec za shranitev licenčne notranje kode velikost vsaj 1489 MB. Če boste shranili celoten operacijski sistem, dodajte nov

vnos kataloga slik v velikosti 4 Gb. Če boste podvojili katalog slik na fizični medij, morate izbrati velikost navidezne slike, ki ustreza velikost medija, na katerega boste pisali.

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(ime-kataloga) FROMFILE(*NEW) TOFILE(ime-datoteke) +  
IMGSIZ(*DVD4700) TEXT(besedilni-opis)
```

```
ADDIMGCLGE IMGCLG(ime-kataloga) FROMFILE(*NEW) TOFILE(ime-datoteke) +  
IMGSIZ(*CD650) TEXT(opis-kataloga)
```

Ta korak ponovite za vse zelene slike. Slike dodajte v vrstnem redu, v katerem želite izvesti iz njih obnovitev. Navidezne slike omogočajo premostitev, saj se zaporedne številke nadaljuje z enega nosilca na drugega.

6. Naložite katalog slik. S tem korakom povežete navidezno optično napravo s katalogom slik. Naenkrat lahko povežete z določeno navidezno optično napravo samo en katalog slik.

```
LODIMGCLG IMGCLG(ime-kataloga) DEV(ime-navidezne-naprave) OPTION(*LOAD)
```

7. Inicializirajte nov nosilec.

```
INZOPT NEWVOL(ime-nosilca)  
DEV(ime-navidezne-naprave) TEXT('besedilo nosilca')
```

Ta korak ponovite za vse nove slike, ki jih želite inicializirati. Z ukazom WRKIMGCLGE (Work with image catalog entries - Delo z vnosi kataloga slik) izberite sliko za inicializiranje ali pa z ukazom LODIMGCLGE (Load or unload image catalog entry - Naloži ali odstrani vnos kataloga slik) nadaljujte z naslednjim nosilcem za inicializacijo.

```
LODIMGCLGE IMGCLG(ime-kataloga)  
IMGCLGIDX(2) OPTION(*MOUNT)  
  
LODIMGCLGE  
IMGCLG(ime-kataloga) IMGCLGIDX(1) OPTION(*MOUNT)
```

Ko končate z inicializiranjem novih nosilcev, pustite prvi vnos v naloženem statusu.

8. Zaženite shranjevalni ukaz za zeleno operacijo shranjevanja, pri čemer navedite v parametru DEV navidezno optično napravo.

Opomba: Ko izdelate navidezne optične slike, bodo le-te samodejno vključene, če boste izvedli shranitev celotnega sistema z možnostjo 21 GO SAVE. Navidezne optične slike lahko bistveno povečajo čas, potreben za izvedbo operacije shranjevanja z možnostjo 21, čeprav vnosi kataloga slik ne vsebujejo podatkov. Če želite iz shranitve celotnega sistema izvzeti navidezne slike, uporabite enega od naslednjih načinov:

- Z ukazom CHGATR (Change Attribute - Spremeni atribut) označite imenik kataloga slik kot neshranljiv. Na primer:

```
CHGATR OBJ('/MYINFO') ATR(*ALWSAV) VALUE(*NO)
```
- Z ukazom LODIMGCLG (Load Image Catalog - Naloži katalog slik) pripravite katalog slik. Katalogi slik, ki imajo pripravljen status, ne bodo vključeni v postopek shranitve.
- V postopku nadzorovane shranitve lahko podate izpustitev imenikov katalogov slik v ukazu SAV (Save Object - Shrani objekt).

S tem povezane informacije

Navidezni optični pomnilnik

Namestitvev popravkov iz kataloga slik

CRTDEVOPT

VRYCFG

CRTIMGCLG

ADDIMGCLGE

LODIMGCLG

INZOPT

CHGATR

SAV

| Navidezni tračni medij

| Navidezni tračni medij lahko uporabite za shranjevanje podatkov neposredno na sistemske diskovne enote zaradi
| priročnosti, prožnosti in včasih tudi izboljšane zmogljivosti. Naslednji scenariji kažejo nekaj zgledov za načine, na
| katere lahko uporabite navidezni tračni medij v shranjevalnem okolju. Navidezni tračni medij bo koristil pri
| nenadzorovanih shranjevanjih, saj prepreči medijske napake, ki lahko zaustavijo nenadzorovano shranjevanje. Če na
| navidezni nosilcih znotraj kataloga slik ne dodelite dovolj prostora za shranjevanje informacij, bo navidezni trak s
| komponento za samodejno generiranje izdelal dodatne nosilce navideznega traku.

| Zmožnost podvojitve na fizični medij

| Ko je shranjevanje na navidezni optični medij končano, lahko podatke kadarkoli prekopirate na fizični medij, ne da bi
| zmotili delovanje sistema. Na voljo je tudi zmožnost za pošiljanje tokovnih datotek z navideznega tračnega medija v
| drug sistem prek FTP SSL. Če uporabljate več strežnikov, lahko shranite vsak sistem na navidezni trak. Nato s
| FTP-jem prenesite tokovne datoteke na en strežnik, kjer se lahko izvede podvajanje na fizični medij.

| **Opomba:** Pri obnavljanju po nesreči morate imeti za obnavljanje na voljo fizični medij. Če shranjevanje na navidezni
| trak izvajate kot del strategije obnovitve po okvari, morate navidezna shranjevanja prekopirati tudi na
| fizični medij.

| Shranjevanje na navidezni trak

| Če želite shraniti podatke na navidezni tračni medij, naredite naslednje.

| 1. Preverite, ali je v strežniku dovolj prostora za shranitev vseh navidezni slik, ki jih boste izdelali za operacijo
| shranjevanja.

| 2. Izdelajte navidezno tračno napravo.

| CRTDEVTAP
| DEVD(ime-navidezne-naprave) RSRNAME(*VRT) ONLINE(*YES) +
| TEXT(besedilni-opis)

| 3. Vključite navidezno tračno napravo.

| VRYCFG
| CFGOBJ(ime-navidezne-naprave) CFGTYPE(*DEV) STATUS(*ON)

| 4. Izdelajte katalog slik za operacijo shranjevanja.

| CRTIMGCLG
| IMGCLG(ime-kataloga) DIR(pot-do-kataloga) CRTDIR(*YES) +
| TEXT(opis-kataloga) TYPE(*TAP)

| 5. Dodajte nove postavke kataloga slik s skupno kapaciteto, ki je dovolj velika za količino podatkov, ki jo želite
| shraniti. Če boste podvojili katalog slik na fizični medij, morate izbrati gostoto z združljivo velikostjo bloka za
| napravo, ki bo shranjevala vaše podatke. Naslednji ukaz bo izdelal nov standardno označen nosilec navideznega
| traku z največjo velikostjo 10GB, ki bo združljiv za kopiranje na fizično tračno napravo, ki podpira največjo
| velikost bloka 256KB. Vseh 10GB pomnilnika bo dodeljenega pri izdelavi.

| ADDIMGCLGE
| IMGCLG(ime-kataloga) FROMFILE(*NEW) TOFILE(VOL001) +
| IMGSIZ(10000) TEXT(besedilni-opis) ALCSTG(*IMGSIZ)
| VOLNAM(VOL001) VOLTYP(*SL) DENSITY(*VRT256K)

| Ta korak ponovite za vse zelene slike. Slike dodajte v vrstnem redu, v katerem želite izvesti iz njih obnovitev.
| Navidezne slike omogočajo premostitev, saj se zaporedne številke nadaljuje z enega nosilca na drugega. Slika je
| lahko velika med 48MB in 1,000,00MB. Če ne želite že vnaprej dodeliti pomnilnika, lahko uporabite
| ALCSTG(*MIN) in pomnilnik bo dodeljen samo za shranjevanje.

| 6. Naložite katalog slik. Ta korak poveže navidezno tračno napravo s katalogom slik. Naenkrat lahko povežete z
| določeno navidezno tračno napravo samo en katalog slik.

| LODIMGCLG IMGCLG(ime-kataloga)
| DEV(ime-navidezne-naprave) OPTION(*LOAD)

- 7. Zaženite ukaz za shranjevanje in s parametrom DEV navedite navidezno tračno napravo. Navidezne tračne naprave delujejo na podoben način kot naprave tračne medijske knjižnice, tako da z vnosom imen nosilcev v parameter nosilca samodejno namestite nosilce.

Izvezanje navideznih slik iz celotnega shranjevanja

Ko izdelate navidezne tračne slike, bodo le-te samodejno vključene, če boste izvedli shranitev celotnega sistema z možnostjo 21 GO SAVE. Navidezne tračne slike lahko bistveno povečajo čas, potreben za izvedbo operacije shranjevanja z možnostjo 21, čeprav vnosi kataloga slik ne vsebujejo podatkov. Če želite iz shranitve celotnega sistema izvzeti navidezne slike, uporabite enega od naslednjih načinov:

- Z ukazom CHGATR (Change Attribute - Spremeni atribut) označite imenik kataloga slik kot neshranljiv. Na primer:
CHGATR
OBJ('/pot-do-kataloga') ATR(*ALWSAV) VALUE(*NO)
- Z ukazom LODIMGCLG (Load Image Catalog - Naloži katalog slik) pripravite katalog slik. Katalogi slik, ki imajo pripravljen status, ne bodo vključeni v postopek shranitve.
- V postopku nadzorovane shranitve lahko podate izpustitev imenikov katalogov slik v ukazu SAV (Save Object - Shrani objekt).

S tem povezane informacije

Navidezni trak

Kroženje trakov in drugih medijev

Pomemben del dobrega shranjevalnega postopka je uporaba več nizov shranjevalnih medijev. Če velja eno od naslednjega, boste morali pri izvedbi obnovitve uporabiti star niz medijev:

- Najnovejši niz je okvarjen.
- Odkrili ste programsko napako, ki je vplivala na podatke najnovejši shranjevalni medij.

Uporabljajte vsaj tri nize medijev, in sicer takole:

Shranitev 1	Niz A
Shranitev 2	Niz B
Shranitev 3	Niz C
Shranitev 4	Niz A
Shranitev 5	Niz B
Shranitev 6	Niz C

in tako naprej.

V številnih namestitvah je najprimernejša uporaba novega niza medijev za vsak dan v tednu. Na ta način bo operater vedno vedel, kateri medij naj vstavi.

Priprava medija in tračnih pogonov

Optičnih pogonov ni potrebno čistiti tako pogosto kot tračnih pogonov. Tračne enote je potrebno redno čistiti. Na bralno-pisalnih glavah se namreč nabira prah, ki lahko povzroči napake pri branju s traku ali pisanju nanj. Če boste uporabljali tračno enoto dalj časa ali če uporabite nove trakove, morate očistiti tudi njo. Pri uporabi novi trakov se na bralno-pisalnih enotah tračne enote nabira več snovi. Podrobnejša priporočila boste našli v priročniku za določen tip tračne enote, ki jo uporabljate.

Inicializirajte trakove z ukazom INZTAP (Initialize Tape - Inicializiraj trak) ali s funkcijo Formatiraj trakove, ki je na voljo v Navigatorju iSeries. Optični medij inicializirajte z ukazom INZOPT (Inicializiraj optični medij). Ti ukazi pripravijo medij, lahko pa tudi fizično zbrisejo vse podatke na mediju s parametrom CLEAR.

Za trakove lahko pred pisanjem podate format (ali gostoto v bitih na palec). To naredite z uporabo parametrov ukaza INZTAP, ko inicializirate trak.

Za optični medij lahko podate format. Številne vrste optičnih medijev zahtevajo določen format. Za medije z možnostjo brisanja, ki omogočajo izbiro formata, uporabite format *UDF, če uporabite za varnostno kopiranje in obnavljanje optični medij.

Uporabite lahko možnost 21 (Pripravi trakove) menija GO BACKUP. Ta nudi preprost način za inicializacijo medija s pravili o poimenovanju, ki so podobna tistim v temi Poimenovanje in označevanje medijev.

S tem povezane povezave

“Poimenovanje in označitev medija”

Poimenovanje in označitev medija

Če inicializirate vsak medij z imenom, zagotovite, da bodo operaterji vložili pravilen medij za operacijo shranitve. Izberite imena medijev, ki bodo pomagala ugotoviti, kaj je na mediju in v kateri niz nosilcev spadajo. Naslednja tabela kaže zgled inicializacije medijev in njihovo zunanjo označitev, če uporabite preprosto strategijo shranjevanja. Ukaza INZTAP in INZOPT izdelata oznako vsakega medija. Vsaka oznaka ima predpono, ki kaže dan v tednu (A za ponedeljek, B za torek itd.) in operacijo.

Opomba:

1. Podrobnejše informacije o različnih shranjevalnih strategijah lahko najdete v informacijah teme Načrtovanje strategije varnostnega kopiranja in obnavljanja.
2. Za označitev optičnih medijev lahko uporabite do 30 znakov.

Tabela 7. Poimenovanje medijev za preprosto strategijo shranjevanja

Ime medija (INZTAP)	Zunanja oznaka
B23001	Torek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 23 – Medij 1
B23002	Torek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 23 – Medij 2
B23003	Torek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 23 – Medij 3
E21001	Petek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 21 – Medij 1
E21002	Petek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 21 – Medij 2
E21003	Petek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 21 – Medij 3

Imena in oznake medijev v srednji strategiji shranjevanja so lahko podobna kot v naslednji tabeli:

Tabela 8. Poimenovanje medijev za srednjo strategijo shranjevanja

Ime medija	Zunanja oznaka
E21001	Petek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 21–Medij 1
E21002	Petek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 21–Medij 2
AJR001	Ponedeljek - Shranitev sprejemnikov dnevnika - Medij 1
AJR002	Ponedeljek - Shranitev sprejemnikov dnevnika - Medij 2
ASC001	Ponedeljek - Shranitev spremenjenih objektov - Medij 1
ASC002	Ponedeljek - Shranitev spremenjenih objektov - Medij 2
BJR001	Torek - Shranitev sprejemnikov dnevnika - Medij 1
BJR002	Torek - Shranitev sprejemnikov dnevnika - Medij 2
B23001	Torek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 23 – Medij 1
B23002	Torek - ukaz GO SAVE, menijska možnost 23 – Medij 2

Vsak medij naj ima zunanjo oznako. Oznaka naj kaže ime medija in najnovejši datum njegove uporabe za operacijo shranitve. Barvne oznake vam bodo pomagale pri iskanju in shranjevanju medijev: na primer rumena za niz A, rdeča za niz B itd.

S tem povezani pojmi

“Priprava medija in tračnih pogonov” na strani 19

S tem povezane informacije

Načrtovanje strategije varnostnega kopiranja in obnavljanja

Pomnilniške rešitve

Preverjanje medija

Dobri postopki shranjevanja zahtevajo, da preverite, ali uporabljate pravilen medij. Odvisno od velikosti namestitve je, ali boste izbrali ročno preverjanje medija ali pustili, da ga preveri strežnik.

Ročno preverjanje

Za parameter medija (VOL) ukazov za shranjevanje lahko uporabite privzeto vrednost *MOUNTED. S tem strežniku poveste, naj uporabi trenutno nameščen medij. Odgovornost operaterja je, da vloži pravilen medij v pravilnem vrstnem redu.

Sistemsko preverjanje

V ukazih shranitve in obnovitve podate seznam identifikatorjev medijev. Strežnik zagotovi, da operater vloži pravilne medije v vrstnem redu, podanem v ukazu. Če pride do napake, pošlje strežnik operaterju sporočilo, ki zahteva, da popravi medij. Operater lahko naloži drug medij ali razveljavi zahtevo.

Drug način, s katerim lahko preverjate, ali uporabljate pravilen medij, je z uporabo datumov poteka na datotekah medijev. Če se zanašate na to, da bodo operaterji preverili medije, lahko za operacije shranjevanja podate datum izteka (EXPDATE) z vrednostjo *PERM (trajen). S tem preprečite, da bi nekdo nenamerno pisal prek datoteke na mediju. Ko ste pripravljeni za uporabo istega medija, podajte za operacijo shranitve CLEAR(*ALL) ali CLEAR(*REPLACE). CLEAR(*REPLACE) samodejno nadomesti aktivne podatke na mediju.

Če želite, da strežnik preveri medij, podajte datum izteka (EXPDATE), ki preprečuje prehitro vnovično uporabo medija. Če na primer uporabite za dnevno shranjevanje pet nizov medijev, podajte za operacijo shranitve datum izteka trenutnega dne plus 4. V operacijah shranitve podajte CLEAR(*NONE), da strežnik ne bo pisal prek datotek, ki še niso potekle.

Preprečite situacije, ko mora operater redno odgovarjati (ali zanemariti) sporočila kot je "Na mediju so datoteke, ki še niso potekle.". Če operaterji redno zanemarjajo rutinska sporočila, se lahko zgodi, da spregledajo pomembna sporočila.

Shranitev medija

Medije shranite na varno, toda dostopno mesto. Mediji morajo imeti zunanje oznake in morajo biti urejeni tako, da jih ni težko najti. Celoten niz varnostnih medijev shranitev na varno, dostopno mesto, ki ni v bližini strežnika. Pri izbiri oddaljenega mesta upoštevajte, kako hitro lahko pridobite medije. Upoštevati morate tudi to, ali boste do trakov lahko dostopili ob koncih tedna in med počitnicami. Varnostne kopije na oddaljenem mestu so bistvenega pomena v primeru, če pride do izgube celotnega mesta.

Obravnavanje napak na tračnem mediju

Pri pisanju na trak in branju z njega je čisto normalno, da pride do napak. Med operacijami shranitve in obnovitve lahko pride do treh vrst napak:

Popravljive napake

Nekatere medijske naprave podpirajo obnovev po napakah na medijih. Strežnik samodejno na novo nastavi trak in ponovi operacijo.

Nepopravljive napake - obdelava se lahko nadaljuje

V nekaterih primerih strežnik ne more nadaljevati z uporabo trenutnega traku, lahko pa nadaljuje z obdelavo novega traku. Strežnik zahteva, da vstavite nov trak. Trak z nepopravljivo napako lahko uporabite za operacije obnovitve.

Nepopravljive napake - obdelava se ne more nadaljevati

V nekaterih primerih povzročijo nepopravljive napake na medijih zaustavitev postopka shranitve. Poglavje z naslovom Kako ukrepati v primeru napake na mediju med operacijo SAVLIB opisuje kaj morate narediti, če pride do napake tega tipa.

Trakovi se po določenem času uporabe fizično obrabijo. Ali je trak obrabljen, lahko ugotovite tako, da občasno natisnete dnevnik napak. Uporabite ukaz PRTERRLOG Natisni dnevnik napak) in podajte TYPE(*VOLSTAT). Natisnjeni izhodni podatki nudijo statistične podatke o posameznih trakovih. Če uporabite za trakove unikatna imena (identifikatorje medijev), lahko ugotovite, na katerih trakovih je prišlo do preveč napak pri branju ali pisanju. Te okvarjene trakove odstranite iz knjižnice medijev.

Če sumite, da imate okvarjen trak, preverite njegovo integriteto s pomočjo ukazov DSPTAP (Prikaži trak) ali DUPTAP (Podvoji trak). Ta ukaza prebereta celoten trak in odkrijeta objekte, ki jih strežnik ne more prebrati.

S tem povezana opravila

“Kako ukrepati v primeru napake na mediju med operacijo SAVLIB” na strani 48

Shranitev strežnika z ukazom GO SAVE


S tem preprostim načinom shranite celoten strežnik ali dele strežnika, ki jih redno spreminjate.

Z uporabo ukaza GO SAVE lahko preprosto izdelate ustrezno varnostno kopijo celotnega strežnika. Ukaz GO SAVE prikaže menije shranjevanja, ki omogočajo preprosto varnostno kopiranje strežnika, ne glede na strategijo varnostnega kopiranja, za katero se odločite. Priporočamo, da takoj po namestitvi strežnika uporabite menijsko možnost 21 ukaza GO SAVE.

Menijska možnost 21 ukaza GO SAVE je namreč osnova vseh shranjevalnih strategij in omogoča, da izvedete celotno shranitev vseh podatkov na strežniku. Po uporabi menijske možnosti 21 lahko za shranitev drugih delov strežnika uporabite druge menijske možnosti ali postopek ročne shranitve.

Drug način shranjevanja uporablja storitve varnostnega kopiranja, obnavljanja in nosilcev, ki avtomatizirajo postopke shranjevanja. BRMS nudi izčrpno in preprosto rešitev za potrebe varnostnega kopiranja in obnavljanja.

Naslednja slika kaže ukaze in menijske možnosti, ki jih lahko uporabite za shranitev delov strežnika ali celotnega strežnika.

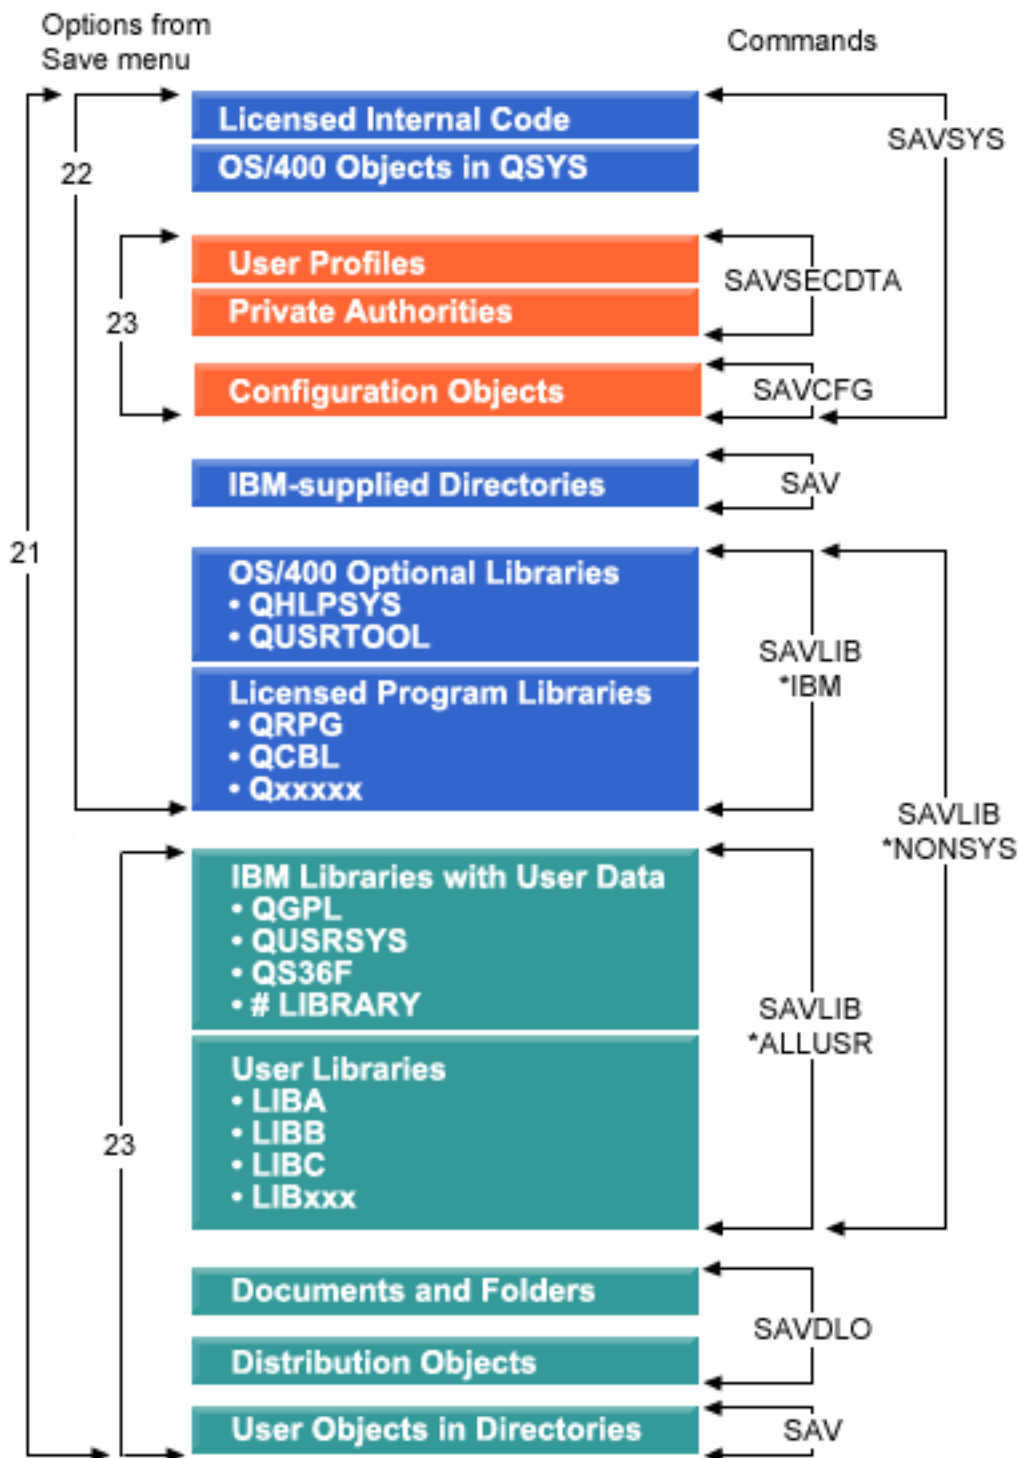

Slika 1. Ukazi shranjevanja in menijske možnosti

Naslednje informacije nudijo pregled in postopke za uporabo menijskih možnosti ukaza GO SAVE:

- Poglavje Pregled menijskih možnosti za ukaz GO SAVE razlaga, kako zagnati ukaz GO SAVE, podaja pa tudi dodatne informacije o različnih možnostih ukaza GO SAVE.
- Razdelek Prilaganje navodil za izdelavo varnostne kopije GO SAVE omogoča izdelavo seznama korakov za ukaz GO SAVE, prilagojenih vašemu shranjevalnemu okolju.


- Poglavje Prikaz celotnega potrditvenega seznama za GO SAVE podaja vse korake za operacije GO SAVE. Nekateri koraki morda ne veljajo za vaše okolje.


S tem povezane informacije

Backup Recovery and Media Services

Pregled menijskih možnosti ukaza GO SAVE

Do menija ukaza GO SAVE dostopite tako, da v katerokoli ukazno vrstico vpišete GO SAVE. Na meniju Shranjevanje so prikazane možnosti 21, 22 in 23, in številne druge shranjevalne možnosti. Znak plus (+) kaže, da možnost postavi strežnik v omejeno stanje, kar pomeni, da se pri izbiri menijske možnosti v sistemu ne more izvajati nič drugega. Dvojni znak plus (++) kaže, da mora biti sistem pred izvedbo te možnosti v omejenem stanju.

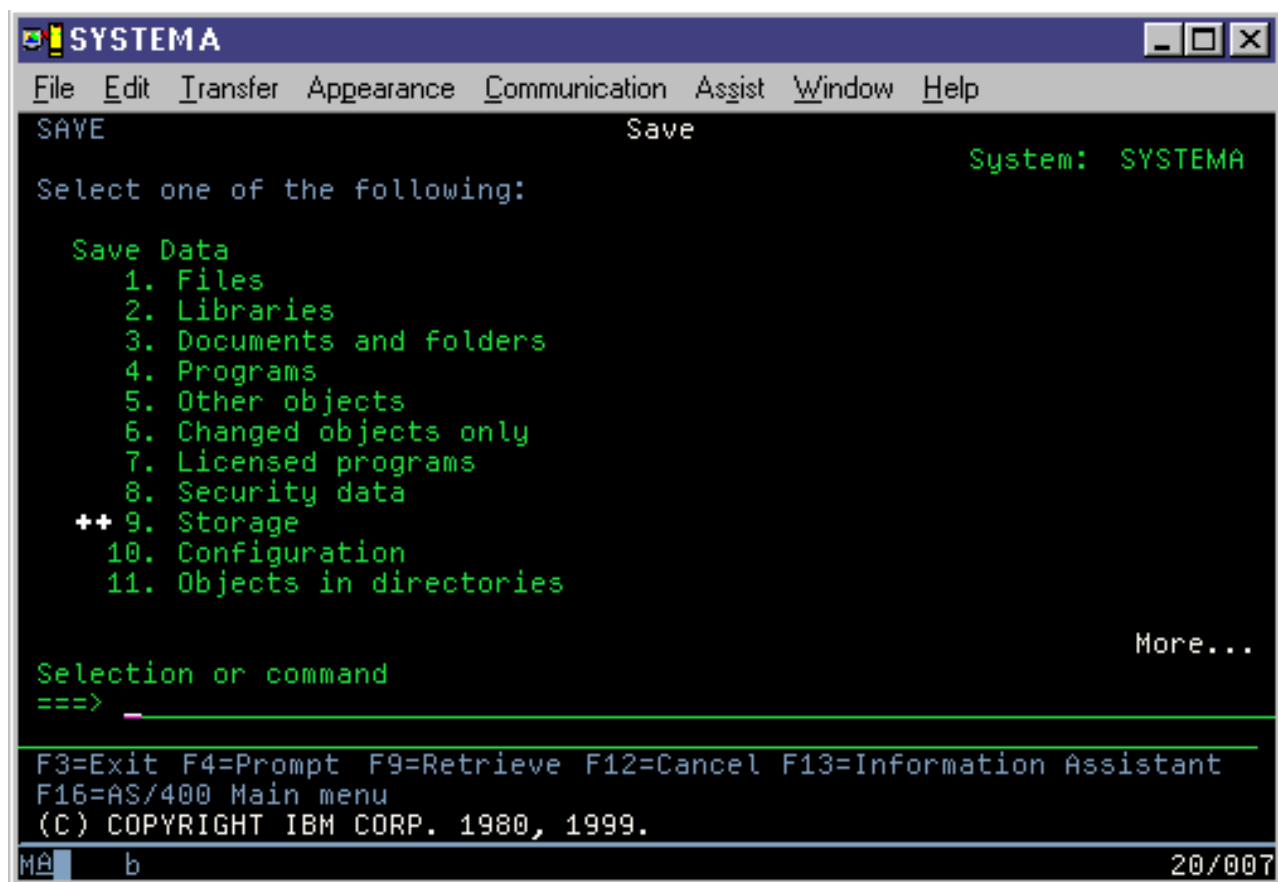

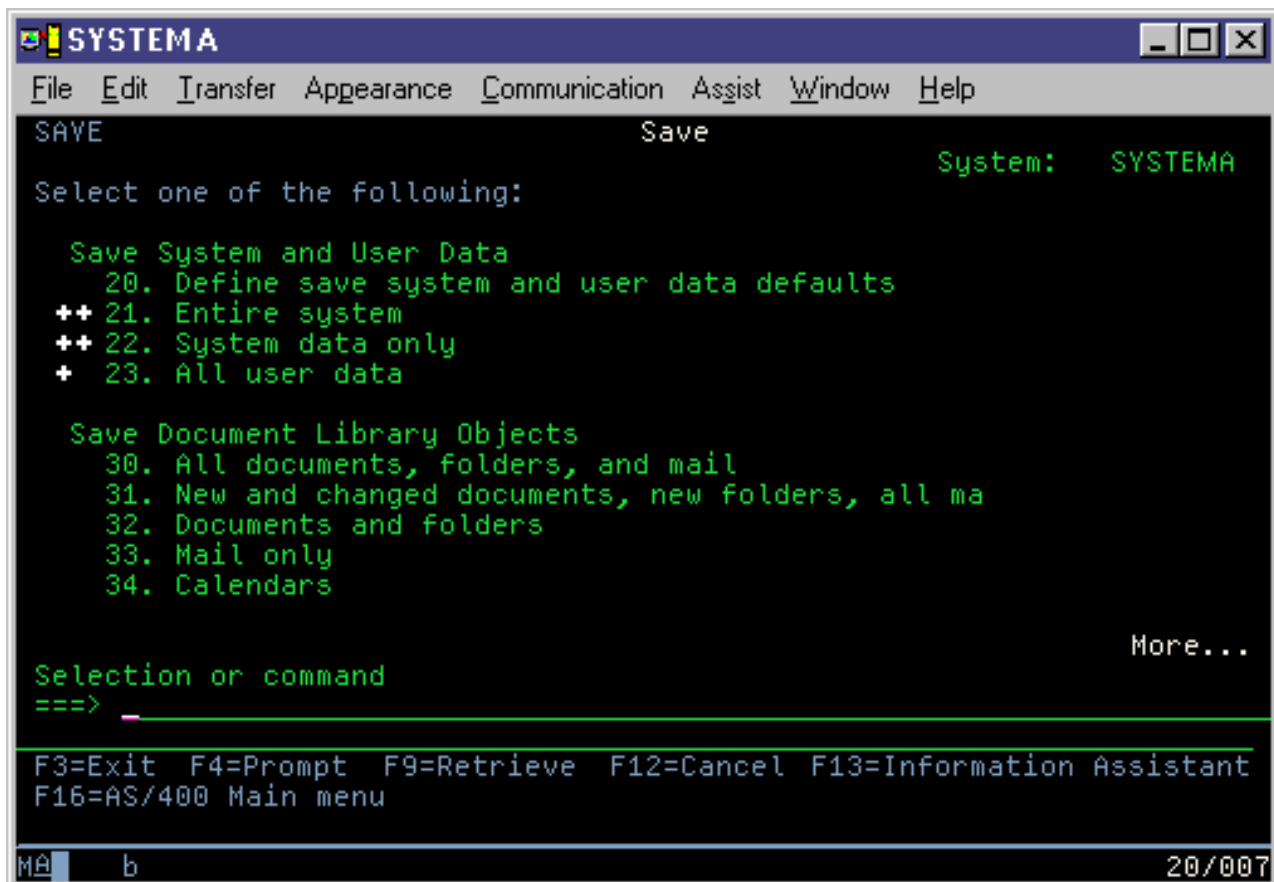

Spreminjanje privzetkov menija Shranjevanje z GO SAVE: možnost 20

S pomočjo menijske možnosti shranjevanja 20 lahko spremenite privzete vrednosti za ukaz GO SAVE ter menijske možnosti 21, 22 in 23. Ta možnost poenostavi nalogo nastavitve parametrov in pomaga zagotoviti, da operaterji uporabljajo možnosti, ki so najboljše za sistem.

Za spremembo privzetih vrednosti morate imeti pooblastilo *CHANGE za knjižnico QUSRSYS in podatkovno področje QSRDFLTS v knjižnici QUSRSYS.

Če vnesete ukaz GO SAVE in nato izberete menijsko možnost 20, prikaže strežnik privzete vrednosti parametrov za menijske možnosti 21, 22 in 23. Če je to prva uporaba možnosti 20 z menija Shranjevanje, prikaže strežnik privzete vrednosti parametrov, ki jih je podal IBM. Vse vrednosti parametrov lahko prilagodite tako, da ustrezajo vašim potrebam. Podate lahko na primer dodatne tračne naprave ali spremenite privzeto vrednost za dostavo čakalne vrste sporočil. Strežnik shrani nove privzete vrednosti v podatkovno področje QSRDFLTS v knjižnici QUSRSYS. Strežnik izdelava podatkovno področje QSRDFLTS šele, ko spremenite IBM-ove privzete vrednosti.

Ko definirate nove vrednosti, vam ni več potrebno skrbeti, katere možnosti je potrebno spremeniti v nadaljnjih operacijah shranjevanja. Preprosto lahko pregledate nove privzete možnosti in za začetek shranjevanja z novimi privzetimi parametri pritisnete Enter.

Če uporabljate več porazdeljenih strežnikov z istimi parametri shranjevanja, nudi ta možnost še dodatno prednost. Parametre z menija Shranjevanje lahko s pomočjo možnosti 20 definirate na enem samem strežniku, nato pa shranite podatkovno področje QSRDFLTS, porazdelite shranjeno podatkovno področje še na druge strežnike in ga obnovite.

Shranitev celotnega strežnika z GO SAVE: možnost 21

Možnost 21 shrani vse podatke na strežniku in omogoča izvedbo shranitve brez vaše prisotnosti.

Možnost 21 shrani vse podatke za dodatne licenčne programe, kot je na primer Domino ali iSeries Integration for Windows Server, če izberete izklop omrežnih strežnikov. Če ste na sekundarno logično particijo namestili Linux, lahko to particijo logično prekopirate, ko izberete izklop omrežnih strežnikov.

Možnost 21 preklopi strežnik v omejeno stanje. To pomeni, da takrat, ko se začne shranjevanje, do strežnika ne more dostopiti noben uporabnik, in je varnostno kopiranje edina stvar, ki se izvaja na strežniku. Za manjše strežnike je najbolje, če zaženete to možnost pomoči, za večje strežnike pa za konec tedna. Če načrtujete nenadzorovano shranitev, morate zagotoviti, da je strežnik na varnem mestu; po izdelavi načrta za shranitev ne boste mogli uporabiti delovne postaje, na kateri se začne varnostno kopiranje, do zaključka operacije shranitve.

Opomba: Če shranjujete informacije na neodvisnih ASP-jih (imenovanih tudi neodvisna diskovna področja v Navigatorju iSeries), pred uporabo možnosti 21 preverite, ali so neodvisni ASP-ji, ki jih želite shraniti, vključeni. Dodatne informacije o neodvisnih ASP-jih boste našli v Informacijskem centru iSeries na naslovu <http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter>.

Številka možnosti	Opis	Ukazi
21	Celoten strežnik (QMNSAVE)	ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK ali *NOTIFY) SAVSYS SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES) SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) SAV DEV('/QSYS.LIB/ <i>ime-medijske-naprave</i> .DEV') + OBJ('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) + ('/QDLS' *OMIT)) ¹ UPDHST(*YES) STRSBS SBSD(<i>nadzorni-podsystem</i>)

¹Ukaz izpusti datotečni sistem QSYS.LIB, ker ga shranita ukaza SAVSYS in SAVLIB LIB(*NONSYS). Ukaz izpusti datotečni sistem QDLS, ker ga shrani ukaz SAVDLO.

V Prikaz celotnega potrditvenega seznama za GO SAVE boste našli navodila po korakih za shranitev celotnega strežnika z menijsko možnostjo 21 ukaza GO SAVE.

S tem povezana opravila

“Shranitev neodvisnih ASP-jev” na strani 48

Shrani enega ali več neodvisnih ASP-jev.

“Prikaz celotnega potrditvenega seznama GO SAVE” na strani 28

S pomočjo tega potrditvenega seznama izvedite celotno shranjevanje.

S tem povezane povezave

“Shranjevanje in obnavljanje vmesnih datotek” na strani 80

“Ročna shranitev delov strežnika” na strani 39

Te informacije uporabite kot pomoč pri shranjevalnih ukazih za ročno shranitev strežnika. Te informacije veljajo, če uporabite srednjo ali kompleksno shranjevalno strategijo.

“Načini shranjevanja varnostnih podatkov” na strani 55

“Načini shranjevanja konfiguracijskih objektov v QSYS” na strani 57

“Načini shranjevanja izbirnih knjižnic i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)” na strani 57

S tem povezane informacije

Neodvisna diskovna področja

SAVLICPGM

Shranitev sistemskih podatkov z GO SAVE: možnost 22

Možnost 22 shrani samo sistemske podatke, in nobenih uporabniških podatkov. Možnost 22 preklopi strežnik v omejeno stanje. To pomeni, da nima dostopa do strežnika noben uporabnik, in da je varnostno kopiranje edina stvar, ki se izvaja na njem.

Številka možnosti	Opis	Ukazi
22	Samo sistemski podatki (QSRSAVI)	ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK ali *NOTIFY) SAVSYS SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES) SAV DEV('/QSYS.LIB/ime-medijske-naprave.DEVD') + OBJ('/QIBM/ProdData') + ('/QOpenSys/QIBM/ProdData') + UPDHST(*YES) STRSBS SBSD(<i>nadzorni-podsystem</i>)

V Prikaz celotnega potrditvenega seznama za GO SAVE boste našli navodila po korakih za shranitev sistemskih podatkov z možnostjo 22 ukaza GO SAVE.

S tem povezana opravila

“Prikaz celotnega potrditvenega seznama GO SAVE” na strani 28
S pomočjo tega potrditvenega seznama izvedite celotno shranjevanje.

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja varnostnih podatkov” na strani 55
“Načini shranjevanja konfiguracijskih objektov v QSYS” na strani 57
“Načini shranjevanja izbirnih knjižnic i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)” na strani 67

S tem povezane informacije

SAVLICPGM

Shranitev uporabniških podatkov GO SAVE: možnost 23

Možnost 23 shrani vse uporabniške podatke. Te informacije vključujejo datoteke, zapise in druge podatke, ki jih podajo uporabniki za strežnik. Možnost 23 preklopi strežnik v omejeno stanje. To pomeni, da nima dostopa do strežnika noben uporabnik, in da je varnostno kopiranje edina stvar, ki se izvaja na njem.

Opomba: Če shranjujete informacije na neodvisnih diskovnih področjih, pred uporabo možnosti 23 preverite, ali ste vključili neodvisna diskovna področja. Podrobnejše informacije lahko najdete v temi “Shranitev neodvisnih ASP-jev” v Informacijskem centru za iSeries.

Številka možnosti	Opis	Ukazi
23	Vsi uporabniški podatki (QSRSAVU)	ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK ali *NOTIFY) SAVSECDTA SAVCFG SAVLIB LIB(*ALLUSR) ACCPTH(*YES) SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) SAV DEV('/QSYS.LIB/ime-medijske-naprave.DEVD') + OBJ('//*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) + ('/QDLS' *OMIT) + ('/QIBM/ProdData' *OMIT) + ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT)) ¹ + UPDHST(*YES) STRSBS SBSD(<i>nadzorni-podsystem</i>)

Številka možnosti	Opis	Ukazi
-------------------	------	-------

¹Menijska možnost 23 izpusti datotečni sistem QSYS.LIB, ker ga shranijo ukazi SAVSYS, SAVSECDTA, SAVCFG in SAVLIB LIB(*ALLUSR). Ukaz izpusti datotečni sistem QDLS, ker ga shrani ukaz SAVDLO. Menijska možnost 23 izpusti tudi imenik /QIBM in /QOpenSys/QIBM, ker le-ta vsebujeta IBM-ove objekte.

V Prikaz celotnega potrditvenega seznama za GO SAVE boste našli navodila po korakih za shranitev uporabniških podatkov z menijsko možnostjo 23 ukaza GO SAVE.

S tem povezana opravila

“Shranitev neodvisnih ASP-jev” na strani 48

Shrani enega ali več neodvisnih ASP-jev.

“Prikaz celotnega potrditvenega seznama GO SAVE”

S pomočjo tega potrditvenega seznama izvedite celotno shranjevanje.

S tem povezane povezave

“Shranjevanje in obnavljanje vmesnih datotek” na strani 80

“Načini shranjevanja varnostnih podatkov” na strani 55

“Načini shranjevanja konfiguracijskih objektov v QSYS” na strani 57

S tem povezane informacije

Neodvisna diskovna področja

Shranitev delov strežnika z drugimi menijskimi možnostmi ukaza GO SAVE

Izvedete lahko naslednje menijske možnosti ukaza GO SAVE.

Številka možnosti	Opis	Ukazi
40	Vse knjižnice razen sistemske (QMNSAVN)	ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK) CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*NOTIFY) SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES) STRSBS SBS(<i>nadzorni-podsystem</i>)
41	Vse IBM-ove knjižnice, razen sistemske knjižnice.	SAVLIB LIB(*IBM)
42	Vse uporabniške knjižnice	SAVLIB LIB(*ALLUSR)
43	Vsi spremenjeni objekti v uporabniških knjižnicah	SAVCHGOBJ LIB(*ALLUSR)

Poglavje Ročno shranjevanje delov vašega strežnika vsebuje informacije o ročni shranitvi delov strežnika s pomočjo ukazov CL.

S tem povezane povezave

“Ročna shranitev delov strežnika” na strani 39

Te informacije uporabite kot pomoč pri shranjevalnih ukazih za ročno shranitev strežnika. Te informacije veljajo, če uporabite srednjo ali kompleksno shranjevalno strategijo.

Prikaz celotnega potrditvenega seznama GO SAVE

S pomočjo tega potrditvenega seznama izvedite celotno shranjevanje.

Za menijske možnosti 21, 22 in 23 ukaza GO SAVE uporabite naslednji potrditveni seznam. Če je ustrezno, izberite možnost, ki jo potrebujete. Če želite, lahko med postopkom natisnete sistemske informacije. Sicer pa lahko v razdelku Tiskanje sistemskih informacij najdete podrobna navodila o tiskanju sistemskih informacij, če ne želite, da jih ukaz menijske možnosti Shranjevanje natisne samodejno.

Nekateri koraki s tega potrditvenega seznama morda ne bodo potrebni za vašo konfiguracijo sistema. Preglejte razdelek Določanje izbirnih komponent, ki vplivajo na varnostno kopijo, ki vsebuje pomoč za ugotovitev, ali uporabljate v svojem okolju neobvezne komponente. Če še vedno niste prepričani o konfiguraciji svojega sistema, se obrnite na njegovega skrbnika.

Poleg tega potrditvenega seznama lahko uporabite tudi razdelek Prilaganje varnostne kopije GO SAVE v Informacijskem centru za iSeries na naslovu <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>, ki ustvari niz navodil, prilagojenih vašemu shranjevalnemu okolju.

Opozorilo: Če uporabljate ukazno mizo za upravljanje strojne opreme za eServer (HMC), morate poleg uporabe možnosti 21 GO SAVE za shranitev celotnega sistema izdelati tudi varnostno kopijo HMC-ja. Preberite razdelek Izdelava in obnavljanje varnostne kopije za HMC v Informacijskem centru iSeries na naslovu <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

1. Prijavite se s profilom uporabnika, ki ima posebni pooblastili *SAVSYS in *JOBCTL, in tudi ustrezno pooblastilo za navedbo različnih vrst sredstev strežnika. (Profil uporabnika QSECOFR vsebuje vsa od teh pooblastil.) S tem zagotovite, da boste imeli ustrezno pooblastilo za preklon strežnika v ustrezno stanje in shranitev vsega.
2. Navidezne slike lahko bistveno povečajo čas, potreben za izvedbo shranjevalne operacije z možnostjo 21, čeprav vnosi kataloga slik ne vsebujejo podatkov. Če želite iz shranitve celotnega sistema izvzeti navidezne slike, uporabite enega od naslednjih načinov:
 - Z ukazom (CHGATR) (Change Attribute - Spremeni atribut) označite imenik kataloga slik kot neshranljiv. Na primer:
`CHGATR OBJ('/MYINFO') ATR(*ALWSAV) VALUE(*NO)`
 - Z ukazom (LODIMGCLG) (Load Image Catalog - Naloži katalog slik) pripravite katalog slik. Katalogi slik, ki imajo pripravljen status, ne bodo vključeni v postopek shranitve.
 - V postopku nadzorovane shranitve lahko podate izpustitev imenikov katalogov slik v ukazu (SAV) (Save Object - Shrani objekt).
3. Če uporabljate neodvisne ASP-je, morajo biti na voljo, preden zaustavite Navigator iSeries, če želite, da bodo vključeni v shranitev z možnostjo 21 ali 23.

Opomba: Če vsebuje strežnik neodvisne ASP-je, ki so geografsko prezrcaljeni, priporočamo, da jih odstranite iz te možnosti GO SAVE, tako da niso več na voljo. Geografsko prezrcaljene neodvisne ASP-je shranite ločeno od te operacije GO SAVE. Če ostanejo geografsko prezrcaljeni ASP-ji med operacijo GO SAVE na voljo, se geografsko zrcaljenje začasno ustavi, ko preide sistem v omejeno stanje. Ko po končani shranitvi obnovite zrcaljenje, morate opraviti celotno usklajitev, ki je lahko zelo dolgotrajen postopek.

Dodatne informacije nudi razdelek Neodvisna diskovna področja v Informacijskem centru iSeries na naslovu <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

4. Če delate v okolju z gručami in želite shraniti neodvisne ASP-je, ne da bi povzročili samodejni preklon, ali če želite shraniti okolje gruče za vozlišče, morate pred zaustavitvijo podsistemov zaustaviti skupino sredstev gruče naprave in združevanje v gruče.

V ta namen uporabite ukaz Zaustavi skupino sredstev gruče ENDCRG in Zaustavi vozlišče gruče NeENDCLUNOD. Dodatne informacije boste našli v zaslonki pomoči pripomočka Upravljanje preprostih gruč ali v temi Gruče.

5. Če uporabljate krmilnike OptiConnect, jih pred operacijo shranitve izključite. Krmilnike OptiConnect morate izključiti, preden zaustavite podsisteme in izvedete shranitev celotnega strežnika ali pred vsako shranitvijo, ki zaustavi podsistem QSOC. Če pred zaustavitvijo podsistemov ne izključite krmilnikov OptiConnect, dobijo status

napake, strežnik jih označi kot okvarjene in jih ne shrani. Dodatne informacije najdete v poglavju Omrežje z logičnimi particijami v Informacijskem centru iSeries na naslovu <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.

6. Če uporabljate IBM WebSphere MQ za iSeries, V5.3 (5724-B41), morate pred shranitvijo strežnika preklopiti WebSphere MQ, V5.3 v mirujoče stanje. V knjigi MQSeries for i5/OS Administration, GC33–1356 boste našli navodila za preklop WebSphere MQ, V5.3 v stanju mirovanja.
 7. Če nameravate postopek shranitve opraviti takoj, zagotovite, da se na strežniku ne izvaja nobeno opravilo; v ta namen vpišite WRKACTJOB .
Če nameravate izvesti postopek shranitve kasneje, pošljite sporočilo vsem uporabnikom, v katerem jih obvestite, kdaj strežnik ne bo na voljo.
 8. V ukazni poziv vpišite GO SAVE, da boste prikazali meni Shranjevanje.
 9. Če želite opraviti nadzorovano shranitev strežnika, pojdite na korak 11.
 10. Za izvedbo nenadzorovane operacije shranitve nadaljujte z naslednjimi koraki. Nenadzorovana operacija shranitve preprečuje zaustavitev operacije shranitve zaradi neodgovorjenih sporočil:
 - a. Prikažite zaporedne številke seznama odgovorov, da boste videli, katere številke so na voljo za uporabo:
WRKRPYLE
 - b. Če MSGID(CPA3708) še ni na seznamu odgovorov, ga dodajte. Za xxxx vpišite neuporabljeno zaporedno številko od 1 do 9999:
ADDRPYLE SEQNBR(XXXX) +
 MSGID(CPA3708) +
 RPY('G')
 - c. Če uporabljate navidezni shranjevalni medij, podajte na seznamu odgovorov samodejno nalaganje MSGID(OPT149F), da se izognete sprejemu sporočila, ki prekine nenadzorovan postopek shranjevanja. Če je potrebno, bo uporabil navidezni optični medij funkcijo samodejnega nalaganja, s katero bo izdelal dodatne slike, ki bodo imele enako velikost kot nazadnje naložena slika, če je seveda na voljo dovolj diskovnega prostora.
 - d. Spremenite opravilo, tako da bo uporabljalo seznam odgovorov in vas obvestilo o vseh poslanih prekinitvenih sporočilih:
CHGJOB INQMSGRPY(*SYSRPLY) BRKMSG(*NOTIFY)
- Opomba:** Nastavite lahko tudi privzetek, tako da bo strežnik pri vsaki izbiri menijske možnosti 21, 22 ali 23 uporabil seznam odgovorov. Za izbiro privzete vrednosti izberite na meniju Shranjevanje menijsko možnost 20. Za možnost Uporabi sistemski seznam odgovorov podajte Da.
11. Z menija Shranjevanje izberite možnost (21, 22 ali 23) in pritisnite tipko Enter.
Prikaže se poziv, ki opiše funkcijo izbrane menijske možnosti.
 12. Ko preberete poziv **Podajanje privzetkov za ukaze**, pritisnite tipko Enter za nadaljevanje.

Podajanje privzetkov ukazov

Vnesite izbire ter pritisnite Enter.

Naprave	TAP01	Imena

Poziv za ukaze	D	D=Da, N=Ne
Preverjanje akt. dat.	D	D=Da, N=Ne
Dostava čakal. vrste sporočil	*BREAK	*BREAK, *NOTIFY
Začetni čas.	*CURRENT	*CURRENT, čas
Izključi omrežne strežnike	*ALL	*NONE, *ALL
Odstrani dat. sisteme.	D	D=Da, N=Ne

Podajanje privzetkov ukazov

Vnesite ustrezno izbiro ter pritisnite Enter.

Natisni sist. informacije.	N	D=Da, N=Ne
Uporabi sis. seznam odg.	N	D=Da, N=Ne
Podati vmes. dat.	*NONE	*NONE, *ALL

13. Vpišite svoje izbire za poziv *Naprave*. Podate lahko do štiri imena tračnih medijskih pogonov. Če podate več kot en pogon, strežnik samodejno preklopi na naslednji tračni pogon, ko se trenutni trak napolni. Izberete lahko samo en optični medijski pogon DVD-RAM.

Prva naprava za možnosti 21 in 22 naj bo nadomestna naprava IPL. Če izdelujete nosilec za namestitev na drug strežnik, mora biti naprava združljiva z nadomestno napravo IPL za ta strežnik. S tem zagotovite, da bo strežnik lahko prebral nosilec SAVSYS, če bo potrebno obnoviti licenčno notranjo kodo in operacijski sistem.

14. Vpišite svoje izbire za poziv *Poziv za ukaze*. Če želite izvesti nenadzorovano shranitev, podajte N (Ne). Če želite spremeniti privzete ukazov SAVxxx, podajte D (Da).

Opomba: Če podate D za spreminjanje parametra LABEL shranjevalnih ukazov, morate podati D, če uporabite ta nosilec za obnovev strežnika.

15. Vpišite svoje izbire za poziv *Preveri aktivne datoteke*. D (Da) podajte, če želite, da vas strežnik obvesti o obstoju aktivnih datotek na shranjevalnem nosilcu. Opozorilo, ki se prikaže, nudi naslednje možnosti:

- prekinitvev operacije shranjevanja
- vstavljanje novega nosilca in ponovitev ukaza
- inicializacijo trenutnega nosilca in ponovitev ukaza

Opomba: Če uporabite za shranitev optični nosilec DVD-RAM, strežnik v primeru, da naleti na identične aktivne datoteke, pošlje v čakalno vrsto sporočil QSYSOPR poizvedovalno sporočilo. Strežnik pošlje poizvedovalno sporočilo za vsako identično aktivno datoteko, ki jo najde. Preglejte temo Optični medij ali pomnilniške rešitve v Informacijskem centru iSeries na naslovu <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.


N (Ne) podajte, če želite, da strežnik brez opozorila prepíše aktivne datoteke na shranjevalnem nosilcu.

16. Vpišite svoje izbire za poziv *Dostava čakalne vrste sporočil*. Če želite izvesti nenadzorovano shranitev, podajte *NOTIFY. S tem preprečite, da bi komunikacijska sporočila zaustavila operacijo shranitve. Če podate *NOTIFY, so v čakalno vrsto sporočil QSYSOPR poslana sporočila z resnostjo 99, povezana z operacijo shranjevanja, ne da bi prekinila postopek shranjevanja. Sporočila, ki na primer zahtevajo, da vstavite nov nosilec, prekinejo operacijo shranjevanja, ker so povezana z opraviлом. Operacije ne morete nadaljevati, dokler na ta sporočila ne odgovorite.

*BREAK podajte, če želite, da pride pri izdaji sporočil z resnostjo 99, ki zahtevajo odgovor, do prekinitve.

17. Vpišite svoje izbire za *Začetni čas*. Operacijo shranitve lahko načrtujete do 24 ur vnaprej. Denimo, da je petek, ura pa je 16.30. Če podate začetni čas za operacijo shranitve 14.30, se bo začela v soboto ob 14.30.

Opomba:

- a. Strežnik načrtuje operacijo shranitve s pomočjo ukaza DLYJOB (Zakasni opravilo). Delovna postaja ne bo na voljo od trenutka, ko zahtevate menijsko možnost, do zaključka operacije shranitve.
 - b. **Zagotovite, da je delovna postaja na varnem mestu.** Delovna postaja ostane prijavljena in čaka na začetek opravila. Če je za prekinitve opravila uporabljena zahtevna funkcija strežnika, prikaže delovna postaja meni Shranjevanje. Delovna postaja ostane prijavljena z vašim profilom uporabnika in pooblastilom.
 - c. Zagotovite, da je vrednost sistemske vrednosti QINACTITV *NONE. Če vrednost za QINACTITV ni *NONE, se bo delovna postaja v podanem času odjavila. Če ste vrednost spremenili v *NONE, si zapišite staro vrednost.
 - d. Če ste podali preložen zagon in želite, da se izvaja operacija shranitve nenadzorovano, morate narediti naslednje:
 - Nastaviti sistemski seznam odgovorov.
 - Za sistemsko vrednost QINACTITV podati *NONE.
 - Za dostavo čakalne vrste sporočil podati *NOTIFY.
 - Za vsa prekinitvena sporočila podati *NOTIFY.
 - Za poziv *Poziv za ukaze* vpisati N.
 - Za poziv *Preveri aktivne datoteke* vpisati N.
18. Vpišite svoje izbire za poziv *Izključi omrežne strežnike*. Če uporabite iSeries Integration for Windows Server, lahko izključite opise omrežnih strežnikov, preden začnete postopek shranjevanja.
- V Informacijskem centru boste našli dodatne informacije o učinkih izklopa omrežnih strežnikov. Izberite eno od naslednjih možnosti in podajte, katerega od omrežnih strežnikov želite izklopiti pred izvedbo operacije shranitve:
- *NONE** Ne izklopi omrežnih strežnikov. Operacija shranitve bo trajala dlje, ker bodo podatki omrežnega strežnika shranjeni v formatu, ki omogoča obnovitev posameznih objektov.
- *ALL** Izklopi vse omrežne strežnike. Operacija shranitve bo krajša, toda podatki omrežnega strežnika ne bodo shranjeni v formatu, ki omogoča obnovitev posameznih objektov. Obnovili boste lahko samo vse podatke omrežnih strežnikov.
19. Vpišite svojo izbiro za poziv *Odstrani datotečni sistem*. Če uporabljate uporabniško definirane datotečne sisteme (UDFS-e), jih pred začetkom postopka shranitve odstranite. D (Da) podajte, če želite omogočiti odstranitev vseh dinamično nameščenih datotečnih sistemov. S tem omogočite shranitev UDFS-ov in z njimi povezanih objektov. IBM priporoča, da za namen obnovitve odstranite namestitev UDFS-ov. Dodatne informacije o UDFS-ih boste našli v temi  Podpora za omrežni datotečni sistem i5/OS,SC41-5714-03.

Opomba: Ko se operacija shranitve konča, strežnik ne bo poskusil znova naložiti datotečnih sistemov.

N (Ne) podajte, če ne želite odstraniti vseh dinamično nameščenih datotečnih sistemov. Če podate N in ste namestili UDFS-e, se za vsak nameščen UDFS prikaže sporočilo CPFA09E. Objekti v nameščenem UDFS-u bodo shranjeni, kot če bi pripadali nameščenemu datotečnemu sistemu.

20. Vpišite svojo izbiro za poziv *Natisni sistemske informacije*. D (Da) podajte, če želite natisniti sistemske informacije. Sistemske informacije vam bodo lahko koristile pri obnovitvi po nesreči. Tiskanje sistemskih informacij razlaga, kako ročno natisniti sistemske informacije brez uporabe funkcije samodejne menijske možnosti ukaza GO SAVE.
21. Vpišite svojo izbiro za poziv *Uporabi sistemski seznam odgovorov*. D (Da) podajte, če želite takrat, ko strežnik pošlje poizvedovalno sporočilo, uporabiti sistemski seznam odgovorov.

22. Vpišite svojo izbiro za poziv *Podatki vmesne datoteke*. Podajte *NONE, če ne želite shraniti vmesnih datotek ali *ALL za shranitev vmesnih datotek.

Opomba: Shranjevanje vmesnih datotek lahko zahteva večji del shranjevalnega medija in traja dlje časa.

23. Pritisnite tipko Enter. Če izberete kasnejši začetni čas, se na zaslonu prikaže sporočilo CPI3716. Sporočilo vas obvesti, kdaj je bila zahtevana operacija shranitve in kdaj se bo začela. Zaslona ni mogoče uporabiti do izvedbe operacije shranitve. Prikaže indikator, ki preprečuje vnos. Končali ste korake za nastavev operacije shranjevanja. Če niste izbrali kasnejšega začetnega časa, nadaljujte s korakom 23. **Če je vrednost za dostavo čakalne vrste sporočil QSYSOPR nastavljena na *BREAK z ravnijo resnosti 60 ali manj, morate na sporočila ENDSBS odgovoriti. To velja tudi, če načrtujete izvedbo nenačrtovane operacije shranitve, za katero ste podali začetni čas.**

24. Če ste na sistemski poziv Poziv za ukaze odgovorili z D, se prikaže zaslon Zaustavitev podsistema. Vpišite vse spremembe in pritisnite tipko Enter. Ko strežnik zaustavlja podsisteme, se prikažejo naslednja sporočila. Na njih morate odgovoriti, če je čakalna vrsta sporočil QSYSOPR nastavljena na *BREAK z ravnijo resnosti 60 ali manj. Vsako sporočilo se prikaže vsaj dvakrat. Kot odgovor na vsako sporočilo pritisnite tipko Enter.

a. CPF0994 Poteka obdelava ukaza ENDSBS SBS(*ALL).

b. CPF0968 Sistem se je zaustavil v omejenem stanju.

Če na poziv *Poziv za ukaze* odgovorite z N, pojdite na korak 25.

25. Ko je strežnik pripravljen na izvedbo vsakega glavnega koraka iz operacije shranitve, se prikaže zaslon poziva za ta korak. Čas med zaslone pozivov je lahko precej dolg.

Za možnost 21 (Celoten sistem) se prikažejo naslednji zaslone pozivov:

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSYS
SAVLIB LIB(*NONSYS) ACCPTH(*YES)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV DEV('/QSYS.LIB/ime-medijske-naprave.DEVD') +
      OBJ('/QSYS.LIB' *OMIT) +
      ('/QDLS' *OMIT)) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(nadzorni-podsistem)
```

Za možnost 22 (Samo sistemski podatki) se prikažejo naslednji zaslone pozivov:

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSYS
SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES)
SAV DEV('/QSYS.LIB/ime-medijske-naprave.DEVD') +
      OBJ('/QIBM/ProdData') +
      ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(nadzorni-podsistem)
```

Za možnost 23 (Vsi uporabniški podatki) se prikažejo naslednji zaslone pozivov:

```
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*IMMED)
SAVSECDTA
SAVCFG
SAVLIB LIB(*ALLUSR) ACCPTH(*YES)
SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
SAV DEV('/QSYS.LIB/ime-medijske-naprave.DEVD') +
      OBJ('/QSYS.LIB' *OMIT) +
      ('/QDLS' *OMIT) +
      ('/QIBM/ProdData' *OMIT) +
      ('/QOpenSys/QIBM/ProdData' *OMIT)) +
      UPDHST(*YES)
STRSBS SBSD(nadzorni-podsistem)
```

Na vsak zaslon poziva vpišite svoje spremembe in pritisnite tipko Enter.

26. Ko strežnik pošlje sporočilo, ki zahteva, da vstavite naslednji nosilec, se na sporočilo odzovite tako, da vstavite naslednji nosilec. V primeru naslednjega sporočila vstavite naslednji nosilec in vnesite R za vnovičen poskus (C prekliče operacijo):

Naprava ni
bila pripravljena ali naslednji nosilec ni
bil naložen (C R)

Če pride do napake na nosilcu

Opomba:

Če pride med postopkom SAVLIB do nepopravljive napake na nosilcu, preberite temo Obnovitev po napaki na nosilcu med operacijo SAVLIB v informacijskem centru iSeries na naslovu <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>. To temo lahko najdete v Informacijskem centru pod temo Varnostno kopiranje strežnika.

27. Na tem mestu morate namestiti vse ostale uporabniško definirane datotečne sisteme, če ste jih odstranili za operacije shranjevanja.
28. Spremenite sistemsko vrednost QINACTITV nazaj v izvirno vrednost. To vrednost ste si zapisali v koraku 17c.
29. Ko se operacija shranitve konča, natisnite dnevnik opravil. Ta vsebuje informacije o operaciji shranitve. Z njegovo pomočjo lahko preverite, ali je operacija shranila vse objekte. Vpišite eno od naslednjega:
DSPJOBLOG * *PRINT

ali
SIGNOFF *LIST
Operacija shranitve je s tem končana. Ne pozabite označiti vseh nosilcev in jih shraniti na varno in dostopno mesto.
30. Če ste pred izvedbo operacije shranitve zaustavili združevanje v gruče, ga znova zaženite v shranjevalnem vozlišču iz vozlišča, v katerem je združevanje v gruče že aktivno.
Dodatne informacije boste našli v zaslonski pomoči pomožnega programa Upravljanje preprostih gruč ali v temi Gruče v Informacijskem centru iSeries na naslovu <http://www.ibm.com/eserver/series/infocenter>.
31. Zdaj znova zaženite skupino sredstev gruč naprav, da boste omogočili preklon v mirujoče stanje.
32. Če izberete odstranitev namestitve datotečnih sistemov, je namestitev Qdefault.UDFS pri shranitvi neodvisnega diskovnega področja odstranjena. Če želite neodvisno diskovno področje znova uporabiti, znova namestite UDFS. Ta korak morate opraviti za vsako shranjeno neodvisno diskovno področje.
TYPE(*UDFS) MOUNT MFS('/dev/iasp_name/Qdefault.UDFS') MTOVRDIR('/ime-iasp')

S tem povezani pojmi

“Shranitev logičnih particij in sistemskih aplikacij” na strani 88

S tem povezana opravila

“Shranitev celotnega strežnika z GO SAVE: možnost 21” na strani 26

“Shranitev sistemskih podatkov z GO SAVE: možnost 22” na strani 27

“Shranitev uporabniških podatkov GO SAVE: možnost 23” na strani 27

“Shranitev neodvisnih ASP-jev” na strani 48

Shrani enega ali več neodvisnih ASP-jev.

“Tiskanje sistemskih informacij” na strani 36

S tem povezane povezave

“Shranjevanje v IBM iSeries Integration for Windows Server” na strani 91

S tem povezane informacije

Izdelava varnostne kopije za pomembne podatke HMC

Pomnilniške rešitve

Odstranitev razpoložljivosti diskovnih področij

Linux na particiji za goste

Določitev izbirnih funkcij, ki vplivajo na varnostno kopiranje:

Ali uporabljate v tem sistemu uporabniško definirane datotečne sisteme?:

Uporabniško definiran datotečni sistem (UDFS) je datotečni sistem, ki ga izdelata in upravlja uporabnik. Za ugotovitev, ali uporabljate v sistemu UDFS-e, uporabite enega od naslednjih načinov:

Uporaba Navigatorja iSeries:

V programu **Navigator iSeries** razširite ikono vašega strežnika **Datotečni sistemi** → **Integrirani datotečni sistem** → **Root** → **dev** → **QASPxx** ali izberite ime neodvisnega diskovnega področja. Če objekti UDFS obstajajo, so prikazani v desnem podoknu.

Uporaba vmesnika, temelječega na znakih:

1. V ukazno vrstico vpišite vrklnk '/dev'.
2. Na zaslonu Delo s povezavami objektov izberite možnost 5, da prikazete vsebino imenika dev.
3. Poiščite povezave objektov, začenši s QASPxx ali z imenom neodvisnega diskovnega področja, in izberite možnost 5, da prikazete UDFS znotraj pomožnega pomnilniškega področja (ASP-ja).

Ali uporabljate navidezni pomnilnik?:

Navidezni medij simulira slike CD, DVD ali slike trakov, ki so shranjene neposredno na diskovnih enotah strežnika. Ali imate v katalogih slik shranjene navidezne slike, ugotovite takole:

1. V ukazno vrstico vpišite WRKIMGCLG.

Opomba: V oknu Delo s katalogi slik (WRKIMGCLG) se prikaže ime kataloga slik, status in navidezni tip.

Ali uporabljate neodvisna diskovna področja?:

Neodvisno diskovno področje je zbirka diskovnih enot, ki jih lahko vključite ali izključite neodvisno od preostalega pomnilnika v sistemu. Če imate ustrezno pooblastilo, lahko preverite, ali so neodvisna diskovna področja konfigurirana v sistemu. V **Navigatorju iSeries** razširite ikono strežnika **Konfiguracija in storitve** → **Strojna oprema** → **Diskovne enote** → **Diskovna področja**. Številke neodvisnih diskovnih področij so od 33 do 255.

Ali ste konfigurirali neodvisna diskovna področja za preklap med sistemi v gruči?:

Gruča iSeries je zbirka ali skupina, sestavljena iz enega ali več strežnikov ali logičnih particij, ki delujejo skupaj kot en strežnik. Če imate ustrezno pooblastilo, lahko preverite, ali lahko preklopite neodvisno diskovno področje med sistemi v gruči.

1. V **Navigatorju iSeries** razširite ikono strežnika **Konfiguracija in storitve** → **Strojna oprema** → **Diskovne enote** → **Diskovna področja**.
2. Številke neodvisnih diskovnih področij so med 33 in 255. Z desno tipko miške kliknite neodvisno diskovno področje in izberite **Lastnosti**.
3. Če ste konfigurirali neodvisno diskovno področje tako, da ga lahko preklopite med sistemi, se na strani **Lastnosti diskovnega področja** jezička Splošno prikaže polje **Preklopen: Da**.

Ali uporabljate v tem sistemu WebSphere MQ, V5.3?:

Licenčni program IBM WebSphere MQ for iSeries, V5.3 nudi aplikacijske programske storitve, ki omogočajo kodiranje neposrednih medprogramskih komunikacij, ki uporabljajo čakalne vrste sporočil. S tem je programom omogočeno medsebojno komuniciranje ne glede na njihove platforme, kot je na primer med OS/390(R) in i5/OS(R).

Ali imate nameščen WebSphere MQ ali V5.3, preverite na enega od naslednjih načinov:

Z Navigatorjem iSeries:

V **Navigatorju iSeries** razširite vaš strežnik **Konfiguracija in storitve** → **Programska oprema** → **Nameščeni izdelki**. WebSphere MQ, V5.3 je izdelek 5724b41, IBM WebSphere MQ za iSeries

Z vmesnikom, temelječem na znakih:

1. V ukazno vrstico vpišite GO LICPGM.
2. Za prikaz nameščenih licenčnih programov podajte možnost 10.
3. Če je WebSphere MQ za iSeries nameščen, je v stolpcu Opis za eno od vrstic 5722SS1 prikazano 5724B41.
4. Če je MQ nameščen, si lahko z ukazom WRKMQM (Work with Queue Managers - Delo z upravljalniki čakalnih vrst) ogledate, ali je konfiguriran kakšen upravljalnik čakalnih vrst.

Ali uporabljate krmilnike OptiConnect?:

OptiConnect je omrežje systemskega področja iSeries, ki nudi hitro medsebojno povezljivost med sistemi iSeries v lokalnem okolju.

Z enim od naslednjih načinov preverite, ali imate nameščen OptiConnect:

Z Navigatorjem iSeries:

V **Navigatorju iSeries** razširite vaš strežnik **Konfiguracija in storitve** → **Nameščeni izdelki** → **Programska oprema**. OptiConnect je možnost 0023 izdelka 5722-ss1, i5/OS - OptiConnect.

Z vmesnikom, temelječem na znakih:

1. V ukazno vrstico vpišite GO LICPGM.
2. Za prikaz nameščenih licenčnih programov podajte možnost 10.
3. Če je OptiConnect nameščen, bo v stolpcu Opis za licenčni program 5722SS1 prikazano OptiConnect.

Ali uporabljate omrežne strežnike?:

Omrežni strežniki omogočajo izvajanje drugih operacijskih sistemov v strežniku iSeries. Zgledi omrežnih strežnikov vključujejo izvajanje operacijskih sistemov Windows s pomočjo funkcije iSeries Integration for Windows Server ali izvajanje sistema Linux na particiji za goste.

Ali uporabljate ukazno mizo za upravljanje strojne opreme za eServer?:

Če uporabljate eServer 5xxx, je vaš strežnik lahko opremljen z ukazno mizo za upravljanje strojne opreme (HMC). HMC je potreben, če uporabljate zmogljivost na zahtevo ali logične particije.

Tiskanje sistemskih informacij:

Z natisom sistemskih informacij pridobite dragocene informacije o strežniku, ki vam bodo koristile pri obnovitvi sistema. Še posebej so koristne, če za obnovev ne morete uporabiti nosilca SAVSYS in morati uporabiti razdeljevalni nosilec. Za natis teh informacij potrebujete pooblastilo *ALLOBJ, *IOSYSCFG in *JOBCTL; natis bo izdelal številne izpise vmesnih datotek. Teh informacij ni potrebno natisniti pri vsaki izvedbi varnostnega kopiranja. Natisnite pa jih vsakič, ko spremenite pomembne informacije o strežniku.

1. Natisnite trenutno konfiguracijo diska. To je še posebej pomembno, če nameravate nadgraditi model in uporabljate zrcalno zaščito. Te informacije so tudi nujno potrebne, če morate obnoviti neodvisni ASP. Naredite naslednje:
 - a. Prijavite se s profilom uporabnika, ki ima posebno pooblastilo *SERVICE.
 - b. V ukazno vrstico vpišite STRSST in pritisnite Enter.
 - c. Podajte ID uporabnika in geslo storitvenih orodij. Pri tem morate upoštevati velike in male črke.
 - d. Na zaslonu Sistemska storitvena orodja (SST) izberite možnost 3 **Delo z diskovnimi enotami**.
 - e. Na zaslonu Delo z diskovnimi enotami izberite možnost 1 **Prikaži konfiguracijo diska**.

- f. Na zaslonu Prikaz konfiguracije diska izberite možnost 3 **Prikaži zaščito konfiguracije diska**.
 - g. S pomočjo tipke PRINT natisnite zaslone, ki jih je lahko tudi več.
 - h. Pritiskajte F3, dokler se ne prikaže zaslon Izhod iz sistemskih storitvenih orodij.
 - i. Na zaslonu Izhod iz sistemskih storitvenih orodij pritisnite Enter.
2. Če uporabljate logične particije, natisnite informacije o njihovi konfiguraciji.
 - a. V primarni particiji v ukazno vrstico vpišite STRSST in pritisnite Enter.
 - b. Če uporabljate SST, izberite možnost 5 **Delo s sistemskimi particijami** in pritisnite Enter. Če uporabljate DST, izberite možnost 11 **Delo s sistemskimi particijami** in pritisnite Enter.
 - c. Z menija Delo s sistemskimi particijami izberite možnost 1 **Prikaži informacije o particiji**.
 - d. Za prikaz vseh sistemskih V/I sredstev z menija Prikaz informacij o particiji izberite možnost 5.
 - e. V polje Raven podrobnosti za prikaz vpišite *ALL, da boste nastavili raven podrobnosti na ALL.
 - f. Pritisnite F6, da boste natisnili V/I konfiguracijo sistema.
 - g. Izberite možnost 1 in pritisnite Enter, da boste natisnili vmesno datoteko.
 - h. Pritisnite F12, da se boste vrnili na meni Prikaz informacij o particiji.
 - i. Izberite možnost 2 **Prikaži konfiguracijo obdelave particij**.
 - j. Na zaslonu Prikaz konfiguracije obdelave particij pritisnite F6, da boste natisnili konfiguracijo obdelave.
 - k. Pritisnite F12, da se boste vrnili na zaslon Prikaz informacij o particiji.
 - l. Izberite možnost 7 **Prikaži komunikacijske možnosti**.
 - m. Pritisnite F6, da boste natisnili konfiguracijo komunikacij.
 - n. Izberite možnost 1 in pritisnite Enter, da boste natisnili vmesno datoteko.
 - o. Vrnite se v ukazno vrstico in natisnite te tri vmesne datoteke.
 3. Če delate v okolju z gručami, natisnite informacije o konfiguraciji gruč. Za natis informacij o gručah uporabite naslednje ukaze:
 - a. Prikaži informacije o gručah — DSPCLUINF DETAIL(*FULL) OUTPUT(*PRINT)
 - b. Prikaži skupino virov gruče — DSPCRGINF CLUSTER(*ime-gruče*) CRG(*LIST) OUTPUT(*PRINT)
 4. Če ste konfigurirali neodvisne ASP-je, si zapišite razmerje med imenom neodvisnega ASP-ja in številko. Te informacije boste našli v Navigatorju iSeries. V mapi Diskovne enote izberite Diskovna področja.
 5. Prijavite se s profilom uporabnika, ki ima posebno pooblastilo *ALLOBJ, kot je varnostnik za zaščito Strežnik navede informacije, samo če imate ustrezno pooblastilo. Če se prijavite kot uporabnik, ki ima nižje pooblastilo kot *ALLOBJ, nekateri izpisi v tem koraku morda ne bodo popolni. Preden lahko natisnete seznam vseh map na strežniku, morate biti prijavljeni tudi v sistemski imenik.
 6. Če uporabite dnevnik zgodovine ali če ga morate ohraniti, naredite naslednje:
 - a. Prikažite sistemski dnevnik QHST. S tem ga samodejno posodobite. Vpišite naslednje:
`DSPLLOG LOG(QHST) OUTPUT(*PRINT)`
 - b. Prikažite vse kopije sistema dnevnika:
`WRKF FILE(QSYS/QHST*)`
 Preglejte seznam in preverite, ali ste shranili vse kopije dnevnika, ki jih boste morda potrebovali kasneje.

Opomba: Dnevnik zgodovine (QHST) vsebuje informacije kot sta datum izdelave in datum in čas zadnje spremembe. Če želite prikazati boljše informacije o dnevniku zgodovine (QHST), izberite na zaslonu Delo z datotekami možnost 8 (Prikaži opis datoteke).
 - c. Da bi preprečili zmešnjavo glede datuma dnevnika, izberite na zaslonu Delo z datotekami možnost Zbriši. Zbrišite vse trenutne kopije sistema dnevnika. S tem korakom boste izboljšali zmogljivost ukaza SAVSYS.
 7. Natisnite sistemske informacije. To lahko naredite na dva različna načina:
 - a. Z ukazom GO SAVE izberite na zaslonu Podajanje privzetkov ukazov za poziv *Natisni sistemske informacije* možnost D.
 - b. Uporabite ukaz PRSYSINF.

Naslednja tabela opisuje vmesne datoteke, ki jih izdelata strežnik. Ukaz PRTSYSINF ne izdelata praznih vmesnih datotek. Če nekateri objekti ali vrste informacij ne obstajajo na strežniku, spodaj morda niso navedene vse datoteke.

Tabela 9. Vmesne datoteke, ki jih izdelata strežnik

Ime vmesne datoteke	Uporabniški podatki	Opis vsebine
QPEZBCKUP	DSPBCKUPL	Seznam vseh uporabniških knjižnic
QPEZBCKUP	DSPBCKUPL	Seznam vseh map
QSYSPRT	DSPSYSVAL	Trenutne nastavitve vseh sistemskih vrednosti
QDSPNET	DSPNETA	Trenutne nastavitve vseh omrežnih atributov
QSYSPRT	DSPCFGL	Konfiguracijski sezname
QSYSPRT	DSPEDTD	Uporabniško definirani opisi popravkov (ločena vmesna datoteka za vsakega)
QSYSPRT	DSPPTF	Opisi vseh popravkov, nameščenih na strežnik
QPRTRPYL	WRKRYPLE	Vse postavke seznama odgovorov
QSYSPRT	DSPRCYAP	Nastavitve za čas obnovitve poti dostopa
QSYSPRT	DSPSRVA	Nastavitve za attribute storitev
QSYSPRT	DSPNWSSTG	Informacije o pomnilniških prostorih omrežnega strežnika
QSYSPRT	DSPPWSCD	Načrt vklopa/izklopa
QSYSPRT	DSPHDWRSC	Poročila o konfiguraciji strojne opreme (ločena vmesna datoteka za vsak tip sredstva, kot je *CMN ali *LWS)
QSYSPRT	WRKOPTCFG	Opisi optičnih naprav (če vaš strežnik uporablja optične naprave in se podpora za njih zažene pri izvedbi ukaza)
QSYSPRT	DSPRJECFG	Konfiguracije postavk oddaljenih opravil
QPDSTSRV	DSPDSTSRV	Konfiguracija SNADS
QPRTSBSD	DSPSBSD	Opisi podsistemov (ločena vmesna datoteka za vsak opis podsistema na strežniku)
QSYSPRT	DSPSFWRSC	Nameščeni licenčni programi (seznam sredstev programske opreme)
QPRTOBJD	DSPOBJD	Seznam vseh dnevnikov na strežniku
QPDSPJNA	WRKJRNA	Lastnosti dnevnika za vse dnevnike, ki niso v knjižnici QUSRSYS (ločena datoteka za vsak dnevnik). Dnevnik v knjižnici QUSRSYS so običajno dnevniki, ki jih poda IBM. Če imate v knjižnici QUSRSYS lastne dnevnike, morate informacije o njih natisniti ročno.
QSYSPRT	CHGCLNUP	Nastavitve samodejnega čiščenja
QPUSRPRF	DSPUSRPRF	Trenutne vrednosti za profil uporabnika QSECOFR
QPRJOBBD	DSPJOBBD	Trenutne vrednosti za opis opravila QDFTJOBBD
QPJOBLOG	PRTSYSINF	Dnevnik tega opravila ¹
¹ Na vašem strežniku je ta vmesna datoteka lahko v izhodni čakalni vrsti QEZJOBLOG.		

8. Natisnite seznam imenikov v korenskem imeniku.
DSPLNK OBJ('/*') OUTPUT(*PRINT)
9. Natisnite vse spremenjene IBM-ove objekte, kot je na primer tiskalna datoteka QSYSPRT.
10. Če uporabljate program CL, če vsebuje konfiguracijske informacije, s pomočjo ukaza RTVCFGSRRC (Pridobi izvor konfiguracije) zagotovite, da je program CL ažuren.
RTVCFGSRRC CFGD(*ALL) CFGTYPE(*ALL) +
SRCFILE(QGPL/QCLSRC) +
SRCMBR(SYSCFG)

11. Natisnite te vmesne datoteke. Te informacije ohranite z varnostnim dnevnikom ali s shranjevalnim nosilcem sistema za bodočo referenco. Če teh seznamov ne natisnete, uporabite ukaz CPYSPLF (Prekopiraj vmesno datoteko) in jih prekopirajte v datoteke baze podatkov. Informacije o tem postopku lahko najdete v temi Shranjevanje vmesnih datotek. Zagotovite, da so datoteke baze podatkov v knjižnici, ki je shranjena, ko izvedete možnost menija Shranjevanje.

S tem povezana opravila

“Prikaz celotnega potrditvenega seznama GO SAVE” na strani 28
S pomočjo tega potrditvenega seznama izvedite celotno shranjevanje.

Ročna shranitev delov strežnika

Te informacije uporabite kot pomoč pri shranjevalnih ukazih za ročno shranitev strežnika. Te informacije veljajo, če uporabite srednjo ali kompleksno shranjevalno strategijo.

S naslednjimi informacijami si lahko pomagate, če shranjujete strežnik s srednje zapletenim ali zapletenim načinom shranjevanja.

Informacije lahko shranite samodejno s pomočjo menijskih možnosti ukaza GO SAVE, lahko pa informacije shranite ročno s posameznimi ukazi za shranjevanje.

Preden lahko shranite dele strežnika, morate shraniti celotni strežnik z menijsko možnostjo 21 ukaza GO SAVE. Priporočeno je, da celotni strežnik občasno shranite, potem ko namestite zahtevanečasne popravke programa (PTF-je) ali preden izvedete selitev ali nadgradnjo.

S tem povezana opravila

“Shranitev delov strežnika z drugimi menijskimi možnostmi ukaza GO SAVE” na strani 28
“Shranitev celotnega strežnika z GO SAVE: možnost 21” na strani 26

S tem povezane informacije

Strategija shranjevanja

Ukazi za shranjevanje delov strežnika

V naslednji tabeli so združeni podatki, ki jih morate shraniti na strežniku. V treh razdelkih so informacije razdeljene v naslednje skupine:

- Sistemski podatki
- Sistemski podatki in z njimi povezani uporabniški podatki
- Uporabniški podatki

Za podrobnejše informacije v vsakem razdelku izberite ustrezno povezavo v tabeli.

Tabela 10. Shranjevanje delov strežnika

Del strežnika	Menijska možnost ukaza GO SAVE	Ukazi za shranjevanje
Sistemski podatki so podatki, ki jih poda IBM in skrbijo za izvajanje strojne in programske opreme strežnika		
licenčna notranja koda	Možnost 21 ali 22	SAVSYS
Objekti i5/OS v QSYS	Možnost 21 ali 22	SAVSYS
Sistemski podatki in z njimi povezani uporabniški podatki so kombinacija sistemskih podatkov in z njimi povezanih uporabniških podatkov		
Uporabniški profili	Možnost 21, 22 ali 23	SAVSYS ali SAVSECDTA
Zasebna pooblastila	Možnost 21, 22 ali 23	SAVSYS ali SAVSECDTA

Tabela 10. Shranjevanje delov strežnika (nadaljevanje)

Del strežnika	Menijska možnost ukaza GO SAVE	Ukazi za shranjevanje
Konfiguracijski objekti	Možnost 21, 22 ali 23	SAVSYS ali SAVCFG
IBM-ovi imeniki	Možnost 21 ali 22	SAV
Izbirne knjižnice i5/OS	Možnost 21 ali 22	SAVLIB *NONSYS ali SAVLIB *IBM
Knjižnice licenčnih programov	Možnost 21 ali 22	SAVLIB *NONSYS ali SAVLIB *IBM
Uporabniški podatki so podatki, ki jih vnesete na strežnik.		
IBM-ove knjižnice z uporabniškimi podatki	Možnost 21 ali 23	SAVLIB *NONSYS ali SAVLIB *ALLUSR
uporabniške knjižnice in	Možnost 21 ali 23	SAVLIB *NONSYS ali SAVLIB *ALLUSR
Dokumenti in mape	Možnost 21 ali 23	SAVDLO
Uporabniški objekti v imenikih	Možnost 21 ali 23	SAV
Razdeljevalni objekti	Možnost 21 ali 23	SAVDLO

V poglavju Ukazi za shranjevanje določenih tipov objektov so na voljo podrobne informacije o ukazih za shranjevanje, ki jih lahko uporabite za shranjevanje določenih tipov objektov.

S tem povezani pojmi

“Shranitev sistemskih podatkov” na strani 43

S tem povezane povezave

“Shranjevanje sistemskih informacij” na strani 52

Z ukazom SAVSYSINF (Save system information - Shrani informacije o sistemu) lahko izvedete delno shranjevanje podatkov, shranjenih z ukazom za shranjevanje sistema (SAVSYS).

“Shranitev sistemskih podatkov in z njimi povezanih uporabniških podatkov” na strani 45

“Shranitev uporabniških podatkov na strežniku” na strani 59

“Ukazi za shranjevanje določenih tipov objektov”

S tem povezane informacije

SAVSYS

SAVSECDTA

SAVCFG

SAV

SAVLIB

SAVDLO

Ukazi za shranjevanje določenih tipov objektov

V naslednji tabeli so prikazani ukazi, ki jih lahko uporabite za shranjevanje posameznega tipa objekta. Znak X je prikazan v stolpcu za ukaz SAV, če lahko z ukazom SAVxxx posamezno shranite objekt tega tipa. Če podate SAV OBJ(!/*), strežnik shrani vse objekte vseh tipov.

Tabela 11. Objekti, shranjeni z ukazi glede na tip objekta

Tip objekta	Tip sistemskega objekta	Ukaz SAVxxx:						
		OBJ	LIB	SECDA	SYS	CFG	DLO	SAV
Opozorilna tabela	*ALRTBL	X	X		X ¹			X
Nosilec pooblastila	*AUTHLR			X ⁶	X ⁶			
Pooblastitveni seznam	*AUTL			X ⁶	X ⁶			
Povezovalni imenik	*BNDDIR	X	X		X ¹			X
Posebna datoteka bloka	*BLKSF ¹⁰							X
Opis državnih nastavitvev C	*CLD	X	X		X ¹			X
Format razpredelnice	*CHTFMT	X	X		X ¹			X
Deskriptor zahteve za spreminjanje	*CRQD	X	X		X ¹			X
Razred	*CLS	X	X		X ¹			X
Opis razreda storitev	*COSD				X ³	X		
Skupina virov gruče	*CRG	X	X					X
Definicija ukaza	*CMD	X	X		X ¹			X
Informacije komunikacijske strani	*CSI	X	X		X ¹			X
Konfiguracijski seznam ^{3,4}	*CFGL				X ³	X		
Seznam povezav ³	*CNL				X ³	X		
Opis krmilnika	*CTLD				X ³	X		
Preslikava izdelka več sistemih	*CSPMAP	X	X		X ¹			X
Tabela izdelkov v več sistemih	*CSPTBL	X	X		X ¹			X
Podatkovno področje	*DTAARA	X	X		X ¹			X
Podatkovna čakalna vrsta ²	*DTAQ	X	X		X ¹			X
Podatkovni imenik	*DTADCT		X					X
Opis naprave ¹¹	*DEVD				X ³	X		
Imenik	*DIR							X
Porazdeljeni imenik	*DDIR							X
Porazdeljena tokovna datoteka	*DSTMF							X
Razdeljevanje	*MAIL ⁸						X	
Dokument	*DOC						X	X
Slovar nabora dvobajtnih znakov	*IGCDCT	X	X		X ¹			X
Razvrščevalna tabela nabora dvobajtnih znakov	*IGCSRT	X	X		X ¹			X
Tabela pisav nabora dvobajtnih znakov	*IGCTBL	X	X		X ¹			X
Urejanje opisa ⁴	*EDTD	X	X		X			X
Registracija izhoda	*EXITRG	X	X		X			X
Datoteka ^{2,5}	*FILE	X	X		X ^{1,7}			X
Filter	*FTR	X	X		X ¹			X
Posebna datoteka prvi noter, prvi ven	*FIFO							X
Mapa	*FLR						X	X
Tabela preslikav pisav	*FNNTBL	X	X		X ¹			X
Vir pisav	*FNTRSC	X	X		X ¹			X
Krmilna tabela obrazcev	*FCT	X	X		X ¹			X
definicija obrazcev	*FORMDF	X	X		X ¹			X
Niz grafičnih simbolov	*GSS	X	X		X ¹			X
Opis izmenjave internetnih paketov	*IPXD				X ³	X ³		
Opis opravila	*JOB	X	X		X ¹			X
Čakalna vrsta opravi ²	*JOBQ	X	X		X ¹			X
Planer opravi	*JOBSCD	X	X		X ¹			X
Dnevnik ²	*JRN	X	X		X ¹			X
Sprejemnik dnevnika	*JRNRCV	X	X		X ¹			X
Knjižnica ⁹	*LIB		X ⁷					X
opis linije,	*LIND				X ³	X		

Tabela 11. Objekti, shranjeni z ukazi glede na tip objekta (nadaljevanje)

Tip objekta	Tip sistemskega objekta	Ukaz SAVxxx:						
		OBJ	LIB	SECDA	SYS	CFG	DLO	SAV
Državne nastavitve	*LOCALE	X	X		X ¹			X
Zbirka upravljanja	*MGTCOL	X	X		X ¹			X
Definicija medija	*MEDDFN	X	X		X ¹			X
Meni	*MENU	X	X		X ¹			X
Sporočilna datoteka	*MSGF	X	X		X ¹			X
Čakalna vrsta sporočil ²	*MSGQ	X	X		X ¹			X
Opis načina	*MODD				X ³	X		
Modul	*MODULE	X	X		X ¹			X
Opis NetBIOS	*NTBD				X ³	X		
Opis omrežnega vmesnika	*NWID				X ³	X		
Konfiguracija omrežnega strežnika	*NWSCFG	X	X		X ¹			X
Opis omrežnega strežnika	*NWSD				X ³	X		
Skupina vozlišč	*NODGRP	X	X		X ¹			X
Seznam vozlišč	*NODL	X	X		X ¹			X
Izhodna čakalna vrsta ^{2, 11}	*OUTQ	X	X		X ¹			X
Prekritje	*OVL	X	X		X ¹			X
Definicija strani	*PAGDFN	X	X		X ¹			X
Segment strani	*PAGSEG	X	X		X ¹			X
Preslikava PDF	*PDFMAP	X	X					
Skupina okna	*PNLGRP	X	X		X ¹			X
Skupina opisa tiskalnika	*PDG	X	X		X ¹			X
Razpoložljivost izdelka	*PRDAVL	X	X		X ¹			X
Program	*PGM	X	X		X ¹			X
Objekt konfiguracije PSF	*PSFCFG	X	X		X ¹			X
Definicija poizvedbe	*QRYDFN	X	X		X ¹			X
Oblika poizvedbe	*QMFORM	X	X		X ¹			X
Poizvedba upravljalnika poizvedb	*QMORY	X	X		X ¹			X
Prevajalna tabela referenčne kode	*RCT	X	X		X ¹			X
Opis računalnika System/36	*S36	X	X		X ¹			X
Iskalni indeks	*SCHIDX	X	X		X ¹			X
Pomnilnik strežnika	*SVRSTG	X	X		X ¹			X
Servisni program	*SRVPGM	X	X		X ¹			X
Opis seje	*SSND	X	X		X ¹			X
Slovar za pomoč pri črkovanju	*SPADCT	X	X		X ¹			X
Paket SQL	*SQLPKG	X	X		X ¹			X
Tokovna datoteka	*STMF							X
Opis podsistema	*SBSD	X	X		X ¹			X
Simbolična povezava	*SYMLINK							X
Model sistemskega objekta	*SOMOBJ							X
Podatki za upravljanje sistemskih sredstev	*SRMDATA ⁸				X ³	X		
Tabela	*TBL	X	X		X ¹			X
Opis časovnega pasu	*TIMZON	X			X			
Uporabniško definirani tip SQL	*SQLUDT	X	X		X ¹			X
Uporabniški indeks	*USRIDX	X	X		X ¹			X
Profil uporabnika	*USRPRF			X ⁶	X ⁶			
Uporabniška čakalna vrsta ²	*USRQ	X	X		X ¹			X
Uporabniški prostor	*USRSPC	X	X		X ¹			X
Seznam za preverjanje	*VLDL	X	X		X ¹			X
Prilaganje delovne postaje	*WSCST	X	X		X ¹			X

Tabela 11. Objekti, shranjeni z ukazi glede na tip objekta (nadaljevanje)

Tip objekta	Tip sistemskega objekta	Ukaz SAVxxx:						
		OBJ	LIB	SECDDTA	SYS	CFG	DLO	SAV
Opombe:								
1	Če je objekt v knjižnici QSYS.							
2	Shranjevalne datoteke imajo na voljo možnost shranjevanja samo opisa SAVFDTA(*NO) ali vsebine SAVFDTA(*YES). Podatkovne čakalne vrste imajo na voljo možnost shranjevanja samo opisa QDTA(*NONE), ali vsebine QDTA(*DTAQ). Izhodne čakalne vrste imajo na voljo možnost shranjevanja samo opisa SPLFDTA(*NONE) ali vsebine SPLFDTA(*ALL). Dodatne informacije najdete v poglavju Objekti, katerih vsebina ni shranjena.							
3	Z ukazom RSTCFG lahko obnovite te objekte.							
4	Opisi in konfiguracijski sezname za urejanje obstajajo samo v knjižnici QSYS.							
5	Ukaz SAVSAVFDTA shrani samo vsebino shranjevalnih datotek.							
6	Z ukazom RSTUSRPRF lahko obnovite uporabniške profile. Z ukazom RSTAUT lahko obnovite pooblastila, ko obnovite potrebne objekte. Če uporabite ukaz in parameter RSTUSRPRF USRPRF(*ALL), strežnik obnovi pooblastitvene sezname in nosilce pooblastil.							
7	Če so v knjižnici shranjevalne datoteke, strežnik privzeto shrani podatke shranjevalne datoteke.							
8	Podatki pošte in SRM so sestavljeni iz tipov notranjih objektov.							
9	V Primerjava posebnih vrednosti za ukaz SAVLIB: parameter LIB so prikazane IBM-ove knjižnice, ki jih ne morete shraniti z ukazom SAVLIB.							
10	Shranite lahko samo posebne datoteke bloka, če niso nameščene.							
11	Pri shranitvi opisa tiskalniške naprave povezana izhodna čakalna vrsta v knjižnici QUSRSYS ni shranjena.							

S tem povezane povezave

“Ukazi za shranjevanje delov strežnika” na strani 39

“Objekti, katerih vsebina ni shranjena” na strani 60

Shranitev sistemskih podatkov

Sistemski podatki so IBM-ovi podatki, ki skrbijo za izvajanje strojne in programske opreme strežnika. Sistemski podatki vključujejo licenčno notranjo kodo in objekte i5/OS v QSYS, knjižnicah in imenikih.

Sistemске podatke najlažje shranite z menijsko možnostjo 22 ukaza GO SAVE. Na ta način so shranjeni vsi sistemski podatki in tudi podatki o zaščiti in konfiguracijski podatki.

Sistemске podatke lahko ročno shranite z ukazom SAVSYS. Z isto napravo, kot za ukaz SAVSYS, lahko izvedete nalaganje začetnega programa (IPL) na strežniku. Za izvajanje IPL-a lahko uporabite tudi SAVSYS za shranjevanje medija.

```
SAVSYS
SAVLIB LIB(*IBM) ACCPTH(*YES)
SAV DEV('/QSYS.LIB/ime-medijske-naprave.DEVD') +
      OBJ('/QIBM/ProdData') +
      ('/QOpenSys/QIBM/ProdData')) +
      UPDHST(*YES)
```

S tem povezane povezave

“Ukazi za shranjevanje delov strežnika” na strani 39

S tem povezane informacije

Ukaz SAVSYS v referenčnem opisu ukazov CL

Načini za shranitev licenčne notranje kode

Tabela 12. Informacije o licenčni notranji kodi

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
licenčna notranja koda	Licenčna notranja koda se spremeni, če uveljavite začasni popravek programa (PTF-ji) ali če namestite nove izdaje operacijskega sistema.	Ne	Da

Splošni načini shranjevanja sistemskih informacij	Zahteva omejeno stanje?
SAVSYS	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 22	Da

Opomba: NE uporabite traku, ki ste ga izdelali s pomočjo DST-ja z možnostjo 5=Shrani licenčno notranjo kodo v IPL-u ali na meniju Namestitev sistema. To naredite samo, storitve programske opreme zahtevajo uporabo tega tipa traku. Ta postopek izdelava trak, ki ne vsebuje informacij o inventarju PTF-ja licenčne notranje kode ali operacijskem sistemu i5/OS. Če obnovite strežnik s tem tipom traku, morate znova namestiti licenčno notranjo kodo s trakov SAVSYS ali z medija za distribucijo. Ko znova namestite licenčno notranjo kodo, lahko naložite PTF-je na strežnik.

Načini za shranitev sistemskih informacij

Tabela 13. Informacije o sistemu

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Informacije o sistemu	Sistemske informacije, kot so sistemske vrednosti in ponovitve obnovitve poti dostopa se redno spreminjajo.	Da	Da

Splošni načini shranjevanja sistemskih informacij	Zahteva omejeno stanje?
SAVSYS	Da
SAVSYSINF	Ne
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 22	Da

Načini za shranitev objektov operacijskega sistema

Tabela 14. Informacije o objektih operacijskega sistema

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Objekti operacijskega sistema	Objekti operacijskega sistema se spremenijo v dveh primerih. Prvič, če uveljavite začasni popravek programa (PTF). Drugič, če namestite novo izdajo operacijskega sistema.	Ne ¹	Da

Opomba: ¹ V teh knjižnicah ali mapah, ki jih je podal IBM, ne smete spreminjati objektov ali shranjevati uporabniških podatkov. Če namestite novo izdajo operacijskega sistema, namestitev lahko uniči te spremembe. Če spremenite objekte v teh knjižnicah, jih previdno zaznamujte v dnevniku za uporabo v prihodnje.

Splošni načini shranjevanja sistemskih informacij	Zahteva omejeno stanje?
SAVSYS	Da
SAVSYSINF	Ne
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 22	Da

Shranitev sistemskih podatkov in z njimi povezanih uporabniških podatkov

Sistemski podatki in z njimi povezani uporabniški podatki vključujejo informacije, ki jih strežnik potrebuje za delovanje in informacije, ki omogočajo uporabo strežnika. Te informacije vključujejo naslednje:

- Uporabniški profili
- Zasebna pooblastila
- Konfiguracijski objekti
- IBM-ovi imeniki
- Izbirne knjižnice i5/OS (QHLPSYS in QUSRTOOL)
- Knjižnice licenčnih programov (QRPG, QCBL in Qxxxx)

S tem povezane povezave

“Ukazi za shranjevanje delov strežnika” na strani 39

Shranitev knjižnic z ukazom SAVLIB

Shrani eno ali več knjižnic. S pomočjo teh informacij lahko shranite izbirne knjižnice i5/OS. Te informacije vključujejo tudi posebne parametre SAVLIB in način izbiranja knjižnic na strežniku.

Z ukazom Shrani knjižnico (SAVLIB) ali menijsko možnostjo 21 ukaza GO SAVE lahko hranite eno ali več knjižnic. Če z ukazom SAVLIB podate knjižnice po meri, strežnik shrani knjižnice v vrstnem redu, v katerem jih vnesete. Za parameter LIB lahko podate splošne vrednosti.

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja izbirnih knjižnic i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)” na strani 57

“Načini za shranjevanje uporabniških knjižnic” na strani 82

“Načini za shranjevanje knjižnic Q, ki vsebujejo uporabniške podatke” na strani 83

Posebne vrednosti za ukaz SAVLIB:

Z ukazom Shrani knjižnico (SAVLIB) lahko s posebnimi vrednostmi *NONSYS, *ALLUSR in *IBM podate skupine knjižnic. Če uporabite posebno vrednost za shranjevanje knjižnice, strežnik shrani knjižnice v abecednem vrstnem redu po imenu. V spodnji tabeli je prikazano, katere IBM-ove knjižnice strežnik shrani za vsako posamezno posebno vrednost:

Tabela 15. Primerjava posebnih vrednosti za ukaz SAVLIB: parameter LIB. Strežnik shrani vse knjižnice, ki so označene z X.

Ime knjižnice	*NONSYS	*IBM	*ALLUSR
	Uporabniške in IBM-ove knjižnice	Vse IBM-ove knjižnice, ki ne vsebujejo uporabniških podatkov	Vse uporabniške knjižnice in IBM-ove knjižnice, ki vsebujejo uporabniške podatke
QDOCxxxx ¹			
QDSNX	X		X
QGPL ⁷	X		X
QGPL38	X		X
QMGTC	X		X
QMGTC2	X		X
QMPGDATA	X		X
QMQMATA	X		X
QMQMPROC	X		X
QPFRDATA	X		X
QRCL	X		X
QRCLxxxxx ⁶	X		X
QRCYxxxxx ⁶			
QRECOVERY ³			
QRPLOBJ ³			
QRPLxxxxx ⁶			
QSPL ³			
QSPLxxxx ^{1,3}			
QSRV ³			
QSRVAGT	X		X
QSYS ²			
QSYSxxxxx ⁶			
QSYS2 ⁷	X		X
QSYS2xxxxx ^{6, 7}	X		X
QS36F	X		X
QTEMP ³			
QUSER38	X		X
QUSRADSM	X		X
QUSRBRM	X		X
QUSRDIRCL	X		X
QUSRDIRDB	X		X
QUSRIS	X		X
QUSRINFSKR	X		X
QUSRNOTES	X		X
QUSROND	X		X
QUSRPYMSVR	X		X
QUSRPOSGS	X		X
QUSRPOSSA	X		X
QUSRRDARS	X		X
QUSRSYS ⁷	X		X
QUSRVI	X		X
QUSRVxRxMx ⁴	X		X
Qxxxxx ⁵	X	X	
#CGULIB	X	X	
#COBLIB	X	X	
#DFULIB	X	X	
#DSULIB	X	X	

Tabela 15. Primerjava posebnih vrednosti za ukaz SAVLIB: parameter LIB (nadaljevanje). Strežnik shrani vse knjižnice, ki so označene z X.

Ime knjižnice	*NONSYS	*IBM	*ALLUSR
	Uporabniške in IBM-ove knjižnice	Vse IBM-ove knjižnice, ki ne vsebujejo uporabniških podatkov	Vse uporabniške knjižnice in IBM-ove knjižnice, ki vsebujejo uporabniške podatke
#LIBRARY	X		X
#RPGLIB	X	X	
#SDALIB	X	X	
#SEULIB	X	X	
¹	Pri čemer je xxxxx vrednost od 0002 do 0032, ustrežna pomožnemu pomnilniškemu prostoru (ASP).		
²	Z ukazom SAVSYS lahko shranite informacije v knjižnici QSYS.		
³	V teh knjižnicah so shranjene začasne informacije. Te informacije niso shranjene ali obnovljene.		
⁴	Uporabnik lahko izdelava za vsako starejšo izdajo, ki jo podpira IBM, drugačno ime knjižnice v formatu QUSRVxRxMx. Ta knjižnica vsebuje uporabniške ukaze, ki naj bodo prevedeni v programu CL za prejšnjo izdajo. Za uporabniško knjižnico QUSRVxRxMx je VxRxMx različica, izdaja in raven popravkov prejšnje izdaje, za katero IBM še naprej nudi podporo.		
⁵	Qxxxxxx se nanaša na katerokoli drugo knjižnico, ki se začne s črko Q. Te knjižnice so namenjene za hranjenje IBM-ovih objektov in niso shranjene, če podate *ALLUSR. .		
⁶	Pri čemer je xxxxx vrednost od 00033 do 00255, ustrežna neodvisnemu pomožnemu pomnilniškemu prostoru (ASP).		
⁷	Funkcije SAVLIB LIB(*NONSYS), SAVLIB LIB(*ALLUSR) in SAVCHGOBJ LIB(*ALLUSR) shranijo knjižnice QSYS2, QGPL, QUSRSYS in QSYS2xxxx najprej na medij, če se nahajajo na ASP-jih, ki jih podaja parameter ASPDEV. Druge knjižnice sledijo v abecednem vrstnem redu po imenu naprave ASP. Knjižnice v neodvisnih ASP-jih so shranjene pred knjižnicami v sistemskih in osnovnih uporabniških ASP-jih. IBM-ove knjižnice so obnovljene najprej in vsebujejo predpogojne objekte, potrebne za druge knjižnice, ki sledijo v obnovitvenem postopku.		

S tem povezane informacije

CL Programming

Parameter OMITLIB in parameter OMITOBJ za ukaz SAVLIB:

V naslednjem razdelku sta razložena dva parametra za ukaz SAVLIB:

Parameter OMITLIB za ukaz SAVLIB:

S parametrom OMITLIB lahko izvezmete eno ali več knjižnic. Strežnik ne shrani knjižnic, ki jih izvezmete. Za parameter LIB lahko podate splošne vrednosti.

Spodaj je prikazan zgled izvezmanja skupine knjižnic iz operacije SAVLIB:

```
SAVLIB LIB(*ALLUSR) OMITLIB(TEMP*)
```

Zgled uporabe parametra OMITLIB, skupaj s splošnim poimenovanjem knjižnice je prikazan kot: SAVLIB LIB(T*) OMITLIB(TEMP). Strežnik shrani vse knjižnice, ki se začnejo s črko 'T', razen knjižnice z imenom TEMP.

Parameter OMITLIB lahko s splošnimi imeni uporabite tudi med izvajanjem sočasnih operacij shranjevanja na različne medijske naprave:

```
SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(prva-medijska-naprava) OMITLIB(A* B* $* #* @*...L*)
SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(druga-medijska-naprava)
OMITLIB(M* N* ...Z*)
```

Nasveti in omejitve za ukaz SAVLIB: Če shranjujete veliko skupino knjižnic, morate postaviti strežnik v omejeno stanje. Na ta način zagotovite, da strežnik shrani vse pomembne objekte. Če je na primer aktivno senčenje imenika ali QSNADS podimenika, strežnik ne shrani datotek, katerih imena se začnejo s QAO v knjižnici QUSRSYS. Datoteke QAO* v knjižnici QUSRSYS so **zelo** pomembne datoteke. Če strežnik ne shrani datotek QAO*, morate zaustaviti podsistem QSNADS (Ukaz Zaustavi podsistem (ENDSBS) ali Zaustavi sistem senčenja imenika (ENDDIRSHD)). Nato lahko shranite datoteke QAO*.

Knjižnici QGPL in QUSRSYS morate redno shranjevati. Te IBM-ove knjižnice vsebujejo informacije, ki so pomembne za strežnik in se redno spreminjajo.

Omejitve za ukaz SAVLIB: :

1. Če shranjujete v shranjevalno datoteko, lahko podate samo eno knjižnico.
2. Ne smete uporabiti več sočasnih ukazov SAVLIB, ki uporabljajo isto knjižnico. Ukaza SAVLIB in Obnovi knjižnico (RSTLIB) se ne moreta izvajati sočasno z uporabo iste knjižnice.

Kako ukrepati v primeru napake na mediju med operacijo SAVLIB:

Če med shranjevanjem več knjižnic pride do nepopravljive napake na mediju, znova zaženite postopek s parametrom Zaženi knjižnico (STRLIB) ukaza SAVLIB.

Osnovni obnovitveni koraki za postopek shranjevanja so:

1. Preglejte dnevnik opravil in določite knjižnico, v kateri je prišlo do napake pri prejšnji operaciji shranjevanja. Poiščite zadnjo shranjeno knjižnico, ki jo označuje sporočilo o uspešni izvedbi.
2. Naložite naslednji medij, ki mora biti inicializiran. Če ste med prekinitvijo postopka shranjevanja uporabljali menijske možnosti 21, 22 ali 23, nadaljujte s korakom 4.
3. Vpišite ukaz SAVxxx, ki ste ga uporabljali iz istimi vrednostmi parametra. Dodajte parametra STRLIB in OMITLIB in podajte zadnjo knjižnico, ki je bila uspešno shranjena. Če ste na primer izvajali SAVLIB *ALLUSR in je bila CUSTLIB zadnja uspešno shranjena knjižnica, vpišite:
SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(ime-medijske-naprave) +
STRLIB(CUSTLIB) OMITLIB(CUSTLIB)
To zažene postopek shranjevanja za knjižnico za zadnjo uspešno shranjeno knjižnico. S tem ste opravili vnovični zagon postopka SAVLIB.
4. Če ste uporabljali menijsko možnost, znova izberite menijsko možnost.
5. Na zaslonu Podajanje privzetkov ukaza vpišite Y za poziv *Zahtevaj ukaze*. Ko strežnik prikaže pozive za ukaze, ki so se uspešno zaključili, pritisnite F12 (Prekliči). Ko strežnik prikaže poziv za ukaz SAVLIB, podajte parametra STRLIB in OMITLIB, kot je prikazano v koraku 3.

Opomba: Obnovitev strežnika s tem nizom medijev zahteva dva ukaza RSTLIB za obnovitev knjižnic.

S tem povezane povezave

“Obravnavanje napak na tračnem mediju” na strani 21

Shranitev neodvisnih ASP-jev

Shrani enega ali več neodvisnih ASP-jev.

Neodvisne ASP-je (imenovane tudi neodvisna diskovna področja v Navigatorju iSeries) lahko shranite ločeno, kot del shranitve celotnega sistema (GO SAVE: možnost 21) ali pa kot del shranitve vseh uporabniških podatkov (GO SAVE: možnost 23). V vsakem primeru morajo biti neodvisni ASP-ji na voljo, preden lahko izvedete shranjevanje. Preglejte naslednje scenarije in izberite možnost, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

S tem povezana pravila

“Shranitev celotnega strežnika z GO SAVE: možnost 21” na strani 26

“Shranitev uporabniških podatkov GO SAVE: možnost 23” na strani 27

“Prikaz celotnega potrditvenega seznama GO SAVE” na strani 28

S pomočjo tega potrditvenega seznama izvedite celotno shranjevanje.

S tem povezane informacije

Neodvisni ASP-ji

Backup, Recovery and Media Services

Omogočitev diskovnih področij

Shranjevanje trenutne skupine ASP-jev:

Z naslednjimi ukazi lahko shranite trenutno skupino neodvisnih ASP-jev (primarni ASP in vsi povezani sekundarni ASP-ji).

Opomba: Če shranjujete geografsko prezrcaljene neodvisne ASP-je, priporočamo, da shranite proizvodno kopijo. Pred shranitvijo preklopite v mirujoče stanje vse aplikacije, ki vplivajo na podatke v neodvisnem ASP-ju. Uporabite lahko tudi storitve Backup, Recovery and Media Services.

1. SETASPGRP ASPGRP(*ime-primarnega-ASP-ja*)
2. SAVSECDTA ASPDEV(*CURASPGRP)
3. SAVLIB LIB(*ALLUSR) ASPDEV(*CURASPGRP)
4. Odnamestite vse uporabniško definirane datotečne sisteme QDEFAULT v trenutni skupini neodvisnih ASP-jev
5. SAV OBJ('/dev/*') UPDHST(*YES) ASPDEV(*CURASPGRP)
6. Namestite uporabniško definirane datotečne sisteme QDEFAULT, ki ste jih odnamestili v prejšnjem koraku

Shranjevanje ASP-jev UDFS:

Z naslednjimi ukazi shranite razpoložljivi ASP UDFS.

1. SAVSECDTA ASPDEV(*ime-ASP-ja*)
2. Odstranite namestitve vseh uporabniško definiranih datotečnih sistemov QDEFAULT v UDFS ASP-ju, ki ga shranjujete.
3. SAV OBJ('/dev/*') UPDHST(*YES) ASPDEV(*ime-ASP*)
4. Namestite uporabniško definirane datotečne sisteme QDEFAULT, ki ste jih odnamestili v prejšnjem koraku

Shranjevanje neodvisnih ASP-jev kot del shranjevanja celotnega sistema (možnost 21):

Če omogočite neodvisne ASP-je, bodo vključeni v možnost shranjevanja 21. ¹ Sledite potrditvenemu seznamu v razdelku Uporaba ukaza GO SAVE: možnost 21, 22 in 23 in si zapišite dodatne zahteve, če delate v okolju z gručami. Preden zaustavite podsisteme in omejite strežnik zagotovite, da trenutno opravilo ne uporablja objektov integriranega datotečnega sistema v neodvisnem ASP-ju. Prav tako ne izvedite ukaza SETASPGRP; Možnost 21 bo izvedla potrebne ukaze za shranjevanje neodvisnih ASP-jev, ki ste jih naredili na voljo. Poleg ukazov, prikazanih v Shranjevanje celotnega strežnika z ukazom GO SAVE: Možnost 21, strežnik izvede naslednje ukaze za vsako razpoložljivo skupino ASP-jev med shranjevanjem z možnostjo 21:

- SETASPGRP ASPGRP(*ime-skupine-asp*)
- SAVLIB LIB(*NONSYS) ASPDEV(*CURASPGRP)
- SAV OBJ('/dev/*') UPDHST(*YES) ASPDEV(*CURASPGRP)

Strežnik nato izvede naslednji ukaz za vse razpoložljive ASP-je uporabniško definiranih datotečnih sistemov (UDFS).

```
SAV  
OBJ('/dev/*') UPDHST(*YES) ASPDEV(ime-asp-udfs) 84
```

Strežnik bo izvedel tudi ukaz CHKTAP ENDOPT(*UNLOAD) za zadnjim ukazov SAV, ki ga obdela.

Shranjevanje neodvisnih ASP-jev pri shranjevanju vseh uporabniških podatkov (Možnost 23):

Če omogočite neodvisne ASP-je, bodo vključeni v možnost shranjevanja 23. ¹ Sledite potrditvenemu seznamu v razdelku Uporaba ukaza GO SAVE: možnost 21, 22 in 23 in si zapišite dodatne zahteve, če delate v okolju z gručami.

Preden zaustavite podsisteme in omejite strežnik zagotovite, da trenutno opravilo ne uporablja objektov integriranega datotečnega sistema v neodvisnem ASP-ju. Prav tako ne izvedite ukaza SETASPGRP; Možnost 23 bo izvedla potrebne ukaze za shranjevanje neodvisnih ASP-jev, ki ste jih naredili na voljo. Poleg ukazov, prikazanih v Shranjevanje uporabniških podatkov z ukazom GO SAVE: Možnost 23, strežnik izvede naslednje ukaze za vsako razpoložljivo skupino ASP-jev med shranjevanjem z možnostjo 23:

- SETASPGRP ASPGRP(*ime-skupine-asp*)
- SAVLIB LIB(*ALLUSR) ASPDEV(*CURASPGRP)
- SAV OBJ('/dev/*') UPDHST(*YES) ASPDEV(*CURASPGRP)

Strežnik nato izvede naslednji ukaz za vse razpoložljive ASP-je uporabniško definiranih datotečnih sistemov (UDFS).

- SAV OBJ('/dev/*') UPDHST(*YES) ASPDEV(ime-asp-udfs)

Strežnik bo izvedel tudi ukaz CHKTAP ENDOPT(*UNLOAD) za zadnjim ukazov SAV, ki ga obdela.

- 1 Če vsebuje strežnik neodvisne ASP-je, ki so geografsko prezrcaljeni, priporočamo, da jih odstranite iz te možnosti GO SAVE, tako da niso več na voljo. Neodvisne ASP-je, ki so geografsko prezrcaljeni, shranite ločeno, kot je opisano v temi Shranjevanje trenutne skupine ASP. Če ostanejo geografsko prezrcaljeni ASP-ji med operacijo GO SAVE na voljo, se geografsko zrcaljenje začasno ustavi, ko preide sistem v omejeno stanje. Ko po končani shranitvi obnovite zrcaljenje, morate opraviti celotno uskladitev, ki je lahko zelo dolgotrajen postopek.

Zgled vrstnega reda shranjevanja za neodvisne ASP-je z GO SAVE: Možnost 21 ali 23:

Če izberete shranjevanje celotnega sistema (Možnost 21) ali shranjevanje uporabniških podatkov (možnost 23), so neodvisna diskovna področja shranjena v abecednem vrstnem redu. Sekundarni ASP-ji so shranjeni s primarnimi.

Vrstni red shranjevanja	Ime neodvisnega ASP-ja	Tip neodvisnega ASP-ja	Kaj je shranjeno	Ukaz
1	Jabolka	Primarni	Knjižnice	SAVLIB LIB (*NONSYS ali *ALLUSR)
	Melona	Sekundarni		
2	Jabolka	Primarni	Uporabniško definirani datotečni sistemi	SAV OBJ('/dev/*')
	Melona	Sekundarni		
3	Banane	UDFS	Uporabniško definirani datotečni sistemi	SAV OBJ('/dev/*')

Shranitev podatkov o zaščiti

Shrani uporabniške profile, zasebna pooblastila, pooblastitvene sezname in nosilce pooblastil.

Ukaz SAVSYS ali SAVSECDTA

Z ukazoma SAVSYS ali Shrani varnostne podatke (SAVSECDTA) lahko shranite naslednje varnostne podatke:

- Uporabniški profili
- Zasebna pooblastila
- Pooblastitveni sezname
- Nosilci pooblastil

Z ukazoma SAVSYS ali SAVSECDTA lahko shranite zasebna pooblastila za objekte v neodvisnih ASP-jih.

Strežnik hrani dodatne varnostne podatke za vsak objekt. Strežnik shrani varnostne podatke, ko shrani objekt, kot sledi:

- Javna pooblastila
- Lastnik in pooblastila lastnika
- Primarna skupina in pooblastila primarne skupine


- Pooblastitveni seznam, povezan z objektom

Če želite shraniti varnostne podatke, ukaz ne zahteva, da je strežnik v omejenem stanju, vendar uporabniških profilov ne morete zbrisati medtem, ko strežnik shranjuje varnostne podatke. Če spremenite uporabniške profile ali dodelite pooblastila, medtem ko shranjujete varnostne podatke, shranjene informacije morda ne bodo odražale sprememb.

Če želite zmanjšati velikost velikega uporabniškega profila, naredite eno ali več od naslednjega:

- Prenesite lastništvo nekaterih objektov na drug uporabniški profil.
- Odstranite zasebna pooblastila za nekatere objekte za ta uporabniški profil.

Na strežniku so shranjene varnostne informacije za objekte v datotečnih sistemih /QNTC. Informacije o programu iSeries Integration for Windows Server opisujejo shranjevanje varnostnih podatkov za Windows Server.

Opomba: Če uporabite pooblastitvene sezname za zaščito objektov v knjižnici QSYS, napišite program za izdelavo datoteke teh objektov. To datoteko vključite v shranjevanju. To je zato, ker je povezava med objektom in pooblastitvenim seznamom izgubljena med postopkom obnovitve, ker je QSYS obnovljena pred uporabniškimi profili. Podrobnejše informacije najdete v poglavju "Kaj je potrebno vedeti o obnavljanju uporabniških profilov" v knjigi Izdelava in obnavljanje varnostnih kopij .

API QSRSAVO

S pomočjo API-ja Shrani seznam objektov(QSRSAVO) lahko shranite uporabniške profile.

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja varnostnih podatkov” na strani 55

Shranitev konfiguracijskih informacij

Shrani objekte konfiguracije.

Z ukazom Shrani konfiguracijo (SAVCFG) ali SAVSYS (Shrani sistem) lahko shranite objekte konfiguracije. Ukaz SAVCFG ne zahteva omejenega stanja. Če je strežnik aktiven, ukaz SAVCFG zaobide naslednje konfiguracijske objekte:

- Naprave, ki jih strežnik izdeluje.
- Naprave, ki jih strežnik briše.
- Katerakoli naprava, ki uporablja povezani objekt za upravljanje sistemskih sredstev.

Če shranite konfiguracijo z ukazom SAVCFG ali ukazom SAVSYS, strežnik shrani naslednje tipe objektov:

*CFGL	*CTLD	*NWID
*CNNL	*DEVD	*NWSD
*CIO	*LIND	*SRM
*COSD	*MODD	
*CRGM	*NTBD	

Opomba: Kot informacije o konfiguraciji si lahko predstavljate sistemske informacije, kot so sistemske vrednosti in atributi omrežja, vendar strežnik ne shrani tega tipa informacij v konfiguracijskih objektih. Ukaz SAVCFG ne shrani sistemskih informacij. Shrani jih ukaz SAVSYS, ker jih strežnik hrani v knjižnici QSYS.

S tem povezana opravila

“Naloga 1 - zagon postopka shranitve pomnilnika” na strani 93

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja konfiguracijskih objektov v QSYS” na strani 57

| Shranjevanje sistemskih informacij

| Z ukazom SAVSYSINF (Save system information - Shrani informacije o sistemu) lahko izvedete delno shranjevanje podatkov, shranjenih z ukazom za shranjevanje sistema (SAVSYS).

| Opomba:

- | 1. Ukaz SAVSYSINF poveča čas in zapletenost, potrebno za obnovev vašega strežnika.
- | 2. Ukaza SAVSYSINF ne uporabljajte kot zamenjave za ukaz SAVSYS in ga ne uporabljajte za nadgradnjo ali selitev sistema. Preden lahko uporabite ta ukaz, morate uspešno izvesti SAVSYS.
- | 3. Ukaz SAVSYSINF je namenjen samo strankam, ki ne morejo postaviti strežnika v omejeno stanje in si privoščiti potrebne zaustavitve za izvedbo ukaza SAVSYS. SAVSYSINF obravnavajte kot "del" celotnega postopka SAVSYS. Med celotno obnovitvijo sistema bo skupaj s celotnim SAVSYS potrebno obnoviti tudi shranjevanje SAVSYSINF.
- | 4. Če ukaz SAVSYSINF uporabljate kot del strategije varnostnega kopiranja, morate shranjevalne datoteke PTF-jev ostati v sistemu do naslednjega zagona ukaza SAVSYS. Ukaza za brisanje začasnega popravka programa (DLTPF) ne zaženite, razen če ga zaženete tik pred ali za ukazom SAVSYS. Dodatne informacije najdete v poglavju *Brisanje popravkov*.

| Za zagon ukaza SAVSYSINF potrebujete posebna pooblastila *SAVSYS ali *ALLOBJ. SAVSYSINF ne morete obnoviti v drug obstoječi sistem. Ukaz SAVSYSINF lahko uporabite za obnovev sistema, če obnavljate sistem s pomočjo medijev SAVSYS in SAVSYSINF. Podatki, shranjeni s SAVSYSINF, so zbirni od zadnjega SAVSYS.

| Če shranite konfiguracijo z ukazom SAVSYSINF, strežnik shrani naslednje tipe objektov iz QSYS:

*JOB	*JOBQ	*EDTD
*JRN	*JRNRCV	*SBSD
*CLS	*MSGQ	*TBL
*IGCTBL	*DTAARA	*CMD ₁
*MSGF ₁		

| ₁ objekti, spremenjeni od zadnjega SAVSYS

| Dodatne postavke, ki so shranjene, vključujejo naslednje:

Seznam sistemskih odgovorov	Servisni atributi	Spremenljivke okolja
Določene sistemske vrednosti	Omrežni atributi	PTF-ji, uveljavljeni od zadnjega SAVSYS ₁ za 5722SS1 ₂ in 5722999 ₂

| ₁ Če naložite PTF-je, jih morate prekopirati v *SERVICE. Na ta način lahko SAVSYSINF poišče shranjevalne datoteke PTF-jev. Servisni atribut za kopiranje PTF-jev (CPYPTF) podaja, ali naj bodo shranjevalne datoteke PTF-jev prekopirane v *SERVICE, ko so PTF-ji naloženi s tračne ali optične naprave. Z ukazom CHGSRVA CPYPTF(*YES) spremenite servisni atribut v sistemu, da prekopirate shranjevalne datoteke PTF-jev pri nalaganju PTF-jev z medija.

| ₂ SAVSYSINF bo shranil PTF-je za licenčna programa 5722SS1 in 5722999, ki sta bila začasno ali trajno uveljavljena od zadnjega SAVSYS. Poleg tega bo za naložene PTF-je preverjeno dejanje IPL-a, s čimer bo ugotovljeno, ali naj bo PTF vključen. Naloženi PTF-ji, načrtovani za uveljavitev ob naslednjem IPL-u (dejanje IPL-a 1 ali 3), bodo shranjeni. PTF-ji, načrtovani za odstranitev ob naslednjem IPL-u, (dejanje IPL-a 2 ali 4) ne bodo shranjeni.

| Elementi, ki niso shranjeni kot del ukaza SAVSYSINF, vključujejo naslednje:

licenčna notranja koda	knjižnica QSYS	Sistemske vrednosti, ki jih ni mogoče spremeniti
Konfiguracijski objekti (uporabite ukaz SAVCFG)	Sistemske vrednosti, povezane z datumom/časom	Sistemske vrednosti, ki jih ni mogoče shraniti
Varnostni podatki (uporabite ukaz SAVSECDTA)	Sistemske vrednosti QPWDLVL (Raven gesla)	

| Ukaz SAVSYSINF lahko vključite v strategijo shranjevanja, ko je enkrat osnovni SAVSYS v omejenem stanju uspešen. Priporočamo, da shranjevanje celotnega sistema, vključno s SAVSYS, izvedete v omejenem stanju. To lahko dosežete tako, da izberete možnost 21 ukaza Go Save, kombinacijo možnosti 22 in 23 ali z uporabo enakovrednih funkcij znotraj BRMS.

| Ko imate enkrat osnovni SAVSYS, lahko izvedete nekatere ali vse od naslednjih ukazov za shranjevanje, da zajamete spremenjene ali ažurirane informacije:

```
| SAVLIB LIB(*IBM)SAV
| OBJ((' /QIBM/ProdData') (' /QOpenSys/QIBM/ProdData')) UPDHST(*YES)
| SAVSYSINF
```

| To so ostali ukazi za shranjevanje, s katerimi lahko vsak dan shranite uporabniške podatke:

```
| SAVESECDTA
| SAVCFG
| SAVLIB LIB(*ALLUSR)SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)
| SAV OBJ((' / *') (' /QSYS.LIB' *OMIT) (' /QDLS' *OMIT))UPHST(*YES)
| SAVSYSINF
```

| Zgled za SAVSYSINF:

| Ta ukaz shrani informacije o sistemu v shranjevalno datoteko z imenom SAVF v knjižnici QGPL. Shranjevalna datoteka bo počiščena samodejno. Informacije o shranjenih podatkih bodo zapisane v prvega člana imena datoteke OUTPUT v knjižnici QGPL. Datoteka in član bosta izdelana, če obstajata.

```
| SAVSYSINF DEV(*SAVF) SAVF(QGPL/SAVF) CLEAR(*ALL) +
| OUPUT(*OUTFILE) OUTFILE(QGPL/OUTPUT)
```

| **S tem povezani pojmi**

| “Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

| Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

| **S tem povezane povezave**

| “Ukazi za shranjevanje delov strežnika” na strani 39

| **S tem povezane informacije**

| Obnavljanje sistemskih informacij

| **Sistemske vrednosti, ki jih ni mogoče shraniti:** Teh sistemskih vrednosti ne morete shraniti med ukazom za shranjevanje sistemskih informacij (SAVSYSINF) ali obnoviti med ukazom za obnavljanje sistemskih informacij (RSTSYSINF):

| *Tabela 16. Sistemske vrednosti*

Sistemske vrednosti, ki jih ni mogoče spremeniti	
QABNORMSW	Indikator prejšnjega konca sistema. Te sistemske vrednosti ni mogoče spremeniti.
QADLSPLA	Te sistemske vrednosti operacijski sistem ne uporablja več.
QAUTOSPRPT	Te sistemske vrednosti operacijski sistem ne uporablja več.
QBOOKPATH	Te sistemske vrednosti operacijski sistem ne uporablja več.
QCENTURY	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QCONSOLE	Podaja ime prikazovalne naprave, ki je ukazna miza. Te sistemske vrednosti ne morete spreminjati. Sistem spremeni to sistemsko vrednost ob vključitvi ukazne mize (konzole).
QDATE	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.

Tabela 16. Sistemske vrednosti (nadaljevanje)

Sistemske vrednosti, ki jih ni mogoče spremeniti	
QDATETIME	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QDAY	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QDAYOFWEEK	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QHOURL	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QIGC	Indikator nameščenega nabora dvobajtnih znakov (DBCS) Podaja, ali je nameščena različica DBCS sistema. QIGC ne morete spremeniti, ker jo nastavi sistem.
QIPLSTS	Status nalaganja začetnega programa (IPL). Nakazuje obliko IPL-a, ki se je izvedla. V programih za obnovev se lahko sklicujete na to vrednost, ne morete pa je spremeniti.
QJOBMSGQTL	Te sistemske vrednosti operacijski sistem ne uporablja več.
QJOBMSGQSZ	Te sistemske vrednosti operacijski sistem ne uporablja več.
QMINUTE	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QMODEL	Število črk, uporabljenih za določitev modela sistema. QMODEL-a ne morete spremeniti.
QMONTH	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QPRCFEAT	To je raven kode za komponento procesorja v sistemu. Vrednosti QPRCFEAT ne morete spremeniti.
QPWDLVL	Če se želite izogniti možnim težavam, povezanim z varnostjo, QPWDLVL ne bo shranjen ali obnovljen. Problematika prehajanja z ene ravni gesel na drugo je opisana v poglavju 7 priročnika Referenčni opis varnosti.
QSECOND	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QSRLNBR	Te vrednosti ni mogoče spremeniti. Sistem jo prebere iz podatkovnih polj pri nameščanju licenčnega programa i5/OS.
QSTRPRTWTR	Zažene tiskalne pisalnike ob IPL-u. Podaja, ali so bili tiskalni pisalniki zagnani. To vrednost ali nastavi sistem pri IPL-u ali uporabnik na zaslonu Možnosti IPL-a. To vrednost lahko samo prikažete ali prikličete.
QSVRAUTITV	Te sistemske vrednosti operacijski sistem ne uporablja več.
QTIME	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.
QUTCOFFSET	Te sistemske vrednosti ni mogoče spremeniti, ker je nastavljena med spremembo v sistemsko vrednost QTIMZON.
Sistemske vrednosti, povezane z geslom	Vseh sistemskih vrednosti, povezanih z geslom, morda ni mogoče obnoviti. Dodatne informacije najdete v poglavju 7 priročnika Referenčni opis varnosti
QYEAR	Sistemske vrednosti, povezane z datumom in časom, niso shranjene ali obnovljene.

I Shranitev licenčnih programov

Shrani licenčne programe za izdelavo varnostne kopije ali razdeljevanje licenčnih programov na ostale strežnike v vaši organizaciji. S pomočjo teh informacije lahko shranite knjižnice licenčnega programa.

Z ukazom SAVLIB ali ukazom Shrani licenčni program (SAVLICPGM) lahko shranite licenčne programe. Ta dva načina sta namenjena dvema različnima namenoma:

- Če shranjujete licenčne programe za možno poznejšo obnovitev, jih shranite z ukazom SAVLIB. Če želite, lahko shranite samo knjižnice, ki vsebujejo licenčne programe, tako da podate SAVLIB LIB(*IBM). Če shranjujete druge knjižnice in želite shraniti knjižnice z licenčnimi programi, podajte SAVLIB LIB(*NONSYS).
- Če shranjujete licenčne programe za razdeljevanje na druge strežnike v vaši organizaciji, uporabite ukaz SAVLICPGM. Shranjevalno datoteko lahko uporabite kot izhodne podatke za ukaz SAVLICPGM. Shranjevalno datoteko lahko nato pošljete prek komunikacijskega omrežja.

S tem povezane informacije

Razdeljevanje z osrednjega mesta

SAVLICPGM

Načini za shranitev sistemskih podatkov in z njimi povezanih uporabniških podatkov

Te informacije opisujejo več različnih načinov shranjevanja sistemskih podatkov in z njimi povezanih uporabniških podatkov. Ti načini zajemajo ukaz GO SAVE in ukaze za ročno shranjevanje ter API-je.

Sistemske podatke in uporabniške podatke najlažje shranite z menijsko možnostjo 21 ukaza GO SAVE. Na ta način bodo shranjeni vsi sistemski podatki in z njimi povezani uporabniški podatki.

S pomočjo naslednjih ukazov lahko ročno shranite podatke strežnika in uporabniške podatke:

- SAVSECDTA (Save Security Data - Shrani varnostne podatke)
- SAVCFG (Save Configuration - Shrani konfiguracijo)
- SAV (Save Object in the Integrated file system or in directories - Shrani objekt v integrirani datotečni sistem ali v imenike)
- SAVLIB (Save Library - Shrani knjižnico)
- SAVLICPGM (Save Licensed Programs - Shrani licenčne programe)

Naslednje povezave nudijo podrobnejše informacije o različnih ukazih za shranjevanje in API-jih za shranjevanje:

- API QSRSave v referenčnem opisu API-jev
- API QRSASVO v referenčnem opisu API-jev
- Ukaz SAV v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVCFG v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVCHGOBJ v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVDLO v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVLIB v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVOBJ v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVSAVFDTA v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVSECDTA v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVSYS v referenčnem opisu ukazov CL
- Ukaz SAVLICPGM v referenčnem opisu ukazov CL

V naslednjih informacijah so razloženi različni načini, na katere lahko shranite sistemske podatke in z njimi povezane uporabniške podatke:

Načini shranjevanja varnostnih podatkov:

Tabela 17. Informacije o varnostnih podatkih

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Varnostni podatki	Varnostni podatki - uporabniški profili, zasebna pooblastila in pooblastitveni sezname - se redno spreminjajo, če dodate nove uporabnike in objekte ali če spremenite pooblastila.	Da	Delno

Splošni način shranjevanja za varnostne podatke	Zahteva omejeno stanje?
SAVSYS ¹	Da
SAVSECDTA ¹	Ne
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 22	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23	Ne ²
API QSRSAVO (za shranjevanje uporabniških profilov)	Ne ³

Opomba:

¹ SAVSYS in SAVSECDTA ne shranita informacij o pooblastilih za objekte v datotečnih sistemih QNTC. Strežnik shrani informacije o pooblastilih z objekti Windows.

² Če uporabite možnost 23 menija ukaza GO SAVE, je strežnik privzeto postavljen v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko prekličete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.

Pomembno: Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

³ Za shranjevanje uporabniških profilov z API-jem QSRAVO morate imeti posebna pooblastila *SAVSYS.

V razdelku Shranjevanje varnostnih podatkov so na voljo informacije o izdelavi varnostne kopije pooblastitvenih podatkov za uporabnike in objekte.

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

S tem povezana opravila

“Shranitev celotnega strežnika z GO SAVE: možnost 21” na strani 26

“Shranitev sistemskih podatkov z GO SAVE: možnost 22” na strani 27

“Shranitev uporabniških podatkov GO SAVE: možnost 23” na strani 27

S tem povezane povezave

“Shranitev podatkov o zaščiti” na strani 50

Shrani uporabniške profile, zasebna pooblastila, pooblastitvene sezname in nosilce pooblastil.

“API QSRSAVO” na strani 60

S tem povezane informacije

SAVSYS

Načini shranjevanja konfiguracijskih objektov v QSYS:

Tabela 18. Konfiguracijski objekti v informacijah QSYS

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Konfiguracijski objekti v QSYS	Konfiguracijski objekti v QSYS se redno spreminjajo. To se zgodi, če dodate ali spremenite informacije o konfiguraciji z ukazi ali funkcijo Upravljalnik storitev strojne opreme. Ti objekti se lahko spremenijo tudi, če ažurirate licenčne programe.	Da	Ne

Splošni načini shranjevanja za konfiguracijske objekte v QSYS	Zahteva omejeno stanje?
SAVSYS	Da
SAVCFG	Ne ¹
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 22	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23	Ne ²

- ¹ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.
- ² Če uporabite možnost 23 menija ukaza GO SAVE, je strežnik privzeto postavljen v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko prekličete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.

V razdelku Informacije o konfiguraciji shranjevanja je opisan postopek shranjevanja konfiguracijskih objektov.

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

S tem povezana opravila

“Shranitev celotnega strežnika z GO SAVE: možnost 21” na strani 26

“Shranitev sistemskih podatkov z GO SAVE: možnost 22” na strani 27

“Shranitev uporabniških podatkov GO SAVE: možnost 23” na strani 27

S tem povezane povezave

“Shranitev konfiguracijskih informacij” na strani 51

Shrani objekte konfiguracije.

S tem povezane informacije

SAVSYS

SAVCFG

Načini shranjevanja izbirnih knjižnic i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL):

Tabela 19. Informacije o izbirnih knjižnicah i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Informacije o izbirnih knjižnicah i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL)	Izbirne knjižnice i5/OS (QHLPSYS, QUSRTOOL) se spremenijo, če uveljavite začasen popravek programa (PTF-ji), ali če namestite nove izdaje operacijskega sistema.	Ne ¹	Da

Splošni način shranjevanja	Zahteva omejeno stanje?
SAVLIB*NONSYs	Da
SAVLIB *IBM	Ne ^{2, 3}
SAVLIB ime-knjižnice	No ³
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 22	Da

¹ Priporočamo, da ne spreminjate objektov ali shranjujete uporabniških podatkov v te IBM-ove knjižnice ali mape. Te spremembe lahko uničite ali izgubite pri namestitvi nove izdaje operacijskega sistema. Če spremenite objekte v teh knjižnicah, jih previdno zaznamujte v dnevniku za uporabo v prihodnje.

² Strežnika vam ni potrebno postaviti v omejeno stanje, vendar je priporočeno.

³ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

Razdelek Shranjevanje knjižnic z ukazom SAVLIB opisuje shranjevanje ene ali več knjižnic. Te informacije vključujejo tudi posebne parametre SAVLIB in način izbiranja knjižnic na strežniku.

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

S tem povezana opravila

“Shranitev celotnega strežnika z GO SAVE: možnost 21” na strani 26

“Shranitev sistemskih podatkov z GO SAVE: možnost 22” na strani 27

S tem povezane povezave

“Shranitev knjižnic z ukazom SAVLIB” na strani 45

Shrani eno ali več knjižnic. S pomočjo teh informacij lahko shranite izbirne knjižnice i5/OS. Te informacije vključujejo tudi posebne parametre SAVLIB in način izbiranja knjižnic na strežniku.

S tem povezane informacije

SAVLIB

Načini za shranjevanje knjižnic licenčnih programov (QRPG, QCBL, Qxxxx):

Tabela 20. Informacije o knjižnicah licenčnih programov (QRPG, QCBL, Qxxxx)

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Knjižnice licenčnih programov (QRPG, QCBL, Qxxxx)	Če nadgradite licenčne programe	Ne ¹	Da

Splošni način shranjevanja za knjižnice licenčnega programa (QRPG, QCBL, Qxxxx)	Zahteva omejeno stanje?
SAVLIB *NONSYS	Da
SAVLIB *IBM	Ne ² , ³
SAVLICPGM	Ne ³
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 22	Da

- ¹ Priporočamo, da ne spreminjate objektov ali shranjujete uporabniških podatkov v te IBM-ove knjižnice ali mape. Te spremembe lahko uničite ali izgubite pri namestitvi nove izdaje operacijskega sistema. Če spremenite objekte v teh knjižnicah, jih previdno zaznamujte v dnevniku za uporabo v prihodnje.
- ² Strežnika vam ni potrebno postaviti v omejeno stanje, vendar je priporočeno.
- ³ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

S tem povezane informacije

SAVLIB

Shranitev uporabniških podatkov na strežniku

Uporabniški podatki vključujejo vse informacije, ki jih vnesete na strežnik, vključno z naslednjimi:

- Uporabniški profili
- Zasebna pooblastila
- Konfiguracijski objekti
- IBM-ove knjižnice z uporabniškimi podatki (QGPL, QUSRSYS, QS36F, #LIBRARY)
- Uporabniške knjižnice (LIBA, LIBB, LIBC, LIBxxxx)
- Dokumenti in mape
- Razdeljevalni objekti
- Uporabniški objekti v imenikih

S tem povezane povezave

“Ukazi za shranjevanje delov strežnika” na strani 39

Shranitev objektov z ukazom SAVOBJ

Z ukazom Shrani objekt (SAVOBJ) lahko shranite enega ali več objektov na strežnik. Za shranjevanje več objektov lahko uporabite tudi API QSRSAVO.

Če ne podate pomnilnika, ki naj bo sproščen, ta ukaz ne vpliva na objekte (razen tistih z ažurirano spremenjeno zgodovino). Za parameter LIB lahko s tem ukazom podate splošne vrednosti. Za eno knjižnico lahko zaženete več sočasnih operacij SAVOBJ (vključno z API-ji QSRSAVO).

S tem povezani pojmi

“Omejitev velikosti pri shranjevanju objektov” na strani 5

Tema Omejitev velikosti pri shranjevanju objektov opisuje omejitve za operacije shranjevanja.

Shranjevanje več objektov z ukazom SAVOBJ:

S parametri ukaza SAVOBJ lahko podate več objektov na več načinov, vključno z naslednjimi:

Parameter	Opis
Objekt (OBJ)	Lahko je *ALL, splošno ime ali seznam do 300 posebnih in splošnih imen.
Tip objekta (OBJTYPE)	Lahko je *ALL ali seznam tipov. Shranite na primer lahko vse opise opravil in opise podsistemov, tako da podate OBJ(*ALL) in OBJTYPE(*JOB *SBSD).
Knjižnica (LIB)	Lahko je ena knjižnica ali seznam do 300 imen knjižnic. Za ta parameter lahko podate splošne vrednosti. ¹
Izpusti objekt (OMITOBJ)	Omogoča, da podate do 300 objektov, ki naj bodo izvzeti iz ukaza SAVOBJ. Za ta parameter lahko podate splošne vrednosti. Če uporabite splošne vrednosti ali podate določen tip objekta, lahko dejansko izpustite več kot 300 objektov. ¹
Izpusti knjižnico (OMITLIB)	Omogoča, da izvezmete od 1 do 300 knjižnic. Za ta parameter lahko podate splošne vrednosti. ¹

1

1 S parametrom za uporabniški prostor ukaza (CMDUSRSPC) lahko v ukazih za shranjevanje podate do 32767 imen parametrov.

Če shranjujete iz več kot ene knjižnice, lahko podate enega ali več tipov objektov, za ime objekta pa morate podati OBJ(*ALL). Knjižnice so obdelane v vrstnem redu, ki je podan v parametru knjižnice (LIB).

API QSRSAVO:

Aplikacijski programerski vmesnik (API) Shrani seznam objektov (QSRSAVO) lahko uporabite za shranjevanje več objektov. API QSRSAVO je podoben ukazu SAVOBJ, s tem da lahko z vsakim podanim imenom objekta povežete določen tip objekta. To nudi večjo zrnatost pri tem, kaj lahko shranite z enim ukazom. Z API-jem QSRSAVO lahko shranite tudi enega ali več uporabniških profilov.

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja varnostnih podatkov” na strani 55

S tem povezane informacije

Referenčni opis sistemskih API-jev

API QSRSAVO

Objekti, katerih vsebina ni shranjena:

Za nekatere tipe objektov strežnik shrani samo opise objektov in ne vsebine objektov. V naslednji tabeli so prikazani ti tipi objektov:

Tabela 21. Tipi objektov, katerih vsebina ni shranjena

Tip objekta	Vsebina, ki ni shranjena
Podatkovne čakalne vrste (*DTAQ) ²	Postavke podatkovne čakalne vrste
Čakalne vrste opravil (*JOBQ)	Opravila
Dnevniki (*JRN)	Seznam trenutno beleženih objektov. Seznam povezanih sprejemnikov dnevnika.
Logične datoteke (*FILE)	Fizične datoteke, ki tvorijo logične datoteke, niso shranjene pri shranjevanju logične datoteke. Poti dostopa, katerih lastnik so logične datoteke, so shranjene s fizično datoteko, če z ukazom za shranjevanje podate pot dostopa (*YES).
Čakalne vrste sporočil (*MSGQ)	Sporočila
Izhodne čakalne vrste (*OUTQ) ¹	Vmesne datoteke
Shranjevalna datoteka (*SAVF)	Če podate SAVFDTA(*NO).
Uporabniška čakalna vrsta (*USRQ)	Postavke uporabniške čakalne vrste

1 Privzeta vrednost za parameter ne shrani vmesnih datotek. Za shranjevanje vmesnih datotek podajte SPLFDTA (*ALL). Na ta način boste lahko shranili vse vmesne datoteke.

2 Vsebina DTAQ ni shranjena, če podate QDTA(*NONE) ali če gre za podatkovno čakalno vrsto DDM.

S tem povezane povezave

“Ukazi za shranjevanje določenih tipov objektov” na strani 40

Shranitev samo spremenjenih objektov

S funkcijo za shranjevanje spremenjenih objektov lahko zmanjšate količino uporabljenega medija za shranjevanje. Prav tako lahko postopek shranjevanja dokončate v krajšem časovnem obdobju.

S tem povezane povezave

“Določitev, kdaj je bil objekt nazadnje shranjen” na strani 8

S tem povezane informacije

Lotus® Domino reference library

Ukaz Shrani spremenjene objekte (SAVCHGOBJ):

Z ukazom Shrani spremenjene objekte (SAVCHGOBJ) lahko shranite samo tiste objekte, ki so bili spremenjeni od podanega časa.

Možnosti za podajanje objektov, tipov objektov in knjižnic so podobne tistim za ukaz SAVOBJ:

- S parametrom LIB lahko podate do 300 različnih knjižnic. Uporabite lahko specifične ali splošne vrednosti.
- S parametrom OMITLIB lahko izvezete do 300 knjižnic. Za ta parameter lahko podate splošne vrednosti.
- S parametrom OMITOBJ lahko izvezete do 300 objektov. Za ta parameter lahko podate splošne vrednosti.

Opomba: S parametrom za uporabniški prostor ukaza (CMDUSRSPC) lahko v ukazih za shranjevanje podate do 32767 imen parametrov.

Za eno knjižnico lahko izvedete več sočasnih operacij SAVCHGOBJ. To je uporabno, če morate sočasno shraniti različne dele knjižnice na različne medijske naprave, kot je prikazano v naslednjem zgledu:

```
SAVCHGOBJ OBJ(A* B* C* $* #* @* ...L*) DEV(ime-medijske-naprave-ena) LIB(ime-knjižnice)
SAVCHGOBJ OBJ(M* N* O* ...Z*) DEV(ime-druge-medijske-naprave) LIB(ime-knjižnice)
```

Shranjevanje spremenjenih objektov v imenikih: S parametrom za spreminjanje obdobja (CHGPERIOD) z ukazom Shrani (SAV) lahko shranite objekte, ki so bili spremenjeni od podanega časa, objekte, ki so bili nazadnje spremenjeni med določenim časovnim obdobjem ali objekte, ki so bili spremenjeni od zadnjega shranjevanja.

Če podate CHGPERIOD(*LASTSAVE), dobite vse objekte, ki so bili spremenjeni od **kateregakoli** postopka shranjevanja, izvedenega za objekt s podanim UPDHST(*YES). Če to metodo uporabite večkrat med tednom, lahko nastali medij vidite na Tabela 23 na strani 63.

Če želite izvesti postopek shranjevanja, ki vključuje vse objekte, spremenjene od zadnjega popolnega shranjevanja imenika (podobno temu, kar je prikazano v Tabela 22 na strani 63), naredite eno od naslednjega:

- Podajte datum in čas za parameter CHGPERIOD.
- Podajte UPDHST(*YES) za postopek popolnega shranjevanja. Če shranjujete spremenjene objekte, podajte UPDHST(*NO) in CHGPERIOD(*LASTSAVE).

Z ukazom SAV lahko shranite tudi objekte, ki **niso** bili spremenjeni od določenega časa, tako da podate CHGPERIOD(*ALL *ALL datum čas). V tem primeru je primerno, da arhivirate stare informacije, preden jih odstranite.

Strežnik hrani zapis o tem, kdaj je nazadnje spremenil objekt. Zapiše tudi informacije o tem, ali je spremenil objekt od zadnjega shranjevanja ali ne. Strežnik ne hrani informacij o tem, kdaj je nazadnje shranil objekt.

Izberite možnost 8 na zaslonu Delo s povezavami objektov (WRKLNK), če želite prikazati attribute, ki opisujejo, ali je bil objekt v imeniku spremenjen od zadnjega shranjevanja.

Opomba: Če za shranjevanje objekta uporabite operacijski sistem odjemalske delovne postaje, bo indikator arhiva PC-ja nastavljen na 'Ne'. Ker datotečni sistemi, dostopani prek omrežnega strežnika ne razločujejo med postopki shranjevanja, se bo indikator arhiva strežnika za te datotečne sisteme vedno ujema z indikatorjem arhiva PC-ja. Zato postopek shranjevanja ne bo shranil spremenjenih objektov v datotečnih sistemih, dostopanih prek omrežnega strežnika, ki jih je shranil postopek shranjevanja delovne postaje, dokler ne bodo znova spremenjeni.

Vrednost parametra UPDHST nadzira ažuriranje zgodovine shranjevanja na strežnik in zgodovino shranjevanja na PC:

- *NO - Strežnik ne ažurira zgodovine shranjevanja. Atribut arhiva PC in atribut arhiva strežnika se ne spremenita.
- *YES - Strežnik ažurira zgodovino shranjevanja. Za datotečne sisteme, do katerih dostopite prek omrežnega strežnika, je atribut arhiva PC-ja nastavljen na 'Ne'. Za ostale datotečne sisteme je atribut arhiva strežnika nastavljen na 'Ne'.
- *SYS - Sistem ažurira zgodovino shranjevanja sistema. Atribut arhiva strežnika je nastavljen na 'Ne'.
- *PC - Sistem ažurira zgodovino shranjevanja na PC. Atribut arhiva PC-ja je nastavljen na 'Ne'.

S tem povezani pojmi

“Kako strežnik ažurira spremenjene informacije objekta z ukazom SAVCHGOBJ” na strani 63

“Uporaba ukaza SAV (Save - Shrani)” na strani 68

Shranjevanje spremenjenih objektov pri uporabi beleženja: Če uporabljate beleženje, lahko strežnik uporabi enega ali več sprejemnikov dnevnika, ki sledi spremembam, do katerih pride v beleženih objektih. Upravljanje dnevnikov opisuje nastavljanje beleženja.

Če beležite podatkovna področja, podatkovne čakalne vrste ali datoteke baz podatkov, verjetno ne želite shraniti teh beleženih objektov, če shranite spremenjene objekte. Namesto beleženih objektov shranite raje sprejemnike dnevnika.

Parameter za beležene objekte (OBJJRN) ukaza SAVCHGOBJ nadzira, ali strežnik shrani beležene objekte ali ne. Če podate *NO, kar je privzeta vrednost, strežnik ne shrani objekta, če sta izpolnjena oba od teh pogojev:

- Strežnik je beležil objekt ob podanem času za parametra REFDATE in REFTIME ukaza SAVCHGOBJ.
- Beleženje se trenutno izvaja za objekt.

Parameter OBJJRN se nanaša samo na beležena podatkovna področja, podatkovne čakalne vrste in datoteke baze podatkov. Ne nanaša se na beležene objekte IFS (Integrirani datotečni sistem).

S tem povezane informacije

Upravljanje beleženja

Shranjevanje spremenjenih objektov knjižnice dokumentov: Z ukazom SAVDLO (Shrani objekt knjižnice dokumentov) lahko shranite DLO-je, ki so bili spremenjeni od določenega časa. Če podate SAVDLO DLO(*CHG), privzeta nastavitve hrani DLO-je, ki so bili spremenjeni, odkar ste spremenili vse DLO-je za ta uporabniški ASP (SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY)). Če shranite spremenjene DLO-je strežnik shrani tudi razdeljevalne objekte v knjižnici QUSRSYS, ki se imenujejo **nezapolnjena pošta**.

Opomba: Strežnik shrani dokumente, na katere se sklicuje razdeljevanje (nezapolnjena pošta), če so bili spremenjeni od zadnjega shranjevanja. Če imate različico 3, izdajo 1 ali novejšo, strežnik ne shrani teh dokumentov, če podate DLO(*MAIL).

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja distribucijskih objektov” na strani 83

“Načini za shranjevanje objektov in map IBM-ove knjižnice dokumentov” na strani 86

Dodatni oziri za SAVCHGOBJ:

Če morate shraniti spremenjene objekte kot del načrta shranjevanja, morate zagotoviti, da delna shranjevanja med postopki celotnega shranjevanja ne vplivajo na to, kar shranite z ukazom SAVCHGOBJ. Če uporabniki občasno shranijo posamezne objekte, naj podajo UPDHST(*NO). Na ta način preprečijo, da bi njihovo shranjevanje vplivalo na celotno strategijo za SAVCHGOBJ.

Opomba: Najsplošnejši način uporabe ukaza SAVCHGOBJ je, da podate REFDATE(*SAVLIB). Če imate novo knjižnico, ki še ni bila nikoli shranjena, ni shranjena, če podate SAVCHGOBJ REFDATE(*SAVLIB).

Zgled uporabe ukaza SAVCHGOBJ:

V tipičnem okolju lahko uporabite ukaz SAVLIB enkrat na teden in ukaz SAVCHGOBJ vsak dan. Ker je privzetek za SAVCHGOBJ iz zadnje operacije SAVLIB, se medij, ki ga SAVCHGOBJ izdeluje, povečuje med tednom.

Kaj sledi prikazuje zgled uporabe ukaza SAVCHGOBJ med tipičnim tednom. Recimo, da shranite celotno knjižnico v nedeljo ponoči in uporabite ukaz SAVCHGOBJ vsak večer med tednom.

Tabela 22. Ukaz SAVCHGOBJ: Skupno

Dan	Datoteke, spremenjene čez dan	Vsebina medija
Ponedeljek	FILEA, FILED	FILEA, FILED
Torek	FILEC	FILEA, FILEC, FILED
Sreda	FILEA, FILEF	FILEA, FILEC, FILED, FILEF
Četrtek	FILEF	FILEA, FILEC, FILED, FILEF
Petek	FILEB	FILEA, FILEB, FILEC, FILED, FILEF

Če do napake pride v četrtek zjutraj, naredite naslednje:

1. Obnovite knjižnico od nedelje zvečer.
2. Obnovite vse objekte s sredinih medijev SAVCHGOBJ.

Če uporabite to tehniko shranjevanja vsega, kar je bilo spremenjenega od zadnjega SAVLIB, je obnovev lažja. Obnoviti morate samo medije zadnje operacije SAVCHGOBJ.

Spreminjanje referenčnega datuma in časa: Privzetek za ukaz je shranjevanje objektov, ki so bili spremenjeni, odkar je bila knjižnica nazadnje shranjena z ukazom SAVLIB. Če z ukazom SAVCHGOBJ podate parametra za referenčni datum (REFDATE) in referenčni čas (REFTIME), lahko podate drugačen referenčni čas in referenčni datum. Na ta način lahko shranite samo objekte, ki so bili spremenjeni od zadnje operacije SAVCHGOBJ.

Na ta način lahko zmanjšate velikost medija in čas za postopek shranjevanja. Tukaj je zgled:

Tabela 23. Ukaz SAVCHGOBJ - ne zbirni

Dan	Datoteke, spremenjene čez dan	Vsebina medija
Ponedeljek	FILEA, FILED	FILEA, FILED
Torek	FILEC	FILEC
Sreda	FILEA, FILEF	FILEA, FILEF
Četrtek	FILEF	FILEF
Petek	FILEB	FILEB

Medije SAVCHGOBJ lahko obnovite od najstarejšega do najnovejšega. Lahko pa prikazete vsebino vsakega medija in obnovite samo najnovejše različice vsakega objekta.

Kako strežnik ažurira spremenjene informacije objekta z ukazom SAVCHGOBJ: Informacije o spremenjenih objektih, ki jih hrani strežnik, sta datum in časovni žig. Ko strežnik izdelava objekt, v polje spremenjeno postavi časovni žig. Vse spremembe objekta povzročijo, da strežnik ažurira datum in časovni žig.

Uporabite ukaz DSPOBJD in podajte DETAIL(*FULL), če želite prikazati datum in čas zadnje spremembe za določeni objekt. Z ukazom Prikaži opis datoteke (DSPFD) lahko prikažete zadnji datum spremembe za člana baze podatkov.

Če želite prikazati datum zadnje spremembe za objekt knjižnice dokumentov, naredite naslednje:

1. Z ukazom Prikaži ime DLO (DSPDLONAM) prikažite sistemsko ime za DLO in ASP, v katerem se nahaja.
2. Z ukazom DSPOBJD podajte ime sistema, ime knjižnice dokumentov za ASP (na primer, QDOC0002 za ASP 2) in DETAIL(*FULL).

Nekatere pogoste operacije, ki spremenijo datum in čas, so:

- Ukazi za izdelavo
- Ukazi za spreminjanje
- Ukazi za obnavljanje
- Ukazi za dodajanje in odstranjevanje
- Ukazi za beleženje
- Ukazi za pooblastila
- Premikanje ali podvajanje objekta

Te aktivnosti ne povzročijo, da strežnik ažurira datum in čas spremembe:

- *Čakalna vrsta sporočil.* Če strežnik pošlje ali sprejme sporočilo.
- *Podatkovna čakalna vrsta.* Če strežnik pošlje ali sprejme postavko.

Pri izvajanju IPL-a strežnik spremeni vse čakalne vrste opravi in izhodne čakalne vrste.

Spreminjanje informacij za datoteke in člane baz podatkov: Za datoteke baz podatkov ukaz SAVCHGOBJ shrani opis datoteke in vse spremenjene člane.

Nekatere operacije spremenijo datum in čas spremembe datoteke in vseh njenih članov. Zgledi so ukazi CHGOBJOWN, RNMOBJ in MOV OBJ. Če shranite datoteko s 5 ali več člani, strežnik ažurira datum spremembe za knjižnico, ker izdela obnovitveni objekt v knjižnici in tako izboljšuje zmogljivost.

Operacije, ki vplivajo samo na vsebino ali attribute člana, spremenijo samo datum in čas članov. Zgledi so:

- Uporaba ukaza Počisti člana fizične datoteke (CLRPFM)
- Ažuriranje člana z uporabo pomožnega programa za izvirne postavke (SEU)
- Ažuriranje člana z uporabniškim programom.

Ukaz SAVCHGOBJ lahko uporabite za izdelavo varnostnih kopij tipičnih izvornih datotek. Običajno ima izvorna datoteka veliko članov in samo majhen odstotek članov se spremeni vsak dan.

S tem povezani pojmi

“Shranjevanje spremenjenih objektov v imenikih” na strani 61

Shranitev datotek baze podatkov

Posamezne datoteke baz podatkov lahko shranite z ukazom SAVOBJ. S parametrom FILEMBR (član datoteke) lahko shranite:

- Seznam članov iz ene datoteke baze podatkov.
- Isto skupino članov iz več datotek.

Spodaj je opisano, kaj strežnik naredi, če shranite datoteko baze podatkov:

Tabela 24. Shranjevanje datotek baze podatkov

Tip datoteke	Kaj je shranjeno
Fizična datoteka, TYPE(*DATA), ključna pot dostopa ¹	Opis, podatki, pot dostopa
Fizična datoteka, TYPE(*DATA), pot dostopa brez ključev	Opis, podatki
Fizična datoteka, TYPE(*SRC), pot dostopa s ključi	Opis, podatki
Logična datoteka ²	Opis
¹	Naslednji tipi poti dostopa so vključeni kot poti dostopa s ključi: poti dostopa s ključi, omejitve primarnega ključa, unikatne omejitve, referenčne omejitve.
²	Dostopno pot za logično datoteko lahko shranite s shranitvijo povezanih fizičnih datotek z ukazi SAVLIB, SAVOBJ ali SAVCHGOBJ, v katerih podate parameter ACCPTH.

Opis za datoteko lahko vsebuje naslednje:

- Definicije prožilcev in programi, ki so povezani z datoteko, vendar ne sami programi. Programe morate shraniti ločeno.
- Definicije omejitev za datoteko.

Če obnovite datoteko, ki ima definirane omejitve ali programe prožilcev, veljajo posebne omejitve. Dodatne informacije o tem, kako strežnik obnovi datoteke s prožilci in datoteke z referenčnimi omejitvami, lahko najdete v

knjigi Izdelava on obnavljanje varnostnih kopij. 

S tem povezani pojmi

“Shranitev zabeleženih objektov” na strani 67

S tem povezane informacije

Ukaz SAVOBJ

Shranjevanje poti dostopa: Če obnovite datoteko baze podatkov, vendar niste shranili poti dostopa do baze podatkov, strežnik znova izdela pot dostopa. Čas, potreben za obnovev, lahko zelo zmanjšate, če shranite poti dostopa. Postopek shranjevanja poti dostopa poveča čas postopka shranjevanja in količino uporabljenega prostora.

Če želite shraniti poti dostopa, katerih lastniki so logične datoteke, podajte ACCPTH(*YES) z ukazi SAVCHGOBJ, SAVLIB in SAVOBJ, ko shranjujete fizične datoteke. Strežnik shrani poti dostopa, če shranite fizično datoteko, ker fizična datoteka vsebuje podatke, povezane s potjo dostopa. Če shranite logično datoteko, shranite samo opis logične datoteke.

Pri izvedbi ukaza za shranjevanje (SAVLIB, SAVOBJ, SAVCHGOBJ, SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ ali SAVRSTCHG) je vrednost parametra za shranitev dostopnih poti določena s sistemsko vrednostjo QSAVACCPH, ko podate ACCPTH(*SYSVAL). Če podate ACCPTH(*YES) ali ACCPTH(*NO), je ta sistemsko vrednost zanemarjena. Da bi bile dostopne poti lahko shranjene, postopek, ki shrani dostopne poti, poveča čas operacije shranjevanja in velikost medija, ki ga uporabite, toda s shranitvijo dostopnih poti bistveno zmanjšate čas, potreben za obnovev sistema, saj dostopnih poti ni potrebno na novo izdelati.


Strežnik shrani poti dostopa, katerih lastnik so logične datoteke in niso uporabljene za referenčne omejitve, če je izpolnjeno vse od naslednjega:

- Podate ACCPTH(*YES) za ukaz shranjevanja za fizične datoteke.
- Vse osnovane fizične datoteke pod logično datoteko so v isti knjižnici in so shranjene istočasno z istim ukazom za shranjevanje.
- Logična datoteka je MAINT(*IMMED) ali MAINT(*DLY).

V vseh primerih strežnik shrani pot dostopa samo, če je veljavna in ni poškodovana ob času postopka shranjevanja.


Če shranite fizično datoteko, ki ni izvorna datoteka, strežnik shrani naslednje tipe poti dostopa, ne glede na to, ali podate ACCPTH(*YES):

- Ključne poti dostopa, katerih lastnik je fizična datoteka
- Omejitve primarnega ključa
- Unikatne omejitve
- Referenčne omejitve

Če so osnovane fizične datoteke in logične datoteke v različnih knjižnicah, strežnik shrani poti dostopa vendar strežnik morda ne bo obnovil teh poti dostopa. Poiščite informacije o obnavljanju poti dostopa v knjigi Izdelava in obnavljanje varnostnih kopij  .

ZGLED - Shranjevanje datotek v omrežju:

Na naslednji sliki je prikazana fizična datoteka FILEA v knjižnici LIB1. Logična datoteka FILEB v LIB1 in logična datoteka FILEC v LIB2 imata poti dostopa prek fizične datoteke FILEA v LIB1.

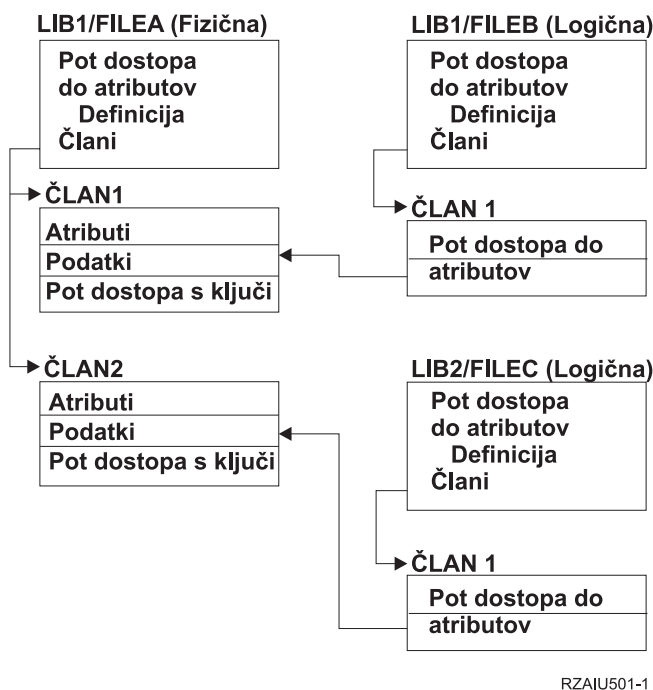

Slika 2. Shranjevanje poti dostopa

V naslednji tabeli je prikazano, katere dele datotečnega omrežja shranijo različni ukazi:

Tabela 25. Shranjevanje datotečnega omrežja

Ukaz	Kaj je shranjeno
SAVLIB LIB(LIB1) ACCPTH(*YES)	FILEA: opis, podatki, ključna pot dostopa
	FILEB: opis, pot dostopa
	FILEC: pot dostopa
SAVOBJ OBJ(FILEA) LIB(LIB1) ACCPTH(*YES)	FILEA: opis, podatki, ključna pot dostopa
	FILEB: pot dostopa
	FILEC: pot dostopa

Tabela 25. Shranjevanje datotečnega omrežja (nadaljevanje)

Ukaz	Kaj je shranjeno
SAVLIB LIB(LIB2) ACCPH(*YES)	FILEC: opis

Shranjevanje datotek z referenčnimi omejitvami: Referenčne omejitve povezujejo več datotek skupaj v omrežje, podobno omrežju za poti dostopa. To si lahko predstavljate kot omrežje razmerij. Če je mogoče, shranite vse datoteke v omrežju razmerij v enem postopku shranjevanja.

Če obnovite datoteke, ki so v omrežju razmerij, med posameznimi postopki obnavljanja, mora strežnik preveriti, ali so razmerja še vedno veljavna in ažurna. Temu postopku se lahko izognete in izboljšate zmogljivost obnavljanja, če shranite in obnovite omrežja razmerij v enem postopku.

V knjigi *Izdelava in obnavljanje varnostnih kopij*  so na voljo podrobnejše informacije o ozirih, ki jih morate upoštevati pri obnavljanju omrežij razmerij.

Shranitev zabeleženih objektov

Če shranite beleženi objekt, strežnik zapiše postavko v dnevnik za vsak objekt, ki ga shranite. Ko zaženete beleženje za objekt, po začetku beleženja ta objekt shranite. Ko dodate novega član fizične datoteke v beleženo datoteko baze podatkov, morate shraniti datoteko baze podatkov. Shranite objekt integriranega datotečnega sistema, ko ga dodate v imenik, ki ima vključen atribut za prevzemanje beleženja.

Beleženje lahko izvedete za spodaj prikazane objekte:

- Datoteke baze podatkov
- Podatkovna področja
- Podatkovne čakalne vrste
- Datoteke bajtnega toka
- Imeniki
- Simbolične povezave

S tem povezane povezave

“Shranitev datotek baze podatkov” na strani 64

S tem povezane informacije

DB2 Multisystem

Shranitev dnevnikov in sprejemnikov dnevnikov

Z ukazi SAVOBJ, SAVCHGOBJ, SAV ali SAVLIB lahko shranite dnevnik in sprejemnik dnevnikov, ki so v uporabniških knjižnicah. Z ukazom SAVSYS lahko shranite dnevnik in sprejemnik dnevnikov, ki so v knjižnici QSYS.

Dnevnik ali sprejemnik dnevnik lahko shranite, tudi če vanj beležite objekte. Postopek shranjevanja se vedno začne na začetku sprejemnika dnevnik. Če shranite sprejemnik dnevnik, ki je trenutno pripet, se prikaže diagnostično sporočilo.

Če ste podali MNGRCV(*USER) za dnevnik z ukazom CRTJRN ali ukazom CHGJRN, shranite oddeljenega sprejemnika takoj za zagonom ukaza CHGJRN.

Če ste podali MNGRCV(*SYSTEM), naredite nekaj od naslednjega:

- Nastavite običajni postopek za shranjevanje oddeljenih sprejemnikov. S pomočjo tega postopka ugotovite, katerega oddeljenega sprejemnika dnevnik želite shraniti:
 1. Vpišite WRKJRNA JRN(*ime-knjižnice/ime-dnevnik*)

2. Na zaslonu Delo z atributi dnevnika pritisnite F15 (Delo z imenikom sprejemnika).
- Izdelajte program za nadzorovanje sporočila CPF7020 v čakalni vrsti sporočil dnevnika. Ta strežnik pošlje to sporočilo, ko oddelite sprejemnika. Shranite sprejemnika, ki ga določa sporočilo.

S tem povezane informacije

Upravljanje beleženja

Shranitev datotečnih sistemov

Integrirani datotečni sistem je del programa i5/OS, ki omogoča tokovne vhodne/izhodne podatke in upravljanje pomnilnika, podobno osebnim računalnikom in operacijskim sistemom UNIX. Integrirani datotečni sistem nudi tudi strukturo vgrajevanja za vse informacije, ki jih shranite v pregledovalniku.

Vse objekte na strežniku lahko prikažete z vidika hierarhične strukture imenikov, vendar v večini primerov prikažete objekte na način, ki je najpogostejši za določeni datotečni sistem. Tako na primer objekte v datotečnem sistemu QSYS.LIB prikažete z vidika knjižnic. Objekte v datotečnem sistemu QDLS ponavadi prikažete kot dokumente znotraj map.

Podobno morate shraniti objekte v različnih datotečnih sistemih na načine, ki so določeni za vsak določeni datotečni sistem. V Informacijskem centru je v referenčnem opisu ukazov CL na voljo več dobrih zgledov uporabe ukaza SAV.

S tem povezane informacije

Ukaz SAV v referenčnem opisu ukazov CL

Uporaba ukaza SAV (Save - Shrani): Ukaz SAV omogoča shranitev naslednjih podatkov:

- Določeni objekt
- Imenik ali podimenik
- Celotni datotečni sistem
- Objekte, ki ustrezajo iskalni vrednosti

Postavke na tem seznamu lahko shranite tudi s pomočjo API-ja QsrSave. Za podrobnejše informacije preglejte Referenčni opis sistemskih API-jev.

Parameter OBJ (Objects - Objekti) ukaza SAV podpira uporabo univerzalnih znakov in imeniško hierarhijo. Če imate znotraj imeniškega poddrevesa, ki ga želite shraniti, določen podniz podobnih objektov, lahko s parametrom PATTERN (Name pattern - Imenski vzorec) nadalje definirate objekte, ki so določeni v parametru OBJ. Denimo, da vsebuje vaš imenik '/MyDir' 100 podimenikov od Dir1 do Dir100, od katerih vsak vsebuje 100 datotek .jpg od Photo1.jpg do Photo100.jpg in ustrezne varnostne datoteke od Photo1.bkp do Photo100.bkp. Če želite shraniti vse datoteke .jpg v imeniku '/MyDir', vendar izpustiti varnostne datoteke, lahko uporabite naslednji ukaz:

```
SAV OBJ('/MyDir') PATTERN('*.*.bkp' *OMIT)
```

Če uporabite ukaz SAV za shranjevanje trenutnega imenika **SAV OBJ('*')** in je trenutni imenik prazen (ne vsebuje datotek ali podimenikov), strežnik ne shrani ničesar. Ukaz ne shrani objekta *DIR, ki predstavlja trenutni imenik. Če izrecno podate imenik z imenom **SAV OBJ('/mydir')**, vključite objekt *DIR v shranjevanju. Enako se nanaša na domači imenik.

Druga možnost, ki jo nudi ukaz SAV, je parameter SCAN (Scan objects - Preglej objekte) za namen zaščite pred virusi. Če so izhodni programi registrirani z izhodnimi točkami, povezanimi s pregledovanjem integriranega datotečnega sistema, lahko podate, ali bodo objekti med shranjevanjem pregledani. Ta parameter omogoča tudi, da podate, ali bodo shranjeni objekti, v katerih postopek pregledovanja predhodno ni uspel.

Če uporabite ukaz SAV, lahko podate OUTPUT(*PRINT) za sprejemanje poročila, kaj je strežnik shranil. Izhodne podatke lahko tudi usmerite v tokovno datoteko ali na uporabniški prostor. Ukaz SAV ne nudi možnosti za izdelavo izhodne datoteke. Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje (SAV) in obnavljanje (RST) opisuje informacije o formatu izhodne datoteke iz ukazov SAV in RST.

S tem povezani pojmi

“Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje (SAV) in obnavljanje (RST)” na strani 134

“Shranjevanje spremenjenih objektov v imenikih” na strani 61

S tem povezane informacije

Integrated File System Scan on Close API (Exit Program)

Integrated File System Scan on Open API (Exit Program)

Integrirani datotečni sistem

Podajanje imena naprave: Če uporabite ukaz SAV, s potjo podate objekte, ki naj bodo shranjeni. Pot je sestavljena iz zaporedja imen imenikov, ki jim sledi ime objekta. Pot lahko uporabite tudi za vrednosti ostalih parametrov, kot je parameter naprave (DEV). Za ukaz SAVLIB na primer podate DEV(TAP01). Če želite uporabiti napravo TAP01 za ukaz SAV, podajte:

```
DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD')
```

Če želite uporabiti ime shranjevalne datoteke MYSAVF v knjižnici QGPL z ukazom SAVF, podajte:

```
DEV('/QSYS.LIB/QGPL.LIB/MYSAVF.FILE')
```

Morda boste želeli izdelati simbolične povezave za naprave, ki jih podate z ukazom SAV za poenostavitev obroča ključev in za zmanjšanje napak. Tako lahko na primer izdelate simbolično povezavo za opis medijske naprave, ki se imenuje TAP01 ali OPT01. Če želite uporabiti simbolične povezave, priporočamo, da izvedete enkratno nastavitev simboličnih povezav v korenskem imeniku. Za vsako tračno napravo na strežniku podajte naslednje:

```
ADDLNK  
OBJ('/qsys.lib/ime-medijske-naprave.devd') NEWLNK(ime-medijske-naprave) +  
LNKTYPE(*SYMBOLIC)
```

Če je trenutni imenik korenski imenik, je zgled ukaza SAV z uporabo simbolične povezave naslednji:

```
SAV DEV(ime-medijske-naprave) +  
OBJ('//*') ('/QDLS' *OMIT) ('/QSYS.LIB' *OMIT)
```


Vsa nadaljnja imena poti za ukaz se morajo začeti s korenskim imenikom.

Opomba: Če korenski imenik ni trenutni imenik, z ukazom SAV podajte DEV('/ime-medijske-naprave').

Shranjevanje objektov z več imeni: Objekte na strežniku lahko poimenujete z več imeni. Dodatno ime objekta se včasih imenuje povezava. Nekatere povezave, ki se imenujejo trde povezave, kažejo neposredno na objekt. Ostale povezave so bolj kot vzdevek za objekt. Vzdevek ne kaže neposredno na objekt. Namesto tega si lahko izmislite vzdevek kot objekt, ki vsebuje ime izvirnega objekta. Ta tip povezave se imenuje tudi mehka povezava ali simbolična povezava.

Če izdelate povezave za objekte, preučite naslednje zglede in preverite, ali vaš načrt shranjevanja shrani vsebino objektov in vsa njihova možna imena.

Na naslednji sliki je prikazan zgled trde povezave: Korenski imenik vsebuje UserDir. UserDir vsebuje JCHDIR in DRHDIR. JCHDIR vsebuje FILEA, ki ima trdo povezavo do objekta A. DRHDIR vsebuje FILEB, ki prav tako vsebuje trdo povezavo do objekta A.

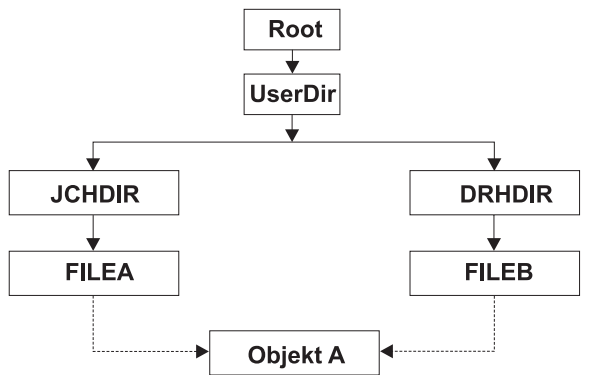

RZAIU504-0

Slika 3. Zgled za objekt s trdimi povezavami

Objekt A lahko shranite s katerikoli od naslednjih ukazov. Za oba ukaza dobite opis podanega objekta in vsebino objekta:


- SAV OBJ('/UserDir/JCHDIR/FILEA')
- SAV OBJ('/UserDir/DRHDIR/FILEB')

Če uporabite samo prvi ukaz (JCHDIR), niste shranili dejstva, da je FILEB prav tako imenovana v imeniku DRHDIR.

S katerikoli od naslednjih ukazov lahko pridobite podatke in obe imeniki (trdi povezavi) za datoteko:

- SAV OBJ('/UserDir')
- SAV OBJ('/UserDir/JCHDIR') ('/UserDir/DRHDIR')
- SAV OBJ('/UserDir/JCHDIR/FILEA') ('/UserDir/DRHDIR/FILEB')

Na naslednji sliki je prikazan zgled simbolične povezave: Korenski imenik vsebuje QSYS.LIB in kupca. QSYS.LIB vsebuje CUSTLIB.LIB. CUSTLIB.LIB vsebuje CUSTMAS.FILE. Kupec je simbolična povezava do CUSTMAS.FILE.

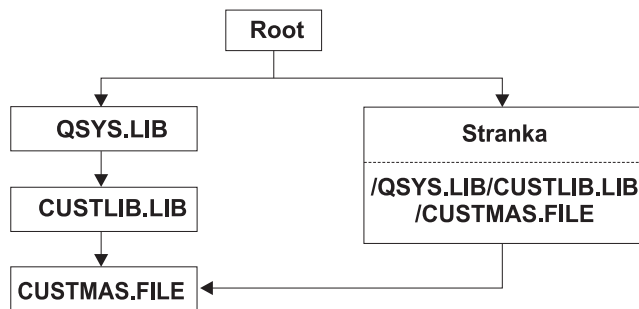

RZAIU503-1

Slika 4. Zgled za objekt s simbolično povezavo

Spodaj je naštetih nekaj ukazov, ki jih lahko uporabite za shranjevanje datoteke CUSTMAS (opis in podatke):

- SAVLIB LIB(CUSTLIB)
- SAVOBJ OBJ(CUSTMAS) LIB(CUSTLIB)
- SAV ('/QSYS.LIB/CUSTLIB.LIB/CUSTMAS.FILE')
- SAV ('/QSYS.LIB/CUSTLIB.LIB')

Noben od teh ukazov ne shrani dejstva, da ima datoteka CUSTMAS "vzdevek" kupca v korenskem imeniku.

Če podate SAV OBJ('/kupec), shranite dejstvo, da je kupec vzdevek za datoteko CUSTMAS. Ne shranite opisa datoteke CUSTMAS ali njene vsebine.

Shranjevanje prek različnih tipov datotečnih sistemov:

Če uporabite ukaz SAV za shranjevanje objektov iz več datotečnih sistemov naenkrat, veljajo naslednje omejitve:

- Različni datotečni sistemi podpirajo različne tipe objektov in različne načine poimenovanja objektov. Zato, če shranjujete objekte iz več datotečnih sistemov z istim ukazom, ne smete podati imen objektov ali tipov objektov. Shranite lahko vse objekte iz vseh datotečnih sistemov, lahko pa tudi izpustite nekatere datotečne sisteme. Veljavne so naslednje kombinacije:

– Shranjevanje vseh objektov na strežnik: OBJ('/**')

Opomba: Uporaba tega ukaza ni enaka uporabi možnosti 21 menija ukaza GO SAVE. Spodaj so prikazane so tri razlike med SAV OBJ('/**') in možnostjo 21:

- SAV OBJ('/**') ne postavi strežnika v omejeno stanje.
- SAV OBJ('/**') ne začne nadzirati podsistema, ko zaključi.
- SAV OBJ('/**') ne nudi pozivanja za spreminjanje privzetih možnosti.
- Shranjevanje vseh objektov v vseh datotečnih sistemih razen v datotečnem sistemu QSYS.LIB in datotečnem sistemu QDLS: OBJ('/**') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
- Shranjevanje vseh objektov v vseh datotečnih sistemih, razen v datotečnem sistemu QSYS.LIB, datotečnem sistemu QDLS in v enem ali več ostalih datotečnih sistemih: OBJ('/**') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT) ('ostale vrednosti' *OMIT))
- Vrednosti za ostale parametre ukaza SAV so podprte samo za nekatere datotečne sisteme. Izbrati morate vrednosti, ki jih podpirajo vsi datotečni sistemi. Podajte naslednje parametre in vrednosti:

CHGPERIOD

Privzeto

PRECHK

*NO

UPDHST

*YES

LABEL

*GEN

SAVACT

*NO

OUTPUT

*NONE

SUBTREE

*ALL

SYSTEM

*LCL

DEV Biti mora tračna naprava ali optična naprava

- Parametri ukaza SAV OBJ('/**') zahtevajo naslednje:
 - Strežnik mora biti v omejenem stanju.
 - Imeti morate posebna pooblastila *SAVSYS ali *ALLOBJ.
 - Podati morate VOL(*MOUNTED).
 - Podati morate SEQNBR(*END).

Opomba: SAV OBJ(*') ni priporočen način za shranjevanje celotnega strežnika. Za shranjevanje celotnega strežnika uporabite menijsko možnost 21 ukaza GO SAVE.

Shranjevanje objektov iz datotečnega sistema QSYS.LIB:

Če uporabite ukaz SAV za shranjevanje objektov iz datotečnega sistema QSYS.LIB (knjižnica), veljajo naslednje omejitve:

- Parameter OBJ mora imeti samo eno ime.
- Parameter OBJ se mora ujemati z načinom, na katerega lahko podate objekte z ukazom SAVLIB in ukazom SAVOBJ:
 - Shranite lahko knjižnico: OBJ('/QSYS.LIB/ime-knjižnice.LIB')
 - Shranite lahko vse objekte v knjižnici: OBJ('/QSYS.LIB/ime-knjižnice.LIB/*')
 - V knjižnici lahko shranite vse objekte določenega tipa: OBJ('/QSYS.LIB/ime-knjižnice.LIB/*.tip-objekta')
 - V knjižnici lahko shranite ime in tip določenega objekta:
OBJ('/QSYS.LIB/ime-knjižnice.LIB/ime-objekta.tip-objekta')
 - Vse člane v datoteki lahko shranite na kateregakoli od naslednjih načinov:
 - OBJ('/QSYS.LIB/ime-knjižnice.LIB/ime-datoteke.FILE/*')
 - OBJ('/QSYS.LIB/ime-knjižnice.LIB/ime-datoteke.FILE/*.MBR')
 - V datoteki lahko shranite določenega člana:
OBJ('/QSYS.LIB/ime-knjižnice.LIB/ime-datoteke.FILE/ime-člana.MBR')
- Podate lahko samo tipe objektov, ki jih podpira ukaz SAVOBJ. Tako na primer ne morete uporabiti ukaza SAV za shranjevanje uporabniških profilov, ker ukaz SAVOBJ ne omogoča OBJTYPE(*USRPRF).
- Nekaterih knjižnic ne morete shraniti v datotečnem sistemu QSYS.LIB ukazom SAVLIB zaradi tipa informacij, ki jih lahko vsebujejo. Na primer:
 - Knjižnica QDOC, ker vsebuje dokumente
 - Knjižnica QSYS, ker vsebuje systemske objekte.

Z ukazom SAV ne morete shraniti celotnih naslednjih knjižnic:

QDOC	QRPLOBJ	QSYS
QDOCxxxx ¹	QRPLxxxx ²	QSYSxxxxx ²
QRECOVERY	QSRV	QTEMP
QRCYxxxxx ²	QSPL	QSPLxxxx ³

¹ Pri čemer je xxxx vrednost od 0002 do 0032, ustreza pomožnemu pomnilniškemu prostoru (ASP).

² Pri čemer je xxxxx vrednost od 00033 do 00255, ustreza neodvisnemu pomožnemu pomnilniškemu prostoru (ASP).

³ Pri čemer je xxxxx vrednost od 0002 do 0255, ustreza pomožnemu pomnilniškemu prostoru (ASP).

- Ostali parametri morajo imeti naslednje vrednosti:

SUBTREE

*ALL

SYSTEM

*LCL

OUTPUT

*NONE

CHGPERIOD

- Začetni datum ne sme biti *LASTSAVE
- Zaključni datum mora biti *ALL

- Zaključni čas mora biti *ALL
- Privzeto, če podate člana datoteke

Shranjevanje objektov iz datotečnega sistema QDLS:

Če uporabite ukaz SAV za shranjevanje objektov iz datotečnega sistema QDLS (storitve knjižnice dokumentov), veljajo naslednje omejitve:

- Parametra OBJ in SUBTREE morata biti eno od naslednjega:
 - OBJ('/QDLS/path/ime-mape') SUBTREE(*ALL)
 - OBJ('/QDLS/path/ime-dokumenta') SUBTREE(*OBJ)
- Ostali parametri morajo imeti naslednje vrednosti:

SYSTEM

*LCL

OUTPUT

*NONE

CHGPERIOD

- Začetni datum ne sme biti *LASTSAVE
- Zaključni datum mora biti *ALL
- Zaključni čas mora biti *ALL
- Privzeto, če je podano OBJ('/QDLS/ime-potil/ime-dokumenta') SUBTREE(*ALL)

PRECHK

*NO

UPDHST

*YES

SAVACT

Ne more biti *SYNC

SAVACTMSGQ

*NONE

| Varnostno kopiranje integriranega datotečnega sistema:

| Naučite se izboljšati varnostno kopiranje integriranega datotečnega sistema.

| Uporaba sočasnih operacij varnostnega kopiranja

| Zmanjšajte količino varnostnih kopiranj, tako da uporabite več sočasnih varnostnih kopiranj. Za izvedbo tega pristopa morate določiti način za združevanje podatkov integriranega datotečnega sistema. Potrebujete tudi ločene ukaze SAV, s katerimi shranite posamezen podniz. Pri načrtovanju morate upoštevati možno tekmovanje za vire, do katerega lahko pride pri uporabi virov strojne opreme. Tako lahko denimo izvajanje sočasnih varnostnih kopiranj za skupino podatkov, ki so shranjeni na istem nizu diskovnih enot, povzroči tekmovanje na teh diskovnih enotah. Odločite se lahko za več tračnih pogonov ali sistem tračne knjižnice z več pogoni, da lahko sočasno zaženete več ukazov SAV.

| Dodatne informacije o sočasnih varnostnih kopiranjih boste našli v poglavju o shranjevanju na več naprav.

| *Uporaba sprotih varnostnih kopiranj:* V teh temah so opisane stvari, ki jih morate upoštevati za sprotna varnostna kopiranja.

Uporaba podpore za sprotna varnostna kopiranja BRMS za strežnike Lotus(R)

Backup, Recovery and Media Services (BRMS) podpira sprotno varnostno kopiranje baz podatkov na strežniku Lotus. Sprotno varnostno kopiranje je varnostno kopiranje, ki ga izvedete medtem, ko so baze podatkov na strežniku Lotus v uporabi. Pri tem ni nobenih sinhronizacijskih točk za shranjevanje med aktivnostjo. Sprotna varnostna kopiranja lahko usmerite na tračni pogon, medijsko knjižnico, shranjevalno datoteko na strežnik Tivoli(R) Storage Manager. BRMS lahko izdelava tudi krmilne skupine, ki olajšajo uporabo sočasnih varnostnih kopiranj. Z izvedbo sprotne varnostne kopiranja ne izboljšate zmogljivosti varnostne kopije, vendar ker aplikacije ostanejo aktivne, trajanje varnostnega kopiranja ni tako pomembno.

Dodatne informacije o sprotne varnostne kopiranja BRMS najdete v poglavju Backup Recovery and Media Services.

Če se odločite za podporo sprotne varnostne kopiranja BRMS, lahko zmogljivost varnostne kopiranja prilagodite vašim podatkom. Dodatne informacije najdete v temi performance tuning na spletni strani BRMS.

Uporaba shranjevanja med aktivnostjo

Ukaz SAV ima na voljo parametre SAVACT, SAVACTMSGQ in SAVACTOPT, s katerimi lahko krmilite shranjevanje objektov med aktivnostjo.

Podrobnejše informacije so na voljo v poglavju o shranjevanju med aktivnostjo.

Izdelava varnostne kopije za manj podatkov: V teh temah so opisane stvari, ki jih morate upoštevati, če želite izdelati varnostno kopijo za manj podatkov.

Za shranitev samo spremenjenih objektov podajte parameter CHGPERIOD

V ukazu SAV je na voljo parameter CHGPERIOD, s katerim lahko poiščete in shranite samo spremenjene objekte. V določenih primerih je lahko to učinkovit način za zmanjševanje količine podatkov, ki jih želite varnostno prekopirati, vendar mora sistem še vedno pregledati vse objekte, da najde spremenjene objekte. Če imate veliko datotek, lahko iskanje spremenjenih objektov še vedno traja dolgo časa.

Strukturiranje imenikov za preprosto varnostno kopiranje novih datotek, izpuščanje podatkov ali združevanje podatkov v skupine

Pri načrtovanju strategije varnostne kopiranja bo morda koristno, če imenike strukturirate in poimenujete. Datoteke lahko morda na določen način združite in poimenujete, ki bo olajšal vključevanje ali izpuščanje skupin imenikov ali objektov iz varnostnih kopij. Imenike lahko združite tako, da lahko varnostno prekopirate vse imenike in datoteke za aplikacijo, uporabnika ali podano časovno obdobje.

Če na primer vsak dan ali vsak teden izdelate veliko datotek, je primerno, da izdelate imenik, v katerem bodo nove datoteke. Premislite tudi o uvedbi pravil o poimenovanju za imenike, na katerega boste lahko varnostno prekopirali samo imenik, v katerem so novi objekti, ali opustili stare imenike.

Zgled: Izdelajte strukturo imenikov, ki za shranjevanje novih objektov uporablja leto, mesec in teden.

```
/2003  
/2003/01/01  
/2003/01/01  
/2003/01/02  
/2003/01/03  
/2003/01/04  
/2003/02
```

Opuščanje objektov iz varnostne kopije

V ukazu SAV je na voljo parameter OBJ, s katerim lahko podate objekte, ki naj bodo vključeni ali izpuščeni iz varnostne kopiranja. S parametrom OBJ lahko podate seznam do 300 vrednosti, ki naj bodo vključene ali izpuščene

| iz ukaza SAV. Vrednosti so lahko določeni imeniki, objekti ali generične vrednosti, ki omogočajo podajanje univerzalnih znakov za objekte, ki naj bodo vključeni ali izpuščeni.

| Spodaj je navedenih nekaj vzrokov zakaj bi izpustili imenik ali objekt iz varnostne kopije:

- | • Imenik ali objekt je začasen in ni potreben, če morate obnoviti celoten sistem.
- | • Imenik ali objekt je že varnostno prekopiran in se ni spremenil od zadnjega popolnega varnostnega kopiranja.
- | • Poskušate združiti podatke integriranega datotečnega sistema tako, da lahko zaženete več sočasnih ukazov SAV.

| **Parameter Pattern**

| Ukaz SAV nudi parameter PATTERN, s katerim lahko podate seznam 300 vrednosti, ki so uporabljene za združevanje shranjevanja z ali vključevanjem ali izpuščanjem objektov, ki so ustrezni za shranjevanje glede na parameter OBJ. Vrednosti so lahko ali imena določenih objektov ali splošne vrednosti, i omogočajo vnos univerzalnih znakov za objekte, ki naj bodo vključeni ali izpuščeni.

| Spodaj je navedenih nekaj vzrokov zakaj bi vključili ali izpustili objekte, ki so primerni za shranjevanje na temelju parametra OBJ:

- | • Shraniti želite celotno drevo imenikov, izpustiti pa objekte z določenim tipom ali imenom.
- | • Shraniti želite vse objekte določenega tipa, ne da bi podali imenike, v katerih se nahajajo.

| **Opomba:** Kljub temu, da je shranjenih manj podatkov, se lahko čas za shranjevanje podatkov poveča. Če s parametrom PATTERN podate vzorce, so vsi objekti, ki so primerni za shranjevanje, primerjani s seznamom objektov parametra PATTERN.

| Podrobnejše informacije o vzorcih ukaza SAV najdete v razdelku SAV teme Programiranje v Informacijskem centru iSeries.

| **Beleženje sprememb in shranjevanje sprejemnikov dnevnikov**

| Beleženje lahko izvajate za spremembe imenikov, tokovnih datotek in simboličnih povezav. Če izvedete beleženje za podatke integriranega datotečnega sistema, boste morda morali spremeniti strategijo shranjevanja. V vašo novo strategijo morate vključiti manj pogosto varnostno kopiranje objektov in namesto tega varnostno prekopirati sprejemnike dnevnikov, ki vsebujejo spremembe, narejene na objektih. Na ta način lahko zmanjšate količino podatkov, za katere morate izdelati varnostno kopijo. Pri tem morate razumeti in upoštevati vplive na postopke obnavljanja.

| **Izvedba upravljanja hierarhičnega pomnilnika (HSM - Hierarchical Storage Management)**

| Če imate zgodovinske podatke integriranega datotečnega sistema, ki jih pogosto potrebujete, boste morda imeli koristi od uvedbe Upravljanja hierarhičnega pomnilnika. HSM (Hierarchical Storage Management) samodejno in transparentno upravlja podatke strank v pomnilniški hierarhiji. Pomnilniška hierarhija je lahko sestavljena iz zelo zmogljivega diska, stisnjenega diska in tračnih knjižnic.

| Kdaj in kako pogosto se dostopa do podatkov na vašem strežniku, je odvisno od tipa podatkov. Do niza podatkov, ki je trenutno v uporabi, lahko dnevno dostopite večkrat (vroči podatki) ali pa so podatki tega niza postali zgodovinski podatki, do katerih dostopate redkeje (hladni podatki).

| Prek uporabniško definiranih pravil BRMS (Backup, Recovery and Media Services) (BRMS) lahko HSM izdela ali arhivira in dinamično priključuje redko uporabljene podatke ali zgodovinske podatke navzgor ali navzdol po hierarhiji pomnilniških naprav

| Dodatne informacije najdete v temi Upravljanje hierarhičnega pomnilnika.

Shranjevanje v shranjevalne datoteke (SAVF) in nato shranjevanje shranjevalnih datotek na trak s SAVSAVFDTA

Nekatere stranke so ugotovile, da lahko zmanjšajo čas varnostnega shranjevanja tako, da najprej varnostno prekopirajo podatke v shranjevalno datoteko (SAVF) in ne neposredno na trak. Z varnostnim kopiranjem v shranjevalne datoteke se je zmogljivost zelo povečala. Seveda morate ime za varnostno kopiranje v shranjevalne datoteke na disku dovolj prostora za shranjevalno datoteko. S pomočjo poglavja 15 v priročniku iSeries Performance Capabilities Reference si lahko pomagata pri vrednotenju tega pristopa v vašem sistemu. Shranjevalne datoteke boste morali varnostno prekopirati na trak z ukazom SAVSAVFDTA (Save Save File Data - Shrani podatke shranjevalne datoteke), vendar ni nujno, da se ukaz SAVSAVFDTA dokonča v času varnostnega kopiranja.

Zmanjšanje ali izločanje beleženja med operacijami varnostnega kopiranja ali obnavljanja

Z meritvami je bilo ugotovljeno, da izvajanje varnostnega beleženja med operacijami shranjevanja ali obnavljanja (beleženje *SAVRST) lahko zmanjša zmogljivost. Beleženje zagotavlja koristne informacije o dejanjih, ki so izvedena v vašem sistemu in uporabnikih, ki so izvedli ta dejanja. Najti morate pravi kompromis med vrednostjo teh informacij in časom, ki ga imate na voljo za izvedbo varnostne kopije ali obnovitve. To je še posebej pomembno, če morate obnoviti veliko ali vse objekte v integriranem datotečnem sistemu.

Več o varnostnem beležnju lahko preberete v poglavju 9 v knjigi Security Reference.

Zmanjšanje števila objektov, pregledanih med varnostnim kopiranjem

Če med varnostnim kopiranjem podate parameter SCAN, to lahko zelo vpliva na zmogljivost, če je v sistemu omogočeno pregledovanje. Pregledovanje objektov je pomemben del varnosti vašega sistema, vendar morate upoštevati čas, za katerega se podaljša varnostno kopiranje.

Shranitev uporabniško definiranih datotečnih sistemov

Uporabniško definirani datotečni sistem (UDFS) je datotečni sistem, ki ga lahko sami izdelate in upravljate. Izdelate lahko več UDFS-jev z unikatnimi imeni. Pri izdelavi UDFS-ja lahko podate ostale attribute. Ti atributi vključujejo:

- Številko pomožnega pomnilniškega prostora (ASP), kjer shranite objekte v UDFS-ju.
- Občutljivost na velike in male črke, ki jim sledijo imena vseh objektov UDFS.

Opomba: Če je UDFS na neodvisnem diskovnem področju, zagotovite, da je diskovno področje vključeno in da UDFS ni nameščen, preden začnete s shranjevanjem.

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja pomnilniških prostorov omrežnega strežnika” na strani 84

Kako strežnik shrani uporabniško-definirane datotečne sisteme: V UDFS lahko uporabniki, enako kot v “korenskem” (/) in datotečnem sistemu QOpenSys, izdelajo imenike, tokovne datoteke, simbolične povezave in lokalne vtičnice.

Enobločni posebni objekt datoteke (*BLKSF) predstavlja UDFS. Če izdelate UDFS, strežnik izdela tudi povezano posebno datoteko bloka. Do posebne datoteke bloka lahko dostopite samo s pomočjo generičnih ukazov integriranega datotečnega sistema, aplikacijskega programerskega vmesnika (API) in vmesnika QFileSvr.400. Imena posebnih datotek bloka morajo biti v obliki:

```
/dev/QASPxx/udfs_name.udfs
```

Pri čemer je xx številka systemskega ali osnovnega ASP-ja (1–32), kjer uporabnik hrani UDFS in `udfs_name` je unikatno ime UDFS-ja. Ne spreglejte, da se mora ime UDFS končati s pripono `.udfs`. Če je UDFS shranjen v neodvisnem ASP-ju, mora biti ime posebne datoteke bloka v obliki:

```
/dev/device-description/udfs_name.udfs
```

UDFS obstaja samo v dveh stanjih: nameščenem in ne-nameščenem. Če namestite UDFS, lahko dostopate do objektov znotraj UDFS-ja. Če odstranite UDFS, ne morete dostopati do objektov znotraj sistema.

Če želite dostopiti do objektov znotraj UDFS-ja, morate namestiti UDFS na imenik (na primer, /home/JON). Če namestite UDFS na imenik, ne morete dostopiti do izvirne vsebine imenika. Prav tako lahko dostopite do vsebine UDFS-ja prek imenika. Imenik /home/JON na primer vsebuje datoteko /home/JON/payroll. UDFS vsebuje tri imenike, mail (pošta), action (akcije) in outgoing (za poslati). Če namestite UDFS na /home/JON, datoteka /home/JON/payroll ni dostopna in trije imeniki postanejo dostopni kot /home/JON/mail, /home/JON/action in /home/JON/outgoing. Ko odnamestite UDFS, je datoteka /home/JON/payroll znova dostopna in trije imeniki v UDFS postanejo nedostopni.

S tem povezane informacije

OS/400 Network File System Support

Shranjevanje odklopljenega UDFS-ja: V večini primerov morate vse uporabniško definirane datotečne sisteme odključiti (unmount), preden izvedete operacijo shranjevanja ali obnavljanja. Z ukazom DSPUDFS lahko ugotovite, ali je UDFS priključen ali odključen.

Če podate *BLKSF za UDFS, ki je vsebovan v ASP-ju ali v neodvisnem ASP-ju (/dev/qaspxx), shrani strežnik objekte iz nenaloženega UDFS-a. Strežnik shrani informacije o UDFS-ju (na primer, številka ASP-ja, pooblastila in občutljivost na velike in male črke).

Če želite shraniti odključeni UDFS, podajte:

```
SAV OBJ('/dev/QASP02/udfs_name.udfs')
```

Omejitve pri shranjevanju odklopljenega UDFS-ja:

1. S parametrom za objekt (OBJ) ukaza SAV ne morete podati posameznih objektov iz UDFS-jev.
2. Teh objektov ne morete prikazati ali delati z njimi v odključenem UDFS-ju. Zato ne morete ugotoviti količine pomnilnika ali časa, ki ga strežnik potrebuje za operacijo shranjevanja, ko odključite UDFS.
3. Zahtevano je SUBTREE(*ALL).

Shranjevanje nameščenega UDFS-ja: Ponavadi morate odključiti uporabniško definirane datotečne sisteme (UDFS-ji), preden izvedete operacije shranjevanja in obnavljanja. Menijske možnosti 21, 22 in 23 ukaza GO SAVE nudijo možnost za odključitev UDFS-ja pred shranjevanjem.

Če shranjevanje vključuje objekte z nameščenih UDFS-jev, so shranjene samo informacije o poti. Strežnik shrani objekte, kot bi bili v datotečnem sistemu, prek katerega je UDFS nameščen. Strežnik ne shrani informacij o UDFS-jih ali ASP-jih, ki vsebujejo shranjene objekte in strežnik izda naslednje sporočilo:

```
CPD3788 - Informacije datotečnega sistema  
niso shranjene za <vaš udfs>
```

Strežnik ne shrani objektov, ki so vsebovani v imeniku, prek katerega namestite UDFS. Če na primer imenik /appl vsebuje objekte in če priključite UDFS prek /appl, strežnik ne shrani objektov v /appl. Strežnik shrani samo objekte v UDFS-ju.

UDFS lahko priključite kot samo za branje. Ker strežnik ne shrani informacij o datotečnem sistemu za nameščenim UDFS, strežnik ne shrani atributa samo za branje. Zato strežnik obnovi objekte iz UDFS-ja brez atributa samo za branje.

Če je nameščen UDS samo za branje in podate UPDHST(*YES), strežnik izda sporočilo CPI3726, ki nakazuje, da strežnik ni ažuriral zgodovine shranjevanja za objekte.

Če želite shraniti nameščenim UDFS, podajte naslednji ukaz:

```
SAV OBJ('/appl/dir1')
```

Kjer je strežnik namestil UDFS prek imenika /appl/dir1.

Shranitev objektov knjižnice dokumentov (DLO-jev)

Strežnik nudi možnost za obnavljanje dokumentov in map v hierarhiji (dokumenti v mapi znotraj druge mape). Objekti knjižnice dokumentov (DLO-ji) so dokumenti in mape. Naslednje teme nudijo dodatne informacije:

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja distribucijskih objektov” na strani 83

“Načini za shranjevanje objektov in map IBM-ove knjižnice dokumentov” na strani 86

Kako strežnik shrani in uporablja objekte knjižnice dokumentov: Strežnik nudi možnost za obnavljanje dokumentov in map v hierarhiji (dokumenti v mapi znotraj druge mape). Objekti knjižnice dokumentov (DLO-ji) so dokumenti in mape.

Za enostavnejše upravljanje s pomnilnikom strežnik shrani vse DLO-je v eni ali več knjižnicah. Ime knjižnice v sistemskem ASP-ju je QDOC. Vsak uporabniški ASP, ki vsebuje DLO-je, ima knjižnico dokumentov, imenovano QDOCnnnn, pri čemer je nnnn številka, ki je dodeljena ASP-ju. Z uporabniškega vidika DLO-ji niso v knjižnicah. Strežnik jih shrani v mapah. DLO-je lahko upravljate s pomočjo ukazov DLO in menijev.

Nekateri licenčni programi uporabljajo podporo za DLO.

Znotraj integriranega datotečnega sistema datotečni sistem QDLS (storitve knjižnice dokumentov) nudi podporo za DLO.

Strežnik uporablja niz datotek iskalnih indeksov v knjižnici QUSRSYS za sledenje vsem DLO-jem na strežniku. Imena teh datotek baz podatkov se začnejo z znaki QAOSS. Strežnik uporablja ostale datoteke QAO* v knjižnici QUSRSYS za sledenje distribucijam in podporo iskanja besedila. Občasno morate shraniti te datoteke v QUSRSYS. Menijski možnosti 21 in 23 ukaza GO SAVE shranita knjižnico QUSRSYS in vse DLO-je na strežniku.

Z ukazom Shrani objekt knjižnice dokumentov (SAVDLO) lahko ročno shranite enega ali več dokumentov. To ne vpliva na dokumente, razen če podate nastavitve za sprostitev ali brisanje pomnilnika. Shranite lahko en ali več dokumentov.

Načini za shranjevanje več dokumentov: Več dokumentov lahko shranite na več načinov:

- Shranite vse dokumente, tako da vpišete: SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY).
- Shranite vse dokumente na seznam map, tako da vpišete: SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*mapa*). Za parameter Mapa (FLR) lahko podate do 300 splošnih ali specifičnih imen map.
- Za dokumente v enem ASP-ju ali v več ASP-jih lahko sočasno zaženete več ukazov SAVDLO. Enega ali več ukazov SAVDLO lahko zaženete sočasno z enim ali več ukazi Obnovi objekt knjižnice dokumentov (RSTDLO), ki uporabljajo isti ASP. Spodaj je zgled zaganjanja sočasnih operacij SAVDLO s splošnimi vrednostmi:

```
SAVDLO DLO(*ANY) DEV(prva-naprava) FLR(A* B* C* ...L*) +  
SAVDLO DLO(*ANY) DEV(druga-naprava) FLR(M* N* O* ...Z*)
```

- Shranite vse dokumente v ASP-ju, tako da vpišete: SAVDLO DLO(*ALL) FLR(*ANY) ASP(n).

Mape, ki vsebujejo uporabniške dokumente, premaknite v uporabniške ASP-je. DLO-je lahko v te ASP-je shranite običajno in ne shranite sistema ASP-ja. S tem izločite dodatni čas in medij za shranjevanje sistemskih map za iSeries Access Family, ki se redko spreminjajo.

Opomba: Če uporabite iSeries Access Family, morate zagnati tudi ukaz SAV. Naslednji zgled prikazuje vse parametre, ki so potrebni za shranjevanje vsega v integriranem datotečnem sistemu, ki prebere iSeries Access Family.

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/media-device-name.DEVD') +  
    OBJ('/*' +  
        ('/QSYS.LIB' *OMIT) +  
        ('/QDLS' *OMIT)) +  
    UPDHST(*YES)
```

- Shranite seznam dokumentov po uporabniško definiranem imenu ali po imenu sistema objekta.

- Shranite vse dokumente, ki ustrezajo določenim iskalnim vrednostim. V naslednji tabeli so prikazani parametri, ki jih lahko uporabite, če podate DLO(*SEARCH).

Tabela 26. Parametri za DLO(*SEARCH)

Parameter	Definicija
FLR	Mapa
SRCHTYPE	*ALL, za vse mape, ki ustrezajo kriterijem iskanja
CHKFORMRK	Označeno za nepovezani pomnilnik
CHKEXP	Datum preteka dokumenta
CRTDATE	Datum izdelave
DOCCLS	Razred dokumenta
OWNER	Lastnik
REFCHGDATE	Datum zadnje spremembe dokumenta
REFCHGTIME	Čas zadnje spremembe dokumenta

- Shranite vse razdeljevalne objekte (pošto), tako da vpišete: SAVDLO DLO(*MAIL).
- Shranite vse razdeljevalne objekte, nove mape, nove dokumente in spremenjene dokumente, tako da vpišete: SAVDLO DLO(*CHG). To je še en način za zmanjševanje vpliva zaslonskih informacij na količino časa in medija, ki je potrebna za shranjevanje DLO-jev. Shranitev objektov knjižnice dokumentov (DLO-jev) nudi dodatne informacije o podajanju DLO(*CHG).

S parametrom OMITFLR lahko izvzamete mape iz postopka shranjevanja. Parameter OMITFLR omogoča do 300 splošnih ali specifičnih imen map.

Parameter OMITFLR je uporaben, če želite izpustiti mape, ki se nikoli ne spremenijo ali pa se spreminjajo redko. Uporabite ga lahko tudi za odstranjevanje skupine map iz enega postopka shranjevanja, medtem ko sočasno shranjujete skupino na drugo medijsko napravo.

Če uporabite DLO-je iz več ASP-jev z isto operacijo, strežnik izdela ločeno datoteko na mediju za vsak ASP. Če obnovite DLO-je z medija, morate podati zaporedne številke za obnavljanje DLO-jev z več ASP-jev.

Pooblastila, zahtevana za ukaz SAVDLO: Naslednje kombinacije parametrov za ukaz SAVDLO zahtevajo posebna pooblastila *ALLOBJ, posebna pooblastila *SAVSYS ali pooblastila *ALL za dokumente. POTrebujete tudi vpis v sistemski imenik:

- DLO(*ALL) FLR(*ANY)
- DLO(*CHG)
- DLO(*MAIL)
- DLO(*SEARCH) OWNER(*ALL)
- DLO(*SEARCH) OWNER(ime-uporabniškega-profila)

Opomba: Svoje DLO-je lahko vedno shranite. Če želite podati drug uporabniški profil za parameter lastnika, morate imeti zahtevana pooblastila.

Načini za zmanjšanje prostora na disku, ki ga uporabljajo dokumenti: Dokumenti se kopirajo in zahtevajo vse več pomnilnika. Prostor na disku, uporabljen za dokumente, lahko upravljate tako, da naredite naslednje:

- Shranite dokumente in jih zbrisete (STG(*DELETE)). Ti dokumenti niso več prikazani, če iščete dokumente.
- Shranite dokumente in sprostite pomnilnik (STG(*FREE)). Ti dokumenti so prikazani pri iskanju in strežnik jih označi kot brez povezave.
- Premikanje dokumentov v uporabniški ASP. Za te uporabniške ASP-je lahko uporabite različne strategije izdelave varnostne kopije in različne strategije obnavljanja varnostnih kopij.
- Uporabite ukaz Znova uredi knjižnico dokumentov (RGZDLO).

Pri shranjevanju dokumentov podajte iskalne vrednosti, kot je oznaka pomnilnika za dokument ali datum pretoka dokumenta in tako določite, za katere dokumente naj bo sproščen pomnilnik.

Izhodni podatki ukaza SAVDLO: S pomočjo parametra OUTPUT ukaza SAVDLO lahko prikažete informacije o shranjenih dokumentih, mapah in pošti. Izhodne podatke lahko natisnete (OUTPUT(*PRINT)) ali pa jih shranite v datoteko baze podatkov (OUTPUT(*OUTFILE)).

Če natisnete izhodne podatke, morate upoštevati odvisnosti naprav:

- Informacije glave v izhodnih podatkih so odvisne od naprave. Vse informacije niso prikazane za vse naprave.
- Datoteka tiskalnika za ukaz SAVDLO uporablja znakovni identifikator (CHRID) of 697.500. Če vaš tiskalnik ne podpira tega znakovnega identifikatorja, strežnik prikaže sporočilo CPA3388. Če želite natisni izhodne podatke SAVDLO in ne sprejeti sporočila CPA3388, podajte naslednje, preden podate *PRINT za ukaz SAVDLO:

```
CHGPRTF FILE(QSYSOPR/QPSAVDLO) CHRID(*DEV)
```

Če uporabite izhodno datoteko, strežnik uporabi format datoteke QSYS/QAOJSOVO.OJSDLO.

S tem povezane informacije

Tiskanje

Shranjevanje in obnavljanje vmesnih datotek

Shranjevanje in obnavljanje vmesnih datotek in vseh njihovih atributov. V različicah pred V5R4M0 morate za shranjevanje in obnavljanje vmesnih datotek uporabiti posredne metode, pri katerih pa se lahko zgodi, da ne ohranijo vseh atributov. V spodnji tabeli je povzetek teh metod.

Tabela 27. Shranjevanje in obnavljanje vmesnih datotek

Metoda obnavljanja	Opis metode	Atributi vmesne datoteke so ohranjeni
Ukazi SAVLIB, SAVOBJ, SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ API QRSRAVO - možnosti menija za shranjevanje 21-23	Ukazi RSTLIB, RSTOBJ, SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ API QSRRSTO - možnosti menija za obnavljanje 21-23	Podatki in vsi atributi
API-ji QSPOPNP, QSPGETSP, QUSRSPLA	API-ji QSPCRTSP, QSPPUTSP, QSPCLOSP	Podatki, ne pa tudi vsi atributi
Ukaza CPYSPLF, SAVOBJ	Ukaz CPYF	Samo besedilni podatki

Če shranite izhodno čakalno vrsto z ukazi za shranjevanje, menijem ali API-jem QRSRAVO, lahko izberete možnost za shranjevanje vseh njenih vmesnih datotek. To lahko naredite tako, da podate *ALL za ukazni parameter Podatki vmesne datoteke (SPLFDTA), menijski poziv ali ključ API-ja. Če obnovite izhodne čakalne vrste z ukazi za obnavljanje, menijem ali API-jem QSRRSTO, lahko izberete možnost za obnavljanje vseh shranjenih vmesnih datotek, ki še ne obstajajo v sistemu. To lahko naredite tako, da podate *NEW za parameter SPLFDTA, poziv ali ključ. Z API-ji QRSRAVO in QSRRSTO lahko tudi shranite ali obnovite vmesne datoteke s pomočjo niza izbirnih kriterijev. Če shranite vmesne datoteke z API-jem QRSRAVO z uporabo izbirnega kriterija in s posebno vrednostjo knjižnice *SPLF, morate API QSRRSTO uporabiti s posebno vrednostjo knjižnice *SPLF za obnovitev vmesnih datotek. a

V naslednjem zgledu je opisano shranjevanje vmesnih datotek:

1. Izdelajte izhodno čakalno vrsto za shranjevanje vmesnih datotek.
CRTOUTQ OUTQ(ime-knjižnice/ime-čakalne-vrste)
2. Z ukazom za delo z vmesno datoteko (WRKSPLF) prikažite seznam vmesnih datotek.
3. Z možnostjo 2, Spremeni attribute vmesne datoteke (CHGSPLFA), premaknite vmesne datoteke, ki jih želite shraniti, v izhodno čakalno vrsto, ki ste jo izdelali.
4. Z ukazom Shrani objekt (SAVOBJ) shranite podatke vmesne datoteke.
SAVOBJ OBJ(ime-čakalne-vrste) LIB(ime-knjižnice) DEV(ime-naprave) OBJTYPE(*OUTQ) SPLFDTA(*ALL)

V naslednjem zgledu je opisano obnavljanje vmesnih datotek:

```
| 1. Obnovite vmesne datoteke, ki še niso v sistemu.  
| RSTOBJ  
| OBJ(ime-čakalne-vrste) SAVLIB(ime-knjižnice) DEV(ime-naprave)  
| OBJTYPE(*OUTQ) SPLFDTA(*NEW)
```

Uporaba API-jev za vmesne datoteke

Če se v izvornem ali ciljnim sistemu izvaja sistem, ki je starejši od različice V5R4M0, lahko API-je za vmesne datoteke uporabite kot posreden način za shranjevanje in obnavljanje vmesnih datotek. Ta metoda ohrani tok podatkov vmesne datoteke, ne pa tudi vseh atributov.

Za shranjevanje vmesnih datotek naredite naslednje:

- Vmesne datoteke odprite z API-jem za odpiranje vmesne datoteke (QSPOPNSP).
- Podatke vmesne datoteke preberite z API-jem za pridobivanje podatkov iz vmesne datoteke (QSPGETSP).
- Atribute vmesne datoteke preberite z API-jem za attribute uporabniške vmesne datoteke (QUSRSPLA).

Vmesne datoteke obnovite tako, da naredite naslednje:

1. Vmesne datoteke izdelajte z API-jem za izdelavo vmesne datoteke (QSPCRTSP).
2. Podatke vmesne datoteke zapišite v novo vmesno datoteko z API-jem za postavljanje podatkov v vmesne datoteke (QSPPUTSP).
3. Vmesno datoteko zaprite z API-jem za zapiranje vmesne datoteke (QSPCLOSP).

Dodatne informacije o teh API-jih najdete v poglavju Referenčni opis sistemskih API-jev v Informacijskem centru iSeries. V knjižnici QUSRTOOL v členu TSRINFO datoteke QATTINFO lahko najdete zgled in orodje za uporabo teh API-jev.

Kopiranje vmesnih datotek v datoteke baze podatkov

Če se v izvornem ali ciljnim sistemu izvaja sistem, ki je starejši od različice V5R4M0, lahko vmesne datoteke shranjujete in obnavljate na posreden način tako, da prekopirate podatke med vmesnimi datotekami in datotekami baze podatkov. S to metodo prekopirate samo besedilne podatke in ne atributov zahtevnejših funkcij, kot so grafične in spremenljive pisave. Ta metoda posledično ne predstavlja popolne rešitve za shranjevanje vmesnih datotek.

Ukaz za kopiranje vmesne datoteke (CPYSPLF) shrani podatke vmesne datoteke v datoteko baze podatkov. Z ukazom za kopiranje datoteke (CPYF) pa lahko prekopirate podatke iz datoteke baze podatkov v vmesno datoteko. Dodatne informacije najdete v temi Obnavljanje uporabniških podatkov starejše različice v nov sistem v knjigi Izdelava in obnavljanje varnostnih kopij.

Prikaži celoten potrdilni seznam za GO SAVE v Informacijskem centru iSeries nudi dodatne informacije o menijskih možnostih 21, 22 in 23 za ukaz GO SAVE.

Dodatne informacije o shranjevanju in obnavljanju vmesnih datotek najdete v temi Omejitve tiskanja v Informacijskem centru.

S tem povezana opravila

“Shranitev celotnega strežnika z GO SAVE: možnost 21” na strani 26

“Shranitev uporabniških podatkov GO SAVE: možnost 23” na strani 27

S tem povezane informacije

Shranjevanje in obnavljanje vmesnih datotek

Načini za shranitev uporabniških podatkov

Naslednje reference povezav nudijo opis shranjevanja uporabniških podatkov na strežniku.

Vse uporabniške podatke lahko na preprost način shranite z ukazom GO SAVE in menijsko možnostjo 23.

S pomočjo naslednjih ukazov lahko ročno shranite uporabniške podatke:

- SAVSECDTA
- SAVCFG
- SAVLIB *ALLUSR
- SAVDLO
- SAV

S tem povezane informacije

Ukaz SAVCFG v referenčnem opisu ukazov CL

Ukaz SAVCHGOBJ v referenčnem opisu ukazov CL

Ukaz SAVDLO v referenčnem opisu ukazov CL

Ukaz SAVLIB v referenčnem opisu ukazov CL

Ukaz SAVOBJ v referenčnem opisu ukazov CL

Ukaz SAV v referenčnem opisu ukazov CL

Načini za shranjevanje uporabniških knjižnic:

Tabela 28. Informacije o uporabniških knjižnicah

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
uporabniške knjižnice in	Uporabniške knjižnice se pogosto spreminjajo.	Da	Ne

Splošni načini shranjevanja za uporabniške knjižnice	Zahteva omejeno stanje?
SAVLIB *NONSYS	Da
SAVLIB *ALLUSR	Ne
SAVLIB ime-knjižnice	Ne ¹
SAVCHGOBJ	No ¹
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23	Ne ^{1, 2}

¹ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

² Če uporabite možnost 23 menija ukaza GO SAVE, je strežnik privzeto postavljen v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko prekličete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.

Ti objekti knjižnic se spremenijo, če ažurirate licenčne programe.

Razdelek Shranjevanje knjižnic z ukazom SAVLIB opisuje shranjevanje ene ali več knjižnic. Te informacije vključujejo tudi posebne parametre SAVLIB in način izbiranja knjižnic na strežniku.

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

S tem povezane povezave

“Shranitev knjižnic z ukazom SAVLIB” na strani 45

Shrani eno ali več knjižnic. S pomočjo teh informacij lahko shranite izbirne knjižnice i5/OS. Te informacije vključujejo tudi posebne parametre SAVLIB in način izbiranja knjižnic na strežniku.

Načini za shranjevanje knjižnic Q, ki vsebujejo uporabniške podatke:

Tabela 29. Knjižnice Q, ki vsebujejo uporabniške podatke

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Knjižnice Q, ki vsebujejo uporabniške podatke, so QGPL, QUSRSYS, QDSNX in ostale. “Posebne vrednosti za ukaz SAVLIB” na strani 45 nudi popoln seznam knjižnic Q, ki vsebujejo uporabniške podatke.	Te knjižnice se pogosto spreminjajo.	Da	Da

Če želite shraniti datoteke systemskega imenika, morate podsistem QSNADS zaustaviti, preden shranite knjižnico QUSRSYS.

Če imate iSeries Integration for Windows Server, morate odključiti opise omrežnega strežnika, preden shranite knjižnico QUSRSYS. Na ta način lahko strežnik pridobi potrebna zaklepanja za pomnilniške prostore strežnika v knjižnici.

Spolšni način shranjevanja za knjižnice Q, ki vsebujejo uporabniške podatke	Zahteva omejeno stanje?
SAVLIB *NONSYS	Da
SAVLIB *ALLUSR	Ne ¹
SAVLIB ime-knjižnice	Ne ¹
SAVCHGOBJ	Ne ¹
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23	Ne ^{1, 2}

¹ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

² Če uporabite možnost 23 menija ukaza GO SAVE, je strežnik privzeto postavljen v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko prekličete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.

Razdelek Shranjevanje knjižnic z ukazom SAVLIB opisuje shranjevanje ene ali več knjižnic. Te informacije vključujejo tudi posebne parametre SAVLIB in način izbiranja knjižnic na strežniku.

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

S tem povezane povezave

“Shranitev knjižnic z ukazom SAVLIB” na strani 45

Shrani eno ali več knjižnic. S pomočjo teh informacij lahko shranite izbirne knjižnice i5/OS. Te informacije vključujejo tudi posebne parametre SAVLIB in način izbiranja knjižnic na strežniku.

Načini shranjevanja distribucijskih objektov:

Tabela 30. Informacije o razdeljevalnih objektih

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Razdeljevalni objekti	Razdeljevalni objekti v QUSRSYS se pogosto spremenijo.	Da	Ne

Splošni načini shranjevanja za razdeljevalne objekte	Zahteva omejeno stanje?
SAVDLO	Ne ¹
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23	Ne ^{1, 2}
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 30	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 32	Da

¹ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

² Če uporabite možnost 23 menija ukaza GO SAVE, je strežnik privzeto postavljen v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko prekličete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

“Shranjevanje spremenjenih objektov knjižnice dokumentov” na strani 62

S tem povezane povezave

“Shranitev objektov knjižnice dokumentov (DLO-jev)” na strani 78

Načini shranjevanja pomnilniških prostorov omrežnega strežnika:

Tabela 31. Informacije o pomnilniških prostorih omrežnega strežnika

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Pomnilniški prostori omrežnega strežnika	Pomnilniški prostori omrežnega strežnika za licenčne programe IBM iSeries Integration for Windows Server (imenik QFPNWSSTG) se pogosto spreminjajo.	Da	Da

Splošni načini shranjevanja za pomnilniške prostore omrežnega strežnika	Zahteva omejeno stanje?
SAV ¹	Ne
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21 ¹	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23 ¹	Ne ^{2, 3}

¹ Omrežne strežnike morate odključiti. To možnost lahko izvedete z ukazom GO SAVE, če izberete možnost 21, 22 ali 23. Izberite omrežne strežnike, ki jih želite odključiti, na zaslonu Podajanje privzetih vrednosti ukaza.

- ² Če uporabite možnost 23 menija ukaza GO SAVE, je strežnik privzeto postavljen v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko prekličete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.
- ³ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

S tem povezani pojmi

“Shranitev logičnih particij in sistemskih aplikacij” na strani 88

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja uporabniško definiranih datotečnih sistemov”

“Shranitev uporabniško definiranih datotečnih sistemov” na strani 76

Načini shranjevanja uporabniško definiranih datotečnih sistemov:

Tabela 32. Informacije o uporabniško definiranih datotečnih sistemih

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Uporabniško definirani datotečni sistemi	Uporabniško definirani datotečni sistemi se pogosto spreminjajo.	Da	Delno

Preden lahko izvedete operacijo shranjevanja, morate odključiti vse uporabniško definirane datotečne sisteme. To možnost lahko izvedete z ukazom GO SAVE, če izberete možnost 21, 22 ali 23. Nato izberite **DY** v pozivu *Odključitev datotečnih sistemov* na zaslonu Podajanje privzetih vrednosti ukaza.

Splošni načini shranjevanja za uporabniško definirane datotečne sisteme (UDFS)	Zahteva omejeno stanje?
SAV	Ne ¹
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da

- ¹ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja pomnilniških prostorov omrežnega strežnika” na strani 84

Načini za shranjevanje imenikov v korenem datotečnem sistemu in datotečnem sistemu QOpenSys:

Tabela 33. Informacije o imenikih v korenem in datotečnih sistemih QOpenSys

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Imeniki v korenem in datotečnem sistemu QOpenSys	Imeniki v korenem in datotečnem sistemu QOpenSys se pogosto spreminjajo.	Da	Delno

Splošni način shranjevanja za imenike v korenskem in datotečnem sistemu QOpenSys	Zahteva omejeno stanje?
SAV	Ne
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23	Ne ^{1, 2}

¹ Če izberete menijsko možnost 23 ukaza GO SAVE, menijska možnost ukaza privzeto postavi strežnik v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko prekličete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.

² **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

S tem povezane informacije

Lotus[®] Domino reference library

Načini za shranjevanje objektov in map IBM-ove knjižnice dokumentov:

Tabela 34. Informacije o objektih in mapah IBM-ovih knjižnic dokumentov

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Objekti in mape IBM-ovih knjižnic dokumentov (ponavadi se začnejo s Q, in jih uporablja iSeries Access Family)	Ti objekti knjižnic se spremenijo, če ažurirate licenčne programe.	Ne ¹	Da

¹ Priporočamo, da ne spreminjate objektov ali shranjujete uporabniških podatkov v te IBM-ove knjižnice ali mape. Te spremembe lahko uničite ali izgubite pri namestitvi nove izdaje operacijskega sistema. Če spremenite objekte v teh knjižnicah, jih previdno zaznamujte v dnevniku za uporabo v prihodnje.

Splošni načini shranjevanja objektov in map IBM-ove knjižnice dokumentov	Zahteva omejeno stanje?
SAVDLO ²	Ne ³
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23	Ne ^{3, 4}
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 30	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 32	Da

² Če želite zagotoviti, da strežnik shrani vse podatke za iSeries Access Family, zaustavite podsistem QSERVER.

³ **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

⁴ Če uporabite možnost 23 menija ukaza GO SAVE, je strežnik privzeto postavljen v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko prekličete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

“Shranjevanje spremenjenih objektov knjižnice dokumentov” na strani 62

S tem povezane povezave

“Shranitev objektov knjižnice dokumentov (DLO-jev)” na strani 78

Načini shranjevanja objektov in map uporabniške knjižnice dokumentov:

Tabela 35. Informacije o mapah in objektih uporabniških knjižnic dokumentov

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
Objekti in mape uporabniške knjižnice dokumentov	Objekti in mape uporabniških knjižnic dokumentov se redno spreminjajo	Da	Delno

Splošni načini shranjevanja objektov in map uporabniške knjižnice dokumentov	Zahteva omejeno stanje?
SAVDLO	Ne
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 23	Ne ^{1, 2}
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 30	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 32	Da

¹ Če uporabite možnost 23 menija ukaza GO SAVE, je strežnik privzeto postavljen v omejeno stanje. Če izberete možnost za pozivanje, lahko preključete zaslon, ki postavi strežnik v omejeno stanje.

² **Pomembno:** Za procedure, pri katerih strežnik ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko strežnik dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Strežnik morate v omejeno stanje postaviti vedno, ko shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

Načini shranjevanja IBM-ovih imenikov brez uporabniških podatkov:

Tabela 36. IBM-ovi imeniki brez uporabniških podatkov

Opis postavke	Kdaj pride do spremembe	Vsebuje uporabniške podatke ali spremembe?	IBM nudi podatke?
IBM-ovi imeniki brez uporabniških podatkov	IBM-ovi imeniki brez uporabniških podatkov se spremenijo, če uveljavite začasne popravke programa (PTF-je). Spremenijo se tudi, če namestite novo izdajo operacijskega sistema ali če ažurirate licenčne programe.	Ne	Da

Splošni načini shranjevanja za IBM-ove imenike brez uporabniških podatkov	Zahteva omejeno stanje?
SAV	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 21	Da
Ukaz GO SAVE, menijska možnost 22	Da

Shranitev logičnih particij in sistemskih aplikacij

Na naslednji sliki je prikazan sistem z vidika različnih razpoložljivih datotečnih sistemov. Prikazuje, katere ukaze SAVxxx lahko uporabite za shranjevanje posameznega datotečnega sistema, ki ga uporabljate.


Pomembno: Za procedure, pri katerih sistem ne zahteva omejenega stanja, morate zagotoviti, da lahko sistem dobi zaklepanja, potrebna za shranjevanje informacij. Omejeno stanje je priporočeno, če shranjujete več knjižnic, dokumentov ali imenikov, razen če uporabite funkcijo shranjevanja aktivnih

Če shranjujete podatke na logične particije z nameščenim sistemom Linux, morate uporabiti možnost 21. Glejte razdelek Prikaz celotnega potrditvenega seznama za GO SAVE. Če želite shraniti samo logične particije ali izbrane podatke s te particije, morate uporabiti programsko opremo drugih proizvajalcev.

Slika prikazuje ukaze za shranjevanje, ki jih je mogoče uporabiti za različne datotečne sisteme:

- Korenski datotečni sistem (/) je shranjen s SAV.
- QSYS.LIB lahko shranite s SAVSYS, SAVCFG, SAVSECDTA, SAVLIB, SAVOBJ, SAVCHGOBJ ali SAV.
- QDLS (storitve knjižnice dokumentov) lahko shranite s SAVDLO ali SAV.
- QOpenSys (odprti sistemi) je shranjen s SAV.
- QNetware (Novell Netware) je shranjen s SAV.
- Imenik strežniških podatkov Domino (Domino for iSeries) je shranjen s SAV.
- Uporabniško definirani datotečni sistemi (/dev/QASPxx/) ali (/dev/asp-name/) so shranjeni s SAV.
- Ostali datotečni sistemi so tudi shranjeni s SAV.

Ukazi za shranjevanje

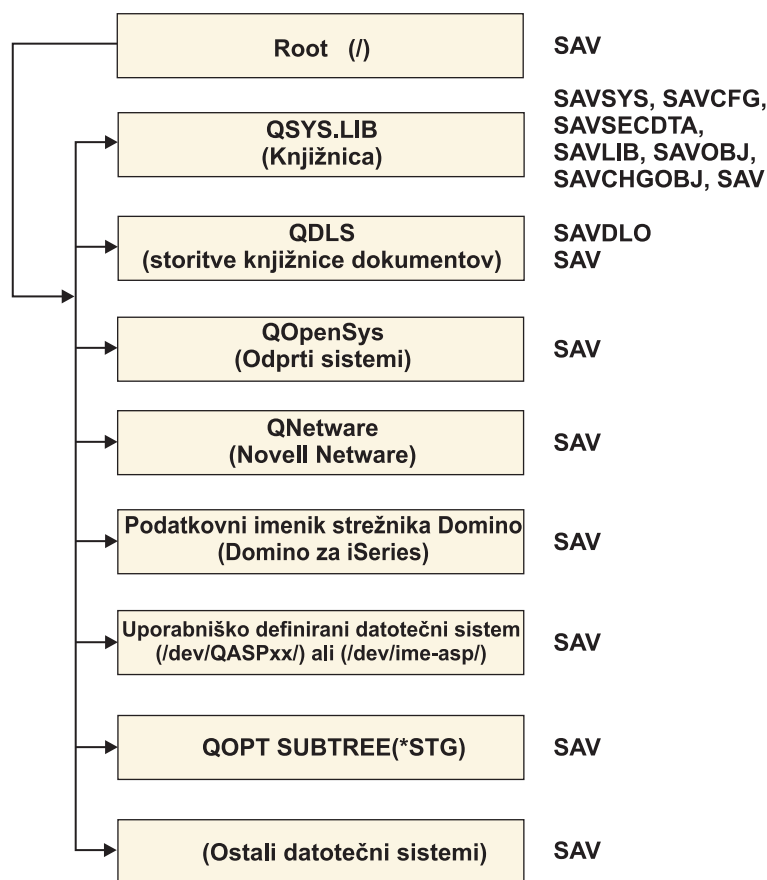

RZAIU508-4

Slika 5. Datotečni sistemi - ukazi za shranjevanje

Opomba: Naslednjih datotečnih sistemov ni mogoče shraniti:

- NFS
- QFileSvr.400

S tem povezani pojmi

“Shranitev strežnika, ko je aktiven” na strani 97

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

S tem povezana opravila

“Prikaz celotnega potrditvenega seznama GO SAVE” na strani 28

S pomočjo tega potrditvenega seznama izvedite celotno shranjevanje.

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja pomnilniških prostorov omrežnega strežnika” na strani 84

S tem povezane informacije

Lotus® Domino reference library

Shranitev logičnih particij

Vsaka logična particija deluje kot neodvisni strežnik, zato morate ustrezno izdelati tudi varnostne kopije, ki jih lahko tudi medsebojno povežete ali postavite na drug strežnik. To ima nekatere enake prednosti varnostnih kopij kot okolje gruč in kot niz povezanih strežnikov. Na te načine lahko logične particije nudijo nekatere unikatne in uporabne procedure za izdelavo varnostnih kopij za strežnik.

V tem razdelku so pokrite informacije, ki jih morate poznati za lažjo izdelavo varnostnih kopij na logičnih particijah.

Opozorilo: Če uporabljate ukazno mizo za upravljanje strojne opreme za eServer (HMC), morate poleg shranitve posameznih logičnih particij izdelati tudi varnostno kopijo HMC-ja.

S tem povezane informacije

Okolje z gručami

Izdelava in obnavljanje varnostne kopije za HMC

Problematika izdelave varnostnih kopij z logičnimi particijami: Postopek izdelave varnostne kopije logične particije je v osnovi enako, kot izdelava varnostne kopije strežnika brez logičnih particij. Vsaka logična particija zahteva svojo strategijo shranjevanja.

Preden začnete načrtovati shranjevanje, preberite naslednje informacije:

- Vedeti morate, da vsaka logična particija deluje neodvisno od ostalih, zato ne morete izvesti ene, izdelave varnostne kopije celotnega sistema. Namesto tega morate izdelati varnostno kopijo za vsako logično particijo posebej.
- Ko izdelujete načrt shranjevanja, morate upoštevati, da napaka procesorja, napaka glavnega pomnilnika, napaka v primarni particiji ali katastrofa zaustavijo celotni strežnik. To zahteva obnovitev vseh ali nekaterih logičnih particij, zato morate dobro načrtovati, kako boste uporabljali logične particije in kako pogosto boste izdelovali varnostne kopije posamezne logične particije.
- Ponavadi lahko varnostne kopije izdelate sočasno, ker vsaka logična particija deluje kot neodvisni strežnik. To lahko zmanjša čas, ki je potreben za izdelavo varnostnih kopij.
- Če katera od sekundarnih particij preklopi napravo zamenljivega medija, morate varnostno kopijo teh logičnih particij izdelati zaporedno. Po vsakem shranjevanju morate ročno odstraniti in dodati zamenljivo medijsko napravo med logičnimi particijami. Sredstva za logične particije spremenite s programom iSeries Navigator.
- Strežnik samodejno vzdržuje konfiguracijske podatke za logične particije. Ti podatki niso shranjeni za obnovitev z zamenljivega medija.
- Če spremenite konfiguracijo logične particije, natisnite konfiguracijo sistema.
- Pri vseh funkcijah, ki zahtevajo izključitev ali vnovični zagon strežnika (kot je uveljavljanje začasnih popravkov programa [PTF-ji]) morate biti še posebej previdni. Če morate izključiti ali znova zagnati samo sekundarno particijo, to lahko varno naredite. Če pa morate izključiti ali znova zagnati primarno particijo, morate izključiti vse sekundarne particije, **preden** izvedete to funkcijo.

S tem povezani pojmi

“Izdelava varnostne kopije logične particije”

S tem povezane informacije

Izdelava in obnavljanje varnostne kopije za HMC

Particioniranje strežnika

Izdelava varnostne kopije logične particije: Vsaka logična particija deluje kot neodvisni strežnik in morate zanjo izdelati varnostno kopijo ločeno.

V eno operacijo shranjevanja ne morete vključiti več logičnih particij. Varnostno kopijo morate izdelati za vsako logično particijo posebej. Varnostne kopije za posamezne logične particije lahko izdelate sočasno (če imajo vse logične particije namensko napravo zamenljivega medija).

Strežnik samodejno vzdržuje konfiguracijske podatke za logične particije in jih ne morete shraniti na zamenljivi medij.

Za vsako varnostno kopijo morate izdelati dve kopiji, ker morate vedno eno kopijo hraniti ločeno za primer katastrofe.

Pomembno je, da imate načrt izdelave in obnavljanja varnostnih kopij za vsako logično particijo, tako da ne izgubite pomembnih podatkov.

Če imate konfigurirane krmilne elemente APPC (zahtevnejše komunikacije med programi), ki uporabljajo OptiConnect na logični particiji, odključite te krmilnike, preden izvedete shranjevanje. Če ne odključite teh krmilnikov, so postavljeni v neuspešni status, označeni kot poškodovani in niso shranjeni.

Vsako varnostno kopijo morate izdelati z ukazne mize ali delovne postaje, ki je povezana s to logično particijo. Med izdelavo varnostne kopije posamezne logične particije sledite navodilom v poglavju Varnostno kopiranje strežnika.

S tem povezani pojmi

“Problematika izdelave varnostnih kopij z logičnimi particijami” na strani 90

“Shranjevanje konfiguracijskih podatkov logične particije”

S tem povezana opravila

“Priporočeni obnovitveni postopki po odstranitvi izpada med shranjevanjem” na strani 123

S tem povezane informacije

Upravljanje beleženja

Izdelava varnostne kopije za pomembne podatke HMC

Izdelava in obnavljanje varnostnih kopij za logične particije AIX, ki uporabljajo navidezna V/I vire i5/OS OptiConnect

Shranjevanje konfiguracijskih podatkov logične particije: Konfiguracijski podatki logične particije so samodejno vzdrževani za življenje fizičnega sistema. Vsak nalagalni izvor logične particije vsebuje konfiguracijske podatke.

Samo obnovitev po katastrofi v drug fizični sistem zahteva vnovično izgradnjo konfiguracije od začetka. Če spremenite konfiguracijo logične particije, natisnite konfiguracijo sistema. S tem izpisom si lahko pomagate pri vnovični izgradnji konfiguracije.

Med shranjevanjem konfiguracijski podatki za logično particijo niso shranjeni na medij. To omogoča obnovitev podatkov na strežnik, ne glede na to, ali ima logične particije. S konfiguracijskimi podatki za logične particije lahko po potrebi delate v primeri obnavljanja.

Opozorilo: Logične particije, ki jih hranite izključene dlje časa, morate znova zagnati vsaj enkrat po vsaki spremembi konfiguracije logičnih particij. To omogoča strežniku, da ažurira spremembe za nalagalni izvor logične particije.

Opozorilo: Če uporabljate ukazno mizo za upravljanje strojne opreme za eServer (HMC), morate poleg shranitve posameznih logičnih particij izdelati tudi varnostno kopijo HMC-ja.

S tem povezani pojmi

“Izdelava varnostne kopije logične particije” na strani 90

S tem povezane informacije

Izdelava in obnavljanje varnostne kopije za HMC

Izdelava varnostne kopije za pomembne podatke HMC

Shranjevanje v IBM iSeries Integration for Windows Server

Spodnje povezave nudijo povezave do področja omrežnega operacijskega sistema Informacijskega centra, ki pokriva xSeries Server for iSeries in uporabo, izdelavo varnostnih kopij in obnavljanje programa IBM iSeries Integration for Windows Server.


- Izdelava in obnavljanje varnostne kopije programa IBM iSeries Integration for Windows Server
- Izdelava varnostne kopije objektov, povezanih s programom iSeries Integration for Windows Server
- Izdelava varnostne kopije za posamezne datoteke iSeries Integration for Windows Server in imenike iSeries Integration for Windows Server directories

S tem povezana opravila

“Prikaz celotnega potrditvenega seznama GO SAVE” na strani 28
S pomočjo tega potrditvenega seznama izvedite celotno shranjevanje.

Informacije za shranjevanje z NetWare Enhanced Integration

Za NetWare Enhanced Integration lahko uporabite samostojni strežnik PC, ki je povezan z vašim strežnikom. Vaš strežnik komunicira s strežnikom Novell prek /QNetWare, vendar na strežniku ne shrani podatkov Netware. Vse podatke Netware morate shraniti na samostojnem strežniku PC.

Najboljši način za izdelavo varnostnih kopij podatkov Novell je prek programske opreme, ki temelji na delovni postaji PC, kot je IBM Tivoli Storage Manager . Strežnik lahko uporabite za shranjevanje podatkov na oddaljenem samostojnem strežniku PC. To naredite prek datotečnega sistema /QNetWare z ukazom SAV.

Imenik, ki ga uporablja NetWare Enhanced Integration je: /QNetWare

Vaš strežnik uporablja imenik /QNetWare za dostop do podatkov na samostojnem strežniku Netware.

Shranitev pomnilnika (podatkov licenčne notranje kode in podatkov diskovne enote)

Postopek shranjevanja pomnilnika prekopira licenčno notranjo kodo in vse podatke diskovne enote na trak. Medij, ki ga strežnik izdelava, je kopija sektor-po-sektor vseh trajnih podatkov na konfiguriranih diskovnih enotah. S shranjevalnega traku ne morete obnoviti posameznih objektov.

Opomba: Postopke obnavljanja in shranjevanja pomnilnika uporabite za izdelavo in obnavljanje varnostnih kopij po nesreči, skupaj s standardnimi ukazi za shranjevanje in obnavljanje. Te procedure ne smete uporabiti za kopiranje ali razdeljevanje podatkov na ostale strežnike. IBM ne podpira uporabe procesov za shranjevanje in obnavljanje pomnilnika kot sredstev za razdeljevanje licenčne notranje kode in operacijskega sistema v druge strežnike.

Namen shranitve pomnilnika

V naslednjem besedilu je razloženih nekaj namenov shranjevanja pomnilnika:

- Postopki shranjevanja in obnavljanja pomnilnika nudijo eno-koračni način za izdelavo in obnavljanje varnostnih kopij podatkov na celotnem strežniku. Postopek obnavljanja pomnilnika je preprost in hiter način za obnavljanje podatkov za celotni strežnik.
- Medij za shranjevanje pomnilnika je namenjen obnovitvi celotnega sistema in ga ne morete uporabiti za obnovev posameznih objektov. Shranjevanje pomnilnika morate dopolniti z ukazi SAVSYS, SAVLIB, SAVDLO in SAV.
- Če želite ustrezno izvesti shranjevanje pomnilnika, morate imeti več ravni medija varnostne kopije.
- Postopek shranjevanja pomnilnika ne shrani sektorjev diska, ki niso uporabljeni ali vsebujejočasne podatke.

Problematika strojne opreme pri shranjevanju pomnilnika

Na naslednjem seznamu so razložene omejitve strojne opreme med postopkom shranjevanja pomnilnika:

- Če tračna enota podpira stiskanje podatkov strojne opreme, tračna enota uporablja strojno stiskanje podatkov. Če tračna enota ne podpira stiskanja podatkov naprave, lahko uporabite programsko stiskanje podatkov. Če naprava tračne enote deluje hitreje kot je mogoče za stiskanje podatkov, tračna naprava zapiše podatke brez stiskanja na napravo.
- Strežnik uporablja samo eno tračno enoto.
- Postopek shranjevanja pomnilnika se ne začne, če vse konfigurirane diskovne enote ne delujejo.
- Strežnik ne more uporabiti nekaterih tračnih enot kot nadomestnih naprav za IPL. V teh primerih ne morete uporabiti teh tračnih enot za obnovev licenčne notranje kode in PTF-jev licenčne notranje kode s traku za shranjevanje pomnilnika.
- Konfiguracija diska za obnavljanje strežnika mora biti enaka kot konfiguracija diska strežnika, ki ga shranjujete. Tipi in modeli diskov morajo biti enaki ali ekvivalentni nekaterim dodatnim napravam. Serijske številke in fizični naslovi ni potrebno, da so enaki. Za postopek obnavljanja so zahtevane vse shranjene diskovne enote.

- Navideznega tračnega pogona ni mogoče uporabiti.

Problematika delovanja pri shranjevanju pomnilnika

Preden shranite pomnilnik, preberite naslednje:

- Postopek shranjevanja pomnilnika lahko zaženete samo, če je strežnik v omejenem stanju.
- Če želite uporabiti ukaz Shrani pomnilnik (SAVSTG), morate imeti posebna pooblastila za shranjevanje sistema (*SAVSYS).
- Ukaz SAVSTG povzroči, da je strežnik zaustavljen in znova zagnan, kot bi podali PWRDWN SYS RESTART(*YES). Ko se ukaz zaključi, se izvede nalaganje začetnih programov (IPL) strežnika. Funkcija za shranjevanje pomnilnika se izvede med IPL-om strežnika iz funkcije namenskih servisnih orodij (DST).

Opozorilo za uporabnike logične particije:

- Če nameravate uporabiti ta ukaz na primarni particiji, morate izključiti vse sekundarne particije, preden zaženete ukaz.
- Če želite shraniti konfiguracijo celotnega sistema, morate shraniti vsako logično particijo posebej.
- Prvi trak lahko shranite brez prisotnosti operaterja. Ko shranite prvi trak, so prikazana sporočila DST, ki zahtevajo naslednji trak, da se operacija shranjevanja lahko nadaljuje.
- Z večanjem pomnilnika na strežniku se veča tudi možnost nepopravljive napake na mediju. Tračno enoto morate redno čistiti.
- Z ukazom morate podati ime naprave. Parametra Datum preteka (EXPDATE) in Počisti (CLEAR) sta izbirna. ID-ja medija ne morete podati.
- Postopek shranjevanja pomnilnika se ne zažene, če ukazna miza ni na voljo. Če ukazna miza ni na voljo, je na nadzorni plošči prikazana sistemska referenčna koda.
- Ko se postopek shranjevanja pomnilnika uspešno zaključi, se izvede običajni IPL.

Obnovitev po napakah shranjevanja pomnilnika

Če pride do napake na traku, strežnik poskusi izvesti obnovitev po napaki, tako da samodejno znova poskusi izvesti operacijo. Če strežnik ne more izvesti obnovitve, lahko operacijo shranjevanja pomnilnika nadaljujete na novem tračnem mediju. Postopek se nadaljuje od zadnjega zaključenega tračnega medija, ki je bil shranjen.

Shranjevanje pomnilnika zrcalne zaščite

Če sistem uporablja zrcalno zaščito, je shranjena samo ena kopija podatkov vsakega zrcalnega para. Če obnovite sistem s pomočjo trakov SAVSTG, zrcalna zaščita ne bo aktivna.

Naloga 1 - zagon postopka shranitve pomnilnika:

S tem povezane povezave

“Shranitev konfiguracijskih informacij” na strani 51

Shrani objekte konfiguracije.

Pred začetkom naredite naslednje::

- Inicializirajte vsaj tri dodatne trakove več, kot mislite, da jih boste potrebovali za izvedbo postopka shranjevanja. Inicializirajte jih kot običajno označene trakove in podajte največjo gostoto za tračno enoto, ki jo uporabljate. Število potrebnih trakov je odvisno od velikosti strežnika, števila objektov in kapacitete traku. Vsak trak mora imeti ID medija SAVEDS in zunanjo oznako, ki omogoča preprosto prepoznavanje traku. Vsi trakovi morajo podpirati isto gostoto.
- Očistite bralno/pisalne glave tračne enote.
- Uveljavite začasne popravke programa (PTF-ji).
- Natisnite seznam vseh PTF-jev, ki so trenutno na strežniku. Vpišite naslednje in pritisnite tipko Enter:
DSPPTF LICPGM(*ALL) OUTPUT(*PRINT)

- Zagotovite, da ste shranili informacije o konfiguraciji strojne opreme s strežnika. Z ukazom Shrani konfiguracijo (SAVCFG) ali Shrani sistem (SAVSYS) shranite konfiguracijske objekte. Postopek za obnavljanje pomnilnika uporablja SAVSYS ali SAVCFG za obnavljanje informacij o konfiguraciji strojne opreme.
- Natisnite seznam trenutnih omrežnih atributov. Vpišite naslednje in pritisnite tipko Enter:
DSPNETA OUTPUT(*PRINT)

Ta seznam atributov omrežja hranite s trakovi, ki so zapisani med postopkom shranjevanja pomnilnika.

Opozorilo za uporabnike logične particije:

- Uporaba ukaza Shrani pomnilnik (SAVSTG) povzroči, da strežnik izvede IPL. Če zaganjate ta ukaz na primarni particiji, **morate** pred nadaljevanjem v mirovanje postaviti sekundarne particije.
- Če želite shraniti konfiguracijo celotnega sistema, morate shraniti vsako logično particijo posebej.

1. Na konzolo se prijavite z uporabniškim profilom, ki ima posebna pooblastila *SAVSYS.
2. Obvestite uporabnike, da strežnik ne bo na voljo.
3. Spremenite čakalno vrsto sporočil QSYSOPR v prekinitveni način:
CHGMSGQ MSGQ(QSYSOPR) DLVRY(*BREAK) SEV(60)
4. Z naslednjim ukazom postavite strežnik v omejeno stanje:
ENDSBS SBS(*ALL) OPTION(*CNTRLD) DELAY(600)

Opomba: Za parameter zakasnitve podajte število sekund, ki jih strežnik potrebuje za normalno zaustavitev večine opravil. Na velikem zaposlenem strežniku boste morda potrebovali daljšo zakasnitev.

Strežnik pošlje sporočila v čakalno vrsto QSYSOPR. Ta sporočila nakazujejo, da se je podsistem zaustavil in je strežnik v omejenem stanju. Če so se podsistemi zaustavili, nadaljujte z naslednjim korakom.

5. Naložite prvi medij izmed medijev SAVSTG in pripravite medijsko napravo.
6. Na nadzorni plošči procesorja preverite, ali strežnik deluje v normalnem načinu.
7. Če ne uporabljate logičnih particij, nadaljujte z naslednjim korakom. V nasprotnem primeru, če izvajate ta postopek s primarne particije, morate izključiti vse sekundarne particije.
8. Vnesite ukaz za shranjevanje pomnilnika, kot je:
SAVSTG DEV(TAP01) CLEAR(*ALL)
Vnesete lahko tudi datume preteka (EXPDATE(mmddll)).
9. Pritisnite tipko Enter. Strežnik se bo zaustavil z IPL-om pri vnovičnem zagonu. To je podobno kot PWRDWN SYS OPTION(*IMMED) RESTART(*YES). To pomeni, da se bo pri vnosu ukaza strežnik izključil in izvedel samodejni IPL.

Ko pride do IPL-a, funkcija namenskih servisnih orodij (DST) začne s shranjevanjem pomnilnika. Če operater pravilno naloži medij in je datum preteka ustrezen, operatorju ni potrebno biti prisoten pri prvem mediju.

Če medij naložite pravilno, je na naslednjem zaslonu statusa shranjevanja prikazan potek postopka shranjevanja.

Stanje funkcije

Izbrali ste shranjevanje pomnilnika.

1 % opravljeno

Polje *Shranjeni odstotki* na zaslonu nudi približno oceno skupne količine shranjenih sektorjev. Ta ocena natančno ne napoveduje časa, potrebnega za shranjevanje ali števila trakov, ki jih potrebujete za izvedbo postopka shranjevanja. Vzrok je, da strežnik ne shrani neuporabljenih sektorjev.

Naloga 2 - odziv na sporočila:

Med izvajanjem procedure SAVSTG se lahko prikaže zaslon Zamenjajte trak ali disketo ali zaslon Zahtevan ukrep za napravo:

Zamenjajte trak ali disketo

Naprava:

Koda V/I upravljalnika : _____

Vnesite ustrezno izbiro ter pritisnite Enter.

Dejanje. 1=Prekliči

3=Nadaljuj

F3=Izhod F12=Prekliči
Dosežen je bil konec traku. Vstavite naslednji medij

Zahtevan ukrep za napravo

Tip naprave. : _____

Koda V/I upravljalnika : _____

Vpišite izbiro in pritisnite enter

Dejanje. 1=Prekliči

2=Zanemari
3=Nadaljuj
4=Formatiraj

Če je prikazan en od teh zaslonov, preberite sporočila na dnu zaslona ali preglejte kodo V/I upravljalnika na zaslonu. Odgovorite na zaslon s pomočjo naslednjih informacij:

Tabela 37. Delo s sporočili SAVSTG

Sporočilo ali koda	Dejanje
Dosežen je bil konec traku. Vstavite naslednji medij.	Vstavite naslednji tračni medij. Izberite možnost 3 (Nadaljuj) in pritisnite tipko Enter.
Aktivne datoteke obstajajo na mediju.	Če želite nadaljevati s postopkom shranjevanja na trak, izberite možnost 2 (Zanemari), če ne želite upoštevati aktivnih datotek. Pritisnite tipko Enter.
Tračna enota ni pripravljena.	Pripravite tračno enoto, izberite možnost 3 (Nadaljuj) in pritisnite tipko Enter.
Medij je zaščiten pred pisanjem.	Zamenjajte trak s trakom, ki ni zaščiten pred pisanjem in izberite možnost 3 (Poskusi znova). Pritisnite tipko Enter.
Naprava ne more obdelati formata medija.	Izberite možnost 4 (Formatiraj), in pritisnite tipko Enter.
Naložena disketa ali trak sta prazna.	Izberite možnost 4 (Formatiraj), in pritisnite tipko Enter.
Koda V/I upravljalnika 8000 0001C.	Zamenjajte trak s trakom, ki ga je mogoče formatirati na zahtevano gostoto in izberite možnost 3 (Poskusi znova). Pritisnite tipko Enter.

Če pride do nepopravljive napake na traku, naredite naslednje:

1. Odstranite neuspeli trak iz tračne naprave. Pokvarjenega traku ne postavite zraven ostalih trakov, ki ste jih že uporabili med postopkom shranjevanja pomnilnika. Pokvarjenega traku ne morete uporabiti med postopkom shranjevanja pomnilnika.
2. V tračno napravo vstavite drug trak.

3. Za vrnitev na meni Uporaba namenskih servisnih orodij pritisnite F3.
4. Pojdite na "Obnovitev operacije shranitve pomnilnika".

Naloga 3 - izvedba postopka SAVSTG:

Ko je zaključen zadnji trak in se ne zgodi nobena napaka, je trak samodejno previt in izvede se običajni IPL. Naredite naslednje:

1. Strežnik ažurira podatkovno področje QSAVSTG v knjižnici QSYS in prikaže datum in čas operacije shranjevanja. Z ukazom Prikaži opis objekta (DSPOBJD) prikažite datum in čas operacije shranjevanja pomnilnika.
2. Zagotovite, da se je operacija shranjevanja uspešno zaključila. Z ukazom Prikaži dnevnik (DSPLOG) prikažite dnevnik zgodovine (QHST):

DSPLQG QHST

Ali pa z ukazom Prikaži sporočilo (DSPMSG) prikažite sporočila QSYSOPR:

DSPMSG QSYSOPR

Poiščite sporočilo o zaključku shranjevanja pomnilnika ali diagnostična sporočila, ki nakazujejo, da strežnik ni uspel prebrati nekaterih sektorjev. Če je strežnik našel poškodovane sektorje, ki jih ni mogel prebrati, to pomeni, da trakovi niso popolni. Če jih uporabite za obnovitev pomnilnika, operacija morda ne bo uspela. Za pomoč se obrnite na predstavnika servisne službe. Nato ponovite postopek shranjevanja pomnilnika.

S tem je opravljen postopek shranjevanja pomnilnika. Če ne želite, da bi strežnik izvedel samodejni IPL, lahko uporabite opravilo samodejnega zagona, ki zaustavi strežnik.

Prekinitev operacije shranitve pomnilnika

Če želite prekiniti postopek shranjevanja pomnilnika, pritisnite tipko F19. To dejanje prekine aktivni postopek shranjevanja pomnilnika.

Obnovitev operacije shranitve pomnilnika

Ta postopek lahko uporabite samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Postopek shranjevanja pomnilnika je končal shranjevanje licenčne notranje kode.
- Postopek shranjevanja pomnilnika se je zaključil na vsaj enem traku med postopkom shranjevanja pomnilnika.
- Pripeli ste vse diskovne enote in diskovne enote delujejo.

Če pride do napake, ki prekine postopek shranjevanja pomnilnika (na primer, prekinitev napajanja strežnika, napaka operaterja ali napaka tračnega pogona), lahko znova zaženete postopek shranjevanja pomnilnika.

Postopek shranjevanja pomnilnika nadaljujete tako, da naredite naslednje:

1. Izberite ročni način na nadzorni plošči procesorja.
2. Vključite strežnik s stikalom ali gumbom za napajanje. Prikazan je IPL ali Namestitev systemskega menija.
3. Izberite možnost 3 (Uporabi namenska servisna orodja (DST)) in pritisnite tipko Enter.
4. Prijavite se v DST z geslom, ki je dodeljeno strežniku za vsa pooblastila DST. Na konzoli se prikaže meni Uporaba namenskih servisnih orodij (DST).
5. Na meniju Uporaba namenskih servisnih orodij (DST) izberite možnost 9 (Delo s shranjevanjem pomnilnika in obnavljanjem pomnilnika) in pritisnite tipko Enter.
6. Izberite možnost 4 (Nadaljuj shranjevanje pomnilnika) in pritisnite tipko Enter.
Če strežnik ne omogoča nadaljevanja postopka shranjevanja, je na konzoli prikazano sporočilo z razlago.
7. Če se na konzoli prikaže zaslon Nadaljevanje shranjevanja pomnilnika, vstavite trak, na katerega je strežnik nazadnje pisal, ko je bil postopek shranjevanja prekinjen. Pritisnite tipko Enter.
8. Če je identifikator medija na naloženem traku drugačen od identifikatorja medija prvega traku shranjevanja pomnilnika, se prikaže sporočilo Zahtevan je ukrep za napravo. Sporočilo na dnu sporoča, da je bil **naložen napačen medij**.

Za nadaljevanja postopka shranjevanja vtipkajte SAVEDS v vrstico "Nov medij" in izberite možnost 4 za formatiranje traku.

Shranitev strežnika, ko je aktiven

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven.

Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo lahko skupaj z drugimi postopki varnostnega kopiranja in obnavljanja uporabite za zmanjšanje izpadov v določenih operacijah shranjevanja. Čas med postopkom varnostnega shranjevanja, ko ne morete uporabiti strežnika, je **čas izpada med shranjevanjem**. Funkcija shranjevanja med aktivnostjo omogoča uporabo strežnika med celotnim postopkom shranjevanja ali njegovim delom, kar pomeni, da strežnik shranite, ko je aktiven. S tem lahko zmanjšate ali odstranite izpad med shranjevanjem. Druge funkcije shranjevanja za razliko ne omogočajo dostopa do objektov pri shranjevanju, ali pa omogočajo samo bralni dostop.

S tem povezani pojmi

“Shranitev logičnih particij in sistemskih aplikacij” na strani 88

S tem povezane povezave

“Načini shranjevanja varnostnih podatkov” na strani 55

“Načini shranjevanja konfiguracijskih objektov v QSYS” na strani 57

“Načini shranjevanja izbirnih knjižnic i5/OS (QHLPYSYS, QUSRTOOL)” na strani 57

“Načini za shranjevanje uporabniških knjižnic” na strani 82

“Načini za shranjevanje knjižnic Q, ki vsebujejo uporabniške podatke” na strani 83

“Načini shranjevanja pomnilniških prostorov omrežnega strežnika” na strani 84

“Načini shranjevanja distribucijskih objektov” na strani 83

“Načini za shranjevanje imenikov v korenskem datotečnem sistemu in datotečnem sistemu QOpenSys” na strani 85

“Načini za shranjevanje objektov in map IBM-ove knjižnice dokumentov” na strani 86

“Shranjevanje sistemskih informacij” na strani 52

Z ukazom SAVSYSINF (Save system information - Shrani informacije o sistemu) lahko izvedete delno shranjevanje podatkov, shranjenih z ukazom za shranjevanje sistema (SAVSYS).

S tem povezane informacije

SAVLICPGM

Shranitev med aktivnostjo in strategija varnostnega kopiranja in obnavljanja

Kako se funkcija shranjevanja med aktivnostjo prilega vaši strategiji varnostnega kopiranja in obnavljanja, je odvisno od tega, ali boste zmanjšali ali odstranili izpad med shranjevanjem. Na teh straneh boste našli informacije, ki vam bodo pomagale pri odločitvi, kako uporabiti funkcijo shranjevanja med aktivnostjo. Tu boste našli tudi strani, ki vsebujejo tehnične opise funkcije shranjevanja med aktivnostjo.

Kako se funkcija shranjevanja med aktivnostjo prilega vaši strategiji varnostnega kopiranja in obnavljanja, je odvisno od tega, ali nameravati zmanjšati ali odstraniti izpad med shranjevanjem.

S tem povezani pojmi

“Izločanje časa izpada med shranjevanjem: Pregled” na strani 114

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite izpad med shranjevanjem.

“Zmanjševanja časa izpada med shranjevanjem: Pregled” na strani 114

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo zmanjšate čas izpada med shranjevanjem.

Zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem

Zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem je najpreprostejši način za uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo. Če uporabite to možnost, je postopek obnovitve enak kot pri standardnem shranjevanju. Poleg tega lahko s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo zmanjšate čas izpada med shranjevanjem brez uporabe beleženja ali krmiljenja potrditev. Če nimate tolerance za izpad med shranjevanjem, uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za zmanjšanje izpada med shranjevanjem.

Odstranitev izpada med shranjevanjem

Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo lahko uporabite za preprečitev izpada med shranjevanjem. To možnost uporabite samo, če nimate tolerance za izpad med shranjevanjem. S funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite čas izpadov med shranjevanjem samo za objekte, ki jih zaščitite z beleženjem ali s krmiljenjem potrditev. Poleg tega bodo postopki obnovitve veliko bolj zapleteni. Te zapletene postopke obnovitve morate upoštevati tudi v načrtu za obnovitev po nesreči. .

Odločitev

Ta tema vam pomagala pri odločitvi, kako se funkcija shranjevanja med aktivnostjo prilega v vaš načrt varnostnega kopiranja in obnavljanja. Preglejte svoje aplikacije. V veljavi ostanejo vsi drugi postopki, ki jih uporabljate v strategiji varnostnega kopiranja in obnavljanja. Pri pregledu postopkov varnostnega kopiranja in obnavljanja dobro razmislite o njih. Vaš zaključek je lahko takšen:

- Vaša strategija shranjevanja je primerna za načrtovan čas izpada med shranjevanjem.
- Knjižnice s pomembnimi aplikacijami bi bilo potrebno vključiti v obdelavo shranjevanja med aktivnostjo.
- Knjižnice s pomembnimi aplikacijami bi bilo potrebno vključiti, vendar lahko zahtevajo popravke, da zmanjšate obnovitvene postopke.
- Kandidati so tudi pomembni dokumenti ali mape.
- Kandidatke so vse knjižnice aplikacij zaradi zgoščenega izpada med shranjevanjem.
- Shranjevanje med aktivnostjo boste uporabili za zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem, ker je kratek čas izpada med shranjevanjem dovoljen.
- Shranjevanje med aktivnostjo boste uporabili za odstranitev izpada med shranjevanjem zaradi naslednjih razlogov:
 - Nimate tolerance za izpad med shranjevanjem.
 - Trenutno že uporabljate beleženje in krmiljenje potrditev.
 - Nameravate uporabljati beleženje in krmiljenje potrditev.

Naslednje strani vam bodo pomagale pri odločitvi glede uporabe funkcije shranjevanja med aktivnostjo.

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo je možnost v številnih shranjevalnih ukazih i5/OS. Omogoča vam, da shranite dele strežnika, ne da bi bil strežnik v omejenem stanju. Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo lahko uporabite za zmanjšanje ali za odstranitev izpada med shranjevanjem.

S tem povezani pojmi

“Omejitev funkcije shranitve med aktivnostjo” na strani 105

Kako deluje: Objekti i5/OS so sestavljeni iz pomnilniških enot, imenovanih **strani**. Če objekt shranite s pomočjo funkcije shranjevanja med aktivnostjo, izdelava strežnik dve sliki strani objekta:

- Prva slika vsebuje popravke v objektu pri normalni aktivnosti strežnika.
- Druga slika je slika objekta v določeni točki. Opravilo shranjevanja med aktivnostjo shrani objekt na nosilec s pomočjo te slike.

Če torej opravi aplikacija med opravi shranjevanja med aktivnostjo spremembe v objektu, uporabi strežnik za spremembe eno sliko strani objekta. Istočasno pa uporabi strežnik za shranitev objekta na nosilec drugo sliko. Slika, ki jo strežnik shrani, ne vsebuje sprememb, ki ste jih opravili v opravi v času shranjevanja med aktivnostjo. Slika na nosilcu je takšna, kot je bila, ko je strežnik dosegel kontrolno točko.

Kontrolne točke: Kontrolna točka objekta je trenutek, ko strežnik izdelava ta objekt. Slika, ki jo izdelava strežnik v določenem trenutku, je **slika kontrolne točke** objekta.

Izdelava slike kontrolne točke je podobna izdelavi fotografije premikajočega se vozila. Točka, ko ste slikali, je enaka kontrolni točki. Slika premikajočega se vozila je enaka sliki kontrolne točke. Ko strežnik konča z izdelavo slike kontrolne točke objekta, objekt doseže kontrolno točko.

Kljub imenu shranjevanje med aktivnostjo objektov ne morete spreminjati, medtem ko strežnik pridobiva slike kontrolnih točk. Strežnik dodeli (ali zaklene) objekte, ko pridobi slike kontrolnih točk. Ko strežnik pridobi slike kontrolnih točk, lahko objekte spremenite.

Uskladitev: Če shranite več kot en objekt, morate izbrati, kdaj bodo dosegli objekti kontrolno točko v medsebojnem razmerju. To se imenuje uskladitev. Obstajajo tri vrste uskladitve:

- **Popolna uskladitev** Če uporabite popolno uskladitev, dosežejo kontrolne točke vsi objekti istočasno. Kontrolne točke so dosežene v časovnem obdobju, v katerem ni mogoče spreminjati objektov. IBM priporoča, da uporabite celotno uskladitev, tudi če shranjujete objekte v eni sami knjižnici.
- **Uskladitev knjižnice** Če uporabite uskladitev knjižnic, dosežejo vsi objekti v knjižnici kontrolne točke istočasno.
- **Sistemska definirana uskladitev** Če uporabite sistemsko definirano uskladitev, strežnik odloči, kdaj bodo objekti dosegli kontrolne točke. Objekti lahko dosežejo kontrolne točke ob različnih časih, kar povzroči kompleksne postopke obnovitve.

Čas izpada med shranjevanjem: Čas v postopku varnostnega kopiranja, ko ne morete uporabiti strežnika, se imenuje **čas izpada med shranjevanjem**. S pomočjo funkcije shranjevanja med aktivnostjo lahko **zmanjšate** ali **odstranite** izpad med shranjevanjem.

Najpreprostejši in priporočen način za uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo je **zmanjšanje** časa izpada med shranjevanjem. Čas izpada med shranjevanjem lahko zmanjšate tako, da zaustavite aplikacije, ki spreminjajo objekte. Te aplikacije lahko znova zaženete, ko strežnik za te objekte doseže kontrolno točko. Izberete lahko, da funkcija shranjevanja med aktivnostjo po končani obdelavi kontrolne točke pošlje opozorilo. Ko funkcija shranjevanja med aktivnostjo zaključi obdelavo kontrolne točke, lahko varno znova zaženete aplikacije. Če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo na ta način, bo čas izpada med shranjevanjem veliko krajši kot pri običajnih operacijah shranjevanja.

Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo lahko uporabite tudi za **odstranitev** izpada med shranjevanjem. Če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite izpad med shranjevanjem, ni potrebno zaustaviti aplikacij, ki spremenijo shranjene objekte. Toda operacija shranjevanja vpliva na zmogljivost in odzivni čas aplikacij. Če uporabljate funkcijo shranjevanja med aktivnostjo na ta način, uporabite beleženje ali krmiljenje potrditev za vse objekte, ki jih shranjujete. Uporaba funkcije shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpada med shranjevanjem lahko v veliki meri poveča zapletenost obnovitvenih postopkov.

Ukazi shranjevanja med aktivnostjo: Funkcija shranjevanja med aktivnostjo je možnost shranjevalnih ukazov i5/OS, navedenih spodaj:

Ukaz	Funkcija
SAVLIB	Shrani knjižnico
SAVOBJ	Shrani objekt
SAVCHGOBJ	Shrani spremenjene objekte
SAVDLO	Shrani objekte knjižnic dokumentov
SAV	Shrani
SAVRSTLIB	Shrani/Obnovi knjižnico
SAVRSTOBJ	Shrani/Obnovi objekt
SAVRSTCHG	Shrani/Obnovi spremenjene objekte


Ukaz	Funkcija
SAVRSTDLO	Shrani/Obnovi objekte knjižnice dokumentov
SAVRST	Shrani/Obnovi

Obdelava kontrolne točke s funkcijo shranitve med aktivnostjo:

Do obdelave kontrolne točke pride, ko strežnik natančno določi, katere objekte bo shranil za določeno knjižnico. Če je zahteva shranjevanja med aktivnostjo namenjena za več knjižnic, izvede strežnik obdelavo kontrolne točke za vse knjižnice v shranjevalni zahtevi.

Obdelava kontrolne točke ne zahteva, da ohrani strežnik dve celotni kopiji objektov, ki jih shranjujete. Strežnik ohrani dve kopiji strani samo za tiste objekte, ki jih aplikacije med izvedbo shranjevanja spremenijo. Več strani kot spremeni aplikacija za objekt med zahtevo shranjevanja med aktivnostjo, večja je pomnilniška zahteva za objekt. Ko strežnik konča obdelavo kontrolne točke za izdelavo slike kontrolne točke strani, zmogljivost prvega ažuriranja na strani nekoliko upade. Vpliv na zmogljivost se spreminja glede na vrsto diska, razpoložljiv diskovni prostor in model procesorja. Nadaljnja ažuriranja na isti spremenjeni strani ne zahtevajo dodatne obdelave z ozirom na različico kontrolne točke strani.

Naslednja slika kaže, kako ohrani strežnik sliko kontrolne točke objekta med operacijo shranjevanja med aktivnostjo. Osenčeni deli diagrama predstavljajo različico kontrolne točke objekta. Razlaga korakov sledi za sliko.

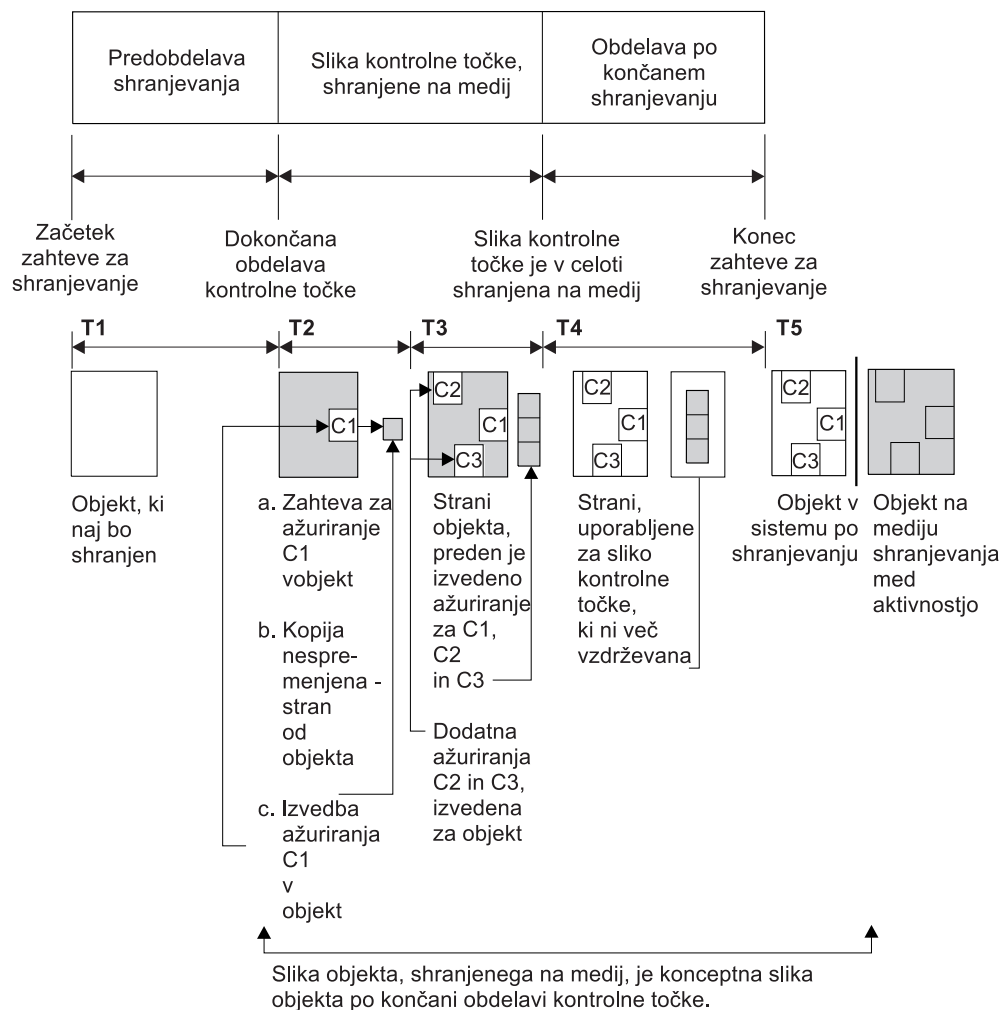

RV2W419-3

Slika 6. Strežnik je končal z upravljanjem popravkov v objektih po obdelavi kontrolne točke.

Zgornja slika kaže časovno razporeditev s T1 - T5:

1. Čas T1 je faza vnaprejšnje obdelave shranitve v operaciji shranjevanja med aktivnostjo. Objekt doseže kontrolno točko ob koncu časa T1.
2. Čas T2 kaže popravke v objektu, imenovanem C1. Popravki se izvajajo, ko zahteva shranjevanja med aktivnostjo shranjuje objekt na nosilec.
 - a. Aplikacija izda zahtevo za ažuriranje C1.
 - b. Prvi strežnik izdelava kopijo izvorne strani.
 - c. Aplikacija opravi spremembo v objektu.
 Izvirna prekopirana stran postane del slike kontrolne točke za objekt.
3. Čas T3 kaže, da je prejel objekt dve dodatni spremembi - C2 in C3. Vse dodatne zahteve za spreminjanje, opravljene za strani že spremenjenega objekta za C1, C2 ali C3, ne zahtevajo dodatne obdelave. Ob koncu časa T3 je zahteva shranjevanja med aktivnostjo v celoti shranila objekt na nosilec.
4. Čas T4 kaže, da strežnik več ne vzdržuje prekopiranih strani za sliko kontrolne točke objekta, ker jih strežnik ne potrebuje več.
5. Čas T5 kaže, da so bile v objektu na strežniku opravljene spremembe C1, C2 in C3. Toda kopija ali slika objekta, shranjenega na nosilec, teh sprememb ne vsebuje.

S tem povezani pojmi

“Krmiljenje potrditev s funkcijo shranitve med aktivnostjo” na strani 102

Obdelava časovnega žiga s funkcijo shranitve med aktivnostjo: Aktivni čas shranitve za objekt lahko koristi pri določanju, katere obnovitvene postopke uporabiti po obnovitvi objektov z medija. Vse spremembe, ki jih opravite v objektu pred aktivnim časovnim žigom shranitve, bodo prisotne za objekt na nosilcu aktivnosti med shranjevanjem. Spremembe, ki jih opravite v objektu za aktivnim časovnim žigom shranjevanja, ne bodo prisotne v objektu na nosilcu shranjevanja med aktivnostjo.

Če v ukazu za shranitev podate UPDHST(*YES), strežnik zabeleži datum in čas, ko izvede operacijo shranjevanja za objekt. Strežnik zabeleži časovni žig v začetku faze vnaprejšnje obdelave shranjevanja. Časovni žig določa, kdaj se je začela operacija shranjevanja za objekt. Ta časovni žig je **čas shranjevanja** za objekt. Več objektov, ki jih shranite z eno zahtevo za shranjevanje, bo imelo isti čas shranitve, če so vsi v isti knjižnici. Ta časovni žig je prikazan v polju **datuma/časa shranitve**, če uporabite zaslone ukaza DSPOBJD (Prikaži opis objekta).

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo uvaja še dodaten časovni žig, ki je povezan z obdelavo shranjevanja. Ta dodati časovni žig je aktivni čas shranitve za objekt. **Aktivni čas shranitve** določa čas, ko je objekt, ki ste ga shranili s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo, dosegel kontrolno točko. Aktiven čas shranitve je enak za vse objekte, ki skupaj dosežejo kontrolno točko.

Če uporabite ukaz DSPOBJD (Prikaži opis objekta), je aktiven čas shranitve prikazan v polju **aktiven datum/čas shranitve**. Strežnik ažurira aktiven čas shranitve za objekt samo, če v shranjevalnem ukazu, ko zahtevate operacijo shranjevanja med aktivnostjo, podate UPDHST(*YES).

Nekateri objekti ne zahtevajo posebne obdelave kontrolne točke shranitve med aktivnostjo. Zato je časovni žig shranjevanja med aktivnostjo enak času, ko je bil shranjen opis objekta. Zgled so to so tipi objektov *JOBQ in *OUTQ, za katere se shranijo samo njihovi opisi, ne pa tudi vsebina. To velja tudi za datoteke, ki nimajo nobenih članov.

Za člane fizične datoteke so informacije o **zadnjem datumu/času shranitve**, ki jih določa ukaz DSPFD, čas zadnje shranitve ali zadnji aktivni čas shranitve. Prikazane informacije so odvisne od vrste zadnje operacije shranjevanja za posamezne člane.

Problematika obnove ne velja, če uporabljate funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem.

S tem povezana opravila

“Priporočeni obnovitveni postopki po odstranitvi izpada med shranjevanjem” na strani 123

S tem povezane informacije

Upravljanje beleženja

Problematika obnovitvenega postopka: Ta problematika velja za zabeležene objekte, ki jih shranite s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo. Začetek shranjene postavke dnevnika vsebuje čas shranitve in aktiven čas shranitve. Shranjena postavka v dnevniku objektov vsebuje čas shranitve in aktiven čas shranitve. Poiščite postavko dnevnika, ki določa, kdaj je zabeležen član datoteke dosegel kontrolno točko. Vse postavke dnevnika za to postavko dnevnika za zabeležen objekt ne bodo odražene v podatkih, ki jih shranite v času operacije shranjevanja med aktivnostjo. Te informacije vam bodo koristile pri določanju, kateri obnovitveni postopki so potrebni po obnovitvi zabeleženih objektov z nosilca shranjevanja med aktivnostjo.

Krmiljenje potrditev s funkcijo shranitve med aktivnostjo: Te informacije veljajo, če uporabljate krmiljenje potrditev in funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpadov med shranjevanjem. Te informacije so uporabne samo, če v parametru SAVACTWAIT ne podate vrednosti *NOCMTBDY za obravnavanje sprememb zapisov, ki so v teku.

Če prejme objekt v skladu s krmiljenjem potrditev popravke v obdelovalni fazi kontrolne točke operacije shranjevanja med aktivnostjo, shrani strežnik objekt na meji potrditev. Strežnik shrani vse objekte, ki skupaj dosežejo kontrolno točko, z isto skupno mejo potrditev.

Med fazo vnaprejšnje obdelave shranitve v zahtevi shranjevanja med aktivnostjo strežnik zagotovi, da takole shrani mejo potrditev objekta:

- Če opravilo, ki izvaja zahtevo za shranjevanje med aktivnostjo, trenutno ni na meji potrditev, se shranjevalna zahteva konča, ne da bi shranila objekte. Ta obdelava je ista za vse shranjevalne zahteve.
- Če poteka za objekte v skupini, ki bo skupaj dosegla kontrolno točko, uveljavljanje popravkov, strežnik odloži kontrolno točko. Kontrolna točka se obnovi, ko vse transakcije dosežejo mejo potrditev. Strežnik počaka toliko časa, kot določa drugi element parametra SAVACTWAIT, da te transakcije dosežejo mejo potrditve. Če po preteku tega časa še vedno obstajajo nepottrjene transakcije, se shranjevalna zahteva konča.
- Strežnik ugotovi, katera opravila imajo definicije potrditev, ki trenutno niso na meji potrditev in zakasni obdelavo kontrolne točke. Strežnik približno 30 sekund počaka, da nepottrjene transakcije zakasni obdelavo kontrolne točke za skupino objektov. Strežnik nato pošlje sporočilo CPI8365 v čakalno vrsto sporočil QSYSOPR za vsako opravilo, ki zakasni zahtevo shranjevanja med aktivnostjo. Ko prejmete ta sporočila, lahko opravite ustrezna dejanja, in prenesete vse definicije potrditev za ta opravila na mejo potrditev.
- Ko ni več nobene definicije potrditev, ki bi zakasnjevala opravilo shranjevanja med aktivnostjo, opravilo shranjevanja med aktivnostjo opravi obdelavo kontrolne točke za objekte. Ko se obdelava kontrolne točke konča, strežnik omogoči uveljavitev sprememb za te objekte pod krmiljenjem potrditev.
- Če so v definiciji potrditev nepottrjene spremembe, lahko pride do zakasnitve zahteve za shranjevanje med aktivnostjo. Nepottrjene spremembe lahko zakasni zahtevo shranjevanja med aktivnostjo, tudi če spremembe niso namenjene za datoteke baze podatkov. Do te situacije lahko pride, če beležite katero od datotek baze podatkov v enak dnevnik, kot ga uporablja definicija potrditve za nepovezane in nepottrjene spremembe, in podate za drugi element parametra SAVACTWAIT vrednost, ki je večja od 0.
- Če izvaja aplikacija operacijo 'branja za ažuriranje', vendar ni bila opravljena nobena sprememba, se smatra, da je aplikacija začela ciklus potrditev. Strežnik dovoli vzpostavitev kontrolne točke v sredini ciklusa potrditev, če le ni bila opravljena nobena sprememba. Obdelava kontrolne točke se ne konča, če izvaja aplikacija samo operacijo 'branja za ažuriranja'.
- Strežnik začasno zakasni opravilo, katerega vse definicije potrdil so na meji potrditev, če velja oboje od naslednjega:
 - Verjetno je, da bo aplikacija spremenila objekt, ki je pod krmiljenjem potrditev.
 - Ko objekt dosega kontrolno točko.

Strežnik zadrži to opravilo, dokler objekti ne dosežejo kontrolne točke, ali pa obdelava kontrolne točke za objekt preseže čas, podan v parametru SAVACTWAIT. V času, ko strežnik zakasni opravilo na meji potrditev, prikaže ukaz WRKACTJOB (Delo z aktivnim opravilom) CMTW, ki kaže status opravila.

S tem povezani pojmi

“Problematika zmogljivosti za funkcijo shranitve med aktivnostjo” na strani 104

S tem povezana opravila

“Obdelava kontrolne točke s funkcijo shranitve med aktivnostjo” na strani 100

*Krmiljenje potrditev s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo in *NOCOMTBDY:* Te informacije veljajo, če uporabljate krmiljenje potrditev in funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpadov med shranjevanjem. Te informacije veljajo samo, če podate v parametru SAVACTWAIT vrednost *NOCOMTBDY za obravnavanje sprememb zapisov, ki so v teku.

- Če opravilo, ki izvaja zahtevo za shranjevanje med aktivnostjo, trenutno ni na meji potrditev, se shranjevanje nadaljuje, objekti pa so shranjeni z delnimi transakcijami.
- Če potekajo za objekte v skupini, ki bodo skupaj dosegli kontrolno točko, kakšni popravki razen potekajočih sprememb zapisov, strežnik zakasni kontrolno točko. Kontrolna točka se obnovi, ko vse transakcije dosežejo mejo potrditev. Strežnik počaka toliko časa, kot določa tretji element parametra SAVACTWAIT, da te transakcije dosežejo mejo potrditve. Če po preteku tega časa še vedno obstajajo nepottrjene transakcije, se shranjevalna zahteva konča.

Problematika in omejitve funkcije shranitve med aktivnostjo

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo bo vplivala na pomembne vidike strežnika kot so zmogljivost, pomožni pomnilnik in krmiljenje potrditev. Na naslednjih straneh boste našli problematiko in omejitve v zvezi s temi vidiki strežnika.

Strani, ki veljajo za vas, so odvisne od tega, ali želite zmanjšati ali odstraniti izpade med shranjevanjem.

S pomočjo poglavja o dinamičnem dodeljevanju naprav dodelite tračne pogone bolj učinkovito.

Problematika zmogljivosti za funkcijo shranitve med aktivnostjo: Ne glede na to, kdaj izvedete operacije shranjevanja med aktivnostjo, bodo vplivale na zmogljivost drugih aplikacij, ki jih izvajate. Zato izvedite operacije shranjevanja med aktivnostjo takrat, ko strežnik ni preveč zaseden. Interaktivna in paketna opravila, ki so v glavnem samo za branje, so zgledi dejavnosti, ki lahko izboljšajo zmogljivost strežnika pri operaciji shranjevanja med aktivnostjo.

Na splošno izvede strežnik obdelavo kontrolne točke hitreje za manjše število velikih objektov kot za večje število manjših objektov.

Funkcije shranjevanja med aktivnostjo ne uporabite, če je strežnik zelo zaposlen ali če je na voljo malo pomnilnika. Preden shranite velike količine podatkov (kot so vse uporabniške knjižnice), uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za omejeno količino podatkov. Uporaba funkcije shranjevanja med aktivnostjo za omejeno količino podatkov vam bo pomagala ugotoviti njen vpliv na zmogljivost in pomnilnik strežnika.

S tem povezani pojmi

“Omejitve funkcije shranitve med aktivnostjo” na strani 105

“Krmiljenje potrditev s funkcijo shranitve med aktivnostjo” na strani 102

Centralna procesna enota (CPU) in shranjevanje med aktivnostjo: Odnos med CPU strežnika in operacijo shranjevanja med aktivnostjo je odvisen od razpoložljive zmogljivosti CPU in značilnosti drugih opravil na strežniku.

Razpoložljiva zmogljivost CPU: Zmogljivost CPU, ki je na voljo za postopek shranjevanja, lahko v veliki meri vpliva na čas, potreben za izvedbo shranjevalne operacije. Zato bodite pripravljeni, da bo operacija shranjevanja med aktivnostjo trajala dlje kot operacija shranjevanja na strežniku v omejenem stanju. Časovna razlika za izvedbo operacije shranjevanja je lahko samo 10 odstotkov, lahko pa je tudi pet do desetkrat večja ali pa še več. To je odvisno od sredstev strežnika, ki so na voljo za shranjevanje. Kot vodilo naj vam bo, da omogočite samo 30% CPU za delo, ki se izvaja v ozadju.

Značilnosti drugih opravil na strežniku: Aktivna opravila pri operaciji shranjevanja med aktivnostjo lahko vplivajo na odzivni čas in na trajanje operacije shranjevanja. Poskusite uporabiti funkcijo shranjevanja med aktivnostjo, ko je uporaba CPU nizka in so nizke tudi dejavnosti ažuriranja na strežniku.

Dejavnost pomožnega pomnilnika in shranjevanje med aktivnostjo: Pri izbiri časovnega obdobja za operacijo shranjevanja med aktivnostjo ocenite dejavnost v pomožnem pomnilniku brez obdelave shranjevanja med aktivnostjo. Preden dodate dejavnost za operacijo shranjevanja, je najbolje, če so diski zaposleni manj kot 30 odstotkov. Razlog za to je obsežna dejavnost v pomožnem pomnilniku, ki jo dodate z operacijo shranjevanja med aktivnostjo.

Glavni pomnilnik in shranjevanje med aktivnostjo: Kako vpliva operacija shranjevanja med aktivnostjo na glavni pomnilnik, je odvisno od treh stvari:

- Velikost dodeljevanja strani v področju delovne postaje
- Prednost opravil in uporaba področja
- Število in velikost objektov

Velikost dodeljevanja strani v področju delovne postaje: Strežnik potrebuje pri operaciji shranjevanja med aktivnostjo dodatne strani iz področja delovne postaje. Poleg tega pride pri shranjevanju številnih majhnih objektov ali datotečnih članov do dodatnih zahtev v delu področja delovne postaje z možnostjo dodeljevanja strani. V področje delovne postaje bi bilo potrebno dodati vsaj 1200 kb. Dodatni pomnilnik bo izboljšal odzivni čas in čas shranjevanja.

Če shranjujete na tisoče majhnih objektov ali datotečnih članov (katerih velikost je manj kot 50 kb), bodo dodatni megabajti pomnilnika za področje delovne postaje izboljšali zmogljivost. Nadzorujte dejavnost dodeljevanja strani v področju delovne postaje.

Prednost opravil in uporaba področja: Odločiti se morate, katera opravila imajo prednost: operacija shranjevanja ali druge dejavnosti na strežniku. Operaciji shranjevanja lahko dodelite nižjo prednost kot interaktivnim opravilom in višjo

prednost kot drugim paketnim opravilom. Ta prednost bo vzdrževala najboljši odzivni čas za interaktivna opravila in omogočila čim hitrejšo izvedbo operacije shranjevanja. Poleg tega priporočamo, da ločite operacijo shranjevanja od drugih dejavnosti na strežniku z uporabo ločenega pomnilniškega področja. Velikost tega ločenega področja naj bo vsaj 10 Mb (16 Mb, če uporabljate tračni pogon z visoko hitrostjo). Popolna uskladitev in uskladitev knjižnic na splošno zahtevata še nekaj dodatnih megabajtov pomnilnika. Če je v operaciji shranjevanja med aktivnostjo na tisoče objektov ali datotečnih članov, dodajte v področje pomnilnika še več pomnilnika. To velja še posebej, če gre za majhne objekte. Za ugotovitev pravilne velikosti področja za strežnik nadzorujete dejavnost dodeljevanja strani v področju med shranjevanjem in prilagodite pomnilnik. Če je pomnilniško področje v skupni rabi, bodo nastavitve v sistemski vrednosti QPFRADJ prilagodile njegovo zmogljivost.

Število in velikost objektov: Če shranjujete veliko število majhnih objektov ali datotečnih članov, se lahko dodeljevanje strani v področju delovne postaje poveča. Nadzorujte dodeljevanje strani v področju delovne postaje. Z ustreznimi koraki zmanjšajte dodeljevanje strani, da boste omogočili boljšo splošno zmogljivost strežnika. Ta priporočila veljajo tudi za običajne operacije shranjevanja in obnavljanja.

Dejavnost DLO in shranjevanje med aktivnostjo: Če zažene operacijo shranjevanja med aktivnostjo takrat, ko uporabniki ažurirajo objekte knjižnice dokumentov (DLO-je), lahko postopek shranjevanja med aktivnostjo vpliva na te uporabnike. Če uporabniki spreminjajo objekte knjižnice dokumentov, bodo opazili zakasnitev, če izvaja operacija shranjevanja med aktivnostjo obdelavo kontrolne točke za objekte knjižnice dokumentov.

Tako lahko na primer aplikacija med potekom operacije shranjevanja med aktivnostjo ureja dokument. Zgodi se lahko, da poskusi aplikacija ažurirati dokument, ko operacija shranjevanja med aktivnostjo izvaja obdelavo kontrolne točke za ta dokument. V tem primeru bo aplikacija najbrž počakala, da se obdelava kontrolne točke konča, in šele nato izvedla popravek. Če se izvaja opravilo shranjevanja med aktivnostjo z nizko prioriteto ali na zaposlenem strežniku, lahko aplikacija čaka dlje časa.

Če operacija shranjevanja med aktivnostjo ne opravi obdelave kontrolne točke za objekte knjižnice dokumentov v 30 minutah, se uporabniška funkcija nenormalno zaključi. Nenormalen zaključek uporabniške funkcije kaže, da je prišlo do težave. Skrbnik sistema naj ugotovi, zakaj tako dolgo traja, da objekti knjižnice dokumentov v postopku shranjevanja med aktivnostjo dosežejo kontrolne točke. Nato naj opravi ustrezno dejanje in odpravi težavo. Pri tem se bo morda moral obrniti tudi na predstavnika servisne službe.

Problematika pomnilnika za funkcijo shranitve med aktivnostjo: Funkcija shranjevanja med aktivnostjo uporabi več diskovnega pomnilnika od običajnih operacij shranjevanja. Ko aplikacije spreminjajo objekte v operaciji shranjevanja med aktivnostjo, izdela strežnik kopijo podatkov, ki dosežejo kontrolno točko. Strežniku lahko v naslednjih primerih zmanjka pomnilnika:

- Podatki na strežniku uporabljajo velik odstotek zmogljivosti diska.
- Pri operaciji shranjevanja med aktivnostjo se spremeni velika količina podatkov.

Če pošlje strežnik sporočilo, da mu zmanjkuje pomnilnika, morate biti pripravljeni zaustaviti operacijo shranjevanja ali nekaj aplikacij.

Možnost popolne uskladitve uporabi največ dodatnega pomnilnika, možnost sistemsko definirane uskladitve pa najmanj.

S tem povezani pojmi

“Omejitve funkcije shranitve med aktivnostjo”

Omejitve funkcije shranitve med aktivnostjo: Naslednje omejitve veljajo za vse ukaze, ki omogočajo funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

- Funkcija shranjevanja med aktivnostjo je na voljo samo za ukaze, navedene v razdelku Funkcija shranjevanja med aktivnostjo.
- Funkcije shranjevanja med aktivnostjo ni mogoče uporabiti v naslednjih primerih:

- Vsi podsistemi so se zaustavili. Če zaustavite vse podsisteme, je operacija shranjevanja edino aktivno uporabniško opravilo. Preden lahko znova zaženete podsisteme in aplikacije, se mora končati. Naslednje operacije shranjevanja zahtevajo, da zaustavite vse podsisteme. Zato funkcije shranjevanja med aktivnostjo ne morete uporabiti z naslednjimi operacijami:
 - Shranitev sistemske knjižnice
 - Shranitev vseh knjižnic
 - Shranitev celotnega sistema
- Pri sprostitvi ali brisanju pomnilnika med operacijo shranjevanja. Če podate v shranjevalnem ukazu STG(*FREE) ali STG(*DELETE) ali če podate v ukazu SAVDLO možnost CHKFORMRK(*YES), funkcije shranjevanja med aktivnostjo ni mogoče uporabiti.
- Funkcije shranjevanja med aktivnostjo ne uporabite, če je strežnik zelo zaposlen ali če je na voljo malo pomnilnika. Preden shranite velike količine podatkov (kot so vse uporabniške knjižnice), uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za omejeno količino podatkov. Uporaba funkcije shranjevanja med aktivnostjo za omejeno količino podatkov vam bo pomagala ugotoviti njen vpliv na zmogljivost in pomnilnik strežnika.
- Pri izvajanju operacije shranjevanja med aktivnostjo ne nalagajte, uveljavljajte ali odstranjajte začasnih popravkov programov (PTF-jev).
- Za uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo za objekte v knjižnicah, za objekte knjižnice dokumentov in za objekte v imenikih morate izdati ločene shranjevalne ukaze. Če morate uskladiti objekte, ki jih shranjujete z različnimi ukazi, najprej zaustavite aplikacije, dokler vsi objekti ne dosežejo kontrolne točke.
 - Če imate samo eno medijsko napravo, se mora vsak ukaz pred zagonom naslednjega najprej končati. Če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za zmanjšanje časa izpadov med shranjevanjem, najprej shranite mape in imenike. Knjižnice shranite na koncu. Shranitev objektov v tem vrstnem redu bo najbrž omogočila največje zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem.
 - Če imate več medijskih naprav in uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za zmanjšanje časa izpadov med shranjevanjem, sočasno shranite knjižnice, mape in imenike. S tem boste najbrž dosegli največje zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem.
- Izdelanih objektov ne morete shraniti, ko se enkrat začne operacija shranjevanja.
- Med obdelavo kontrolne točke ne morete shraniti objektov, ki jih uporabljajo druga opravila.
- Za objekte, ki jih trenutno shranjujete z operacijo shranjevanja med aktivnostjo, ne uporabite funkcij sistemskih storitvenih orodij (SST).

S tem povezani pojmi

“Funkcija shranjevanja med aktivnostjo” na strani 98

“Problematika zmogljivosti za funkcijo shranitve med aktivnostjo” na strani 104

“Problematika pomnilnika za funkcijo shranitve med aktivnostjo” na strani 105

S tem povezane povezave

“Pravila zaklepanja objektov funkcije shranitve med aktivnostjo” na strani 107

Omejitve knjižnice:

- Celotna uskladitev ni na voljo, če shranite vse IBM-ove knjižnice z ukazom SAVLIB LIB(*IBM).
- Če ste podali *NOCMTBDY za parameter SAVACTWAIT, ne morete shraniti nobene knjižnice *IBM in nobene knjižnice, ki se začne s črko Q (razen QGPL).

Omejitve integriranega datotečnega sistema: Pri uporabi funkcije shranjevanja med aktivnostjo z ukazoma SAV ali SAVRST z integriranimi datotečnimi sistemi razmislite o naslednjem:

- Možnost čakalnega časa ni na voljo.
- Pri shranjevanju objektov v knjižnicah ali objektov v knjižnicah dokumentov še vedno velja problematika, navedena za te objekte.

Problematika knjižnice dokumentov: Pri uporabi funkcije shranjevanja med aktivnostjo za shranitev objektov knjižnice dokumentov razmislite o naslednjem.

- Popolna uskladitev ni na voljo. Na voljo je samo sistemsko definirana uskladitev.
- Opozorilo kontrolne točke ni na voljo. To pomeni, da ne morete ugotoviti, kdaj je varno znova zagnati aplikacije, ki uporabljajo objekte knjižnice dokumentov. Prednost uporabe funkcije shranjevanja med aktivnostjo pri shranjevanju objektov knjižnice dokumentov je, da so objekti dodeljeni krajši čas kot v običajnih operacijah shranjevanja.
- Če se izvaja operacija pridobivanja (ukaz RCLDLO), pri obdelavi shranjevanja med aktivnostjo morda ne boste mogli shraniti dokumentov.
- Če se izvaja operacija vnovične ureditve (ukaz RGZDLO) ali operacija pridobivanja (ukaz RCLDLO), pri obdelavi shranjevanja med aktivnostjo morda ne boste mogli shraniti map.
- Nekatere aplikacije uporabljajo za delo z dokumentom, kot je osebni računalnik, aplikacijske programerske vmesnike (API-je) ali mape v skupni rabi. Ko ažurirajo podatke dokumenta, shranijo popravke v začasno datoteko. Aplikacija ne zapiše sprememb trajno v dokument, dokler se aplikacijska seja ne zaključi. Zato lahko te aplikacije ažurirajo dokument med izvajanjem operacije shranjevanja med aktivnostjo.

Druge aplikacije ažurirajo dokumente takoj, ko aplikacija prejme podatke. Na ta način na primer delujejo nekatere aplikacije preglednic in slikovne aplikacije. Če ta vrsta aplikacije ažurira dokument med izvajanjem operacije shranjevanja med aktivnostjo, dokument ne bo shranjen. Dnevnik opravi prejme diagnostični sporočili CPF8A80: **Dokument je v uporabi** in CPF90AC: **Dokument ni shranjen**, ki kažeta, da aplikacija ni shranila objekta, ker je bil v uporabi.

Pravila zaklepanja objektov funkcije shranitve med aktivnostjo:

Pravila zaklepanja objektov, ki jih uporablja strežnik za zahteve shranjevanja med aktivnostjo, niso tako omejujoča kot pravila, ki jih uporablja za druge shranjevalne operacije. Ta pravila zaklepanja objektov omogočajo, da izvajajo uporabniki operacije ažuriranja in uporabijo večino ukazov na ravni objektov za tem, ko strežnik izvede obdelavo kontrolne točke. Na splošno pripravi strežnik za objekte med obdelavo kontrolne točke zaklepanje v skupni rabi brez možnosti ažuriranja (*SHRNUP). Ko strežnik vzpostavi kontrolne točke, odklene večino objektov. Drugi objekti ostanejo dodeljeni z zaklepanjem v skupni rabi za branje (*SHRRD).

Naslednja tabela prikazuje zaklepanje pri običajni operaciji shranjevanja, pri operaciji shranjevanja med aktivnostjo med obdelavo kontrolne točke in pri operaciji shranjevanja med aktivnostjo po končani obdelavi kontrolne točke.

Tabela 38. Tip zaklepanja, potreben za operacijo shranjevanja

Tip objekta	SAVACT(*NO)	Shranjevanje med aktivnostjo	
		Vzpostavitev kontrolne točke	Po kontrolni točki
Večina tipov objektov	*SHRNUP	*SHRNUP	Nič
Konfiguracijski objekt	Nič	1	1
Podatkovno področje	*SHRNUP	*SHRRD	Nič
Člani baze podatkov	*SHRNUP	*SHRRD	Nič
Dokument	*SHRNUP	*SHRRD	Nič
Mapa	*SHRRD	*SHRRD	Nič
Čakalna vrsta opravi	*SHRRD	*SHRRD	Nič
Dnevnik	*SHRRD	*SHRRD	Nič
Sprejemnik dnevnika	*SHRRD	*SHRRD	*SHRRD
Knjižnica, če shranjujete knjižnico ali objekt, ki ga vsebuje	*SHRUPD	*SHRUPD	*SHRRD
Izhodna čakalna vrsta	*SHRRD	*SHRRD	Nič
Nalaganje izdelka	*SHRNUP	*SHRNUP	*SHRRD
Objekt upravljanja sistemskih sredstev	*SHRNUP	1	1
Profil uporabnikov, pooblastitveni sezname in lastniki pooblastil	*SHRRD	1	1
Objekt, če podate STG(*FREE)	*EXCL ²	1	1
Objekti v imenikih	Souporaba z bralniki	Souporaba z bralniki ^{3, 4}	Souporaba z bralniki in pisalniki ³

Tabela 38. Tip zaklepanja, potreben za operacijo shranjevanja (nadaljevanje)

Tip objekta	SAVACT(*NO)	Shranjevanje med aktivnostjo	
		Vzpostavitev kontrolne točke	Po kontrolni točki
1		Funkcija shranjevanja med aktivnostjo ni na voljo pri shranjevanju teh objektov.	
2		Velja za dokument, datoteko, sprejemnik dnevnika, modul, program, paket SQL in storitveni program. Drugi tipi ostanejo takšni, kot je navedeno predhodno.	
3		Objekti v QNTC niso usklajeni s SAVACT(*SYNC). Poleg tega bodo vsa zaklepanja za te datotečne sisteme sproščena, preden je poslano sporočilo kontrolne točke.	
4		Objekti, ki jih shranite s SAVACTOPT(*ALWCKPWRT) in imajo nastavljen sistemski atribut QPOL_ATTR_ALWCKPWRT, imajo posredno zaklepanje <i>souporabe z bralniki in pisalniki</i> .	

Ta pravila zaklepanja se nanašajo na zaklepanja na ravni objektov in ne na zaklepanja na ravni zapisov baze podatkov. Pravila zaklepanja omogočajo odpiranje in zapiranje članov datoteke baze podatkov in vseh V/I operacij na ravni zapisov v članih datoteke baze podatkov med katerokoli fazo operacije shranjevanja med aktivnostjo.

S tem povezani pojmi

“Omejitve funkcije shranitve med aktivnostjo” na strani 105

Zaklepanje objektov: med obdelavo kontrolne točke shranjevanja med aktivnostjo: Med obdelavo kontrolne točke so lahko ta pravila zaklepanja v navzkrižju s tipi zaklepanja na ravni objektov *EXCLRD (izključno dovoli branje); *EXCL (izključno brez branja); in *SHRUPD (ažuriranje v skupni rabi). Te tipe zaklepanj lahko pridobijo nekateri sistemski ukazi na ravni objektov in uporabniške aplikacije. Uporabniške aplikacije, ki pridobijo ta zaklepanja na ravni objektov, so običajno v navzkrižju z operacijami shranjevanja med aktivnostjo, dokler ni obdelava kontrolne točke za te objekte končana. Tudi uporabniške aplikacije, ki uporabljajo sistemske ukaze, ki zahtevajo ta zaklepanja na ravni objektov, so v navzkrižju z operacijami shranjevanja med aktivnostjo, dokler ni obdelava kontrolne točke za te objekte končana. Navzkrižja med zaklepanji lahko operaciji shranjevanja preprečijo shranitev objekta, aplikacijam pa njegovo uporabo. Da bi med obdelavo kontrolne točke odstranili navzkrižja med zaklepanji, zaustavite aplikacije, dokler ni obdelava kontrolne točke končana.

Na splošno preprečujejo operacije obdelave kontrolne točke izvedbo naslednjih operacij za objekte, ki jih shranjujete.

- Spreminjanje objekta
- Brisanje objekta
- Preimenovanje objekta
- Prenos objekta v drugo knjižnico ali mapo
- Spreminjanje lastništva objekta
- Stiskanje ali razširjanje objekta

Zaklepanje objektov: po obdelavi kontrolne točke shranjevanja med aktivnostjo: Ko je obdelava kontrolne točke končana, bo poskus ene izmed naslednjih operacij povzročil prikaz sporočila, ki navaja, da je knjižnica v uporabi:

- Izvedba dodatnih operacij shranitve ali obnovitve za objekte ali knjižnice, ki jih shranjujete
- Brisanje, preimenovanje ali povrnitev knjižnice, katere objekte shranjujete
- Nalaganje, uveljavljanje, odstranjevanje ali nameščanje PTF-jev, ki vplivajo na knjižnico, katere objekte shranjujete
- Shranjevanje, obnavljanje, nameščanje ali brisanje licenčnih programov, ki vsebujejo knjižnico, katere objekte shranjujete.

Poleg tega imajo naslednji tipi objektov operacije, ki so po končani obdelavi kontrolne točke omejene. Poskus izvedbe ene izmed spodaj navedenih operacij za spodnje objekte bo povzročil prikaz sporočila, ki navaja, da je objekt v uporabi:

*FILE-PF (fizična datoteka):

- Uporaba ukaza CHGPF (Spremeni fizično datoteko) s specifikacijami parametrov SRCFILE, ACCPTHISIZ, NODGRP ali PTNKEY za spreminjanje fizične datoteke.
- Uporaba stavka SQL Alter Table za spreminjanje fizične tabele.

**JRN (dnevnik):*

- Brisanje dnevnika s povezanim sprejemnikom dnevnika.
- Uporaba vmesnika WRKJRN (Delo z dnevnikom) za obnovitev dnevnika, s katerim je povezan sprejemnik dnevnika, ki ga shranjujete.

**JRNRCV (sprejemnik dnevnika):*

- Brisanje ali prenos sprejemnika dnevnika.
- Brisanje dnevnika, s katerim je povezan sprejemnik.
- Uporaba vmesnika WRKJRN (Delo z vmesnikom) za obnovitev okvarjenega sprejemnika dnevnika.

**PRDLOD (nalaganje izdelka):*

- Brisanje, prenos ali preimenovanje naložitve izdelka.

Omejitve za krmiljenje potrditev s funkcijo shranitve med aktivnostjo: Omejitve krmiljenja potrditev s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo so sestavljene iz omejitev sredstev na ravni objektov in iz omejitev sredstev aplikacijskega programerskega vmesnika (API-ja).

S tem povezane informacije

Krmiljenje potrditev

Omejitve sredstev na ravni objektov: Za objekte pod krmiljenjem potrditev, ki so v knjižnici sredstev na ravni objektov, ne morete opraviti sprememb v sredstvih na ravni objektov, ko strežnik za te objekte izvaja obdelavo kontrolne točke. Sprememb v sredstvih na ravni objektov ne morete opraviti, če velja naslednje:

- Definicija potrditev je na ravni potrditev.
- V nepotrjenih transakcijah so bile opravljene samo spremembe na ravni zapisov.

V teh primerih se sprememba ne zgodi, dokler zahteva shranjevanja med aktivnostjo ne konča obdelave kontrolne točke za knjižnico. Čez približno 60 sekund se prikaže poizvedovalno sporočilo CPA8351. Poizvedovalno sporočilo omogoča, da počakate na zaključek obdelave kontrolne točke ali prekličete zahtevo za sredstvo na ravni objekta. Če gre za paketno opravilo, prejme čakalna vrsta sporočil QSYSOPR poizvedovalno sporočilo CPA8351.

Omejitve sredstev aplikacijskega programerskega vmesnika (API-ja): Sredstvo API lahko registrirate znotraj transakcije krmiljenja potrditev z API-jem QTNADDCR. Če nastavite pri uporabi tega API-ja polje **Omogoči shranjevanje med aktivnostjo** na D, problematika iz te teme ne velja.

Za sredstva ne morete uveljaviti krmiljenja potrditev, če izvaja strežnik obdelavo kontrolne točke za katerokoli zahtevo shranjevanja med aktivnostjo in velja eno od naslednjega:

- Z API-jem Dodaj sredstvo potrditve (program QTNADDCR) je definicija potrditve na ravni potrditev.
- V nepotrjenih transakcijah so bile opravljene samo spremembe na ravni zapisov.

V tem primeru je dodajanje preloženo do zaključka obdelave kontrolne točke za zahtevo shranjevanja med obnovitvijo. Čez približno 60 sekund se prikaže poizvedovalno sporočilo CPA8351. Poizvedovalno sporočilo omogoča, da počakate na zaključek obdelave kontrolne točke ali prekličete zahtevo za sredstvo API. Če gre za paketno opravilo, prejme čakalna vrsta QSYSOPR poizvedovalno sporočilo CPA8351.

Če je z definicijo potrditev povezano sredstvo potrditev API in se za katerokoli zahtevo shranjevanja med aktivnostjo izvaja obdelava kontrolne točke, je opravilo, ki izvaja operacijo potrditve ali obnovitve za definicijo potrditve, preloženo do izvedbe potrditve ali obnovitve. Strežnik zakasni opravilo do zaključka obdelave kontrolne točke za zahtevo shranjevanja med aktivnostjo. Ko je obdelava kontrolne točke končana, je nadzor vrnjen opravilu, ki je izdalo potrditev ali povrnitev. Ta zakasnitev je potrebna, ker se smatra, da je definicija potrditev s sredstvom potrditev API na

meji potrditev samo neposredno po operaciji potrditve ali povrnitve in preden je nadzor vrnjen uporabniškemu programu. Ko operacija potrditve ali povrnitve vrne nadzor uporabniškemu programu, definicija potrditev ni več na meji potrditev.

Shranitev na več naprav za skrajšanje shranjevalnega okna:

S pomočjo teh načinov shranjevanja skrajšajte shranjevalno okno s shranitvijo na več naprav.

Nastavitev shranjevanja na več naprav

Shranjevalno okno lahko skrajšate s uporabo več naprav. Pri shranjevanju na več naprav lahko uporabite enega od dveh načinov. Izdate lahko eno operacijo shranjevanja kot eno opravilo ali izdate več operacij shranjevanja kot več opravil.

Enkratna operacija shranjevanja

Operacije shranitve (ali obnovitve) določajo medijsko datoteko s parametri naprave (DEV), zaporedne številke (SEQNBR), identifikatorjev nosilcev (VOL) in oznake datoteke (LABEL). Ti parametri omogočajo določitev ene same medijske datoteke. Toda operacija vzporedne shranitve (ali obnovitve) uporablja več kot eno medijsko datoteko. To težavo lahko odpravite s pomočjo definicije nosilca.

- | Definicija nosilca (*MEDDFN) omogoča, da določite več kot eno medijsko datoteko. Definicija nosilca definira naprave, zaporedne številke in identifikatorje nosilcev, ki jih bo uporabila operacija vzporedne shranitve.
- | Definicija medija omogoča tudi, da podate, ali želite shraniti podatke v paralelnem ali serijskem formatu in ali želite uporabiti dinamično dodeljevanje strani.
- | Definicijo nosilca lahko izdelate s pomočjo API-ja Create Media Definition (QsrCreateMediaDefinition (ILE) ali QSRCRTMD (OPM)).

Večkratna operacija shranjevanja

Če izdate več operacije shranitev, s katerimi shranite različne nize podatkov na različne medijske naprave, izvedete *sočasne* shranitve. Naslednji scenariji kažejo nekaj zgledov situacij, v katerih lahko izvedete sočasne shranitve znotraj integriranega datotečnega sistema.

- Sočasno shranite celotno strukturo integriranega datotečnega sistema in vse uporabniške knjižnice:

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') OBJ(('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT))
SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(TAP02)
```

- Sočasno shranite ločene uporabniško definirane datotečne sisteme:

```
SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') OBJ('/dev/udfs-directory/udfs-01.udfs')
SAV DEV('/QSYS.LIB/TAP02.DEVD') OBJ('/dev/udfs-directory/udfs-02.udfs')
```

S tem povezane informacije

“Omejitve shranjevanja na več naprav” na strani 113

Shranjevanje knjižnic na več naprav z eno operacijo shranjevanja: Tradicionalno shranjevanje na eno napravo izdela eno ali več tračnih datotek na tračnem mediju. Medijska datoteka je izdelana za vsako shranjeno knjižnico. Če so podatki shranjeni na več naprav v eni sami operaciji, je podatke možno shraniti v vzporednem formatu. Podatki v posamezni medijski datoteki so porazdeljeni po posameznih napravah. Vsaka naprava lahko vsebuje dele posameznega shranjenega objekta. Če shranjujete več knjižnic na več naprav v eni sami operaciji, lahko podatke shranite tudi v zaporednem formatu. Podatki za vsako medijsko datoteko so v celoti zapisani na eno napravo. Vsaka naprava vsebuje celotne knjižnice.

Operacijo shranitve lahko izvedete med sočasno uporabo več medijskih naprav. Če shranite eno knjižnico, bodo imeli podatki, ki jih izdelate na shranjevalnem nosilcu *vzporedni* format shranitve. Podatki so porazdeljeni po medijskih napravah. Če uporabite storitve varnostnega kopiranja, obnavljanja in nosilcev (BRMS), je vzporeden tudi format shranitve.

Če shranite več knjižnic na več kot eno medijsko napravo, shrani strežnik vsako knjižnico na eno napravo v *zaporednem* formatu. Če uporabite BRMS za shranitev več knjižnic na več kot eno medijsko napravo, je lahko format mešanica vzporednih in zaporednih formatov.

Naslednja tabela kaže, kdaj uporabi strežnik vzporedno ali zaporedno shranitev.

Opomba: Ta tabela prikazuje privzeti format. Zdaj znate tudi podati definicijo medija in veste, kako bodo naprave dodeljene.

Tabela 39. Vzoredna in zaporedna shranjevanja knjižnice

Scenarij shranitve	Uporaba ukazov SAVLIB, SAVOBJ ²	Uporaba BRMS
Shranitev ene knjižnice na več naprav	Vzporedno	Vzporedno
Shranitev več knjižnic na več naprav	Zaporedno ¹	Lahko je mešanica vzporednega in zaporednega ¹
1	Te knjižnice lahko shranite v vzporednem formatu, tako da izdelate podatkovno področje QTEMP/QSRPARFMT. Ta zmožnost ni uporabna, če v ukazu SAVLIB podate LIB(*ALLUSR), LIB(*IBM) ali LIB(*NONSYS). Opomba: Ta funkcija je zdaj na voljo prek API-ja za izdelavo definicije medija (QSRCRTMD).	
2	Če želite opraviti shranitev na več naprav s pomočjo ukazov SAVxxx, morate uporabiti definicijo nosilca (*MEDDFN).	

V spodnji tabeli je prikazana povezava med knjižnicami, ki so shranjene in nekaj možnimi rezultati medijskih datotek, ki so izdelane.

Tabela 40. Shranjene knjižnice

Shranjeni podatki	Število naprav	Format	Izdelane datoteke na tračnem mediju
Knjižnica A	1	Zaporedno	A
Knjižnica A	2	Vzporedno	Naprava 1: A Naprava 2: A
Knjižnice A, B, C, D	1	Zaporedno	A, B, C, D
Knjižnice A, B, C, D	2	Vzporedno	Naprave 1: A, B, C, D Naprave 2: A, B, C, D
Knjižnice A, B, C, D	2	Zaporedno	Naprava 1: A, C Naprava 2: B, D

Ko izdelate definicijo nosilca, lahko shranite vse uporabniške knjižnice na več naprav tako, da podate SAVLIB LIB(*ALLUSR) DEV(*MEDDFN). Če imate zelo veliko knjižnico, ki je ne želite shraniti v zaporednem formatu, jo lahko izpustite in shranite ločeno v vzporednem formatu.

BRMS (Backup Recovery Media Services) nudi preprost vmesnik, s pomočjo katerega lahko izvedete operacije vzporednih shranitev, ne da bi izdelali definicijo nosilca. Podati morate, katere tračne naprave želite uporabiti vzporedno, in BRMS bo za vas izdelal in upravljal definicijo nosilca.

Shranjevanje integriranega datotečnega sistema z uporabo več naprav za enojno operacijo shranjevanja:

Tradicionalno shranjevanje na eno napravo izdelava eno tračno datotek na tračnem nosilcu.

Operacijo shranitve lahko izvedete med sočasno uporabo več medijskih naprav. Podatki integriranega datotečnega sistema, shranjeni z enim ukazom SAV z uporabo več naprav, bodo shranjeni v *vzporednem* formatu shranjevanja. Podatki so porazdeljeni po medijskih napravah. Če uporabite storitve varnostnega kopiranja, obnavljanja in nosilcev (BRMS), je vzporeden tudi format shranitve.

Opomba: Če uporabite definicijo medija za shranjevanje podatkov integriranega datotečnega sistema na eno napravo, podano v *MEDDFN, je enako, kot če bi podali to napravo z ukazom SAV. Če shranjujete na eno napravo, uporaba *MEDDFN ne predstavlja nobene prednosti. Podatki so shranjeni v zaporednem formatu.

Tabela 41. Vzoredna shranjevanja integriranega datotečnega sistema

Scenarij shranitve	Uporaba ukaza SAV	Uporaba BRMS
Shranjevanje integriranih datotečnih sistemov na več naprav	Vzporedno	Vzporedno

V spodnji tabeli je prikazana povezava med integriranim datotečnim sistemom, ki ga shranjujete in imeni medijskih datotek, ki so izdelane.

Tabela 42. Shranjeni integrirani datotečni sistem

Shranjeni podatki	Število naprav	Format	Izdelane datoteke na tračnem mediju
Podatki integriranega datotečnega sistema	1	Zaporedno	SAVdatetime
Podatki integriranega datotečnega sistema	2	Vzporedno	Naprava 1: SAVdatetime Naprava 2: SAVdatetime

Ko enkrat izdelate definicijo medija, je najprimernejši način za shranitev celotnega integriranega datotečnega sistema na več naprav, da podate SAV DEV ('/QSYS.LIB/Y.LIB/X.meddfn') OBJ (('/*') ('/QSYS.LIB' *OMIT) ('/QDLS' *OMIT).

BRMS (Backup Recovery Media Services/400) nudi preprost vmesnik, s pomočjo katerega lahko izvedete operacije vzporednih shranitev, ne da bi izdelali definicijo nosilca. Podati morate, katere tračne naprave želite uporabiti vzporedno, in BRMS bo za vas izdelal in upravljal definicijo nosilca.

1.

Opomba: Izvajanje vzporednega shranjevanja z velikimi objekti lahko izboljša zmogljivost, če pa shranjujete majhne objekte, se lahko zmogljivost zmanjša.

2.

Opomba: Obnavljanje posameznih objektov iz vzporednega shranjevanja lahko vzame veliko časa.

Dinamično dodeljevanje naprav: Dinamično dodeljevanje naprav omogoča, da dodelite tračne pogone po potrebi.

Tračne pogone lahko dodelite na tri načine.

- Vsi tračni pogoni, potrebni za operacijo shranjevanja, so dodeljeni na začetku.
- Na začetku operacije shranjevanja je dodeljen samo en tračni pogon. Največje število naprav je dodeljenih, ko so podatki pripravljeni za zapis.
- Število naprav, podanih v polju za najmanjše število vzporednih virov naprave, je dodeljenih na začetku operacije shranjevanja. Dodatne naprave so dodeljene, ko so podatki pripravljeni za zapis.

Opomba: Z API-jem za izdelavo definicije medija podajte želeno vrednost.

Omejitve dinamičnega dodeljevanja trakov

- Na začetku bodo vse operacije shranjevanja še naprej dodeljevale vsaj eno napravo. Katerakoli operacija, ki ne uporablja definicije medija, bo dodelila svojo napravo na začetku operacije.
- Naprave ne bodo dinamično oddeljene.
- Dinamično dodeljene naprave bodo omejene na te časovne točke
 - Po kontrolni točki shranjevanja med aktivnostjo.

- | — Ko so začetni podatki knjižnice pripravljeni na zapis na razpoložljivo napravo.
- | *Omejitve shranjevanja na več naprav:* Naprave, ki jih podate v definiciji nosilca, morajo biti združljive s samostojnimi tračnimi pogoni ali s knjižničnimi pogoni tračnih nosilcev. Tračni nosilci, ki jih podate, morajo imeti združljive formate nosilcev.

Opomba: Rezultati so lahko odvisni od tipa naprave, ki jo uporabite. Razlog za to je, da različne vrste naprav lahko določajo različne formate istega nosilca. Tako lahko na primer ena 8mm naprava določa trak s formatom FMT7GB, druga 8mm naprava pa določa isti trak s formatom FMT5GB.

Definicijo nosilca lahko uporabite v naslednjih ukazih in API-jih:

Ime	API ¹	Ukaz ²
Shrani knjižnico		SAVLIB
Shrani objekt	QSRSAVO	SAVOBJ
Shrani	QsrSave	SAV
Shrani spremenjen objekt		SAVCHGOBJ
Obnovi knjižnico		RSTLIB
Obnovi objekt (Knjižnica)		RSTOBJ
Obnovi objekt Integrirani datotečni sistem	QsrRestore	RST
Izdelaj definicijo nosilca	QsrCreateMediaDefinition QSRCRTMD	
Zbriši definicijo nosilca	QsrDeleteMediaDefinition QSRDLTMD	DLTMEDDFN
Pridobi definicijo nosilca	QsrRetrieveMediaDefinition QSRRTVMD	

¹ Podrobnejše informacije o teh API-jih lahko najdete v Referenčnem priročniku za sistemske API-je.

² Podrobnejše informacije o teh ukazih CL lahko najdete v Referenčnem opisu sistemskih ukazov CL.

Za definicijo nosilca morate imeti pooblastilo *USE, za knjižnico definicije nosilca pooblastilo *EXECUTE, za vsako napravo, ki jo podate v definiciji nosilca pa običajno pooblastilo za shranitev ali obnovitev.

Definicije nosilca ne morete uporabiti, če ukaz shranitve ali obnovitve ali API podaja karkoli od naslednjega:

- Identifikatorje nosilcev
- Zaporedno številko
- Shranjevalno datoteko
- Optično datoteko

Definicije nosilca ne morete uporabiti, če je bil vaš strežnik omogočen za obdelavo zgoščenke s pomočjo API-ja Handle CD-ROM Premastering State (QlpHandleCDState).

Omejitve uporabe za definicijo paralelnega formata in medija

- | • SAVLIB LIB(*ALLUSR, *IBM, *NONSYS) ne more shraniti podatkov v paralelnem formatu. To sporočilo o napaki boste prejeli, če podate definicijo medija v paralelnem formatu.
- | • Definicije medija ni mogoče uporabiti za obnovitev seznama knjižnic ali generičnih knjižnic.

S tem povezane informacije

Referenčni opis sistemskih API-jev

Referenčni opis sistemskih ukazov CL

“Shranitev na več naprav za skrajšanje shranjevalnega okna” na strani 110
S pomočjo teh načinov shranjevanja skrajšajte shranjevalno okno s shranitvijo na več naprav.
BRMS

Izdelaj definicijo medija (QsrCreateMediaDefinition (ILE) ali QSRCRTMD (OPM))

Zmanjševanja časa izpada med shranjevanjem: Pregled

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo zmanjšate čas izpada med shranjevanjem.

Zmanjšanje časa izpadov med shranjevanjem je priporočen način za uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo. Za zmanjšanje časa izpadov med shranjevanjem lahko zaustavite aplikacije, ki izvajajo spremembe v objektih, ki jih shranjujete. Aplikacije lahko znova zaženete, ko strežnik vzpostavi kontrolno točko za objekte, odvisne od aplikacij.

Objekt, odvisen od aplikacije, je katerikoli objekt, ki ga uporablja in ažurira aplikacija. Če s pomočjo funkcije shranjevanja med aktivnostjo zmanjšate čas izpadov med shranjevanjem, pri obnovitvi objektov ne bo potrebno izvesti nobenih dodatnih obnovitvenih postopkov.

Če želite, lahko podate, da vam strežnik pošlje sporočilo, ko konča obdelavo kontrolne točke za naslednje:

- Za vse objekte znotraj določene knjižnice
- Za vse knjižnice v shranjevalni zahtevi

Aplikacije lahko znova zaženete, ko dosežejo vsi objekti, odvisni od aplikacije, kontrolno točko. Slike kontrolne točke objektov, ki jih shranite, so prikazane, kot če bi izvedli namensko shranitev v času zaustavljanja aplikacij.

Če shranjujete objekte iz več knjižnic in obstaja skupna odvisnost od aplikacij, ki zajema več knjižnic, aplikacij ne zaženite znova takoj. Za vse knjižnice v shranjevalni zahtevi počakajte, da se obdelava kontrolne točke konča. Ko se obdelava kontrolne točke konča za vse knjižnice, lahko znova zaženete aplikacije.

Ta način lahko v veliki meri zmanjša čas izpadov med shranjevanjem, čeprav jih ne odstrani.

S tem povezani pojmi

“Zmanjšanje časa izpadov med shranitvijo” na strani 118

Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo uporabite za zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem. To je najpreprostejši način za uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo.

“Shranitev med aktivnostjo in strategija varnostnega kopiranja in obnavljanja” na strani 97

Kako se funkcija shranjevanja med aktivnostjo prilega vaši strategiji varnostnega kopiranja in obnavljanja, je odvisno od tega, ali boste zmanjšali ali odstranili izpad med shranjevanjem. Na teh straneh boste našli informacije, ki vam bodo pomagale pri odločitvi, kako uporabiti funkcijo shranjevanja med aktivnostjo. Tu boste našli tudi strani, ki vsebujejo tehnične opise funkcije shranjevanja med aktivnostjo.

Izločanje časa izpada med shranjevanjem: Pregled

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite izpad med shranjevanjem.

Funkcija shranjevanja med aktivnostjo lahko zmanjša izpad pri določenih shranjevalnih operacijah, saj pred zagonom shranjevalnega postopka ne čaka, da se aplikacije zaustavijo. Toda obnovitveni postopki po obnovitvi objektov z nosilcev bodo zapletenejši in daljši.

Obnovitveni postopki bodo zapletenejši, saj z odstranitvijo izpadov med shranjevanjem shranite objekte na različne meje aplikacije. Za namene shranjevanja med aktivnostjo je **meja aplikacije** določena časovna točka:

- Ko je medsebojen odnos vseh objektov, od katerih je odvisna določena aplikacija, skladen.
- Ko so objekti v stanju, ko lahko zaženete ali znova zaženete aplikacijo.

Če izberete odstranitev izpadov med shranjevanjem, lahko aplikacije ažurirajo objekte, ki jih shranjujete, preden objekti dosežejo kontrolno točko. Ko pride do tega, strežnik pri obnovitvi objektov ne more ugotoviti, ali so slike teh objektov dosegle meje aplikacije. Zato morate pri obnovitvi definirati obnovitvene postopke, ki postavijo te objekte na skupno mejo aplikacij. Te obnovitvene postopke boste potrebovali za postavitev objektov v medsebojno skladno stanje. Zato morate objekte, ki jih shranjujete, zaščititi z beleženjem ali s krmiljenjem potrditev.

Če ne uporabite krmiljenja potrditev, se lahko zgodi, da bodo delne transakcije shranjene brez vaše vednosti. Če uporabite krmiljenje potrditev, lahko izberete, naj shranjevalna operacija shrani vse objekte na transakcijskih mejah. Toda če aplikacije ne dosežejo meja potrditev v določenem času, operacija shranjevanja ne uspe.

Pri določanju teh obnovitvenih postopkov razmislite o naslednjem:

- Ali so objekti, od katerih so odvisne aplikacije, v celoti sestavljeni iz datotek baz podatkov, ali pa so odvisni od drugih tipov objektov, kot so na primer objekti integriranega datotečnega sistema.
- Ali obsegajo objekti, od katerih so odvisne aplikacije, eno ali več knjižnic.
- Ali so objekti, od katerih so odvisne aplikacije, zabeleženi objekti.
- Ali so spremembe, ki so jih opravile aplikacije v objektih, pod krmiljenjem potrditev.

S tem povezani pojmi

“Shranitev med aktivnostjo in strategija varnostnega kopiranja in obnavljanja” na strani 97

Kako se funkcija shranjevanja med aktivnostjo prilega vaši strategiji varnostnega kopiranja in obnavljanja, je odvisno od tega, ali boste zmanjšali ali odstranili izpad med shranjevanjem. Na teh straneh boste našli informacije, ki vam bodo pomagale pri odločitvi, kako uporabiti funkcijo shranjevanja med aktivnostjo. Tu boste našli tudi strani, ki vsebujejo tehnične opise funkcije shranjevanja med aktivnostjo.

“Problematika obnovitvenih postopkov po odstranitvi izpadov med shranjevanjem” na strani 122

“Zgled: Obnovitev knjižnic po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem” na strani 120

S tem povezana opravila

“Priporočeni obnovitveni postopki po odstranitvi izpada med shranjevanjem” na strani 123

S tem povezane povezave

“Odstranitev časa izpadov med shranitvijo” na strani 120

Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo uporabite za odstranitev izpada med shranjevanjem.

Parametri za funkcijo shranitve med aktivnostjo

S pomočjo teh možnosti podajte, kako boste uporabili funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

S tem povezana opravila

“Priporočen postopek za zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem” na strani 118

Vrednosti ravni uskladitev za parameter SAVACT (Shranjevanje med aktivnostjo)

Naslednja tabela prikazuje, katere ravni uskladitev so na voljo za posamezne ukaze in vrednost za vsako raven.

Tabela 43. Vrednosti parametra SAVACT

Ukaz	Popolna uskladitev	Uskladitev knjižnic	Sistemska definirana uskladitev
SAVLIB SAVOBJ SAVCHGOBJ	*SYNCLIB	*LIB	*SYSDFN
SAVRSTLIB, SAVRSTOBJ SAVRSTCHG	ni na voljo	*LIB	*SYSDFN

Tabela 43. Vrednosti parametra SAVACT (nadaljevanje)

Ukaz	Popolna uskladitev	Uskladitev knjižnic	Sistemska definirana uskladitev
SAVDLO SAVRSTDLO	ni na voljo	ni na voljo	*YES
SAVSAVRST	*SYNC	ni na voljo	*YES

Popolna uskladitev: Vsi objekti, ki jih shranjujete, sočasno dosežejo kontrolno točko. Strežnik jih nato shrani na nosilec. IBM priporoča, da uporabite celotno uskladitev, tudi če shranjujete objekte v eni sami knjižnici. Običajno bo končala obdelavo kontrolne točke v podanem času in bo imela najmanj vpliva na obnovitvene postopke. Ker dodeli objekte, ki jih shranjujete, preden pridobi njihovo sliko kontrolne točke, bodo običajno zaklenjeni dlje kot pri drugih možnostih. Ta možnost zahteva tudi največ dodatnega pomnilnika.

Uskladitev knjižnic: Vsi objekti v knjižnici sočasno dosežejo kontrolno točko. Toda različne knjižnice dosežejo kontrolne točke ob različnih časih. Ta možnost je primerna, če velja vse od naslednjega:

- Shranjujete več kot eno knjižnico.
- Vse aplikacije so odvisne samo od ene knjižnice.
- Popolna uskladitev zahteva več pomnilnika, kot ga imate na voljo ali zaklene objekte za dalj časa, kot to dopuščajo potrebe vašega podjetja.

S tem povezani pojmi

“Uporaba možnosti vnaprejšnjega preverjanja” na strani 2

Te tema razlaga, kako strežnik nastavi tako, da bo preveril določen kriterij v vsakem objektu, ki ga shranite na osnovi knjižnice. Ta možnost ni obvezna.

Sistemska definirana uskladitev: Uporaba te možnosti lahko povzroči dolge obnovitvene postopke. Uporabite jo samo za objekte, ki ste jih zaščitili z beleženjem ali s krmiljenjem potrditev, da se boste izognili izjemno zapletenim obnovitvenim postopkom.

Objekti, ki jih shranjujete, lahko dosežejo kontrolne točke ob različnih časih. Ta možnost običajno zaklene objekte za najmanj časa in zahteva najmanj dodatnega pomnilnika. Toda obdelava kontrolne točke običajno traja najdlje. Posledica so tudi najzapletenejši obnovitveni postopki, če med obdelavo kontrolne točke ne zaustavite aplikacij. Od izdaje V5R3 naprej deluje *SYSDFN pri shranjevanju objektov v knjižnicah enako kot *LIB.

Parameter čakalnega časa (SAVACTWAIT)

Podaja čas, ko program pred nadaljevanjem shranjevalne operacije čaka na objekt, ki je v uporabi, ali da transakcije s spremembami v teku dosežejo mejo potrditev.

V parametru SAVACTWAIT lahko podate tri elemente čakalnega časa.

S tem povezana opravila

“Nadzorovanje operacije shranjevanja med aktivnostjo” na strani 121

Zaklepanja objektov: Privzeta vrednost je 120 sekund. Podate lahko čas, ko program čaka, da objekt postane na voljo. Za zaklepanja objektov lahko podate katerokoli število sekund od 0 do 99999 ali vrednost *NOMAX, če želite, da operacija shranjevanja med aktivnostjo čaka neomejen čas. Če pred zagonom operacije shranjevanja zaustavite aplikacije, podajte 0 sekund. Če aplikacij ne zaustavite, podajte vrednost, ki bo dovolj velik, da bodo aplikacije lahko omogočile objekte.

Če objekt med obdelavo kontrolne točke ni na razpolago, bo operacija shranjevanja med aktivnostjo počakala podano število sekund, da bo objekt postal razpoložljiv. Med čakanjem na objekt ne dela operacija shranjevanja nič drugega. Operacija shranjevanja bo morda morala čakati na več objektov. Skupni čas, ko bo morala operacija shranjevanja med aktivnostjo čakati, je lahko veliko večji od podane vrednosti. Če objekt ne postane na voljo v podanem času, objekt ni shranjen, toda operacija shranjevanja se nadaljuje.

Potrjevanje sprememb v zapisih: Privzeta vrednost je *LOCKWAIT. Za transakcije s potekajočim spreminjanjem zapisov lahko podate katerokoli število sekund od 0 do 99999. *NOCMTBDY uporabite za shranjevanje objektov brez čakanja na mejo potrditve. Če uporabite vrednost *NOMAX, bo operacija shranjevanja med aktivnostjo čakala nedoločen čas. Če podate vrednost 0, morajo biti vsi shranjeni objekti na meji potrditev.

Ko operacija shranjevanja med aktivnostjo dodeli skupino objektov, ki jo usklajuje, lahko počaka toliko sekund na opravila, ki uporabljajo iste dnevnike, kot potrebujejo ti objekti za doseg meje potrditev. Če ta opravila ne dosežejo mej potrditev v podanem času, se operacija shranjevanja zaustavi. Po 30 sekundah je v čakalno vrsto sporočil QSYSOPR poslano sporočilo CPI3865 za vsako opravilo, na katero čaka operacija shranjevanja med aktivnostjo.

Potrjevanje sprememb v objektih: Privzeta vrednost je *LOCKWAIT. Podate lahko čas, ko bo program čakal na transakcije s spremembami v objektu jezika za definiranje podatkov (DDL) ali katerokoli sredstvo potrditve API, ki je dodano brez možnosti za normalno obdelavo shranjevanja. Če uporabite vrednost *NOMAX, najdaljšega čakalnega časa ni. Podate lahko katerokoli število sekund med 0 in 99999. Če podate vrednost 0 in podate za parameter OBJ (Object - Objekti) samo eno ime in podate za parameter OBJTYPE (Object types - Tipi objektov) samo sistemsko vrednost *FILE, bo sistem shranil objekt, ne da bi zahteval, da zgoraj navedene vrste transakcij dosežejo mejo potrditev.

Parameter opozorila kontrolne točke (SAVACTMSGQ)

V parametru SAVACTMSGQ lahko podate opozorilo kontrolne točke. Podana čakalna vrsta sprejme po končani obdelavi kontrolne točke sporočilo. Operater ali opravilo lahko nadzorujeta to čakalno vrsto sporočil in znova zažene aplikacije, ko je obdelava kontrolne točke končana.

Naslednja tabela kaže sporočila, ki so poslana za vsak ukaz po končani obdelavi kontrolne točke.

Tabela 44. Sporočila o izvedbi kontrolne točke SAVACTMSGQ

Ukaz	Popolna uskladitev	Uskladitev knjižnic	Sistemsko definirana uskladitev	Nenormalna zaključitev shranjevalne operacije
SAVLIB SAVOBJ SAVCHGOBJ	CPI3712 ¹	CPI3710 za vsako knjižnico	CPI3710 za vsako knjižnico	CPI3711
SAVRSTLIB SAVRSTOBJ SAVRSTCHG	ni na voljo	CPI3710 za vsako knjižnico	CPI3710 za vsako knjižnico	CPI3711
Objekti SAV v knjižnicah	CPI3712 ¹	ni na voljo	CPI3710 za vsako knjižnico	CPI3711
SAVDLO SAVRSTDLO Objekti SAV v mapah	ni na voljo	ni na voljo	ni na voljo	ni na voljo
Objekti SAV v imenikih SAVRST	CPI3712	ni na voljo	CPI3712	CPI3722

Opomba: ¹ Pred sporočilom o izvedbi kontrolne točke CPI3712 sta v čakalno vrsto sporočil in na delovno postajo poslani sporočili CPI3724 in CPI3725, ki kažeta potek obdelave kontrolne točke. CPI3724 je poslan za vsako knjižnico, ko začne operacija z dodeljevanjem objektov v tej knjižnici. CPI3725 je poslan, ko so dodeljeni vsi objekti, ko začne operacija pridobivati slike kontrolnih točk objektov.

S tem povezana opravila

“Priporočen postopek za zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem”

Parameter dodatnih možnosti shranjevanja med aktivnostjo (SAVACTOPT)

Ukaz SAV nudi dodatne možnosti shranjevanja med aktivnostjo, ki jih podate v parametru SAVACTOPT. Privzeta vrednost je *NONE, ki pomeni, da pri operaciji shranjevanja med aktivnostjo niso uporabljene nobene dodatne možnosti.

Aplikacije naj uporabijo možnost za omogočanje pisanja kontrolne točke (*ALWCKPWRT) za shranitev objektov, ki so povezani z aplikacijo. V aplikacije naj bo vključena tudi dodatna problematika varnostnega kopiranja in obnavljanja, kot so baze podatkov Lotus Domino.

Objekte, ki imajo nastavljen atribut strežnika QPOL_ATTR_ALWCKPWRT, bo operacija shranjevanja zaklenila z O_SHARE_RDWR. Podatke lahko ažurirate, preden doseže operacija shranjevanja med aktivnostjo kontrolno točko.

Te objekte morate po obnovitvi preveriti. Preden jih lahko uporabite, morate zanje opraviti tudi dodatne obnovitvene postopke.

S tem povezane povezave

“Opisi polj” na strani 143

Zmanjšanje časa izpadov med shranitvijo

Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo uporabite za zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem. To je najpreprostejši način za uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo.

S pomočjo naslednjih postopkov zmanjšajte čas izpada med shranjevanjem za določene operacije shranjevanja. Preden opravite te postopke, morate zaustaviti aplikacije za objekte, ki jih shranjujete. Vendar pa ti postopki ne zahtevajo **dodatnih obnovitvenih** postopkov.

S tem povezani pojmi

“Zmanjševanja časa izpada med shranjevanjem: Pregled” na strani 114

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo zmanjšate čas izpada med shranjevanjem.

Priporočen postopek za zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem

S pomočjo naslednjega splošnega postopka lahko zmanjšate izpad v določenih operacijah shranjevanja. Ta postopek je priporočen način za dnevno uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo. Ta operacija shranjevanja med aktivnostjo shrani objekte, kot če bi jih shranili v namenskem načinu. Ta postopek ne zahteva nobenih posebnih obnovitvenih postopkov.

1. Zaustavite vsa opravila aplikacij, ki izvajajo spremembe v objektih, odvisnih od aplikacij.
2. Zaženite operacijo shranjevanja med aktivnostjo za objekte, ki se nahajajo v knjižnicah objektov. Podajte čakalno vrsto sporočil, v katero bo poslano sporočilo o izvedbi kontrolne točke.
3. Počakajte, da bo v čakalno vrsto sporočil, ki ste jo podali v parametru SAVACTMSGQ, poslano sporočilo o zaključku ali prekinitvi kontrolne točke, določeno v sporočilih o izvedbi kontrolnih točk SAVACTMSGQ.
4. Znova zaženite opravila aplikacij.
5. Če za zabeležene objekte v shranjevalni zahtevi niste shranili dnevnikov, jih shranite po zaključku shranjevalne zahteve.

S tem povezane povezave

“Parametri za funkcijo shranitve med aktivnostjo” na strani 115

S pomočjo teh možnosti podajte, kako boste uporabili funkcijo shranjevanja med aktivnostjo.

“Parameter opozorila kontrolne točke (SAVACTMSGQ)” na strani 117

Zgled: Zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem za dve knjižnici

V tem zgledu uporabljamo dve knjižnici: LIB1 in LIB2. Obe knjižnici vsebujeta objekte, ki jih boste shranjevali vsak dan. Trenutna shranjevalna strategija zaustavi opravila, ki izvajajo spremembe v objektih v dveh knjižnicah, za ves čas, ko poteka shranjevanje knjižnic.

V tem zgledu lahko v dveh knjižnicah obstajajo objekti kakršnegakoli tipa. Objekti, ki obstajajo v dveh knjižnicah, so lahko zabeleženi ali pa ne.

Z naslednjimi koraki lahko v veliki meri zmanjšate nekaj urni čas izpada med shranjevanjem:

1. Zaustavite vsa opravila aplikacij, ki izvajajo spremembe v objektih v knjižnicah LIB1 in LIB2.
2. Predložite naslednji ukaz kot ločeno paketno opravilo:

```
SAVLIB LIB(LIB1 LIB2)
DEV(TAP01) SAVACT(*SYNCLIB) +
          SAVACTMSGQ(QSYSOPR) +
          ACCPTH(*YES)
```

Opomba: Uporabite lahko tudi ukaz SAVOBJ ali SAVCHGOBJ, kar je odvisno od vaših specifičnih potreb.

Objekti v knjižnicah LIB1 in LIB2 skupaj dosežejo kontrolno točko, kot podaja SAVACT(*SYNCLIB), strežnik pa shrani knjižnice na TAP01. Strežnik pošlje v QSYSOPR sporočilo, ki kaže, da je obdelava kontrolne točke končana.

Za logične datoteke shranite tudi poti dostopa kot podaja ACCPTH(*YES). Če podate to možnost, v večini primerov ne bo potrebno izdelati poti dostopa po obnovitvi datotek s tega shranjevalnega nosilca.

Knjižnici shrani en sam shranjevalni ukaz, ki omogoča skladno kontrolno točko. To je tudi hitrejšo od shranitve obeh knjižnic na isto shranjevalno napravo z ločenima ukazoma. Uporaba dveh shranjevalnih ukazov na dve ločeni medijski napravi omogoča, da strežnik sočasno izvede obdelavo kontrolne točke za knjižnici. Strežniku lahko tudi omogoči hitrejšo obdelavo kontrolne točke kot uporaba enega shranjevalnega ukaza za shranitev obeh knjižnic.

3. Ko je obdelava kontrolne točke končana, je v čakalno vrsto sporočil QSYSOPR poslano sporočilo CPI3712. Če se obdelava kontrolne točke za objekte ne konča, je v čakalno vrsto sporočil poslano sporočilo CPI3711, operacija shranjevanja pa se konča.
4. Po prejemu sporočila CPI3712 zaženite opravila aplikacij, ki izvajajo spremembe v objektih v obeh knjižnicah.

Objekti na nosilcu so takšni, kot so bili v času zaustavitve opravil aplikacije pred izvedbo shranjevalnega ukaza. Toda funkcija shranjevanja med aktivnostjo v veliki meri zmanjša čas, ko aplikacije niso na voljo.

Zgled: Zmanjšanje časa izpada med shranjevanjem za imenik

V tem zgledu smo uporabili imenik Mojimenik. Imenik vsebuje objekte, ki jih boste shranjevali vsakodnevno. Vaša trenutna shranjevalna strategija zaustavi opravila, ki izvajajo spremembe v objektih v imeniku, za ves čas, ko poteka shranjevanje imenika.

Objekti, ki obstajajo v imeniku, so lahko zabeleženi ali pa ne.

Z naslednjimi koraki lahko v veliki meri zmanjšate nekaj urni čas izpada med shranjevanjem:

1. Zaustavite vsa opravila aplikacij, ki izvajajo spremembe v objektih v Mojimimeniku.
2. Predložite naslednji ukaz kot ločeno paketno opravilo:

```
SAV
DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
  OBJ('/Mojimenik') SAVACT(*SYNC) +
  SAVACTMSGQ(QSYS.LIB/LIB1.LIB/MSGQ1.MSGQ)
```

Objekti v imeniku Mojimenik skupaj dosežejo kontrolno točko kot podaja SAVACT(*SYNC). Strežnik shrani objekte na TAP01. Strežnik pošlje v MSGQ1 sporočilo, ki kaže, da je obdelava kontrolne točke končana.

3. Ko je obdelava kontrolne točke končana, je v čakalno vrsto sporočil poslano sporočilo CPI3712. Če se obdelava kontrolne točke za objekte ne konča, je v čakalno vrsto sporočil poslano sporočilo CPI3722, operacija shranjevanja pa se konča.
4. Po prejemu sporočila CPI3712 zaženite opravila aplikacij, ki izvajajo spremembe v objektih v imeniku.

Objekti na nosilcu so takšni, kot so bili v času zaustavitve opravil aplikacije pred izvedbo shranjevalnega ukaza. Funkcija shranjevanja med aktivnostjo v veliki meri zmanjša čas, ko aplikacije niso na voljo.

Zgled: Obnovitev knjižnic po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem

Naslednji zgled kaže značilen postopek obnovitve po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem v knjižnici. Način, na katerega boste vi uporabili funkcijo, se bo lahko razlikoval glede na specifične zahteve aplikacije.

Objekte lahko obnovite z nosilca ravno tako, kot če ne bi uporabili funkcije shranjevanja med aktivnostjo. Obnovitev ne zahteva dodatnih obnovitvenih postopkov. Dve knjižnici lahko obnovite z naslednjima ukazoma:

```
RSTLIB SAVLIB(LIB1)
DEV(TAP01)
```

```
RSTLIB SAVLIB(LIB2) DEV(TAP01)
```

S tem povezani pojmi

“Izločanje časa izpada med shranjevanjem: Pregled” na strani 114

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite izpad med shranjevanjem.

“Problematika obnovitvenih postopkov po odstranitvi izpadov med shranjevanjem” na strani 122

S tem povezana opravila

“Priporočeni obnovitveni postopki po odstranitvi izpada med shranjevanjem” na strani 123

Zgled: Obnovitev imenika po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem

Naslednji zgled kaže značilen postopek obnovitve po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem v knjižnici. Način, na katerega boste vi uporabili funkcijo, se bo lahko razlikoval glede na specifične zahteve aplikacije.

Objekte lahko obnovite z nosilca ravno tako, kot če ne bi uporabili funkcije shranjevanja med aktivnostjo. Obnovitev ne zahteva dodatnih obnovitvenih postopkov. Imenik lahko obnovite z naslednjim ukazom:

```
RST DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
  OBJ('/Mojimenik')
```

Odstranitev časa izpadov med shranitvijo

Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo uporabite za odstranitev izpada med shranjevanjem.

S pomočjo naslednjih splošnih postopkov odstranite čas izpada med shranjevanjem za določene shranjevalne operacije. Te postopki shranjevanja med aktivnostjo ne zahtevajo zaustavitve nobene aplikacije za izvedbo shranjevalne operacije. Toda načini shranjevanja med aktivnostjo zahtevajo **dodatne obnovitvene** postopke.

IBM priporoča, da uporabite te postopke samo za objekte, ki jih zaščitite z beleženjem ali krmiljenjem potrditev.

S tem povezani pojmi

“Izločanje časa izpada med shranjevanjem: Pregled” na strani 114

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite izpad med shranjevanjem.

“Problematika obnovitvenih postopkov po odstranitvi izpadov med shranjevanjem” na strani 122

Priporočen postopek za odstranitev izpadov med shranjevanjem

Naslednji postopek kaže, kako lahko s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite čas izpada med shranjevanjem. Opravil aplikacij ne boste zaustavili.

1. Zaženite operacijo shranjevanja med aktivnostjo za objekte. To lahko naredite tako, da podate (SAVACT(*SYNCLIB)) za knjižnice ali (SAVACT(*SYNC)) za imenike v shranjevalnem ukazu.
2. Ko prejmete sporočilo CPI3712 (za SAVACT(*SYNCLIB)) ali CPI3710 (za SAVACT (*SYNC)), ne pride do dodatnih neskladij med zaklepanji za objekte ali opravila z nepotrjenimi transakcijami.
3. Če se za objekte, ki jih shranjujete, obdelava kontrolne točke ne konča, je v čakalno vrsto sporočil, podano za parameter SAVACTMSGQ, poslano sporočilo CPI3712 ali CPI3712, operacija shranjevanja pa se konča.
4. Objekti z navzkrižjem v zaklepanju omogočajo zaključek obdelave kontrolne točke in operacija shranjevanja se nadaljuje. Toda strežnik ne shrani objektov z navzkrižjem v zaklepanju.
5. Operacija shranjevanja med aktivnostjo se konča.
6. Za vsak zabeležen objekt v zahtevi shranjevanja med aktivnostjo shranite vse priključene sprejemnike dnevnikov, ki jih operacija shranjevanja med aktivnostjo ni shranila.

Nadzorovanje operacije shranjevanja med aktivnostjo

Če uporabljate funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpadov med shranjevanjem, uporabite naslednje postopke.

S tem povezani pojmi

“Parameter čakalnega časa (SAVACTWAIT)” na strani 116

Preverjanje navzkrižij v zaklepanju:

1. Med obdelavo kontrolne točke poiščite z nadzorovanjem opravila shranjevanja med aktivnostjo možna navzkrižja v zaklepanju.
Navzkrižje v zaklepanju določa status LCKW na zaslonu Delo z aktivnimi opravili (WRKACTJOB).
2. Če za določen objekt obstaja navzkrižje v zaklepanju, ugotovite objekt z neskladno zaklepanje s pomočjo ukaza WRKOBJLCK (Delo z zaklepanjem objektov).
3. Opravite ustrezne korake, da bo opravilo sprostilo zaklepanje in bo lahko opravilo shranjevanja med aktivnostjo nadaljevalo s shranjevanjem določenega objekta.
4. Če zahteva shranjevanja med aktivnostjo zaradi navzkrižij v zaklepanju ne shrani določenih objektov, razrešite vsa navzkrižja v zaklepanju.
5. Znova izdajte **celotno** zahtevo shranjevanja med aktivnostjo. V tem primeru ne zadostuje vnovična shranitev objektov z navzkrižji v zaklepanju. Medsebojen odnos objektov, ki ste jih shranili v dveh zahtevah shranjevanja med aktivnostjo, namreč ne sklada. Ta situacija lahko povzroči zapleten obnovitveni postopek.

Nadzorovanje operacij shranjevanja med aktivnostjo za objekte pod krmiljenjem potrditev:

1. Če opravite med obdelavo kontrolne točke spremembe v objektu, ki ga shranjujete, pod krmiljenjem potrditev, in za vrednost potekajočih sprememb v zapisu SAVACTWAIT ne podate vrednosti *NOCMTBDY, nadzorujte, ali je v čakalno vrsto sporočil QSYSOPR poslano sporočilo CPI8365.

Sporočilo CPI8365 kaže, da imajo opravila definicije potrditev, ki preprečujejo nadaljevanje opravila shranjevanja med aktivnostjo. Čakalna vrsta sporočil QSYSOPR bo sprejela informacijska sporočila CPI8365 samo, če podate, da je čas SAVACTWAIT vsaj 30 sekund.

Opomba: V boste našli informacije o nadzoru časa, ki preteče v čakalju, da dosežejo definicije potrditev mejo potrditev.

2. Opravite ustrezne korake, opisane v obnovitvenem delu sporočila CPI8365, da bodo vse definicije potrditev za opravilo dosegle mejo potrditev.
3. Zahteva shranjevanja med obnovitvijo se konča, če za določeno definicijo potrditve ni mogoče doseči meje potrditev.
4. Glede na vrsto nepotrjenih sprememb se zgodi eno od naslednjega:
 - V dnevnik opravil je poslano sporočilo CPF836C.
 - V čakalno vrsto sporočil QSYSOPR so poslana sporočila CPI8367.

V obeh primerih vsebujejo sporočila imena opravil z nepotrjenimi definicijami, ki preprečujejo dokončanje zahteve shranjevanja med obnovitvijo za knjižnico.

Problematika obnovitvenih postopkov po odstranitvi izpadov med shranjevanjem

Na splošno strežnik ne more ohraniti mej aplikacije, ker jih definira aplikacija. Pri uporabi funkcije shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpadov med shranjevanjem morate sami podati ustrezne obnovitvene postopke.

V tej temi bomo razložili problematiko obnovitvenih postopkov shranjevanja med aktivnostjo. Po končani obnovitveni operaciji morate opraviti dodatne obnovitvene postopke, da so objekti v skladnem stanju v medsebojnem odnosu. Določiti morate natančne korake, ki so potrebni za te obnovitvene postopke v času shranjevanja objektov. Obnovitvene postopke morate izvesti po obnovitvi objektov z medija shranjevanja med aktivnostjo, vendar preden katerega od objektov uporabi katerakoli aplikacija.

Naslednje obnovitvene postopke preučite, če uporabite funkcijo shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpadov med shranjevanjem:

S tem povezani pojmi

“Izločanje časa izpada med shranjevanjem: Pregled” na strani 114

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite izpad med shranjevanjem.

“Zgled: Obnovitev knjižnic po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem” na strani 120

S tem povezana opravila

“Priporočeni obnovitveni postopki po odstranitvi izpada med shranjevanjem” na strani 123

S tem povezane povezave

“Odstranitev časa izpadov med shranitvijo” na strani 120

Funkcijo shranjevanja med aktivnostjo uporabite za odstranitev izpada med shranjevanjem.

Če uporabite v aplikaciji krmiljenje potrditev, uveljavite med operacijo shranjevanja eno kontrolno točko in počakajte na transakcijske meje: Če podate za operacijo shranjevanja vrednost SAVACT(*SYNCLIB), bodo vsi podatki shranjeni s skupno kontrolno točko. Če s krmiljenjem potrditev definirate vse aplikacijske meje in med operacijo shranjevanja počakate na transakcijske meje, izvedite osnovno obnovitev objektov.

Če uporabite v aplikaciji krmiljenje potrditev, omogočite med operacijo shranjevanja več kontrolnih točk in počakajte na transakcijske meje: Če podate za operacijo shranjevanja vrednost SAVACT(*SYSDFN) ali SAVACT(*LIB), so podatki shranjeni z več kontrolnimi točkami. Če s krmiljenjem potrditev definirate vse aplikacijske meje in med operacijo shranjevanja počakate na transakcijske meje, obnovitveni postopek zahteva, da za dosego skupne aplikacijske meje uveljavite ali odstranite zabeležene spremembe.

Če uporabite v aplikaciji krmiljenje potrditev, uveljavite med operacijo shranjevanja eno kontrolno točko in ne počakajte na transakcijske meje: Če podate za operacijo shranjevanja vrednost SAVACT(*SYNCLIB), bodo podatki shranjeni s skupno kontrolno točko. Če uporabite krmiljenje potrditev in podate pri operaciji shranjevanja za parameter SAVACTWAIT vrednost *NOCMTBDY, obnovitveni postopek zahteva, da za izvedbo ali povrnitev delnih transakcij in dosego meje potrditev uveljavite ali odstranite zabeležene spremembe.

Če uporabite v aplikaciji krmiljenje potrditev, omogočite več kontrolnih točk: Če podate za operacijo shranjevanja vrednost SAVACT(*SYSDFN) ali SAVACT(*LIB), so podatki shranjeni z več kontrolnimi točkami. Če uporabite krmiljenje potrditev in podate pri operaciji shranjevanja za parameter SAVACTWAIT vrednost *NOCMTBDY, obnovitveni postopek zahteva, da za zaključek delnih transakcij in njihov pridobitev na skupno aplikacijsko mejo uveljavite ali odstranite zabeležene spremembe.

Če krmiljenja potrditev ne uporabljate, vendar so vsi objekti zabeleženi: Če so vsi objekti, odvisni od aplikacij, zabeleženi, vendar krmiljenja potrditev ne uporabite, lahko zabeležene spremembe uveljavite ali odstranite. S temi ukazi lahko vse objekte po obnovitvi z medija shranjevanja med aktivnostjo pridobite na aplikacijsko mejo. Toda aplikacijske meje niso zabeležene v dnevniku, zato boste morali ugotoviti meje za vsak objekt posebej. Ko zabeleženi objekt doseže kontrolno točko, pridobi sprejemnik dnevnika dodatno postavko dnevnika, povezano s shranjeno postavko dnevnika objekta. Postavka dnevnika zazna, da ste uporabili za shranitev objekta funkcijo shranjevanja med

aktivnostjo; ukaza APYJRNCHG in RMVJRNCHG jo uporabita kot mesto zagona operacije, če uporabite parameter FROMENT(*LASTSAVE). Bistvenega pomena je, da shranite trenutno priključen sprejemnik dnevnika skupaj z objekti, ki jih beležite. Če uporabite za beleženje objektov več kot en dnevnik, morate shraniti vse priključene sprejemnike. Zahtevo za shranitev sprejemnika vključite v isto shranitveno zahtevo kot za zabeležene objekte. Sprejemnik lahko po shranitvi zabeleženih objektov shranite tudi z ločeno shranitveno zahtevo. Ta shranitev je potrebna, ker lahko priključeni sprejemnik dnevnika vsebuje postavke, ki jih lahko zahteva katerakoli operacija uveljavljanja ali odstranjevanja zabeleženih sprememb, ki je del obnovitve z medijem shranjevanja med aktivnostjo.

Če krmiljenja potrditev ne uporabite in objekti niso zabeleženi: Če aplikacijskih mej ne ugotovite, morate opraviti obnovitev po nenormalnem zaključku. Če ne veste, kateri postopki so potrebni za obnovitev po nenormalnem zaključku, uporabite način, opisan v zgledu: Obnavljanje knjižnic po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem.

Priporočeni obnovitveni postopki po odstranitvi izpada med shranjevanjem

Če izvedete operacije shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev časa izpada med shranjevanjem in podate za vrednost potekajoči sprememb v zapisu SAVACTWAIT vrednost *NOCMTBDY, so lahko objekti shranjeni z delnimi transakcijami. Priporočamo, da s storitvami BRMS (Backup, Recovery, and Media Services) avtomatizirate operacije varnostnega kopiranja in obnavljanja. BRMS samodejno uveljavi spremembe v objektih z delnimi transakcijami in jih obnovi v uporabno stanje.

Naslednje informacije opisujejo priporočene obnovitvene postopke po obnovitvi z nosilca shranjevanja med aktivnostjo. Naslednji postopek je zgolj priporočilo. Vaši obnovitveni postopki se bodo morda nekoliko razlikovali glede na vaše aplikacije in odvisnosti določenih aplikacij.

Obnovitev zabeleženih objektov lahko vključuje operaciji APYJRNCHG (Apply Journalled Changes - Uveljavi zabeležene spremembe) in RMVJRNCHG (Remove Journalled Changes - Odstrani zabeležene spremembe). V naslednjem priporočilo smo izključno uporabili ukaz APYJRNCHG. Ukaz APYJRNCHG je najsplošnejša obnovitvena operacija, ki povzroči, da dosežejo zabeleženi objekti meje aplikacij. Toda namesto ukaza APYJRNCHG lahko uporabite ukaz RMVJRNCHG, ki bo prav tako povzročil, da bodo zabeleženi objekti dosegli meje aplikacij. Če odstranjujete spremembe iz zabeleženega objekta, uporabite ukaz RMVJRNCHG. Ukaz RMVJRNCHG lahko uporabite, če beležite starejše slike za zabeleženi objekt.

Če morate za obnovitev uporabiti ukaz APYJRNCHG, morate podati znano aplikacijsko mejo za parameter zaključne zaporedne številke (TOENT) ali za parameter zaključne velike zaporedne številke (TOENTLRG), ne pa za oba. Parameter FROMENTLRG podajte ne glede na to, ali so vsi objekti skupaj dosegli kontrolno točko. Ukaz APYJRNCHG morate uporabiti, če so objekti zabeleženi v različne dnevnike.

Naslednji koraki podajajo splošno priporočilo za obnovitvene postopke:

1. Če so nekateri izmed objektov, ki jih obnavljate, zabeleženi objekti, preverite, ali so potrebni dnevniki na strežniku.
2. Če vsi potrebni dnevniki niso na strežniku, jih najprej obnovite. Strežnik samodejno najprej obnovi dnevnike, če velja oboje od naslednjega:
 - Dnevniki so v isti knjižnici kot objekti, ki jih obnavljate.
 - Za shranitev dnevnikov in objektov ste uporabili enako shranjevalno zahtevo.
3. Objekte obnovite z medija shranjevanja med aktivnostjo.
4. Če so nekaterih izmed obnovljenih objektov zabeleženi objekti, obnovite vse potrebne sprejemnike dnevnikov, ki še ne obstajajo na strežniku.
 - a. Začnite z obnavljanjem sprejemnikov, ki vsebujejo vnose z začetka shranjevanja dnevnika za zabeležene objekte.
 - b. Nadaljujte z obnavljanjem sprejemnikov, dokler ne obnovite sprejemnika, ki vsebuje postavko dnevnika, ki je zelena meja aplikacije. Ti sprejemniki morajo biti sproti za vse dnevnike, uporabljene za beleženje obnovljenih objektov.
5. Če so zabeleženi vsi objekti, odvisni od aplikacij, pojdite na korak 9. Če so zabeleženi samo nekateri ali nobeden od objektov, odvisnih od aplikacij, pojdite na korak 6.

6. Če kateri od objektov, odvisnih od aplikacij, niso zabeleženi objekti, in je resničen kateri od naslednjih scenarijev, pojdite na korak 7. V nasprotnem primeru pojdite na korak 8.
 - a. Vsi objekti so v isti knjižnici in so shranjeni z ukazom SAVACT(*LIB).
 - b. Vsi objekti v vseh knjižnicah so shranjeni s pomočjo SAVACT(*SYNCLIB).
7. Opravite lahko obnovitvene postopke iz razdelka Zgled: Obnovitev knjižnic po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem. Vsi objekti so skupaj dosegli kontrolno točko in medsebojni odnos obnovljenih objektov je skladen. Toda če morate nekatere objekte pomakniti na definirano mejo aplikacije, lahko uporabite samo ukaz APYJRNCHG za zabeležene objekte. Za objekte, ki niso zabeleženi, morate izvesti uporabniško definirane obnovitvene postopke.
8. Če ni resničen nobeden od scenarijev v 6, objekti niso shranjeni v skladnem stanju glede na medsebojni odnos. Za pomik zabeleženih objektov na neko skupno mejo aplikacije uporabite ukaz APYJRNCHG. Za objekte, ki niso zabeleženi, morate izvesti uporabniško definirane obnovitvene postopke.
9. Če so zabeleženi vsi objekti, odvisni od aplikacij, in so vsi objekti, odvisni od aplikacij, pod krmiljenjem potrditvev, pojdite na korak 11. V nasprotnem primeru pojdite na korak 10.
10. Če so vsi objekti, odvisni od aplikacij, zabeleženi objekti, toda vse spremembe objektih niso opravljene pod krmiljenjem potrditvev, morate s pomočjo ukaza APYJRNCHG pomakniti vse objekte na mejo aplikacije.
11. Če so vsi objekti, odvisni od aplikacij, pod krmiljenjem potrditvev, in objekti obstajajo v različnih knjižnicah, pojdite na korak 12. V nasprotnem primeru pojdite na korak 13.
12. Če so objekti v različnih knjižnicah, so obnovljeni objekti na meji potrditvev. Toda vsi objekti ne bodo na isti skupni meji potrditvev. Objekte pomaknite na skupno mejo potrditvev s pomočjo ukaza APYJRNCHG. Za pomik objektov na isto skupno mejo aplikacije uporabite parameter CMTBDY(*YES).
Če podate CMTBDY(*YES), zagotovite, da se bo operacija uveljavljanja začela na meji potrditvev. Zagotovite tudi, da strežnik uveljavi celotno transakcije do zaporedne številke, ki ustreza meji aplikacije.
13. Če so vsi objekti, ki so odvisni od aplikacij, zabeleženi objekti, ki obstajajo v isti knjižnici, in ažurirate datoteke samo pod krmiljenjem potrditvev, strežnik obnovi datoteke v stanje, v katerem so bile na neki skupni potrditveni meji, ko ste shranili podatke.
Če velja eno od naslednjega, uporabite za pomik datotek na neko definirano mejo aplikacij ukaz APYJRNCHG s parametrom CMTBDY(*YES):
 - Skupna meja potrditvev transakcij ni meja aplikacije.
 - V dnevniku obstajajo dodatne transakcije, ki jih želite uveljaviti za objekte.
 Če podate CMTBDY(*YES), zagotovite, da se bo operacija uveljavljanja začela na meji potrditvev. Zagotovite tudi, da strežnik uveljavi celotno transakcije do podane zaporedne številke, ki ustreza meji aplikacije.
Če je meja potrditvev tudi aplikacijska meja, ni potreben noben dodaten obnovitveni postopek.

S tem povezani pojmi

“Zgled: Obnovitev knjižnic po zmanjšanju časa izpada med shranjevanjem” na strani 120

“Izdelava varnostne kopije logične particije” na strani 90

“Izločanje časa izpada med shranjevanjem: Pregled” na strani 114

Te informacije vam bodo povedale, kaj se zgodi, če s funkcijo shranjevanja med aktivnostjo odstranite izpad med shranjevanjem.

“Problematika obnovitvenih postopkov po odstranitvi izpadov med shranjevanjem” na strani 122

“Obdelava časovnega žiga s funkcijo shranitve med aktivnostjo” na strani 102

S tem povezane informacije

BRMS

Zgled: obnovitev objektov z delnimi transakcijami

Upravljanje beleženja

Zgled: odstranitev izpadov med shranjevanjem za knjižnice

Naslednji zgled kaže značilno uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpadov med shranjevanjem. Način, na katerega boste vi uporabili funkcijo, se bo lahko razlikoval glede na specifične zahteve aplikacije.

V tem zgledu smo uporabili dve knjižnici: LIB1 in LIB2. Obe knjižnici vsebujeta samo zabeležene objekte in dnevnik te objektov. Spremembe, ki so opravljene v zabeleženih objektih, so lahko pod krmiljenjem potrditev ali pa ne.

Ta zgled kaže operacijo shranjevanja med aktivnostjo, ki ne zaustavi aplikacij, ki izvajajo spremembe v objektih v teh knjižnicah. Če aplikacij ne zaustavite, to pomeni dodatno problematiko pri obnovitvenem postopku po obnovitvi objektov z nosilca shranjevanja med aktivnostjo.

S pomočjo naslednjih korakov odstranite izpad med shranjevanjem:

1. Predložite naslednji ukaz kot ločeno paketno opravilo:

```
SAVLIB LIB(LIB1 LIB2)
DEV(TAP01) SAVACT(*SYNCLIB) +
           SAVACTWAIT(600) +
           SAVACTMSGQ(QSYSOPR) +
           ACCPTH(*YES)
```

Opomba: Uporabite lahko tudi ukaz SAVOBJ ali SAVCHGOBJ, kar je odvisno od vaših specifičnih potreb.

Kot podaja parameter SAVACTWAIT, bo strežnik 10 minut čakal na razrešitev navzkrižij v zaklepanju in da bodo vse aktivne definicije potrditev med obdelavo kontrolne točke dosegle mejo potrditev.

Če podate ACCPTH(*YES), shranite tudi poti dostopa za logične datoteke. Poti dostopa v večini primerov po obnovitvi datotek s tega shranjevalnega nosilca ne bodo izdelane.

Obnovitveni postopki, potrebni pri obnavljanju podatkov s tega medija, so odvisni od članov baze podatkov v LIB1 in LIB2, ki jih ažurirate s časovnim žigom te shranjevalne operacije.

2. Ko je obdelava kontrolne točke končana, je v QSYSOPR poslano sporočilo CPI3712, kot podaja parameter SAVACTMSGQ. Dokler ni v čakalno vrsto sporočil QSYSOPR poslano sporočilo CPI3712, nadzorujte navzkrižja v zaklepanju, na katera lahko naleti opravilo shranjevanja med aktivnostjo.
3. Počakajte, da se opravilo shranjevanja med aktivnostjo konča.
4. Ko se paketno opravilo konča, preverite, ali so vsi zahtevani objekti shranjeni. Če so navzkrižja v zaklepanju preprečila shranitev nekaterih objektov, znova izdajte izvorni shranitveni ukaz, ko razrešite navzkrižja v zaklepanju.
5. Shranite sprejemnik, ki vsebuje najstarejšo postavko začetka shranjevanja iz vsakega dnevnika, ki ga uporabljate za beleženje objektov v knjižnicah LIB1 in LIB2. Najstarejši dnevnik lahko pridobite iz parametra OUTFILE shranjevalnega ukaza. Če priključeni sprejemniki dnevnikov niso v knjižnicah LIB1 ali LIB2, morate za shranitev priključenih sprejemnikov izdati ločene shranitvene zahteve.

Vse priključene sprejemnike shranite z naslednjim ukazom. Za ta korak boste morda morali opraviti več shranjevalnih ukazov. Pri shranjevanju sprejemnikov dnevnikov ni potrebno uporabiti funkcije shranjevanja med aktivnostjo. Privzeta vrednost za naslednji ukaz je SAVACT(*NO).

```
SAVOBJ
OBJ(priključen sprejemnik) +
  LIB(knjižnica-priključenega-dnevnika) +
  OBJTYPE(*JRNRCV) +
  DEV(TAP01)
```

Zgled: shranjevanje objektov z delnimi transakcijami

Naslednji zgled kaže značilno uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpada med shranjevanjem, saj ne pride do čakanja na mejo potrditev. Način, na katerega boste vi uporabili funkcijo, se bo lahko razlikoval glede na specifične zahteve aplikacije.

V tem zgledu uporabljamo kontrolni in hranilniški konto. Obe knjižnici vsebujeta zabeležene objekte in dnevnik za te objekte. Spremembe so lahko opravljene pod krmiljenjem potrditev ali pa ne.

Naslednji zgled kaže shranjevanje brez čakanja na meje potrditev, ki ne zaustavi aplikacij, ki opravljajo spremembe v objektih v teh knjižnicah. Če aplikacij ne zaustavite, to pomeni dodatno problematiko pri obnovitvenem postopku po obnovitvi objektov z medija.

Z naslednjimi koraki odstranite izpad med shranjevanjem, ne da bi čakali na meje potrditev:

1. Pred zaustavitvijo transakcije predložite naslednji ukaz:

```
SAVLIB LIB(CHK SAV) DEV(TAP01) SAVACT(*SYNCLIB) +
SAVACTWAIT(30 *NOCMTBDY 30) +
SAVACTMSGQ(QSYSOPR) +
ACCPH(*YES)
```

Opomba: Uporabite lahko tudi ukaz SAVOBJ ali SAVCHGOBJ, kar je odvisno od vaših specifičnih potreb.

Kot podaja parameter SAVACTWAIT, strežnik počaka 30 sekund, da med obdelavo krmilne točke razreši navzkrižja v zaklepanju. Če navzkrižja v zaklepanjih niso razrešena v podanem času, objekti ne bodo shranjeni.

Če podate ACCPTH(*YES), shranite tudi poti dostopa za logične datoteke. Poti dostopa v večini primerov po obnovitvi datotek s tega shranjevalnega nosilca ne bodo izdelane.

Obnovitveni postopki, potrebni pri obnavljanju objektov s tega medija, so odvisni od članov baze podatkov v CHK in SAV, ki jih ažurirate s časovnim žigom te shranjevalne operacije.

2. Ko je obdelava kontrolne točke končana, je v čakalno vrsto QSYSOPR poslano sporočilo CPI3712, kot podaja parameter SAVACTMSGQ. Dokler ni v čakalno vrsto sporočil QSYSOPR poslano sporočilo CPI3712, nadzorujte navzkrižja v zaklepanju, na katera lahko naleti opravilo shranjevanja med aktivnostjo.
3. Počakajte, da se shranjevalno opravilo konča.
4. Ko se paketno opravilo konča, preverite, ali so vsi zahtevani objekti shranjeni. Če je bil kateri od objektov shranjen v delnem stanju, je potrebno datoteke pred uporabo prevrteti naprej ali nazaj, tako da bodo v skladnem stanju.
5. Shranite ustrezne sprejemnike vsakega dnevnika, ki ga uporabljate za beleženje objektov v knjižnicah CHK in SAV. Vključiti morate sprejemnike za shranitev, začeni s sprejemnikom, ki vsebuje vnos začetka potrditev za transakcije, ki so bile odprte med obdelavo shranjevalne kontrolne točke prek priključenega sprejemnika. OUTFILE shranjevanja kaže ime najstarejšega sprejemnika za vsak objekt, ki bo potreben za uporabo ukaza APYJRNCHG med obnovitvenim postopkom. Če sprejemniki niso v knjižnicah CHK ali SAV, morate za njihovo shranitev izdati ločeno shranjevalno zahtevo.

Opomba: Priporočamo, da shranite vse priključene sprejemnike z naslednjim ukazom.

Za ta korak je lahko potrebnih več shranitvenih ukazov. Ne spreglejte, da pri shranitvi sprejemnikov dnevnikov ni potrebno uporabiti funkcije shranjevanja med aktivnostjo. Privzeta vrednost za naslednji ukaz je SAVACT(*NO).

```
SAVOBJ
OBJ(priključen sprejemnik) +
LIB(knjižnica-priključenega-dnevnika) +
OBJTYPE(*JRNRCV) +
DEV(TAP01)
```

Zgled: Odstranitev izpadov med shranjevanjem za imenik

Naslednji zgled kaže značilno uporabo funkcije shranjevanja med aktivnostjo za odstranitev izpadov med shranjevanjem v imeniku. Način, na katerega boste vi uporabili funkcijo, se bo lahko razlikoval glede na specifične zahteve aplikacije.

V tem zgledu smo uporabili imenik Mojimenik. Mojimenik vsebuje samo zabeležene objekte.

Ta zgled kaže operacijo shranjevanja med aktivnostjo, ki ne zaustavi aplikacij, ki izvajajo spremembe v objektih v tem imeniku. Če aplikacij ne zaustavite, to pomeni dodatno problematiko pri obnovitvenem postopku po obnovitvi objektov z nosilca shranjevanja med aktivnostjo.

S pomočjo naslednjih korakov odstranite izpad med shranjevanjem:

1. Predložite naslednji ukaz kot ločeno paketno opravilo:

```

SAV
DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
    OBJ('/Mojimenik') UPDHST (*YES) SAVACT(*SYNC) +
    SAVACTMSGQ(QSYS.LIB/LIB1.LIB/MSGQ1.MSGQ) +

```

2. Ko je obdelava kontrolne točke za imenik končana, je v čakalno vrsto sporočil poslano sporočilo CPI3712, kot podaja parameter SAVACTMSGQ. Dokler ni v čakalno vrsto sporočil MSQ1 poslano sporočilo CPI3712, nadzorujte navzkrižja v zaklepanju, na katera lahko naleti opravilo shranjevanja med aktivnostjo.
3. Počakajte, da se opravilo shranjevanja med aktivnostjo konča.
4. Ko se paketno opravilo konča, preverite, ali so vsi zahtevani objekti shranjeni. Če so navzkrižja v zaklepanju preprečila shranitev nekaterih objektov, znova izdajte izvorni shranitveni ukaz, ko razrešite navzkrižja v zaklepanju.
5. Shranite priključene sprejemnike vseh dnevnikov, ki jih uporabljate za beleženje objektov v imeniku Mojimenik. Vse priključene sprejemnike shranite z ukazom kot je spodnji. Za ta korak je lahko potrebnih več shranitvenih ukazov. Pri shranitvi sprejemnikov dnevnikov ni potrebno uporabiti funkcije shranjevanja med aktivnostjo. Privzeta vrednost za naslednji ukaz je SAVACT(*NO).

```

SAV
DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
OBJ('/QSYS.LIB/MYLIB.LIB/JRNR*.JRNRV')

```

Zgled: Obnovev knjižnic po odstranitvi izpadov med shranjevanjem

Naslednji zgled kaže značilen postopek obnove po odstranitvi izpada med shranjevanjem v knjižnici. Način, na katerega boste vi uporabili funkcijo, se bo lahko razlikoval glede na specifične zahteve aplikacije.

Pri obnovitvi knjižnic LIB1 in LIB2 opravite naslednje korake:

1. Knjižnici obnovite z naslednjimi ukazi:

```

RSTLIB SAVLIB(LIB1)
DEV(TAP01)

```

```

RSTLIB SAVLIB(LIB2) DEV(TAP01)

```

Če v sistemu še obstajajo dnevnik, niso obnovljeni, vendar to ne predstavlja težave.

Če ne obstajajo, strežnik obnovi objekte dnevnikov pred drugimi objekti.

Po izvedbi teh obnovitvenih ukazov objekti obstajajo na strežniku, vendar njihov medsebojen odnos ni skladen.

2. Obnovite potrebne sprejemnike dnevnikov, ki ste jih priključili v času shranitve knjižnic. Če sprejemniki dnevnikov v času shranitve niso v knjižnicah LIB1 in LIB2 in trenutno ne obstajajo na strežniku, jih obnovite z naslednjim obnovitvenim ukazom:

```

RSTOBJ OBJ(priključen-sprejemnik-v-času-obnovitve) +
    SAVLIB(knjižnica-sprejemnika) +
    DEV(TAP01)

```

Če so bili priključeni sprejemniki v času shranitve podatkov v knjižnicah LIB1 ali LIB2, in niso obstajali pred operacijo RSTLIB, so bili obnovljeni kot del te operacije RSTLIB.

3. Določite čas ali mejo aplikacije, ko bodo objekti pomaknjeni v LIB1 in LIB2. Na ta način bo medsebojen odnos vseh objektov skladen. Ko ugotovite želeno mejo aplikacije, boste morda morali obnoviti dodatne sprejemnike dnevnikov. Če morate obnoviti dodatne sprejemnike dnevnikov, vendar sprejemniki niso sprotni, jih obnovite z naslednjim obnovitvenim ukazom. Za ta korak bo lahko potrebnih več obnovitvenih ukazov:

```

RSTOBJ OBJ(drugi-potrebni-sprejemniki) +
    SAVLIB(knjižnica-sprejemnika) +
    DEV(TAP01)

```

Pri iskanju meje aplikacije vam lahko pomagata ukaza WRKJRNA (Delo z atributi dnevnika) in DSPJRN (Prikaži dnevnik).

Ukaz WRKJRNA lahko uporabite za ugotovitev ustreznega območja sprejemnikov, ki jih boste potrebovali za nadaljnje operacije APYJRNCHG (Uveljavi zabeležene spremembe). Ukaz DSPJRN lahko uporabite za iskanje natančne zaporedne številke, ki določa želeno mejo aplikacije. Če je vključenih več dnevnikov, morate v vsakem dnevniku poiskati isto mejo aplikacije (ki je najverjetneje določena s časovnim žigom). Ustrezno zaporedno številko dnevnika si morate tudi zapisati.

4. S pomočjo enega izmed naslednjih ukazov APYJRNCHG (Uveljavi zabeležene spremembe) pomaknite objekte na specifično mejo aplikacije. Glede na podan kriterij lahko uporabite različne verzije ukaza APYJRNCHG.

Če je kateri od objektov med operacijo shranjevanja sprejel spremembe, ki so bile opravljene pod krmiljenjem potrditev, bodo meje potrditev ohranjene v naslednjih ukazih APYJRNCHG. Če meja krmiljenja potrditev ne želite ohraniti, podajte v ukazih APYJRNCHG vrednost CMTBDY(*NO):

- a. Naslednje ukaze uporabite za uveljavitev zabeleženih sprememb v objektih, če velja naslednje:

- Zabeleženi objekti, za katere boste uveljavili spremembe, so bili shranjeni v V5R3.
- Dnevnika niste obnovili (kar ni težava), ker so bili objekti obnovljeni v sistemu, iz katerega so bili shranjeni.
- Na uporabljenem nosilcu so shranjeni najnovejši objekti.
- Objekte se shranili tako, da ste v shranitvenem ukazu podali UPDHST(*YES).

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          OBJ((LIB1/*ALL)) +
          TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)
```

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          OBJ((LIB2/*ALL)) +
          TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)
```

Če je vključenih več dnevnikov, ponovite te ukaze za vsak dnevnik in podajte pravilno zaporedno številko (parameter TOENT), ki določa želeno mejo aplikacije. Zaporedna številka TOENT se bo najbrž razlikovala za vsak dnevnik v LIB1 in LIB2, vendar vse določajo skupno mejo aplikacije.

- b. Naslednje ukaze uporabite za uveljavitev zabeleženih sprememb v objektih, če velja naslednje:

- Objekti so bili shranjeni pred V5R3.
- Dnevnik ste obnovili.
- Na uporabljenem nosilcu so shranjeni najnovejši objekti.
- Objekte se shranili tako, da ste v shranitvenem ukazu podali UPDHST(*YES).

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          OBJ((LIB1/*ALL)) +
          RCVRNG(sprejemnik-priključen-v-času-shranitve +
                končni-sprejemnik) +
          TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)
```

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          OBJ((LIB2/*ALL)) +
          RCVRNG(sprejemnik-priključen-v-času-shranitve +
                končni-sprejemnik) +
          TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)
```

V situaciji, v kateri je dnevnik obnovljen, zabeleženi objekti, za katere želite uveljaviti spremembe, pa so bili shranjeni pred V5R3, strežnik ne more ugotoviti pravičnega območja sprejemnikov. Zato morate pravilno območje sprejemnikov podati v parametru RCVRNG. Ne spreglejte, da je sprejemnik, ki ste ga priključili v času shranitve knjižnic, podan začetni sprejemnik dnevnika.

Če je vključenih več dnevnikov, ponovite te ukaze za vsak dnevnik in podajte pravilno zaporedno številko (parameter TOENT), ki določa želeno mejo aplikacije. Zaporedna številka TOENT se bo najbrž razlikovala za vsak dnevnik v LIB1 in LIB2, vendar vse določajo skupno mejo aplikacije. Če so bili zabeleženi objekti, za katere boste uveljavili spremembe, shranjeni v izdaji V5R3 ali novejši, lahko strežnik določi pravilno območje sprejemnikov, če uporabite privzeto vrednost RCVRNG(*LASTSAVE). V tem primeru deluje ukaz za uveljavitev iz koraka a.

- c. Če so bili objekti shranjeni v izdaji pred V5R3 in medij shranjevanja med aktivnostjo ne predstavlja najnovejše shranitve objektov z vrednostjo UPDHST(*YES), izdajte naslednje ukaze.

- 1) S pomočjo ukaza DSPJRN ugotovite zaporedno številko postavke dnevnika z začetka shranitve za vsak objekt.
- 2) Za vse objekte izdajte ločen ukaz APYJRNCHG.

Naslednji zgled kaže takšen ukaz APYJRNCHG:

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          OBJ((knjižnica-datoteke/ime-datoteke član-datoteke)) +
          RCVRNG(sprejemnik-priključen-v-času-shranitve +
```

končni-sprejemnik) +
FROMENT(zaporedna-št.-postavke-z-začetka-shranitve)+
TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)

Če uporabljate izdajo pred V5R3 in ne uporabljate najnovejše kopije objektov, v ukazih APYJRNCHG ne morete podati vrednosti FROMENT(*LASTSAVE). Za vse objekte v knjižnicah LIB1 in LIB2 morate podati ločene zaporedne številke.

Nekateri ukazi APYJRNCHG lahko podajajo več objektov, če je v dnevniku neprekinjen niz postavk z začetka shranitve. Člane, določene z neprekinjenim nizom postavk dnevnika z začetka shranitve, lahko uveljavite z enim ukazom APYJRNCHG, tako da podate začetno zaporedno številko vseh postavk začetka shranitve v neprekinjenem nizu za parameter FROMENT. Če uporabljate V5R3, uporabite v parametru FROMENT vrednost *LASTSAVE.

Zgled: obnovitev objektov z delnimi transakcijami

Če izvedete operacije shranjevanja med aktivnostjo, katerih rezultat so objekti, shranjeni z delnimi transakcijami, priporočamo, da uporabite storitve BRMS (Backup, Recovery, and Media Services). BRMS lahko uporabite tudi za avtomatiziranje operacij varnostnega kopiranja in obnavljanja. BRMS samodejno uveljavi spremembe v objektih z delnimi transakcijami in jih obnovi v uporabno stanje.

Če je objekt shranjen z delnimi transakcijami, morate pri uveljavljanju ali odstranjevanju zabeleženih sprememb v obnovljeni različici objekta izdati FROMENT(*LASTSAVE).

Če uporabite za obnovitev objektov z delnimi transakcijami vmesnik, ki temelji na znakih, z naslednjimi koraki obnovite knjižnici CHK in SAV:

1. Knjižnici obnovite z naslednjimi ukazi:

```
RSTLIB SAVLIB(CHK) DEV(TAP01)
```

```
RSTLIB SAVLIB(SAV) DEV(TAP01)
```

Če v sistemu še obstajajo dnevniki, niso obnovljeni, vendar to ne predstavlja težave.

Če ne obstajajo, strežnik obnovi objekte dnevnikov pred drugimi objekti.

2. Podajte najstarejši sprejemnik, kot ga podaja izhodna datoteka. Če sprejemniki dnevnikov v času shranjevanja niso v knjižnicah CHK ali SAV in trenutno ne obstajajo v strežniku, za obnovitev sprejemnikov uporabite naslednji obnovitveni ukaz:

```
RSTOBJ OBJ(priključen-sprejemnik-v-času-obnovitve) +  
SAVLIB(knjižnica-sprejemnika) +  
DEV(TAP01) +  
OUTPUT(*OUTFILE)OUTFILE(knj/dat)
```

Če so bili priključeni sprejemniki v času shranjevanja podatkov v knjižnici CHK ali SAV in pred operacijo RSTLIB niso obstajali, so bili obnovljeni kot del operacije RSTLIB.

3. Določite časovno točko ali aplikacijsko mejo, ko bodo objekti preneseni v knjižnico CHK in SAV. Na ta način bo medsebojen odnos vseh objektov skladen. Ko ugotovite zeleno mejo aplikacije, boste morda morali obnoviti dodatne sprejemnike dnevnikov. Ukaz WRKJRNA lahko uporabite za ugotovitev ustreznega območja sprejemnikov, ki jih boste potrebovali za nadaljnje operacije APYJRNCHG (Uveljavi zabeležene spremembe). Ukaz DSPJRN lahko uporabite za iskanje natančne zaporedne številke, ki določa zeleno mejo aplikacije. Če je vključenih več dnevnikov, morate v vsakem dnevniku poiskati isto mejo aplikacije (ki je najverjetneje določena s časovnim žigom). Ustrezno zaporedno številko dnevnika si morate tudi zapisati. Če morate obnoviti dodatne sprejemnike dnevnikov, vendar sprejemniki niso sprotni, jih obnovite z naslednjim obnovitvenim ukazom. Za ta korak bo lahko potrebnih več obnovitvenih ukazov:

```
RSTOBJ OBJ(drugi-potrebni-sprejemniki) +  
SAVLIB(knjižnica-sprejemnika) +  
DEV(TAP01)
```

4. S pomočjo enega izmed naslednjih ukazov APYJRNCHG (Uveljavi zabeležene spremembe) pomaknite objekte na specifično mejo aplikacije. Glede na podan kriterij lahko uporabite različne verzije ukaza APYJRNCHG.

Če je kateri od objektov med operacijo shranjevanja sprejel spremembe, ki so bile opravljene pod krmiljenjem potrditev, bodo meje potrditev ohranjene v naslednjih ukazih APYJRNCHG. Če meja krmiljenja potrditev ne želite ohraniti, morate v naslednjih ukazih APYJRNCHG podati vrednost CMTBDY(*NO).

a. S spodnjimi ukazi uveljavite zabeležene spremembe v objektih (opravljenih ali delnih), če velja naslednje:

- Objekti so bili shranjeni pred V5R3.
- Dnevnika niste obnovili, ker je potekalo obnavljanje objektov v sistem, iz katerega so bili shranjeni.
- Na uporabljenem nosilcu so shranjeni najnovejši objekti.
- Objekte se shranili tako, da ste v shranitvenem ukazu podali UPDHST(*YES).

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          FROMENT(*LASTSAVE) +
          OBJ((CHK/*ALL)) +
          TOENTLRG(zap-št-aplikacijske-meje)
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          FROMENT(*LASTSAVE) +
          OBJ((SAV/*ALL)) +
          TOENTLRG(zap-št-aplikacijske-meje)
```

Če je vključenih več dnevnikov, ponovite te ukaze za vsak dnevnik, ki podaja pravilno zaporedno številko (parameter TOENTLRG), ki določa zeleno aplikacijsko mejo. Zaporedna številka TOENTLRG bo za vsak dnevnik v CHK in SAV najbrž drugačna, vendar vse določajo skupno aplikacijsko mejo.

b. S spodnjimi ukazi uveljavite zabeležene spremembe v objektih (opravljenih ali delnih), če velja naslednje:

- Objekti so bili shranjeni pred V5R3.
- Dnevnik ste obnovili.
- Na uporabljenem nosilcu so shranjeni najnovejši objekti.
- Objekte se shranili tako, da ste v shranitvenem ukazu podali UPDHST(*YES).

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          OBJ((CHK/*ALL)) +
          RCVRNG(sprejemnik-priključen-v-času-shranitve +
                končni-sprejemnik) +
          FROMENT(*LASTSAVE) +
          TOENTLRG(zap-št-aplikacijske-meje)
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
          OBJ((SAV/*ALL)) +
          RCVRNG(sprejemnik-priključen-v-času-shranitve +
                končni-sprejemnik) +
          FROMENT(*LASTSAVE) +
          TOENTLRG(zap-št-aplikacijske-meje)
```

V situaciji, v kateri je dnevnik obnovljen, zabeleženi objekti, za katere želite uveljaviti spremembe, pa so bili shranjeni pred V5R3, strežnik ne more ugotoviti pravičnega območja sprejemnikov. Zato morate pravilno območje sprejemnikov podati v parametru RCVRNG. Ne spreglejte, da je sprejemnik, ki ste ga priključili v času shranitve knjižnic, podan začetni sprejemnik dnevnika. Če so bili zabeleženi objekti, za katere boste uveljavili spremembe, shranjeni v izdaji V5R3 ali novejši, lahko strežnik določi pravilno območje sprejemnikov, če uporabite privzeto vrednost RCVRNG(*LASTSAVE). V tej situaciji je ukaz za uveljavljanje iz koraka a pravilen.

Če je vključenih več dnevnikov, ponovite te ukaze za vsak dnevnik, ki podaja pravilno zaporedno številko (parameter TOENTLRG), ki določa zeleno aplikacijsko mejo. Zaporedna številka TOENTLRG bo za vsak dnevnik v CHK in SAV najbrž drugačna, vendar vse določajo skupno aplikacijsko mejo.

c. Naslednje ukaze izvedite, če so bili objekti shranjeni pred izdajo V5R3 in uporabljeni medij shranjevanja med aktivnostjo ne predstavlja najnovejše kopije objektov z vrednostjo UPDHST(*YES).

- 1) S pomočjo ukaza DSPJRN določite zaporedno številko postavke dnevnika z začetka shranitve za vsak objekt.
- 2) Za vse objekte izdajte ločen ukaz APYJRNCHG.

Naslednji zgled kaže takšen ukaz APYJRNCHG:


```

APYJRNCHG JRN(knjžnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
              OBJ((knjžnica-datoteke/ime-datoteke član-datoteke)) +
              RCVRNG(sprejemnik-priključen-v-času-shranitve +
                    končni-sprejemnik) +
              FROMENT(zaporedna-št.-postavke-z-začetka-shranitve)+
              FROMENT(*LASTSAVE) +
              TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)

```

Če ne uporabljate V5R3 in najnovejše kopije objektov, v ukazih APYJRNCHG ne morete podati vrednosti FROMENT(*LASTSAVE). Za vsakega od objektov v knjižnicah CHK in SAV morate podati samostojno zaporedno številko.

Nekateri ukazi APYJRNCHG lahko podajajo več objektov, če je v dnevniku neprekinjen niz postavk z začetka shranitve. Člane, določene z neprekinjenim nizom postavk dnevnika z začetka shranitve, lahko uveljavite z enim ukazom APYJRNCHG, tako da podate začetno zaporedno številko vseh postavk začetka shranitve v neprekinjenem nizu za parameter FROMENT. Če uporabljate V5R3, uporabite v parametru FROMENT vrednost *LASTSAVE.

S tem povezane informacije

Backup, Recovery and Media Services

Zgled: Obnovitev imenika po odstranitvi izpadov med shranjevanjem

Naslednji zgled kaže značilen postopek obnovitve po odstranitvi izpada med shranjevanjem v imeniku. Način, na katerega boste vi uporabili funkcijo, se bo lahko razlikoval glede na specifične zahteve aplikacije.

Pri obnovitvi imenika Mojimenik opravite naslednje korake:

1. Imenik obnovite z naslednjim ukazom:

```

RST DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
    OBJ('/Mojimenik')

```

Po izvedbi teh obnovitvenih ukazov objekti obstajajo na strežniku, vendar njihov medsebojen odnos ni skladen.

2. Obnovite potrebne sprejemnike dnevnikov, ki ste jih priključili v času shranitve imenika. Za obnovitev sprejemnikov uporabite ukaz kot je naslednji:

```

RST DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
    OBJ('pot-sprejemnika')

```

3. Določite čas ali mejo aplikacije, ko bodo objekti pomaknjeni v Mojimenik. Na ta način bo medsebojen odnos vseh objektov skladen. Ko ugotovite zeleno mejo aplikacije, boste morda morali obnoviti dodatne sprejemnike dnevnikov. Če morate obnoviti dodatne sprejemnike dnevnikov, vendar sprejemniki niso sprotni, jih obnovite z ukazom, ki je podoben naslednjemu. Za ta korak bo lahko potrebnih več obnovitvenih ukazov:

```

RST DEV('/QSYS.LIB/TAP01.DEVD') +
    OBJ('pot-sprejemnika')

```

Pri iskanju meje aplikacije vam lahko pomagata ukaza WRKJRNA (Delo z atributi dnevnika) in DSPJRN (Prikaži dnevnik).

Ukaz WRKJRNA lahko uporabite za ugotovitev ustreznega območja sprejemnikov, ki jih boste potrebovali za nadaljnje operacije APYJRNCHG (Uveljavi zabeležene spremembe). Ukaz DSPJRN lahko uporabite za iskanje natančne zaporedne številke, ki določa zeleno mejo aplikacije. Če je vključenih več dnevnikov, morate v vsakem dnevniku poiskati isto mejo aplikacije (ki je najverjetneje določena s časovnim žigom). Ustrezno zaporedno številko dnevnika si morate tudi zapisati.

4. S pomočjo enega izmed naslednjih ukazov APYJRNCHG (Uveljavi zabeležene spremembe) pomaknite objekte na specifično mejo aplikacije. Glede na podan kriterij lahko uporabite različne verzije ukaza APYJRNCHG.
 - a. Naslednje ukaze uporabite za uveljavitev zabeleženih sprememb v objektih, če velja naslednje:
 - Objekti so bili shranjeni pred V5R3.
 - Dnevnika niste obnovili.
 - Na uporabljenem nosilcu so shranjeni najnovejši objekti.
 - Objekte se shranili tako, da ste v shranitvenem ukazu podali UPDHST(*YES).
 - Če zgornji pogoji niso zadovoljeni, vendar uporabljate V5R3.

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
           OBJPATH(/Mojimenik) +
           SUBTREE(*ALL)+
           TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)
```

Če je vključenih več dnevnikov, ponovite te ukaze za vsak dnevnik in podajte pravilno zaporedno številko (parameter TOENT), ki določa želeno mejo aplikacije.

b. Naslednje ukaze uporabite za uveljavitev zabeleženih sprememb v objektih, če velja naslednje:

- Objekti so bili shranjeni pred V5R3.
- Dnevnik ste obnovili.
- Na uporabljenem nosilcu so shranjeni najnovejši objekti.
- Objekte se shranili tako, da ste v shranitvenem ukazu podali UPDHST(*YES).

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
           OBJPATH(/Mojimenik) +
           SUBTREE(*ALL)+
           RCVRNG(sprejemnik-priključen-v-času-shranitve +
                končni-sprejemnik) +
           TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)+
```

V situaciji, v kateri je dnevnik obnovljen, zabeleženi objekti, za katere želite uveljaviti spremembe, pa so bili shranjeni pred V5R3, strežnik ne more ugotoviti pravega območja sprejemnikov. Zato morate pravilno območje sprejemnikov podati v parametru RCVRNG. Sprejemnik, ki je bil priključen v času shranitve imenika, je podan začetni sprejemnik dnevnika. Če so bili zabeleženi objekti, za katere boste uveljavili spremembe, shranjeni v izdaji V5R3 ali novejši, lahko strežnik določi pravilno območje sprejemnikov, če uporabite privzeto vrednost RCVRNG(*LASTSAVE). V tem primeru pravilno deluje ukaz za uveljavitev iz koraka a.

Če je vključenih več dnevnikov, ponovite te ukaze za vsak dnevnik in podajte pravilno zaporedno številko (parameter TOENT), ki določa želeno mejo aplikacije.

c. Če ne uporabljate V5R3 in uporabljeni medij shranjevanja med aktivnostjo ne predstavlja najnovejše kopije objektov z vrednostjo UPDHST(*YES), izvedite naslednje ukaze.

- 1) S pomočjo ukaza DSPJRN ugotovite zaporedno številko postavke dnevnika z začetka shranitve za vsak objekt.
- 2) Za vse objekte izdajte ločen ukaz APYJRNCHG.

Naslednji zgled kaže takšen ukaz APYJRNCHG:

```
APYJRNCHG JRN(knjižnica-dnevnika/ime-sprejemnika-dnevnika) +
           OBJPATH(/Mojimenik) +
           RCVRNG(sprejemnik-priključen-v-času-shranitve +
                končni-sprejemnik) +
           FROMENT(zaporedna-št.za-shranitev-ali-postavko-z-začetka-shranitve) +
           TOENT(zaporedna-št.-za-mejo-aplikacije)
```

Ker ne uporabljate zadnje shranitve objektov, v ukazu APYJRNCHG ne morete podati FROMENT(*LASTSAVE). Za imenik Mojimenik morate podati individualno zaporedno številko.

Nekateri ukazi APYJRNCHG lahko podajajo več objektov, če je v dnevniku neprekinjen niz postavk shranitve ali postavk z začetka shranitve. Objekte, določene z neprekinjenim nizom postavk dnevnika shranitve ali postavk z začetka shranitve, lahko uveljavite z enim ukazom APYJRNCHG, tako da podate začetno zaporedno številko vseh postavk shranitve ali postavk z začetka shranitve v neprekinjenem nizu za parameter FROMENT. Če uporabljate V5R3, uporabite v parametru FROMENT vrednost *LASTSAVE.

Tehnike programiranja za varnostno kopiranje

Razmislek o obnovitvi opravila

Obnovitev opravila in vnovičen začetek morata biti osnovni del zasnove aplikacije. Aplikacije morajo biti oblikovane tako, da lahko obravnavajo naslednje:

- nepričakovane podatkovne težave, kot je na primer pojav abecednih podatkov na mestu, kjer so pričakovani številski podatki
- operaterske težave, kot je na primer napačna izbira operaterja ali preklic opravila

- težave v opremi, kot so na primer težave na delovni postaji, diskovni enoti ali komunikacijski liniji.

Postopki obnavljanja opravil morajo zagotavljati integriteto uporabniških podatkov in omogočati preprost zagon prekinjene aplikacije. Kot pomoč pri obnavljanju opravil sta lahko uporabljena v zasnovi aplikacij beleženje in krmiljenje potrditev. Obnovitveni postopki morajo biti transparentni za končne uporabnike.

Obnovitev interaktivnih opravil

Če izvajate opravilo podatkovne postavke ali opravilo, ki ažurira eno datoteko, najbrž obsežna obnovitvena strategija ne bo potrebna. Operaterji lahko s poizvedbo v datoteki ugotovijo, kateri zapis je bil nazadnje ažuriran in nato nadaljujejo na tej točki.

Za obnovitev opravil, ki izvajajo samo poizvedbe, operaterji delovnih postaj preprosto začno tam, kjer so nehali. Pri uporabi transakcij ažuriranja za številne datoteke razmislite o uporabi beleženja ali krmiljenja potrditev. Sistem samodejno obnovi zabeležene datoteke med nalaganjem začetnega programa (IPL-om), ki sledi nenormalni zaustavitvi sistema ali med postopkom vključitve obdelave neodvisnega ASP-ja po nenormalni izključitvi. Poleg tega lahko uporabite dnevnik za uporabniško nadzorovano obnovitev naslednje ali prejšnje datoteke. Poleg fizičnih datotek baze podatkov lahko zaščitite z beleženjem tudi druge tipe objektov.

Krmiljenje potrditev, ki uporablja datotečne spremembe, zabeležene v dnevniku, nudi samodejno transakcijo in uskladitev datotek. Med zaustavitvijo opravila sistem samodejno povrne popravke datoteke na začetek transakcije. Poleg tega vam lahko obvestilni objekt krmiljenja potrditev pomaga pri vnovičnem zagonu transakcije.

Pri oblikovanju interaktivne aplikacije upoštevajte možnost, da pride do težav v opremi delovnih postaj in komunikacijskih linij. Denimo, da se na primer prekine napajanje računalnika. Če imate nameščen brezprekinitveni napajalnik, ki ohrani napajanje procesne enote in diskovnih enot, ostane sistem aktiven. Toda v tem zgledu je prišlo do prekinitve napajanja na delovni postaji. Če poskusijo programi izvesti branje z delovnih postaj ali zapisovanje vanje, je vrnjena napaka. Če aplikacija ni oblikovana tako, da lahko obravnava te napake, lahko sistem porabi ves svoj čas za obnavljanje po napaki na delovni postaji.

Interaktivne aplikacije oblikujte tako, da spremljajo območje povratnih informacij o napakah in obravnavajo vse označene napake. Če aplikacija obravnava napake in se zaustavi, sistemsko sredstvo ne bo uporabljeno za izvedbo neproduktivne obnovitve po napaki. Zglede za uporabo področij povratnih informacij o napakah in podprogramih za obnovitev po napakah boste našli v referenčnih priložnikih programskih jezikov.

Obnovitev paketnega opravila

Paketna opravila, namenjena samo za tiskanje, za vnovičen zagon običajno ne potrebujejo posebne obnovitve. Zadostuje že vnovičen zagon programa.

Paketna opravila, ki izvajajo popravke v datotekah (dejanja dodajanja, spreminjanja ali brisanja) predstavljajo dodatno problematiko vnovičnega zagona in obnovitve. Eden od pristopov k vnovičnemu zagonu je uporaba kode popravkov znotraj zapisa. Pri ažuriranju zapisa je lahko ažurirana tudi koda za ta zapis, tako da kaže, da je obdelava za ta zapis končana. Če opravilo znova zaženete, se postavi paketni program (kot posledica kode popravkov) na prvi zapis, ki ga še ni obdelal. Program nato nadaljuje obdelavo na tej točki datoteke.

Drug način za vnovičen zagon paketne obdelave je shranitev ali kopiranje datoteke pred zagonom opravila. Za shranitev ali kopiranje datoteke lahko uporabite enega od naslednjih ukazov:

- SAVOBJ (Save Object - Shrani objekt)
- CPYF (Copy File - Prekopiraj datoteko)

Če morate nato začeti znova, obnovite ali prekopirajte datoteko v njeno izvorno stanje in znova zaženite opravilo. Pri tem pristopu morate zagotoviti, da nobeno drugo opravilo ne spreminja datotek. Eden od načinov, na katerega lahko to zagotovite, je s pridobitvijo izrecnega zaklepanja za datoteko med izvajanjem opravila. Različica tega pristopa je uporaba dnevnika. Če je na primer potreben vnovičen zagon, lahko z ukazom RMVJRNCHG (Remove Journal Change - Odstrani spremembo dnevnika) odstranite spremembe v datotekah. Nato znova zaženite opravilo za datoteke.

Če je paketno opravilo sestavljeno iz zapletenega vhodnega toka, boste najbrž razvili strategijo za vnovičen zagon v vhodnem toku. Če je nato potrebno znova zagnati paketno opravilo, opravilo ugotovi, na kateri točki so bo nadaljeval tok.

Za obnovitev paketnih opravil lahko uporabite tudi krmiljenje potrditev. Toda če nameravate uporabljati krmiljenje potrditev za paketna opravila, ne pozabite, da je največje dovoljeno število zaklenjenih zapisov v ciklusu potrditev 4 000 000. Zato bo paketno opravilo morda potrebno razdeliti na logične transakcije. Če paketni program na primer ažurira zapis glavne datoteke, ki mu sledi več podrobnih zapisov v drugi datoteki, lahko vsak niz popravkov predstavlja logično transakcijo in ga lahko potrdite ločeno. Zaklepanja so v veljavi za vse zapise, ki so spremenjeni v ciklusu potrditev. Zato so spremenjeni podatki na voljo hitreje, če je paketno opravilo razdeljeno v majhne, logične transakcije.

Kot pomoč pri obnavljanju paketnih opravil lahko uporabite tudi beleženje, ravno tako kot ga lahko uporabite za interaktivne opravila.

Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje (SAV) in obnavljanje (RST)

Če uporabite ukaz Shrani (SAV) ali ukaz Obnovi (RST), lahko usmerite izhodne podatke v tokovno datoteko ali v uporabniški prostor. Ta tema opisuje izhodne podatke, ki jih izdelata ta dva ukaza. Če podatki že obstajajo v podani tokovni datoteki ali uporabniškem prostoru, ukaz podatke prepíše. Novih podatkov ne doda obstoječim podatkom.

Če želite podati tokovno datoteko, morate imeti pooblastila *W za tokovno datoteko in pooblastila *R za imenik za tokovno datoteko.

Če želite podati uporabniški prostor, morate imeti pooblastila *CHANGE za uporabniški prostor in pooblastila *USE za knjižnico. Strežnik potrebuje zaklepanje *EXCLRD za uporabniški prostor.

S tem povezani pojmi

“Uporaba ukaza SAV (Save - Shrani)” na strani 68

S tem povezane povezave

“Ugotavljanje objektov, ki jih je shranil strežnik (sporočila o shranitvi)” na strani 5

Informacije o glavi postavke

Pri zagonu ukaza za shranjevanje (SAV) ali za obnavljanje (RST) lahko izhodne podatke usmerite v tokovno datoteko ali uporabniško področje. Vsebina izhodnih podatkov je razdeljena v postavke. Z vsako postavko v izhodnih podatkih je povezana glava, v kateri so podatki o dolžini in tipu postavke. Vsak tip postavke ima svoj format. Te informacije glave omogočajo delitev vsebine izhodnih podatkov v postavke določenih formatov. To omogoča razčlenjevanje izhodnih podatkov.

Števec postavk se ne ohranja, konec postavke pa določa *dolžina postavke*. Postavka lahko vsebuje elemente spremenljive dolžine, kar lahko povzroči, da je postavka zapolnjena.

Število postavk v izhodnih podatkih je spremenljivo. Postavke se bodo pojavljale ena za drugo, dokler ne bo dosežena zaključna postavka. Zaključna postavka je zadnja postavka v izhodnih podatkih.

Za vsako polje v glavi je podan odmik v bajtih. Ta odmik je relativen glede na osnovni naslov glave ali začetek prvega polja v glavi.

V spodnji tabeli je prikazan format za informacije glave, kot jih izpiše ukaz SAV ali RST.

Tabela 45. Izhodni podatki za podatke v glavi postavke - ukaza SAV in RST

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nastavil ¹	Polje
Desetiško	Šestnajstiško			
0	0	BINARY(4)	S/R	Tip postavke

Tabela 45. Izhodni podatki za podatke v glavi postavke - ukaza SAV in RST (nadaljevanje)

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nastavil ¹	Polje
Desetiško	Šestnajstiško			
4	4	BINARY(4)	S/R	Dolžina postavke

Opomba:

1. **Nastavljeno s stolpcem.** Naslednje vrednosti stolpcev nakazujejo, katere operacije zapisujejo vsebino polja v izhodne podatke:

Vrednost	Pogoj
S	To polje je nastavila operacija shranjevanja.
R	To polje je nastavila operacija obnavljanja.
S/R	To polje je nastavila ena od operacij.
(prazno)	Nobena operacija ni nastavila. Povezano polje je nastavljeno na nič za številska polja, na presledek za znakovna polja ali prazno za znakovna polja spremenljive dolžine.

Postavke informacij o ukazu

Postavke informacij o ukazu so izdelane v formatu, opisanem v naslednji tabeli. Vrednost *Tip postavke* v glavi določa, ali je postavka, povezana z glavo, postavka informacij o ukazu.

Strežnik poveže CCSID (coded character set identifier) z vsemi podatki. Ta povezava je vzdrževana prek vseh operacij shranjevanja in obnavljanja.

Za vsako polje je odmik podan v bajtih. Ta odmik je relativen glede na osnovni naslov postavke ali začetek prvega polja v glavi postavke.

Tabela 46. Izhodni podatki postavke informacij o ukazu - ukaza SAV in RST

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nastavljeno v ¹	Polje
Desetiško	Šestnajstiško			
0	0	BINARY(8)	S/R	Dodatne informacije o formatih najdete v tabeli v poglavju Informacije o glavi postavke.
8	8	BINARY(4)	S/R	Odmik imena naprave ²
12	C	BINARY(4)	S/R	Odmik oznake datoteke ³
16	10	BINARY(4)	S/R	Zaporedna številka
20	14	BINARY(4)	S/R	Shrani aktivno
24	18	BINARY(4)	S/R	CCSID podatkov
28	1C	BINARY(4)	S/R	Število zapisov
32	20	CHAR(10)	S/R	Ukaz
42	2A	CHAR(10)	S/R	Datum preteka
52	34	CHAR(8)	S/R	Datum/čas shranjevanja
60	3C	CHAR(10)	S/R	Datum začetka sprememb
70	46	CHAR(10)	S/R	Čas začetka sprememb
80	50	CHAR(10)	S/R	Datum konca sprememb

Tabela 46. Izhodni podatki postavke informacij o ukazu - ukaza SAV in RST (nadaljevanje)

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nastavljeno v ¹	Polje
Desetiško	Šestnajstiško			
90	5A	CHAR(10)	S/R	Čas konca sprememb
100	64	CHAR(6)	S/R	Raven izdaje shranjevanja
106	6A	CHAR(6)	S/R	Ciljna raven izdaje
112	70	CHAR(1)	S/R	Tip informacij
113	71	CHAR(1)	S/R	Podatki so stisnjeni
114	72	CHAR(1)	S/R	Podatki so strnjeni
115	73	CHAR(8)	S/R	Shranjena sistemska serijska številka
123	7B	CHAR(8)	R	Datum/čas obnavljanja
131	83	CHAR(6)	R	Obnovljena raven izdaje
137	89	CHAR(8)	R	Obnovljena serijska številka sistema
145	91	CHAR(10)	S/R	Možnost za shranjevanje aktivnih

Opomba:

1.

Nastavljeno s stolpcem. Naslednje vrednosti stolpcev nakazujejo, katere operacije zapisujejo vsebino polja v izhodne podatke:

Vrednost	Pogoj
S	To polje je nastavila operacija shranjevanja.
R	To polje je nastavila operacija obnavljanja.
S/R	To polje je nastavila ena od operacij.
(prazno)	Nobena operacija ni nastavila. Povezano polje je nastavljeno na nič za številska polja, na presledek za znakovna polja ali prazno za znakovna polja spremenljive dolžine.

2.

Format imena naprave. Prvo postavko lahko najdete s pomočjo polja *Odmik imena naprave*, da pridete do polja *Številka imena naprave*. Polje *Število imen naprave* se ne ponovi.

BINARY(4)	(prazno)	Število identifikatorjev naprav
-----------	----------	---------------------------------

Nato se premaknite na prvi identifikator naprave. Vsak identifikator naprave je sestavljen iz dolžine, ki mu sledi ime. Polja za ime naprave so ponovljena za identifikator vsake naprave.

BINARY(4)	S/R	Dolžina imena naprave
CHAR(*)	S/R	Ime naprave

3.

Format oznake datoteke. Začetek oznake datoteke lahko najdete s pomočjo polja *Odmik oznake datoteke*. Polja za oznako datoteke se ne ponovijo.

BINARY(4)	S/R	Dolžina oznake datoteke
CHAR(*)	S/R	Oznaka datoteke

Postavke informacij o imeniku

Postavke informacij o imeniku so izdelane v formatu, opisanem v naslednji tabeli. Vrednost *Tip postavke* v glavi postavke določa, ali je postavka, povezana z glavo, postavka informacij o imeniku.

Za vsako polje je odmik podan v bajtih. Ta odmik je relativen glede na osnovni naslov postavke ali začetek prvega polja v glavi postavke.

Tabela 47. Izhodni podatki postavke informacij o imeniku - ukaza SAV in RST

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nastavljeno v ¹	Polje
Desetiško	Šestnajstiško			
0	0	BINARY(8)	S/R	Dodatne informacije o formatih najdete v tabeli v poglavju Informacije o glavi postavke.
8	8	BINARY(4)	S/R	Odmik imena imenika ²
12	C	BINARY(4)	S/R	Število povezav objekta, uspešno obdelanih v imeniku
16	10	BINARY(4)	S/R	Število povezav objekta, neuspešno obdelanih v imeniku
20	14	BINARY(4)	S/R	Odmik identifikatorja začetnega medija ³
24	18	BINARY(8)	S/R	Skupna velikost (v kB) povezav objekta, uspešno obdelanih v imeniku
32	20	BINARY(4), UNSIGNED	R	Število ravni imenikov, izdelanih z obnavljanjem

Opomba:				
1.	Nastavljeno s stolpcem. Naslednje vrednosti stolpcev nakazujejo, katere operacije zapisujejo vsebino polja v izhodne podatke:			
		Vrednost	Pogoj	
		S	To polje je nastavila operacija shranjevanja.	
		R	To polje je nastavila operacija obnavljanja.	
		S/R	To polje je nastavila ena od operacij.	
		(prazno)	Nobena operacija ni nastavila. Povezano polje je nastavljeno na nič za številka polja, na posledek za znakovna polja ali prazno za znakovna polja spremenljive dolžine.	
2.	Format identifikatorja imenika. Začetek identifikatorja imenika poiščite s pomočjo polja <i>Odmik identifikatorja imenika</i> . Identifikator imenika je sestavljen iz dolžine, ki ji sledi ime imenika. Polja za imenik niso ponovljena.			
		BINARY(4)	S/R	Dolžina identifikatorja imenika
		CHAR(*)	S/R	Identifikator imenika
3.	Format identifikatorja začetnega nosilca. Prvo postavko lahko najdete s pomočjo polja <i>odmik identifikatorja začetnega medija</i> . Identifikator nosilca je sestavljen iz dolžine, ki ji sledi ime medija. Polja nosilca se ne ponovijo. Stražnik shrani ime imenika v UNICODE. Dodatne informacije o pretvarjanju tega imena najdete v dokumentaciji za API iconv v temi Referenčni opis sistemskih API-jev.			
		BINARY(4)	S/R	Dolžina identifikatorja začetnega medija
		CHAR(*)	S/R	Identifikator začetnega medija

Postavke informacij o povezavi objektov

Postavke informacij o povezavi objekta so izdelane v formatu, opisanem v spodnji tabeli. Vrednost *Tip postavke* v glavi postavke določa, ali je postavka, povezana z glavo, postavka informacij o povezavi z objektom.

Strežnik poveže CCSID (coded character set identifier) z vsemi podatki, vključno z imeni povezav objektov. Ta povezava je vzdrževana prek vseh operacij shranjevanja in obnavljanja.

Za vsako polje je odmik podan v bajtih. Ta odmik je relativen glede na osnovni naslov postavke ali začetek prvega polja v glavi postavke.

Tabela 48. Postavka informacije o povezavi z objektom - izhodni podatki iz ukazov SAV in RST

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nastavljeno v ¹	Polje
Desetiško	Šestnajstiško			
0	0	BINARY(8)	S/R	Dodatne informacije o formatih najdete v tabeli v poglavju Informacije o glavi postavke.
8	8	BINARY(4)	S/R	Odmik identifikatorja povezave objekta ²
12	C	BINARY(4)	R	Odmik identifikatorja povezave objekta po operaciji obnovitve ³
16	10	BINARY(4)	S/R	Odmik identifikatorja začetnega nosilca ⁴
20	14	BINARY(4)	S/R	Odmik nadomestnega identifikatorja sporočila o napaki povezave objekta ⁵
24	18	BINARY(4)	S/R	Velikost povezave objekta
28	1C	BINARY(4)	S/R	Množitelj velikosti povezave objekta
32	20	BINARY(4)	S/R	ASP ob času operacije shranjevanja
36	24	BINARY(4)	R	ASP po operaciji obnavljanja
40	28	CHAR(10)	S/R	Tip povezave objekta
50	32	CHAR(8)	S/R	Datum/čas shranjevanja med aktivnostmi
58	3A	CHAR(10)	S/R	Lastnik povezave objekta ob času shranjevanja
68	44	CHAR(10)	R	Lastnik povezave objekta po obnovitvi
78	4E	CHAR(50)	S/R	Besedilo povezave objekta
128	80	CHAR(1)	R	Varnostno sporočilo povezave objekta
129	81	CHAR(1)	S/R	Status povezave objekta
130	82	CHAR(7)	S/R	ID sporočila o napaki povezave objekta
137	89	CHAR(1)	S/R	Podatki povezave objekta
138	8A	BIN(8)	(prazno)	Rezervirano
146	92	CHAR(1)	S/R	ALWCKPWRT
147	93	CHAR(10)	S/R	Ime naprave ASP-ja ob času operacije shranjevanja
157	9D	CHAR(10)	R	Ime naprave ASP-ja po operaciji obnavljanja
167	A7	CHAR(1)	S	V nameščenih UDFS-jih
168	A8	CHAR(4)	(prazno)	Rezervirano
172	AC	BINARY(4)	S/R	Informacije dnevnika, potrebne za zamik obnovitve ⁶
176	B0	BINARY(4)	S/R	Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za zamik obnovitve ⁷

Tabela 48. Postavka informacije o povezavi z objektom - izhodni podatki iz ukazov SAV in RST (nadaljevanje)

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nastavljeno v ¹	Polje
Desetiško	Šestnajstiško			
1.	Nastavljeno s stolpcem. Vse vrednosti v tem stolpcu so nastavljene, ko:			
		Krepko	Pogoj	
		S	je to polje nastavila operacija shranjevanja.	
		R	je to polje nastavila operacija obnavljanja.	
		S/R	je to polje nastavila ena od operacij.	
		(prazno)	nobena operacija ni nastavila ničesar. Povezano polje je nastavljeno na nič za številska polja, na presledek za znakovna polja ali prazno za znakovna polja spremenljive dolžine.	
2.	<p>Format identifikatorja povezave objekta. Začetek identifikatorja povezave objekta lahko poiščete s pomočjo polja <i>Odmik identifikatorja povezave objekta</i>. Identifikator povezave objekta je sestavljen iz dolžine, ki ji sledi ime povezave objekta. Polja za povezavo objekta se ne ponovijo.</p> <p>CCSID imena povezave objekta lahko poiščite s poljem CCSID podatkov iz formata Ukazne informacije.</p>			
		BINARY(4)	S/R	Dolžina identifikatorja povezave objekta
		CHAR(*)	S/R	Identifikator povezave objekta
3.	<p>Format identifikatorja povezave objekta po operaciji obnavljanja. Poiščite začetek identifikatorja povezave objekta po operaciji shranjevanja s pomočjo polja <i>Odmik identifikatorja povezave objekta po operaciji obnavljanja</i>. Identifikator povezave objekta je sestavljen iz dolžine, ki ji sledi ime povezave objekta. Polja za identifikator povezave objekta se ne ponovijo.</p> <p>CCSID imena povezave objekta lahko poiščite s poljem CCSID podatkov iz postavke Ukazne informacije.</p> <p>Strežnik hrani ime povezave objekta v unicode. Dodatne informacije o pretvarjanju tega imena najdete v dokumentaciji za API iconv v temi Referenčni opis sistemskih API-jev.</p>			
		BINARY(4)	S/R	Dolžina identifikatorja povezave objekta po operaciji obnavljanja
		CHAR(*)	R	Identifikator povezave objekta po operaciji obnavljanja
4.	<p>Format identifikatorja začetnega nosilca. Prvo postavko lahko najdete s pomočjo polja <i>odmik identifikatorja začetnega medija</i>. Identifikator nosilca je sestavljen iz dolžine, ki ji sledi ime medija. Polja za identifikator nosilca se ne ponovijo.</p>			
		BINARY(4)	S/R	Dolžina identifikatorja začetnega medija
		CHAR(*)	S/R	Identifikator začetnega medija
5.	<p>Format nadomestnega identifikatorja sporočila o napaki povezave objekta. Poiščite začetek nadomestnega identifikatorja sporočila o napaki povezave objekta s pomočjo polja <i>Odmik nadomestnega identifikatorja sporočila o napaki</i>. Sporočilo o napaki v povezavi objekta je sestavljeno iz dolžine, ki ji sledi ime. Polja za nadomestni identifikator sporočila o napaki se ne ponovijo.</p>			
		BINARY(4)	S/R	Dolžina nadomestnega identifikatorja sporočila o napaki povezave objekta
		CHAR(*)	S/R	Nadomestni identifikator sporočila o napaki v povezavi objekta

Tabela 48. Postavka informacije o povezavi z objektom - izhodni podatki iz ukazov SAV in RST (nadaljevanje)

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nastavljeno v ¹	Polje
Desetiško	Šestnajstiško			
6.	<p>Format informacij dnevnika, potrebnih za obnovitev. Začetek vnosa lahko poiščete s poljem <i>Informacije dnevnika, potrebne za zamik obnovitve</i>. Informacije o dnevniku, potrebne za obnovitev, so sestavljene iz dolžine, ki ji sledi ime poti dnevnika. Polja za dnevnike se ne ponovijo.</p> <p>CCSID imena poti dnevnika lahko poiščete s poljem CCSID podatkov iz formata Ukazne informacije. Dodatne informacije o pretvarjanju tega imena najdete v dokumentaciji za API iconv v temi Referenčni opis sistemskih API-jev.</p>			
		BINARY(4)	S/R	Informacije dnevnika, potrebne za obnovitev - dolžino imena poti
		CHAR(*)	S/R	Informacije dnevnika, potrebne za obnovitev - ime poti
7.	<p>Format informacij o sprejemniku dnevnika, potrebnih za obnovitev. Začetek postavke lahko poiščete s pomočjo polja <i>Informacije o sprejemniku dnevnika, potrebne za zamik obnovitve</i>. Informacije o sprejemniku dnevnika, potrebne za obnovitev, so sestavljene iz imena naprave ASP, dolžine in imena poti do sprejemnika dnevnika. Polja za sprejemnike dnevnikov se ne ponovijo.</p> <p>CCSID imena poti sprejemnika dnevnika lahko poiščete s poljem CCSID podatkov iz formata Ukazne informacije. Dodatne informacije o pretvarjanju tega imena najdete v dokumentaciji za API iconv v temi Referenčni opis sistemskih API-jev.</p>			
		CHAR(10)	S/R	Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za obnovitev - ime naprave ASP
		CHAR(2)	(prazno)	Rezervirano
		BINARY(4)	S/R	Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za obnovitev - dolžino imena poti
		CHAR(*)	S/R	Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za obnovitev - ime poti

Zaključna postavka informacij

Zaključna postavka informacij je izdelana v formatu, opisanem v spodnji tabeli. Vrednost *Tip postavke* v glavi postavke določa, ali je postavka, povezana z glavo, zaključna postavka informacij. Zaključna postavka informacij je zadnja postavka v izhodnih podatkih, ki jo izdela ukaz za shranjevanje (SAV) ali obnavljanje (RST).

Za vsako polje je podan odmik. Ta odmik je relativen glede na osnovni naslov postavke ali začetek prvega polja v glavi postavke.

Tabela 49. Zaključna postavka informacij - izhodni postavki ukazov SAV in RST

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nast. v ¹	Polje
Desetiško	Heksad			
0	0	BINARY(8)	S/R	Dodatne informacije o formatih najdete v tabeli v poglavju Informacije o glavi postavke.
8	8	BINARY(4)	S/R	Odmik identifikatorja nosilca ²
12	C	BINARY(4)	S/R	Popolni podatki
16	10	BINARY(4)	S/R	Število uspešno obdelanih povezav objekta

Tabela 49. Zaključna postavka informacij - izhodni postavki ukazov SAV in RST (nadaljevanje)

Odmik (bajti)		Tip (v bajtih)	Nast. v ¹	Polje
Desetiško	Heksad			
20	14	BINARY(4)	S/R	Število neuspešno obdelanih povezav objekta
24	18	BINARY(8)	S/R	Skupna velikost (v kB) uspešno obdelanih povezav objekta
32	20	BINARY(4) UNSIGNED	S/R	Število medijskih datotek
36	24	BINARY(4) UNSIGNED	S/R	Odmik medijske datoteke ²
1.				
<p>Nastavljeno s stolpcem. Naslednje vrednosti stolpcev nakazujejo, katere operacije zapisujejo vsebino polja v izhodne podatke:</p>				
		Krepko	Pogoj	
		S	To polje zapišejo operacije shranjevanja.	
		R	To polje nastavijo operacije obnavljanja.	
		S/R	To polje je nastavila ena od operacij.	
		(prazno)	Nobena operacija ni zapisala. Povezano polje je nastavljeno na nič za številka polja, na presledek za znakovna polja ali prazno za znakovna polja spremenljive dolžine.	
2.				
<p>Format identifikatorja nosilca. Prvo postavko lahko poiščete s pomočjo polja <i>Odmik imena nosilca</i>, da se pomaknete v polje <i>Število identifikatorjev nosilcev</i>. Polje <i>Število identifikatorjev nosilcev</i> se ne ponovi.</p>				
		BINARY(4)	S/R	Število identifikatorjev medijev
<p>Nato se premaknete na prvi identifikator nosilca. Identifikator nosilca je sestavljen iz dolžine, ki ji sledi ime medija. Polji <i>Dolžina identifikatorja nosilca</i> in <i>Identifikator nosilca</i> se ponovita za vsak identifikator nosilca.</p>				
		BINARY(4)	S/	Dolžina identifikatorja medija
		CHAR(*)	S/R	Identifikator medija
3.				
<p>Format medijske datoteke. Polja medijske datoteke so ponovljena za vsako medijsko datoteko.</p>				
		BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Dolžina medijske datoteke
		BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Zaporedna številka datoteke medijev
		BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Število imen naprav medijskih datotek
		BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Odmik imena naprave medijske datoteke
		BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Število identifikatorjev nosilcev medijskih datotek
		BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Odmik identifikatorja za nosilec medijske datoteke
4.				
<p>Format imena medijske naprave. Polja za ime naprave medijske datoteke so ponovljena za vsako ime naprave medijske datoteke.</p>				

Tabela 49. Zaključna postavka informacij - izhodni postavki ukazov SAV in RST (nadaljevanje)

Odmik (bajti)				
Desetiško	Heksad	Tip (v bajtih)	Nast. v ¹	Polje
		BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Dolžina imena naprave medijske datoteke
		CHAR(*)	S/R	Ime naprave medijske datoteke
5.	Format identifikatorja nosilca medijske datoteke. Polja za identifikator nosilca medija so ponovljena za vsak identifikator nosilca medijske datoteke.			
		BINARY(4), UNSIGNED	S/R	Dolžina identifikatorja za nosilec medijske datoteke
		CHAR(*)	S/R	Identifikator nosilca za medijsko datoteko

Izhodno zaporedje

V naslednji tabeli je prikazano zaporedje postavk izhodnih podatkov, če podate INFTYPE(*ALL) ali INFTYPE(*ERR):

Tabela 50. Izhodno zaporedje 1 - Ukaza SAV in RST

Informacije o ukazu
Informacije o imeniku za imenik 1 Informacije o povezavi objekta za vrstico objekta 1 . . . Informacije o povezavi objekta za povezavo objekta N
Informacije o imeniku za imenik 2 Informacije o povezavi objekta za vrstico objekta 1 . . . Informacije o povezavi objekta za povezavo objekta N
Informacije o imeniku za imenik N Informacije o povezavi objekta za vrstico objekta 1 . . . Informacije o povezavi objekta za povezavo objekta N
Informacije o zaključku

Če podate INFTYPE(*ALL), izhodni podatki vsebujejo postavko povezave objekta za vse povezave objekta (uspešne in neuspešne). Če podate INFTYPE(*ERR), izhodni podatki vsebujejo postavko povezave objekta samo za neuspešne povezave.

V naslednji tabeli je prikazano zaporedje postavk v izhodnih podatkih, če podate INFTYPE(*SUMMARY):

Tabela 51. Izhodno zaporedje 2 - Ukaza SAV in RST

Informacije o ukazu
Informacije o imeniku za imenik 1
Informacije o imeniku za imenik 2
Informacije o imeniku za imenik
Informacije o zaključku

Če preberete informacije iz formata izhodnih podatkov za povezave objektov, morate uporabiti dolžino postavke, ki jo strežnik vrne v formatu informacije oglavja posamezne postavke. Velikost posamezne postavke lahko vključuje polnjenje na koncu postavke. Če ne uporabite dolžine postavke, rezultati morda ne bodo veljavni. Dolžino postavke lahko uporabite za iskanje naslednje postavke. Zaključna postavka je vedno zadnja postavka.

Opisi polj

ALWCKPWRT

Nakazuje, ali je bil objekt shranjen, ko je morda prišlo do ažuriranja objekta. Možne vrednosti:

- 0** Objekt med shranjevanjem ni bil ažuriran.
- 1** Objekt je bil shranjen s parametrom SAVACTOPT(*ALWCKPWRT) in nastavljen je bil ustrezni sistemski atribut za objekt. Do ažuriranja objekta je morda prišlo med shranjevanjem objekta. Podrobnejše informacije so na voljo v poglavju Uporaba dodatnih možnosti shranjevanja med aktivnostjo (SAVACTOPT).

ASP po operaciji obnavljanja

Pomožni pomnilniški prostor (ASP) povezave objekta pri obnavljanju. Možne vrednosti:

- 1** Sistemski ASP
- 2–32** Osnovni uporabniški ASP-ji
- 33–255** Neodvisni ASP-ji

Ime naprave ASP-ja po operaciji obnavljanja

Ime naprave pomožnega pomnilniškega prostora (ASP) povezave objekta pri obnavljanju. Možni vrednosti:

*SYSBAS

Sistemski in osnovni pomožni pomnilniški prostori

ime naprave

Ime neodvisnega pomožnega pomnilniškega prostora

ASP ob času operacije shranjevanja

Pomožni pomnilniški prostor (ASP) povezave objekta pri shranjevanju. Možni vrednosti:

- 1** Sistemski ASP
- 2–32** Osnovni uporabniški ASP-ji
- 33–255** Neodvisni ASP-ji

Ime naprave ASP-ja ob času operacije shranjevanja

Ime naprave pomožnega pomnilniškega prostora (ASP) povezave objekta pri shranjevanju. Možne vrednosti:

*SYSBAS

Sistemski in osnovni pomožni pomnilniški prostori

ime naprave

Ime neodvisnega pomožnega pomnilniškega prostora

Ukaz Ukaz, ki je bil uporabljen pri izvajanju operacije.

Možne vrednosti:

- SAV** Shranjevanje
- RST** Obnavljanje

Popolni podatki

Kaže, ali so bili vsi podatki za operacijo shranjevanja ali obnavljanja dejansko shranjeni ali obnovljeni. Ta element zaključnih podatkov vas lahko obvesti o zaključku sistemskega opisa, vsebovanega v preostalih izhodnih podatkih, ki jih izdela operacija.

Možne vrednosti:

- 0** Podatki niso popolni. Ene ali več postavk informacij o imeniku ali postavk informacij o povezavi objekta ni bilo zapisanih v bajtno tokovno datoteko. Do tega lahko pride, če je uporabljena povezava objekta uporabniškega prostora in je zbranih več kot 16MB informacij o shranjevanju ali obnavljanju. Do tega pride samo, če postopek shranjevanja ali obnavljanja obdeluje veliko število povezav objektov. Če pride do te situacije, uporabite tokovno datoteko za shranjevanje izhodnih informacij.
- 1** Podatki so popolni. Vse informacije o shranjevanju ali obnavljanju so vsebovane v izhodnih podatkih.

CCSID podatkov

CCSID podatkov, ki je shranjen v teh izhodnih podatkih.

Podatki so strnjeni

Nakazuje, ali so bili podatki shranjeni v strnjemem formatu.

Možne vrednosti:

'0' Podatki niso strnjeni.

'1' Podatki so strnjeni.

Podatki so stisnjeni

Nakazuje, ali so bili podatki shranjeni v stisnjemem formatu.

Možne vrednosti:

'0' Podatki niso stisnjeni.

'1' Podatki so stisnjeni.

Ime naprave

Ime naprave, uporabljene za izvedbo shranjevalne ali obnovitvene operacije. Ime vsebuje ali ime naprave, ime definicije medija ali ime shranjevalne datoteke, ki je bila uporabljena za izvedbo operacije. Dolžina imena je določena z dolžino imena naprave in CCSID je določen s CCSID-jem podatkovnega polja.

Dolžina imena naprave

Dolžina polja *Ime naprave*.

Odmik imena naprave

Odmik do polja.

Identifikator imenika

Ime imenika, iz katerega je bil objekt shranjen ali v katerega je bil objekt obnovljen.

Dolžina identifikatorja imenika

Dolžina polja *Identifikator imenika*.

Odmik identifikatorja imenika

Odmik do polja *Dolžina identifikatorja imenika*.

Datum konca sprememb

Vrednost, ki je bila podana za datum konca sprememb, ko je bilo izvedeno shranjevanje.

Možne vrednosti:

*ALL Datum konca sprememb ni bil podan.

Končni datum

Datum konca sprememb, ki je bil podan pri shranjevanju. Datum je v formatu LLMMDD, levo poravnan in zapolnjen s presledki.

Čas konca sprememb

Vrednost, ki je bila podana za čas konca sprememb, ko je bilo izvedeno shranjevanje.

Možne vrednosti:

*ALL Čas konca sprememb ni bil podan

Končni čas

Čas konca sprememb, ki je bil podan pri shranjevanju. Čas je v formatu HHMMSS, poravnan levo in zapolnjen s presledki.

Dolžina postavke

Dolžina postavke tega seznama.

Tip postavke

Nakazuje tip podatkov, ki so vsebovani v tej postavki seznama.

Možne vrednosti:

- 1 Ta postavka seznama vsebuje informacije na ravni ukaza. S pomočjo formata informacij ukaza preslikajte podatke za to postavko seznama.
- 2 Ta postavka seznama vsebuje informacije na ravni imenika. S pomočjo formata informacij imenika preslikajte podatke za to postavko seznama.
- 3 Ta postavka seznama vsebuje informacije na ravni povezave. S pomočjo formata informacij povezave objekta preslikajte podatke za to postavko seznama.
- 4 Ta postavka seznama vsebuje zaključne informacije. S pomočjo formata zaključnih informacij preslikajte podatke za to postavko seznama.

Datum preteka

Datum preteka medija.

Možne vrednosti:

***PERM**

Podatki so trajni.

Datum preteka

Datum preteka, ki je bil podan pri shranjevanju. Datum je v formatu LLMMDD, levo poravnan in zapolnjen s presledki.

Oznaka datoteke

Oznaka datoteke medijev, ki jo uporabi operacija shranjevanja ali obnavljanja. Za shranjevanje ali obnavljanje, ki uporablja shranjevalno datoteko, je to polje prazno.

Dolžina oznake datoteke

Dolžina polja *Oznaka datoteke*.

Odmik oznake datoteke

Odmik do polja *Dolžina oznake datoteke*.

Tip informacij

Prikazuje tip informacij, ki so bile shranjene s tem postopkom. (parameter INFTYPE za ukaz SAV).

Možne vrednosti:

- '1' Shranjene so bile informacije povzetka in informacije o vsaki povezavi objekta, ki je bila obdelana (*ALL).
- '2' Informacije povzetka in informacije o povezavah objekta, ki niso bile uspešno shranjene ali obnovljene (*ERR).
- '3' Shranjene so bile samo informacije povzetka (*SUMMARY).

V nameščenih UDFS-jih

Prikazuje, ali je bil objekt v nameščenem uporabniško definiranem sistemu (UDFS) med operacijo shranjevanja.

Možne vrednosti:

- '0' Objekt ni bil v nameščenem UDFS-ju med operacijo shranjevanja.

'1' Objekt je bil v nameščenem UDFS-ju med operacijo shranjevanja.

Informacije dnevnika, potrebne za zamik obnovitve

Odmik do polja *Informacije dnevnika, potrebne za obnovitev - dolžina imena poti*. Vrednost tega polja je nastavljena na nič za objekte, ki v času shranjevanja niso bili zabeleženi.

Informacije dnevnika, potrebne za obnovitev - ime poti

Ime poti dnevnika, potrebnega za obnovitev objekta. Objekt mora biti zabeležen v ta dnevnik, preden lahko ukaz APYJRNCHG (Apply Journaled Changes - Uveljavi zabeležene spremembe) uspešno obnovi objekt.

Informacije dnevnika, potrebne za obnovitev - dolžino imena poti

Dolžina polja *Informacije dnevnika, potrebne za obnovitev - ime poti*.

Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za zamik obnovitve

Odmik do polja *Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za obnovitev - ime naprave ASP*. Vrednost tega polja je nastavljena na nič za objekte, ki v času shranjevanja niso bili zabeleženi.

Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za obnovitev - ime naprave ASP

Ime naprave diskovnega področja, ki vsebuje sprejemnik dnevnika, potreben za obnovitev objekta.

Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za obnovitev - ime poti

Ime poti prvega sprejemnika dnevnika v verigi sprejemnikov dnevnikov, potrebnega za obnovitev objekta. Objekt mora biti zabeležen v ta sprejemnik dnevnika, preden lahko ukaz APYJRNCHG (Apply Journaled Changes - Uveljavi zabeležene spremembe) uspešno obnovi objekt.

Informacije sprejemnika dnevnika, potrebne za obnovitev - dolžino imena poti

Dolžina polja *Informacije o sprejemniku dnevnika, potrebne za obnovitev - ime poti*.

| **Ime naprave medijske datoteke**

| Ime naprave, uporabljene za izvedbo shranjevalne ali obnovitvene operacije. Polje vsebuje ali ime naprave ali ime shranjevalne datoteke, ki je bila uporabljena za izvedbo operacije. Dolžina imena je določena z *dolžino imena naprave za medijsko datoteko* in CCSID je definiran s *CCSID-jem podatkovnega polja*.

| **Dolžina imena naprave medijske datoteke**

| Dolžina polja za ime *naprave medijske datoteke*.

| **Odmik imena naprave medijske datoteke**

| Odmik do prvega polja za *ime naprave medijske datoteke* za to medijsko datoteko.

| **Dolžina medijske datoteke**

| Dolžina polja *Medijska datoteka*.

| **Odmik medijske datoteke**

| Odmik do prvega polja *Medijska datoteka*.

| **Zaporedna številka medijske datoteke**

| Zaporedna številka medijske datoteke. Vrednost bo 0, če *Ime naprave medijske datoteke* ni tračni pogon.

| **Identifikator nosilca za medijsko datoteko**

| Ime nosilca, uporabljenega med operacijo shranjevanja ali obnavljanja. Dolžina imena je določena z dolžino identifikatorja medijske datoteke in CCSID je določen s *CCSID-jem podatkovnega polja*.

| **Dolžina identifikatorja za nosilec medijske datoteke**

| Dolžina polja *Identifikator nosilca*.

| **Odmik identifikatorja nosilca za medijsko datoteko**

| Odmik do prvega polja za *Identifikator nosilca za medijsko datoteko* za to medijsko datoteko.

Število imen naprav

Število polj za ime naprave.

| **Število ravni imenikov, izdelanih z obnavljanjem**

| Če nadrejeni imenik objekta, ki ga obnavljate, ne obstaja in podate CRTPRNDR(*YES), bo obnovitev izdelala nadrejeni imenik. To polje bo nakazalo število ravni nadrejenega imenika, ki jih je izdelala obnovitev.

Če je denimo obnovljen '/a/b/c/stmf' in '/a/b' ne obstaja, bo obnovitev izdelala '/a/b' in '/a/b/c' in v polju Število izdelanih ravni imenikov po obnovitvi bo številka 2.

Število imen naprav za medijske datoteke

Število imen naprav za medijske datoteke, vsebovanih v tej medijski datoteki.

Število identifikatorjev medijskih nosilcev

Število identifikatorjev nosilcev za medijske datoteke, vsebovanih v tej medijski datoteki.

Število medijskih datotek

Število medijskih datotek, obdelanih med operacijo shranjevanja ali obnavljanja.

Število povezav objekta, uspešno obdelanih v imeniku

Število povezav objekta, ki so bile uspešno shranjene ali obnovljene za ta imenik.

Število povezav objektov, neuspešno obdelanih v imeniku

Število povezav z objekti, ki niso bile shranjene ali obnovljene za ta imenik.

Število uspešno obdelanih povezav objekta

Skupno število povezav z objekti, ki so bile uspešno shranjene ali obnovljene za celotno operacijo shranjevanja ali obnavljanja.

Število neuspešno obdelanih povezav objekta

Skupno število povezav z objekti, ki niso bile uspešno shranjene niti obnovljene za celotno operacijo shranjevanja ali obnavljanja.

Število zapisov

Število, interpretirano za podano vrednost kot sledi:

n Število zapisov, shranjenih ali obnovljenih, ker je bila naprava *SAVF ali shranjevalna datoteka vključena med naprave ali datoteke, shranjene ali obnovljene.

0 Število zapisov, shranjenih ali obnovljenih, ker naprava *SAVF ali shranjevalna datoteka ni bila vključena med naprave ali datoteke, shranjene ali obnovljene.

Število identifikatorjev medijev

Število nosilcev, uporabljenih med operacijo shranjevanja ali obnavljanja.

Podatki povezave objekta

Število identifikatorjev nosilcev, vsebovanih v tej medijski datoteki. Če ste za parameter DEV podali definicijo medija, bo to polje nastavljeno na 0.

ID sporočila o napaki povezave objekta

ID sporočila o napaki, ki je bilo izdano za to povezavo.

Nadomestni identifikator sporočila o napaki v povezavi objekta

Nadomestni identifikator sporočila o napaki iz sporočila o napaki v povezavi.

Dolžina nadomestnega identifikatorja sporočila o napaki povezave objekta

Dolžina *nadomestnega identifikatorja za sporočilo o napaki v povezavi objekta*.

Odmik nadomestnega identifikatorja sporočila o napaki povezave objekta

Odmik do polja *Nadomestni identifikator za sporočilo o napaki v povezavi objekta*.

Identifikator povezave objekta po operaciji obnavljanja

Ime povezave objekta po obnovitvi.

Dolžina identifikatorja povezave objekta po operaciji obnavljanja

Dolžina polja *Identifikator povezave z objektom po operaciji obnavljanja*.

Odmik identifikatorja povezave z objektom po operaciji obnavljanja

Odmik do polja *Dolžina identifikatorja povezave z objektom po operaciji obnavljanja*.

Identifikator povezave objekta

Za operacijo shranjevanja je to ime povezave objekta, ki je bila shranjena. Za operacijo obnavljanja je popolno ime povezave objekta, ki je bilo shranjeno (vključno z imenikom in identifikatorjem povezave objekta).

Dolžina identifikatorja povezave objekta

Dolžina polja *Identifikator povezave z objektom*.

Odmik identifikatorja povezave objekta

Odmik polja *Dolžina identifikatorja povezave z objektom*.

Lastnik povezave objekta po obnovitvi

Ime uporabniškega profila lastnika objektne povezave, ko je bila obnovljena objektna povezava.

Lastnik povezave objekta ob času shranjevanja

Ime uporabniškega profila lastnika objektne povezave, ko je bila shranjena objektna povezava.

Varnostno sporočilo povezave objekta

Nakazuje, ali je bilo izdano varnostno sporočilo za ta objekt med operacijo obnavljanja.

Možne vrednosti:

- '0' Varnostna sporočila niso bila izdana.
- '1' Izdano je bilo eno ali več varnostnih sporočil.

Velikost povezave objekta

Velikost povezave objekta v enotah množitelja velikosti. Prava velikost povezave objekta je enaka ali manjša od velikosti povezave objekta, pomnožena z množiteljem velikosti povezave objekta.

Množitelj velikosti povezave objekta

Vrednost, s katero je potrebno pomnožiti velikost povezave objekta, da dobite pravo velikost. Vrednost je 1, če je povezava objekta manjša od 1.000.000.000 bajtov, 1024, če je med 1.000.000.0000 in 4 294 967 295 bytes bajtov (vključno). Vrednost je 4096, če je povezava objekta večja od 4 294 967 295 bajtov.

Status povezave objekta

Nakazuje, ali je bila povezava objekta uspešno obdelana.

Možne vrednosti:

- '0' Povezava objekta ni bila uspešno shranjena ali obnovljena.
- '1' Povezava objekta je bila uspešno shranjena ali obnovljena.

Besedilo povezave objekta

Besedilni opis povezave objekta.

Tip povezave objekta

Tip povezave objekta.

Datum/čas obnavljanja

Čas, ko so bile povezave objekta obnovljene v formatu časovnega žiga sistema. Za podrobnejše informacije o pretvarjanju tega časovnega žiga preglejte razdelek API za pretvarjanje formata datuma in časa (QWCCVTDT).

Obnovljena serijska številka sistema

Serijska številka strežnika, na katerem je bila izvedena operacija obnavljanja.

Obnovljena raven izdaje

Raven izdaje operacijskega sistema, v katerem so bile povezave objekta obnovljene. To polje ima format VvRrMm in vsebuje naslednje:

- Vv** Znak V, ki mu sledi enomestna številka različice
- Rr** Znak R, ki mu sledi enomestna številka izdaje
- Mm** Znak M, ki mu sledi enomestna številka ravni popravkov

Shrani aktivno

Nakazuje, ali so povezave objekta lahko ažurirane, medtem ko so v postopku shranjevanja.

Možne vrednosti:

- 0** SAVACT(*NO) - Povezav objekta ni mogoče shraniti, medtem ko jih uporablja drugo opravilo.
- 1** SAVACT(*YES) - Povezave objekta je možno shraniti, medtem ko jih uporablja drugo opravilo. Povezave objekta v operaciji shranjevanja so morda dosegle točko preverjanja ob različnih časih in morda niso v skladnem stanju v medsebojnem razmerju.
- 1** SAVACT(*SYNC) - Povezave objekta je možno shraniti, medtem ko jih uporablja drugo opravilo. Vse povezave objektov in vsi imeniki v operaciji shranjevanja so dosegli preverjalno točko skupaj in so bili shranjeni v skladnem stanju v medsebojnem razmerju.

Datum/čas shranjevanja aktivnega

Čas, ko jo je bila povezava objekta shranjena, medtem ko je bila aktivna v formatu časovnega žiga sistema. Za podrobnejše informacije o pretvarjanju tega časovnega žiga preglejte razdelek API za pretvarjanje formata datuma in časa (QWCCVTDT).

Možnost za shranjevanje aktivnih

Nakazuje možnosti, uporabljene v shranjevanju med aktivnostjo. Možne vrednosti:

***NONE**

SAVACTOPT(*NONE) je bil podan. Uporabljena ni bila nobena posebna možnost shranjevanja aktivnih.

***ALWCKPWRT**

Podano je bilo SAVACTOPT(*ALWCKPWRT). To omogoča objektom, da so shranjeni, medtem ko so v postopku ažuriranja, če je bil nastavljen ustrezeni sistemski atribut. Podrobnejše informacije so na voljo v poglavju Uporaba dodatnih možnosti shranjevanja med aktivnostjo (SAVACTOPT).

Datum/čas shranjevanja

Čas, ko so bile povezave objekta shranjene v formatu časovnega žiga sistema. Za podrobnejše informacije o pretvarjanju tega časovnega žiga preglejte razdelek API za pretvarjanje formata datuma in časa (QWCCVTDT).

Raven izdaje shranjevanja

Raven izdaje operacijskega sistema, v katerem so bile povezave objekta shranjene. To polje ima format VvRrMm in vsebuje naslednje:

Vv Znak V, ki mu sledi enomestna številka različice.

Rr Znak R, ki mu sledi enomestna številka izdaje.

Mm Znak M, ki mu sledi enomestna številka ravni popravkov.

Shrani serijsko številko strežnika

Serijska številka strežnika, na katerem je bila izvedena operacija shranjevanja.

Zaporedna številka

Zaporedna številka datoteke na mediju. Vrednost bo 0, če medij za shranjevanje ni trak. Če tračnega pogona niste podali za parameter DEV, bo to polje nastavljeno na 0.

Datum začetka sprememb

Vrednost, ki je bila podana za datum začetka sprememb, ko je bilo izvedeno shranjevanje.

Možne vrednosti:

***LASTSAVE**

Operacija shranjevanja shrani povezave z objekti, ki so bile spremenjene od zadnjega shranjevanja s podano možnostjo UPDHST(*YES) za postopek shranjevanja.

***ALL** Datum začetka sprememb ni bil podan.

Začetni datum

Datum začetka sprememb, ki je bil podan pri shranjevanju. Datum je v formatu LLMMDD, levo poravnan in zapolnjen s presledki.

Čas začetka sprememb

Vrednost, ki je bila podana za čas začetka sprememb, ko je bilo izvedeno shranjevanje.

Možne vrednosti:

***ALL** Čas začetka sprememb ni bil podan.

Začetni čas

Čas začetka sprememb, ki je bil podan pri shranjevanju. Čas je v formatu HHMMSS, poravnano levo in zapolnjen s presledki.

Identifikator začetnega medija

Za povezavo z objektom je ime prvega nosilca, na katerega je bila shranjena ta povezava z objektom.

Za imenik je to ime prvega nosilca, na katerega je bila shranjen ta imenik. Shranjeno vsebino je mogoče shraniti na več nosilcev.

Dolžina identifikatorja začetnega medija

Za ali začetni nosilec imenika ali začetni nosilec povezave z objektom je to *identifikator začetnega nosilca*.

Odmik identifikatorja začetnega medija

Odmik do *dolžine identifikatorja začetnega nosilca*.

Ciljna raven izdaje

Najnovejša raven izdaje operacijskega sistema, na katerem je možno obnoviti povezave objekta. To polje ima format VvRrMm in vsebuje naslednje:

Vv Znak V, ki mu sledi enomestna številka različice.

Rr Znak R, ki mu sledi enomestna številka izdaje.

Mm Znak M, ki mu sledi enomestna številka ravni popravkov.

Identifikator medija

Ime nosilca, uporabljenega med operacijo shranjevanja ali obnavljanja. Dolžina imena je določena z *dolžino identifikatorja nosilca* in CCSID je definiran s *CCSID-jem podatkovnega polja*. Če tračnega pogona niste podali za parameter DEV, bo to polje nastavljeno na 0.

Dolžina identifikatorja medija

Dolžina polja *Identifikator nosilca*.

Odmik identifikatorja medija

Odmik do začetka polja Dolžina identifikatorja nosilca.

S tem povezani pojmi

“Parameter dodatnih možnosti shranjevanja med aktivnostjo (SAVACTOPT)” na strani 118

S tem povezane informacije

API za pretvarjanje formata datuma in časa (QWCCVTDT)

Interpretiranje izhodnih podatkov ukazov za shranjevanje

Če uporabite naslednje shranjevalne ukaze ali API, lahko usmerite izhodne podatke v izhodno datoteko.

- API QSRSAVO - Shrani objekt
- SAVCFG - Shrani konfiguracijo
- SAVCHGOBJ - Shrani spremenjene objekte
- SAVLIB - Shrani knjižnico
- SAVOBJ - Shrani objekt
- SAVSAVFDTA - Shrani podatke o shranjevalni datoteki
- SAVSECDTA - Shrani varnostne podatke
- SAVSYS - Shrani sistem

- SAVSYSINF - Shrani sistemske informacije

Naslednje teme opisujejo izhodne podatke, ki jih izdelata ta dva ukaza. Če želite podati izhodno datoteko, morate imeti pooblastilo *CHANGE za datoteko baze podatkov in pooblastilo *USE za knjižnico. Strežnik potrebuje zaklepanje *EXCLRD za datoteko baze podatkov. Kliknite zgornji ukaz, ki se nanaša na informacije, ki jih želite shraniti. Ukaz krmilnega jezika (CL) nudi opise za tri parametre, ki omogočajo, da shranite izhodne podatke shranjevanja v izhodno datoteko: OUTFILE (File to receive output - Datoteka za sprejem izhodnih podatkov), OUTMBR (Output member options - Možnosti izhodnega člana) in INFTYPE (Type of output information - Tip izhodnih informacij).

S tem povezane povezave

“Ugotavljanje objektov, ki jih je shranil strežnik (sporočila o shranitvi)” na strani 5

Informacije izhodne datoteke

Spodnja tabela prikazuje format informacij za izhodne podatke. Neuporabljena polja, torej tista, ki niso nastavljena, vsebujejo za številska polja in presledke v znakovnih poljih vrednost nič.

Tabela 52. Informacije izhodne datoteke

Identifikator	Tip	Polje
SROCMD	CHAR(10)	Ukaz za shranjevanje
SROINF	CHAR(10)	Tip informacij
SROSYS	CHAR(8)	Sistem
SROSRL	CHAR(6)	Raven izdaje shranjevanja (S/R)
SROLIB	CHAR(10)	Ime knjižnice
SROASP	ZONED(2)	Številka ASP knjižnice
SROSAV	ZONED(6)	Shranjeni objekti
SROERR	ZONED(6)	Neshranjeni objekti
SROSEQ	ZONED(4)	Zaporedna številka
SROLBL	CHAR(17)	Oznaka datoteke
SROVOL	CHAR(60)	Identifikatorji nosilcev
SROSVT	CHAR(13)	Datum/čas shranjevanja
SRONAM	CHAR(10)	Ime objekta
SROMNM	CHAR(10)	Ime člana
SROTYP	CHAR(8)	Tip objekta
SROATT	CHAR(10)	Atribut objekta
SROSIZ	ZONED(15)	Velikost
SOOWN	CHAR(10)	Lastnik
SROSTA	CHAR(1)	Status
SROMSG	CHAR(7)	Sporočilo o napaki
SROSWA	CHAR(13)	Datum/čas shranjevanja med aktivnosti
SROTXT	CHAR(50)	Besedilo
SRODEV	CHAR(40)	Imena naprav
SROSVF	CHAR(10)	Ime shranjevalne datoteke
SROSFL	CHAR(10)	Ime knjižnice shranjevalne datoteke
SROTRL	CHAR(6)	Ciljna izdaja
SROSTF	CHAR(1)	Pomnilnik
SROACP	CHAR(1)	Shranjevanje poti dostopa

Tabela 52. Informacije izhodne datoteke (nadaljevanje)

Identifikator	Tip	Polje
SROSFDF	CHAR(1)	Shrani podatke datoteke
SROCMF	CHAR(1)	Podatki so stisnjeni
SROCOM	CHAR(1)	Podatki so strnjeni
SRORFDF	CHAR(7)	Referenčni podatki
SRORFDT	CHAR(6)	Referenčni čas
SROEXP	CHAR(7)	Datum preteka
SROXVM	CHAR(390)	Identifikatorji dodatnih nosilcev
SROPGP	CHAR(10)	Primarna skupina
SROSQ2	ZONED(10)	Velika zaporedna številka
SROMIT	CHAR(1)	Objekt izpuščen
SROFMT	CHAR(1)	Format shranjevanja
SROMFN	ZONED(3)	Številka datoteke medijev
SROTMF	ZONED(3)	Skupno število datotek medijev
SROMDN	CHAR(10)	Ime definicije medija
SROMDL	CHAR(10)	Ime knjižnice z definicijo medija
SROVLC	ZONED(3)	Števec nosilcev
SROVLL	ZONED(3)	Dolžina nosilca
SROVLD	CHAR(2400)	Identifikatorji nosilcev (zaključeni)
SROOPT	CHAR(256)	Optična datoteka
SROAS1	CHAR(10)	Ime ASP
SROAS2	ZONED(5)	Številka ASP
SROTSZ	PACKED(21)	Skupna shranjena velikost
SROPRT	CHAR(1)	Obstajajo delne transakcije
SROJN	CHAR(10)	Ime dnevnika
SROJL	CHAR(10)	Ime knjižnice dnevnika
SROJRN	CHAR(10)	Ime sprejemnika dnevnika
SROJRL	CHAR(10)	Ime knjižnice sprejemnika dnevnika
SROJRA	CHAR(10)	ASP sprejemnika dnevnika
SROPFL	CHAR(10)	Ime vmesne datoteke
SROPFN	ZONED(6)	Številka vmesne datoteke
SROPJB	CHAR(10)	Ime opravila za vmesno datoteko
SROPUN	CHAR(10)	Ime uporabnika za vmesno datoteko
SROPJN	CHAR(6)	Številka opravila za vmesno datoteko
SROPJS	CHAR(8)	Ime sistema za opravilo vmesne datoteke
SROPCD	CHAR(7)	Datum izdelave vmesne datoteke
SROPCT	CHAR(6)	Čas izdelave vmesne datoteke
SROPQN	CHAR(10)	Ime izhodne čakalne vrste za vmesno datoteko
SROPQL	CHAR(10)	Knjižnica izhodne čakalne vrste za vmesno datoteko

Opisi polj

Ime ASP

Ime naprave pomožnega pomnilniškega prostora (ASP-ja) objekta pri njegovi shranitvi. Možni vrednosti:

*SYSBAS

Sistemske in osnovne pomožne pomnilniške prostore

ime naprave

Ime neodvisnega pomožnega pomnilniškega prostora

Številka ASP

Pomožni pomnilniški prostor (ASP) objekta pri shranitvi. Možne vrednosti:

1 Sistemske ASP

2–32 Osnovni uporabniške ASP-ji

33-255

Neodvisni ASP-ji

Podatki so strnjeni

Nakazuje, ali so bili podatki shranjeni v strnjenem formatu. Možne vrednosti:

'0' Podatki niso strnjeni.

'1' Podatki so strnjeni.

Podatki so stisnjeni

Nakazuje, ali so bili podatki shranjeni v stisnjenem formatu. Možne vrednosti:

'0' Podatki niso stisnjeni.

'1' Podatki so stisnjeni.

Imena naprav

Imena naprav, uporabljenih za izvedbo shranjevalne ali obnovitvene operacije. Polje vsebuje seznam z imeni naprav. Ime vsake naprave je CHAR(10), navedene pa so lahko od 1 do 4 naprave.

ID sporočila o napaki

ID sporočila o napaki, ki je bilo izdano za ta objekt ali knjižnico.

Datum preteka

Datum preteka datoteke medijev. Možne vrednosti:

*PERM

Podatki so trajni.

Datum preteka

Datum preteka, ki je bil podan pri shranjevanju. Datum je v formatu LLMMDD, levo poravnano in zapolnjeno s presledki.

Identifikatorji dodatnih nosilcev

To polje vsebuje seznam ID-jev dodatnih nosilcev, ki presegajo prvih deset nosilcev. Seznam vsebuje imena za nosilce od 11 do 75. Vsak vnos je CHAR(6).

Oznaka datoteke

Oznaka datoteke medijev, ki jo uporabi shranjevalna operacija. Za shranjevanje, ki uporablja shranjevalno datoteko, je to polje prazno.

Tip informacij

Prikazuje tip informacij, ki so bile shranjene s tem postopkom. (parameter INFTYPE). Možne vrednosti:

*ERR Seznam vsebuje informacije o ukazu, postavko za vsako knjižnico in postavko za vsak objekt, ki ni bil uspešno shranjen.

*LIB Seznam vsebuje postavko knjižnice za vsako knjižnico, za katero ste zahtevali shranitev.

***MBR**

Seznam vsebuje postavko za vsak objekt ali za datoteke baze podatkov, za katere ste zahtevali shranitev.

***OBJ** Seznam vsebuje postavko za vsak objekt, za katerega ste zahtevali shranitev.

Opomba:

1. Ukaz SAVSYS ne podpira parametra INFTYPE. Izhodni podatki vsebujejo en zapis za vsako zapisano datoteko medijev.
2. Ukaza SAVSAVFDTA in SAVSYINF ne podpirata parametra INFTYPE. Izhodni podatki vsebujejo en zapis za shranjeni SAVF.
3. Ukaza SAVCFG in SAVSECDTA ne podpirata parametra INFTYPE. Izhodni podatki so tipa *OBJ.

Ime knjižnice dnevnika

Ime knjižnice, ki vsebuje dnevnik, v katerega zabeležite objekt.

Ime dnevnika

Ime dnevnika, v katerega zabeležite objekt.

ASP sprejemnika dnevnika

Ime pomožnega pomnilniškega prostora (ASP-ja), ki vsebuje prvi sprejemnik dnevnika, potreben za uveljavitev sprememb dnevnika pri obnovitvi objekta.

Ime knjižnice sprejemnika dnevnika

Ime knjižnice, ki vsebuje prvi sprejemnik dnevnika, potreben za uveljavitev sprememb dnevnika pri obnovitvi objekta.

Ime sprejemnika dnevnika

Ime prvega sprejemnika dnevnika, potrebnega za uveljavitev sprememb dnevnika pri obnovitvi objekta.

Velika zaporedna številka

Zaporedna številka datoteke na mediju. Vrednost bo 0, če medij za shranjevanje ni trak.

Ime ASP-ja knjižnice

Ime naprave pomožnega pomnilniškega prostora (ASP-ja) objekta pri njegovi shranitvi. Možni vrednosti:

***SYSBAS**

Sistemske in osnovne pomožne pomnilniške prostore

ime naprave

Ime neodvisnega pomožnega pomnilniškega prostora

Številka ASP knjižnice

Pomožni pomnilniški prostor (ASP) objekta pri shranitvi. Možne vrednosti:

- 1 Sistemske ASP
- 2–32 Osnovni uporabniški ASP-ji
- 1 Neodvisni ASP-ji. Številko neodvisnega ASP-ja poiščite v polju številke ASP.

Ime knjižnice

Ime knjižnice, ki vsebuje shranjene objekte.

Ime knjižnice z definicijo medija

Ime knjižnice, ki vsebuje definicijo medija, uporabljenega v operaciji shranjevanja.

Ime definicije medija

Ime definicije medija, uporabljenega v operaciji shranjevanja.

Številka datoteke medijev

Številka, ki določa ta medij, če je knjižnica shranjena v vzporednem formatu. To polje je veljavno samo, če polje Format shranjevanja vsebuje vrednost '1' (format shranjevanja je paralelen). Vrednost bo 0, če medij za shranjevanje ni trak.

Ime člana

Ime shranjenega člana datoteke baze podatkov. To polje bo prazno, če objekt ni datoteka baze podatkov, če niste podali INFTYPE(*MBR) ali če gre za zapis povzetka datoteke baze podatkov.

Atribut objekta

Atribut shranjenega objekta.

Ime objekta

Ime shranjenega objekta.

Neshranjeni objekti

Skupno število neshranjenih objektov za knjižnico.

Izpuščeni objekti

Kaže, ali je bil iz operacije shranjevanja izpuščen kakšen objekt. Možne vrednosti:

'0' Iz operacije shranjevanja ni bil izpuščen noben objekt.

'1' Objekti so bili izpuščeni iz operacije shranjevanja.

Tip objekta

Tip objekta.

Shranjeni objekti

Skupno število uspešno shranjenih objektov za knjižnico.

Optična datoteka

Ime optične datoteke, uporabljene v operaciji shranjevanja. Za shranjevanje, ki ne uporablja optičnega medija, je to polje prazno.

Lastnik

Ime profila uporabnika lastnika objekta pri shranitvi objekta.

Obstajajo delne transakcije

Kaže, ali je bil ta objekt shranjen z eno ali več delnimi transakcijami. Če obnovite objekt, ki je bil shranjen z delnimi transakcijami, ga ne morete uporabiti, dokler ne uveljavite ali odstranite sprememb v dnevniku. Za uveljavitev ali odstranitev sprememb v dnevniku potrebujete dnevnik, določen s poljem Ime dnevnika in sprejemnik dnevnika, ki se začne s tistim, ki ga določa polje Ime sprejemnika dnevnika. Možni vrednosti:

0 Objekt je bil shranjen brez delnih transakcij.

1 Objekt je bil shranjen z eno ali več delnimi transakcijami.

Primarna skupina

Ime primarne skupine objekta pri njegovi shranitvi.

Referenčni datum

Vrednost, podana za referenčni datum pri izvedbi shranjevalne operacije. Možne vrednosti:

***SAVLIB**

Vse spremembe od zadnjega podajanja SAVLIB.

referenčni podatki

Referenčni datum, podan pri shranjevalni operaciji. Objekti, ki so bili od tega datuma spremenjeni, so shranjeni. Datum je v formatu LLMMDD, levo poravnani in zapolnjeni s presledki.

Referenčni čas

Vrednost, podana za referenčni čas pri izvedbi shranjevalne operacije. Možne vrednosti:

***NONE**

Referenčni čas ni bil podan.

referenčni čas

Referenčni datum, podan pri shranjevalni operaciji. Čas je v formatu HHMMSS, poravnan levo in zapolnjen s presledki.

Shranjevanje poti dostopa

Kaže, ali ste med shranjevalno operacijo zahtevali shranitev poti dostopa. Možne vrednosti:

'0' Med operacijo shranjevanja niste zahtevali shranitve poti dostopa.

'1' Med operacijami shranjevanja ste zahtevali shranitev poti dostopa.

Ukaz za shranjevanje

Ukaz, ki je bil uporabljen pri izvajanju operacije. Možne vrednosti:

SAVCFG

Operacija Shrani konfiguracijo

SAVCHGOBJ

Operacija Shrani spremenjene objekte

SAVLIB

Operacija Shrani knjižnico

SAVOBJ

Operacija Shrani objekt

SAVSAVFDTA

Operacija Shrani podatke shranjevalne datoteke

SAVSECDTA

Operacija Shrani podatke o zaščiti

SAVSYS

Operacija Shrani sistem

Datum/čas shranjevanja

Čas shranitve objekta v formatu sistemskega časovnega žiga. Za podrobnejše informacije o pretvarjanju tega časovnega žiga preglejte razdelek API za pretvarjanje formata datuma in časa (QWCCVTDT).

Ime shranjevalne datoteke

Ime shranjevalne datoteke, uporabljene v operaciji shranjevanja.

Shrani podatke datoteke

Kaže, ali ste med operacijo shranjevanja zahtevali shranitev podatkov shranjevalne datoteke. Možne vrednosti:

'0' Med operacijo shranjevanja niste zahtevali shranitve podatkov shranjevalne datoteke.

'1' Med operacijami shranjevanja ste zahtevali shranitev podatkov shranjevalne datoteke.

Ime knjižnice shranjevalne datoteke

Ime knjižnice, ki vsebuje shranjevalno datoteko, uporabljeno v operaciji shranjevanja.

Format shranjevanja

Kaže, ali so bili podatki shranjeni v zaporednem ali vzporednem formatu. Možne vrednosti:

'0' Format shranjevanja je zaporeden.

'1' Format shranjevanja je vzporeden.

Raven izdaje shranjevanja

Raven izdaje operacijskega sistema, v katerem so bili shranjeni objekti. Format tega polja je VvRrMm, in vsebuje naslednje:

Vv Znak V, ki mu sledi enomestna številka različice.

Rr Znak R, ki mu sledi enomestna številka izdaje.

Mm Znak M, ki mu sledi enomestna številka ravni popravkov.

Datum/čas shranjevanja med aktivnostjo

Čas, ko je bil objekt shranjen, medtem ko je bil aktiven v formatu časovnega žiga sistema. Za podrobnejše informacije o pretvarjanju tega časovnega žiga preglejte razdelek API za pretvarjanje formata datuma in časa (QWCCVTDT).

Zaporedna številka

Zaporedna številka datoteke na mediju. To polje vsebuje samo vrednosti med 0 in 9999. Če je zaporedna številka večja od 9999, vsebuje to polje vrednost -5, uporabljena pa bo vrednost zaporedne številke v polju Velika zaporedna številka. Vrednost bo 0, če medij za shranjevanje ni trak.

Velikost

Velikost objekta.

| Datum izdelave vmesne datoteke

| Datum, ko je bila izdelana vmesna datoteka.

| Čas izdelave vmesne datoteke

| Čas, ko je bila izdelana vmesna datoteka.

| Ime opravila za vmesno datoteko

| Ime opravila, ki je lastnik vmesne datoteke.

| Številka opravila za vmesno datoteko

| Številka opravila, ki je lastnik vmesne datoteke.

| Ime sistema za opravilo vmesne datoteke

| Ime sistema, v katerem je bilo zagnano opravilo, ki je lastnik vmesne datoteke.

| Ime vmesne datoteke

| Ime vmesne datoteke.

| Številka vmesne datoteke

| Številka vmesne datoteke v opravi, ki je njen lastnik.

| Knjižnica izhodne čakalne vrste za vmesno datoteko

| Ime knjižnice izhodne čakalne vrste, ki je vsebovala vmesno datoteko.

| Ime izhodne čakalne vrste za vmesno datoteko

| Ime izhodne čakalne vrste, ki je vsebovala vmesno datoteko.

| Ime uporabnika vmesne datoteke

| Ime uporabnika, ki je lastnik vmesne datoteke.

Status Kaže, ali je bil objekt uspešno shranjen. Možne vrednosti:

0 Objekt ni bil uspešno shranjen.

1 Objekt je bil uspešno shranjen.

Pomnilnik

Kaže, ali je bila po končani operaciji shranjevanja izdana zahteva za sprostitev pomnilnika. Možne vrednosti:

'0' Pri operaciji shranjevanja ste podali STG(*KEEP) za ohranitev pomnilnika za shranjene objekte.

'1' Pri operaciji shranjevanja ste podali STG(*FREE) za sprostitev pomnilnika za shranjene objekte.

Ime sistema

Ime strežnika, v katerem ste izvedli operacijo shranjevanja.

Ciljna izdaja

Najstarejša raven izdaje operacijskega sistema, v katerem lahko obnovite objekte. Format tega polja je VvRrMm, in vsebuje naslednje:

Vv Znak V, ki mu sledi enomestna številka različice.

Rr Znak R, ki mu sledi enomestna številka izdaje.

Mm Znak M, ki mu sledi enomestna številka ravni popravkov.

Besedilo

Besedilni opis objekta.

Skupno število datotek medijev

Skupno število datotek medijev, izdelanih za knjižnico in shranjenih v vzporednem formatu. To polje je veljavno samo, če polje Format shranjevanja vsebuje vrednost '1' (format shranjevanja je paralelen). Vrednost bo 0, če medij za shranjevanje ni trak.

Skupna shranjena velikost

Skupna velikost vseh objektov, shranjenih za to knjižnico.

Števec nosilcev

Število identifikatorjev nosilcev v polju *Identifikatorji nosilcev (zaključeni)*.

Identifikatorje nosilcev

Seznam identifikatorjev nosilcev, uporabljenih med to operacijo shranjevanja. Seznam lahko vsebuje od enega do 10 nosilcev. Če ste uporabili več kot 10 nosilcev, si oglejte seznam "Identifikatorji dodatnih nosilcev".

Identifikatorji nosilcev (zaključeni)

Seznam identifikatorjev nosilcev, uporabljenih med to operacijo shranjevanja. Seznam lahko vsebuje od enega do 75 medijev. Oglejte si polje Števec nosilcev in ugotovite, koliko identifikatorjev nosilcev vsebuje seznam. To polje je polje spremenljive dolžine.

Dolžina nosilca

Dolžina vsakega identifikatorja nosilca v polju *Identifikatorji nosilcev (zaključeni)*.

Pridobitev imena naprave iz sporočil o izvedbi shranjevanja

Program CL pridobi ime naprave iz sporočila CPC3701 (najdenega na mestih od 126 do 135 podatkov sporočila) in s pomočjo informacij ugotovi, katero napravo bo uporabil naslednji shranjevalni ukaz.

SEQNBR *... .. 1 2 3 4 5 6 7

```
1.00          PGM
2.00          DCL          &MSGDATA *CHAR LEN(250)
3.00          DCL          &MSGID *CHAR LEN(7)
4.00          DCL          &DEV *CHAR LEN(10)
5.00          DCL          &DEV1 *CHAR LEN(10) VALUE(TAP01)
6.00          DCL          &DEV2 *CHAR LEN(10) VALUE(TAP02)
7.00          SAVLIB      LIB(LIB1) DEV(&DEV1 &DEV2) ENDOPT(*LEAVE)
8.00  LOOP:    RCVMMSG     RMV(*NO) MSGDTA(&MSGDATA) MSGID(&MSGID)
9.00          IF          (&MSGID *NE CPC3701) GOTO LOOP /* Končanje */
10.00         CHGVAR      &DEV %SST(&MSGDATA 126 10) /* Ime naprave */
11.00         IF          (&DEV *EQ 'TAP01') DO /* Zadnji je bil TAP01 */
12.00         CHGVAR      &DEV1 'TAP01' /* Nastavljen za prvo napravo */
13.00         CHGVAR      &DEV2 'TAP02' /* Nastavljen za drugo napravo*/
14.00         ENDDO      /* Zadnji je bil TAP01 */
15.00         ELSE          DO /* Zadnji ni bil TAP01 */
16.00         CHGVAR      &DEV1 'TAP02' /* Nastavljen za prvo napravo */
17.00         CHGVAR      &DEV2 'TAP01' /* Nastavljen za drugo napravo */
18.00         ENDDO      /* Zadnji ni bil TAP01 */
19.00         SAVLIB      LIB(LIB2) DEV(&DEV1 &DEV2) /* Save Lib 2 */
20.00         ENDPGM
```

Če katerega od objektov ni mogoče shraniti, poskusi operacija shraniti preostale objekte in pošlje ubežno sporočilo (CPF3771 za samostojne knjižnice, CPF3751/CPF3778 za več kot eno knjižnico in CPF3701 za shranjevalne operacije v shranjevalne datoteke), ki navaja, koliko objektov je bilo shranjenih in koliko ne. Za nadaljevanje z naslednjo knjižnico morate uporabiti ukaz MONMSG (Monitor Message - Sporočilo nadzorovanja), ki obravnava ubežno stanje. Format podatkov sporočila za sporočilo CPF3771 je podoben sporočilu CPC3701 in tudi določa zadnjo uporabljeno napravo.

Ukaz SAVCHGOBJ deluje na podoben način, vendar uporablja CPC3704 kot sporočilo o izvedbi, CPF3774 kot ubežno sporočilo za enojne knjižnice in CPC3721 ali CPF3751 za več knjižnic. Za shranjevalne operacije v shranjevalne datoteke sta uporabljena CPC3723 kot sporočilo o izvedbi in CPF3702 kot ubežno sporočilo. Ta sporočila vsebujejo tudi zadnjo napravo ali shranjevalno datoteko, uporabljeno v podatkih sporočila.

Prikaz statusnih sporočil med shranjevanjem

Naslednji program pošlje sporočilo v zunanjo (*EXT) čakalno vrsto programskih sporočil, če katerega od objektov ni mogoče shraniti.

```
PGM          /* SAVE SOURCE */
SAVLIB      LIB(SRCLIB) DEV(TAPE01) PRECHK(*YES)
MONMSG      MSGID(CPF0000) EXEC(D0)

SNDPGMMSG   MSG('Objekti niso bili shranjeni - za sporočila preglejte +
              dnevnik opravila') TOPGMQ(*EXT)
SNDPGMMSG   MSG('knjižnica SRCLIB ni bila varnostno prekopirana') +
              TOPGMQ(xxxx)

RETURN
ENDDO
ENDPGM
```

Poglavje 2. Obnovitev strežnika

Preberete pa lahko tudi naslednje teme Informacijskega centra:

- Varnostno kopiranje in obnavljanje za gruč
- Operacije obnovitve za upravljanje dnevnikov
- Pravila in problematika operacij shranitve in obnovitve z oddaljenimi dnevniki
- Varnostno kopiranje in obnavljanje gostujoče particije

S tem povezane informacije

Backup and Recovery book

Dodatek. Opombe

Naslednje informacije smo razvili za izdelke in storitve, ki jih nudimo v ZDA.

IBM morda teh izdelkov, storitev ali funkcij, omenjenih v tem dokumentu, ne bo nudil v drugih državah. Informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo v vaši državi, boste dobili pri lokalnem IBM-ovem predstavniku. Sklic na IBM-ov izdelek, program ali storitev v tej publikaciji ne pomeni, da je mogoče uporabiti samo IBM-ov izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite katerikoli funkcionalno enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši IBM-ovih pravic do intelektualne lastnine, vendar pa mora uporabnik sam oceniti in preveriti delovanje vseh izdelkov, programov ali storitev drugih proizvajalcev.

IBM ima lahko patente ali vložene zahteve za patente, ki pokrivajo vsebino tega dokumenta. Posedovanje tega dokumenta vam ne daje licence za te patente. Vprašanja v zvezi z licencami lahko pošljete v pisni obliki na naslednji naslov:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Vprašanja v zvezi z licencami za DBCS naslovite na IBM-ov oddelek za intelektualno lastnino v vaši državi ali pošljite poizvedbe v pisni obliki na naslov:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

Naslednji odstavek ne velja za Veliko Britanijo in druge države, kjer takšne odločbe niso v skladu z lokalnim zakonom: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION NUDI TO PUBLIKACIJO "TAKŠNO KOT JE", BREZ JAMSTEV KAKRŠNEKOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI POSREDNA, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA POSREDNA JAMSTVA ZA NEKRŠENJE, TRŽNOST ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. V nekaterih državah ni dovoljena zavrnitev izrecnih ali posrednih jamstev v nekaterih transakcijah, zato ta izjava morda za vas ne velja.

Te informacije lahko vsebujejo tehnične ali tipografske napake. Informacije v tem dokumentu občasno spremenimo. Te spremembe bomo vključili v nove izdaje publikacije. IBM lahko kadarkoli izboljša in/ali spremeni izdelek(ke) in/ali program(e), opisane v tej publikacije brez vnaprejšnjega opozorila.

Reference v teh informacijah na spletne strani drugih proizvajalcev so na voljo zgolj zaradi priročnosti in na noben način na pomenijo potrditve teh spletnih strani. Gradivo na teh spletnih straneh ni del gradiva za ta IBM-ov izdelek, zato te spletne strani uporabljate na lastno odgovornost.

IBM lahko uporabi ali razdeli informacije, ki nam jih pošljete, na kakršenkoli način, ki se mu zdi primeren, brez vsake odgovornosti do vas.

Imetniki licenc za ta program, ki potrebujejo informacije, da bi omogočili: (i) izmenjavo informacij med neodvisno izdelanimi programi in drugimi programi (vključno s tem) in (ii) vzajemno uporabo izmenjanih informacij, naj pišejo na naslednji naslov:

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department YBWA
3605 Highway 52 N

Rochester, MN 55901
U.S.A.

Takšne informacije so na voljo v skladu z ustreznimi določbami in pogoji, ki v nekaterih primerih zahtevajo tudi plačilo.

- | Licenčni program, opisan v teh informacijah, in vse licenčno gradivo, ki je na voljo zanj, nudi IBM v skladu s pogoji
- | IBM-ove pogodbe s strankami, IBM-ove mednarodne licenčne pogodbe za programe, IBM-ove licenčne pogodbe za
- | strojno kodo ali katerekoli enakovredne pogodbe med nami.

Podatke o zmogljivosti, opisane v tem dokumentu, smo določili v nadzorovanem okolju, zato se lahko rezultati, ki jih boste dobili v operacijskih okoljih, precej razlikujejo. Nekatere meritve smo opravili v sistemih na razvojni ravni, zato ne dajemo nobenega jamstva, da bodo te meritve enake v javno razpoložljivih sistemih. Poleg tega smo opravili nekatere meritve tudi z ekstrapolacijo, zato se lahko dejanski rezultati razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj preverijo ustrezne podatke za svoje specifično okolje.

Informacije o izdelkih drugih proizvajalcev smo pridobili pri dobaviteljih teh izdelkov, v njihovih objavah ali v drugih javno razpoložljivih virih. Pri IBM-u teh izdelkov nismo preverili, zato ne moremo potrditi natančnosti zmogljivosti, združljivosti ali drugih zahtev, povezanih z izdelki drugih proizvajalcev. Vprašanja v zvezi z zmogljivostjo izdelkov drugih proizvajalcev naslovite na dobavitelje teh izdelkov.

Vse izjave v zvezi z IBM-ovo bodočo usmeritvijo ali namenom lahko spremenimo ali umaknemo brez vsakršnega obvestila, in predstavljajo samo cilje in namene.

Vse prikazane IBM-ove cene so IBM-ove predlagane maloprodajne cene so trenutne in se lahko spremenijo brez obvestila. Cene pri posrednikih so lahko drugačne.

Te informacije so namenjene zgolj za načrtovanje, in jih lahko spremenimo, še preden opisani izdelki postanejo na voljo.

V teh informacijah smo uporabili zglede podatkov in poročil iz vsakodnevnih poslovnih operacij. Da bili ti zglede čim bolj nazorni, smo v njih uporabili imena posameznikov, podjetij, blagovnih znamk in izdelkov. Vsa imena so izmišljena in vsakršna podobnost z imeni in naslovi, ki jih uporabljajo dejanska podjetja, je zgolj naključna.

LICENCA ZA AVTORSKE PRAVICE:

Te informacije vsebujejo vzorčne uporabniške programe, napisane v izvornem jeziku, ki kažejo programerske tehnike na različnih operacijskih platformah. Te vzorčne programe lahko kopirate, spreminjate in razpečujete v kakršnikoli obliki brez plačila IBM-u, če gre za razvijanje, uporabo, trženje ali razpečevanje uporabniških programov, ki ustrezajo vmesniku uporabniškega programa za operacijsko platformo, za katero so vzorčni programi napisani. Teh zgledov nismo natančno preskusili v vseh pogojih, zato IBM ne more zagotoviti zanesljivosti, uporabnosti ali delovanja teh programov.

Vsaka kopija ali katerikoli del teh vzorčnih programov ali iz njih izpeljanih izdelkov mora vsebovati obvestilo o avtorskih pravicah v naslednji obliki:

© (ime vašega podjetja) (leto). Deli te kode so pridobljeni iz vzorčnih programov IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _vnesite leto ali leta_. Vse pravice so pridržane.

Če si ogledujete te informacije v zaslonski obliki, morda ne boste videli fotografij in barvnih ilustracij.

Blagovne znamke

Naslednji izrazi so blagovne znamke International Business Machines Corporation v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih:

- | Domino
- | eServer
- | i5/OS
- | IBM
- | Integrated Language Environment
- | iSeries
- | Lotus
- | MQSeries
- | OS/400 System/36
- | Tivoli
- | WebSphere
- | xSeries

- | Intel, Intel Inside (logotipi), MMX in Pentium so blagovne znamke Intel Corporation v Združenih državah Amerike, ostalih državah ali povsod.

Microsoft, Windows, Windows NT in logotip Windows so blagovne znamke Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih.

Java in vse na Javi temelječe blagovne znamke so blagovne znamke Sun Microsystems, Inc. v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih.

- | Linux je blagovna znamka Linusa Torvaldsa v Združenih državah Amerike, ostalih državah ali povsod.

UNIX je registrirana blagovna znamka The Open Group v Združenih državah Amerike in ostalih državah.

Druga imena podjetij, izdelkov in storitev so lahko blagovne ali storitvene znamke njihovih ustreznih lastnikov.

Določbe in pogoji

Pravice za uporabo publikacij, ki ste jih izbrali za presnetje z oddaljenega računalnika, so predmet naslednjih določb in pogojev.

Osebna uporaba: te publikacije lahko tiskate za svojo osebno in nekomercialno uporabo, pod pogojem, da ohranite vse oznake o lastništvu. Teh publikacij ali kateregakoli njihovega dela ne smete razpečavati, prikazovati ali izdelovati izvlečke brez izrecne privolitve IBM-a.

Komercialna uporaba: te publikacije lahko ponatisnete, razdelite in prikazujete izključno znotraj podjetja in pod pogojem, da ohranite vse oznake o lastništvu. Izdelava izpeljanih del teh publikacij ni dovoljena, ponatis, razdeljevanje ali prikazovanje teh publikacij ali kateregakoli njihovega dela izven podjetja pa ni dovoljeno brez izrecne privolitve IBM-a.

Razen kot je izrecno odobreno v tem dovoljenju, niso dodeljene nobene druge pravice, licence ali pravice, pa naj bodo izrecne ali posredne, za publikacije ali katerekoli informacije, podatke, programsko opremo ali drugo intelektualno lastnino, vsebovano v njih.

IBM si pridržuje pravico umakniti dovoljenja, vsebovana v tem dokumentu, če presodi, da mu uporaba publikacij škodi, ali če določi, da zgornja navodila niso pravilno upoštevana.

Te informacije lahko presnamete iz oddaljenega računalnika, jih izvozite ali znova izvozite samo s popolnim upoštevanjem vseh ustreznih zakonov in predpisov, vključno z vsemi ameriškimi zakoni in predpisi o izvozu.

IBM NE DAJE NOBENEGA JAMSTVA ZA VSEBINO TEH PUBLIKACIJ. PUBLIKACIJE SO NA VOLJO "TAKŠNE KOT SO" BREZ JAMSTVA KAKRŠNEKOLI VRSTE, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA POSREDNA JAMSTVA TRŽNOSTI, NE-KRŠENJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.



Natisnjeno na Danskem