

iSeries

Instruções de Instalação do Cabo da Linha Dupla nas 5094, 5294, 9094

Versão 5





@server

iSeries

Instruções de Instalação do Cabo da Linha Dupla nas
5094, 5294, 9094

Versão 5

Instalar o cabo de linha dupla 511x

Antes de começar

Esta função pode ser instalada pelo cliente. No entanto, poderá optar por não realizar a instalação. Poderá contactar a IBM ou um representante autorizado para que estes efectuem a instalação da função, mediante o pagamento de uma taxa.

Terá de despende mais algum tempo para concluir trabalhos, efectuar uma cópia de segurança do seu sistema, realizar um carregamento inicial do programa (IPL) do sistema e verificar a configuração do hardware.

Ao utilizar estas instruções, poderá efectuar as seguintes operações:

- Retirar as coberturas da unidade do sistema.
- Instalar o novo hardware.
- Colocar as coberturas.
- Executar um IPL do sistema operativo.
- Verificar a nova configuração do hardware.

Algumas das figuras apresentadas nestas instruções podem não ser exactamente iguais à unidade do sistema do cliente. No entanto, os passos para executar a tarefa são os mesmos.

- ___ 1. Certifique-se de que possui uma cópia de segurança actualizada do sistema operativo, dos programas licenciados e dos dados.
- ___ 2. Disponha de alguns minutos para se familiarizar com estas instruções.
- ___ 3. Se existirem partes indevidas, ausentes ou visivelmente danificadas, contacte uma das seguintes entidades:
 - O representante autorizado
 - IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL)
 - 1-800-300-8751 (Estados Unidos)
 - 1-507-253-5242 (outros países)
- ___ 4. Se tiver dificuldade durante a instalação, contacte o representante autorizado ou fornecedor de serviços.
- ___ 5. Averigüe se existem pré-requisitos de PTF antes de instalar a nova função. Poderá consultar o seguinte site da Web:
<http://www-912.ibm.com/supporthome.nsf/document/10000051>
 - a. Seleccione **All Documents**.
 - b. Seleccione **Collapse**.
 - c. Seleccione **General Information**.
 - d. Seleccione **Offerings**.
 - e. Seleccione **Feature Prerequisites**.
 - f. Seleccione **Customer Install Features Prerequisites**.
 - g. Localize o número do dispositivo e a edição do OS/400 e verifique os pré-requisitos.


Desligar a unidade do sistema

- ___ 1. Certifique-se de que todos os trabalhos foram concluídos.

- ___ 2. Quando todos os trabalhos estiverem concluídos, escreva **pwrdownsys *imed** numa linha de comandos do iSeries e prima a tecla Enter.

Nota: Se tiver dificuldade durante a instalação, contacte o seu representante autorizado ou fornecedor de serviços.

- ___ 3. Quando o iSeries se encontrar totalmente desligado, desligue todos os PCs da unidade do sistema. Desligue todos os dispositivos, como por exemplo impressoras e terminais, que estejam ligados à unidade do sistema.
- ___ 4. Desligue todos os cabos de alimentação, como por exemplo, de impressoras e de terminais, das tomadas.
- ___ 5. Desligue os cabos de alimentação da unidade do sistema da tomada.
- ___ 6. Abra a cobertura de trás.

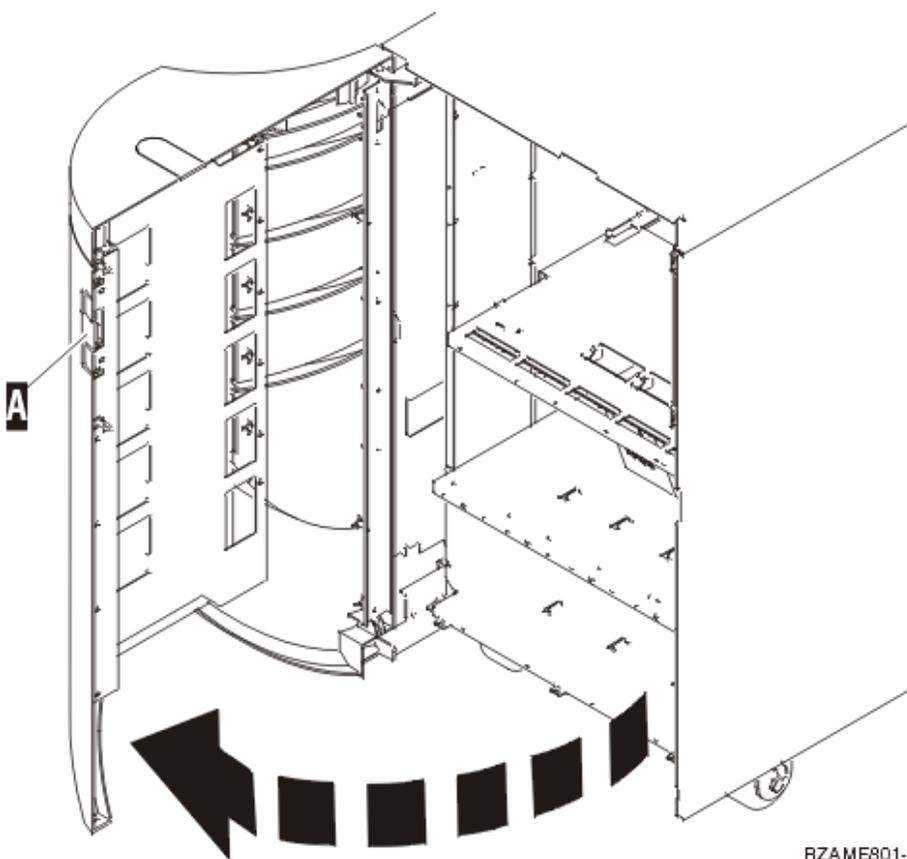

- ___ 7. Retire a cobertura de acesso.
- ___ 8. **Coloque a fita de pulso descartável para evitar que uma descarga electrostática danifique o dispositivo.** Una a parte adesiva da folha metálica a uma superfície não pintada.


Notas:

- a. Tome as mesmas precauções que tomaria sem a fita de pulso. A Fita de Pulso Descartável 2209 destina-se a controlar a electricidade estática. Não irá aumentar nem diminuir o risco de sofrer um choque eléctrico ao utilizar ou trabalhar com o seu equipamento eléctrico.
- b. Quando desenrolar a fita, remova o revestimento da folha de cobre na extremidade.
- c. Una a folha de cobre a uma superfície de metal **visível e sem tinta** na estrutura da unidade (ligação à terra).

Instalar o cabo de linha dupla

Para utilizar um dispositivo de cabo de linha dupla na unidade 5094, 5294, 9094 ou 8094, tem de instalar uma fonte de energia e jumpers de ligação.

- ___ 1. Já existe alguma fonte de energia na localização **A** ?

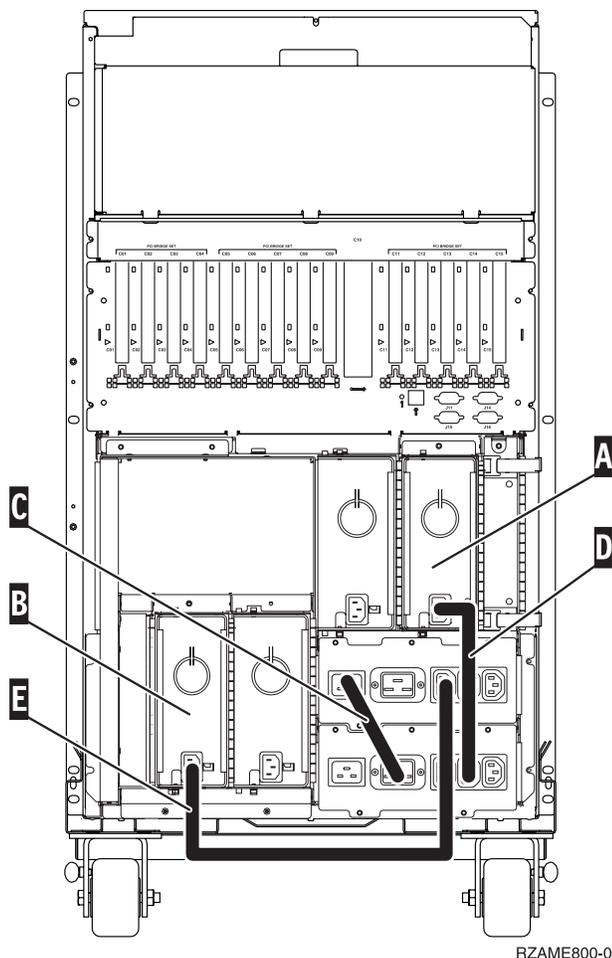

- ___ **Não:** A nova fonte de alimentação será instalada em **A** . Continue para o próximo passo.
- ___ **Sim:** A nova fonte de alimentação será instalada em **B** . Continue para o próximo passo.
- ___ 2. Remova o jumper **C** .
- ___ 3. Remova a placa onde vai instalar a fonte de alimentação (**A** ou **B**).
- ___ 4. Insira a fonte de alimentação na unidade do sistema.
- ___ 5. Aperte bem os parafusos de orelhas.
- ___ 6. Se instalou a fonte de alimentação em **A** , ligue o jumper **D** (part number 04N2181).
- ___ 7. Se instalou a fonte de alimentação em **B** , ligue o jumper **E** (part number 04N2181).
- ___ 8. Ligue os cabos de alimentação.
- ___ 9. Ligue a unidade do sistema e a consola de unidade. Ligue tudo o que desligou previamente, como por exemplo impressoras e monitores.
- ___ 10. Ligue à corrente todos os dispositivos anexados, tais como impressoras e monitores.

- ___ 11. Observe o ecrã Função/Dados no painel de controlo.
- ___ 12. É apresentado **01 B V=S** com o indicador Normal (**OK**) iluminado no ecrã Função/Dados?
 - ___ **Sim:** Siga para o passo seguinte.
 - ___ **Não:** Proceda do seguinte modo:
 - ___ a. Prima o botão Seleccionar Modo até que se acenda o indicador Manual (uma mão pequena).
 - ___ b. Prima o botão Aumentar/Diminuir até que surja **02** no ecrã Função/Dados.
 - ___ c. Prima o botão Enter no painel de controlo.
 - ___ d. Prima o botão Aumentar/Diminuir até surgir **B** no ecrã Função/Dados.
 - ___ e. Prima o botão Enter no painel de controlo.
 - ___ f. Prima o botão Aumentar/Diminuir até surgir **S** no ecrã Função/Dados.
 - ___ g. Prima o botão Enter no painel de controlo.
 - ___ h. Prima o botão Seleccionar Modo até que o indicador Normal (**OK**) acenda.
 - ___ i. Prima o botão Aumentar/Diminuir até surgir **01** no ecrã Função/Dados.
 - ___ j. Prima o botão Enter no painel de controlo.
Deveria surgir **01 B S** com o indicador Normal (**OK**) iluminado no ecrã Função/Dados. Caso não surja, repita os passos 12a a 12j.
- ___ 13. Ligue a estação de trabalho ou o PC que serve de consola para o sistema.
- ___ 14. Prima o interruptor para ligar a unidade de sistema.
- ___ 15. A instalação do dispositivo está concluída.



Impresso em Portugal